TADANO

777parts.net

HYDRAULIC CRANE PARTS CATALOG

MODEL TR-250M-3

INFORMATION NO.	**TR-250M-3/P-03**
SERIAL NO.	**515247 ~**

777parts.net

Used Crane Specialist
Sales, Service & Parts
Manufacture Support

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

INTRODUCTION

This parts catalog lists all the parts, except for the parts of the engine, of the Model TR-250M cranes from Serial No. 515247 onward.

The Spec. Nos. for which this catalog is applicable are listed below. Check the Spec. No. on the nameplate attached to your crane before using this catalog.

Read "How to Use This Parts Catalog", for efficiently finding the part you look for.

For parts of the engine, use the separate parts catalog for the engine.

Note that parts are subject to modification for improvement, etc., without prior notice.

777parts.net

はじめに

このパーツカタログは、クレーン型式TR−250Mの製造番号515247以降の、エンジン部以外のすべての部品を収録しています。

本書が適用できるスペック番号は下表の通りです。

クレーンに貼付けられているネームプレートのスペック番号を確認のうえでご活用下さい。

カタログご使用の際には〝パーツカタログの使い方〟をお読みになり、正確かつ効率的な部品の検索をしてください。

尚、エンジン部の部品については別冊のエンジン用のパーツカタログをご覧ください。

また、部品は改良等の理由により予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

Information No. 資料番号	Applicable Spec. No. 適用スペック番号	Spec. No. スペック番号		Applicable Serial No. 適用製造番号
TR-250M-3/P-03	A ～ E	A	TR-250M-3-00101	✓ 515247～
		B	TR-250M-3-00102	
		C	TR-250M-3-00103	
		D	TR-250M-3-00121	
		E	TR-250M-3-00122	

777parts.net



https://truckmanualshub.com/

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

777parts.net

1. FINDING SYSTEM

Find the system that contains the wanted part, by using the illustrations on the SYSTEM pages.

2. FINDING ASSEMBLY

In the applicable SYSTEM page, find the assembly that contains the wanted part, find the PAGE assigned to that assembly, and open the catalog at this page.
Where the same Key No. is given to two or more assemblies, identify the relevant one by the Spec. code in the Q'ty column. In some cases, the applicable assembly must be identified by the Serial No. in the Serial No. column. (The same applies to part no. retrieval.)

3. FINDING PART NO.

① Find the wanted part in the illustration, and retrieve the Part No. and the quantity used by referring to the Key No.

② Where a page number is given in the PAGE column (rightmost column) in the list, refer to that page, and look up the wanted part in the page.

4. NOTES

① Design change

When the wanted part has been changed in design, find the applicable part by checking the effective Serial Nos. in the Serial No. column.

② Interchangeability

When the wanted part has been changed in design, check for the interchangeability in the PARTS REVISION LIST, using the Modifi. No. in the Serial No. column as a key.

パーツカタログの使い方

1. システムの検索

検索したい部品がどのシステムに属するかをシステムのページのイラストで検索してください。

2. アッセンブリ（組立）の検索

検索したい部品がどのアッセンブリ（組立）に属するかをさがし、指示番号の示すページを開いてください。
同じ指示番号がある場合は、個数欄のスペック記号に従って選択してください。又、変更号機欄に従っての選択もあります。（部品番号検索も同じです。）

3. 部品番号の検索

① 検索したい部品がどのイラストであるかをさがし、指示番号から部品番号及び個数がわかります。

② リスト中の右端のページ欄にページが記載されている部品については、必ず記載されているページで部品の検索をしてください。

4. 注意事項

① 部品の変更

部品が変更になっている場合は、変更実施号機を確認して部品を選択してください。

② 互換性

部品が変更になった場合の互換性は、変更号機欄の変更番号に基づき、部品変更リストにて確認してください。

https://truckmanualshub.com/

③ Index


The INDEX at the end of the catalog is used when the part no. is known. Find from the part no. the area in which the wanted part is built.

5. PARTS PURCHASED IN SETS AND PARTS NOT PURCHASED ALONE

① Parts purchased in sets

In the illustrations, the parts which are available only in sets are indicated as shown below.

777parts.net

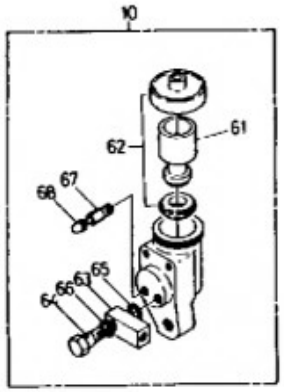

② An asterisk (*) on a part number indicates that the part is not available as it is; it must be divided into detail parts and ordered. For such a part, a page number is given in the PAGE column (rightmost column) in the list; refer to that page, and find which detail parts constitute your wanted part.

777parts.net

③ Parts not purchased alone

The parts to which no Key No. is given are not sold alone, but available only in sets with related parts.

6. HOW TO ORDER PARTS

① When ordering parts, specify the following: Model, Serial No., Part No., part name, required quantity, Model of Carrier, and method of delivery.

777parts.net


③ インデックス

巻末のインデックスの部品番号で使用部位を見てください。

5. セット販売部品、非販売部品

① セット販売部品

イラスト中、次のように表示されている部品は、その部品がセット販売されることを示します。

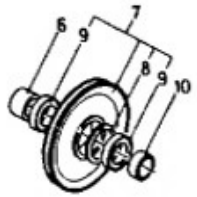

777parts.net

② 部品番号が*印で記載されている部品は非販売部品の為、リスト中の右端のページ欄に記載されているページの内容により部品供給が可能になることを示します。

③ 非販売部品

部品に指示番号がない場合には、その部品は単独では供給できず、セット部品として供給が可能になることを示します。

6. 部品注文方法

① 部品注文の際は、次の事項を連絡してください。
機種、製造番号、部品番号、部品名、必要個数、架装車種、発送方法

https://truckmanualshub.com/

Note) Those parts for which "N" or "M" is entered in the Q'ty column must be ordered with the required quantity or length specified, but some of them are supplied in our supply units.

Example: O-rings are sometimes delivered in a set of 10 pieces, even when only one is ordered.

注意) リストの中で個数がN、Mと表示されている部品は、必要個数、必要長さを指示していただきますが、当社の販売単位による場合があります。

例：Oリングは1個の注文でも10個になる場合があります。

② Design change of parts

When the wanted part has been modified in the meantime, and the new part is interchangeable with the old part, order the new part. (Interchangeability of revised parts are listed in the PARTS REVISION LIST, indexed by Modifi. No.)
A symbol [→] in the illustrations indicates a change. No changes effected before the coverge of this catalog are contained in the list pages.

② 変更部品

新部品から旧部品への互換性のある場合は、新部品を注文してください。
（互換性は、リスト中の変更番号に基づき部品変更リストにて確認してください。）
イラスト中の「→」は、部品が変更されたことを示します。本書の適用号機の前に部品が変更されていた場合、リストページには変更前の部品は示されておりません。

[Interchangeability of parts]

A new part (or parts) and an old part (or parts) given under the same Modifi. No. are interchangeable.

〔部品の互換性〕

互換性は1つの変更番号において、変更になった新部品を全てあわせて旧部品の代わりに使用できます。

Old part 旧部品	New part 新部品	Q'ty 個数	Interchangeability 互換性
1 part 1部品	1 part 1部品	Same 同じ	One new part replaces one old part. 新部品を旧部品に使用できます。
1 part 1部品	More than 1 parts 複数部品	Different 異なる	New part(s) can replace old part(s) when replaced together with the associated parts specified. 変更になった新部品を全てあわせて旧部品に使用できます。
More than 1 parts 複数部品	1 part 1部品	Different 異なる	
More than 1 parts 複数部品	More than 1 parts 複数部品	Same 同じ	
More than 1 parts 複数部品	More than 1 parts 複数部品	Different 異なる	

https://truckmanualshub.com/

③ Genuine parts

If unauthorized parts are used, our guarantee does not apply. Use only genuine parts.

④ Order

Order parts from our authorized service shops.

7. FUTURE PART REVISION

When any new parts are added or listed parts are changed after the issuance of this catalog, you will be informed by revision notices. You are requested to enter such revisions in your catalog.

③ 純正部品

純正部品以外の部品を使用して、故障が生じた場合は保証しかねますので必ず純正部品をご使用ください。

④ 注 文

部品の注文は弊社指定のサービス工場へご用命ください。

7. 部品の変更について

本パーツカタログ発行以降に部品の新設、変更等がありましたときは、資料改定通知書でお知らせしますので、指示書に従ってお手持ちのパーツカタログの訂正をしてください。

777parts.net


SYSTEM INDEX

システム インデックス	SYSTEM INDEX
油圧発生システム	HYDRAULIC PRESSURE GENERATING SYSTEM
アウトリガシステム	OUTRIGGER SYSTEM
旋回システム	SWING SYSTEM
起伏システム	ELEVATING SYSTEM
ウインチシステム	WINCH SYSTEM
伸縮システム	TELESCOPING SYSTEM
安全装置	SAFETY DEVICES
油圧機器	HYDRAULIC DEVICES
プラットホームシステム	PLATFORM SYSTEM
フレーム	FRAME
クレーン操作	CRANE CONTROLS
給油脂装置	LUBRICATION DEVICES
電　装	ELECTRIC EQUIPMENT
銘　板	INDICATION PLATES
動力発生システム	DRIVING POWER GENERATING SYSTEM
動力伝達システム	DRIVING POWER TRANSMISSION SYSTEM
ステアリングシステム	STEERING SYSTEM
ブレーキシステム	BRAKE SYSTEM
サスペンション	SUSPESION
附属部品	ACCESSORIES & TOOLS
架装部品	MOUNTING PARTS
特別仕様	OPTIONS
インデックス	INDEX

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 ユアツ ハツセイ システム
System Name HYDRAULIC PRESSURE GENERATING SYSTEM PB100-0012-03

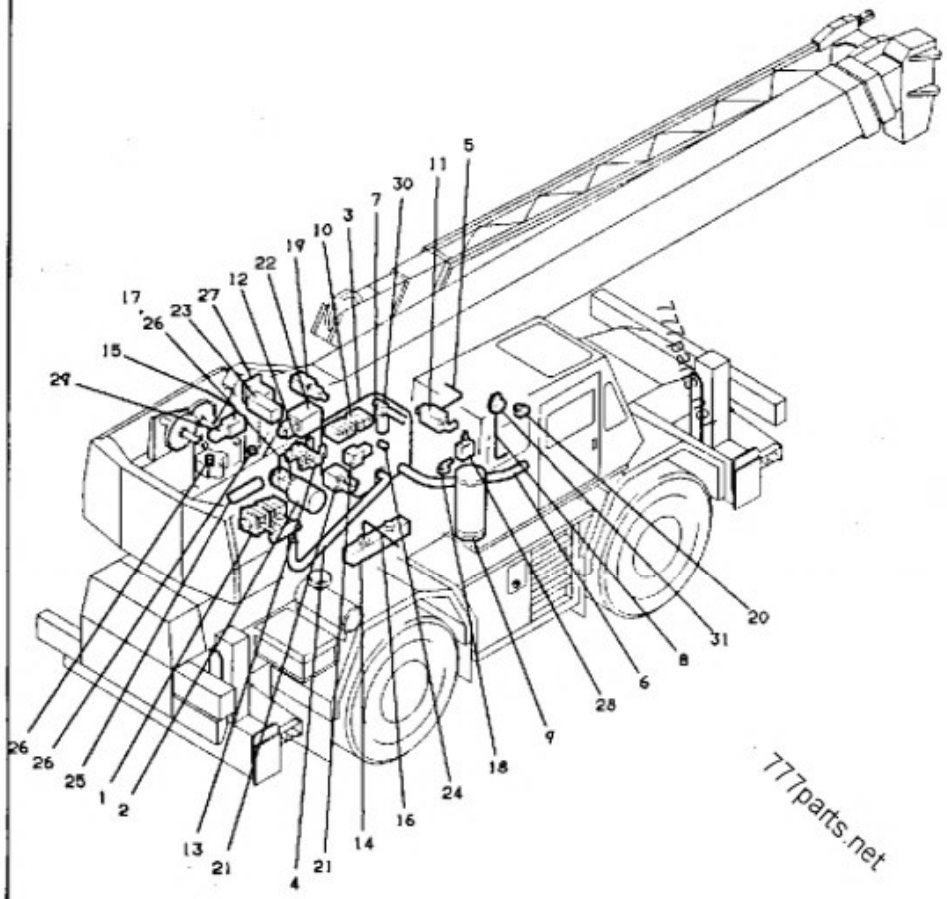

777parts.net

システム 名 称 ユアツ ハツセイ システム
System Name HYDRAULIC PRESSURE GENERATING SYSTEM FIG. PB100-0012-03

スペック 番 号 A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
Specification No. D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	ポンプ,ハイドロリック PUMP,HYDRAULIC	1	1	1	-	-											- 515496 (K - 2020015)	9 9
1	ポンプ,ハイドロリック PUMP,HYDRAULIC	-	-	-	1	1												9 9
1	ポンプ,ハイドロリック PUMP,HYDRAULIC	1	1	1	-	-											515497 - (K2020015 -)	9 9
2	ポンプ,ハイドロリック (エマージェンシー) PUMP,HYDRAULIC (EMERGENCY)	1	-	-	-	-												9 9
3	タンク,オイル TANK,OIL	1	1	1	1	1												10 10
4	パイピング,サクション PIPING,SUCTION	1	1	1	1	1											- 515766	10 10
4	パイピング,サクション PIPING,SUCTION	1	1	1	1	1											515767 -	10 10
5	パイピング,デリバリ PIPING,DELIVERY	1	1	1	1	1											- 515766	11 11
5	パイピング,デリバリ PIPING,DELIVERY	1	1	1	1	1											515767 -	11 11
6	パイピング,ロワー リターン PIPING,LOWER RETURN	1	1	1	1	1											- 515766	11 11
6	パイピング,ロワー リターン PIPING,LOWER RETURN	1	1	1	1	1											515767 -	12 12
7	パイピング,アッパー リターン PIPING,UPPER RETURN	1	-	-	1	-												12 12
7	パイピング,アッパー リターン PIPING,UPPER RETURN	-	1	1	-	1												13 13
8	パイピング,ゲージ PIPING,GAUGE	1	1	1	1	1												13 13
9	ジョイント,ロータリー JOINT,ROTARY	1	1	1	-	-												13 13
9	ジョイント,ロータリー JOINT,ROTARY	-	-	-	1	1												14 14

ページ番 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: ｴｱｰ ﾊﾝｶｾｲ ｼｽﾃﾑ / HYDRAULIC PRESSURE GENERATING SYSTEM — FIG. PR100-0012-03

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

索引番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
10	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾏﾆｱﾙ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,MANUAL CONTROL	1	1	1	1	1												148 151
11	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												156 157
12	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												160 161
13	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												162 163
14	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,SOLENOID CONTROL	1	-	-	-	-												162 163
15	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｯﾊﾟｰ (ｵﾌﾟｼｮﾝ,ｽｶｲﾃﾞｯｷ) PIPING,HYDRAULIC UPPER(OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												166 167
16	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｯﾊﾟｰ (ｵﾌﾟｼｮﾝ,ｽｶｲﾃﾞｯｷ) PIPING,HYDRAULIC UPPER(OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												170 171
17	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ﾛｳｱｰ (ｵﾌﾟｼｮﾝ,ｽｶｲﾃﾞｯｷ) PIPING,HYDRAULIC LOWER(OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												174 175
18	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾘﾘｰﾌ VALVE,RELIEF	1	1	1	1	1												552 553
19	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾘﾘｰﾌ VALVE,RELIEF	1	-	-	-	-												554 555
20	ﾊﾞﾙﾌﾞ ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												572 573
21	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID	2	-	-	-	-												578 579
22	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												582 583
23	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID																	584 585
24	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	1	1	-	-											- 515496 (- 2020017)	618 619
24	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											- 515496 (- 2020018)	618 619

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: ｴｱｰ ﾊﾝｶｾｲ ｼｽﾃﾑ / HYDRAULIC PRESSURE GENERATING SYSTEM — FIG. PR100-0012-03

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

索引番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
24	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	-	-	1	1												618 620
24	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	1	1	-	-											515497 - (2020017 -)	618 620
24	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											515497 - (2020018 -)	618 620
25	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												618 621
26	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	4	-	-	-	-												624 629
27	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												632 633
28	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1											515788 - (2026062 -)	646 647
28	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1											515767 - 515787 (2026061 - 2026062)	646 648
29	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼｰｹﾝｽ VALVE,SEQUENCE	1	-	-	-	-												672 677
30	ﾌｨﾙﾀ,ｵｲﾙ FILTER,OIL	1	1	1	1	1												682 683
31	ｹﾞｰｼﾞ,ﾌﾟﾚｯｼｬ GAUGE,PRESSURE	1	1	1	1	1												690 691


ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: アウトリガ システム
OUTRIGGER SYSTEM

PC100-0012-02

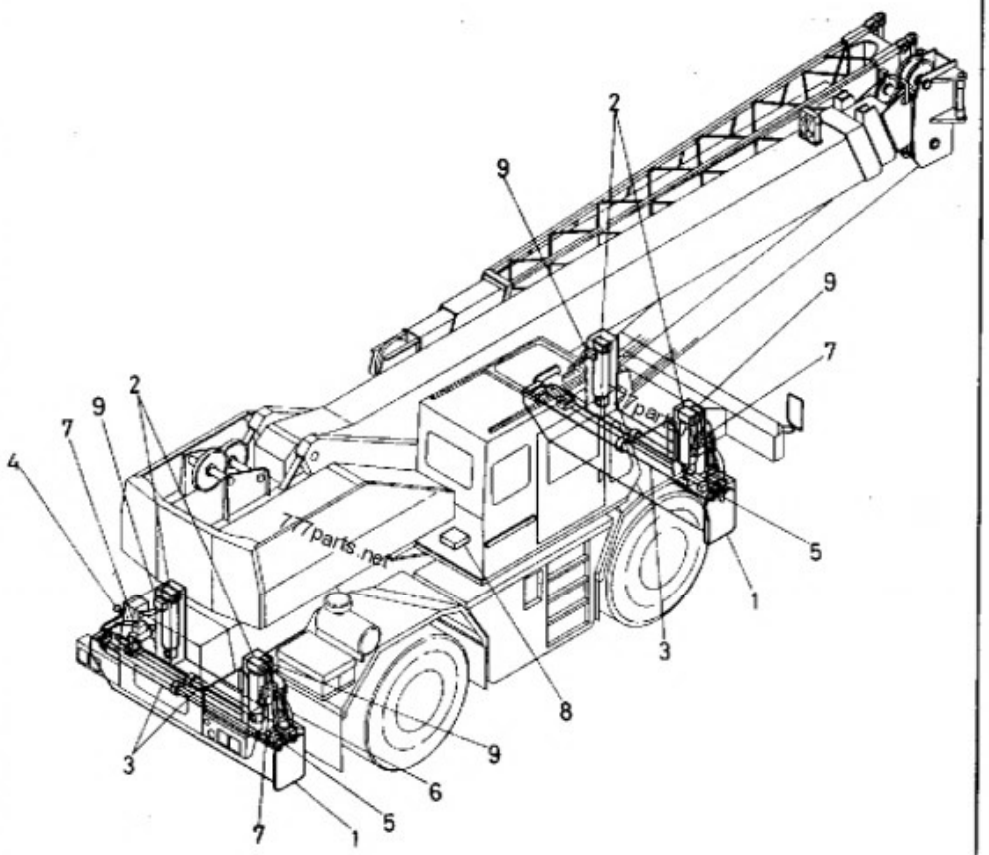

777parts.net

システム 名 称 System Name: アウトリガ システム OUTRIGGER SYSTEM

FIG. PC100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	アウトリガ OUTRIGGER	2	2	-	-	-												17
																		17
1	アウトリガ OUTRIGGER	-	-	2	-	-												17
																		17
1	アウトリガ OUTRIGGER	-	-	-	2	2												18
																		18
2	シリンダ, ジャッキ CYLINDER, JACK	-	-	-	4	4												18
																		18
2	シリンダ, ジャッキ CYLINDER, JACK	4	4	-	-	-											- 515690 (- 2020035)	18
																		18
2	シリンダ, ジャッキ CYLINDER, JACK	-	-	4	-	-											- 515690 (- 2020037)	18
																		18
2	シリンダ, ジャッキ CYLINDER, JACK	-	-	4	-	-											515691 - (2020037 -)	18
																		18
2	シリンダ, ジャッキ CYLINDER, JACK	4	4	-	-	-											515691 - (2020035 -)	18
																		18
3	シリンダ, エクステンション CYLINDER, EXTENSION	4	4	-	-	-											- 515436 (- 2014592)	18
																		18
3	シリンダ, エクステンション CYLINDER, EXTENSION	-	-	4	-	-												19
																		19
3	シリンダ, エクステンション CYLINDER, EXTENSION	-	-	4	-	-												19
																		19
3	シリンダ, エクステンション CYLINDER, EXTENSION	4	4	-	-	-											515437 - (2014592 -)	19
																		19
4	オペレーション システム, アウトリガ (オプション) OPERATION SYSTEM, OUTRIGGER (OPTION)	1	1	1	1	1												19
																		19
4	オペレーション システム, アウトリガ (オプション, エイゾン&チャーブン) OPERATION SYSTEM, OUTRIGGER (OPTION, ENGLISH & CHINESE)	1	1	-	1	1												19
																		19
5	エンシュアリング システム, アウトリガ フル エクステンション (オプション, スカイデッキ) ENSURING SYSTEM, O.R. FULL EXTENTION (OPTION, SKY DECK)	1	-	-	-	-												20
																		20
6	パイピング, アウトリガ PIPING, OUTRIGGER	1	1	1	1	1												20
																		20

ページ番 上段はイラストページ, 下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: アウトリガ システム / OUTRIGGER SYSTEM — FIG. PC100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

選択番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. 適用型番 (Modif. No.)	ページ Page
7	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID	4	4	4	4	4												588 589
8	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												636 637
9	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾁｪｯｸ VALVE,PILOT CHECK	4	4	4	4	4												674 675

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。


In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 / System Name: 旋回 システム / SWING SYSTEM — PD100-0012-02

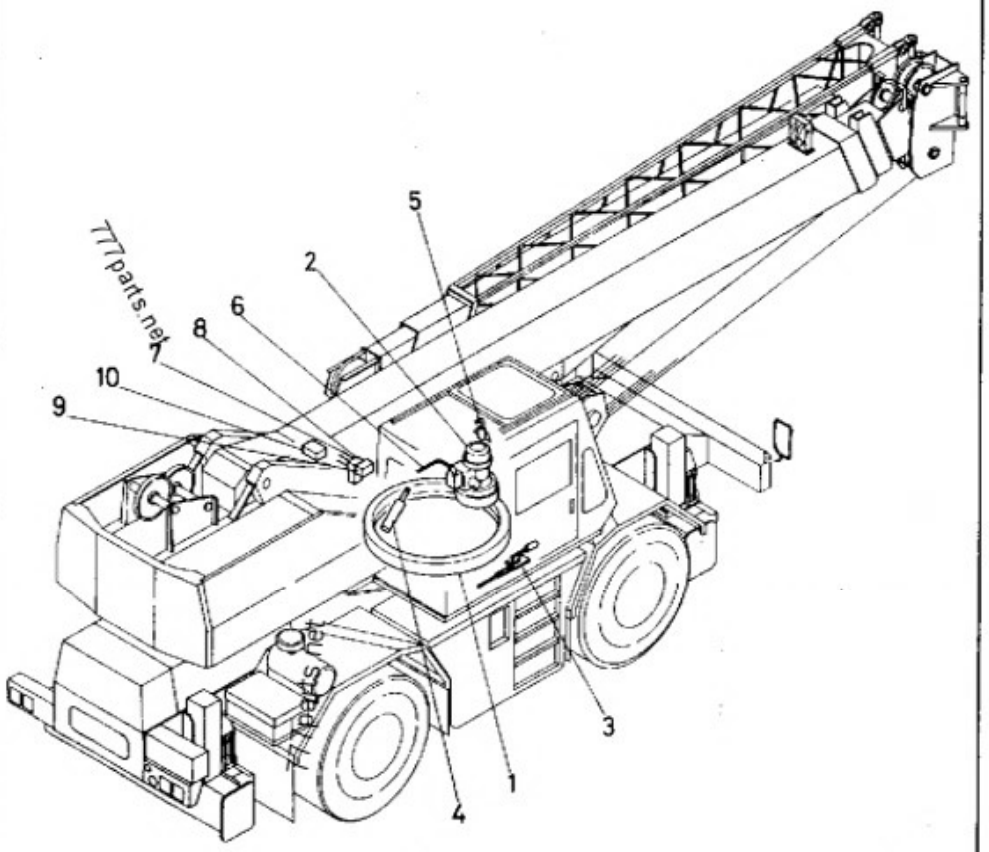

777parts.net

システム 名 称 / System Name: ｾﾝｶｲ ｼｽﾃﾑ / SWING SYSTEM — FIG. PD100-0012-02

スペック 番 号 / Specification No.: A (TR-250M-3-00101) R (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	組 立 名 称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個 数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	ｷﾞﾔ,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ GEAR,DRIVE	-	-	1	-	-											- 515701	20 20
1	ｷﾞﾔ,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ GEAR,DRIVE	1	1	-	-	-											- 515701	20 20
1	ｷﾞﾔ,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ GEAR,DRIVE	-	-	-	1	1												20 20
1	ｷﾞﾔ,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ GEAR,DRIVE	-	-	1	-	-											515702 -	20 20
1	ｷﾞﾔ,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ GEAR,DRIVE	1	1	-	-	-											515702 -	20 20
2	ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ,ｽｲﾝｸﾞ DRIVING UNIT,SWING	1	1	1	-	-											- 515477 ※ - 2016283	21 21
2	ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ,ｽｲﾝｸﾞ DRIVING UNIT,SWING	-	-	-	1	1												21 21
2	ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ,ｽｲﾝｸﾞ DRIVING UNIT,SWING	1	1	1	-	-											515478 - ※2016282 -	21 21
3	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾞﾚｰｷ OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE	1	1	-	-	-											- 515705	22 22
3	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾞﾚｰｷ OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE	-	-	1	1	1												22 22
3	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾞﾚｰｷ OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE	1	1	-	-	-											515706 -	22 22
4	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾞﾚｰｷ (ｵﾌﾟｼｮﾝ, ｽｶｲﾃﾞｯｷ) OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE (OPTION, SKY DECK)	1	-	-	-	-												23 23
5	ﾛｯｸ,ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾚｰﾑ LOCK,SWING FRAME	1	1	1	1	1												23 23
6	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｽｲﾝｸﾞ PIPING,SWING	1	1	1	1	1												23 23
7	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾞﾚｰｷ (ｵﾌﾟｼｮﾝ, ｽｶｲﾃﾞｯｷ) PIPING,SWING BRAKE (OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												23 23
8	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												58 58

ページ欄 上段はイラストページ，下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 / System Name: セッカイ システム / SWING SYSTEM — FIG. PD100-0012-02

スペック 番 号 / Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
9	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												638 639
10	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼｬﾄﾙ VALVE,SHUTTLE	1	-	-	-	-												656 657

777parts.net

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。


In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

MEMO

777Parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 / System Name: 起伏 システム / ELEVATING SYSTEM — PE100-0012-01

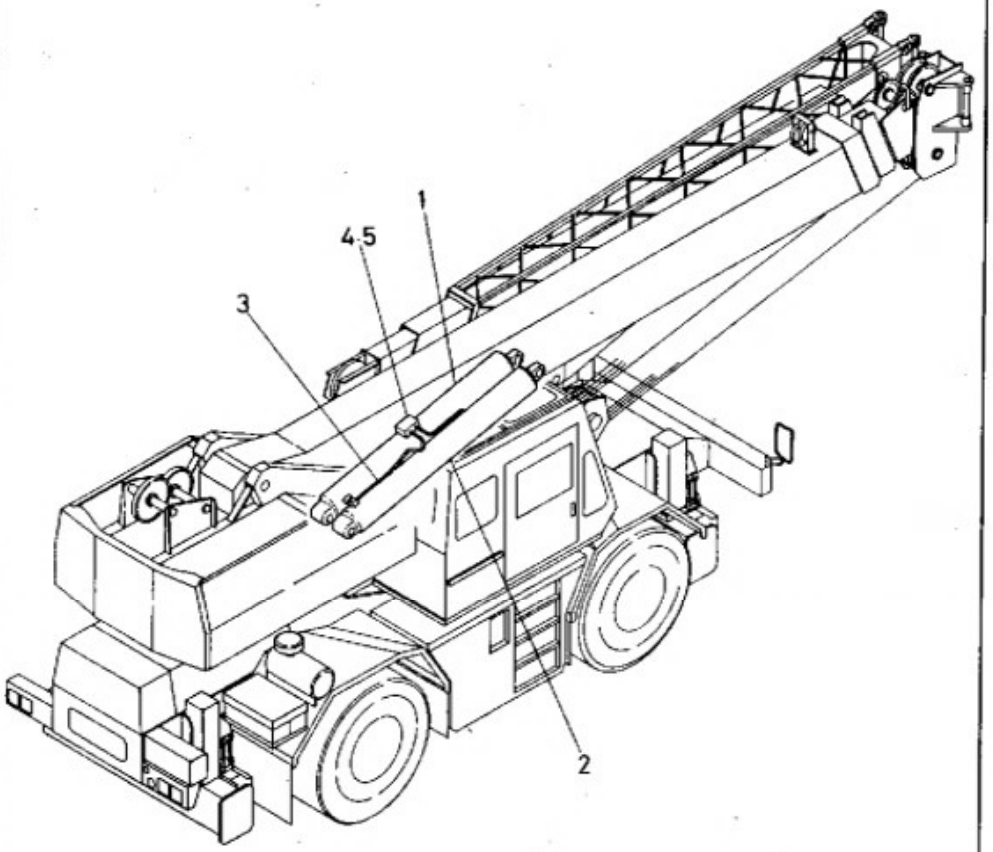

777parts.net

システム 名 称 / System Name: ｷｱｹ ｼｽﾃﾑ / ELEVATING SYSTEM — FIG. PE100-0012-0

スペック 番 号 / Specification No.: A (TR-250M-1-00101) A (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

基準番号 Key No.	組 立 名 称 Assembly Name	Qty Per Section 個 数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	ｼﾘﾝﾀﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ CYLINDER,ELEVATING	1	1	-	-	-											- 515620 (K - 20192291)	24 24
1	ｼﾘﾝﾀﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ CYLINDER,ELEVATING	-	-	1	1	1												24 24
1	ｼﾘﾝﾀﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ CYLINDER,ELEVATING	1	1	-	-	-											515621 - (K2019229 -)	24 24
2	ｼﾘﾝﾀﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ CYLINDER,ELEVATING	1	1	-	-	-											- 515620 (K - 20192291)	24 24
2	ｼﾘﾝﾀﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ CYLINDER,ELEVATING	-	-	1	1	1												24 24
2	ｼﾘﾝﾀﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ CYLINDER,ELEVATING	1	1	-	-	-											515621 - (K2019229 -)	24 24
3	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ PIPING,ELEVATING	1	1	-	-	-											- 515620	25 25
3	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ PIPING,ELEVATING	-	-	1	-	-											- 515620	25 25
3	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ PIPING,ELEVATING	-	-	-	1	1												25 25
3	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ PIPING,ELEVATING	1	1	-	-	-											515621 -	25 25
3	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ PIPING,ELEVATING	-	-	1	-	-											515621 -	25 25
4	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ VALVE,COUNTERBALANCE	1	1	-	-	-											- 515491 (K - 20148863)	66 66
4	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ VALVE,COUNTERBALANCE	1	1	-	-	-											515492 - 515620 (K2014886 - 20192291)	66 66
	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ CARTRIDGE, COUNTERBALANCE	1	1	1	1	1												670 671


ページ欄 上段はイラストページ，下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称　ウインチ システム
System Name　WINCH SYSTEM

PF100-0012-02

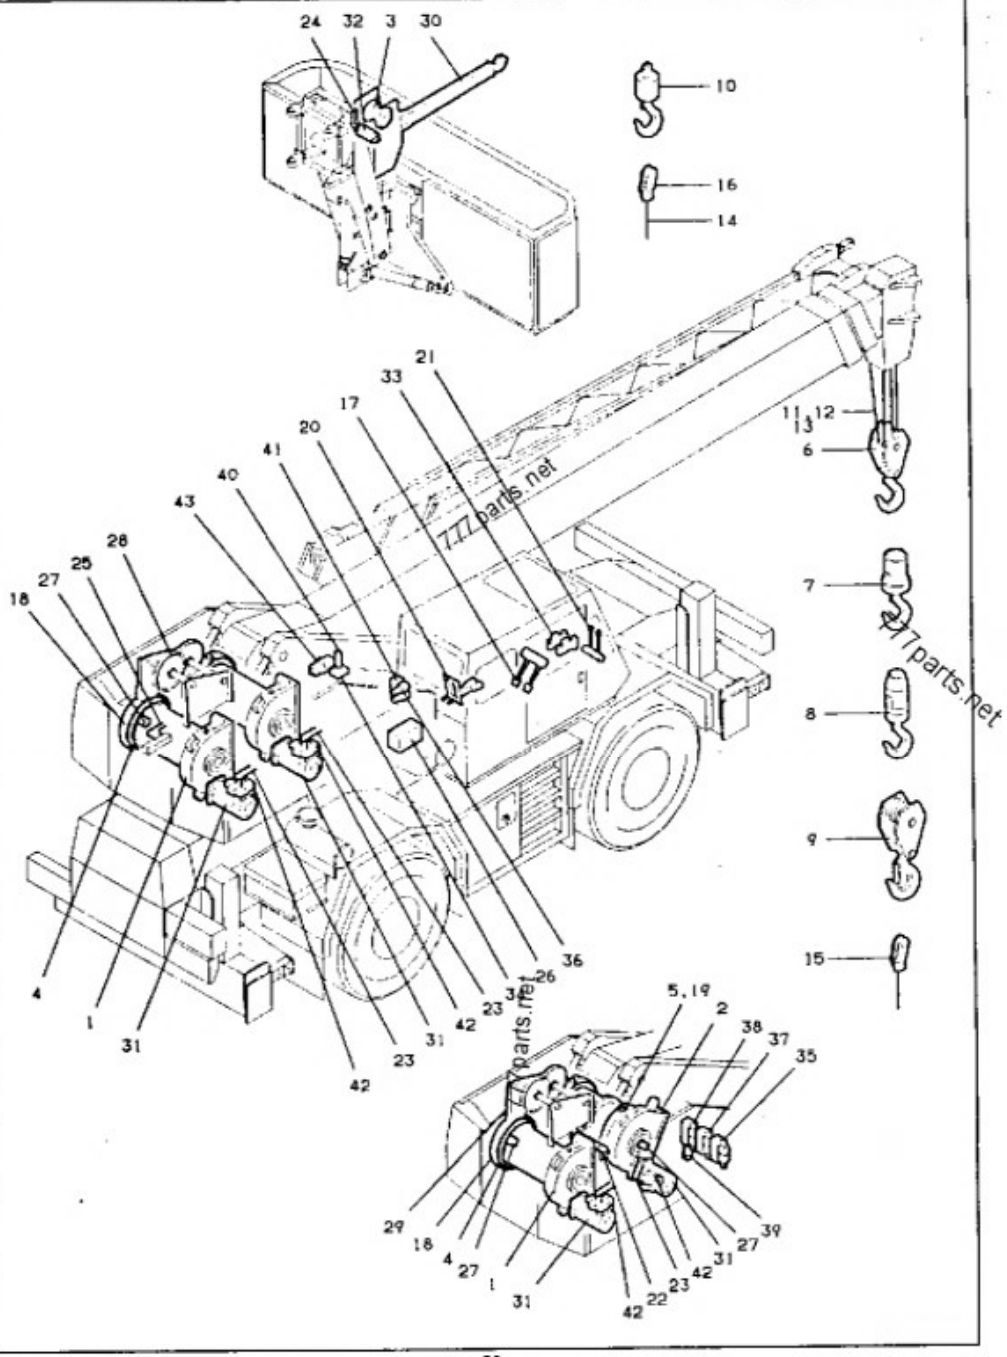

777parts.net

システム 名 称　ウインチ システム
System Name　WINCH SYSTEM

FIG. PF100-0012-02

スペック 番 号　A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103)
Specification No.　D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

第5番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifn. No.)	ページ Page
1	ウインチ WINCH	2	-	2	-												- 515809	256 257
1	ウインチ WINCH	-	1	1	-	1											- 515876	256 257
1	ウインチ WINCH	-	1	1	-	1											515877 -	256 259
1	ウインチ WINCH	-	-	2	-												515810 -	256 259
2	ウインチ WINCH	-	1	1	-	1											- 515876	262 263
2	ウインチ WINCH	-	1	1	-	1											515877 -	262 265
3	ドラム,ウインチ DRUM,WINCH	1	-	-	-													268 269
4	クラッチ,ウインチ CLUTCH,WINCH	2	2	2	2	2												270 271
5	クラッチ,ウインチ CLUTCH,WINCH	-	1	1	-	1												270 272
6	フック (メイン) HOOK (MAIN)	1	1	1	-	-												282 283
6	フック (メイン) HOOK (MAIN)	-	-	-	1	1												282 283
7	フック (オプション) HOOK (AUXILIARY)	1	1	1	1	1												278 279
8	フック (オプション) HOOK (OPTION)	1	1	1	1	1												276 277
9	フック (オプション,6TON) HOOK (OPTION,6TON)	1	1	1	1	1												274 275
10	フック (オプション,スカイデッキ) HOOK (OPTION, SKY DECK)	1	-	-	-	-												280 281
11	ロープ,ワイヤ (メイン) ROPE,WIRE (MAIN)	1	1	1	1	1												284 285

ページ番 上段はイラストページ，下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: ウインチ システム / WINCH SYSTEM — FIG. PF100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

777parts.net

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
12	ロープ,ワイヤ (オグジュアリ) ROPE,WIRE (AUXILIARY)	1	1	1	1	1												284 286
13	ロープ,ワイヤ (3rdウインチ) ROPE,WIRE (3RD WINCH)	-	1	1	-	1												286 287
14	ロープ,ワイヤ (スカイデッキ) ROPE,WIRE (SKY DECK)	1	-	-	-	-												286 287
15	ソケット,ロープ SOCKET,ROPE	2	3	3	2	3												288 289
16	ソケット,ロープ (スカイデッキ) SOCKET,ROPE (SKY DECK)	1	-	-	-	-												290 291
17	オペレーション システム,ウインチ ブレーキ OPERATION SYSTEM, WINCH BRAKE	1	1	1	-	-												292 293
17	オペレーション システム,ウインチ ブレーキ OPERATION SYSTEM, WINCH BRAKE	-	-	-	1	1												296 297
18	バンド,ウインチ ブレーキ BAND,WINCH BRAKE	2	2	2	2	2												302 303
19	バンド,ウインチ ブレーキ BAND,WINCH BRAKE	-	1	1	-	1												300 301
20	オペレーション システム,トラム ロック (オプション) OPERATION SYSTEM, DRUM LOCK(OPTION)	1	1	1	1	1												306 307
21	オペレーション システム,クラッチ OPERATION SYSTEM, CLUCH	1	-	-	-	-											- 515705	310 311
21	オペレーション システム,クラッチ OPERATION SYSTEM, CLUCH	-	1	-	-	-											- 515705	310 311
21	オペレーション システム,クラッチ OPERATION SYSTEM, CLUTCH	-	-	1	1	1												312 313
21	オペレーション システム,クラッチ OPERATION SYSTEM, CLUTCH	-	1	-	-	-											515706 -	312 313
21	オペレーション システム,クラッチ OPERATION SYSTEM, CLUTCH	1	-	-	-	-											515706 -	312 313
22	ディテクタ,ディソーダリ ウインディング DETECTOR,DISORDERY WINDING	-	1	1	-	-											- 515740	320 321

ページ番 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: ウインチ システム / WINCH SYSTEM — FIG. PF100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

777parts.net

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
22	ディテクタ,ディソーダリ ウインディング (メイン,オプション) DETECTOR,DISORDERY WINDING(MAIN,OPTION)	1	1	-	1													316 317
22	ディテクタ,ディソーダリ ウインディング (オグジュアリ,オプション) DETECTOR,DISORDERY WINDING(AUX,OPTION)	-	1	-	1	1												316 317
22	ディテクタ,ディソーダリ ウインディング DETECTOR,DISORDERY WINDING	-	-	-	-	1												316 317
22	ディテクタ,ディソーダリ ウインディング DETECTOR,DISORDERY WINDING	-	1	1	-	-											515741 -	316 317
23	パイピング,ウインチ PIPING,WINCH	1	-	-	1	-												322 323
23	パイピング,ウインチ PIPING,WINCH	-	1	1	-	1												326 327
24	パイピング,ウインチ (オプション,スカイデッキ) PIPING,WINCH (OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												330 331
25	パイピング,ウインチ ブレーキ PIPING,WINCH BRAKE	1	-	-	-	-											- 515701	332 333
25	パイピング,ウインチ ブレーキ PIPING,WINCH BRAKE	-	1	-	-	-											- 515705	332 333
25	パイピング,ウインチ ブレーキ PIPING,WINCH BRAKE	-	-	1	-	1												334 335
25	パイピング,ウインチ ブレーキ PIPING,WINCH BRAKE	-	-	-	1	-												334 335
25	パイピング,ウインチ ブレーキ PIPING,WINCH BRAKE	1	-	-	-	-											515702 -	334 335
25	パイピング,ウインチ ブレーキ PIPING,WINCH BRAKE	-	1	-	-	-											515741 -	334 335
26	バルブ,クラッチ VALVE,CLUTCH	1	1	1	1	1												336 337
27	ジョイント,ウインチ ロータリー JOINT,WINCH ROTARY	-	-	-	-	3								K			- 515787 - 202A205)	342 343
27	ジョイント,ウインチ ロータリー JOINT,WINCH ROTARY	2	-	-	2	-								K			- 515729 - 202333A)	344 345

ページ番 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: ウインチ システム WINCH SYSTEM — FIG. PF100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	組 立 名 称 Assembly Name	Qty Per Section 個 数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
27	ジョイント,ウインチ ロータリー JOINT,WINCH ROTARY	-	3	3	-	-											- 515729 (- 2023539)	544 545
27	ジョイント,ウインチ ロータリー JOINT,WINCH ROTARY	2	-	-	2	-											515788 - 515809 (2026284 - 2026660)	538 539
27	ジョイント,ウインチ ロータリー JOINT,WINCH ROTARY	-	3	3	-	3											515788 - 515876 (2026285 - 2026633)	538 539
27	ジョイント,ウインチ ロータリー JOINT,WINCH ROTARY	-	3	3	-	-											515730 - 515787 (2023539 - 2026285)	542 543
27	ジョイント,ウインチ ロータリー JOINT,WINCH ROTARY	2	-	-	2	-											515730 - 515787 (2023538 - 2026284)	542 543
27	ジョイント,ウインチ ロータリー JOINT,WINCH ROTARY	-	3	3	-	3											515877 - (2026663 -)	540 541
27	ジョイント,ウインチ ロータリー JOINT,WINCH ROTARY	2	-	-	2	-											515810 - (2026660 -)	540 541
28	マウント,ウインチ (2M20) MOUNT,WINCH (2M20)	1	-	-	1	-												546 547
29	マウント,ウインチ (2M30) MOUNT,WINCH (2M30)	-	1	1	-	1												550 552
30	マウント,ウインチ (スカイデッキ ヨウ) MOUNT,WINCH (FOR SKY DECK)	1	-	-	-	-												556 557
31	モータ,ハイドロリック MOTOR,HYDRAULIC	2	2	2	2	2												534 535
32	モータ,ハイドロリック MOTOR,HYDRAULIC	1	-	-	-	-												538 539
33	シリンダ,マスタ CYLINDER,MASTER	2	2	2	2	2												544 545
34	バルブ,リリーフ VALVE,RELIEF	1	-	1	-	-											- 515595 (- 2021276)	548 549
34	バルブ,リリーフ VALVE,RELIEF	-	1	-	-	-											- 515595 (- 2021277)	548 549
34	バルブ,リリーフ VALVE,RELIEF	-	-	-	1	1												549 550

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: ウインチ システム WINCH SYSTEM — FIG. PF100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	組 立 名 称 Assembly Name	Qty Per Section 個 数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
34	バルブ,リリーフ VALVE,RELIEF	-	1	-	-	-											515596 - (2021277 -)	548 550
34	バルブ,リリーフ VALVE,RELIEF	1	-	1	-	-											515596 - (2021276 -)	548 550
35	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	1	1	-	1												598 599
36	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	2	2	2	2	2												602 603
37	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	1	1	-	1												556 557
38	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	1	1	-	1												562 563
39	バルブ,チェック VALVE,CHECK	-	2	2	-	2											- 515958 (- 2029748)	634 635
39	バルブ,チェック VALVE,CHECK	-	1	1	-	1											515959 - (2029748 -)	634 635
40	バルブ,チェック VALVE,CHECK	-	1	1	-	1												640 641
40	バルブ,チェック VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											- 515620 (- 2019209)	644 645
40	バルブ,チェック VALVE,CHECK	-	-	-	1	-												620 621
40	バルブ,チェック VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											515621 - (2019209 -)	622 623
41	バルブ,チェック VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												640 541
42	バルブ,カウンタバランス VALVE,COUNTERBALANCE	-	2	2	-	2												650 651
42	バルブ,カウンタバランス VALVE,COUNTERBALANCE	2	-	-	-	-											- 515746 (- 20114623)	650 651
42	バルブ,カウンタバランス VALVE,COUNTERBALANCE	-	-	-	2	-												660 661

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: ウインチ システム / VINCH SYSTEM — FIG. PF100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
634	バルブ,カウンタバランス VALVE,COUNTERBALANCE	2	"	"	"	"											515247 - (2011462 -)	662 / 663
635	アキュムレータ ACCUMULATOR	1	1	1	1	1												688 / 689

ページ番 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム名称 シンシュク システム
System Name TELESCOPING SYSTEM

PG100-0012-02

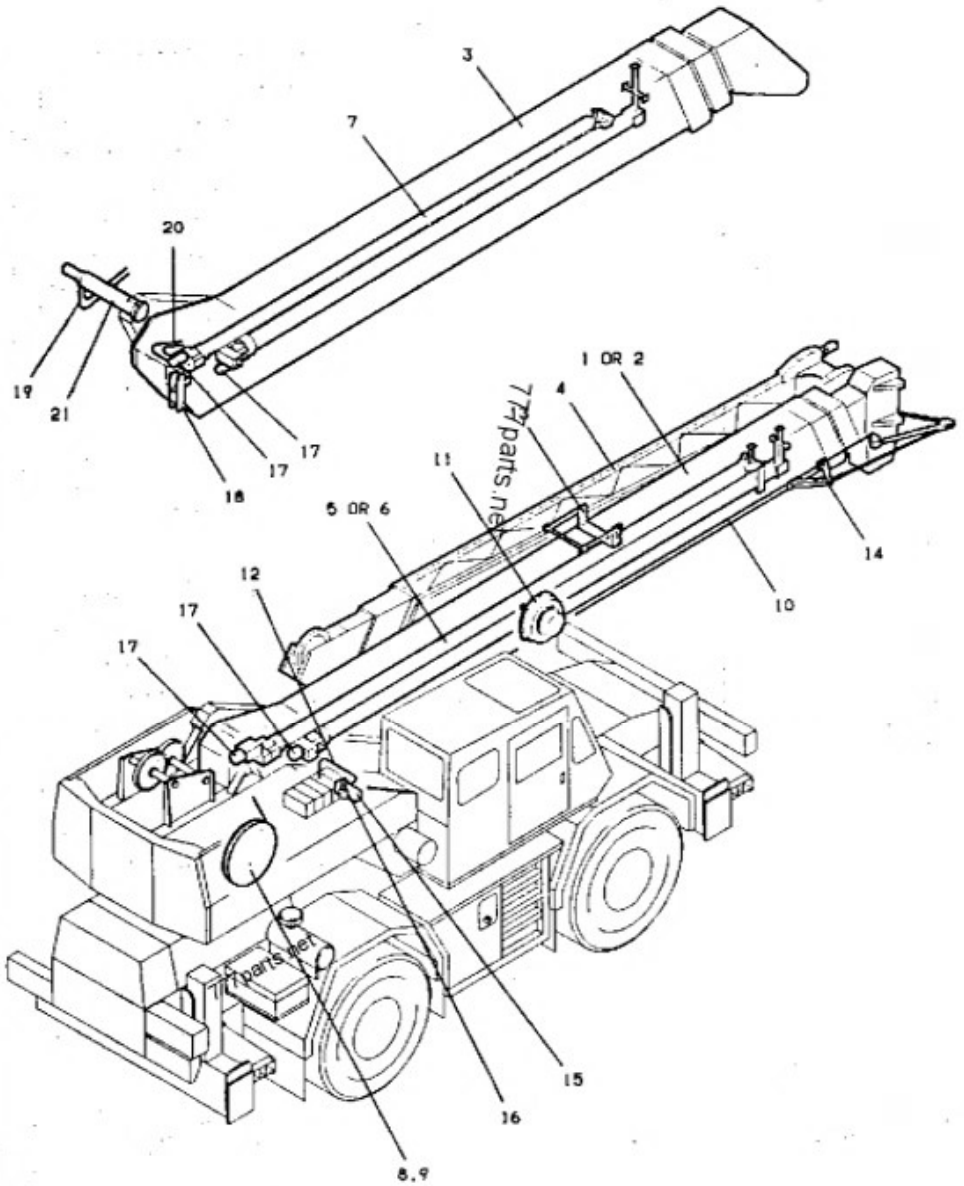

システム名称 シンシュク システム
System Name TELESCOPING SYSTEM

FIG. PG100-0012-02

スペック番号 A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
Specification No. D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更番号適用 Serial No. (変更番号 Modifn. No.)	ページ Page
1	ブーム BOOM	1	1	-	-	-												360
																		363
1	ブーム BOOM	-	-	-	1	1												370
																		373
2	ブーム BOOM	-	-	1	-	-											- 515505	380
																		384
2	ブーム BOOM	-	-	1	-	-											515506 -	380
																		388
3	ブーム (オプション) BOOM (OPTION)	-	1	-	1	1												392
																		396
4	ジブ JIB	1	1	-	-	-												398
																		400
4	ジブ JIB	-	-	1	-	-												412
																		414
4	ジブ JIB	-	-	-	1	1												406
																		408
5	シリンダ,テレスコーピング CYLINDER,TELESCOPING	1	1	-	1	1												418
																		420
6	シリンダ,テレスコーピング CYLINDER,TELESCOPING	-	-	1	-	-											- 515505	426
																		428
6	シリンダ,テレスコーピング CYLINDER,TELESCOPING	-	-	1	-	-											515506 -	426
																		430
7	シリンダ,テレスコーピング (オプション) CYLINDER,TELESCOPING(OPTION)	-	1	-	1	1												424
																		426
8	リール,ホース REEL,HOSE	1	1	-	1	1												432
																		433
8	リール,ホース REEL,HOSE	-	-	1	-	-											- 515505	432
																		433
8	リール,ホース REEL,HOSE	-	-	1	-	-											515506 -	432
																		434
9	リール,ホース REEL,HOSE	1	1	1	1	1											- 515825	434
																	- 70265961	437

177parts set

PUSH

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: テレスコピック システム / TELESCOPING SYSTEM — FIG. PG100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

777parts.net

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更番号 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
9	ﾘｰﾙ,ﾎｰｽ REEL,HOSE	1	1	1	1	1											515826 - (2826596 -)	436 438
10	ﾃﾞﾃｸﾀ ｼｽﾃﾑ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH	1	1	-	-	-											- 515686	440 441
10	ﾃﾞﾃｸﾀ ｼｽﾃﾑ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH	-	-	-	1	1												442 443
10	ﾃﾞﾃｸﾀ ｼｽﾃﾑ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH	-	-	1	-	-												444 445
10	ﾃﾞﾃｸﾀ ｼｽﾃﾑ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ(ｵﾌﾟｼｮﾝ) DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH(OPTION)	-	1	-	1	1												446 447
10	ﾃﾞﾃｸﾀ ｼｽﾃﾑ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH	1	1	-	-	-											515687 -	442 443
11	ﾃﾞﾃｸﾀ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ DETECTOR,BOOM LENGTH	1	1	1	1	1												448 449
11	ﾃﾞﾃｸﾀ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ (ｵﾌﾟｼｮﾝ, 3ﾌﾞｰﾑ) DETECTOR,BOOM LENGTH (OPTION, 3-BOOM)	-	1	-	1	1												448 450
11	ﾃﾞﾃｸﾀ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ (ｵﾌﾟｼｮﾝ, ｽｶｲﾃﾞｯｷ) DETECTOR,BOOM LENGTH (OPTION, SKY DECK)	1	-	-	-	-												448 450
12	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ PIPING,TELESCOPING	1	-	-	1	-											- 515748	456 457
12	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ PIPING,TELESCOPING	-	1	-	-	1												460 461
12	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ PIPING,TELESCOPING	-	-	1	-	-											- 515505	460 461
12	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ PIPING,TELESCOPING	-	-	1	-	-											515506 -	452 453
12	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ PIPING,TELESCOPING	1	-	-	1	-											515741 -	460 461
13	ﾜｲﾔｰ ｶﾞｲﾄﾞ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) WIRE GUIDE (OPTION)	1	1	-	1	1												464 465
14	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ﾃﾞﾊﾞｲｽ ,ｼﾞﾌﾞ(ｵﾌﾟｼｮﾝ) EXTENTION DEVICE ,JIB (OPTION)	1	-	-	-	-											515747 -	466 467

ページ番 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: テレスコピック システム / TELESCOPING SYSTEM — FIG. PG100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更番号 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
14	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ﾃﾞﾊﾞｲｽ ,ｼﾞﾌﾞ(ｵﾌﾟｼｮﾝ) EXTENTION DEVICE ,JIB (OPTION)	-	-	-	-	1												466 467
14	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ﾃﾞﾊﾞｲｽ ,ｼﾞﾌﾞ(ｵﾌﾟｼｮﾝ) EXTENTION DEVICE ,JIB (OPTION)	-	1	-	1	-											515747 -	466 467
15	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ VALVE,HYDRAULIC	1	1	1	1	1												604 605
16	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												624 625
17	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ,ｶｳﾝﾀｰﾊﾞﾗﾝｽ CARTRIDGE, COUNTERBALANCE	2	2	2	2	2												670 671
18	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ, ﾃﾞｨｽﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾞｰﾑ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) PIPING,DISMOUNTING BOOM (OPTION)	-	1	-	1	1												968 969
19	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ, ﾃﾞｨｽﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾞｰﾑ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) PIPING,DISMOUNTING BOOM (OPTION)	-	1	-	1	1												970 971
20	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ, ﾃﾞｨｽﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾞｰﾑ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) PIPING,DISMOUNTING BOOM (OPTION)	-	1	-	1	1												972 973
21	ｼﾘﾝﾀﾞ,ﾋﾟﾝ ﾃﾞｨｽﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) CYLINDER,PIN DISMOUNTING (OPTION)	-	1	-	1	1												974 975

ページ番 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: 安全装置 SAFETY DEIVICES — PH100-0012-02

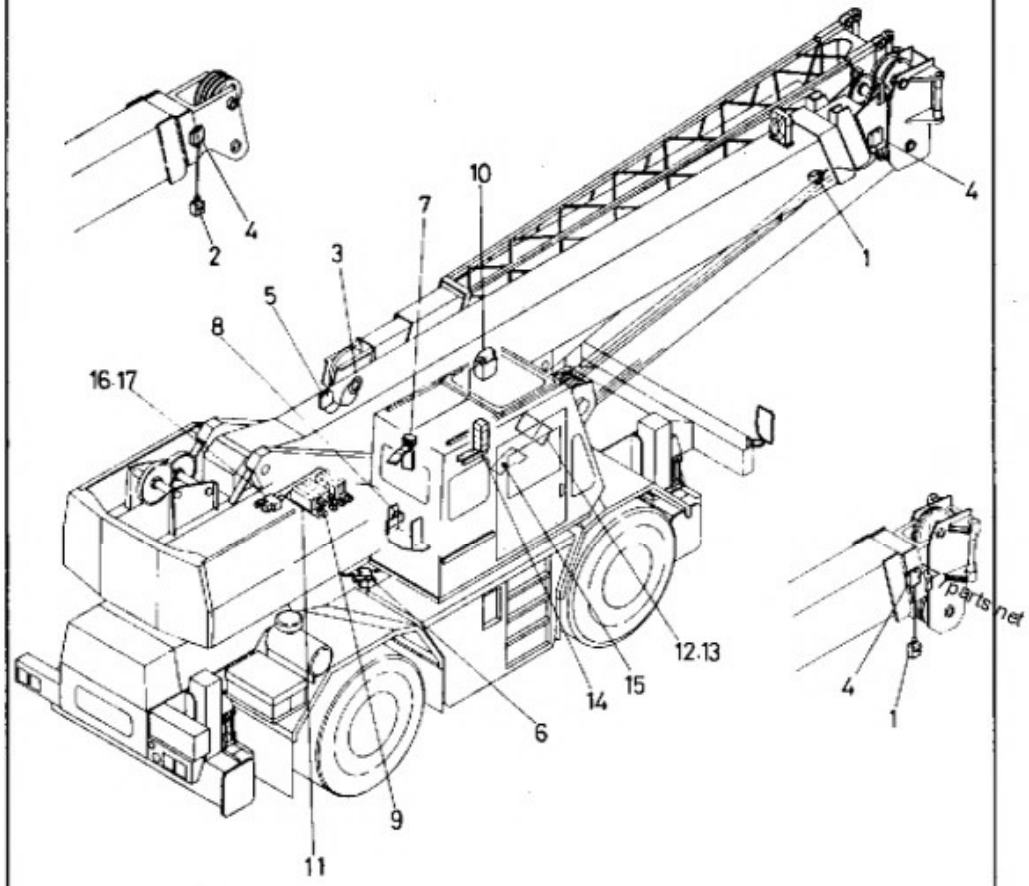

777parts.net

システム 名 称 System Name: ｱﾝｾﾞﾝ ｿｳﾁ SAFETY DEVICES — FIG. PH100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	City Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	page
1	ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ﾌﾞｰﾑ) DETECTOR,OVER WINDING(BOOM)	1	1		1													476 477
1	ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ﾌﾞｰﾑ) DETECTOR,OVER WINDING(BOOM)			1	-	-												472 473
2	ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ｵﾌﾟｼｮﾝ) DETECTOR,OVER WINDING(OPTION)	-	1	-	1	1												474 475
3	ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ｼﾞｲ) DETECTOR,OVER WINDING(JIB)	1	1	-	1	1												480 481
3	ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ｼﾞﾌﾞ) DETECTOR,OVER WINDING(JIB)	-	-	1	-	-												479 479
4	ｽｲｯﾁ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞｨﾃｸﾀ (ﾌﾞｰﾑ) SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (BOOM)	1	1	-	1	1											- 516236	488 490
4	ｽｲｯﾁ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞｨﾃｸﾀ (ﾌﾞｰﾑ) SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (BOOM)	-	-	1	-	-											- 516236	488 490
4	ｽｲｯﾁ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞｨﾃｸﾀ (ﾌﾞｰﾑ) SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (BOOM)	-	-	1	-	-											516237 -	484 485
4	ｽｲｯﾁ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞｨﾃｸﾀ (ﾌﾞｰﾑ) SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (BOOM)	1	1	-	1	1											516237 -	494 485
5	ｽｲｯﾁ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞｨﾃｸﾀ (ｼﾞﾌﾞ&S/T) SWITCH,OVER WINDING DETECTOR(JIB&S/T)	1	1	-	1	1											- 516236	492 493
5	ｽｲｯﾁ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞｨﾃｸﾀ (ｼﾞﾌﾞ&S/T) SWITCH,OVER WINDING DETECTOR(JIB&S/T)	-	-	1	-	-											- 516236	492 493
5	ｽｲｯﾁ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞｨﾃｸﾀ (ｼﾞﾌﾞ&S/T) SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (JIB&S/T)	1	1	-	1	1											516237 -	486 487
5	ｽｲｯﾁ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞｨﾃｸﾀ (ｼﾞﾌﾞ&S/T) SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (JIB&S/T)	-	-	1	-	-											516237 -	486 487
6	ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾘｱ ｴﾘｱ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) DETECTOR,OVER REAR AREA (OPTION)	1	1	-	-												- 515316	498 499
6	ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾘｱ ｴﾘｱ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) DETECTOR,OVER REAR AREA (OPTION)	-	-	1	1	1												496 497
6	ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾘｱ ｴﾘｱ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) DETECTOR,OVER REAR AREA (OPTION)	1	1	-	-												515317 -	496 497

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: ｱﾝｾﾞﾝ ｿｳﾁ SAFETY DEVICES — FIG. PH100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. 変更番号 Modif. No.	ページ Page
7	ﾃﾞﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾌﾛﾝﾄ ｴﾘｱ DETECTOR,OVER FRONT AREA	1	1	-	-	-											- 515316	500 501
7	ﾃﾞﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾌﾛﾝﾄ ｴﾘｱ DETECTOR,OVER FRONT AREA	-	-	1	1	1												502 503
7	ﾃﾞﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾌﾛﾝﾄ ｴﾘｱ DETECTOR,OVER FRONT AREA	1	1	-	-	-											515317 -	502 503
8	ﾃﾞﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ｻｲﾄﾞ ｴﾘｱ DETECTOR,OVER SIDE AREA	-	-	-	1	1												670 671
9	ﾃﾞﾃｸﾀ,ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｸﾁｭｴｰｼｮﾝ DETECTOR,CONTROL VALVE ACTUATION	1	1	1	1	1												504 505
10	ｺﾈｸｼｮﾝ,ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ ｼｽﾃﾑ CONNECTION,MOMENT LIMITER SYSTEM	1	1	-	1	1												506 507
10	ｺﾈｸｼｮﾝ,ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ ｼｽﾃﾑ CONNECTION,MOMENT LIMITER SYSTEM	-	-	1	-	-												510 511
10	ｺﾈｸｼｮﾝ,ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ ｼｽﾃﾑ(ｵﾌﾟｼｮﾝ) CONNECTION,MOMENT LIMITER SYSTEM(OPTION)	-	1	-	1	1												514 515
11	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾍﾞﾝﾄ PIPING,VENT	1	1	-	-	-											- 515666	516 517
11	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾍﾞﾝﾄ PIPING,VENT	-	-	1	1	1												518 519
11	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾍﾞﾝﾄ PIPING,VENT	1	1	-	-	-											515667 -	518 519
12	ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ (AML-US) MOMENT LIMITER (AML-US)	1	1	-	-	-												522 523
12	ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ (AML-US) MOMENT LIMITER (AML-US)	-	-	1	-	-												522 523
12	ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ (AML-US) MOMENT LIMITER (AML-US)	-	-	-	1	1												522 523
12	ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ (AML-US) (ｵﾌﾟｼｮﾝ, 3-ﾌﾞｰﾑ) MOMENT LIMITER (AML-US) (OPTION, FOR 3-BOOM)	-	1	-	1	1												522 524
13	P-ROM(ｵﾌﾟｼｮﾝ) (ﾌﾞｰﾑ ﾍｯﾄﾞ ﾊｲﾄﾘﾐｯﾀﾖｳ) P-ROM(OPTION) (FOR BOOM HEAD HIGHT LIMITER)	1	1	-	1	1												520 521

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: ｱﾝｾﾞﾝ ｿｳﾁ SAFETY DEVICES — FIG. PH100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. 変更番号 Modif. No.	ページ Page
14	ﾗﾝﾌﾟ,AML ｼｸﾞﾅﾙ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) LAMP,AML SIGNAL (OPTION)	1	1	-	-	-											- 515686	52 52
14	ﾗﾝﾌﾟ,AML ｼｸﾞﾅﾙ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) LAMP,AML SIGNAL (OPTION)	-	-	1	-	-											- 515686	52 52
14	ﾗﾝﾌﾟ,AML ｼｸﾞﾅﾙ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) LAMP,AML SIGNAL (OPTION)	-	-	-	1	1												53 53
14	ﾗﾝﾌﾟ,AML ｼｸﾞﾅﾙ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) LAMP,AML SIGNAL (OPTION)	-	-	1	-	-											515687 -	51 53
14	ﾗﾝﾌﾟ,AML ｼｸﾞﾅﾙ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) LAMP,AML SIGNAL (OPTION)	1	1	-	-	-											515687 -	53 53
15	ﾌﾞｰﾑ ﾍｯﾄﾞ ﾊｲﾄ ﾘﾐｯﾀ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) BOOM HEAD HIGHT LIMITER(OPTION)	1	1	-	1	1												53 53
16	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID	-	-	-	1	1												58 58
16	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											- 515645 - 20215833	59 59
16	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											515646 - 20215833 -	58 58
17	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	-	-	1	1												63 63
17	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											515646 - 20215833 -	63 63

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。


In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム名称 ユアフ キキ
System Name HYDRAULIC DEVICES


PI100-0012-03

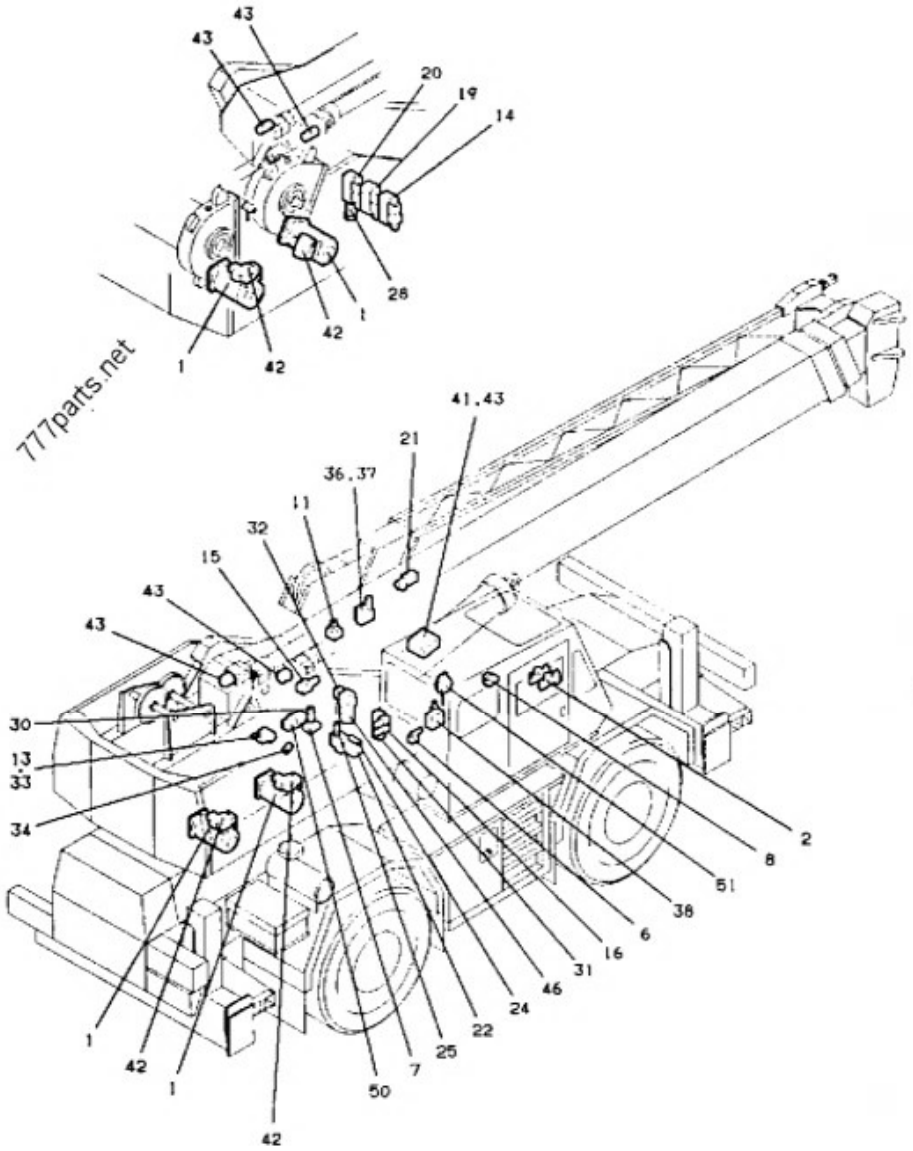

777parts.net

システム名称 ユアフ キキ
System Name HYDRAULIC DEVICES

PI100-0012-03

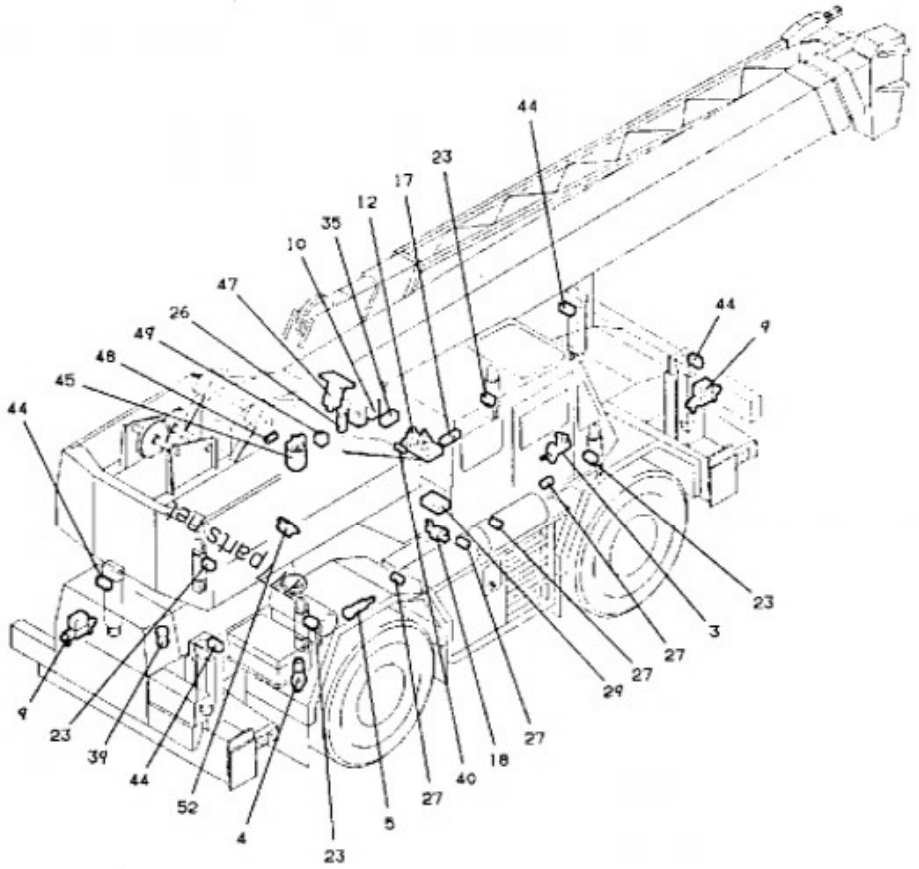


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム名称 ユアツ キキ
System Name HYDRAULIC DEVICES

PI100-0012-03

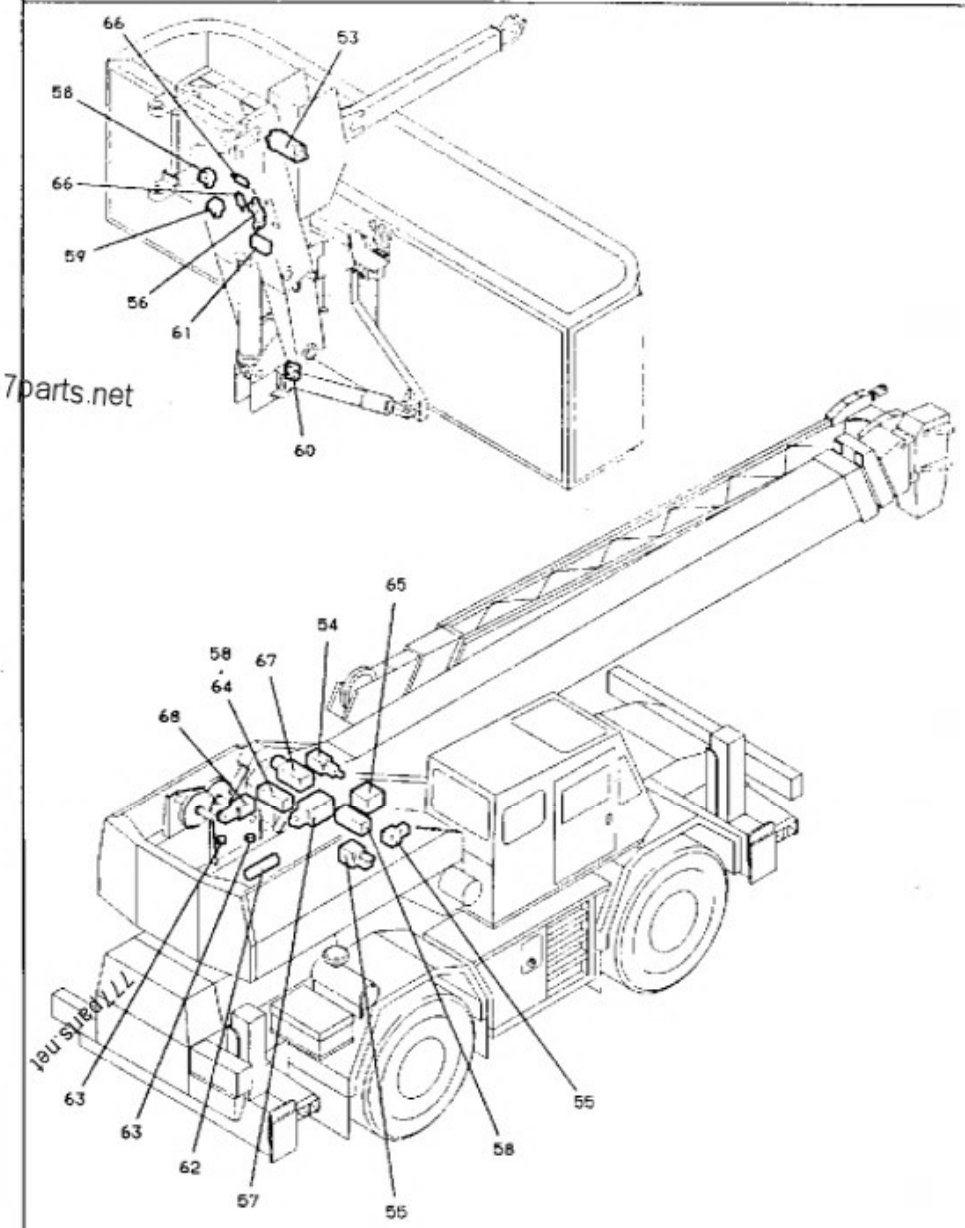

777parts.net

システム名称 System Name: ユアツ キキ HYDRAULIC DEVICES

FIG. PI100-0012-3

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

第6番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 組数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	モータ,ハイドロリック MOTOR,HYDRAULIC	2	2	2	2	2												53 53
2	シリンダ,マスタ CYLINDER,MASTER	2	2	2	2	2												54 54
3	シリンダ,マスタ CYLINDER,MASTER	1	1	1	1	1												54 54
4	シリンダ,エア CYLINDER,AIR	1	1	1	-	-												54 54
4	シリンダ,エア CYLINDER,AIR	-	-	-	1	1											- 515984 - 20781753	54 54
5	シリンダ,エア CYLINDER,AIR	1	1	1	1	1												54 54
6	バルブ,リリーフ VALVE,RELIEF	1	1	1	1	1												55 55
7	バルブ,リリーフ VALVE,RELIEF	1	1	1	-	-											- 515595 - 2021276	54 54
7	バルブ,リリーフ VALVE,RELIEF	-	-	-	1	1												54 54
7	バルブ,リリーフ VALVE,RELIEF	1	1	1	-	-											515596 - 2021276 -	54 55
8	バルブ ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												57 57
9	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	4	4	4	4	4												58 58
10	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	2	2	2	2	2												59 59
11	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-											- 515666 - 20226933	59 59
11	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	-	1	-	-											- 515666 - 20226933	59 59
11	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	-	-	1	1												57 57

777parts.net

ページ番 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: ｱﾌﾗ ﾓｰﾄ HYDRAULIC DEVICES — FIG. PE100-0012-03

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
11	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	-	1	-	-											515667 - (2022701 -)	576 577
11	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-											515667 - (2022693 -)	576 577
12	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	-	1	-	-											- 515698 (- 2021458)	590 591
12	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-											- 515458 (- 2016798)	558 560
12	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	-	-	1	1												568 570
12	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-											515459 - 515698 (2016798 - 2021458)	590 591
12	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											515699 - (2021458 -)	568 570
13	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	-	-	1	1												584 585
13	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											- 515645 (- 2021583)	596 597
13	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											515646 - (2021587 -)	584 585
14	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	1	1	-	1												598 599
15	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												564 565
16	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	2	2	2	2	2												602 603
17	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												600 401
18	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											- 515838 (- 2027798)	566 567
19	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	1	1	-	1												556 557

ページ欄 上段はイラストページ，下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: ｱﾌﾗ ﾓｰﾄ HYDRAULIC DEVICES — FIG. PE100-0012-05

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
20	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	1	1	-	1												561 561
21	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												594 595
22	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ VALVE,HYDRAULIC	1	1	1	1	1												604 601
23	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	4	4	4	4	4											- 515831 (- 20269551)	613 611
23	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	4	4	4	4	4											515832 - (2026955 -)	613 611
24	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	1	1	-	-											- 515496 (- 2020017)	611 611
24	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											- 515496 (- 2020018)	611 611
24	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	-	-	1	1												611 620
24	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	1	1	-	-											515497 - (2020017 -)	611 620
24	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											515497 - (2020018 -)	611 620
25	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												622 622
26	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											- 515595 (- 20194643)	622 622
27	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	4	4	4	4	4												631 631
28	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	2	2	-	2												631 631
29	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												631 631
30	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	1	1	-	1												641 641

ページ欄 上段はイラストページ，下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: ｴｱｰ ﾕﾆｯﾄ HYDRAULIC DEVICES — FIG. PT100-0012-05

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
30	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											- 515620 (- 20192091)	640 641
30	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	-	-	1	-												622 623
30	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											515621 - (2019209 -)	622 623
31	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												642 643
32	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	-	-	-											- 515666 (- 20226931)	616 617
32	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	-	1	-	-											- 515666 (- 20227011)	616 617
32	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	-	-	1	1												628 629
32	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	-	1	-	-											515667 - (2022701 -)	628 629
32	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	-	-	-											515667 - (2022691 -)	628 629
33	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	-	-	-	1												632 633
33	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											515646 - (2021583 -)	632 633
34	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											- 515645 (- 20204063)	618 619
34	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	-	-	-	1	1												620 619
34	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											515646 - (2020406 -)	618 620
35	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1												652 653
36	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-											- 515574 (- 20212623)	646 649

ページ番 上段はイラストページ，下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: ｴｱｰ ﾕﾆｯﾄ HYDRAULIC DEVICES — PT100-0012-05

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
36	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL	-	-	-	1	1												64 64
36	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-											515575 - (2021262 -)	64 65
37	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	-											- 515714 (- 20254453)	64 64 65
37	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL	-	-	-	-	1											- 515766 (- 20261053)	64 63 65
37	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	-											515715 - 515766 (2025445 - 20261053)	64 63 65
38	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1											515788 - (2026042 -)	64 64
38	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1											515767 - 515787 (2026061 - 20260623)	64 64
39	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾟﾚｯｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾀ VALVE,PRESSURE REGULATOR	1	1	1	1	1												65 65
40	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼｬﾄﾙ VALVE,SHUTTLE	1	1	1	1	1												65 65
41	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ VALVE,COUNTERBALANCE	1	1	-	-	-											- 515491 (- 20148863)	66 66
41	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ VALVE,COUNTERBALANCE	1	1	-	-	-											515492 - 515620 (2014886 - 20192293)	66 66
42	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ VALVE,COUNTERBALANCE	-	2	2	-	2												65 65
42	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ VALVE,COUNTERBALANCE	2	-	-	-	-											- 515246 (- 20114673)	65 65
42	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ VALVE,COUNTERBALANCE	-	-	-	2	-												66 66
42	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ VALVE,COUNTERBALANCE	2	-	-	-	-											515247 - (2011462 -)	66 66
43	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ CARTRIDGE, COUNTERBALANCE	3	3	3	3	3												67 67

ページ番 上段はイラストページ，下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: 油圧装置 HYDRAULIC DEVICES — FIG. PI100-0012-05

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

索引番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
44	バルブ,パイロット チェック VALVE,PILOT CHECK	4	4	4	4	4												674 675
45	フィルタ,オイル FILTER,OIL	-	-	-	1	1												678 679
45	フィルタ,オイル FILTER,OIL	1	1	1	-	-											- 515645 K - 2020457	680 681
45	フィルタ,オイル FILTER,OIL	1	1	1	-	-											515644 - K2020457 -	678 679
46	フィルタ,オイル FILTER,OIL	1	1	1	1	1												682 683
47	フィルタ,オイル FILTER,OIL	1	1	1	1	1												684 685
48	フィルタ,オイル FILTER,OIL	1	1	1	1	1												676 677
49	コック,ゲージ COCK,GAUGE	1	1	1	1	1												686 687
50	アキュムレータ ACCUMULATOR	1	1	1	1	1												688 689
51	ゲージ,プレッシャ GAUGE,PRESSURE	1	1	1	1	1												690 691
52	ゲージ,プレッシャ GAUGE,PRESSURE	1	1	1	1	1											- 515808 K - 2026058	692 693
52	ゲージ,プレッシャ GAUGE,PRESSURE	1	1	1	1	1											515809 - K2026058 -	692 694
53	モータ,ハイドロリック MOTOR,HYDRAULIC	1	-	-	-	-												538 539
54	バルブ,リリーフ VALVE,RELIEF	1	-	-	-	-												554 555
55	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	2	-	-	-	-												578 579
56	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												580 581

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: 油圧装置 HYDRAULIC DEVICES — FIG. PI100-0012-05

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

索引番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
57	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												582 583
58	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	2	-	-	-	-												584 585
59	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	2	-	-	-	-												586 587
60	バルブ,チェック VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												608 609
61	バルブ,チェック VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												608 610
62	バルブ,チェック VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												618 521
63	バルブ,チェック VALVE,CHECK	4	-	-	-	-												628 629
64	バルブ,チェック VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												632 633
65	バルブ,チェック VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												638 639
66	バルブ,フロー コントロール VALVE,FLOW CONTROL	2	-	-	-	-												644 645
67	バルブ,シャトル VALVE,SHUTTLE	1	-	-	-	-												656 657
68	バルブ,シーケンス VALVE,SEQUENCE	1	-	-	-	-												672 673


ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 プラットホーム システム
System Name PLATFORM SYSTEM

PJ300-0029-00

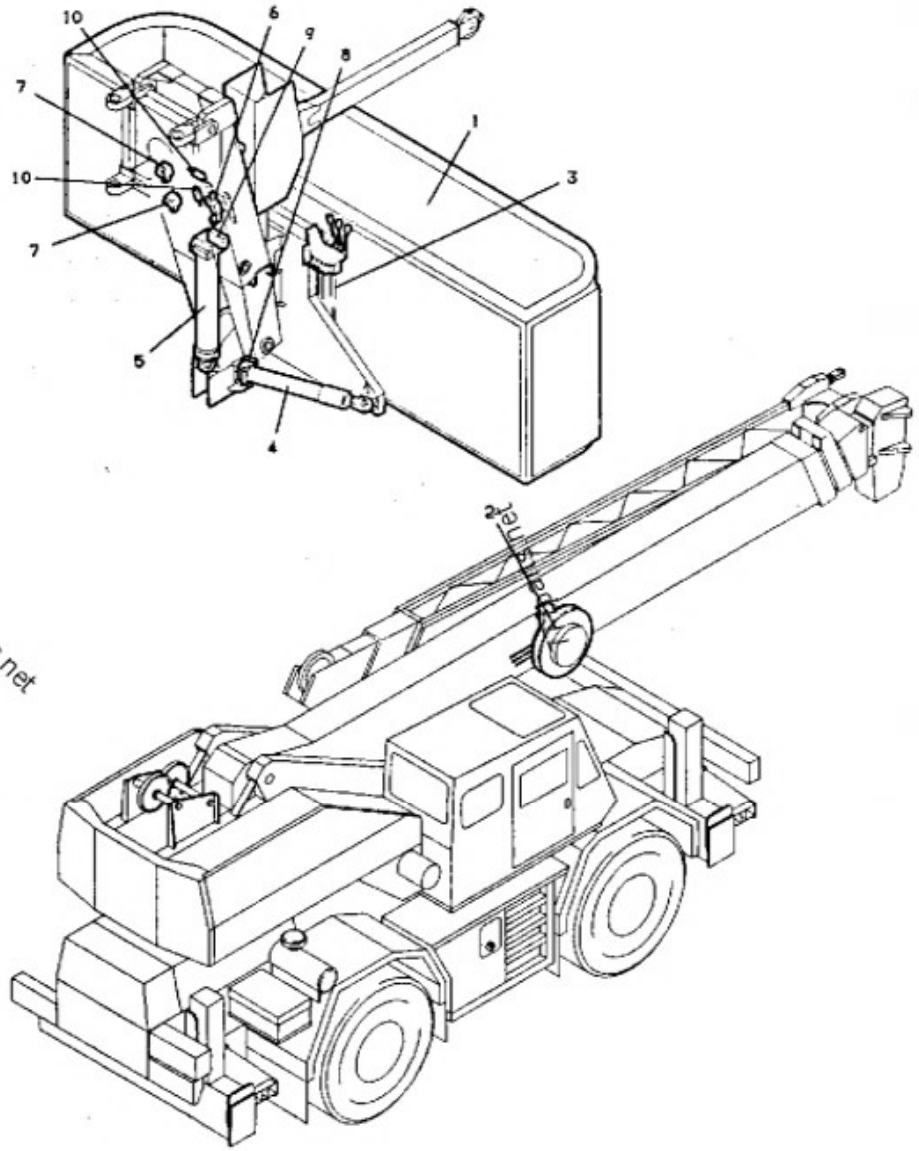

777parts.net

システム 名 称 プラットホーム システム
System Name PLATFORM SYSTEM

FIG. PJ300-0029-00

スペック 番 号 A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
Specification No. D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	バケット BUCKET	1	-	-	-	-												69 69
2	パイピング,ルーム (オプション,スカイデッキ) PIPING,ROOM (OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												70 70
3	パイピング,バケット PIPING,BUCKET	1	-	-	-	-												70 70
4	シリンダ,バケット スイング CYLINDER, BUCKET SWING	1	-	-	-	-												70 70
5	シリンダ,レベリング CYLINDER,LEVELING	1	-	-	-	-												25 25
6	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												58 58
7	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	2	-	-	-	-												58 58
8	バルブ,チェック VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												60 60
9	バルブ,チェック VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												60 61
10	バルブ,フロー コントロール VALVE,FLOW CONTROL	2	-	-	-	-												64 64

ページ番 上段はイラストページ，下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 フレーム
System Name FRAME

777parts.net

PK100-0012-01

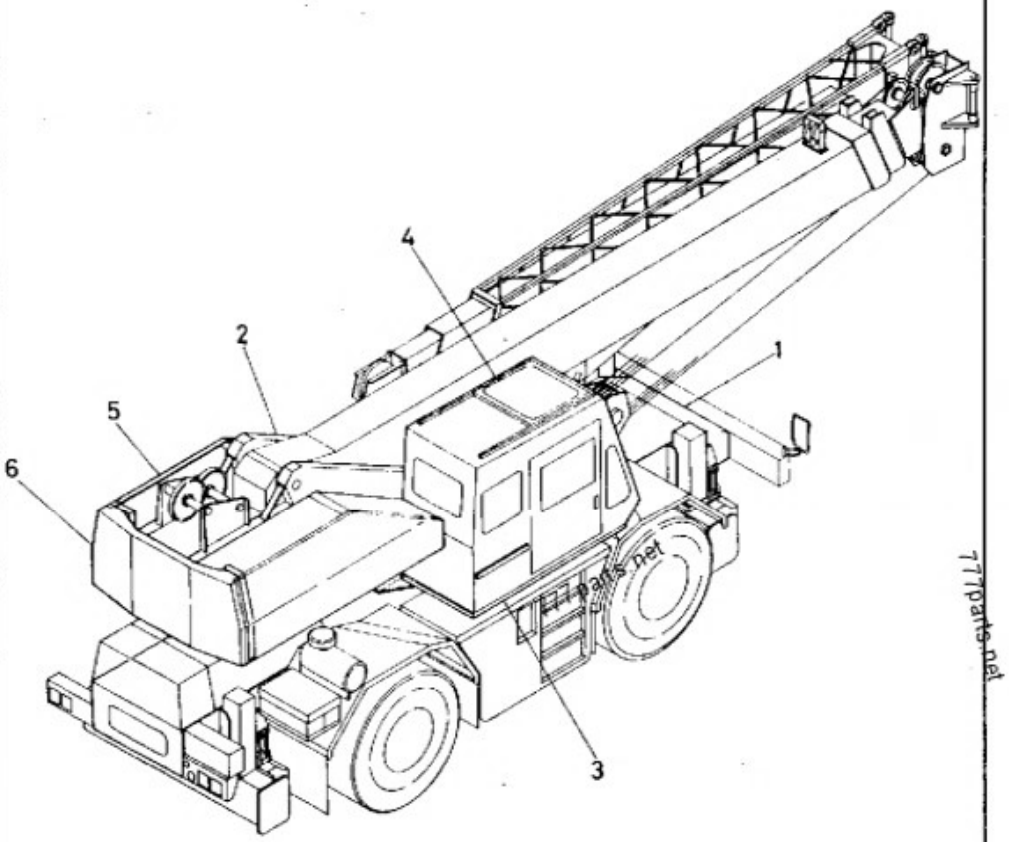

777parts.net

システム 名 称 フレーム
System Name FRAME

FIG. PK100-0012-01

スペック 番 号 A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 >
Specification No. D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

索引番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	フレーム FRAME	1	1	1	-	-												710 711
1	フレーム FRAME	-	-	-	1	1												712 713
2	スイングフレーム SWING FRAME	1	1	-	-	-											- 515705	714 715
2	スイングフレーム SWING FRAME	-	-	1	-	-											- 515705	714 715
2	スイングフレーム SWING FRAME	-	-	-	1	-											- 515705	714 715
2	スイングフレーム SWING FRAME	-	-	-	-	1												716 717
2	スイングフレーム SWING FRAME	-	-	-	1	-											515706 -	716 717
2	スイングフレーム SWING FRAME	-	-	1	-	-											515706 -	716 717
2	スイングフレーム SWING FRAME	1	1	-	-	-											515706 -	716 717
3	スイングテーブル SWING TABLE	-	1	-	-	-											- 515666	742 744
3	スイングテーブル SWING TABLE	1	-	-	-	-											- 515666	742 744
3	スイングテーブル SWING TABLE	-	-	1	-	-											- 515666	746 747
3	スイングテーブル SWING TABLE	-	-	-	1	1												717 718
3	スイングテーブル SWING TABLE	-	1	-	-	-											515667 - 515705	750 752
3	スイングテーブル SWING TABLE	-	-	1	-	-											515667 -	724 776
3	スイングテーブル SWING TABLE	-	1	-	-	-											515706 -	774 776

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: フレーム FRAME　　FIG. PK100-0012-01

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

索引番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
3	スイング テーブル SWING TABLE	1	-	-	-	-											515667 - 515735	730 732
3	スイング テーブル SWING TABLE	1	-	-	-	-											515736 -	724 726
4	キャブ, オペレータ CAB, OPERATORS	1	1	-	-	-											- 515547	748 753
4	キャブ, オペレータ CAB, OPERATOR	-	-	1	1	1												754 759
4	キャブ, オペレータ CAB, OPERATOR	1	1	-	-	-											515548 -	754 759
5	カバー, スイング フレーム COVER, SWING FRAME	1	-	-	-	-											- 515666	762 763
5	カバー, スイング フレーム COVER, SWING FRAME	-	1	-	-	-											- 515666	786 787
5	カバー, スイング フレーム COVER, SWING FRAME	-	-	1	-	-											- 515666	782 783
5	カバー, スイング フレーム COVER, SWING FRAME	-	-	-	1	-												766 767
5	カバー, スイング フレーム COVER, SWING FRAME	-	-	-	-	1												770 771
5	カバー, スイング フレーム COVER, SWING FRAME	-	1	-	-	-											515667 -	778 779
5	カバー, スイング フレーム COVER, SWING FRAME	-	-	1	-	-											515667 -	778 779
5	カバー, スイング フレーム COVER, SWING FRAME	1	-	-	-	-											515667 -	774 775
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	1	-	-	-	-											- 515666	794 795
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	-	-	-	-	-												798 799
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	1	-	-	-	-											- 515666	790 791

ページ欄 上段はイラストページ, 下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: フレーム FRAME　　FIG. PK100-0012-01

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

索引番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	-	1	-	-	-											- 515666	792 793
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	-	-	1	-	-											- 515666	800 801
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	-	-	1	-	-											- 515666	800 801
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	-	-	-	1	-												796 797
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	-	-	-	-	1												796 797
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	1	-	-	-	-											515667 -	794 795
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	-	-	1	-	-											515667 -	800 802
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	-	1	-	-	-											515667 -	794 795
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	-	-	1	-	-											515667 -	796 797
6	ウエイト, カウンタバランス WEIGHT, COUNTERBALANCE	1	-	-	-	-											515667 -	796 797

ページ欄 上段はイラストページ, 下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: クレーン 操作 CRANS CONTROLS

PL100-0012-02

777parts.net

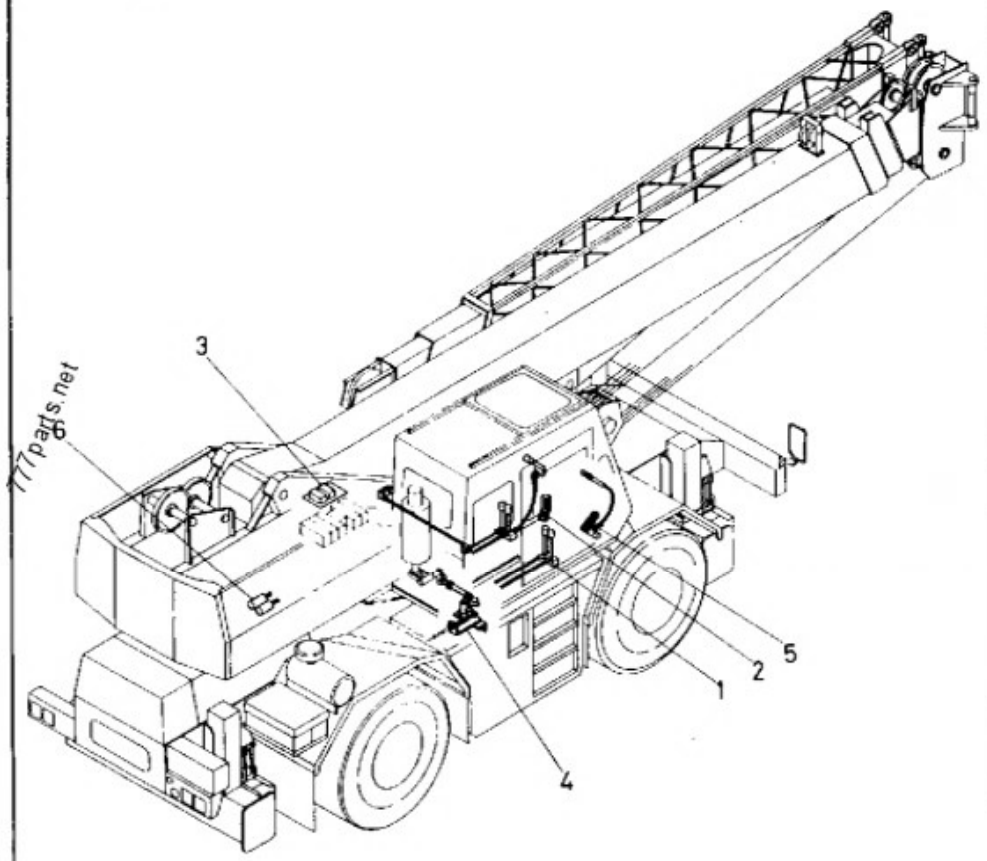

システム 名 称 System Name: クレーン ソウサ CRANE CONTROLS

FIG. PL100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	オペレーション システム, コントロール バルブ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE	1	-	-	-												- 515705	R18 R20
1	オペレーション システム, コントロール バルブ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE	-	1	-	-												- 515705	R18 R20
1	オペレーション システム, コントロール バルブ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE	-	-	1	1													R08 R10
1	オペレーション システム, コントロール バルブ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE	-	1	-	-												515706 -	R08 R10
1	オペレーション システム, コントロール バルブ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE	1	-	-	-												515706 -	R08 R10
2	オペレーション システム, コントロール バルブ (オプション) OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE(OPTION)	-	-	1	-													R14 R15
2	オペレーション システム, コントロール バルブ (オプション) OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE(OPTION)	1	1	-	-												- 515701	R14 R15
2	オペレーション システム, コントロール バルブ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE	-	-	-	1	1												R04 R07
3	オペレーション システム, コントロール バルブ (オプション, スカイデッキ) OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE (OPTION, SKY DECK)	1	-	-	-													R16 R17
4	オペレーション システム, アクセル OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR	1	1	1	1	1												R24 R25
5	オペレーション システム, アクセル OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR	1	1	1	1	1												R30 R31
6	オペレーション システム, アクセル (オプション, スカイデッキ) OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR (OPTION, SKY DECK)	1	-	-	-	-												R28 R29

ページ欄 上段はイラストページ, 下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 給油脂装置
System Name LUBRICATION DEVICES PM100-0012-00

給油脂装置
LUBRICATION DEVICES

777parts.net

システム 名 称 キュウユシ ソウチ
System Name LUBRICATION DEVICES FIG. PM100-0012-00

スペック 番 号 A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
Specification No. D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

図示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	セントラル ルブリケーション システム CENTRAL LUBRICATION SYSTEM	1	1	1	1	1												R14 834

777parts.net

ページ欄 上段はイラストページ，下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム名称 デンソウ
System Name ELECTRIC EQUIPMENT

PN100-0012-02

777parts.net

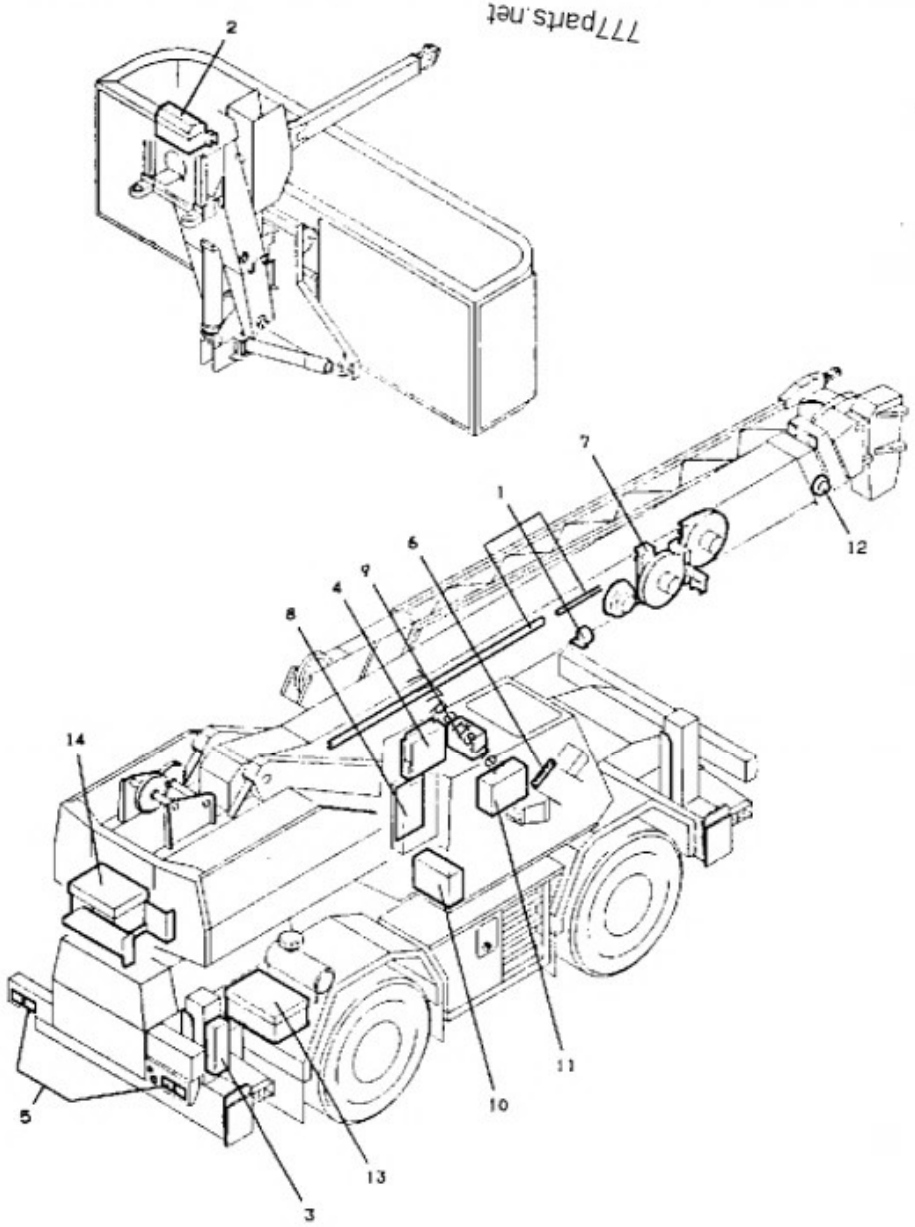

システム名称 デンソウ
System Name ELECTRIC EQUIPMENT

FIG. PN100-0012-02

スペック番号 A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-1-00105 >
Specification No. D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

Key No.	Assembly Name	Qty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Serial No. 適用号機 (Modifi. No. 変更番号)	Page ページ
1	エレクトリカル アクセサリ(アッパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	1	1	-	-	-												A56 A57
1	エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES	-	1	-	-	-											- 515705	A62 A63
1	エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES	-	-	1	-	-												A67 A83
1	エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES	-	-	1	-	-												A68 B49
1	エレクトリカル アクセサリ(アッパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	-	-	-	1	1												B39 B39
1	エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES	-	-	-	-	1												B82 B83
1	エレクトリカル アクセサリ (オプション) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION)	-	1	-	1	1												B54 B55
1	エレクトリカル アクセサリ (オプション) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION)	-	1	-	1	1												B56 B57
1	エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES	-	1	-	-	-											515706 -	B82 B84
2	エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												B58 B66
3	エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												B72 B73
4	エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												B64 B67
5	エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER)	-	-	-	1	-											- 515709	B76 B78
5	エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER)	1	1	-	-	-											- 515709	B76 B78
5	エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER)	-	-	1	-	1												B42 B44
5	エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER)	-	-	-	1	-											515710 -	B42 B44

777parts.net

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名称 System Name: ELECTRIC EQUIPMENT — FIG. PN100-0012-02

スペック 番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

索引番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
5	エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER)	1	1	-	-	-											515710 -	842 844
6	スイッチ パネル (オプション,スカイデッキ) SWITCH PANEL (OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												892 893
7	エレクトリカル パーツ,アーム (オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL PARTS, BOOM(OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												894 896
8	リレー RELAY	1	1	-	-	-											- 515666 K - 2020124)	900 901
8	リレー RELAY	-	1	-	-	-											- 515705 K - 2020983)	898 899
8	リレー RELAY	-	-	1	-	-											- 515666	918 919
8	リレー RELAY	-	-	-	1	1												904 905
8	リレー RELAY	-	-	-	-	1											- 515958	908 909
8	リレー RELAY	-	1	1	-	-											515706 - 515958	914 915
8	リレー RELAY	-	1	1	-	-											515959 -	916 917
8	リレー RELAY	-	-	-	-	1											515959 -	916 917
8	リレー RELAY	1	1	-	-	-											515667 -	910 911
8	リレー RELAY	-	-	1	-	-											515667 -	918 921
9	ウオッシャ,ウインドウ WASHER,WINDOW	1	1	1	1	1												924 925
10	トランスミッタ,マルチプレクス データ(アッパ) TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	1	1	-	-	-											- 515666 K - 2020124)	926 927
10	トランスミッタ,マルチプレクス データ(アッパ) TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	-	-	1	-	-											- 515666 K - 2020126)	926 927

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名称 System Name: ELECTRIC EQUIPMENT — FIG. PN100-0012-02

スペック 番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

索引番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
10	トランスミッタ,マルチプレクス データ(アッパ) TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	-	-	-	1	-											- 515709 K - 2023590)	926 927
10	トランスミッタ,マルチプレクス データ(アッパ) TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	-	-	-	-	1												926 927
10	トランスミッタ,マルチプレクス データ(アッパ) TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	-	-	-	1	-											515710 - K2023390 -)	926 928
10	トランスミッタ,マルチプレクス データ(アッパ) TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	1	1	-	-	-											515667 - 515709 K2020124 - 2023590)	926 928
10	トランスミッタ,マルチプレクス データ(アッパ) TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	-	-	1	-	-											515667 - 515709 K2020126 - 2023592)	926 928
10	トランスミッタ,マルチプレクス データ(アッパ) TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	1	1	-	-	-											515710 - K2023389 -)	926 929
10	トランスミッタ,マルチプレクス データ(アッパ) TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	-	-	1	-	-											515710 - K2023392 -)	926 929
11	トランスミッタ,マルチプレクス データ(ロワー) TRANSMITER,MULTIPLEX DATA(LOWER)	1	1	1	1	1												930 931
12	リール,コード REEL,CORD	1	1	-	-	-											- 515686 K - 2022221)	932 933
12	リール,コード REEL,CORD	-	-	-	1	1												934 935
12	リール,コード REEL,CORD	1	1	-	-	-											515687 - K2022221 -)	934 935
13	バッテリ インスタレーション BATTERY INSTALLATION	1	1	1	1	1												936 937
14	バッテリ インスタレーション (オプション,スカイデッキ) BATTERY INSTALLATION (OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												938 939
15	ワイヤリング,マテリアルズ WIRING,MATERIALS	1	1	1	1	1												942 944

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 / System Name: 銘 板 / INDICATION PLATES — P0100-0012-00

銘 板
INDICATION PLATES

777parts.net

システム 名 称 / System Name: メインテン / INDICATION PLATES — FIG. P0100-0012-00

スペック 番 号 / Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

参照番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Model. No.)	ページ Page
1	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ｱｯﾊﾟｰ) PLATE,INDICATION (UPPER)	1	1	-	-	-												962 963
1	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ｱｯﾊﾟｰ) PLATE,INDICATION (UPPER)	-	-	1	-	-												954 955
1	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ｱｯﾊﾟｰ) PLATE,INDICATION (UPPER)	-	-	-	-	-												948 949
2	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ｵﾌﾟｼｮﾝ,ｽﾍﾟｰｽﾙｰﾑｳ) PLATE,INDICATION (OPTION,FOR 3-ROOM)	-	-	-	1	1												958 959
3	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ﾛｳｱｰ) PLATE,INDICATION (LOWER)	1	1	1	-	-												966 967
3	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ﾛｳｱｰ) PLATE,INDICATION (LOWER)	-	-	-	1	1												946 947
4	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ PLATE,INDICATION	1	1	1	1	1												952 953
5	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ｵﾌﾟｼｮﾝ,ｽｶｲﾃﾞｯｷ) PLATE,INDICATION (OPTION,SKY DECK)	1	-	-	-	-												960 961


777parts.net

ページ欄 上段はイラストページ，下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: 動力発生システム DRIVING POWER GENERATING SYSTEM — PQ100-0012-01

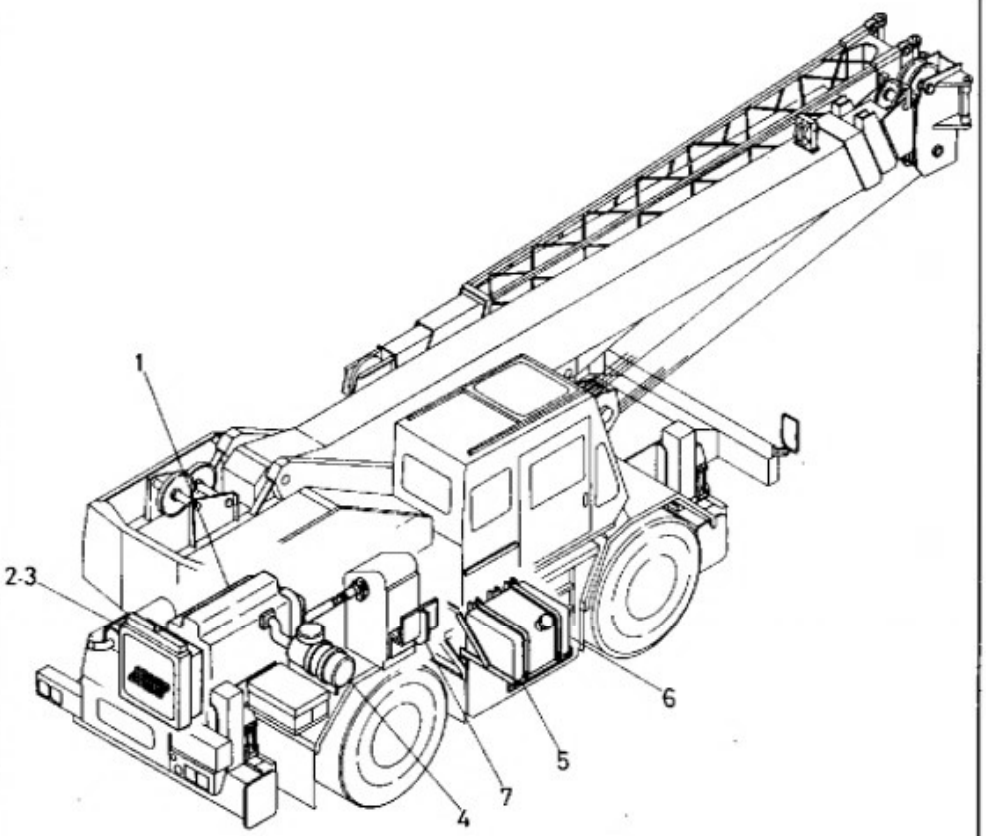

777parts.net

システム 名 称 System Name: トラクタ ガスセイ システム DRIVING POWER GENERATING SYSTEM — FIG. PQ100-0012-01

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103)
D (TR-250M-1-00121) F (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	エンジン ENGINE	1	1	1	1	-											(- 515709 (- 20231554)	976 977
1	エンジン ENGINE	-	-	-	-	1												976 977
1	エンジン ENGINE	1	1	1	1	-											515710 (20231554 -)	976 978
2	ラジエータ インスタレーション RADIATOR INSTALLATION	1	1	1	1	1												980 981
3	ラジエータ RADIATOR	1	1	1	1	1												982 985
4	クリーナ、エア CLEANER, AIR	1	1	1	1	1												984 985
5	タンク、フユル インスタレーション TANK, FUEL INSTALLATION	1	1	1	1	1												986 987
6	タンク、フユル (300L) TANK, FUEL (300L)	1	1	1	1	1												990 991
7	パワー トレーン POWER TRAIN	1	1	1	1	1												992 993


777parts.net

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: 動力伝達システム / DRIVING POWER TRANSMISSION SYSTEM — PR100-0012-01

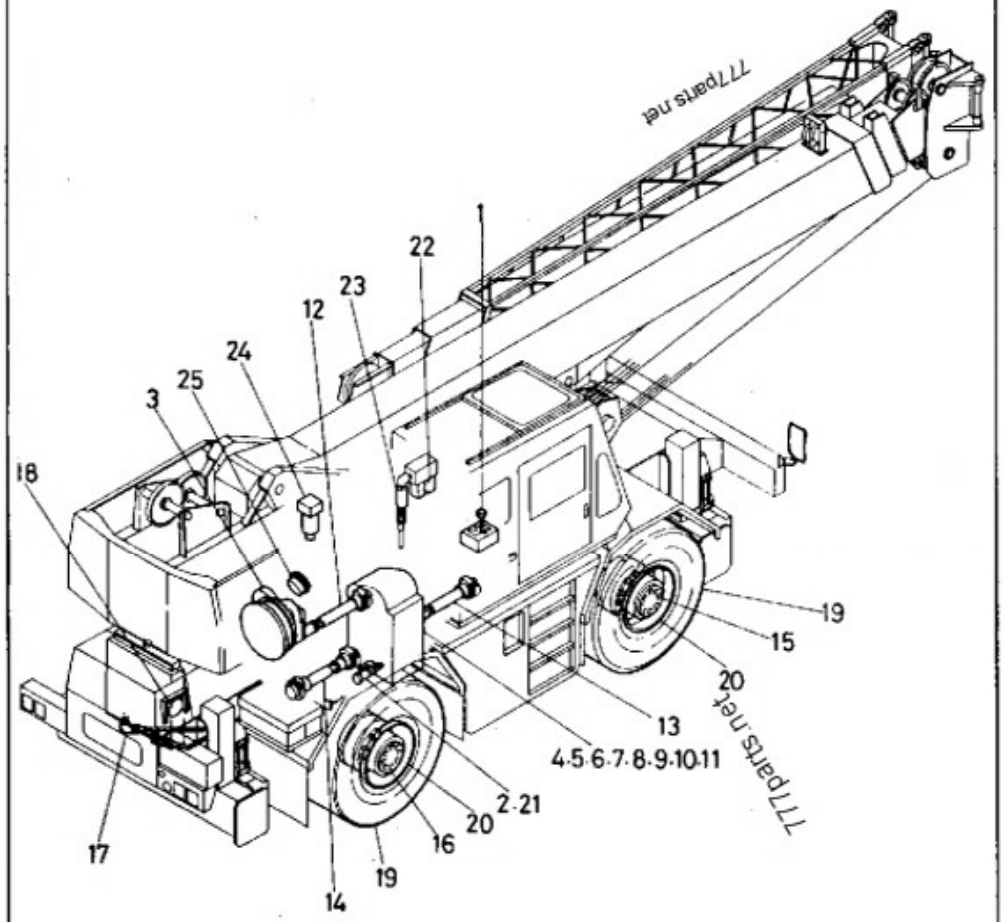

777parts.net

システム 名 称 System Name: トランスミッション システム / DRIVING POWER TRANSMISSION SYSTEM — FIG. PR100-0012-01

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-5-00102) C (TR-250M-5-00103) D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)

777parts.net

Key No.	Assembly Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Serial No. (変更番号 Modif. No.)	Page
1	オペレーション システム, トランスミッション OPERATION SYSTEM, TRANSMISSION	1	1	1	1	1												996 997
2	オペレーション システム, ドライビング セレクト OPERATION SYSTEM, DRIVING SELECT	1	1	1	1	1												998 999
3	トルク コンバータ TORQE CONVERTER	1	1	1	-	-											- 515709 - 2023554	1000 1001
3	トルク コンバータ TORQE CONVERTER	-	-	-	1	-											- 515709 - 2023404	1000 1001
3	トルク コンバータ TORQE CONVERTER	-	-	-	-	1												1006 1007
3	トルク コンバータ TORQE CONVERTER	-	-	-	1	-											515710 - (2023404 -)	1006 1007
3	トルク コンバータ TORQE CONVERTER	1	1	1	-	-											515710 - (2023554 -)	1006 1007
4	トランスミッション TRANSMISSION	1	1	1	-	-											- 515709 - 2023554	1012 1013
4	トランスミッション TRANSMISSION	-	-	-	1	-											- 515709 - 2023404	1012 1013
4	トランスミッション TRANSMISSION	-	-	-	-	1												1012 1013
4	トランスミッション TRANSMISSION	-	-	-	1	-											515710 - (2023404 -)	1012 1014
4	トランスミッション TRANSMISSION	1	1	1	-	-											515710 - (2023554 -)	1012 1014
5	ハウジング, トランスミッション HOUSING, TRANSMISSION	1	1	1	-	-											- 515709 - 2023554	1016 1017
5	ハウジング, トランスミッション HOUSING, TRANSMISSION	-	-	-	1	-											- 515709 - 2023404	1016 1017
5	ハウジング, トランスミッション HOUSING, TRANSMISSION	-	-	-	-	1												1022 1023
5	ハウジング, トランスミッション HOUSING, TRANSMISSION	-	-	-	1	-											515710 - (2023354-)	1022 1023

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: トウヨウ ドウリョク デンタツ システム / DRIVING POWER TRANSMISSION SYSTEM — FIG. PR100-0012-01

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
5	ハウジング, トランスミッション HOUSING, TRANSMISSION	1	1	1	-	-											515710 - (2023354-)	1022 1023
6	R. クラッチ パック, トランスミッション R. CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	-	-											- 515709 ※ - 20233541	1026 1027
6	R. クラッチ パック, トランスミッション R. CLUTCH PACK, TRANSMISSION	-	-	-	1	-											- 515709 ※ - 20234043	1026 1027
6	R. クラッチ パック, トランスミッション R. CLUTCH PACK, TRANSMISSION	-	-	-	-	1												1028 1029
6	R. クラッチ パック, トランスミッション R. CLUTCH PACK, TRANSMISSION	-	-	-	1	-											515710 - ※2023404 -)	1028 1029
6	R. クラッチ パック, トランスミッション R. CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	-	-											515710 - ※2023354 -)	1028 1029
7	F. クラッチ パック, トランスミッション F. CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	1	1												1030 1031
8	ハイ- クラッチ パック, トランスミッション HI-LOW CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	1	1												1032 1033
9	アウトプット シャフト, トランスミッション OUTPUT SHAFT, TRANSMISSION	1	1	1	1	1												1034 1035
10	プレッシャ レギュレータ バルブ, トランスミッション PRESSURE REGULATOR VALVE, TRANSMISSION	1	1	1	-	-											- 515709 ※ - 20233541	1036 1037
10	プレッシャ レギュレータ バルブ, トランスミッション PRESSURE REGULATOR VALVE, TRANSMISSION	-	-	-	1	-											- 515709 ※ - 20234043	1036 1037
10	プレッシャ レギュレータ バルブ, トランスミッション PRESSURE REGULATOR VALVE, TRANSMISSION	-	-	-	-	1												1040 1041
10	プレッシャ レギュレータ バルブ, トランスミッション PRESSURE REGULATOR VALVE, TRANSMISSION	-	-	-	1	-											515710 - ※2023404 -)	1040 1041
10	プレッシャ レギュレータ バルブ, トランスミッション PRESSURE REGULATOR VALVE, TRANSMISSION	1	1	1	-	-											515710 - ※2023354 -)	1040 1041
11	ロック アップ バルブ, トランスミッション LOCK UP VALVE, TRANSMISSION	1	1	1	-	-											- 515709 ※ - 20233541	1042 1043
11	ロック アップ バルブ, トランスミッション LOCK UP VALVE, TRANSMISSION	-	-	-	1	-											- 515709 ※ - 20234043	1042 1043

ページ欄 上段はイラストページ, 下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: トウヨウ ドウリョク デンタツ システム / DRIVING POWER TRANSMISSION SYSTEM — FIG. PR100-0012-01

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
11	レデューシング バルブ, トランスミッション REDUCING VALVE, TRANSMISSION	-	-	-	-	1												1044 1045
11	レデューシング バルブ, トランスミッション REDUCING VALVE, TRANSMISSION	-	-	-	1	-											515710 - ※2023404 -)	1044 1045
11	レデューシング バルブ, トランスミッション REDUCING VALVE, TRANSMISSION	1	1	1	-	-											515710 - ※2023354 -)	1044 1045
12	プロペラ シャフト, ドライビング PROPELLER SHAFT, DRIVING	1	1	1	1	1												1048 1049
13	プロペラ シャフト, ドライビング PROPELLER SHAFT, DRIVING	1	1	1	1	1												1050 1051
14	プロペラ シャフト, ドライビング PROPELLER SHAFT, DRIVING	1	1	1	1	1												1050 1051
15	アクスル, ドライビング (フロント) AXLE, DRIVING (FRONT)	1	1	1	1	1												1058 1063
16	アクスル, ドライビング (ウト ノースピン タイ) AXLE, DRIVING (WITH NO SPIN)	1	1	1	1	1												1068 1075
16	アクスル, ドライビング (ウト ノースピン ナシ) AXLE, DRIVING (WITHOUT NO SPIN)	1	1	1	1	1												1082 1091
17	パイピング, コンバータ PIPING, CONVERTER	1	1	1	1	1												1094 1097
18	スピード メータ システム (タキザキ) SPEED METER SYSTEM (TACHOGRAPH YAZAKI)	1	1	1	1	1												1102 1103
18	スピード メータ システム (デンソー) SPEED METER SYSTEM (TACHOGRAPH DENSO)	1	1	1	1	1												1104 1105
18	スピード メータ システム (タコグラフ ナシ) SPEED METER SYSTEM (WITHOUT TACHOGRAPH)	1	1	1	1	1												1104 1107
19	タイヤ (ブリヂストン 16.00-25-28PR) TIRE (BS 16.00-25-28PR)	4	4	4	4	4												1108 1109
19	タイヤ (トーヨー 16.00-25-28PR) TIRE (TOYO 16.00-25-28PR)	4	4	4	4	4												1108 1110
20	ホイール, タイヤ (OHW 11.25×25) WHEEL, TIRE (OHW 11.25×25)	4	4	4	4	4												1114 1115

ページ欄 上段はイラストページ, 下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: トラクタ ドライブ システム / DRIVING POWER TRANSMISSION SYSTEM — FIG. PR100-0012-01

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
20	ホイール,タイヤ (トピー11.25×25TB)	4	4	4	4	4												1112
	WHEEL,TIRE (TOPY 11.25×25TB)																	1113
21	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｴｱ	1	1	1	1	1												546
	CYLINDER,AIR																	547
22	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ	2	2	2	2	2												597
	VALVE,SOLENOID																	598
23	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ	1	1	1	-	-											- 515595	626
	VALVE,CHECK																(- 2019443)	627
24	ﾌｨﾙﾀ,ｵｲﾙ	-	-	-	1	1												678
	FILTER,OIL																	679
24	ﾌｨﾙﾀ,ｵｲﾙ	1	1	1	-	-											- 515645	680
	FILTER,OIL																(- 2020457)	681
24	ﾌｨﾙﾀ,ｵｲﾙ	1	1	1	-	-											515646 -	678
	FILTER,OIL																(2020457 -)	679
25	ｹﾞｰｼﾞ,ﾌﾟﾚｯｼｬ	1	1	1	1	1												592
	GAUGE,PRESSURE																- 515808	593
																	(- 2026058)	
25	ｹﾞｰｼﾞ,ﾌﾟﾚｯｼｬ	1	1	1	1	1											515809 -	592
	GAUGE,PRESSURE																(2026058 -)	594

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: ステアリング システム STEERING SYSTEM — PS100-0012-01

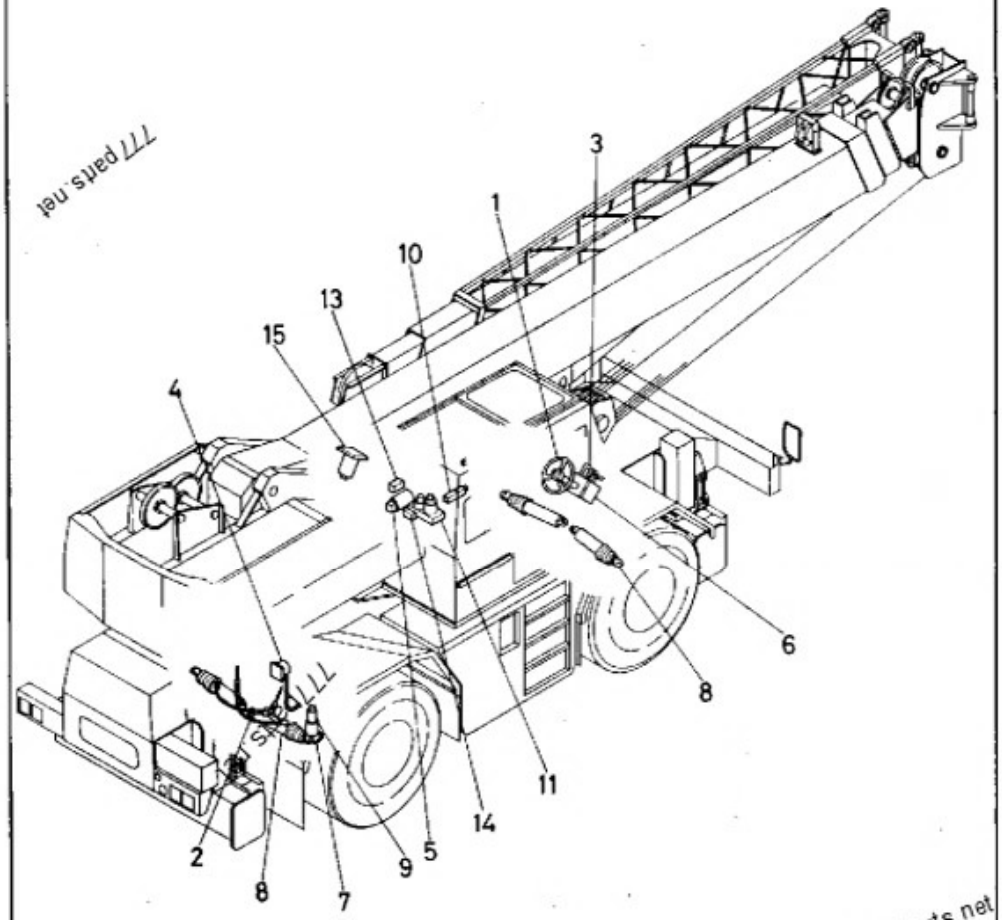

777parts.net

システム 名 称 System Name: ステアリング システム STEERING SYSTEM — FIG. PS100-0012-01

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00152 > C < TR-2504-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-2504-3-00122 >

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	オペレーション システム, ステアリング OPERATION SYSTEM, STEERING	1	1	1	1	1												11 11
2	パイピング,ステアリング PIPING,STEERING	1	1	1	1	1											- 515766	11 11
2	パイピング,ステアリング PIPING,STEERING	1	1	1	1	1											515767 -	112 112
3	パイピング,ステアリング PIPING,STEERING	1	1	1	-	-												112 112
3	パイピング,ステアリング PIPING,STEERING	-	-	-	1	1												112 112
4	ハイドロリック ポンプ, ステアリング HYDRAULIC PUMP, STEERING	1	1	1	-	-											- 515644 (- 2027356)	113 113
4	ハイドロリック ポンプ, ステアリング HYDRAULIC PUMP, STEERING	-	-	-	1	1											- 515766 (- 2025031)	113 113
4	ハイドロリック ポンプ, ステアリング HYDRAULIC PUMP, STEERING	1	1	1	-	-											515645 - 515766 (2027356 - 2025031)	113 113
4	ハイドロリック ポンプ, ステアリング HYDRAULIC PUMP, STEERING	1	1	1	1	1											515767 - (2025032 -)	113 113
5	モータ & ポンプ ユニット MOTOR & PUMP UNIT	1	1	1	1	1											- 515928 (- 2024105)	113 113
5	モータ & ポンプ ユニット MOTOR & PUMP UNIT	1	1	1	1	1											515929 - (2028105 -)	113 113
6	オービトロール ORBITROL	1	1	1	1	1												114 114
7	シリンダ, ステアリング インスタレーション CYLINDER,STEERING INSTALLATION	1	1	1	-	-												114 114
7	シリンダ, ステアリング インスタレーション CYLINDER,STEERING INSTALLATION	-	-	-	1	1											- 515904	114 114
7	シリンダ, ステアリング インスタレーション CYLINDER,STEERING INSTALLATION	-	-	-	1	1											515905 -	114 114
8	シリンダ, ステアリング CYLINDER,STEERING	4	4	4	4	4												114 114

ページ番 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/ 777parts.net

システム 名 称 System Name: ステアリング システム / STEERING SYSTEM — FIG. PS100-0012-01

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

参照番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Model No.)	ページ Page
9	シリンダ,エア CYLINDER,AIR	1	1	1	-	-												544 545
9	シリンダ,エア CYLINDER,AIR	-	-	-	1	1											- 515984 K - 2028175)	544 545
10	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												600 601
11	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	-	1	-	-											- 515698 K - 2021458)	590 591
11	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-											- 515458 K - 201679A)	558 568
11	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	-	-	1	1												568 570
11	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-											515459 - 515698 K201679A - 2021458)	590 591
11	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											515699 - K2021458 -)	569 570
13	バルブ,フロー コントロール VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1												652 653
14	バルブ,シャトル VALVE,SHUTTLE	1	1	1	1	1												656 657
15	フィルタ,オイル FILTER,OIL	1	1	1	1	1												684 685


ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

MEMO

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: ブレーキ システム BRAKE SYSTEM — PT100-0012-01

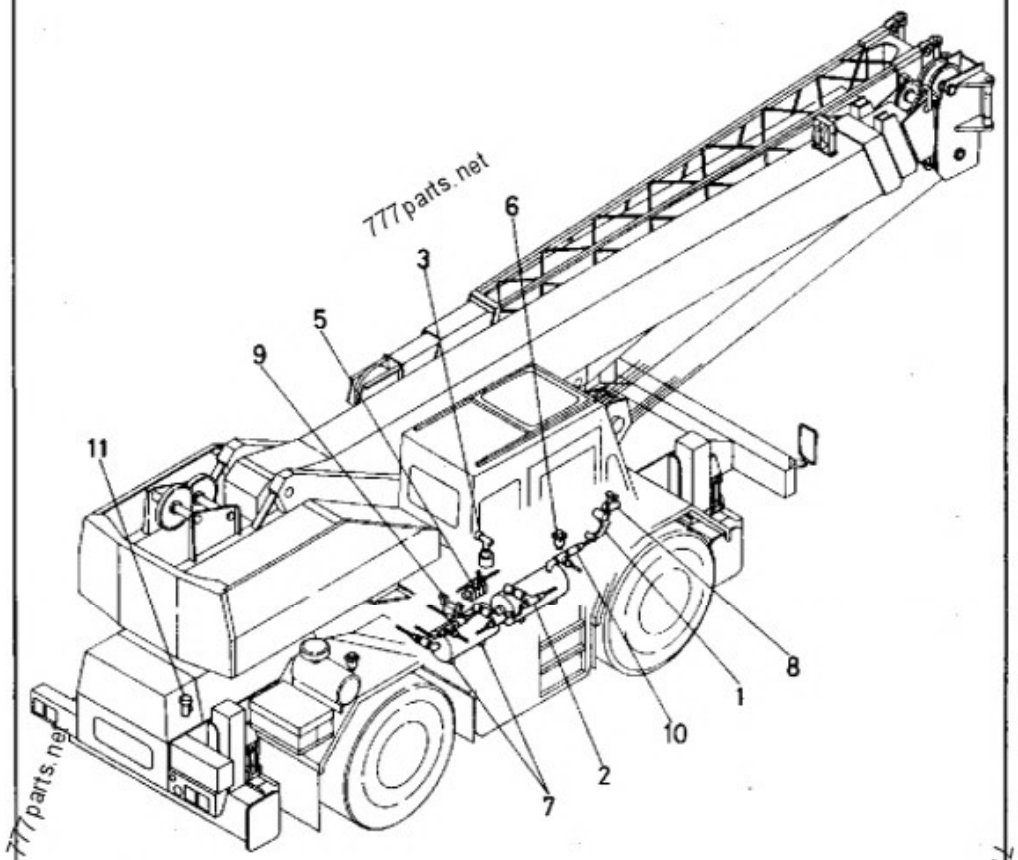

777parts.net

システム 名 称 System Name: ﾌﾞﾚｰｷ ｼｽﾃﾑ BRAKE SYSTEM — FIG. PT100-0012-01

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00107) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾞﾚｰｷ OPERATION SYSTEM, SERVICE BRAKE	1	1	1	-	-												115 115
1	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾞﾚｰｷ OPERATION SYSTEM, SERVICE BRAKE	-	-	-	1	1												115 115
2	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾌﾞﾚｰｷ PIPING, BRAKE	1	1	1	1	1												115 116
3	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾚﾃﾞｭｰｼﾝｸﾞ VALVE, REDUCING	1	1	1	1	1												116 116
5	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾞﾚｰｷ VALVE, BRAKE	1	1	1	1	1												117 117
6	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾘﾚｰ VALVE, RELAY	2	2	2	2	2												117 117
7	ｺｯｸ,ﾄﾞﾚｰﾝ COCK, DRAIN	4	4	4	4	4												117 117
8	ｼﾘﾝﾀﾞ,ﾏｽﾀ CYLINDER, MASTER	1	1	1	1	1												542 543
9	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE, SOLENOID	1	1	1	1	1											(- 515858 - 20277083	560 563
10	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE, CHECK	4	4	4	4	4												630 631
11	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾟﾚｯｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾀ VALVE, PRESSURE REGULATOR	1	1	1	1	1												654 659


ページ欄 上段はイラストページ，下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: サスペンション SUSPENSION

PU100-0012-01

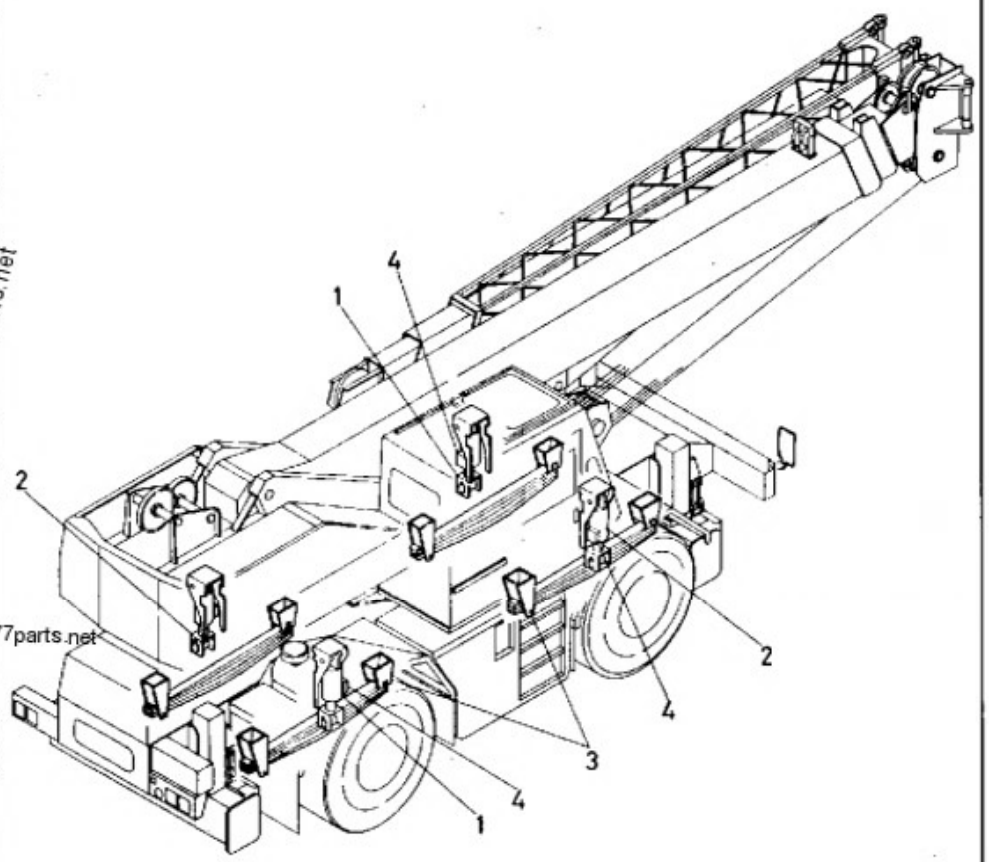

777parts.net

システム 名 称 System Name: ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ SUSPENSION

FIG. PU100-0012-01

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	2	2	-	-	-												1178
	CYLINDER,SPRING LOCK																- 515380 (K - 20142501)	1179
1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	-	-	-	2	2												1186
	CYLINDER,SPRING LOCK																- 515796 (K - 20262691)	1187
1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	-	-	2	-	-												1178
	CYLINDER,SPRING LOCK																- 515481 (K - 20148611)	1179
1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	2	2	-	-	-												1178
	CYLINDER,SPRING LOCK																515381 - 515481 (2014256 - 20148611)	1180
1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	2	2	2	-	-												1178
	CYLINDER,SPRING LOCK																515482 - 515620 (2014861 - 20192271)	1180 1181
1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	2	2	2	-	-												1186
	CYLINDER,SPRING LOCK																515621 - 515796 (2019227 - 20262691)	1187
1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	2	2	2	2	2												1186
	CYLINDER,SPRING LOCK																515797 - (2026269 -)	1188
2	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	2	2	-	-	-												1182
	CYLINDER,SPRING LOCK																- 515380 (K - 20142501)	1183
2	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	-	-	-	2	2												1190
	CYLINDER,SPRING LOCK																- 515796 (K - 20262691)	1191
2	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	-	-	2	-	-												1182
	CYLINDER,SPRING LOCK																- 515481 (K - 20148611)	1183
2	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	2	2	-	-	-												1182
	CYLINDER,SPRING LOCK																515381 - 515481 (2014256 - 20148611)	1184
2	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	2	2	2	-	-												1182
	CYLINDER,SPRING LOCK																515482 - 515620 (2014861 - 20192271)	1184 1185
2	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	2	2	2	-	-												1190
	CYLINDER,SPRING LOCK																515621 - 515796 (2019227 - 20262691)	1191
2	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯｸ	2	2	2	2	2												1190
	CYLINDER,SPRING LOCK																515797 - (2026269 -)	1192
3	ﾏｳﾝﾄ,ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ	1	1	1	1	1												1194
	MOUNT,SUSPENSION																	1195
4	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ	4	4	4	4	4												612
	VALVE,CHECK																- 515831 (K - 20269551)	613

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 / System Name: サスペンション / SUSPENSION — FIG. P1108-8012-01

スペック 番 号 / Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

部品番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
4	バルブ,チェック VALVE,CHECK	4	4	4	4	4											515832 - (202A955 -)	612 614

ページ番 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: 附属部品 ACCESSORIES & TOOLS — PW100-0012-00

附属部品
ACCESSORIES & TOOLS

777parts.net

777parts.net

777parts.net

システム 名 称 System Name: ﾌｧﾂｸ ﾌﾞﾋﾝ ACCESSORIES&TOOLS — FIG. PW100-0012-00

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	ｱｸｾｻﾘｰ ACCESSORIES	1	1	1	-	-											- 515705	1198 1199
1	ｱｸｾｻﾘｰ ACCESSORIES	-	-	-	1	1												1200 1201
1	ｱｸｾｻﾘｰ ACCESSORIES	1	1	1	-	-											515706 -	1200 1201
2	ﾂｰﾙ TOOLS	1	1	1	1	1												1202 1203


ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 / System Name: 架装部品 / MOUNTING PARTS

PX100-0012-02

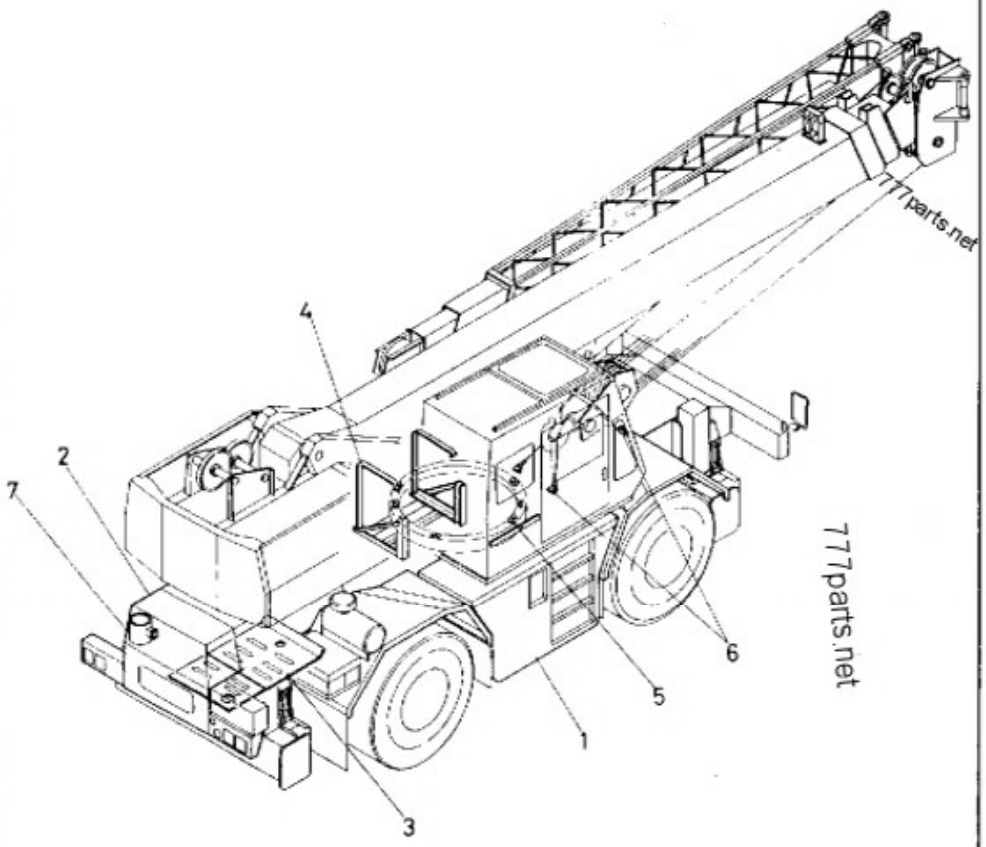

777parts.net

システム 名 称 / System Name: カソウ アセン / MOUNTING PARTS

FIG. PX100-0012-02

スペック 番 号 / Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

777parts.net

索引番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	車輌号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
1	フェンダ FENDER	1	1	-	-	-												1204 1206
1	フェンダ FENDER	-	-	1	-	-												1204 1206
1	フェンダ FENDER	-	-	-	1	1												1210 1212
2	ルーム,エンジン ROOM,ENGINE	1	1	1	1	1												1216 1217
3	ルーム,エンジン ROOM,ENGINE	1	1	1	1	1												1218 1219
4	タンク サポート インスタレーション TANK SUPPORT INSTALLATION	1	1	1	1	1												1220 1221
5	アタッチメント パーツ,スイング ベアリング ATTACHMENT PARTS, SWING BEARING	1	1	1	1	1												1222 1223
6	マウント,フック (メイン) MOUNT,HOOK (MAIN)	1	1	1	-	-												1224 1225
6	マウント,フック(メイン) MOUNT,HOOK(MAIN)	-	-	-	1	1												1224 1225
7	マウント,フック(オクジョウ) 777parts.net MOUNT,HOOK(AUXILIARY)	1	1	1	1	1												1226 1227


ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称　トクヘ゛ツ ショウ
System Name　OPTIONS

PY100-0012-02

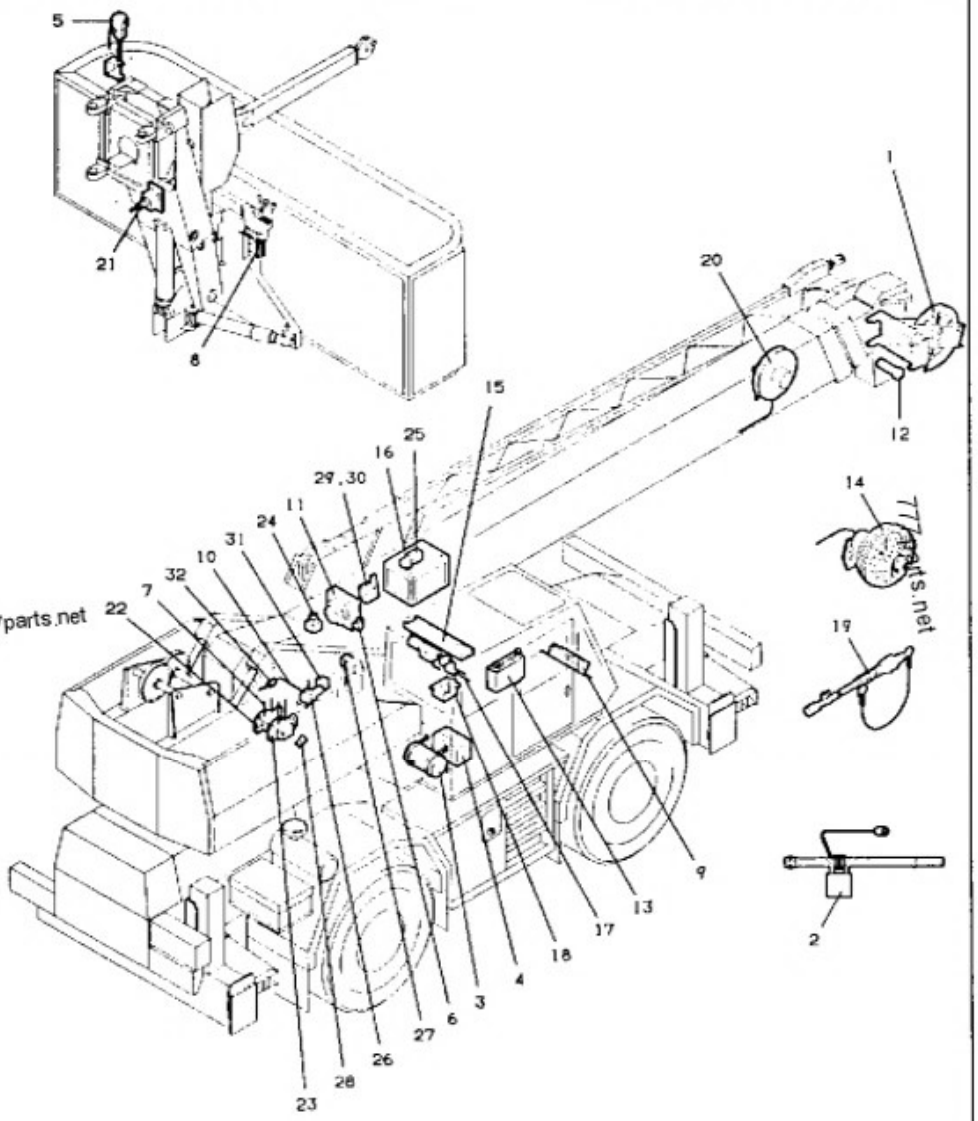

777parts.net

システム 名 称　トクヘ゛ツ ショウ
System Name　OPTIONS

FIG. PY100-0012-02

スペック 番 号　A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
Specification No.　D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	シングル トップ SINGLE TOP	1	1	-	1	1												1238 1239
1	シングル トップ SINGLE TOP	-	-	1	-	-												1234 1235
1	シングル トップ (オプション 3ダン ブーム ヨウ) SINGLE TOP (FOR OPTION 3-BOOM)	-	1	-	1	1												1236 1237
2	ベルト,セーフティ BELT,SAFETY	1	-	-	-	-												1240 1241
3	ヒータ システム (ワフウ) HEATER SYSTEM (JAPANESE)	1	1	-	-	-											- 515701	1242 1244
3	ヒータ システム (ワフウ) HEATER SYSTEM (JAPANESE)	-	-	1	1	1												1246 1247
3	ヒータ システム (エイブン&チューブン) HEATER SYSTEM (ENGLISH & CHINESE)	-	-	-	1	1												1249 1251
3	ヒータ システム (ワフウ) HEATER SYSTEM (JAPANESE)	1	1	-	-	-											515702 -	1241 1249
3	ヒータ システム HEATER SYSTEM	1	1	-	-	-											515702 -	1241 1251
4	ヒータ HEATER	1	1	-	-	-											- 515424 (- 2015708)	1260 1261
4	ヒータ HEATER	-	-	1	1	1												1262 1263
4	ヒータ HEATER	1	1	-	-	-											515425 - 515701 (2015708 - 2020621)	1251 1259
4	ヒータ HEATER	1	1	-	-	-											515702 - (2020621 -)	1263 1264
5	ランプ(スカイデッキ ヨウ) LAMP(FOR SKY DECK)	1	-	-	-	-												1270 1271
6	パイピング,クーラ (オイル クーラ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)	1	1	-	-	-											- 515466	1272 1273
6	パイピング,クーラ (オイル クーラ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)	-	-	1	-	-											- 515466	1274 1275

ページ欄　上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: トクベツ ショウ OPTIONS — FIG. PY100-0812-02

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
6	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ ｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)	-	-	-	1	1											- 515766	1280 1281
6	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ & ｷｬﾌﾞｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL & CAB COOLER)	1	1	-	-	-											- 515666	1276 1277
6	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ & ｷｬﾌﾞｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL & CAB COOLFR)	-	-	1	-	-											- 515666	1276 1277
6	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ & ｷｬﾌﾞｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL & CAB COOLER)	-	-	-	1	1												1284 1285
6	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ ｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)	-	-	1	-	-											515667 - 515766	1280 1281
6	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ & ｷｬﾌﾞｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL & CAB COOLER)	-	-	1	-	-											515667 -	1284 1285
6	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ ｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)	1	1	-	-	-											515667 - 515766	1280 1281
6	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ & ｷｬﾌﾞｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL & CAB COOLER)	1	1	-	-	-											515667 -	1284 1285
6	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ ｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)	1	1	1	1	1											515767 -	1286 1287
7	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (A) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (A)	1	1	-	-	-											- 515666	1290 1291
7	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (A) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (A)	-	-	1	-	-											- 515666	1290 1291
7	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (A) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (A)	-	-	-	1	1												1298 1299
7	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (B) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (B)	1	1	-	-	-											- 515666	1294 1295
7	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (B) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (B)	-	-	1	-	-											- 515666	1294 1295
7	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (B) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (B)	-	-	-	1	1												1302 1303
7	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (A) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (A)	-	-	1	-	-											515667 -	1298 1299

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustrasion pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: トクベツ ショウ OPTIONS — FIG. PY100-0812-02

スペック 番 号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
7	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (B) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (B)	-	-	1	-	-											515667 -	1301 1303
7	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (A) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (A)	1	1	-	-	-												1298 1299
7	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (A) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (A)	1	1	-	-	-												1298 1299
7	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (B) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (B)	1	1	-	-	-												1302 1303
8	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (ｽｶｲﾃﾞｯｷ) PIPING,HYDRAULIC OUTLET(FOR SKY DECK)	1	-	-	-	-												1300 1301
9	ｽｲｯﾁ ｲﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ (B) SWITCH INSTALLATION (B)	1	1	1	1	1												1310 1311
9	ｽｲｯﾁ ｲﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ (A) SWITCH INSTALLATION (A)	1	1	1	1	1												1300 1301
10	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸﾗﾑｼｪﾙ PIPING,CLAMSHELL	1	1	-	-	-											- 515666	1310 1311
10	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸﾗﾑｼｪﾙ PIPING,CLAMSHELL	-	-	1	-	-											- 515666	1310 1311
10	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸﾗﾑｼｪﾙ PIPING,CLAMSHELL	-	-	-	1	1												1310 1311
10	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸﾗﾑｼｪﾙ PIPING,CLAMSHELL	-	-	1	-	-											515667 -	1310 1311
10	ｵｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸﾗﾑｼｪﾙ PIPING,CLAMSHELL	1	1	-	-	-											515667 -	1310 1311
11	ｸｰﾗ,ｵｲﾙ COOLER,OIL	1	1	-	-	-											- 515666	1320 1321
11	ｸｰﾗ,ｵｲﾙ COOLER,OIL	-	-	1	-	-											- 515666	1320 1321
11	ｸｰﾗ,ｵｲﾙ COOLER,OIL	-	-	-	1	1												1310 1311
11	ｸｰﾗ,ｵｲﾙ COOLER,OIL	-	-	1	-	-											515667 -	1310 1311
11	ｸｰﾗ,ｵｲﾙ COOLER,OIL	1	1	-	-	-											515667 -	1310 1311

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

システム 名 称 System Name: トクベツ ソウ OPTIONS — FIG. PY100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
12	ロングピン インスタレーション LONG PIN INSTALLATION	1	1	-	1	1												1322 1323
12	ロングピン インスタレーション LONG PIN INSTALLATION	-	-	1	-	-												1322 1323
13	ラジオ インスタレーション RADIO INSTLLATION	1	1	1	1	1												1324 1325
14	ファン インスタレーション FAN INSTALLATION	1	1	1	1	1												1326 1327
15	エバポレータ インスタレーション (ディーゼル) EVAPORATOR INSTALLATION(DIESEL)	1	1	-	1	1												1330 1331
15	エバポレータ インスタレーション (デンソー) EVAPORATOR INSTALLATION(DENSO)	-	-	-	1	1												1328 1329
15	エバポレータ インスタレーション (デンソー) EVAPORATOR INSTALLATION(DENSO)	-	-	1	-	-												1328 1329
15	エバポレータ インスタレーション (デンソー) EVAPORATOR INSTALLATION(DENSO)	1	1	-	-	-											515667 - (2022693 -	1328 1329
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (ディーゼル) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	1	1	1	1	1												1344 1345
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (ディーゼル) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	1	1	-	-	-											- 515666	1332 1333
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (ディーゼル) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	-	-	1	-	-											- 515666	1332 1333
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (ディーゼル) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	-	-	-	1	1												1334 1335
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (デンソー) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DENSO)	-	-	-	1	1											- 515766	1336 1337
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (デンソー) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DENSO,WITH OIL)	-	-	-	1	1											- 515766	1340 1341
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (デンソー) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DENSO)	-	-	1	-	-											- 515766	1336 1337
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (デンソー) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DENSO,WITH OIL)	-	-	1	-	-											- 515766	1340 1341

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: トクベツ ソウ OPTIONS — FIG. PY100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (デンソー) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DENSO,WITH OIL)	1	1	-	-	-											515667 - 515766	1340 1341
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (デンソー) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DENSO)	1	1	-	-	-											- 515766	1336 1337
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY COMPRESSOR CONDENSER ASSY	1	1	1	1	1											515767 -	1350 1351
16	コンプレッサ/コンデンサ ASSY COMPRESSOR/CONDENSER ASSY	1	1	1	1	1											515767 -	1348 1349
17	ホース,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES,CAB COOLER (DIESEL)	1	1	-	-	-											- 515666	1352 1353
17	ホース,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES,CAB COOLER (DIESEL)	-	-	1	-	-											- 515666	1352 1353
17	ホース,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES,CAB COOLER (DIESEL)	-	-	-	1	1												1368 1369
17	ホース,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES,CAB COOLER(DIESEL,WITH OIL COOLER)	1	1	-	-	-											- 515666	1356 1357
17	ホース,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES,CAB COOLER(DIESEL,WITH OIL COOLER)	-	-	1	-	-											- 515666	1356 1357
17	ホース,キャブ クーラ (デンソー) HOSES,CAB COOLER (DENSO)	-	-	-	1	1												1364 1365
17	ホース,キャブ クーラ (デンソー) HOSES,CAB COOLER (DENSO)	-	-	1	-	-												1364 1365
17	ホース,キャブ クーラ (デンソー) HOSES,CAB COOLER (DENSO)	1	1	-	-	-											515667 -	1366 1367
18	エレクトリカル パーツ,キャブ クーラ ELECTRICAL PARTS,CAB COOLER	1	1	1	1	1												1361
19	インフレータ,エア INFLATOR,AIR	-	-	1	-	-											- 515904 X - 20295735	1360 1361
19	インフレータ,エア INFLATOR,AIR	1	1	-	1	1											- 515904 X - 20295743	1360 1361
19	インフレータ,エア INFLATOR,AIR	-	-	1	-	-											515905 - (20295735 -	1370 1371

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

システム 名 称 System Name: トクベツ シヨウ OPTIONS

FIG. PY100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
19	インフレータ,エア INFLATOR,AIR	1	1	-	1	1											515905 - (2029574 -)	1370 1371
20	エレクトリカル パーツ,パワーソース (スカイデッキ) ELECTRICAL PARTS, POWER SOURCE (FOR SKY DECK)	1	-	-	-	-												1372 1373
21	エレクトリカル パーツ,パワーソース (スカイデッキ) ELECTRICAL PARTS, POWER SOURCE (FOR SKY DECK)	1	-	-	-	-												1376 1377
22	バルブ,ソレノイド コントロール VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												160 161
23	バルブ,ソレノイド コントロール VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												162 163
24	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-											- 515666 (- 20226931)	594 595
24	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	-	1	-	-											- 515666 (- 20227011)	594 595
24	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	-	-	1	1												576 577
24	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	-	-	1	-	-											515667 - (2022701 -)	576 577
24	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-											515667 - (2022693 -)	576 577
25	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												594 595
26	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												564 565
27	バルブ,チエック VALVE,CHECK	1	1	-	-	-											- 515666 (- 20226931)	616 617
27	バルブ,チエック VALVE,CHECK	-	-	1	-	-											- 515666 (- 20227011)	616 617
27	バルブ,チエック VALVE,CHECK	-	-	-	1	1												628 629
27	バルブ,チエック VALVE,CHECK	-	-	1	-	-											515667 - (2022701 -)	628 629

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名 称 System Name: トクベツ シヨウ OPTIONS

FIG. PY100-0012-02

スペック 番 号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
27	バルブ,チエック VALVE,CHECK	1	1	-	-	-											515667 - (2022695 -)	62 62
28	バルブ,チエック VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											- 515645 (- 20204061)	61 61
28	バルブ,チエック VALVE,CHECK	-	-	-	1	1												61 62
28	バルブ,チエック VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											515646 - (2020406 -)	61 62
29	バルブ,フロー コントロール VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-											- 515574 (- 20212625)	64 64
29	バルブ,フロー コントロール VALVE,FLOW CONTROL	-	-	-	1	1												64 64
29	バルブ,フロー コントロール VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-											515575 - (2021262 -)	64 65
30	バルブ,フロー コントロール VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	-											- 515714 (- 20254453)	64 64 65
30	バルブ,フロー コントロール VALVE,FLOW CONTROL	-	-	-	-	1											- 515766 (- 20261053)	64 63 65
30	バルブ,フロー コントロール VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	-											515715 - 515766 (2025445 - 20261053)	64 63 65
31	コック,ケージ COCK,GAUGE	1	1	1	1	1												68 68
32	フイルタ,オイル FILTER,OIL	1	1	1	1	1												67 67

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。

In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

777parts.net


777parts.net

アッセンブリ(組立)
ASSEMBLY

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ポンプ，ハイドロリック （エマージェンシー，オプション スカイデッキ）
PUMP, HYDRAULIC (EMERGENCY,OPTION SKYDECK) PB110-0003-00

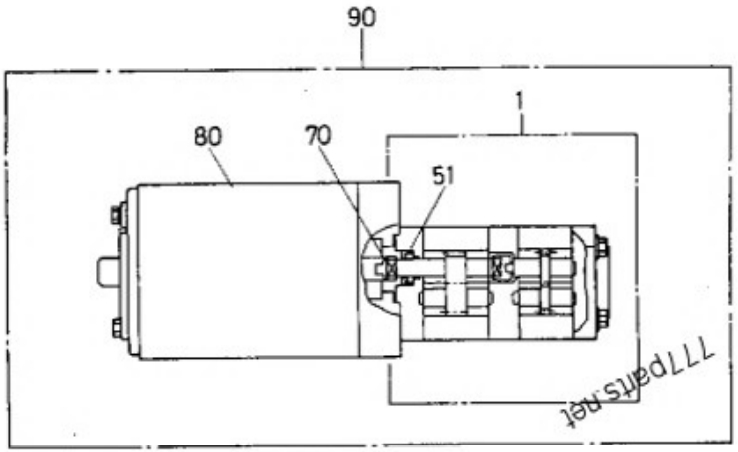

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ポンプ，ハイドロリック （エマージェンシー，オプション スカイデッキ）
PUMP, HYDRAULIC (EMERGENCY,OPTION SKYDECK) FIG. PB110-0003-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	366-504-65010	PUMP ASSY	1	-	-	-	-											
51	192-151-05160	SEAL,OIL	1	-	-	-	-											
70	192-151-05010	COUPLING	1	-	-	-	-											
80	192-151-95580	MOTOR ASSY (24V)	1	-	-	-	-											
90	366-504-60000	PUMP,HYDRAULIC (EMERGENCY)	1	-	-	-	-											

777parts.net
777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ポンプ,ハイドロリック
PUMP, HYDRAULIC

PB110-0014-00

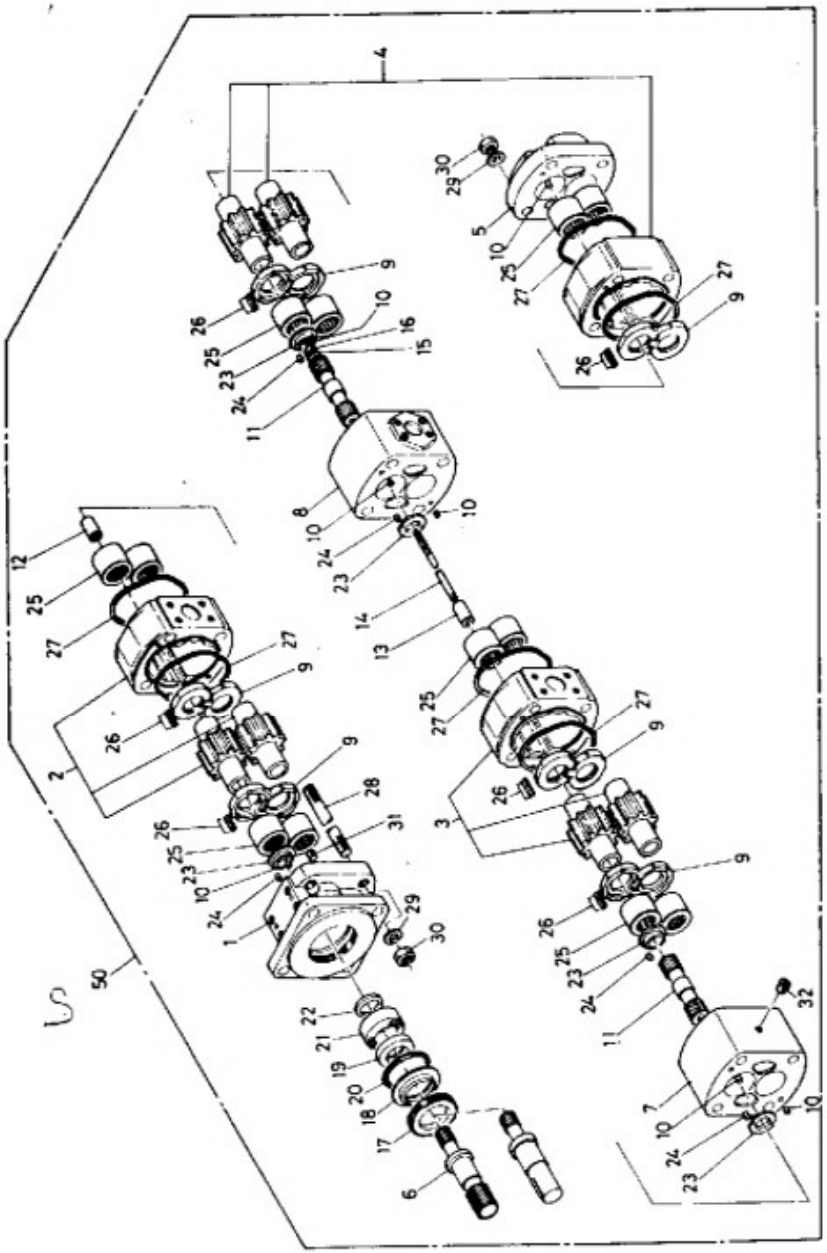

組立名称 Assembly Name: ポンプ,ハイドロリック
PUMP,HYDRAULIC

FIG. PB110-0014-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	165-151-01200	COVER,FRONT	1	1	1	-	-												
2	165-151-95741	HOUSING ASSY,GEAR (63A)	1	1	1	-	-												
3	165-151-95741	HOUSING ASSY,GEAR (63A)	1	1	1	-	-												
4	165-151-95780	HOUSING ASSY,GEAR (27N)	1	1	1	-	-												
5	165-151-01280	COVER,FRONT	1	1	1	-	-												
6	165-151-01890	SHAFT,DRIVE	1	1	1	-	-												
7	165-151-01410	CARRIER,BEARING	1	1	1	-	-												
8	165-151-01450	CARRIER,BEARING	1	1	1	-	-												
9	165-151-01031	PLATE,SIDE	6	6	6	-	-												
10	807-301-20020	PIN,KNOCK 12X20	12	12	12	-	-												
11	165-151-01370	SHAFT,CONNECTING	2	2	2	-	-												
12	165-151-01520	SPACER (20X32)	1	1	1	-	-												
13	165-151-01930	SPACER (20X38)	1	1	1	-	-												
14	194-151-01010	BOLT,CONNECTING M8X525	1	1	1	-	-												
15	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	1	1	1	-	-												
16	165-151-01350	NUT,LOCK	1	1	1	-	-												
17	165-151-01020	RETAINER	1	1	1	-	-												
18	165-151-01040	CASE,OIL SEAL	1	1	1	-	-												
19	165-151-01011	SEAL,OIL TCV355511	1	1	1	-	-												
20	910-012-06500	O,RING 1A G65	1	1	1	-	-												
21	165-151-01080	BEARING,ROLLER 4T-32207C	1	1	1	-	-												
22	165-151-01060	WASHER,THRUST	1	1	1	-	-												
23	165-151-01050	SEAL,SHAFT	5	5	5	-	-												
24	807-201-02508	PIN,SPRING 2.5X8	5	5	5	-	-												
25	165-151-01070	BEARING,NEEDLE NK-345035	12	12	12	-	-												
26	910-012-10000	O,RING 1A G100 (SEAL ,POCKET FOR PUMP)	N	N	N	-	-												
27	165-151-01090	RING,SQUARE	6	6	6	-	-												
28	194-151-01020	BOLT,STUD	4	4	4	-	-												
29	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	4	4	4	-	-												
30	902-015-01600	NUT M16	4	4	4	-	-												
31	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	1	1	-	-												
32	803-160-30020	PLUG PT1/8	2	2	2	-	-												
50	194-151-41000	PUMP,HYDRAULIC	1	1	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ポンプ, ハイドロリック / PUMP, HYDRAULIC

PB110-0017-00

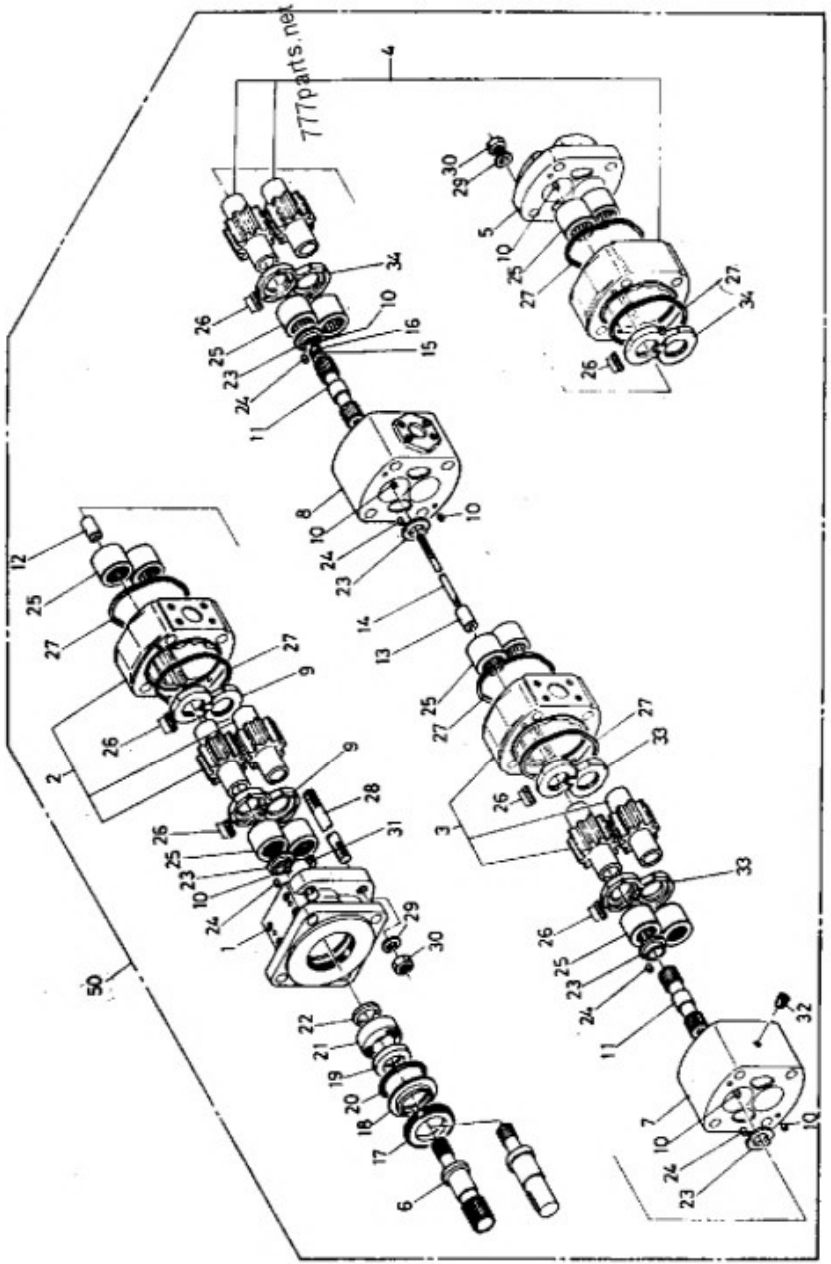

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ / PUMP,HYDRAULIC

Fig. PB110-0017-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	165-151-01200	COVER,FRONT	1	1	1	1	1												
2	366-509-05040	HOUSING ASSY,GEAR (63A)	1	1	1	1	1												
3	366-509-05040	HOUSING ASSY,GEAR (63A)	1	1	1	1	1												
4	366-509-05050	HOUSING ASSY,GEAR (27N)	1	1	1	1	1												
5	165-151-01280	COVER,FRONT	1	1	1	1	1												
6	165-151-01890	SHAFT,DRIVE	1	1	1	1	1												
7	165-151-01410	CARRIER,BEARING	1	1	1	1	1												
8	165-151-01450	CARRIER,BEARING	1	1	1	1	1												
9	366-509-05010	PLATE,SIDE	2	2	2	2	2												
10	807-380-80020	PIN,STRAIGHT 8X20	12	12	12	12	12												
11	165-151-01370	SHAFT,CONNECTING	2	2	2	2	2												
12	165-151-01520	SPACER (20X32)	1	1	1	1	1												
13	165-151-01930	SPACER (20X10)	1	1	1	1	1												
14	194-151-01010	BOLT,CONNECTING M8X325	1	1	1	1	1												
15	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	1	1	1	1	1												
16	165-151-01350	NUT,LOCK	1	1	1	1	1												
17	165-151-01020	RETAINER	1	1	1	1	1												
18	165-151-01040	CASE,OIL SEAL	1	1	1	1	1												
19	366-502-75010	SEAL,OIL TCV35551	1	1	1	1	1												
20	910-012-06500	O-RING 1A G65	1	1	1	1	1												
21	165-151-01080	BEARING,ROLLER 4T-32207C	1	1	1	1	1												
22	165-151-01060	WASHER,THRUST	1	1	1	1	1												
23	165-151-01050	SEAL,SHAFT	5	5	5	5	5												
24	807-201-02508	PIN,SPRING 2.5X8	5	5	5	5	5												
25	366-509-05020	BEARING,NEEDLE AJ-503402 365035	12	12	12	12	12												
26	910-012-10000	O-RING 1A G100 (SEAL ,POCKET FOR PUMP)	N	N	N	N	N												
27	165-151-01090	RING,SQUARE	6	6	6	6	6												
28	194-151-01020	BOLT,STUD	4	4	4	4	4												
29	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	4	4	4	4	4												
30	902-015-01600	NUT M16	4	4	4	4	4												
31	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	1	1	1	1												
32	803-160-30020	PLUG PT1/8	2	2	2	2	2												
33	366-509-05010	PLATE,SIDE	2	2	2	2	2												
34	366-509-05030	PLATE,SIDE	2	2	2	2	2												
●	366-509-00000	PUMP,HYDRAULIC	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: タンク, オイル / TANK, OIL. PB113-0002-01

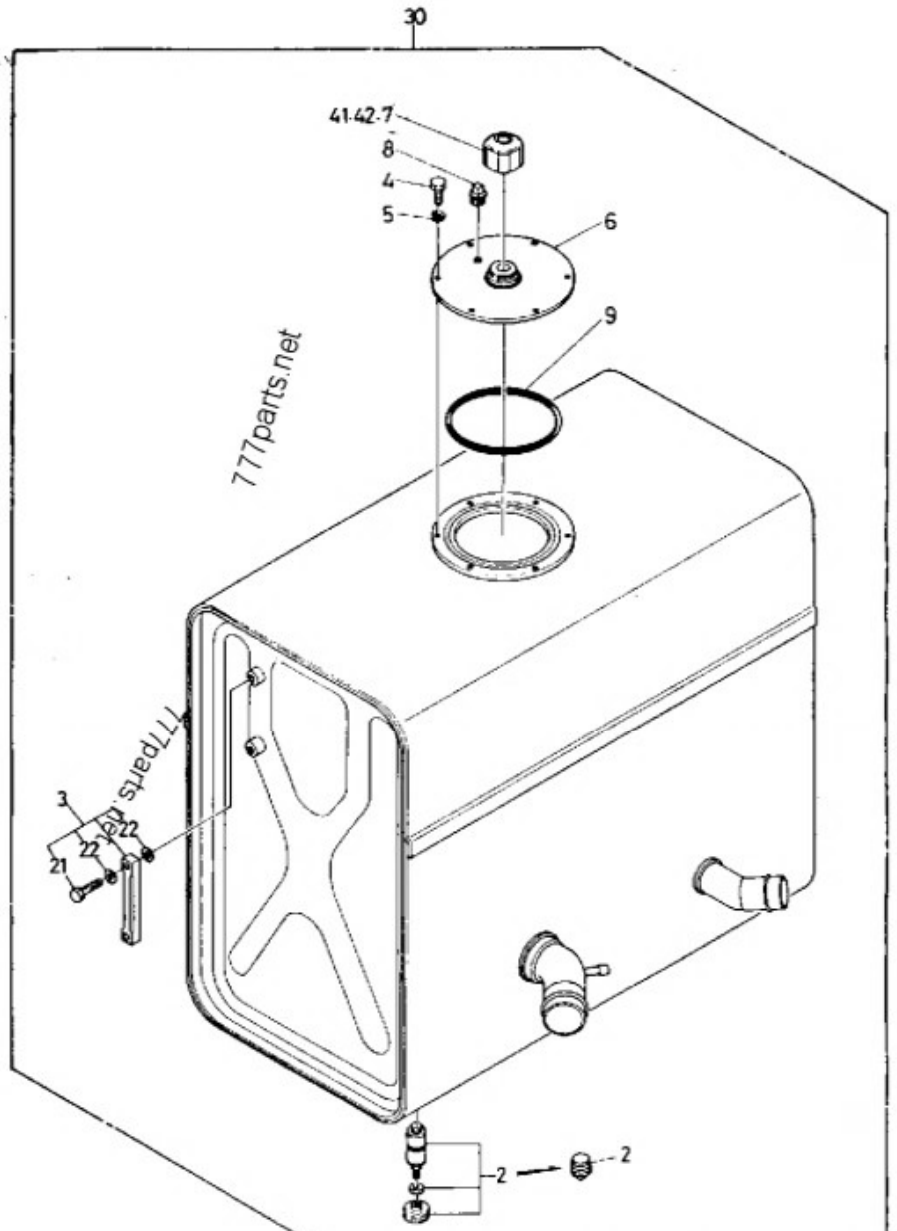

組立名称 Assembly Name: タンク,オイル / TANK,OIL FIG. PB113-0002-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


先行番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
2	336-680-00250	PLUG ASSY	1	1	1	-	-											- 515645	
2	802-050-01000	PLUG PT1	-	-	-	1	1											- 2019473	
2	802-050-01000	PLUG PT1	1	1	1	-	-											515621 -	
3	346-600-00011	GAUGE,OIL	1	1	1	1	1											2019473 -	
4	901-012-10016	BOLT M10X16	6	6	6	6	6												
5	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	6	6	6	6	6												
6	346-600-21000	COVER	1	1	1	1	1												
7	531-560-05000	BREATHER ASSY	1	1	1	1	1												
8	803-160-80060	PLUG SPC03-800J	1	1	1	1	1												
9	910-012-21000	O,RING 1A G210	1	1	1	1	1												
21	336-600-05040	BOLT M12X1.75X35	2	2	2	2	2												
22	336-600-05050	PACKING 24X12.5X1.5	4	4	4	4	4												
30	346-600-20000	TANK,OIL	1	1	1	1	1												
41	531-560-05010	ELEMENT (OB-10T)	1	1	1	1	1												
42	531-560-05020	PACKING SET (OB-10T)	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, サクション / PIPING, SUCTION

PB120-0005-00

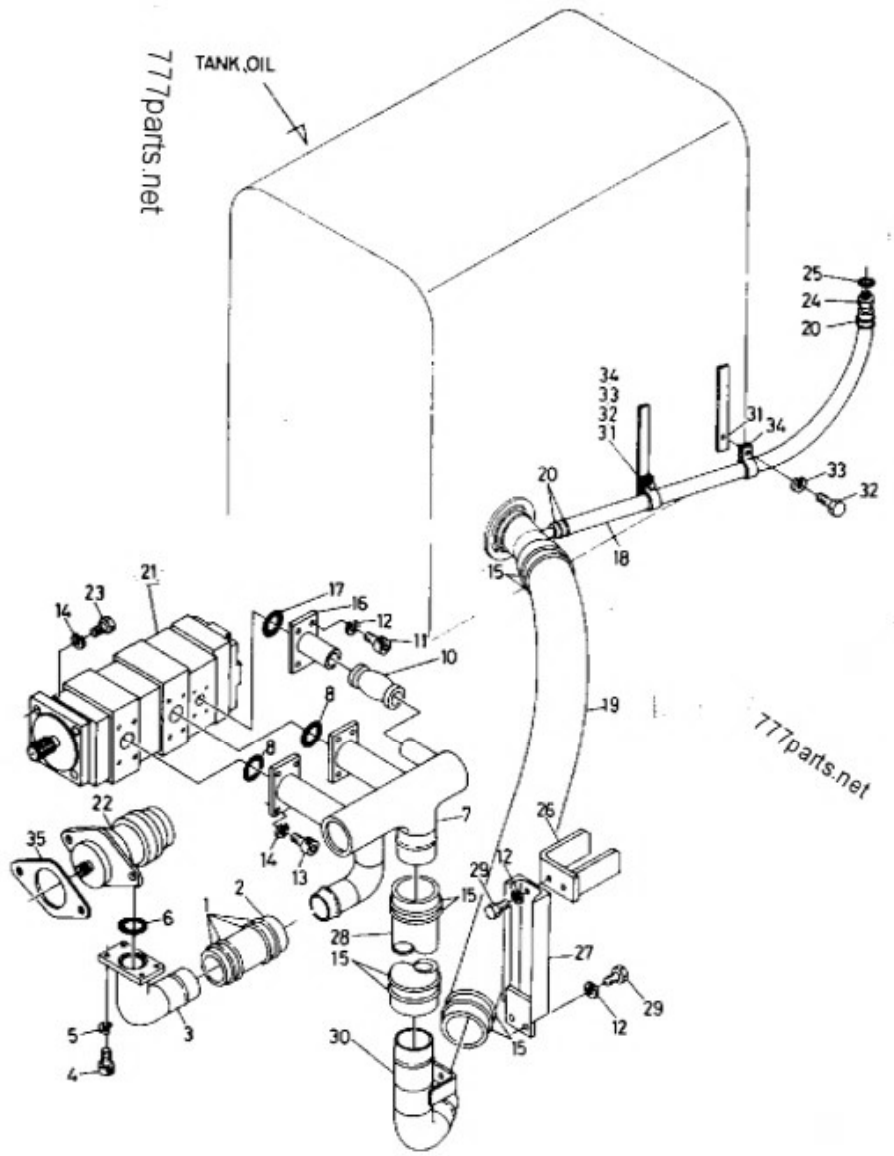

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｻｸｼｮﾝ / PIPING,SUCTION

FIG. PB120-0005-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	918-036-00700	BAND	4	4	4	4	4												
2	370-025-00000	HOSE	1	1	1	1	1												
3	346-400-61600	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1												
4	991-355-12025	BOLT,HEXAGON SOCKET 1/2-13UNCX25	4	4	4	4	4												
5	903-020-40062	WASHER,SPRING W1/2	4	4	4	4	4												
6	910-029-05500	O,RING 1B G55	1	1	1	1	1												
7	346-400-61200	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1												
8	910-029-04500	O,RING 1B G45	2	2	2	2	2												
10	803-300-03300	FITTING	1	1	1	1	1												
11	901-315-10028	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X28	4	4	4	4	4												
12	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	6	6	6	6	6												
13	901-315-12028	BOLT,HEXAGON SOCKET M12X28	8	8	8	8	8												
14	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	12	12	12	12	12												
15	918-036-01000	BAND 4X	8	8	8	8	8												
16	594-571-03000	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1												
17	910-029-04000	O,RING 1B G40	1	1	1	1	1												
18	370-025-01870	HOSE	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
19	370-025-02560	HOSE	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
20	918-036-00300	BAND	4	4	4	4	4												
21	194-151-41000	PUMP,HYDRAULIC	1	1	1	-	-											- 515496	
21	366-509-00000	PUMP,HYDRAULIC	-	-	-	1	1											- 20200153	
21	366-509-00000	PUMP,HYDRAULIC	1	1	1	-	-											515497 - (2020015 -)	
22	366-505-70000	HYDRAULIC PUMP, STEERING	1	1	1	-	-											- 515644	
22	366-505-70001	HYDRAULIC PUMP, STEERING	-	-	-	1	1											- 20223561	
22	366-505-70001	HYDRAULIC PUMP, STEERING	1	1	1	-	-											515645 - (2022356 -)	
23	901-035-12035	BOLT M12X35	4	4	4	4	4												
24	594-571-02000	JOINT	1	1	1	1	1												
25	910-028-01800	O,RING 1B P18	1	1	1	1	1												
26	346-400-61300	SUPPORT	1	1	1	1	1												
27	346-400-61400	SUPPORT	1	1	1	1	1												
28	370-025-02570	HOSE	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
29	901-012-10020	BOLT M10X20	4	4	4	4	4												
30	346-400-61500	JOINT	1	1	1	1	1												
31	370-005-12510	PLATE	2	2	2	2	2												
32	901-012-08016	BOLT M8X16	2	2	2	2	2												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｻｸｼｮﾝ PIPING,SUCTION	FIG. PB120-0005-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	支給号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
33	983-820-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2												
34	821-080-02017	CLAMP	2	2	2	2	2												
35	591-570-14000	PACKING	1	1	1	1	1												


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，サクション PIPING, SUCTION — PB120-0033-00

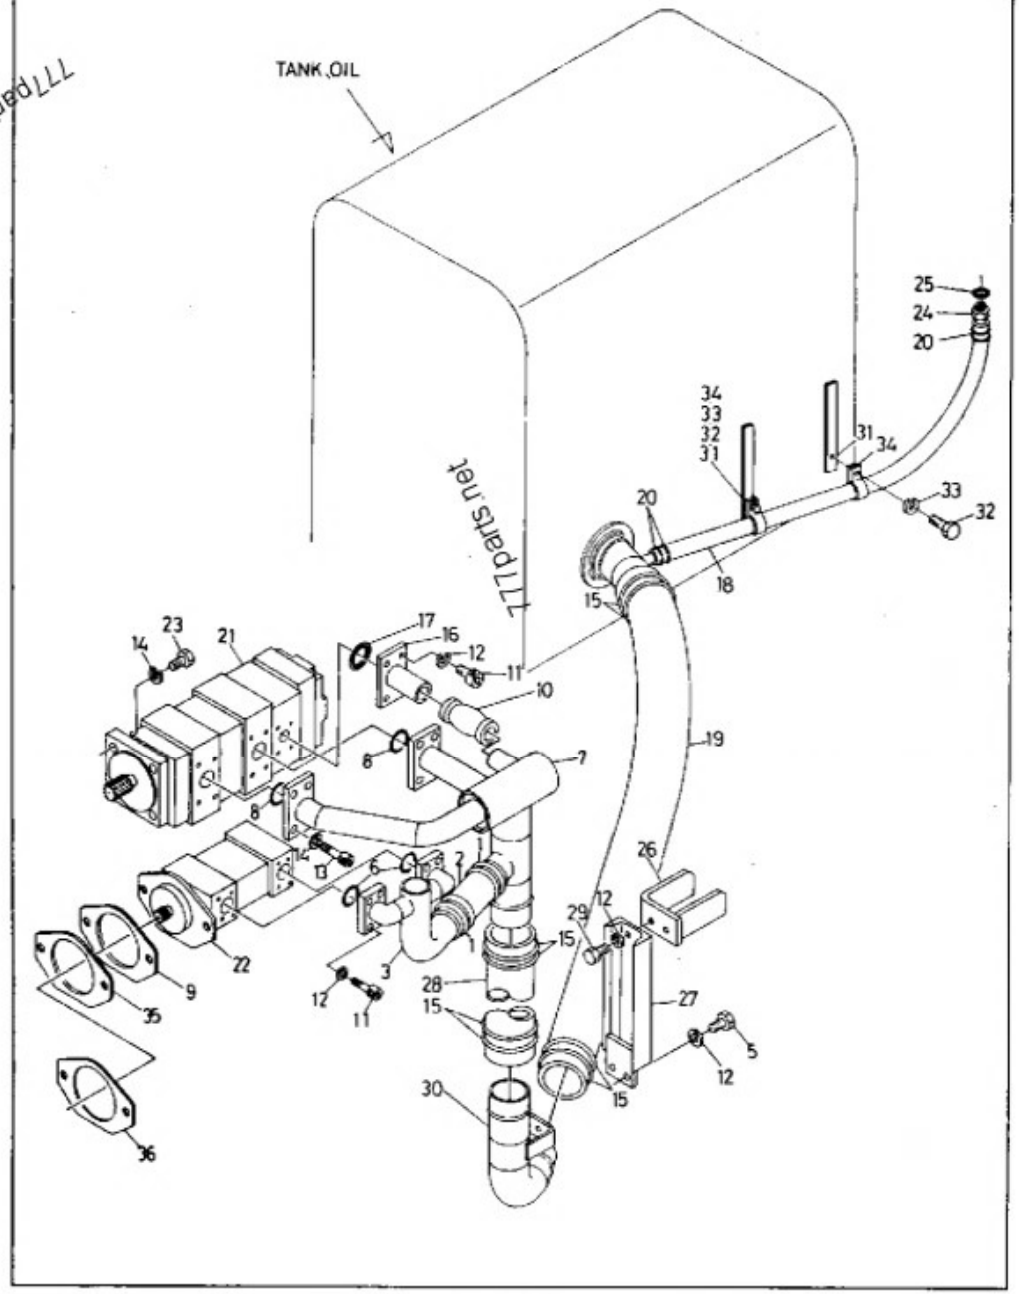

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｻｸｼｮﾝ PIPING,SUCTION — FIG. PB120-0033-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 ; D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用	変更番号 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	918-036-00700	BAND	4	4	4	4	4													
2	370-025-01220	HOSE	1	1	1	1	1													
3	346-400-71300	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1													
5	901-812-10025	BOLT M10X25	2	2	2	2	2													
6	918-029-03000	O.RING 1B G30	2	2	2	2	2													
7	346-400-71200	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1													
8	918-029-04500	O.RING 1B G45	2	2	2	2	2													
9	346-400-71100	PACKING	1	1	1	1	1													
10	803-300-03300	FITTING	1	1	1	1	1													
11	901-315-10030	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X30	12	12	12	12	12													
12	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	16	16	16	16	16													
13	901-315-12028	BOLT,HEXAGON SOCKET M12X28	8	8	8	8	8													
14	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	12	12	12	12	12													
15	918-036-01000	BAND 6X	8	8	8	8	8													
16	594-571-03000	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1													
17	910-029-04000	O.RING 1B G40	1	1	1	1	1													
18	370-025-01870	HOSE	1	1	1	1	1													
19	370-025-02560	HOSE	1	1	1	1	1													
20	918-036-00300	BAND	4	4	4	4	4													
21	366-509-00000	PUMP,HYDRAULIC	1	1	1	1	1													9
22	366-519-40000	HYDRAULIC PUMP, STEERING	1	1	1	1	1													1130
23	901-835-12035	BOLT M12X35	4	4	4	4	4													
24	594-571-02000	JOINT	1	1	1	1	1													- 515928
24	370-009-06330	JOINT	1	1	1	1	1													- 2028113) (515929 -
25	918-028-01800	O.RING 1B P18	1	1	1	1	1													(2028113 -) - 515928
25	910-028-01400	O.RING 1B P14	1	1	1	1	1													- 2028113) (515929 -
26	346-400-61300	SUPPORT	1	1	1	1	1													(2028113 -)
27	346-400-61400	SUPPORT	1	1	1	1	1													
28	370-025-03580	HOSE	1	1	1	1	1													
29	901-812-10028	BOLT M10X28	2	2	2	2	2													
30	346-400-61500	JOINT	1	1	1	1	1													
31	370-005-12510	PLATE	2	2	2	2	2													
32	901-012-08016	BOLT M8X16	2	2	2	2	2													
33	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2													
34	821-009-02017	CLAMP	2	2	2	2	2													

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,サクション PIPING,SUCTION

FIG. PR128-0033-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
35	346-488-71500	SPACER	1	1	1	1	1											- 515782	
																		K - 20250321	
36	591-570-14000	PACKING	1	1	1	1	1											- 515782	
																		K - 20250321	


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name パイピング, デリベリ PIPING, DELIVERY PB122-0003-01

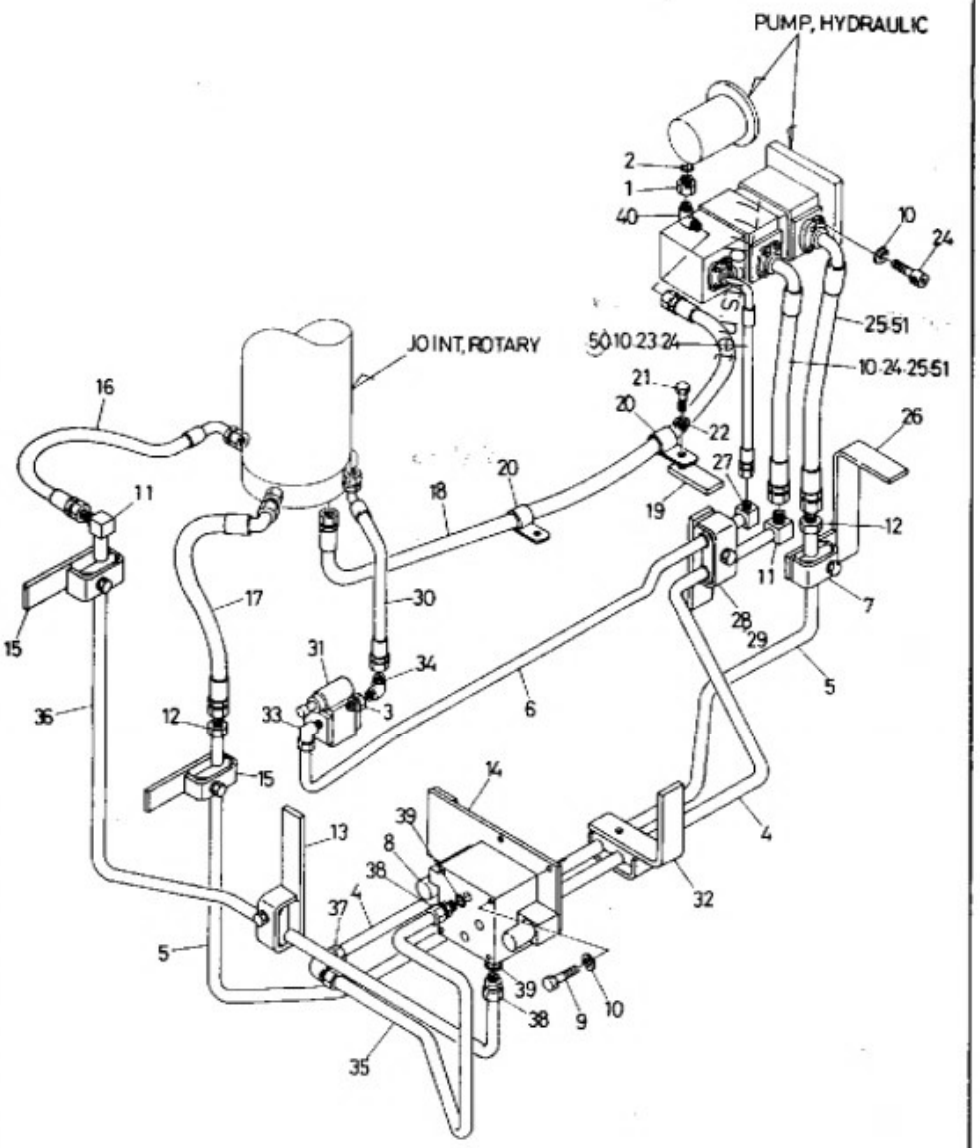

組立名称 Assembly Name パイピング, デリベリ PIPING, DELIVERY FIG. PB122-0003-01

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	592-570-01000	JOINT	1	1	1	1	1												
2	910-005-91200	O.RING AS568 912	1	1	1	1	1												
3	804-304-50850	JOINT YL504	1	1	1	1	1												
4	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
5	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M												
6	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
7	370-007-02260	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
8	366-400-60000	VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												15
9	901-012-10100	BOLT M10X100	4	4	4	4	4												
10	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	16	16	16	16	16												
11	370-009-06840	JOINT	2	2	2	2	2												
12	370-009-00140	JOINT	2	2	2	2	2												
13	370-007-04850	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
14	346-400-66100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
15	370-007-02470	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2												
16	370-024-04560	HOSE	1	1	1	1	1												
17	594-572-40021	HOSE	1	1	1	1	1												
18	370-024-08350	HOSE	1	1	1	1	1												
19	370-005-02340	PLATE	1	1	1	1	1												
20	821-000-02016	CLAMP	2	2	2	2	2												
21	901-012-08014	BOLT M8X14	1	1	1	1	1												
22	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	1	1	1	1												
23	370-024-07920	HOSE(FH3/4)	1	1	1	1	1												
24	901-315-10030	BOLT,HEXAGON SOCKET H10X30	12	12	12	12	12												
25	370-024-07930	HOSE (FH11/4)	2	2	2	2	2												
26	346-400-66300	SUPPORT	1	1	1	1	1												
27	370-009-06830	JOINT	1	1	1	1	1												
28	370-007-02320	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
29	370-003-00780	SLEEVE	1	1	1	1	1												
30	370-024-08360	HOSE	1	1	1	1	1												
31	564-512-01000	VALVE,RELIEF	1	1	1	1	1												552
32	370-007-04840	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
33	803-030-30280	FITTING,ELBOW KLN22	1	1	1	1	1												
34	803-150-20140	JOINT STB3/4X1/2	1	1	1	1	1												
35	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												

777parts.net
777parts.net
used///

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ PIPING,DELIVERY

FIG. PB122-0005-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
36	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
37	378-009-03330	JOINT	1	1	1	1	1												
38	803-020-90322	FITTING KC02A-08DH	2	2	2	2	2												
39	918-028-02900	O.RING 1B P29	2	2	2	2	2												
40	804-304-51250	JOINT YL506	1	1	1	1	1												
50	918-013-01900	O.RING WP19	1	1	1	1	1												
51	918-013-02700	O.RING WP27	2	2	2	2	2												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, デリベリ
PIPING, DELIVERY

PB122-0039-01

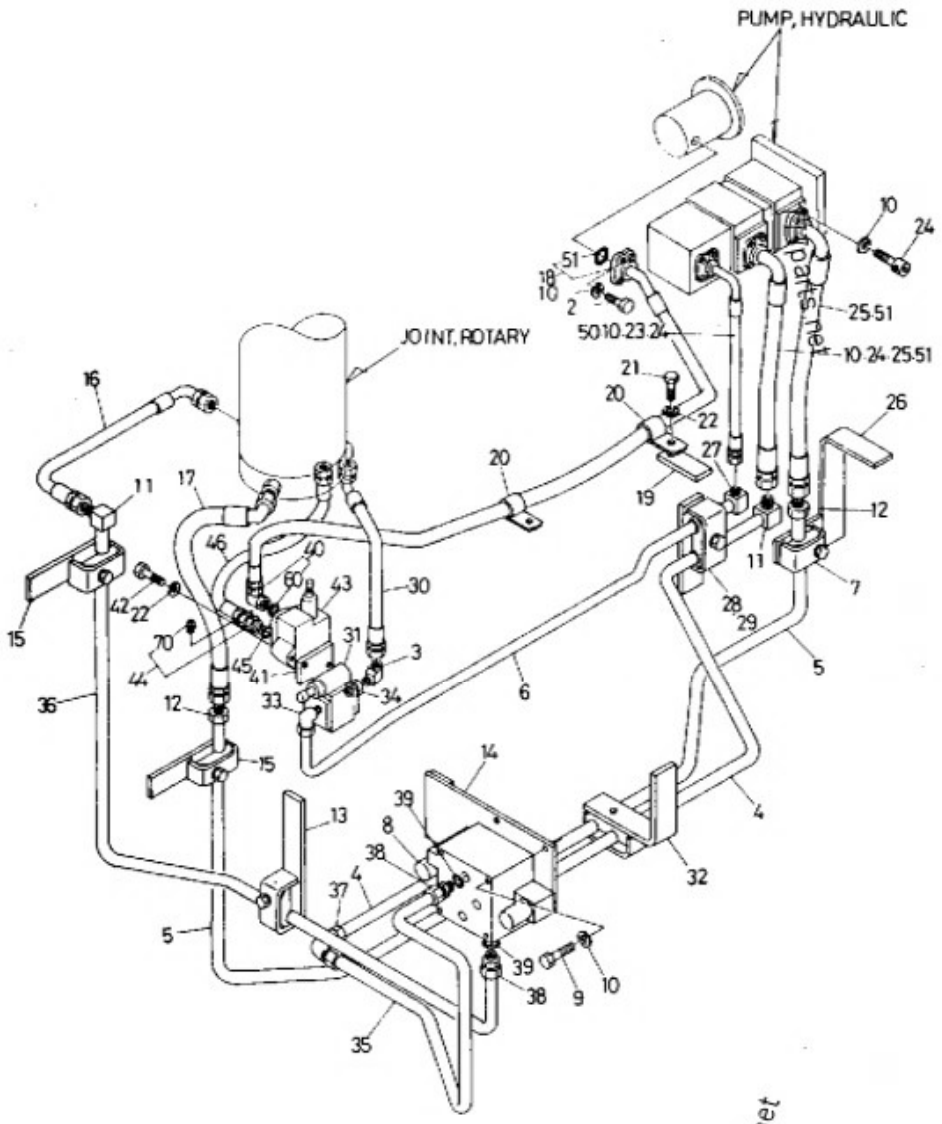

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ, ﾃﾞﾘﾍﾞﾘｰ
PIPING, DELIVERY

FIG. PB122-0039-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
2	901-915-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	4												
3	804-304-50850	JOINT YL504	1	1	1	1	1												
4	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
5	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M												
6	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
7	370-007-02260	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
8	566-400-60000	VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												
9	901-012-10100	BOLT M10X100	4	4	4	4	4												
10	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	20	20	20	20	20												
11	370-009-06840	JOINT	2	2	2	2	2												
12	370-009-00140	JOINT	2	2	2	2	2												
13	370-007-04850	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
14	346-400-66100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
15	370-007-02470	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2												
16	370-024-04560	HOSE	1	1	1	1	1												
17	594-572-40021	HOSE	1	1	1	1	1												
18	370-024-28550	HOSE (FH3/4)	1	1	1	1	1											- 515889	
18	370-024-17570	HOSE (FH3/4)	1	1	1	1	1											- 2076941	
19	370-005-02340	PLATE	1	1	1	1	1											515889 - (2076941 -)	
20	821-000-02016	CLAMP	3	3	3	3	3												
21	901-012-08014	BOLT M8X14	1	1	1	1	1												
22	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	3	3	3	3	3												
23	370-024-07920	HOSE(FH3/4)	1	1	1	1	1												
24	901-315-10030	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X30	12	12	12	12	12												
25	370-024-07950	HOSE (FH11/4)	2	2	2	2	2												
26	346-400-66300	SUPPORT	1	1	1	1	1												
27	370-009-06830	JOINT	1	1	1	1	1												
28	370-007-02320	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
29	370-003-00780	SLEEVE	1	1	1	1	1												
30	370-024-08360	HOSE	1	1	1	1	1												
31	564-512-01000	VALVE,RELIEF	1	1	1	1	1												
32	370-007-04840	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
33	803-030-30280	FITTING,ELBOW KLN22	1	1	1	1	1												
34	803-150-20140	JOINT STB3/4X1/2	1	1	1	1	1												
35	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ PIPING,DELIVERY　　FIG. PR122-0839-81

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-2504-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
36	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2	2	2	2	2												
37	370-009-03330	JOINT	1	1	1	1	1												
38	803-020-90322	FITTING KCD2R-08DN	2	2	2	2	2												
39	910-028-02900	O,RING 1B P29	2	2	2	2	2												
40	370-009-11890	JOINT	1	1	1	1	1											- 515787 (- 2026062)	
40	804-306-21200	JOINT 3062-12	1	1	1	1	1											515788 - (2026062 -)	
41	370-005-28100	PLATE	1	1	1	1	1												
42	901-012-08055	BOLT M8X55	2	2	2	2	2												
43	366-105-20000	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1											- 515787 (- 2026062)	646
43	366-103-70001	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1											515788 - (2026062 -)	648
44	370-009-11880	JOINT ASSY	1	1	1	1	1												
45	910-028-01800	O,RING 1A P18	1	1	1	1	1												
46	370-024-20540	HOSE	1	1	1	1	1												
50	910-013-01900	O,RING WP19	1	1	1	1	1												
51	910-013-02700	O,RING WP27	2	2	2	2	2												
60	910-028-02400	O,RING 1B P24	1	1	1	1	1											515788 - (2026062 -)	
70	803-160-80040	PLUG SBP1/4	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，ロワー リターン
PIPING, LOWER RETURN

PB124-0005-01

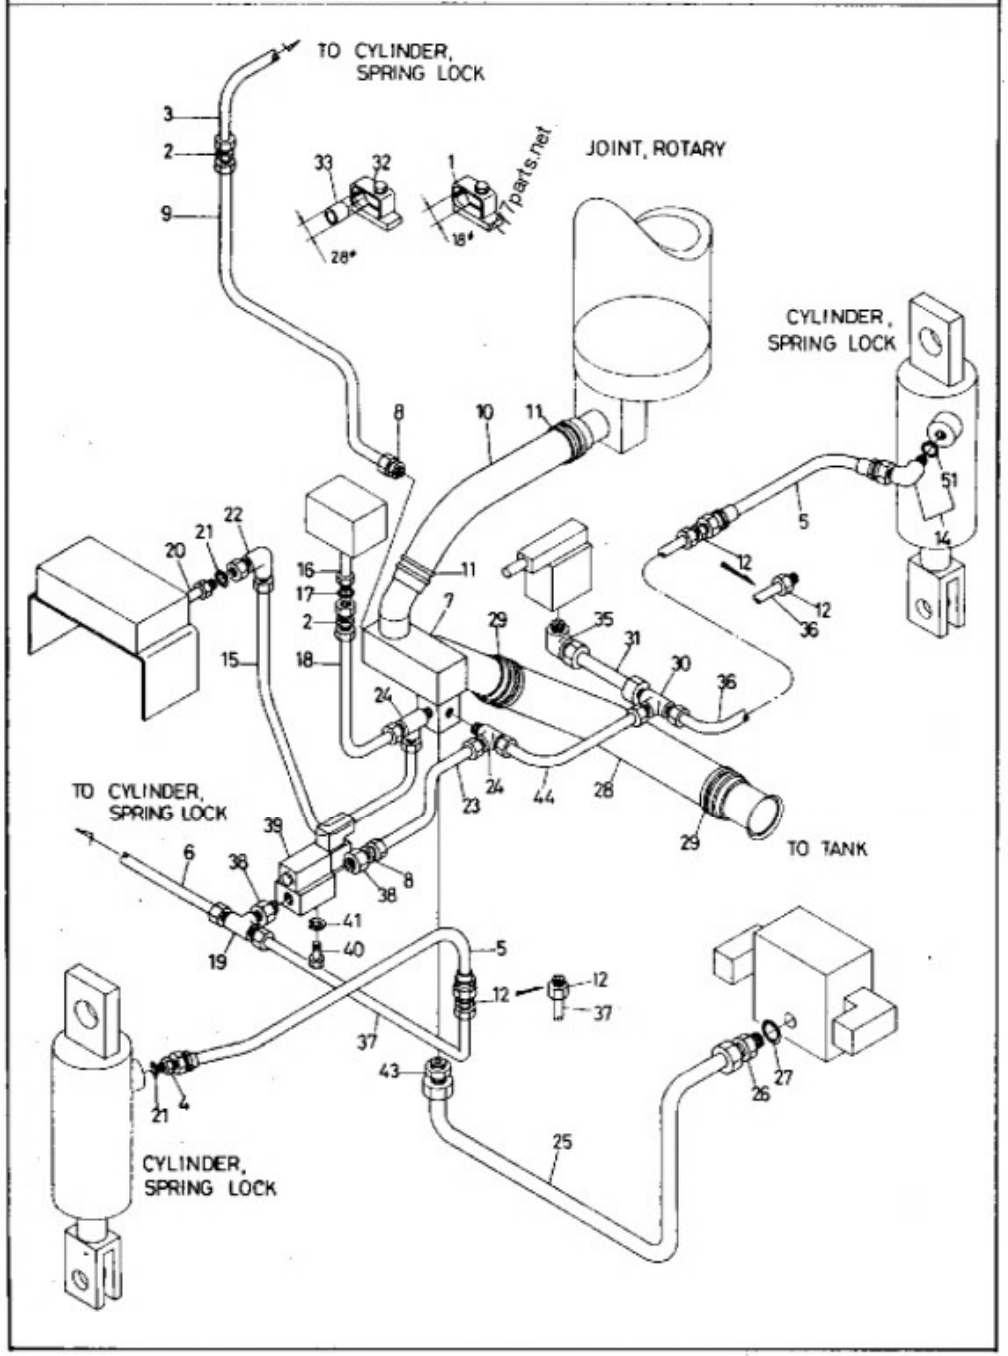

組立名称 Assembly Name: パイピング，ロワー リターン
PIPING, LOWER RETURN

FIG. PB124-0005-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	370-007-02240	CLAMP ASSY	6	6	6	6	6												
2	803-010-10160	FITTING KUA18-080N	2	2	2	2	2												
3	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T M	2	2	2	2	2												
4	804-001-60131	JOINT	2	2	2	-	-											- 515620	
																		K - 2019207)	
5	370-024-08230	HOSE	4	4	4	-	-											- 515620	
																		K - 2019207)	
5	370-024-16110	HOSE	-	-	-	4	4												
5	370-024-16110	HOSE	4	4	4	-	-											515621 -	
																		K2019207 -	)
6	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T M	2	2	2	2	2												
7	346-400-65180	JOINT	1	1	1	1	1												
8	803-020-10240	FITTING KCT18-040N	2	2	2	2	2												
9	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T M	2	2	2	2	2												
10	370-025-01880	HOSE	1	1	1	1	1												
11	918-036-00700	BAND	4	4	4	4	4												
12	803-280-10140	FITTING KU018-040N	4	4	4	-	-											- 515620	
																		K - 2019208)	
12	370-009-00120	JOINT	-	-	-	4	4												
12	370-009-00120	JOINT	4	4	4	-	-											515621 -	
																		K2019208 -	)
14	804-306-20800	JOINT 3062-08	2	2	2	-	-											- 515620	
																		K - 2019207)	
15	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T M	1	1	1	1	1												
16	370-009-03340	JOINT	1	1	1	1	1												
17	918-305-90800	O.RING AS568 908	1	1	1	1	1												
18	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T M	1	1	1	1	1												
19	803-050-35120	FITTING,TEE KTN18-040N	1	1	1	1	1												
20	594-571-53000	JOINT	1	1	1	1	1												
21	910-028-01800	O.RING 1B P18	3	3	3	-	-											- 515620	
																		K - 2019207)	
21	910-028-01800	O.RING 1B P18	-	-	-	1	1												
21	910-028-01800	O.RING 1B P18	1	1	1	-	-											515621 -	
																		K2019207 -	)
22	803-030-10160	FITTING,ELBOW KLA18-080N	1	1	1	1	1												
23	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T M	1	1	1	1	1												
24	803-050-50160	FITTING,TEE KTK18-040N	2	2	2	2	2												
25	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X1.1T M	2	2	2	2	2												
26	803-020-90322	FITTING KC028-080N	1	1	1	1	1												
27	910-028-02900	O.RING 1B P29	1	1	1	1	1												
28	370-025-01890	HOSE	1	1	1	1	1												
29	918-036-00900	BAND	4	4	4	4	4												
30	803-300-00200	FITTING,TEE KTZ-00004N	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾛｱｰ ﾘﾀｰﾝ / PIPING,LOWER RETURN — FIG. PB124-0005-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

注※番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Model No.)	ページ Page
31	814-088-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
32	378-007-02260	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
33	378-005-00780	SLEEVE	1	1	1	1	1												
35	803-038-30280	FITTING,ELBOW KLN22	1	1	1	1	1												
36	814-088-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
37	814-088-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 K	1 M	1 M	1 K	1 M												
38	803-158-60180	JOINT,BUSHING SS504-0308	2	2	2	2	2												
39	198-451-10080	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												
40	901-012-08020	BOLT M8X20	2	2	2	2	2												
41	803-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2												
43	803-020-10321	FITTING KCT28-08ON	1	1	1	1	1												
44	814-088-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
31	910-028-01800	O,RING 1A P18	2	2	2	1	1											K	- 515620 - 2019207


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, ロワー リターン
PIPING, LOWER RETURN — PB124-0031-00

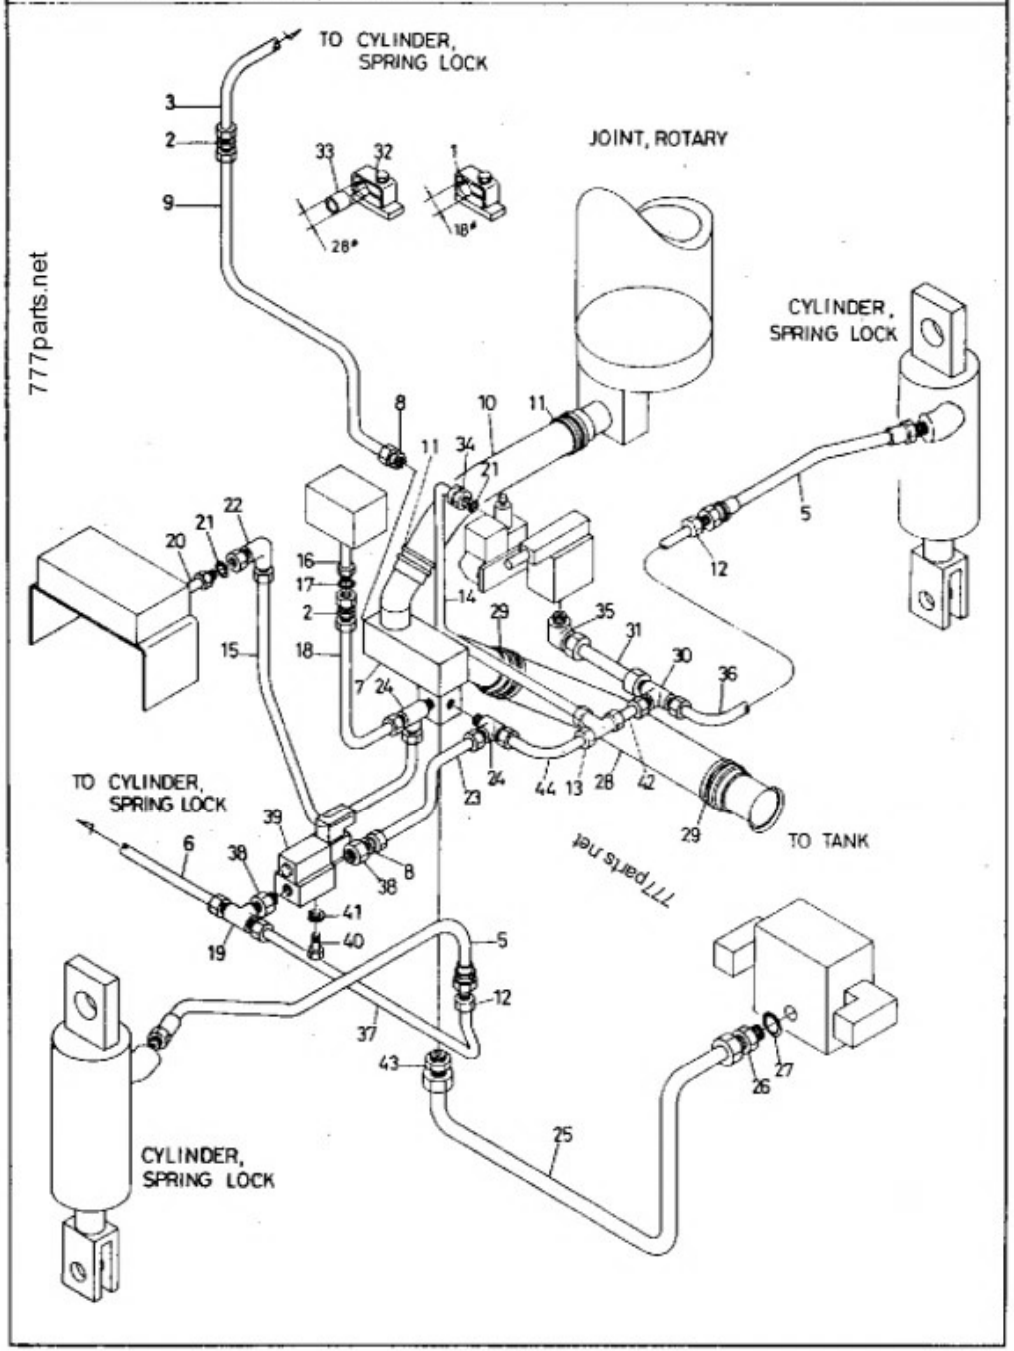

組立名称 Assembly Name: パイピング,ロワー リターン
PIPING,LOWER RETURN — FIG. PB124-0031-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	370-007-02240	CLAMP ASSY	6	6	6	6	6												
2	803-010-10160	FITTING KUA18-080N	2	2	2	2	2												
3	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
5	370-024-16110	HOSE	M 2	M 2	M 2	M 2	M 2												
6	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
7	346-480-65100	JOINT	M 2	M 2	M 2	M 2	M 2												
8	803-020-10240	FITTING KCT1A-040N	1	1	1	1	1												
9	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
10	370-025-01880	HOSE	M 1	M 1	M 1	M 1	M 1												
11	918-036-00700	BAND	1	1	1	1	1												
12	370-009-00120	JOINT	4	4	4	4	4												
13	803-050-10160	FITTING,TEE KTA18-080N	1	1	1	1	1												
14	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	M 1	M 1	M 1	M 1	M 1												
15	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	M 1	M 1	M 1	M 1	M 1												
16	370-009-05340	JOINT	1	1	1	1	1												
17	910-005-90800	O.RING AS568 908	1	1	1	1	1												
18	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	M 1	M 1	M 1	M 1	M 1												
19	803-050-30120	FITTING,TEE KTN18-040N	1	1	1	1	1												
20	596-571-53000	JOINT	1	1	1	1	1												
21	910-028-01800	O.RING 1B P18	2	2	2	2	2												
22	803-030-10160	FITTING,ELBOW KLA18-080N	1	1	1	1	1												
23	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	M 1	M 1	M 1	M 1	M 1												
24	803-050-50160	FITTING,TEE KTK18-040N	2	2	2	2	2												
25	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	M 2	M 2	M 2	M 2	M 2												
26	803-020-90322	FITTING KC028-080N	1	1	1	1	1												
27	910-028-02900	O.RING 1B P29	1	1	1	1	1												
28	370-025-01890	HOSE	1	1	1	1	1												
29	918-036-00900	BAND	4	4	4	4	4												
30	803-300-00200	FITTING,TEE KTZ-00004N	1	1	1	1	1												
31	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	M 1	M 1	M 1	M 1	M 1												
32	370-007-02260	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
33	370-003-00780	SLEEVE	1	1	1	1	1												
34	803-020-90241	FITTING KC018-040N	1	1	1	1	1												
35	803-030-30280	FITTING,ELBOW KLN22	1	1	1	1	1												
36	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾛｳｰ ﾘﾀｰﾝ / PIPING,LOWER RETURN — FIG. PR124-0031-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-5-00102) C (TR-250M-5-00103) D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
37	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
38	803-150-60100	JOINT,BUSHING SS504-030A	2	2	2	2	2												
39	190-451-10000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												572
40	901-012-08020	BOLT M8X20	2	2	2	2	2												
41	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2												
42	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
43	803-020-10321	FITTING KCF28-080M	1	1	1	1	1												
44	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												

777parts.net


MEMO

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 パイピング, アッパー リターン
Assembly Name PIPING, UPPER RETURN PB126-0007-01

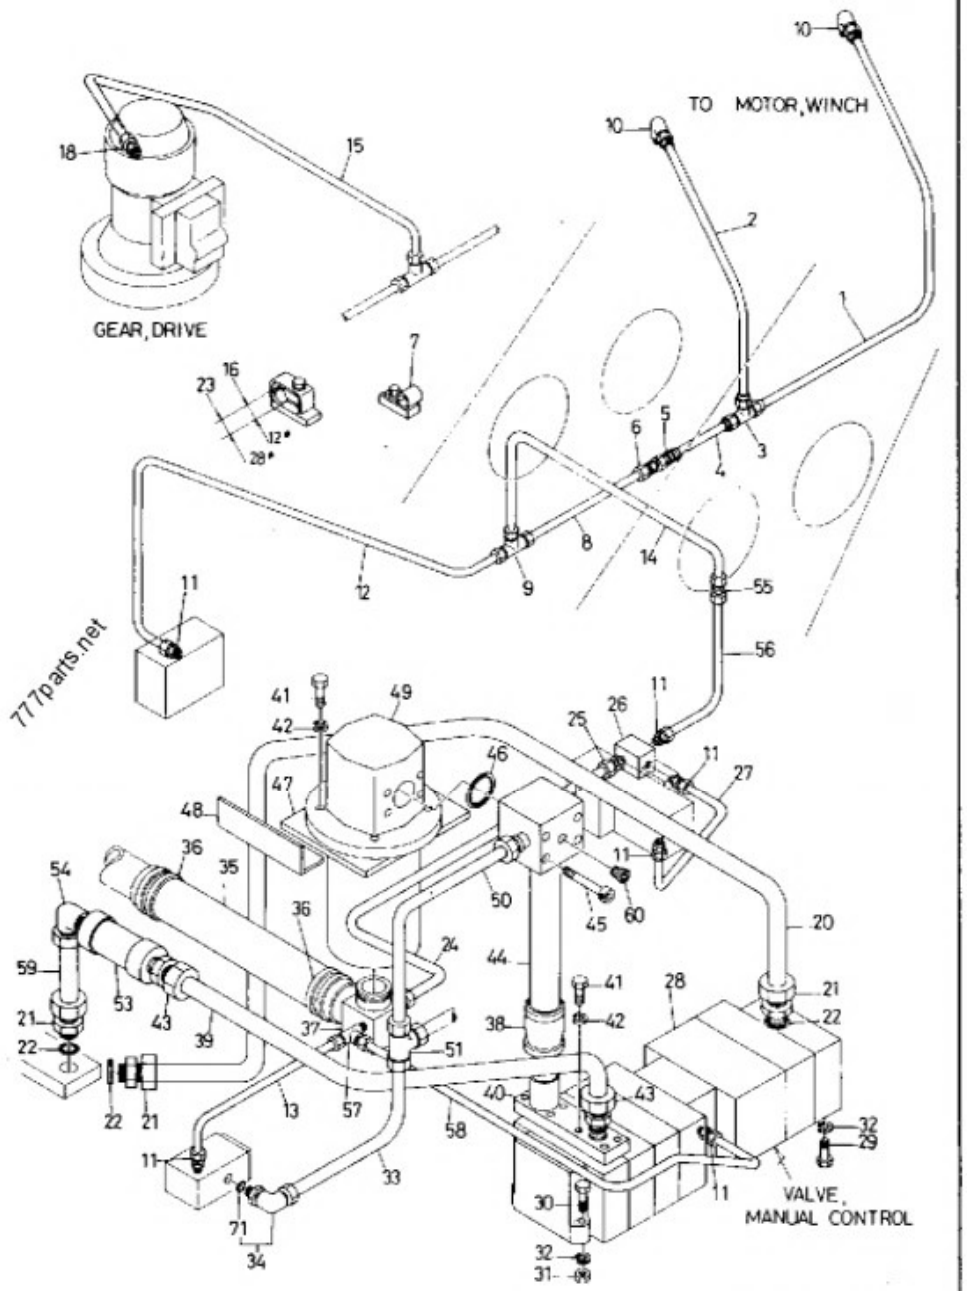

組立名称 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｱｯﾊﾟｰ ﾘﾀｰﾝ
Assembly Name PIPING,UPPER RETURN FIG. PB126-0007-01

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00107 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	333-400-81000	HOSE 880-NFK	2 M	-	-	2 M	-												
2	333-400-81000	HOSE 880-NFK	1 M	-	-	1 M	-												
3	804-001-60126	FITTING,TEE 20364-U1/2	1	-	-	1	-												
4	333-400-81000	HOSE 880-NFK	1 M	-	-	1 M	-												
5	804-001-60120	FITTING 20376-U1/2X1/2	1	-	-	1	-												
6	803-200-10085	FITTING KUD12-040N	1	-	-	1	-												
7	370-007-03200	CLAMP ASSY	3	-	-	3	-												
8	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	1 M	-												
9	803-050-10100	FITTING,TEE KTA12-000N	1	-	-	1	-												
10	804-001-60112	FITTING,ELBOW 20369U1/2X1/2	2	-	-	2	-												
11	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	6	-	-	6	-												
12	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	1 M	-												
13	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	1 M	-												
14	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	-	-	2 M	-												
15	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	-	-	2 M	-												
16	370-007-02220	CLAMP ASSY	2	-	-	2	-												
18	803-020-10170	FITTING KCT12-040N	1	-	-	1	-												
20	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2 M	-	-	2 M	-												
21	803-020-90322	FITTING KC02R-080N	3	-	-	3	-												
22	910-028-02900	O.RING 1B P29	3	-	-	3	-												
23	370-007-02260	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-												
24	814-080-00210	PIPE,STEEL 15X2.0T	1 M	-	-	1 M	-												
25	803-020-10200	FITTING KCT15-040N	1	-	-	1	-												
26	370-009-07790	JOINT	1	-	-	1	-												
27	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	1 M	-												
28	366-310-50000	VALVE,MANUAL CONTROL	1	-	-	1	-													14
29	901-012-12020	BOLT M12X20	1	-	-	1	-												
30	901-012-12050	BOLT M12X50	3	-	-	3	-												
31	902-012-01200	NUT M12	3	-	-	3	-												
32	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	4	-	-	4	-												
33	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	-	-	1 M	-												
34	803-031-30241	FITTING,ELBOW KLD018-040N	1	-	-	1	-												
35	370-025-01860	HOSE	1	-	-	1	-												
36	918-036-00900	BAND	4	-	-	4	-												
37	343-401-35600	JOINT	1	-	-	1	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,アッパー リターン / PIPING,UPPER RETURN — FIG. PR126-0807-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
38	803-380-03580	FITTING M16SD L 1/2	1	-	-	1	-												
39	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1 M	-	-	1 M	-												
40	343-401-35400	FITTING,FLANGE	1	-	-	1	-												
41	901-015-10035	BOLT M10X35	12	-	-	12	-												
42	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	12	-	-	12	-												
43	803-020-10321	FITTING KCT28-080N	2	-	-	2	-												
44	343-401-35500	JOINT	1	-	-	1	-											- 515958 K - 2027967)	
44	344-706-31100	JOINT	1	-	-	1	-											515959 - K2027967 -)	
45	901-315-12120	BOLT,HEXAGON SOCKET M12X120	4	-	-	4	-												
46	910-029-06500	O,RING 1B G65	1	-	-	1	-												
47	370-005-07330	PLATE	1	-	-	1	-												
48	343-401-35110	SUPPORT	2	-	-	2	-												
49	366-702-00000	FILTER,OIL	1	-	-	1	-												682
50	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	-	-	1 M	-												
51	803-050-10160	FITTING,TEF KTA18-080N	1	-	-	1	-												
53	191-151-06000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											- 515496 K - 2020018)	618
53	366-217-20000	VALVE,CHECK	-	-	-	1	-												618
53	366-217-20000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											515497 - K2020018 -)	618
54	370-009-08630	JOINT	1	-	-	1	-												
55	803-010-10100	FITTING KUA12-080N	1	-	-	1	-												
56	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	-	-	2 M	-												
57	803-050-50100	FITTING,TEE KTK12-080N	1	-	-	1	-												
58	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	1 M	-												
59	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1 M	-	-	1 M	-												
60	803-160-30080	PLUG PT1/2	1	-	-	1	-											515959 - K2027969 -)	
71	910-028-01800	O,RING 1B P18	1	-	-	1	-												

MEMO

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, アッパー リターン
PIPING UPPER RETURN

PB126-0008-01

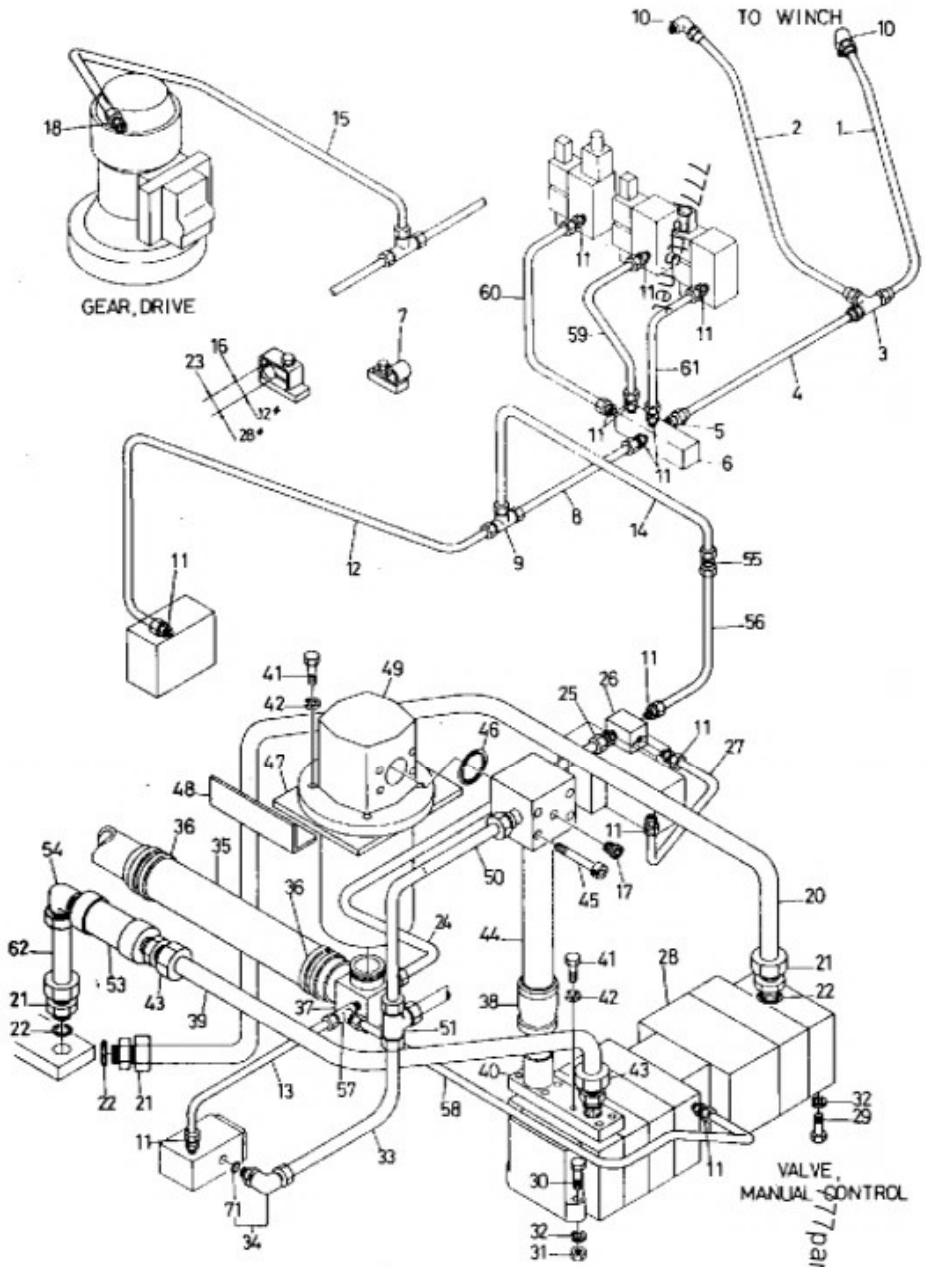

組立名称 Assembly Name: パイピング, アッパー リターン
PIPING, UPPER RETURN

FIG. PB126-0008-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Model No.)	ページ Page
1	333-400-81000	HOSE 880-NFK	-	1 M	1 M	-	1 M												
2	333-400-81000	HOSE 880-NFK	-	1 M	1 M	-	1 M												
3	804-001-60126	FITTING, TEE 20364-U1/2	-	1 M	1 M	-	1 M												
4	333-400-81000	HOSE 880-NFK	-	1 M	1 M	-	1 M												
5	804-001-60105	FITTING 20368-U1/2X3/8	-	1 M	1 M	-	1 M												
6	370-009-09100	JOINT	-	1	1	-	1												
7	370-007-00200	CLAMP ASSY	-	2	2	-	2												
8	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	1 M	1 M	-	1 M												
9	803-050-10100	FITTING, TEE KTA12-000N	-	1 M	1 M	-	1 M												
10	804-001-60112	FITTING, ELBOW 20369U1/2X1/2	-	2	2	-	2												
11	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	-	11 M	11 M	-	11 M												
12	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	1 M	1 M	-	1 M												
13	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	1 M	1 M	-	1 M												
14	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	2 M	2 M	-	2 M												
15	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	2 M	2 M	-	2 M												
16	378-007-02220	CLAMP ASSY	-	2	2	-	2												
17	803-160-30080	PLUG PT1/2	-	1	1	-	1											515959 - (2027969 -)	
18	803-020-10170	FITTING KCT12-040N	-	1	1	-	1												
20	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	-	2 M	2 M	-	2 M												
21	803-020-90322	FITTING KC028-080N	-	3	3	-	3												
22	910-028-02900	O-RING 1B P29	-	3	3	-	3												
23	370-007-02260	CLAMP ASSY	-	1	1	-	1												
24	814-080-00210	PIPE, STEEL 15X2.0T	-	1 M	1 M	-	1 M												
25	803-020-10200	FITTING KCT15-040N	-	1	1	-	1												
26	378-009-07790	JOINT	-	1	1	-	1												
27	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	1 M	1 M	-	1 M												
28	366-310-50000	VALVE, MANUAL CONTROL	-	1	1	-	1												E4
29	901-012-12020	BOLT M12X20	-	1	1	-	1												
30	901-012-12050	BOLT M12X50	-	3	3	-	3												
31	902-012-01200	NUT M12	-	3	3	-	3												
32	903-020-41201	WASHER, SPRING 12	-	4	4	-	4												
33	814-080-00241	PIPE, STEEL 18X1.9T	-	1 M	1 M	-	1 M												
34	803-031-30241	FITTING, ELBOW KL0018-040N	-	1	1	-	1												
35	370-025-01860	HOSE	-	1	1	-	1												
36	918-036-00900	BAND	-	4	4	-	4												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｱｯﾊﾟｰ ﾘﾀｰﾝ PIPING,UPPER RETURN　　FIG. PA125-0008-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
37	343-401-35600	JOINT	-	1	1	-	1												
38	803-300-03500	FITTING M1600 1 1/2	-	1	1	-	1												
39	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	-	1	1	-	1												
40	343-401-35400	FITTING,FLANGE	-	M 1	M 1	-	M 1												
41	901-015-10035	BOLT M10X35	-	12	12	-	12												
42	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	12	12	-	12												
43	803-020-10321	FITTING KC12B-8804	-	2	2	-	2												
44	343-401-35500	JOINT	-	1	1	-	1											- 515958	
44	344-706-31100	JOINT	-	1	1	-	1											K - 2027969)	
45	901-315-12120	BOLT,HEXAGON SOCKET M12X120	-	4	4	-	4											515959 - (2027969 -)	
46	910-029-06500	O,RING 1B G65	-	1	1	-	1												
47	370-005-07330	PLATE	-	1	1	-	1												
48	343-401-35110	SUPPORT	-	2	2	-	2												
49	366-702-00000	FILTER,OIL	-	1	1	-	1												682
50	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	-	1	1	-	1												
51	803-050-10160	FITTING,TEE KTA18-000N	-	M 1	M 1	-	M 1												
53	191-151-06000	VALVE,CHECK	-	1	1	-	-											- 515496	618
53	366-217-20000	VALVE,CHECK	-	-	-	-	1											K - 2020017)	618
53	366-217-20000	VALVE,CHECK	-	1	1	-	-											515497 - (2020017 -)	618
54	370-009-08630	JOINT	-	1	1	-	1												
55	803-010-10100	FITTING KUA12-000N	-	1	1	-	1												
56	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	M 1	M 1	-	M 1												
57	803-050-50100	FITTING,TEE KTK12-030N	-	1	1	-	1												
58	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	M 1	M 1	-	M 1												
59	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	M 1	M 1	-	M 1												
60	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	M 1	M 1	-	M 1												
61	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	M 1	M 1	-	M 1												
62	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	-	M 1	M 1	-	M 1												
71	910-028-01800	O,RING 1B P18	-	1	1	-	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name パイピング, ゲージ PIPING, GAUGE

PB128-0003-00

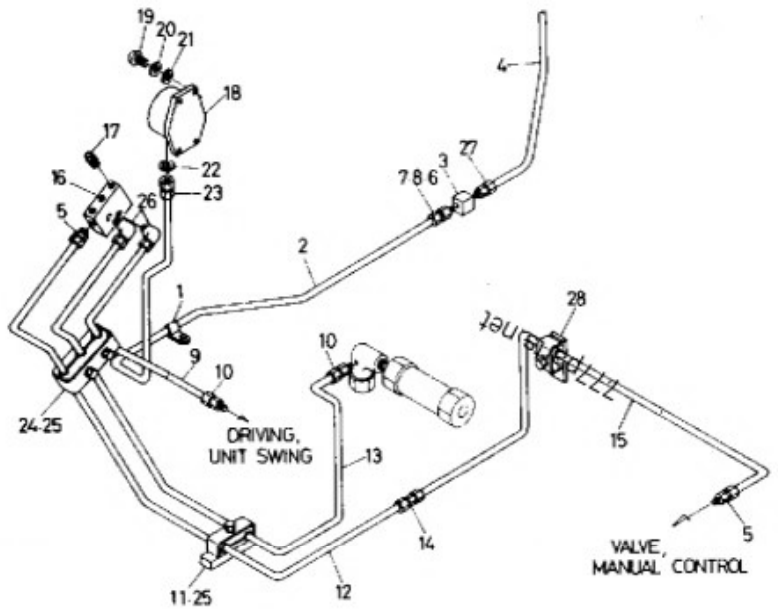

組立名称 Assembly Name パイピング,ゲージ PIPING,GAUGE

FIG. PB128-0003-00


スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	821-000-02006	CLAMP	1	1	1	1	1												
2	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
3	370-009-00990	JOINT	1	1	1	1	1												
4	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
5	803-020-10080	FITTING KCT08-020N	2	2	2	2	2												
6	142-152-09000	FITTING	1	1	1	1	1												
7	803-060-10060	NUT KKN08-000N	1	1	1	1	1												
8	803-090-10060	SLEEVE KK008-000N	1	1	1	1	1												
9	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
10	803-020-10060	FITTING KCT08-010N	2	2	2	2	2												
11	370-007-02270	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
12	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	2	2	2	2	2												
			M	M	M	M	M												
13	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	2	2	2	2	2												
			M	M	M	M	M												
14	803-010-10060	FITTING KUA08-000N	1	1	1	1	1												
15	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	2	2	2	2	2												
			M	M	M	M	M												
16	370-009-00640	JOINT	1	1	1	1	1												
17	803-160-00040	PLUG SBP1/4	3	3	3	3	3												
18	366-803-93000	GAUGE,PRESSURE	1	1	1	1	1												69
19	801-723-04012	SCREW,MACHINE M4X12	4	4	4	4	4												
20	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	4	4	4												
21	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	4	4	4	4	4												
22	141-152-09000	PACKING	1	1	1	1	1												
23	803-070-30160	FITTING KG408-030N	1	1	1	1	1												
24	370-007-02580	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
25	370-003-00710	SLEEVE	5	5	5	5	5												
26	803-030-30080	FITTING,ELBOW KLN08-020N	2	2	2	2	2												
27	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	1	1	1	1	1												
28	370-007-02220	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ジョイント, ロータリ JOINT, ROTARY PB130-0003-01

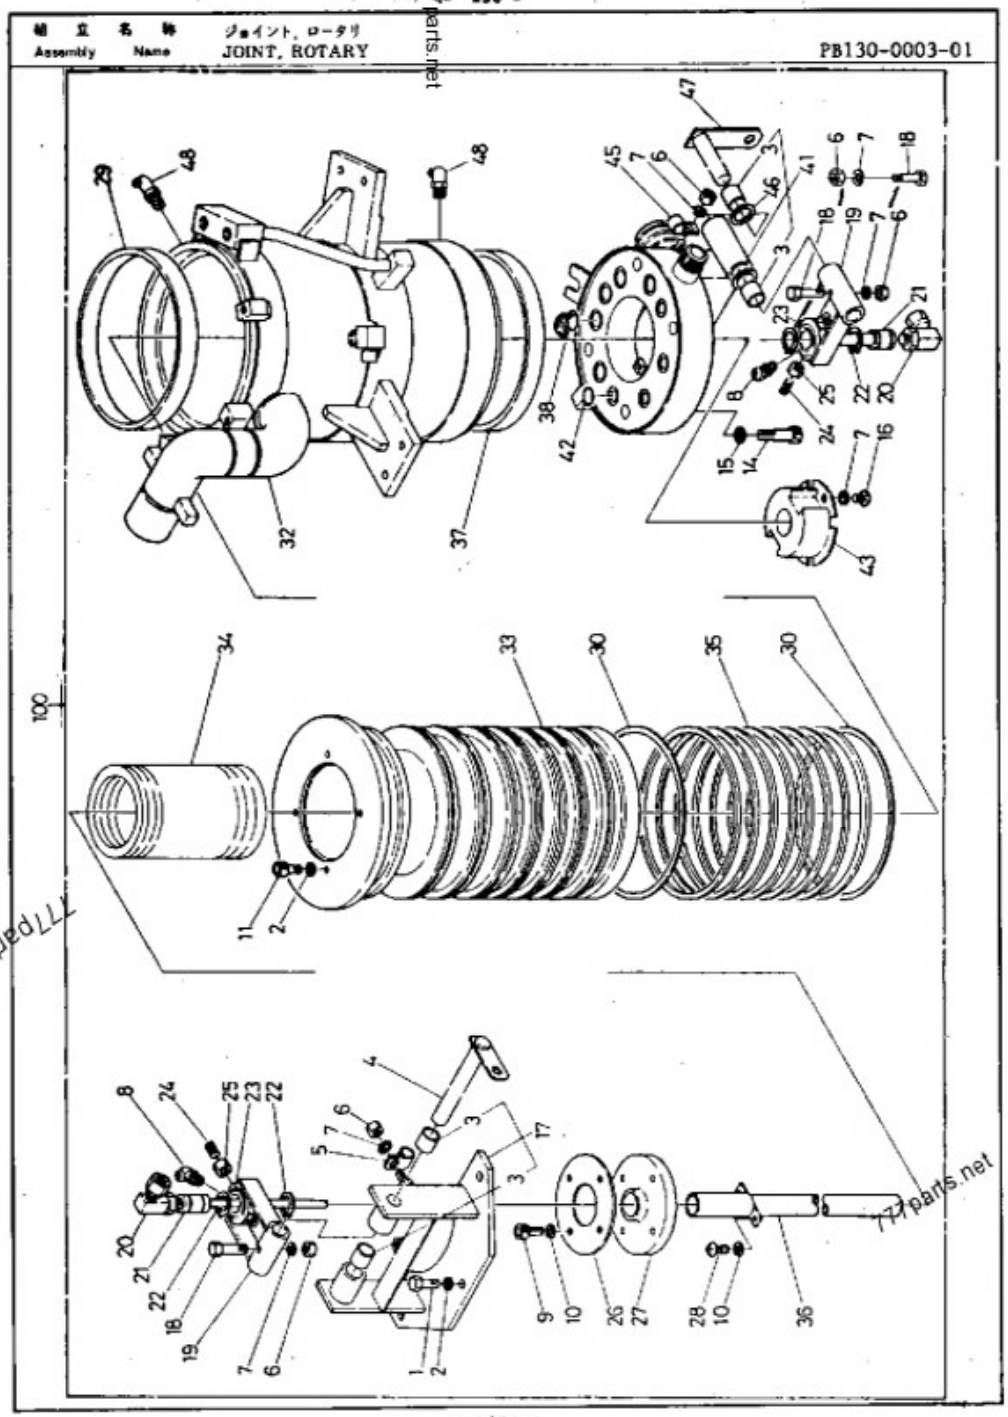

組立名称 Assembly Name ジョイント, ロータリー JOINT, ROTARY PB130-0003-01

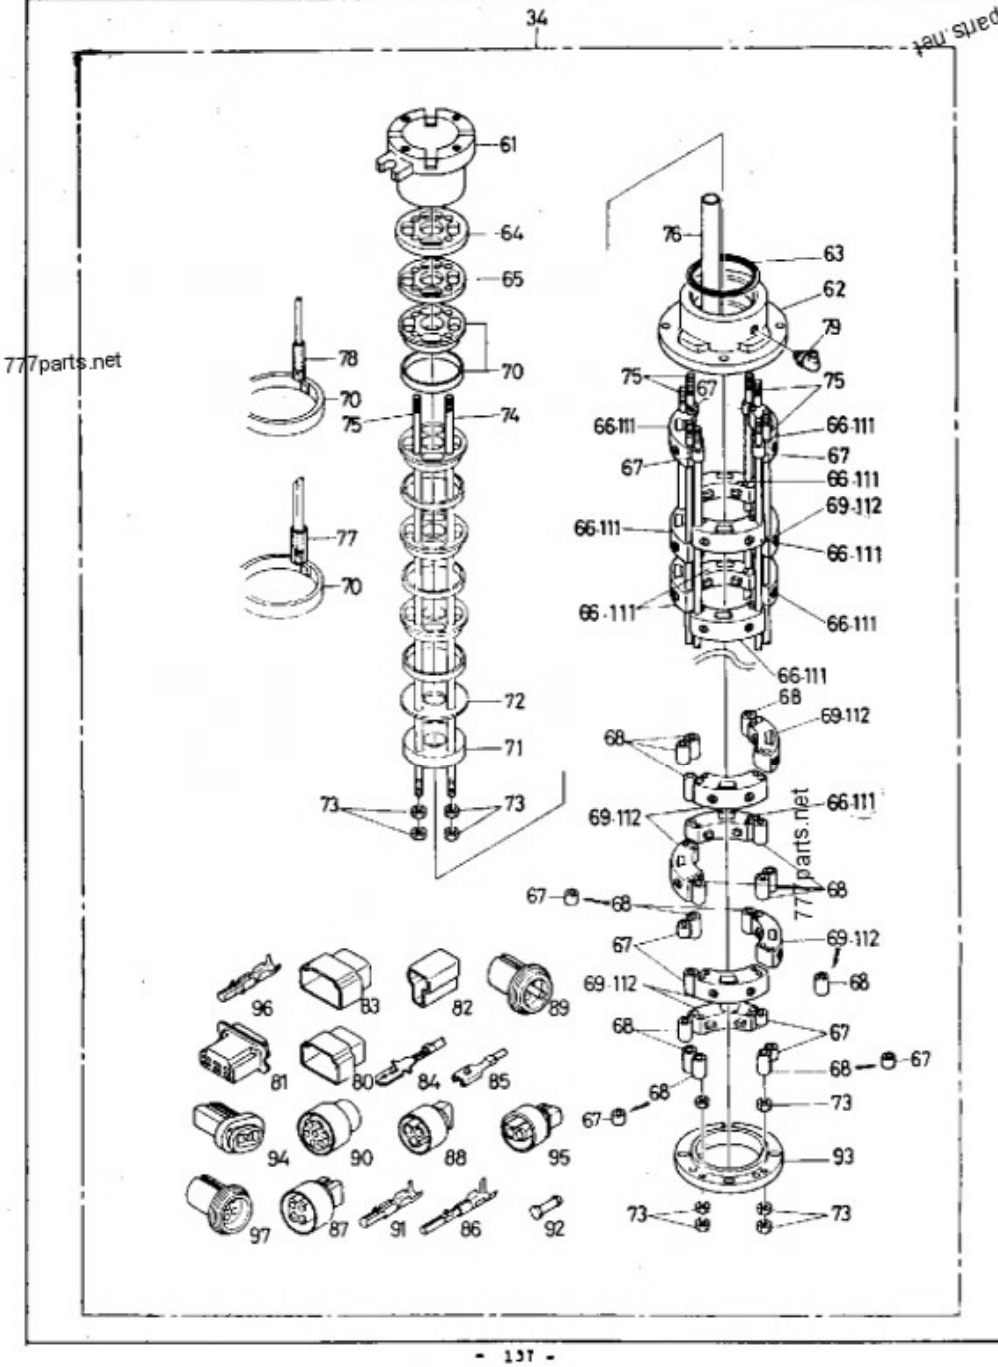

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ジョイント,ロータリー JOINT,ROTARY — FIG. PR130-0003-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	901-012-10025	BOLT M10X25	3	3	3	-	-												
2	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	7	7	7	-	-												
3	808-040-20020	BEARING,PLAIN	4	4	4	-	-											- 515595	
3	370-004-01220	BEARING,PLAIN	4	4	4	-	-											515596 - (2019221 -	
4	594-540-01000	LINK	1	1	1	-	-												
5	824-013-20630	CLAMP	1	1	1	-	-												
6	902-012-00800	NUT M8	5	5	5	-	-												
7	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	7	7	7	-	-												
8	824-581-02000	NIPPLE,GREASE B-PT1/8	2	2	2	-	-												
9	901-315-06014	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X14	4	4	4	-	-												
10	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	6	6	6	-	-												
11	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X25	4	4	4	-	-												
14	901-315-16050	BOLT,HEXAGON SOCKET M16X50	4	4	4	-	-												
15	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	4	4	4	-	-												
16	801-821-08016	SCREW,MACHINE M8X16	2	2	2	-	-												
17	594-541-95510	BRACKET ASSY	1	1	1	-	-												
18	192-149-02000	BOLT	2	2	2	-	-												
19	591-540-04000	LINK	2	2	2	-	-												
20	591-540-33001	JOINT,SWIVEL	2	2	2	-	-											- 515645	
20	366-707-30000	JOINT,SWIVEL	2	2	2	-	-											515646 - (2019222 -	
21	346-300-24000	ROD	1	1	1	-	-												
22	806-011-10250	RING,RETAINING S25	4	4	4	-	-												
23	805-300-00063	BEARING,SPHERICAL	2	2	2	-	-												
24	907-300-05140	SCREW,SET M6X14	4	4	4	-	-												
25	902-032-00600	NUT M6	4	4	4	-	-												
26	591-540-34000	RETAINER,DUST COVER	1	1	1	-	-												
27	591-540-08000	COVER,DUST	1	1	1	-	-												
28	801-821-06012	SCREW,SET M6X12	2	2	2	-	-												
29	591-540-11000	BUSH	1	1	1	-	-											- 515645	
29	370-004-01800	BEARING,PLAIN	1	1	1	-	-											- 2020900) 515646 - (2020900 -	
30	915-312-21500	PACKING	2	2	2	-	-												
32	346-300-21001	BODY	1	1	1	-	-											- 515645	
32	346-300-21002	BODY	1	1	1	-	-											- 2020900) 515646 - (2020900 -	
33	346-300-00030	CORE	1	1	1	-	-											- 515645	
33	346-300-00031	CORE	1	1	1	-	-											- 2020900) 515646 - (2020900 -	

組立名称 Assembly Name: ジョイント,ロータリー JOINT,ROTARY — FIG. PR130-0003-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
34	346-300-23001	RING ASSY,SLIP	1	1	1	-	-												
35	911-002-21501	SEAL,RING	8	8	8	-	-												
36	346-300-00101	INSULATOR	1	1	1	-	-												
37	591-540-15000	BUSH	1	1	1	-	-												
38	910-011-02800	O-RING 1A P28	5	5	5	-	-												
41	346-300-29511	FITTING,FLANGE ASSY	1	1	1	-	-												
42	910-011-02000	O-RING 1A P20	5	5	5	-	-												
43	346-300-00400	COVER	1	1	1	-	-												
45	824-014-07950	SUPPORT	2	2	2	-	-												
46	591-540-18000	WASHER	2	2	2	-	-												
47	592-540-04000	LINK	1	1	1	-	-												
48	824-592-03000	NIPPLE,GREASE PT1/8	2	2	2	-	-											515646 - (2020900 -	
61	346-300-02100	SUPPORT	1	1	1	-	-												
62	346-300-02200	SUPPORT	1	1	1	-	-												
63	910-012-08000	O-RING 1A G80	1	1	1	-	-												
64	346-300-02300	STTOPER	1	1	1	-	-												
65	346-300-02400	INSULATOR	1	1	1	-	-												
66	346-300-05000	HOLDER ASSY,BRUSH (BROWN CAP)	16	16	16	-	-												
67	370-003-01350	SPACER	8	8	8	-	-												
68	370-003-01340	SPACER	38	38	38	-	-											- 515666	
68	370-003-01340	SPACER	36	36	36	-	-											- 2020135) 515667 - (2020135 -	
69	346-300-04000	HOLDER ASSY,BRUSH (BLACK CAP)	13	13	13	-	-											- 515666	
69	346-300-04000	HOLDER ASSY,BRUSH (BLACK CAP)	12	12	12	-	-											- 2020135) 515667 - (2020135 -	
70	346-300-02500	RING,SLIP	24	24	24	-	-											- 515666	
70	346-300-02500	RING,SLIP	23	23	23	-	-											- 2020135) 515667 - (2020135 -	
71	370-004-01420	BEARING,PLAIN	1	1	1	-	-												
72	346-300-02600	INSULATOR	1	1	1	-	-												
73	902-662-00800	NUT M8	32	32	32	-	-												
74	370-015-01550	BOLT	2	2	2	-	-												
75	370-015-01560	BOLT	10	10	10	-	-												
76	896-040-09110	HOSE,VINYL 9X11	1	1	1	-	-												
77	346-300-02080	SLEEVE	2	2	2	-	-												
78	346-300-02090	SLEEVE	22	22	22	-	-												
79	824-581-02900	NIPPLE,GREASE B-PT1/8	1	1	1	-	-												
80	821-000-00225	CONNECTOR	1	1	1	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ｼﾞｮｲﾝﾄ,ﾛｰﾀﾘｰ JOINT,ROTARY	FIG. PR130-0303-01
スペック番号 Specification No.	A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)	

777parts.net

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
81	821-000-00652	HOUSING,CONNECTOR	1	1	1	-	-												
82	821-000-01319	CONNECTOR	1	1	1	-	-												
83	821-000-00227	CONNECTOR	2	2	2	-	-												
84	821-000-00578	TERMINAL	17	17	17	-	-											- 515666	
																		(- 2020135)	
84	821-000-00578	TERMINAL	16	16	16	-	-											515667 -	
																		(2020135 -)	
85	821-000-00579	TERMINAL	9	9	9	-	-												
86	821-000-00967	TERMINAL	16	16	16	-	-											- 515666	
																		(- 2020135)	
86	821-000-00967	TERMINAL	15	15	15	-	-											515667 -	
																		(2020135 -)	
87	821-000-00962	CONNECTOR	1	1	1	-	-												
88	821-000-01023	CONNECTOR	2	2	2	-	-												
89	821-000-00959	CONNECTOR	1	1	1	-	-												
90	821-000-01073	CONNECTOR	1	1	1	-	-												
91	821-000-00968	TERMINAL	11	11	11	-	-												
92	821-000-00969	PLUG 7157-9748	1	1	1	-	-											- 515666	
																		(- 2020135)	
92	821-000-00969	PLUG 7157-9748	2	2	2	-	-											515667 -	
																		(2020135 -)	
93	346-300-02700	SUPPORT	1	1	1	-	-												
94	821-000-01015	CONNECTOR	1	1	1	-	-												
95	821-000-01016	CONNECTOR	1	1	1	-	-												
96	821-000-01649	TERMINAL	6	6	6	-	-												
97	821-000-01072	CONNECTOR	1	1	1	-	-												
100	346-300-20001	JOINT,ROTARY	1	1	1	-	-												
111	346-300-07510	BRUSH	16	16	16	-	-												
112	346-300-07520	BRUSH	13	13	13	-	-											- 515666	
																		(- 2020135)	
112	346-300-07520	BRUSH	12	12	12	-	-											515667 -	
																		(2020135 -)	

777parts.net


MEMO

777parts.net


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ジョイント, ロータリー JOINT, ROTARY PB130-0036-00

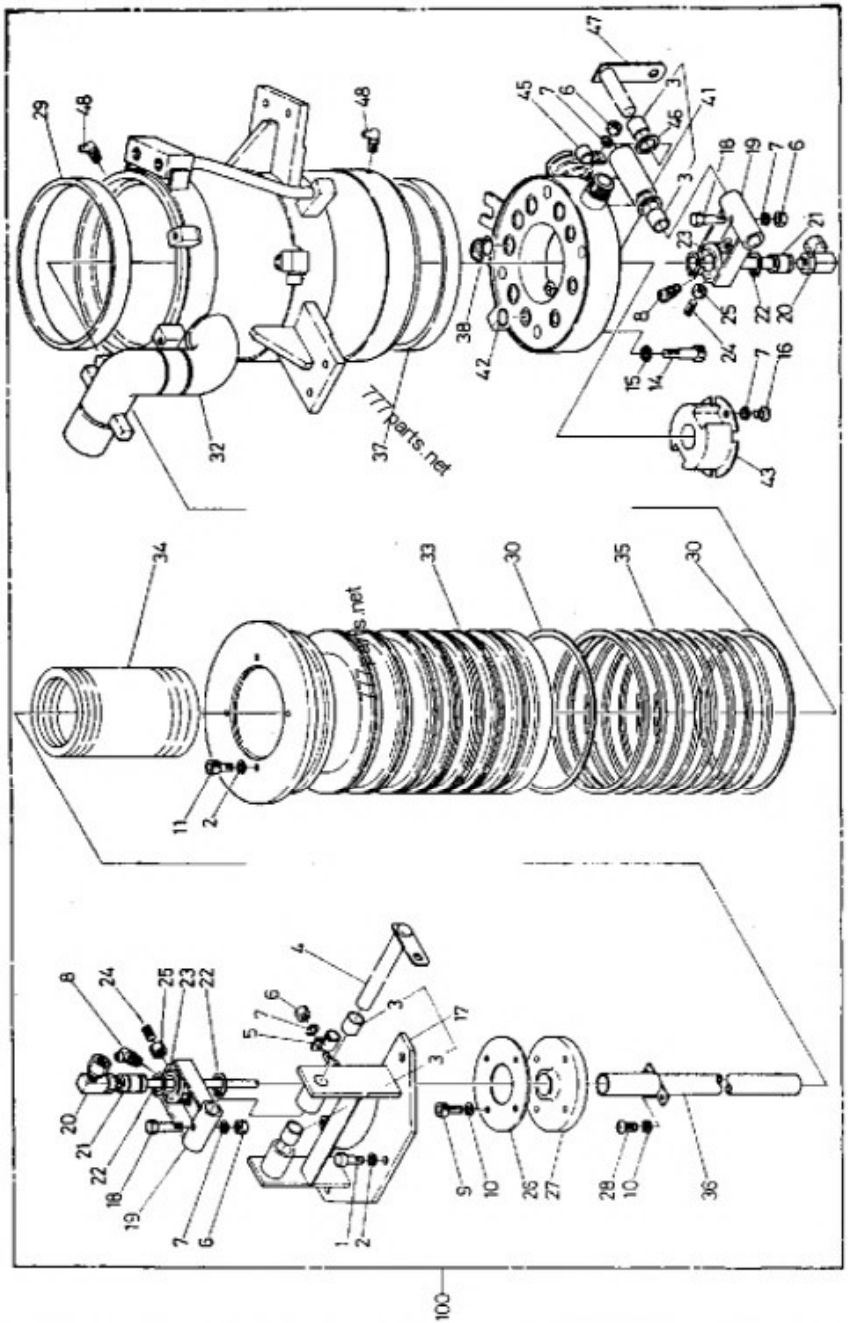

組立名称 Assembly Name ジョイント, ロータリー JOINT, ROTARY PB130-0036-00

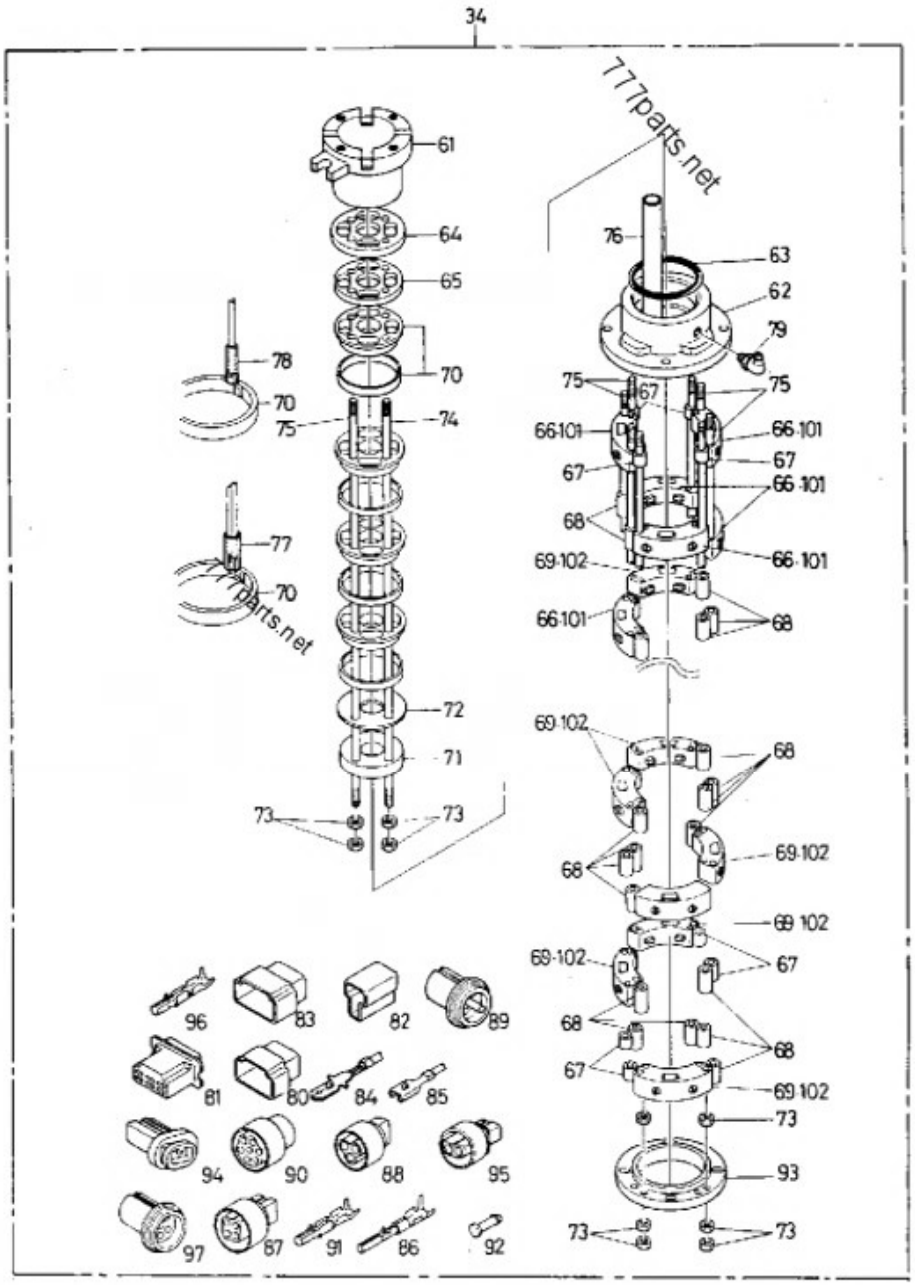

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ジョイント,ロータリー / JOINT,ROTARY — FIG. PR130-0036-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) > B (TR-250M-3-00102) > C (TR-250M-3-00103) > D (TR-250M-3-00121) > E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	901-012-10025	BOLT M10X25	-	-	-	3	3												
2	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	7	7												
3	370-004-01220	BEARING,PLAIN	-	-	-	2	2												
3	370-004-01220	BEARING,PLAIN	-	-	-	7	7												
4	594-540-01000	LINK	-	-	-	1	1												
5	824-013-20630	CLAMP	-	-	-	1	1												
6	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	5	5												
7	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	7	7												
8	824-581-02000	NIPPLE,GREASE B-PT1/8	-	-	-	2	2												
9	901-315-06014	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X14	-	-	-	4	4												
10	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	6	6												
11	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X25	-	-	-	4	4												
14	901-315-16050	BOLT,HEXAGON SOCKET M16X50	-	-	-	4	4												
15	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	-	-	-	4	4												
16	801-821-08016	SCREW,MACHINE M8X16	-	-	-	2	2												
17	346-301-61000	SUPPORT	-	-	-	1	1												
18	192-149-02000	BOLT	-	-	-	2	2												
19	591-540-04000	LINK	-	-	-	2	2												
20	366-707-30000	JOINT,SWIVEL	-	-	-	2	2												
21	346-300-24000	ROD	-	-	-	1	1												
22	806-011-10259	RING,RETAINING S25	-	-	-	4	4												
23	805-300-00065	BEARING,SPHERICAL	-	-	-	2	2												
24	907-300-06140	SCREW,SET M6X14	-	-	-	4	4												
25	902-032-00600	NUT M6	-	-	-	4	4												
26	591-540-34000	RETAINER,DUST COVER	-	-	-	1	1												
27	591-540-08000	COVER,DUST	-	-	-	1	1												
28	801-821-06012	SCREW,SET M6X12	-	-	-	2	2												
29	370-004-01800	BEARING,PLAIN	-	-	-	1	1												
30	915-312-21500	PACKING	-	-	-	2	2												
32	346-301-62000	BODY	-	-	-	1	1												
33	346-301-63000	CORE	-	-	-	1	1												
34	346-300-23001	RING ASSY,SLIP	-	-	-	1	1												
35	911-002-21501	SEAL,RING	-	-	-	8	8												
36	346-300-00101	INSULATOR	-	-	-	1	1												
37	591-540-15000	BUSH	-	-	-	1	1												

組立名称 Assembly Name: ジョイント,ロータリー / JOINT,ROTARY — FIG. PR130-0036-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) > B (TR-250M-3-00102) > C (TR-250M-3-00103) > D (TR-250M-3-00121) > E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
38	910-011-02800	O.RING 1A P28	-	-	-	5	5												
41	346-309-22001	FITTING,FLANGE	-	-	-	1	1												
42	910-011-02809	O.RING 1A P28	-	-	-	5	5												
43	346-300-00400	COVER	-	-	-	1	1												
45	824-014-07950	SUPPORT	-	-	-	2	2												
46	591-540-18000	WASHER	-	-	-	2	2												
47	592-540-06000	LINK	-	-	-	1	1												
48	824-592-03000	NIPPLE,GREASE PT1/8	-	-	-	2	2												
61	346-300-02100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
62	346-300-02200	SUPPORT	-	-	-	1	1												
63	910-012-08000	O.RING 1A G80	-	-	-	1	1												
64	346-300-02300	STTOPER	-	-	-	1	1												
65	346-300-02400	INSULATOR	-	-	-	1	1												
66	346-300-03000	HOLDER ASSY,BRUSH (BROWN CAP)	-	-	-	16	16												
67	370-003-01350	SPACER	-	-	-	8	8												
68	370-003-01340	SPACER	-	-	-	36	36												
69	346-300-04000	HOLDER ASSY,BRUSH (BLACK CAP)	-	-	-	12	12												
70	346-300-02500	RING,SLIP	-	-	-	23	23												
71	370-004-01420	BEARING,PLAIN	-	-	-	1	1												
72	346-300-02600	INSULATOR	-	-	-	1	1												
73	902-662-00809	NUT M8	-	-	-	32	32												
74	370-015-01550	BOLT	-	-	-	2	2												
75	370-015-01560	BOLT	-	-	-	10	10												
76	896-040-09110	HOSE,VINYL 9X11	-	-	-	1	1												
77	346-300-02080	SLEEVE	-	-	-	2	2												
78	346-300-02090	SLEEVE	-	-	-	22	22												
79	824-581-02000	NIPPLE,GREASE B-PT1/8	-	-	-	1	1												
80	821-000-00225	CONNECTOR	-	-	-	1	1												
81	821-000-00652	HOUSING,CONNECTOR	-	-	-	1	1												
82	821-000-01319	CONNECTOR	-	-	-	1	1												
83	821-000-00227	CONNECTOR	-	-	-	2	2												
84	821-000-00578	TERMINAL	-	-	-	16	16												
85	821-000-00579	TERMINAL	-	-	-	9	9												
86	821-000-00967	TERMINAL	-	-	-	15	15												
87	821-000-00962	CONNECTOR	-	-	-	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ジョイント,ロータリー JOINT,ROTARY	FIG. PR130-0036-00
スペック番号 Specification No.	A (TR-250H-1-00101) B (TR-250H-1-00102) C (TR-250H-1-00103) D (TR-250H-1-00121) E (TR-250H-1-00122)	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
88	821-000-01023	CONNECTOR	-	-	-	2	2												
89	821-000-00959	CONNECTOR	-	-	-	1	1												
90	821-000-01073	CONNECTOR	-	-	-	1	1												
91	821-000-00968	TERMINAL	-	-	-	11	11												
92	821-000-00969	PLUG 7157-9748	-	-	-	2	2												
93	346-300-02700	SUPPORT	-	-	-	1	1												
94	821-000-01015	CONNECTOR	-	-	-	1	1												
95	821-000-01016	CONNECTOR	-	-	-	1	1												
96	821-000-01649	TERMINAL	-	-	-	6	6												
97	821-000-01072	CONNECTOR	-	-	-	1	1												
100	346-301-60080	JOINT,ROTARY	-	-	-	1	1												
101	346-300-07510	BRUSH	-	-	-	16	16												
102	346-300-07520	BRUSH	-	-	-	12	12												

777parts.net


MEMO


777parts.net


777parts.net


https://truckmanualshub.com/


組立名称 Assembly Name バルブ, マニアル コントロール VALVE, MANUAL CONTROL PB132-0510-02

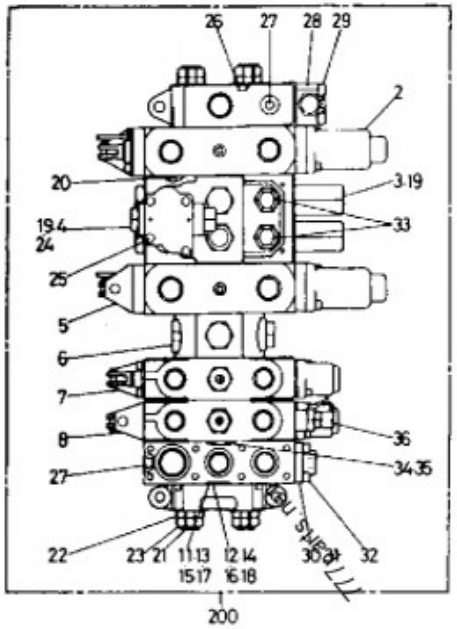

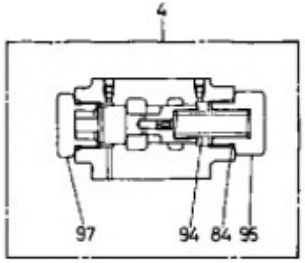

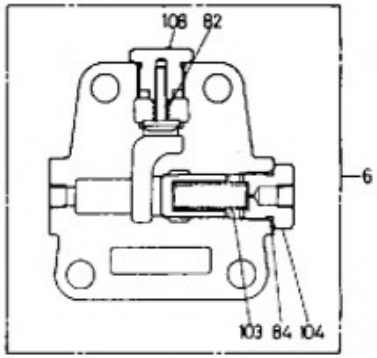


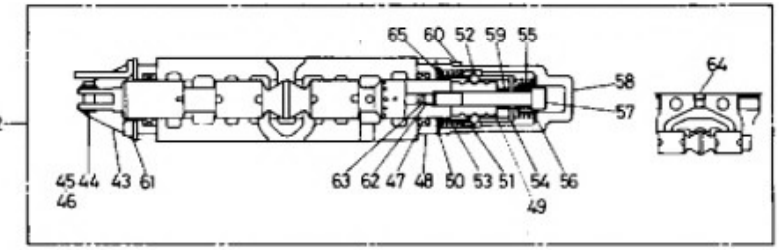


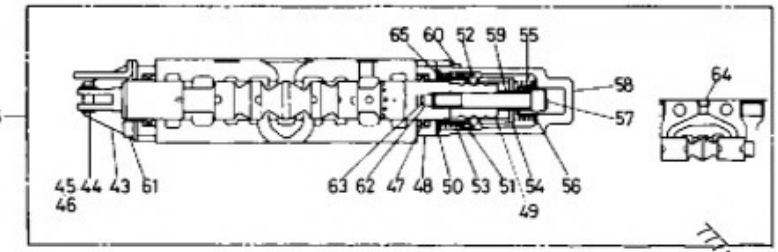



777parts.net

組立名称 Assembly Name バルブ, マニアル コントロール VALVE, MANUAL CONTROL PB132-0510-02

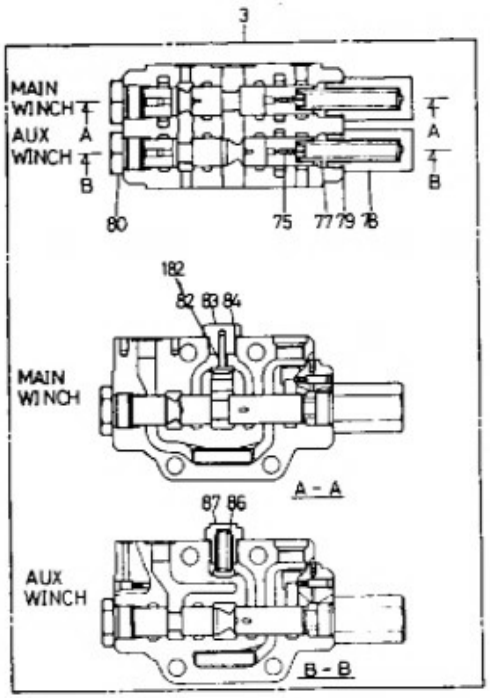

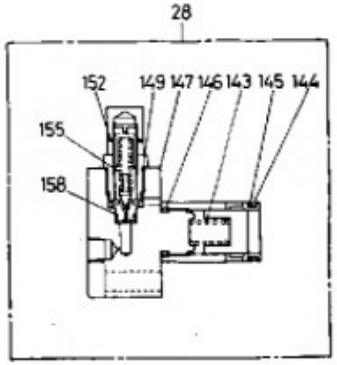

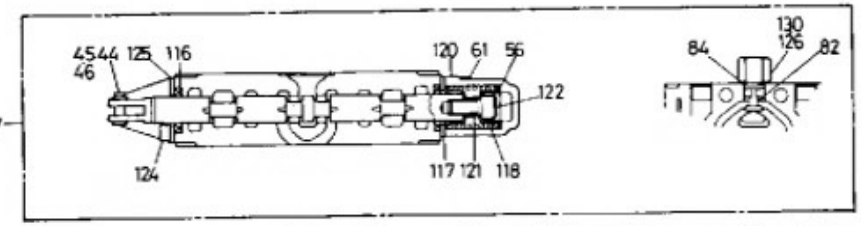

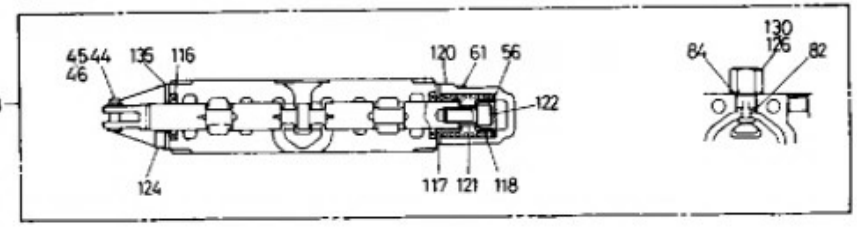



777parts.net


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, マニアル コントロール
VALVE, MANUAL CONTROL

PB132-0510-02

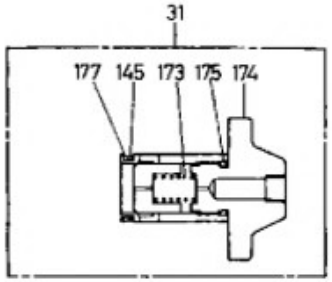

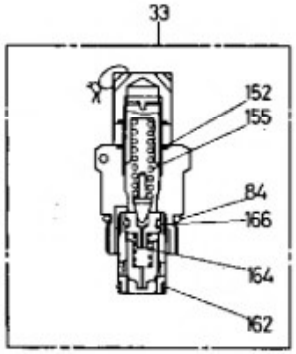

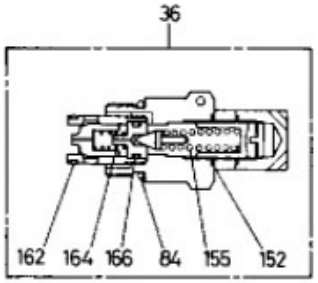

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾏﾆｱﾙ ｺﾝﾄﾛｰﾙ
VALVE,MANUAL CONTROL

FIG. PB132-0510-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ペー Pa
2	366-310-55010	VALVE ASSY,CONTROL	1	1	1	1	1												
3	366-310-55020	VALVE ASSY,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1											- 515833	
3	366-310-55021	VALVE ASSY,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1											20281653 -	
4	366-310-55030	VALVE ASSY,UNLOAD	1	1	1	1	1											515834 - 20281652 -	
5	366-310-55040	VALVE ASSY,CONTROL	1	1	1	1	1												
6	366-310-55050	VALVE ASSY,CHECK	1	1	1	1	1												
7	366-310-55060	VALVE ASSY,CONTROL	1	1	1	1	1												
8	366-310-55070	VALVE ASSY,CONTROL	1	1	1	1	1												
11	910-029-03000	O,RING 1B G30	4	4	4	4	4												
12	160-951-01480	RING A	4	4	4	4	4												
13	910-029-04000	O,RING 1B G40	4	4	4	4	4												
14	160-951-01490	RING B	4	4	4	4	4												
15	160-951-C1080	O,RING WG6	4	4	4	4	4												
16	160-951-01090	RING C	4	4	4	4	4												
17	910-029-05000	O,RING 1B G50	8	8	8	8	8												
18	160-951-01500	RING D	8	8	8	8	8												
19	910-028-01000	O,RING 1B P10	5	5	5	5	5												
20	910-028-01600	O,RING 1B P16	4	4	4	4	4												
21	366-310-55080	BOLT	4	4	4	4	4												
22	902-032-01600	NUT M16	8	8	8	8	8												
23	902-022-01600	NUT M16	8	8	8	8	8												
24	910-029-02500	O,RING 1B G25	2	2	2	2	2												
25	901-315-08070	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X70	4	4	4	4	4												
26	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	1	1	1	1												
27	803-160-30100	PLUG PT3/4	2	2	2	2	2												
28	366-310-55090	VALVE ASSY,RELIEF	1	1	1	1	1												
29	901-315-10045	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X45	4	4	4	4	4												
30	132-151-11010	PACKING	1	1	1	1	1												
31	366-306-05060	VALVE ASSY,UNLOAD	1	1	1	1	1												
32	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X25	4	4	4	4	4												
33	366-310-55100	VALVE ASSY,OVER LOAD RELIEF	2	2	2	2	2												
34	910-029-03500	O,RING 1B G35	2	2	2	2	2												
35	910-029-04500	O,RING 1B G45	1	1	1	1	1												
36	366-310-55110	VALVE ASSY,OVER LOAD RELIEF	1	1	1	1	1												
43	366-310-55120	SUPPORT	2	2	2	2	2												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ,マニアル コントロール / VALVE,MANUAL CONTROL — FIG. PB132-0510-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.)	ページ Page
44	136-351-01040	PIN	4	4	4	4	4												
45	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	4	4	4	4	4												
46	140-451-22020	PIN,SNAP	4	4	4	4	4												
47	160-351-81010	SEAL,OIL RS03244512	4	4	4	4	4												
48	160-351-81050	RETAINER,OIL SEAL	4	4	4	4	4												
49	366-310-55130	NOTCH	2	2	2	-	-											- 515535	
																		K - 20199021	
49	366-315-05150	NOTCH	-	-	-	2	2												
49	366-315-05150	NOTCH	2	2	2	-	-											515506 -	
																		K2019902 -	
50	366-310-55140	CASE,BALL	2	2	2	2	2												
51	160-951-01200	RETAINER,BALL	2	2	2	2	2												
52	805-600-05080	BALL,STEEL 5	8	8	8	8	8												
53	160-951-01280	SPRING	2	2	2	-	-											- 515535	
																		K - 20199021	
53	366-315-05160	SPRING	-	-	-	2	2												
53	366-315-05160	SPRING	2	2	2	-	-											515506 -	
																		K2019902 -	
54	160-951-01270	WASHER	2	2	2	2	2												
55	366-310-55150	SPRING	2	-	-	-	-											- 515246	
																		K - 20153143	
55	366-310-55151	SPRING	-	2	2	2	2												
55	366-310-55151	SPRING	2	-	-	-	-											515247 -	
																		K2015114 -	
56	160-951-01120	RETAINER,SPRING	6	6	6	6	6												
57	901-315-12075	BOLT,HEXAGON SOCKET M12X75	2	2	2	2	2												
58	160-951-01250	COVER	2	2	2	2	2												
59	366-310-55160	SPACER	2	2	2	2	2												
60	901-315-08040	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X40	4	4	4	4	4												
61	901-315-05030	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X30	8	8	8	8	8												
62	366-310-55170	PLUG	2	2	2	2	2												
63	910-028-00300	O.RING 1B P3	2	2	2	2	2												
64	803-160-30060	PLUG PT3/8	2	2	2	2	2												
65	366-316-55010	WASHER,ADJUSTING	-	-	-	8	8												
65	366-316-55010	WASHER,ADJUSTING	8	8	8	-	-											515506 -	
																		K2019902 -	
75	366-302-85260	SPRING	2	2	2	2	2											- 515833	
																		K - 20281653	
75	366-302-85260	SPRING	2	2	2	2	2											515834 -	
																		K2028165 -	
77	366-310-55180	SPRING	2	2	2	2	2											- 515833	
																		K - 20281653	
77	366-310-55180	SPRING	2	2	2	2	2											515834 -	
																		K2028165 -	
78	366-310-55190	RETAINER,SPRING	2	2	2	2	2											- 515833	
																		K - 20281653	
78	366-310-55190	RETAINER,SPRING	2	2	2	2	2											515834 -	
																		K2028165 -	

組立名称 Assembly Name: バルブ,マニアル コントロール / VALVE,MANUAL CONTROL — FIG. PB132-0510-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.)	ページ Page
79	910-029-03000	O.RING 1B G30	4	4	4	4	4											- 515833	
																		K - 20281653	
79	910-029-03000	O.RING 1B G30	4	4	4	4	4											515834 -	
																		K2028165 -	
80	366-310-55200	PLUG	2	2	2	2	2											- 515833	
																		K - 20281653	
80	366-310-55200	PLUG	2	2	2	2	2											515834 -	
																		K2028165 -	
82	136-351-01010	SPRING	3	3	3	3	3												
82	136-351-01010	SPRING	1	1	1	1	1											- 515833	
																		K - 20281653	
83	160-951-01160	PLUG,CHECK VALVE	1	1	1	1	1											- 515833	
																		K - 20281653	
83	366-310-55320	PLUG,CHECK VALVE	1	1	1	1	1											515834 -	
																		K2028165 -	
84	160-951-01070	O.RING	9	9	9	9	9												
84	160-951-01070	O.RING	2	2	2	2	2											- 515833	
																		K - 20251653	
84	160-951-01070	O.RING	2	2	2	2	2											515834 -	
																		K2028165 -	
86	366-310-55210	SPRING	1	1	1	1	1											- 515833	
																		K - 20281653	
86	366-310-55210	SPRING	1	1	1	1	1											515834 -	
																		K2028165 -	
87	366-310-55220	PLUG,CHECK VALVE	1	1	1	1	1											- 515833	
																		K - 20281653	
87	366-310-55220	PLUG,CHECK VALVE	1	1	1	1	1											515834 -	
																		K2028165 -	
94	366-310-55230	SPRING	1	1	1	1	1												
95	366-310-55240	COVER,SPRING	1	1	1	1	1												
97	366-310-55250	COVER	1	1	1	1	1												
103	366-310-55260	SPRING	1	1	1	1	1												
104	366-310-55270	BUSH	1	1	1	1	1												
108	192-251-41010	PLUG,CHECK VALVE	1	1	1	1	1												
116	160-951-01150	SEAL,OIL SVY223776	4	4	4	4	4												
117	160-951-01140	RETAINER,OIL SEAL	2	2	2	2	2												
118	366-310-55280	SPRING	2	2	2	2	2												
120	366-306-05080	COVER,SPRING	2	2	2	2	2												
121	160-951-01100	SPACER	2	2	2	2	2												
122	901-315-12025	BOLT,HEXAGON SOCKET M12X25	2	2	2	2	2												
124	901-315-08015	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X15	4	4	4	4	4												
125	160-951-01180	SUPPORT	1	1	1	1	1												
126	194-151-03010	PLUG,CHECK VALVE	2	2	2	2	2												
130	803-160-30040	PLUG PT1/4	2	2	2	2	2												
135	194-151-03020	SUPPORT	1	1	1	1	1												
143	160-951-01360	SPRING	1	1	1	1	1												
144	910-028-02800	O.RING 1B P28	1	1	1	1	1												
145	914-110-02800	RING,BACKUP P28	2	2	2	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ,マニュアル コントロール / VALVE,MANUAL CONTROL — FIG. P8132-0510-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
146	910-028-02201	O.RING 1B P22A	1	1	1	1	1												
147	132-151-11010	PACKING	1	1	1	1	1												
149	192-151-01010	O.RING	1	1	1	1	1												
152	366-302-05030	O.RING 1A S16	5	5	5	5	5												
155	160-251-53020	SPRING	4	4	4	4	4												
158	910-011-00900	O.RING 1A P9	1	1	1	1	1												
162	160-951-01460	O.RING 1B 15	3	3	3	3	3												
164	366-300-45190	SPRING	9	9	9	9	9												
166	910-028-01001	O.RING 1B P10A	3	3	3	3	3												
173	142-351-01040	SPRING	1	1	1	1	1												
174	366-306-05110	COVER	1	1	1	1	1												
175	910-021-02201	O.RING P22A	1	1	1	1	1												
177	910-021-02800	O.RING 1A P28	1	1	1	1	1												
182	366-310-55310	SPRING	1	1	1	1	1											515A34 - X2028165 -	
200	366-310-50080	VALVE,MANUAL CONTROL	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net
777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド コントロール / VALVE, SOLENOID CONTROL

PB134-0030-00

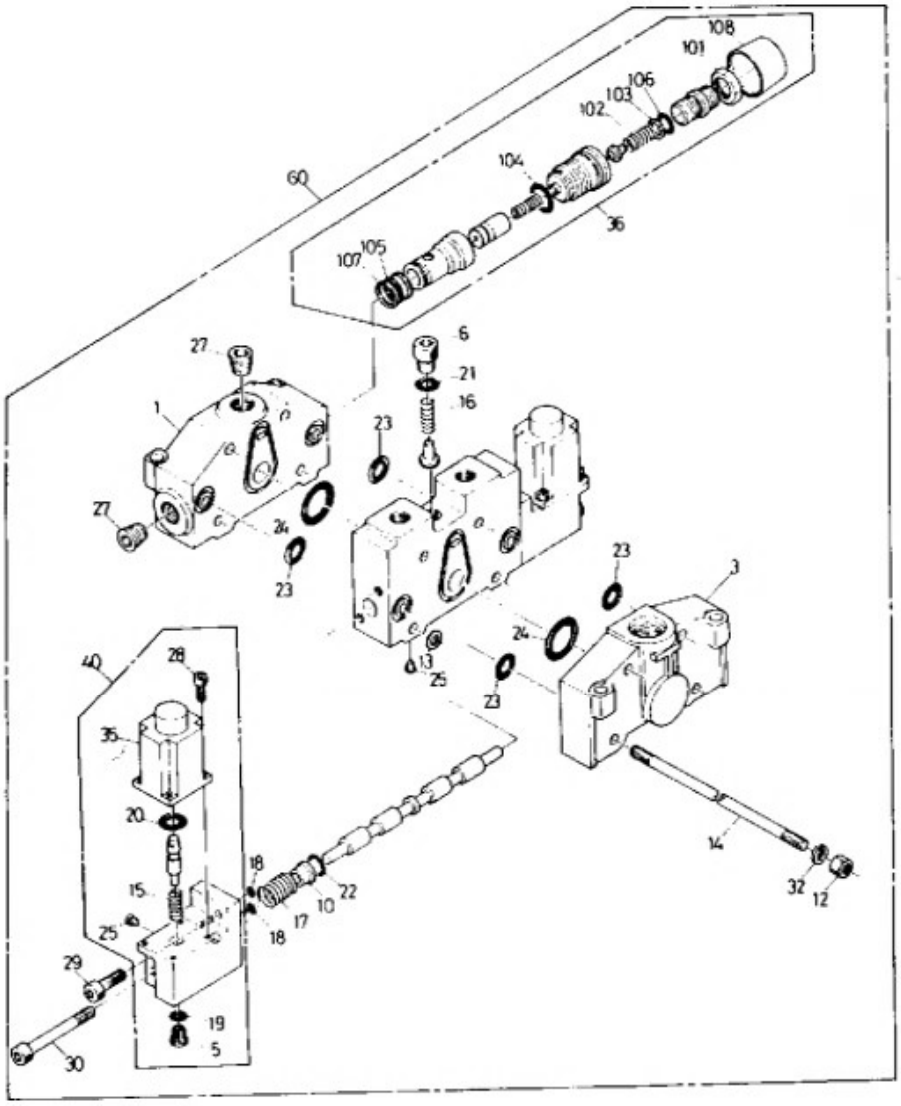

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｶﾞｽﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾙ / VALVE,SOLENOID CONTROL

FIG. PB134-0030-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-400-65010	COVER,P	1	1	1	1	1												
3	193-451-02020	COVER,T	1	1	1	1	1												
5	366-400-15030	PLUG	2	2	2	2	2												
6	193-451-02030	PLUG	1	1	1	1	1												
10	194-151-07030	SEAT,SPRING	2	2	2	2	2												
12	194-151-20170	NUT	8	8	8	8	8												
13	193-451-02290	FOIL,ALUMINUM	8	8	8	8	8												
14	194-910-46040	BOLT TIFR00	4	4	4	4	4												
15	192-251-02191	SPRING	2	2	2	2	2												
16	193-451-02120	SPRING	1	1	1	1	1												
17	192-251-02181	SPRING	2	2	2	2	2												
18	910-011-00700	O,RING 1A P7	4	4	4	4	4												
19	910-028-01100	O,RING 1B P11	2	2	2	2	2												
20	910-011-01200	O,RING 1A P12	2	2	2	2	2												
21	910-028-02100	O,RING 1B P21	1	1	1	1	1												
22	910-017-01000	O,RING 1A G30	2	2	2	2	2												
23	910-005-12000	O,RING ARP568-120	4	4	4	4	4												
24	910-005-14000	O,RING ARP568-140	2	2	2	2	2												
25	194-910-46020	PLUG NPF1/6	4	4	4	4	4												
27	803-160-30040	PLUG PT1/4	2	2	2	2	2												
28	901-315-04065	BOLT,HEXAGON SOCKET M4X65	8	8	8	8	8												
29	901-315-08020	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X20	2	2	2	2	2												
30	901-315-08070	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X70	2	2	2	2	2												
32	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	8	8	8	8	8												
35	192-251-02633	SOLENOID	2	2	2	2	2												
36	366-000-60000	VALVE ASSY,RELIEF	1	1	1	1	1												
40	194-910-46030	SOLENOID ASSY	2	2	2	2	2												
60	366-400-60000	VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												
101	366-000-65010	NUT	1	1	1	1	1												
102	366-000-65020	SPRING	1	1	1	1	1												
103	366-000-65030	SHIM	1	1	1	1	1												
104	366-000-65040	O,RING	1	1	1	1	1												
105	366-000-65050	O,RING	1	1	1	1	1												
106	366-000-65060	O,RING	1	1	1	1	1												
107	366-000-65070	RING,BACKUP	2	2	2	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ,ソレノイド コントロール / VALVE,SOLENOID CONTROL — FIG. PB134-0030-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > A < TR-250M-3-00107 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
108	366-000-65080	CAP	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド コントロール
VALVE, SOLENOID CONTROL

PB134-0050 -01

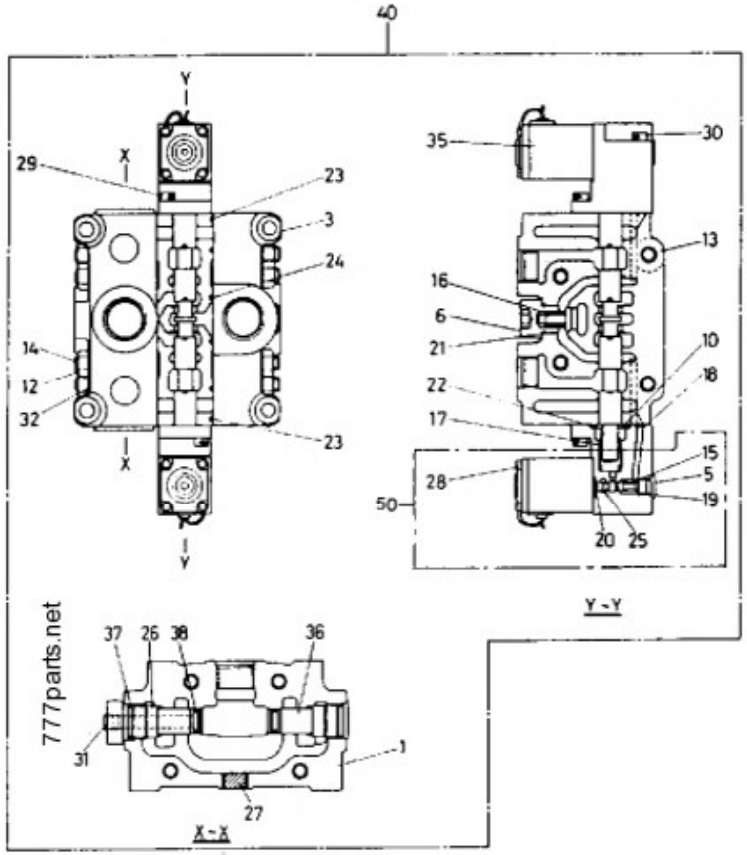

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾙ
VALVE,SOLENOID CONTROL

FIG. PB134-0050-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


注記番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-401-85010	COVER	1	1	1	1	1												
3	198-451-02020	COVER,T	1	1	1	1	1												
5	366-400-15030	PLUG	2	2	2	2	2												
6	198-451-02030	PLUG	1	1	1	1	1												
10	196-151-02030	SEAT,SPRING	2	2	2	2	2												
12	196-151-20170	NUT	8	8	8	8	8												
13	198-451-02290	FOIL,ALUMINUM	8	8	8	8	8												
14	196-910-46040	BOLT TIEROD	4	4	4	4	4												
15	192-251-02191	SPRI\,	2	2	2	2	2												
16	198-451-02120	SPRING	1	1	1	1	1												
17	192-251-02181	SPRING	2	2	2	2	2												
18	910-011-00700	O,RING 1A P7	4	4	4	4	4												
19	910-021-01100	O,RING 1B P11	2	2	2	2	2												
20	910-011-01200	O,RING 1A P12	2	2	2	2	2												
21	910-021-02100	O,RING 1B P21	1	1	1	1	1												
22	910-012-03000	O,RING 1A G30	2	2	2	2	2												
23	910-005-12000	O,RING ARP56R-120	4	4	4	4	4												
24	910-005-14000	O,RING ARP56R-140	2	2	2	2	2												
25	196-910-46020	PLUG NPF1/6	4	4	4	4	4												
26	366-401-85020	PLUG	1	1	1	1	1												
27	803-160-30060	PLUG PT1/2	1	1	1	1	1												
28	901-315-04065	BOLT,HEXAGON SOCKET M4X65	8	8	8	8	8												
29	901-315-08020	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X20	2	2	2	2	2												
30	901-315-08070	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X70	2	2	2	2	2												
31	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	1	1	1	1												
32	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	8	8	8	8	8												
35	192-251-02633	SOLENOID	2	2	2	2	2												
36	366-401-85030	PLUG	1	1	1	1	1												
37	910-005-11900	O,RING	2	2	2	2	2												
38	910-005-11400	O,RING	2	2	2	2	2												
40	366-401-85000	VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												
50	196-910-46030	SOLENOID ASSY	2	2	2	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド コントロール / VALVE, SOLENOID CONTROL

PB134-0060-02

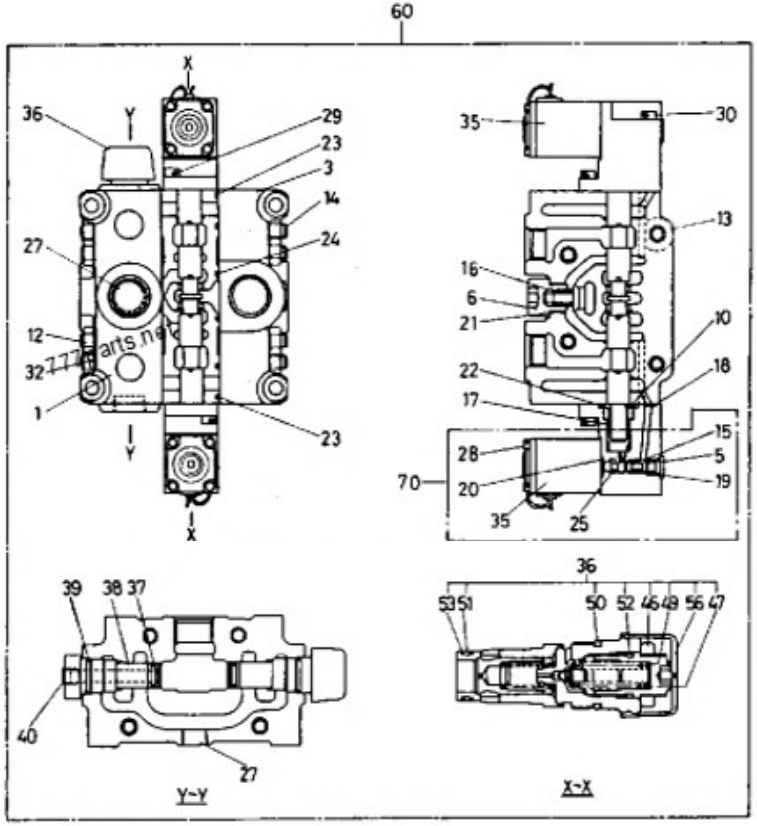

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾙ / VALVE, SOLENOID CONTROL

FIG. PB134-0060-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modification No.)	ページ Page
1	366-401-85010	COVER	1	1	1	1	1												
3	198-451-02020	COVER,T	1	1	1	1	1												
5	366-400-15030	PLUG	2	2	2	2	2												
6	198-451-02030	PLUG	1	1	1	1	1												
10	194-151-02030	SEAT,SPRING	2	2	2	2	2												
12	194-151-20170	NUT	8	8	8	8	8												
13	198-451-02290	FOIL,ALUMINUM	8	8	8	8	8												
14	194-910-46040	BOLT TIEROD	4	4	4	4	4												
15	192-251-02191	SPRING	2	2	2	2	2												
16	198-451-02120	SPRING	1	1	1	1	1												
17	192-251-02181	SPRING	2	2	2	2	2												
18	910-011-00700	O,RING 1A P7	4	4	4	4	4												
19	910-028-01180	O,RING 1B P11	2	2	2	2	2												
20	910-011-01200	O,RING 1A P12	2	2	2	2	2												
21	910-028-21000	O,RING 1B P210	1	1	1	1	1												
22	910-012-03000	O,RING 1A G30	2	2	2	2	2												
23	910-005-12000	O,RING ARP568-120	4	4	4	4	4												
24	910-005-14000	O,RING ARP568-140	2	2	2	2	2												
25	194-910-46020	PLUG NPF1/6	4	4	4	4	4												
27	803-160-30060	PLUG PT1/2	1	1	1	1	1												
28	901-315-04065	BOLT,HEXAGON SOCKET M4X65	8	8	8	8	8												
29	901-315-08020	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X20	2	2	2	2	2												
30	901-315-08070	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X70	2	2	2	2	2												
32	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	8	8	8	8	8												
35	192-251-02633	SOLENOID	2	2	2	2	2												
36	366-000-60000	VALVE ASSY,7FLIFE	1	1	1	1	1												
37	910-005-11400	O,RING	1	1	1	1	1												
38	366-401-85020	PLUG	1	1	1	1	1												
39	910-005-11900	O,RING	1	1	1	1	1												
40	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	1	1												
46	366-000-65010	NUT	1	1	1	1	1												
47	366-000-65020	SPRING	1	1	1	1	1												
49	366-000-65030	SHIM	1	1	1	1	1												
50	366-000-65040	O,RING	1	1	1	1	1												
51	366-000-65050	O,RING	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	バルブ,ソレノイド コントロール VALVE,SOLENOID CONTROL	FIG. PR134-0868-02
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >	

参照番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
52	366-000-65060	O,RING	1	1	1	1	1												
53	366-000-65070	RING,BACKUP	2	2	2	2	2												
56	366-000-65080	CAP	1	1	1	1	1												
60	366-401-90000	VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												
70	194-910-46030	SOLENOID ASSY	2	2	2	2	2												


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，ハイドロリック アッパー（オプション，スカイデッキ） PIPING,HYDRAULIC UPPER (OPTION,SKY DECK) PB140-0075-00

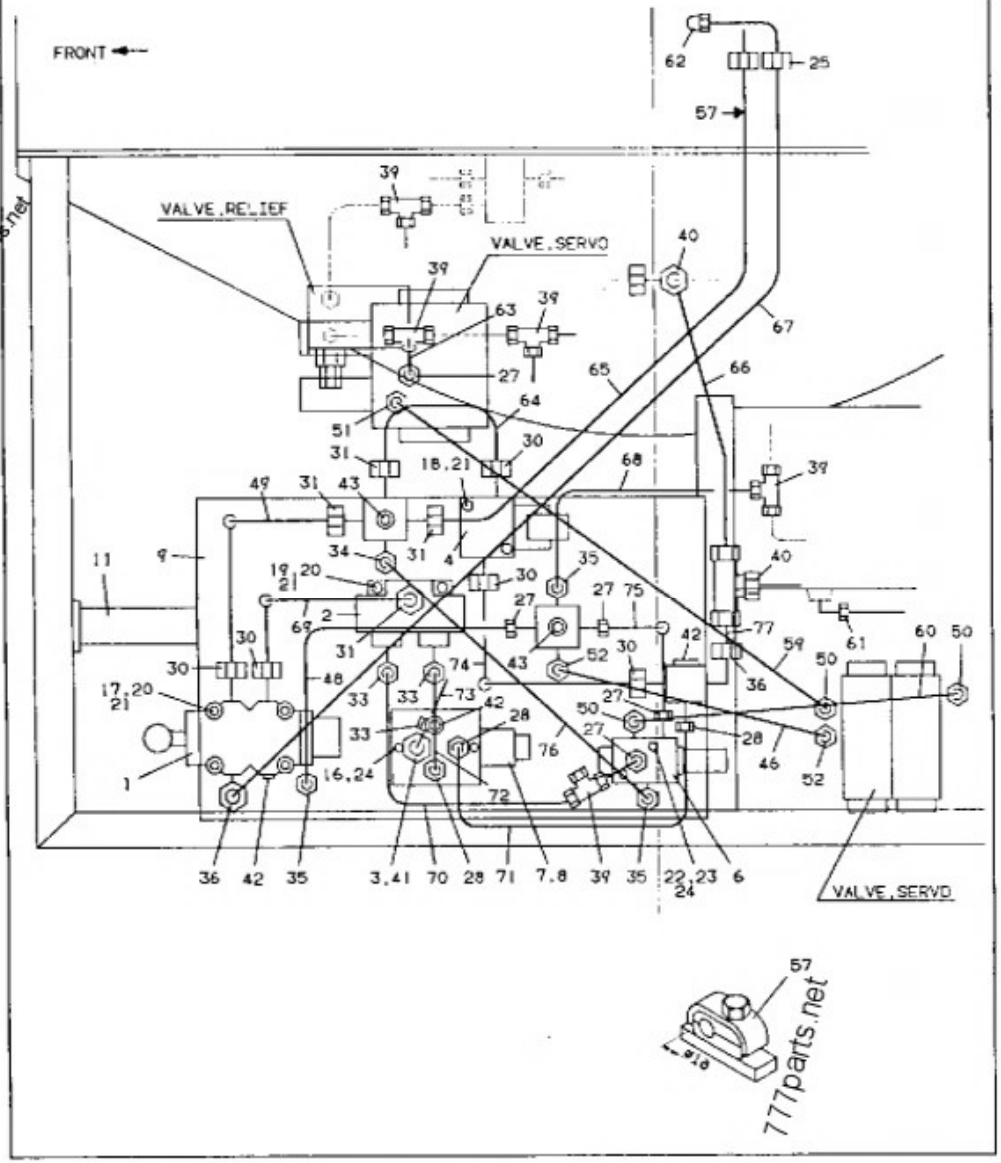

組立名称 Assembly Name: パイピング，ハイドロリック アッパー（オプション，スカイデッキ） PIPING,HYDRAULIC UPPER(OPTION,SKY DECK) FIG. PB140-0075-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-317-70000	VALVE,MANUAL CONTROL	1	-	-	-	-												
2	366-103-50000	FLOW DIVIDER	1	-	-	-	-												
3	165-151-22000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												62
4	366-410-10000	VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												57
6	366-006-60000	VALVE,SEQUENCE	1	-	-	-	-												67
7	366-411-10000	VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												58
8	378-009-10880	JOINT	1	-	-	-	-												
9	349-803-50100	SUPPORT	1	-	-	-	-												
11	349-803-50600	SUPPORT	1	-	-	-	-												
16	901-315-06016	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X16	2	-	-	-	-												
17	901-012-08080	BOLT M8X80	4	-	-	-	-												
18	901-012-08060	BOLT M8X60	2	-	-	-	-												
19	901-012-08030	BOLT M8X30	2	-	-	-	-												
20	902-012-00800	NUT M8	6	-	-	-	-												
21	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	8	-	-	-	-												
22	901-012-06060	BOLT M6X60	2	-	-	-	-												
23	902-012-00600	NUT M6	2	-	-	-	-												
24	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	-	-	-	-												
25	803-010-10160	FITTING KUA1A-080N	7	-	-	-	-												
27	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	5	-	-	-	-												
28	803-020-10160	FITTING KCT12-030N	3	-	-	-	-												
30	803-020-10230	FITTING KC11A-030N	5	-	-	-	-												
31	803-020-10240	FITTING KC11A-040N	4	-	-	-	-												
33	803-030-30160	FITTING,ELBOW KLN12-030N	3	-	-	-	-												
34	803-030-30170	FITTING,ELBOW	1	-	-	-	-												
35	803-030-30140	FITTING,ELBOW KLN12-020N	3	-	-	-	-												
36	803-030-30230	FITTING,ELBOW	2	-	-	-	-												
39	803-050-10100	FITTING,TEE KTA12-000N	5	-	-	-	-												
40	803-050-10160	FITTING,TEE KTA18-000N	2	-	-	-	-												
41	803-060-30040	JOINT,NIPPLE	1	-	-	-	-												
42	803-160-30060	PLUG PT3/8	3	-	-	-	-												
43	803-160-30040	PLUG PT1/4	2	-	-	-	-												
46	335-400-81040	HOSE 660-NFC	1	-	-	-	-												
48	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	-	-	-	-												
49	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ｱｯﾊﾟｰ(ｵﾌﾟｼｮﾝ,ｽｶｲﾃﾞｯｷ) PIPING,HYDRAULIC UPPER(OPTION,SKY DECK)	FIG. PA140-00075-00
スペック番号 Specification No.	A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
50	804-304-50450	JOINT YL502	1	-	-	-	-												
51	804-304-10450	JOINT YS102	1	-	-	-	-												
52	804-001-60109	FITTING,ELBOW 20369-U3/8X1/4	2	-	-	-	-												
57	370-007-02240	CLAMP ASSY	1	-	-	-	-												
59	370-024-10930	HOSE	1	-	-	-	-												
60	370-024-10940	HOSE	1	-	-	-	-												
61	803-030-30080	FITTING,ELBOW KLN08-020N	1	-	-	-	-												
62	803-030-10160	FITTING,ELBOW KLA18-000N	1	-	-	-	-												
63	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
64	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	-	-	-	-												
65	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	-	-	-	-												
66	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	-	-	-	-												
67	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	-	-	-	-												
68	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
69	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	-	-	-	-												
70	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
71	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
72	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
73	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
74	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	-	-	-	-												
75	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
76	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
77	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	-	-	-	-												


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 パイピング,ハイドロリック アッパー (オプション,スカイデッキ) PB140-0076-00
Assembly Name PIPING,HYDRAULIC UPPER (OPTION,SKY DECK)

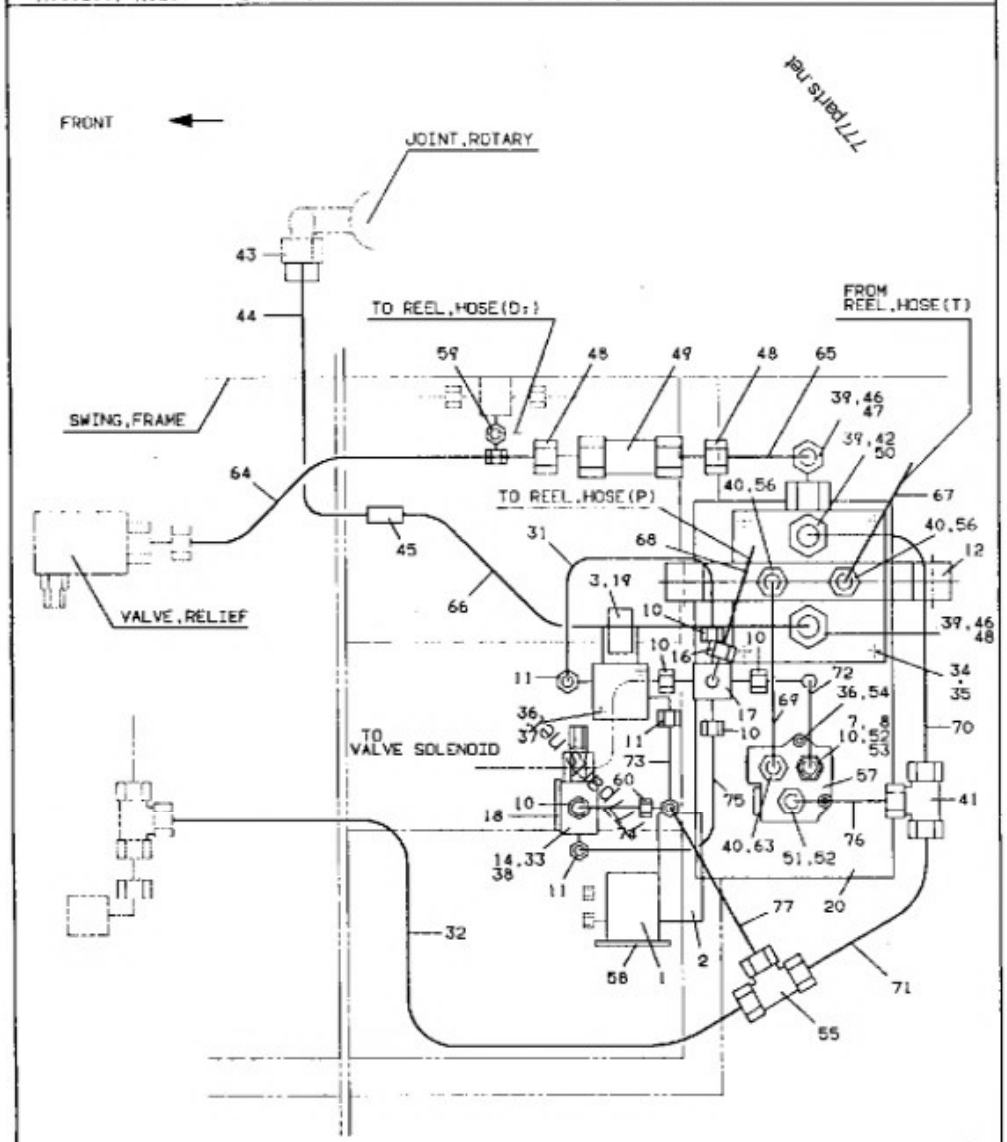

組立名称 パイピング,ハイドロリック アッパー (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name PIPING,HYDRAULIC UPPER(OPTION,SKY DECK) FIG. PB140-0076-00

スペック番号 A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
Specification No. D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
1	366-290-20000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												61
2	366-400-10000	VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												58
3	366-410-10000	VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												57
7	803-060-30040	JOINT,NIPPLE	1	-	-	-	-												
8	165-151-22000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												62
10	803-020-10160	FITTING KCT12-030N	6	-	-	-	-												
11	803-030-30160	FITTING,ELBOW KLN12-030N	3	-	-	-	-												
12	366-401-90000	VALVE,SOLENOID CONTROL	1	-	-	-	-												16
14	194-151-04000	VALVE,RELIEF	1	-	-	-	-												55
16	803-030-30240	FITTING,ELBOW	1	-	-	-	-												
17	349-803-50900	JOINT	1	-	-	-	-												
18	349-803-51000	PLATE	1	-	-	-	-												
19	349-803-51100	PLATE	1	-	-	-	-												
20	349-803-51200	SUPPORT	1	-	-	-	-												
31	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	-	-	-	-												
32	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	-	-	-	-												
33	903-020-45601	WASHER,SPRING 6	M 2	-	-	-	-												
34	901-012-10190	BOLT M10X100	4	-	-	-	-												
35	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	-	-	-	-												
36	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	-	-	-	-												
37	901-012-08060	BOLT M8X60	7	-	-	-	-												
38	901-012-06055	BOLT M6X55	2	-	-	-	-												
39	910-028-02900	O.RING 1B P29	3	-	-	-	-												
40	910-028-02400	O.RING 1B P24	3	-	-	-	-												
41	803-050-10160	FITTING,TEE KTA18-006N	1	-	-	-	-												
42	803-020-10240	FITTING KCT1R-040N	1	-	-	-	-												
43	370-009-02920	JOINT	1	-	-	-	-												
44	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1	-	-	-	-												
45	803-010-10200	FITTING KUA22-060N	M 1	-	-	-	-												
46	370-009-07980	JOINT	2	-	-	-	-												
47	803-030-30280	FITTING,ELBOW KLN22	1	-	-	-	-												
48	803-020-10280	FITTING KCT22-060N	3	-	-	-	-												
49	192-251-04000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												
50	370-009-07920	JOINT	1	-	-	-	-												
51	803-020-90241	FITTING KCD18-040N	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング,ハイドロリック アッパー(オプション,スカイデッキ) PIPING,HYDRAULIC UPPER(OPTION,SKY DECK) FIG. PA140-0076-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
52	910-028-01800	O,RING 18 P18	2	-	-	-	-												
53	370-009-07960	JOINT	1	-	-	-	-												
54	901-012-08055	BOLT M8X55	2	-	-	-	-												
55	803-300-01300	FITTING,TEF KTR18-120N	1	-	-	-	-												
56	803-020-90251	FITTING	2	-	-	-	-												
57	366-103-60000	VALVE,FLOW CONTROL	1	-	-	-	-												
58	349-803-51300	PLATE	1	-	-	-	-												
59	803-050-50090	FITTING,TEE KTK12-020N	1	-	-	-	-												
60	803-050-10100	FITTING,TEF KTA12-000N	1	-	-	-	-												
63	803-020-90251	FITTING	1	-	-	-	-												
64	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1	-	-	-	-												
65	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	M 1	-	-	-	-												
66	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	M 1	-	-	-	-												
67	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	M 1	-	-	-	-												
68	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	M 1	-	-	-	-												
69	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	M 1	-	-	-	-												
70	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	M 1	-	-	-	-												
71	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	M 1	-	-	-	-												
72	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	M 1	-	-	-	-												
73	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	M 1	-	-	-	-												
74	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	M 1	-	-	-	-												
75	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	M 1	-	-	-	-												
76	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	M 1	-	-	-	-												
77	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	M 1	-	-	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,ハイドロリック ロワー (オプション,スカイデッキ) PIPING,HYDRAULIC LOWER (OPTION,SKY DECK) PB141-0152-00

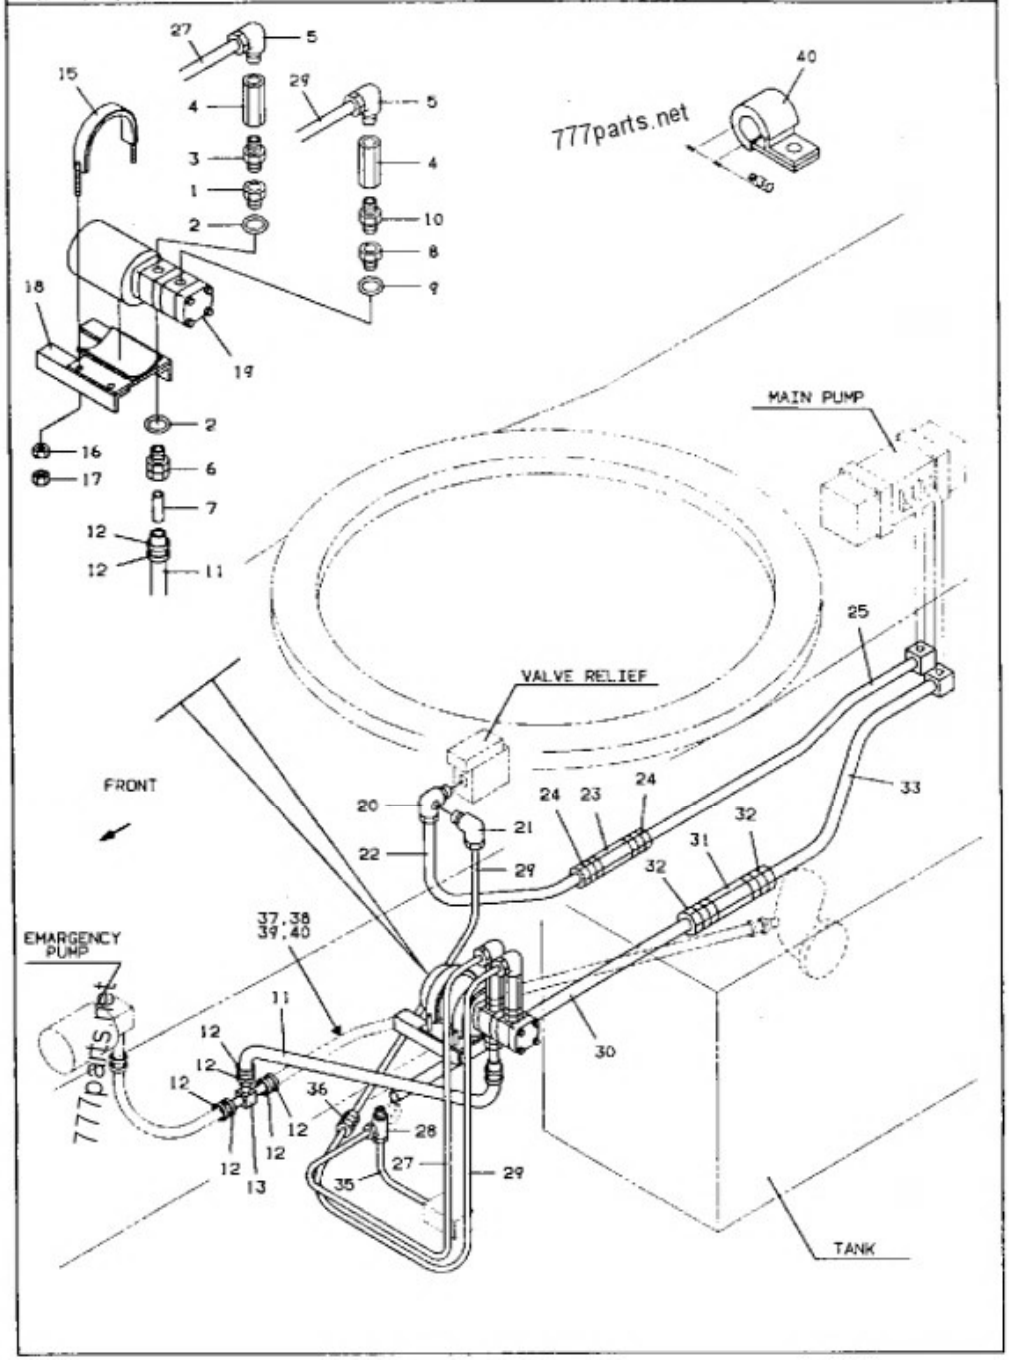

組立名称 Assembly Name: パイピング,ハイドロリック ロワー (オプション,スカイデッキ) PIPING,HYDRAULIC LOWER(OPTION,SKY DECK) FIG. PB141-0152-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更番号 Serial No. Modifi. No.	ページ Page
1	370-009-07200	JOINT	1	-	-	-	-												
2	910-028-01800	O,RING 1B P18	2	-	-	-	-												
3	803-060-30040	JOINT,NIPPLE	1	-	-	-	-												
4	165-151-22000	VALVE,CHECK	2	-	-	-	-												62
5	803-030-30120	FITTING,ELBOW KLN10-030N	2	-	-	-	-												
6	803-020-90241	FITTING KC018-040N	1	-	-	-	-												
7	370-008-00030	JOINT	1	-	-	-	-												
8	803-150-40040	JOINT SNZ10011B	1	-	-	-	-												
9	910-028-01100	O,RING 1B P11	1	-	-	-	-												
10	803-060-40020	JOINT,NIPPLE	1	-	-	-	-												
11	370-025-03400	HOSE	1	-	-	-	-												
12	918-036-00300	BAND	8	-	-	-	-												
13	349-803-40100	JOINT	1	-	-	-	-												
15	428-200-40100	BAND	2	-	-	-	-												
16	902-012-00800	NUT M8	4	-	-	-	-												
17	902-032-00800	NUT M8	4	-	-	-	-												
18	349-803-40200	SUPPORT	1	-	-	-	-												
19	365-504-60000	PUMP,HYDRAULIC (EMERGENCY)	1	-	-	-	-												9
20	349-803-40300	JOINT	1	-	-	-	-												
21	803-030-30100	FITTING,ELBOW KLN10-020N	1	-	-	-	-												
22	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1 M	-	-	-	-												
23	183-351-06000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												
24	803-020-10280	FITTING KCT22-060N	2	-	-	-	-												
25	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	-	-	-	-												
27	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	1 M	-	-	-	-												
28	803-050-50080	FITTING,TEE KTK10-020N	1	-	-	-	-												
29	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	1 M	-	-	-	-												
30	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	1 M	-	-	-	-												
31	366-201-00000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												61
32	803-020-10321	FITTING KCT28-080N	2	-	-	-	-												
33	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X5.1T	2 M	-	-	-	-												
35	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	2 M	-	-	-	-												
36	803-010-10080	FITTING KHA10-080N	1	-	-	-	-												
37	370-005-12510	PLATE	1	-	-	-	-												
38	901-012-08016	BOLT M8X16	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ﾛｰｱｰ(ｵﾌﾟｼｮﾝ, ｽｶｲﾃﾞｯｷ)
PIPING,HYDRAULIC LOWER(OPTION,SKY DECK) FIG. PB141-0152-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
39	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	-	-	-	-												
40	821-000-02017	CLAMP	1	-	-	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net
777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アウトリガ OUTRIGGER

PC101-0008-02

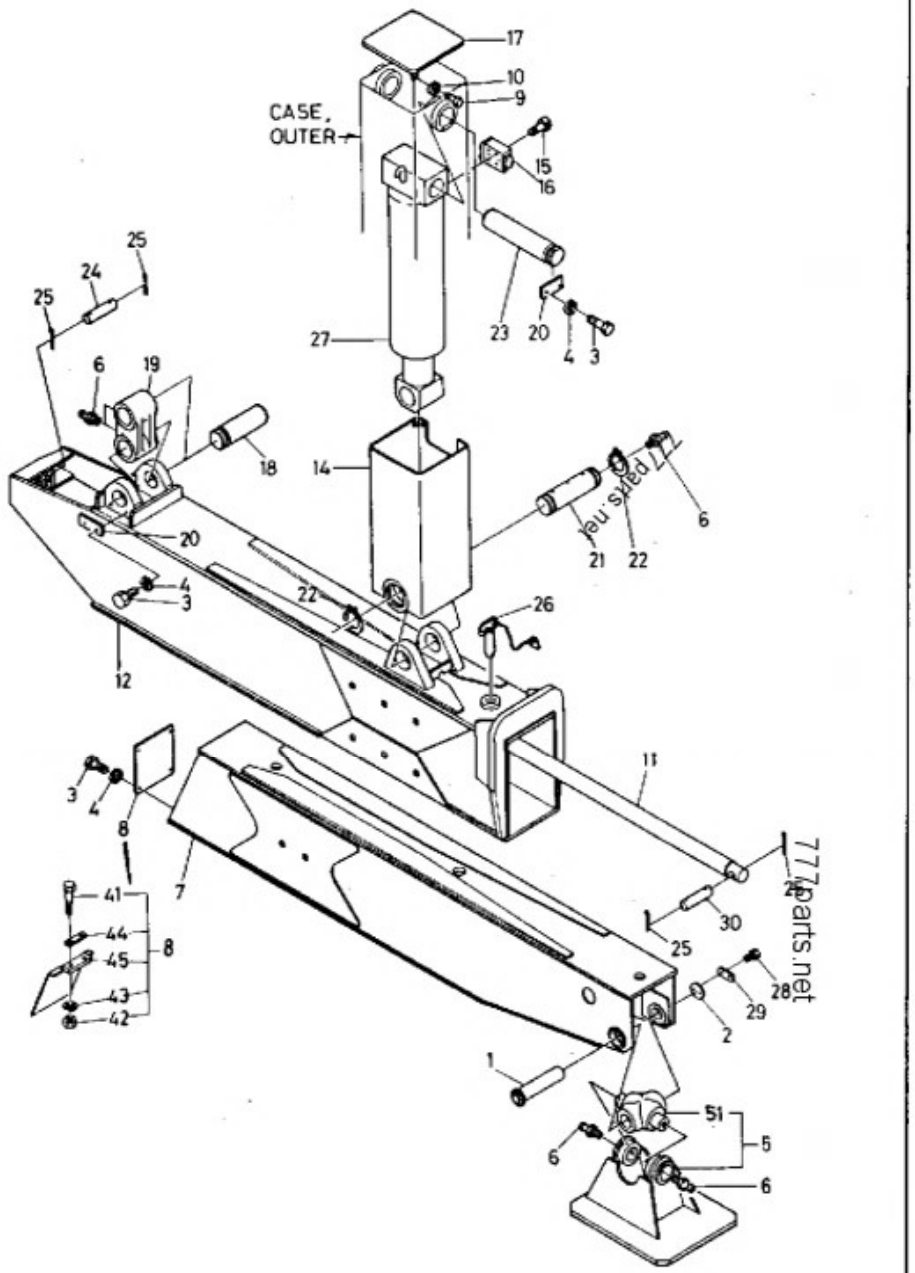

777parts.net

組立名称 Assembly Name: アウトリガ OUTRIGGER

FIG. PC101-0008-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	370-001-02900	PIN	2	2	2	-	-												
2	370-005-01400	PLATE	2	2	2	-	-												
3	901-012-10020	BOLT M10X20	20	20	20	-	-												
4	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	20	20	20	-	-												
5	346-100-43000	FLOAT ASSY	-	-	2	-	-											- 515481 K - 20154211	
5	346-100-43000	FLOAT ASSY	2	2	-	-	-											- 515481 K - 20154221	
5	346-100-43001	FLOAT ASSY	-	-	2	-	-											515482 - (2015421 -)	
5	346-100-43001	FLOAT ASSY	2	2	-	-	-											515482 - (2015422 -)	
6	824-561-01000	NIPPLE,GREASE A-PT1/8	10	10	10	-	-												
7	346-100-52000	CASE,INNER	2	2	-	-	-											- 515486 K - 20213483	
7	346-101-52000	CASE,INNER	-	-	2	-	-											- 515686 K - 20213493	
7	346-101-52001	CASE,INNER	-	-	2	-	-											515687 - (2021349 -)	
7	346-100-52001	CASE,INNER	2	2	-	-	-											515687 - (2021348 -)	
8	346-100-56000	COVER	2	2	-	-	-											- 515686 (- 2021348)	
8	346-101-59100	COVER	-	-	2	-	-											- 515686 (- 2021349)	
8	346-100-53000	SUPPORT ASSY	-	-	2	-	-											515687 -	
8	346-100-53000	SUPPORT ASSY	2	2	-	-	-											(2021349 -) 515687 - (2021348 -)	
9	901-012-08020	BOLT M8X20	4	4	4	-	-												
10	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	-	-												
11	360-402-80000	CYLINDER,EXTENSION	2	2	-	-	-											- 515436 K - 20145921	19
11	360-406-30000	CYLINDER,EXTENSION	-	-	2	-	-												19
11	360-402-80001	CYLINDER,EXTENSION	2	2	-	-	-											515437 - (2014592 -)	19
12	346-100-51000	CASE,OUTER	2	2	-	-	-												
12	346-101-51000	CASE,OUTER	-	-	2	-	-												
14	346-100-44000	CASE,INNER (HT60)	2	2	2	-	-												
15	901-315-10050	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X50	8	8	8	-	-												
16	***-***-*****	VALVE,PILOT CHECK	2	2	2	-	-												67
17	346-100-01500	COVER	2	2	2	-	-												
18	370-001-02790	PIN	4	4	4	-	-												
19	346-100-01600	LEVER	2	2	2	-	-												
20	161-120-08000	PLATE	6	6	6	-	-												
21	370-001-02820	PIN	2	2	2	-	-												
22	806-011-10700	RING,RETAINING S70	4	4	4	-	-												
23	370-001-02800	PIN	2	2	2	-	-												
24	370-001-03940	PIN	2	2	2	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	アウトリガ OUTRIGGER	FIG. PC101-0008R-02
スペック番号 Specification No.	A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-5-00102) C (TR-250M-5-00103) D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)	


図番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modifn. No.	ページ Page
25	881-360-32050	PIN,SPLIT 5.2X50	8	8	8	-	-												
26	346-100-50100	PIN	2	2	2	-	-												
27	360-304-40000	CYLINDER,JACK	2	2	-	-	-											- 515690	184
																		(- 2020835)	
27	360-304-40000	CYLINDER,JACK	-	-	2	-	-											- 515690	184
																		(- 2020837)	
27	360-310-60000	CYLINDER,JACK	-	-	2	-	-											515691 -	186
																		(2020837 -)	
27	360-310-60000	CYLINDER,JACK	2	2	-	-	-											515691 -	186
																		(2020835 -)	
28	165-110-25000	BOLT	4	4	4	-	-												
29	370-005-01720	PLATE	2	2	2	-	-												
30	370-001-03950	PIN	2	2	2	-	-												
41	901-012-10030	BOLT M10X30	-	-	6	-	-											515687 -	
																		(2021349 -)	
41	901-012-10030	BOLT M10X30	4	4	-	-	-											515687 -	
																		(2021348 -)	
42	902-012-01000	NUT M10	-	-	6	-	-											515687 -	
																		(2021349 -)	
42	902-012-01000	NUT M10	4	4	-	-	-											515687 -	
																		(2021348 -)	
43	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	6	-	-											515687 -	
																		(2021349 -)	
43	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	-	-	-											515687 -	
																		(2021348 -)	
44	336-100-02520	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-											515687 -	
																		(2021349 -)	
44	336-100-02520	PLATE,SLIDE	2	2	-	-	-											515687 -	
																		(2021348 -)	
45	346-100-53100	COVER	-	-	2	-	-											515687 -	
																		(2021349 -)	
45	346-100-53100	COVER	2	2	-	-	-											515687 -	
																		(2021348 -)	
51	563-202-05000	TRUNNION	-	-	2	-	-											515482 -	
																		(2015421 -)	
51	563-202-05000	TRUNNION	2	2	-	-	-											515482 -	
																		(2015422 -)	

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アウトリガ OUTRIGGER — PC101-0045-01

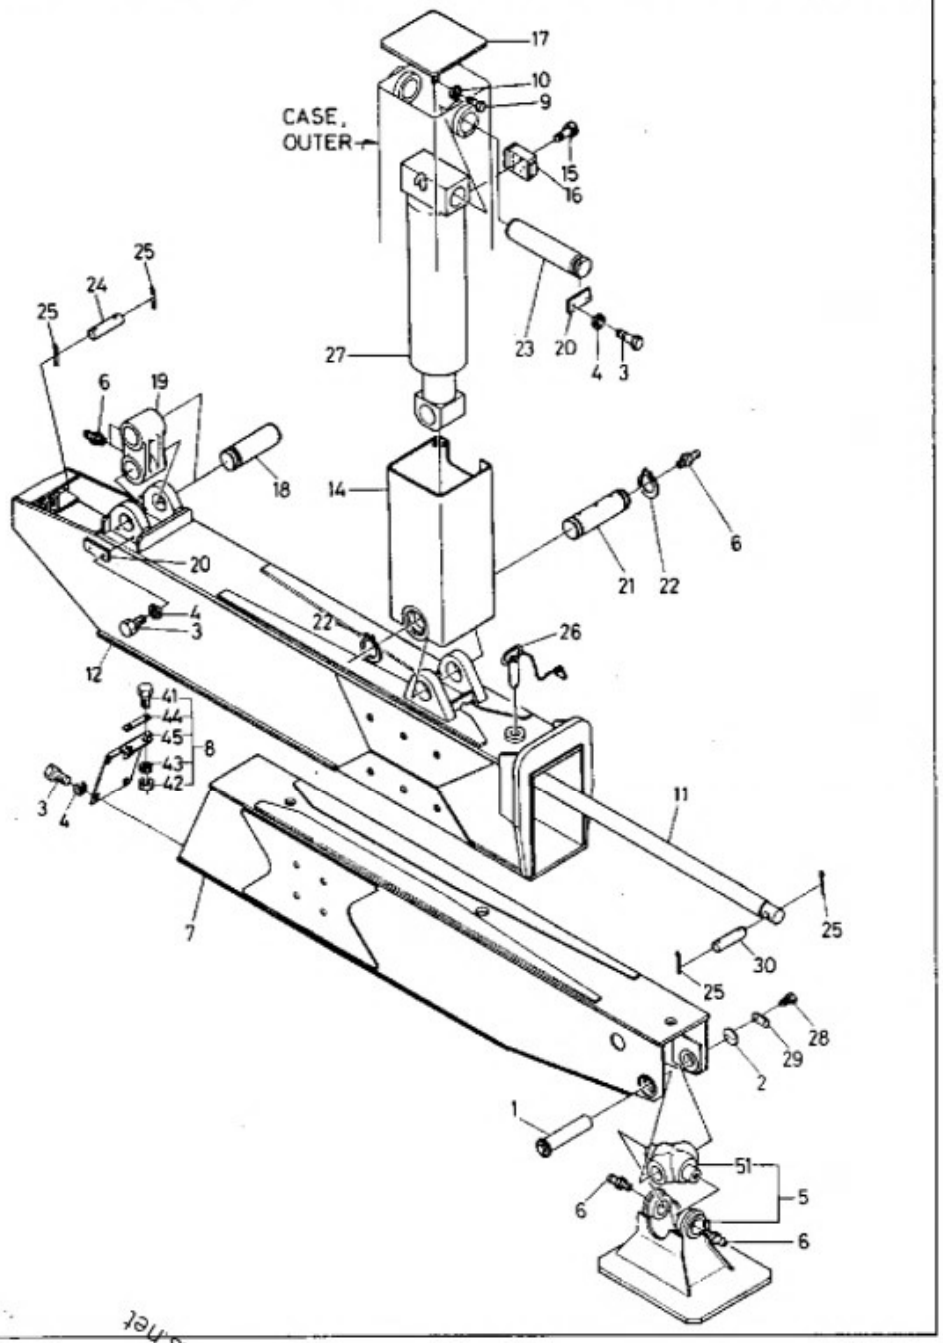


組立名称 Assembly Name: アウトリガ OUTRIGGER — FIG. PC101-0045-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 / D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	370-001-02900	PIN	-	-	-	2	2												
2	370-005-01480	PLATE	-	-	-	2	2												
3	901-012-10020	BOLT M10X20	-	-	-	20	20												
4	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	20	20												
5	346-100-43001	FLOAT ASSY	-	-	-	2	2												
6	824-561-01000	NIPPLE,GREASE A-PT1/8	-	-	-	10	10												
7	346-102-51000	CASE,INNER	-	-	-	2	2												
8	346-100-53000	SUPPORT ASSY	-	-	-	2	2												
9	901-012-08020	BOLT M8X20	-	-	-	4	4												
10	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	4	4												
11	360-402-80001	CYLINDER,EXTENSION	-	-	-	2	2												19
12	346-100-51000	CASE,OUTER	-	-	-	2	2												
14	346-100-44000	CASE,INNER (HT60)	-	-	-	2	2												
15	901-315-10050	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X50	-	-	-	8	8												
16	***-***-*****	VALVE,PILOT CHECK	-	-	-	2	2												67
17	346-100-01500	COVER	-	-	-	2	2												
18	370-001-02790	PIN	-	-	-	4	4												
19	346-100-01600	LEVER	-	-	-	2	2												
20	161-120-08000	PLATE	-	-	-	6	6												
21	370-001-02820	PIN	-	-	-	2	2												
22	806-011-10700	RING,RETAINING S70	-	-	-	4	4												
23	370-001-02800	PIN	-	-	-	2	2												
24	370-001-03940	PIN	-	-	-	2	2												
25	801-360-32050	PIN,SPLIT 3.2X50	-	-	-	8	8												
26	346-100-50100	PIN	-	-	-	2	2												
27	360-304-40000	CYLINDER,JACK	-	-	-	2	2												18
28	165-110-25000	BOLT	-	-	-	4	4												
29	370-005-01720	PLATE	-	-	-	2	2												
30	370-001-03950	PIN	-	-	-	2	2												
41	901-012-10030	BOLT M10X30	-	-	-	4	4												
42	902-012-01000	NUT M10	-	-	-	4	4												
43	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	4	4												
44	336-100-02520	PLATE,SLIDE	-	-	-	2	2												
45	346-180-53100	COVER	-	-	-	2	2												
51	563-202-05000	TRUNNION	-	-	-	2	2												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name シリンダ, ジャッキ CYLINDER, JACK PC103-0002-01

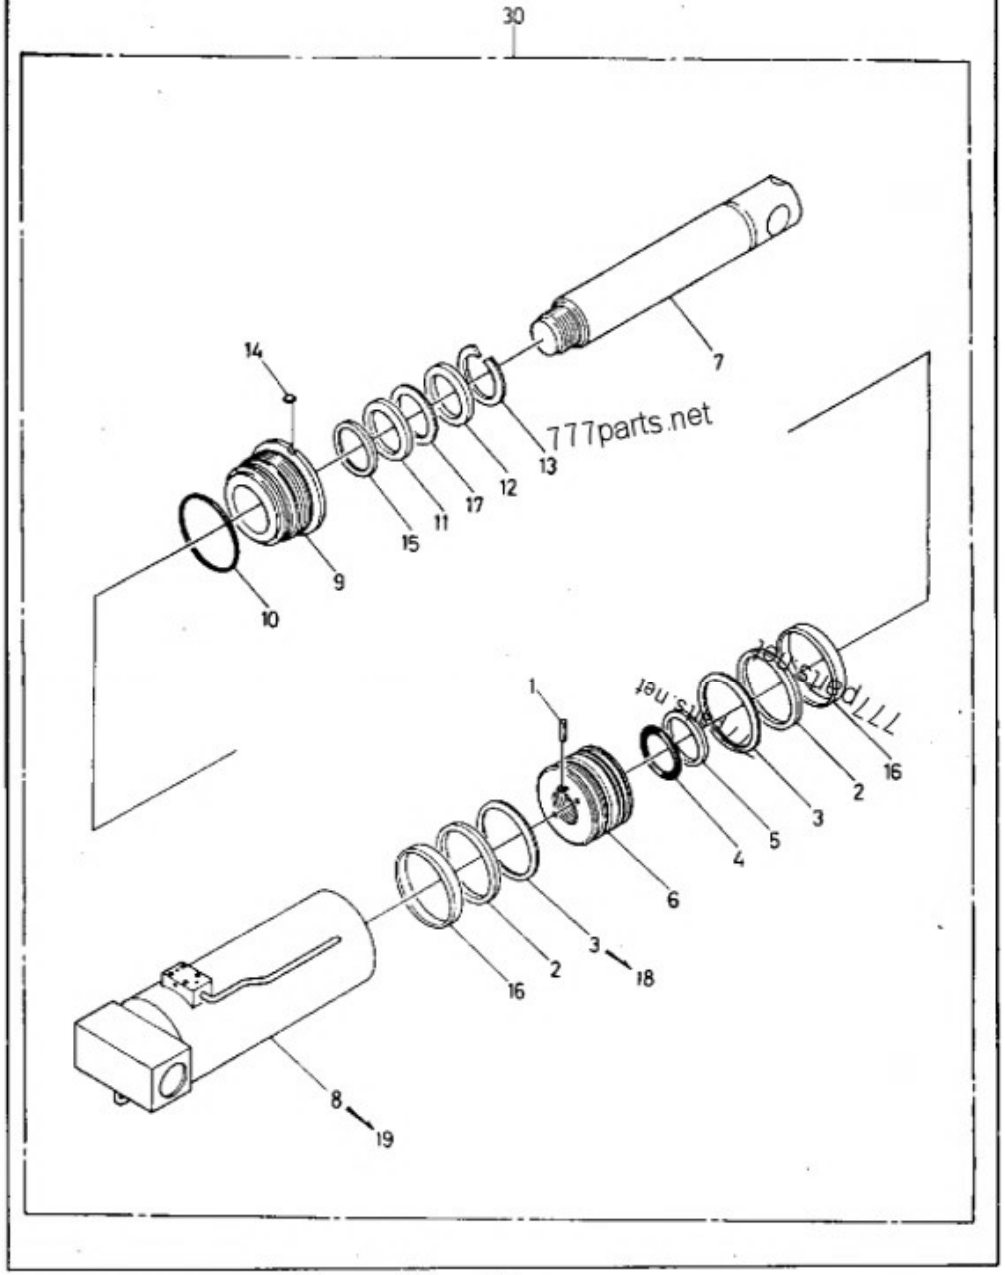

777parts.net

組立名称 Assembly Name シリンダ, ジャッキ CYLINDER, JACK FIG. PC103-0002-01


スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
1	807-201-05040	PIN, SPRING 5X40	1	1	1	1	1												
2	916-840-16000	PACKING	2	2	2	2	2												
3	914-112-14500	RING, BACKUP	2	2	2	-	-											- 515481	
																		(- 2015116)	
3	914-112-14501	RING, BACKUP	-	-	-	1	1												
3	914-112-14501	RING, BACKUP	1	1	1	-	-											515482 -	
																		(2015116 -)	
4	910-028-10000	O.RING 1B P100	1	1	1	1	1												
5	914-100-10000	RING, BACKUP P100	1	1	1	1	1												
6	360-300-61000	PISTON	1	1	1	-	-											- 515481	
																		(- 2015116)	
6	360-300-61001	PISTON	-	-	-	1	1												
6	360-300-61001	PISTON	1	1	1	-	-											515482 -	
																		(2015116 -)	
7	360-304-42000	ROD	1	1	1	1	1												
8	360-303-71000	CYLINDER	1	1	1	-	-											- 515690	
																		(- 2019216)	
9	360-303-73000	COVER, ROD	1	1	1	-	-											- 515481	
																		(- 2015116)	
9	360-303-73001	COVER, ROD	-	-	-	1	1												
9	360-303-73001	COVER, ROD	1	1	1	-	-											515482 -	
																		(2015116 -)	
10	910-029-15000	O.RING 1B G150	1	1	1	1	1												
11	916-940-10000	PACKING	1	1	1	1	1												
12	916-600-10000	SEAL, DUST	1	1	1	-	-											- 515481	
																		(- 2015116)	
12	916-600-10001	SEAL, DUST	-	-	-	1	1												
12	916-600-10001	SEAL, DUST	1	1	1	-	-											515482 -	
																		(2015116 -)	
13	806-220-01000	RING, RETAINING SP100	1	1	1	-	-											- 515481	
																		(- 2015116)	
14	124-262-05000	PLATE	1	1	1	1	1												
15	912-511-01000	RING, DAMPER	1	1	1	1	1												
16	913-022-16000	BEARING, PLAIN PWP-160	2	2	2	2	2											- 515971	
																		(- 2029262)	
16	913-012-16000	BEARING, PLAIN	2	2	2	2	2											515972 -	
																		(2029262 -)	
17	914-102-10000	RING, BACKUP	1	1	1	1	1												
18	914-312-14501	RING, BACKUP	-	-	-	1	1												
18	914-312-14501	RING, BACKUP	1	1	1	-	-											515482 -	
																		(2015116 -)	
19	360-310-61000	CYLINDER	-	-	-	1	1												
19	360-310-61000	CYLINDER	1	1	1	-	-											515691 -	
																		(2019216 -)	
30	360-304-40000	CYLINDER, JACK	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, ジャッキ / CYLINDER, JACK — PC103-0021-00

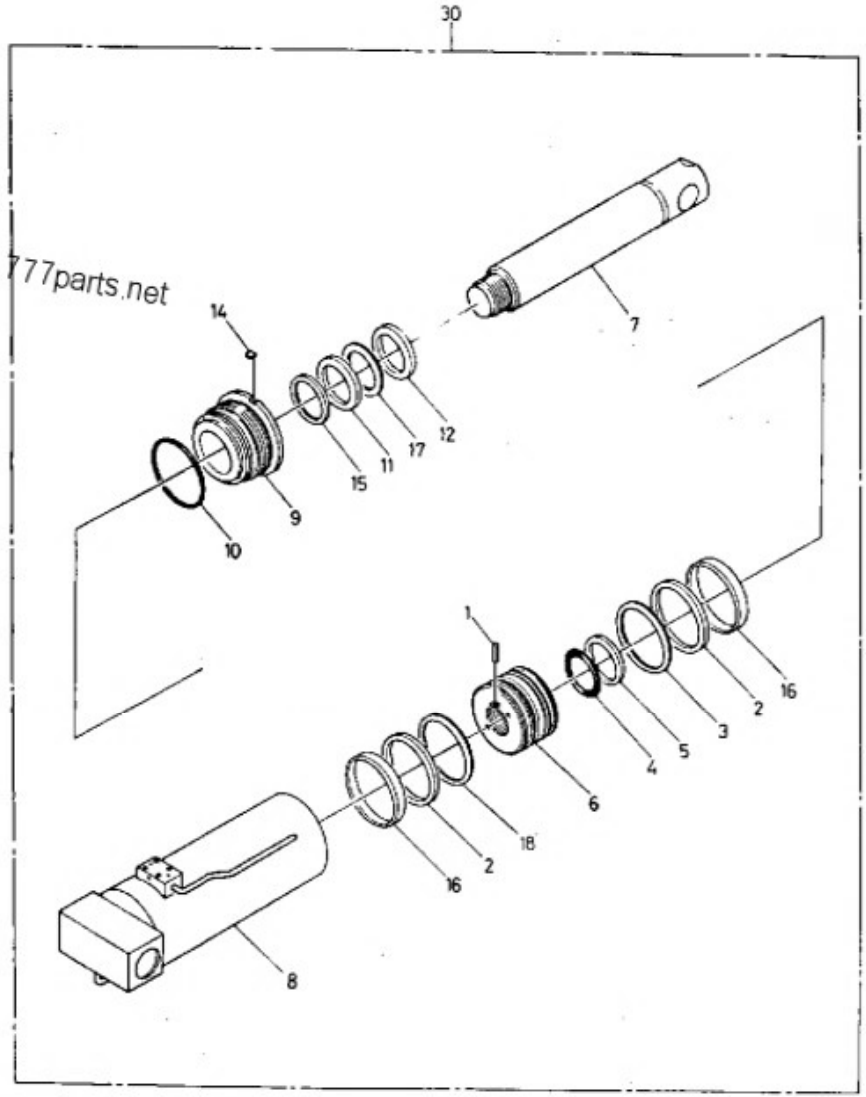

777parts.net

組立名称 Assembly Name: シリンダ, ジャッキ / CYLINDER, JACK — FIG. PC103-0021-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	807-201-05040	PIN,SPRING 5X40	1	1	1	-	-											
2	916-840-16000	PACKING	2	2	2	-	-											
3	914-112-14501	RING,BACKUP	1	1	1	-	-											
4	910-028-10000	O-RING 1A P100	1	1	1	-	-											
5	914-100-10000	RING,BACKUP P100	1	1	1	-	-											
6	360-300-61001	PISTON	1	1	1	-	-											
7	360-300-62000	ROD	1	1	1	-	-											
8	360-310-61050	CYLINDER	1	1	1	-	-											
9	360-303-73001	COVER,ROD	1	1	1	-	-											
10	910-029-15000	O-RING 1B G150	1	1	1	-	-											
11	916-940-10000	PACKING	1	1	1	-	-											
12	916-600-10001	SEAL,DUST	1	1	1	-	-											
14	124-262-05000	PLATE	1	1	1	-	-											
15	912-511-01000	RING,DAMPER	1	1	1	-	-											
16	913-022-16000	BEARING,PLAIN PWP-160	2	2	2	-	-											- 515971 (- 20292621
16	913-012-16000	BEARING,PLAIN	2	2	2	-	-											515972 - K20292A2 -)
17	914-102-10000	RING,BACKUP	1	1	1	-	-											
18	914-312-14501	RING,BACKUP	1	1	1	-	-											
30	360-310-60000	CYLINDER,JACK	1	1	1	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, エクステンション
CYLINDER, EXTENSION

PC105-0004-00

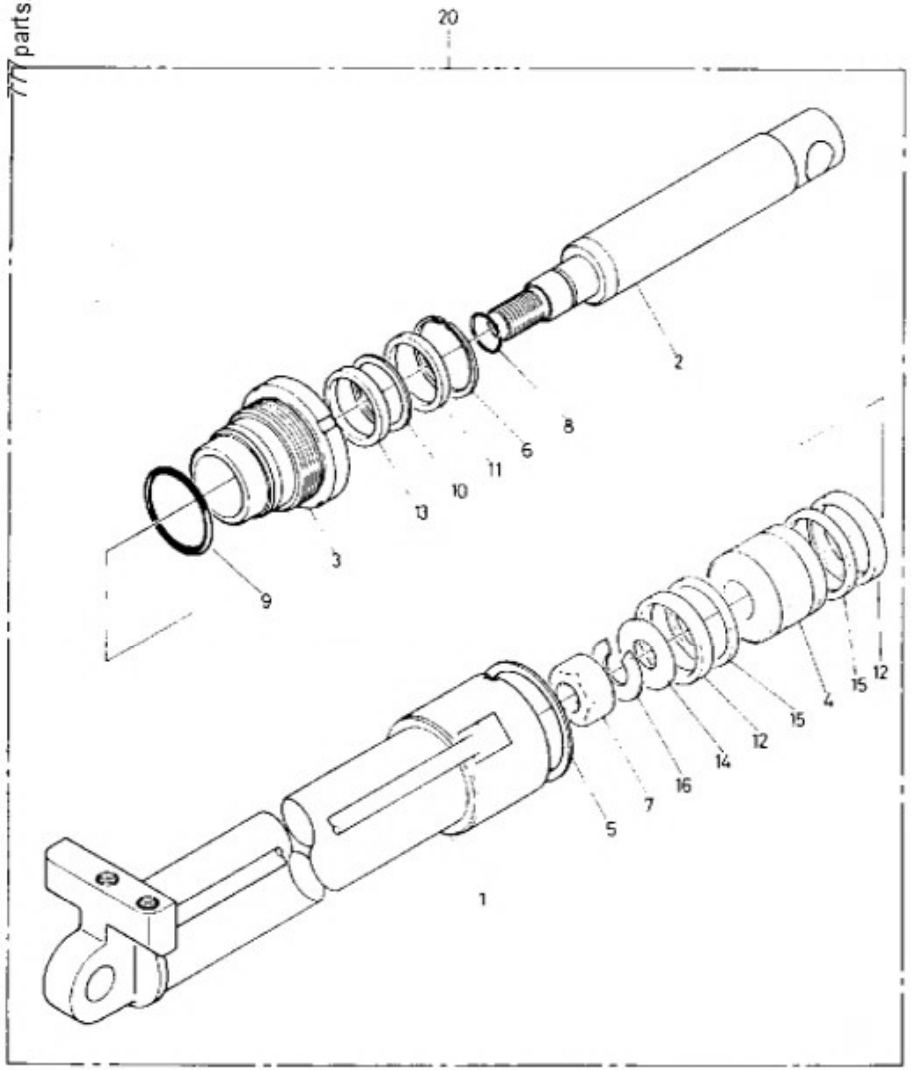

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｼﾘﾝﾀﾞ,ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ
CYLINDER,EXTENSION

FIG. PC105-0004-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

参照番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. (Modif. No.)	ページ Page
1	560-402-81003	CYLINDER	1	1	-	-	-												
2	560-402-82000	ROD	1	1	-	-	-												
3	560-400-00051	COVER,ROD	1	1	-	-	-											- 515301	
																		K - 2011A303	
3	560-400-00052	COVER,ROD	1	1	-	-	-											515302 -	
																		K2011A30 -)	
4	560-402-84000	PISTON	1	1	-	-	-												
5	560-521-55000	WASHER	1	1	-	-	-												
6	806-220-00450	RING,RETAINING SP-45	1	1	-	-	-											- 515301	
																		K - 2011A303	
7	902-012-02400	NUT M24	1	1	-	-	-												
8	910-029-02500	O.RING 1B G25	1	1	-	-	-												
9	910-028-05800	O.RING 1B P58	1	1	-	-	-												
10	914-102-04500	RING,BACKUP	1	1	-	-	-											- 515301	
																		K - 2011A303	
10	914-102-04502	RING,BACKUP	1	1	-	-	-											515302 -	
																		K2011A30 -)	
11	916-600-04500	SEAL,DUST	1	1	-	-	-											- 515301	
																		K - 2011A303	
11	916-600-04501	SEAL,DUST	1	1	-	-	-											515302 -	
																		K2011A30 -)	
12	916-860-06500	PACKING	2	2	-	-	-												
13	916-940-04500	PACKING	1	1	-	-	-												
14	903-030-72401	WASHER,PLAIN 24	1	1	-	-	-												
15	914-112-05500	RING,BACKUP	2	2	-	-	-											- 515301	
																		K - 2011A303	
15	914-112-05501	RING,BACKUP	2	2	-	-	-											515302 -	
																		K2011A30 -)	
16	903-020-42401	WASHER,SPRING 24	1	1	-	-	-												
20	560-402-80000	CYLINDER,EXTENSION	1	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ，エクステンション
CYLINDER, EXTENSION
PC105-0016-00

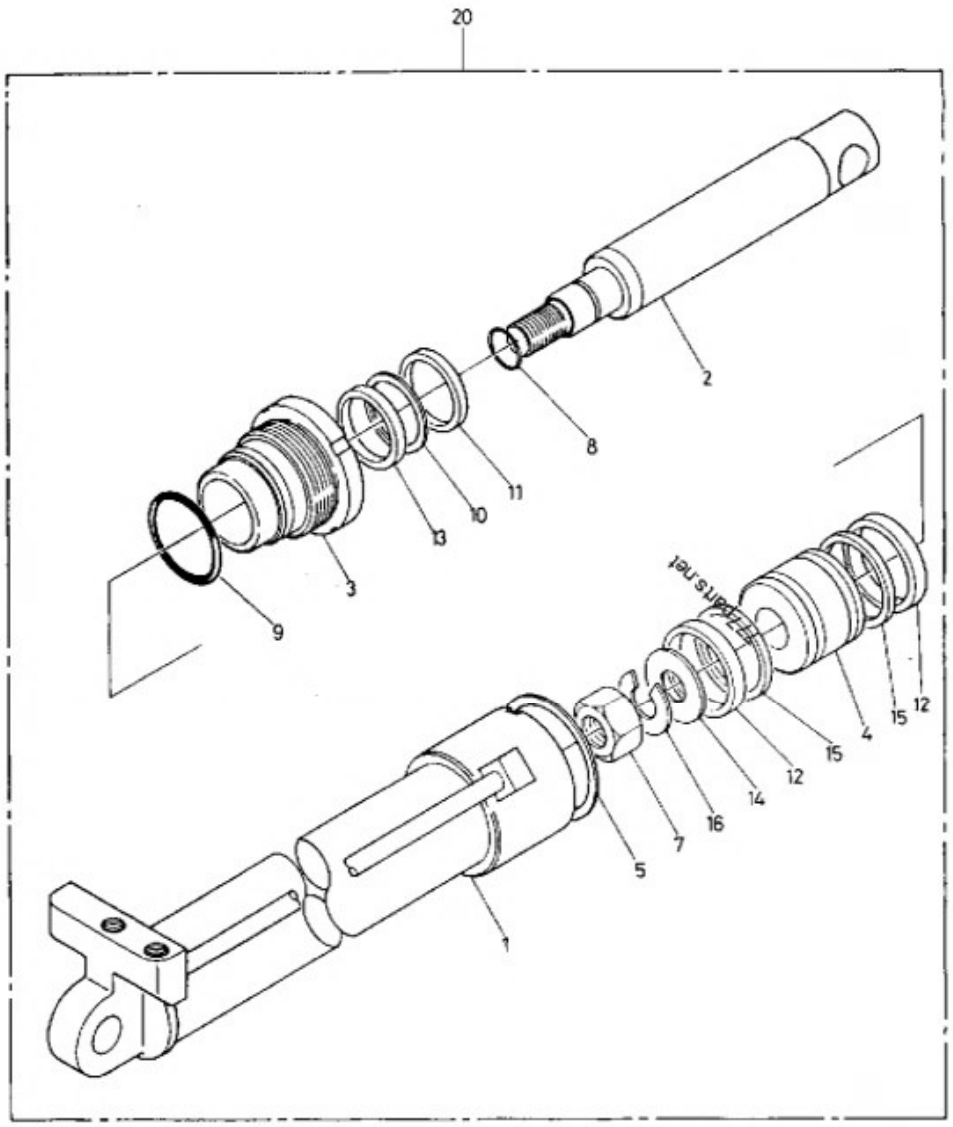


組立名称 Assembly Name: シリンダ，エクステンション
CYLINDER, EXTENSION
FIG. PC105-0016-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	360-402-81000	CYLINDER	1	1	1	1	1												
2	360-402-82001	ROD	1	1	-	1	1												
2	360-406-31000	ROD	-	-	1	-	-												
3	360-400-00052	COVER,ROD	1	1	1	1	1												
4	360-402-84000	PISTON	1	1	-	-	-											- 515432	
																		X - 2016283	
4	360-402-84001	PISTON	-	-	1	-	-												
4	360-402-84001	PISTON	-	-	-	1	1												
4	360-402-84001	PISTON	1	1	-	-	-											515433 -	
																		(2016285 -)	
5	360-521-55000	WASHER	1	1	1	1	1												
7	902-012-02400	NUT M24	1	1	1	1	1												
8	910-029-02500	O.RING 1B G25	1	1	1	1	1												
9	910-028-05800	O.RING 1B P58	1	1	1	1	1												
10	914-102-04502	RING,BACKUP	1	1	1	1	1												
11	916-600-04501	SEAL,DUST	1	1	1	1	1												
12	916-840-06500	PACKING	2	2	2	2	2												
13	916-940-04500	PACKING	1	1	1	1	1												
14	903-030-72401	WASHER,PLAIN 24	1	1	1	1	1												
15	914-112-05501	RING,BACKUP	2	2	2	2	2												
16	903-020-42401	WASHER,SPRING 24	1	1	1	1	1												
20	360-402-80001	CYLINDER,EXTENSION	1	1	-	1	1												
20	360-406-30000	CYLINDER,EXTENSION	-	-	1	-	-												


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, アウトリガ(オプション) OPERATION SYSTEM, OUTRIGGER (OPTION) PC110-0006-02

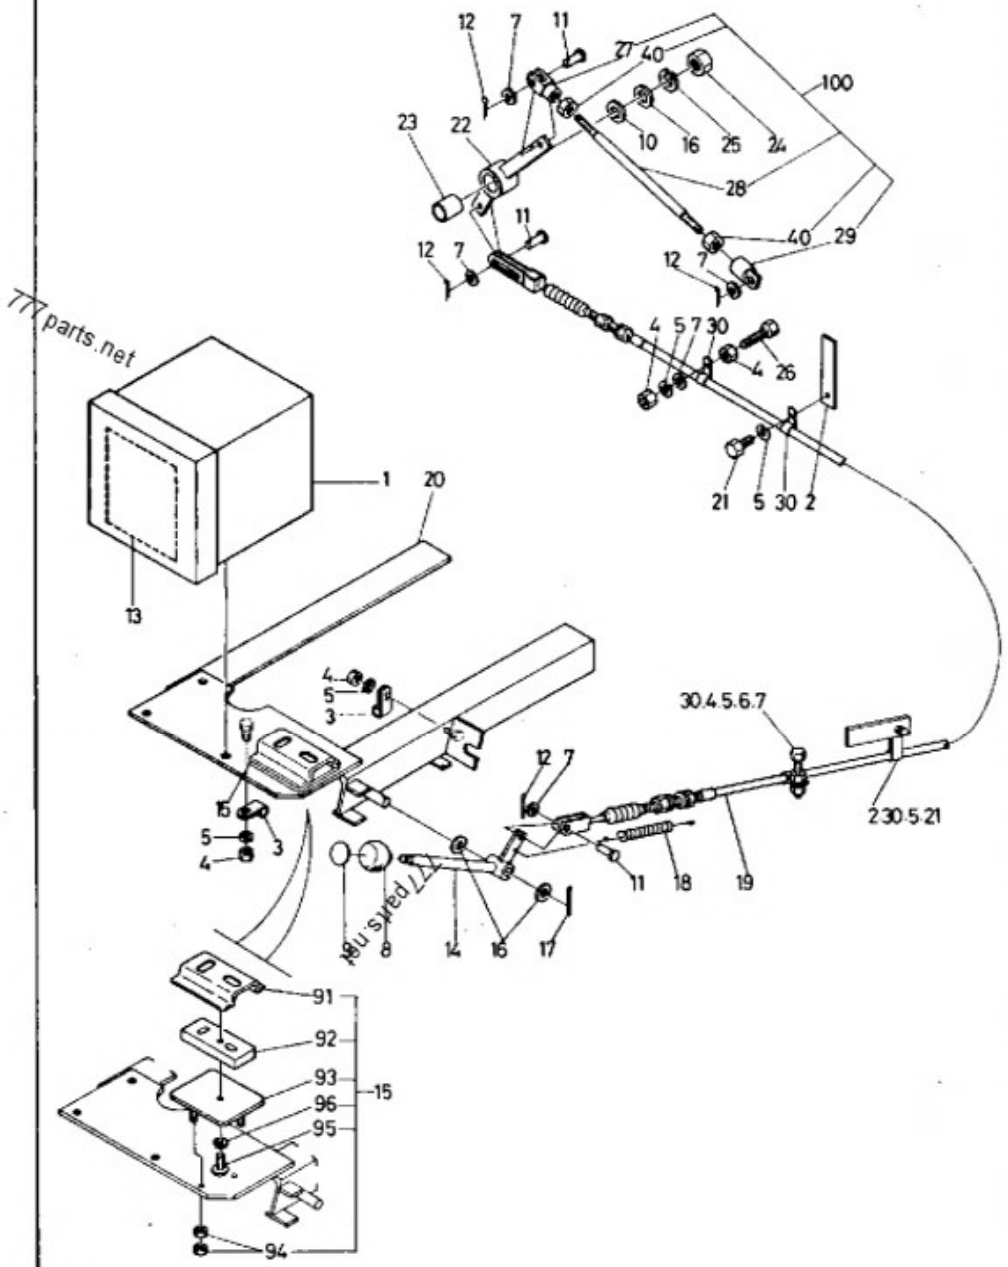

777parts.net

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, アウトリガ(オプション) OPERATION SYSTEM, OUTRIGGER (OPTION) PC110-0006-02

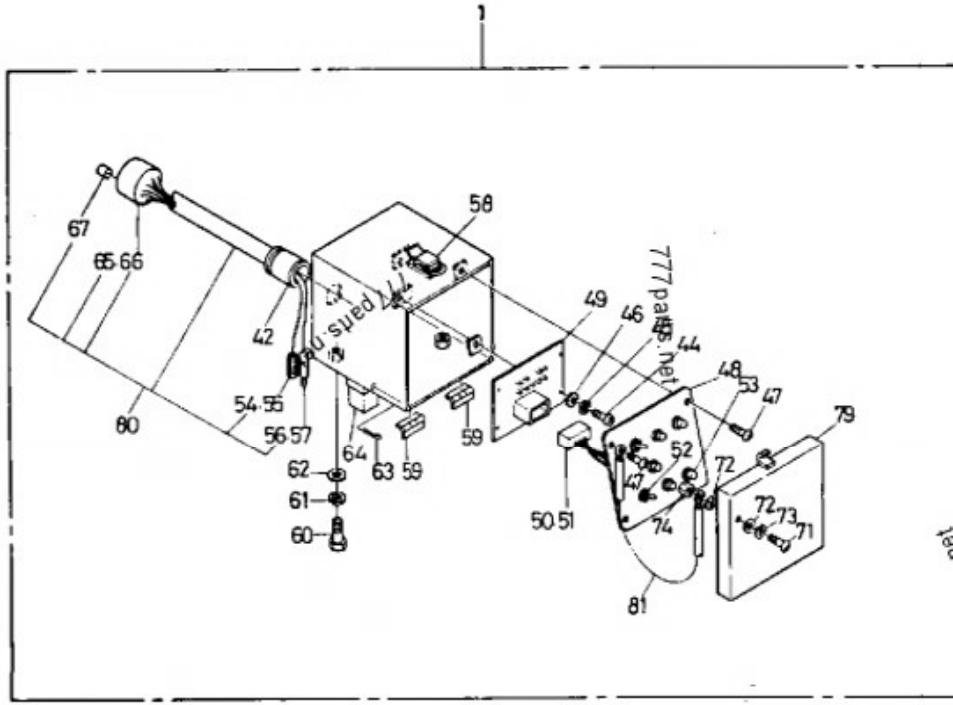

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, アウトリガ (オプション) OPERATION SYSTEM, OUTRIGGER (OPTION)

FIG. PC110-0006-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	347-300-90010	SWITCH ASSY	1	1	1	1	1												
2	370-005-05350	PLATE	2	2	2	2	2												
3	821-000-02004	CLAMP	2	2	2	2	2												
4	902-012-00600	NUT M6	6	6	6	6	6												
5	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	6	6	6	6	6												
6	901-012-06050	BOLT M6X50	1	1	1	1	1												
7	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	6	6	6	6	6												
8	116-245-60000	KNOB	1	1	1	1	1												
9	565-700-31000	PLATE,NAME	1	1	1	1	1												
10	903-031-31601	WASHER,PLAIN 16	1	1	1	1	1												
11	370-001-05720	PIN	3	3	3	3	3												
12	801-363-20010	PIN,SPLIT 2X10	4	4	4	4	4												
13	370-022-01670	PLATE,NAME	1	1	1	1	1												
14	347-300-01001	LEVER	1	1	1	1	1												
15	327-000-07000	LEVEL ASSY	1	1	1	1	1												
16	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	3	3	3	3	3												
17	801-363-32020	PIN,SPLIT 3.2X20	1	1	1	1	1												
18	194-140-33000	SPRING	1	1	1	1	1												
19	370-017-01450	CABLE,CONTROL	1	1	1	1	1												
20	347-300-92000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
21	901-012-06010	BOLT M6X10	2	2	2	2	2												
22	347-301-00100	LEVER	1	1	1	1	1												
23	808-040-16025	BUSH	1	1	1	1	1												
24	902-032-01200	NUT M12	1	1	1	1	1												
25	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	1	1	1	1	1												
26	901-012-06035	BOLT M6X35	1	1	1	1	1												
27	882-001-00060	END	1	1	1	1	1												
28	347-301-00200	ROD	1	1	1	1	1												
29	882-002-00060	END	1	1	1	1	1												
30	821-000-02006	CLAMP	4	4	4	4	4												
40	902-012-00600	NUT M6	2	2	2	2	2												
42	347-300-07520	WATER TIGHT CABLE GLAND	1	1	1	1	1												
44	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	4	4	4	4	4												
45	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	4	4	4	4	4												
46	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	4	4	4	4	4												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, アウトリガ (オプション) OPERATION SYSTEM, OUTRIGGER (OPTION)

FIG. PC110-0006-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
47	801-733-05015	SCREW,MACHINE M5X15	4	4	4	4	4												
48	347-300-95010	PLATE,SWITCH	1	1	1	1	1												
49	347-300-07560	PLATE ASSY, PRINT FOUNDATION	1	1	1	1	1												
50	592-461-03050	CONNECTOR	1	1	1	1	1												
51	592-461-03060	TERMINAL	5	5	5	5	5												
52	821-000-00813	SWITCH,TOGGLE S-333	2	-	-	-	-											- 515246	
52	821-000-01696	SWITCH,TOGGLE S-7AW	-	2	2	2	2											- 2009297	
52	821-000-01696	SWITCH,TOGGLE S-7AW	2	-	-	-	-											515247 -	
53	347-300-07550	SWITCH,BUTTON	5	5	5	5	5											2009297 -	
54	821-000-00185	SLEEVE	5	5	5	5	5												
55	821-000-00191	TERMINAL	5	5	5	5	5												
56	821-000-00182	SLEEVE	7	7	7	7	7												
57	821-000-00192	TERMINAL	7	7	7	7	7												
58	592-461-03110	CATCH CLIP	1	1	1	1	1												
59	592-461-03120	HINGE	2	2	2	2	2												
60	901-012-08025	BOLT M8X25	4	4	4	4	4												
61	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4												
62	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	4	4	4	4	4												
63	801-360-20030	PIN,SPLIT 2X30	1	1	1	1	1												
64	592-461-03100	FILTER	1	1	1	1	1												
65	821-000-00959	CONNECTOR	1	1	1	1	1												
66	821-000-00967	TERMINAL	7	7	7	7	7												
67	821-000-00969	PLUG 7157-9740	1	1	1	1	1												
71	801-723-04010	SCREW,MACHINE M4X10	1	1	1	1	1												
72	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	2	2	2													
73	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	1	1	1														
74	902-012-00400	NUT M4	1	1		1	1												
79	347-300-07610	COVER	1	1	1	1	1												
80	347-300-07620	CABLE ASSY	1	1	1	1	1												
81	347-300-07630	CHAIN ASSY	1	1	1	1	1												
91	327-000-07100	COVER	1	1	1	1	1												
92	824-000-00303	LEVEL	1	1	1	1	1												
93	327-000-07200	SUPPORT	1	1	1	1	1												
94	902-012-00500	NUT M5	6	6	6	6	6												
95	801-833-06016	SCREW,MACHINE M6X16	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ､ｱｳﾄﾘｶﾞｰ(ｵﾌﾟｼｮﾝ) OPERATION SYSTEM, OUTRIGGER (OPTION) FIG. PC110-8006-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
96	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	1	1	1												
100	347-301-00010	ROD ASSY	1	1	1	1	1												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ､ｱｳﾄﾘｶﾞｰ(ｵﾌﾟｼｮﾝ､ｴｲｺﾞ&ﾁｭｰｺﾞｸ) OPERATION SYSTEM, OUTRIGGER (OPTION, ENGLISH & CHINESE) FIG. PC110-8006-07

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	347-300-90010	SWITCH ASSY	1	1	-	1	1												
2	370-005-05350	PLATE	2	2	-	2	2												
3	821-000-02006	CLAMP	2	2	-	2	2												
4	902-012-00600	NUT M6	6	6	-	6	6												
5	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	6	6	-	6	6												
6	901-012-06050	BOLT M6X50	1	1	-	1	1												
7	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	6	6	-	6	6												
8	116-245-60000	KNOB	1	1	-	1	1												
9	370-022-05290	PLATE,NAME	1	1	-	1	1												
10	903-031-31601	WASHER,PLAIN 16	1	1	-	1	1												
11	370-001-05720	PIN	3	3	-	3	3												
12	801-363-20010	PIN,SPLIT 2X10	4	4	-	4	4												
13	370-022-05750	PLATE,NAME	1	1	-	1	1												
14	347-300-01001	LEVER	1	1	-	1	1												
15	327-000-07000	LEVEL ASSY	1	1	-	1	1												
16	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	3	3	-	3	3												
17	801-363-32020	PIN,SPLIT 3.2X20	1	1	-	1	1												
18	194-140-33000	SPRING	1	1	-	1	1												
19	370-017-01450	CABLE,CONTROL	1	1	-	1	1												
20	347-300-92000	SUPPORT	1	1	-	1	1												
21	901-012-06010	BOLT M6X10	2	2	-	2	2												
22	347-301-00100	LEVER	1	1	-	1	1												
23	808-040-16025	BUSH	1	1	-	1	1												
24	902-032-01200	NUT M12	1	1	-	1	1												
25	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	1	1	-	1	1												
26	901-012-06035	BOLT M6X35	1	1	-	1	1												
27	882-001-00060	END	1	1	-	1	1												
28	347-301-00200	ROD	1	1	-	1	1												
29	882-002-00060	END	1	1	-	1	1												
30	821-000-02006	CLAMP	4	4	-	4	4												
40	902-012-00600	NUT M6	2	2	-	2	2												
42	347-300-07520	WATER TIGHT CABLE GLAND	1	1	-	1	1												
44	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	4	4	-	4	4												
45	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	4	4	-	4	4												
46	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	4	4	-	4	4												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ, ｱｳﾄﾘｶﾞｰ (ｵﾌﾟｼｮﾝ, ｴｲﾌﾞﾝ&ﾁｭｰﾌﾞﾝ) OPERATION SYSTEM, OUTRIGGER (OPTION, ENGLISH & CHINESE) FIG. PC110-0006-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
47	801-733-05015	SCREW,MACHINE M5X15	4	4	-	4	4												
48	347-300-95010	PLATE,SWITCH	1	1	-	1	1												
49	347-300-07560	PLATE ASSY, PRINT FOUNDATION	1	1	-	1	1												
50	592-461-03050	CONNECTOR	1	1	-	1	1												
51	592-461-03060	TERMINAL	5	5	-	5	5												
52	821-000-00813	SWITCH,TOGGLE S=333	2	-	-	-	-											- 515246	
52	821-000-01696	SWITCH,TOGGLE S-7AW	-	2	-	2	2											- 2009297	
52	821-000-01696	SWITCH,TOGGLE S-7AW	2	-	-	-	-											515247 - (2009297 -)	
53	347-300-07550	SWITCH,BUTTON	5	5	-	5	5												
54	821-000-00183	SLEEVE	3	3	-	3	3												
55	821-000-00191	TERMINAL	3	3	-	3	3												
56	821-000-00182	SLEEVE	7	7	-	7	7												
57	821-000-00192	TERMINAL	7	7	-	7	7												
58	592-461-03110	CATCH CLIP	1	1	-	1	1												
59	592-461-03120	HINGE	2	2	-	2	2												
60	901-012-08025	BOLT M8X25	4	4	-	4	4												
61	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	-	4	4												
62	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	4	4	-	4	4												
63	801-360-20030	PIN,SPLIT 2X30	1	1	-	1	1												
64	592-461-03100	FILTER	1	1	-	1	1												
65	821-000-00959	CONNECTOR	1	1	-	1	1												
66	821-000-00967	TERMINAL	7	7	-	7	7												
67	821-000-00969	PLUG 7157-9740	1	1	-	1	1												
71	801-723-04010	SCREW,MACHINE M4X10	1	1	-	1	1												
72	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	2	-	2	2												
73	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	1	1	-	1	1												
74	902-012-00400	NUT M4	1	1	-	1	1												
79	347-300-07610	COVER	1	1	-	1	1												
80	347-300-07620	CABLE ASSY	1	1	-	1	1												
81	347-300-07630	CHAIN ASSY	1	1	-	1	1												
91	327-000-07100	COVER	1	1	-	1	1												
92	824-000-00303	LEVEL	1	1	-	1	1												
93	327-000-07200	SUPPORT	1	1	-	1	1												
94	902-012-00500	NUT M5	6	6	-	6	6												
95	801-833-06016	SCREW,MACHINE M6X16	1	1	-	1	1												

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ, ｱｳﾄﾘｶﾞｰ (ｵﾌﾟｼｮﾝ, ｴｲﾌﾞﾝ&ﾁｭｰﾌﾞﾝ) OPERATION SYSTEM, OUTRIGGER (OPTION, ENGLISH & CHINESE) FIG. PC110-0006-02


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
96	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	-	1	1												
100	347-301-08010	ROD ASSY	1	1	-	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 エンシュアリング システム, アウトリガ フルエクステンション (オプション) PC114-0004-00
Assembly Name ENSURING SYSTEM, O.R.FULL EXTENTION (OPTION)

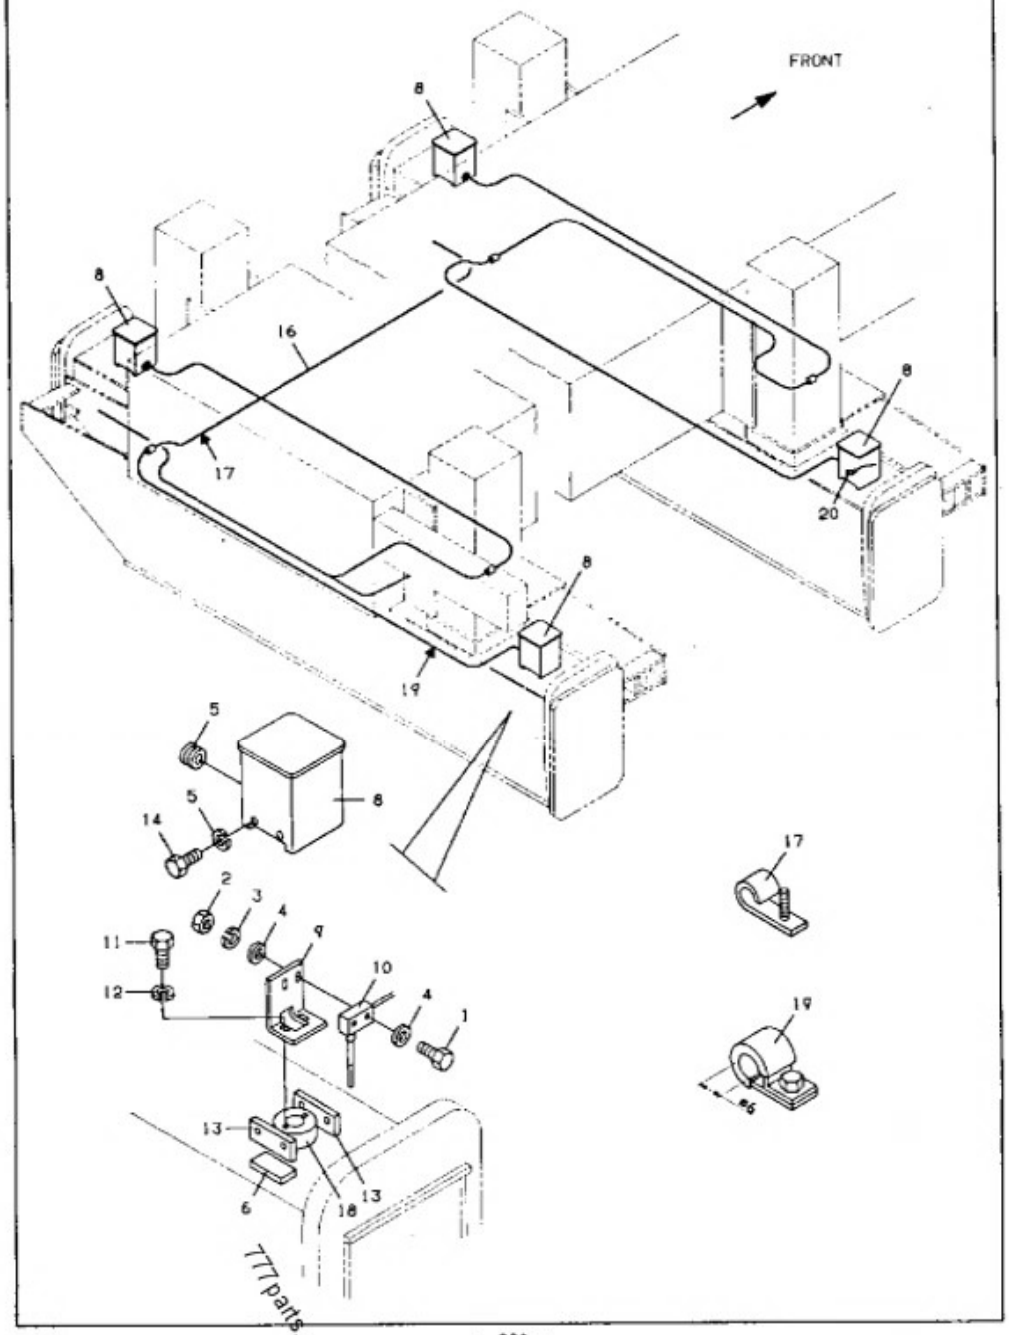

777parts.net

組立名称 エンシュアリング システム, アウトリガ フルエクステンション (オプション)
Assembly Name ENSURING SYSTEM, O.R.FULL EXTENTION (OPTION) FIG. PC114-0004-00


スペック番号 Specification No. A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 >
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


Key No. 指示番号	Part No. 部品番号	Part Name 部品名称	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Serial No. 適用号機 (Modifi No.) 変更番号	Page ページ
1	901-012-04035	BOLT M4X35	8	-	-	-													
2	902-012-00400	NUT M4	8	-	-	-													
3	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	8	-	-	-													
4	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	16	-	-	-													
5	824-000-00216	GROMMET	4	-	-	-													
6	370-005-25950	PLATE	4	-	-	-													
8	349-808-30200	COVER	4	-	-	-													
9	349-808-30300	SUPPORT	4	-	-	-													
10	367-302-50100	SWITCH ASSY	4	-	-	-													
11	901-012-06014	BOLT M6X14	8	-	-	-													
12	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	9	-	-	-													
13	370-005-19970	PLATE	8	-	-	-													
14	901-012-10014	BOLT M10X14	16	-	-	-													
15	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	16	-	-	-													
16	349-808-30400	HARNESS	1	-	-	-													
17	821-000-01173	CLAMP ASSY	7	-	-	-													
18	349-808-30500	SUPPORT	4	-	-	-													
19	370-007-04790	CLAMP ASSY	20	-	-	-													
20	349-808-30600	HARNESS	2	-	-	-													


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name パイピング, アウトリガ PIPING, OUTRIGGER PC120-0007-01

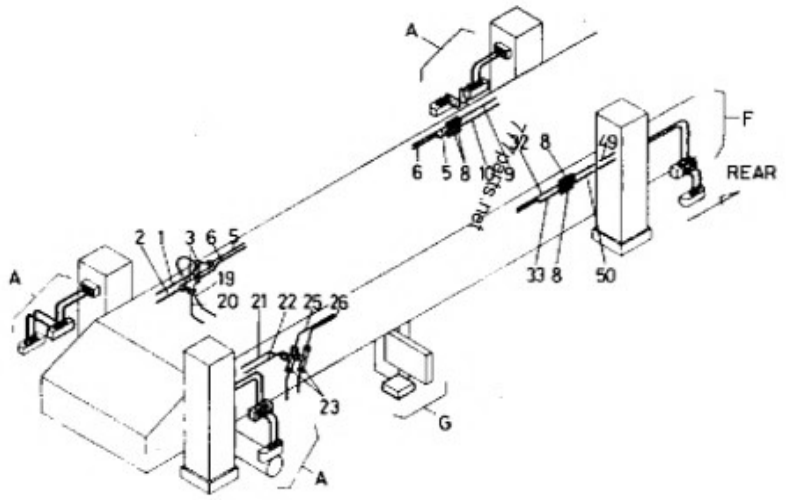


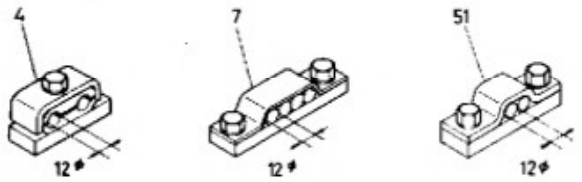

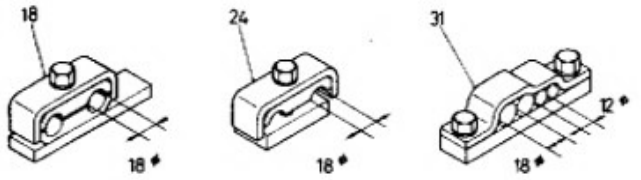

777parts.net

組立名称 Assembly Name パイピング, アウトリガ PIPING, OUTRIGGER PC120-0007-01

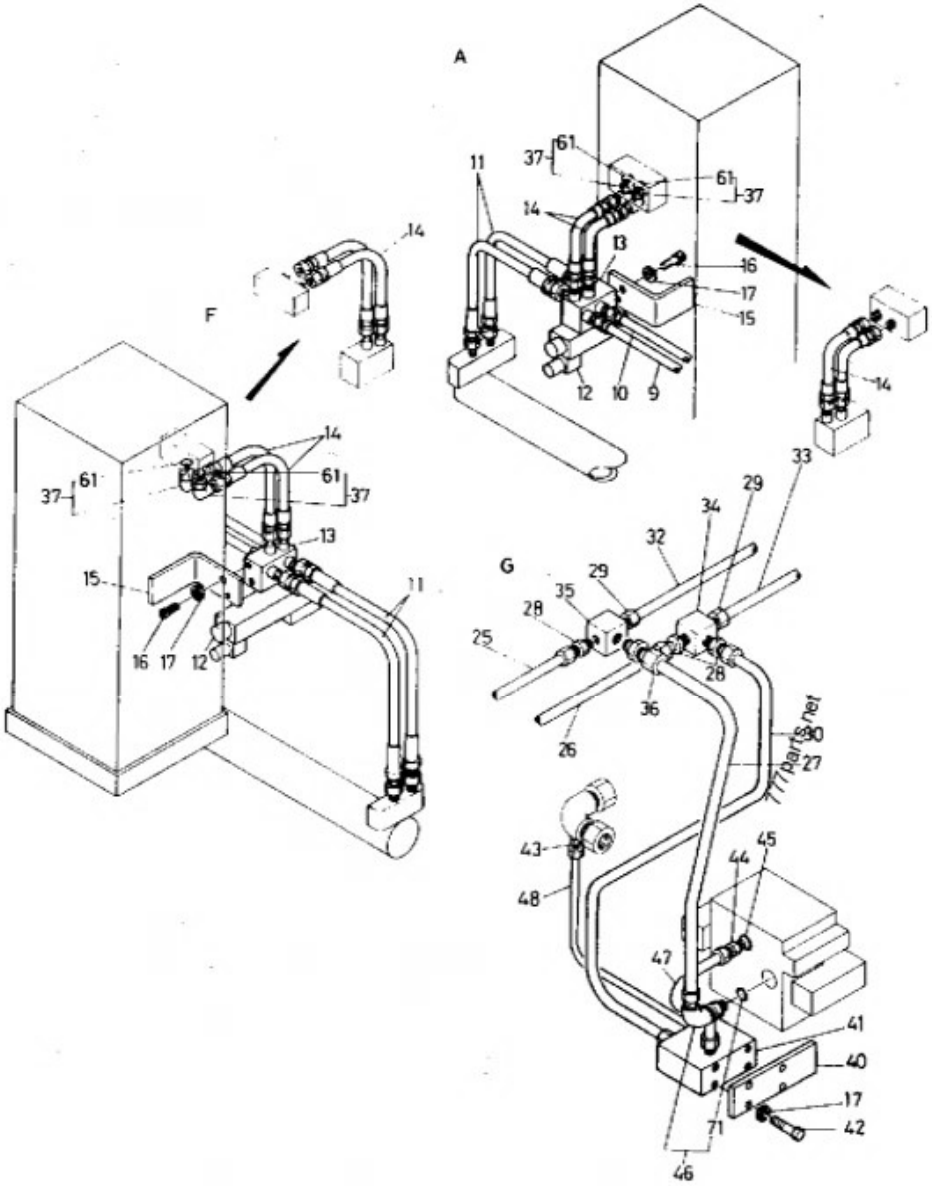

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｱｳﾄﾘｶﾞ PIPING,OUTRIGGER — FIG. PC120-0007-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) F (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
2	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
3	803-300-04900	FITTING,TEE KTR12X18X12	2	2	2	2	2												
4	370-007-02270	CLAMP ASSY	7	7	7	7	7												
5	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	5	5	5	5	5												
			M	M	M	M	M												
6	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	5	5	5	5	5												
			M	M	M	M	M												
7	591-570-90020	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2												
8	803-010-10100	FITTING KUA12-080N	4	4	4	4	4												
9	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2	2	2	2	2												
			M	M	M	M	M												
10	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2	2	2	2	2												
			M	M	M	M	M												
11	370-024-05880	HOSE	8	8	8	8	8												
12	366-400-80005	VALVE,SOLENOID (NACHI)	4	4	4	4	4												598
13	346-400-05200	FITTING,FLANGE	4	4	4	4	4												
14	370-024-05400	HOSE	8	8	8	8	8												
15	370-005-08740	SUPPORT	4	4	4	4	4												
16	901-315-10016	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X16	8	8	8	8	8												
17	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	12	12	12	12	12												
18	370-007-04280	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2												
19	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
20	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
			M	M	M	M	M												
21	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
22	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
23	803-300-01300	FITTING,TEE KTR18-120N	2	2	2	2	2												
24	370-007-03400	CLAMP ASSY	3	3	3	3	3												
25	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
			M	M	M	M	M												
26	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
			M	M	M	M	M												
27	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
28	803-020-10240	FITTING KCT18-040N	3	3	3	3	3												
29	803-020-10160	FITTING KCT12-030N	2	2	2	2	2												
30	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
31	591-570-90180	SUPPORT ASSY	2	2	2	2	2												
32	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	5	5	5	5	5												
			M	M	M	M	M												
33	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	5	5	5	5	5												
			M	M	M	M	M												
34	370-009-07260	JOINT	1	1	1	1	1												
35	370-009-07250	JOINT	1	1	1	1	1												


組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｱｳﾄﾘｶﾞ PIPING,OUTRIGGER — FIG. PC120-0007-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
36	803-020-10280	FITTING KCT22-060N	1	1	1	1	1												
37	804-306-20400	JOINT 3062-04	8	8	-	-	-											- 515501	
																		- 20125943	
40	370-005-06780	PLATE	1	1	1	1	1												
41	366-281-70000	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												63
42	901-012-10022	BOLT M10X22	4	4	4	4	4												
43	803-020-10180	FITTING KCT18-020N	1	1	1	1	1												
44	803-020-90251	FITTING	1	1	1	1	1												
45	910-028-02480	O.RING 1B P24	1	1	1	1	1												
46	803-051-30281	FITTING,ELBOW KL0022-060N	1	1	1	1	1												
47	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
48	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.4T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
49	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
50	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
			M	M	M	M	M												
51	560-582-90090	SUPPORT ASSY	-	2	2	2	2												
51	560-582-90090	SUPPORT ASSY	2	-	-	-	-											515247 -	
																		7816579 -	
61	910-028-01180	O.RING 1B P17	1	1	-	-	-											- 515501	
71	910-028-02400	O.RING 1B P24	1	1	1	1	1											- 20125943	

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ギヤ，ドライブ GEAR, DRIVE — PD103-0001-01

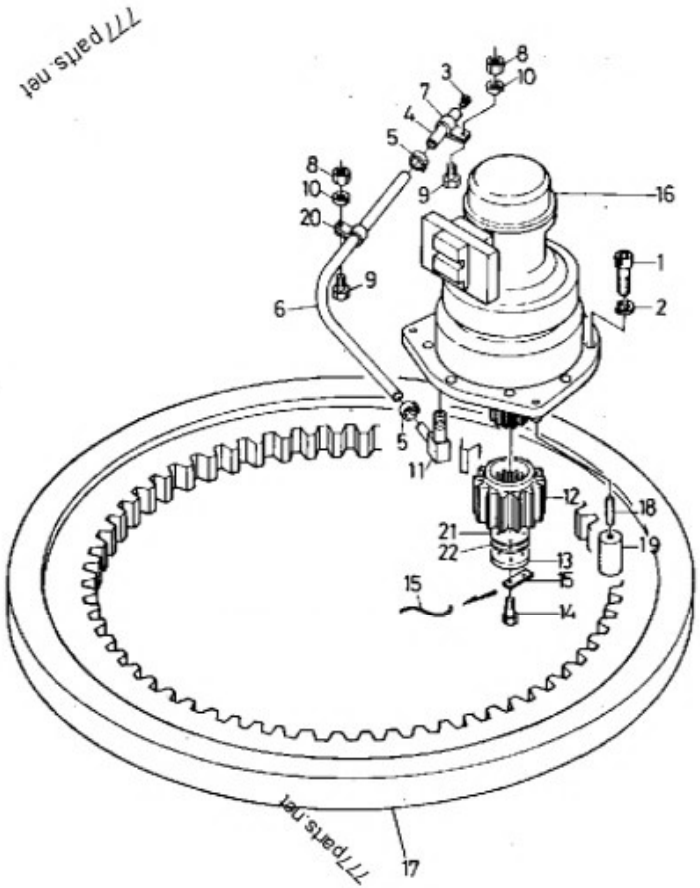

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｷﾔ,ﾄﾗｲﾌﾞ GEAR,DRIVE — FIG. PD103-0001-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	901-315-16050	BOLT,HEXAGON SOCKET M16X50	8	8	8	-	-											
2	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	8	8	8	-	-											
3	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	-	-											
4	333-800-20200	JOINT	1	1	1	-	-											
5	918-013-00170	BAND	2	2	2	-	-											
6	370-025-02410	HOSE	1	1	1	-	-											
7	821-000-02008	CLAMP	1	1	1	-	-											
8	902-012-00600	NUT M6	2	2	2	-	-											
9	901-012-06016	BOLT M6X16	2	2	2	-	-											
10	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	2	2	-	-											
11	333-000-20100	JOINT	1	1	1	-	-											
12	194-133-21000	GEAR	1	1	1	-	-											
13	194-133-22000	STOPPER	1	1	1	-	-											- 515968 (- 2031371)
13	370-005-36480	PLATE	1	1	1	-	-											515969 - (2031371 -)
14	901-915-12030	BOLT M12X30	4	4	4	-	-											- 515968 (- 2031371)
14	370-015-04340	BOLT	4	4	4	-	-											515969 - (2031371 -)
15	166-235-05000	PLATE	2	2	2	-	-											- 515968 (- 2031371)
15	333-000-40010	WIRE	1	1	1	-	-											515969 - (2031371 -)
16	360-802-70000	DRIVING UNIT,SWING	1	1	1	-	-											- 515477 (- 2016282)
16	360-803-40000	DRIVING UNIT,SWING	1	1	1	-	-											515478 - (2016282 -)
17	370-025-00160	BEARING,SWING NTN	1	1	1	-	-											
17	370-025-00190	BEARING,SWING NACHI	1	1	1	-	-											
17	370-025-01190	BEARING,SWING ROBALLO	1	1	1	-	-											
18	807-311-13063	PIN,STRAIGHT 13X63	2	2	2	-	-											
19	370-005-00570	SUPPORT	2	2	2	-	-											
20	821-000-02012	CLAMP	1	1	1	-	-											
21	370-005-36450	PLATE (T=0.5)	1	1	1	-	-											515969 - (2031371 -)
22	370-005-36460	PLATE (T=1.0)	1	1	1	-	-											515969 - (2031371 -)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ギヤ，ドライブ / GEAR, DRIVE — PD103-0011-01

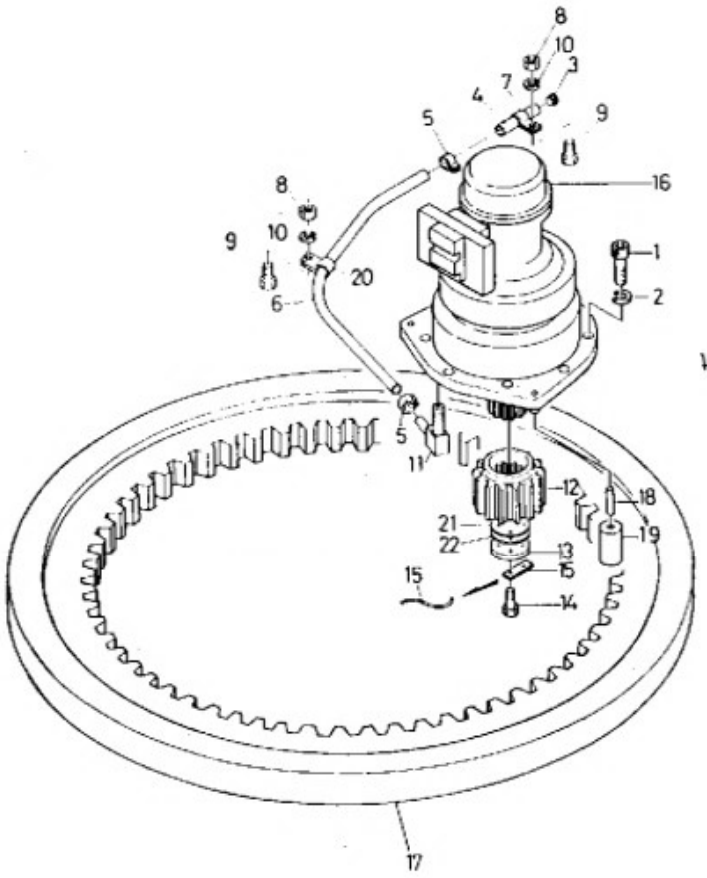

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｷﾔ,ﾄﾗｲﾌﾞ / GEAR,DRIVE — FIG. PD103-0011-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00107 > C < TR-250M-3-00108 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 変更番号 Serial No. Modifi. No.	ページ Page
1	901-315-16050	BOLT,HEXAGON SOCKET M16X50	8	8	8	8	8												
2	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	8	8	8	8	8												
3	805-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	1	1												
4	333-000-20700	JOINT	1	1	1	1	1												
5	918-013-00170	BAND	2	2	2	2	2												
6	370-025-02419	HOSE	1	1	1	1	1												
7	821-000-07008	CLAMP	1	1	1	1	1												
8	902-012-00600	NUT M6	2	2	2	2	2												
9	901-012-06016	BOLT M6X16	2	2	2	2	2												
10	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	2	2	2	2												
11	333-000-20100	JOINT	1	1	1	1	1												
12	194-153-21000	GEAR	1	1	1	1	1												
13	194-153-22000	STOPPER	1	1	1	1	1											- 515968 (- 2031371)	
13	370-005-36480	PLATE	1	1	1	1	1											515969 - (2031371 -)	
14	901-915-12030	BOLT M12X30	4	4	4	4	4											- 515968 (- 2031371)	
14	370-015-04340	BOLT	4	4	4	4	4											515969 - (2031371 -)	
15	166-235-01000	PLATE	2	2	2	2	2											- 515968 (- 2031371)	
15	333-000-40010	WIRE	1	1	1	1	1											515969 - (2031371 -)	
16	368-803-40000	DRIVING UNIT,SWING	1	1	1	1	1												
17	370-023-00160	BEARING,SWING NTN	1	1	1	1	1												
17	370-023-00190	BEARING,SWING NACHI	1	1	1	1	1												
17	370-023-01190	BEARING,SWING ROBALLO	1	1	1	1	1												
18	807-311-30063	PIN	2	2	2	2	2												
19	370-005-00570	SUPPORT	2	2	2	2	2												
20	821-000-07017	CLAMP	1	1	1	1	1												
21	370-005-36450	PLATE (T=0.5)	1	1	1	1	1											515969 - (2031371 -)	
22	370-005-36460	PLATE (T=1.0)	1	1	1	1	1											515969 - (2031371 -)	

777parts.net


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ドライビング ユニット, スイング DRIVING UNIT, SWING PD107-0001-01

777parts.net

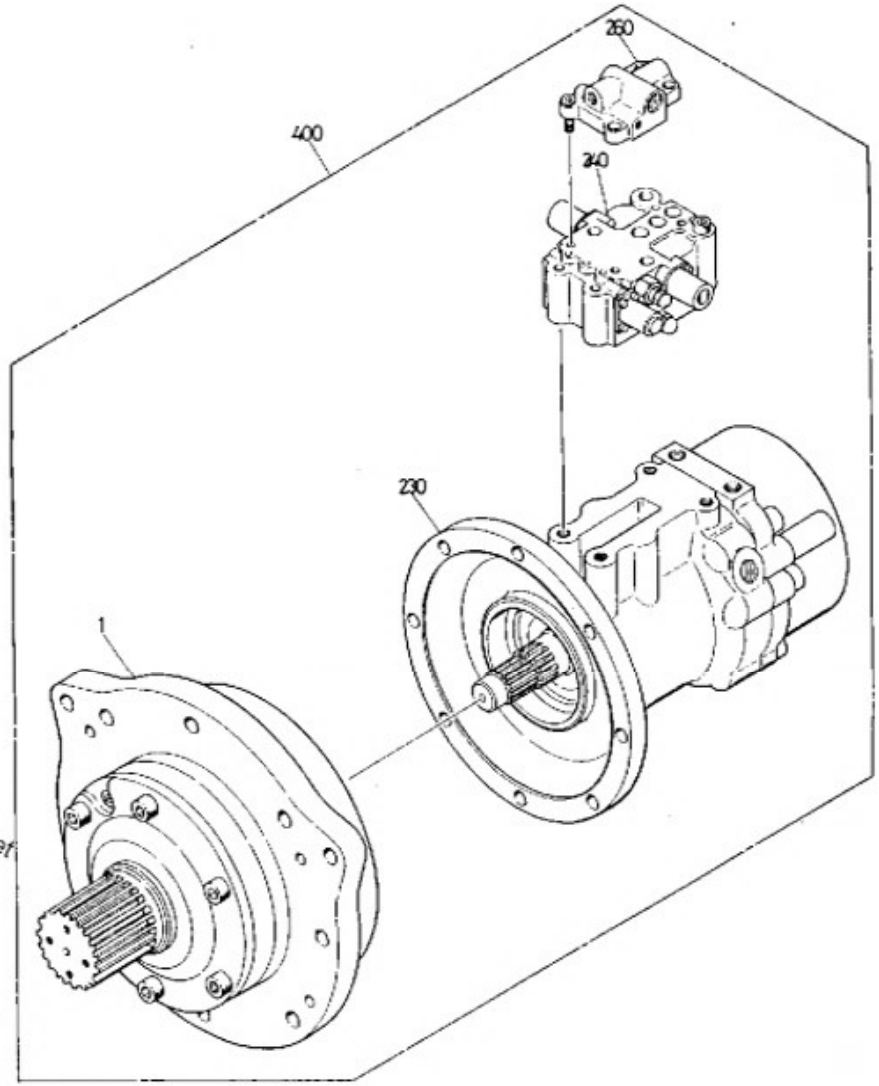


組立名称 Assembly Name ドライビング ユニット, スイング DRIVING UNIT, SWING PD107-0001-01

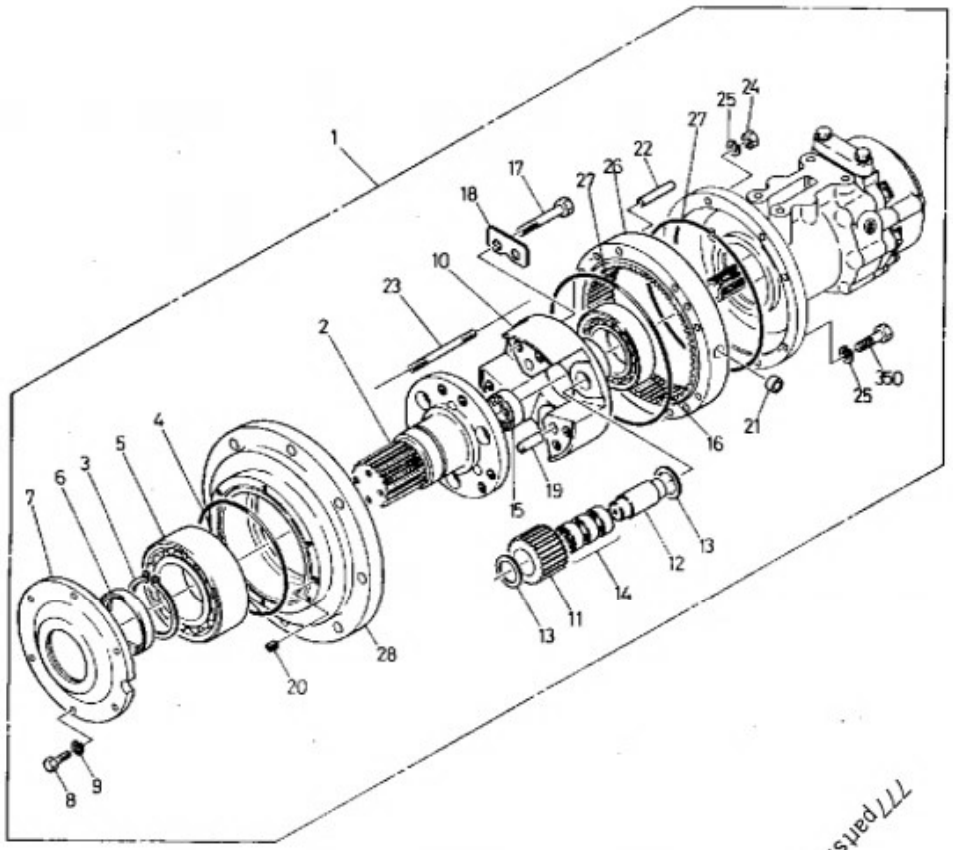

777parts.net


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ドライビング ユニット, スイング DRIVING UNIT SWING PD107-0001-01

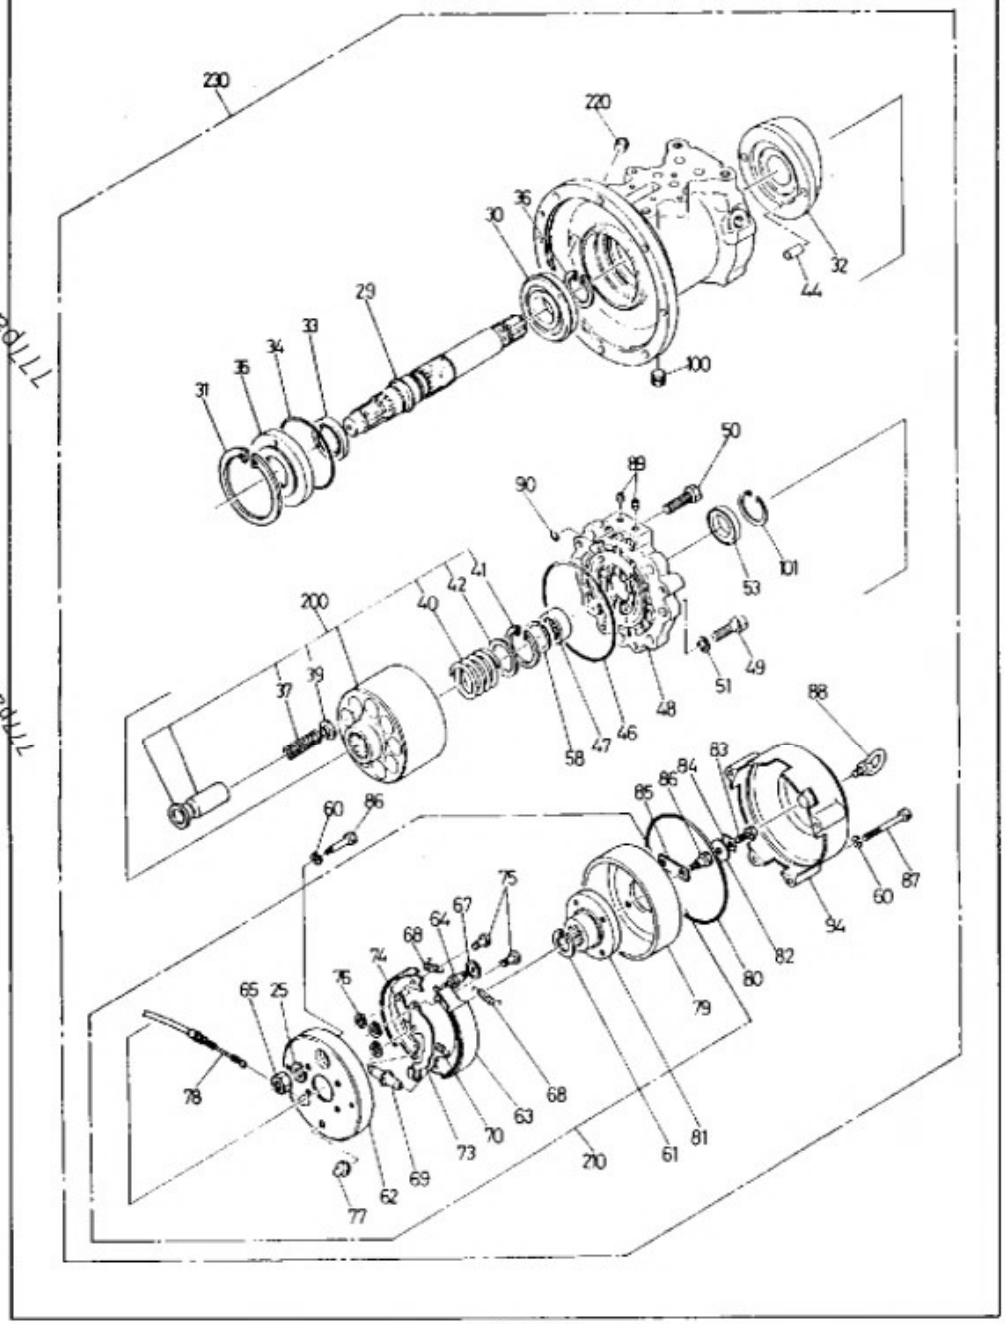

777parts.net

組立名称 Assembly Name ドライビング ユニット, スイング DRIVING UNIT, SWING PD107-0001-01

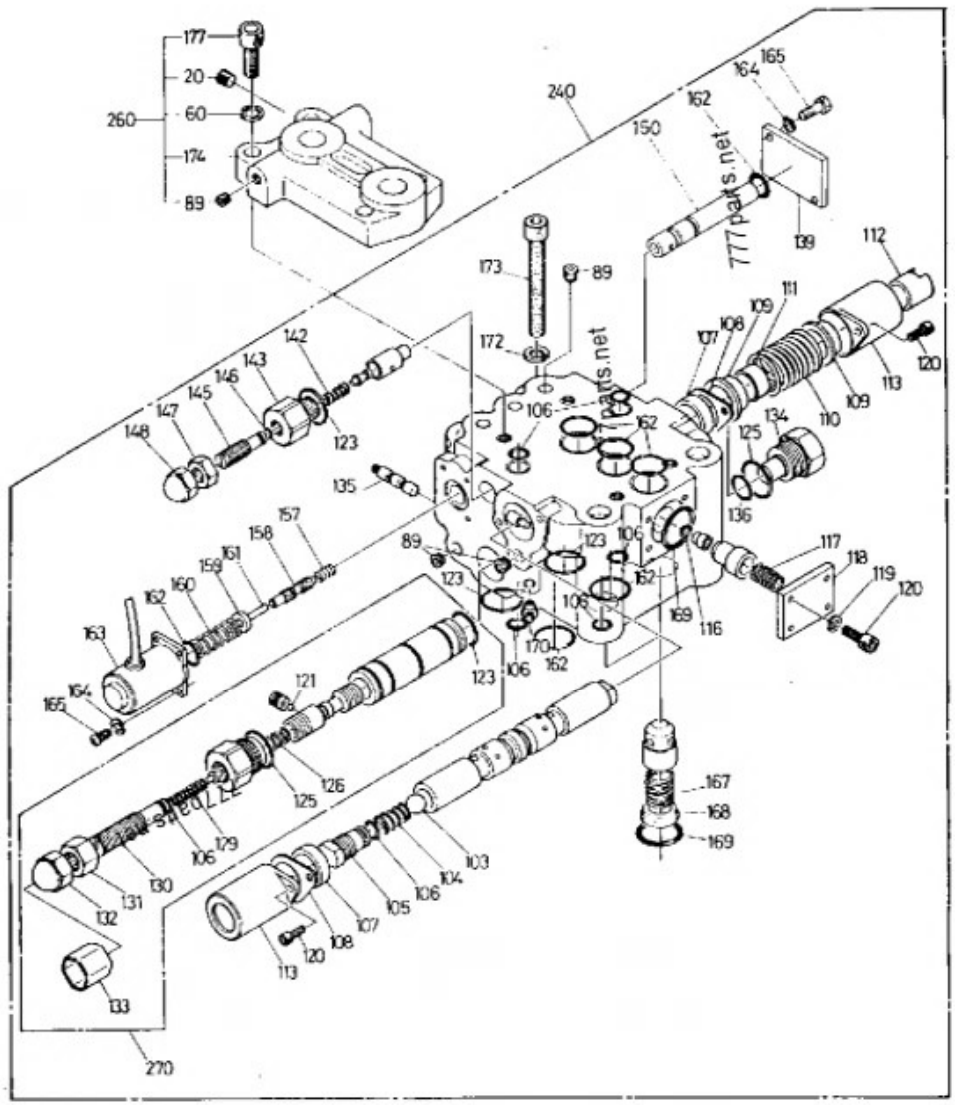

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トライビヤンク゛ ユニット,スイング゛ DRIVING UNIT,SWING — FIG. PD107-0001-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	360-803-41000	REDUCER ASSY	-	-	-	1	1												
1	363-400-10000	REDUCER ASSY	1	1	1	-	-												
2	166-233-20020	SHAFT	1	1	1	1	1												
3	806-011-10850	RING,RETAINING S85	1	1	1	1	1												
4	166-233-20030	O-RING NOK S150	1	1	1	1	1												
5	805-000-22217	BEARING,BALL 22217R	1	1	1	1	1												
6	166-233-20050	SEAL,OIL TC851103	1	1	1	1	1												
7	166-233-20060	COVER,OIL SEAL	1	1	1	1	1												
8	901-315-08025	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X25	6	6	6	6	6												
9	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	6	6												
10	166-233-20070	SPIDER	1	1	1	1	1												
11	166-233-20080	GEAR P	3	3	3	3	3												
12	166-233-20090	PIN,KING	3	3	3	3	3												
13	166-233-20100	BEARING,THRUST AS1106	6	6	6	6	6												
14	166-233-20110	BEARING,NEEDLE K30X37X16	9	9	9	9	9												
15	805-000-06004	BEARING,BALL 6004(C3)	1	1	1	1	1												
16	805-080-00213	BEARING,BALL NF213	1	1	1	1	1												
17	901-015-16085	BOLT M16X85	6	6	6	6	6												
18	166-233-20140	WASHER,LOCK	3	3	3	3	3												
19	807-301-60035	PIN,STRAIGHT 16X35	3	3	3	3	3												
20	803-160-30060	PLUG PT3/8	2	2	2	2	2												
21	183-351-16320	LEVEL GAUGE,OIL	1	1	1	1	1												
22	807-301-30063	PIN,STRAIGHT 13X63	4	4	4	4	4												
23	166-233-20150	BOLT,STUD M12X110	-	-	-	1	1												
23	166-233-20150	BOLT,STUD M12X110	1	1	1	-	-												
24	166-233-20160	NUT M12	-	-	-	1	1												
24	166-233-20160	NUT M12	1	1	1	-	-												
25	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	9	9	9	9	9												
26	166-233-20170	GEAR R	1	1	1	1	1												
27	183-351-16300	O-RING	2	2	2	2	2												
28	194-151-07010	HOUSING	1	1	1	-	-												
28	360-803-45010	HOUSING,GEAR	-	-	-	1	1												
29	166-233-20180	SHAFT	1	1	1	1	1												
30	805-180-06309	BEARING,BALL 6309NR	1	1	1	1	1												
31	183-351-16350	RING,RETAINING	1	1	1	1	1												

組立名称 Assembly Name: トライビヤンク゛ ユニット,スイング゛ DRIVING UNIT,SWING — FIG. PD107-0001-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
32	194-151-07030	PLATE,CAM	1	1	1	1	1												
33	912-521-04500	SEAL,OIL NOK TCV456812	1	1	1	1	1												
34	183-351-16380	O-RING NOK S115	1	1	1	1	1												
35	183-351-16390	COVER,OIL SEAL	1	1	1	1	1												
36	806-011-10450	RING,RETAINING S45	1	1	1	1	1												
37	166-233-20190	SPRING,PLUNGER	9	9	9	9	9												
39	183-351-16420	SEAT,SPRING	9	9	9	9	9												
40	366-601-75070	SPRING,CENTER	1	1	1	1	1												
41	806-021-10620	RING,RETAINING R62	1	1	1	1	1												
42	190-451-05190	SEAT,CENTER SPRING	1	1	1	1	1												
44	807-201-13025	PIN,SPRING 13X25	2	2	2	2	2												
46	141-451-01021	O-RING	1	1	1	1	1												
47	183-351-16460	BEARING,NEEDLE NTN NK38/20R	1	1	1	1	1												
48	366-601-75080	COVER,BOTTOM	-	-	-	1	1												
48	366-601-75080	COVER,BOTTOM	1	1	1	-	-												
49	901-012-16045	BOLT M16X45	-	-	-	7	7												
49	901-012-16045	BOLT M16X45	7	7	7	-	-												
50	901-012-16055	BOLT M16X55	1	1	1	1	1												
51	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	7	7	7	7	7												
53	141-451-01011	SEAL,OIL NOK 1SP1858E1	1	1	1	1	1												
58	183-351-16520	RING,RETAINING NTN BR48	1	1	1	1	1												
60	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	12	12	12	12	12												
61	806-011-10360	RING,RETAINING S36	1	1	1	1	1												
62	194-151-07070	PLATE ASSY,RACK	1	1	1	1	1												
63	183-351-95060	SHOE ASSY,BRAKE	2	2	2	2	2												
64	183-351-16550	PIN,ANCHOR	1	1	1	1	1												
65	902-012-01200	NUT M12	1	1	1	1	1												
67	183-351-16570	PLATE,SHOE GUIDE	1	1	1	1	1												
68	183-351-16580	SPRING,SHOE RETURN	2	2	2	2	2												
69	183-351-95070	ADJUSTER ASSY	1	1	1	1	1												
70	183-351-16590	SPRING,ADJUSTING	1	1	1	1	1												
73	183-351-16620	LEVER,BRAKE	1	1	1	1	1												
74	183-351-16630	LINK	1	1	1	1	1												
75	183-351-16640	PIN,BRAKE LEVER	3	3	3	3	3												
76	183-351-16650	RETAINER,U	3	3	3	3	3												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾄﾗｲﾃﾞﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ,ｽｲﾝｸﾞ DRIVING UNIT,SWING — FIG. PD107-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
77	183-351-16660	PLUG	1	1	1	1	1												
78	194-151-07080	CABLE,CONTROL	1	1	1	1	1												
79	183-351-95090	DRUM ASSY	1	1	1	1	1												
80	183-351-16670	O.RING 1AV175	1	1	1	1	1												
81	183-351-16680	FLANGE,BRAKE	1	1	1	1	1												
82	183-351-16690	HOLDER	1	1	1	1	1												
83	901-015-08020	BOLT M8X20	1	1	1	1	1												
84	183-351-16700	WASHER,LOCK	1	1	1	1	1												
85	183-351-16710	LOCK WASHER,DRUM	2	2	2	2	2												
86	183-351-16720	BOLT	-	-	-	8	8												
86	183-351-16720	BOLT	8	8	8	-	-												
87	901-315-10070	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X70	4	4	4	4	4												
88	901-512-00120	BOLT,EYE M12	1	1	1	1	1												
89	803-160-30020	PLUG PT1/8	12	12	12	12	12												
90	910-011-01600	O.RING 1A P16	-	-	-	2	2												
90	910-011-01600	O.RING 1A P16	2	2	2	-	-												
94	194-151-07090	COVER,BRAKE	1	1	1	1	1												
100	803-160-30080	PLUG PT1/2	1	1	1	1	1												
101	806-021-10600	RING,RETAINING R60	-	-	-	1	1												
101	806-021-10600	RING,RETAINING R60	1	1	1	-	-												
103	805-600-65000	BALL,STEEL 1/2	2	2	2	2	2												
104	166-911-20010	SPRING	2	2	2	2	2												
105	166-233-20280	SEAL,CAP	2	2	2	2	2												
106	910-028-01000	O.RING 1B P10	8	8	8	8	8												
107	166-233-20350	SEAL,OIL NOK TC2232BK4	2	2	2	2	2												
108	166-233-20320	PLATE	2	2	2	2	2												
109	166-233-20290	SEAT,RETURN SPRING	2	2	2	2	2												
110	366-313-05010	SPRING	1	1	1	1	1												
111	166-233-20380	SPACER,SUB SPOOL	1	1	1	1	1												
112	166-233-20300	SPOOL,SUB	1	1	1	1	1												
113	166-233-20330	CAP,RETURN SPRING	2	2	2	2	2												
116	806-021-10100	RING,RETAINING R10	1	1	1	1	1												
117	194-151-07130	SPRING,BACK PRESSURE	1	1	1	1	1												
118	116-151-12030	COVER,REDUCING VALVE	1	1	1	1	1												
119	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	4	4	4	4												

組立名称 Assembly Name: ﾄﾗｲﾃﾞﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ,ｽｲﾝｸﾞ DRIVING UNIT,SWING — FIG. PD107-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
120	901-315-05012	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X12	8	8	8	8	8												
121	805-600-03000	BALL,STEEL 3	1	1	1	1	1												
123	910-028-02100	O.RING 1B P21	9	9	9	9	9												
125	166-233-29240	O.RING	2	2	2	2	2												
126	194-151-07160	SPRING,RETURN	1	-	-	-	-												- 515246 (- 2006701
126	126-351-01110	SPRING	-	1	1	1	1												
126	126-351-01110	SPRING	1	-	-	-	-												515247 - (2006701 -)
129	126-351-01140	SPRING	1	1	1	1	1												
130	183-351-18030	SCREW,ADJUSTING	1	1	1	1	1												
131	902-022-01600	NUT M16	1	1	1	1	1												
132	183-351-18250	NUT,CAP	1	1	1	1	1												
133	166-233-20390	TUBE	1	1	1	1	1												
134	194-151-07170	CAP	1	1	1	1	1												
135	366-306-95010	ORIFICE	2	2	2	2	2												
136	910-021-01200	O.RING 1B P12	1	1	1	1	1												
139	366-306-95020	PLATE	1	1	1	1	1												
142	183-351-18200	SPRING,FREE-LOCK VALVE	1	1	1	1	1												
143	194-151-07230	CAP	1	1	1	1	1												
145	194-151-07240	SCREW,ADJUSTING	1	1	1	1	1												
146	910-028-00500	O.RING 1B P5	3	3	3	3	3												
147	902-032-01200	NUT M12	1	1	1	1	1												
148	194-151-07250	NUT,CAP	1	1	1	1	1												
150	366-306-95030	SLEEVE	1	1	1	1	1												
157	116-151-11050	SPRING	1	1	1	1	1												
158	194-151-07310	SPOOL,LOCK VALVE	1	1	1	1	1												
159	194-151-07320	STOPPER	1	1	1	1	1												
160	194-151-07330	SPRING,STOPPER	1	1	1	1	1												
161	194-151-07340	ROD,PUSH	1	1	1	1	1												
162	910-011-01800	O.RING 1A P18	6	6	6	6	6												
163	366-306-95040	SOLENOID ASSY	1	1	1	1	1												
164	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	4	4	4												
165	801-621-04010	SCREW,MACHINE M4X10	4	4	4	4	4												
167	194-151-07360	SPRING,CHECK	2	2	2	2	2												
168	194-151-07370	SEAT,CHECK	2	2	2	2	2												
169	910-022-03000	O.RING 1B G30	3	3	3	3	3												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トラクタユニット,スイング DRIVING UNIT,SWING — FIG. P0107-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
170	183-351-16940	BEATHER,AIR	2	2	2	2	2												
172	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	4	4	4	4	4												
173	901-315-14090	BOLT,HEXAGON SOCKET H14X90	4	4	4	4	4												
174	194-151-07400	MANIFOLD	1	1	1	1	1												
177	901-315-10035	BOLT,HEXAGON SOCKET H10X35	4	4	4	4	4												
200	366-601-75060	BARREL ASSY, CYLINDER	-	-	-	1	1												
200	366-601-75060	BARREL ASSY, CYLINDER	1	1	1	-	-												
210	194-151-07060	BRAKE ASSY	1	1	1	1	1												
220	803-160-80080	PLUG PT1/2	-	-	-	1	1												
220	803-160-80080	PLUG PT1/2	1	1	1	-	-												
230	360-803-42000	MOTOR ASSY	-	-	-	1	1												
230	366-600-60000	MOTOR ASSY	1	1	1	-	-												
240	366-313-00000	VALVE ASSY,CONTROL	1	1	1	1	1												
260	370-009-01010	MANIFOLD ASSY	1	1	1	1	1												
270	194-151-07140	VALVE ASSY,RELIEF	1	1	1	1	1												
350	901-012-12085	BOLT M12X85	-	-	-	7	7												
350	901-012-12085	BOLT M12X85	7	7	7	-	-												
400	360-802-70000	DRIVING UNIT,SWING	1	1	1	-	-												
400	360-803-40000	DRIVING UNIT,SWING	-	-	-	1	1												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: トラクタユニット,スイング DRIVING UNIT,SWING — FIG. P0107-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	360-803-41000	REDUCER ASSY	1	1	1	-	-												
2	166-233-20020	SHAFT	1	1	1	-	-												
3	806-011-10850	RING,RETAINING S85	1	1	1	-	-												
4	166-233-20030	O,RING NOK S150	1	1	1	-	-												
5	805-000-22217	BEARING,BALL 22217B	1	1	1	-	-												
6	166-233-20050	SEAL,OIL TC8511013	1	1	1	-	-												
7	166-233-20060	COVER,OIL SEAL	1	1	1	-	-												
8	901-315-08025	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X25	6	6	6	-	-												
9	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	-	-												
10	166-233-20070	SPIDER	1	1	1	-	-												
11	166-233-20080	GEAR P	3	3	3	-	-												
12	166-233-20090	PIN,KING	3	3	3	-	-												
13	166-233-20100	BEARING,THRUST AS1106	6	6	6	-	-												
14	166-233-20110	BEARING,NEEDLE K30X37X16	9	9	9	-	-												
15	805-000-06004	BEARING,BALL 6004(C3)	1	1	1	-	-												
16	805-080-00213	BEARING,BALL NF213	1	1	1	-	-												
17	901-015-16085	BOLT M16X85	6	6	6	-	-												
18	166-233-20140	WASHER,LOCK	3	3	3	-	-												
19	807-301-60035	PIN,STRAIGHT 16X35	3	3	3	-	-												
20	803-160-30060	PLUG PT3/8	2	2	2	-	-												
21	183-351-16520	LEVEL GAUGE,OIL	1	1	1	-	-												
22	807-301-30063	PIN,STRAIGHT 13X63	4	4	4	-	-												
23	166-233-20150	BOLT,STUD M12X110	1	1	1	-	-												
24	166-233-20160	NUT M12	1	1	1	-	-												
25	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	9	9	9	-	-												
26	166-233-20170	GEAR R	1	1	1	-	-												
27	183-351-16300	O,RING	2	2	2	-	-												
28	360-803-45010	HOUSING,GEAR	1	1	1	-	-												
29	166-233-20180	SHAFT	1	1	1	-	-												
30	805-180-06309	BEARING,BALL 6309NR	1	1	1	-	-												
31	183-351-16350	RING,RETAINING	1	1	1	-	-												
32	194-151-07030	PLATE,CAM	1	1	1	-	-												
33	912-521-04500	SEAL,OIL NOK TCV456812	1	1	1	-	-												
34	183-351-16380	O,RING NOK S115	1	1	1	-	-												
35	183-351-16390	COVER,OIL SEAL	1	1	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トラクビヘンダ ユニット,スイング DRIVING UNIT,SWING — FIG. PD107-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) A (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) F (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
36	806-011-10450	RING,RETAINING S45	1	1	1	-	-												
37	166-233-20190	SPRING,PLUNGER	9	9	9	-	-												
39	183-351-16420	SEAT,SPRING	9	9	9	-	-												
40	366-601-75070	SPRING,CENTER	1	1	1	-	-												
41	806-021-10620	RING,RETAINING R62	1	1	1	-	-												
42	190-451-05190	SEAT,CENTER SPRING	1	1	1	-	-												
44	807-201-13025	PIN,SPRING 13X25	2	2	2	-	-												
46	141-451-01021	O,RING	1	1	1	-	-												
47	183-351-16460	BEARING,NEEDLE NTN NK38/20R	1	1	1	-	-												
48	366-601-75080	COVER,BOTTOM	1	1	1	-	-												
49	901-012-16045	BOLT M16X45	7	7	7	-	-												
50	901-012-16055	BOLT M16X55	1	1	1	-	-												
51	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	7	7	7	-	-												
53	141-451-01011	SEAL,OIL NOK ISP385811	1	1	1	-	-												
58	183-351-16520	RING,RETAINING NTN BR48	1	1	1	-	-												
60	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	12	12	12	-	-												
61	806-011-10360	RING,RETAINING S36	1	1	1	-	-												
62	194-151-07070	PLATE ASSY,RACK	1	1	1	-	-												
63	183-351-95060	SHOE ASSY,BRAKE	2	2	2	-	-												
64	183-351-16550	PIN,ANCHOR	1	1	1	-	-												
65	902-012-01200	NUT M12	1	1	1	-	-												
67	183-351-16570	PLATE,SHOE GUIDE	1	1	1	-	-												
68	183-351-16580	SPRING,SHOE RETURN	2	2	2	-	-												
69	183-351-95070	ADJUSTER ASSY	1	1	1	-	-												
70	183-351-16590	SPRING,ADJUSTING	1	1	1	-	-												
73	183-351-16620	LEVER,BRAKE	1	1	1	-	-												
74	183-351-16630	LINK	1	1	1	-	-												
75	183-351-16640	PIN,BRAKE LEVER	3	3	3	-	-												
76	183-351-16650	RETAINER,U	3	3	3	-	-												
77	183-351-16660	PLUG	1	1	1	-	-												
78	194-151-07080	CABLE,CONTROL	1	1	1	-	-												
79	183-351-95090	DRUM ASSY	1	1	1	-	-												
80	183-351-16670	O,RING 1AV175	1	1	1	-	-												
81	183-351-16680	FLANGE,BRAKE	1	1	1	-	-												
82	183-351-16690	HOLDER	1	1	1	-	-												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: トラクビヘンダ ユニット,スイング DRIVING UNIT,SWING — FIG. PD107-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
83	901-015-08023	BOLT M8X20	1	1	1	-	-												
84	183-351-16700	WASHER,LOCK	1	1	1	-	-												
85	183-351-16710	LOCK WASHER,DRUM	2	2	2	-	-												
86	183-351-16720	BOLT	8	8	8	-	-												
87	901-315-10070	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X70	4	4	4	-	-												
88	901-512-03120	BOLT,EYE M12	1	1	1	-	-												
89	803-160-30020	PLUG PT1/8	12	12	12	-	-												
90	910-011-01600	O,RING 1A P16	2	2	2	-	-												
94	194-151-07090	COVER,BRAKE	1	1	1	-	-												
100	803-160-30080	PLUG PT1/2	1	1	1	-	-												
101	806-021-10600	RING,RETAINING R60	1	1	1	-	-												
103	805-600-65000	BALL,STEEL 1/2	2	2	2	-	-												
104	166-911-20010	SPRING	2	2	2	-	-												
105	166-233-20280	SEAL,CAP	2	2	2	-	-												
106	910-028-01000	O,RING 1A P10	8	8	8	-	-												
107	166-233-20350	SEAL,OIL NOK TC2232BX4	2	2	2	-	-												
108	166-233-20320	PLATE	2	2	2	-	-												
109	166-233-20290	SEAT,RETURN SPRING	2	2	2	-	-												
110	366-313-05010	SPRING	1	1	1	-	-												
111	166-233-20380	SPACER,SUB SPOOL	1	1	1	-	-												
112	166-233-20300	SPOOL,SUB	1	1	1	-	-												
113	166-233-20350	CAP,RETURN SPRING	2	2	2	-	-												
116	806-021-10100	RING,RETAINING R10	1	1	1	-	-												
117	194-151-07130	SPRING,PRESSURE	1	1	1	-	-												
118	116-151-12030	COVER,REDUCING VALVE	1	1	1	-	-												
119	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	4	4	-	-												
120	901-315-06012	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X12	8	8	8	-	-												
121	805-600-03000	BALL,STEEL 5	1	1	1	-	-												
123	910-028-02100	O,RING 1A P21	9	9	9	-	-												
125	166-233-20240	O,RING	2	2	2	-	-												
126	194-151-07160	SPRING,RETURN	1	-	-	-	-											- 515246 - 2006703	
126	126-351-01110	SPRING	-	1	1	-	-												
126	126-351-01110	SPRING	1	-	-	-	-											515247 - 2006701 -	
129	126-351-01140	SPRING	1	1	1	-	-												
130	183-351-18030	SCREW,ADJUSTING	1	1	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ドライビングユニット,スイング DRIVING UNIT,SWING — FIG. P0107-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
131	902-022-01600	NUT M16	1	1	1	-	-												
132	183-351-18250	NUT,CAP	1	1	1	-	-												
133	166-233-20390	TUBE	1	1	1	-	-												
134	194-151-07170	CAP	1	1	1	-	-												
135	366-306-95010	ORIFICE	2	2	2	-	-												
136	910-021-01200	O,RING 1A P12	1	1	1	-	-												
139	366-306-95020	PLATE	1	1	1	-	-												
142	183-351-18200	SPRING,FREF-LOCK VALVE	1	1	1	-	-												
143	194-151-07230	CAP	1	1	1	-	-												
145	194-151-07240	SCREW,ADJUSTING	1	1	1	-	-												
146	910-028-03500	O,RING 1B P5	3	3	3	-	-												
147	902-032-01200	NUT M12	1	1	1	-	-												
148	194-151-07250	NUT,CAP	1	1	1	-	-												
150	366-306-95030	SLEEVE	1	1	1	-	-												
157	116-151-11050	SPRING	1	1	1	-	-												
158	194-151-07310	SPOOL,LOCK VALVE	1	1	1	-	-												
159	194-151-07320	STOPPER	1	1	1	-	-												
160	194-151-07330	SPRING,STOPPER	1	1	1	-	-												
161	194-151-07340	ROD,PUSH	1	1	1	-	-												
162	910-011-01800	O,RING 1A P18	6	6	6	-	-												
163	366-306-95040	SOLENOID ASSY	1	1	1	-	-												
164	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	4	-	-												
165	801-621-04010	SCREW,MACHINE M4X10	4	4	4	-	-												
167	194-151-07360	SPRING,CHECK	2	2	2	-	-												
168	194-151-07370	SEAT,CHECK	2	2	2	-	-												
169	910-022-03000	O,RING 1B G30	1	1	1	-	-												
170	183-351-16940	BEATHER,AIR	2	2	2	-	-												
172	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	4	4	4	-	-												
173	901-315-14090	BOLT,HEXAGON SOCKET M14X90	4	4	4	-	-												
174	194-151-07430	MANIFOLD	1	1	1	-	-												
177	901-315-10035	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X35	4	4	4	-	-												
200	366-601-75060	BARREL ASSY, CYLINDER	1	1	1	-	-												
210	194-151-07060	BRAKE ASSY	1	1	1	-	-												
220	803-160-80080	PLUG PT1/2	1	1	1	-	-												
230	366-803-42000	MOTOR ASSY	1	1	1	-	-												

777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ドライビングユニット,スイング DRIVING UNIT,SWING — FIG. P0107-0001-01


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
240	366-315-00000	VALVE ASSY,CONTROL	1	1	1	-	-												
260	370-009-01010	MANIFOLD ASSY	1	1	1	-	-												
270	194-151-07140	VALVE ASSY,RELIEF	1	1	1	-	-												
350	901-012-12085	BOLT M12X85	7	7	7	-	-												
400	360-803-40000	DRIVING UNIT,SWING	1	1	1	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, スイング ブレーキ
OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE

PD110-0001-00

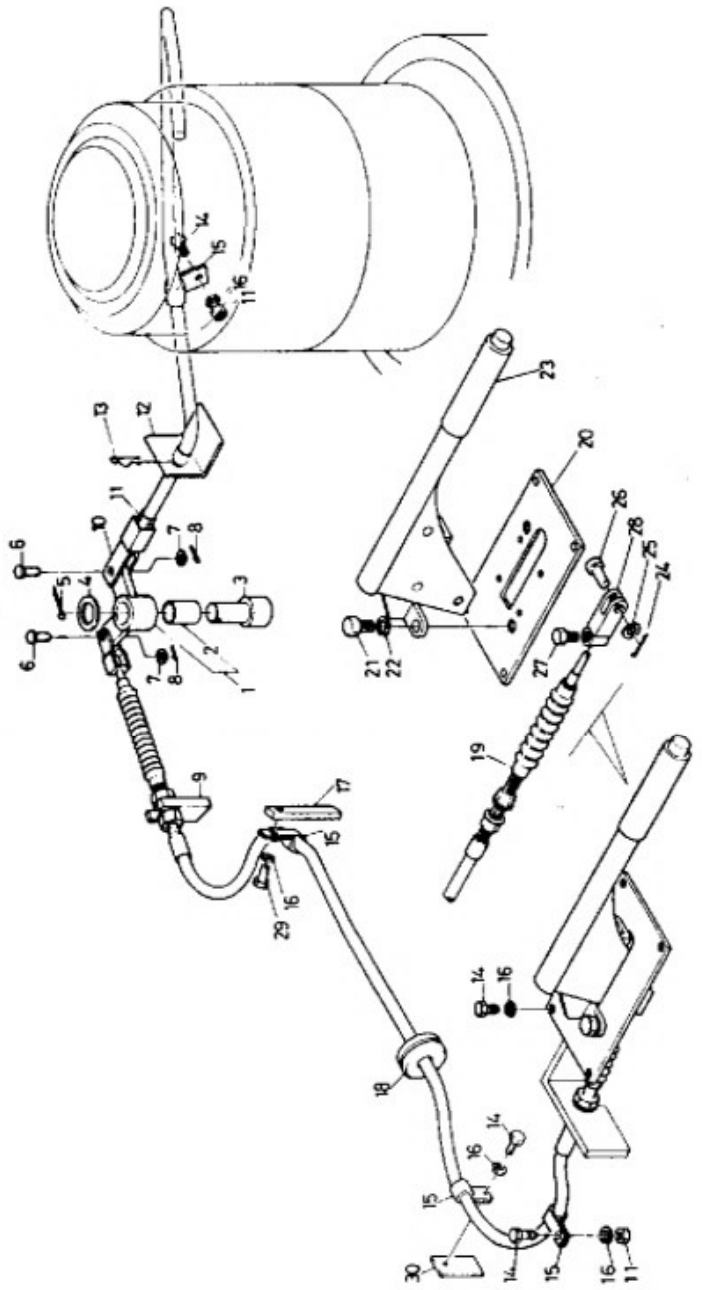

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, スイング ブレーキ
OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE

FIG. PD110-0001-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
1	194-148-95510	LINK ASSY	1	1	-	-	-												
2	808-040-16025	BUSH	1	1	-	-	-												
3	194-145-15000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
4	903-030-71601	WASHER, PLAIN 16	1	1	-	-	-												
5	801-360-32028	PIN, SPLIT 3.2X28	1	1	-	-	-												
6	536-442-02000	PIN	2	2	-	-	-												
7	903-030-70601	WASHER, PLAIN 6	2	2	-	-	-												
8	801-360-20016	PIN, SPLIT 2X16	2	2	-	-	-												
9	194-148-32000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
10	194-148-33001	FORK, END	1	1	-	-	-												
11	902-012-00600	NUT M6	3	3	-	-	-												
12	194-148-34000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
13	806-212-10090	PIN, SNAP 9	1	1	-	-	-												
14	901-012-06016	BOLT M6X16	7	7	-	-	-												
15	821-000-02006	CLAMP	4	4	-	-	-												
16	903-020-40601	WASHER, SPRING 6	8	8	-	-	-												
17	190-422-08000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
18	824-000-00203	GROMMET KG-032	1	1	-	-	-												
19	370-017-00340	CABLE, CONTROL	1	1	-	-	-												
20	343-300-00010	SUPPORT	1	1	-	-	-												
21	901-012-08016	BOLT M8X16	2	2	-	-	-												
22	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	2	2	-	-	-												
23	164-147-01000	LEVER	1	1	-	-	-												
24	801-360-25016	PIN, SPLIT 2.5X16	1	1	-	-	-												
25	903-030-70801	WASHER, PLAIN 8	1	1	-	-	-												
26	121-145-41001	PIN	1	1	-	-	-												
27	160-644-73050	BOLT	1	1	-	-	-												
28	166-247-05000	LINK	1	1	-	-	-												
29	901-012-06010	BOLT M6X10	1	1	-	-	-												
30	343-301-20100	SUPPORT	1	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, スイング ブレーキ
OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE

PD110-0012-00

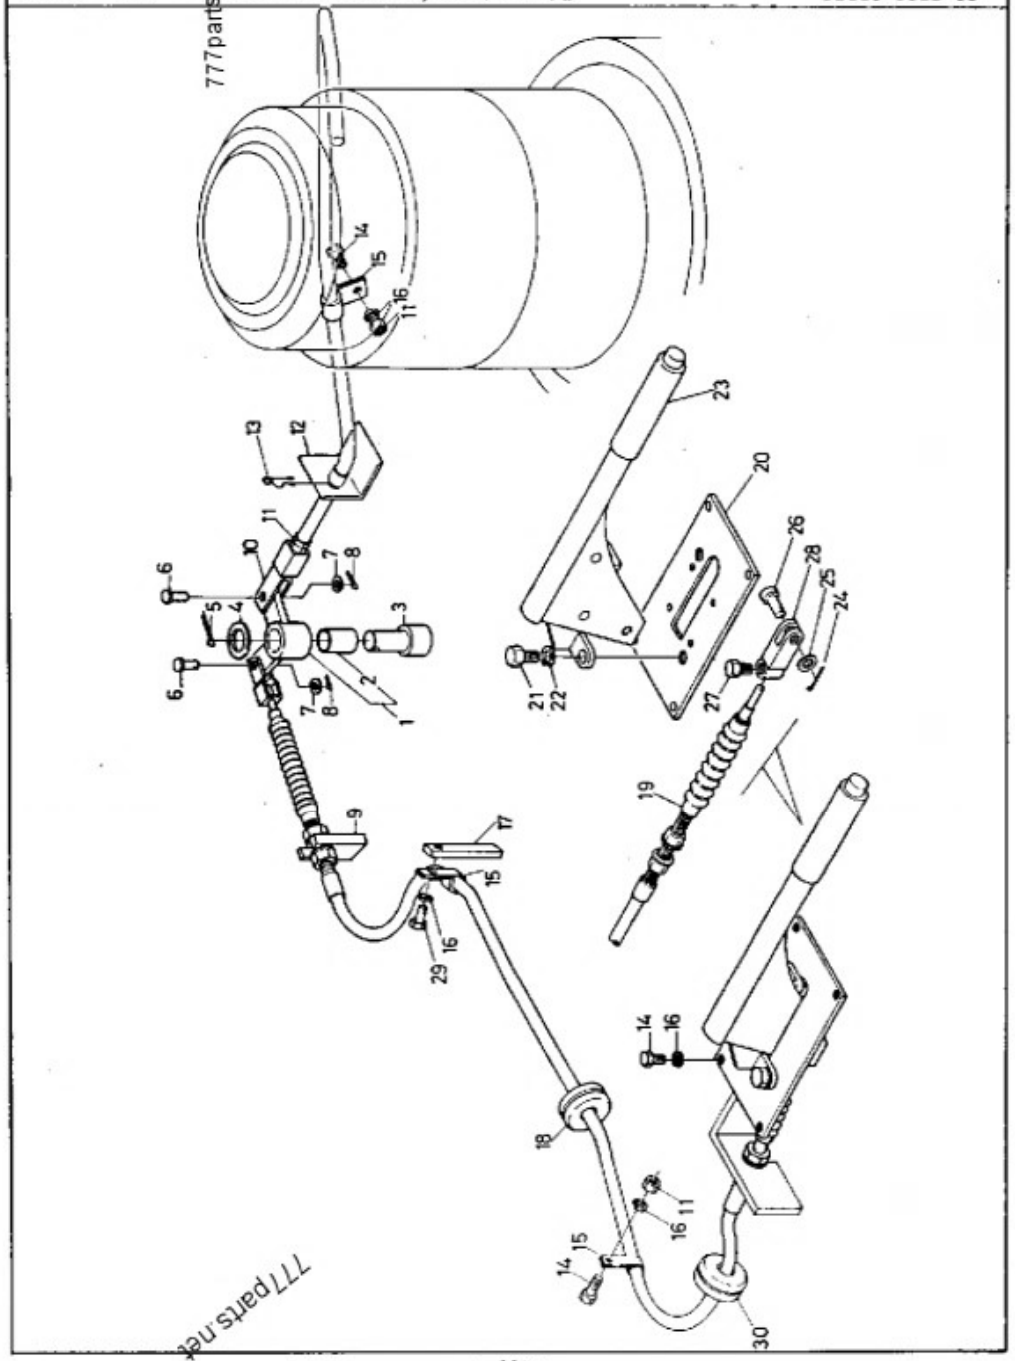

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ, ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾞﾚｰｷ
OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE

FIG. PD110-0012-0


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) 5 (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	194-148-95510	LINK ASSY	1	1	-	-	-												
2	808-040-16025	BUSH	1	1	-	-	-												
3	194-145-15000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
4	903-030-71601	WASHER, PLAIN 16	1	1	-	-	-												
5	801-360-32028	PIN, SPLIT 3.2X28	1	1	-	-	-												
6	536-442-02000	PIN	2	2	-	-	-												
7	903-030-70601	WASHER, PLAIN 6	2	2	-	-	-												
8	801-360-20016	PIN, SPLIT 2X16	2	2	-	-	-												
9	194-148-32000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
10	194-148-33001	FORK, END	1	1	-	-	-												
11	902-012-06080	NUT M6	3	3	-	-	-												
12	194-148-34000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
13	806-212-10090	PIN, SNAP 9	1	1	-	-	-												
14	901-012-06016	BOLT M6X16	6	6	-	-	-												
15	821-000-02006	CLAMP	3	3	-	-	-												
16	903-020-40601	WASHER, SPRING 6	7	7	-	-	-												
17	190-422-08000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
18	824-000-00203	GROMMET KG-032	1	1	-	-	-												
19	370-017-00340	CABLE, CONTROL	1	1	-	-	-												
20	343-300-00010	SUPPORT	1	1	-	-	-												
21	901-012-08016	BOLT M8X16	2	2	-	-	-												
22	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	2	2	-	-	-												
23	164-147-01000	LEVER	1	1	-	-	-												
24	801-360-25016	PIN, SPLIT 2.5X16	1	1	-	-	-												
25	903-030-70801	WASHER, PLAIN 8	1	1	-	-	-												
26	121-145-41001	PIN	1	1	-	-	-												
27	160-644-75000	BOLT	1	1	-	-	-												
28	166-247-05000	LINK	1	1	-	-	-												
29	901-012-06010	BOLT M6X10	1	1	-	-	-												
30	824-000-00204	GROMMET KG045	1	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, スイング ブレーキ
OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE
PD110-0014-00

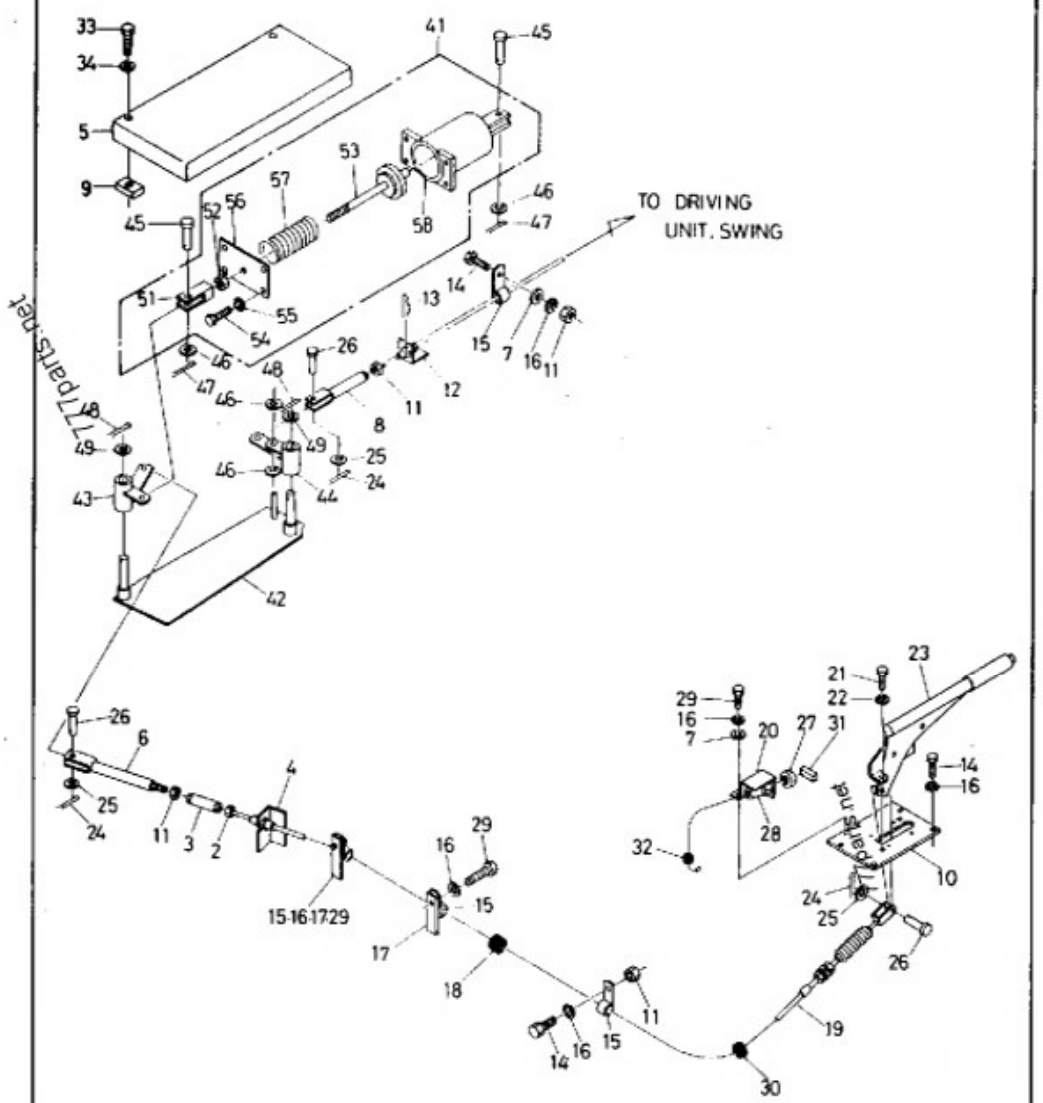

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, スイング ブレーキ
OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE
FIG. PD110-0014-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
2	902-912-00600	NUT M6 (LEFT HAND SCREW)	-	-	1	1	1												
3	561-400-22000	TURN BACKLE	-	-	1	1	1												
4	343-303-61700	SUPPORT	-	-	1	1	1												
5	343-302-61000	COVER	-	-	1	1	1												
6	343-303-63000	END	-	-	1	1	1												
7	903-030-70601	WASHER, PLAIN 6	-	-	1	3	1												
8	343-303-63500	END	-	-	1	1	1												
9	125-152-53000	PLATE	-	-	2	2	2												
10	343-302-62800	SUPPORT	-	-	1	1	1												
11	902-812-00600	NUT M6	-	-	6	4	4												
12	194-148-34000	SUPPORT	-	-	1	1	1												
13	806-212-10090	PIN, SNAP 9	-	-	1	1	1												
14	901-012-06016	BOLT M6X16	-	-	6	4	4												
15	821-000-02004	CLAMP	-	-	4	4	4												
16	903-020-40601	WASHER, SPRING 6	-	-	10	10	10												
17	190-422-08005	SUPPORT	-	-	2	2	2												
18	824-000-00203	GROMMET KG-032	-	-	1	1	1												
19	370-017-07240	CABLE, CONTROL	-	-	1	1	1												
20	343-302-63000	SUPPORT	-	-	1	1	1												
21	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	2	2	2												
22	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	-	-	2	2	2												
23	164-147-01000	LEVER	-	-	1	1	1												
24	801-360-25016	PIN, SPLIT 2.5X16	-	-	3	3	3												
25	903-030-70801	WASHER, PLAIN 8	-	-	3	3	3												
26	121-145-41001	PIN	-	-	3	3	3												
27	902-112-01400	NUT M14	-	-	1	1	1												
28	821-000-01955	SWITCH, LIMIT	-	-	1	1	1												
29	901-012-06010	BOLT M6X10	-	-	4	4	4												
30	824-000-00204	GROMMET KG045	-	-	1	1	1												
31	370-005-25310	BAR	-	-	1	1	1												
32	821-000-01035	GROMMET	-	-	1	1	1												
33	901-012-10016	BOLT M10X16	-	-	2	2	2												
34	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	-	-	2	2	2												
41	343-303-61100	SPRING ASSY	-	-	1	1	1												
42	343-303-61500	SUPPORT	-	-	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーションシステム,スイングブレーキ / OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE — FIG. PH110-0014-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.)	ページ Page
43	370-046-00210	LINK	-	-	1	1	1												
44	370-046-00180	LINK	-	-	1	1	1												
45	541-460-19080	PIN	-	-	2	2	2												
46	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	4	4	4												
47	801-360-25016	PIN,SPLIT 2.5X16	-	-	2	2	2												
48	801-360-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	-	-	2	2	2												
49	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	-	-	2	2	2												
51	191-149-08080	END	-	-	1	1	1												
52	902-012-00880	NUT M8	-	-	1	1	1												
53	343-303-61200	ROD	-	-	1	1	1												
54	901-012-08020	BOLT M8X20	-	-	4	4	4												
55	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	4	4	4												
56	343-303-61300	PLATE	-	-	1	1	1												
57	370-012-00700	SPRING	-	-	1	1	1												
58	343-303-61400	CASE	-	-	1	1	1												


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 オペレーション システム,スイング ブレーキ (オプション,スカイデッキ) PD110-0026-00
Assembly Name OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE (OPTION,SKY DECK)

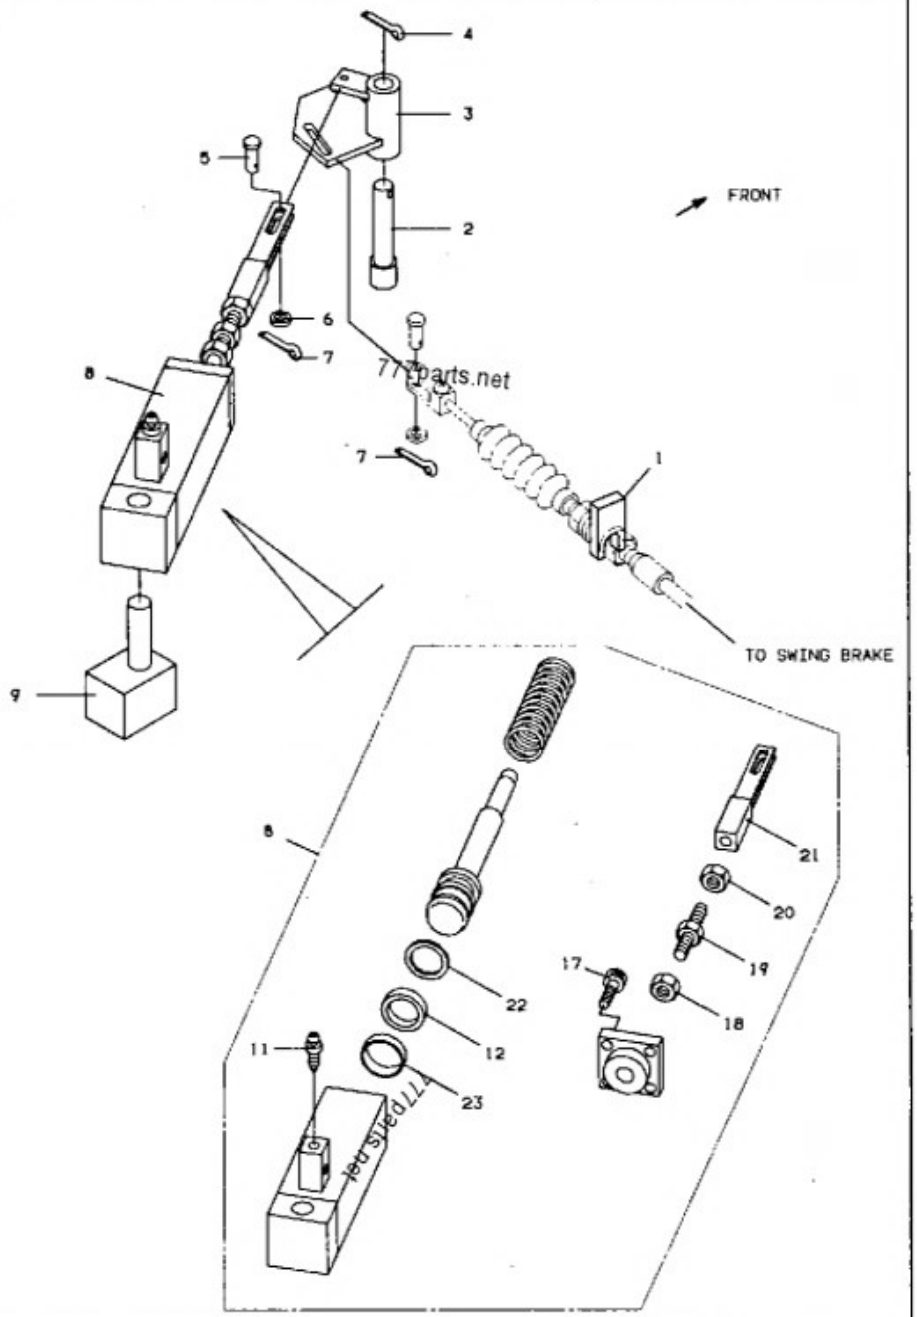

777parts.net

組立名称 オペレーション システム,スイング ブレーキ (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name OPERATION SYSTEM, SWING BRAKE (OPTION, SKY DECK) FIG. PD110-0026-00


スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	194-148-32000	SUPPORT	1	-	-	-	-												
2	349-808-10400	SUPPORT	1	-	-	-	-												
3	349-808-10500	LINK	1	-	-	-	-												
4	801-360-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	1	-	-	-	-												
5	536-442-02000	PIN	1	-	-	-	-												
6	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	1	-	-	-	-												
7	801-360-20016	PIN,SPLIT 2X16	3	-	-	-	-												
8	349-808-10600	CYLINDER ASSY	1	-	-	-	-												
9	349-808-10200	SUPPORT	1	-	-	-	-												
11	594-571-38000	PLUG	1	-	-	-	-												
12	916-840-04000	PACKING	1	-	-	-	-												
17	901-317-08020	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X20	4	-	-	-	-												
18	902-032-01080	NUT M10	1	-	-	-	-												
19	160-764-55000	BOLT	1	-	-	-	-												
20	902-932-01000	NUT M10	1	-	-	-	-												
21	349-808-10701	END	1	-	-	-	-												
22	914-312-03001	RING,BACKUP	1	-	-	-	-												
23	913-012-04000	BEARING,PLAIN	1	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ロック, スイング フレーム
LOCK, SWING FRAME

PD114-0001-00

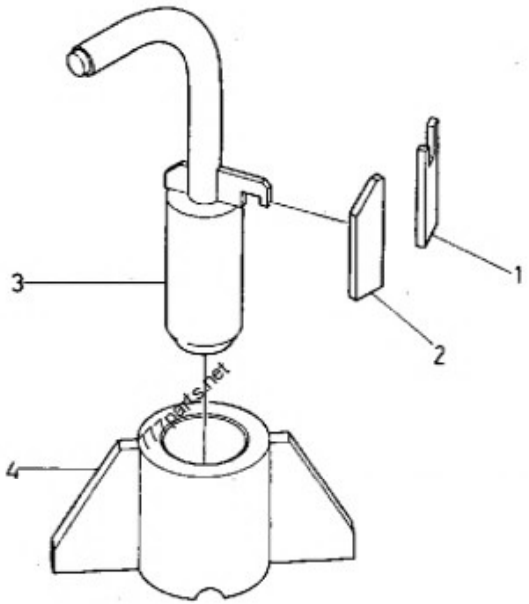

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ロック,スイング フレーム
LOCK,SWING FRAME

FIG. PD114-0001-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	343-000-10190	SUPPORT	1	1	1	1	1												
2	343-000-10200	SUPPORT	1	1	1	1	1												
3	194-148-71000	PIN	1	1	1	1	1												
4	194-148-72000	SUPPORT	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, スイング / PIPING, SWING

PD120-0002-00

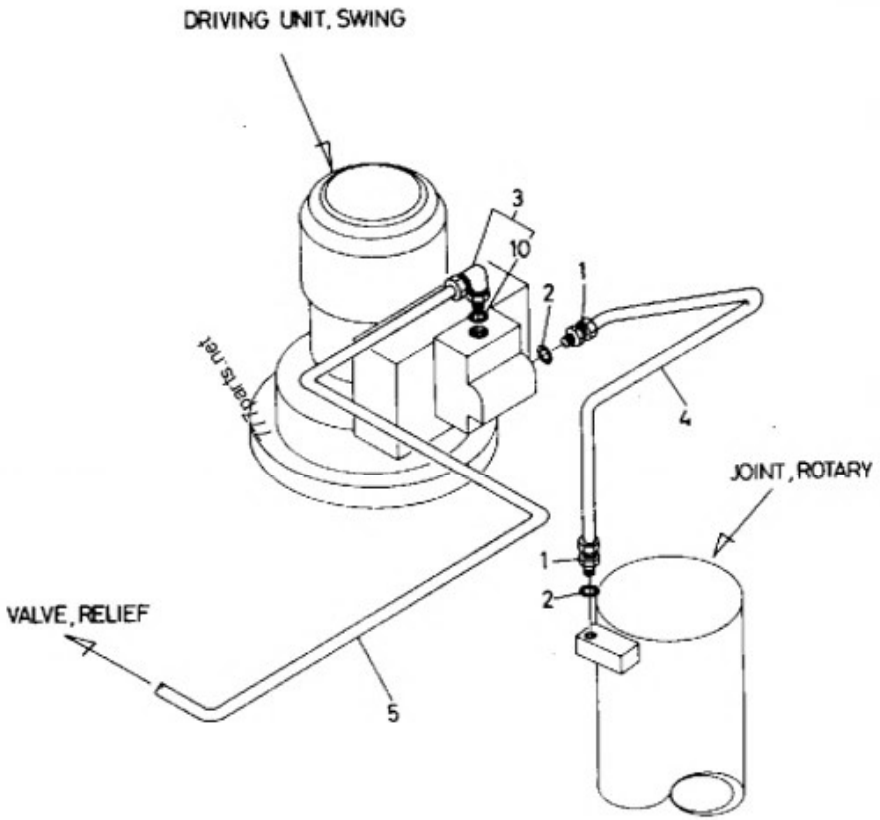

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｽｲﾝｸﾞ / PIPING,SWING


FIG. PD120-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	803-020-90241	FITTING KC018-040W	2	2	2	2	2											
2	910-028-01800	O.RING 18 P18	2	2	2	2	2											
3	803-051-30241	FITTING,ELBOW KL0018-040W	1	1	1	1	1											
4	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
5	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
10	910-028-01800	O.RING 18 P18	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，スイング ブレーキ (オプション，スカイデッキ) PIPING,SWING BRAKE (OPTION,SKY DECK) PD121-0000-00

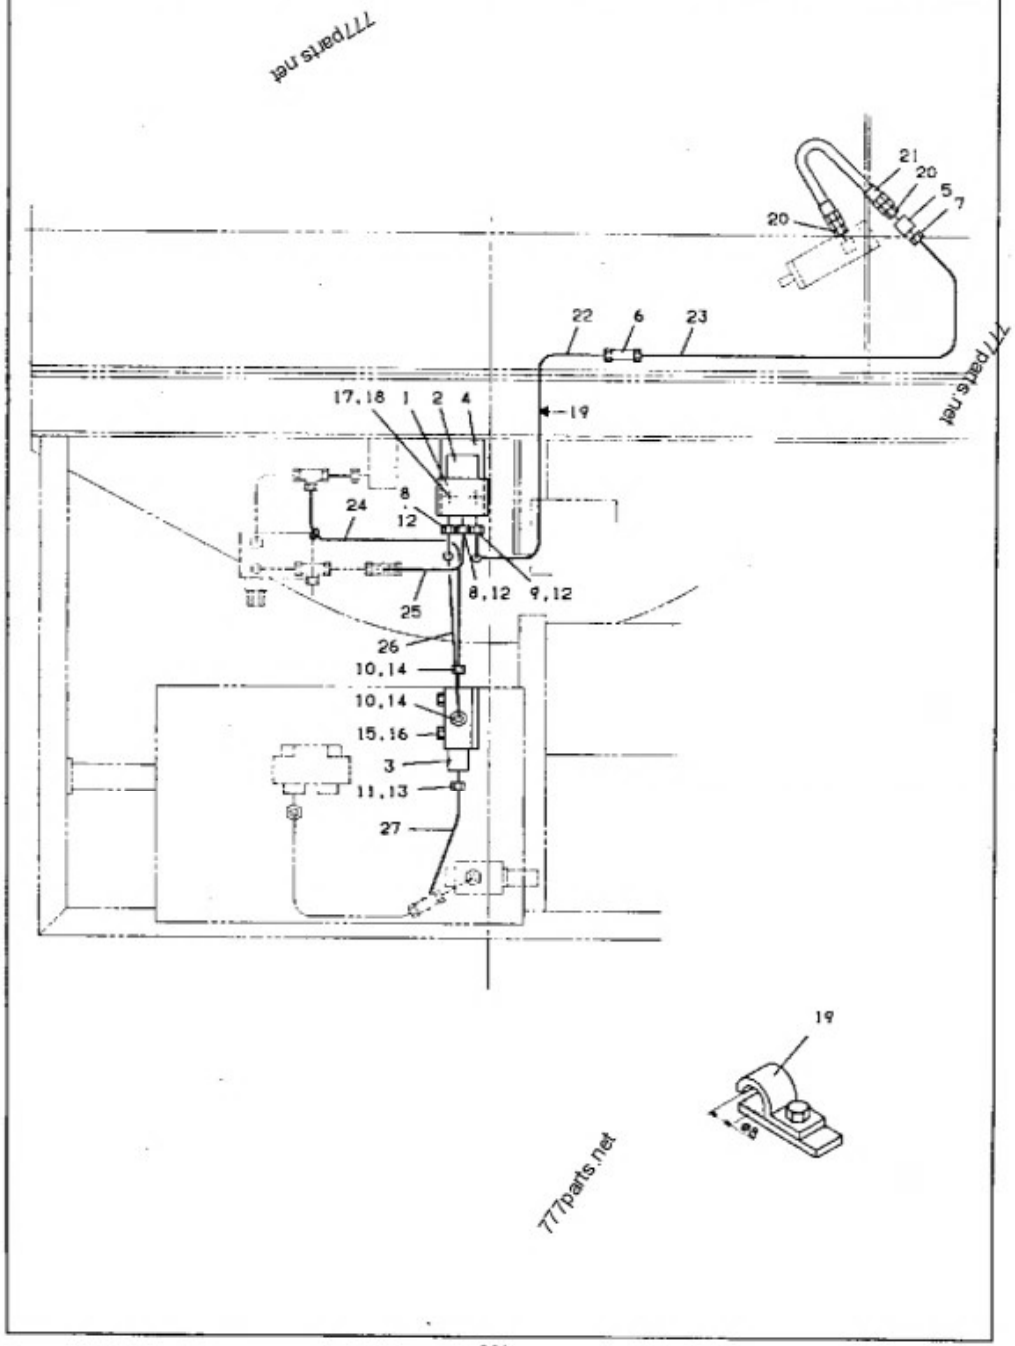

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング，スイング ブレーキ (オプション，スカイデッキ) PIPING,SWING BRAKE (OPTION,SKY DECK) FIG. PD121-0000-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

777parts.net


表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-200-80000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												63
2	366-400-10000	VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												58
3	366-201-60000	VALVE,SHUTTLE	1	-	-	-	-												65
4	370-005-26000	PLATE	1	-	-	-	-												
5	370-009-00990	JOINT	1	-	-	-	-												
6	803-010-10060	FITTING KUA08-060N	1	-	-	-	-												
7	803-020-10080	FITTING KCT08-020N	1	-	-	-	-												
8	803-020-90141	FITTING KC012-020N	2	-	-	-	-												
9	803-020-90081	FITTING KC08R-020N	1	-	-	-	-												
10	803-020-90151	FITTING KC012-040N	2	-	-	-	-												
11	803-020-90161	FITTING KC012-030N	1	-	-	-	-												
12	910-028-01100	O,RING 1B P11	3	-	-	-	-												
13	910-028-01400	O,RING 1B P14	1	-	-	-	-												
14	910-028-01800	O,RING 1B P18	2	-	-	-	-												
15	901-012-10055	BOLT M10X55	2	-	-	-	-												
16	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	-	-	-	-												
17	901-315-05012	BOLT,HEXAGON SOCKET M5X12	2	-	-	-	-												
18	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	2	-	-	-	-												
19	192-452-02000	CLAMP ASSY	1	-	-	-	-												
20	804-304-10450	JOINT Y5102	2	-	-	-	-												
21	370-024-15100	HOSE	1	-	-	-	-												
22	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1 M	-	-	-	-												
23	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1 M	-	-	-	-												
24	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
25	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
26	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
27	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, エレベイティング
CYLINDER, ELEVATING

PE101-0004-00

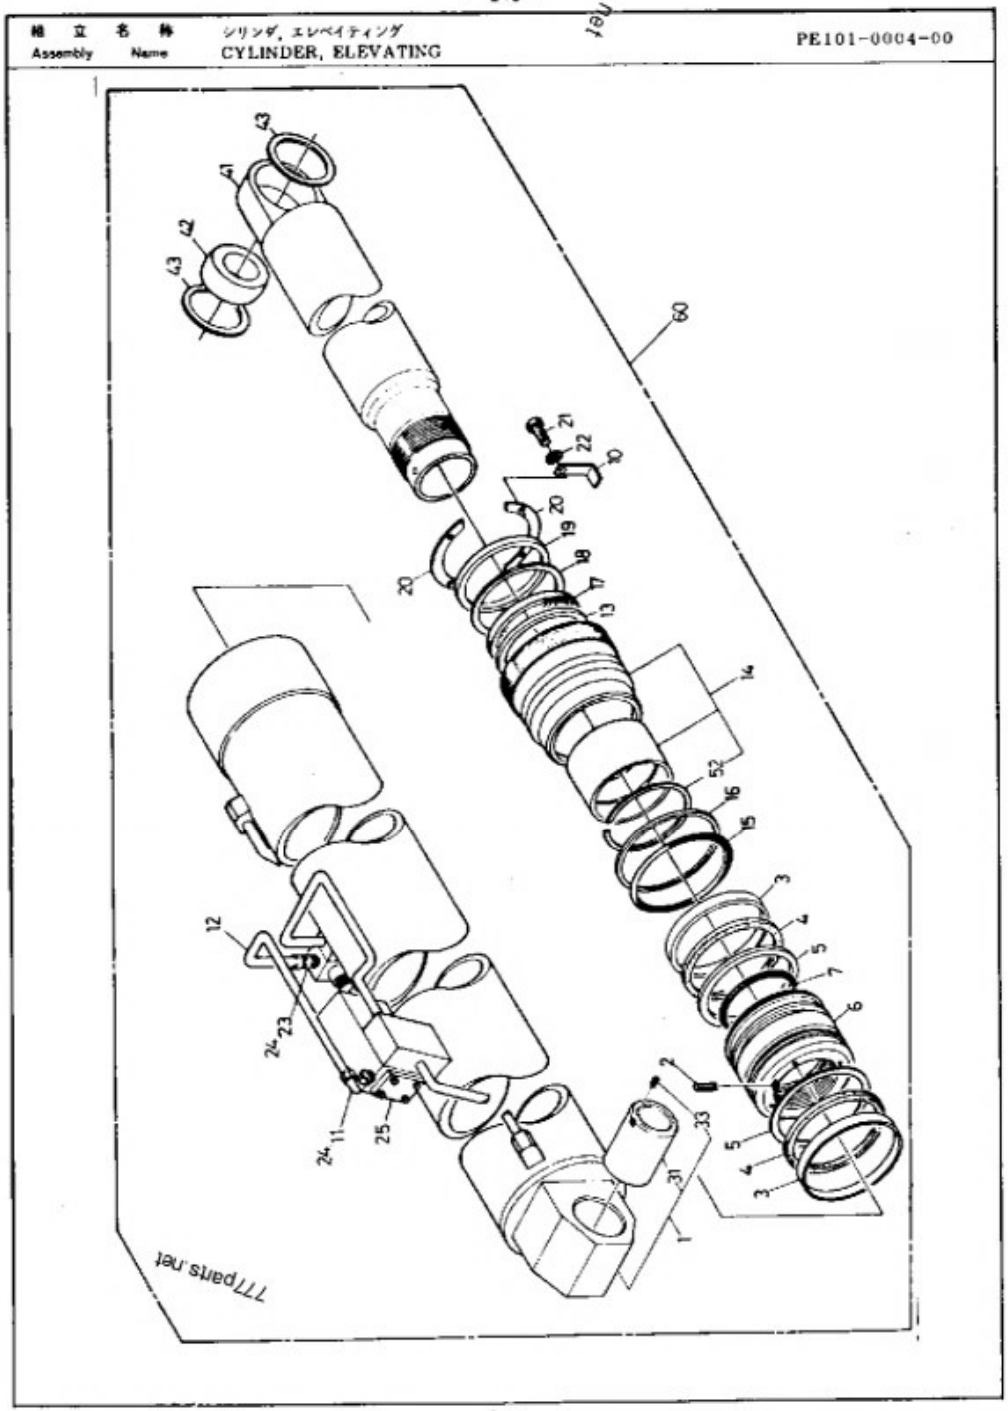

組立名称 Assembly Name: シリンダ, エレベイティング
CYLINDER, ELEVATING

FIG. PE101-0004-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	360-205-21000	CYLINDER ASSY	1	1	-	-	-											- 515491	
																		< - 2014886)	
1	360-205-21001	CYLINDER ASSY	1	1	-	-	-											515492 -	
																		<2014886 -)	
2	807-201-05030	PIN,SPRING 5X30	1	1	-	-	-												
3	913-022-19000	BEARING,PLAIN PWP190	2	2	-	-	-												
4	916-840-19003	PACKING	2	2	-	-	-												
5	914-112-17500	RING,BACKUP	2	2	-	-	-											- 515491	
																		< - 2016783)	
5	914-112-17501	RING,BACKUP	2	2	-	-	-											515492 -	
																		<2016783 -)	
6	194-162-62000	PISTON	1	1	-	-	-												
7	910-028-13500	O.RING 1BP135	1	1	-	-	-												
10	194-162-65000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
11	803-051-30281	FITTING,ELBOW KL0022-060N	1	1	-	-	-												
12	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1 M	1 M	-	-	-												
13	912-511-01500	RING,DUMPER	1	1	-	-	-												
14	360-205-23000	COVER ASSY,ROD	1	1	-	-	-												
15	910-028-18500	O.RING 1A P185	1	1	-	-	-												
16	914-110-18500	RING,BACKUP	1	1	-	-	-												
17	916-940-15000	PACKING	1	1	-	-	-												
18	914-112-15000	RING,BACKUP SKY-150	1	1	-	-	-											- 515491	
																		< - 2016784)	
18	914-102-15001	RING,BACKUP	1	1	-	-	-											515492 -	
																		<2016784 -)	
19	916-600-15000	SEAL,DUST	1	1	-	-	-												
20	160-462-05000	RETAINER	2	2	-	-	-												
21	901-012-06012	BOLT M6X12	4	4	-	-	-												
22	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	4	-	-	-												
23	803-020-90281	FITTING KC022-060N	1	1	-	-	-												
24	910-028-02400	O.RING 1A P24	1	1	-	-	-												
25	194-151-50000	VALVE,COUNTERBALANCE	1	1	-	-	-											- 515491	66
																		< - 2014886)	
25	194-151-50001	VALVE,COUNTERBALANCE	1	1	-	-	-											515492 -	66
																		<2014886 -)	
31	370-004-00820	BEARING,PLAIN	1	1	-	-	-											- 515491	
																		< - 2014886)	
31	370-004-00820	BEARING,PLAIN	1	1	-	-	-											515492 -	
																		<2014886 -)	
33	907-300-10160	SCREW,SET M10X16	2	2	-	-	-											- 515491	
																		< - 2014886)	
33	907-300-10160	SCREW,SET M10X16	2	2	-	-	-											515492 -	
																		<2014886 -)	
41	360-205-22100	ROD	1	1	-	-	-												
42	805-380-00085	BEARING,SPHERICAL	1	1	-	-	-												
43	191-162-06000	PLATE,RETAINER	2	2	-	-	-												
52	806-121-11653	RING,RETAINING AR165	1	-	-	-	-											- 515258	
																		< - 2009183)	

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: シリンダ,エレベイティング CYLINDER,ELEVATING

FIG. PE101-0004-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
52	806-121-11600	RING,RETAINING AR160	-	1	-	-	-												
52	806-121-11600	RING,RETAINING AR160	1	-	-	-	-											513259 - X2009181 -	
60	360-205-20000	CYLINDER,ELEVATING	1	1	-	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, エレベイティング / CYLINDER, ELEVATING

PE101-0005-01

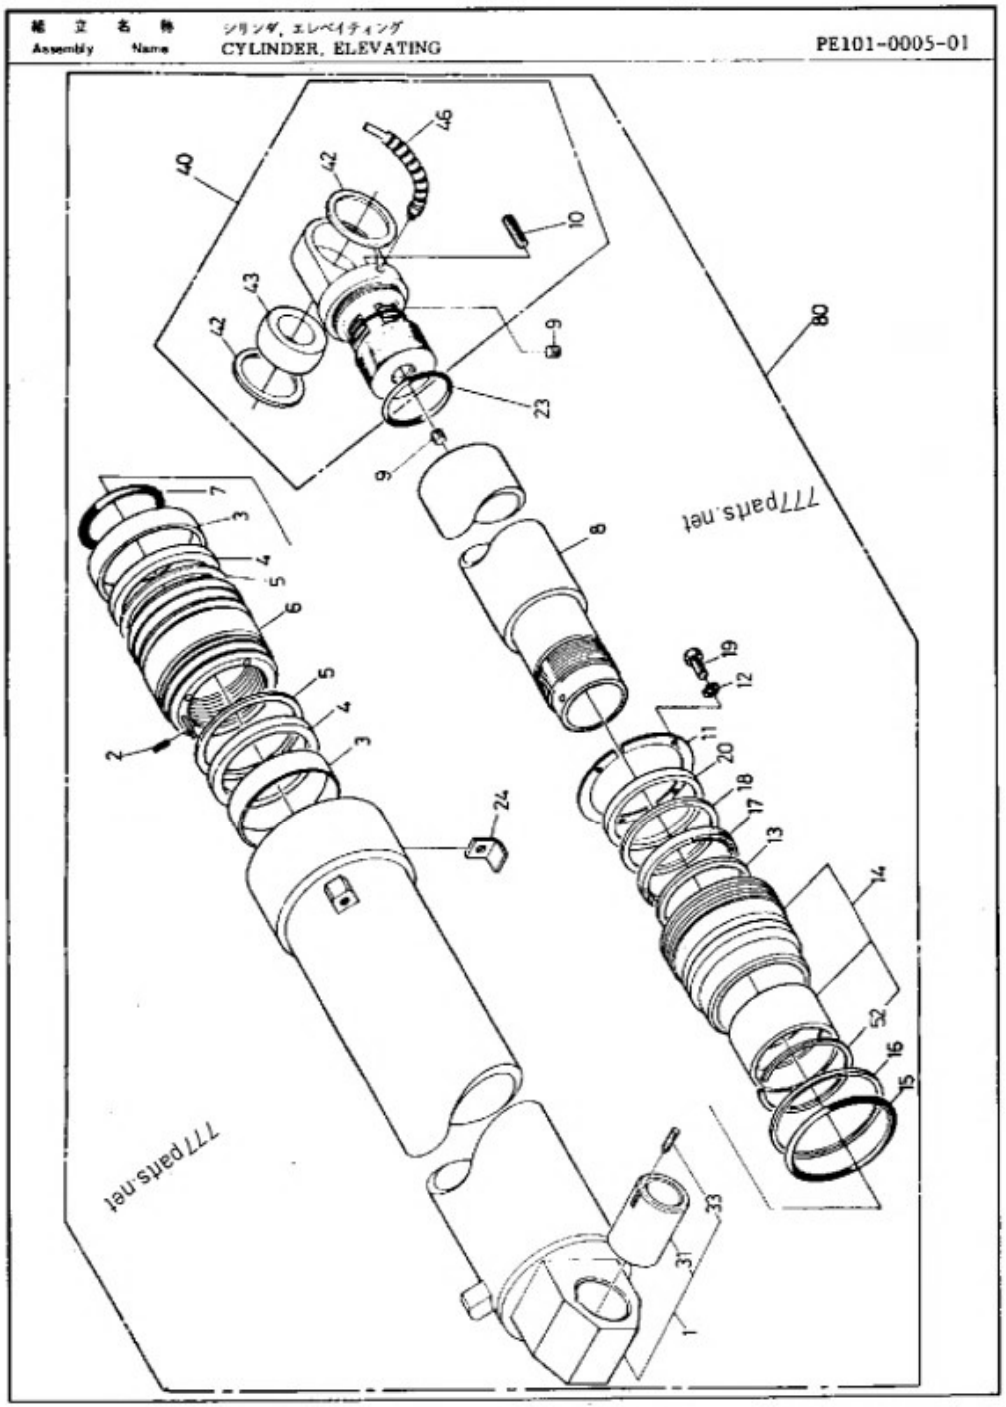

組立名称 Assembly Name: シリンダ, エレベイティング / CYLINDER, ELEVATING

FIG. PE101-0005-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	360-205-31000	CYLINDER ASSY	1	1	-	-	-												
2	807-201-05030	PIN,SPRING 5X30	1	1	-	-	-												
3	913-022-19000	BEARING,PLAIN PWP190	2	2	-	-	-												
4	916-840-19000	PACKING	2	2	-	-	-												
5	914-112-17500	RING,BACKUP	2	2	-	-	-											K - 515491 - 2016783	
5	914-112-17501	RING,BACKUP	2	2	-	-	-											515492 - X2016708 -)	
6	194-162-62000	PISTON	1	1	-	-	-												
7	910-028-13500	O-RING 1BP135	1	1	-	-	-												
8	360-205-32000	ROD	1	1	-	-	-												
9	805-160-30020	PLUG PT1/8	2	2	-	-	-												
10	907-200-08350	SCREW,SET M8X35	1	1	-	-	-												
11	160-462-05000	RETAINER	2	2	-	-	-												
12	903-020-40601	WASHER,SPRING 8	4	4	-	-	-												
13	912-511-01500	RING,DUMPER	1	1	-	-	-												
14	360-205-23000	COVER ASSY,ROD	1	1	-	-	-												
15	910-029-18500	O-RING 1B P185	1	1	-	-	-												
16	914-110-14500	RING,BACKUP	1	1	-	-	-												
17	916-940-15000	PACKING	1	1	-	-	-												
18	914-112-15000	RING,BACKUP SKY-150	1	1	-	-	-											K - 515491 - 2016783	
18	914-102-15001	RING,BACKUP	1	1	-	-	-											515492 - X2016708 -)	
19	901-012-06012	BOLT M6X12	4	4	-	-	-												
20	916-600-15000	SEAL,DUST	1	1	-	-	-												
23	910-012-11500	O-RING 1A G115	1	1	-	-	-												
24	194-162-65000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
31	370-004-00820	BEARING,PLAIN	1	1	-	-	-												
33	907-300-10160	SCREW,SET M10X16	2	2	-	-	-												
40	360-205-39520	END,ROD	1	1	-	-	-												
42	191-162-06000	PLATE,RETAINER	2	2	-	-	-												
43	805-300-00085	BEARING,SPHERICAL	1	1	-	-	-												
46	821-080-01412	TUBE,SPIRAL (SE-12)	1 M	1 M	-	-	-												
52	806-121-11659	RING,RETAINING AR165	1	-	-	-	-											K - 515258 - 2009181	
52	806-121-11600	RING,RETAINING AR160	-	1	-	-	-												
52	806-121-11600	RING,RETAINING AR160	1	-	-	-	-											515259 - X2009181 -)	
80	360-205-39510	CYLINDER ASSY	1	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, エレベイティング
CYLINDER, ELEVATING

PE101-0037-01

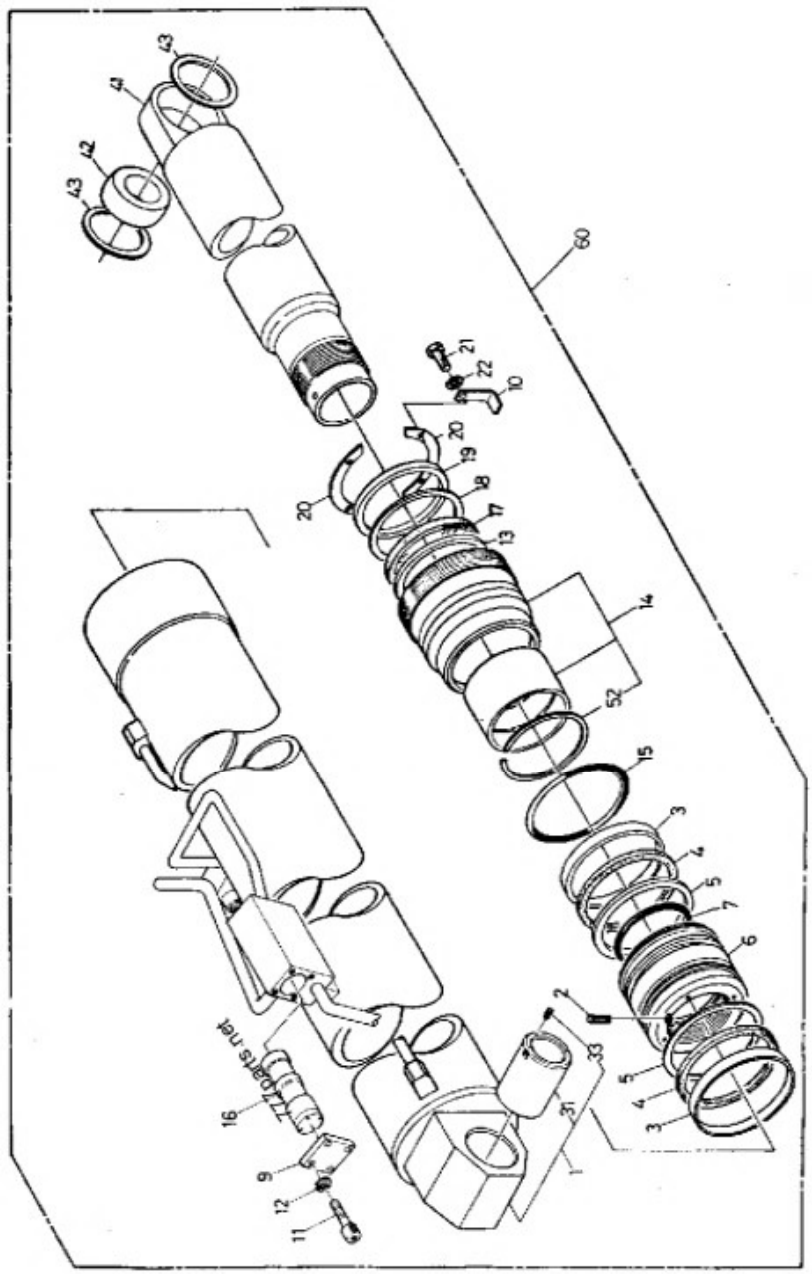

組立名称 Assembly Name: シリンダ, エレベイティング
CYLINDER, ELEVATING

FIG. PE101-0037-01


スペック番号 Specification: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

索引番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	360-205-21002	CYLINDER ASSY	1	1	1	1	1											
2	807-201-05030	PIN,SPRING 5X30	1	1	1	1	1											
3	913-022-19000	BEARING,PLAIN PWP190	2	2	2	2	2											- 515971
3	913-012-19000	BEARING,PLAIN	2	2	2	2	2											(2029242 -) 515972 -
4	916-840-19000	PACKING	2	2	2	2	2											(2029242 -)
5	914-112-17501	RING,BACKUP	2	2	2	2	2											
6	194-162-62000	PISTON	1	1	1	1	1											
7	910-028-13500	O,RING 1BP135	1	1	1	1	1											
9	191-160-04000	COVER	1	1	1	1	1											
10	194-162-65000	SUPPORT	1	1	1	1	1											
11	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X25	4	4	4	4	4											
12	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	4											
13	912-511-01500	RING,DUMPER	1	1	1	1	1											
14	360-205-23001	COVER ASSY,ROD	1	1	1	1	1											
15	910-028-18500	O,RING 1B P185	1	1	1	1	1											
16	162-651-53000	CARTRIDGE, COUNTERBALANCE	1	1	1	1	1											
17	916-940-15500	PACKING	1	1	1	1	1											
18	914-102-15001	RING,BACKUP	1	1	1	1	1											
19	916-600-15000	SEAL,DUST	1	1	1	1	1											
20	160-462-05000	RETAINER	2	2	2	2	2											
21	901-012-06012	BOLT M6X12	4	4	4	4	4											
22	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	4	4	4	4											
31	370-004-00820	BEARING,PLAIN	1	1	1	1	1											
33	907-300-10160	SCREW,SET M10X16	2	2	2	2	2											
52	806-121-11600	RING,RETAINING AR160	1	1	1	1	1											
60	360-205-20001	CYLINDER,ELEVATING	1	1	1	1	1											
41	360-205-22100	ROD	1	1	1	1	1											
42	805-300-00085	BEARING,SPHERICAL	1	1	1	1	1											
43	191-162-06000	PLATE,RETAINER	2	2	2	2	2											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, エレベイティング
CYLINDER, ELEVATING

PE101-0038-00

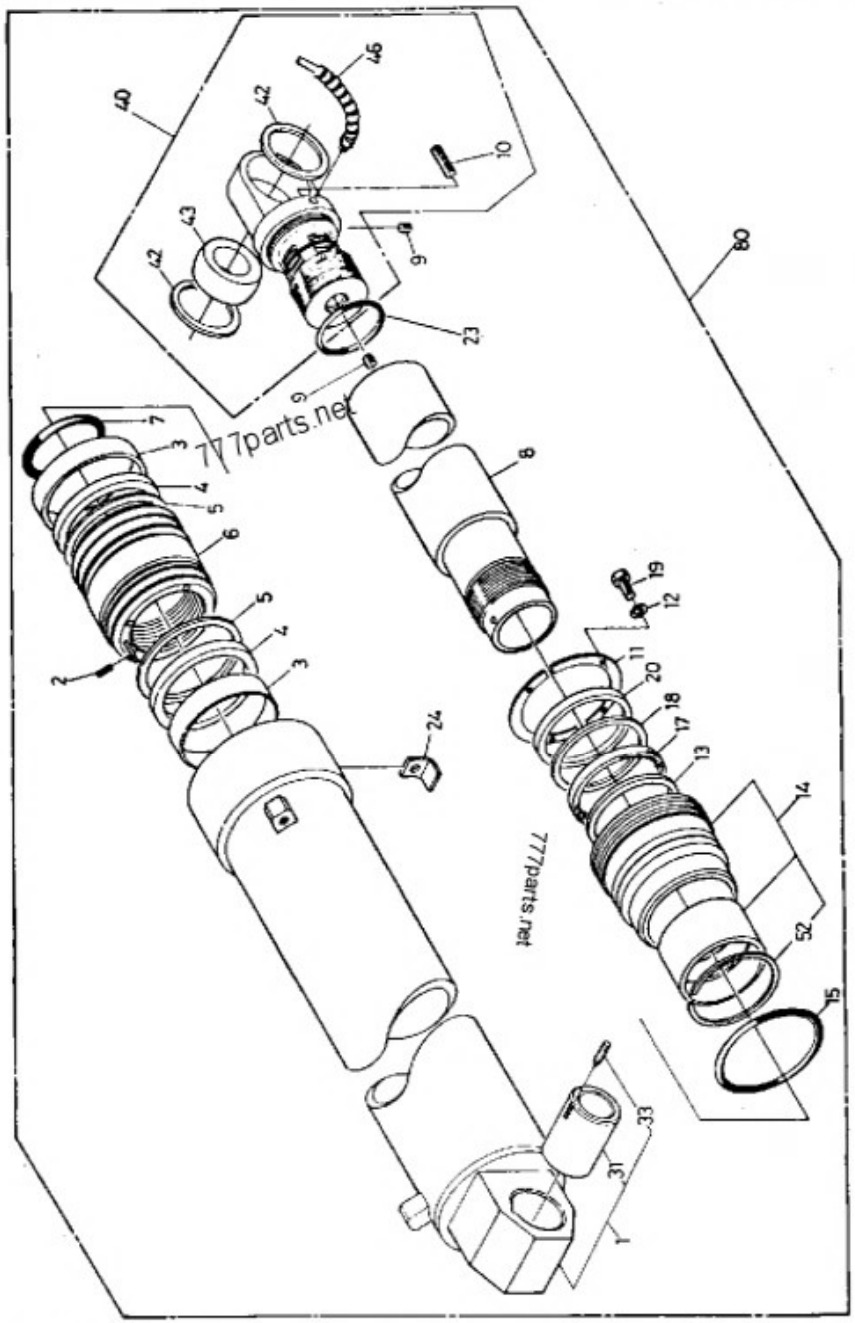

777parts.net

組立名称 Assembly Name: シリンダ, エレベイティング
CYLINDER, ELEVATING

FIG. PE101-0038-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	360-205-31001	CYLINDER ASSY	1	1	1	1	1												
2	807-201-05030	PIN, SPRING 5X30	1	1	1	1	1												
3	913-022-19000	BEARING, PLAIN PWP190	2	2	2	2	2											- 515971	
3	913-012-19000	BEARING, PLAIN	2	2	2	2	2											K - 20792423 515972 - K2029242 -	
4	916-840-19000	PACKING	2	2	2	2	2												
5	914-112-17501	RING, BACKUP	2	2	2	2	2												
6	194-162-62000	PISTON	1	1	1	1	1												
7	910-028-13500	O RING 1BP135	1	1	1	1	1												
8	360-205-32003	ROD	1	1	1	1	1												
9	803-160-38020	PLUG PT1/8	2	2	2	2	2												
10	907-200-08350	SCREW, SET M8X35	1	1	1	1	1												
11	160-462-05000	RETAINER	2	2	2	2	2												
12	903-020-40601	WASHER, SPRING 6	4	4	4	4	4												
13	912-511-01500	RING, DUMPER	1	1	1	1	1												
14	360-205-23001	COVER ASSY, ROD	1	1	1	1	1												
15	910-028-18500	O RING 1A P185	1	1	1	1	1												
17	916-940-15000	PACKING	1	1	1	1	1												
18	914-102-15001	RING, BACKUP	1	1	1	1	1												
19	901-012-06012	BOLT M6X12	4	4	4	4	4												
20	916-600-15000	SEAL, DUST	1	1	1	1	1												
23	910-012-11500	O RING 1A G115	1	1	1	1	1												
24	194-162-65000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
31	370-004-00820	BEARING, PLAIN	1	1	1	1	1												
33	907-300-10160	SCREW, SET M10X16	2	2	2	2	2												
40	360-205-39520	END, ROD	1	1	1	1	1												
42	191-162-06000	PLATE, RETAINER	2	2	2	2	2												
43	805-300-00085	BEARING, SPHERICAL	1	1	1	1	1												
46	821-000-01412	TUBE, SPIRAL (SE-12)	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
52	806-121-11600	RING, RETAINING AR160	1	1	1	1	1												
80	360-205-39511	CYLINDER, ELEVATING	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 シリンダ,レベリング
Assembly Name CYLINDER,LEVELING

PE105-0013-00

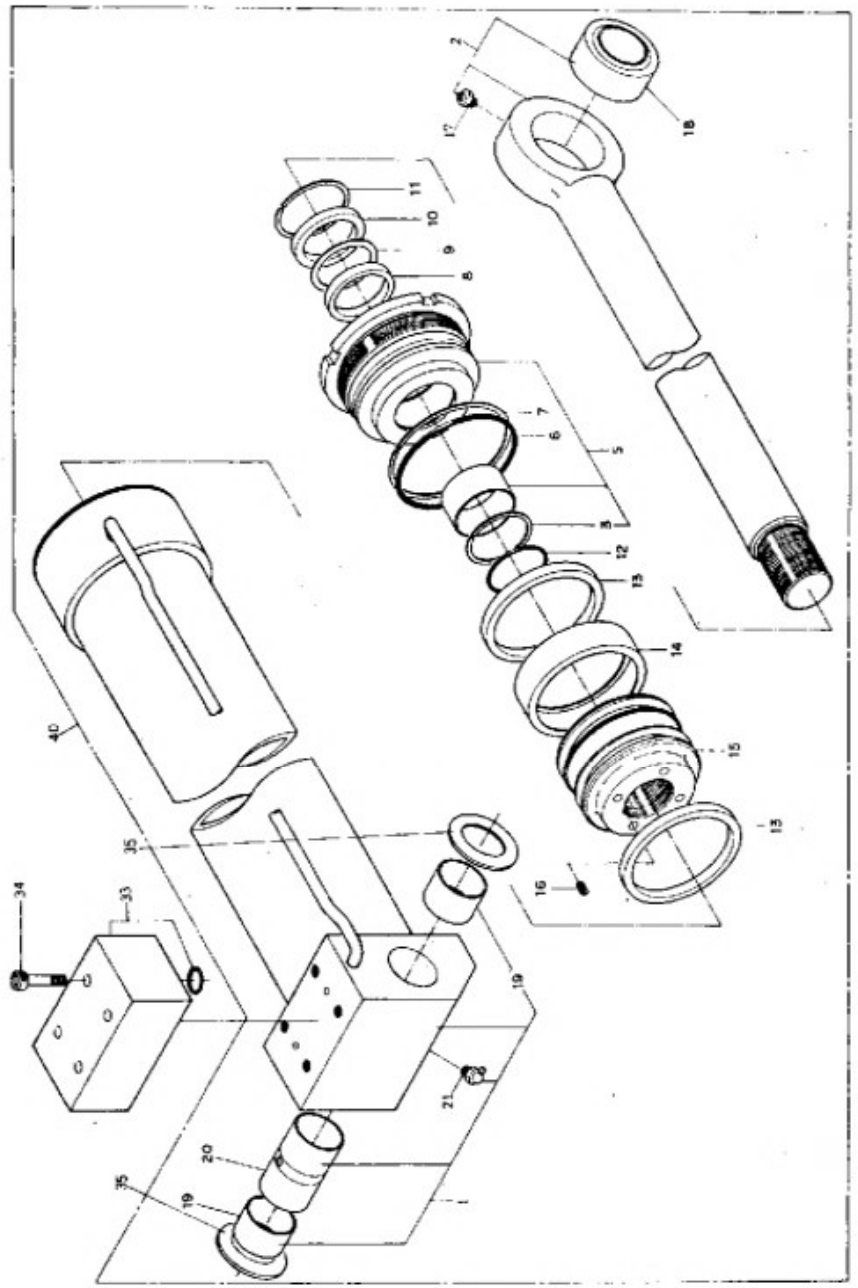

組立名称 Assembly Name: シリンダ,レベリング CYLINDER,LEVELING

FIG. PE105-0013-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	360-213-85060	CYLINDER ASSY	1	-	-	-													
2	360-213-85070	ROD ASSY	1	-	-	-													
3	806-121-10620	RING,RETAINING AR-62	1	-	-	-													
5	360-213-85080	COVER ASSY,ROD	1	-	-	-													
6	910-029-11500	O.RING G115	1	-	-	-													
7	914-111-11500	RING,BACKUP	1	-	-	-													
8	916-940-05500	PACKING	1	-	-	-													
9	914-102-05500	RING,BACKUP	1	-	-	-													
10	916-600-05500	SEAL,DUST	1	-	-	-													
11	806-220-00550	RING,RETAINING SP55	1	-	-	-													
12	910-029-05500	O.RING 18 G55	1	-	-	-													
13	916-840-11500	PACKING	2	-	-	-													
14	***-***-*****	913-502-11500 (ASSY)	1	-	-	-													
15	360-213-85030	PISTON	1	-	-	-													
16	907-300-06100	SCREW,SET M6X10	2	-	-	-													
17	824-561-01000	NIPPLE,GREASE A-PT1/8	1	-	-	-													
18	360-206-45060	BEARING,SPHERICAL SA4-45B	1	-	-	-													
19	808-010-04530	BUSH	2	-	-	-													
20	360-213-85050	COLLER	1	-	-	-													
21	824-591-01000	NIPPLE,GREASE C-PT1/8	1	-	-	-													
33	366-206-30000	VALVE,CHECK	1	-	-	-													6
34	901-315-10065	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X65	4	-	-	-													
35	370-003-28870	PLATE	2	-	-	-													
40	360-213-80000	CYLINDER,LEVELING	1	-	-	-													

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, エレベイティング
PIPING, ELEVATING

PE120-0003-00

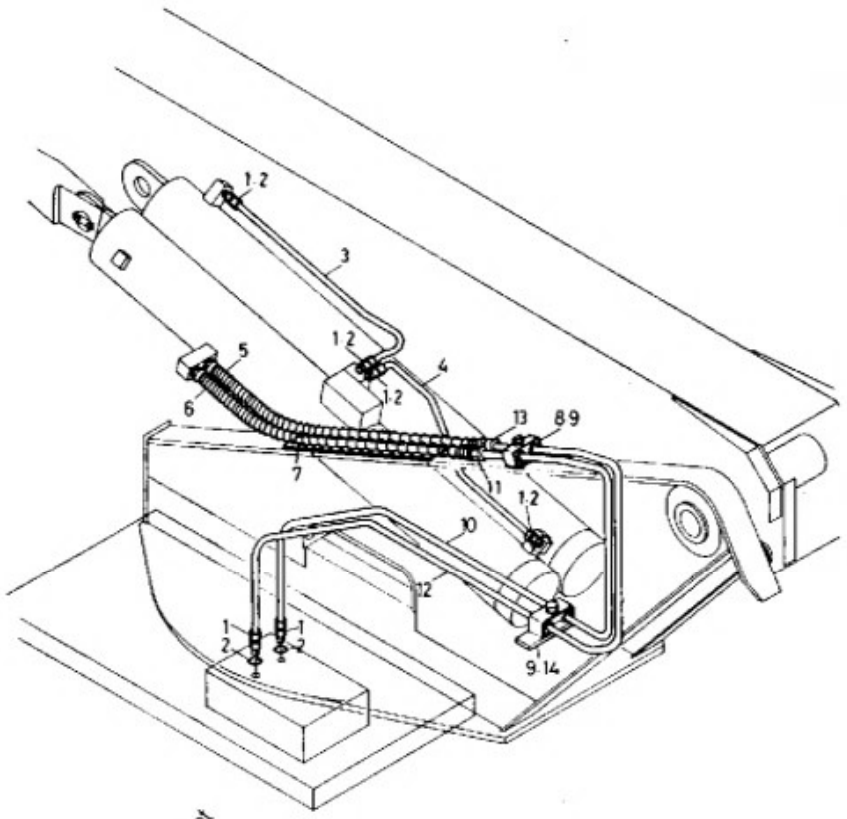

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング, エレベイティング
PIPING, ELEVATING

FIG. PE120-0003-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00105 >
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


参照番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.
1	801-020-90281	FITTING KC022-060N	6	6	6	-	-											
2	910-028-02400	O.RING 1A P24	6	6	6	-	-											
3	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	2 M	2 M	-	-											
4	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1 M	1 M	1 M	-	-											
5	370-024-05390	HOSE	1	1	1	-	-											
6	370-024-05330	HOSE	1	1	1	-	-											
7	194-154-72001	PLATE	1	1	1	-	-											
8	370-007-02370	CLAMP ASSY	1	1	1	-	-											
9	378-003-00780	SLEEVE	4	4	4	-	-											
10	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1 M	1 M	1 M	-	-											
11	370-009-00130	JOINT	1	1	1	-	-											
12	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	3 M	3 M	3 M	-	-											
13	370-009-05960	JOINT	1	1	1	-	-											
14	370-007-02540	CLAMP ASSY	1	1	1	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，エレベイティング
PIPING, ELEVATING

PE120-0017-01

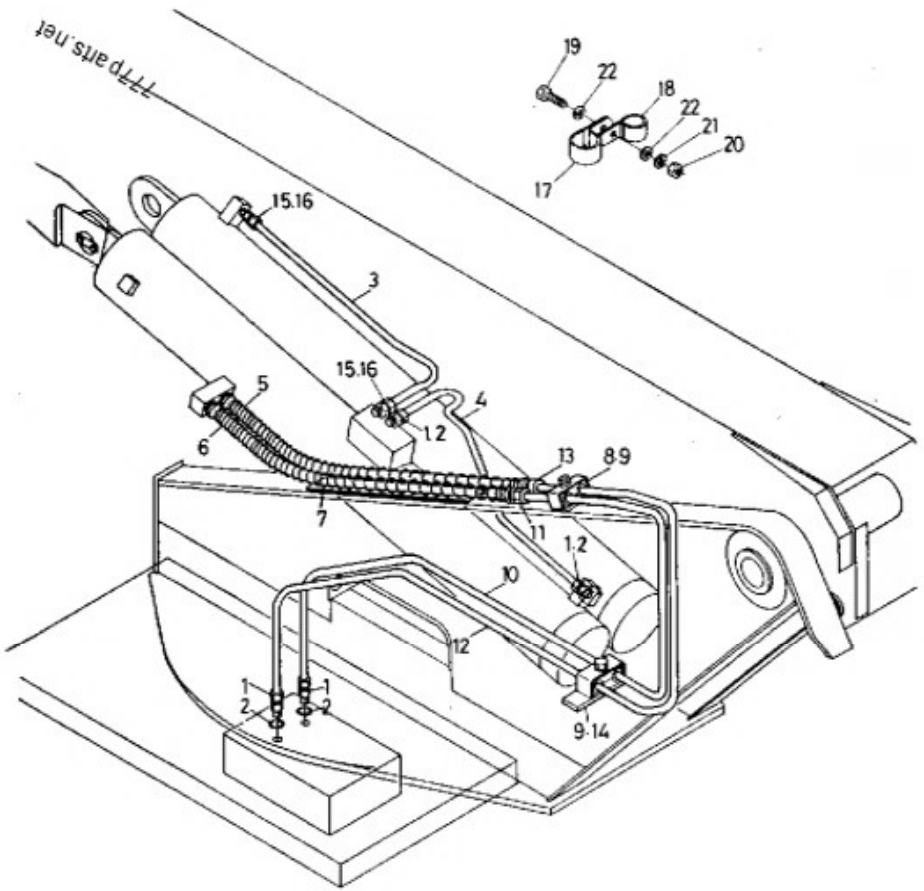

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾏ，ｴﾚﾍﾞｲﾃｲﾝｸﾞﾏ
PIPING,ELEVATING

Fig. PE120-0017-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	備考 実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
1	803-020-90281	FITTING KC022-060N	4	4	4	4	4												
2	910-028-02460	O.RING 1B P24	4	4	4	4	4												
3	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
4	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
5	370-024-05390	HOSE	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
6	370-024-05330	HOSE	1	1	1	1	1												
7	194-154-72001	PLATE	1	1	1	1	1												
8	370-007-02370	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
9	370-003-00780	SLEEVE	4	4	4	4	4												
10	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
11	373-009-00130	JOINT	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
12	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
13	370-009-05960	JOINT	1	1	1	1	1												
14	370-007-02540	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											- 515787 - 20255391	
14	370-007-03940	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											515788 - K2025539 -	)
15	803-020-90240	FITTING KC018-040N	2	2	2	2	2												
16	910-028-01800	O.RING 1B P18	2	2	2	2	2												
17	821-000-02019	CLAMP	1	1	1	1	1											515866 - K2028705 -	)
18	821-000-02017	CLAMP	1	1	1	1	1											515866 - K2028705 -	)
19	901-012-06029	BOLT M6X20	1	1	1	1	1											515866 - K2028705 -	)
20	902-012-00600	NUT M6	1	1	1	1	1											515866 - K2028705 -	)
21	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	1	1	1											515866 - K2028705 -	)
22	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	2	2	2	2	2											515866 - K2028705 -	)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウインチ WINCH

PF101-0140-00

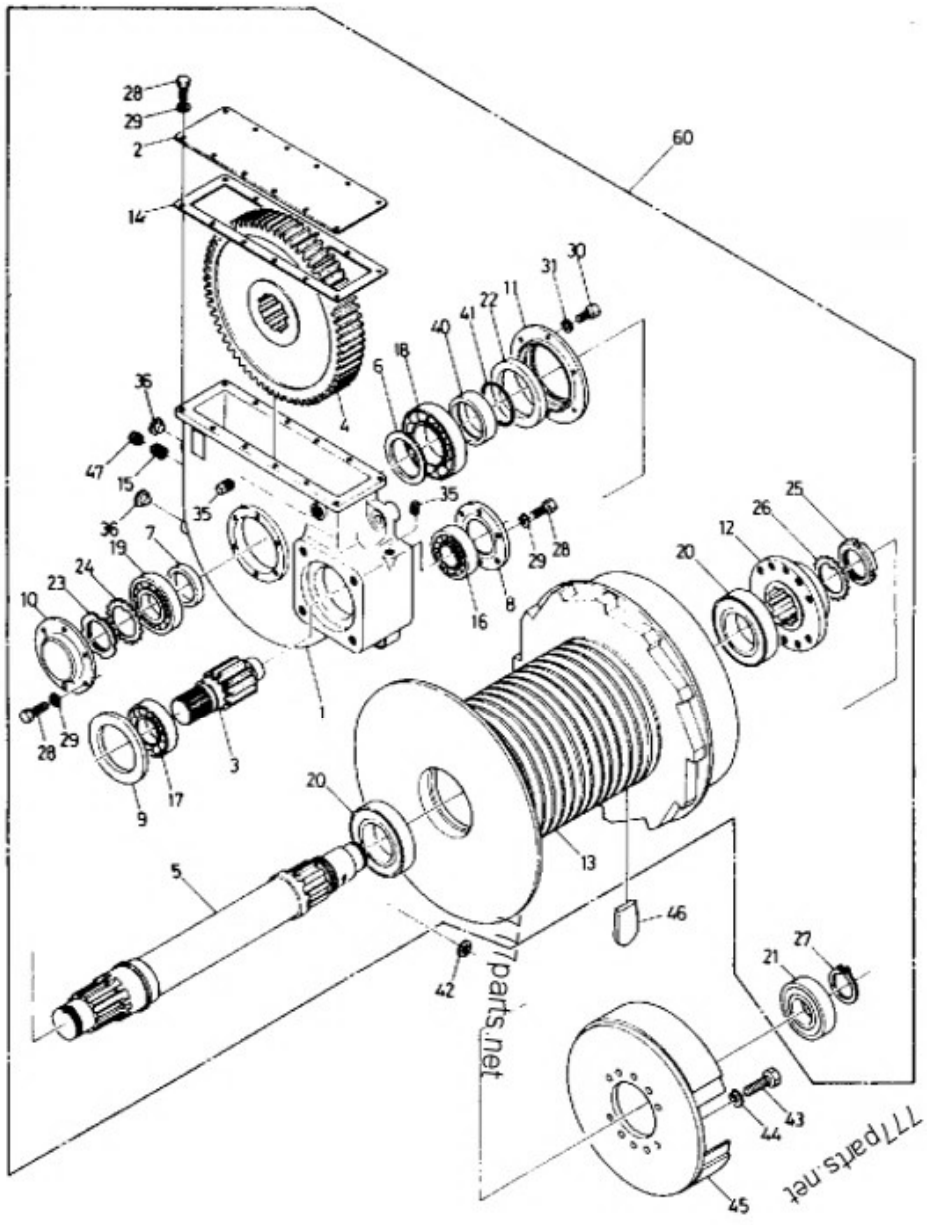

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ウインチ WINCH

FIG. PF101-0140-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
1	360-701-45010	CASE,GEAR	1	1	1	1	1												
2	360-701-45020	COVER,CASE	1	1	1	1	1												
3	360-701-55010	PINION,MOTOR	1	1	1	1	1												
4	360-701-55020	GEAR,DRUM	1	1	1	1	1												
5	194-131-60010	SHAFT,DRUM	1	1	1	1	1												
6	360-701-45060	SPACER	1	1	1	1	1												
7	360-701-45070	SPACER	1	1	1	1	1												
8	360-700-75070	COVER,A	1	1	1	1	1												
9	360-701-45090	SPACER,A	1	1	1	1	1												
10	360-701-45100	COVER,B	1	1	1	1	1												
11	360-701-55040	COVER	1	1	1	1	1												
12	194-130-60001	BOSS,CLUTCH	1	1	1	1	1												
13	360-700-75050	DRUM	1	1	1	1	1												
14	360-701-45130	PACKING	1	1	1	1	1												
15	194-150-66000	PLUG PT3/4X1/8	1	1	1	1	1												
16	805-000-06310	BEARING,BALL 6310	1	1	1	1	1												
17	805-000-06213	BEARING,BALL 6213	1	1	1	1	1												
18	805-000-06218	BEARING,BALL 6218	1	1	1	1	1												
19	805-000-06214	BEARING,BALL 6214	1	1	1	1	1												
20	805-160-06218	BEARING,BALL 6218ZZ	2	2	2	2	2												
21	805-160-06312	BEARING,BALL 6312ZZ	1	1	1	1	1												
22	912-161-10001	SEAL,OIL TB110140140	1	1	1	1	1												
23	805-611-00140	NUT AN14	1	1	1	1	1												
24	805-621-00140	WASHER,TOOTH AW14	1	1	1	1	1												
25	805-611-00150	NUT,LOCK AN15	1	1	1	1	1												
26	805-621-00150	WASHER,LOCK AW15	1	1	1	1	1												
27	806-011-10600	RING,RETAINING S60	1	1	1	1	1												
28	961-022-10025	BOLT M10X25	24	24	24	24	24												
29	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	24	24	24	24	24												
30	901-022-12030	BOLT M12X30	6	6	6	6	6												
31	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	6	6	6	6	6												
35	802-050-05400	PLUG PT1/2	2	2	2	2	2												
36	360-701-45140	CAP	2	2	2	2	2												
40	194-131-60020	SPACER	1	1	1	1	1												
41	910-012-09000	O,RING 1A G90	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウインチ WINCH — FIG. PF101-0140-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
42	803-130-10060	PACKING,COPPER 14	2	2	2	2	2												
43	901-945-16035	BOLT M16X35	10	10	10	10	10												
44	903-020-51601	WASHER,SPRING 16	10	10	10	10	10												
45	194-130-67000	CLUTCH,WINCH	1	1	1	1	1												>278
46	161-130-09002	WEDGE	1	1	1	1	1												
47	141-230-00400	BREATHER PT1/8	1	1	1	1	1												
60	194-131-60000	WINCH	1	1	1	1	1												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ウインチ WINCH — FIG. PF101-0140-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	360-701-45010	CASE,GEAR	1	1	1	1	1												
2	360-701-45020	COVER,CASE	1	1	1	1	1												
3	360-701-55010	PINION,MOTOR	1	1	1	1	1												
4	360-701-55020	GEAR,DRUM	1	1	1	1	1												
5	194-131-60011	SHAFT,DRUM	1	1	1	1	1												
6	360-701-45060	SPACER	1	1	1	1	1												
7	360-701-45070	SPACER	1	1	1	1	1												
8	360-700-75070	COVER,A	1	1	1	1	1												
9	360-701-45090	SPACER,A	1	1	1	1	1												
10	360-701-45100	COVER,B	1	1	1	1	1												
11	360-701-55040	COVER	1	1	1	1	1												
12	194-130-60001	BOSS,CLUTCH	1	1	1	1	1												
13	360-700-75050	DRUM	1	1	1	1	1												
14	360-701-45130	PACKING	1	1	1	1	1												
15	194-130-66000	PLUG PT3/4X1/8	1	1	1	1	1												
16	805-000-06310	BEARING,BALL 6310	1	1	1	1	1												
17	805-000-06213	BEARING,BALL 6213	1	1	1	1	1												
18	805-000-06218	BEARING,BALL 6218	1	1	1	1	1												
19	805-000-06214	BEARING,BALL 6214	1	1	1	1	1												
20	805-160-06218	BEARING,BALL 62182Z	2	2	2	2	2												
21	805-160-06312	BEARING,BALL 63127Z	1	1	1	1	1												
22	912-161-10001	SEAL,OIL TB11014014	1	1	1	1	1												
23	805-611-00140	NUT AN14	1	1	1	1	1												
24	805-621-00140	WASHER,TOOTH AW14	1	1	1	1	1												
25	805-611-00150	NUT,LOCK AN15	1	1	1	1	1												
26	805-621-00150	WASHER,LOCK AW15	1	1	1	1	1												
27	806-011-10600	RING,RETAINING S60	1	1	1	1	1												
28	901-022-10025	BOLT M10X25	24	24	24	24	24												
29	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	24	24	24	24	24												
30	901-022-12030	BOLT M12X30	6	6	6	6	6												
31	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	6	6	6	6	6												
35	802-050-00400	PLUG PT1/2	2	2	2	2	2												
36	360-701-45140	CAP	2	2	2	2	2												
40	194-131-60020	SPACER	1	1	1	1	1												
41	910-012-09000	O,RING 1A G90	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウインチ WINCH

FIG. PF101-0140-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250H-1-00101) B (TR-250H-1-00102) C (TR-250H-1-00105) D (TR-250H-1-00121) E (TR-250H-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. 変更番号 Modif. No.	ページ Page
42	803-130-10060	PACKING,COPPER 14	2	2	2	2	2												
43	901-945-16035	BOLT M16X35	10	10	10	10	10												
44	903-020-51601	WASHER,SPRING 16	10	10	10	10	10												
45	194-130-67000	CLUTCH,WINCH	1	1	1	1	1												270
46	161-130-09092	WEDGE	1	1	1	1	1												
47	141-230-08400	BREATHER PT1/8	1	1	1	1	1												
60	194-131-60001	WINCH	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net
777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ウインチ WINCH

PF101-0240-00

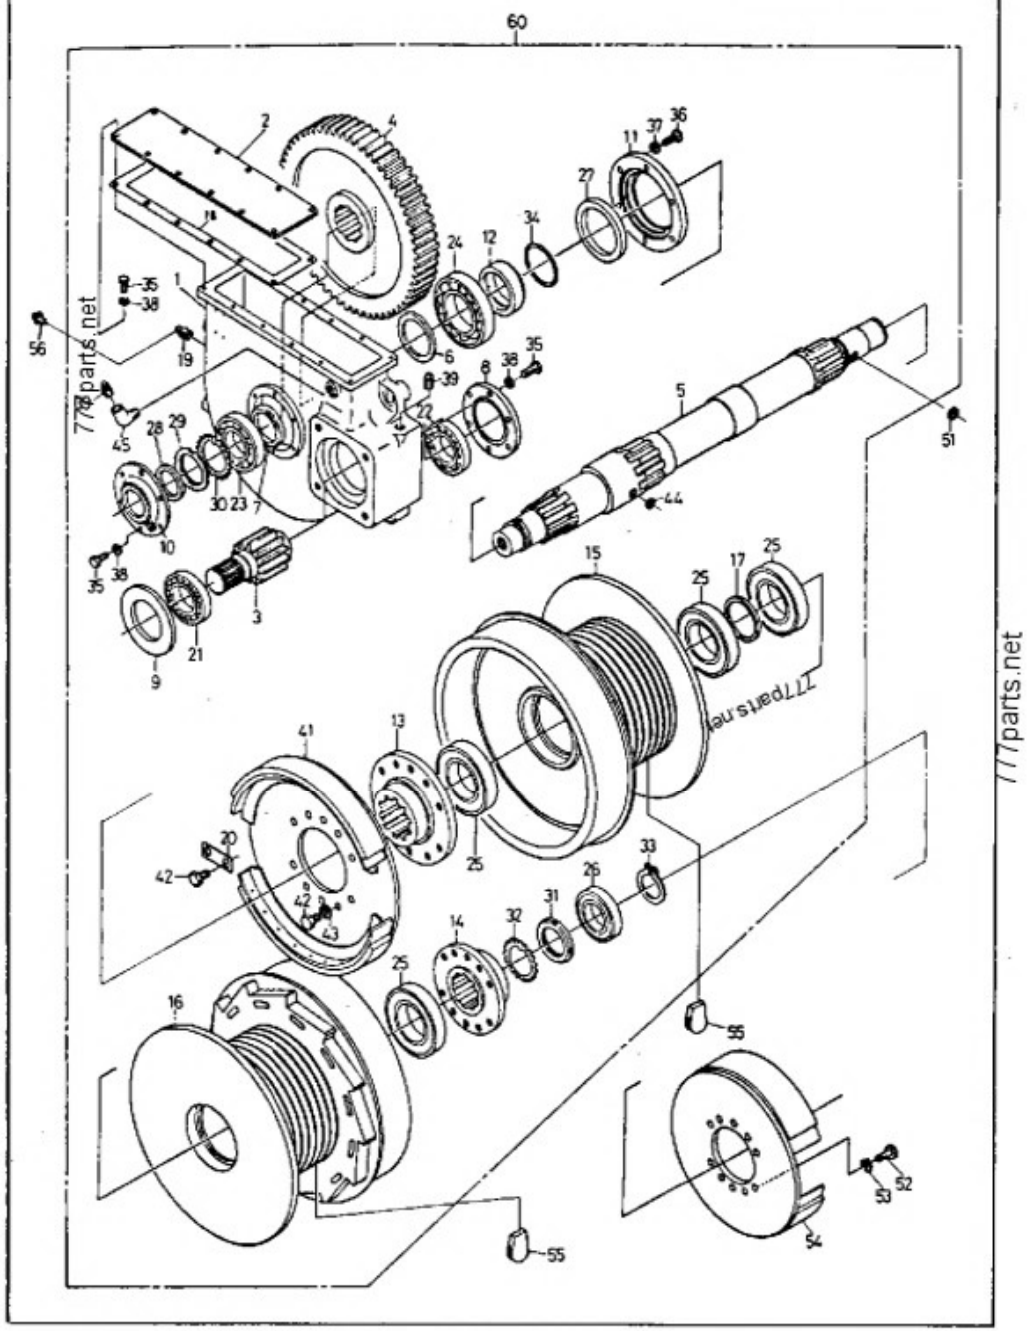

777parts.net

組立名称 Assembly Name ウインチ WINCH

FIG. PF101-0240-0

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	360-703-95010	CASE,GEAR	-	1	1	-	1											
2	360-701-45020	COVER,CASE	-	1	1	-	1											
3	360-701-55010	PINION,MOTOR	-	1	1	-	1											
4	360-701-55020	GEAR,DRUM	-	1	1	-	1											
5	194-132-43010	SHAFT,DRUM	-	1	1	-	1											
6	360-701-45060	SPACER	-	1	1	-	1											
7	360-703-95030	SPACER	-	1	1	-	1											
8	360-780-75070	COVER,A	-	1	1	-	1											
9	360-701-45090	SPACER,A	-	1	1	-	1											
10	360-703-95040	COVER	-	1	1	-	1											
11	360-701-55040	COVER	-	1	1	-	1											
12	194-130-68000	SPACER	-	1	1	-	1											
13	194-130-80040	BOSS,CLUTCH	-	1	1	-	1											
14	194-130-60001	BOSS,CLUTCH	-	1	1	-	1											
15	360-703-95050	DRUM	-	1	1	-	1											
16	194-132-43020	DRUM	-	1	1	-	1											
17	194-132-43030	SPACER	-	1	1	-	1											
18	360-701-45130	PACKING	-	1	1	-	1											
19	194-130-66000	PLUG PT3/4X1/5	-	1	1	-	1											
20	360-780-23080	WASHER	-	4	4	-	4											
21	805-000-05215	BEARING,BALL 6215	-	1	1	-	1											
22	805-000-06310	BEARING,BALL 6310	-	1	1	-	1											
23	805-220-02140	BEARING,ROLLAR NJ214	-	1	1	-	1											
24	805-220-02180	BEARING,ROLLAR NJ218	-	1	1	-	1											
25	805-160-06218	BEARING,BALL 621877	-	4	4	-	4											
26	805-160-06312	BEARING,BALL 631277	-	1	1	-	1											
27	912-161-10081	SEAL,OIL TR11014014	-	1	1	-	1											
28	912-160-60001	SEAL,OIL T960759	-	1	1	-	1											
29	805-611-00140	NUT AN14	-	1	1	-	1											
30	805-621-00140	WASHER,TOOTH AW14	-	1	1	-	1											
31	805-611-00150	NUT,LOCK AN15	-	1	1	-	1											
32	805-621-00150	WASHER,LOCK AW15	-	1	1	-	1											
33	806-011-10600	RING,RETAINING S60	-	1	1	-	1											
34	910-012-09000	O,RING 1A G90	-	1	1	-	1											
35	901-022-10025	BOLT M10X25	-24	24	-	24												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウインチ WINCH — FIG. PF101-0240-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
36	901-022-12030	BOLT M12X30	-	6	6	-	6												
37	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	6	6	-	6												
38	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	24	24	-	24												
39	802-050-00400	PLUG PT1/2	-	2	2	-	2												
41	194-130-81000	CLUTCH,WINCH	-	1	1	-	1												270
42	901-047-18035	BOLT M18X1.5X35	-	10	10	-	10												
43	903-020-41801	WASHER,SPRING 18	-	2	2	-	2												
44	803-130-10060	PACKING,COPPER 14	-	1	1	-	1												
45	803-030-80060	JOINT SSTL1/2	-	1	1	-	1												
51	803-130-10060	PACKING,COPPER 14	-	1	1	-	1												
52	901-945-16035	BOLT M16X35	-	10	10	-	10												
53	903-020-51601	WASHER,SPRING 16	-	10	10	-	10												
54	194-130-67000	CLUTCH,WINCH	-	1	1	-	1												270
55	161-130-09002	WEDGE	-	2	2	-	2												
56	141-230-00400	BREATHER PT1/8	-	2	2	-	2												
60	194-132-43000	WINCH	-	1	1	-	1												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ウインチ WINCH — FIG. PF101-0240-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > F < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	360-703-95010	CASE,GEAR	-	1	1	-	1												
2	360-701-45020	COVER,CASE	-	1	1	-	1												
3	360-701-55010	PINION,MOTOR	-	1	1	-	1												
4	360-701-55020	GEAR,DRUM	-	1	1	-	1												
5	194-132-43011	SHAFT,DRUM	-	1	1	-	1												
6	360-701-45060	SPACER	-	1	1	-	1												
7	360-703-95030	SPACER	-	1	1	-	1												
8	360-700-75070	COVER,A	-	1	1	-	1												
9	360-701-45090	SPACER,A	-	1	1	-	1												
10	360-703-95040	COVER	-	1	1	-	1												
11	360-701-55040	COVER	-	1	1	-	1												
12	194-130-68000	SPACER	-	1	1	-	1												
13	194-130-80040	BOSS,CLUTCH	-	1	1	-	1												
14	194-130-60001	BOSS,CLUTCH	-	1	1	-	1												
15	360-703-95050	DRUM	-	1	1	-	1												
16	194-132-43020	DRUM	-	1	1	-	1												
17	194-132-43030	SPACER	-	1	1	-	1												
18	360-701-45130	PACKING	-	1	1	-	1												
19	194-130-66000	PLUG PT3/4X1/8	-	1	1	-	1												
20	360-700-23000	WASHER	-	4	4	-	4												
21	805-000-06213	BEARING,BALL 6213	-	1	1	-	1												
22	805-000-06310	BEARING,BALL 6310	-	1	1	-	1												
23	805-220-02140	BEARING,ROLLAR NJ214	-	1	1	-	1												
24	805-220-02180	BEARING,ROLLAR NJ218	-	1	1	-	1												
25	805-160-06218	BEARING,BALL 671827	-	4	4	-	4												
26	805-160-06312	BEARING,BALL 631227	-	1	1	-	1												
27	912-161-10001	SEAL,OIL T911014014	-	1	1	-	1												
28	912-160-60001	SEAL,OIL T860759	-	1	1	-	1												
29	805-611-00140	NUT AN14	-	1	1	-	1												
30	805-621-00140	WASHER,TOOTH AW14	-	1	1	-	1												
31	805-611-00150	NUT,LOCK AN15	-	1	1	-	1												
32	805-621-00150	WASHER,LOCK AW15	-	1	1	-	1												
33	806-011-10600	RING,RETAINING S60	-	1	1	-	1												
34	910-012-09000	O.RING 1A G90	-	1	1	-	1												
35	901-922-10025	BOLT M10X25	-	24	24	-	24												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウインチ WINCH — FIG. PF101-0240-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
36	901-022-12030	BOLT M12X30	-	6	6	-	1												
37	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	6	6	-	6												
38	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	24	24	-	24												
39	802-050-00400	PLUG PT1/2	-	2	2	-	2												
41	194-130-81000	CLUTCH,WINCH	-	1	1	-	1												270
42	901-022-18035	BOLT M18X1.5X35	-	10	10	-	10												
43	903-020-41801	WASHER,SPRING 18	-	2	2	-	2												
44	803-130-10060	PACKING,COPPER 14	-	1	1	-	1												
45	803-030-80860	JOINT SSTL1/2	-	1	1	-	1												
51	803-130-10060	PACKING,COPPER 14	-	1	1	-	1												
52	901-945-16035	BOLT M16X35	-	10	10	-	10												
53	903-020-51601	WASHER,SPRING 16	-	10	10	-	10												
54	194-130-67000	CLUTCH,WINCH	-	1	1	-	1												770
55	161-130-09002	WEDGE	-	2	2	-	2												
56	141-230-00400	BREATHER PT1/8	-	2	2	-	2												
60	194-132-43001	WINCH	-	1	1	-	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ドラム, ウインチ
DRUM, WINCH

PF102-0001-00

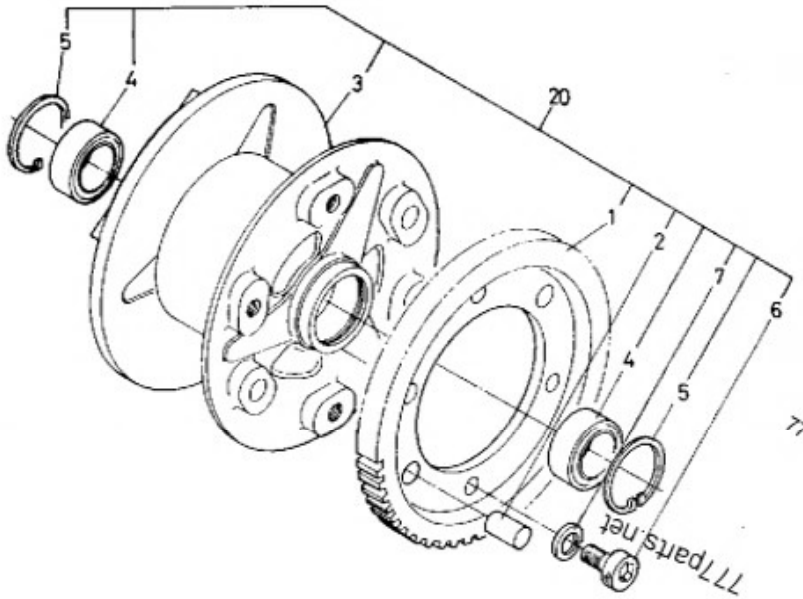

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ドラム,ウインチ
DRUM, WINCH

FIG. PF102-0001-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
1	313-100-05000	GEAR, SPUR	1	-	-	-	-												
2	313-100-05010	PIN	2	-	-	-	-												
3	311-100-35010	DRUM	1	-	-	-	-												
4	805-160-06206	BEARING, BALL 620677	2	-	-	-	-												
5	806-021-10620	RING, RETAINING R62	2	-	-	-	-												
6	901-315-10025	BOLT, HEXAGON SOCKET H10X25	4	-	-	-	-												
7	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	4	-	-	-	-												
20	313-100-38010	DRUM ASSY	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: クラッチ，ウインチ / CLUTCH, WINCH

PF103-0014-02

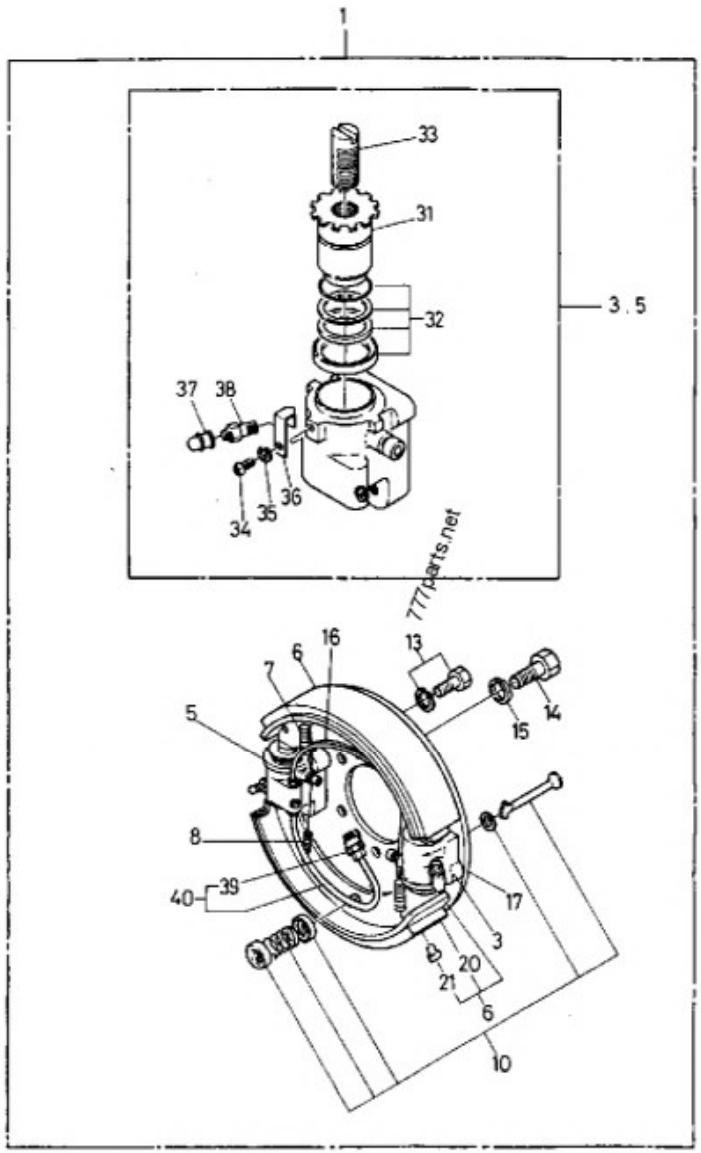

777parts.net

組立名称 Assembly Name: クラッチ，ウインチ / CLUTCH, WINCH

FIG. PF103-0014-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 備考 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Model No.)
1	194-130-67000	CLUTCH,WINCH	1	1	1	1	1											
3	194-130-67010	CYLINDER ASSY,CLUTCH	1	1	1	1	1											
5	194-130-67020	CYLINDER ASSY,CLUTCH	1	1	1	1	1											
6	194-130-67030	SHOE ASSY,CLUTCH	2	2	2	2	2											
7	194-130-67040	SPRING	4	4	4	4	4											
8	194-130-67050	SPRING	2	2	2	2	2											
10	194-130-67060	HOLD ASSY,SHOE	2	2	2	2	2											
13	194-130-67070	BOLT & WASHER	4	4	4	4	4											
14	901-015-16040	BOLT M16X40	2	2	2	2	2											
15	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	2	2	2	2	2											
16	194-130-67080	TUBING ASSY	1	1	1	1	1											
17	194-130-67090	PLATE,BACK	1	1	1	1	1											
20	194-130-67170	LINING	4	4	4	4	4											
21	194-130-67180	RIVET	36	36	36	36	36											
31	194-130-67110	PISTON	2	2	2	2	2											
32	194-130-67120	PACKING KIT	2	2	2	2	2											
33	194-130-67130	SCREW,ADJUSTING	2	2	2	2	2											
34	801-521-05012	SCREW M5X12	2	2	2	2	2											
35	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	2	2	2	2	2											
36	194-130-67140	SPRING,ADJUSTING	2	2	2	2	2											
37	194-131-27090	CAP,BLEEDER	2	2	2	2	2											
38	194-130-67160	BLEEDER	2	2	2	2	2											
39	194-130-67220	CONNECTOR	1	1	1	1	1											
40	194-130-67100	TUBE ASSY (WITH CONNECTOR)	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	クラッチ,ウインチ CLUTCH,WINCH	FIG. PF103-0014-02
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	194-130-81080	CLUTCH,WINCH	-	1	1	-	1												
3	194-130-81020	CYLINDER ASSY,CLUTCH	-	1	1	-	1												
5	194-130-81030	CYLINDER ASSY,CLUTCH	-	1	1	-	1												
6	363-100-15040	SHOE ASSY,CLUTCH	-	2	2	-	2												
7	194-130-67040	SPRING	-	4	4	-	4												
8	194-130-67050	SPRING	-	2	2	-	2												
10	363-100-15070	HOLD ASSY,SHOE	-	2	2	-	2												
13	194-130-67070	BOLT & WASHER	-	4	4	-	4												
14	901-015-16040	BOLT M16X40	-	2	2	-	2												
15	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	-	2	2	-	2												
16	365-100-15050	TUBING ASSY	-	1	1	-	1												
17	363-100-15010	PLATE,RACK	-	1	1	-	1												
20	363-100-15100	LINING	-	4	4	-	4												
21	194-130-67180	RIVET	-	8	8	-	8												
31	194-130-81050	PISTON	-	2	2	-	2												
32	194-130-67120	PACKING KIT	-	2	2	-	2												
33	194-130-81060	SCREW,ADJUSTING	-	2	2	-	2												
34	801-521-05012	SCREW M5X12	-	2	2	-	2												
35	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	-	2	2	-	2												
36	194-130-67140	SPRING,ADJUSTING	-	2	2	-	2												
37	194-131-27090	CAP,BLEEDER	-	2	2	-	2												
38	194-130-67160	BLEEDER	-	2	2	-	2												
39	363-100-15130	CONNECTOR	-	1	1	-	1												
40	194-130-81010	TUBE ASSY (WITH CONNECTOR)	-	1	1	-	1												

777parts.net

MEMO


777parts.net

777parts

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フック (オプション, 6TON) HOOK (OPTION, 6TON)

PF105-0015-00

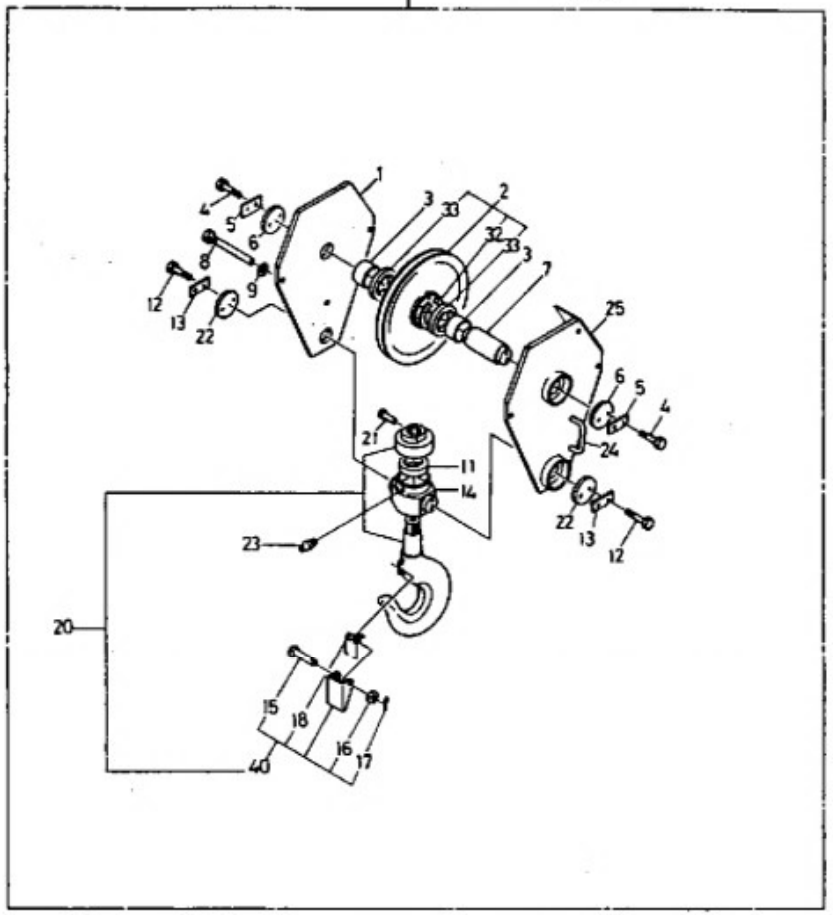

777parts.net

組立名称 Assembly Name: フック (オプション, 6TON) HOOK (OPTION, 6TON)

FIG. PF105-0015-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	360-911-20010	PLATE	1	1	1	1	1											
2	370-010-02850	SHEAVE ASSY	1	1	1	1	1											
3	370-003-03490	SPACER	2	2	2	2	2											
4	901-015-16035	BOLT M16X35	4	4	4	4	4											
5	194-115-57000	PLATE	2	2	2	2	2											
6	194-115-56000	PLATE	2	2	2	2	2											
7	370-001-22360	PIN	1	1	1	1	1											
8	142-315-04080	BOLT	3	3	3	3	3											
9	903-020-21601	WASHER,SPRING 16	3	3	3	3	3											
11	805-800-[illegible]211	BEARING,BALL	1	1	1	1	1											
12	901-015-12025	BOLT M12X25	4	4	4	4	4											
13	370-005-09220	PLATE	2	2	2	2	2											
14	360-911-20020	TRUNNION	1	1	1	1	1											
15	370-001-05190	PIN	1	1	1	1	1											
16	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	1	1	1	1	1											
17	801-360-20016	PIN,SPLIT 2X16	1	1	1	1	1											
18	370-014-00030	SPRING	1	1	1	1	1											
20	360-902-79540	HOOK ASSY	1	1	1	1	1											
21	370-001-05000	PIN	1	1	1	1	1											
22	370-005-22980	PLATE	2	2	2	2	2											
23	824-561-01000	NIPPLE,GREASE A-PT1/8	1	1	1	1	1											
24	142-115-22080	GRIP	2	2	2	2	2											
25	360-911-20030	PLATE	1	1	1	1	1											
32	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	1	1	1	1	1											
33	805-150-06214	BEARING,BALL 62142	2	2	2	2	2											
40	360-902-79530	STOPPER ASSY	1	1	1	1	1											
50	360-911-20000	HOOK (OPTION 6TON)	1	1	1	1	1											


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フック (オプション) HOOK (OPTION)

PF105-0047-00

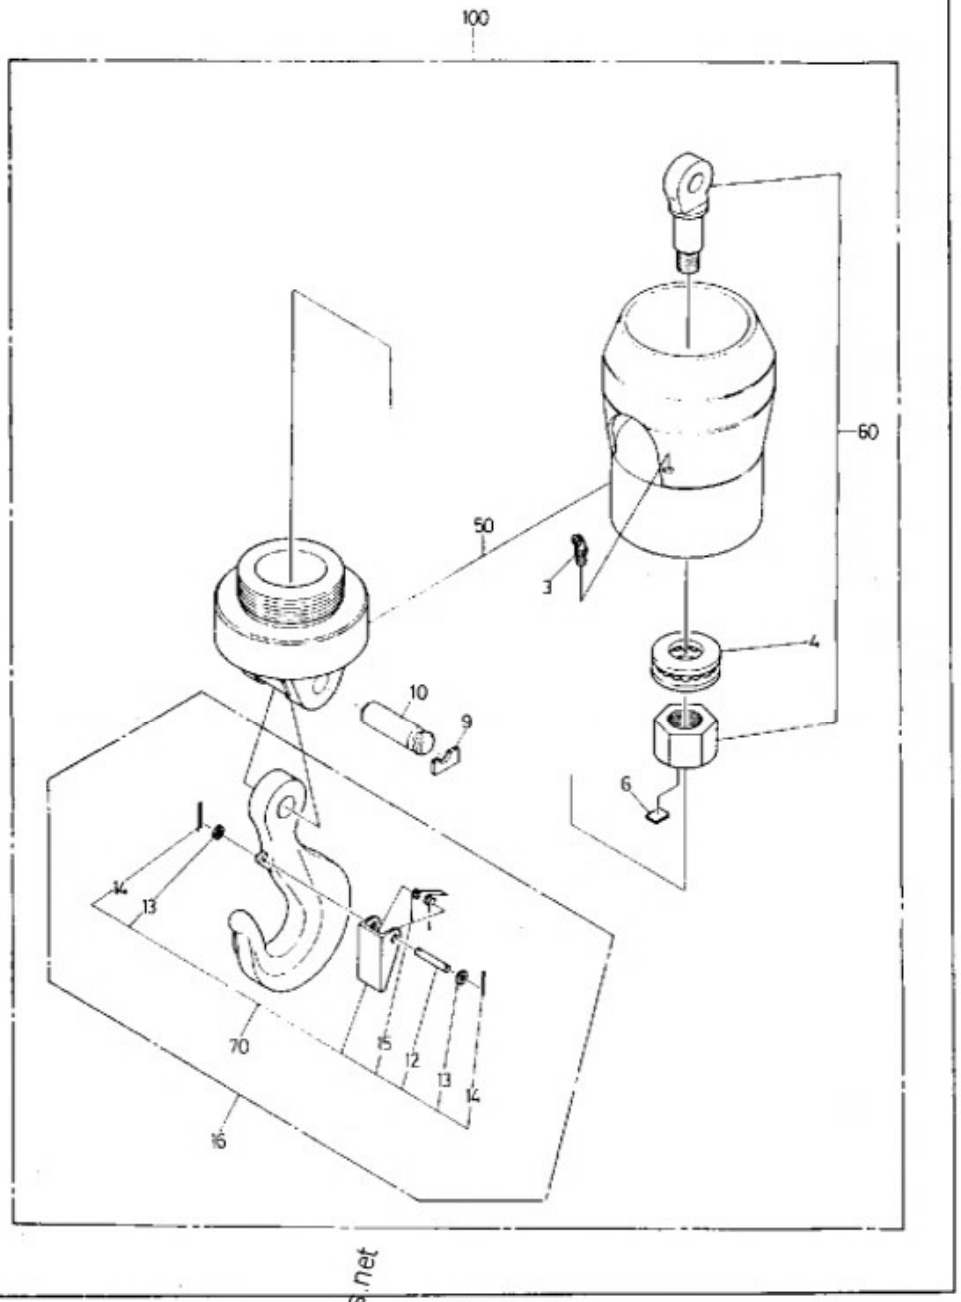

組立名称 Assembly Name: フック (オプション) HOOK (OPTION)

FIG. PF105-0047-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Model. No.)	ページ Page
3	824-581-02000	NIPPLE,GREASE R-PT1/8	1	1	1	1	1												
4	805-000-51307	BEARING,BALL 51317	1	1	1	1	1												
6	162-616-06000	STOPPER	1	1	1	1	-											- 515726	
																		K - 2023670	
6	349-200-30050	PLATE	-	-	-	-	1												
6	349-200-30050	PLATE	1	1	1	1	-											515727 -	
																		(2023670 -)	
9	370-000-27160	PLATE	1	1	1	1	1												
10	370-001-25150	PIN	1	1	1	1	1												
12	165-116-06000	PIN	1	1	1	1	1												
13	901-030-78581	WASHER,PLAIN B	2	2	2	2	2												
14	801-360-20015	PIN,SPLIT 2X15	2	2	2	2	2												
15	165-116-06000	SPRING	1	1	1	1	1												
16	360-902-49520	HOOK ASSY	1	1	1	1	1												
50	360-916-29510	BODY ASSY	1	1	1	1	1												
60	162-616-95510	SHAFT ASSY	1	1	1	1	1												
70	360-900-99510	STOPPER ASSY	1	1	1	1	1												
100	360-916-20000	HOOK (OPTION)	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フック (オグジュアリ) HOOK (AUXILIARY)

PF105-0271-01

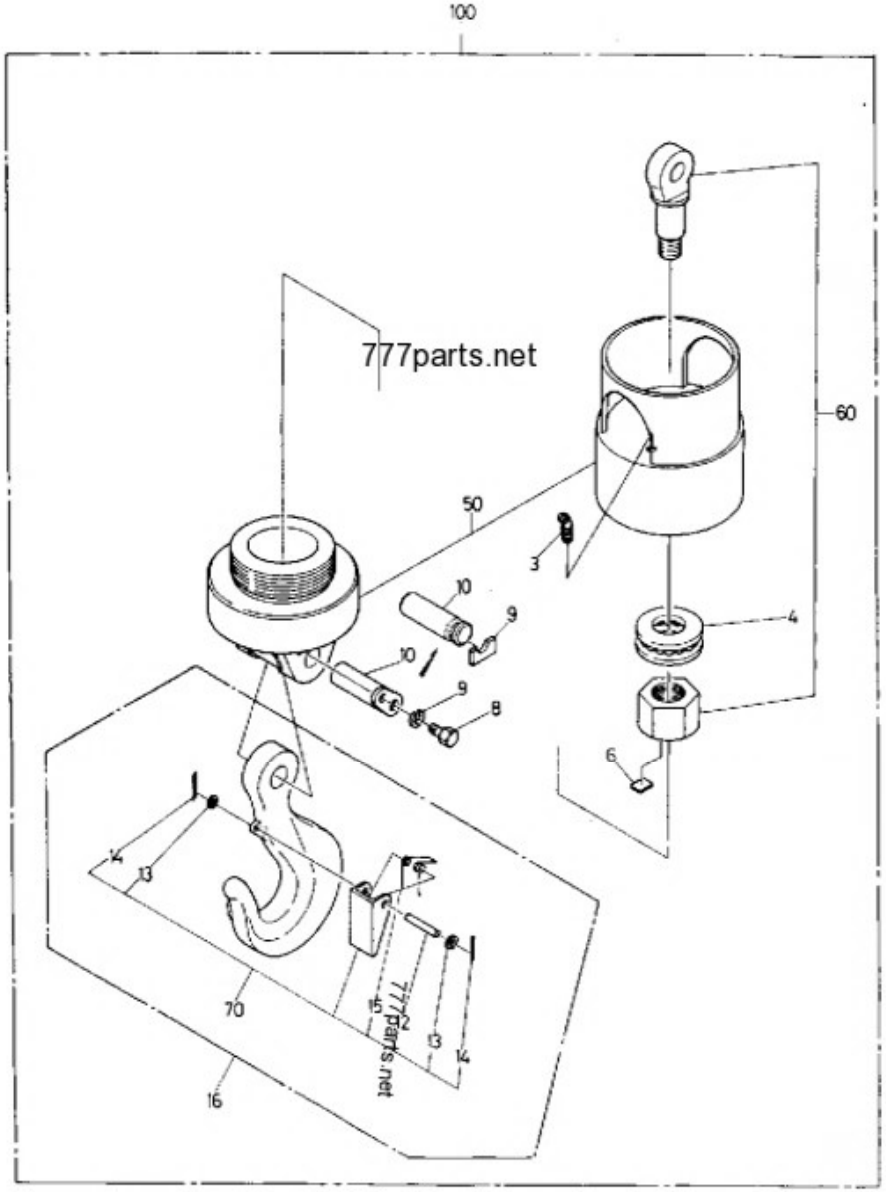

777parts.net

組立名称 Assembly Name: フック (オグジュアリ) HOOK (AUXILIARY)

FIG. PF105-0271-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

777parts.net


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
3	824-581-02000	NIPPLE,GREASE B-PT1/8	1	1	1	1	1											
4	805-000-51307	BEARING,BALL 51317	1	1	1	1	1											
6	162-616-06080	STOPPER	1	1	1	1	-											- 515726
6	349-200-30050	PLATE	-	-	-	-	1											- 2021670)
6	349-200-30050	PLATE	1	1	1	1	-											515727 - (2023670 -)
8	901-012-10020	BOLT M10X20	1	1	1	-	-											- 515666
9	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	1	1	1	-	-											- 2021924)
9	370-005-27160	PLATE	-	-	-	1	1											- 515666
9	370-005-27160	PLATE	1	1	1	-	-											- 2021924)
10	370-001-01930	PIN	1	1	1	-	-											515667 - (2021924 -)
10	370-001-25150	PIN	-	-	-	1	1											- 515666
10	370-001-25150	PIN	1	1	1	-	-											- 2021924)
12	165-116-05000	PIN	1	1	1	1	1											515667 - (2021924 -)
13	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	2	2	2	2											
14	801-360-20015	PIN,SPLIT 2X15	2	2	2	2	2											
15	165-116-06000	SPRING	1	1	1	1	1											
16	360-900-99520	HOOK ASSY	1	1	1	1	1											
50	360-905-99510	BODY ASSY,HOOK	1	1	1	1	1											
60	162-616-95510	SHAFT ASSY	1	1	1	1	1											
70	360-908-99510	STOPPER ASSY	1	1	1	1	1											
100	360-905-90000	HOOK (AUXILIARY)	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フック HOOK

PF105-0350-01

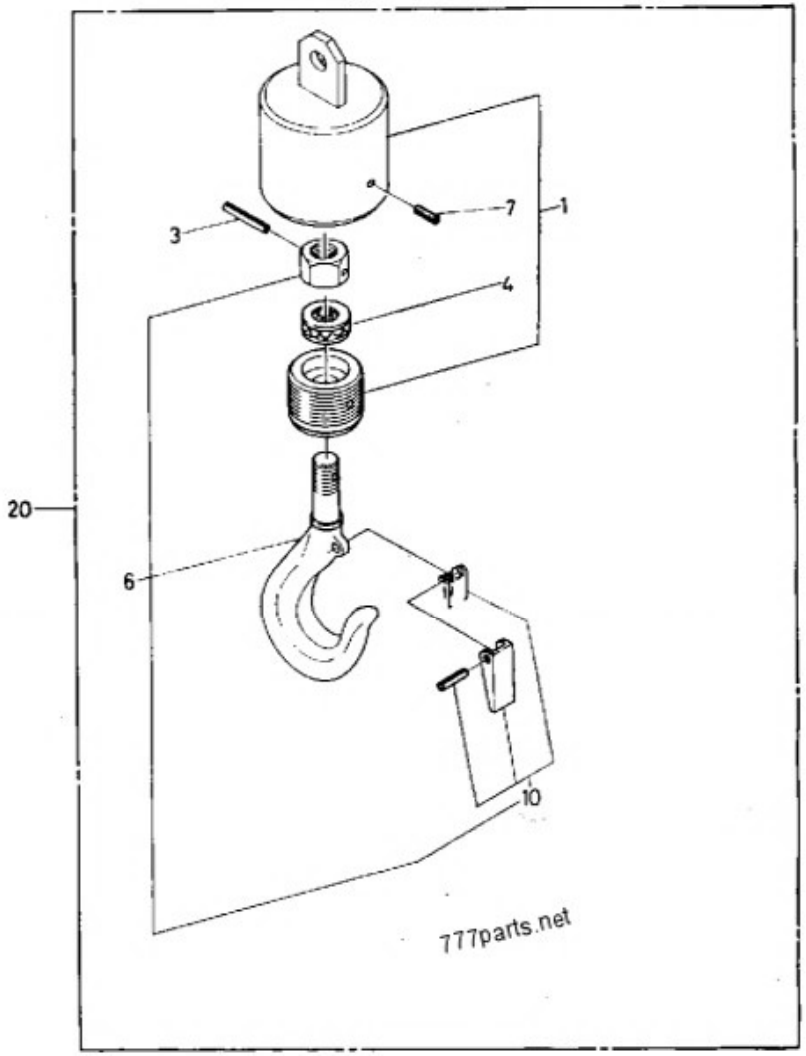

777parts.net

組立名称 Assembly Name: フック HOOK

FIG. PF105-0350-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	360-906-29510	BODY ASSY	1	-	-	-	-											
3	807-201-05040	PIN,SPRING 5X40	1	-	-	-	-											
4	805-000-51205	BEARING,BALL 51205	1	-	-	-	-											
6	126-415-95512	HOOK ASSY	1	-	-	-	-											
7	907-100-08300	SCREW,SET M8X30	1	-	-	-	-											
10	127-115-95520	STOPPER ASSY (ASSY ONLY)	1	-	-	-	-											
20	360-906-28080	HOOK	1	-	-	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フック (MAIN) / HOOK (メイン)

PF105-0370-00

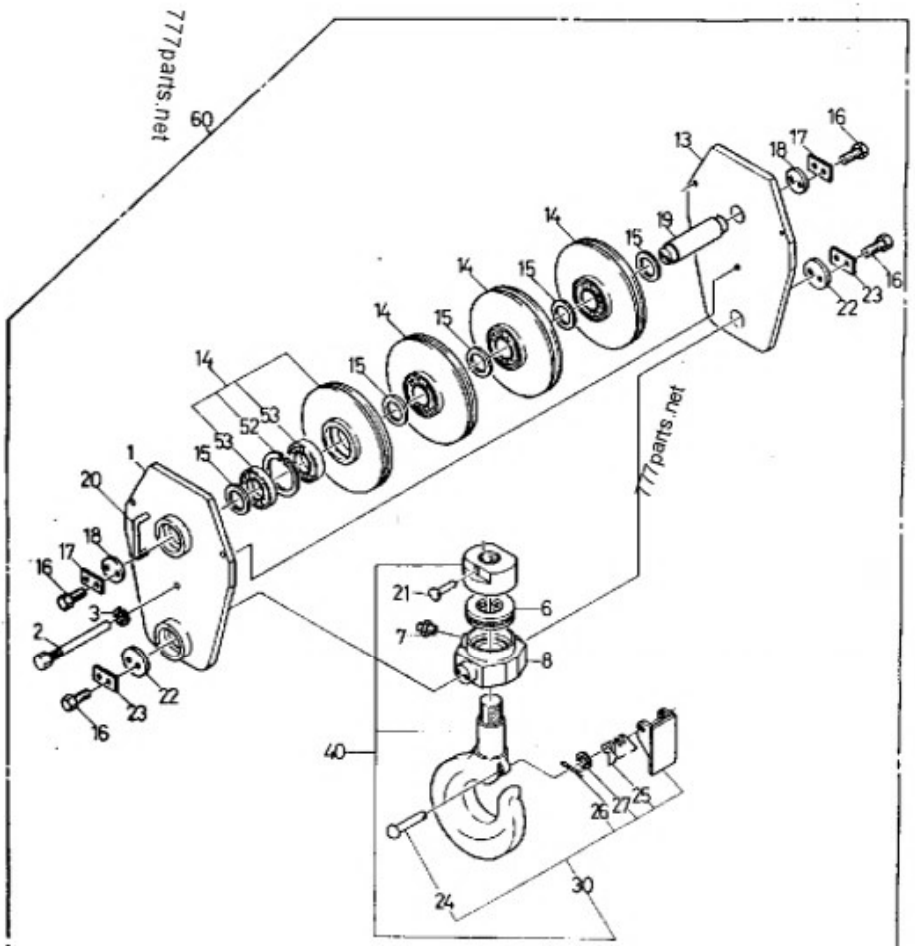

777parts.net

組立名称 Assembly Name: フック (メイン) / HOOK (MAIN)

FIG. PF105-0370-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) > B (TR-250M-3-00102) > C (TR-250M-3-00105) > D (TR-250M-3-00121) > E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	360-902-20300	PLATE	1	1	1	-	-											
1	360-912-20100	PLATE	-	-	-	1	1											
2	164-115-06001	BOLT	3	3	3	3	3											
3	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	3	3	3	3	3											
6	805-008-51218	BEARING,BALL 51218	1	1	1	1	1											
7	824-561-01000	NIPPLE,GREASE A-PT1/8	1	1	1	1	1											
8	360-901-40700	TRUNNION	1	1	1	1	1											
13	194-115-59000	PLATE	1	1	1	-	-											
13	360-912-20200	PLATE	-	-	-	1	1											
14	370-010-00260	SHEAVE ASSY	4	4	4	-	-											
14	370-010-02850	SHEAVE ASSY	-	-	-	4	4											
15	163-110-07000	SPACER	5	5	5	5	5											
16	901-015-16035	BOLT M16X35	8	8	8	8	8											
17	194-115-57000	PLATE	2	2	2	2	2											
18	194-115-56000	PLATE	2	2	2	2	2											
19	370-001-02420	PIN	1	1	1	1	1											
20	142-115-22000	GRIP	2	2	2	2	2											
21	370-001-05000	PIN	1	1	1	1	1											
22	166-115-06000	PLATE	2	2	2	2	2											
23	166-115-05000	PLATE	2	2	2	2	2											
24	370-001-05200	PIN	1	1	1	1	1											
25	370-014-00040	SPRING	1	1	1	1	1											
26	801-360-32020	PIN,SPLIT 3.2X20	1	1	1	1	1											
27	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	1	1	1	1	1											
30	360-912-29510	STOPPER ASSY	1	1	1	1	1											
40	360-902-29510	HOOK ASSY	1	1	1	1	1											
52	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	4	4	4	4	4											
53	805-150-05214	BEARING,BALL 6214Z	8	8	8	8	8											
60	194-115-50002	HOOK (MAIN)	1	1	1	-	-											
60	360-912-20000	HOOK (MAIN)	-	-	-	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ロープ，ワイヤ ROPE, WIRE

PF107-0005-00

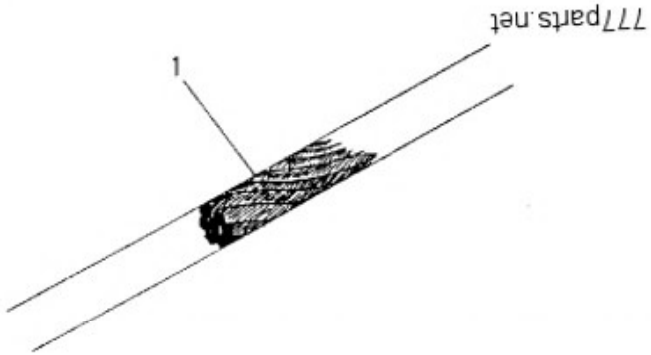

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ロープ，ワイヤ ROPE, WIRE

FIG. PF107-0005-00

適用号機 Specification: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > F < TR-250M-5-00122 >

図示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	370-018-00850	ROPE,WIRE (16X160M)	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ロープ,ワイヤ ROPE,WIRE

FIG. PF107-0005-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	378-018-00860	ROPE,WIRE (16X90M)	1	1	1	1	1												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ロープ,ワイヤ ROPE,WIRE

FIG. PF107-0005-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	194-179-12000	ROPE,WIRE 16X75M	-	1	1	-	1												
1	378-018-01220	ROPE,WIRE 8X40M	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 ソケット,ロープ
Assembly Name SOCKET,ROPE

PF109-0016-02

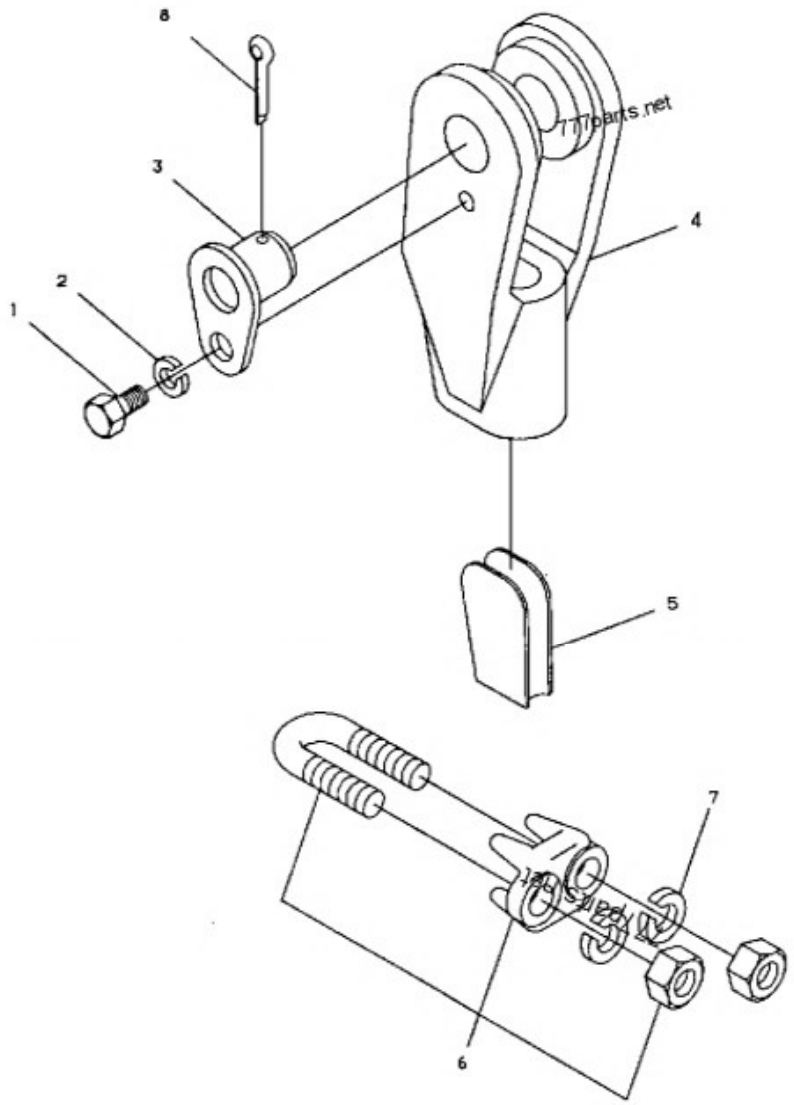

777parts.net

組立名称 Assembly Name ソケット,ロープ SOCKET,ROPE FIG. PF109-0016-02

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
1	901-012-08018	BOLT M8X18	1	1	-	-	-											- 515301	
																		(- 7000019)	
1	901-017-10016	BOLT M10X16	-	-	-	1	1												
1	901-017-10016	BOLT M10X16	1	1	1	-	-											515667 -	
																		(7000044 -)	
1	901-012-10016	BOLT M10X16	-	-	1	-	-											- 515666	
																		(- 7000044)	
1	901-012-10016	BOLT M10X16	1	1	-	-	-											515302 - 515666	
																		(7000019 - 7000044)	
2	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	1	-	-	-											- 515301	
																		(- 7000019)	
2	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	1	1	1												
2	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	1	1	-	-	-											515302 -	
																		(7000019 -)	
3	165-175-03001	PIN	1	1	-	-	-											- 515301	
																		(- 7000019)	
3	370-001-20950	PIN	-	-	1	1	1												
3	370-001-20950	PIN	1	1	-	-	-											515462 -	
																		(7000031 -)	
3	370-001-17800	PIN	1	1	-	-	-											515302 - 515461	
																		(7000019 - 7000031)	
4	163-175-02001	SOCKET,ROPE (16)	1	1	-	-	-											- 515301	
																		(- 7000019)	
4	163-175-02002	SOCKET,ROPE (16)	-	-	1	1	1												
4	163-175-02002	SOCKET,ROPE (16)	1	1	-	-	-											515302 -	
																		(7000019 -)	
5	161-130-09002	WEDGE	1	1	1	1	1												
6	831-514-11602	CLIP,WIRE	1	1	1	1	1												
7	903-020-41801	WASHER,SPRING 18	2	2	2	2	2												
8	801-363-63045	PIN,SPLIT 6.3X45	-	-	-	1	1												
8	801-363-63045	PIN,SPLIT 6.3X45	1	1	1	-	-											515646 -	
																		(7000038 -)	
8	801-363-80056	PIN,SPLIT 8X56	-	-	1	-	-											- 515645	
																		(- 7000038)	
8	801-363-80056	PIN,SPLIT 8X56	1	1	-	-	-											515462 - 515645	
																		(7000031 - 7000038)	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ソケット，ロープ
SOCKET, ROPE

PF109-0022-00

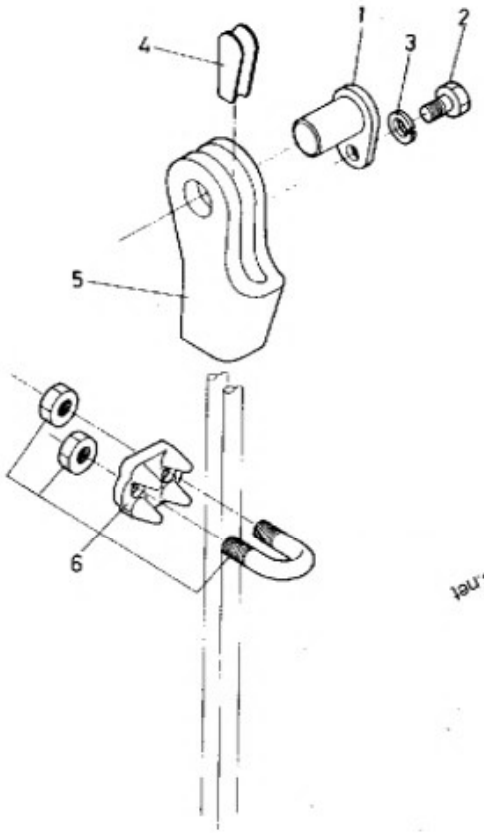

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ソケット，ロープ
SOCKET,ROPE

FIG. PF109-0022-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	378-001-05061	PIN	1	-	-	-	-											
2	901-012-08014	BOLT M8X14	1	-	-	-	-											
3	903-021-40801	WASHER,SPRING 8	1	-	-	-	-											
4	370-026-00190	WEDGE (8)	1	-	-	-	-											
5	370-026-00180	SOCKET,ROPE (8&9)	1	-	-	-	-											
6	831-514-10802	CLIP	1	-	-	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, ウインチ ブレーキ
OPERATION SYSTEM, WINCH BRAKE — PF111-0001-01

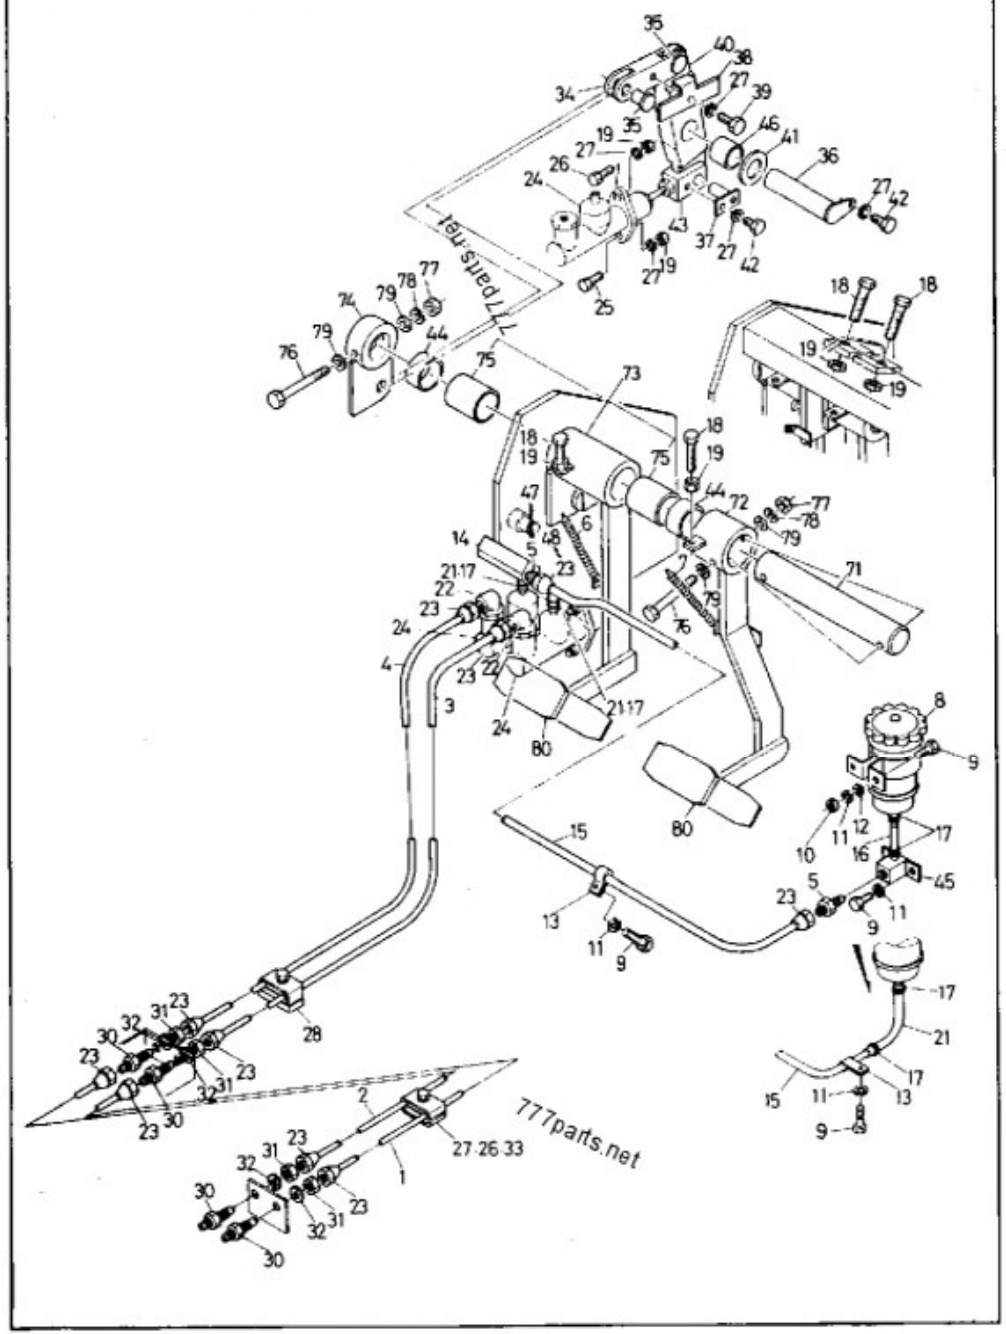

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, ウインチ ブレーキ
OPERATION SYSTEM, WINCH BRAKE — FIG. PF111-0001-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00107 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	
1	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	1	1	1	-	-											- 515645	
			M	M	M													(- 2019750)	
2	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	1	1	1	-	-											- 515645	
			M	M	M													(- 2019750)	
3	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	1	1	1	-	-											- 515645	
			M	M	M													(- 2019750)	
4	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	1	1	1	-	-											- 515645	
			M	M	M													(- 2019750)	
5	591-590-39000	JOINT,NIPPLE	2	2	2	-	-											- 515645	
																		(- 2019750)	
6	592-400-04001	SPRING	1	1	1	-	-												
7	370-015-00010	SPRING	1	1	1	-	-												
8	591-513-09000	RESERVOIR ASSY	1	1	1	-	-												
9	901-012-06016	BOLT M6X16	5	5	5	-	-											- 515645	
																		(- 2019750)	
9	901-012-06016	BOLT M6X16	4	4	4	-	-											515646 -	
																		(2019750 -)	
10	902-012-06000	NUT M6	2	2	2	-	-												
11	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	5	5	5	-	-											- 515645	
																		(- 2019750)	
11	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	4	4	-	-											515646 -	
																		(2019750 -)	
12	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	2	2	2	-	-												
13	821-000-02004	CLAMP	1	1	1	-	-											- 515645	
																		(- 2019750)	
13	821-000-02006	CLAMP	2	2	2	-	-											515646 -	
																		(2019750 -)	
14	343-300-35800	JOINT	1	1	1	-	-												
15	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	1	1	1	-	-											- 515645	
			M	M	M													(- 2019750)	
15	814-010-10001	PIPE,STEEL 10X0.7T (DOUBLE LAYER)	1	1	1	-	-											515646 -	
			M	M	M													(2019750 -)	
16	370-025-01900	HOSE	1	1	1	-	-											- 515645	
																		(- 2019750)	
17	918-013-00160	CLIP	6	6	-	-	-											- 515411	
																		(- 2016780)	
17	918-013-00150	BAND 15	-	-	6	-	-												
17	918-013-00150	BAND 15	6	6	-	-	-											515412 -	
																		(2016780 -)	
18	901-022-08030	BOLT M8X30	4	4	4	-	-												
19	902-012-08000	NUT M8	6	6	6	-	-												
21	370-025-01910	HOSE	2	2	2	-	-											- 515645	
																		(- 2019750)	
21	370-025-01910	HOSE	3	3	3	-	-											515646 -	
																		(2019750 -)	
22	591-590-25000	FITTING,ELBOW	2	2	2	-	-												
23	370-009-04820	NUT,FLARE M14	10	10	10	-	-											- 515645	
																		(- 2019750)	
23	370-009-04820	NUT,FLARE M14	8	8	8	-	-											515646 -	
																		(2019750 -)	
24	194-140-80001	CYLINDER,MASTER	2	2	2	-	-												
25	901-012-08025	BOLT M8X25	2	2	2	-	-												
26	901-012-08030	BOLT M8X30	1	1	1	-	-												
27	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	11	11	11	-	-												
28	370-007-04220	CLAMP ASSY	1	1	1	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム,ウインチ ブレーキ
OPERATION SYSTEM, WINCH BRAKE — FIG. PF111-0001-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
30	370-009-00401	FITTING	4	4	4	-	-												
31	902-112-01400	NUT M14	4	4	4	-	-												
32	903-041-11401	WASHER,TOOTH 14	4	4	4	-	-												
33	594-598-27000	CLAMP	2	2	2	-	-												
34	343-300-35400	LEVER	2	2	2	-	-												
35	194-140-56000	PIN	4	4	4	-	-												
36	194-140-59000	PIN	1	1	1	-	-												
37	194-140-58000	PIN	2	2	2	-	-												
38	343-300-35700	SUPPORT	2	2	2	-	-												
39	901-012-08016	BOLT M8X16	2	2	2	-	-												
40	343-300-35500	LEVER	2	2	2	-	-												
41	194-140-60000	SPACER	2	2	2	-	-												
42	901-012-08012	BOLT M8X12	4	4	4	-	-												
43	194-140-62000	END	2	2	2	-	-												
44	805-698-03520	BEARING,NEEDLE	2	2	2	-	-												- 515645 (- 2019751)
44	808-048-35020	BUSH	2	2	2	-	-												515646 - (2019751 -)
45	194-141-51000	JOINT	1	1	1	-	-												- 515645 (- 2019750)
46	808-040-25025	BUSH	2	2	2	-	-												
47	370-009-03930	FITTING	1	1	1	-	-												515646 - (2019750 -)
48	370-009-04830	NUT,FLARE M16	1	1	1	-	-												515646 - (2019750 -)
71	370-091-03510	PIN	1	1	1	-	-												
72	343-301-11100	PEDAL	1	1	1	-	-												
73	343-301-19510	PEDAL ASSY	1	1	1	-	-												
74	343-301-11300	LEVER	1	1	1	-	-												
75	805-698-03516	BEARING,NEEDLE	2	2	2	-	-												
76	370-015-00360	BOLT M10X77	2	2	2	-	-												
77	902-012-01000	NUT M10	2	2	2	-	-												
78	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	-	-												
79	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	4	4	4	-	-												
80	824-000-00010	COVER,PEDAL	2	2	2	-	-												


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム ウインチ, ブレーキ
OPERATION SYSTEM WINCH, BRAKE
PF111-0015-00

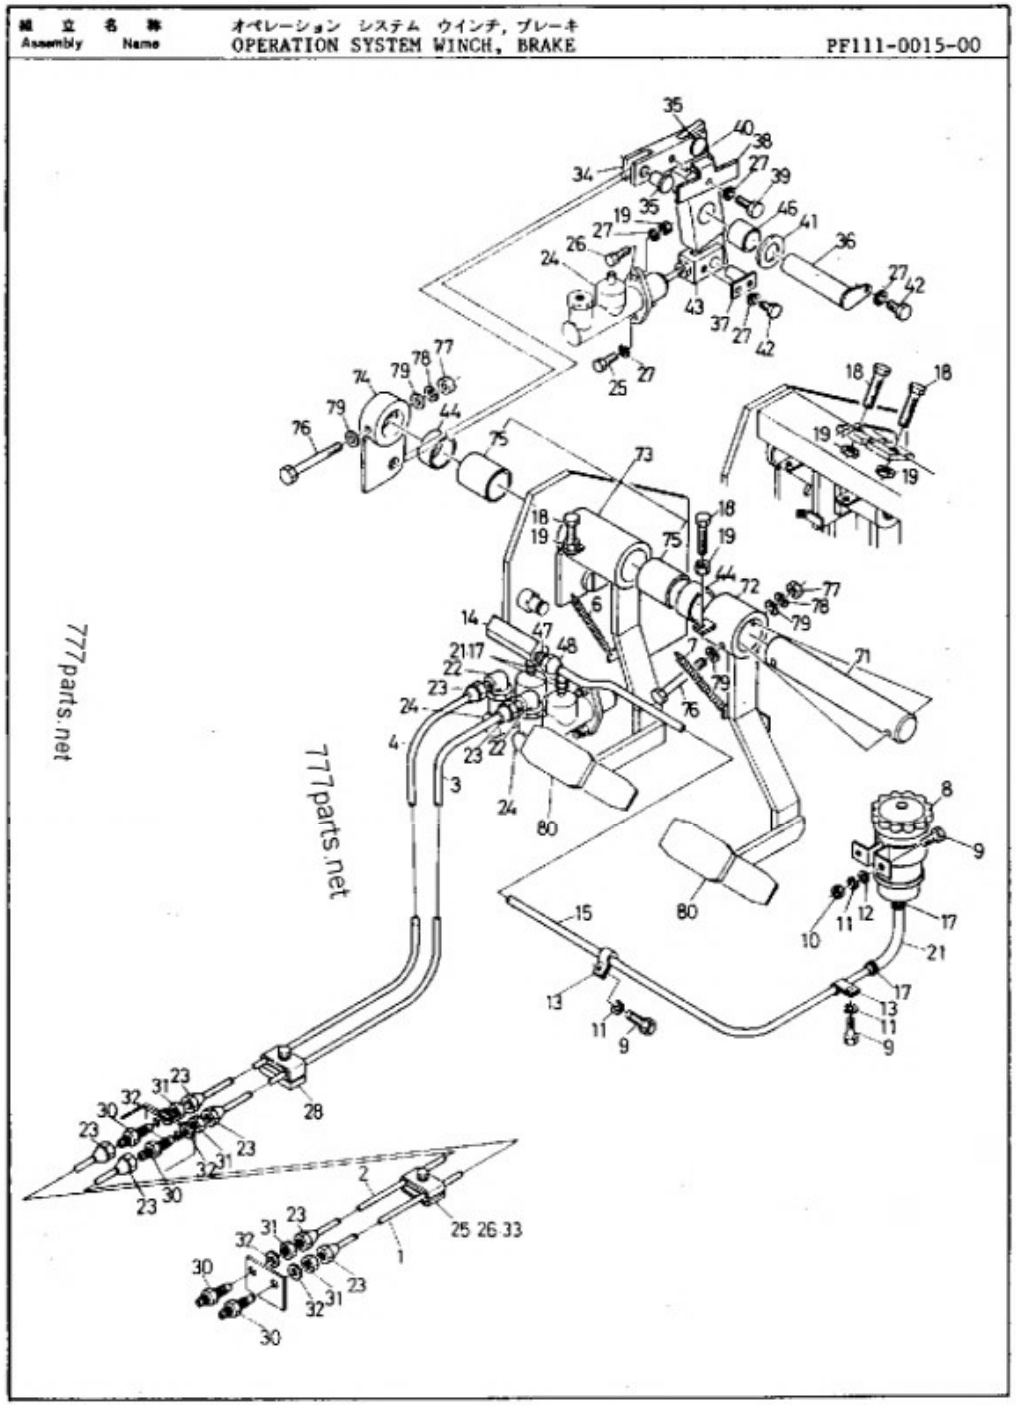

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, ウインチ ブレーキ
OPERATION SYSTEM, WINCH BRAKE
FIG. PF111-0015-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-2504-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-2504-3-00122)

索引番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	-	-	-	1 M	1 M												
2	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	-	-	-	1 M	1 M												
3	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	-	-	-	1 M	1 M												
4	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	-	-	-	1 M	1 M												
6	592-400-04001	SPRING	-	-	-	1	1												
7	370-013-00010	SPRING	-	-	-	1	1												
8	591-513-09000	RESERVOIR ASSY	-	-	-	1	1												
9	901-012-06016	BOLT M6X16	-	-	-	4	4												
10	902-012-00600	NUT M6	-	-	-	2	2												
11	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	4	4												
12	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	2	2												
13	821-000-02006	CLAMP	-	-	-	2	2												
14	343-300-35800	JOINT	-	-	-	1	1												
15	814-010-10001	PIPE,STEEL 18X0.7T (DOUBLE LAYER)	-	-	-	1 M	1 M												
17	918-013-00150	BAND 15	-	-	-	6	6												
18	901-022-08030	BOLT M8X30	-	-	-	4	4												
19	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	6	6												
21	370-025-01910	HOSE	-	-	-	3	3												
22	591-590-25000	FITTING,ELBOW	-	-	-	2	2												
23	370-009-04820	NUT,FLARE M14	-	-	-	8	8												
24	194-140-80001	CYLINDER,MASTER	-	-	-	2	2												54
25	901-012-08025	BOLT M8X25	-	-	-	2	2												
26	901-012-08030	BOLT M8X30	-	-	-	3	3												
27	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	1	1	1	1										
28	370-007-04220	CLAMP ASSY	-	-	-	1	1												
30	370-009-00401	FITTING	-	-	-	4	4												
31	902-112-01400	NUT M14	-	-	-	4	4												
32	903-041-11401	WASHER,TOOTH 14	-	-	-	4	4												
33	594-590-27000	CLAMP	-	-	-	2	2												
34	343-300-35400	LEVER	-	-	-	2	2												
35	194-140-56000	PIN	-	-	-	4	4												
36	194-140-59000	PIN	-	-	-	1	1												
37	194-140-58000	PIN	-	-	-	2	2												
38	343-300-35700	SUPPORT	-	-	-	2	2												
39	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	-	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム,ウインチ ブレーキ
OPERATION SYSTEM, WINCH BRAKE — FIG. PF111-0015-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 >
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
40	343-300-35500	LEVER	-	-	-	2	2												
41	194-140-60000	SPACER	-	-	-	2	2												
42	901-012-08012	BOLT M8X12	-	-	-	4	4												
43	194-140-62000	END	-	-	-	2	2												
44	808-040-35020	BUSH	-	-	-	2	2												
46	808-040-25025	BUSH	-	-	-	2	2												
47	370-009-03930	FITTING	-	-	-	1	1												
48	370-009-04830	NUT,FLARE M16	-	-	-	1	1												
71	378-001-03510	PIN	-	-	-	1	1												
72	343-301-41100	PEDAL	-	-	-	1	1												
73	343-301-19510	PEDAL ASSY	-	-	-	1	1												
74	343-301-11300	LEVER	-	-	-	1	1												
75	805-690-03516	BEARING,NEEDLE	-	-	-	2	2												
76	378-015-00360	BOLT M10X77	-	-	-	2	2												
77	902-012-01000	NUT M10	-	-	-	2	2												
78	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	2	2												
79	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	-	-	4	4												
80	824-000-00035	COVER,PEDAL	-	-	-	2	2												

777parts.net

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バンド, ウインチ ブレーキ / BAND, WINCH BRAKE

PF112-0090-00

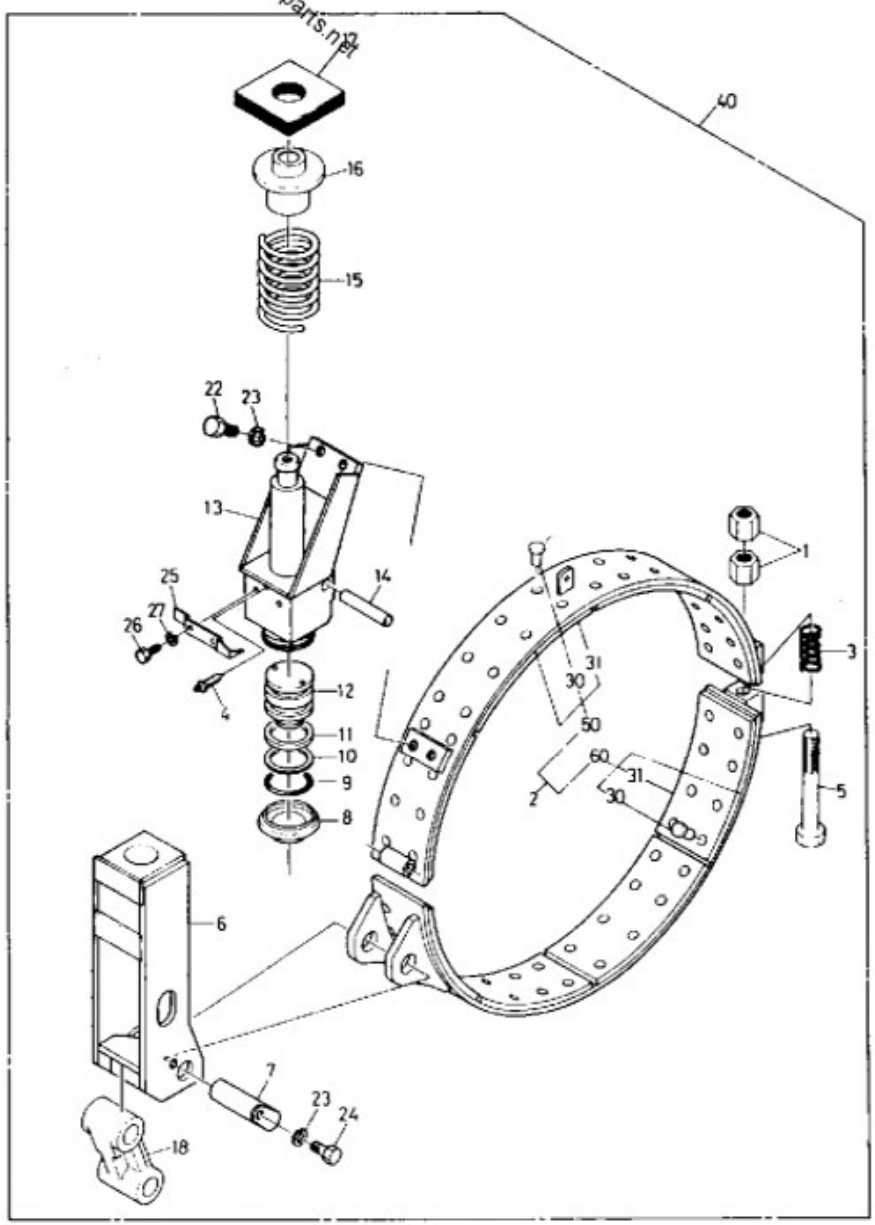

777parts.net

組立名称 Assembly Name: バンド,ウインチ ブレーキ / BAND,WINCH BRAKE

FIG. PF112-0090-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	902-654-01800	NUT M18	-	2	2	-	2												
2	190-431-22001	BAND ASSY,BRAKE	-	1	1	-	1												
3	194-131-23000	SPRING	-	1	1	-	1												
4	594-571-38000	PLUG	-	1	1	-	1												
5	333-100-42010	BOLT M18X178	-	1	1	-	1												
6	343-100-22100	SUPPORT	-	1	1	-	1												
7	190-431-12000	PIN	-	1	1	-	1												
8	190-431-13000	BOOT	-	1	1	-	1												
9	910-011-05001	O.RING IA P50A	-	1	1	-	1												
10	914-112-05000	RING,BACKUP	-	1	1	-	1											- 515971 - 2029261	
10	914-112-05001	RING,BACKUP	-	1	1	-	1											515972 - K2029261 -	
11	916-840-06000	PACKING	-	1	1	-	1												
12	190-431-14000	PISTON	-	1	1	-	1												
13	343-100-22200	CYLINDER	-	1	1	-	1												
14	190-431-16000	PIN	-	1	1	-	1												
15	190-431-17000	SPRING	-	1	1	-	1												
16	343-100-22300	SUPPORT	-	1	1	-	1												
17	343-100-22400	SHIM	-	4	4	-	4												
18	333-100-42200	LINK	-	1	1	-	1												
22	901-012-10022	BOLT M10X22	-	2	2	-	2												
23	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	3	3	-	3												
24	901-012-10016	BOLT M10X16	-	1	1	-	1												
25	343-100-22500	INDICATOR	-	1	1	-	1												
26	901-012-06010	BOLT M6X10	-	2	2	-	2												
27	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	2	2	-	2												
30	194-131-21090	RIVET 6X12	-	64	64	-	64												
31	194-131-32000	LINING	-	8	8	-	8												
40	343-100-22800	BAND,WINCH BRAKE	-	1	1	-	1												
50	194-131-95520	BAND	-	1	1	-	1												
60	190-431-95511	BAND	-	1	1	-	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バンド, ウインチ ブレーキ
BAND, WINCH BRAKE

PF112-0150-00

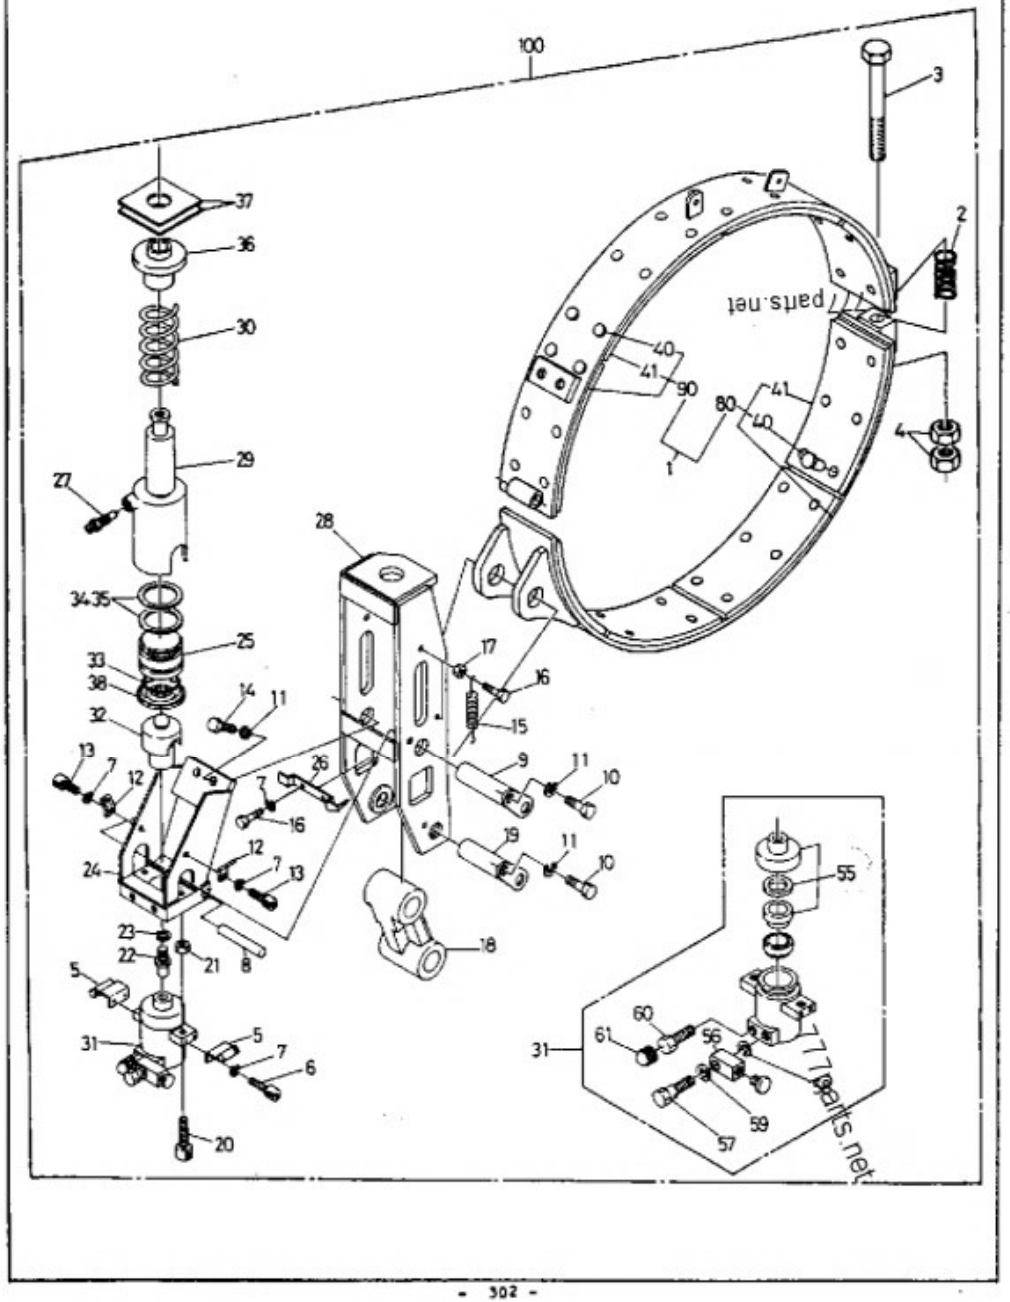

組立名称 Assembly Name: バンド,ウインチ ブレーキ
BAND,WINCH BRAKE

FIG. PF112-0150-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modification No.)
1	333-100-42101	BAND ASSY,BRAKE	1	1	1	1	1											
2	194-131-23000	SPRING	1	1	1	1	1											
3	333-100-42010	BOLT M18X170	1	1	1	1	1											
4	902-654-01800	NUT M18	2	2	2	2	2											
5	333-103-12100	SUPPORT	2	2	2	2	2											
6	901-315-06016	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X16	4	4	4	4	4											
7	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	8	8	8	8	8											
8	190-431-16000	PIN	1	1	1	1	1											
9	370-001-14680	PIN	1	1	1	1	1											
10	901-012-10016	BOLT M10X16	2	2	2	2	2											
11	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	4											
12	333-103-12200	SUPPORT	2	2	2	2	2											
13	901-315-06010	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X10	2	2	2	2	2											
14	901-012-10022	BOLT M10X22	2	2	2	2	2											
15	370-015-00120	SPRING	4	4	4	4	4											
16	901-012-06016	BOLT M6X16	6	6	6	6	6											
17	902-032-00600	NUT M6	4	4	4	4	4											
18	333-100-42200	LINK	1	1	1	1	1											
19	190-431-12000	PIN	1	1	1	1	1											
20	901-335-10050	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X50	2	2	2	2	-											- 515753 (- 2025308)
20	370-015-03490	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X50	-	-	-	-	2											
20	370-015-03490	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X50	2	2	2	2	-											515734 - (2025308 -)
21	902-662-01000	NUT M10	2	2	2	2	2											
22	194-131-28000	ROD,PUSH	1	1	1	1	1											
23	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	1	1	1	1	1											
24	333-103-12300	SUPPORT	1	1	1	1	-											- 515715 (- 2024191)
24	333-103-13200	SUPPORT	-	-	-	-	1											
24	333-103-13200	SUPPORT	1	1	1	1	-											515734 - (2024191 -)
25	333-103-12400	PISTON	1	1	1	1	1											
26	343-100-22500	INDICATOR	1	1	1	1	-											- 515713 (- 2024191)
26	343-100-22500	INDICATOR	-	-	-	-	1											
26	343-100-22500	INDICATOR	1	1	1	1	-											515734 - (2025308 -)
27	594-571-38000	PLUG	1	1	1	1	1											
28	333-103-12500	SUPPORT	1	1	1	1	1											
29	333-103-12600	CYLINDER	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾝﾄﾞ,ｳｲﾝﾁ ﾌﾞﾚｰｷ / BAND,WINCH BRAKE — FIG. PF112-0150-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
30	190-431-17080	SPRING	1	1	1	1	1												
31	360-501-80080	CYLINDER,BRAKE	1	1	1	1	1												
32	333-103-12700	ROD	1	1	1	1	1												
33	910-011-05081	O.RING 1A P50A	1	1	1	1	1												
34	916-840-06080	PACKING	1	1	1	1	1												
35	914-112-05080	RING,BACKUP	1	1	1	1	1											- 515971	
																		K - 2029261	
35	914-112-05081	RING,BACKUP	1	1	1	1	1											515972 -	
																		K2029261 -)	
36	343-100-22380	SUPPORT	1	1	1	1	1												
37	343-100-22400	SHIM	4	4	4	4	4												
38	333-103-12880	BOOT	1	1	1	1	1												
40	194-131-21090	RIVET 6X12	6	6	6	6	6	6											
41	194-131-32080	LINING	8	8	8	8	8												
55	368-501-85010	KIT,SEAL	1	1	1	1	1												
56	194-131-27040	CONNECTOR	1	1	1	1	1												
57	194-131-27050	BOLT,CONNECTOR	1	1	1	1	1												
58	194-131-27060	PACKING	1	1	1	1	1												
59	194-131-27070	PACKING	1	1	1	1	1												
60	360-501-85020	SCREW,BLEEDER	1	1	1	1	1												
61	194-131-27080	CAP,BLEEDER	1	1	1	1	1												
80	333-100-49520	BAND	1	1	1	1	1												
90	333-100-49511	BAND	1	1	1	1	1												
100	333-103-12000	BAND,WINCH BRAKE	1	1	1	1	1												


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, ドラム ロック (オプション)
OPERATION SYSTEM, DRUM LOCK (OPTION)

PF114-0001-00

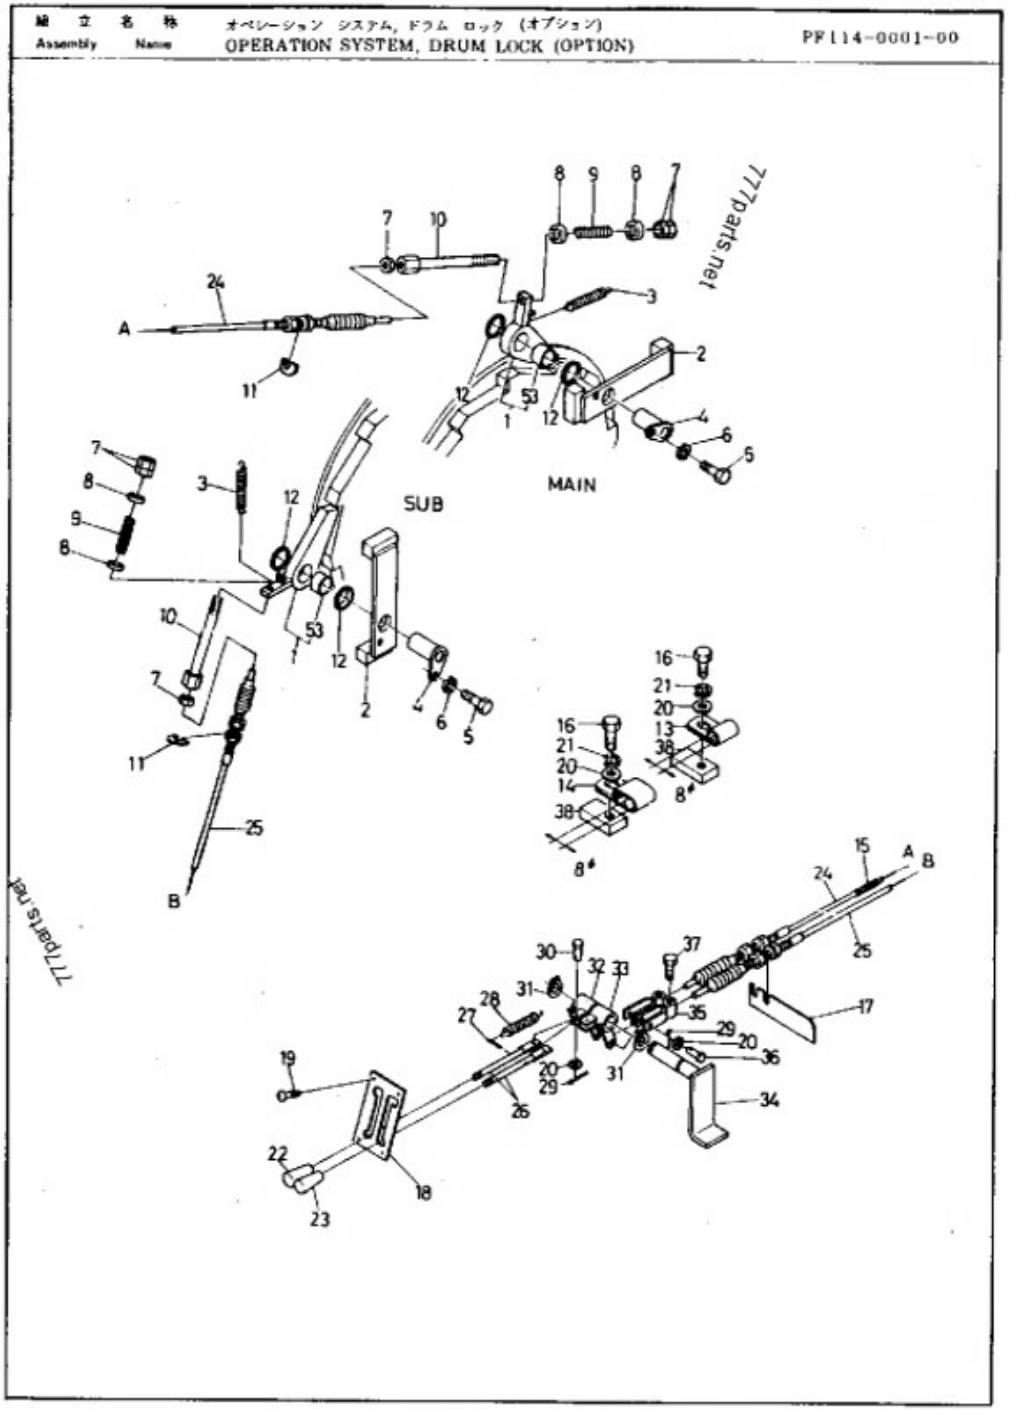

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ﾄﾞﾗﾑ ﾛｯｸ (ｵﾌﾟｼｮﾝ)
OPERATION SYSTEM, DRUM LOCK(OPTION)

FIG. PF114-0001-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) > B (TR-250M-3-00102) > C (TR-250M-3-00103) > D (TR-250M-3-00121) > E (TR-250M-3-00122) >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	333-800-30100	LEVER	2	2	2	2	2											
2	333-800-30200	SUPPORT	2	2	2	2	2											
3	370-013-00040	SPRING	2	2	2	2	2											
4	370-001-02230	PIN	2	2	2	2	2											
5	901-012-10016	BOLT M10X16	2	2	2	2	2											
6	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	2											
7	902-032-00600	NUT M6	6	6	6	6	6											
8	333-800-30300	SPACER	4	4	4	4	4											
9	370-012-00010	SPRING	2	2	2	2	2											
10	333-800-30400	ROD	2	2	2	2	2											
11	194-142-83000	SUPPORT	2	2	2	2	2											
12	333-800-30700	SPACER	4	4	4	4	4											
13	821-000-02004	CLAMP	1	1	1	1	1											
14	821-000-02035	CLAMP	4	4	4	4	4											
15	194-142-80011	GUARD	1	1	1	1	1											
16	901-012-06012	BOLT M6X12	5	5	5	5	5											
17	343-800-00500	SUPPORT	1	1	1	1	1											
18	343-800-00600	COVER	1	1	1	1	1											
19	801-924-85014	SCREW,MACHIN M5X14	4	4	4	4	4											
20	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	9	9	9	9	9											
21	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	5	5	5	5	5											
22	191-142-07000	KNOB	1	1	1	1	1											
23	191-142-05000	KNOB	1	1	1	1	1											
24	194-142-81000	CABLE,CONTROL	1	1	1	1	1											
25	194-142-82000	CABLE,CONTROL	1	1	1	1	1											
26	343-800-00400	LEVER	2	2	2	2	2											
27	801-360-25012	PIN,SPLIT 2.5X12	2	2	2	2	2											
28	191-193-14000	SPRING	2	2	2	2	2											
29	801-360-20010	PIN,SPLIT 2X10	4	4	4	4	4											
30	194-140-71000	PIN	2	2	2	2	2											
31	806-011-10200	RING,RETAINING S20	2	2	2	2	2											
32	343-800-00300	LEVER	1	1	1	1	1											
33	343-800-00200	LEVER	1	1	1	1	1											
34	343-800-00100	SUPPORT	1	1	1	1	1											
35	194-142-65000	LINK	2	2	2	2	2											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ﾄﾞﾗﾑ ﾛｯｸ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) OPERATION SYSTEM, DRUM LOCK(OPTION) FIG. PF114-0001-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
36	561-400-20000	PIN	2	2	2	2	2												
37	901-012-08016	BOLT M8X16	2	2	2	2	2												
38	165-152-04080	SUPPORT	5	5	5	5	5												
53	808-010-03020	BEARING,PLAIN MB3020DU	2	2	2	2	2												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, クラッチ
OPERATION SYSTEM, CLUTCH

PF116-0003-00

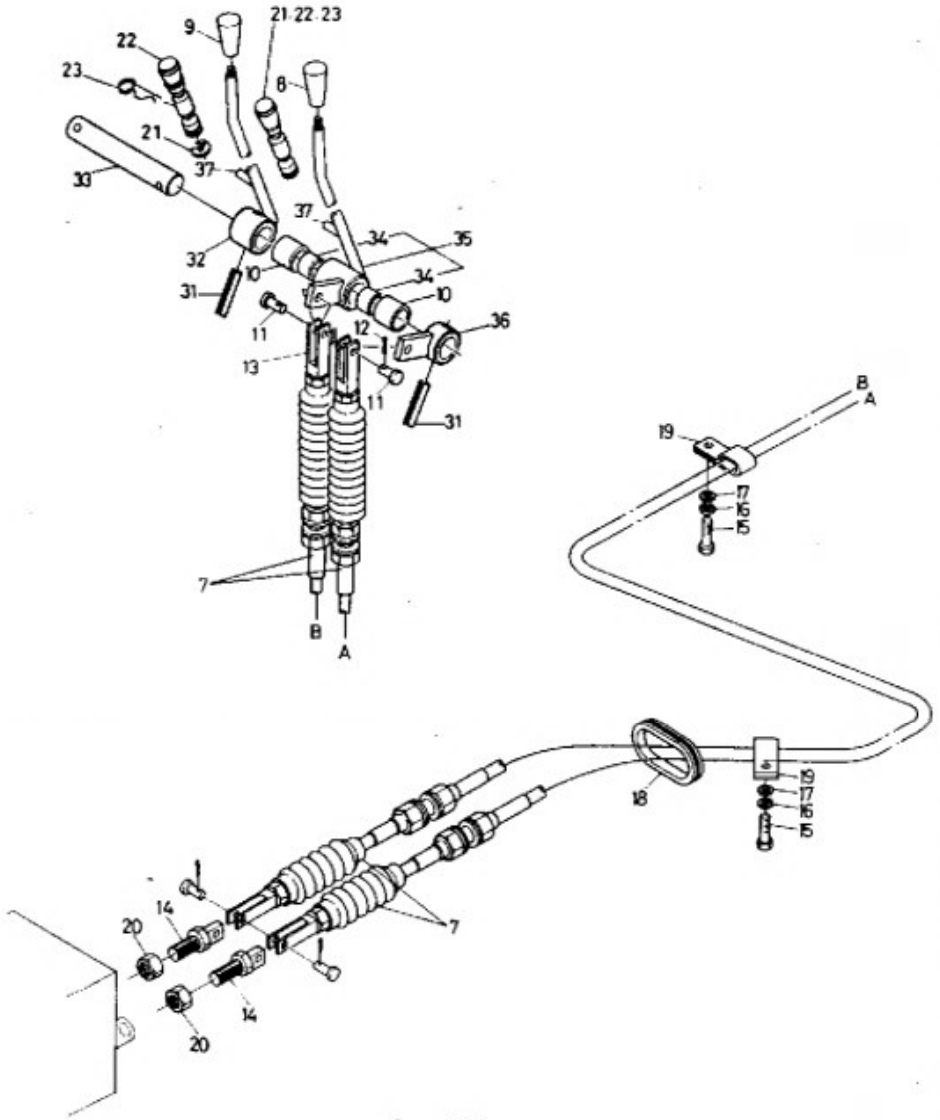

777parts.net

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, クラッチ
OPERATION SYSTEM, CLUTCH

FIG. PF116-0003-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-S-00101 > B < TR-250M-S-00102 > C < TR-250M-S-00105
D < TR-250M-S-00121 > E < TR-250M-S-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
7	160-545-02000	CABLE, CONTROL	2	2	-	-												
8	191-142-07000	KNOB	1	1	-	-												
9	191-142-05000	KNOB	1	1	-	-												
10	808-040-15020	BEARING, PLAIN	2	2	-	-												- 515645
10	370-004-01760	BEARING, PLAIN	2	2	-	-												(- 2019754) 515646 - (2019756 -)
11	370-001-09680	PIN	2	2	-	-												
12	801-363-16010	PIN, SPLIT 1.6X10	2	2	-	-												
13	882-001-02060	END	2	2	-	-												
14	343-300-14500	END	2	2	-	-												
15	901-012-06010	BOLT M6X10	2	2	-	-												
16	903-020-40601	WASHER, SPRING 6	2	2	-	-												
17	903-030-70601	WASHER, PLAIN 6	2	2	-	-												
18	824-000-00294	GROMMET KG045	1	1	-	-												
19	821-000-02037	CLAMP	2	2	-	-												
20	902-112-01000	NUT M10	2	2	-	-												
21	806-131-10060	RING, RETAINING	2	2	-	-												
22	343-300-93000	STOPPER	2	2	-	-												
23	343-300-93200	SPRING	2	2	-	-												
31	807-201-05025	PIN, SPRING 5X25	2	2	-	-												
32	343-300-91101	LEVER	1	1	-	-												
33	370-001-03540	PIN	1	1	-	-												
34	808-040-15015	BEARING, PLAIN	2	2	-	-												- 515666
34	370-004-01750	BEARING, PLAIN	2	2	-	-												(- 2019729) 515667 - (2019729 -)
35	343-300-99510	LEVER ASSY	1	1	-	-												
36	343-300-91300	LEVER	1	1	-	-												
37	896-040-07090	HOSE, VINYL 7X9	2	2	-	-												

777parts.net

777parts.net https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, クラッチ
OPERATON SYSTEM, CLUTCH

PF116-0017-00

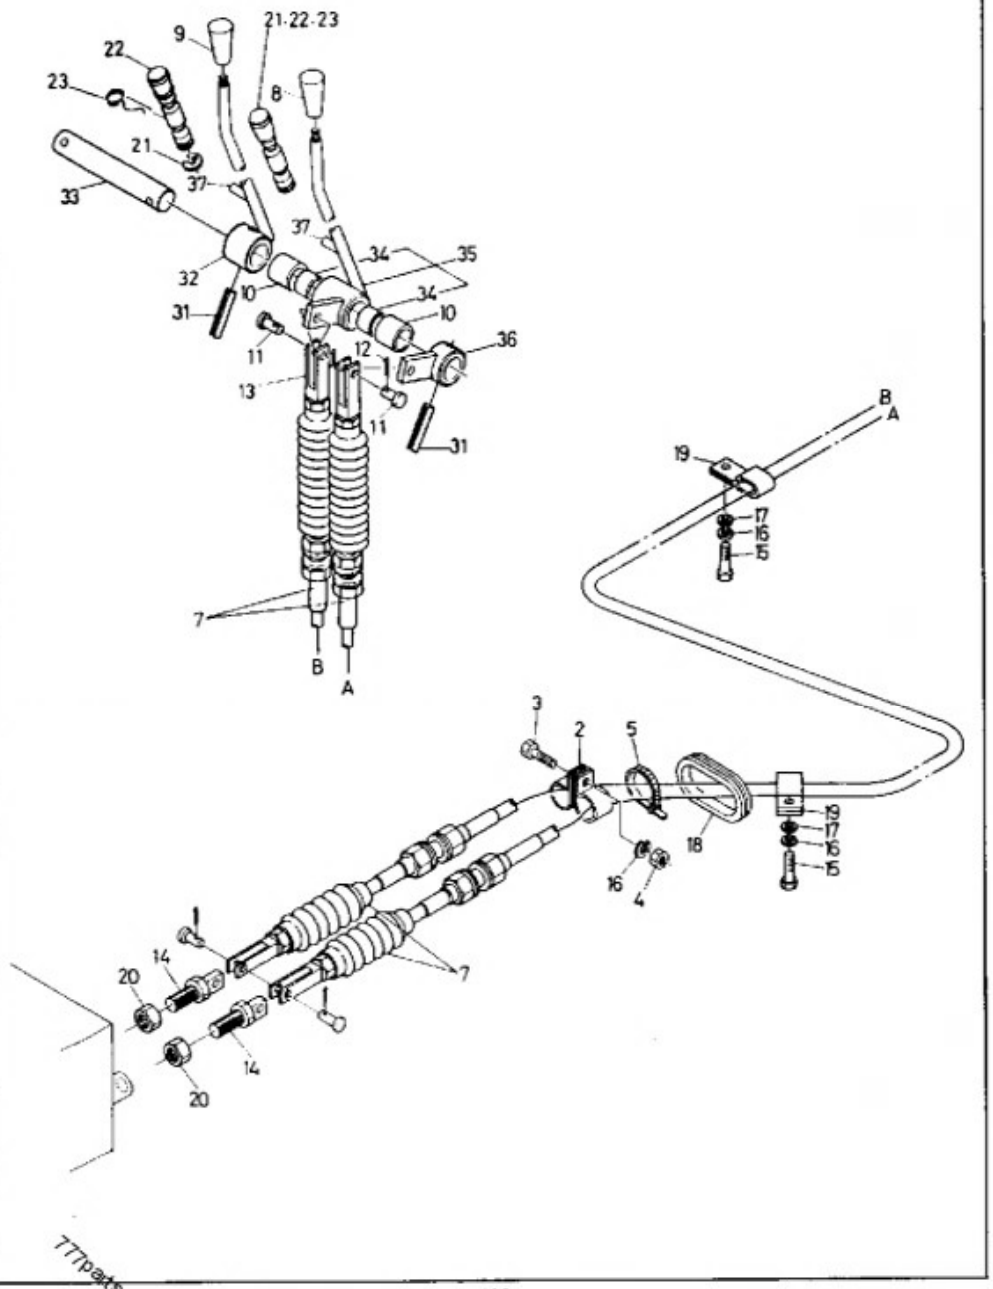

777parts.net

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, クラッチ
OPERATION SYSTEM, CLUTCH

FIG. PF116-0017-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
2	821-000-02006	CLAMP	2	2	2	2	2												
3	901-012-06020	BOLT M6X20	1	1	1	1	1												
4	902-012-00600	NUT M6	1	1	1	1	1												
5	824-000-00142	FASTENER	1	1	1	1	1												
7	160-545-02000	CABLE, CONTROL	2	2	2	2	2												
8	191-142-07000	KNOB	1	1	1	1	1												
9	191-142-05000	KNOB	1	1	1	1	1												
10	808-040-15020	BEARING, PLAIN	2	2	2	-	-											- 515645	
10	370-004-01760	BEARING, PLAIN	-	-	-	2	2											- 2019726)	
10	370-004-01760	BEARING, PLAIN	2	2	2	-	-											515646 - (2019724 -)	
11	370-001-09680	PIN	2	2	2	2	2												
12	801-363-16010	PIN, SPLIT 1.6X10	2	2	2	2	2												
13	882-001-02060	END	2	2	2	2	2												
14	343-300-14500	END	2	2	2	2	2												
15	901-012-06010	BOLT M6X10	2	2	2	2	2												
16	903-030-18601	WASHER, SPRING 6	3	3	3	3	3												
17	903-030-78601	WASHER, PLAIN 6	2	2	2	2	2												
18	824-000-00204	GROMMET KG065	1	1	1	1	1												
19	821-000-02037	CLAMP	2	2	2	2	2												
20	902-112-01000	NUT M10	2	2	2	2	2												
21	806-131-10060	RING, RETAINING	2	2	2	2	2												
22	343-300-93000	STOPPER	2	2	2	2	2												
23	343-300-93200	SPRING	2	2	2	2	2												
31	807-281-05028	PIN, SPRING 5X28	2	2	2	2	2												
32	343-300-91101	LEVER	1	1	1	1	1												
33	370-001-03540	PIN	1	1	1	1	1												
34	808-040-15015	BEARING, PLAIN	2	2	2	-	-											- 515666	
34	370-004-01750	BEARING, PLAIN	-	-	-	2	2											- 2019729)	
34	370-004-01750	BEARING, PLAIN	2	2	2	-	-											515667 - (2019729 -)	
35	343-300-99510	LEVER ASSY	1	1	1	1	1												
36	343-300-91300	LEVER	1	1	1	1	1												
37	896-040-07090	HOSE, VINYL 7X9	2	2	2	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクク，ディソーダリ ワインディング （メイン，オプション）
DETECTOR, DISORDERLY WINDING (MAIN, OPTION) PF118-0005-00

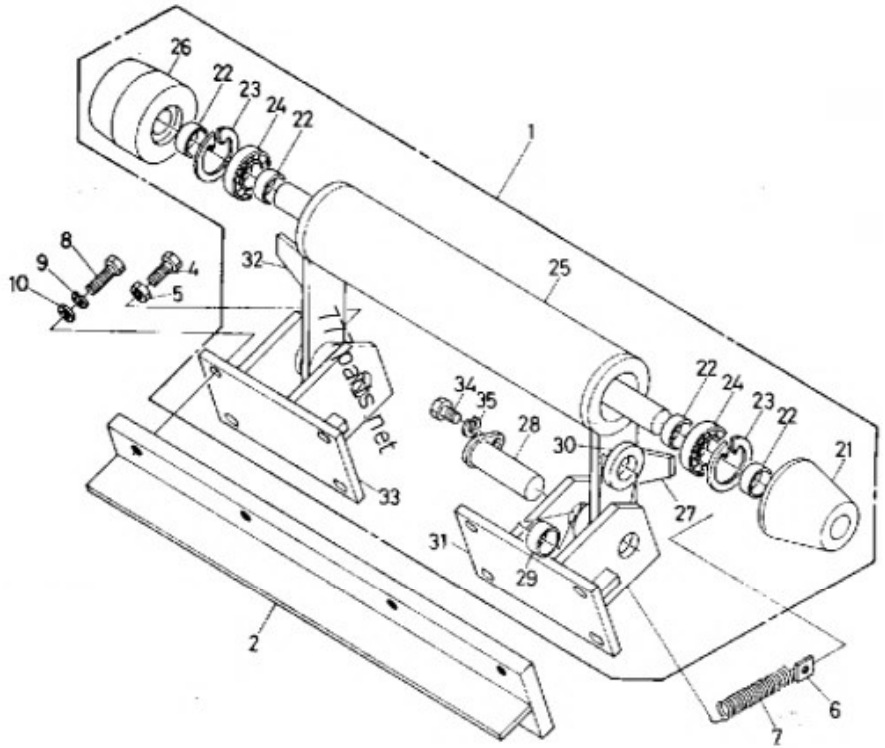

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞｨﾃｸｸ，ﾃﾞｨｿｰﾀﾞﾘ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ (ﾒｲﾝ，ｵﾌﾟｼｮﾝ)
DETECTOR,DISORDERY WINDING(MAIN,OPTION) FIG. PF118-0005-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	344-407-01000	ROLLER ASSY	1	1	-	1	1												
2	344-407-02000	SUPPORT	1	1	-	1	1												
4	901-022-08035	BOLT M8X35	2	2	-	2	2												
5	902-012-08000	NUT M8	2	2	-	2	2												
6	344-406-92010	PLATE	2	2	-	2	2												
7	370-013-00250	SPRING	2	2	-	2	2												
8	901-012-10030	BOLT M10X30	8	8	-	8	8												
9	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	8	8	-	8	8												
10	905-030-71001	WASHER,PLAIN 10	8	8	-	8	8												
21	344-406-31300	ROLLER	1	1	-	1	1												
22	370-003-03200	SPACER	4	4	-	4	4												
23	806-021-10520	RING,RETAINING R52	2	2	-	2	2												
24	805-160-06205	BEARING,BALL 6205ZZ	2	2	-	2	2												
25	344-407-01100	ROLLER	1	1	-	1	1												
26	344-406-31100	ROLLER	1	1	-	1	1												
27	344-406-81200	LEVER	1	1	-	1	1												
28	370-001-27440	PIN	2	2	-	2	2												
29	370-003-04200	SPACER	2	2	-	2	2												
30	903-030-77401	WASHER,PLAIN 24	2	2	-	2	2												
31	344-406-81300	SUPPORT	1	1	-	1	1												
32	344-406-81400	LEVER	1	1	-	1	1												
33	344-406-81500	SUPPORT	1	1	-	1	1												
34	901-015-10016	BOLT M10X16	2	2	-	2	2												
35	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	-	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ，デソーダリ ワインディング（オグジュアリ，オプション）
DETECTOR DISORDERLY WINDING (AUX. OPTION) PF118-0006-01

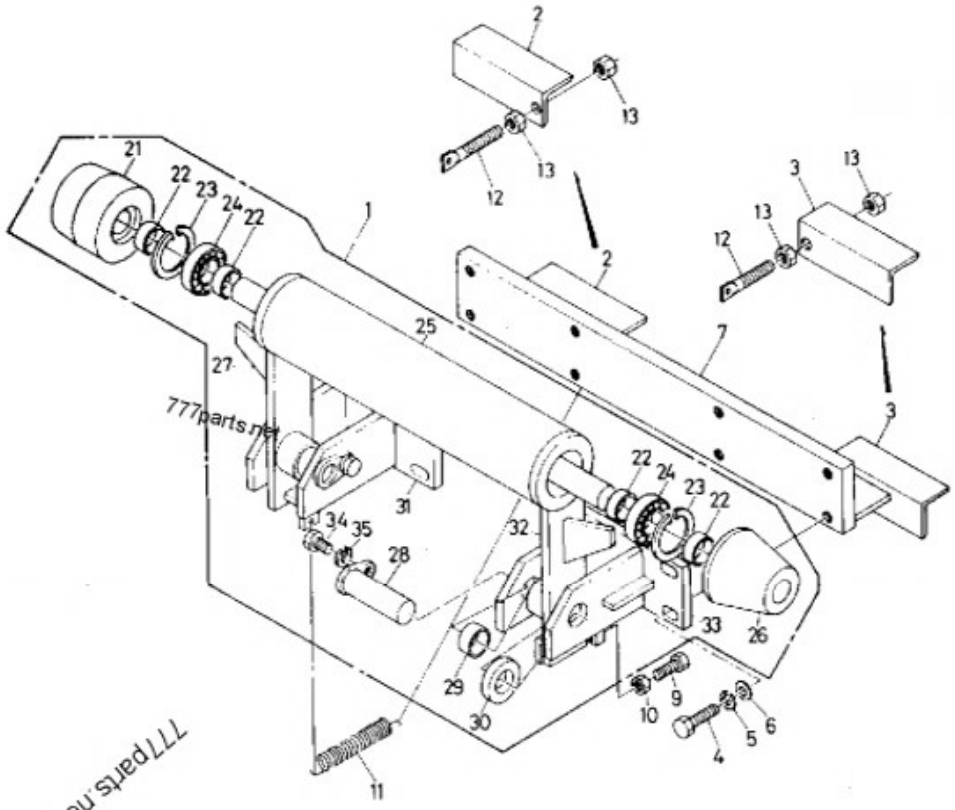

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ﾃﾞｨｿｰﾀﾞﾘ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ（ｵｸﾞｼﾞｭｱﾘ, ｵﾌﾟｼｮﾝ）
DETECTOR,DISORDERY WINDING(AUX,OPTION) FIG. PF11R-0006-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

図示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号数 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	344-407-11000	ROLLER ASSY	1	1	-	1	1											
2	370-005-34410	SUPPORT	1	1	-	1	1											
3	370-005-34420	SUPPORT	1	1	-	1	1											
4	901-012-10025	BOLT M10X25	8	8	-	8	8											
5	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	8	8	-	8	8											
6	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	8	8	-	8	8											
7	344-407-12000	SUPPORT	1	1	-	1	1											
9	901-022-08035	BOLT M8X35	2	2	-	2	2											
10	902-012-08000	NUT M8	2	2	-	2	2											
11	370-013-00230	SPRING	2	2	-	2	2											
12	141-240-15000	BOLT	2	2	-	2	2											
13	902-012-01200	NUT M12	4	4	-	4	4											
21	344-406-31100	ROLLER	1	1	-	1	1											
22	370-005-05200	SPACER	4	4	-	4	4											
23	806-021-18520	RING,RETAINING R52	2	2	-	2	2											
24	805-160-06205	BEARING,BALL 620577	2	2	-	2	2											
25	344-407-01100	ROLLER	1	1	-	1	1											
26	344-406-31300	ROLLER	1	1	-	1	1											
27	344-406-81400	LEVER	1	1	-	1	1											
28	370-001-27440	PIN	2	2	-	2	2											
29	370-003-04200	SPACER	2	2	-	2	2											
30	903-030-72401	WASHER,PLAIN 24	2	2	-	2	2											
31	344-406-91100	SUPPORT	1	1	-	1	1											
32	344-406-81200	LEVER	1	1	-	1	1											
33	344-406-91200	SUPPORT	1	1	-	1	1											
34	901-015-10016	BOLT M10X16	2	2	-	2	2											
35	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	-	2	2											


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ，デイソーダリ ワインディング
DETECTOR, DISORDERLY WINDING

PF118-0007-00

777parts.net

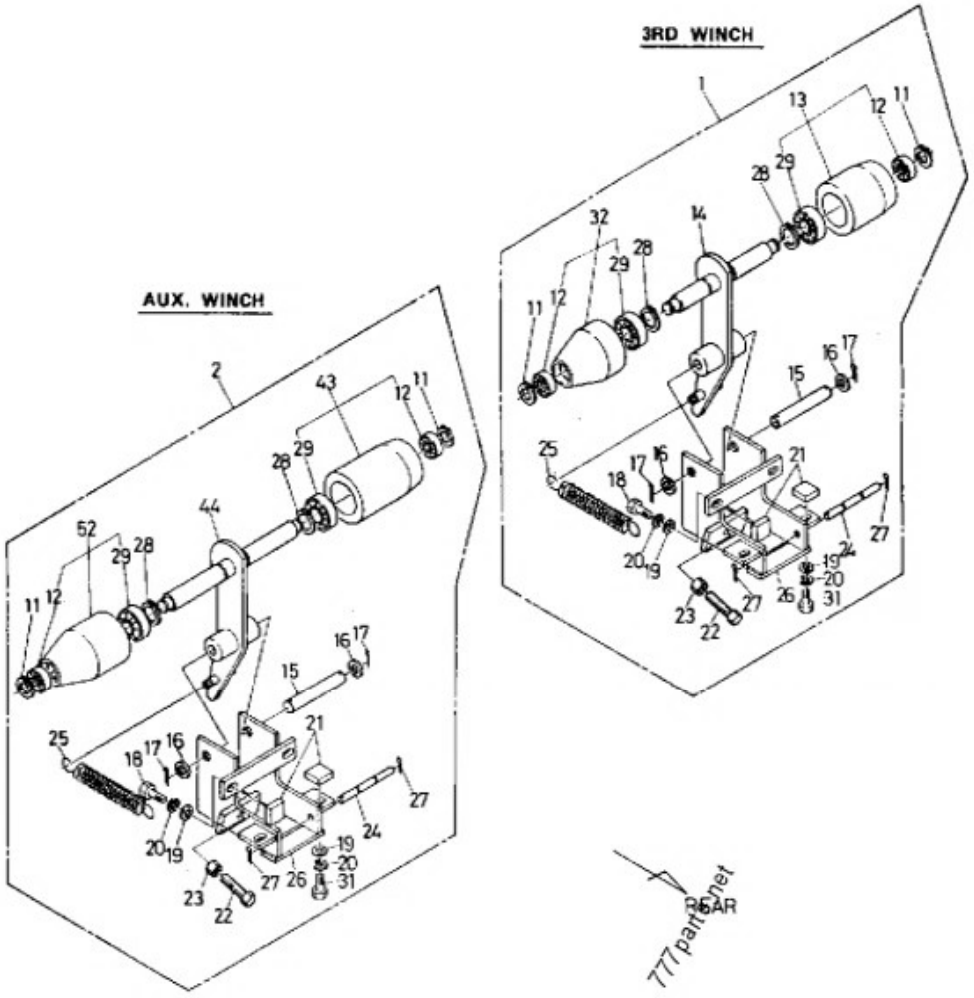

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ﾃﾞｨｿｰﾀﾞﾘ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
DETECTOR,DISORDERY WINDING

FIG. PF118-0007-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TP-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Model No.)
1	344-400-21001	DETECTOR,DISODERY WINDING	-	1			1											
2	344-407-81000	ROLLER ASSY	-	1	1		-											
11	806-011-10170	RING,RETAINING S17	-	4	4		-	4										
12	805-160-06003	BEARING,BALL 6003ZZ	-	4	4		-	4										
13	344-400-29510	ROLLER ASSY	-	1	1		-	1										
14	344-400-21100	LEVER	-	1	1		-	1										
15	536-443-11000	PIN	-	2	2		-	2										
16	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	-	4	4		-	4										
17	801-360-32025	PIN,SPLIT 5.2X25	-	4	4		-	4										
18	901-012-10025	BOLT M10X25	-	4	4		-	4										
19	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	8	8		-	8										
20	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	8	8		-	8										
21	166-186-07000	PLATE	-	8	8		-	8										
22	901-022-12050	BOLT M12X50	-	2	2		-	2										
23	902-032-01200	NUT M12	-	2	2		-	2										
24	194-131-85000	PIN	-	2	2		-	2										
25	163-140-11000	SPRING	-	4	4		-	4										
26	344-400-21201	SUPPORT	-	2	2		-	2										
27	801-360-32018	PIN,SPLIT 5.2X18	-	4	4		-	4										
28	806-011-13250	RING,RETAINING S25	-	4	4		-	4										
29	805-160-06005	BEARING,BALL 6005ZZ	-	4	4		-	4										
31	901-012-10020	BOLT M10X20	-	4	4		-	4										
32	344-400-29520	ROLLER ASSY	-	1	1		-	1										
43	344-407-89510	ROLLER ASSY	-	1	1		-	1										
44	194-132-53000	LEVER	-	1	1		-	1										
52	344-407-89520	ROLLER ASSY	-	1	1		-	1										


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プリベンション ディバイス, ディソーダリ ワインディング
PREVENTION DEVICE, DISORDERY WINDING

PF118-0050-01

777parts.net

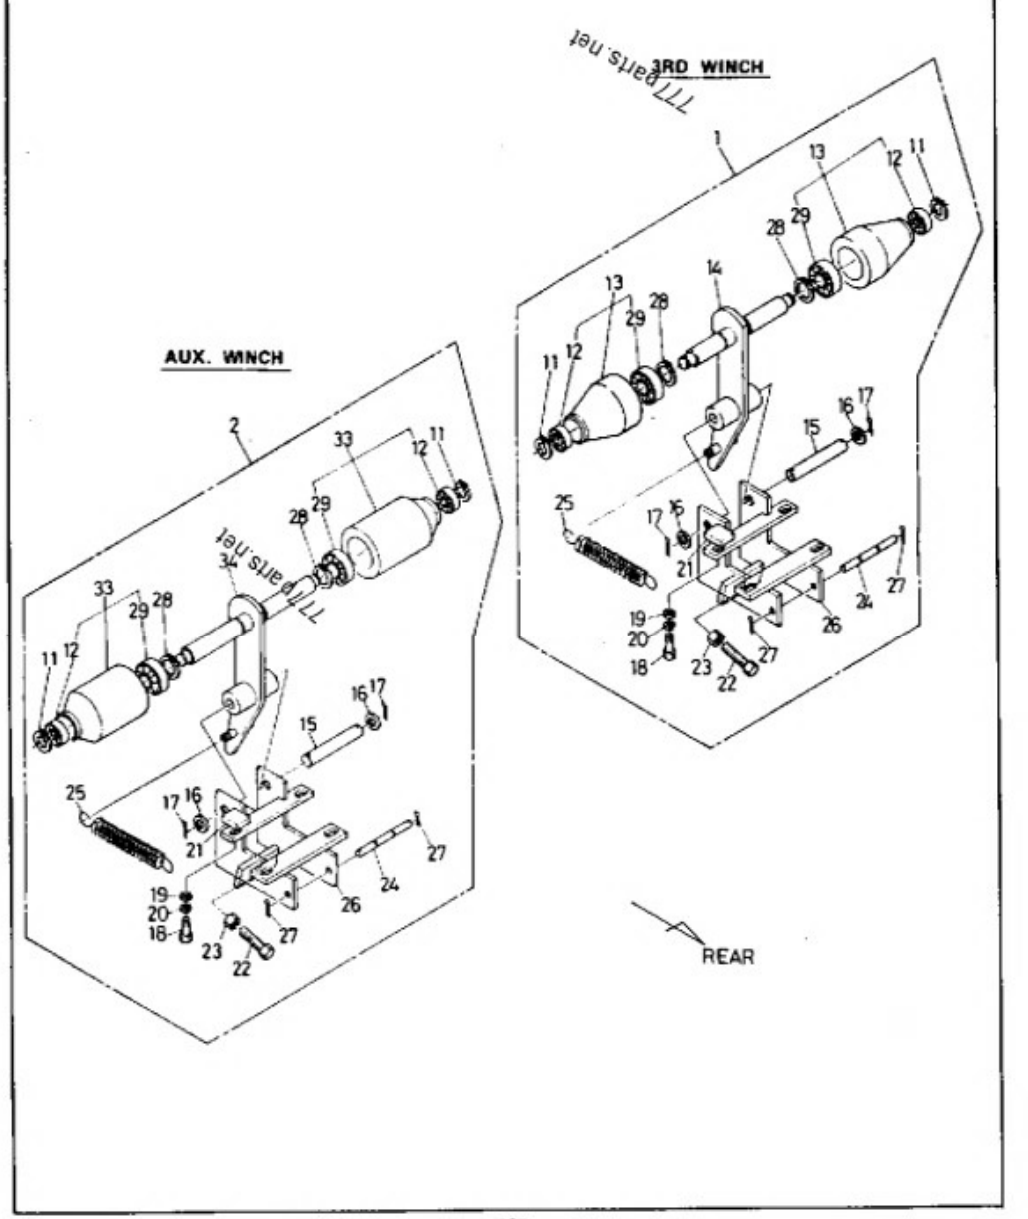

組立名称 Assembly Name: ディテクタ, ディソーダリ ワインディング
DETECTOR, DISORDERY WINDING

FIG. PF118-0050-01


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	344-400-21000	ROLLER ASSY	-	1	1	-	-												
2	194-132-51000	ROLLER ASSY	-	1	1	-	-												
11	806-011-10170	RING,RETAINING S17	-	4	4	-	-												
12	805-160-06005	BEARING,BALL 6005ZZ	-	4	4	-	-												
13	194-131-95530	ROLLER ASSY	-	2	2	-	-												
14	344-400-21100	LEVER	-	1	1	-	-												
15	536-443-11000	PIN	-	2	2	-	-												
16	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	-	4	4	-	-												
17	801-360-32025	PIN,SPLIT 3.2X25	-	4	4	-	-												
18	901-012-10025	BOLT M10X25	-	8	8	-	-												
19	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	8	8	-	-												
20	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	8	8	-	-												
21	166-186-07000	PLATE	-	8	8	-	-												
22	901-022-12050	BOLT M12X50	-	2	2	-	-												
23	902-032-01200	NUT M12	-	2	2	-	-												
24	194-131-85000	PIN	-	2	2	-	-												
25	163-140-11000	SPRING	-	4	4	-	-												
26	344-400-21200	SUPPORT	-	2	2	-	-												
27	801-360-32018	PIN,SPLIT 3.2X18	-	5	5	-	-												
28	806-011-10250	RING,RETAINING S25	-	4	4	-	-												
29	805-160-06005	BEARING,BALL 6005ZZ	-	4	4	-	-												
33	194-132-95510	ROLLER ASSY	-	2	2	-	-												
34	194-132-53000	LEVER	-	1	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name パイピング, ウインチ PIPING, WINCH PF120-0008-01

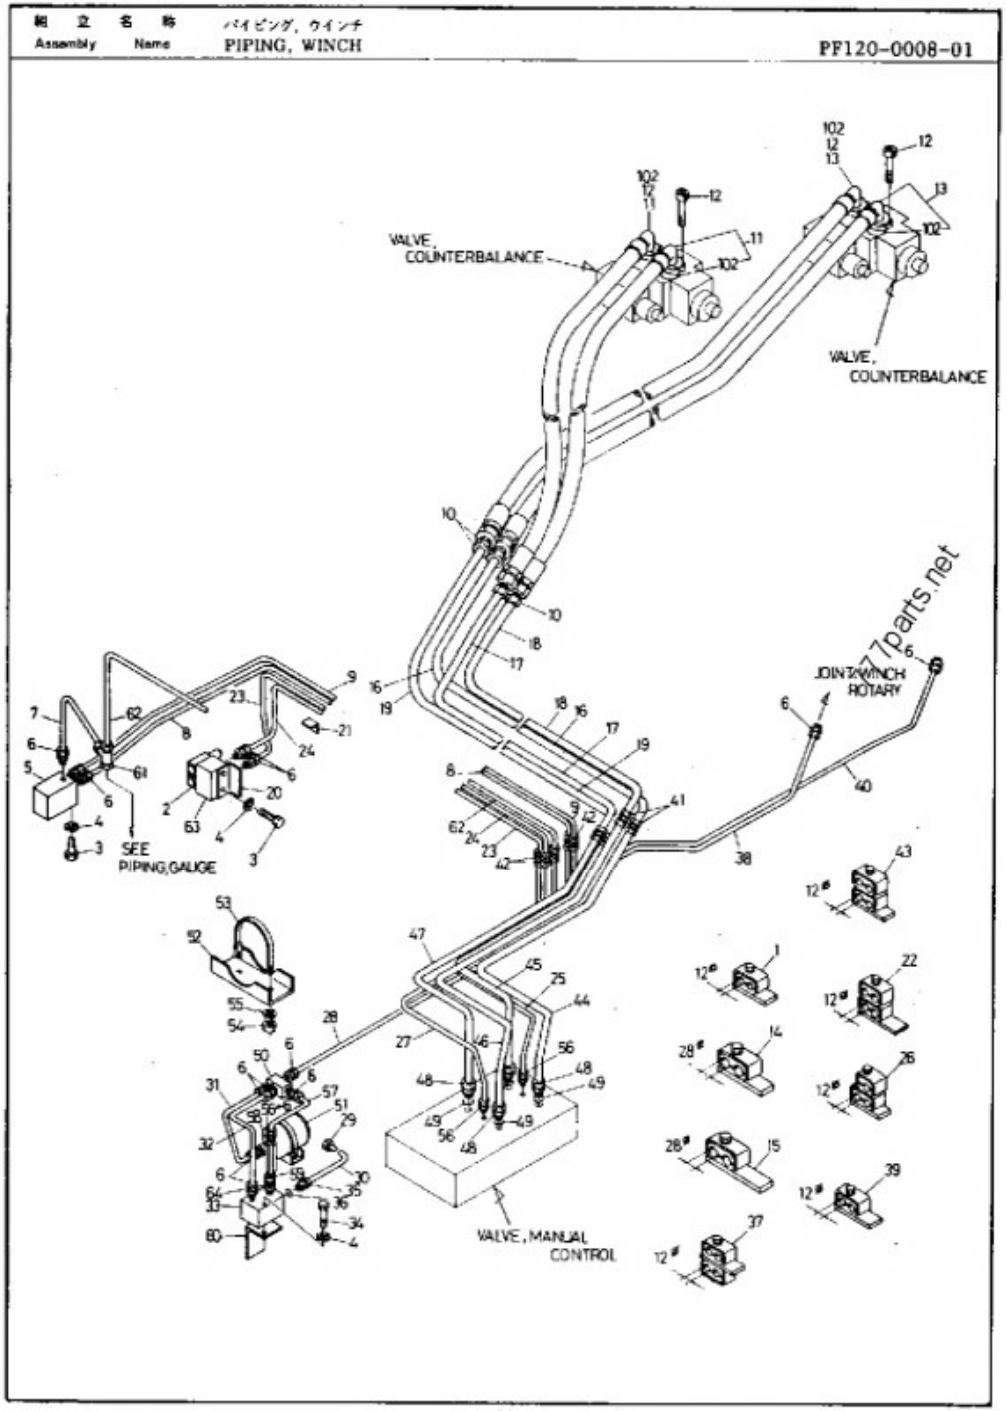

組立名称 Assembly Name パイピング, ウインチ PIPING, WINCH FIG. PF120-0008-01

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	370-007-01630	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-												
2	366-405-60000	VALVE, SOLENOID	2	-	-	2	-												
3	901-012-08014	BOLT M8X14	6	-	-	6	-												
4	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	8	-	-	8	-												
5	366-311-40000	VALVE, CLUTCH	1	-	-	1	-												
6	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	11	-	-	-	-											- 515620	
6	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	-	-	-	14	-											< - 2019209	
6	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	14	-	-	-	-											515621 - < 2019209 -	
7	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1	-	-	1	-												
			M			M													
8	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	2	-	-	2	-												
			M			M													
9	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	2	-	-	2	-												
			M			M													
10	370-009-00140	JOINT	4	-	-	4	-												
			M			M													
11	370-024-03490	HOSE (FH1)	2	-	-	2	-												
12	901-315-10030	BOLT, HEXAGON SOCKET M10X30	16	-	-	16	-												
13	370-024-00020	HOSE (FH1)	2	-	-	2	-												
14	370-007-03940	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-												
15	370-007-03510	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-												
16	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	2	-	-	2	-												
			M			M													
17	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	2	-	-	2	-												
			M			M													
18	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	2	-	-	2	-												
			M			M													
19	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	2	-	-	2	-												
			M			M													
20	370-005-12610	SUPPORT	1	-	-	1	-												
21	343-401-31280	SUPPORT	1	-	-	1	-												
22	370-007-04260	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-												
23	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	2	-	-	2	-												
			M			M													
24	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	2	-	-	2	-												
			M			M													
25	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	2	-	-	2	-												
			M			M													
26	370-007-03300	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-												
27	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	2	-	-	2	-												
			M			M													
28	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	2	-	-	2	-												
			M			M													
29	370-009-02920	JOINT	1	-	-	1	-												
30	814-080-00290	PIPE, STEEL 22X2.5T	1	-	-	1	-												
			M			M													
31	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1	-	-	1	-												
			M			M													
32	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1	-	-	1	-												
			M			M													
33	366-007-80000	VALVE, RELIEF	1	-	-	-	-											< - 515595 - 20212763	548

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,ウインチ / PIPING,WINCH — FIG. PF120-0005-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
35	366-015-60000	VALVE,RELIEF	-	-	-	1	-												548
35	366-015-60000	VALVE,RELIEF	1	-	-	-	-											515596 - (2021276 -)	548
36	901-012-08070	BOLT M8X70	2	-	-	2	-												
35	803-020-90281	FITTING KC022-060N	1	-	-	1	-												
36	910-028-02480	O.RING 1B P24	1	-	-	1	-												
37	370-007-04240	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-												
38	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	-	-	2 M	-												
39	370-007-02270	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-												
40	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	3 M	-	-	3 M	-												
41	803-010-10241	FITTING KUA2A-080N	4 M	-	-	4 M	-												
42	803-010-10100	FITTING KUA12-080N	5 M	-	-	5 M	-												
43	370-007-02340	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-												
44	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2 M	-	-	2 M	-												
45	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2 M	-	-	2 M	-												
46	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2 M	-	-	2 M	-												
47	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2 M	-	-	2 M	-												
48	803-020-90322	FITTING KC02A-080N	4 M	-	-	4 M	-												
49	910-028-02900	O.RING 1B P29	4	-	-	4	-												
50	370-009-07810	JOINT	1	-	-	1	-												
51	366-700-00005	ACCUMULATOR (DIESEL)	1	-	-	1	-												648
52	343-400-01100	SUPPORT	1	-	-	1	-												
53	124-320-75000	BAND	1	-	-	1	-												
54	902-012-01000	NUT M10	2	-	-	2	-												
55	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	-	-	2	-												
56	803-020-10160	FITTING KC12-030N	3	-	-	-	-											- 515620 (- 2019209)	
56	803-020-10160	FITTING KC12-030N	-	-	-	2	-												
56	803-020-10160	FITTING KC12-030N	2	-	-	-	-											515621 - (2019209 -)	
57	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	1 M	-												
58	366-207-40009	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											- 515620 (- 2019209)	640
58	366-213-30000	VALVE,CHECK	-	-	-	1	-												622
58	366-213-30000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-											515621 - (2019209 -) - 515620 (- 2019209)	622
59	803-060-40020	JOINT,NIPPLE	1	-	-	-	-												
60	343-401-31290	SUPPORT	1	-	-	1	-												
61	803-050-10100	FITTING,TEE KTA12-080N	1	-	-	1	-												
62	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	-	-	2 M	-												

組立名称 Assembly Name: パイピング,ウインチ / PIPING,WINCH — FIG. PF120-0005-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
63	366-212-30000	VALVE,CHECK	1	-	-	1	-												644
64	190-452-51000	JOINT	1	-	-	-	-											- 515620 (- 2019209)	
102	910-013-02400	O.RING WP24	4	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name パイピング, ウインチ PIPING, WINCH

PF120-0009-02

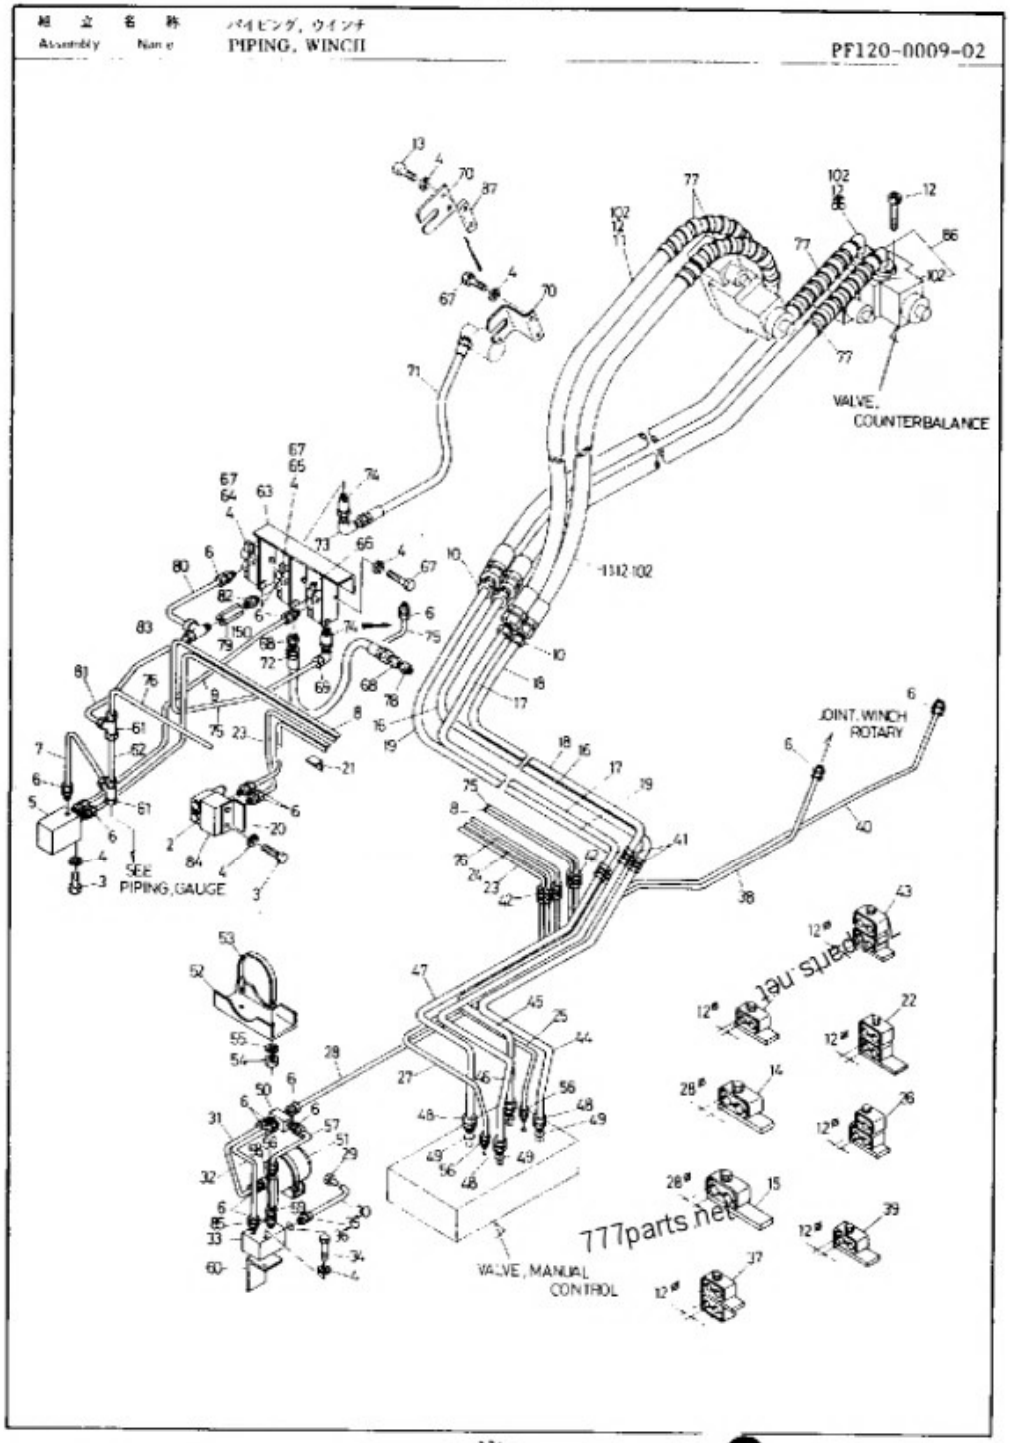

組立名称 Assembly Name パイピング, ウインチ PIPING, WINCH

FIG. PF120-0009-0

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. 変更番号 Model No.	ページ Page
1	370-007-01630	CLAMP ASSY	-	1	1	-	1												
2	366-405-60000	VALVE, SOLENOID	-	2	2	-	2												
3	901-012-08014	BOLT M8X14	-	6	6	-	6												
4	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	-	16	16	-	16												
5	366-311-40000	VALVE, CLUTCH	-	1	1	-	1												
6	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	-	15	15	-	15											- 515958	
6	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	-	16	16	-	16											- 2029748	
7	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	1	1	-	1											515959 - (2029748 -)	
8	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	2	2	-	2												
9	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	2	2	-	2												
10	370-009-00140	JOINT	-	4	4	-	4												
11	370-024-11150	HOSE (FH1)	-	2	2	-	2												
12	901-315-10030	BOLT, HEXAGON SOCKET H10X30	-	16	16	-	16												
13	901-012-05030	BOLT M8X30	-	2	2	-	2											515788 -	
14	370-007-03960	CLAMP ASSY	-	1	1	-	1											(2027404 -)	
15	370-007-05510	CLAMP ASSY	-	1	1	-	1												
16	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	-	2	2	-	2												
17	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	-	2	2	-	2												
18	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	-	2	2	-	2												
19	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	-	2	2	-	2												
20	370-005-12610	SUPPORT	-	1	1	-	1												
21	343-401-31280	SUPPORT	-	1	1	-	1												
22	370-007-04260	CLAMP ASSY	-	1	1	-	1												
23	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	2	2	-	2												
24	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	2	2	-	2												
25	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	2	2	-	2												
26	370-007-03300	CLAMP ASSY	-	1	1	-	1												
27	814-080-03160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	2	2	-	2												
28	814-080-03160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	2	2	-	2												
29	370-009-02920	JOINT	-	1	1	-	1												
30	814-080-00290	PIPE, STEEL 22X2.1T	-	1	1	-	1												
31	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	1	1	-	1												
32	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	-	1	1	-	1												
33	366-007-80000	VALVE, RELIEF	-	1	1	-	-											- 515595	
33	366-015-60000	VALVE, RELIEF	-	-	-	-	1											- 2021277)	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｳｲﾝﾁ PIPING,WINCH

FIG. PF12B-0009-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
33	366-015-60000	VALVE,RELIEF	-	1	1	-	-											515596 - (2021277 - 1)	548
34	901-012-08070	BOLT M8X70	-	2	2	-	2												
35	803-020-90281	FITTING KC022-060N	-	1	1	-	1												
36	910-028-02400	O.RING 1A P24	-	1	1	-	1												
37	370-007-04240	CLAMP ASSY	-	1	1	-	1												
38	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	2	2	-	2												
39	370-007-02270	CLAMP ASSY	-	1	1	-	1												
40	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	3	3	-	3												
41	803-010-10241	FITTING KUA28-080N	-	4	4	-	4												
42	803-010-10180	FITTING KUA12-000N	-	5	5	-	5												
43	370-007-02340	CLAMP ASSY	-	1	1	-	1												
44	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	-	2	2	-	2												
45	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	-	2	2	-	2												
46	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	-	2	2	-	2												
47	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	-	2	2	-	2												
48	803-020-90322	FITTING KC028-080N	-	4	4	-	4												
49	910-028-02900	O.RING 1A P29	-	4	4	-	4												
50	370-009-07810	JOINT	-	1	1	-	1												
51	366-700-00005	ACCUMULATOR (01FSFL)	-	1	1	-	1												488
52	343-400-01100	SUPPORT	-	1	1	-	1												
53	124-320-75000	BAND	-	1	1	-	1												
54	902-012-01000	NUT M10	-	2	2	-	2												
55	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	2	2	-	2												
56	803-020-10160	FITTING KC112-030N	-	3	3	-	3												
57	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	1	1	-	1												
58	366-207-40000	VALVE,CHECK	-	1	1	-	1												640
59	803-060-40020	JOINT,NIPPLE	-	1	1	-	1												
60	343-401-31290	SUPPORT	-	1	1	-	1												
61	803-050-10180	FITTING,TEE KTA12-080N	-	2	2	-	2												
62	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	1	1	-	1												
63	343-402-51280	SUPPORT	-	1	1	-	1												
64	366-402-20000	VALVE,SOLENOID	-	1	1	-	1												598
65	366-405-90000	VALVE,SOLENOID	-	1	1	-	1												556
66	366-406-00000	VALVE,SOLENOID	-	1	1	-	1												562
67	901-012-08016	BOLT M8X16	-	8	8	-	8											(- 515787 - 2027604)	

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｳｲﾝﾁ PIPING,WINCH

FIG. PF12B-0009-02


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
67	901-012-08016	BOLT M8X16	-	6	5	-	6											515788 - (2027604 - 1)	
68	804-304-10450	JOINT YS102	-	2	2	-	2												
69	803-030-30140	FITTING,ELBOW KLM12-020N	-	1	1	-	1											(- 515958 - 2029743)	
70	194-155-72000	SUPPORT	-	1	1	-	1											(- 515787 - 2027604)	
70	343-400-91100	SUPPORT	-	1	1	-	1											515788 - (2027604 - 1)	
71	370-024-00960	HOSE	-	1	1	-	1												
72	370-024-05930	HOSE	-	1	1	-	1												
73	804-304-50450	JOINT YL502	-	1	1	-	1												
74	194-155-73000	VALVE,CHECK	-	2	2	-	2											(- 515958 - 2029743)	65
74	194-155-73000	VALVE,CHECK	-	1	1	-	1											515959 - (2029748 - 1)	65
75	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	2	2	-	2												
76	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	2	2	-	2												
77	343-402-51090	GUARD	-	4	4	-	4												
78	803-150-50020	JOINT SS502-020R	-	1	1	-	1												
79	343-400-21500	CHOKE ASSY	-	1	1	-	1												
80	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	1	1	-	-												
81	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	1	1	-	-												
82	803-060-30020	JOINT,NIPPLE SNP02-0000	-	1	1	-	1												
83	803-050-50180	FITTING,TEE KTK12-030N	-	1	1	-	1												
84	366-212-30000	VALVE,CHECK	-	1	1	-	1												64
85	190-452-51000	JOINT	-	1	1	-	1												
86	370-024-00020	HOSE (FH1)	-	2	2	-	2												
87	370-005-31760	PLATE	-	1	1	-	1											515788 - (2027604 - 1)	
102	910-013-02400	O.RING WP24	-	4	4	-	4												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，ウインチ（オプション，スカイデッキ） PIPING,WINCH (OPTION,SKY DECK)

PF120-0084-00

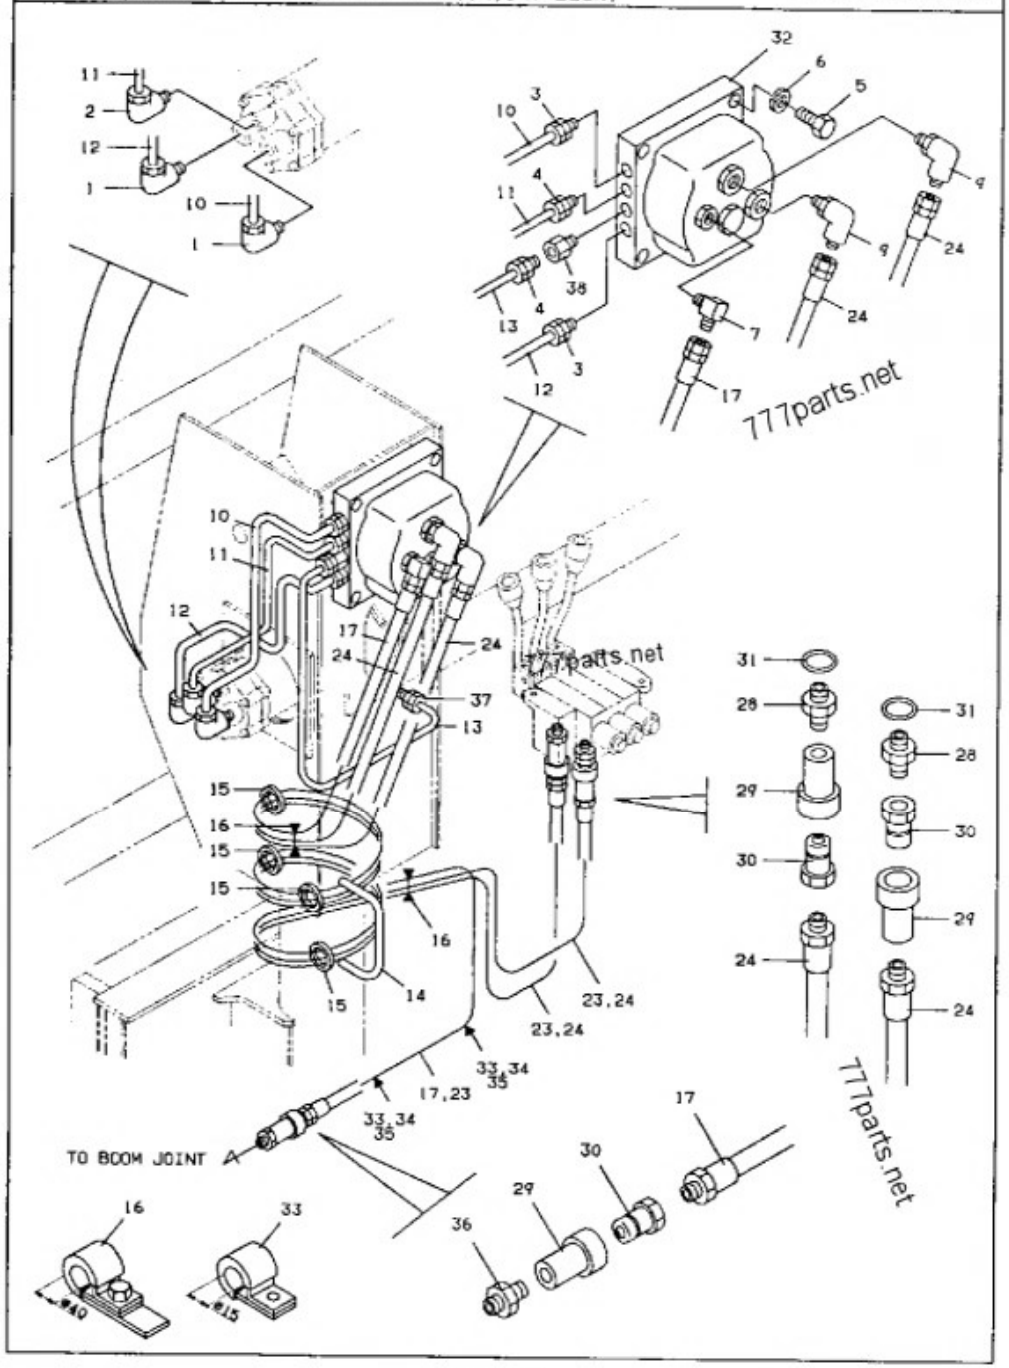

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング，ウインチ（オプション，スカイデッキ） PIPING,WINCH (OPTION,SKY DECK)

FIG. PF120-0084-


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-2504-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > F < TR-2504-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	803-030-30160	FITTING,ELBOW KLN12-030N	2	-	-	-	-											
2	803-030-30060	FITTING,FLARE KLN8-PT1/8-S	1	-	-	-	-											
3	803-020-10160	FITTING KCT12-030N	2	-	-	-	-											
4	803-020-10080	FITTING KCT08-020N	2	-	-	-	-											
5	901-012-10050	BOLT M10X50	4	-	-	-	-											
6	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	-	-	-	-											
7	804-304-50650	JOINT YL503	1	-	-	-	-											
9	378-009-05720	JOINT	2	-	-	-	-											
10	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-											
11	814-080-00100	PIPE,STEEL 8X2.0T	1 M	-	-	-	-											
12	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-											
13	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1 M	-	-	-	-											
14	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-											
15	918-000-00003	BAND	13	-	-	-	-											
16	378-007-04860	CLAMP ASSY	4	-	-	-	-											
17	378-024-14310	HOSE	1	-	-	-	-											
23	821-000-01411	TUBE,SPIRAL	13 M	-	-	-	-											
24	378-024-14300	HOSE	2	-	-	-	-											
28	803-150-40050	JOINT	2	-	-	-	-											
29	804-560-10610	JOINT,SELF SEALING (YS601-6-6S)	5	-	-	-	-											
30	804-560-20610	JOINT,SELF SEALING (YS602-6-6S)	3	-	-	-	-											
31	910-011-01400	O,RING 1A P14	2	-	-	-	-											
32	366-015-00000	VALVE ASSY	1	-	-	-	-											
33	821-000-02010	CLAMP	4	-	-	-	-											
34	901-012-06012	BOLT M6X12	4	-	-	-	-											
35	903-012-40601	WASHER,SPRING	4	-	-	-	-											
36	803-060-30040	JOINT,NIPPLE	1	-	-	-	-											
37	803-020-10060	FITTING KCT08-010N	1	-	-	-	-											
38	803-150-20040	JOINT,BUSHING	1	-	-	-	-											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, ウインチ ブレーキ / PIPING, WINCH BRAKE

PF122-0003-00

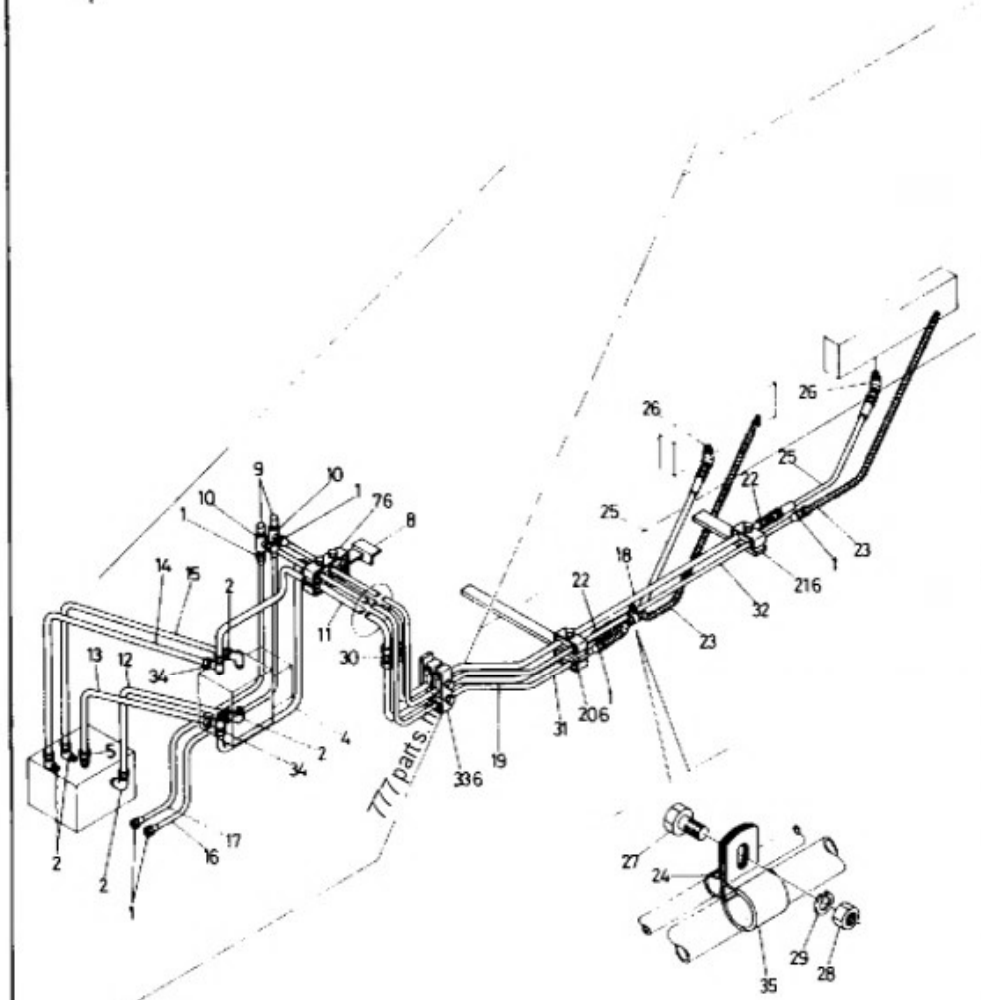

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング,ウインチ ブレーキ / PIPING,WINCH BRAKE

FIG. PF122-0003-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00107 > C < TR-250M-5-00113 > D < TR-250M-5-00121 > F < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	370-009-04820	NUT,FLARE M14	8	8	-	-													
2	803-030-30140	FITTING,ELBOW KLN12-020N	5	5	-	-													
4	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	-	-													
5	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	1	1	-	-													
6	370-003-00710	SLEEVE	7	7	-	-													
7	370-007-04190	CLAMP ASSY	1	1	-	-													
8	343-401-31280	SUPPORT	1	1	-	-													
9	594-571-38000	PLUG	2	2	-	-													
10	370-009-07770	JOINT	2	2	-	-													
11	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	-	-													
12	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	-	-													
13	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	-	-													
14	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	-	-													
15	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	-	-													
16	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	2 M	2 M	-	-													
17	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	2 M	2 M	-	-													
18	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	-	-													
19	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	-	-													
20	370-007-04200	CLAMP ASSY	1	1	-	-													
21	370-007-03690	CLAMP ASSY	1	1	-	-													
22	803-240-10075	FITTING KUA12-020N	2	2	-	-													
23	370-024-08270	HOSE	2	2	-	-													
24	821-000-02002	CLAMP WR6	1	1	-	-													
25	370-024-08280	HOSE	2	2	-	-													
26	804-304-50450	JOINT YL502	2	2	-	-													
27	901-012-06012	BOLT M6X12	1	1	-	-													
28	902-012-00600	NUT M6	1	1	-	-													
29	905-020-49601	WASHER,SPRING 6	1	1	-	-													
30	803-010-10100	FITTING KUA12-000N	2	2	-	-													
31	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	2 M	2 M	-	-													
32	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	2 M	2 M	-	-													
33	370-007-02350	CLAMP ASSY	1	1	-	-													
34	803-050-50090	FITTING,TEE KTK12-020N	2	2	-	-													
35	821-000-02012	CLAMP	1	1	-	-													

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, ウインチ ブレーキ
PIPING, WINCH BRAKE

PF122-0016-00

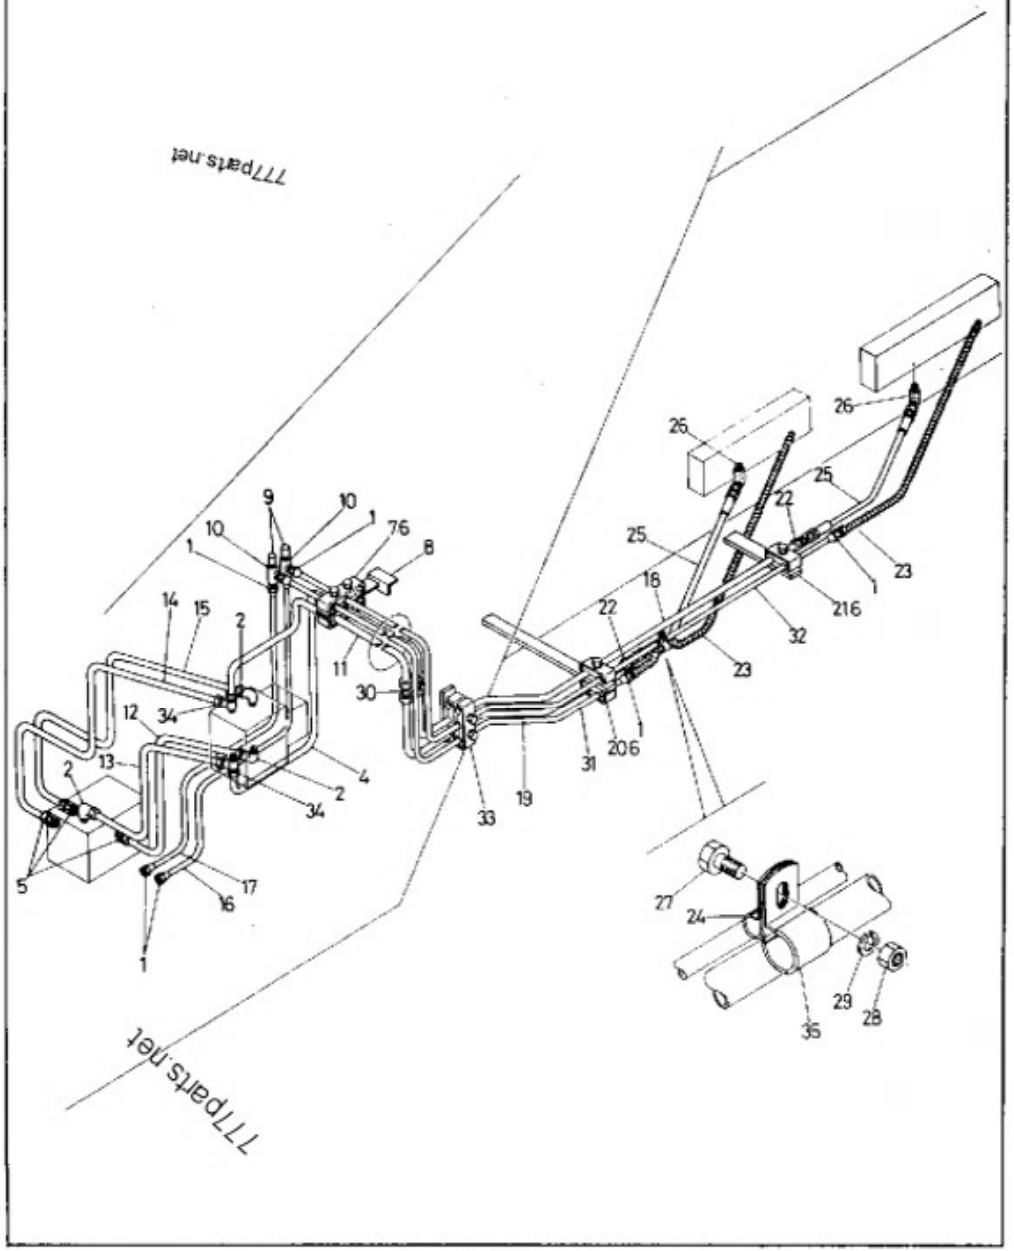

組立名称 Assembly Name: パイピング, ウインチ ブレーキ
PIPING, WINCH BRAKE

FIG. PF122-0016-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >


Key No 指示番号	Part No. 部品番号	Part Name 部品名称	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Serial No. 適用号機 (Modifn. No.) 変更番号	Remarks 備考
1	370-009-04820	NUT, FLARE M14	8	8	8	8	8												
2	803-030-30140	FITTING, ELBOW KLN12-020N	3	3	3	3	3												
4	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
5	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	3	3	3	3	3												
6	370-003-00710	SLEEVE	7	7	7	7	7												
7	370-007-04190	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
8	343-401-31280	SUPPORT	1	1	1	1	1												
9	594-571-38000	PLUG	2	2	2	2	2												
10	370-009-07770	JOINT	2	2	2	2	2												
11	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
12	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
13	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
14	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
15	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
16	814-010-80001	PIPE, STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
17	814-010-80001	PIPE, STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
18	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
19	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
20	370-007-04200	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
21	370-007-03690	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
22	803-200-19075	FITTING KUN12-020N	2	2	2	2	2												
23	370-024-08270	HOSE	2	2	2	2	2												
24	821-003-02002	CLAMP WR6	1	1	1	1	1												
25	370-024-08280	HOSE	2	2	2	2	2												
26	804-304-50450	JOINT YL502	2	2	2	2	2												
27	901-012-06012	BOLT M6X12	1	1	1	1	1												
28	902-012-00600	NUT M6	1	1	1	1	1												
29	903-020-40601	WASHER, SPRING 6	1	1	1	1	1												
30	803-010-10100	FITTING KUA12-000N	2	2	2	2	2												
31	814-010-80001	PIPE, STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
32	814-010-80001	PIPE, STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
33	370-007-02350	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
34	803-050-50090	FITTING, TEE KTK12-020N	2	2	2	2	2												
35	821-000-02012	CLAMP	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/
777parts.net

組立名称 Assembly Name: バルブ，クラッチ / VALVE, CLUTCH

PF130-0001-00

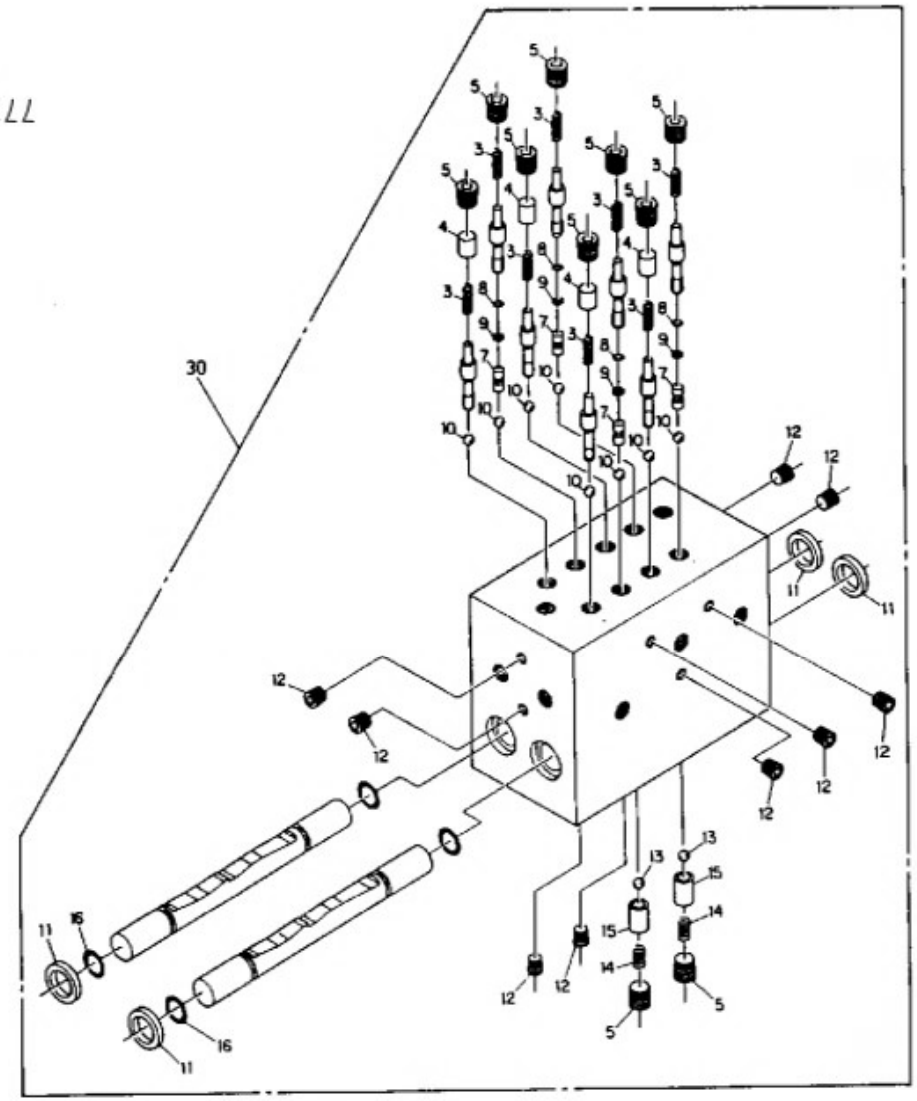

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ，ｸﾗｯﾁ / VALVE，CLUTCH

FIG. PF130-0001-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > F < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
3	366-300-05070	SPRING	8	8	8	8	8												
4	366-307-65040	SPACER	4	4	4	4	4												
5	803-160-30040	PLUG PT1/4	10	10	10	10	10												
7	366-306-25030	ROD，PUSH	4	4	4	4	4												
8	910-401-00300	O，RING P3	4	4	4	4	4												
9	914-110-00300	RING，BACKUP	4	4	4	4	4												
10	805-600-56000	BALL，STEEL 7/32	8	8	8	8	8												
11	131-151-41040	SEAL，OIL AF0668E0	4	4	4	4	4												
12	803-160-30020	PLUG PT1/8	9	9	9	9	9												
13	805-600-59000	BALL，STEEL Y95/16	2	2	2	2	2												
14	366-311-45010	SPRING	2	2	2	2	2												
15	366-311-45040	PIN，GUIDE	2	2	2	2	2												
16	910-401-01200	O，RING P12	4	4	4	4	4												
30	366-311-40000	VALVE，CLUTCH	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ジョイント，ウインチ ロータリー
JOINT, WINCH ROTARY

PF132-0002-00

777parts.net

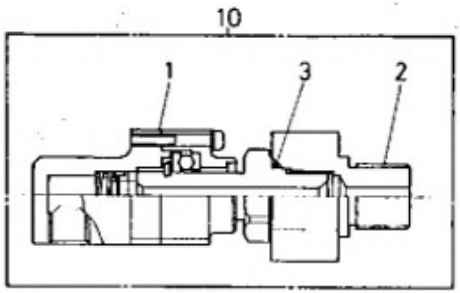

組立名称 Assembly Name: ｼﾞｮｲﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ ﾛｰﾀﾘｰ
JOINT,WINCH ROTARY

FIG. PF132-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-712-40000	JOINT,WINCH ROTARY	1	1	1	1	1												
2	370-009-13000	JOINT	1	1	1	1	1												
3	910-028-01800	O.RING 18 P18	1	1	1	1	1												
10	366-712-60000	JOINT,WINCH ROTARY	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ジョイント, ウインチ ロータリー
JOINT, WINCH ROTARY

PF132-0003-00

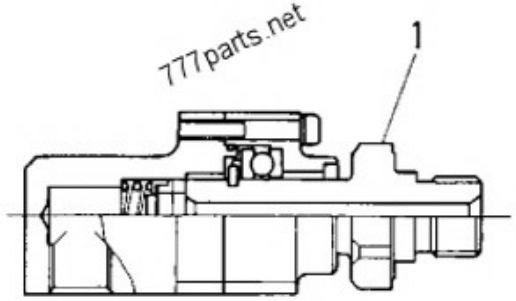

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ジョイント,ウインチ ロータリー
JOINT,WINCH ROTARY

FIG. PF132-0003-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 >
D < TR-250M-1-00121 > F < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-712-40000	JOINT,WINCH ROTARY	1	1	1	1	1												


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ジョイント, ウインチ ロータリー
JOINT, WINCH ROTARY

PF132-0012-01

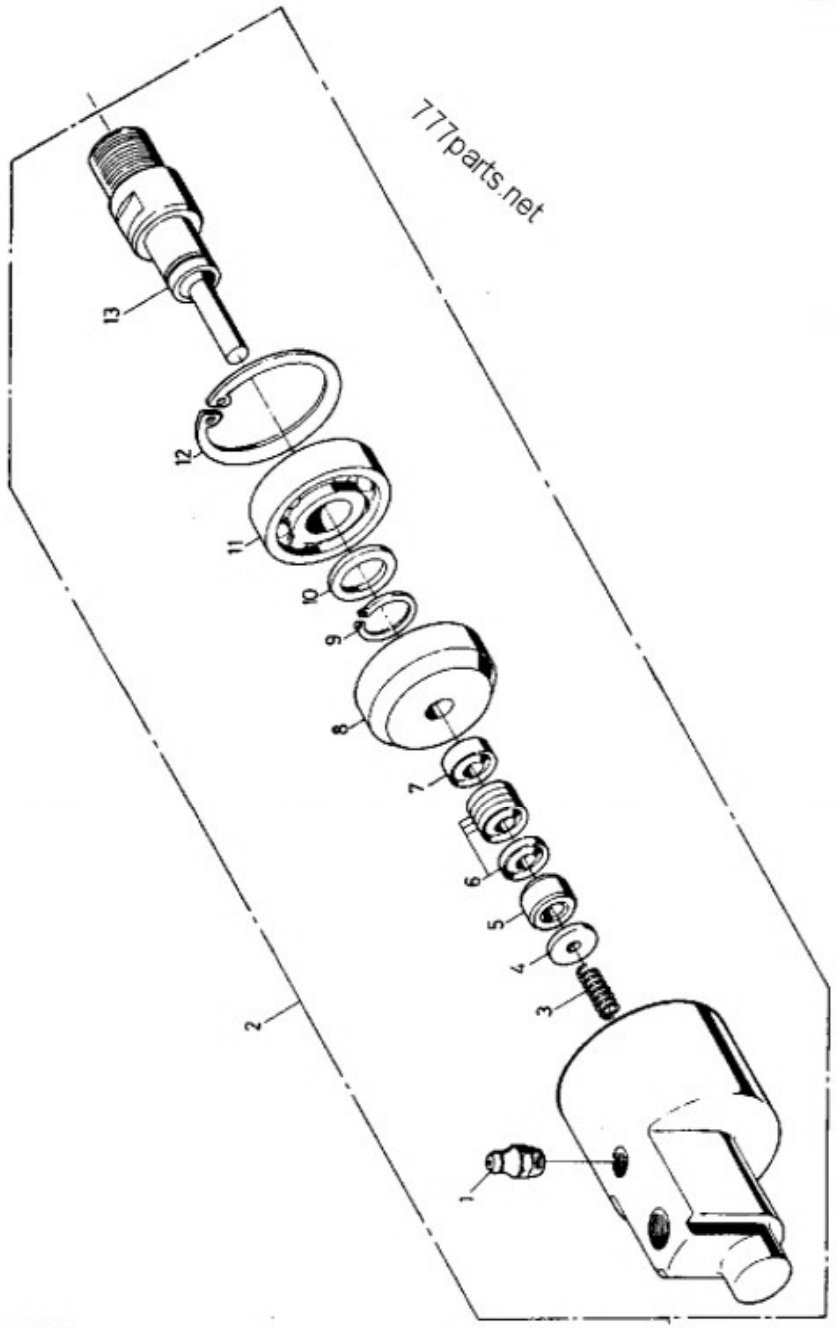

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｼﾞｮｲﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ ﾛｰﾀﾘｰ
JOINT,WINCH ROTARY

FIG. PF132-0012-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	824-581-02030	NIPPLE,GREASE B-PT1/8	1	1	1	1	1											
2	366-701-10000	JOINT,WINCH ROTARY	1	1	1	1	1											
3	141-255-01000	SPRING	1	1	1	1	1											
4	141-255-02000	WASHER	1	1	1	1	1											
5	141-255-04000	ADAPTER	1	1	1	1	1											
6	141-255-05000	PACKING	5	5	5	5	5											
7	141-255-07000	ADAPTER	1	1	1	1	1											
8	161-155-51000	PLATE	1	1	1	1	1											
9	806-011-10170	RING,RETAINING S17	1	1	1	1	1											
10	161-155-52000	WASHER	1	1	1	1	1											
11	805-150-06303	BEARING,BALL 6303Z	1	1	1	1	1											
12	806-021-10470	RING,RETAINING R47	1	1	1	1	1											
13	161-155-54000	SLEEVE	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ジョイント，ウインチ ロータリー
JOINT, WINCH ROTARY

PF132-0020-00

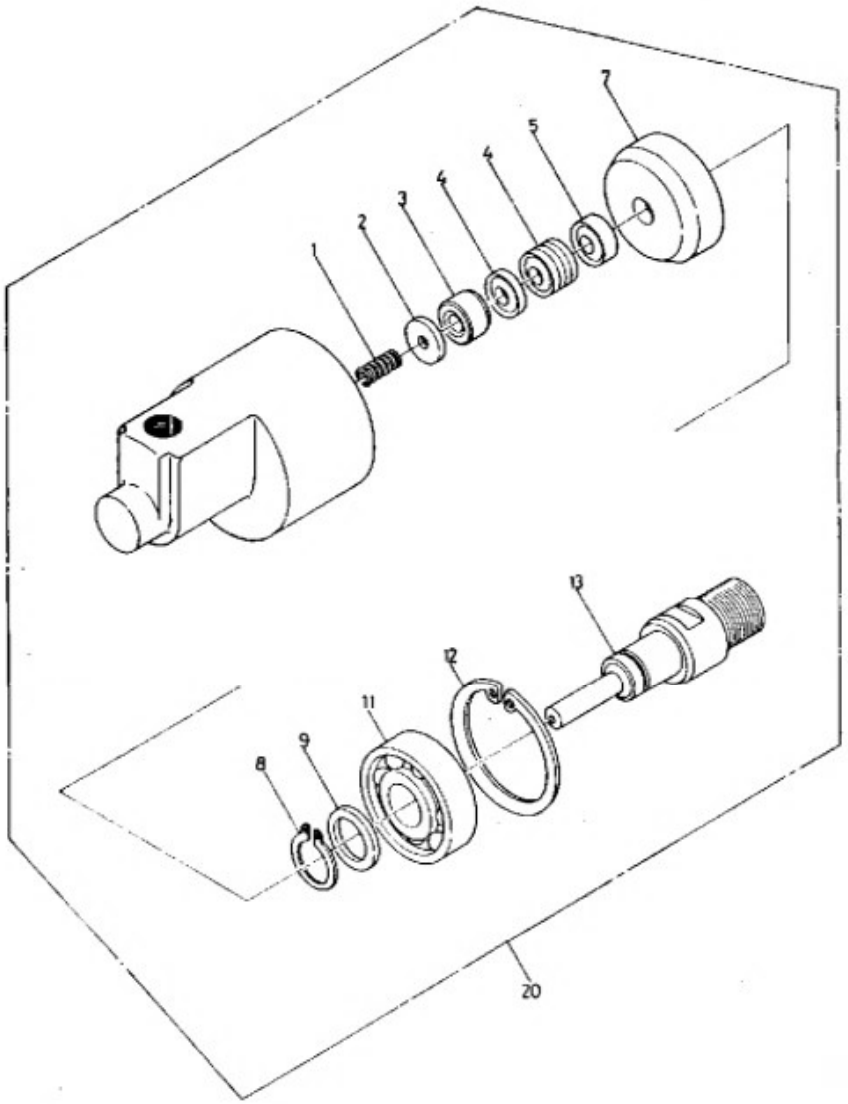

組立名称 Assembly Name: ジョイント，ウインチ ロータリー
JOINT, WINCH ROTARY

FIG. PF132-0020-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00107 > C < TR-250M-3-00111
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

注記番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	141-255-01000	SPRING	1	1	1	1	-												
2	141-255-02000	WASHER	1	1	1	1	-												
3	141-255-04000	ADAPTER	1	1	1	1	-												
4	141-255-05000	PACKING	5	5	5	5	-												
5	141-255-07000	ADAPTER	1	1	1	1	-												
7	366-704-70010	SPACER	1	1	1	1	-												
8	806-011-10170	RING,RETAINING S17	1	1	1	1	-												
9	161-155-52000	WASHER	1	1	1	1	-												
11	805-160-06305	BEARING,BALL 6305ZZ	1	1	1	1	-												
12	806-021-10470	RING,RETAINING R47	1	1	1	1	-												
13	161-155-54000	SLEEVE	1	1	1	1	-												
20	366-704-70000	JOINT,WINCH ROTARY	1	1	1	1	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: マウント, ウインチ (2M2D) / MOUNT, WINCH (2M2D)

PF140-0004-02

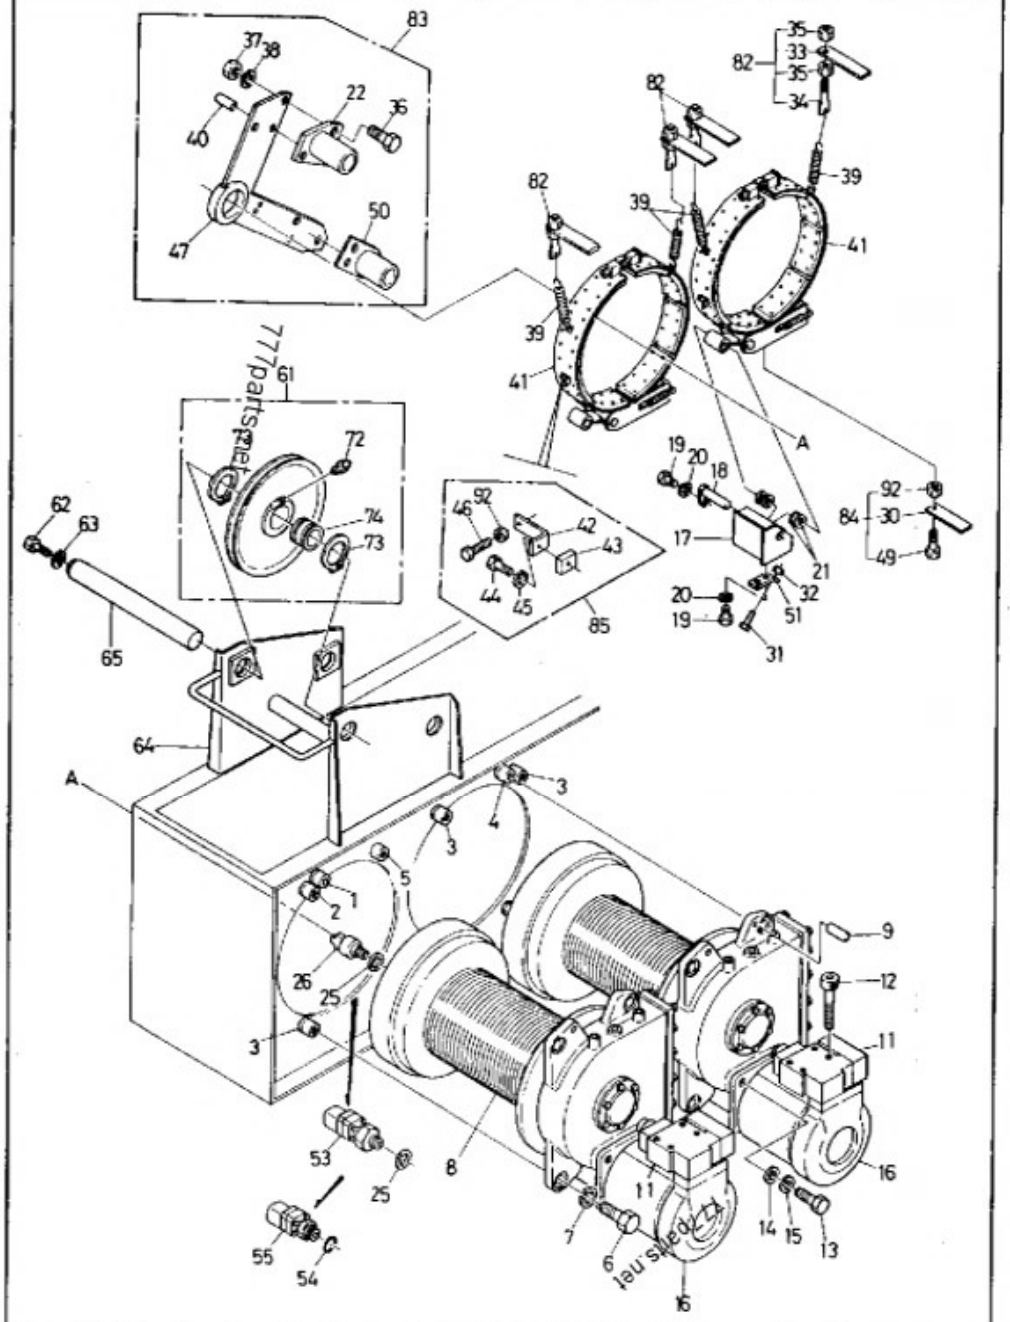

777parts.net

組立名称 Assembly Name: マウント, ウインチ (2M2D) / MOUNT, WINCH (2M2D)

FIG. PF140-0004-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	333-100-40010	SUPPORT	1	-	-	1	-												
2	333-100-40020	SUPPORT	1	-	-	1	-												
3	333-100-40030	SUPPORT	6	-	-	6	-												
4	333-100-40040	SUPPORT	1	-	-	1	-												
5	333-100-75010	SUPPORT	1	-	-	1	-												
6	901-015-20070	BOLT M20X70	8	-	-	8	-												
7	903-020-42001	WASHER,SPRING 20	8	-	-	8	-												
8	***-***-*****	WINCH	2	-	-	2	-											- 515809	25
8	***-***-*****	WINCH	2	-	-	2	-											K - 2026660)	
9	807-311-60070	PIN	2	-	-	2	-											515810 - K2026660 -)	25
11	366-001-70000	VALVE,COUNTERBALANCE	2	-	-	-	-											- 515746	65
11	366-007-30000	VALVE,COUNTERBALANCE	-	-	-	2	-											K - 2011462)	66
11	366-007-30000	VALVE,COUNTERBALANCE	2	-	-	-	-											515747 - K2011462 -)	66
12	901-315-16105	BOLT,HEXAGON SOCKET M16X105	8	-	-	8	-												
13	901-015-18050	BOLT M18X50	8	-	-	8	-												
14	903-030-71801	WASHER,PLAIN 18	8	-	-	8	-												
15	903-020-41801	WASHER,SPRING 18	8	-	-	8	-												
16	366-001-60000	MOTOR,HYDRAULIC	2	-	-	2	-												514
17	343-101-05000	SUPPORT	2	-	-	2	-												
18	370-001-02130	PIN	2	-	-	2	-												
19	901-012-10018	BOLT M10X18	6	-	-	6	-												
20	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	6	-	-	6	-												
21	333-100-40050	SHIM	A	-	-	B	-												
22	343-101-07000	SUPPORT	-	-	-	2	-												
22	343-101-07000	SUPPORT	2	-	-	-	-											- 515301	
22	343-101-07000	SUPPORT	2	-	-	-	-											K - 2012827)	
25	141-255-12000	PACKING	2	-	-	2	-											515302 - K2012827 -)	
26	366-704-70000	JOINT,WINCH ROTARY	2	-	-	2	-											- 515809	
26	366-701-30000	JOINT,WINCH ROTARY	2	-	-	2	-											K - 2026660)	
30	333-100-40170	SUPPORT	2	-	-	2	-											- 515729	344
31	901-922-10055	BOLT M10X55	2	-	-	2	-											K - 2023538)	
32	902-662-01000	NUT M10	2	-	-	2	-											515730 - K2023538 -)	342
33	333-100-40180	SUPPORT	4	-	-	4	-											515737 - 2026204)	
34	323-300-10160	ADJUSTER	4	-	-	4	-												
35	902-032-00800	NUT M8	8	-	-	8	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: マウント,ウインチ (2M20) / MOUNT,WINCH (2M20)　　FIG. PF140-0004-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103)
D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
36	901-015-16055	BOLT M16X55	-	-	-	8	-												
36	901-015-16055	BOLT M16X55	8	-	-	-	-											- 515301	
																		(- 2012827)	
36	901-015-16055	BOLT M16X55	8	-	-	-	-											515302 -	
																		(2012827 -)	
37	902-012-01600	NUT M16	-	-	-	8	-												
37	902-012-01600	NUT M16	8	-	-	-	-											- 515301	
																		(- 2012827)	
37	902-012-01600	NUT M16	8	-	-	-	-											515302 -	
																		(2012827 -)	
38	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	-	-	-	8	-												
38	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	8	-	-	-	-											- 515301	
																		(- 2012827)	
38	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	8	-	-	-	-											515302 -	
																		(2012827 -)	
39	370-013-00060	SPRING	4	-	-	4	-												
40	807-311-60040	PIN	-	-	-	4	-												
40	807-311-60040	PIN	4	-	-	-	-											- 515301	
																		(- 2012827)	
40	807-311-60040	PIN	4	-	-	-	-											515302 -	
																		(2012827 -)	
41	333-103-12000	BAND,WINCH BRAKE	2	-	-	2	-												302
42	343-100-00050	SUPPORT	4	-	-	4	-												
43	343-100-00060	PLATE	4	-	-	4	-												
44	901-012-12018	BOLT M12X18	4	-	-	4	-												
45	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	4	-	-	4	-												
46	901-922-10035	BOLT M10X35	4	-	-	4	-												
47	343-101-06001	SUPPORT	2	-	-	-	-											- 515301	
																		(- 2012827)	
47	343-101-06002	SUPPORT	-	-	-	2	-												
47	343-101-06002	SUPPORT	2	-	-	-	-											515302 -	
																		(2012827 -)	
49	901-922-10030	BOLT M10X30	2	-	-	2	-												
50	343-101-04000	SUPPORT	2	-	-	-	-											- 515301	
																		(- 2012827)	
50	343-101-04001	SUPPORT	-	-	-	2	-												
50	343-101-04001	SUPPORT	2	-	-	-	-											515302 -	
																		(2012827 -)	
51	333-100-40080	SUPPORT	2	-	-	2	-												
53	366-712-60000	JOINT,WINCH ROTARY	2	-	-	2	-											515288 - 515809	338
																		(2026204 - 2026660)	
54	910-028-01800	O.RING 1A P18	2	-	-	2	-											515810 -	
																		(2026660 -)	
55	366-712-40000	JOINT,WINCH ROTARY	2	-	-	2	-											515810 -	348
																		(2026660 -)	
61	370-010-00310	SHEAVE ASSY	2	-	-	2	-												
62	901-015-12020	BOLT M12X20	2	-	-	-	-											- 515316	
																		(- 2012852)	
62	901-015-14025	BOLT M14X25	-	-	-	2	-											- 515844	
																		(- 2026915)	
62	901-015-14025	BOLT M14X25	2	-	-	-	-											515317 - 515844	
																		(2012852 - 2026915)	
62	901-015-14035	BOLT M14X35	2	-	-	2	-											515845 -	
																		(2026915 -)	

777parts.net

組立名称 Assembly Name: マウント,ウインチ (2M20) / MOUNT,WINCH (2M20)　　FIG. PF140-0004-02


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103)
D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
63	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	2	-	-	-	-											- 515316	
																		(- 2012852)	
63	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	-	-	-	2	-												
63	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	2	-	-	-	-											515317 -	
																		(2012852 -)	
64	343-101-03100	SUPPORT	1	-	-	-	-											- 515316	
																		(- 2012852)	
64	343-101-03101	SUPPORT	1	-	-	-	-											515317 - 515666	
																		(2012852 - 20210631)	
64	343-101-00600	SUPPORT	-	-	-	1	-												
64	343-101-00600	SUPPORT	1	-	-	-	-											515667 -	
																		(2021043 -)	
64	370-001-08770	PIN	2	-	-	-	-											- 515316	
																		(- 2012852)	
65	370-001-17730	PIN	1	-	-	2	-												
65	370-001-17730	PIN	2	-	-	-	-											515317 -	
																		(2012852 -)	
72	824-561-06000	NIPPLE,GREASE 1/4-28UNF	2	-	-	2	-												
73	806-011-10750	RING,RETAINING S75	4	-	-	4	-												
74	163-120-15002	BEARING,PLAIN	2	-	-	2	-												
82	323-300-16080	SUPPORT ASSY	4	-	-	4	-												
83	343-101-04021	SUPPORT ASSY	2	-	-	-	-											- 515301	
																		(- 2012827)	
83	343-101-04022	SUPPORT ASSY	-	-	-	2	-												
83	343-101-04022	SUPPORT ASSY	2	-	-	-	-											515302 -	
																		(2012827 -)	
84	333-100-40100	SUPPORT ASSY	2	-	-	2	-												
85	343-100-08080	SUPPORT ASSY	4	-	-	4	-												
92	902-662-01000	NUT M10	6	-	-	6	-												

777parts.net


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name マウント, ウインチ MOUNT, WINCH PF140-0005-02

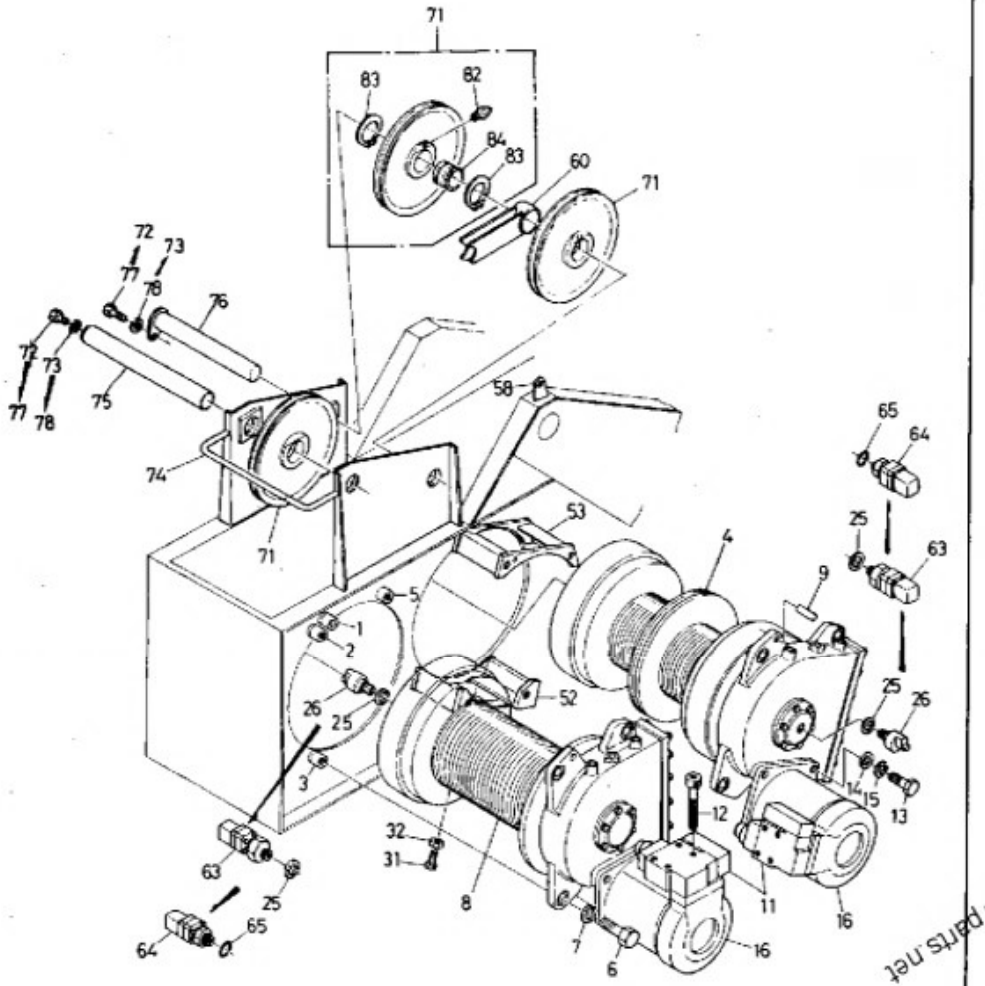

777parts.net

組立名称 Assembly Name マウント, ウインチ MOUNT, WINCH PF140-0005-02

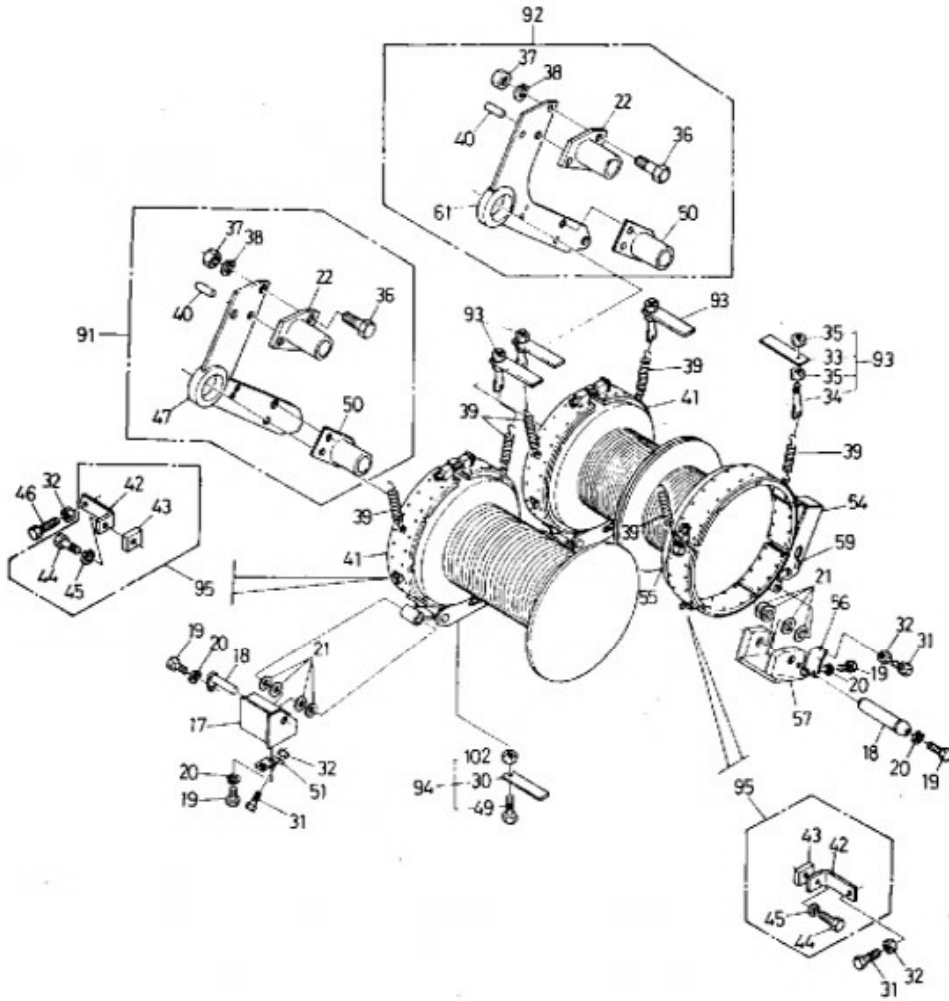

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: マウント,ウインチ (2M3D) / MOUNT,WINCH (2M3D)　　FIG. PF140-0005-07

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	333-100-40010	SUPPORT	-	1	1	-	1												
2	333-100-40020	SUPPORT	-	1	1	-	1												
3	333-100-40030	SUPPORT	-	2	2	-	2												
4	***-***-*****	WINCH	-	1	1	-	1											- 515876	262
																		(- 2026663)	
4	***-***-*****	WINCH	-	1	1	-	1											515877 -	262
																		(2026663 -)	
5	333-100-70010	SUPPORT	-	1	1	-	1												
6	901-015-20070	BOLT M20X70	-	8	8	-	8												
7	903-020-42001	WASHER,SPRING 20	-	8	8	-	8												
8	***-***-*****	WINCH	-	1	1	-	1											- 515876	256
																		(- 2026663)	
8	***-***-*****	WINCH	-	1	1	-	1											515877 -	256
																		(2026663 -)	
9	807-311-60070	PIN	-	2	2	-	2												
11	366-001-70000	VALVE,COUNTERBALANCE	-	2	2	-	2												658
12	901-315-14105	BOLT,HEXAGON SOCKET M14X105	-	8	8	-	8												
13	901-015-18050	BOLT M18X50	-	8	8	-	8												
14	903-030-71801	WASHER,PLAIN 18	-	8	8	-	8												
15	903-020-41801	WASHER,SPRING 18	-	8	8	-	8												
16	366-601-60000	MOTOR,HYDRAULIC	-	2	2	-	2												534
17	343-101-05000	SUPPORT	-	2	2	-	2												
18	370-001-02130	PIN	-	3	3	-	3												
19	901-012-10016	BOLT M10X16	-	9	9	-	9												
20	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	9	9	-	9												
21	333-100-40050	SHIM	-1	2	1	2	-1	2											
22	343-101-07000	SUPPORT	-	2	2	-	2												
25	141-255-12000	PACKING	-	3	3	-	3											- 515876	
																		(- 2026663)	
26	366-704-70000	JOINT,WINCH ROTARY	-	1	1	-	-											- 515729	344
																		(- 2023539)	
26	366-701-10000	JOINT,WINCH ROTARY	-	-	-	-	1											- 515787	342
																		(- 2026705)	
26	366-701-10000	JOINT,WINCH ROTARY	-	1	1	-	-											515738 - 515787	342
																		(2023539 - 2026705)	
30	333-100-40170	SUPPORT	-	2	2	-	2												
31	901-922-10055	BOLT M10X55	-	5	5	-	5												
32	902-662-01000	NUT M10	-1	0	1	0	-1	0											
33	333-100-40180	SUPPORT	-	6	6	-	6												
34	323-300-10160	ADJUSTER	-	6	6	-	6												
35	902-032-00800	NUT M8	-1	2	1	2	-1	2											
36	901-015-16055	BOLT M16X55	-	8	8	-	8												
37	902-012-01600	NUT M16	-	8	8	-	8												

組立名称 Assembly Name: マウント,ウインチ (2M3D) / MOUNT,WINCH (2M3D)　　FIG. PF140-0005-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	Page
38	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	-	8	8	-	8												
39	370-013-00060	SPRING	-	6	6	-	6												
40	807-311-60040	PIN	-	4	4	-	4												
41	333-103-12000	BAND,WINCH BRAKE	-	2	2	-	2												50
42	343-100-00050	SUPPORT	-	6	6	-	6												
43	343-100-00060	PLATE	-	6	6	-	6												
44	901-012-12018	BOLT M12X18	-	6	6	-	6												
45	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	6	6	-	6												
46	901-922-10035	BOLT M10X35	-	5	5	-	5												
47	343-101-06001	SUPPORT	-	1	1	-	1												
49	901-922-10030	BOLT M10X30	-	2	2	-	2												
50	343-101-04000	SUPPORT	-	1	1	-	1												
50	343-101-04000	SUPPORT	-	1	-	-	-											- 515301	
																		(- 2012828)	
50	343-101-04001	SUPPORT	-	-	1	-	1												
50	343-101-04001	SUPPORT	-	1	-	-	-											515302 -	
																		(2012828 -)	
51	333-100-40080	SUPPORT	-	2	2	-	2												
52	343-100-20100	SUPPORT	-	1	1	-	1												
53	343-100-20200	SUPPORT	-	1	1	-	1												
54	***-***-*****	BAND,WINCH BRAKE	-	1	1	-	1												51
55	343-100-20300	SUPPORT	-	1	1	-	1												
56	343-100-20350	SUPPORT	-	1	1	-	1												
57	343-100-20400	SUPPORT	-	1	1	-	1												
58	343-100-20500	PLATE	-	1	-	-	-											- 515471	
																		(- 2018438)	
59	194-171-71000	PLATE,NAME	-	1	1	-	1												
60	343-102-00100	STOPPER	-	1	1	-	1												
61	343-102-00200	SUPPORT	-	1	-	-	-											- 515301	
																		(- 2012828)	
61	343-102-00201	SUPPORT	-	-	1	-	1												
61	343-102-00201	SUPPORT	-	1	-	-	-											515302 -	
																		(2012828 -)	
63	366-712-60000	JOINT,WINCH ROTARY	-	3	3	-	3											515738 - 515876	5
																		(2026705 - 2026663)	
64	366-712-40000	JOINT,WINCH ROTARY	-	3	3	-	3											515877 -	5
																		(2026663 -)	
65	910-028-01800	O.RING 18 P1R	-	3	3	-	3											515877 -	
																		(2026663 -)	
71	370-010-00310	SHEAVE ASSY	-	3	3	-	3												
72	901-015-12020	BOLT M12X20	-	1	-	-	-											- 515116	
																		(- 2012853)	
73	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	1	-	-	-											- 515116	
																		(- 2012853)	
74	343-102-01100	SUPPORT	-	1	-	-	-											- 515116	
																		(- 2012853)	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: マウント,ウインチ (2M3D) MOUNT,WINCH (2M3D)　　FIG. PF140-0005-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
74	343-101-03101	SUPPORT	-	-	1	-	-											- 515666	
																		(- 20210423)	
74	343-101-03101	SUPPORT	-	1	-	-	-											515317 - 515666	
																		(2012853 - 20210423)	
74	343-101-08680	SUPPORT	-	-	-	-	1												
74	343-101-08680	SUPPORT	-	1	1	-	-											515667 -	
																		(2021042 -)	
75	370-001-08770	PIN	-	1	-	-	-											- 515316	
																		(- 20128533)	
75	370-001-17730	PIN	-	-	1	-	-											- 515666	
																		(- 20210423)	
75	370-001-17730	PIN	-	1	-	-	-											515317 - 515666	
																		(2012853 - 20210423)	
75	370-001-16710	PIN	-	-	-	-	1												
75	370-001-16710	PIN	-	1	1	-	-											515667 -	
																		(2021042 -)	
76	370-001-16710	PIN	-	1	1	-	-											- 515666	
																		(- 20210423)	
76	370-001-17730	PIN	-	-	-	-	1												
76	370-001-17730	PIN	-	1	1	-	-											515667 -	
																		(2021042 -)	
77	901-015-14025	BOLT M14X25	-	1	-	-	-											- 515316	
																		(- 20128533)	
77	901-015-14025	BOLT M14X25	-	-	2	-	2											- 515844	
																		(- 20269153)	
77	901-015-14025	BOLT M14X25	-	2	-	-	-											515317 - 515844	
																		(2012853 - 20269153)	
77	901-015-14035	BOLT M14X35	-	2	2	-	2											515845 -	
																		(2026915 -)	
78	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	-	1	-	-	-											- 515316	
																		(- 20128533)	
78	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	-	-	2	-	2												
78	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	-	2	-	-	-											515317	
																		(2012853 -)	
82	824-561-06000	NIPPLE,GREASE 1/4-28UNF	-	3	3	-	3												
83	806-011-10750	RING,RETAINING S75	-	6	6	-	6												
84	163-120-15002	BEARING,PLAIN	-	3	3	-	3												
91	343-101-08021	SUPPORT ASSY	-	1	1	-	1												
92	343-102-08010	SUPPORT ASSY	-	1	1	-	1												
93	325-300-18080	SUPPORT ASSY	-	6	6	-	6												
94	335-100-48100	SUPPORT ASSY	-	2	2	-	2												
95	343-100-08060	SUPPORT ASSY	-	6	6	-	6												
102	902-662-01000	NUT M10	-	2	2	-	2												


MEMO

777parts.net

777parts.net
https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: マウント,ウインチ (スカイデッキ ヨウ) MOUNT,WINCH (FOR SKY DECK)

PF140-0076-00

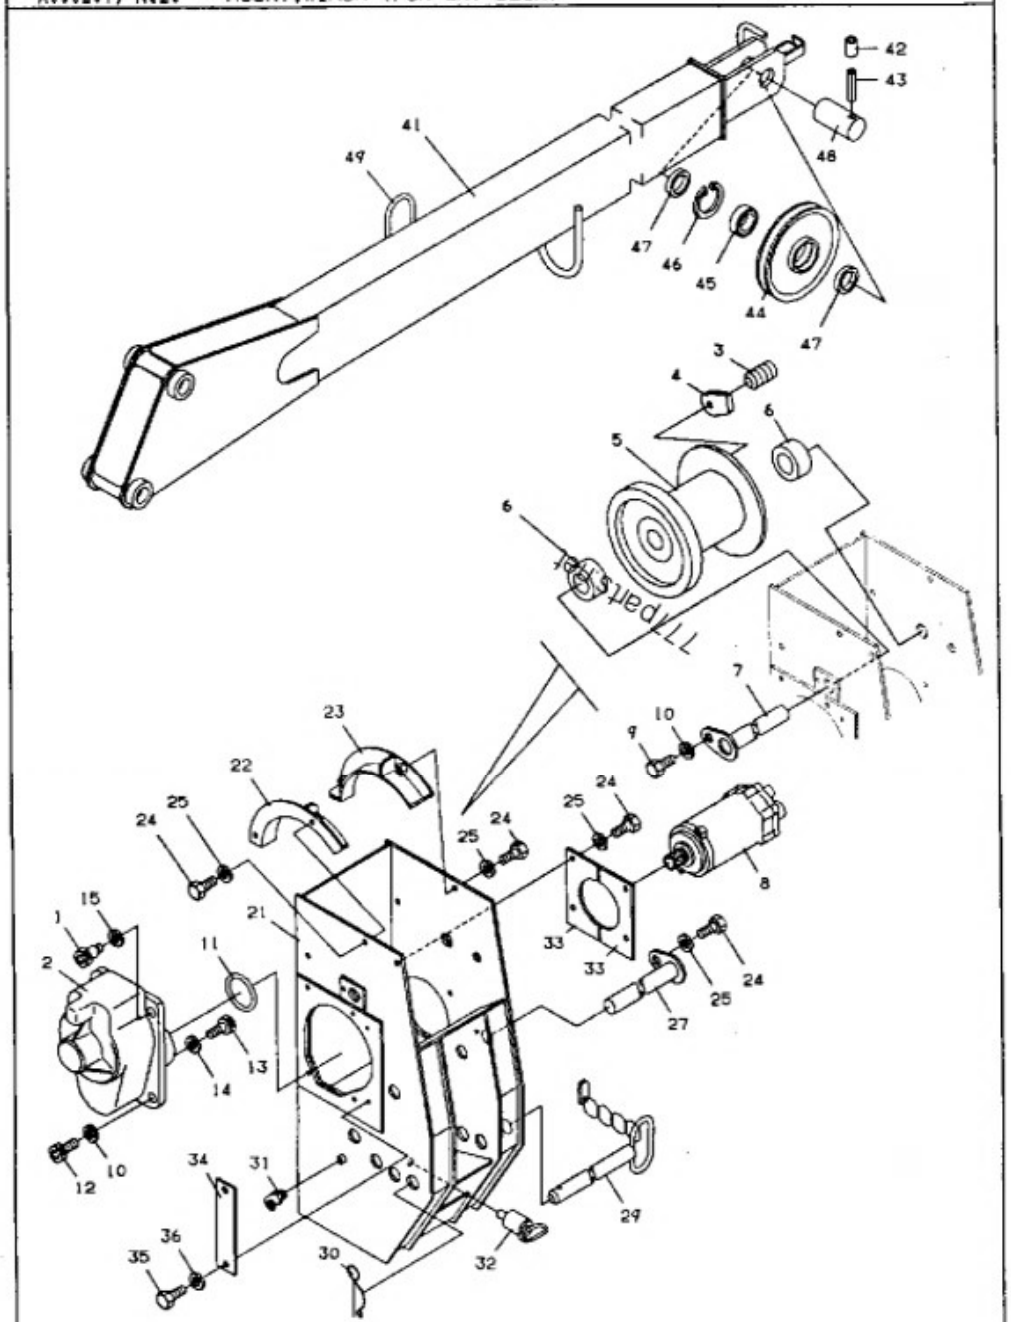

組立名称 Assembly Name: マウント,ウインチ (スカイデッキ ヨウ) MOUNT,WINCH (FOR SKY DECK)

FIG. PF140-0076-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	370-015-00000	BOLT	1	-	-	-	-												
2	313-101-75000	WINCH	1	-	-	-	-												
3	907-100-08160	SCREW,SET M8X16	1	-	-	-	-												
4	370-026-09290	WEDGE	1	-	-	-	-												
5	***-***-*****	DRUM,WINCH	1	-	-	-	-												261
6	370-005-00000	SPACER	2	-	-	-	-												
7	370-001-04310	PIN	1	-	-	-	-												
8	366-606-50000	MOTOR,HYDRAULIC	1	-	-	-	-												55
9	901-012-10020	BOLT M10X20	1	-	-	-	-												
10	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	-	-	-	-												
11	910-012-09000	O-RING 1A G90	1	-	-	-	-												
12	901-315-10028	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X28	4	-	-	-	-												
13	901-315-08030	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X30	2	-	-	-	-												
14	903-024-00801	WASHER,SPRING 8	2	-	-	-	-												
15	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	1	-	-	-	-												
21	349-805-60100	POST	1	-	-	-	-												
22	349-805-60400	COVER	1	-	-	-	-												
23	349-805-60500	COVER	1	-	-	-	-												
24	901-012-10020	BOLT M10X20	9	-	-	-	-												
25	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	9	-	-	-	-												
27	370-001-04310	PIN	1	-	-	-	-												
29	349-805-60600	PIN ASSY	1	-	-	-	-												
30	370-002-01100	PIN,SNAP	1	-	-	-	-												
31	824-582-02000	NIPPLE,GREASE PT1/8	1	-	-	-	-												
32	349-805-60900	PIN ASSY	1	-	-	-	-												
33	349-805-60700	SUPPORT	2	-	-	-	-												
34	349-805-60800	COVER	1	-	-	-	-												
35	901-012-06014	BOLT M6X14	2	-	-	-	-												
36	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	-	-	-	-												
41	349-805-70100	JIB	1	-	-	-	-												
42	116-210-07000	PIPE	1	-	-	-	-												
43	807-201-05040	PIN,SPRING 5X40	1	-	-	-	-												
44	116-210-58001	SHEAVE	1	-	-	-	-												
45	805-160-06207	BEARING,BALL 6207ZZ	1	-	-	-	-												
46	806-021-10720	RING,RETAINING R72	1	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: マウント,ウインチ (スカイデッキ ヨウ) MOUNT,WINCH (FOR SKY DECK)　FIG. PF140-0076-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 >
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
47	116-213-51000	SPACER	2	-	-	-	-												
48	116-213-03000	PIN	1	-	-	-	-												
49	349-805-70200	SUPPORT	1	-	-	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ブーム BOOM PG101-0008-03

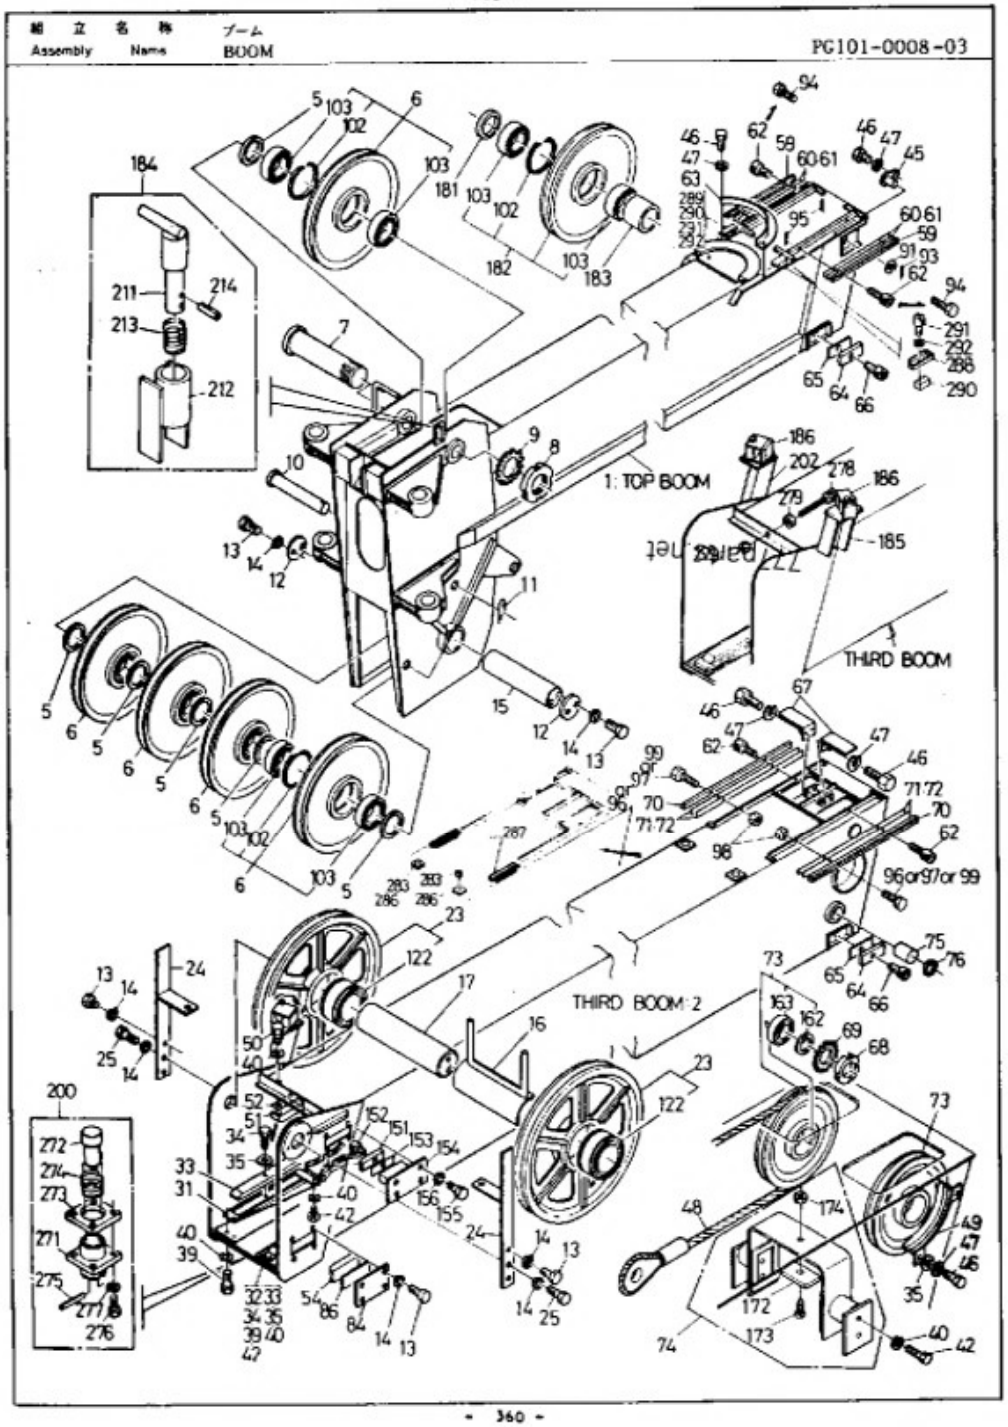

組立名称 Assembly Name ブーム BOOM PG101-0008-03

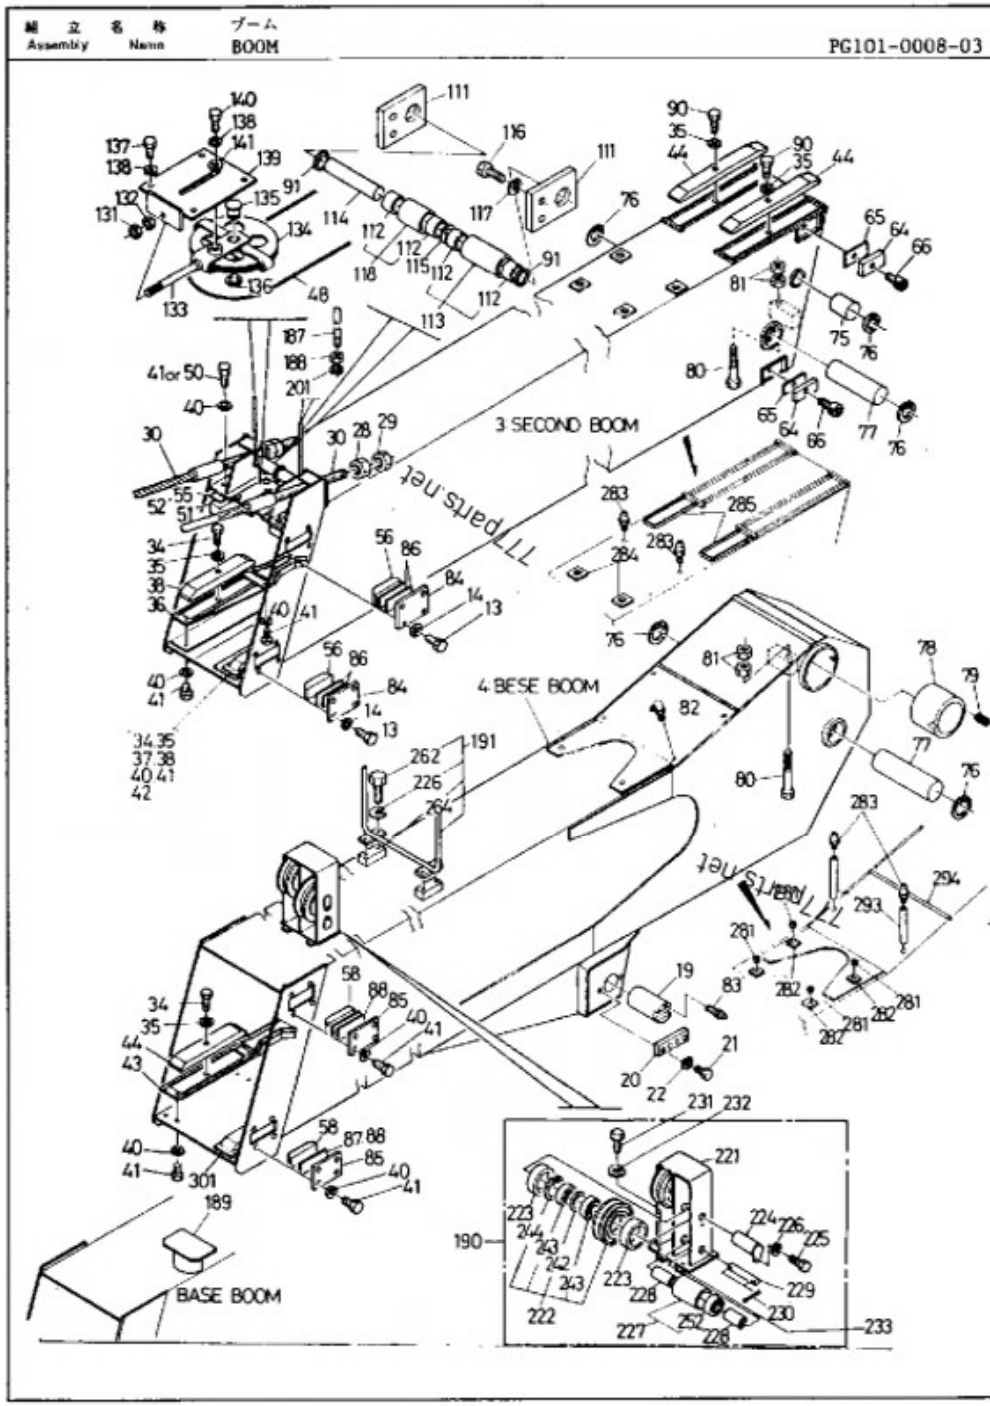


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM

PG101-0008-03

777parts.net

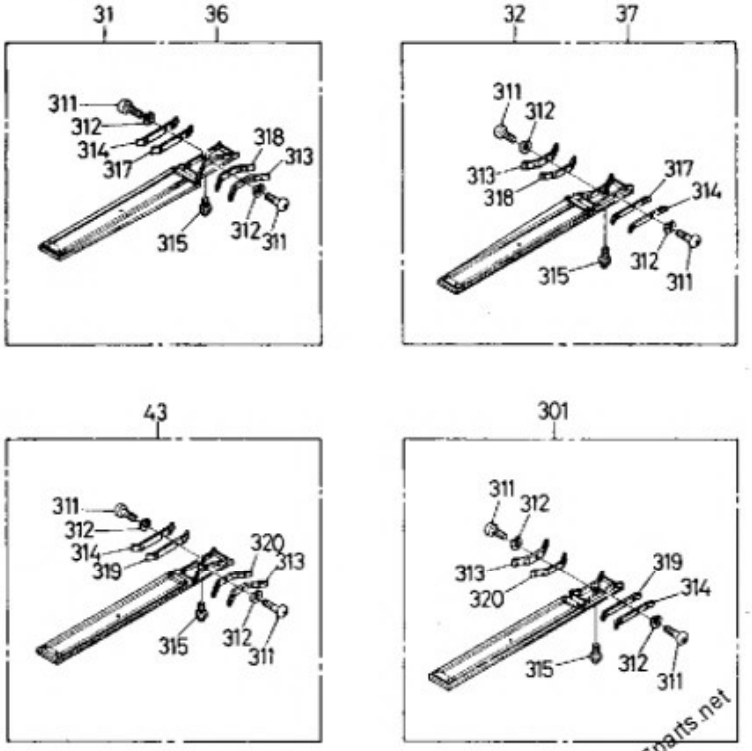

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM

FIG. PG101-0008-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101 > B (TR-250M-3-00102 > C (TR-250M-3-00103
D (TR-250M-3-00121 > F (TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. 変更番号 Modif. No.	ペー Pa
1	342-000-61000	BOOM,TOP	1	1	-	-													
2	342-000-62000	BOOM,THIRD	1	1	-	-												- 515491	
2	342-000-62001	BOOM,THIRD	1	1	-	-												- 2016385	
3	342-000-63001	BOOM,SECOND	1	1	-	-												515492 - (2016385 -	
3	342-000-63002	BOOM,SECOND	1	1	-	-												- 515491 - 2016385	
4	342-000-64000	BOOM,BASE	1	1	-	-												515492 - (2016385 -	
4	342-000-64001	BOOM,BASE	1	1	-	-												- 515491	
5	163-110-07000	SPACER	6	6	-	-												- 2016385	
6	370-010-00260	SHEAVE ASSY	5	5	-	-												515492 - (2016385 -	
6	370-010-02850	SHEAVE ASSY	5	5	-	-												- 515645	
7	370-001-01960	PIN	1	1	-	-												- 2016975	
8	805-611-00140	NUT AN14	1	1	-	-												515646 - (2016975 -	
9	805-621-00140	WASHER,TOOTH AW14	1	1	-	-													
10	181-110-09010	PIN,SNAP	2	2	-	-													
11	370-001-01970	PIN	2	2	-	-													
12	165-110-07000	PLATE	2	2	-	-													
13	901-015-10020	BOLT M10X20	10	10	-	-													
14	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	34	34	-	-													
15	198-411-05000	PIN	1	1	-	-													
16	194-111-11000	COLLAR	1	1	-	-													
17	370-031-01990	PIN	1	1	-	-													
19	194-110-15000	PIN	2	2	-	-													
20	194-110-14000	STOPPER	2	2	-	-													
21	901-015-16040	BOLT M16X40	8	8	-	-													
22	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	8	8	-	-													
23	370-010-00270	SHEAVE ASSY	2	2	-	-													
24	342-000-50401	GUIDE	2	2	-	-													
25	901-015-10030	BOLT M10X30	4	4	-	-													
28	370-016-00110	NUT	2	2	-	-													
29	902-032-03300	NUT M33	2	2	-	-													
30	342-000-65300	ROPE,WIRE	1	1	-	-													
31	342-000-68460	RETAINER ASSY(RIGHT)	1	1	-	-													
32	342-000-68470	RETAINER ASSY(LEFT)	1	1	-	-													
33	370-020-01780	PLATE,SLIDE	2	2	-	-													
34	901-015-06010	BOLT M6X10	8	-	-	-												- 515266	
																		- 20115393	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0008-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
34	901-015-06010	BOLT M6X10	-	6	-	-	-												
34	901-015-06010	BOLT M6X10	6	-	-	-	-											515247 - (2011839 -)	
35	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	12	12	-	-	-												
36	342-000-68480	RETAINER ASSY(RIGHT)	1	1	-	-	-												
37	342-000-68490	RETAINER ASSY(LEFT)	1	1	-	-	-												
38	370-020-00570	PLATE,SLIDE	2	2	-	-	-												
39	901-015-12035	BOLT M12X35	4	4	-	-	-												
40	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	12	-	-	-	-											- 515226 (- 20102721)	
40	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	5A	-	-	-												
40	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	56	-	-	-	-											515227 - (2010272 -)	
41	901-015-12025	BOLT M12X25	47	42	-	-	-												
42	901-015-12022	BOLT M12X22	6	6	-	-	-												
43	342-000-68500	RETAINER ASSY (BASE,RIGHT)	1	1	-	-	-												
44	370-020-01560	PLATE,SLIDE	4	4	-	-	-												
45	370-000-00820	PIN	2	2	-	-	-											- 515595 (- 20201451)	
45	370-001-24440	PIN	2	2	-	-	-											515596 - (2020145 -)	
46	901-012-08014	BOLT M8X14	12	12	-	-	-												
47	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	12	12	-	-	-												
48	342-000-68700	ROPE,WIRE	1	1	-	-	-												
49	194-111-21000	GUIDE	2	2	-	-	-												
50	901-015-12020	BOLT M12X20	8	8	-	-	-												
51	194-111-34000	SPACER (T=28)	4	4	-	-	-												
52	342-000-60800	SHIM	4	4	-	-	-												
54	370-020-01630	PLATE,SLIDE	2	2	-	-	-												
55	342-000-65100	SHIM	2	2	-	-	-												
56	370-020-01620	PLATE,SLIDE	4	4	-	-	-												
58	370-020-00150	PLATE,SLIDE	4	4	-	-	-												
59	370-020-00110	PLATE,SLIDE	2	2	-	-	-												
60	332-000-00320	SHIM T=1.0	4	4	-	-	-												
61	332-000-00330	SHIM T=0.6	2	2	-	-	-												
62	901-315-06020	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X20	8	8	-	-	-											- 515566 (- 20210603)	
62	901-315-06020	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X20	2	2	-	-	-											515667 - (2021040 -)	
63	332-000-34800	GUIDE	1	1	-	-	-												
64	194-110-12000	PLATE,SLIDE	8	8	-	-	-												
65	194-110-13000	SHIM T=1.0	24	24	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0008-03

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
66	901-315-06016	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X16	8	8	-	-	-												
67	194-111-24001	GUIDE	2	2	-	-	-												
68	805-611-00080	NUT A408	2	2	-	-	-												
69	805-621-00080	WASHER,TOOTH AW08	2	2	-	-	-												
70	370-020-01760	PLATE,SLIDE	2	2	-	-	-												
71	332-002-32110	SHIM T=1.0	4	4	-	-	-												
72	332-002-32120	SHIM T=0.6	2	2	-	-	-												
73	370-010-00360	SHEAVE ASSY	2	2	-	-	-												
74	342-000-65500	SUPPORT ASSY	1	1	-	-	-												
75	194-111-25000	PIN	4	4	-	-	-												
76	806-021-10550	RING,RETAINING R55	8	8	-	-	-												
77	370-001-11270	PIN	2	2	-	-	-												
78	194-110-18001	BEARING,PLAIN	2	2	-	-	-												
79	907-100-08120	SCREW,SET M8X12	4	4	-	-	-												
80	901-015-16130	BOLT M16X130	4	4	-	-	-												
81	902-014-01600	NUT M16	8	8	-	-	-												
82	824-581-02000	NIPPLE,GREASE R-PT1/8	6	6	-	-	-											- 515491 (- 20163853)	
83	824-561-01000	NIPPLE,GREASE A-PT1/8	2	2	-	-	-												
84	190-410-17000	COVER	6	6	-	-	-												
85	342-000-65530	PLATE	6	6	-	-	-												
86	165-110-46000	SHIM T=1.0	12	12	-	-	-												
87	332-000-00720	SHIM T=0.6	1	1	-	-	-												
88	332-000-00210	SHIM T=1.0	14	-	-	-	-											- 515226 (- 20102711)	
88	332-000-00210	SHIM T=1.0	-	24	-	-	-												
88	332-000-00210	SHIM T=1.0	24	-	-	-	-											515227 - (2010271 -)	
89	370-020-02040	PLATE,SLIDE	-	2	-	-	-												
89	370-020-02040	PLATE,SLIDE	2	-	-	-	-											515227 - (2010272 -)	
90	901-015-06014	BOLT M6X14	-	2	-	-	-												
90	901-015-06014	BOLT M6X14	2	-	-	-	-											515247 - (2011839 -)	
91	903-031-32001	WASHER,PLAIN 20	-	3	-	-	-											- 515595 (- 20201451)	
91	903-031-32001	WASHER,PLAIN 20	3	-	-	-	-											515247 - 515595 (2017788 - 20201451)	
91	903-031-32001	WASHER,PLAIN 20	5	5	-	-	-											515596 - (2020145 -)	
93	801-360-40032	PIN,SPLIT 4X32	2	2	-	-	-											515596 - (2020145 -)	
94	370-015-03190	BOLT	4	4	-	-	-											515667 - (2021040 -)	
95	801-363-16010	PIN,SPLIT 1.6X10	4	4	-	-	-											515667 - (2021040 -)	

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0008-03

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
96	901-315-06025	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X25	2	2	-	-												515667 - (2021040 -)	
97	901-315-06028	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X28	2	2	-	-												515667 - (2021040 -)	
98	902-032-00600	NUT M6	2	2	-	-												515667 - (2021040 -)	
99	901-315-06030	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X30	2	2	-	-												515667 - (2021040 -)	
102	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	6	6	-	-												- 515645 (- 2016975)	
102	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	5	5	-	-												515646 - (2016975 -)	
102	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	1	1	-	-												515646 - (2016975 -)	
103	805-150-06214	BEARING,BALL 62147	12	12	-	-												- 515645 (- 2016975)	
103	805-150-06214	BEARING,BALL 62147	10	10	-	-												515646 - (2016975 -)	
103	805-150-06214	BEARING,BALL 62147	2	2	-	-												515646 - (2016975 -)	
111	342-000-60110	SUPPORT	2	2	-	-													
112	808-010-02020	BEARING,PLAIN	2	2	-	-													
113	342-000-69510	ROLLER ASSY	1	1	-	-													
114	370-001-11280	PIN	1	1	-	-													
115	903-030-72001	WASHER,PLAIN 20	1	1	-	-													
116	901-012-10025	BOLT M10X25	4	4	-	-												- 515778 (- 2026822)	
116	901-012-12028	BOLT M12X28	4	4	-	-												515771 - (2026822 -)	
117	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	-	-													
118	342-000-69510	ROLLER ASSY	1	1	-	-													
122	805-208-45013	BEARING,ROLLER	2	2	-	-													
131	902-014-01600	NUT M16	1	1	-	-													
132	902-014-01600	NUT M16	1	1	-	-													
133	332-000-03100	SUPPORT	1	1	-	-													
134	370-010-02140	SHEAVE	1	1	-	-													
135	370-001-00900	PIN	1	1	-	-													
136	806-011-10250	RING,RETAINING S25	1	1	-	-													
137	901-015-12018	BOLT M12X18	4	4	-	-													
138	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	5	5	-	-													
139	332-000-00110	SUPPORT	1	1	-	-													
140	901-015-12020	BOLT M12X20	1	1	-	-													
141	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	1	1	-	-													
151	194-111-36000	PLATE,SLIDE	1	1	-	-													
152	901-315-06016	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X16	1	1	-	-													
153	194-111-37000	SHIM	5	5	-	-												- 515896 (- 2027806)	
153	194-111-37000	SHIM	3	3	-	-												515897 - (2027806 -)	

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0008-03

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
154	342-000-60910	SUPPORT	1	1	-	-													
155	901-015-10200	BOLT M10X200	4	4	-	-													
156	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	-	-													
162	806-021-10900	RING,RETAINING R90	2	2	-	-													
163	805-160-06308	BEARING,BALL 630877	2	2	-	-													
172	389-020-01770	PLATE,SLIDE	3	3	-	-													
173	901-813-06020	SCREW,MACHINE	3	3	-	-													
174	902-012-00600	NUT M6	1	1	-	-													
181	163-110-07000	SPACER	1	1	-	-													
182	370-010-00260	SHEAVE ASSY	1	1	-	-												- 515645 (- 2016975)	
182	370-010-02850	SHEAVE ASSY	1	1	-	-												515646 - (2016975 -)	
183	164-110-06000	SPACER	1	1	-	-													
184	344-401-81000	GUIDE ASSY	1	1	-	-													
185	344-402-60100	SUPPORT	1	1	-	-												- 515645 (- 2026603)	
185	344-402-60100	SUPPORT	1	1	-	-												515674 - (2018635 -)	
186	342-000-52500	CLAMP ASSY	2	2	-	-												- 515645 (- 2026603)	
186	342-000-52500	CLAMP ASSY	2	2	-	-												515674 - (2018635 -)	
187	344-402-60010	BAR	2	2	-	-													
188	902-012-01000	NUT M10	2	2	-	-													
189	194-114-22000	GUIDE	1	1	-	-													
190	344-401-85030	ROLLER ASSY	1	1	-	-													
191	344-402-61000	GUIDE ASSY	2	2	-	-													
200	342-000-26000	PIN ASSY	1	1	-	-													
201	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	-	-													
202	344-402-60300	SUPPORT	1	1	-	-												- 515645 (- 2026603)	
202	344-402-60300	SUPPORT	1	1	-	-												515674 - (2018635 -)	
211	344-401-81101	GUIDE	1	1	-	-													
212	344-400-51100	SUPPORT	1	1	-	-													
213	186-160-10001	SPRING	1	1	-	-													
214	807-201-08045	PIN,SPRING 8X45	1	1	-	-													
221	344-401-86350	SUPPORT	1	1	-	-													
222	370-010-00350	SHEAVE ASSY	2	2	-	-													
223	370-001-00350	SPACER	4	4	-	-													
224	370-001-02280	PIN	2	2	-	-													
225	901-012-10014	BOLT M10X14	2	2	-	-													

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM

FIG. PG101-0008-03

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

777parts.net

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
226	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	10	10	-	-	-												
227	370-011-01350	ROLLER ASSY	2	2	-	-	-												
228	370-003-01420	SPACER	4	4	-	-	-												
229	370-001-09120	PIN	2	2	-	-	-												
230	801-360-40028	PIN,SPLIT 4X28	4	4	-	-	-												
231	901-015-12020	BOLT M12X20	4	4	-	-	-												
232	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	4	4	-	-	-												
233	370-005-06000	PLATE	2	2	-	-	-												
242	121-115-03000	SPACER	2	2	-	-	-												
243	805-150-06206	BEARING,BALL 6206Z	4	4	-	-	-											- 516393	
																		- 2038539)	
243	805-140-06206	BEARING,BALL 6206NSL	4	4	-	-	-											516394 -	
																		(2038539 -)	
244	806-021-10620	RING,RETAINING R62	2	2	-	-	-												
252	805-160-06202	BEARING,BALL 620277	2	2	-	-	-												
262	901-012-10020	BOLT M10X20	8	8	-	-	-												
264	370-005-07820	PLATE	4	4	-	-	-												
271	342-000-26100	GUIDE	1	1	-	-	-												
272	370-002-00170	PIN	1	1	-	-	-											- 515620	
																		- 2018629)	
272	342-000-26300	PIN	1	1	-	-	-											515621 -	
																		(2018629 -)	
273	342-000-26200	PLATE	1	1	-	-	-												
274	186-110-25000	SPRING	1	1	-	-	-												
275	807-201-05065	PIN,SPRING 5X65	1	1	-	-	-											- 515620	
																		- 2018629)	
275	807-201-08065	PIN,SPRING 8X65	1	1	-	-	-											515621 -	
																		(2018629 -)	
276	901-015-16030	BOLT M16X30	4	4	-	-	-												
277	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	4	4	-	-	-												
278	344-402-60200	SUPPORT	1	1	-	-	-											- 515665	
																		- 2020660)	
278	344-402-60290	SUPPORT	1	1	-	-	-											515674 -	
																		(2018635 -)	
279	902-012-01600	NUT M16	2	2	-	-	-											- 515665	
																		- 2020660)	
279	902-012-01600	NUT M16	2	2	-	-	-											515674 -	
																		(2018635 -)	
281	803-160-30100	PLUG PT3/4	4	4	-	-	-												
282	336-800-41900	PLATE	4	4	-	-	-												
283	824-561-06000	NIPPLE,GREASE 1/4-28UNF	6	6	-	-	-												
284	332-002-61500	PLATE	2	2	-	-	-												
285	344-800-01100	SUPPORT	2	2	-	-	-												
286	370-005-10230	PLATE	2	2	-	-	-												
287	344-800-01200	SUPPORT	2	2	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM

FIG. PG101-0008-01


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

777parts.net


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
288	334-800-41100	SUPPORT	1	1	-	-	-												
289	334-800-41950	SUPPORT	1	1	-	-	-												
290	344-800-01300	SUPPORT	2	2	-	-	-												
291	901-315-06010	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X10	4	4	-	-	-												
292	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	4	-	-	-												
293	344-800-01400	SUPPORT	2	2	-	-	-												
294	344-800-01500	BAR	1	1	-	-	-												
301	342-000-68510	RETAINER ASSY (BASE,LEFT)	1	1	-	-	-												
311	801-725-04012	SCREW,MACHINE M4X12	42	42	-	-	-												
312	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	42	42	-	-	-												
313	344-800-02110	SUPPORT	6	6	-	-	-												
314	344-800-02120	SUPPORT	6	6	-	-	-												
315	824-561-06000	NIPPLE,GREASE 1/4-28UNF	6	6	-	-	-												
317	370-005-22710	PLATE	4	4	-	-	-												
318	370-005-22670	PLATE	4	4	-	-	-												
319	370-005-22720	PLATE	2	2	-	-	-												
320	370-005-22680	PLATE	2	2	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ブーム BOOM PG101-0079-01

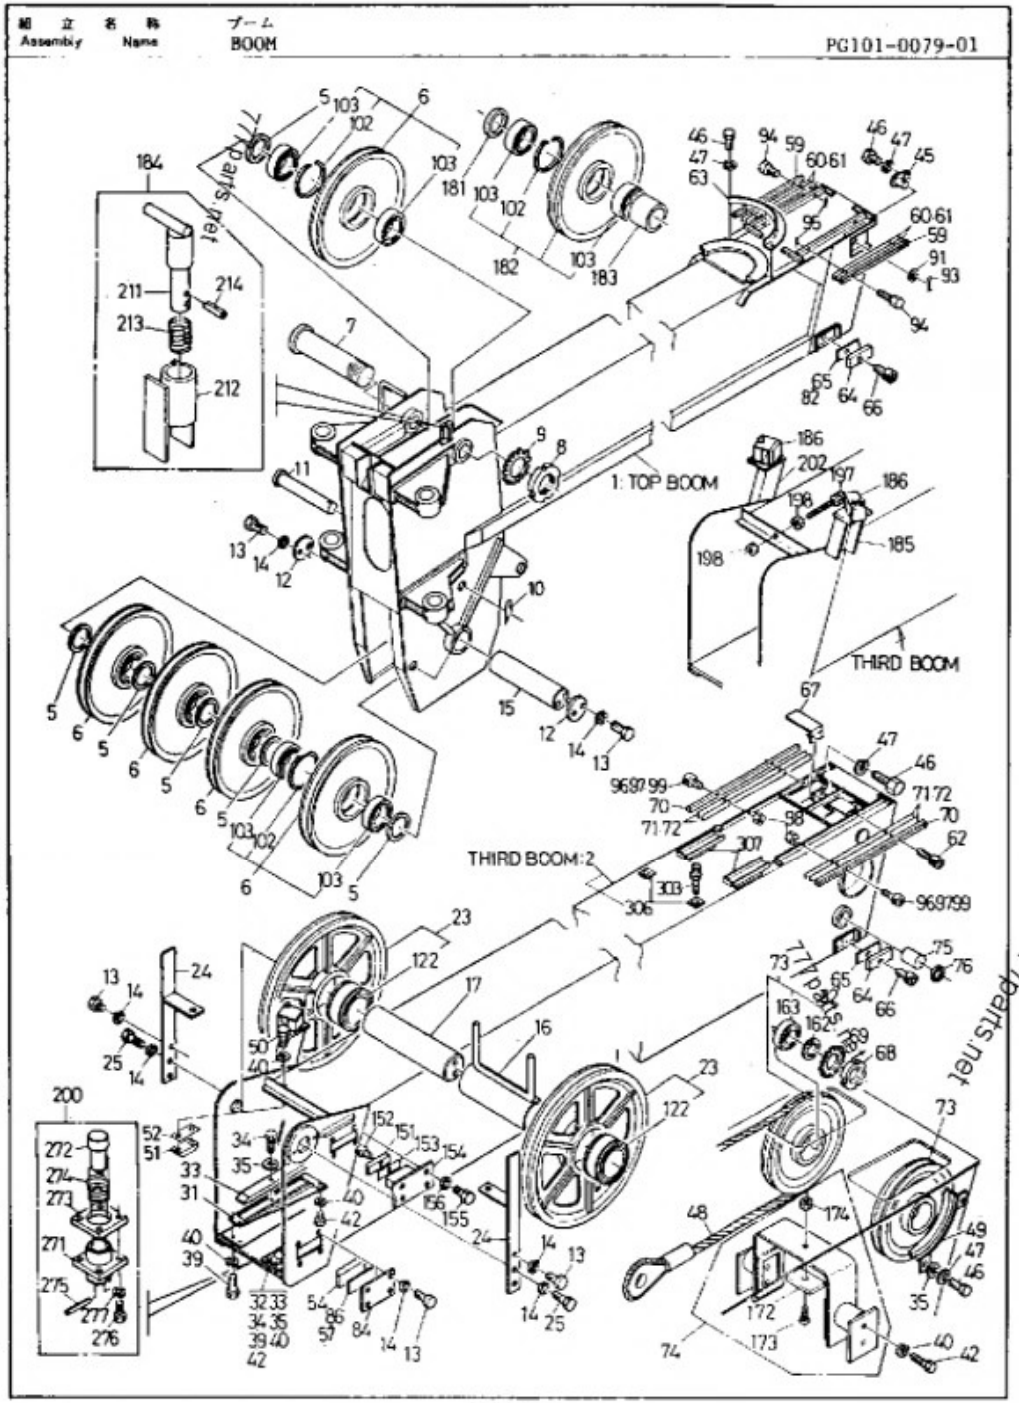


組立名称 Assembly Name ブーム BOOM PG101-0079-01

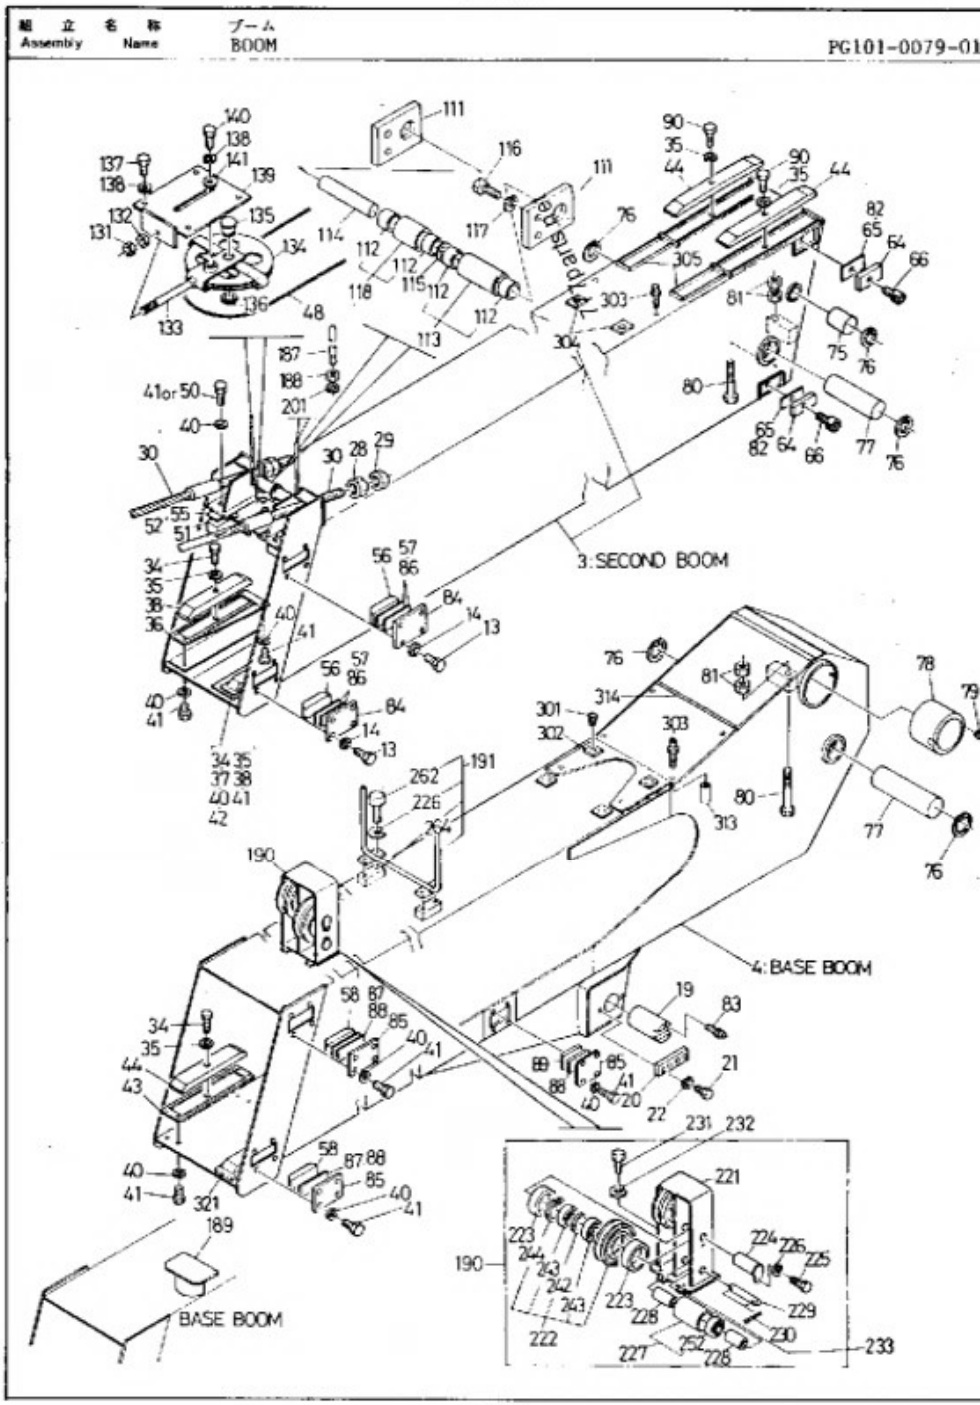

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ブーム BOOM PG101-00079-01

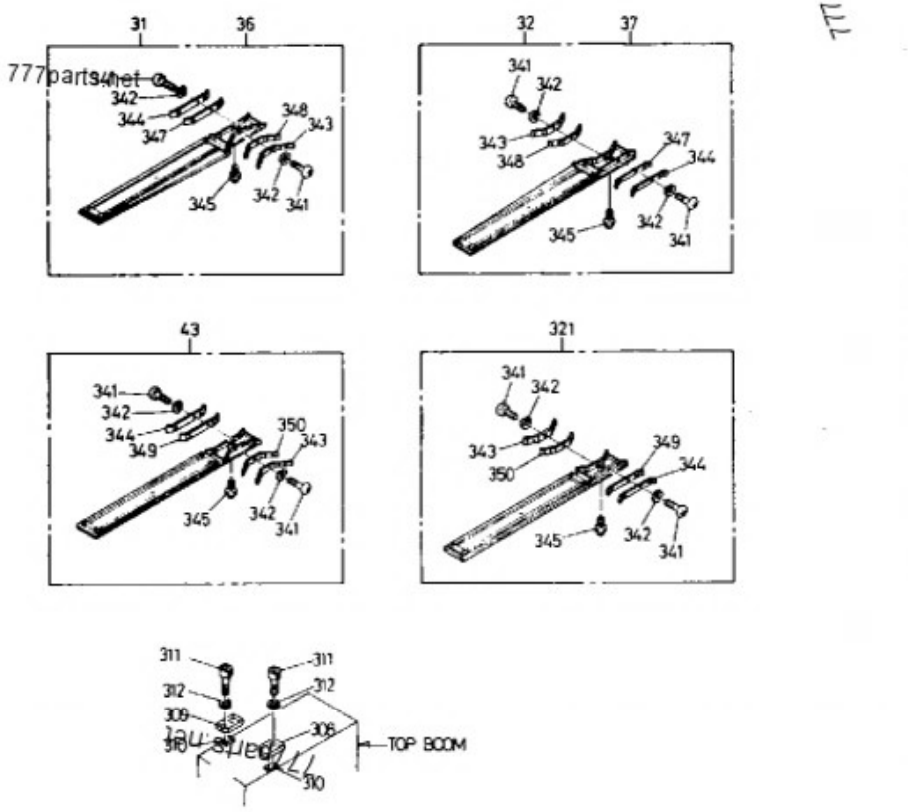

777parts.net

組立名称 Assembly Name ブーム BOOM FIG. PG101-0079-01

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

図示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	342-002-81000	BOOM,TOP	-	-	-	1	1												
2	342-000-69530	BOOM,THIRD	-	-	-	1	1												
3	342-000-69540	BOOM,SECOND	-	-	-	1	1												
4	342-000-64001	BOOM,BASE	-	-	-	1	1												
5	163-110-07000	SPACER	-	-	-	6	6												
6	370-010-02850	SHEAVE ASSY	-	-	-	5	5												
7	370-001-01960	PIN	-	-	-	1	1												
8	805-611-00140	NUT AM14	-	-	-	1	1												
9	805-621-00140	WASHER,TOOTH AM14	-	-	-	1	1												
10	181-110-09010	PIN,SNAP	-	-	-	2	2												
11	370-001-01970	PIN	-	-	-	2	2												
12	165-110-07000	PLATE	-	-	-	2	2												
13	901-015-10020	BOLT M10X20	-	-	-	10	10												
14	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	34	34												
15	190-411-05000	PIN	-	-	-	1	1												
16	194-111-11000	COLLAR	-	-	-	1	1												
17	370-001-01990	PIN	-	-	-	1	1												
19	194-110-15000	PIN	-	-	-	2	2												
20	194-110-14000	STOPPER	-	-	-	2	2												
21	901-015-16040	BOLT M16X40	-	-	-	8	8												
22	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	-	-	-	8	8												
23	370-010-00270	SHEAVE ASSY	-	-	-	2	2												
24	342-000-58401	GUIDE	-	-	-	2	2												
25	901-015-10030	BOLT M10X30	-	-	-	4	4												
28	370-016-00110	NUT	-	-	-	2	2												
29	902-032-03300	NUT M33	-	-	-	2	2												
30	342-000-65300	ROPE,WIRE	-	-	-	1	1												
31	342-000-68460	RETAINER ASSY(RIGHT)	-	-	-	1	1												
32	342-000-68470	RETAINER ASSY(LEFT)	-	-	-	1	1												
33	370-020-01780	PLATE,SLIDE	-	-	-	2	2												
34	901-015-06010	BOLT M6X10	-	-	-	6	6												
35	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	-	12	12												
36	342-000-68480	RETAINER ASSY(RIGHT)	-	-	-	1	1												
37	342-000-68490	RETAINER ASSY(LEFT)	-	-	-	1	1												
38	370-020-00570	PLATE,SLIDE	-	-	-	2	2												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0079-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
39	901-015-12035	BOLT M12X35	-	-	-	4	4												
40	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	56	56												
41	901-015-12025	BOLT M12X25	-	-	-	42	42												
42	901-015-12027	BOLT M12X22	-	-	-	6	6												
43	342-000-68500	RETAINER ASSY (BASE,RIGHT)	-	-	-	1	1												
44	370-020-01560	PLATE,SLIDE	-	-	-	4	4												
45	370-001-24440	PIN	-	-	-	2	2												
46	901-012-08014	BOLT M8X14	-	-	-	12	12												
47	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	12	12												
48	342-000-60700	ROPE,WIRE	-	-	-	1	1												
49	194-111-21000	GUIDE	-	-	-	2	2												
50	901-015-12020	BOLT M12X20	-	-	-	8	8												
51	194-111-34000	SPACER (T=28)	-	-	-	4	4												
52	342-000-60800	SHIM	-	-	-	4	4												
54	370-020-01630	PLATE,SLIDE	-	-	-	7	7												
55	342-000-65100	SHIM	-	-	-	2	2												
56	370-020-01620	PLATE,SLIDE	-	-	-	4	4												
57	342-001-10100	SHIM T=0.6	-	-	-	6	6												
58	370-020-00150	PLATE,SLIDE	-	-	-	4	4												
59	370-020-00110	PLATE,SLIDE	-	-	-	2	2												
60	332-000-00320	SHIM T=1.0	-	-	-	4	4												
61	332-000-00330	SHIM T=0.6	-	-	-	2	2												
62	901-315-06020	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X20	-	-	-	2	2												
63	332-000-34800	GUIDE	-	-	-	1	1												
64	194-110-12000	PLATE,SLIDE	-	-	-	8	8												
65	194-110-13000	SHIM T=1.0	-	-	-	24	24												
66	901-315-06016	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X16	-	-	-	8	8												
67	194-111-24001	GUIDE	-	-	-	2	2												
68	805-611-00080	NUT AN08	-	-	-	2	2												
69	805-621-00080	WASHER,TOOTH AW08	-	-	-	2	2												
70	370-020-01760	PLATE,SLIDE	-	-	-	2	2												
71	332-002-32110	SHIM T=1.0	-	-	-	4	4												
72	332-002-32120	SHIM T=0.6	-	-	-	2	2												
73	370-010-00360	SHEAVE ASSY	-	-	-	2	2												
74	342-000-65500	SUPPORT ASSY	-	-	-	1	1												

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0079-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
75	194-111-23000	PIN	-	-	-	4	4												
76	806-021-10550	RING,RETAINING R55	-	-	-	8	8												
77	370-001-11270	PIN	-	-	-	2	2												
78	194-110-18001	BEARING,PLAIN	-	-	-	2	2												
79	907-100-08012	SCREW M8X12	-	-	-	4	4												
80	901-015-16130	BOLT M16X130	-	-	-	4	4												
81	902-014-01600	NUT M16	-	-	-	8	8												
82	342-002-80100	SHIM T=0.6	-	-	-	8	8												
83	824-561-01000	NIPPLE,GREASE A-PT1/8	-	-	-	2	2												
84	190-410-17000	COVER	-	-	-	6	6												
85	342-000-65530	PLATE	-	-	-	6	6												
86	165-110-46000	SHIM T=1.0	-	-	-	12	12												
87	322-000-00220	PLATE	-	-	-	4	4												
88	332-000-00210	SHIM T=1.0	-	-	-	24	24												
89	370-020-02040	PLATE,SLIDE	-	-	-	2	2												
90	901-015-06014	BOLT M6X14	-	-	-	2	2												
91	903-031-32001	WASHER,PLAIN 20	-	-	-	5	5												
93	801-360-40032	PIN,SPLIT 4X32	-	-	-	2	2												
94	370-015-03190	BOLT	-	-	-	4	4												
95	801-363-16010	PIN,SPLIT 1.6X10	-	-	-	4	4												
96	901-315-06025	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X25	-	-	-	2	2												
97	901-315-06028	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X28	-	-	-	2	2												
98	902-032-00600	NUT M6	-	-	-	2	2												
99	901-315-06030	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X30	-	-	-	2	2												
102	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	-	-	-	6	6												
103	805-150-06214	BEARING,BALL 6214Z	-	-	-	12	12												
111	342-000-69110	SUPPORT	-	-	-	2	2												
112	805-010-02020	BEARING,PLAIN	-	-	-	2	2												
113	342-000-69510	ROLLER ASSY	-	-	-	1	1												
114	370-001-11280	PIN	-	-	-	1	1												
115	903-030-72001	WASHER,PLAIN 28	-	-	-	1	1												
116	901-012-10025	BOLT M10X25	-	-	-	4	4												- 515770 - 2026823
116	901-012-12028	BOLT M12X28	-	-	-	4	4												515771 - 2026822 -
117	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	4	4												
118	342-000-69510	ROLLER ASSY	-	-	-	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0079-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
122	805-200-45013	BEARING,ROLLER	-	-	-	2	2												
131	902-034-01600	NUT M16	-	-	-	1	1												
132	902-014-01600	NUT M16	-	-	-	1	1												
133	332-000-00100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
134	370-010-00150	SHEAVE	-	-	-	1	1												
135	370-001-00800	PIN	-	-	-	1	1												
136	806-011-10250	RING,RETAINING S25	-	-	-	1	1												
137	901-015-12018	BOLT M12X18	-	-	-	4	4												
138	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	5	5												
139	332-000-00110	SUPPORT	-	-	-	1	1												
140	901-015-12020	BOLT M12X20	-	-	-	1	1												
141	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	-	-	-	1	1												
151	194-111-36000	PLATE,SLIDE	-	-	-	2	2												
152	901-315-06016	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X16	-	-	-	2	2												
153	194-111-37000	SHIM	-	-	-	10	10											(- 515896 (- 20278903	
153	194-111-37000	SHIM	-	-	-	6	6											515897 - (2027886 -)	
154	342-000-60910	SUPPORT	-	-	-	2	2												
155	901-015-10200	BOLT M10X200	-	-	-	8	8												
156	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	8	8												
162	806-021-10900	RING,RETAINING R90	-	-	-	2	2												
163	805-160-06208	BEARING,BALL 6308ZZ	-	-	-	2	2												
172	370-020-01770	PLATE,SLIDE	-	-	-	3	3												
173	801-813-06020	SCREW,MACHINE	-	-	-	3	3												
174	902-012-00600	NUT M6	-	-	-	1	1												
181	163-110-07000	SPACER	-	-	-	1	1												
182	370-010-02850	SHEAVE ASSY	-	-	-	1	1												
183	164-110-06000	SPACER	-	-	-	1	1												
184	344-401-81000	GUIDE ASSY	-	-	-	1	1												
185	344-402-60100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
186	342-000-52500	CLAMP ASSY	-	-	-	2	2												
187	344-402-60010	BAR	-	-	-	2	2												
188	902-012-01000	NUT M10	-	-	-	2	2												
189	194-114-22000	GUIDE	-	-	-	1	1												
190	344-401-88030	ROLLER ASSY	-	-	-	1	1												
191	344-402-61000	GUIDE ASSY	-	-	-	2	2												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0079-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
197	344-402-60200	SUPPORT	-	-	-	1	1												
198	902-012-01600	NUT M16	-	-	-	2	2												
200	342-000-26000	PIN ASSY	-	-	-	1	1												
201	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	2	2												
202	344-402-60300	SUPPORT	-	-	-	1	1												
211	344-401-81101	GUIDE	-	-	-	1	1												
212	344-400-51100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
213	186-160-10001	SPRING	-	-	-	1	1												
214	807-201-08045	PIN,SPRING 8X45	-	-	-	1	1												
221	344-401-86350	SUPPORT	-	-	-	1	1												
222	370-010-00380	SHEAVE ASSY	-	-	-	2	2												
223	370-003-00350	SPACER	-	-	-	4	4												
224	370-001-02280	PIN	-	-	-	2	2												
225	901-012-10014	BOLT M10X14	-	-	-	2	2												
226	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	10	10												
227	370-011-01350	ROLLER ASSY	-	-	-	2	2												
228	370-003-01420	SPACER	-	-	-	4	4												
229	370-001-09120	PIN	-	-	-	2	2												
230	801-360-40028	PIN,SPLIT 4X28	-	-	-	4	4												
231	901-015-12020	BOLT M12X20	-	-	-	4	4												
232	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	4	4												
233	370-005-06000	PLATE	-	-	-	2	2												
242	121-115-03000	SPACER	-	-	-	2	2												
243	805-150-06206	BEARING,BALL 62067	-	-	-	4	4											(- 516383 (- 20385393	
243	805-140-06206	BEARING,BALL 6206NSL	-	-	-	4	4											516384 - (2038539 -)	
244	806-021-10620	RING,RETAINING R62	-	-	-	2	2												
252	805-160-06202	BEARING,BALL 620277	-	-	-	2	2												
262	901-012-10020	BOLT M10X20	-	-	-	8	8												
264	370-005-07820	PLATE	-	-	-	4	4												
271	342-000-26100	GUIDE	-	-	-	1	1												
272	342-000-26300	PIN	-	-	-	1	1												
273	342-000-26200	PLATE	-	-	-	1	1												
274	186-110-25000	SPRING	-	-	-	1	1												
275	807-201-08065	PIN,SPRING 8X65	-	-	-	1	1												
276	901-015-16030	BOLT M16X30	-	-	-	4	4												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	フレーム BOOM	FIG. PG181-0879-01
スペック番号 Specification No.	A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-5-00102) C (TR-250M-5-00103) D (TR-250M-5-00171) E (TR-250M-5-00122)	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実機号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
277	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	-	-	-	4	4												
301	803-160-30100	PLUG PT3/4	-	-	-	4	4												
302	336-808-41900	PLATE	-	-	-	4	4												
303	824-561-06000	NIPPLE,GREASE 1/4-28UNF	-	-	-	6	6												
304	332-002-61560	PLATE	-	-	-	2	2												
305	344-800-01100	SUPPORT	-	-	-	2	2												
306	370-005-10230	PLATE	-	-	-	2	2												
307	344-800-01200	SUPPORT	-	-	-	2	2												
308	336-808-41100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
309	336-808-41950	SUPPORT	-	-	-	1	1												
310	344-800-01300	SUPPORT	-	-	-	2	2												
311	901-315-06010	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X10	-	-	-	4	4												
312	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	4	4												
313	344-800-01400	SUPPORT	-	-	-	2	2												
314	344-800-01500	BAR	-	-	-	1	1												
321	342-000-68510	RETAINER ASSY (BASE,LEFT)	-	-	-	1	1												
341	801-723-04012	SCREW,MACHINE M4X12	-	-	4	2	2												
342	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	-	-	4	2	2												
343	344-800-02110	SUPPORT	-	-	-	6	6												
344	344-800-02120	SUPPORT	-	-	-	6	6												
345	824-561-06000	NIPPLE,GREASE 1/4-28UNF	-	-	-	6	6												
347	370-005-22710	PLATE	-	-	-	4	4												
348	370-005-22670	PLATE	-	-	-	4	4												
349	370-005-22720	PLATE	-	-	-	2	2												
350	370-005-22680	PLATE	-	-	-	2	2												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 ブーム
Assembly Name BOOM


PG101-0177-00

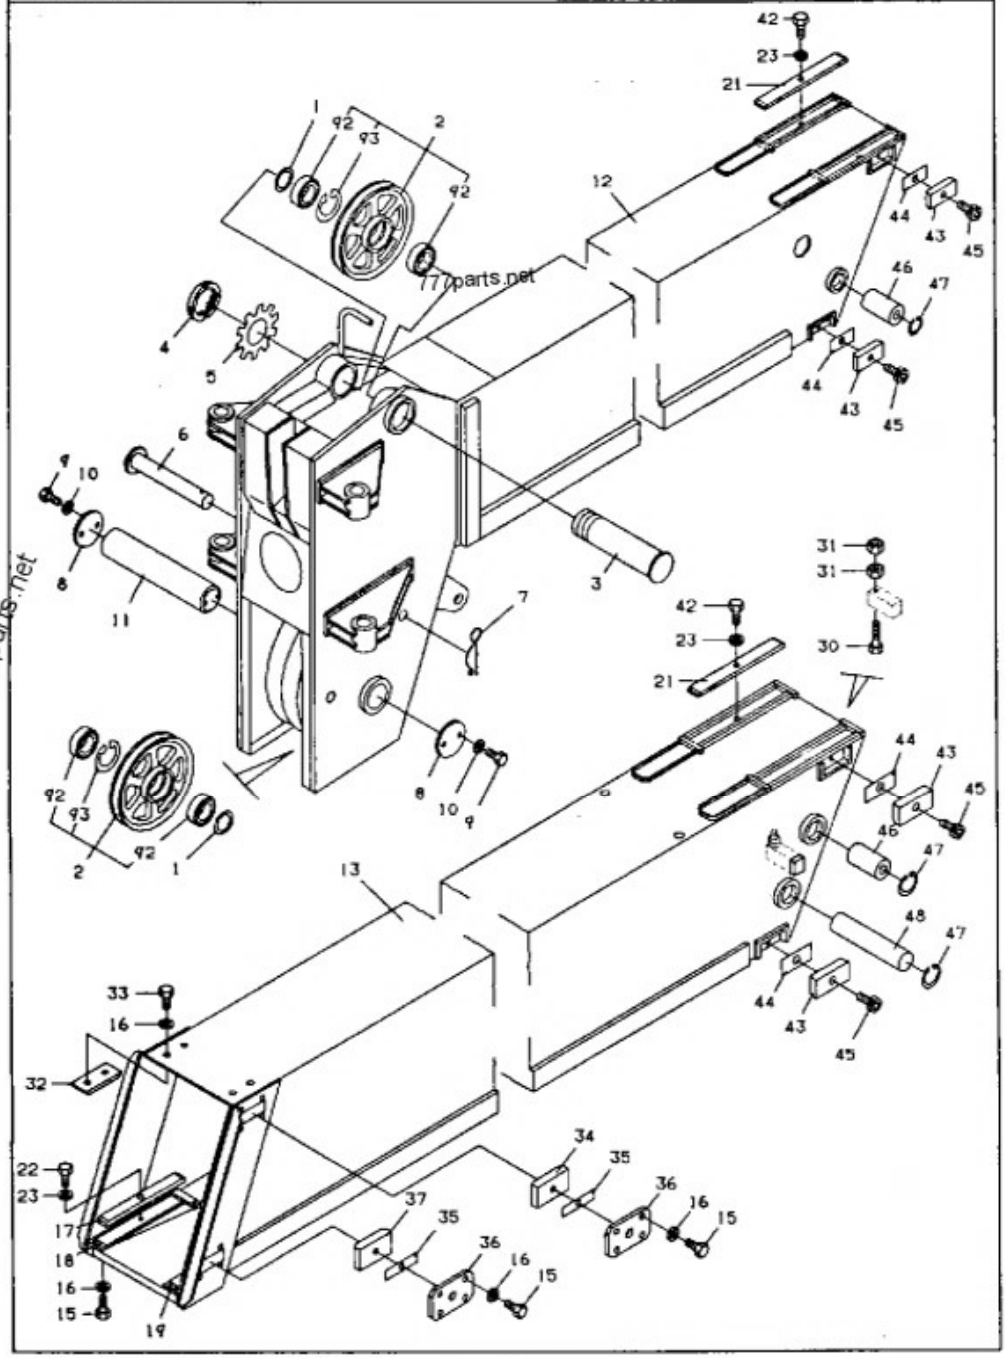

777parts.net

組立名称 ブーム
Assembly Name BOOM

PG101-0177-00

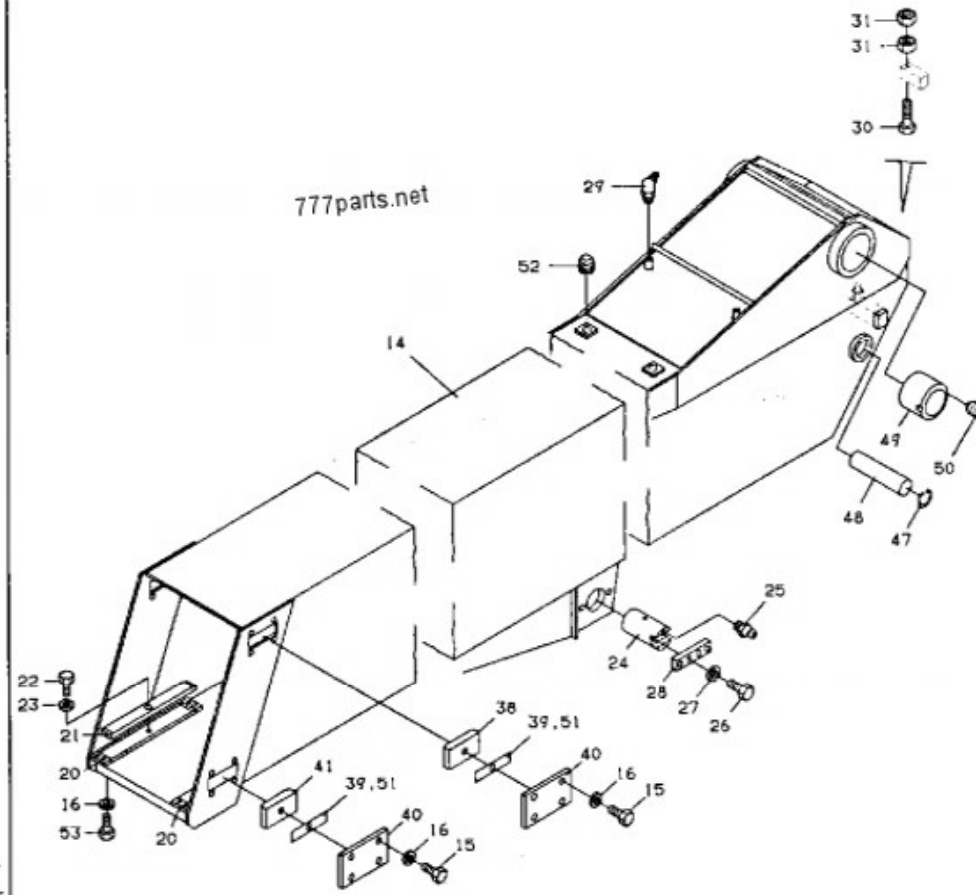


777parts.net

https://truckmanualshub.com/


組立名称 ブーム
Assembly Name BOOM

PG101-0177-00

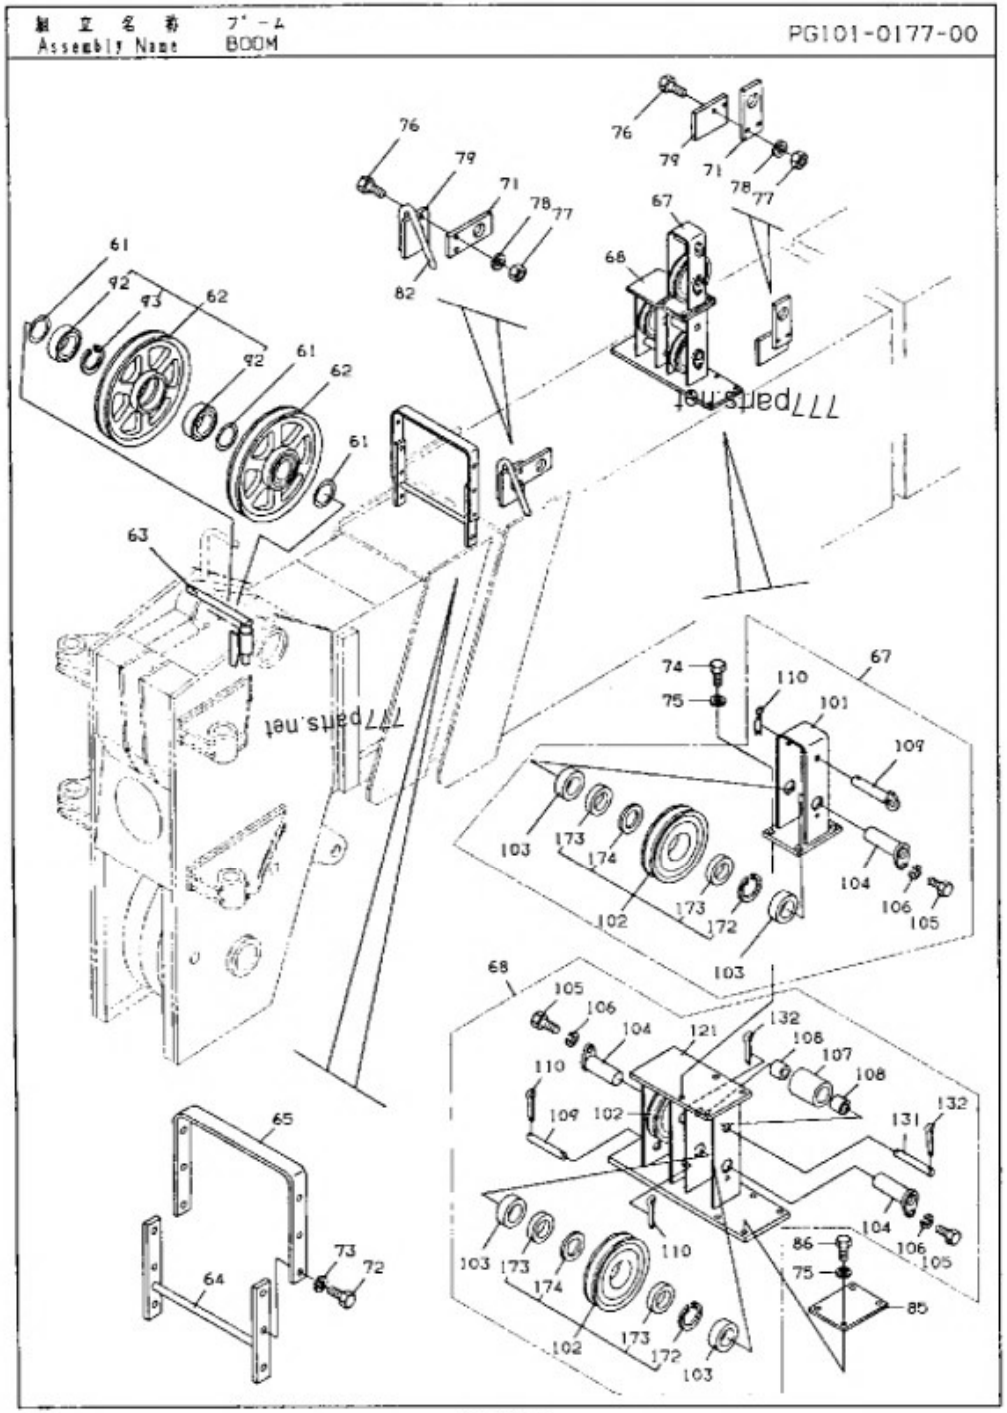

組立名称 ブーム
Assembly Name BOOM

PG101-0177-00

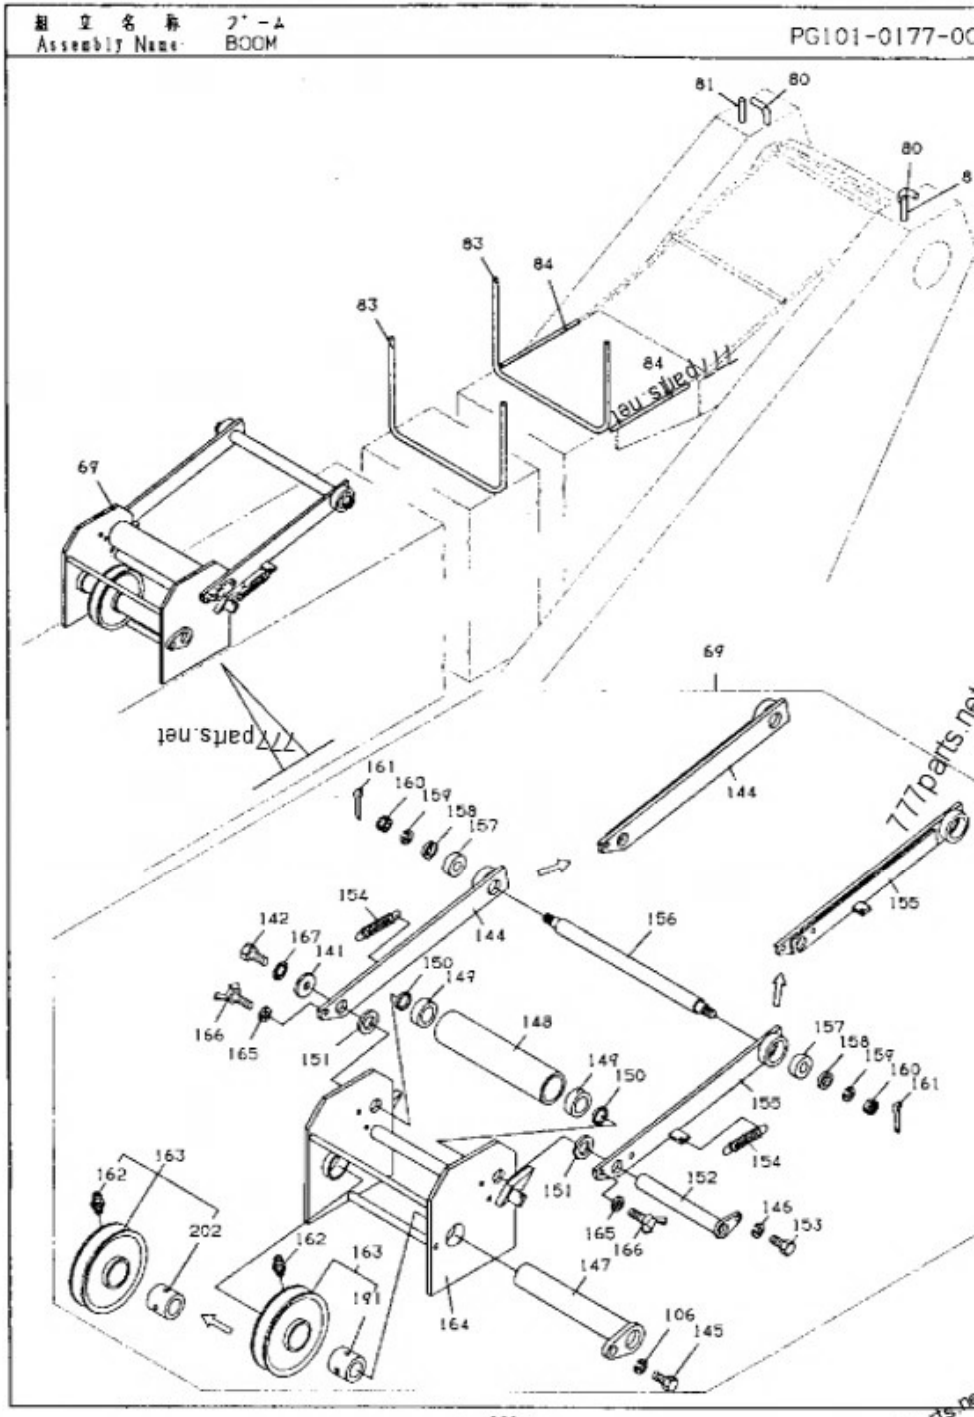

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0177-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	165-110-07000	SPACER	-	-	6	-	-												
2	370-010-02850	SHEAVE ASSY	-	-	5	-	-												
3	370-001-21290	PIN	-	-	1	-	-												
4	805-611-00140	NUT AN14	-	-	1	-	-												
5	805-621-00140	WASHER,TOOTH AW14	-	-	1	-	-												
6	370-001-21340	PIN	-	-	2	-	-												
7	181-110-09010	PIN,SNAP	-	-	2	-	-												
8	165-110-07000	PLATE	-	-	2	-	-												
9	901-015-10020	BOLT M10X20	-	-	4	-	-												
10	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	4	-	-												
11	370-001-21300	PIN	-	-	1	-	-												
12	342-002-01000	BOOM,TOP	-	-	1	-	-												
13	342-002-03000	BOOM,SECOND	-	-	1	-	-												
14	342-002-04000	BOOM,BASE	-	-	1	-	-												
15	901-015-12025	BOLT M12X25	-	-	38	-	-												
16	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	50	-	-												
17	370-020-00570	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-												
18	342-000-60400	RETAINER	-	-	1	-	-												
19	342-000-60500	RETAINER	-	-	1	-	-												
20	342-000-60600	RETAINER	-	-	2	-	-												
21	370-020-01560	PLATE,SLIDE	-	-	6	-	-												
22	901-015-06010	BOLT M6X10	-	-	4	-	-												
23	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	8	-	-												
24	194-110-15000	PIN	-	-	2	-	-												
25	824-561-01000	NIPPLE,GREASE A-PT1/8	-	-	2	-	-												
26	901-015-16040	BOLT M16X40	-	-	8	-	-												
27	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	-	-	8	-	-												
28	194-110-14000	STOPPER	-	-	2	-	-												
29	824-581-02000	NIPPLE,GREASE B-PT1/8	-	-	2	-	-												
30	901-015-16130	BOLT M16X130	-	-	4	-	-												
31	902-014-01600	NUT M16	-	-	8	-	-												
32	342-002-00010	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-												
33	901-015-12020	BOLT M12X20	-	-	4	-	-												
34	370-020-02130	PLATE,SLIDE	-	-	7	-	-												
35	165-110-46000	SHIM T=1.0	-	-	12	-	-												

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0177-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00127 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
36	332-002-40070	PLATE	-	-	4	-	-												
37	370-020-01620	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-												
38	370-020-01320	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-												
39	332-000-00220	SHIM T=0.6	-	-	4	-	-												
40	342-000-65530	PLATE	-	-	4	-	-												
41	370-020-00150	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-												
42	901-015-06014	BOLT M6X14	-	-	4	-	-												
43	194-110-12000	PLATE,SLIDE	-	-	8	-	-												
44	194-110-13000	SHIM T=1.0	-	-	16	-	-												
45	901-315-06016	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X16	-	-	8	-	-												
46	370-001-21310	PIN	-	-	4	-	-												
47	806-021-10550	RING,RETAINING R55	-	-	8	-	-												
48	370-001-11270	PIN	-	-	2	-	-												
49	194-110-18001	BEARING,PLAIN	-	-	2	-	-												
50	907-000-08012	SCREW M8X12	-	-	4	-	-												
51	332-000-00210	SHIM T=1.0	-	-	14	-	-												
52	803-160-80100	PLUG,SPCDA-800J	-	-	2	-	-												
53	901-015-12030	BOLT M12X30	-	-	8	-	-												
61	163-110-07000	SPACER	-	-	3	-	-												
62	370-010-02850	SHEAVE ASSY	-	-	2	-	-												
63	344-404-41000	GUIDE ASSY	-	-	1	-	-												
64	344-404-40100	GUIDE	-	-	1	-	-												
65	344-404-40200	GUIDE	-	-	1	-	-												
67	344-404-42000	ROLLER ASSY	-	-	1	-	-												
68	344-404-45000	ROLLER ASSY	-	-	1	-	-												
69	344-717-31000	SUPPORT ASSY	-	-	1	-	-												
71	332-208-33230	SUPPORT	-	-	2	-	-												
72	901-012-10020	BOLT M10X20	-	-	4	-	-												
73	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	6	-	-												
74	901-015-12020	BOLT M12X20	-	-	6	-	-												
75	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	8	-	-												
76	901-012-08030	BOLT M8X30	-	-	4	-	-												
77	902-012-00800	NUT M8	-	-	4	-	-												
78	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	4	-	-												
79	370-005-24560	PLATE	-	-	2	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0177-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
80	344-404-40400	GUIDE	-	-	2	-	-												
81	344-404-40500	GUIDE	-	-	2	-	-												
82	344-404-40600	GUIDE	-	-	1	-	-												
83	344-404-40700	GUIDE	-	-	2	-	-												
84	344-404-40800	GUIDE	-	-	2	-	-												
85	370-005-24240	PLATE	-	-	1	-	-												
86	901-012-12016	BOLT M12X16	-	-	2	-	-												
92	805-150-06214	BEARING,BALL 62147	-	-	14	-	-												
93	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	-	-	7	-	-												
101	344-404-42100	SUPPORT	-	-	1	-	-												
102	370-010-00300	SHEAVE ASSY	-	-	3	-	-												
103	370-003-00350	SPACER	-	-	4	-	-												
104	370-001-02280	PIN	-	-	3	-	-												
105	901-012-10014	BOLT M10X14	-	-	3	-	-												
106	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	4	-	-												
107	370-011-01350	ROLLER ASSY	-	-	2	-	-											- 515595	
																		(- 2018643)	
107	370-011-01350	ROLLER ASSY	-	-	1	-	-											515596 -	
																		(2018643 -)	
108	370-003-01420	SPACER	-	-	4	-	-											- 515595	
																		(- 2018643)	
108	370-003-01420	SPACER	-	-	2	-	-											515596 -	
																		(2018643 -)	
109	370-001-09120	PIN	-	-	2	-	-											- 515595	
																		(- 2018643)	
109	370-001-09120	PIN	-	-	1	-	-											515596 -	
																		(2018643 -)	
109	370-001-23150	PIN	-	-	1	-	-												
110	801-360-40028	PIN,SPLIT 4X28	-	-	4	-	-											- 515595	
																		(- 2018643)	
110	370-002-01090	PIN,SNAP	-	-	1	-	-												
110	801-360-40028	PIN,SPLIT 4X28	-	-	2	-	-											515596 -	
																		(2018643 -)	
121	344-404-43100	SUPPORT	-	-	1	-	-												
131	370-001-08610	PIN	-	-	1	-	-											515596 -	
																		(2018643 -)	
132	801-360-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	-	-	2	-	-											515596 -	
																		(2018643 -)	
141	370-005-10950	PLATE	-	-	1	-	-												
142	901-012-10016	BOLT M10X16	-	-	1	-	-												
144	344-717-21100	LEVER	-	-	1	-	-											- 515686	
																		(- 2022140)	
144	344-717-21101	LEVER	-	-	1	-	-											515687 -	
																		(2022140 -)	
145	901-012-10025	BOLT M10X25	-	-	1	-	-												
146	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	1	-	-												
147	370-001-04760	PIN	-	-	1	-	-												

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM — FIG. PG101-0177-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
148	370-011-02880	ROLLER	-	-	1	-	-												
149	805-160-06206	BEARING,BALL 620677	-	-	2	-	-												
150	116-230-53005	SPACER	-	-	2	-	-												
151	903-031-03001	WASHER,PLAIN	-	-	1	-	-												
152	370-001-21520	PIN	-	-	1	-	-											- 515686	
																		(- 2022140)	
152	370-001-26980	PIN	-	-	1	-	-											515687 -	
																		(2022140 -)	
153	901-012-12020	BOLT M12X20	-	-	1	-	-												
154	141-340-13000	SPRING	-	-	2	-	-												
155	344-717-21200	LEVER	-	-	1	-	-											- 515686	
																		(- 2022140)	
155	344-717-21201	LEVER	-	-	1	-	-											515687 -	
																		(2022140 -)	
156	344-716-11300	ROD	-	-	1	-	-												
157	805-160-06204	BEARING,BALL 620477	-	-	2	-	-												
158	370-003-01380	SPACER	-	-	2	-	-												
159	903-021-41601	WASHER,SPRING 16	-	-	2	-	-												
160	902-382-51600	NUT,CASTLE M16	-	-	2	-	-												
161	801-363-40032	PIN,SPLIT 4X32	-	-	2	-	-												
162	824-561-06000	NIPPLE,GREASE 1/4-28UNF	-	-	2	-	-											- 515714	
																		(- 2021545)	
162	824-561-06000	NIPPLE,GREASE 1/4-28UNF	-	-	2	-	-											515715 -	
																		(2021545 -)	
163	194-110-74000	SHEAVE ASSY	-	-	2	-	-											- 515714	
																		(- 2021545)	
163	370-010-03750	SHEAVE ASSY	-	-	2	-	-											515715 -	
																		(2021545 -)	
164	344-716-11400	SUPPORT	-	-	1	-	-												
165	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	-	2	-	-												
166	908-431-10025	BOLT,WING M10X25	-	-	2	-	-												
167	903-041-11001	WASHER,TOOTH 10	-	-	1	-	-												
172	806-121-10620	RING,RETAINING R62	-	-	3	-	-												
173	805-150-06206	BEARING,BALL 6206Z	-	-	6	-	-											- 516383	
																		(- 2038559)	
173	805-140-06206	BEARING,BALL 6206NSL	-	-	6	-	-											516384 -	
																		(2038559 -)	
174	121-115-03000	SPACER	-	-	3	-	-												
182	805-160-06202	BEARING,BALL 620277	-	-	2	-	-											- 515595	
																		(- 2018643)	
182	805-160-06202	BEARING,BALL 62022Z	-	-	1	-	-											515596 -	
																		(2018643 -)	
191	143-110-29000	BUSH	-	-	2	-	-											- 515714	
																		(- 2021545)	
202	143-110-29001	BEARING,PLAIN	-	-	2	-	-											515715 -	
																		(2021545 -)	

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM

FIG. PG101-0177-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > R < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
1	163-110-07000	SPACER	-	-	6	-	-												
2	370-010-02850	SHEAVE ASSY	-	-	5	-	-												
3	370-001-21290	PIN	-	-	1	-	-												
4	805-611-00140	NUT AN14	-	-	1	-	-												
5	805-621-00140	WASHER,TOOTH AW14	-	-	1	-	-												
6	370-001-21340	PIN	-	-	2	-	-												
7	181-110-09010	PIN,SNAP	-	-	2	-	-												
8	165-110-07000	PLATE	-	-	2	-	-												
9	901-015-10020	BOLT M10X20	-	-	4	-	-												
10	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	4	-	-												
11	370-001-21300	PIN	-	-	1	-	-												
12	342-002-01001	BOOM,TOP	-	-	1	-	-												
13	342-002-01001	BOOM,SECOND	-	-	1	-	-												
14	342-002-04001	BOOM,BASE	-	-	1	-	-												
15	901-015-12025	BOLT M12X25	-	-	18	-	-												
16	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	50	-	-												
17	370-020-00570	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-												
18	342-000-60400	RETAINER	-	-	1	-	-												
19	342-000-60500	RETAINER	-	-	1	-	-												
20	342-000-60600	RETAINER	-	-	2	-	-												
21	370-020-01560	PLATE,SLIDE	-	-	6	-	-												
22	901-015-06010	BOLT M6X10	-	-	4	-	-												
23	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	8	-	-												
24	194-110-15000	PIN	-	-	7	-	-												
25	824-561-01000	NIPPLE,GREASE A=PT1/8	-	-	2	-	-												
26	901-015-16040	BOLT M16X40	-	-	8	-	-												
27	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	-	-	8	-	-												
28	194-110-14000	STOPPER	-	-	7	-	-												
29	824-581-02000	NIPPLE,GREASE B=PT1/8	-	-	2	-	-												
30	901-015-16130	BOLT M16X130	-	-	4	-	-												
31	902-014-01600	NUT M16	-	-	8	-	-												
32	342-002-00010	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-												
33	901-015-12020	BOLT M12X20	-	-	4	-	-												
34	370-020-02130	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-												
35	165-110-46000	SHIM T=1.0	-	-	17	-	-												

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM

FIG. PG101-0177-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
36	332-002-40070	PLATE	-	-	4	-	-												
37	370-020-01620	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-												
38	370-020-01320	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-												
39	332-000-00220	SHIM T=0.6	-	-	4	-	-												
40	342-008-65530	PLATE	-	-	4	-	-												
41	370-020-00150	PLATE,SLIDE	-	-	2	-	-												
42	901-015-06014	BOLT M6X14	-	-	4	-	-												
43	194-110-12000	PLATE,SLIDE	-	-	8	-	-												
44	194-110-13000	SHIM T=1.0	-	-	16	-	-												
45	901-315-06016	BOLT,HEXAGON SOCKET H6X16	-	-	8	-	-												
46	370-001-21310	PIN	-	-	1	-	-												
47	806-021-10550	RING,RETAINING R55	-	-	8	-	-												
48	370-001-11270	PIN	-	-	2	-	-												
49	194-110-18001	BEARING,PLAIN	-	-	2	-	-												
50	907-100-08012	SCREW M8X12	-	-	4	-	-												
51	332-000-00210	SHIM T=1.0	-	-	14	-	-												
52	803-160-80100	PLUG SPC06-000J	-	-	2	-	-												
53	901-015-12030	BOLT M12X30	-	-	8	-	-												
61	163-110-07000	SPACER	-	-	3	-	-												
62	370-010-02850	SHEAVE ASSY	-	-	2	-	-												
63	344-404-41000	GUIDE ASSY	-	-	1	-	-												
64	344-404-40100	GUIDE	-	-	1	-	-												
65	344-404-40200	GUIDE	-	-	1	-	-												
67	344-404-42000	ROLLER ASSY	-	-	1	-	-												
68	344-404-43000	ROLLER ASSY	-	-	1	-	-												
69	344-717-31000	SUPPORT ASSY	-	-	1	-	-												
71	332-200-33230	SUPPORT	-	-	2	-	-												
72	901-012-10020	BOLT M10X20	-	-	4	-	-												
73	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	4	-	-												
74	901-015-12020	BOLT M12X20	-	-	4	-	-												
75	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	6	-	-												
76	901-012-08030	BOLT M8X30	-	-	4	-	-												
77	902-012-00800	NUT M8	-	-	4	-	-												
78	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	4	-	-												
79	370-005-24560	PLATE	-	-	2	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM

FIG. PG101-0177-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
80	344-404-40400	GUIDE	-	-	2	-	-												
81	344-404-40500	GUIDE	-	-	2	-	-												
82	344-404-40600	GUIDE	-	-	1	-	-												
83	344-404-40700	GUIDE	-	-	2	-	-												
84	344-404-40800	GUIDE	-	-	2	-	-												
85	370-005-24240	PLATE	-	-	1	-	-												
86	901-012-12016	BOLT M12X16	-	-	2	-	-												
92	805-150-06214	BEARING,BALL 62147	-	-	14	-	-												
95	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	-	-	7	-	-												
101	344-404-42100	SUPPORT	-	-	1	-	-												
102	370-010-00380	SHEAVE ASSY	-	-	3	-	-												
103	370-003-00350	SPACER	-	-	5	-	-												
104	370-001-02280	PIN	-	-	3	-	-												
105	901-012-10014	BOLT M10X14	-	-	3	-	-												
106	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	4	-	-												
107	370-011-01350	ROLLER ASSY	-	-	2	-	-											- 515595	
107	370-011-01350	ROLLER ASSY	-	-	1	-	-											- 2018643	
108	370-003-01420	SPACER	-	-	4	-	-											515596 - (2018643 -)	
108	370-003-01420	SPACER	-	-	2	-	-											- 515595	
109	370-001-09120	PIN	-	-	2	-	-											- 2018643	
109	370-001-09120	PIN	-	-	1	-	-											515596 - (2018643 -)	
109	370-001-23150	PIN	-	-	1	-	-												
110	801-360-40028	PIN,SPLIT 4X28	-	-	4	-	-											- 515595	
110	370-002-01090	PIN,SNAP	-	-	1	-	-											- 2018643	
110	801-360-40028	PIN,SPLIT 4X28	-	-	2	-	-											515596 - (2018643 -)	
121	344-404-45100	SUPPORT	-	-	1	-	-												
131	370-001-08610	PIN	-	-	1	-	-											515596 - (2018643 -)	
132	801-360-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	-	-	2	-	-											515596 - (2018643 -)	
141	370-005-10950	PLATE	-	-	1	-	-												
142	901-012-10016	BOLT M10X16	-	-	1	-	-												
144	344-717-21100	LEVER	-	-	1	-	-											- 515686	
144	344-717-21101	LEVER	-	-	1	-	-											- 2022140	
145	901-012-10025	BOLT M10X25	-	-	1	-	-											515687 - (2022140 -)	
146	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	1	-	-												
147	370-001-04760	PIN	-	-	1	-	-												

組立名称 Assembly Name: ブーム BOOM

FIG. PG101-0177-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
148	373-011-02880	ROLLER	-	-	1	-	-												
149	805-160-06206	BEARING,BALL 620677	-	-	2	-	-												
150	116-230-55000	SPACER	-	-	2	-	-												
151	903-031-03001	WASHER,PLAIN	-	-	1	-	-												
152	370-001-21320	PIN	-	-	1	-	-											- 515686	
152	370-001-26980	PIN	-	-	1	-	-											- 2022140	
153	901-012-12020	BOLT M12X20	-	-	1	-	-											515687 - (2022140 -)	
154	141-340-13000	SPRING	-	-	2	-	-												
155	344-717-21200	LEVER	-	-	1	-	-											- 515686	
155	344-717-21201	LEVER	-	-	1	-	-											- 2022140	
156	344-716-11300	ROD	-	-	1	-	-											515687 - (2022140 -)	
157	805-160-06204	BEARING,BALL 620477	-	-	2	-	-												
158	370-003-01380	SPACER	-	-	2	-	-												
159	903-021-41601	WASHER,SPRING 16	-	-	2	-	-												
160	902-382-51600	NUT,CASTLE M16	-	-	2	-	-												
161	801-363-40032	PIN,SPLIT 4X32	-	-	2	-	-												
162	824-561-06000	NIPPLE,GREASE 1/4-28UNF	-	-	2	-	-											- 515714	
162	824-561-06000	NIPPLE,GREASE 1/4-28UNF	-	-	2	-	-											- 2021545	
163	194-110-74000	SHEAVE ASSY	-	-	2	-	-											515715 - (2021545 -)	
163	370-010-01750	SHEAVE ASSY	-	-	2	-	-											- 515714	
164	344-716-11400	SUPPORT	-	-	1	-	-											- 2021545	
165	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	-	2	-	-											515715 - (2021545 -)	
166	908-431-10025	BOLT,WING M10X25	-	-	2	-	-												
167	903-041-11001	WASHER,TOOTH 10	-	-	1	-	-												
172	806-021-13620	RING,RETAINING R62	-	-	1	-	-												
173	805-150-06206	BEARING,BALL 6206Z	-	-	6	-	-											- 516383	
173	805-140-06206	BEARING,BALL 6206NSL	-	-	6	-	-											- 2038591	
174	121-115-03000	SPACER	-	-	1	-	-											516384 - (2038539 -)	
182	805-160-06202	BEARING,BALL 6202ZZ	-	-	2	-	-											- 515595	
182	805-160-06202	BEARING,BALL 620277	-	-	1	-	-											- 2018643	
191	143-110-29000	BUSH	-	-	2	-	-											515596 - (2018643 -)	
202	143-110-29001	BEARING,PLAIN	-	-	2	-	-											- 515714	
																		- 2021545	
																		515715 - (2021545 -)	

https://truckmanualshub.com/

組立名称 ブーム（オプション）
Assembly Name BOOM (OPTION)


PG101-0178-00

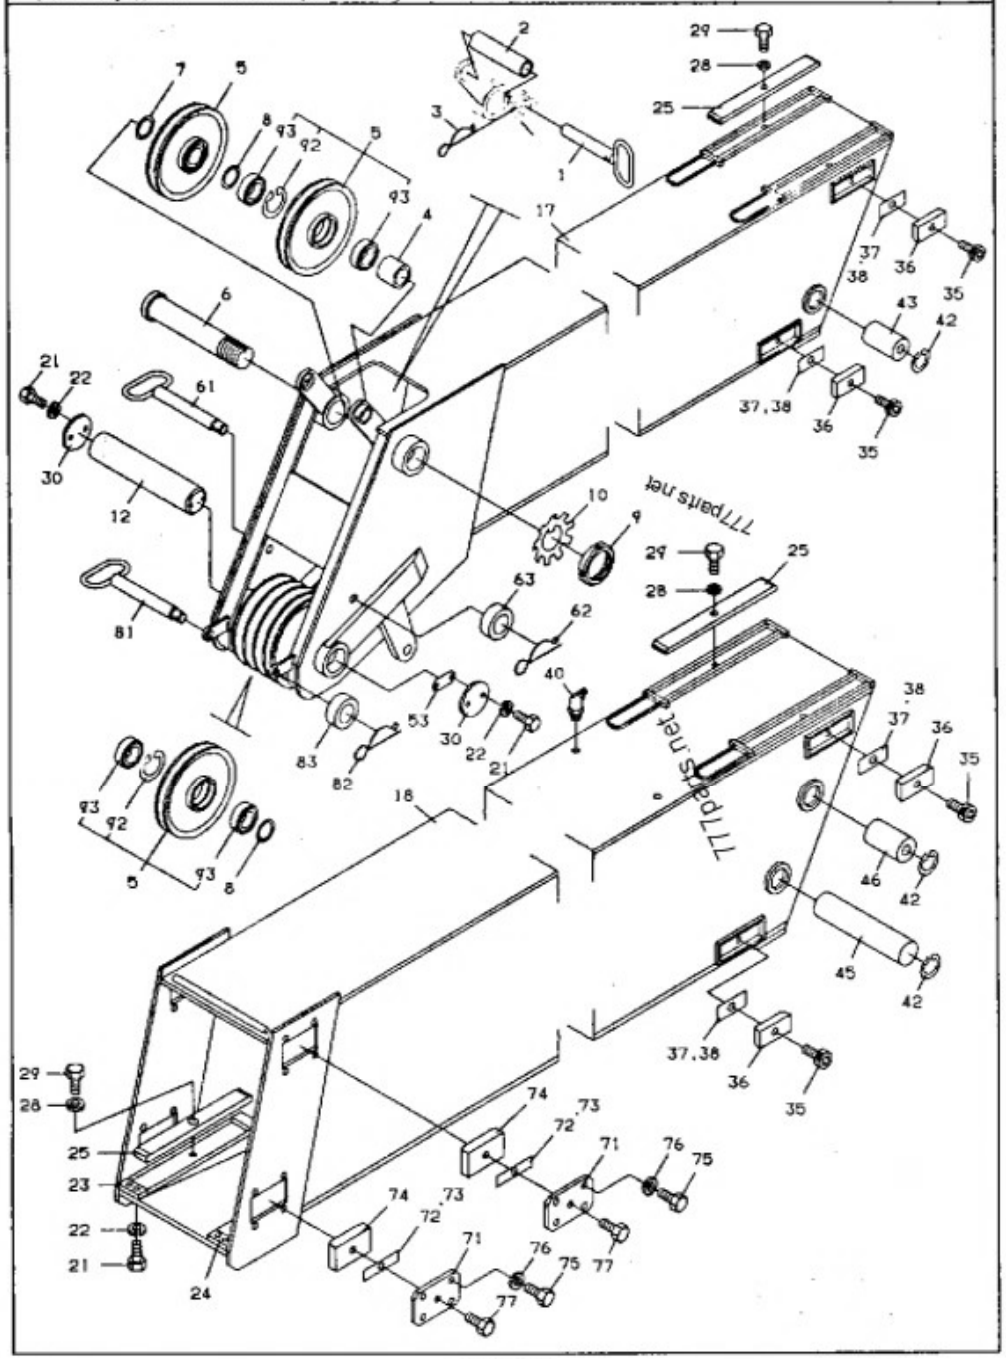

777parts.net

組立名称 ブーム（オプション）
Assembly Name BOOM (OPTION)

PG101-0178-00

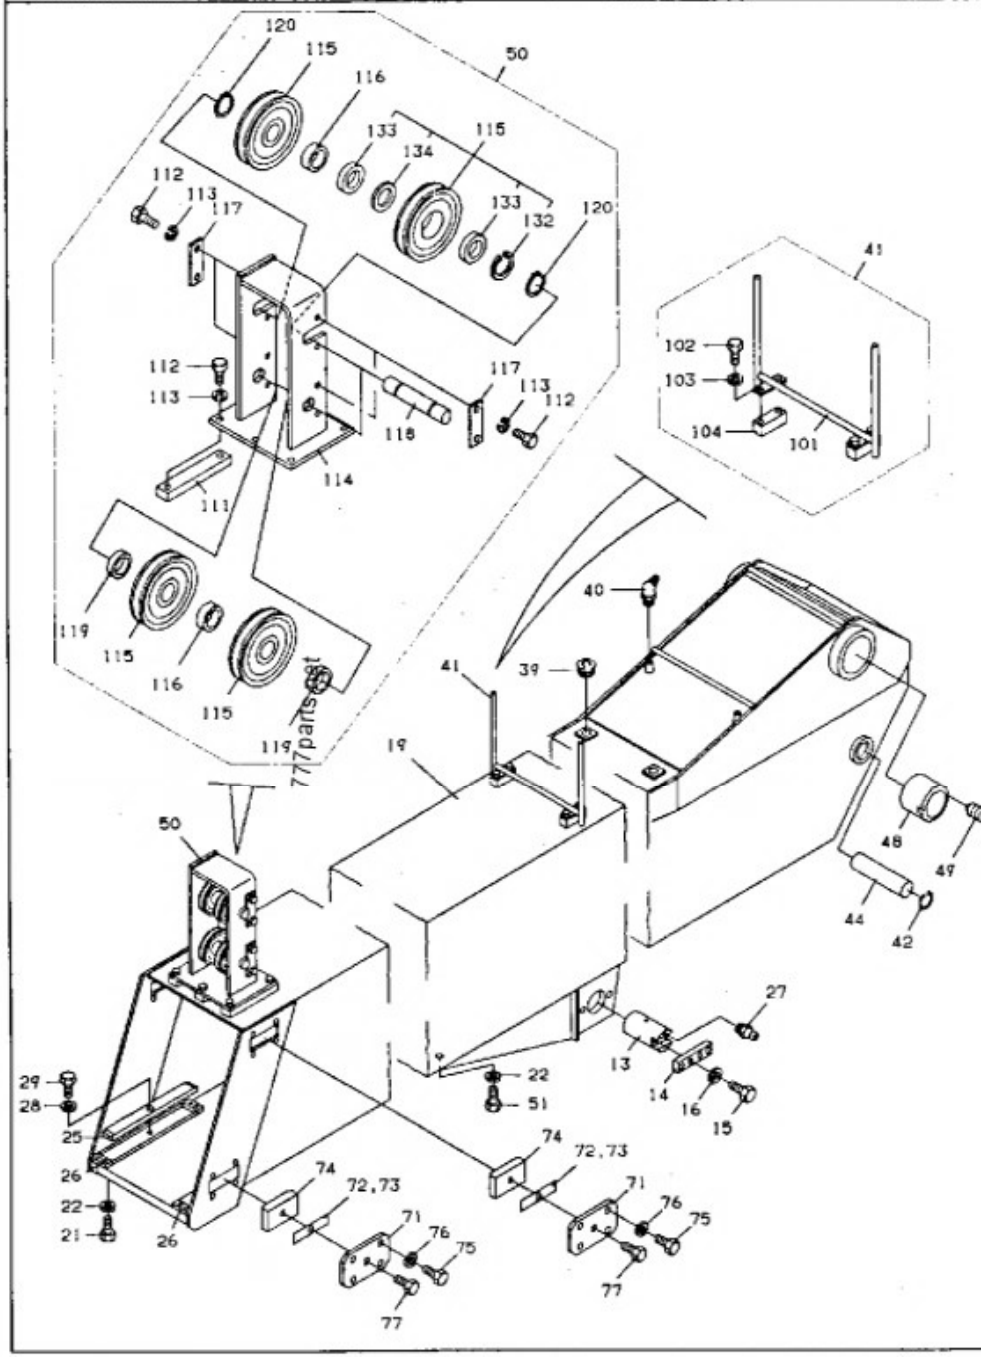

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム (オプション) BOOM (OPTION)　FIG. PG101-0175-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更番号 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	370-001-23880	PIN	-	1	-	1	1												
2	332-004-50010	PIPE	-	1	-	1	1												
3	370-002-01120	PIN,SNAP	-	1	-	1	1												
4	164-110-06003	SPACER	-	1	-	1	1												
5	370-010-03520	SHEAVE ASSY	-	6	-	6	6												
6	370-001-21290	PIN	-	1	-	1	1												
7	370-003-03780	SPACER	-	1	-	1	1												
8	370-003-01000	SPACER	-	6	-	6	6												
9	805-611-00140	NUT AN14	-	1	-	1	1												
10	805-621-00140	WASHER,TOOTH AW14	-	1	-	1	1												
12	370-001-04090	PIN	-	1	-	1	1												
17	342-005-11000	BOOM,TOP	-	1	-	1	1												
18	342-005-13000	BOOM,SECOND	-	1	-	1	1												
19	342-005-14000	BOOM,BASE	-	1	-	1	1												
20	332-002-40110	PLATE ASSY,SLIDE	-	8	-	8	8												
21	901-015-12035	BOLT M12X35	-14		-14		14												
22	905-020-41201	WASHER,SPRING 12	-18		-18		18												
23	332-002-70160	RETAINER	-	1	-	1	1												
24	332-002-70170	RETAINER	-	1	-	1	1												
25	370-020-01560	PLATE,SLIDE	-	8	-	8	8												
26	342-000-60600	RETAINER	-	2	-	2	2												
28	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	8	-	8	8												
29	901-025-06010	BOLT M6X10	-	8	-	8	8												
30	370-005-35950	PLATE	-	2	-	2	2												
35	901-315-06020	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X20	-	8	-	8	8												
36	370-020-00030	PLATE,SLIDE	-	8	-	8	8												
37	332-000-00380	SHIM T=1.0	-20		-20		20												
38	332-000-00390	SHIM T=0.6	-	8	-	8	8												
39	803-160-30100	PLUG PT3/4	-	2	-	2	2												
40	824-581-02000	NIPPLE,GREASE R-PT1/8	-	4	-	4	4												
41	***-***-*****	GUIDE ASSY	-	1	-	1	1												
42	806-021-10550	RING,RETAINING R55	-	8	-	8	8												
43	370-001-02780	PIN	-	2	-	2	2												
44	370-001-11270	PIN	-	1	-	1	1												
45	370-001-32240	PIN	-	1	-	1	1												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ブーム (オプション) BOOM (OPTION)　FIG. PG101-0178-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更番号 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
46	370-001-21310	PIN	-	2	-	2	2												
48	194-110-18001	BEARING,PLAIN	-	2	-	2	2												
49	907-100-08120	SCREW,SET M8X12	-	4	-	4	4												
50	332-004-55000	ROLLER ASSY	-	1	-	1	1												
51	901-015-12040	BOLT M12X40	-	4	-	4	4												
53	342-005-10010	SHIM	-	1	-	1	1												
61	370-001-32250	PIN	-	1	-	1	1												
62	141-175-13000	PIN,SNAP	-	1	-	1	1												
63	166-110-59001	CAP	-	1	-	1	1												
71	352-002-40060	PLATE	-	8	-	8	8												
72	332-000-00210	SHIM T=1.0	-24		-24		24												
73	332-000-00220	SHIM T=0.6	-	8	-	8	8												
74	370-020-01300	PLATE,SLIDE	-	8	-	8	8												
75	901-015-12025	BOLT M12X25	-32		-32		32												
76	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-32		-32		32												
77	901-012-12020	BOLT M12X20	-	8	-	8	8												
81	370-001-24650	PIN	-	1	-	1	1												
82	141-175-13000	PIN,SNAP	-	1	-	1	1												
83	166-110-59001	CAP	-	1	-	1	1												
92	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	-	6	-	6	6												
93	805-150-06214	BEARING,BALL 62142	-12		-12		12												
101	344-401-82100	GUIDE	-	1	-	1	1												
102	901-012-10020	BOLT M10X20	-	4	-	4	4												
103	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	4	-	4	4												
104	370-005-06010	PLATE	-	2	-	2	2												
111	332-004-55050	PLATE	-	3	-	3	3												
112	901-015-12025	BOLT M12X25	-14		-14		14												
113	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-14		-14		14												
114	332-004-55010	SUPPORT	-	1	-	1	1												
115	370-010-00380	SHEAVE ASSY	-	4	-	4	4												
116	370-003-01900	SPACER	-	2	-	2	2												
117	370-005-22480	PLATE	-	4	-	4	4												
118	370-001-23850	PIN	-	2	-	2	2												
119	370-003-00350	SPACER	-	2	-	2	2												
120	806-011-10300	RING,RETAINING S30	-	2	-	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ブーム (オプション) BOOM (OPTION)	FIG. PG101-0179-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
132	806-021-10620	RING,RETAINING R62	-	4	-	4	4												
133	805-150-06206	BEARING,BALL 62067	-	8	-	8	8												- 516383
																			- 2038539
133	805-140-06206	BEARING,BALL 6206NSL	-	8	-	8	8												516384 -
																			2038539 -)
134	121-115-03000	SPACER	-	4	-	4	4												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/


組立名称 Assembly Name ジブ JIB

PG104-0001-02

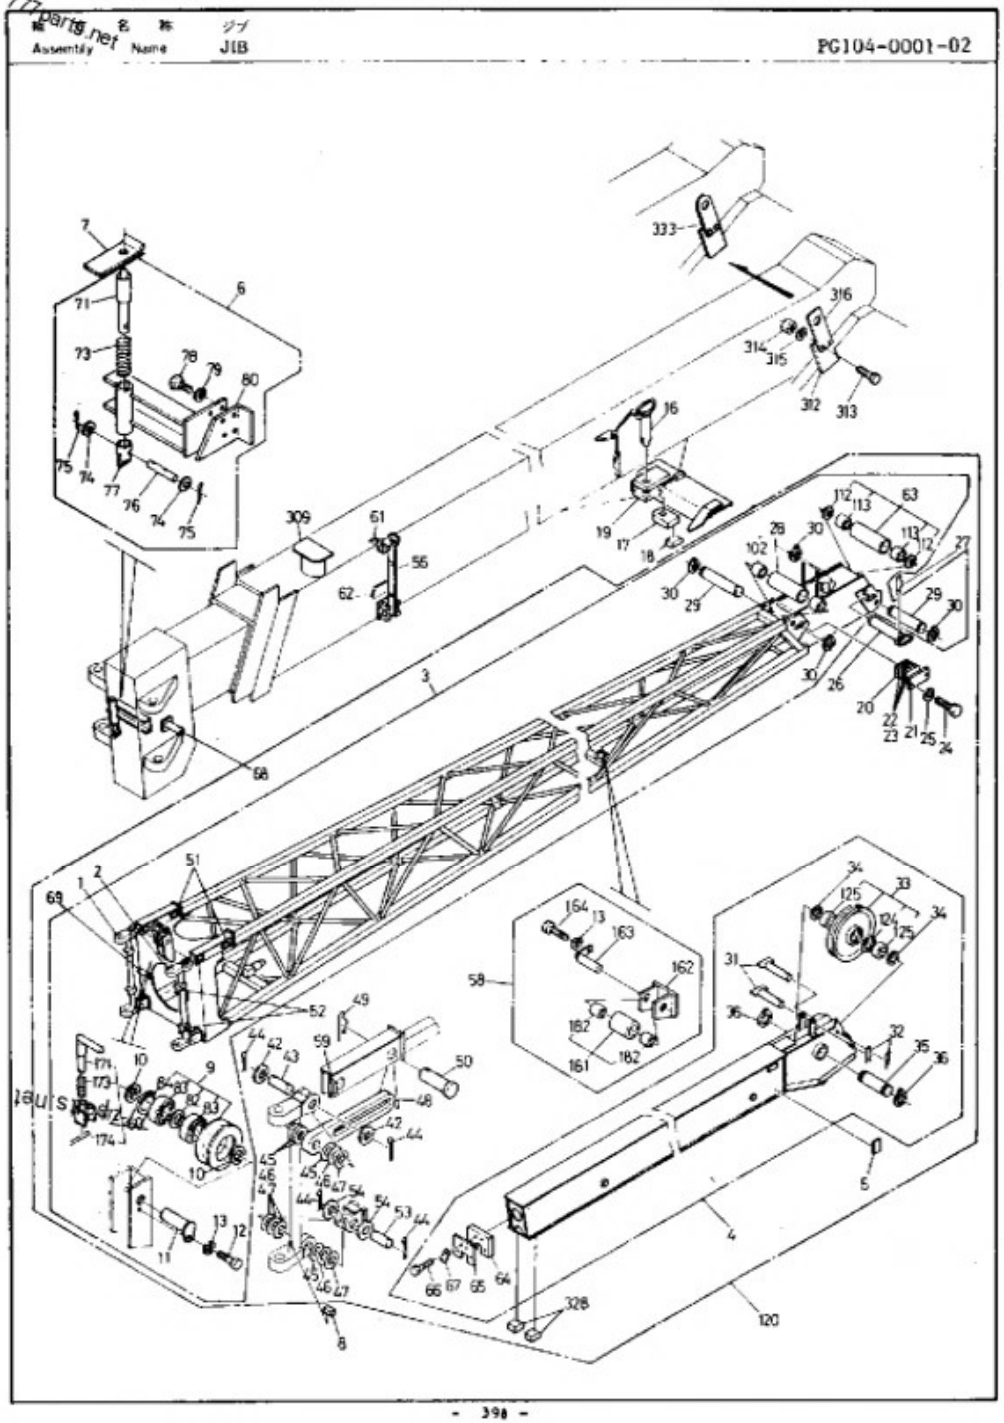

組立名称 Assembly Name ジブ JIB

PG104-0001-02

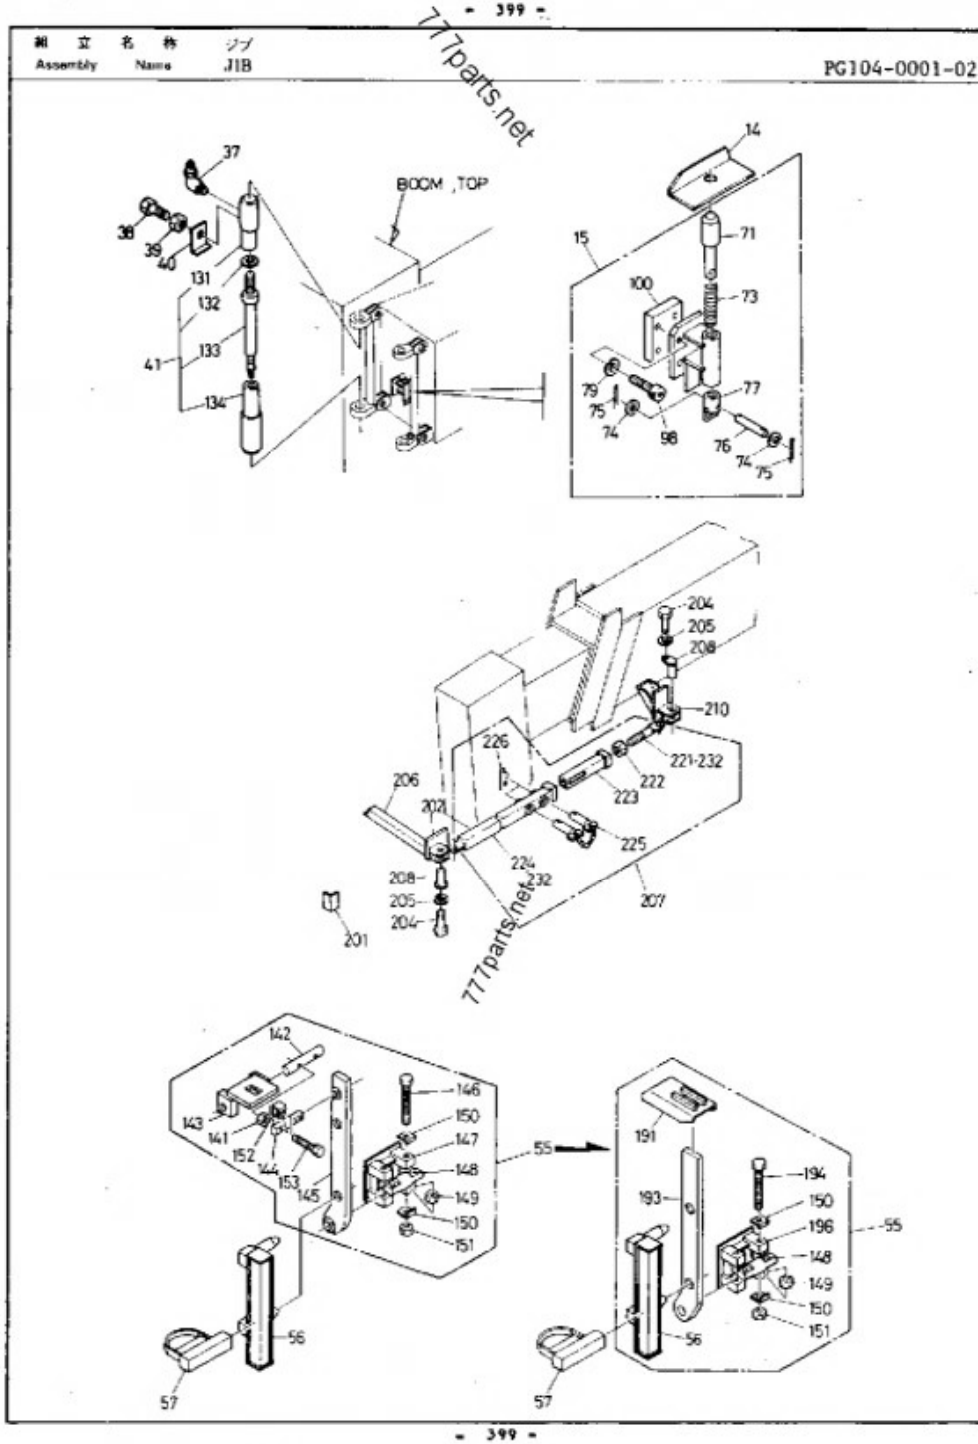

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ジブ JIB — FIG. PG184-0001-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
1	342-200-81101	SUPPORT	1	1	-	-	-											- 515381	
																		(- 2013572)	
1	342-200-81800	SUPPORT	1	1	-	-	-											515382 -	
																		(2013572 -)	
2	342-200-81301	SUPPORT	1	1	-	-	-												
3	342-200-89510	JIB,BASE	1	1	-	-	-												
4	342-200-89520	JIB,TOP	1	1	-	-	-												
5	332-200-00050	STOPPER	2	2	-	-	-												
6	342-200-84000	PIN ASSY	1	1	-	-	-												
7	194-114-58000	PLATE	1	1	-	-	-												
8	332-200-00260	STOPPER	2	2	-	-	-												
9	370-010-00380	SHEAVE ASSY	1	1	-	-	-												
10	141-113-14000	COLLER	2	2	-	-	-												
11	141-210-04000	PIN	1	1	-	-	-												
12	901-012-08016	BOLT M8X16	1	1	-	-	-												
13	903-020-48801	WASHER,SPRING 8	2	2	-	-	-												
13	903-020-48801	WASHER,SPRING 8	2	2	-	-	-											516143 -	
																		(2029717 -)	
14	342-200-81010	SUPPORT	1	1	-	-	-												
15	342-200-85000	PIN ASSY	1	1	-	-	-												
16	370-002-00210	PIN	1	1	-	-	-												
17	342-200-11000	PLATE	1	1	-	-	-												
18	342-200-10500	STOPPER	1	1	-	-	-												
19	342-200-81500	SUPPORT	1	1	-	-	-												
20	370-020-00010	PLATE,SLIDE	4	4	-	-	-												
21	332-200-00110	PLATE	4	4	-	-	-												
22	332-200-00120	SHIM	1	2	2	-	-												
23	332-200-00130	SHIM	4	4	-	-	-												
24	901-015-12022	BOLT M12X22	8	8	-	-	-												
25	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	8	8	-	-	-												
26	370-001-02950	PIN	1	1	-	-	-												
27	370-002-00010	PIN,SNAP	1	1	-	-	-												
28	370-011-00450	ROLLER ASSY	1	1	-	-	-												
29	370-001-02840	PIN	2	2	-	-	-												
30	806-011-10450	RING,RETAINING S45	4	4	-	-	-												
31	370-001-11120	PIN	2	2	-	-	-												
32	181-110-09010	PIN,SNAP	2	2	-	-	-												
33	370-010-00260	SHEAVE ASSY	1	1	-	-	-											- 515489	
																		(- 2016977)	

組立名称 Assembly Name: ジブ JIB — FIG. PG184-0001-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
33	370-010-02850	SHEAVE ASSY	1	1	-	-	-											515490 -	
																		(2016977 -)	
34	163-110-07000	SPACER	2	2	-	-	-											- 515620	
																		(- 2019536)	
34	370-003-01530	SPACER	2	2	-	-	-											515621 -	
																		(2019536 -)	
35	164-119-02000	PIN	1	1	-	-	-												
36	806-011-10700	RING,RETAINING S70	2	2	-	-	-												
37	824-581-02000	NIPPLE,GREASE B-PT1/8	4	4	-	-	-												
38	141-218-15001	BOLT	4	4	-	-	-												
39	902-032-01600	NUT M16	4	4	-	-	-												
40	194-114-24000	PLATE	4	4	-	-	-												
41	342-200-86500	PIN ASSY	2	2	-	-	-												
42	903-030-73601	WASHER,PLAIN 36	1	1	-	-	-												
43	370-001-11150	PIN	2	2	-	-	-												
44	801-363-63063	PIN,SPLIT 6.3X63	R	R	-	-	-												
45	370-003-00260	SPACER	R	R	-	-	-												
46	370-003-00270	SPACER	R	R	-	-	-												
47	370-003-00280	SPACER	R	R	-	-	-												
48	342-200-81020	LINK	2	2	-	-	-												
49	370-002-00100	PIN,SNAP	2	2	-	-	-												
50	370-001-11160	PIN	2	2	-	-	-												
51	342-200-81030	PLATE	R	R	-	-	-												
52	194-114-65000	PLATE	2	2	-	-	-												
53	370-001-11190	PIN	2	2	-	-	-												
54	903-030-73901	WASHER,PLAIN 39	4	4	-	-	-												
55	342-200-86000	SUPPORT ASSY	1	1	-	-	-											- 515620	
																		(- 2019536)	
55	342-200-88030	SUPPORT ASSY	1	1	-	-	-											515621 -	
																		(2019536 -)	
56	342-200-81700	SUPPORT	1	1	-	-	-												
56	342-200-81700	SUPPORT	1	1	-	-	-											515621 -	
																		(2019536 -)	
57	332-200-86000	GUIDE	1	1	-	-	-												
58	332-200-00100	ROLLER ASSY	1	1	-	-	-												
59	342-201-23100	STOPPER	2	2	-	-	-												
60	342-201-23000	GUIDE ASSY	1	1	-	-	-												
61	342-200-81050	PLATE	2	2	-	-	-											- 515620	
																		(- 2019536)	
62	342-201-23400	PLATE	1	1	-	-	-												
63	370-011-02470	ROLLER ASSY	1	1	-	-	-											- 515432	
																		(- 2016273)	
63	370-011-02471	ROLLER ASSY	1	1	-	-	-											515433 -	
																		(2016273 -)	

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ジブ JIB

FIG. PG104-0001-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
64	342-200-81060	CUSHION	-	1	-	-	-												
64	342-200-81060	CUSHION	1	-	-	-	-											515247 - K2012917 -)	
65	342-200-81070	PLATE	-	1	-	-	-												
65	342-200-81070	PLATE	1	-	-	-	-											515247 - K2012917 -)	
66	901-012-10030	BOLT M10X30	-	4	-	-	-												
66	901-012-10030	BOLT M10X30	4	-	-	-	-											515247 - K2012917 -)	
67	370-005-15580	PLATE	2	2	-	-	-												
67	370-005-15580	PLATE	-	2	-	-	-												
67	370-005-15580	PLATE	2	-	-	-	-											515247 - K2012917 -)	
68	342-200-10700	STOPPER	1	1	-	-	-												
69	370-005-27810	SUPPORT	1	1	-	-	-											515972 - K2018317 -)	
71	141-218-51000	PIN,STOPPER	2	2	-	-	-												
73	163-113-09000	SPRING	2	2	-	-	-												
74	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	4	4	-	-	-												
75	801-360-20015	PIN,SPLIT 2X15	4	4	-	-	-												
76	141-218-56000	PIN	2	2	-	-	-												
77	141-218-54000	COVER	2	2	-	-	-												
78	901-015-10020	BOLT M10X20	4	4	-	-	-												
79	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	8	8	-	-	-												
80	342-200-84280	SUPPORT	1	1	-	-	-												
82	806-021-10620	RING,RETAINING R62	1	1	-	-	-												
83	805-150-06286	BEARING,BALL 6206Z	2	2	-	-	-											- 516383 K - 2038539)	
83	805-140-06206	BEARING,BALL 6206NSL	2	2	-	-	-											516384 - K2038539 -)	
84	121-115-03000	SPACER	1	1	-	-	-												
98	901-315-10020	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X20	4	4	-	-	-												
100	342-200-63200	SUPPORT	1	1	-	-	-												
102	808-010-04550	BEARING,PLAIN	2	2	-	-	-												
112	370-003-02310	SPACER	2	2	-	-	-											- 515432 K - 2016273)	
112	342-200-83560	SPACER	4	4	-	-	-											515433 - K2016273 -)	
113	805-300-00116	BEARING,ROLLER	2	2	-	-	-											- 515432 K - 2016273)	
113	805-300-00116	BEARING,ROLLER	2	2	-	-	-											515433 - K2016273 -)	
120	342-200-88010	JIB ASSY	1	1	-	-	-												
124	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	1	1	-	-	-											- 515489 K - 2016977)	
124	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	1	1	-	-	-											515490 - K2016977 -)	
125	805-150-06214	BEARING,BALL 6214Z	2	2	-	-	-											- 515489 K - 2016977)	

組立名称 Assembly Name: ジブ JIB

FIG. PG104-0001-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
125	805-150-06214	BEARING,BALL 6214Z	2	2	-	-	-											515490 - K2016977 -)	
131	342-200-86510	PIN	2	2	-	-	-												
132	903-060-00260	WAVE,WASHER	8	8	-	-	-												
133	194-113-06000	PIN,SCREW	2	2	-	-	-												
134	194-113-07000	PIN 8	2	2	-	-	-												
141	902-034-01600	NUT M16	2	2	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
142	194-114-85000	PIN	1	1	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
143	194-114-82001	SUPPORT	1	1	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
144	194-114-84000	PIN	1	1	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
145	342-200-86100	SUPPORT	1	1	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
146	901-025-20160	BOLT M20X160	2	2	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
147	194-114-86001	SUPPORT	1	1	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
148	194-114-87000	PIN	1	1	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
148	194-114-87000	PIN	1	1	-	-	-											515621 - K2019536 -)	
149	902-034-02000	NUT M20	2	2	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
149	902-034-02000	NUT M20	2	2	-	-	-											515621 - K2019536 -)	
150	194-114-88000	PLATE	4	4	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
150	194-114-88000	PLATE	4	4	-	-	-											515621 - K2019536 -)	
151	902-014-02000	NUT M20	-	-	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
151	902-014-02000	NUT M20	2	2	-	-	-											515621 - K2019536 -)	
152	194-114-81000	PLATE	2	2	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
153	901-025-16090	BOLT M16X90	2	2	-	-	-											- 515620 K - 2019536)	
161	370-011-00060	ROLLER ASSY	1	1	-	-	-												
162	166-214-18000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
163	164-114-16000	PIN	1	1	-	-	-											- 515686 K - 2021783)	
163	164-114-16001	PIN	1	1	-	-	-											515687 - K2021783 -)	
164	901-012-08010	BOLT M8X10	1	1	-	-	-											- 515686 K - 2021783)	
164	901-012-09012	BOLT M8X12	1	1	-	-	-											515687 - K2021783 -)	
171	342-201-23010	GUIDE	1	1	-	-	-												
172	342-201-23050	SUPPORT	1	1	-	-	-												
173	186-160-10001	SPRING	1	1	-	-	-												
174	807-201-08045	PIN,SPRING 8X45	1	1	-	-	-												
182	808-010-02520	BEARING,PLAIN	2	2	-	-	-												
191	342-202-52100	SUPPORT	1	1	-	-	-											515621 - K2019536 -)	
193	342-202-44100	SUPPORT	1	1	-	-	-											515621 - K2019536 -)	

777parts.net
https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｼｬｼｰ JIB

FIG. PG104-0001-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
194	901-025-20170	BOLT M20X170	2	2	-	-	-											515621 -	
																		K2019536 -)	
196	342-200-15200	SUPPORT	1	1	-	-	-											515621 -	
																		K2019536 -)	
201	344-707-51100	SUPPORT	1	1	-	-	-												
202	344-708-61100	SUPPORT	1	1	-	-	-												
204	901-015-10016	BOLT M10X16	2	2	-	-	-												
205	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	-	-	-												
206	344-708-61200	SUPPORT	1	1	-	-	-												
207	344-708-62000	ROD ASSY	1	1	-	-	-												
208	370-002-00930	PIN	2	2	-	-	-												
210	344-708-61600	SUPPORT	1	1	-	-	-												
221	344-707-52100	END,ROD	1	1	-	-	-												
222	902-112-03080	NUT M30	1	1	-	-	-												
223	344-708-62100	SUPPORT	1	1	-	-	-												
224	344-707-52300	SUPPORT	1	1	-	-	-												
225	344-708-62200	PIN ASSY	1	1	-	-	-												
226	370-002-00650	PIN,SNAP	2	2	-	-	-												
232	805-300-00115	BEARING,SPHERICAL	2	2	-	-	-												
309	194-114-22000	GUIDE	1	1	-	-	-												
312	344-402-60020	SUPPORT	1	1	-	-	-											- 516142	
																		K - 2029717)	
313	901-012-08030	BOLT M8X30	2	2	-	-	-											- 516142	
																		K - 2029717)	
314	902-012-00800	NUT M8	2	2	-	-	-											- 516142	
																		K - 2029717)	
315	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	-	-	-											- 516142	
																		K - 2029717)	
316	332-200-33230	SUPPORT	1	1	-	-	-											- 516142	
																		K - 2029717)	
328	342-200-10500	STOPPER	2	2	-	-	-												
333	344-403-00100	SUPPORT ASSY	1	1	-	-	-											516143 -	
																		K2029717 -)	


777parts.net

MEMO


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ジブ JIB PG104-0027-01

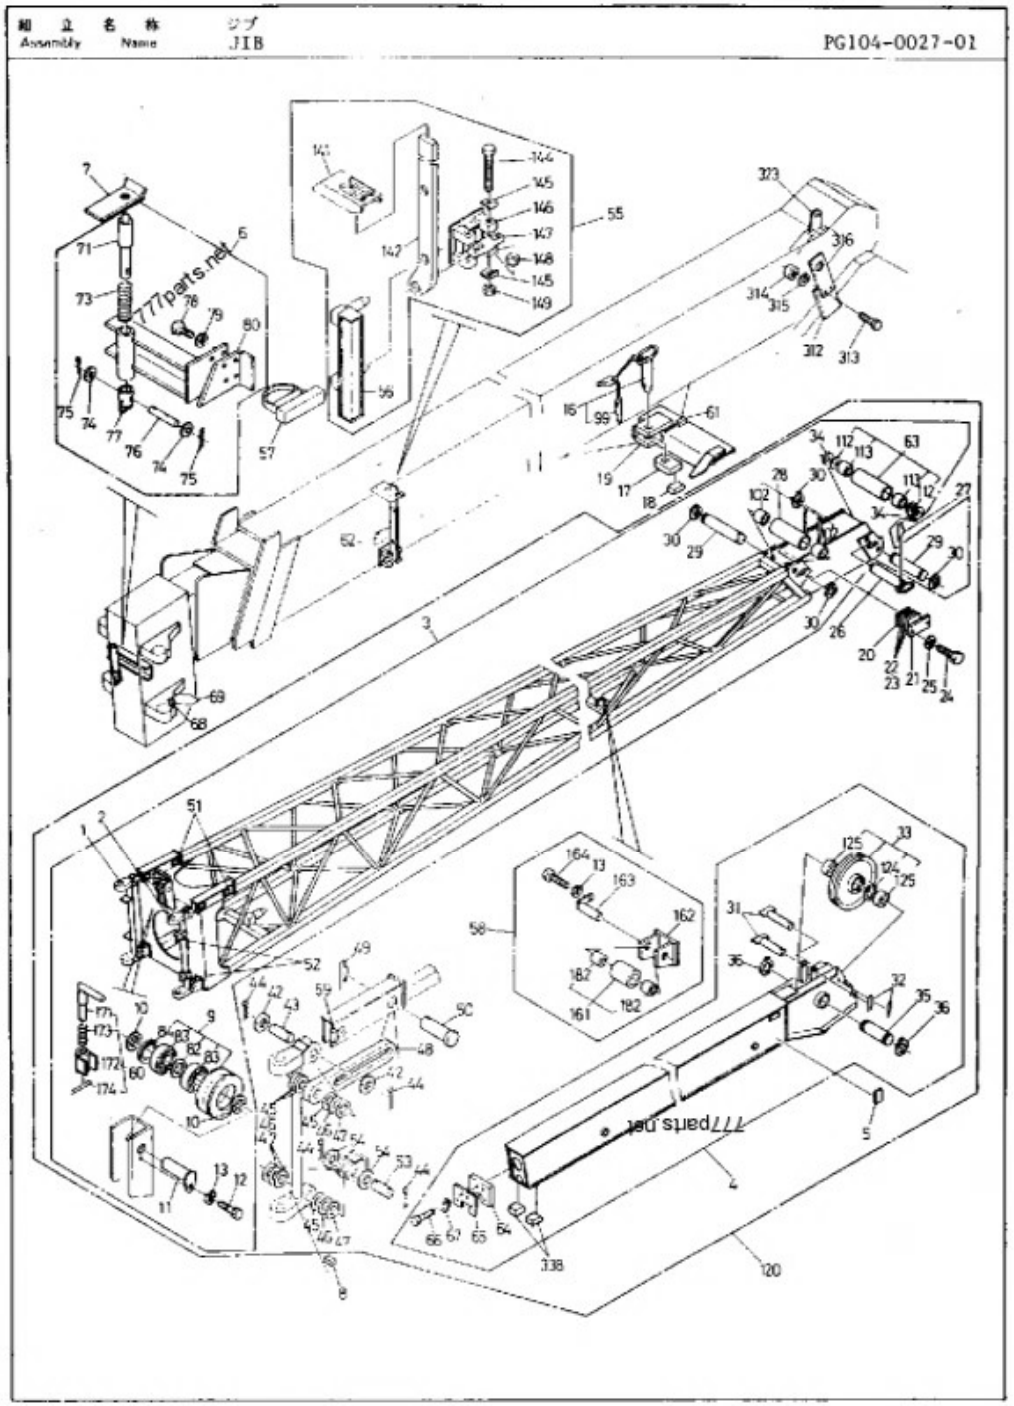


組立名称 Assembly Name ジブ JIB PG104-0027-01

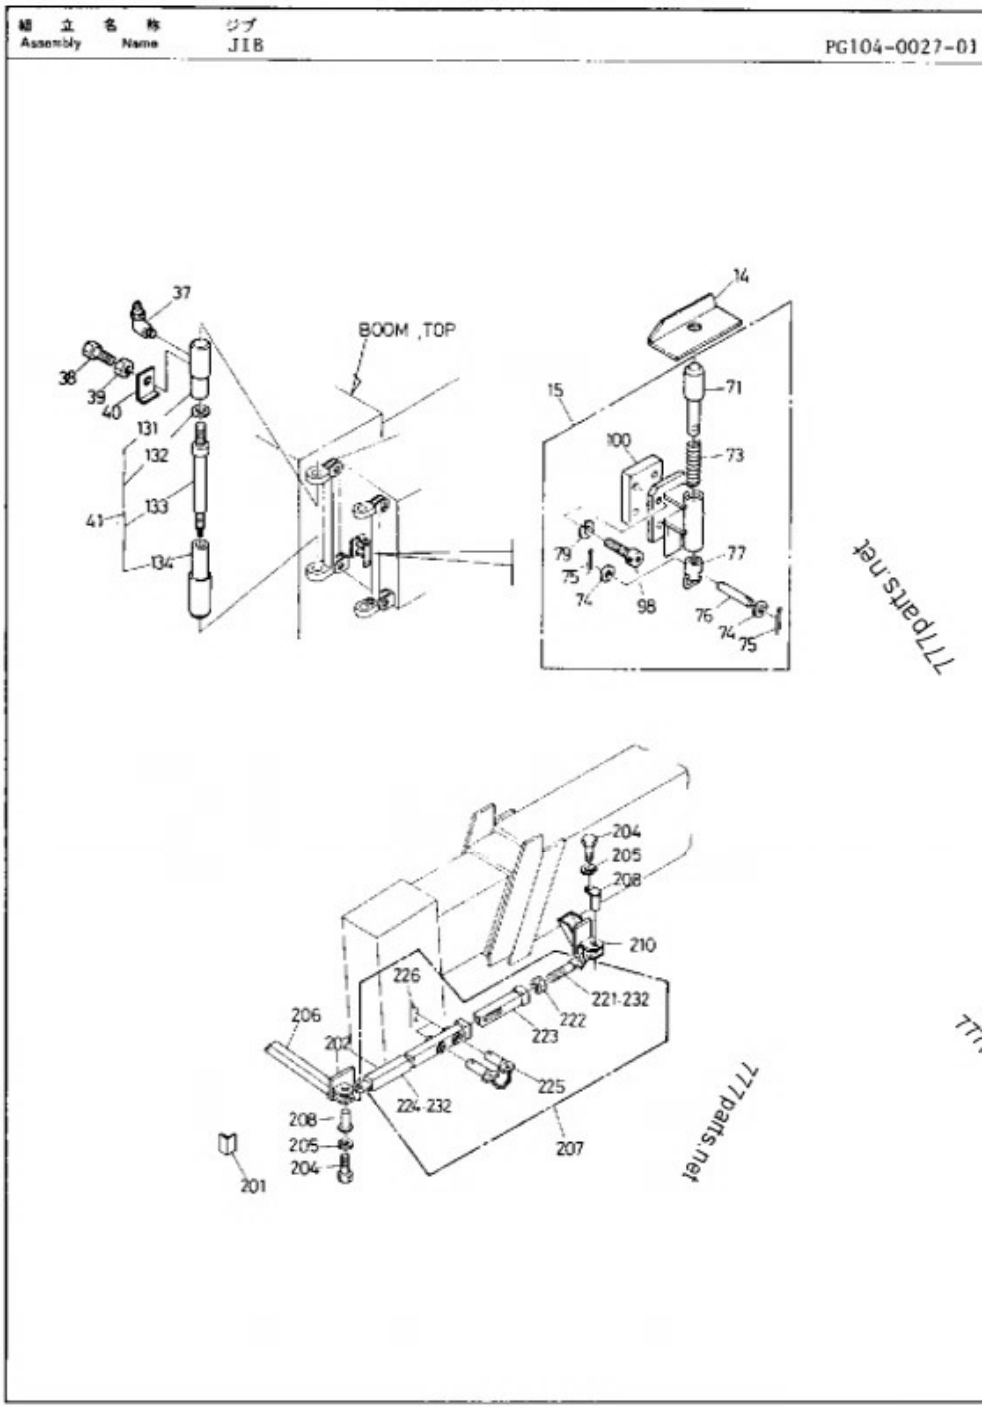


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ジブ JIB PG104-0027-01

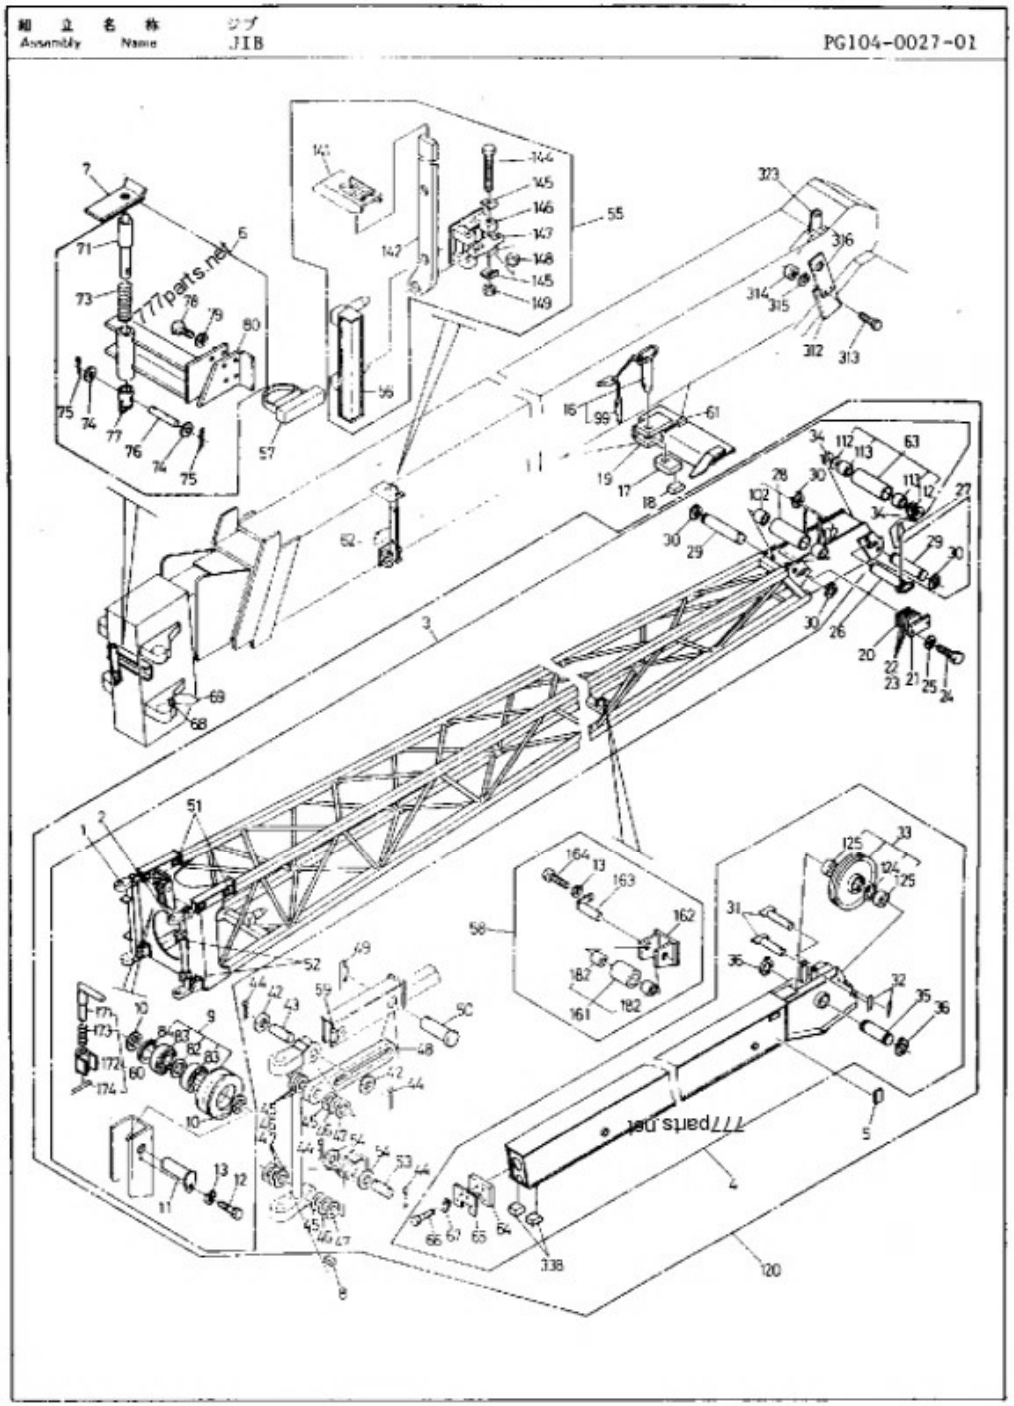

組立名称 Assembly Name ジブ JIB PG104-0027-01

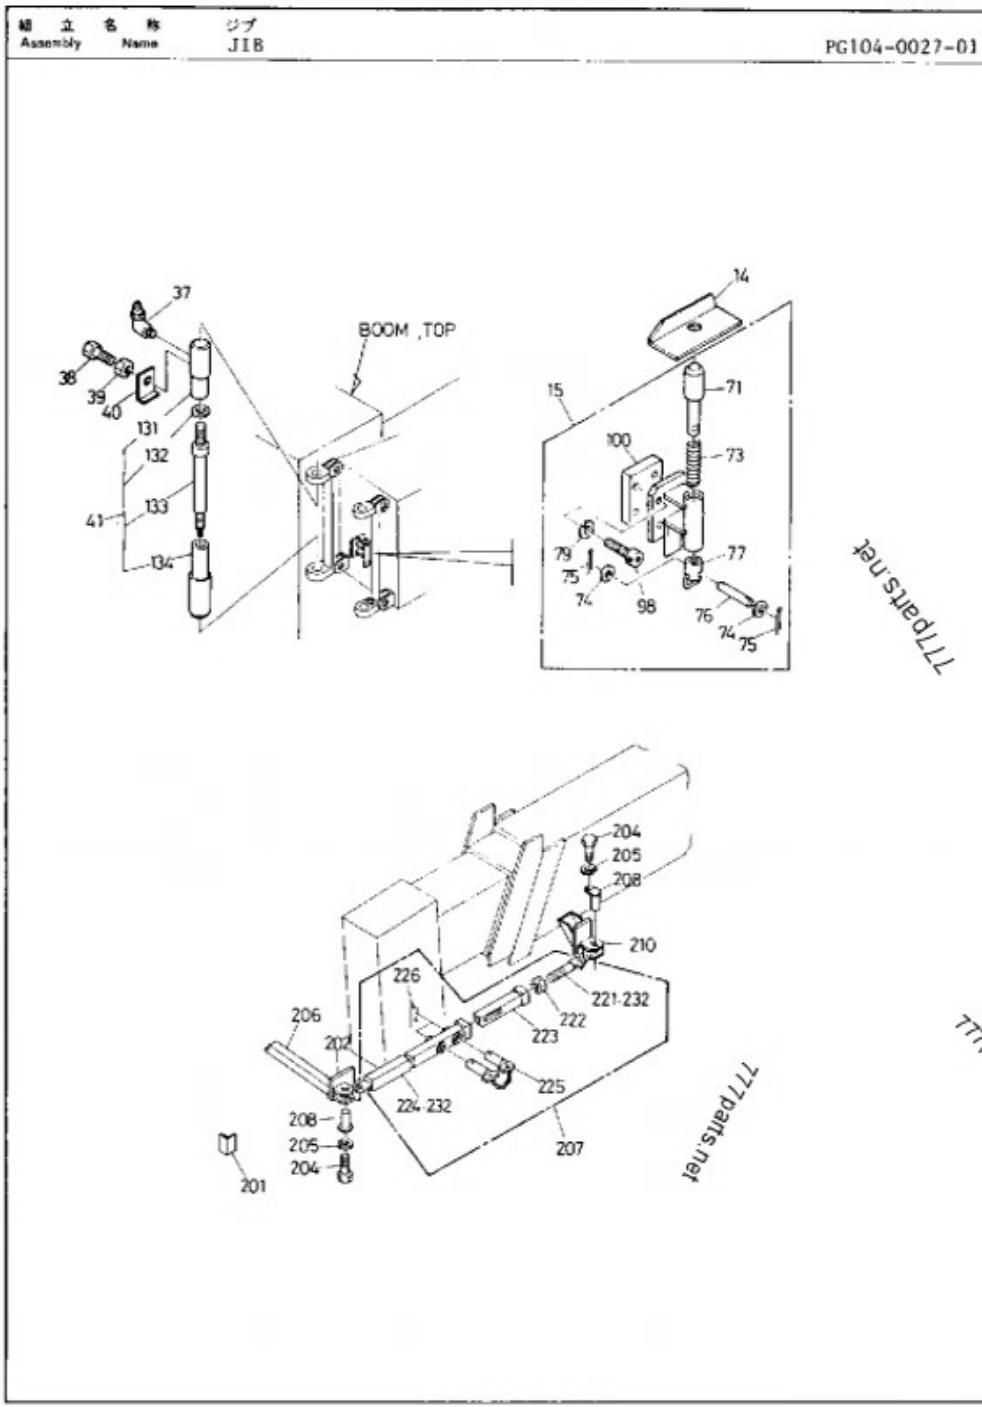

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ジブ JIB — FIG. PG104-0027-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	342-202-81010	SUPPORT	-	-	-	1	1												
2	342-200-81301	SUPPORT	-	-	-	1	1												
3	342-202-89510	BESE JIB ASSY	-	-	-	1	1												
4	342-202-89520	TOP JIBASSY	-	-	-	1	1												
5	332-200-00050	STOPPER	-	-	-	2	2												
6	342-200-84000	PIN ASSY	-	-	-	1	1												
7	194-114-58000	PLATE	-	-	-	1	1												
8	332-200-00260	STOPPER	-	-	-	2	-											- 515733	
8	342-202-81420	STOPPER	-	-	-	-	2											X - 2025020)	
8	342-202-81420	STOPPER	-	-	-	2	-											515734 - X2025020 -	
9	370-010-00340	SHEAVE ASSY	-	-	-	1	1												
10	141-113-14000	COLLER	-	-	-	2	2												
11	141-210-04000	PIN	-	-	-	1	1												
12	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	-	1	1												
13	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	2	2												
14	342-200-81010	SUPPORT	-	-	-	1	1												
15	342-200-85000	PIN ASSY	-	-	-	1	1												
16	370-001-00570	PIN	-	-	-	1	1												
17	332-200-00170	PLATE	-	-	-	1	1												
18	342-200-10500	STOPPER	-	-	-	1	1												
19	342-202-81100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
20	370-020-00010	PLATE,SLIDE	-	-	-	4	4												
21	370-005-29270	PLATE	-	-	-	4	4												
22	332-200-00120	SHIM	-	-	-	1	2	1	2										
23	332-200-00130	SHIM	-	-	-	4	4												
24	901-015-12022	BOLT M12X22	-	-	-	8	8												
25	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	8	8												
26	370-001-02950	PIN	-	-	-	1	1												
27	370-002-00010	PIN,SNAP	-	-	-	1	1												
28	370-011-00450	ROLLER ASSY	-	-	-	1	1												
29	370-001-02840	PIN	-	-	-	2	2												
30	806-011-10450	RING,RETAINING S45	-	-	-	4	4												
31	370-001-11120	PIN	-	-	-	2	2												
32	181-110-09010	PIN,SNAP	-	-	-	2	2												
33	370-010-02850	SHEAVE ASSY	-	-	-	1	1												

組立名称 Assembly Name: ジブ JIB — FIG. PG104-0027-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
34	370-005-01530	SPACER	-	-	-	2	2												
35	164-119-02000	PIN	-	-	-	1	1												
36	806-011-10700	RING,RETAINING S70	-	-	-	2	2												
37	824-581-02000	NIPPLE,GREASE B-PT1/8	-	-	-	4	4												
38	141-218-13001	BOLT	-	-	-	4	4												
39	902-032-01600	NUT M16	-	-	-	4	4												
40	194-114-24000	PLATE	-	-	-	4	4												
41	342-200-86500	PIN ASSY	-	-	-	2	2												
42	903-030-73601	WASHER,PLAIN 36	-	-	-	4	4												
43	370-001-11150	PIN	-	-	-	2	2												
44	801-363-63063	PIN,SPLIT 6.3X63	-	-	-	8	8												
45	370-005-00260	SPACER	-	-	-	8	8												
46	370-005-00270	SPACER	-	-	-	8	8												
47	370-005-00280	SPACER	-	-	-	8	8												
48	342-200-81020	LINK	-	-	-	2	2												
49	370-002-00100	PIN,SNAP	-	-	-	2	2												
50	370-001-11160	PIN	-	-	-	2	2												
51	342-200-81030	PLATE	-	-	-	8	8												
52	194-114-65000	PLATE	-	-	-	1	1												
53	370-001-11190	PIN	-	-	-	2	2												
54	903-030-73901	WASHER,PLAIN 39	-	-	-	4	4												
55	342-202-88020	SUPPORT ASSY	-	-	-	1	1												
56	342-202-81200	SUPPORT	-	-	-	1	1												
57	332-202-81300	GUIDE	-	-	-	1	1												
58	332-200-00100	ROLLER ASSY	-	-	-	1	1												
59	342-201-23130	STOPPER	-	-	-	2	2												
60	342-201-23000	GUIDE ASSY	-	-	-	1	1												
61	370-005-19910	BAR	-	-	-	1	1												
62	342-201-23400	PLATE	-	-	-	1	1												
63	370-011-02471	ROLLER ASSY	-	-	-	1	1												
64	342-200-81060	CUSHION	-	-	-	1	1												
65	342-200-81070	PLATE	-	-	-	1	1												
66	901-012-10050	BOLT M10X30	-	-	-	4	4												
67	370-005-15580	PLATE	-	-	-	2	2												
68	342-202-81400	BAR	-	-	-	1	1												
69	342-202-81410	PLATE	-	-	-	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｼｬｼｰ JIB

FIG. PG104-0027-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
71	141-218-51000	PIN,STOPPER	-	-	-	2	2												
73	163-113-09000	SPRING	-	-	-	2	2												
74	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	-	4	4												
75	801-360-20015	PIN,SPLIT 2X15	-	-	-	4	4												
76	141-218-56000	PIN	-	-	-	2	2												
77	141-218-54000	COVER	-	-	-	2	2												
78	901-015-10020	BOLT M10X20	-	-	-	4	4												
79	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	8	8												
80	342-200-84200	SUPPORT	-	-	-	1	1												
82	121-115-03000	SPACER	-	-	-	1	1												
83	805-150-06206	BEARING,BALL 6206Z	-	-	-	2	2											- 516393 (- 20385501	
83	805-140-06206	BEARING,BALL 6206NSL	-	-	-	2	2											516384 - X205539 -)	
84	806-021-10620	RING,RETAINING R62	-	-	-	1	1												
98	901-315-10020	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X20	-	-	-	4	4												
99	141-175-13000	PIN,SNAP	-	-	-	1	1												
100	342-200-63200	SUPPORT	-	-	-	1	1												
102	808-010-04550	BEARING,PLAIN	-	-	-	2	2												
112	342-200-83500	SPACER	-	-	-	4	4												
113	805-300-00116	BEARING,ROLLER	-	-	-	2	2												
120	342-202-88010	JIB ASSY	-	-	-	1	1												
124	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	-	-	-	1	1												
125	805-150-06214	BEARING,BALL 6214Z	-	-	-	2	2												
131	342-200-86510	PIN	-	-	-	2	2												
132	903-060-80260	WAVE,WASHER	-	-	-	8	8												
133	194-113-06000	PIN,SCREW	-	-	-	2	2												
134	194-113-07000	PIN 8	-	-	-	2	2												
141	342-202-52100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
142	342-202-44100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
144	901-025-20170	BOLT M20X170	-	-	-	2	2												
145	194-114-88000	PLATE	-	-	-	4	4												
146	342-200-15200	SUPPORT	-	-	-	1	1												
147	194-114-87000	PIN	-	-	-	1	1												
148	902-034-02000	NUT M20	-	-	-	2	2												
149	902-034-02000	NUT M20	-	-	-	2	2												
161	370-011-00060	ROLLER ASSY	-	-	-	1	1												

組立名称 Assembly Name: ｼｬｼｰ JIB

FIG. PG104-0027-


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
162	166-214-18000	SUPPORT	-	-	-	1	1												
163	164-114-16091	PIN	-	-	-	1	1												
164	901-012-08012	BOLT M8X12	-	-	-	1	1												
171	342-201-23010	GUIDE	-	-	-	1	1												
172	342-201-23050	SUPPORT	-	-	-	1	1												
173	186-160-10001	SPRING	-	-	-	1	1												
174	807-201-08045	PIN,SPRING 8X45	-	-	-	1	1												
182	808-010-02520	BEARING,PLAIN	-	-	-	2	2												
201	344-707-51100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
202	344-708-61100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
204	901-015-10016	BOLT M10X16	-	-	-	2	2												
205	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	2	2												
206	344-708-61200	SUPPORT	-	-	-	1	1												
207	344-708-62000	ROD ASSY	-	-	-	1	1												
208	370-002-00930	PIN	-	-	-	2	2												
210	344-708-61600	SUPPORT	-	-	-	1	1												
221	344-707-52100	END,ROD	-	-	-	1	1												
222	902-112-03000	NUT M30	-	-	-	1	1												
223	344-708-62100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
224	344-707-52300	SUPPORT	-	-	-	1	1												
225	344-708-62200	PIN ASSY	-	-	-	1	1												
226	370-002-00650	PIN,SNAP	-	-	-	2	2												
232	805-300-09115	BEARING,SPHERICAL	-	-	-	2	2												
312	344-402-60020	SUPPORT	-	-	-	1	1												
313	901-012-08030	BOLT M8X30	-	-	-	2	2												
314	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	2	2												
315	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	2	2												
316	332-200-33230	SUPPORT	-	-	-	1	1												
323	343-100-20500	PLATE	-	-	-	1	1												
338	342-200-10500	STOPPER	-	-	-	2	2												

https://truckmanualshub.com/


組立名称 ｼﾞﾌﾞ
Assembly Name JIB

PG104-0077-00

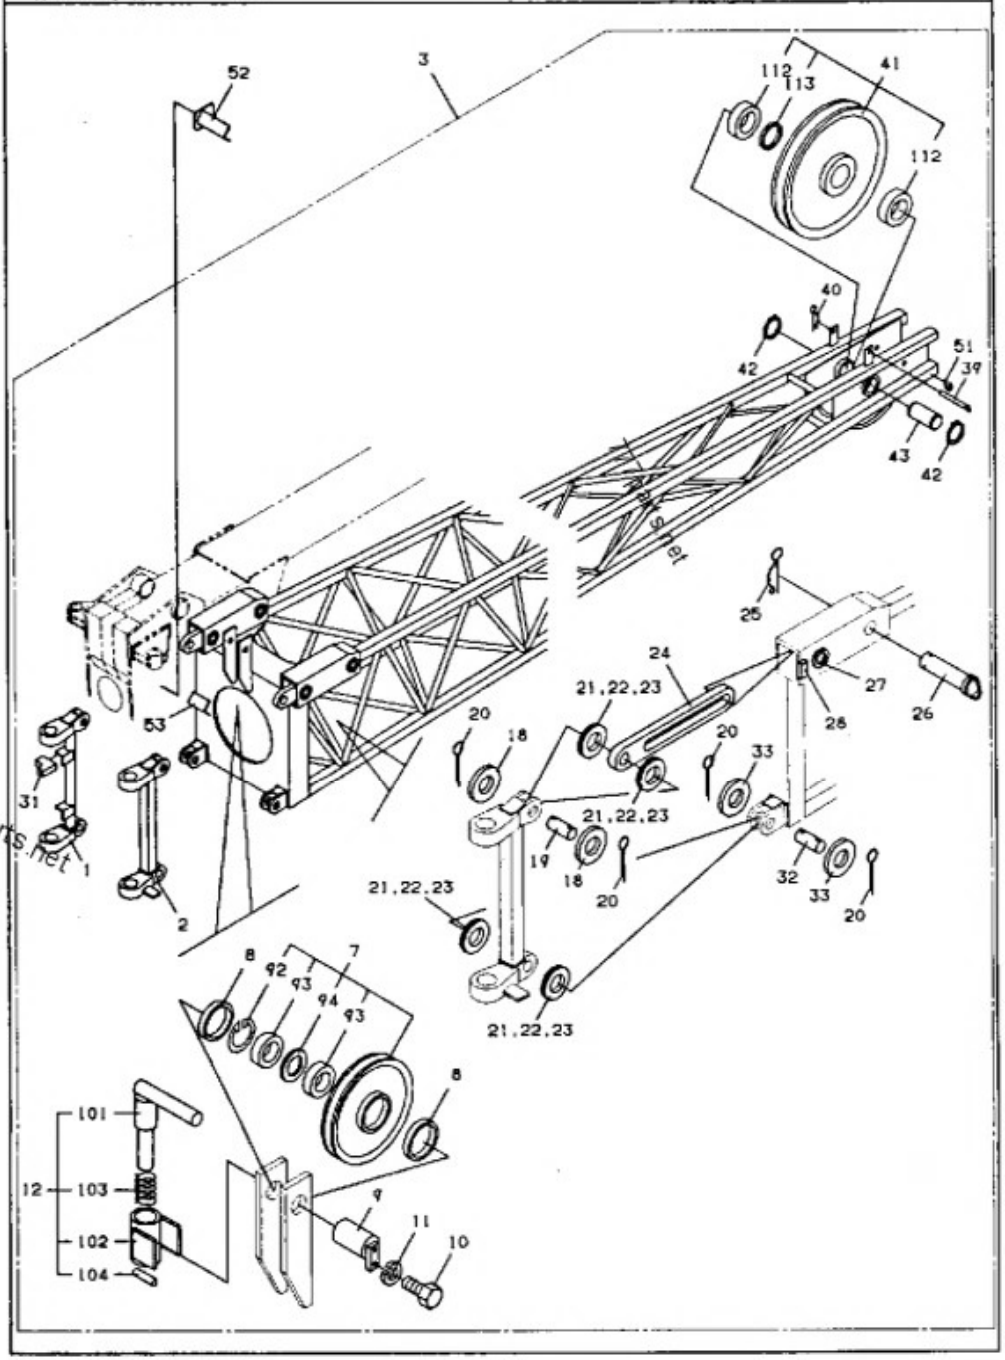

組立名称 ｼﾞﾌﾞ
Assembly Name JIB

PG104-0077-00

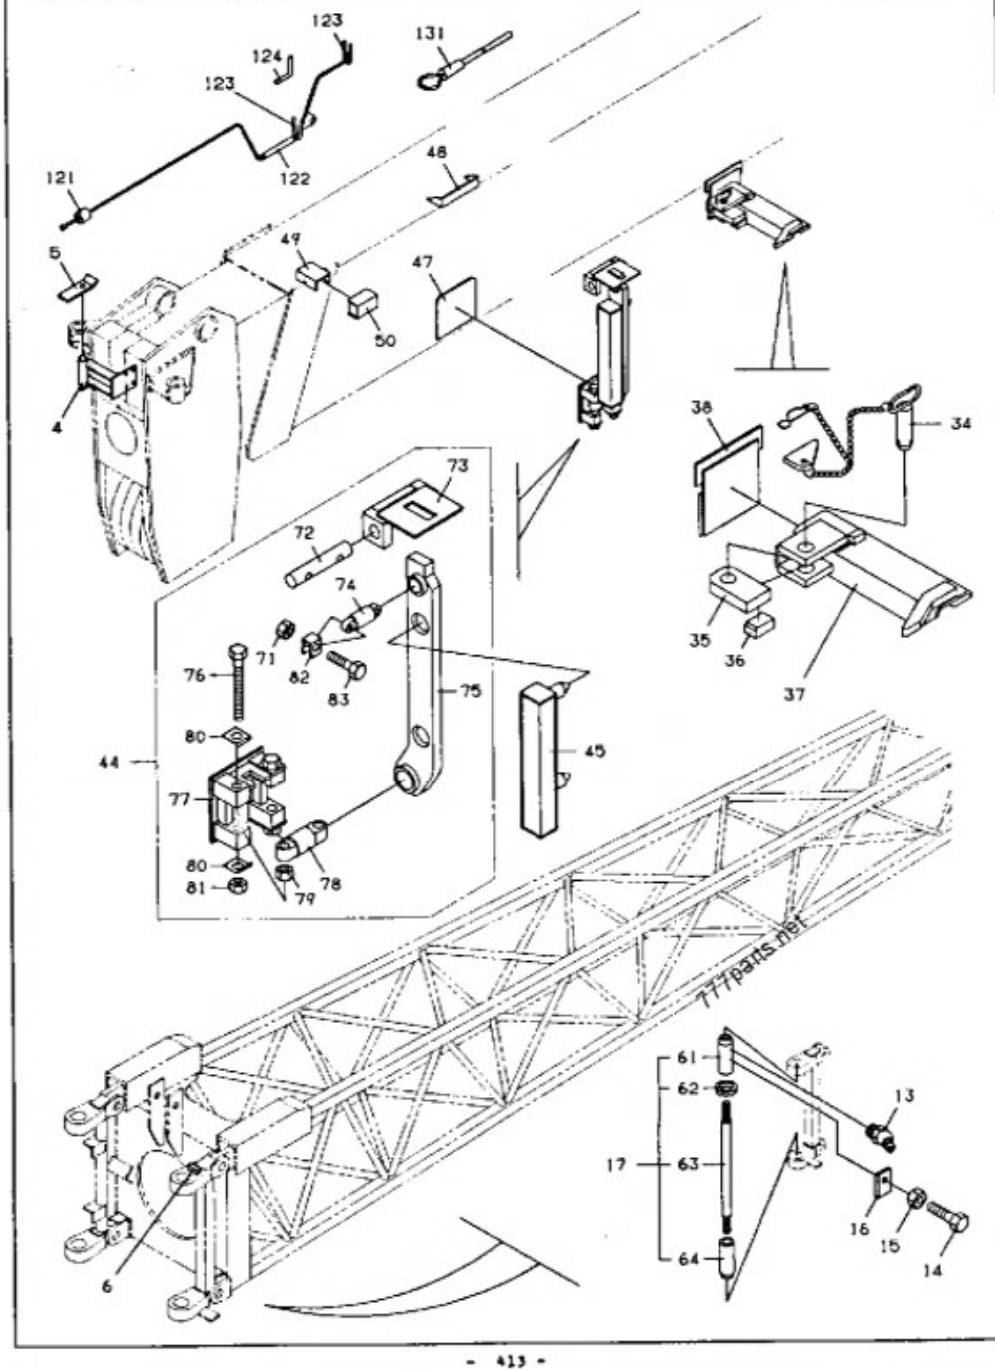

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｼｬｼｰ JIB

FIG. PG104-0877-98

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	342-200-81800	SUPPORT	-	-	1	-	-												
2	342-200-81301	SUPPORT	-	-	1	-	-												
3	342-202-28010	JIB ASSY	-	-	1	-	-												
4	342-202-23000	PIN ASSY	-	-	1	-	-												
5	194-114-58000	PLATE	-	-	1	-	-												
6	332-200-00260	STOPPER	-	-	1	-	-												
7	370-010-00380	SHEAVE ASSY	-	-	1	-	-												
8	141-113-14000	COLLER	-	-	2	-	-												
9	141-218-04000	PIN	-	-	1	-	-												
10	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	1	-	-												
11	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	1	-	-												
12	342-201-23000	GUIDE ASSY	-	-	1	-	-												
13	824-581-02000	NIPPLE,GREASE R-PT1/8	-	-	4	-	-												
14	141-218-13001	BOLT	-	-	4	-	-												
15	902-032-01600	NUT M16	-	-	4	-	-												
16	194-114-24000	PLATE	-	-	4	-	-												
17	194-114-48000	PIN ASSY	-	-	2	-	-												
18	903-030-73601	WASHER,PLAIN 36	-	-	4	-	-												
19	370-001-11150	PIN	-	-	2	-	-												
20	801-363-63063	PIN,SPLIT 6.3X63	-	-	8	-	-												
21	370-005-00260	SPACER	-	-	8	-	-												
22	370-005-00270	SPACER	-	-	8	-	-												
23	370-005-00280	SPACER	-	-	8	-	-												
24	342-200-81020	LINK	-	-	2	-	-												
25	370-002-00180	PIN,SNAP	-	-	2	-	-												
26	370-001-11160	PIN	-	-	2	-	-												
27	342-200-81030	PLATE	-	-	8	-	-												
28	342-201-23100	STOPPER	-	-	2	-	-												
31	194-114-65000	PLATE	-	-	2	-	-												
32	370-001-11190	PIN	-	-	2	-	-												
33	903-030-73901	WASHER,PLAIN 39	-	-	4	-	-												
34	370-002-00210	PIN	-	-	1	-	-												
35	342-200-11000	PLATE	-	-	1	-	-												
36	342-200-10500	STOPPER	-	-	1	-	-												
37	342-202-21500	SUPPORT	-	-	1	-	-												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｼｬｼｰ JIB

FIG. PG104-0877-99

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
38	342-202-21100	SUPPORT	-	-	1	-	-												
39	370-001-11240	PIN	-	-	2	-	-												
40	536-170-35000	PIN,SNAP	-	-	2	-	-												
41	370-010-02850	SHEAVE ASSY	-	-	1	-	-												
42	806-011-10700	RING,RETAINING S70	-	-	2	-	-												
43	194-114-30000	PIN	-	-	1	-	-												
44	342-201-23900	SUPPORT ASSY	-	-	1	-	-												
45	342-201-23300	SUPPORT	-	-	1	-	-												
47	342-202-21200	PLATE	-	-	1	-	-												
48	342-201-23500	SUPPORT	-	-	1	-	-												
49	342-202-21300	SUPPORT	-	-	1	-	-												
50	342-202-21400	STOPPER	-	-	1	-	-												
51	342-202-21600	HOOK	-	-	1	-	-												
52	342-200-13700	SUPPORT	-	-	1	-	-												516396 -
53	370-005-27810	SUPPORT	-	-	1	-	-												2038593 -)
61	166-113-12000	PIN A	-	-	2	-	-												
62	903-060-00260	WAVE,WASHER	-	-	2	-	-												
63	194-113-06000	PIN,SCREW	-	-	2	-	-												
64	194-113-07000	PIN B	-	-	2	-	-												
71	902-034-01600	NUT M16	-	-	2	-	-												
72	194-114-85000	PIN	-	-	1	-	-												
73	194-114-82001	SUPPORT	-	-	1	-	-												
74	194-114-84000	PIN	-	-	1	-	-												
75	342-201-23910	SUPPORT	-	-	1	-	-												
76	901-025-20170	BOLT M20X170	-	-	2	-	-												
77	342-200-15200	SUPPORT	-	-	1	-	-												
78	194-114-87000	PIN	-	-	1	-	-												
79	902-034-02000	NUT M20	-	-	2	-	-												
80	194-114-88000	PLATE	-	-	4	-	-												
81	902-014-02000	NUT M20	-	-	2	-	-												
82	194-114-81000	PLATE	-	-	2	-	-												
83	901-025-16090	BOLT M16X90	-	-	2	-	-												
92	806-021-10620	RING,RETAINING R62	-	-	1	-	-												
93	805-150-05206	BEARING,BALL 6206Z	-	-	2	-	-												- 516395
93	805-160-06206	BEARING,BALL 6206NSI	-	-	2	-	-												X - 2038593 516396 - X2038593 -)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｼｬﾌﾄ JIB

FIG. PG104-0077-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
94	121-115-03000	SPACER	-	-	1	-	-												
101	342-201-23010	GUIDE	-	-	1	-	-												
102	342-201-23050	SUPPORT	-	-	1	-	-												
103	186-160-10001	SPRING	-	-	1	-	-												
104	887-201-08045	PIN,SPRING 8X45	-	-	1	-	-												
112	805-150-06214	BEARING,BALL 62147	-	-	2	-	-												
113	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	-	-	1	-	-												
121	192-189-03000	HOLDER	-	-	1	-	-												
122	342-201-25100	HANDLE	-	-	1	-	-												
123	562-680-07000	HOLDER	-	-	2	-	-												
124	342-201-25200	SUPPORT	-	-	1	-	-												
131	342-202-24000	ROPE	-	-	1	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 シリンダ, テレスコーピング
Assembly Name CYLINDER, TELESCOPING


PG105-0006-02

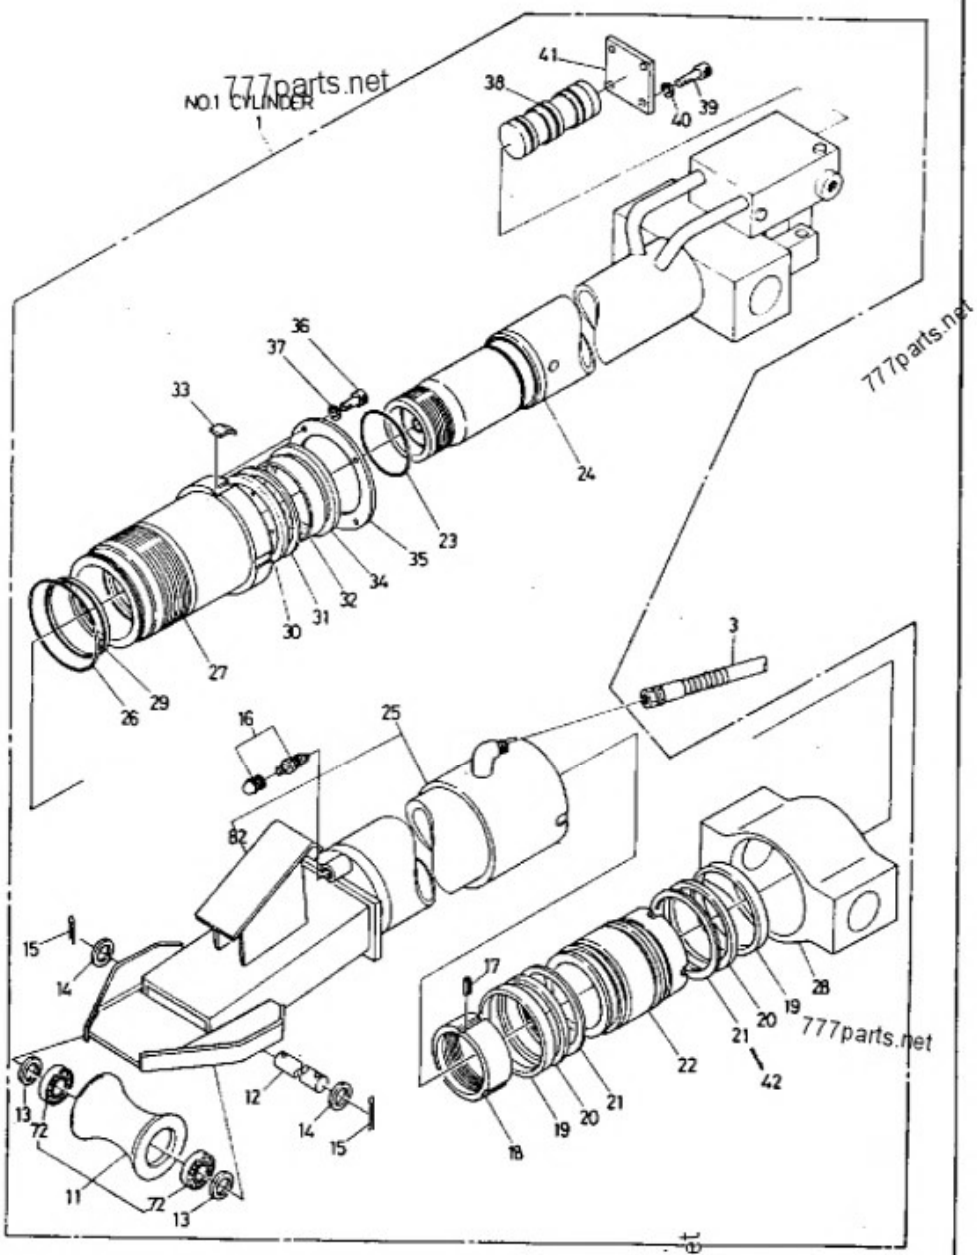

777parts.net

組立名称 シリンダ, テレスコーピング
Assembly Name CYLINDER, TELESCOPING

PG105-0006-02

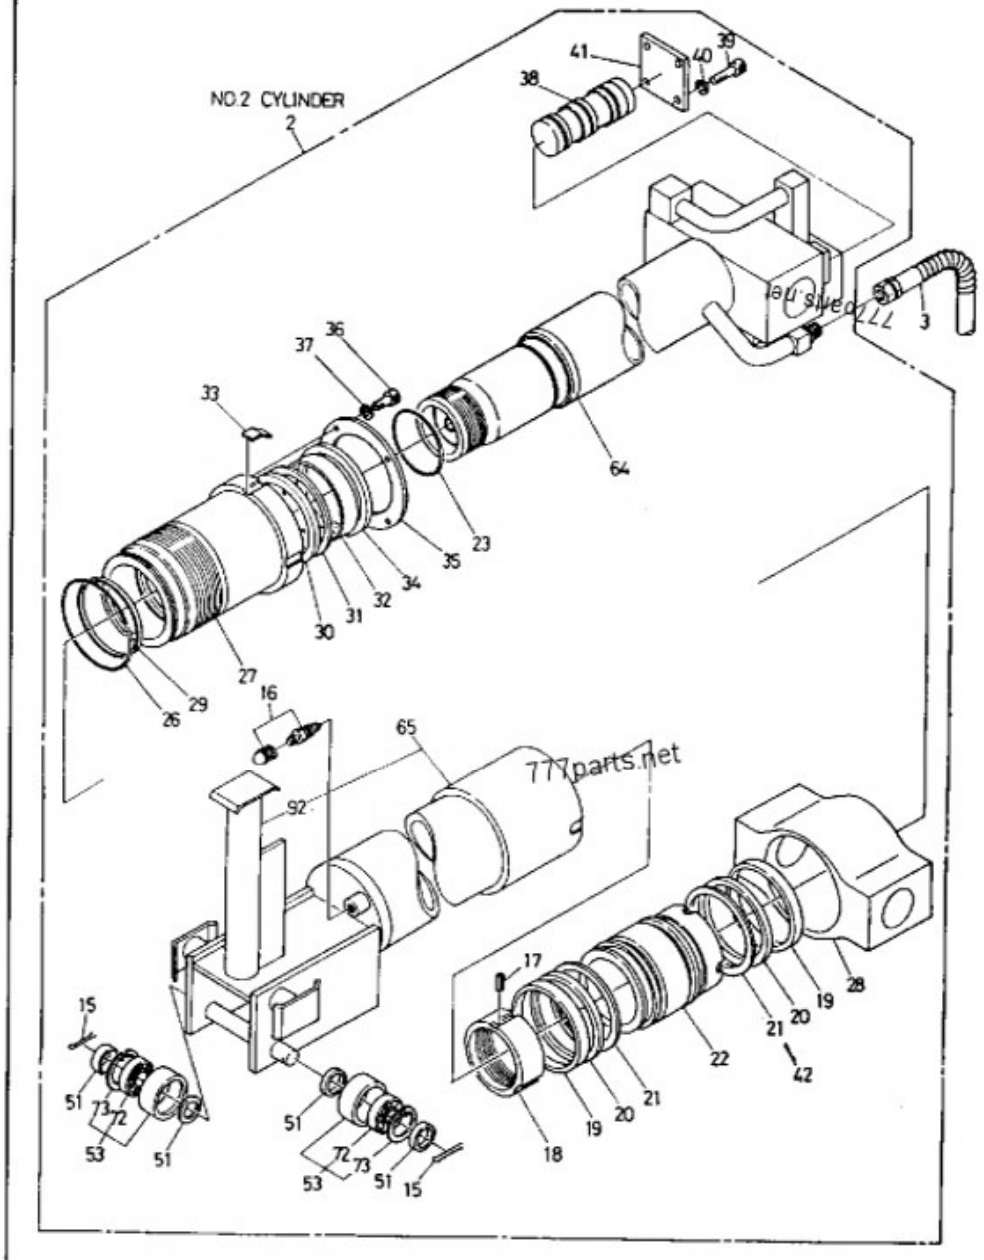

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ,テレスコーピング CYLINDER,TELESCOPING — FIG. PG105-0006-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) > A (TR-250M-3-00102) > C (TR-250M-3-00103) > D (TR-250M-3-00121) > E (TR-250M-3-00122) >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	360-105-20000	CYLINDER ASSY	1	1	-	1	1												
2	360-105-30001	CYLINDER ASSY	1	1	-	1	1												
3	370-024-07370	HOSE	1	1	-	1	1												
11	378-011-00290	ROLLER ASSY	1	1	-	1	1												
12	163-161-04000	PIN	1	1	-	1	1												
13	163-160-05000	SPACER	2	2	-	2	2												
14	903-031-02001	WASHER,PLAIN 20	2	2	-	2	2												
15	801-363-40030	PIN,SPLIT	2	2	-	2	2												
15	801-363-40030	PIN,SPLIT	2	2	-	-	-											- 515595 (- 2017485)	
16	396-571-38000	PLUG	2	2	-	2	2												
17	807-201-05025	PIN,SPRING 5X25	2	2	-	2	2												
18	370-016-00020	NUT	1	1	-	-	-											- 515595 (- 2018948)	
18	370-016-00020	NUT	1	1	-	-	-											- 515595 (- 2018949)	
18	370-016-01090	NUT	-	-	-	2	2												
18	370-016-01090	NUT	1	1	-	-	-											515596 - (2018948 -)	
18	370-016-01090	NUT	1	1	-	-	-											515596 - (2018949 -)	
19	913-022-13000	BEARING,PLAIN PWP130	4	4	-	4	4											- 515971 (- 2029223)	
19	913-012-13000	BEARING,PLAIN	4	4	-	4	4											515972 - (2029223 -)	
20	916-841-13000	PACKING SGY-130	4	4	-	-	-											- 515481 (- 2014433)	
20	916-840-13000	PACKING	-	-	-	4	4												
20	916-840-13000	PACKING	4	4	-	-	-											515482 - (2014433 -)	
21	914-312-11500	RING,BACKUP TC-130X115X1	4	4	-	-	-											- 515481 (- 2014433)	
21	914-312-11501	RING,BACKUP	-	-	-	2	2												
21	914-312-11501	RING,BACKUP	2	2	-	-	-											515482 - (2014433 -)	
22	360-108-90100	PISTON	2	2	-	-	-											- 515481 (- 2014433)	
22	360-108-90101	PISTON	1	1	-	-	-											515482 - 515595 (2014433 - 2018948)	
22	360-108-90101	PISTON	1	1	-	-	-											515482 - 515595 (2014433 - 2018949)	
22	360-105-28100	PISTON	-	-	-	2	2												
22	360-105-28100	PISTON	1	1	-	-	-											515596 - (2018948 -)	
22	360-105-28100	PISTON	1	1	-	-	-											515596 - (2018949 -)	
23	918-029-09500	O.RING 1B G95	2	2	-	2	2												
24	360-105-22000	ROD	1	1	-	-	-											- 515595 (- 2018948)	
24	360-105-25000	ROD	-	-	-	1	1												
24	360-105-25000	ROD	1	1	-	-	-											515596 - (2018948 -)	
25	360-105-21000	CYLINDER	1	1	-	1	1												


組立名称 Assembly Name: シリンダ,テレスコーピング CYLINDER,TELESCOPING — FIG. PG105-0006-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) > A (TR-250M-3-00102) > C (TR-250M-3-00103) > D (TR-250M-3-00121) > E (TR-250M-3-00122) >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
26	918-029-13000	O.RING 1B G130	2	2	-	2	2												
27	360-105-24000	COVER,ROD	2	2	-	-	-											- 515481 (- 2014433)	
27	360-105-24001	COVER,ROD	-	-	-	2	2												
27	360-105-24001	COVER,ROD	2	2	-	-	-											515482 - (2014433 -)	
28	360-105-23000	SUPPORT	2	2	-	2	2												
29	912-511-01150	RING,DUMPER PGY1-115	2	2	-	2	2												
30	916-941-11500	PACKING SNY-115	2	2	-	-	-											- 515481 (- 2014433)	
30	916-940-11500	PACKING	-	-	-	2	2												
30	916-940-11500	PACKING	2	2	-	-	-											515482 - (2014433 -)	
31	914-102-11502	RING,BACKUP TF-130X115X2	2	2	-	2	2												
32	913-011-11500	BEARING,PLAIN TWR115	2	2	-	2	2												
33	163-260-20000	STOPPER	2	2	-	2	2												
34	916-600-11500	SEAL,DUST SCR-115	2	2	-	-	-											- 515481 (- 2014433)	
34	916-600-11501	SEAL,DUST	-	-	-	2	2												
34	916-600-11501	SEAL,DUST	2	2	-	-	-											515482 - (2014433 -)	
35	360-100-20500	RETAINER	2	2	-	-	-											- 515481 (- 2014433)	
36	901-315-06014	BOLT,HEXAGON SOCKET H6X14	8	8	-	-	-											- 515481 (- 2014433)	
37	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	8	8	-	-	-											- 515481 (- 2014433)	
38	162-651-53000	CARTRIDGE, COUNTERBALANCE	2	2	-	2	2												67
39	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET H10X25	8	8	-	8	8												
40	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	8	8	-	8	8												
41	191-160-04000	COVER	2	2	-	2	2												
42	914-112-11501	RING,BACKUP	-	-	-	2	2												
42	914-112-11501	RING,BACKUP	2	2	-	-	-											515482 - (2014433 -)	
51	186-160-57000	SPACER	4	4	-	4	4												
53	370-011-00040	ROLLER ASSY	2	2	-	2	2												
64	360-105-32001	ROD	1	1	-	-	-											- 515595 (- 2018949)	
64	360-105-33000	ROD	-	-	-	1	1												
64	360-105-33000	ROD	1	1	-	-	-											515596 - (2018949 -)	
65	360-105-31000	CYLINDER	1	1	-	1	1												
72	805-160-06204	BEARING,BALL 620422	4	4	-	4	4												
73	806-021-10470	RING,RETAINING R47	2	2	-	2	2												
82	360-105-21200	SUPPORT	1	1	-	1	1												
92	360-105-31200	SUPPORT	1	1	-	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name シリンダ, テレスコーピング CYLINDER, TELESCOPING PG105-0106-00

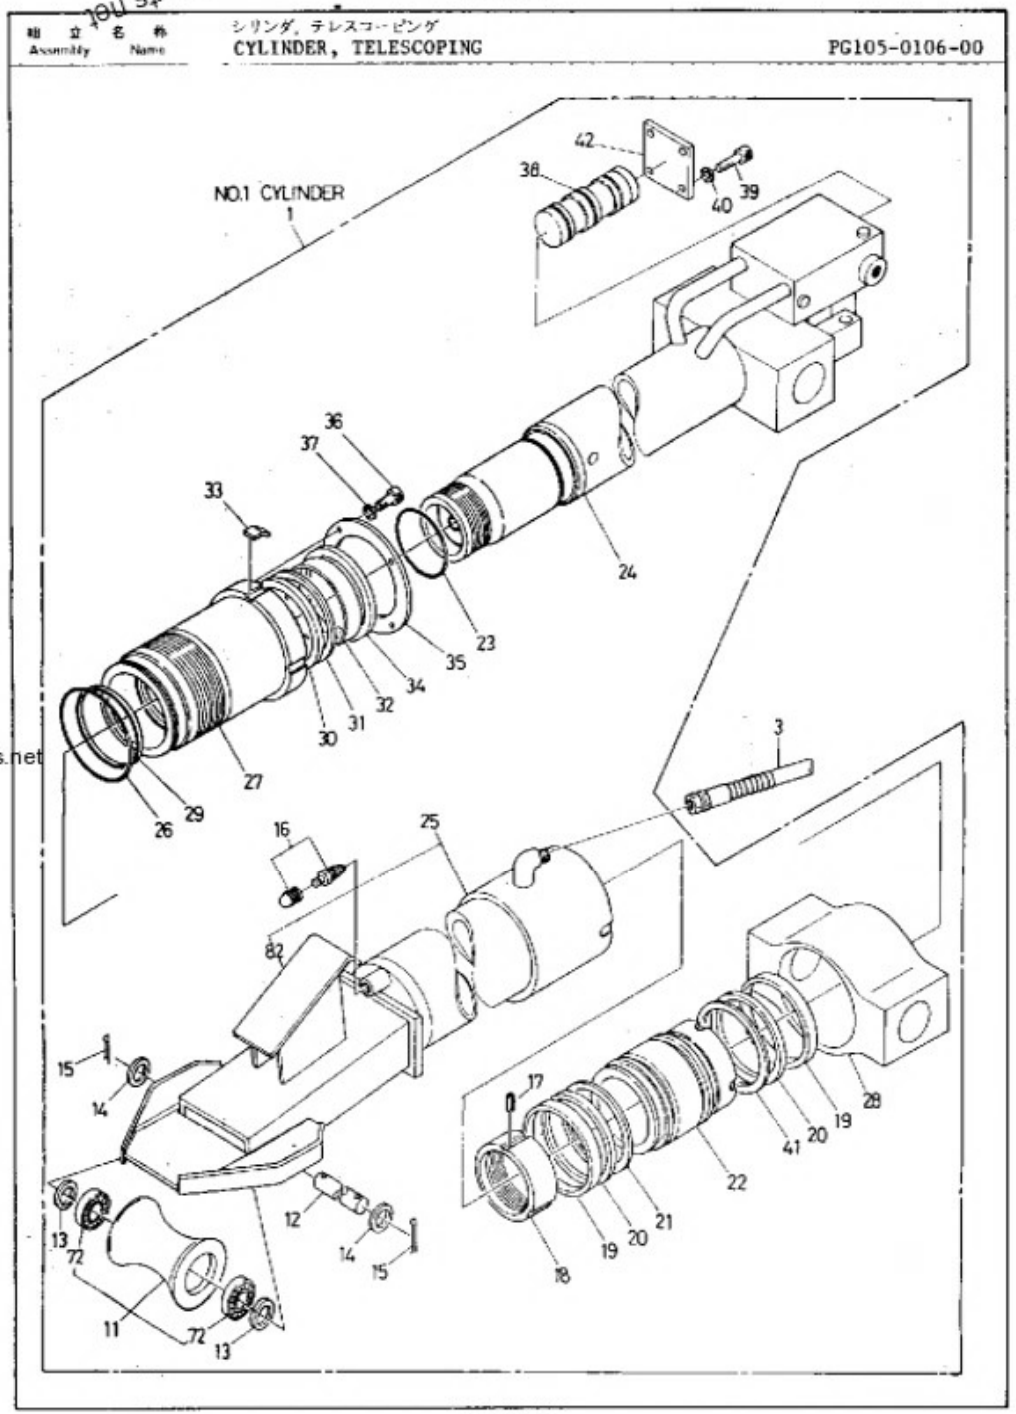

組立名称 Assembly Name シリンダ, テレスコーピング CYLINDER, TELESCOPING PG105-0106-00

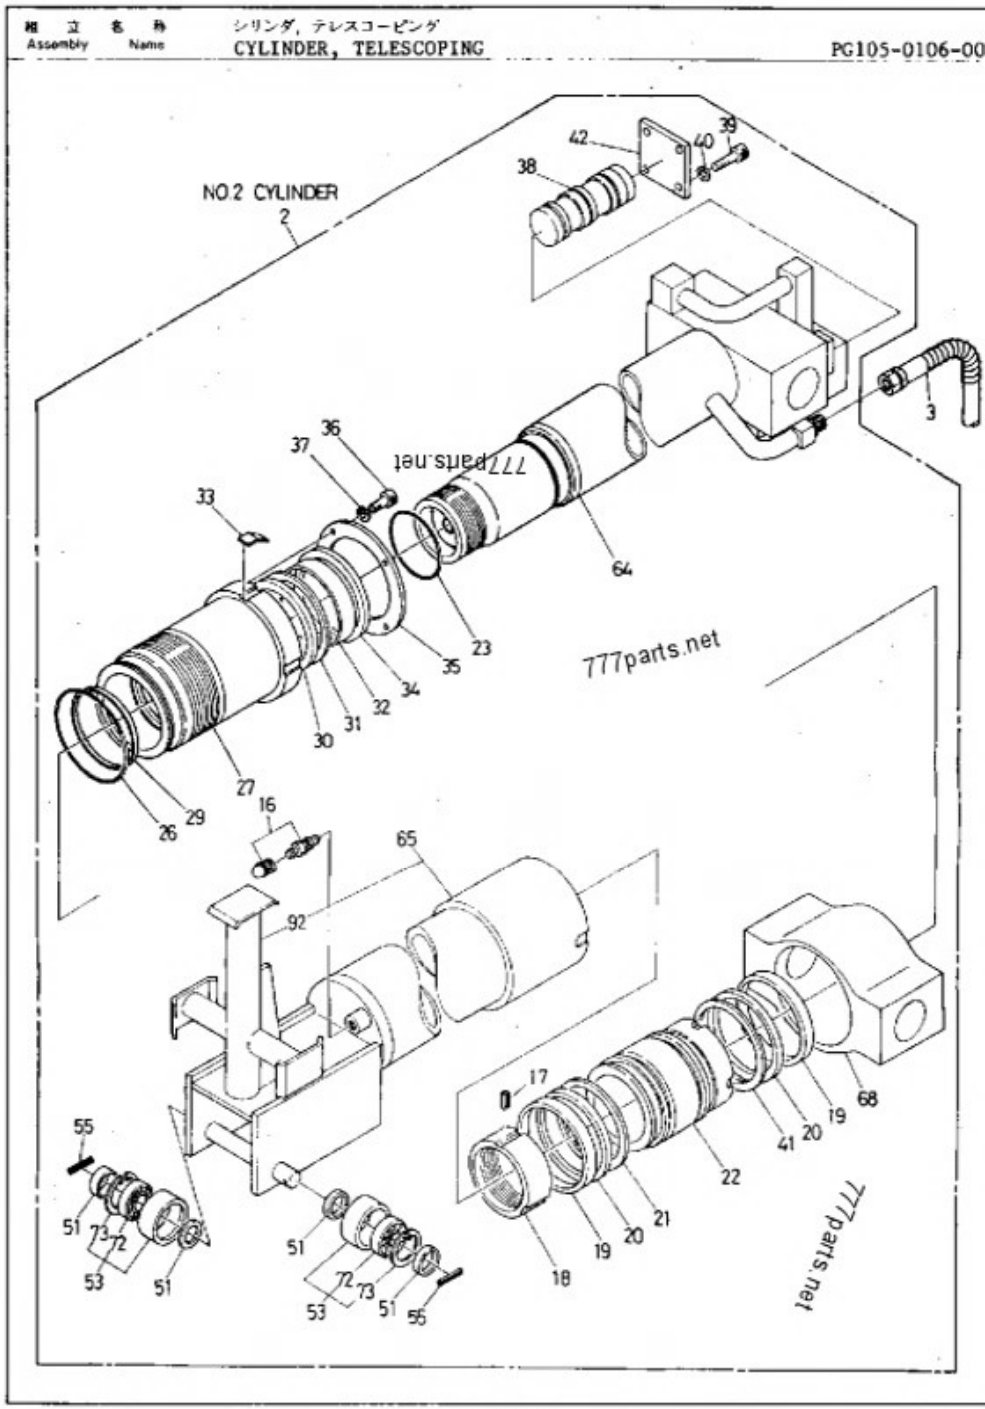

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ,テレスコピック (オプション) CYLINDER,TELESCOPING(OPTION)　FIG. PG105-0106-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	360-123-70000	CYLINDER ASSY(NO.1)	-	1	-	1	1												
2	360-123-80000	CYLINDER ASSY(NO.2)	-	1	-	1	1												
3	370-024-07370	HOSE	-	1	-	1	1												
11	370-011-00290	ROLLER ASSY	-	1	-	1	1												
12	165-161-06000	PIN	-	1	-	1	1												
13	163-160-05000	SPACER	-	2	-	2	2												
14	903-031-02001	WASHER,PLAIN 20	-	2	-	2	2												
15	801-363-40030	PIN,SPLIT	-	2	-	2	2												
16	594-571-38000	PLUG	-	2	-	2	2												
17	807-201-05025	PIN,SPRING 5X25	-	2	-	2	2												
18	370-016-01090	NUT	-	2	-	2	2												
19	913-012-13000	BEARING,PLAIN	-	4	-	4	4												
20	916-840-13000	PACKING	-	4	-	4	4												
21	914-312-11501	RING,BACKUP	-	2	-	2	2												
22	360-105-20100	PISTON	-	2	-	2	2												
23	910-029-09500	O.RING 1B G95	-	2	-	2	2												
24	360-123-71000	ROD	-	1	-	1	1												
25	360-123-72000	CYLINDER	-	1	-	1	1												
26	910-029-13000	O.RING 1B G130	-	2	-	2	2												
27	360-105-24001	COVER,ROD	-	2	-	2	2												
28	360-105-25000	SUPPORT	-	1	-	1	1												
29	912-511-01150	RING,DUMPER PGY1-115	-	2	-	2	2												
30	916-940-11500	PACKING	-	2	-	2	2												
31	914-102-11502	RING,BACKUP TE-130X115X2	-	2	-	2	2												
32	913-011-11500	BEARING,PLAIN TWR115	-	2	-	2	2												
33	163-260-20000	STOPPER	-	2	-	2	2												
34	916-600-11501	SEAL,DUST	-	2	-	2	2												
38	162-651-53000	CARTRIDGE, COUNTERBALANCE	-	2	-	2	2												
39	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X25	-	4	-	4	4												
39	901-015-10025	BOLT M10X25	-	4	-	4	4												
40	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	8	-	8	8												
41	914-112-11501	RING,BACKUP	-	2	-	2	2												
42	191-160-04000	COVER	-	2	-	2	2												
51	186-160-57000	SPACER	-	2	-	2	2												
53	370-011-00040	ROLLER ASSY	-	2	-	2	2												

組立名称 Assembly Name: シリンダ,テレスコピック (オプション) CYLINDER,TELESCOPING(OPTION)　FIG. PG105-0106-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
55	807-201-04032	PIN,SPRING 4X32	-	2	-	2	2												
64	360-123-81000	ROD	-	1	-	1	1												
65	360-123-82000	CYLINDER	-	1	-	1	1												
68	360-102-40030	SUPPORT	-	1	-	1	1												
72	805-160-06204	BEARING,BALL 6204ZZ	-	4	-	4	4												
73	806-021-10470	RING,RETAINING R47	-	2	-	2	2												
82	360-123-72200	SUPPORT	-	1	-	1	1												
92	360-123-82200	SUPPORT	-	1	-	1	1												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 シリンダ,テレスコーピング
Assembly Name CYLINDER,TELESCOPING

PG105-0108-00


NO.1 CYLINDER

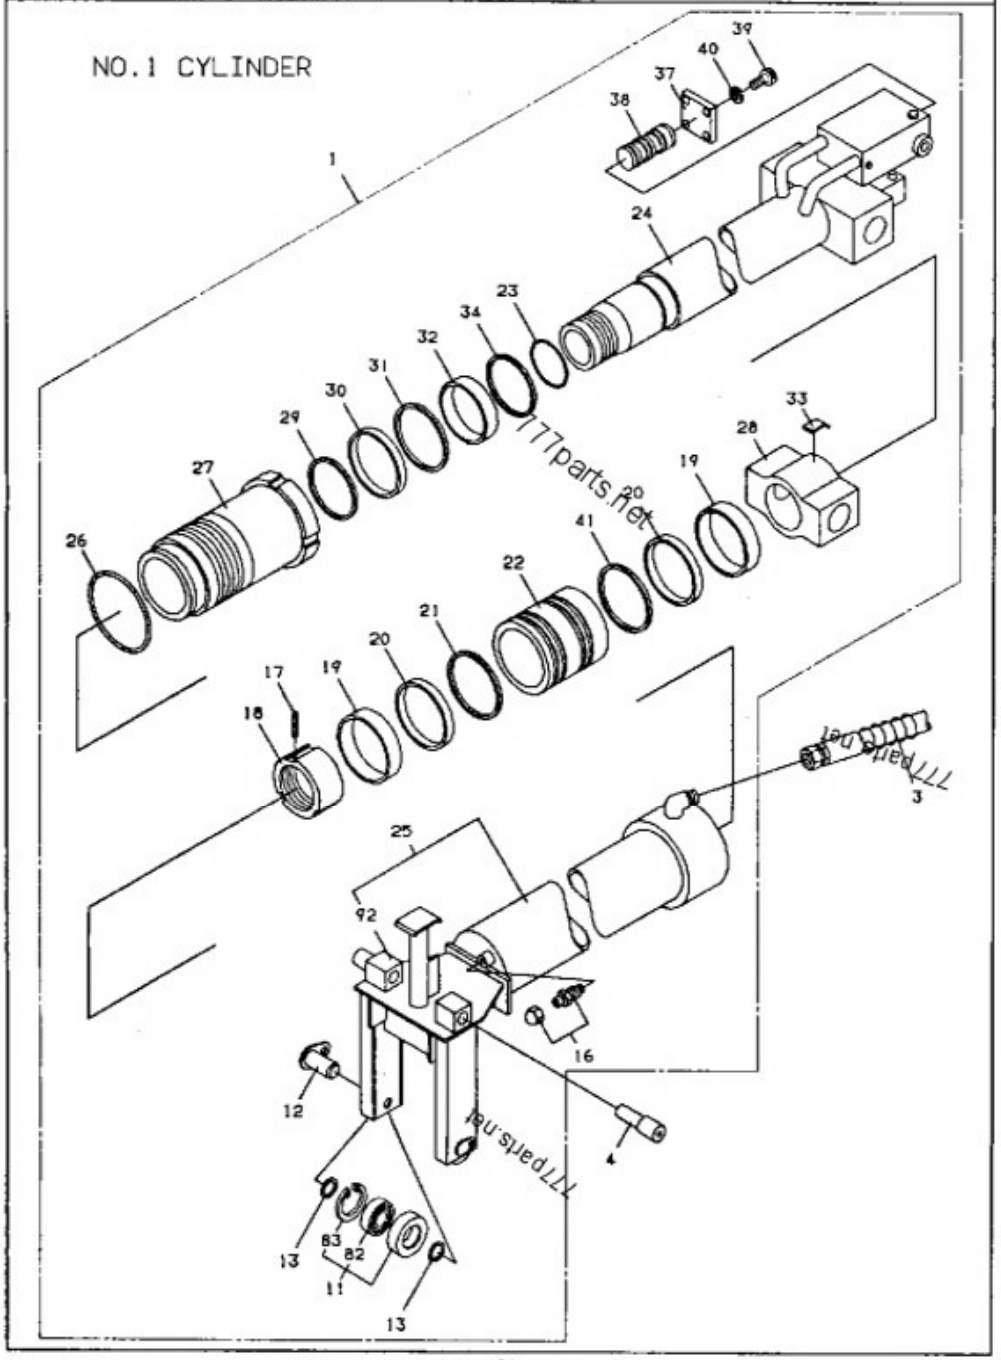

組立名称 シリンダ,テレスコーピング
Assembly Name CYLINDER,TELESCOPING

PG105-0108-00

NO.2 CYLINDER

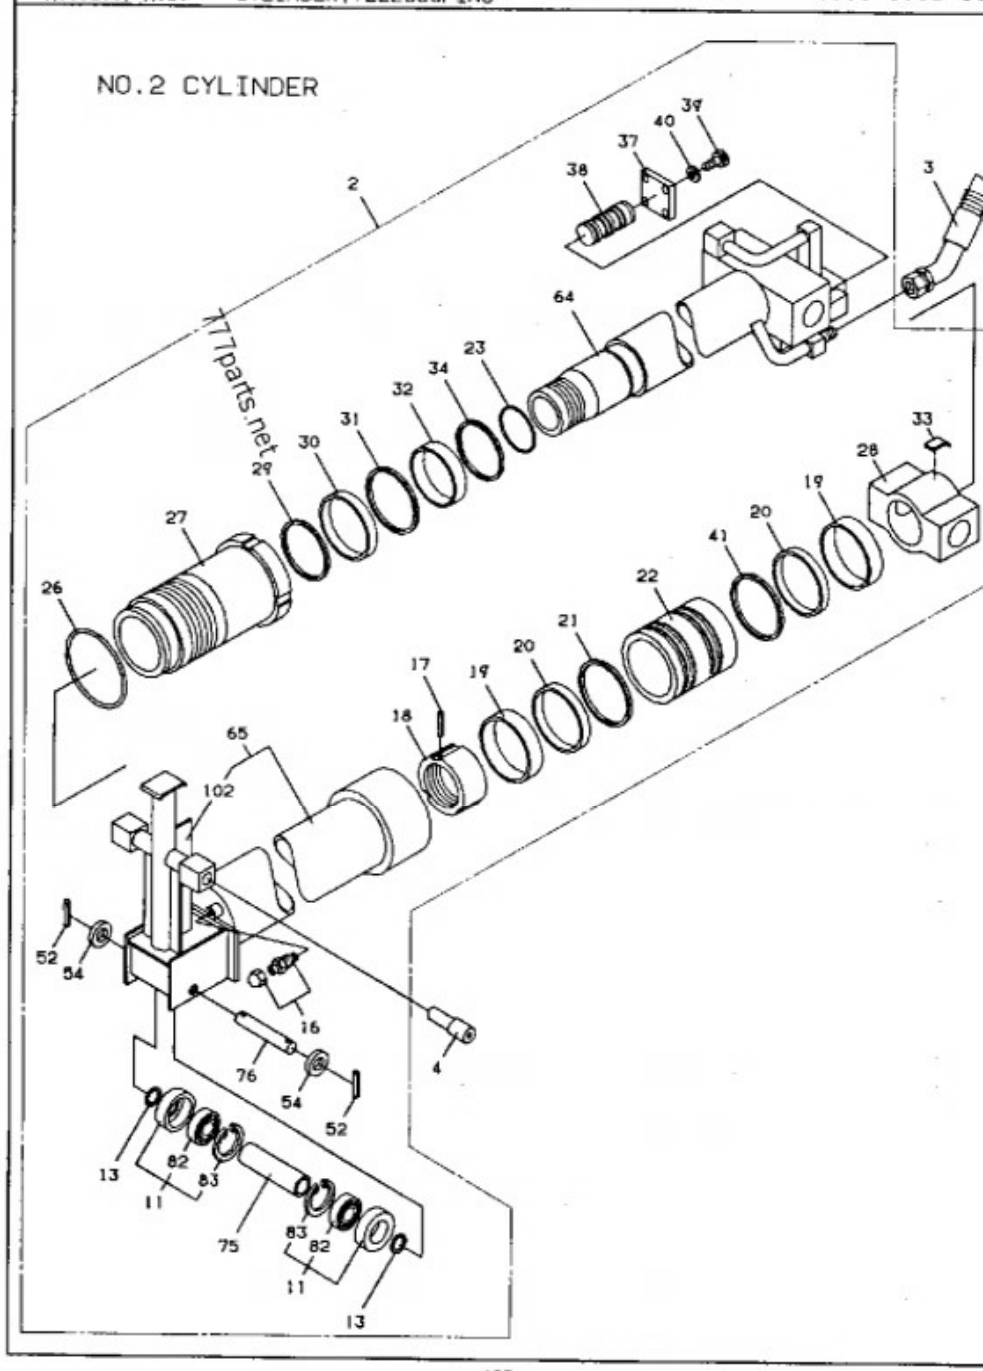

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ / CYLINDER,TELESCOPING — FIG. PG105-0109-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) A (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	360-112-20000	CYLINDER ASSY(NO.1)			1														
2	360-112-30000	CYLINDER ASSY(NO.2)			1														
3	370-024-07370	HOSE			1														
4	332-103-30010	PIN			4														
11	370-011-00040	ROLLER ASSY			4														
12	370-001-00980	PIN			2														
13	186-160-57000	SPACER			6														
16	594-571-38000	PLUG			2														
17	807-201-05025	PIN,SPRING 5X25			2														
18	370-016-00020	NUT			2														
19	913-022-13000	BEARING,PLAIN PWP130			4														
20	916-840-13000	PACKING			4														
21	914-312-11501	RING,BACKUP			2														
22	360-100-90101	PISTON			2														
23	910-029-09500	O,RING 1B G95			2														
24	360-105-22000	ROD			1														
25	360-112-21000	CYLINDER			1														
26	910-029-13000	O,RING 1B G130			2														
27	360-105-24001	COVER,ROD			2														
28	360-105-23000	SUPPORT			2														
29	912-511-01150	RING,DUMPER PGY1-115			2														
30	916-940-11500	PACKING			2														
31	914-102-11502	RING,BACKUP TE-130X115X2			2														
32	913-011-11500	BEARING,PLAIN TWR115			2														
33	163-260-20000	STOPPER			2														
34	916-600-11501	SEAL,DUST			2														
37	191-160-04000	COVER			2														
38	162-651-53000	CARTRIDGE, COUNTERBALANCE			2														670
39	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET H10X25			8														
40	903-020-41001	WASHER,SPRING 10			8														
41	914-112-11501	RING,BACKUP			2														
52	807-201-04032	PIN,SPRING 4X32			2														
54	903-031-02001	WASHER,PLAIN 20			2														
55	801-363-40030	PIN,SPLIT			2														
64	360-105-32001	ROD			1														

組立名称 Assembly Name: ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ / CYLINDER,TELESCOPING — FIG. PG105-0108-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
65	360-112-31000	CYLINDER			1														
75	370-003-00470	SPACER			1														
76	370-001-00350	PIN			1														
82	805-160-06204	BEARING,BALL 6204ZZ			4														
83	806-021-10470	RING,RETAINING R47			4														
92	360-112-21100	SUPPORT			1														
102	360-112-31100	SUPPORT			1														

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ,テレスコーピング / CYLINDER,TELESCOPING — FIG. PG105-0108-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
1	360-112-20001	CYLINDER ASSY(NO.1)	-	-	1	-	-												
2	360-112-30001	CYLINDER ASSY(NO.2)	-	-	1	-	-												
3	378-024-07378	HOSE	-	-	1	-	-												
4	332-103-30010	PIN	-	-	4	-	-												
11	370-011-00040	ROLLER ASSY	-	-	4	-	-												
12	370-001-00980	PIN	-	-	2	-	-												
13	186-160-57000	SPACER	-	-	4	-	-												
16	594-571-38000	PLUG	-	-	2	-	-												
17	807-201-05025	PIN,SPRING 5X25	-	-	2	-	-												
18	370-016-00020	NUT	-	-	1	-	-											- 515607 (- 2021144)	
18	370-016-00020	NUT	-	-	1	-	-											- 515607 (- 2021145)	
18	370-016-01090	NUT	-	-	1	-	-											515608 - (2021144 -) 51560R -	
18	370-016-01090	NUT	-	-	1	-	-											(2021145 -) - 515971 (- 2029223)	
19	913-022-13000	BEARING,PLAIN PWP138	-	-	4	-	-											515972 - (2029223 -)	
19	913-012-13000	BEARING,PLAIN	-	-	4	-	-												
20	916-840-13000	PACKING	-	-	4	-	-												
21	914-312-11501	RING,BACKUP	-	-	2	-	-												
22	360-100-90101	PISTON	-	-	1	-	-											- 515607 (- 2021144)	
22	360-100-90101	PISTON	-	-	1	-	-											- 515607 (- 2021145)	
22	360-105-20100	PISTON	-	-	1	-	-											515608 - (2021144 -)	
22	360-105-20100	PISTON	-	-	1	-	-											515608 - (2021145 -)	
23	916-029-09500	O-RING 1A G95	-	-	2	-	-												
24	360-105-22000	ROD	-	-	1	-	-											- 515607 (- 2021145)	
24	360-105-25000	ROD	-	-	1	-	-											515608 - (2021145 -)	
25	360-112-21001	CYLINDER	-	-	1	-	-												
26	916-029-13000	O-RING 1A G130	-	-	2	-	-												
27	360-105-24001	COVER,ROD	-	-	2	-	-												
28	360-105-23000	SUPPORT	-	-	2	-	-												
29	912-511-01150	RING,DUMPER PGY1-115	-	-	2	-	-												
30	916-940-11500	PACKING	-	-	2	-	-												
31	914-102-11502	RING,BACKUP TE-130X115X2	-	-	2	-	-												
32	913-011-11500	BEARING,PLAIN TWR115	-	-	2	-	-												
33	163-260-20000	STOPPER	-	-	2	-	-												
34	916-600-11501	SEAL,DUST	-	-	2	-	-												
37	191-160-04000	COVER	-	-	2	-	-												

組立名称 Assembly Name: シリンダ,テレスコーピング / CYLINDER,TELESCOPING — FIG. PG105-0108-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
38	162-651-53000	CARTRIDGE, COUNTERBALANCE	-	-	2	-	-												6
39	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X25	-	-	8	-	-												
40	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	8	-	-												
41	914-112-11501	RING,BACKUP	-	-	2	-	-												
52	807-201-04032	PIN,SPRING 4X32	-	-	2	-	-												
54	903-031-02001	WASHER,PLAIN 20	-	-	2	-	-												
64	360-105-32001	ROD	-	-	1	-	-											- 515607 (- 2021144)	
64	360-105-33000	ROD	-	-	1	-	-											51560A - (2021144 -)	
65	360-112-31001	CYLINDER	-	-	1	-	-												
73	370-003-00470	SPACER	-	-	1	-	-												
76	370-001-00350	PIN	-	-	1	-	-												
82	805-160-06206	BEARING,BALL 6206ZZ	-	-	4	-	-												
83	806-021-10470	RING,RETAINING R47	-	-	4	-	-												
92	360-112-21101	SUPPORT	-	-	1	-	-												
102	360-112-31101	SUPPORT	-	-	1	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リール，ホース / REEL, HOSE

PG107-0009-01

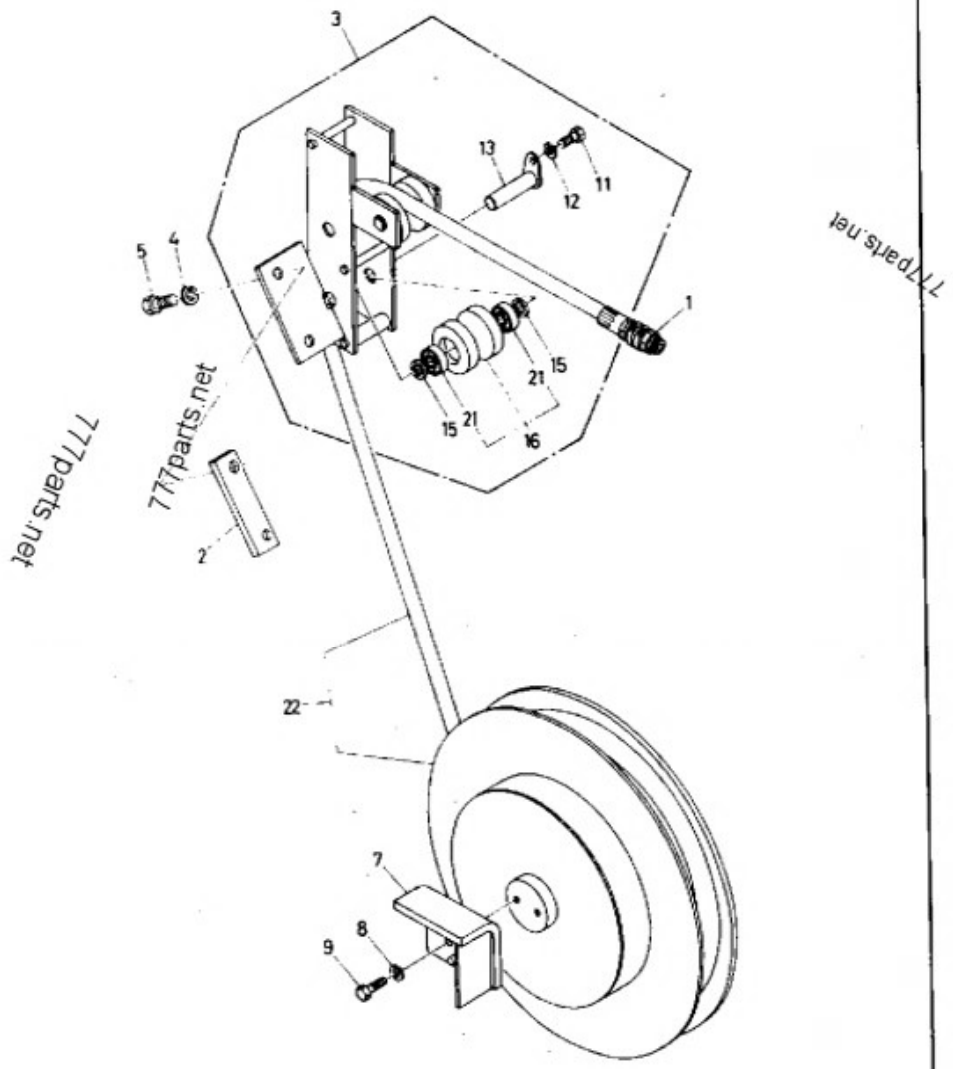

777parts.net

組立名称 Assembly Name: リール，ホース / REEL, HOSE

FIG. PG107-0009-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	804-560-20860	JOINT (SG-PN-08)	1	1	1	1	1												
2	194-114-60000	PLATE	1	-	-	-	-											- 515226	
																		(K - 2010118)	
2	343-401-32110	PLATE	-	1	1	1	1												
2	343-401-32110	PLATE	1	-	-	-	-											515227 -	
																		(2010118 -)	
3	343-401-32280	SUPPORT ASSY	1	-	-	-	-											- 515226	
																		(K - 2010118)	
3	343-401-32281	SUPPORT ASSY	-	1	1	1	1												
3	343-401-32201	SUPPORT ASSY	1	-	-	-	-											515227 -	
																		(2010118 -)	
4	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	2												
5	901-013-10025	BOLT M10X25	2	2	2	2	2												
7	343-401-32400	SUPPORT	1	1	1	1	1												
8	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	2	2	2	2	2												
9	901-012-12030	BOLT M12X30	2	2	2	2	2												
11	901-012-08012	BOLT M8X12	-	3	3	3	3												
11	901-012-08012	BOLT M8X12	3	-	-	-	-											- 515226	
																		(K - 2010118)	
11	901-012-08012	BOLT M8X12	3	-	-	-	-											515227 -	
																		(2010118 -)	
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	3	3	3	3												
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	3	-	-	-	-											- 515226	
																		(K - 2010118)	
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	3	-	-	-	-											515227 -	
																		(2010118 -)	
13	370-001-02930	PIN	-	3	3	3	3												
13	370-001-02930	PIN	3	-	-	-	-											- 515226	
																		(K - 2010118)	
13	370-001-02930	PIN	3	-	-	-	-											515227 -	
																		(2010118 -)	
15	180-665-19000	SPACER	6	-	-	-	-											- 515226	
																		(K - 2010118)	
15	903-030-71401	WASHER,PLAIN 14	-	6	6	6	6												
15	903-030-71401	WASHER,PLAIN 14	6	-	-	-	-											515227 -	
																		(2010118 -)	
16	370-011-00510	ROLLER ASSY	3	-	-	-	-											- 515226	
																		(K - 2010118)	
16	370-011-04550	ROLLER	-	3	3	3	3												
16	370-011-04550	ROLLER	3	-	-	-	-											515227 -	
																		(2010118 -)	
21	805-150-06202	BEARING,BALL 62022	6	-	-	-	-											- 515226	
																		(K - 2010118)	
22	343-401-38010	REEL,HOSE	1	1	1	1	1											- 515825	43
																		(K - 2026596)	
22	343-401-38031	REEL,HOSE	1	1	1	1	1											515826 -	43
																		(2026596 -)	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	リール,ホース REEL,HOSE	FIG. PG107-0009-01
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00105 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
1	884-560-20860	JOINT (SG-PH-08)	-	-	1	-	-												
2	343-401-32110	PLATE	-	-	1	-	-												
3	343-401-32201	SUPPORT ASSY	-	-	1	-	-												
4	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	2	-	-												
5	901-015-10025	BOLT M10X25	-	-	2	-	-												
6	370-024-05350	HOSE	-	-	1	-	-												
7	343-401-32400	SUPPORT	-	-	1	-	-												
8	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	2	-	-												
9	901-012-12030	BOLT M12X30	-	-	2	-	-												
11	901-012-08012	BOLT M8X12	-	-	3	-	-												
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	3	-	-												
13	370-001-02930	PIN	-	-	3	-	-												
15	903-030-71401	WASHER,PLAIN 14	-	-	6	-	-												
16	370-011-04550	ROLLER	-	-	1	-	-												
22	343-401-38010	REEL,HOSE	-	-	1	-	-											- 515825 (- 2026595)	436
22	343-401-38011	REEL,HOSE	-	-	1	-	-											515826 - (2026595 -)	436

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リール，ホース / REEL, HOSE

PG107-0180-03

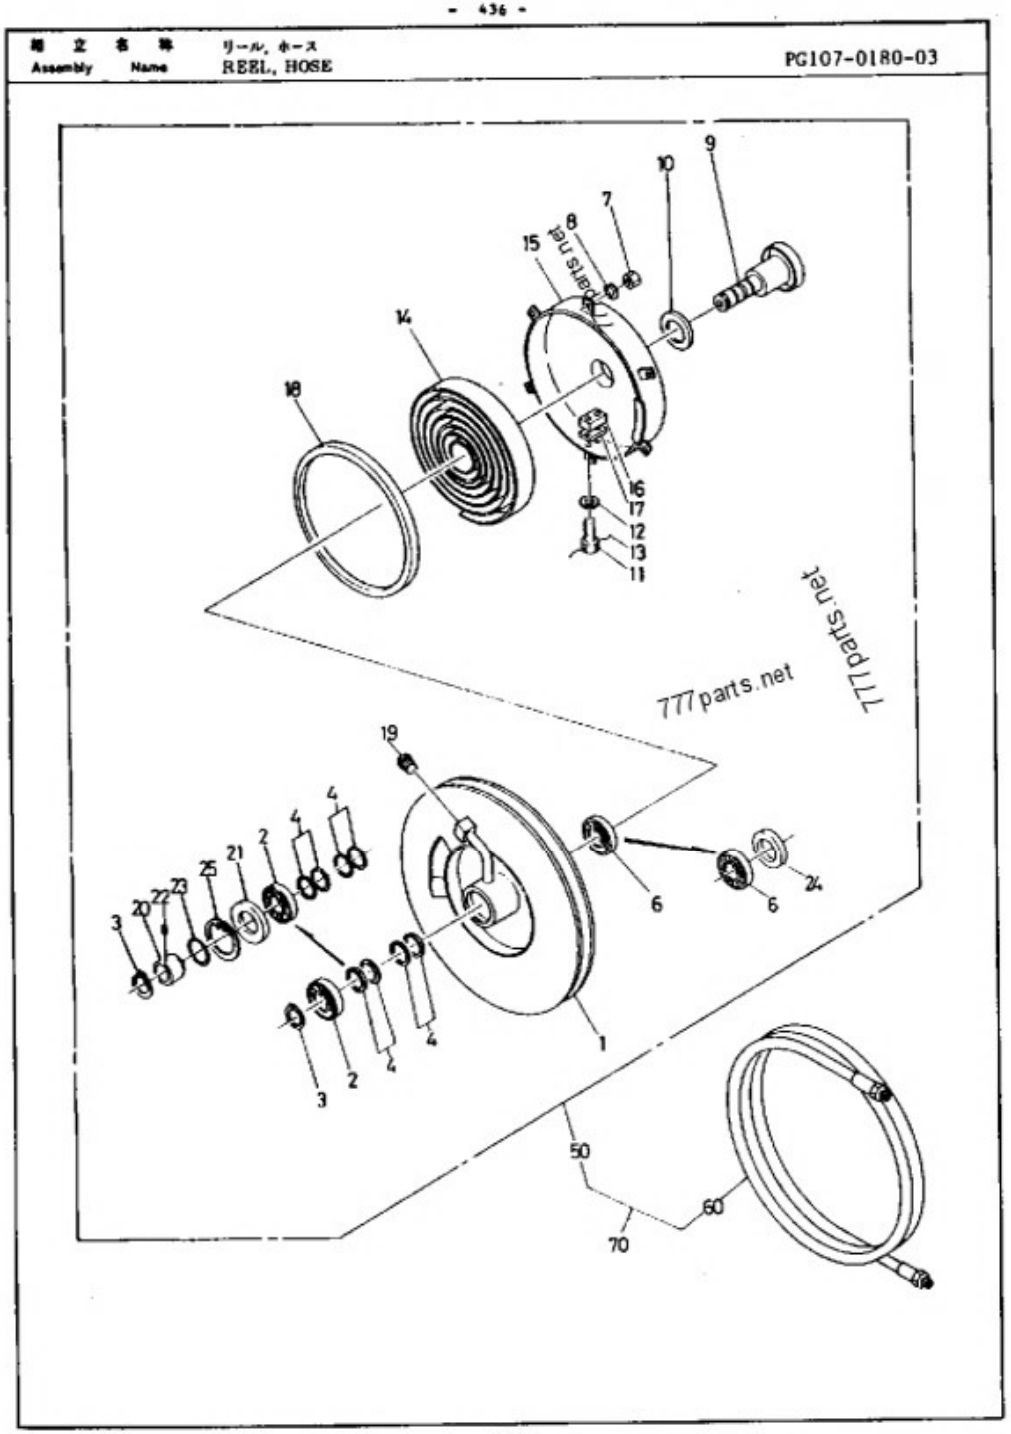

組立名称 Assembly Name: リール，ホース / REEL, HOSE

FIG. PG107-0180-03

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-701-21001	REEL,HOSE	1	1	1	1	1												
2	805-130-06007	BEARING,BALL 6007 2NSL	1	1	1	1	1												
3	806-011-10350	RING,RETAINING S35	1	1	1	1	1												
4	162-465-95020	RING ASSY,RL	2	2	2	2	2												
6	805-160-06008	BEARING,BALL 6008ZZ	1	1	1	1	1												
7	902-012-00600	NUT M6	6	6	6	6	6												
8	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	6	6	6	6	6												
9	366-701-23080	PIN	1	1	1	1	1												
10	162-465-74000	RING,FELT	1	1	1	1	1												
11	162-465-79000	BOLT	4	4	4	4	4												
12	903-020-40861	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4												
13	162-465-88000	WIRE 1.2X120	2	2	2	2	2												
14	162-465-75000	SPRING	1	1	1	1	1												
15	366-701-24001	CASE	1	1	1	1	1												
16	162-465-77000	PLATE	1	1	1	1	1												
17	162-465-78000	PLATE	1	1	1	1	1												
18	162-465-81000	RUBBER	1	1	1	1	1												
19	803-160-30060	PLUG PT3/8	1	1	1	1	1												
50	366-705-48000	REEL,HOSE	1	1	1	1	1												
60	370-024-05350	HOSE	1	1	1	1	1												
70	343-401-38010	REEL,HOSE	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リール,ホース REEL,HOSE — FIG. PG107-0180-03

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

注番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
1	366-705-45010	REEL,HOSE	1	1	1	1	1												
2	805-150-06007	BEARING,BALL 6007Z	1	1	1	1	1												
3	806-011-10350	RING,RETAINING S35	1	1	1	1	1												
4	162-465-95020	RING ASSY,RL	2	2	2	2	2												
6	805-150-06008	BEARING,BALL 6008Z	1	1	1	1	1												
7	902-012-00600	NUT M6	6	6	6	6	6												
8	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	6	6	6	6	6												
9	366-705-45020	PIN	1	1	1	1	1												
10	162-465-74000	RING,FELT	1	1	1	1	1												
11	162-465-79000	BOLT	4	4	4	4	4												
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4												
13	162-465-88000	WIRE ASSY	2	2	2	2	2												
14	366-705-45030	SPRING	1	1	1	1	1												
15	366-701-24001	CASE	1	1	1	1	1												
16	162-465-77000	PLATE	1	1	1	1	1												
17	366-705-45040	PLATE	1	1	1	1	1												
18	162-465-81000	RUBBER	1	1	1	1	1												
19	803-160-38060	PLUG PT3/8	1	1	1	1	1												
20	366-705-45050	SPACER	1	1	1	1	1												
21	366-705-45060	SEAL,OIL AF27X8X1	1	1	1	1	1												
22	907-100-05080	SCREW,SET M5X8	1	1	1	1	1												
23	910-012-03000	O,RING 1A G10	1	1	1	1	1												
24	366-705-45070	SEAL,OIL AC27X8E0	1	1	1	1	1												
25	806-021-10700	RING,RETAINING R70	1	1	1	1	1												
50	366-705-40001	REEL,HOSE	1	1	1	1	1												
60	370-024-05350	HOSE	1	1	1	1	1												
70	343-401-38011	REEL,HOSE	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ディテクタ システム, ブーム レングス
DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH

PG112-0007-00

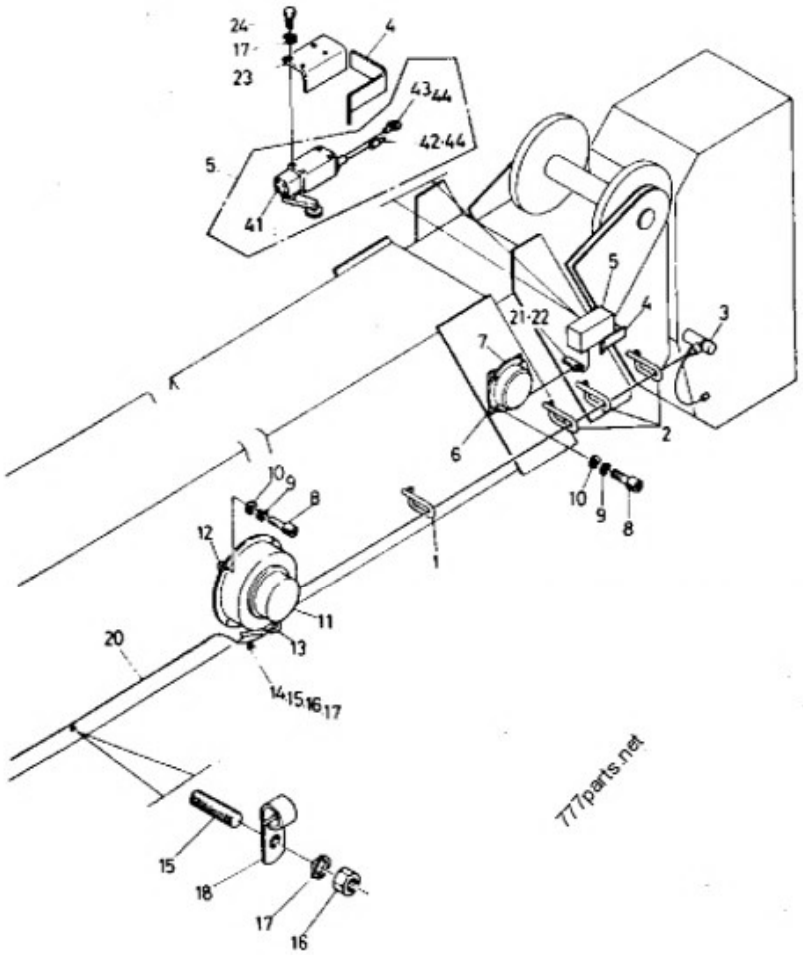

777parts.net

組立名称 Assembly Name DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH FIG. PG112-0007-00


スペック番号 Specification No. A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	333-700-20620	SUPPORT	1	1	-	-	-												
2	333-700-20610	SUPPORT	3	3	-	-	-												
3	333-700-20660	SUPPORT	1	1	-	-	-												
4	343-600-02400	CAM	1	1	-	-	-												
5	343-600-02300	SWITCH ASSY	1	1	-	-	-												
6	194-186-12000	SUPPORT	2	2	-	-	-												
7	163-286-00001	REEL, CORD	1	1	-	-	-												
8	901-315-08018	BOLT, HEXAGON SOCKET M8X18	8	8	-	-	-												
9	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	8	8	-	-	-												
10	903-031-00801	WASHER, PLAIN 8	8	8	-	-	-												
11	361-301-20006	DETECTOR, BOOM LENGTH	1	1	-	-	-												
12	333-700-20670	SUPPORT	4	4	-	-	-												
13	333-703-51000	GUARD	1	1	-	-	-												
14	821-000-02004	CLAMP	1	1	-	-	-												
15	901-900-00008	BOLT, STUD M6X20	2	2	-	-	-												
16	902-912-00600	NUT M6 (LEFT HAND SCREW)	2	2	-	-	-												
17	903-020-40601	WASHER, SPRING 6	6	6	-	-	-												
18	821-000-02012	CLAMP	1	1	-	-	-												
20	378-027-00480	CABLE (L=8500)	1	1	-	-	-												
21	164-181-32000	BRACKET	1	1	-	-	-												
22	896-048-04060	HOSE, VINYL 4X6	1	1	-	-	-												
23	343-600-02500	SUPPORT	1	1	-	-	-												
24	901-012-06020	BOLT M6X20	4	4	-	-	-												
41	821-000-01365	SWITCH, LIMIT	1	1	-	-	-												
42	821-000-00192	TERMINAL	1	1	-	-	-												
43	821-000-00865	TERMINAL	1	1	-	-	-												
44	821-000-01220	INSULATOR	1	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ システム, ブーム レングス
DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH
PG112-0019-00

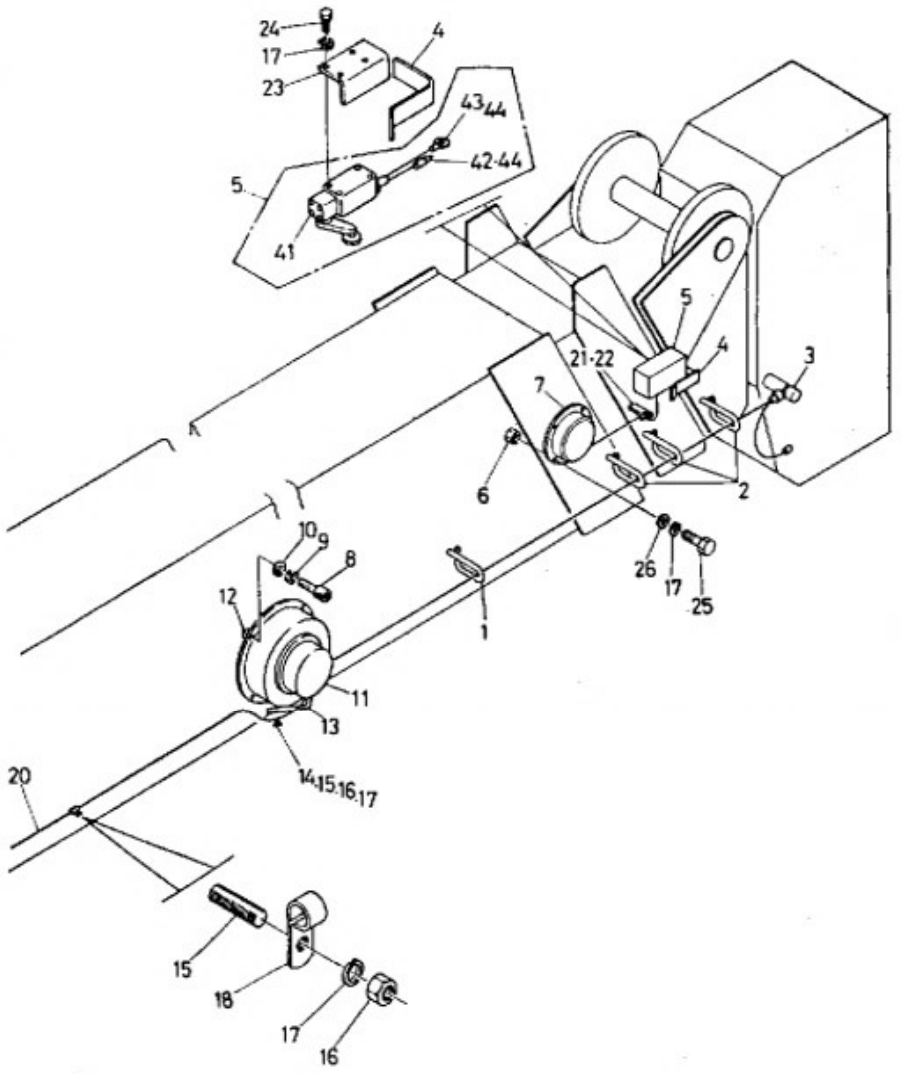

組立名称 Assembly Name: ディテクタ システム, ブーム レングス
DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH
FIG. PG112-0019-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	333-700-20620	SUPPORT	1	1	-	1	1												
2	333-700-20610	SUPPORT	3	3	-	3	3												
3	333-700-20660	SUPPORT	1	1	-	1	1												
4	343-600-02400	CAM	1	1	-	1	1												
5	343-600-02300	SWITCH ASSY	1	1	-	1	1												
6	370-016-00850	NUT	4	4	-	4	4												
7	313-702-50010	REEL, CORD	1	1	-	1	1												93
8	901-315-08018	BOLT, HEXAGON SOCKET M8X18	4	4	-	4	4												
9	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	4	4	-	4	4												
10	903-031-00801	WASHER, PLAIN 8	4	4	-	4	4												
11	361-301-20006	DETECTOR, BOOM LENGTH	1	1	-	1	1												44
12	333-700-20670	SUPPORT	4	4	-	4	4												
13	333-703-51000	GUARD	1	1	-	1	1												
14	821-000-02004	CLAMP	1	1	-	1	1												
15	901-900-00008	BOLT, STUD M6X20	2	2	-	2	2												
16	902-912-00600	NUT M6 (LEFT HAND SCREW)	2	2	-	2	2												
17	903-020-40601	WASHER, SPRING 6	10	10	-	10	10												
18	821-000-02012	CLAMP	1	1	-	1	1												
20	378-027-00480	CABLE (L=8500)	1	1	-	1	1												
21	164-181-32000	BRACKET	1	1	-	1	1												
22	896-040-04060	HOSE, VINYL 4X6	1	1	-	1	1												
23	343-600-02500	SUPPORT	1	1	-	1	1												
24	901-012-06020	BOLT M6X20	4	4	-	4	4												
25	901-012-06014	BOLT M6X14	4	4	-	4	4												
26	903-030-70601	WASHER, PLAIN 6	4	4	-	4	4												
41	821-000-01365	SWITCH, LIMIT	1	1	-	1	1												
42	821-000-00192	TERMINAL	1	1	-	1	1												
43	821-000-00865	TERMINAL	1	1	-	1	1												
44	821-000-01220	INSULATOR	1	1	-	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 ﾃﾞｨﾃｸﾀ ｼｽﾃﾑ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ
Assembly Name DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH

PG112-0039-00

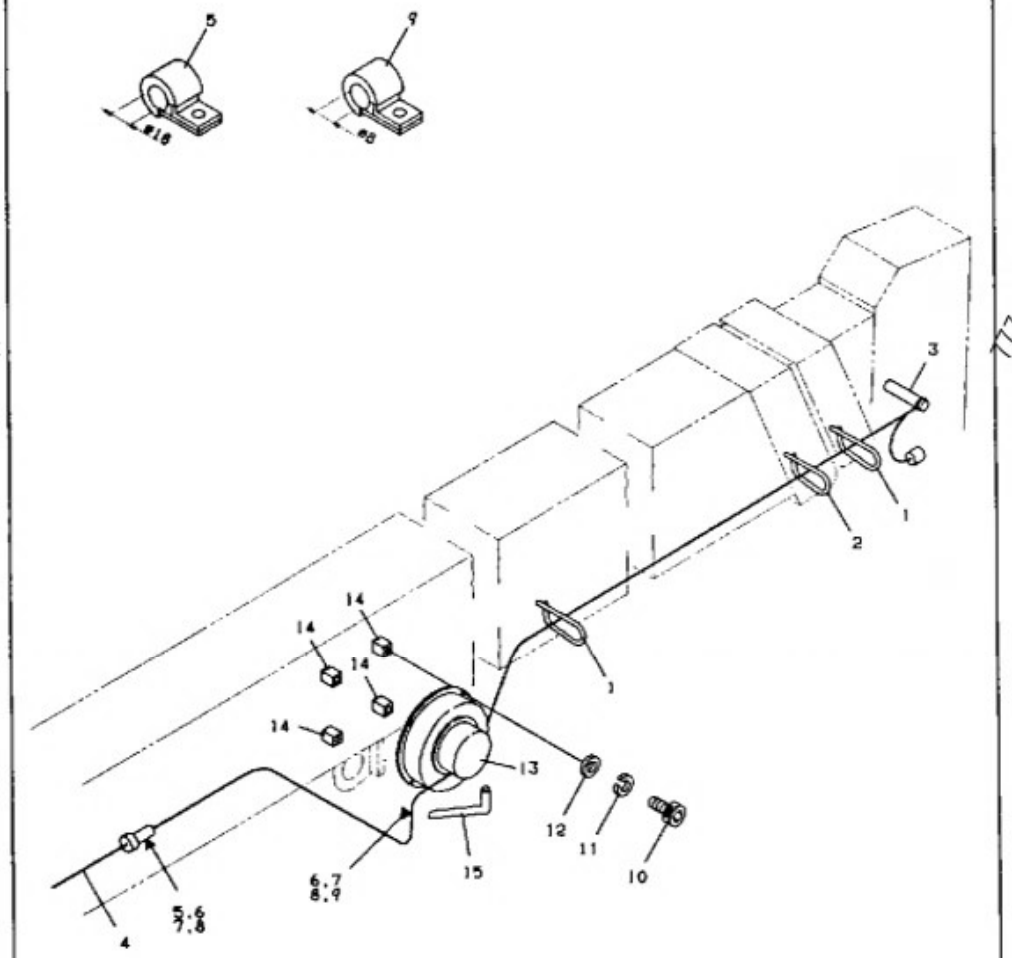

777parts.net

組立名称 ﾃﾞｨﾃｸﾀ ｼｽﾃﾑ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ
Assembly Name DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH

FIG. PG112-0039-00


スペック番号 Specification No.
A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	333-700-20620	SUPPORT	-	-	2	-	-												
2	333-700-20610	SUPPORT	-	-	1	-	-												
3	333-700-20660	SUPPORT	-	-	1	-	-												
4	378-027-00480	CABLE (L=8500)	-	-	1	-	-												
5	821-000-02012	CLAMP	-	-	1	-	-												
6	901-900-00008	BOLT,STUD M8X20	-	-	7	-	-												
7	902-912-00600	NUT M6 (LEFT HAND SCREW)	-	-	2	-	-												
8	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	7	-	-												
9	821-000-02004	CLAMP	-	-	1	-	-												
10	901-315-00016	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X16	-	-	4	-	-												
11	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	4	-	-												
12	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	-	-	4	-	-												
13	361-301-20006	DETECTOR,BOOM LENGTH	-	-	1	-	-												
14	333-700-20670	SUPPORT	-	-	4	-	-												
15	333-703-51000	GUARD	-	-	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 デイテクタ システム,ブーム レングス (オプション)
Assembly Name DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH (OPTION) PG112-0040-00

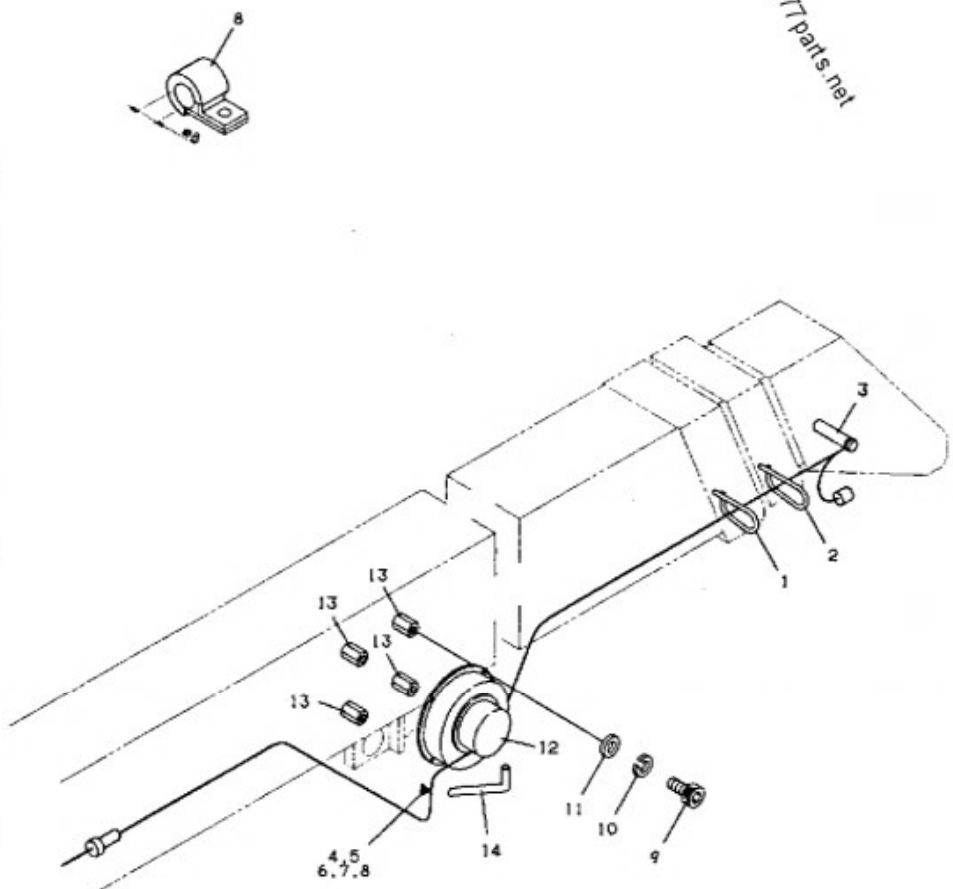

777parts.net

組立名称 デイテクタ システム,ブーム レングス(オプション)
Assembly Name DETECTOR SYSTEM, BOOM LENGTH(OPTION) FIG. PG112-0040-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	333-700-20610	SUPPORT	-	1	-	1	1												
2	333-700-20620	SUPPORT	-	1	-	1	1												
3	343-606-62010	SUPPORT	-	1	-	1	1												
4	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	-	1	-	1	1												
5	902-012-00600	NUT M6	-	2	-	2	2												
6	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	1	-	1	1												
7	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	1	-	1	1												
8	821-000-02084	CLAMP	-	1	-	1	1												
9	901-315-08018	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X18	-	4	-	4	4												
10	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	4	-	4	4												
11	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	-	4	-	4	4												
12	361-301-50006	DETECTOR,BOOM LENGTH	-	1	-	1	1													44
13	370-016-00870	NUT	-	4	-	4	4												
14	333-705-51000	GUARD	-	1	-	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ, ブーム レングス
DETECTOR, BOOM LENGTH

PG113-0050-01

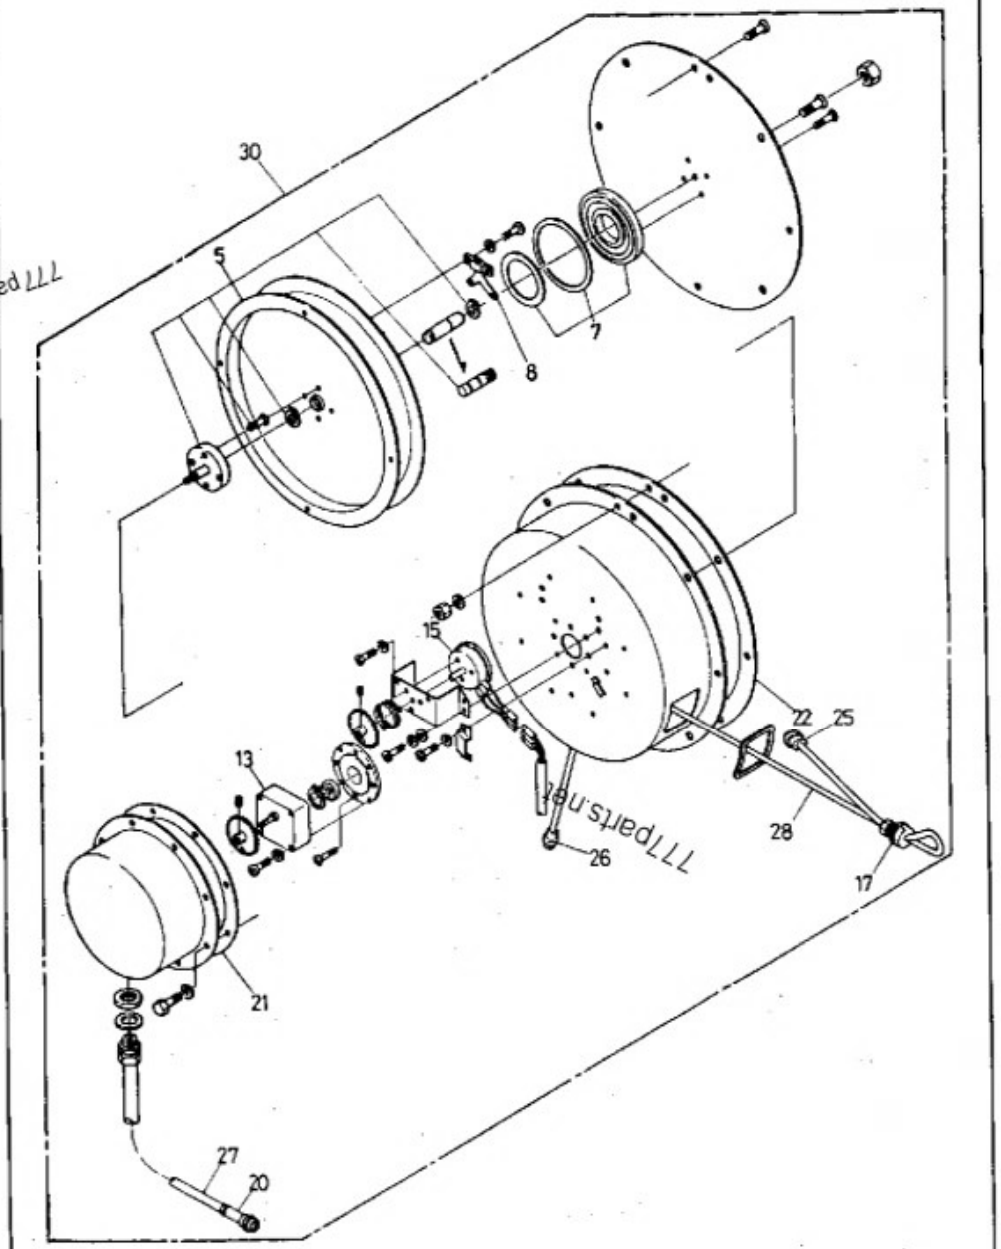

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ディテクタ, ブーム レングス
DETECTOR, BOOM LENGTH

FIG. PG113-0050-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00107 > C < TR-250M-3-00105
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
5	361-300-46050	DRUM ASSY	1	1	1	-	-											- 515656	
5	361-300-46051	DRUM ASSY	-	-	-	1	1											K - 7000183	
5	361-300-46051	DRUM ASSY	1	1	1	-	-											515667 -	
7	361-301-26010	RING,SLIP	1	1	1	1	1											K7000181 -	
8	361-300-16080	BRUSH	2	2	2	2	2												
13	361-300-16120	REDUSER (1/50)	1	1	1	1	1												
15	361-300-16140	POTENTIOMETER	1	1	1	1	1												
17	333-700-25220	LOCK,CORD	1	1	1	1	1												
20	821-000-01155	CONNECTOR	1	1	1	1	1												
21	361-300-16170	PACKING	1	1	1	1	1												
22	361-300-16180	PACKING	1	1	1	1	1												
25	821-000-00968	TERMINAL	1	1	1	1	1												
25	821-000-01016	CONNECTOR	1	1	1	1	1												
26	821-000-00967	TERMINAL	1	1	1	1	1												
26	821-000-01015	CONNECTOR	1	1	1	1	1												
27	361-300-45280	CABLE	1	1	1	1	1												
28	821-000-00080	CORD	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
30	361-301-20006	DETECTOR,BOOM LENGTH	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞﾃｸﾀ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ / DETECTOR,BOOM LENGTH

FIG. PG115-0050-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

注番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
5	361-300-46050	DRUM ASSY	-	1	-	-	-											- 515666	
5	361-300-46051	DRUM ASSY	1	-	-	1	1											K - 70001A1)	
5	361-300-46051	DRUM ASSY	-	1	-	-	-											515667 -	
7	361-300-16070	RING,SLIP	1	-	-	-	-											K70001A1 -)	
7	361-301-26010	RING,SLIP	-	1	-	1	1												
8	361-300-16080	BRUSH	2	2	-	2	2												
13	361-300-16120	REDUSER (1/50)	1	-	-	-	-												
13	361-300-46120	REDUCER (1/25)	-	1	-	1	1												
15	361-300-16140	POTENTIOMETER	1	1	-	1	1												
17	333-700-25220	LOCK,CORD	1	1	-	1	1												
20	821-000-01155	CONNECTOR	1	1	-	1	1												
21	361-300-16170	PACKING	1	1	-	1	1												
22	361-300-16180	PACKING	1	1	-	1	1												
25	821-000-00968	TERMINAL	-	1	-	1	1												
25	821-000-01016	CONNECTOR	1	1	-	1	1												
25	821-000-01649	TERMINAL	1	-	-	-	-												
26	821-000-00967	TERMINAL	1	1	-	1	1												
26	821-000-01015	CONNECTOR	1	1	-	1	1												
27	361-300-45200	CABLE	1	1	-	1	1												
28	183-282-31010	CORD	30 M	-	-	-	-												
28	821-000-00080	CORD	20 M	-	20 M	26 M	26 M												
30	361-301-50006	DETECTOR,BOOM LENGTH	-	1	-	1	1												
30	361-303-00006	DETECTOR,BOOM LENGTH	1	-	-	-	-												

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ
Assembly Name PIPING,TELESCOPING

PG120-0050-00

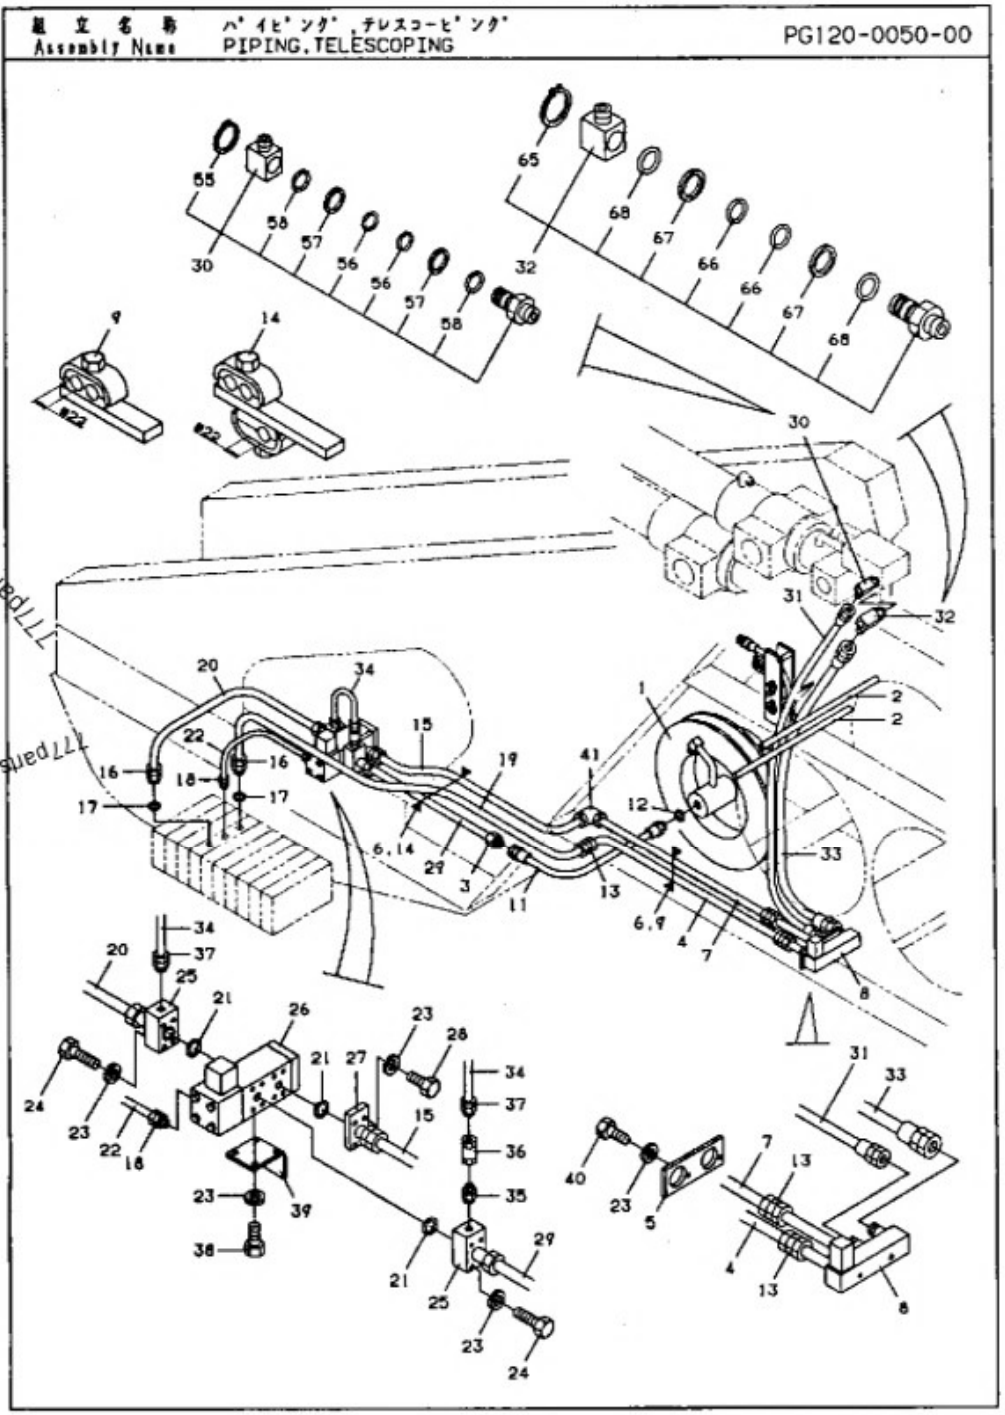

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ PIPING,TELESCOPING — FIG. PG120-0050-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00107 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

符号番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	***-***-*****	REEL,HOSE	-	-	1	-	-												452
2	343-401-32500	PIPE	-	-	2	-	-												
3	370-009-05960	JOINT	-	-	1	-	-												
4	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	-	-	1 M	-	-												
5	345-408-22100	PLATE	-	-	1	-	-												
6	370-003-00780	SLEEVE	-	-	5	-	-												
7	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	-	-	1 M	-	-												
8	370-009-09080	JOINT	-	-	1	-	-												
9	370-007-02320	CLAMP ASSY	-	-	1	-	-												
11	370-024-05910	HOSE	-	-	1	-	-												
12	910-328-01800	O,RING 1A P18	-	-	1	-	-												
13	803-010-10200	FITTING KUA22-08ON	-	-	1	-	-												
14	370-007-04250	CLAMP ASSY	-	-	1	-	-												
15	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	-	-	1 M	-	-												
16	803-020-90281	FITTING KC022-06ON	-	-	2	-	-												
17	910-028-02400	O,RING 1A P24	-	-	2	-	-												
18	803-020-10140	FITTING KCT12-02ON	-	-	2	-	-												
19	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	-	-	1 M	-	-												
20	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	-	-	1 M	-	-												
21	910-029-02500	O,RING 1A G25	-	-	3	-	-												
22	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	-	1 M	-	-												
23	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	10	-	-												
24	901-015-10055	BOLT M10X55	-	-	8	-	-												
25	370-009-05160	FITTING,FLANGE	-	-	2	-	-												
26	366-402-70000	VALVE,HYDRAULIC	-	-	1	-	-												604
27	370-009-03010	FITTING,FLANGE	-	-	1	-	-												
28	901-015-10030	BOLT M10X30	-	-	4	-	-												
29	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	-	-	1 M	-	-												
30	366-705-60000	JOINT,SWIVEL	-	-	1	-	-												
31	370-024-05370	HOSE	-	-	1	-	-												
32	366-705-50000	JOINT,SWIVEL	-	-	1	-	-												
33	370-024-05360	HOSE	-	-	1	-	-												
34	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	-	1 M	-	-												
35	370-009-05350	JOINT,NIPPLE	-	-	1	-	-												
36	165-151-22000	VALVE,CHECK	-	-	1	-	-												624

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,テレスコーピング PIPING,TELESCOPING　　FIG. PG128-0050-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Model No.	ページ Page
37	803-020-13168	FITTING KCT17-030N	-	-	2	-	-												
38	901-012-10016	BOLT M10X16	-	-	4	-	-												
39	378-805-09350	SUPPORT	-	-	1	-	-												
40	901-012-10020	BOLT M10X20	-	-	2	-	-												
41	803-030-10200	FITTING,ELBOW KL822-080N	-	-	1	-	-												
55	806-011-10180	RING,RETAINING S18	-	-	1	-	-												
56	910-011-01600	O,RING 1A P16	-	-	2	-	-												
57	914-110-01600	RING,BACKUP P16	-	-	2	-	-											- 515899	
																		- 2029098)	
57	366-705-65010	RING,BACKUP 20X15.75X1.25	-	-	2	-	-											515890 - (2029098 -	)
58	910-010-01800	O,RING 1A S18	-	-	2	-	-												
65	806-011-10250	RING,RETAINING S25	-	-	1	-	-												
66	910-011-02201	O,RING 1A P22A	-	-	2	-	-												
67	914-110-02201	RING,BACKUP	-	-	2	-	-											- 515889	
																		- 2029103)	
67	366-705-55010	RING,BACKUP 28X21.7X1.25	-	-	2	-	-											515890 - (2029103 -	)
68	910-010-02500	O,RING S25	-	-	2	-	-												


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name パイピング, テレスコーピング PIPING, TELESCOPING PG120-0280-01

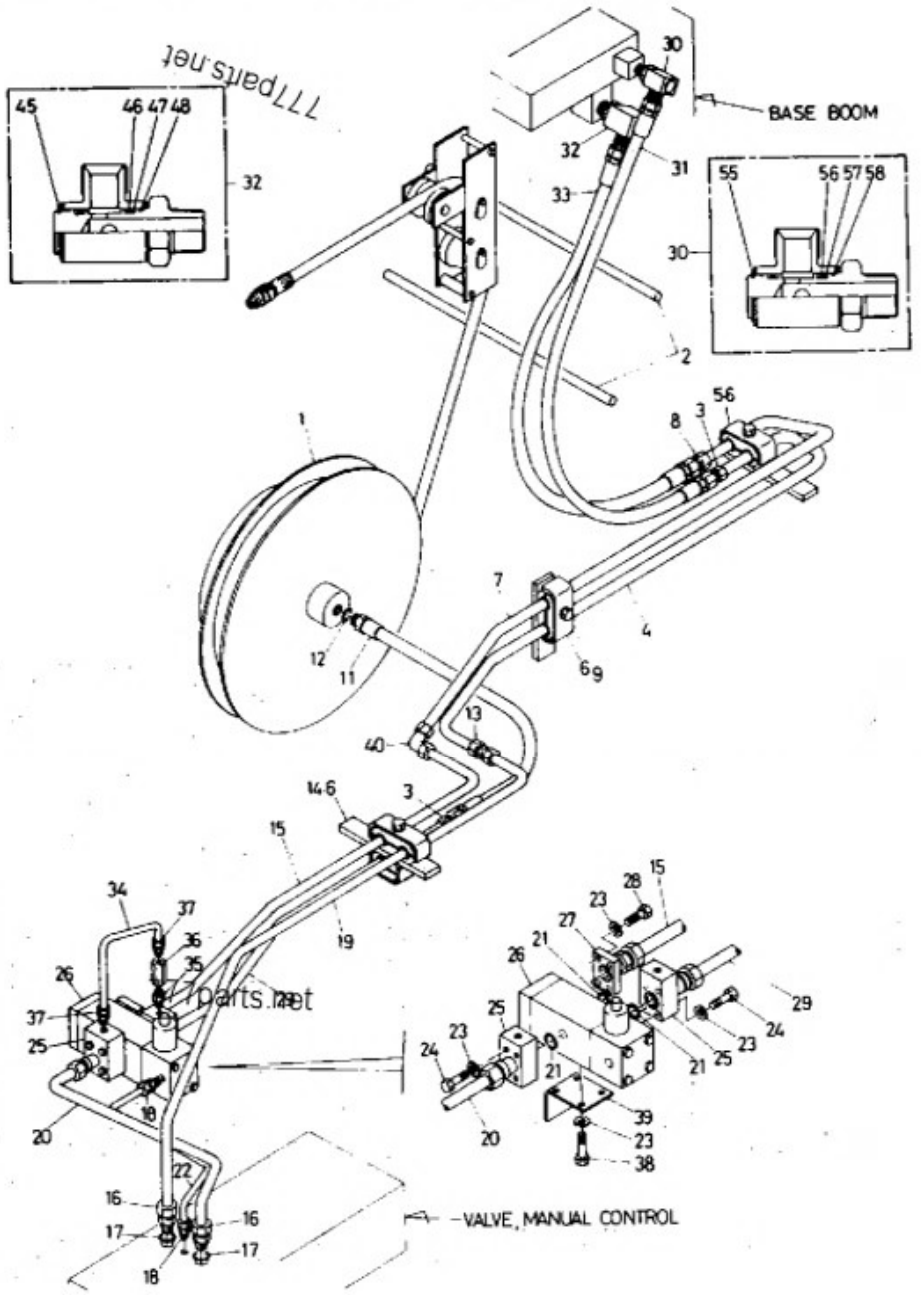

組立名称 Assembly Name パイピング,テレスコーピング PIPING,TELESCOPING FIG. PG120-0280-01

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

Key No	Part No.	Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	備考	Serial No. (変更番号 Modif. No.)	Page
1	***-***-*****	REEL,HOSE	1	-	-	1	-													45
2	343-401-32500	PIPE	2	-	-	2	-													
3	370-009-05960	JOINT	2	-	-	2	-													
4	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	-	-	2 M	-													
5	370-007-01650	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-													
6	370-003-00780	SLEEVE	7	-	-	7	-													
7	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	-	-	2 M	-													
8	370-009-00130	JOINT	1	-	-	1	-													
9	370-007-02320	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-													
11	370-024-05910	HOSE	1	-	-	1	-													
12	910-028-01800	O.RING 1A P18	1	-	-	1	-													
13	803-010-10200	FITTING KHA22-080N	1	-	-	1	-													
14	370-007-04250	CLAMP ASSY	1	-	-	1	-													
15	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1 M	-	-	1 M	-													
16	803-020-90281	FITTING KC022-060N	2	-	-	2	-													
17	910-028-02400	O.RING 1A P24	2	-	-	2	-													
18	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	2	-	-	2	-													
19	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	-	-	2 M	-													
20	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1 M	-	-	1 M	-													
21	910-029-02500	O.RING 1A G25	3	-	-	3	-													
22	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	1 M	-													
23	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	16	-	-	16	-													
24	901-015-10055	BOLT M10X55	8	-	-	8	-													
25	370-009-05360	FITTING,FLANGE	2	-	-	2	-													
26	366-402-78000	VALVE,HYDRAULIC	1	-	-	1	-													60
27	370-009-03010	FITTING,FLANGE	1	-	-	1	-													
28	901-015-10030	BOLT M10X30	4	-	-	4	-													
29	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1 M	-	-	1 M	-													
30	366-705-60000	JOINT,SWIVEL	1	-	-	1	-													
31	370-024-05370	HOSE	1	-	-	1	-													
32	366-705-50000	JOINT,SWIVEL	1	-	-	1	-													
33	370-024-05360	HOSE	1	-	-	1	-													
34	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	1 M	-													
35	370-009-03350	JOINT,NIPPLE	1	-	-	1	-													
36	165-151-22000	VALVE,CHECK	1	-	-	1	-													62

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ｶﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ PIPING,TELESCOPING	FIG. PG120-0280-01
スペック番号 Specification No.	A (TR-250H-1-00101) > B (TR-250H-1-00102) > C (TR-250H-1-00103) > D (TR-250H-1-00121) > E (TR-250H-1-00122) >	

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
37	803-020-10160	FITTING KCT12-030N	2	-	-	2	-												
38	901-012-10016	BOLT M10X16	4	-	-	4	-												
39	370-005-09350	SUPPORT	1	-	-	1	-												
40	803-030-10200	FITTING,ELBOW KLA22-080N	1	-	-	1	-												
45	806-011-10250	RING,RETAINING S25	1	-	-	1	-												
46	910-011-02201	O,RING 1A P22A	2	-	-	2	-												
47	914-110-02201	RING,BACKUP	2	-	-	2	-												- 515889 - 2029103)
47	366-705-55010	RING,BACKUP 28X21.7X1.25	2	-	-	2	-												515890 - (2029103 -)
48	910-010-02500	O,RING S25	2	-	-	2	-												
55	806-011-10180	RING,RETAINING S18	1	-	-	1	-												
56	910-011-01600	O,RING 1A P16	2	-	-	2	-												
57	914-110-01600	RING,BACKUP P16	2	-	-	2	-												- 515889 - 2029098)
57	366-705-65010	RING,BACKUP 20X15.75X1.25	2	-	-	2	-												515890 - (2029098 -)
58	910-010-01850	O,RING 1A S18	2	-	-	2	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, テレスコーピング / PIPING, TELESCOPING

PG120-0290-01

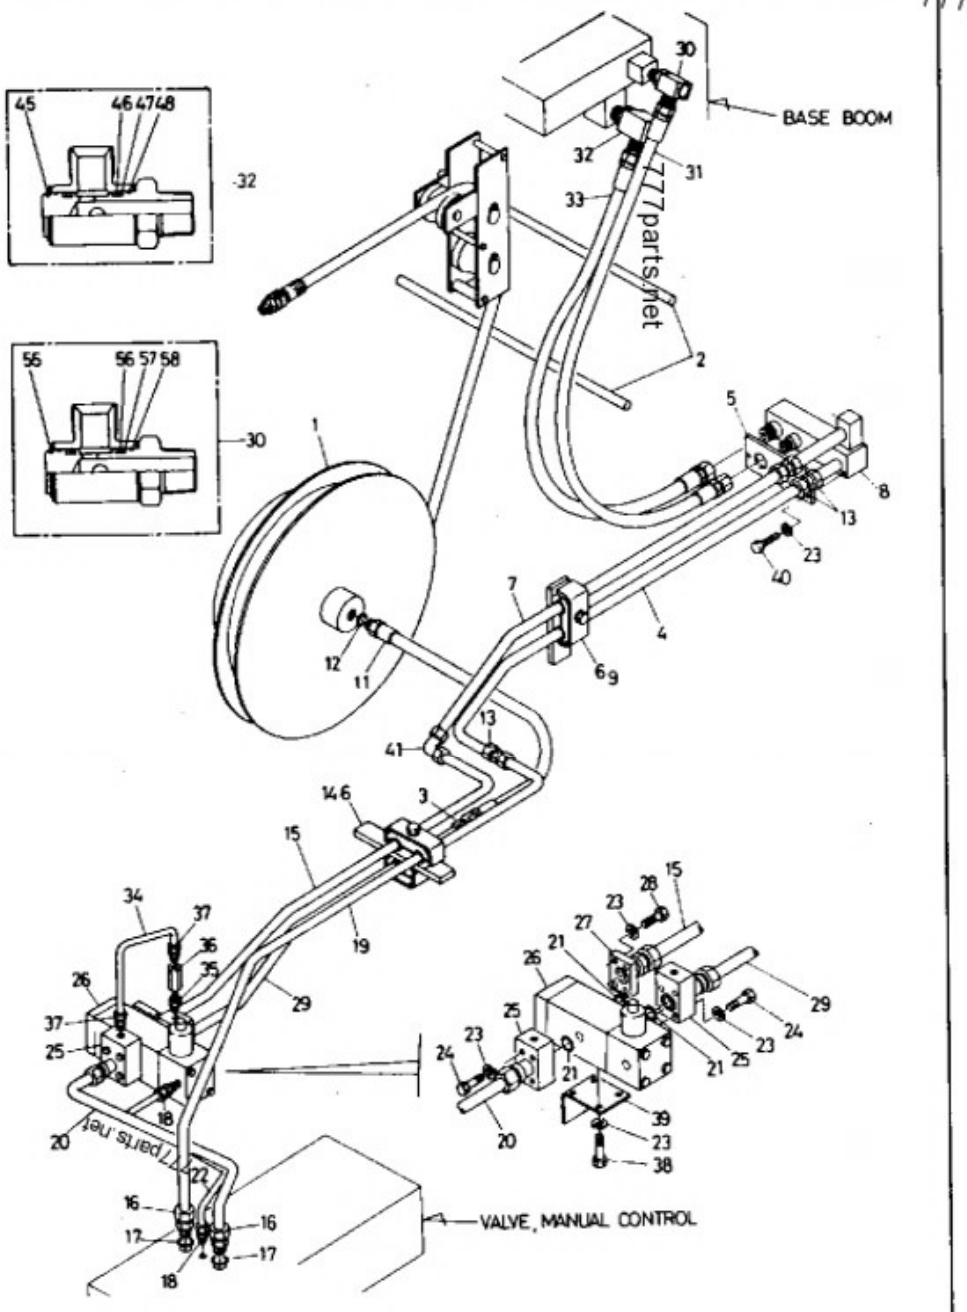

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ, ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ / PIPING, TELESCOPING

FIG. PG120-0290-01

適用番号 Specification No.: A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-5-00102) C (TR-250M-5-00103) D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	City Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Model No.)	ページ Page
1	***-***-******	REEL,HOSE	1	1	1	1	1												452
2	343-401-32500	PIPE	2	2	2	2	2												
3	370-009-05960	JOINT	1	1	1	1	1												
4	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
5	343-400-22100	PLATE	1	1	1	1	1												
6	370-003-00780	SLEEVE	5	5	5	5	5												
7	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
8	370-009-09080	JOINT	1	1	1	1	1												
9	370-007-02320	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
11	370-024-05910	HOSE	1	1	1	1	1												
12	910-028-01800	O,RING 1B P18	1	1	1	1	1												
13	803-010-10280	FITTING KUA22-000M	3	3	3	3	3												
14	370-007-04250	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
15	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
16	803-020-90281	FITTING KC022-0A0M	2	2	2	2	2												
17	910-028-02400	O,RING 1B P24	2	2	2	2	2												
18	803-020-10140	FITTING KCY22-020M	2	2	2	2	2												
19	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
20	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
21	910-029-02500	O,RING 1B G25	3	3	3	3	3												
22	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
23	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	18	18	18	18	18												
24	901-015-10055	BOLT M10X55	8	8	8	8	8												
25	370-009-05360	FITTING,FLANGE	2	2	2	2	2												
26	366-402-70008	VALVE,HYDRAULIC	1	1	1	1	1												694
27	370-009-03010	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1												
28	901-015-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	4												
29	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
30	366-705-60000	JOINT,SWIVEL	1	1	1	1	1												
31	370-024-05370	HOSE	1	1	1	1	1												
32	366-705-59800	JOINT,SWIVEL	1	1	1	1	1												
33	370-024-05360	HOSE	1	1	1	1	1												
34	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
35	370-009-03350	JOINT,NIPPLE	1	1	1	1	1												
36	165-151-22000	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												624

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,テレスコーピング PIPING,TELESCOPING　　FIG. PG128-0298-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Model No.)	ページ Page
37	803-020-10160	FITTING KCT12-030M	2	2	2	2	2												
38	901-012-10016	BOLT M10X16	4	4	4	4	4												
39	370-005-09350	SUPPORT	1	1	1	1	1												
40	901-012-10020	BOLT M10X20	2	2	2	2	2												
41	803-038-10260	FITTING,ELBOW KLA22-600M	1	1	1	1	1												
45	806-011-10250	RING,RETAINING S25	1	1	1	1	1												
46	910-011-02201	O.RING 1A P22A	2	2	2	2	2												
47	914-110-02201	RING,BACKUP	2	2	2	2	2											(- 515889 - 2029103)	
47	366-705-55010	RING,BACKUP 28X21.7X1.25	2	2	2	2	2											515890 - (2029103 -)	
48	910-010-02500	O.RING S25	2	2	2	2	2												
55	806-011-10180	RING,RETAINING S18	1	1	1	1	1												
56	910-011-01600	O.RING 1A P16	2	2	2	2	2												
57	914-110-01400	RING,BACKUP P16	2	2	2	2	2											(- 515889 - 2029098)	
57	366-705-65010	RING,BACKUP 20X15.75X1.25	2	2	2	2	2											515890 - (2029098 -)	
58	910-010-01800	O.RING 1A S18	2	2	2	2	2												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ワイヤー ガイド (オプション) WIRE GUIDE (OPTION)

PG136-0000-00

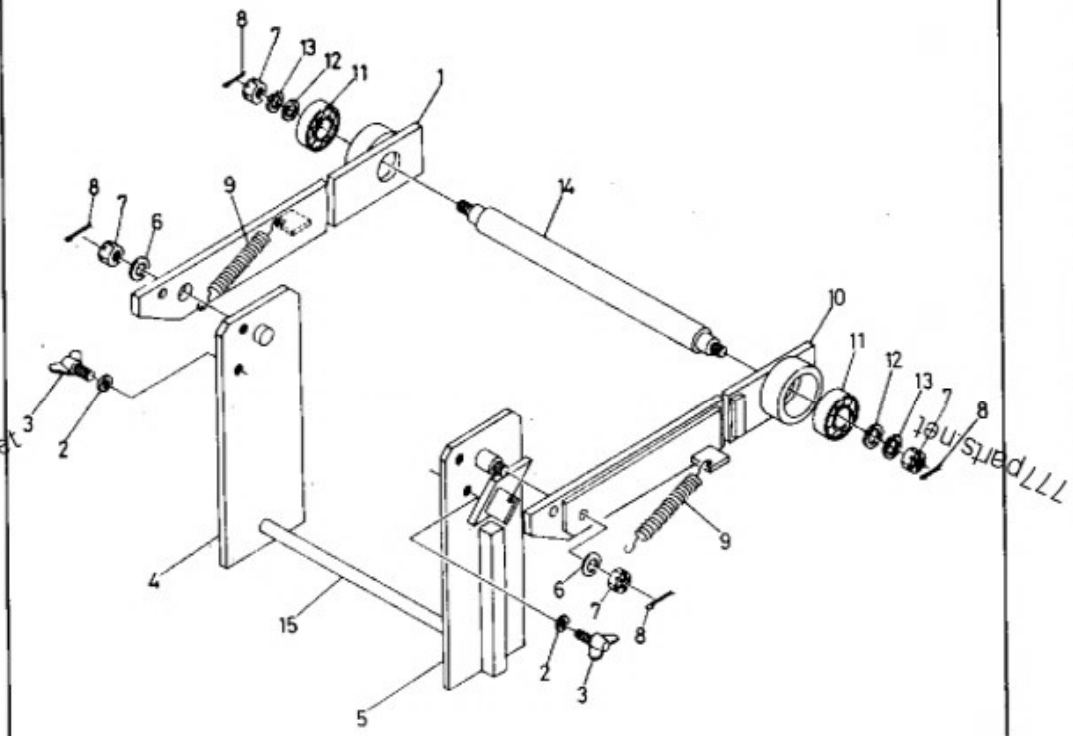

組立名称 Assembly Name: ワイヤー ガイド (オプション) WIRE GUIDE (OPTION)

FIG. PG136-0000-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

参照番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Model No.)	ページ Page
1	344-705-91100	LEVER	1	1	-	1	1												
2	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	2	2	-	2	2												
3	908-431-10025	BOLT,WING M10X25	2	2	-	2	2												
4	344-705-91200	SUPPORT	1	1	-	1	1												
5	344-705-91300	SUPPORT	1	1	-	1	1												
6	370-805-07720	PLATE	2	2	-	2	2												
7	902-382-51600	NUT,CASTLE M16	4	4	-	4	4												
8	801-363-40832	PIN,SPLIT 4X32	4	4	-	4	4												
9	141-340-13000	SPRING	2	2	-	2	2												
10	344-705-91400	LEVER	1	1	-	1	1												
11	805-160-05204	BEARING,BALL 620477	2	2	-	2	2												
12	370-003-01380	SPACER	2	2	-	2	2												
13	903-021-41601	WASHER,SPRING 16	2	2	-	2	2												
14	344-701-81300	ROD	1	1	-	1	1												
15	344-701-81011	ROD	1	1	-	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エキステンション ディバイス ジブ(オプション)
EXTENSION DEVICE JIB (OPTION)

PG137-0000-00

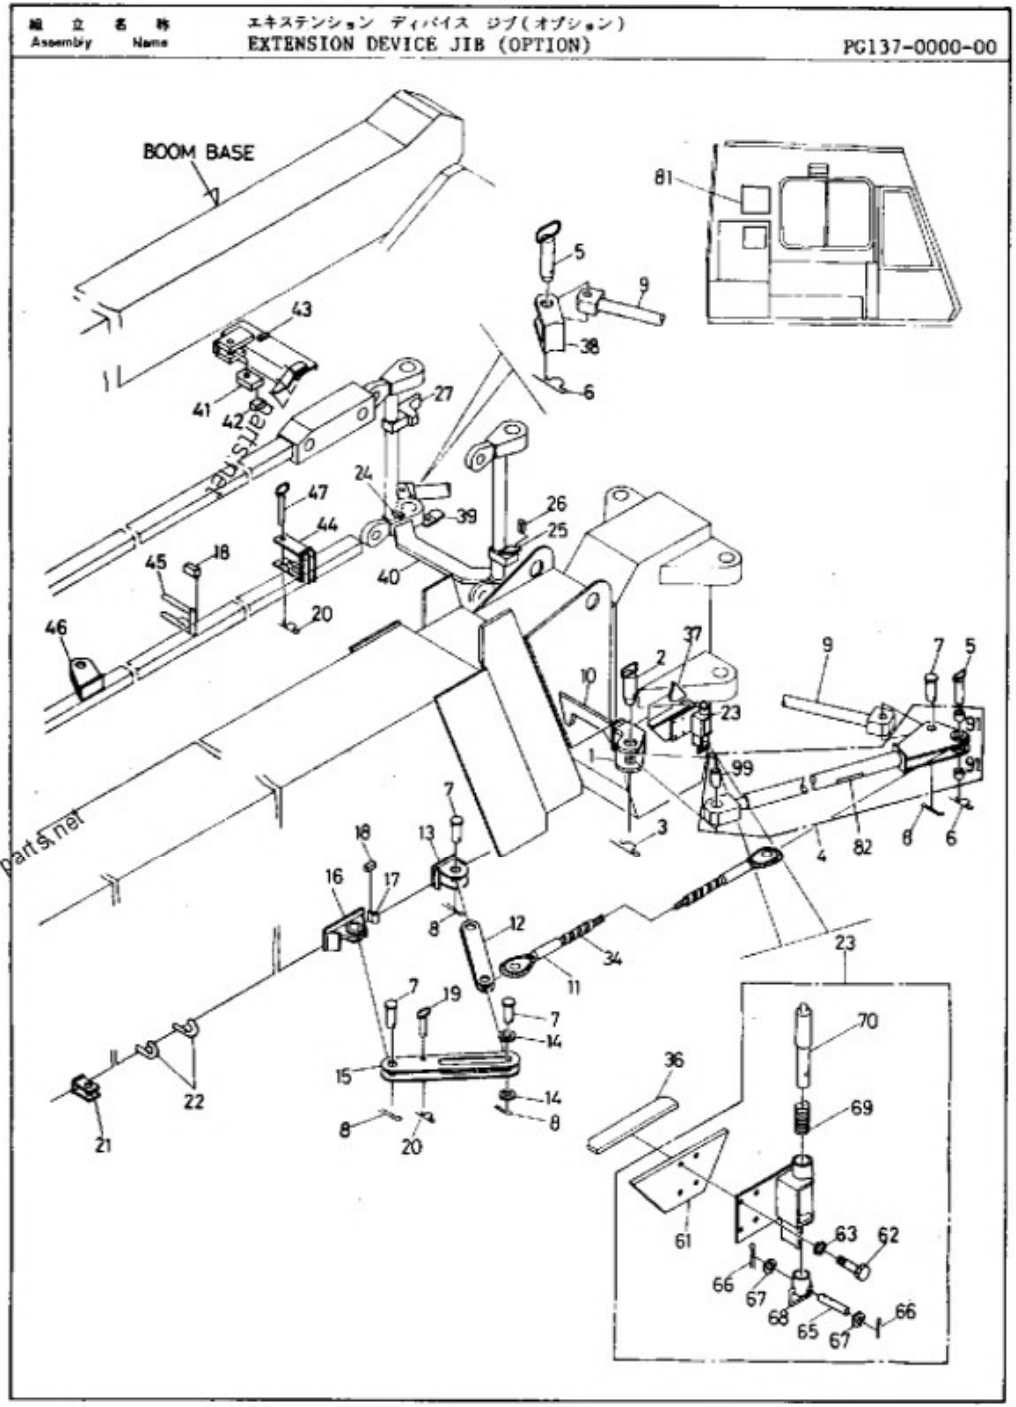

組立名称 Assembly Name: ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝ ﾃﾞｨﾊﾞｲｽ ｼﾞﾌﾞ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
EXTENTION DEVICE ,JIB (OPTION)

FIG. PG137-0000-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	344-728-30250	SUPPORT	1	1	-	1	1												
2	370-001-29250	PIN	1	1	-	1	1												
3	370-002-01110	PIN,SNAP	1	1	-	1	1												
4	344-728-30150	LINK	1	1	-	1	1												
5	370-001-30070	PIN	2	2	-	2	2												
6	370-002-01100	PIN,SNAP	2	2	-	2	2												
7	370-001-29290	PIN	4	4	-	4	4												
8	801-360-40050	PIN,SPLIT 4X50	4	4	-	4	4												
9	344-728-30320	LINK	1	1	-	1	1												
10	344-728-30380	PLATE	1	1	-	1	1												
11	370-019-03040	ROPE,WIRE	1	1	-	1	1												
12	344-728-30450	LINK	1	1	-	1	1												
13	344-728-30400	SUPPORT	1	1	-	1	1												
14	903-030-73001	WASHER,PLAIN 30	2	2	-	2	2												
15	344-728-30500	LINK	1	1	-	1	1												
16	344-728-30550	SUPPORT	1	1	-	1	1												
17	344-728-30650	SUPPORT	1	1	-	1	1												
18	344-728-30690	STOPPER	2	2	-	2	2												
19	370-001-29331	PIN	1	1	-	1	1												
20	806-202-10160	PIN,SNAP	2	2	-	2	2												
21	344-728-30700	SUPPORT	1	1	-	1	1												
22	344-728-30750	SUPPORT	2	2	-	2	2												
23	344-728-30800	PIN ASSY	1	1	-	1	1												
24	342-202-81420	STOPPER	2	2	-	2	2												
25	344-728-31300	PLATE	1	1	-	1	1												
26	344-728-31310	BAR	1	1	-	1	1												
27	194-114-65080	PLATE	1	1	-	1	1												
34	821-000-01413	TUBE,SPIRAL	3 M	3 M	-	3 M	3 M												
36	344-728-30940	PLATE	1	1	-	1	1												
37	344-728-31000	PLATE	1	1	-	1	1												
38	344-728-30100	SUPPORT	1	1	-	1	1												
39	344-728-30030	PLATE	1	1	-	1	1												
40	344-728-30050	PLATE	1	1	-	1	1												
41	344-728-31020	PLATE	1	1	-	1	1												
42	342-200-10500	STOPPER	1	1	-	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エクステンション デバイス ,ジブ(オプション) EXTENTION DEVICE ,JIB (OPTION) FIG. PG137-0000-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
43	370-005-19910	BAR	1	1	-	1	1												
44	344-728-31050	SUPPORT	1	1	-	1	1												
45	344-728-31150	SUPPORT	1	1	-	1	1												
46	344-728-31200	SUPPORT	1	1	-	1	1												
47	370-001-30050	PIN	1	1	-	1	1												
61	344-728-30070	PLATE	1	1	-	1	1												
62	901-015-10020	BOLT M10X20	4	4	-	4	4												
63	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	-	4	4												
65	141-218-56000	PIN	1	1	-	1	1												
66	801-360-20015	PIN,SPLIT 2X15	2	2	-	2	2												
67	903-030-70801	WASHER,PLAIN A	2	2	-	2	2												
68	141-218-54000	COVER	1	1	-	1	1												
69	163-113-09000	SPRING	1	1	-	1	1												
70	141-218-51000	PIN,STOPPER	1	1	-	1	1												
81	344-728-32010	PLATE,CAUTION	1	1	-	1	1												
82	344-728-32020	PLATE,CAUTION	1	1	-	1	1												
91	808-010-03020	BEARING,PLAIN MR3020DU	2	2	-	2	2												
99	808-010-04050	BEARING,PLAIN	1	1	-	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ，オーバ サイド エリア
DETECTOR, OVER SIDE AREA

PH105-0004-00

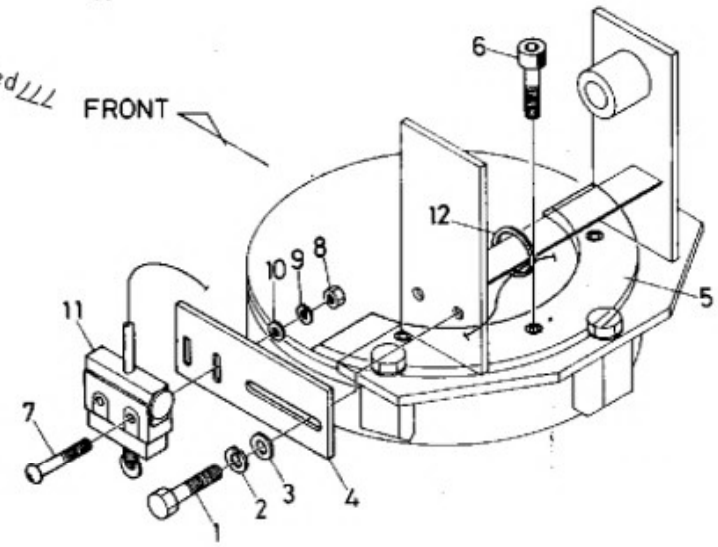

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ｻｲﾄﾞ ｴﾘｱ
DETECTOR,OVER SIDE AREA

FIG. PH105-0004-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250H-3-00101) B (TR-250H-3-00102) C (TR-250H-3-00103) D (TR-250H-3-00121) E (TR-250H-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	901-812-08025	BOLT M8X25	-	-	-	2	2												
2	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	2	2												
3	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	-	2	2												
4	349-503-21000	SUPPORT	-	-	-	1	1												
5	349-502-40200	CAM	-	-	-	1	1												
6	901-315-08016	BOLT,HEXAGON SOCKET HEAD M8X16	-	-	-	3	3												
7	801-723-04040	SCREW,MACHINE M4X40	-	-	-	2	2												
8	902-012-00400	NUT M4	-	-	-	2	2												
9	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	-	-	-	2	2												
10	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	-	-	-	2	2												
11	349-500-00200	SWITCH ASSY	-	-	-	1	1												
12	918-000-00003	BAND	-	-	-	1	1												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ, オーバ ワインディング(ブーム) / DETECTOR, OVER WINDING (BOOM)

PH106-0097-00

777parts.net

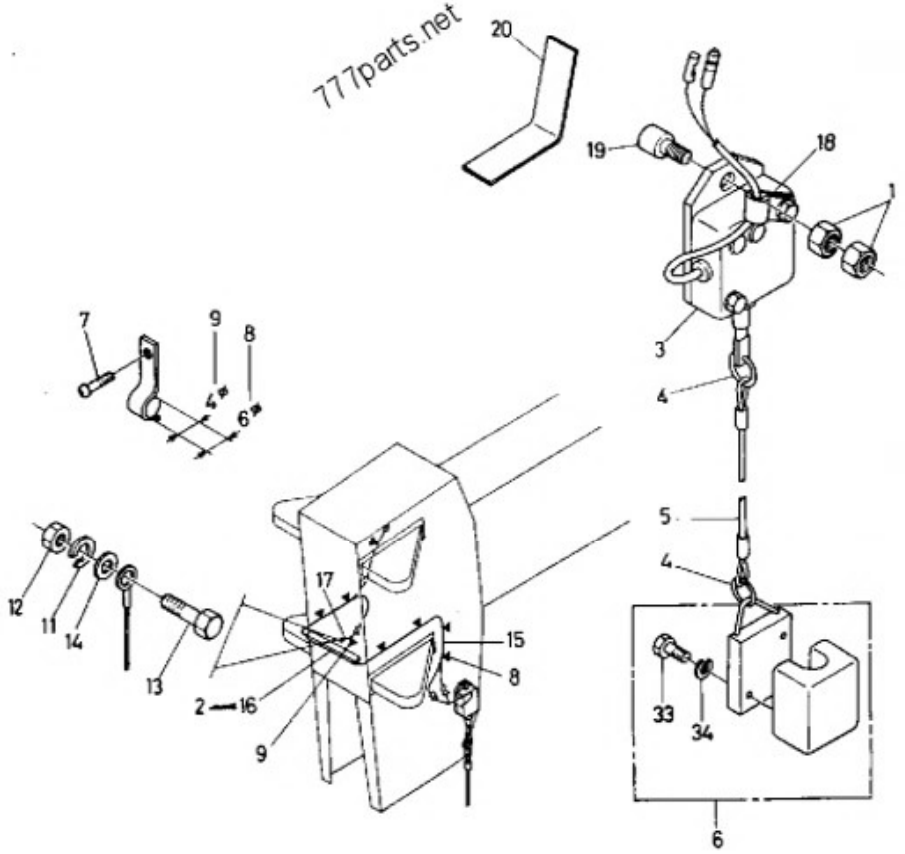

組立名称 Assembly Name: ディテクタ,オーバ ワインディング(ブーム) / DETECTOR,OVER WINDING(BOOM)

FIG. PH106-0097-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	902-012-01200	NUT M12	-	-	2	-	-												
2	370-005-24250	SUPPORT	-	-	1	-	-											515596 -	
																		※2019520 -)	
3	***-***-*****	SWITCH,OVER WINDING DETECTOR(BOOM)	-	-	1	-	-											- 516236	489
																		※ - 2036890)	
3	***-***-*****	SWITCH,OVER WINDING DETECTOR(BOOM)	-	-	1	-	-											516237 -	494
																		※2036890 -)	
4	141-282-06000	RING	-	-	7	-	-												
5	162-682-01001	WIRE	-	-	1	-	-												
6	323-700-00130	WEIGHT	-	-	1	-	-												
7	909-280-40061	SCREW,TAPPING M4X6	-	-	8	-	-												
8	821-000-00207	CLAMP	-	-	7	-	-												
9	821-000-00208	CLAMP	-	-	1	-	-												
11	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	1	-	-												
12	902-012-00600	NUT M6	-	-	1	-	-												
13	901-012-06016	BOLT M6X16	-	-	1	-	-												
14	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	1	-	-												
15	343-704-41000	HARNESS	-	-	1	-	-											- 516236	
																		- 2036890)	
15	343-704-41001	HARNESS	-	-	1	-	-											516237 -	
																		※2036890 -)	
16	343-700-81000	GUARD	-	-	1	-	-											515595	
																		※ - 2019520)	
17	343-700-82000	HARNESS	-	-	1	-	-											- 516236	
																		※ - 2036890)	
17	343-700-82001	HARNESS	-	-	1	-	-											516237 -	
																		※2036890 -)	
18	821-000-02005	CLAMP	-	-	1	-	-												
19	194-182-21000	SUPPORT	-	-	1	-	-												
20	343-700-40010	SUPPORT	-	-	1	-	-												
33	901-012-08030	BOLT M8X30	-	-	2	-	-												
34	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	2	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ,オーバ ワインディング (オプション) / DETECTOR,OVER WINDING (OPTION) — PH106-0098-00

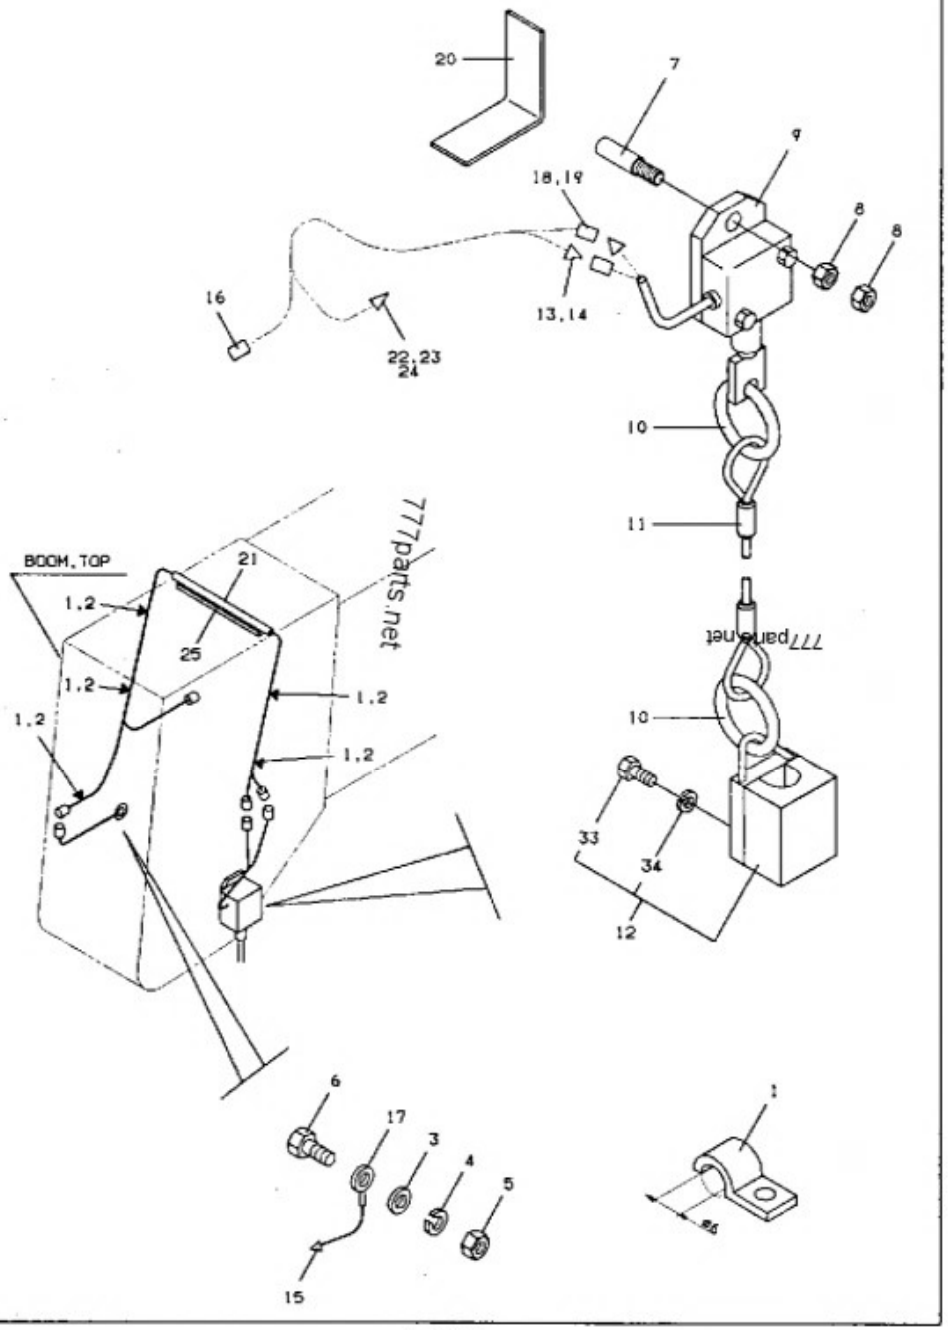

組立名称 Assembly Name: ディテクタ,オーバ ワインディング (オプション) / DETECTOR,OVER WINDING (OPTION) — FIG. PH106-0098-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	821-000-00297	CLAMP	-	7	-	7	7												
2	989-280-40061	SCREW,TAPPING M4X6	-	7	-	7	7												
3	903-032-90600	WASHER,PLAIN 6	-	1	-	1	1												
4	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	1	-	1	1												
5	902-012-00600	NUT M6	-	1	-	1	1												
6	901-012-06016	BOLT M6X16	-	1	-	1	1												
7	333-708-40010	SUPPORT	-	1	-	1	1												
8	902-012-01200	NUT M12	-	2	-	2	2												
9	***-***-*****	SWITCH,OVER WINDING DETECTOR(BOOM)	-	1	-	1	1												48
10	141-282-08000	RING	-	2	-	2	2												
11	136-182-02000	WIRE (L=500)	-	1	-	1	1												
12	323-700-00130	WEIGHT	-	1	-	1	1												
13	821-000-00192	TERMINAL	-	1	-	1	1												
14	821-000-00182	SLEEVE	-	1	-	1	1												
15	821-000-01194	CONNECTOR	-	1	-	1	1												
16	821-000-01195	CONNECTOR	-	1	-	1	1												
17	821-000-00965	TERMINAL	-	1	-	1	1												
18	821-000-00191	TERMINAL	-	1	-	1	1												
19	821-000-00183	SLEEVE	-	1	-	1	1												
20	333-708-40020	SUPPORT	-	1	-	1	1												
21	370-003-05350	PIPE	-	1	-	1	1												
22	821-000-01015	CONNECTOR	-	1	-	1	1												
23	821-000-00967	TERMINAL	-	1	-	1	1												
24	821-000-00969	PLUG 7157-9743	-	1	-	1	1												
25	370-005-36000	PLATE	-	1	-	1	1												
33	901-012-08030	BOLT M8X30	-	2	-	2	2												
34	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	2	-	2	2												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ, オーバ ワインディング (ブーム) / DETECTOR, OVER WINDING (BOOM)

PH106-0400-02

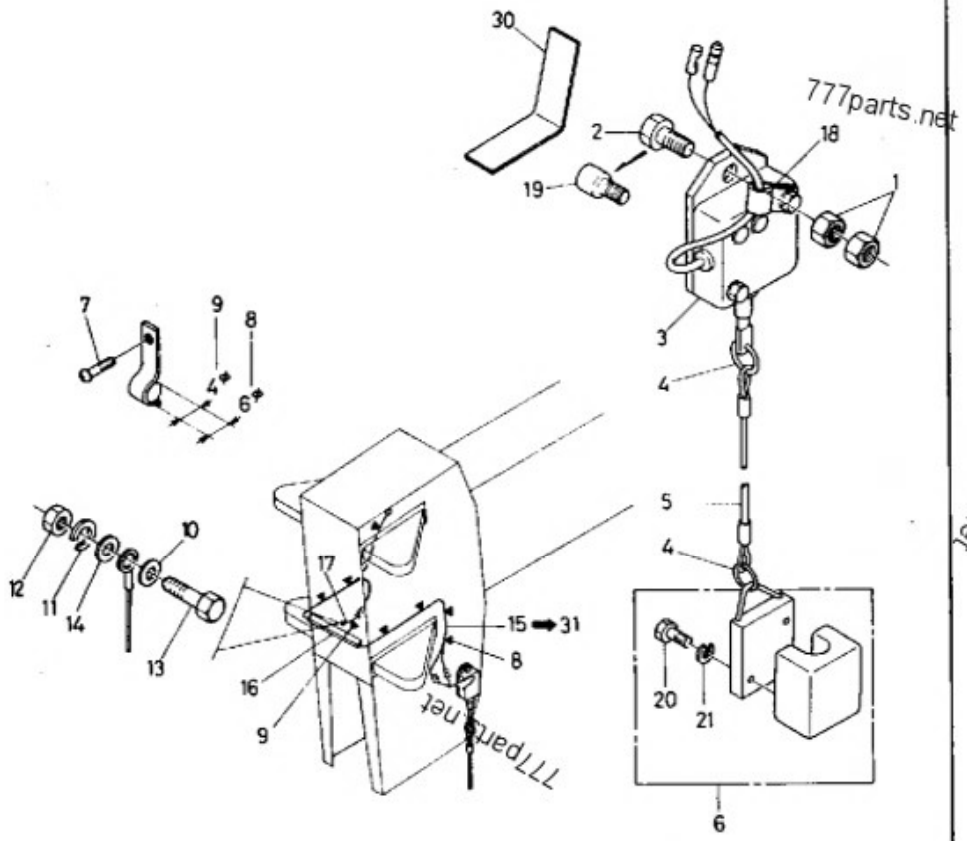

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ﾌﾞｰﾑ) / DETECTOR,OVER WINDING(BOOM)

FIG. PH106-0400-02


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00121 > C < TR-250M-3-00102 > F < TR-250M-3-00127 > C < TR-250M-3-00103 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	902-012-01000	NUT M10	2	2	-	-	-											- 515301 (- 2013241)	
1	902-012-01200	NUT M12	-	-	-	2	2												
1	902-012-01200	NUT M12	2	2	-	-	-											515302 - (2013241 -)	
2	901-012-10030	BOLT M10X30	1	1	-	-	-											- 515301 (- 2013241)	
3	***-***-*****	SWITCH,OVER WINDING DETECTOR(BOOM)	1	1	-	1	1											- 516234 (- 2036889)	484
3	***-***-*****	SWITCH,OVER WINDING DETECTOR(BOOM)	1	1	-	1	1											516237 - (2036889 -)	486
4	141-282-08000	RING	2	2	-	2	2												
5	162-682-01001	WIRE	1	1	-	1	1												
6	323-700-00130	WEIGHT	1	1	-	1	1												
7	909-280-40061	SCREW,TAPPING M4X6	8	8	-	8	8												
8	821-000-00207	CLAMP	7	7	-	7	7												
9	821-000-00208	CLAMP	1	1	-	1	1												
11	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	-	1	1												
12	902-012-00600	NUT M6	1	1	-	1	1												
13	901-012-06016	BOLT M6X16	1	1	-	1	1												
14	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	1	1	-	1	1												
15	343-700-85000	HARNESS	1	1	-	1	1											- 516236 (- 2036889)	
16	343-700-81000	GUARD	1	1	-	1	1												
17	343-700-82000	HARNESS	1	1	-	1	1											- 516236 (- 2036889)	
17	343-700-82001	HARNESS	1	1	-	1	1											516237 - (2036889 -)	
18	821-000-02005	CLAMP	1	1	-	1	1												
19	194-182-21000	SUPPORT	-	-	-	1	1												
19	194-182-21000	SUPPORT	1	1	-	-	-											515302 - (2013241 -)	
20	901-012-08035	BOLT M8X35	2	2	-	2	2												
21	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	-	2	2												
30	343-700-40010	SUPPORT	-	-	-	1	1												
30	343-700-40010	SUPPORT	1	1	-	-	-											515302 - (2013241 -)	
31	343-700-85001	HARNESS	1	1	-	1	1											516237 - (2036889 -)	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ，オーバ ワインディング （ジブ）
DETECTOR, OVER WINDING (JIB) PH106-0440-01

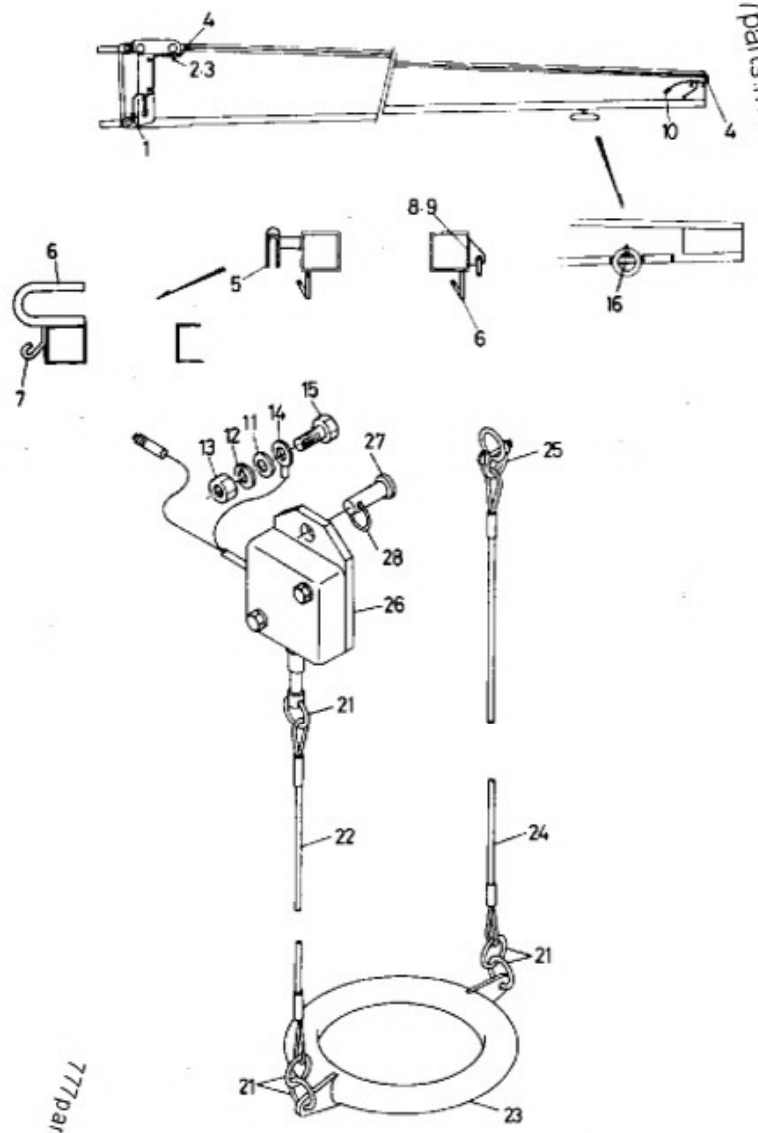

777parts.net

組立名称 Assembly Name: DETECTOR,OVER WINDING(JIB) FIG. PH106-0440-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103
D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)


表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 変更番号	Serial No. Model. No.)	ページ Page
1	821-000-01194	CONNECTOR	-	-	1	-	-												- 516236	
																		K	- 2036909)	
1	821-000-02505	CONNECTOR	-	-	2	-	-											516237	-	
																		K2036909	-)	
2	909-280-40061	SCREW,TAPPING M4X6	-	-	5	-	-													
3	821-000-00208	CLAMP	-	-	5	-	-													
4	141-483-75000	GROMMET	-	-	2	-	-													
5	333-701-00310	SUPPORT	-	-	1	-	-													
6	343-702-41150	SUPPORT	-	-	1	-	-													
7	163-182-07001	CHAIN HANGER	-	-	1	-	-												- 515705	
																		K	- 2022582	
7	333-700-87600	SUPPORT	-	-	1	-	-											515706	-	
																		K2022582	-)	
8	163-182-16000	SUPPORT	-	-	1	-	-													
9	141-282-08000	RING	-	-	1	-	-													
10	821-000-01195	CONNECTOR	-	-	1	-	-												- 516236	
																		K	- 2036909)	
10	821-000-02506	CONNECTOR	-	-	1	-	-											516237	-	
																		K2036909	-)	
11	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	1	-	-													
12	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	1	-	-													
13	902-012-00600	NUT M6	-	-	1	-	-													
14	821-000-00865	TERMINAL	-	-	1	-	-													
15	901-012-06016	BOLT M6X16	-	-	1	-	-													
16	343-702-41200	PLATE	-	-	1	-	-													
21	141-282-08000	RING	-	-	5	-	-													
22	370-019-00330	WIRE	-	-	1	-	-													
23	333-700-85100	WEIGHT	-	-	1	-	-													
24	163-183-14000	WIRE L=875	-	-	1	-	-												- 516236	
																		K	- 2036909)	
24	370-019-00280	WIRE	-	-	1	-	-											516237	-	
																		K2036909	-)	
25	370-029-00000	SHACKLE ASSY	-	-	1	-	-													
26	***-***-*****	SWITCH,OVER WINDING DETECTOR(JIBES/T)	-	-	1	-	-												- 516236	493
																		K	- 2036909)	
26	***-***-*****	SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (JIBES/T)	-	-	1	-	-											516237	-	494
																		K2036909	-)	
27	370-001-17960	PIN	-	-	1	-	-													
28	900-000-00090	RING	-	-	1	-	-													

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ, オーバ ワインディング (ジブ) DETECTOR, OVER WINDING (JIB)

PH106-0710-01

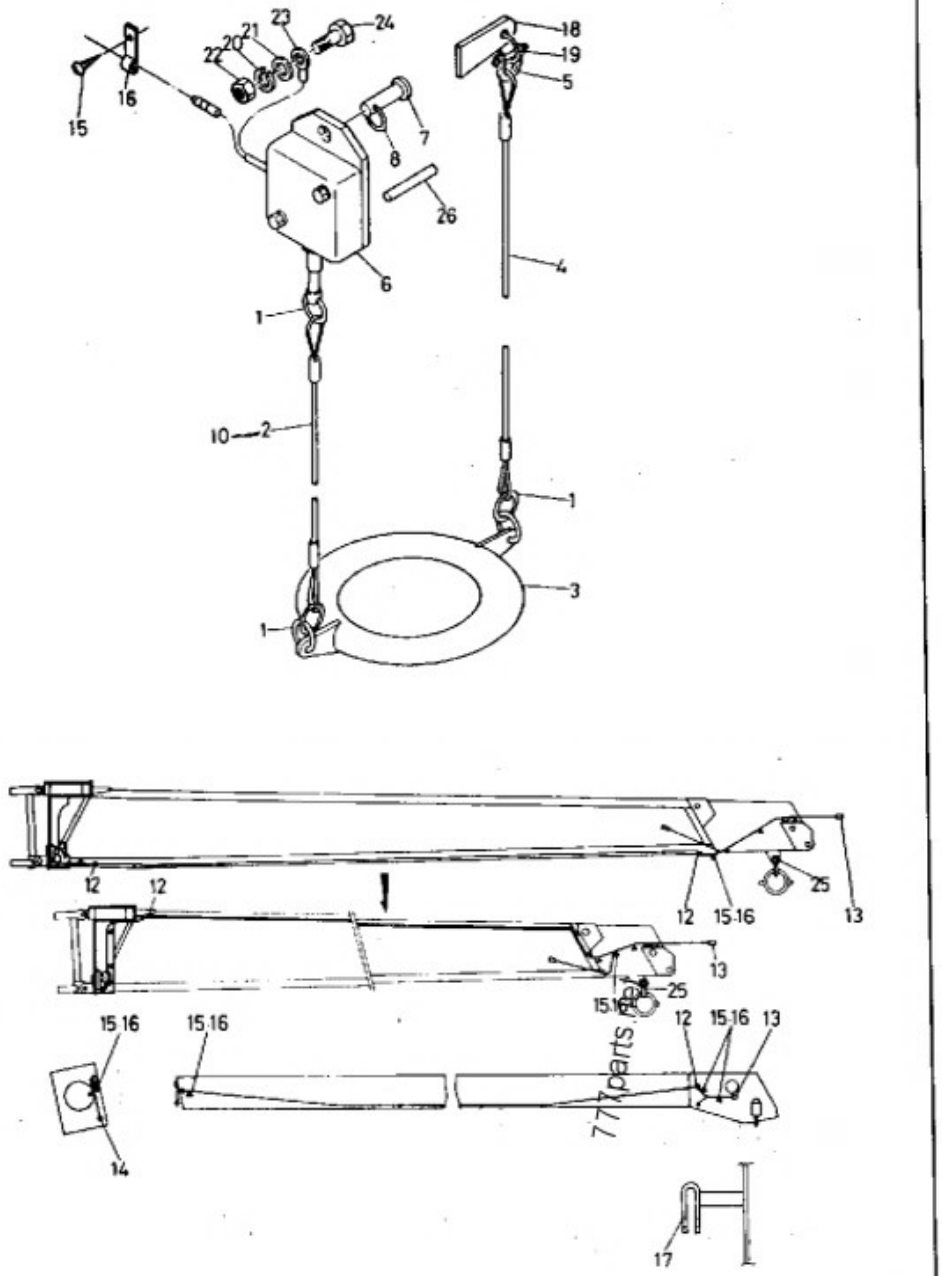

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ｼﾞﾌﾞ) DETECTOR,OVER WINDING(JIB)

FIG. PH106-0710-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00105 >
D < TR-250M-1-00121 > F < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	141-282-08000	RING	5	5	-	5	5												
2	370-019-00350	WIRE (L=1290)	1	1	-	1	-											- 515705	
																		(- 2022589)	
3	333-700-85100	WEIGHT	1	1	-	1	1												
4	192-183-01000	WIRE (L=1440)	1	1	-	1	-											- 515705	
																		(- 2022589)	
4	370-019-00820	WIRE (L=1440)	-	-	-	-	1												
4	370-019-00820	WIRE (L=1440)	1	1	-	1	-											515706 -	
																		(2022589 -)	
5	370-029-00000	SHACKLE ASSY	1	1	-	1	1												
6	***-***-*****	SWITCH,OVER WINDING DETECTOR(JIB&S/T)	1	1	-	1	1											- 516236	69
																		(- 2036894)	
6	***-***-*****	SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (JIB&S/T)	1	1	-	1	1											516237 -	69
																		(2036894 -)	
7	370-001-07620	PIN	1	1	-	-	-											- 515701	
																		(- 2013247)	
7	370-001-17960	PIN	-	-	-	1	1												
7	370-001-17960	PIN	1	1	-	-	-											515702 -	
																		(2013247 -)	
8	900-090-00090	RING	1	1	-	1	1												
10	370-019-00840	WIRE (L=1290)	-	-	-	-	1												
10	370-019-00840	WIRE (L=1290)	1	1	-	1	-											515706 -	
																		(2022589 -)	
12	141-483-75000	GROMMET	3	3	-	3	3												
13	821-000-01195	CONNECTOR	1	3	-	3	3											- 516236	
																		(- 2036894)	
13	821-000-02506	CONNECTOR	3	3	-	3	3											516237 -	
																		(2036894 -)	
14	821-000-01194	CONNECTOR	2	2	-	2	2											- 516236	
																		(- 2036894)	
14	821-000-02505	CONNECTOR	4	4	-	4	4											516237 -	
																		(2036894 -)	
15	821-000-00207	CLAMP	10	10	-	10	-											- 515729	
																		(- 2025385)	
15	821-000-00207	CLAMP	-	-	-	-	15												
15	821-000-00207	CLAMP	15	15	-	15	-											515730 -	
																		(2025385 -)	
16	909-280-40061	SCREW,TAPPING M4X6	10	10	-	10	-											- 515729	
																		(- 2025385)	
16	909-280-40061	SCREW,TAPPING M4X6	-	-	-	-	15												
16	909-280-40061	SCREW,TAPPING M4X6	15	15	-	15	-											515730 -	
																		(2025385 -)	
17	344-704-34100	SUPPORT	1	1	-	1	1												
18	344-704-34200	SUPPORT	1	1	-	1	1												
19	141-282-08000	RING	1	1	-	1	1												
20	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	2	-	2	2												
21	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	2	2	-	2	2												
22	902-012-00600	NUT M6	2	2	-	2	2												
23	821-000-00865	TERMINAL	2	2	-	2	2												
24	901-012-06016	BOLT M6X16	2	2	-	2	2												
25	831-520-12200	SHACKLE	1	1	-	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ﾃﾞﾃｸﾀｰｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ｼﾞﾐ) DETECTOR,OVER WINDING(JIMI)	FIG. PH10A-0710-01
スペック番号 Specification No.	A (TR-250H-3-00101) B (TR-250H-3-00102) C (TR-250H-3-00103) D (TR-250H-3-00121) F (TR-250H-3-00122)	


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
26	343-701-61010	PIPE	1	1	-	1	1												

777parts.net

MEMO

https://truckmanualshub.com/

組立名称 スイッチ,オーバ ワインディング ディテクタ (ブーム)
Assembly Name SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (BOOM) PH107-0001-00

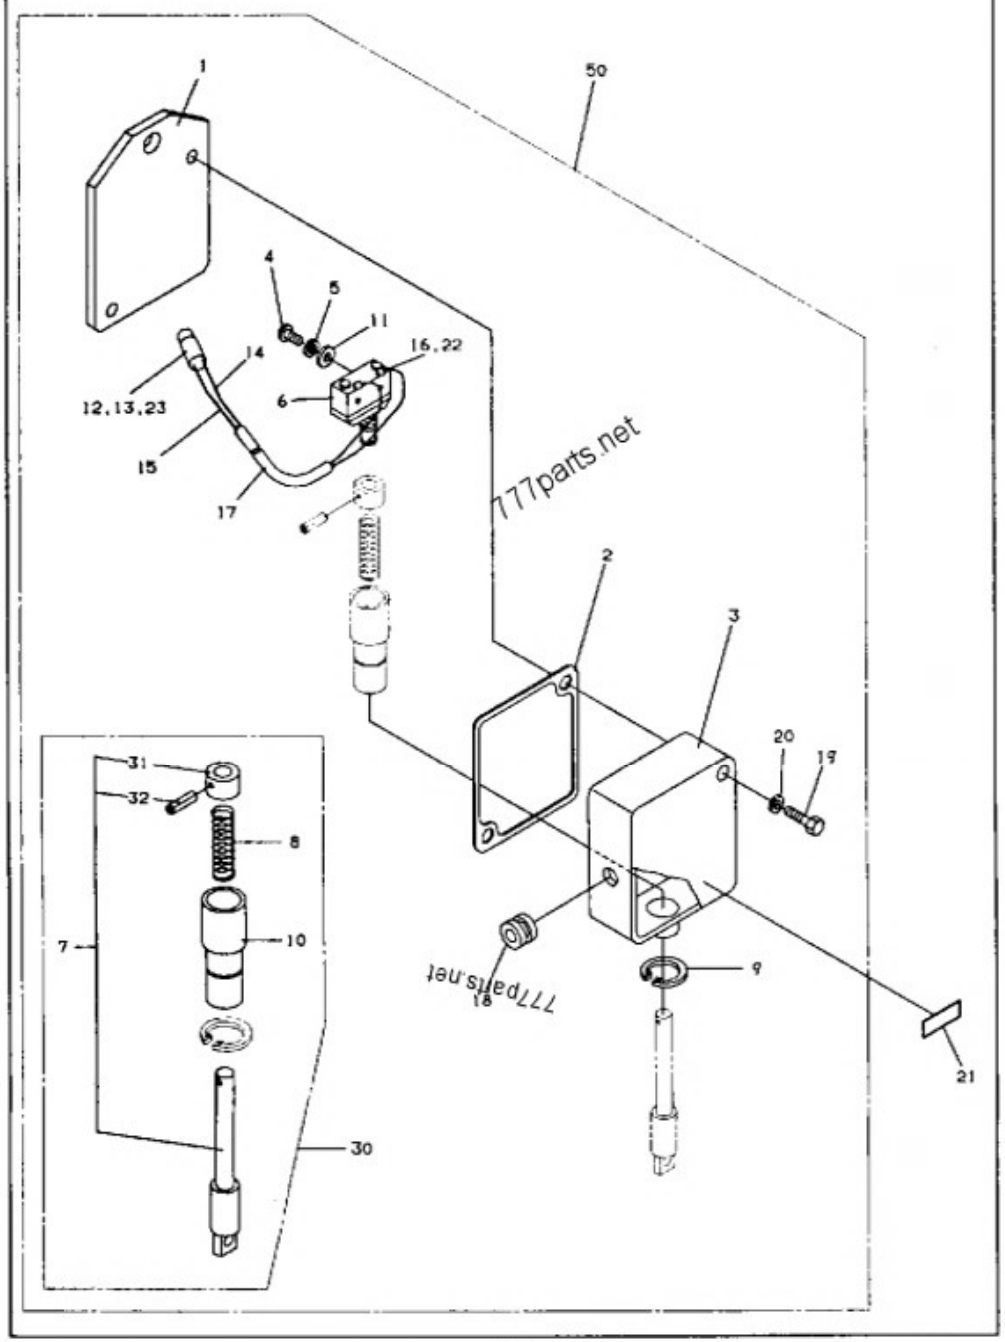

777parts.net

組立名称 スイッチ,オーバ ワインディング ディテクタ (ブーム)
Assembly Name SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (BOOM) FIG. PH107-0001-00


スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00171 > E < TR-250M-3-00172 >

索引番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	323-700-02170	COVER	1	1	1	1	1												
2	323-700-02110	GASKET	1	1	1	1	1												
3	323-700-07121	COVER	1	1	1	1	1												
4	801-625-03025	SCREW,MACHINE M3X25	2	2	2	2	2												
5	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	2	2	2	2	2												
6	821-000-01355	SWITCH,LIMIT	1	1	1	1	1												
7	323-700-02131	ROD	1	1	1	1	1												
8	141-483-75001	SPRING	1	1	1	1	1												
9	806-011-10188	RING,RETAINING S18	1	1	1	1	1												
10	323-700-02161	SUPPORT	1	1	1	1	1												
11	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	2	2	2	2	2												
12	821-000-02283	CONNECTOR 7118-3320	1	1	1	1	1												
13	821-000-02355	TERMINAL 7114-1050 (GOLD)	2	2	2	2	2												
14	323-700-05200	CORD	1	1	1	1	1												
15	323-700-05210	CORD	1	1	1	1	1												
16	821-000-00592	TERMINAL	2	2	2	2	2												
17	323-700-05220	TUBE,VINYL 6X8	1	1	1	1	1												
18	141-483-75000	GROMMET	1	1	1	1	1												
19	901-012-08045	BOLT M8X45	2	2	2	2	2												
20	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2												
21	162-682-31008	LABEL	1	1	1	1	1												
22	821-000-01220	INSULATOR	2	2	2	2	2												
23	821-000-02329	PLUG 7157-3340	1	1	1	1	1												
30	323-700-09511	ROD ASSY	1	1	1	1	1												
31	323-700-02150	SPACER	1	1	1	1	1												
32	807-201-03014	PIN,SPRING 3X14	1	1	1	1	1												
50	333-708-84030	SWITCH ASSY (BOOM)	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 スイッチ,オーバ ワインディング ディテクタ (ジブ & S/T) PH107-0002-00
Assembly Name SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (JIB & S/T)

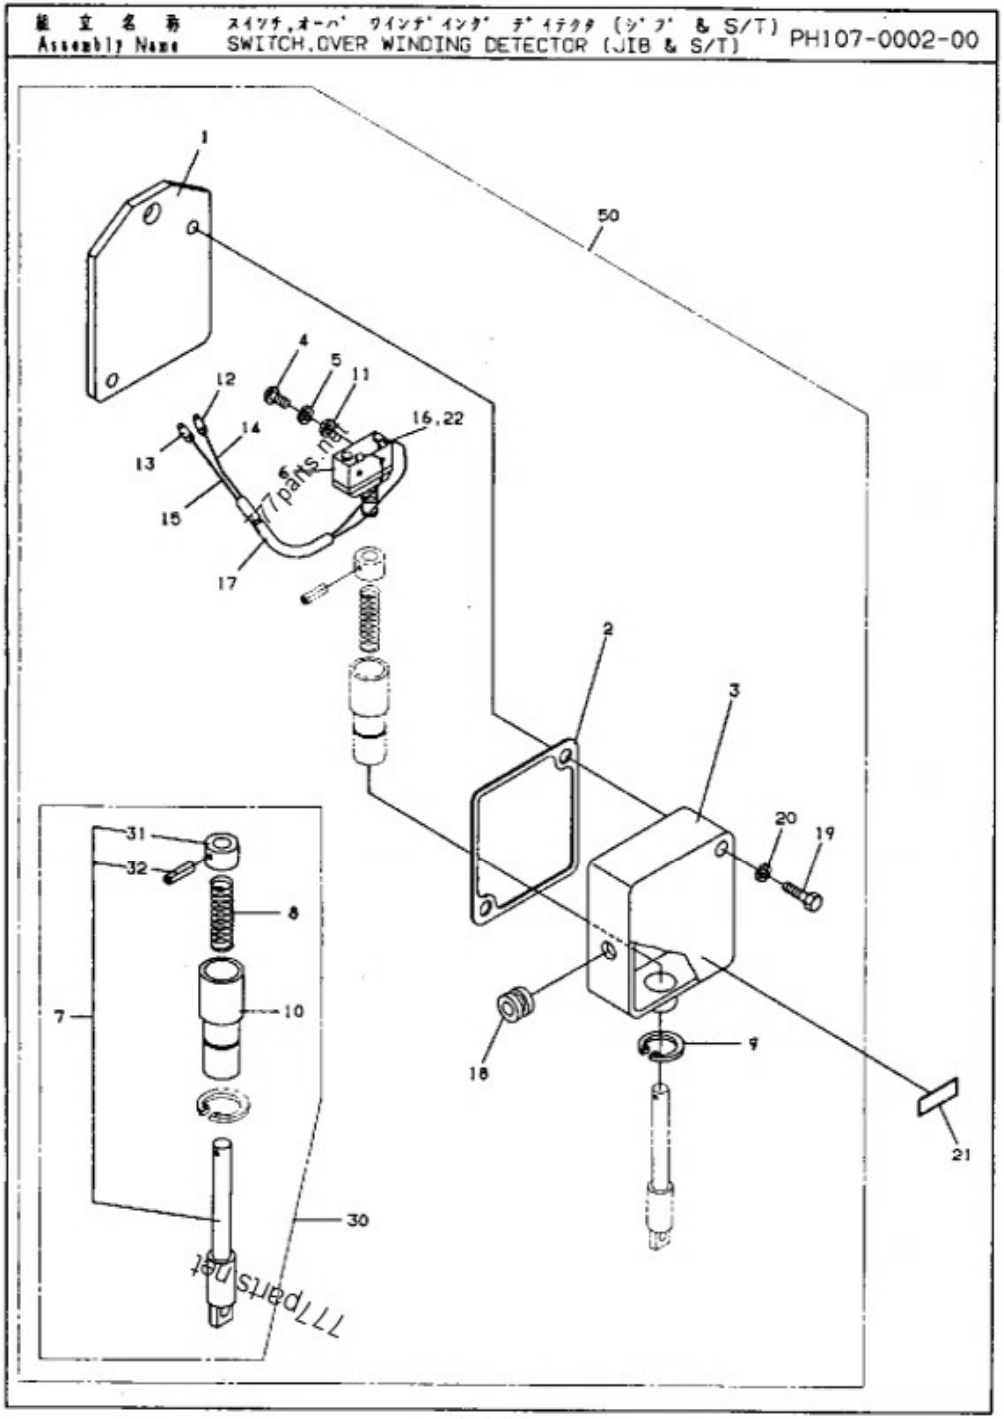

組立名称 スイッチ,オーバ ワインディング ディテクタ (ジブ&S/T)
Assembly Name SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (JIB&S/T) FIG. PH107-0002-0

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	323-700-02170	COVER	1	1	1	1	1											
2	323-700-02110	GASKET	1	1	1	1	1											
3	323-700-02121	COVER	1	1	1	1	1											
4	801-623-03025	SCREW,MACHINE M5X25	2	2	2	2	2											
5	905-020-40301	WASHER,SPRING 5	2	2	2	2	2											
6	821-000-01355	SWITCH,LIMIT	1	1	1	1	1											
7	323-700-02131	ROD	1	1	1	1	1											
8	141-483-75001	SPRING	1	1	1	1	1											
9	806-011-10180	RING,RETAINING S18	1	1	1	1	1											
10	323-700-02161	SUPPORT	1	1	1	1	1											
11	903-030-70301	WASHER,PLAIN 5	2	2	2	2	2											
12	821-000-02505	CONNECTOR	1	1	1	1	1											
13	821-000-02506	CONNECTOR	1	1	1	1	1											
14	323-700-05200	CORD	1	1	1	1	1											
15	323-700-05210	CORD	1	1	1	1	1											
16	821-000-00592	TERMINAL	2	2	2	2	2											
17	323-700-05220	TUBE,VINYL AX8	1	1	1	1	1											
18	141-483-75000	GROMMET	1	1	1	1	1											
19	901-012-08045	BOLT M8X45	2	2	2	2	2											
20	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2											
21	162-682-31000	LABEL	1	1	1	1	1											
22	821-000-01220	INSULATOR	2	2	2	2	2											
30	323-700-09511	ROD ASSY	1	1	1	1	1											
31	323-700-02150	SPACER	1	1	1	1	1											
32	807-201-05014	PIN,SPRING 3X14	1	1	1	1	1											
50	333-700-88040	SWITCH ASSY	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイッチ，オーバ ワインディング デテクタ （ブーム） SWITCH, OVER WINDING DETECTOR (BOOM)

PH107-0030-00

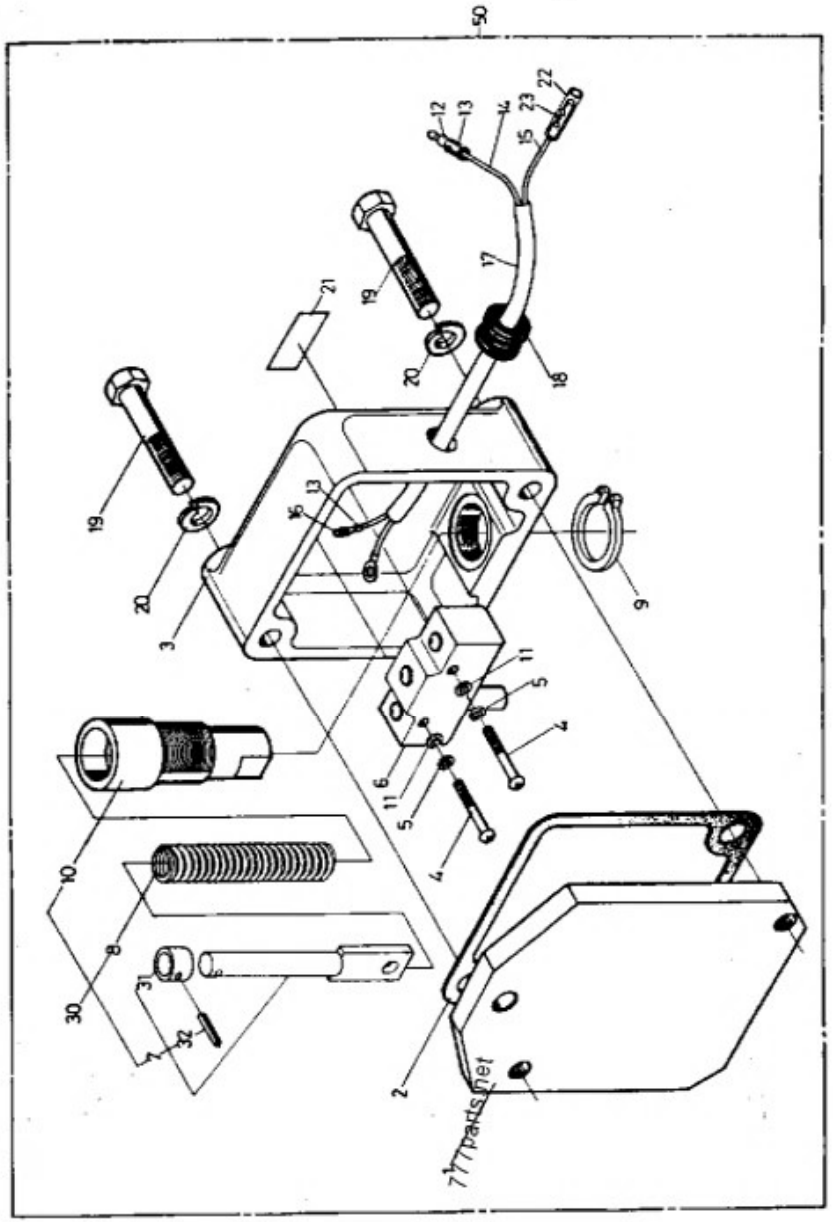

777parts.net

組立名称 Assembly Name: スイッチ，オーバ ワインディング デテクタ （ブーム） SWITCH, OVER WINDING DETECTOR (BOOM)

FIG. PH107-0030-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > A < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 >
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

索引番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
1	323-700-02170	COVER	1	1	1	1	1												
2	323-700-02110	GASKET	1	1	1	1	1												
3	323-700-02120	COVER	1	1	1	1	-											- 515705	
																		(- 20223843	
3	323-700-02121	COVER	-	-	-	-	1												
3	323-700-02121	COVER	1	1	1	1	-											515706 -	
																		(20223844 -)	
4	801-623-03025	SCREW,MACHINE M3X25	2	2	2	2	2												
5	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	2	2	2	2	2												
6	821-000-01355	SWITCH,LIMIT	1	1	1	1	1												
7	323-700-02130	ROD	1	1	1	1	-											- 515705	
																		(- 20223843	
7	323-700-02131	ROD	-	-	-	-	1												
7	323-700-02131	ROD	1	1	1	1	-											515705 -	
																		(20223844 -)	
8	141-483-73001	SPRING	-	-	-	-	1												
8	141-483-73001	SPRING	1	1	1	1	-											- 515705	
																		(- 20223843	
8	141-483-73001	SPRING	1	1	1	1	-											515706 -	
																		(20223844 -)	
9	806-011-10180	RING,RETAINING S18	1	1	1	1	1												
10	323-700-02160	SUPPORT	1	1	1	1	-											- 515705	
																		(- 20223843	
10	323-700-02161	SUPPORT	-	-	-	-	1												
10	323-700-02161	SUPPORT	1	1	1	1	-											515706 -	
																		(20223844 -)	
11	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	2	2	2	2	2												
12	821-000-00192	TERMINAL	1	1	1	1	1												
13	821-000-00182	SLEEVE	3	3	3	3	3												
14	323-700-05200	CORD	1	1	1	1	1												
15	323-700-05210	CORD	1	1	1	1	1												
16	821-000-00592	TERMINAL	2	2	2	2	2												
17	323-700-05220	TUBE,VINYL 6X8	1	1	1	1	1												
18	141-483-75000	GROMMET	1	1	1	1	1												
19	901-012-08040	BOLT M8X40	2	2	2	2	-											- 515705	
																		(- 20223843	
19	901-012-08045	BOLT M8X45	-	-	-	-	2												
19	901-012-08045	BOLT M8X45	2	2	2	2	-											515706 -	
																		(20223844 -)	
20	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2												
21	162-682-31000	LABEL	1	1	1	1	1												
22	821-000-00185	SLEEVE	1	1	1	1	1												
23	821-000-00191	TERMINAL	1	1	1	1	1												
30	323-700-09510	ROD ASSY	1	1	1	1	-											- 515705	
																		(- 20223843	
30	323-700-09511	ROD ASSY	-	-	-	-	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	スイッチ,オーバ.ワインディング ディテクタ (ブーム) SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (BOOM)	FIG. PH107-0030-00A
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
30	323-700-09511	ROD ASSY	1	1	1	1	-											515706 -	
																		(2022384 -)	
31	323-700-02150	SPACER	-	-	-	-	1												
31	323-700-02150	SPACER	1	1	1	1	-											- 515705	
																		(- 2022384)	
31	323-700-02150	SPACER	1	1	1	1	-											515706 -	
																		(2022384 -)	
32	807-201-03014	PIN,SPRING 3X14	-	-	-	-	1												
32	807-201-03014	PIN,SPRING 3X14	1	1	1	1	-											- 515705	
																		(- 2022384)	
32	807-201-03014	PIN,SPRING 3X14	1	1	1	1	-											515706 -	
																		(2022384 -)	
50	323-700-08060	SWITCH ASSY(BOOM)	1	1	1	1	1												


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイッチ, オーバ ワインディング ディテクタ (ジブ & S/T)
SWITCH, OVER WINDING DETECTOR (JIB & S/T)
PH107-0040-00

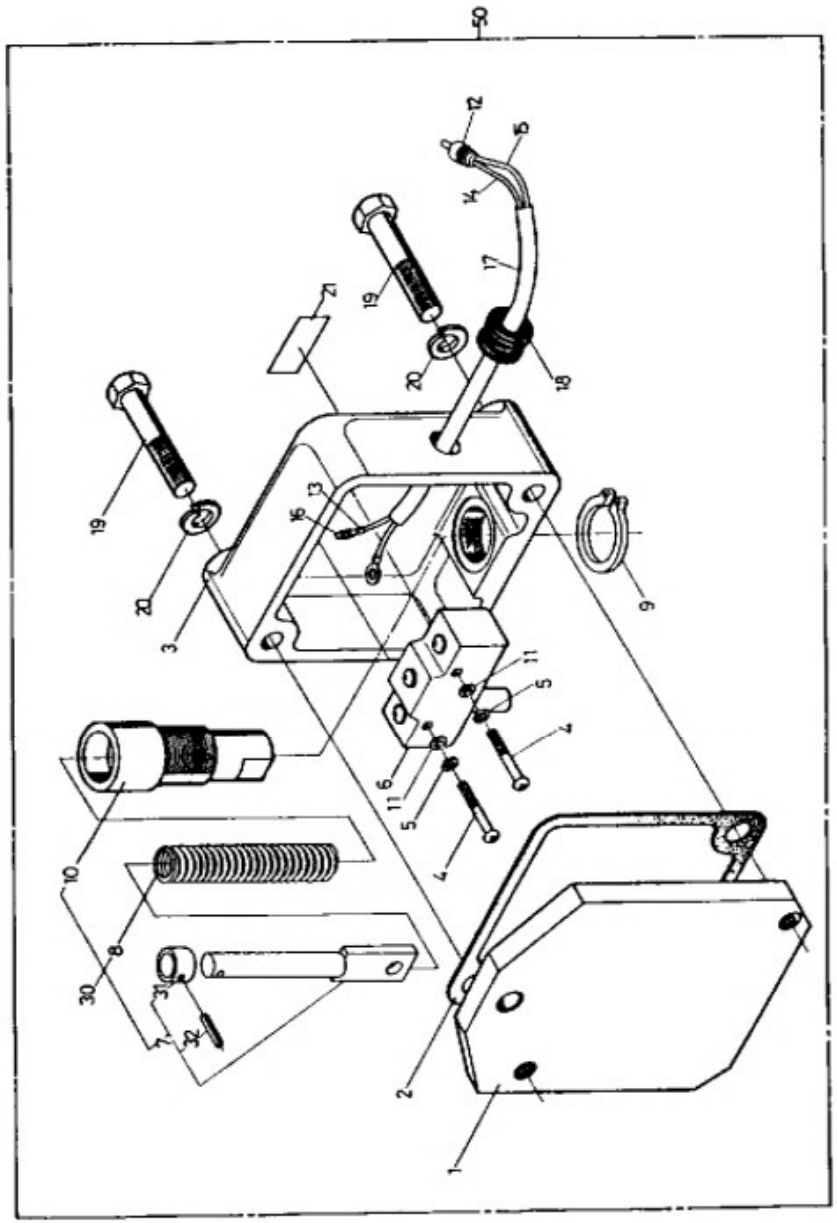

777parts.net

組立名称 Assembly Name: スイッチ, オーバ ワインディング ディテクタ (ジブ&S/T)
SWITCH, OVER WINDING DETECTOR (JIB&S/T)
FIG. PH107-0040-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

777parts.net

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	323-700-02170	COVER	1	1	1	1	1											
2	323-700-02110	GASKET	1	1	1	1	1											
3	323-700-02120	COVER	1	1	1	1	-											- 515705 K - 20223843
3	323-700-02121	COVER	-	-	-	-	1											
3	323-700-02121	COVER	1	1	1	1	-											515706 - K2022384 -)
4	801-623-05025	SCREW,MACHINE M3X25	2	2	2	2	2											
5	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	2	2	2	2	2											
6	821-000-01355	SWITCH,LIMIT	1	1	1	1	1											
7	323-700-02130	ROD	1	1	1	1	-											- 515705 K - 20223843
7	323-700-02131	ROD	-	-	-	-	1											
7	323-700-02131	ROD	1	1	1	1	-											515706 - K2022384 -)
8	141-483-73001	SPRING	-	-	-	-	1											
8	141-483-73001	SPRING	1	1	1	1	-											- 515705 K - 20223843
8	141-483-73001	SPRING	1	1	1	1	-											515706 - K2022384 -)
9	806-011-10180	RING,RETAINING S18	1	1	1	1	1											
10	323-700-02160	SUPPORT	1	1	1	1	-											- 515705 K - 20223843
10	323-700-02161	SUPPORT	-	-	-	-	1											
10	323-700-02161	SUPPORT	1	1	1	1	-											515706 - K2022384 -)
11	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	2	2	2	2	2											
12	821-000-01194	CONNECTOR	1	1	1	1	1											
13	821-000-00182	SLEEVE	2	2	2	2	2											
14	323-700-05200	CORD	1	1	1	1	1											
15	323-700-05210	CORD	1	1	1	1	1											
16	821-000-00592	FERMINAL	2	2	2	2	2											
17	323-700-05220	TUBE,VINYL 5X8	1	1	1	1	1											
18	141-483-75000	GROMMET	1	1	1	1	1											
19	901-012-08040	BOLT M8X40	2	2	2	2	-											- 515705 K - 20223843
19	901-012-08045	BOLT M8X45	-	-	-	-	2											
19	901-012-08045	BOLT M8X45	2	2	2	2	-											515706 - K2022384 -)
20	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2											
21	162-682-31000	LABEL	1	1	1	1	1											
30	323-700-09510	ROD ASSY	1	1	1	1	-											- 515705 K - 20223843
30	323-700-09511	ROD ASSY	-	-	-	-	1											
30	323-700-09511	ROD ASSY	1	1	1	1	-											515706 - K2022384 -)
31	323-700-02150	SPACER	-	-	-	-	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	スイッチ,オーバ ワインディング ディテクタ (ジブ&S/T) SWITCH,OVER WINDING DETECTOR(JIB&S/T)	FIG. PH107-0040-00
スペック番号 Specication No.	A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Model No.	ページ Page
31	323-700-02150	SPACER	1	1	1	1	-											- 515705	
																		(- 20221841	
31	323-700-02150	SPACER	1	1	1	1	-											515706 -	
																		(2022384 -)	
32	807-201-03014	PIN,SPRING 3X14	-	-	-	-	1												
32	807-201-03014	PIN,SPRING 3X14	1	1	1	1	-											- 515705	
																		(- 20221841	
32	807-201-03014	PIN,SPRING 3X14	1	1	1	1	-											515706 -	
																		(2022384 -)	
50	333-700-08090	SWITCH ASSY(JIB&S/T)	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

777parts.net
https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ,オーバ リヤ エリア (オプション)
DETECTOR, OVER REAR AREA (OPTION)

PH109-0001-00

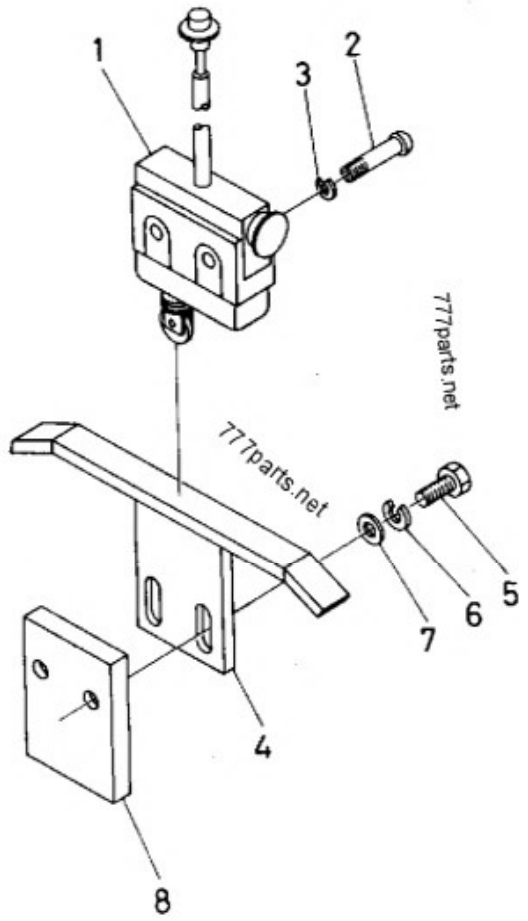

777parts.net
777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾘﾔ ｴﾘｱ (ｵﾌﾟｼｮﾝ)
DETECTOR,OVER REAR AREA (OPTION)

FIG. PH109-0001-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	349-500-00200	SWITCH ASSY	1	1	1	1	1												
2	801-723-04030	SCREW,MACHINE M4X30	2	2	2	2	2												
3	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	2	2	2	2												
4	349-500-00200	CAM	1	1	1	1	1												
5	901-012-08020	BOLT M8X20	2	2	2	2	2												
6	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2												
7	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	2	2	2	2												
8	370-005-15550	PLATE	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ，オーバ リヤ エリア（オプション）
DETECTOR, OVER REAR AREA (OPTION)

PH109-0002-00

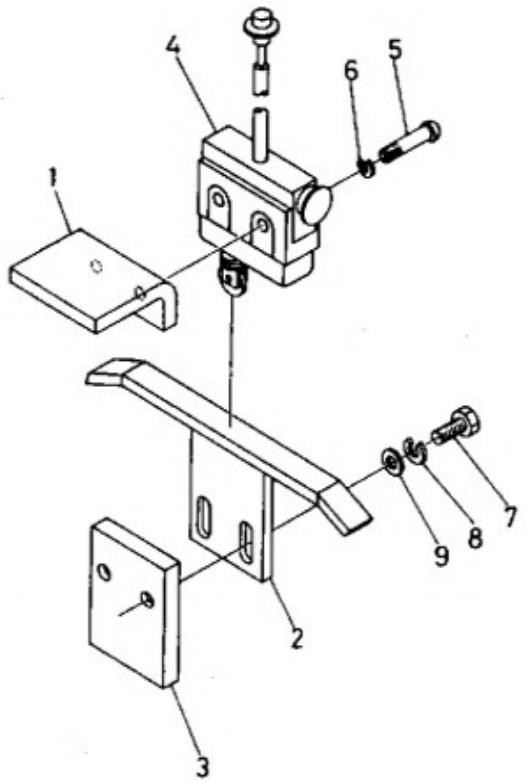

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾘﾔ ｴﾘｱ (ｵﾌﾟｼｮﾝ)
DETECTOR,OVER REAR AREA (OPTION)

FIG. PH109-0002-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250H-3-00101) B (TR-250H-3-00102) C (TR-250H-3-00103)
D (TR-250H-3-00121) E (TR-250H-3-00122


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	349-500-80100	SUPPORT	1	1	-	-	-												
2	349-500-80200	CAM	1	1	-	-	-												
3	349-500-00030	SUPPORT	1	1	-	-	-												
4	821-000-01396	SWITCH,LIMIT	1	1	-	-	-												
5	801-725-04030	SCREW,MACHINE M4X30	2	2	-	-	-												
6	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	2	-	-	-												
7	901-012-08020	BOLT M8X20	2	2	-	-	-												
8	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	-	-	-												
9	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	2	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ, オーバ フロント エリア / DETECTOR, OVER FRONT AREA

PH110-0001-00

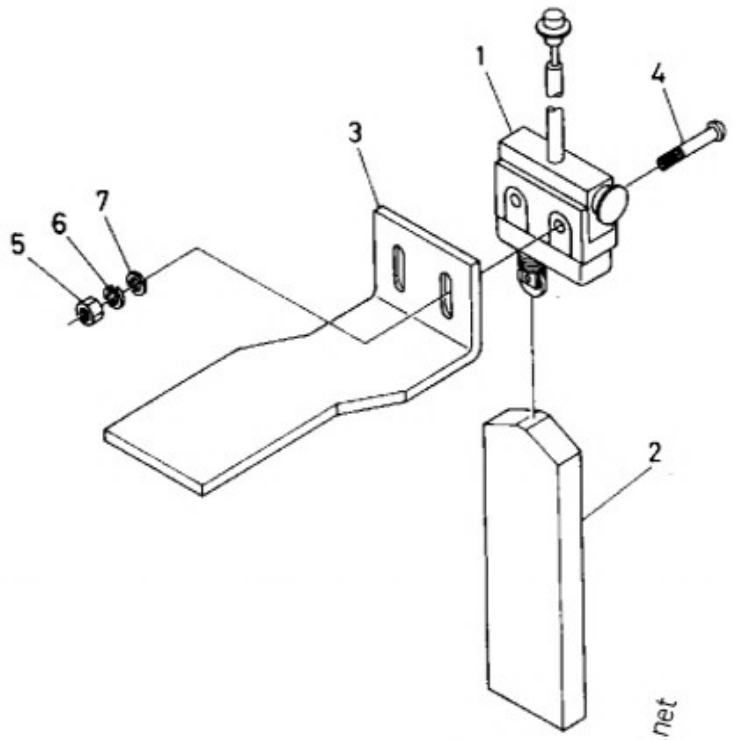

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞ ﾌﾛﾝﾄ ｴﾘｱ / DETECTOR,OVER FRONT ARFA

FIG. PH110-0001-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	821-009-01396	SWITCH,LIMIT	1	1	-	-	-												
2	349-501-50100	CAM	1	1	-	-	-												
3	349-501-50200	SUPPORT	1	1	-	-	-												
4	801-713-04035	SCREW,MACHINE M4X35	2	2	-	-	-												
5	902-012-00400	NUT M4	2	2	-	-	-												
6	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	2	-	-	-												
7	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	2	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ, オーバ フロント エリア
DETECTOR, OVER FRONT AREA

PH110-0002-00

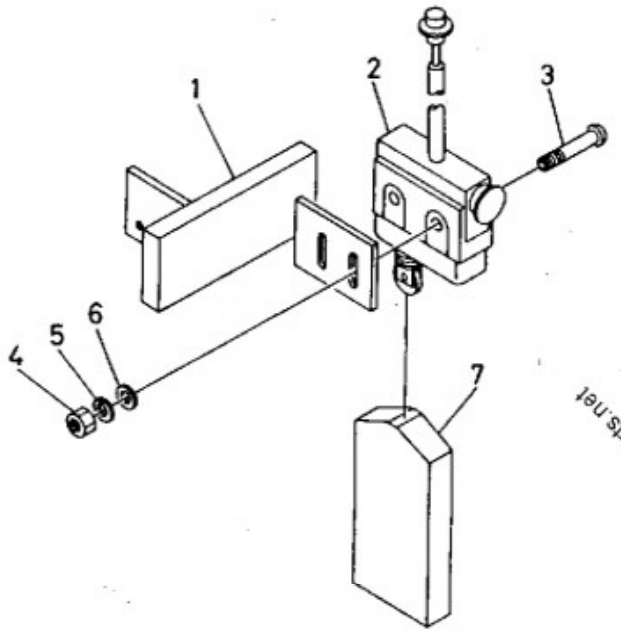

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞ ﾌﾛﾝﾄ ｴﾘｱ
DETECTOR,OVER FRONT AREA

FIG. PH110-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250H-3-00101 > B < TR-250H-3-00102 > C < TR-250H-3-00103
D < TR-250H-3-00121 > E < TR-250H-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	349-501-50400	SUPPORT	1	1	1	1	1												
2	349-500-00200	SWITCH ASSY	1	1	1	1	1												
3	801-725-04035	SCREW,MACHINE M4X35	2	2	2	2	2												
4	902-012-00400	NUT M4	2	2	2	2	2												
5	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	2	2	2	2												
6	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	2	2	2	2												
7	349-501-50300	CAM	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ディテクタ, コントロール バルブ アクチュエーション
DETECTOR, CONTROL VALVE ACTUATION

PH117-0001-01

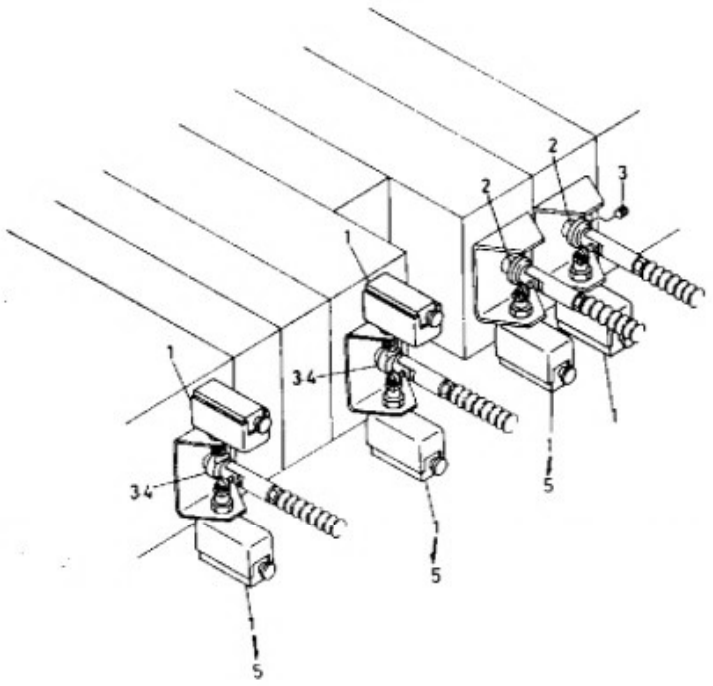

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾃﾞｨﾃｸﾀ,ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｸﾁｭｴｰｼｮﾝ
DETECTOR,CONTROL VALVE ACTUATION

FIG. PH117-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103)
D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)


注釈番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	821-000-00623	SWITCH,LIMIT	6	6	6	6	6											- 515876	
																		(- 2027097	
1	821-000-02343	SWITCH,LIMIT (R)	3	3	3	3	3											515877 -	
																		(2027297 -)	
2	160-945-41000	CAM	2	2	2	2	2												
3	907-390-06120	SCREW,SET M6X12	4	4	4	4	4												
4	194-146-41000	CAM	2	2	2	2	2												
5	821-000-02342	SWITCH,LIMIT (W)	3	3	3	3	3											515877 -	
																		(2027297 -)	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: コネクション，モーメント リミッタ システム
CONNECTION, MOMENT LIMITER SYSTEM

PH118-0006-02

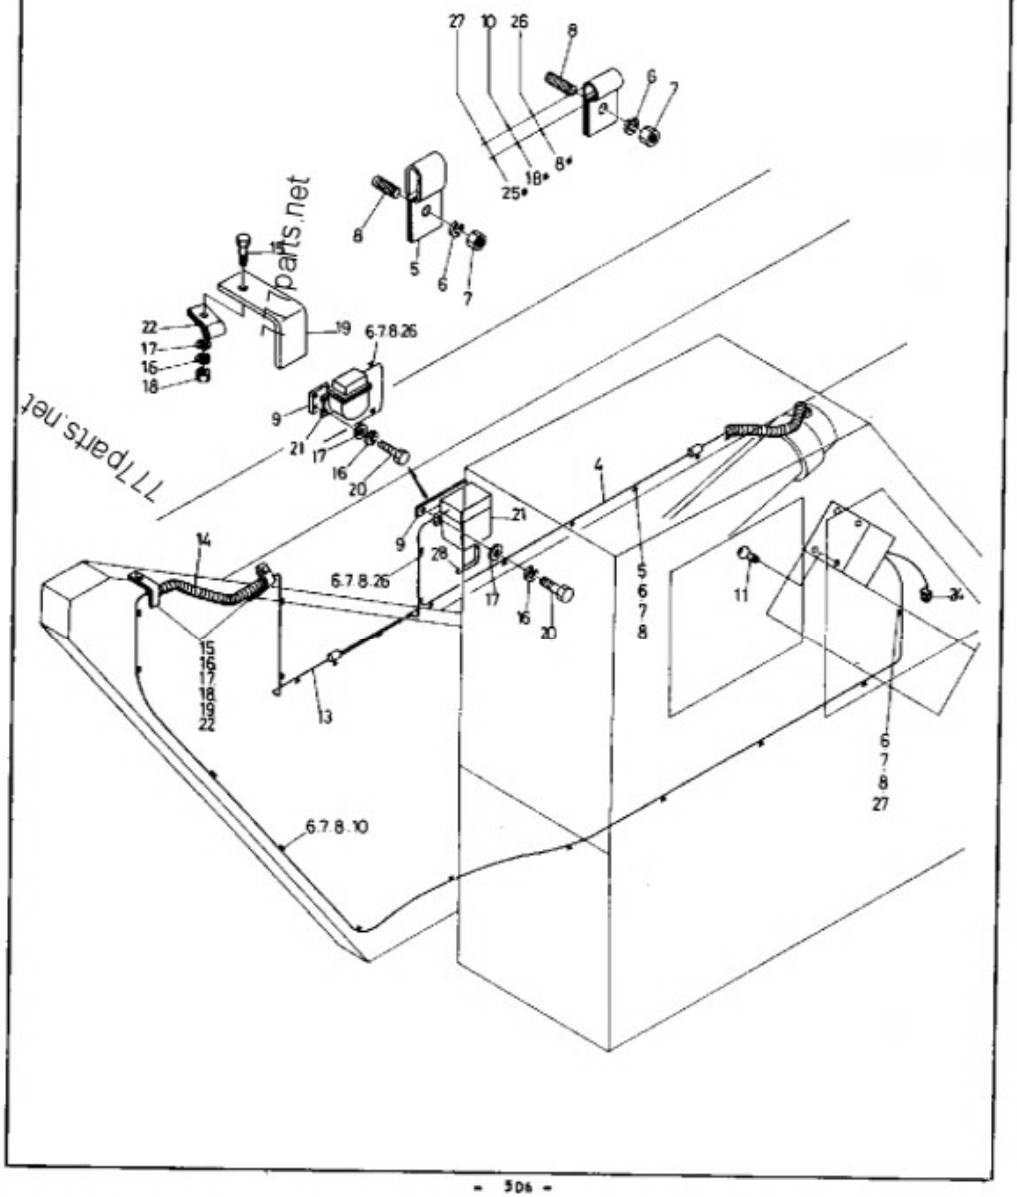

組立名称 Assembly Name: コネクション，モーメント リミッタ システム
CONNECTION, MOMENT LIMITER SYSTEM

FIG. PH118-0006-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250H-1-00101 > A < TR-250H-1-00102 > C < TR-250H-3-00103
D < TR-250H-3-00121 > E < TR-250H-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
3	821-000-01412	TUBE,SPIRAL (SE-12)	1 M	1 M	-	1 M	1 M											
4	370-027-00050	CABLE	1	1	-	1	1											
5	821-000-02035	CLAMP	4	4	-	4	4											
6	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	2	-	2	-											- 515726
																		(- 2022224)
6	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	-	4											- 515863
																		(- 2028457)
6	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	4	-	4	-											515727 - 515863
																		(2022224 - 2028457)
6	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	5	5	-	5	5											515864 -
																		(2028457 -)
7	902-012-00600	NUT M6	2	2	-	2	-											- 515726
																		(- 2022224)
7	902-012-00600	NUT M6	-	-	-	-	4											- 515863
																		(- 2028457)
7	902-012-00600	NUT M6	4	4	-	4	-											515727 - 515863
																		(2022224 - 2028457)
7	902-012-00600	NUT M6	5	5	-	5	5											515864 -
																		(2028457 -)
8	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	2	2	-	2	-											- 515726
																		(- 2022224)
8	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	-	-	-	-	4											- 515863
																		(- 2028457)
8	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	4	4	-	4	-											515727 - 515863
																		(2022224 - 2028457)
8	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	5	5	-	5	5											515864 -
																		(2028457 -)
9	333-600-21010	PLATE	1	1	-	1	-											- 515726
																		(- 2022224)
9	333-600-21040	PLATE	-	-	-	-	1											
9	333-600-21040	PLATE	1	1	-	1	-											515727 -
																		(2022224 -)
10	821-000-02012	CLAMP	15	15	-	15	15											- 515863
																		(- 2028457)
10	821-000-02012	CLAMP	16	16	-	16	16											515864 -
																		(2028457 -)
11	801-924-86C16	SCREW,MACHINE M4X16	4	4	-	4	4											
13	370-027-00630	CABLE (L=7100)	1	1	-	1	1											
14	821-000-01412	TUBE,SPIRAL (SF-12)	1 M	1 M	-	1 M	1 M											
15	901-012-08025	BOLT M8X25	2	2	-	2	2											
16	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	-	4	-											- 515726
																		(- 2022224)
16	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	-	6											
16	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	-	6	-											515727 -
																		(2022224 -)
17	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	4	4	-	4	-											- 515726
																		(- 2022224)
17	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	-	-	-	-	6											
17	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	6	6	-	6	-											515727 -
																		(2022224 -)
18	902-012-00800	NUT M8	2	2	-	2	2											
19	370-005-03440	SUPPORT	2	2	-	2	2											
20	901-012-08018	BOLT M8X18	2	2	-	2	-											- 515726
																		(- 2022224)
20	901-012-08014	BOLT M8X14	-	-	-	-	4											
20	901-012-08014	BOLT M8X14	4	4	-	4	-											515727 -
																		(2022224 -)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｺﾈｸｼｮﾝ,ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ ｼｽﾃﾑ / CONNECTION,MOMENT LIMITER SYSTEM — FIG. PH118-0006-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
21	333-600-25100	DETECTOR,ANGLE	1	1	-	1	-											- 515726	
																		¥ - 20222243	
21	361-400-40000	DETECTOR,ANGLE	-	-	-	-	1												
21	361-400-40000	DETECTOR,ANGLE	1	1	-	1	-											515727 -	
																		(2022224 -)	
22	821-000-02013	CLAMP	2	2	-	2	2												
24	343-601-31101	HARNESS	1	1	-	1	1												
26	821-000-02004	CLAMP	2	2	-	2	-											- 515726	
																		¥ - 20222243	
26	821-000-02004	CLAMP	-	-	-	-	4												
26	821-000-02004	CLAMP	4	4	-	4	-											515727 -	
																		(2022224 -)	
27	821-000-02016	CLAMP	1	1	-	1	1												
28	343-602-21200	GUARD	-	-	-	1	-											- 515726	
																		¥ - 20222243	
28	343-602-21200	GUARD	1	1	-	-	-											515571 - 515726	
																		(2019230 - 20222243	
28	343-602-21201	GUARD	-	-	-	-	1												
28	343-602-21201	GUARD	1	1	-	1	-											515727 -	
																		(2022224 -)	


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: コネクション, モーメント リミッタ システム
CONNECTION, MOMENT LIMITER SYSTEM — PH118-0060-00

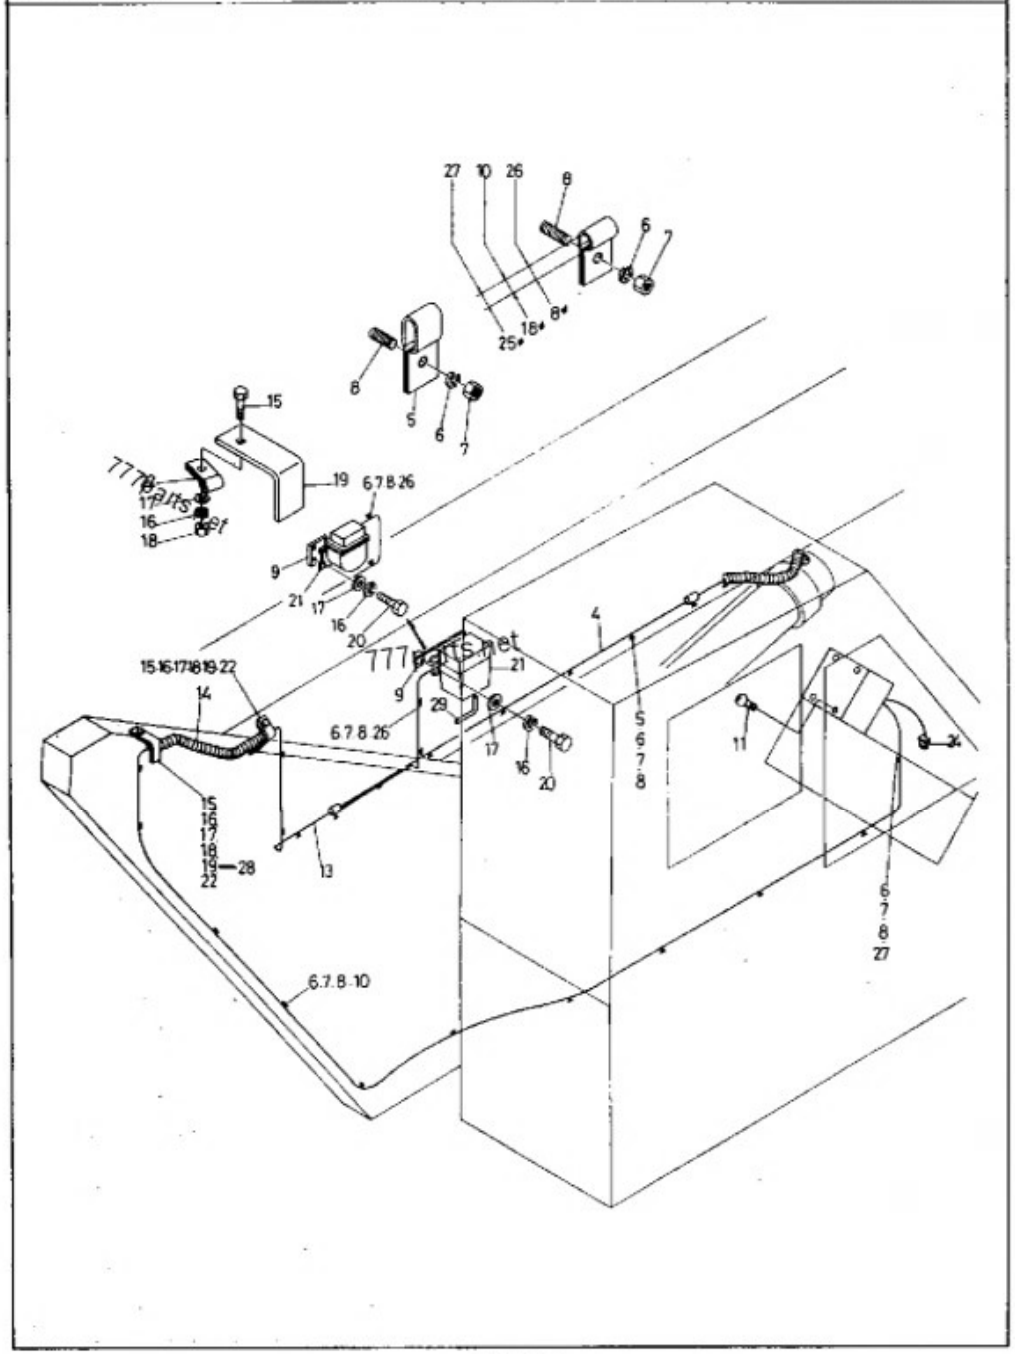

組立名称 Assembly Name: コネクション, モーメント リミッタ システム
CONNECTION, MOMENT LIMITER SYSTEM — FIG. PH118-0060-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
4	370-027-00050	CABLE	-	-	1	-	-											
5	821-000-02035	CLAMP	-	-	4	-	-											
6	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-22	-	-												- 515726
																		(- 2022074)
6	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-24	-	-												515727 - 515863
																		(2022074 - 2028455)
6	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-25	-	-												515864 -
																		(2028455 -)
7	902-012-00600	NUT M6	-	-22	-	-												- 515726
																		(- 2022074)
7	902-012-00600	NUT M6	-	-24	-	-												515727 - 515863
																		(2022074 - 2028455)
7	902-012-00600	NUT M6	-	-25	-	-												515864 -
																		(2028455 -)
8	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	-	-22	-	-												- 515726
																		(- 2022074)
8	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	-	-24	-	-												515727 - 515863
																		(2022074 - 2028455)
8	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	-	-25	-	-												515864 -
																		(2028455 -)
9	333-600-21010	PLATE	-	-	1	-	-											- 515726
																		(- 2022074)
9	333-600-21040	PLATE	-	-	1	-	-											515727 -
																		(2022074 -)
10	821-000-02012	CLAMP	-	-15	-	-												- 515863
																		(- 2028455)
10	821-000-02012	CLAMP	-	-16	-	-												515864 -
																		(2028455 -)
11	801-924-84016	SCREW,MACHINE M4X16	-	-	4	-	-											
13	370-027-00630	CABLE (L=7100)	-	-	1	-	-											
14	821-000-01412	TUBE,SPIRAL (SE-12)	-	-	1	-	-											
15	901-012-08025	BOLT M8X25	-	-	2	-	-											
16	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	4	-	-											- 515726
																		(- 2022074)
16	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	6	-	-											515727 -
																		(2022074 -)
17	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	-	-	4	-	-											- 515726
																		(- 2022074)
17	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	-	-	6	-	-											515727 -
																		(2022074 -)
18	902-012-00800	NUT M8	-	-	2	-	-											
19	370-005-03440	SUPPORT	-	-	1	-	-											
20	901-012-08018	BOLT M8X18	-	-	2	-	-											- 515726
																		(- 2022074)
20	901-012-08014	BOLT M8X14	-	-	4	-	-											515727 -
																		(2022074 -)
21	333-600-25180	DETECTOR,ANGLE	-	-	1	-	-											- 515726
																		(- 2022074)
21	361-400-40000	DETECTOR,ANGLE	-	-	1	-	-											515727 -
																		(2022074 -)
22	821-000-02013	CLAMP	-	-	2	-	-											
24	343-602-91100	HARNESS	-	-	1	-	-											
26	821-000-02004	CLAMP	-	-	2	-	-											- 515726
																		(- 2022074)
26	821-000-02004	CLAMP	-	-	4	-	-											515727 -
																		(2022074 -)
27	821-000-02016	CLAMP	-	-	1	-	-											
28	370-005-24890	SUPPORT	-	-	1	-	-											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｺﾈｸｼｮﾝ,ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ ｼｽﾃﾑ
CONNECTION,MOMENT LIMITER SYSTEM

FIG. PH11B-0060-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105)
D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

Key No.	Part No.	Part Name	Q'ty Per Section A B C D E F G H I J K L M N O	Serial No. (Modif. No.)	Page
29	343-602-21200	GUARD	- - 1 - -	515571 - 515726	
				X2019238 - 2022874	
29	343-602-21201	GUARD	- - 1 - -	515727 -	
				X2022874 -)	


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 コネクション,モーメント リミッタ システム (オプション)
Assembly Name CONNECTION,MOMENT LIMITER SYSTEM (OPTION) PH118-0061-00

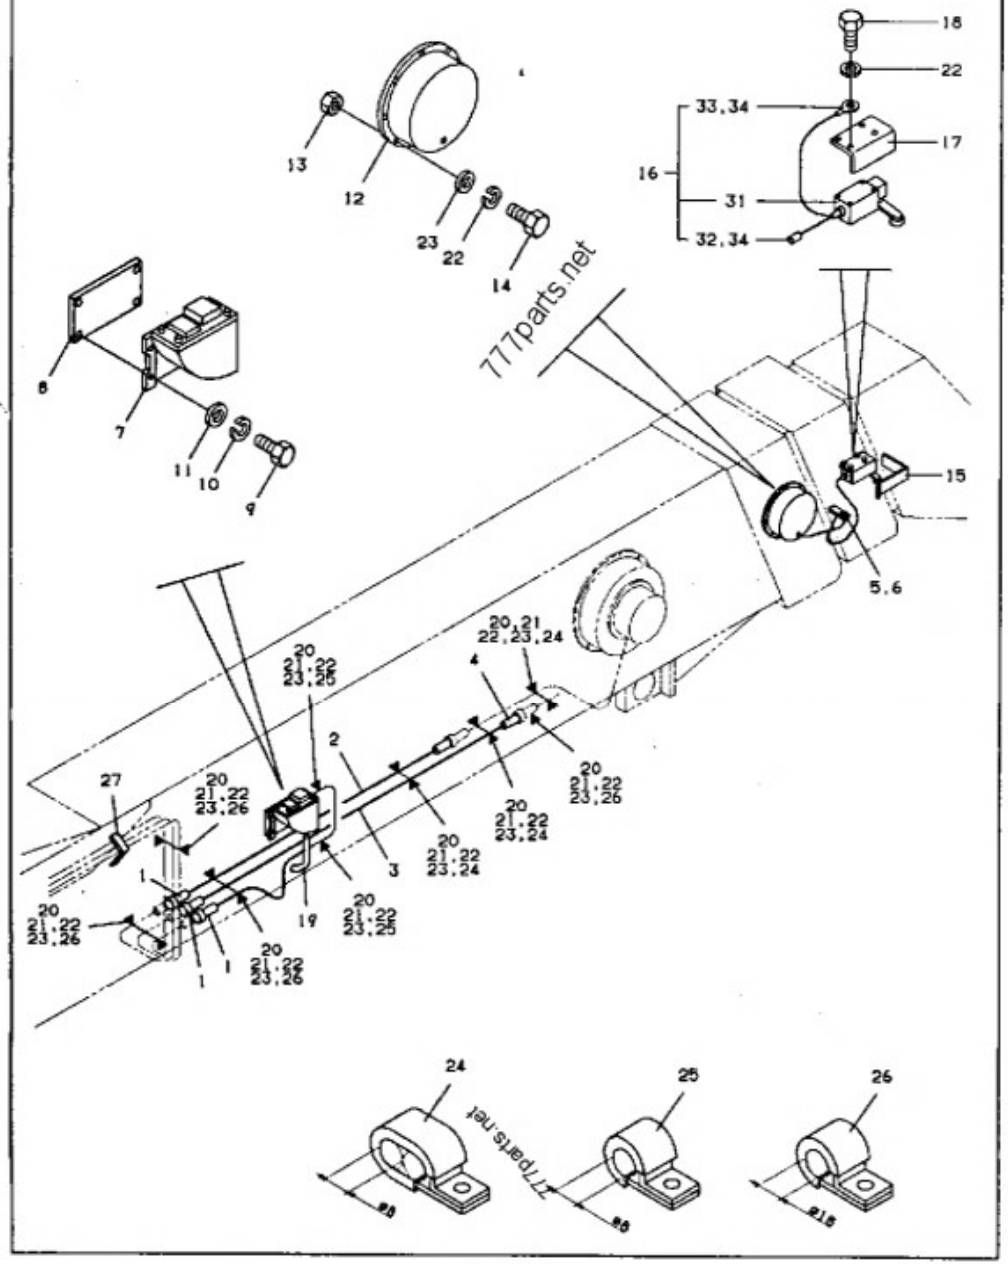

777parts.net

組立名称 コネクション,モーメント リミッタ システム(オプション)
Assembly Name CONNECTION,MOMENT LIMITER SYSTEM(OPTION) FIG. PH118-0061-00

スペック番号 A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
Specification No. D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


係番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	821-000-01210	PLUG	-	1	-	1	1												
2	370-027-02040	CABLE	-	1	-	1	1												
3	370-027-02100	CABLE	-	1	-	1	1												
4	821-000-01209	CAP,RECEPTACLE	-	1	-	1	1												
5	164-181-32000	1108-10RC BRACKET	-	1	-	1	1												
6	896-040-04060	HOSE,VINYL 6X6	-	1	-	1	1												
7	361-480-40000	DETECTOR,ANGLE	-	1	-	1	1												
8	333-600-21040	PLATE	-	1	-	1	1												
9	901-012-08014	BOLT M8X14	-	4	-	4	4												
10	903-020-40851	WASHER,SPRING 8	-	4	-	4	4												
11	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	-	4	-	4	4												
12	313-702-58010	REEL,CORD	-	1	-	1	1												93
13	370-016-00850	NUT	-	4	-	4	4												
14	901-012-06014	BOLT M6X14	-	4	-	4	4												
15	343-606-61010	CAM	-	1	-	1	1												
16	343-600-02300	SWITCH ASSY	-	1	-	1	1												
17	343-600-02500	SUPPORT	-	1	-	1	1												
18	901-012-06020	BOLT M6X20	-	5	-	5	5												
19	343-602-21701	GUARD	-	1	-	1	1												
20	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	-17	-	17	17													
21	902-012-00600	NUT M6	-35	-	35	35													
22	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-26	-	26	26													
23	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-22	-	22	22													
24	821-000-02035	CLAMP	-	5	-	5	5												
25	821-000-02004	CLAMP	-	4	-	4	4												
26	821-000-02012	CLAMP	-	9	-	9	9												
27	370-005-35960	SUPPORT	-	1	-	1	1												
31	821-000-01365	SWITCH,LIMIT	-	1	-	1	1												
32	821-000-00192	TERMINAL	-	1	-	1	1												
33	821-000-00865	TERMINAL	-	1	-	1	1												
34	821-000-01220	INSULATOR	-	1	-	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, ベント / PIPING, VENT

PH120-0001-01

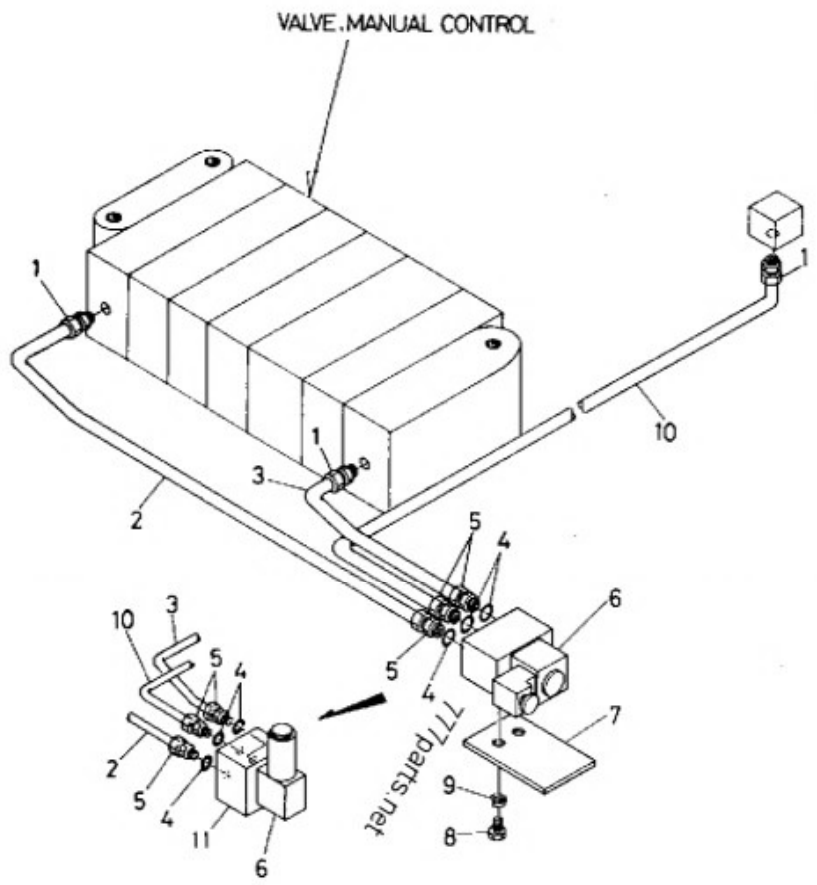

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾍﾞﾝﾄ / PIPING, VENT

FIG. PH120-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	803-020-10080	FITTING KC08R-020N	3	3	-	-	-												
2	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1 H	1 H	-	-													
3	814-080-03081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1 H	1 H	-	-													
4	910-028-01100	O-RING 1B P11	3	3	-	-													
5	803-020-90081	FITTING KC08R-020N	3	3	-	-													
6	366-402-30000	VALVE,SOLENOID	1	1	-	-												- 515645 - 20215A3)	596
8	366-400-10000	VALVE,SOLENOID	1	1	-	-												515646 - 20215A3 -)	594
7	370-005-05960	PLATE	1	1	-	-													
8	901-012-05014	BOLT M5X14	2	2	-	-													
9	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	2	2	-	-													
10	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	2 H	2 H	-	-													
11	366-200-20000	VALVE,CHECK	1	1	-	-												515646 - 20215A3 -)	632


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，ベント PIPING, VENT

PH120-0013-00

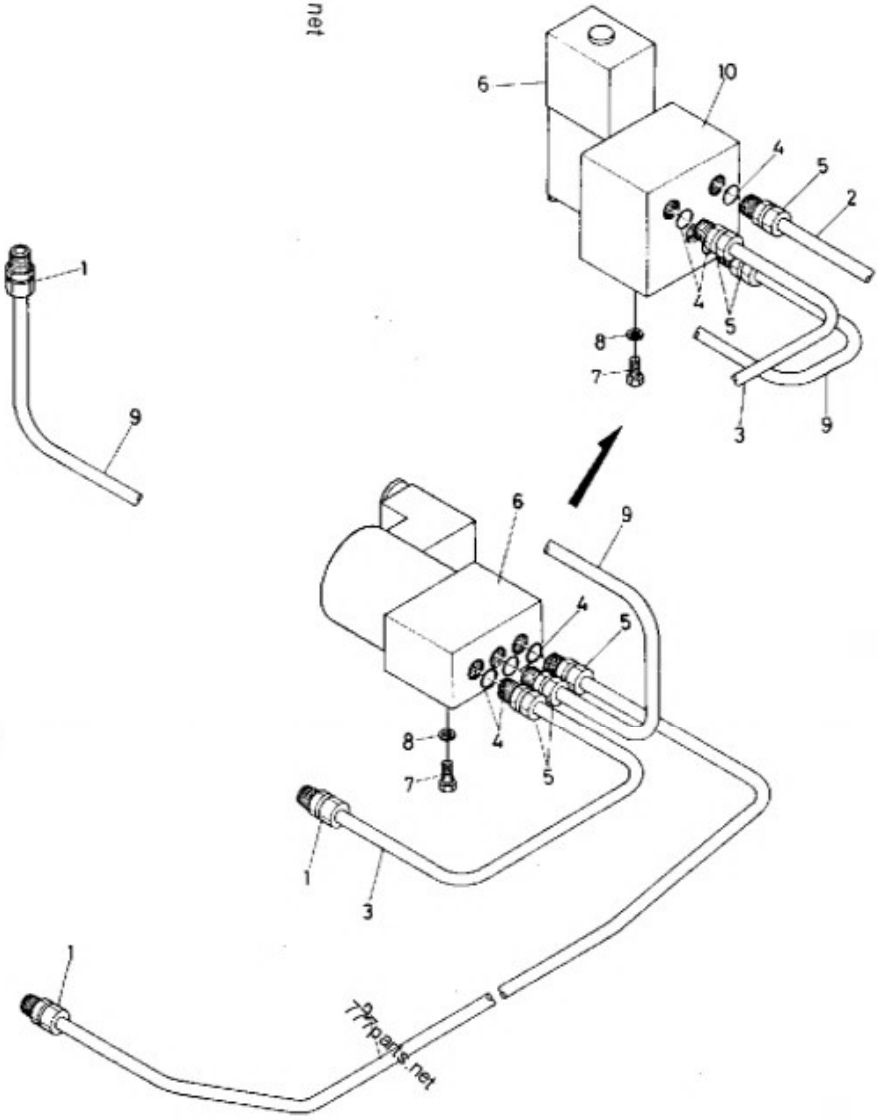

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング，ベント PIPING, VENT

FIG. PH120-0013-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


図示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	
1	803-020-10080	FITTING KC08-020N	3	3	3	3	3												
2	814-080-00241	PIPE,STEEL 1AX1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
3	814-080-00241	PIPE,STEEL 1AX1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
4	910-028-01100	O-RING 1B P11	3	3	3	3	3												
5	803-020-90081	FITTING KC08A-020N	3	3	3	3	3												
6	366-402-30000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											- 515666	
6	366-400-10000	VALVE,SOLENOID	-	-	-	1	1											※ - 2021543	
6	366-400-10000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											515667 - ※2021584 -	
7	901-012-05012	BOLT M5X12	2	2	2	2	2												
8	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	2	2	2	2	2												
9	814-080-00241	PIPE,STEEL 1AX1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
10	366-200-20000	VALVE,CHECK	-	-	-	1	1												
10	366-200-20000	VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											515667 - ※2021584 -	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: P-ROM

PH123-0000-00

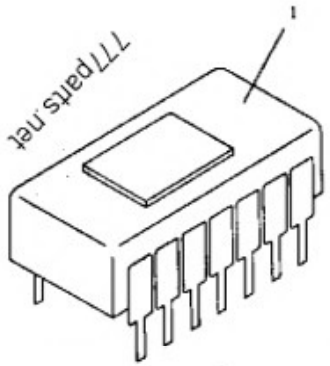

777parts.net

組立名称 Assembly Name: P-ROM(OPTION)

FIG. PH123-0000-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > E < TR-250M-1-00122 > D < TR-250M-1-00121 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	361-119-43000	P-ROM(OPTION,FOR ROOM HEAD HEIGHT LIMIT)	1	1	-	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: モーメント リミッタ (AML-US) / MOMENT LIMITER (AML-US)

PH125-0004-01

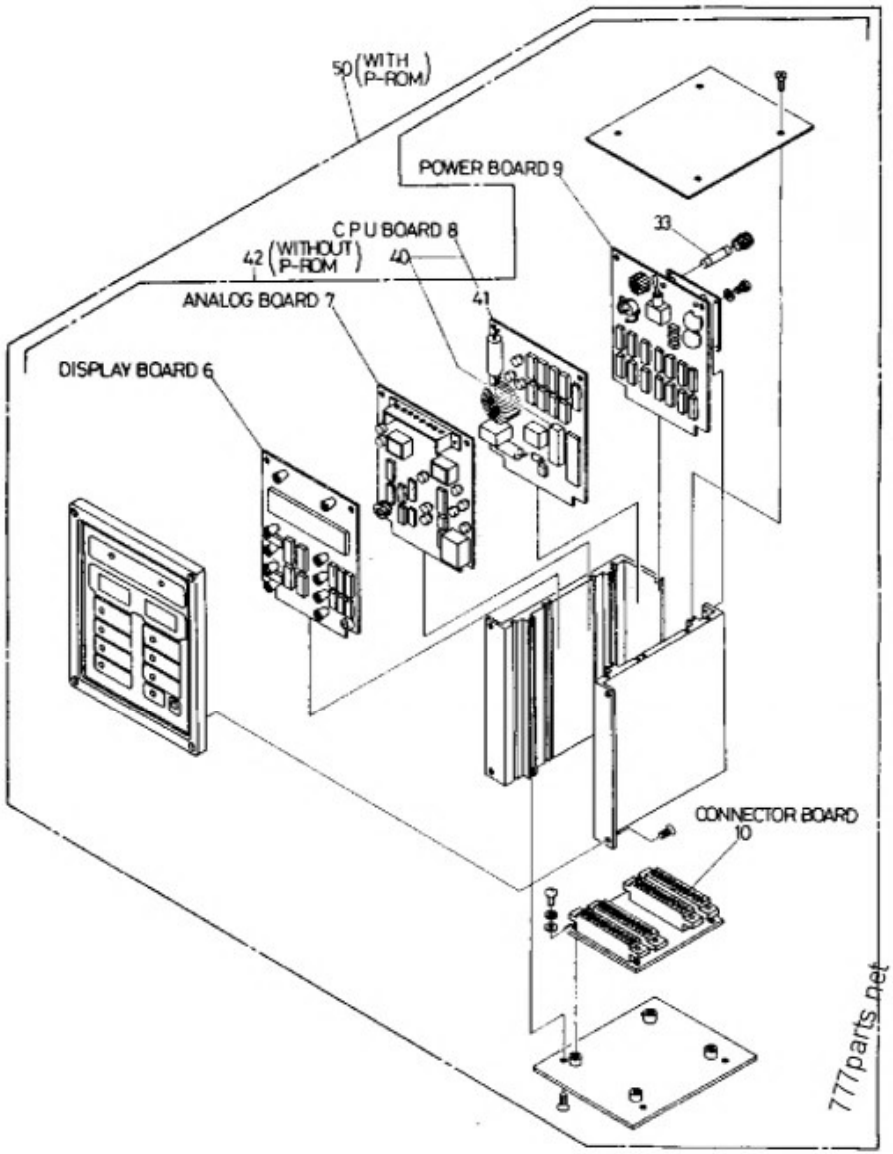

777parts.net

組立名称 Assembly Name: モーメント リミッタ (AML-US) / MOMENT LIMITER (AML-US)

FIG. PH125-0004-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 >
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号数 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
6	361-108-55010	DISPLAY BOARD	1	1	1	1	1												
7	361-108-55020	ANALOG BOARD	1	1	1	1	1												
8	361-109-35030	CPU BOARD (WITH P-ROM)	1	1	-	-	-												
8	361-112-25030	CPU BOARD (WITH P-ROM)	-	-	1	-	-												
8	361-119-45030	CPU BORD (WITH P-ROM)	-	-	-	1	1												
9	361-108-55040	POWER BOARD	1	1	1	1	1												
10	361-108-55050	CONNECTOR BOARD	1	1	1	1	1												
33	821-000-01756	FUSE 5A (5.2X20) (F-7142)	1	1	1	1	1												
40	361-109-32000	P-ROM	1	1	-	-	-												
40	361-112-22000	P-ROM	-	-	1	-	-												
40	361-119-42000	P-ROM	-	-	-	1	1												
41	361-108-55060	CPU BOARD (WITHOUT P-ROM)	1	1	1	1	1												
42	361-108-56000	MOMENT LIMITER (WITHOUT P-ROM)	1	1	1	1	1												
50	361-109-30000	MOMENT LIMITER (WITH P-ROM)	1	1	-	-	-												
50	361-112-20000	MOMENT LIMITER (WITH P-ROM)	-	-	1	-	-												
50	361-119-40000	MOMENT LIMITER (WITH P-ROM)	-	-	-	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	モーメント リミッタ (AML-US, オプション, 3ブーム) MOMENT LIMITER (AML-US, OPTION, FOR 3-BOOM)	FIG. PH125-0004-01
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
6	361-108-55010	DISPLAY BOARD	-	1	-	1	1												
7	361-108-55020	ANALOG BOARD	-	1	-	1	1												
8	361-128-75030	CPU BOARD (WITH P-ROM)	-	1	-	1	1												
9	361-108-55040	POWER BOARD	-	1	-	1	1												
10	361-108-55050	CONNECTOR BOARD	-	1	-	1	1												
33	821-800-01755	FUSE 1A (5.2X20) (F-7142)	-	1	-	1	1												
40	361-128-72000	P-ROM	-	1	-	1	1												
41	361-108-55060	CPU BOARD (WITHOUT P-ROM)	-	1	-	1	1												
42	361-108-56000	MOMENT LIMITER (WITHOUT P-ROM)	-	1	-	1	1												
50	361-128-70000	MOMENT LIMITER (AML-US)	-	1	-	1	1												

777parts.net

777parts.net

MEMO

777parts.net


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ランプ, AML シグナル (オプション) / LAMP, AML SIGNAL (OPTION)

PH133-0000-00

777parts.net

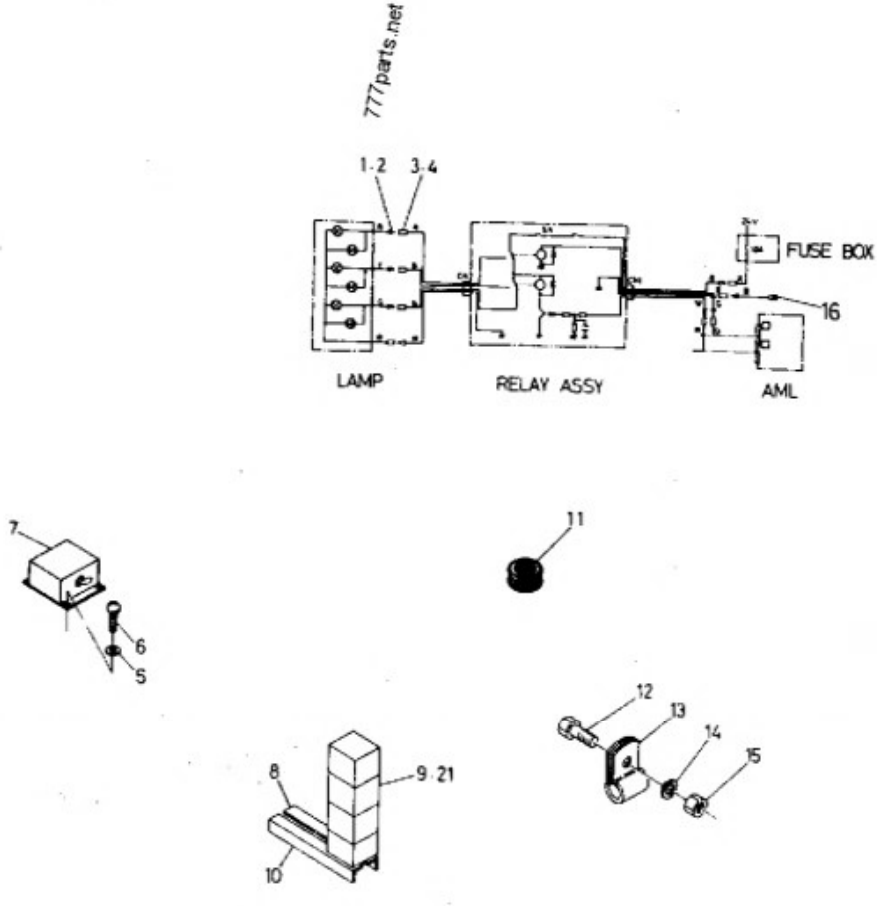

組立名称 Assembly Name: ﾗﾝﾌﾟ,AML ｼｸﾞﾅﾙ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) / LAMP, AML SIGNAL (OPTION)

FIG. PH133-0000-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

図示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	821-000-00153	SLEEVE	8	8	-	-	-												
2	821-000-00191	TERMINAL	8	8	-	-	-												
3	821-000-00182	SLEEVE	8	8	-	-	-												
4	821-000-00192	TERMINAL	8	8	-	-	-												
5	903-030-79501	WASHER,PLAIN 5	4	4	-	-	-												
6	909-250-50101	SCREW,TAPPING M5X10	4	4	-	-	-												
7	323-700-35000	RELAY ASSY	1	1	-	-	-												
8	370-005-14170	SUPPORT	1	1	-	-	-												
9	821-000-01768	LAMP (3 LAMP)	1	1	-	-	-												
10	370-005-14180	SUPPORT	1	1	-	-	-												
11	821-000-00951	GROMMET	1	1	-	-	-												
12	901-012-06012	BOLT M6X12	10	10	-	-	-												
13	821-000-02004	CLAMP	10	10	-	-	-												
14	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	10	10	-	-	-												
15	902-012-00600	NUT M6	10	10	-	-	-												
16	821-000-00865	TERMINAL	1	1	-	-	-												
21	821-000-00786	BULB 24V 10W	1	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ランプ, AML シグナル LAMP, AML SIGNAL PH133-0003-00

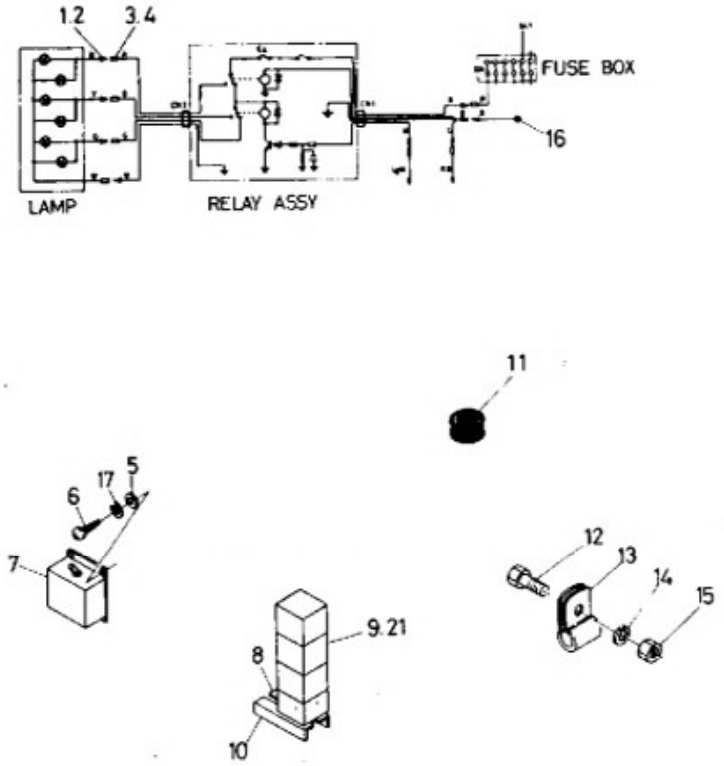

777parts.net

組立名称 Assembly Name ランプ,AML シグナル LAMP,AML SIGNAL (オプション) (OPTION) FIG. PH133-0003-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250H-3-00101 > B < TR-250H-3-00102 > C < TR-250H-3-00103 D < TR-250H-3-00121 > F < TR-250H-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	821-000-00183	SLEEVE	-	-	8	-	-												
2	821-000-00191	TERMINAL	-	-	8	-	-												
3	821-000-00182	SLEEVE	-	-	5	-	-												
4	821-000-00192	TERMINAL	-	-	5	-	-												
5	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	-	-	4	-	-												
6	909-259-50101	SCREW,TAPPING M5X10	-	-	4	-	-												
7	323-709-30000	RELAY ASSY	-	-	1	-	-												
8	370-005-20540	SUPPORT	-	-	1	-	-												
9	821-000-01768	LAMP (3 LAMP)	-	-	1	-	-												
10	370-005-20530	SUPPORT	-	-	1	-	-												
11	821-000-00951	GROMMET	-	-	1	-	-												
12	901-012-06012	BOLT M6X12	-	-	6	-	-												
13	821-000-02004	CLAMP	-	-	6	-	-												
14	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	6	-	-												
15	902-012-00600	NUT M6	-	-	6	-	-												
16	821-000-00865	TERMINAL	-	-	1	-	-												
17	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	-	-	4	-	-												
21	821-000-C0286	BULB 24V 10W	-	-	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ランプ, AMLシグナル (オプション) / LAMP, AML SIGNAL (OPTION)

PH133-0004-01

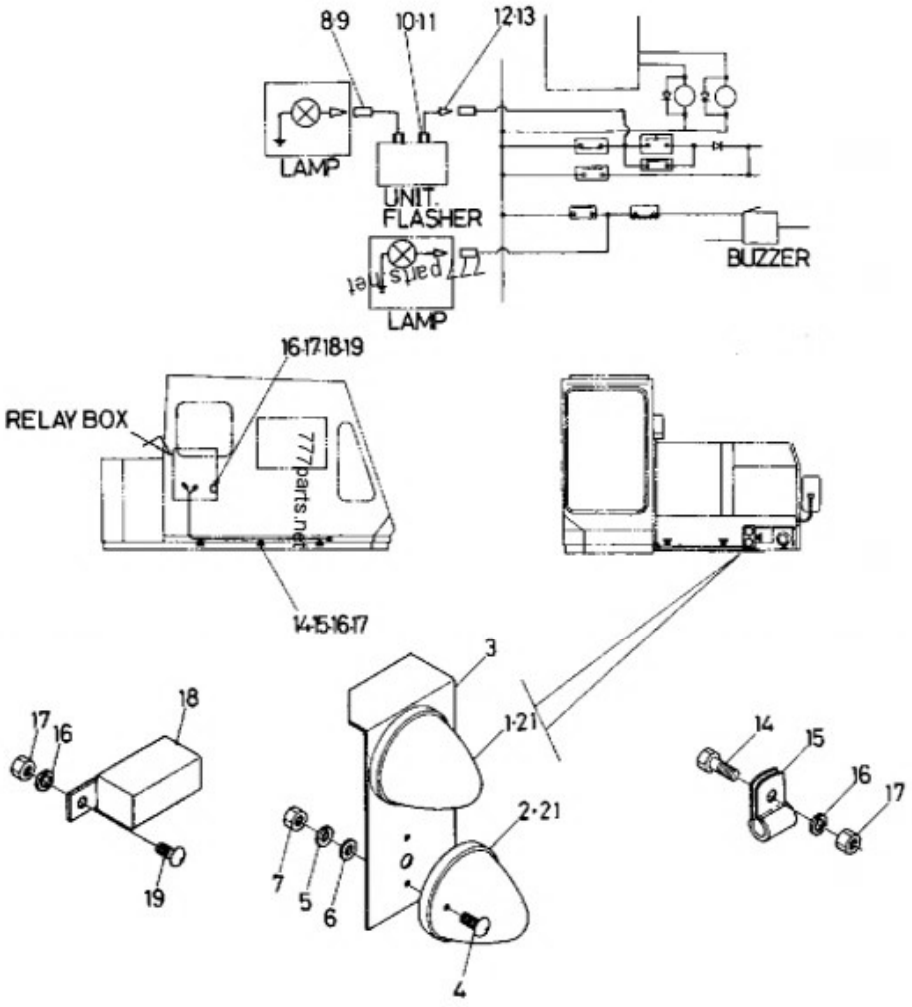

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ランプ, AML シグナル (オプション) / LAMP, AML SIGNAL (OPTION)

FIG. PH133-0004-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 / D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	821-000-01921	LAMP (RED)	1	1	1	1	1											
2	821-000-01758	LAMP (ORANGE)	1	1	1	1	1											
3	344-722-51000	SUPPORT	1	1	1	1	1											
4	801-713-04012	SCREW M4X12	4	4	4	4	4											
5	903-020-40401	WASHER, SPRING 4	4	4	4	4	4											
6	903-030-70401	WASHER, PLAIN 4	4	4	4	4	4											
7	902-012-08400	NUT M4	4	4	4	4	4											
8	821-000-00183	SLEEVE	3	3	3	3	3											
9	821-000-00191	TERMINAL	3	3	3	3	3											
10	821-000-01922	TERMINAL	2	2	2	2	2											
11	821-000-01675	INSULATOR	2	2	2	-	-											- 515686
11	821-000-01234	INSULATOR	-	-	-	2	2											- 2022497
11	821-000-01254	INSULATOR	2	2	2	-	-											515687 -
12	821-000-00182	SLEEVE	1	1	1	1	1											(2022497 -)
13	821-000-00192	TERMINAL	1	1	1	1	1											
14	901-012-06012	BOLT M6X12	6	6	6	6	6											
15	821-000-02004	CLAMP	6	6	6	6	6											
16	903-020-40601	WASHER, SPRING 6	7	7	7	7	7											
17	902-012-08600	NUT M6	7	7	7	7	7											
18	192-281-07000	UNIT, FLASHER	1	1	1	1	1											
19	801-825-06020	SCREW, MACHINE M6X20	1	1	1	1	1											
21	821-000-02559	BULB, LAMP 24V 70W (A4337DM)	2	2	2	2	2											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ブーム ヘッド ハイト リミッタ (オプション) BOOM HEAD HIGHT LIMITER (OPTION)

PH141-0002-00

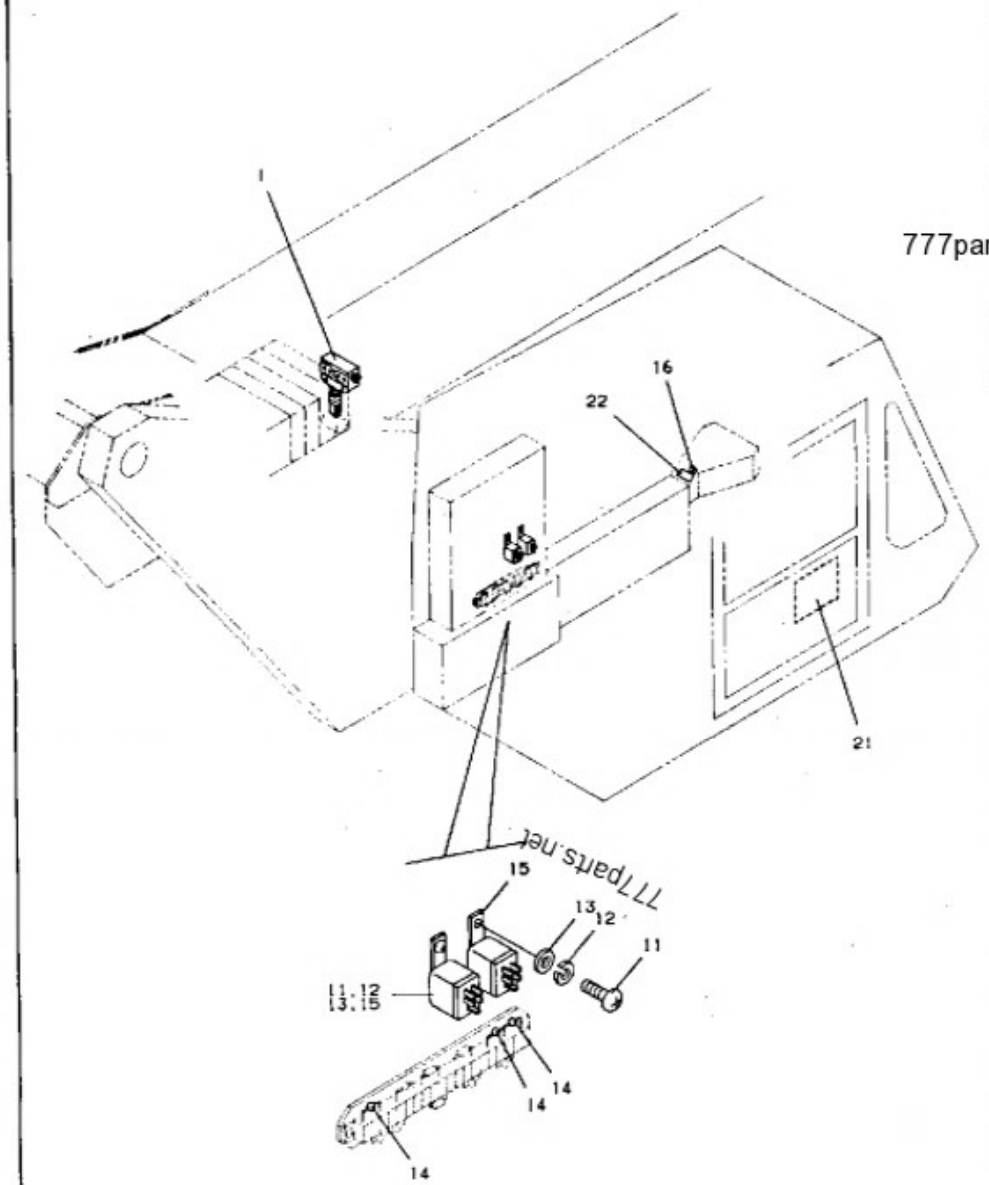

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ブーム ヘッド ハイト リミッタ (オプション) BOOM HEAD HIGHT LIMITER(OPTION)

FIG. PH141-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	821-003-02343	SWITCH,LIMIT (R)	1	1	-	1	1												
11	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	2	2	-	2	2												
12	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	2	-	2	2												
13	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	2	2	-	2	2												
14	821-000-00266	DIODE NEC F-14F	1	1	-	1	1												
15	594-815-04000	RELAY G2M-1125T	2	2	-	2	2												
16	821-000-01382	SWITCH,PUSH HA-2011W-10E	1	1	-	1	1												
21	344-725-85100	PLATE,CAUTION	1	1	-	1	1												
22	344-725-85200	PLATE,NAME	1	1	-	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: モータ，ハイドロリック
MOTOR, HYDRAULIC

PI101-0014-01

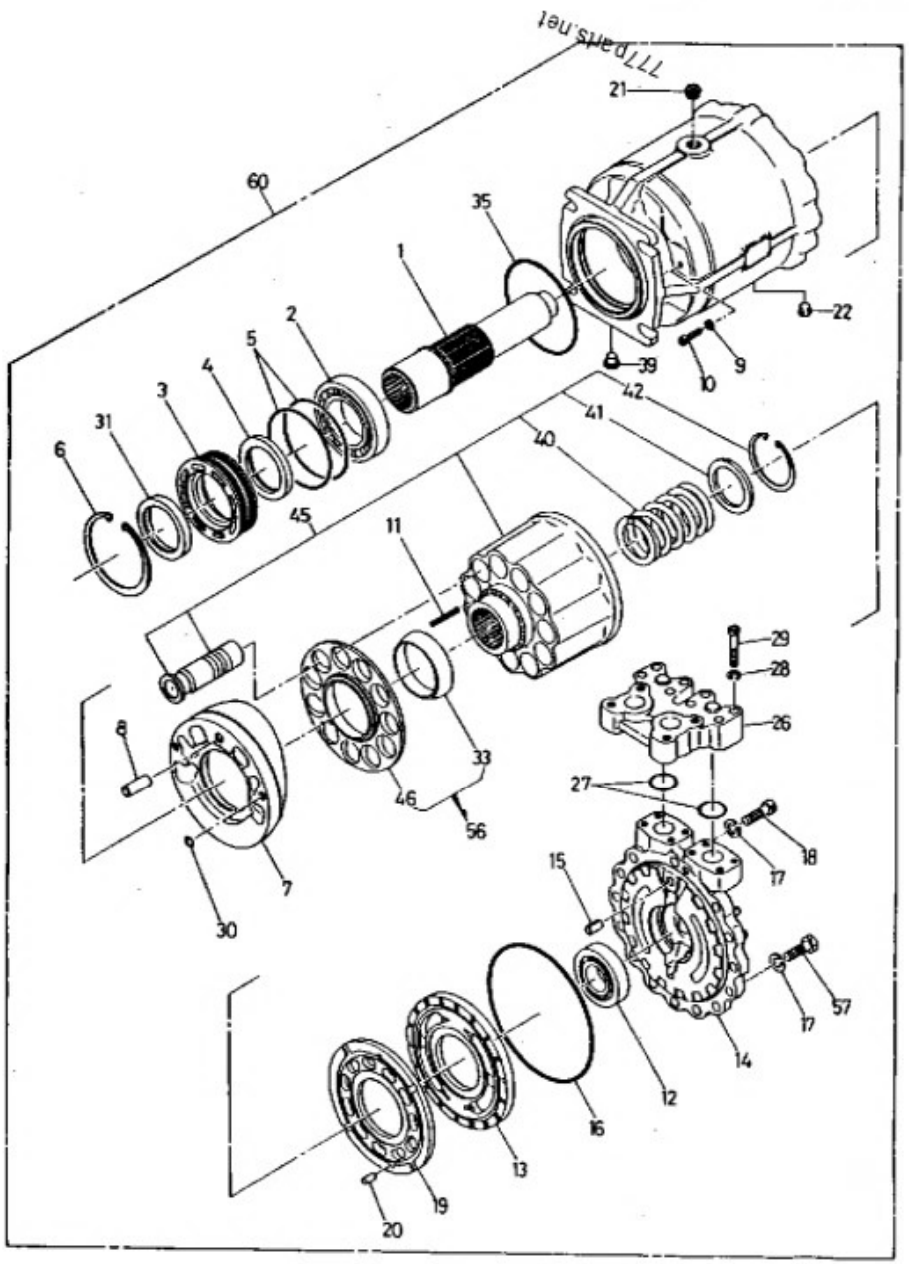

組立名称 Assembly Name: モータ，ハイドロリック
MOTOR, HYDRAULIC

FIG. PI101-0014-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250H-1-00101) A (TR-250H-3-00102) C (TR-250H-3-00103)
D (TR-250H-3-00121) E (TR-250H-3-00122)

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-601-65010	SHAFT	1	1	1	1	1												
2	366-600-05010	BEARING 22215	1	1	1	1	1												
3	366-600-05110	COVER,OIL SEAL	1	1	1	1	1												
4	366-600-05020	SEAL,OIL NOK TCN75100-13	1	1	1	1	1												
5	910-012-12500	O.RING 1A G125	2	2	2	2	2												
6	366-600-05120	RING,RETAINING	1	1	1	1	1												
7	366-601-65020	PLATE,CAM	1	1	1	1	1												
8	807-301-60045	PIN,STRAIGHT 16X45	1	1	1	1	1												
9	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2												
10	901-012-08028	BOLT M8X28	2	2	2	2	2												
11	366-600-05140	SPRING	18	18	18	18	18												
12	805-000-06308	BEARING,BALL 6308	1	1	1	1	1												
13	366-601-65030	PLATE,VALVE	1	1	1	1	1												
14	366-601-65040	COVER,BOTTOM	1	1	1	1	1												
15	807-201-13025	PIN,SPRING 13X25	1	1	1	1	1												
16	366-600-45050	O.RING	1	1	1	1	1												
17	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	14	14	14	14	14												
18	901-315-14045	BOLT,HEXAGON SOCKET M14X45	14	-	-	-	-											- 515241	
18	901-315-14045	BOLT,HEXAGON SOCKET M14X45	-	1	1	1	1											- 2010837	
18	901-315-14045	BOLT,HEXAGON SOCKET M14X45	1	-	-	-	-											515242 - 2010837 -	
19	366-601-65050	PLATE, CYLINDER BARREL	1	1	1	1	1												
20	807-301-00020	PIN,STRAIGHT 10X20	1	1	1	1	1												
21	803-160-30080	PLUG PT1/2	1	1	1	1	1												
22	124-230-16160	PLUG PT1/2	1	1	1	1	1												
26	366-600-05100	MANIFOLD	1	1	1	1	1												
27	910-029-03500	O.RING 1B G35	2	2	2	2	2												
28	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	8	8	8	8	8												
29	901-315-10060	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X60	8	8	8	8	8												
30	910-011-01000	O.RING 1A P10	2	2	2	2	2												
31	366-600-05060	SEAL,OIL NOK TCN75513	1	1	1	1	1												
33	366-601-65080	RETAINER ASSY	1	-	-	-	-											- 515241	
35	141-451-01021	O.RING	1	1	1	1	1											- 2010837	
39	366-600-45130	PLUG	1	-	-	-	-												
40	366-600-05060	SPRING,CENTER	1	1	1	1	1											- 515241 - 2010837	
41	366-600-05050	SEAT,CENTER SPRING	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: モータ,ハイドロリック MOTOR,HYDRAULIC — FIG. PII01-0016-01


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > A < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

第3角号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modification No.)	ページ Page
42	806-021-10880	RING,RETAINING RAB	1	1	1	1	1												
43	366-601-65060	BARREL ASSY, CYLINDER	1	1	1	1	1												
46	366-601-65070	HOLDER,PLUNGER	1	-	-	-	-											- 515241	
56	366-602-45020	HOLDER ASSY,PLUNGER	-	1	1	1	1											(- 2010837)	
56	366-602-45020	HOLDER ASSY,PLUNGER	1	-	-	-	-											515242 - (2010837 -)	
57	366-601-65100	BOLT M14X45	-	1	1	1	1												
57	366-601-65100	BOLT M14X45	11	-	-	-	-											515242 - (2010837 -)	
60	366-601-60000	MOTOR,HYDRAULIC	1	1	1	1	1												

MEMO

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: モータ，ハイドロリック MOTOR, HYDRAULIC — PI101-0019-00

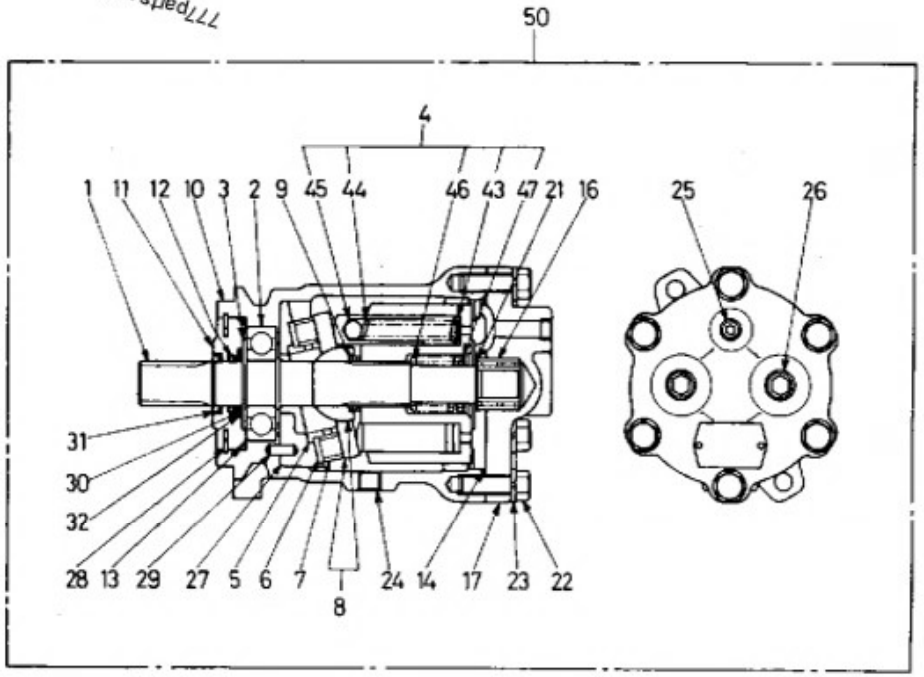

777parts.net

組立名称 Assembly Name: モータ，ハイドロリック MOTOR, HYDRAULIC — FIG. PI101-0019-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00105
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. 変更番号 Modifi No.)	ペー Pa
1	366-600-35000	SHAFT	1	-	-	-	-												
2	805-000-06305	BEARING,BALL 6305	1	-	-	-	-												
3	806-011-10250	RING,RETAINING S25	1	-	-	-	-												
4	366-681-05020	BARREL ASSY,CYLINDER	1	-	-	-	-												
5	366-600-35060	RETAINER	1	-	-	-	-												
6	366-600-35070	PLATE,THRUST	1	-	-	-	-												
7	366-602-75010	BEARING,THRUST AK507811	1	-	-	-	-												
8	366-600-35080	PLATE ASSY,THRUST	1	-	-	-	-												
9	124-133-05260	SPRING	1	-	-	-	-												
10	366-681-05010	BEARING 22215	1	-	-	-	-												
11	366-606-55020	COVER,OIL SEAL	1	-	-	-	-												
12	366-606-55030	SEAL,OIL	1	-	-	-	-												
13	124-133-05460	O,RING	1	-	-	-	-												
14	122-351-03020	O,RING	1	-	-	-	-												
16	124-133-05230	BEARING NTN NA6902	1	-	-	-	-												
17	366-601-05030	COVER,BOTTOM	1	-	-	-	-												
21	124-133-05490	RING,RETAINING OR28	1	-	-	-	-												
22	901-015-10050	BOLT M10X30	6	-	-	-	-												
23	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	6	-	-	-	-												
24	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	-	-	-	-												
25	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	-	-	-	-												
26	122-133-05480	PLUG PT3/8	2	-	-	-	-												
27	366-606-55040	PLATE,CAM	1	-	-	-	-												
28	806-021-10720	RING,RETAINING R72	1	-	-	-	-												
29	805-201-05014	PIN,SPRING 6X14	1	-	-	-	-												
30	366-606-55050	PLATE,SIDE	1	-	-	-	-												
31	366-606-55060	SEAL,OIL	1	-	-	-	-												
32	806-021-10360	RING,RETAINING R36	1	-	-	-	-												
43	366-608-35040	SEAT,SPRING	7	-	-	-	-												
44	366-600-35050	SPRING,PLUNGER	7	-	-	-	-												
45	805-600-67000	BALL,STEEL 13/32	7	-	-	-	-												
46	124-133-05170	SPRING,CENTER	1	-	-	-	-												
47	806-021-10320	RING,RETAINING R32	1	-	-	-	-												
50	366-606-50000	MOTOR,HYDRAULIC	1	-	-	-	-												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, マスタ / CYLINDER, MASTER

PI103-0002-00

777parts.net

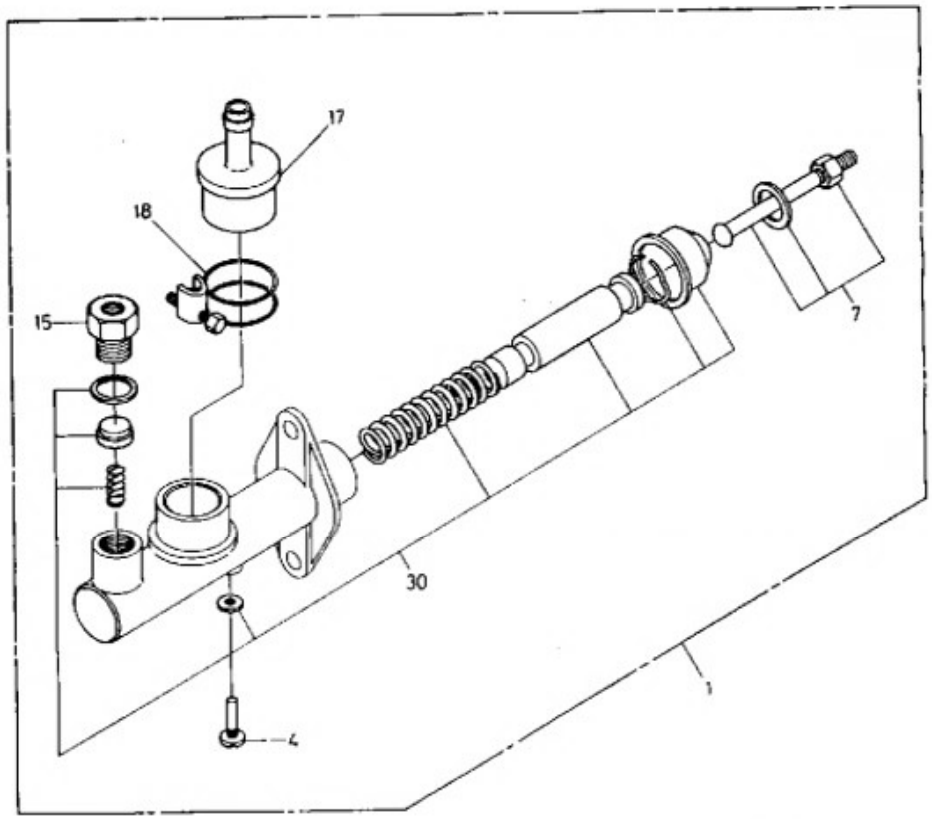

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ﾏｽﾀ / CYLINDER,MASTER

FIG. PI103-0002-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) R (TR-250M-1-00102) C (TR-2504-1-00105)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

777parts.net


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modification No.	ページ Page
1	194-140-80001	CYLINDER,MASTER	1	1	1	1	1												
4	194-140-80040	STOPPER,SUPPLY VALVE	1	1	1	1	1												
7	194-140-80210	ROD,PUSH	1	-	-	-	-											- 515226	
																		(- 7000023)	
7	360-601-85040	ROD,PUSH	-	1	1	1	1												
7	360-601-85040	ROD,PUSH	1	-	-	-	-											515227 -	
																		(7000023 -)	
15	194-140-80150	CAP,VALVE	1	1	1	1	1												
17	194-140-80160	NIPPLE	1	1	1	1	1												
18	194-140-80170	BAND,RESERVOIR	1	-	-	-	-											- 515226	
																		(- 7000023)	
18	360-605-15010	BAND,RESERVOIR	-	1	1	1	1												
18	360-605-15010	BAND,RESERVOIR	1	-	-	-	-											515227 -	
																		(7000023 -)	
30	360-600-05020	REPAIR KIT	1	-	-	-	-											- 515226	
																		(- 7000023)	
30	360-600-05021	REPAIR KIT	-	1	1	1	1												
30	360-600-05021	REPAIR KIT	1	-	-	-	-											515227 -	
																		(7000023 -)	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name シリンダ, マスタ CYLINDER, MASTER

PI103-0050-00

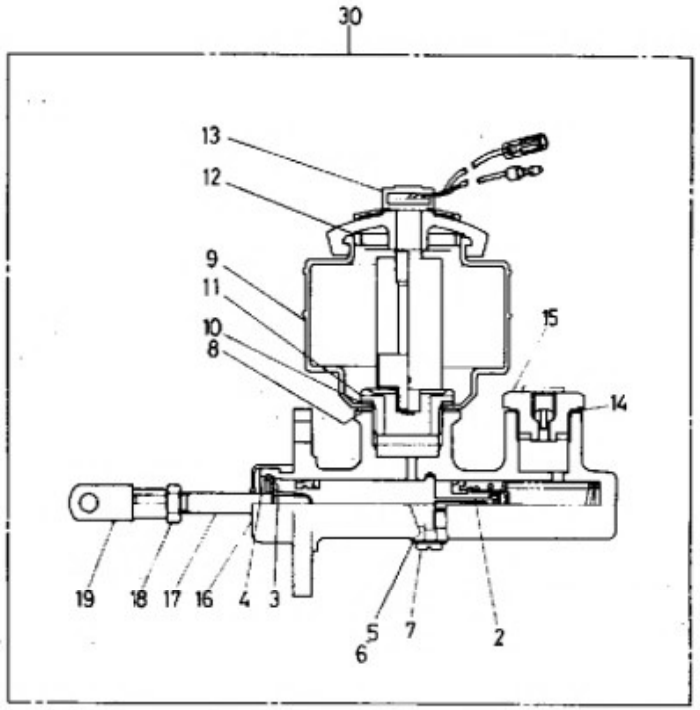

777parts.net

組立名称 Assembly Name シリンダ, マスタ CYLINDER, MASTER

FIG. PI103-0050-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >


索引番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
2	594-513-61010	SPRING&PISTON ASSY	1	1	1	1	1												
3	594-513-01020	WASHER, THRUST	1	1	1	1	1												
4	594-513-01030	RING, RETAINING	1	1	1	1	1												
5	594-513-01040	PACKING	1	1	1	1	1												
6	594-513-01050	WASHER	1	1	1	1	1												
7	594-513-61020	BOLT, STOPPER	1	1	1	1	1												
8	594-513-01070	PACKING	1	1	1	1	1												
9	594-513-61030	RESERVOIR	1	1	1	1	1												
10	594-513-61040	PACKING	1	1	1	1	1												
11	594-513-61050	ADAPTER	1	1	1	1	1												
12	594-513-61060	SHIM	1	1	1	1	1												
13	594-513-61070	LEVELER, OIL	1	1	1	1	1												
14	594-513-01110	PACKING	1	1	1	1	1												
15	594-513-95050	PLUG ASSY	1	1	1	1	1												
16	594-513-01130	COVER, DUST	1	1	1	1	1												
17	594-513-01140	ROD, PUSH	1	1	1	1	1												
18	594-513-01150	NUT	1	1	1	1	1												
19	594-513-01120	JOINT	1	1	1	1	1												
30	594-513-61000	CYLINDER, MASTER	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, エア / CYLINDER, AIR

PI104-0000-00

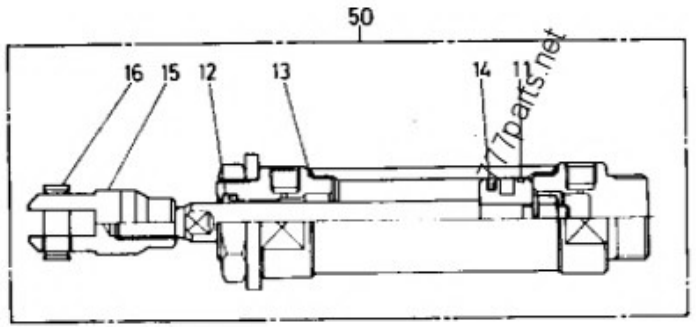

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ｴｱ / CYLINDER,AIR

FIG. PI104-0000-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >


Key No.	Part No.	Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Serial No. (Modification No.)
11	360-602-75010	RING,WEAR	1	1	1	1	1											
12	360-602-75020	PACKING POY-12	1	1	1	1	1											
13	360-602-75030	GASKET CM20-1506-G3	2	2	2	2	2											
14	360-602-75040	PACKING NLP-30	1	1	1	1	1											
15	360-602-75050	JOINT,KNUCKLE	1	1	1	1	1											
16	360-602-75060	PIN	1	1	1	1	1											
50	360-602-70000	CYLINDER,AIR	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name シリンダ, エア CYLINDER, AIR

P1104-0020-00

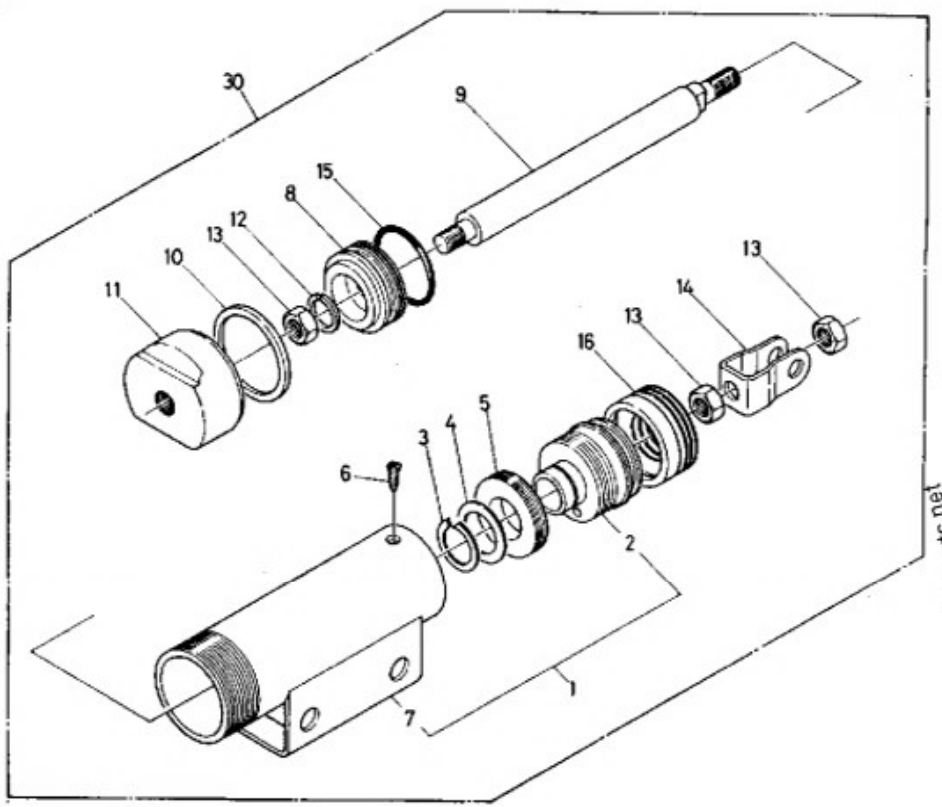

777parts.net

組立名称 Assembly Name シリンダ, エア CYLINDER, AIR

FIG. P1104-0020-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


参照番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	360-500-15010	CYLINDER	1	1	1	1	1												
2	360-500-15020	CAP	1	1	1	1	1												
3	806-011-10180	RING, RETAINING S18	1	1	1	1	1												
4	360-500-15030	WASHER	1	1	1	1	1												
5	360-500-15040	FILTER	1	1	1	1	1												
6	360-500-15050	SCREW, TAPPING	1	1	1	1	1												
7	360-500-15060	BODY	1	1	1	1	1												
8	360-500-15070	PISTON	1	1	1	1	1												
9	360-500-15080	ROD	1	1	1	1	1												
10	360-600-55050	PACKING	1	1	1	1	1												
11	360-500-15090	CAP, CYLINDER	1	1	1	1	1												
12	903-020-40801	WASHER, SPRING B	1	1	1	1	1												
13	902-032-00800	NUT M8	3	3	3	3	3												
14	360-500-15100	JOINT	1	1	1	1	1												
15	360-500-15110	O, RING	1	1	1	1	1												
16	360-500-15120	BOOT	1	1	1	1	1												
30	360-500-10000	CYLINDER, AIR	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, リリーフ / VALVE, RELIEF

PI110-0003-01

777parts.net

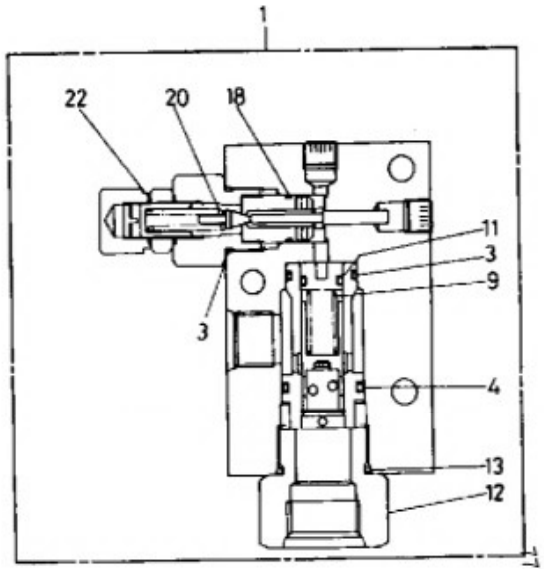

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾘﾘｰﾌ / VALVE,RELIEF

FIG. PI110-0003-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modification No.)	ページ Page
1	366-007-80000	VALVE,RELIEF	1	1	1	-	-												
1	366-015-60000	VALVE,RELIEF	-	-	-	1	1												
3	910-028-02200	O.RING 1B P22	2	2	2	2	2												
4	910-029-02500	O.RING 1B G25	1	1	1	1	1												
9	366-303-65030	SPRING	1	1	1	1	1												
11	910-028-01100	O.RING 1B P11	1	1	1	1	1												
12	366-007-85010	BUSH	1	1	1	1	1												
13	910-029-03800	O.RING 1B G38	1	1	1	1	1												
18	160-951-01460	O.RING 1B 15	1	1	1	1	1												
20	160-251-53020	SPRING	1	1	1	1	1												
22	366-302-05030	O.RING 1A S16	2	2	2	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾘﾘｰﾌ VALVE,RELIEF

FIG. PT110-0003-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-5-00102) C (TR-250M-5-00103)
D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-015-60000	VALVE,RELIEF	1	1	1	-	-												
3	910-028-02200	O.RING 1B P22	2	2	2	-	-												
4	910-029-02500	O.RING 1B G25	1	1	1	-	-												
9	366-303-65030	SPRING	1	1	1	-	-												
11	910-028-01100	O.RING 1A P11	1	1	1	-	-												
12	366-007-85010	BUSH	1	1	1	-	-												
13	910-029-03000	O.RING 1A G30	1	1	1	-	-												
18	160-951-01460	O.RING 1B 15	1	1	1	-	-												
20	160-251-55020	SPRING	1	1	1	-	-												
22	366-302-05030	O.RING 1A S16	2	2	2	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, リリーフ
VALVE, RELIEF

PI110-0011-00

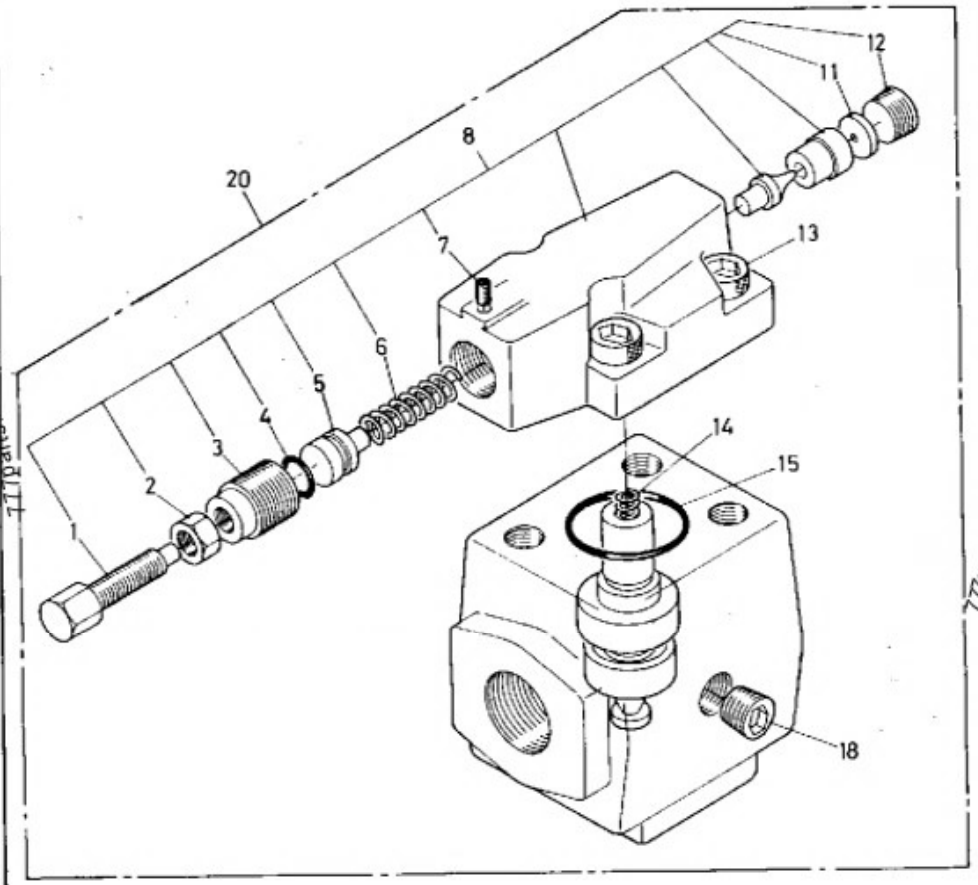

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾘﾘｰﾌ
VALVE,RELIEF

FIG. PI110-0011-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

第下番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
1	160-651-32360	BOLT,ADJUSTING	1	1	1	1	1												
2	160-651-32340	NUT	1	1	1	1	1												
3	160-651-32370	RETAINER	1	1	1	1	1												
4	910-011-01100	O,RING 1A P11	1	1	1	1	1												
5	564-512-01100	GUIDE,SPRING	1	1	1	1	1												
6	160-651-32330	SPRING	1	1	1	1	1												
7	907-303-04080	SCREW M4X8	1	1	1	1	1												
8	564-512-01900	VALVE ASSY	1	1	1	1	1												
11	564-512-01140	SPACER	1	1	1	1	1												
12	803-160-30060	PLUG PT3/8	1	1	1	1	1												
13	901-315-08025	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X25	4	4	4	4	4												
14	564-512-01070	SPRING	1	1	1	1	1												
15	910-012-03000	O,RING 1A G30	1	1	1	1	1												
18	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	1	1	1	1												
20	564-512-01000	VALVE,RELIEF	1	1	1	1	1												

777parts.net


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, リリーフ
VALVE, RELIEF

PI110-0021-00

777parts.net

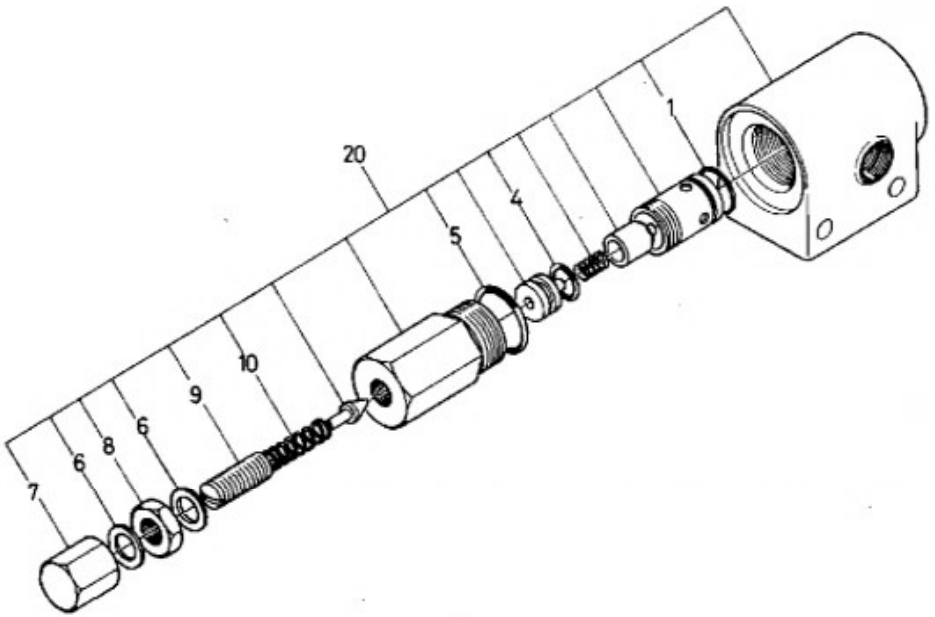

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾘﾘｰﾌ
VALVE,RELIEF

FIG. PI110-0021-00

777parts.net

スペック番号 Specification No.: C < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	160-951-01460	O,RING 1B 15	1	-	-	-	-												
4	910-021-01001	O,RING 1B P10A	1	-	-	-	-												
5	910-021-02200	O,RING 1B P22	1	-	-	-	-												
6	160-251-53010	PACKING,COPPER	2	-	-	-	-												
7	124-351-11151	NUT,CAP	1	-	-	-	-												
8	902-032-01000	NUT M10	1	-	-	-	-												
9	906-120-16170	SCREW,SET M10X25	1	-	-	-	-												
10	160-251-53020	SPRING	1	-	-	-	-												
20	194-151-04000	VALVE,RELIEF	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 バルブ, ソレノイド
Assembly Name VALVE, SOLENOID

PI112-0003-00

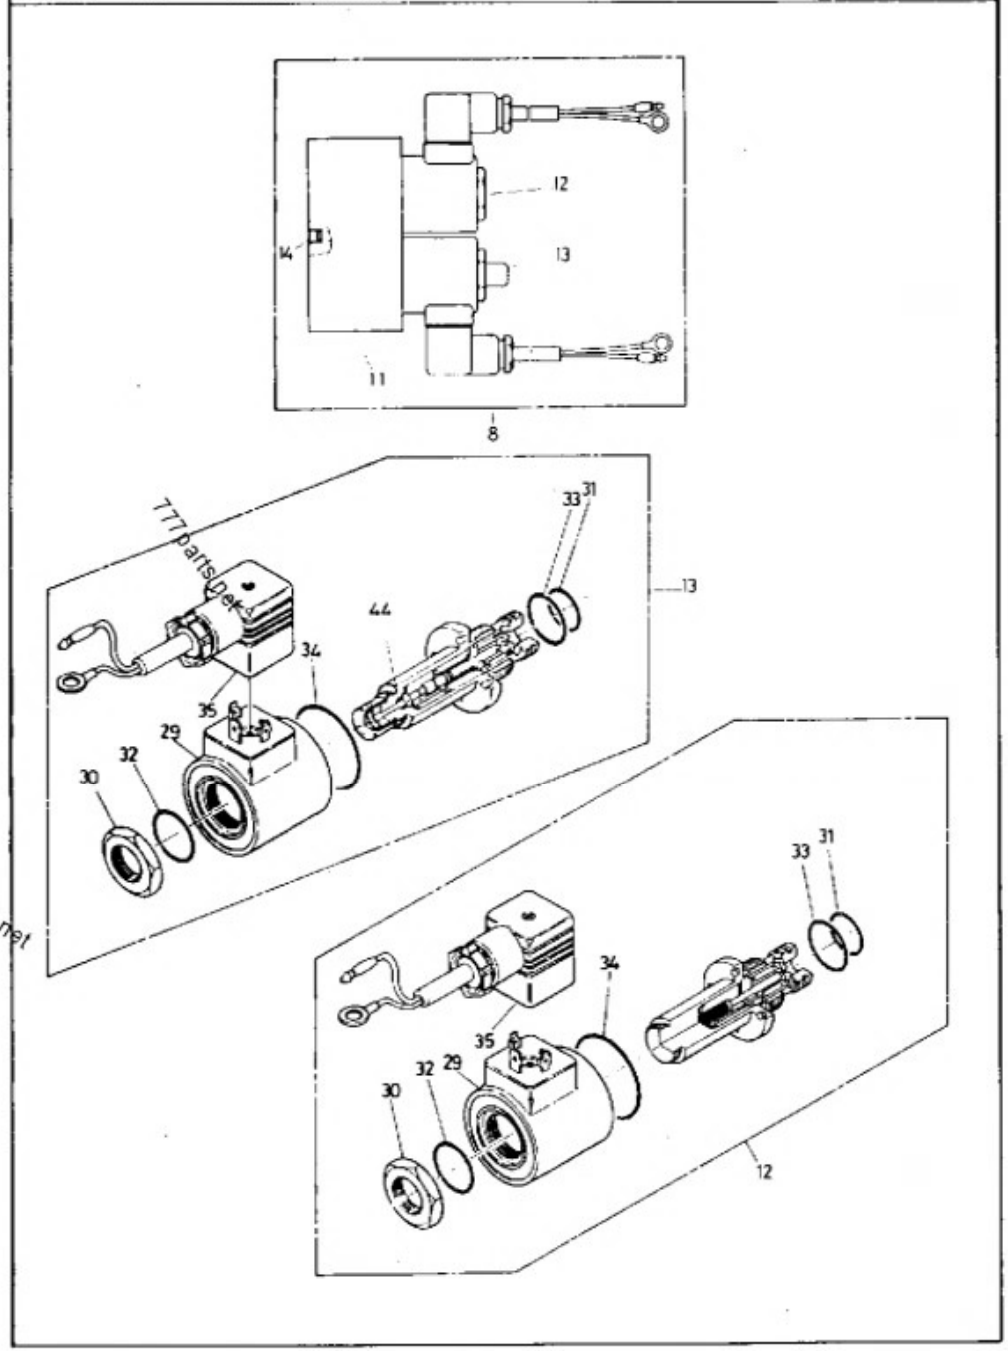

777parts.net

組立名称 ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ
Assembly Name VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0003-00


スペック番号 A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
Specification No. D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


図示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
8	366-405-90000	VALVE,SOLENOID	-	1	1	-	1												
11	366-405-95010	VALVE BLOCK	-	1	1	-	1												
12	366-406-90000	VALVE ASSY,SOLENOID	-	1	1	-	1												
13	366-406-80000	VALVE ASSY,SOLENOID	-	1	1	-	1												
14	182-151-01190	PLUG	-	2	2	-	2												
29	366-400-75010	COIL	-	2	2	-	2												
30	366-400-75020	NUT	-	2	2	-	2												
31	910-028-01600	O,RING 1A P16	-	2	2	-	2												
32	910-011-02100	O,RING 1A P21	-	2	2	-	2												
33	910-005-21100	O,RING ARP568-211	-	2	2	-	2												
34	910-010-03800	O,RING S38	-	2	2	-	2												
35	190-451-04960	CONNECTOR	-	2	2	-	2												
44	910-028-00300	O,RING 1A P3	-	1	1	-	1												

777parts.net


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name バルブ, ソレノイド VALVE, SOLENOID PI112-0004-00

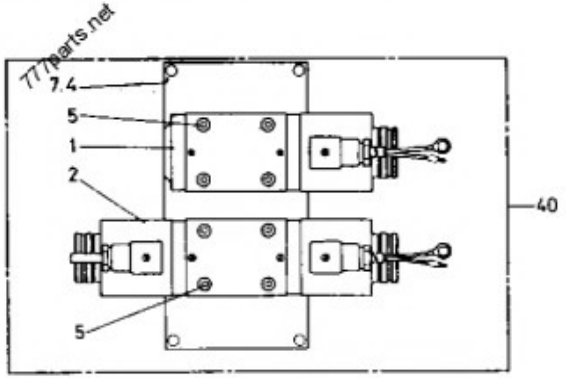

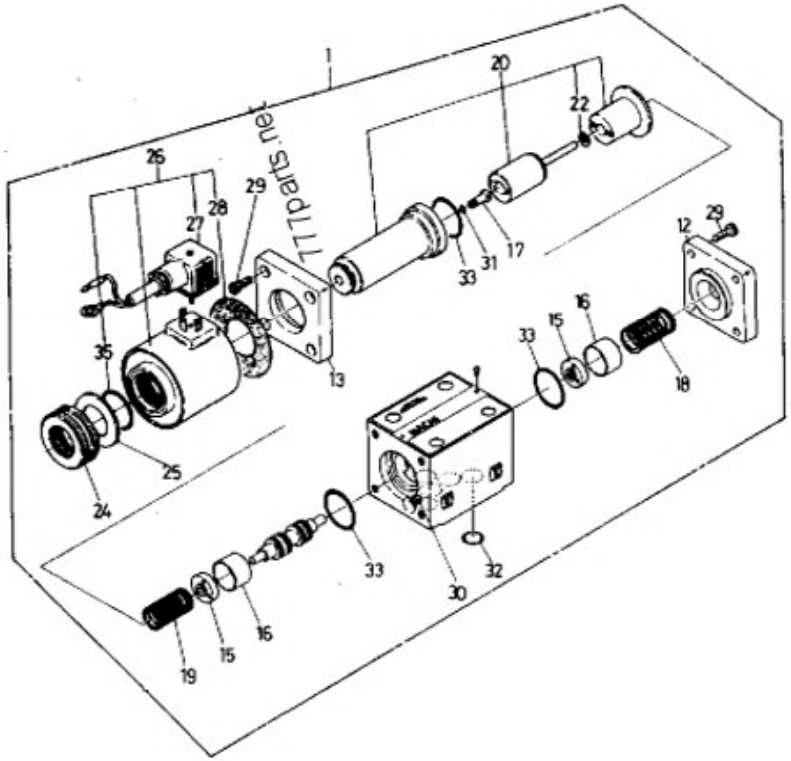



組立名称 Assembly Name バルブ, ソレノイド VALVE, SOLENOID PI112-0004-00

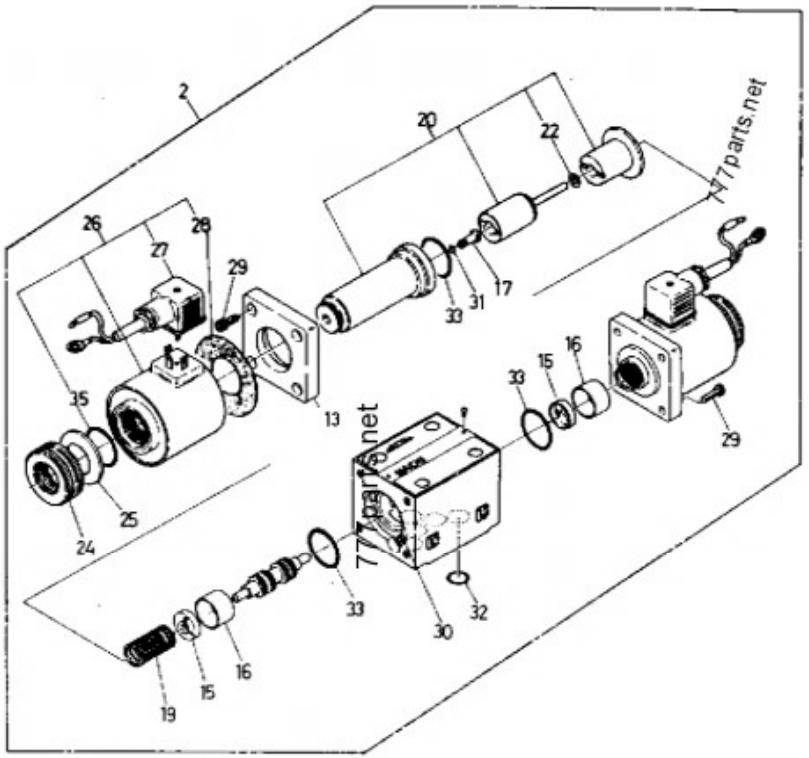


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name バルブ, ソレノイド VALVE, SOLENOID PI112-0004-00

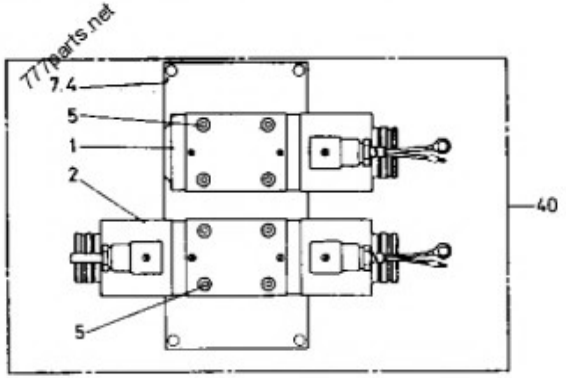

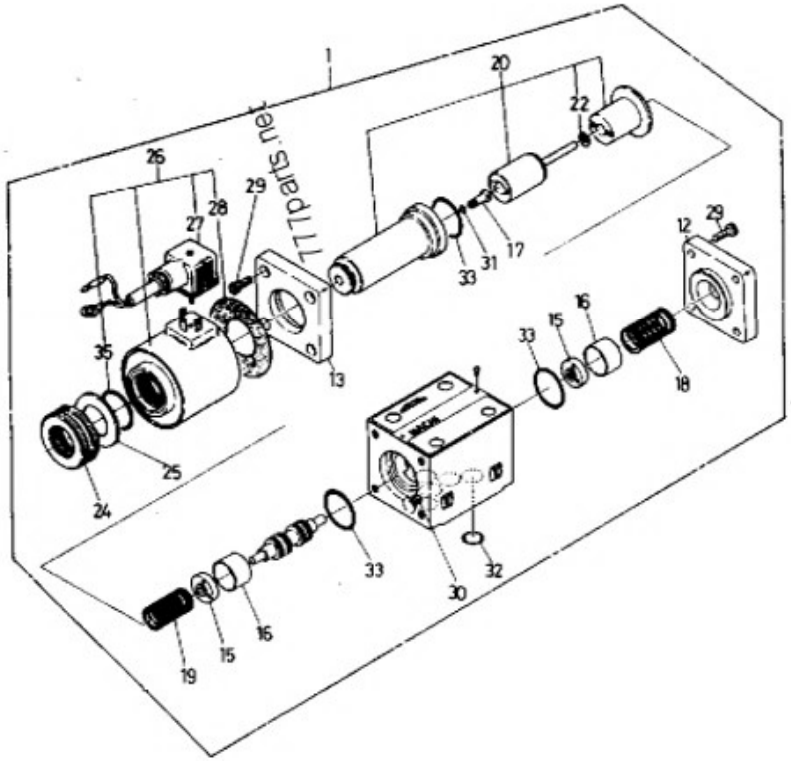

組立名称 Assembly Name バルブ, ソレノイド VALVE, SOLENOID PI112-0004-00

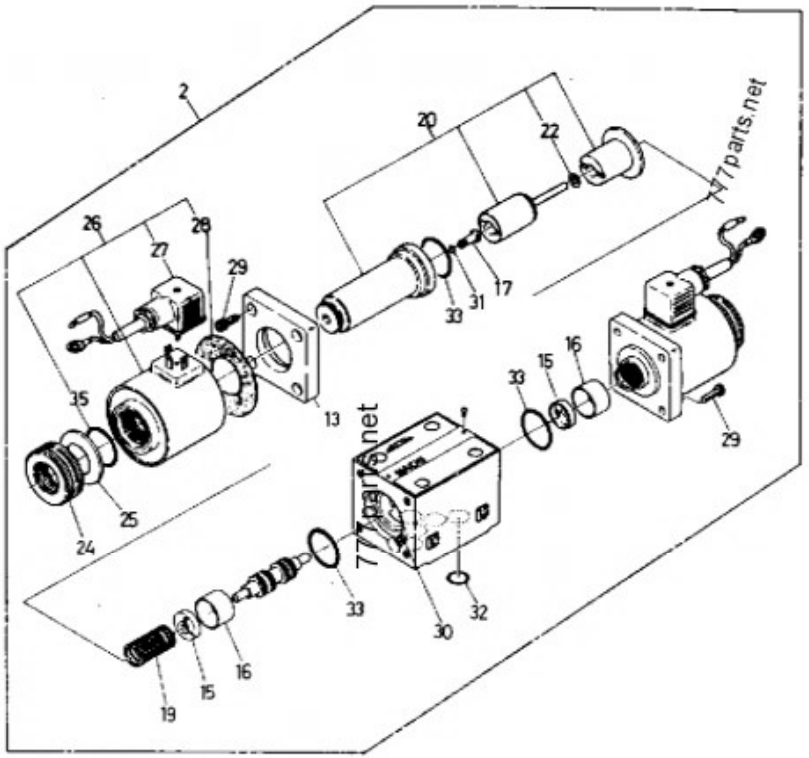

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0004-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > E < TR-250M-5-00122 > TR-250M-5-00103 >

777parts.net

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	190-451-95600	VALVE ASSY,SOLENOID	1	1	-	-	-												
2	190-451-95590	VALVE ASSY SOLENOID	1	1	-	-	-												
4	366-400-95020	PLATE,SUB	1	1	-	-	-												
5	901-315-06035	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X35	8	8	-	-	-												
7	803-160-30040	PLUG PT1/4	4	4	-	-	-												
12	190-451-04140	COVER,A	1	1	-	-	-												
13	190-451-04110	COVER B	3	3	-	-	-												
15	190-451-04120	RETAINER	4	4	-	-	-												
16	190-451-04130	RING	4	4	-	-	-												
17	190-451-18030	PIN	4	4	-	-	-												
18	190-451-04090	SPRING,A	1	1	-	-	-												
19	190-451-04010	SPRING,B	3	3	-	-	-												
20	190-451-95640	GUIDE ASSY	3	3	-	-	-												
22	190-451-04100	SPACER	3	3	-	-	-												
24	190-451-04030	NUT	3	3	-	-	-												
25	190-451-04040	WASHER	3	3	-	-	-												
26	190-451-95650	COIL ASSY	3	3	-	-	-												
27	366-404-85030	CONNECTOR	3	3	-	-	-												
28	190-451-04070	PACKING,COIL	3	3	-	-	-												
29	901-315-06015	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X15	16	16	-	-	-												
30	803-160-30020	PLUG PT1/8	3	3	-	-	-												
31	910-011-00300	O,RING 1A P9	4	4	-	-	-												
32	910-021-01200	O,RING 1A P12	10	10	-	-	-												
33	910-021-02800	O,RING 1A P28	6	6	-	-	-												
35	910-012-02500	O,RING 1A G25	3	3	-	-	-												
40	366-405-20000	VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-												

777parts.net

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド / VALVE, SOLENOID

PI112-0005-00

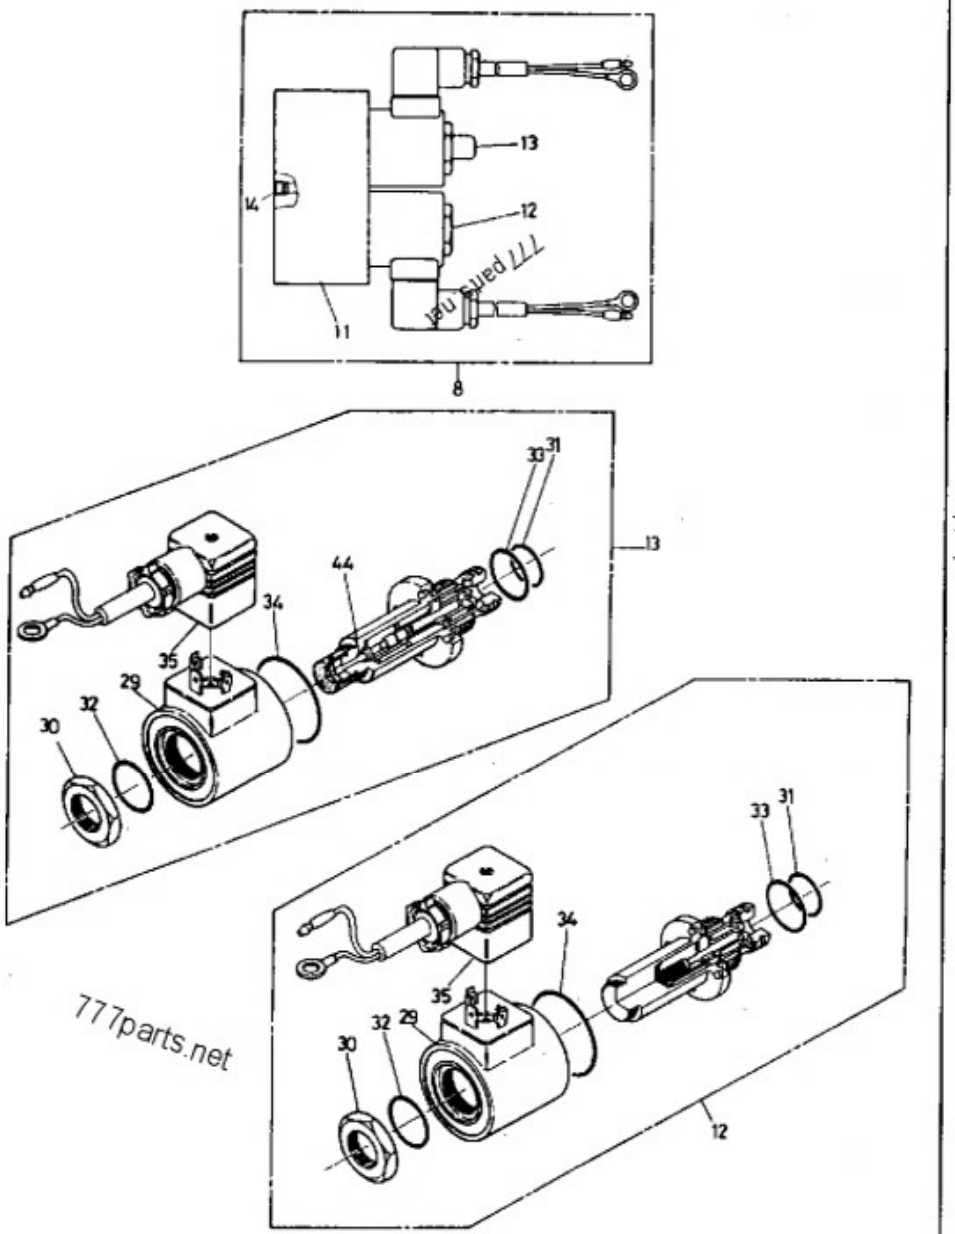

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ / VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0005-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > F < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
8	366-406-00000	VALVE,SOLENOID	-	1	1	-	1												
11	366-405-95010	VALVE BLOCK	-	1	1	-	1												
12	366-406-90000	VALVE ASSY,SOLENOID	-	1	1	-	1												
13	366-406-80000	VALVE ASSY,SOLENOID	-	1	1	-	1												
14	182-151-01190	PLUG	-	2	2	-	2												
29	366-400-75010	COIL	-	2	2	-	2												
30	366-400-75020	NUT	-	2	2	-	2												
31	910-028-01600	O,RING 1B P16	-	2	2	-	2												
32	910-011-02100	O,RING 1A P21	-	2	2	-	2												
33	910-005-21100	O,RING ARP568-211	-	2	2	-	2												
34	910-010-03800	O,RING S38	-	2	2	-	2												
35	190-451-04060	CONNECTOR	-	2	2	-	2												
44	910-028-00300	O,RING 1B P3	-	1	1	-	1												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド / VALVE, SOLENOID

PI112-0006-00

777parts.net

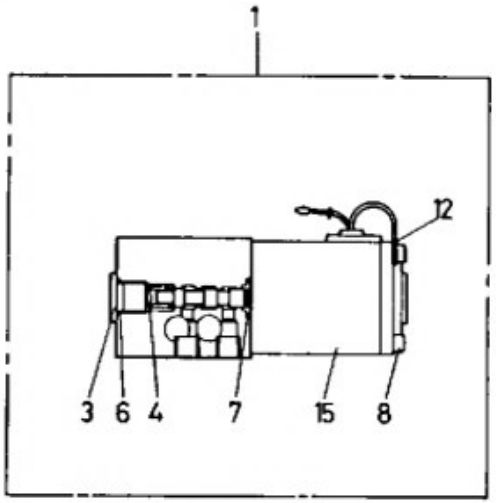

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ / VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0006-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-404-50000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												
3	366-400-15030	PLUG	1	1	1	1	1												
4	366-400-15040	SPRING	1	1	1	1	1												
6	910-028-01100	O-RING 1B P11	1	1	1	1	1												
7	910-011-01200	O-RING 1A P12	1	1	1	1	1												
8	901-315-04065	BOLT,HEXAGON SOCKET H4X65	4	4	4	4	4												
12	821-000-00279	TERMINAL	1	1	1	1	1												
15	366-400-15021	SOLENOID	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド / VALVE, SOLENOID

PI112-0007-00

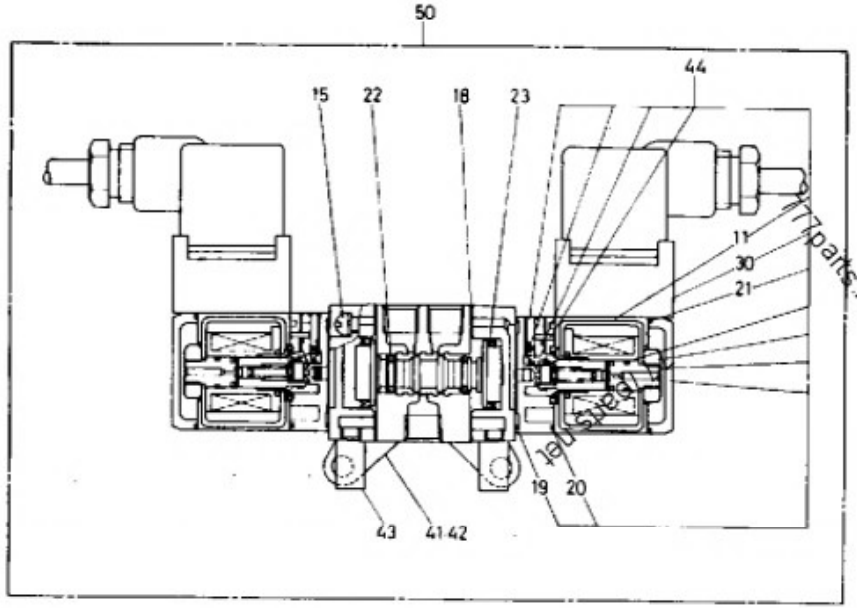

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ / VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0007-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ペー Pa
11	366-403-95030	COIL,HOLD	4	4	4	4	4												
15	366-403-95040	SCREW,MACHINE M4X12	4	4	4	4	4												
18	366-403-95050	GASKET	2	2	2	2	2												
19	366-403-95060	GASKET,PILOT	4	4	4	4	4												
20	366-403-95070	GASKET,SOLENOID	4	4	4	4	4												
21	366-403-95080	GASKET,PILOT COVER	4	4	4	4	4												
22	366-403-95090	PACKING,SPOOL	2	2	2	2	2												
23	366-403-95100	PACKING OV	2	2	2	2	2												
30	366-403-95110	CONNECTOR	4	4	4	4	4												
41	366-403-95010	BRACKET	1	1	1	1	1												
42	801-765-04008	SCREW,MACHINE M4X8	2	2	2	2	2												
43	366-403-95020	SILENCER	2	2	2	2													
44	366-403-95120	VALVE ASSY,PILOT	2	2	2	2													
50	366-403-90000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1													


777parts.net

https://truckmanualshub.com/


組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド VALVE, SOLENOID — PI112-0019-00

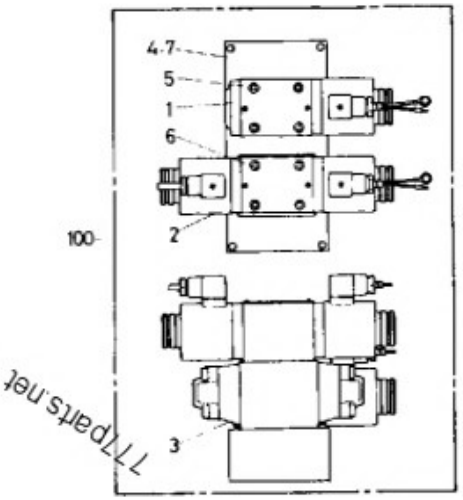


777parts.net

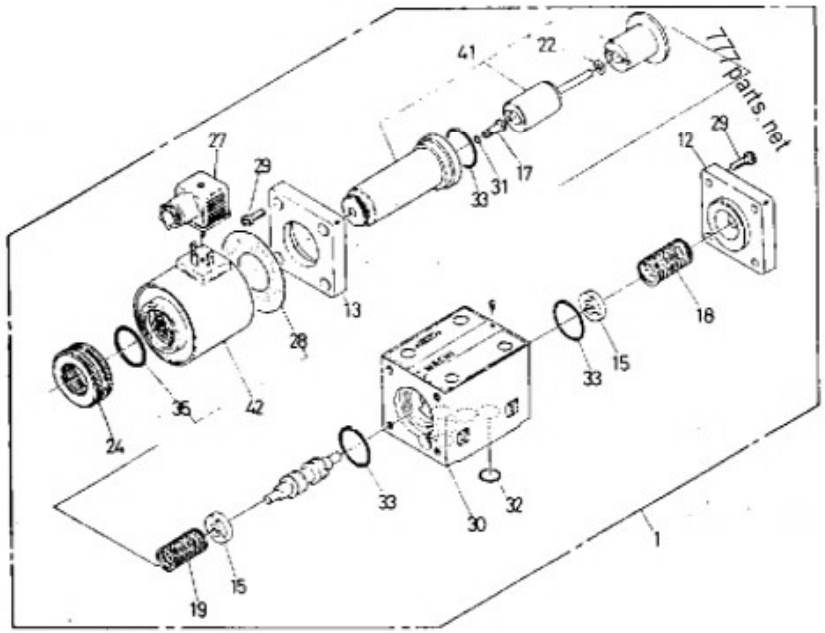

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド VALVE, SOLENOID — PI112-0019-00

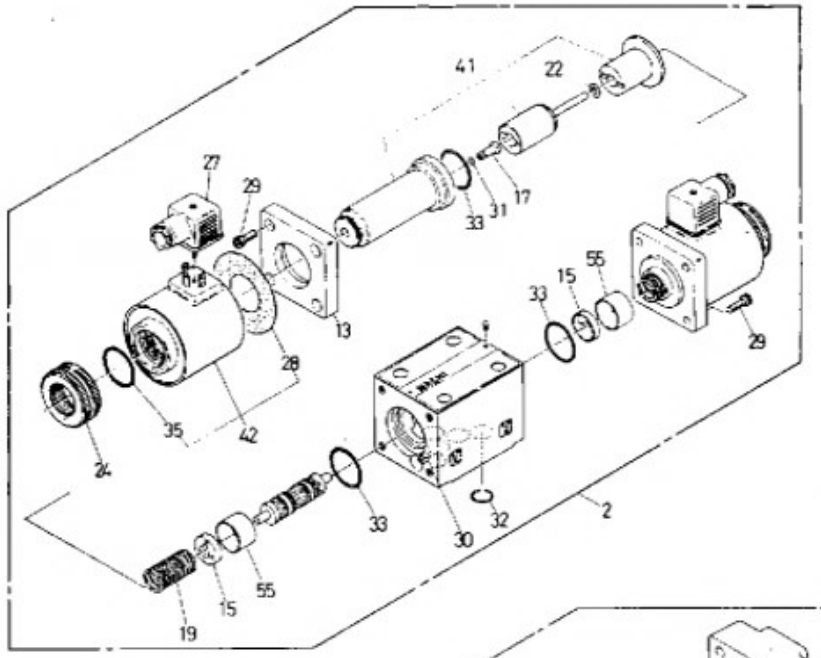

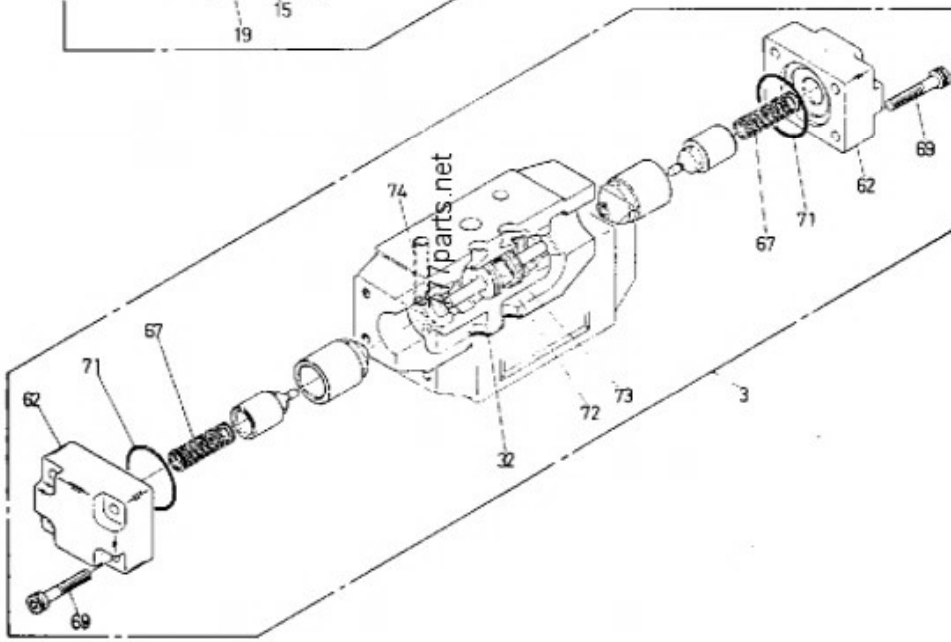

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID	FIG. PT112-0019-00
スペック番号 Specification No.	A (TR-250M-3-00101) > B (TR-250M-3-00102) > C (TR-250M-3-00105) > D (TR-250M-3-00121) > E (TR-250M-3-00122) >	

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-412-75020	VALVE ASSY,SOLENOID	1	1	1	1	1												
2	366-412-75030	VALVE ASSY,SOLENOID	1	1	1	1	1												
3	366-412-75010	VALVE ASSY,PILOT CHECK	1	1	1	1	1												
4	366-400-95020	PLATE,SUB	1	1	1	1	1												
5	901-315-06035	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X35	4	4	4	4	4												
6	901-315-06090	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X90	4	4	4	4	4												
7	803-160-30040	PLUG PT1/4	4	4	4	4	4												
12	366-401-65010	COVER A	1	1	1	1	1												
13	198-451-04110	COVER B	3	3	3	3	3												
15	366-407-75050	RETAINER	4	4	4	4	4												
17	198-451-10030	PIN	3	3	3	3	3												
18	366-407-75060	SPRING A	1	1	1	1	1												
19	366-401-65020	SPRING	3	3	3	3	3												
22	198-451-04100	SPACER	3	3	3	3	3												
24	366-403-75010	NUT	3	3	3	3	3												
27	366-404-85030	CONNECTOR	3	3	3	3	3												
28	198-451-04070	PACKING,COIL	3	3	3	3	3												
29	901-315-06015	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X15	16	16	16	16	16												
30	803-160-30020	PLUG PT1/8	2	2	2	2	2												
31	910-011-00300	O,RING 14 P3	3	3	3	3	3												
32	910-028-01200	O,RING 1B P12	15	15	15	15	15												
33	910-028-02800	O,RING 1B P28	7	7	7	7	7												
35	910-012-03000	O,RING 1A G30	5	5	5	5	5												
41	198-451-95640	GUIDE ASSY	3	3	3	3	3												
42	366-403-75020	COIL ASSY	3	3	3	3	3												
55	198-451-04130	RING	2	2	2	2	2												
62	366-412-75040	COVER	2	2	2	2	2												
67	366-412-75050	SPRING	2	2	2	2	2												
69	901-315-06030	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X30	8	8	8	8	8												
71	910-028-02900	O,RING 1B P29	2	2	2	2	2												
72	910-011-01400	O,RING 1A P14	1	1	1	1	1												
73	914-110-01400	RING,BACKUP P14	2	2	2	2	2												
74	366-412-75060	PIN,SPRING	1	1	1	1	1												
100	366-412-70000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												

77parts.net

MEMO


77parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド / VALVE, SOLENOID

PI112-0021-02

777parts.net

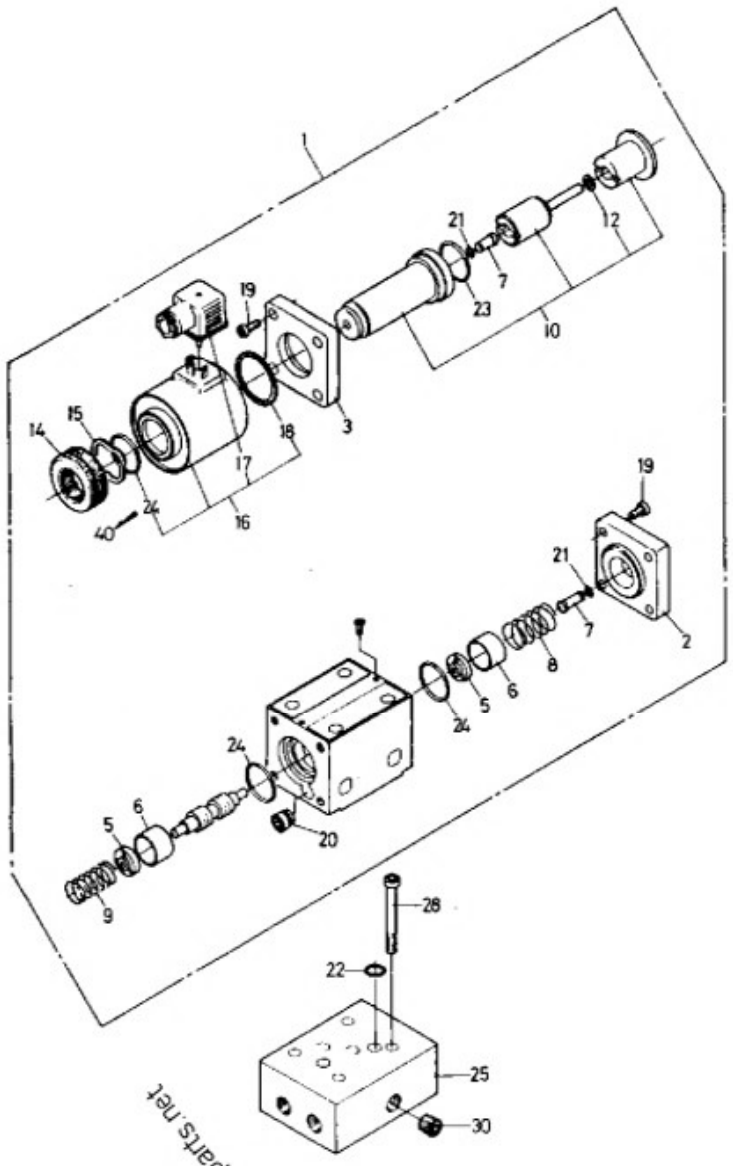

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド / VALVE, SOLENOID

FIG. PI112-0021-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
1	190-451-95630	VALVE ASSY, SOLENOID	1	1	1	1	1												
2	183-351-23010	COVER A	1	-	-	-	-											- 515226	
																		K - 7000103	
2	366-401-35070	COVER A	-	1	1	1	1												
2	366-401-35070	COVER A	1	-	-	-	-											515227 -	
																		K7000010 -)	
3	183-351-23020	COVER B	1	1	1	1	1												
5	190-451-10010	RETAINER	2	2	2	2	2												
6	190-451-10020	RING A	2	2	2	2	2												
7	190-451-10030	PIN	2	-	-	-	-											- 515226	
																		K - 7000101	
7	190-451-10030	PIN	-	1	1	1	1												
7	190-451-10030	PIN	1	-	-	-	-											515227 -	
																		K7000010 -)	
8	190-451-10040	SPRING A	1	1	1	1	1												
9	190-451-10050	SPRING B	1	1	1	1	1												
10	566-510-95560	GUIDE ASSY	1	1	1	1	1												
12	190-451-10070	SPACER	1	1	1	1	1												
14	190-451-10090	NUT	1	1	1	1	1												
15	190-451-10100	WASHER	1	-	-	-	-											- 515226	
																		K - 7000101	
16	566-510-95550	COIL ASSY	1	-	-	-	-											- 515226	
																		K - 7000101	
16	366-405-65050	COIL ASSY	-	1	1	1	1												
16	366-405-65050	COIL ASSY	1	-	-	-	-											515227 -	
																		K7000010 -)	
17	190-451-04060	CONNECTOR	1	-	-	-	-											- 515226	
																		K - 7000101	
17	366-404-85030	CONNECTOR	-	1	1	1	1												
17	366-404-85030	CONNECTOR	1	-	-	-	-											515227 -	
																		K7000010 -)	
18	190-451-10110	PACKING, COIL	-	1	1	1	1												
18	190-451-10110	PACKING, COIL	1	-	-	-	-											- 515226	
																		K - 7000101	
18	190-451-10110	PACKING, COIL	1	-	-	-	-											515227 -	
																		K7000010 -)	
19	901-315-05008	BOLT, HEXAGON SOCKET H5X8	8	8	8	8	8												
20	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	1	1												
21	910-011-00300	O.RING 1A P3	2	-	-	-	-											- 515226	
																		K - 7000101	
21	910-011-00300	O.RING 1A P3	-	1	1	1	1												
21	910-011-00300	O.RING 1A P3	1	-	-	-	-											515227 -	
																		K7000010 -)	
22	910-028-00900	O.RING 1B P9	4	4	4	4	4												
23	910-005-01800	O.RING 018	1	1	1	1	1												
24	910-005-01900	O.RING ARP568-019	2	2	2	2	2												
24	910-005-01900	O.RING ARP568-019	1	-	-	-	-											- 515226	
																		K - 7000101	
25	190-451-95080	PLATE, SUB	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ﾊﾞﾙﾌﾞ ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID	FIG. PI112-8021-02
スペック番号 Specification No.	A < TR-250H-3-00101 > B < TR-250H-3-00102 > C < TR-250H-3-00103 > D < TR-250H-3-00121 > E < TR-250H-3-00122 >	

索引番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
28	901-315-05045	BOLT,HEXAGON SOCKET M5X45	4	4	4	4	4												
30	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	1	1												
40	366-405-65040	O,RING	-	1	1	1	1												
40	366-405-65040	O,RING	1	-	-	-	-											514227 - K7000010 -	

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，ソレノイド / VALVE, SOLENOID

PI112-0025-00

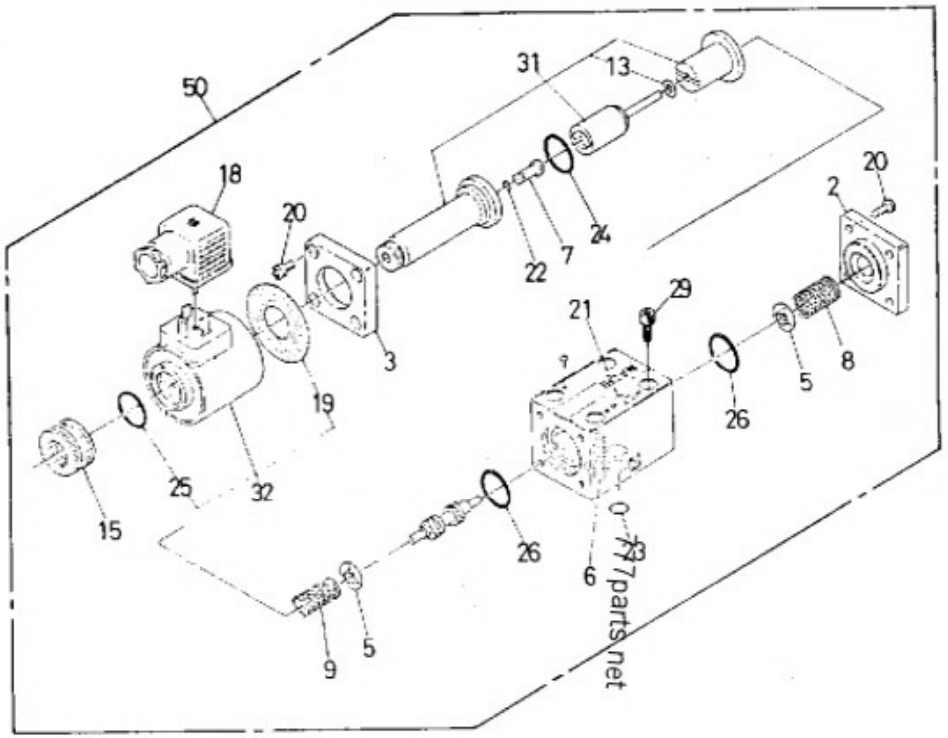

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ，ｿﾚﾉｲﾄﾞ / VALVE，SOLENOID

FIG. PI112-0025-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
2	366-401-65010	COVER A	1	1	1	1	1												
3	190-451-04110	COVER B	1	1	1	1	1												
5	190-451-10010	RETAINER	2	2	2	2	2												
6	366-413-45010	SPACER	4	4	4	4	4												
7	190-451-10030	PIN	1	1	1	1	1												
8	190-451-10040	SPRING A	1	1	1	1	1												
9	190-451-10050	SPRING B	1	1	1	1	1												
13	190-451-13070	SPACER	1	1	1	1	1												
18	366-404-85030	CONNECTOR	1	1	1	1	1												
19	190-451-10110	PACKING，COIL	1	1	1	1	1												
20	901-315-05008	BOLT，HEXAGON SOCKET M5X8	8	8	8	8	8												
21	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	1	1												
22	910-011-00300	O.RING 1A P3	1	1	1	1	1												
23	910-028-00900	O.RING 1A P9	4	4	4	4	4												
24	910-005-01800	O.RING 018	1	1	1	1	1												
25	366-405-65040	O.RING	1	1	1	1	1												
26	910-005-01900	O.RING ARP568-019	2	2	2	2	2												
29	901-315-05045	BOLT，HEXAGON SOCKET M5X45	4	4	4	4	4												
31	366-510-95560	GUIDE ASSY	1	1	1	1	1												
32	366-405-65050	COIL ASSY	1	1	1	1	1												
50	366-413-40000	VALVE，SOLENOID	1	1	1	1	1												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，ソレノイド
VALVE, SOLENOID

PI112-0029-00

777parts.net

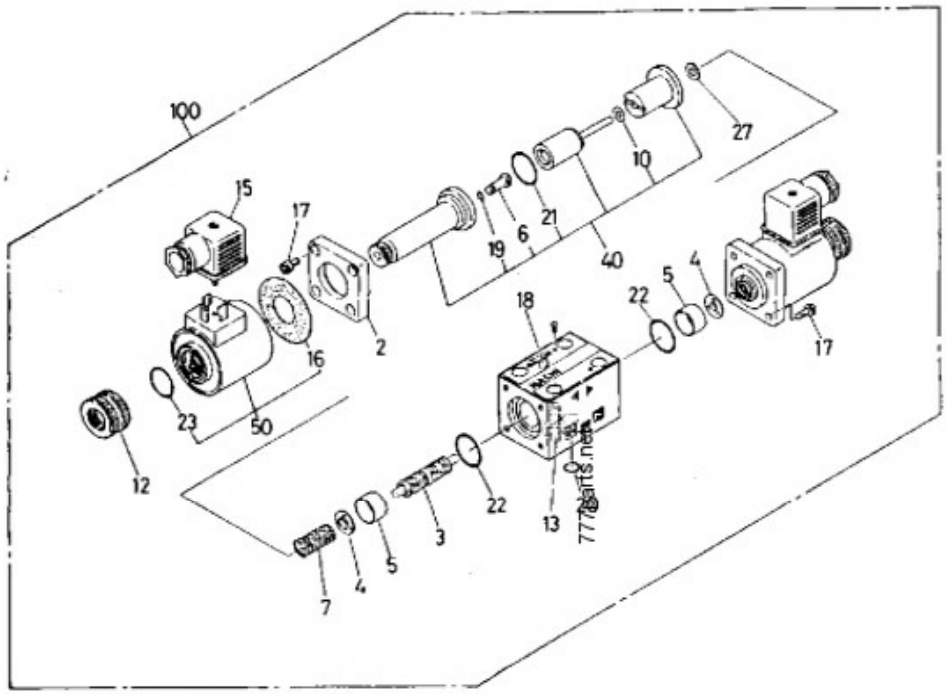

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ
VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0029-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
2	185-351-23020	COVER B	2	-	-	-	-												
4	190-451-10010	RETAINER	2	-	-	-	-												
5	190-451-10020	RING A	2	-	-	-	-												
6	190-451-10030	PIN	2	-	-	-	-												
7	366-409-85010	SPRING	2	-	-	-	-												
10	190-451-10070	SPACER	2	-	-	-	-												
12	190-451-10090	NUT	2	-	-	-	-												
13	366-413-45010	SPACER	4	-	-	-	-												
15	366-404-85030	CONNECTOR	2	-	-	-	-												
16	190-451-10110	PACKING,COIL	2	-	-	-	-												
17	901-315-05006	BOLT,HEXAGON SOCKET M5X8	8	-	-	-	-												
18	805-160-30820	PLUG PT1/8	1	-	-	-	-												
19	910-011-00300	O.RING 1A P3	2	-	-	-	-												
20	910-028-00900	O.RING 1B P9	4	-	-	-	-												
21	910-005-01800	O.RING 018	2	-	-	-	-												
22	910-005-01900	O.RING ARP568-019	2	-	-	-	-												
23	366-405-65040	O.RING	2	-	-	-	-												
27	366-405-65020	F WASHER	2	-	-	-	-												
40	366-409-85020	GUIDE KIT	1	-	-	-	-												
50	366-409-85030	COIL KIT	1	-	-	-	-												
100	366-409-80000	VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド
VALVE, SOLENOID

PI112-0033-00

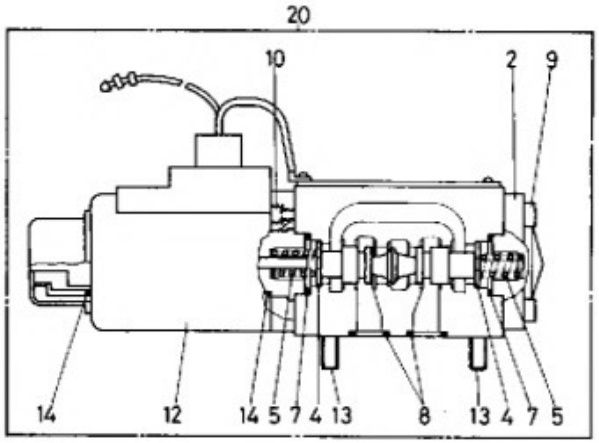

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ
VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0033-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ペ Pa
2	366-411-15010	COVER	1	-	-	-	-												
4	366-400-85015	RETAINER	2	-	-	-	-												
5	366-400-85025	SPRING	2	-	-	-	-												
7	910-005-01600	O.RING 016	2	-	-	-	-												
8	910-005-01200	O.RING 012	4	-	-	-	-												
9	901-315-04015	BOLT,HEXAGON SOCKET M4X15	4	-	-	-	-												
10	901-315-04010	BOLT,HEXAGON SOCKET M4X10	4	-	-	-	-												
12	366-400-85035	SOLENOID	1	-	-	-	-												
13	901-315-05050	BOLT,HEXAGON SOCKET M5X50	4	-	-	-	-												
14	910-005-01800	O.RING 018	2	-	-	-	-												
20	366-411-10000	VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，ソレノイド / VALVE, SOLENOID

PI112-0041-00

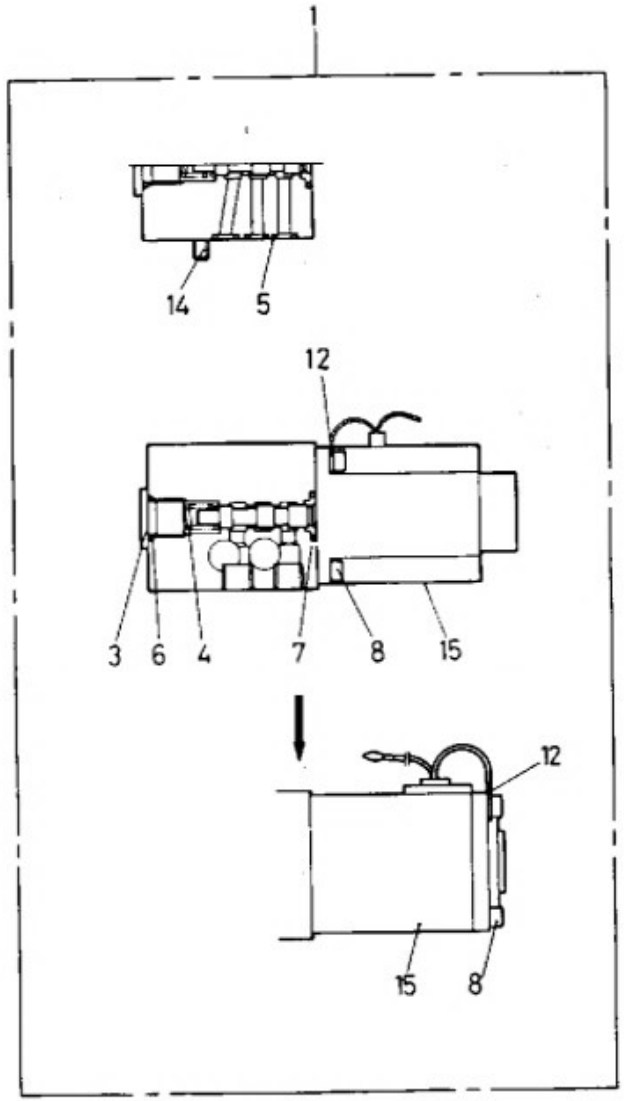

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ，ｿﾚﾉｲﾄﾞ / VALVE, SOLENOID

FIG. PI112-0041-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-400-10000	VALVE, SOLENOID	1	1	1	1	1												
3	366-400-15030	PLUG	1	1	1	1	1												
4	366-400-15040	SPRING	1	1	1	1	1												
5	910-028-00600	O-RING 1B P6	3	3	3	3	3												
6	910-028-01100	O-RING 1B P11	1	1	1	1	1												
7	910-011-01200	O-RING 1A P12	1	1	1	1	1												
8	901-315-04065	BOLT, HEXAGON SOCKET M4X65	4	4	4	4	4												
12	821-000-00279	TERMINAL	1	1	1	1	1												
14	901-315-05050	BOLT, HEXAGON SOCKET M5X50	4	4	4	4	4												
15	366-400-15021	SOLENOID	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組付名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド
VALVE, SOLENOID

PI112-0053-00

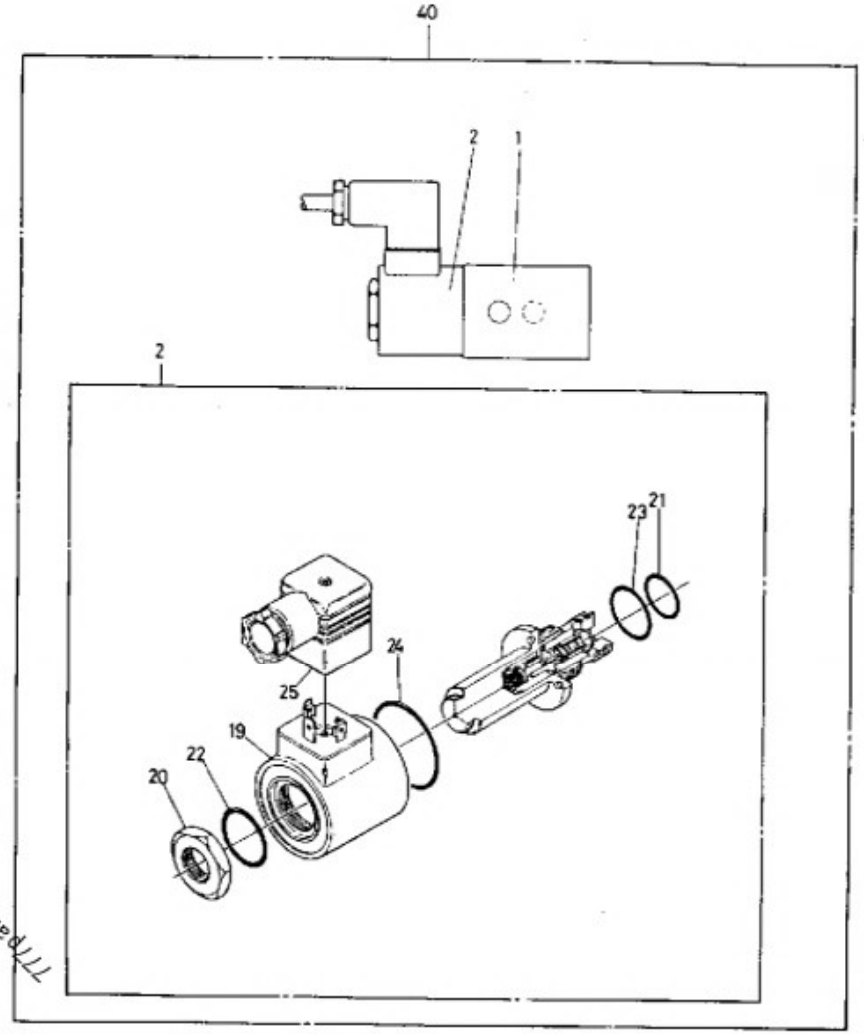

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ
VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0053-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-403-45010	BODY	1	-	-	-													
2	366-406-98000	VALVE ASSY,SOLENOID	1	-	-	-													
19	366-400-75010	COIL	1	-	-	-													
20	366-400-75020	NUT	1	-	-	-													
21	910-028-01600	O,RING 1B P16	1	-	-	-													
22	910-011-02100	O,RING 1A P21	1	-	-	-													
23	910-005-21100	O,RING ARP568-211	1	-	-	-													
24	910-010-03800	O,RING S38	1	-	-	-													
25	190-451-04060	CONNECTOR	1	-	-	-													
40	366-410-20000	VALVE,SOLENOID	1	-	-	-													

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド / VALVE, SOLENOID

PI112-0070-01

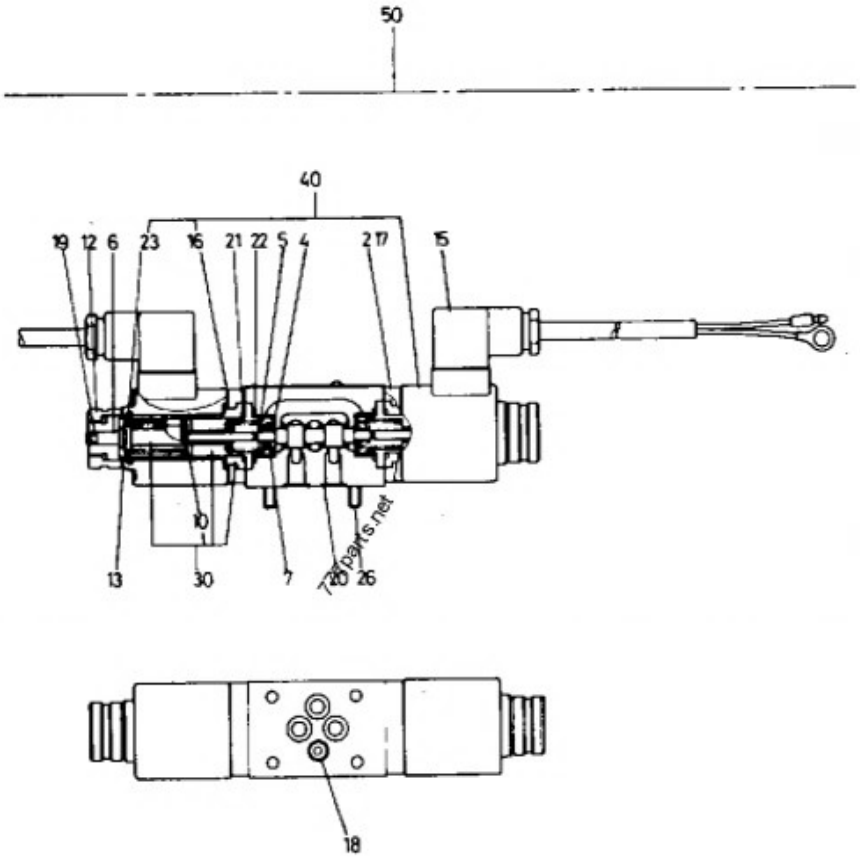

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ / VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0070-01


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
2	183-351-23020	COVER B	2	2	2	2	2												
4	190-451-10010	RETAINER	2	2	2	2	2												
5	190-451-10020	RING A	2	2	2	2	2												
6	190-451-10030	PIN	2	2	2	2	2												
7	190-451-10050	SPRING B	2	2	2	2	2												
10	190-451-10070	SPACER	2	2	2	2	2												
12	190-451-10090	NUT	2	2	2	2	2												
15	366-404-85030	CONNECTOR	2	2	2	2	2												
16	190-451-10110	PACKING,COIL	2	2	2	2	2												
17	901-315-05008	BOLT,HEXAGON SOCKET H5X8	8	8	8	8	8												
18	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	1	1												
19	910-011-00300	O,RING 1A P3	2	2	2	2	2												
20	910-028-00900	O,RING 1B P9	4	4	4	4	4												
21	910-005-01800	O,RING 018	2	2	2	2	2												
22	910-005-01900	O,RING ARP568-019	2	2	2	2	2												
25	366-405-65040	O,RING	2	2	2	2	2												
26	901-315-05045	BOLT,HEXAGON SOCKET H5X45	4	4	4	4	4												
30	566-510-95560	GUIDE ASSY	2	2	2	2	2												
40	366-405-65050	COIL ASSY	2	2	2	2	2												
50	366-400-80005	VALVE,SOLENOID (HACHI)	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド VALVE, SOLENOID

PI112-0080-01

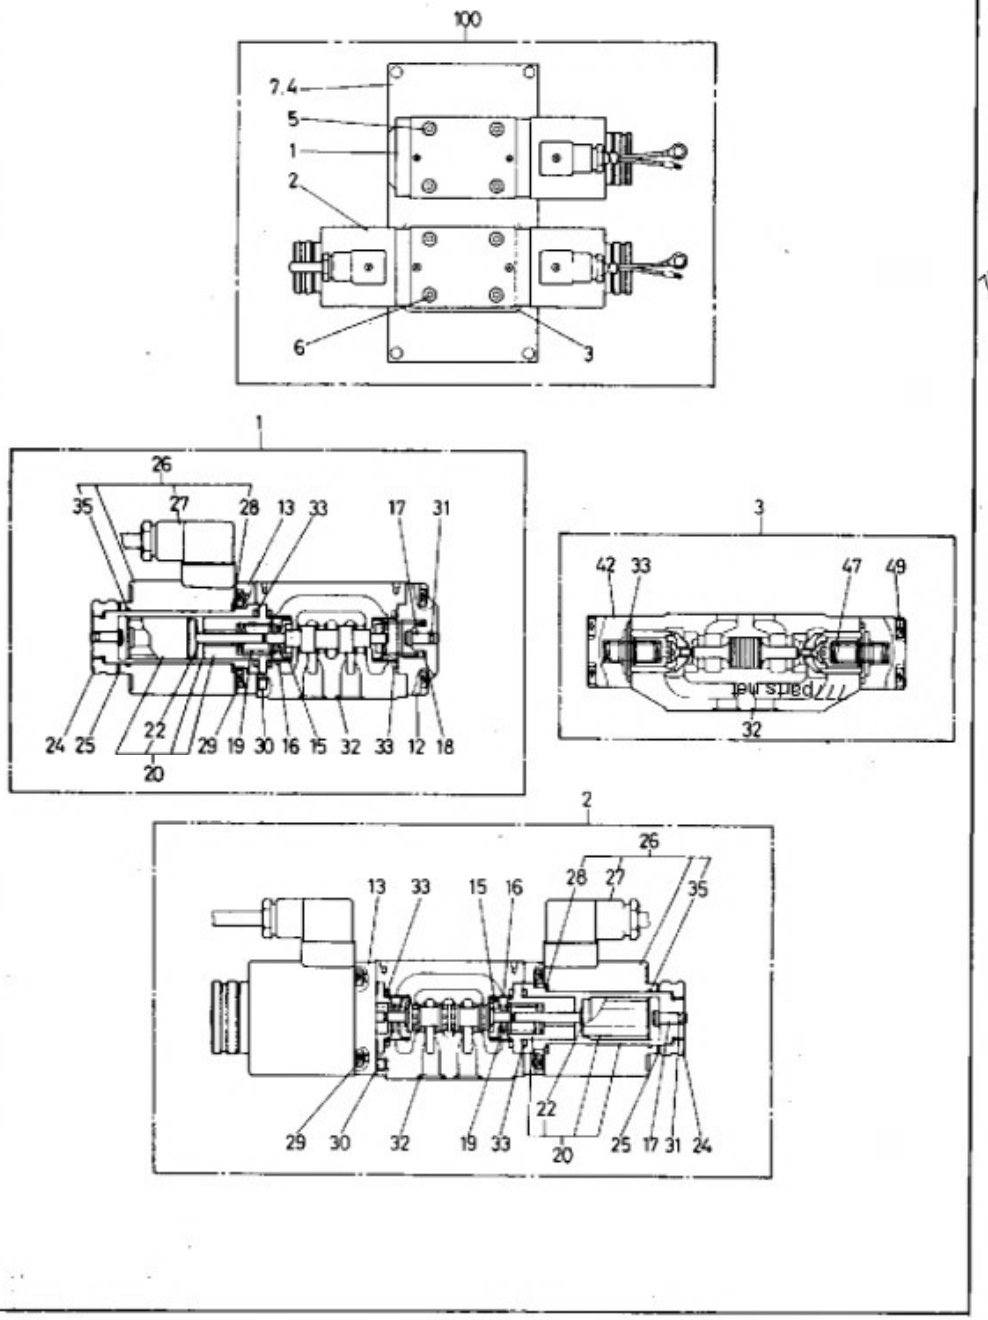

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0080-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	190-451-95680	VALVE ASSY,SOLENOID	1	1	1	-	-												
2	190-451-95590	VALVE ASSY SOLENOID	1	1	1	-	-												
3	366-400-95810	VALVE ASSY,PILOT CHECK	1	1	1	-	-												
4	366-400-95020	PLATE,SUB	1	1	1	-	-												
5	901-315-06035	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X35	4	4	4	-	-												
6	901-315-06090	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X90	4	4	4	-	-												
7	803-160-30040	PLUG PT1/4	4	4	4	-	-												
12	190-451-04140	COVER,A	1	1	1	-	-												
13	190-451-04110	COVER B	3	3	3	-	-												
15	190-451-04120	RETAINER	4	4	4	-	-												
16	190-451-04130	RING	4	4	4	-	-												
17	190-451-10050	PIN	4	4	4	-	-												
18	190-451-04090	SPRING,A	1	1	1	-	-												
19	190-451-04010	SPRING,B	3	3	3	-	-												
20	190-451-95640	GUIDE ASSY	3	3	3	-	-												
22	190-451-04100	SPACER	3	3	3	-	-												
24	190-451-04030	NUT	3	3	3	-	-												
25	190-451-04040	WASHER	3	3	3	-	-												
26	190-451-95650	COIL ASSY	3	3	3	-	-												
27	366-404-85030	CONNECTOR	3	3	3	-	-												
28	190-451-04070	PACKING,COIL	3	3	3	-	-												
29	901-315-06015	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X15	16	16	16	-	-												
30	803-160-30020	PLUG PT1/8	2	2	2	-	-												
31	910-011-00300	O.RING 1A P3	4	4	4	-	-												
32	910-021-01200	O.RING 1B P12	15	15	15	-	-												
33	910-021-02800	O.RING 1B P28	8	8	8	-	-												
35	910-012-02500	O.RING 1A G25	3	3	3	-	-												
42	366-400-95030	COVER	2	2	2	-	-												
47	366-400-95040	SPRING	2	2	2	-	-												
49	901-315-06030	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X30	8	8	8	-	-												
100	366-400-90000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド / VALVE, SOLENOID

PI112-0090-01

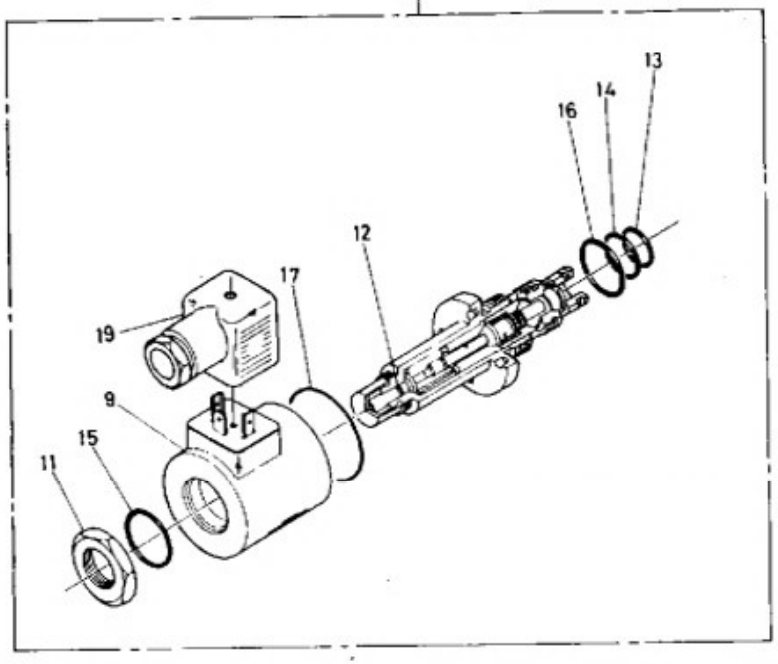

777parts.net

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド / VALVE, SOLENOID

FIG. PI112-0090-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
9	366-400-75010	COIL	1	1	1	1	1												
11	366-400-75020	NUT	1	1	1	1	1												
12	910-028-00300	O.RING 1A P5	1	1	1	1	1												
13	910-028-01200	O.RING 1A P12	1	1	1	1	1												
14	910-028-01600	O.RING 1A P16	1	1	1	1	1												
15	910-011-02100	O.RING 1A P21	1	1	1	1	1												
16	910-005-21100	O.RING ARP568-211	1	-	-	-	-											- 515247	
16	910-005-11800	O.RING	-	1	1	1	1											- 20165181	
16	910-005-11800	O.RING	1	-	-	-	-											515248 - ※2016518 -	
17	910-010-03800	O.RING S38	1	1	1	1	1												
19	366-404-85030	CONNECTOR	1	1	1	1	1												
30	366-400-70000	VALVE, SOLENOID	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド
VALVE, SOLENOID

PT112-0110-00

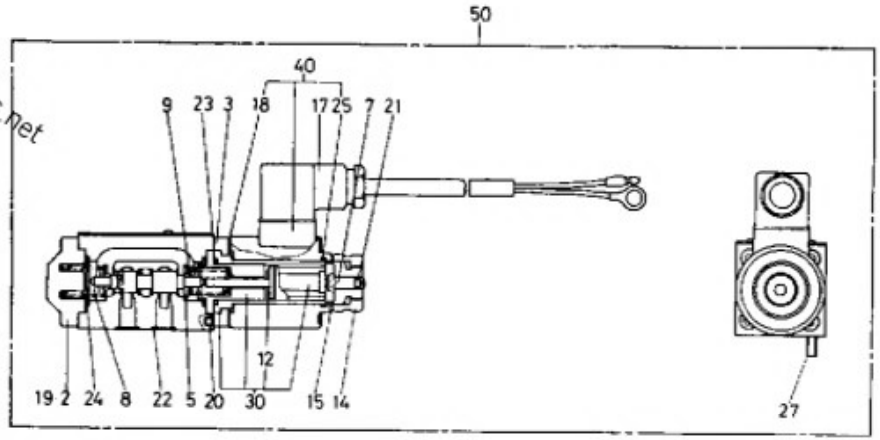

777parts.net

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド
VALVE, SOLENOID

FIG. PT112-0110-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-2504-1-00105 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
2	366-401-35070	COVER A	1	1	1	1	1											
3	183-351-23020	COVER B	1	1	1	1	1											
5	190-451-10010	RETAINER	2	2	2	2	2											
7	190-451-10030	PIN	1	1	1	1	1											
8	190-451-10040	SPRING A	1	1	1	1	1											
9	190-451-10050	SPRING B	1	1	1	1	1											
12	190-451-10070	SPACER	1	1	1	1	1											
14	190-451-10090	NUT	1	1	1	1	1											
17	366-404-85030	CONNECTOR	1	1	1	1	1											
18	190-451-10110	PACKING, COIL	1	1	1	1	1											
19	901-315-05008	BOLT, HEXAGON SOCKET M5X8	8	8	8	8	8											
20	803-160-30820	PLUG PT1/8	1	1	1	1	1											
21	910-011-00380	O, RING 1A P3	1	1	1	1	1											
22	910-021-00930	O, RING 1B P9	4	4	4	4	4											
23	910-005-01860	O, RING B18	1	1	1	1	1											
24	910-005-01900	O, RING ARP568-019	2	2	2	2	2											
25	366-405-65040	O, RING	1	1	1	1	1											
27	901-315-05045	BOLT, HEXAGON SOCKET M5X45	4	4	4	4	4											
30	566-510-95560	GUIDE ASSY	1	1	1	1	1											
40	366-405-65050	COIL ASSY	1	1	1	1	1											
50	366-401-70000	VALVE, SOLENOID	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，ソレノイド
VALVE, SOLENOID

PI112-0120-01

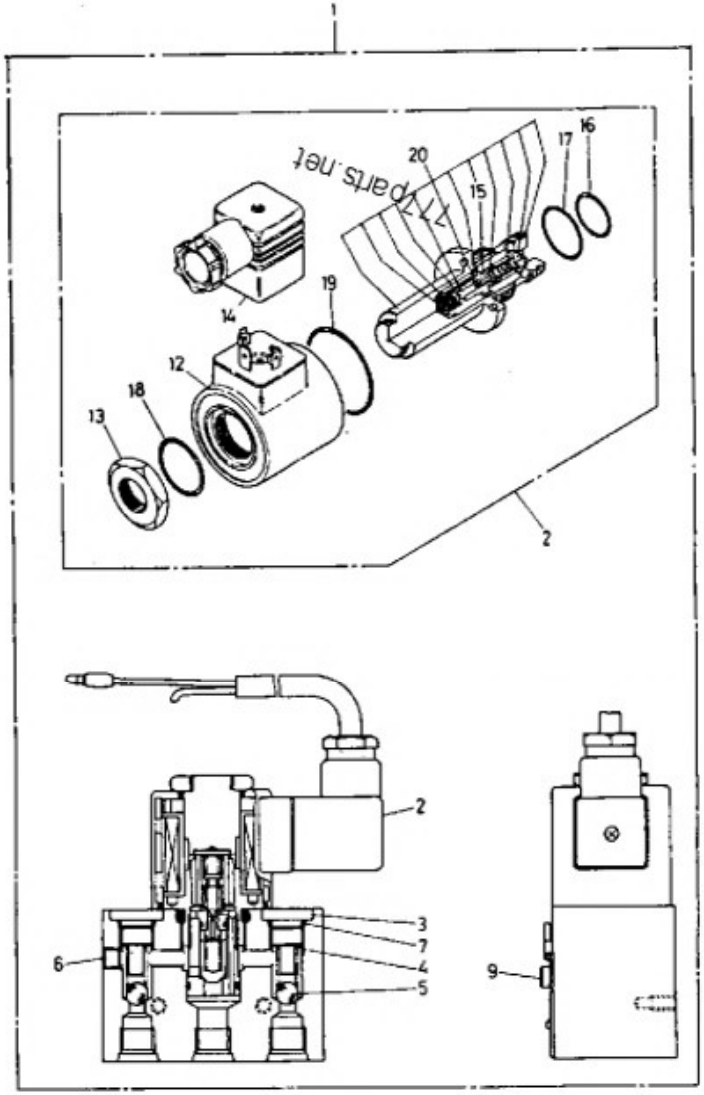

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ
VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0120-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-2504-3-00105 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

Key No.	Part No.	Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Serial No. (変更番号 Modif. No.)	Page
1	366-402-38000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-												
2	366-402-35010	VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-												
3	366-402-35020	PLUG	2	2	2	-	-												
4	366-402-35030	SPRING	2	2	2	-	-												
5	885-600-59000	BALL,STEEL Y95/16	2	2	2	-	-												
6	182-151-01190	PLUG	1	1	1	-	-												
7	918-028-01100	O.RING 1A P11	2	2	2	-	-												
9	901-315-04010	BOLT,HEXAGON SOCKET M4X10	1	1	1	-	-												
12	366-402-35050	COIL (24V)	1	1	1	-	-												
13	366-400-75020	NUT	1	1	1	-	-												
14	366-402-35060	CONNECTOR	1	1	1	-	-												
15	918-010-00800	O.RING S8	1	1	1	-	-												
16	918-005-01700	O.RING	1	1	1	-	-												
17	918-005-21100	O.RING ARP568-211	1	1	1	-	-												
18	918-011-02100	O.RING 1A P21	1	1	1	-	-												
19	918-010-03800	O.RING S38	1	1	1	-	-												
20	366-402-35040	BODY ASSY	1	1	1	-	-												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, ソレノイド
VALVE, SOLENOID

PI112-0140-01

777parts.net

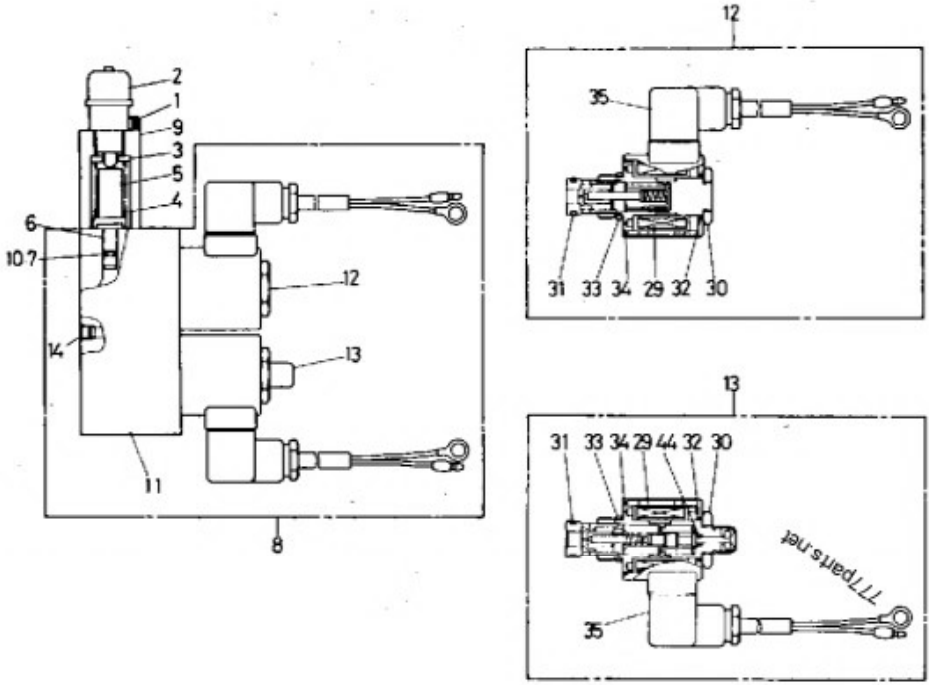

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ
VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0140-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. (Modif. No.)	ページ Page
1	901-317-05060	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X60	-	2	2	-	2												
2	821-000-01159	SWITCH,LIMIT	-	1	1	-	1												
3	194-143-02000	WASHER	-	1	1	-	1												
4	581-520-12000	SPRING	-	1	1	-	1												
5	194-143-05000	ROD	-	1	1	-	1												
6	360-300-40160	PISTON	-	1	1	-	-											- 515740	
6	366-402-20010	PISTON	-	-	-	-	-											X - 2024563	
6	366-402-20010	PISTON	-	1	1	-	-											515741 -	
7	910-401-00500	O,RING P5	-	1	1	-	1											X2024564 -	)
8	366-402-00000	VALVE ASSY,SOLENOID	-	1	1	-	1												
9	194-143-08000	SUPPORT	-	1	1	-	1												
10	914-110-00500	RING,BACKUP	-	-	-	-	1												
10	914-110-00500	RING,BACKUP	-	1	1	-	-											515741 -	
11	366-402-05010	BODY	-	1	1	-	1											X2024564 -	)
12	366-406-90000	VALVE ASSY,SOLENOID	-	2	2	-	2												
13	366-406-80000	VALVE ASSY,SOLENOID	-	2	2	-	2												
14	182-151-01190	PLUG	-	2	2	-	2												
29	366-400-75010	COIL	-	4	4	-	4												
30	366-400-75020	NUT	-	4	4	-	4												
31	910-028-01600	O,RING 1B P16	-	4	4	-	4												
32	910-011-02100	O,RING 1A P21	-	4	4	-	4												
33	910-005-21100	O,RING ARP568-211	-	4	4	-	4												
34	910-010-03800	O,RING S38	-	4	4	-	4												
35	198-451-04060	CONNECTOR	-	4	4	-	4												
44	910-028-00300	O,RING 1B P3	-	2	2	-	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ,ソレノイド / VALVE, SOLENOID

PI112-0210-00

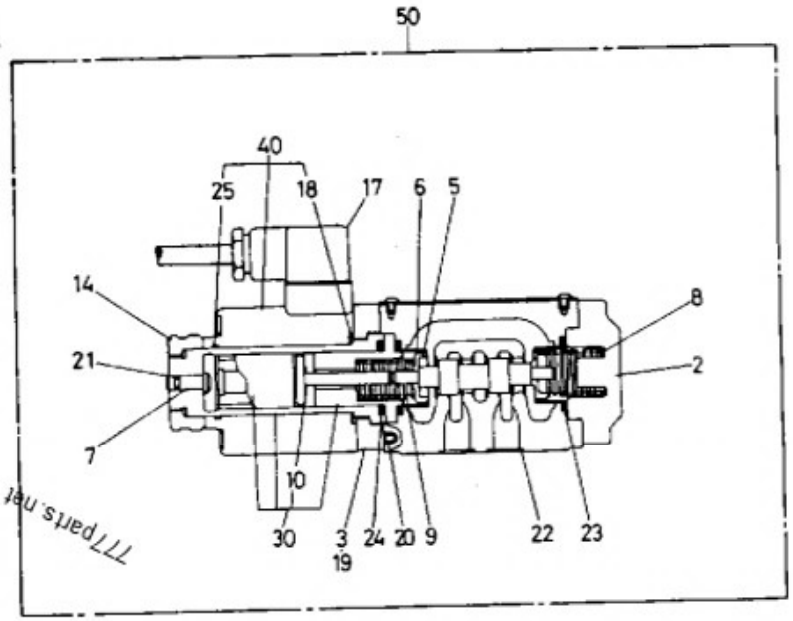

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ / VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0210-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
2	366-401-65010	COVER A	1	1	1	1	1												
3	190-451-04110	COVER B	1	1	1	1	1												
5	190-451-04120	RETAINER	2	2	2	2	2												
6	190-451-04130	RING	2	2	2	2	2												
7	190-451-10030	PIN	1	1	1	1	1												
8	190-451-04090	SPRING,A	1	1	1	1	1												
9	366-401-65020	SPRING	1	1	1	1	1												
10	190-451-04100	SPACER	1	1	1	1	1												
14	366-403-75010	NUT	1	1	1	1	1												
17	366-404-85030	CONNECTOR	1	1	1	1	1												
18	190-451-04070	PACKING,COIL	1	1	1	1	1												
19	901-315-06015	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X15	8	8	8	8	8												
20	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	1	1												
21	910-011-00300	O.RING 1A P5	1	1	1	1	1												
22	919-028-01200	O.RING 1A P12	5	5	5	5	5												
23	910-028-02800	O.RING 1A P28	2	2	2	2	2												
24	919-028-02800	O.RING 1A P28	1	1	1	1	1												
25	910-012-03000	O.RING 1A G30	1	1	1	1	1												
30	190-451-95040	GUIDE ASSY	1	1	1	1	1												
40	366-403-75020	COIL ASSY	1	1	1	1	1												
50	366-403-70000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，ソレノイド VALVE, SOLENOID

PI112-0220-00

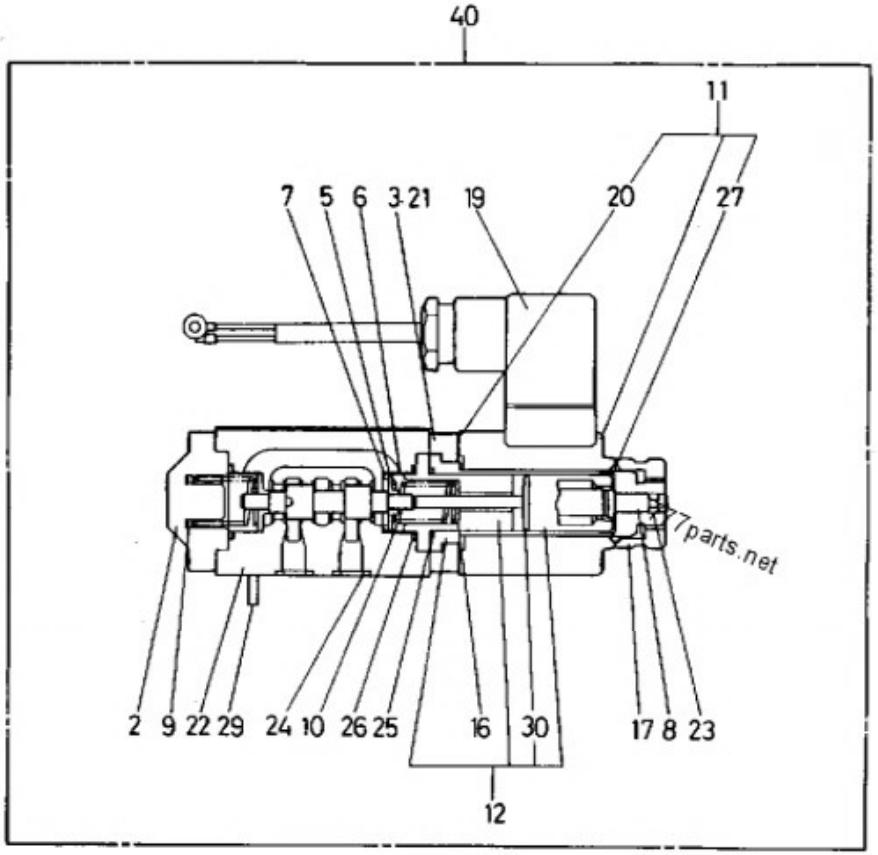

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID

FIG. PI112-0220-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) > B (TR-250M-1-00102) > C (TR-2504-1-00103) > D (TR-250M-1-00121) > E (TR-250M-1-00122) >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
2	366-401-35070	COVER A	1	1	1	1	1											
3	183-351-25020	COVER B	1	1	1	1	1											
5	190-451-10010	RETAINER	2	2	2	2	2											
6	190-451-10020	RING A	2	2	2	2	2											
7	366-405-65010	RING B	1	1	1	1	1											
8	190-451-10030	PIN	1	1	1	1	1											
9	190-451-10040	SPRING A	1	1	1	1	1											
10	190-451-10050	SPRING B	1	1	1	1	1											
11	366-405-65050	COIL ASSY	1	1	1	1	1											
12	566-510-95560	GUIDE ASSY	1	1	1	1	1											
16	366-405-65020	F WASHER	1	1	1	1	1											
17	190-451-10090	NUT	1	1	1	1	1											
19	366-405-65030	CONNECTOR	1	1	1	1	1											
20	190-451-10110	PACKING,COIL	1	1	1	1	1											
21	901-315-05008	BOLT,HEXAGON SOCKET HSX8	8	8	8	8	8											
22	803-160-38020	PLUG PT1/8	1	1	1	1	1											
23	910-011-00300	O,RING 1A P3	1	1	1	1	1											
24	910-028-00900	O,RING 1B P9	4	4	4	4	4											
25	910-005-01800	O,RING 018	1	1	1	1	1											
26	910-005-01900	O,RING ARP568-019	2	2	2	2	2											
27	366-405-65040	O,RING	1	1	1	1	1											
29	901-315-05045	BOLT,HEXAGON SOCKET HSX45	4	4	4	4	4											
30	190-451-10070	SPACER	1	1	1	1	1											
40	366-405-60000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，ハイドロリック / VALVE, HYDRAULIC

PI113-0040-00

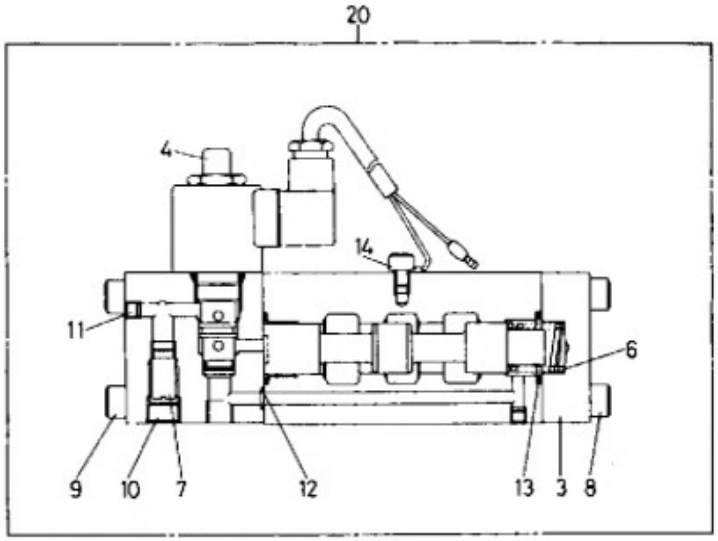

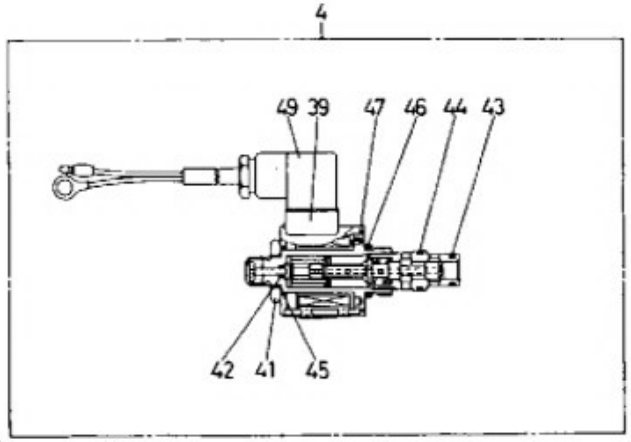

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ / VALVE,HYDRAULIC

FIG. PI113-0040-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
3	366-402-75010	COVER	1	1	1	1	1												
4	366-402-75020	VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											- 515685	
																		(- 2022501)	
4	366-402-75021	VALVE,SOLENOID	-	-	-	1	1												
4	366-402-75021	VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											515686 -	
																		(2022501 -)	
6	366-402-75030	SPRING	1	1	1	1	1												
7	366-402-75040	FILTER	1	1	1	1	1												
8	901-315-10040	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X40	4	4	4	4	4												
9	901-315-10085	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X85	4	4	4	4	4												
10	803-169-30060	PLUG PT3/8	1	1	1	1	1												
11	182-151-01190	PLUG	2	2	2	2	2												
12	910-028-01000	O.RING 1B P10	1	1	1	1	1												
13	910-012-03000	O.RING 1A G30	2	2	2	2	2												
14	901-315-08010	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X10	1	1	1	1	1												
20	366-402-70000	VALVE,HYDRAULIC	1	1	1	1	1												
39	366-400-75010	COIL	-	-	-	1	1												
39	366-400-75010	COIL	1	1	1	-	-											- 515685	
																		(- 2022501)	
39	366-400-75010	COIL	1	1	1	-	-											515686 -	
																		(2022501 -)	
41	366-400-75020	NUT	-	-	-	1	1												
41	366-400-75020	NUT	1	1	1	-	-											- 515685	
																		(- 2022501)	
41	366-400-75020	NUT	1	1	1	-	-											515686 -	
																		(2022501 -)	
42	910-028-00300	O.RING 1B P3	-	-	-	1	1												
42	910-028-00300	O.RING 1B P3	1	1	1	-	-											- 515685	
																		(- 2022501)	
42	910-028-00300	O.RING 1B P3	1	1	1	-	-											515686 -	
																		(2022501 -)	
43	910-028-01200	O.RING 1B P12	-	-	-	1	1												
43	910-028-01200	O.RING 1B P12	1	1	1	-	-											- 515685	
																		(- 2022501)	
43	910-028-01200	O.RING 1B P12	1	1	1	-	-											515686 -	
																		(2022501 -)	
44	910-028-01600	O.RING 1B P16	-	-	-	1	1												
44	910-028-01600	O.RING 1B P16	1	1	1	-	-											- 515685	
																		(- 2022501)	
44	910-028-01600	O.RING 1B P16	1	1	1	-	-											515686 -	
																		(2022501 -)	
45	910-011-02100	O.RING 1A P21	-	-	-	1	1												
45	910-011-02100	O.RING 1A P21	1	1	1	-	-											- 515685	
																		(- 2022501)	
45	910-011-02100	O.RING 1A P21	1	1	1	-	-											515686 -	
																		(2022501 -)	
46	910-005-21100	O.RING ARP568-211	-	-	-	1	1												
46	910-005-21100	O.RING ARP568-211	1	1	1	-	-											- 515685	
																		(- 2022501)	
46	910-005-21100	O.RING ARP568-211	1	1	1	-	-											515686 -	
																		(2022501 -)	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ VALVE,HYDRAULIC	FIG. PT113-0840-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-3-00122 >	

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.)	ページ Page
47	910-010-03800	O,RING S38	-	-	-	1	1												
47	910-010-03800	O,RING S38	1	1	1	-	-											- 515685	
47	910-010-03800	O,RING S38	1	1	1	-	-											515686 - (2022501 -	)
49	190-451-04060	CONNECTOR	-	-	-	1	1												
49	190-451-04060	CONNECTOR	1	1	1	-	-											- 515685	
49	190-451-04060	CONNECTOR	1	1	1	-	-											515686 - (2022501 -	)

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, チェック VALVE, CHECK

PI114-0002-00

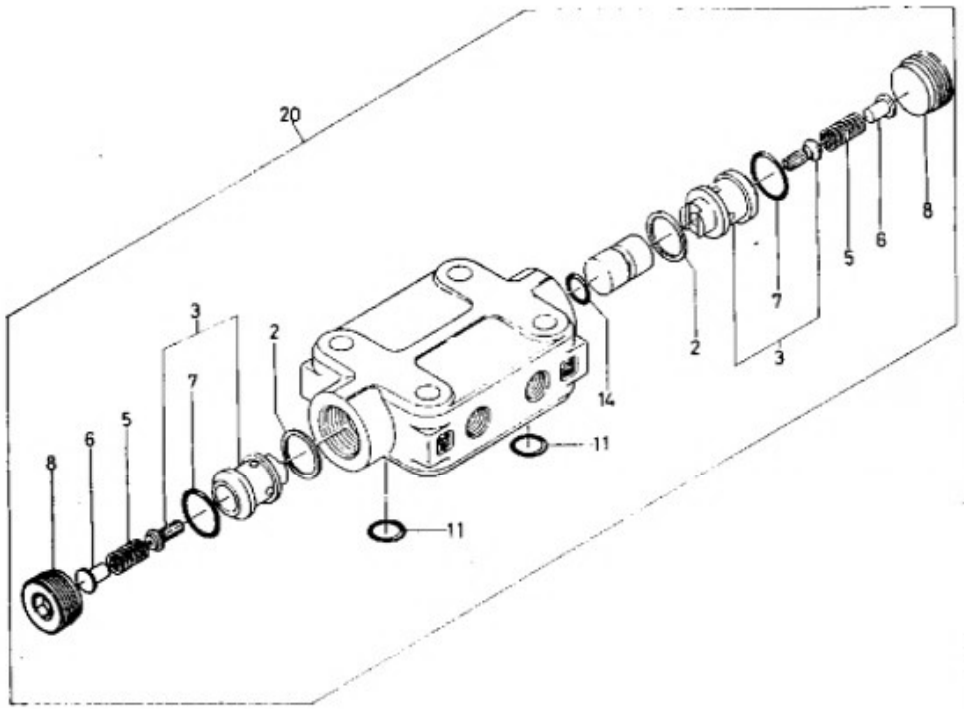

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK

FIG. PI114-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00101 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

順序番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
2	508-150-54020	GASKET	2	-	-	-	-												
3	508-150-54030	VALVE SEAT ASSY	2	-	-	-	-												
5	366-206-35010	SPRING	2	-	-	-	-												
6	508-150-54060	SEAT,SPRING	2	-	-	-	-												
7	508-150-54070	O,RING	2	-	-	-	-												
8	508-150-54090	PLUG	2	-	-	-	-												
11	910-011-01200	O,RING 1A P12	2	-	-	-	-												
14	366-206-35020	O,RING	1	-	-	-	-												
20	366-213-50000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK

FIG. PI114-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
2	508-150-54020	GASKET	2	-	-	-	-												
3	508-150-54030	VALVE SEAT ASSY	2	-	-	-	-												
5	366-206-35010	SPRING	2	-	-	-	-												
6	508-150-54060	SEAT,SPRING	2	-	-	-	-												
7	508-150-54070	O,RING	2	-	-	-	-												
8	508-150-54090	PLUG	2	-	-	-	-												
11	910-011-01200	O,RING 1A P12	2	-	-	-	-												
14	366-206-35020	O,RING	1	-	-	-	-												
20	366-206-30000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, チェック / VALVE, CHECK

PI114-0008-00

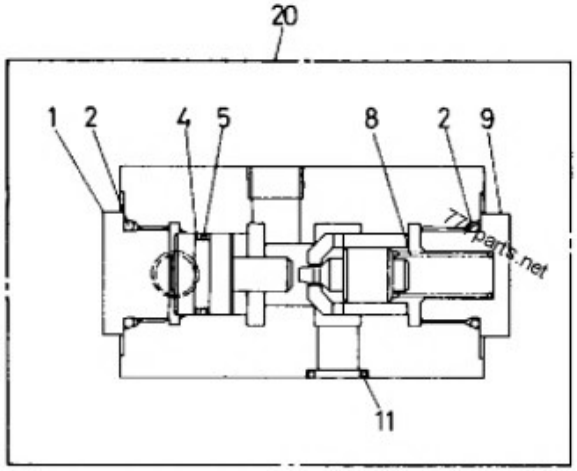

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ / VALVE,CHECK

FIG. PI114-0008-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-205-71000	PLUG	1	1	1	1	1												
2	910-028-02600	O,RING 1B P26	2	2	2	2	2												
4	914-118-02080	RING,BACKUP P20	1	1	1	1	1												
5	910-011-02080	O,RING 1A P20	1	1	1	1	1												
8	591-533-06000	SPRING	1	1	1	1	1												
9	366-205-75000	PLUG	1	1	1	1	1												
11	910-028-01400	O,RING 1A P14	1	1	1	1	1												
20	366-205-78000	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK

FIG. PI114-0008-00

スペック番号 Specification No.: < TR-250M-3-00101 > < B < TR-250M-3-00102 > < C < TR-250M-3-00103 > < D < TR-250M-3-00121 > < E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-205-71000	PLUG	1	1	1	1	1												
2	910-028-02600	O,RING 1B P26	2	2	2	2	2												
4	914-110-02000	RING,BACKUP P20	1	1	1	1	1												
5	910-011-02000	O,RING 1A P20	1	1	1	1	1												
8	370-012-00860	SPRING	1	1	1	1	1												
9	366-205-75000	PLUG	1	1	1	1	1												
11	910-028-01400	O,RING 1B P14	1	1	1	1	1												
20	366-220-50000	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												

777parts.net

MEMO


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name バルブ、チェック VALVE, CHECK

PI114-0009-00

777parts.net

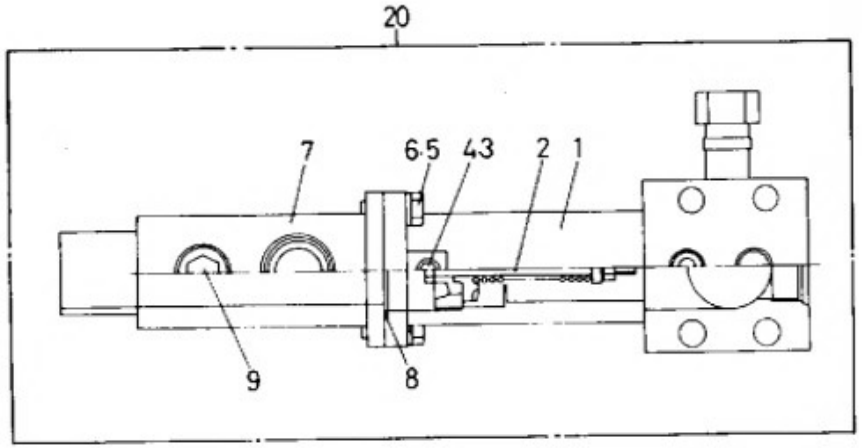

777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name バルブ、チェック VALVE, CHECK

FIG. PI114-0009-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	344-706-21310	JOINT	1	1	1	-	-											
2	366-201-90000	VALVE,CHECK(LV12-25)	1	1	1	-	-											
3	901-012-05020	BOLT M5X20	1	1	1	-	-											
4	917-020-00050	SEAL,WASHER	1	1	1	-	-											
5	901-012-10030	BOLT M10X30	4	4	4	-	-											
6	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	-	-											
7	344-706-21350	JOINT	1	1	1	-	-											
8	910-029-05000	O,RING 18 GSO	1	1	1	-	-											
9	803-168-30120	PLUG PT1	1	1	1	-	-											
20	344-706-21300	VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，チェック VALVE, CHECK

PI114-0012-00

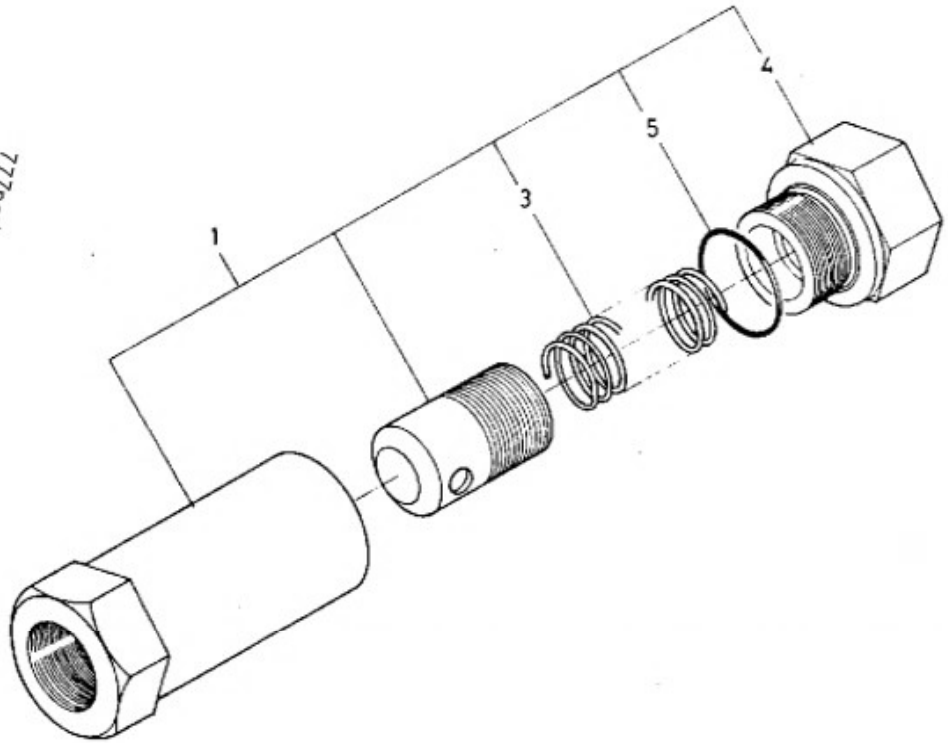

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK

FIG. PI114-0012-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	191-151-06000	VALVE,CHECK	1	1	1	-	-												
1	366-217-25000	VALVE,CHECK	-	-	-	1	1												
3	191-151-06030	SPRING	1	1	1	-	-												
3	366-217-25020	SPRING	-	-	-	1	1												
4	191-151-06040	ADAPTER	1	1	1	-	-												
4	366-217-25010	PLUG	-	-	-	1	1												
5	910-012-04000	O,RING 1A G40	1	1	1	-	-												
5	910-029-04500	O,RING 1B G45	-	-	-	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK — FIG. PI114-0012-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-217-20000	VALVE,CHECK	1	1	1	-	-												
3	366-217-25020	SPRING	1	1	1	-	-												
4	366-217-25010	PLUG	1	1	1	-	-												
5	918-029-04500	O,RING 1B G45	1	1	1	-	-												

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK — FIG. PI114-0012-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-201-00000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												
3	983-251-07172	SPRING	1	-	-	-	-												
4	366-201-05010	ADAPTER	1	-	-	-	-												
5	918-012-04500	O,RING 1A G45	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, チエック / VALVE, CHECK

PI114-0017-00

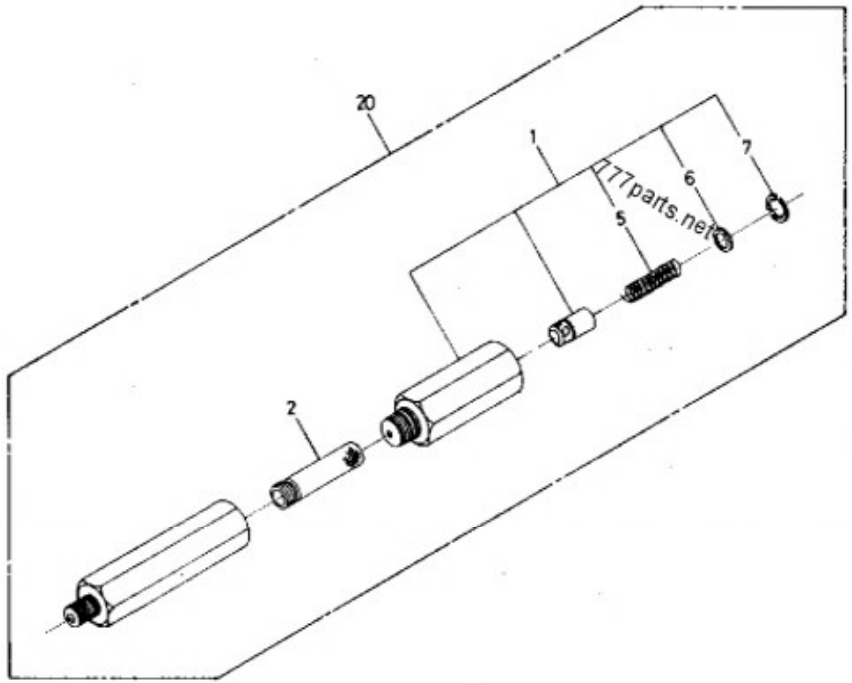

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｴｯｸ / VALVE,CHECK

FIG. PI114-0017-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-213-35050	VALVE ASSY,CHECK	1	-	-	1	-												
2	343-600-21700	FILTER	1	-	-	1	-												
5	366-213-35060	SPRING	1	-	-	1	-												
6	903-031-00501	WASHER,PLAIN 5	1	-	-	1	-												
7	806-021-10100	RING,RETAINING R10	1	-	-	1	-												
20	366-213-30000	VALVE,CHECK	1	-	-	1	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name バルブ，チェック VALVE, CHECK PI114-0020-00

777parts.net

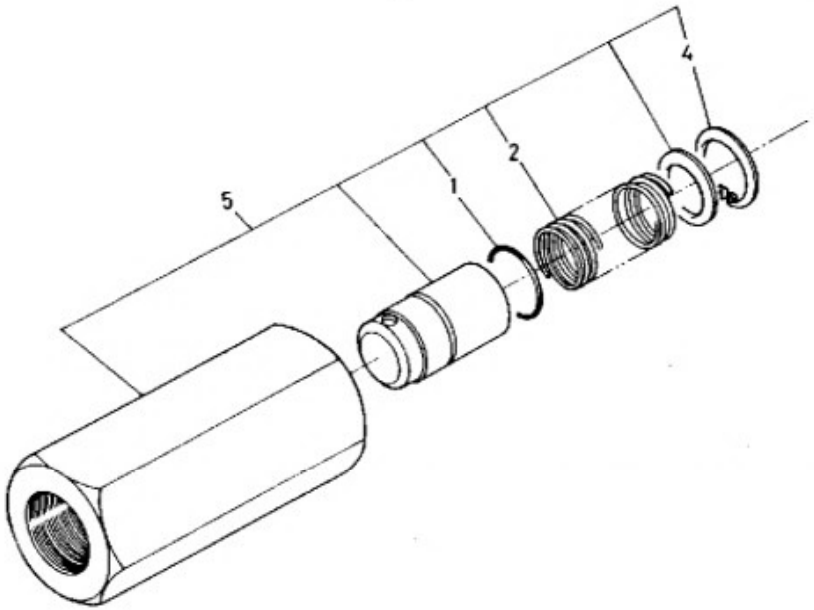

組立名称 Assembly Name バルブ，チェック VALVE，CHECK FIG. PI114-0020-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


記号番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	165-151-22010	O，RING	1	1	1	1	1												
2	165-151-22020	SPRING	1	1	1	1	1												
4	806-021-10140	RING，RETAINING R14	1	1	1	1	1												
5	165-151-22000	VALVE，CHECK	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，チェック VALVE, CHECK

PI114-0031-00

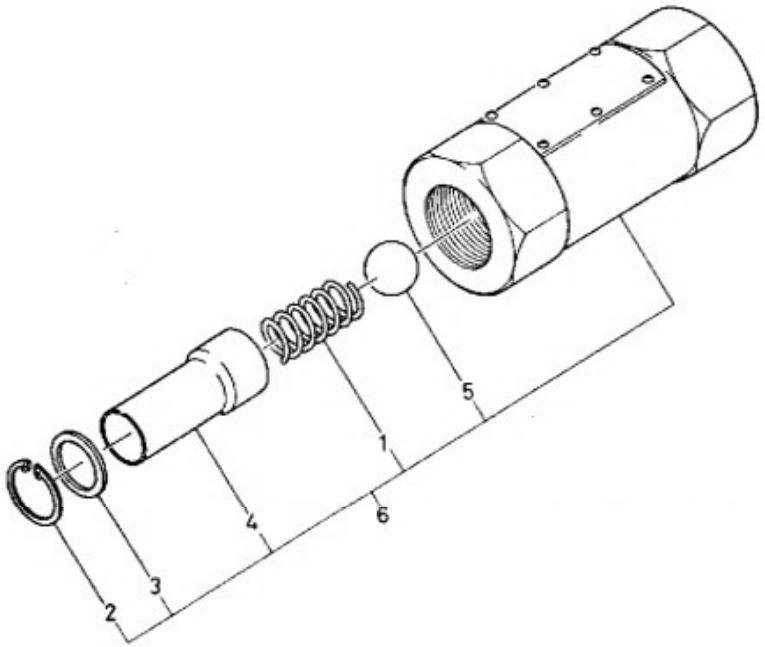

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK

FIG. PI114-0031-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > F < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	591-515-02010	SPRING	1	1	1	-	-												
2	591-515-02020	RING,RETAINING	1	1	1	-	-												
3	591-515-02030	WASHER	1	1	1	-	-												
4	591-515-02040	RETAINER	1	1	1	-	-												
5	591-515-02050	BALL,STEEL	1	1	1	-	-												
6	591-515-02080	VALVE,CHECK	1	1	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，チェック / VALVE, CHECK

PI114-0032-00

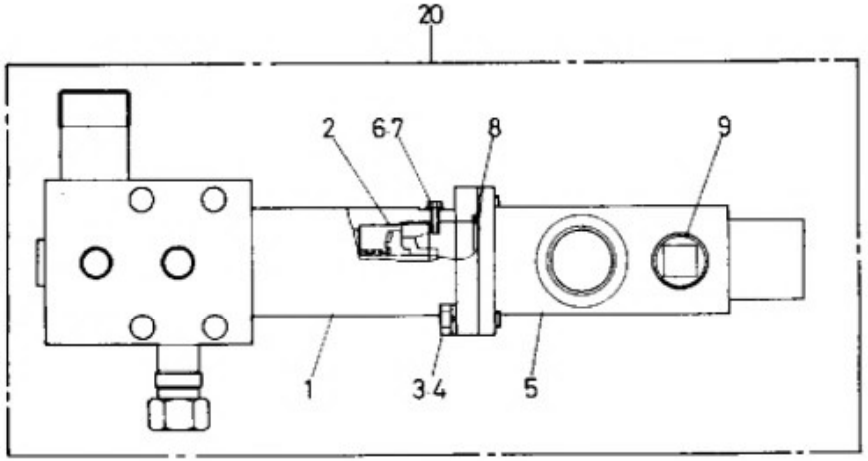

777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ / VALVE,CHECK

FIG. PI114-0032-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

注記番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	344-706-25210	JOINT	1	1	1	1	1												
2	366-201-90000	VALVE,CHECK(LV12-25)	1	1	1	1	1												
3	901-012-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	4												
4	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	4												
5	344-706-23250	JOINT	1	1	1	1	1												
6	917-020-00050	SEAL,WASHER	1	1	1	1	1												
7	901-012-05016	BOLT M5X16	1	1	1	1	1												
8	910-029-05000	O,RING 1B G50	1	1	1	1	1												
9	802-050-01000	PLUG PT1	1	1	1	1	1												
20	344-706-23200	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，チェック VALVE, CHECK — PI114-0040-00

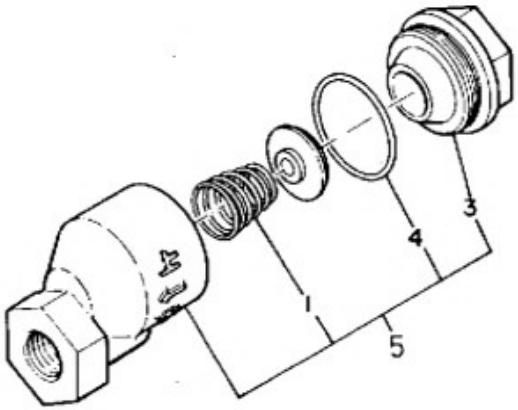

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK — FIG. PI114-0040-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	594-513-04030	SPRING	1	1	1	1	1												
3	594-513-04050	CAP	1	1	1	1	1												
4	594-513-04010	O,RING	1	1	1	1	1												
5	594-513-04000	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，チェック / VALVE, CHECK

P1114-0062-00

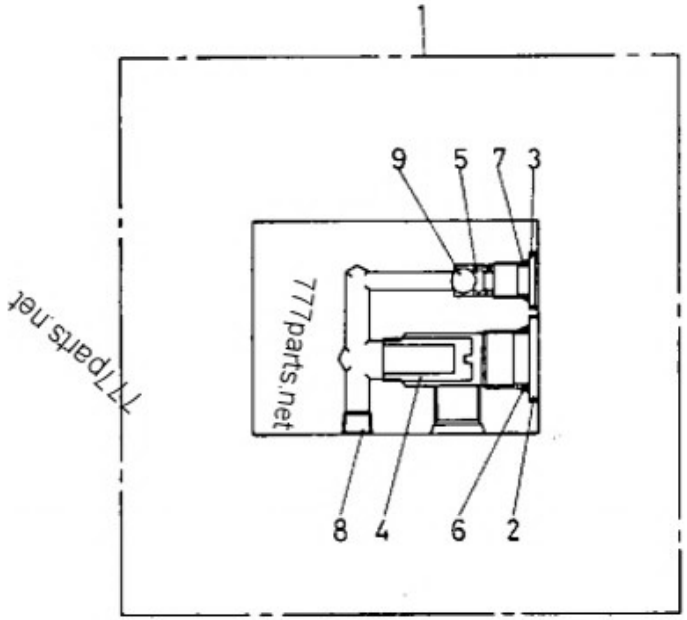

777parts.net

組立名称 Assembly Name: バルブ，チェック / VALVE, CHECK

FIG. P1114-0062-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-200-20000	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												
2	366-200-25020	PLUG	2	2	2	2	2												
3	366-200-25030	PLUG	2	2	2	2	2												
4	366-200-25040	FILTER	2	2	2	2	2												
5	366-200-25050	SPRING	2	2	2	2	2												
6	910-028-01400	O-RING 1B P14	2	2	2	2	2												
7	910-028-00800	O-RING 1B P8	2	2	2	2	2												
8	366-200-25060	PLUG PT1/16	4	4	4	4	4												
9	805-600-58000	BALL,STEEL 9/32	2	2	2	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name バルブ, チェック VALVE, CHECK

PI114-0090-00

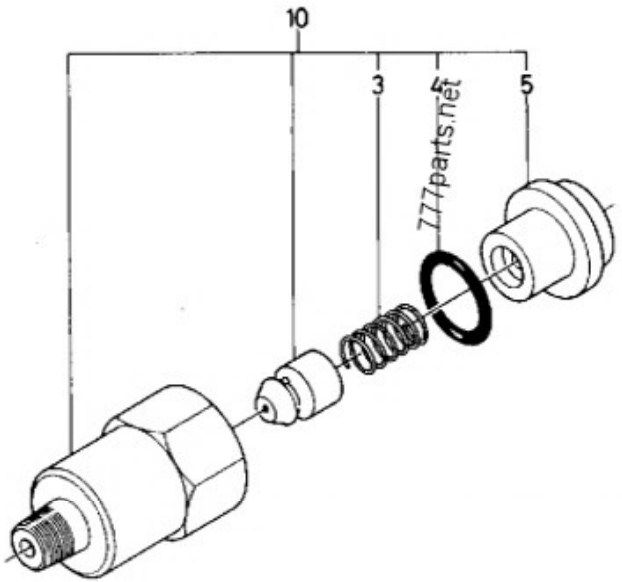

777parts.net

組立名称 Assembly Name バルブ,チェック VALVE,CHECK

FIG. PI114-0090-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
3	521-555-04000	SPRING	-	1	1	-	1												
4	910-021-02200	O.RING 1A P22	-	1	1	-	1												
5	160-352-33000	CAP	-	1	1	-	1												
10	194-155-73000	VALVE,CHECK	-	1	1	-	1												


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ,チェック VALVE,CHECK

PI114-0120-00

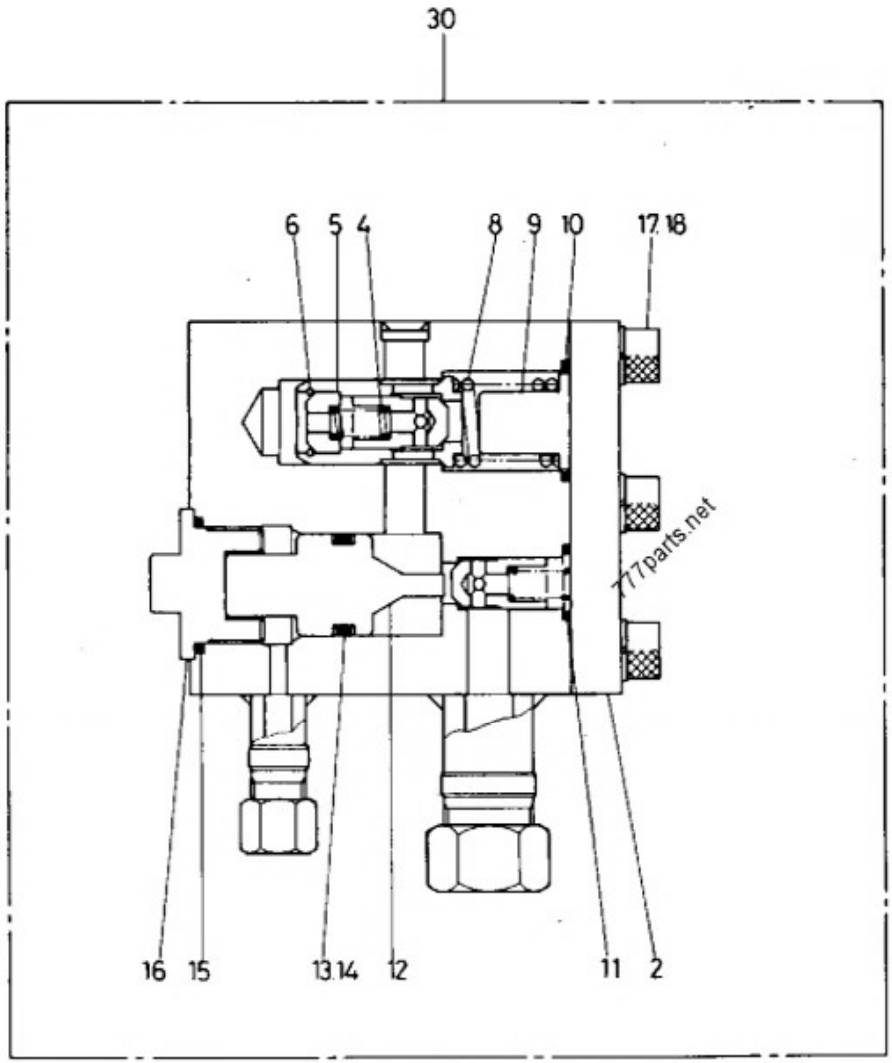

777parts.net

組立名称 Assembly Name: バルブ,チェック VALVE,CHECK

FIG. PI114-0120-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. [変更番号 Modif. No.]	ページ Page
2	366-201-75020	COVER	1	1	1	1	1												
4	366-201-75030	SPRING	2	2	2	2	2												
5	366-201-75040	SEAT,SPRING	1	1	1	1	1												
6	124-291-08000	RING,STOP	1	1	1	1	1												
8	366-201-75060	SPRING	1	1	1	1	1												
9	366-201-75070	SEAT,SPRING	1	1	1	1	1												
10	910-029-03000	O,RING 1B G30	1	1	1	1	1												
11	910-028-01800	O,RING 1B P18	1	1	1	1	1												
12	541-550-03000	PISTON	1	1	1	1	1												
13	910-011-02400	O,RING 1A P24	1	1	1	1	1												
14	914-110-02400	RING,BACKUP	2	2	2	2	2												
15	910-029-03500	O,RING 1B G35	1	1	1	1	1												
16	541-550-02000	CAP	1	1	1	1	1												
17	901-317-10028	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X28	6	6	6	6	6												
18	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	6	6	6	6	6												
30	366-201-70000	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，チェック VALVE, CHECK

PI114-0180-00

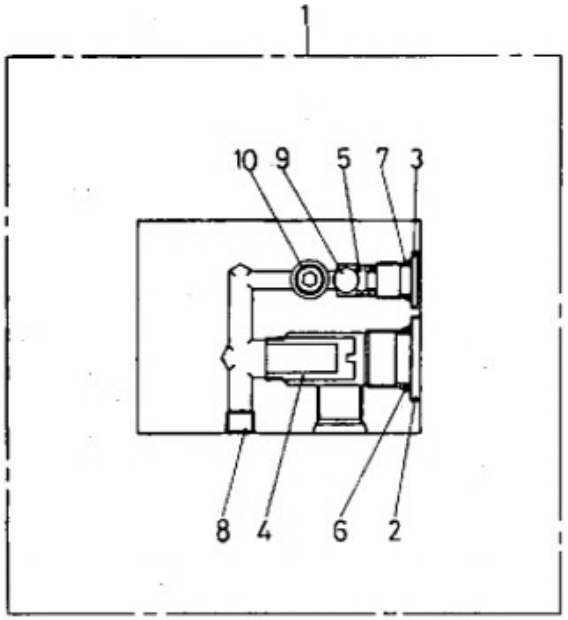

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK

FIG. PI114-0180-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-200-80000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												
2	366-200-25020	PLUG	1	-	-	-	-												
3	366-200-25030	PLUG	1	-	-	-	-												
4	366-200-25040	FILTER	1	-	-	-	-												
5	366-200-25050	SPRING	1	-	-	-	-												
6	910-028-01400	O.RING 18 P14	1	-	-	-	-												
7	910-028-00800	O.RING 18 P8	1	-	-	-	-												
8	366-200-25060	PLUG PT1/16	5	-	-	-	-												
9	805-600-58000	BALL,STEEL 9/32	1	-	-	-	-												
10	366-200-85010	PLUG PT1/4	1	-	-	-	-												


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ チェック VALVE, CHECK

PI114-0200-00

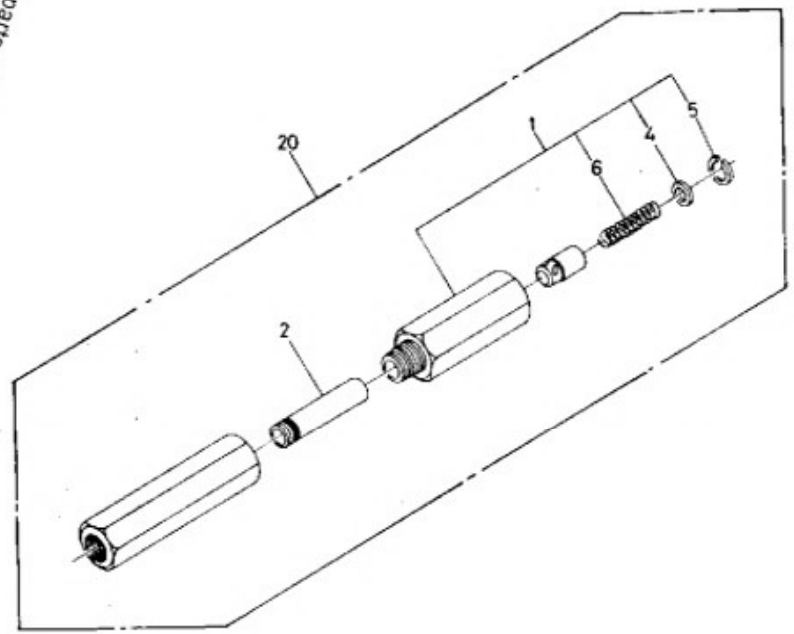

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK

FIG. PI114-0200-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-207-45050	VALVE ASSY,CHECK	1	1	1	-	1												
2	343-400-21700	FILTER	1	1	1	-	1												
4	903-031-00601	WASHER,PLAIN 6	1	1	1	-	1												
5	806-021-10130	RING,RETAINING R13	1	1	1	-	1												
6	366-207-45030	SPRING	1	1	1	-	1												
20	366-207-40000	VALVE,CHECK	1	1	1	-	1												


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, チェック VALVE, CHECK

PI114-0210-00

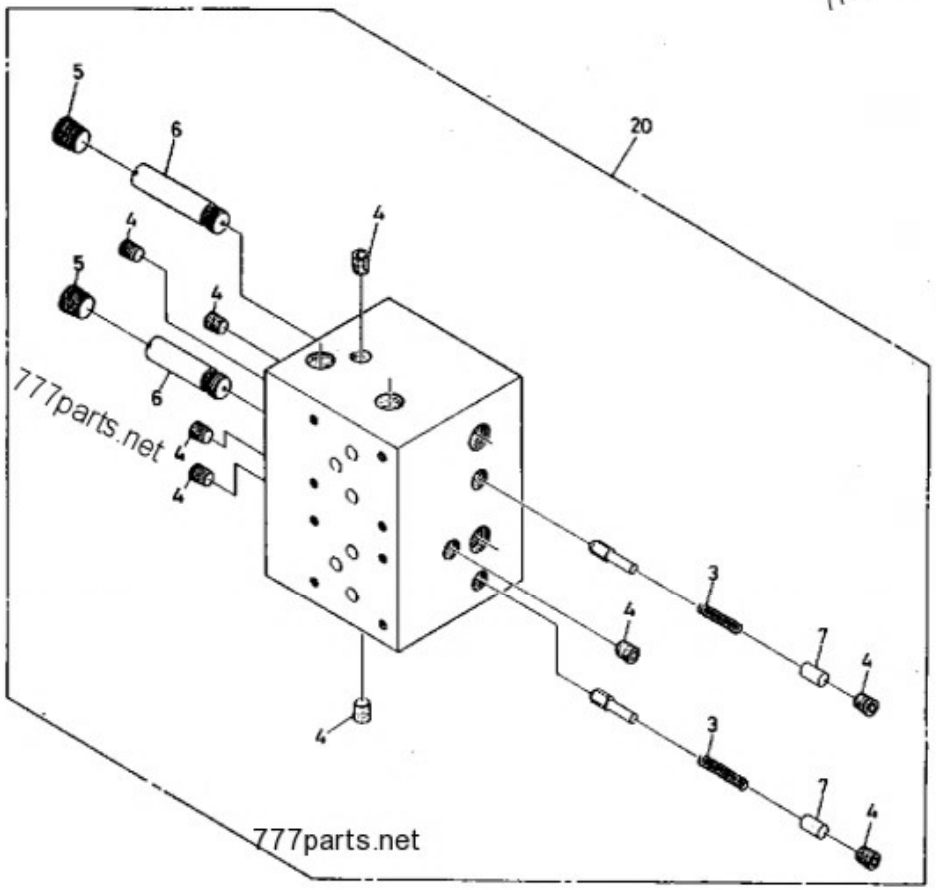

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾁｪｯｸ VALVE,CHECK

FIG. PI114-0210-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
3	366-212-35030	SPRING	2	2	2	2	2												
4	803-160-30060	PLUG PT3/8	9	9	9	9	9												
5	803-160-30020	PLUG PT1/8	2	2	2	2	2												
6	343-400-21700	FILTER	2	2	2	2	2												
7	366-212-35040	COLLAR	2	2	2	2	2												
20	366-212-38000	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，フロー コントロール
VALVE, FLOW CONTROL

PI116-0001-00

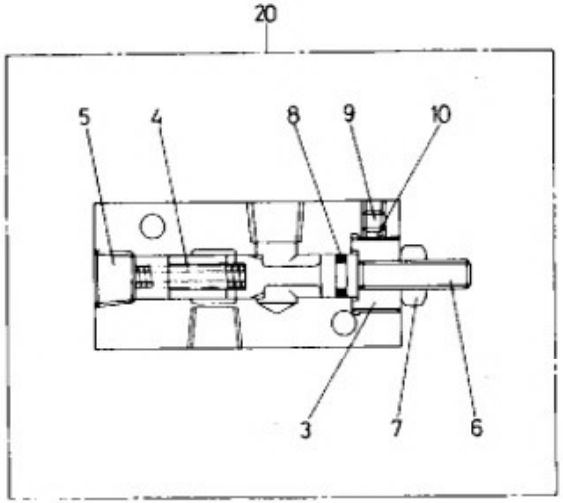

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ
VALVE,FLOW CONTROL

FIG. PI116-0001-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
3	366-102-25010	GUIDE	1	-	-	-	-												
4	366-102-25020	SPRING	1	-	-	-	-												
5	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	-	-	-	-												
6	907-100-08300	SCREW,SET M8X30	1	-	-	-	-												
7	982-032-00800	NUT M8	1	-	-	-	-												
8	910-011-00800	O.RING 1A P8	1	-	-	-	-												
9	907-100-06060	SCREW,SET M6X6	1	-	-	-	-												
10	366-102-25030	SHIM	1	-	-	-	-												
20	366-102-28000	VALVE,FLOW CONTROL	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, フロー コントロール
VALVE, FLOW CONTROL

P1116-0002-00

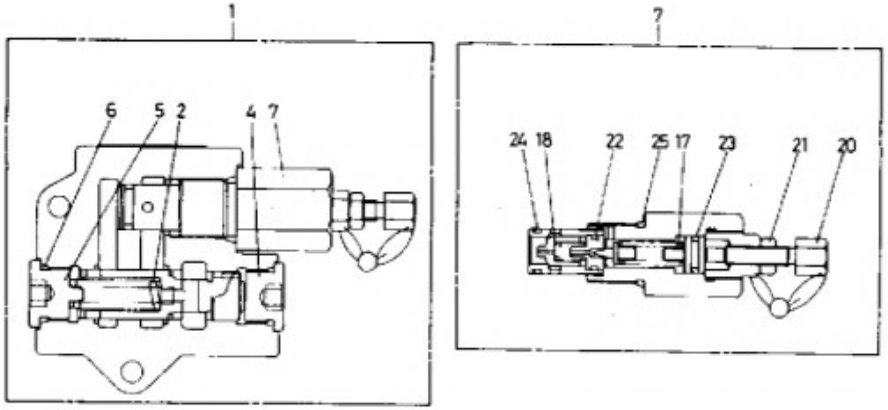

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ
VALVE,FLOW CONTROL

FIG. P1116-0002-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. 変更番号 Modifi No.)	ページ Page
1	366-103-70001	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1												
2	366-102-45010	SPRING	1	1	1	1	1												
4	366-102-45020	PLUG	1	1	1	1	1												
5	366-102-45030	PLUG	1	1	1	1	1												
6	910-028-02000	O,RING 1B P20	2	2	2	2	2												
7	366-102-45040	RELIEF ASSY	1	1	1	1	1												
17	366-102-45050	SPRING	1	1	1	1	1												
18	366-102-45060	SPRING	1	1	1	1	1												
20	160-651-32360	BOLT,ADJUSTING	1	1	1	1	1												
21	160-651-32340	NUT	1	1	1	1	1												
22	910-028-01001	O,RING 1B P10A	1	1	1	1	1												
23	910-028-01100	O,RING 1B P11	1	1	1	1	1												
24	910-028-01400	O,RING 1B P14	1	1	1	1	1												
25	910-028-02200	O,RING 1B P22	1	1	1	1	1												

777parts.net

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL — FIG. P1116-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-105-20000	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1												
2	366-102-45010	SPRING	1	1	1	1	1												
4	366-102-45020	PLUG	1	1	1	1	1												
5	366-102-45030	PLUG	1	1	1	1	1												
6	910-028-02000	O.RING 1B P20	2	2	2	2	2												
7	366-102-45040	RELIEF ASSY	1	1	1	1	1												
17	366-102-45050	SPRING	1	1	1	1	1												
18	366-102-45060	SPRING	1	1	1	1	1												
20	160-651-32360	BOLT,ADJUSTING	1	1	1	1	1												
21	160-651-32340	NUT	1	1	1	1	1												
22	910-028-01001	O.RING 1B P10A	1	1	1	1	1												
23	910-028-01100	O.RING 1B P11	1	1	1	1	1												
24	910-028-01400	O.RING 1B P14	1	1	1	1	1												
25	910-028-02200	O.RING 1B P22	1	1	1	1	1												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ VALVE,FLOW CONTROL — FIG. P1116-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-102-40000	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-												
1	366-102-40001	VALVE,FLOW CONTROL	-	-	-	1	1												
2	366-102-45010	SPRING	1	1	1	1	1												
4	366-102-45020	PLUG	1	1	1	1	1												
5	366-102-45030	PLUG	1	1	1	1	1												
6	910-028-02000	O.RING 1B P20	2	2	2	2	2												
7	366-102-45040	RELIEF ASSY	1	1	1	1	1												
17	366-102-45050	SPRING	1	1	1	1	1												
18	366-102-45060	SPRING	1	1	1	1	1												
20	160-651-32360	BOLT,ADJUSTING	1	1	1	1	1												
21	160-651-32340	NUT	1	1	1	1	1												
22	910-028-01001	O.RING 1B P10A	1	1	1	1	1												
23	910-028-01100	O.RING 1B P11	1	1	1	1	1												
24	910-028-01400	O.RING 1B P14	1	1	1	1	1												
25	910-028-02200	O.RING 1B P22	1	1	1	1	1												

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ / VALVE,FLOW CONTROL

FIG. PI114-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-102-40001	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-												
1	366-105-10000	VALVE,FLOW CONTROL	-	-	-	1	1												
2	366-102-45010	SPRING	1	1	1	1	1												
4	366-102-45020	PLUG	1	1	1	1	1												
5	366-102-45030	PLUG	1	1	1	1	1												
6	910-028-02000	O,RING 1B P20	2	2	2	2	2												
7	366-102-45040	RELIEF ASSY	1	1	1	1	1												
17	366-102-45050	SPRING	1	1	1	1	1												
18	366-102-45060	SPRING	1	1	1	1	1												
20	160-651-32360	BOLT,ADJUSTING	1	1	1	1	1												
21	160-651-32340	NUT	1	1	1	1	1												
22	910-028-01001	O,RING 1B P10A	1	1	1	1	1												
23	910-028-01100	O,RING 1B P11	1	1	1	1	1												
24	910-028-01400	O,RING 1B P14	1	1	1	1	1												
25	910-028-02200	O,RING 1B P22	1	1	1	1	1												

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ / VALVE,FLOW CONTROL

FIG. PI114-0002-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-105-10000	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-												
2	366-102-45010	SPRING	1	1	1	-	-												
4	366-102-45020	PLUG	1	1	1	-	-												
5	366-102-45030	PLUG	1	1	1	-	-												
6	910-028-02000	O,RING 1B P20	2	2	2	-	-												
7	366-102-45040	RELIEF ASSY	1	1	1	-	-												
17	366-102-45050	SPRING	1	1	1	-	-												
18	366-102-45060	SPRING	1	1	1	-	-												
20	160-651-32360	BOLT,ADJUSTING	1	1	1	-	-												
21	160-651-32340	NUT	1	1	1	-	-												
22	910-028-01001	O,RING 1B P10A	1	1	1	-	-												
23	910-028-01100	O,RING 1B P11	1	1	1	-	-												
24	910-028-01400	O,RING 1B P14	1	1	1	-	-												
25	910-028-02200	O,RING 1B P22	1	1	1	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, フロー コントロール
VALVE, FLOW CONTROL

PI116-0040-01

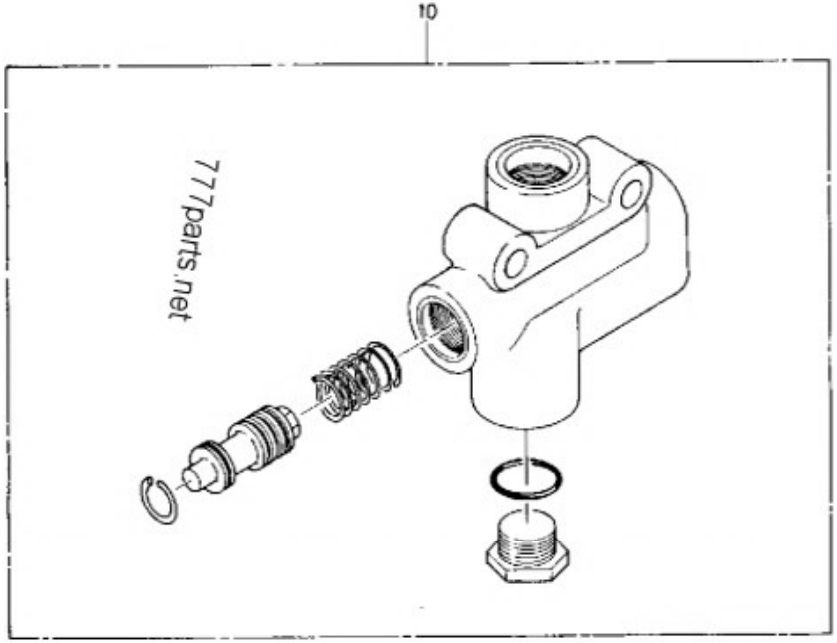

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ
VALVE,FLOW CONTROL

FIG. PI116-0040-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
10	366-100-40000	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, プレッシャ レギュレータ
VALVE, PRESSURE REGULATOR

PI119-0000-00

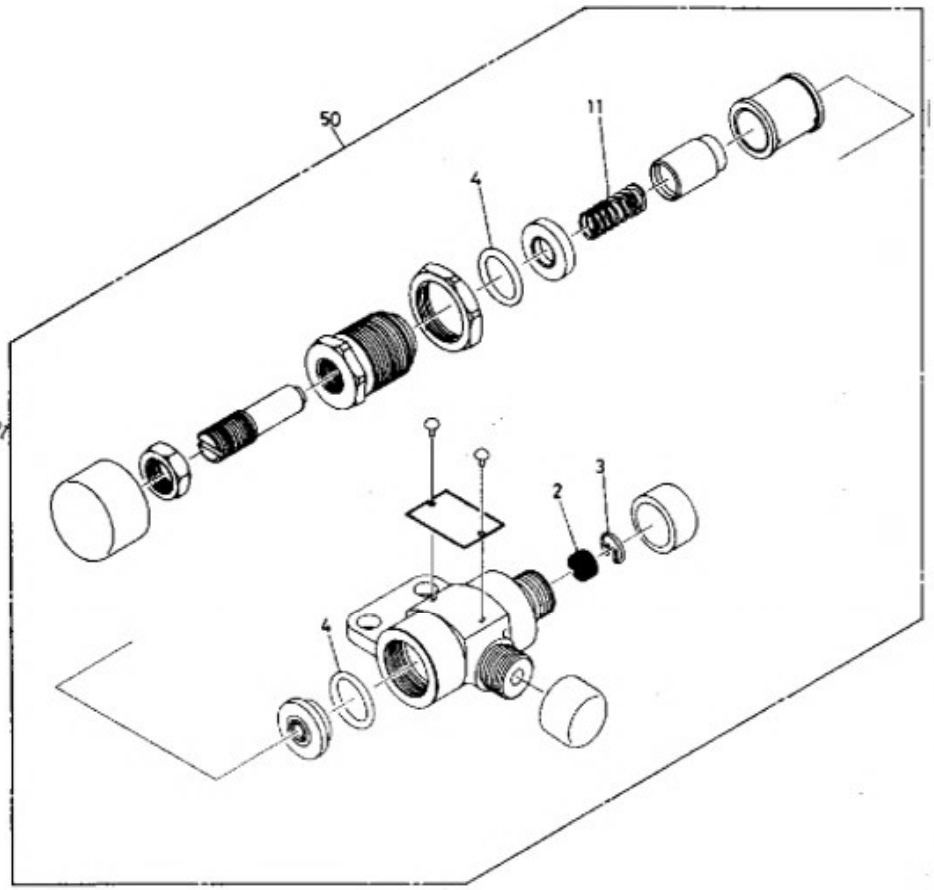

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾟﾚｯｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾀ
VALVE,PRESSURE REGULATOR

FIG. PI119-0000-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
2	366-007-75010	FILTER	1	1	1	1	1											
3	366-007-75020	RETAINER	1	1	1	1	1											
4	366-007-75030	O.RING	2	2	2	2	2											
11	366-007-75040	SPRING	1	1	1	1	1											
50	366-007-70000	VALVE,PRESSURE REGULATOR	1	1	1	1	1											


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，シャットル
VALVE, SHUTTLE

PI123-0030-00

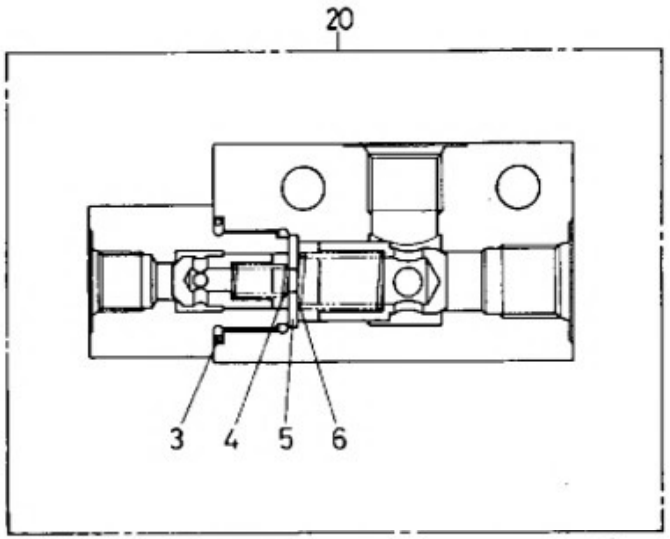

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｼｬﾄﾙ
VALVE,SHUTTLE

FIG. PI123-0030-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
3	910-029-03000	O,RING 18 G30	1	1	1	1	1												
4	366-201-65020	SPRING	1	1	1	1	1												
5	366-201-65030	SPACER	1	1	1	1	1												
6	366-201-65040	SPRING	1	1	1	1	1												
20	366-201-60000	VALVE,SHUTTLE	1	1	1	1	1												

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	バルブ, カウンタバランス VALVE, COUNTERBALANCE	PI125-0004-01

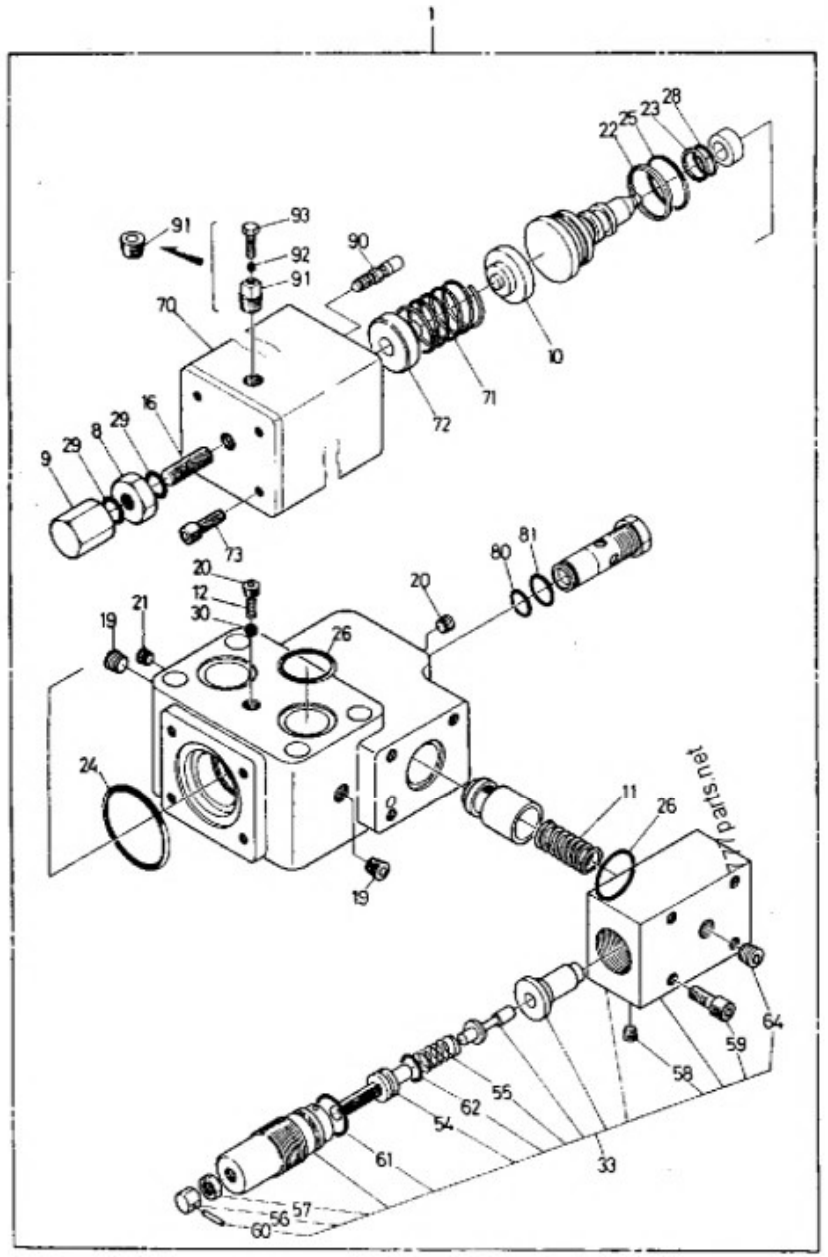

組立名称 Assembly Name	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ VALVE,COUNTERBALANCE	FIG. PI125-0004-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-001-70000	VALVE,COUNTERBALANCE	1	1	1	-	1												
8	162-651-03080	NUT,LOCK	1	1	1	-	1												
9	162-651-03091	NUT,CAP	1	1	1	-	1												
10	366-001-75030	STOPPER	1	1	1	-	1												
11	366-000-25060	SPRING	1	1	1	-	1												
12	366-000-25070	SPRING	1	1	1	-	1												
16	907-300-12450	SCREW M12X45	1	1	1	-	1												
19	803-160-30040	PLUG PT1/4	2	2	2	-	2												
20	803-160-30020	PLUG PT1/8	2	2	2	-	2												
21	182-151-01190	PLUG	1	1	1	-	1												
22	914-110-03600	RING,BACKUP P36	1	1	1	-	1												
23	914-110-01800	RING,BACKUP P18	1	1	1	-	1												
24	910-029-06000	O,RING 1B G60	1	1	1	-	1												
25	910-011-03600	O,RING 1A P36	1	1	1	-	1												
26	910-029-03500	O,RING 1B G35	3	3	3	-	3												
28	910-011-01800	O,RING 1A P18	1	1	1	-	1												
29	910-028-01600	O,RING 1B P16	2	2	2	-	2												
30	805-608-58000	BALL,STEEL 9/32	1	1	1	-	1												
33	366-001-10000	VALVE ASSY,RELIEF	1	1	1	-	1												
54	366-001-15040	BOLT,ADJUSTING	1	1	1	-	1												
55	366-001-15050	SPRING	1	1	1	-	1												
56	366-001-15060	NUT	1	1	1	-	1												
57	366-001-15070	NUT	1	1	1	-	1												
58	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	-	1												
59	901-315-10065	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X65	4	4	4	-	4												
60	807-201-04012	PIN,SPRING 4X12	1	1	1	-	1												
61	910-011-02600	O,RING 1A P26	1	1	1	-	1												
62	910-011-01600	O,RING 1A P16	1	1	1	-	1												
64	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	1	1	-	1												
70	366-007-35010	COVER	1	1	1	-	1												
71	366-001-75020	SPRING	1	1	1	-	1												
72	366-001-75040	GUIDE,SPRING	1	1	1	-	1												
73	901-315-12125	BOLT,HEXAGON SOCKET M12X125	4	4	4	-	4												
80	910-028-02600	O,RING 1B P26	1	1	1	-	1												
81	910-028-03400	O,RING 1B P34	1	1	1	-	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	バルブ,カウンタバランス VALVE,COUNTERBALANCE	FIG. PI125-0004-01
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	City Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
90	594-571-38000	PLUG	1	1	1	-	1												
91	182-151-01190	PLUG	1	1	1	-	1												

777parts.net

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, カウンタバランス
VALVE, COUNTERBALANCE

PI125-0005-00

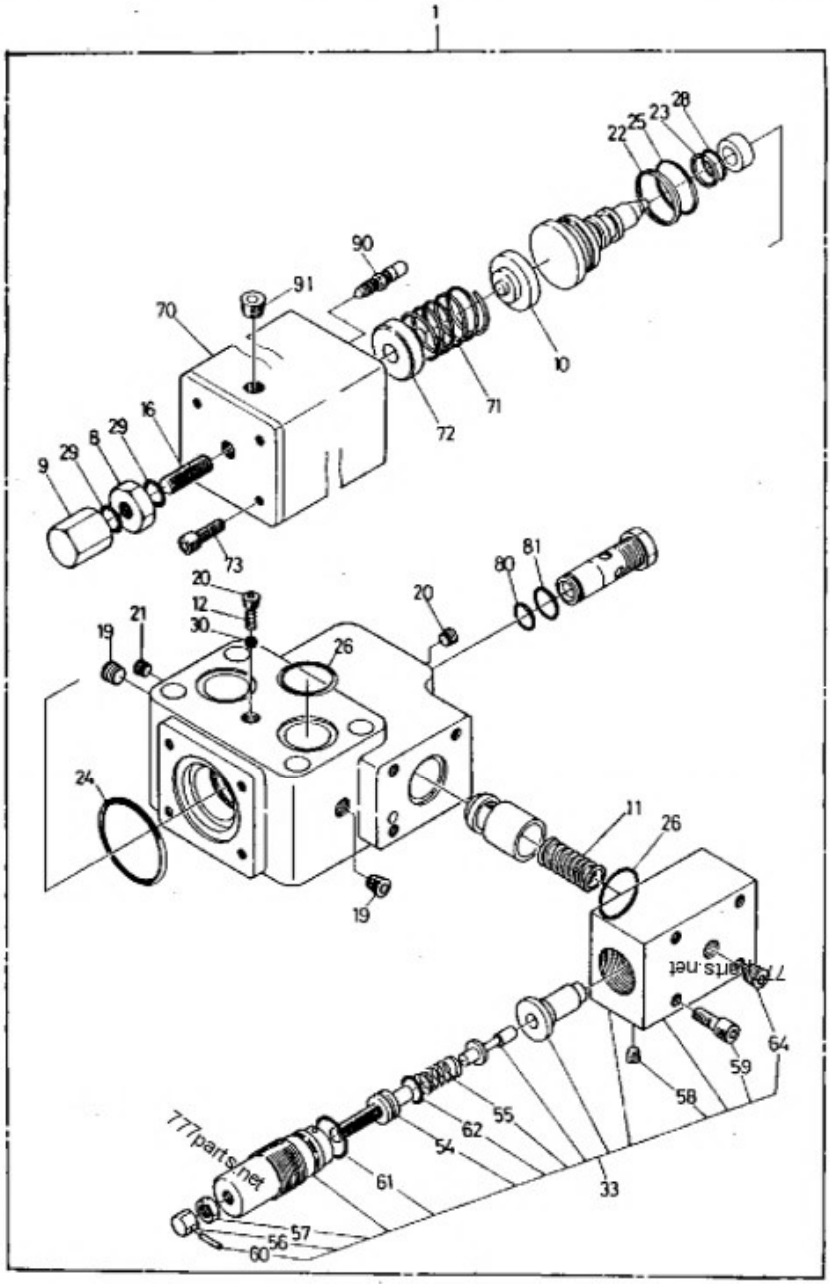

777parts.net

組立名称 Assembly Name: バルブ, カウンタバランス
VALVE, COUNTERBALANCE

FIG. PI125-0005-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-007-38000	VALVE, COUNTERBALANCE	1	-	-	1	-												
8	162-651-03080	NUT, LOCK	1	-	-	1	-												
9	162-651-03091	NUT, CAP	1	-	-	1	-												
10	366-001-75030	STOPPER	1	-	-	1	-												
11	366-000-25060	SPRING	1	-	-	1	-												
12	366-000-25070	SPRING	1	-	-	1	-												
16	907-300-12450	SCREW M12X45	1	-	-	1	-												
19	803-160-30040	PLUG PT1/4	2	-	-	2	-												
20	803-160-30020	PLUG PT1/8	2	-	-	2	-												
21	182-151-01190	PLUG	1	-	-	1	-												
22	914-110-03600	RING, BACKUP P36	1	-	-	1	-												
23	914-110-01800	RING, BACKUP P18	1	-	-	1	-												
24	910-029-06080	O-RING 1B G60	1	-	-	1	-												
25	910-011-03600	O-RING 1A P36	1	-	-	1	-												
26	910-029-03500	O-RING 1B G35	3	-	-	3	-												
28	910-011-01800	O-RING 1A P18	1	-	-	1	-												
29	910-028-01600	O-RING 1B P16	2	-	-	2	-												
30	885-600-58000	BALL, STEEL 9/32	1	-	-	1	-												
33	366-001-10000	VALVE ASSY, RELIEF	1	-	-	1	-												
54	366-001-15040	BOLT, ADJUSTING	1	-	-	1	-												
55	366-001-15050	SPRING	1	-	-	1	-												
56	366-001-15060	NUT	1	-	-	1	-												
57	366-001-15070	NUT	1	-	-	1	-												
58	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	-	-	1	-												
59	901-315-10065	BOLT, HEXAGON SOCKET M10X65	4	-	-	4	-												
60	807-201-04012	PIN, SPRING 4X12	1	-	-	1	-												
61	910-011-02600	O-RING 1A P26	1	-	-	1	-												
62	910-011-01600	O-RING 1A P16	1	-	-	1	-												
64	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	-	-	1	-												
70	366-007-35010	COVER	1	-	-	1	-												
71	366-001-75020	SPRING	1	-	-	1	-												
72	366-001-75040	GUIDE, SPRING	1	-	-	1	-												
73	901-315-12125	BOLT, HEXAGON SOCKET M12X125	4	-	-	4	-												
80	910-028-02600	O-RING 1B P26	1	-	-	1	-												
81	910-028-03400	O-RING 1B P34	1	-	-	1	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ VALVE,COUNTERBALANCE	FIG. PT125-0005-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
90	594-571-38000	PLUG	1	-	-	1	-												
91	182-151-01190	PLUG	1	-	-	1	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, カウンタ バランス
VALVE, COUNTER BALANCE

PI125-0011-00

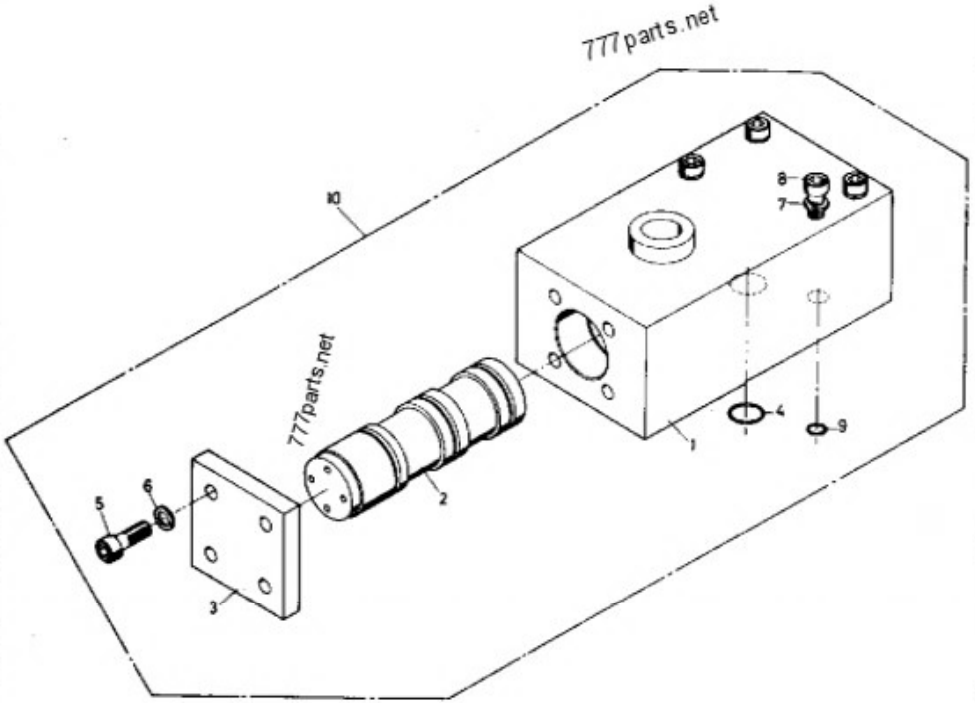

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ｶｳﾝﾀﾊﾞﾗﾝｽ
VALVE,COUNTERBALANCE

FIG. PI125-0011-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	194-151-51000	CASE	1	1	-	-	-												
2	162-651-53000	CARTRIDGE, COUNTERBALANCE	1	1	-	-	-												
3	191-160-04000	COVER	1	1	-	-	-												
4	910-011-01800	O-RING 1A P18	1	1	-	-	-												
5	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X25	4	4	-	-	-												
6	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	-	-	-												
7	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	-	-	-												
8	901-315-08085	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X85	4	4	-	-	-												
9	910-011-00800	O-RING 1A P8	1	1	-	-	-												
10	194-151-90810	VALVE,COUNTERBALANCE	1	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	バルブ,カウンタバランス VALVE,COUNTERBALANCE	FIG. PI125-0011-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	194-151-51001	BODY,VALVE	1	1	-	-	-												
2	162-451-53000	CARTRIDGE, COUNTERBALANCE	1	1	-	-	-												
3	191-160-04000	COVER	1	1	-	-	-												
4	910-011-01800	O,RING 1A P18	1	1	-	-	-												
5	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET H10X25	4	4	-	-	-												
6	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	-	-	-												
7	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	-	-	-												
8	901-315-10095	BOLT,HEXAGON SOCKET H10X95	4	4	-	-	-												
9	910-011-00800	O,RING 1A P8	1	1	-	-	-												
10	194-151-90011	VALVE,COUNTERBALANCE	1	1	-	-	-												

777parts.net

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カートリッジ，カウンタバランス
CARTRIDGE, COUNTERBALANCE

PI126-0011-00

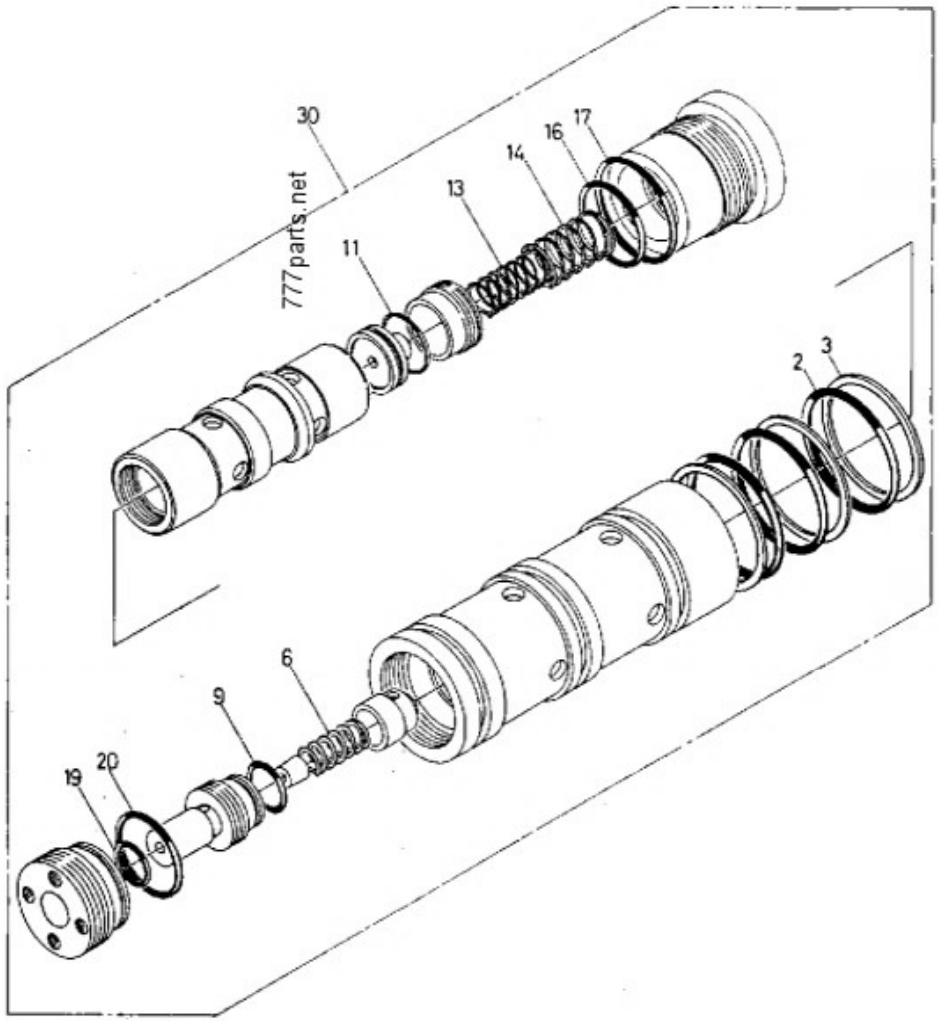

777parts.net

組立名称 Assembly Name: カートリッジ，カウンタバランス
CARTRIDGE, COUNTERBALANCE

FIG. PI126-0011-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
2	910-028-04400	O.RING 1B P44	3	3	3	3	3												
3	914-110-04400	RING,BACKUP P44	3	3	3	3	3												
6	162-651-53060	SPRING	1	1	1	1	1												
9	910-028-01600	O.RING 1B P16	1	1	1	1	1												
11	910-010-02200	O.RING 1A S22	1	1	1	1	1												
13	162-651-53130	SPRING-A	1	1	1	1	1												
14	162-651-53140	SPRING-B	1	1	1	1	1												
16	910-028-03000	O.RING 1B P30	1	1	1	1	1												
17	910-028-04000	O.RING 1B P40	1	1	1	1	1												
19	910-028-01250	O.RING 1B P12.5	1	1	1	1	1												
20	910-010-03150	O.RING 1A S31.5	1	1	1	1	1												
30	162-651-53000	CARTRIDGE, COUNTERBALANCE	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ，シーケンス VALVE, SEQUENCE

PI127-0001-00

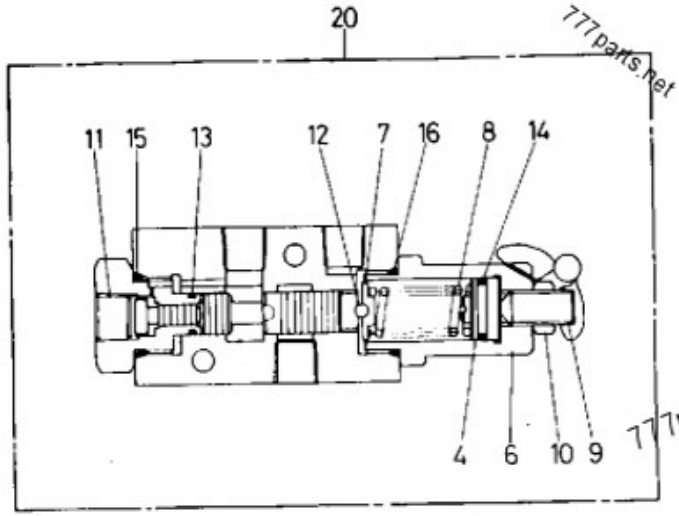

777parts.net

組立名称 Assembly Name: バルブ，シーケンス VALVE，SEQUENCE

FIG. PI127-0001-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


第三角号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
4	366-006-65010	PUSH ROD	1	-	-	-	-												
6	366-006-65020	RETAINER	1	-	-	-	-												
7	366-006-65030	GUIDE	1	-	-	-	-												
8	366-006-65040	SPRING	1	-	-	-	-												
9	366-006-65050	ADJUST SCREW	1	-	-	-	-												
10	366-006-65060	NUT	1	-	-	-	-												
11	805-168-30040	PLUG PT1/4	1	-	-	-	-												
12	805-600-54000	BALL，STEEL 5/32	1	-	-	-	-												
13	910-021-00900	O.RING 1B P9	1	-	-	-	-												
14	910-011-01400	O.RING 1A P14	1	-	-	-	-												
15	910-021-02000	O.RING 1B P20	1	-	-	-	-												
16	910-021-02200	O.RING 1B P22	1	-	-	-	-												
20	366-006-60000	VALVE，SEQUENCE	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ, パイロット チェック / VALVE, PILOT CHECK

PI128-0130-00

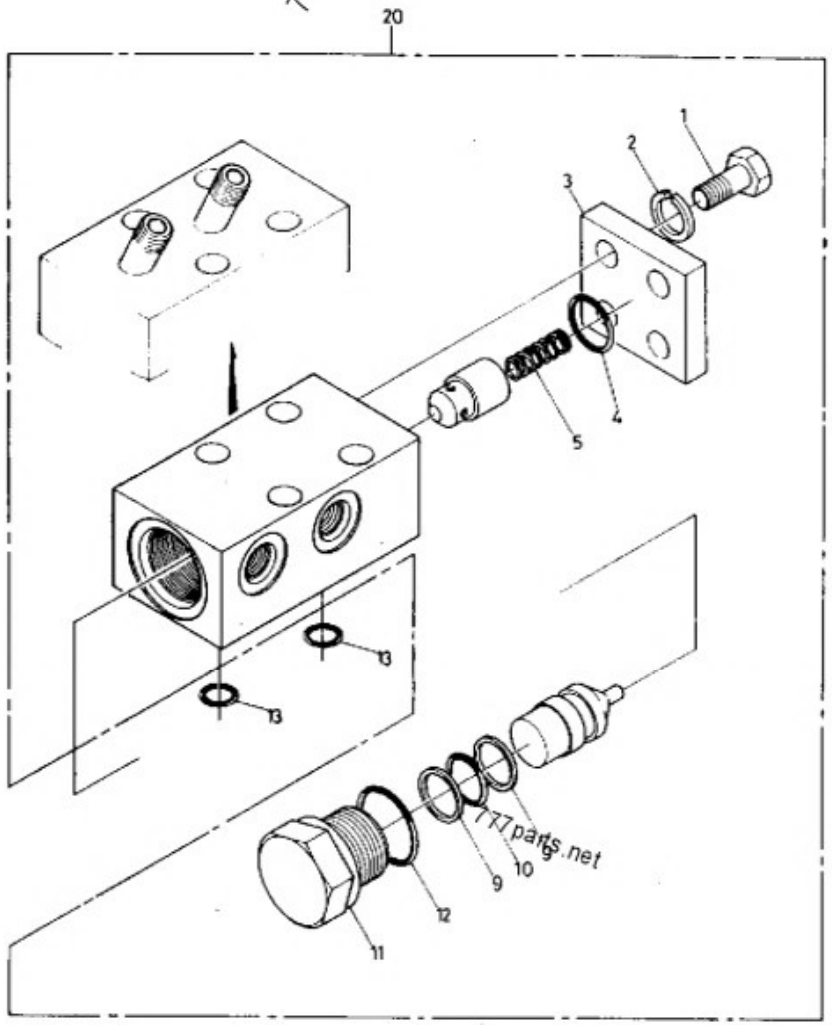

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾁｪｯｸ / VALVE,PILOT CHECK

FIG. PI128-0130-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	901-915-08020	BOLT M8X20	4	4	4	4	4												
2	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4												
3	594-550-02000	COVER	1	1	1	1	1												
4	910-021-01800	O,RING 1B P18	1	1	1	1	1												
5	521-550-04000	SPRING	1	1	1	1	1												
9	914-110-01600	RING,BACKUP P16	2	2	2	2	2												
10	910-011-01600	O,RING 1A P16	1	1	1	1	1												
11	803-160-70100	PLUG	1	1	1	1	1												
12	910-021-02400	O,RING 1B P24	1	1	1	1	1												
13	910-021-01000	O,RING 1B P10	2	2	2	2	2												
20	566-201-28010	VALVE ASSY,CHECK	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フイルタ，オイル / FILTER, OIL.

PI130-0002-00

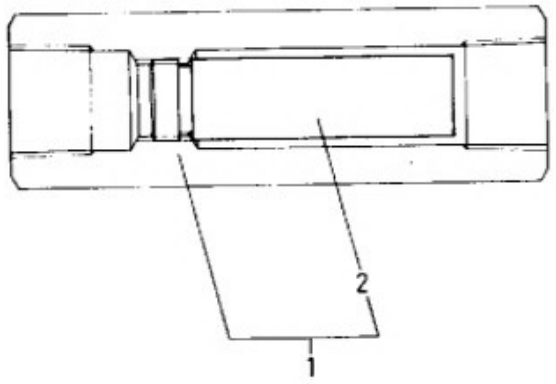

777parts.net

組立名称 Assembly Name: フイルタ，オイル / FILTER, OIL

FIG. PI130-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-706-10000	FILTER, OIL	1	1	1	1	1												
2	343-400-21700	FILTER	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フィルタ，オイル
FILTER, OIL

PI130-0009-02

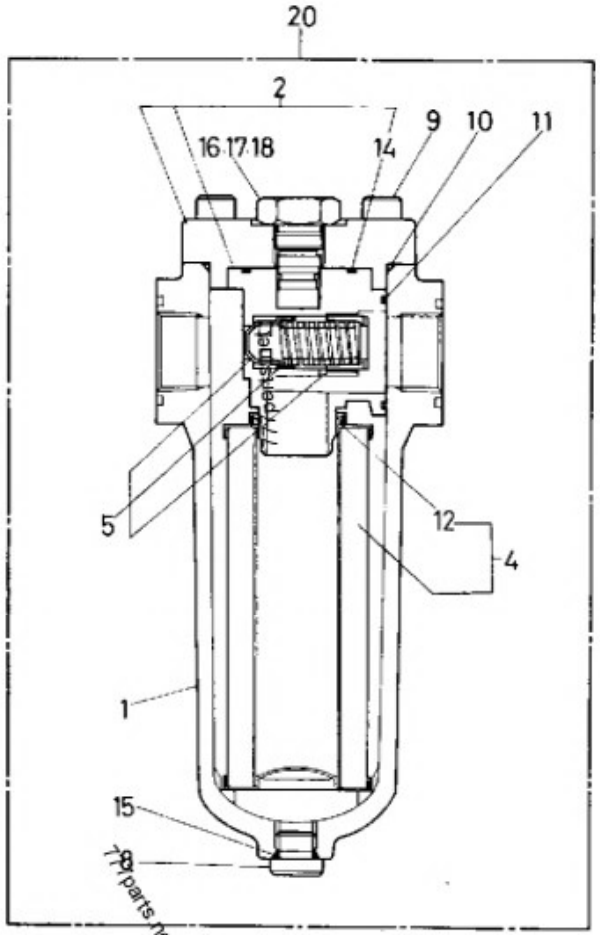

777parts.net

組立名称 Assembly Name: フィルタ，オイル
FILTER, OIL

FIG. PI130-0009-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty / Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	366-710-35070	BODY	1	1	1	1	1												
2	366-710-35080	COVER ASSY	1	1	1	1	1												
4	366-710-35010	ELEMENT	1	1	1	1	1												
5	366-710-35090	VALVE ASSY,RELIEF	1	1	1	1	1												
8	366-710-35040	PLUG,DRAIN	1	1	1	1	1												
9	366-710-35050	BOLT,HEXAGON SOCKET (WITH WASHER)	4	4	4	4	4												
10	910-012-07500	O.RING 1A G75	1	1	1	1	1												
11	910-012-04000	O.RING 1A G40	1	1	1	1	1												
12	910-011-03280	O.RING 1A P32	1	1	1	1	1												
14	910-012-04000	O.RING 1A G40	1	1	1	1	1												
15	910-011-01400	O.RING 1A P14	1	1	1	1	1												
16	910-011-01800	O.RING 1A P18	1	1	1	1	1												
17	910-011-01400	O.RING 1A P14	1	1	1	1	1												
18	366-710-35060	PLUG	1	1	1	1	1												
20	366-710-40000	FILTER,OIL	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フィルタ，オイル FILTER, OIL

PI130-0011-01

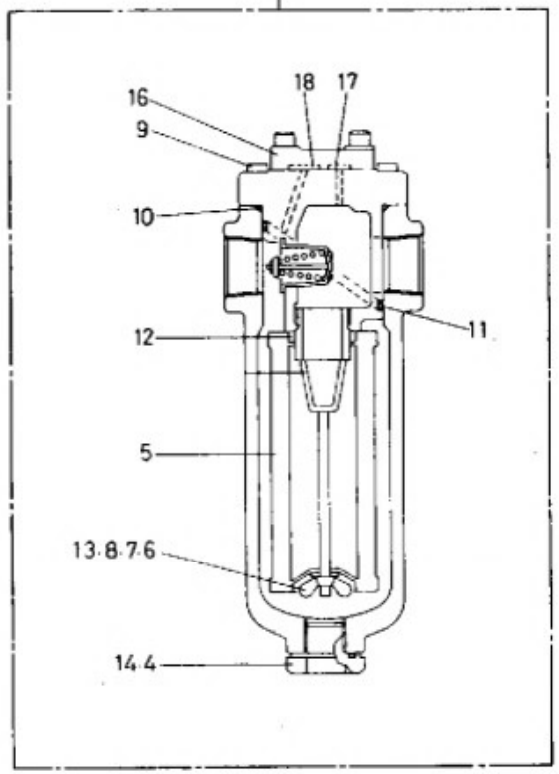

777parts.net

組立名称 Assembly Name: フィルタ，オイル FILTER, OIL

FIG. PI130-0011-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
4	594-515-01040	PLUG,DRAIN	1	1	1	-	-												
5	591-515-01030	ELEMENT	1	1	1	-	-												
6	594-515-01060	NUT,WING	1	1	1	-	-												
7	594-515-01070	WASHER	1	1	1	-	-												
8	594-515-01080	PIN	1	1	1	-	-												
9	594-515-01090	BOLT,HEXAGON SOCKET	4	4	4	-	-												
10	910-012-07000	O,RING 1A G70	1	1	1	-	-												
11	910-029-07000	O,RING 1B G70	1	1	1	-	-												
12	594-515-01100	PACKING	1	1	1	-	-												
13	594-515-01110	PACKING	1	1	1	-	-												
14	910-012-04000	O,RING 1A G40	1	1	1	-	-												
16	594-515-01130	COVER	1	1	1	-	-												
17	910-011-00600	O,RING 1A P6	1	1	1	-	-												
18	910-011-01600	O,RING 1A P16	1	1	1	-	-												
30	594-515-01000	FILTER,OIL	1	1	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name フィルタ，オイル FILTER, OIL

P1130-0100-00

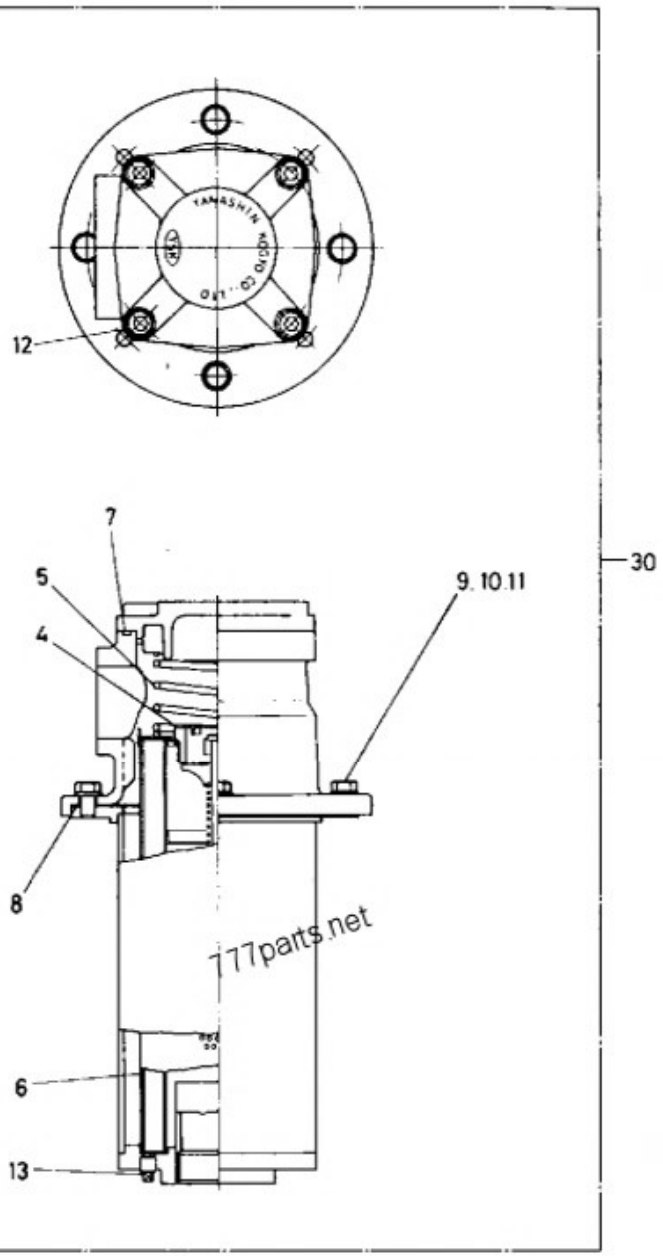

777parts.net

組立名称 Assembly Name フィルタ，オイル FILTER, OIL

FIG. P1130-0100-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
4	366-702-05010	VALVE ASSY	1	1	1	1													
5	366-702-05020	SPRING	1	1	1	1													
6	366-702-05030	FILTER, ELEMENT	1	1	1	1													
7	910-012-12500	O-RING 1A G125	1	1	1	1													
8	366-702-05040	PACKING	1	1	1	1													
9	901-012-10020	BOLT M10X20	4	4	4	4													
10	903-041-21001	WASHER, TOOTH 10	4	4	4	4													
11	903-030-71001	WASHER, PLAIN 10	4	4	4	4													
12	901-315-12030	BOLT, HEXAGON SOCKET M12X30	4	4	4	4													
13	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	1													
30	366-702-00000	FILTER, OIL	1	1	1	1													

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フィルタ，オイル FILTER, OIL

PI130-0110-01

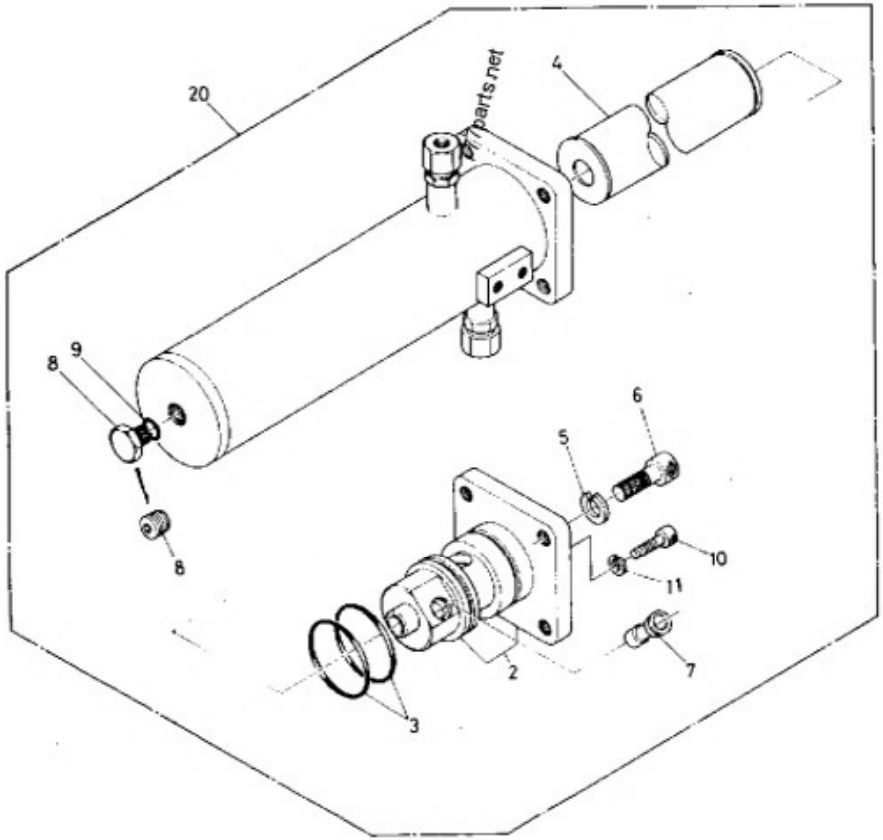

777parts.net

組立名称 Assembly Name: フイルタ，オイル FILTER, OIL

FIG. PI130-0110-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
2	366-703-35020	COVER	1	1	1	1	1												
3	910-029-06500	O,RING 1B G65	2	2	2	2	2												
4	190-451-08030	FILTER	1	1	1	1	1												
5	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	4	4	4	4	4												
6	901-317-14035	BOLT,HEXAGON SOCKET M14X35	4	4	4	4	4												
7	190-451-08050	VALVE,RELIEF	1	1	1	1	1												
8	366-300-05080	PLUG	1	1	1	-	-											- 515620 (- 2018651)	
8	803-160-30060	PLUG PT3/8	-	-	-	1	1												
8	803-160-30060	PLUG PT3/8	1	1	1	-	-											515621 - (2018651 -)	
9	910-021-01800	O,RING 1B P18	1	1	1	-	-											- 515620 (- 2018651)	
10	901-317-10030	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X30	-	-	-	2	2												
10	901-317-10030	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X30	2	2	2	-	-											515621 - (2018651 -)	
11	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	2	2												
11	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	-	-											515621 - (2018651 -)	
20	366-703-30000	FILTER,OIL	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name コック，ゲージ COCK, GAUGE

PI132-0001-00

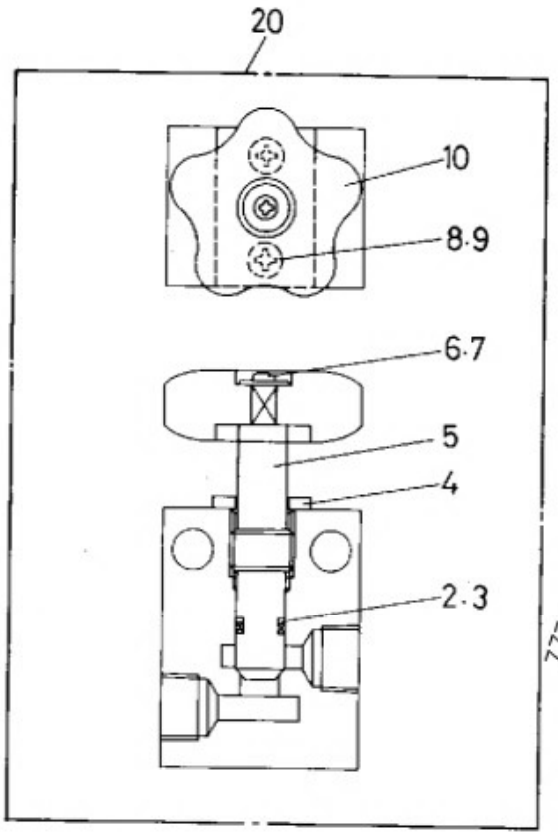

777parts.net

組立名称 Assembly Name コック，ゲージ COCK, GAUGE

FIG. PI132-0001-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
2	910-028-00900	O-RING 1B P9	1	1	1	1	1												
3	914-110-00900	RING,BACKUP	1	1	1	1	1												
4	370-005-12590	PLATE	1	1	1	1	1												
5	366-707-22000	NEEDLE	1	1	1	1	1												
6	801-723-03006	SCREW,MACHINE M3X6	1	1	1	1	1												
7	370-005-08510	PLATE	1	1	1	1	1												
8	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	2	2	2	2	2												
9	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	2	2	2	2	2												
10	824-000-00350	KNOB	1	1	1	1	1												
20	366-707-29000	COCK,GAUGE	1	1	1	1	1												


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アキュムレータ ACCUMULATOR

PI134-0011-00

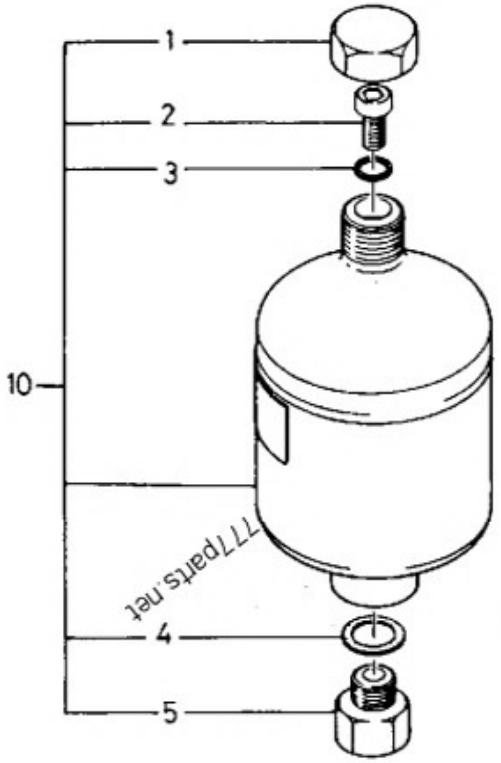

777parts.net

組立名称 Assembly Name: アキュムレータ ACCUMULATOR

FIG. PI134-0011-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-700-05000	CAP	1	1	1	1	1												
2	366-700-05010	BOLT	1	1	1	1	1												
3	366-700-05020	PACKING	1	1	1	1	1												
4	366-700-05030	PACKING	1	1	1	1	1												
5	366-700-05040	PLUG	1	1	1	1	1												
10	366-700-00005	ACCUMULATOR (DIESEL)	1	1	1	1													

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ゲージ，プレッシャ
GAUGE, PRESSURE

PI142-0001-00

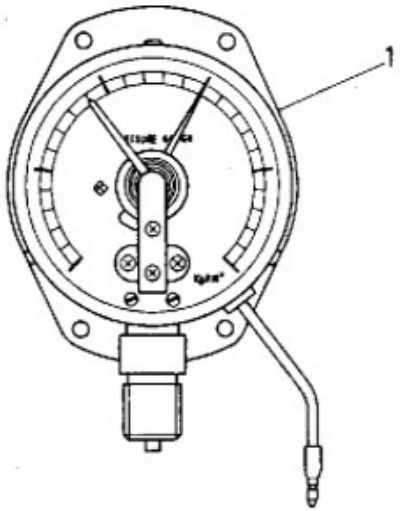

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｹｰｼﾞ,ﾌﾟﾚｯｼｬ
GAUGE,PRESSURE

FIG. PI142-0001-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-803-90000	GAUGE,PRESSURE	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ゲージ, プレッシャ GAUGE, PRESSURE

PI142-0003-02

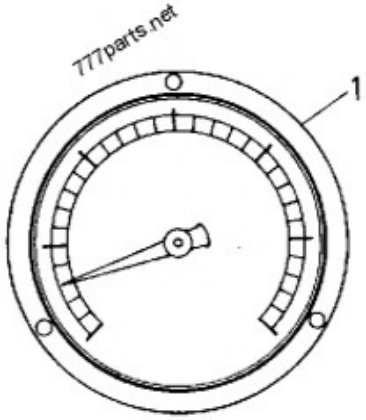

777parts.net

組立名称 Assembly Name ｹｰｼﾞ,ﾌﾟﾚｯｼｬ GAUGE,PRESSURE

FIG. PI142-0003-02

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	592-515-04000	GAUGE,PRESSURE	1	1	1		1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ｹｰｼﾞ,ﾌﾟﾚｯｼｬ GAUGE,PRESSURE	FIG. PI142-0003-02
スペック番号 Specification No.	A < TR-250H-3-00101 > B < TR-250H-3-00102 > C < TR-250H-3-00103 > D < TR-250H-3-00121 > E < TR-250H-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-810-50000	GAUGE,PRESSURE	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バケット BUCKET

PJ301-0030-00

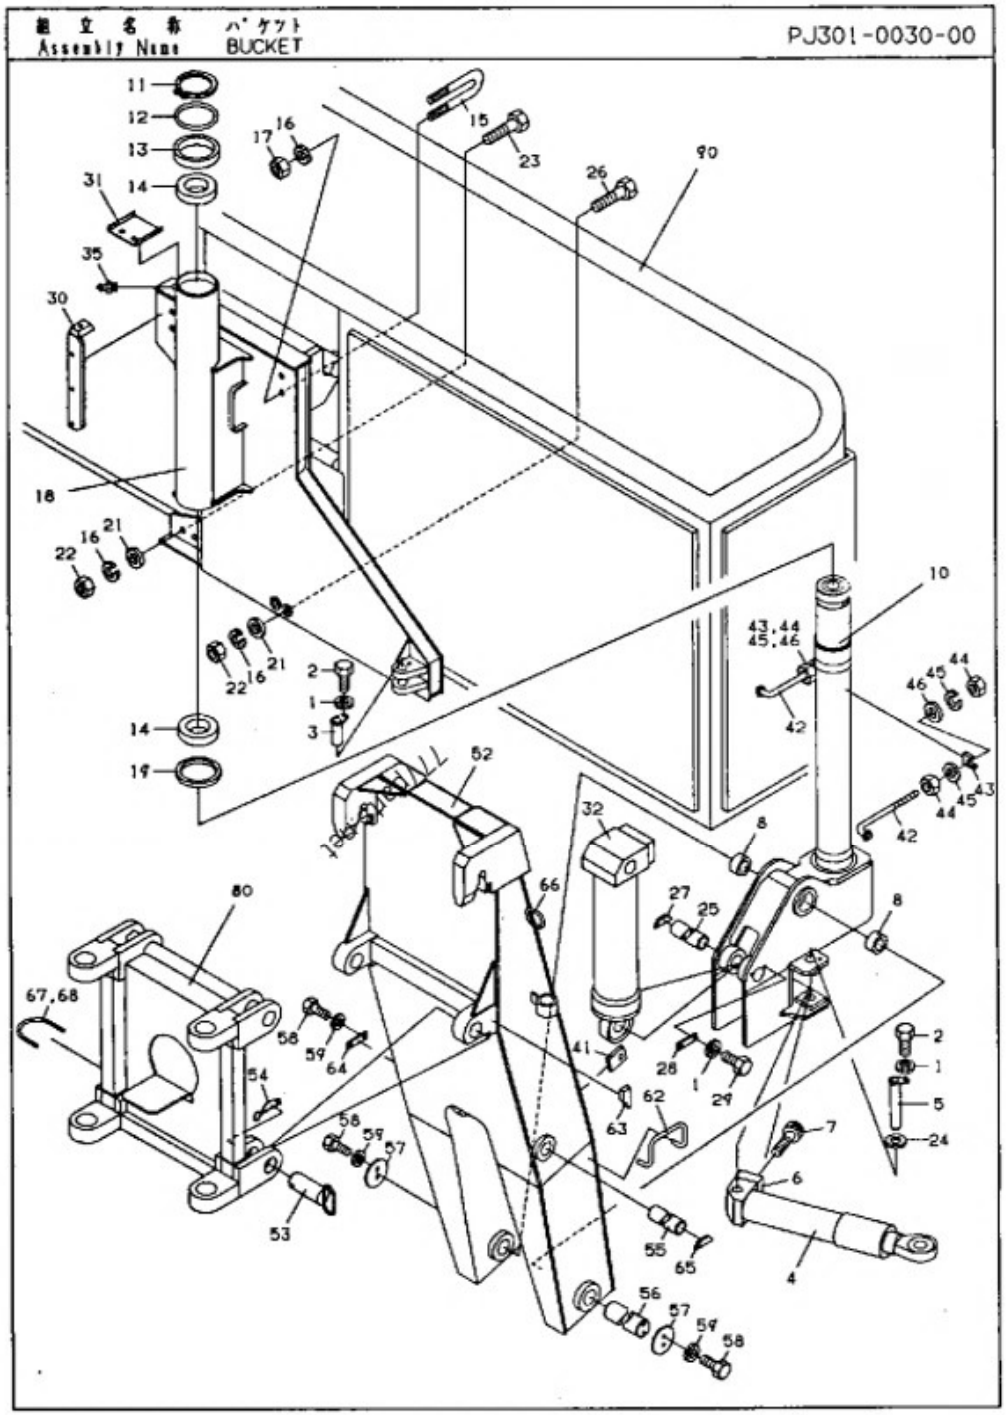

組立名称 Assembly Name: バケット BUCKET

FIG. PJ301-0030-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

Key No. 指示番号	Part No. 部品番号	Part Name 部品名称	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Serial No. 適用号機 (Modif. No. 変更番号)	Page ページ
1	983-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	-	-	-	-												
2	901-012-10016	BOLT M10X16	2	-	-	-	-												
3	370-001-09560	PIN	1	-	-	-	-												
4	360-211-60000	CYLINDER, BUCKET SWING	1	-	-	-	-												70
5	370-001-23640	PIN	1	-	-	-	-												
6	366-213-50000	VALVE,CHECK	1	-	-	-	-												60
7	901-315-10050	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X50	4	-	-	-	-												
8	806-010-05530	BEARING,PLAIN	2	-	-	-	-												
10	349-801-10100	POST	1	-	-	-	-												
11	806-011-11100	RING,RETAINING S110	1	-	-	-	-												
12	910-012-11000	O,RING 1A G110	1	-	-	-	-												
13	422-600-10030	SPACER	1	-	-	-	-												
14	370-004-01010	BEARING,PLAIN	2	-	-	-	-												
15	349-801-10300	U-BOLT	2	-	-	-	-												
16	983-020-41601	WASHER,SPRING 16	8	-	-	-	-												
17	982-012-01600	NUT M16	4	-	-	-	-												
18	349-801-10400	FRAME	1	-	-	-	-												
19	422-600-10040	BEARING,PLAIN	1	-	-	-	-												
21	983-030-71601	WASHER,PLAIN 16	4	-	-	-	-												
22	982-017-01600	NUT M16	4	-	-	-	-												
23	901-015-16050	BOLT M16X50	2	-	-	-	-												
24	370-005-25370	PLATE	5	-	-	-	-												
25	370-801-23650	PIN	1	-	-	-	-												
26	901-015-16110	BOLT	2	-	-	-	-												
27	322-380-10020	PLATE	1	-	-	-	-												
28	370-005-07400	PLATE	1	-	-	-	-												
29	901-012-10025	BOLT M10X25	2	-	-	-	-												
30	349-801-10700	SUPPORT	1	-	-	-	-												
31	349-801-10800	SUPPORT	1	-	-	-	-												
32	***-***-*****	CYLINDER,LEVELING	1	-	-	-	-												25
35	824-562-01000	NIPPLE,GREASE A-PT1/8	2	-	-	-	-												
41	349-801-60100	PLATE	2	-	-	-	-												
42	349-801-60200	BOLT	2	-	-	-	-												
43	349-801-60300	PLATE	2	-	-	-	-												
44	982-012-01600	NUT M16	4	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バケット BUCKET

FIG. PJ301-0030-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
45	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	2	-	-	-	-												
46	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	4	-	-	-	-												
52	349-802-40300	JIB	1	-	-	-	-												
53	370-001-24400	PIN	2	-	-	-	-												
54	370-002-01120	PIN,SNAP	2	-	-	-	-												
55	370-001-23660	PIN	1	-	-	-	-												
56	370-001-23610	PIN	1	-	-	-	-												
57	332-001-03000	PLATE	2	-	-	-	-												
58	901-015-10025	BOLT M10X25	6	-	-	-	-												
59	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	6	-	-	-	-												
62	349-802-40600	SUPPORT	1	-	-	-	-												
63	349-802-40700	PLATE	2	-	-	-	-												
64	370-005-07400	PLATE	1	-	-	-	-												
65	322-300-10020	PLATE	1	-	-	-	-												
66	360-907-30000	HOOK	2	-	-	-	-												
67	370-005-25430	SUPPORT	1	-	-	-	-												
68	821-000-01410	TUBE,SPAIRAL M	1	-	-	-	-												
80	349-802-40100	SUPPORT	1	-	-	-	-												
90	349-801-20000	BUCKET	1	-	-	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,ブーム (オプション,スカイデッキ) PIPING,BOOM (OPTION,SKY DECK)

PJ310-0029-00

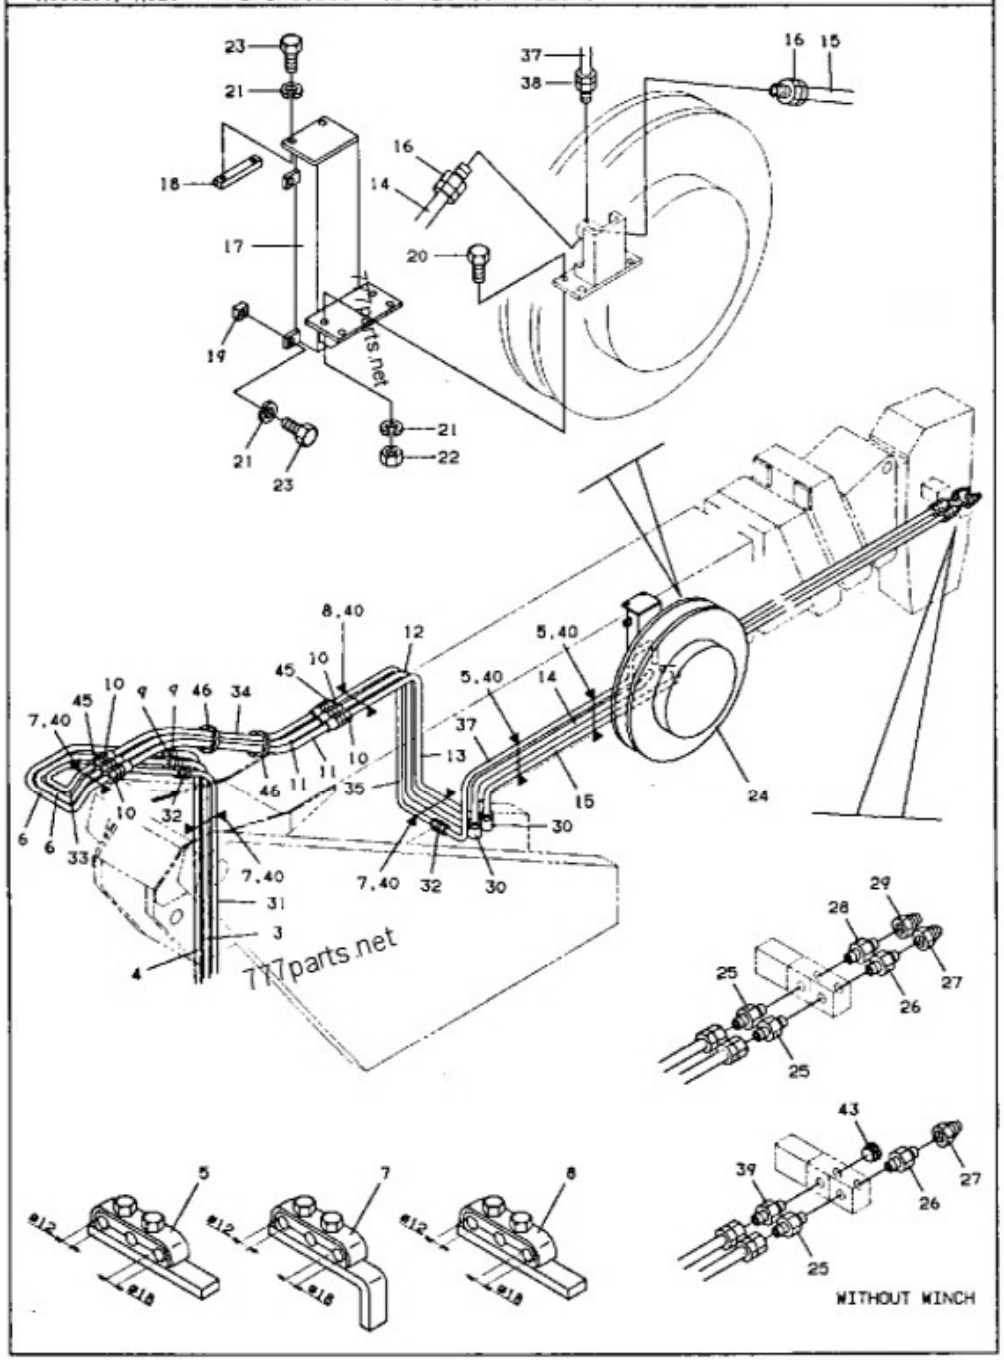

組立名称 Assembly Name: パイピング,ブーム (オプション,スカイデッキ) PIPING,BOOM (OPTION,SKY DECK)

FIG. PJ310-0029-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
3	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	3 M	-	-	-													
4	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	-	-	-													
5	370-007-04730	CLAMP ASSY	2	-	-	-													
6	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	-	-	-													
7	370-007-06590	CLAMP ASSY	4	-	-	-													
8	370-007-06580	CLAMP ASSY	1	-	-	-													
9	803-018-10160	FITTING KUA18-000N	2	-	-	-													
10	370-009-00120	JOINT	4	-	-	-													
11	370-024-07810	HOSE	2	-	-	-													
12	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	-	-	-													
13	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	-	-	-													
14	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	3 M	-	-	-													
15	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	-	-	-													
16	803-020-10240	FITTING KCT18-040N	2	-	-	-													
17	349-802-50800	SUPPORT	1	-	-	-													
18	370-005-25320	PLATE	1	-	-	-													
19	370-005-25280	PLATE	4	-	-	-													
20	901-015-12035	BOLT M12X35	4	-	-	-													
21	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	10	-	-	-													
22	902-012-01200	NUT M12	4	-	-	-													
23	901-015-12025	BOLT M12X25	6	-	-	-													
24	367-100-40000	REEL ASSY,HOSE	1	-	-	-													
25	804-304-10850	JOINT YS104	2	-	-	-													
26	803-060-30060	JOINT,NIPPLE	1	-	-	-													
27	804-560-20810	JOINT,SELF SEALING (YS602-10-08S)	1	-	-	-													
28	803-060-30040	JOINT,NIPPLE	1	-	-	-													
29	804-560-20610	JOINT,SELF SEALING (YS602-6-6S)	1	-	-	-													
30	803-030-10160	FITTING,ELBOW KLA18-000N	2	-	-	-													
31	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	-	-	-													
32	803-010-10100	FITTING KUA12-000N	2	-	-	-													
33	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	-	-	-													
34	370-024-15200	HOSE	1	-	-	-													
35	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	-	-	-													
37	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	3 M	-	-	-													
38	803-020-10160	FITTING KCT12-030N	1	-	-	-													

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,ブーム (オプション,スカイデッキ) / PIPING,BOOM (OPTION,SKY DECK)

FIG. PJ518-0029-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. 変更番号 Modif. No.	ページ Page
39	804-304-10650	JOINT YS103	1	-	-	-	-												
40	370-003-00740	SLEEVE	7	-	-	-	-												
43	803-160-30860	PLUG PT3/8	1	-	-	-	-												
45	370-089-00110	JOINT	2	-	-	-	-												
46	918-000-00085	BAND	2	-	-	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 パイピング，バケット
Assembly Name PIPING,BUCKET

PJ320-0010-00

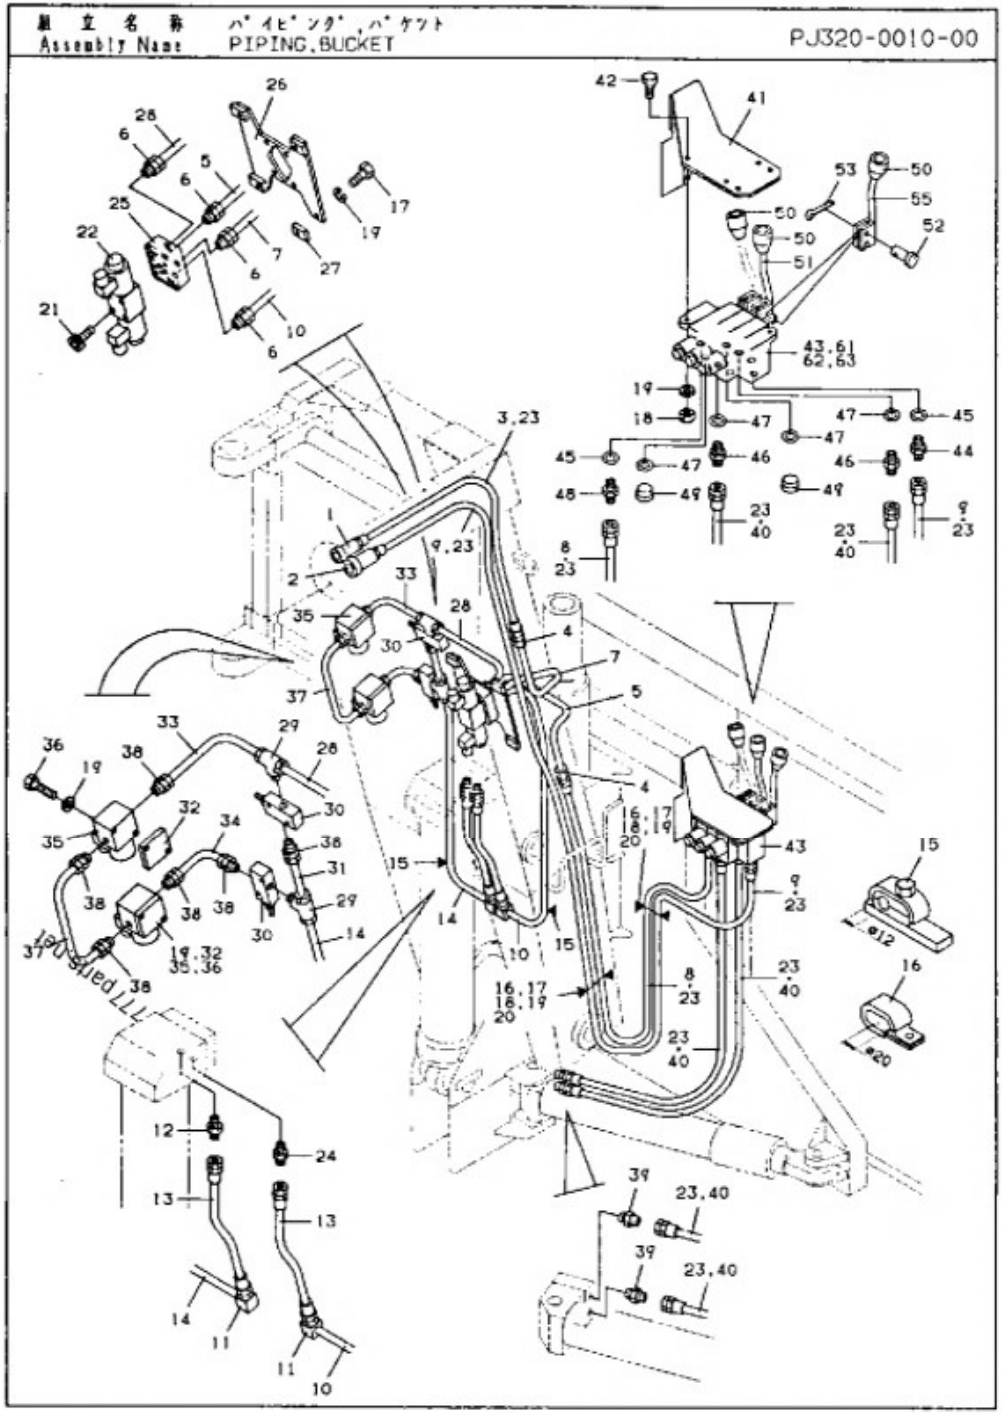

組立名称 パイピング，バケット
Assembly Name PIPING,BUCKET

FIG. PJ320-0010-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
1	804-560-10610	JOINT,SELF SEALING (YS601-6-65)	1	-	-	-	-												
2	804-560-10810	JOINT,SELF SEALING (YS601-10-65)	1	-	-	-	-												
3	370-024-01710	HOSE 1160MM	1	-	-	-	-												
4	370-009-00110	JOINT	2	-	-	-	-												
5	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T.	1 M	-	-	-	-												
6	803-020-10160	FITTING KCT12-030N	4	-	-	-	-												
7	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
8	370-024-11630	HOSE	1	-	-	-	-												
9	370-024-13890	HOSE	1	-	-	-	-												
10	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
11	370-009-06810	JOINT	2	-	-	-	-												
12	804-304-10650	JOINT YS103	1	-	-	-	-												
13	370-024-07320	HOSE	2	-	-	-	-												
14	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
15	370-007-02220	CLAMP ASSY	7	-	-	-	-												
16	821-000-02042	CLAMP	4	-	-	-	-												
17	901-012-08020	BOLT M8X20	8	-	-	-	-												
18	902-012-00800	NUT M8	7	-	-	-	-												
19	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	15	-	-	-	-												
20	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	4	-	-	-	-												
21	901-315-05035	BOLT,HEXAGON SOCKET M5X35	4	-	-	-	-												
22	366-409-80000	VALVE,SOLENOID	1	-	-	-	-												59
23	821-000-01411	TUBE,SPIRAL	12	-	-	-	-												
24	370-009-10780	JOINT	1	-	-	-	-												
25	370-009-10870	JOINT	1	-	-	-	-												
26	349-801-40500	PLATE	1	-	-	-	-												
27	370-005-00310	PLATE	4	-	-	-	-												
28	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
29	803-050-30055	FITTING KTN12-020N	2	-	-	-	-												
30	366-102-20000	VALVE,FLOW CONTROL	2	-	-	-	-												64
31	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
32	349-801-40800	PLATE	2	-	-	-	-												
33	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
34	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	-	-	-	-												
35	366-410-20000	VALVE,SOLENOID	2	-	-	-	-												58

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊﾞｹｯﾄ PIPING,BUCKET

FIG. PJ320-0010-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00101 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
36	901-012-60060	BOLT M8X60	4	-	-	-	-												
37	814-080-60160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	-	-	-	-												
38	803-020-10140	FITTING KCT12-02GN	6	-	-	-	-												
39	370-009-10770	JOINT	2	-	-	-	-												
40	370-024-14250	HOSE	2	-	-	-	-												
41	349-881-41250	SUPPORT	1	-	-	-	-												
42	901-012-08030	BOLT M8X30	3	-	-	-	-												
43	366-319-70060	VALVE,MANUAL CONTROL	1	-	-	-	-												
44	804-001-60131	JOINT	1	-	-	-	-												
45	910-028-01800	O.RING 1B P18	2	-	-	-	-												
46	804-001-60129	JOINT	2	-	-	-	-												
47	910-028-01400	O.RING 1B P14	4	-	-	-	-												
48	370-009-07690	JOINT	1	-	-	-	-												
49	803-160-70060	PLUG PF3/8	2	-	-	-	-												
50	313-200-20010	KNOB BLACK	3	-	-	-	-												
51	349-881-41300	LEVER	1	-	-	-	-												
52	370-001-00070	PIN	6	-	-	-	-												
53	801-360-20010	PIN,SPLIT 2X10	6	-	-	-	-												
55	349-881-41400	LEVER	1	-	-	-	-												
61	366-319-75010	O.RING	6	-	-	-	-												
62	366-319-75020	WIPER,DUST	6	-	-	-	-												
63	366-319-75030	RETAINER,SEAL	6	-	-	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 シリンダ, バケット スイング
Assembly Name SYLINDER,BUCKET SWING

PJ331-0001-00

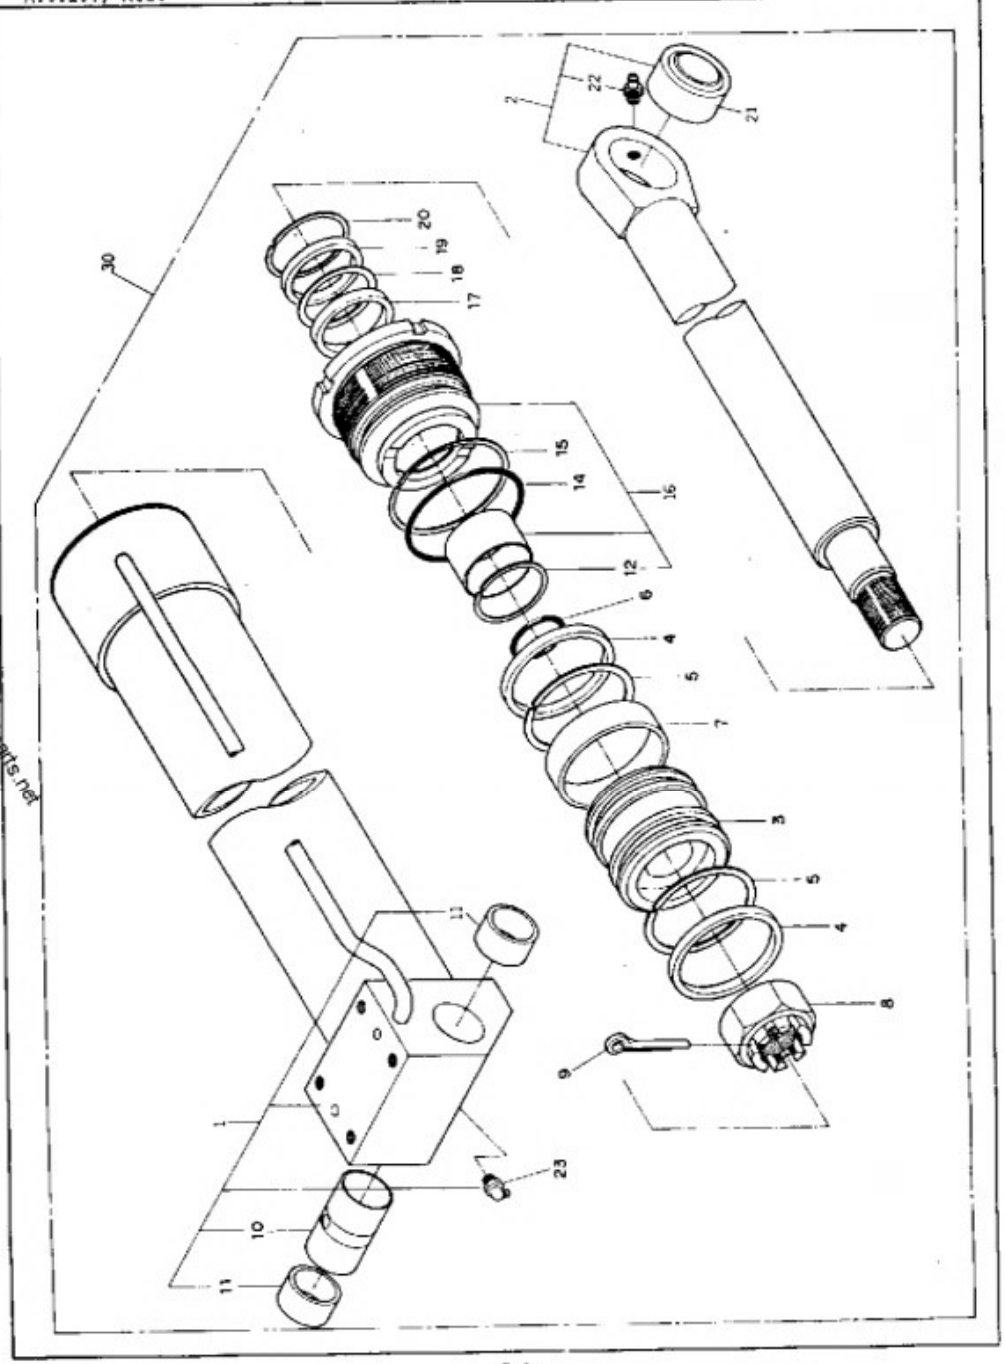

777parts.net

組立名称 Assembly Name シリンダ, バケット スイング CYLINDER, BUCKET SWING FIG. PJ331-0001-00


スペック番号 Specification No.
A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	360-211-85040	CYLINDER ASSY	1	-	-	-	-												
2	360-211-85050	ROD ASSY	1	-	-	-	-												
3	360-211-85030	PISTON	1	-	-	-	-												
4	916-840-08000	PACKING	2	-	-	-	-												
5	914-112-07100	RING,BACKUP	2	-	-	-	-												
6	910-028-03280	O.RING 18 P32	1	-	-	-	-												
7	913-000-08000	BEARING,PLANE SW-80	1	-	-	-	-												
8	902-362-03089	NUT,CASTLE M30	1	-	-	-	-												
9	801-363-63056	PIN,SPLIT 6.3X56	1	-	-	-	-												
10	360-206-15060	COLLER	1	-	-	-	-												
11	808-010-03020	BEARING,PLAIN HB3020DU	1	-	-	-	-												
12	806-121-10500	RING,RETAINING AR-50	1	-	-	-	-												
14	910-029-08000	O.RING 18 G80	1	-	-	-	-												
15	914-111-08000	RING,BACKUP S80	1	-	-	-	-												
16	360-211-85060	COVER ASSY,ROD	1	-	-	-	-												
17	916-940-04501	PACKING	1	-	-	-	-												
18	914-107-04501	RING,BACKUP	1	-	-	-	-												
19	916-600-04500	SEAL,DUST	1	-	-	-	-												
20	806-220-00450	RING,RETAINING SP-45	1	-	-	-	-												
21	360-206-15050	BEARING,SPHERICAL SA4-30B	1	-	-	-	-												
22	824-561-01000	NIPPLE,GREASE A-PT1/8	1	-	-	-	-												
23	824-591-01000	NIPPLE,GREASE C-PT1/8	1	-	-	-	-												
30	360-211-80000	CYLINDER, BUCKET SWING	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name フレーム FRAME PK101-0004-00

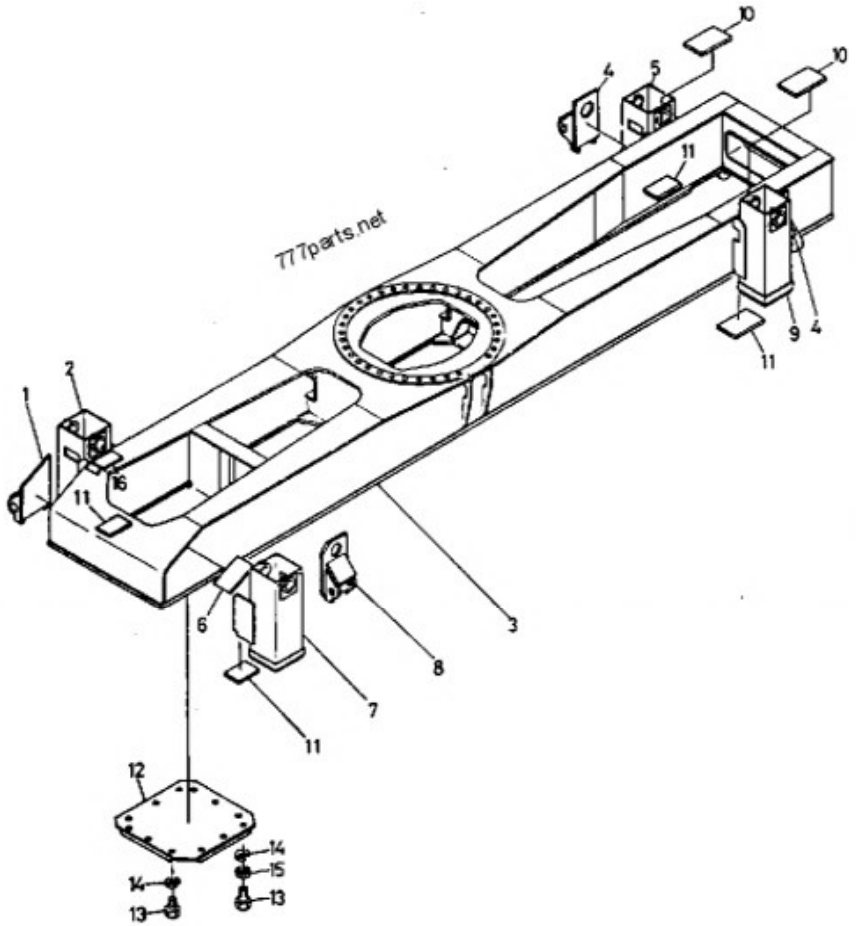

777parts.net

組立名称 Assembly Name フレーム FRAME FIG. PK101-0004-00


スペック番号 Specification No. A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	346-200-60100	SUPPORT	1	1	1	-	-												
2	346-200-60200	CASE,OUTER	1	1	1	-	-												
3	346-200-61000	FRAME	1	1	1	-	-												
4	346-200-60300	SUPPORT	2	2	2	-	-												
5	346-200-60400	CASE,OUTER	1	1	1	-	-												
6	346-200-60010	PLATE	1	1	1	-	-											- 515684	
7	346-200-60500	CASE,OUTER	1	1	1	-	-											K - 2022663	
8	346-200-60600	SUPPORT	1	1	1	-	-												
9	346-200-60700	CASE,OUTER	1	1	1	-	-												
10	346-200-60020	PLATE	2	2	2	-	-											- 515684	
11	346-200-60030	PLATE	4	4	4	-	-											K - 2022663	
11	346-200-60050	PLATE	4	4	4	-	-											- 515684	
12	346-200-60800	COVER	1	1	1	-	-											K - 2022663	
13	901-012-10016	BOLT M10X16	12	12	12	-	-											515685 -	
14	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	12	12	12	-	-											K2022663 -)	
15	903-031-61001	WASHER,PLAIN 10	9	9	9	-	-												
16	346-200-60040	PLATE	1	1	1	-	-											- 515466	
																		K - 2022623	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name フレーム FRAME PK101-0038-00

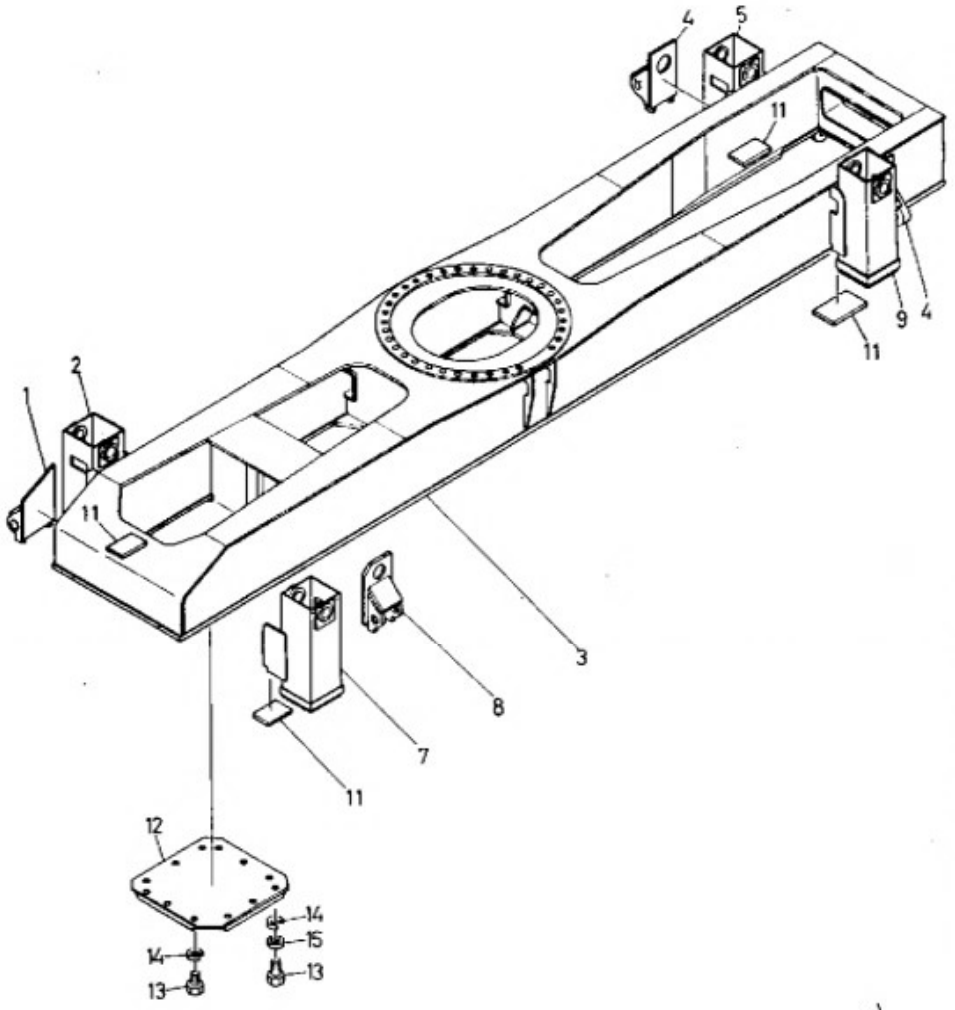

777parts.net

組立名称 Assembly Name フレーム FRAME FIG. PK101-0038-00

スペック番号 Specification No. A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	346-200-60100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
2	346-200-60200	CASE,OUTER	-	-	-	1	1												
3	346-201-41000	FRAME	-	-	-	1	1												
4	346-200-60300	SUPPORT	-	-	-	2	2												
5	346-200-60400	CASE,OUTER	-	-	-	1	1												
7	346-200-60500	CASE,OUTER	-	-	-	1	1												
8	346-200-60600	SUPPORT	-	-	-	1	1												
9	346-200-60700	CASE,OUTER	-	-	-	1	1												
11	346-200-60850	PLATE	-	-	-	4	4												
12	346-200-60800	COVER	-	-	-	1	1												
13	901-012-10016	BOLT M10X16	-	-	-	12	12												
14	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	17	17												
15	903-031-61001	WASHER,PLAIN 10	-	-	-	9	9												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name スイング フレーム SWING FRAME

PK110-0003-00

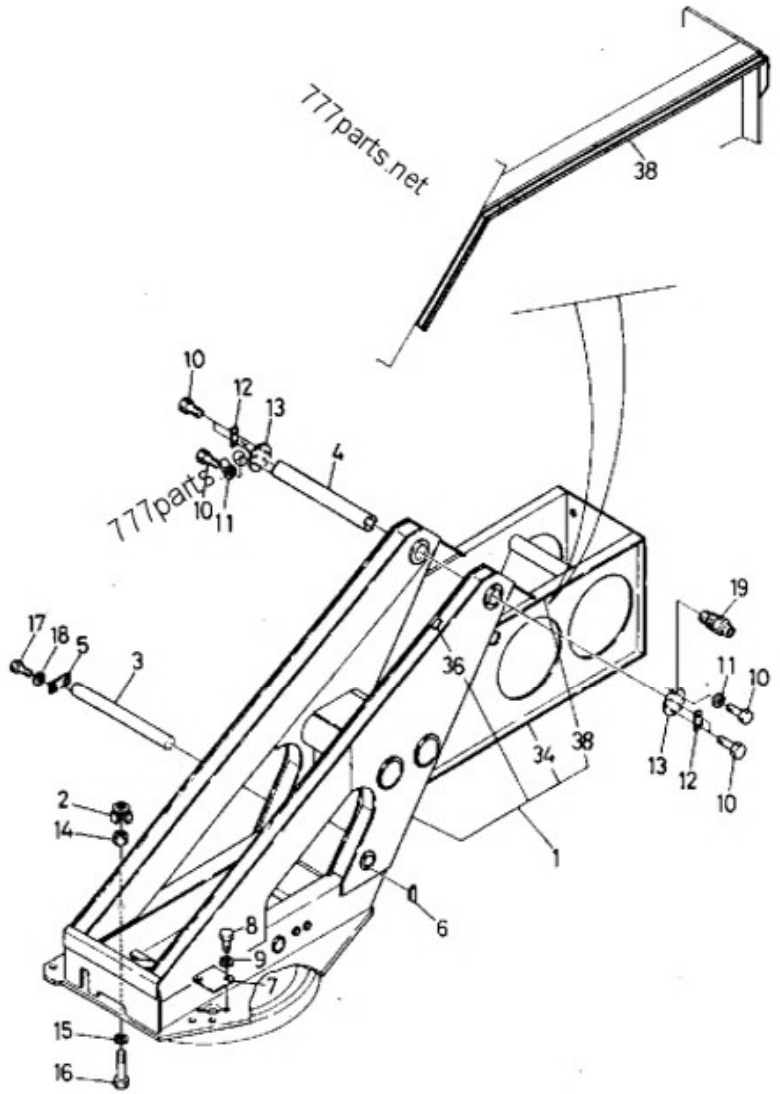

777parts.net

組立名称 Assembly Name スイング フレーム SWING FRAME

FIG. PK110-0003-00

スペック番号 Specification No.

A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	342-300-51001	TABLE,SLEWING	1	1	1	1	-												
2	160-720-05001	STOPPER	5	5	5	5	-												
3	194-120-33000	PIN	1	1	1	1	-												
4	194-121-02000	PIN	1	1	1	1	-												
5	162-420-02001	PLATE	1	1	1	1	-												
6	198-410-14000	STOPPER	1	1	1	1	-												
7	166-120-08000	COVER	1	1	1	1	-												
8	901-015-08016	BOLT M8X16	2	2	2	2	-												
9	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	-												
10	901-015-14045	BOLT M14X45	16	16	16	16	-												
11	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	8	8	8	8	-												
12	194-120-05000	WASHER,LOCK	4	4	4	4	-												
13	194-120-09000	RETAINER	2	2	2	2	-												
14	902-017-02400	NUT M24	18	18	18	18	-												
15	903-020-42401	WASHER,SPRING 24	27	27	27	27	-												
16	194-121-03000	BOLT M24X160	27	27	27	27	-												
17	901-015-10025	BOLT M10X25	2	2	2	2	-												
18	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	-												
19	824-561-01000	NIPPLE,GREASE A-PT1/8	1	1	1	1	-												
34	342-300-55000	FRAME	1	1	1	1	-												
36	332-300-00050	PLATE	1	1	1	1	-												
38	***-***-*****	COVER ASSY	1	1	1	1	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイング フレーム SWING FRAME

PK110-0040-00

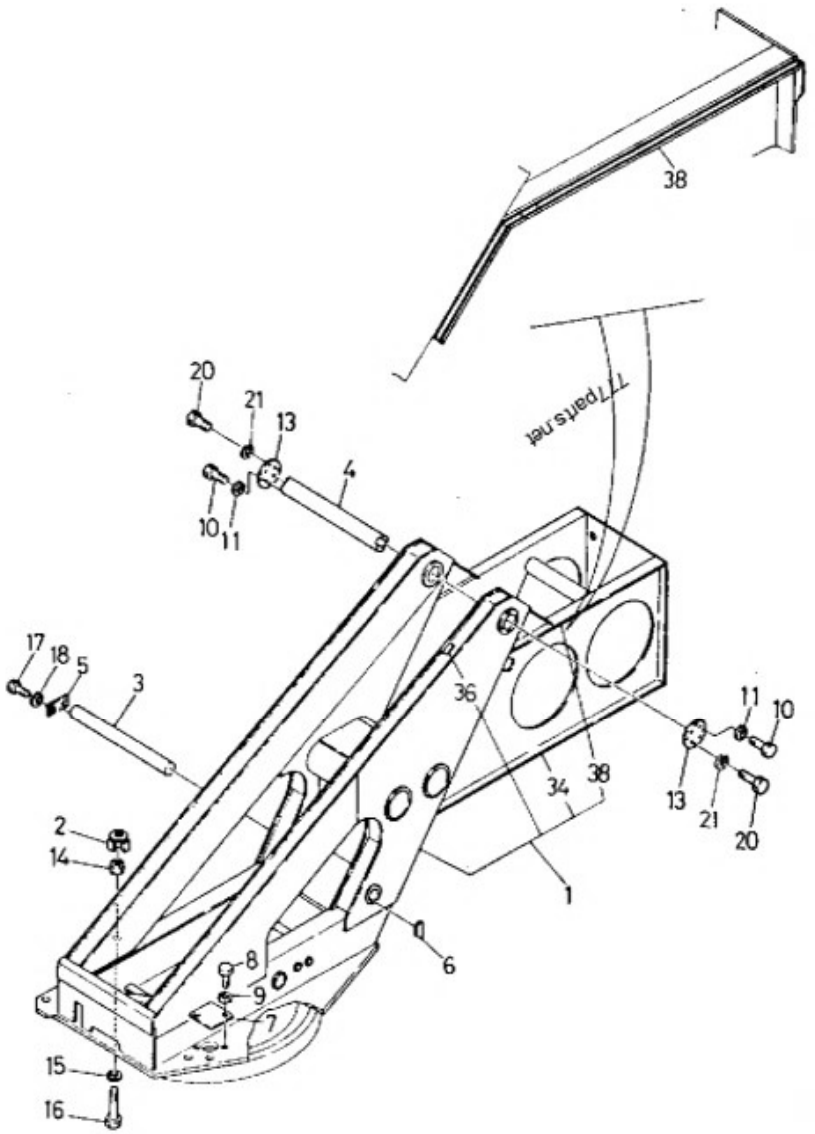

777parts.net

組立名称 Assembly Name: スイング フレーム SWING FRAME

FIG. PK110-0040-00


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (適用番号 Model No.)	ページ Page
1	342-300-51001	TABLE,SLEWING	1	1	1	1	1												
2	160-720-05001	STOPPER	5	5	5	-	-											- 515701	
2	160-720-05001	STOPPER	-	-	-	7	7											- 2022503	
2	160-720-05001	STOPPER	7	7	7	-	-											515702 -	
3	194-120-33000	PIN	1	1	1	1	1											2022505 -	
4	370-001-23600	PIN	1	1	1	1	1												
5	162-420-02001	PLATE	1	1	1	1	1												
6	190-410-14000	STOPPER	1	1	1	1	1												
7	166-120-08000	COVER	1	1	1	1	1												
8	901-015-08016	BOLT M8X16	2	2	2	2	2												
9	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2												
10	901-015-14045	BOLT M14X45	8	8	8	8	8												
11	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	8	8	8	8	8												
13	342-300-50100	PLATE	2	2	2	2	2												
14	902-017-02400	NUT M24	18	18	18	-	-											- 515701	
14	902-017-02400	NUT M24	-	-	-	17	17											- 2022503	
14	902-017-02400	NUT M24	17	17	17	-	-											515702 -	
15	903-020-42401	WASHER,SPRING 24	27	27	27	27	27											2022503 -	
16	194-121-03000	BOLT M24X160	27	27	27	27	27												
17	901-015-10025	BOLT M10X25	2	2	2	2	2												
18	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	2												
20	901-017-20045	BOLT M20X45	8	8	8	8	8												
21	903-020-42001	WASHER,SPRING 20	8	8	8	8	8												
34	342-300-55000	FRAME	1	1	1	1	1												
36	352-300-00050	PLATE	1	1	1	1	1												
38	***-***-*****	COVER ASSY	1	1	1	1	1												

777parts.net


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name スイング テーブル SWING TABLE PK112-0044-00

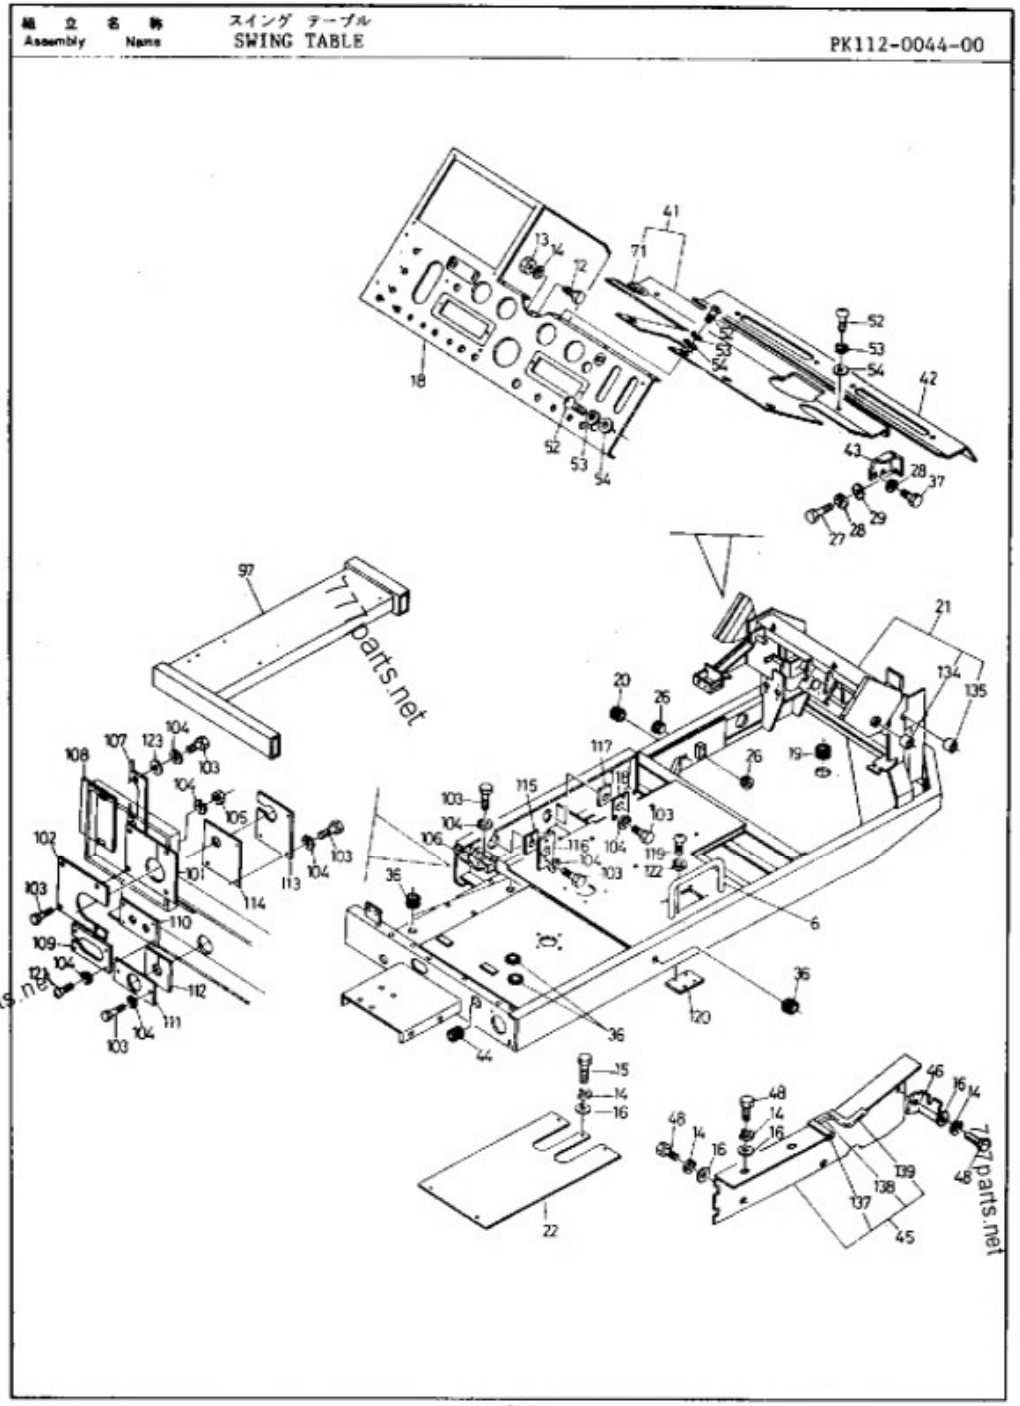

777parts.net

組立名称 Assembly Name スイング テーブル SWING TABLE PK112-0044-00

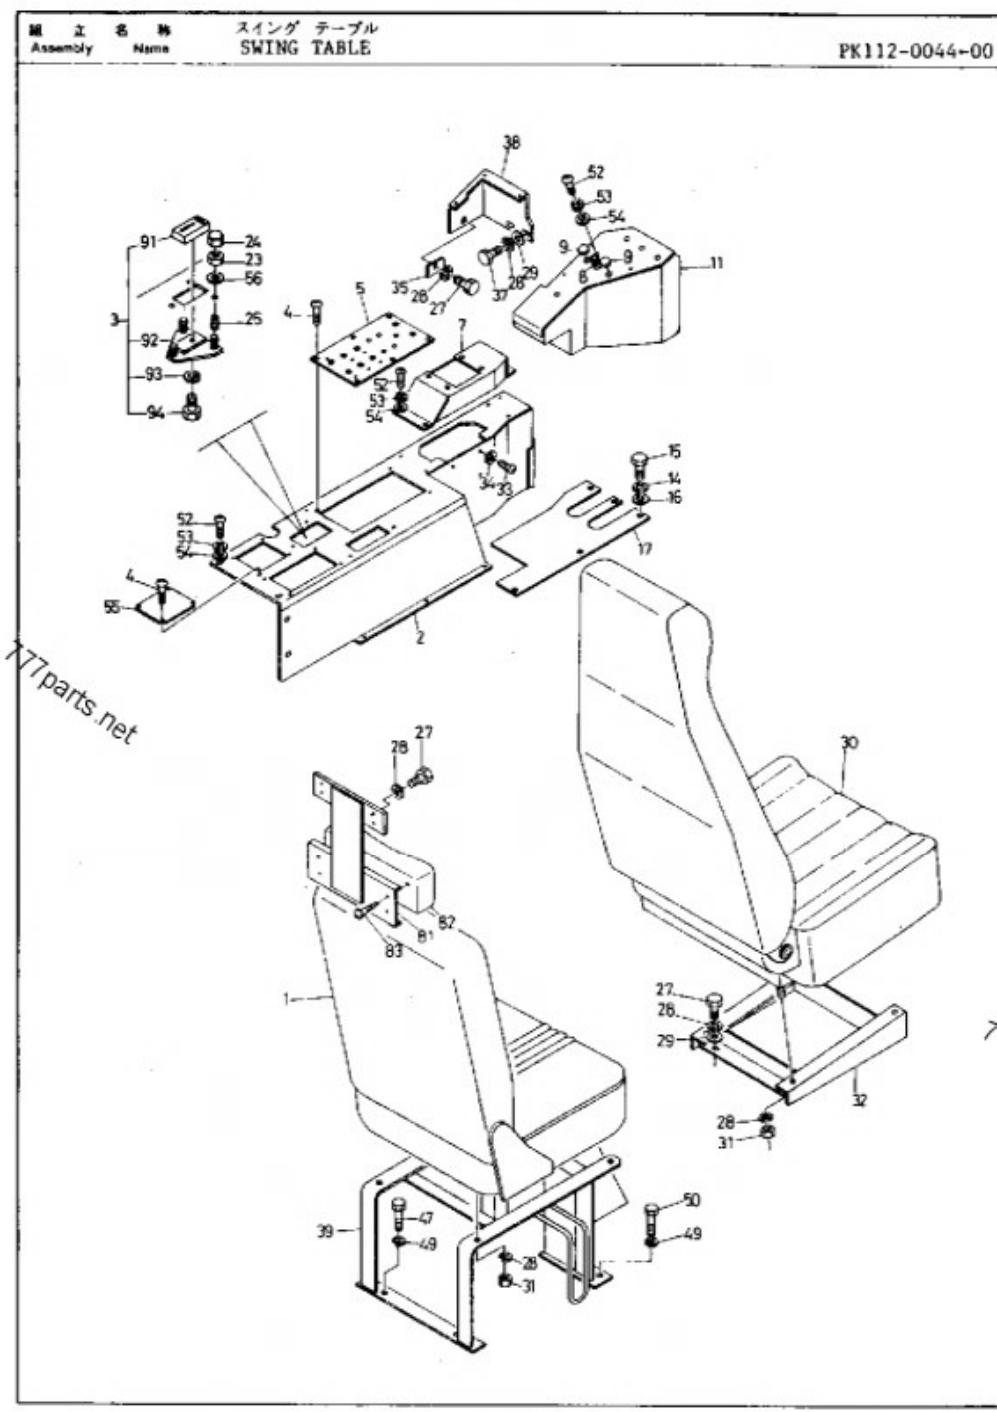

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイング テーブル SWING TABLE — FIG. PK112-0044-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	342-501-25000	SEAT ASSY	-	-	-	1	1												
2	342-500-50300	COVER	-	-	-	1	1												
3	342-500-50400	LEVEL ASSY	-	-	-	1	1												
4	801-924-84016	SCREW,MACHINE M4X16	-	-	-	10	10												
5	342-502-90100	PANEL	-	-	-	1	1												
6	342-500-50080	PIPE	-	-	-	1	1												
7	342-500-50820	COVER	-	-	-	1	1												
8	821-000-00801	GROMMET	-	-	-	1	1												
9	342-500-52100	CAP	-	-	-	2	2												
11	342-502-90200	COVER	-	-	-	1	1												
12	901-012-06020	BOLT M6X20	-	-	-	1	1												
13	902-012-00600	NUT M6	-	-	-	1	1												
14	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	14	14												
15	901-012-06014	BOLT M6X14	-	-	-	9	9												
16	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	13	13												
17	342-500-50180	COVER	-	-	-	1	1												
18	342-502-90300	PANEL	-	-	-	1	1												
19	821-000-00957	GROMMET	-	-	-	1	1												
20	141-483-75000	GROMMET	-	-	-	1	-												- 515752
20	824-000-00073	GROMMET	-	-	-	-	1												< - 2026354 >
20	824-000-00073	GROMMET	-	-	-	1	-												515753 - < 2026354 - >
21	342-501-78810	FRAME ASSY	-	-	-	1	1												
22	342-500-56380	COVER	-	-	-	1	1												
23	902-012-00500	NUT M5	-	-	-	3	3												
24	902-402-00500	NUT,CAP M5	-	-	-	3	3												
25	370-012-00180	SPRING	-	-	-	3	3												
26	803-160-30040	PLUG PT1/4	-	-	-	2	2												
27	901-012-08018	BOLT M8X18	-	-	-	11	11												
28	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	23	23												
29	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	-	8	8												
30	342-500-07100	SEAT ASSY	-	-	-	1	1												
31	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	8	8												
32	342-500-00600	SUPPORT	-	-	-	1	1												
33	801-644-06008	SCREW,MACHINE M6X8	-	-	-	4	4												
34	903-041-10601	WASHER,TOOTH 6	-	-	-	4	4												

組立名称 Assembly Name: スイング テーブル SWING TABLE — FIG. PK112-0044-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
35	342-500-00850	PLATE	-	-	-	1	1												
36	821-000-00952	GROMMET	-	-	-	4	4												
37	901-012-08012	BOLT M8X12	-	-	-	4	4												
38	342-500-56200	SUPPORT	-	-	-	1	1												
39	342-501-70100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
41	342-500-50701	COVER	-	-	-	1	1												
42	342-500-50800	COVER	-	-	-	1	1												
43	194-122-51000	SUPPORT	-	-	-	1	1												
44	821-000-00955	GROMMET	-	-	-	1	1												
45	342-500-50900	COVER	-	-	-	1	1												
46	194-122-54000	SUPPORT	-	-	-	1	1												
47	901-012-10016	BOLT M10X16	-	-	-	2	2												
48	901-012-06010	BOLT M6X10	-	-	-	4	4												
49	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	4	4												
50	901-012-10022	BOLT M10X22	-	-	-	2	2												
52	801-824-06014	SCREW,MACHINE M6X14	-	-	-	30	30												
53	903-025-50601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	30	30												
54	903-035-60601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	30	30												
55	342-501-60040	COVER	-	-	-	1	1												
56	903-033-60501	WASHER,PLAIN 5	-	-	-	3	3												
71	342-500-50720	CUSHION	-	-	-	1	1												
81	342-600-00110	SUPPORT	-	-	-	1	1												
82	192-127-07000	CUSHION	-	-	-	1	1												
83	989-180-40141	SCREW,TAPPING M4X14	-	-	-	4	4												
91	824-000-00383	LEVEL	-	-	-	1	1												
92	342-500-50410	SUPPORT	-	-	-	1	1												
93	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	1	1												
94	901-022-06025	BOLT M6X25	-	-	-	1	1												
97	342-500-51400	FRAME	-	-	-	1	1												
101	194-124-65000	COVER	-	-	-	1	1												
102	194-124-64000	PLATE	-	-	-	1	1												
103	901-022-06015	BOLT M6X15	-	-	-	19	19												
104	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	23	23												
105	902-012-00600	NUT M6	-	-	-	4	4												
106	342-500-55100	COVER	-	-	-	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイングテーブル SWING TABLE

FIG. PK117-0044-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
107	194-124-67000	PLATE	-	-	-	1	1												
108	342-500-55200	COVER	-	-	-	1	1												
109	194-124-56000	PLATE	-	-	-	1	1												
110	194-124-57000	COVER	-	-	-	1	1												
111	194-124-54000	PLATE	-	-	-	1	1												
112	194-124-55000	COVER	-	-	-	1	1												
113	194-124-60000	PLATE	-	-	-	1	1												
114	194-124-61000	COVER	-	-	-	1	1												
115	194-124-59000	COVER	-	-	-	2	2												
116	194-124-58000	PLATE	-	-	-	2	2												
117	194-124-63000	COVER	-	-	-	1	1												
118	194-124-62000	PLATE	-	-	-	1	1												
119	801-723-04012	SCREW,MACHINE M4X12	-	-	-	4	4												
120	194-124-66000	COVER	-	-	-	1	1												
121	801-820-06012	SCREW,MACHINE	-	-	-	4	4												
122	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	-	-	-	4	4												
123	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	2	2												
134	378-004-01760	BEARING,PLAIN	-	-	-	2	2												
135	888-040-35020	BUSH	-	-	-	2	2												
137	342-500-50920	CUSHION	-	-	-	1	1												
138	342-500-50930	CUSHION	-	-	-	1	1												
139	342-500-50940	CUSHION	-	-	-	1	1												


MEMO

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name スイング テーブル SWING TABLE PK112-0045-00

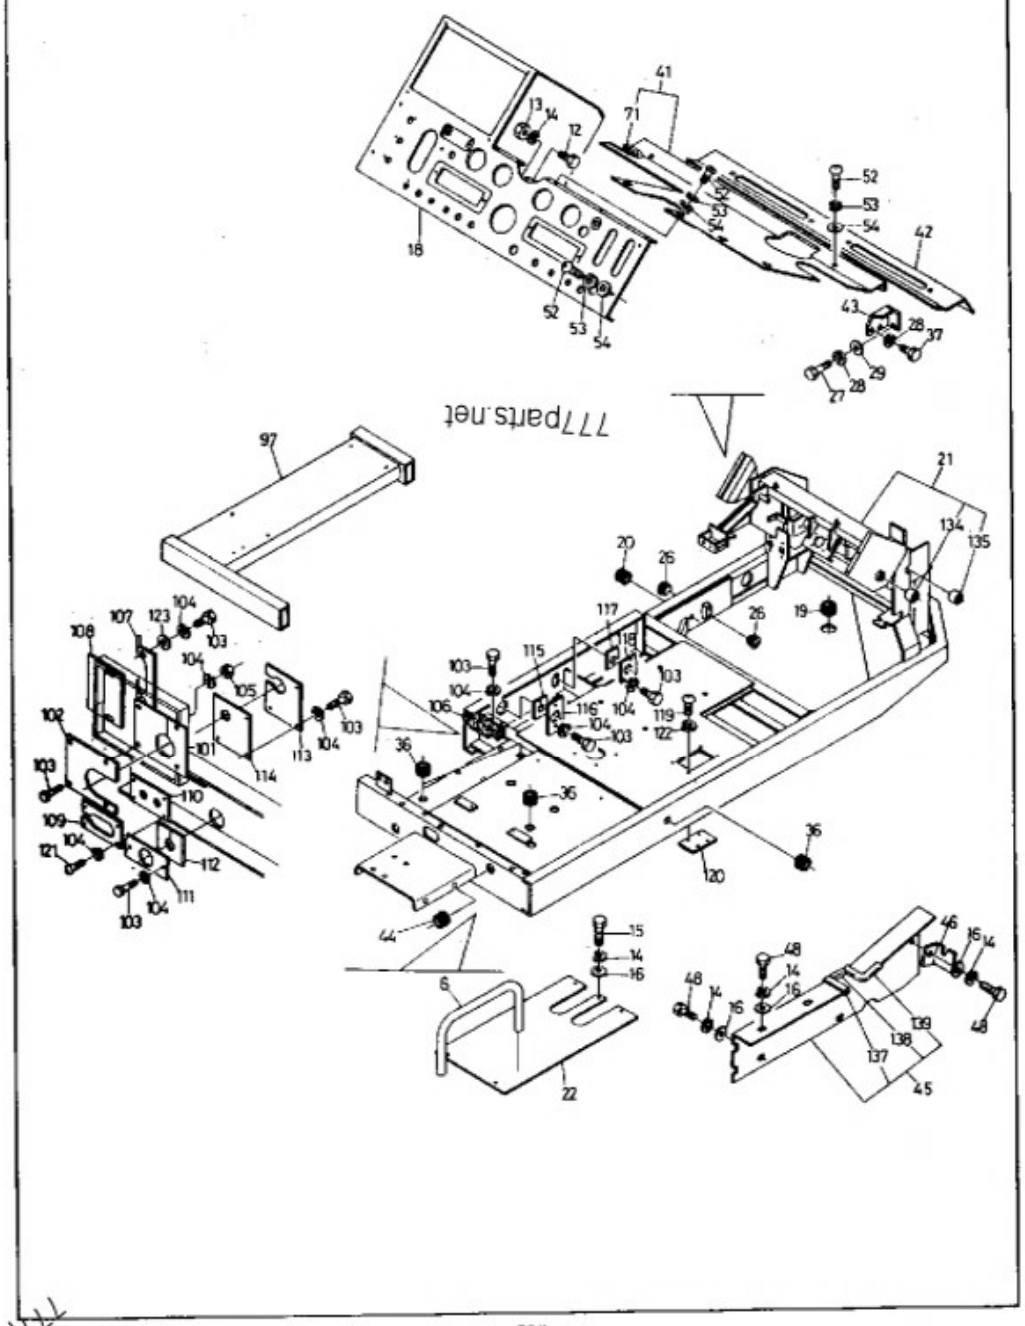

組立名称 Assembly Name スイング テーブル SWING TABLE PK112-0045-00

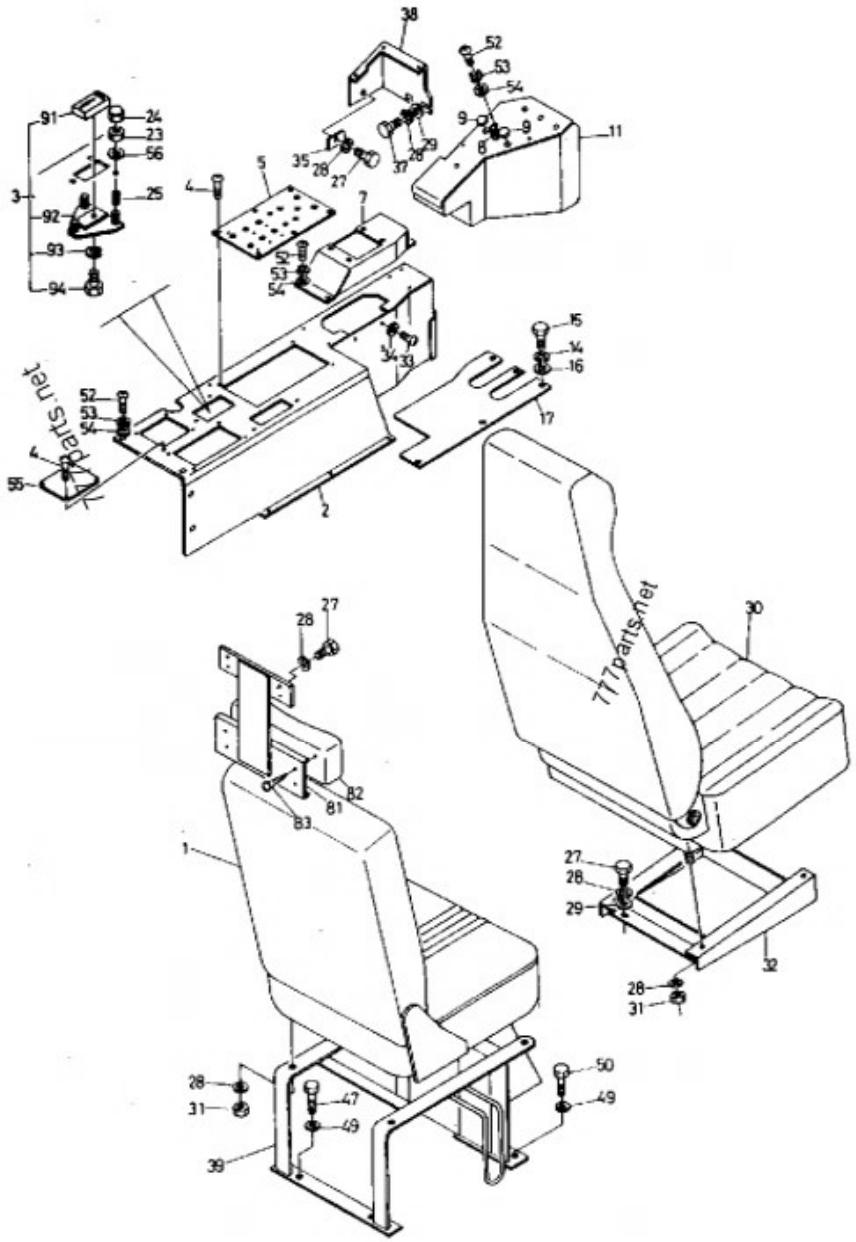

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイング テーブル SWING TABLE

FIG. PK112-0045-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	342-501-17100	SEAT ASSY	1	1	1	-	-											- 515686	
1	342-501-25000	SEAT ASSY	1	1	1	-	-											- 20221343	
2	342-500-50300	COVER	1	1	1	-	-											515687 -	
3	342-500-50400	LEVEL ASSY	1	1	1	-	-											K2022334 -)	
4	801-924-84016	SCREW,MACHINE M4X16	10	10	10	-	-												
5	342-500-50050	PANEL	1	1	1	-	-												
6	342-500-50080	PIPE	1	1	1	-	-												
7	342-500-50020	COVER	1	1	1	-	-												
8	821-000-00801	GROMMET	1	1	1	-	-												
9	343-500-02100	CAP	2	2	2	-	-												
11	342-500-50501	COVER	1	1	1	-	-												
12	901-012-06020	BOLT M6X20	1	1	1	-	-												
13	902-012-00600	NUT M6	1	1	1	-	-												
14	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	14	14	14	-	-												
15	901-012-06014	BOLT M6X14	9	9	9	-	-												
16	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	13	13	13	-	-												
17	342-500-00180	COVER	1	1	1	-	-												
18	342-500-50601	PANEL	1	1	1	-	-												
19	821-000-00957	GROMMET	1	1	1	-	-												
20	141-483-75000	GROMMET	1	1	1	-	-												
20	824-000-00073	GROMMET	1	1	1	-	-											- 515752	
21	342-501-78010	FRAME ASSY	1	1	1	-	-											- 20261563	
22	342-500-56300	COVER	1	1	1	-	-											515751 -	
23	902-012-00500	NUT M5	3	3	3	-	-											K2026354 -)	
24	902-402-00500	NUT,CAP M5	3	3	3	-	-												
25	379-012-00180	SPRING	3	3	3	-	-												
26	803-160-30040	PLUG PT1/4	2	2	2	-	-												
27	901-012-08018	BOLT M8X18	11	11	11	-	-												
28	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	23	23	23	-	-												
29	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	8	8	8	-	-												
30	342-500-07100	SEAT ASSY	1	1	1	-	-												
31	902-012-00800	NUT M8	8	8	8	-	-												
32	342-500-00600	SUPPORT	1	1	1	-	-												
33	801-644-06008	SCREW,MACHINE M6X8	4	4	4	-	-												
34	903-041-10601	WASHER,TOOTH 6	4	4	4	-	-												

組立名称 Assembly Name: スイング テーブル SWING TABLE

FIG. PK112-0045-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
35	342-500-00850	PLATE	1	1	1	-	-												
36	821-000-00952	GROMMET	4	4	4	-	-												
37	901-012-08012	BOLT M8X12	4	4	4	-	-												
38	342-500-56200	SUPPORT	1	1	1	-	-												
39	342-501-70100	SUPPORT	1	1	1	-	-												
41	342-500-50701	COVER	1	1	1	-	-												
42	342-500-50800	COVER	1	1	1	-	-												
43	194-122-51000	SUPPORT	1	1	1	-	-												
44	821-000-00955	GROMMET	1	1	1	-	-												
45	342-500-50900	COVER	1	1	1	-	-												
46	194-122-54000	SUPPORT	1	1	1	-	-												
47	901-012-10016	BOLT M10X16	2	2	2	-	-												
48	901-012-06010	BOLT M6X10	4	4	4	-	-												
49	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	-	-												
50	901-012-10022	BOLT M10X22	2	2	2	-	-												
52	801-824-06014	SCREW,MACHINE M4X14	30	30	30	-	-												
53	903-023-50601	WASHER,SPRING 6	30	30	30	-	-												
54	903-033-60601	WASHER,PLAIN 6	30	30	30	-	-												
55	342-501-60040	COVER	1	1	1	-	-												
56	903-033-60501	WASHER,PLAIN 5	3	3	3	-	-												
71	342-500-58320	CUSHION	1	1	1	-	-												
81	342-600-00110	SUPPORT	1	1	1	-	-												
82	192-127-07000	CUSHION	1	1	1	-	-												
83	909-180-40141	SCREW,TAPPING M4X14	4	4	4	-	-												
91	824-000-00303	LEVEL	1	1	1	-	-												
92	342-500-50410	SUPPORT	1	1	1	-	-												
93	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	1	-	-												
94	901-022-06025	BOLT M6X25	1	1	1	-	-												
97	342-500-51400	FRAME	1	1	1	-	-												
101	194-124-65000	COVER	1	1	1	-	-												
102	194-124-67000	PLATE	1	1	1	-	-												
103	194-124-56000	PLATE	1	1	1	-	-												
104	194-124-64000	PLATE	1	1	1	-	-												
105	194-124-57000	COVER	1	1	1	-	-												
106	901-022-06015	BOLT M6X15	19	19	19	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイングテーブル SWING TABLE — FIG. PE112-0045-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
107	194-124-54000	PLATE	1	1	1	-	-												
108	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	3	2	5	-	-											
109	194-124-55000	COVER	1	1	1	-	-												
110	902-012-00600	NUT M6	4	4	4	-	-												
111	194-124-60000	PLATE	1	1	1	-	-												
112	342-508-55100	COVER	1	1	1	-	-												
113	194-124-61000	COVER	1	1	1	-	-												
114	342-508-55200	COVER	1	1	1	-	-												
115	194-124-59000	COVER	2	2	2	-	-												
116	194-124-58000	PLATE	2	2	2	-	-												
117	194-124-63000	COVER	1	1	1	-	-												
118	194-124-62000	PLATE	1	1	1	-	-												
119	801-723-04012	SCREW,MACHINE M4X12	4	4	4	-	-												
120	194-124-66000	COVER	1	1	1	-	-												
121	801-820-06012	SCREW,MACHINE	4	4	4	-	-												
122	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	4	-	-												
123	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	2	2	2	-	-												
134	370-004-01760	BEARING,PLAIN	2	2	2	-	-												
135	808-040-35020	BUSH	2	2	2	-	-												
137	342-508-58920	CUSHION	1	1	1	-	-												
138	342-508-58930	CUSHION	1	1	1	-	-												
139	342-508-58940	CUSHION	1	1	1	-	-												


777parts.net

MEMO

777parts.net


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name スイングテーブル SWING TABLE PK112-0046-00

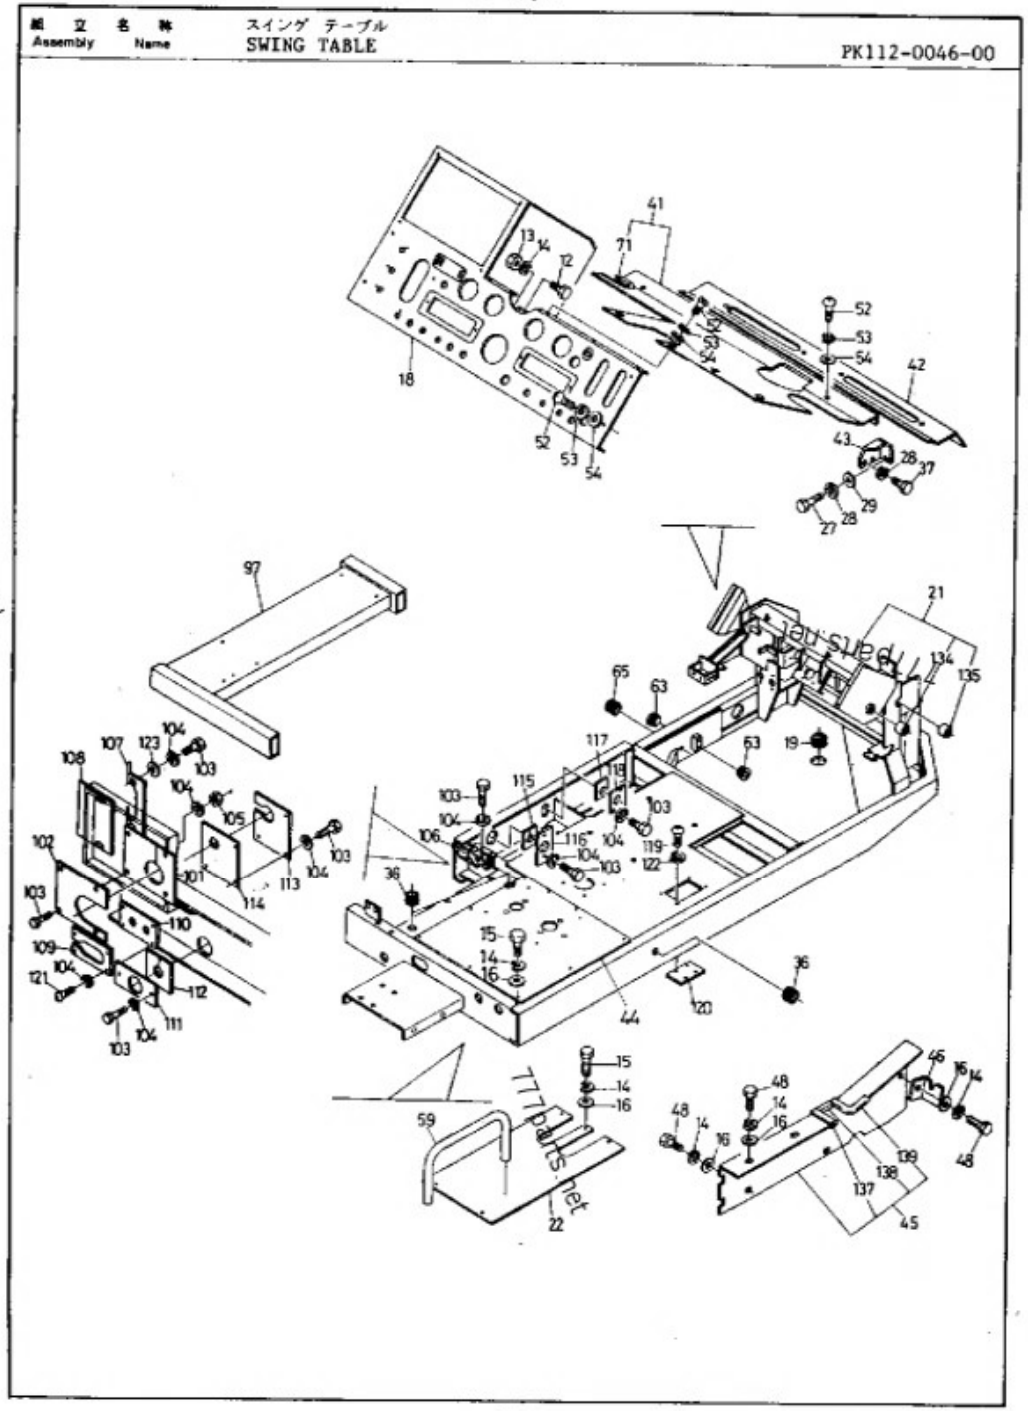

777parts.net

組立名称 Assembly Name スイングテーブル SWING TABLE PK112-0046-00

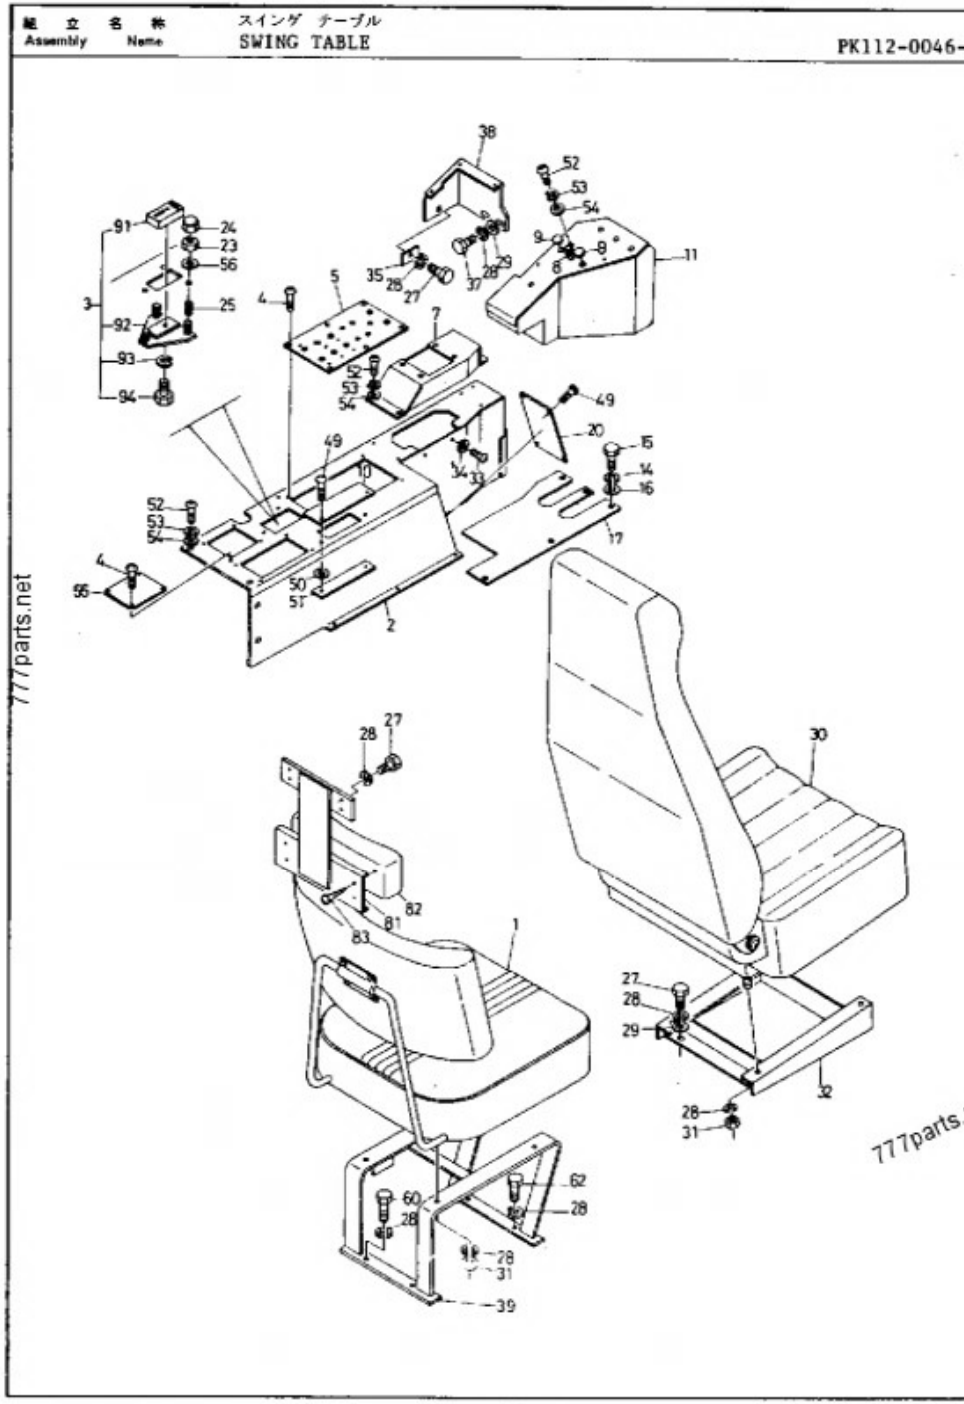

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイングテーブル SWING TABLE — FIG. PK112-0046-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	342-500-07000	SEAT ASSY	1	1	-	-	-												
2	342-500-50300	COVER	1	1	-	-	-												
3	342-500-50400	LEVEL ASSY	1	1	-	-	-												
4	801-024-84016	SCREW,MACHINE M4X16	10	10	-	-	-												
5	342-500-50050	PANEL	1	1	-	-	-												
7	342-500-50020	COVER	1	1	-	-	-												
8	821-000-00801	GROMMET	1	1	-	-	-												
9	343-500-02100	CAP	2	2	-	-	-												
10	342-500-00030	COVER	1	1	-	-	-												
11	342-500-50501	COVER	1	1	-	-	-												
12	901-012-06020	BOLT M6X20	1	1	-	-	-												
13	902-012-00600	NUT M6	1	1	-	-	-												
14	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	1	2	1	-												
15	901-012-06014	BOLT M6X14	16	16	-	-	-												
16	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	20	20	-	-	-												
17	342-500-00100	COVER	1	1	-	-	-												
18	342-500-50601	PANEL	1	1	-	-	-												
19	821-000-00957	GROMMET	1	1	-	-	-												
20	342-500-00080	COVER	1	1	-	-	-												
21	342-500-58011	FRAME ASSY	1	1	-	-	-												
22	342-500-56300	COVER	1	1	-	-	-												
23	902-012-00500	NUT M5	3	3	-	-	-												
24	902-402-00500	NUT,CAP M5	3	3	-	-	-												
25	370-012-00100	SPRING	3	3	-	-	-												
27	901-012-08018	BOLT M8X18	10	10	-	-	-												
28	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	26	26	-	-	-												
29	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	7	7	-	-	-												
30	342-500-07100	SEAT ASSY	1	1	-	-	-												
31	902-012-00800	NUT M8	8	8	-	-	-												
32	342-500-00600	SUPPORT	1	1	-	-	-												
33	801-044-06008	SCREW,MACHINE M6X8	4	4	-	-	-												
34	903-041-10601	WASHER,TOOTH 6	4	4	-	-	-												
35	342-500-00850	PLATE	1	1	-	-	-												
36	821-000-00952	GROMMET	3	3	-	-	-												
37	901-012-08012	BOLT M8X12	4	4	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: スイングテーブル SWING TABLE — FIG. PK112-0046-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
38	342-500-56200	SUPPORT	1	1	-	-	-												
39	342-500-58100	SUPPORT	1	1	-	-	-												
40	342-600-00100	CUSHION	1	1	-	-	-												
41	342-500-50701	COVER	1	1	-	-	-												
42	342-500-50800	COVER	1	1	-	-	-												
43	194-122-51000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
44	342-500-50200	COVER	1	1	-	-	-												
45	342-500-50900	COVER	1	1	-	-	-												
47	194-122-54000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
48	901-012-06010	BOLT M6X10	4	4	-	-	-												
49	801-924-85014	SCREW,MACHIN M5X14	6	6	-	-	-												
50	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	2	2	-	-	-												
51	342-500-00430	PLATE	1	1	-	-	-												
52	801-824-06014	SCREW,MACHINE M6X14	30	30	-	-	-												
53	903-023-50601	WASHER,SPRING 6	30	30	-	-	-												
54	903-033-60601	WASHER,PLAIN 6	30	30	-	-	-												
55	342-500-00060	COVER	1	1	-	-	-												- 515666 (- 2022531)
55	342-501-60040	COVER	1	1	-	-	-												515667 - (2022531 -)
56	903-033-60501	WASHER,PLAIN 5	3	3	-	-	-												
59	342-500-50080	PIPE	1	1	-	-	-												
60	901-012-08022	BOLT M8X22	2	2	-	-	-												
62	901-012-08030	BOLT M8X30	2	2	-	-	-												
63	803-160-30040	PLUG PT1/4	2	2	-	-	-												
65	141-483-75000	GROMMET	1	1	-	-	-												- 515752 (- 2026354)
65	824-000-00037	GROMMET	1	1	-	-	-												515753 - (2026354 -)
71	342-500-50200	CUSHION	1	1	-	-	-												
81	342-600-00110	SUPPORT	1	1	-	-	-												
82	192-127-07000	CUSHION	1	1	-	-	-												
83	909-180-40141	SCREW,TAPPING M4X14	4	4	-	-	-												
91	824-000-00305	LEVEL	1	1	-	-	-												
92	342-500-50410	SUPPORT	1	1	-	-	-												
93	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	-	-	-												
94	901-022-06025	BOLT M6X25	1	1	-	-	-												
97	342-500-51400	FRAME	1	1	-	-	-												
101	194-124-65000	COVER	1	1	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイングテーブル SWING TABLE — FIG. PK112-0046-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
102	194-124-64000	PLATE	1	1	-	-	-												
103	901-022-06015	BOLT M6X15	19	19	-	-	-												
104	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	23	23	-	-	-												
105	902-012-00600	NUT M6	4	4	-	-	-												
106	342-500-55100	COVER	1	1	-	-	-												
107	194-124-67000	PLATE	1	1	-	-	-												
108	342-500-55200	COVER	1	1	-	-	-												
109	194-124-56000	PLATE	1	1	-	-	-												
110	194-124-57000	COVER	1	1	-	-	-												
111	194-124-54000	PLATE	1	1	-	-	-												
112	194-124-55000	COVER	1	1	-	-	-												
113	194-124-60000	PLATE	1	1	-	-	-												
114	194-124-61000	COVER	1	1	-	-	-												
115	194-124-59000	COVER	2	2	-	-	-												
116	194-124-58000	PLATE	2	2	-	-	-												
117	194-124-63000	COVER	1	1	-	-	-												
118	194-124-62000	PLATE	1	1	-	-	-												
119	801-725-04012	SCREW,MACHINE M4X12	4	4	-	-	-												
120	194-124-66000	COVER	1	1	-	-	-												
121	801-020-06012	SCREW,MACHINE	4	4	-	-	-												
122	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	-	-	-												
123	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	2	2	-	-	-												
134	808-040-15020	BEARING,PLAIN	2	2	-	-	-												
135	805-698-03520	BEARING,NEEDLE	2	2	-	-	-												
137	342-500-50920	CUSHION	1	1	-	-	-												
138	342-500-50930	CUSHION	1	1	-	-	-												
139	342-500-50940	CUSHION	1	1	-	-	-												


777parts.net

MEMO


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name スイングテーブル SWING TABLE PK112-0083-00

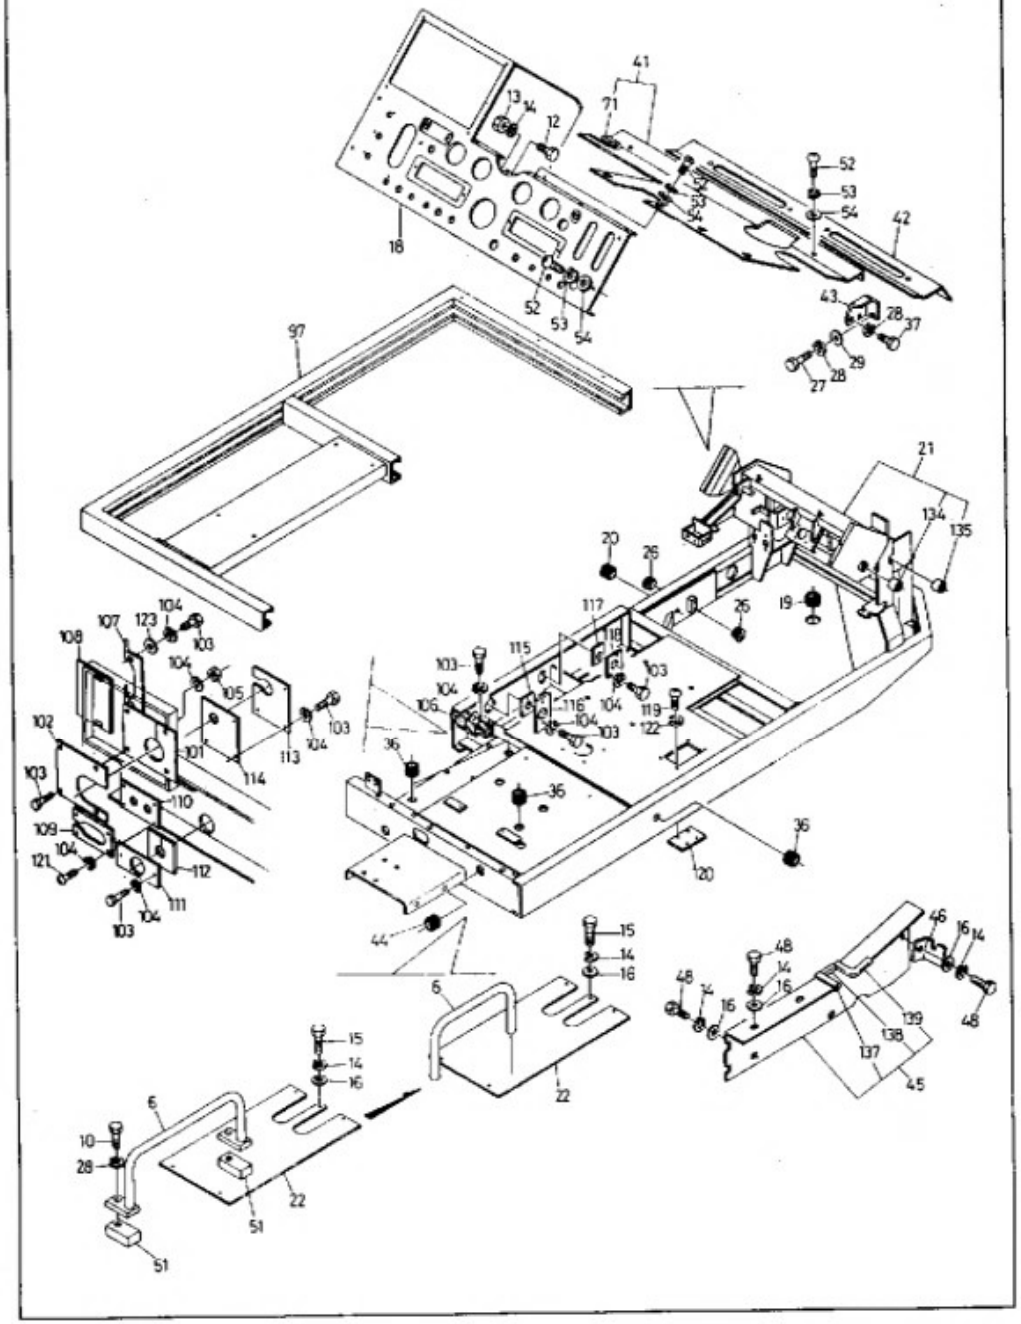

組立名称 Assembly Name スイングテーブル SWING TABLE PK112-0083-00

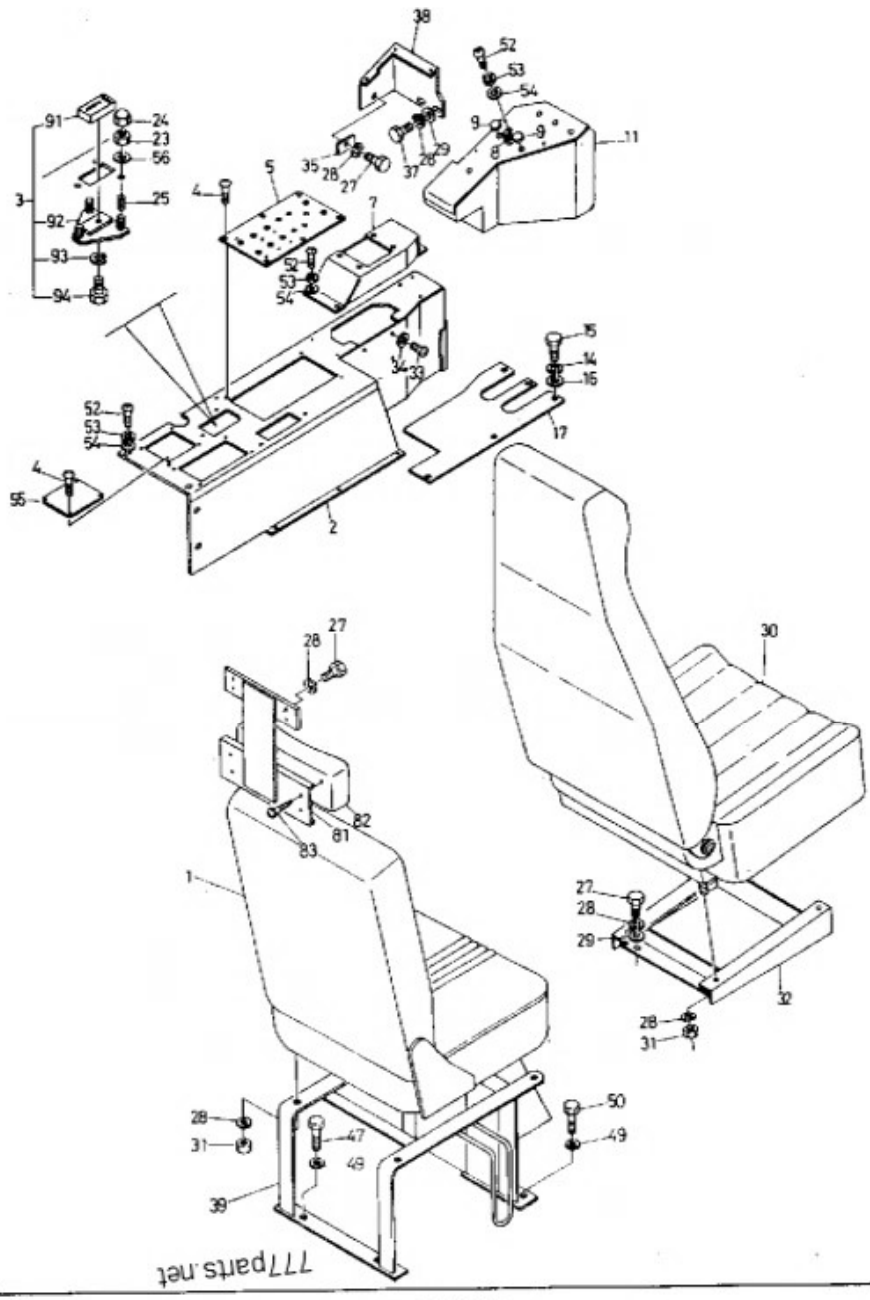

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイングテーブル SWING TABLE — FIG. PK112-0085-00

スペック番号 Specification No.: A ～ TR-250M-3-00101 ～ B ～ TR-250M-3-00102 ～ TR-250M-3-00121 ～ E ～ TR-250M-3-00122 ～ TR-250M-3-00101 ～

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	342-501-17100	SEAT ASSY	-	-	1	-	-												
2	342-500-50300	COVER	-	-	1	-	-												
3	342-500-50400	LEVEL ASSY	-	-	1	-	-												
4	801-924-84016	SCREW,MACHINE M4X16	-	-	10	-	-												
5	342-500-50050	PANEL	-	-	1	-	-												
6	342-500-56100	SUPPORT	-	-	1	-	-											- 515645	
6	342-500-50080	PIPE	-	-	1	-	-											K - 2020250)	
7	342-500-50020	COVER	-	-	1	-	-											515646 -	
8	821-000-00801	GROMMET	-	-	1	-	-											K2020250 -)	
9	343-500-02100	CAP	-	-	2	-	-												
10	901-012-08022	BOLT M8X22	-	-	10	-	-											- 515645	
11	342-500-50501	COVER	-	-	1	-	-											K - 2020250)	
12	901-012-06020	BOLT M6X20	-	-	1	-	-												
13	902-012-08600	NUT M6	-	-	1	-	-												
14	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	14	-	-												
15	901-012-06014	BOLT M6X14	-	-	9	-	-												
16	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	13	-	-												
17	342-500-00180	COVER	-	-	1	-	-												
18	342-500-50601	PANEL	-	-	1	-	-												
19	821-000-00957	GROMMET	-	-	1	-	-												
20	141-483-75000	GROMMET	-	-	1	-	-												
21	342-501-78010	FRAME ASSY	-	-	1	-	-												
22	342-500-56300	COVER	-	-	1	-	-												
23	902-012-00500	NUT M5	-	-	3	-	-												
24	902-402-00500	NUT,CAP M5	-	-	3	-	-												
25	370-012-00180	SPRING	-	-	3	-	-												
26	803-160-30040	PLUG PT1/4	-	-	2	-	-												
27	901-012-08018	BOLT M8X18	-	-	11	-	-												
28	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	23	-	-												
29	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	8	-	-												
30	342-500-07100	SEAT ASSY	-	-	1	-	-												
31	902-012-00800	NUT M8	-	-	8	-	-												
32	342-500-00600	SUPPORT	-	-	1	-	-												
33	801-644-06008	SCREW,MACHINE M6X8	-	-	4	-	-												
34	903-041-10601	WASHER,TOOTH 6	-	-	4	-	-												

組立名称 Assembly Name: スイングテーブル SWING TABLE — FIG. PK112-0083-00

スペック番号 Specification No.: A ～ TR-250M-3-00101 ～ B ～ TR-250M-3-00102 ～ C ～ TR-250M-3-00103 ～ D ～ TR-250M-3-00121 ～ E ～ TR-250M-3-00122 ～

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
35	342-500-00850	PLATE	-	-	1	-	-												
36	821-000-00952	GROMMET	-	-	4	-	-												
37	901-012-08012	BOLT M8X12	-	-	4	-	-												
38	342-500-56200	SUPPORT	-	-	1	-	-												
39	342-501-70100	SUPPORT	-	-	1	-	-												
41	342-500-50701	COVER	-	-	1	-	-												
42	342-500-50800	COVER	-	-	1	-	-												
43	194-122-51000	SUPPORT	-	-	1	-	-												
44	821-000-00955	GROMMET	-	-	1	-	-												
45	342-500-50900	COVER	-	-	1	-	-												
46	194-122-54000	SUPPORT	-	-	1	-	-												
47	901-012-10016	BOLT M10X16	-	-	2	-	-												
48	901-012-06010	BOLT M6X10	-	-	4	-	-												
49	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	4	-	-												
50	901-012-10022	BOLT M10X22	-	-	2	-	-												
51	370-005-10870	PLATE	-	-	2	-	-											- 515645	
52	801-824-06014	SCREW,MACHINE M6X14	-	-	30	-	-											K - 2020250)	
53	903-023-50601	WASHER,SPRING 6	-	-	30	-	-												
54	903-033-60601	WASHER,PLAIN 6	-	-	30	-	-												
55	342-501-68040	COVER	-	-	1	-	-												
56	903-033-60501	WASHER,PLAIN 5	-	-	5	-	-												
71	342-500-50720	CUSHION	-	-	1	-	-												
81	342-600-00110	SUPPORT	-	-	1	-	-												
82	192-127-07000	CUSHION	-	-	1	-	-												
83	909-180-40141	SCREW,TAPPING M4X14	-	-	4	-	-												
91	824-000-00303	LEVEL	-	-	1	-	-												
92	342-500-50410	SUPPORT	-	-	1	-	-												
93	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	1	-	-												
94	901-022-06025	BOLT M6X25	-	-	1	-	-												
97	342-508-51101	FRAME	-	-	1	-	-												
101	194-124-65000	COVER	-	-	1	-	-												
102	194-124-67000	PLATE	-	-	1	-	-												
103	194-124-56000	PLATE	-	-	1	-	-												
104	194-124-64000	PLATE	-	-	1	-	-												
105	194-124-57000	COVER	-	-	1	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイング テーブル / SWING TABLE — FIG. PK112-0083-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

777parts.net

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
106	901-022-06015	BOLT M6X15	-	-	10	-	-												
107	194-124-54000	PLATE	-	-	1	-	-												
108	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	21	-	-												
109	194-124-55000	COVER	-	-	1	-	-												
110	902-012-00600	NUT M6	-	-	6	-	-												
111	194-124-60000	PLATE	-	-	1	-	-												
112	342-500-55100	COVER	-	-	1	-	-												
113	194-124-61000	COVER	-	-	1	-	-												
114	342-500-55200	COVER	-	-	1	-	-												
115	194-124-59000	COVER	-	-	2	-	-												
116	194-124-58000	PLATE	-	-	2	-	-												
117	194-124-63000	COVER	-	-	1	-	-												
118	194-124-62000	PLATE	-	-	1	-	-												
119	801-723-04012	SCREW,MACHINE M4X12	-	-	4	-	-												
120	194-124-66000	COVER	-	-	1	-	-												
121	801-820-06012	SCREW,MACHINE	-	-	4	-	-												
122	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	-	-	4	-	-												
123	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	2	-	-												
134	370-004-01760	BEARING,PLAIN	-	-	2	-	-												
135	808-040-35020	BUSH	-	-	2	-	-												
137	342-500-59920	CUSHION	-	-	1	-	-												
138	342-500-59930	CUSHION	-	-	1	-	-												
139	342-500-59940	CUSHION	-	-	1	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

777parts.net


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name スイング テーブル SWING TABLE PK112-0320-00

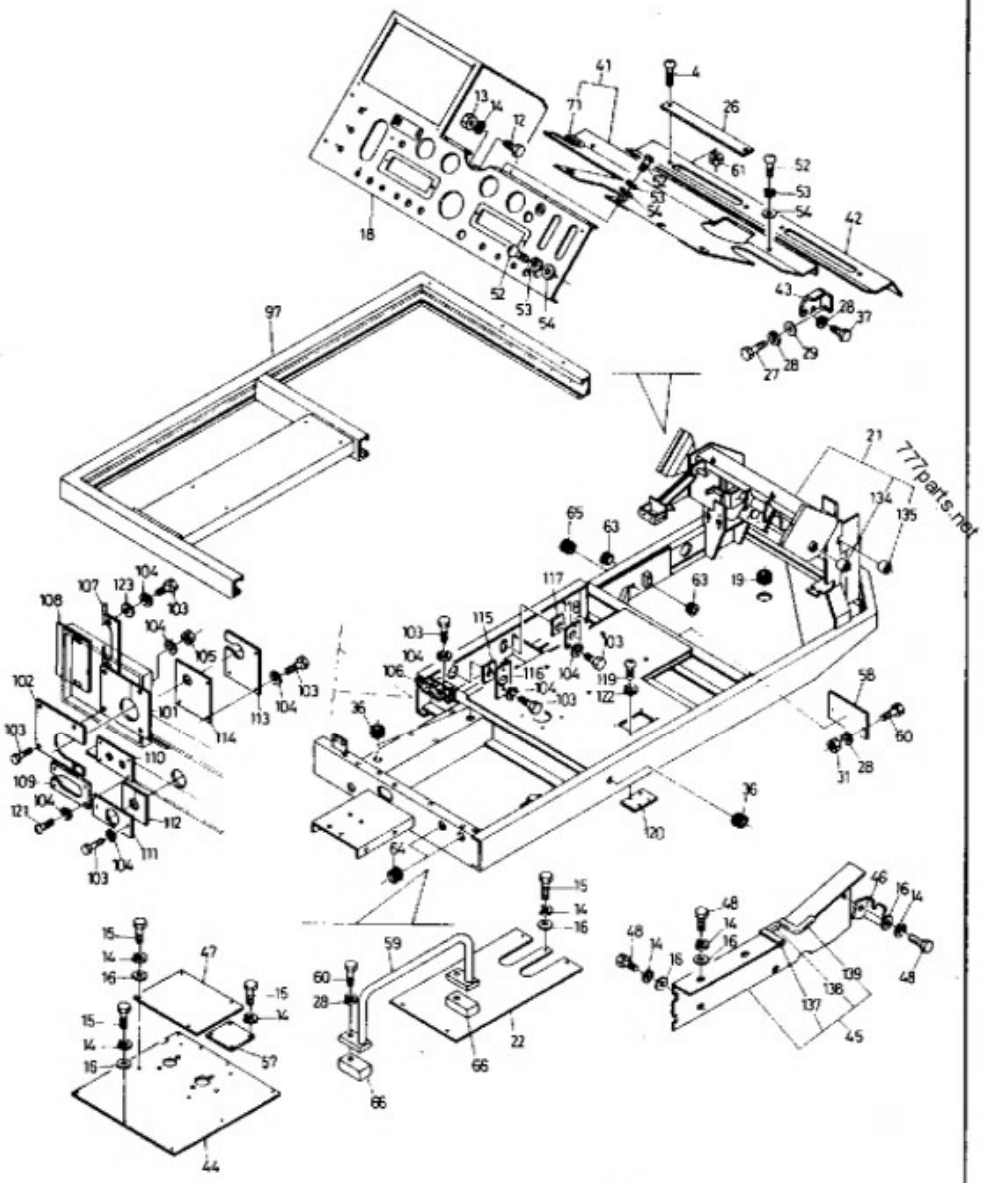

777parts.net

組立名称 Assembly Name スイング テーブル SWING TABLE PK112-0320-00

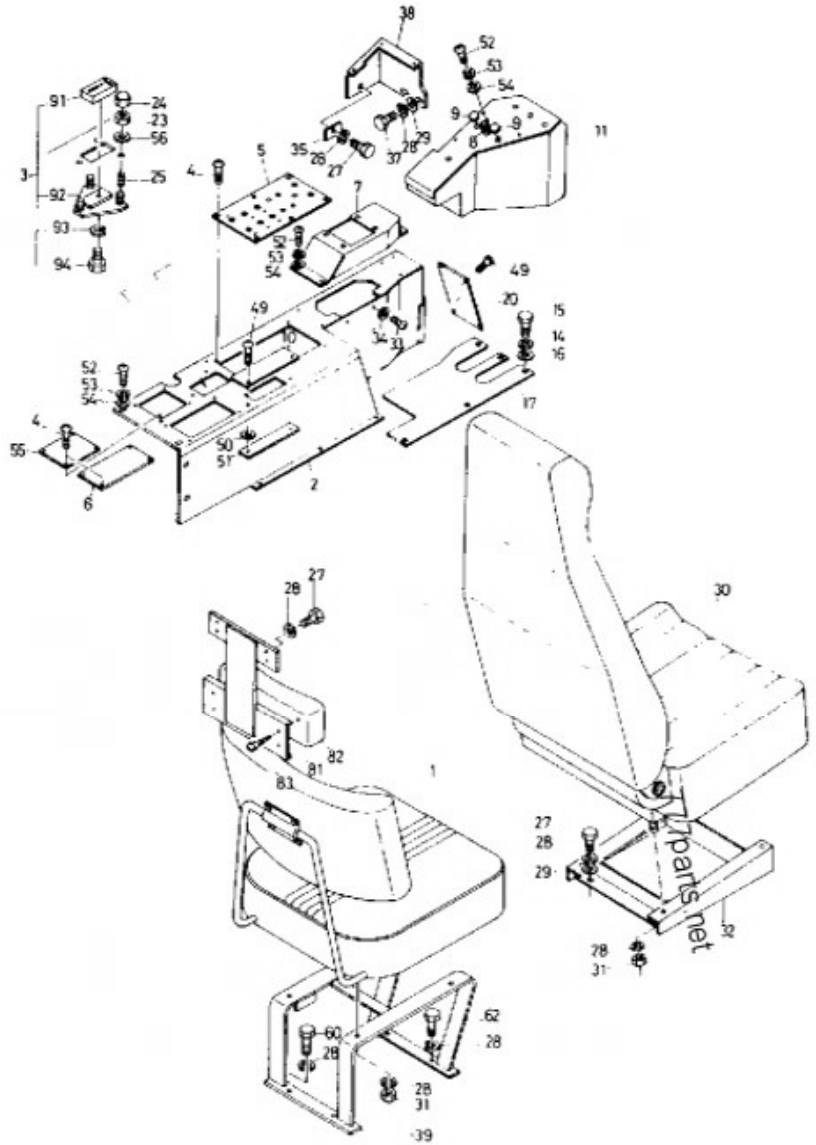

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイング テーブル SWING TABLE — FIG. PK112-0320-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > A < TR-250M-3-00102 > C < TR-2504-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	342-500-07000	SEAT ASSY	1	1	-	-	-												
2	342-500-50300	COVER	1	1	-	-	-												
3	342-500-50400	LEVEL ASSY	1	1	-	-	-												
4	801-924-84016	SCREW,MACHINE M4X16	18	18	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
4	801-924-84016	SCREW,MACHINE M4X16	10	10	-	-	-											515425 -	
																		(2015213 -)	
5	342-500-50050	PANEL	1	1	-	-	-												
6	342-500-00020	COVER	1	1	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
7	342-500-50020	COVER	1	1	-	-	-												
8	821-000-00801	GROMMET	1	1	-	-	-												
9	343-500-02100	CAP	2	2	-	-	-												
10	342-500-00030	COVER	1	1	-	-	-												
11	342-500-50501	COVER	1	1	-	-	-												
12	901-012-06020	BOLT M6X20	1	1	-	-	-												
13	902-012-00600	NUT M6	1	1	-	-	-												
14	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	29	29	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
14	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	21	21	-	-	-											515425 -	
																		(2015213 -)	
15	901-012-06014	BOLT M6X14	24	24	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
15	901-012-06014	BOLT M6X14	16	16	-	-	-											515425 -	
																		(2015213 -)	
16	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	24	24	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
16	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	20	20	-	-	-											515425 -	
																		(2015213 -)	
17	342-500-00180	COVER	1	1	-	-	-												
18	342-500-50601	PANEL	1	1	-	-	-												
19	821-000-00957	GROMMET	1	1	-	-	-												
20	342-500-00080	COVER	1	1	-	-	-												
21	342-500-58011	FRAME ASSY	1	1	-	-	-												
22	342-500-56300	COVER	1	1	-	-	-												
23	902-012-00500	NUT M5	3	3	-	-	-												
24	902-402-00500	NUT,CAP M5	3	3	-	-	-												
25	370-012-00180	SPRING	3	3	-	-	-												
26	342-500-00400	COVER	2	2	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
27	901-012-08018	BOLT M8X18	10	10	-	-	-												
28	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	30	30	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
28	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	28	28	-	-	-											515425 - 515595	
																		(2015213 - 2019228)	
28	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	26	26	-	-	-											515596 -	
																		(2019228 -)	
29	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	7	7	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: スイング テーブル SWING TABLE — FIG. PK112-0320-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-2504-3-00102 > C < TR-2504-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
30	342-500-07100	SEAT ASSY	1	1	-	-	-												
31	902-012-00600	NUT M8	10	10	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
31	902-012-00600	NUT M8	8	8	-	-	-											515425 -	
																		(2015213 -)	
32	342-500-00600	SUPPORT	1	1	-	-	-												
33	801-644-86008	SCREW,MACHINE M6XR	4	4	-	-	-												
34	903-041-10601	WASHER,TOOTH 6	4	4	-	-	-												
35	342-500-00850	PLATE	1	1	-	-	-												
36	821-000-00952	GROMMET	3	3	-	-	-												
37	901-012-08012	BOLT M8X12	4	4	-	-	-												
38	342-500-56200	SUPPORT	1	1	-	-	-												
39	342-500-50100	SUPPORT	1	1	-	-	-												
41	342-500-50701	COVER	1	1	-	-	-												
42	342-500-50800	COVER	1	1	-	-	-												
43	194-122-51000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
44	342-500-50200	COVER	1	1	-	-	-												
45	342-500-50900	COVER	1	1	-	-	-												
46	194-122-54000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
47	342-500-00230	COVER	1	1	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
48	901-012-06010	BOLT M6X10	4	4	-	-	-												
49	801-924-85014	SCREW,MACHIN M5X14	6	6	-	-	-												
50	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	3	3	-	-	-												
51	342-500-00430	PLATE	1	1	-	-	-												
52	801-824-86014	SCREW,MACHINE M6X14	30	30	-	-	-												
53	903-025-50601	WASHER,SPRING 6	30	30	-	-	-												
54	903-033-60601	WASHER,PLAIN 6	30	30	-	-	-												
55	342-500-00060	COVER	1	1	-	-	-												
56	903-033-60501	WASHER,PLAIN 5	3	3	-	-	-												
57	342-500-50030	COVER	1	1	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
58	342-500-50040	COVER	1	1	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
59	342-500-56100	SUPPORT	1	1	-	-	-											- 515595	
																		(- 20192281)	
59	342-500-50080	PIPE	1	1	-	-	-											515596 -	
																		(2019228 -)	
60	901-012-08022	BOLT M8X22	6	6	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	
60	901-012-08022	BOLT M8X22	4	4	-	-	-											515425 - 515595	
																		(2015213 - 2019228)	
60	901-012-08022	BOLT M8X22	2	2	-	-	-											515596 -	
																		(2019228 -)	
61	902-012-00400	NUT M4	4	4	-	-	-											- 515424	
																		(- 2015213)	

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイングテーブル SWING TABLE — FIG. PK112-0320-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
62	901-012-08030	BOLT M8X30	2	2	-	-	-												
63	883-160-38040	PLUG PT1/4	2	2	-	-	-												
64	821-080-03955	GROMMET	2	2	-	-	-											- 515420	
65	141-483-75000	GROMMET	1	1	-	-	-											* - 2016339)	
66	370-005-10870	PLATE	2	2	-	-	-											- 515595	
71	342-500-50720	CUSHION	1	1	-	-	-											* - 2019228)	
81	342-600-00110	SUPPORT	1	1	-	-	-												
82	192-127-07000	CUSHION	1	1	-	-	-												
83	909-180-40141	SCREW,TAPPING M4X14	4	4	-	-	-												
91	824-000-00303	LEVEL	1	1	-	-	-												
92	342-500-50410	SUPPORT	1	1	-	-	-												
93	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	-	-	-												
94	901-022-06025	BOLT M6X25	1	1	-	-	-												
97	342-500-51101	FRAME	1	1	-	-	-												
101	194-124-65000	COVER	1	1	-	-	-												
102	194-124-64000	PLATE	1	1	-	-	-												
103	901-022-06015	BOLT M6X15	19	19	-	-	-												
104	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	23	23	-	-	-												
105	902-012-00600	NUT M6	4	4	-	-	-												
106	342-500-55100	COVER	1	1	-	-	-												
107	194-124-67000	PLATE	1	1	-	-	-												
108	342-500-55200	COVER	1	1	-	-	-												
109	194-124-56000	PLATE	1	1	-	-	-												
110	194-124-57000	COVER	1	1	-	-	-												
111	194-124-54000	PLATE	1	1	-	-	-												
112	194-124-55000	COVER	1	1	-	-	-												
113	194-124-60000	PLATE	1	1	-	-	-												
114	194-124-61000	COVER	1	1	-	-	-												
115	194-124-59000	COVER	2	2	-	-	-												
116	194-124-58000	PLATE	2	2	-	-	-												
117	194-124-63000	COVER	1	1	-	-	-												
118	194-124-62000	PLATE	1	1	-	-	-												
119	801-723-04012	SCREW,MACHINE M4X12	4	4	-	-	-												
120	194-124-66000	COVER	1	1	-	-	-												
121	801-820-06012	SCREW,MACHINE	4	4	-	-	-												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: スイングテーブル SWING TABLE — FIG. PK112-0320-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
122	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	-	-	-												
123	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	2	2	-	-	-												
134	806-040-15020	BEARING,PLAIN	2	2	-	-	-												
135	805-690-03520	BEARING,NEEDLE	2	2	-	-	-												
137	342-500-50920	CUSHION	1	1	-	-	-												
138	342-500-50930	CUSHION	1	1	-	-	-												
139	342-500-50940	CUSHION	1	1	-	-	-												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name
キャブ，オペレータ
CAB, OPERATOR'S
PK114-0002-01

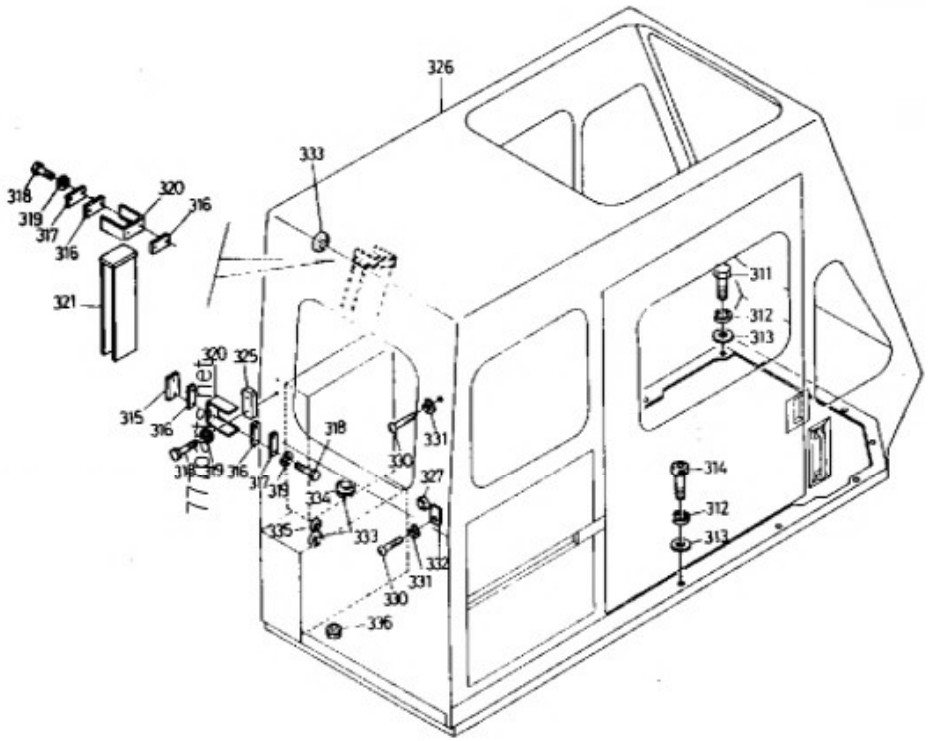

組立名称 Assembly Name
キャブ，オペレータ
CAB, OPERATOR'S
PK114-0002-01

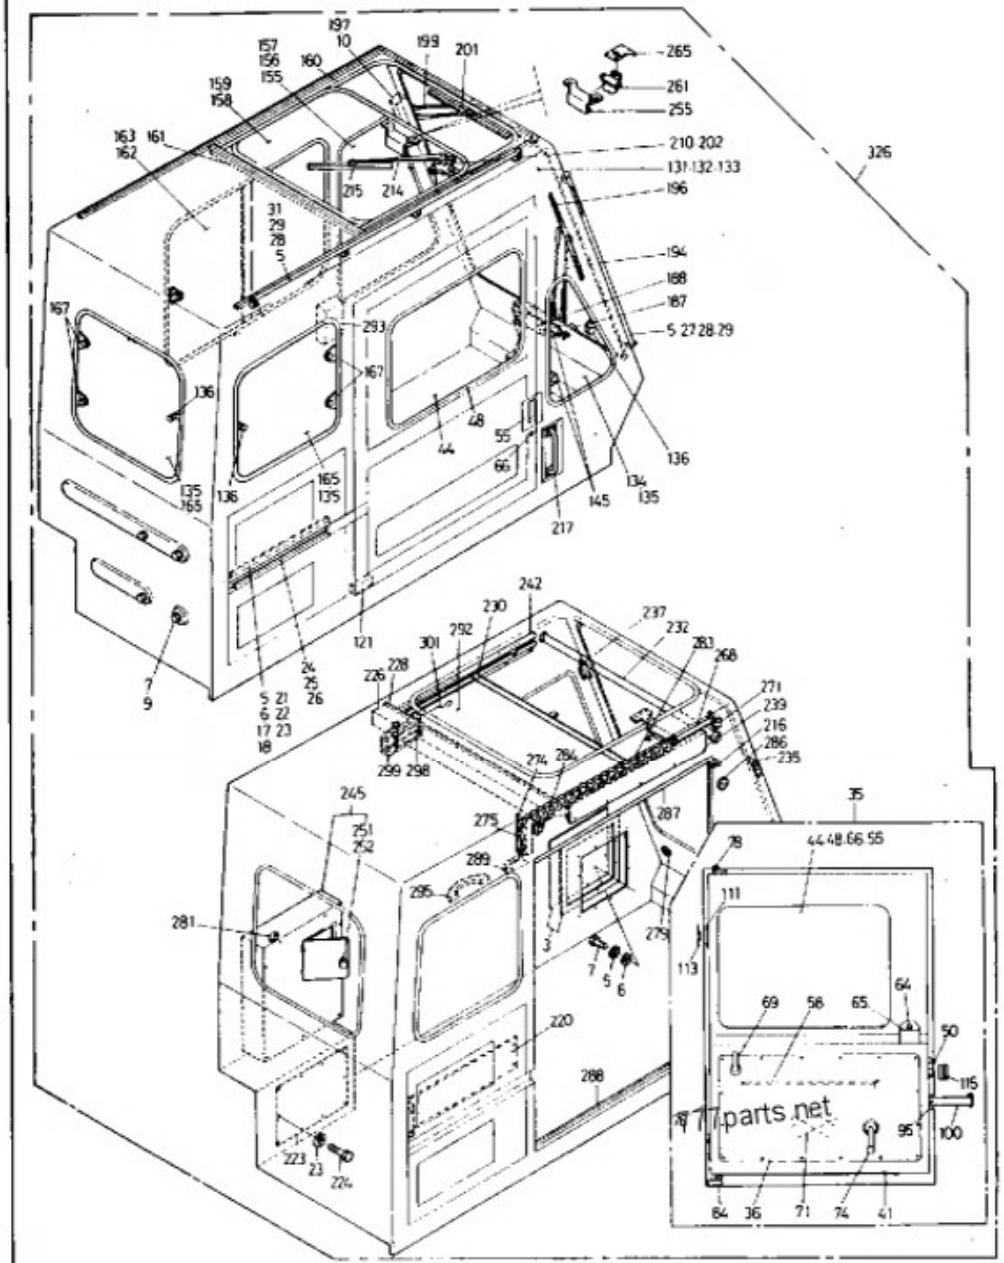

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｷｬﾌﾞ,ｵﾍﾟﾚｰﾀ CAB,OPERATORS — FIG. PK114-0002-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
3	342-600-05010	COVER ASSY	1	1	-	-													
5	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	24	24	-	-													
6	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	17	17	-	-													
7	901-012-08016	BOLT M8X16	16	16	-	-													
9	342-600-05030	SEAL,FASTENER HOKWD8	4	4	-	-													
10	342-600-05390	BOX ASSY,WIPER	1	1	-	-													
17	342-600-35010	RAIL ASSY,REAR	1	1	-	-													
18	901-315-08020	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X20	5	5	-	-													
21	342-600-35020	GUIDE,FRONT	1	1	-	-													
22	901-315-06016	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X16	2	2	-	-													
23	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	12	12	-	-													
24	342-600-35030	LINER,REAR	1	1	-	-													
25	342-600-35040	SEAL,FASTENER HOKWD6	5	5	-	-													
26	902-404-00600	NUT,CAP M6	5	5	-	-													
27	342-600-35050	HANGER,FRONT	1	1	-	-													
28	342-600-35060	PACKING,HANGER	7	7	-	-													
29	901-012-08020	BOLT M8X20	7	7	-	-													
31	342-600-35070	HANGER,ROOF	1	1	-	-													
35	342-600-35080	DOOR ASSY,SLIDE	1	1	-	-													
36	342-600-35090	COVER ASSY,DOOR	1	1	-	-													
41	342-600-35100	COVER,DOOR UNDER	1	1	-	-													
44	342-600-05520	GLASS,DOOR	1	1	-	-													
48	342-600-05530	CHANNEL,DOOR GLASS	1	1	-	-													
50	342-600-35110	LATCH ASSY	1	1	-	-													
55	342-600-35120	HANDLE,DOOR OUTER (7601-62150)	1	1	-	-													
58	342-600-35130	REMOTE ASSY	1	1	-	-													
64	342-600-05650	KNOB,DOOR LOCK	1	1	-	-													
65	342-600-35140	GROMMET	1	1	-	-													
66	342-600-35150	KEY SET (NO.1708)	1	1	-	-													
69	342-600-35160	HANDLE,INNER	1	1	-	-													
71	342-600-05710	REGULATOR ASSY (9-67210310-3)	1	1	-	-													
74	342-600-05630	HANDLE,REGULATOR (DOOR GLASS)	1	1	-	-													
75	342-600-05640	WASHER,HANDLE	1	1	-	-													
76	342-600-35170	COVER,KEY	1	1	-	-													
78	342-600-35180	ARM ASSY,UPPER	1	1	-	-													

組立名称 Assembly Name: ｷｬﾌﾞ,ｵﾍﾟﾚｰﾀ CAB,OPERATORS — FIG. PK114-0002-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
84	342-600-35190	ARM ASSY,LOWER	1	1	-	-													
95	342-600-35200	BRACKET,SWING ARM	1	1	-	-													
100	342-600-35210	ARM ASSY,SWING	1	1	-	-													
108	342-600-35320	SPRING,SWING(INCLUDE ARM ASSY,SWING)	1	1	-	-													
111	342-600-35220	STRIKER,SLIDE (7601-17080)	2	2	-	-													
113	342-600-35230	SUSPENDER,SLIDE (7601-06080)	2	2	-	-													
115	342-600-05690	STRIKER ASSY,DOOR (6611-37210)	1	1	-	-													
121	342-600-35240	HOOK ASSY,SLIDE	1	1	-	-													
131	190-427-00020	GLASS,FRONT	1	1	-	-													
132	342-600-05340	H,RUBBER(FRONT)	1	1	-	-													
133	342-600-05350	HALL,H,RUBBER	1	1	-	-													
134	342-600-05160	GLASS	1	1	-	-													
135	342-600-05170	WEATHER STRIP, SIDE GLASS	3	3	-	-													
136	342-600-05180	LOCK ASSY,WINDOW (76860-M0201)	3	3	-	-													
145	342-600-05190	HOLDER ASSY,GLASS	1	1	-	-													
155	342-600-05200	GLASS(FRONT SIDE)	1	1	-	-													
156	342-600-05210	H,RUBBER	1	1	-	-													
157	342-600-05220	HALL,H,RUBBER	1	1	-	-													
158	342-600-05230	GLASS,ROOF	1	1	-	-													
159	342-600-05240	CHANNEL,ROOF GLASS (RUBBER)	1	1	-	-													
160	342-600-05250	DRAINER,ROOF GLASS	1	1	-	-													
161	342-600-05260	DRAINER, ROOF GLASS(REAR)	1	1	-	-													
162	342-600-05300	SASH GLASS ASSY	1	1	-	-													
163	342-600-05310	U,RUBBER	1	1	-	-													
165	342-600-35250	GLASS(SIDE(REAR)	2	2	-	-													
167	342-600-35260	HOLDER ASSY,GLASS	4	4	-	-													
187	821-000-00395	NOZZLE,WINDOW WASHER (612130)	1	1	-	-													
188	821-000-00534	MOTOR,FRONT WIPER	1	1	-	-													
194	821-000-00536	ARM,FRONT WIPER	1	1	-	-													
196	821-000-00535	BLADE,FRONT WIPER	1	1	-	-													
197	821-000-00170	MOTOR,FRONT WIPER	1	1	-	-													
199	821-000-00339	ARM,FRONT WIPER 500	1	1	-	-													
201	821-000-00340	BLADE,WIPER 400	1	1	-	-													
202	342-600-05410	SUPPORT ASSY	1	1	-	-													
210	821-000-01167	MOTOR,WIPER (859100-4801)	1	1	-	-													

77parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｷｬﾌﾞ,ｵﾍﾟﾚｰﾀ CAB,OPERATORS — FIG. PK114-0002-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TP-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
214	821-000-00394	ARM,ROOF WIPER (857070-00901)	1	1	-	-	-												
215	821-000-00343	BLADE,ROOF WIPER (857240-0650)	1	1	-	-	-												
216	821-000-00537	SWITCH,DOOR	1	1	-	-	-												
217	342-600-35280	HANGER (A-173-2)	1	1	-	-	-												
220	342-600-35290	BOX,GROOVE	1	1	-	-	-												
223	342-600-05020	COVER	1	1	-	-	-												
224	901-012-06016	BOLT M6X16	10	10	-	-	-												
226	342-600-05070	BOX,SUNBAIZER	1	1	-	-	-												
228	342-600-05100	COVER,SUNBAIZER	1	1	-	-	-												
230	342-600-05090	RAIL ASSY,SUNBAIZER	1	1	-	-	-												
232	342-600-05130	BAR ASSY,SUNBAIZER	1	1	-	-	-												
235	342-600-05140	STOPPER,SUNBAIZER R	1	1	-	-	-												
237	342-600-05150	STOPPER,SUNBAIZER L	1	1	-	-	-												
239	342-600-05110	RAIL ASSY,SUNBAIZER RH	1	1	-	-	-												
242	342-600-05120	RAIL ASSY,SUNBAIZER LH	1	1	-	-	-												
245	342-600-35300	BOX ASSY,FUSE	1	1	-	-	-												
251	116-122-32000	KNOB	1	1	-	-	-												
252	806-131-10050	RING,RETAINING	1	1	-	-	-												
255	342-600-05270	HANDLE ASSY,ROOF INNER	1	1	-	-	-												
261	342-600-05280	LOCK ASSY,ROOF	1	1	-	-	-												
265	342-600-05290	HOOK ASSY,ROOF GLASS	1	1	-	-	-												
268	342-600-05590	RAIL,WIRING (F)	1	1	-	-	-												
271	342-600-05600	SUPPORT ASSY(FRONT)	1	1	-	-	-												
274	342-600-05560	RAIL ASSY	1	1	-	-	-												
275	342-600-05570	GROMMET	2	2	-	-	-												
279	342-600-05440	GROMMET	1	1	-	-	-												
280	342-600-05460	GROMMET	1	1	-	-	-												
283	342-600-05490	WIRE HARNESS,COIL	1	1	-	-	-												
284	342-600-05500	GROMMET	2	2	-	-	-												
287	342-600-05330	CUSHION	1	1	-	-	-												
288	342-600-05360	CUSHION,ARMR	1	1	-	-	-												
289	821-000-00610	LAMP,ROOM	1	1	-	-	-												
290	821-000-00786	BULB 24V 10W	1	1	-	-	-												
292	342-600-05080	SUNBAIZER ASSY	1	1	-	-	-												
293	824-000-00047	TRAY,ASH	1	1	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: ｷｬﾌﾞ,ｵﾍﾟﾚｰﾀ CAB,OPERATORS — FIG. PK114-0002-01


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
295	342-600-05040	GLIP ASSY	1	1	-	-	-												
298	332-600-15500	CASE,NAME PLATE	1	1	-	-	-												
299	824-000-00049	HANGER,HAT (6779)	1	1	-	-	-												
301	342-600-35310	HOOK,ROOF REAR	1	1	-	-	-												
311	901-022-10020	BOLT M10X20	7	7	-	-	-												
312	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	14	18	-	-	-												
313	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	18	18	-	-	-												
314	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X25	1	1	-	-	-												
315	191-127-31000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
316	191-127-41400	CUSHION	4	4	-	-	-												
317	191-127-40000	PLATE	2	2	-	-	-												
318	901-012-08035	BOLT M8X35	6	6	-	-	-												
319	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	-	-	-												
320	199-624-21000	SUPPORT	2	2	-	-	-												
321	342-600-30100	SUPPORT	1	1	-	-	-												
325	342-600-00020	PLATE	1	1	-	-	-												
326	342-600-31000	CAR ASSY	1	1	-	-	-												
327	821-000-00949	GROMMET C30SG1RA	1	1	-	-	-												
330	801-723-04012	SCREW,MACHINE M4X12	2	2	-	-	-												
331	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	2	-	-	-												
332	342-600-00030	COVER	1	1	-	-	-												
333	821-000-00956	GROMMET C30SG36A	3	3	-	-	-												
334	824-000-00201	GROMMET KG016	1	1	-	-	-												
335	821-000-00953	GROMMET C30SG28A	1	1	-	-	-												
336	821-000-00952	GROMMET	1	1	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: キャブ，オペレータ CAB，OPRATOR'S

PK114-0018-01

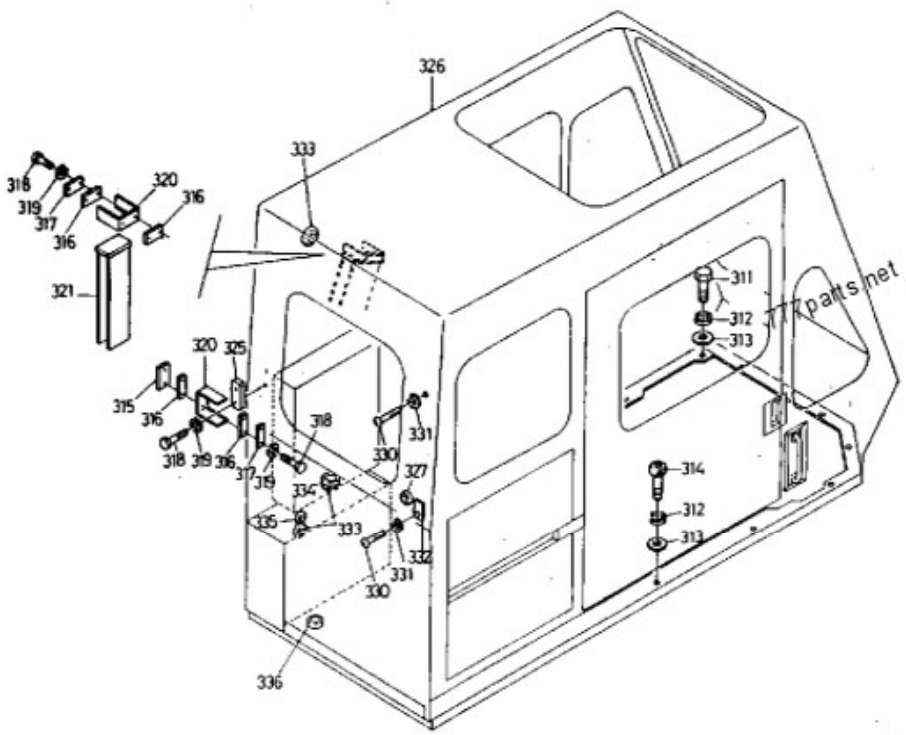


777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name: キャブ，オペレータ CAB，OPERAOTOR'S

PK114-0018-01

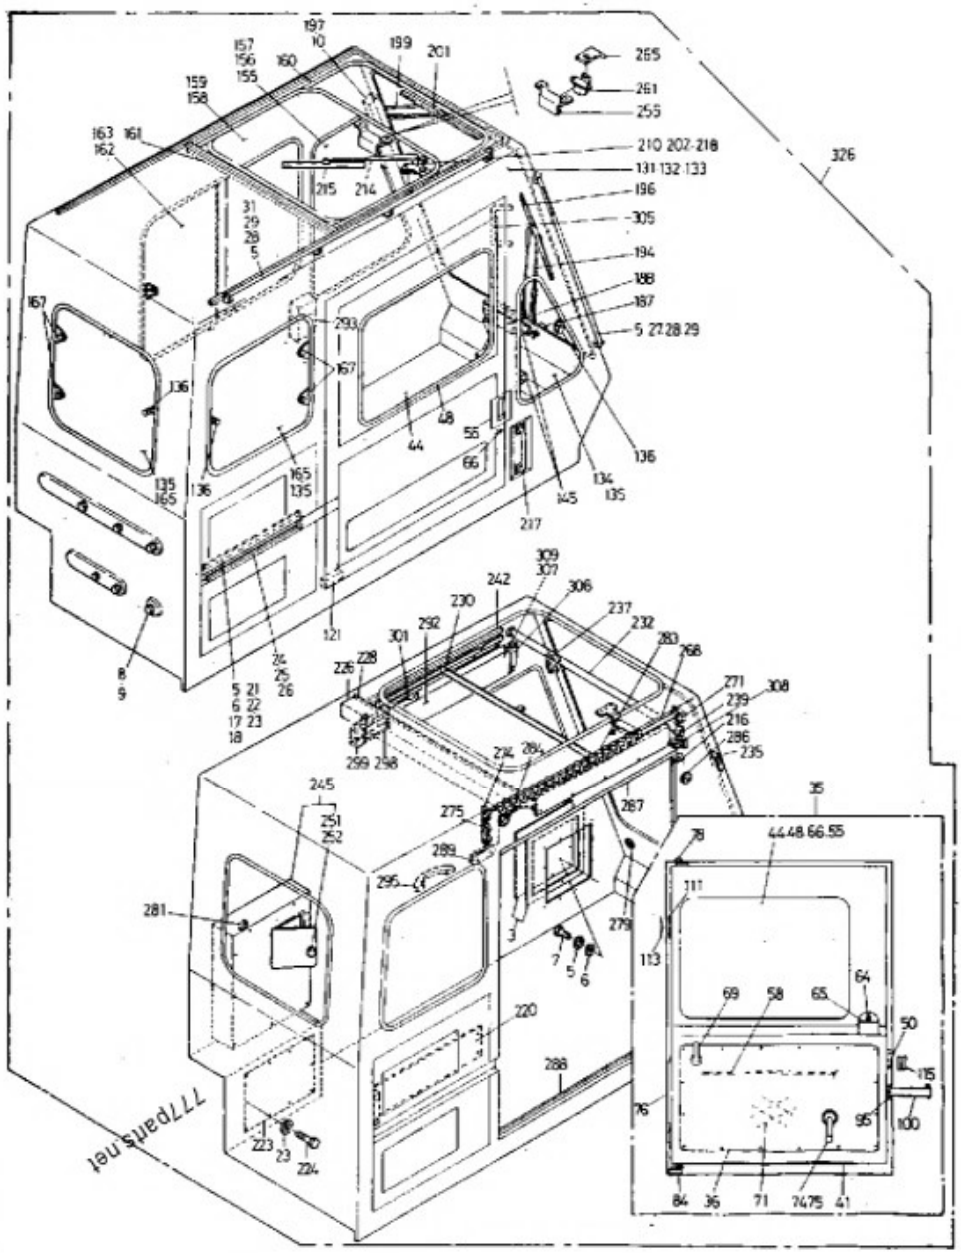

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｷｬﾌﾞ,ｵﾍﾟﾚｰﾀ CAB,OPERATOR

FIG. PK114-0018-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

索引番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
3	342-600-05010	COVER ASSY	1	1	1	1	1												
5	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	24	24	24	24	24												
6	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	17	17	17	17	17												
7	901-012-08020	BOLT M8X20	19	19	19	19	19												
8	901-012-08016	BOLT M8X16	6	6	6	6	6												
9	342-600-05030	SEAL,FASTENER NOKW08	4	4	4	4	4												
10	342-600-05390	BOX ASSY,WIPER	1	1	1	1	1												
17	342-600-35010	RAIL ASSY,REAR	1	1	1	1	1												
18	901-315-08020	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X20	5	5	5	5	5												
21	342-600-35020	GUIDE,FRONT	1	1	1	1	1												
22	901-315-06016	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X16	2	2	2	2	2												
23	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	22	22	22	22	22												
24	342-600-35030	LINER,REAR	1	1	1	1	1												
25	342-600-35040	SEAL,FASTENER NOKW06	5	5	5	5	5												
26	902-404-06600	NUT,CAP M6	5	5	5	5	5												
27	342-600-35050	HANGER,FRONT	1	1	1	1	1												
28	342-600-35060	PACKING,HANGER	7	7	7	7	7												
31	342-600-35070	HANGER,ROOF	1	1	1	1	1												
35	342-600-35080	DOOR ASSY,SLIDE	1	1	1	1	1												
36	342-600-35090	COVER ASSY,DOOR	1	1	1	1	1												
41	342-600-35100	COVER,DOOR UNDER	1	1	1	1	1												
44	342-600-05520	GLASS,DOOR	1	1	1	1	1												
48	342-600-05530	CHANNEL,DOOR GLASS	1	1	1	1	1												
50	342-600-35110	LATCH ASSY	1	1	1	1	1												
55	342-600-35120	HANDLE,DOOR OUTER (7601-02150)	1	1	1	1	1												
58	342-600-35130	REMOTE ASSY	1	1	1	1	1												
64	342-600-05650	KNOB,DOOR LOCK	1	1	1	1	1												
65	342-600-35140	GROMMET	1	1	1	1	1												
66	342-600-35150	KEY SET (NO.1780)	1	1	1	1	1												
69	342-600-35160	HANDLE,INNER	1	1	1	1	1												
71	342-600-05710	REGULATOR ASSY (9-67210310-3)	1	1	1	1	1												
74	342-600-05630	HANDLE,REGULATOR (DOOR GLASS)	1	1	1	1	1												
75	342-600-05640	WASHER,HANDLE	1	1	1	1	1												
76	342-600-35170	COVER,KEY	1	1	1	1	1												
78	342-600-35180	ARM ASSY,UPPER	1	1	1	1	1												

組立名称 Assembly Name: ｷｬﾌﾞ,ｵﾍﾟﾚｰﾀ CAB,OPERATOR

FIG. PK114-0018-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

777parts.net

索引番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
84	342-600-35190	ARM ASSY,LOWER	1	1	1	1	1												
95	342-600-35200	BRACKET,SWING ARM	1	1	1	1	1												
100	342-600-35210	ARM ASSY,SWING	1	1	1	1	1												
100	342-600-35320	SPRING,SWING(INCLUDE ARM ASSY,SWING)	1	1	1	1	1												
111	342-600-35220	STRIKER,SLIDE (7601-17080)	2	2	2	2	2												
113	342-600-35230	SUSPENDER,SLIDE (7601-06080)	2	2	2	2	2												
115	342-600-05690	STRIKER ASSY,DOOR (6611-37210)	1	1	1	1	1												
121	342-600-35240	HOOK ASSY,SLIDE	1	1	1	1	1												
131	190-427-00020	GLASS,FRONT	1	1	1	1	1												
132	342-600-05540	H,RUBBER(FRONT)	1	1	1	1	1												
133	342-600-05550	MALL,H,RUBBER	1	1	1	1	1												
134	342-600-05160	GLASS	1	1	1	1	1												
135	342-600-05170	WEATHER STRIP, SIDE GLASS	1	1	1	1	1												
136	342-600-05180	LOCK ASSY,WINDOW (76860-M0201)	1	1	1	1	1												
145	342-600-05190	HOLDER ASSY,GLASS	1	1	1	1	1												
155	342-600-05200	GLASS(FRONT SIDE)	1	1	1	1	1												
156	342-600-05210	H,RUBBER	1	1	1	1	1												
157	342-600-05220	MALL,H,RUBBER	1	1	1	1	1												
158	342-600-05230	GLASS,ROOF	1	1	1	1	-												- 515733
158	342-600-05231	GLASS,ROOF	-	-	-	-	1												(- 2024656)
158	342-600-05231	GLASS,ROOF	1	1	1	1	-												515734 - K2024656 -)
159	342-600-05240	CHANNEL,ROOF GLASS (RUBBER)	1	1	1	1	1												
160	342-600-05250	DRAINER,ROOF GLASS	1	1	1	1	1												
161	342-600-05260	DRAINER, ROOF GLASS(REAR)	1	1	1	1	1												
162	342-600-05300	SASH GLASS ASSY	1	1	1	1	1												
163	342-600-05310	U,RUBBER	1	1	1	1	1												
165	342-600-35250	GLASS(SIDE&REAR)	2	2	2	2	2												
167	342-600-35260	HOLDER ASSY,GLASS	4	4	4	4	4												
187	821-000-00395	NOZZLE,WINDOW WASHER (612130)	1	1	1	1	1												
188	342-601-25030	MOTOR&LINK ASSY (859010-2730)	1	1	1	1	1												
194	342-601-25040	ARM,FRONT WIPER (857050-0300)	1	1	1	1	1												
196	342-600-15190	BLADE,FRONT WIPER563 (857261-0410)	1	1	1	1	1												
197	826-000-00170	MOTOR,FRONT WIPER	1	1	1	1	1												
199	821-000-00339	ARM,FRONT WIPER 500	1	1	1	1	1												
201	821-000-00340	BLADE,WIPER 400	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｷｬﾌﾞ,ｵﾍﾟﾚｰﾀ CAB,OPERATOR — FIG. PK114-0018-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
202	342-600-05410	SUPPORT ASSY	1	1	1	1	-											- 515733 (- 2024656)	
202	342-600-05411	SUPPORT ASSY	-	-	-	-	1												
202	342-600-05411	SUPPORT ASSY	1	1	1	1	-											515734 - (2024656 -)	
210	821-000-01167	MOTOR,WIPER (859100-4851)	1	1	1	1	-											- 515733 (- 2024656)	
210	342-602-33230	MOTOR,WIPER (849100-2573)	-	-	-	-	1												
210	342-602-33230	MOTOR,WIPER (849100-2573)	1	1	1	1	-											515734 - (2024656 -)	
214	821-000-00394	ARM,ROOF WIPER (857070-0090)	1	1	1	1	-											- 515733 (- 2024656)	
214	342-602-33240	ARM,ROOF WIPER 400 (857040-0860)	-	-	-	-	1												
214	342-602-33240	ARM,ROOF WIPER 400 (857040-0860)	1	1	1	1	-											515734 - (2024656 -)	
215	821-000-00343	BLADE,ROOF WIPER (857240-0650)	1	1	1	1	-											- 515733 (- 2024656)	
215	342-600-05740	BLADE,ROOF WIPER 300 (857240-1131)	-	-	-	-	1												
215	342-600-05740	BLADE,ROOF WIPER 300 (857240-1131)	1	1	1	1	-											515734 - (2024656 -)	
216	821-000-00537	SWITCH,DOOR	1	1	1	1	1												
217	342-600-35280	HANGER (A-173-2)	1	1	1	1	1												
218	342-600-05750	SWITCH ASSY,ROOF WIPER	-	-	-	-	1												
218	342-600-05750	SWITCH ASSY,ROOF WIPER	1	1	1	1	-											515734 - (2024656 -)	
220	342-600-35290	BOX,GROOVE	1	1	1	1	1												
223	342-600-05620	COVER	1	1	1	1	1												
224	901-012-06016	BOLT M6X16	10	10	10	10	10												
226	342-600-05070	BOX,SUNBAIZER	1	1	1	1	1												
228	342-600-05100	COVER,SUNBAIZER	1	1	1	1	1												
230	342-600-05090	RAIL ASSY,SUNBAIZER	1	1	1	1	1												
232	342-600-05130	BAR ASSY,SUNBAIZER	1	1	1	1	1												
235	342-600-05140	STOPPER,SUNBAIZER R	1	1	1	1	1												
237	342-600-05150	STOPPER,SUNBAIZER L	1	1	1	1	1												
239	342-600-05110	RAIL ASSY,SUNBAIZER RH	1	1	1	1	1												
242	342-600-05120	RAIL ASSY,SUNBAIZER LH	1	1	1	1	1												
245	342-600-95010	BOX ASSY,FUSE	1	1	1	1	1												
251	116-122-32000	KNOB	1	1	1	1	1												
252	806-131-10050	RING,RETAINING	1	1	1	1	1												
255	342-600-05270	HANDLE ASSY,ROOF INNER	1	1	1	1	1												
261	342-600-05280	LOCK ASSY,ROOF	1	1	1	1	1												
265	342-600-05290	HOOK ASSY,ROOF GLASS	1	1	1	1	1												
268	342-600-05590	RAIL,WIRING (F)	1	1	1	1	1												
271	342-600-05600	SUPPORT ASSY(FRONT)	1	1	1	1	1												

組立名称 Assembly Name: ｷｬﾌﾞ,ｵﾍﾟﾚｰﾀ CAB,OPERATOR — FIG. PK114-0018-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
274	342-600-05560	RAIL ASSY	1	1	1	1	1												
275	342-600-05570	GROMMET	2	2	2	2	2												
279	342-600-05440	GROMMET	1	1	1	1	1												
280	342-600-05460	GROMMET	1	1	1	1	1												
283	342-600-05490	WIRE HARNESS,COIL	1	1	1	1	-											- 515733 (- 2024656)	
283	342-600-05491	WIRE HARNESS,COIL	-	-	-	-	1												
283	342-600-05491	WIRE HARNESS,COIL	1	1	1	1	-											515734 - (2024656 -)	
284	342-600-05550	GROMMET	2	2	2	2	2												
287	342-600-05330	CUSHION	1	1	1	1	1												
288	342-600-05360	CUSHION,UNDER	1	1	1	1	1												
289	821-000-00610	LAMP,ROOM	1	1	1	1	1												
290	821-000-00786	BULB 24V 10W	1	1	1	1	1												
292	342-600-05080	SUNBAIZER ASSY	1	1	1	1	1												
293	824-000-00047	TRAY,ASH	1	1	1	1	1												
295	342-600-05040	GLIP ASSY	1	1	1	1	1												
298	332-600-15500	CASE,NAME PLATE	1	1	1	1	1												
299	824-000-00049	HANGER,HAT (6779)	1	1	1	1	1												
301	342-600-35310	HOOK,ROOF REAR	1	1	1	1	1												
305	342-600-95020	HANDLE	1	1	1	1	1												
306	342-600-95030	BRACKET,SUNBAIZER	1	1	1	1	1												
307	342-600-95040	SUNBAIZER ASSY	1	1	1	1	1												
308	342-600-95050	CATCH,FRONT	1	1	1	1	1												
309	342-600-95060	CATCH,SIDE	1	1	1	1	1												
311	901-022-10020	BOLT M10X20	17	17	17	17	17												
312	903-020-41081	WASHER,SPRING 10	18	18	18	18	18												
313	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	18	18	18	18	18												
314	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET H10X25	1	1	1	1	1												
315	191-127-84000	SUPPORT C	1	1	1	1	1												
316	191-127-81000	CUSHION	4	4	4	4	4												
317	191-127-80000	PLATE	2	2	2	2	2												
318	901-012-08035	BOLT M8X35	6	6	6	6	6											- 515825 (- 2026443)	
318	901-012-08038	BOLT M8X38	6	6	6	6	6											515826 - (2026444 -)	
319	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	6	6												
320	190-424-21000	SUPPORT	2	2	2	2	2											- 515825 (- 2026443)	
320	342-600-00300	SUPPORT	2	2	2	2	2											515826 - (2026444 -)	

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: キャブ,オペレータ / CAB,OPERATOR — FIG. PK114-0018-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
321	342-600-30100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
325	342-600-00020	PLATE	1	1	1	1	1											(- 515825	
325	370-005-28120	PLATE	1	1	1	1	1											515826 -	
326	342-600-91000	CAB ASSY	1	1	1	1	1											2026044 -)	
327	821-000-00949	GROMMET C30SG18A	1	1	1	1	1												
330	801-725-04012	SCREW,MACHINE M4X12	2	2	2	2	2												
331	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	2	2	2	2												
332	342-600-00030	COVER	1	1	1	1	1												
333	821-000-00956	GROMMET C30G36A	5	5	5	5	5												
334	824-000-00201	GROMMET KG016	1	1	1	1	1												
335	821-000-00955	GROMMET C30SG28A	1	1	1	1	1												
336	821-000-00952	GROMMET	1	1	1	1	1												


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー, スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

PK120-0006-01

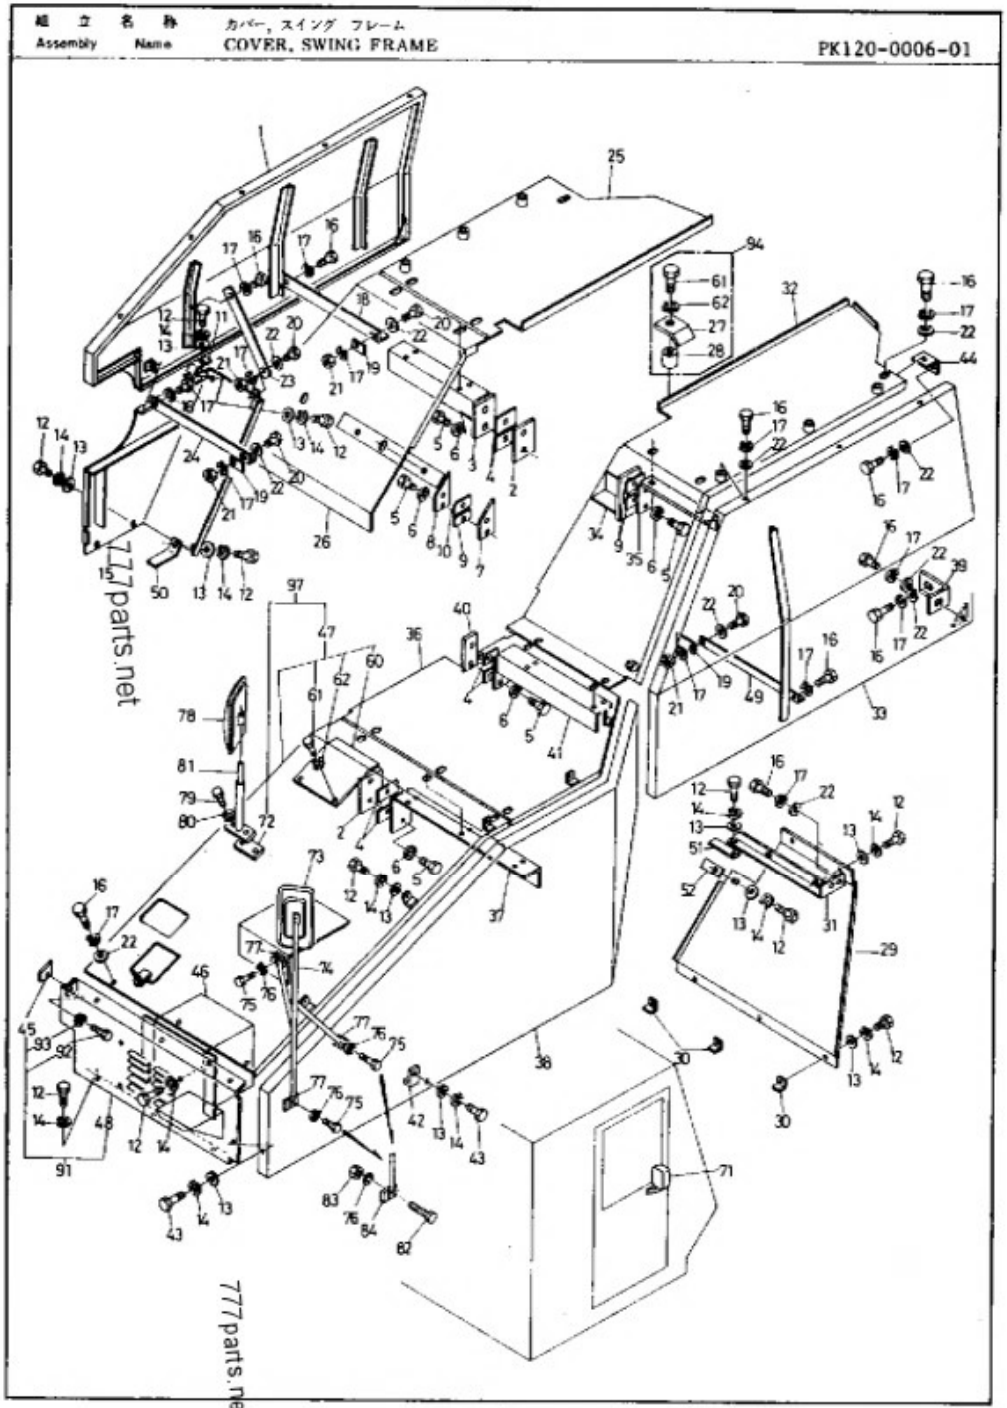

777parts.net

組立名称 Assembly Name: カバー, スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

FIG. PK120-0006-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00101
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	342-701-31000	COVER	1	-	-	-													
2	342-700-01700	PLATE	2	-	-	-													
3	194-125-35000	STAY	1	-	-	-													
4	342-700-01800	SHIM	6	-	-	-													
5	901-012-12020	BOLT M12X20	16	-	-	-													
6	903-020-41201	WASHER, SPRING 12	19	-	-	-													
7	194-125-37000	PLATE	1	-	-	-													
8	342-701-31500	SUPPORT	1	-	-	-													
9	332-700-40060	SHIM	4	-	-	-													
10	194-125-54000	SHIM	2	-	-	-													
11	194-125-45000	SUPPORT	1	-	-	-													
12	901-012-08016	BOLT M8X16	24	-	-	-													
13	903-030-70801	WASHER, PLAIN 8	22	-	-	-													
14	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	29	-	-	-													
15	342-701-32000	COVER	1	-	-	-													
16	901-012-10020	BOLT M10X20	39	-	-	-													
17	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	43	-	-	-													
18	342-700-66200	SUPPORT	1	-	-	-													
19	332-700-20530	PLATE	3	-	-	-													
20	901-012-10025	BOLT M10X25	4	-	-	-													
21	902-012-01000	NUT M12	4	-	-	-													
22	903-030-71001	WASHER, PLAIN 10	44	-	-	-													
23	342-701-32500	SUPPORT	1	-	-	-													
24	342-700-66700	SUPPORT	1	-	-	-													
25	342-701-33000	COVER	1	-	-	-													
26	342-701-35500	COVER	1	-	-	-													
27	332-700-40040	SUPPORT	4	-	-	-													
28	332-700-40030	SUPPORT	4	-	-	-													
29	342-701-34000	COVER	1	-	-	-													
30	342-701-10500	SUPPORT	3	-	-	-													
31	342-701-34500	SUPPORT	1	-	-	-													
32	342-701-35000	COVER	1	-	-	-													
33	342-701-35500	COVER	1	-	-	-													
34	342-701-35100	SUPPORT	1	-	-	-													
35	342-701-35200	SUPPORT	1	-	-	-													

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー,スイングﾌﾚｰﾑ COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-00064-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-2504-3-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modif. No.)	ページ Page
36	342-701-36000	COVER	1	-	-	-	-												
37	194-125-32000	STAY	1	-	-	-	-												
38	342-701-36500	COVER	1	-	-	-	-												
39	342-700-66000	SUPPORT	2	-	-	-	-												
40	342-700-67000	PLATE	1	-	-	-	-												
41	342-701-37000	SUPPORT	1	-	-	-	-												
42	194-125-38000	SUPPORT	2	-	-	-	-												
43	901-012-08035	BOLT M8X35	3	-	-	-	-												
44	342-700-65500	SUPPORT	2	-	-	-	-												
45	194-125-39000	PLATE	1	-	-	-	-												
46	194-125-22000	COVER	1	-	-	-	-												
47	342-701-36100	COVER	1	-	-	-	-												
48	342-701-36200	COVER	1	-	-	-	-												
49	342-701-36300	SUPPORT	1	-	-	-	-												
50	342-701-36400	SUPPORT	1	-	-	-	-												
51	342-701-36600	SUPPORT	1	-	-	-	-												
52	322-500-08080	PLATE	1	-	-	-	-												
60	342-701-16530	PLATE	1	-	-	-	-												
61	901-012-10020	BOLT M10X20	8	-	-	-	-												
62	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	8	-	-	-	-												
71	342-700-05100	BACK MIRROR	1	-	-	-	-												
72	190-425-11000	SUPPORT	1	-	-	-	-												
73	821-000-00344	BACK MIRROR	1	-	-	-	-												- 515535 X - 2018506
73	824-000-00375	MIRROR	1	-	-	-	-												515536 - X2018506 -)
74	342-701-30300	STAY	1	-	-	-	-												- 515436 X - 2014624
74	342-701-30301	STAY	1	-	-	-	-												515437 - X2014624 -)
75	901-012-08012	BOLT M8X12	3	-	-	-	-												- 515436 X - 2014624
75	901-012-08012	BOLT M8X12	1	-	-	-	-												
76	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	3	-	-	-	-												
77	567-401-09000	PLATE	3	-	-	-	-												- 515436 X - 2014624
77	567-401-09000	PLATE	1	-	-	-	-												515437 - X2014624 -)
78	821-000-00259	MIRROR	1	-	-	-	-												
79	901-012-10020	BOLT M10X20	2	-	-	-	-												- 515246 X - 2015158
79	901-012-12020	BOLT M12X20	2	-	-	-	-												515247 - X2015158 -)
80	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	-	-	-	-												- 515246 X - 2015158

組立名称 Assembly Name: カバー,スイングﾌﾚｰﾑ COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-00064-01


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-2504-3-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modif. No.)	ページ Page
80	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	2	-	-	-	-											515247 - X2015158 -)	
81	194-125-48000	STAY	1	-	-	-	-												
82	901-012-05030	BOLT M8X30	2	-	-	-	-											515437 - X2014624 -)	
83	902-012-08800	NUT M8	2	-	-	-	-											515437 - X2014624 -)	
84	370-005-06550	PLATE	2	-	-	-	-											515437 - X2014624 -)	
91	342-701-38030	COVER ASSY	1	-	-	-	-												
92	901-012-08016	BOLT M8X16	1	-	-	-	-												
93	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	-	-	-	-												
94	332-700-48040	SUPPORT ASSY	4	-	-	-	-												
97	342-701-38040	COVER ASSY	1	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー, スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

PK120-0038-00

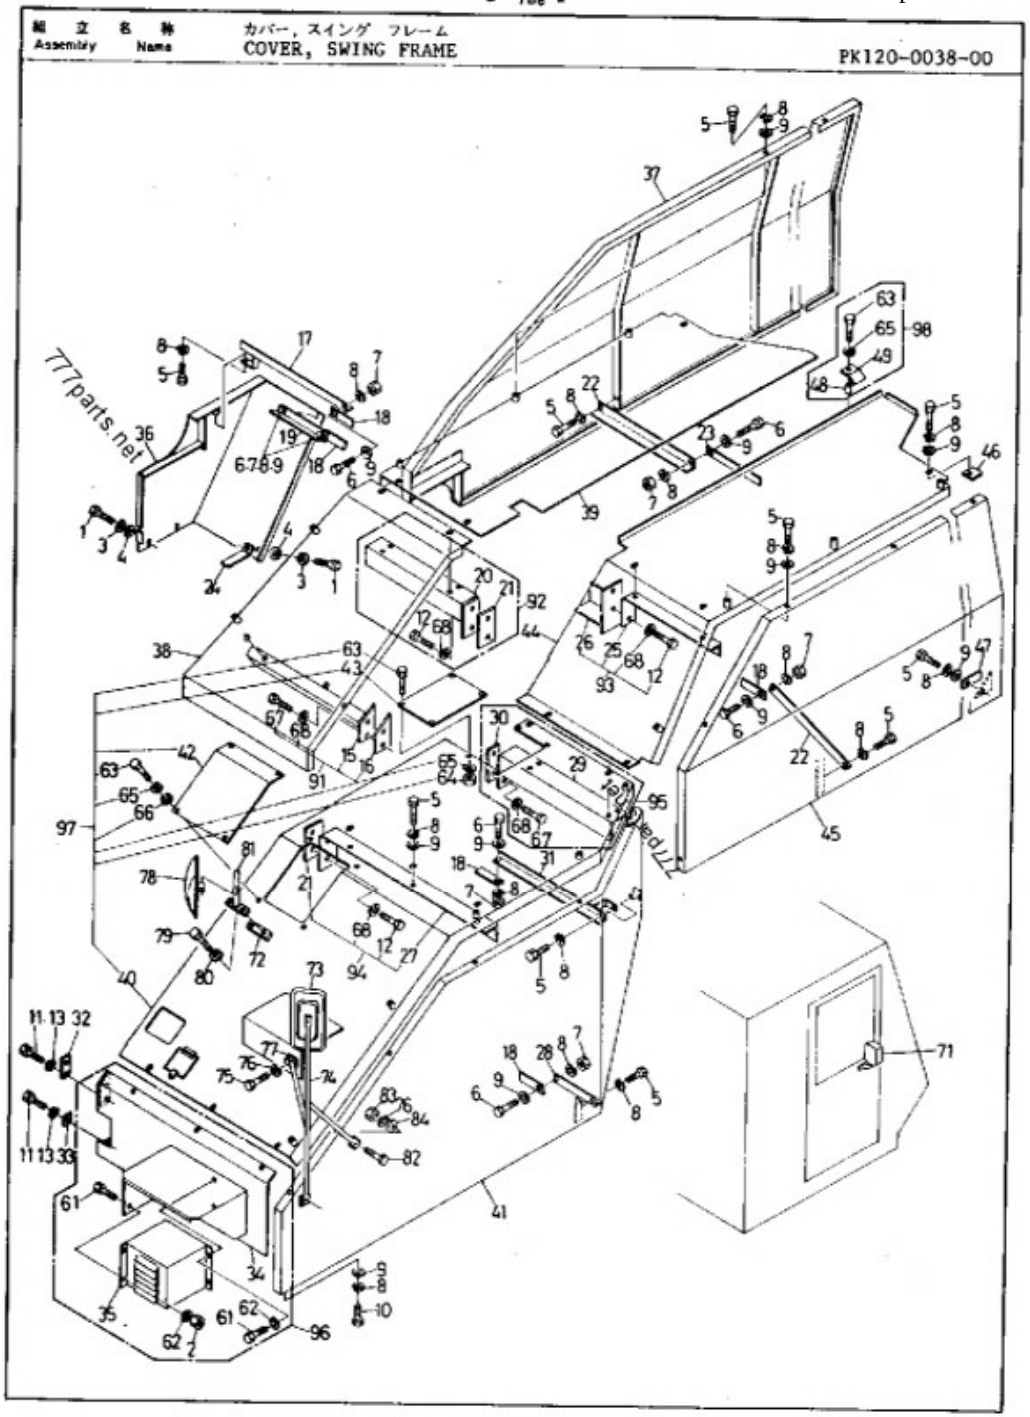

組立名称 Assembly Name: カバー, スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

FIG. PK120-0038-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	-	5	-												
2	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	2	-												
3	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	-	-	-	3	-												
4	903-030-70801	WASHER, PLAIN 8	-	-	-	3	-												
5	901-012-10020	BOLT M10X20	-	-	-	44	-												
6	901-012-10025	BOLT M10X25	-	-	-	6	-												
7	902-012-01000	NUT M10	-	-	-	7	-												
8	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	-	-	-	51	-												
9	903-030-71001	WASHER, PLAIN 10	-	-	-	44	-												
10	901-012-10040	BOLT M10X40	-	-	-	1	-												
11	901-012-12018	BOLT M12X18	-	-	-	1	-												
12	901-012-12022	BOLT M12X22	-	-	-	6	-												
13	903-020-41201	WASHER, SPRING 12	-	-	-	3	-												
15	342-703-10100	SUPPORT	-	-	-	1	-												
16	194-125-37000	PLATE	-	-	-	1	-												
17	342-703-10200	SUPPORT	-	-	-	1	-												
18	342-703-10300	PLATE	-	-	-	5	-												
19	342-703-10400	SUPPORT	-	-	-	1	-												
20	342-703-10500	SUPPORT	-	-	-	1	-												
21	342-700-02900	PLATE	-	-	-	2	-												
22	342-703-10600	SUPPORT	-	-	-	2	-												
23	342-703-10700	PLATE	-	-	-	1	-												
24	342-701-36400	SUPPORT	-	-	-	1	-												
25	342-703-10800	SUPPORT	-	-	-	1	-												
26	342-701-35100	SUPPORT	-	-	-	1	-												
27	342-703-10900	SUPPORT	-	-	-	1	-												
28	342-703-11000	SUPPORT	-	-	-	1	-												
29	342-703-11100	SUPPORT	-	-	-	1	-												
30	342-700-67000	PLATE	-	-	-	1	-												
31	342-703-11200	SUPPORT	-	-	-	1	-												
32	332-001-40540	PLATE	-	-	-	1	-												
33	342-703-11300	PLATE	-	-	-	1	-												
34	342-703-11400	COVER	-	-	-	1	-												
35	342-700-01900	COVER	-	-	-	1	-												
36	342-703-11500	COVER	-	-	-	1	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー,スイング フレーム / COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-0038-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
37	342-703-11600	COVER	-	-	-	1	-												
38	342-703-11700	COVER	-	-	-	1	-												
39	342-703-11800	COVER	-	-	-	1	-												
40	342-703-11900	COVER	-	-	-	1	-												
41	342-703-12000	COVER	-	-	-	1	-												
42	342-703-12100	COVER	-	-	-	1	-												
43	342-703-12200	COVER	-	-	-	1	-												
44	342-703-12300	COVER	-	-	-	1	-												
45	342-703-12400	COVER	-	-	-	1	-												
46	342-700-02101	PLATE	-	-	-	2	-												
47	342-700-02001	PLATE	-	-	-	2	-												
48	332-700-48030	SUPPORT	-	-	-	4	-												
49	332-700-48040	SUPPORT	-	-	-	4	-												
61	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	-	4	-												
62	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	4	-												
63	901-012-10020	BOLT M10X20	-	-	-	12	-												
64	902-012-01000	NUT M10	-	-	-	4	-												
65	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	12	-												
66	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	-	-	4	-												
67	901-012-12018	BOLT M12X18	-	-	-	4	-												
68	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	10	-												
71	342-700-03100	BACK MIRROR	-	-	-	1	-												
72	190-425-11000	SUPPORT	-	-	-	1	-												
73	824-000-08375	MIRROR	-	-	-	1	-												
74	342-701-30501	STAY	-	-	-	1	-												
75	901-012-08012	BOLT M8X12	-	-	-	1	-												
76	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	1	-												
77	567-401-09000	PLATE	-	-	-	1	-												
78	821-000-00259	MIRROR	-	-	-	1	-												
79	901-012-12020	BOLT M12X20	-	-	-	2	-												
80	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	2	-												
81	342-703-48300	STAY	-	-	-	1	-												
82	901-012-08030	BOLT M8X30	-	-	-	2	-												
83	902-012-08000	NUT M8	-	-	-	2	-												
84	370-005-06550	PLATE	-	-	-	2	-												

777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name: カバー,スイング フレーム / COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-0038-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
91	342-703-18010	SUPPORT ASSY	-	-	-	1	-												
92	342-703-18020	SUPPORT ASSY	-	-	-	1	-												
93	342-703-18030	SUPPORT ASSY	-	-	-	1	-												
94	342-703-18040	SUPPORT ASSY	-	-	-	1	-												
95	342-703-18050	SUPPORT ASSY	-	-	-	1	-												
96	342-703-18060	COVER ASSY	-	-	-	1	-												
97	342-703-18070	SUPPORT ASSY	-	-	-	1	-												
98	332-700-48040	SUPPORT ASSY	-	-	-	4	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー，スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

PK120-0039-00

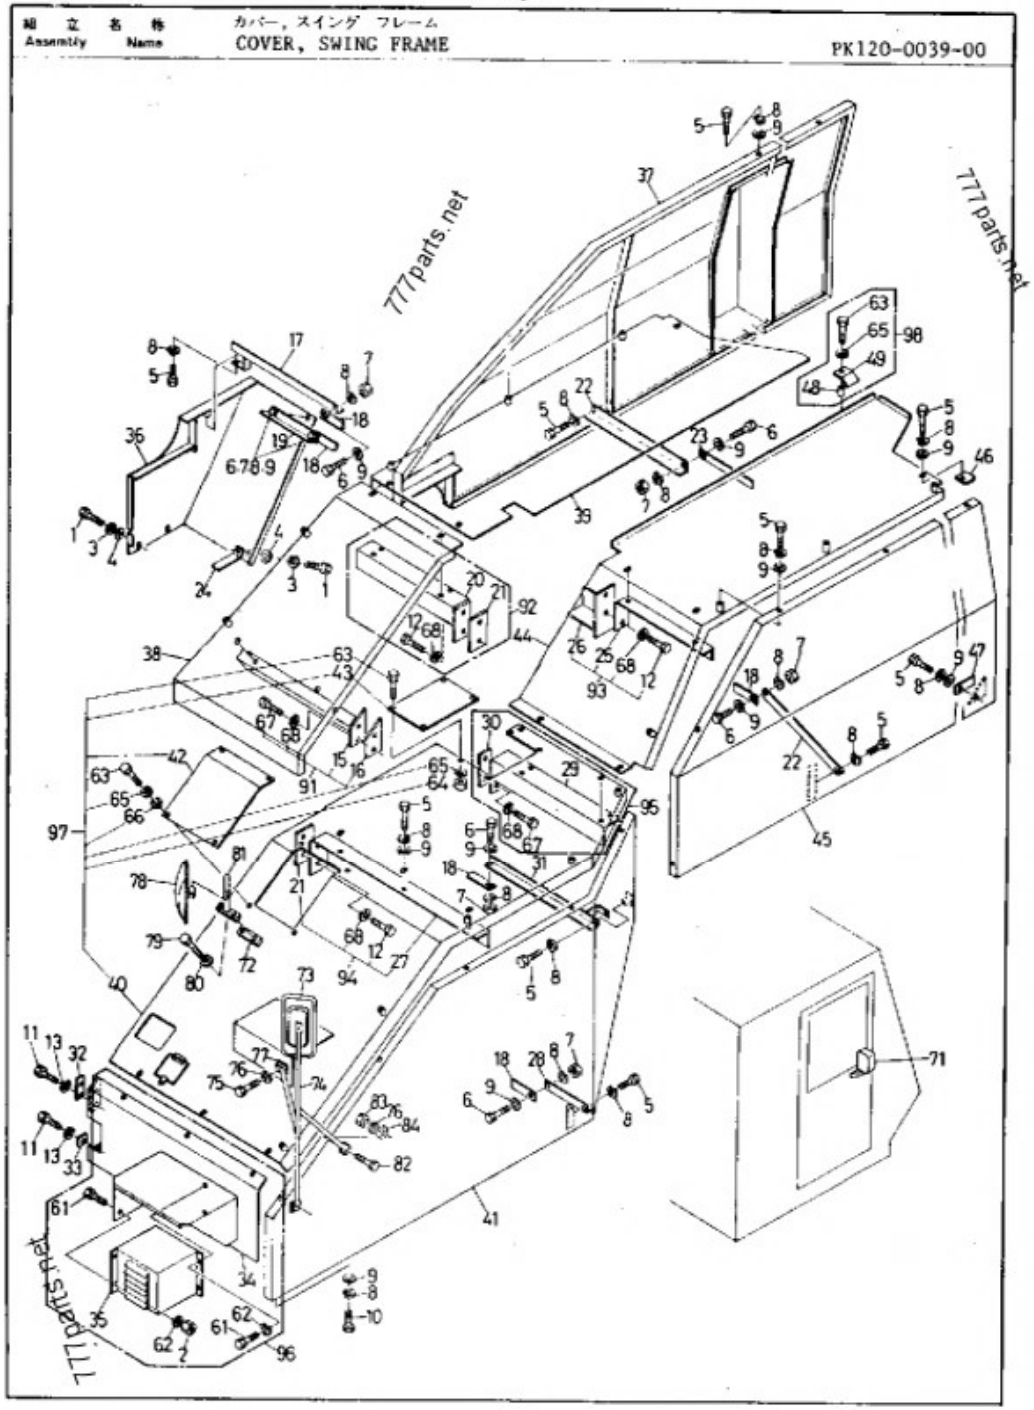

777parts.net

組立名称 Assembly Name: カバー，スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

FIG. PK120-0039-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	-	-	3											
2	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	-	2											
3	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	-	5											
4	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	-	-	3											
5	901-012-10020	BOLT M10X20	-	-	-	-	44											
6	901-012-10025	BOLT M10X25	-	-	-	-	6											
7	902-012-01000	NUT M10	-	-	-	-	7											
8	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	-	51											
9	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	-	-	-	44											
10	901-012-10040	BOLT M10X40	-	-	-	-	1											
11	901-012-12018	BOLT M12X18	-	-	-	-	3											
12	901-012-12022	BOLT M12X22	-	-	-	-	6											
13	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	-	3											
15	342-703-10100	SUPPORT	-	-	-	-	1											
16	194-125-57000	PLATE	-	-	-	-	1											
17	342-703-10200	SUPPORT	-	-	-	-	1											
18	342-703-10300	PLATE	-	-	-	-	5											
19	342-703-10400	SUPPORT	-	-	-	-	1											
20	342-703-10500	SUPPORT	-	-	-	-	1											
21	342-700-02900	PLATE	-	-	-	-	2											
22	342-703-10600	SUPPORT	-	-	-	-	2											
23	342-703-10700	PLATE	-	-	-	-	1											
24	342-701-36400	SUPPORT	-	-	-	-	1											
25	342-703-10800	SUPPORT	-	-	-	-	1											
26	342-701-35100	SUPPORT	-	-	-	-	1											
27	342-703-10900	SUPPORT	-	-	-	-	1											
28	342-703-11000	SUPPORT	-	-	-	-	1											
29	342-703-11100	SUPPORT	-	-	-	-	1											
30	342-700-67000	PLATE	-	-	-	-	1											
31	342-703-11200	SUPPORT	-	-	-	-	1											
32	332-001-40540	PLATE	-	-	-	-	1											
33	342-703-11300	PLATE	-	-	-	-	1											
34	342-703-11400	COVER	-	-	-	-	1											
35	342-700-01900	COVER	-	-	-	-	1											
36	342-703-11500	COVER	-	-	-	-	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー,スイングアーム COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-0039-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 > F < TR-250M-3-00123 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
37	342-703-21000	COVER	-	-	-	-	1												
38	342-703-11700	COVER	-	-	-	-	1												
39	342-703-11800	COVER	-	-	-	-	1												
40	342-703-11900	COVER	-	-	-	-	1												
41	342-703-12000	COVER	-	-	-	-	1												
42	342-703-12100	COVER	-	-	-	-	1												
43	342-703-12200	COVER	-	-	-	-	1												
44	342-703-12300	COVER	-	-	-	-	1												
45	342-703-12400	COVER	-	-	-	-	1												
46	342-700-02101	PLATE	-	-	-	-	2												
47	342-700-02001	PLATE	-	-	-	-	2												
48	332-700-40030	SUPPORT	-	-	-	-	4												
49	332-700-40040	SUPPORT	-	-	-	-	4												
61	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	-	-	4												
62	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	-	4												
63	901-012-10028	BOLT M10X28	-	-	-	-	12												
64	902-012-01000	NUT M10	-	-	-	-	4												
65	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	-	12												
66	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	-	-	-	4												
67	901-012-12018	BOLT M12X18	-	-	-	-	4												
68	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	-	10												
71	342-700-03100	BACK MIRROR	-	-	-	-	1												
72	198-425-11000	SUPPORT	-	-	-	-	1												
73	824-000-00375	MIRROR	-	-	-	-	1												
74	342-701-30301	STAY	-	-	-	-	1												
75	901-012-08012	BOLT M8X12	-	-	-	-	1												
76	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	-	3												
77	567-401-09000	PLATE	-	-	-	-	1												
78	821-000-00259	MIRROR	-	-	-	-	1												
79	901-012-12020	BOLT M12X20	-	-	-	-	2												
80	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	-	2												
81	342-703-40300	STAY	-	-	-	-	1												
82	901-012-08030	BOLT M8X30	-	-	-	-	2												
83	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	-	2												
84	570-005-06550	PLATE	-	-	-	-	2												

組立名称 Assembly Name: カバー,スイングアーム COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-0039-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
91	342-703-18010	SUPPORT ASSY	-	-	-	-	1												
92	342-703-18020	SUPPORT ASSY	-	-	-	-	1												
93	342-703-18030	SUPPORT ASSY	-	-	-	-	1												
94	342-703-18040	SUPPORT ASSY	-	-	-	-	1												
95	342-703-18050	SUPPORT ASSY	-	-	-	-	1												
96	342-703-18060	COVER ASSY	-	-	-	-	1												
97	342-703-18070	SUPPORT ASSY	-	-	-	-	1												
98	332-700-48040	SUPPORT ASSY	-	-	-	-	4												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー, スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

PK120-0040-00

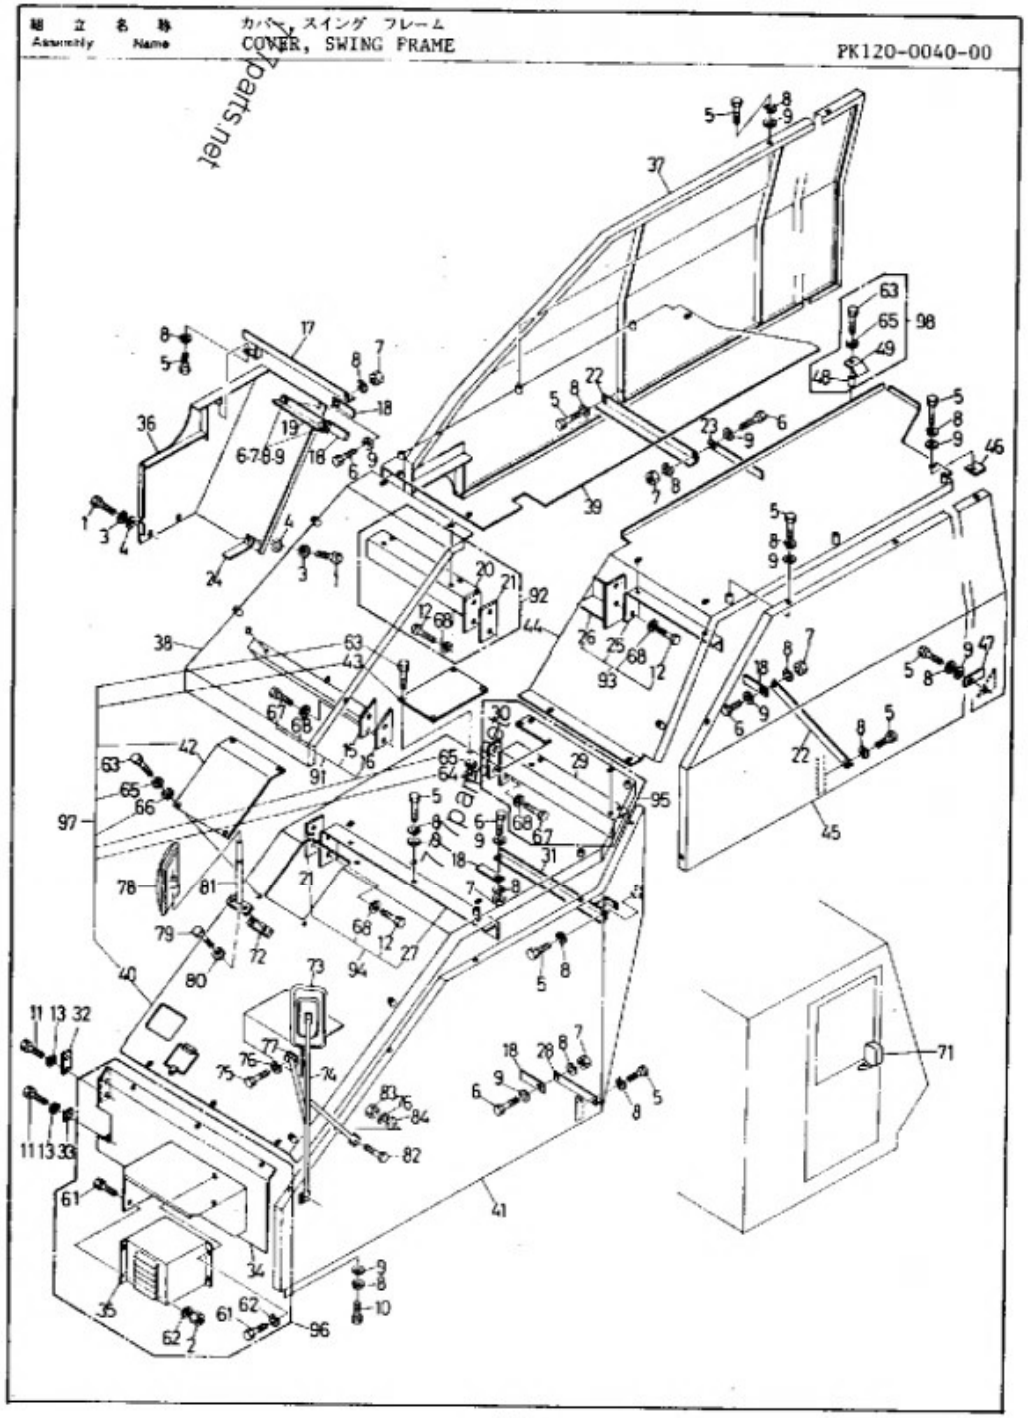

組立名称 Assembly Name: カバー,スイング フレーム
COVER,SWING FRAME

FIG. PK120-0040-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250H-3-00101) B (TR-250H-3-00102) C (TR-250H-3-00103) D (TR-250H-3-00121) E (TR-250H-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	901-012-08016	BOLT M8X16	3	-	-	-	-												
2	902-012-08800	NUT M8	2	-	-	-	-												
3	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	3	-	-	-	-												
4	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	3	-	-	-	-												
5	901-012-10020	BOLT M10X20	44	-	-	-	-												
6	901-012-10025	BOLT M10X25	6	-	-	-	-												
7	902-012-01000	NUT M10	7	-	-	-	-												
8	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	51	-	-	-	-												
9	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	44	-	-	-	-												
10	901-012-10040	BOLT M10X40	1	-	-	-	-												
11	901-012-12018	BOLT M12X18	3	-	-	-	-												
12	901-012-12022	BOLT M12X22	6	-	-	-	-												
13	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	5	-	-	-	-												
15	342-703-10100	SUPPORT	1	-	-	-	-												
16	194-125-37000	PLATE	1	-	-	-	-												
17	342-703-10200	SUPPORT	1	-	-	-	-												
18	342-703-10300	PLATE	1	-	-	-	-												
19	342-703-10400	SUPPORT	1	-	-	-	-												
20	342-703-10500	SUPPORT	1	-	-	-	-												
21	342-700-02900	PLATE	2	-	-	-	-												
22	342-703-10600	SUPPORT	2	-	-	-	-												
23	342-703-10700	PLATE	1	-	-	-	-												
24	342-701-36400	SUPPORT	1	-	-	-	-												
25	342-703-10800	SUPPORT	1	-	-	-	-												
26	342-701-35100	SUPPORT	1	-	-	-	-												
27	342-703-10900	SUPPORT	1	-	-	-	-												
28	342-703-11000	SUPPORT	1	-	-	-	-												
29	342-703-11100	SUPPORT	1	-	-	-	-												
30	342-700-67800	PLATE	1	-	-	-	-												
31	342-703-11200	SUPPORT	1	-	-	-	-												
32	332-001-40540	PLATE	1	-	-	-	-												
33	342-703-11300	PLATE	1	-	-	-	-												
34	342-703-11400	COVER	1	-	-	-	-												
35	342-700-01900	COVER	1	-	-	-	-												
36	342-703-11500	COVER	1	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー,スイング フレーム / COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-0040-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
37	342-703-11600	COVER	1	-	-	-	-												
38	342-703-11700	COVER	1	-	-	-	-												
39	342-703-11800	COVER	1	-	-	-	-												
40	342-703-11900	COVER	1	-	-	-	-												
41	342-703-12000	COVER	1	-	-	-	-												
42	342-703-12100	COVER	1	-	-	-	-												
43	342-703-12200	COVER	1	-	-	-	-												
44	342-703-12300	COVER	1	-	-	-	-												
45	342-703-12400	COVER	1	-	-	-	-												
46	342-700-02101	PLATE	2	-	-	-	-												
47	342-700-02001	PLATE	2	-	-	-	-												
48	332-700-48030	SUPPORT	4	-	-	-	-												
49	332-700-48040	SUPPORT	4	-	-	-	-												
61	901-012-08016	BOLT M8X16	4	-	-	-	-												
62	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	-	-	-	-												
63	901-012-10020	BOLT M10X20	12	-	-	-	-												
64	902-012-01000	NUT M10	4	-	-	-	-												
65	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	12	-	-	-	-												
66	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	4	-	-	-	-												
67	901-012-12018	BOLT M12X18	4	-	-	-	-												
68	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	10	-	-	-	-												
71	342-700-03100	BACK MIRROR	1	-	-	-	-												
72	190-625-11000	SUPPORT	1	-	-	-	-												
73	821-000-00344	BACK MIRROR	1	-	-	-	-												- 515535 (- 2015061
73	824-000-00375	MIRROR	1	-	-	-	-												515536 - (2015506 -)
74	342-701-30300	STAY	1	-	-	-	-												- 515436 (- 2014624)
74	342-701-30301	STAY	1	-	-	-	-												515437 - (2014624 -)
75	901-012-08012	BOLT M8X12	5	-	-	-	-												- 515436 (- 2014624)
75	901-012-08012	BOLT M8X12	1	-	-	-	-												515437 - (2014624 -)
76	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	3	-	-	-	-												
77	567-401-09000	PLATE	3	-	-	-	-												- 515436 (- 2014624)
77	567-401-09000	PLATE	1	-	-	-	-												515437 - (2014624 -)
78	821-000-00259	MIRROR	1	-	-	-	-												
79	901-012-10020	BOLT M10X20	2	-	-	-	-												- 515246 (- 2015158)
79	901-012-12020	BOLT M12X20	2	-	-	-	-												515247 - (2015158 -)

組立名称 Assembly Name: カバー,スイング フレーム / COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-0040-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
80	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	-	-	-	-											- 515246 (- 2015158)	
80	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	2	-	-	-	-											515247 - (2015158 -)	
81	194-125-48000	STAY	1	-	-	-	-												
82	901-012-08030	BOLT M8X30	2	-	-	-	-											515437 - (2014624 -)	
83	902-012-00800	NUT M8	2	-	-	-	-											515437 - (2014624 -)	
84	370-005-06550	PLATE	2	-	-	-	-											515437 - (2014624 -)	
91	342-703-18010	SUPPORT ASSY	1	-	-	-	-												
92	342-703-18020	SUPPORT ASSY	1	-	-	-	-												
93	342-703-18030	SUPPORT ASSY	1	-	-	-	-												
94	342-703-18040	SUPPORT ASSY	1	-	-	-	-												
95	342-703-18050	SUPPORT ASSY	1	-	-	-	-												
96	342-703-18060	COVER ASSY	1	-	-	-	-												
97	342-703-18070	SUPPORT ASSY	1	-	-	-	-												
98	332-700-48040	SUPPORT ASSY	4	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー, スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

PK120-0042-00

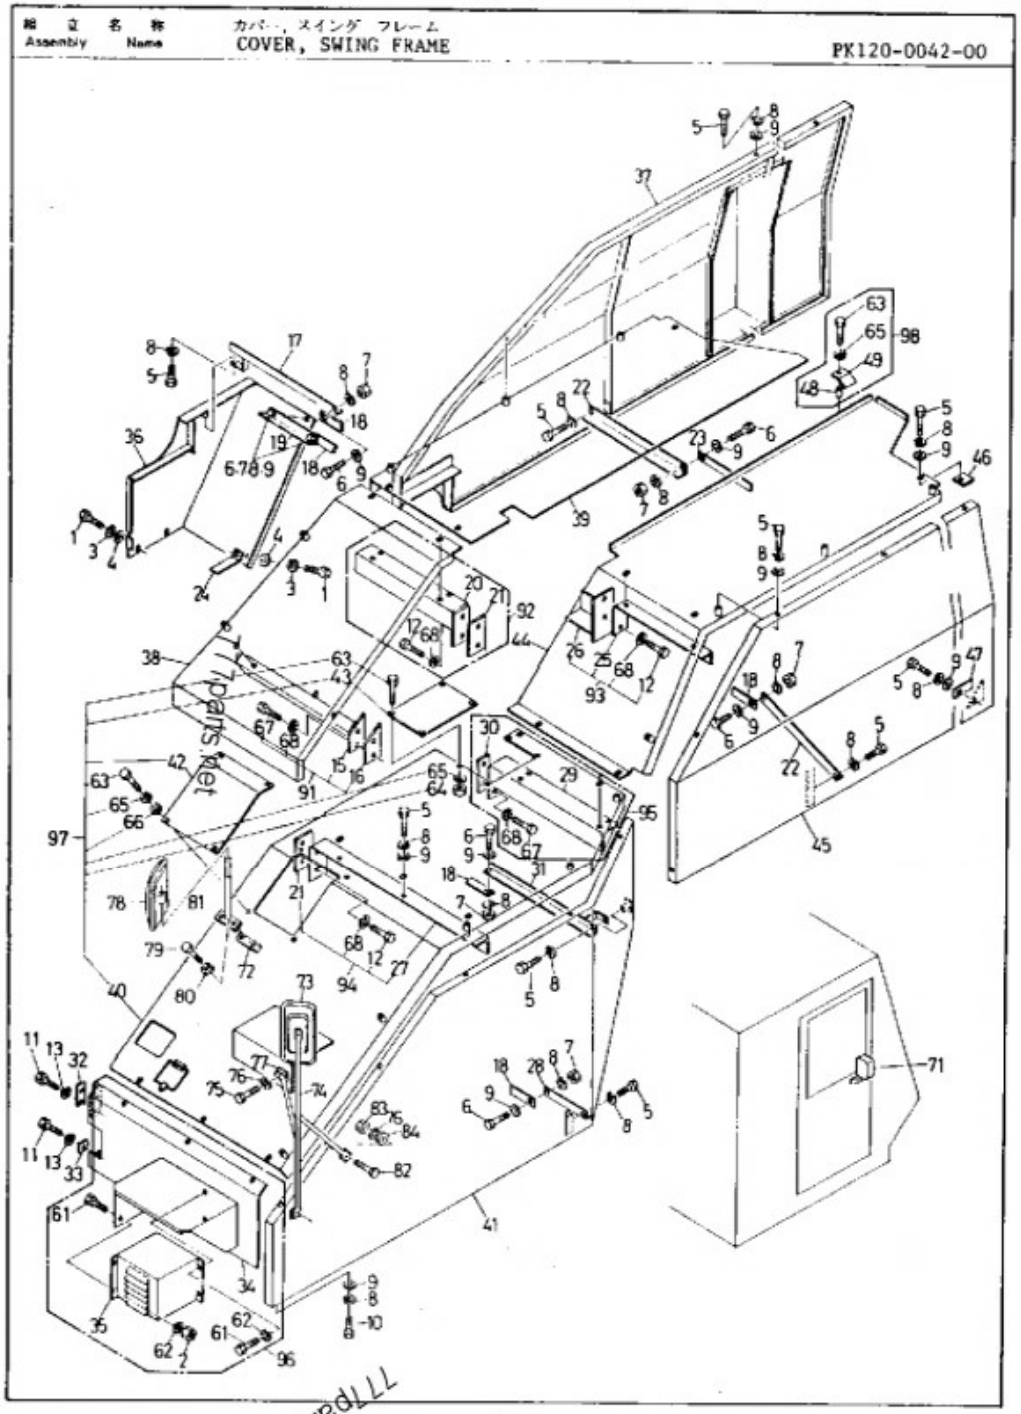

77Parts.net

組立名称 Assembly Name: カバー, スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

FIG. PK120-0042-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

部品番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	備考	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
1	901-012-08016	BOLT HEX16	-	3	3	-	-													
2	902-012-08800	NUT M8	-	2	2	-	-													
3	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	3	3	-	-													
4	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	3	3	-	-													
5	901-012-10020	BOLT M10X20	-	4	4	4	-	-												
6	901-012-10025	BOLT M10X25	-	6	6	-	-													
7	902-012-01000	NUT M10	-	7	7	-	-													
8	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	5	5	1	-	-												
9	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	4	4	4	-	-												
10	901-012-10040	BOLT M10X40	-	1	1	-	-													
11	901-012-12018	BOLT M12X18	-	3	3	-	-													
12	901-012-12022	BOLT M12X22	-	6	6	-	-													
13	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	3	3	-	-													
15	342-703-10100	SUPPORT	-	1	1	-	-													
16	194-125-37000	PLATE	-	1	1	-	-													
17	342-703-10200	SUPPORT	-	1	1	-	-													
18	342-703-10300	PLATE	-	5	5	-	-													
19	342-703-10400	SUPPORT	-	1	1	-	-													
20	342-703-10500	SUPPORT	-	1	1	-	-													
21	342-700-02900	PLATE	-	2	2	-	-													
22	342-703-10600	SUPPORT	-	2	2	-	-													
23	342-703-10700	PLATE	-	1	1	-	-													
24	342-701-36400	SUPPORT	-	1	1	-	-													
25	342-703-10800	SUPPORT	-	1	1	-	-													
26	342-701-35100	SUPPORT	-	1	1	-	-													
27	342-703-10900	SUPPORT	-	1	1	-	-													
28	342-703-11000	SUPPORT	-	1	1	-	-													
29	342-703-11100	SUPPORT	-	1	1	-	-													
30	342-700-67000	PLATE	-	1	1	-	-													
31	342-703-11200	SUPPORT	-	1	1	-	-													
32	332-901-40540	PLATE	-	1	1	-	-													
33	342-703-11300	PLATE	-	1	1	-	-													
34	342-703-11400	COVER	-	1	1	-	-													
35	342-700-01900	COVER	-	1	1	-	-													
36	342-703-11500	COVER	-	1	1	-	-													

77Parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー,スイングフレーム / COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-8042-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
37	342-703-21000	COVER	-	1	1	-	-												
38	342-703-11700	COVER	-	1	1	-	-												
39	342-703-11800	COVER	-	1	1	-	-												
40	342-703-11900	COVER	-	1	1	-	-												
41	342-703-12000	COVER	-	1	1	-	-												
42	342-703-12100	COVER	-	1	1	-	-												
43	342-703-12200	COVER	-	1	1	-	-												
44	342-703-12300	COVER	-	1	1	-	-												
45	342-703-12400	COVER	-	1	1	-	-												
46	342-700-02101	PLATE	-	2	2	-	-												
47	342-700-02001	PLATE	-	2	2	-	-												
48	332-700-40030	SUPPORT	-	4	4	-	-												
49	332-700-40040	SUPPORT	-	4	4	-	-												
61	901-012-08016	BOLT M8X16	-	4	4	-	-												
62	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	4	4	-	-												
63	901-012-10020	BOLT M10X20	-	12	12	-	-												
64	902-012-01000	NUT M10	-	4	4	-	-												
65	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	12	12	-	-												
66	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	4	4	-	-												
67	901-012-12018	BOLT M12X18	-	4	4	-	-												
68	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	10	10	-	-												
71	342-700-03100	BACK MIRROR	-	1	1	-	-												
72	190-425-11000	SUPPORT	-	1	1	-	-												
73	821-000-00344	BACK MIRROR	-	1	1	-	-											- 515535	
																		X - 2018506)	
73	824-000-00375	MIRROR	-	1	1	-	-											515536 -	
																		X2018506 -)	
74	342-701-30300	STAY	-	1	-	-	-											- 515456	
																		X - 20146241	
74	342-701-30301	STAY	-	-	1	-	-												
74	342-701-30301	STAY	-	1	-	-	-											515437 -	
																		X2014624 -)	
75	901-012-08012	BOLT M8X12	-	3	-	-	-											- 515436	
																		X - 20146241)	
75	901-012-08012	BOLT M8X12	-	-	1	-	-												
75	901-012-08012	BOLT M8X12	-	1	-	-	-											515437 -	
																		X2014624 -)	
76	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	3	3	-	-												
77	567-401-09000	PLATE	-	3	-	-	-											- 515436	
																		X - 20146241	
77	567-401-09000	PLATE	-	-	1	-	-												
77	567-401-09000	PLATE	-	1	-	-	-											515437 -	
																		X2014624 -)	

777parts.net

組立名称 Assembly Name: カバー,スイングフレーム / COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-8042-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
78	821-000-00259	MIRROR	-	1	1	-	-												
79	901-012-12020	BOLT M12X20	-	2	2	-	-												
80	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	2	2	-	-												
81	194-125-48000	STAY	-	1	1	-	-												
82	901-012-08030	BOLT M8X30	-	-	2	-	-												
82	901-012-08030	BOLT M8X30	-	2	-	-	-											515437 -	
																		X2014624 -)	
83	902-012-00800	NUT M8	-	-	2	-	-												
83	902-012-00800	NUT M8	-	2	-	-	-											515437 -	
																		X2014624 -)	
84	370-005-06550	PLATE	-	-	2	-	-												
84	370-005-06550	PLATE	-	2	-	-	-											515437 -	
																		X2014624 -)	
91	342-703-18010	SUPPORT ASSY	-	1	1	-	-												
92	342-703-18020	SUPPORT ASSY	-	1	1	-	-												
93	342-703-18030	SUPPORT ASSY	-	1	1	-	-												
94	342-703-18040	SUPPORT ASSY	-	1	1	-	-												
95	342-703-18050	SUPPORT ASSY	-	1	1	-	-												
96	342-703-18060	COVER ASSY	-	1	1	-	-												
97	342-703-18070	SUPPORT ASSY	-	1	1	-	-												
98	332-700-48040	SUPPORT ASSY	-	4	4	-	-												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー, スイング フレーム
COVER, SWING TABLE

PK120-0084-00

777parts.net

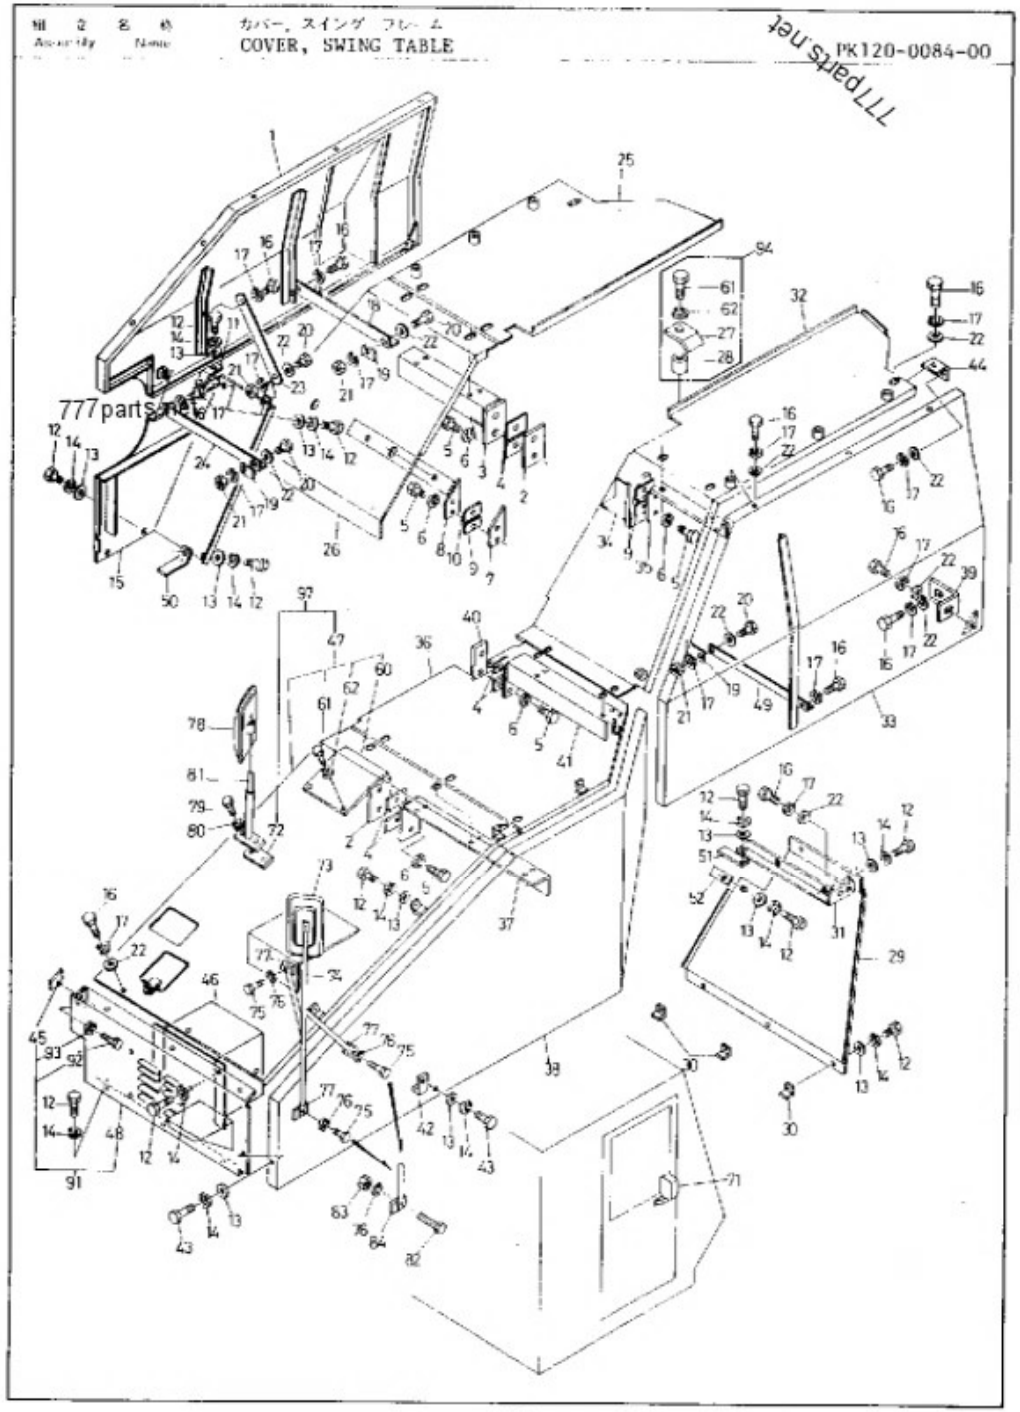

組立名称 Assembly Name: カバー, スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

FIG. PK120-0084-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > F < TR-250M-5-00122 >

図示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ペー Pa
1	342-702-10100	COVER	-	-	1	-	-												
2	342-700-01700	PLATE	-	-	2	-	-												
3	194-125-35000	STAY	-	-	1	-	-												
4	342-700-01800	SHIM	-	-	6	-	-												
5	901-012-12020	BOLT M12X20	-	-	10	-	-												
6	903-020-43201	WASHER,SPRING 12	-	-	10	-	-												
7	194-125-37000	PLATE	-	-	1	-	-												
8	342-701-31500	SUPPORT	-	-	1	-	-												
9	332-700-40060	SHIM	-	-	4	-	-												
10	194-125-54000	SHIM	-	-	2	-	-												
11	194-125-45000	SUPPORT	-	-	1	-	-												
12	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	26	-	-												
13	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	22	-	-												
14	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	29	-	-												
15	342-701-32000	COVER	-	-	1	-	-												
16	901-012-10020	BOLT M10X20	-	-	33	-	-												
17	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	40	-	-												
18	342-700-66200	SUPPORT	-	-	1	-	-												
19	332-700-20530	PLATE	-	-	3	-	-												
20	901-012-10025	BOLT M10X25	-	-	4	-	-												
21	902-012-01000	NUT M10	-	-	4	-	-												
22	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	-	38	-	-												
23	342-701-32500	SUPPORT	-	-	1	-	-												
24	342-700-66700	SUPPORT	-	-	1	-	-												
25	342-702-12000	COVER	-	-	1	-	-												
26	342-701-33500	COVER	-	-	1	-	-												
27	332-700-40040	SUPPORT	-	-	4	-	-												
28	332-700-40030	SUPPORT	-	-	4	-	-												
29	342-701-34000	COVER	-	-	1	-	-												
30	342-701-10500	SUPPORT	-	-	3	-	-												
31	342-701-34500	SUPPORT	-	-	1	-	-												
32	342-702-13000	COVER	-	-	1	-	-												
33	342-702-14000	COVER	-	-	1	-	-												
34	342-701-35100	SUPPORT	-	-	1	-	-												
35	342-701-35200	SUPPORT	-	-	1	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー,スイング フレーム / COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-0086-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
36	342-701-36080	COVER	-	-	1	-	-												
37	194-125-32000	STAY	-	-	1	-	-												
38	342-701-36580	COVER	-	-	1	-	-												
39	342-702-15880	SUPPORT	-	-	2	-	-												
40	342-700-67080	PLATE	-	-	1	-	-												
41	342-701-37080	SUPPORT	-	-	1	-	-												
42	194-125-38000	SUPPORT	-	-	2	-	-												
43	901-012-08035	BOLT M8X35	-	-	3	-	-												
44	342-700-02101	PLATE	-	-	2	-	-												
45	194-125-39000	PLATE	-	-	1	-	-												
46	194-125-22000	COVER	-	-	1	-	-												
47	342-701-36180	COVER	-	-	1	-	-												
48	342-701-36280	COVER	-	-	1	-	-												
49	342-701-36380	SUPPORT	-	-	1	-	-												
50	342-701-36480	SUPPORT	-	-	1	-	-												
51	342-701-36680	SUPPORT	-	-	1	-	-												
52	322-500-00080	PLATE	-	-	1	-	-												
60	342-701-16530	PLATE	-	-	1	-	-												
61	901-012-10020	BOLT M10X20	-	-	4	-	-												
62	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	4	-	-												
71	342-700-05100	BACK MIRROR	-	-	1	-	-												
72	198-425-11000	SUPPORT	-	-	1	-	-												
73	821-000-00344	BACK MIRROR	-	-	1	-	-												- 515535 (- 2018506)
73	824-000-00375	MIRROR	-	-	1	-	-												515536 - (2018506 -)
74	342-701-30301	STAY	-	-	1	-	-												
75	901-012-08012	BOLT M8X12	-	-	1	-	-												
76	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	3	-	-												
77	567-401-09000	PLATE	-	-	1	-	-												
78	821-000-00259	MIRROR	-	-	1	-	-												
79	901-012-12020	BOLT M12X20	-	-	2	-	-												
80	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	2	-	-												
81	194-125-48000	STAY	-	-	1	-	-												
82	901-012-08030	BOLT M8X30	-	-	2	-	-												
83	902-012-00850	NUT M8	-	-	2	-	-												
84	370-005-06550	PLATE	-	-	2	-	-												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: カバー,スイング フレーム / COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-0086-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
91	342-701-38050	COVER ASSY	-	-	1	-	-												
92	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	1	-	-												
93	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	1	-	-												
94	332-700-48040	SUPPORT ASSY	-	-	4	-	-												
97	342-701-38040	COVER ASSY	-	-	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー, スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

PK120-0190-01

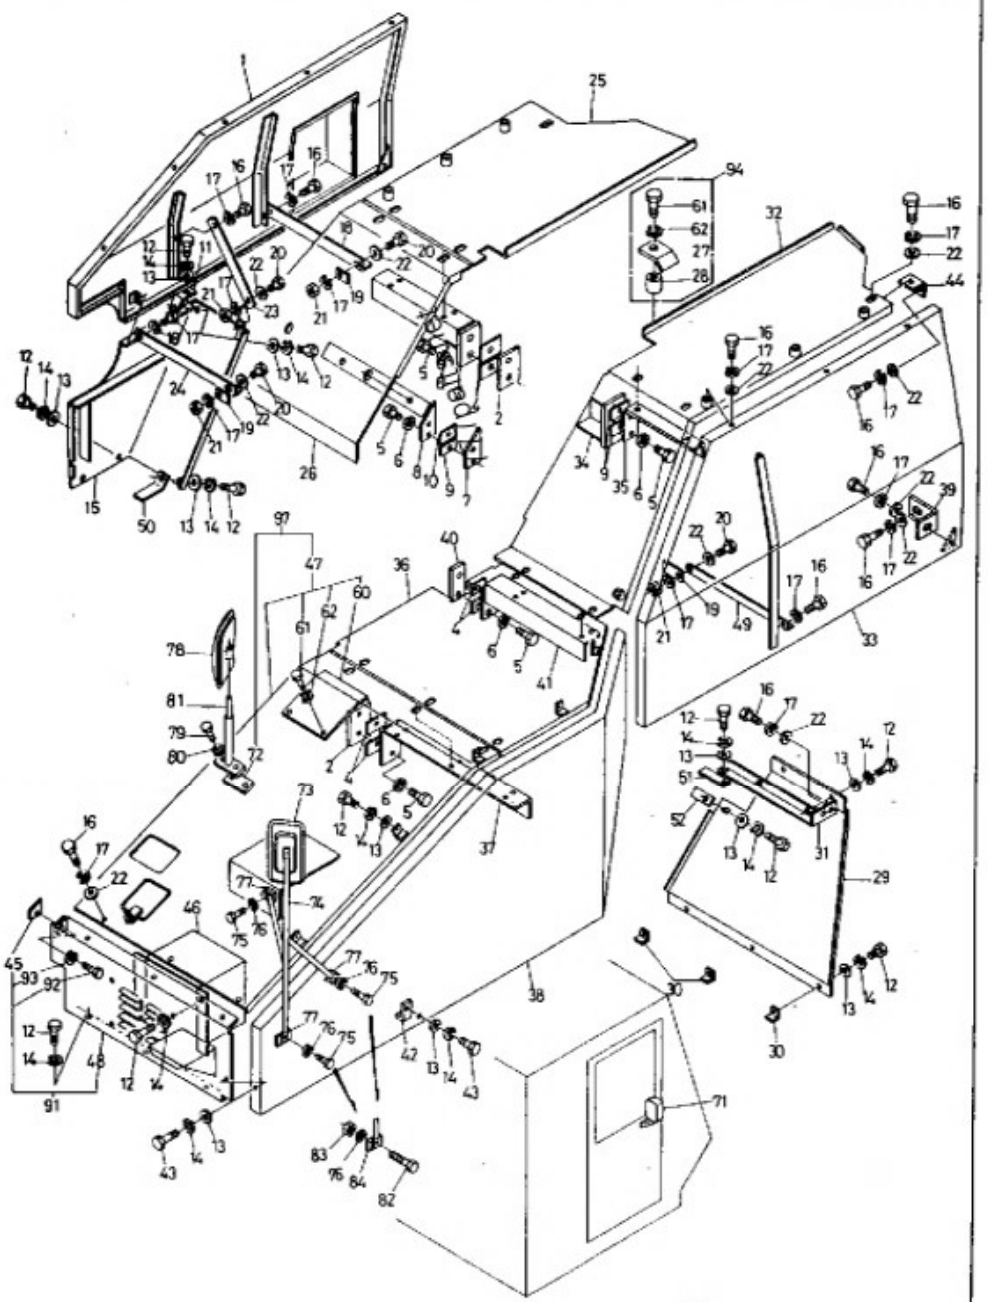

組立名称 Assembly Name: カバー, スイング フレーム
COVER, SWING FRAME

FIG. PK120-0190-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	342-701-51000	COVER	-	1	-	-	-												
2	342-700-01700	PLATE	-	2	-	-	-												
3	194-125-35000	STAY	-	1	-	-	-												
4	342-700-01800	SHIM	-	6	-	-	-												
5	901-012-12020	BOLT M12X20	-10	-	-	-	-												
6	903-020-41201	WASHER, SPRING 12	-10	-	-	-	-												
7	194-125-37000	PLATE	-	1	-	-	-												
8	342-701-31500	SUPPORT	-	1	-	-	-												
9	332-700-40060	SHIM	-	4	-	-	-												
10	194-125-54000	SHIM	-	2	-	-	-												
11	194-125-45000	SUPPORT	-	1	-	-	-												
12	901-012-08016	BOLT M8X16	-24	-	-	-	-												
13	903-030-70801	WASHER, PLAIN 8	-22	-	-	-	-												
14	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	-29	-	-	-	-												
15	342-701-32050	COVER	-	1	-	-	-												
16	901-012-10020	BOLT M10X20	-19	-	-	-	-												
17	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	-43	-	-	-	-												
18	342-700-66200	SUPPORT	-	1	-	-	-												
19	332-700-20530	PLATE	-	3	-	-	-												
20	901-012-10025	BOLT M10X25	-	4	-	-	-												
22	902-012-01000	NUT M10	-	4	-	-	-												
22	903-030-71001	WASHER, PLAIN 10	-44	-	-	-	-												
23	342-701-32500	SUPPORT	-	1	-	-	-												
24	342-700-66700	SUPPORT	-	1	-	-	-												
25	342-701-33000	COVER	-	1	-	-	-												
26	342-701-33500	COVER	-	1	-	-	-												
27	332-700-40040	SUPPORT	-	4	-	-	-												
28	332-700-40050	SUPPORT	-	4	-	-	-												
29	342-701-34000	COVER	-	1	-	-	-												
30	342-701-10500	SUPPORT	-	3	-	-	-												
31	342-701-34500	SUPPORT	-	1	-	-	-												
32	342-701-35000	COVER	-	1	-	-	-												
33	342-701-35500	COVER	-	1	-	-	-												
34	342-701-35100	SUPPORT	-	1	-	-	-												
35	342-701-35200	SUPPORT	-	1	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: カバー,スイングフレーム / COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-0190-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
36	342-701-36000	COVER	-	1	-	-	-												
37	194-125-32000	STAY	-	1	-	-	-												
38	342-701-36500	COVER	-	1	-	-	-												
39	342-700-66000	SUPPORT	-	2	-	-	-												
40	342-700-67000	PLATE	-	1	-	-	-												
41	342-701-37000	SUPPORT	-	1	-	-	-												
42	194-125-38000	SUPPORT	-	2	-	-	-												
43	901-012-08035	BOLT M8X35	-	3	-	-	-												
44	342-700-65500	SUPPORT	-	2	-	-	-												
45	194-125-39000	PLATE	-	1	-	-	-												
46	194-125-22000	COVER	-	1	-	-	-												
47	342-701-36100	COVER	-	1	-	-	-												
48	342-701-36200	COVER	-	1	-	-	-												
49	342-701-36300	SUPPORT	-	1	-	-	-												
50	342-701-36400	SUPPORT	-	1	-	-	-												
51	342-701-36600	SUPPORT	-	1	-	-	-												
52	322-500-00080	PLATE	-	1	-	-	-												
60	342-701-16530	PLATE	-	1	-	-	-												
61	901-012-10020	BOLT M10X20	-	4	-	-	-												
62	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	5	-	-	-												
71	342-700-05100	BACK MIRROR	-	1	-	-	-												
72	190-425-11000	SUPPORT	-	1	-	-	-												
73	821-000-00344	BACK MIRROR	-	1	-	-	-											- 515535 (- 2018506)	
73	824-000-00375	MIRROR	-	1	-	-	-											515536 - (2018506 -)	
74	342-701-30300	STAY	-	1	-	-	-											- 515436 (- 2014624)	
74	342-701-30301	STAY	-	1	-	-	-											515437 - (2014624 -)	
75	901-012-08012	BOLT M8X12	-	3	-	-	-											- 515436 (- 2014624)	
75	901-012-08012	BOLT M8X12	-	1	-	-	-											515437 - (2014624 -)	
76	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	3	-	-	-												
77	567-401-09000	PLATE	-	3	-	-	-											- 515436 (- 2014624)	
77	567-401-09000	PLATE	-	1	-	-	-											515437 - (2014624 -)	
78	821-000-00259	MIRROR	-	1	-	-	-												
79	901-012-12020	BOLT M12X20	-	2	-	-	-												
80	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	2	-	-	-												
81	194-125-48000	STAY	-	1	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: カバー,スイングフレーム / COVER,SWING FRAME — FIG. PK120-0190-01


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
82	901-012-08030	BOLT M8X30	-	2	-	-	-											515437 - (2014624 -)	
83	902-012-00800	NUT M8	-	2	-	-	-											515437 - (2014624 -)	
84	370-005-06550	PLATE	-	2	-	-	-											515437 - (2014624 -)	
91	342-701-38030	COVER ASSY	-	1	-	-	-												
92	901-012-08016	BOLT M8X16	-	1	-	-	-												
93	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	1	-	-	-												
94	332-700-48040	SUPPORT ASSY	-	4	-	-	-												
97	342-701-38040	COVER ASSY	-	1	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウェイト，カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

PK122-0001-00

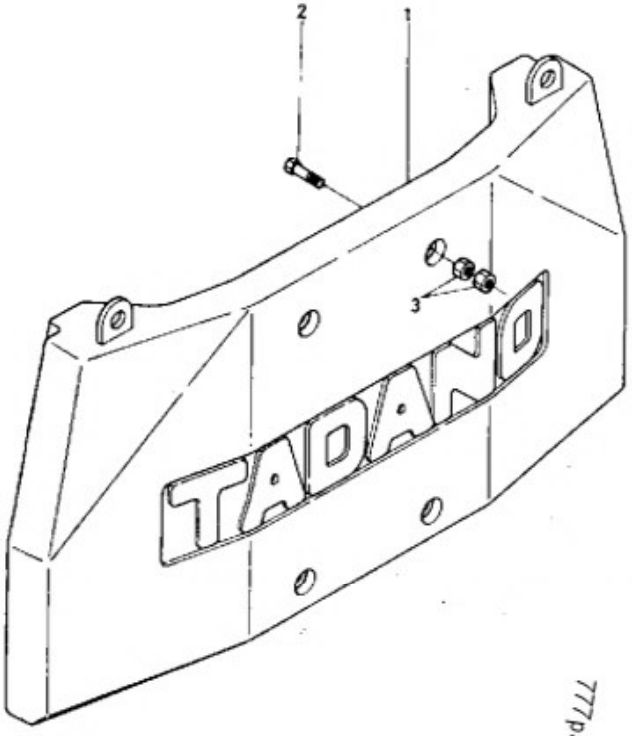

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ウエイト，カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

FIG. PK122-0001-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	342-802-41000	COUNTERWEIGHT	1	-	-	-	-												
2	901-015-20075	BOLT M20X75	4	-	-	-	-												
3	902-014-02000	NUT M20	8	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウェイト, カウンタバランス / WEIGHT, COUNTERBALANCE — PK122-0002-00

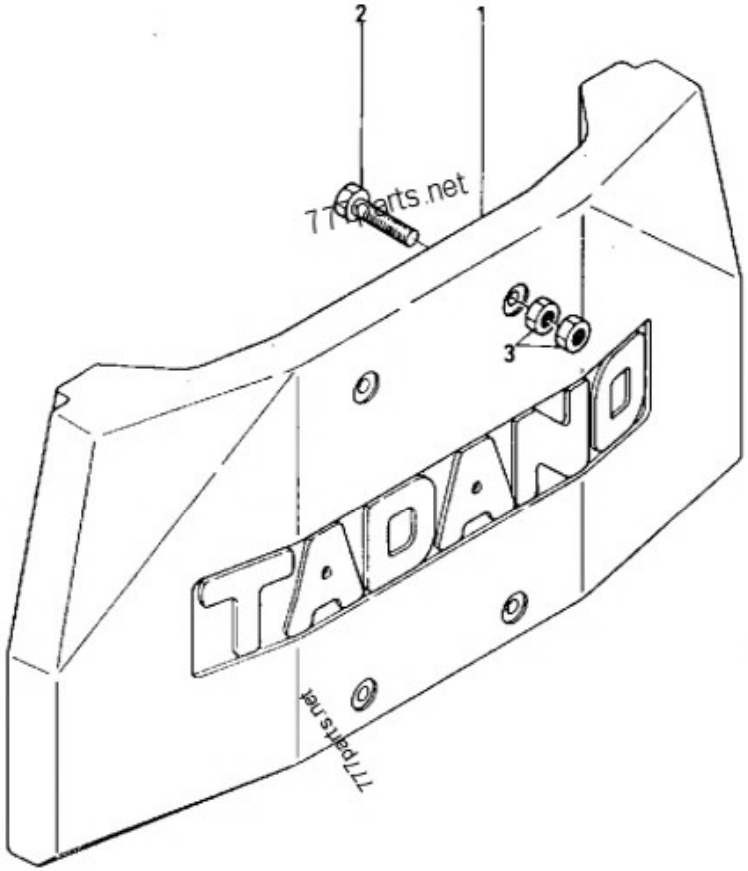

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ウェイト, カウンタバランス / WEIGHT, COUNTERBALANCE — FIG. PK122-0002-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	342-802-91000	COUNTERWEIGHT	-	1	-	-	-												
2	901-015-20075	BOLT M20X75	-	4	-	-	-												
3	902-014-02000	NUT M20	-	8	-	-	-												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウエイト, カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

PK122-0003-00

777parts.net

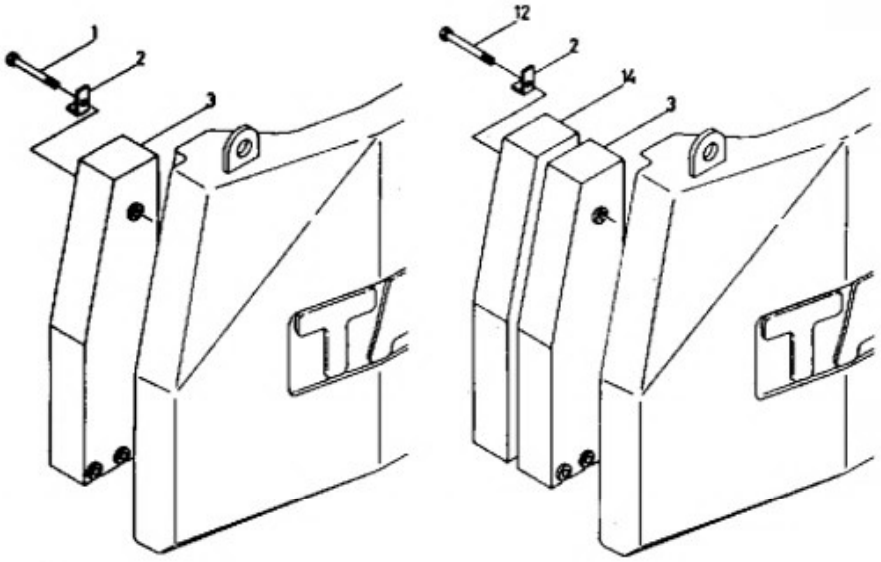

777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ウエイト, カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

FIG. PK122-0003-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	901-012-16075	BOLT M16X75	3	-	-	-	-												
2	194-114-24000	PLATE	3	-	-	-	-												
3	342-801-61000	WEIGHT	1	-	-	-	-												
12	901-012-16130	BOLT M16X130	3	-	-	-	-												
14	342-801-62000	WEIGHT	1	-	-	-	-												


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウエイト，カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

PK122-0029-00

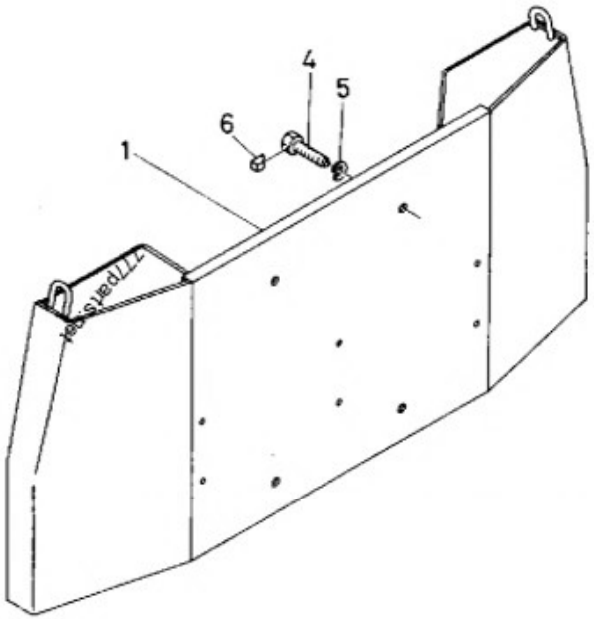

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ウエイト，カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

FIG. PK122-0029-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	342-804-91000	COUNTERWEIGHT	1	-	-	1	-												
1	342-805-01000	COUNTERWEIGHT	-	1	-	-	1												
1	342-805-11000	COUNTERWEIGHT	-	-	1	-	-												
4	901-015-24055	BOLT M24X55	4	4	4	4	4												
5	903-020-42401	WASHER,SPRING 24	4	4	4	4	4												
6	332-800-40300	STOPPER	4	4	4	4	4												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウェイト，カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

PK122-0030-00

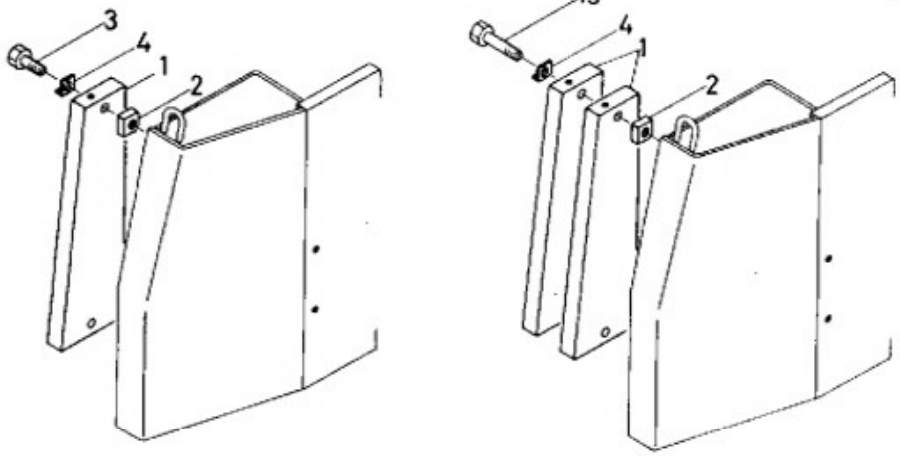

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ウェイト，カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

FIG. PK122-0030-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-5-00102) C (TR-250M-5-00103)
D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	342-805-21900	WEIGHT	2	-	-	2	-											
2	370-005-25480	PLATE	2	-	-	2	-											
3	901-012-20070	BOLT M20X70	2	-	-	2	-											
4	342-805-22000	PLATE	2	-	-	2	-											
13	901-012-20120	BOLT M20X120	2	-	-	2	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウエイト，カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

PK122-0067-00

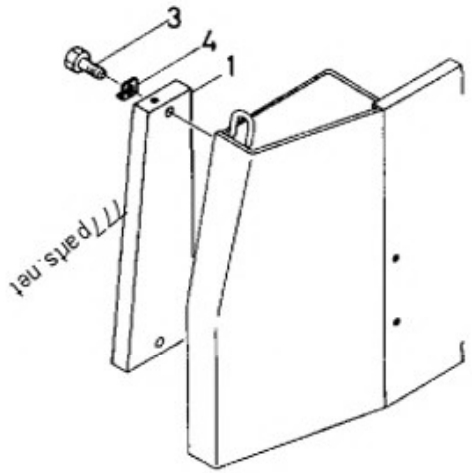

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ウエイト，カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

FIG. PK122-0067-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	542-801-61000	WEIGHT	-	-	1														
3	901-012-16075	BOLT M16X75	-	-	3	-	-												
4	194-114-24000	PLATE	-	-	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウエイト,カウンタバランス / WEIGHT, COUNTERBALANCE — FIG. PK122-0067-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	342-805-21000	WEIGHT	-	-	1	-	-												
3	901-012-20070	BOLT M20X70	-	-	2	-	-												
4	342-805-22000	PLATE	-	-	2	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウエイト，カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

PK122-0068-00

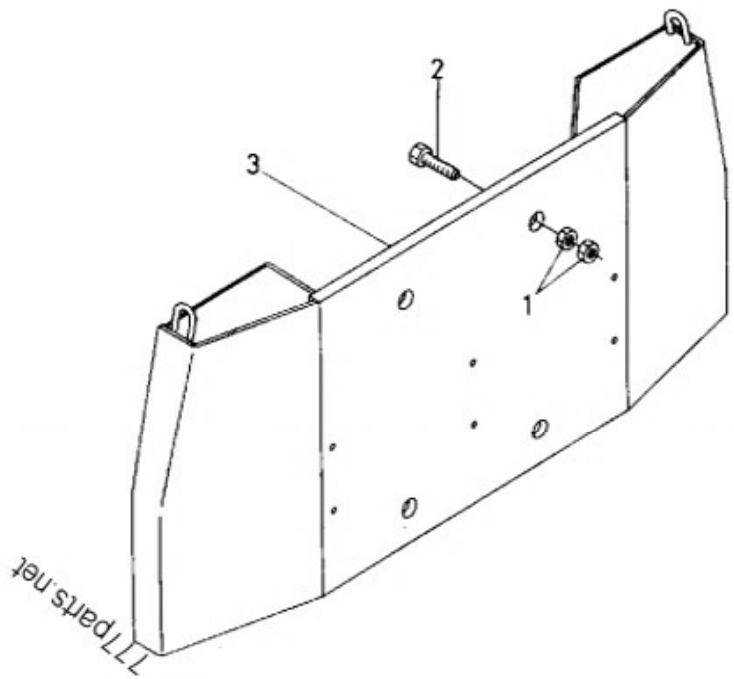

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ウエイト，カウンタバランス
WEIGHT, COUNTERBALANCE

FIG. PK122-0068-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	982-014-02000	NUT M20	-	-	8	-	-												
2	981-015-20075	BOLT M20X75	-	-	4	-	-												
3	342-804-41000	COUNTERWEIGHT	-	-	1	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, コントロール バルブ
OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE

PL101-0048-00

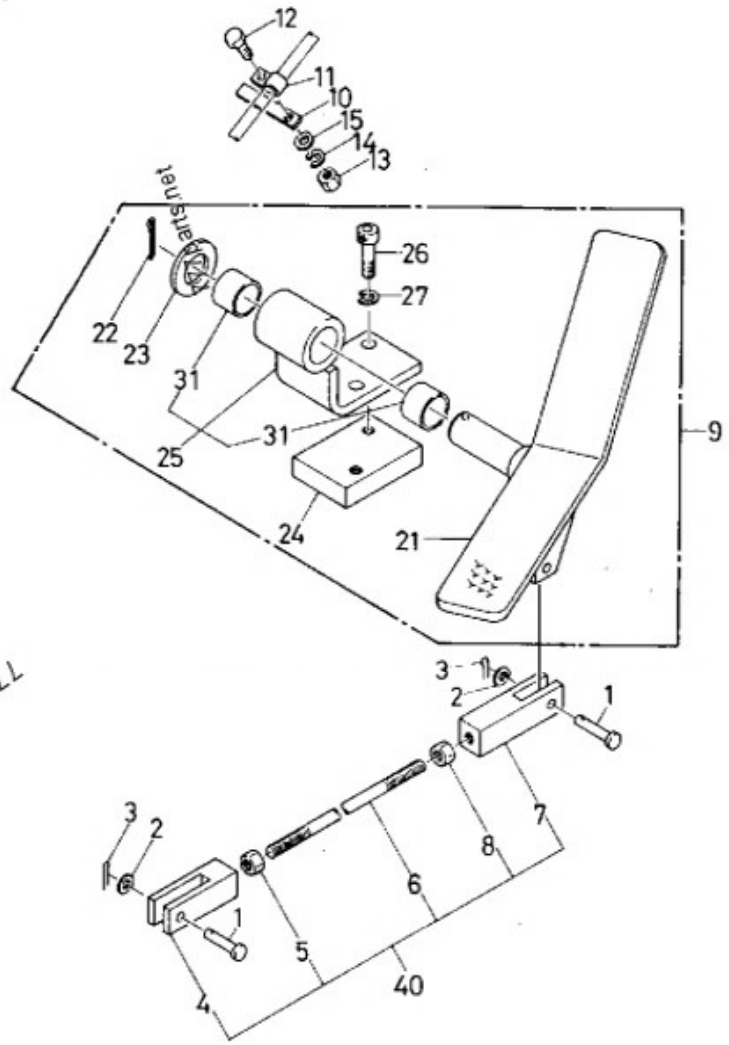

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ, ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ
OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE

FIG. PL101-0048-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	370-801-01470	PIN	-	-	-	2	2											
2	903-031-00601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	2	2											
3	801-360-20010	PIN,SPLIT 2X10	-	-	-	2	2											
4	343-200-50600	END	-	-	-	1	1											
5	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	1	1											
7	343-200-50500	END	-	-	-	1	1											
8	902-912-00800	NUT M8	-	-	-	1	1											
9	343-201-21000	PEDAL ASSY	-	-	-	1	1											
10	370-005-20970	PLATE	-	-	-	1	1											
11	821-000-02006	CLAMP	-	-	-	1	1											
12	901-012-06016	BOLT M6X16	-	-	-	1	1											
13	902-012-00600	NUT M6	-	-	-	1	1											
14	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	1	1											
15	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	1	1											
21	343-201-21100	PEDAL	-	-	-	1	1											
22	801-360-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	-	-	-	1	1											
23	903-031-01601	WASHER,PLAIN 16	-	-	-	1	1											
24	370-005-12670	PLATE	-	-	-	1	1											
25	343-201-21200	SUPPORT	-	-	-	1	1											
26	901-315-08018	BOLT,HEXAGON SOCKET H8X18	-	-	-	2	2											
27	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	2	2											
31	808-040-16015	BEARING,PLAIN	-	-	-	2	2											
40	343-200-55090	ROD ASSY	-	-	-	1	1											

777parts.net


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, コントロール バルブ
OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE
PL101-0049-00

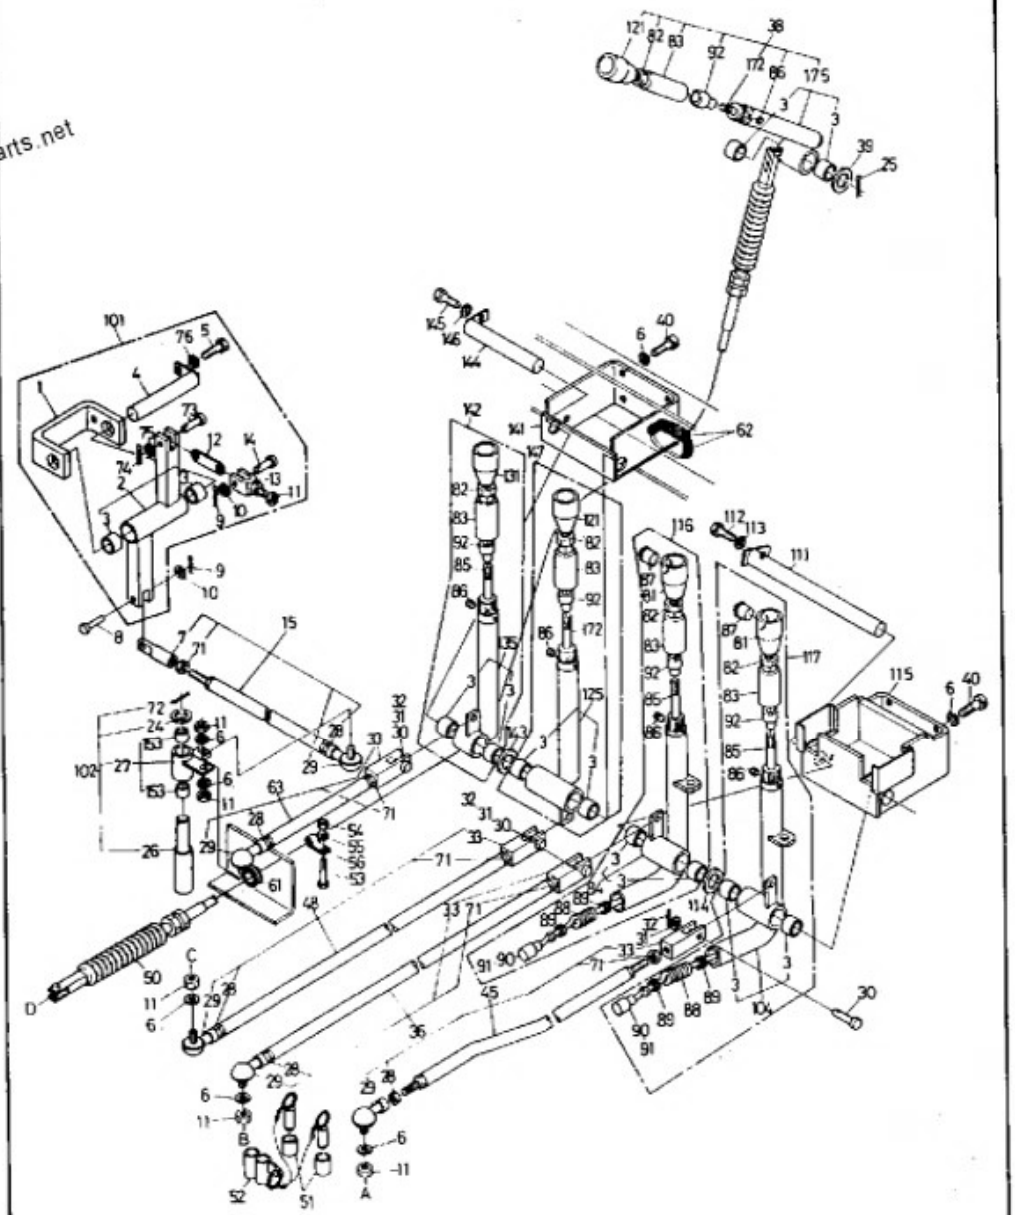

777parts.net

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, コントロール バルブ
OPERQTION SYSTEM, CONTROL VALVE
PL101-0049-00

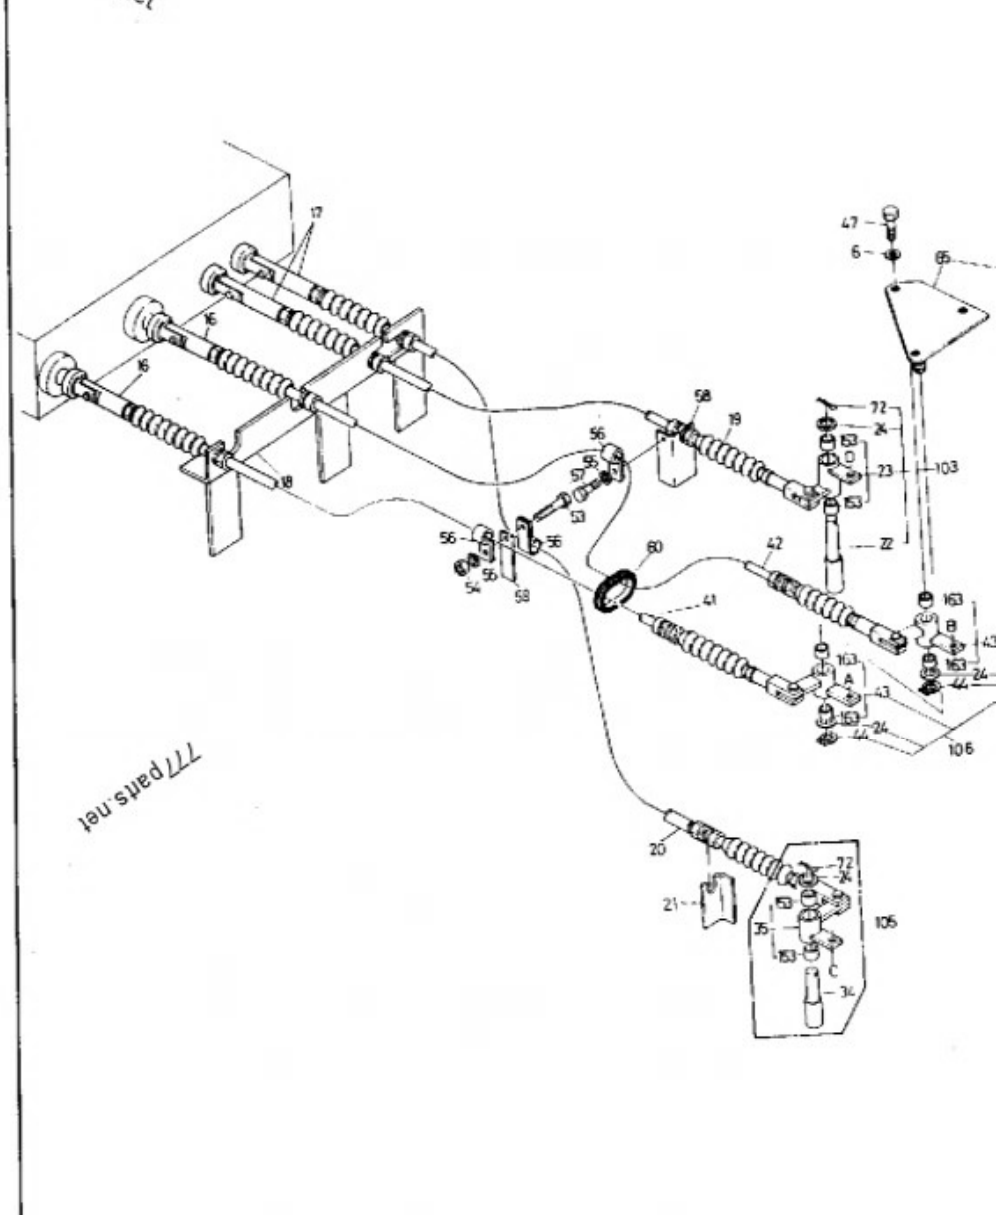

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム,コントロール バルブ
OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE
FIG. PL101-0049-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	343-200-00010	SUPPORT	1	1	1	1	1												
2	194-145-95510	LINK ASSY	1	1	1	1	1												
3	808-040-20015	BEARING,PLAIN	12	12	12	12	12												
4	194-145-61000	PIN	1	1	1	1	1												
5	901-012-08016	BOLT M8X16	1	1	1	1	1												
6	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	16	16	16	16	16												
7	194-145-71000	END	1	1	1	1	1												
8	141-146-15000	PIN	1	1	1	1	1												
9	801-360-25014	PIN,SPLIT 2.5X14	2	2	2	2	2												
10	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	2	2	2	2	2												
11	902-012-00800	NUT M8	6	6	6	6	6												
12	194-145-74000	PLATE	1	1	1	1	1												
13	343-200-00400	END,FORK	1	1	1	1	1												
14	370-001-05730	PIN	1	1	1	1	1												
15	194-145-98200	ROD ASSY	1	1	1	1	1												
16	192-345-02000	END	2	2	2	2	2												
17	192-345-01000	END	2	2	2	2	2												
18	343-200-30100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
19	194-145-80000	CABLE,CONTROL	1	1	1	1	1												
20	194-145-87000	CABLE,CONTROL	1	1	1	1	1												
21	194-145-84000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
22	194-146-53000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
23	194-146-54000	LINK	1	1	1	1	1												
24	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	5	5	5	5	5												
25	801-360-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	1	1	1	1	1												
26	194-146-55000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
27	194-146-56000	LINK	1	1	1	1	1												
28	902-912-00800	NUT M8	5	5	5	5	5												
29	805-650-00082	END LHSA8L	5	5	5	5	5												
30	370-001-01470	PIN	4	4	4	4	4												
31	903-031-00601	WASHER,PLAIN 6	4	4	4	4	4												
32	801-360-20010	PIN,SPLIT 2X10	4	4	4	4	4												
33	343-200-00030	END	4	4	4	4	4												
34	194-146-57000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
35	194-146-58001	LINK	1	1	1	1	1												

77 parts list

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム,コントロール バルブ
OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE
FIG. PL101-0049-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
36	343-201-38020	ROD ASSY	1	1	1	1	1												
38	343-200-84000	LEVER ASSY	1	1	1	1	1												
39	903-031-72001	WASHER,PLAIN 20	1	1	1	1	1												
40	901-315-08016	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X16	8	8	8	8	8												
41	194-145-79000	CABLE,CONTROL	1	1	1	1	1												
42	194-145-88000	CABLE,CONTROL	1	1	1	1	1												
43	343-201-38200	LEVER	2	2	2	2	2												
44	806-011-10160	RING,RETAINING	2	2	2	2	2												
45	343-201-38030	ROD ASSY	1	1	1	1	1												
47	901-012-05020	BOLT M8X20	3	3	3	3	3												
48	194-146-98060	ROD ASSY	1	1	1	1	1												
50	194-146-67000	CABLE,CONTROL	1	1	1	1	1												
51	343-200-00050	SUPPORT	2	2	2	2	2												
52	194-145-82000	PIN	1	1	1	1	1												
53	901-012-06020	BOLT M6X20	2	2	2	2	2												
54	902-012-00600	NUT M6	2	2	2	2	2												
55	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	3	3	3	3	3												
56	821-000-02006	CLAMP	4	4	4	4	4												
57	901-012-06010	BOLT M6X10	1	1	1	1	1												
58	194-146-68000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
59	194-146-52000	PLATE	1	1	1	1	1												
60	824-000-00203	GROMMET KG-032	1	1	1	1	1												
61	824-000-00204	GROMMET KG045	1	1	1	1	1												
62	824-000-00205	GROMMET KG-062	1	1	1	1	1												
63	194-146-90050	ROD ASSY	1	1	1	1	1												
65	343-201-30400	SUPPORT	1	1	1	1	1												
71	902-012-00800	NUT M8	5	5	5	5	5												
72	801-360-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	3	3	3	3	3												
73	141-146-15000	PIN	1	1	1	1	1												
74	801-360-25014	PIN,SPLIT 2.5X14	1	1	1	1	1												
75	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	1	1	1	1	1												
76	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	1	1	1	1												
81	343-200-03210	KNOB	2	2	2	2	2												
82	902-562-01200	NUT M12	5	5	5	5	5												
83	333-200-01440	NUT	3	3	3	3	3												

77 parts list

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE — FIG. PL101-0049-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
83	333-200-01440	NUT	2	2	2	2	2												
84	194-146-75001	LEVER	1	1	1	1	1												
85	343-200-02401	ROD	2	2	2	2	2												
86	907-100-06060	SCREW,SET M6X6	1	1	1	1	1												
86	907-100-06060	SCREW,SET M6X6	2	2	2	2	2												
87	821-800-01035	SWITCH,PUSH	2	2	2	2	2												
88	333-200-01060	HARNESS	2	2	2	2	2												
89	821-000-01035	GROMMET	4	4	4	4	4												
90	821-000-01015	CONNECTOR	2	2	2	2	2												
91	821-000-00967	TERMINAL	4	4	4	4	4												
92	333-200-01450	SLEEVE	4	4	4	4	4												
92	333-200-01450	SLEEVE	1	1	1	1	1												
101	343-200-08010	LEVER ASSY	1	1	1	1	1												
102	194-146-90080	LINK ASSY	1	1	1	1	1												
103	194-146-90090	LINK ASSY	1	1	1	1	1												
104	194-146-74001	LEVER	1	1	1	1	1												
105	194-146-90100	LINK ASSY	1	1	1	1	1												
106	343-201-38010	LEVER ASSY	1	1	1	1	1												
111	122-310-19000	PIN	1	1	1	1	1												
112	901-012-08012	BOLT M8X12	1	1	1	1	1												
113	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	1	1	1	1												
114	903-031-02001	WASHER,PLAIN 20	1	1	1	1	1												
115	194-146-69000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
116	194-146-70000	LEVER ASSY	1	1	1	1	1												
117	194-146-71000	LEVER ASSY	1	1	1	1	1												
121	313-200-20010	KNOB BLACK	2	2	2	2	2												
125	194-146-76001	LEVER	1	1	1	1	1												
131	313-200-20020	KNOB RED	1	1	1	1	1												
135	343-200-02301	LEVER	1	1	1	1	1												
141	194-146-72000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
142	343-200-02200	LEVER ASSY	1	1	1	1	1												
143	903-031-02001	WASHER,PLAIN 20	1	1	1	1	1												
144	122-310-19000	PIN	1	1	1	1	1												
145	901-012-08012	BOLT M8X12	1	1	1	1	1												
146	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	1	1	1	1												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE — FIG. PL101-0049-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
147	194-146-73000	LEVER ASSY	1	1	1	1	1												
153	808-040-16012	BEARING,PLAIN	6	6	6	6	6												
163	808-040-16010	BEARING,PLAIN	4	4	4	4	4												
172	343-200-02600	ROD	2	2	2	2	2												
172	343-200-02600	ROD	1	1	1	1	1												
175	343-200-01401	LEVER	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, コントロール バルブ(オプション)
OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE (OPTION) PL101-0194-00

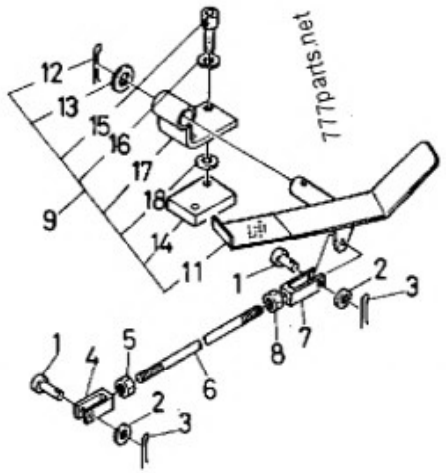

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ (ｵﾌﾟｼｮﾝ)
OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE(OPTION) FIG. PL101-0194-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	370-001-01470	PIN	2	2	2	-	-											
2	903-031-00601	WASHER,PLAIN 6	2	2	2	-	-											
3	801-360-20010	PIN,SPLIT 2X10	2	2	2	-	-											
4	343-200-50600	END	1	1	1	-	-											
5	902-012-00800	NUT M8	1	1	1	-	-											
6	343-200-55600	BOLT	1	1	1	-	-											
7	343-200-50500	END	1	1	1	-	-											
8	902-912-00800	NUT M8	1	1	1	-	-											
9	343-200-91000	PEDAL ASSY	1	1	1	-	-											
11	343-200-54100	PEDAL	1	1	1	-	-											
12	801-360-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	1	1	1	-	-											
13	903-031-01601	WASHER,PLAIN 16	1	1	1	-	-											
14	370-005-12670	PLATE	1	1	1	-	-											
15	901-315-08020	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X20	2	2	2	-	-											
16	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	-	-											
17	343-200-54200	SUPPORT	1	1	1	-	-											
18	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	2	2	2	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, コントロール バルブ (オプション, スカイデッキ) / OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE (OPTION, SKYDECK) — PL101-0195-00

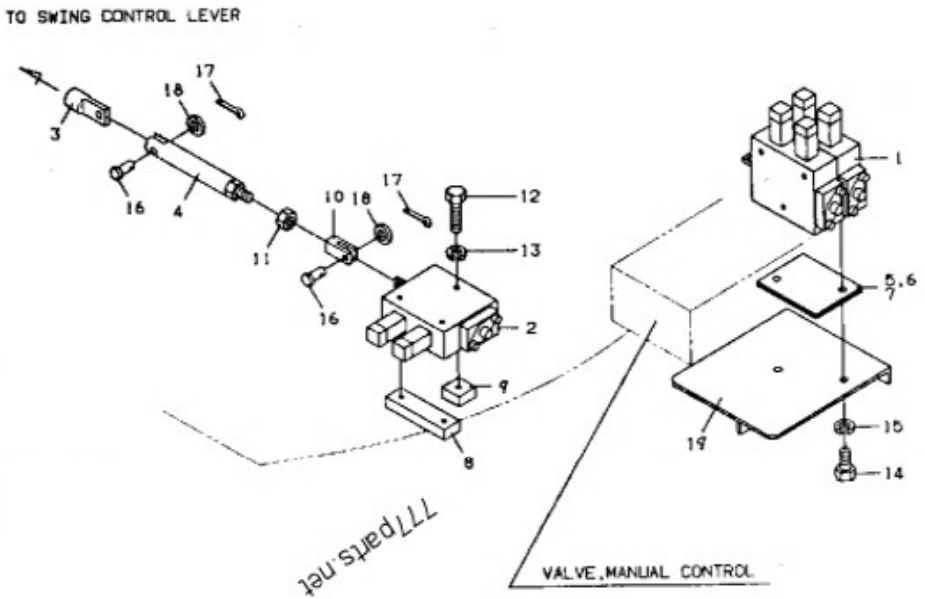

777parts.net

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, コントロール バルブ (オプション, スカイデッキ) / OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE (OPTION, SKY DECK) — FIG. PL101-0195-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	360-606-60000	VALVE, SERVO	1	-	-	-	-												
2	360-606-70000	VALVE, SERVO	1	-	-	-	-												
3	349-803-30100	END	1	-	-	-	-												
4	349-803-30200	ROD	1	-	-	-	-												
5	349-803-30300	PLATE	2	-	-	-	-												
6	349-803-30400	PLATE	2	-	-	-	-												
7	349-803-30500	PLATE	2	-	-	-	-												
8	349-803-30600	PLATE	1	-	-	-	-												
9	349-803-30700	PLATE	1	-	-	-	-												
10	343-200-00030	END	1	-	-	-	-												
11	902-012-00800	NUT M8	1	-	-	-	-												
12	901-012-03080	BOLT M8X80	3	-	-	-	-												
13	903-028-40801	WASHER, SPRING 8	3	-	-	-	-												
14	901-012-12020	BOLT M12X20	2	-	-	-	-												
15	903-020-41201	WASHER, SPRING 12	2	-	-	-	-												
16	370-001-01470	PIN	2	-	-	-	-												
17	801-368-20010	PIN, SPLIT 2X10	2	-	-	-	-												
18	903-031-00601	WASHER, PLAIN 6	2	-	-	-	-												
19	349-803-30800	SUPPORT	1	-	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/


組立名称 オペレーション システム, コントロール バルブ
Assembly Name OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE

PL101-0540-02

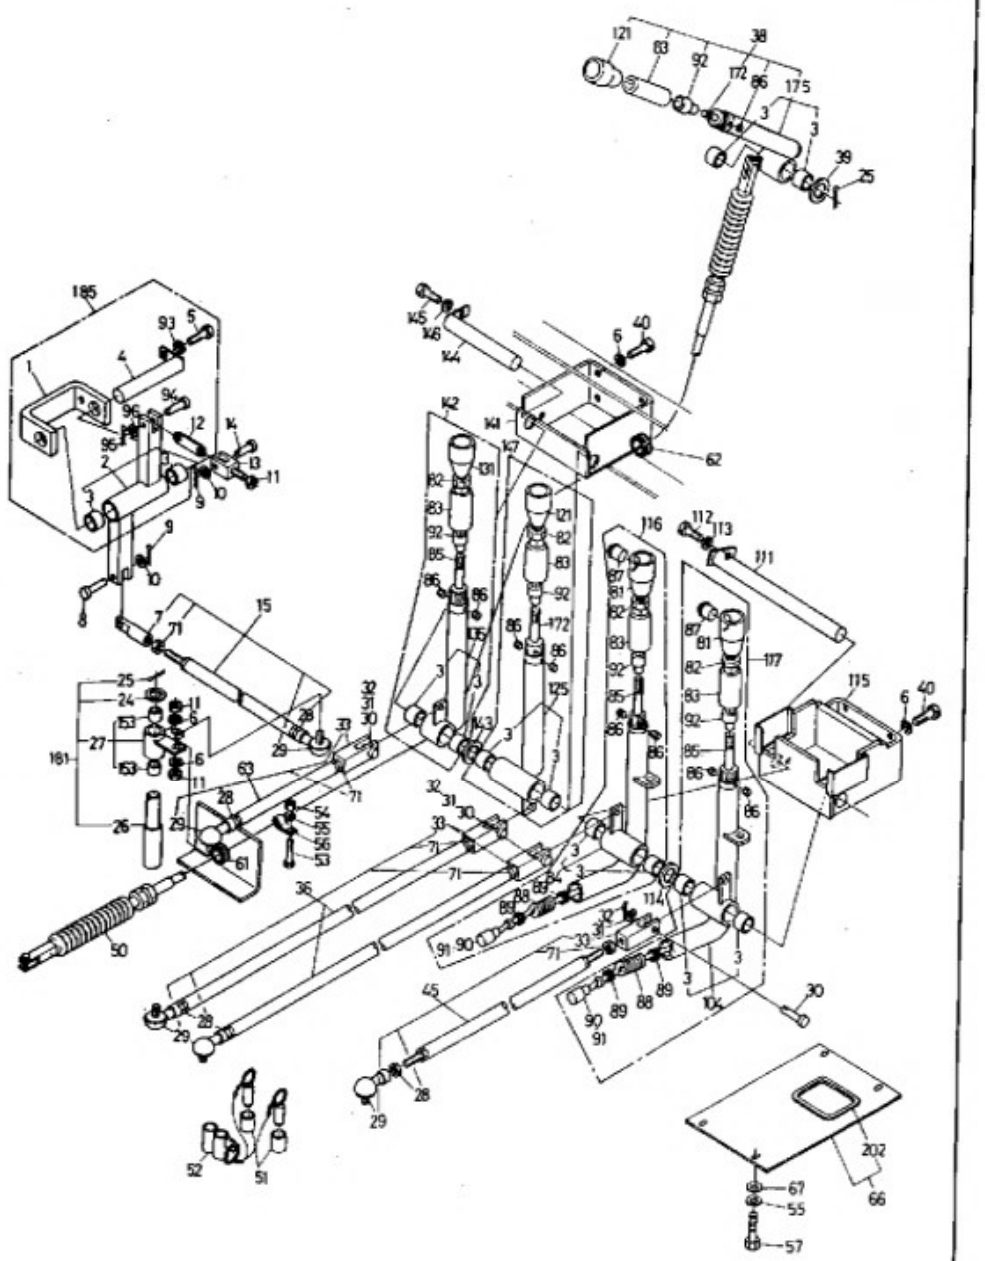

組立名称 オペレーション システム, コントロール バルブ
Assembly Name OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE

PL101-0540-0

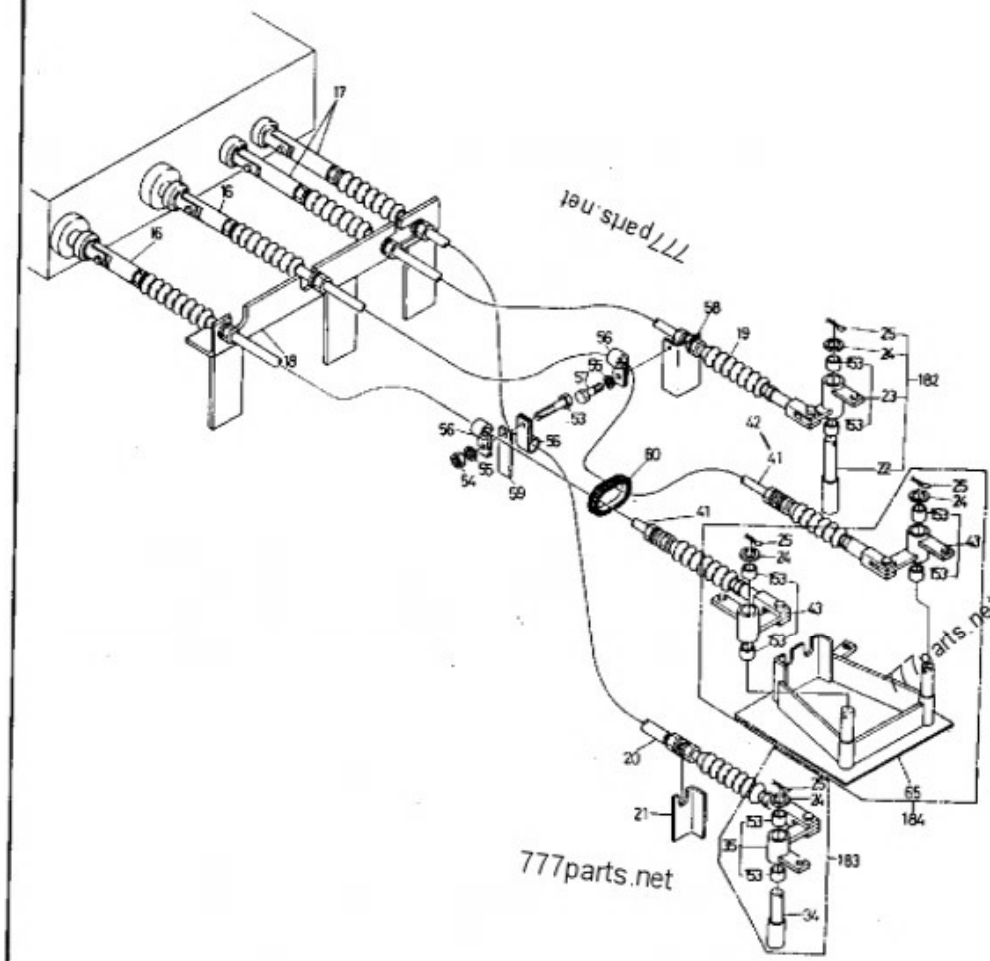

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE — FIG. PL101-0540-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	343-200-00010	SUPPORT	1	1	-	-	-												
2	194-145-95510	LINK ASSY	1	1	-	-	-												
3	808-040-20015	BEARING,PLAIN	1	2	1	2	-	-	-										
4	194-145-61000	PIN	1	1	-	-	-												
5	901-012-08016	BOLT M8X16	1	1	-	-	-												
6	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	3	1	3	-	-	-										
7	194-145-71000	END	1	1	-	-	-												
8	141-146-15000	PIN	1	1	-	-	-												
9	801-360-25014	PIN,SPLIT 2.5X14	2	2	-	-	-												
10	903-031-08801	WASHER,PLAIN 8	2	2	-	-	-												
11	902-012-00800	NUT M8	6	6	-	-	-												
12	194-145-74000	PLATE	1	1	-	-	-												
13	343-200-00400	END,FORK	1	1	-	-	-												
14	370-001-05750	PIN	1	1	-	-	-												
15	194-145-90200	ROD ASSY	1	1	-	-	-												
16	192-345-02000	END	2	2	-	-	-												
17	192-345-01000	END	2	2	-	-	-												
18	343-200-30100	SUPPORT	1	1	-	-	-												
19	194-145-80000	CABLE,CONTROL	1	1	-	-	-												
20	194-145-07000	CABLE,CONTROL	1	1	-	-	-												
21	194-145-64000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
22	194-146-53000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
23	194-146-54000	LINK	1	1	-	-	-												
24	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	5	5	-	-	-												
25	801-360-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	5	5	-	-	-												
26	194-146-55000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
27	194-146-56000	LINK	1	1	-	-	-												
28	902-012-00800	NUT M8	5	5	-	-	-												
29	805-650-03082	END LHSA8L	5	5	-	-	-												
30	370-001-01470	PIN	4	4	-	-	-												
31	903-031-00601	WASHER,PLAIN 6	4	4	-	-	-												
32	801-360-20010	PIN,SPLIT 2X10	4	4	-	-	-												
33	343-200-00030	END	4	4	-	-	-												
34	194-146-57000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
35	194-146-58001	LINK	1	1	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE — FIG. PL101-0540-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
36	194-146-90060	ROD ASSY	2	2	-	-	-												
38	343-200-04000	LEVER ASSY	1	1	-	-	-												
39	903-031-72001	WASHER,PLAIN 20	1	1	-	-	-												
40	901-315-08016	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X16	8	8	-	-	-												
41	194-146-61000	CABLE,CONTROL	2	-	-	-	-											- 515251 X - 2011955	
41	194-146-61000	CABLE,CONTROL	-	1	-	-	-												
41	194-146-61000	CABLE,CONTROL	1	-	-	-	-											515252 - X2011955 -	
42	194-145-10000	CABLE,CONTROL	-	1	-	-	-												
42	194-145-10000	CABLE,CONTROL	1	-	-	-	-											515252 - X2011955 -	
43	194-146-63000	LINK	2	2	-	-	-												
45	194-145-90070	ROD ASSY	1	1	-	-	-												
50	194-146-67000	CABLE,CONTROL	1	1	-	-	-												
51	343-200-00050	SUPPORT	2	2	-	-	-												
52	194-145-82000	PIN	1	1	-	-	-												
53	901-012-06020	BOLT M6X20	2	2	-	-	-												
54	902-012-00600	NUT M6	1	1	-	-	-												
55	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	2	-	-	-											- 515620 X - 2019004	
55	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	6	6	-	-	-											515621 - X2019004 -	
56	821-000-02006	CLAMP	4	4	-	-	-												
57	901-012-06010	BOLT M6X10	1	1	-	-	-											- 515620 X - 2019004	
57	901-012-06010	BOLT M6X10	5	5	-	-	-											515621 - X2019004 -	
58	194-146-68000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
59	194-146-52000	PLATE	1	1	-	-	-												
60	824-000-00203	GROMMET KG-032	1	1	-	-	-												
61	824-000-00204	GROMMET KG045	1	1	-	-	-												
62	824-000-00205	GROMMET KG-062	1	1	-	-	-												
63	194-146-90050	ROD ASSY	1	1	-	-	-												
65	194-146-82000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
66	343-200-30200	COVER	1	1	-	-	-											515621 - X2019004 -	
67	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	4	4	-	-	-											515621 - X2019004 -	
71	902-012-00800	NUT M8	5	5	-	-	-												
81	343-200-03210	KNOB	2	2	-	-	-												
82	902-662-01200	NUT M12	5	5	-	-	-												
83	333-200-01440	NUT	3	3	-	-	-												
83	335-200-01440	NUT	2	2	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, コントロール バルブ
OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE
FIG. PL101-0540-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-2504-5-00103 >
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
84	194-146-75001	LEVER	1	1	-	-	-												
85	343-200-02401	ROD	2	2	-	-	-												
86	987-100-06060	SCREW,SET M6X6	3	3	-	-	-												
86	987-100-06060	SCREW,SET M6X6	2	2	-	-	-												
87	821-000-01033	SWITCH,PUSH	2	2	-	-	-												
88	333-200-01060	HARNESS	2	2	-	-	-												
89	821-000-01035	GROMMET	4	4	-	-	-												
90	821-000-01015	CONNECTOR	2	2	-	-	-												
91	821-000-00967	TERMINAL	4	4	-	-	-												
92	333-200-01450	SLEEVE	4	4	-	-	-												
92	333-200-01450	SLEEVE	1	1	-	-	-												
93	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	1	-	-	-												
94	141-146-15000	PIN	1	1	-	-	-												
95	801-360-25014	PIN,SPLIT 2.5X14	1	1	-	-	-												
96	903-031-00801	WASHER,PLAIN 8	1	1	-	-	-												
104	194-146-74001	LEVER	1	1	-	-	-												
111	122-310-19000	PIN	1	1	-	-	-												
112	901-012-08012	BOLT M8X12	1	1	-	-	-												
113	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	1	-	-	-												
114	903-031-02001	WASHER,PLAIN 20	1	1	-	-	-												
115	194-146-69000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
116	194-146-70000	LEVER ASSY	1	1	-	-	-												
117	194-146-71000	LEVER ASSY	1	1	-	-	-												
121	313-200-20010	KNOB BLACK	2	2	-	-	-												
125	194-146-76001	LEVER	1	1	-	-	-												
131	313-200-20020	KNOB RED	1	1	-	-	-												
135	343-200-02301	LEVER	1	1	-	-	-												
141	194-146-72000	SUPPORT	1	1	-	-	-												
142	343-200-02200	LEVER ASSY	1	1	-	-	-												
143	903-031-02001	WASHER,PLAIN 20	1	1	-	-	-												
144	122-310-19000	PIN	1	1	-	-	-												
145	901-012-08012	BOLT M8X12	1	1	-	-	-												
146	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	1	-	-	-												
147	194-146-73000	LEVER ASSY	1	1	-	-	-												
153	80R-040-16012	BEARING,PLAIN	10	10	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, コントロール バルブ
OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE
FIG. PL101-0540-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-2504-3-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-2504-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
172	343-200-02600	ROD	2	2	-	-	-												
172	343-200-02600	ROD	1	1	-	-	-												
175	343-200-01401	LEVER	1	1	-	-	-												
181	194-146-90080	LINK ASSY	1	1	-	-	-												
182	194-146-90090	LINK ASSY	1	1	-	-	-												
183	194-146-90100	LINK ASSY	1	1	-	-	-												
184	194-146-90111	LINK ASSY	1	1	-	-	-												
185	343-200-08010	LEVER ASSY	1	1	-	-	-												
202	824-000-00200	GROMMET	1	1	-	-	-											515621 - X2010804 -	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, アクセル
OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR

PL103-0003-02

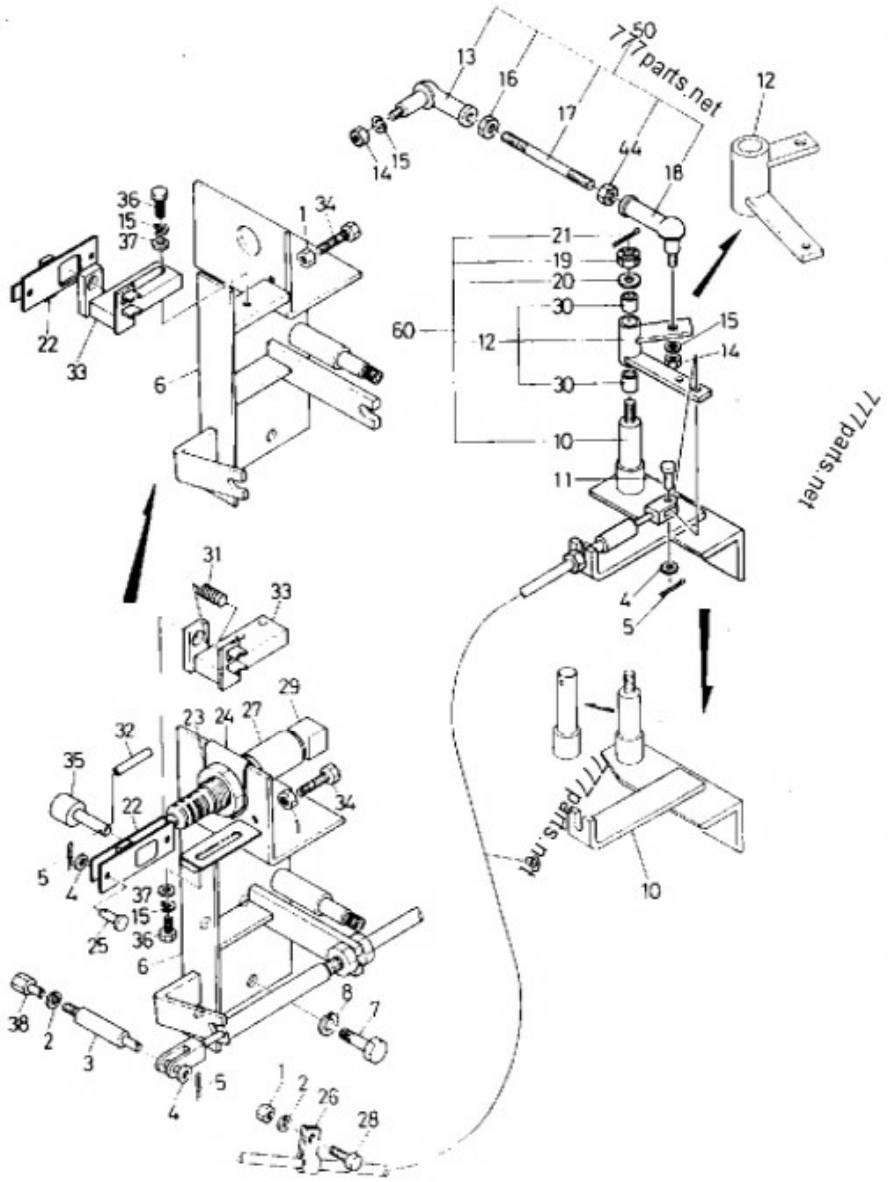

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, アクセル
OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR

FIG. PL103-0003-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifn. No.)
1	902-012-00600	NUT M6	2	2	2	2	2											
2	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	1	1	1											
3	347-101-50100	PIN	1	1	1	1	1											
4	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	4	4	4	4	4											
5	801-360-20012	PIN,SPLIT 2X12	4	4	4	4	4											
6	347-101-55200	SUPPORT	1	1	-	-	-											- 515351
																		(- 2012825
6	347-101-50201	SUPPORT	-	-	1	1	1											
6	347-101-50201	SUPPORT	1	1	-	-	-											515302 -
																		(2012825 -)
7	901-012-10025	BOLT M10X25	4	4	4	4	4											
8	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	4											
9	370-017-01420	CABLE,CONTROL	1	1	1	1	1											
10	347-101-51001	SUPPORT	-	-	-	1	1											
10	594-400-04000	SUPPORT	1	1	1	-	-											- 515515
																		(- 2018380)
10	347-101-51000	SUPPORT	1	1	1	-	-											515516 - 515645
																		(2018380 - 2019749)
10	347-101-51001	SUPPORT	1	1	1	-	-											515646 -
																		(2019749 -)
11	563-403-09000	PIN	1	1	1	1	1											
12	347-101-52000	LINK	-	-	-	1	1											
12	594-400-95510	LINK ASSY	1	1	1	-	-											- 515515
																		(- 2018380)
12	347-101-52000	LINK	1	1	1	-	-											515516 - 515645
																		(2018380 - 2019749)
12	347-101-52000	LINK	1	1	1	-	-											515646 -
																		(2019749 -)
13	805-650-00082	END LHSABL	1	1	1	1	1											
14	902-012-00800	NUT M8	2	2	2	2	2											
15	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4											
16	902-912-00809	NUT M8	1	1	1	1	1											
17	370-015-02950	BOLT	1	1	1	1	1											
18	805-650-00081	END LHSAR	1	1	1	1	1											
19	902-565-01201	NUT	1	1	1	-	-											- 515645
																		(- 2019749)
20	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	1	1	1	-	-											- 515645
																		(- 2019749)
20	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	-	-	-	1	1											
20	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	1	1	1	-	-											515646 -
																		(2019749 -)
21	801-360-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	-	-	-	1	1											
21	801-360-32036	PIN,SPLIT 3.2X36	1	1	1	-	-											- 515645
																		(- 2019749)
21	801-360-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	1	1	1	-	-											515646 -
																		(2019749 -)
22	347-101-50600	LINK	1	1	-	-	-											- 515351
																		(- 2012825)
22	347-101-50601	LINK	-	-	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ, ｱｸｾﾙ OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR

FIG. PL103-0803-32


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
22	347-101-58601	LINK	1	1	-	-	-											515502 -	
23	594-400-15000	NUT M26	2	2	2	2	2											2012825 -)	
24	594-400-16000	WASHER,LOCK	2	2	2	2	2												
25	591-395-01000	PIN	2	2	2	2	2												
26	821-000-02006	CLAMP	1	1	1	1	1												
27	594-400-17000	CYLINDER,AIR	1	1	1	1	1												
28	901-012-06016	BOLT M6X16	1	1	1	1	1												
29	594-400-18000	JOINT	1	1	1	1	1												
30	378-004-01210	BEARING,PLAIN	-	-	-	2	2												
30	808-040-16026	BEARING,PLAIN	1	1	1	-	-											- 515515	
30	378-004-01210	BEARING,PLAIN	2	2	2	-	-											(- 2018380) 515646 -	
31	591-553-06000	SPRING	1	1	1	1	1											(2019749 -)	
32	807-201-05050	PIN,SPRING 5X50	1	1	1	1	1												
33	347-101-58300	SUPPORT	1	1	-	-	-											- 515381	
33	347-101-58301	SUPPORT	-	-	1	1	1											(- 2017825)	
33	347-101-58301	SUPPORT	1	1	-	-	-											515302 -	
34	901-022-06045	BOLT M6X45	1	1	1	-	-											(2017825 -) - 515656	
34	901-022-06050	BOLT M6X50	-	-	-	1	1											(- 2021834)	
34	901-022-06050	BOLT M6X50	1	1	1	-	-											515667 -	
35	347-101-58400	PIN	1	1	1	1	1											(2021834 -)	
36	142-160-12003	BOLT	2	2	2	2	2												
37	903-030-70501	WASHER,PLAIN 8	2	2	2	2	2												
38	347-101-58500	PIN	1	1	1	1	1												
44	902-012-08008	NUT M8	1	1	1	1	1												
50	594-400-90010	ROD ASSY	1	1	1	1	1												
60	594-400-90030	LINK ASSY	1	1	1	-	-											- 515645	
60	347-101-58020	LINK ASSY	-	-	-	1	1											(- 2019749)	
60	347-101-58020	LINK ASSY	1	1	1	-	-											515646 -	
																		(2019749 -)	

MEMO

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム,アクセル (オプション,スカイデッキ) / OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR (OPTION, SKYDECK) — PL103-0138-00

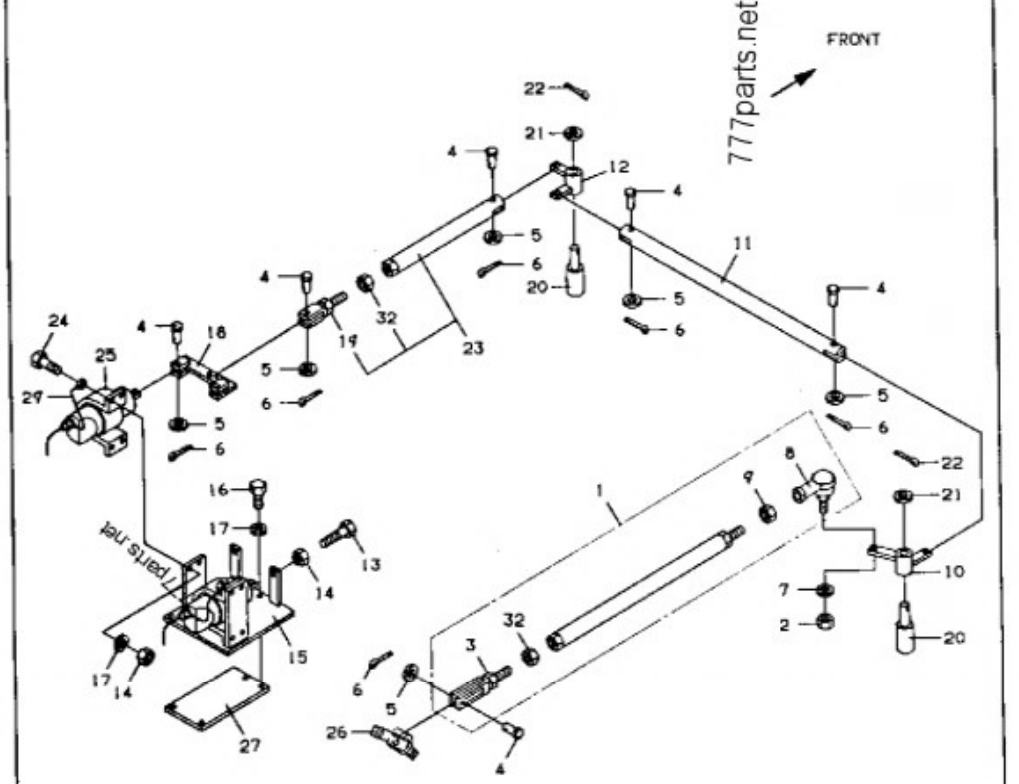

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム,アクセル (オプション, スカイデッキ) / OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR (OPTION, SKY DECK) — FIG. PL103-0138-00

スペック番号 Specification: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


777parts.net

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	349-808-58010	ROD ASSY	1	-	-	-	-												
2	902-012-00600	NUT M6	1	-	-	-	-												
3	349-808-58200	END	1	-	-	-	-												
4	378-801-15550	PIN	7	-	-	-	-												
5	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	7	-	-	-	-												
6	801-363-20810	PIN,SPLIT 2X10	9	-	-	-	-												
7	903-020-40691	WASHER,SPRING 6	1	-	-	-	-												
8	805-650-00062	END LHSA6L	1	-	-	-	-												
9	902-912-00600	NUT M6 (LEFT HAND SCREW)	1	-	-	-	-												
10	349-808-58300	LINK	1	-	-	-	-												
11	349-808-58400	ROD	1	-	-	-	-												
12	349-808-58500	LINK	1	-	-	-	-												
13	901-012-08030	BOLT M8X30	2	-	-	-	-												
14	902-012-00800	NUT M8	10	-	-	-	-												
15	349-808-58600	SUPPORT	1	-	-	-	-												
16	901-012-08016	BOLT M8X16	4	-	-	-	-												
17	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	12	-	-	-	-												
18	349-808-58700	LINK	1	-	-	-	-												
19	349-808-58800	END	1	-	-	-	-												
20	349-808-58900	SUPPORT	2	-	-	-	-												
21	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	2	-	-	-	-												
22	801-363-32028	PIN,SPLIT 3.2X28	2	-	-	-	-												
23	349-808-58020	ROD ASSY	1	-	-	-	-												
24	901-012-08020	BOLT M8X20	8	-	-	-	-												
25	821-000-01799	SOLENOID	2	-	-	-	-												
26	349-805-10200	LINK	1	-	-	-	-												
27	349-805-10300	PLATE	1	-	-	-	-												
29	428-000-40030	HARNESS	2	-	-	-	-												
32	902-012-00600	NUT M6	2	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, アクセル
OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR

PL103-0191-01

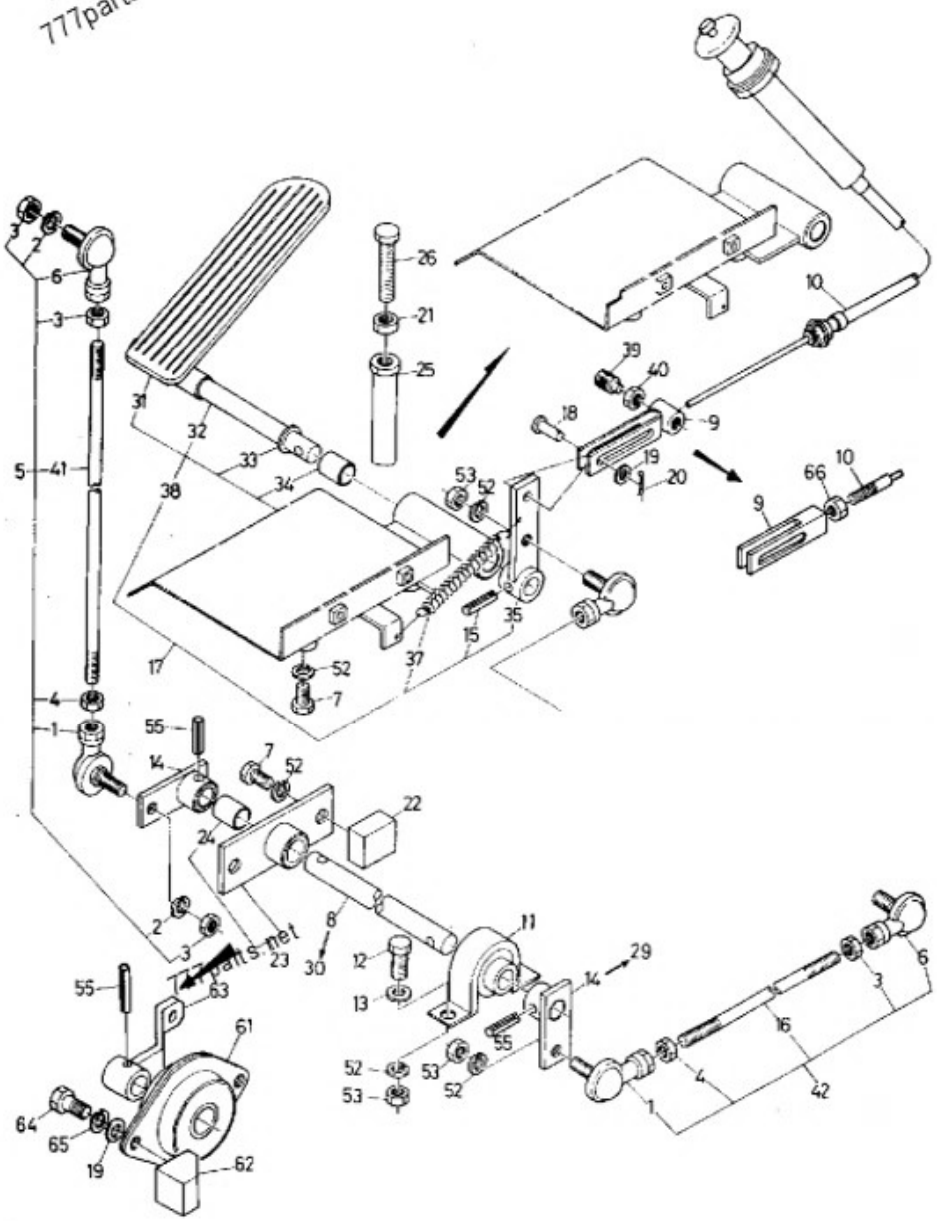

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, アクセル
OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR

FIG. PL103-0191-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-3-00122)

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 変更番号 Serial No. Modifi. No.	ページ Page
1	805-650-08082	END LHSA8L	2	2	2	2	2												
2	903-020-40880	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2												
3	902-012-00800	NUT M8	4	4	4	4	4												
4	902-912-00800	NUT M8	2	2	2	2	2												
5	347-100-04000	ROD ASSY	1	1	1	1	1												
6	805-650-08081	END LHSA8	2	2	2	2	2												
7	901-012-05014	BOLT M8X14	6	6	6	-	-											- 515515	
7	901-012-08014	BOLT M8X14	-	-	-	4	4											K - 70001843	
7	901-012-08014	BOLT M8X14	4	4	4	-	-											515514A -	
8	347-100-02400	ROD	1	1	1	-	-											K70001844 -)	
9	192-144-08000	END	1	1	1	-	-											- 515515	
9	370-042-00720	END	-	-	-	1	1											K - 70001843	
9	370-042-00720	END	1	1	1	-	-											- 515519	
10	192-144-11000	CABLE,CONTROL	1	1	1	-	-											K - 70001845	
10	370-017-02430	CABLE,CONTROL	-	-	-	1	1											515520 -	
10	370-017-02430	CABLE,CONTROL	1	1	1	-	-											K70001845 -)	
11	805-300-00071	UNITT,BEARING	1	1	-	-	-											- 515519	
11	805-300-00118	BEARING,BALL	-	-	1	1	1											K - 70001845	
11	805-300-00118	BEARING,BALL	1	1	-	-	-											515520 -	
12	901-012-05020	BOLT M8X20	2	2	2	2	2											K70001845 -)	
13	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	2	2	2	2												
14	347-100-02300	LEVER	2	2	-	-	-											- 515516	
14	347-100-02300	LEVER	-	-	1	-	-											K - 70001843	
14	347-100-02300	LEVER	1	1	-	-	-											- 515515	
15	807-201-05028	PIN,SPRING 5X28	1	1	1	1	1											K - 70001843	
16	194-144-61000	ROD	1	1	1	-	-											515317 - 515515	
16	370-015-02920	BOLT	-	-	-	1	1											K70001843 - 70001845	
16	370-015-02920	BOLT	1	1	1	-	-											- 515645	
17	194-144-62000	PEDAL ASSY	1	1	1	1	1											K - 20201363	
18	192-144-09000	PIN	1	1	1	1	1											515646 -	
19	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	1	1	1	-	-											K20201136 -)	
19	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	3	3												
19	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	3	3	3	-	-											- 515515	
20	801-360-20012	PIN,SPLIT 2X12	1	1	1	1	1											K - 70001843	
21	902-012-01000	NUT M10	1	1	1	1	1											515516 -	
																		K70001844 -)	

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム,アクセル
OPERATION SYSTEM,ACCELERATOR

FIG. PL103-0191-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
22	194-144-65000	SUPPORT	2	2	2	2	2												
23	194-144-95510	SUPPORT ASSY	1	1	1	-	-											(- 515515) (- 7000184)	
24	808-040-15025	BUSH	1	1	1	-	-											(- 515515) (- 7000184)	
25	194-144-64000	STOPPER	1	1	1	1	1												
26	901-022-10050	BOLT M10X50	1	1	1	1	1												
29	370-046-00140	LINK	-	-	1	1	1												
29	370-046-00140	LINK	1	1	-	-	-											515517 - (7000187 -)	
30	347-100-02700	ROD	-	-	-	1	1												
30	347-100-02700	ROD	1	1	1	-	-											515516 - (7000184 -)	
31	824-000-00011	COVER,PEDAL	1	1	1	1	1												
32	347-100-01100	PEDAL	1	1	1	1	1												
33	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	1	1	1	-	-											(- 515595) (- 7000186)	
34	808-040-12020	BEARING,PLAIN	2	2	2	-	-											(- 515595) (- 7000186)	
34	370-004-00510	BEARING,PLAIN	-	-	-	2	2												
34	370-004-00510	BEARING,PLAIN	2	2	2	-	-											515596 - (7000186 -)	
35	194-144-08000	LINK	1	1	1	1	1												
37	592-400-04001	SPRING	1	1	1	1	1												
38	194-144-95520	SUPPORT ASSY,PEDAL	1	1	1	1	1												
39	907-100-08180	SCREW,SET M8X18	1	1	1	-	-											(- 515519) (- 7000185)	
40	902-032-00800	NUT M8	1	1	1	-	-											(- 515519) (- 7000185)	
41	347-100-04100	ROD	1	1	1	1	1												
42	194-144-98070	LINK ASSY	1	1	1	1	1												
52	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	8	8	8	-	-											(- 515515) (- 7000184)	
52	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	6	6												
52	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	-	-											515516 - (7000184 -)	
53	902-012-00800	NUT M8	4	4	4	4	4												
55	807-201-05028	PIN,SPRING 5X28	1	1	1	1	1												
61	885-660-00005	BEARING,BALL	-	-	-	-	-												
61	885-660-00005	BEARING,BALL	1	1	1	-	-											515516 - (7000184 -)	
62	347-100-02800	PLATE	-	-	-	2	2												
62	347-100-02800	PLATE	2	2	2	-	-											515516 - (7000184 -)	
63	370-046-00220	LINK	-	-	-	1	1												
63	370-046-00220	LINK	1	1	1	-	-											515516 - (7000184 -)	
64	901-012-06016	BOLT M6X16	-	-	-	2	2												
64	901-012-06016	BOLT M6X16	2	2	2	-	-											515516 - (7000184 -)	

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム,アクセル
OPERATION SYSTEM,ACCELERATOR


FIG. PL103-0191-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
65	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	2	2												
65	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	2	2	-	-											515516 - (7000184 -)	
66	902-032-00600	NUT M6	-	-	-	1	1												
66	902-032-00600	NUT M6	1	1	1	-	-											515520 - (7000185 -)	

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name セントラル ルブリケーション システム CENTRAL LUBRICATION SYSTEM PM105-0001-02

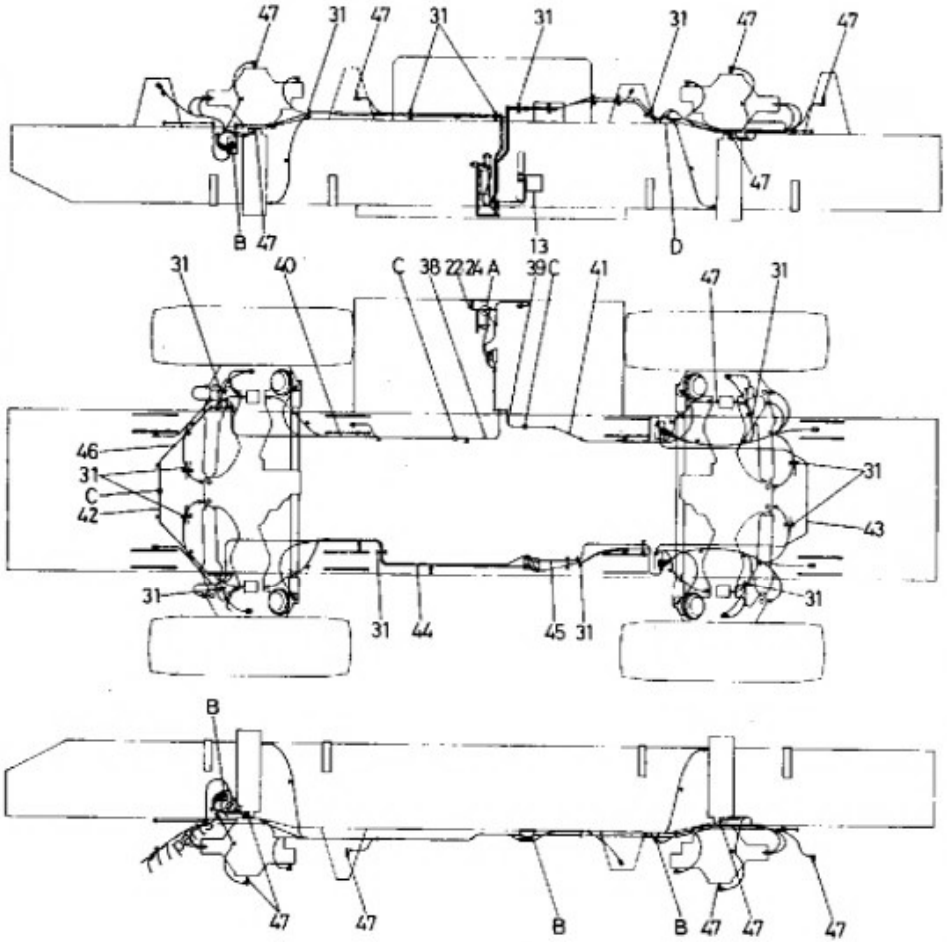

組立名称 Assembly Name セントラル ルブリケーション システム CENTRAL LUBRICATION SYSTEM PM105-0001-02

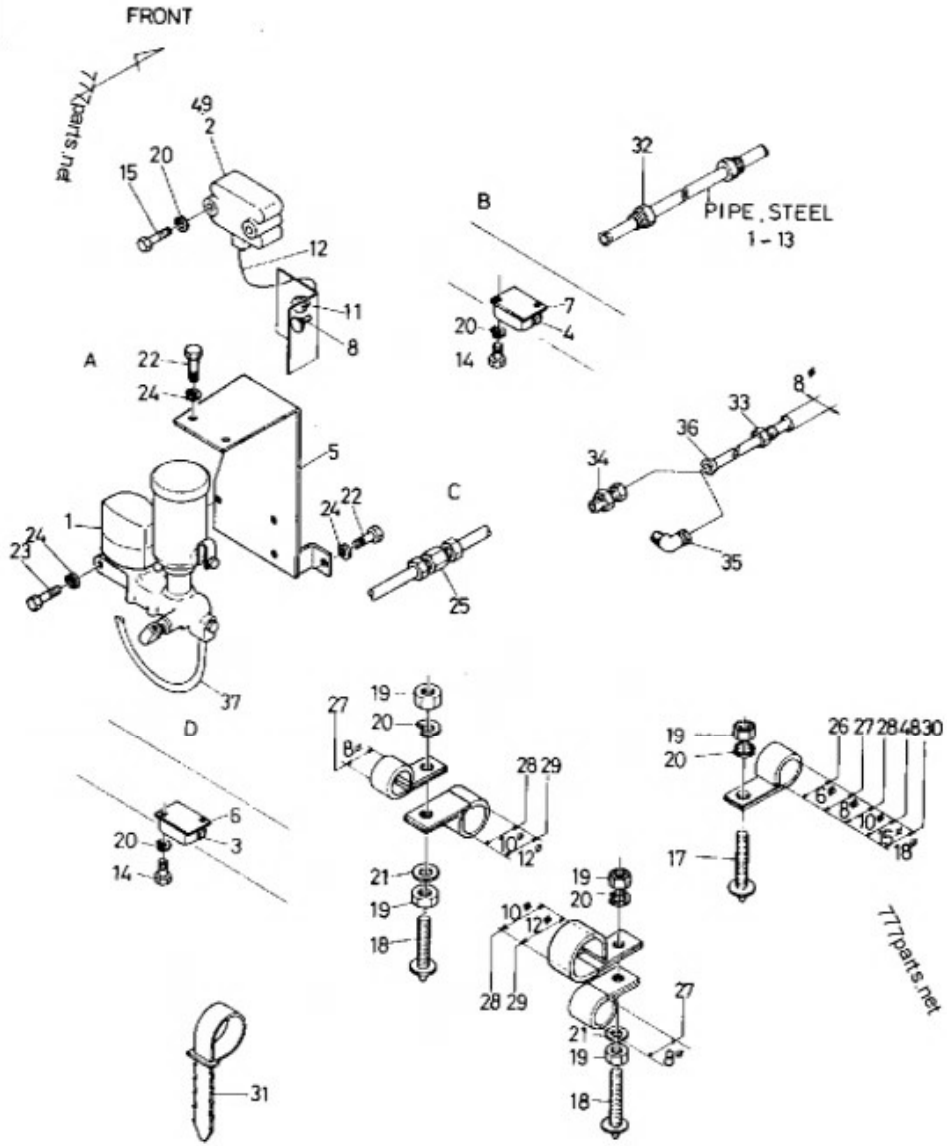

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: セントラル グリース システム / CENTRAL LUBRICATION SYSTEM — FIG. PM105-0001-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	378-041-00010	PUMP,GREASE	1	1	1	1	1												
2	564-790-00020	DISTRIBUTOR	1	1	1	-	-											- 515581	
2	349-201-40400	DISTRIBUTOR	-	-	-	1	1											{ - 2018261	
2	349-201-40480	DISTRIBUTOR	1	1	1	-	-											515582 -	
3	349-201-40280	DISTRIBUTOR	1	1	1	1	1											{2018261 -)	
4	564-790-00030	DISTRIBUTOR	4	4	4	4	4												
5	349-201-40380	SUPPORT	1	1	1	1	1												
6	378-005-09670	PLATE	1	1	1	1	1												
7	378-005-07950	SUPPORT	4	4	4	4	4												
8	349-200-25000	SWITCH ASSY	1	1	1	1	1												
11	192-181-15000	LAMP,PILOT	1	1	1	1	1												
12	349-201-40010	HARNESS	1	1	1	1	1												
13	378-022-00980	PLATE,CAUTION	1	1	1	1	1												
14	901-012-06020	BOLT M6X20	10	10	10	10	10												
15	901-012-06030	BOLT M6X30	2	2	2	2	2												
17	901-900-00008	BOLT,STUD M5X20	34	34	34	34	34												
18	901-900-00012	BOLT M6X25	8	8	8	8	8												
19	902-012-00600	NUT M6	50	50	50	50	50												
20	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	54	54	54	54	54												
21	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	8	8	8	8	8												
22	901-012-08014	BOLT M8X14	3	3	3	3	3												
23	901-012-08016	BOLT M8X16	3	3	3	3	3												
24	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	6	6												
25	564-790-00010	UNION	3	3	3	3	3												
26	821-000-02002	CLAMP VR6	14	14	14	14	14												
27	821-000-02004	CLAMP	18	18	18	18	18												
28	821-000-02006	CLAMP	4	4	4	4	4												
29	821-000-02008	CLAMP	6	6	6	6	6												
30	821-000-02012	CLAMP	6	6	6	6	6												
31	824-000-00142	FASTENER	18	18	18	18	18												
32	564-790-00180	NIPPLE	14	14	14	14	14												
33	564-790-00080	NIPPLE	58	58	58	58	58												
34	564-790-00050	CONNECTOR	17	17	17	-	-											- 515481	
34	564-790-00050	CONNECTOR	-	-	-	16	16											{ - 2014856	
34	564-790-00050	CONNECTOR	16	16	16	-	-											515482 -	
																		{2014856 -)	

組立名称 Assembly Name: セントラル グリース システム / CENTRAL LUBRICATION SYSTEM — FIG. PM105-0001-02


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
35	564-790-00069	FITTING ELBOW	2	2	2	2	-	-										- 515481	
35	564-790-00060	FITTING ELBOW	-	-	-	2	2	1										{ - 2014856	
35	564-790-00060	FITTING ELBOW	2	1	2	1	-	-										515482 -	
36	349-201-40020	HOSE	1	1	1	1	1											{2014856 -)	
37	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	M	M	M	M	M												
38	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	M	M	M	M	M												
39	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	M	M	M	M	M												
40	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	M	M	M	M	M												
41	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	M	M	M	M	M												
42	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	M	M	M	M	M												
43	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	M	M	M	M	M												
44	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	M	M	M	M	M												
45	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	M	M	M	M	M												
46	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	M	M	M	M	M												
47	564-790-30030	CONNECTOR	1	1	1	2	-	-										- 515481	
47	564-790-30030	CONNECTOR	-	-	-	1	1	1										{ - 2014856	
47	564-790-30030	CONNECTOR	1	1	1	1	-	-										515482 -	
48	821-000-02010	CLAMP	2	2	2	2	2											{2014856 -)	
49	349-201-40500	HARNESS	-	-	-	1	1												
49	349-201-40500	HARNESS	1	1	1	-	-											515582 -	
																		{2018261 -)	

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ(アッパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)

PN101-0140-01

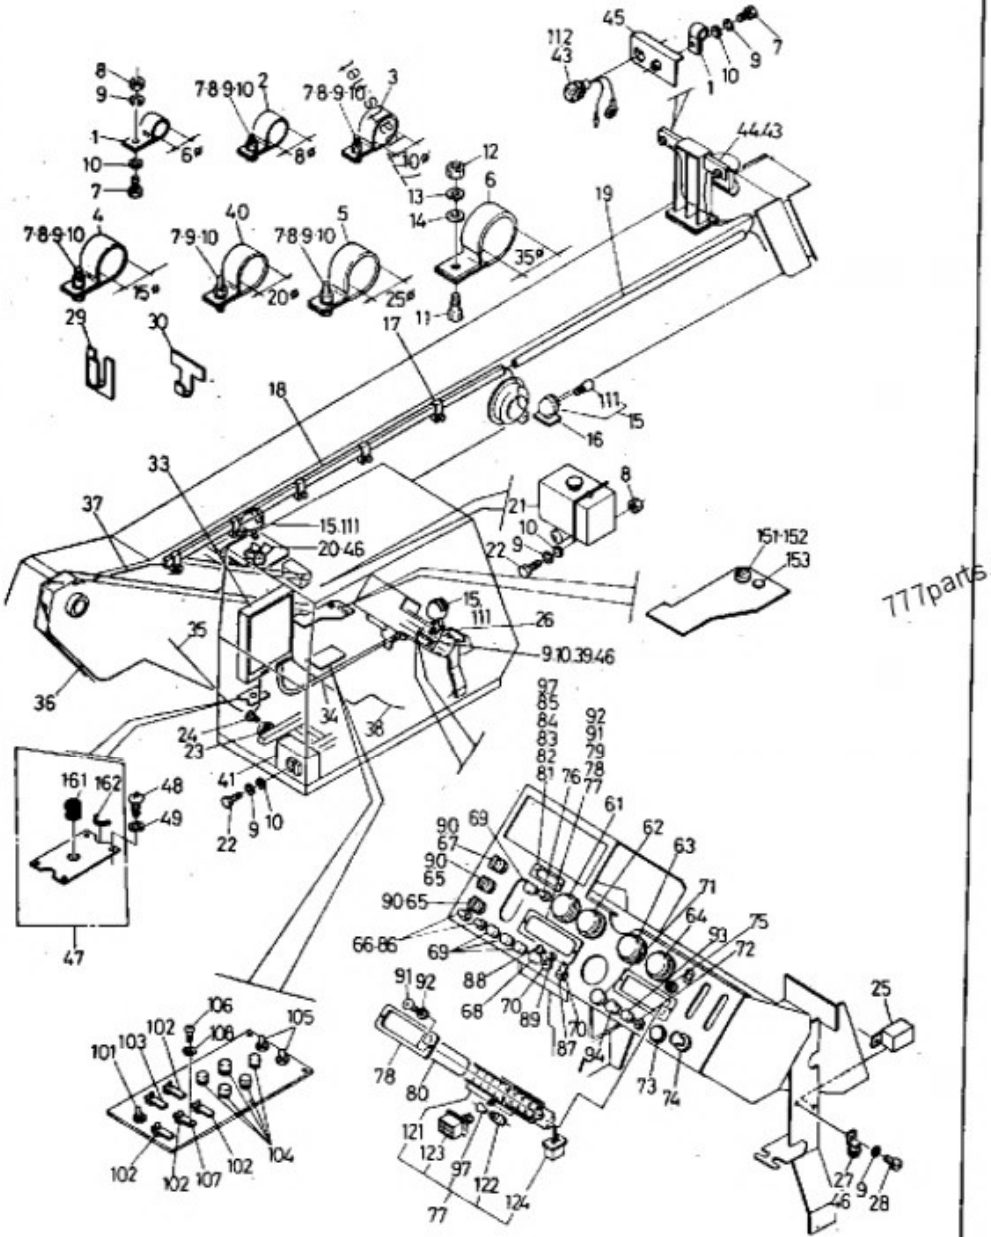

777parts.net

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ(アッパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)

FIG. PN101-0140-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	821-000-02002	CLAMP WR6	-	-	-	4	5	4	5									
2	821-000-02004	CLAMP	-	-	-	1	3											
3	821-000-02006	CLAMP	-	-	-	2	2											
4	821-000-02010	CLAMP	-	-	-	5	5											
5	821-000-02016	CLAMP	-	-	-	5	5											
6	821-000-02018	CLAMP	-	-	-	3	3											
7	901-012-06012	BOLT M6X12	-	-	-	6	0	6	0									
8	902-012-00600	NUT M6	-	-	-	5	7	5	7									
9	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	7	2	7	2									
10	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	7	6	7	6									
11	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	-	1	1											
12	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	3	3											
13	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	3	3											
14	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	-	3	3											
15	821-000-00028	LAMP,WORKING	-	-	-	3	3											
16	336-308-00070	SUPPORT	-	-	-	1	1											
17	336-308-00080	SUPPORT	-	-	-	5	5											
18	336-308-00200	GUARD	-	-	-	1	1											
19	343-500-10200	GUARD	-	-	-	1	1											
20	821-000-00622	HORN (WITH RELAY)	-	-	-	1	1											
21	***-***-*****	WASHER,WINDOW	-	-	-	1	1											
22	901-012-06020	BOLT M6X20	-	-	-	9	9											
23	821-000-00564	BUZZER	-	-	-	1	1											
24	801-753-04010	SCREW,MACHINE M4X10	-	-	-	2	2											
25	192-281-07000	UNIT,FLASHER	-	-	-	1	1											
26	821-000-01035	GROMMET	-	-	-	1	-											- 515752
26	824-000-00073	GROMMET	-	-	-	-	1											- 2026355
26	824-000-00073	GROMMET	-	-	-	1	-											515753 -
27	191-181-04000	BUZZER	-	-	-	1	1											2026356 -
28	901-315-06010	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X10	-	-	-	1	1											
29	824-000-00024	CLAMP	-	-	-	1	1											
30	821-000-00711	CLAMP	-	-	-	7	7											
33	***-***-*****	RELAY	-	-	-	1	1											
34	343-506-10010	HARNESS	-	-	-	1	1											
35	343-506-10020	HARNESS	-	-	-	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ(アッパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER) FIG. PN101-0145-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00105 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
36	343-501-60030	HARNESS	-	-	-	1	1												
37	343-501-60040	HARNESS	-	-	-	1	1												
38	343-506-10050	HARNESS	-	-	-	1	1												
39	801-823-86015	SCREW M6X16	-	-	-	2	2												
40	821-000-02014	CLAMP	-	-	-	6	6												
41	343-501-66000	TRANSMITTER,MULTIPLEX DATA(UPPER)	-	-	-	1	-											- 515739 (2023390 -	926
41	343-501-67000	TRANSMITTER,MULTIPLEX DATA(UPPER)	-	-	-	-	1												926
41	343-501-67000	TRANSMITTER,MULTIPLEX DATA(UPPER)	-	-	-	1	-											515710 - (2023390 -)	926
43	821-000-01397	LAMP	-	-	-	2	2												
44	343-501-26700	SUPPORT	-	-	-	1	1												
45	343-501-26800	SUPPORT	-	-	-	1	1												
46	821-000-01645	CONDENSER	-	-	-	5	5												
47	343-501-60100	PLATE	-	-	-	1	1												
48	801-725-04008	SCREW,MACHINE M4X8	-	-	-	4	4												
49	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	-	-	-	4	4												
61	366-802-10000	GAUGE,OIL TEMPERATURE	-	-	-	1	1												
62	366-802-20000	GAUGE,WATER TEMPERATURE	-	-	-	1	1												
63	366-800-40000	GAUGE,AIR PRESSURE	-	-	-	1	1												
64	366-802-40000	GAUGE,FUEL	-	-	-	1	1												
65	343-501-61320	SWITCH,ROTARY	-	-	-	2	2												
66	343-503-52600	SWITCH ASSY	-	-	-	2	2												
67	343-500-01110	SWITCH ASSY	-	-	-	1	1												
68	343-503-52300	SWITCH ASSY	-	-	-	1	1												
69	821-000-01382	SWITCH,PUSH HB-2011W-10C	-	-	-	4	4												
70	821-000-01684	SWITCH,TOGGLE S-3AW	-	-	-	2	2												
71	821-000-00690	LIGHTER,CIGAR CL24VD	-	-	-	1	1												
72	343-500-01210	SWITCH	-	-	-	1	1												
73	343-500-01500	SWITCH,LIGHTING	-	-	-	1	1												
74	343-500-01400	SWITCH,STARTER	-	-	-	1	1												
75	192-181-13000	LAMP,PILOT	-	-	-	1	1												
76	343-500-01190	SWITCH	-	-	-	1	1												
77	343-500-01300	LAMP ASSY,PILOT	-	-	-	2	2												
78	343-500-01350	COVER	-	-	-	2	2												
79	343-506-11100	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
80	343-501-61120	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												


組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ(アッパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER) FIG. PN101-0145-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00105 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
81	343-501-61200	LAMP ASSY,PILOT	-	-	-	1	1												
82	343-501-61220	COVER	-	-	-	1	1												
83	343-506-11200	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
84	801-725-05016	SCREW,MACHINE M5X16	-	-	-	2	2												
85	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	-	-	-	2	2												
86	821-000-00665	CAP (AT-402)	-	-	-	2	2												
87	191-122-21001	STOPPER	-	-	-	1	1												
88	191-122-22000	SCREW	-	-	-	1	1												
89	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	-	-	-	1	1												
90	821-000-01199	KNOB	-	-	-	3	3												
91	801-725-04016	SCREW,MACHINE M4X16	-	-	-	4	4												
92	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	-	-	-	4	4												
93	821-000-01302	SWITCH,PUSH VAQ-40-E	-	-	-	1	1												
94	821-000-01754	SWITCH,PULL	-	-	-	1	1												
97	821-000-00501	BULB 24V 3W	-	-	-	2	3	2	3										
101	821-000-01696	SWITCH,TOGGLE S-7AW	-	-	-	1	1												
102	343-500-02210	SWITCH ASSY	-	-	-	4	4												
103	343-500-01160	SWITCH,TOGGLE	-	-	-	1	1												
104	821-000-01382	SWITCH,PUSH HB-2011W-10C	-	-	-	5	5												
105	343-500-02230	SWITCH ASSY	-	-	-	2	2												
106	191-122-22000	SCREW	-	-	-	5	5												
107	191-122-26801	STOPPER	-	-	-	5	5												
108	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	-	-	-	5	5												
111	821-000-00044	BULB 24V 60W	-	-	-	3	3												
112	821-000-00501	BULB 24V 3W	-	-	-	2	2												
121	343-500-07510	CASE	-	-	-	2	2												
122	343-500-07530	SOCKET ASSY (WITH BOOT)	-	-	-	2	2												
123	821-000-01305	CONNECTOR	-	-	-	2	2												
124	821-000-01306	CONNECTOR	-	-	-	2	2												
151	821-000-01199	KNOB	-	-	-	1	1												
152	821-000-00713	SWITCH,ROTARY HS-137	-	-	-	1	1												
153	821-000-01382	SWITCH,PUSH HB-2011W-10C	-	-	-	1	1												
161	821-000-00956	GROMMET C30SG36A	-	-	-	1	1												
162	346-900-30800	INSULATOR	-	-	-	1	1												


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ（ロワー）
ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER)
PN101-0145-01

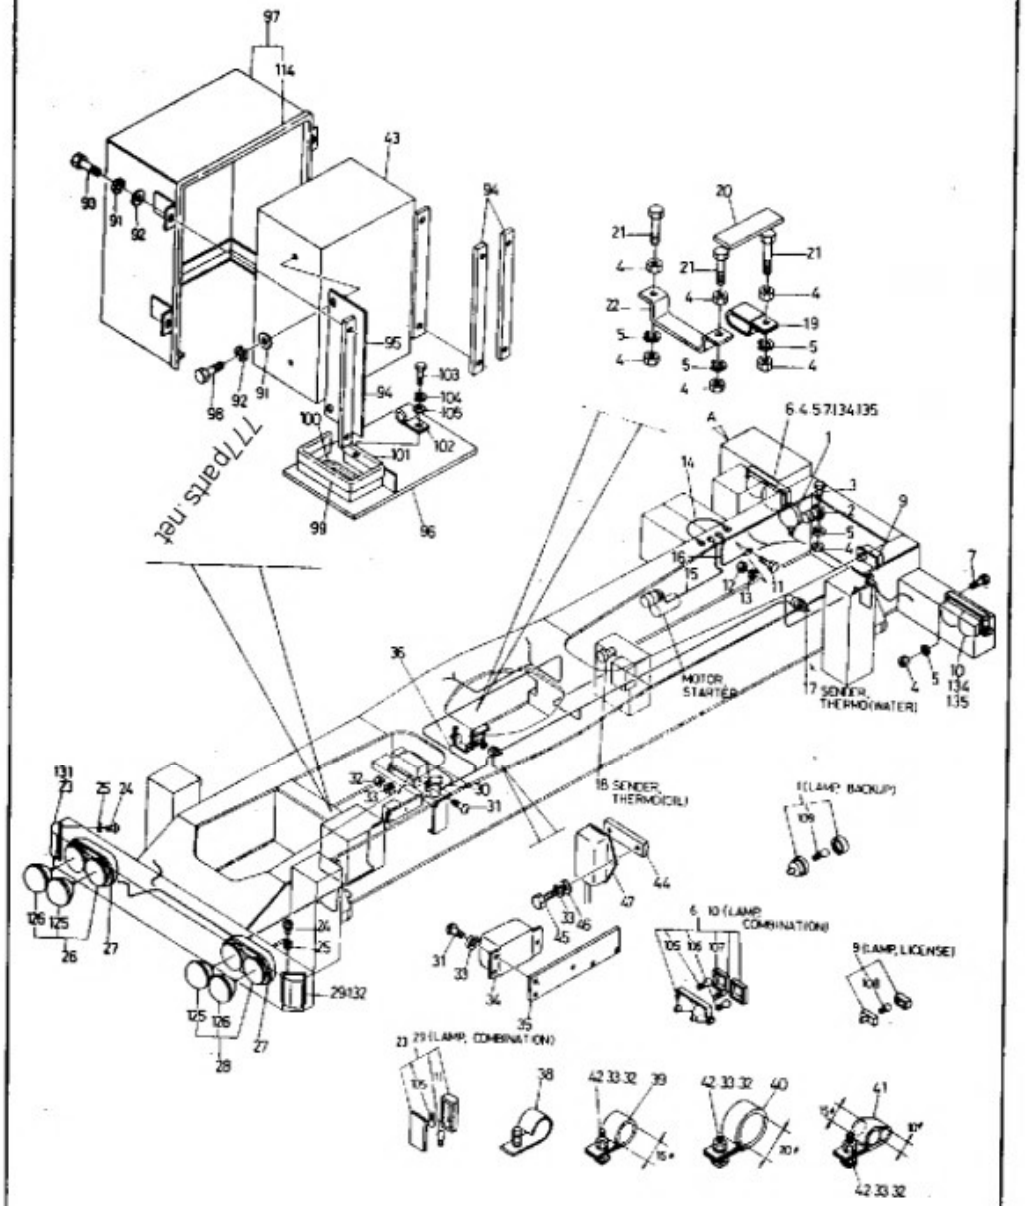

777parts.net

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ（ロワー）
ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER)
PN101-0145-0

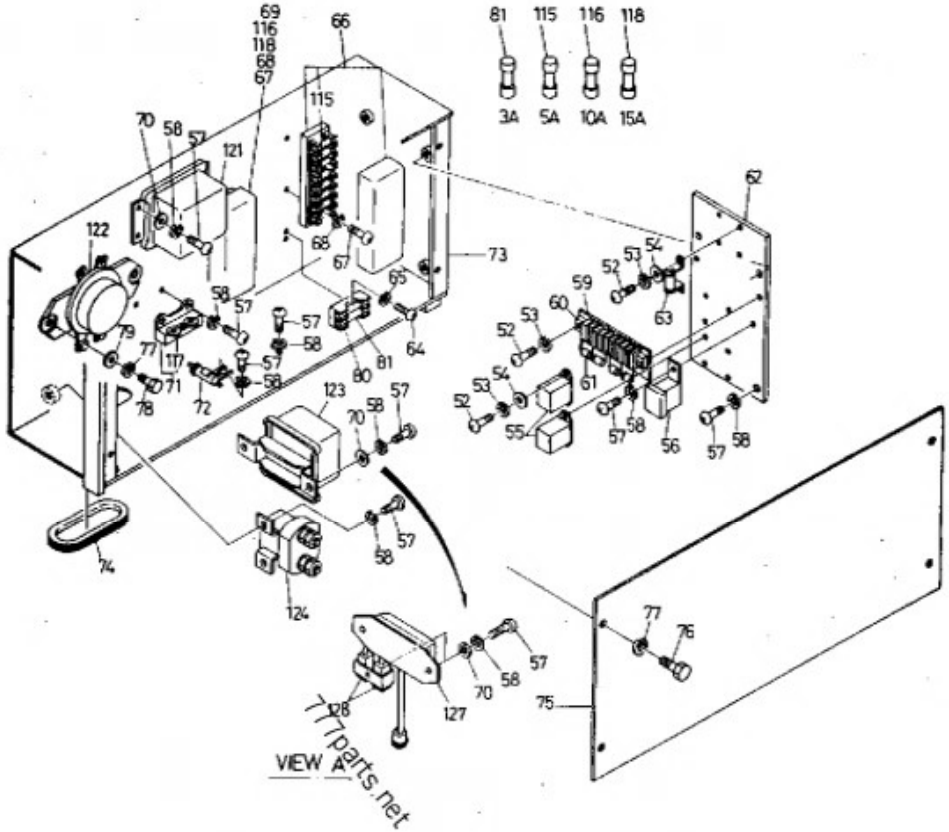

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER) FIG. PN10t-0145-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
1	821-000-00384	LAMP,BACKUP	1	1	1	1	1												
2	821-000-00023	BUZZER	1	1	1	1	1												
3	901-012-08016	BOLT M8X16	1	1	1	1	1												
4	902-012-00800	NUT M8	13	13	13	13	13												
5	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	10	10	10	10	10												
6	346-500-00050	LAMP,COMBINATION (FOR RIGHT)	1	1	1	1	1												
7	901-012-08035	BOLT M8X35	6	6	6	6	6												
9	821-000-00027	LAMP,LICENSE	1	1	1	1	1												
10	346-500-00070	LAMP,COMBINATION (FOR LEFT)	1	1	1	1	1												
11	901-012-10016	BOLT M10X16	1	1	1	1	1												
12	902-012-01000	NUT M10	1	1	1	1	1												
13	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	1	1	1	1	1												
14	346-500-01301	CABLE,BATTERY,+	1	1	1	1	1												
15	346-500-40100	CABLE,BATTERY	1	1	1	1	1												
16	346-500-01401	CABLE,BATTERY	1	1	1	1	1												
17	346-500-00090	SENDER,THERMO	1	1	1	1	1												
18	592-810-01000	SENDER,THERMO	1	1	1	1	1												
19	821-000-02040	CLAMP	1	1	1	1	1												
20	594-811-31000	PLATE	1	1	1	1	1												
21	901-012-08045	BOLT M8X45	3	3	3	3	3												
22	594-815-46000	CLAMP	1	1	1	1	1												
23	346-500-00010	LAMP,SIDE(FOR RIGHT)	1	1	1	1	1												
24	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	8	8	8	8	8												
25	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	8	8	8	8	8												
26	821-000-00284	LAMP,HEAD RIGHT	1	1	1	1	1												
27	821-000-00315	CATCH	2	2	2	2	2												
28	821-000-00285	LAMP,HEAD LEFT	1	1	1	1	1												
29	346-500-00030	LAMP,SIDE (FOR LEFT)	1	1	1	1	1												
30	821-000-00738	RELAY,STEERING	1	1	1	1	1												
31	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	5	5	5	5	5												
32	902-012-00600	NUT M6	6	6	6	6	6												
33	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	7	17	17	17	17												
34	821-000-00547	RELAY,HEAD LAMP	1	1	1	1	1												
35	594-811-41000	PLATE	1	1	1	1	1												
36	346-500-40140	HARNESS	1	1	1	1	1												

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER) FIG. PN10t-0145-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
38	821-000-01175	CLAMP ASSY	9	9	9	9	9												
39	821-000-02010	CLAMP	24	24	24	24	24												
40	821-000-02014	CLAMP	16	16	16	16	16												
41	584-761-67001	CLAMP	4	4	4	4	4												
42	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	64	64	64	64	64												
43	346-500-43000	TRANSMITTER,MULTPLEX DATA(LOWER)	1	1	1	1	1												93
44	370-005-20510	PLATE	1	1	1	1	1												
45	901-012-06020	BOLT M6X20	2	2	2	2	2												
46	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	2	2	2	2	2												
47	346-500-44000	CONTROL,LOCK UP	1	1	1	1	1												
52	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	10	10	10	10	10												
53	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	10	10	10	10	10												
54	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	8	8	8	8	8												
55	346-500-02300	RELAY	2	2	2	2	2												
56	594-815-04000	RELAY G2M-1123T	2	2	2	2	2												
57	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	17	17	17	17	17												- 515808 (- 2026928) 515809 - (2026928 -)
57	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	18	18	18	18	18												- 515808 (- 2026928) 515809 - (2026928 -)
58	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	17	17	17	17	17												- 515808 (- 2026928) 515809 - (2026928 -)
58	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	18	18	18	18	18												- 515808 (- 2026928) 515809 - (2026928 -)
59	343-500-03350	PLATE	1	1	1	1	1												
60	821-000-00640	BASE,TERMINAL	1	1	1	1	1												
61	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	4	4	4	4	4												
62	370-005-09260	PLATE	1	1	1	1	1												
63	821-000-01669	RESISTANCE	2	2	2	2	2												
64	801-723-04014	SCREW,MACHINE M4X14	2	2	2	2	2												
65	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	2	2	2	2												
66	346-500-40010	BOX,FUSE	1	1	1	1	1												
67	801-723-05014	SCREW,MACHINE M5X14	4	4	4	4	4												
68	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	4	4	4	4	4												
69	343-500-03700	BOX,FUSE	1	1	1	1	1												
70	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	6	6	6	6	6												- 515808 (- 2026928) 515809 - (2026928 -)
70	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	7	7	7	7	7												- 515808 (- 2026928) 515809 - (2026928 -)
71	346-500-00170	BOX,FUSE	1	1	1	1	1												
72	821-000-01645	CONDENSER	1	1	1	1	1												
73	346-500-41101	BOX	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER) FIG. PN101-0145-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
74	824-000-00202	GROMMET	1	1	1	1	1												
75	346-500-41200	COVER	1	1	1	1	1												
76	901-012-08012	BOLT M8X12	4	4	4	4	4												
77	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	6	6												
78	901-012-08028	BOLT M8X28	2	2	2	2	2												
79	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	2	2	2	2												
80	821-000-01788	HOLDER,FUSE	1	1	1	1	1												
81	821-000-01787	FUSE 3A (6.4X30) (F=7161)	2	2	2	2	2												
91	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	8	8	8	8	8												
92	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	8	8	8	8	8												
93	901-012-08014	BOLT M8X14	6	6	6	6	6												
94	370-005-09310	PLATE	3	3	3	3	3												
95	370-005-09320	PLATE	1	1	1	1	1												
96	346-500-42100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
97	346-500-42200	COVER	1	1	1	1	1												
98	901-012-08020	BOLT M8X20	2	2	2	2	2												
99	346-500-42010	COVER	1	1	1	1	1												
100	346-500-42020	GROMMET	1	1	1	1	1												
101	346-500-42030	COVER	1	1	1	1	1												
102	821-000-02014	CLAMP	1	1	1	1	1												
103	901-012-06014	BOLT M6X14	1	1	1	1	1												
104	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	1	1	1												
105	821-000-01185	BULB 24V 25W	6	6	6	6	6												
106	821-000-01188	BULB 24V 25/10W	2	2	2	2	2												
107	821-000-01976	BULB 24V 3W	2	2	2	2	2												
108	821-000-00785	BULB 24V 12W	1	1	1	1	1												
109	821-000-00057	BULB 24V 25W	1	1	1	1	1												
111	821-000-01184	BULB 24V 10/4W	2	2	2	2	2												
114	192-122-18000	GROMMET	2	2	2	2	2												
115	821-000-00791	FUSE 5A (6.5X30)	MS 8	MS 8	MS 8	MS 8	MS 8												
116	821-000-00745	FUSE 10A (6.5X30)	5	5	5	5	5												
117	821-000-00726	FUSE 60A	1	1	1	1	1												
118	160-288-30050	FUSE 15A (6.5X30)	3	3	3	3	3												
121	594-320-05000	RELAY,SAFETY (23220-90005)	1	1	1	1	1												
122	594-320-07000	RELAY,BATTERY (25510-Z0008)	1	1	1	1	1												

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER) FIG. PN101-0145-0


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
123	594-320-06000	REGULATOR (S/NO.5158 09-,23500-96015)	1	1	1	1	1												
124	591-320-00241	RELAY,MAGNET (25610-72001)	1	1	1	1	1												
125	821-000-01182	BULB 24V 40W	2	2	2	2	2												
126	821-000-01183	BULB 24V 40/60W	2	2	2	2	2												
131	346-500-07520	LENS ASSY(FOR RIGHT)	1	1	1	1	1												
132	346-500-07530	LENS ASSY (FOR LEFT)	1	1	1	1	1												
134	346-500-07540	LENS (ORANGE)	2	2	2	2	2												
135	346-500-07550	LENS (RED)	2	2	2	2	2												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ / ELECTRICAL ACCESSORIES

PN101-0408-00

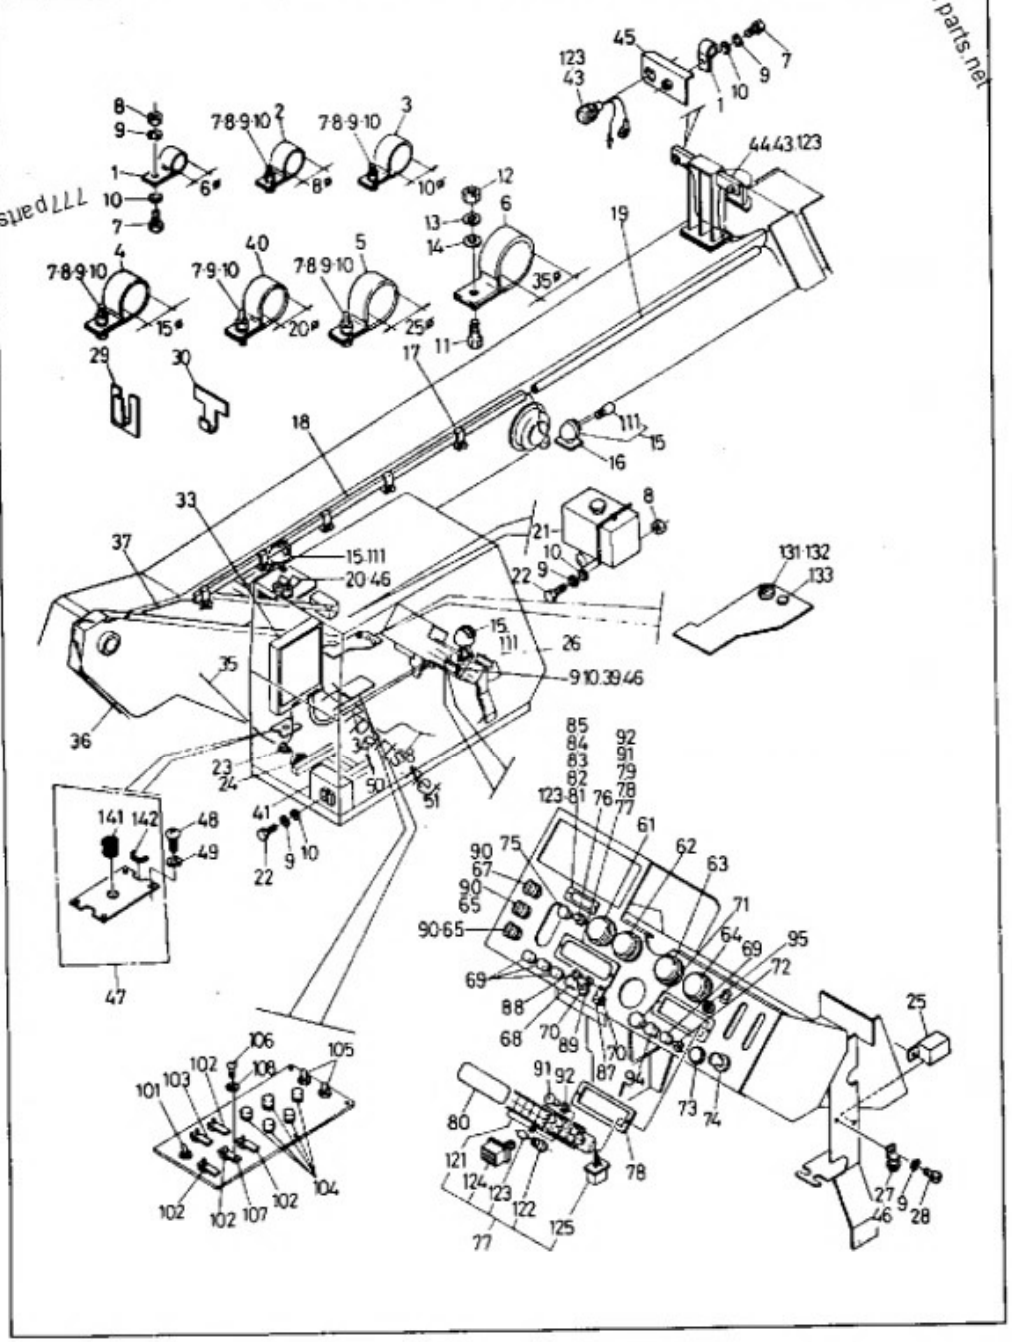

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ / ELECTRICAL ACCESSORIES

FIG. PN101-0408-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 >
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	821-000-02007	CLAMP WR6	-	-45	-	-												- 515666	
																		(- 20201271	
1	821-000-02002	CLAMP WR6	-	-46	-	-												515667 -	
																		(2020127 -)	
2	821-000-02004	CLAMP	-	-	3	-	-												
3	821-000-02006	CLAMP	-	-	2	-	-												
4	821-000-02010	CLAMP	-	-	5	-	-												
5	821-000-02016	CLAMP	-	-	5	-	-												
6	821-000-02018	CLAMP	-	-	3	-	-												
7	901-012-06012	BOLT M6X12	-	-69	-	-												- 515666	
																		(- 20201271	
7	901-012-06012	BOLT M6X12	-	-59	-	-												515667 -	
																		(2020127 -)	
8	902-012-00600	NUT M6	-	-57	-	-												- 515666	
																		(- 20201271	
8	902-012-00600	NUT M6	-	-56	-	-												515667 -	
																		(2020127 -)	
9	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-72	-	-												- 515666	
																		(- 20201271	
9	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-71	-	-												515667 -	
																		(2020127 -)	
10	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-76	-	-												- 515666	
																		(- 20201271	
10	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-75	-	-												515667 -	
																		(2020127 -)	
11	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	1	-	-												
12	902-012-00800	NUT M8	-	-	3	-	-												
13	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	3	-	-												
14	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	3	-	-												
15	821-000-00028	LAMP,WORKING	-	-	3	-	-												
16	334-300-00070	SUPPORT	-	-	1	-	-												
17	334-300-00080	SUPPORT	-	-	5	-	-												
18	334-300-00200	GUARD	-	-	1	-	-												
19	343-500-10200	GUARD	-	-	1	-	-												
20	821-000-00622	HORN (WITH RELAY)	-	-	1	-	-												
21	***-***-*****	WASHER,WINDOW	-	-	1	-	-												
22	901-012-06020	BOLT M6X20	-	-	9	-	-												
23	821-000-00564	BUZZER	-	-	1	-	-												
24	801-753-04010	SCREW,MACHINE M4X10	-	-	-	-	-												
25	192-281-07000	UNIT,FLASHER	-	-	1	-	-												
26	821-000-01035	GROMMET	-	-	1	-	-											- 515752	
																		(- 2026355)	
26	824-000-00075	GROMMET	-	-	1	-	-											515753 -	
																		(2026355 -)	
27	191-181-04000	BUZZER	-	-	1	-	-												
28	901-315-06010	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X10	-	-	1	-	-												
29	824-008-00024	CLAMP	-	-	7	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES — FIG. PN101-0408-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

索引番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
30	821-000-00711	CLAMP	-	-	7	-	-												
33	***-***-*****	RELAY	-	-	1	-	-											- 515666	918
33	***-***-*****	RELAY	-	-	1	-	-											< - 2020176>	
34	343-504-50040	HARNESS	-	-	1	-	-											515667 - <2020126 - >	918
35	343-501-60080	HARNESS	-	-	1	-	-											- 515656 < - 2020126> - 515666 < - 2020127>	
35	343-501-60240	HARNESS	-	-	1	-	-											515667 - <2022694 - >	
36	343-504-50020	HARNESS	-	-	1	-	-												
37	343-504-50030	HARNESS	-	-	1	-	-												
38	343-504-50050	HARNESS	-	-	1	-	-												
39	801-823-06016	SCREW M6X16	-	-	2	-	-											- 515686 < - 2020889>	
40	821-000-02014	CLAMP	-	-	6	-	-												
41	343-501-64000	TRANSMITER,MULTIPLEX DATA(UPPER)	-	-	1	-	-											- 515666 < - 2020126>	926
41	343-501-66000	TRANSMITER,MULTIPLEX DATA(UPPER)	-	-	1	-	-											515667 - 515709 <2020126 - 2023592>	926
41	343-501-67000	TRANSMITER,MULTIPLEX DATA(UPPER)	-	-	1	-	-											515710 - <2023592 - >	926
43	821-000-01397	LAMP	-	-	2	-	-												
44	343-501-26700	SUPPORT	-	-	1	-	-												
45	343-501-26800	SUPPORT	-	-	1	-	-												
46	821-000-01645	CONDENSER	-	-	5	-	-												
47	343-501-60100	PLATE	-	-	1	-	-												
48	801-723-04008	SCREW,MACHIN M4X8	-	-	4	-	-												
49	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	-	-	4	-	-												
50	343-504-50080	HARNESS	-	-	1	-	-											515667 - 515686	
50	343-504-50090	HARNESS	-	-	1	-	-											<2020126 - 2020889> 515687 - 515666	
50	343-504-50110	HARNESS	-	-	1	-	-											<2020889 - 2022694> 515667 -	
51	343-504-50100	HARNESS	-	-	1	-	-											<2022694 - > 515687 - <2020889 - >	
61	366-802-10000	GAUGE,OIL TEMPERATURE	-	-	1	-	-												
62	366-802-20000	GAUGE,WATER TEMPERATURE	-	-	1	-	-												
63	366-800-40000	GAUGE,AIR PRESSURE	-	-	1	-	-												
64	366-802-40000	GAUGE,FUEL	-	-	1	-	-												
65	343-501-61320	SWITCH,ROTARY	-	-	2	-	-												
67	343-501-61400	SWITCH ASSY	-	-	1	-	-												
68	343-500-01220	SWITCH ASSY	-	-	1	-	-												
69	821-000-01302	SWITCH,PUSH VAB-4R-K	-	-	4	-	-												
70	821-000-01684	SWITCH,TOGGLE S-3AW	-	-	2	-	-												
71	821-000-00690	LIGHTER,CIGAR CL24VD	-	-	1	-	-												

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES — FIG. PN101-0408-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

索引番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
72	343-500-01210	SWITCH	-	-	1	-	-												
73	343-500-01500	SWITCH,LIGHTING	-	-	1	-	-												
74	343-500-01400	SWITCH,STARTER	-	-	1	-	-												
75	821-000-01382	SWITCH,PUSH MR-2011W-10K	-	-	1	-	-												
76	343-500-01190	SWITCH	-	-	1	-	-												
77	343-500-01300	LAMP ASSY,PILOT	-	-	2	-	-												
78	343-500-01350	COVER	-	-	2	-	-												
79	343-501-61110	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
80	343-501-61120	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
81	343-501-61200	LAMP ASSY,PILOT	-	-	1	-	-												
82	343-501-61220	COVER	-	-	1	-	-												
83	343-501-61230	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
84	801-723-05016	SCREW,MACHINE M5X16	-	-	2	-	-												
85	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	-	-	2	-	-												
87	191-122-21001	STOPPER	-	-	1	-	-												
88	191-122-22000	SCREW	-	-	1	-	-												
89	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	-	-	1	-	-												
90	821-000-01199	KNOB	-	-	5	-	-												
91	801-723-04016	SCREW,MACHINE M4X16	-	-	4	-	-												
92	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	-	-	4	-	-												
94	821-000-01754	SWITCH,PULL	-	-	1	-	-												
95	192-181-11000	LAMP,PILOT	-	-	1	-	-												
101	821-000-01696	SWITCH,TOGGLE S-7AW	-	-	1	-	-												
102	343-500-02210	SWITCH ASSY	-	-	4	-	-												
103	343-500-01160	SWITCH,TOGGLE	-	-	1	-	-												
104	821-000-01302	SWITCH,PUSH VAB-4R-K	-	-	5	-	-												
105	343-500-02230	SWITCH ASSY	-	-	2	-	-												
106	191-122-22000	SCREW	-	-	5	-	-												
107	191-122-26001	STOPPER	-	-	5	-	-												
108	903-030-70401	WASHER,PLAIN 6	-	-	5	-	-												
111	821-000-00044	BULB 24V 60W	-	-	1	-	-												
121	343-500-07510	CASE	-	-	2	-	-												
122	343-500-07550	SOCKET ASSY (WITH BOOT)	-	-	20	-	-												
123	821-000-00501	BULB 24V 3W	-	-	25	-	-												
124	821-000-01305	CONNECTOR	-	-	2	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ / ELECTRICAL ACCESSORIES — FIG. PN101-0408-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
125	821-000-01306	CONNECTOR	-	-	2	-	-												
131	821-000-01199	KNOB	-	-	1	-	-												
132	821-000-00713	SWITCH,ROTARY HS-132	-	-	1	-	-												
133	821-000-01302	SWITCH,PUSH VAB-4A-K	-	-	1	-	-												
141	821-000-00956	GROMMET C30SG56A	-	-	1	-	-												
142	346-900-30800	INSULATOR	-	-	1	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 エレクトリカル アクセサリ (オプション)
Assembly Name ELECTRICAL ACCESSORIES (OPTION) PN101-0409-00

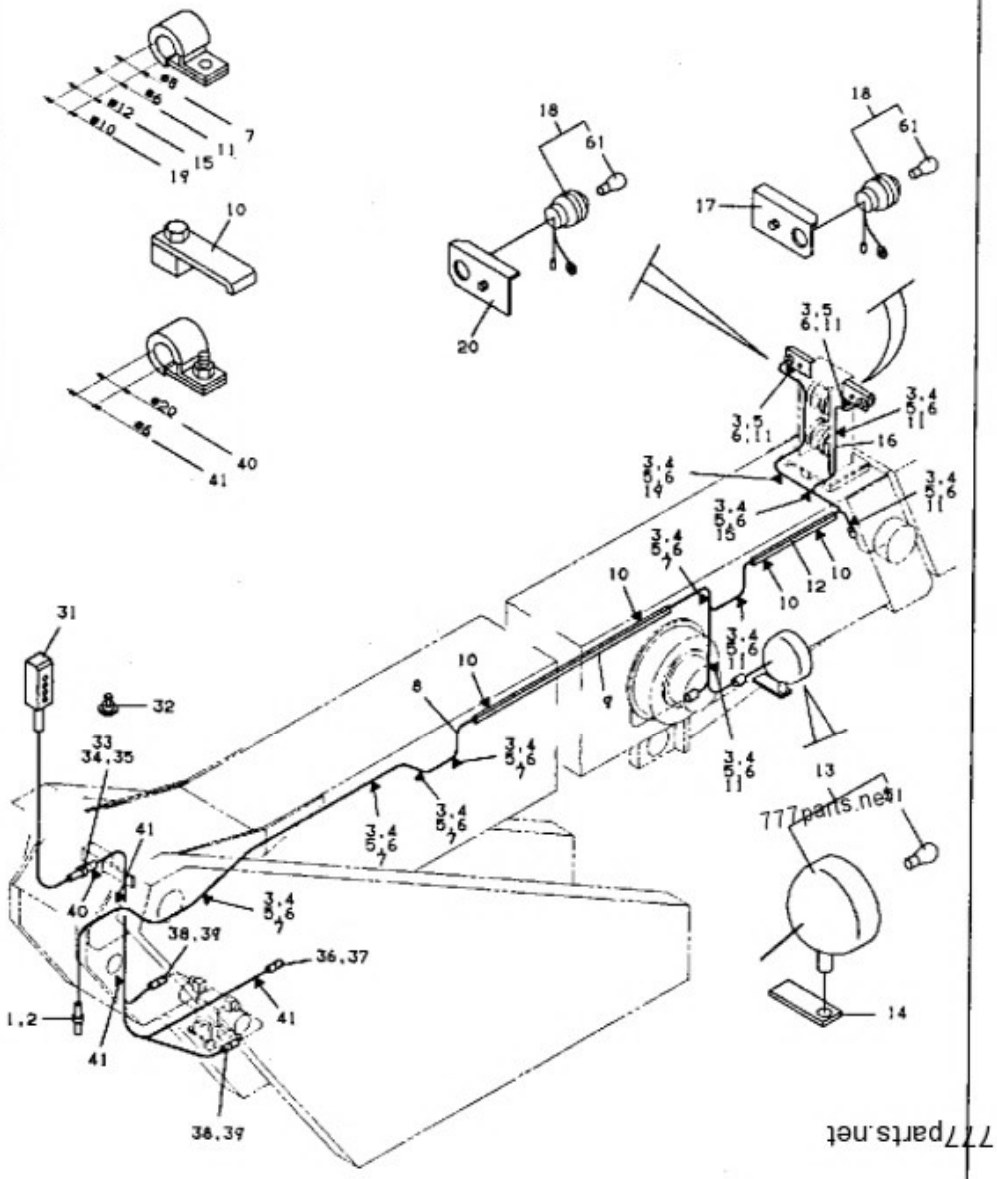

組立名称 エレクトリカル アクセサリ (オプション)
Assembly Name ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION) FIG. PN101-0409-0


スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	821-000-00962	CONNECTOR	-	1	-	1	1											
2	821-000-00969	PLUG 7157-9740	-	4	-	4	4											
3	901-012-06012	BOLT M6X12	-	16	-	16	16											
4	902-012-00600	NUT M6	-	14	-	14	14											
5	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	16	-	16	16											
6	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	16	-	16	16											
7	821-000-02004	CLAMP	-	7	-	7	7											
8	343-509-50100	HARNESS	-	1	-	1	1											
9	333-601-11100	GUARD	-	1	-	1	1											
10	334-300-00080	SUPPORT	-	6	-	6	6											
11	821-000-02002	CLAMP WR6	-	7	-	7	7											
12	343-509-40100	GUARD	-	1	-	1	1											
13	821-000-00828	LAMP,WORKING	-	1	-	1	1											
14	334-300-00070	SUPPORT	-	1	-	1	1											
15	821-000-02008	CLAMP	-	1	-	1	1											
16	343-501-26600	HARNESS	-	1	-	1	1											
17	343-501-26700	SUPPORT	-	1	-	1	1											
18	821-000-01397	LAMP	-	2	-	2	2											
19	821-000-02006	CLAMP	-	1	-	1	1											
20	343-501-26800	SUPPORT	-	1	-	1	1											
31	345-900-73100	SWITCH ASSY	-	1	-	1	1											
32	821-000-01176	CAP	-	1	-	1	1											
33	821-000-01073	CONNECTOR	-	3	-	3	3											
34	821-000-00968	TERMINAL	-	3	-	3	3											
35	821-000-00969	PLUG 7157-9740	-	3	-	3	3											
36	821-000-00192	TERMINAL	-	1	-	1	1											
37	821-000-00182	SLEEVE	-	1	-	1	1											
38	821-000-00191	TERMINAL	-	2	-	2	2											
39	821-000-00183	SLEEVE	-	2	-	2	2											
40	370-007-05950	CLAMP ASSY	-	1	-	1	1											
41	370-007-04790	CLAMP ASSY	-	5	-	5	5											
51	821-000-00044	BULB 24V 60W	-	1	-	1	1											
61	821-000-00501	BULB 24V 3W	-	2	-	2	2											

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 エレクトリカル アクセサリ (オプション)
Assembly Name ELECTRICAL ACCESSORIES (OPTION) PN101-0411-00

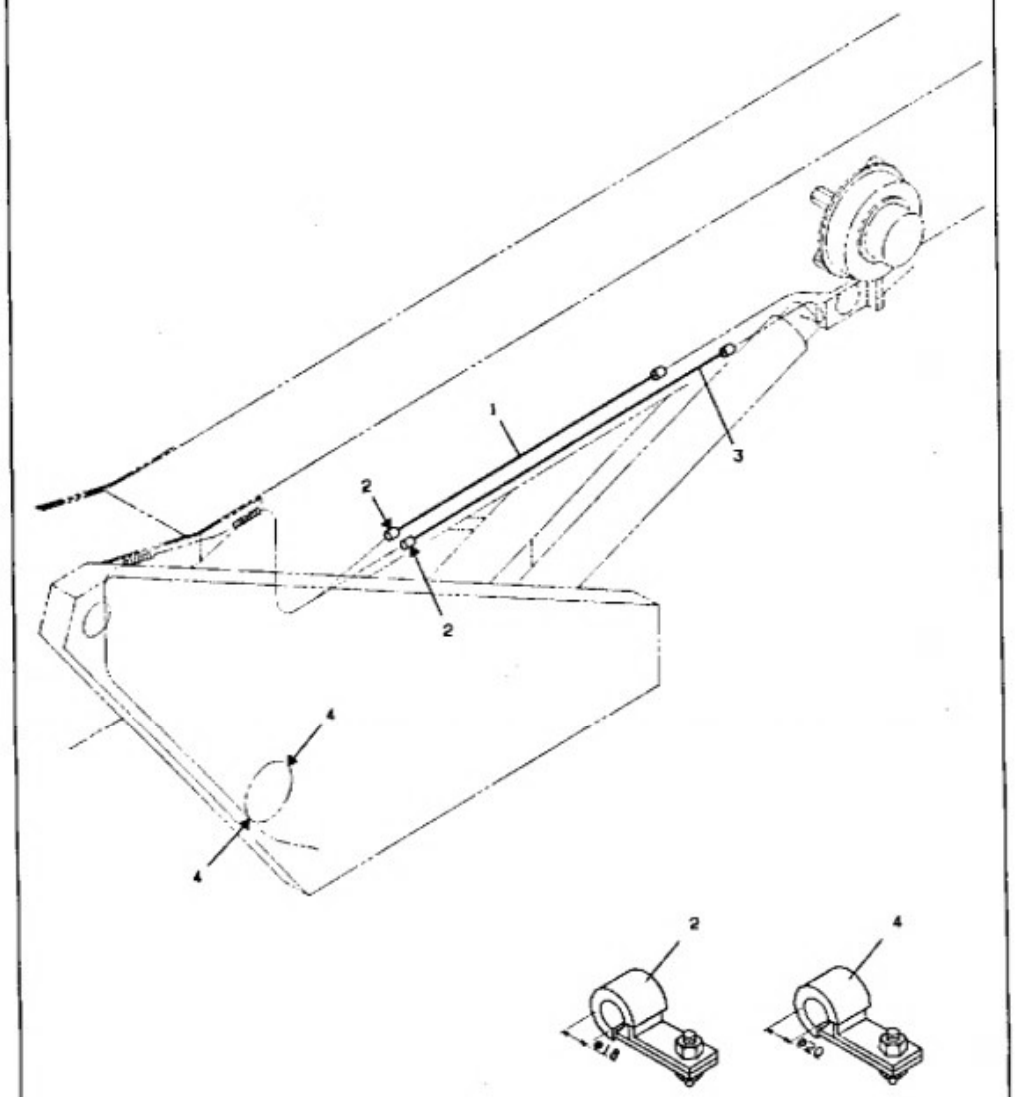

組立名称 エレクトリカル アクセサリ (オプション)
Assembly Name ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION) FIG. PN101-0411-00


スペック番号 Specification No. A) TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D) TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	370-027-02040	CABLE	-	1	-	1	1												
2	370-007-08940	CLAMP ASSY	-	2	-	2	2												
3	370-027-02100	CABLE	-	1	-	1	1												
4	370-007-05950	CLAMP ASSY	-	2	-	2	2												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name ELECTRICAL ACCESSORIES (OPTION,SKY DECK) PN101-0412-00

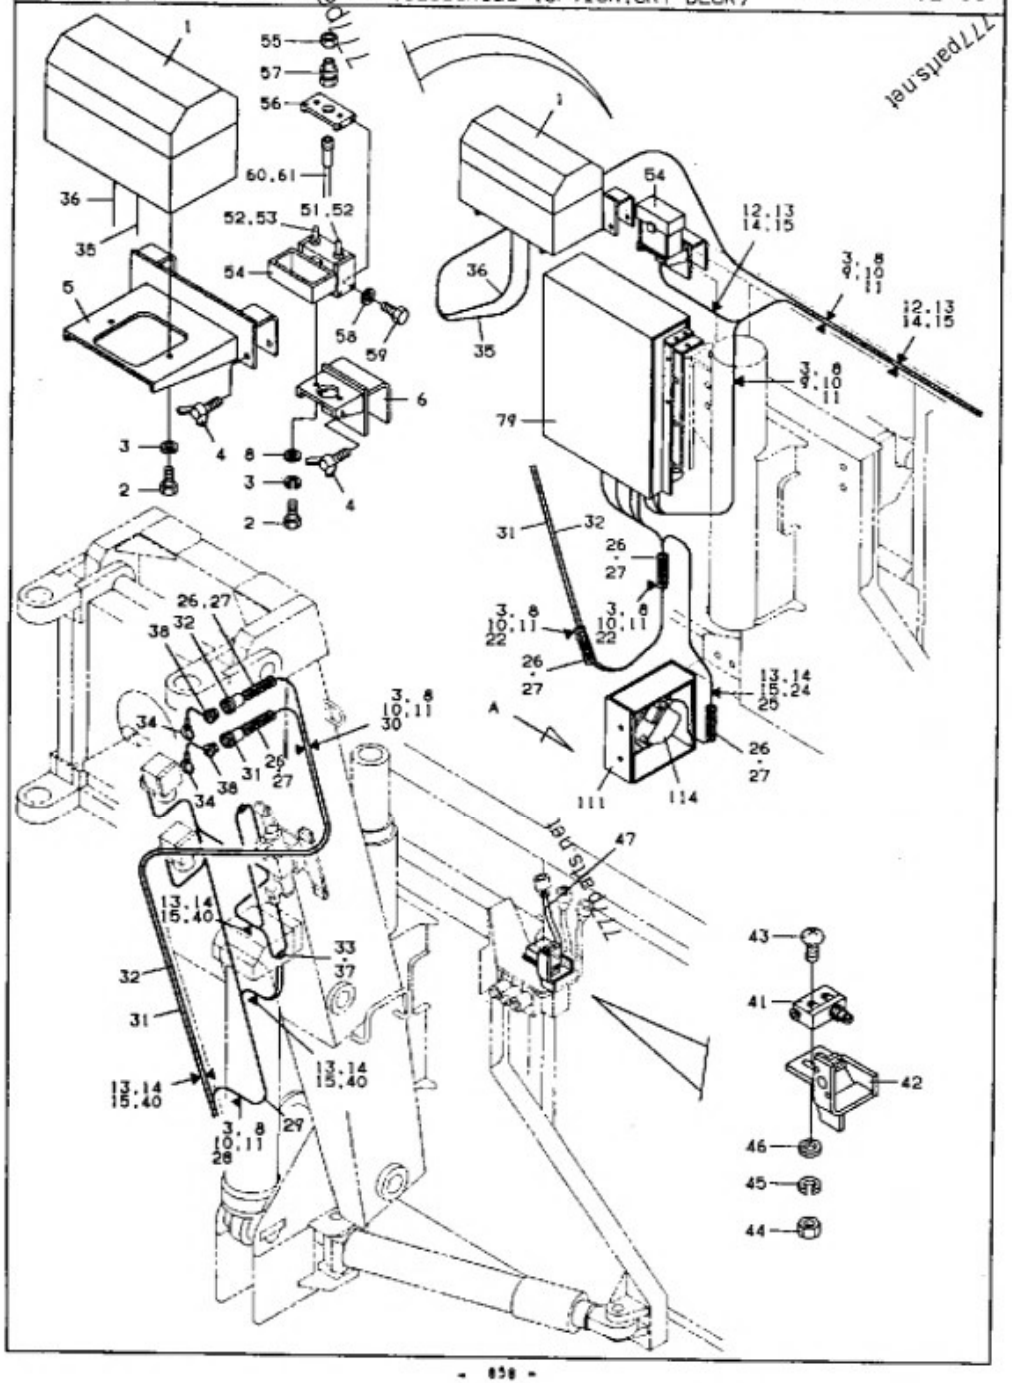

組立名称 エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name ELECTRICAL ACCESSORIES (OPTION,SKY DECK) PN101-0412-0

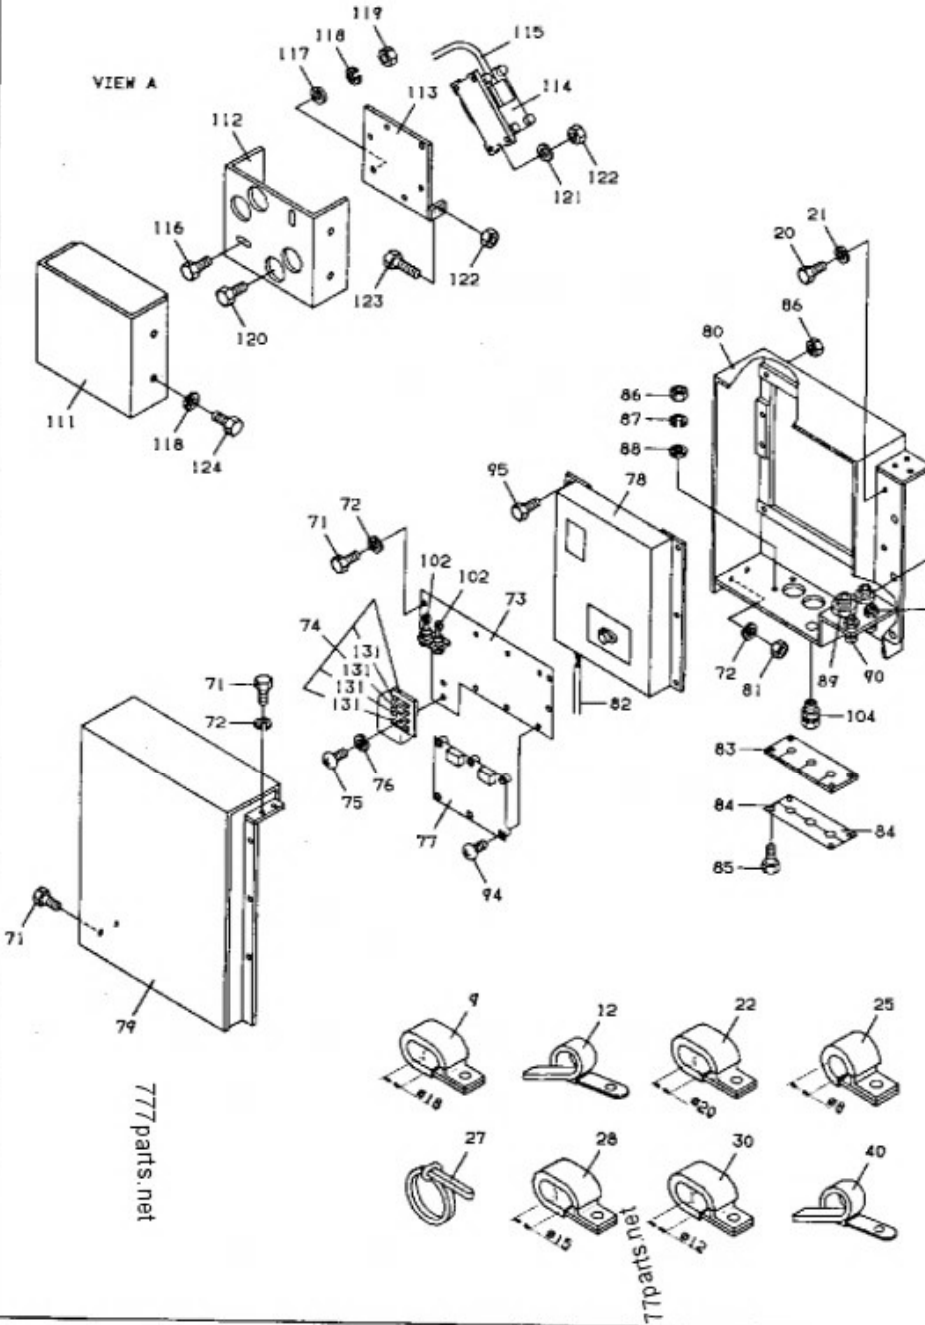

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ(オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK) FIG. PN101-0412-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	349-801-80000	CONTROL BOX	1	-	-	-	-												
2	901-012-08016	BOLT M8X16	4	-	-	-	-												
3	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	15	-	-	-	-												
4	988-431-10070	BOLT,WING	1	-	-	-	-												
5	349-801-70100	SUPPORT	1	-	-	-	-												
6	349-801-70200	SUPPORT	1	-	-	-	-												
8	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	17	-	-	-	-												
9	821-000-02041	CLAMP	3	-	-	-	-												
10	901-012-08020	BOLT M8X20	11	-	-	-	-												
11	902-012-00800	NUT M8	11	-	-	-	-												
12	821-000-02052	CLAMP	7	-	-	-	-												
13	901-012-06020	BOLT M6X20	14	-	-	-	-												
14	902-012-00600	NUT M6	14	-	-	-	-												
15	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	14	-	-	-	-												
20	901-012-12020	BOLT M12X20	4	-	-	-	-												
21	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	4	-	-	-	-												
22	821-000-02042	CLAMP	2	-	-	-	-												
24	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	1	-	-	-	-												
25	821-000-02004	CLAMP	1	-	-	-	-												
26	821-000-01412	TUBE,SPIRAL (SE-12)	5	-	-	-	-												
27	918-000-00002	BAND	14	-	-	-	-												
28	821-000-02040	CLAMP	1	-	-	-	-												
29	349-801-70400	HARNESS	1	-	-	-	-												
30	821-000-02039	CLAMP	5	-	-	-	-												
31	349-801-70500	HARNESS	1	-	-	-	-												
32	349-801-70600	HARNESS	1	-	-	-	-												
33	821-000-01015	CONNECTOR	4	-	-	-	-												
34	824-000-00320	RING	2	-	-	-	-												
35	349-801-70700	HARNESS	1	-	-	-	-												
36	349-801-70800	HARNESS	1	-	-	-	-												
37	821-000-01648	TERMINAL	8	-	-	-	-												
38	821-000-01906	PLUG	2	-	-	-	-												
40	821-000-02051	CLAMP	5	-	-	-	-												
41	349-802-30000	SWITCH ASSY	1	-	-	-	-												
42	349-801-70900	SUPPORT	1	-	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ(オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK) FIG. PN101-0412-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
43	801-723-04035	SCREW,MACHINE M4X35	2	-	-	-	-												
44	902-012-00400	NUT M4	2	-	-	-	-												
45	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	-	-	-	-												
46	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	-	-	-	-												
47	349-801-71000	LEVER	1	-	-	-	-												
51	821-000-01359	SWITCH,TOGGLE S-6BW	1	-	-	-	-												
52	821-000-00665	CAP (AT-402)	2	-	-	-	-												
53	821-000-01687	SWITCH,TOGGLE(S30BW)	1	-	-	-	-												
54	349-801-91000	COVER ASSY	1	-	-	-	-												
55	370-016-00830	NUT PF1/2	1	-	-	-	-												
56	349-801-91100	PLATE	1	-	-	-	-												
57	821-000-01960	CONNECTOR,SFAL BC-12	1	-	-	-	-												
58	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	4	-	-	-	-												
59	901-012-05016	BOLT M5X16	4	-	-	-	-												
60	349-801-91200	HARNESS	1	-	-	-	-												
61	821-000-00005	CABLE	1	-	-	-	-												
71	901-012-08016	BOLT M8X16	11	-	-	-	-												
72	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	11	-	-	-	-												
73	349-802-10100	PLATE	1	-	-	-	-												
74	821-000-01968	BOX,FUSE	1	-	-	-	-												
75	801-723-04016	SCREW,MACHINE M4X16	2	-	-	-	-												
76	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	8	-	-	-	-												
77	349-802-10200	AMPLIFIER ASSY	1	-	-	-	-												
78	349-802-10300	TRANSMITTER, MULTIPLEX DATA(UPPER	1	-	-	-	-												
79	349-802-10400	COVER	1	-	-	-	-												
80	349-802-10500	BOX	1	-	-	-	-												
81	902-012-00800	NUT M8	2	-	-	-	-												
82	349-802-10600	HARNESS	1	-	-	-	-												
83	349-802-10700	PLATE	1	-	-	-	-												
84	349-802-10800	PLATE	2	-	-	-	-												
85	901-012-06025	BOLT M6X25	4	-	-	-	-												
86	902-012-00600	NUT M6	10	-	-	-	-												
87	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	-	-	-	-												
88	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	4	-	-	-	-												
89	821-000-01905	CONNECTOR TC1108-23A20S-12W	1	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘｰ (ｵﾌﾟｼｮﾝ,ｽｶｲﾃﾞｯｷ)
ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK) FIG. PN101-0412-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
90	821-000-01948	CONNECTOR 1108-23A10-7F	1	-	-	-	-												
91	821-000-01294	CONNECTOR	1	-	-	-	-												
92	821-000-01902	CONNECTOR	1	-	-	-	-												
94	801-723-04025	SCREW,MACHINE M4X25	6	-	-	-	-												
95	901-012-06012	BOLT M6X12	6	-	-	-	-												
102	565-460-00040	DIODE NEC15160	2	-	-	-	-												
103	192-285-00080	SLEEVE	4	-	-	-	-												
104	821-000-01960	CONNECTOR,SEAL RC-12	1	-	-	-	-												
111	349-802-20100	COVER	1	-	-	-	-												
112	349-802-20200	BRACKET	1	-	-	-	-												
113	349-802-20300	PLATE	1	-	-	-	-												
114	361-400-30000	DETECTOR,ANGLE	1	-	-	-	-												
115	821-000-01411	TUBE,SPIRAL	1	-	-	-	-												
116	901-012-10030	BOLT M10X30	2	-	-	-	-												
117	903-030-91001	WASHER,PLAIN 10	2	-	-	-	-												
118	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	-	-	-	-												
119	902-012-01000	NUT M10	2	-	-	-	-												
120	901-012-08020	BOLT M8X20	4	-	-	-	-												
121	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	-	-	-	-												
122	902-012-00800	NUT M8	4	-	-	-	-												
123	901-022-08050	BOLT M8X50	2	-	-	-	-												
124	901-012-10020	BOLT M10X20	4	-	-	-	-												
131	821-000-00791	FUSE 5A (6.5X30)	4	-	-	-	-												


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name ELECTRICAL ACCESSORIES (OPTION,SKY DECK) PN101-0413-00

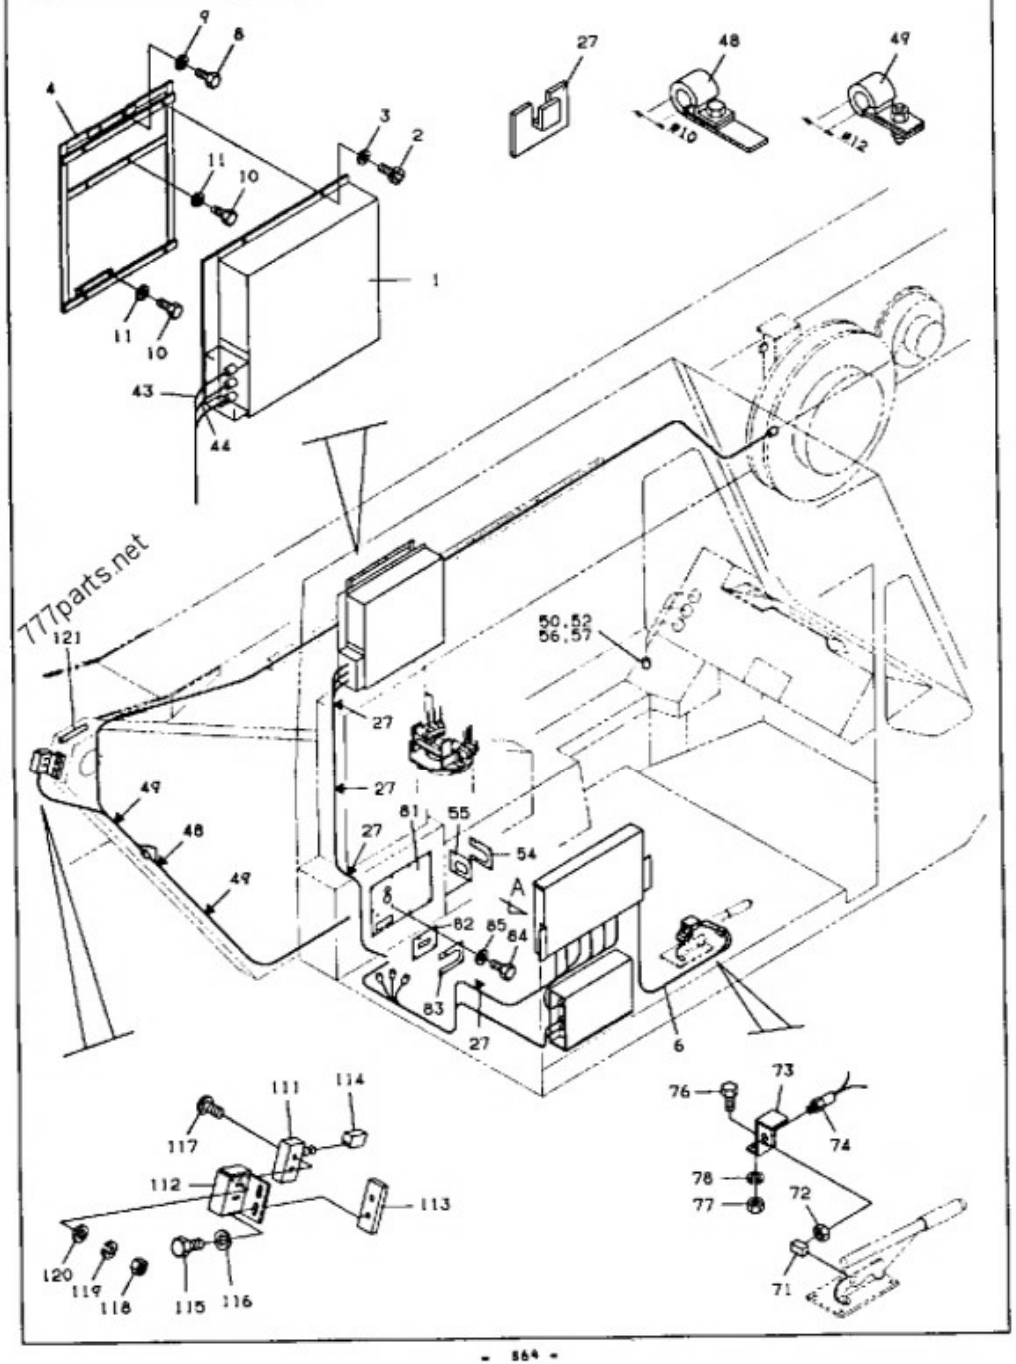


組立名称 エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name ELECTRICAL ACCESSORIES (OPTION,SKY DECK) PN101-0413-00

- 865 -

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES (OPTION)

PN101-0413-00

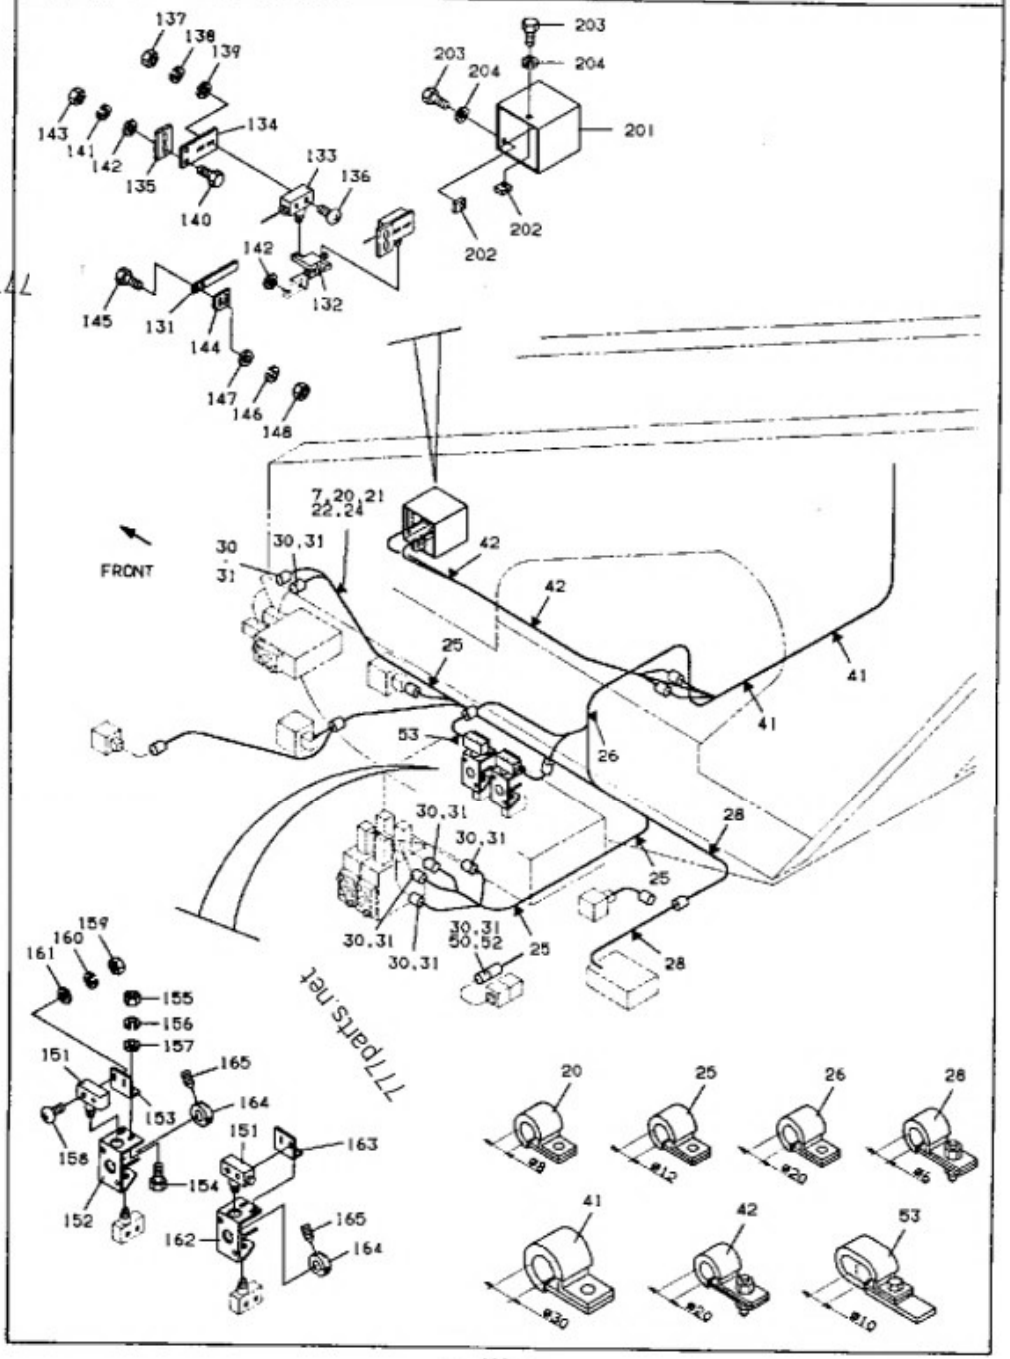

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK)

FIG. P4101-0413-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	349-803-60190	CONTROL UNIT	1	-	-	-												
2	901-315-05010	BOLT,HEXAGON SOCKET HSX10	4	-	-	-												
3	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	4	-	-	-												
4	349-803-68200	SUPPORT	1	-	-	-												
6	349-803-76300	HARNESS	1	-	-	-												515508 - X2020666 -)
7	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	7	-	-	-												
8	901-012-08012	BOLT M8X12	2	-	-	-												
9	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	-	-	-												
10	901-012-04012	BOLT M4X12	4	-	-	-												
11	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	-	-	-												
15	349-803-70100	HARNESS	1	-	-	-												
16	349-803-70200	HARNESS	1	-	-	-												
17	349-803-70300	HARNESS	1	-	-	-												
18	349-803-70400	HARNESS	1	-	-	-												
19	349-803-70500	HARNESS	1	-	-	-												
20	821-000-02004	CLAMP	1	-	-	-												
21	901-012-06018	BOLT M6X18	2	-	-	-												
22	902-012-00600	NUT M6	7	-	-	-												
24	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	7	-	-	-												
25	821-000-02008	CLAMP	4	-	-	-												
26	821-000-02014	CLAMP	1	-	-	-												
27	821-000-00539	CLAMP	4	-	-	-												
28	370-007-04790	CLAMP ASSY	2	-	-	-												
30	821-000-01015	CONNECTOR	12	-	-	-												
31	821-000-01648	TERMINAL	24	-	-	-												
37	349-804-70200	COVER	1	-	-	-												
38	349-804-80000	TRANSMITTER, MULTIPLEX DATA(LOWER	1	-	-	-												
39	801-823-06014	SCREW,MACHINE M6X14	6	-	-	-												
40	901-022-10025	BOLT M10X25	2	-	-	-												
41	821-000-02017	CLAMP	6	-	-	-												
42	370-007-05950	CLAMP ASSY	3	-	-	-												
43	349-804-80100	HARNESS	1	-	-	-												
44	349-804-80200	HARNESS	1	-	-	-												
45	349-804-80300	HARNESS	1	-	-	-												
48	370-007-01990	CLAMP ASSY	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK) FIG. PN101-0415-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
49	378-887-05930	CLAMP ASSY	4	-	-	-	-												
50	821-000-01016	CONNECTOR	1	-	-	-	-												
51	824-000-00025	CLAMP	3	-	-	-	-												
52	821-000-01649	TERMINAL	4	-	-	-	-												
53	378-887-01970	CLAMP ASSY	1	-	-	-	-												
54	349-804-92000	PLATE	1	-	-	-	-												
55	349-804-93000	COVER	1	-	-	-	-												
56	349-803-60300	DIODE ASSY	6	-	-	-	-												
57	801-723-03084	SCREW,MACHINE	6	-	-	-	-												
58	821-000-00266	DIODE NEC F-14E	1	-	-	-	-												
59	896-040-04060	HOSE,VINYL 4X6	1	-	-	-	-												
71	378-005-19910	BAR	1	-	-	-	-												
72	902-112-01400	NUT M14	1	-	-	-	-												
73	339-803-35000	SUPPORT	1	-	-	-	-												
74	821-000-01953	SWITCH,LIMIT	1	-	-	-	-												
76	901-012-06016	BOLT M6X16	2	-	-	-	-												
77	902-012-00600	NUT M6	2	-	-	-	-												
78	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	-	-	-	-												
81	349-803-71000	COVER	1	-	-	-	-												
82	349-803-72000	COVER	1	-	-	-	-												
83	349-803-73000	PLATE	1	-	-	-	-												
84	901-012-06012	BOLT M6X12	2	-	-	-	-												
85	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	-	-	-	-												
91	349-805-93000	SWITCH ASSY	6	-	-	-	-												
92	349-803-90100	SUPPORT	1	-	-	-	-												
93	349-803-90200	SUPPORT	1	-	-	-	-												
94	901-012-08025	BOLT M8X25	4	-	-	-	-												
95	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	8	-	-	-	-												
96	902-012-00800	NUT M8	8	-	-	-	-												
97	901-012-08020	BOLT M8X20	4	-	-	-	-												
98	349-803-90300	SUPPORT	1	-	-	-	-												
99	349-803-90400	SUPPORT	1	-	-	-	-												
100	349-803-90500	SUPPORT	1	-	-	-	-												
101	901-012-10040	BOLT M10X40	3	-	-	-	-												
102	901-315-10030	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X30	2	-	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK) FIG. PN101-0415-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
103	824-013-20630	CLAMP	1	-	-	-	-												
104	349-803-90600	CAM	1	-	-	-	-												
105	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	8	-	-	-	-												
111	349-804-20000	SWITCH ASSY	1	-	-	-	-												
112	349-804-20100	SUPPORT	1	-	-	-	-												
113	349-804-20200	PLATE	1	-	-	-	-												
114	349-804-20300	CAM	1	-	-	-	-												
115	901-012-08018	BOLT M8X18	2	-	-	-	-												
116	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	-	-	-	-												
117	801-723-04040	SCREW,MACHINE M4X40	2	-	-	-	-												
118	902-012-00400	NUT M4	2	-	-	-	-												
119	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	-	-	-	-												
120	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	-	-	-	-												
121	349-804-20400	BAR	1	-	-	-	-												
131	378-005-26030	PLATE	1	-	-	-	-												
132	349-804-30100	CAM	1	-	-	-	-												
133	349-804-29000	SWITCH ASSY	2	-	-	-	-												
134	349-804-30200	PLATE	2	-	-	-	-												
135	349-804-30300	PLATE	2	-	-	-	-												
136	801-723-04035	SCREW,MACHINE M4X35	4	-	-	-	-												
137	902-012-00480	NUT M4	4	-	-	-	-												
138	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	-	-	-	-												
139	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	4	-	-	-	-												
140	901-012-08025	BOLT M8X25	4	-	-	-	-												
141	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	-	-	-	-												
142	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	5	-	-	-	-												
143	902-012-00800	NUT M8	4	-	-	-	-												
144	349-804-35400	PLATE	1	-	-	-	-												
145	901-012-06020	BOLT M6X20	2	-	-	-	-												
146	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	-	-	-	-												
147	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	2	-	-	-	-												
148	902-012-00630	NUT M6	2	-	-	-	-												
151	349-804-50000	SWITCH ASSY	2	-	-	-	-												
152	349-804-50100	SUPPORT	1	-	-	-	-												
153	349-804-50200	SUPPORT	1	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) / ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK)

FIG. PN101-0413-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
154	901-012-06016	BOLT M6X16	4	-	-	-	-												
155	902-012-00600	NUT M6	4	-	-	-	-												
156	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	-	-	-	-												
157	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	4	-	-	-	-												
158	801-723-04035	SCREW,MACHINE M4X35	4	-	-	-	-												
159	902-012-00400	NUT M4	4	-	-	-	-												
160	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	-	-	-	-												
161	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	4	-	-	-	-												
162	349-804-50300	SUPPORT	1	-	-	-	-												
163	349-804-50400	SUPPORT	1	-	-	-	-												
164	349-804-50500	CAM	2	-	-	-	-												
165	907-300-06120	SCREW,SET M6X12	2	-	-	-	-												
171	349-804-60100	COVER	1	-	-	-	-												
172	349-804-60200	COVER	1	-	-	-	-												
173	349-804-70000	RELAY ASSY	1	-	-	-	-												
174	824-000-00202	GROMMET	2	-	-	-	-												
175	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	8	-	-	-	-												
176	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	17	-	-	-	-												
177	801-723-04020	SCREW,MACHINE M4X20	9	-	-	-	-												
178	821-000-01755	TERMINAL	1	-	-	-	-												
179	349-804-70100	PLATE	1	-	-	-	-												
180	801-723-03014	SCREW,MACHINE M3X14	6	-	-	-	-												
181	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	6	-	-	-	-												
182	821-000-01918	HOLDER,FUSE	1	-	-	-	-												
183	801-723-04016	SCREW,MACHINE M4X16	2	-	-	-	-												
184	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	11	-	-	-	-												
185	594-815-04000	RELAY G2M-1123T	2	-	-	-	-												
186	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	17	-	-	-	-												
187	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	11	-	-	-	-												
188	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	6	-	-	-	-												
189	821-000-00638	DIODE (NEC 1S2764)	9	-	-	-	-												
190	821-000-00791	FUSE 5A (6.5X30)	1	-	-	-	-												
191	349-804-71000	RELAY ASSY	1	-	-	-	-												
192	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	1	-	-	-	-												
193	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	-	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) / ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK)


FIG. PN101-0411-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
194	821-000-01348	FUSE 15A (6.5X30)	1	-	-	-	-												
195	821-000-01982	FILTRE,NOIZE	1	-	-	-	-												
196	821-000-00640	BASE,TERMINAL	1	-	-	-	-												
197	821-000-00745	FUSE 10A (6.5X30)	1	-	-	-	-												
198	349-804-70200	COVER	1	-	-	-	-												
199	349-804-70300	RELAY ASSY	1	-	-	-	-												
201	349-804-90100	COVER	1	-	-	-	-												
202	378-805-25300	PLATE	2	-	-	-	-												
203	901-012-08012	BOLT M8X12	2	-	-	-	-												
204	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES (OPTION,SKY DECK) PN101-0414-00

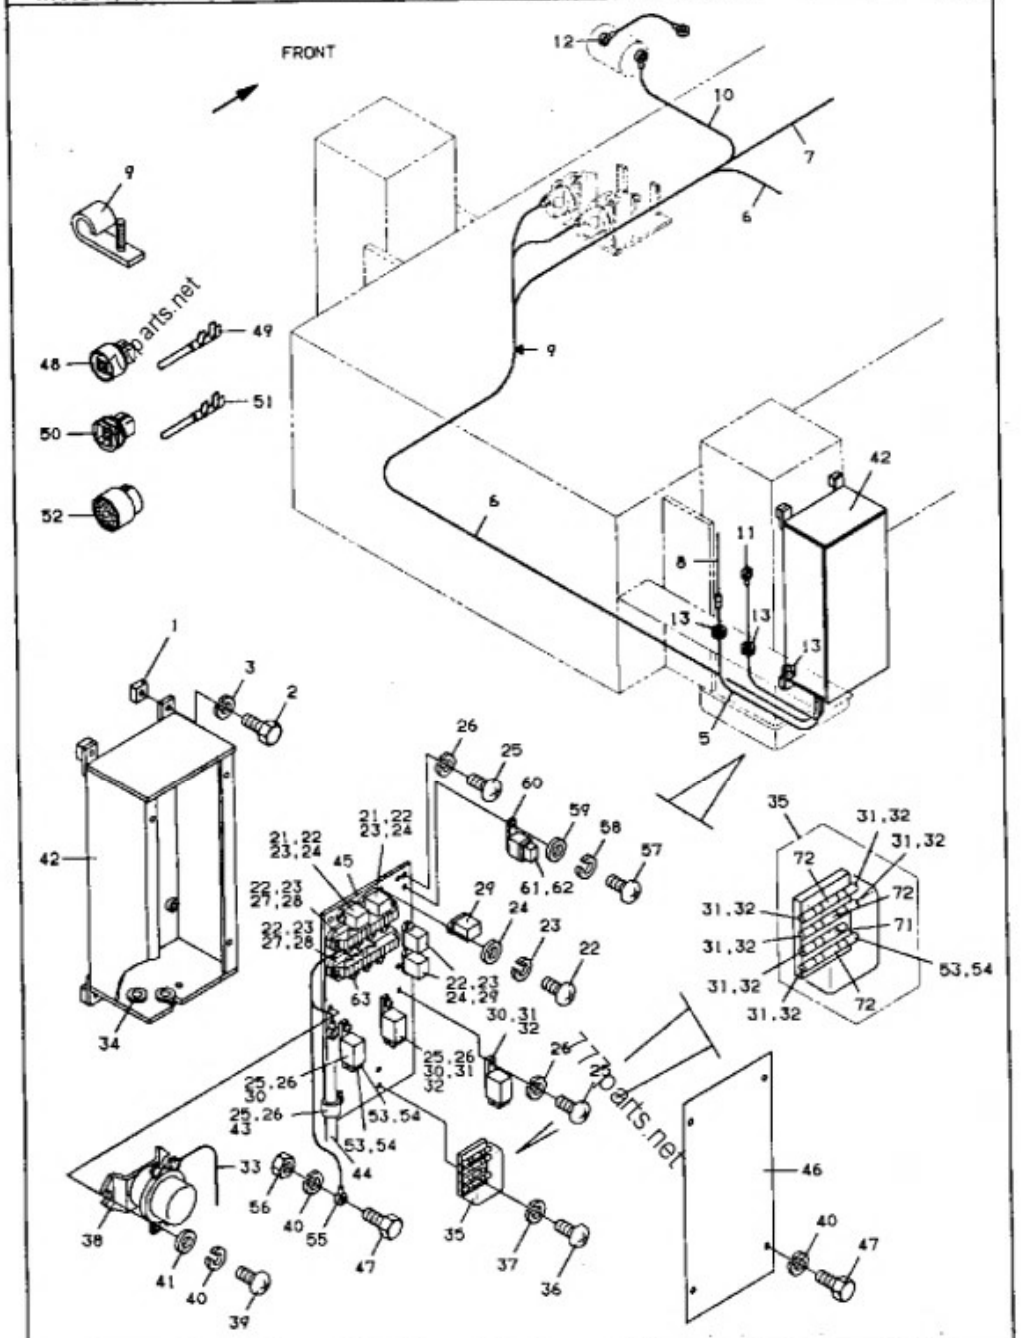

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES (OPTION,SKY DECK) FIG. PN101-0414-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	332-500-00230	PLATE	4	-	-	-	-												
2	901-012-10016	BOLT M10X16	4	-	-	-	-												
3	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	-	-	-	-												
5	349-805-20700	HARNESS	1	-	-	-	-												
6	349-805-20800	HARNESS	1	-	-	-	-												
7	349-805-20900	HARNESS	1	-	-	-	-												
8	349-805-21000	HARNESS	1	-	-	-	-												
9	821-000-01173	CLAMP ASSY	1	-	-	-	-												
10	370-027-01220	CABLE ASSY	1	-	-	-	-												
11	370-027-01300	CABLE ASSY	1	-	-	-	-												
12	370-027-00570	CABLE	1	-	-	-	-												
13	824-000-00202	GROMMET	1	-	-	-	-												
21	346-500-00140	RELAY MY4F	M 2	-	-	-	-												
22	801-723-03012	SCREW,MACHINE M3X12	14	-	-	-	-												
23	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	14	-	-	-	-												
24	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	10	-	-	-	-												
25	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	7	-	-	-	-												
26	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	7	-	-	-	-												
27	346-500-02680	INSULATOR	2	-	-	-	-												
28	821-000-00770	BASE,TERMINAL	2	-	-	-	-												
29	343-500-03400	RELAY MY2F	3	-	-	-	-												
30	821-000-01418	RELAY SRH24	3	-	-	-	-												
31	821-000-01922	TERMINAL	19	-	-	-	-												
32	821-000-01234	INSULATOR	19	-	-	-	-												
33	370-027-00580	HARNESS	1	-	-	-	-												
34	824-000-00218	GROMMET	1	-	-	-	-												
35	821-000-01956	BOX,FUSE	1	-	-	-	-												
36	801-723-04016	SCREW,MACHINE M4X16	2	-	-	-	-												
37	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	-	-	-	-												
38	594-320-07000	RELAY,BATTERY (25510-Z0000)	1	-	-	-	-												
39	801-823-08020	SCREW,MACHINE M8X20	2	-	-	-	-												
40	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	7	-	-	-	-												
41	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	-	-	-	-												
42	349-805-20200	BOX	1	-	-	-	-												
43	821-000-02006	CLAMP	1	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (オプション,スカイデッキ) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY DECK)　FIG. PN101-0414-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	資番号適用 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
44	349-805-20300	HARNESS	1	-	-	-	-												
45	349-805-20400	PLATE	1	-	-	-	-												
46	349-805-20500	COVER	1	-	-	-	-												
47	901-012-08012	BOLT M8X12	5	-	-	-	-												
48	821-000-00962	CONNECTOR	1	-	-	-	-												
49	821-000-01649	TERMINAL	10	-	-	-	-												
50	821-000-01024	CONNECTOR	1	-	-	-	-												
51	821-000-01648	TERMINAL	1	-	-	-	-												
52	821-000-00960	CONNECTOR	1	-	-	-	-												
53	821-000-01926	TERMINAL	3	-	-	-	-												
54	821-000-01181	INSULATOR	3	-	-	-	-												
55	349-805-20600	HARNESS	1	-	-	-	-												
56	902-012-00800	NUT M8	1	-	-	-	-												
57	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	1	-	-	-	-												
58	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	1	-	-	-	-												
60	594-815-04000	RELAY G2N-1123T	1	-	-	-	-												
61	594-815-05000	CONNECTOR	1	-	-	-	-												
62	821-000-00579	TERMINAL	4	-	-	-	-												
63	821-000-00266	DIODE MEC F-14E	14	-	-	-	-												
69	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	1	-	-	-	-												
71	821-000-00791	FUSE 5A (6.5X30)	1	-	-	-	-												
72	821-000-00793	FUSE 30A (6.5X30)	5	-	-	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net
777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ（ロワー） ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER)

PN101-0820-01

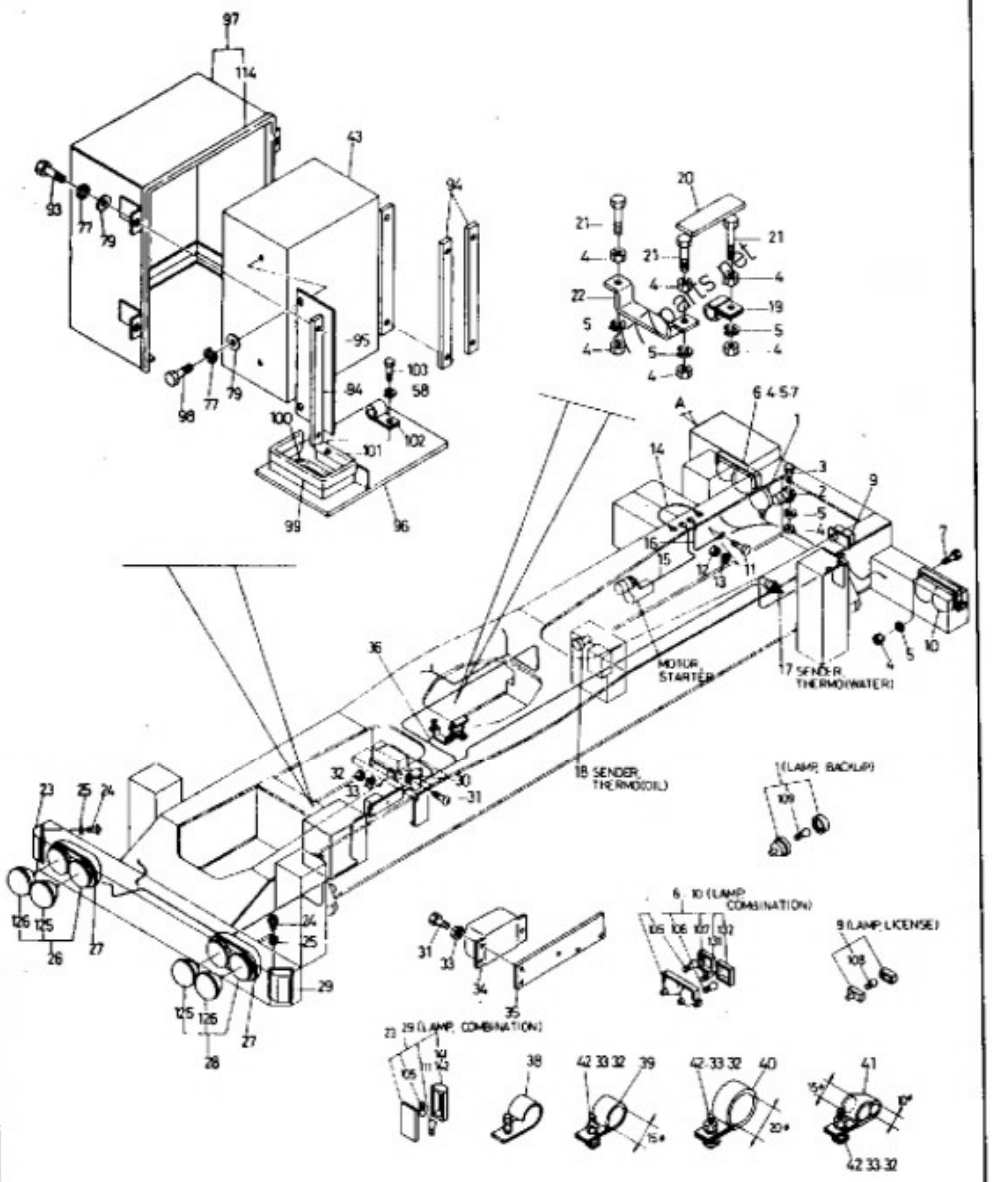


777parts.net

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ（ロワー） ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER)

PN101-0820-01

777parts.net

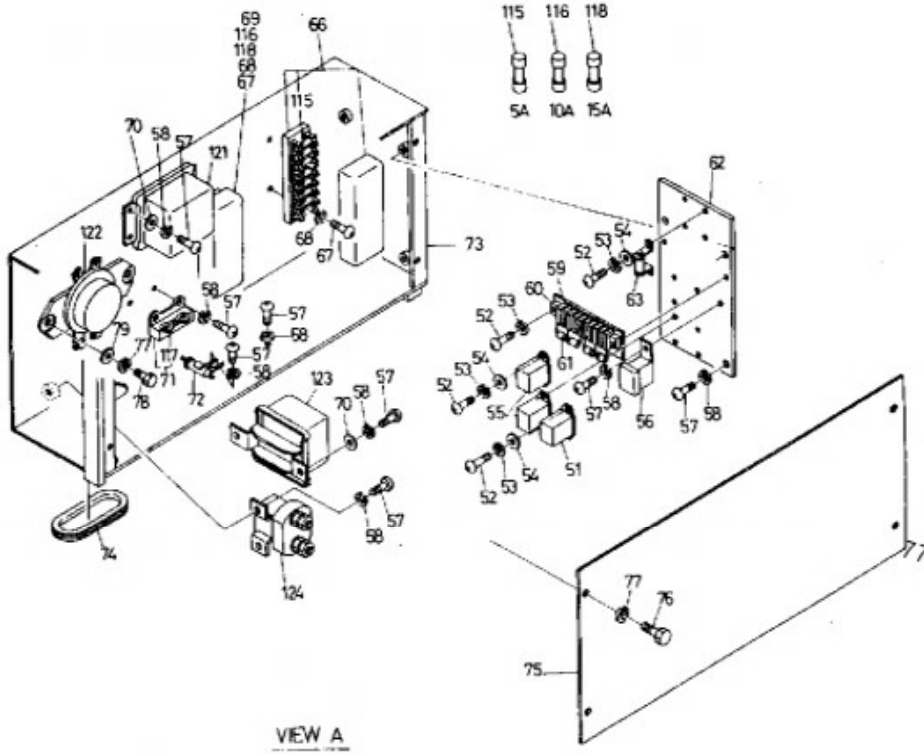

777parts.net

777parts.net
https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER) FIG. PN101-0820-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
1	821-000-00384	LAMP,BACKUP	1	1	-	1	-												
2	821-000-00023	BUZZER	1	1	-	1	-												
3	901-012-08016	BOLT M8X16	1	1	-	1	-												
4	902-012-00800	NUT M8	13	13	-	13	-												
5	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	10	10	-	10	-												
6	346-500-00050	LAMP,COMBINATION (FOR RIGHT)	1	1	-	1	-												
7	901-012-08035	BOLT M8X35	6	6	-	6	-												
9	821-000-00027	LAMP,LICENSE	1	1	-	1	-												
10	346-500-00070	LAMP,COMBINATION (FOR LEFT)	1	1	-	1	-												
11	901-012-10016	BOLT M10X16	1	1	-	1	-												
12	902-012-01000	NUT M10	1	1	-	1	-												
13	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	1	1	-	1	-												
14	346-500-01301	CABLE,BATTERY,+	1	1	-	1	-												
15	346-500-40100	CABLE,BATTERY	1	1	-	1	-												
16	346-500-01401	CABLE,BATTERY	1	1	-	1	-												
17	346-500-00090	SENDER,THERMO	1	1	-	1	-												
18	592-810-01000	SENDER,THERMO	1	1	-	1	-												
19	821-000-02040	CLAMP	1	1	-	1	-												
20	594-811-31000	PLATE	1	1	-	1	-												
21	901-012-08045	BOLT M8X45	3	3	-	3	-												
22	594-815-46000	CLAMP	1	1	-	1	-												
23	346-500-00010	LAMP,SIDE(FOR RIGHT)	1	1	-	1	-												
24	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	8	8	-	8	-												
25	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	8	8	-	8	-												
26	821-000-00284	LAMP,HEAD RIGHT	1	1	-	1	-												
27	821-000-00315	CATCH	2	2	-	2	-												
28	821-000-00285	LAMP,HEAD LEFT	1	1	-	1	-												
29	346-500-00030	LAMP,SIDE (FOR LEFT)	1	1	-	1	-												
30	821-000-00738	RELAY,STEERING	1	1	-	1	-												
31	801-823-06810	SCREW,MACHINE M6X10	5	5	-	5	-												
32	902-012-00600	NUT M6	66	66	-	66	-												
33	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	69	69	-	69	-												
34	821-000-00547	RELAY,HEAD LAMP	1	1	-	1	-												
35	594-811-41000	PLATE	1	1	-	1	-												
36	346-500-40120	HARNESS	1	1	-	-	-												
																		- 515645 - 2019446	

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER) FIG. PN101-0820-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Pa
36	346-500-40130	HARNESS	-	-	-	1	-												
36	346-500-40130	HARNESS	1	1	-	-	-											515646 -	
38	821-000-01173	CLAMP ASSY	9	9	9	-	99	-										2019446 -	
39	821-000-02010	CLAMP	24	24	-	24	-												
40	821-000-02014	CLAMP	36	36	-	36	-												
41	564-761-67081	CLAMP	4	4	-	4	-												
42	901-900-08008	BOLT,STUD M6X20	64	64	-	64	-												
43	346-500-43000	TRANSMITTER,MULTIPLEX DATA(LOWER)	1	1	-	1	-												
51	343-500-03160	RELAY ASSY	-	-	-	1	-												
52	801-723-03012	SCREW,MACHINE M3X12	12	12	-	12	-												
53	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	12	12	-	12	-												
54	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	10	10	-	10	-												
55	346-500-02300	RELAY	2	2	-	2	-												
56	594-815-04000	RELAY G2M-112ST	2	2	-	2	-												
57	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	17	17	-	17	-												
58	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	18	18	-	18	-												
59	343-500-03350	PLATE	1	1	-	1	-												
60	821-000-00640	BASE,TERMINAL	1	1	-	1	-												
61	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	4	4	-	4	-												
62	370-005-09260	PLATE	1	1	-	1	-												
63	821-000-01669	RESISTANCE	2	2	-	2	-												
66	346-500-40010	BOX,FUSE	1	1	-	1	-												
67	801-723-05014	SCREW,MACHINE M5X14	4	4	-	4	-												
68	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	4	4	-	4	-												
69	343-500-03700	BOX,FUSE	1	1	-	1	-												
70	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	6	6	-	6	-												
71	346-500-03170	BOX,FUSE	1	1	-	1	-												
72	198-481-01000	CONDENSER	1	1	-	1	-												
73	346-500-41100	BOX	1	1	-	1	-												
74	169-122-34000	GROMMET	1	1	-	1	-												
75	346-500-41200	COVER	1	1	-	1	-												
76	901-012-08012	BOLT M8X12	4	4	-	4	-												
77	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	14	14	-	14	-												
78	901-012-08028	BOLT M8X28	2	2	-	2	-												
79	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	10	10	-	10	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER) FIG. PN101-0820-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-5-00102) C (TR-250M-5-00103) D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
93	901-012-08014	BOLT M8X14	6	6	-	6	-												
94	370-005-09310	PLATE	3	3	-	3	-												
95	378-005-09320	PLATE	1	1	-	1	-												
96	346-500-42100	SUPPORT	1	1	-	1	-												
97	346-500-42200	COVER	1	1	-	1	-												
98	901-012-08020	BOLT M8X20	2	2	-	2	-												
99	594-815-51100	GROMMET	1	1	-	1	-												
100	824-000-00204	GROMMET KG845	M 1	M 1	-	M 1	-												
101	594-815-51100	GROMMET	M 1	M 1	-	M 1	-												
102	821-000-02014	CLAMP	M 1	M 1	-	M 1	-												
103	901-012-06014	BOLT M6X14	1	1	-	1	-												
105	821-000-01185	BULB 24V 25W	6	6	-	6	-												
106	821-000-01188	BULB 24V 25/10W	2	2	-	2	-												
107	821-000-01976	BULB 24V 3W	2	2	-	2	-												
108	821-000-00783	BULB 24V 12W	1	1	-	1	-												
109	821-000-00057	BULB 24V 25W	1	1	-	1	-												
111	821-000-01184	BULB 24V 10/4W	2	2	-	2	-												
114	192-122-18000	GROMMET	2	2	-	2	-												
115	821-000-00791	FUSE 5A (6.5X30)	M 8	M 8	-	M 8	-												
116	821-000-00745	FUSE 10A (6.5X30)	5	5	-	5	-												
117	821-000-00726	FUSE 60A	1	1	-	1	-												
118	160-288-30050	FUSE 15A (6.5X30)	3	3	-	3	-												
121	594-320-05000	RELAY,SAFETY (23220-90005)	1	1	-	1	-												
122	594-320-07000	RELAY,BATTERY (25510-Z0000)	1	1	-	1	-												
123	594-320-04000	REGULATOR (S/NO.5158 09-,23500-90015)	1	1	-	1	-												
124	591-320-00241	RELAY,MAGNET (25610-Z2001)	1	1	-	1	-												
125	821-000-01182	BULB 24V 40W	2	2	-	2	-												
126	821-000-01183	BULB 24V 30/60W	2	2	-	2	-												
131	346-500-07540	LENS (ORANGE)	2	2	-	2	-												
132	346-500-07550	LENS (RED)	2	2	-	2	-												
141	346-500-07520	LENS ASSY(FOR RIGHT)	1	1	-	1	-												
142	346-500-07530	LENS ASSY (FOR LEFT)	1	1	-	1	-												

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ
ELECTRICAL ACCESSORIES

PN101-0830-00

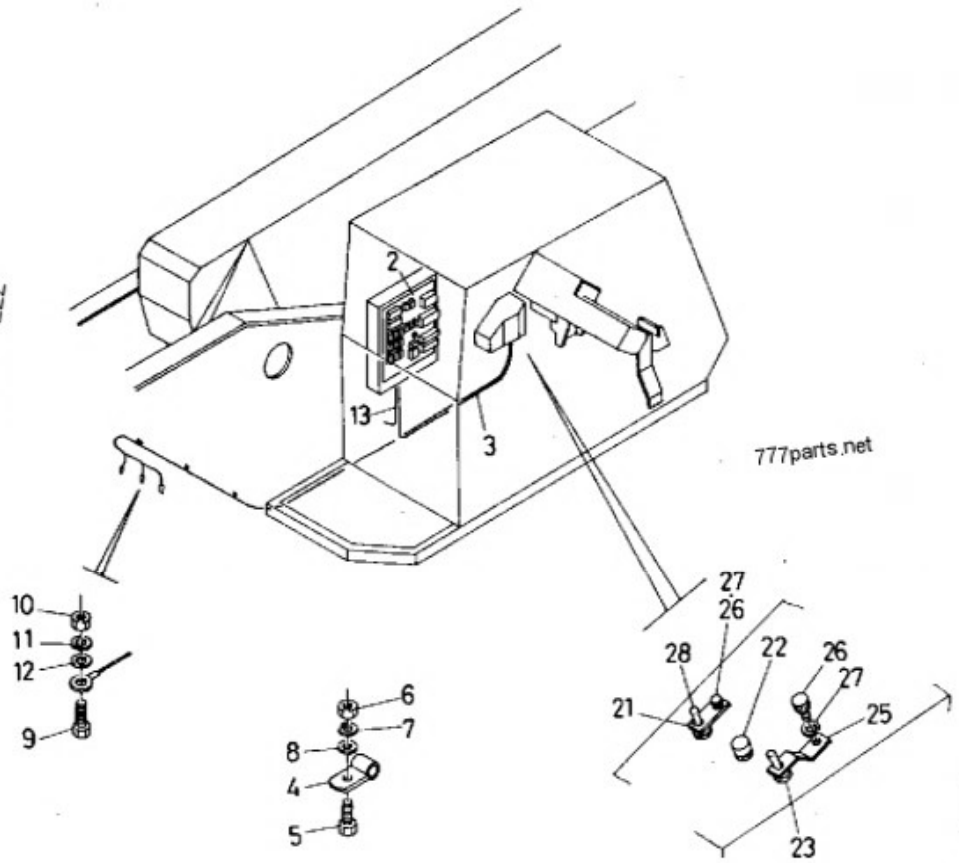

777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ
ELECTRICAL ACCESSORIES

FIG. PN101-0830-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
2	343-503-21200	RELAY ASSY	-	1	-	-	-												
2	***-***-*****	RELAY	-	-	1	-	-											- 515958	
2	***-***-*****	RELAY	-	-	-	-	1											K - 2029736)	
2	***-***-*****	RELAY	-	-	1	-	-											- 515958	
2	***-***-*****	RELAY	-	-	-	-	1											K - 2029740)	
3	343-503-21300	HARNESS	-	1	-	-	-											515959 -	
3	343-503-21300	HARNESS	-	-	1	-	-											K2029736 -)	
3	343-503-21300	HARNESS	-	-	-	-	1											515959 -	
3	343-503-21301	HARNESS	-	-	1	-	-											K2029740 -)	
3	343-503-21301	HARNESS	-	-	-	-	1												
4	821-000-02002	CLAMP WR6	-	1	1	1	-	1											
5	901-012-06012	BOLT H6X12	-	8	8	-	8												
6	902-012-00600	NUT M6	-	8	8	-	8												
7	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	8	8	-	8												
8	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	8	8	-	8												
9	901-012-08016	BOLT H8X16	-	7	7	-	7												
10	902-012-00800	NUT M8	-	7	7	-	7												
11	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	7	7	-	7												
12	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	7	7	-	7												
13	343-503-21400	HARNESS	-	1	1	-	1												
21	821-000-01684	SWITCH,TOGGLE S-3AW	-	1	1	-	1												
22	343-500-31010	LAMP ASSY	-	1	1	-	1												
23	343-500-31020	SWITCH ASSY	-	1	1	-	1												
24	821-000-01313	CONNECTOR	-	1	-	-	-												
25	191-122-26001	STOPPER	-	1	1	-	1												
26	191-122-22000	SCREW	-	2	2	-	2												
27	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	-	2	2	-	2												
28	191-122-21001	STOPPER	-	1	1	-	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES — FIG. PN181-0830-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
2	***-***-*****	RELAY	-	1	-	-	-											- 515958	914
																		X - 2029736)	
2	***-***-*****	RELAY	-	1	-	-	-											515959 -	916
																		X2029736 -)	
3	343-503-21300	HARNESS	-	1	-	-	-											- 515958	
																		X - 2029736)	
3	343-503-21301	HARNESS	-	1	-	-	-											515959 -	
																		X2029736 -)	
4	821-000-02002	CLAMP VR6	-	11	-	-	-												
5	901-012-06012	BOLT M6X12	-	8	-	-	-												
6	902-012-00600	NUT M6	-	8	-	-	-												
7	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	8	-	-	-												
8	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	8	-	-	-												
9	901-012-08016	BOLT M8X16	-	7	-	-	-												
10	902-012-00800	NUT M8	-	7	-	-	-												
11	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	7	-	-	-												
12	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	7	-	-	-												
13	343-503-21400	HARNESS	-	1	-	-	-												
21	821-000-01604	SWITCH,TOGGLE 5-TAW	-	1	-	-	-												
22	343-500-31010	LAMP ASSY	-	1	-	-	-												
23	343-500-31020	SWITCH ASSY	-	1	-	-	-												
25	191-122-26001	STOPPER	-	1	-	-	-												
26	191-122-22000	SCREW	-	2	-	-	-												
27	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	-	2	-	-	-												
28	191-122-21001	STOPPER	-	1	-	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ (アッパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)

PN101-1050-02

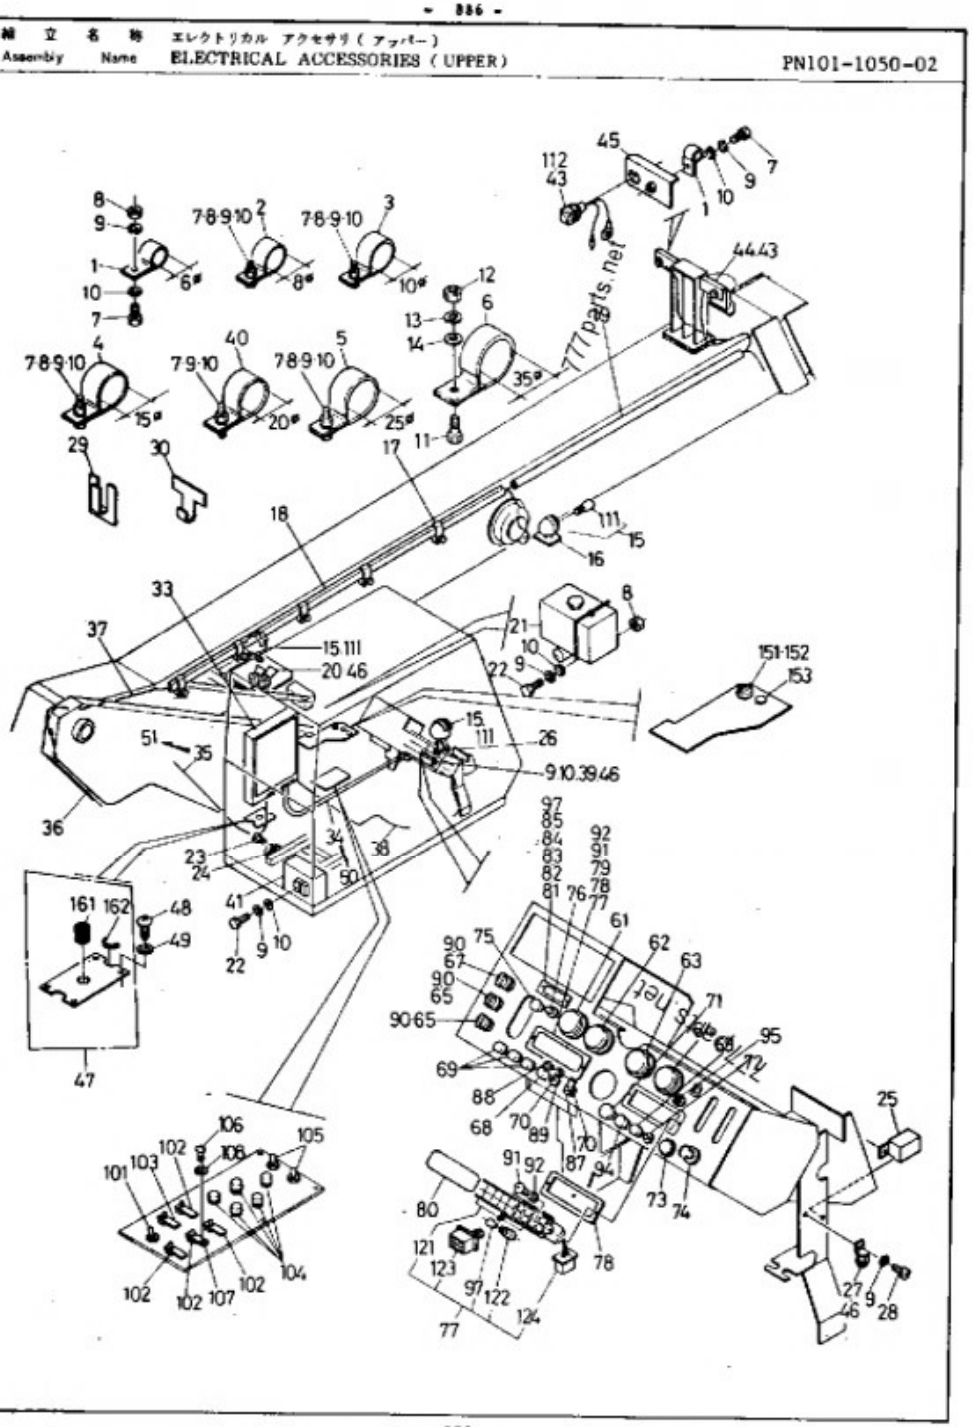

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ(アッパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)

FIG. PN101-1050-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	
1	821-000-02002	CLAMP WR6	6	6	-	-													- 515666	
1	821-000-02002	CLAMP WR6	4	5	4	5	-	-											(2020125) 515667 -	
2	821-000-02004	CLAMP	3	3	-	-													(2020125 -)	
3	821-000-02006	CLAMP	2	2	-	-														
4	821-000-02018	CLAMP	5	5	-	-														
5	821-000-02016	CLAMP	5	5	-	-														
6	821-000-02018	CLAMP	3	3	-	-														
7	901-012-06012	BOLT M6X12	6	6	1	1	-	-											- 515666	
7	901-012-06012	BOLT M6X12	6	0	6	0	-	-											(- 2020125) 515667 -	
8	902-012-00600	NUT M6	5	8	5	8	-	-											(2020125 -) - 515666	
8	902-012-00600	NUT M6	5	7	5	7	-	-											(- 2020125) 515667 -	
9	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	7	3	7	3	-	-											(2020125 -) - 515666	
9	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	7	2	7	2	-	-											(- 2020125) 515667 -	
10	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	7	7	7	7	-	-											(2020125 -) - 515666	
10	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	7	6	7	6	-	-											(- 2020125) 515667 -	
11	901-012-08016	BOLT M8X16	1	1	-	-													(2020125 -)	
12	902-012-00800	NUT M8	3	3	-	-														
13	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	3	3	-	-														
14	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	3	3	-	-														
15	821-000-00028	LAMP,WORKING	3	3	-	-														
16	334-300-00070	SUPPORT	1	1	-	-														
17	334-300-00080	SUPPORT	5	5	-	-														
18	334-300-00200	GUARD	1	1	-	-														
19	343-500-10200	GUARD	1	1	-	-														
20	821-000-00622	HORN (WITH RELAY)	1	1	-	-														
21	***-***-*****	WASHER,WINDOW	1	1	-	-														
22	901-012-06020	BOLT M6X20	9	9	-	-														
23	821-000-00564	BUZZER	1	1	-	-														
24	801-753-04010	SCREW,MACHINE M4X10	2	2	-	-														
25	192-281-07000	UNIT,FLASHER	1	1	-	-														
26	821-000-01035	GROMMET	1	1	-	-													- 515752	
26	824-000-00073	GROMMET	1	1	-	-													(- 2026155) 515753 -	
27	191-181-04000	BUZZER	1	1	-	-													(2026355 -)	
28	901-315-06010	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X10	1	1	-	-														
29	824-000-00024	CLAMP	7	7	-	-														

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ(アッパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER) FIG. PN101-1050-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
30	821-000-00711	CLAMP	7	7	-	-	-												
33	343-501-63001	RELAY	1	1	-	-	-											- 515666	908
33	***-***-*****	RELAY	1	1	-	-	-											< - 20201243	910
34	343-501-60060	HARNESS	1	1	-	-	-											515667 - (2020124 -)	
34	343-501-60090	HARNESS	1	1	-	-	-											- 515543 < - 2017615) 515544 - 515666 (2017615 - 20201243	
35	343-501-60070	HARNESS	1	1	-	-	-											- 515316 < - 20129133	
35	343-501-60080	HARNESS	1	1	-	-	-											515317 - 515666 (2012913 - 20201243	
36	343-501-60030	HARNESS	1	1	-	-	-												
37	343-501-60040	HARNESS	1	1	-	-	-												
38	343-501-60050	HARNESS	1	1	-	-	-											- 515543 < - 2017615)	
38	343-501-60020	HARNESS	1	1	-	-	-											515544 - (2017615 -)	
39	801-823-06016	SCREW M6X16	2	2	-	-	-												
40	821-000-02014	CLAMP	6	6	-	-	-												
41	343-501-64000	TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	1	1	-	-	-											- 515666 < - 20201243	926
41	343-501-66000	TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	1	1	-	-	-											515667 - 515709 (2020124 - 20231389)	926
41	343-501-67000	TRANSMITER,MULTPLEX DATA(UPPER)	1	1	-	-	-											515710 - (2023139 -)	926
43	821-000-01397	LAMP	2	2	-	-	-												
44	343-501-26700	SUPPORT	1	1	-	-	-												
45	343-501-26800	SUPPORT	1	1	-	-	-												
46	821-000-01645	CONDENSER	5	5	-	-	-												
47	343-501-60100	PLATE	1	1	-	-	-												
48	801-723-04008	SCREW,MACHIN M4X8	4	4	-	-	-												
49	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	-	-	-												
50	343-501-60230	HARNESS	1	1	-	-	-											515667 - (2022695 -)	
51	343-501-60240	HARNESS	1	1	-	-	-											515667 - (2022695 -)	
61	366-802-10000	GAUGE,OIL TEMPERATURE	1	1	-	-	-												
62	366-802-20000	GAUGE,WATER TEMPERATURE	1	1	-	-	-												
63	366-800-40000	GAUGE,AIR PRESSURE	1	1	-	-	-												
64	366-802-40000	GAUGE,FUEL	1	1	-	-	-												
65	343-501-61320	SWITCH,ROTARY	2	2	-	-	-												
67	343-501-61400	SWITCH ASSY	1	1	-	-	-												
68	343-500-01220	SWITCH ASSY	1	1	-	-	-												
69	821-000-01302	SWITCH,PUSH VA0-4B-K	4	4	-	-	-												
70	821-000-01684	SWITCH,TOGGLE S-3AW	2	2	-	-	-												
71	821-000-00690	LIGHTER,CIGAR CL24VD	1	1	-	-	-												

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ(アッパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER) FIG. PN101-1050-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
72	343-500-01210	SWITCH	1	1	-	-	-												
73	343-500-01500	SWITCH,LIGHTING	1	1	-	-	-												
74	343-500-01400	SWITCH,STARTER	1	1	-	-	-												
75	821-000-01382	SWITCH,PUSH MB-2011W-10K	1	1	-	-	-												
76	343-500-01190	SWITCH	1	1	-	-	-												
77	343-500-01300	LAMP ASSY,PILOT	2	2	-	-	-												
78	343-500-01350	COVER	2	2	-	-	-												
79	343-501-61110	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
80	343-501-61120	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
81	343-501-61200	LAMP ASSY,PILOT	1	1	-	-	-												
82	343-501-61220	COVER	1	1	-	-	-												
83	343-501-61230	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
84	801-723-05016	SCREW,MACHINE M5X16	2	2	-	-	-												
85	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	2	2	-	-	-												
87	191-122-21001	STOPPER	1	1	-	-	-												
88	191-122-22000	SCREW	1	1	-	-	-												
89	903-030-70401	WASHER,PLAIN 6	1	1	-	-	-												
90	821-000-01199	KNOB	3	3	-	-	-												
91	801-723-04016	SCREW,MACHINE M4X16	4	4	-	-	-												
92	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	-	-	-												
94	821-000-01754	SWITCH,PULL	1	1	-	-	-												
95	192-181-13000	LAMP,PILOT	1	1	-	-	-												
97	821-000-00501	BULB 24V 3W	25	25	-	-	-												
101	821-000-00813	SWITCH,TOGGLE S-333	1	1	-	-	-											- 515316 < - 20122883	
101	821-000-01696	SWITCH,TOGGLE S-7AW	1	1	-	-	-											515317 - (2012288 -)	
102	343-500-02210	SWITCH ASSY	4	4	-	-	-												
103	343-500-01160	SWITCH,TOGGLE	1	1	-	-	-												
104	821-000-01302	SWITCH,PUSH VA0-4B-K	5	5	-	-	-												
105	343-500-02230	SWITCH ASSY	2	2	-	-	-												
106	191-122-22000	SCREW	5	5	-	-	-												
107	191-122-26001	STOPPER	5	5	-	-	-												
108	903-030-70401	WASHER,PLAIN 6	5	5	-	-	-												
111	821-000-00044	BULB 24V 60W	3	3	-	-	-												
112	821-000-00501	BULB 24V 3W	2	2	-	-	-												
121	343-500-07510	CASE	2	2	-	-	-												
122	343-500-07530	SOCKET ASSY (WITH BOOT)	2	2	0	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル アクセサリ(アッパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)

FIG. PN101-1050-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
123	821-000-01305	CONNECTOR	2	2	-	-	-												
124	821-000-01306	CONNECTOR	2	2	-	-	-												
151	821-000-01199	KNOB	1	1	-	-	-												
152	821-000-00715	SWITCH,ROTARY MS-117	1	1	-	-	-												
153	821-000-01302	SWITCH,PUSH VA8-4R-K	1	1	-	-	-												
L61	821-000-00956	GROMMET C30SG16A	1	1	-	-	-												
L62	346-900-30800	INSULATOR	1	1	-	-	-												

777parts.net


MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 スイッチパネル (オプション,スカイデッキ) PN106-0004-00
Assembly Name SWITCH PANEL (OPTION,SKY DECK)

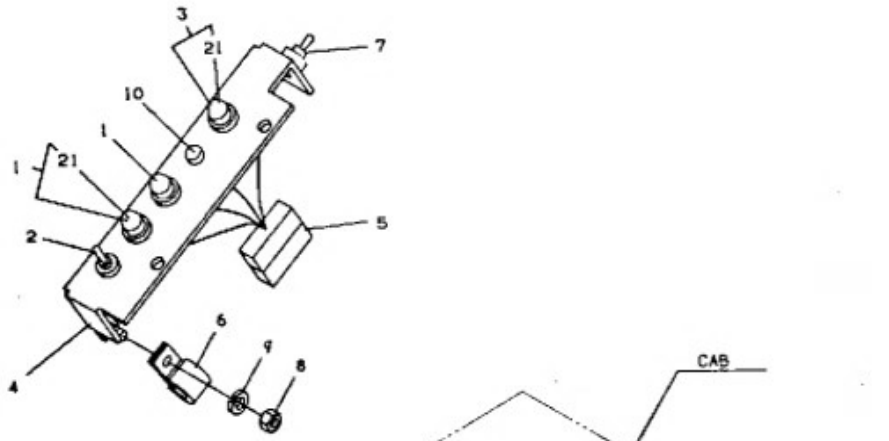

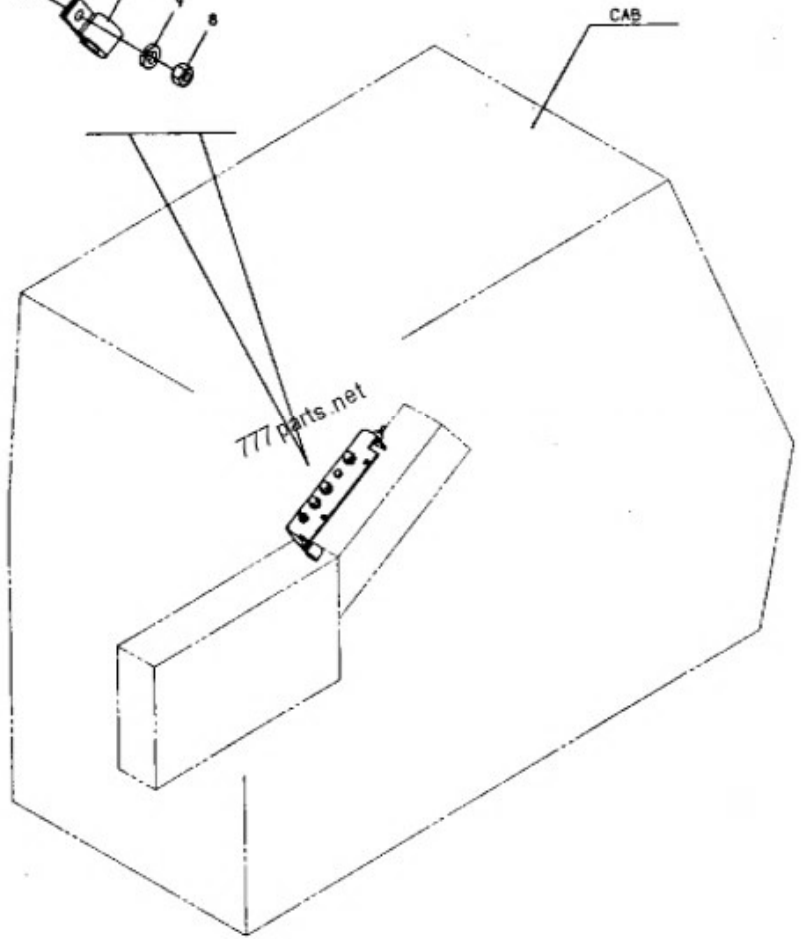

777parts.net

組立名称 スイッチパネル (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name SWITCH PANEL (OPTION,SKY DECK) FIG. PN106-0004-00

スペック番号 A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 >
Specification No. D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


図示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	349-808-40200	LAMP ASSY,PILOT	2	-	-	-	-												
2	349-808-40300	SWITCH ASSY	1	-	-	-	-												
3	349-808-40400	LAMP ASSY,PILOT	1	-	-	-	-												
4	349-808-40500	PANEL	1	-	-	-	-												
5	821-000-00959	CONNECTOR	1	-	-	-	-												
6	821-000-02008	CLAMP	1	-	-	-	-												
7	349-808-40600	SWITCH ASSY	1	-	-	-	-												
8	982-012-00600	NUT M6	1	-	-	-	-												
9	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	-	-	-	-												
10	349-808-40700	SWITCH ASSY	1	-	-	-	-												
21	821-000-00501	BULB 24V 3W	3	-	-	-	-												

777parts.net


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 エレクトリカル ハーネス,ブーム (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name ELECTRICAL PARTS, BOOM (OPTION, SKY DECK) PN107-0002-00

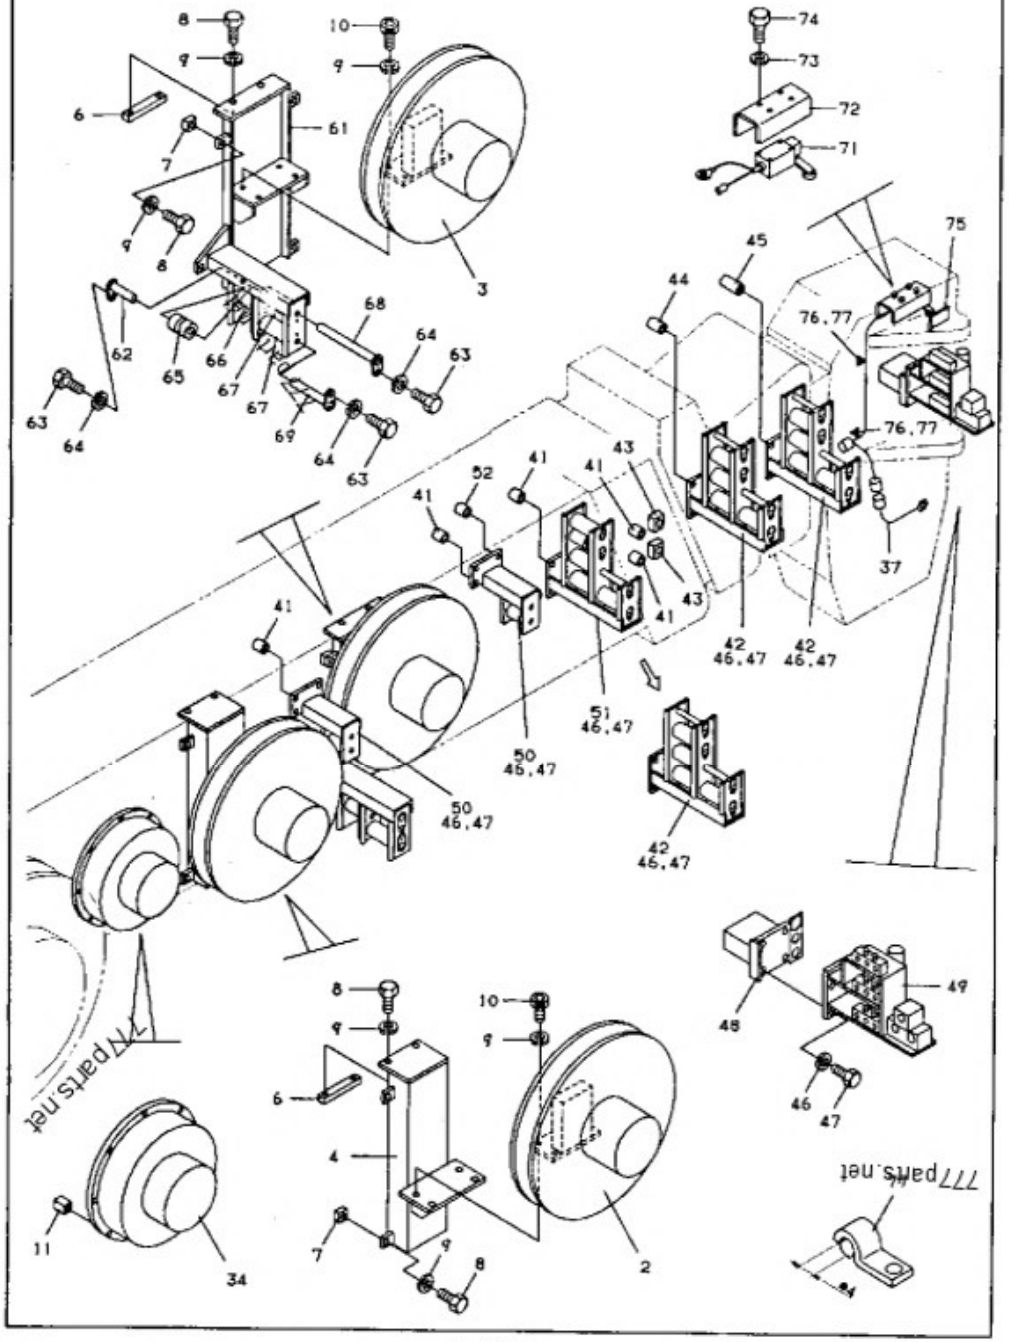

組立名称 エレクトリカル ハーネス,ブーム (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name ELECTRICAL PARTS, BOOM (OPTION, SKY DECK) PN107-0002-0

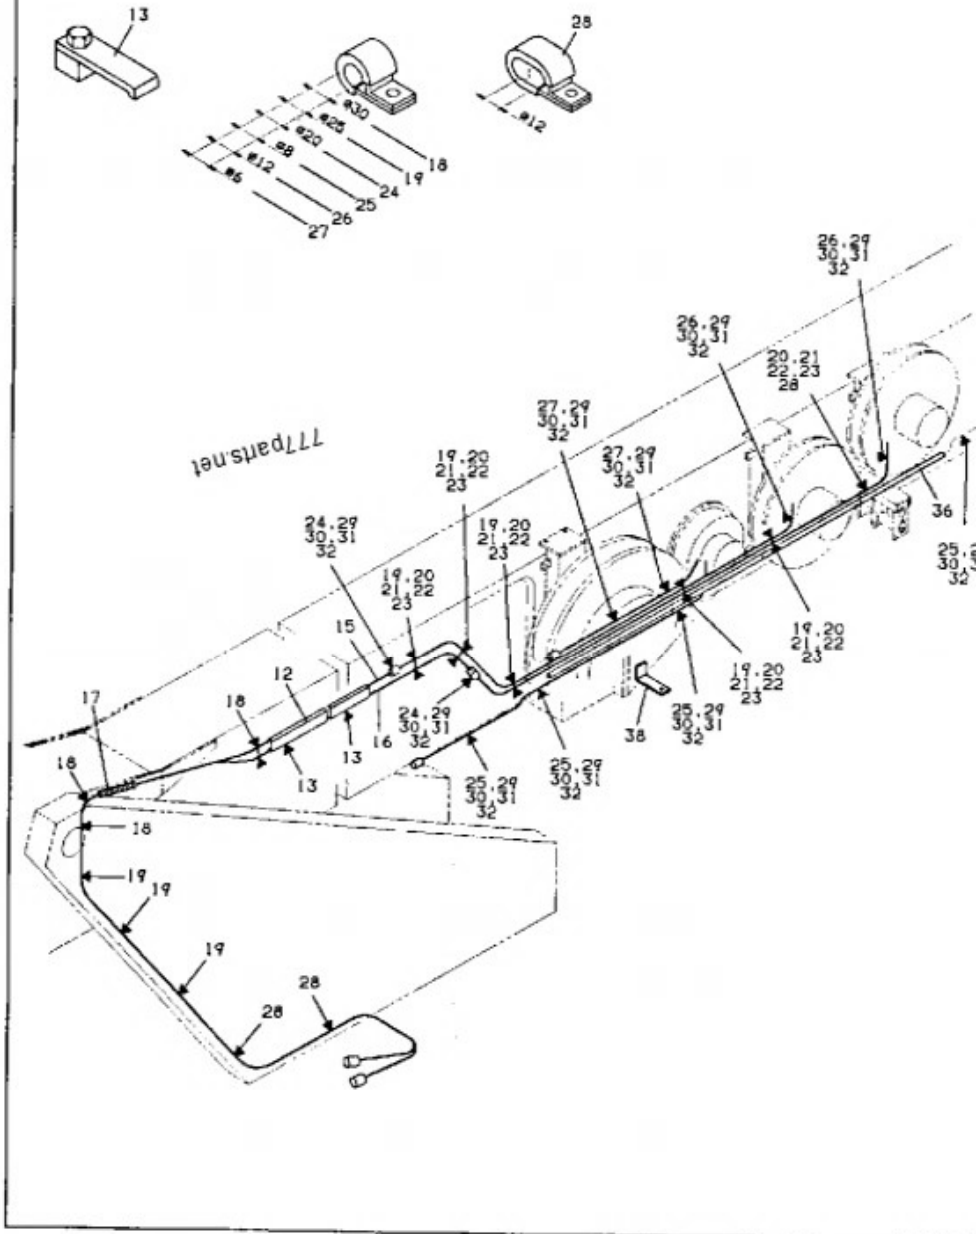

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル パーツ，ブーム（オプション，スカイデッキ） ELECTRICAL PARTS, BOOM(OPTION,SKY DECK) FIG. PN107-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.)	ページ Page
2	361-601-00000	REEL,CORD	1	-	-	-	-												
3	361-601-10000	REEL,CORD	1	-	-	-	-												
4	349-802-60100	SUPPORT	1	-	-	-	-												
6	370-005-25320	PLATE	2	-	-	-	-												
7	370-005-25280	PLATE	8	-	-	-	-												
8	901-015-12025	BOLT M12X25	12	-	-	-	-												
9	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	20	-	-	-	-												
10	901-315-12025	BOLT,HEXAGON SOCKET M12X25	8	-	-	-	-												
11	333-700-20670	SUPPORT	4	-	-	-	-												
12	370-005-10980	SUPPORT	1	-	-	-	-												
13	370-007-04360	CLAMP ASSY	3	-	-	-	-												
15	349-802-60200	HARNESS	1	-	-	-	-												
16	349-802-60300	HARNESS	1	-	-	-	-												
17	821-000-01412	TUBE,SPIRAL (SF-12)	2	-	-	-	-												
18	821-000-02017	CLAMP	3	-	-	-	-												
19	821-000-02016	CLAMP	11	-	-	-	-												
20	901-012-08020	BOLT M8X20	9	-	-	-	-												
21	902-012-00800	NUT M8	9	-	-	-	-												
22	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	9	-	-	-	-												
23	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	9	-	-	-	-												
24	821-000-02014	CLAMP	2	-	-	-	-												
25	821-000-02004	CLAMP	8	-	-	-	-												
26	821-000-02008	CLAMP	3	-	-	-	-												
27	821-000-02002	CLAMP WR6	3	-	-	-	-												
28	821-000-02039	CLAMP	3	-	-	-	-												
29	901-012-06020	BOLT M6X20	18	-	-	-	-												
30	902-012-00600	NUT M6	16	-	-	-	-												
31	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	16	-	-	-	-												
32	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	16	-	-	-	-												
34	361-303-00006	DETECTOR,BOOM LENGTH	1	-	-	-	-												448
36	349-802-60400	GUARD	1	-	-	-	-												
37	349-802-60500	HARNESS	1	-	-	-	-												
38	349-802-60600	SUPPORT	1	-	-	-	-												
41	349-802-70100	SUPPORT	9	-	-	-	-											- 515507 K - 2020669)	
41	349-802-70100	SUPPORT	10	-	-	-	-											515508 - K2020669 -)	

777parts.net

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル パーツ，ブーム（オプション，スカイデッキ） ELECTRICAL PARTS, BOOM(OPTION,SKY DECK) FIG. PN107-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.)	ページ Page
42	349-802-70200	ROLLER ASSY	2	-	-	-	-											- 515507 K - 2020669)	
42	349-802-70200	ROLLER ASSY	3	-	-	-	-											515508 - K2020669 -)	
43	370-005-25280	PLATE	2	-	-	-	-												
44	349-802-70500	SUPPORT	4	-	-	-	-												
45	349-802-70600	SUPPORT	4	-	-	-	-												
46	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	19	-	-	-	-											- 515507 K - 2020669)	
46	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	22	-	-	-	-											515508 - K2020669 -)	
47	901-015-12025	BOLT M12X25	19	-	-	-	-											- 515507 K - 2020669)	
47	901-015-12025	BOLT M12X25	22	-	-	-	-											515508 - K2020669 -)	
48	349-802-70700	SUPPORT	1	-	-	-	-												
49	349-802-70800	SUPPORT ASSY	1	-	-	-	-												
50	349-802-71000	ROLLER ASSY	1	-	-	-	-											- 515507 K - 2020669)	
50A	349-802-71000	ROLLER ASSY	2	-	-	-	-											515508 - K2020669 -)	
51	349-802-72000	ROLLER ASSY	1	-	-	-	-											- 515507 K - 2020669)	
52	349-802-73000	SUPPORT	2	-	-	-	-											515508 - K2020669 -)	
61	349-803-10100	SUPPORT	1	-	-	-	-												
62	370-001-23760	PIN	1	-	-	-	-												
63	901-012-08012	BOLT M8X12	3	-	-	-	-												
64	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	3	-	-	-	-												
65	370-011-03080	ROLLER	1	-	-	-	-												
66	370-011-03060	ROLLER	1	-	-	-	-												
67	370-011-03050	ROLLER	2	-	-	-	-												
68	370-001-23770	PIN	1	-	-	-	-												
69	370-001-23580	PIN	1	-	-	-	-												
71	349-803-20100	SWITCH ASSY	1	-	-	-	-												
72	349-803-20200	SUPPORT	1	-	-	-	-												
73	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	-	-	-	-												
74	901-012-06020	BOLT M6X20	4	-	-	-	-												
75	349-803-20300	CAM	1	-	-	-	-												
76	909-280-40061	SCREW,TAPPING M4X6	4	-	-	-	-												
77	821-000-00208	CLAMP	4	-	-	-	-												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 リレー
Assembly Name RELAY

PN111-0001-01

777parts.net

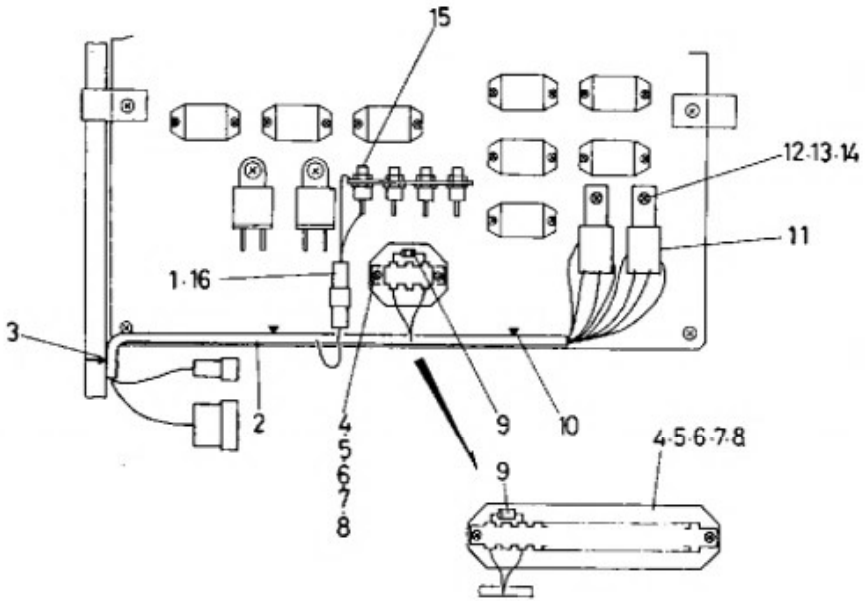

組立名称 リレー
Assembly Name RELAY

777parts.net

FIG. PN111-0001-01

スペック番号 A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
Specification No. D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


Key No.	Part No.	Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	821-000-00582	CONNECTOR	-	1	-	-	-											
2	343-503-21210	HARNESS	-	1	-	-	-											
3	824-000-00142	FASTENER	-	1	-	-	-											
4	370-005-15010	PLATE	-	1	-	-	-											
5	821-000-00649	BASE,TERMINAL	-	1	-	-	-											
6	801-723-03016	SCREW,MACHINE M3X16	-	2	-	-	-											
7	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	-	2	-	-	-											
8	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	-	2	-	-	-											
9	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	-	1	-	-	-											
10	824-000-00024	CLAMP	-	2	-	-	-											
11	594-815-04000	RELAY G2M-1123T	-	2	-	-	-											
12	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	-	2	-	-	-											
13	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	2	-	-	-											
14	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	2	-	-	-											
15	565-460-00040	DIODE NEC15160	-	1	-	-	-											
16	821-000-00578	TERMINAL	-	2	-	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

PN111-0002-01

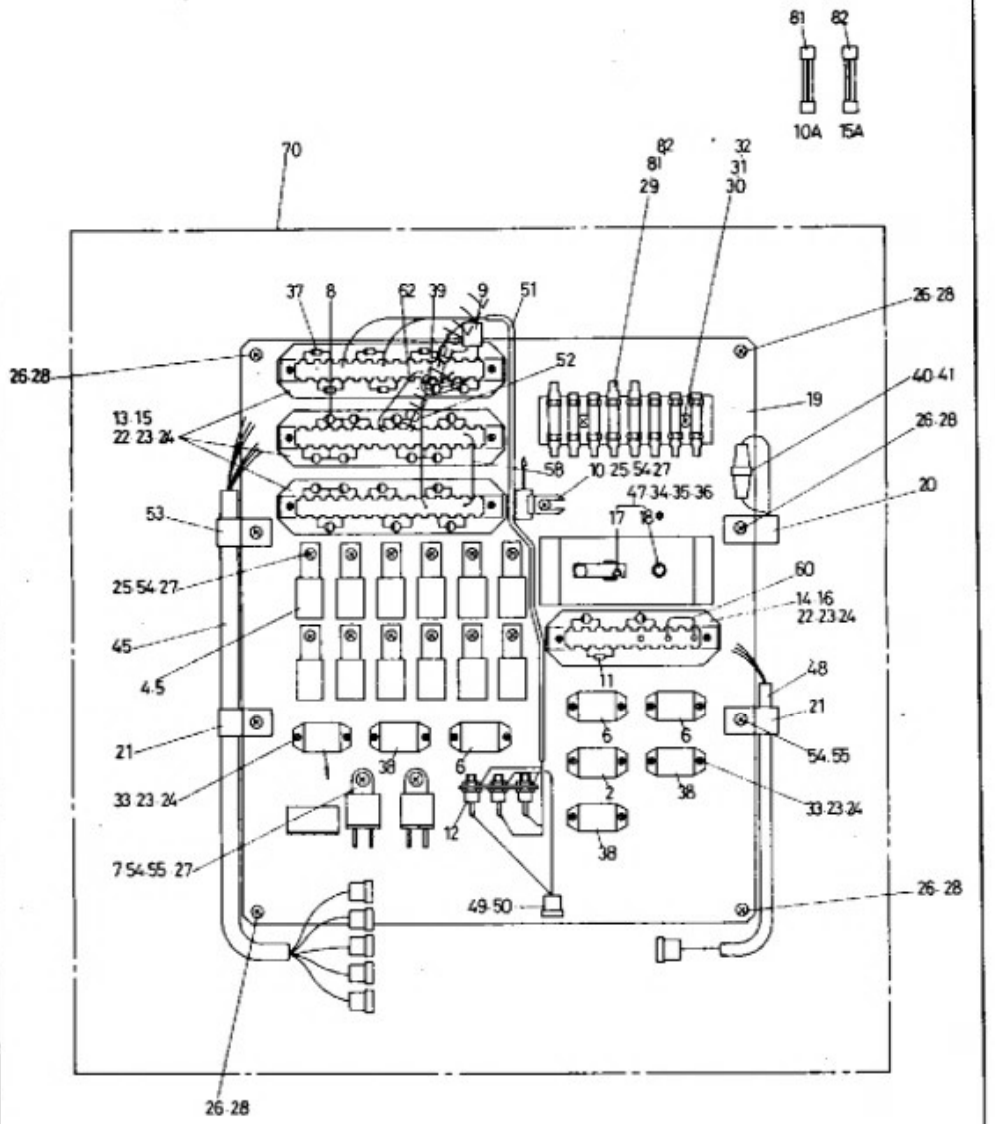

777parts.net

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

FIG. PN111-0002-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号数 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	343-501-63200	RELAY ASSY	1	1	-	-	-												
2	343-500-03120	RELAY ASSY	1	1	-	-	-												
4	594-815-04000	RELAY G2M-1123T	1	2	1	2	-												
5	594-815-05000	CONNECTOR	1	2	1	2	-												
6	346-500-02300	RELAY	3	3	-	-	-												
7	566-810-01000	RELAY	2	2	-	-	-												
8	821-000-00266	DIODE NEC F-14E	9	9	-	-	-												
9	821-000-00766	CONDENSER	1	-	-	-	-												
10	343-501-68190	CONDENSER	1	1	-	-	-												
11	821-000-00797	RESISTANCE	1	1	-	-	-												
12	565-460-00040	DIODE NEC15160	3	3	-	-	-												
13	194-181-69000	PLATE	3	3	-	-	-												
14	343-500-03350	PLATE	1	1	-	-	-												
15	821-000-00903	TERMINAL,BASE	3	3	-	-	-												
16	821-000-00640	BASE,TERMINAL	1	1	-	-	-												
17	191-181-24000	SWITCH,TOGGLE 5301	1	1	-	-	-												
18	821-000-01381	SWITCH,PUSH (RED) MR-2011W-1DR	1	1	-	-	-												
19	343-501-63101	PLATE	1	1	-	-	-												
20	821-000-02010	CLAMP	1	1	-	-	-												
21	821-000-02014	CLAMP	2	2	-	-	-												
22	801-723-03016	SCREW,MACHINE M3X16	8	8	-	-	-												
23	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	24	24	-	-	-												
24	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	24	24	-	-	-												
25	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	13	13	-	-	-												
26	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	5	5	-	-	-												
27	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	15	15	-	-	-												
28	801-823-06020	SCREW,MACHINE M6X20	5	5	-	-	-												
29	343-500-03700	BOX,FUSE	1	1	-	-	-												
30	801-723-05016	SCREW,MACHINE M5X16	2	2	-	-	-												
31	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	2	2	-	-	-												
32	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	2	2	-	-	-												
33	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	16	16	-	-	-												
34	191-122-22000	SCREW	1	1	-	-	-												
35	191-122-26001	STOPPER	1	1	-	-	-												
36	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	1	1	-	-	-												

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

FIG. PN111-0002-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


挿図番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
37	821-000-01200	DIODE(P300J,34)	5	5	-	-	-												
38	343-501-68298	RELAY ASSY	3	3	-	-	-												
39	896-040-05070	HOSE,VINYL 5X7	1	1	-	-	-												
40	821-000-00688	FUSE,HOLDER	H 1	H 1	-	-	-												
41	821-000-00689	FUSE 3A (6.5X30)	1	1	-	-	-											515544 - K2017616 - 515544 - K2017616 -	
45	343-501-68200	HOSE	1	1	-	-	-												
47	343-501-68020	SWITCH ASSY	1	1	-	-	-												
48	343-501-68210	HARNESS	1	1	-	-	-												
49	821-000-00229	CONNECTOR	1	1	-	-	-												
50	821-000-00579	TERMINAL	1	1	-	-	-												
51	343-501-68220	HARNESS	1	1	-	-	-												
52	343-501-68230	HARNESS	1	1	-	-	-												
53	821-000-02010	CLAMP	1	1	-	-	-												
54	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	18	18	-	-	-												
55	801-823-06020	SCREW,MACHINE M6X20	5	5	-	-	-												
58	343-501-68270	HARNESS	1	1	-	-	-												
60	821-000-00278	CONNECTOR	2	2	-	-	-												
62	343-501-68300	HARNESS	1	1	-	-	-												
70	343-501-68011	RELAY ASSY	1	1	-	-	-												
81	821-000-00745	FUSE 10A (6.5X30)	5	5	-	-	-												
82	160-288-30058	FUSE 15A (6.5X30)	3	3	-	-	-												

MEMO

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

PN111-0012-00

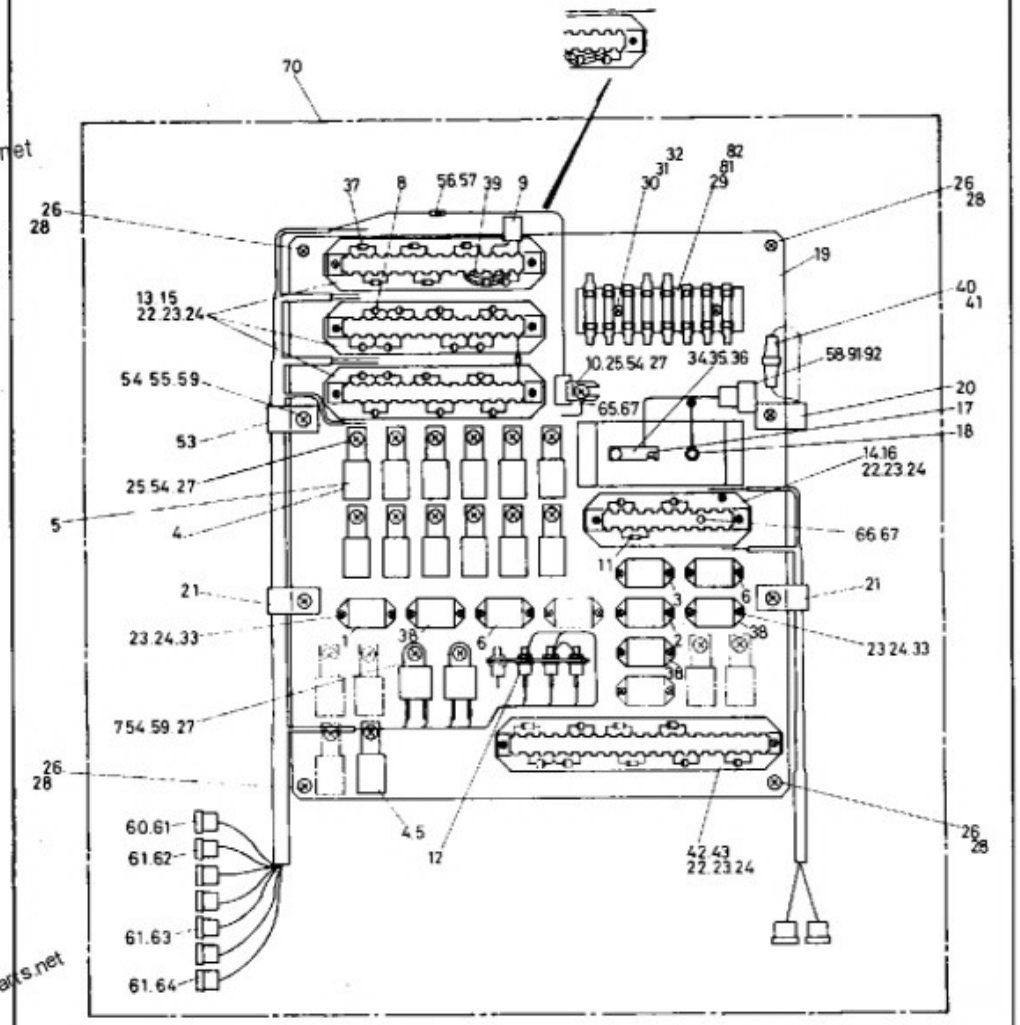

777parts.net

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

FIG. PN111-0012-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	343-506-13200	RELAY ASSY	-	-	-	1	1											
2	343-500-03120	RELAY ASSY	-	-	-	1	1											
3	343-500-51650	RELAY ASSY	-	-	-	1	1											
4	594-815-04000	RELAY G2M-1123T	-	-	-	1	3	1	3									
5	594-815-05000	CONNECTOR	-	-	-	1	3	1	3									
6	346-500-02300	RELAY	-	-	-	2	2											
7	566-810-01000	RELAY	-	-	-	2	2											
8	821-000-00266	DIODE NEC F-14E	-	-	-	2	2	2	2									
9	821-009-00766	CONDENSER	-	-	-	1	-											- 515713
10	821-000-01645	CONDENSER	-	-	-	1	1											- 2074580
11	821-000-00797	RESISTANCE	-	-	-	1	1											
12	565-460-00040	DIODE NEC1S160	-	-	-	3	3											
13	194-181-69000	PLATE	-	-	-	3	3											
14	343-500-03350	PLATE	-	-	-	1	1											
15	821-000-00903	TERMINAL,BASF	-	-	-	3	3											
16	821-000-00640	BASE,TERMINAL	-	-	-	1	1											
17	191-181-24000	SWITCH,TOGGLE 5301	-	-	-	1	1											
18	821-000-01381	SWITCH,PUSH (RED) MR-2011W-109	-	-	-	1	1											
19	343-506-13100	PLATE	-	-	-	1	1											
20	821-000-02010	CLAMP	-	-	-	1	1											
21	821-000-02014	CLAMP	-	-	-	2	2											
22	801-723-05016	SCREW,MACHINE M5X16	-	-	-	10	10											
23	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	-	-	-	26	26											
24	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	-	-	-	26	26											
25	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	-	-	-	14	14											
26	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	5	5											
27	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	16	16											
28	801-823-06020	SCREW,MACHINE M6X20	-	-	-	5	5											
29	343-500-03700	BOX,FUSE	-	-	-	1	1											
30	801-723-05016	SCREW,MACHINE M5X16	-	-	-	2	2											
31	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	-	-	-	2	2											
32	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	-	-	-	2	2											
33	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	-	-	-	16	16											
34	191-122-22000	SCREW	-	-	-	1	1											
35	191-122-26001	STOPPER	-	-	-	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	リレー RELAY	FIG. PN111-0012-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
36	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	-	-	-	1	1												
37	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	-	-	-	7	7												
38	343-501-68290	RELAY ASSY	-	-	-	3	3												
39	896-040-05070	HOSE,VINYL 5x7	-	-	-	1	1												
40	821-000-00688	FUSE,HOLDER	-	-	-	M 1	M 1												
41	821-000-00689	FUSE 3A (6.5X30)	-	-	-	1	1												
42	821-000-01884	TERMINAL	-	-	-	1	1												
43	343-503-51500	PLATE	-	-	-	1	1												
53	821-000-02010	CLAMP	-	-	-	1	1												
54	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	19	19												
55	902-012-00400	NUT M4	-	-	-	3	3												
56	821-000-00191	TERMINAL	-	-	-	1	1												
57	821-000-00183	SLEEVE	-	-	-	1	1												
58	343-501-68020	CONDENSER ASSY	-	-	-	1	1												
59	801-823-06020	SCREW,MACHINE M6X20	-	-	-	5	5												
60	821-000-00227	CONNECTOR	-	-	-	4	4												
61	821-000-00578	TERMINAL	-	-	-	58	58												
62	821-000-00225	CONNECTOR	-	-	-	1	1												
63	821-000-01315	CONNECTOR	-	-	-	3	3												
64	821-000-00653	HOUSHING,CONNECTOR	-	-	-	1	1												
65	821-000-00865	TERMINAL	-	-	-	1	1												
66	821-000-01404	TERMINAL	-	-	-	61	61												
67	821-000-01220	INSULATOR	-	-	-	2	2												
70	343-506-18010	RELAY ASSY	-	-	-	1	1												
81	821-000-00745	FUSE 10A (6.5X30)	-	-	-	5	5												
82	160-288-30050	FUSE 15A (6.5X30)	-	-	-	3	3												
91	191-181-24000	SWITCH,TOGGLE S301	-	-	-	1	1												
92	821-000-01381	SWITCH,PUSH (RED) MB-2011V-10R	-	-	-	1	1												

777parts.net

MEMO


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

PN111-0014-00

777parts.net

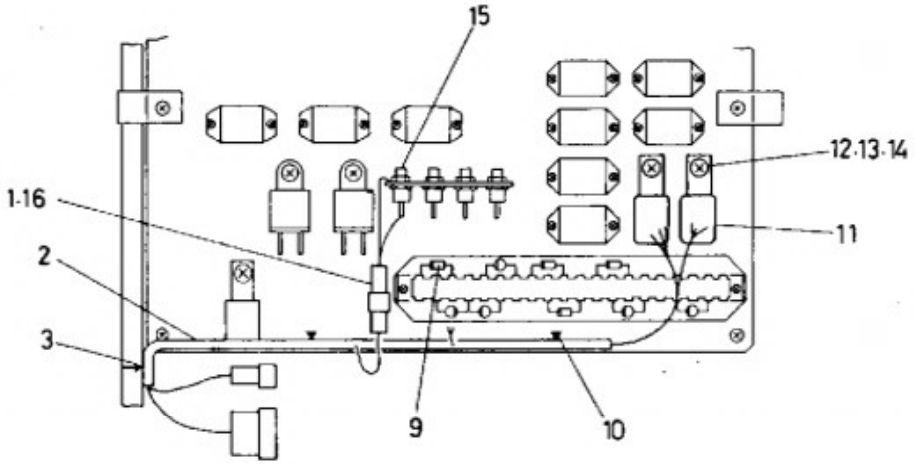

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

FIG. PN111-0014-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

符番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modif. No.)
1	821-000-00582	CONNECTOR	-	-	-	-	1											
2	343-503-21210	HARNESS	-	-	-	-	1											
3	824-000-00142	FASTENER	-	-	-	-	1											
9	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	-	-	-	-	1											
10	824-000-00024	CLAMP	-	-	-	-	2											
11	594-815-04000	RELAY G2M-1121T	-	-	-	-	2											
12	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	-	-	-	-	2											
13	903-820-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	-	2											
14	903-830-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	-	2											
15	565-460-00040	DIODE NEC15160	-	-	-	-	1											
16	821-000-00578	TERMINAL	-	-	-	-	2											


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

PN111-0015-00

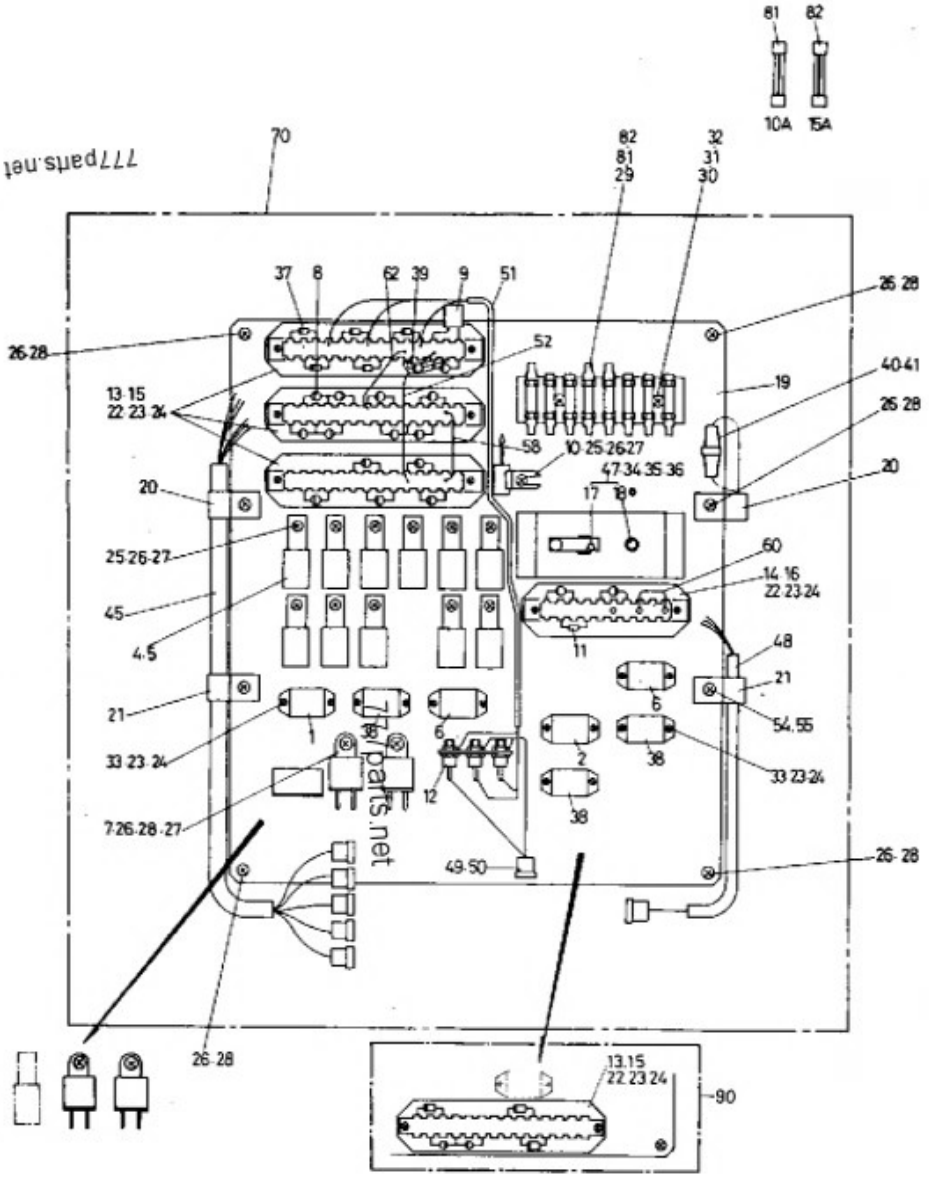

777parts.net

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

FIG. PN111-0015-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	343-501-63200	RELAY ASSY	1	1	-	-												
2	343-500-03120	RELAY ASSY	1	1	-	-												
4	594-815-04000	RELAY G2H-1123T	1	1	1	1	-	-										
5	594-815-05000	CONNECTOR	1	1	1	1	-	-										
6	346-500-02300	RELAY	2	2	-	-												
7	566-818-01000	RELAY	2	2	-	-												
8	821-000-00266	DIODE NEC F-14F	17	17	-	-												
9	821-000-00766	CONDENSER	1	1	-	-												- 515713
10	343-501-68190	CONDENSER	1	1	-	-												< - 2024676)
11	821-000-00797	RESISTANCE	1	1	-	-												
12	565-469-00040	DIODE NEC15160	3	3	-	-												
13	194-181-69000	PLATE	1	1	-	-												
13	194-181-69100	PLATE	3	3	-	-												- 515705
13	194-181-69000	PLATE	4	4	-	-												< - 2020978)
14	343-500-03350	PLATE	1	1	-	-												515706 - (2020978 -)
15	821-000-00903	TERMINAL,BASE	1	1	-	-												
15	821-000-00903	TERMINAL,BASE	3	3	-	-												- 515705
15	821-000-00903	TERMINAL,BASE	4	4	-	-												< - 2020978)
16	821-000-00640	BASE,TERMINAL	1	1	-	-												515706 - (2020978 -)
17	191-181-24000	SWITCH,TOGGLE S301	1	1	-	-												
18	821-000-01381	SWITCH,PUSH (RED) M8-2011W-10R	1	1	-	-												
19	343-501-63101	PLATE	1	1	-	-												- 515474
19	343-504-51100	PLATE	1	1	-	-												< - 2020977)
20	821-000-02010	CLAMP	1	1	-	-												515475 - (2020977 -)
21	821-000-02014	CLAMP	2	2	-	-												
22	801-723-03016	SCREW,MACHINE M3X16	1	1	-	-												
22	801-723-03016	SCREW,MACHINE M3X16	8	8	-	-												- 515705
22	801-723-03016	SCREW,MACHINE M3X16	10	10	-	-												< - 2020978)
23	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	1	1	-	-												515706 - (2020978 -)
23	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	2	2	2	2	-	-										
23	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	24	24	-	-												- 515705
24	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	1	1	-	-												< - 2020978)
24	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	2	2	2	2	-	-										515706 - (2020978 -)
24	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	24	24	-	-												
25	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	12	12	-	-												- 515705
																		< - 2020978)
																		515706 - (2020978 -)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY — FIG. PN111-0015-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
26	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	5	5	-	-	-												
27	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	14	14	-	-	-												
28	801-823-06020	SCREW,MACHINE M6X20	5	5	-	-	-												
29	343-500-03700	BOX,FUSE	1	1	-	-	-												
30	801-723-05016	SCREW,MACHINE M5X16	2	2	-	-	-												
31	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	2	2	-	-	-												
32	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	2	2	-	-	-												
33	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	14	14	-	-	-												
34	191-122-22000	SCREW	1	1	-	-	-												
35	191-122-26001	STOPPER	1	1	-	-	-												
36	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	1	1	-	-	-												
37	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	5	5	-	-	-												
38	343-501-68290	RELAY ASSY	3	3	-	-	-												
39	896-040-05070	HOSE,VINYL 5X7	M 1	M 1	-	-	-												
45	343-501-68201	HOSE	1	1	-	-	-												
47	343-501-68020	SWITCH ASSY	1	1	-	-	-												
48	343-501-68210	HARNESS	1	1	-	-	-												
49	821-000-00229	CONNECTOR	1	1	-	-	-												
50	821-000-00578	TERMINAL	3	3	-	-	-												
51	343-501-68220	HARNESS	1	1	-	-	-												
52	343-501-68230	HARNESS	1	1	-	-	-												
53	821-000-02010	CLAMP	1	1	-	-	-												
54	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	17	17	-	-	-												
55	801-823-06020	SCREW,MACHINE M6X20	5	5	-	-	-												
58	343-501-68270	HARNESS	1	1	-	-	-												
60	821-000-00278	CONNECTOR	2	2	-	-	-												
62	343-501-68300	HARNESS	1	1	-	-	-												
70	343-501-68012	RELAY ASSY	1	1	-	-	-												
81	821-000-00745	FUSE 10A (6.5X30)	5	5	-	-	-												
82	168-288-33850	FUSE 15A (6.5X30)	3	3	-	-	-												
90	343-504-58030	TERMINAL ASSY	1	1	-	-	-												

MEMO

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name リレー RELAY

PN111-0016-00

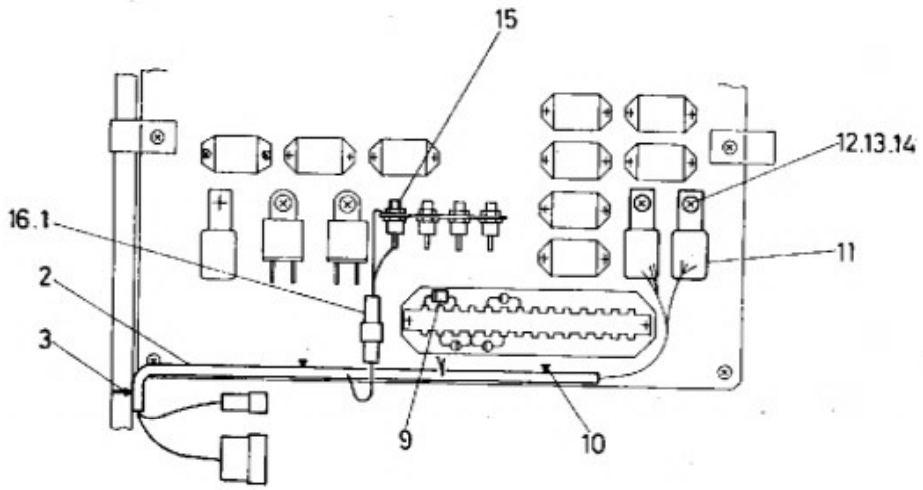

777parts.net

組立名称 Assembly Name リレー RELAY

FIG. PN111-0016-0

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > F < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 構成数 A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	821-000-00582	CONNECTOR	-	1	1	-	-										
2	343-505-21210	HARNESS	-	1	1	-	-										
3	826-000-00142	FASTENER	-	1	1	-	-										
9	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	-	1	1	-	-										
10	824-000-00024	CLAMP	-	2	2	-	-										
11	394-815-04000	RELAY G2M-1123T	-	2	2	-	-										
12	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	-	2	2	-	-										
13	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	2	2	-	-										
14	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	2	2	-	-										
15	365-460-00040	DIODE NEC15160	-	1	1	-	-										
16	821-000-00578	TERMINAL	-	2	2	-	-										

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

PN111-0033-00

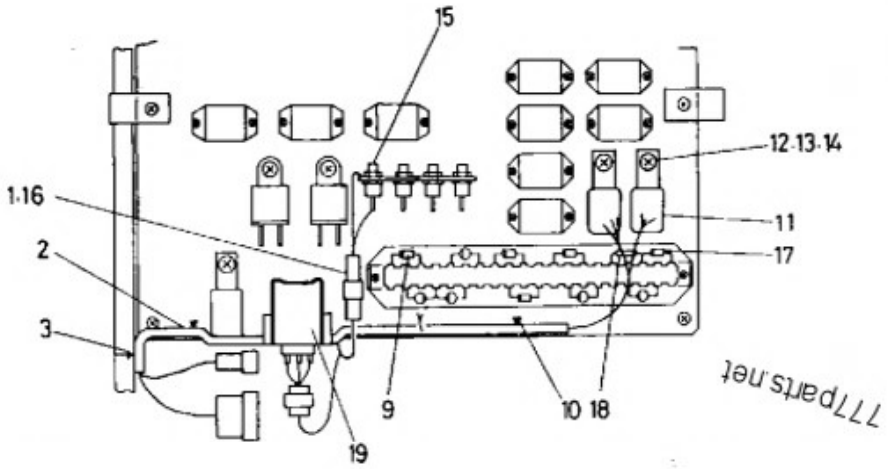

777parts.net

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

FIG. PN111-0033-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > R < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	821-000-00582	CONNECTOR	-	1	1	-	1												
2	343-503-21211	HARNESS	-	1	1	-	1												
3	918-000-00003	BAND	-	1	1	-	1												
9	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	-	1	1	-	1												
10	824-000-00024	CLAMP	-	2	2	-	2												
11	594-815-04000	RELAY G2M-112PT	-	3	3	-	3												
12	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	-	3	3	-	3												
13	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	3	3	-	3												
14	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	3	3	-	3												
15	565-460-00040	DIODE NEC1S160	-	1	1	-	1												
16	821-000-00578	TERMINAL	-	2	2	-	2												
17	821-000-01358	DIODE	-	1	1	-	1												
18	821-000-00561	RESISTANCE	-	1	1	-	1												
19	343-500-32300	RELAY ASSY	-	1	1	-	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name リレー RELAY

PN111-0034-00

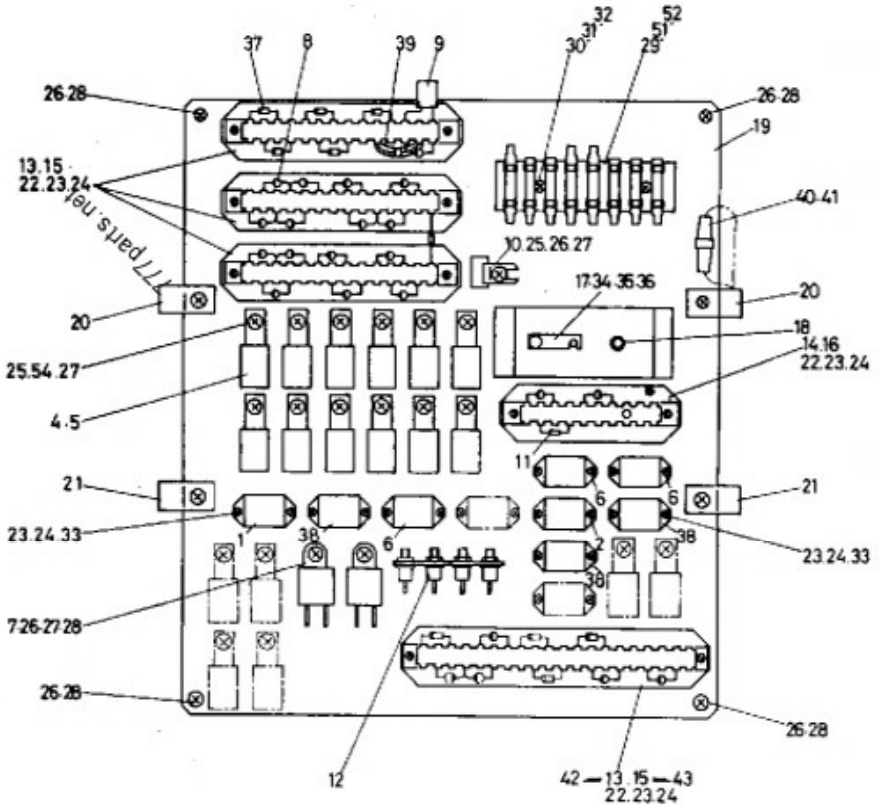

777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name リレー RELAY FIG. PN111-0034-0

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	343-501-63200	RELAY ASSY	-	-	1	-	-												
2	343-500-03120	RELAY ASSY	-	-	1	-	-												
4	594-815-04000	RELAY G2M-1123Y	-	-	12	-	-												
5	594-815-05000	CONNECTOR	-	-	12	-	-												
6	346-500-02300	RELAY	-	-	3	-	-												
7	566-810-01000	RELAY	-	-	2	-	-												
8	821-000-00266	DIODE NEC F-14E	-	-	20	-	-												
9	821-000-00766	CONDENSER	-	-	1	-	-												
10	821-000-01645	CONDENSER	-	-	1	-	-												
11	821-000-00797	RESISTANCE	-	-	1	-	-												
12	565-460-03040	DIODE MEC15160	-	-	3	-	-												
13	194-181-69000	PLATE	-	-	4	-	-												
14	343-500-03350	PLATE	-	-	1	-	-												
15	821-000-00903	TERMINAL,BASE	-	-	6	-	-												
16	821-000-00640	BASE,TERMINAL	-	-	1	-	-												
17	191-181-24000	SWITCH,TOGGLE 5301	-	-	1	-	-												
18	821-000-01381	SWITCH,PUSH (RED) M8-2011W-10R	-	-	1	-	-												
19	343-504-51100	PLATE	-	-	1	-	-												
20	821-000-02010	CLAMP	-	-	2	-	-												
21	821-000-02014	CLAMP	-	-	2	-	-												
22	801-723-03016	SCREW,MACHINE M3X16	-	-	10	-	-												
23	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	-	-	26	-	-												
24	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	-	-	26	-	-												
25	801-823-06010	SCREW,MACHINE M6X10	-	-	13	-	-												
26	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	21	-	-												
27	903-030-78601	WASHER,PLAIN 6	-	-	15	-	-												
28	801-825-06020	SCREW,MACHINE M6X20	-	-	10	-	-												
29	343-500-03700	BOX,FUSE	-	-	1	-	-												
30	801-723-05016	SCREW,MACHINE M5X16	-	-	2	-	-												
31	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	-	-	2	-	-												
32	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	-	-	2	-	-												
33	801-723-03012	SCREW,MACHINE M3X12	-	-	16	-	-												
34	191-122-22000	SCREW	-	-	1	-	-												
35	191-122-26001	STOPPER	-	-	1	-	-												
36	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	-	-	1	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY — FIG. PN111-00834-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
37	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	-	-	5	-	-												
38	343-500-03400	RELAY MY2F	-	-	3	-	-												
39	896-040-05070	HOSE,VINYL 5X7	-	-	1	-	-												
51	821-000-03745	FUSE 10A (6.5X30)	-	-	5	-	-												
52	160-288-30050	FUSE 15A (6.5X30)	-	-	3	-	-												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY — FIG. PN111-00834-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
1	343-501-03200	RELAY ASSY	-	-	1	-	-												
2	343-500-03120	RELAY ASSY	-	-	1	-	-												
4	594-815-04000	RELAY G2H-S123T	-	-11		-	-												
5	594-815-05000	CONNECTOR	-	-11		-	-												
6	346-500-02300	RELAY	-	-	2	-	-												
7	566-810-01000	RELAY	-	-	2	-	-												
8	821-000-00266	DIODE NEC F-14E	-	-18		-	-												
9	821-000-00766	CONDENSER	-	-	1	-	-											- 515731	
10	821-000-01645	CONDENSER	-	-	1	-	-											- 2024672)	
11	821-000-00797	RESISTANCE	-	-	1	-	-												
12	565-460-00040	DIODE NEC15160	-	-	3	-	-												
13	194-181-69000	PLATE	-	-	4	-	-											- 515958	
13	194-181-69000	PLATE	-	-	3	-	-											515959 - (2029735 -)	
14	343-500-03350	PLATE	-	-	1	-	-												
15	821-000-00903	TERMINAL,BASE	-	-	4	-	-											- 515958	
15	821-000-00903	TERMINAL,BASE	-	-	3	-	-											515959 - (2029735 -)	
16	821-000-00640	BASE,TERMINAL	-	-	1	-	-												
17	191-181-24000	SWITCH,TOGGLE 5301	-	-	1	-	-												
18	821-000-01381	SWITCH,PUSH (RED) HB-2011W-10R	-	-	1	-	-												
19	343-504-51100	PLATE	-	-	1	-	-											- 515958	
19	343-506-13100	PLATE	-	-	1	-	-											515959 - (2029735 -)	
20	821-000-02010	CLAMP	-	-	2	-	-												
21	821-000-02014	CLAMP	-	-	2	-	-												
22	801-723-03016	SCREW,MACHINE M3X16	-	-10		-	-												
23	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	-	-24		-	-												
24	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	-	-24		-	-												
25	801-823-06019	SCREW,MACHINE M6X10	-	-12		-	-												
26	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-22		-	-												
27	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-14		-	-												
28	801-823-06020	SCREW,MACHINE M6X20	-	-10		-	-												
29	343-500-03700	BOX,FUSE	-	-	1	-	-												
30	801-723-05016	SCREW,MACHINE M5X16	-	-	2	-	-												
31	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	-	-	2	-	-												
32	903-030-70501	WASHER,PLAIN 5	-	-	2	-	-												
33	801-723-03012	SCREW,MACHINE M3X12	-	-14		-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リレー RELAY

FIG. PN111-0036-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
34	191-122-22000	SCREW	-	-	1	-	-												
35	191-122-26001	STOPPER	-	-	1	-	-												
36	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	-	-	1	-	-												
37	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	-	-	6	-	-											- 515686	
37	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	-	-	7	-	-											(- 2020891) 515687 - (2020891 -)	
38	343-500-03400	RELAY MY2F	-	-	3	-	-												
39	896-040-05070	HOSE,VINYL 5X7	-	-	1	-	-												
40	821-000-00688	FUSE,HOLDER	-	-	1	-	-											515687 - (2020891 -)	
41	821-000-00689	FUSE 3A (6.5X30)	-	-	1	-	-											515687 - (2020891 -)	
42	821-000-01884	TERMINAL	-	-	1	-	-											515959 - (2029735 -)	
43	343-505-51500	PLATE	-	-	1	-	-											515959 - (2029735 -)	
51	821-000-00745	FUSE 10A (6.5X30)	-	-	5	-	-												
52	140-288-30050	FUSE 15A (6.5X30)	-	-	3	-	-												

777parts.net

MEMO


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ウォッシャ, ウインド WASHER, WINDOW

PN117-0010-00

777parts.net

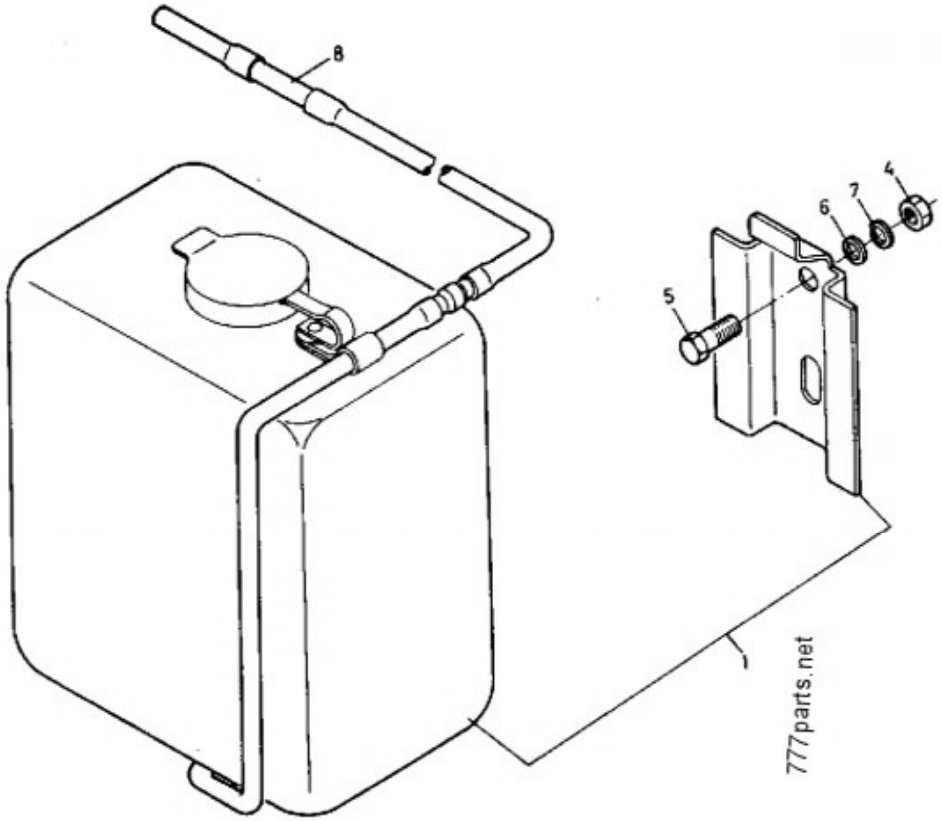

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ウォッシャ,ウインドウ WASHER,WINDOW

FIG. PN117-0010-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	192-181-01000	WASHER,WINDOW	1	1	1	1	1												
4	902-012-09600	NUT M6	2	2	2	2	2												
5	901-012-06025	BOLT M6X25	2	2	2	2	2												
6	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	2	2	2	2	2												
7	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	2	2	2	2												
8	192-181-01010	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name トランスミッタ，マルチプレックス データ (アッパー)
TRANSMITER, MULTPLEX DATA (UPPER)

PN120-0001-00

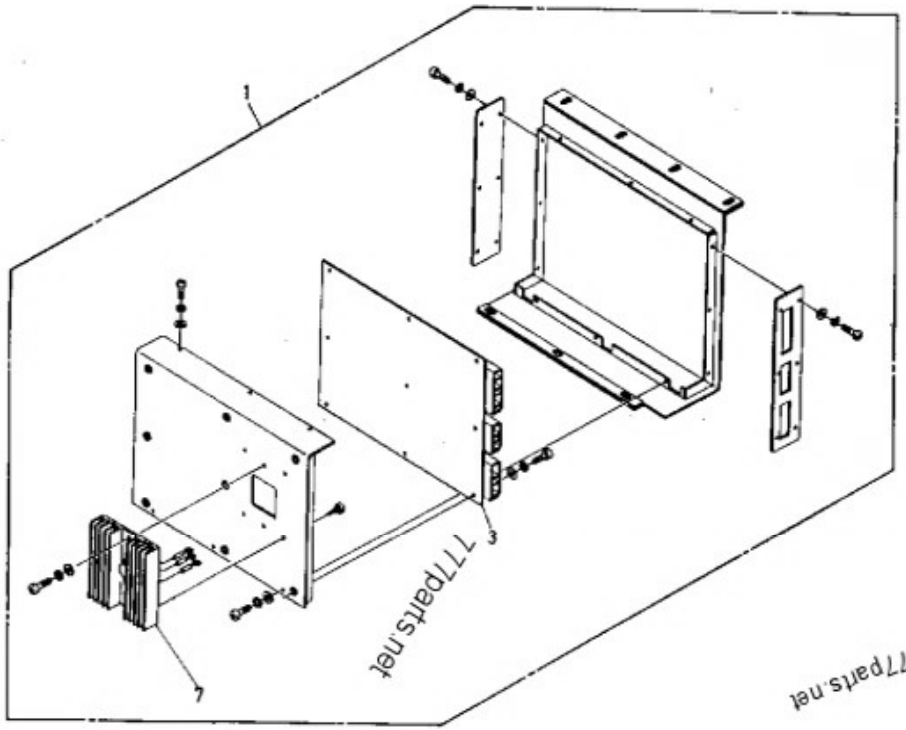

777parts.net

組立名称 Assembly Name トランスミッタ，マルチプレックス データ(アッパー)
TRANSMITER, MULTPLEX DATA(UPPER)

FIG. PN120-0001-

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	343-501-64000	TRANSMITER, MULTPLEX DATA(UPPER)	1	1	1	-	-											
1	343-501-66000	TRANSMITER, MULTPLEX DATA(UPPER)	-	-	-	1	-											
1	343-501-67000	TRANSMITER, MULTPLEX DATA(UPPER)	-	-	-	-	1											
3	343-501-67510	BOARD, CPU	1	1	1	-	-											
3	343-501-67530	BOARD, CPU	-	-	-	1	-											
3	343-501-67540	BOARD, CPU	-	-	-	-	1											
7	343-501-67520	POWER ASSY	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トランスミッタ,マルチプレクス データ(アッパ) TRANSMITTER,MULTPLEX DATA(UPPER)　FIG. PN120-0001-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	343-501-66000	TRANSMITTER,MULTPLEX DATA(UPPER)	1	1	1	-	-												
1	343-501-67000	TRANSMITTER,MULTPLEX DATA(UPPER)	-	-	-	1	-												
3	343-501-67530	BOARD,CPU	1	1	1	-	-												
3	343-501-67540	BOARD,CPU	-	-	-	1	-												
7	343-501-67520	POWER ASSY	1	1	1	1	-												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: トランスミッタ,マルチプレクス データ(アッパ) TRANSMITTER,MULTPLEX DATA(UPPER)　FIG. PN120-0001-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	343-501-67000	TRANSMITTER,MULTPLEX DATA(UPPER)	1	1	1	-	-												
3	343-501-67540	BOARD,CPU	1	1	1	-	-												
7	343-501-67520	POWER ASSY	1	1	1	-	-												


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トランスミッタ，マルチプレックス データ (ロワー)
TRANSMITER, MULTIPLEX DATA (LOWER)

PN 120-0003-00

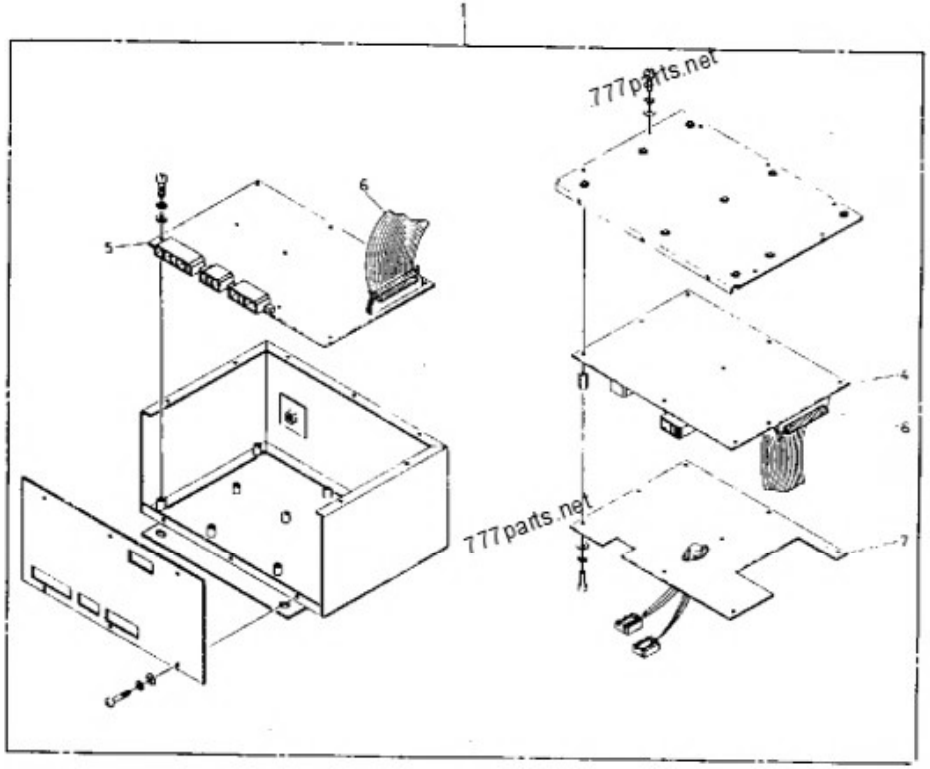

777parts.net

組立名称 Assembly Name: トランスミッタ，マルチプレックス データ(ロワー)
TRANSMITER, MULTIPLEX DATA(LOWER)

FIG. PN120-0003-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	346-500-43000	TRANSMITTER, MULTPLEX DATA(LOWER)	1	1	1	1	1											
4	346-500-47510	BOARD, CPU	1	1	1	1	1											
5	346-500-47520	BOARD, RELAY	1	1	1	1	1											
6	346-500-47530	FLAT CABLE CONNECTOR ASSY	1	1	1	1	1											
7	346-500-47540	POWER ASSY	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リール，コード REEL, CORD

PN135-0021-00

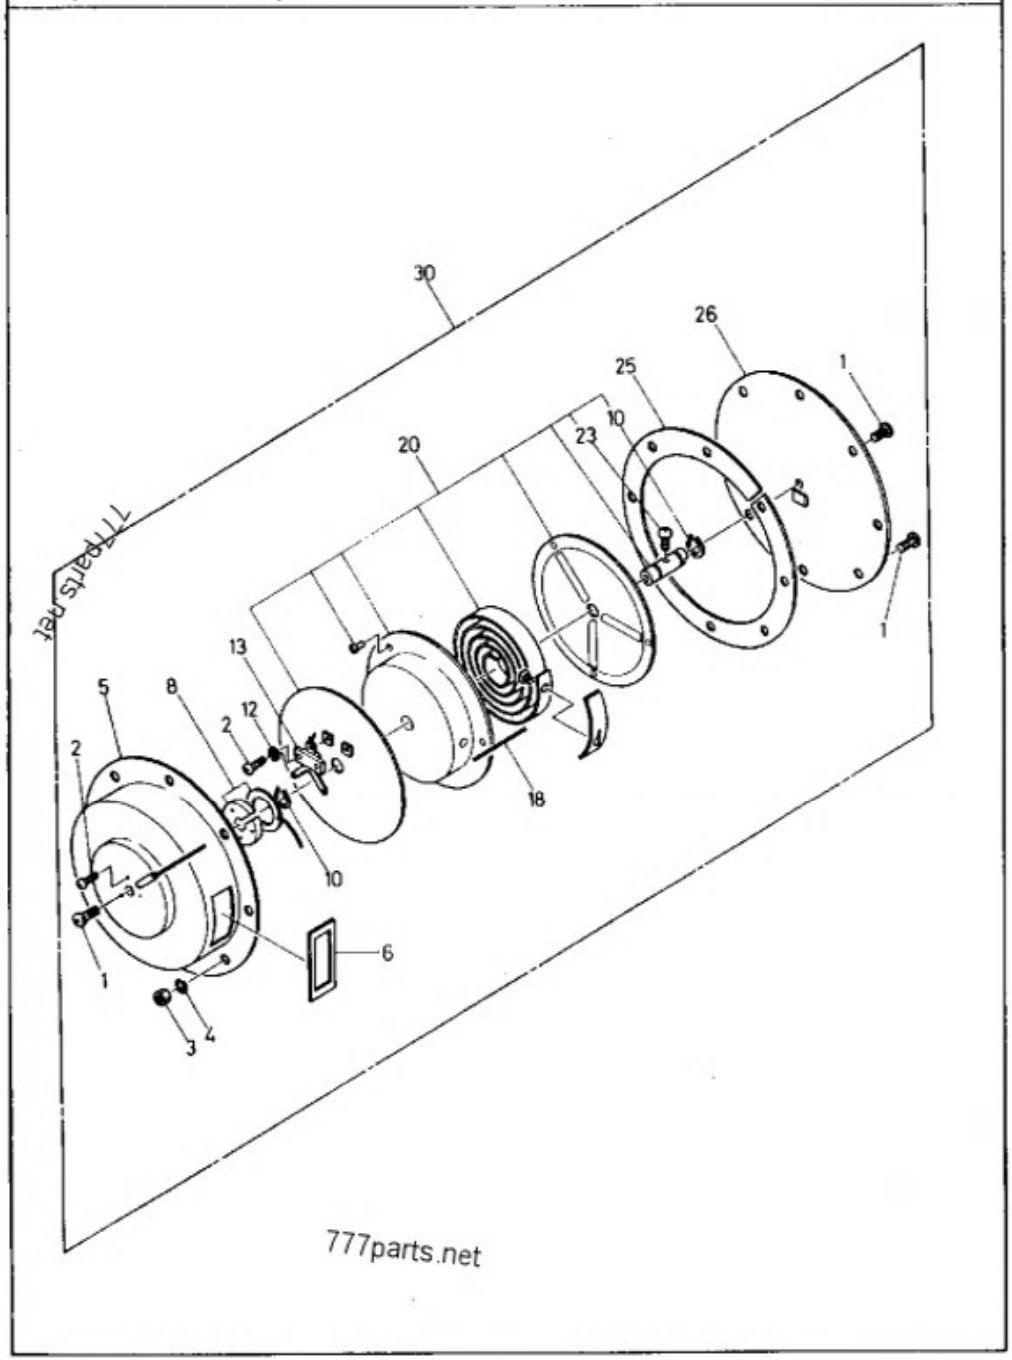

組立名称 Assembly Name: ﾘｰﾙ,ｺｰﾄﾞ REEL,CORD

FIG. PN135-0021-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modification No.)	ページ Page
1	801-551-06016	SCREW M6X15	6	6	-	-	-												
2	801-521-04008	SCREW M4X8	5	5	-	-	-												
3	902-012-00600	NUT M6	4	4	-	-	-												
4	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	4	-	-	-												
5	163-286-00050	CASE	1	1	-	-	-												
6	163-284-00040	GUIDE,RUBBER	1	1	-	-	-												
8	163-284-00050	RING ASSY,SLIP	1	1	-	-	-												
10	806-011-10150	RING,RETAINING S15	2	2	-	-	-												
12	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	2	-	-	-												
13	163-284-00030	BRUSH	1	1	-	-	-												
18	821-008-00080	CORD	1 M	1 M	-	-	-												
20	163-286-00020	DRUM ASSY	1	1	-	-	-												
23	801-521-05010	SCREW M5X10	1	1	-	-	-												
25	163-286-00030	PACKING	1	1	-	-	-												
26	163-286-00040	COVER	1	1	-	-	-												
30	163-286-00001	REEL,CORD	1	1	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: リール，コード
REEL, CORD

PN135-0070-01

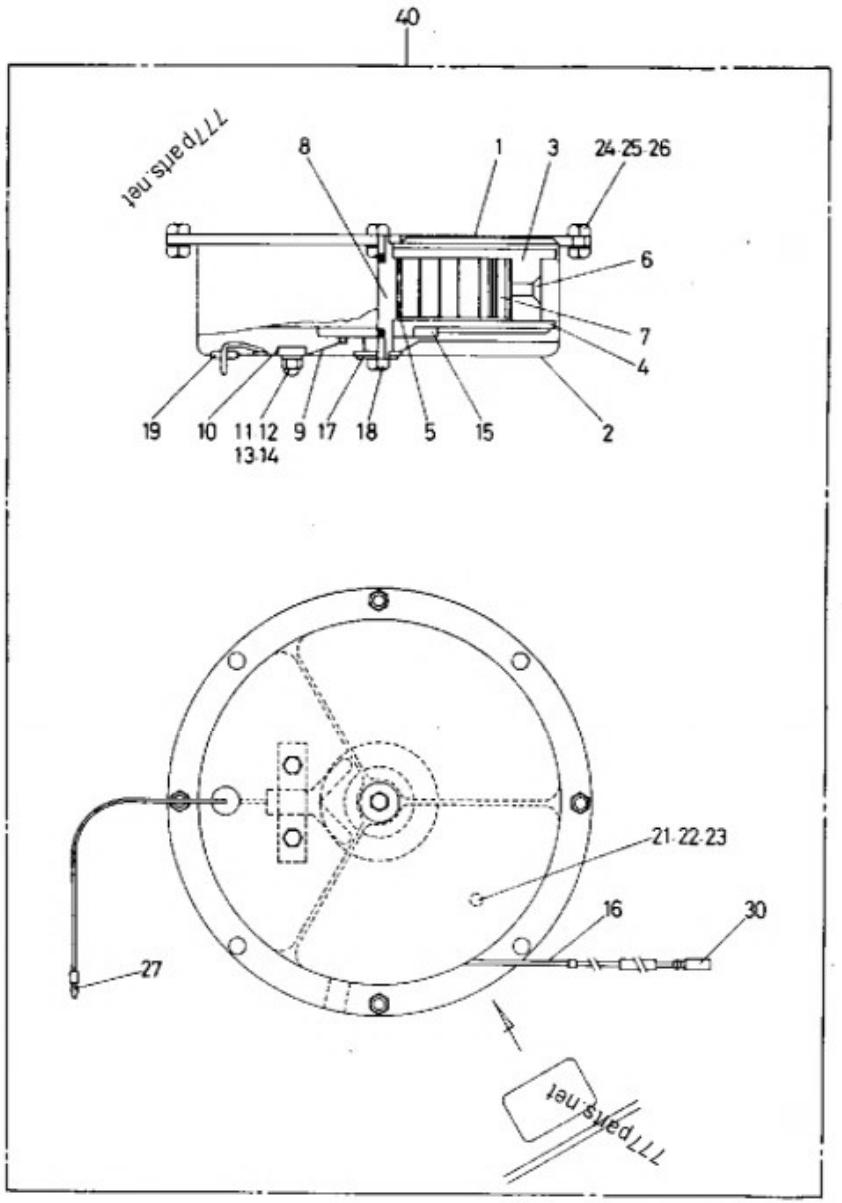

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾘｰﾙ,ｺｰﾄﾞ
REEL,CORD

FIG. PN135-0070-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	313-702-55010	PLATE	1	1	-	1	1											
2	313-702-55020	CASE	1	1	-	1	1											
3	313-702-55030	DRUM	1	1	-	1	1											
4	313-702-55040	PLATE,DRUM	1	1	-	1	1											
5	313-702-55050	SPRING	1	1	-	1	1											
6	801-651-05012	SCREW,MACHINE M5X12	1	1	-	1	1											
7	313-702-55060	NUT	1	1	-	1	1											
8	313-702-55070	SHAFT	1	1	-	1	1											
9	313-702-55080	BRUSH	1	1	-	1	1											
10	313-702-55090	PLATE	1	1	-	1	1											
11	801-651-04012	SCREW,MACHINE M4X12	2	2	-	2	2											
12	902-402-00400	NUT,CAP M4	2	2	-	2	2											
13	903-031-00401	WASHER,PLAIN 4	2	2	-	2	2											
14	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	2	-	2	2											
15	313-702-55180	RING,SLIP	1	1	-	1	1											
16	821-000-00080	CORD	9 M	9 M	-	9 M	9 M											
17	313-702-55110	WASHER	2	2	-	2	2											
18	901-022-05008	BOLT M5X8	2	2	-	2	2											
19	313-702-55120	GROMMET	1	1	-	1	1											
21	904-412-30010	SCREW,MACHIN M3X10	4	4	-	4	4											
22	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	4	4	-	4	4											
23	903-031-00301	WASHER,PLAIN 3	4	4	-	4	4											
24	901-022-05012	BOLT M5X12	4	4	-	4	4											
25	902-012-00500	NUT M5	4	4	-	4	4											
26	903-031-00501	WASHER,PLAIN 5	8	8	-	8	8											
27	821-000-00192	TERMINAL	1	1	-	1	1											
30	821-000-00191	TERMINAL	1	1	-	1	1											
40	313-702-50010	REEL,CORD	1	1	-	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バッテリ インスタレーション
BATERY INSTALLATION

PN137-0001-00

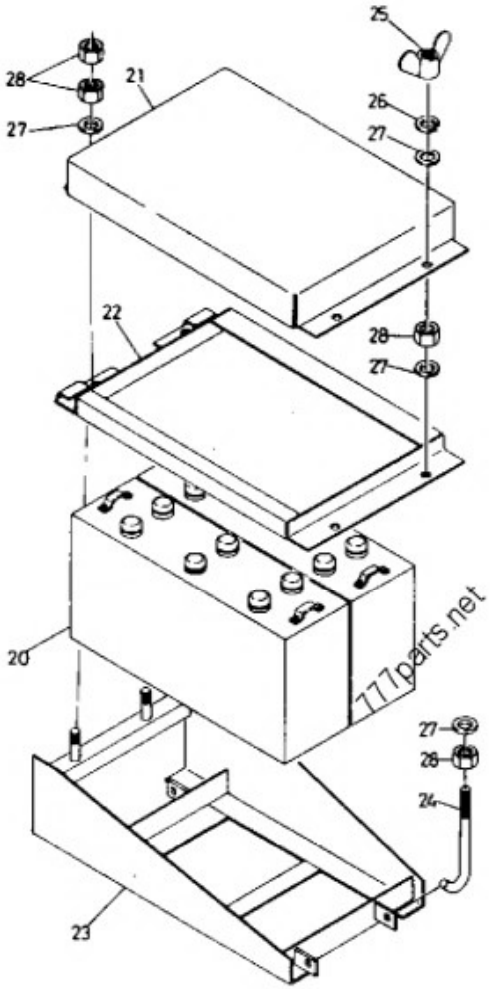

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾞｯﾃﾘｰ ｲﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
BATTERY INSTALLATION

FIG. PN137-0001-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
20	594-810-04000	BATTERY Y200-S15-UB	2	2	2	2	2												
20	821-000-00298	BATTERY N120 STANDARD	2	2	2	2	2												
20	821-000-00712	BATTERY N120 (FOR TROPICAL REGION	2	2	2	2	2												
21	347-800-12100	COVER	1	1	1	1	1												
22	347-800-12200	SUPPORT	1	1	1	1	1												
23	347-800-12301	SUPPORT	1	1	1	1	1												
24	347-800-12400	BOLT	2	2	2	2	2												
25	902-589-01000	NUT,WING M10	2	2	2	2	2												
26	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	2												
27	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	8	8	8	8	8												
28	902-012-01000	NUT M10	8	8	8	8	8												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 バッテリ インスタレーション (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name BATTERY INSTALLATION (OPTION,SKY DECK) PN137-0032-00

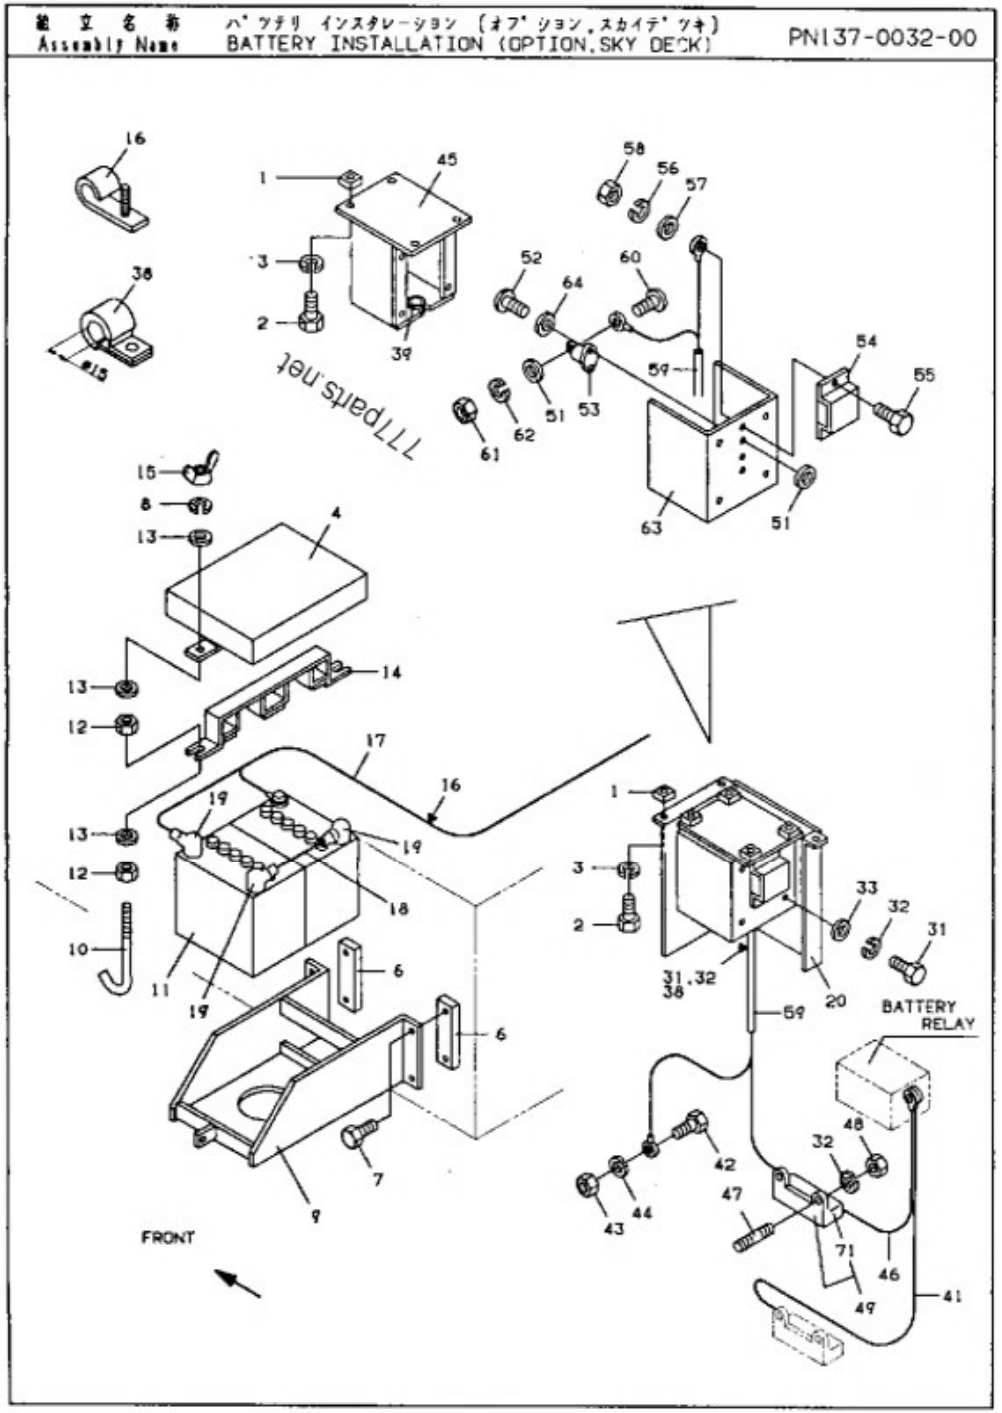

組立名称 バッテリ インスタレーション (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name BATTERY INSTALLATION(OPTION,SKY DECK) FIG. PN137-0032-0

スペック番号 Specification No. A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ペー Pa
1	332-500-00230	PLATE	7	-	-	-													
2	901-012-10014	BOLT M10X14	7	-	-	-													
3	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	11	-	-	-													
4	428-000-55060	COVER	1	-	-	-													
6	378-005-25920	PLATE	2	-	-	-													
7	901-012-10025	BOLT M10X25	4	-	-	-													
8	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	-	-	-													
9	349-805-40900	SUPPORT	1	-	-	-													
10	349-805-41000	BOLT	2	-	-	-													
11	821-000-01767	BATTERY	2	-	-	-													
12	902-012-00800	NUT M8	4	-	-	-													
13	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	6	-	-	-													
14	428-000-55100	SUPPORT	1	-	-	-													
15	902-589-00800	NUT,WING M8	2	-	-	-													
16	821-000-01173	CLAMP ASSY	5	-	-	-													
17	428-000-55150	HARNESS	1	-	-	-													
18	428-000-55170	HARNESS	1	-	-	-													
19	821-000-01215	CAP	3	-	-	-													
20	349-805-41100	COVER	1	-	-	-													
31	901-012-06010	BOLT M6X10	5	-	-	-													
32	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	6	-	-	-													
33	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	4	-	-	-													
38	821-000-02010	CLAMP	1	-	-	-													
39	824-000-00218	GROMMET	1	-	-	-													
41	349-805-40400	HARNESS	1	-	-	-													
42	901-012-08014	BOLT M8X14	1	-	-	-													
43	902-012-00800	NUT M8	1	-	-	-													
44	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	-	-	-													
45	349-805-40500	BOX	1	-	-	-													
46	349-805-40600	HARNESS	1	-	-	-													
47	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	1	-	-	-													
48	902-012-00600	NUT M6	1	-	-	-													
49	346-500-00170	BOX,FUSE	1	-	-	-													
51	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	3	-	-	-													
52	801-723-03014	SCREW,MACHINE M3X14	2	-	-	-													

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バッテリ インストレーション (オプション, スカイデッキ) BATTERY INSTALLATION(OPTION,SKY DECK) FIG. PN137-0032-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
53	821-000-01938	DIODE	1	-	-	-	-											
54	428-000-52160	COVER	1	-	-	-	-											
55	901-012-06010	BOLT M6X10	2	-	-	-	-											
56	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	-	-	-	-											
57	905-030-70601	WASHER,PLAIN 6	2	-	-	-	-											
58	902-012-08600	NUT M6	2	-	-	-	-											
59	349-805-40200	HARNESS	1	-	-	-	-											
60	801-723-04008	SCREW,MACHIN M4X8	1	-	-	-	-											
61	902-012-00400	NUT M4	1	-	-	-	-											
62	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	1	-	-	-	-											
63	349-805-40300	COVER	1	-	-	-	-											
64	905-030-70301	WASHER,PLAIN 3	2	-	-	-	-											
71	821-000-00726	FUSE 60A	1	-	-	-	-											


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/


組立名称 Assembly Name　ワイヤリング，マテリヤルズ WIRING, MATERIALS　PN140-0011-00

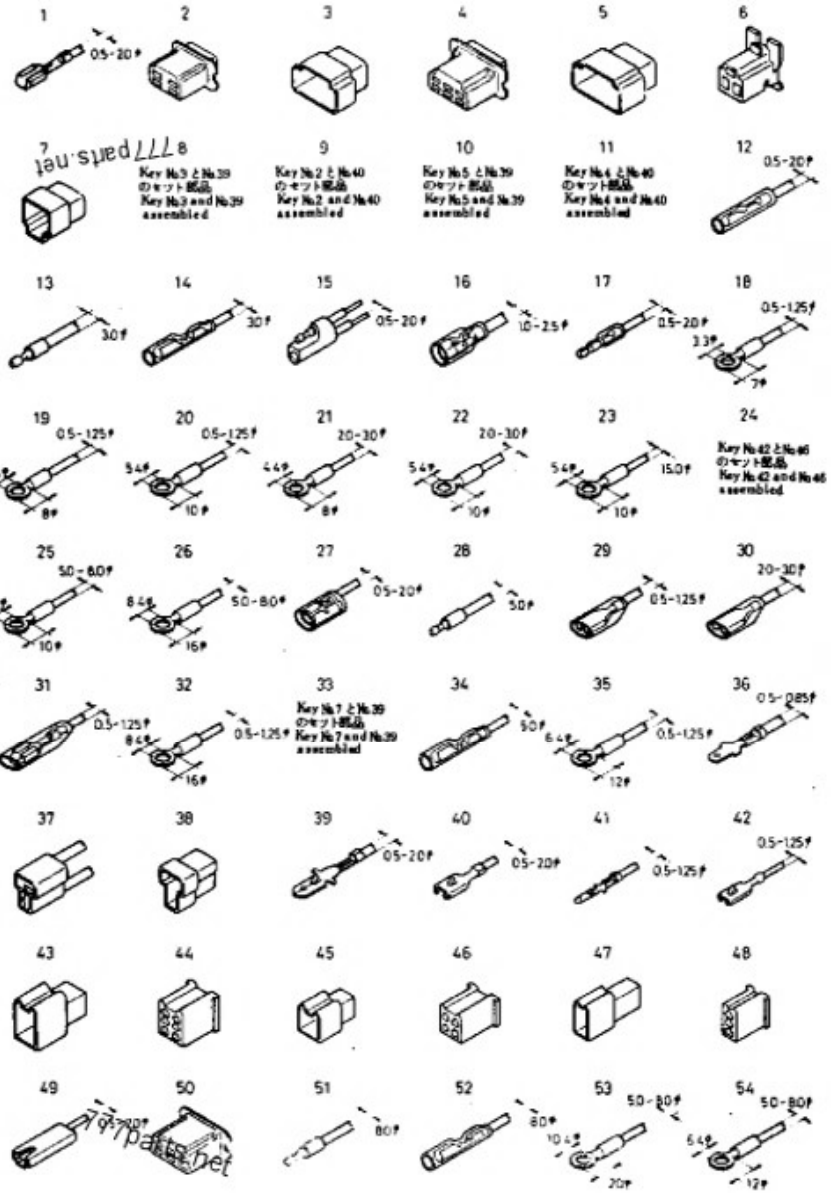

777parts.net

組立名称 Assembly Name　ワイヤリング，マテリヤルズ WIRING, MATERIALS　PN140-0011-

777parts.net

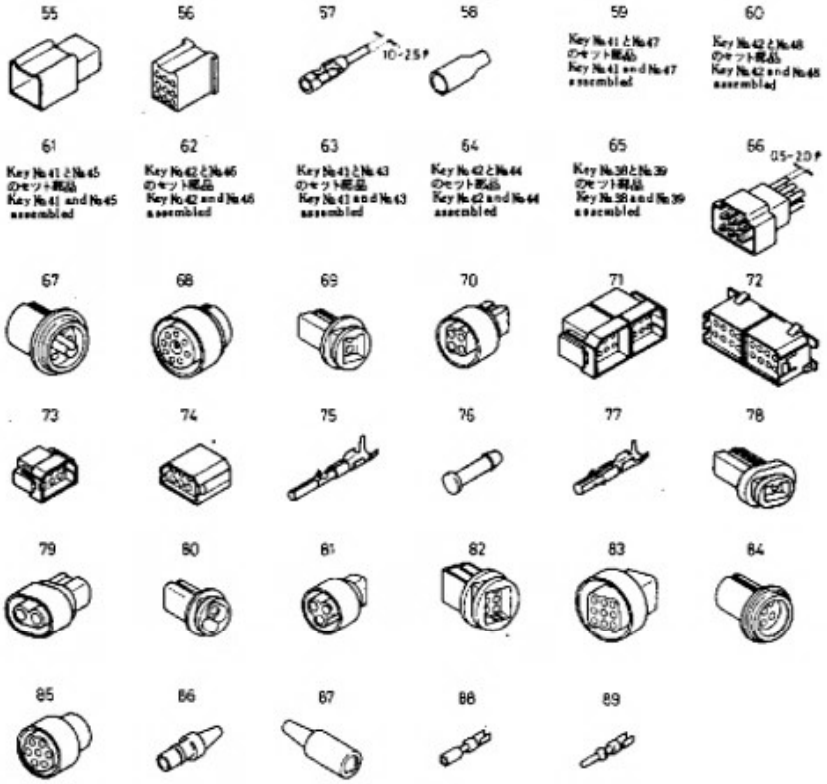

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ワイヤリングマテリアルズ WIRING,MATERIALS　　FIG. PN140-0011-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	821-000-00193	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
2	821-000-00224	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
3	821-000-00225	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
4	821-000-00226	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
5	821-000-00227	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
6	821-000-00228	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
7	821-000-00229	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
8	821-000-00268	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
9	821-000-00269	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
10	821-000-00270	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
11	821-000-00271	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
12	821-000-00272	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
13	821-000-00273	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
14	821-000-00274	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
15	821-000-00275	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
16	821-000-00276	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
17	821-000-00277	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
18	821-000-00278	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
19	821-000-00279	TERMINAL	N	N	N	N	N												
20	821-000-00280	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
21	821-000-00281	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
22	821-000-00282	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
23	821-000-00283	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
24	821-000-00300	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
25	821-000-00301	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
26	821-000-00302	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
27	821-000-00304	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
28	821-000-00318	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
29	821-000-00319	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
30	821-000-00320	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
31	821-000-00326	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
32	821-000-00366	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
33	821-000-00381	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
34	821-000-00382	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
35	821-000-00398	CONNECTOR	N	N	N	N	N												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ワイヤリングマテリアルズ WIRING,MATERIALS　　FIG. PN140-0011-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
36	821-000-00455	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
37	821-000-00529	HOUSING,CONNECTOR	N	N	N	N	N												
38	821-000-00530	HOUSING,CONNECTOR	N	N	N	N	N												
39	821-000-00578	TERMINAL	N	N	N	N	N												
40	821-000-00579	TERMINAL	N	N	N	N	N												
41	821-000-00580	TERMINAL	N	N	N	N	N												
42	821-000-00581	TERMINAL	N	N	N	N	N												
43	821-000-00584	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
44	821-000-00585	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
45	821-000-00586	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
46	821-000-00587	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
47	821-000-00588	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
48	821-000-00589	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
49	821-000-00590	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
50	821-000-00652	HOUSING,CONNECTOR	N	N	N	N	N												
51	821-000-00654	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
52	821-000-00655	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
53	821-000-00657	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
54	821-000-00658	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
55	821-000-00714	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
56	821-000-00715	HOUSING,CONNECTOR	N	N	N	N	N												
57	821-000-00720	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
58	821-000-00721	SLEEVE	N	N	N	N	N												
59	821-000-00820	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
60	821-000-00821	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
61	821-000-00822	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
62	821-000-00823	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
63	821-000-00824	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
64	821-000-00825	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
65	821-000-00826	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
66	821-000-00834	CONNECTOR ASSY	N	N	N	N	N												
67	821-000-00959	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
68	821-000-00960	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
69	821-000-00961	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
70	821-000-00962	CONNECTOR	N	N	N	N	N												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ワイヤリングマテリアル WIRING,MATERIALS

FIG. PM140-0011-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
71	821-000-00963	HOUSING,CONNECTOR	N	N	N	N	N												
72	821-000-00964	HOUSING,CONNECTOR	N	N	N	N	N												
73	821-000-00965	HOUSING,CONNECTOR	N	N	N	N	N												
74	821-000-00966	HOUSING,CONNECTOR	N	N	N	N	N												
75	821-000-00967	TERMINAL	N	N	N	N	N												
76	821-000-00969	PLUG 7157-9748	N	N	N	N	N												
77	821-000-00968	TERMINAL	N	N	N	N	N												
78	821-000-01015	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
79	821-000-01016	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
80	821-000-01022	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
81	821-000-01023	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
82	821-000-01024	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
83	821-000-01025	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
84	821-000-01072	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
85	821-000-01073	CONNECTOR	N	N	N	N	N												
86	821-000-01010	PLUG,CONNECTOR	N	N	N	N	N												
87	821-000-01011	RECEPTACLE	N	N	N	N	N												
88	821-000-01012	TERMINAL,SOCKET	N	N	N	N	N												
89	821-000-01013	TERMINAL,PIN	N	N	N	N	N												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プレート，インディケーション（アッパ） PLATE, INDICATION (UPPER)

P0101-0136-00

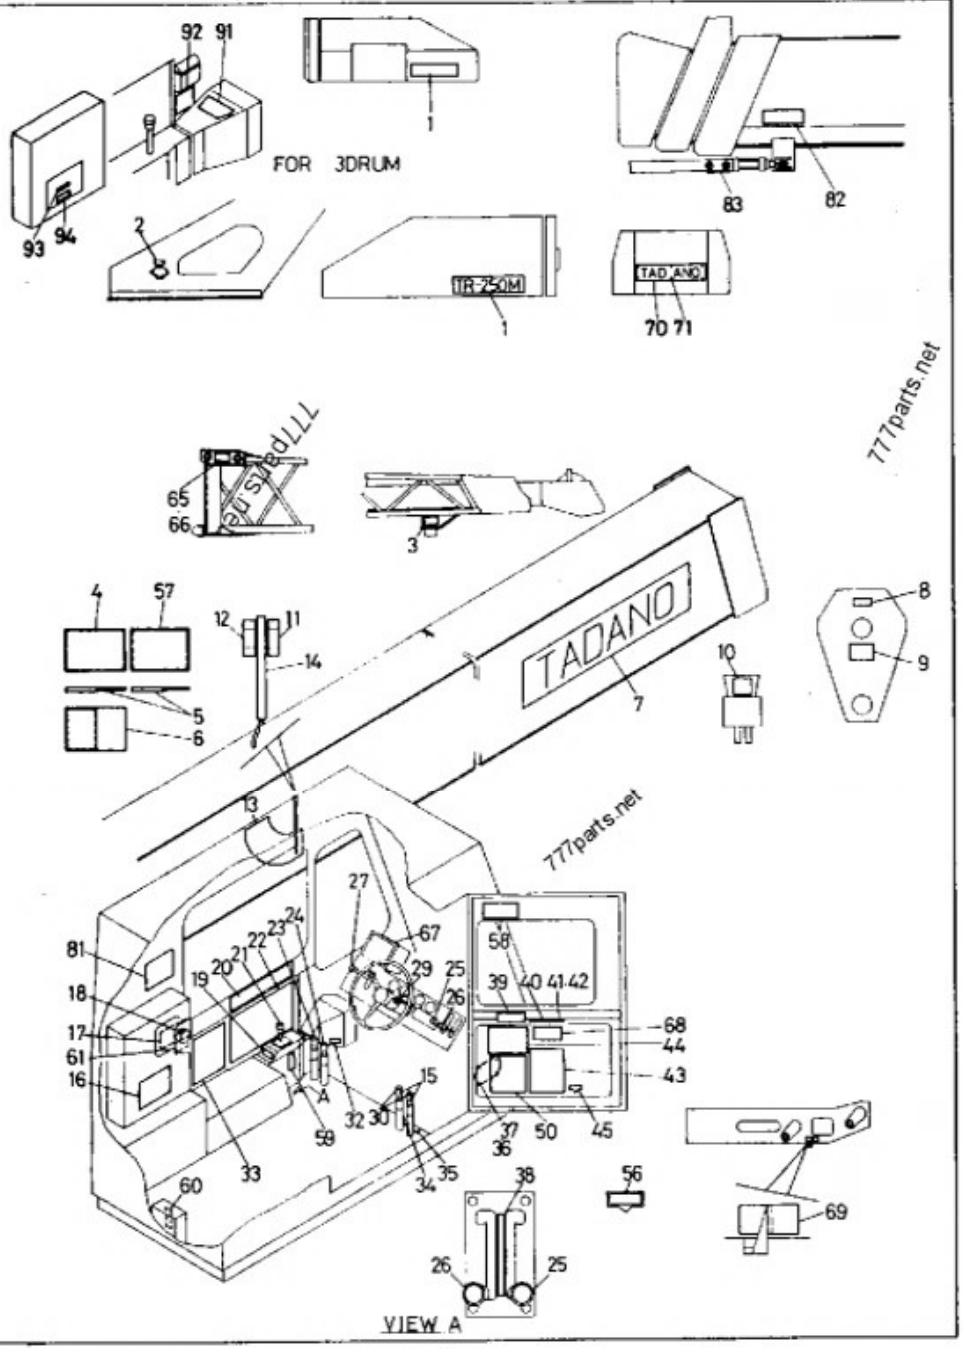

組立名称 Assembly Name: プレート，インディケーション（アッパ） PLATE, INDICATION (UPPER)

FIG. P0101-0136-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	194-172-01000	PLATE,NAME	-	-	-	2	2												
2	166-270-13000	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
3	343-981-81200	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
4	343-911-71100	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
5	333-980-00180	CASE	-	-	-	2	2												
6	343-911-71200	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
7	160-470-76000	PLATE,NAME(TADANO)	-	-	-	2	2												
8	343-982-21400	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
9	164-170-01000	LABEL	-	-	-	2	2												
10	343-911-71300	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
11	901-012-10015	BOLT M10X16	-	-	-	1	1												
12	902-012-01000	NUT M10	-	-	-	1	1												
13	333-900-00220	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
14	126-471-07001	INDICATOR	-	-	-	1	1												
15	370-022-00030	PLATE,NAME	-	-	-	2	2												
16	343-911-71400	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
17	343-982-21701	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
18	166-270-10000	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
19	194-171-35000	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
20	343-911-71900	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
21	190-471-10000	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
22	343-911-71500	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
23	160-271-31000	PLATE,NAME (SWING)	-	-	-	1	1												
24	160-271-32000	PLATE,NAME (ELEVATING)	-	-	-	1	1												
25	192-171-05000	PLATE,NAME	-	-	-	2	2												
26	192-171-04000	PLATE,NAME	-	-	-	2	2												
27	160-271-33000	PLATE,NAME (TELESCOPING)	-	-	-	1	1												
29	192-171-28000	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
30	194-172-29000	PLATE,NAME(WINCH)	-	-	-	2	2												
32	194-172-14000	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
33	343-911-71600	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
34	166-170-11000	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
35	166-170-12000	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
36	801-473-10420	RIVET 3.2X6	-	-	-	4	4												
37	370-022-00360	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プレート,インディケーション (アッパー) PLATE,INDICATION (UPPER)　FIG. P0101-0136-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-2504-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
38	194-172-15000	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
39	343-902-22200	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
40	194-171-11000	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
41	166-170-08000	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
42	166-170-09000	PLATE	-	-	-	1	1												
43	343-911-71700	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
44	343-911-72000	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
45	192-171-25000	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
50	343-902-22100	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
56	121-171-40000	PLATE,NAME	-	-	-	21	21												
57	343-911-71800	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
58	343-902-23000	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
59	194-171-02000	LABEL,CAUTION	-	-	-	1	1												
60	343-902-23100	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
61	343-902-23300	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
65	343-901-81270	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
66	343-901-81280	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
67	370-022-04530	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
68	343-902-23900	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
69	343-902-23800	PLATE,NAME	-	-	-	2	2												
70	194-171-30000	PLATE,NAME(TADANO)	-	-	-	1	1												
71	801-851-08016	SCREW,MACHINE M8X16	-	-	-	6	6												
81	344-708-63010	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
82	344-708-63020	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
83	344-708-63030	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
91	343-904-61010	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
92	343-900-31020	PLATE,CAUTION	-	-	-	1	1												
93	343-900-31030	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												
94	343-904-61020	PLATE,NAME	-	-	-	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プレート，インディケーション PLATE, INDICATION

P0101-0157-00

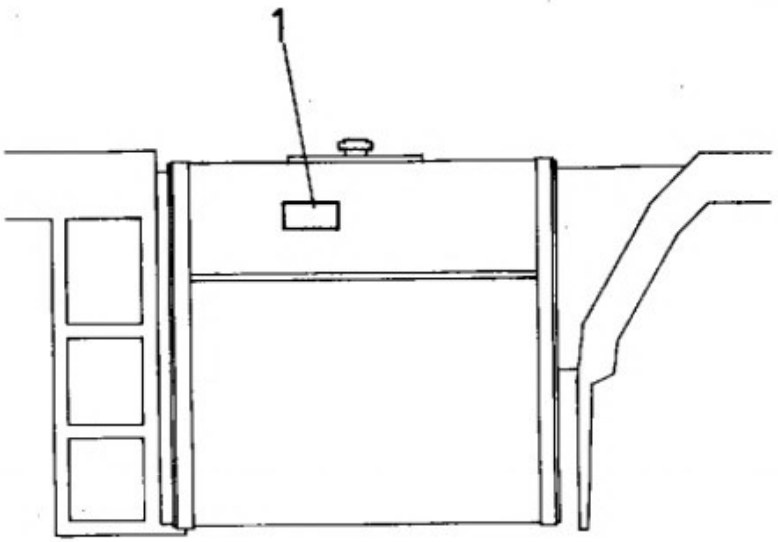

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ PLATE, INDICATION

FIG. P0101-0157-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	370-022-05170	PLATE,NAME(JAPANESE)	1	1	1	1	1											
1	370-022-05210	PLATE,NAME(ENGLISH)	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プレート, インディケーション(アッパー)
PLATE, INDICATION (UPPER)

P0101-0479-00

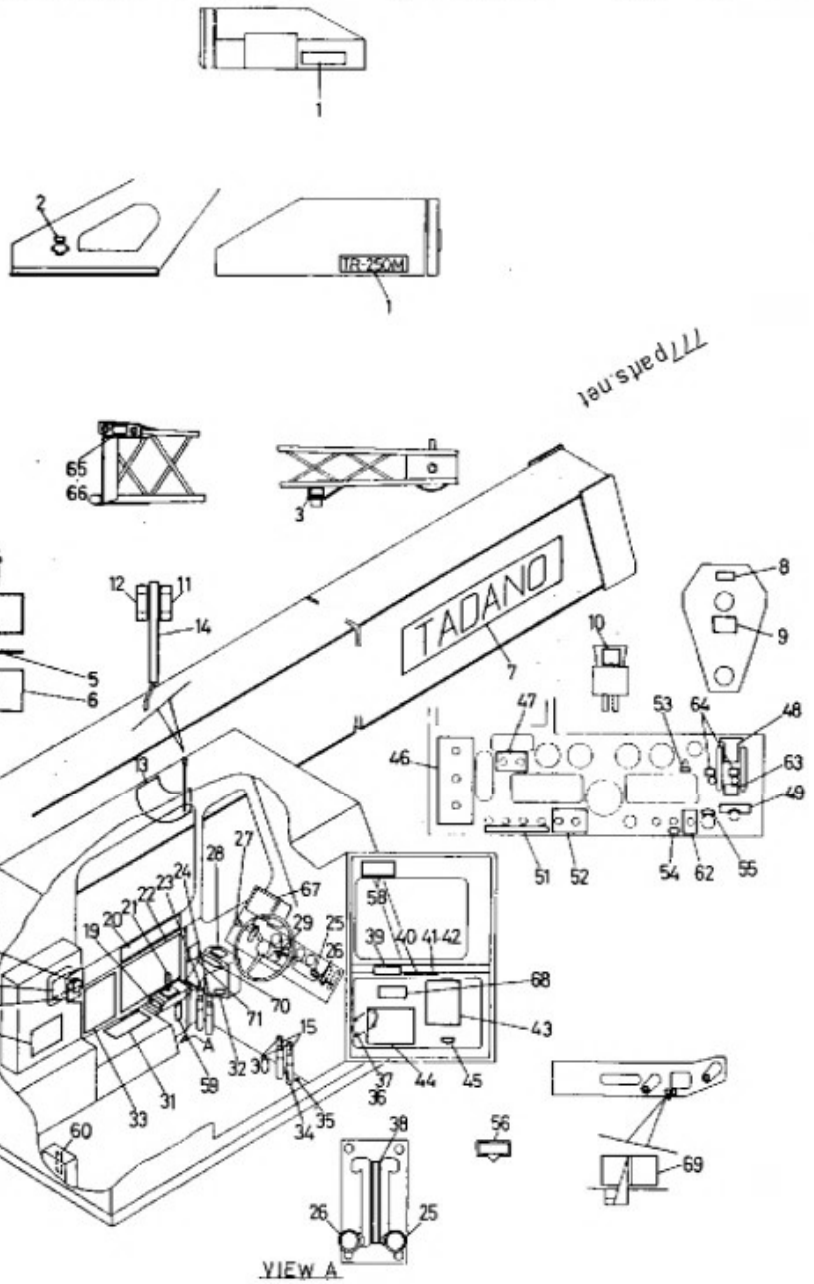

777parts.net

組立名称 Assembly Name: プレート, インディケーション(アッパー)
PLATE, INDICATION (UPPER)

FIG. P0101-0479-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00101
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	194-172-01000	PLATE, NAME	-	-	2	-	-											
2	166-270-13000	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
3	343-901-81200	PLATE, CAUTION	-	-	1	-	-											
4	343-907-21200	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
5	333-900-00180	CASE	-	-	1	-	-											
6	343-907-21300	PLATE, CAUTION	-	-	1	-	-											
7	370-022-03250	PLATE, NAME	-	-	2	-	-											
8	343-907-21400	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
9	164-170-01000	LABEL	-	-	2	-	-											
10	343-907-21500	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
11	901-012-10016	BOLT M10X16	-	-	1	-	-											
12	902-012-01000	NUT M10	-	-	1	-	-											
13	333-908-00220	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
14	126-471-07001	INDICATOR	-	-	1	-	-											
15	370-022-00030	PLATE, NAME	-	-	2	-	-											
16	343-907-21600	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
17	343-902-21700	PLATE, CAUTION	-	-	1	-	-											- 515686
17	343-902-21701	PLATE, CAUTION	-	-	1	-	-											- 2020886) 515687 - (2020888 -)
18	166-270-10000	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
19	194-171-35000	PLATE, CAUTION	-	-	1	-	-											
20	343-902-21800	PLATE, CAUTION	-	-	1	-	-											
21	190-471-10000	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
22	343-907-21700	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
23	160-271-31000	PLATE, NAME (SWING)	-	-	1	-	-											
24	160-271-32000	PLATE, NAME (ELEVATING)	-	-	1	-	-											
25	192-171-05000	PLATE, NAME	-	-	2	-	-											
26	192-171-04000	PLATE, NAME	-	-	2	-	-											
27	160-271-33000	PLATE, NAME (TELESCOPING)	-	-	1	-	-											
28	343-902-23400	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
29	192-171-28000	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
30	194-172-29000	PLATE, NAME (WINCH)	-	-	2	-	-											
31	343-902-22000	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
32	194-172-14000	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
33	343-902-22100	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											
34	166-170-11000	PLATE, NAME	-	-	1	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プレート,インディケーション (アッパー) / PLATE,INDICATION (UPPER)　FIG. P0101-0479-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
35	166-170-12000	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
36	801-475-10420	RIVET 3.2x6	-	-	4	-	-												
37	370-022-00360	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
38	194-172-15000	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
39	343-902-22200	PLATE,CAUTION	-	-	1	-	-												
40	194-171-11000	PLATE,CAUTION	-	-	1	-	-												
41	166-170-08000	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
42	166-170-09000	PLATE	-	-	1	-	-												
43	343-907-21900	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
44	343-902-22400	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
45	192-171-25000	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
46	343-907-22000	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
47	343-902-22600	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
48	343-902-23700	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
49	343-902-24000	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
51	343-907-22100	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
52	343-902-22700	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
53	343-902-22800	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
54	194-172-26000	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
55	194-172-27000	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
56	121-171-40000	PLATE,NAME	-	-	21	-	-											- 515729 (- 2024548)	
56	121-171-40000	PLATE,NAME	-	-	23	-	-											515730 - (2024548 -)	
58	343-902-23000	PLATE,CAUTION	-	-	1	-	-												
59	194-171-02000	LABEL,CAUTION	-	-	1	-	-												
60	343-902-25100	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
61	343-902-25300	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
62	194-172-25000	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
63	343-902-23500	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
64	343-902-25600	PLATE,NAME	-	-	2	-	-												
65	343-901-81270	PLATE,CAUTION	-	-	1	-	-												
66	343-901-81280	PLATE,CAUTION	-	-	1	-	-												
67	378-022-02700	PLATE,NAME (FOR US)	-	-	1	-	-											- 515726 (- 2022075)	
67	378-022-04530	PLATE,NAME	-	-	1	-	-											515727 - (2022075 -)	
68	343-902-23900	PLATE,CAUTION	-	-	1	-	-												
69	343-902-23800	PLATE,NAME	-	-	2	-	-												

組立名称 Assembly Name: プレート,インディケーション (アッパー) / PLATE,INDICATION (UPPER)　FIG. P0101-0479-00


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
70	343-904-61010	PLATE,NAME	-	-	1	-	-												
71	343-900-31020	PLATE,CAUTION	-	-	1	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プレート, インディケーション(オプション, 3ブームヨウ)
PLATE, INDICATION (OPTION, FOR 3-BOOM)

PO101-0481-00

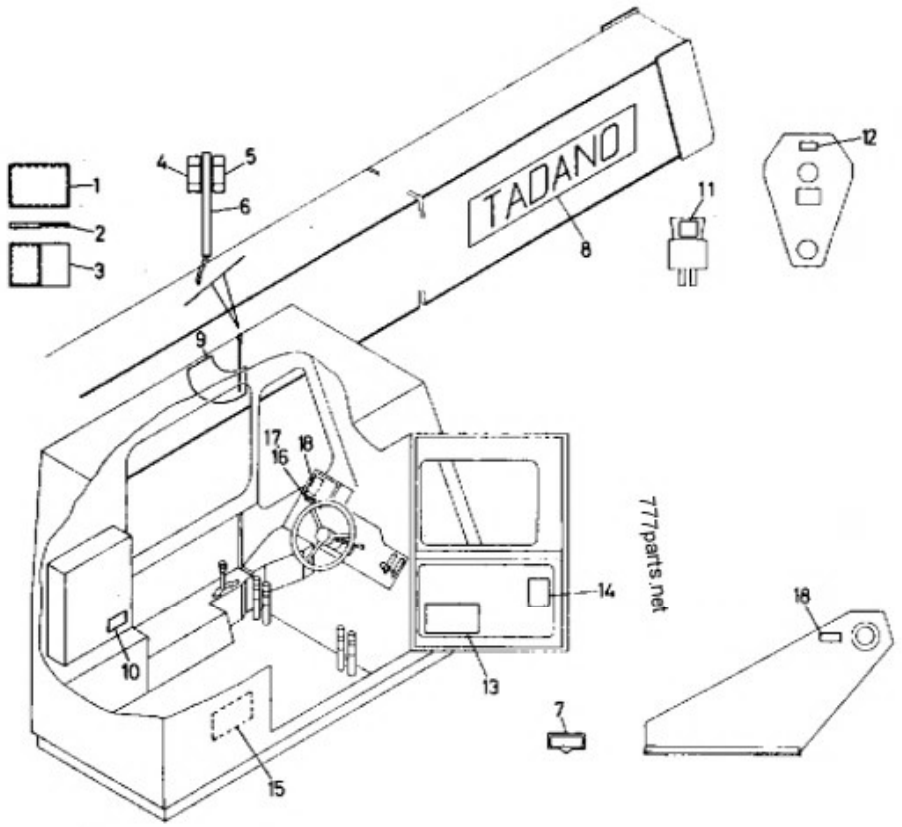

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ｵﾌﾟｼｮﾝ, 3ﾌﾞｰﾑﾖｳ)
PLATE,INDICATION (OPTION,FOR 3-BOOM)

FIG. PO101-0481-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)
1	343-917-50010	PLATE,NAME	-	1	-	1	1											
2	333-900-00180	CASE	-	1	-	1	1											
3	343-917-50020	PLATE,NAME	-	1	-	1	1											
4	902-012-01000	NUT M10	-	1	-	1	1											
5	901-012-10016	BOLT M10X16	-	1	-	1	1											
6	126-471-07001	INDICATOR	-	1	-	1	1											
7	121-171-40000	PLATE,NAME	-	4	-	4	4											
8	370-022-03230	PLATE,NAME	-	2	-	2	2											
9	333-900-00220	PLATE,NAME	-	1	-	1	1											
10	343-917-50030	PLATE,NAME	-	1	-	1	1											
11	343-917-40040	PLATE,NAME	-	1	-	1	1											
12	343-917-50050	PLATE,NAME	-	1	-	1	1											
13	343-917-50060	PLATE,NAME	-	1	-	1	1											
14	343-917-50070	PLATE,NAME	-	1	-	1	1											
15	343-917-50080	PLATE,NAME	-	1	-	1	1											
16	343-917-40090	PLATE,NAME (FOR STD.BOOM)	-	1	-	1	1											
17	343-917-40100	PLATE,NAME (FOR SHORT BOOM)	-	1	-	1	1											
18	343-917-40110	PLATE,CAUTION	-	3	-	3	3											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 プレート,インディケーション (オプション,スカイデッキ) P0101-0482-00
Assembly Name PLATE,INDICATION (OPTION,SKY DECK)

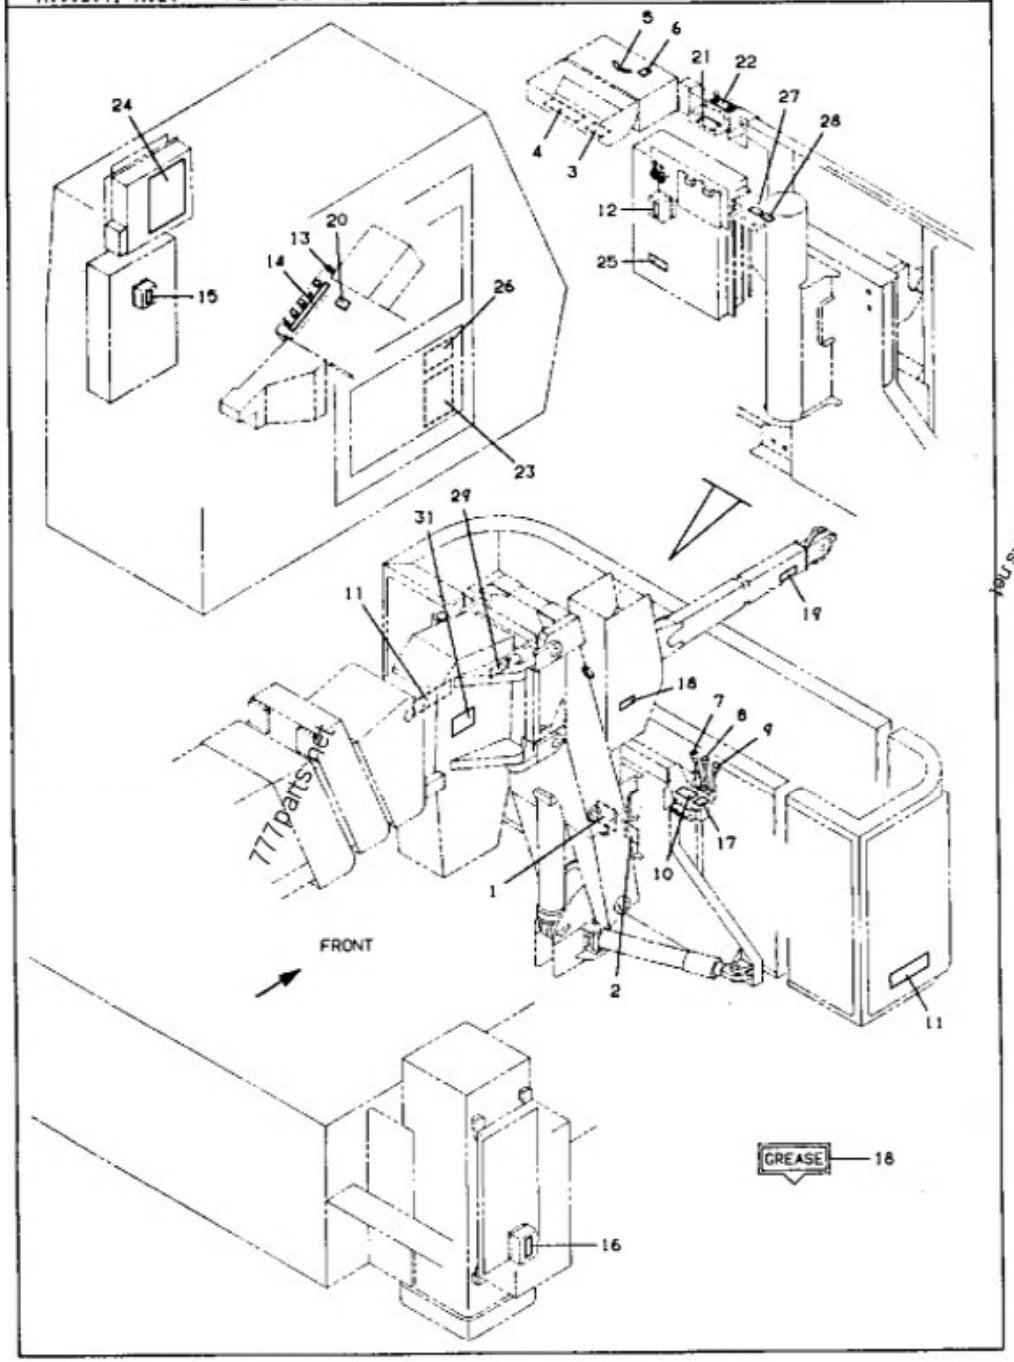

777parts.net

組立名称 プレート,インディケーション (オプション,スカイデッキ)
Assembly Name PLATE,INDICATION (OPTION,SKY DECK) FIG. P0101-0482-0


スペック番号 A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
Specification No. D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	質量号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	423-908-10110	PLATE,CAUTION	1	-	-	-	-												
2	423-908-40020	PLATE,CAUTION	1	-	-	-	-												
3	349-806-60100	PLATE,CAUTION	1	-	-	-	-												
4	423-908-40050	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
5	349-806-60200	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
6	349-806-60300	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
7	423-908-10050	PLATE,NAME (WINCH)	1	-	-	-	-												
8	349-806-60400	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
9	349-806-60500	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
10	349-806-60600	PLATE,CAUTION	1	-	-	-	-												
11	349-806-60700	PLATE,NAME	2	-	-	-	-												
12	349-806-60800	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
13	349-806-60900	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
14	349-806-61000	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
15	349-806-61100	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
16	349-806-61200	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
17	349-806-61300	PLATE,CAUTION	1	-	-	-	-												
18	121-171-40000	PLATE,NAME	5	-	-	-	-												
19	349-806-61400	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
20	349-806-61500	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
21	349-806-61600	PLATE,CAUTION	1	-	-	-	-												
22	349-806-61700	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
23	349-806-61800	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
24	349-806-61900	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
25	370-022-01980	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
26	349-806-62000	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
27	424-701-40030	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
28	424-701-40040	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												
29	349-806-62100	PLATE,CAUTION	1	-	-	-	-												
31	349-806-62300	PLATE,NAME	1	-	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プレート，インディケーション（アッパー） PLATE, INDICATION (UPPER)

P0101-1550-01

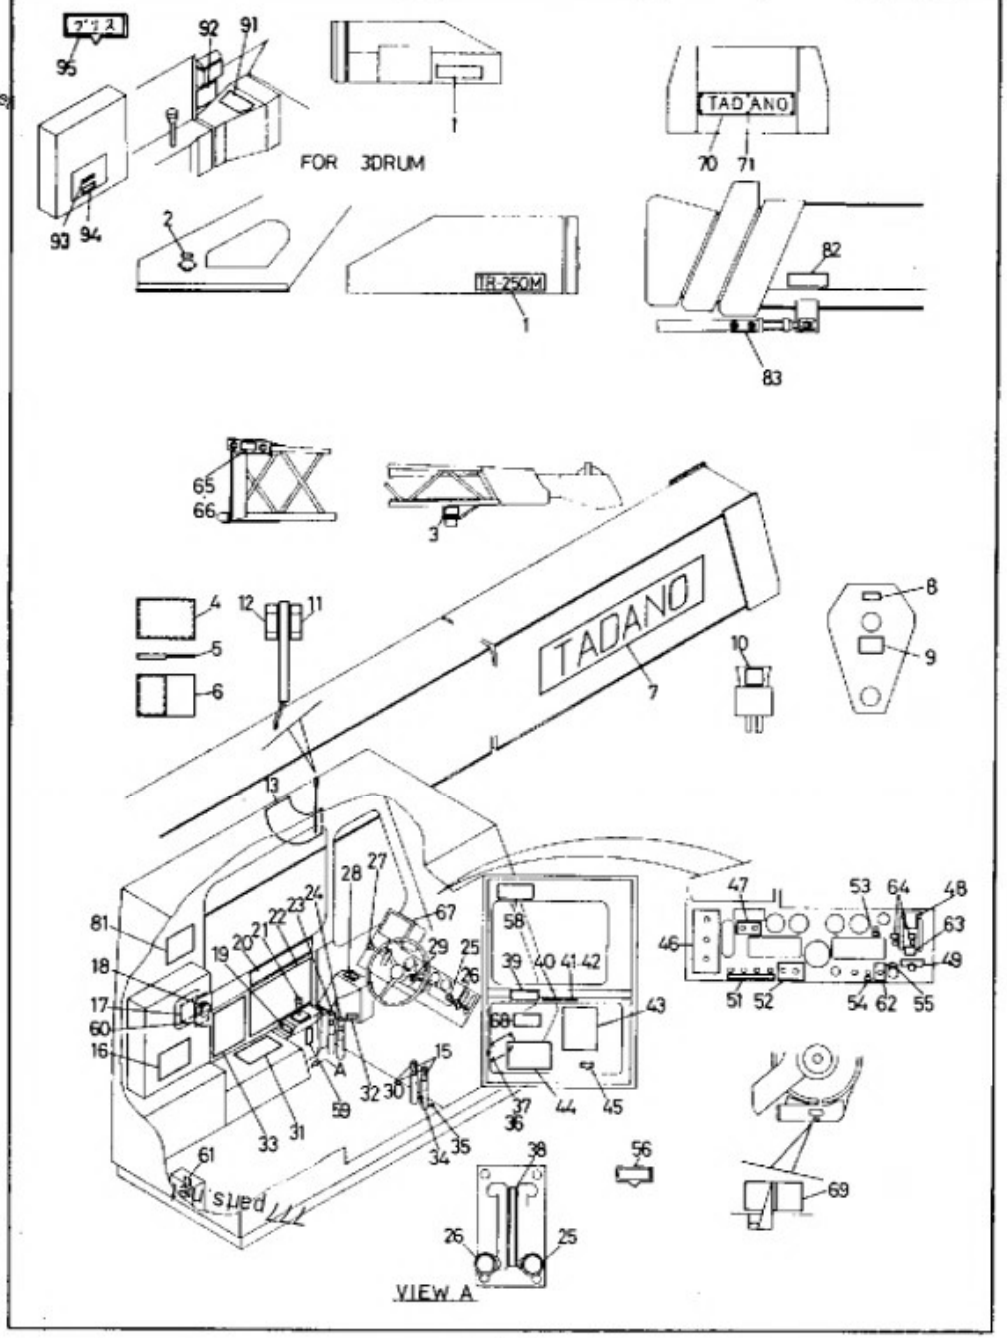

組立名称 Assembly Name: プレート，インディケーション（アッパー） PLATE, INDICATION (UPPER)

FIG. P0101-1550-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	194-172-01000	PLATE,NAME	2	2	-	-	-												
2	166-270-13000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
3	343-901-81200	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
4	343-902-21200	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
5	333-988-00180	CASE	1	1	-	-	-												
6	343-902-21300	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
7	168-470-76000	PLATE,NAME(TADANO)	2	2	-	-	-												
8	343-902-21400	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
9	164-170-01000	LABEL	2	2	-	-	-												
10	343-902-21500	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
11	901-012-10016	BOLT M10X16	1	1	-	-	-												
12	902-012-01000	NUT M10	1	1	-	-	-												
13	333-900-00220	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
14	126-471-07001	INDICATOR	1	1	-	-	-												
15	378-022-00030	PLATE,NAME	2	2	-	-	-												
16	343-902-21600	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
17	343-902-21700	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-											- 515543	
17	343-902-21701	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-											(- 2017614) 515544 -	
18	166-270-10000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-											(2017614 -)	
19	194-171-35000	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
20	343-902-21800	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
21	190-471-10000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
22	343-902-21900	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
23	160-271-31000	PLATE,NAME (SWING)	1	1	-	-	-												
24	160-271-32000	PLATE,NAME (ELEVATING)	1	1	-	-	-												
25	192-171-05000	PLATE,NAME	2	2	-	-	-												
26	192-171-04000	PLATE,NAME	2	2	-	-	-												
27	160-271-33000	PLATE,NAME (TELESCOPING)	1	1	-	-	-												
28	343-902-23400	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
29	192-171-28000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
30	194-172-29000	PLATE,NAME(WINCH)	2	2	-	-	-												
31	343-902-22000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
32	194-172-14000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
33	343-902-22100	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
34	166-170-11000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プレート,インディケーター(アッパー) PLATE,INDICATION (UPPER)　FIG. P0101-1550-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
35	166-170-12000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
36	801-473-10420	RIVET 3.2X6	4	4	-	-	-												
37	370-022-00360	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
38	194-172-15000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
39	343-902-22200	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
40	194-171-11000	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
41	166-170-08000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
42	166-170-09000	PLATE	1	1	-	-	-												
43	343-902-22300	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
44	343-902-22400	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
45	192-171-25000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
46	343-902-22500	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
47	343-902-22600	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
48	343-902-23700	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
49	343-902-24000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
51	343-902-24101	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
52	343-902-22700	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
53	343-902-22800	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
54	194-172-26000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
55	194-172-27000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
56	121-171-40000	PLATE,NAME	23	-	-	-	-											- 515246	
																		(- 2024547)	
56	121-171-40000	PLATE,NAME	-21	-	-	-	-											- 515729	
																		(- 2024548)	
56	121-171-40000	PLATE,NAME	21	-	-	-	-											515247 - 515729	
																		(2024547 - 2024548)	
56	121-171-40000	PLATE,NAME	2323	-	-	-	-											515730 -	
																		(2024548 -)	
58	343-902-23000	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
59	194-171-02000	LABEL,CAUTION	1	1	-	-	-												
60	343-902-23100	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
61	343-902-23300	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
62	194-172-25000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
63	343-902-23500	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
64	343-902-23600	PLATE,NAME	2	2	-	-	-												
65	343-901-81270	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
66	343-901-81280	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
67	370-022-02700	PLATE,NAME (FOR USA)	1	1	-	-	-											- 515726	
																		(- 2023549)	
67	370-022-04350	PLATE,NAME	1	1	-	-	-											515727 -	
																		(2023549 -)	

組立名称 Assembly Name: プレート,インディケーター(アッパー) PLATE,INDICATION (UPPER)　FIG. P0101-1550-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
68	343-902-23900	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
69	343-902-23800	PLATE,NAME	2	2	-	-	-												
70	194-171-39000	PLATE,NAME(TAIWAN)	1	1	-	-	-											515667 -	
																		(2020260 -)	
71	801-851-08016	SCREW,MACHINE M8X16	6	6	-	-	-											515667 -	
																		(2020260 -)	
81	344-708-63010	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
82	344-708-63020	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
83	344-708-63030	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
91	343-904-61010	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
92	343-900-31020	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-												
93	343-900-31030	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
94	343-904-61020	PLATE,NAME	1	1	-	-	-												
95	121-171-40000	PLATE,NAME	1	1	-	-	-											515770 -	
																		(2024546 -)	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プレート，インディケーション（ロワー）
PLATE, INDICATION (LOWER)

PO101-1560-00

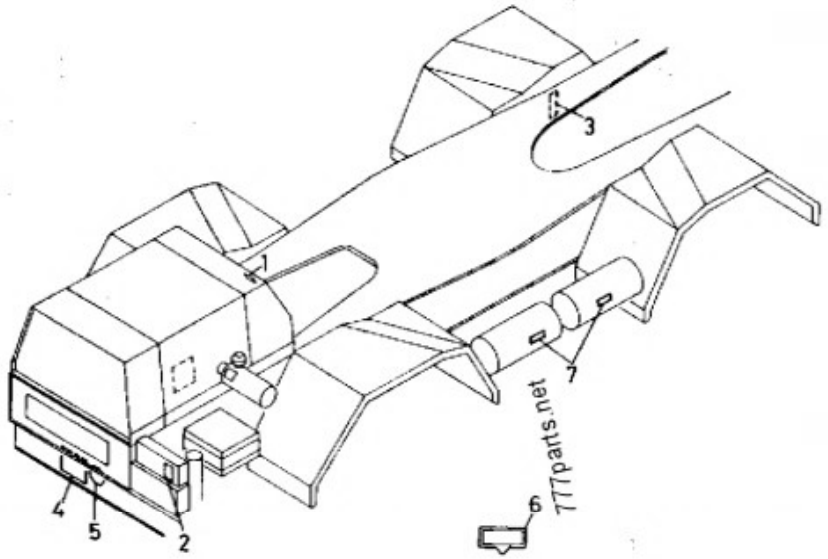

777parts.net

組立名称 Assembly Name: プレート，インディケーション（ロワー）
PLATE, INDICATION (LOWER)

FIG. PO101-1560-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
1	591-700-01000	PLATE,NAME	1	1	1	1	1												
2	343-902-25100	PLATE,NAME	1	1	1	-	-											- 515709	
																		(- 2023395)	
2	343-902-25100	PLATE,NAME	-	-	-	1	-											- 515709	
																		(- 2025592)	
2	343-902-25101	PLATE,NAME	-	-	-	-	1												
2	343-902-25101	PLATE,NAME	1	1	1	-	-											515710 -	
																		(2023395 -)	
2	343-902-25101	PLATE,NAME	-	-	-	1	-											515710 -	
																		(2025592 -)	
3	343-902-25200	PLATE,NAME	1	1	1	-	-											- 515709	
																		(- 2023395)	
3	343-902-25200	PLATE,NAME	-	-	-	1	-											- 515709	
																		(- 2025592)	
3	343-902-25201	PLATE,NAME	-	-	-	-	1												
3	343-902-25201	PLATE,NAME	1	1	1	-	-											515710 -	
																		(2023395 -)	
3	343-902-25201	PLATE,NAME	-	-	-	1	-											515710 -	
																		(2025592 -)	
4	343-902-25300	PLATE,NAME	1	1	1	1	1												
5	563-701-32000	PLATE,NAME	1	1	1	1	1												
6	121-171-40000	PLATE,NAME	5	5	5	5	5												
7	343-902-25400	PLATE,NAME	2	2	2	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 パイピング，ディスマウンテイング ブーム（オプション） PP113-0000-00
Assembly Name PIPING,DISMOUNTING BOOM (OPTION)

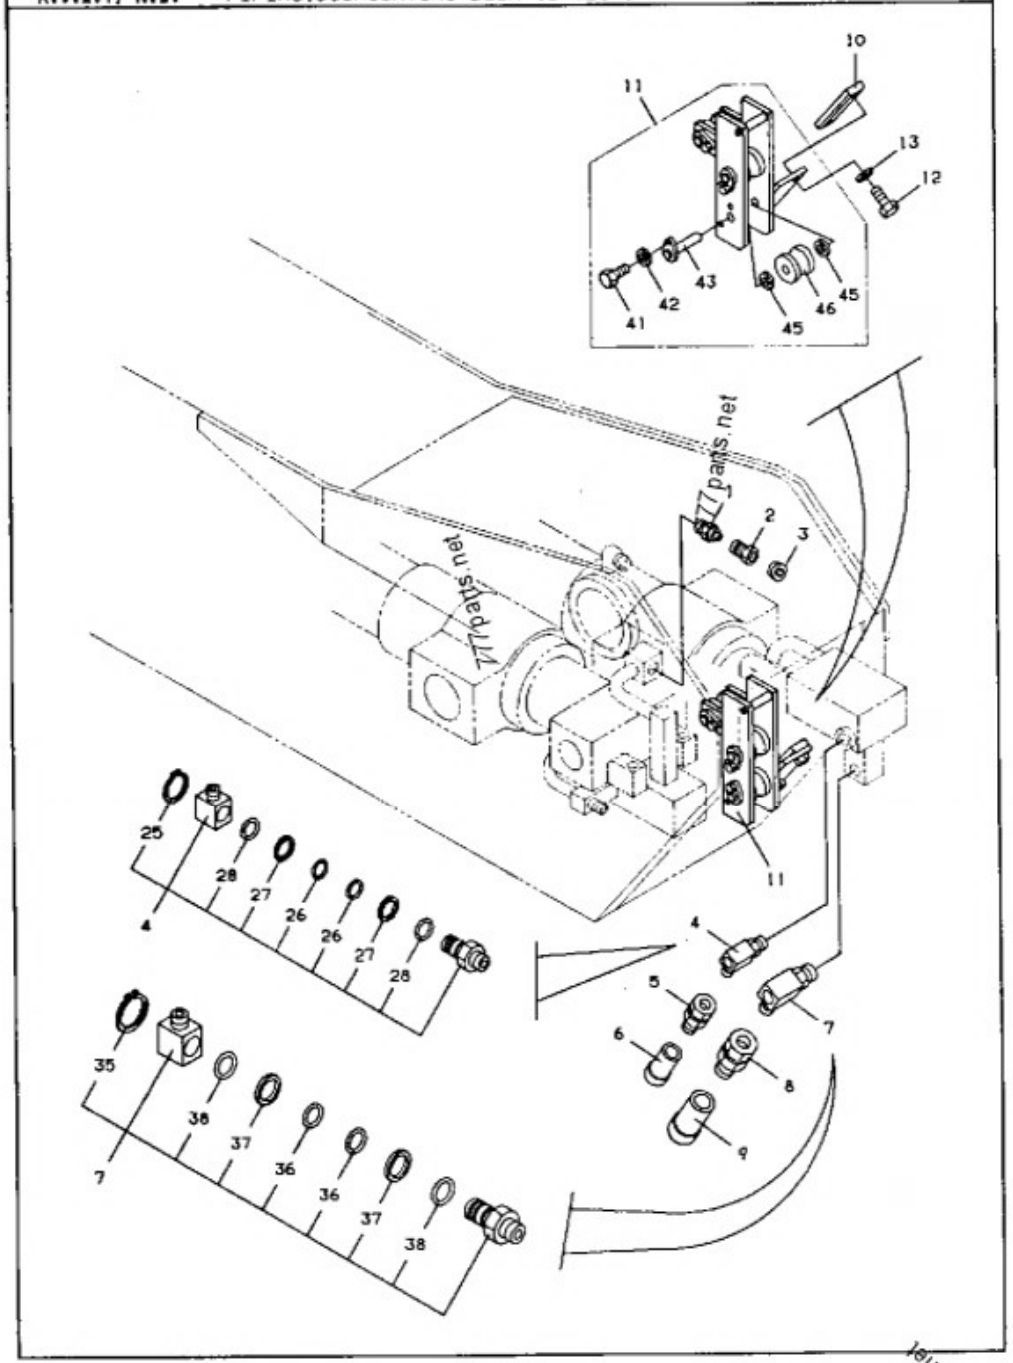

組立名称 パイピング，ディスマウンテイング ブーム（オプション）
Assembly Name PIPING,DISMOUNTING BOOM(OPTION) FIG. PP113-0000-00


スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	804-560-20860	JOINT (SG-PN-08)	-	1	-	1	1												
2	370-009-14560	JOINT	-	1	-	1	1												
3	803-160-30060	PLUG PT3/8	-	1	-	1	1												
4	366-705-60080	JOINT,SWIVEL	-	1	-	1	1												
5	370-009-14480	JOINT	-	1	-	1	1												
6	804-560-10810	JOINT,SELF SEALING (YS601-18-8S)	-	1	-	1	1												
7	366-705-50080	JOINT,SWIVEL	-	1	-	1	1												
8	370-009-14490	JOINT	-	1	-	1	1												
9	804-560-11211	JOINT,SELF SEALING (YS601-12-12S)	-	1	-	1	1												
10	343-401-32110	PLATE	-	1	-	1	1												
11	343-401-32201	SUPPORT ASSY	-	1	-	1	1												
12	901-013-10025	BOLT M10X25	-	2	-	2	2												
13	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	2	-	2	2												
25	806-011-10180	RING,RETAINING S18	-	1	-	1	1												
26	910-011-01600	O,RING 1A P16	-	2	-	2	2												
27	914-110-01600	RING,BACKUP P16	-	2	-	2	2											- 515889 (- 2029098)	
27	366-705-65010	RING,BACKUP 28X15.75X1.25	-	2	-	2	2											515890 - (2029098 -)	
28	910-010-01800	O,RING 1A S18	-	2	-	2	2												
35	806-011-10250	RING,RETAINING S25	-	1	-	1	1												
36	910-011-02201	O,RING 1A P22A	-	2	-	2	2												
37	914-110-02201	RING,BACKUP	-	2	-	2	2											- 515889 (- 2029103)	
37	366-705-55010	RING,BACKUP 28X21.7X1.25	-	2	-	2	2											515890 - (2029103 -)	
38	910-010-02500	O,RING S25	-	2	-	2	2												
41	901-012-08012	BOLT M8X12	-	3	-	3	3												
42	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	3	-	3	3												
43	370-001-02930	PIN	-	3	-	3	3												
45	903-030-71401	WASHER,PLAIN 14	-	6	-	6	6												
46	370-011-04550	ROLLER	-	3	-	3	3												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，ディスマウンティング ブーム (オプション) PIPING,DISMOUNTING BOOM (OPTION)

PP113-0001-00

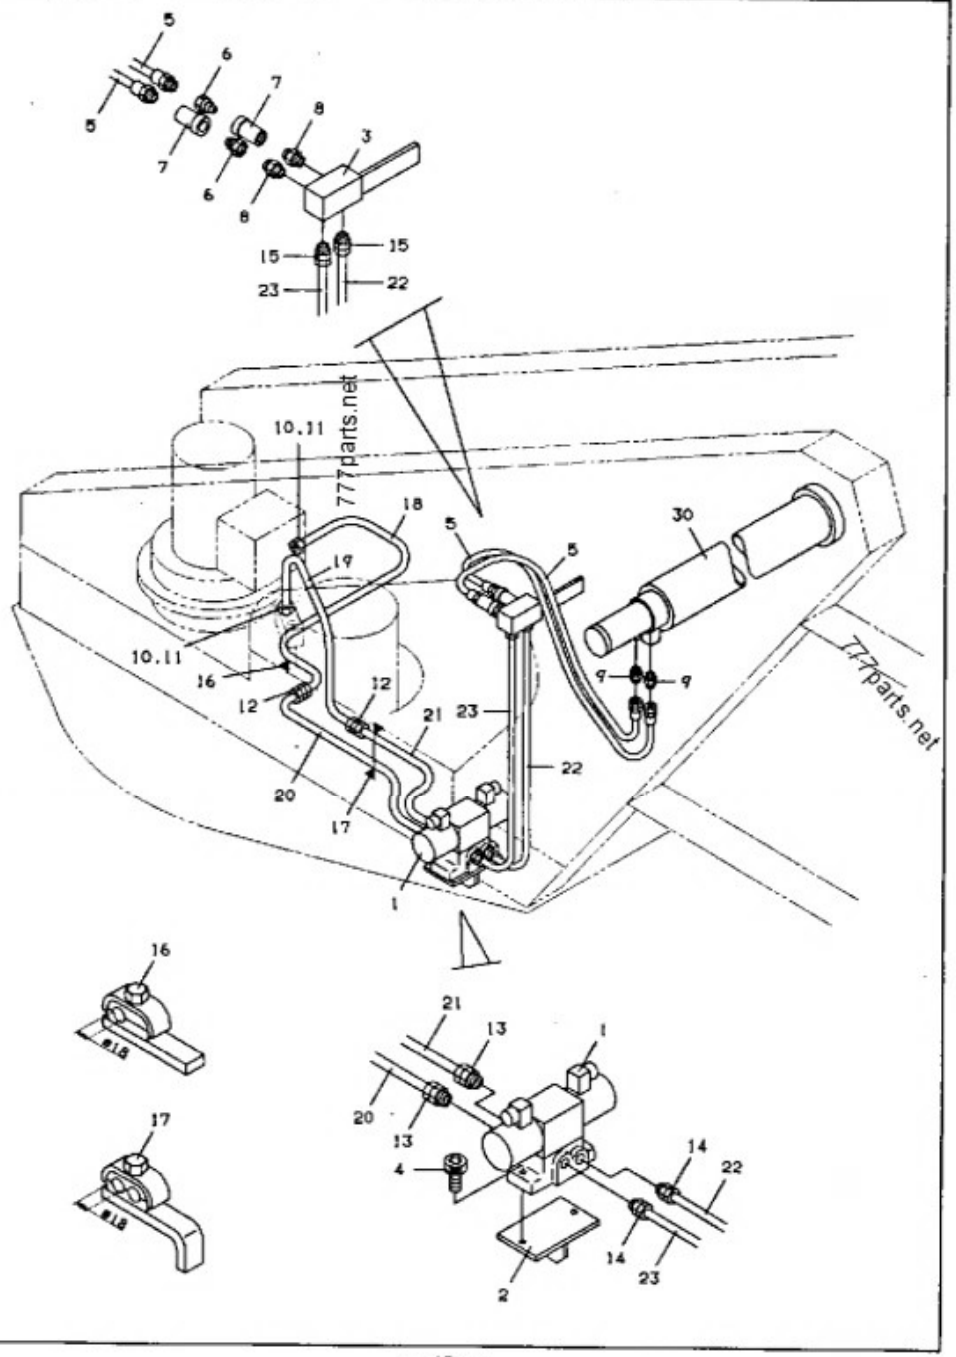

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング，ディスマウンティング ブーム (オプション) PIPING,DISMOUNTING BOOM(OPTION)


FIG. PP113-0001-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	366-408-80000	VALVE,SOLENOID	-	1	-	1	1											
2	345-900-61100	SUPPORT	-	1	-	1	1											
3	345-900-61200	JOINT	-	1	-	1	1											
4	901-315-12035	BOLT,HEXAGON SOCKET M12X35	-	2	-	2	2											
5	378-024-18800	HOSE	-	2	-	2	2											
6	804-560-20410	JOINT,SELFE SEALING (Y5602-5-45)	-	2	-	2	2											
7	804-560-10410	JOINT,SELFE SEALING (Y5601-5-45)	-	2	-	2	2											
8	803-068-30020	JOINT,NIPPLE SNP02-0000	-	2	-	2	2											
9	378-089-12770	JOINT	-	2	-	2	2											
10	803-060-10160	NUT KKN18-000N	-	2	-	2	2											
11	803-090-10160	SLEEVE KK018-000N	-	2	-	2	2											
12	803-010-10160	FITTING KUA18-000N	-	2	-	2	2											
13	803-020-10240	FITTING KCT18-040N	-	2	-	2	2											
14	803-020-10170	FITTING KCT12-040N	-	2	-	2	2											
15	803-020-10140	FITTING KCT17-020N	-	2	-	2	2											
16	378-007-02240	CLAMP ASSY	-	1	-	1	1											
17	378-007-02310	CLAMP ASSY	-	2	-	2	2											
18	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	3	-	3	3											
19	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	2	-	2	2											
20	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	3	-	3	3											
21	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	2	-	2	2											
22	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	1	-	1	1											
23	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	1	-	1	1											
30	360-505-60000	CYLINDER,PIN DISMOUNTING	-	1	-	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，ディスマウンティング ブーム（オプション） PIPING,DISMOUNTING BOOM (OPTION) PP113-0002-00

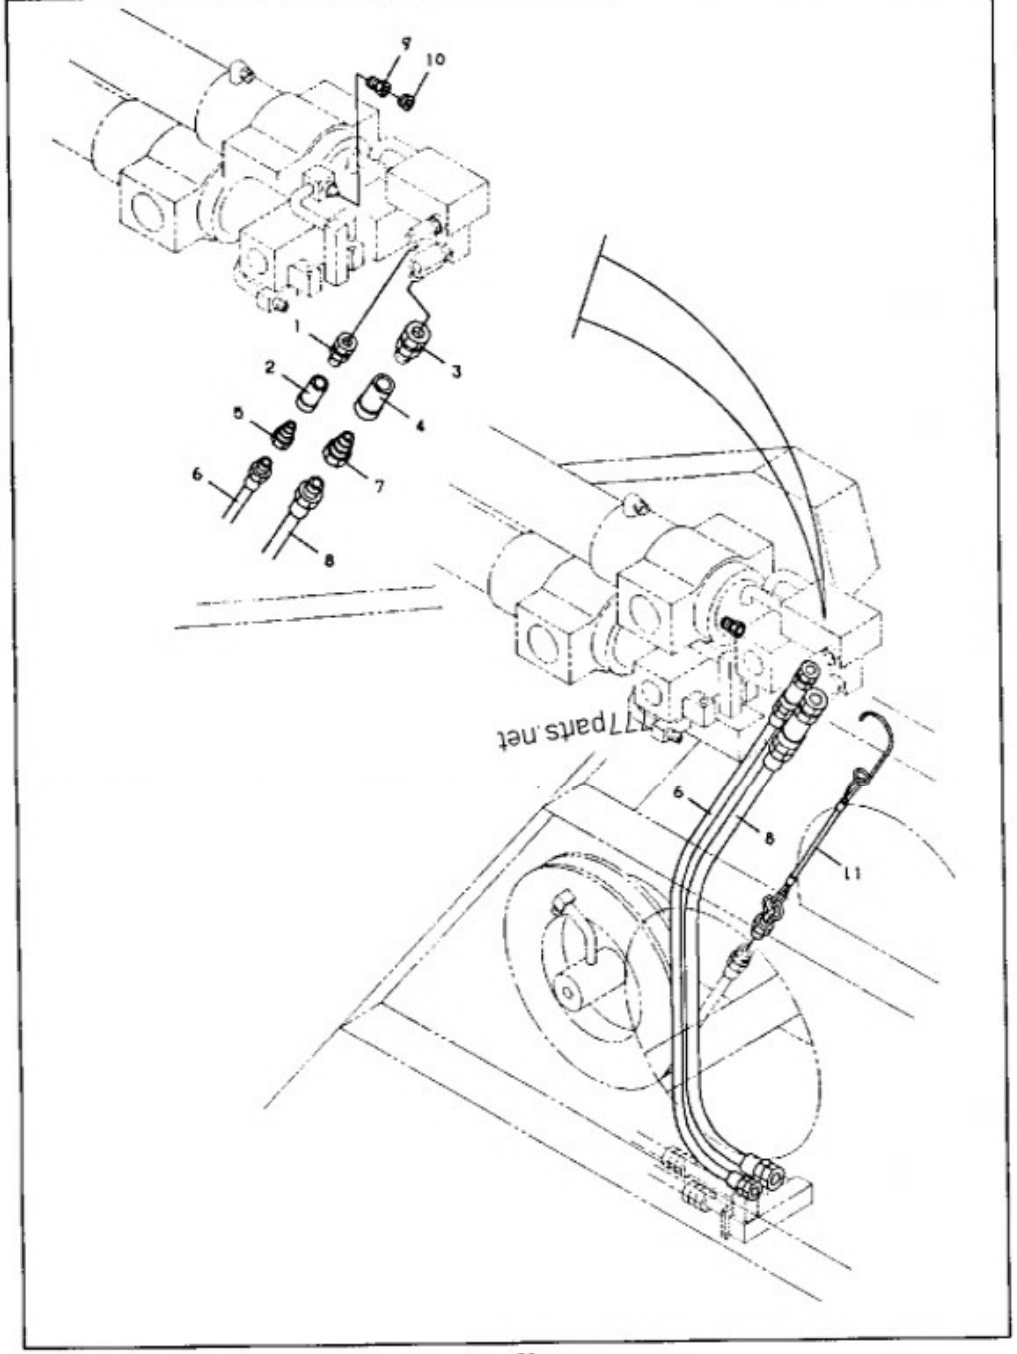

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング，ディスマウンティング ブーム（オプション） PIPING,DISMOUNTING BOOM(OPTION) FIG. PP113-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	370-009-14480	JOINT	-	1	-	1	1												
2	804-560-10810	JOINT,SELF SEALING (Y5601-10-08S)	-	1	-	1	1												
3	370-009-14490	JOINT	-	1	-	1	1												
4	804-560-11211	JOINT,SELF SEALING (Y5601-12-12S)	-	1	-	1	1												
5	804-560-20810	JOINT,SELF SEALING (Y5602-10-08S)	-	1	-	1	1												
6	370-024-18790	HOSE	-	1	-	1	1												
7	804-560-21211	JOINT,SELF SEALING (Y5602-12-12S)	-	1	-	1	1												
8	370-024-24050	HOSE	-	1	-	1	1												
9	370-009-14560	JOINT	-	1	-	1	1												
10	803-160-30860	PLUG PT3/8	-	1	-	1	1												
11	344-731-71100	SUPPORT ASSY	-	1	-	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 シリンダ,ピン ディスマウンティング
Assembly Name CYLINDER,PIN DISMOUNTING

PP115-0000-00

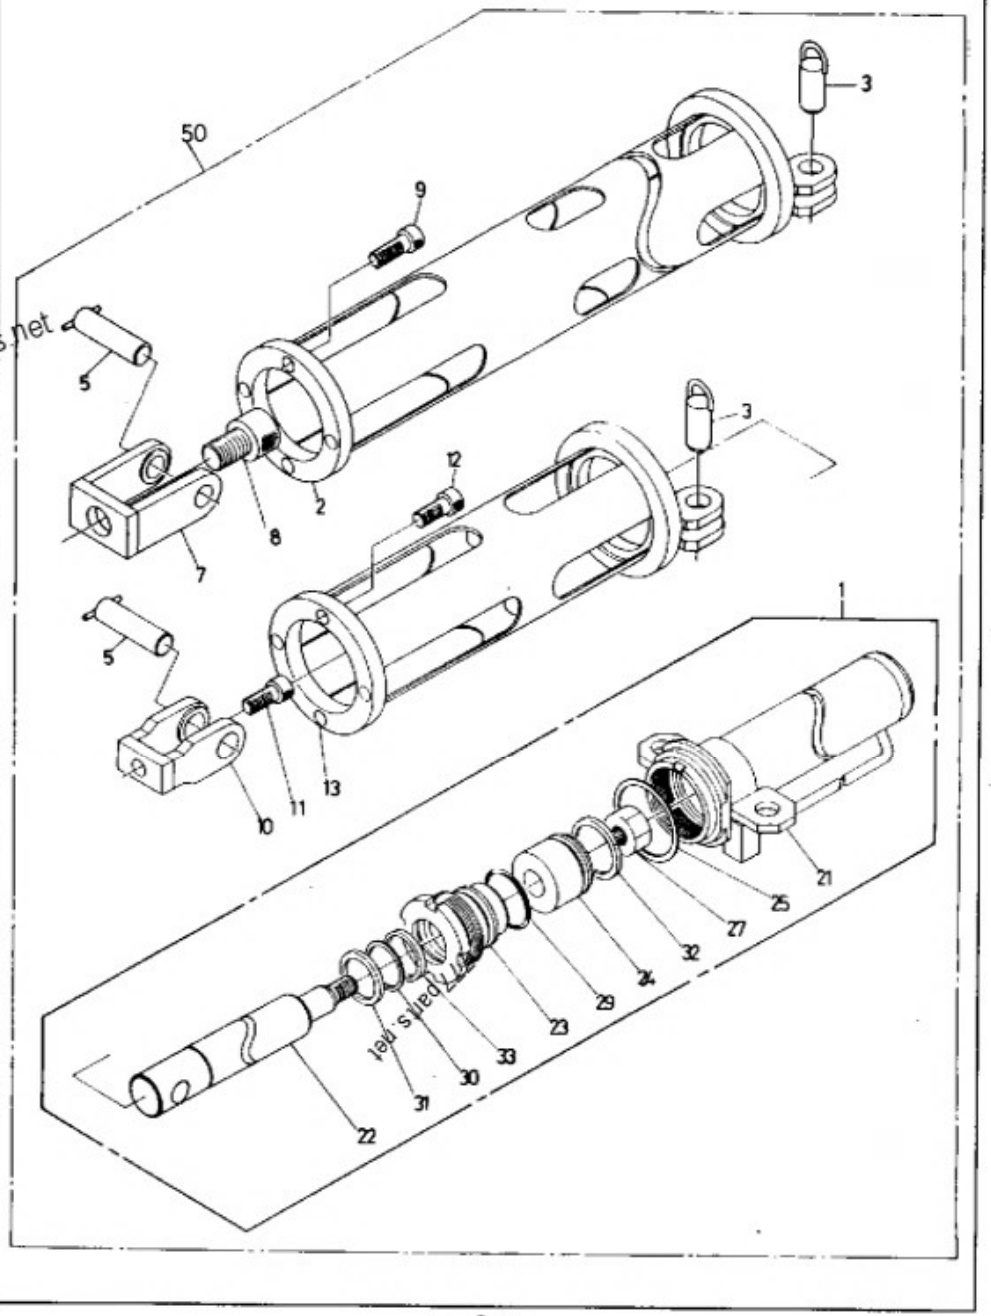

parts.net

組立名称 シリンダ,ピン ディスマウンティング
Assembly Name CYLINDER,PIN DISMOUNTING

FIG. PP115-0000-0

スペック番号 A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
Specification No. D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	360-505-41000	CYLINDER ASSY	-	1	-	1	1												
2	360-505-42000	BRACKET	-	1	-	1	1												
3	360-505-43000	PIN A	-	1	-	1	1												
5	360-505-44000	PIN B	-	1	-	1	1												
7	360-505-45000	END	-	1	-	1	1												
8	901-315-30040	BOLT,HEXAGON SOCKET M30X40	-	1	-	1	1												
9	901-315-14045	BOLT,HEXAGON SOCKET M14X45	-	4	-	4	4												
10	360-505-61000	END B	-	1	-	1	1												
11	901-315-16040	BOLT,HEXAGON SOCKET M16X40	-	1	-	1	1												
12	901-315-14035	BOLT,HEXAGON SOCKET M14X35	-	4	-	4	4												
13	360-505-62000	BRACKET B	-	1	-	1	1												
21	360-505-41100	CYLINDER	-	1	-	1	1												
22	360-505-41200	ROD	-	1	-	1	1												
23	360-400-00052	COVER,ROD	-	1	-	1	1												
24	360-405-13000	PISTON	-	1	-	1	1												
25	360-521-55000	WASHER	-	1	-	1	1												
27	902-721-02400	NUT M24	-	1	-	1	1												
29	910-028-05800	O,RING 1B P58	-	1	-	1	1												
30	914-102-04502	RING,BACKUP	-	1	-	1	1												
31	916-600-04501	SEAL,DUST	-	1	-	1	1												
32	911-001-06500	SEAL,RING	-	1	-	1	1												
33	916-940-04500	PACKING	-	1	-	1	1												
50	360-505-60000	CYLINDER,PIN DISMOUNTING	-	1	-	1	1												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name エンジン ENGINE

PQ101-0001-00

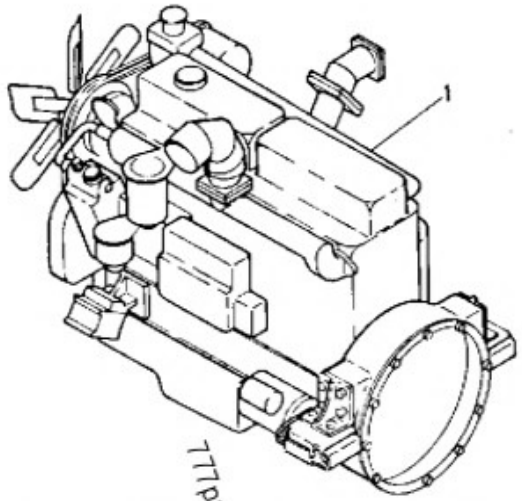

777parts.net

組立名称 Assembly Name エンジン ENGINE

FIG. PQ101-0001-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	363-600-70000	ENGINE (PD603)	1	1	1	1	-												
1	363-600-70001	ENGINE (PD603)	-	-	-	-	1												

777parts.net

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	エンジン ENGINE	FIG. P0101-0001-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-250H-3-00101 > B < TR-250H-3-00102 > C < TR-250H-3-00103 > D < TR-250H-3-00121 > E < TR-250H-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	365-608-70001	ENGINE	1	1	1	1	-												

777parts.net

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ラジエータ インスタレーション RADIATOR INSTALLATION

PQ102-0001-00

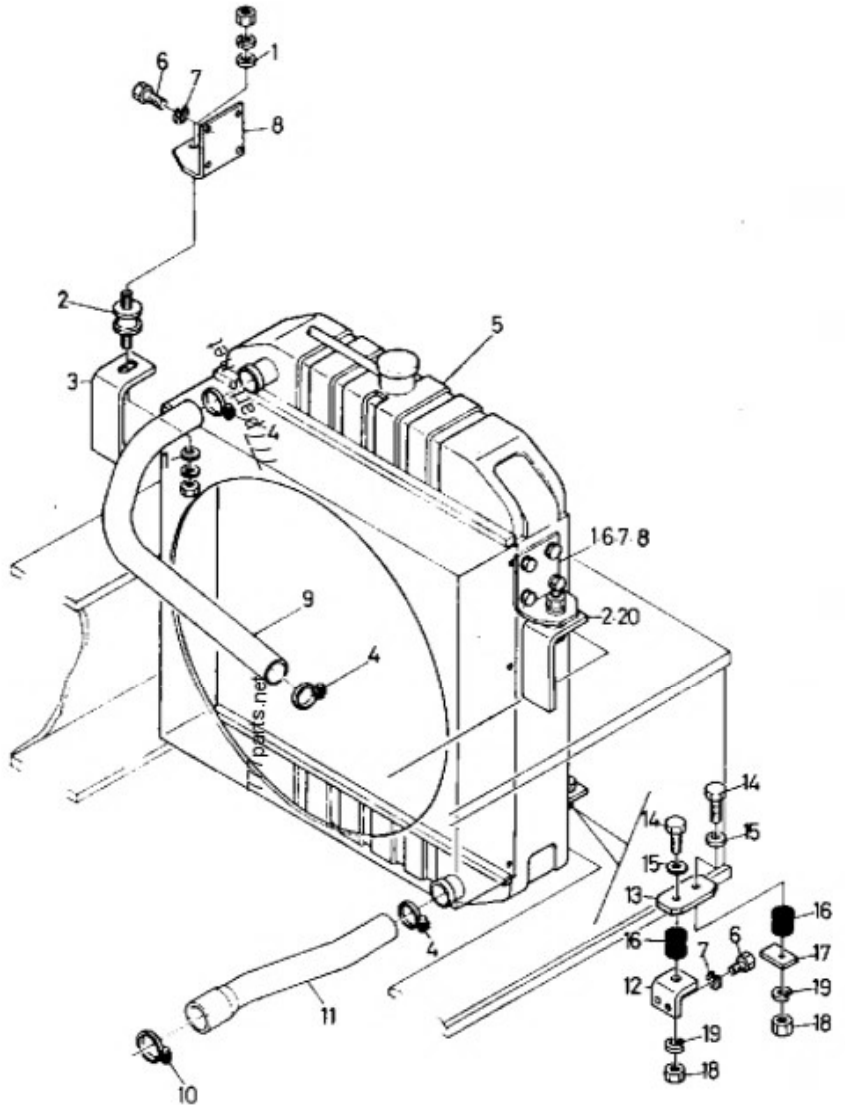

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ラジエータ インスタレーション RADIATOR INSTALLATION

FIG. PQ102-0001-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

選択番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	4	4	4	4	4												
2	347-801-30300	CUSHION	2	2	2	2	2												
3	347-801-50100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
4	918-036-00700	BAND	3	3	3	3	3												
5	365-300-70000	RADIATOR	1	1	1	1	1												
6	901-012-08016	BOLT M8X16	12	12	12	12	12												
7	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	12	12	12	12	12												
8	347-801-50200	SUPPORT	2	2	2	2	2												
9	370-025-02360	HOSE	1	1	1	1	1												
10	918-036-00800	BAND 3X	1	1	1	1	1												
11	370-025-02350	HOSE	1	1	1	1	1												
12	347-801-50300	SUPPORT	2	2	2	2	2												
13	564-270-28000	SUPPORT	2	2	2	2	2												
14	564-270-51000	PIN	4	4	4	4	4												
15	903-030-71401	WASHER,PLAIN 14	4	4	4	4	4												
16	564-270-50000	GROMMET	4	4	4	4	4												
17	347-801-50400	PLATE	2	2	2	2	2												
18	902-012-01000	NUT M10	4	4	4	4	4												
19	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	4												
20	347-801-50500	SUPPORT	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ラジエータ RADIATOR PQ103-0001-00

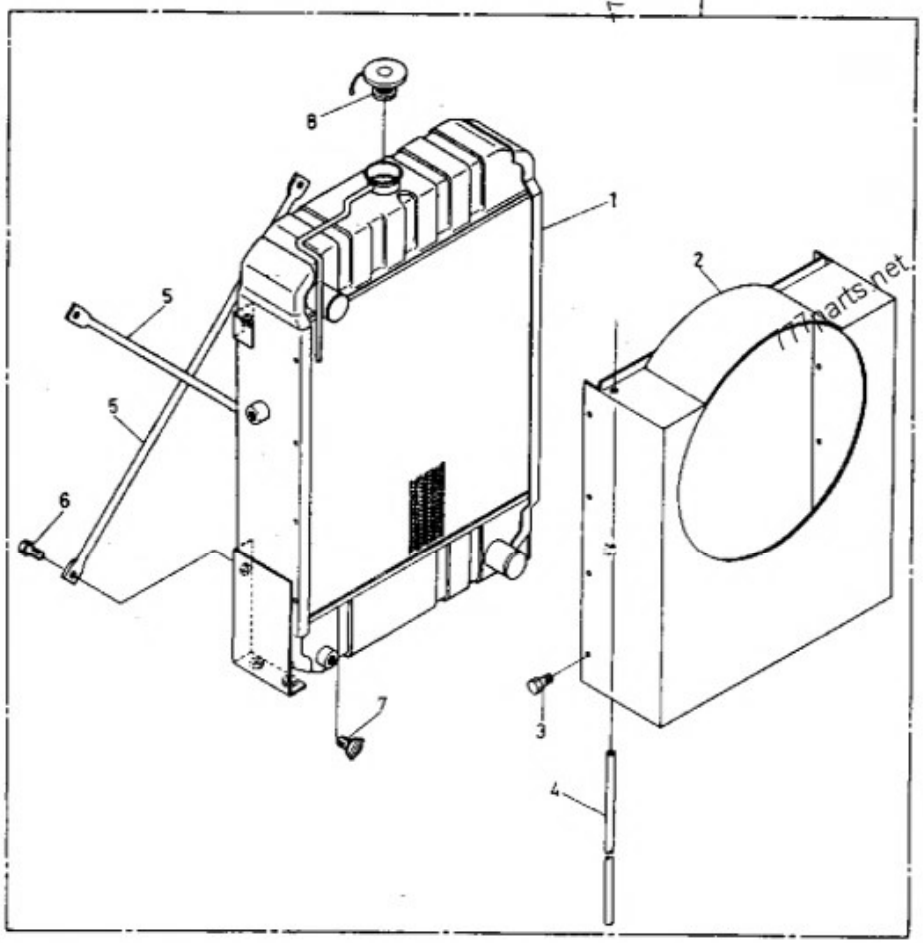

組立名称 Assembly Name ラジエータ RADIATOR FIG. PQ103-0001-0


スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modification No.)
1	363-300-75010	RADIATOR	1	1	1	1	1											
2	363-300-75020	GUIDE,FAN	1	1	1	1	1											
3	363-300-25030	BOLT,SEMS M6X14	8	8	8	8	8											
4	363-300-25040	HOSE	1	1	1	1	1											
5	363-300-25050	ROD	2	2	2	2	2											
6	363-300-25060	BOLT,SEMS M8X16	4	4	4	4	4											
7	363-300-25070	PLUG,DRAIN	1	1	1	1	1											
8	363-300-25080	CAP	1	1	1	1	1											
20	363-300-70000	RADIATOR	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name クリーナー、エア CLEANER,AIR

PQ107-0020-01

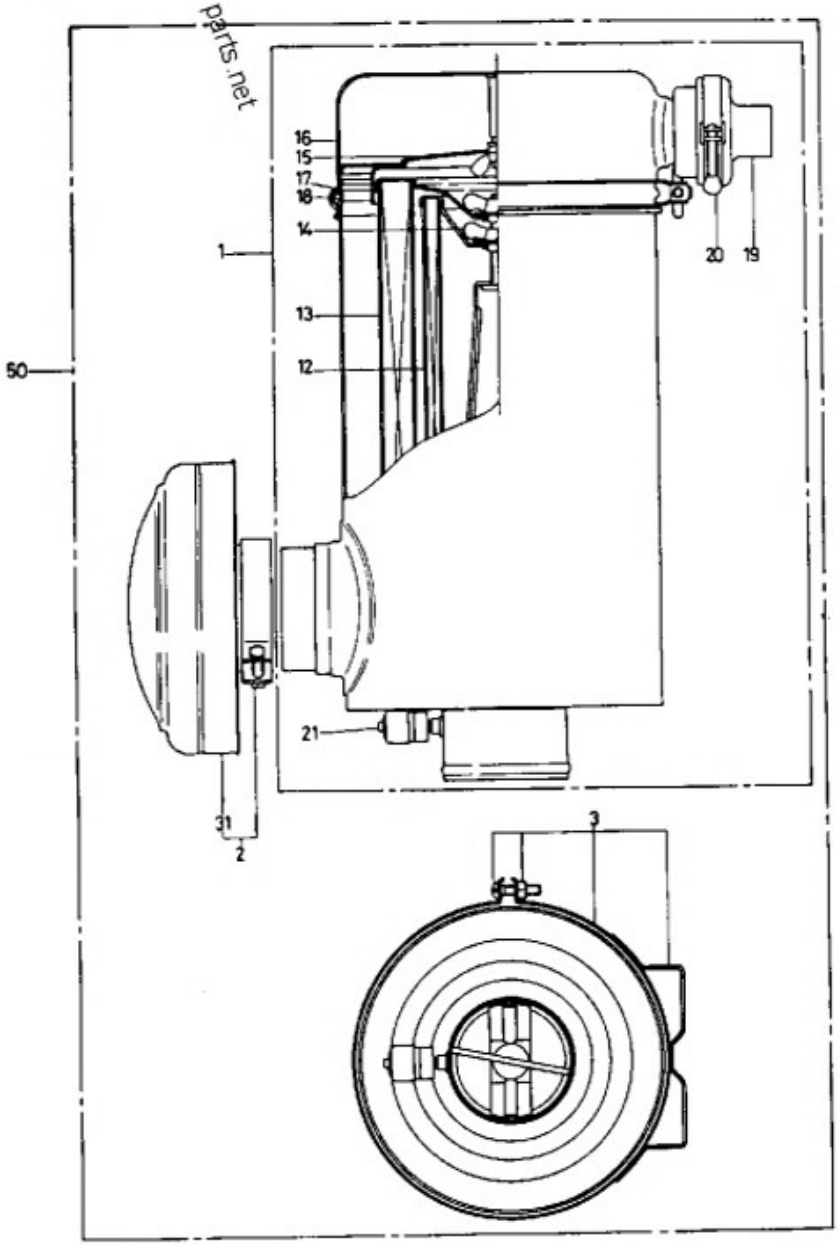

777parts.net

組立名称 Assembly Name クリーナー、エア CLEANER,AIR

FIG. PQ107-0020-01

スペック番号 Specification No. A (TR-250H-3-00101) B (TR-250H-3-00102) C (TR-250H-3-00103) D (TR-250H-3-00121) E (TR-250H-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	346-700-15010	CLEANER ASSY,AIR	1	1	1	1	1												
2	346-700-15020	CAP ASSY	1	1	1	1	1												
3	346-700-15030	BAND ASSY	2	2	2	2	2												
12	346-700-15040	ELEMENT,INNER	1	1	1	1	1												
13	346-700-15050	ELEMENT,OUTER	1	1	1	1	1												
14	346-700-15060	NUT	2	2	2	2	2												
15	346-700-15070	BAFFLE ASSY	1	1	1	1	1												
16	346-700-15080	CAP	1	1	1	1	1												
17	346-700-15090	BAND ASSY	1	1	1	1	1												
18	346-700-15100	O-RING	1	1	1	1	1												
19	346-700-15110	VALVE	1	1	1	1	1												
20	346-700-15120	BAND	1	1	1	1	1												
21	346-700-15130	INDICATOR	1	1	1	1	1												
31	346-700-15140	CAP	1	1	1	1	1												
50	346-700-10000	CLEANER,AIR	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: タンク, フュエル インスタレーション
TANK, FUEL INSTALLATION

PQ109-0001-02

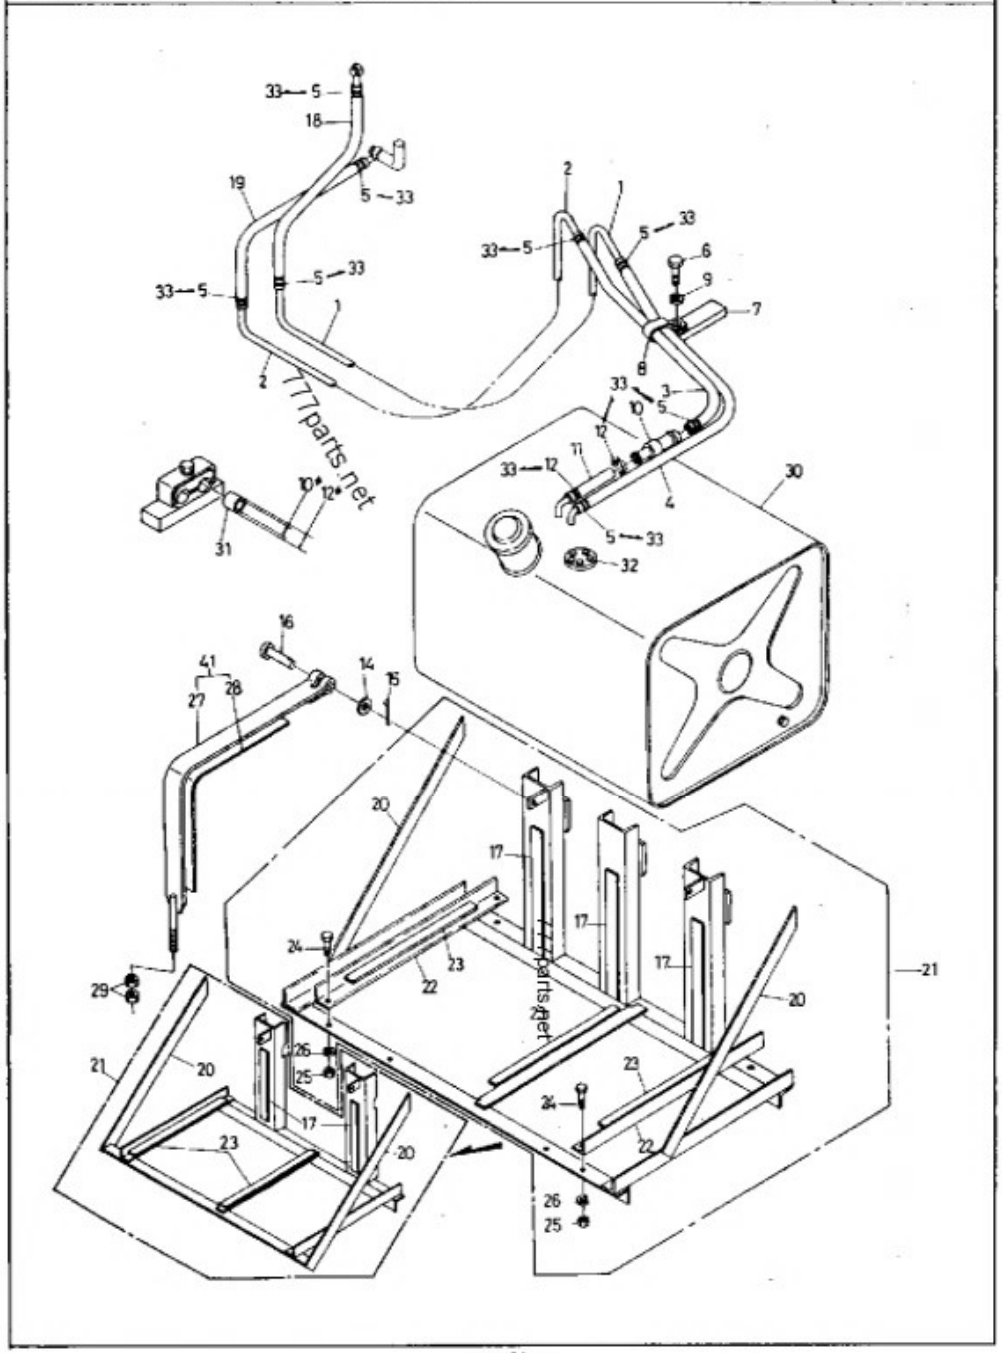

組立名称 Assembly Name: タンク, フュエル インスタレーション
TANK, FUEL INSTALLATION

FIG. PQ109-0001-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	814-010-10001	PIPE, STEEL 10X0.7T (DOUBLE LAYER)	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M											
2	814-010-10001	PIPE, STEEL 10X0.7T (DOUBLE LAYER)	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M											
3	348-800-60030	HOSE	1	1	1	1	-											- 515736
																		(- 2025512)
3	348-800-60560	HOSE	-	-	-	-	1											
3	348-800-60560	HOSE	1	1	1	1	-											515737 -
																		(2025512 -)
4	348-800-60040	HOSE	1	1	1	1	-											- 515736
																		(- 2025512)
4	347-800-20600	HOSE	-	-	-	-	1											
4	347-800-20600	HOSE	1	1	1	1	-											515737 -
																		(2025512 -)
5	918-013-00160	CLIP	8	8	-	-	-											- 515411
																		(- 2016784)
5	918-013-00150	BAND 15	-	-	8	8	-											- 515736
																		(- 2025512)
5	918-013-00150	BAND 15	8	8	-	-	-											515412 - 515736
																		(2016784 - 2025512)
5	918-013-00170	BAND	8	8	8	8	-											515737 - 515740
																		(2025512 - 2026016)
6	901-012-08020	BOLT M8X20	1	1	1	1	1											
7	370-005-06240	PLATE	1	1	1	1	1											
8	821-000-02040	CLAMP	1	1	1	1	1											
9	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	1	1	1	1	1											
10	347-800-00070	ADAPTER	1	1	1	1	1											
11	348-800-60110	HOSE	1 M	1 M	1 M	1 M	-											- 515736
																		(- 2025512)
11	348-800-60070	HOSE	-	-	-	-	1											
11	348-800-60070	HOSE	1	1	1	1	-											515737 -
																		(2025512 -)
12	918-013-00120	CLIP	2	2	2	2	-											- 515736
																		(- 2025512)
12	918-013-00150	BAND 15	2	2	2	2	-											515737 - 515740
																		(2025512 - 2026016)
14	903-030-71201	WASHER, PLAIN 12	2	2	2	2	2											
15	801-360-32025	PIN, SPLIT 3.2X25	2	2	2	2	2											
16	565-600-09086	PIN	2	2	2	2	2											
17	347-600-03130	CUSHION	-	-	-	2	2											
17	347-600-03130	CUSHION	3	3	3	-	-											- 515595
																		(- 2019443)
17	347-600-03130	CUSHION	2	2	2	-	-											515596 -
																		(2019443 -)
18	348-800-60180	HOSE	1	1	1	1	-											- 515736
18	348-800-60370	HOSE	- M	- M	- M	- M	1											(- 2025512)
18	348-800-60370	HOSE	1	1	1	1	-											515737 -
																		(2025512 -)
19	348-800-60190	HOSE	1	1	1	1	-											- 515736
19	348-800-60360	HOSE	- M	- M	- M	- M	1											(- 2025512)
19	348-800-60360	HOSE	1	1	1	1	-											515737 -
																		(2025512 -)
20	348-800-92000	PLATE	-	-	-	2	2											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: タンク,フユエル インスタレーション TANK,FUEL INSTALLATION — FIG. P0109-0001-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

索引番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. (Modif. No.)	ページ Page
20	594-600-56000	SUPPORT	2	2	2	-	-											- 515595	
																		X - 2019443	
20	348-800-92000	PLATE	2	2	2	-	-											515596 -	
																		X2019443 -	
21	348-800-68010	SUPPORT ASSY	1	1	1	-	-											- 515595	
																		X - 2019443	
21	348-800-98010	SUPPORT ASSY	-	-	-	1	1												
21	348-800-98010	SUPPORT ASSY	1	1	1	-	-											515596 -	
																		X2019443 -	
22	347-800-02000	SUPPORT	2	2	2	-	-											- 515595	
																		X - 2019443	
23	337-602-31210	CUSHION	-	-	-	3	3												
23	337-602-31210	CUSHION	3	3	3	-	-											- 515595	
																		X - 2019443	
23	337-602-31210	CUSHION	3	3	3	-	-											515596 -	
																		X2019443 -	
24	901-012-12030	BOLT M12X30	4	4	4	-	-											- 515595	
																		X - 2019443	
25	902-012-01200	NUT M12	4	4	4	-	-											- 515595	
																		X - 2019443	
26	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	4	4	4	-	-											- 515595	
																		X - 2019443	
27	594-600-02000	BAND	2	2	2	2	2												
28	594-600-85000	CUSHION	2	2	2	2	2												
29	902-012-01000	NUT M10	4	4	4	4	4												
30	361-003-36000	TANK,FUEL (500L)	1	1	1	1	1												990
31	370-003-00720	SLEEVE	10	10	10	10	10												
32	592-561-02000	FLOAT ASSY	1	1	1	1	1												
33	918-036-00160	BAND	-	-	-	-	10												
33	918-036-00160	BAND	10	10	10	10	-											515741 -	
																		X2026016 -	
41	594-600-90050	BAND ASSY	2	2	2	2	2												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: タンク，ヒュエル（300L） TANK, FUEL (300L)

PQ110-0000-00

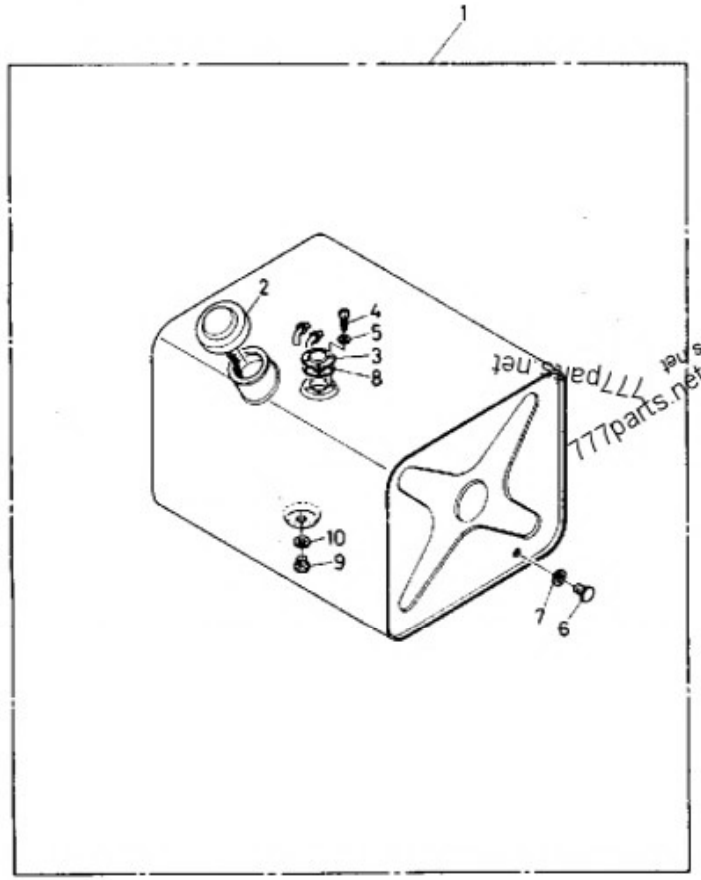

777parts.net

組立名称 Assembly Name: タンク，ヒエル (300L) TANK, FUEL (300L)

FIG. PQ110-0000-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-2504-3-00102 > C < TR-2504-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-2504-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	361-003-30000	TANK, FUEL (300L)	1	1	1	1	1												
2	361-001-15010	CAP	1	1	1	1	1												
3	361-001-15020	COVER	1	1	1	1	1												
4	361-001-15080	MACHINE, SCREW M5	5	5	5	5	5												
5	903-020-40501	WASHER, SPRING 5	5	5	5	5	5												
6	361-001-15060	PLUG	1	1	1	1	1												
7	361-001-15070	GASKET	1	1	1	1	1												
8	361-001-15050	PACKING	1	1	1	1	1												
9	361-001-15030	PLUG	2	2	2	2	2												
10	361-001-15040	GASKET	2	2	2	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パワー トレーン POWER TORAIN

PQ114-0001-02

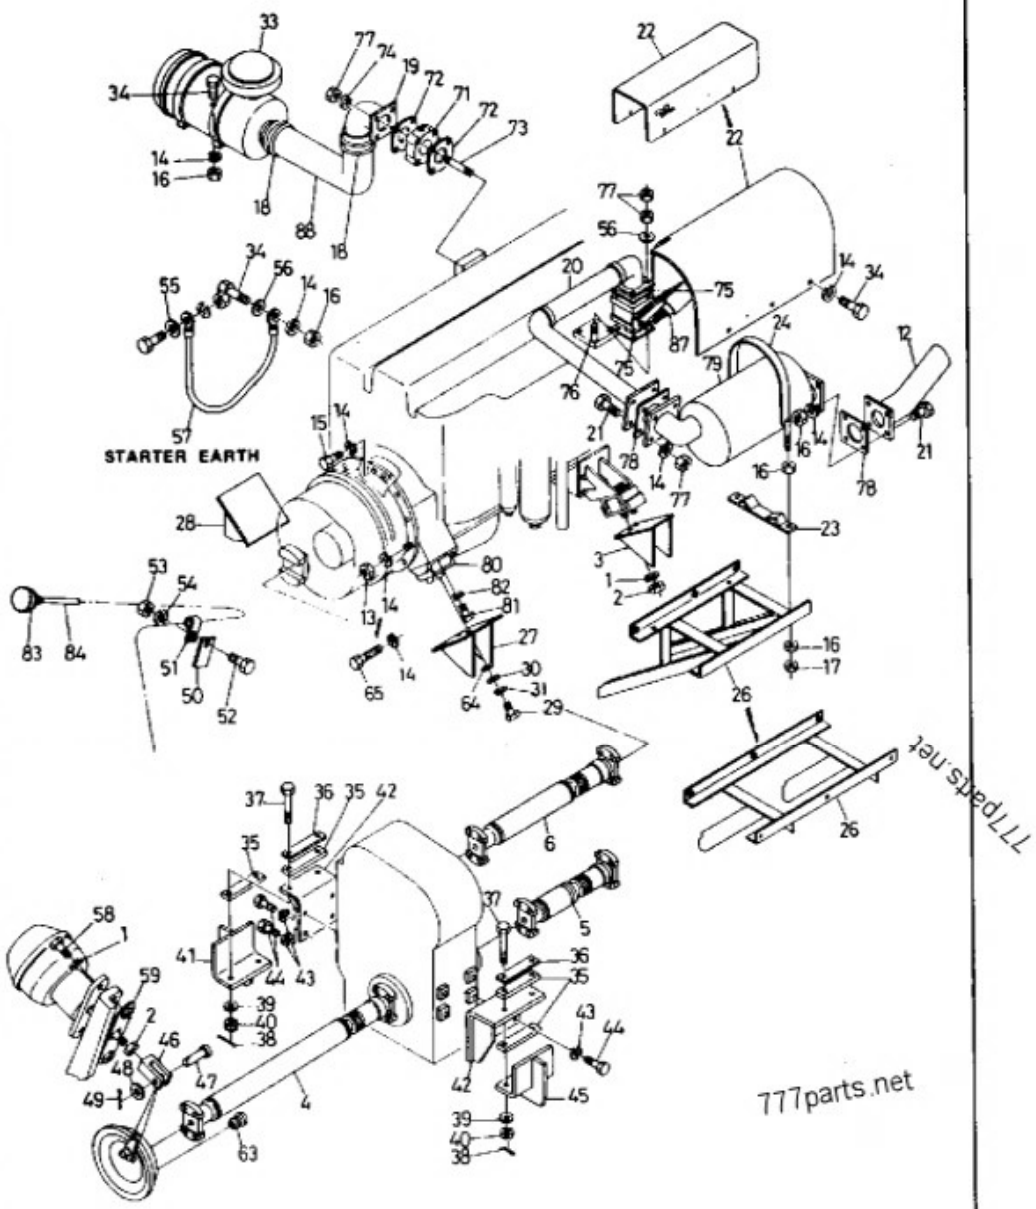

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟﾜｰ ﾄﾚｰﾝ POWER TRAIN

FIG. PQ114-0001-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	6	6	6	6	6												
2	902-092-01200	NUT M12	5	5	5	5	5												
3	347-861-40200	SUPPORT	2	2	2	2	2												
4	363-003-60006	PROPELLER SHAFT, DRIVING	1	1	1	1	1												184
5	363-003-70006	PROPELLER SHAFT, DRIVING	1	1	1	1	1												185
6	363-003-50006	PROPELLER SHAFT, DRIVING	1	1	1	1	1												186
12	347-801-90200	PIPE	1	1	1	1	1												
13	902-094-01000	NUT M10	12	12	12	12	-											- 515709	
																		※ - 2021186	
14	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	43	43	43	43	43												
15	901-015-10022	BOLT M10X22	12	12	12	12	12												
16	902-012-01000	NUT M10	17	17	17	17	17												
17	902-032-01000	NUT M10	4	4	4	4	4												
18	918-013-01200	CLIP	2	2	2	2	2												
19	347-801-40100	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1												
20	347-801-90300	PIPE	1	1	1	1	1												
21	901-012-10030	BOLT M10X30	8	8	8	8	8												
22	347-801-90400	COVER	1	1	1	-	-											- 515620	
																		※ - 2020128	
22	347-801-90401	COVER	-	-	-	1	1												
22	347-801-90401	COVER	1	1	1	-	-											515621 -	
																		※2020128 -	
23	347-801-90500	SUPPORT	2	2	2	2	2												
24	347-801-90600	BAND	2	2	2	2	2												
26	347-801-90800	SUPPORT	1	1	1	-	-											- 515620	
																		※ - 2020128	
26	347-801-90801	SUPPORT	-	-	-	1	1												
26	347-801-90801	SUPPORT	1	1	1	-	-											515621 -	
																		※2020128 -	
27	594-605-16000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
28	594-605-17000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
29	901-045-14030	BOLT M14X30	4	4	4	4	4												
30	903-030-91401	WASHER,PLAIN 14	4	4	4	4	4												
31	903-020-51401	WASHER,SPRING 14	4	4	4	4	4												
33	346-708-10000	CLEANER,AIR	1	1	1	1	1												
34	901-012-10020	BOLT M10X20	11	11	11	11	11												
35	594-605-10000	CUSHION	4	4	4	4	4												
36	594-605-12000	PLATE	2	2	2	2	2												
37	570-015-01190	BOLT M16X85	4	4	4	4	4												
38	801-360-40030	PIN,SPLIT 4X30	4	4	4	4	4												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パワー トレーン POWER TRAIN

FIG. PQ114-0001-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
39	903-030-71601	WASHER,PLAIN 16	4	4	4	4	4												
40	902-362-01600	NUT,CASTLE M16	4	4	4	4	4												
41	347-801-40900	SUPPORT	1	1	1	1	1												
42	347-801-41000	SUPPORT	2	2	2	2	2												
43	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	8	8	8	8	8												
44	901-014-16045	BOLT M16X45	8	8	8	8	8												
45	347-801-41100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
46	347-801-41200	END	1	1	1	1	1												
47	378-001-05750	PIN	1	1	1	1	1												
48	903-031-01201	WASHER,PLAIN 12	2	2	2	2	2												
49	801-360-32020	PIN,SPLIT 3.2X20	1	1	1	1	1												
50	378-005-05820	PLATE	1	1	1	1	1												
51	821-000-02004	CLAMP	1	1	1	1	1											- 515876	
51	821-000-02006	CLAMP	1	1	1	1	1											- 2027414)	
52	901-012-06816	BOLT M6X16	1	1	1	1	1											515877 - (2027414 -)	
53	902-012-00600	NUT M6	1	1	1	1	1												
54	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	1	1	1												
55	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	1	1	1	1	1												
56	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	5	5	5	5	5												
57	334-301-62080	CABLE,BATTERY	1	1	1	1	1												
58	901-032-12045	BOLT M12X45	2	2	2	2	2												
59	378-005-05000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
63	367-000-00020	PLUG	1	1	1	-	-											- 515657	
63	367-000-00022	PLUG	-	-	-	1	1											- 2022098)	
63	367-000-00022	PLUG	1	1	1	-	-											515658 - (2023738 -)	
64	903-031-51401	WASHER,PLAIN	-	-	-	4	4												
64	903-031-51401	WASHER,PLAIN	4	4	4	-	-											515596 - (2023736 -)	
65	901-015-10040	BOLT M10X40	-	-	-	-	2												
65	901-015-10040	BOLT M10X40	12	12	12	12	-											515710 - (2023366 -)	
66	378-006-02590	CLAMP	2	2	2	2	2											515877 - (2027414 -)	
71	365-600-72060	HEATER (11065-96006)	1	1	1	1	1												
71	363-600-72170	NUT M6X1.0 (08911-30610)	1	1	1	1	1												
71	363-600-72180	WASHER,SPRING 6 (08915-13610)	1	1	1	1	1												
72	363-600-32040	GASKET,AIR HETER (14806-96005)	2	2	2	2	2												
73	363-600-72080	BOLT,STUD M10X105 (01151-03074)	4	4	4	4	4												

組立名称 Assembly Name: パワー トレーン POWER TRAIN

FIG. PQ114-0001-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
74	363-600-72100	WASHER (08915-14010)	4	4	4	4	4												
75	363-600-72020	GASKET,EX.MANIHOLD (20310-96001)	2	2	2	2	2												
76	363-600-72130	BOLT,STUD M10X95 (91017-90019)	4	4	4	4	4												
77	591-320-00120	NUT M10 (14039-95000)	12	12	12	12	12												
78	363-600-92030	GASKET,MUFFLER (20017-Z1001)	2	2	2	2	2												
79	363-600-72150	MUFFLER (20102-96064)	1	1	1	1	1												
80	363-600-72030	CUSHION (11328-Z2004)	2	2	2	2	2												
81	363-600-72040	BOLT (08124-43010)	8	8	8	8	8												
82	363-600-72050	WASHER (08915-14410)	8	8	8	8	8												
83	591-320-00171	METER,HOUR (25030-90065)	1	1	1	1	1												
84	594-320-02000	CABLE,HOUR METER (25053-90005)	1	1	1	1	1											- 515876	
84	363-600-72160	CABLE (25055-70300)	1	1	1	1	1											- 2027425)	
87	363-600-72140	SHUTTER ASSY,EXHAST (20300-96018)	1	1	1	1	1											515877 - (2027425 -)	
88	363-600-72120	HOSE (16530-95111)	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, トランスミッション
OPERATION SYSTEM, TRANSMISSION

PR101-0020-00

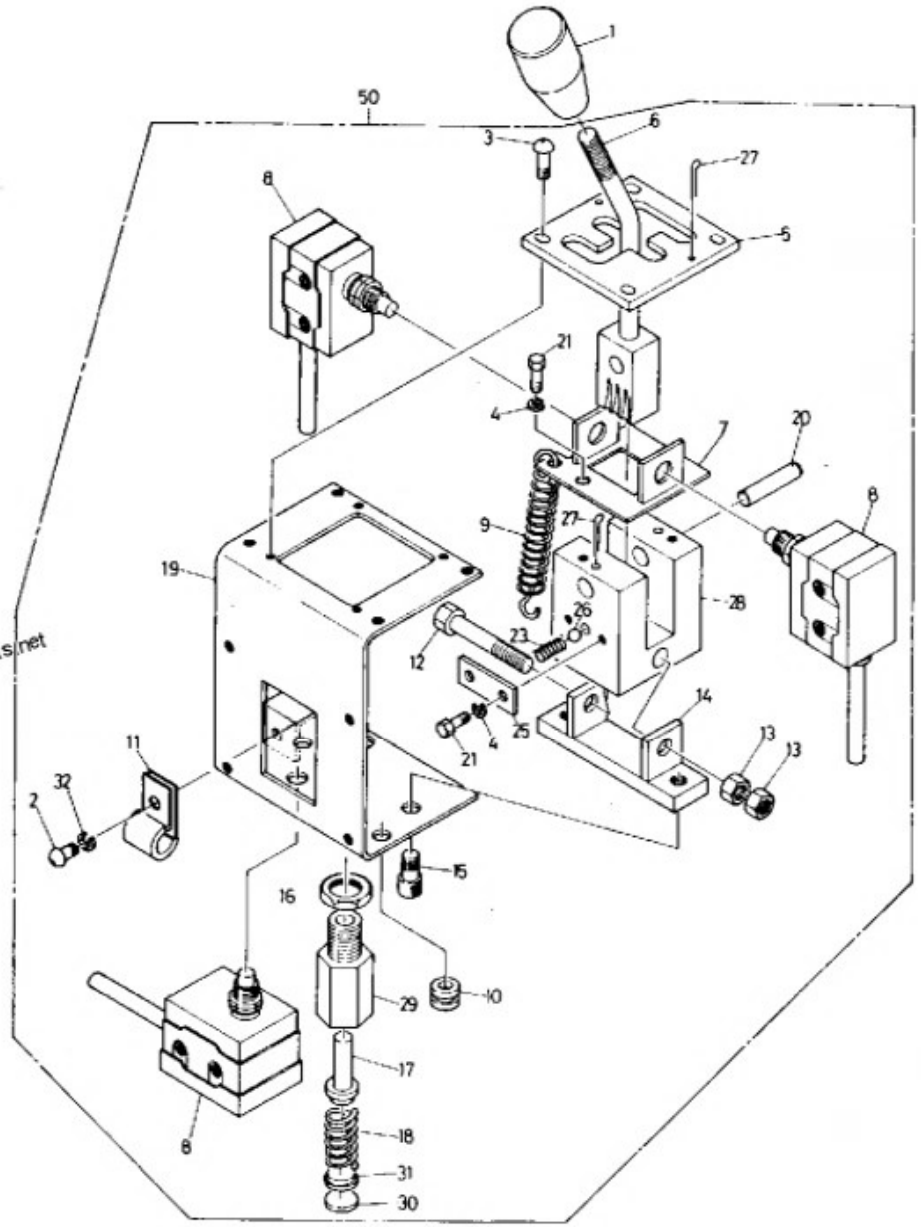

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ
OPERATION SYSTEM, TRANSMISSION

FIG. PR101-0020-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	313-200-20010	KNOB BLACK	1	1	1	1	1												
2	801-611-06012	SCREW,MACHINE M6X14	1	1	1	1	1												
3	801-924-05014	SCREW,MACHIN M5X14	4	4	4	4	4												
4	903-820-40501	WASHER,SPRING 5	4	4	4	4	4												
5	194-149-81000	GUIDE	1	1	1	1	1												
6	194-149-82000	LEVER	1	1	1	1	1												
7	194-149-83000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
8	194-149-78000	SWITCH,LIMIT	4	4	4	4	4												
9	536-202-33000	SPRING	1	1	1	1	1												
10	141-483-75000	GROMMET	2	2	2	2	2												
11	821-000-02006	CLAMP	1	1	1	1	1												
12	162-140-07000	BOLT	1	1	1	1	1												
13	902-032-01000	NUT M10	2	2	2	2	2												
14	194-149-84000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
15	901-315-10014	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X14	2	2	2	2	2												
16	194-149-85000	NUT	1	1	1	1	1												
17	194-149-86000	PISTON	1	1	1	1	1												
18	125-157-02000	SPRING	1	1	1	1	1												
19	194-149-87000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
20	807-301-00040	PIN 10X40	1	1	1	1	1												
21	901-012-05012	BOLT M5X12	4	4	4	4	4												
23	122-151-05000	SPRING	1	1	1	1	1												
25	194-149-88000	PLATE	1	1	1	1	1												
26	805-608-58000	BALL,STEEL 9/32	1	1	1	1	1												
27	807-201-03018	PIN,SPRING 3X18	4	4	4	4	4												
28	194-149-89000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
29	194-149-79000	HOLDER	1	1	1	1	1												
30	806-021-10190	RING,SNAP R-19	1	1	1	1	1												
31	333-800-30300	SPACER	1	1	1	1	1												
32	903-820-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	1	1	1												
50	194-149-90040	OPERATION ASSY	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, ドライビング セレクト
OPERATION SYSTEM, DRIVING SELECT

PR103-0001-01

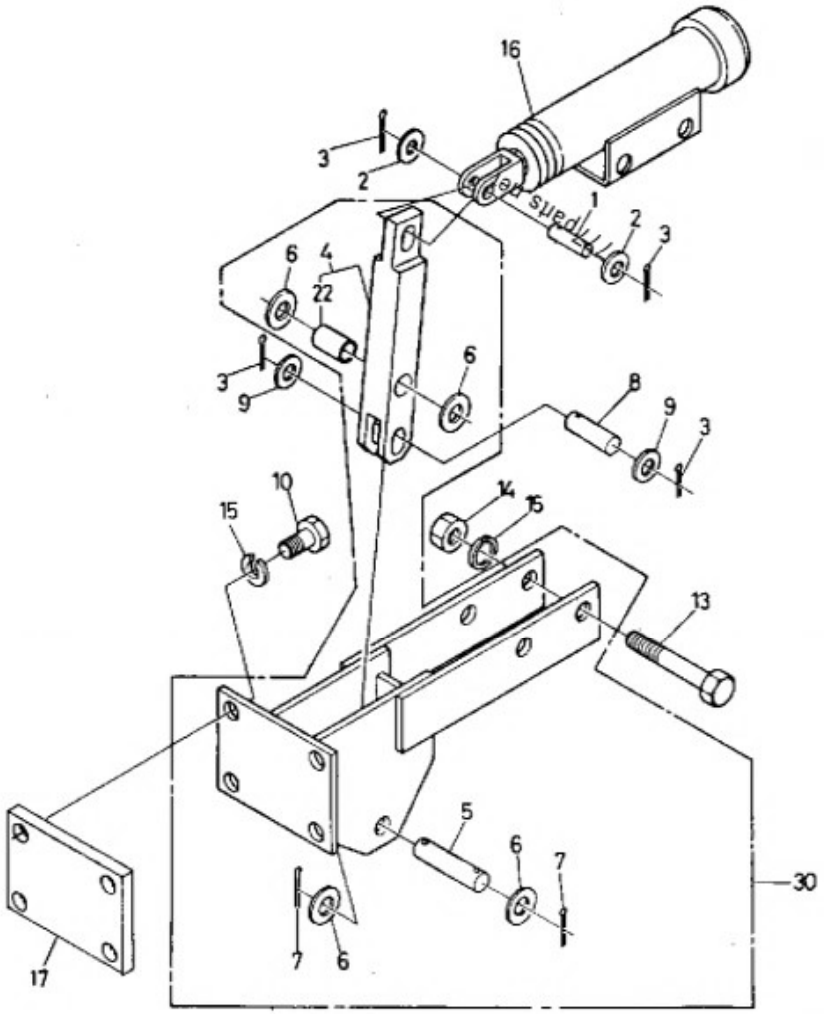

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, ドライビング セレクト
OPERATION SYSTEM, DRIVING SELECT

FIG. PR103-0001-


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103
D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	370-001-11580	PIN	1	1	1	1	1											
2	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	2	2	2	2											
3	801-360-20014	PIN,SPLIT 2X14	4	4	4	4	4											
4	347-200-20100	LEVER	1	1	1	1	1											
5	370-001-11510	PIN	1	1	1	1	1											
6	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	4	4	4	4	4											
7	801-360-32018	PIN,SPLIT 3.2X18	2	2	2	2	2											
8	370-001-11490	PIN	1	1	1	1	1											
9	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	2	2	2	2	2											
10	901-012-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	4											
13	901-012-10065	BOLT M10X65	2	2	2	2	2											
14	902-012-01000	NUT M10	2	2	2	2	2											
15	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	6	6	6	6	6											
16	360-500-10000	CYLINDER,AIR	1	1	1	1	1											
17	370-005-29380	PLATE	-	-	-	-	1											
17	370-005-29380	PLATE	1	1	1	1	-											515710 - (2023391 -)
22	808-040-12020	BEARING,PLAIN	1	1	1	1	1											
30	347-201-08010	LEVER ASSY	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ
TORQE CONVERTER

PR110-0000-01

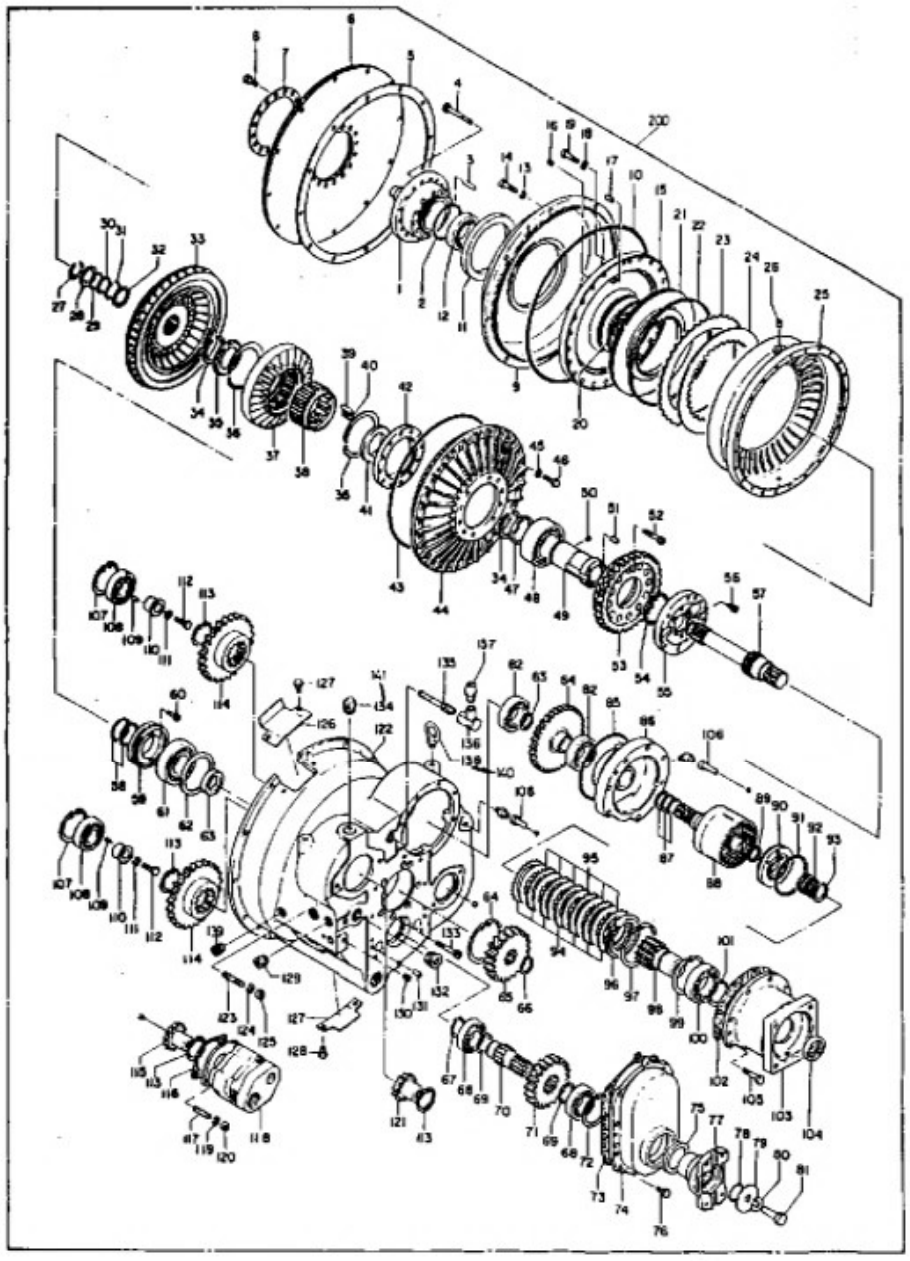

777parts.net

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ
TORQE CONVERTER

FIG. PR110-0000-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

777parts.net

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号数 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	363-700-55010	GUIDE,INPUT	1	1	1	1	-											
2	910-012-08500	O,RING 1A G85	1	1	1	1	-											
3	363-700-55020	PIN,KNOCK	4	4	4	4	-											
4	901-315-12070	BOLT,HEXAGON SOCKET H12X70	6	6	6	6	-											
5	594-335-10010	WASHER	1	1	1	1	-											
6	594-335-10020	PLATE,INPUT	4	4	4	4	-											
7	594-335-10030	WASHER	1	1	1	1	-											
8	363-700-55040	BOLT	16	16	16	16	-											
9	363-700-55050	CARRIER,SEAL	1	1	1	1	-											
10	363-700-55060	O,RING	1	1	1	1	-											
11	363-700-55070	SEAL,OIL	1	1	1	1	-											
12	805-000-06210	BEARING,BALL 6210	1	1	1	1	-											
13	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	8	8	8	8	-											
14	901-015-10050	BOLT M10X30	8	8	8	8	-											
15	363-700-55090	COVER,FRONT	1	1	1	1	-											
16	363-700-55100	PLUG	1	1	1	1	-											
17	363-700-55110	PIN,KNOCK	3	3	3	3	-											
18	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	24	24	24	24	-											
19	901-015-10030	BOLT M10X30	24	24	24	24	-											
20	363-700-55800	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	-											
21	363-700-55810	PISTON,CLUTCH	1	1	1	1	-											
22	363-700-55820	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	-											
23	363-700-55120	PLATE,STEEL	1	1	1	1	-											
24	363-700-55130	PLATE,SINTER	1	1	1	1	-											
25	363-700-55140	COVER,WHEEL	1	1	1	1	-											
26	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	1	1	1	-											
27	806-011-10350	RING,RETAINING S35	1	1	1	1	-											
28	594-335-10080	SPACER	1	1	1	1	-											
29	910-011-03500	O,RING 1A P35	1	1	1	1	-											
30	594-335-10090	RETAINER,O RING	1	1	1	1	-											
31	591-335-10070	RING,RETAINING	1	1	1	1	-											
32	363-700-55150	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	-											
33	363-700-55160	WHEEL ASSY,TORQUE	1	1	1	1	-											
34	594-335-20060	RING,RETAINING	2	2	2	2	-											
35	592-335-20030	WASHER,SIDE	1	1	1	1	-											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ TORQE CONVERTER — FIG. PR110-0000-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) A (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
36	591-335-20040	RING,RETAINING	2	2	2	2	-												
37	594-335-20120	WHEEL,STATOR	1	1	1	1	-												
38	591-335-20180	CAM,FREE WHEEL	1	1	1	1	-												
39	591-335-20060	ROLLER,FREE WHEEL	9	9	9	9	-												
40	591-335-20170	SPRING,LEAF	9	9	9	9	-												
41	592-335-20050	WASHER,SIDE	1	1	1	1	-												
42	363-700-55170	HUB,IMPELLER	1	1	1	1	-												
43	594-335-20010	O,RING	1	1	1	1	-												
44	363-700-55180	WHEEL,IMPELLER	1	1	1	1	-												
45	363-700-55190	WASHER	24	24	24	24	-												
46	901-015-08025	BOLT M8X25	24	24	24	24	-												
47	363-700-55210	WASHER	1	1	1	1	-												
48	363-700-55220	BEARING,ANGULAR	1	1	1	1	-												
49	592-335-20020	INNER RACE,FREE WHEEL	1	1	1	1	-												
50	592-335-20040	PIN,KNOCK	2	2	2	2	-												
51	363-700-55240	PIN,KNOCK	4	4	4	4	-												
52	901-335-10050	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X50	12	12	12	12	-												
53	363-700-55250	GEAR,PUMP DRIVING	1	1	1	1	-												
54	591-335-20150	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	-												
55	363-700-55270	HOLDER,STATOR	1	1	1	1	-												
56	901-315-08016	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X16	4	4	4	4	-												
57	363-700-55280	SHAFT,TORBINE	1	1	1	1	-												
58	363-700-55150	RING,OIL SEAL	2	2	2	2	-												
59	363-700-55290	SEAL RACE	1	1	1	1	-												
60	901-315-06025	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X25	2	2	2	2	-												
61	363-700-55310	BEARING,SPHERICAL ROLLER	1	1	1	1	-												
62	363-700-55320	WASHER	1	1	1	1	-												
63	363-700-55330	WASHER	1	1	1	1	-												
64	363-700-55340	RING,RETAINING	1	1	1	1	-												
65	363-700-55350	GEAR,DRIVE	1	1	1	1	-												
66	363-700-55360	RING,RETAINING	1	1	1	1	-												
67	363-700-55360	RING,RETAINING	1	1	1	1	-												
68	805-080-00208	BEARING,ROLLER	2	2	2	2	-												
69	363-700-55370	WASHER	2	2	2	2	-												
70	363-700-55380	SHAFT,OUTPUT	1	1	1	1	-												

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ TORQE CONVERTER — FIG. PR110-0000-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
71	363-700-55390	GEAR,DRIVEN	1	1	1	1	-												
72	806-021-10800	RING,RETAINING R80	1	1	1	1	-												
73	363-700-55400	PACKING	1	1	1	1	-												
74	363-700-55410	COVER,HSG	1	1	1	1	-												
75	363-700-55420	SEAL,OIL TB558012 (ACRYL)	1	1	1	1	-												
76	901-015-10025	BOLT M10X25	10	10	10	10	-												
77	591-335-10160	FLANGE,OUTPUT	1	1	1	1	-												
78	910-011-03200	O,RING 1A P32	1	1	1	1	-												
79	591-335-10150	WASHER	1	1	1	1	-												
80	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	1	1	1	1	-												
81	901-015-16040	BOLT M16X40	1	1	1	1	-												
82	805-000-06209	BEARING,BALL	2	2	2	2	-												
83	363-700-55440	RING,RETAINING	1	1	1	1	-												
84	363-700-55450	GEAR ASSY,DRIVEN	1	1	1	1	-												
85	363-700-55460	O,RING	1	1	1	1	-												
86	363-700-55470	SPACER,HOUSING	1	1	1	1	-												
87	363-700-55480	RING,OIL SEAL	3	3	3	3	-												
88	363-700-55490	SHAFT ASSY,CLUTCH	1	1	1	1	-												
89	594-335-70200	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	-												
90	363-700-55500	PISTON ASSY	1	1	1	1	-												
91	594-335-70210	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	-												
92	594-335-70140	SPRING	1	1	1	1	-												
93	594-335-70170	RING,RETAINING	1	1	1	1	-												
94	594-335-70100	PLATE,SINTER	7	7	7	7	-												
95	594-335-70110	PLATE,STEEL	6	6	6	6	-												
96	594-335-70130	PLATE,RACK	1	1	1	1	-												
97	594-335-70120	RING,RETAINING	1	1	1	1	-												
98	363-700-55510	HUB ASSY	1	1	1	1	-												
99	594-335-70190	RING,RETAINING	1	1	1	1	-												
100	805-000-06210	BEARING,BALL 6210	1	1	1	1	-												
101	806-011-10500	RING,RETAINING 550	1	1	1	1	-												
102	363-700-55520	PACKING	1	1	1	1	-												
103	363-700-55530	HOUSING,CLUTCH	1	1	1	1	-												
104	912-040-48081	SEAL,OIL TBX5 48629	1	1	1	1	-												
105	901-015-10060	BOLT M10X60	7	7	7	7	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ TORQUE CONVERTER — FIG. PR110-0000-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-5-00102) C (TR-250M-5-00103) D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
106	363-700-55540	PIPE ASSY	1	1	1	1	-												
107	806-021-10800	RING,RETAINING R80	2	2	2	2	-												
108	805-000-06307	BEARING,BALL	2	2	2	2	-												
109	363-700-55830	PIN,KNOCK	-	-	-	2	-												
109	363-700-55830	PIN,KNOCK	2	2	2	-	-											515700 - (7000169 -)	
109	592-336-30030	PIN,KNOCK	2	2	2	-	-											- 515699 (- 7000169)	
110	592-336-30010	RETAINER,BEARING	2	2	2	2	-												
111	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	-												
112	901-915-10030	BOLT M10X30	2	2	2	2	-												
113	363-700-55560	RING,RETAINING	4	4	4	4	-												
114	363-700-55570	GEAR,PUMP DRIVEN	2	2	2	2	-												
115	363-700-55580	HUB,SPLINE	1	1	1	1	-												
116	591-335-30040	PACKING	1	1	1	1	-												
117	363-700-55590	BOLT,STUD	2	2	2	2	-												
118	594-335-40070	PUMP ASSY,CHARGING	1	1	1	1	-												
119	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	-												
120	902-642-01000	NUT M10	2	2	2	2	-												
121	363-700-55610	HUB,SPLINE	1	1	1	1	-												
122	363-700-55620	HOUSING,CONVERTER	1	1	1	-	-											- 515699 (- 7000169)	
122	363-700-55621	HOUSING,CONVERTER	-	-	-	1	-												
122	363-700-55621	HOUSING,CONVERTER	1	1	1	-	-											515700 - (7000169 -)	
123	363-700-55630	BOLT,STUD	2	2	2	2	-												
124	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	2	2	2	2	-												
125	902-014-01200	NUT M12	2	2	2	2	-												
126	363-700-55650	COVER	1	1	1	-	-											- 515699 (- 7000169)	
126	363-700-55661	COVER	-	-	-	1	-												
126	363-700-55661	COVER	1	1	1	-	-											515700 - (7000169 -)	
127	901-015-10014	BOLT M10X14	4	4	4	4	-												
128	363-700-55651	COVER	-	-	-	1	-												
128	363-700-55651	COVER	1	1	1	-	-											515700 - (7000169 -)	
128	363-700-55660	COVER	1	1	1	-	-											- 515699 (- 7000169)	
129	803-160-30190	PLUG PT3/4	1	1	1	1	-												
130	803-160-30040	PLUG PT1/4	2	2	2	2	-												
131	807-301-00020	PIN,STRAIGHT 10X20	2	2	2	2	-												
132	803-160-30120	PLUG PT1	1	1	1	1	-												

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ TORQUE CONVERTER — FIG. PR110-0000-0


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-5-00102) C (TR-250M-5-00103) D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
133	363-700-55670	BOLT	7	7	7	7	-												
134	363-700-55680	PLUG,TAPER	2	2	2	-	-											- 515699 (- 7000169)	
135	363-700-55690	PIPE ASSY	1	1	1	1	-												
136	363-700-55700	PIPE,BEATHER	1	1	1	1	-												
137	363-700-55710	BREATHER	1	1	1	1	-												
138	901-513-00120	BOLT,EYE M12	2	2	2	-	-											- 515699 (- 7000169)	
139	803-160-30080	PLUG PT1/2	-	-	-	1	-												
139	803-160-30080	PLUG PT1/2	1	1	1	-	-											515700 - (7000169 -)	
140	901-513-00160	BOLT,EYE M16	-	-	-	1	-												
140	901-513-00160	BOLT,EYE M16	1	1	1	-	-											515700 - (7000169 -)	
141	363-700-55680	PLUG,TAPER	-	-	-	1	-												
141	363-700-55680	PLUG,TAPER	1	1	1	-	-											515700 - (7000169 -)	
200	363-700-50000	TORQUE CONVERTER	1	1	1	1	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ
TORQUE CONVERTER

PR110-0008-00

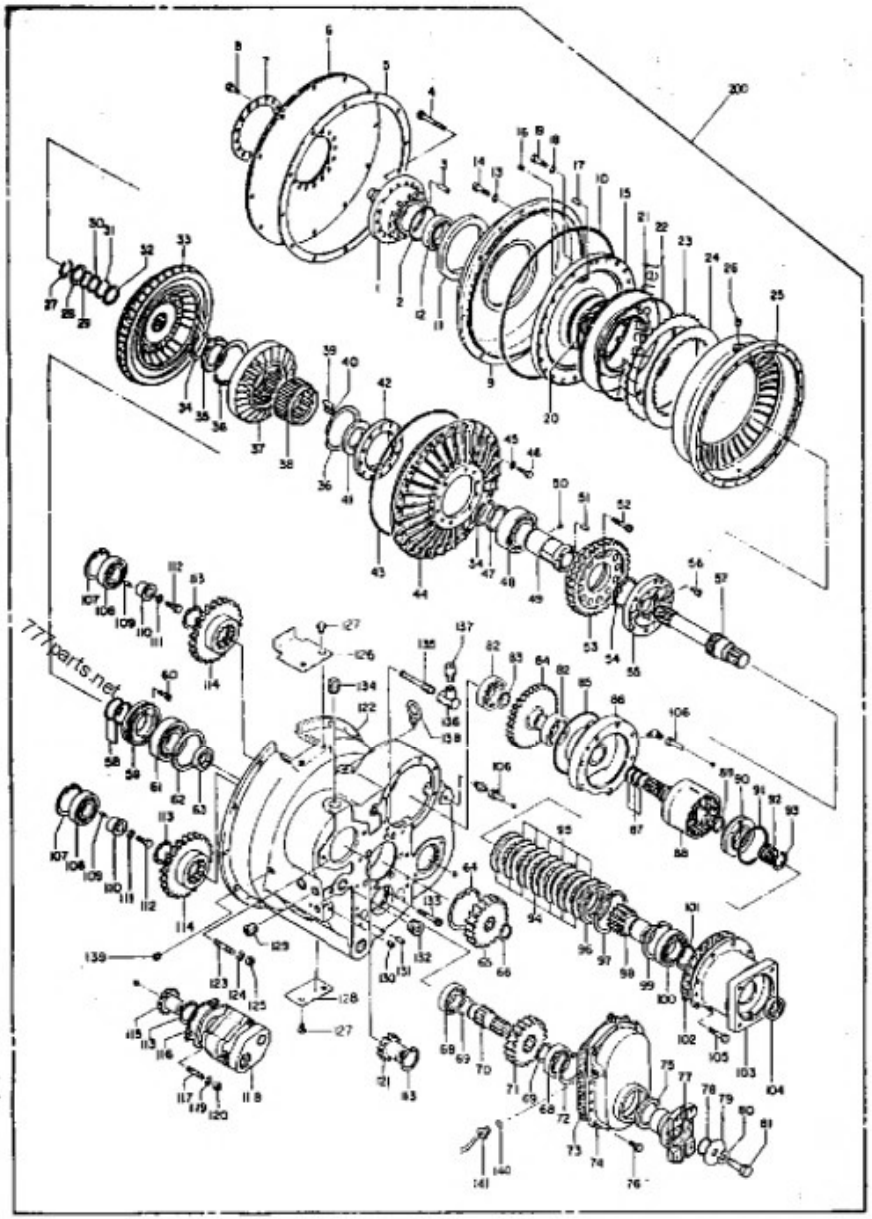

777parts.net

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ
TORQUE CONVERTER

FIG. PR110-0008-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	363-700-55011	GUIDE,INPUT	1	1	1	1	1											
2	910-012-08500	O.RING 1A S85	1	1	1	1	1											
3	363-700-55020	PIN,KNOCK	4	4	4	4	4											
4	901-315-12070	BOLT,HEXAGON SOCKET H12X70	6	6	6	6	6											
5	594-335-10010	WASHER	1	1	1	1	1											
6	594-335-10020	PLATE,INPUT	4	4	4	4	4											
7	594-335-10030	WASHER	1	1	1	1	1											
8	363-700-55040	BOLT	16	16	16	16	16											
9	363-701-25030	CARRIER,SEAL	1	1	1	1	1											
10	363-700-55060	O.RING	1	1	1	1	1											
11	363-700-55070	SEAL,OIL	1	1	1	1	1											
12	805-000-06210	BEARING,BALL 6210	1	1	1	1	1											
13	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	8	8	8	8	8											
14	901-015-10030	BOLT M10X30	8	8	8	8	8											
15	363-701-35040	COVER,FRONT	1	1	1	1	1											
16	363-700-55100	PLUG	1	1	1	1	1											
17	363-700-55110	PIN,KNOCK	3	3	3	3	3											
18	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	24	24	24	24	24											
19	901-015-10030	BOLT M10X30	24	24	24	24	24											
20	363-700-55800	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	1											
21	363-700-55810	PISTON,CLUTCH	1	1	1	1	1											
22	363-700-55820	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	1											
23	363-700-55120	PLATE,STEEL	1	1	1	1	1											
24	363-700-55130	PLATE,SINTER	1	1	1	1	1											
25	363-700-55140	COVER,WHEEL	1	1	1	1	1											
26	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	1	1	1	1											
27	806-011-10350	RING,RETAINING S35	1	1	1	1	1											
28	594-335-10080	SPACER	1	1	1	1	1											
29	910-011-03500	O.RING 1A P35	1	1	1	1	1											
30	594-335-10090	RETAINER,O RING	1	1	1	1	1											
31	591-335-10070	RING,RETAINING	1	1	1	1	1											
32	363-700-55150	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	1											
33	363-700-55160	WHEEL ASSY,TURBINE	1	1	1	1	1											
34	594-335-20060	RING,RETAINING	2	2	2	2	2											
35	592-335-20030	WASHER,SIDE	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ TORQUE CONVERTER — FIG. PR110-0008

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
36	591-335-20040	RING,RETAINING	2	2	2	2	2												
37	594-335-20120	WHEEL,STATOR	1	1	1	1	1												
38	591-335-20180	CAM,FREE WHEEL	1	1	1	1	1												
39	591-335-20060	ROLLER,FREE WHEEL	9	9	9	9	9												
40	591-335-20170	SPRING,LEAF	9	9	9	9	9												
41	592-335-20050	WASHER,SIDE	1	1	1	1	1												
42	363-700-55170	HUB,IMPELLER	1	1	1	1	1												
43	594-335-20010	O,RING	1	1	1	1	1												
44	363-700-55180	WHEEL,IMPELLER	1	1	1	1	1												
45	363-700-55190	WASHER	24	24	24	24	24												
46	901-015-08025	BOLT M8X25	24	24	24	24	24												
47	363-700-55210	WASHER	1	1	1	1	1												
48	363-700-55220	BEARING,ANGULAR	1	1	1	1	1												
49	592-335-20020	INNER RACE,FREE WHEEL	1	1	1	1	1												
50	363-701-25050	PIN,KNOCK	2	2	2	2	2												
51	363-700-55240	PIN,KNOCK	4	4	4	4	4												
52	901-335-10050	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X50	12	12	12	12	12												
53	363-700-55250	GEAR,PUMP DRIVING	1	1	1	1	1												
54	591-335-20150	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	1												
55	363-700-55270	HOLDER,STATOR	1	1	1	1	1												
56	901-315-08016	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X16	4	4	4	4	4												
57	363-700-55280	SHAFT,TORBINE	1	1	1	1	1												
58	363-700-55150	RING,OIL SEAL	2	2	2	2	2												
59	363-700-55290	SEAL RACE	1	1	1	1	1												
60	901-315-06025	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X25	2	2	2	2	2												
61	363-700-55310	BEARING,SPHERICAL ROLLER	1	1	1	1	1												
62	363-700-55320	WASHER	1	1	1	1	1												
63	363-700-55330	WASHER	1	1	1	1	1												
64	363-700-55340	RING,RETAINING	1	1	1	1	1												
65	363-700-55350	GEAR,DRIVE	1	1	1	1	1												
66	363-700-55360	RING,RETAINING	1	1	1	1	1												
68	805-080-00208	BEARING,ROLLER	2	2	2	2	2												
69	363-700-55370	WASHER	2	2	2	2	2												
70	363-700-55380	SHAFT,OUTPUT	1	1	1	1	1												
71	363-700-55390	GEAR,DRIVEN	1	1	1	1	1												

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ TORQUE CONVERTER — FIG. PR110-0009

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
72	806-021-10800	RING,RETAINING R80	1	1	1	1	1												
73	363-701-35060	PACKING	1	1	1	1	1												
74	363-701-35070	COVER,HSG	1	1	1	1	1												
75	363-700-55420	SEAL,OIL TB558012 (ACRYL)	1	1	1	1	1												
76	901-015-10025	BOLT M10X25	10	10	10	10	10												
77	591-335-10160	FLANGE,OUTPUT	1	1	1	1	1												
78	910-011-03200	O,RING 1A P32	1	1	1	1	1												
79	591-335-10150	WASHER	1	1	1	1	1												
80	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	1	1	1	1	1												
81	901-015-16040	BOLT M16X40	1	1	1	1	1												
82	805-000-06209	BEARING,BALL	2	2	2	2	2												
83	363-700-55460	RING,RETAINING	1	1	1	1	1												
84	363-700-55450	GEAR ASSY,DRIVEN	1	1	1	1	1												
85	363-700-55460	O,RING	1	1	1	1	1												
86	363-700-55470	SPACER,HOUSING	1	1	1	1	1												
87	363-700-55480	RING,OIL SEAL	3	3	3	3	3												
88	363-700-55490	SHAFT ASSY,CLUTCH	1	1	1	1	1												
89	594-335-70200	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	1												
90	363-700-55500	PISTON ASSY	1	1	1	1	1												
91	594-335-70210	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	1												
92	594-335-70140	SPRING	1	1	1	1	1												
93	594-335-70170	RING,RETAINING	1	1	1	1	1												
94	594-335-70100	PLATE,SINTER	7	7	7	7	7												
95	594-335-70110	PLATE,STEEL	6	6	6	6	6												
96	594-335-70130	PLATE,BACK	1	1	1	1	1												
97	594-335-70120	RING,RETAINING	1	1	1	1	1												
98	363-700-55510	HUB ASSY	1	1	1	1	1												
99	594-335-70190	RING,RETAINING	1	1	1	1	1												
100	805-000-06210	BEARING,BALL 6210	1	1	1	1	1												
101	806-011-10500	RING,RETAINING S50	1	1	1	1	1												
102	363-700-55520	PACKING	1	1	1	1	1												
103	363-700-55530	HOUSING,CLUTCH	1	1	1	1	1												
104	912-040-48001	SEAL,OIL TBXS 48629	1	1	1	1	1												
105	901-015-10060	BOLT M10X60	7	7	7	7	7												
106	363-700-55540	PIPE ASSY	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ TORQUE CONVERTER — FIG. PR110-0004-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
107	806-021-10800	RING,RETAINING R80	2	2	2	2	2												
108	805-000-06307	BEARING,BALL	2	2	2	2	2												
109	363-700-55830	PIN,KNOCK	2	2	2	2	2												
110	592-336-30010	RETAINER,BEARING	2	2	2	2	2												
111	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	2												
112	901-915-10030	BOLT M10X30	2	2	2	2	2												
113	363-700-55560	RING,RETAINING	4	4	4	4	4												
114	363-700-55570	GEAR,PUMP DRIVEN	2	2	2	2	2												
115	363-700-55580	HUB,SPLINE	1	1	1	1	1												
116	591-335-30040	PACKING	1	1	1	1	1												
117	363-700-55590	BOLT,STUD	2	2	2	2	2												
118	594-335-40070	PUMP ASSY,CHARGING	1	1	1	1	1												
119	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	2												
120	902-662-01000	NUT M10	2	2	2	2	2												
121	363-700-55610	HUB,SPLINE	1	1	1	1	1												
122	363-700-55621	HOUSING,CONVERTER	1	1	1	1	1												
123	363-700-55630	BOLT,STUD	2	2	2	2	2												
124	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	2	2	2	2	2												
125	902-014-01200	NUT M12	2	2	2	2	2												
126	363-700-55661	COVER	1	1	1	1	1												
127	901-015-10014	BOLT M10X14	4	4	4	4	4												
128	363-700-55651	COVER	1	1	1	1	1												
129	803-160-30100	PLUG PT3/4	1	1	1	1	1												
130	803-160-30340	PLUG PT1/4	2	2	2	2	2												
131	807-301-00020	PIN,STRAIGHT 10X20	2	2	2	2	2												
132	803-160-30120	PLUG PT1	1	1	1	1	1												
133	901-315-10060	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X60	7	7	7	7	7												
134	363-700-55680	PLUG,TAPER	1	1	1	1	1												
135	363-701-25110	PIPE ASSY	1	1	1	1	1												
136	363-700-55700	PIPE,BEATHER	1	1	1	1	1												
137	363-700-55710	BREATHER	1	1	1	1	1												
138	901-515-00160	BOLT,EYE M16	1	1	1	1	1												
139	803-160-30080	PLUG PT1/2	1	1	1	1	1												
140	363-701-35110	O-RING	1	1	1	1	1												
141	363-701-35120	SENSOR ASSY	1	1	1	1	1												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: トルク コンバータ TORQUE CONVERTER — FIG. PR110-0004-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
200	363-700-50001	TORQUE CONVERTER	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name トランスミッション TRANSMISSION PR140-0000-00

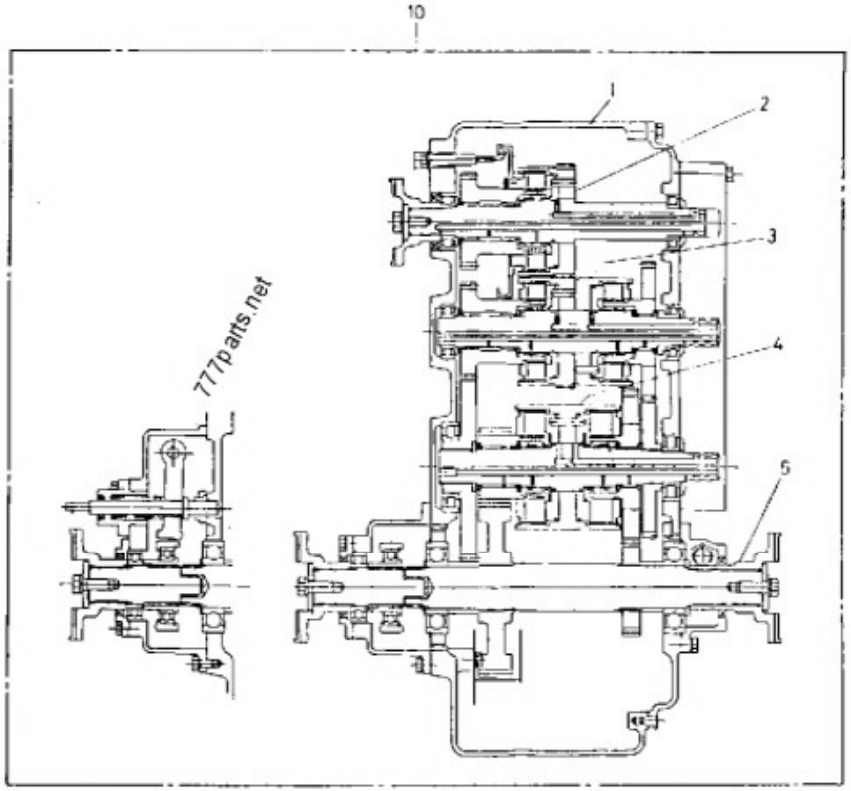

組立名称 Assembly Name トランスミッション TRANSMISSION FIG. PR140-0000-00

スペック番号 Specification No. A (TR-250M-1-00101) R (TR-250M-1-00102) C (TR-2504-1-00103)
D (TR-250M-1-00121) F (TR-2504-1-00122)

追番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	***-***-*****	HOUSING, TRANSMISSION	1	1	1	1	-												101
1	***-***-*****	HOUSING, TRANSMISSION	-	-	-	-	1												102
2	363-500-35020	R CLUTCH PACK, TRASMISSION	1	1	1	1	-												102
2	363-500-35021	R CLUTCH PACK, TRANSMISSION	-	-	-	-	1												102
3	363-500-35030	F CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	1	1												101
4	363-500-35040	HI-LOW CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	1	1												101
5	363-500-35050	OUTPUT SHAFT, TRANSMISSION	1	1	1	1	1												101
10	363-500-30000	TRANSMISSION	1	1	1	1	-												
10	363-500-30001	TRANSMISSION	-	-	-	-	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: トランスミッション TRANSMISSION

FTG. PP140-0000-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	***-***-*****	HOUSING,TRANSMISSION	1	1	1	1	-												1022
2	363-500-35021	R CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	1	-												1028
3	363-500-35030	F CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	1	-												1030
4	363-500-35040	HI-LOW CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	1	-												1032
5	363-500-35050	OUTPUT SHAFT, TRANSMISSION	1	1	1	1	-												1034
10	363-500-38001	TRANSMISSION	1	1	1	1	-												

777parts.net

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ハウジング，トランスミッション
HOUSING, TRANSMISSION

PR141-0000-01

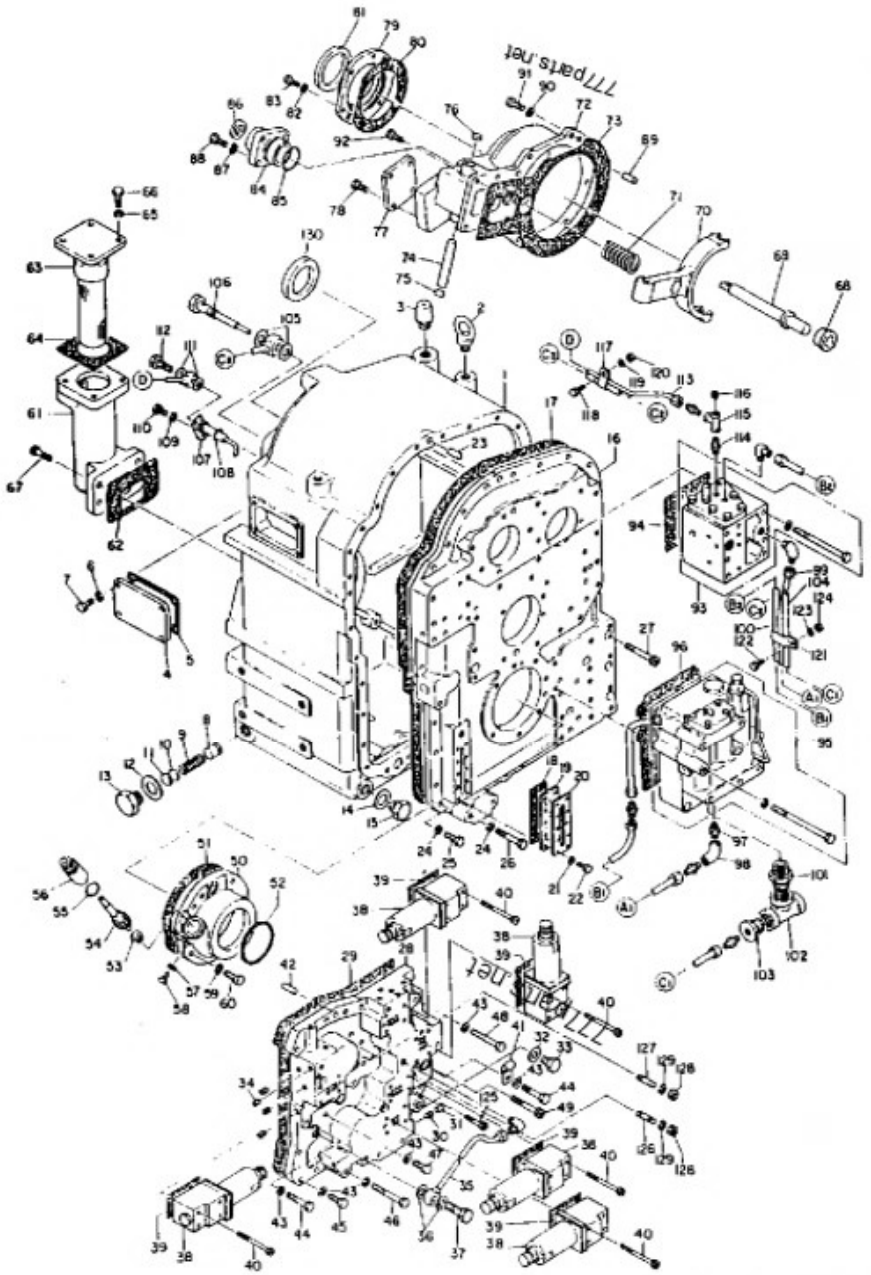

組立名称 Assembly Name: ハウジング，トランスミッション
HOUSING, TRANSMISSION

FIG. PR141-0000-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00121 > C < TR-250M-3-00101 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00121 >

Key No.	Part No.	Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Serial No. / Modifi. No.	Page
1	363-500-35080	HOUSING ASSY	1	1	1	1	-												
2	901-513-00160	BOLT,FYE M16	2	2	2	2	-												
3	363-700-55710	BREATHER	1	1	1	1	-												
4	363-500-35090	COVER	1	1	1	1	-												
5	363-500-35100	PACKING	1	1	1	1	-												
6	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	-												
7	901-015-10025	BOLT M10X25	4	4	4	4	-												
8	591-335-85020	PISTON	1	1	1	1	-												
9	594-330-35020	SPRING	1	1	1	1	-												
10	363-500-35110	WASHER	1	1	1	1	-												
11	363-500-35120	WASHER	1	1	1	1	-												
12	591-335-70020	PACKING,COPPER	1	1	1	1	-												
13	591-335-70010	PLUG	1	1	1	1	-												
14	592-330-70130	PACKING,COPPER	1	1	1	1	-												
15	592-330-70110	PLUG,MAGNET	1	1	1	1	-												
16	363-500-35130	COVER ASSY,HOS	1	1	1	1	-												
17	363-500-35140	PACKING	1	1	1	1	-												
18	594-330-10301	PACKING	1	1	1	1	-												
19	594-330-10281	GAUGE,OIL	1	1	1	1	-												
20	594-330-10291	COVER,OIL GAUGE	1	1	1	1	-												
21	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	10	10	10	10	-												
22	901-015-06020	BOLT M6X20	10	10	10	10	-												
23	594-330-10120	PIN,KNOCK	2	2	2	2	-												
24	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	25	25	25	25	-												
25	901-912-10030	BOLT M10X30	22	22	22	22	-												
26	901-912-10065	BOLT M10X65	3	3	3	3	-												
27	901-315-10050	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X50	3	3	3	3	-												
28	363-500-35160	COVER,CLUTCH	1	1	1	-	-												- 515691 - 2023131
28	363-500-35161	COVER,CLUTCH	-	-	-	1	-												515692 - 2023131 -
28	363-500-35161	COVER,CLUTCH	1	1	1	-	-												
29	363-500-35170	PACKING	1	1	1	1	-												
30	363-500-35180	PLUG	1	1	1	1	-												
31	803-160-30020	PLUG PT1/8	24	24	24	24	-												
32	591-335-60090	PACKING,COPPER	1	1	1	-	-												- 515691 - 2023131
33	594-330-15010	PLUG	1	1	1	-	-												- 515691 - 2023131

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ハウジング,トランスミッション HOUSING,TRANSMISSION

FIG. PR141-0008-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 > F < TR-250M-3-00123 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	備考	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
34	363-500-35190	PLUG,TAPER	4	4	4	4	-													
35	363-500-35200	PIPE ASSY	1	1	1	-	-												- 515691	
35	363-500-35201	PIPE ASSY	-	-	-	1	-												X - 20231311	
35	363-500-35201	PIPE ASSY	1	1	1	-	-												515692 -	
36	591-335-80040	PACKING,COPPER	7	2	2	-	-												X20231311 - 515691	
37	363-500-35210	BOLT,JOINT	1	1	1	-	-												X - 20231311	
38	363-500-35220	VALVE ASSY,SOLENOID	5	5	5	5	-												- 515691 X - 20231311	
39	594-330-15040	PACKING	5	5	5	5	-													
40	901-315-05060	BOLT,HEXAGON SOCKET H5X60	20	20	20	20	-													
41	594-330-10330	BAND	1	1	1	1	-													
42	594-330-10150	PIN,KNOCK	2	2	2	2	-													
43	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	21	21	21	21	-													
44	901-015-10035	BOLT M10X35	9	9	9	9	-													
45	901-015-10050	BOLT M10X50	3	3	3	3	-													
46	901-015-10090	BOLT M10X80	4	4	4	4	-													
47	901-015-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	-													
48	901-015-10065	BOLT M10X65	1	1	1	1	-													
49	901-315-10070	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X70	4	4	4	4	-													
50	363-500-35280	END,OUTPUT	1	1	1	1	-													
51	363-500-35290	PACKING	1	1	1	1	-													
52	592-330-70060	SEAL,OIL TB53759 (ACRYL)	1	1	1	1	-													
53	591-330-70230	BUSH	1	1	1	1	-													
54	363-500-35300	GEAR,DRIVEN	1	1	1	1	-													
55	910-012-02500	O.RING 1A G25	1	1	1	1	-													
56	591-330-70190	BUSH	1	1	1	1	-													
57	591-330-70200	PACKING,COPPER	1	1	1	1	-													
58	591-330-70210	PLUG	1	1	1	1	-													
59	591-335-10170	WASHER,SEAL	7	7	7	7	-													
60	901-912-10035	BOLT M10X35	7	7	7	7	-													
61	363-500-35310	CASE,STRAINER	1	1	1	1	-													
62	363-500-35320	PACKING	1	1	1	1	-													
63	592-330-85060	STRAINER	1	1	1	1	-													
64	592-330-85050	PACKING	1	1	1	1	-													
65	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	-													
66	901-912-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	-													

組立名称 Assembly Name: ハウジング,トランスミッション HOUSING,TRANSMISSION

FIG. PR141-0008-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
67	363-500-35330	BOLT	4	4	4	4	-											
68	363-500-35340	BUSH	1	1	1	1	-											
69	594-330-60010	SHAFT,SHIFTER	1	1	1	1	-											
70	363-500-35350	FORK,SHIFTER	1	1	1	1	-											
71	363-500-35360	SPRING	1	1	1	1	-											
72	363-500-35370	CARRIER,DETENT	1	1	1	1	-											
73	363-500-35380	PACKING	1	1	1	1	-											
74	592-330-25010	PIN,KNOCK	1	1	1	1	-											
75	592-330-25060	PLUG	1	1	1	1	-											
76	363-500-35390	PLUG	1	1	1	1	-											
77	363-500-35400	SPACER	1	1	1	1	-											
78	901-015-10025	BOLT M10X25	1	1	1	1	-											
79	594-330-10080	RETAINER,BEARING	1	1	1	1	-											
80	594-330-10110	PACKING	1	1	1	1	-											
81	592-330-70050	SEAL,OIL TB70X82 (ACRYL)	1	1	1	1	-											
82	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	6	-											
83	901-912-08025	BOLT M8X25	6	6	6	6	-											
84	592-330-25050	CARRIER,OIL SEAL	1	1	1	1	-											
85	910-012-04500	O.RING 1A G45	1	1	1	1	-											
86	912-170-20002	SEAL,OIL TCX4-20357	1	1	1	1	-											
87	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	-											
88	901-912-10040	BOLT M10X40	4	4	4	4	-											
89	594-330-10150	PIN,KNOCK	2	2	2	2	-											
90	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	7	7	7	7	-											
91	901-912-10030	BOLT M10X30	7	7	7	7	-											
92	901-315-10030	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X30	6	6	6	6	-											
93	363-500-35070	LOCK UP VALVE, TRANSMISSION	1	1	1	1	-											
94	363-500-35410	PACKING	1	1	1	1	-											
95	363-500-35060	PRESSURE REGULATOR VALVE,TRANSMISSION	1	1	1	1	-											
96	363-500-35420	PACKING	1	1	1	-	-											
96	363-500-35421	PACKING	-	-	-	1	-											
96	363-500-35421	PACKING	1	1	1	-	-											
97	363-500-35430	JOINT,NIPPLE	1	1	1	1	-											
98	363-500-35440	JOINT,ELBOW	1	1	1	1	-											
99	363-500-35450	PIPE ASSY	1	1	1	1	-											

- 515691
X - 20231311

515692 -
X20231311 -

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ハウジング,トランスミッション HOUSING,TRANSMISSION　　FIG. PR141-0000-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
100	363-500-35460	PIPE ASSY	1	1	1	1	-												
101	363-500-35470	JOINT,NIPPLE	1	1	1	1	-												
102	363-500-35480	JOINT,TEE	1	1	1	1	-												
103	363-500-35490	BUSH	1	1	1	1	-												
104	363-500-35550	PIPE ASSY	1	1	1	1	-												
105	591-335-80040	PACKING,COPPER	2	2	2	2	-												
106	363-500-35510	PIPE,PITOT	1	1	1	1	-												
107	363-500-35520	PIPE ASSY,PITOT	1	1	1	1	-												
108	363-500-35530	O-RING	1	1	1	1	-												
109	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	1	1	1	1	-												
110	901-912-10020	BOLT M10X20	1	1	1	1	-												
111	591-335-60090	PACKING,COPPER	2	2	2	2	-												
112	363-500-35540	BOLT,JOINT	1	1	1	1	-												
113	363-500-35550	PIPE ASSY	1	1	1	1	-												
114	363-500-35560	JOINT,NIPPLE	1	1	1	1	-												
115	363-500-35570	JOINT,ELBOW	1	1	1	1	-												
116	803-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	1	-												
117	363-500-35580	BAND	1	1	1	-	-											- 515499 (- 2020836)	
117	363-500-35580	BAND	-	-	-	2	-												
117	363-500-35580	BAND	2	2	2	-	-											515500 - (2020836 -)	
118	901-912-06012	BOLT M6X12	1	1	1	-	-											- 515499 (- 2020836)	
118	901-912-06012	BOLT M6X12	-	-	-	2	-												
118	901-912-06012	BOLT M6X12	2	2	2	-	-											515500 - (2020836 -)	
119	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	1	-	-											- 515499 (- 2020836)	
119	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	2	-												
119	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	2	2	-	-											515500 - (2020836 -)	
120	902-012-00600	NUT M6	1	1	1	-	-											- 515499 (- 2020836)	
120	902-012-00600	NUT M6	-	-	-	2	-												
120	902-012-00600	NUT M6	2	2	2	-	-											515500 - (2020836 -)	
121	363-500-35600	BAND	2	2	2	2	-												
122	901-912-06012	BOLT M6X12	2	2	2	2	-												
123	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	2	2	2	-												
124	902-012-00600	NUT M6	1	1	1	1	-												
125	901-315-10030	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X30	1	1	1	1	-												
126	363-500-35610	BOLT,STUD	1	1	1	1	-												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ハウジング,トランスミッション HOUSING,TRANSMISSION　　FIG. PR141-0000-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
127	363-500-35620	BOLT,STUD	1	1	1	1	-												
128	902-644-01000	NUT M10	2	2	2	2	-												
129	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	-												
130	363-700-55420	SEAL,OIL TM55A012 (ACRYL)	1	1	1	1	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ハウジング, トランスミッション
HOUSING, TRANSMISSION

PR141-0006-00

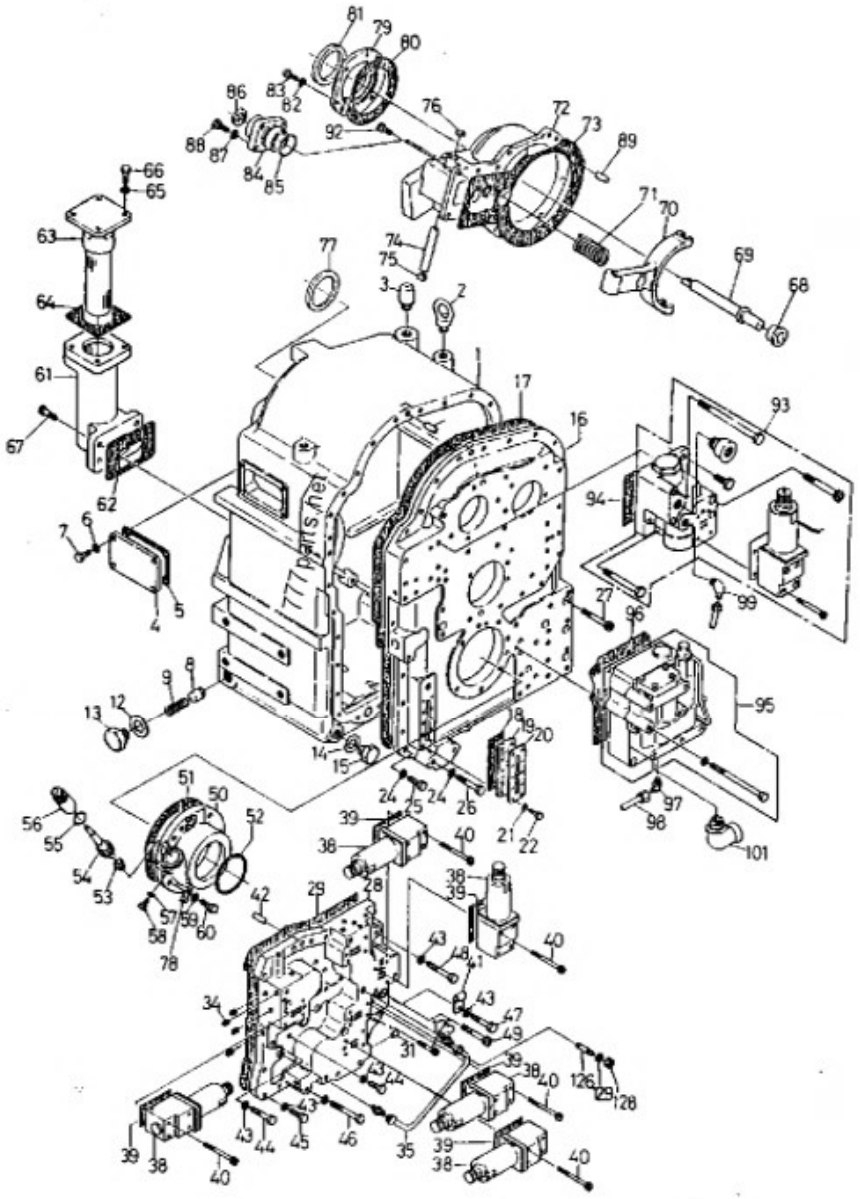

組立名称 Assembly Name: ハウジング, トランスミッション
HOUSING, TRANSMISSION

FIG. PR141-0006-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101 > B (TR-250M-3-00102 > C (TR-250M-3-00103
D (TR-250M-3-00121 > E (TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	363-500-35081	HOUSING ASSY	1	1	1	1	1											
2	901-513-00160	BOLT,EYE M16	2	2	2	2	2											
3	363-708-55710	BREATHER	1	1	1	1	1											
4	363-500-35090	COVER	1	1	1	1	1											
5	363-500-35100	PACKING	1	1	1	1	1											
6	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	4											
7	901-015-10025	BOLT M10X25	4	4	4	4	4											
8	591-335-85020	PISTON	1	1	1	1	1											
9	363-500-36680	SPRING	1	1	1	1	1											
12	591-335-70020	PACKING,COPPER	1	1	1	1	1											
13	591-335-70010	PLUG	1	1	1	1	1											
14	597-330-70130	PACKING,COPPER	1	1	1	1	1											
15	592-330-70110	PLUG,MAGNET	1	1	1	1	1											
16	363-500-35131	COVER ASSY,HSG	1	1	1	1	1											
17	363-500-35140	PACKING	1	1	1	1	1											
18	594-330-10301	PACKING	1	1	1	1	1											
19	594-330-10281	GAUGE,OIL	1	1	1	1	1											
20	594-330-10291	COVER,OIL GAUGE	1	1	1	1	1											
21	903-020-40611	WASHER,SPRING 6	10	10	13	10	10											
22	901-015-06020	BOLT M6X20	10	10	13	10	10											
23	594-330-10150	PIN,KNOCK	2	2	2	2	2											
24	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	25	25	25	25	25											
25	901-912-10030	BOLT M10X30	22	22	22	22	22											
26	901-912-10065	BOLT M10X65	3	3	3	3	3											
27	901-315-10050	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X50	3	3	3	3	3											
28	363-500-35161	COVER,CLUTCH	1	1	1	1	1											
29	363-500-35170	PACKING	1	1	1	1	1											
31	803-160-30020	PLUG PT1/8	24	24	24	24	24											
34	363-500-35190	PLUG,TAPER	4	4	4	4	4											
35	363-500-35201	PIPE ASSY	1	1	1	1	1											
38	363-500-35220	VALVE ASSY,SOLENOID	5	5	5	5	5											
39	594-330-15040	PACKING	5	5	5	5	5											
40	901-315-05060	BOLT,HEXAGON SOCKET M5X60	20	20	20	20	20											
41	594-330-10330	BAND	1	1	1	1	1											
42	594-330-10150	PIN,KNOCK	2	2	2	2	2											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ハウジング,トランスミッション / HOUSING,TRANSMISSION — FIG. PR141-0006-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
43	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	2	2											
44	901-015-10035	BOLT M10X35	9	9	9	9	9												
45	901-015-10050	BOLT M10X50	3	3	3	3	3												
46	901-015-10080	BOLT M10X80	4	4	4	4	4												
47	901-015-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	4												
48	901-015-10065	BOLT M10X65	1	1	1	1	1												
49	901-315-10070	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X70	4	4	4	4	4												
50	363-500-35280	END,OUTPUT	1	1	1	1	1												
51	363-500-35290	PACKING	1	1	1	1	1												
52	592-330-70060	SEAL,OIL TA53759 (ACRYL)	1	1	1	1	1												
53	591-330-70250	BUSH	1	1	1	1	1												
54	363-500-35500	GEAR,DRIVEN	1	1	1	1	1												
55	910-012-02500	O.RING 1A G25	1	1	1	1	1												
56	591-330-70190	BUSH	1	1	1	1	1												
57	591-330-70200	PACKING,COPPER	1	1	1	1	1												
58	591-330-70210	PLUG	1	1	1	1	1												
59	591-335-10170	WASHER,SEAL	7	7	7	7	7												
60	901-912-10030	BOLT M10X30	6	6	6	6	6												
60	901-912-10035	BOLT M10X35	1	1	1	1	1												
61	363-500-35310	CASE,STRAINER	1	1	1	1	1												
62	363-500-35320	PACKING	1	1	1	1	1												
63	592-330-85060	STRAINER	1	1	1	1	1												
64	592-330-85050	PACKING	1	1	1	1	1												
65	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	4												
66	901-912-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	4												
67	363-500-35330	BOLT	4	4	4	4	4												
68	363-500-35340	BUSH	1	1	1	1	1												
69	594-330-60010	SHAFT,SHIFTER	1	1	1	1	1												
70	363-500-35350	FORK,SHIFTER	1	1	1	1	1												
71	363-500-35360	SPRING	1	1	1	1	1												
72	363-500-35370	CARRIER,DETENT	1	1	1	1	1												
73	363-500-35380	PACKING	1	1	1	1	1												
74	592-330-25010	PIN,KNOCK	1	1	1	1	1												
75	592-330-25060	PLUG	1	1	1	1	1												
76	363-500-35390	PLUG	1	1	1	1	1												

組立名称 Assembly Name: ハウジング,トランスミッション / HOUSING,TRANSMISSION — FIG. PR141-0006-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
77	363-700-55420	SEAL,OIL TA55801? (ACRYL)	1	1	1	1	1												
78	363-500-36690	BAND	1	1	1	1	1												
79	594-330-10080	RETAINER,BEARING	1	1	1	1	1												
80	594-330-10110	PACKING	1	1	1	1	1												
81	592-330-70050	SEAL,OIL TA70881? (ACRYL)	1	1	1	1	1												
82	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	6	6												
83	901-912-08025	BOLT M8X25	6	6	6	6	6												
84	592-330-25050	CARRIER,OIL SEAL	1	1	1	1	1												
85	910-012-04500	O.RING 1A G45	1	1	1	1	1												
86	912-170-20002	SEAL,OIL TCX4-20357	1	1	1	1	1												
87	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	4												
88	901-912-10040	BOLT M10X40	4	4	4	4	4												
89	594-330-10150	PIN,KNOCK	2	2	2	2	2												
92	901-315-10030	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X30	1	1	1	1	1	1											
93	363-500-35071	REDUCING VALVE, TRANSMISSION	1	1	1	1	1												
94	363-500-36700	PACKING	1	1	1	1	1												
95	363-500-35061	PRESSURE REGULATOR VALVE,TRANSMISSION	1	1	1	1	1												
96	363-500-35421	PACKING	1	1	1	1	1												
97	363-500-36710	JOINT,ELBOW	1	1	1	1	1												
98	363-500-35720	HOSE ASSY,RUBBER	1	1	1	1	1												
99	363-500-36710	JOINT,ELBOW	1	1	1	1	1												
101	363-500-36730	JOINT,ELBOW	1	1	1	1	1												
125	901-315-10030	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X30	1	1	1	1	1												
126	363-700-55670	BOLT	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: R. クラッチ パック, トランスミッション
R. CLUTCH PACK, TRANSMISSION

PR142-0000-01

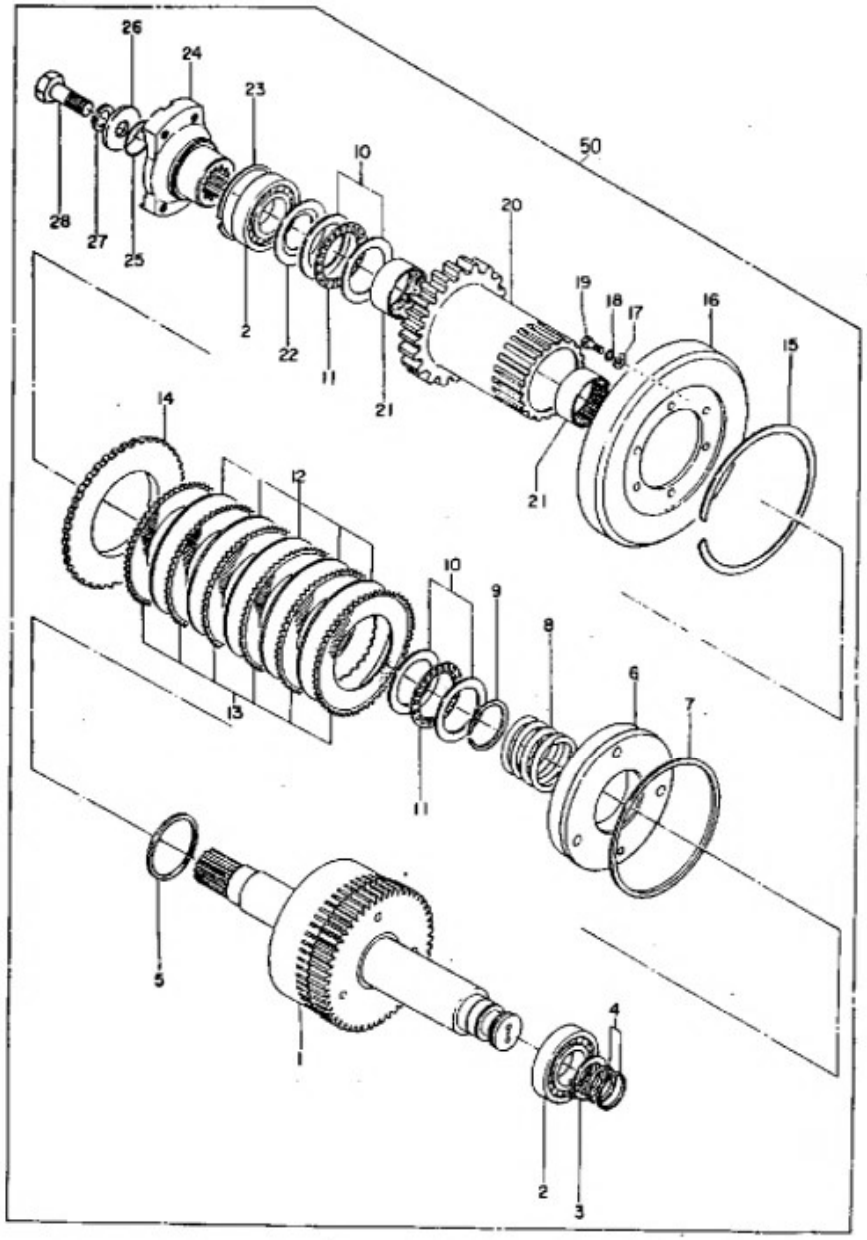

組立名称 Assembly Name: R.クラッチ パック, トランスミッション
R.CLUTCH PACK, TRANSMISSION

FIG. PR142-0000-


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	363-500-35700	SHAFT ASSY,R CLUTCH	1	1	1	1	-											
2	805-080-00208	BEARING,ROLLER	2	2	2	2	-											
3	806-011-10400	RING,RETAINING S40	1	1	1	1	-											
4	594-330-20090	RING,OIL SF4L	2	2	2	2	-											
5	594-335-20050	RING,OIL SEAL		1	1	1	-											
6	363-500-35710	PISTON ASSY	1	1	1	1	-											
7	363-500-35720	RING,OIL SEAL	1	1	1	1	-											
8	363-500-35730	SPRING	1	1	1	1	-											
9	363-500-35740	RING,RETAINING	1	1	1	1	-											
10	363-500-35750	WASHER,THRUST	4	4	4	4	-											
11	363-500-35760	BEARING,THRUST	2	2	2	2	-											
12	363-500-35770	PLATE,STEEL	5	5	5	5	-											
13	363-500-35780	PLATE,SINTER	6	6	5	6	-											
14	363-500-35790	PLATE,BACK	1	1	1	1	-											
15	363-500-35800	RING,RETAINING	1	1	1	1	-											
16	363-500-35810	SPINNER,OIL	1	1	1	1	-											
17	594-335-85080	WASHER	6	6	6	6	-											
18	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	6	-											
19	901-315-08020	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X20	6	6	6	6	-											
20	363-500-35820	GEAR A	1	1	1	1	-											
21	363-500-35830	BEARING,NEEDLE	2	2	2	2	-											
22	363-500-35840	WASHER	1	1	1	1	-											
23	806-021-10800	RING,RETAINING R80	1	1	1	1	-											
24	591-335-10160	FLANGE,OUTPUT	1	1	1	1	-											
25	910-011-03200	O-RING 1A P32	1	1	1	1	-											
26	591-335-10150	WASHER	1	1	1	1	-											
27	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	1	1	1	1	-											
28	363-500-35850	BOLT	1	1	1	1	-											
50	363-500-35020	R CLUTCH PACK, TRASMISSION	1	1	1	1	-											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: R. クラッチ パック, トランスミッション
R.CLUTCH PACK, TRANSMISSION

PR142-0004-00

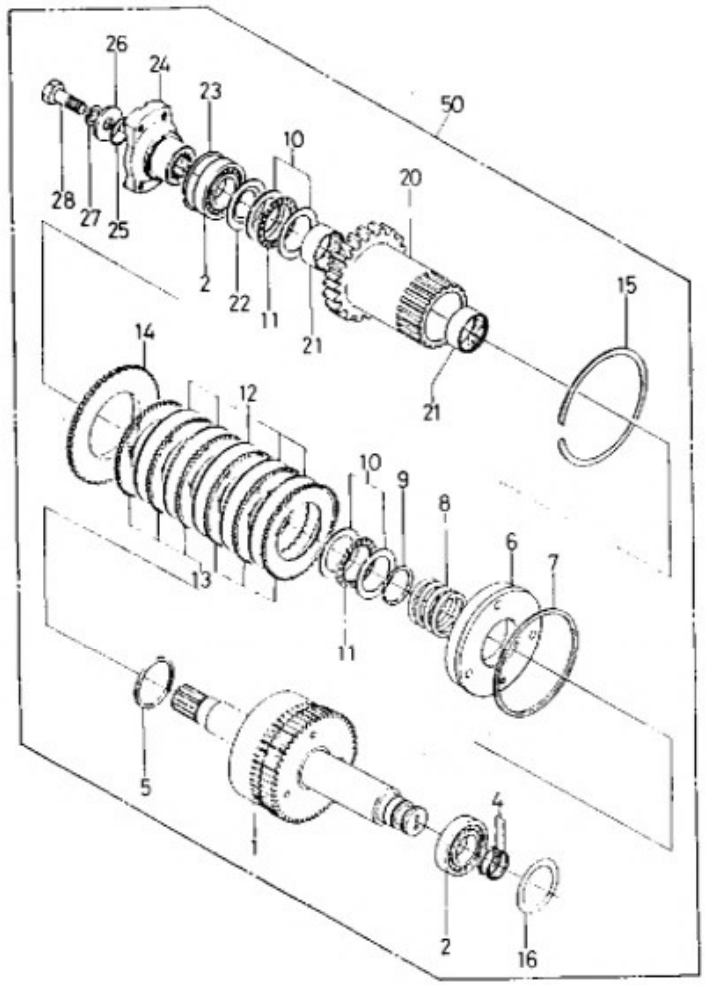

777parts.net

組立名称 Assembly Name: R.クラッチ パック, トランスミッション
R.CLUTCH PACK, TRANSMISSION

FIG. PR142-0004-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00102 > B < TR-250M-5-00122 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00123 > E < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
1	363-500-35700	SHAFT ASSY, R CLUTCH	1	1	1	1	1												
2	805-080-00288	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2												
4	594-330-20090	RING, OIL SEAL	2	2	2	2	2												
5	594-335-20050	RING, OIL SEAL	1	1	1	1	1												
6	363-500-35710	PISTON ASSY	1	1	1	1	1												
7	363-500-35720	RING, OIL SEAL	1	1	1	1	1												
8	363-501-85360	SPRING	1	1	1	1	1												
9	363-505-35740	RING, RETAINING	1	1	1	1	1												
10	363-500-35750	WASHER, THRUST	4	4	4	4	4												
11	363-500-35760	BEARING, THRUST	2	2	2	2	2												
12	363-500-35770	PLATE, STEEL	5	5	5	5	5												
13	363-500-35780	PLATE, SINTER	6	6	6	6	6												
14	363-500-35910	PLATE, BACK	1	1	1	1	1												
15	363-500-35800	RING, RETAINING	1	1	1	1	1												
16	363-500-36740	SHIM	1	1	1	1	1												
20	363-500-35820	GEAR	1	1	1	1	1												
21	363-500-35830	BEARING, NEEDLE	2	2	2	2	2												
22	363-500-35840	WASHER	1	1	1	1	1												
23	806-021-10800	RING, RETAINING R80	1	1	1	1	1												
24	363-500-45090	FLANGE, OUTPUT	1	1	1	1	1												
25	910-011-03200	O-RING 1A P32	1	1	1	1	1												
26	591-335-10150	WASHER	1	1	1	1	1												
27	903-020-41601	WASHER, SPRING 16	1	1	1	1	1												
28	363-500-35850	BOLT	1	1	1	1	1												
50	363-500-35021	R CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: F, クラッチ パック, トランスミッション
F, CLUTCH PACK, TRANSMISSION

PR144-0000-01

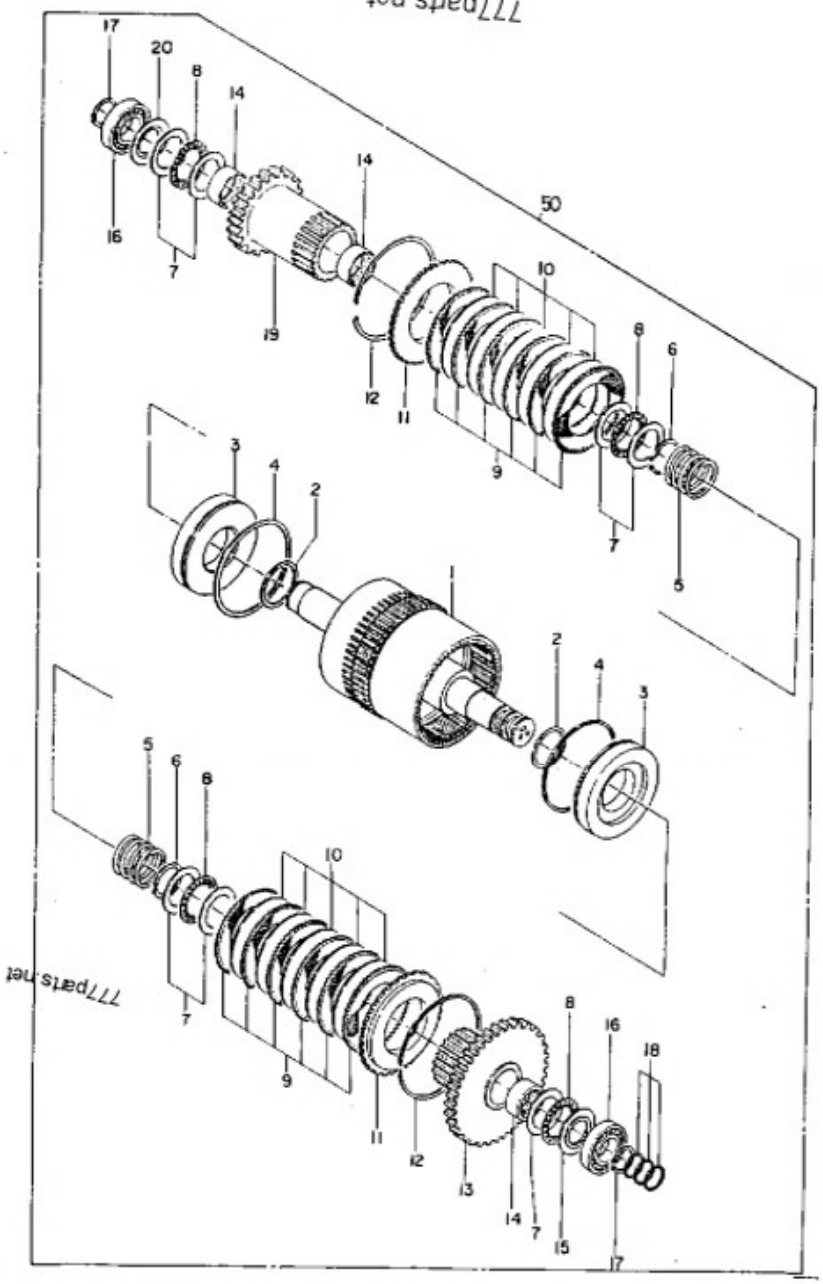

777parts.net

組立名称 Assembly Name: F.ｸﾗｯﾁ ﾊﾟｯｸ, ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ
F.CLUTCH PACK, TRANSMISSION

FIG. PR144-0000-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	363-500-35900	SHAFT ASSY,F CLUTCH	1	1	1	1	1											
2	596-335-20050	RING,OIL SEAL	2	2	2	2	2											
3	363-500-35710	PISTON ASSY	2	2	2	2	2											
4	363-500-35720	RING,OIL SEAL	2	2	2	2	2											
5	363-500-35730	SPRING	2	2	2	2	2											
6	363-500-35740	RING,RETAINING	2	2	2	2	2											
7	363-500-35750	WASHER,THRUST	7	7	7	7	7											
8	363-500-35760	BEARING,THRUST	4	4	4	4	4											
9	363-500-35780	PLATE,SINTER	12	12	12	12	12											
10	363-500-35770	PLATE,STEEL	10	10	10	10	10											
11	363-500-35910	PLATE,RACK	2	2	2	2	2											
12	363-500-35800	RING,RETAINING	2	2	2	2	2											
13	363-500-35920	HUB ASSY,CLUTCH	1	1	1	1	1											
14	363-500-35830	BEARING,NEEDLE	3	3	3	3	3											
15	363-500-35930	WASHER,THRUST	1	1	1	1	1											
16	805-080-05208	BEARING,ROLLER	2	2	2	2	2											
17	806-011-10400	RING,RETAINING S40	2	2	2	2	2											
18	596-330-20090	RING,OIL SEAL	3	3	3	3	3											
19	363-500-35820	SPAR A	1	1	1	1	1											
20	363-500-35840	WASHER	1	1	1	1	1											
50	363-500-35030	F CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ハイロー クラッチ パック, トランスミッション
HI-LOW CLUTCH PACK, TRANSMISSION

PR146-0000-01

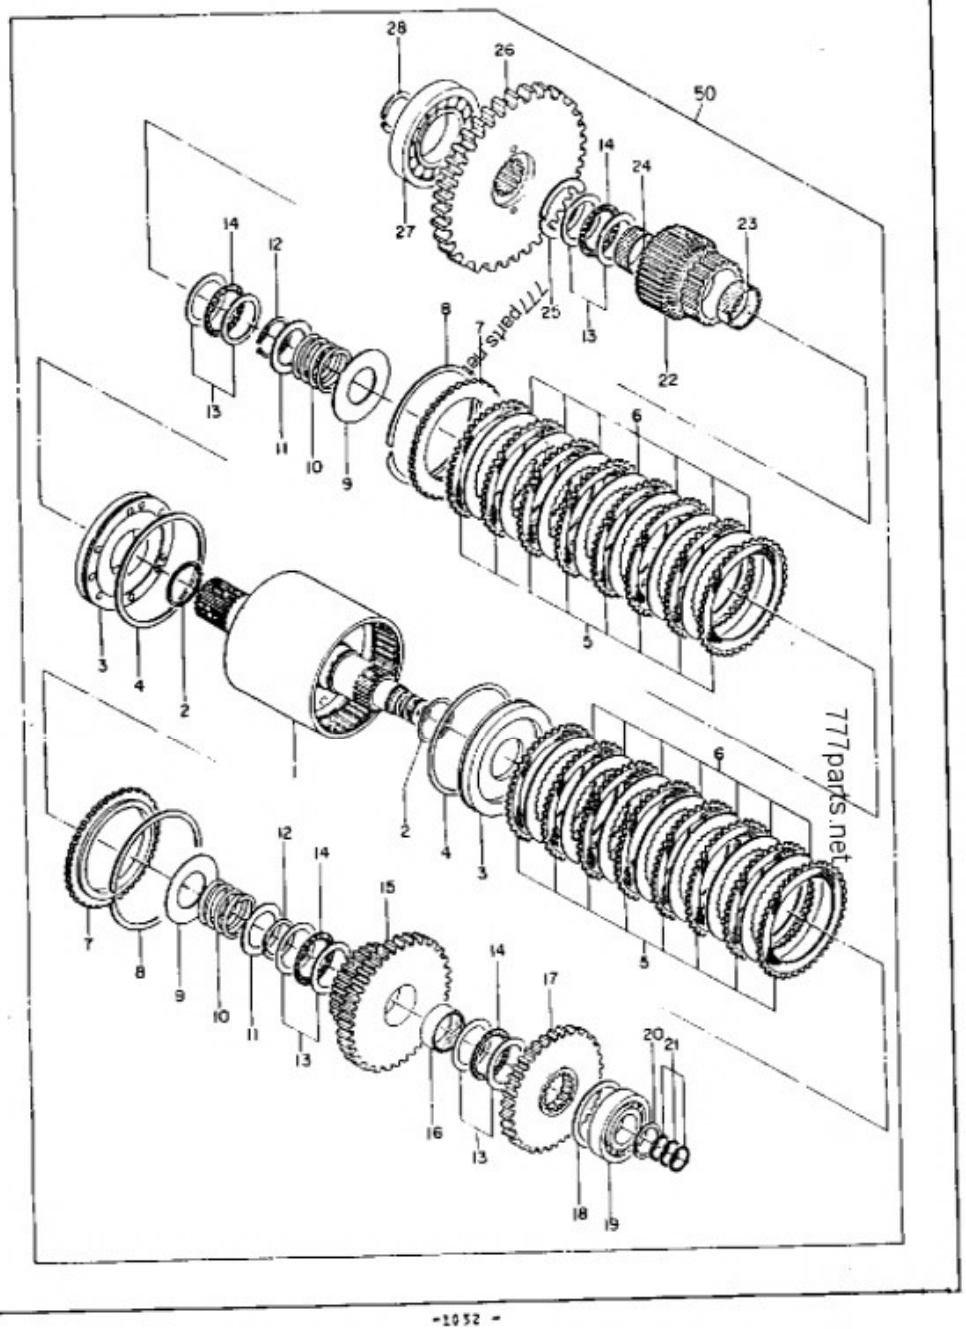

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ハイロー クラッチ パック, トランスミッション
HI-LOW CLUTCH PACK, TRANSMISSION

FIG. PR146-0000-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250H-3-00101 > B < TR-250H-3-00102 > C < TR-250H-3-00105
D < TR-250H-3-00121 > F < TR-250H-3-00122 >


取平番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	363-500-36010	SHAFT ASSY,HI-LOW	1	1	1	1	1											- 515939	
																		(- 20247361	
1	363-500-36011	SHAFT ASSY,HI-LOW	1	1	1	1	1											515939 -	
																		20247361 -)	
2	591-330-20240	RING,OIL SEAL	2	2	2	2	2												
3	363-500-36020	PISTON,CLUTCH	2	2	2	2	2												
4	591-331-20180	RING,OIL SEAL	2	2	2	2	2												
5	594-330-20040	PLATE,SINTER	16	16	16	16	16												
6	591-330-20070	PLATE,STEEL	14	14	14	14	14												
7	363-500-36030	PLATE,BACK	2	2	2	2	2												
8	591-330-20040	RING,RETAINING	2	2	2	2	2												
9	363-500-36040	RETAINER,SPRING	2	2	2	2	2											- 515939	
																		(- 20247361	
9	363-500-36041	RETAINER,SPRING	2	2	2	2	2											515939 -	
																		20247361 -)	
10	363-500-36050	SPRING	2	2	2	2	2												
11	363-500-36060	RETAINER,SPRING	2	2	2	2	2												
12	806-011-10580	RING,RETAINING	2	2	2	2	2												
13	805-300-00055	WASHER,THRUST	8	8	8	8	8												
14	805-500-00056	BEARING,THRUST	4	4	4	4	4												
15	363-500-36070	GEAR ASSY G	1	1	1	1	1												
16	592-330-20111	BEARING,NEEDLE	1	1	1	1	1												
17	363-500-36080	GEAR E	1	1	1	1	1												
18	363-500-36090	WASHER	1	1	1	1	1												
19	363-500-36100	BEARING,ROLLER	1	1	1	1	1												
20	806-011-10450	RING,RETAINING S45	1	1	1	1	1												
21	594-330-20090	RING,OIL SEAL	3	3	3	3	3												
22	363-500-36110	GEAR F	1	1	1	1	1												
23	363-500-36120	BEARING,NEEDLE	1	1	1	1	1												
24	363-500-36130	BARING,NEEDLE	1	1	1	1	1												
25	363-500-36140	WASHER,RETAINER	1	1	1	1	1												
26	363-500-36150	GEAR D	1	1	1	1	1												
27	363-500-36160	BEARING,ROLLER	1	1	1	1	1												
28	806-011-10580	RING,RETAINING S50	1	1	1	1	1												
50	363-500-35040	HI-LOW CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アウトプット シャフト, トランスミッション
OUTPUT SHAFT, TRANSMISSION

PR148-0000-01

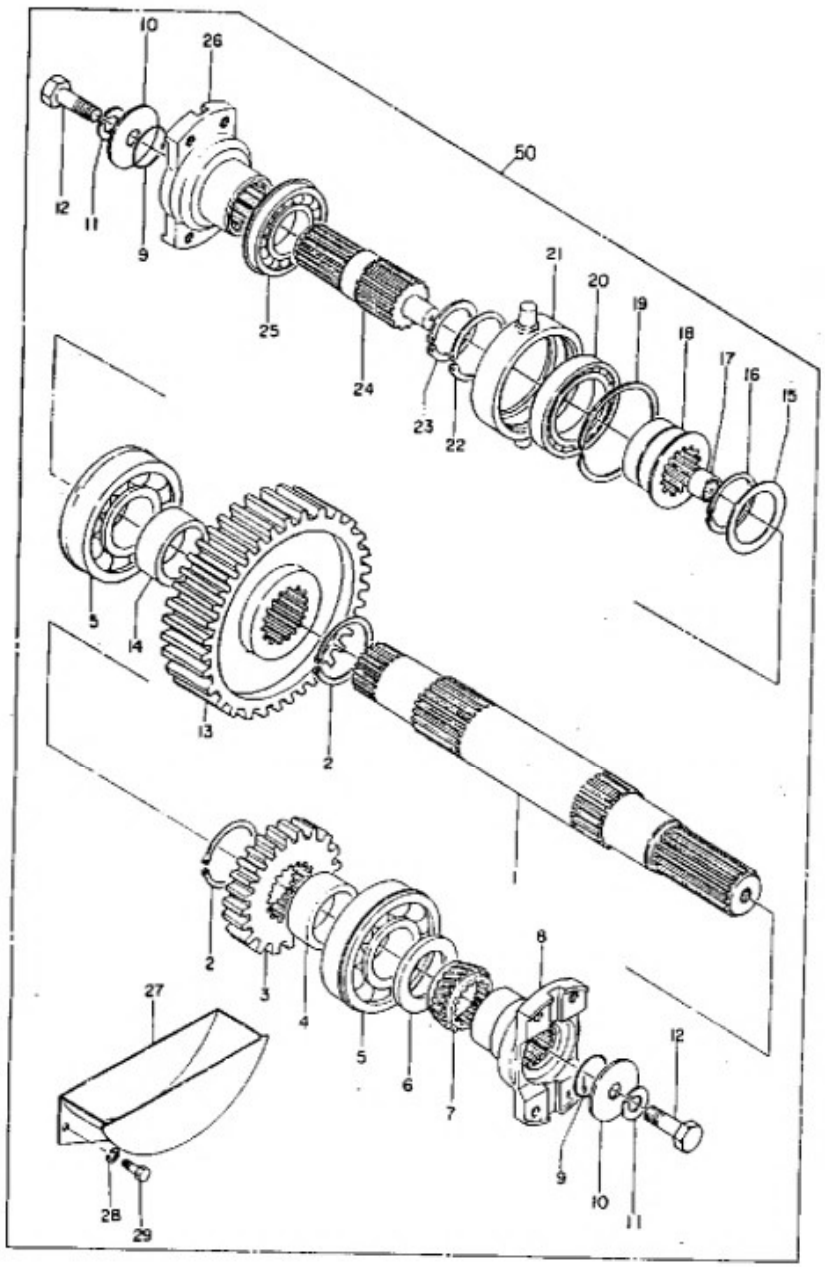

組立名称 Assembly Name: アウトプット シャフト, トランスミッション
OUTPUT SHAFT, TRANSMISSION

FIG. PR148-0000-


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00193
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)
1	363-500-36200	SHAFT,OUTPUT	1	1	1	1	1											
2	806-011-10650	RING,RETAINING S65	2	2	2	2	2											
3	363-500-36210	GEAR I	1	1	1	1	1											
4	363-500-36220	WASHER	1	1	1	1	1											
5	805-180-06312	BEARING,BALL 6312NR	1	1	1	1	1											
6	594-330-50090	WASHER	1	1	1	1	1											
7	363-500-36230	GEAR,DRIVE	1	1	1	1	1											
8	594-330-50050	FLANGE,OUTPUT	1	1	1	1	1											
9	591-330-50120	O.RING	2	2	2	2	2											
10	592-331-50040	WASHER	2	2	2	2	2											
11	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	2	2	2	2	2											
12	901-943-16040	BOLT M16X40	2	2	2	2	2											
13	363-500-36240	GEAR H	1	1	1	1	1											
14	363-500-36250	WASHER	1	1	1	1	1											
15	594-330-50060	WASHER	1	1	1	1	1											
16	806-011-10600	RING,RETAINING S60	1	1	1	1	1											
17	592-330-50090	BEARING,NEEDLE	1	1	1	1	1											
18	592-330-50070	SLEEVE,SLIDE	1	1	1	1	1											
19	592-330-50080	RING,RETAINING	1	1	1	1	1											
20	805-000-06014	BEARING,BALL 6014	1	1	1	1	1											
21	592-330-50040	SPACER	1	1	1	1	1											
22	806-011-10700	RING,RETAINING S70	1	1	1	1	1											
23	806-011-10550	RING,RETAINING S55	1	1	1	1	1											
24	594-330-50010	SHAFT,DRIVING	1	1	1	1	1											
25	805-180-06211	BEARING,BALL 6211	1	1	1	1	1											
26	363-500-36260	FLANGE,OUTPUT	1	1	1	1	1											
27	594-330-10060	COVER	1	1	1	1	1											
28	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	2											
29	901-912-10020	BOLT M10X20	2	2	2	2	2											
50	363-500-35050	OUTPUT SHAFT, TRANSMISSION	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プレッシャ レギュレータ バルブ, トランスミッション
PRESSURE REGULATOR VALVE TRANSMISSION

PR150-0000-01

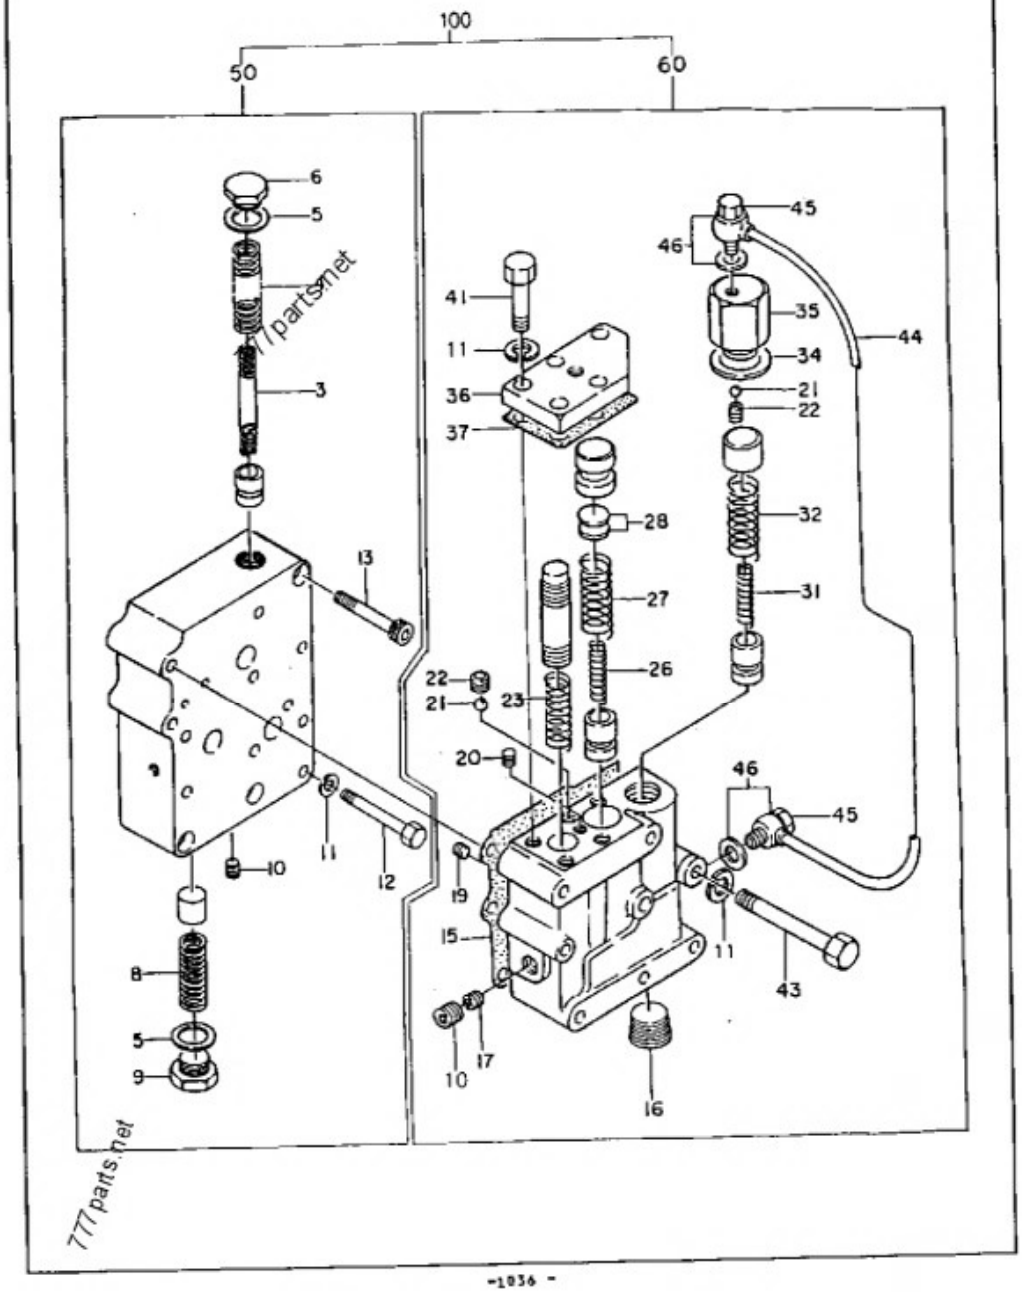

777parts.net

組立名称 Assembly Name: プレッシャ レギュレータ バルブ, トランスミッション
PRESSURE REGULATOR VALVE, TRANSMISSION

FIG. PR150-0000-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00105 >
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
3	594-330-25020	SPRING	1	1	1	1	-												
4	594-330-25010	SPRING	1	1	1	1	-												
5	591-335-70020	PACKING, COPPER	2	2	2	2	-												
6	591-335-85100	PLUG	1	1	1	1	-												
8	363-500-36310	SPRING	1	1	1	1	-												
9	592-336-80010	PLUG	1	1	1	1	-												
10	803-160-38040	PLUG PT1/4	4	4	4	4	-												
11	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	15	13	13	13	-												
12	901-015-10075	BOLT M10X75	1	1	1	1	-												
13	363-700-11670	BOLT	1	3	3	1	-												
15	594-330-80070	PACKING	1	1	1	1	-												
16	803-160-33120	PLUG PT1	2	2	2	2	-												
17	594-330-80240	PLUG	1	1	1	1	-												
19	594-330-80020	PLUG, SCREW	1	1	1	1	-												
20	594-330-80170	PLUG, SCREW	1	1	1	1	-												
21	594-330-80160	BALL, NYLON	2	2	2	2	-												
22	594-330-80180	PLUG	2	2	2	2	-												
23	594-330-80040	SPRING	1	1	-	-	-											- 515455 K - 20161800	
23	363-500-36520	SPRING	-	-	1	1	-												
23	363-500-36520	SPRING	1	1	-	-	-											515456 - K20161801 -	
26	594-330-80050	SPRING	1	1	1	1	-												
27	594-330-80060	SPRING	1	1	1	1	-												
28	363-500-36340	WASHER	2	2	2	2	-												
31	594-330-80200	SPRING	1	1	1	1	-												
32	594-330-80210	SPRING	1	1	1	1	-												
34	594-330-80150	PACKING, COPPER	1	1	1	1	-												
35	363-500-36350	ADAPTER ASSY	1	1	1	1	-												
36	363-500-36360	COVER	1	1	1	1	-												
37	594-330-80100	PACKING	1	1	1	1	-												
41	901-935-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	-												
43	901-015-10040	BOLT M10X40	8	8	8	8	-												
44	594-330-80080	PIPE ASSY	1	1	1	1	-												
45	594-330-80190	BOLT, JOINT	2	2	2	2	-												
46	594-330-80130	PACKING, COPPER	4	4	4	4	-												
50	363-500-36380	VALVE ASSY, RELIEF	1	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾌﾟﾚｼｬｰ ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ
PRESSURE REGULATOR VALVE,TRANSMISSION

FIG. PR150-0000-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00132 > C < TR-250M-3-00181 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
60	363-500-36390	VALVE ASSY,CLUTCH PRESSURE REGULATOR	1	1	1	1	-												
100	363-500-35060	PRESSURE REGULATOR VALVE,TRANSMISSION	1	1	1	1	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プレッシャ レギュレータ バルブ, トランスミッション
PRESSUR REGULATOR VALVE, TRANSMISSION

PR150-0004-00

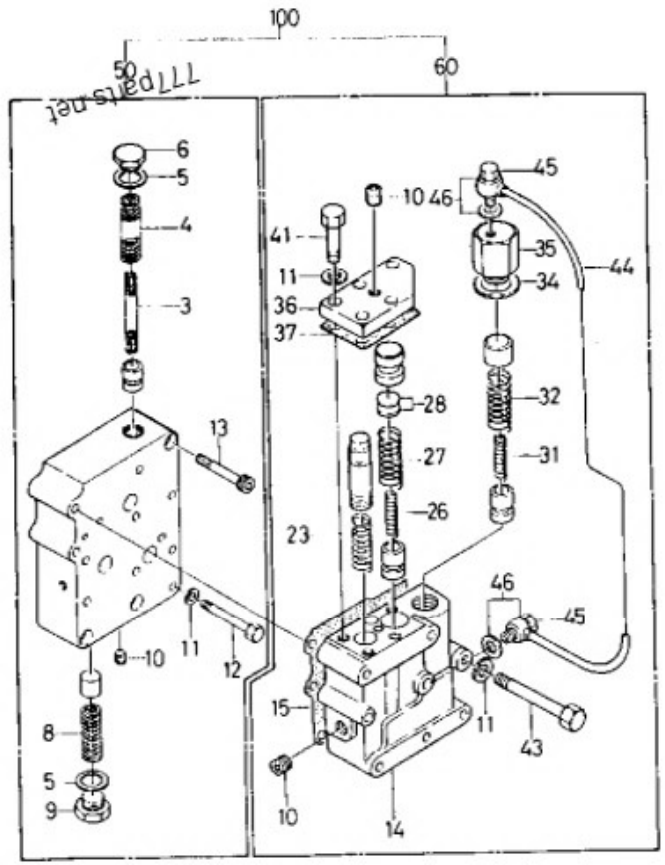

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾌﾟﾚｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾀ ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ
PRESSURE REGULATOR VALVE,TRANSMISSION

FIG. PR150-0004-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


図示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
5	594-330-25020	SPRING	1	1	1	1	1												
4	594-330-25010	SPRING	1	1	1	1	1												
5	591-335-70020	PACKING,COPPER	2	2	2	2	2												
6	591-335-85130	PLUG	1	1	1	1	1												
8	363-500-36310	SPRING	1	1	1	1	1												
9	592-336-80010	PLUG	1	1	1	1	1												
10	803-160-30040	PLUG PT1/4	5	5	5	5	5												
11	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	13	13	13	13	13												
12	901-015-10075	BOLT M10X75	1	1	1	1	1												
13	363-700-55670	BOLT	3	3	3	3	3												
15	594-330-80070	PACKING	1	1	1	1	1												
23	363-500-36520	SPRING	1	1	1	1	1												
26	363-500-36750	SPRING	1	1	1	1	1												
27	363-500-36760	SPRING	1	1	1	1	1												
28	363-500-36340	WASHER	2	2	2	2	2												
31	594-330-80200	SPRING	1	1	1	1	1												
32	594-330-80210	SPRING	1	1	1	1	1												
34	594-330-80150	PACKING,COPPER	1	1	1	1	1												
35	363-500-36350	ADAPTER ASSY	1	1	1	1	1												
36	363-500-36360	COVER	1	1	1	1	1												
37	594-330-80100	PACKING	1	1	1	1	1												
41	901-935-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	4												
43	901-015-10040	BOLT M10X40	8	8	8	8	8												
44	594-330-80081	PIPE ASSY	1	1	1	1	1												
45	594-330-80190	BOLT,JOINT	2	2	2	2	2												
46	594-330-80130	PACKING,COPPER	4	4	4	4	4												
50	363-500-36381	VALVE ASSY,RELIEF	1	1	1	1	1												
60	363-500-36391	VALVE ASSY,CLUTCH PRESSURE REGULATOR	1	1	1	1	1												
100	363-500-35061	PRESSURE REGULATOR VALVE,TRANSMISSION	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ロック アップ バルブ, トランスミッション
LOOK UP VALVE, TRANSMISSION

PR159-0000-01

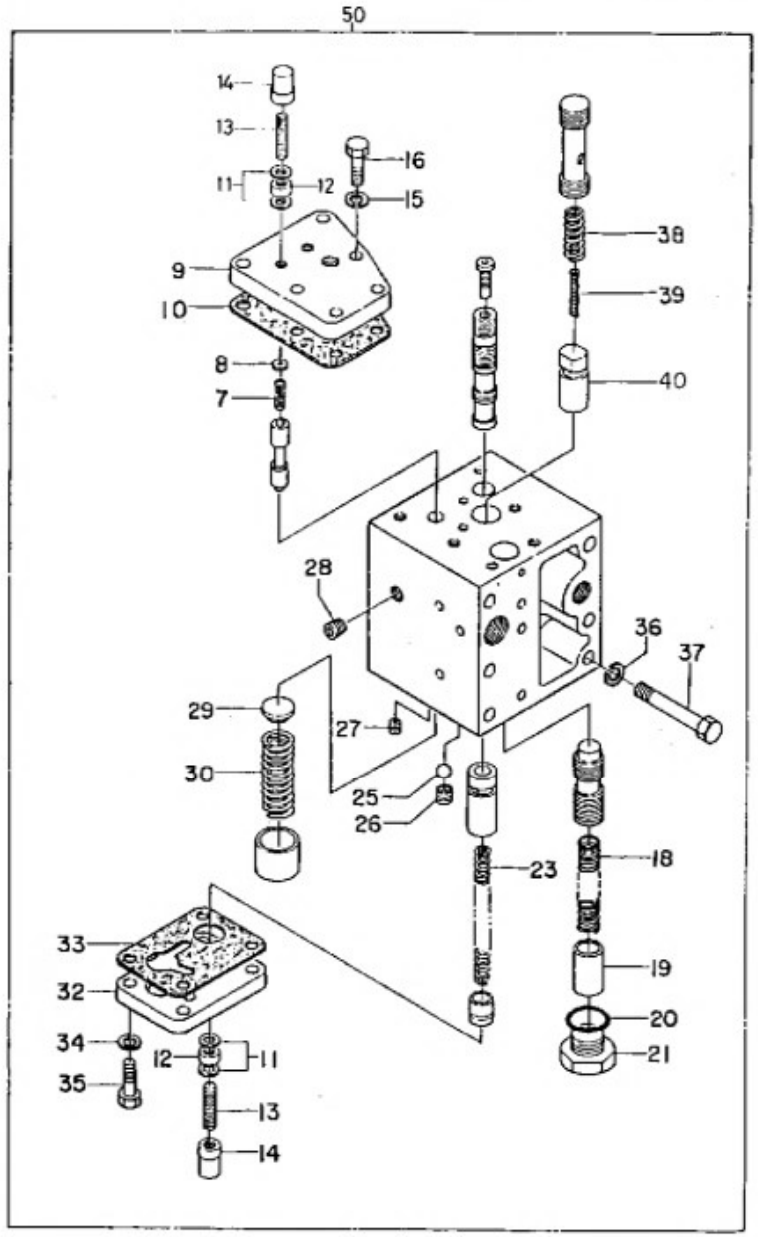

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ロック アップ バルブ, トランスミッション
LOCK UP VALVE, TRANSMISSION

FIG. PR159-0000-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00107 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

目印番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
7	363-500-36450	SPRING	1	1	1	1	-											
8	363-500-36460	WASHER	1	1	-	-	-											
9	363-500-36470	COVER	1	1	-	-	-											- 515455 X - 2016180
9	363-500-36471	COVER	1	1	-	-	-											- 515328 X - 2014988
9	363-500-36472	COVER	-	-	1	1	-											515329 - 515455 X2014988 - 2016180
9	363-500-36472	COVER	1	1	-	-	-											515456 - X2016180 -
10	363-500-36480	PACKING	1	1	-	-	-											- 515328 X - 2014988
10	363-500-36481	PACKING	1	1	-	-	-											515329 - 515455 X2014988 - 2016180
10	363-500-36482	PACKING	-	-	1	1	-											
10	363-500-35482	PACKING	1	1	-	-	-											515456 - X2016180 -
11	591-330-70200	PACKING,COPPER	4	4	-	-	-											- 515455 X - 2016180
11	591-330-70200	PACKING,COPPER	-	-	2	2	-											
11	591-330-70200	PACKING,COPPER	2	2	-	-	-											515456 - X2016180 -
12	902-662-03800	NUT M8	2	2	-	-	-											- 515455 X - 2016180
12	902-662-08800	NUT M8	-	-	1	1	-											
12	902-662-08800	NUT M8	1	1	-	-	-											515456 - X2016180 -
13	363-500-36580	SCREW,SET	2	2	-	-	-											- 515455 X - 2016180
13	363-500-36590	SCREW,SET	-	-	1	1	-											
13	363-500-36583	SCREW,SET	1	1	-	-	-											515456 - X2016180 -
14	363-500-36510	NUT,CAP	2	2	-	-	-											- 515455 X - 2016180
14	363-500-36510	NUT,CAP	-	-	1	1	-											
14	363-500-36510	NUT,CAP	1	1	-	-	-											515456 - X2016180 -
15	903-020-40901	WASHER,SPRING 8	6	6	6	6	-											
16	901-915-08025	BOLT M8X25	6	6	6	6	-											
18	363-500-36520	SPRING	1	1	-	-	-											
18	363-500-36521	SPRING	-	-	1	1	-											- 515328 X - 2014988
18	363-500-36521	SPRING	1	1	-	-	-											515329 - X2014988 -
19	363-500-36530	SPACER	1	1	1	1	-											
20	591-330-80040	PACKING,COPPER	1	1	1	1	-											
21	363-500-36540	PLUG	1	1	1	1	-											
23	363-500-36560	SPRING	1	1	1	1	-											
25	594-330-80160	BALL,NYLON	1	1	1	1	-											
26	594-330-80180	PLUG	1	1	1	1	-											
27	363-500-36580	PLUG	1	1	1	1	-											
28	901-160-30020	PLUG PT1/8	1	1	1	1	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ロック アップ バルブ, トランスミッション / LOCK UP VALVE, TRANSMISSION — FIG. 4159-0300-31

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
29	363-500-36590	RETAINER, SPRING	1	1	1	1	-												
30	363-500-35690	SPRING	1	1	1	1	-												
32	363-500-36660	COVER	1	1	1	1	-												
33	363-500-36610	PACKING	1	1	1	1	-												
34	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	4	4	4	4	-												
35	901-915-08025	BOLT M8X25	3	3	3	3	-												
35	901-915-08045	BOLT M8X45	1	1	1	1	-												
36	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	6	6	6	6	-												
37	363-500-36630	BOLT M10X172	3	3	3	3	-												
37	901-915-10125	BOLT M10X125	3	3	3	3	-												
38	363-500-36640	SPRING	1	1	1	1	-												
39	363-500-36650	SPRING	1	1	1	1	-												
40	363-500-36670	SPACER	-	-	1	1	-												
40	363-500-36670	SPACER	1	1	-	-	-											515329 - K201498R -	
50	363-500-35070	LOCK UP VALVE, TRANSMISSION	1	1	1	1	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: レデューシング バルブ, トランスミッション
LEDUCING VALVE, TRANSMISSION

PR159-0002-00

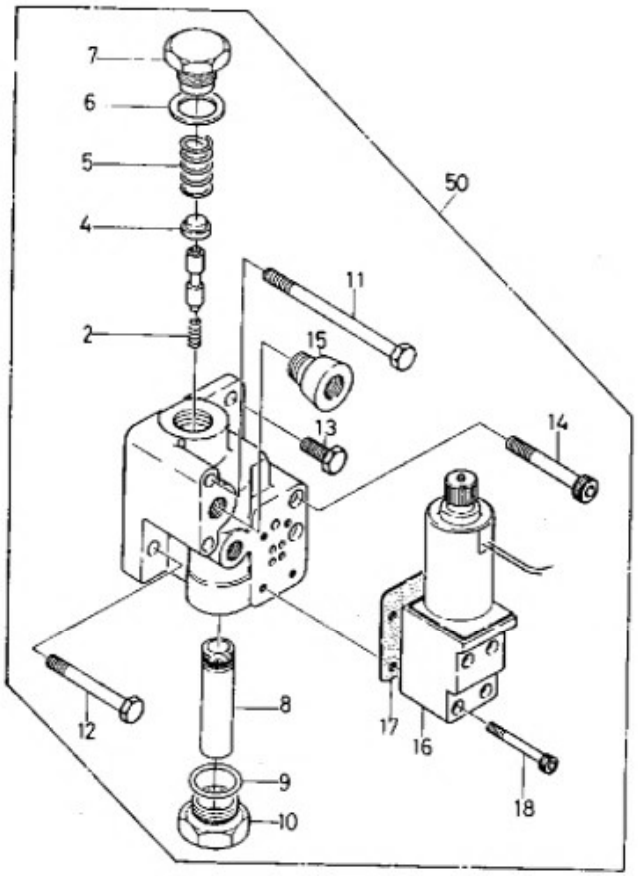

777parts.net

組立名称 Assembly Name: レデューシング バルブ, トランスミッション
REDUCING VALVE, TRANSMISSION

FIG. PR159-0002-0


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00105 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
2	363-500-36450	SPRING	1	1	1	1	1											
4	363-500-36590	RETAINER, SPRING	1	1	1	1	1											
5	363-500-36600	SPRING	1	1	1	1	1											
6	363-500-26720	PACKING, COPPER	1	1	1	1	1											
7	363-500-36780	PLUG	1	1	1	1	1											
8	363-500-36790	ELEMENT, FILTER	1	1	1	1	1											
9	363-500-36800	O-RING	1	1	1	1	1											
10	363-500-36810	PLUG	1	1	1	1	1											
11	901-015-10045	BOLT M10X45	2	2	2	2	2											
12	901-015-10085	BOLT M10X85	1	1	1	1	1											
13	901-015-10025	BOLT M10X25	1	1	1	1	1											
14	363-500-35840	WASHER	2	2	2	2	2											
15	363-500-35850	BOLT	1	1	1	1	1											
16	363-500-35220	VALVE ASSY, SOLENOID	1	1	1	1	1											
17	594-330-15040	PACKING	1	1	1	1	1											
18	901-315-05060	BOLT, HEXAGON SOCKET M5X60	4	4	4	4	4											
50	363-500-35071	REDUCING VALVE, TRANSMISSION	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プロペラ シャフト, ドライビング
PROPELLER SHAFT, DRIVING

PR160-0001-00

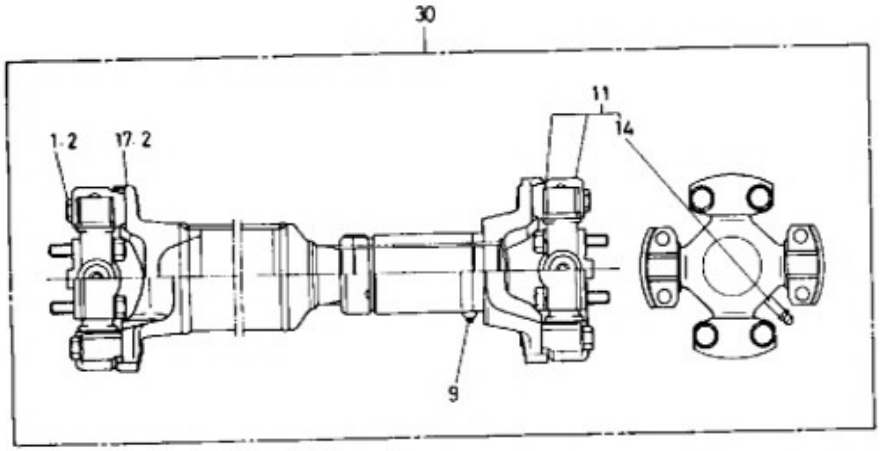

777parts.net

組立名称 Assembly Name: プロペラ シャフト, ドライビング
PROPELLER SHAFT, DRIVING

FIG. PR160-0001-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250H-S-00101 > B < TR-250H-S-00102 > C < TR-250H-S-00103 > D < TR-250H-S-00121 > E < TR-250H-S-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	車両号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	363-003-55016	BOLT	8	8	8	8	8												
2	363-003-55026	WASHER, SPRING	16	16	16	16	16												
9	363-005-55036	NIPPLE, GREASE	1	1	1	1	1												
11	363-003-55046	JOURNAL ASSY	2	2	2	2	2												
14	363-003-55056	NIPPLE, GREASE	2	2	2	2	2												
17	363-003-55066	BOLT	8	8	8	8	8												
30	363-003-50006	PROPELLER SHAFT, DRIVING	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プロペラ シャフト, ドライビング
PROPELLER SHAFT, DRIVING

PR160-0002-00

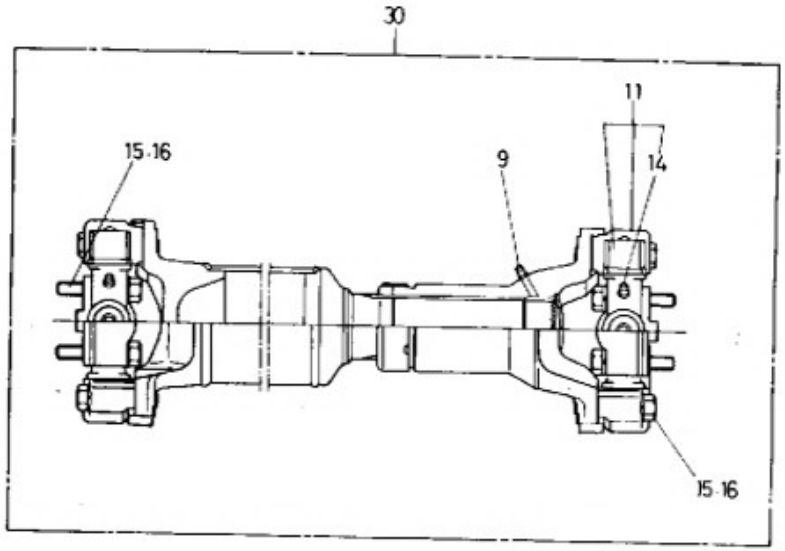

777Parts.net

組立名称 Assembly Name: プロペラ シャフト, トライビング
PROPELLER SHAFT, DRIVING

FIG. PR160-0002-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. 変更番号 Model No.
9	363-003-65016	NIPPLE,GREASE	1	1	1	1	1											
11	363-003-65026	JOURNAL ASSY	2	2	2	2	2											
14	363-003-65016	NIPPLE,GREASE	2	2	2	2	2											
15	363-003-65046	BOLT	16	16	16	16	16											
16	363-003-65056	WASHER,SPRING	16	16	16	16	16											
30	363-003-60006	PROPELLER SHAFT, DRIVING	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: プロペラ シャフト,ドライビング PROPELLER SHAFT, DRIVING — FIG. PR1A0-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


参照番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
9	363-003-65016	NIPPLE,GREASE	1	1	1	1	1												
11	363-003-65026	JOURNAL ASSY	2	2	2	2	2												
14	363-003-65016	NIPPLE,GREASE	2	2	2	2	2												
15	363-003-65046	BOLT	16	16	16	16	16												
16	363-003-65056	WASHER,SPRING	16	16	16	16	16												
30	363-003-70006	PROPELLER SHAFT, DRIVING	1	1	1	1	1												

MEMO

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (フロント) AXLE, DRIVING (FRONT)


PR162-0001-02

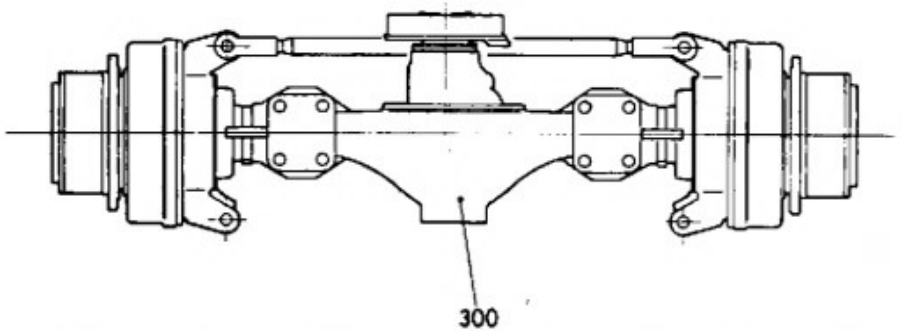

777parts.net


組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (フロント) AXLE, DRIVING (FRONT)

PR162-0001-02

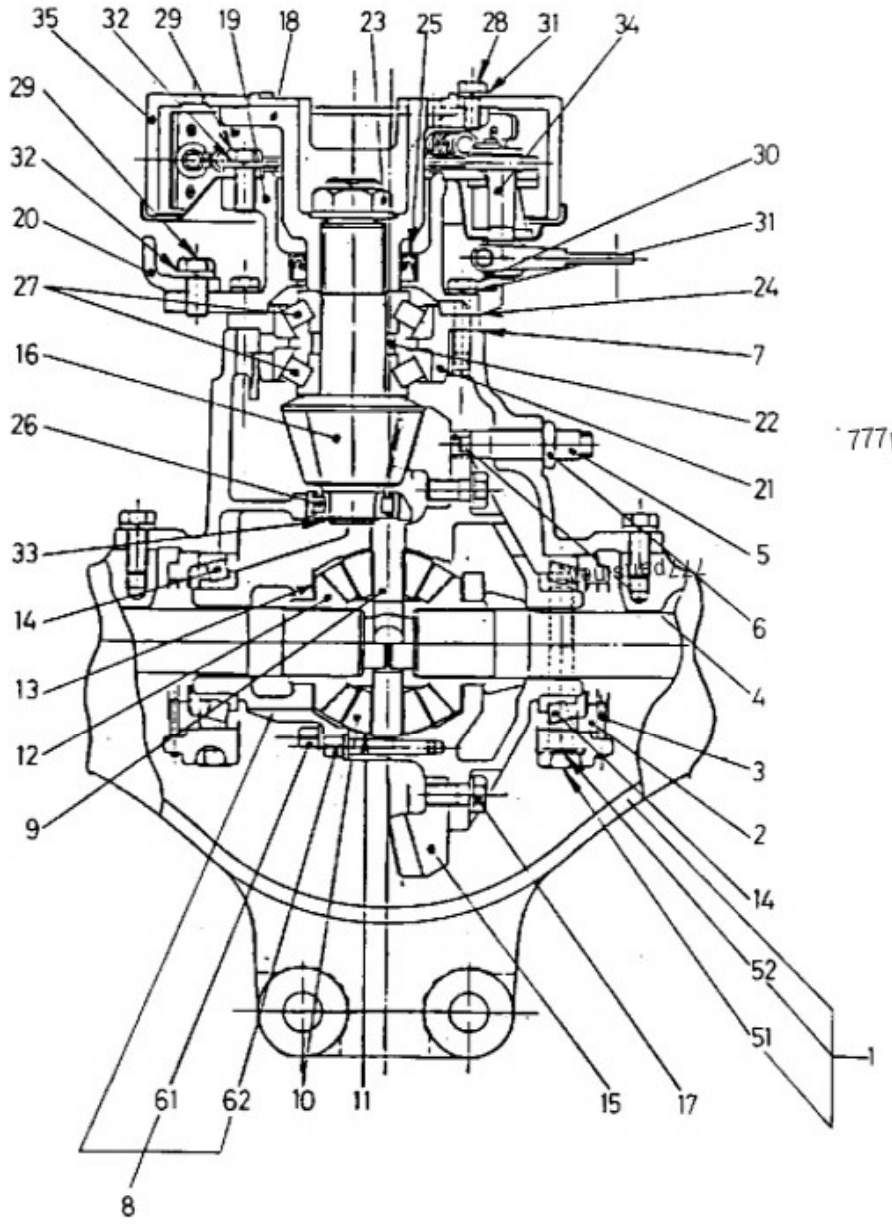


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (フロント) AXLE, DRIVING (FRONT) PR162-0001-02

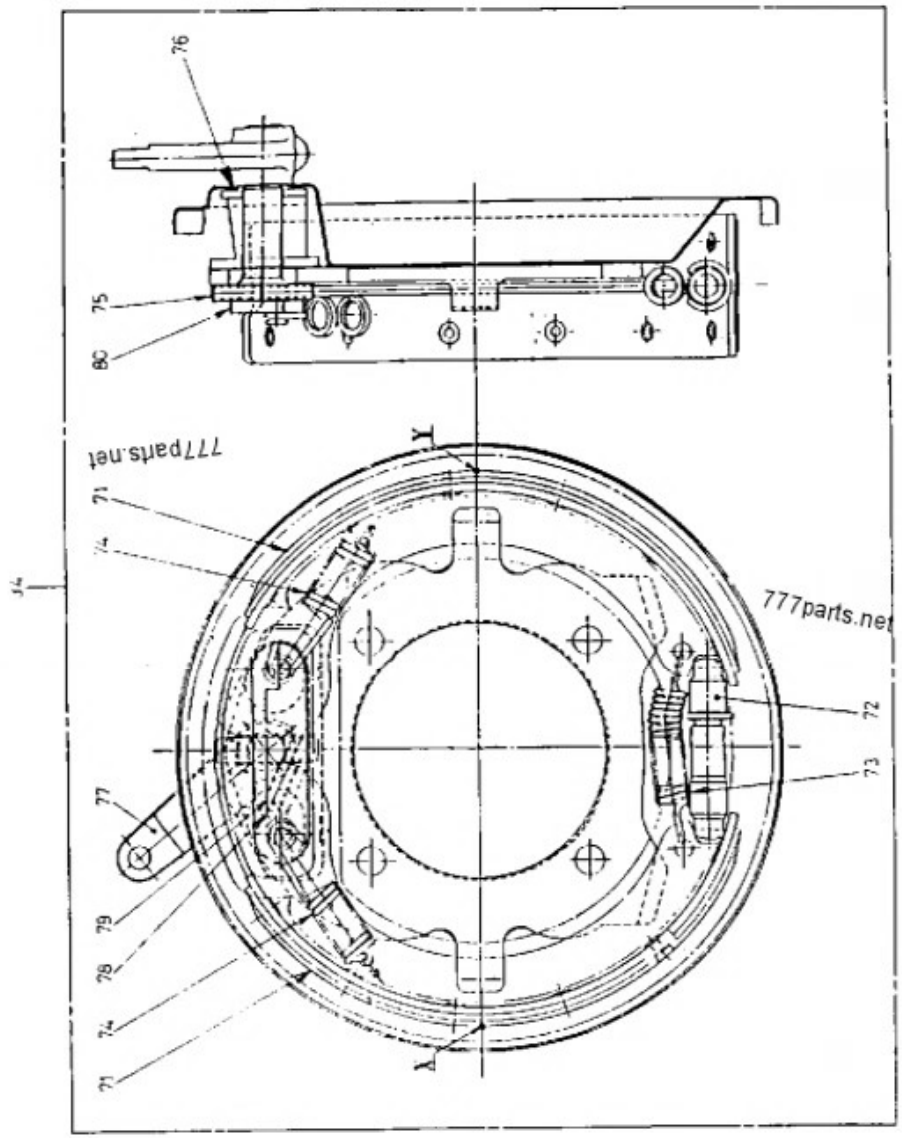


組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (フロント) AXLE, DRIVING (FRONT) PR162-0001-02

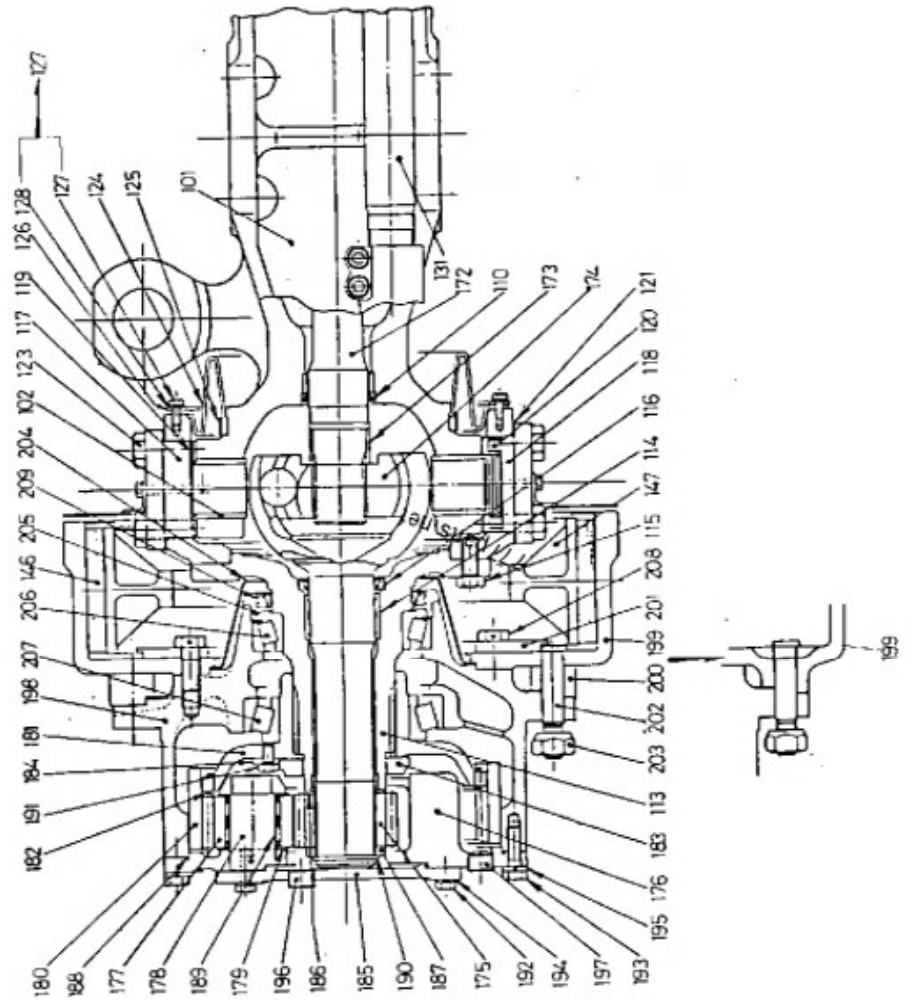

https://truckmanualshub.com/


組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (フロント) AXLE, DRIVING (FRONT) PR162-0001-02

777parts.net

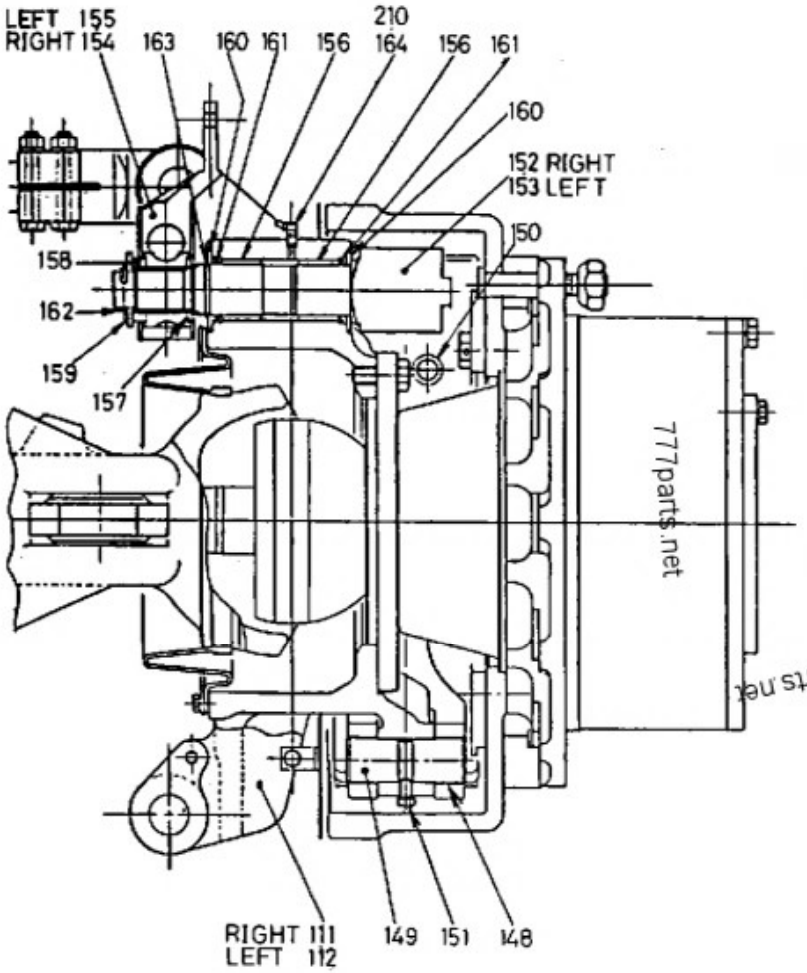


組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (フロント) AXLE, DRIVING (FRONT) PR162-0001-02

777parts.net

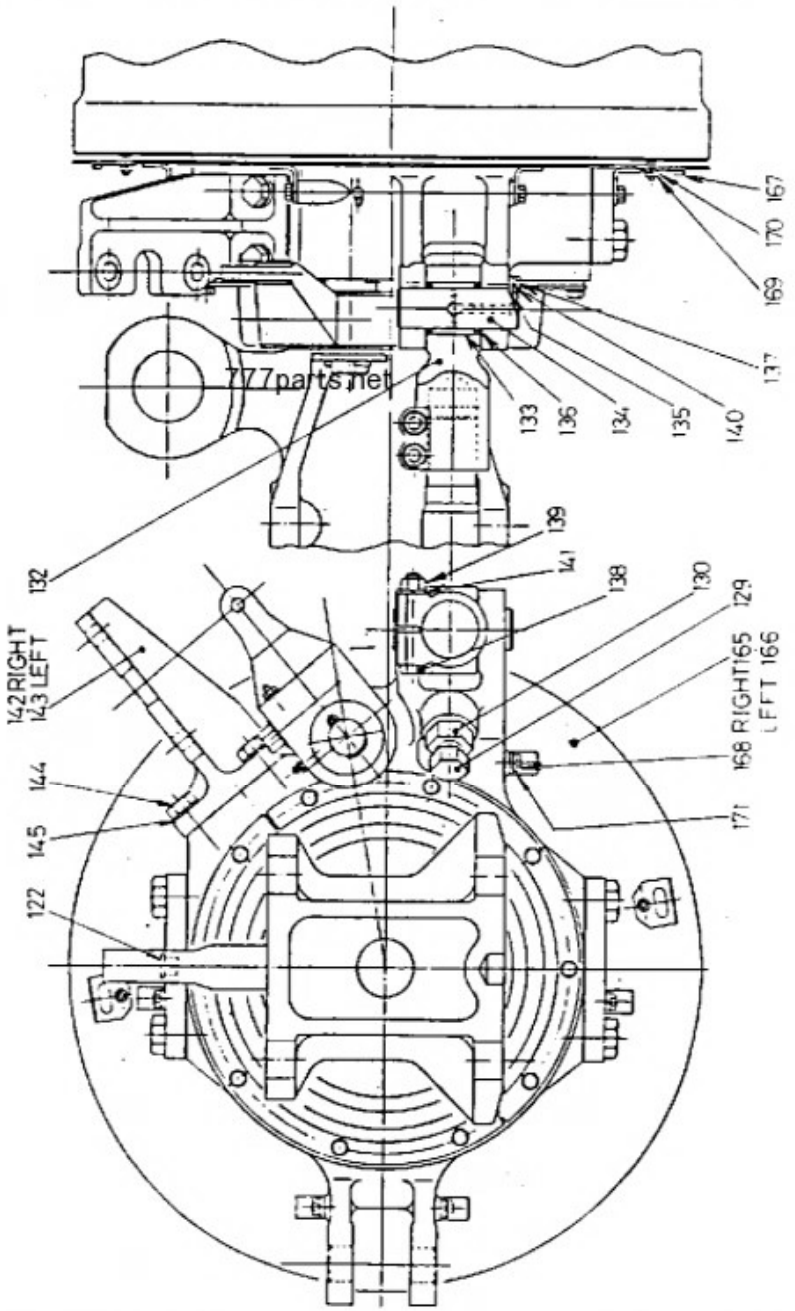


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (フロント) AXLE, DRIVING (FRONT) PR162-0001-02

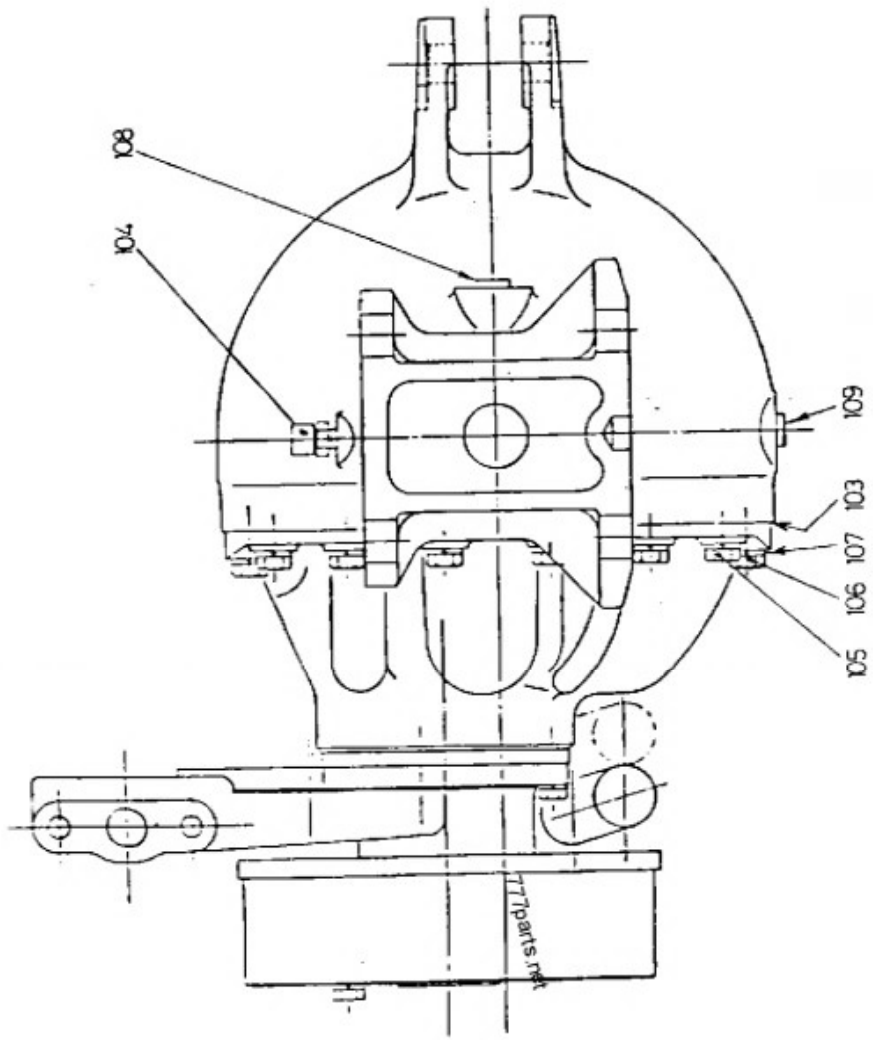

777parts.net

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (フロント) AXLE, DRIVING (FRONT) PR162-0001-02

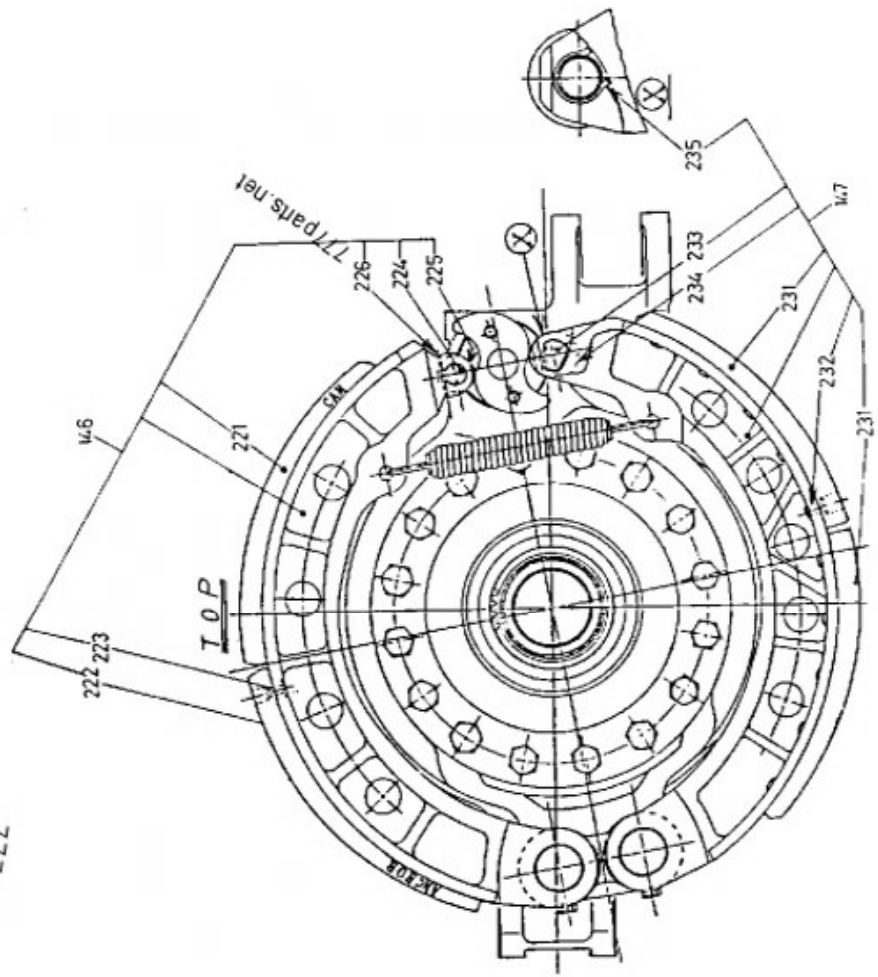

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アクスル,ドライブ(デフケース)(フロント) AXLE,DRIVING (FRONT)

FIG. PR167-0001-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	365-801-05010	CARRIER CASE ASSY	1	1	1	1	1												
2	591-720-10030	NUT,RING	2	2	2	2	2												
3	591-720-10040	LOCK PIN,RING NUT	2	2	2	2	2												
4	346-800-05180	PLUG,THRUST	1	1	1	1	1												
5	346-800-05190	BOLT,THRUST M24	1	1	1	1	1												
6	346-800-05220	NUT M24	1	1	1	1	1												
7	363-801-05030	SHIM T=0.10	N	N	N	N	N												
7	363-801-05040	SHIM T=0.15	N	N	N	N	N												
7	363-801-05050	SHIM T=0.20	N	N	N	N	N												
7	363-801-05060	SHIM T=0.50	N	N	N	N	N												
8	363-801-05070	DIFF. GEAR CASE ASSY	1	1	1	1	1												
9	591-720-10150	SPIDER	1	1	1	1	1												
10	591-720-10091	PINION,DIFFERENTIAL	4	4	4	4	4												
11	363-801-05100	WASHER,THRUST	4	4	4	4	4												
12	591-720-10111	GEAR,DIFFERENTIAL	2	2	2	2	2												
13	363-801-05110	WASHER,THRUST	2	2	2	2	2												
14	591-720-71030	BEARING,TAPER ROLLER	2	2	2	2	2												
15	363-801-05120	GEAR,HYPOID	1	1	1	1	1												
16	363-801-05130	PINION,HYPOID	1	1	1	1	1												
17	346-800-05210	BOLT M16	12	12	12	12	12												
18	363-800-05110	FLANGE,COMPANION	1	1	1	1	1												
19	363-801-05150	SUPPORT,CENTER BRACE	1	1	1	1	1												
20	363-801-05160	BRACKET,CAMBER 1	1	1	1	1	1												
21	363-801-05170	CAGE,PINION BEARING	1	1	1	1	1												
22	363-801-05180	SPACER,PINION BEARING	1	1	1	1	1												
23	363-801-05190	NUT,HYPOID PINION	1	1	1	1	1												
24	363-801-05200	PACKING,BEARING CAGE	1	1	1	1	1												
25	363-801-05210	SEAL,OIL	1	1	1	1	1												
26	591-720-71070	BEARING,ROLLER	1	1	1	1	1												
27	591-720-71020	BEARING,ROLLER	2	2	2	2	2												
28	901-015-12030	BOLT M12X30	6	6	6	6	6												
29	901-015-16040	BOLT M16X40	6	6	6	6	6												
30	901-915-12050	BOLT M12X50	8	8	8	8	8												
31	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	14	14	14	14	14												
32	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	6	6	6	6	6												

組立名称 Assembly Name: アクスル,ドライブ(デフケース)(フロント) AXLE,DRIVING (FRONT)

FIG. PR162-0001-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
33	806-011-10320	RING,RETAINING S32	1	1	1	1	1												
34	363-801-05220	BRAKE ASSY,CENTER	1	1	1	1	1												
35	363-801-05290	DRUM,CENTER BRAKE	1	1	1	1	1												
51	901-915-20130	BOLT M20X130	4	4	4	4	4												
52	903-030-72001	WASHER,PLAIN 20	4	4	4	4	4												
61	363-801-05080	BOLT (LONG)	1	1	1	1	1												
62	363-801-05090	BOLT (SHORT)	8	8	8	8	8												
71	363-801-05230	SHOE ASSY,LINING	2	2	2	2	2												
72	363-801-05240	ADJUSTER ASSY	1	1	1	1	1												
73	363-801-05250	SPRING	1	1	1	1	1												
74	363-801-05260	SPRING	2	2	2	2	2												
75	363-801-05270	SHAFT,CAM	1	1	1	1	1												
76	367-000-25070	WASHER,WAVE	1	1	1	1	1												
77	363-801-05870	LEVER,CAM SHAFT	1	1	1	1	1												
78	901-012-10040	BOLT M12X40	1	1	1	1	1												
79	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	1	1	1	1	1												
80	363-801-05280	BRACE	1	1	1	1	1												
101	363-801-05300	AXLE HOUSING ASSY,FRONT	1	1	1	1	1												
102	591-720-30270	BUSH,KING PIN	4	4	4	4	4												
103	591-720-30240	PACKING	1	1	1	1	1												
104	346-800-05390	BREATHER,AIR	1	1	1	1	1												
105	901-015-16040	BOLT M16X40	10	10	10	10	10												
106	901-015-16050	BOLT M16X50	4	4	4	4	4												
107	903-020-51601	WASHER,SPRING 16	14	14	14	14	14												
108	591-720-81010	PLUG	1	1	1	1	1												
109	591-720-81020	PLUG,MAGNET PT1/4	1	1	1	1	1												
110	363-801-05310	SEAL,OIL	2	2	2	2	2												
111	363-801-05320	KNUCKLE 1(FRONT,RIGHT) (REAR,LEFT)	1	1	1	1	1												
112	363-801-05330	KNUCKLE 2(FRONT,LEFT) (REAR,RIGHT)	1	1	1	1	1												
113	363-801-05340	SPINDLE,KNUCKLE	2	2	2	2	2												
114	591-720-30420	BUSH	2	2	2	2	2												
115	901-015-16040	BOLT M16X40	32	32	32	32	32												
116	591-720-76020	SEAL,OIL NOK TB65812	2	2	2	2	2												
117	363-801-05350	PIN,KING (ABOVE)	2	2	2	2	2												
118	363-801-05360	PIN,KING (BELOW)	2	2	2	2	2												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アクスル,トライビングシャフト (フロント) AXLE,DRIVING (FRONT)

FIG. PR162-0001-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
119	363-801-05370	THRUST WASHER,KING PIN	2	2	2	2	2												
120	591-720-71080	BEARING,THRUST	2	2	2	2	2												
121	594-720-30170	SHIM T=0.10	N	N	N	N	N												
121	594-720-30180	SHIM T=0.15	N	N	N	N	N												
121	594-720-30190	SHIM T=0.50	N	N	N	N	N												
122	346-800-05770	PLUG	4	4	4	4	4												
123	901-037-20050	BOLT M20X50	16	16	16	16	16												
124	363-801-05380	BOOTS,RUBBER (SPINDLE)	2	2	2	2	2											- 515863 - 7000177	
124	363-801-05381	BOOTS,RUBBER (SPINDLE)	2	2	2	2	2											515864 - 7000177 -	
125	591-720-30450	BAND	2	2	2	2	2												
126	363-801-05390	PLATE,LOCK (RUBBER BOOTS)	4	4	4	4	4												
127	901-015-08020	BOLT M8X20	2	4	2	4	-	-										- 515490 - 7017682	
127	363-804-35010	BOLT (WITH WASHER)	-	-	-	2	4	-											
127	363-804-35010	BOLT (WITH WASHER)	2	4	2	4	-	-										515491 - 7017682 -	
128	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	4	2	4	-	-										- 515490 - 7017682	
129	346-800-05670	BOLT,STOPPER	2	2	2	2	2												
130	594-720-30210	NUT	2	2	2	2	2												
131	363-801-05400	TIE ROD	1	1	1	1	1												
132	363-801-05410	END,TIE ROD (RIGHT HAND SCREW)	2	2	2	2	2												
133	363-801-05420	BUSH,TIE ROD	2	2	2	2	2												
134	363-801-05430	PIN,TIE ROD END	2	2	2	2	2												
135	591-720-30340	PLATE,LOCK	2	2	2	2	2												
136	363-801-05440	SEAL,OIL	4	4	4	4	4												
137	901-015-08020	BOLT M8X20	4	4	4	4	4												
138	901-037-12080	BOLT M12X80	4	4	4	4	4												
139	591-720-73030	NUT M12	4	4	4	4	4												
140	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4												
141	903-020-51201	WASHER,SPRING 12	4	4	4	4	4												
142	363-801-05460	BRACKET,CHAMBER 2 (RIGHT)	1	1	1	1	1												
143	363-801-05470	BRACKET,CHAMBER 3 (LEFT)	1	1	1	1	1												
144	901-015-16040	BOLT M16X40	6	6	6	6	6												
145	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	6	6	6	6	6												
146	363-801-05480	SHOE ASSY,BRAKE	2	2	2	2	2												
147	363-801-05510	BRAKE SHOE ASSY	2	2	2	2	2												
148	591-720-30050	BUSH,BRAKE SHOE	8	8	8	8	8												

組立名称 Assembly Name: アクスル,トライビングシャフト (フロント) AXLE,DRIVING (FRONT)

FIG. PR162-0001-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
149	591-720-50060	PIN,ANCHOR	4	4	4	4	4												
150	591-720-50151	SPRING	2	2	2	2	2												
151	346-800-06020	BOLT M10	4	4	4	4	4												
152	363-801-05570	SHAFT,BRAKE CAM1(FRONT,RIGHT REAR,LEFT)	1	1	1	1	1												
153	363-801-05580	SHAFT,BRAKE CAM2(FRONT,LEFT REAR,RIGHT)	1	1	1	1	1												
154	363-801-05590	ADJUSTER,SLACK 1(FRONT,RIGHT REAR,LEFT)	1	1	1	1	1												
155	363-801-05600	ADJUSTER,SLACK 2(FRONT,LEFT REAR,RIGHT)	1	1	1	1	1												
156	363-801-05610	BUSH,CAM SHAFT	4	4	4	4	4												
157	594-721-00090	SPACER	2	2	2	2	2												
158	594-721-00100	SPACER	2	2	2	2	2												
159	594-720-40130	WASHER,PLAIN	2	2	2	2	2												
160	594-720-40160	WASHER,PLAIN	4	4	4	4	4												
161	594-720-40310	OIL SEAL	4	4	4	4	4												
162	801-560-50045	PIN,SPLIT 5X45	2	2	2	2	2												
163	806-011-10450	RING,RETAINING S45	2	2	2	2	2												
164	591-720-80010	NIPPLE,GREASE PT1/8	2	2	2	2	2												
165	363-801-05620	COVER,BRAKE 1(FRONT,RIGHT REAR,LEFT)	1	1	1	1	1												
166	363-801-05630	COVER,BRAKE 2(FRONT,LEFT REAR,RIGHT)	1	1	1	1	1												
167	591-720-54000	COVER,BRAKE ADJUSTING HOLE	4	4	4	4	4												
168	901-015-08020	BOLT M8X20	12	12	12	12	12												
169	902-015-08600	NUT M8	4	4	4	4	4												
170	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	4	4	4	4	4												
171	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	12	12	12	12	12												
172	591-720-30020	SHAFT,AXLE	2	2	2	2	2												
173	591-720-30350	COLLER,AXLE SHAFT	2	2	2	2	2												
174	591-720-30360	JOINT,BALL NTN AJ20BACB	2	2	2	2	2												
175	363-801-05640	GEAR,SUN	2	2	2	2	2												
176	363-801-05650	SPIDER,PLANETARY GEAR	2	2	2	2	2												
177	363-801-05660	GEAR,PLANETARY	6	6	6	6	6												
178	363-801-05670	SHAFT,PLANETARY	6	6	6	6	6												
179	363-801-05680	WASHER,THRUST	12	12	12	12	12												
180	363-801-05690	GEAR,INTERNAL	2	2	2	2	2												
181	363-801-05700	HUB,INTERNAL GEAR	2	2	2	2	2												
182	363-801-05710	WIRE,LOCK	4	4	4	4	4												
183	363-801-05720	NUT,BEARING	2	2	2	2	2												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アクスル,ドライビング(フロント) AXLE,DRIVING (FRONT)

FIG. PR162-0001-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
184	363-801-05730	WASHER,LOCK	2	2	2	2	2												
185	363-801-05740	COVER,GEAR SPIDER	2	2	2	2	2												
186	363-801-05750	SPACER,SUN GEAR	2	2	2	2	2												
187	363-801-05760	SPACER	2	2	2	2	2												
188	591-720-77030	O,RING	2	2	2	2	2												
189	363-801-05770	BEARING,NEEDLE	12	12	12	12	12												
190	591-720-78020	RING,RETAINING	2	2	2	2	2												
191	901-015-08016	BOLT M8X16	4	4	4	4	4												
192	901-017-10025	BOLT M10X25	12	12	12	12	12												
193	901-015-14045	BOLT M14X45	40	40	40	40	40												
194	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	12	12	12	12	12												
195	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	40	40	40	40	40												
196	803-160-30060	PLUG PT3/8	2	2	2	2	2												
197	591-720-81020	PLUG,MAGNET PT3/4	2	2	2	2	2												
198	363-801-05800	HUB,WHEEL	2	2	2	2	2												
199	363-801-05810	DRUM,BRAKE	2	2	2	-	-											- 515490	
																		K - 2016181)	
199	363-801-05811	DRUM,BRAKE	-	-	-	2	2												
199	363-801-05811	DRUM,BRAKE	2	2	2	-	-											515491 -	
																		K2016181 -)	
200	363-801-05520	ADAPTER	2	2	2	-	-											- 515490	
201	363-801-05830	PLATE	2	2	2	-	-											K - 2016181)	
																		- 515490	
																		K - 2016181)	
201	363-801-05831	PLATE	-	-	-	2	2												
201	363-801-05831	PLATE	2	2	2	-	-											515491 -	
																		K2016181 -)	
202	363-801-05840	BOLT,HUB	24	24	24	-	-											- 515490	
202	363-801-05841	BOLT,HUB	-	-	-	24	24											K - 2016181)	
202	363-801-05841	BOLT,HUB	24	24	24	-	-											515491 -	
																		K2016181 -)	
203	591-720-35000	NUT,HUB 3/4-16UNF	24	24	24	24	24												
204	591-720-30080	COVER,OIL SEAL	2	2	2	2	2												
205	591-720-30070	RETAINER,OIL SEAL	2	2	2	2	2												
206	591-720-71060	BEARING,ROLLER 32024	2	2	2	2	2												
207	363-801-05850	BEARING,TAPER ROLLER	2	2	2	2	2												
208	363-801-05860	BOLT	24	24	24	-	-											- 515462	
208	363-801-05860	BOLT	-	-	-	16	16											K - 2023611)	
208	363-801-05860	BOLT	16	16	16	-	-											515463 -	
209	591-720-76030	SEAL,OIL NOK TB16017014	2	2	2	2	2											K2023611 -)	
210	363-801-05900	NIPPLE,RELEASE	-	-	-	2	2												

組立名称 Assembly Name: アクスル,ドライビング(フロント) AXLE,DRIVING (FRONT)

FIG. PR162-0001-


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
210	363-801-05900	NIPPLE,RELEASE	2	2	2	-	-											515459 -
																		K2023610 -)
221	363-801-05490	LINING,CAM	2	2	-	-	-											- 515466
221	363-801-05491	LINING,CAM	-	-	2	2	2											K - 2016173)
221	363-801-05491	LINING,CAM	2	2	-	-	-											515465 -
222	363-801-05500	LINING,ANCHOR	2	2	-	-	-											K2016171 -)
																		- 515466
222	363-801-05501	LINING,ANCHOR	-	-	2	2	2											K - 2016173)
222	363-801-05501	LINING,ANCHOR	2	2	-	-	-											515465 -
223	591-720-50040	RIVET	40	40	-	-	-											K2016173 -)
223	363-801-05880	RIVET (7X18)	-	-	36	36	36											- 515466
223	363-801-05880	RIVET (7X18)	36	36	-	-	-											K - 2016173)
223	363-801-05890	RIVET (7X20)	-	-	4	4	4											515465 -
223	363-801-05890	RIVET (7X20)	4	4	-	-	-											K2016173 -)
224	594-720-40080	PIN,BRAKE SHOE	2	2	2	2	2											
225	594-720-40070	ROLLER,BRAKE SHOE	4	4	4	4	4											
226	363-805-25030	PIN & SET SCREW	-	-	-	2	2											
226	363-805-25030	PIN & SET SCREW	2	2	2	-	-											515569 -
226	807-201-50036	PIN,SPRING 5X36	2	2	2	-	-											K7000170 -)
231	363-801-05520	LINING,CAM&ANCHOR	4	4	4	4	4											- 515568
232	363-801-05530	RIVET	40	40	40	40	40											K - 7000170
233	363-801-05540	PIN,ROLLER	2	2	2	2	2											
234	363-801-05550	ROLLER	2	2	2	2	2											
235	363-801-05560	CLIP	2	2	2	2	2											
300	363-801-00000	AXLE,DRIVING(FRONT)	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン フト) AXLE, DRIVING (REAR WITH NO SPIN)


PR162-0002-02

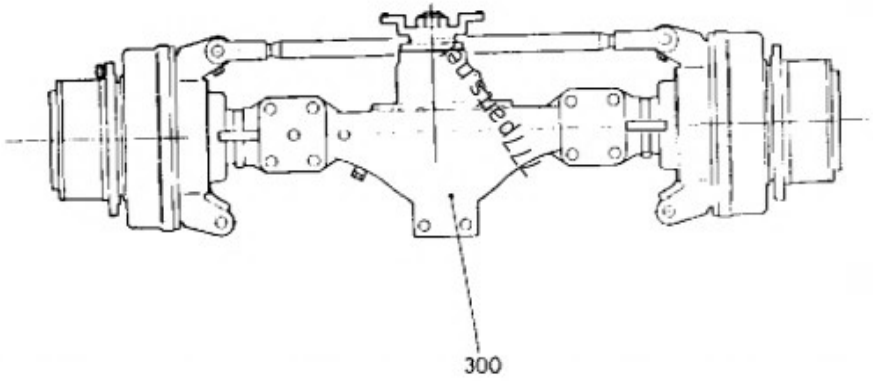

777parts.net

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン フト) AXLE, DRIVING (REAR WITH NO SPIN)

PR162-0002-02

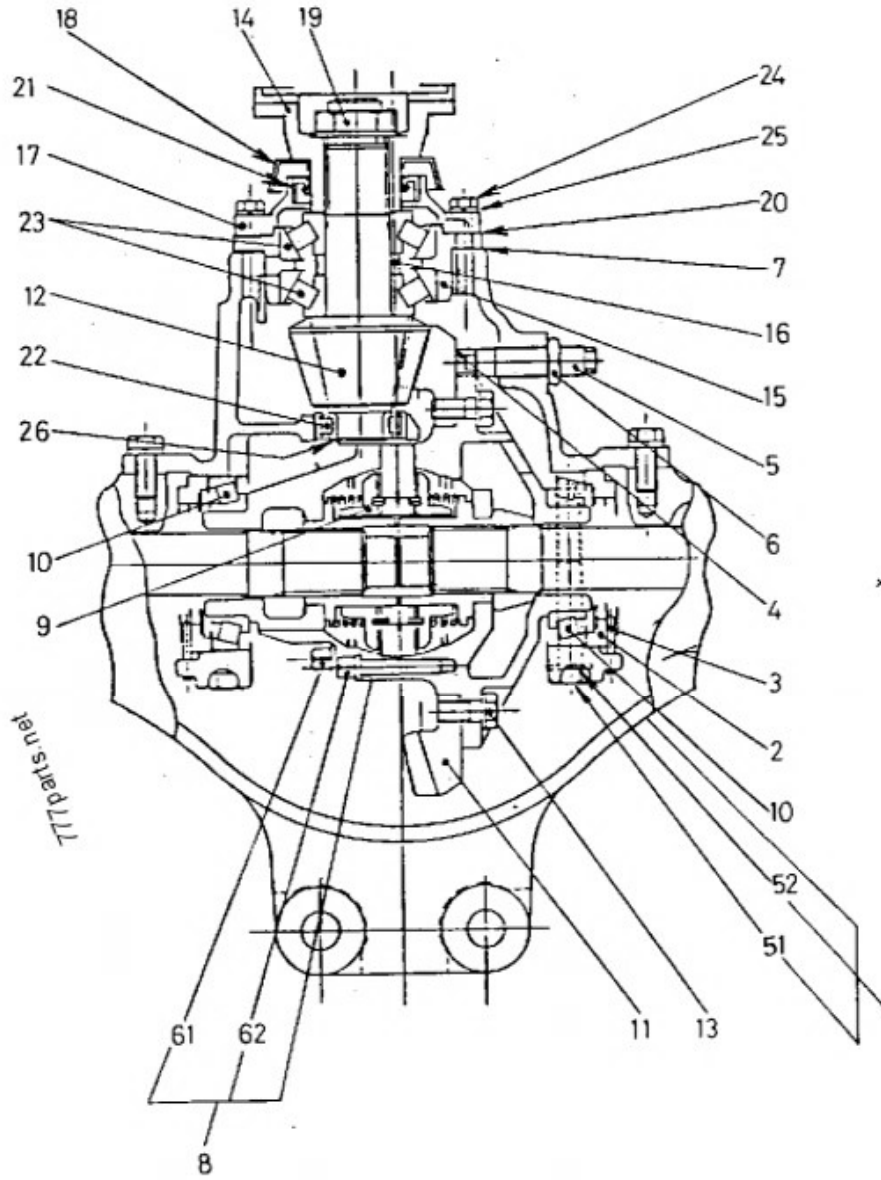


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン ツキ) AXLE, DRIVING (REAR WITH NO SPIN)

PR162-0002-02

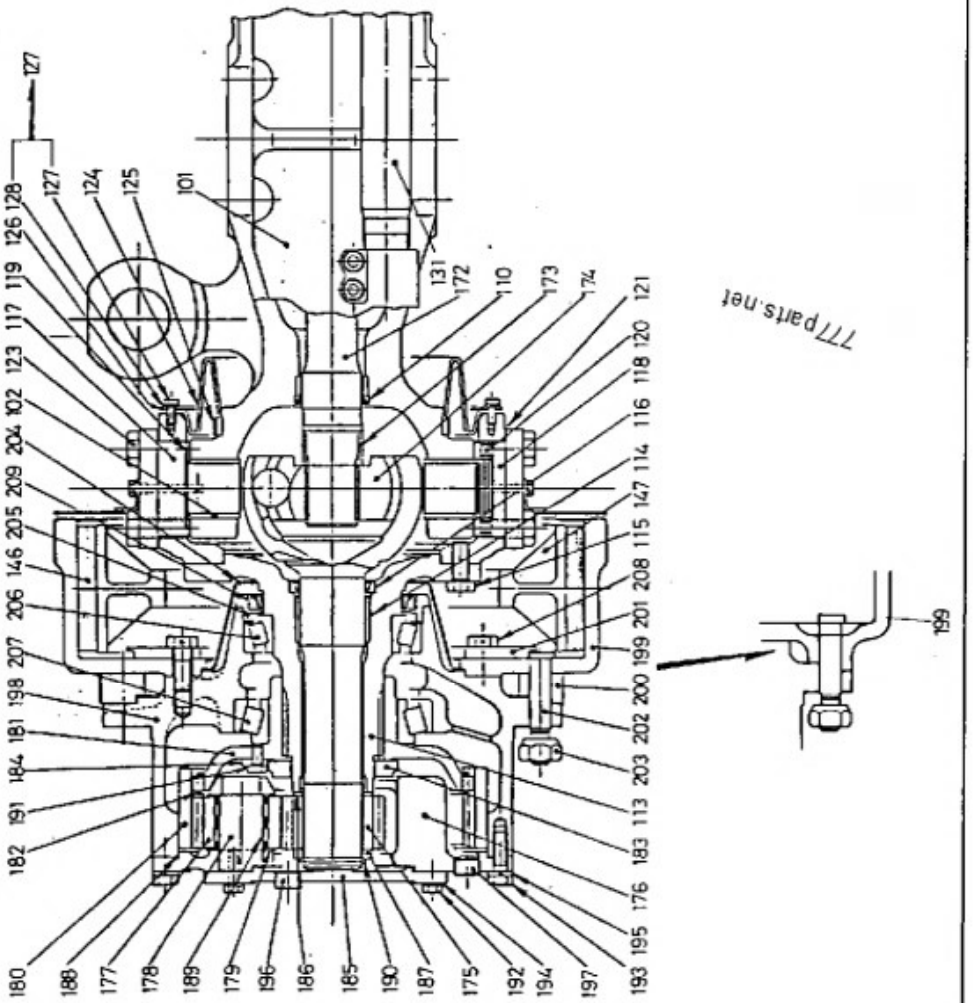


777parts.net

組立名称 Assembly Name: アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン ツキ) AXLE, DRIVING (REAR WITH NO SPIN)

PR162-0002-02


777parts.net

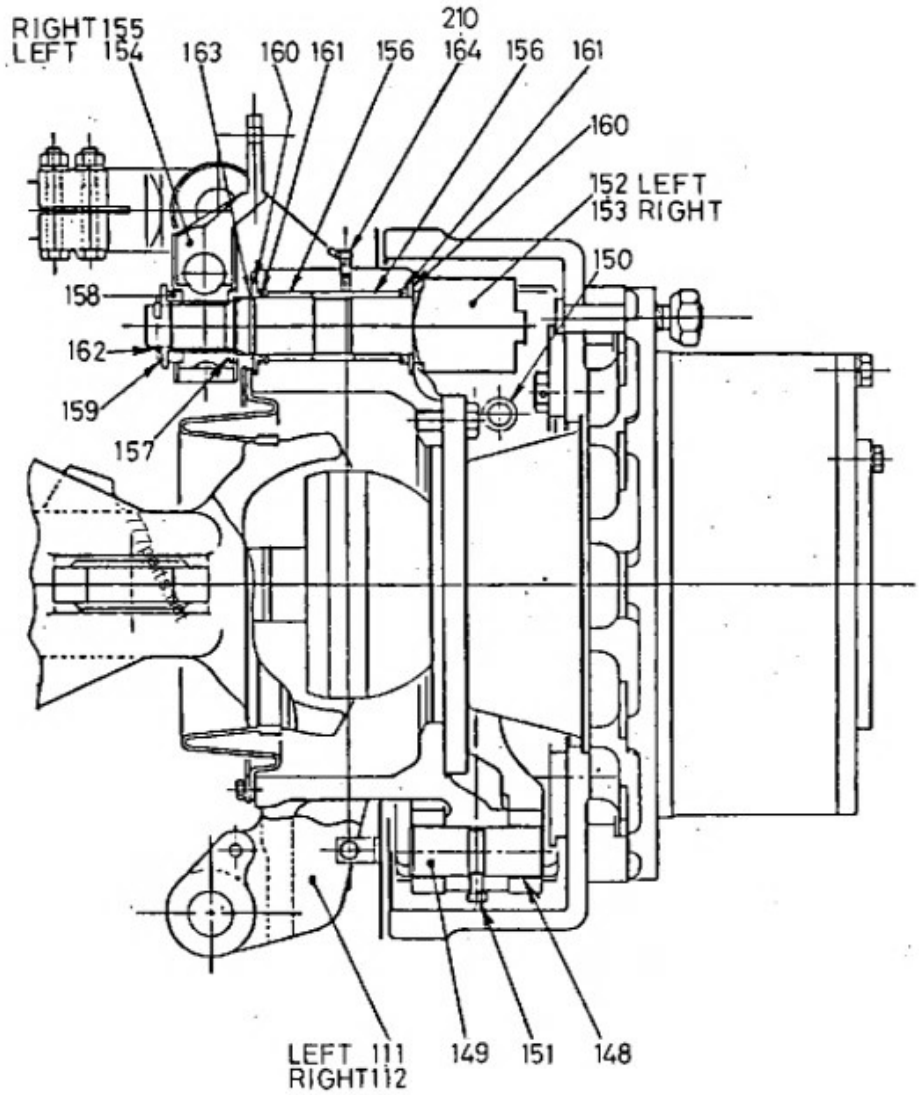

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング(リヤ ノースピン ツキ) AXLE, DRIVING (REAR WITH NO SPIN)


PR162-0002-02

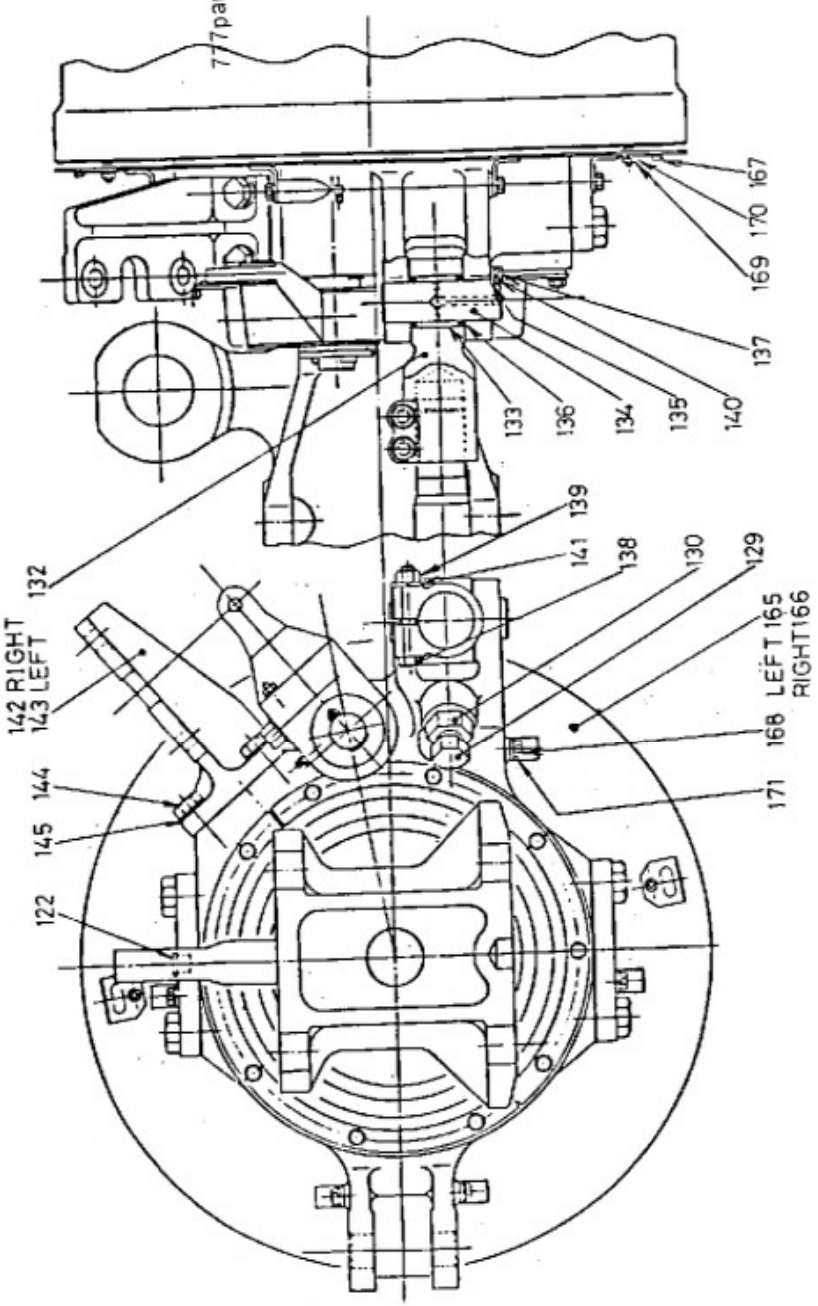

777parts.net

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン ツキ) AXLE, DRIVING (REAR WITH NO SPIN)

PR162-0002-02

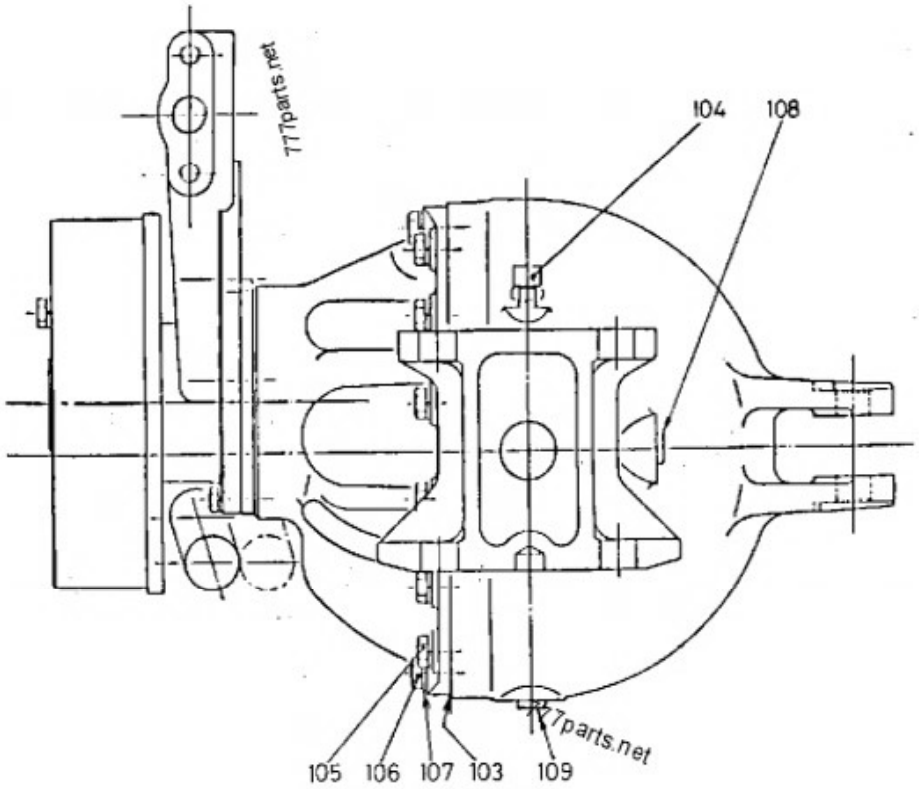


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン ツキ) AXLE, DRIVING (REAR WITH NO SPIN)

PR162-0002-02

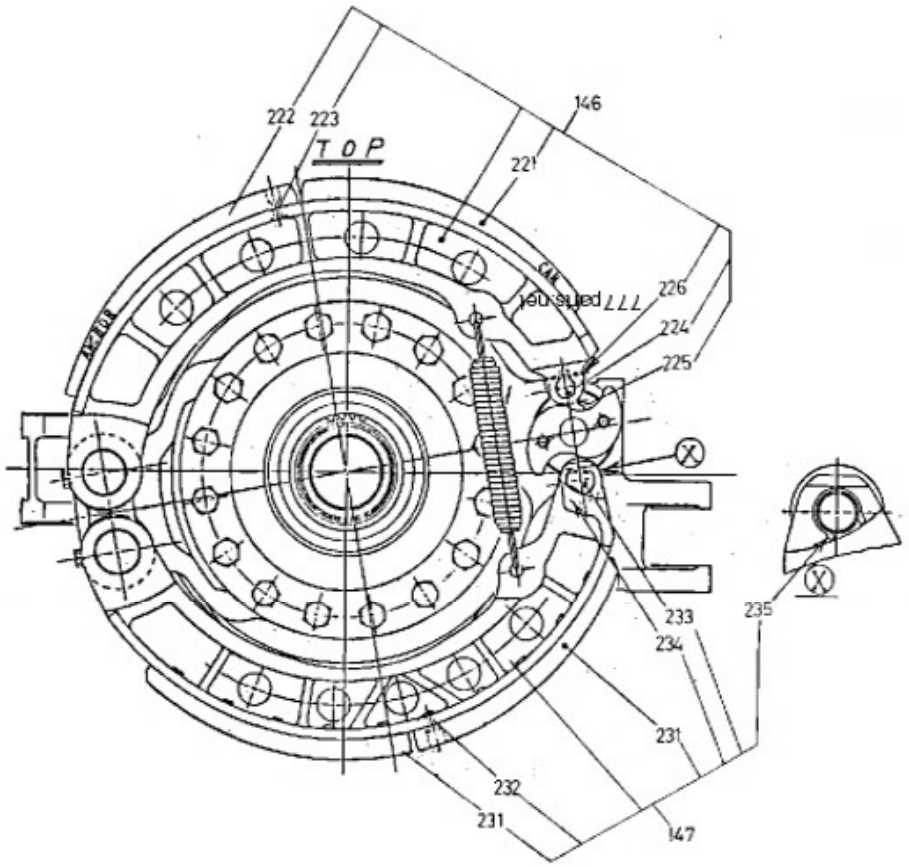

組立名称 Assembly Name: アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン ツキ) AXLE, DRIVING (WITH NO SPIN)

FIG. PR162-0002-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-2508M-3-00101) R (TR-2504-3-00102) C (TR-2504-3-00105) D (TR-2508M-3-00121) E (TR-2504-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. 変更番号 Modif. No.	ページ Page
1	363-801-05010	CARRIER CASE ASSY	1	1	1	1	1												
2	591-720-10030	NUT,RING	2	2	2	2	2												
3	591-720-10040	LOCK PIN,RING NUT	2	2	2	2	2												
4	346-800-05180	PLUG,THRUST	1	1	1	1	1												
5	346-800-05190	BOLT,THRUST M24	1	1	1	1	1												
6	346-800-05220	NUT M24	1	1	1	1	1												
7	363-801-05030	SHIM T=0.10	N	N	N	N	N												
7	363-801-05040	SHIM T=0.15	N	N	N	N	N												
7	363-801-05050	SHIM T=0.20	N	N	N	N	N												
7	363-801-05060	SHIM T=0.50	N	N	N	N	N												
8	363-801-05070	DIFF. GEAR CASE ASSY	1	1	1	1	1												
9	591-720-90000	NOSPIN DIFFERENTIAL ASSY	1	1	1	1	1												
10	591-720-71030	BEARING,TAPER ROLLER	2	2	2	2	2												
11	363-801-05120	GEAR,HYPOID	1	1	1	1	1												
12	363-801-05130	PINION,HYPOID	1	1	1	1	1												
13	346-800-05210	BOLT M16	12	12	12	12	12												
14	363-801-05140	FLANGE,COMPANION	1	1	1	1	1												
15	363-801-05170	CAGE,PINION BEARING	1	1	1	1	1												
16	363-801-05180	SPACER,PINION BEARING	1	1	1	1	1												
17	363-801-15010	COVER	1	1	1	1	1												
18	591-720-10280	SLINGER,FLANGE	1	1	1	1	1												
19	363-801-05190	NUT,HYPOID PINION	1	1	1	1	1												
20	363-801-05200	PACKING,BEARING CAGE	1	1	1	1	1												
21	363-801-05210	SEAL,OIL	1	1	1	1	1												
22	591-720-71070	BEARING,ROLLER	1	1	1	1	1												
23	591-720-71020	BEARING,ROLLER	2	2	2	2	2												
24	901-915-12050	BOLT M12X50	8	8	8	8	8												
25	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	8	8	8	8	8												
26	806-011-10320	RING,RETAINING S32	1	1	1	1	1												
51	901-915-20130	BOLT M20X130	4	4	4	4	4												
52	903-030-72001	WASHER,PLAIN 20	4	4	4	4	4												
61	363-801-05080	BOLT (LONG)	1	1	1	1	1												
62	363-801-05090	BOLT (SHORT)	8	8	8	8	8												
101	363-801-15020	AXLE HOUSING ASSY (REAR)	1	1	1	1	1												
102	591-720-30270	BUSH,KING PIN	4	4	4	4	4												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アクスル,トライビングアセンブリ (ウイズアウト スピン) / AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)

FIG. PR162-0002-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

取付番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
103	591-720-30240	PACKING	1	1	1	1	1												
104	346-800-05390	BREATHER,AIR	1	1	1	1	1												
105	901-015-16040	BOLT M16X40	10	10	10	10	10												
106	901-015-16050	BOLT M16X50	4	4	4	4	4												
107	903-020-51601	WASHER,SPRING 16	14	14	14	14	14												
108	591-720-81010	PLUG	1	1	1	1	1												
109	591-720-81020	PLUG,MAGNET PT3/4	1	1	1	1	1												
110	363-801-05310	SEAL,OIL	2	2	2	2	2												
111	363-801-05320	KNUCKLE 1(FRONT,RIGHT) (REAR,LEFT)	1	1	1	1	1												
112	363-801-05330	KNUCKLE 2(FRONT,LEFT) (REAR,RIGHT)	1	1	1	1	1												
113	363-801-05340	SPINDLE,KNUCKLE	2	2	2	2	2												
114	591-720-30420	BUSH	2	2	2	2	2												
115	901-015-16040	BOLT M16X40	32	32	32	32	32												
116	591-720-76020	SEAL,OIL NOK TA658812	2	2	2	2	2												
117	363-801-05350	PIN,KING (UPPER)	2	2	2	2	2												
118	363-801-05360	PIN,KING (BELOW)	2	2	2	2	2												
119	363-801-05370	THRUST WASHER,KING PIN	2	2	2	2	2												
120	591-720-71080	BEARING,THRUST	2	2	2	2	2												
121	594-720-30170	SHIM T=0.10	N	N	N	N	N												
121	594-720-30180	SHIM T=0.15	N	N	N	N	N												
121	594-720-30190	SHIM T=0.50	N	N	N	N	N												
122	346-800-05770	PLUG	4	4	4	4	4												
123	901-037-20050	BOLT M20X50	16	16	16	16	16												
124	363-801-05380	BOOTS,RUBBER (SPINDLE)	2	2	2	2	2												- 515463 - 7000177)
124	363-801-05381	BOOTS,RUBBER (SPINDLE)	2	2	2	2	2												515464 - (7000122 -)
125	591-720-30450	BAND	2	2	2	2	2												
126	363-801-05390	PLATE,LOCK (RUBBER BOOTS)	4	4	4	4	4												
127	901-015-08020	BOLT M8X20	24	24	24	-	-												- 515490 - 2017682)
127	363-804-35010	BOLT (WITH WASHER)	-	-	-	24	24												
127	363-804-35010	BOLT (WITH WASHER)	24	24	24	-	-												515491 - (2017682 -) - 515490 - 2017682)
128	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	24	24	24	-	-												
129	346-800-05670	BOLT,STOPPER	2	2	2	2	2												
130	594-720-30210	NUT	2	2	2	2	2												
131	363-801-05400	TIE ROD	1	1	1	1	1												
132	363-801-05410	END,TIE ROD (RIGHT HAND SCREW)	2	2	2	2	2												

組立名称 Assembly Name: アクスル,トライビングアセンブリ (ウイズアウト スピン) / AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)

FIG. PR162-0002-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

取付番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
133	363-801-05420	BUSH,TIE ROD	2	2	2	2	2												
134	363-801-05430	PIN,TIE ROD END	2	2	2	2	2												
135	591-720-30340	PLATE,LOCK	2	2	2	2	2												
136	363-801-05440	SEAL,OIL	4	4	4	4	4												
137	901-015-08020	BOLT M8X20	4	4	4	4	4												
138	901-937-12080	BOLT M12X80	4	4	4	4	4												
139	591-720-73030	NUT M12	4	4	4	4	4												
140	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4												
141	903-020-51201	WASHER,SPRING 12	4	4	4	4	4												
142	363-801-15030	BRACKET,CHAMBER 5 (RIGHT)	1	1	1	1	1												
143	363-801-15040	BRACKET,CHAMBER 4 (LEFT)	1	1	1	1	1												
144	901-015-16040	BOLT M16X40	6	6	6	6	6												
145	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	6	6	6	6	6												
146	363-801-05480	SHOE ASSY,BRAKE	2	2	2	2	2												
147	363-801-05510	BRAKE SHOE ASSY	2	2	2	2	2												
148	591-720-50050	BUSH,BRAKE SHOE	8	8	8	8	8												
149	591-720-50060	PIN,ANCHOR	4	4	4	4	4												
150	591-720-50151	SPRING	2	2	2	2	2												
151	346-800-06020	BOLT M10	4	4	4	4	4												
152	363-801-05570	SHAFT,BRAKE CAM1(FRONT,RIGHT REAR,LEFT)	1	1	1	1	1												
153	363-801-05580	SHAFT,BRAKE CAM2(FRONT,LEFT REAR,RIGHT)	1	1	1	1	1												
154	363-801-05590	ADJUSTER,SLACK 1(FRONT,RIGHT REAR,LEFT)	1	1	1	1	1												
155	363-801-05600	ADJUSTER,SLACK 2(FRONT,LEFT REAR,RIGHT)	1	1	1	1	1												
156	363-801-05610	BUSH,CAM SHAFT	4	4	4	4	4												
157	594-721-00090	SPACER	2	2	2	2	2												
158	594-721-00100	SPACER	2	2	2	2	2												
159	594-720-40130	WASHER,PLAIN	2	2	2	2	2												
160	594-720-40140	WASHER,PLAIN	4	4	4	4	4												
161	594-720-40310	OIL,SEAL	4	4	4	4	4												
162	801-360-50045	PIN,SPLIT 5X45	2	2	2	2	2												
163	806-011-10450	RING,RETAINING S45	2	2	2	2	2												
164	591-720-80010	NIPPLE,GREASE PT1/8	2	2	2	2	2												
165	363-801-05620	COVER,BRAKE 1(FRONT,RIGHT REAR,LEFT)	1	1	1	1	1												
166	363-801-05630	COVER,BRAKE 2(FRONT,LEFT REAR,RIGHT)	1	1	1	1	1												
167	591-720-54000	COVER,BRAKE ADJUSTING HOLE	4	4	4	4	4												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アクスル,ドライビング(ウイズ ノースピン ヲ付) AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)

FIG. PR1A2-0002-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122

指示番号 Key No	部品番号 Part No	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
168	901-015-08020	BOLT M8X20	12	12	12	12	12												
169	902-015-00600	NUT M6	4	4	4	4	4												
170	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	4	4	4	4	4												
171	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	12	12	12	12	12												
172	591-720-30020	SHAFT,AXLE	2	2	2	2	2												
173	591-720-30350	COLLER,AXLE SHAFT	2	2	2	2	2												
174	591-720-30360	JOINT,BALL	2	2	2	2	2												
175	363-801-05640	NTN BJ208ACR GEAR,SUN	2	2	2	2	2												
176	363-801-05650	SPIDER,PLANETARY GEAR	2	2	2	2	2												
177	363-801-05660	GEAR,,PLANETARY	6	6	6	6	6												
178	363-801-05670	SHAFT,PLANETARY	6	6	6	6	6												
179	363-801-05680	WASHER,THRUST	12	12	12	12	12												
180	363-801-05690	GEAR,INTERNAL	2	2	2	2	2												
181	363-801-05700	HUB,INTERNAL GEAR	2	2	2	2	2												
182	363-801-05710	WIRE,LOCK	4	4	4	4	4												
183	363-801-05720	NUT,BEARING	2	2	2	2	2												
184	363-801-05730	WASHER,LOCK	2	2	2	2	2												
185	363-801-05740	COVER,GEAR SPIDER	2	2	2	2	2												
186	363-801-05750	SPACER,SUN GEAR	2	2	2	2	2												
187	363-801-05760	SPACER	2	2	2	2	2												
188	591-720-77030	O-RING	2	2	2	2	2												
189	363-801-05770	BEARING,NEEDLE	12	12	12	12	12												
190	591-720-78020	RING,RETAINING	2	2	2	2	2												
191	901-015-08016	BOLT M8X16	4	4	4	4	4												
192	901-017-10025	BOLT M10X25	12	12	12	12	12												
193	901-015-14045	BOLT M14X45	40	40	40	40	40												
194	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	12	12	12	12	12												
195	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	40	40	40	40	40												
196	803-160-30060	PLUG PT1/8	2	2	2	2	2												
197	591-720-81020	PLUG,MAGNET PT3/4	2	2	2	2	2												
198	363-801-05800	HUB,WHEEL	2	2	2	2	2												
199	363-801-05810	DRUM,BRAKE	2	2	2	-	-												- 515480
199	363-801-05811	DRUM,BRAKE	-	-	-	2	2												K - 2016182)
199	363-801-05811	DRUM,BRAKE	2	2	2	-	-												515481 -
200	363-801-05820	ADAPTER	2	2	2	-	-												(2016182 -)
																			- 515480
																			K - 2016182)

777parts.net

組立名称 Assembly Name: アクスル,ドライビング(ウイズ ノースピン ヲ付) AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)

FIG. PR1A2-0002-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
201	363-801-05830	PLATE	2	2	2	-	-											- 515480
201	363-801-05831	PLATE	-	-	-	2	2											K - 2016182)
201	363-801-05831	PLATE	2	2	2	-	-											515481 -
202	363-801-05840	BOLT,HUB	24	24	24	-	-											(2016182 -)
202	363-801-05841	BOLT,HUB	-	-	-	24	24											- 515480
202	363-801-05841	BOLT,HUB	24	24	24	-	-											K - 2016182)
203	591-720-35000	NUT,HUB 3/4-16UNF	24	24	24	24	24											515481 -
204	591-720-30080	COVER,OIL SEAL	2	2	2	2	2											(2016182 -)
205	591-720-30070	RETAINER,OIL SEAL	2	2	2	2	2											
206	591-720-71060	BEARING,ROLLER 32024	2	2	2	2	2											
207	363-801-05850	BEARING,TAPER ROLLER	2	2	2	2	2											
208	363-801-05860	BOLT	24	24	24	-	-											- 515462
208	363-801-05860	BOLT	-	-	-	16	16											K - 2023689)
208	363-801-05860	BOLT	16	16	16	-	-											515463 -
209	591-720-76030	SEAL,OIL NOK TB14017016	2	2	2	2	2											(2023689 -)
210	363-801-05900	NIPPLE,RELEASE	-	-	-	2	2											
210	363-801-05900	NIPPLE,RELEASE	2	2	2	-	-											515459 -
221	363-801-05490	LINING,CAM	2	2	-	-	-											(2023688 -)
221	363-801-05491	LINING,CAM	-	-	2	2	2											- 515464
221	363-801-05491	LINING,CAM	2	2	-	-	-											K - 2016173)
222	363-801-05500	LINING,ANCHOR	2	2	-	-	-											515465 -
222	363-801-05501	LINING,ANCHOR	-	-	2	2	2											(2016173 -)
222	363-801-05501	LINING,ANCHOR	2	2	-	-	-											- 515464
223	591-720-50040	RIVET	40	40	-	-	-											K - 2016173)
223	363-801-05880	RIVET (7X18)	-	-	36	36	36											515465 -
223	363-801-05880	RIVET (7X18)	36	36	-	-	-											(2016173 -)
223	363-801-05890	RIVET (7X20)	-	-	4	4	4											- 515464
223	363-801-05890	RIVET (7X20)	4	4	-	-	-											K - 2016173)
224	594-720-40080	PIN,BRAKE SHOE	2	2	2	2	2											515465 -
225	594-720-40070	ROLLER,BRAKE SHOE	4	4	4	4	4											(2016173 -)
226	363-805-25030	PIN K SET SCREW	-	-	-	2	2											
226	363-805-25030	PIN K SET SCREW	2	2	2	-	-											515569 -
226	807-701-50036	PIN,SPRING 5X36	2	2	2	-	-											(7000170 -)
231	363-801-05520	LINING,CAM&ANCHOR	4	4	4	4	4											- 515568
232	363-801-05530	RIVET	40	40	40	40	40											K - 7000170)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: アクスル,ドライビング (ウィズアウト ノースピン) AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)

FIG. PR162-0002-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Model. No.)	ページ Page
233	363-801-05540	PIN,ROLLER	2	2	2	2	2												
234	363-801-05550	ROLLER	2	2	2	2	2												
235	363-801-05560	CLIP	2	2	2	2	2												
300	363-801-10000	AXLE,DRIVING (REAR) (WITH NO SPIN)	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/


組立名称 Assembly Name アクスル、ドライビング (リヤ ノースピン ナシ) AXLE, DRIVING (REAR WITHOUT NO SPIN) PR162-0003-02

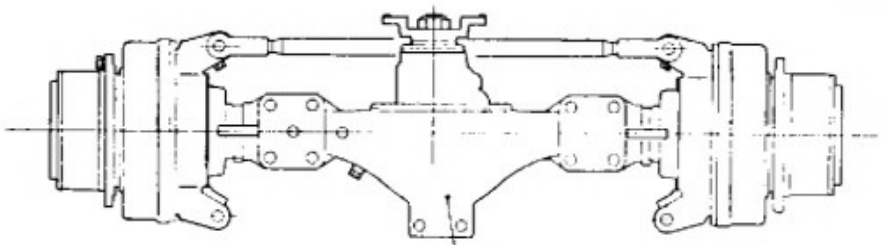

777parts.net

組立名称 Assembly Name アクスル、ドライビング (リヤ ノースピン ナシ) AXLE, DRIVING (REAR WITHOUT NO SPIN) PR162-0003-02


777parts.net

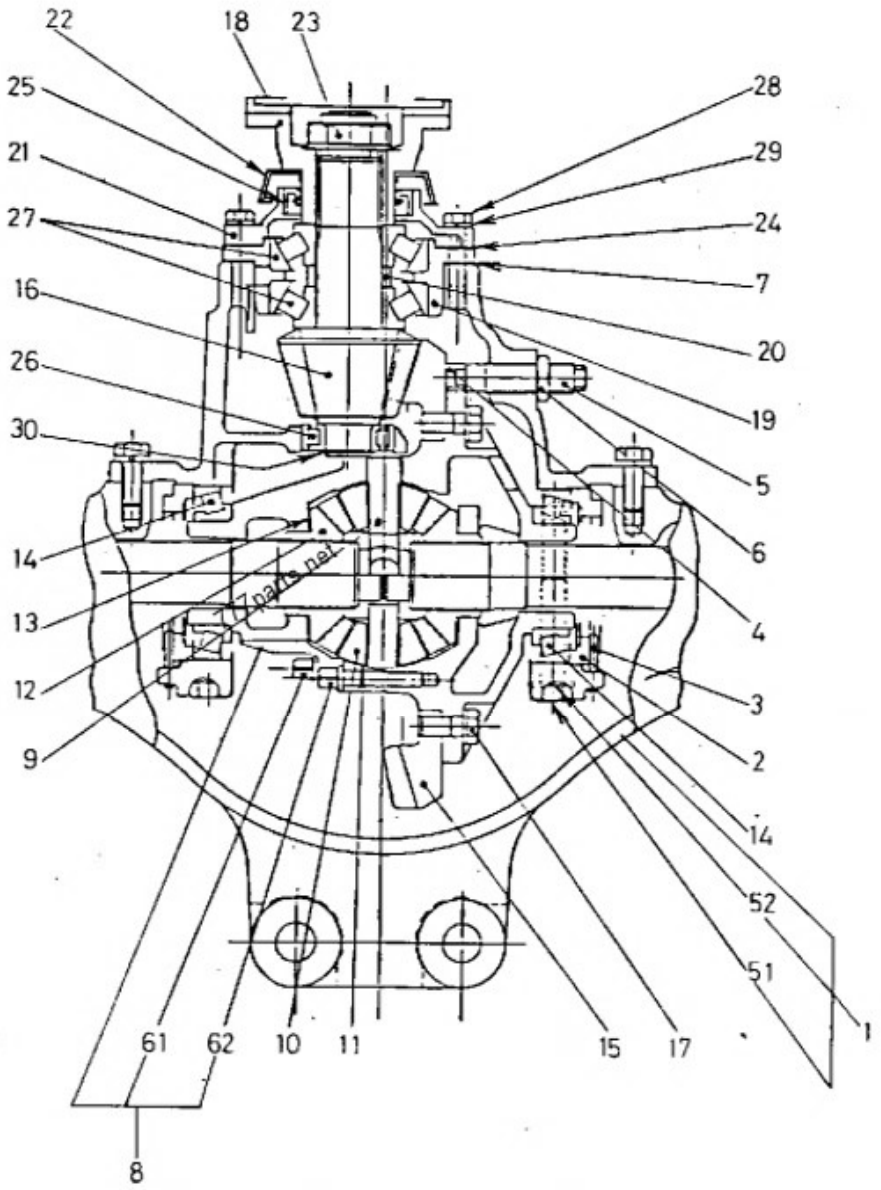

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン ナシ) AXLE, DRIVING (REAR WITHOUT NO SPIN)

PR162-0003-02

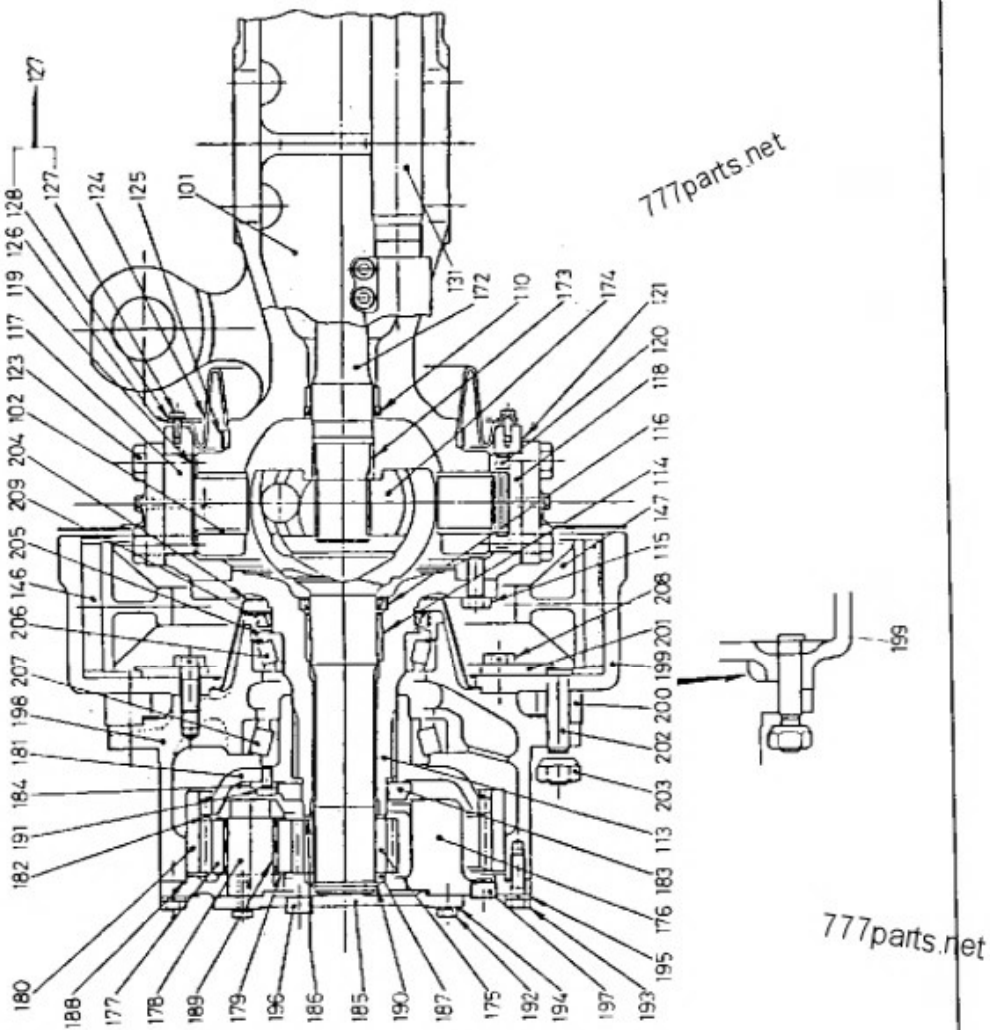


777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン ナシ) AXLE, DRIVING (REAR WITHOUT NO SPIN)


PR162-0003-02

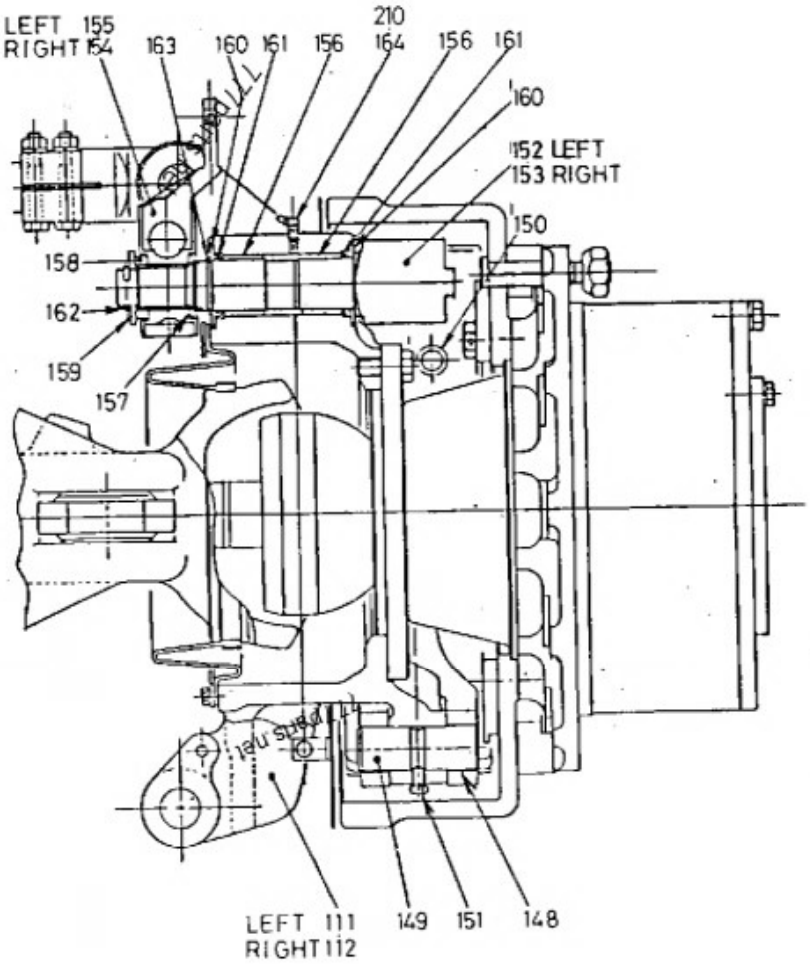

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン ナシ) AXLE, DRIVING (REAR WITHOUT NO SPIN)


PR162-0003-02

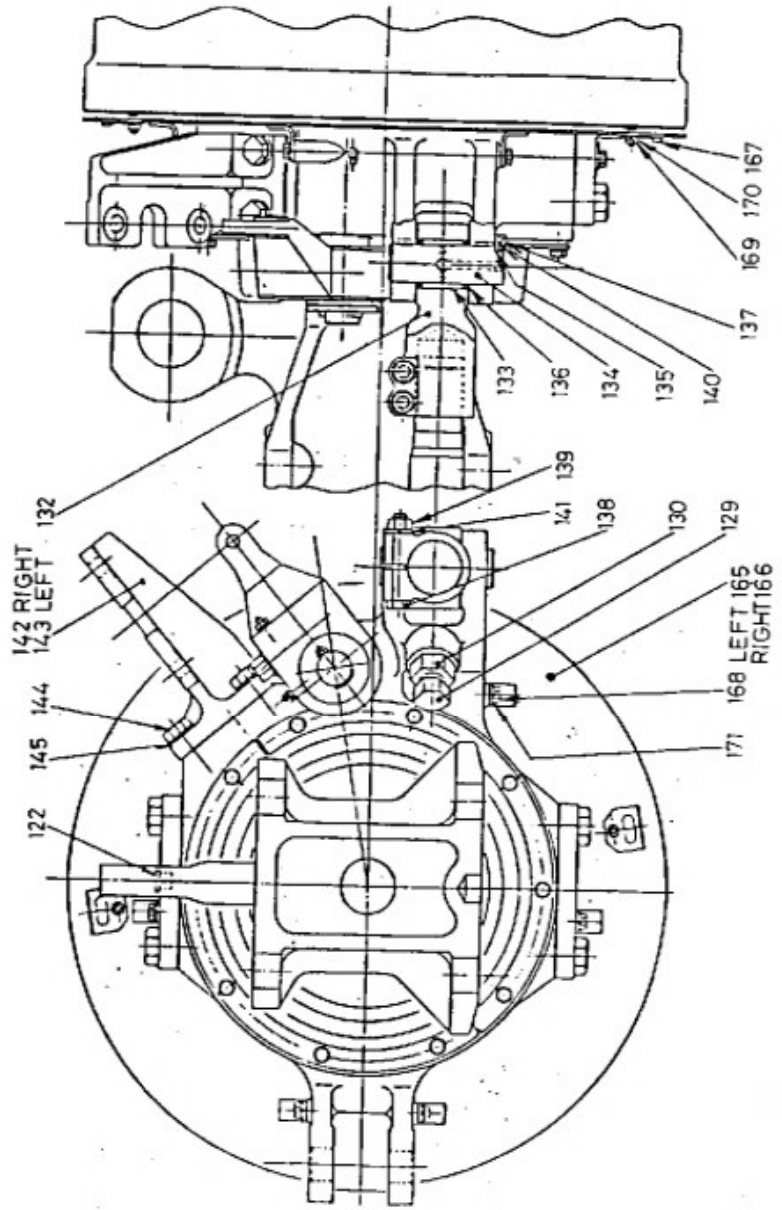

7parts.net
777parts.net

組立名称 Assembly Name アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン ナシ) AXLE, DRIVING (REAR WITHOUT NO SPIN)

PR162-0003-02

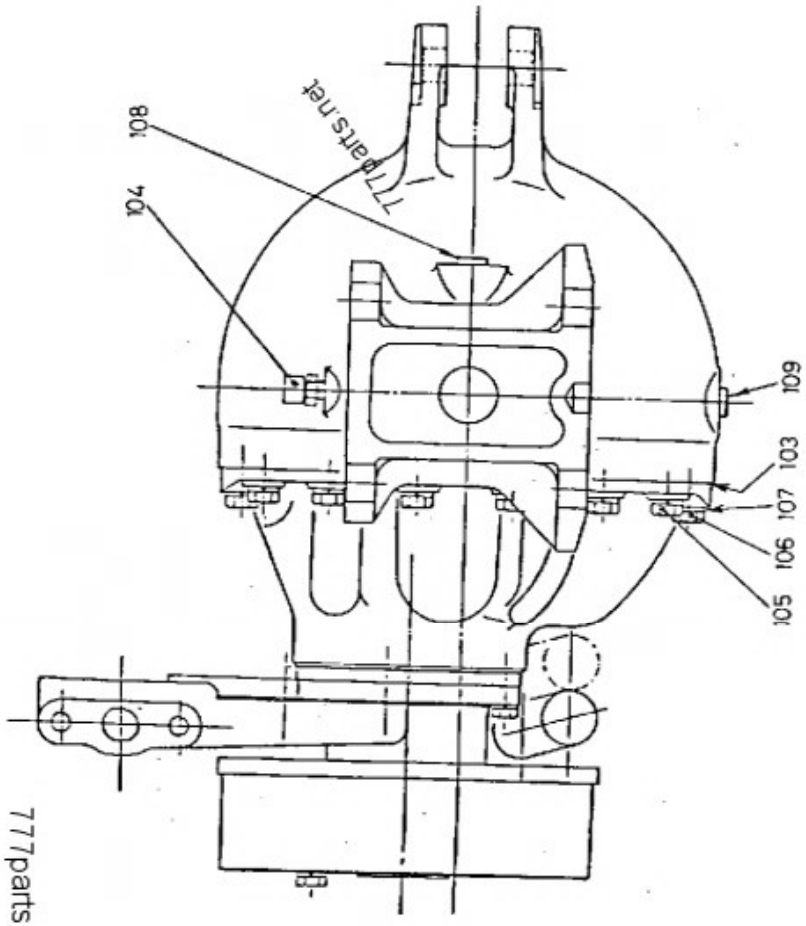


777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 アクスル, ドライビング (リヤ ノースピン ナシ)
Assembly Name AXLE, DRIVING (REAR WITHOUT NO SPIN)

PR162-0003-02

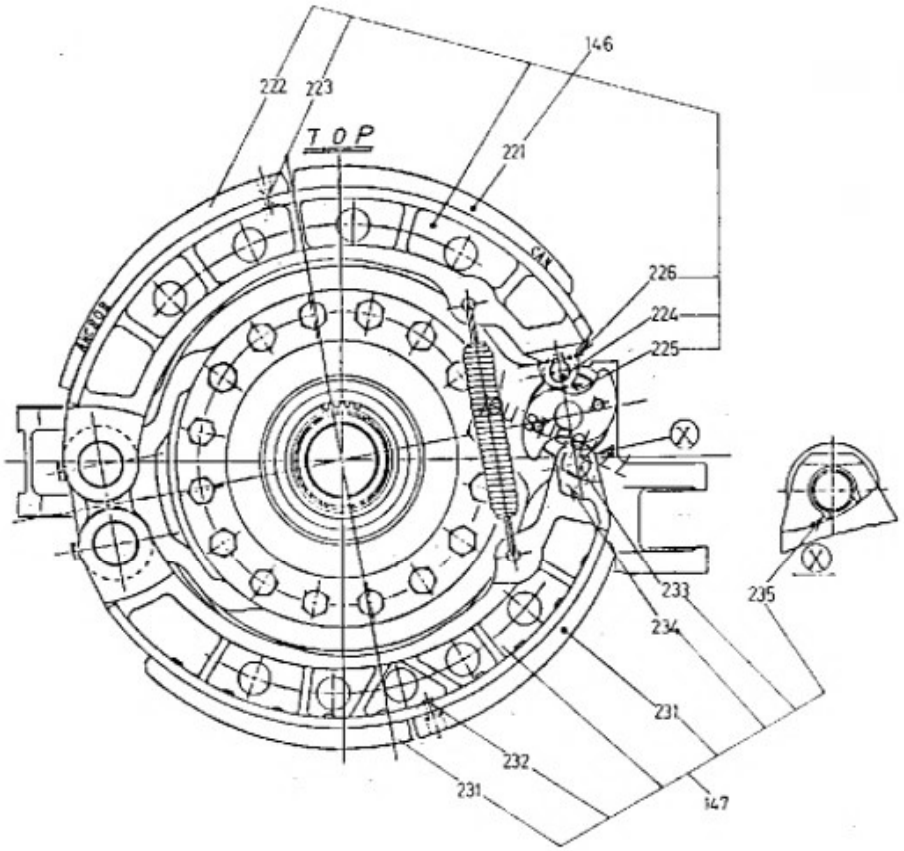

組立名称 アクスル, トライビングギア (リヤ ノースピン ナシ)
Assembly Name AXLE, DRIVING (WITHOUT NO SPIN)

FIG. PR162-0003-02

スペック番号 A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
Specification No. D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更番号 Special No.
1	363-801-05010	CARRIER CASE ASSY	1	1	1	1	1											
2	591-720-10030	NUT,RING	2	2	2	2	2											
3	591-720-10040	LOCK PIN,RING NUT	2	2	2	2	2											
4	346-800-05180	PLUG,THRUST	1	1	1	1	1											
5	346-800-05190	BOLT,THRUST M24	1	1	1	1	1											
6	346-800-05220	NUT M24	1	1	1	1	1											
7	363-801-05030	SHIM T=0.10	N	N	N	N	N											
7	363-801-05040	SHIM T=0.15	N	N	N	N	N											
7	363-801-05050	SHIM T=0.20	N	N	N	N	N											
7	363-801-05060	SHIM T=0.50	N	N	N	N	N											
8	363-801-05070	DIFF. GEAR CASE ASSY	1	1	1	1	1											
9	591-720-10130	SPIDER	1	1	1	1	1											
10	591-720-10091	PINION,DIFFERENTIAL	4	4	4	4	4											
11	363-801-05100	WASHER,THRUST	4	4	4	4	4											
12	591-720-10111	GEAR,DIFFERENTIAL	2	2	2	2	2											
13	363-801-05110	WASHER,THRUST	2	2	2	2	2											
14	591-720-71030	BEARING,TAPER ROLLER	2	2	2	2	2											
15	363-801-05120	GEAR,HYPOID	1	1	1	1	1											
16	363-801-05130	PINION,HYPOID	1	1	1	1	1											
17	346-800-05210	BOLT M16	12	12	12	12	12											
18	363-801-05140	FLANGE,COMPANION	1	1	1	1	1											
19	363-801-05170	CAGE,PINION BEARING	1	1	1	1	1											
20	363-801-05180	SPACER,PINION BEARING	1	1	1	1	1											
21	363-801-15010	COVER	1	1	1	1	1											
22	591-720-10280	SLINGER,FLANGE	1	1	1	1	1											
23	363-801-05190	NUT,HYPOID PINION	1	1	1	1	1											
24	363-801-05200	PACKING,BEARING CAGE	1	1	1	1	1											
25	363-801-05210	SEAL,OIL	1	1	1	1	1											
26	591-720-71070	BEARING,ROLLER	1	1	1	1	1											
27	591-720-71020	BEARING,ROLLER	2	2	2	2	2											
28	901-915-12050	BOLT M12X50	8	8	8	8	8											
29	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	8	8	8	8	8											
30	806-011-10320	RING,RETAINING S32	1	1	1	1	1											
51	901-915-20130	BOLT M20X130	4	4	4	4	4											
52	903-030-72001	WASHER,PLAIN 20	4	4	4	4	4											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	アクスル,ドライブ(ディファレンシャル ノースピン ナシ) AXLE,DRIVING (WITHOUT NO SPIN)	FIG. PR162-0003-02
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > E < TR-250M-3-00122 > F < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
61	363-801-05080	BOLT (LONG)	1	1	1	1	1												
62	363-801-05090	BOLT (SHORT)	R	R	R	R	R												
101	363-801-15020	AXLE HOUSING ASSY (REAR)	1	1	1	1	1												
102	591-720-30270	BUSH,KING PIN	4	4	4	4	4												
103	591-720-30240	PACKING	1	1	1	1	1												
104	346-800-05390	BREATHER,AIR	1	1	1	1	1												
105	901-015-16040	BOLT M16X40	10	10	10	10	10												
106	901-015-16050	BOLT M16X50	4	4	4	4	4												
107	903-020-51601	WASHER,SPRING 16	14	14	14	14	14												
108	591-720-81010	PLUG	1	1	1	1	1												
109	591-720-81020	PLUG,MAGNET PT3/4	1	1	1	1	1												
110	363-801-05310	SEAL,OIL	2	2	2	2	2												
111	363-801-05320	KNUCKLE 1(FRONT,RIGHT) (REAR,LEFT)	1	1	1	1	1												
112	363-801-05330	KNUCKLE 2(FRONT,LEFT) (REAR,RIGHT)	1	1	1	1	1												
113	363-801-05340	SPINDLE,KNUCKLE	2	2	2	2	2												
114	591-720-30420	BUSH	2	2	2	2	2												
115	901-015-16040	BOLT M16X40	32	32	32	32	32												
116	591-720-76020	SEAL,OIL NOK TB58812	2	2	2	2	2												
117	363-801-05350	PIN,KING (ABOVE)	2	2	2	2	2												
118	363-801-05360	PIN,KING (BELOW)	2	2	2	2	2												
119	363-801-05370	THRUST WASHER,KING PIN	2	2	2	2	2												
120	591-720-71080	BEARING,THRUST	2	2	2	2	2												
121	594-720-30170	SHIM T=0.10	N	N	N	N	N												
121	594-720-30180	SHIM T=0.15	N	N	N	N	N												
121	594-720-30190	SHIM T=0.50	N	N	N	N	N												
122	346-800-05770	PLUG	4	4	4	4	4												
123	901-037-20050	BOLT M20X50	16	16	16	16	16												
124	363-801-05380	BOOTS,RUBBER (SPINDLE)	2	2	2	2	2												- 515863 - 7000177
124	363-801-05381	BOOTS,RUBBER (SPINDLE)	2	2	2	2	2												515864 - 7000177 -
125	591-720-30450	BAND	2	2	2	2	2												)
126	363-801-05390	PLATE,LOCK (RUBBER BOOTS)	4	4	4	4	4												
127	901-015-08020	BOLT M8X20	24	24	24	-	-												- 515490 - 2017682
127	363-804-35010	BOLT (WITH WASHER)	-	-	-	24	24												
127	363-804-35010	BOLT (WITH WASHER)	24	24	24	-	-												515491 - 2017682 -
128	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	24	24	24	-	-												)
																			- 515490 - 2017682

777parts.net

組立名称 Assembly Name	アクスル,ドライブ(ディファレンシャル ノースピン ナシ) AXLE,DRIVING (WITHOUT NO SPIN)	FIG. PR162-0003-
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > F < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
129	346-800-05670	BOLT,STOPPER	2	2	2	2	2												
130	594-720-30210	NUT	2	2	2	2	2												
131	363-801-05400	TIE ROD	1	1	1	1	1												
132	363-801-05410	END,TIE ROD (RIGHT HAND SCREW)	2	2	2	2	2												
133	363-801-05420	BUSH,TIE ROD	2	2	2	2	2												
134	363-801-05430	PIN,TIE ROD END	2	2	2	2	2												
135	591-720-30340	PLATE,LOCK	2	2	2	2	2												
136	363-801-05440	SEAL,OIL	4	4	4	4	4												
137	901-015-08020	BOLT M8X20	4	4	4	4	4												
138	901-937-12080	BOLT M12X80	4	4	4	4	4												
139	591-720-71030	NUT M12	4	4	4	4	4												
140	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4												
141	903-020-51201	WASHER,SPRING 12	4	4	4	4	4												
142	363-801-15030	BRACKET,CHAMBER 5 (RIGHT)	1	1	1	1	1												
143	363-801-15040	BRACKET,CHAMBER 4 (LEFT)	1	1	1	1	1												
144	901-015-16040	BOLT M16X40	6	6	6	6	6												
145	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	6	6	6	6	6												
146	363-801-05480	SHOE ASSY,BRAKE	2	2	2	2	2												
147	363-801-05510	BRAKE SHOE ASSY	2	2	2	2	2												
148	591-720-50050	BUSH,BRAKE SHOE	R	R	R	R	R												
149	591-720-50060	PIN,ANCHOR	4	4	4	4	4												
150	591-720-50151	SPRING	2	2	2	2	2												
151	346-800-06020	BOLT M10	4	4	4	4	4												
152	363-801-05570	SHAFT,BRAKE CAM1(FRONT,RIGHT REAR,LEFT)	1	1	1	1	1												
153	363-801-05580	SHAFT,BRAKE CAM2(FRONT,LEFT REAR,RIGHT)	1	1	1	1	1												
154	363-801-05590	ADJUSTER,SLACK 1(FRONT,RIGHT REAR,LEFT)	1	1	1	1	1												
155	363-801-05600	ADJUSTER,SLACK 2(FRONT,LEFT REAR,RIGHT)	1	1	1	1	1												
156	363-801-05610	BUSH,CAM SHAFT	4	4	4	4	4												
157	594-721-00090	SPACER	2	2	2	2	2												
158	594-721-00100	SPACER	2	2	2	2	2												
159	594-720-40130	WASHER,PLAIN	2	2	2	2	2												
160	594-720-43140	WASHER,PLAIN	4	4	4	4	4												
161	594-720-40310	OIL SEAL	4	4	4	4	4												
162	801-360-50045	PIN,SPLIT 5X45	2	2	2	2	2												
163	806-011-10450	RING,RETAINING S45	2	2	2	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アクスル,トラスドライビング(ナット ノースピン ナシ) AXLE,DRIVING (WITHOUT NO SPIN)　FIG. PR162-0003-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250H-1-00101 > B < TR-250H-1-00102 > C < TR-250H-1-00103 > D < TR-250H-1-00121 > F < TR-250H-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機(変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
164	591-720-80010	NIPPLE,GREASE PT1/8	2	2	2														
165	363-801-05620	COVER,BRAKE 1(FRONT, RIGHT REAR,LEFT)	1	1	1	1													
166	363-801-05630	COVER,BRAKE 2(FRONT, LEFT REAR,RIGHT)	1	1	1	1													
167	591-720-54000	COVER,BRAKE ADJUSTING HOLE	4	4	4	4													
168	901-015-08028	BOLT M8X20	12	12	12	12													
169	902-015-00600	NUT M6	4	4	4	4													
170	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	4	4	4	4													
171	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	12	12	12	12													
172	591-720-30020	SHAFT,AXLE	2	2	2	2													
173	591-720-30350	COLLER,AXLE SHAFT	2	2	2	2	2												
174	591-720-30360	JOINT,BALL NTN NJ208AC3	2	2	2	2	2												
175	363-801-05640	GEAR,SUN	2	2	2	2	2												
176	363-801-05650	SPIDER,PLANETARY GEAR	2	2	2	2	2												
177	363-801-05660	GEAR,,PLANETARY	6	6	6	6	6												
178	363-801-05670	SHAFT,PLANETARY	6	6	6	6	6												
179	363-801-05680	WASHER,THRUST	12	12	12	12	12												
180	363-801-05690	GEAR,INTERNAL	2	2	2	2	2												
181	363-801-05700	HUB,INTERNAL GEAR	2	2	2	2	2												
182	363-801-05710	WIRE,LOCK	4	4	4	4	4												
183	363-801-05720	NUT,BEARING	2	2	2	2	2												
184	363-801-05730	WASHER,LOCK	2	2	2	2	2												
185	363-801-05740	COVER,GEAR SPIDER	2	2	2	2	2												
186	363-801-05750	SPACER,SUN GEAR	2	2	2	2	2												
187	363-801-05760	SPACER	2	2	2	2	2												
188	591-720-77030	O,RING	2	2	2	2	2												
189	363-801-05770	BEARING,NEEDLE	12	12	12	12	12												
190	591-720-78020	RING,RETAINING	2	2	2	2	2												
191	901-015-05016	BOLT M8X16	6	6	6	6	6												
192	901-017-10025	BOLT M10X25	12	12	12	12	12												
193	901-015-14045	BOLT M14X45	40	40	40	40	40												
194	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	12	12	12	12	12												
195	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	40	40	40	40	40												
196	803-160-30060	PLUG PT3/8	2	2	2	2	2												
197	591-720-81020	PLUG,MAGNET PT3/4	2	2	2	2	2												
198	363-801-05800	HUB,WHEEL	2	2	2	2	2												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: アクスル,トラスドライビング(ナット ノースピン ナシ) AXLE,DRIVING (WITHOUT NO SPIN)　FIG. PR162-0003-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250H-1-00101 > B < TR-250H-1-00102 > C < TR-250H-1-00103 > D < TR-250H-1-00121 > F < TR-250H-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機(変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
199	363-801-05810	DRUM,BRAKE	2	2	2	-	-											- 515480 - 2016172	
199	363-801-05811	DRUM,BRAKE	-	-	-	2	2												
199	363-801-05811	DRUM,BRAKE	2	2	2	-	-											515481 - 2016172 -	
200	363-801-05820	ADAPTER	2	2	2	-	-											- 515480 - 2016172	
201	363-801-05830	PLATE	2	2	2	-	-											- 515480 - 2016L221	
201	363-801-05831	PLATE	-	-	-	2	2												
201	363-801-05831	PLATE	2	2	2	-	-											515481 - 2016172 -	
202	363-801-05840	BOLT,HUB	24	24	24	-	-											- 515480 - 2016172	
202	363-801-05841	BOLT,HUB	-	-	-	24	24												
202	363-801-05841	BOLT,HUB	24	24	24	-	-											515481 - 2016172 -	
203	591-720-35000	NUT,HUB 3/4-16UNF	24	24	24	24	24												
204	591-720-30080	COVER,OIL SEAL	2	2	2	2	2												
205	591-720-30070	RETAINER,OIL SEAL	2	2	2	2	2												
206	591-720-71060	BEARING,ROLLER 32024	2	2	2	2	2												
207	363-801-05859	BEARING,TAPER ROLLER	2	2	2	2	2												
208	363-801-05860	BOLT	16	16	16	16	16												
209	591-720-76030	SEAL,OIL NOK TR14017014	2	2	2	2	2												
210	363-801-05900	NIPPLE,RELEASE	-	-	-	2	2												
210	363-801-05900	NIPPLE,RELEASE	2	2	2	-	-											515459 - 2023686 -	
221	363-801-05490	LINING,CAM	2	2	-	-												- 515466 - 2016173	
221	363-801-05491	LINING,CAM	-	-	2	2													
221	363-801-05491	LINING,CAM	2	2	-	-												515465 - 2016173 -	
222	363-801-05500	LINING,ANCHOR	2	2	-	-												- 515466 - 2016173	
222	363-801-05501	LINING,ANCHOR	-	-	2	2													
222	363-801-05501	LINING,ANCHOR	2	2	-	-												515465 - 2016173 -	
223	591-720-50040	RIVET	40	40	-	-													
223	363-801-05880	RIVET (7X18)	-	-	36	36													
223	363-801-05880	RIVET (7X18)	36	36	-	-												515465 - 2016173 -	
223	363-801-05890	RIVET (7X20)	-	-	4	4													
223	363-801-05890	RIVET (7X20)	4	4	-	-												515465 - 2016173 -	
224	594-720-40080	PIN,BRAKE SHOE	2	2	2	2	2												
225	594-720-40070	ROLLER,BRAKE SHOE	6	6	6	6	6												
226	363-805-25050	PIN & SET SCREW	-	-	-	2	2												
226	363-805-25050	PIN & SET SCREW	2	2	2	-	-											515569 - 7608170 -	
226	807-201-50036	PIN,SPRING 5X36	2	2	2	-	-											- 515568 - 7608170	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	アクスル,ドライビング (ウト ノースピン ナシ) AXLE,DRIVING (WITHOUT NO SPIN)	FIG. PR162-0003-02
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00107 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
231	363-801-05520	LINING,CAM&ANCHOR	4	4	4	4	4												
232	363-801-05530	RIVET	40	40	40	40	40												
233	363-801-05540	PIN,ROLLER	2	2	2	2	2												
234	363-801-05550	ROLLER	2	2	2	2	2												
235	363-801-05560	CLIP	2	2	2	2	2												
300	363-801-20000	AXLE,DRIVING (REAR) (WITHOUT NO SPIN)	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, コンバータ / PIPING, CONVERTER — PR170-0001-01

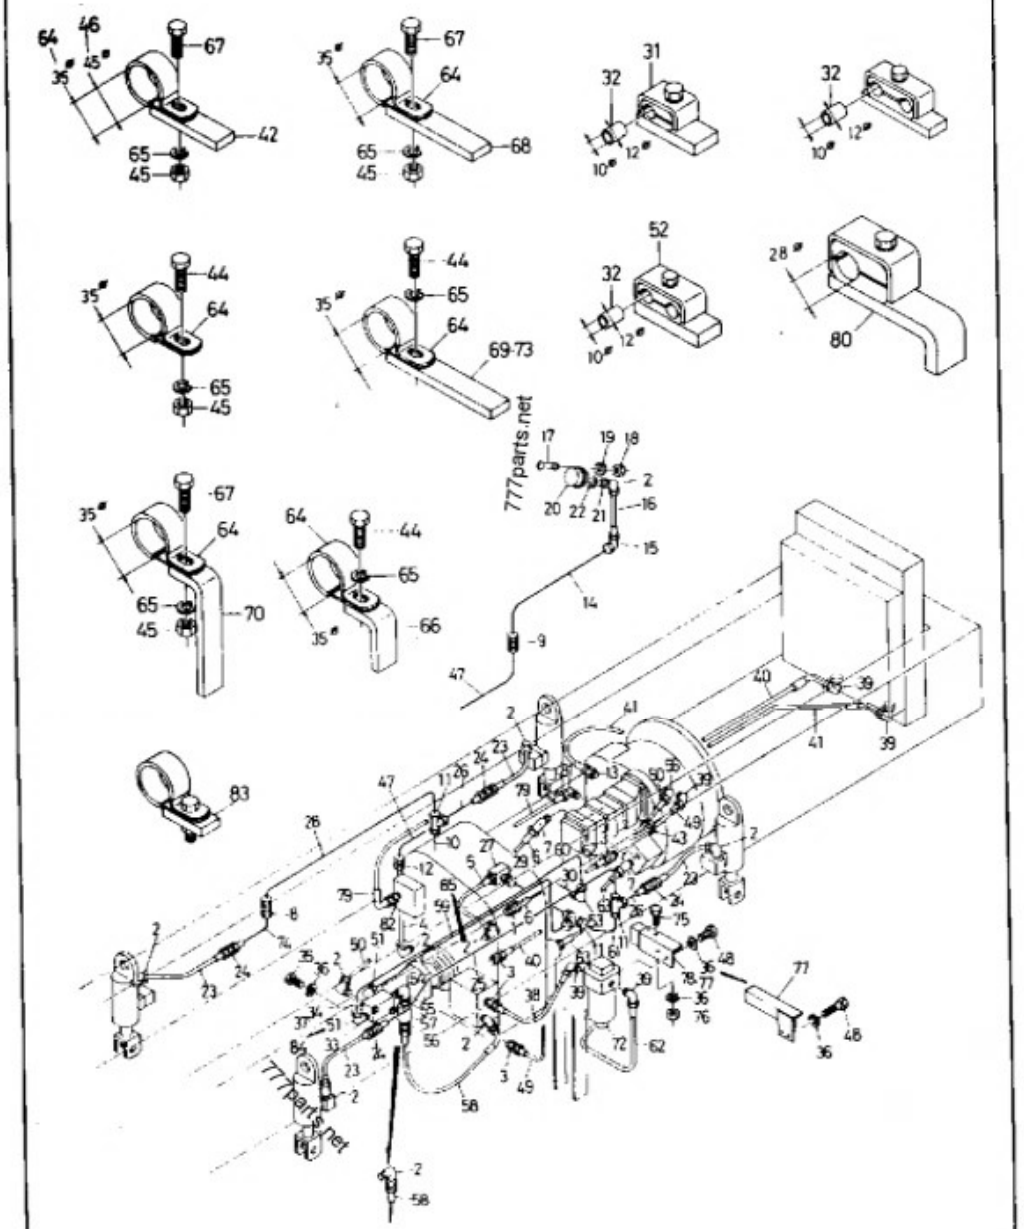

組立名称 Assembly Name: パイピング, コンバータ / PIPING, CONVERTER — FIG. PR170-0001-01

スペック番号 Specification: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

注番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	備考 Page
1	804-304-12050	JOINT YS112	1	1	1	1	1												
2	804-304-50450	JOINT YL502	-	-	-	-	9												
2	804-304-50450	JOINT YL502	9	9	9	9	-											515734 - (2023712 -)	
2	804-304-50450	JOINT YL502	-	-	-	10	-											- 515733 (- 2023712)	
2	804-304-50450	JOINT YL502	10	10	10	-	-											515596 - 515733 (2019644 - 2023712)	
3	804-304-11650	ADAPTER YS 100	4	4	4	4	4												
4	370-024-07990	HOSE	1	1	1	1	1												
5	370-024-07550	HOSE	1	1	1	1	-											- 515733 (- 2023712)	
5	370-024-17530	HOSE	-	-	-	-	1												
5	370-024-17530	HOSE	1	1	1	1	-											515734 - (2023712 -)	
6	370-024-07560	HOSE	1	1	1	1	1												
7	804-304-72050	ADAPTER YU 700	2	2	2	2	2												
8	803-010-10080	FITTING KUA10-000N	1	1	1	1	1												
9	803-010-10060	FITTING KUA08-000N	1	1	1	1	1												
10	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	2 X	2 X	2 X	2 X	2 X												
11	803-050-10080	FITTING,TEE KTA10-000N	3	3	3	3	3												
12	803-200-10040	FITTING KUA08-020N	1	1	1	1	1												
13	370-009-07220	JOINT	1	1	1	1	1												
14	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X												
15	803-200-10040	FITTING,ELBOW KLE08-020N	1	1	1	1	1												
16	370-024-07580	HOSE	1	1	1	1	1												
17	801-713-04010	SCREW,MACHINE M4X10	3	3	3	3	3												
18	902-012-00400	NUT M4	3	3	3	3	3												
19	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	3	3	3	3	3												
20	592-515-04030	GAUGE,PRESSURE	1	1	1	1	1											- 515808 (- 20260581)	
20	366-810-50000	GAUGE,PRESSURE	1	1	1	1	1											515809 - (2026058 -)	
21	591-580-20000	JOINT	1	1	1	1	1												
22	141-152-69000	PACKING	1	1	1	1	1												
23	370-024-07590	HOSE	4	4	4	4	4												
24	803-200-10050	FITTING KUA10-020N	4	4	4	4	4												
25	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	2 X	2 X	2 X	2 X	2 X												
26	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X												
27	190-452-02000	JOINT	1	1	1	1	-											- 515733 (- 2023712)	
27	370-009-11860	JOINT	-	-	-	-	1												
27	370-009-11860	JOINT	1	1	1	1	-											515734 - (2023712 -)	

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｺﾝﾊﾞｰﾀ PIPING,CONVERTER

FIG. PP170-0001-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
28	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	2	2	2	2	2												
29	803-020-10100	FITTING KCT10-020N	1	1	1	1	-											- 515733	
29	803-020-10160	FITTING KCT12-030N	-	-	-	-	1											- 2023712)	
29	803-020-10160	FITTING KCT12-030N	1	1	1	1	-											515734 -	
30	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	1	1	1	1	-											(2023712 -)	
30	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	-	-	-	1											- 515733	
30	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	-											- 2023712)	
31	370-007-02220	CLAMP ASSY	6	6	6	6	6											515734 -	
32	370-003-00720	SLEEVE	-	-	-	-	11											(2023712 -)	
32	370-003-00720	SLEEVE	11	11	11	11	-												
33	370-005-05120	PLATE	2	2	2	2	2												
34	349-200-10200	VALVE,BODY	1	1	1	1	-											- 515733	
34	349-200-10201	VALVE,BODY	-	-	-	-	1											- 2023712)	
34	349-200-10201	VALVE,BODY	1	1	1	1	-											515734 -	
35	901-012-10070	BOLT M10X70	2	2	2	2	2											(2023712 -)	
36	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	6	6	6	-	-												
36	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	4	4											- 515481	
36	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	-	-											- 2015105)	
37	366-400-70000	VALVE,SOLENOID	2	2	2	2	2											515482 -	592
38	370-024-07600	HOSE	1	1	1	1	1											(2015105 -)	
39	804-304-51650	JOINT YL-510	5	5	5	5	5												
40	370-024-07610	HOSE	1	1	1	-	-												
41	370-024-07680	HOSE	1	1	1	1	1												
42	370-005-13530	PLATE	1	-	-	-	-											- 515279	
42	370-005-02660	PLATE	-	1	1	1	1											- 2012798)	
42	370-005-02660	PLATE	1	-	-	-	-											515280 -	
43	918-000-00005	BAND	4	4	4	4	4											(2012798 -)	
44	901-012-08016	BOLT M8X16	8	-	-	-	-											- 515279	
44	901-012-08016	BOLT M8X16	-	5	5	5	5											- 2012798)	
44	901-012-08016	BOLT M8X16	5	-	-	-	-											515280 -	
45	902-012-08800	NUT M8	6	-	-	-	-											(2012798 -)	
45	902-012-08800	NUT M8	-	9	9	9	9											- 515279	
45	902-012-08800	NUT M8	9	-	-	-	-											- 2012798)	
46	370-006-00120	CLAMP	1	1	1	1	1											515280 -	
47	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	2	2	2	2	2											(2012798 -)	

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｺﾝﾊﾞｰﾀ PIPING,CONVERTER

FIG. PP170-0001-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ
48	901-012-10020	BOLT M10X20	2	2	2	2	2												
49	370-024-07690	HOSE	1	1	1	1	1												
50	370-024-07700	HOSE	1	1	1	1	1												
51	803-030-30100	FITTING,ELBOW KLN10-020N	-	-	-	-	1												
51	803-030-30100	FITTING,ELBOW KLN10-020N	1	1	1	1	-											515734 -	
52	370-007-02270	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											(2023712 -)	
53	803-030-10080	FITTING,ELBOW KLA10-060N	1	1	1	1	-												
53	803-030-10100	FITTING,ELBOW KLA12-080N	-	-	-	-	1											- 515733	
53	803-030-10100	FITTING,ELBOW KLA12-080N	1	1	1	1	-											- 2023712)	
54	803-030-80020	JOINT SSTL1/4	1	1	1	-	-											515734 -	
55	803-060-30020	JOINT,NIPPLE SNP02-0000	1	1	1	-	-											(2023712 -)	
56	804-304-10450	JOINT YS102	2	2	2	-	-											- 515595	
56	804-304-10450	JOINT YS102	-	-	-	1	1											- 2019444)	
56	804-304-10450	JOINT YS102	1	1	1	-	-											- 515595	
57	591-515-02000	VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											- 2019444)	
58	370-024-10650	HOSE	1	1	1	-	-											515596 -	
58	370-024-16220	HOSE	-	-	-	1	1											(2019444 -)	
58	370-024-16220	HOSE	1	1	1	-	-											- 515595	6
59	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	2	2	2	2	2											- 2019443)	
60	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	2	2	2	2	2												
60	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	-	-	-	2												
60	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2	2	2	2	-												
61	814-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.8T	1	1	1	1	1												
62	370-024-07720	HOSE	1	1	1	1	1												
63	370-024-07530	HOSE	1	1	1	1	1												
64	821-000-02018	CLAMP	14	-	-	-	-												
64	821-000-02019	CLAMP	-	14	14	14	14												
64	821-000-02019	CLAMP	14	-	-	-	-												
65	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	12	12	12	12	12												
66	370-005-00390	SUPPORT	1	1	1	1	1												
67	901-012-08025	BOLT M8X25	4	-	-	-	-												
67	901-012-08025	BOLT M8X25	-	7	7	7	7												
67	901-012-08025	BOLT M8X25	7	-	-	-	-												
68	370-005-07440	PLATE	2	2	2	2	2												
69	370-005-08770	SUPPORT	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ PIPING,CONVERTER

FIG. PR170-0001-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
70	370-005-13540	SUPPORT	2	2	2	2	2												
71	370-003-00710	SLEEVE	3	3	3	3	3												
72	594-515-01000	FILTER,OIL	1	1	1	-	-											- 515445 - 2020457	680
72	366-710-40000	FILTER,OIL	-	-	-	1	1												679
72	366-710-40080	FILTER,OIL	1	1	1	-	-											515446 - (2020457 -)	678
73	370-005-02370	PLATE	1	1	1	1	1												
74	816-080-00130	PIPE,STEEL 10X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
75	901-012-10025	BOLT M10X25	2	2	2	-	-											- 5154R1 (- 2015105)	
76	902-012-01080	NUT M10	2	2	2	-	-											- 5154R1 (- 2015105)	
77	349-201-20100	SUPPORT	1	1	1	-	-											- 5154R1 (- 2015105)	
77	349-201-20300	SUPPORT	-	-	-	1	1												
77	349-201-20300	SUPPORT	1	1	1	-	-											5154R2 - (2015105 -)	
78	349-201-20200	SUPPORT	1	1	1	-	-											- 515481 (- 2015105)	
79	370-024-10890	HOSE	1	1	1	1	1												
80	370-007-02680	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2												
81	804-304-50850	JOINT YL504	1	1	1	1	1												
82	804-304-10850	JOINT YS104	1	1	1	1	1												
83	370-007-01890	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
84	803-038-30160	FITTING,ELBOW KLN12-038N	-	-	-	-	1												
84	803-038-30160	FITTING,ELBOW KLN12-038N	1	1	1	1	-											515734 - (2023712 -)	
85	370-009-00750	JOINT	-	-	-	-	1												
85	370-009-00750	JOINT	1	1	1	1	-											515734 - (2023712 -)	


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スピード メータ システム (ヤザキ)
SPEED METER SYSTEM (TACHOGRAPH YAZAKI) PR174-0001-00

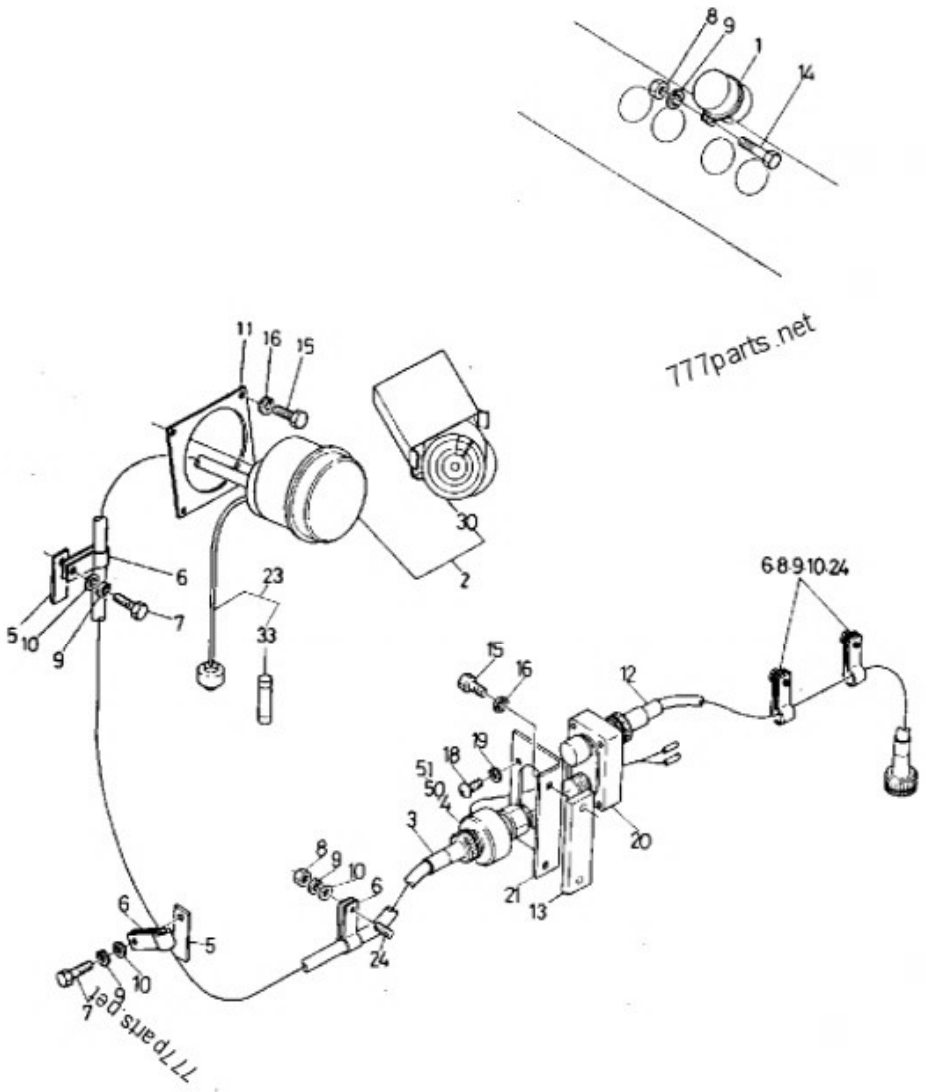

777parts.net

組立名称 Assembly Name: スピード メータ システム (ヤザキ) SPEED METER SYSTEM (TACHOGRAPH YAZAKI) FIG. PR174-0001-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

注文番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	366-804-60000	SPEED METER	1	1	1	1	1											
2	366-802-60000	TACHOGRAPH (YAZAKI)	1	1	1	1	1											
3	349-600-50100	CABLE	1	1	1	1	1											
4	591-870-04000	GENERATOR	1	1	1	1	1											
5	165-152-04000	SUPPORT	2	2	2	2	2											
6	821-000-02006	CLAMP	9	9	9	9	9											
7	901-012-06012	BOLT M6X12	2	2	2	2	2											
8	902-012-00600	NUT M6	8	8	8	8	8											
9	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	10	10	10	10	10											
10	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	9	9	9	9	9											
11	349-500-21000	PLATE	1	1	1	1	1											
12	349-600-60200	CABLE	1	1	1	1	-											- 515726
12	349-600-60550	CABLE	-	-	-	-	1											(- 20227133)
12	349-600-60550	CABLE	1	1	1	1	-											515727 - (20227134 -)
13	591-570-20000	SUPPORT	1	1	1	1	1											
14	901-012-06020	BOLT M6X20	1	1	1	1	1											
15	901-012-08012	BOLT M8X12	6	6	6	6	6											
16	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	8	6	6	6	6											
18	R01-723-04010	SCREW,MACHINE M4X10	4	4	4	4	4											
19	905-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	4	4	4											
20	349-600-60400	BOX,GEAR	1	1	1	1	-											- 515726
20	349-600-60500	BOX,GEAR	-	-	-	-	1											(- 20227133)
20	349-600-60500	BOX,GEAR	1	1	1	1	-											515727 - (20227134 -)
21	349-600-32000	SUPPORT	1	1	1	1	1											
23	349-500-22000	HARNESS	1	1	1	1	1											
24	901-900-00008	BOLT,STUD M5X20	7	7	7	7	7											
30	366-802-65010	CHART ONE WEEK	1	1	1	1	1											
33	821-000-00754	FUSE 1A (6.5X30)	1	1	1	1	1											
50	591-870-04010	KEY	1	1	1	1	1											
51	591-870-04020	BUSH,RUBBER	1	1	1	1	1											


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: スピード メータ システム (デンソー) SPEED METER SYSTEM (TACHOGRAPH DENSO)

PR174-0002-00

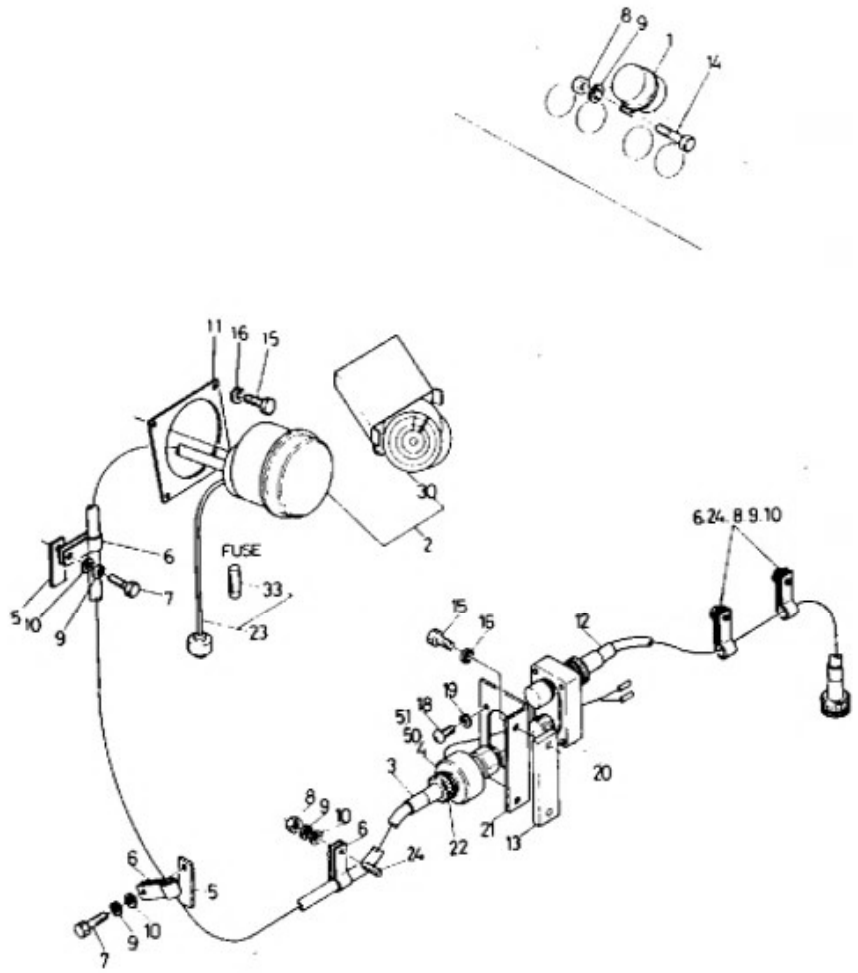

777parts.net

組立名称 Assembly Name: スピード メータ システム (デンソー) SPEED METER SYSTEM (TACHOGRAPH DENSO)

FIG. PR174-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	366-804-90000	SPEED METER	1	1	1	1	1											
2	591-870-01000	TACHOGRAPH (DENSO)	1	1	1	1	1											
3	349-600-60100	CABLE	1	1	1	1	1											
4	591-870-04000	GENERATOR	1	1	1	1	1											
5	165-152-04000	SUPPORT	2	2	2	2	2											
6	821-000-02006	CLAMP	9	9	9	9	9											
7	901-012-06012	BOLT M6X12	2	2	2	2	2											
8	902-012-00600	NUT M6	8	8	8	8	8											
9	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	10	10	9	10	10											
10	905-030-70601	WASHER,PLAIN 6	9	9	9	9	9											
11	349-500-21000	PLATE	1	1	1	1	1											
12	349-600-60200	CABLE	1	1	1	1	-											- 515726 (- 2022714)
12	349-600-60550	CABLE	-	-	-	-	1											
12	349-600-60559	CABLE	1	1	1	1	-											515727 - (2022714 -)
13	591-570-20000	SUPPORT	1	1	1	1	1											
14	901-012-06020	BOLT M6X20	1	1	1	1	1											
15	901-012-08012	BOLT M8X12	6	6	6	6	6											
16	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	6	6											
18	801-723-04010	SCREW,MACHINE M4X10	4	4	4	4	4											
19	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	4	4	4											
20	349-600-60400	BOX,GEAR	1	1	1	1	-											- 515726 (- 2022714)
20	349-600-60500	BOX,GEAR	-	-	-	-	1											
20	349-600-60508	BOX,GEAR	1	1	1	1	-											515727 - (2022714 -)
21	349-600-32000	SUPPORT	1	1	1	1	1											
22	591-870-03000	KEY	1	1	1	1	1											
23	349-500-31000	HARNESS	1	1	1	1	1											
24	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	7	7	7	7	7											
30	366-892-65010	CHART ONE WEEK	1	1	1	1	1											
33	821-000-00754	FUSE 1A (6.5X30)	1	1	1	1	1											
50	591-870-04010	KEY	1	1	1	1	1											
51	591-870-04020	BUSH,RUBBER	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スピード メータ システム (タコグラフ ナシ) SPEED METER SYSTEM (WITHOUT TACHOGRAPH)

PR174-0004-00

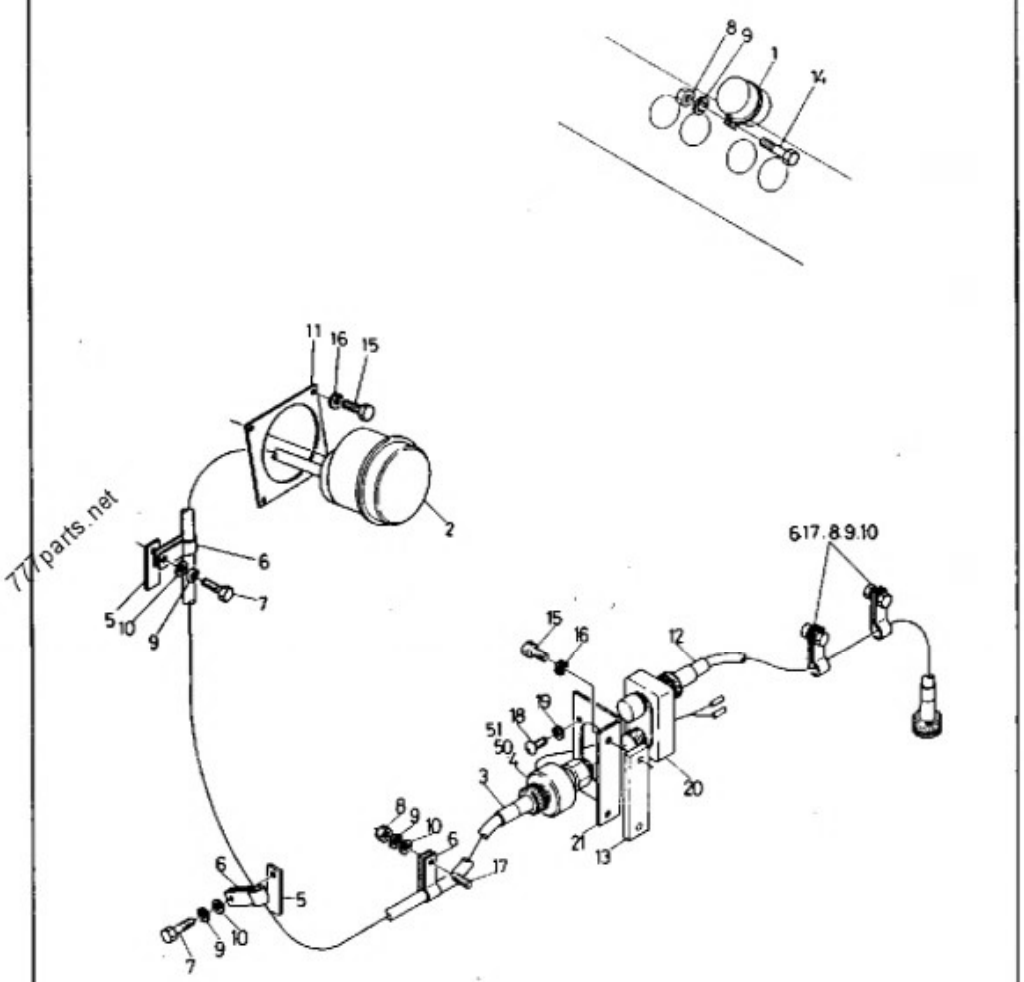

組立名称 Assembly Name: スピード メータ システム (タコグラフ ナシ) SPEED METER SYSTEM (WITHOUT TACHOGRAPH)

FIG. 99174-0004-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.
1	366-804-99000	SPEED METER	1	1	1	1	1											
2	366-802-50000	SPEED METER	1	1	1	1	1											
3	349-601-01000	CABLE	1	1	1	1	1											
4	591-870-04000	GENERATOR	1	1	1	1	1											
5	165-152-04000	SUPPORT	2	2	2	2	2											
6	821-000-02006	CLAMP	9	9	9	9	9											
7	901-012-06012	BOLT M6X12	2	2	2	2	2											
8	902-012-00600	NUT M6	8	8	8	8	8											
9	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	10	10	10	10	10											
10	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	9	9	9	9	9											
11	349-500-11000	PLATE	1	1	1	1	1											
12	349-600-60200	CABLE	1	1	1	1	-											- 515726
12	349-600-60550	CABLE	-	-	-	-	1											- 2022712)
12	349-600-60550	CABLE	1	1	1	1	-											515727 -
13	591-570-20000	SUPPORT	1	1	1	1	1											2022712 -)
14	901-012-06020	BOLT M6X20	1	1	1	1	1											
15	901-012-08012	BOLT M8X12	6	6	6	6	6											
16	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	6	6											
17	901-900-00008	BOLT,STUD M6X20	7	7	7	7	7											
18	801-723-04010	SCREW,MACHINE M4X10	4	4	4	4	4											
19	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	4	4	4											
20	349-600-60400	BOX,GEAR	1	1	1	1	-											- 515726
20	349-600-60500	BOX,GEAR	-	-	-	-	1											- 2022712)
20	349-600-60500	BOX,GEAR	1	1	1	1	-											515727 -
21	349-600-32000	SUPPORT	1	1	1	1	1											2022712 -)
50	591-870-04010	KEY	1	1	1	1	1											
51	591-870-04020	BUSH,RUBBER	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name タイヤ TIRE

PR180-0001-00

777parts.net



777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name タイヤ TIRE

FIG. PR1A6-0001-00

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modification No.)	ページ Page
1	370-038-00160	TIRE (BS 16.00-25-28PR)	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	タイヤ TIRE	FIG. PW180-0001-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	378-038-00640	TIRE (TOYO 16.00-25-28PR)	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ホイール，タイヤ / WHEEL, TIRE

PRJ82-00001-00

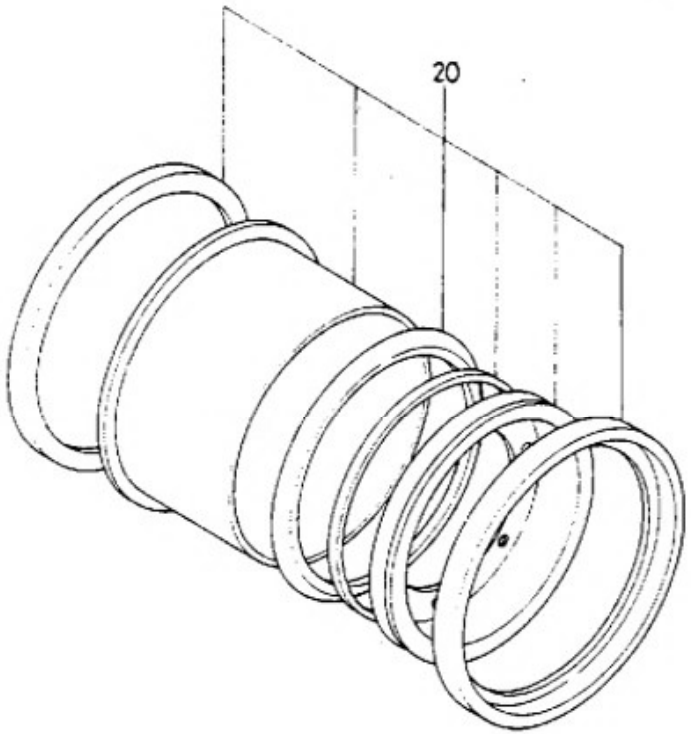

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾎｲｰﾙ,ﾀｲﾔ / WHEEL,TIRE

FIG. PRJ82-0001-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modification No.)
20	594-756-10000	WHEEL,TIRE (TUBE 11.25X25TB)	1	1	1	1	1											


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ホイール，タイヤ WHEEL, TIRE

PR182-0010-00

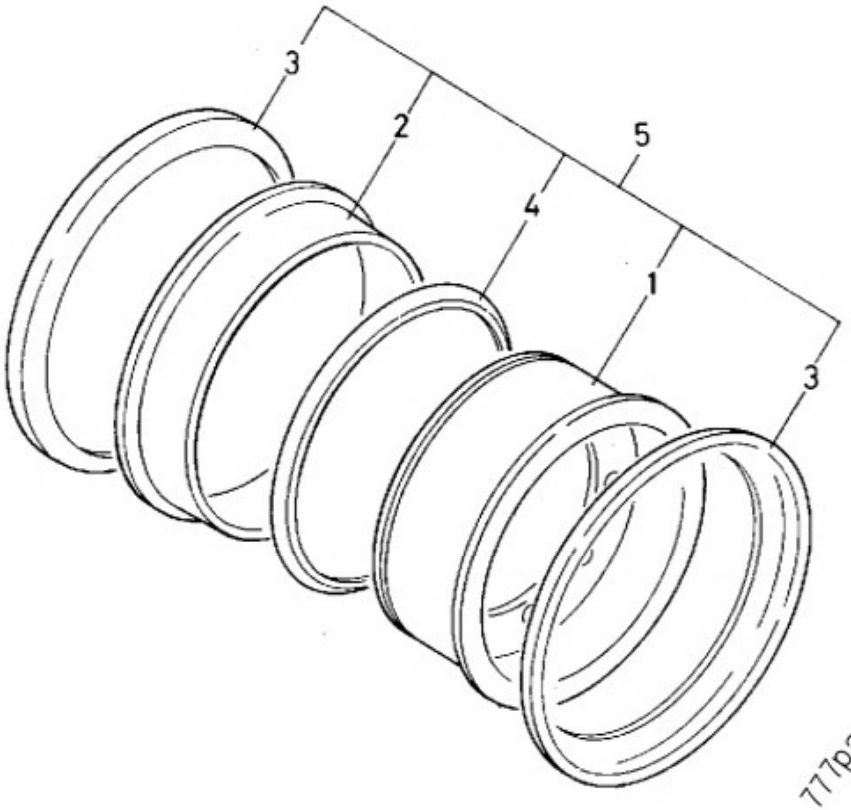

777parts.net

組立名称 Assembly Name ホイール，タイヤ WHEEL，TIRE

FIG. PR182-0010-

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)
1	594-756-00010	RIM	1	1	1	1	1											
2	594-755-00020	SEAT，TAPER	1	1	1	1	1											
3	594-755-00030	FLANGE，SIDE	2	2	2	2	2											
4	594-755-00040	RING，LOCK	1	1	1	1	1											
5	594-756-00000	WHEEL，TIRE (DMW 11.25X25)	1	1	1	1	1											


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, ステアリング
OPERATION SYSTEM, STEERING

PS101-0010-00

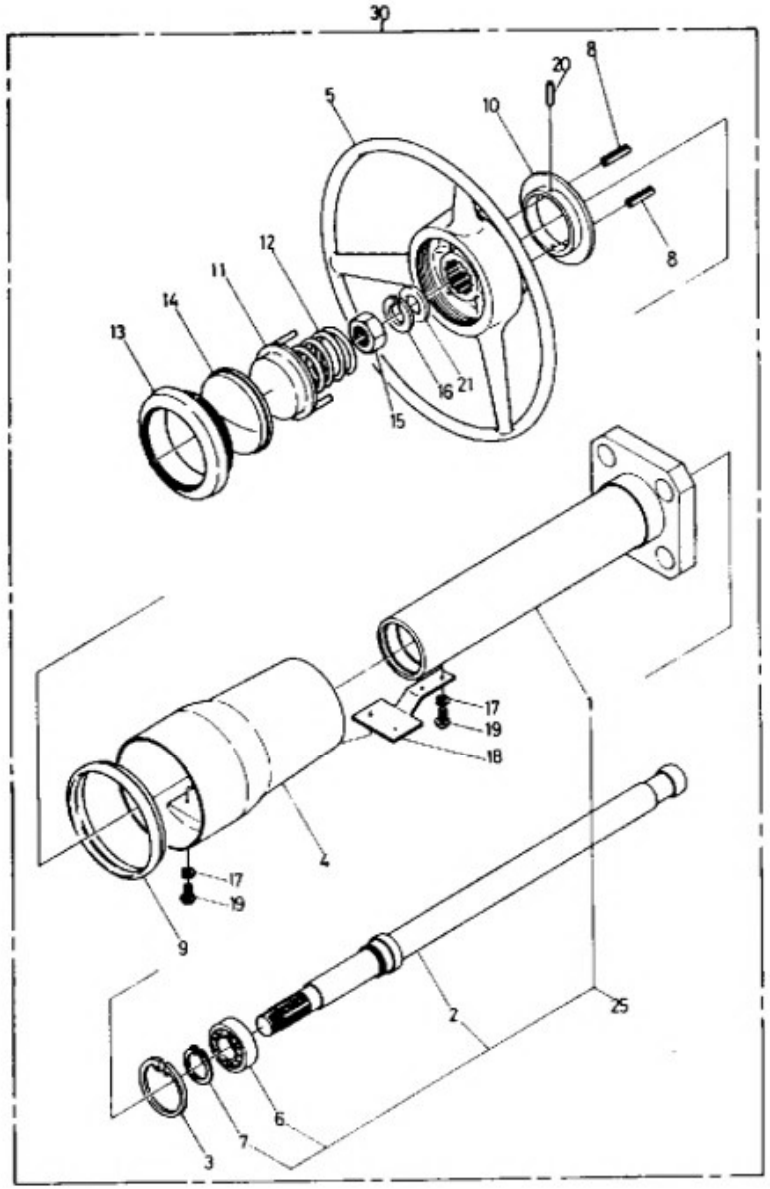

arts.net

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, ステアリング
OPERATION SYSTEM, STEERING

FIG. PS101-0010-00

スペック番号 Specification: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-2504-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
4	192-149-50180	COVER,SWITCH	1	1	1	1	1												
5	192-149-50121	WHEEL,STEERING	1	1	1	1	1												
8	807-201-03025	PIN,SPRING 3X25	2	2	2	2	2												
9	192-149-50190	RING,SWITCH COVER	1	1	1	1	1												
10	192-149-50200	RING	1	1	1	1	1												
11	192-149-50141	CONTACT,HORN	1	1	1	1	1												
12	192-149-50150	SPRING	1	1	1	1	1												
13	192-149-50210	RETAINER,HORN	1	1	1	1	1												
14	192-149-50220	CAP,HORN	1	1	1	1	1												
15	902-012-01200	NUT M12	1	1	1	1	1												
16	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	1	1	1	1	1												
17	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	4	4	4	4	4												
18	192-149-50230	SUPPORT	1	1	1	1	1												
19	801-620-05006	SCREW M5X10	4	4	4	4	4												
20	807-201-02008	PIN,SPRING 2X8	2	2	2	2	2												
21	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	1	1	1	1	1												
25	194-149-50050	STEERING SHAFT& COLUMN ASSY	1	1	1	1	1												
30	194-149-50001	OPERATION SYSTEM, STEERING	1	1	1	1	1												

777parts.net

777PartsNet

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name パイピング, ステアリング PIPING, STEERING PS120-0001-01

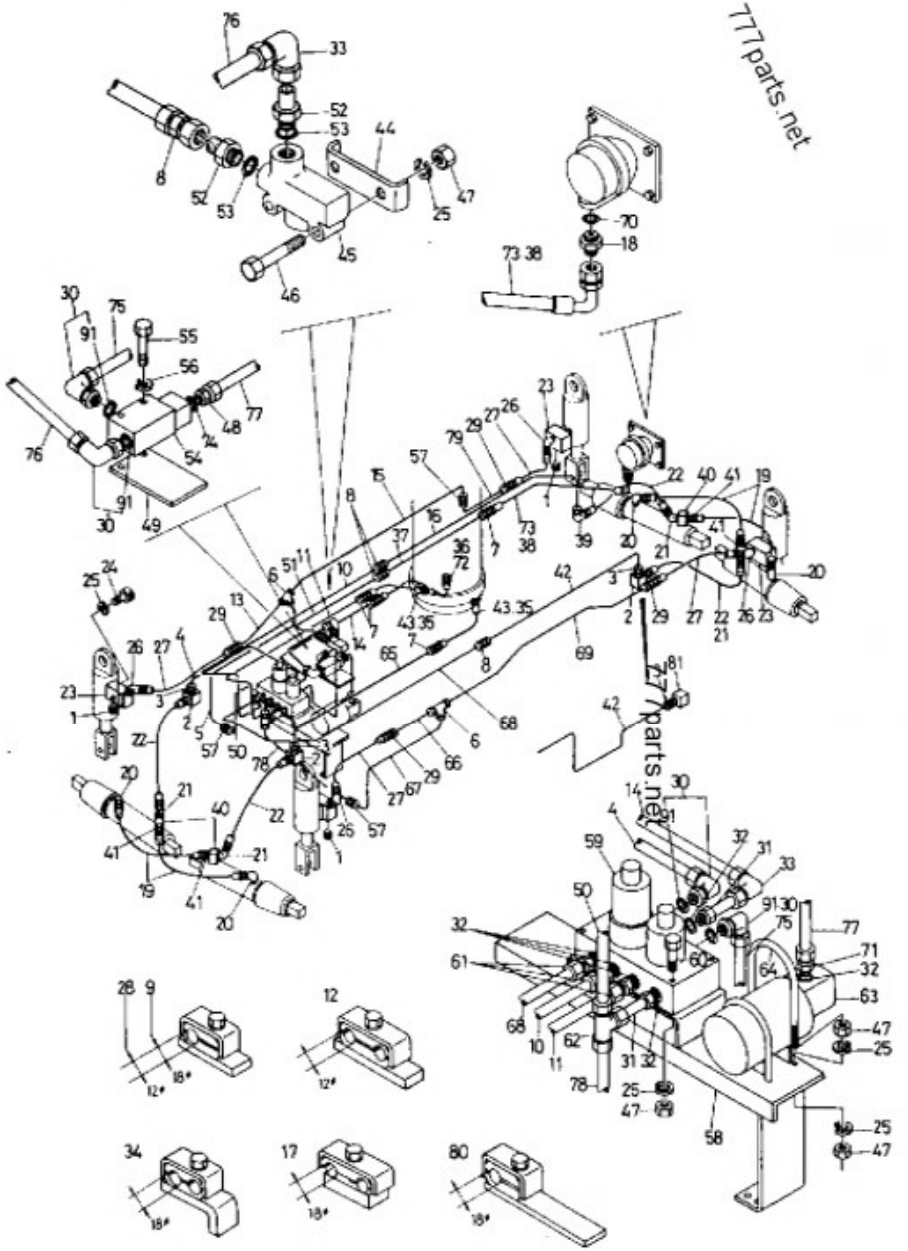

777parts.net

組立名称 Assembly Name パイピング,ステアリング PIPING,STEERING FIG. PS120-0001-

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (RX番号 Model No.)	ページ Page
1	803-160-30040	PLUG PT1/4	4	4	4	4	4												
2	370-009-05430	JOINT	3	3	3	-	-											- 515615	
2	370-009-05430	JOINT	-	-	-	2	2											K - 2024198	
2	370-009-05430	JOINT	2	2	2	-	-											515634 -	
3	803-020-10240	FITTING KCTLR-040N	3	3	3	3	3											K2024198 -	
4	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
5	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
6	803-050-10100	FITTING,TEE KTA12-080N	2	2	2	2	2												
7	803-200-10140	FITTING KUD18-040N	4	4	4	-	-											- 515595	
7	370-009-00120	JOINT	-	-	-	4	4											K - 2019205	
7	370-009-00120	JOINT	4	4	4	-	-											515596 -	
8	803-010-10160	FITTING KUA1R-080N	4	4	4	4	4											K2019205 -	
9	370-007-02240	CLAMP ASSY	5	5	5	5	5												
10	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
11	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
12	370-007-02270	CLAMP ASSY	4	4	4	4	4												
13	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
14	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
15	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
16	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
17	370-007-03400	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2												
18	370-009-01930	JOINT	1	1	1	1	1												
19	594-571-30020	HOSE	4	4	4	4	4												
20	804-304-50650	JOINT YL503	4	4	4	4	4												
21	804-304-70850	JOINT YU704	4	4	4	4	4												
22	594-571-30010	HOSE	4	4	4	4	4												
23	366-205-70000	VALVE,CHECK	4	4	4	4	4												61
24	901-315-08065	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X65	16	16	16	16	16												
25	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	30	30	33	36	30												
26	804-304-70650	JOINT YU703	4	4	4	4	4												
27	370-024-08220	HOSE	4	4	4	4	4												
28	370-007-02220	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2												
29	803-200-10080	FITTING KUD12-030N	4	4	4	4	4												
30	803-031-30241	FITTING,ELBOW KL0018-040N	3	3	3	3	3												
31	594-571-53000	JOINT	2	2	2	2	2												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ PIPING,STEERING — FIG. PS120-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
32	910-028-01800	O,RING 1B P18	5	5	5	5	5												
33	803-030-10160	FITTING,ELBOW KLA18-060N	2	2	2	2	2												
34	370-007-02520	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
35	370-024-01910	HOSE	2	2	2	2	2												
36	370-024-08210	HOSE	1	1	1	1	1												
37	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
38	370-024-01960	HOSE	1	1	1	1	1												
39	803-030-50120	FITTING,ELBOW KLF18-060N	1	1	1	1	1												
40	594-571-36001	JOINT	4	4	4	4	4												
41	803-150-20080	JOINT,BUSHING SBUB4-B30B	4	4	4	4	4												
42	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
43	343-400-01220	TUBE,SPIRAL (SF-24)	2	2	2	2	2												
44	591-570-37000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
45	366-100-40000	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1												652
46	901-012-08055	BOLT M8X55	4	4	4	4	4												
47	902-012-00800	NUT M8	14	14	14	14	14												
48	803-020-90161	FITTING KC012-030N	1	1	1	1	1												
49	370-005-05740	PLATE	1	1	1	1	1												
50	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
51	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
52	370-009-03540	JOINT	2	2	2	2	2												
53	910-005-90800	O,RING AS568 908	2	2	2	2	2												
54	366-201-60000	VALVE,SHUTTLE	1	1	1	1	1												656
55	901-012-10060	BOLT M10X60	2	2	2	2	2												
56	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	2	2	2	2	2												
57	803-010-10160	FITTING KUA12-060N	3	3	3	3	3												
58	346-400-62100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
59	366-405-20000	VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-												558
59	366-400-90000	VALVE,SOLENOID	-	-	1	-	-												590
59	366-400-90000	VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-												590
59	366-412-70000	VALVE,SOLENOID	-	-	-	1	1												568
59	366-412-70000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-												568
60	901-012-08080	BOLT M8X80	4	4	4	4	4												
61	803-020-90241	FITTING KC018-040N	3	3	3	3	3												
62	803-300-04900	FITTING,TEE KTR12X18X12	1	1	1	1	1												

(変更番号) Modif. No.:
- 515459 - 515698 (K - 20216581)
- 20167981 (K)
- 515698 (K - 20216581)
515459 - 515698 (K201A79A - 20216581)
515699 - (K2021458 -)

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ PIPING,STEERING — FIG. PS120-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
63	192-151-05001	MOTOR & PUMP UNIT	1	1	1	1	1												111
64	346-400-02500	BOLT	2	2	2	2	2												
65	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
66	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
67	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2	2	2	2	2												
68	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2	2	2	2	2												
69	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	3	3	3	3	3												
70	910-005-91200	O,RING AS568 912	1	1	1	1	1												
71	803-020-90151	FITTING KC012-040N	1	1	1	1	1												
72	343-400-01220	TUBE,SPIRAL (SE-24)	1	1	1	1	1												
73	343-400-01220	TUBE,SPIRAL (SE-24)	1	1	1	1	1												
74	910-028-01400	O,RING 1B P14	1	1	1	1	1												
75	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	1	1	1	1												
76	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	1	1	1	1												
77	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
78	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
79	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1												
80	370-007-04270	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
81	370-009-03490	JOINT	-	-	-	1	1												
81	370-009-03490	JOINT	1	1	1	-	-												
91	910-028-01800	O,RING 1B P18	3	3	3	3	3												

(変更番号) Modif. No.:
515634 - (K2026198 -)

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，ステアリング
PIPING, STEERING

PS120-0002-01

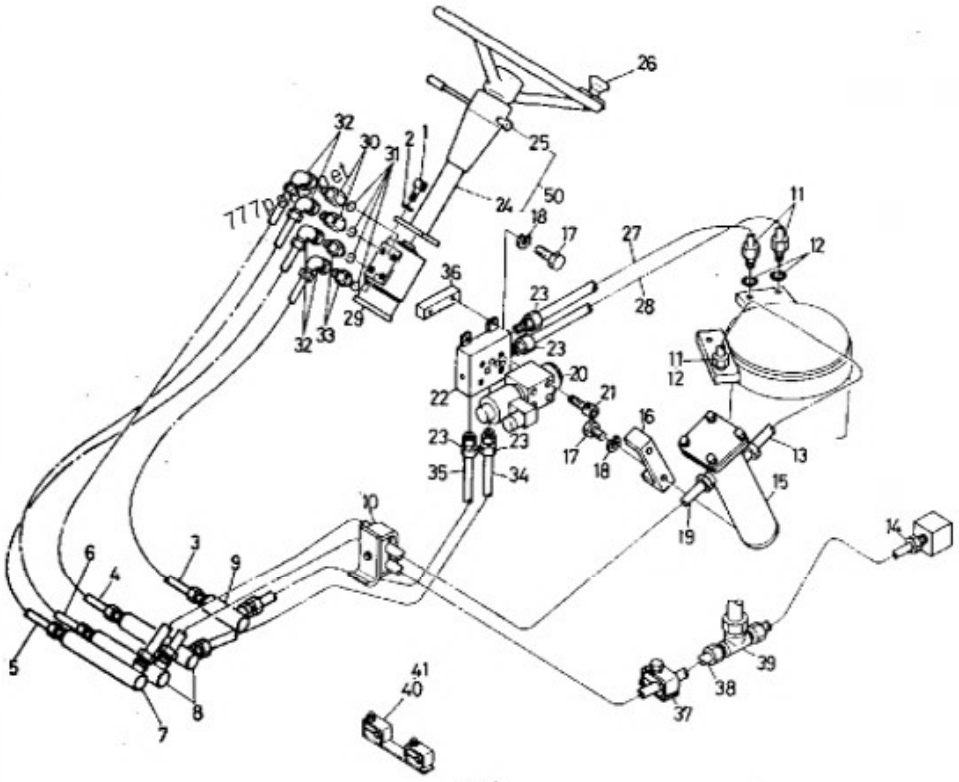

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング，ステアリング
PIPING, STEERING

FIG. PS120-0002-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ
1	901-355-38025	BOLT,HEXAGON SOCKET U5/8X16	4	4	4	4	4												
2	903-020-40042	WASHER,SPRING W3/8	4	4	4	4	4												
3	814-080-00210	PIPE,STEEL 15X2.0T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
4	814-080-00210	PIPE,STEEL 15X2.0T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
5	814-080-00210	PIPE,STEEL 15X2.0T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
6	814-080-00210	PIPE,STEEL 15X2.0T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
7	370-009-01890	JOINT	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
8	370-009-01880	JOINT	2	2	2	2	2												
9	370-009-01870	JOINT	1	1	1	1	1												
10	370-007-02300	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
11	803-020-90241	FITTING KC018-040N	3	3	3	3	3												
12	910-028-01800	O.RING 18 P18	3	3	3	3	3												
13	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	1 M	1 M												
14	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
15	366-703-38000	FILTER,OIL	1	1	1	1	1												6
16	190-452-25800	SUPPORT	1	1	1	1	1												
17	901-012-10020	BOLT M10X20	4	4	4	4	4												
18	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	4												
19	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
20	366-401-70800	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												6
21	901-315-06035	BOLT,HEXAGON SOCKET M6X35	4	4	4	4	4												
22	347-200-80201	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1												
23	803-020-10240	FITTING KCT18-040N	4	4	4	4	4												
24	***-***-*****	OPERATION SYSTEM, STEERING	1	1	1	1	1												
25	192-331-05000	SWITCH,TURN SIGNAL	1	1	1	1	1												
26	192-188-01000	GRIP ASSY	1	1	1	1	1												
27	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
28	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
29	191-151-01000	ORBITROL	1	1	1	1	1												11
30	370-009-01860	JOINT	2	2	2	2	2												
31	910-005-90800	O.RING AS568 908	4	4	4	4	4												
32	803-030-10120	FITTING,ELBOW KLA15-000N	4	4	4	4	4												
33	370-009-01850	JOINT	2	2	2	2	2												
34	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M												
35	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,ステアリング PIPING,STEERING

FIG. PS120-0002-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
36	370-005-06018	PLATE	1	1	1	1	1												
37	370-007-03790	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
38	814-868-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 H	2 H	2 H	2 H	2 H												
39	803-308-01300	FITTING,TEE KTR18-120N	1	1	1	1	1												
40	378-007-08580	CLAMP ASSY	-	-	-	1	1											515767 - K2026956 -)	
41	378-005-00750	SLEEVE	-	-	-	2	2											515767 - K2026956 -)	
50	194-149-90030	STEERING ASSY	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, ステアリング
PIPING, STEERING

PS120-0026-02

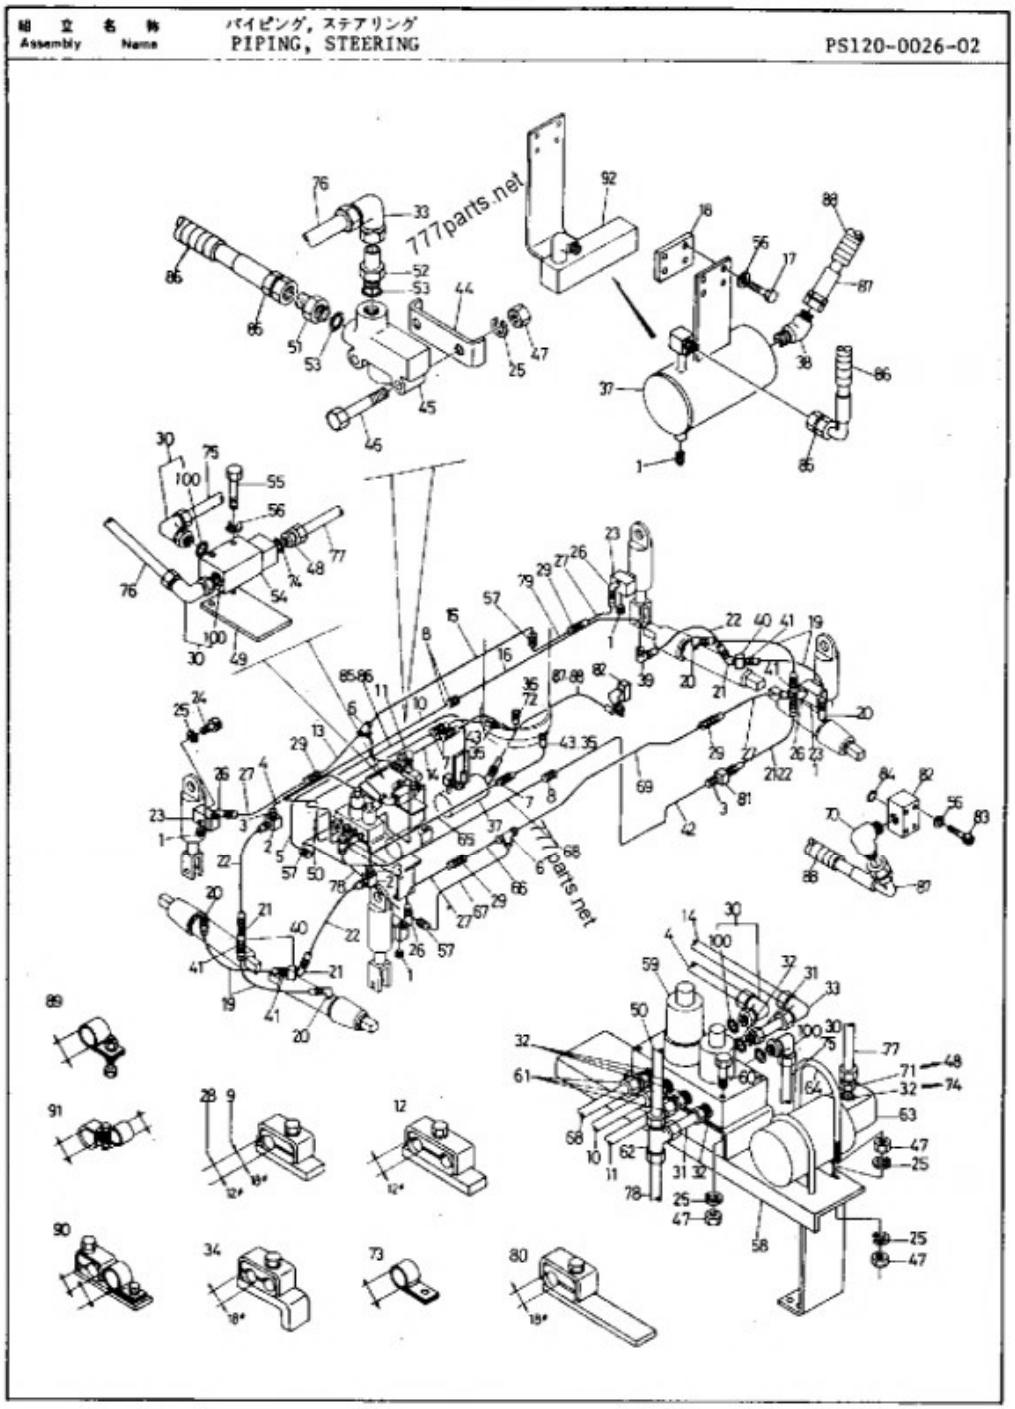

組立名称 Assembly Name: パイピング, ステアリング
PIPING, STEERING

FIG. PS120-0026-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103)
D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.
1	803-160-30040	PLUG PT1/4	5	5	5	5	5											- 515766
1	803-160-30040	PLUG PT1/4	4	4	4	4	4											X - 2026954
2	370-009-05430	JOINT	2	2	2	2	2											515767 - X2026954 -
3	803-020-10240	FITTING KCT18-040N	3	3	3	3	3											
4	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
5	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
6	803-050-10100	FITTING,TEF KTA12-080N	2	2	2	2	2											
7	370-009-00120	JOINT	3	3	3	3	3											
8	803-010-10160	FITTING KUA18-080N	2	2	2	2	2											
9	370-007-02240	CLAMP ASSY	6	6	6	6	6											
10	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M											
11	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M											
12	370-007-02270	CLAMP ASSY	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M											
13	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
14	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
15	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M											
16	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M											
17	901-012-10022	BOLT M10X22	4	4	4	4	4											- 515766
17	901-012-10018	BOLT M10X18	4	4	4	4	4											X - 2026954 515767 - X2026954 -
18	370-005-25980	PLATE	1	1	1	1	1											
19	594-571-30020	HOSE	4	4	4	4	4											
20	804-304-50650	JOINT YU505	4	4	4	4	4											
21	804-304-70850	JOINT YU704	4	4	4	4	4											
22	594-571-30010	HOSE	4	4	4	4	4											
23	366-205-70000	VALVE,CHECK	4	4	4	4	4											X - 515831 - 20269551
23	366-220-50000	VALVE,CHECK	4	4	4	4	4											515832 - X2026955 -
24	901-315-08065	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X65	16	16	16	16	16											
25	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	30	30	30	30	30											
26	804-304-70650	JOINT YU705	4	4	4	4	4											
27	370-024-08220	HOSE	4	4	4	4	4											
28	370-007-02220	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2											
29	803-200-10080	FITTING KUD12-050N	4	4	4	4	4											
30	803-031-30241	FITTING,ELBOW KLD018-040N	4	4	4	4	4											
31	594-571-53000	JOINT	2	2	2	2	2											
32	918-028-01800	O-RING 18 P18	5	5	5	5	5											- 515928 X - 2029105

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,ステアリング PIPING,STEERING

FIG. PS128-0026-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
32	910-028-01800	O.RING 1B P18	4	4	4	4	4											515929 - X2028105 -)	
33	803-030-10160	FITTING,ELBOW KLA18-080N	2	2	2	2	2												
34	370-007-02520	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
35	370-024-01910	HOSE	2	2	2	2	2												
36	370-024-08210	HOSE	1	1	1	1	1												
37	346-400-71400	MUFFLER	1	1	1	1	1											- 515766 X - 2026954)	
38	804-304-71250	JOINT YU-706	1	1	1	1	1												
39	803-038-50120	FITTING,ELBOW KLF18-040N	1	1	1	1	1												
40	394-571-36001	JOINT	4	4	4	4	4												
41	803-159-20080	JOINT,BUSHING SBU04-030B	4	4	4	4	4												
42	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
43	343-400-01220	TUBE,SPIRAL (SE-24)	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
44	591-578-37080	SUPPORT	1	1	1	1	1												
45	366-100-40090	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1												652
46	901-012-08055	BOLT M8X55	2	2	2	2	2												
47	902-012-00800	NUT M8	14	14	14	14	14												
48	803-020-90161	FITTING KC012-030N	1	1	1	1	1											- 515928 X - 2028105)	
48	803-020-90161	FITTING KC012-030N	2	2	2	2	2											515929 - X2028105 -)	
49	370-005-05740	PLATE	1	1	1	1	1												
50	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
51	370-009-11870	JOINT	1	1	1	1	1												
52	370-009-03340	JOINT	1	1	1	1	1												
53	910-005-90860	O.RING ASSAR 90B	2	2	2	2	2												
54	366-201-60000	VALVE,SHUTTLE	1	1	1	1	1												656
55	901-012-10060	BOLT M10X60	2	2	2	2	2												
56	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	10	10	10	10	10												
57	803-010-10180	FITTING KUA12-080N	3	3	3	3	3												
58	346-400-62100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
59	366-412-70080	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												568
60	901-012-08080	BOLT M8X80	4	4	4	4	4												
61	803-020-90241	FITTING KC018-040N	3	3	3	3	3												
62	803-300-04900	FITTING,TEE KTA12X18X12	1	1	1	1	1												
63	192-151-05001	MOTOR & PUMP UNIT	1	1	1	1	1											- 515928 X - 2028105)	1138
63	366-513-70000	MOTOR & PUMP UNIT	1	1	1	1	1											515929 - X2028105 -)	1136
64	346-400-02500	BOLT	2	2	2	2	2												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング,ステアリング PIPING,STEERING

FIG. PS128-0026-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
65	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
66	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
67	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
68	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
69	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
70	804-304-51250	JOINT YL506	1	1	1	1	1												
71	803-020-90151	FITTING KC012-040N	1	1	1	1	1											- 515928 X - 2028105)	
72	343-400-01220	TUBE,SPIRAL (SF-24)	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
73	821-000-02017	CLAMP	1	1	1	1	1												
74	910-028-01400	O.RING 1B P14	1	1	1	1	1											- 515928 X - 2028105)	
74	910-028-01400	O.RING 1B P14	2	2	2	2	2											515929 - X2028105 -)	
75	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
76	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
77	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
78	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
79	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
80	370-007-04270	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
81	370-009-05490	JOINT	1	1	1	1	1												
82	346-400-72200	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1												
83	901-315-10055	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X55	4	4	4	4	4												
84	910-029-03000	O.RING 1B G30	1	1	1	1	1												
85	370-024-17540	HOSE	1	1	1	1	1												
86	343-400-01220	TUBE,SPIRAL (SE-24)	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
87	370-024-17550	HOSE	1	1	1	1	1												
88	343-400-01220	TUBE,SPIRAL (SE-24)	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
89	370-007-07450	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
90	346-400-72100	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
91	370-007-07460	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
92	346-400-71600	JOINT	1	1	1	1	1											515767 - X2026954 -)	
100	910-028-01800	O.RING 1B P18	4	4	4	4	4												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ハイドロリック ポンプ, ステアリング
HYDRAULIC PUMP, STEERING

PS130-0001-00

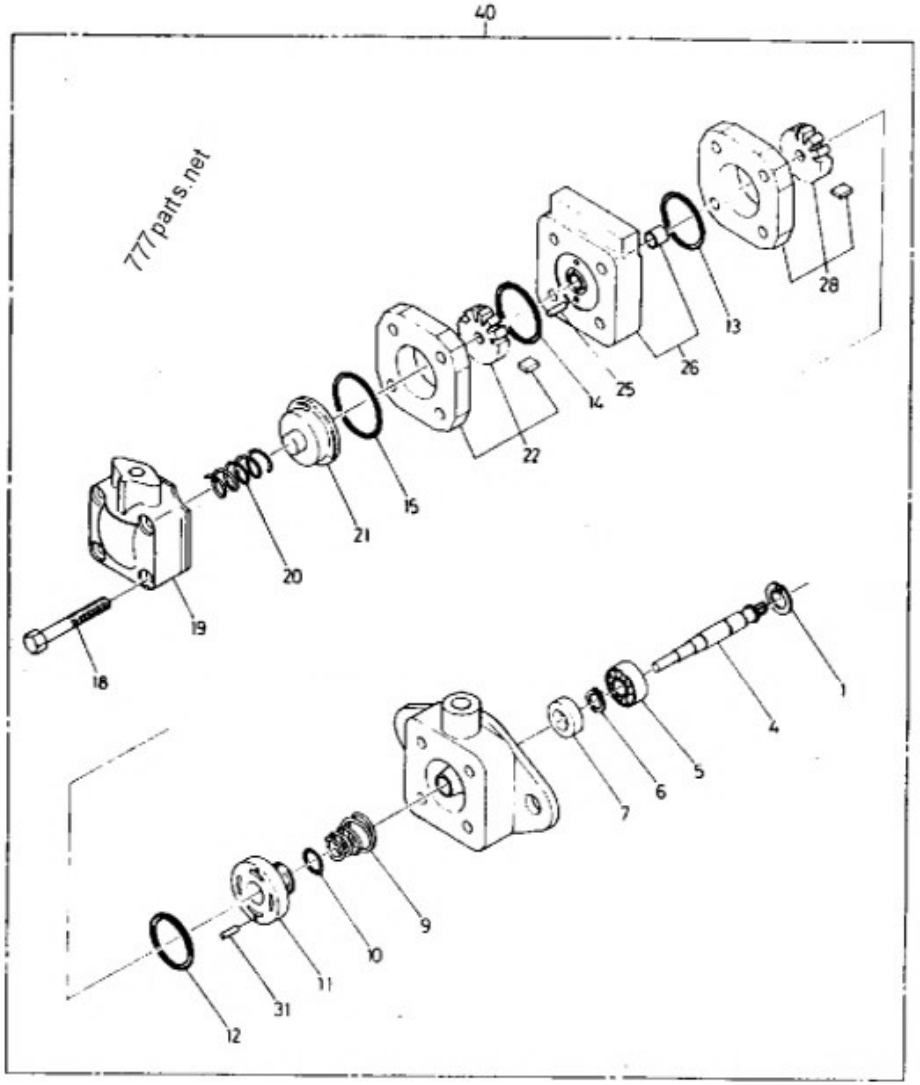

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ﾎﾟﾝﾌﾟ, ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ
HYDRAULIC PUMP, STEERING

FIG. PS130-0001

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	366-502-85010	RING,RETAINING	1	1	1	1	1											
4	366-502-85020	SHAFT	1	1	1	1	1											
5	366-502-85030	BEARING,BALL	1	1	1	1	1											
6	366-502-85040	RING,RETAINING	1	1	1	1	1											
7	366-502-85050	SEAL,SHAFT	1	1	1	1	1											
9	366-502-85060	SPRING	1	1	1	1	1											
10	910-013-02380	O,RING WP23	1	1	1	1	1											
11	366-502-85070	PRESSURE PLATE	1	1	1	1	1											
12	191-151-10060	O,RING	1	1	1	1	1											
13	191-151-10060	O,RING	1	1	1	1	1											
14	191-151-10060	O,RING	1	1	1	1	1											
15	191-151-10060	O,RING	1	1	1	1	1											
18	366-505-75010	BOLT	4	4	4	4	4											
19	366-502-85090	COVER	1	1	1	1	1											
20	191-151-10210	SPRING	1	1	1	1	1											
21	366-502-85100	PRESSURE PLATE	1	1	1	1	1											
22	366-505-75040	RING ASSY	1	1	1	1	1											
25	366-505-75020	PIN	2	2	2	2	2											
26	366-505-75030	BODY ASSY	1	1	1	1	1											
28	366-502-85140	RING ASSY	1	1	1	1	1											
31	366-502-85120	PIN	2	2	2	2	2											
40	366-505-70000	HYDRAULIC PUMP, STEERING	1	1	1	-	-											
40	366-505-70001	HYDRAULIC PUMP, STEERING	-	-	-	1	1											

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ﾎﾟﾝﾌﾟ, ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ / HYDRAULIC PUMP, STEERING — FIG. PS130-0001-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	366-502-85010	RING,RETAINING	1	1	1	-	-												
4	366-502-85020	SHAFT	1	1	1	-	-												
5	366-502-85030	BEARING,BALL	1	1	1	-	-												
6	366-502-85040	RING,RETAINING	1	1	1	-	-												
7	366-502-85050	SEAL,SHAFT	1	1	1	-	-												
9	366-502-85060	SPRING	1	1	1	-	-												
10	910-813-02300	O.RING WP23	1	1	1	-	-												
11	366-502-85070	PRESSURE PLATE	1	1	1	-	-												
12	191-151-10060	O.RING	1	1	1	-	-												
13	191-151-10060	O.RING	1	1	1	-	-												
14	191-151-10060	O.RING	1	1	1	-	-												
15	191-151-10060	O.RING	1	1	1	-	-												
18	366-505-75010	BOLT	4	4	4	-	-												
19	366-502-85090	COVER	1	1	1	-	-												
20	191-151-10210	SPRING	1	1	1	-	-												
21	366-502-85100	PRESSURE PLATE	1	1	1	-	-												
22	366-505-75040	RING ASSY	1	1	1	-	-												
25	366-505-75020	PIN	2	2	2	-	-												
26	366-505-75030	BODY ASSY	1	1	1	-	-												
28	366-502-85140	RING ASSY	1	1	1	-	-												
31	366-502-85120	PIN	2	2	2	-	-												
40	366-505-70001	HYDRAULIC PUMP, STEERING	1	1	1	-	-												

777parts.net

MEMO


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ハイドロリック ポンプ, ステアリング
HYDRAULIC PUMP, STEERING

PS130-0002-00

777parts.net

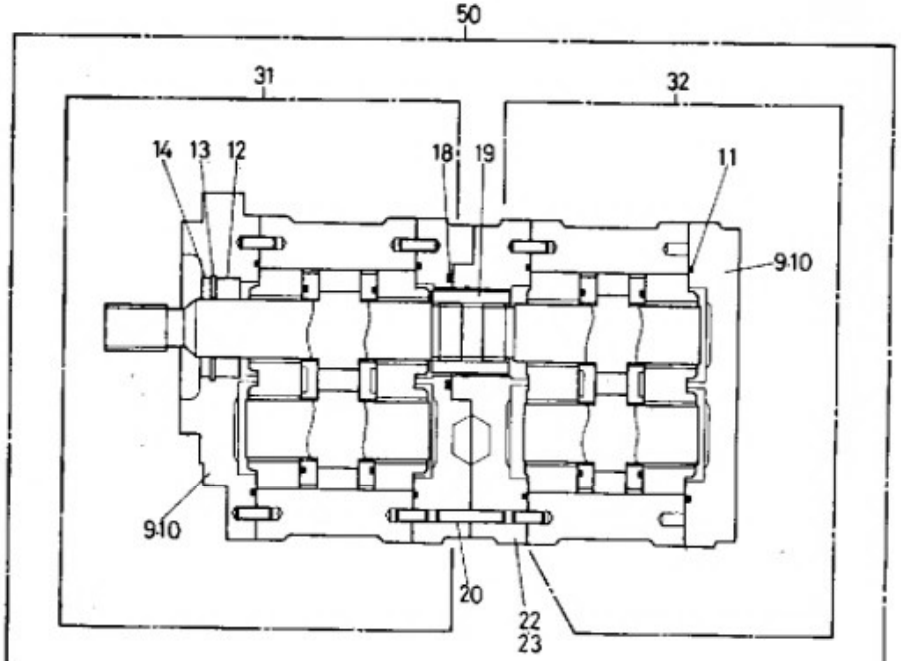

組立名称 Assembly Name: ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ﾎﾟﾝﾌﾟ, ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ
HYDRAULIC PUMP, STEERING

FIG. PS130-0002-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	総計	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
9	901-315-10025	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X25	32	32	32	32	32												
10	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	32	32	32	32	32												
11	910-028-07500	O.RING 1B P75	4	4	4	4	4												
12	366-504-95030	SEAL,OIL	1	1	1	1	1												
13	806-021-10420	RING,RETAINING R42	1	1	1	1	1												
14	366-504-95020	SEAL,OIL	1	1	1	1	1												
18	919-029-05000	O.RING 1B G50	1	1	1	1	1												
19	366-504-95010	JOINT	1	1	1	1	1												
20	807-470-60032	PIN 6X32	1	1	1	1	1												
22	901-315-08030	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X30	4	4	4	4	4												
23	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4												
31	366-510-45010	PUMP ASSY,OIL NO.1	1	1	1	1	1												
32	366-510-45020	PUMP ASSY,OIL	1	1	1	1	1												
50	366-510-40000	HYDRAULIC PUMP, STEERING	1	1	1	1	1												


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: モータ&ポンプ ユニット
MOTOR & PUMP UNIT

PS132-0001-00

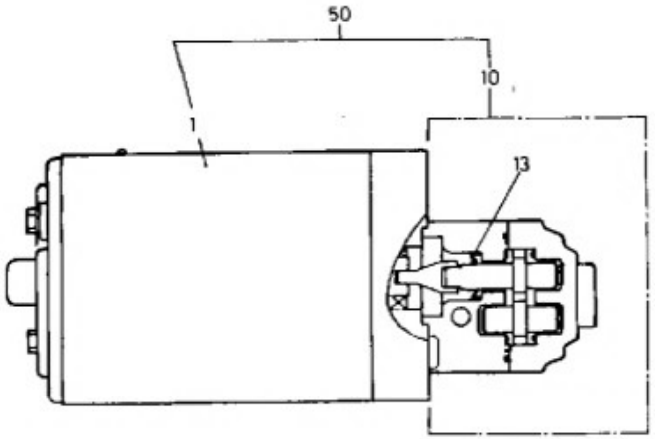

777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name: モータ & ポンプ ユニット
MOTOR & PUMP UNIT

FIG. PS132-0001-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	備考	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)
1	366-513-25010	MOTOR ASSY (24V)	1	1	1	1	1												
10	366-513-75010	PUMP ASSY	1	1	1	1	1												
13	192-151-05160	SEAL,OIL	1	1	1	1	1												
50	366-513-70000	MOTOR & PUMP UNIT	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name モータ&ポンプユニット MOTOR & PUMP UNIT

PS132-0010-00

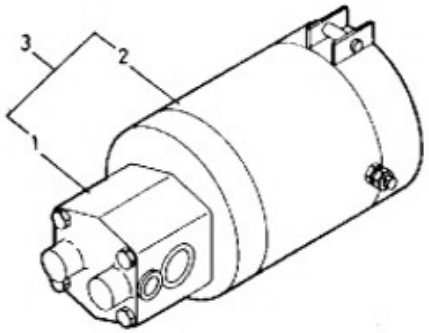

777parts.net

組立名称 Assembly Name モータ & ポンプ ユニット MOTOR & PUMP UNIT

FIG. PS132-0010-0

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	192-151-95570	PUMP ASSY	1	1	1	1	1											
2	192-151-95580	MOTOR ASSY (24V)	1	1	1	1	1											
3	192-151-05001	MOTOR & PUMP UNIT	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オービットロール ORBITROL

PS134-0020-01

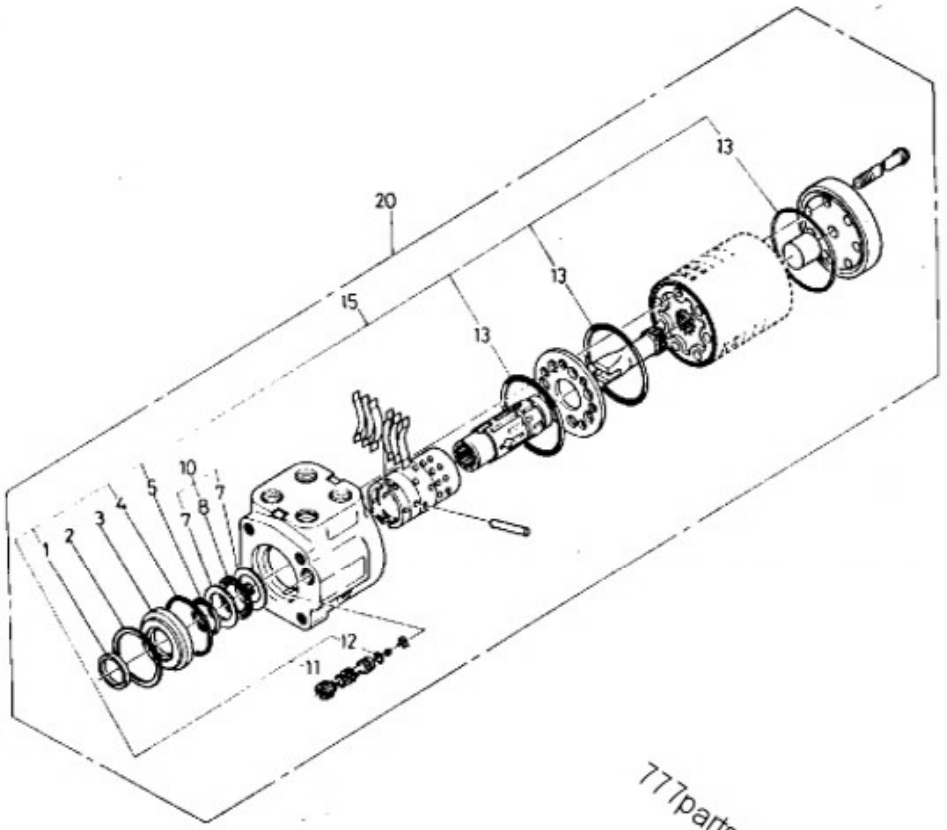

777parts.net

組立名称 Assembly Name: オービットロール ORBITROL

FIG. PS134-0020-01


スペック番号 Specification No.: A < TR-250H-5-00101 > B < TR-250H-5-00102 > C < TR-250H-3-00103
D < TR-250H-5-00121 > E < TR-250H-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	198-451-06030	SEAL,DUST	1	1	1	1	1											
2	198-451-06040	RING,RETAINING	1	1	1	1	1											
3	198-451-06050	BUSHING,GRAND SEAL	1	1	1	1	1											
4	198-451-06060	O,RING	1	1	1	1	1											
5	198-451-06070	SEAL,OIL	1	1	1	1	1											
7	198-451-06090	RACE,BEARING	2	2	2	2	2											
8	198-451-06100	BEARING,NEEDLE THRUST	1	1	1	1	1											
10	198-451-06080	BEARING ASSY,NEEDLE	1	1	1	1	1											
11	366-314-95010	O,RING	1	1	1	1	1											
12	366-314-95020	O,RING	1	1	1	1	1											
13	366-314-95030	O,RING	3	3	3	3	3											
15	366-314-95040	SEAL KIT	1	1	1	1	1											
20	191-151-01000	ORBITROL	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, ステアリング インスタレーション
CYLINDER, STEERING INSTALLATION — PS135-0001-01

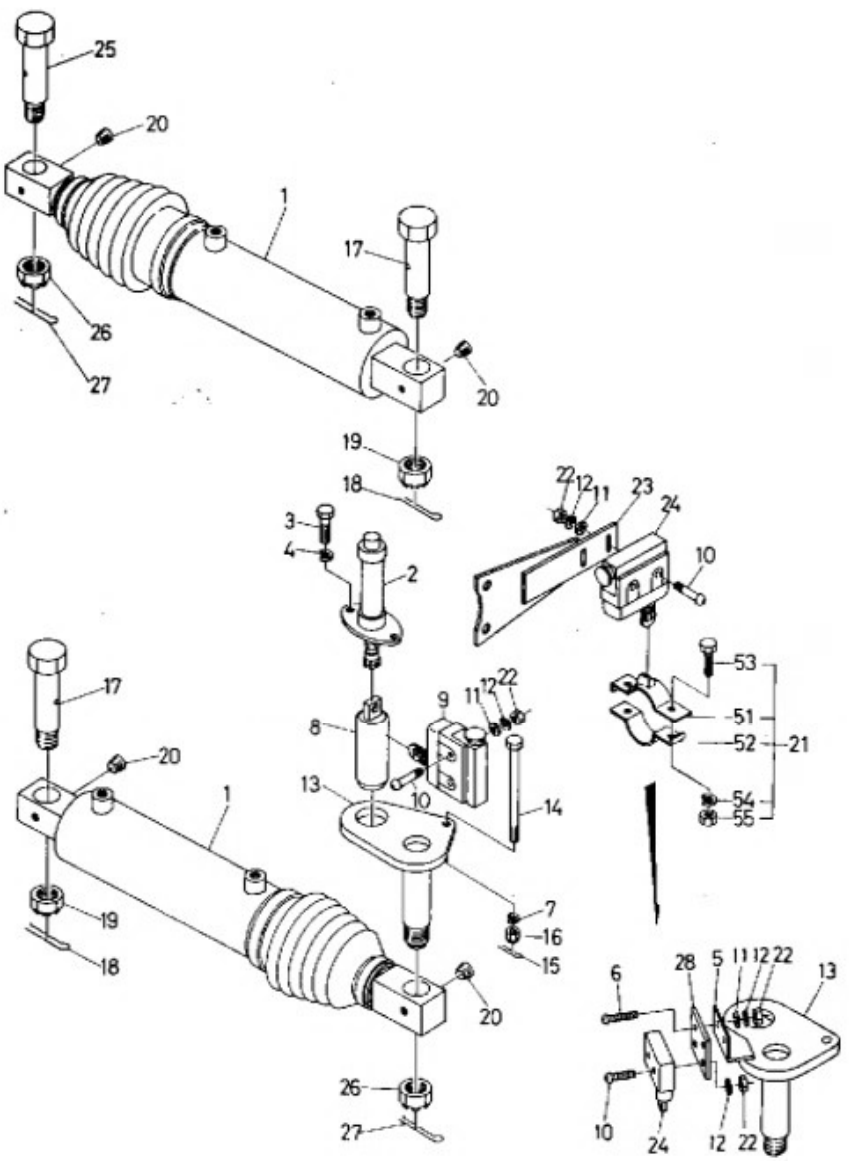

組立名称 Assembly Name: シリンダ, ステアリング インスタレーション
CYLINDER, STEERING INSTALLATION — FIG. PS135-0001-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)
1	360-602-65000	CYLINDER,STEERING	4	4	4	4	4											
2	360-602-78000	CYLINDER,AIR	1	1	1	1	1											
3	901-012-06015	BOLT M6X15	2	2	2	2	2											
4	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	2	2	2	2	2											
5	347-201-90300	SUPPORT	-	-	-	1	1											
5	347-201-90300	SUPPORT	1	1	1	-	-											515646 - X2019441 -
6	801-725-04016	SCREW,MACHINE M4X16	-	-	-	2	2											
6	801-725-04016	SCREW,MACHINE M4X16	2	2	2	-	-											515646 - X2019441 -
7	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	1	1	1	1	1											
8	347-200-90100	PIN	1	1	1	1	1											
9	821-000-01305	SWITCH,LIMIT	1	1	1	1	1											
10	801-725-04035	SCREW,MACHINE M4X35	4	4	4	4	4											
11	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	4	4	4	4	4											
12	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	4	4	4	-	-											- 515645 X - 2019443
12	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	-	-	-	6	6											
12	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	6	6	6	-	-											515646 - X2019441 -
13	347-200-90200	PIN	1	1	1	-	-											- 515645 X - 2019443
13	347-200-90201	PIN	-	-	-	1	1											
13	347-200-90201	PIN	1	1	1	-	-											515646 - X2019441 -
14	347-200-90300	BOLT	1	1	1	1	1											
15	801-363-25025	PIN,SPLIT 2.5X25	1	1	1	1	1											
16	902-362-01000	NUT,CASTLE M10	1	1	1	1	1											
17	592-605-11001	BOLT	4	4	4	4	4											
18	801-363-50045	PIN,SPLIT 5X45	4	4	4	4	4											
19	902-362-02408	NUT,CASTLE M24	4	4	4	4	4											
20	803-168-30020	PLUG PT1/8	8	8	8	8	8											
21	347-200-91000	SUPPORT ASSY	1	1	1	-	-											- 515645 X - 2019443
22	902-012-00400	NUT M4	4	4	4	-	-											- 515645 X - 2019443
22	902-012-00400	NUT M4	-	-	-	6	6											
22	902-012-00400	NUT M4	6	6	6	-	-											515646 - X2019441 -
23	347-200-90400	SUPPORT	1	1	1	-	-											- 515645 X - 2019443
24	821-000-01301	SWITCH,LIMIT	1	1	1	1	1											
25	594-605-21000	BOLT	3	3	3	3	3											
26	902-362-03008	NUT,CASTLE M30X2	4	4	4	4	4											
27	801-360-60055	PIN,SPLIT 6X55	4	4	4	4	4											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ,ステアリング インストレーション CYLINDER,STEERING INSTALLATION — FIG. PS135-0001-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00105 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
28	378-005-14990	PLATE	-	-	-	1	1												
28	378-005-14990	PLATE	1	1	1	-	-											515644 - K2019441 -	
51	347-200-91010	BAND	1	1	1	-	-											- 515645 K - 2019443	
52	347-200-91050	BAND	1	1	1	-	-											- 515645 K - 2019443	
53	901-012-08035	BOLT M8X35	2	2	2	-	-											- 515645 K - 2019443	
54	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	-	-											- 515645 K - 2019443	
55	902-012-08800	NUT M8	2	2	2	-	-											- 515645 K - 2019443	

MEMO

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name シリンダ, ステアリング インスタレーション
CYLINDER, STEERING INSTALLATION PS135-0007-00

777parts.net

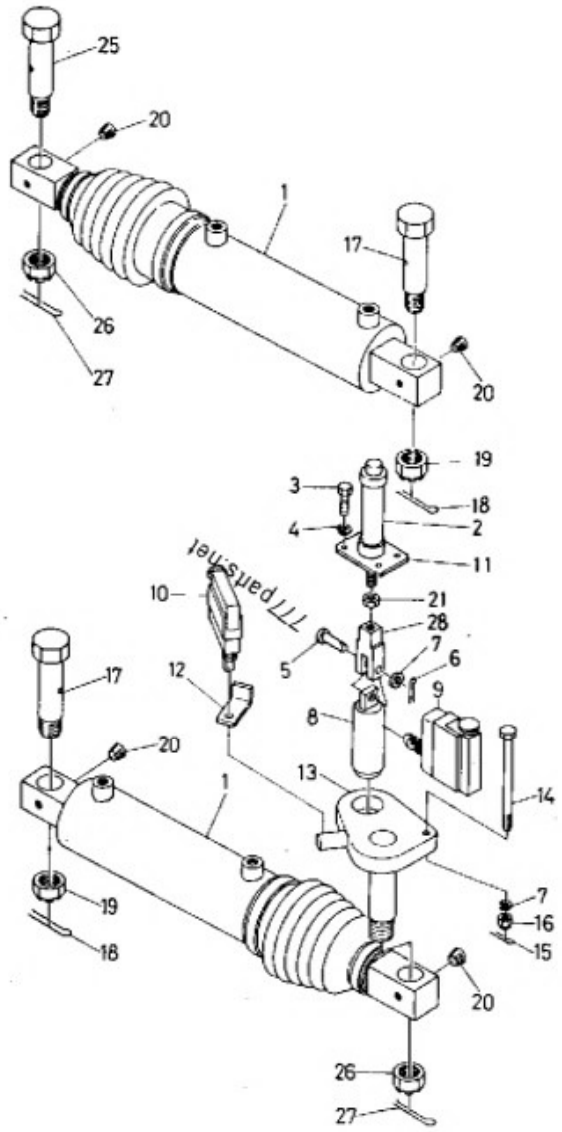

組立名称 Assembly Name シリンダ, ステアリング インスタレーション
CYLINDER, STEERING INSTALLATION FIG. PS135-0007


スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modification No.)
1	360-602-60000	CYLINDER, STEERING	-	-	-	4	4											
2	360-611-90000	CYLINDER, AIR	-	-	-	1	1											
3	901-012-08020	BOLT M8X20	-	-	-	4	4											
4	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	-	-	-	4	4											
5	370-001-24910	PIN	-	-	-	1	1											
6	801-363-32020	PIN, SPLIT 3.2X20	-	-	-	1	1											
7	903-030-71001	WASHER, PLAIN 16	-	-	-	2	2											
8	347-200-90100	PIN	-	-	-	1	1											
9	821-000-02359	SWITCH, LIMIT	-	-	-	1	1											
10	821-000-02350	SWITCH, LIMIT	-	-	-	1	1											
11	347-200-90600	PLATE	-	-	-	1	1											
12	347-200-90500	SUPPORT	-	-	-	1	1											
13	347-200-90201	PIN	-	-	-	1	1											
14	347-200-90300	BOLT	-	-	-	1	1											
15	801-363-25025	PIN, SPLIT 2.5X25	-	-	-	1	1											
16	902-362-01000	NUT, CASTLE M10	-	-	-	1	1											
17	592-605-11001	BOLT	-	-	-	4	4											
18	801-363-50045	PIN, SPLIT 5X45	-	-	-	4	4											
19	902-362-02408	NUT, CASTLE M24	-	-	-	4	4											
20	803-160-38020	PLUG PT1/8	-	-	-	8	8											
21	902-097-01000	NUT M10	-	-	-	1	1											
25	594-605-21000	BOLT	-	-	-	3	3											
26	902-362-03008	NUT, CASTLE M30X2	-	-	-	4	4											
27	801-360-60055	PIN, SPLIT 6X55	-	-	-	4	4											
28	370-054-00120	END	-	-	-	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, ステアリング / CYLINDER, STEERING

PS136-0001-00

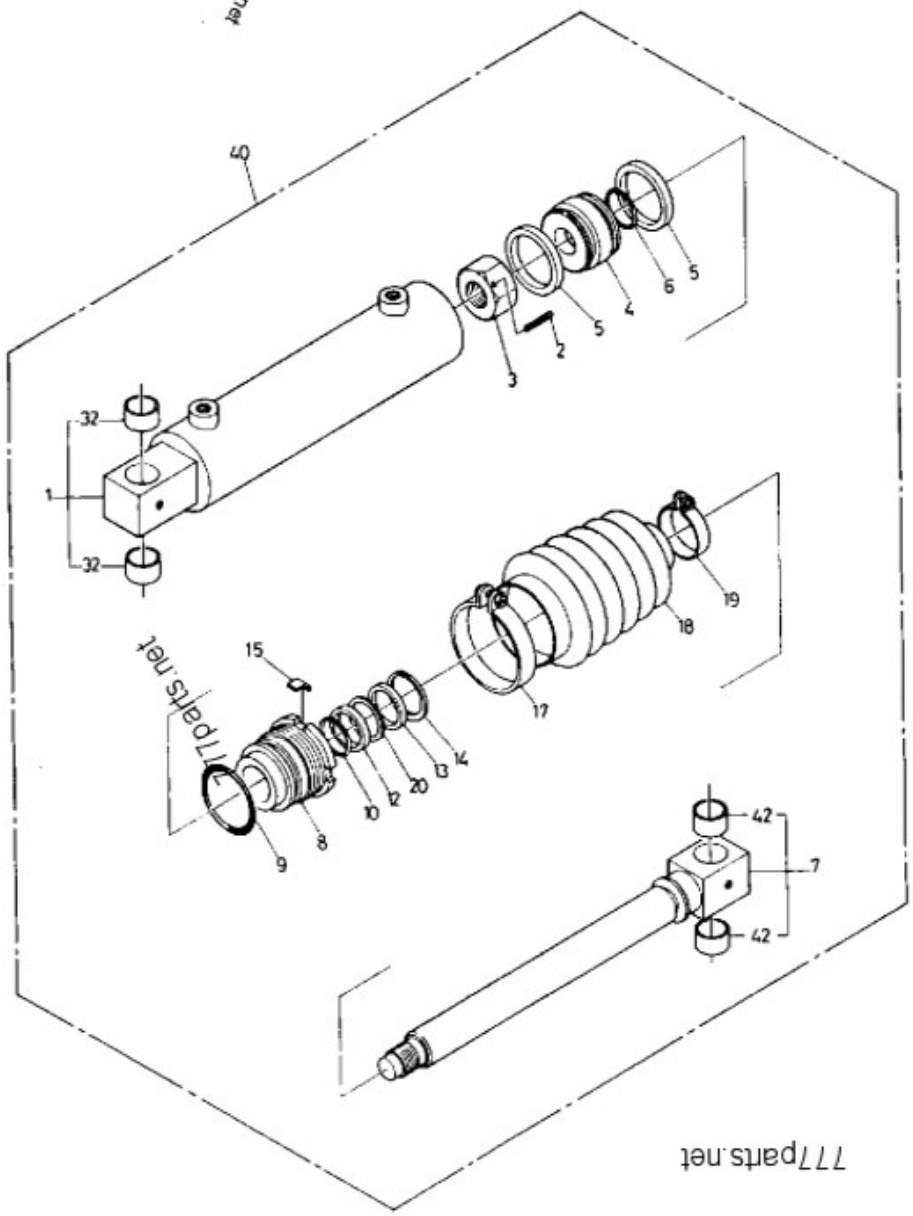

777parts.net

組立名称 Assembly Name: シリンダ, ステアリング / CYLINDER, STEERING

FIG. PS136-0001-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)
1	360-601-41000	TUBE ASSY, CYLINDER	1	1	1	1	1											
2	807-201-05036	PIN, SPRING 5X36	1	1	1	1	1											
3	370-016-00540	NUT	1	1	1	1	1											
4	360-601-43000	PISTON	1	1	1	1	1											
5	916-840-07501	PACKING	2	2	2	2	2											
6	910-021-04000	O, RING 1B P40	1	1	1	1	1											
7	360-602-61000	ROD ASSY	1	1	1	1	1											
8	360-601-44000	COVER, ROD	1	1	1	1	1											
9	910-028-06500	O, RING 1B P65	1	1	1	1	1											
10	912-511-00400	RING, DAMPER	1	1	1	1	1											
12	916-940-04000	PACKING	1	1	1	1	1											
13	916-600-04000	SEAL, DUST	1	1	1	1	1											
14	806-220-00400	RING, RETAINING SP40	1	1	1	1	1											
15	166-160-16000	PLATE	1	1	1	1	1											
17	918-013-01000	CLIP	1	1	1	1	1											
18	360-602-65000	BOOT	1	1	1	1	1											
19	918-013-00500	CLIP	1	1	1	1	1											
20	914-102-04000	RING, BACKUP	1	1	1	1	1											- 515971 - 75292763
20	914-102-04001	RING, BACKUP	1	1	1	1	1											515972 - 2029276 -
32	370-004-00970	BEARING, PLAIN	2	2	2	2	2											
40	360-602-60000	CYLINDER, STEERING	1	1	1	1	1											
42	370-004-00990	BEARING, PLAIN	2	2	2	2	2											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, サービス ブレーキ
OPERATION SYSTEM, SERVICE BRAKE

PT101-0001-00

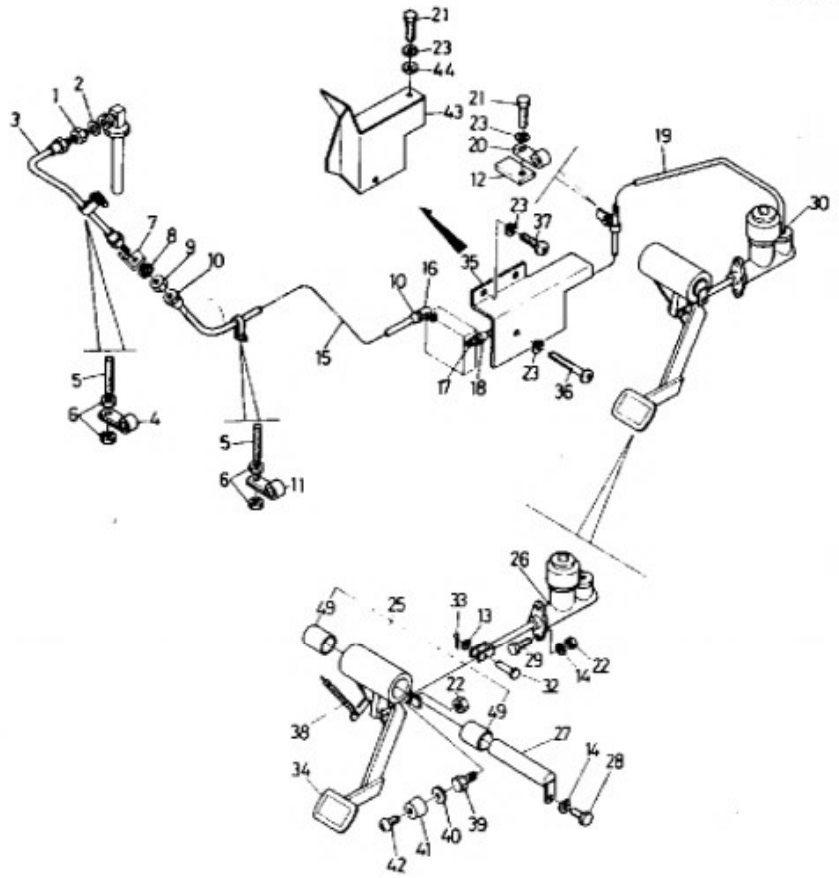

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ, ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾞﾚｰｷ
OPERATION SYSTEM, SERVICE BRAKE

FIG. PT101-0001-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-1-00101 >
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modif. No.)
1	592-590-11000	JOINT	1	1	1	-	-											- 515645
2	592-590-10000	PACKING,COPPER	1	1	1	-	-											K - 2019226)
3	594-590-04000	HOSE	1	1	1	-	-											- 515645
3	378-024-15650	HOSE	1	1	1	-	-											K - 2019226)
4	821-000-02010	CLAMP	1	1	1	-	-											515646 -
5	901-900-00012	BOLT M6X25	2	2	2	-	-											K2019226 -)
6	902-012-00600	NUT M6	4	4	4	-	-											
7	194-141-01000	SUPPORT	1	1	1	-	-											
8	903-041-11401	WASHER,TOOTH 14	1	1	1	-	-											
9	902-112-01400	NUT M14	1	1	1	-	-											
10	378-009-04820	NUT,FLARE M14	2	2	2	-	-											
11	821-000-02004	CLAMP	1	1	1	-	-											
12	165-152-04000	SUPPORT	1	1	1	-	-											
13	903-030-78801	WASHER,PLAIN 8	1	1	1	-	-											
14	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	1	1	-	-											
15	814-010-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	1 M	1 M	1 M	-	-											
16	591-590-25000	FITTING,ELBOW	1	1	1	-	-											
17	191-141-04000	FITTING	1	1	1	-	-											
18	378-009-04800	NUT,FLARE	1	1	1	-	-											
19	814-010-47601	PIPE,STEEL 6.76X0.5T (DOUBLE LAYER)	2 M	2 M	2 M	-	-											
20	821-000-02001	CLAMP	1	1	1	-	-											
21	901-012-06016	BOLT M6X16	1	1	-	-	-											- 515336
21	901-012-06016	BOLT M6X16	-	-	4	-	-											K - 2013605)
21	901-012-06016	BOLT M6X16	4	4	-	-	-											515337 -
22	902-012-00800	NUT M8	3	3	3	-	-											K2013605 -)
23	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	4	4	-	-											
25	194-141-31000	PEDAL ASSY,BRAKE	1	1	1	-	-											
26	594-513-61000	CYLINDER,MASTER	1	1	1	-	-											
27	191-141-08000	PIN	1	1	1	-	-											
28	901-012-08014	BOLT M8X14	1	1	1	-	-											
29	901-012-08025	BOLT M8X25	2	2	2	-	-											
30	378-009-04700	NUT,FLARE	1	1	1	-	-											
32	591-450-06000	PIN	1	1	1	-	-											
33	801-360-20015	PIN,SPLIT 2X15	1	1	1	-	-											
34	824-000-00035	COVER,PEDAL	1	1	1	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾞﾚｰｷ
OPERATION SYSTEM, SERVICE BRAKE — FIG. PT101-0001-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 組納 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
35	194-141-32000	COVER	1	1	-	-	-											- 515336 (- 2013605)	
36	801-825-06050	SCREW,MACHINE M6X50	1	1	-	-	-											- 515336 (- 2013605)	
37	801-825-06014	SCREW,MACHINE M6X14	2	2	-	-	-											- 515336 (- 2013605)	
38	378-013-00150	SPRING	1	1	1	-	-												
39	347-101-41200	BOLT	1	1	1	-	-												
40	347-101-41300	PLATE	1	1	1	-	-												
41	824-008-00316	CUSSION	1	1	1	-	-												
42	801-725-03010	SCREW MACHINE M5X10	1	1	1	-	-												
43	342-501-10800	COVER	-	-	1	-	-												
43	342-501-10800	COVER	1	1	-	-	-											515337 - (2013605 -)	
44	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	3	-	-												
44	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	3	3	-	-	-											515337 - (2013605 -)	
49	808-040-30040	BUSH	2	2	2	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーション システム, サービス ブレーキ
OPERATION SYSTEM, SERVICE BRAKE

PT101-0013-00

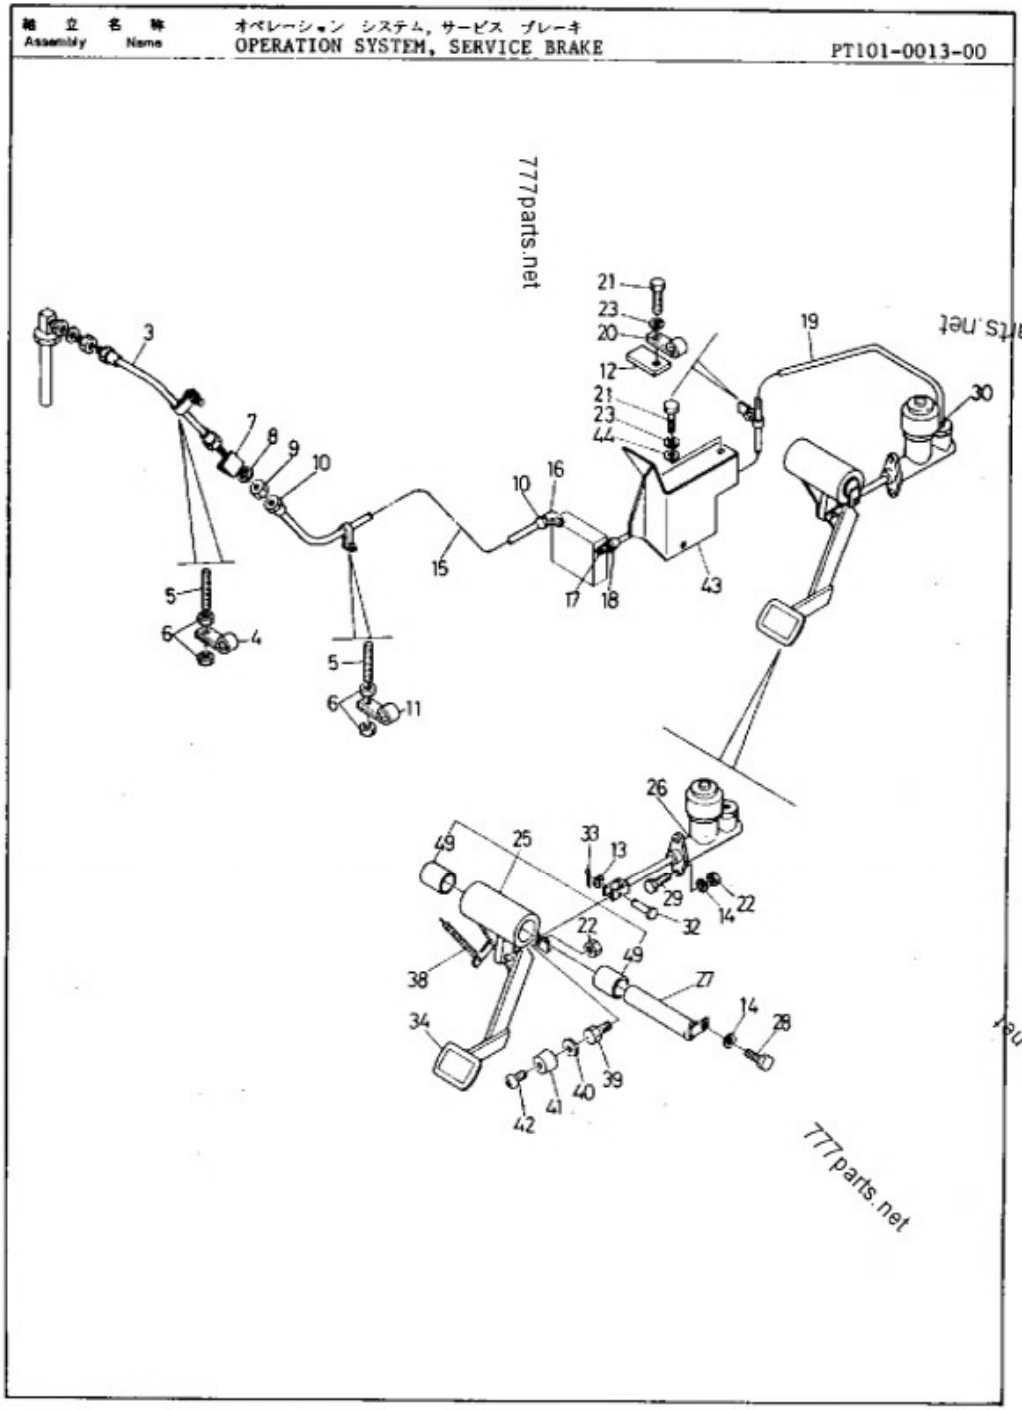

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾞﾚｰｷ
OPERATION SYSTEM, SERVICE BRAKE

FIG. PT101-0013

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)
3	370-024-15650	HOSE	-	-	-	1	1											
4	821-000-02010	CLAMP	-	-	-	1	1											
5	901-900-00012	BOLT M6X25	-	-	-	2	2											
6	902-012-00600	NUT M6	-	-	-	4	4											
7	194-141-01000	SUPPORT	-	-	-	1	1											
8	903-041-11401	WASHER,TOOTH 14	-	-	-	1	1											
9	902-112-01400	NUT M14	-	-	-	1	1											
10	370-009-04820	NUT,FLARE M14	-	-	-	2	2											
11	821-000-02004	CLAMP	-	-	-	1	1											
12	165-152-04000	SUPPORT	-	-	-	1	1											
13	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	-	1	1											
14	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	3	3											
15	814-018-80001	PIPE,STEEL 8X0.7T (DOUBLE LAYER)	-	-	-	1	1											
16	591-590-25000	FITTING,ELBOW	-	-	-	M 1	M 1											
17	191-141-04000	FITTING	-	-	-	1	1											
18	370-009-04800	NUT,FLARE	-	-	-	1	1											
19	814-010-47601	PIPE,STEEL 4.76X0.8T (DOUBLE LAYER)	-	-	-	2	2											
20	821-000-02001	CLAMP	-	-	-	M 1	M 1											
21	901-012-06016	BOLT M6X16	-	-	-	4	4											
22	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	3	3											
23	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	4	4											
25	194-141-31000	PEDAL ASSY,BRAKE	-	-	-	1	1											
26	594-513-61000	CYLINDER,MASTER	-	-	-	1	1											
27	191-141-08000	PIN	-	-	-	1	1											
28	901-012-08014	BOLT M8X14	-	-	-	1	1											
29	901-012-08025	BOLT M8X25	-	-	-	2	2											
30	370-009-04700	NUT,FLARE	-	-	-	1	1											
32	591-450-06000	PIN	-	-	-	1	1											
33	801-360-20015	PIN,SPLIT 2X15	-	-	-	1	1											
34	824-000-00035	COVER,PEDAL	-	-	-	1	1											
38	370-013-00150	SPRING	-	-	-	1	1											
39	347-101-41200	BOLT	-	-	-	1	1											
40	347-101-41300	PLATE	-	-	-	1	1											
41	824-000-00316	CUSSION	-	-	-	1	1											
42	801-723-03010	SCREW MACHINE M3X10	-	-	-	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: オペレーションシステム,サービスブレーキ / OPERATION SYSTEM, SERVICE BRAKE — FIG. PT101-0015-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	Page
43	342-301-41000	COVER	-	-	-	1	1												
44	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	3	3												
49	808-040-30040	BUSH	-	-	-	2	2												


777parts.net

MEMO


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name パイピング, ブレーキ PIPING, BRAKE PT120-0001-02

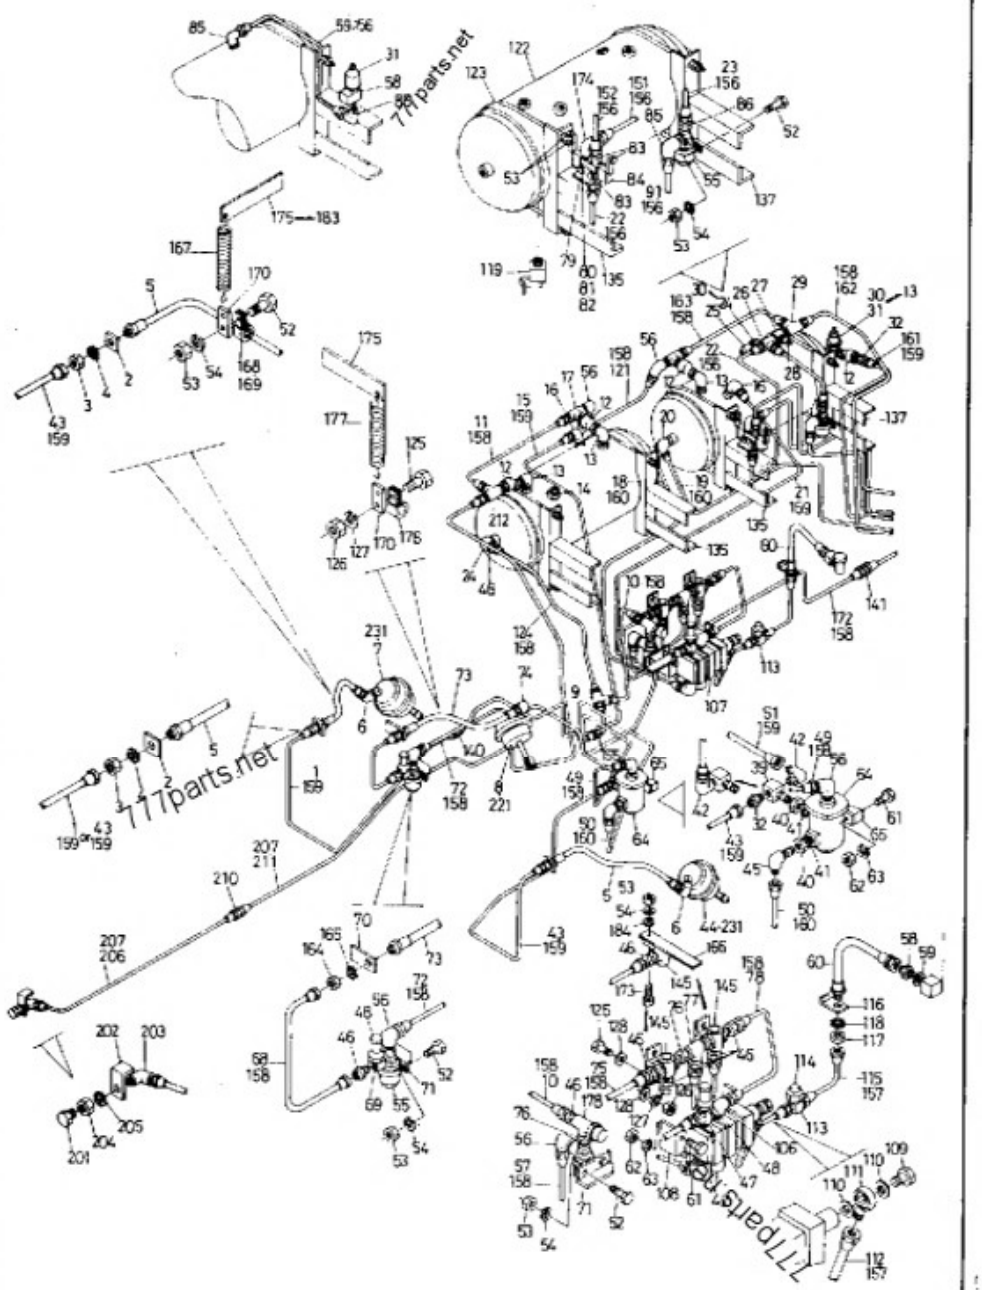

組立名称 Assembly Name パイピング, ブレーキ PIPING, BRAKE PT120-0001-

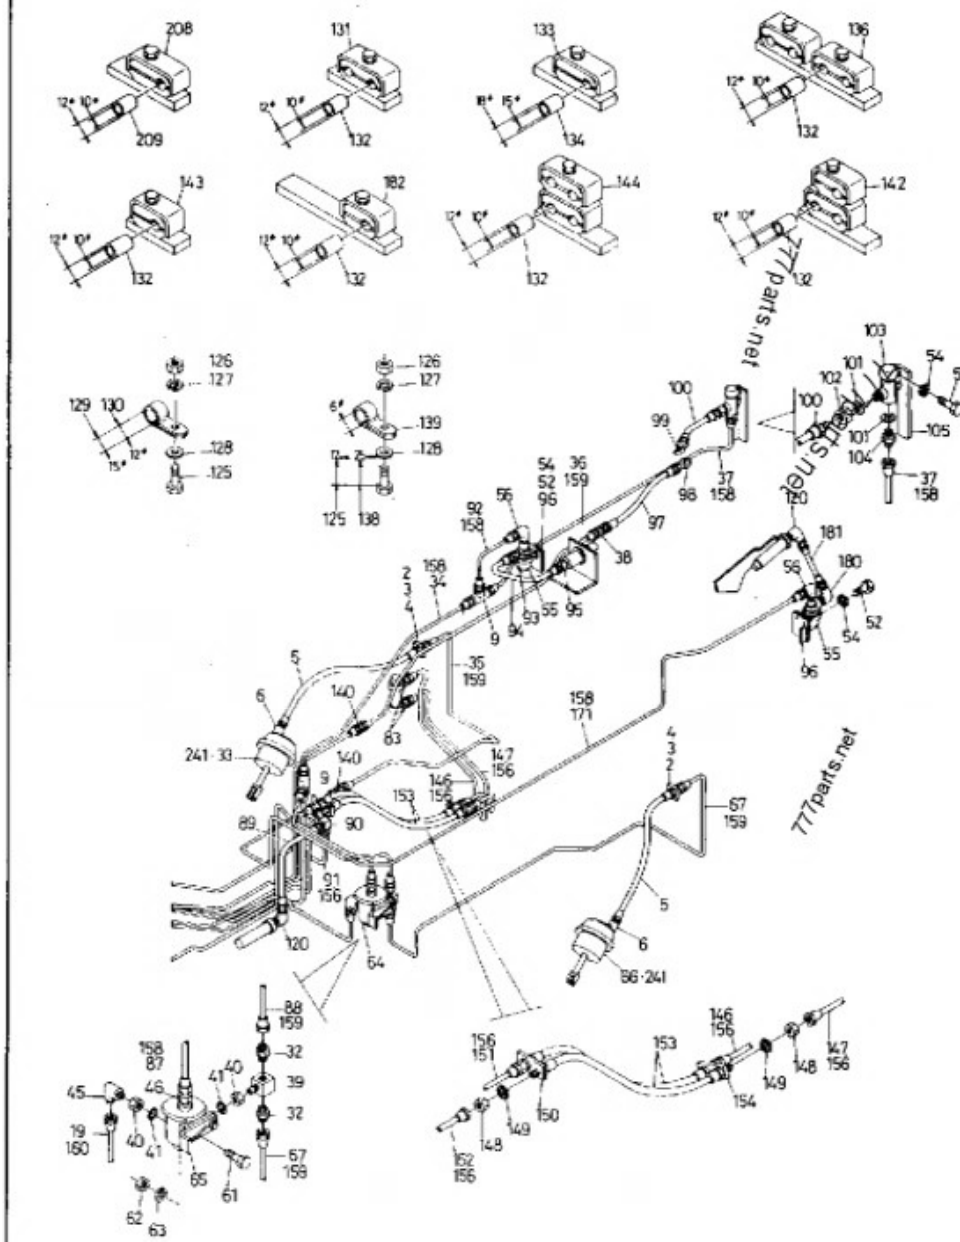

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,ブレーキ / PIPING,BRAKE — FIG. PT120-0001-92

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
1	349-201-38040	PIPE,STEEL 12	1	1	1	1	1												
2	903-031-52001	WASHER,PLAIN	4	4	4	4	4												
3	902-112-52000	NUT M20	4	4	4	4	4												
4	903-041-12001	WASHER,LOCK 20	4	4	4	4	4												
5	370-026-08630	HOSE	4	4	4	4	4												
6	370-009-07710	JOINT	4	4	4	4	4												
7	367-000-79001	CHAMBER,BRAKE (24A)	1	1	1	1	1												
8	367-000-10000	CHAMBER,BRAKE (16A)	1	1	1	1	1												
9	370-009-04530	FITTING,TEE 3-M16	3	3	3	3	3												
10	349-201-38050	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
11	349-201-38060	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												619
12	594-513-04000	VALVE,CHECK	4	4	4	4	4												
13	594-590-01000	JOINT	3	3	3	3	-											- 515726	
																		(- 2025627)	
13	594-590-01000	JOINT	-	-	-	-	4												
13	594-590-01000	JOINT	4	4	4	4	-											515727 -	
																		(2023627 -)	
14	803-160-30080	PLUG PT1/2	1	1	1	1	1												
15	349-201-38070	PIPE,STEEL 12	1	1	1	1	1												
16	591-590-35000	FITTING,ELBOW	2	2	2	2	2												
17	568-766-07000	FITTING,TEE	2	2	2	2	2												
18	349-201-38080	PIPE,STEEL 15	1	1	1	1	1												
19	349-201-38090	PIPE,STEEL 15	1	1	1	1	1												
20	594-590-06000	FITTING,ELBOW	2	2	2	2	2											- 515862	
																		(- 2028160)	
20	370-009-04250	FITTING,ELBOW	2	2	2	2	2											515863 -	
																		(2028160 -)	
21	349-201-38100	PIPE,STEEL 12	1	1	1	1	1												
22	349-201-38110	PIPE,STEEL 6.35	1	1	1	1	1												
23	349-201-38120	PIPE,STEEL 6.35	1	1	1	1	1												
24	594-590-05000	JOINT	2	2	2	2	-											- 515726	
																		(- 2025627)	
24	594-590-05000	JOINT	-	-	-	-	1												
24	594-590-05000	JOINT	1	1	1	1	-											515727 -	
																		(2023627 -)	
25	594-513-05000	VALVE,SAFETY	1	1	1	1	1												
26	370-009-04410	FITTING,TEE	1	1	1	1	1												
27	370-009-08040	JOINT	1	1	1	1	1												
28	591-518-05000	SWITCH,LIMIT	1	1	1	1	1												
29	594-590-05000	FITTING,TEE	1	1	1	1	1												
30	594-591-11000	JOINT	1	1	1	1	-											- 515726	
																		(- 2025627)	

組立名称 Assembly Name: パイピング,ブレーキ / PIPING,BRAKE — FIG. PT120-0001-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. (Modifi. No.)	ページ P
30	370-009-11840	JOINT	-	-	-	-	1												
30	370-009-11840	JOINT	1	1	1	1	-											515727 -	
																		(2023627 -)	
31	349-200-00170	SENDER,PRESSURE	1	1	1	1	1											- 515458	
																		(- 2027797)	
31	349-203-62000	SENDER,PRESSURE	1	1	1	1	1											515839 -	
																		(2027797 -)	
32	370-009-03940	FITTING	4	-	-	-	-											- 515256	
																		(- 2012786)	
32	370-009-03940	FITTING	-	5	5	5	5												
32	370-009-03940	FITTING	1	-	-	-	-											515257 -	
																		(2012786 -)	
33	367-001-20000	CHAMBER,BRAKE (20A)	1	1	1	1	1												
34	349-201-38131	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
35	349-201-38160	PIPE,STEEL 12	1	1	1	1	1												
36	349-201-38150	PIPE,STEEL 12	1	1	1	1	1												
37	349-201-38160	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
38	591-590-42000	FITTING	1	1	1	1	1												
39	370-009-08050	JOINT	2	2	2	2	2												
40	564-761-55000	NUT	4	4	4	4	4												
41	910-011-01600	O-RING 1A P16	4	4	4	4	4												
42	370-009-04240	FITTING,ELBOW	1	-	-	-	-											- 515256	
																		(- 2012786)	
42	370-009-04240	FITTING,ELBOW	-	4	4	4	4												
42	370-009-04240	FITTING,ELBOW	4	-	-	-	-											515257 -	
																		(2012786 -)	
43	349-201-38171	PIPE,STEEL 12	1	-	-	-	-											- 515256	
																		(- 2012786)	
44	367-000-60001	CHAMBER,BRAKE (24A)	1	1	1	1	1												
45	594-590-22000	FITTING,ELBOW	2	2	2	2	2												
46	370-009-03930	FITTING	9	9	9	9	9												
47	370-009-07760	JOINT	1	1	1	1	1												
48	594-513-00020	SWITCH,LIMIT	2	2	2	2	2												
49	349-201-38180	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
50	349-201-38190	PIPE,STEEL 15	1	1	1	1	1												
51	349-201-38200	PIPE,STEEL 12	1	1	1	1	1												
52	901-012-08020	BOLT M8X20	16	16	16	16	16												
53	902-012-00800	NUT M8	26	26	26	-	-											- 515420	
																		(- 2019436)	
53	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	28	28												
53	902-012-00800	NUT M8	28	28	28	-	-											515421 -	
																		(2019436 -)	
54	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	16	16	16	-	-											- 515420	
																		(- 2019436)	
54	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	18	18												
54	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	18	18	18	-	-											515421 -	
																		(2019436 -)	

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾌﾞﾚｰｷ PIPING,BRAKE

FIG. PT120-0001-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250H-3-00101 > B < TR-250H-3-00102 > C < TR-250H-3-00103 > D < TR-250H-3-00121 > E < TR-250H-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
55	349-200-00150	VALVE,SOLENOID	5	5	5	5	5												
56	370-009-04230	FITTING,ELBOW	7	7	7	7	7												
57	349-201-38210	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
58	592-590-11000	JOINT	1	1	1	-	-											- 515644	
58	370-009-11850	JOINT	-	-	-	-	1											- 2019435	
58	370-009-11850	JOINT	1	1	1	1	-											515727 -	
59	592-590-10000	PACKING,COPPER	1	1	1	-	-											(2023627 -) - 515645	
59	814-010-63501	PIPE,STEEL 6.35X0.7T (DOUBLE LAYER)	-	-	-	-	1											- 2019435	
59	814-010-63501	PIPE,STEEL 6.35X0.7T (DOUBLE LAYER)	M	M	M	M	-											515727 -	
60	594-590-06000	HOSE	1	1	1	-	-											(2023627 -) - 515645	
60	370-024-15650	HOSE	-	-	-	1	1											- 2019435	
60	370-024-15650	HOSE	1	1	1	-	-											515646 -	
61	901-012-10030	BOLT M10X30	7	7	7	7	7											(2019435 -)	
62	902-012-01000	NUT M10	7	7	7	7	7												
63	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	7	7	7	7	7												
64	594-513-07000	VALVE,RELAY	2	2	2	2	2												1174
65	564-761-16000	SUPPORT	2	2	2	2	2												
66	367-001-10000	CHAMBER,BRAKE (20A)	1	1	1	1	1												
67	349-201-38220	PIPE,STEEL 12	1	1	1	1	1												
68	349-201-38230	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
69	594-590-36000	JOINT	1	1	1	1	1												
70	370-005-05070	PLATE	1	1	1	1	1												
71	594-591-03000	SUPPORT	2	2	2	2	2												
72	349-201-38240	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
73	370-024-03910	HOSE	1	1	1	1	1												
74	564-361-17000	JOINT	1	1	1	1	1												
75	349-201-38250	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
76	803-060-30020	JOINT,NIPPLE SNP02-0000	3	3	3	3	3												
77	803-050-80020	JOINT	1	1	1	1	1												
78	349-201-38260	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
79	370-005-09290	SUPPORT	1	1	1	1	1												
80	901-012-04012	BOLT M4X12	2	2	2	2	2												
81	902-012-00400	NUT M4	2	2	2	2	2												
82	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	2	2	2	2												
83	370-009-03910	FITTING	4	4	4	4	4												

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾌﾞﾚｰｷ PIPING,BRAKE

FIG. PT120-0001

スペック番号 Specification No.: A < TR-250H-3-00101 > B < TR-250H-3-00102 > C < TR-250H-3-00103 > D < TR-250H-3-00121 > E < TR-250H-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
84	366-403-90000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											- 515838
84	366-415-80000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											- 2027798)
85	370-009-01290	FITTING,ELBOW	1	1	1	1	-											515839 - (2027798 -)
85	370-009-01290	FITTING,ELBOW	-	-	-	-	3											- 515726
85	370-009-01290	FITTING,ELBOW	3	3	3	3	-											- 2025527)
86	564-761-72000	FITTING	1	1	1	1	1											515727 - (2023627 -)
87	349-201-38270	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1											
88	349-201-38280	PIPE,STEEL 12	1	1	1	1	1											
89	370-024-08640	HOSE	1	1	1	1	1											
90	370-009-07720	JOINT	1	1	1	1	1											
91	349-201-38290	PIPE,STEEL 6.35	1	1	1	1	1											
92	349-201-38300	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1											
93	883-030-80020	JOINT SSTL1/4	1	1	1	1	1											
94	370-024-08650	HOSE	2	-	-	-	-											- 515726
94	370-024-08650	HOSE	-	1	1	1	1											- 2015359)
94	370-024-08650	HOSE	1	-	-	-	-											515247 - (2011339 -)
95	804-304-10450	JOINT YS10?	1	1	1	1	1											
96	349-201-32000	SUPPORT	2	2	2	2	2											
97	370-024-08660	HOSE	1	1	1	1	1											
98	591-590-41000	FITTING	1	1	1	1	1											
99	592-590-14000	FITTING	1	1	1	1	1											
100	370-024-08670	HOSE	1	1	1	1	1											
101	594-590-17000	GASKET	2	2	2	2	2											
102	370-009-08060	JOINT	1	1	1	1	1											
103	366-007-70000	VALVE,PRESSURE REGULATOR	1	1	1	1	1											
104	594-590-19000	FITTING	1	1	1	1	1											
105	370-005-09280	SUPPORT	1	1	1	1	1											
106	594-590-07000	FITTING ELBOW	1	1	1	1	1											
107	594-513-02000	VALVE,BRAKE	1	1	1	1	1											
108	594-590-14000	SUPPORT	1	1	1	1	1											
109	594-590-09000	BOLT,EYE	1	1	1	1	1											
110	594-590-10000	PACKING,COPPER	2	2	2	2	2											
111	594-590-11000	FITTING	1	1	1	1	1											
112	349-201-38310	PIPE,STEEL 8	1	1	1	1	1											
113	592-591-21000	FITTING	1	1	1	1	1											- 515862
																		- 2028160)

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,ブレーキ / PIPING,BRAKE — FIG. PT120-0081-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
113	592-592-02000	FITTING	1	1	1	1	1											515863 - (2028160 -)	
114	821-000-03644	SWITCH,STOP LAMP	1	1	1	1	1												
115	349-201-38320	PIPE,STEEL 8	1	1	1	1	1												
116	594-590-43000	SUPPORT	1	1	1	-	-											- 515515 (- 2018576)	
116	378-005-15510	PLATE	-	-	-	1	1												
116	378-005-15510	PLATE	1	1	1	-	-											515516 - (2018376 -)	
117	902-112-51400	NUT M14	1	1	1	1	1												
118	903-041-11401	WASHER,TOOTH 14	1	1	1	1	1												
119	594-513-06000	COCK,DRAIN	4	4	4	4	4												1176
120	378-009-04370	JOINT	2	2	2	2	2												
121	349-201-38330	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
122	594-513-03000	RESERVOIR,AIR	2	2	2	2	2												
123	594-600-01000	BAND	4	4	4	4	4												
124	349-201-38340	PIPE,STEEL 6.35	1	1	1	1	1												
125	901-012-06012	BOLT M6X12	9	9	9	-	-											- 515620 (- 2019436)	
125	901-012-06012	BOLT M6X12	-	-	-	7	7												
125	901-012-06012	BOLT M6X12	7	7	7	-	-											515621 - (2019436 -)	
126	902-012-06600	NUT M6	15	15	15	-	-											- 515620 (- 2019436)	
126	902-012-06600	NUT M6	-	-	-	13	13												
126	902-012-06600	NUT M6	13	13	13	-	-											515621 - (2019436 -)	
127	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	15	15	15	-	-											- 515620 (- 2019436)	
127	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	13	13												
127	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	13	13	13	-	-											515621 - (2019436 -)	
128	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	14	14	14	-	-											- 515620 (- 2019436)	
128	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	10	10												
128	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	10	10	10	-	-											515621 - (2019436 -)	
129	821-000-02019	CLAMP	2	2	2	2	2												
130	821-000-02009	CLAMP	2	2	2	2	2												
131	378-007-02270	CLAMP ASSY	7	7	7	7	-											- 515746 (- 2028864)	
131	378-007-02270	CLAMP ASSY	-	-	-	-	8												
131	378-007-02270	CLAMP ASSY	8	8	8	8	-											515747 - (2028864 -)	
132	378-003-00720	SLEEVE	17	-	-	-	-											- 515246 (- 2011339)	
132	378-003-00720	SLEEVE	-	18	18	18	18												
132	378-003-00720	SLEEVE	18	-	-	-	-											515247 - (2011339 -)	
133	378-007-02240	CLAMP ASSY	6	6	6	6	6												

組立名称 Assembly Name: パイピング,ブレーキ / PIPING,BRAKE — FIG. PT120-0081-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
134	378-003-00750	SLEEVE	6	6	6	6	6												
135	349-201-32200	SUPPORT	3	3	3	3	3												
136	378-007-02330	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2												
137	349-201-32300	SUPPORT	1	1	1	1	1												
138	901-012-06025	BOLT M6X25	6	6	6	6	6												
139	821-000-02002	CLAMP WR6	8	8	8	8	8												
140	378-009-04040	FITTING	3	3	3	3	3												
141	378-009-04030	FITTING	2	-	-	-	-											- 515246 (- 2012787)	
141	378-009-04030	FITTING	-	1	1	1	1												
141	378-009-04030	FITTING	1	-	-	-	-											515247 - (2012787 -)	
142	378-007-03300	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2												
143	378-007-02220	CLAMP ASSY	16	16	16	16	16												
144	378-007-02340	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
145	366-204-30000	VALVE,SHUTTLE	2	2	2	-	-											- 515620 (- 2019436)	
145	366-217-60000	VALVE,SHUTTLE	-	-	-	2	2												
145	366-217-60000	VALVE,SHUTTLE	2	2	2	-	-											515621 - (2019436 -)	
146	349-201-38440	PIPE,STEEL 6.35	1	1	1	1	1												
147	349-201-38450	PIPE,STEEL 6.35	1	1	1	1	1												
148	902-112-51200	NUT M12	4	4	4	4	4												
149	903-041-11201	WASHER,TOOTH 12	4	4	4	4	4												
150	378-005-00400	PLATE	1	1	1	1	1												
151	349-201-38540	PIPE,STEEL 6.35	1	1	1	1	1												
152	349-201-38350	PIPE,STEEL 6.35	1	1	1	1	1												
153	378-024-03680	HOSE	2	2	2	2	2												
154	333-300-10200	PLATE	1	1	1	1	1												
155	378-009-04050	FITTING	1	1	1	1	1												
156	378-009-04810	NUT,FLARE M12	16	16	16	16	16												
157	378-009-04820	NUT,FLARE M14	4	4	4	4	4												
158	378-009-04830	NUT,FLARE M16	38	38	38	38	38												
159	378-009-04840	NUT,FLARE M20	18	18	18	18	18												
160	378-009-04850	NUT,FLARE M15	6	6	6	6	6												
160	378-009-04850	NUT,FLARE M15	2	-	-	-	-											- 515256 (- 2012786)	
161	349-202-35370	PIPE,STEEL 12	1	1	1	1	1												
162	349-201-38381	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
163	349-201-38390	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,ブレーキ / PIPING,BRAKE — FIG. PT120-0001-02

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
164	902-112-51600	NUT M16	1	1	1	1	1												
165	903-041-11601	WASHER,TOOTH 16	1	1	1	1	1												
166	370-005-22020	PLATE	2	2	2	-	-											515621 - 515657 (2019436 - 2022131)	
166	370-005-27970	PLATE	-	-	-	2	2												
166	370-005-27970	PLATE	2	2	2	-	-											515658 - (2022131 -)	
167	163-140-10000	SPRING	4	4	4	4	4												
168	821-000-02018	CLAMP	4	4	4	4	4												
169	370-003-00790	SLEEVE	4	4	4	4	4												
170	192-141-05000	SUPPORT	5	5	5	5	5												
171	349-201-38430	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
172	349-201-38410	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												
173	901-012-08025	BOLT M8X25	-	-	-	2	2												
173	901-012-08025	BOLT M8X25	2	2	2	-	-											515621 - (2019436 -)	
174	370-009-04210	FITTING,ELBOW	1	1	1	1	1												
175	349-202-00050	SUPPORT	5	5	-	-	-											- 515290 - 2013545)	
175	349-202-00050	SUPPORT	-	-	1	1	1												
175	349-202-00050	SUPPORT	1	1	-	-	-											515291 - (2013545 -)	
176	821-000-02012	CLAMP	1	1	1	1	1												
177	370-013-00140	SPRING	1	1	1	1	1												
178	366-008-93000	VALVE,REDUCING	1	1	1	1	1												1168
180	804-304-50450	JOINT YL502	-	1	1	1	1												
180	804-304-50450	JOINT YL502	1	-	-	-	-											515247 - (2011339 -)	
181	370-024-10910	HOSE	-	1	1	1	1												
181	370-024-10910	HOSE	1	-	-	-	-											515247 - (2011339 -)	
182	370-007-04180	CLAMP ASSY	-	1	1	1	1												
182	370-007-04180	CLAMP ASSY	1	-	-	-	-											515247 - (2011339 -)	
183	370-005-17390	PLATE	4	4	4	4	4												
184	903-030-70861	WASHER,PLAIN 8	-	-	-	2	2												
184	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	2	2	-	-											515658 - (2022131 -)	
201	803-160-40060	PLUG NTN PGNPT3/8	1	1	1	1	1												
202	370-005-09270	SUPPORT	1	1	1	1	1												
203	594-590-25000	ELBOW	1	1	1	1	1												
204	902-112-52400	NUT M24	1	1	1	1	1												
205	903-041-12401	WASHER,LOCK 24	1	1	1	1	1												
206	349-201-78010	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1												

組立名称 Assembly Name: パイピング,ブレーキ / PIPING,BRAKE — FIG. PT120-0001


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
208	370-007-02220	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											
209	370-003-09720	SLEEVE	3	3	3	3	3											- 515925 - 20276811
209	370-003-00720	SLEEVE	5	5	5	5	5											515826 - (2027681 -)
210	370-009-04850	FITTING	1	1	1	1	1											
211	349-201-78020	PIPE,STEEL 10	1	1	1	1	1											
212	594-590-03000	FITTING,TEE	1	1	1	1	1											
221	367-000-15010	DIAPHRAGM (NO.16A)	1	1	1	1	1											
231	367-000-65010	DIAPHRAGM (NO.24A)	2	2	2	2	2											
241	367-001-15010	DIAPHRAGM (NO.20A)	2	2	2	2	2											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 バルブ, レデューシング
Assembly Name VALVE, REDUCING

PT128-0000-00

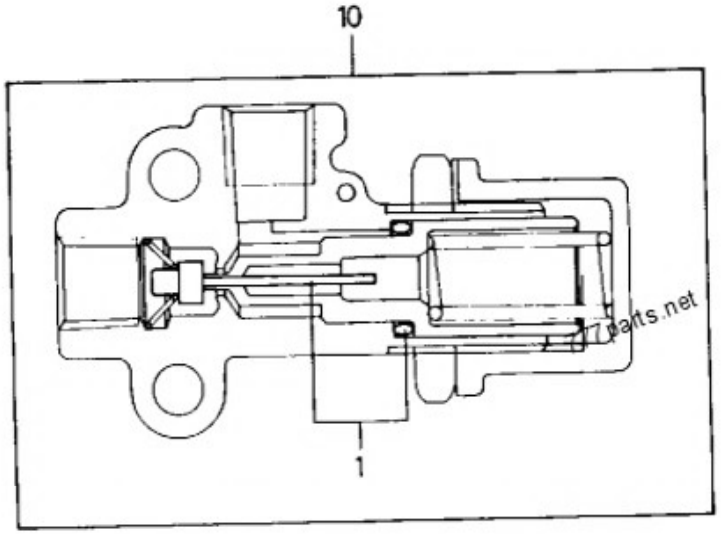

777parts.net

組立名称 ﾊﾞﾙﾌﾞﾝﾚﾃﾞｭｰｼﾝｸﾞ
Assembly Name VALVE,REDUCING

FIG. PT128-0000-


スペック番号 A (TR-250M-3-00101) A (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103
Specification No. D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	366-008-95010	REPAIR KIT	1	1	1	1	1											
10	366-008-90000	VALVE,REDUCING	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name バルブ，ブレーキ VALVE, BRAKE PT132-0010-00

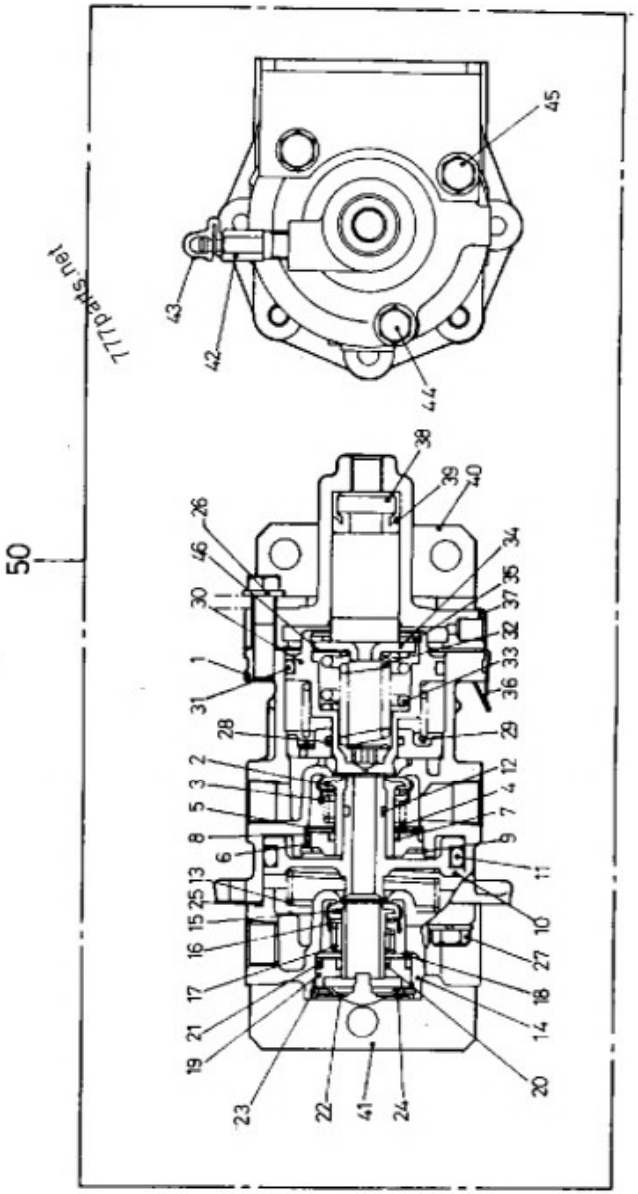

777parts.net

組立名称 Assembly Name バルブ，ブレーキ VALVE, BRAKE FIG. PT132-0010-

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	594-513-95060	BODY, VALVE	1	1	1	1	1											
2	594-513-95070	VALVE ASSY	1	1	1	1	1											
3	594-513-02010	GUIDE, SPRING	1	1	1	1	1											
4	594-513-02020	SPRING	1	1	1	1	1											
5	594-513-02030	PLATE, VALVE HOLDER	1	1	1	1	1											
6	594-513-02040	HOLDER, VALVE	1	1	1	1	1											
7	594-513-02050	O-RING	1	1	1	1	1											
8	594-513-02060	O-RING	1	1	1	1	1											
9	806-021-10450	RING, RETAINING R45	1	1	1	1	1											
10	594-513-02070	PISTON	1	1	1	1	1											
11	910-021-06500	O-RING P65	1	1	1	1	1											
12	594-513-02080	O-RING	1	1	1	1	1											
13	594-513-02090	SPRING, PISTON	1	1	1	1	1											
14	594-513-02100	BODY, VALVE	1	1	1	1	1											
15	594-513-95080	VALVE ASSY	1	1	1	1	1											
16	594-513-02110	GUIDE, SPRING	1	1	1	1	1											
17	594-513-02120	SPRING	1	1	1	1	1											
18	594-513-02400	PLATE, VALVE HOLDER	1	1	1	1	1											
19	594-513-02130	HOLDER, VALVE	1	1	1	1	1											
20	594-513-02140	O-RING	1	1	1	1	1											
21	594-513-02150	O-RING	1	1	1	1	1											
22	594-513-02160	PLATE, DUST SEAL	1	1	1	1	1											
23	806-021-10380	RING, RETAINING R38	1	1	1	1	1											
24	594-513-02170	RUBBER, DUST SEAL	1	1	1	1	1											
25	594-513-02180	O-RING	1	1	1	1	1											
26	594-513-07150	WASHER, SPRING	7	7	7	7	7											
27	901-015-08022	BOLT M8X22	2	2	2	2	2											
28	594-513-02190	O-RING	1	1	1	1	1											
29	594-513-02200	SPRING, PISTON	1	1	1	1	1											
30	594-513-02210	PISTON	1	1	1	1	1											
31	594-513-02220	O-RING	1	1	1	1	1											
32	594-513-02230	SPRING	1	1	1	1	1											
33	594-513-02240	SPRING	1	1	1	1	1											
34	594-513-02250	SEAT, SPRING	1	1	1	1	1											
35	806-021-10400	RING, RETAINING R-40	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: バルブ,ブレーキ / VALVE,BRAKE　　FIG. PT132-0010-A0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用	変換号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
36	594-513-02260	SUPPORT,PISTON	1	1	1	1	1													
37	594-513-02270	CYLINDER ASSY	1	1	1	1	1													
38	594-513-02310	PLUNGER	1	1	1	1	1													
39	594-513-02320	CUP,PISTON	1	1	1	1	1													
40	594-513-02330	SUPPORT	1	1	1	1	1													
41	594-513-02340	SUPPORT	1	1	1	1	1													
42	594-513-02350	JOINT	1	1	1	1	1													
43	594-513-02360	CAP,AIR BLEEDER SCRE	1	1	1	1	1													
44	594-513-02370	BOLT	1	1	1	1	1													
45	594-513-02380	BOLT	4	4	4	4	4													
46	594-513-02390	SHIM	1	1	1	1	1													
50	594-513-02000	VALVE,BRAKE	1	1	1	1	1													


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name バルブ, リレー VALVE, RELAY PT134-0010-00

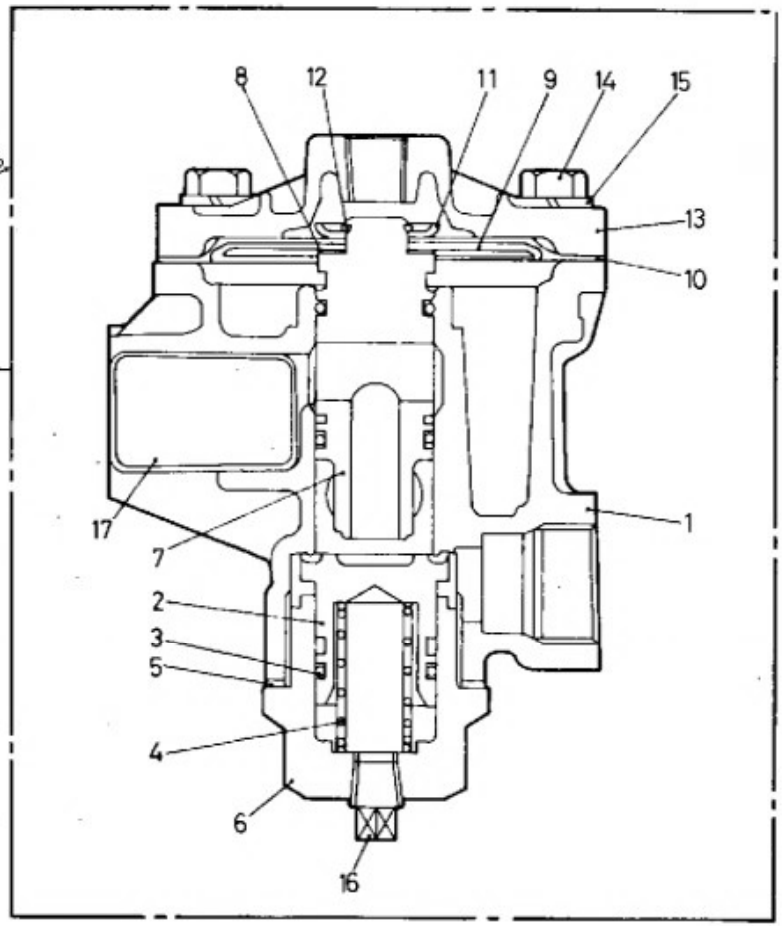

777parts.net

組立名称 Assembly Name バルブ,リレー VALVE,RELAY FIG. PT134-0010-

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	594-513-07010	CASE	1	1	1	1	1											
2	594-513-07020	VALVE	1	1	1	1	1											
3	594-513-07030	O.RING	3	3	3	3	3											
4	594-513-07040	SPRING,VALVE	1	1	1	1	1											
5	594-513-07050	PACKING	1	1	1	1	1											
6	594-513-07060	CAP	1	1	1	1	1											
7	594-513-07070	VALVE,EXHAUST	1	1	1	1	1											
8	594-513-07080	SHIM	1	1	1	1	1											
9	594-513-07090	WASHER,DIAPHRAGM	1	1	1	1	1											
10	594-513-07100	DIAPHRAGM	1	1	1	1	1											
11	594-513-07110	WASHER,DIAPHRAGM	1	1	1	1	1											
12	594-513-07120	RING,RETAINER	1	1	1	1	1											
13	594-513-07130	COVER	1	1	1	1	1											
14	901-012-08025	BOLT M8X25	4	4	4	4	4											
15	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4											
16	594-513-07160	PLUG	1	1	1	1	1											
17	594-513-07170	FILTER	1	1	1	1	1											
20	594-513-07800	VALVE,RELAY	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name コック，ドレーン COCK,DRAIN

PT138-0010-01

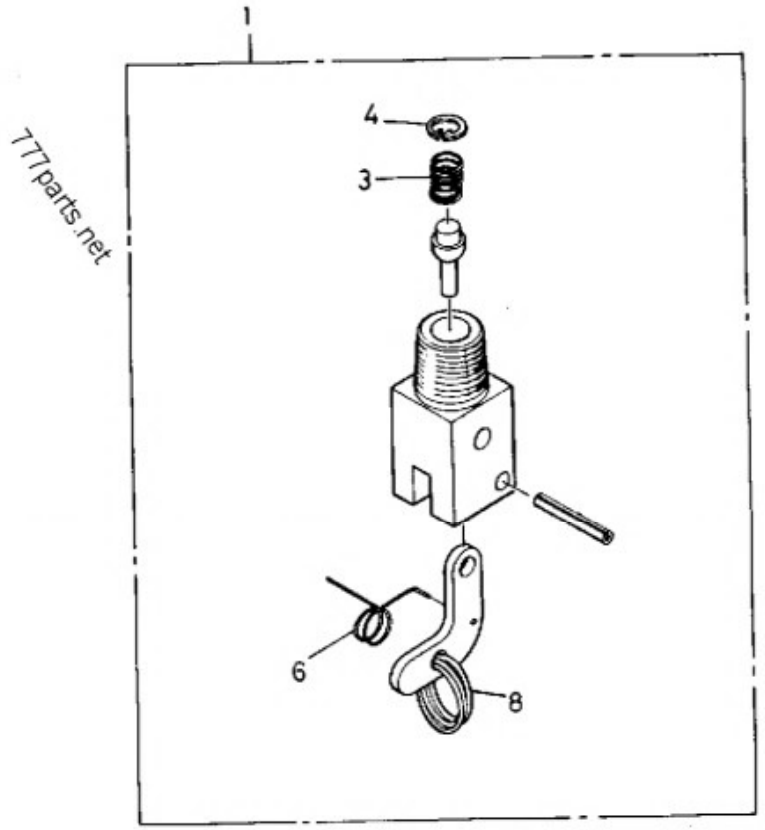

777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name コック，ドレーン COCK,DRAIN FIG. PT138-0010-0

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	594-513-05000	COCK,DRAIN	1	1	1	1	1											
3	594-513-06010	SPRING	1	1	1	1	1											
4	594-513-06020	RING,RETAINING	1	1	1	1	1											
6	594-513-06050	SPRING	1	1	1	1	1											
8	594-513-06030	RING	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ、スプリング ロック
CYLINDER,SPRING LOCK

PU105-0001-00

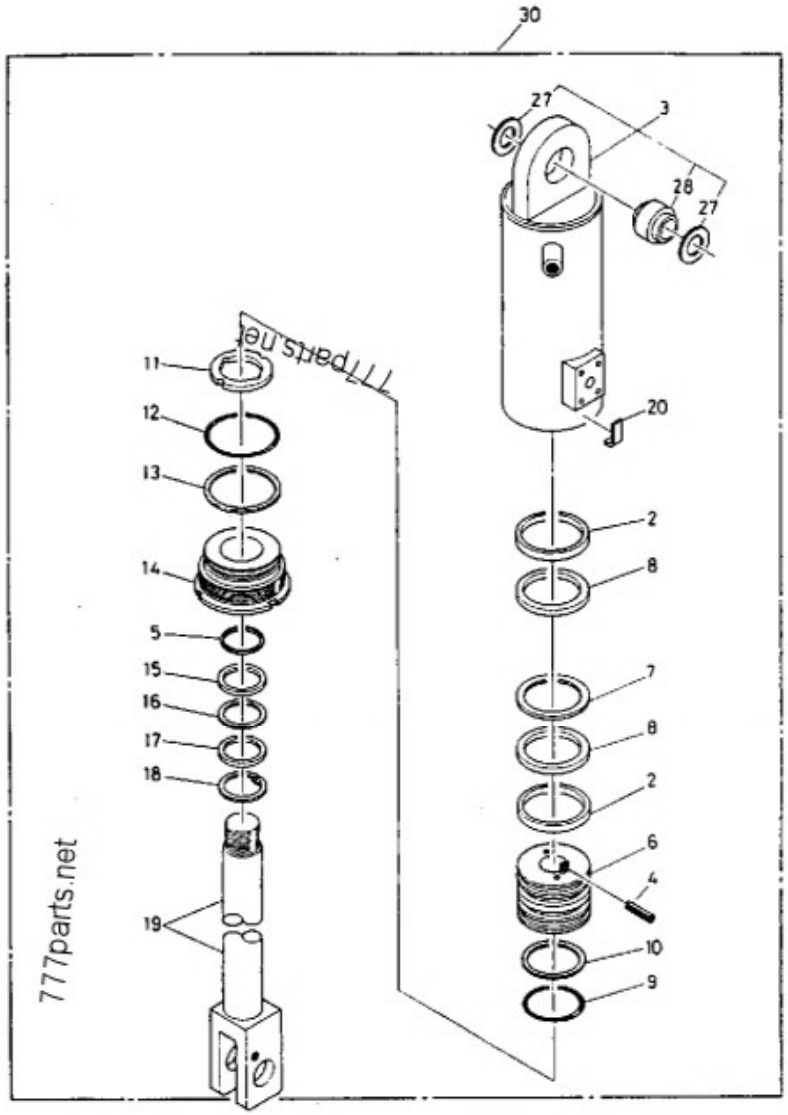

組立名称 Assembly Name: シリンダ、スプリング ロック
CYLINDER,SPRING LOCK

FIG. PU105-0001

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
2	913-022-10000	BEARING,PLAIN	2	2	2	-	-											
3	360-604-01000	CYLINDER ASSY	1	1	1	-	-											
4	807-201-05032	PIN,SPRING 5X32	1	1	1	-	-											
5	912-511-03000	RING,DAMPER	1	1	1	-	-											
6	360-601-52000	PISTON	1	1	-	-	-											- 515380 (- 2013840)
6	360-601-52002	PISTON	-	-	1	-	-											
6	360-601-52001	PISTON	1	1	-	-	-											515381 - (2013840 -)
7	914-112-08500	RING,BACKUP	1	1	-	-	-											- 515380 (- 2013840)
7	914-312-08502	RING,BACKUP	-	-	1	-	-											
7	914-312-08502	RING,BACKUP	1	1	-	-	-											515381 - (2013840 -)
8	916-840-10000	PACKING	2	2	2	-	-											
9	910-028-05000	O,RING 1B P50	1	1	1	-	-											
10	914-110-05000	RING,BACKUP	1	1	1	-	-											
11	360-601-56000	CUSHION	-	-	1	-	-											
11	594-525-01000	CUSHION	1	1	-	-	-											
12	910-028-09000	O,RING 1B P90	1	1	1	-	-											
13	914-110-09000	RING,BACKUP P90	1	1	1	-	-											
14	360-601-53000	COVER,ROD	1	1	-	-	-											
14	360-601-53001	COVER,ROD	-	-	1	-	-											
15	916-940-05000	PACKING	1	1	1	-	-											
16	914-102-05000	RING,BACKUP	1	1	1	-	-											
17	916-600-05000	SEAL,DUST	1	1	1	-	-											
18	806-220-00500	RING,RETAINING SP50	1	1	1	-	-											
19	360-601-54000	ROD	1	1	1	-	-											
20	360-605-83000	PLATE	1	1	1	-	-											
27	591-522-01000	STOPPER	2	2	2	-	-											
28	805-300-00064	BEARING,SPHERICAL SA4-40B	1	1	1	-	-											
30	360-604-00000	CYLINDER,SPRING LOCK	1	1	-	-	-											
30	360-604-00001	CYLINDER,SPRING LOCK	-	-	1	-	-											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ,スプリング ロック / CYLINDER,SPRING LOCK — FIG. PU105-0001-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
2	913-022-10000	BEARING,PLAIN	2	2	2	-	-												
3	368-604-01000	CYLINDER ASSY	1	1	1	-	-												
4	807-201-05032	PIN,SPRING 5X32	1	1	1	-	-												
5	912-511-00500	RING,DAMPER	1	1	1	-	-												
6	368-601-52002	PISTON	1	1	1	-	-												
7	914-312-08502	RING,BACKUP	1	1	1	-	-												
8	916-840-10000	PACKING	2	2	2	-	-												
9	910-028-05000	O,RING 1B P50	1	1	1	-	-												
10	914-110-05000	RING,BACKUP	1	1	1	-	-												
11	368-601-56000	CUSHION	1	1	1	-	-												
12	910-028-09500	O,RING 1B P90	1	1	1	-	-												
13	914-110-09000	RING,BACKUP P90	1	1	1	-	-												
14	368-601-53001	COVER,ROD	1	1	1	-	-												
15	916-940-05000	PACKING	1	1	1	-	-												
16	914-102-05000	RING,BACKUP	1	1	1	-	-												
17	916-600-05000	SEAL,DUST	1	1	1	-	-												
18	806-220-00500	RING,RETAINING SP50	1	1	1	-	-												
19	368-601-54000	ROD	1	1	-	-	-												
19	368-601-54001	ROD	-	-	1	-	-												
20	368-603-83000	PLATE	1	1	1	-	-												
27	591-522-01000	STOPPER	2	2	2	-	-												
28	805-308-00064	BEARING,SPHERICAL SA4-40B	1	1	1	-	-												
30	368-604-00001	CYLINDER,SPRING LOCK	1	1	-	-	-												
30	368-604-00002	CYLINDER,SPRING LOCK	-	-	1	-	-												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: シリンダ,スプリング ロック / CYLINDER,SPRING LOCK — FIG. PU105-0001-00


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
2	913-022-10000	BEARING,PLAIN	2	2	-	-	-												
3	368-604-01000	CYLINDER ASSY	1	1	-	-	-												
4	807-201-05032	PIN,SPRING 5X32	1	1	-	-	-												
5	912-511-00500	RING,DAMPER	1	1	-	-	-												
6	368-601-52002	PISTON	1	1	-	-	-												
7	914-312-08502	RING,BACKUP	1	1	-	-	-												
8	916-840-10000	PACKING	2	2	-	-	-												
9	910-028-05000	O,RING 1B P50	1	1	-	-	-												
10	914-110-05000	RING,BACKUP	1	1	-	-	-												
11	368-601-56000	CUSHION	1	1	-	-	-												
12	910-028-09000	O,RING 1B P90	1	1	-	-	-												
13	914-110-09000	RING,BACKUP P90	1	1	-	-	-												
14	368-601-53001	COVER,ROD	1	1	-	-	-												
15	916-940-05000	PACKING	1	1	-	-	-												
16	914-102-05000	RING,BACKUP	1	1	-	-	-												
17	916-600-05000	SEAL,DUST	1	1	-	-	-												
18	806-220-00500	RING,RETAINING SP50	1	1	-	-	-												
19	368-601-54001	ROD	1	1	-	-	-												
20	368-603-83000	PLATE	1	1	-	-	-												
27	591-522-01000	STOPPER	2	2	-	-	-												
28	805-308-00064	BEARING,SPHERICAL SA4-40B	1	1	-	-	-												
30	368-604-00002	CYLINDER,SPRING LOCK	1	1	-	-	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, スプリング ロック
CYLINDER, SPRING LOCK

PU105-0002-00

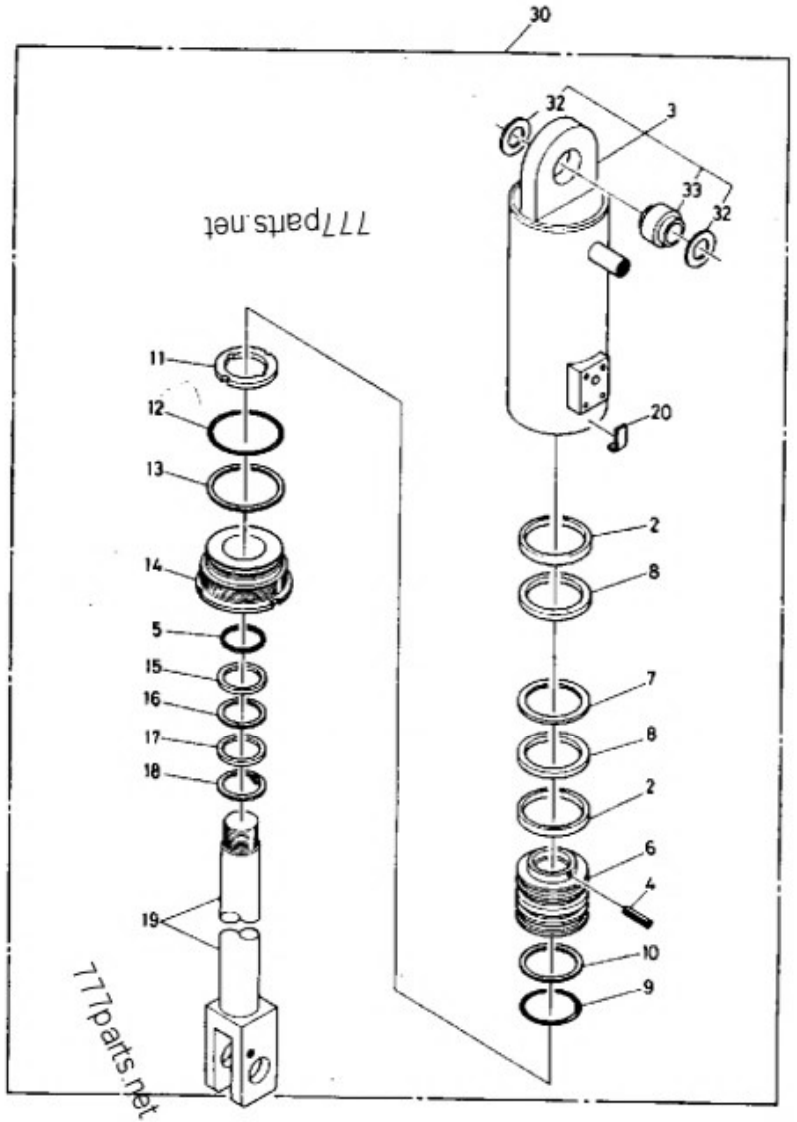

777parts.net

組立名称 Assembly Name: シリンダ, スプリング ロック
CYLINDER, SPRING LOCK

FIG. PU105-0002-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty. Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Model No.)
2	913-022-10000	BEARING,PLAIN	2	2	2	-	-											
3	360-604-11000	CYLINDER ASSY	1	1	1	-	-											
4	807-201-05032	PIN,SPRING 5X32	1	1	1	-	-											
5	912-511-00500	RING,DAMPER	1	1	1	-	-											
6	360-601-52000	PISTON	1	1	-	-	-											- 515380
																		(2013A42)
6	360-601-52002	PISTON	-	-	1	-	-											
6	360-601-52001	PISTON	1	1	-	-	-											515381 -
7	914-112-08500	RING,BACKUP	1	1	-	-	-											(2013A42 -)
																		- 515380
7	914-312-08502	RING,BACKUP	-	-	1	-	-											(2013A42)
7	914-312-08502	RING,BACKUP	1	1	-	-	-											515381 -
																		(2013A42 -)
8	916-840-10000	PACKING	2	2	2	-	-											
9	910-028-05000	O,RING 1B P50	1	1	1	-	-											
10	914-110-05000	RING,BACKUP	1	1	1	-	-											
11	360-601-56000	CUSHION	-	-	1	-	-											
11	594-525-01000	CUSHION	1	1	-	-	-											
12	910-028-09000	O,RING 1B P90	1	1	1	-	-											
13	914-110-09000	RING,BACKUP P90	1	1	1	-	-											
14	360-601-53000	COVER,ROD	1	1	-	-	-											
14	360-601-53001	COVER,ROD	-	-	1	-	-											
15	916-940-05000	PACKING	1	1	1	-	-											
16	914-102-05000	RING,BACKUP	1	1	1	-	-											
17	916-600-05000	SEAL,DUST	1	1	1	-	-											
18	806-220-00500	RING,RETAINING SP50	1	1	1	-	-											
19	360-601-54000	ROD	1	1	1	-	-											
20	360-603-83000	PLATE	1	1	1	-	-											
30	360-604-10000	CYLINDER,SPRING LOCK	1	1	-	-	-											
30	360-604-10001	CYLINDER,SPRING LOCK	-	-	1	-	-											
32	591-522-01000	STOPPER	2	2	2	-	-											
33	805-300-00064	BEARING,SPHERICAL SA4-40R	1	1	1	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ,スプリングロック CYLINDER,SPRING LOCK

FIG. PU105-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-2504-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
2	913-022-10000	BEARING,PLAIN	2	2	2	-	-												
3	368-604-11000	CYLINDER ASSY	1	1	1	-	-												
4	807-201-05032	PIN,SPRING 5X32	1	1	1	-	-												
5	912-511-00500	RING,DAMPER	1	1	1	-	-												
6	360-601-52002	PISTON	1	1	1	-	-												
7	914-312-08502	RING,BACKUP	1	1	1	-	-												
8	916-840-10000	PACKING	2	2	2	-	-												
9	910-028-05000	O,RING 18 P50	1	1	1	-	-												
10	914-110-05000	RING,BACKUP	1	1	1	-	-												
11	360-601-56000	CUSHION	1	1	1	-	-												
12	910-028-09000	O,RING 18 P90	1	1	1	-	-												
13	914-110-09000	RING,BACKUP P90	1	1	1	-	-												
14	360-601-53001	COVER,ROD	1	1	1	-	-												
15	916-940-05000	PACKING	1	1	1	-	-												
16	914-102-05000	RING,BACKUP	1	1	1	-	-												
17	916-600-05000	SEAL,DUST	1	1	1	-	-												
18	806-220-00500	RING,RETAINING SP50	1	1	1	-	-												
19	360-601-54000	ROD	1	1	-	-	-												
19	360-601-54001	ROD	-	-	1	-	-												
20	360-603-83000	PLATE	1	1	1	-	-												
30	360-604-10001	CYLINDER,SPRING LOCK	1	1	-	-	-												
30	360-604-10002	CYLINDER,SPLING LOCK	-	-	1	-	-												
32	591-522-01000	STOPPER	2	2	2	-	-												
33	805-300-00064	BEARING,SPHERICAL SA4-40B	1	1	1	-	-												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: シリンダ,スプリングロック CYLINDER,SPRING LOCK

FIG. PU105-0002-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-2504-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
2	913-022-10000	BEARING,PLAIN	2	2	-	-	-												
3	368-604-11000	CYLINDER ASSY	1	1	-	-	-												
4	807-201-05032	PIN,SPRING 5X32	1	1	-	-	-												
5	912-511-00500	RING,DAMPER	1	1	-	-	-												
6	360-601-52002	PISTON	1	1	-	-	-												
7	914-312-08502	RING,BACKUP	1	1	-	-	-												
8	916-840-10000	PACKING	2	2	-	-	-												
9	910-028-05000	O,RING 18 P50	1	1	-	-	-												
10	914-110-05000	RING,BACKUP	1	1	-	-	-												
11	360-601-56000	CUSHION	1	1	-	-	-												
12	910-028-09000	O,RING 18 P90	1	1	-	-	-												
13	914-110-09000	RING,BACKUP P90	1	1	-	-	-												
14	360-601-53001	COVER,ROD	1	1	-	-	-												
15	916-940-05000	PACKING	1	1	-	-	-												
16	914-102-05000	RING,BACKUP	1	1	-	-	-												
17	916-600-05000	SEAL,DUST	1	1	-	-	-												
18	806-220-00500	RING,RETAINING SP50	1	1	-	-	-												
19	360-601-54001	ROD	1	1	-	-	-												
20	360-603-83000	PLATE	1	1	-	-	-												
30	360-604-10002	CYLINDER,SPLING LOCK	1	1	-	-	-												
32	591-522-01000	STOPPER	2	2	-	-	-												
33	805-300-00064	BEARING,SPHERICAL SA4-40B	1	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ，スプリング ロック
CYLINDER, SPRING LOCK

PU105-0012-00

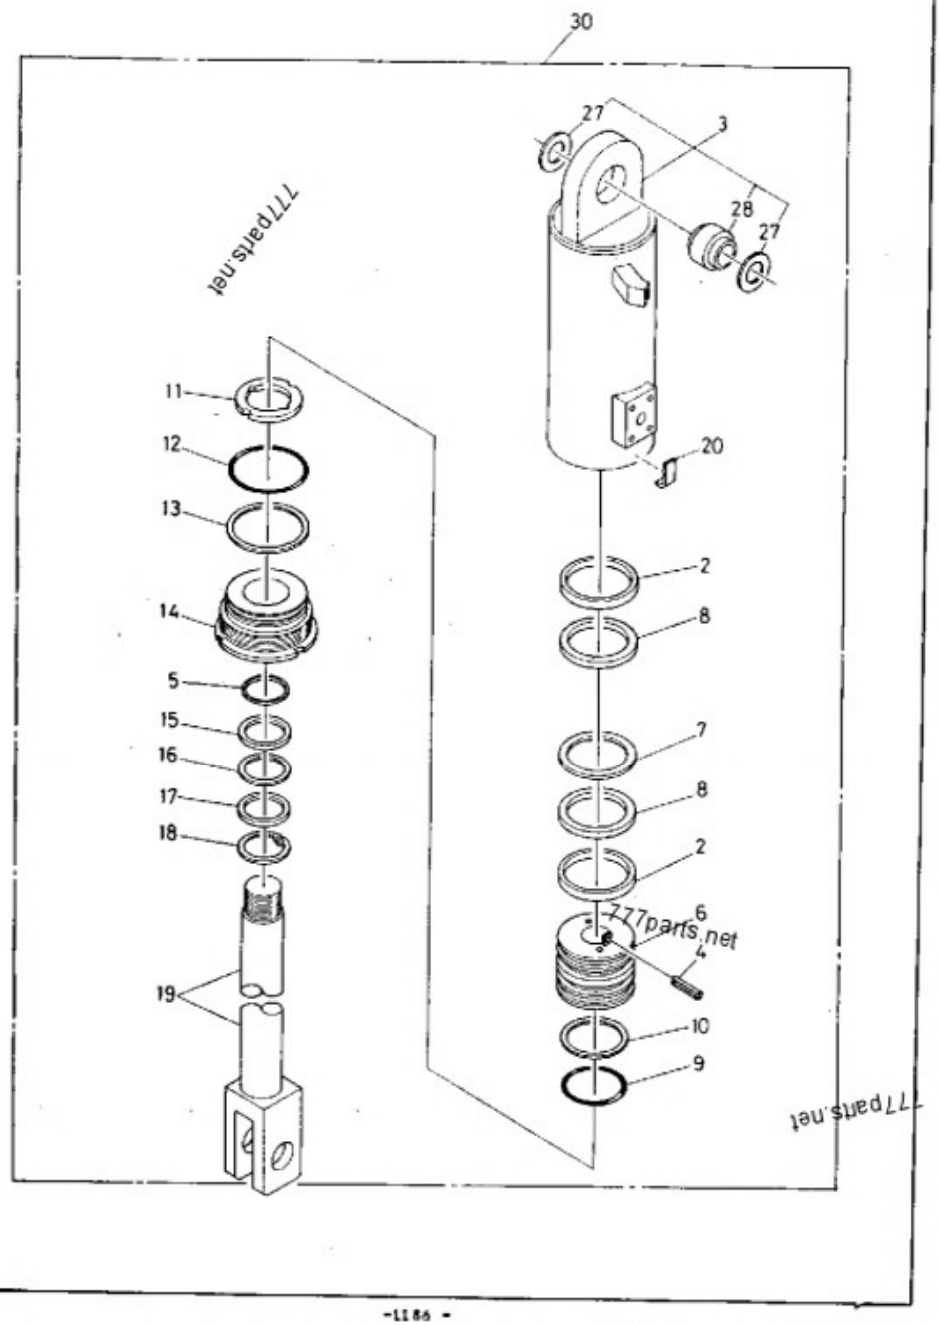

組立名称 Assembly Name: ｼﾘﾝﾀﾞ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾛｯｸ
CYLINDER,SPRING LOCK

FIG. PU105-0012-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00105 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
2	913-022-10000	BEARING,PLAIN	2	2	2	2	2											
3	360-604-01001	CYLINDER ASSY	1	1	1	1	1											
4	807-201-05052	PIN,SPRING 5X32	1	1	1	1	1											
5	912-511-00500	RING,DAMPER	1	1	1	1	1											
6	360-601-52002	PISTON	1	1	1	1	1											
7	914-312-08502	RING,BACKUP	1	1	1	1	1											
8	916-840-10000	PACKING	2	2	2	2	2											
9	910-028-05000	O,RING 1B P50	1	1	1	1	1											
10	914-110-05000	RING,BACKUP	1	1	1	1	1											
11	360-601-56000	CUSHION	1	1	1	1	1											
12	910-028-09000	O,RING 1B P90	1	1	1	1	1											
13	914-110-09000	RING,BACKUP P90	1	1	1	1	1											
14	360-601-55001	COVER,ROD	1	1	1	1	1											
15	916-940-05000	PACKING	1	1	1	1	1											
16	914-102-05000	RING,BACKUP	1	1	1	1	1											
17	916-600-05000	SEAL,DUST	1	1	1	1	1											
18	806-220-00500	RING,RETAINING SP50	1	1	1	1	1											
19	360-601-54001	ROD	1	1	1	1	1											
20	360-603-83000	PLATE	1	1	1	1	1											
27	591-522-01000	STOPPER	2	2	2	2	2											
28	805-308-00064	BEARING,SPHERICAL SA4-40B	1	1	1	1	1											
30	360-604-00003	CYLINDER,SPRING LOCK	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	シリンダ,スプリングロック CYLINDER,SPRING LOCK	FIG. PU105-0012-00
スペック番号 Specification No.	A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-5-00102) C (TR-2504-3-03103) D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-5-00122)	

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Model No.)	ページ Page
2	913-022-10000	BEARING,PLAIN	2	2	2	2	2											- 515971	
2	913-012-10000	BEARING,PLAIN	2	2	2	2	2											※ - 2029279 515972 - ※2029278 -	
3	360-604-01001	CYLINDER ASSY	1	1	1	1	1												
4	807-201-05052	PIN,SPRING 5X32	1	1	1	1	1												
5	912-511-00500	RING,DAMPER	1	1	1	1	1												
6	360-601-52002	PISTON	1	1	1	1	1												
7	914-312-08502	RING,BACKUP	1	1	1	1	1												
8	916-840-10000	PACKING	2	2	2	2	2												
9	910-028-05000	O,RING 1B P50	1	1	1	1	1												
10	914-110-05000	RING,BACKUP	1	1	1	1	1												
11	370-005-24110	PLATE	1	1	1	1	1												
12	910-028-09000	O,RING 1A P90	1	1	1	1	1												
13	914-110-09000	RING,BACKUP P90	1	1	1	1	1												
14	360-601-53001	COVER,ROD	1	1	1	1	1												
15	916-940-05000	PACKING	1	1	1	1	1												
16	914-102-05000	RING,BACKUP	1	1	1	1	1											- 515971	
16	914-102-05001	RING,BACKUP	1	1	1	1	1											※ - 2029278 515972 - ※2029278 -	
17	916-600-05000	SEAL,DUST	1	1	1	1	1												
18	806-220-00500	RING,RETAINING SP50	1	1	1	1	1												
19	360-601-54001	ROD	1	1	1	1	1												
20	360-603-83000	PLATE	1	1	1	1	1												
27	591-522-01000	STOPPER	2	2	2	2	2												
28	805-300-00064	BEARING,SPHERICAL SA4-40R	1	1	1	1	1												
30	360-604-00004	CYLINDER,SPRING LOCK	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ, スプリング ロック
CYLINDER, SPRING LOCK

PU105-0013-00

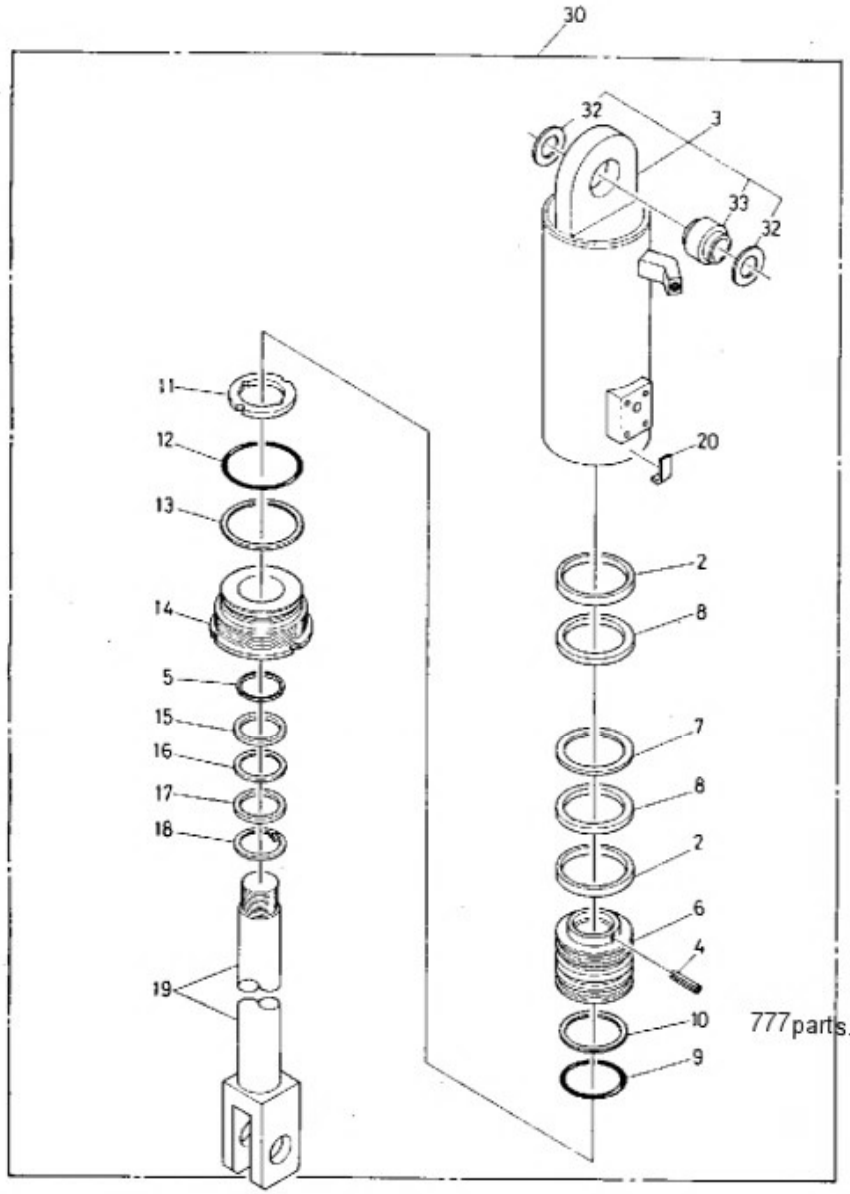

777parts.net

組立名称 Assembly Name: シリンダ, スプリング ロック
CYLINDER, SPRING LOCK

FIG. PU105-0013

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
2	913-022-10000	BEARING, PLAIN	2	2	2	2	2											
3	360-604-11001	CYLINDER ASSY	1	1	1	1	1											
4	807-201-05032	PIN, SPRING 5X32	1	1	1	1	1											
5	912-511-00500	RING, DAMPER	1	1	1	1	1											
6	360-601-52002	PISTON	1	1	1	1	1											
7	914-312-08502	RING, BACKUP	1	1	1	1	1											
8	916-840-10000	PACKING	2	2	2	2	2											
9	910-028-05000	O-RING 1B P50	1	1	1	1	1											
10	914-110-05000	RING, BACKUP	1	1	1	1	1											
11	360-601-56000	CUSHION	1	1	1	1	1											
12	910-028-09000	O-RING 1B P90	1	1	1	1	1											
13	914-110-09000	RING, BACKUP P90	1	1	1	1	1											
14	360-601-53001	COVER, ROD	1	1	1	1	1											
15	916-948-05000	PACKING	1	1	1	1	1											
16	914-102-05000	RING, BACKUP	1	1	1	1	1											
17	916-600-05000	SEAL, DUST	1	1	1	1	1											
18	806-220-00500	RING, RETAINING SP50	1	1	1	1	1											
19	360-601-54001	ROD	1	1	1	1	1											
20	360-603-83000	PLATE	1	1	1	1	1											
30	360-604-10003	CYLINDER, SPRING LOCK	1	1	1	1	1											
32	591-522-01050	STOPPER	2	2	2	2	2											
33	805-300-00064	BEARING, SPHERICAL SA4-40B	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シリンダ,スプリングロック CYLINDER,SPRING LOCK　　FIG. PW85-0013-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

注番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modifn. No.	ページ Page
2	913-022-18000	BEARING,PLAIN	2	2	2	2	2											- 515971	
2	913-012-18000	BEARING,PLAIN	2	2	2	2	2											< - 2029278 > 515972 - < 2029278 - >	
3	360-604-11001	CYLINDER ASSY	1	1	1	1	1												
4	807-201-05032	PIN,SPRING 5X32	1	1	1	1	1												
5	912-511-00500	RING,DAMPER	1	1	1	1	1												
6	360-601-52002	PISTON	1	1	1	1	1												
7	914-312-08502	RING,BACKUP	1	1	1	1	1												
8	916-840-18000	PACKING	2	2	2	2	2												
9	910-028-05000	O.RING 1B P50	1	1	1	1	1												
10	914-110-05000	RING,BACKUP	1	1	1	1	1												
11	370-005-28110	PLATE	1	1	1	1	1												
12	910-028-09000	O.RING 1B P90	1	1	1	1	1												
13	914-110-09000	RING,BACKUP P90	1	1	1	1	1												
14	360-601-53001	COVER,ROD	1	1	1	1	1												
15	916-940-01000	PACKING	1	1	1	1	1												
16	914-102-05000	RING,BACKUP	1	1	1	1	1											- 515971	
16	914-102-05001	RING,BACKUP	1	1	1	1	1											< - 2029278 > 515972 - < 2029278 - >	
17	916-600-05000	SEAL,DUST	1	1	1	1	1												
18	806-220-00500	RING,RETAINING SP50	1	1	1	1	1												
19	360-601-54001	ROD	1	1	1	1	1												
20	360-603-85000	PLATE	1	1	1	1	1												
30	360-604-10004	CYLINDER,SPRING LOCK	1	1	1	1	1												
32	591-522-01000	STOPPER	2	2	2	2	2												
35	805-500-00064	BEARING,SPHERICAL SA4-40B	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: マウント, サスペンション MOUNT, SUSPENSION

PC110-0001-04

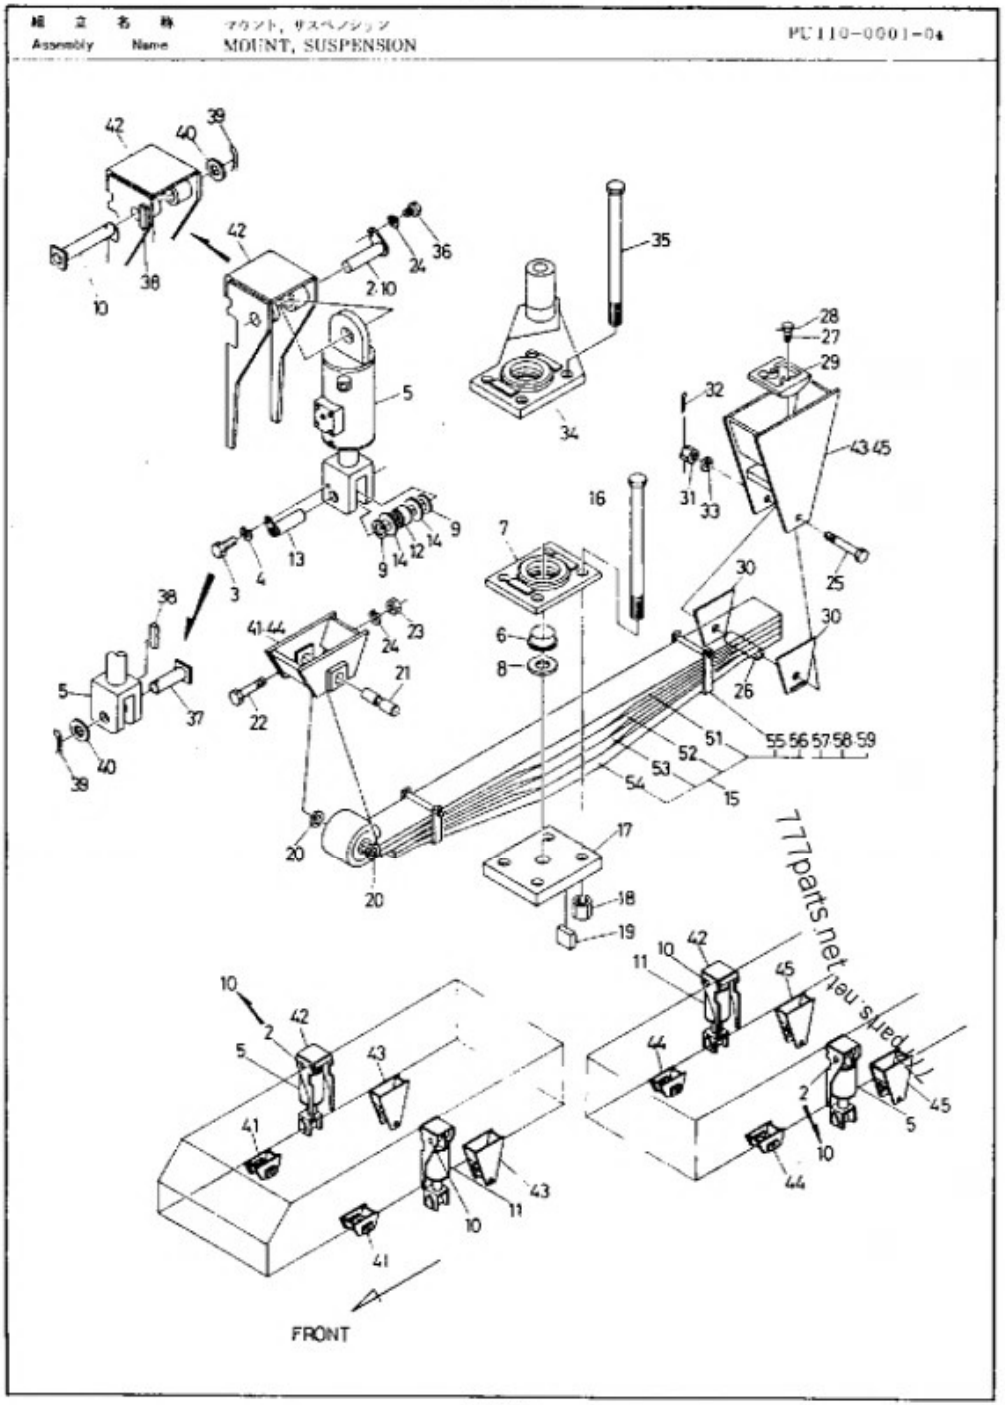

組立名称 Assembly Name: マウント, サスペンション MOUNT, SUSPENSION

FIG. PC110-0001-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

777parts.net

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (改要番号 Modifi. No.)
2	370-001-03770	PIN	2	2	-	-	-											- 515381
2	370-001-03771	PIN	-	-	2	-	-											< - 2012678>
																		- 515481
2	370-001-03771	PIN	2	2	-	-	-											< - 2014861>
3	901-012-10025	BOLT M10X25	8	8	-	-	-											515382 - 515481
																		<2012678 - 2014861>
3	901-012-10025	BOLT M10X25	-	-	4	-	-											- 515381
																		< - 2012678>
3	901-012-10025	BOLT M10X25	4	4	-	-	-											- 515481
																		< - 2014861>
4	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	8	8	-	-	-											515382 - 515481
																		<2012678 - 2014861>
4	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	-	-	4	-	-											- 515381
																		< - 2012678>
4	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	4	4	-	-	-											- 515481
																		< - 2014861>
5	360-604-10000	CYLINDER, SPRING LOCK	2	2	-	-	-											515382 - 515481
																		<2012678 - 2014861>
5	360-604-10001	CYLINDER, SPRING LOCK	-	-	2	-	-											- 515380
																		< - 2014259>
5	360-604-10001	CYLINDER, SPRING LOCK	2	2	-	-	-											- 515481
																		< - 2014861>
5	360-604-10002	CYLINDER, SPRING LOCK	2	2	2	-	-											515381 - 515481
																		<2014259 - 2014861>
5	360-604-10003	CYLINDER, SPRING LOCK	-	-	-	2	2											515682 - 515620
																		<2014861 - 2019227>
5	360-604-10003	CYLINDER, SPRING LOCK	2	2	2	-	-											- 515796
																		< - 2026269>
5	360-604-10004	CYLINDER, SPRING LOCK	2	2	2	2	2											515621 - 515796
																		<2019227 - 2026269>
6	594-605-41000	CUSHION	4	4	4	4	4											515797 -
																		<2026269 - >
7	367-708-58100	SUPPORT	3	3	3	3	3											
8	594-605-52000	SPACER	4	4	4	4	4											
9	591-605-26000	PLATE	8	8	8	8	8											
10	370-001-03750	PIN	2	2	-	-	-											- 515381
10	370-001-03751	PIN	-	-	2	-	-											< - 2012678>
																		- 515481
10	370-001-03751	PIN	2	2	-	-	-											< - 2014861>
10	370-001-20740	PIN	-	-	4	4												515382 - 515481
																		<2012678 - 2014861>
10	370-001-20740	PIN	4	4	4	-	-											515482 -
																		<2014861 - >
11	360-604-00000	CYLINDER, SPRING LOCK	2	2	-	-	-											- 515380
11	360-604-00001	CYLINDER, SPRING LOCK	-	-	2	-	-											< - 2014259>
																		- 515481
11	360-604-00001	CYLINDER, SPRING LOCK	2	2	-	-	-											< - 2014861>
11	360-604-00002	CYLINDER, SPRING LOCK	2	2	2	-	-											515381 - 515481
																		<2014259 - 2014861>
11	360-604-00003	CYLINDER, SPRING LOCK	-	-	-	2	2											515682 - 515620
																		<2014861 - 2019227>
11	360-604-00003	CYLINDER, SPRING LOCK	2	2	2	-	-											- 515796
																		< - 2026269>
11	360-604-03004	CYLINDER, SPRING LOCK	2	2	2	2	2											515621 - 515796
																		<2019227 - 2026269>
12	805-300-00064	BEARING, SPHERICAL SA6-40R	4	4	4	4	4											515797 -
																		<2026269 - >
13	370-001-15760	PIN	4	4	4	-	-											- 515481
14	591-522-01000	STOPPER	8	8	8	8	8											< - 2014861>

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: マウント,サスペンション MOUNT,SUSPENSION — FIG. PU110-0001-04

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
15	364-100-20000	SPRING ASSY	4	4	4	4	4												
16	370-015-01060	BOLT M30X420	12	12	12	12	12												
17	347-700-50200	PLATE	4	4	4	4	4												
18	370-016-00780	NUT M30	16	16	16	16	16												
19	594-605-45000	STOPPER	16	16	16	16	16												
20	591-605-36000	SPACER	8	8	8	8	8												
21	370-001-12020	PIN	4	4	4	4	4												
22	391-605-52001	BOLT M12X85	4	4	4	4	4												
23	982-102-01200	NUT M12	4	4	4	4	4												
24	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	4	4	-	-	-											- 515301 (- 2012678)	
24	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	8	-	-											- 515481 (- 2014861)	
24	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	8	8	-	-	-											515302 - 515481 (2012678 - 2014861)	
24	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	4	4												
24	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	4	4	4	-	-											515482 - (2014861 -)	
25	370-015-01070	BOLT M20X155	4	4	4	4	4												
26	370-003-00550	SPACER	4	4	4	4	4												
27	591-605-51001	BOLT M16X38	8	8	8	8	8												
28	592-605-00010	WIRE	4	4	4	4	4												
29	591-605-41000	PLATE	4	4	4	4	4												
30	347-700-58300	SPACER	8	8	8	-	-											- 515491 (- 2016985)	
31	982-162-02009	NUT,CASTLE M20	4	4	4	4	4												
32	801-360-40035	PIN,SPLIT 6X35	4	4	4	4	4												
33	903-030-72001	WASHER,PLAIN 28	4	4	4	4	4												
34	347-700-58400	SUPPORT	1	1	1	1	1												
35	370-015-01160	BOLT M30X440	4	4	4	4	4												
36	981-012-12025	BOLT M12X25	-	-	4	-	-											- 515481 (- 2014861)	
36	981-012-12025	BOLT M12X25	4	4	-	-	-											515302 - 515481 (2012678 - 2014861)	
37	370-001-20710	PIN	-	-	-	4	4												
37	370-001-20710	PIN	4	4	4	-	-											515482 - (2014861 -)	
38	370-005-20710	PLATE	-	-	-	8	8												
38	370-005-20710	PLATE	8	8	8	-	-											515482 - (2014861 -)	
39	801-363-80071	PIN,SPLIT 8X71	-	-	-	8	8												
39	801-363-80071	PIN,SPLIT 8X71	8	8	8	-	-											515482 - (2014861 -)	
40	370-005-20730	PLATE	-	-	-	8	8												
40	370-005-20730	PLATE	8	8	8	-	-											515482 - (2014861 -)	

77Parts.net

組立名称 Assembly Name: マウント,サスペンション MOUNT,SUSPENSION — FIG. PU110-0001-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
41	347-700-51100	SUPPORT	2	2	2	2	2												
42	347-700-51200	SUPPORT	4	4	-	-	-											- 515301 (- 2012678)	
42	347-700-51201	SUPPORT	-	-	4	-	-											- 515481 (- 2014861)	
42	347-700-51201	SUPPORT	4	4	-	-	-											515302 - 515481 (2012678 - 2014861)	
42	347-700-51202	SUPPORT	-	-	-	4	4												
42	347-700-51202	SUPPORT	4	4	4	-	-											515482 - (2014861 -)	
43	347-700-51300	SUPPORT	2	2	2	2	2												
44	347-700-51400	SUPPORT	2	2	2	2	2												
45	347-700-51500	SUPPORT	2	2	2	2	2												
51	364-100-25010	SPRING,LEAF NO.1	4	4	4	4	4												
52	364-100-25020	SPRING,LEAF NO.2	4	4	4	4	4												
53	364-100-25030	SPRING,LEAF NO.3	4	4	4	4	4												
54	364-100-25040	SPRING,LEAF NO.4	4	4	4	4	4												
55	364-100-25080	CLIP	8	8	8	-	-											- 515543 (- 2014284)	
55	364-100-25081	CLIP	-	-	-	8	8												
55	364-100-25081	CLIP	8	8	8	-	-											515544 - (2014284 -)	
56	364-100-25090	BOLT,CLIP 10X115	8	8	8	-	-											- 515543 (- 2014284)	
56	364-100-25091	BOLT,CLIP 10X120	-	-	-	8	8												
56	364-100-25091	BOLT,CLIP 10X120	8	8	8	-	-											515544 - (2014284 -)	
57	594-730-00070	NUT,CLIP BOLT	8	8	8	8	8												
58	364-100-25100	PIPE,CLIP	8	8	8	8	8												
59	594-730-00090	RIVET	8	8	8	8	8												

77Parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アクセサリ ACCESSORIES

PW101-0002-00

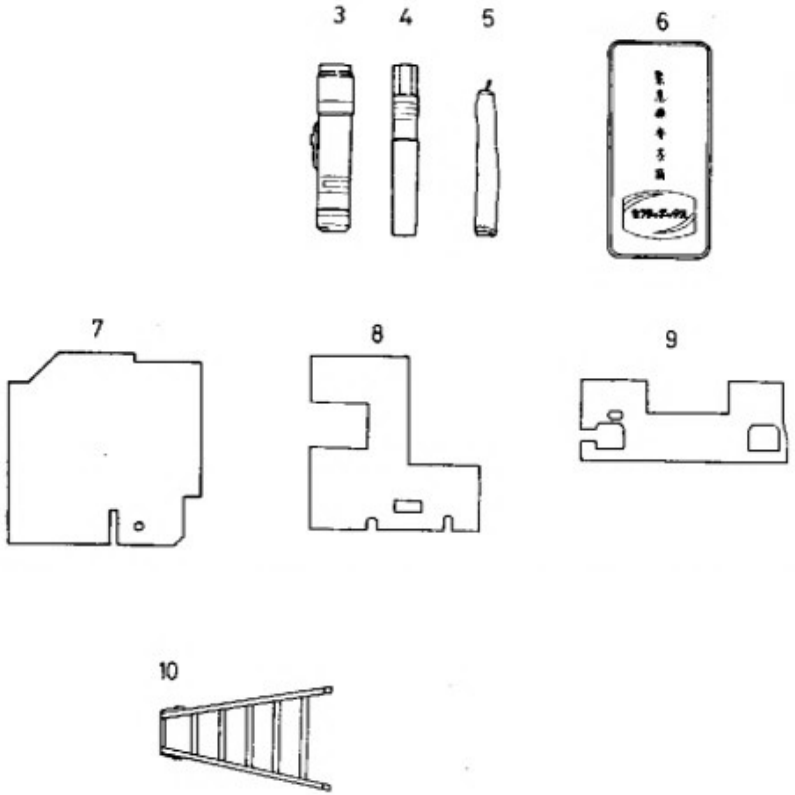

777parts.net

組立名称 Assembly Name: アクセサリー ACCESSORIES

FIG. PW101-0002-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

標示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
3	919-000-00005	FLASH LIGHT	1	1	1	-	-											
4	919-000-00006	SMOKE BOMB	1	1	1	-	-											
5	919-000-00007	RED FLAG	1	1	1	-	-											
6	919-000-00008	BAG	1	1	1	-	-											
7	344-600-02000	FLOOR MAT	1	1	1	-	-											
8	344-600-41000	MAT	1	1	1	-	-											
9	344-600-42000	MAT	1	1	1	-	-											
10	889-000-00002	STEP	1	1	1	-	-											


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: アクセサリー ACCESSORIES

PW101-0032-00

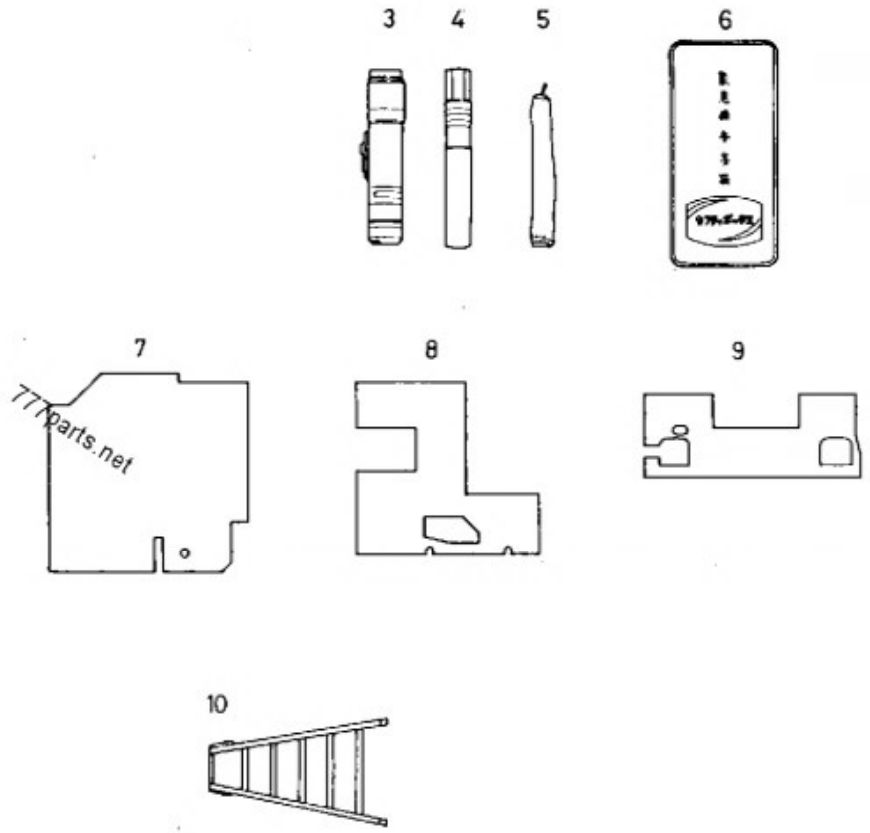

777parts.net

組立名称 Assembly Name: アクセサリ ACCESSORIES

FIG. PW101-0032-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
3	919-000-00005	FLASH LIGHT	1	1	1	1	1											
4	919-000-00006	SMOKE BOMB	1	1	1	1	1											
5	919-000-00007	RED FLAG	1	1	1	1	1											
6	919-000-00008	BAG	1	1	1	1	1											
7	344-680-82080	FLOOR MAT	1	1	1	1	1											
8	344-681-71080	MAT	1	1	1	1	1											
9	344-680-42080	MAT	1	1	1	1	1											
10	889-000-00002	STEP	1	1	1	1	1											


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ツール TOOLS

PW103-0002-00

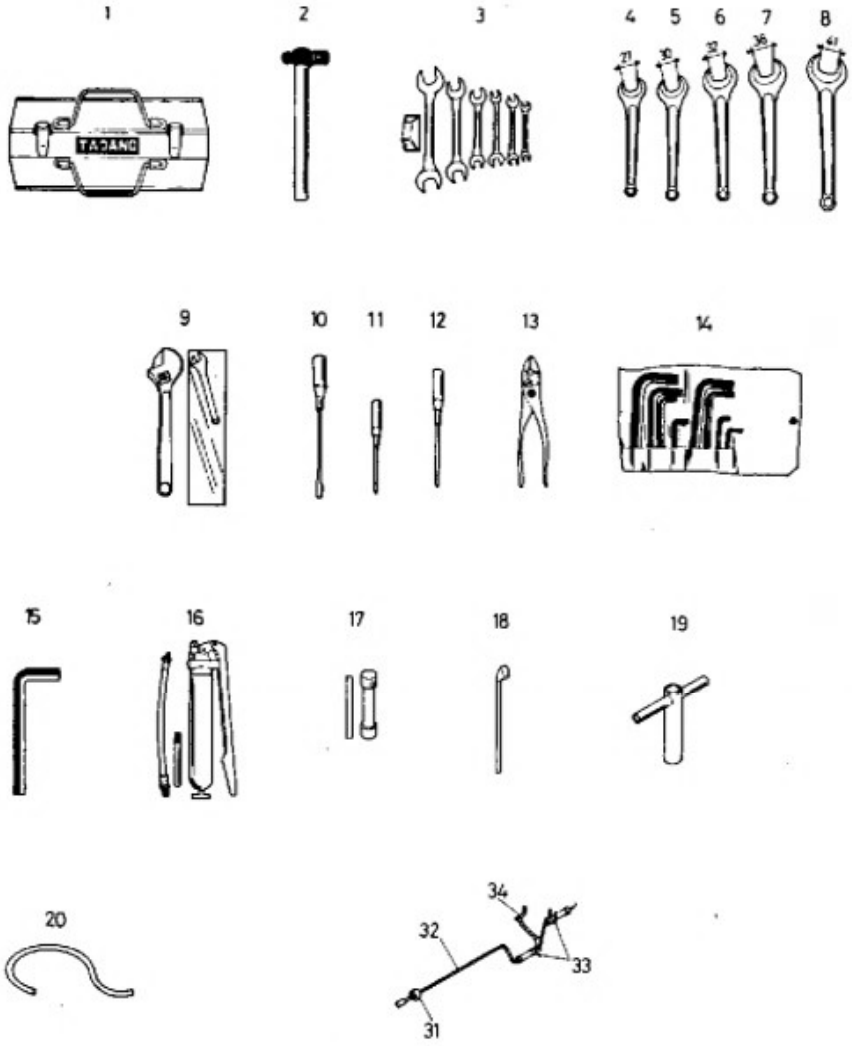

組立名称 Assembly Name: ツール TOOLS

FIG. PW103-0002

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	919-901-50000	BOX,TOOL	1	1	1	1	1											
2	919-921-30750	HAMMER(680G)	1	1	1	1	1											
3	919-913-40000	SPANNER,DOUBLE ENDED SET	1	1	1	1	1											
4	919-913-10027	SPANNER,SINGLE ENDED 27	1	1	1	1	1											
5	919-913-10030	SPANNER,SINGLE ENDED 30	1	1	1	1	1											
6	919-913-10032	SPANNER,SINGLE ENDED 32	1	1	1	1	1											
7	919-913-10036	SPANNER,SINGLE ENDED 36	1	1	1	1	1											
8	919-913-10041	SPANNER,SINGLE ENDED 41	1	1	1	1	1											
9	919-912-10250	WRENCH,MONKY(250MM)	1	1	1	1	1											
10	919-941-10200	DRIVER,SCREW (+,L=200)	1	1	1	1	1											
11	919-942-50002	DRIVER,SCREW (+,L=100)	1	1	1	1	1											
12	919-942-50003	DRIVER,SCREW (+,L=150)	1	1	1	1	1											
13	919-951-10200	PLIER(200MM)	1	1	1	1	1											
14	919-915-40508	WRENCH,HEXGON BAR	1	1	1	1	1											
15	919-915-10022	SOCKET,HEXAGON	1	1	1	—	—											- 515626
16	379-041-00030	PUMP,GREASE	1	1	1	1	1											- 20196711
17	191-189-06000	WRENCH,HUB NUT	1	1	1	1	1											
18	366-808-80000	GAUGE,TIRE	1	1	1	1	1											- 515904
18	919-961-00001	GAUGE,TIRE	1	1	1	1	1											- 20295541
20	194-189-30010	HOSE 5X7X1300	1	1	1	1	1											515905 -) 20295541 -)
31	192-189-03000	HOLDER	1	1	1	1	1											
32	342-201-25100	HANDLE	1	1	1	1	1											
33	562-600-07000	HOLDER	2	2	2	2	2											
34	342-201-25200	SUPPORT	1	1	1	1	1											


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 フェンダ
Assembly Name FENDER


PX103-0005-01

777parts.net

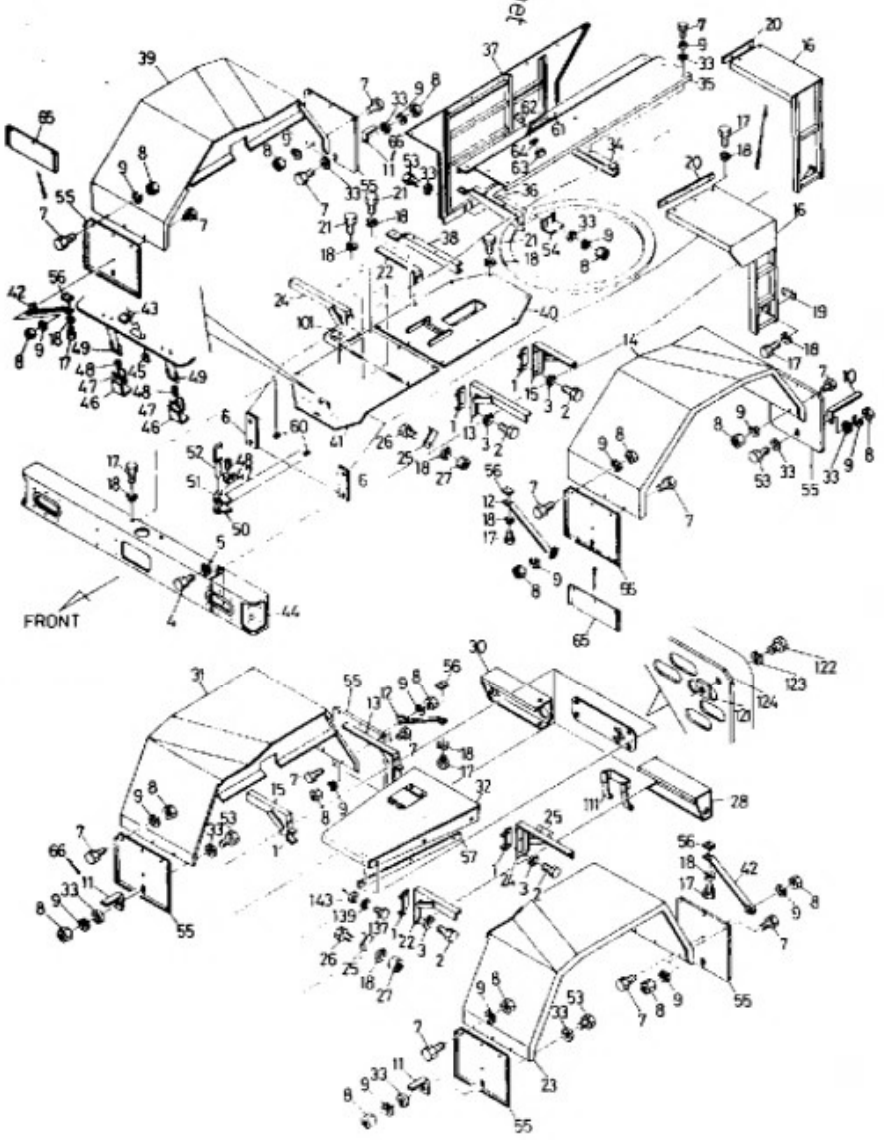

組立名称 フェンダ
Assembly Name FENDER

PX103-0005-01

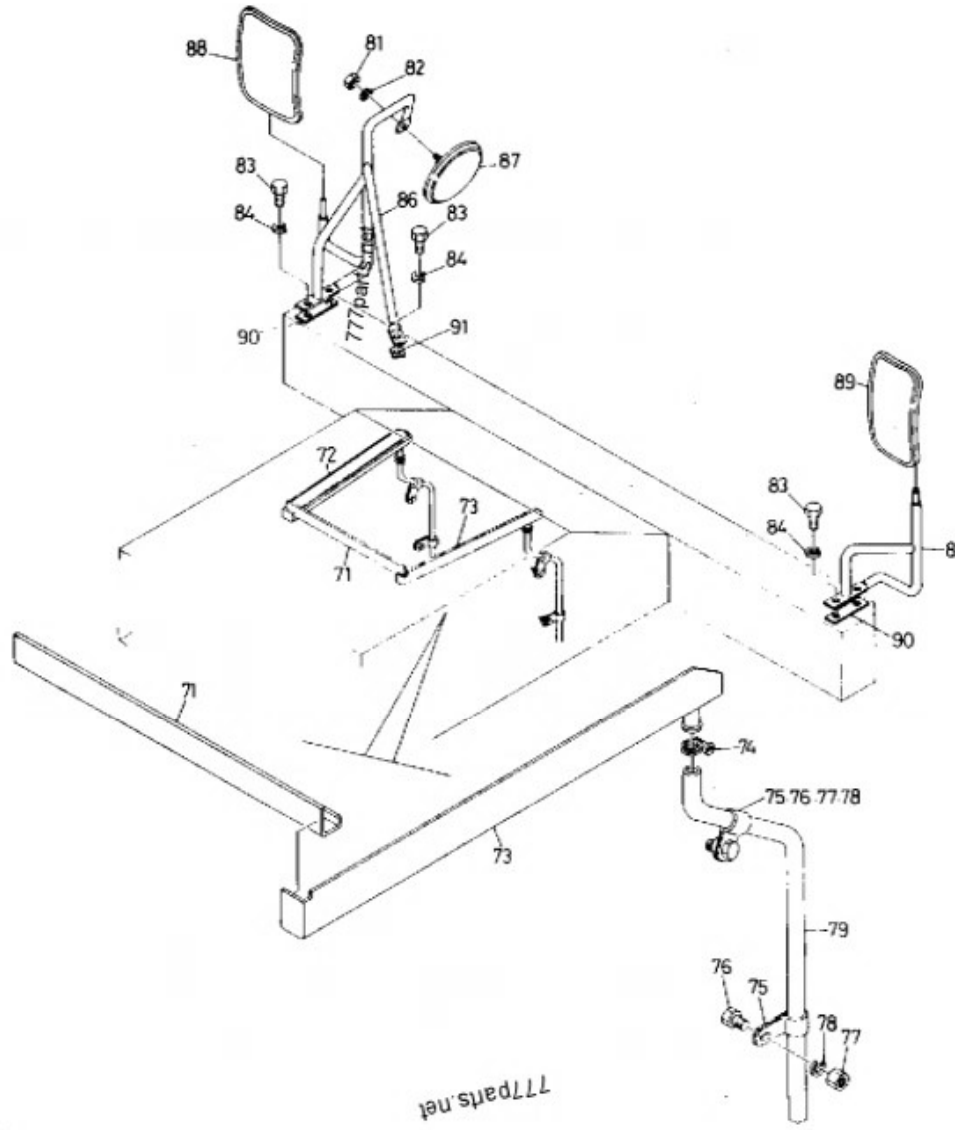

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フェンダ FENDER

FIG. PX103-0005-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.	ページ Page
1	346-901-31100	SUPPORT	8	8	8	-	-												
2	901-012-12020	BOLT M12X20	16	16	16	-	-												
3	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	16	16	16	-	-												
4	901-012-16030	BOLT M16X30	4	4	4	-	-												
5	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	4	4	4	-	-												
6	370-005-08690	PLATE	2	2	2	-	-												
7	901-012-08016	BOLT M8X16	4	3	4	3	-	-											
8	902-012-00800	NUT M8	5	6	3	6	-	-											
9	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	5	1	5	1	-	-											
10	370-005-08700	SUPPORT	1	1	1	-	-												
11	370-005-08710	SUPPORT	1	1	1	-	-											- 515595 - 2019432	
11	370-005-08710	SUPPORT	1	1	1	-	-											K 515596 - K2019432 -	
12	346-901-31201	SUPPORT	2	2	2	-	-											- 515595 - 2019430	
12	346-901-31201	SUPPORT	1	1	1	-	-											K 515596 - K2019430 -	
13	346-901-31300	SUPPORT	2	2	2	-	-												
14	346-901-31400	FENDER	1	1	1	-	-												
15	346-901-31500	SUPPORT	2	2	2	-	-												
16	346-901-31601	FENDER	1	1	1	-	-											- 515595 - 2019431	
16	346-901-31602	STEP	1	1	1	-	-											K 515596 - K2019431 -	
17	901-012-10018	BOLT M10X18	15	15	15	-	-												
18	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	35	35	35	-	-												
19	370-005-08610	PLATE	1	1	1	-	-												
20	346-901-31700	PLATE	1	1	1	-	-											- 515595 - 2019431	
20	370-005-25660	PLATE	1	1	1	-	-											K 515596 - K2019431 -	
21	901-012-10016	BOLT M10X16	12	12	12	-	-												
22	346-901-31800	SUPPORT	2	2	2	-	-												
23	346-901-31900	FENDER	1	1	1	-	-												
24	346-901-32000	SUPPORT	2	2	2	-	-												
25	370-005-11400	SUPPORT	8	8	8	-	-												
26	901-012-10025	BOLT M10X25	8	8	8	-	-												
27	902-012-01000	NUT M10	8	8	8	-	-												
28	346-901-32100	SUPPORT	1	1	1	-	-												
30	346-901-32300	SUPPORT	1	1	1	-	-												
31	346-901-32401	FENDER	1	1	1	-	-												
32	346-901-38060	COVER ASSY	1	1	1	-	-												

組立名称 Assembly Name: フェンダ FENDER

FIG. PX103-0005-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.
33	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	31	31	31	-	-											
34	346-901-32600	SUPPORT	1	1	1	-	-											
35	346-901-32700	COVER	1	1	1	-	-											- 515595 - 2019433
35	346-901-32701	COVER	1	1	1	-	-											K 515596 - K2019433 -
36	346-901-32800	SUPPORT	1	1	1	-	-											
37	346-901-32900	COVER	1	1	1	-	-											
38	346-901-33000	SUPPORT	1	1	1	-	-											
39	346-901-33100	FENDER	1	1	1	-	-											
40	346-901-33200	COVER	1	1	1	-	-											
41	346-901-33300	COVER	1	1	1	-	-											
42	346-901-33401	SUPPORT	2	2	2	-	-											- 515595 - 2019430
42	346-901-33401	SUPPORT	1	1	1	-	-											K 515596 - K2019430 -
43	919-012-08300	KEY	1	1	1	-	-											
44	346-901-33501	BUMPER	1	1	1	-	-											
45	594-245-29000	PLATE	1	1	1	-	-											
46	346-900-08100	SUPPORT	2	2	2	-	-											
47	124-344-02040	CATCH	3	3	3	-	-											
48	801-723-05008	SCREW,MACHINE M5X8	6	6	6	-	-											
49	346-900-00200	SUPPORT	2	2	2	-	-											
50	346-900-54300	SUPPORT	1	1	1	-	-											
51	346-900-54200	SUPPORT	1	1	1	-	-											
52	594-245-25000	PIN	1	1	1	-	-											
53	901-012-08020	BOLT M8X20	8	8	8	-	-											
54	370-005-08730	SUPPORT	2	2	2	-	-											
55	346-901-33600	FENDER	8	8	8	-	-											- 515595
55	346-901-33600	FENDER	6	6	6	-	-											K 515596 - K2019430 -
56	370-005-08030	PLATE	4	4	4	-	-											
57	346-901-33700	PLATE	2	2	2	-	-											
60	370-005-08800	PLATE	2	2	2	-	-											
61	594-245-30000	HANDLE	1	1	1	-	-											- 515595
62	801-723-05012	SCREW,MACHINE M5X12	4	4	4	-	-											- 515595
63	902-012-00500	NUT M5	4	4	4	-	-											- 515595
64	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	4	4	4	-	-											- 515595
65	346-901-33800	FENDER	2	2	2	-	-											K 515596 - K2019430 -
66	370-005-23780	SUPPORT	2	2	2	-	-											K 515596 - K2019432 -

777parts.net

https://truckmanualshub.com/


組立名称 Assembly Name	フェンダ* FENDER	FIG. PE103-0005-01
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >	


索引番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
71	346-901-35100	GUIDE	1	1	1	-	-												
72	346-901-35200	GUIDE	1	1	1	-	-												
73	346-901-35300	GUIDE	1	1	1	-	-												
74	918-013-00210	BAND	2	2	2	-	-												
75	821-080-02014	CLAMP	4	4	4	-	-												
76	901-900-00012	BOLT M6X25	4	4	4	-	-												
77	902-012-00600	NUT M6	4	4	4	-	-												
78	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	4	4	4	-	-												
79	896-040-15200	HOSE,VINYL 15X20	2	2	2	-	-												
81	902-012-00800	NUT M8	1	1	1	-	-												
82	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	1	1	-	-												
83	901-012-10018	BOLT M10X18	5	5	5	-	-												
84	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	5	5	5	-	-												
85	346-900-06200	STAY	1	1	1	-	-												
86	346-901-36100	STAY	1	1	1	-	-												
87	594-241-55000	MIRROR	1	1	1	-	-												
88	594-241-56000	MIRROR	1	1	1	-	-												
89	821-000-00259	MIRROR	1	1	1	-	-												
90	370-005-07790	PLATE	2	2	2	-	-												
91	370-005-07800	PLATE	1	1	1	-	-												
101	592-243-56000	STEP	1	1	1	-	-												
111	346-901-37100	SUPPORT	1	1	1	-	-												
121	370-005-08750	PLATE	4	4	4	-	-												
122	901-012-08012	BOLT M8X12	4	4	4	-	-												
123	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	-	-												
124	346-901-32200	COVER	1	1	1	-	-												
137	901-012-08016	BOLT M8X16	6	6	6	-	-												
139	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	-	-												
143	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	6	6	6	-	-												

MEMO


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name フェンダ FENDER PX103-0037-00

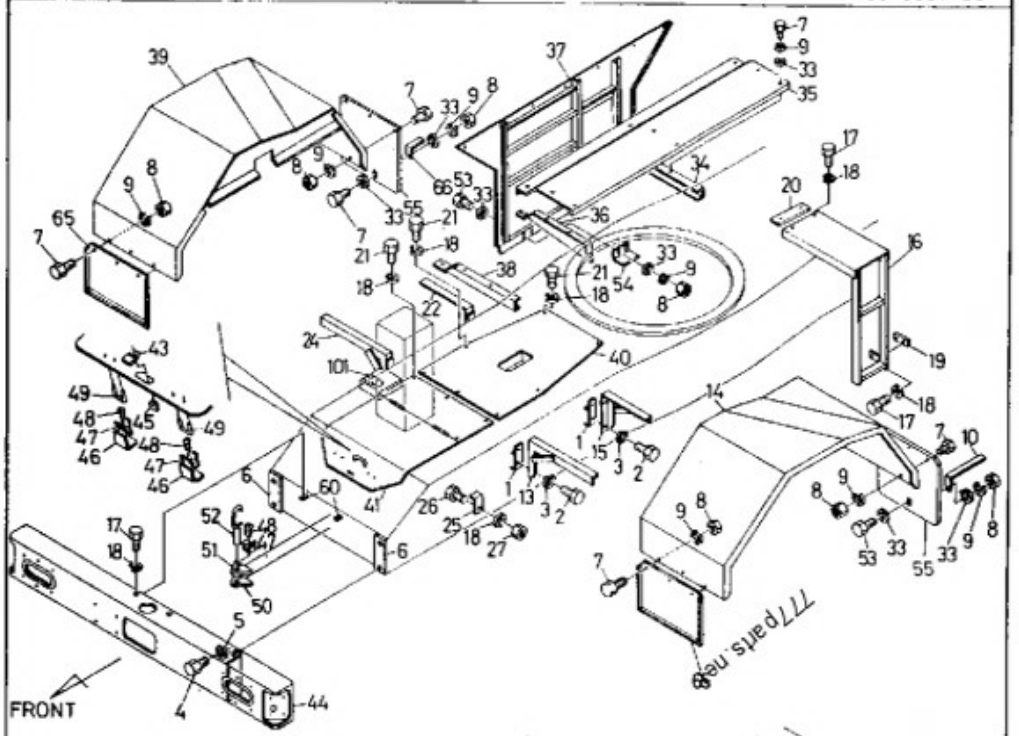

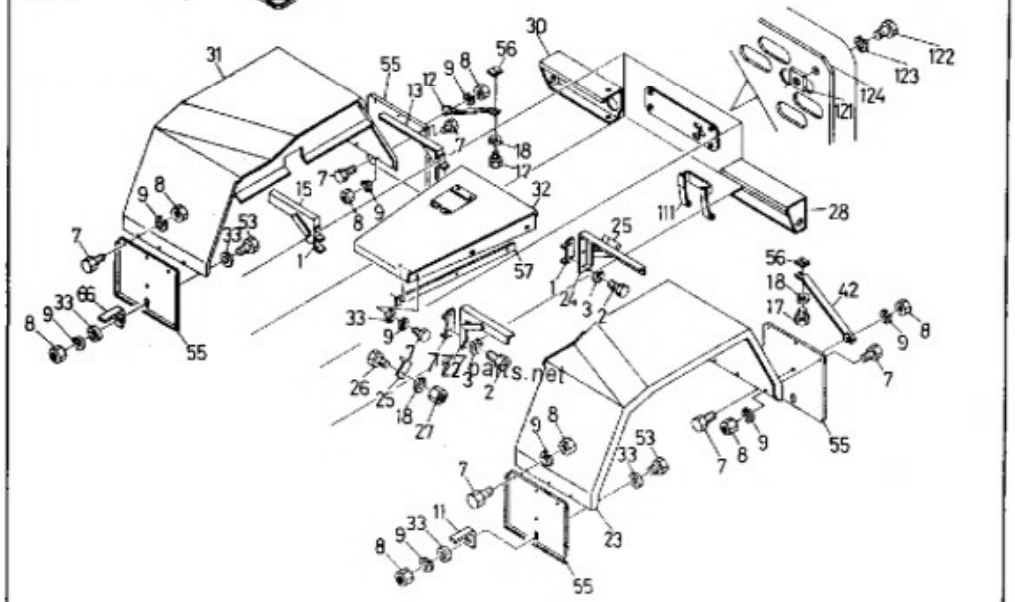

組立名称 Assembly Name フェンダ FENDER PX103-0037-0

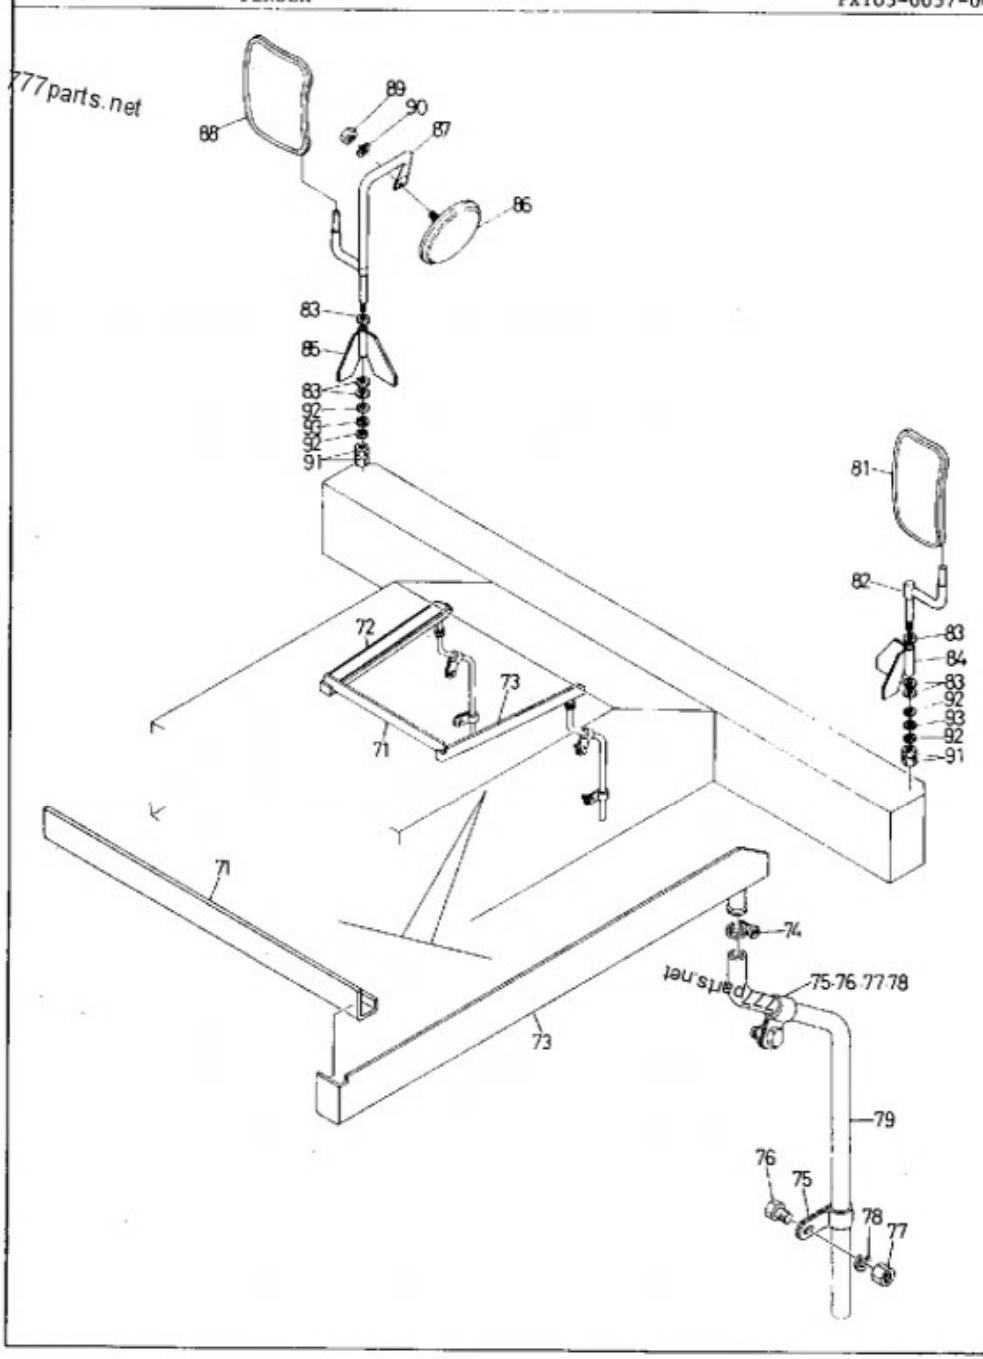

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フェンダ* FENDER — FIG. PX103-0037-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	346-901-31100	SUPPORT	-	-	-	8	8												
2	901-012-12020	BOLT M12X20	-	-	-	16	16												
3	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	16	16												
4	901-012-16030	BOLT M16X30	-	-	-	4	4												
5	903-020-41601	WASHER,SPRING 16	-	-	-	4	4												
6	370-005-08690	PLATE	-	-	-	1	1												
7	901-012-08016	BOLT M8X16	-	-	-	49	49												
8	902-012-08000	NUT M8	-	-	-	36	36												
9	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	57	57												
10	370-005-08700	SUPPORT	-	-	-	1	1												
11	370-005-08710	SUPPORT	-	-	-	1	1												
12	346-901-31201	SUPPORT	-	-	-	1	1												
13	346-901-31300	SUPPORT	-	-	-	2	2												
14	346-901-31400	FENDER	-	-	-	1	1												
15	346-901-31500	SUPPORT	-	-	-	2	2												
16	346-901-31602	STEP	-	-	-	1	1												
17	901-012-10018	BOLT M10X18	-	-	-	15	15												
18	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	35	35												
19	370-005-08610	PLATE	-	-	-	1	1												
20	370-005-25660	PLATE	-	-	-	1	1												
21	901-012-10016	BOLT M10X16	-	-	-	12	12												
22	346-901-31800	SUPPORT	-	-	-	2	2												
23	346-901-31900	FENDER	-	-	-	1	1												
24	346-901-32000	SUPPORT	-	-	-	2	2												
25	370-005-11400	SUPPORT	-	-	-	8	8												
26	901-012-10025	BOLT M10X25	-	-	-	8	8												
27	902-013-01000	NUT M10	-	-	-	8	8												
28	346-901-32100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
30	346-901-32300	SUPPORT	-	-	-	1	1												
31	346-901-32401	FENDER	-	-	-	1	1												
32	346-901-32500	COVER	-	-	-	1	1												
33	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	-	37	37												
34	346-901-32600	SUPPORT	-	-	-	1	1												
35	346-901-32701	COVER	-	-	-	1	1												
36	346-901-32800	SUPPORT	-	-	-	1	1												

組立名称 Assembly Name: フェンダ* FENDER — FIG. PX103-0037-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
37	346-901-32900	COVER	-	-	-	1	1												
38	346-901-33000	SUPPORT	-	-	-	1	1												
39	346-901-33100	FENDER	-	-	-	1	1												
40	346-905-71100	COVER	-	-	-	1	1												
41	346-901-33301	COVER	-	-	-	1	1												
42	346-901-33401	SUPPORT	-	-	-	1	1												
43	919-012-00300	KEY	-	-	-	1	1												
44	346-901-33501	BUMPER	-	-	-	1	1												
45	594-245-29000	PLATE	-	-	-	1	1												
46	346-900-00100	SUPPORT	-	-	-	2	2												
47	124-344-02040	CATCH	-	-	-	3	3												
48	801-723-05008	SCREW,MACHINE M5X8	-	-	-	6	6												
49	346-900-00200	SUPPORT	-	-	-	2	2												
50	346-900-54300	SUPPORT	-	-	-	1	1												
51	346-900-54200	SUPPORT	-	-	-	1	1												
52	594-245-25000	PIN	-	-	-	1	1												
53	901-012-08020	BOLT M8X20	-	-	-	8	8												
54	370-005-05730	SUPPORT	-	-	-	2	2												
55	346-901-33600	FENDER	-	-	-	6	6												
56	370-005-08030	PLATE	-	-	-	4	4												
57	346-901-33700	PLATE	-	-	-	2	2												
60	370-005-08800	PLATE	-	-	-	2	2												
65	346-901-33800	FENDER	-	-	-	2	2												
66	370-005-23780	SUPPORT	-	-	-	2	2												
71	346-901-35100	GUIDE	-	-	-	1	1												
72	346-901-35200	GUIDE	-	-	-	1	1												
73	346-901-35300	GUIDE	-	-	-	1	1												
74	918-013-00210	BAND	-	-	-	2	2												
75	821-000-02014	CLAMP	-	-	-	4	4												
76	901-900-00012	BOLT M6X25	-	-	-	4	4												
77	902-012-00600	NUT M6	-	-	-	4	4												
78	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	-	4	4												
79	896-040-15200	HOSE,VINYL 15X20	-	-	-	2	2												
81	821-000-00259	MIRROR	-	-	-	1	1												
82	346-905-76100	STAY	-	-	-	1	1												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: フェンダ FENDER

FIG. PK103-0017-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > F < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
83	903-031-01601	WASHER,PLAIN 16	-	-	-	6	6												
84	346-905-76200	SUPPORT	-	-	-	1	1												
85	346-905-76300	SUPPORT	-	-	-	1	1												
86	594-241-55000	MIRROR	-	-	-	1	1												
87	346-905-76400	STAY	-	-	-	1	1												
88	594-241-56000	MIRROR	-	-	-	1	1												
89	982-012-00800	NUT M8	-	-	-	1	1												
90	903-020-48801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	1	1												
91	982-092-01200	NUT M12	-	-	-	4	4												
92	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	-	-	-	4	4												
93	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	-	2	2												
101	592-243-56000	STEP	-	-	-	2	2												
111	346-901-07100	SUPPORT	-	-	-	1	1												
121	370-005-08750	PLATE	-	-	-	4	4												
122	901-012-08012	BOLT M8X12	-	-	-	4	4												
123	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	4	4												
124	346-901-32200	COVER	-	-	-	1	1												

777parts.net

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ルーム, エンジン / ROOM, ENGINE

PX105-0001-00

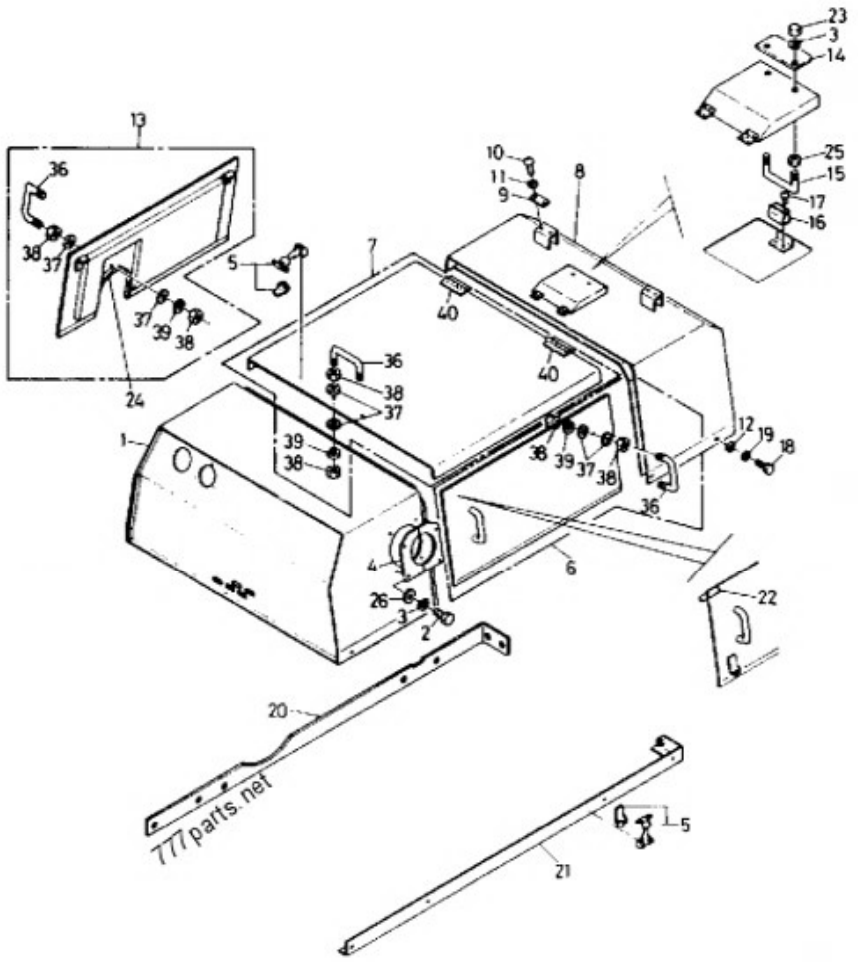

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ルーム, エンジン / ROOM, ENGINE

FIG. PX105-0001-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101 > B (TR-250M-3-00102 > C (TR-250M-3-00105
D (TR-250M-3-00121 > E (TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	346-902-30100	COVER	1	1	1	1	1											
2	901-012-08016	BOLT M8X16	4	4	4	4	4											
3	902-020-40801	WASHER, SPRING	6	6	6	6	6											
4	346-902-30800	PLATE	2	2	2	2	2											
5	136-225-10070	CATCH	6	6	6	6	6											
6	346-902-30200	COVER	1	1	1	1	1											
7	346-902-30300	COVER	1	1	1	1	1											
8	346-902-30400	COVER	1	1	1	1	1											
9	592-240-16000	CUSHION	2	2	2	2	2											
10	801-823-06020	SCREW, MACHINE M6X20	4	4	4	4	4											
11	903-030-70601	WASHER, PLAIN 6	4	4	4	4	4											
12	903-030-91001	WASHER, PLAIN 10	1	1	1	1	1											
13	346-902-30500	COVER	1	1	1	1	1											
14	346-900-10800	PLATE	1	1	1	1	1											
15	346-900-10900	BOLT	1	1	1	1	1											
16	124-344-02040	CATCH	1	1	1	1	1											
17	801-723-05008	SCREW, MACHINE M5X8	2	2	2	2	2											
18	901-012-10016	BOLT M10X16	1	1	1	1	1											
19	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	1	1	1	1	1											
20	346-902-20600	SUPPORT	1	1	1	1	1											
21	346-902-20700	SUPPORT	1	1	1	1	1											
22	346-900-11200	BAR	4	4	4	4	4											
23	902-402-00800	NUT, CAP M8	2	2	2	2	2											
24	346-901-20900	CUSHION	1	1	1	1	1											
25	902-012-00900	NUT M8	2	2	2	2	2											
26	370-005-09410	PLATE	4	4	4	4	4											
36	346-900-11300	GRIP	5	5	5	5	5											
37	903-030-70801	WASHER, PLAIN 8	20	20	20	20	20											
38	902-012-00800	NUT M8	20	20	20	20	20											
39	903-020-40801	WASHER, SPRING 8	10	10	10	10	10											
40	824-000-00300	HINGE	2	2	2	2	2											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ルーム, エンジン / ROOM, ENGINE

PX105-0002-00

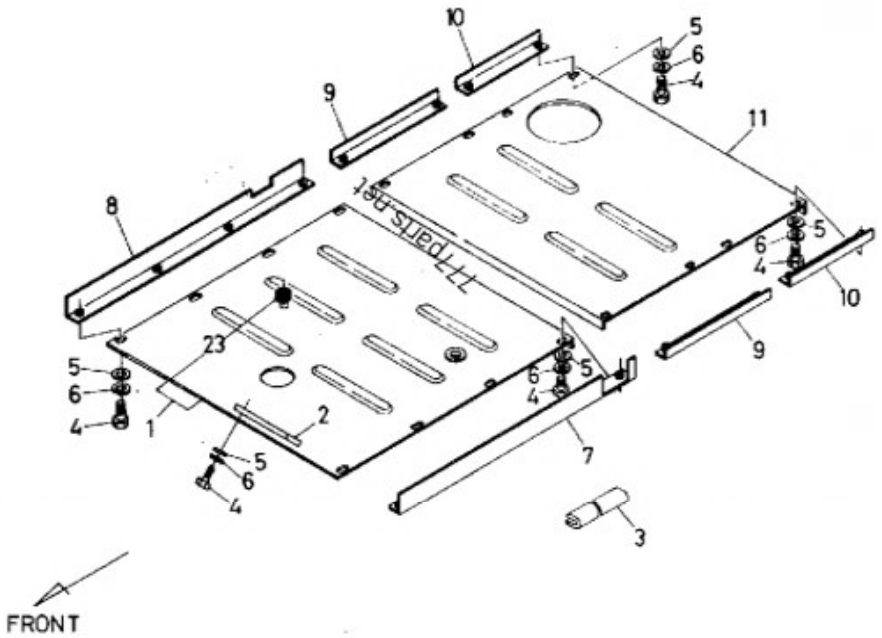

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ルーム, エンジン / ROOM, ENGINE

FIG. PX105-0002-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	346-901-50101	COVER	1	1	1	1	1											
2	370-005-09400	PLATE	2	2	2	2	2											
3	346-901-50810	CUSION	1	1	1	1	1											
4	901-012-08016	BOLT M8X16	18	18	18	18	18											
5	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	18	18	18	18	18											
6	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	18	18	18	18	18											
7	346-901-50200	SUPPORT	1	1	1	1	1											
8	346-901-50300	SUPPORT	1	1	1	1	1											
9	346-901-50400	SUPPORT	2	2	2	2	2											
10	346-901-50500	SUPPORT	2	2	2	2	2											
11	346-901-50600	COVER	1	1	1	1	1											
23	822-000-00076	GROMMET	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: タンク サポート インスタレーション
TANK SUPPORT INSTALLATION

PX110-0004-01

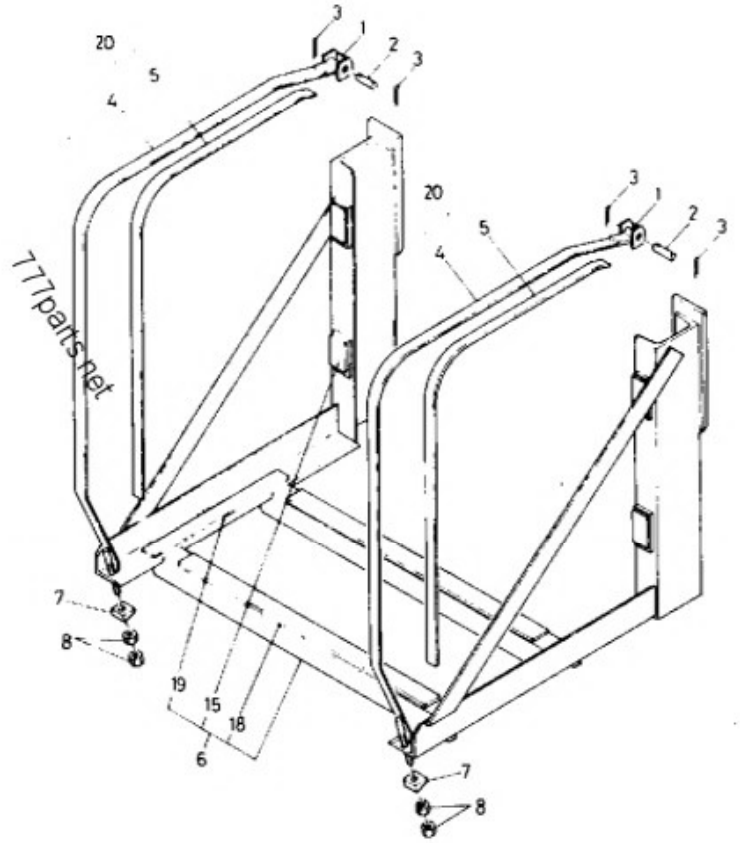

777parts.net

組立名称 Assembly Name: タンク サポート インスタレーション
TANK SUPPORT INSTALLATION

FIG. PX110-0004-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	347-600-53300	SUPPORT	2	2	2	2	2											
2	370-001-00880	PIN	2	2	2	2	2											
3	801-360-32025	PIN,SPLIT 3.2X25	4	4	4	4	4											
4	562-602-04001	BAND	4	4	4	4	4											
5	337-602-31200	CUSHION	4	4	4	4	4											
6	347-600-53100	SUPPORT	1	1	1	1	1											
7	347-600-53200	WASHER	2	2	2	2	2											
8	902-012-01200	NUT M12	4	4	4	4	4											
15	337-600-30180	CUSHION	4	4	4	4	4											
18	337-600-30040	CUSHION	2	2	2	2	2											
19	347-600-03130	CUSHION	2	2	2	2	2											
20	347-600-58030	BAND ASSY	2	2	2	2	2											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: アタッチメント パーツ, スイング ベアリング
ATTACHMENT PARTS, SWING BEARING

PX116-0003-00

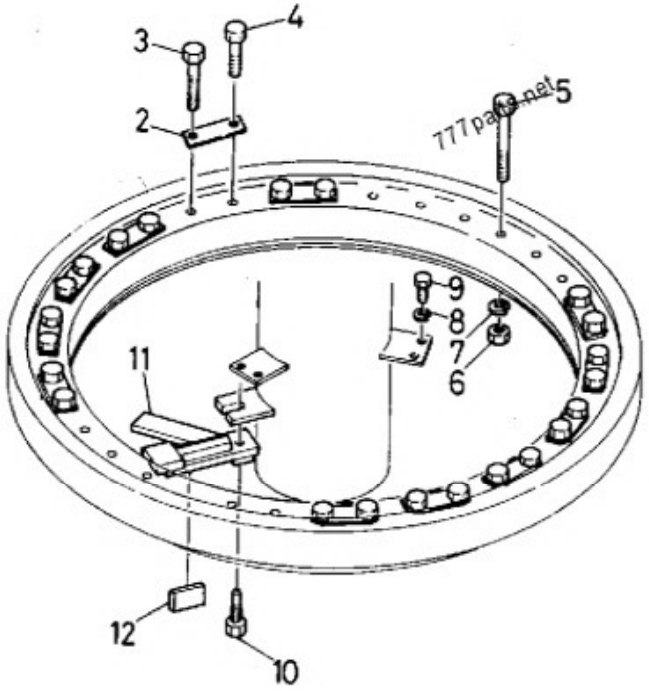

777parts.net

組立名称 Assembly Name: アタッチメント パーツ, スイング ベアリング
ATTACHMENT PARTS, SWING BEARING

FIG. PX116-0003-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103
D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
2	586-100-05000	PLATE	1	2	1	2	1	2										
3	370-015-00440	BOLT M24X155	16	16	16	16	16											
4	370-015-00020	BOLT M24X140	4	4	4	4	4											
5	186-120-02000	BOLT M24X185	16	16	16	16	16											
6	902-017-02400	NUT M24	16	16	16	16	16											
7	903-020-42401	WASHER, SPRING 24	16	16	16	16	16											
8	903-020-41201	WASHER, SPRING 12	6	6	6	6	6											
9	901-012-12035	BOLT M12X35	6	6	6	6	6											
10	594-540-07000	PIN	1	1	1	1	1											
11	594-541-51001	SUPPORT	1	1	1	1	1											
12	594-540-13000	STOPPER	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: マウント，フック (メイン) MOUNT, HOOK (MAIN)

PX118-0007-00

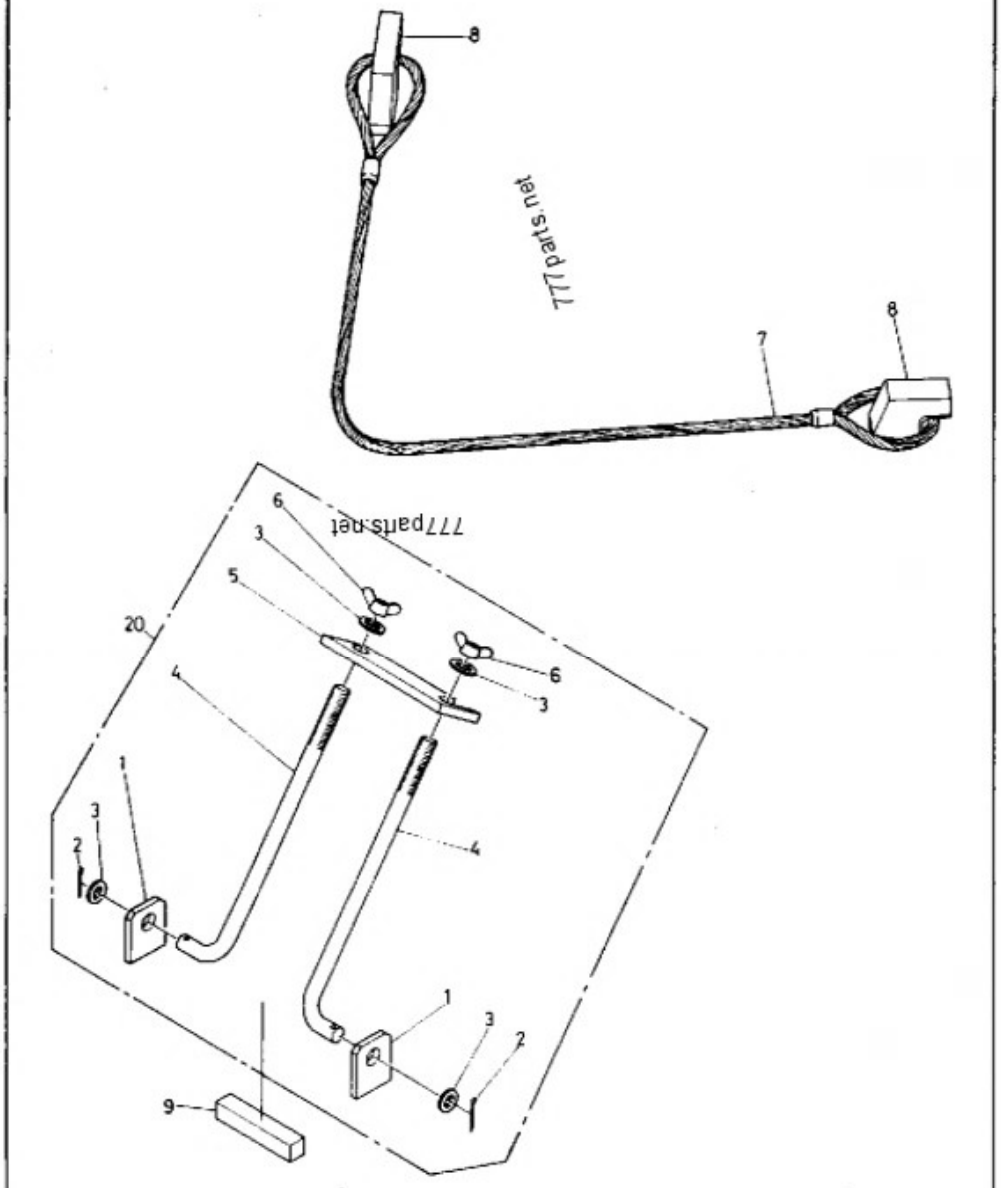

777parts.net

組立名称 Assembly Name: マウント，フック (メイン) MOUNT, HOOK (MAIN)

FIG. PX118-0007-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Model No.)
1	370-005-07830	PLATE	2	2	2	-	-											
2	801-360-46035	PIN, SPLIT 6X35	2	2	2	-	-											
3	903-030-71601	WASHER, PLAIN 16	4	4	4	-	-											
4	565-603-18000	BOLT	2	2	2	-	-											
5	594-245-46000	PLATE	1	1	1	-	-											
6	902-582-01600	NUT, WING M16	2	2	2	-	-											
7	592-242-11002	ROPE, WIRE	1	1	1	-	-											
8	594-245-32000	HOOK	2	2	2	-	-											
9	347-600-51010	PLATE	1	1	1	-	-											
20	347-600-58040	SUPPORT ASSY	1	1	1	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: マウント，フック (オグジュアリ)
MOUNT, HOOK (AUXILIARY)

PX118-0008 00

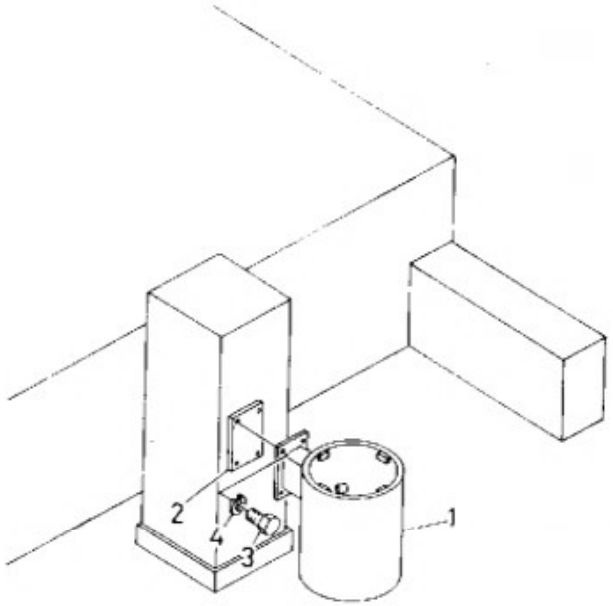

777parts.net

組立名称 Assembly Name: マウント，フック (オグジュアリ)
MOUNT, HOOK (AUXILIARY)

FIG. PX118-0008

スペック番号 Specification No.: A < TR-250H-3-00101 > B < TR-250H-3-00102 > C < TR-250H-3-00103 > D < TR-250H-3-00121 > E < TR-250H-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	347-608-52101	SUPPORT	1	1	1	1	1											
2	594-245-84000	PLATE	1	1	1	1	1											
3	901-012-12030	BOLT M12X30	4	4	4	4	4											
4	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	4	4	4	4	4											


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: マウント，フック （メイン） MOUNT, HOOK (MAIN)

PX118-0042-00

777parts.net

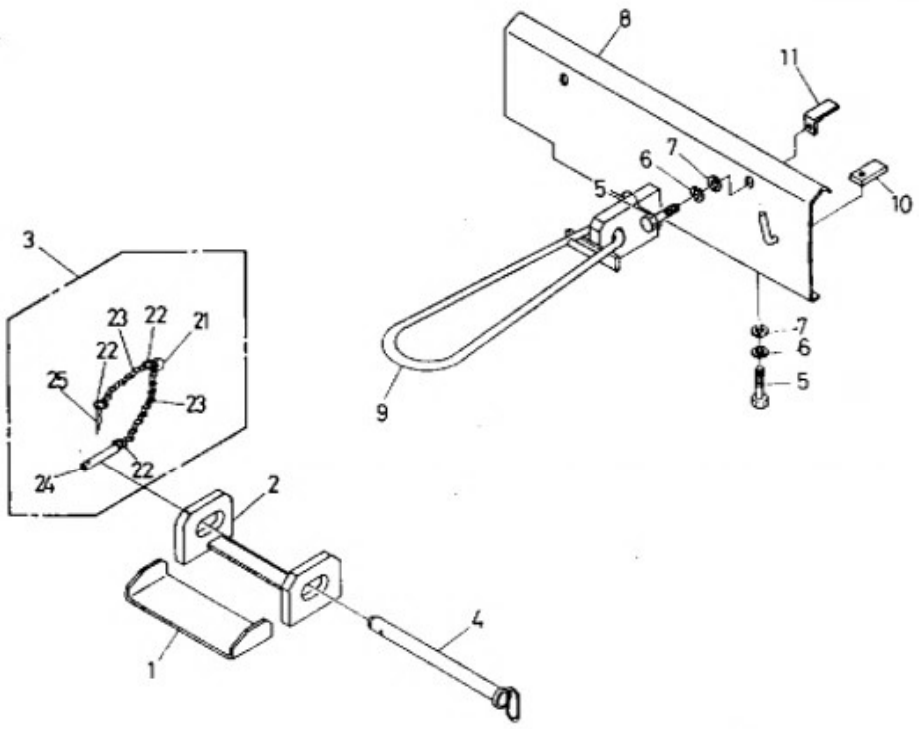

777parts.net

組立名称 Assembly Name: マウント，フック（メイン） MOUNT, HOOK (MAIN)

FIG. PX118-0042-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modification No.)
1	347-602-91200	SUPPORT	-	-	-	1	1											
2	347-602-91100	SUPPORT	-	-	-	1	1											
3	373-002-01390	PIN	-	-	-	1	1											
4	370-001-23410	PIN	-	-	-	1	1											
5	981-012-10016	BOLT M10X16	-	-	-	5	5											
6	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	-	5	5											
7	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	-	-	5	5											
8	347-603-11300	COVER	-	-	-	1	1											
9	347-603-11400	SUPPORT	-	-	-	1	1											
10	370-005-12640	PLATE	-	-	-	3	3											
11	370-005-19750	SUPPORT	-	-	-	2	2											
21	370-005-04620	PLATE	-	-	-	1	1											
22	121-110-26000	RING	-	-	-	3	3											
23	370-002-01400	CHAIN	-	-	-	2	2											
24	370-001-18160	PIN	-	-	-	1	1											
25	806-202-10100	PIN,SNAP	-	-	-	1	1											


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シングル トップ / SINGLE TOP

PY103-0002-00

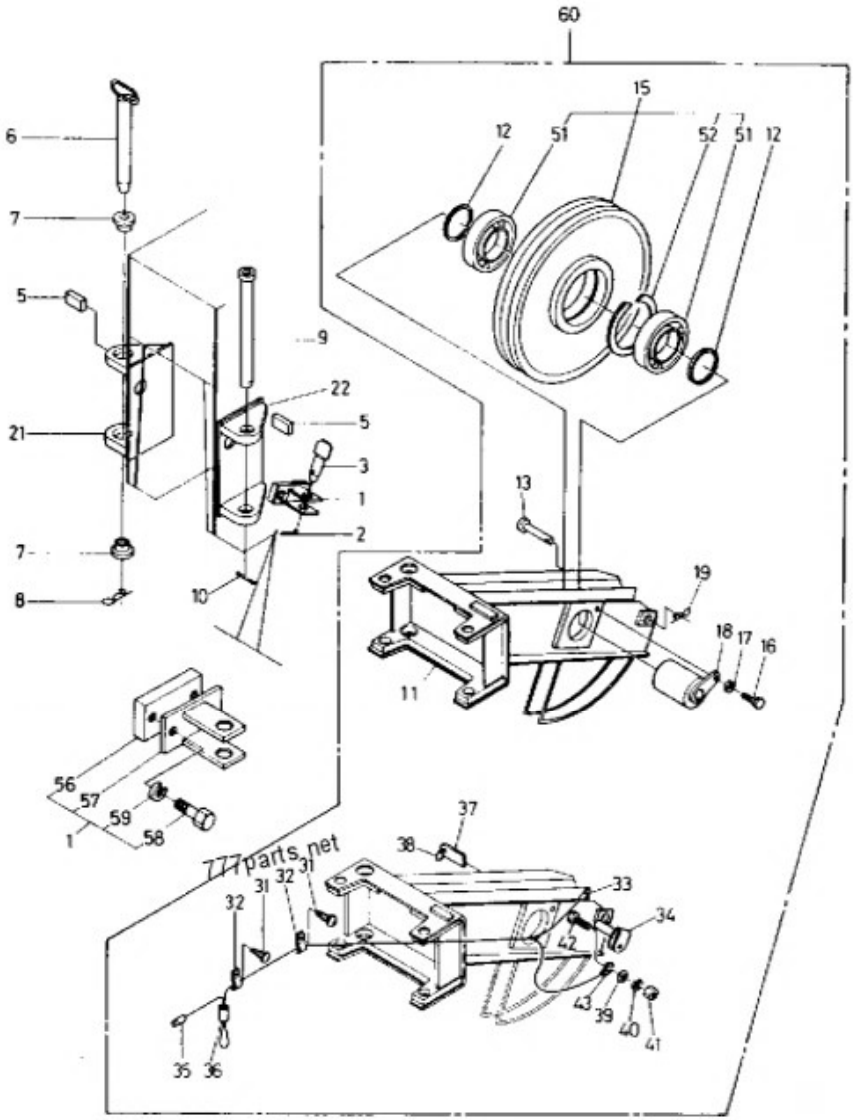

777parts.net

組立名称 Assembly Name: シングル トップ / SINGLE TOP

FIG. PY103-0002-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	344-704-35000	SUPPORT ASSY	1	1	-	1	1											
2	181-110-09010	PIN,SNAP	1	1	-	1	1											
3	370-001-09980	PIN	1	1	-	1	1											
5	334-700-90500	PLATE	2	2	-	2	2											
6	370-001-10010	PIN	1	1	-	-	-											- 515595 - 20193391
6	370-001-23920	PIN	-	-	-	1	1											
6	370-001-23920	PIN	1	1	-	-	-											515596 - X2019339 -
7	344-700-11000	BOSS	2	2	-	2	2											
8	141-175-13000	PIN,SNAP	1	1	-	1	1											
9	370-001-07340	PIN	1	1	-	1	1											
10	801-360-50845	PIN,SPLIT 5X45	1	1	-	1	1											
11	344-705-82901	BODY,SINGLE TOP	1	1	-	1	1											
12	163-110-07030	SPACER	2	2	-	2	2											
13	370-002-00990	PIN	1	1	-	1	1											
15	370-010-00260	SHEAVE ASSY	1	1	-	-	-											- 515499 - 7016977)
15	370-010-02850	SHEAVE ASSY	-	-	-	1	1											
15	370-010-02850	SHEAVE ASSY	1	1	-	-	-											515498 - X2016977 -
16	901-012-12016	BOLT M12X1S	1	1	-	1	1											
17	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	1	1	-	1	1											
18	194-119-05000	PIN	1	1	-	1	1											
19	370-002-00460	PIN,SNAP	1	1	-	1	1											
21	344-705-81100	SUPPORT	1	1	-	1	1											
22	344-705-81200	SUPPORT	1	1	-	1	1											
31	909-280-40061	SCREW,TAPPING M4X6	2	2	-	2	2											
32	821-000-00207	CLAMP	2	2	-	2	2											
33	821-000-01195	CONNECTOR	1	1	-	1	1											
34	344-704-34100	SUPPORT	1	1	-	1	1											
35	821-000-01194	CONNECTOR	1	1	-	1	1											
36	370-003-00590	PIPE	1	1	-	1	1											
37	344-704-34200	SUPPORT	1	1	-	1	1											
38	141-282-08000	RING	1	1	-	1	1											
39	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	1	1	-	1	1											
41	902-012-00600	NUT M6	1	1	-	1	1											
42	901-012-06016	BOLT M6X16	1	1	-	1	1											
43	821-000-00865	TERMINAL	1	1	-	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シングル トップ / SINGLE TOP　　FIG. PY185-0002-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00105 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	支給号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
51	805-150-06214	BEARING,BALL 62142	-	-	-	2	2												
51	805-150-06214	BEARING,BALL 62142	2	2	-	-	-											- 515489 (- 2016977)	
51	805-150-06214	BEARING,BALL 62142	2	2	-	-	-											515490 - (2016977 -)	
52	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	-	-	-	1	1												
52	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	1	1	-	-	-											- 515489 (- 2016977)	
52	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	1	1	-	-	-											515490 - (2016977 -)	
56	370-005-09340	PLATE	1	1	-	1	1												
57	344-706-35100	SUPPORT	1	1	-	1	1												
58	901-012-10020	BOLT M10X20	2	2	-	2	2												
59	903-020-41081	WASHER,SPRING 10	2	2	-	2	2												
60	344-705-88910	SINGLE TOPASSY	1	1	-	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net
777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 シングル トップ
Assembly Name SINGLE TOP

PY103-0044-00

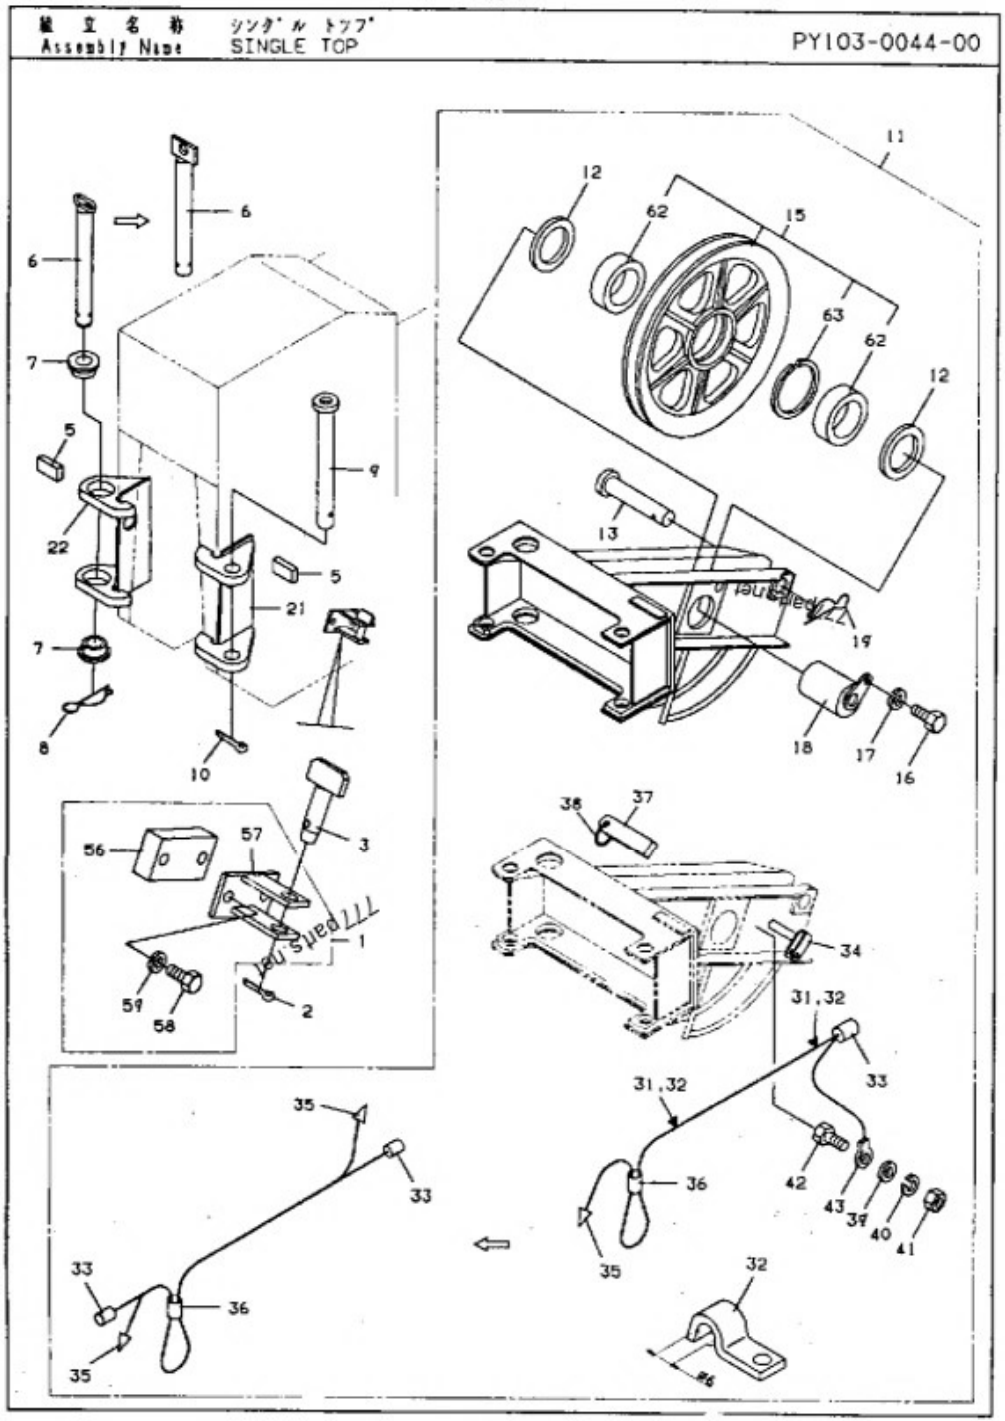

組立名称 Assembly Name: シングル トップ SINGLE TOP

FIG. PY103-0044-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	344-704-35000	SUPPORT ASSY	-	-	1	-	-											
2	181-110-00010	PIN,SNAP	-	-	1	-	-											
3	370-001-00980	PIN	-	-	1	-	-											
5	334-700-90500	PLATE	-	-	2	-	-											
6	370-001-10010	PIN	-	-	1	-	-											
6	370-001-23920	PIN	-	-	1	-	-											- 515595 (- 2019339)
7	344-700-13000	BOSS	-	-	2	-	-											515596 - (2019339 -)
8	141-175-13000	PIN,SNAP	-	-	1	-	-											
9	370-001-07340	PIN	-	-	1	-	-											
10	801-360-50045	PIN,SPLIT 5X45	-	-	1	-	-											
11	344-715-38010	SINGLE TOP ASSY	-	-	1	-	-											
12	163-110-07000	SPACER	-	-	2	-	-											
13	370-002-00990	PIN	-	-	1	-	-											
15	370-010-02850	SHEAVE ASSY	-	-	1	-	-											
16	901-012-12016	BOLT M12X16	-	-	1	-	-											
17	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	-	1	-	-											
18	194-119-05000	PIN	-	-	1	-	-											
19	370-002-00460	PIN,SNAP	-	-	1	-	-											
21	344-715-31100	SUPPORT	-	-	1	-	-											
22	344-715-31200	SUPPORT	-	-	1	-	-											
31	909-288-40061	SCREW,TAPPING M4X6	-	-	2	-	-											
32	821-000-00207	CLAMP	-	-	2	-	-											
33	821-000-01195	CONNECTOR	-	-	1	-	-											- 516236 (- 2036902)
33	821-000-02506	CONNECTOR	-	-	2	-	-											516237 - (2036902 -)
34	344-704-34100	SUPPORT	-	-	1	-	-											
35	821-000-01194	CONNECTOR	-	-	1	-	-											- 514236 (- 2036902)
35	821-000-02505	CONNECTOR	-	-	2	-	-											516237 - (2036902 -)
36	370-003-00590	PIPE	-	-	1	-	-											
37	344-704-34200	SUPPORT	-	-	1	-	-											
38	141-282-08000	RING	-	-	1	-	-											
39	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	1	-	-											- 516236 (- 2036902)
40	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	-	1	-	-											- 516236 (- 2036902)
41	902-012-00600	NUT M6	-	-	1	-	-											- 516236 (- 2036902)
42	901-012-06016	BOLT M6X16	-	-	1	-	-											- 516236 (- 2036902)
43	821-000-00865	TERMINAL	-	-	1	-	-											- 516236 (- 2036902)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シングル トップ / SINGLE TOP

FIG. PY103-0044-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
56	370-005-09340	PLATE	-	-	1	-	-												
57	344-704-35100	SUPPORT	-	-	1	-	-												
58	901-012-10020	BOLT M10X20	-	-	2	-	-												
59	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	-	-	2	-	-												
62	885-150-06214	BEARING,BALL 6214Z	-	-	2	-	-												
63	806-121-11250	RING,RETAINING AR125	-	-	1	-	-												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: シングル トップ (オプション 3ダン ブームヨウ) SINGLE TOP (FOR OPTION 3-BOOM)

PY103-0045-00

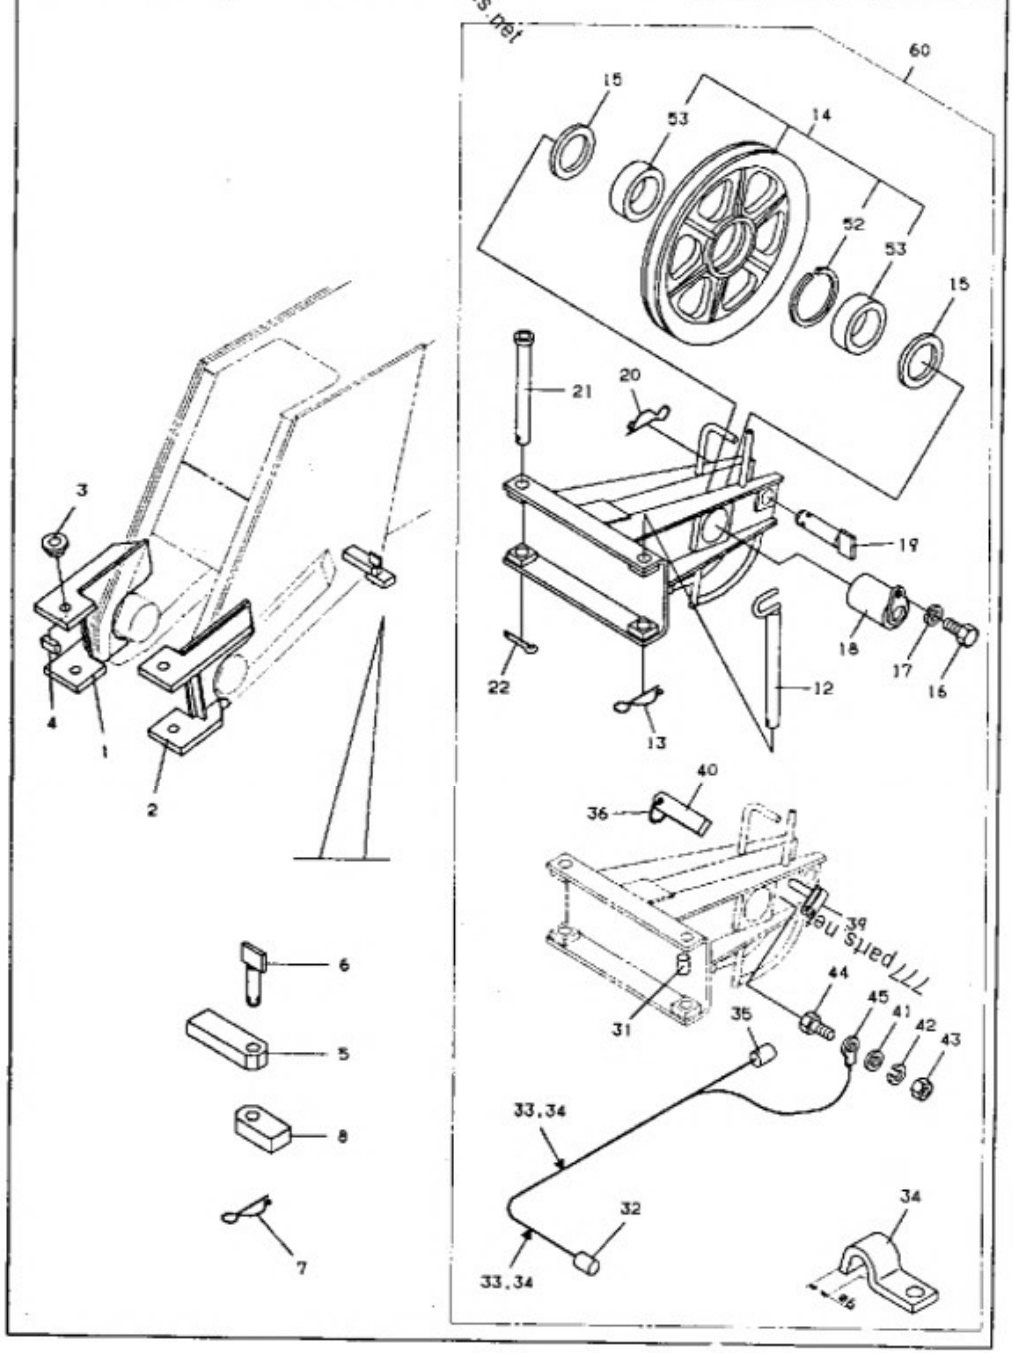

777parts.net

組立名称 Assembly Name: シングル トップ (オプション 3ダン ブームヨウ) SINGLE TOP (FOR OPTION 3-BOOM)


FIG. PY103-0045-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	344-732-71100	SUPPORT	-	1	-	1	1											
2	344-732-71200	SUPPORT	-	1	-	1	1											
3	334-700-90100	BOSS	-	2	-	2	2											
4	334-700-90300	PLATE	-	1	-	1	1											
5	334-732-41300	SUPPORT	-	1	-	1	1											
6	370-001-21630	PIN	-	1	-	1	1											
7	806-202-10160	PIN,SNAP	-	1	-	1	1											
8	334-404-50200	SUPPORT	-	1	-	1	1											
12	370-001-08990	PIN	-	1	-	1	1											
13	370-002-00540	PIN,SNAP	-	1	-	1	1											
14	370-010-03520	SHEAVE ASSY	-	1	-	1	1											
15	163-110-07000	SPACER	-	2	-	2	2											
16	901-012-12016	BOLT M12X16	-	1	-	1	1											
17	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	-	1	-	1	1											
18	370-001-01830	PIN	-	1	-	1	1											
19	370-002-00990	PIN	-	1	-	1	1											
20	370-002-00460	PIN,SNAP	-	1	-	1	1											
21	370-001-07320	PIN	-	1	-	1	1											
22	801-360-50045	PIN,SPLIT 5X45	-	1	-	1	1											
31	370-003-00590	PIPE	-	1	-	1	1											
32	821-000-01194	CONNECTOR	-	1	-	1	1											
33	909-280-40061	SCREW,TAPPING M4X6	-	3	-	3	3											
34	821-000-00207	CLAMP	-	3	-	3	3											
35	821-009-01195	CONNECTOR	-	1	-	1	1											
36	141-282-08000	RING	-	1	-	1	1											
39	334-720-02100	SUPPORT	-	1	-	1	1											
40	333-700-60100	SUPPORT	-	1	-	1	1											
41	903-032-90600	WASHER,PLAIN 6	-	1	-	1	1											
42	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	-	1	-	1	1											
43	902-012-00600	NUT M6	-	1	-	1	1											
44	901-012-06016	BOLT M6X16	-	1	-	1	1											
45	821-000-00865	TERMINAL	-	1	-	1	1											
52	806-1[illegible]-11250	RING,RETAINING AR125	-	1	-	1	1											
53	885-150-06214	BEARING,BALL 6214Z	-	2	-	2	2											
60	334-732-[illegible]020	SINGLE TOP ASSY	-	1	-	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	ベルト, セーフティ BELT, SAFETY	PY109-0001-00

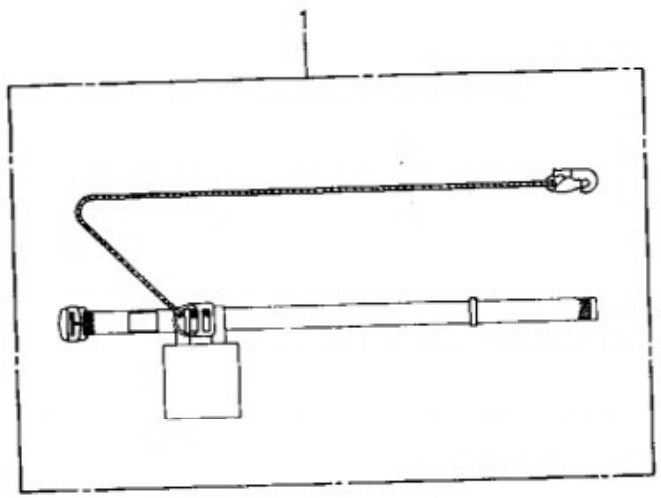

777parts.net


組立名称 Assembly Name	ベルト,セーフティ BELT,SAFETY	FIG. PY109-0001-00
スペック番号 Specification No.	A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103) D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	424-600-21000	BELT,SAFETY	1	-	-	-												


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ヒータ システム HEATER SYSTEM PY110-0001-01

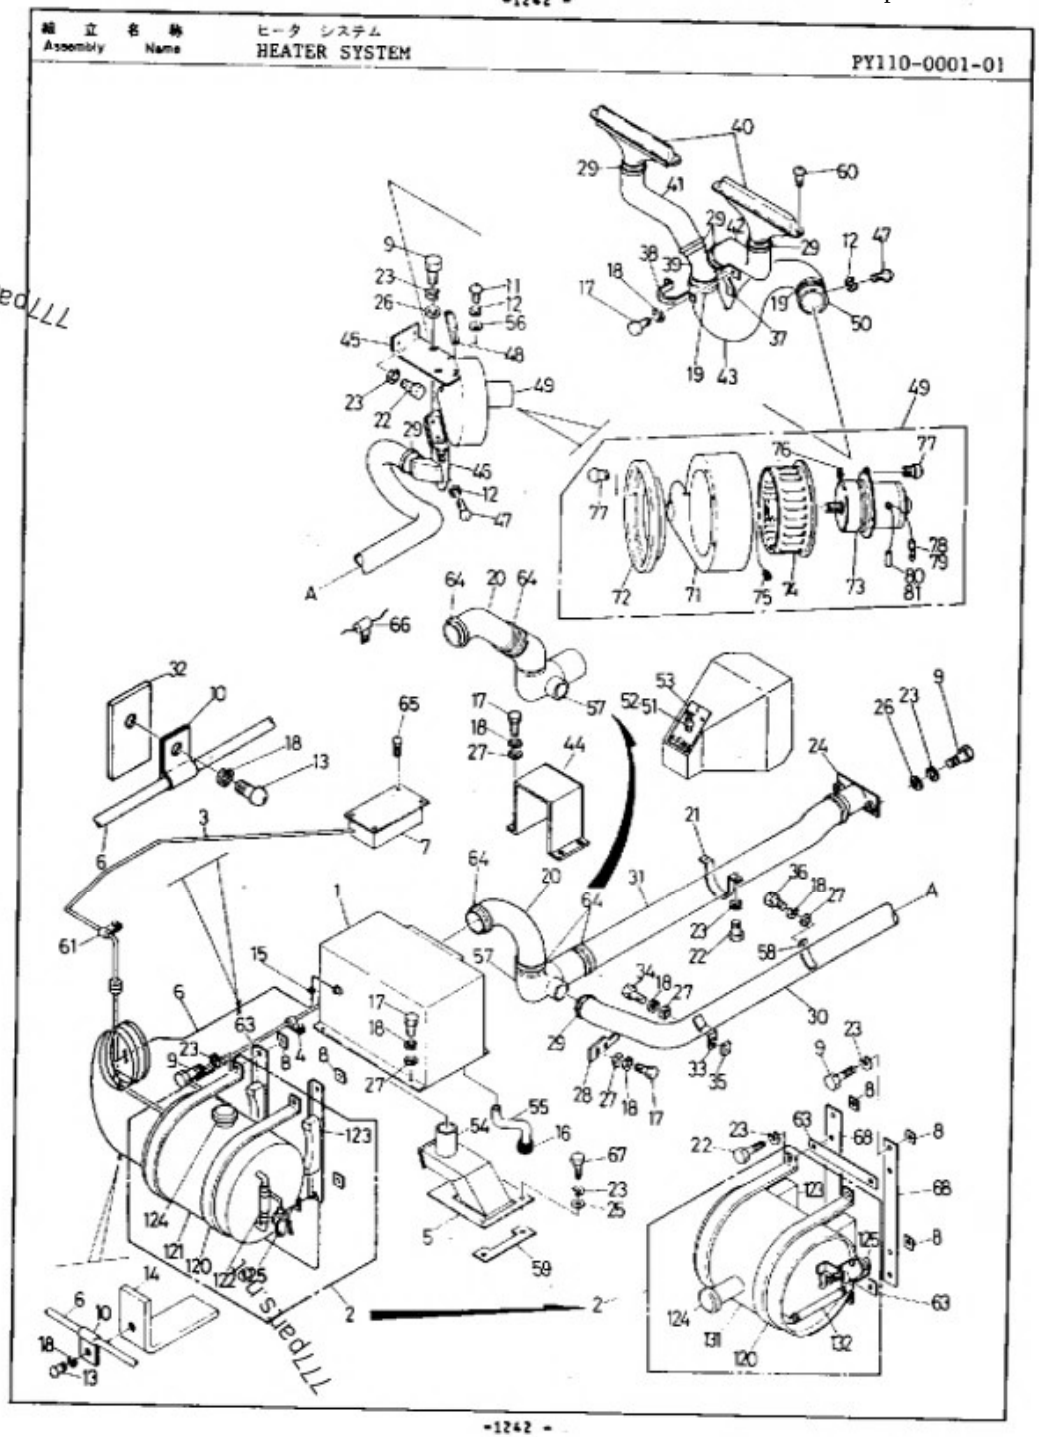

組立名称 Assembly Name ヒータ システム HEATER SYSTEM PY110-0001-

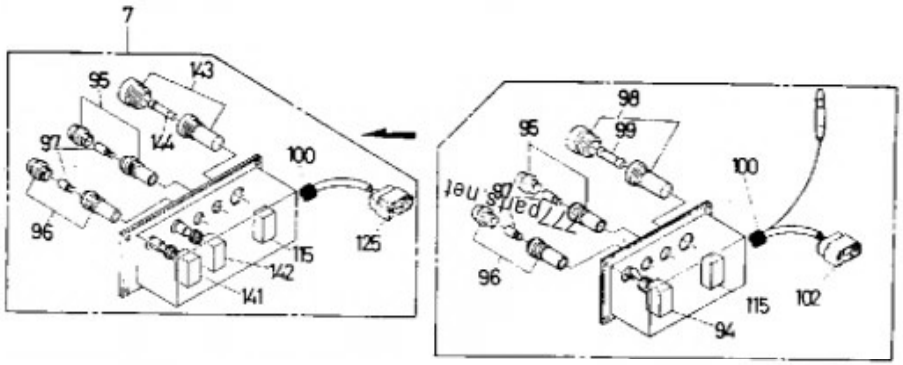

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム (ジャパニーズ) HEATER SYSTEM (JAPANESE)　FIG. PY110-0001-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 (変更番号) Serial No. (Modif. No.)	ページ Page
1	362-902-50000	HEATER (22HCA-1)	1	1	-	-												- 515424 (- 2015208)	1256
1	362-902-50001	HEATER (22HC-6)	1	1	-	-												515425 - (2015208 -)	1258
2	362-901-10000	TANK ASSY,FUEL	1	1	-	-												- 515461 (- 2015209)	
2	362-901-10001	TANK ASSY,FUEL	1	1	-	-												515462 - (2015209 -)	
3	344-700-02201	HARNESS	1	1	-	-												- 515424 (- 2015208)	
3	344-700-02202	HARNESS	1	1	-	-												515425 - (2015209 -)	
4	821-000-00539	CLAMP	2	2	-	-													
5	344-706-90700	PLATE	1	1	-	-												515425 - (2015208 -)	
6	362-901-00000	PIPE	1	1	-	-												- 515426 (- 2015208)	
6	344-706-91000	PIPE	1	1	-	-												515425 - (2015208 -)	
7	362-901-30000	PANEL ASSY,CONTROL (WITH TIMER)	1	1	-	-												- 515424 (- 2015209)	
7	362-901-30001	PANEL ASSY,CONTROL	1	1	-	-												515425 - (2015208 -)	
8	194-196-27000	CUSHION	4	4	-	-													
9	901-012-08025	BOLT M8X25	8	8	-	-													
10	821-000-02002	CLAMP VR6	4	4	-	-													
11	801-723-06006	SCREW,MACHINE M6X6	2	2	-	-													
12	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	8	8	-	-													
13	801-823-06006	SCREW,MACHINE M6X6	4	4	-	-													
14	194-196-28000	SUPPORT	2	2	-	-													
15	824-000-00220	GROMMET C30NG79-0	1	1	-	-												- 515424 (- 2015208)	
15	344-706-98800	GROMMET	1	1	-	-												515425 - (2015208 -)	
16	344-706-98900	GROMMET	1	1	-	-												515425 - (2015208 -)	
17	901-012-06014	BOLT M6X14	12	12	-	-													
18	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	18	18	-	-													
19	918-036-00600	BAND 2K	2	2	-	-													
20	344-706-90100	DUCT	1	1	-	-												- 515424 (- 2015208)	
20	370-025-03820	PIPE,FLEXIBLE	1	1	-	-												515425 - (2015208 -)	
21	344-700-08701	SUPPORT	1	1	-	-												- 515424 (- 2015208)	
22	901-012-08014	BOLT M8X14	4	4	-	-												- 515424 (- 2015208)	
22	901-012-08014	BOLT M8X14	2	2	-	-												515425 - 515666 (2015208 - 2020248)	
22	901-012-08014	BOLT M8X14	6	6	-	-												515667 - (2020248 -)	
23	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	12	12	-	-												- 515424 (- 2015208)	
23	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	11	11	-	-												515425 - 515666 (2015208 - 2020248)	
23	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	15	15	-	-												515667 - (2020248 -)	
24	344-700-01101	JOINT	1	1	-	-												- 515424 (- 2015208)	

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム (ジャパニーズ) HEATER SYSTEM (JAPANESE)　FIG. PY110-0001-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変換号機 (変更番号) Serial No. (Modif. No.)	ページ Page
25	903-031-50801	WASHER,PLAIN 8	3	3	-	-												515425 - (2015208 -)	
26	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	4	4	-	-												- 515426 (- 2015208)	
26	903-030-70301	WASHER,PLAIN 8	2	2	-	-												515425 - (2015208 -)	
27	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	12	12	-	-													
28	194-196-38000	SUPPORT	1	1	-	-													
29	918-013-00480	CLIP AK-1048	7	7	-	-													
30	194-196-24000	DUCT	1	1	-	-													
31	194-196-23001	DUCT	1	1	-	-												- 515424 (- 2015208)	
31	370-025-03830	PIPE,FLEXIBLE	1	1	-	-												515425 - (2015208 -)	
32	370-005-00110	PLATE	2	2	-	-													
33	194-196-21000	SUPPORT	1	1	-	-													
34	901-012-06012	BOLT M6X12	1	1	-	-													
35	569-571-70090	SUPPORT	1	1	-	-													
36	901-012-06010	BOLT M6X10	1	1	-	-													
37	344-700-01900	SUPPORT	1	1	-	-													
38	344-700-01800	CLAMP	1	1	-	-													
39	344-700-02000	JOINT	1	1	-	-													
40	344-700-03500	NOZZLE ASSY	2	2	-	-													
41	344-700-00160	DUCT	1	1	-	-													
42	194-196-25000	DUCT	1	1	-	-													
43	344-700-00130	DUCT	1	1	-	-													
44	344-706-98200	COVER	1	1	-	-												- 515424 (- 2015208)	
44	344-706-90680	COVER	1	1	-	-												515425 - (2015208 -)	
45	194-196-26000	SUPPORT	1	1	-	-													
46	344-700-01500	SUPPORT	1	1	-	-													
47	801-723-04010	SCREW,MACHINE M4X10	6	6	-	-													
48	344-700-02400	RESISTANCE	1	1	-	-													
49	344-700-03000	FAN ASSY	1	1	-	-													
50	344-700-02100	JOINT	1	1	-	-													
51	343-509-01110	SWITCH ASSY	1	1	-	-													
52	821-000-01199	KNOB	1	1	-	-													
53	344-700-02300	PLATE,NAME	1	1	-	-													
54	344-706-98300	DUCT	1	1	-	-													
55	344-706-98400	PIPE	1	1	-	-													
56	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	2	-	-													

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム (ワカン) HEATER SYSTEM (JAPANESE)

FIG. PY113-0001-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Model. No.	ページ Page
57	344-700-01401	JOINT	1	1	-	-	-											- 515424 (- 2015208)	
57	344-706-90580	JOINT	1	1	-	-	-											515425 - (2015208 -)	
58	344-700-00800	SUPPORT	1	1	-	-	-												
59	344-706-91100	PLATE	1	1	-	-	-											515425 - (2015208 -)	
60	801-924-04016	SCREW,MACHINE M4X16	4	4	-	-	-												
61	821-000-02086	CLAMP	3	3	-	-	-												
62	344-700-04000	COVER	1	-	-	-	-											- 515426 (- 2015207)	
63	334-702-78010	SUPPORT	2	2	-	-	-												
64	918-013-00680	CLIP	4	4	-	-	-											- 515426 (- 2015208)	
64	918-013-00850	CLIP	4	4	-	-	-											515425 - (2015208 -)	
65	801-924-84016	SCREW,MACHINE M4X16	4	4	-	-	-												
66	821-000-01645	CONDENSER	1	1	-	-	-												
67	901-012-08016	BOLT M8X16	3	3	-	-	-											515425 - (2015208 -)	
68	344-706-91200	PLATE	2	2	-	-	-											515667 - (2020248 -)	
71	344-700-07510	CASE	1	1	-	-	-												
72	344-700-07520	HOPPER	1	1	-	-	-												
73	344-700-07530	MOTOR	1	1	-	-	-												
74	344-700-07540	FAN	1	1	-	-	-												
75	344-700-07550	SET,SCREW	1	1	-	-	-												
76	344-700-07560	PACKING	5	5	-	-	-												
77	344-700-07570	SCREW,MACHINE M4X10	7	7	-	-	-												
78	821-000-00192	TERMINAL	1	1	-	-	-												
79	821-000-00191	TERMINAL	1	1	-	-	-												
80	821-000-00182	SLEEVE	1	1	-	-	-												
81	821-000-00185	SLEEVE	1	1	-	-	-												
94	362-901-35010	SWITCH,TOGGLE	1	1	-	-	-											- 515424 (- 2015208)	
95	165-193-17040	SOCKET,PILOT LAMP (GREEN)	1	1	-	-	-											- 515424 (- 2015208)	
95	165-193-17040	SOCKET,PILOT LAMP (GREEN)	1	1	-	-	-											515425 - (2015208 -)	
96	165-193-17020	SOCKET,PILOT LAMP (ORANGE)	1	1	-	-	-											- 515424 (- 2015208)	
96	165-193-17020	SOCKET,PILOT LAMP (ORANGE)	1	1	-	-	-											515425 - (2015208 -)	
97	165-193-17030	BULB	2	2	-	-	-											- 515424 (- 2015208)	
97	165-193-17030	BULB	2	2	-	-	-											515425 - (2015208 -)	
98	362-901-35030	HOLDER,FUSE F7159 AC250V 20A	1	1	-	-	-											- 515424 (- 2015208)	
99	362-901-35040	FUSE 20A 10.3X38.1	1	1	-	-	-											- 515424 (- 2015208)	
108	362-901-35020	GROMMET	1	1	-	-	-											- 515424 (- 2015208)	

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム (ワカン) HEATER SYSTEM (JAPANESE)

FIG. PY113-0001


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 (変更番号) Serial No. Model. No.
100	362-901-35020	GROMMET	1	1	-	-	-											515425 - (2015208 -)
102	165-193-17070	CONNECTOR	1	1	-	-	-											- 515424 (- 2015208)
115	362-901-35100	TIMER ASSY	1	1	-	-	-											- 515424 (- 2015208)
115	362-901-35101	TIMER ASSY	1	1	-	-	-											515425 - (2015208 -)
120	362-901-15020	SAND	2	2	-	-	-											- 515461 (- 2015209)
120	362-901-15020	SAND	2	2	-	-	-											515462 - (2015209 -)
121	362-901-15030	TANK	1	1	-	-	-											- 515461 (- 2015209)
122	896-040-08100	TUBE	1	1	-	-	-											- 515461 (- 2015209)
123	362-901-15070	SUPPORT	2	2	-	-	-											- 515461 (- 2015209)
123	362-901-15070	SUPPORT	2	2	-	-	-											515462 - (2015209 -)
124	362-901-15040	CAP	1	1	-	-	-											- 515461 (- 2015209)
124	362-901-15041	CAP	1	1	-	-	-											515462 - (2015209 -)
125	362-901-15010	FILTER	1	1	-	-	-											- 515461 (- 2015209)
125	821-000-00578	TERMINAL	8	8	-	-	-											515425 - (2015208 -)
125	821-000-01313	CONNECTOR	1	1	-	-	-											515425 - (2015208 -)
125	362-901-15011	FILTER (PAPER)	1	1	-	-	-											515462 - (2015209 -)
131	362-901-15110	TANK	1	1	-	-	-											515462 - (2015209 -)
132	362-901-15120	TUBE	1	1	-	-	-											515462 - (2015209 -)
141	362-901-35111	SWITCH,PUSH (GREEN)	1	1	-	-	-											515425 - (2022163 -)
141	362-901-35110	SWITCH,PUSH (GREEN)	1	1	-	-	-											515425 - 515674 (2015208 - 2022163)
142	362-901-35121	SWITCH,PUSH (RED)	1	1	-	-	-											515675 - (2022163 -)
142	362-901-35120	SWITCH,PUSH (RED)	1	1	-	-	-											515425 - 515674 (2015208 - 2022163)
143	362-901-35130	SOCKET,FUSE	1	1	-	-	-											515425 - (2015208 -)
144	362-901-35140	FUSE (20A)	1	1	-	-	-											515425 - (2015208 -)
151	362-901-15060	ELEMENT,FILTER	1	1	-	-	-											- 515461 (- 2015209)
151	362-901-15061	ELEMENT,FILTER (PAPER)	1	1	-	-	-											515462 - (2015209 -)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム HEATER SYSTEM — PY110-0017-01

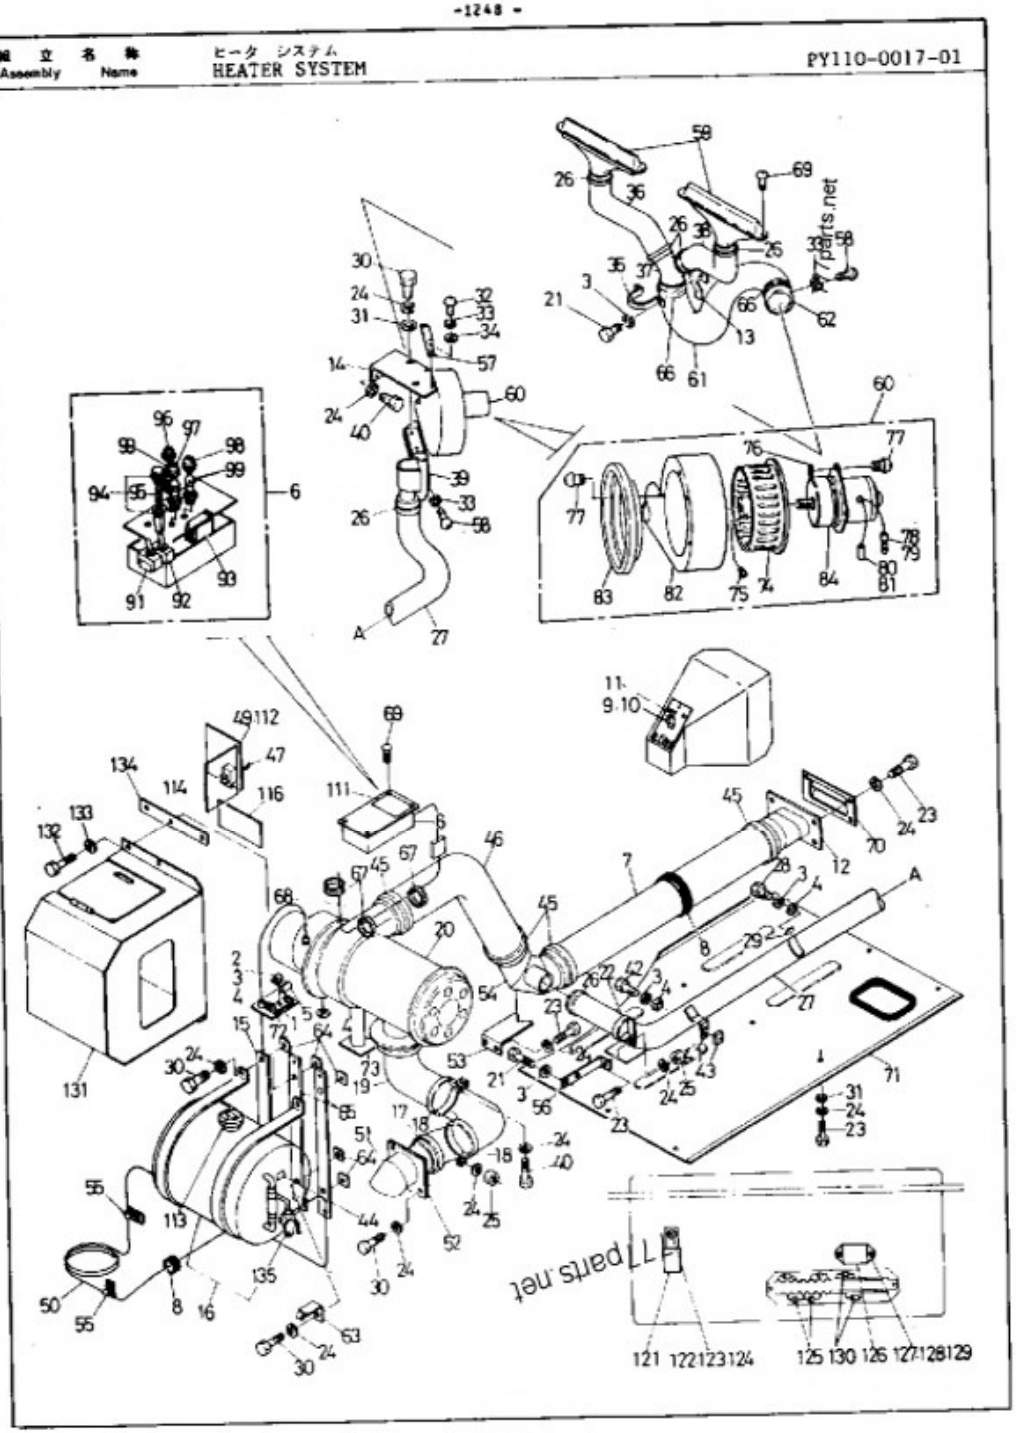

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム HEATER SYSTEM — FIG. PY110-0017-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

部品番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	370-007-05820	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											
2	901-012-06020	BOLT M6X20	2	2	2	2	2											
3	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	8	8	8	8	8											
4	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	4	4	4	4	4											
5	821-000-01645	CONDENSER	1	1	1	1	1											
6	362-903-40000	PANEL ASSY,CONTROL	1	1	1	1	1											
7	344-715-21010	PIPE,FLEXIBLE	1	1	1	1	1											
8	824-000-00204	GROMMET KG045	1	1	1	1	1											
9	343-500-01110	SWITCH ASSY	1	1	1	1	1											
10	821-000-01199	KNOB	1	1	1	1	1											
11	344-700-02500	PLATE,NAME	1	1	1	1	1											
12	344-715-21200	JOINT	1	1	1	1	1											
13	344-700-01900	SUPPORT	1	1	1	1	1											
14	194-196-26000	SUPPORT	1	1	1	1	1											
15	344-715-21020	PLATE	1	1	1	1	1											
16	362-902-90000	TANK ASSY,FUEL	1	1	1	1	1											
17	918-037-00700	CLIP HY-70	2	2	2	2	2											
18	370-006-02300	CLAMP	2	2	2	2	2											
19	344-715-21030	PIPE,FLEXIBLE	1	1	1	1	1											
20	362-903-10060	HEATER ECH-301	1	1	1	1	1											
21	901-012-06014	BOLT M6X14	4	4	4	4	4											
22	370-006-00120	CLAMP	1	1	1	1	1											
23	901-012-08020	BOLT M8X20	7	7	-	-	-											- 515473 - 2016105
23	901-012-08020	BOLT M8X20	-	-	17	17	17											
23	901-012-08020	BOLT M8X20	17	17	-	-	-											515474 - 2016105 -
24	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	21	21	-	-	-											- 515473 - 2016105
24	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	31	31	31											
24	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	31	31	-	-	-											515474 - 2016105 -
25	902-012-00800	NUT M8	2	2	2	2	2											
26	918-013-00480	CLIP AK-1048	6	6	5	6	6											
27	194-196-24000	DUCT	1	1	1	1	1											
28	901-012-06010	BOLT M6X10	1	1	1	1	1											
29	344-700-00800	SUPPORT	1	1	1	1	1											
30	901-012-08030	BOLT M8X30	10	10	10	10	10											
31	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	2	-	-	-											- 515473 - 2016105

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム / HEATER SYSTEM — FIG. PY110-8817-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250H-3-00101) B (TR-250H-3-00102) C (TR-250H-3-00103) D (TR-250H-3-00121) E (TR-250H-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
31	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	1	2	2												
31	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	1	2	1	2	-											515474 -	
32	801-723-04006	SCREW,MACHINE M4X6	2	2	2	2	2											K2016105 -)	
33	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	8	8	8	8	8												
34	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	2	2	2	2												
35	344-700-00180	DUCT	1	1	1	1	1												
36	344-700-00160	DUCT	1	1	1	1	1												
37	344-700-02000	JOINT	1	1	1	1	1												
38	194-196-25000	DUCT	1	1	1	1	1												
39	344-714-91500	SUPPORT	1	1	1	1	1												
40	901-012-08014	BOLT M8X14	3	3	3	3	3												
41	194-196-21000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
42	901-012-06012	BOLT M6X12	1	1	1	1	1												
43	560-571-75000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
44	344-715-21040	PLATE,NAME	1	1	1	1	1												
45	918-013-00850	CLIP	4	4	4	4	4												
46	344-715-21050	PIPE,FLEXIBLE	1	1	1	1	1												
47	344-715-21110	SWITCH ASSY	1	1	1	1	1												
48	344-715-21500	RELAY ASSY	1	1	1	1	1												
49	344-715-21060	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-											(- 515473	
49	344-714-91600	PLATE,CAUTION	-	-	1	1	1											(- 2016637)	
49	344-714-91600	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-											515474 -	
50	362-903-50000	PIPE	1	1	1	1	1											K2016637 -)	
51	344-715-21300	JOINT	1	1	1	1	1												
52	344-715-21070	GASKET	1	1	1	1	1												
53	344-715-21080	SUPPORT	1	1	1	1	1												
54	344-715-21400	JOINT	1	1	1	1	1												
55	370-007-06070	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2												
56	344-715-21090	SUPPORT	1	1	1	1	1												
57	344-700-02400	RESISTANCE	1	1	1	1	1												
58	801-723-04010	SCREW,MACHINE M4X10	6	6	5	6	6												
59	344-700-03500	NOZZLE ASSY	2	2	2	2	2												
60	344-700-03000	FAN ASSY	1	1	1	1	1												
61	344-700-00130	DUCT	1	1	1	1	1												
62	344-700-02100	JOINT	1	1	1	1	1												

777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム / HEATER SYSTEM — FIG. PY110-8817

スペック番号 Specification No.: A (TR-250H-3-00101) B (TR-250H-3-00102) C (TR-250H-3-00103) D (TR-250H-3-00121) E (TR-250H-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
63	370-007-05830	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											
64	194-196-27000	CUSHION	6	6	6	6	6											
65	344-715-21100	PLATE	2	2	2	2	2											
66	918-037-00600	CLIP	2	2	2	2	2											
67	824-000-00142	FASTENER	3	3	3	3	3											
68	344-715-21120	HARNESS	1	1	1	1	1											
69	801-924-84016	SCREW,MACHINE M4X16	8	8	8	8	8											- 515853
69	801-924-84016	SCREW,MACHINE M4X16	4	4	6	4	4											K - 2017663)
70	344-714-91200	COVER	1	1	-	-	-											515854 - K2017664 -)
70	344-714-91300	COVER	-	-	1	1	1											- 515473 K - 2016637)
70	344-714-91300	COVER	1	1	-	-	-											515474 - K2016637 -)
71	344-715-21600	COVER	-	-	1	-	-											- 515620
71	344-715-21600	COVER	1	1	-	-	-											K - 2018875)
71	344-715-21601	COVER	-	-	-	1	1											515474 - 515620 K2016105 - 2018875)
71	344-715-21601	COVER	1	1	1	-	-											
72	344-714-92000	COVER	-	-	1	1	1											515621 - K2018875 -)
72	344-714-92000	COVER	1	1	-	-	-											
73	344-714-91900	COVER	-	-	1	1	1											515474 - K2016637 -)
73	344-714-91900	COVER	1	1	-	-	-											
74	344-700-07540	FAN	1	1	1	1	1											515474 - K2016637 -)
75	344-700-07550	SET,SCREW	1	1	1	1	1											
76	344-700-07560	PACKING	3	3	3	3	3											
77	344-700-07570	SCREW,MACHINE M4X10	7	7	7	7	7											
78	821-000-00192	TERMINAL	1	1	1	1	1											
79	821-000-00182	SLEEVE	1	1	1	1	1											
80	821-000-00191	TERMINAL	1	1	1	1	1											
81	821-000-00183	SLEEVE	1	1	1	1	1											
82	344-700-07510	CASE	1	1	1	1	1											
83	344-700-07520	HOPPER	1	1	1	1	1											
84	344-700-07530	MOTOR	1	1	1	1	1											
91	362-903-25010	SWITCH,TOGGLE (ON-OFF,N-252T1)	1	1	1	1	1											
92	362-903-25020	SWITCH,TOGGLE(HI-LOW SDT-220N-1)	1	1	1	1	1											
93	362-903-25030	RELAY 24V	1	1	1	1	1											
94	821-000-01161	FUSE,HOLDER FF105	1	1	1	1	1											
95	821-000-01162	FUSE 15A 6.35X30	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム / HEATER SYSTEM — FIG. PY110-8817-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250H-3-00101) B (TR-250H-3-00102) C (TR-250H-3-00103) D (TR-250H-3-00121) E (TR-250H-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
31	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	1	2	2												
31	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	1	2	1	2	-											515474 -	
32	801-723-04006	SCREW,MACHINE M4X6	2	2	2	2	2											K2016105 -)	
33	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	8	8	8	8	8												
34	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	2	2	2	2												
35	344-700-00180	DUCT	1	1	1	1	1												
36	344-700-00160	DUCT	1	1	1	1	1												
37	344-700-02000	JOINT	1	1	1	1	1												
38	194-196-25000	DUCT	1	1	1	1	1												
39	344-714-91500	SUPPORT	1	1	1	1	1												
40	901-012-08014	BOLT M8X14	3	3	3	3	3												
41	194-196-21000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
42	901-012-06012	BOLT M6X12	1	1	1	1	1												
43	560-571-75000	SUPPORT	1	1	1	1	1												
44	344-715-21040	PLATE,NAME	1	1	1	1	1												
45	918-013-00850	CLIP	4	4	4	4	4												
46	344-715-21050	PIPE,FLEXIBLE	1	1	1	1	1												
47	344-715-21110	SWITCH ASSY	1	1	1	1	1												
48	344-715-21500	RELAY ASSY	1	1	1	1	1												
49	344-715-21060	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-											(- 515473	
49	344-714-91600	PLATE,CAUTION	-	-	1	1	1											(- 2016637)	
49	344-714-91600	PLATE,CAUTION	1	1	-	-	-											515474 -	
50	362-903-50000	PIPE	1	1	1	1	1											K2016637 -)	
51	344-715-21300	JOINT	1	1	1	1	1												
52	344-715-21070	GASKET	1	1	1	1	1												
53	344-715-21080	SUPPORT	1	1	1	1	1												
54	344-715-21400	JOINT	1	1	1	1	1												
55	370-007-06070	CLAMP ASSY	2	2	2	2	2												
56	344-715-21090	SUPPORT	1	1	1	1	1												
57	344-700-02400	RESISTANCE	1	1	1	1	1												
58	801-723-04010	SCREW,MACHINE M4X10	6	6	5	6	6												
59	344-700-03500	NOZZLE ASSY	2	2	2	2	2												
60	344-700-03000	FAN ASSY	1	1	1	1	1												
61	344-700-00130	DUCT	1	1	1	1	1												
62	344-700-02100	JOINT	1	1	1	1	1												

777parts.net

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム / HEATER SYSTEM — FIG. PY110-8817

スペック番号 Specification No.: A (TR-250H-3-00101) B (TR-250H-3-00102) C (TR-250H-3-00103) D (TR-250H-3-00121) E (TR-250H-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
63	370-007-05830	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											
64	194-196-27000	CUSHION	6	6	6	6	6											
65	344-715-21100	PLATE	2	2	2	2	2											
66	918-037-00600	CLIP	2	2	2	2	2											
67	824-000-00142	FASTENER	3	3	3	3	3											
68	344-715-21120	HARNESS	1	1	1	1	1											
69	801-924-84016	SCREW,MACHINE M4X16	8	8	8	8	8											- 515853
69	801-924-84016	SCREW,MACHINE M4X16	4	4	6	4	4											K - 2017663)
70	344-714-91200	COVER	1	1	-	-	-											515854 - K2017664 -)
70	344-714-91300	COVER	-	-	1	1	1											- 515473 K - 2016637)
70	344-714-91300	COVER	1	1	-	-	-											515474 - K2016637 -)
71	344-715-21600	COVER	-	-	1	-	-											- 515620
71	344-715-21600	COVER	1	1	-	-	-											K - 2018875)
71	344-715-21601	COVER	-	-	-	1	1											515474 - 515620 K2016105 - 2018875)
71	344-715-21601	COVER	1	1	1	-	-											
72	344-714-92000	COVER	-	-	1	1	1											515621 - K2018875 -)
72	344-714-92000	COVER	1	1	-	-	-											
73	344-714-91900	COVER	-	-	1	1	1											515474 - K2016637 -)
73	344-714-91900	COVER	1	1	-	-	-											
74	344-700-07540	FAN	1	1	1	1	1											515474 - K2016637 -)
75	344-700-07550	SET,SCREW	1	1	1	1	1											
76	344-700-07560	PACKING	3	3	3	3	3											
77	344-700-07570	SCREW,MACHINE M4X10	7	7	7	7	7											
78	821-000-00192	TERMINAL	1	1	1	1	1											
79	821-000-00182	SLEEVE	1	1	1	1	1											
80	821-000-00191	TERMINAL	1	1	1	1	1											
81	821-000-00183	SLEEVE	1	1	1	1	1											
82	344-700-07510	CASE	1	1	1	1	1											
83	344-700-07520	HOPPER	1	1	1	1	1											
84	344-700-07530	MOTOR	1	1	1	1	1											
91	362-903-25010	SWITCH,TOGGLE (ON-OFF,N-252T1)	1	1	1	1	1											
92	362-903-25020	SWITCH,TOGGLE(HI-LOW SDT-220N-1)	1	1	1	1	1											
93	362-903-25030	RELAY 24V	1	1	1	1	1											
94	821-000-01161	FUSE,HOLDER FF105	1	1	1	1	1											
95	821-000-01162	FUSE 15A 6.35X30	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム HEATER SYSTEM — FIG. PY110-0017-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
96	362-903-25050	LAMP,PILOT (RED)	1	1	1	1	1												
97	821-000-01160	LAMP,PILOT (WHITE)	1	1	1	1	1												
98	362-903-25040	LAMP,PILOT (GREEN)	1	1	1	1	1												
99	821-000-01165	BULB 48V 5W	1	1	1	1	1												
121	594-815-04000	RELAY G2H-1123T	1	1	1	1	1												
122	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	1	1	1												
123	801-825-06010	SCREW,MACHINE M6X10	1	1	1	1	1												
124	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	1	1	1	1	1												
125	821-000-00266	DIODE NEC F-14F	2	2	2	2	2												
126	343-501-71680	RELAY ASSY	1	1	1	1	1												
127	801-725-03012	SCREW,MACHINE M3X12	2	2	2	2	2												
128	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	2	2	2	2	2												
129	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	2	2	2	2	2												
130	821-000-01200	DIODE(P300J,3A)	2	2	2	2	2												
131	344-715-22280	COVER	1	1	1	1	1												
132	901-012-08018	BOLT M8X18	6	6	6	6	6												
133	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	6	6												
134	344-715-22390	PLATE	1	1	1	1	1												
135	362-900-09020	FILTER	1	1	1	1	1												

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム (メイブン&チューブン) HEATER SYSTEM (ENGLISH & CHINESE) — FIG. PY110-0017-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > F < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	370-007-05820	CLAMP ASSY	1	1	-	1	1												
2	901-012-06020	BOLT M6X20	2	2	-	2	2												
3	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	8	8	-	8	8												
4	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	4	4	-	4	4												
5	821-000-01645	CONDENSER	1	1	-	1	1												
6	362-903-45000	PANEL ASSY,CONTROL	1	1	-	1	1												
7	344-715-21010	PIPE,FLEXIBLE	1	1	-	1	1												
8	826-000-00204	GROMMET KG045	1	1	-	1	1												
9	343-509-01110	SWITCH ASSY	1	1	-	1	1												
10	821-000-01199	KNOB	1	1	-	1	1												
11	344-718-10010	PLATE,NAME	1	1	-	1	1												
12	344-715-21200	JOINT	1	1	-	1	1												
13	344-700-01900	SUPPORT	1	1	-	1	1												
14	194-196-26000	SUPPORT	1	1	-	1	1												
15	344-715-21020	PLATE	1	1	-	1	1												
16	362-902-90000	TANK ASSY,FUEL	1	1	-	1	1												
17	918-037-00700	CLIP HY-70	2	2	-	2	2												
18	370-006-02500	CLAMP	2	2	-	2	2												
19	344-715-21030	PIPE,FLEXIBLE	1	1	-	1	1												
20	362-903-10000	HEATER (CH-50)	1	1	-	1	1												
21	901-012-06014	BOLT M6X14	4	4	-	4	4												
22	370-006-08120	CLAMP	1	1	-	1	1												
23	901-012-08020	BOLT M8X20	7	7	-	-	-												- 515473 - 20161051
23	901-012-08020	BOLT M8X20	-	-	-	17	17												
23	901-012-08020	BOLT M8X20	17	17	-	-	-												515474 - 20161105 -
24	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	21	21	-	-	-												- 515473 - 20161051
24	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	31	31												
24	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	31	31	-	-	-												515474 - 20161105 -
25	902-012-00800	NUT M8	2	2	-	2	2												
26	918-013-08480	CLIP AK-1048	6	6	-	6	6												
27	194-196-24000	DUCT	1	1	-	1	1												
28	901-012-06010	BOLT M6X10	1	1	-	1	1												
29	344-700-00800	SUPPORT	1	1	-	1	1												
30	901-012-08030	BOLT M8X30	10	10	-	10	10												
31	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	2	-	-	-												- 515473 - 20161051

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム (エイブン&チューブン) HEATER SYSTEM (ENGLISH & CHINESE)

FIG. PY110-0017-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
31	983-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	-	12	12												
31	983-030-70801	WASHER,PLAIN 8	12	12	-	-	-											515474 -	
32	801-723-04006	SCREW,MACHINE M4X6	2	2	-	2	2											K2016105 - >	
33	983-020-40401	WASHER,SPRING 4	8	8	-	8	8												
34	983-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	2	-	2	2												
35	344-700-00180	DUCT	1	1	-	1	1												
36	344-700-00160	DUCT	1	1	-	1	1												
37	344-700-02000	JOINT	1	1	-	1	1												
38	194-196-25000	DUCT	1	1	-	1	1												
39	344-714-91500	SUPPORT	1	1	-	1	1												
40	901-012-06014	BOLT M6X14	3	3	-	3	3												
41	194-196-21000	SUPPORT	1	1	-	1	1												
42	901-012-06012	BOLT M6X12	1	1	-	1	1												
43	560-571-70000	SUPPORT	1	1	-	1	1												
44	344-722-71200	PLATE,NAME	1	1	-	1	1												
45	918-013-00850	CLIP	4	4	-	4	4												
46	344-715-21050	PIPE,FLEXIBLE	1	1	-	1	1												
47	344-715-21110	SWITCH ASSY	1	1	-	1	1												
48	344-715-21500	RELAY ASSY	1	1	-	1	1												
49	344-722-31100	PLATE,CAUTION	1	1	-	1	1												
50	362-903-50000	PIPE	1	1	-	1	1												
51	344-715-21300	JOINT	1	1	-	1	1												
52	344-715-21070	GASKET	1	1	-	1	1												
53	344-715-21080	SUPPORT	1	1	-	1	1												
54	344-715-21400	JOINT	1	1	-	1	1												
55	370-007-06070	CLAMP ASSY	2	2	-	2	2												
56	344-715-21090	SUPPORT	1	1	-	1	1												
57	344-700-02600	RESISTANCE	1	1	-	1	1												
58	801-723-04010	SCREW,MACHINE M4X10	6	6	-	6	6												
59	344-700-03500	NOZZLE ASSY	2	2	-	2	2												
60	344-700-03000	FAN ASSY	1	1	-	1	1												
61	344-700-00130	DUCT	1	1	-	1	1												
62	344-700-02100	JOINT	1	1	-	1	1												
63	370-007-05830	CLAMP ASSY	1	1	-	1	1												
64	194-196-27000	CUSHION	6	6	-	6	6												

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム (オプション, エイブン&チューブン) HEATER SYSTEM (ENGLISH & CHINESE)

FIG. PY110-0017

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
65	344-715-21100	PLATE	2	2	-	2	2											
66	918-037-00600	CLIP	2	2	-	2	2											
67	824-000-00142	FASTENER	3	3	-	3	3											
68	344-715-21120	HARNESS	1	1	-	1	1											
69	801-924-86016	SCREW,MACHINE M4X16	8	8	-	8	8											
70	344-714-91280	COVER	1	1	-	-	-											- 515473
70	344-714-91300	COVER	-	-	-	1	1											K - 2016537
70	344-714-91380	COVER	1	1	-	-	-											515474 -
71	344-715-21600	COVER	1	1	-	-	-											K2016637 - >
71	344-715-21601	COVER	-	-	-	1	1											515474 - 515520 K2016105 - 2018875
71	344-715-21601	COVER	1	1	-	-	-											515621 -
72	344-714-92000	COVER	-	-	-	1	1											K2018875 - >
72	344-714-92000	COVER	1	1	-	-	-											
73	344-714-91900	COVER	-	-	-	1	1											515474 -
73	344-714-91900	COVER	1	1	-	-	-											K2016637 - >
74	344-700-07540	FAN	1	1	-	1	1											515474 -
75	344-700-07550	SET,SCREW	1	1	-	1	1											K2015637 - >
76	344-700-07560	PACKING	3	3	-	3	3											
77	344-700-07570	SCREW,MACHINE M4X10	7	7	-	7	7											
78	821-000-00192	TERMINAL	1	1	-	1	1											
79	821-000-00182	SLEEVE	1	1	-	1	1											
80	821-000-00191	TERMINAL	1	1	-	1	1											
81	821-000-00183	SLEEVE	1	1	-	1	1											
82	344-700-07510	CASE	1	1	-	1	1											
83	344-700-07520	HOPPER	1	1	-	1	1											
84	344-700-07530	MOTOR	1	1	-	1	1											
91	362-903-25010	SWITCH,TOGGLE (ON-OFF,N-202F1)	1	1	-	1	1											
92	362-903-25020	SWITCH,TOGGLE(HI-LOW SOT-220N-1)	1	1	-	1	1											
93	362-903-25030	RELAY 24V	1	1	-	1	1											
94	821-000-01161	FUSE,HOLDER F7105	1	1	-	1	1											
95	821-000-01162	FUSE 15A 6.35X30	1	1	-	1	1											
96	362-903-25050	LAMP,PILOT (RED)	1	1	-	1	1											
97	821-000-01169	LAMP,PILOT (WHITE)	1	1	-	1	1											
98	362-903-25040	LAMP,PILOT (GREEN)	1	1	-	1	1											
99	821-000-01163	BULB 48V 5W	3	3	-	3	3											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ヒータ システム (エイブン&チューブン) HEATER SYSTEM (ENGLISH & CHINESE)　FIG. PY110-0017-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 数量 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
111	362-903-76000	PLATE,CAUTION	1	1	-	1	1												
113	370-022-01350	PLATE,NAME (ENGLISH & CHINESE)	1	1	-	1	1												
114	344-722-71100	PLATE,CAUTION	1	1	-	1	1												
116	370-022-04100	PLATE,CAUTION	1	1	-	1	1												
121	594-815-04000	RELAY G2M-1123T	1	1	-	1	1												
122	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	1	-	1	1												
123	801-825-06010	SCREW,MACHINE M6X10	1	1	-	1	1												
124	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	1	1	-	1	1												
125	821-080-00266	DIODE NEC F-14E	2	2	-	2	2												
126	343-501-71688	RELAY ASSY	1	1	-	1	1												
127	801-725-03012	SCREW,MACHINE M3X12	2	2	-	2	2												
128	903-029-40301	WASHER,SPRING 3	2	2	-	2	2												
129	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	2	2	-	2	2												
131	344-715-22000	COVER ASSY	1	1	-	1	1												
132	901-012-05018	BOLT M8X18	6	6	-	6	6												
133	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	-	6	6												
134	344-715-22300	PLATE	1	1	-	1	1												
135	362-908-00020	FILTER	1	1	-	1	1												

777parts.net

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ヒータ HEATER

PY112-0002-02

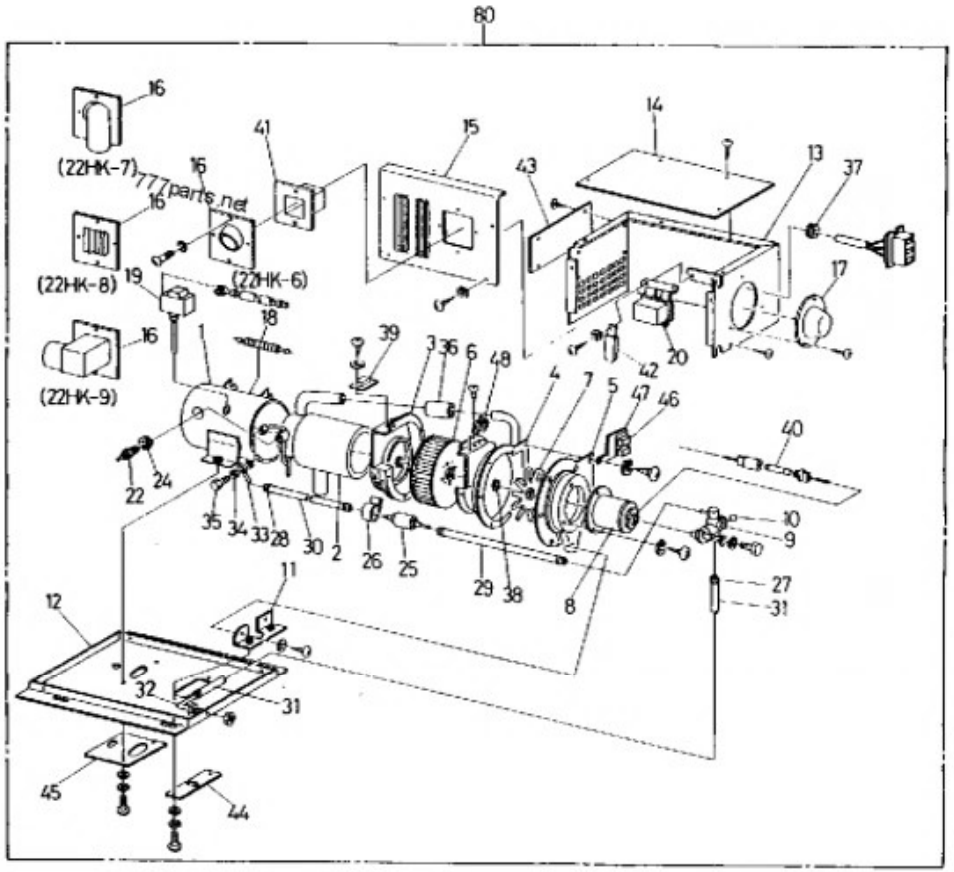

777parts.net

組立名称 Assembly Name ヒータ HEATER

FIG. PY112-0002

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00171 > C < TR-250M-5-00102 > F < TR-250M-5-00122 > G < TR-250M-5-00101 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modn. No.)
1	362-902-35011	OUTER HOUSING	1	1	-	-	-											
2	362-902-35022	CHAMBER,COMBUSTION	1	1	-	-	-											
3	362-902-35030	CASE A	1	1	-	-	-											
4	362-902-35040	CASE B	1	1	-	-	-											
5	362-902-35050	CASE C	1	1	-	-	-											
6	165-193-18290	BLOWER,AIR	1	1	-	-	-											
7	165-193-18380	BLOWER,AIR	1	1	-	-	-											
8	362-902-35060	MOTOR ASSY	1	1	-	-	-											
9	362-902-35210	FUEL PUMP ASSY	1	1	-	-	-											
10	362-900-95310	PLATE,GUIDE	1	1	-	-	-											
11	362-902-35081	BRACKET B	1	1	-	-	-											
12	362-902-35090	BASE	1	1	-	-	-											
13	362-902-35220	COVER	1	1	-	-	-											
14	362-900-95082	COVER A	1	1	-	-	-											
15	362-900-95092	COVER B	1	1	-	-	-											
16	362-902-35230	OUTLET (FOR 22HK-6)	1	1	-	-	-											
17	362-900-95101	COVER C	1	1	-	-	-											
18	165-193-13260	RESISTANCE	1	1	-	-	-											
19	362-902-35240	FIRING CONTROL	1	1	-	-	-											
20	362-900-95130	RELAY	1	1	-	-	-											
22	362-900-95013	PLUG,GLOW	1	1	-	-	-											
24	165-193-13050	PACKING	1	1	-	-	-											
25	362-902-35250	VALVE,SOLENOID	1	1	-	-	-											
26	362-902-35260	CLAMP	1	1	-	-	-											
27	362-902-35190	CLIP	2	2	-	-	-											
28	362-902-35280	CLIP	4	4	-	-	-											
29	362-902-35270	HOSE	1	1	-	-	-											
30	362-902-35280	HOSE	1	1	-	-	-											
31	362-902-35131	HOSE	1	1	-	-	-											
32	362-902-35160	PIPE,FUEL A	1	1	-	-	-											
33	362-900-95250	PIPE,FUEL B	1	1	-	-	-											
34	362-900-95300	WASHER	2	2	-	-	-											
35	362-902-35290	BOLT	1	1	-	-	-											
36	362-902-35170	JOINT	1	1	-	-	-											
37	362-901-65110	GROMMET	1	1	-	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ヒータ HEATER

FIG. PY1E2-0002-02

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00105 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
38	165-193-15310	RING,FELT	1	1	-	-	-												
39	362-902-35300	FUSE ASSY	1	1	-	-	-												
40	821-800-00791	FUSE 5A (6.5X30)	1	1	-	-	-												
41	362-902-35310	GUIDE	1	1	-	-	-												
42	362-902-35320	CLAMP	1	1	-	-	-												
43	362-902-35330	COVER	1	1	-	-	-												
44	362-902-35340	PACKING	1	1	-	-	-												
45	362-902-35350	PACKING	1	1	-	-	-												
46	362-902-35360	RELAY	1	1	-	-	-												
47	362-902-35370	BRACKET	1	1	-	-	-												
48	362-902-35389	THERMOSTAT	1	1	-	-	-												
80	362-902-30081	HEATER (22HK-6)	1	1	-	-	-												


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ヒータ HEATER

PY112-0004-00

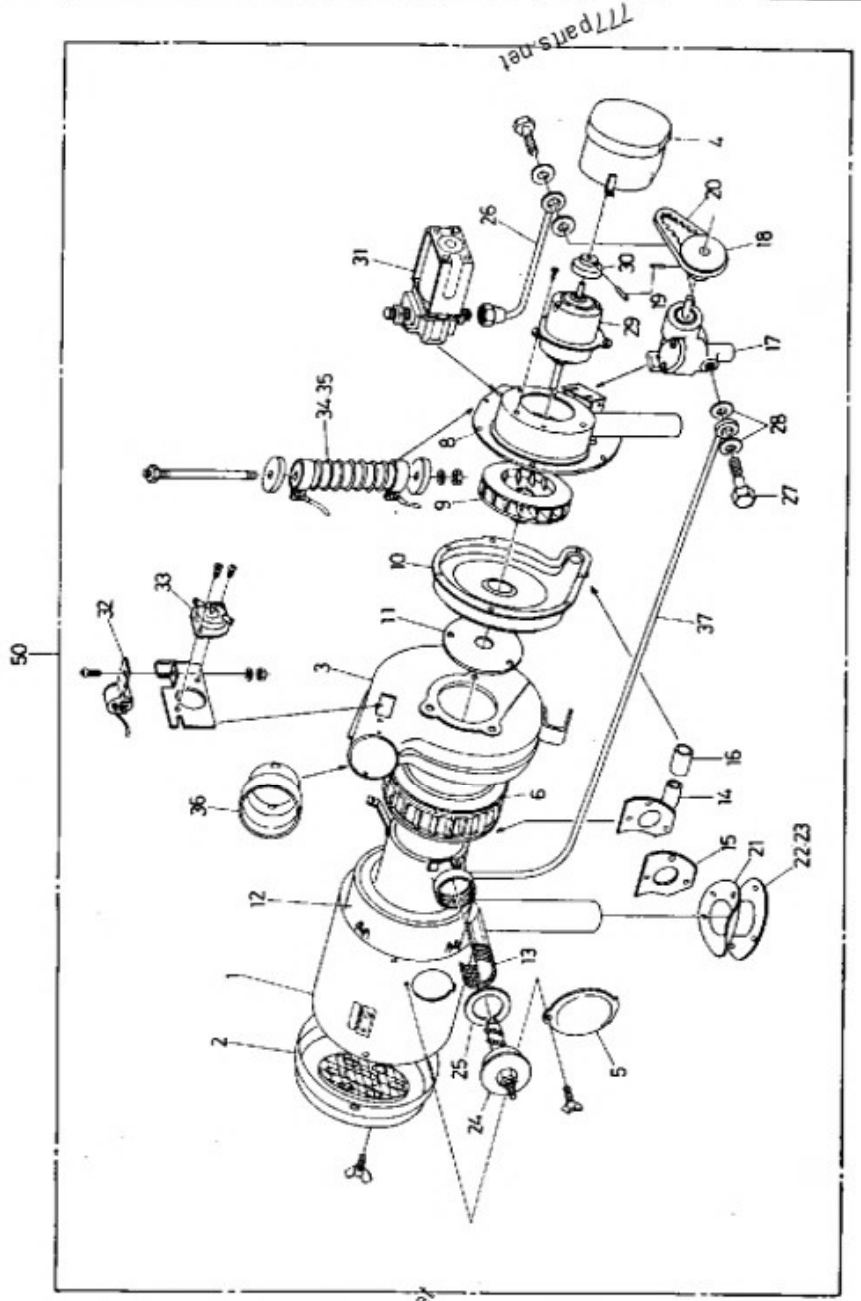

777parts.net

組立名称 Assembly Name ヒータ HEATER

FIG. PY112-0004-

スペック番号 Specification No. A < TR-2504H-3-00101 > B < TR-2504H-3-00107 > C < TR-2504H-3-00113
D < TR-2504H-3-00121 > E < TR-2504H-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)
1	362-903-15010	COVER	1	1	1	1	1											
2	362-903-15020	COVER,SUCTION	1	1	1	1	1											
3	362-903-15030	CASE,FAN	1	1	1	1	1											
4	362-903-15040	COVER,SIDE	1	1	1	1	1											
5	362-903-15050	COVER	1	1	1	1	1											
6	362-903-15060	FAN,SIROCCO	1	1	1	1	1											
8	362-903-15078	COVER	1	1	1	1	1											
9	362-903-15088	FAN,COMBUSTION	1	1	1	1	1											
10	362-903-15090	CASE,FAN	1	1	1	1	1											
11	362-903-15100	PACKING,FAN CASE	1	1	1	1	1											
12	362-903-15110	BODY	1	1	1	1	1											
13	362-908-05370	LIGHTER	1	1	1	1	1											
14	362-903-15120	PIPE,JOINT	1	1	1	1	1											
15	362-903-15130	PACKING,PIPE	1	1	1	1	1											
16	362-903-15140	PIPE,RUBBER	1	1	1	1	1											
17	362-903-15150	PUMP ASSY,FUEL	1	1	1	1	1											
18	362-903-15160	PULLEY,PUMP	1	1	1	1	1											
19	362-908-05420	PIN,SPRING	2	2	2	2	2											
20	362-903-15170	V-BELT	1	1	1	1	1											
21	362-908-05670	PIPE ASSY	1	1	1	1	1											
22	362-903-15180	SUPPORT	1	1	1	1	1											
23	362-908-05690	PACKING,ASBESTOS	1	1	1	1	1											
24	362-908-05140	PLUG,IGNITION	1	1	1	1	1											
25	362-908-05390	PACKING,IGNITION	1	1	1	1	1											
26	362-908-05400	PIPE ASSY	1	1	1	1	1											
27	362-908-05170	JOINT	1	1	1	1	1											
28	362-908-05410	PACKING SET	1	1	1	1	1											
29	362-903-15190	MOTOR 24V	1	1	1	1	1											
30	362-908-05230	PULLEY,MOTOR	1	1	1	1	1											
31	362-908-05710	VALVE ASSY,SOLENOID	1	1	1	1	1											
32	362-908-05270	SWITCH,THERMO	1	1	1	1	1											
33	362-903-15200	SWITCH,THERMO	1	1	1	1	1											
34	362-903-15210	RESISTER,MOTOR	1	1	1	1	1											
35	362-903-15220	RESISTER,IGNITION	1	1	1	1	1											
36	362-908-05720	DUCT	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ヒータ HEATER

FIG. PY112-0004-50

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
37	362-980-05730	PIPE ASSY	1	1	1	1	1												
50	362-903-10000	HEATER (CH-30)	1	1	1	1	1												

777parts.net

MEMO


777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 ヒーター
Assembly Name HEATER

PY112-0040-01

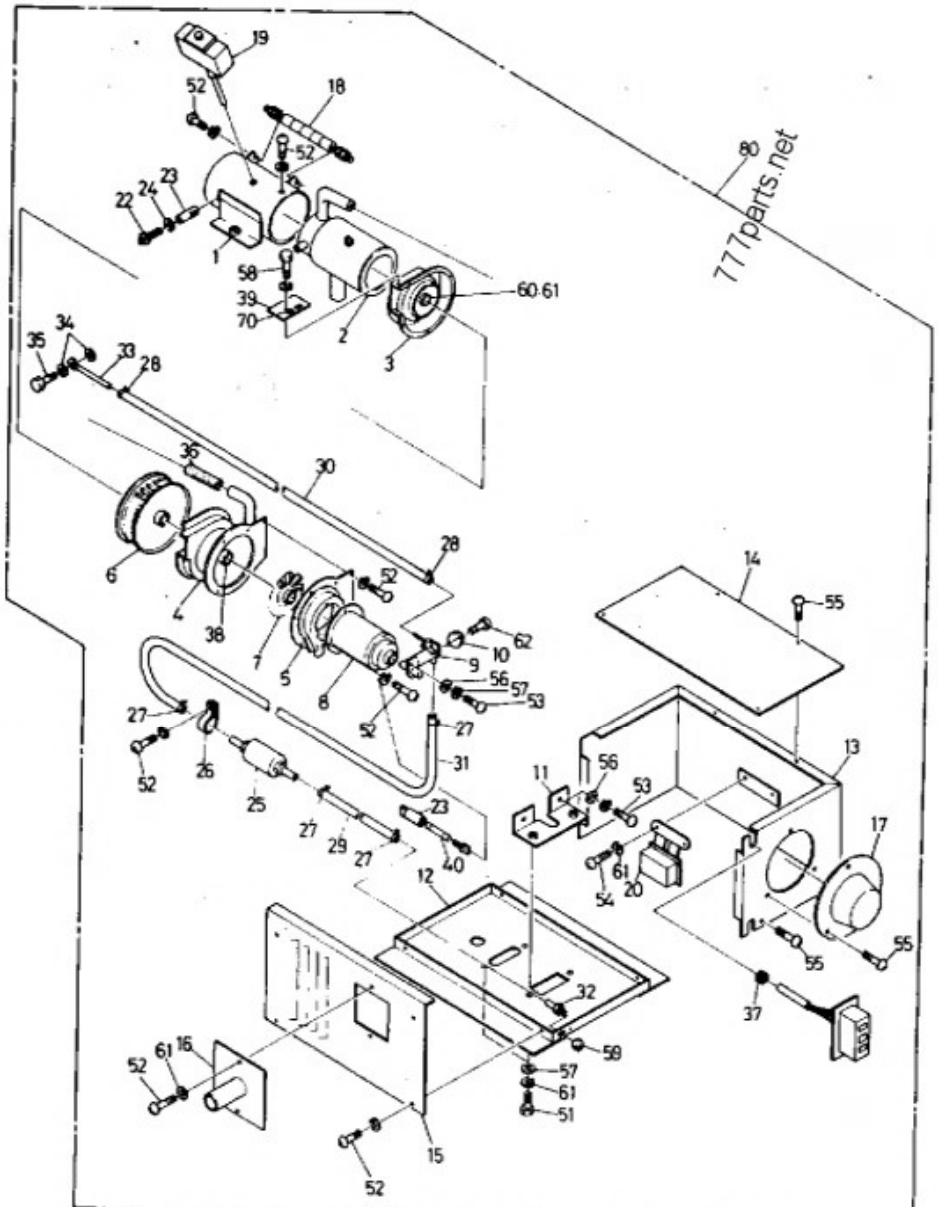

組立名称 ヒータ
Assembly Name HEATER

FIG. PY112-0040

スペック
Specification

A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)
1	362-902-35011	OUTER HOUSING	1	1	-	-	-											
2	362-902-35021	CHAMBER,COMBUSTION	1	1	-	-	-											
3	362-902-35030	CASE A	1	1	-	-	-											
4	362-902-35040	CASE B	1	1	-	-	-											
5	362-902-35050	CASE C	1	1	-	-	-											
6	165-193-18290	BLOWER,AIR	1	1	-	-	-											
7	165-193-18380	BLOWER,AIR	1	1	-	-	-											
8	362-902-35060	MOTOR ASSY	1	1	-	-	-											
9	362-902-35071	FUEL PUMP ASSY	1	1	-	-	-											
10	362-900-95310	PLATE,GUIDE	1	1	-	-	-											
11	362-902-35080	BRACKET B	1	1	-	-	-											
12	362-902-35090	BASE	1	1	-	-	-											
13	362-901-65020	COVER	1	1	-	-	-											
14	362-900-95082	COVER A	1	1	-	-	-											
15	362-900-95092	COVER B	1	1	-	-	-											
16	362-902-35101	OUT LET	1	1	-	-	-											
17	362-903-95101	COVER C	1	1	-	-	-											
18	165-193-18260	RESISTANCE	1	1	-	-	-											
19	362-902-35110	FIRING,CONTROL	1	1	-	-	-											
20	362-900-95130	RELAY	1	1	-	-	-											
22	362-900-95011	PLUG,GLOW	1	1	-	-	-											
23	362-900-95400	CABLE ASSY	1	1	-	-	-											
24	165-193-18050	PACKING	1	1	-	-	-											
25	362-900-95121	SOLENOID VALVE	1	1	-	-	-											
26	362-900-95321	CLAMP,HOSE	1	1	-	-	-											
27	362-902-35190	CLIP	4	4	-	-	-											
28	362-902-35200	CLIP	2	2	-	-	-											
29	362-902-35131	HOSE	1	1	-	-	-											
30	362-902-35141	HOSE B	1	1	-	-	-											
31	362-902-35151	HOSE A	1	1	-	-	-											
32	362-902-35160	PIPE,FUEL B	1	1	-	-	-											
33	362-900-95250	PIPE,FUEL B	1	1	-	-	-											
34	362-900-95300	WASHER	2	2	-	-	-											
35	165-193-18110	BOLT	1	1	-	-	-											
36	362-902-35170	JOINT	1	1	-	-	-											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ヒータ HEATER

FIG. PY112-0040-A1

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

検索番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
37	362-901-65110	GROMMET	1	1	-	-	-												
38	165-193-19310	RING,FELT	1	1	-	-	-												
39	362-902-35180	FUSE ASSY	1	1	-	-	-												
40	821-000-00791	FUSE 5A (6.5X30)	1	1	-	-	-												
51	981-012-05016	BOLT M5X16	4	4	-	-	-												
52	801-613-04010	SCREW,MACHINE M4X10	11	11	-	-	-												
53	801-613-04020	SCREW	4	4	-	-	-												
54	801-613-05010	SCREW,MACHINE M5X10	2	2	-	-	-												
55	984-613-40100	SCREW,TAPPING M4X10	8	8	-	-	-												
56	983-030-70401	WASHER,PLAIN 4	4	4	-	-	-												
57	983-030-70501	WASHER,PLAIN 5	4	4	-	-	-												
58	981-012-04010	BOLT M4X10	1	1	-	-	-												
59	982-032-01200	NUT M12	1	1	-	-	-												
60	982-012-00500	NUT M5	1	1	-	-	-												
61	983-020-40501	WASHER,SPRING 5	7	7	-	-	-												
62	801-613-03008	SCREW,MACHINE M3X8	2	2	-	-	-												
70	165-193-19370	FUSE	1	1	-	-	-												
80	362-902-30000	HEATER (22HE4-1)	1	1	-	-	-												


777parts.net

MEMO

777parts.net
777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 ランプ (スカイデッキ ヨウ)
Assembly Name LAMP (FOR SKY DECK) PY118-0055-00

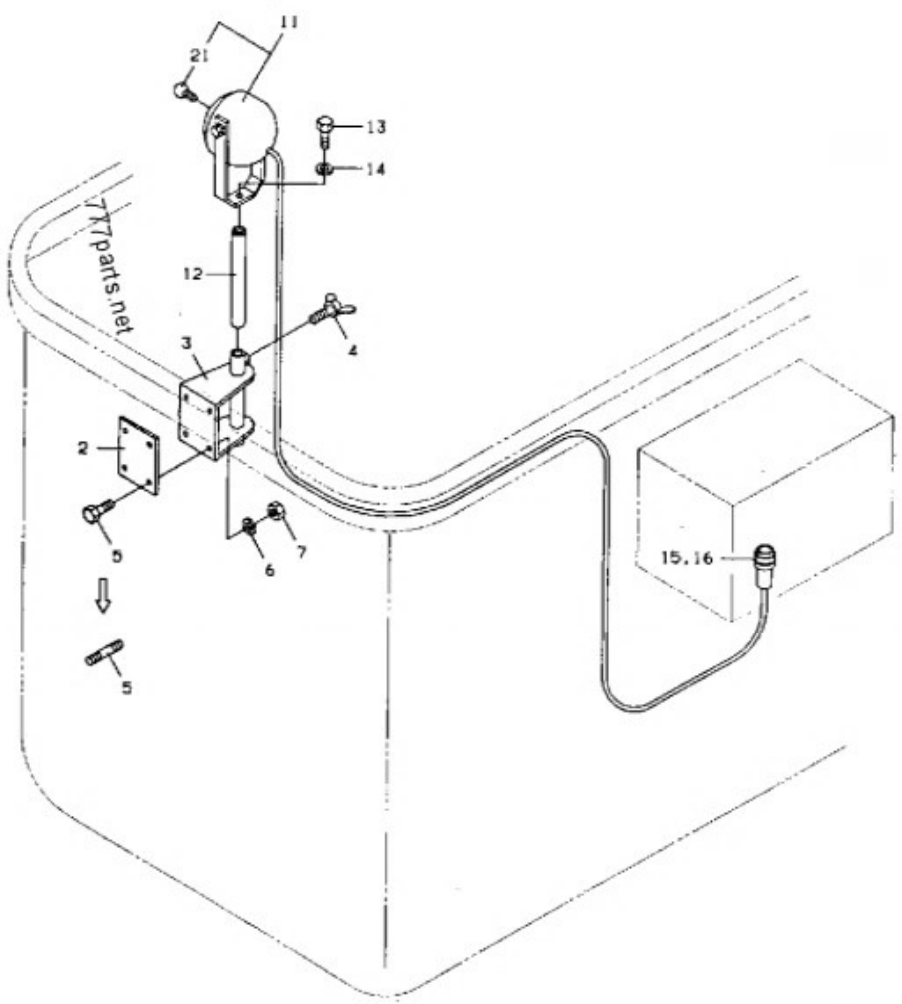

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ランプ(スカイデッキ ヨウ) LAMP(FOR SKY DECK) FIG. PY118-0055-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >


表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
2	349-806-30100	PLATE	1	-	-	-												
3	424-300-80010	SUPPORT	1	-	-	-												
4	908-131-08016	BOLT,WING M8X16	1	-	-	-												
5	901-900-00037	BOLT M6X16	4	-	-	-												
6	903-920-40601	WASHER,SPRING 6	4	-	-	-												
7	908-015-00600	NUT M6	4	-	-	-												
11	821-000-01726	LAMP	1	-	-	-												
12	370-001-13640	PIN	1	-	-	-												
13	901-022-12020	BOLT M12X20	1	-	-	-												
14	903-920-41201	WASHER,SPRING 12	1	-	-	-												
15	821-000-01718	CONNECTOR	1	-	-	-												
16	192-285-00080	SLEEVE	2	-	-	-												
21	821-000-00044	BULB 24V 60W	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 パイピング, クーラ (オイル, クーラー)
Assembly Name PIPING, COOLER (OIL, COOLER)

PY120-0001-01

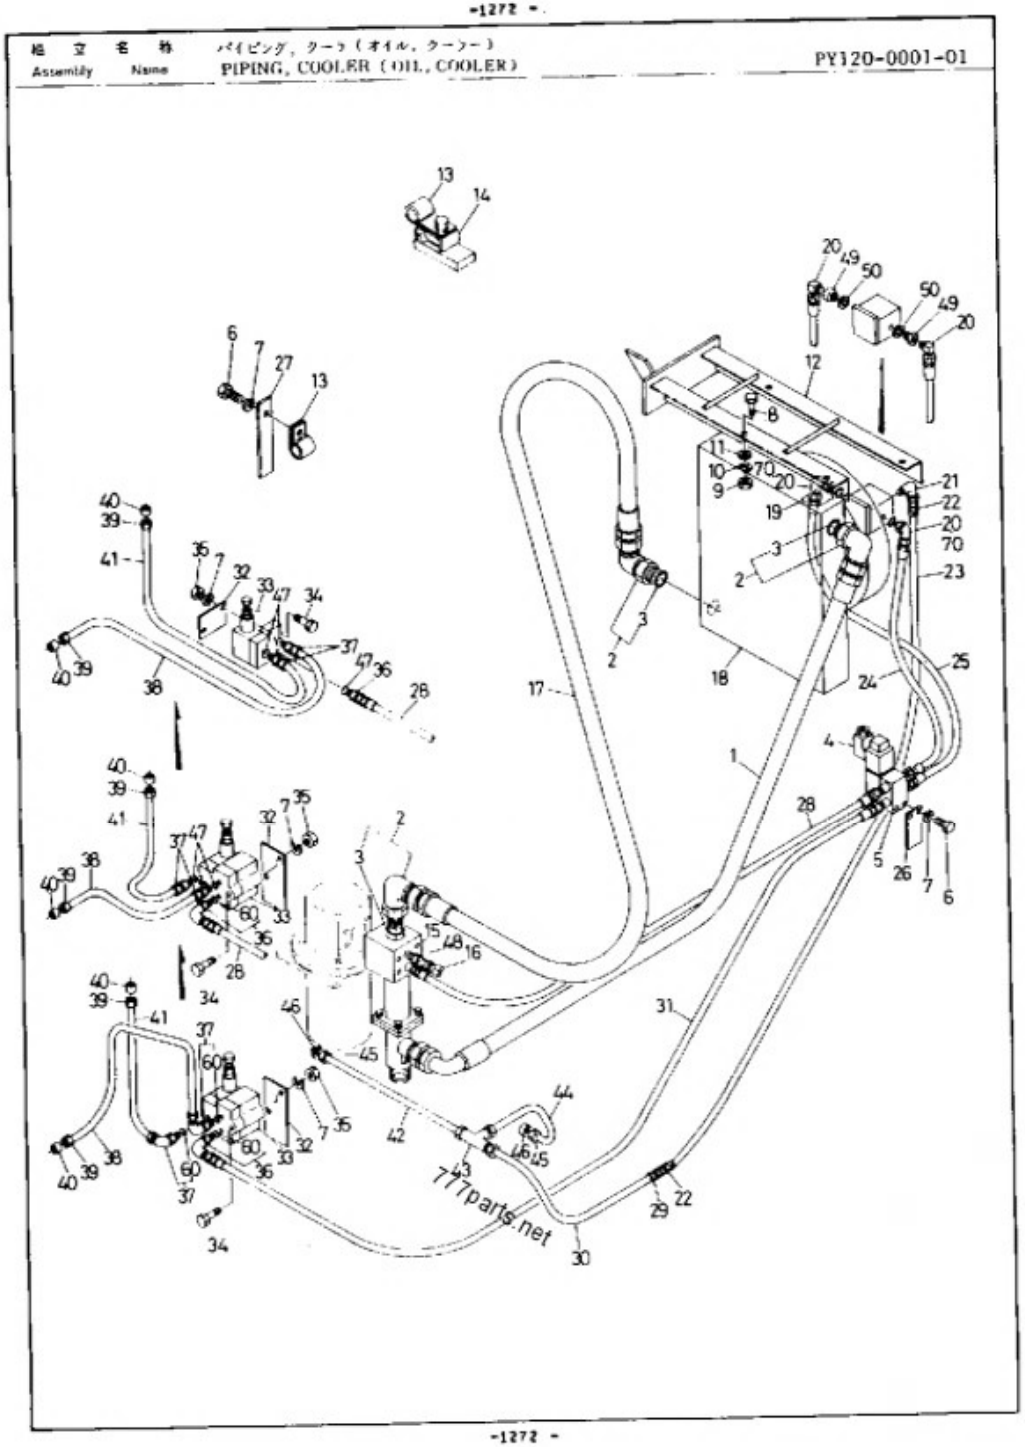

組立名称 Assembly Name: パイピング, クーラ (オイル クーラ) / PIPING, COOLER (OIL COOLER)

FIG. PY120-0001-01

スペック Specification 番号 No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	370-024-03360	HOSE	1	1	1	-	-											
2	804-306-22000	JOINT 3062-20	3	3	3	-	-											
3	910-028-03800	O-RING 1B P38	3	3	3	-	-											
4	366-401-70000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											
5	344-706-21100	FITTING,FLANGE	1	1	1	-	-											
6	901-012-08016	BOLT M8X16	2	2	2	-	-											
7	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	5	5	5	-	-											
8	901-012-12035	BOLT M12X35	4	4	4	-	-											
9	902-012-01200	NUT M12	4	4	4	-	-											
10	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	4	4	4	-	-											
11	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	4	4	4	-	-											
12	344-706-21200	SUPPORT	1	1	1	-	-											
13	821-000-02015	CLAMP	2	2	2	-	-											
14	370-007-02220	CLAMP ASSY	1	1	1	-	-											
15	344-706-21300	VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											
16	370-040-00010	THERMOSTAT (50°C)	1	1	1	-	-											
17	370-024-06150	HOSE	1	1	1	-	-											
18	***-***-*****	COOLER,OIL	1	1	1	-	-											
19	344-700-50870	PLATE,CAUTION	1	1	1	-	-											
20	804-306-20600	JOINT 3062-06	2	2	-	-	-											- 515326 - 2014556
20	804-304-50650	JOINT YL503	-	-	2	-	-											
20	804-304-50650	JOINT YL503	2	2	-	-	-											515327 - 2014556 -
21	370-009-02890	JOINT	1	1	1	-	-											
22	804-001-60119	FITTING 20376-03/8X3/8	2	2	2	-	-											
23	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	-	-											
24	370-024-07350	HOSE	1	1	1	-	-											
25	370-024-08240	HOSE	1	1	1	-	-											
26	370-005-12560	PLATE	1	1	1	-	-											
27	370-005-09740	PLATE	1	1	1	-	-											
28	370-024-08150	HOSE	1	-	-	-	-											- 515254 - 2013210
28	370-024-08150	HOSE	-	2	2	-	-											515255 - 2013210 -
28	370-024-08150	HOSE	2	-	-	-	-											
29	803-200-10080	FITTING KUD12-03ON	1	1	1	-	-											
30	814-060-03160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-											
31	370-024-08320	HOSE	1	-	-	-	-											- 515254 - 2013210

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング,クーラ (オイル クーラ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)

FIG. PY120-0001-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

符番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. 変更番号 Model No.	ページ Page
32	370-005-12570	PLATE	1	-	-	-	-											- 515266	
32	370-005-15620	PLATE	-	1	1	-	-											(- 2013211)	
32	370-005-15620	PLATE	1	-	-	-	-											515267 - (2013211 -)	
33	366-102-40000	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-											- 515574	646
33	366-102-40001	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-											(- 2021262) 515575 - (2021262 -)	646
34	901-012-05065	BOLT M8X65	2	2	2	-	-												
35	902-012-00800	NUT M8	2	2	2	-	-												
36	804-306-29800	JOINT 3062-08	1	-	-	-	-											- 515266	
36	804-001-60131	JOINT	-	1	1	-	-											(- 2013211)	
36	804-001-60131	JOINT	1	-	-	-	-											515267 - (2013211 -)	
37	803-051-30241	FITTING,ELBOW KL0018-040N	2	-	-	-	-											- 515254	
37	803-020-90241	FITTING KC018-040N	-	2	2	-	-											(- 2013210)	
37	803-020-90241	FITTING KC018-040N	2	-	-	-	-											515255 - (2013210 -)	
38	814-080-09241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	-	-												
39	803-060-10160	NUT KKN18-000N	2	2	2	-	-												
40	803-090-10160	SLEEVE KK018-000N	2	2	2	-	-												
41	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	-	-												
42	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-												
43	803-050-10100	FITTING,TEE KTA12-000N	1 M	1 M	1 M	-	-												
44	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-												
45	803-060-10100	NUT KKN12-000N	2 M	2 M	2 M	-	-												
46	803-090-10100	SLEEVE KK012-000N	2	2	2	-	-												
47	910-028-01800	O.RING 1B P18	2	-	-	-	-											515255 - (2013210 - 515266 - 2013211)	
47	910-028-01800	O.RING 1B P18	-	3	3	-	-												
47	910-028-01800	O.RING 1B P18	3	-	-	-	-											515267 - (2013211 -)	
48	803-150-20080	JOINT,BUSHING SRU04-030B	-	1	1	-	-												
48	803-150-20080	JOINT,BUSHING SRU04-030B	1	-	-	-	-											515255 - (2013210 -)	
49	803-150-40060	JOINT SNZ-100128	-	-	2	-	-												
49	803-150-40060	JOINT SNZ-100128	2	2	-	-	-											515327 - (2014556 -)	
50	803-130-10100	PACKING	-	-	2	-	-												
50	803-130-10100	PACKING	2	2	-	-	-											515327 - (2014556 -	
60	910-028-01800	O.RING 1B P18	2	-	-	-	-											- 515254	
60	910-028-01800	O.RING 1B P18	1	-	-	-	-											(- 2013210) - 515266	
70	910-028-01400	O.RING 1B P14	2	2	-	-	-											(- 2013211) - 515326 (- 2014556)	


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，クーラ（オイル & キャブクーラ） PIPING, COOLER (OIL & CAB COOLER)

PY120-0002-01

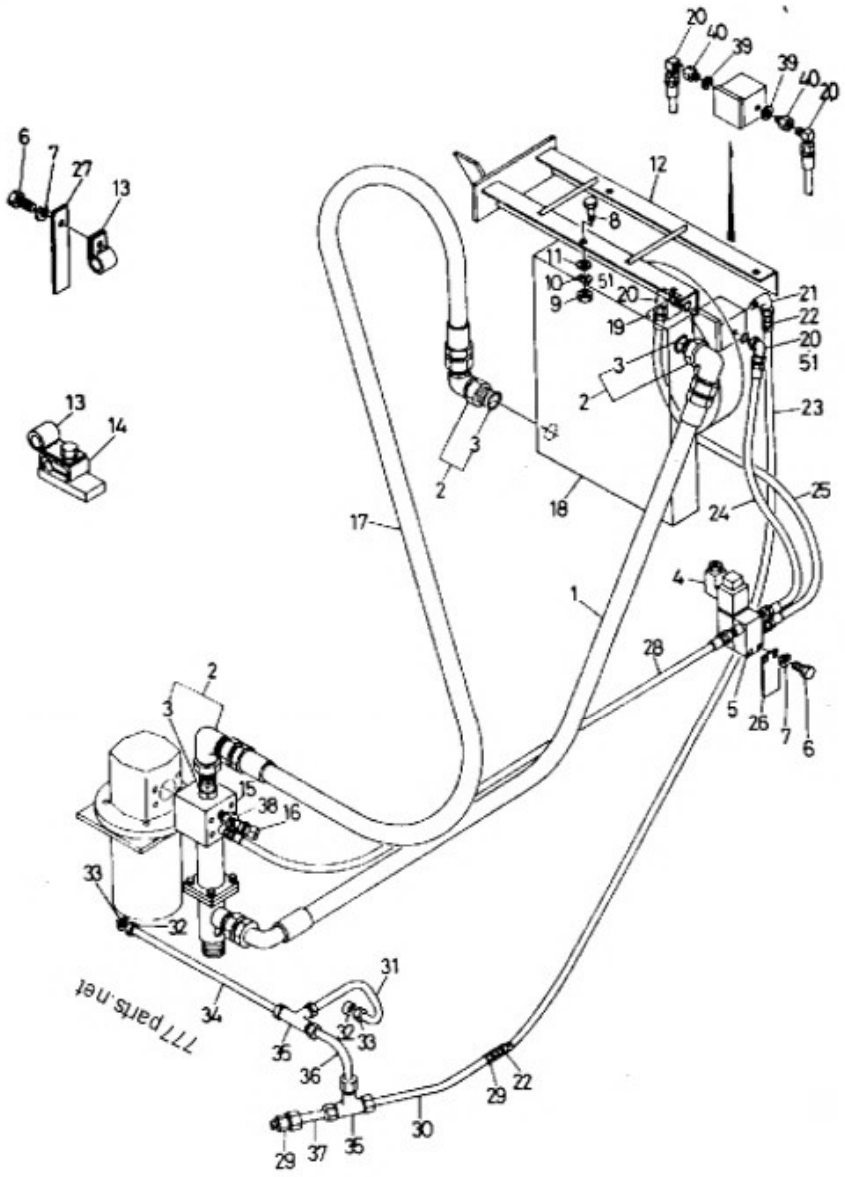

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ & ｷｬﾌﾞｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL & CAB COOLER)

FIG. PY120-0002-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

索引番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	370-024-03360	HOSE	1	1	1	-	-												
2	804-306-22000	JOINT 3062-20	3	3	3	-	-												
3	910-028-05800	O-RING 18 P58	1	3	1	-	-												
4	366-401-70000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-												59
5	344-706-21100	FITTING,FLANGE	1	1	1	-	-												
6	901-012-08016	BOLT M8X16	2	2	2	-	-												
7	903-020-40A01	WASHER,SPRING 8	5	5	5	-	-												
8	901-012-12035	BOLT M12X35	4	4	4	-	-												
9	902-012-01200	NUT M12	4	4	4	-	-												
10	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	4	4	4	-	-												
11	903-030-71201	WASHER,PLAIN 12	4	4	4	-	-												
12	344-706-21200	SUPPORT	1	1	1	-	-												
13	821-000-02015	CLAMP	2	2	2	-	-												
14	370-007-02220	CLAMP ASSY	2	2	2	-	-												
15	344-706-21300	VALVE,CHECK	1	1	1	-	-												61
16	378-048-00010	THERMOSTAT (50°C)	1	1	1	-	-												
17	370-024-08150	HOSE	1	1	1	-	-												
18	***-***-*****	COOLER,OIL	1	1	1	-	-												13
19	344-700-50870	PLATE,CAUTION	1	1	1	-	-												
20	804-306-20600	JOINT 3062-06	2	2	-	-	-											- 515526 K - 2014553	
20	804-304-50650	JOINT YL503	-	-	2	-	-												
20	804-304-50650	JOINT YL503	2	2	-	-	-											515527 - K2014555 -	
21	370-009-02890	JOINT	1	1	1	-	-												
22	804-001-60119	FITTING 20376-03/8X3/8	2	2	2	-	-												
23	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	-	-												
24	370-024-07350	HOSE	1	1	1	-	-												
25	370-024-08240	HOSE	1	1	1	-	-												
26	370-005-12560	PLATE	1	1	1	-	-												
27	370-005-09740	PLATE	1	1	1	-	-												
28	370-024-08150	HOSE	1	1	1	-	-												
29	803-200-10080	FITTING KUOL2-030N	2	2	2	-	-												
30	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-												
31	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-												
32	803-060-10100	NUT KKN12-000N	2	2	2	-	-												
33	803-090-10100	SLEEVE KK012-000N	2	2	2	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,クーラ (オイル & キャブクーラ)
PIPING,COOLER (OIL & CAB COOLER)

FIG. PY120-0002-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 >
D < TR-250M-5-00121 > F < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
34	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-												
35	803-050-10100	FITTING,TEE KT412-000N	2	2	2	-	-												
36	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-												
37	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-												
38	803-150-20080	JOINT,BUSHING SRU04-030R	- M	- M	1 M	-	-												
38	803-150-20080	JOINT,BUSHING SRU04-030R	1	1	-	-	-											515327 -	
39	803-130-10100	PACKING	-	-	2	-	-											(2014555 -	1)
39	803-130-10100	PACKING	2	2	-	-	-											515327 -	
40	803-150-40060	JOINT SMZ-100120	-	-	2	-	-											(2014555 -	1)
40	803-150-40060	JOINT SMZ-100120	2	2	-	-	-											515327 -	
51	910-028-01400	O.RING 1B P14	2	2	-	-	-											(2014555 -	1)
																		- 515326	
																		(- 2014555)	

Superseded

777parts.net

MEMO


777parts.net


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，クーラ （オイル クーラ）
PIPING, COOLER (OIL COOLER)

PY120-0018-00

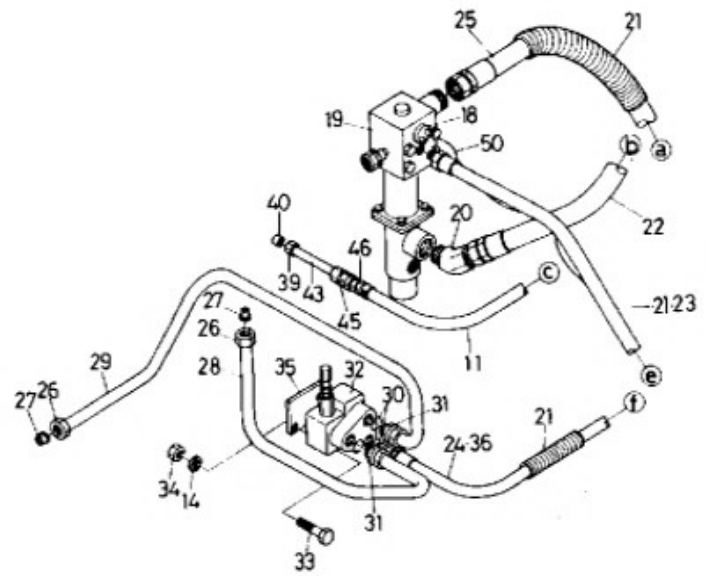

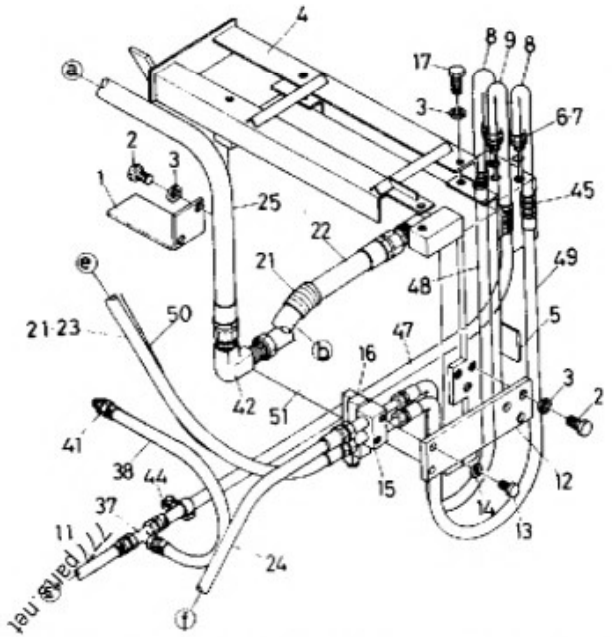

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ，ｸｰﾗ （ｵｲﾙ ｸｰﾗ）
PIPING, COOLER (OIL COOLER)

FIG. PY120-0018-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	370-005-26330	PLATE	1	1	1	1	1											
2	901-012-10020	BOLT M10X20	5	5	5	5	5											
3	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	9	9	9	9	9											
4	344-706-23100	SUPPORT	1	1	1	1	1											
5	344-700-50870	PLATE,CAUTION	1	1	1	1	1											
6	803-020-90161	FITTING KC012-030N	3	3	3	3	3											
7	910-028-01400	O,RING 1B P14	3	3	3	3	3											
8	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2	2	2	2	2											
9	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
11	353-400-81040	HOSE 660-NFK	1	1	1	1	1											
12	370-005-26340	PLATE	1	1	1	1	1											
13	901-012-08016	BOLT M8X16	2	2	2	2	2											
14	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4											
15	344-706-21300	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1											
16	366-413-40000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											
17	901-012-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	4											
18	370-040-00010	THERMOSTAT (50°C)	1	1	1	1	1											
19	344-706-23200	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1											
20	804-304-72050	ADAPTER YU 708	1	1	1	1	1											
21	821-000-01413	TUBE,SPIRAL	1	1	1	1	1											
22	370-024-16650	HOSE	1	1	1	1	1											
23	370-024-07440	HOSE	1	1	1	1	1											
24	370-024-16660	HOSE	1	1	1	1	1											
25	370-024-16680	HOSE	1	1	1	1	1											
26	803-060-10160	NUT KKN18-000N	2	2	2	2	2											
27	803-090-10160	SLEEVE KK018-000N	2	2	2	2	2											
28	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	1	1	1	1											
29	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	1	1	1	1											
30	910-028-01800	O,RING 1B P18	1	1	1	1	1											
31	803-020-90241	FITTING KC018-040N	2	2	2	2	2											
32	366-102-40001	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1											
33	901-012-08065	BOLT M8X65	2	2	2	2	2											
34	902-012-00800	NUT M8	2	2	2	2	2											
35	370-005-15620	PLATE	1	1	1	1	1											
36	804-001-60131	JOINT	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング,クーラ (オイル クーラ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)

FIG. PY120-00181-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105 > D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. 変更番号 Modifi. No.	ページ Page
37	804-001-60125	FITTING,YEF 20364-U3/8	1	1	1	1	1												
38	333-400-81040	HOSE 660-NFE	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
39	803-060-10100	NUT KKN12-008N	1	1	1	1	1												
40	803-090-10100	SLEEVE KKN12-008N	1	1	1	1	1												
41	804-001-60103	FITTING 20368-U3/8X1/4	1	1	1	1	1												
42	804-304-52050	ADAPTER YL 500	1	1	1	1	1												
43	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
44	370-007-06888	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
45	803-200-10080	FITTING KUD12-030N	4	4	4	4	4												
46	804-001-60119	FITTING 20376-U3/8X3/8	2	2	2	2	2												
47	333-400-81040	HOSE 660-NFE	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
48	370-024-16670	HOSE	1	1	1	1	1												
49	370-024-14480	HOSE	1	1	1	1	1												
50	366-700-50850	HARNESS	1	1	1	1	1												
51	***-***-*****	COOLER,OIL	1	1	1	1	1												1316

777parts.net


MEMO

777parts.net


https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，クーラ （オイル & キャブ クーラ）
PIPING, COOLER (OIL & CAB COOLER)

PY120-0019-00

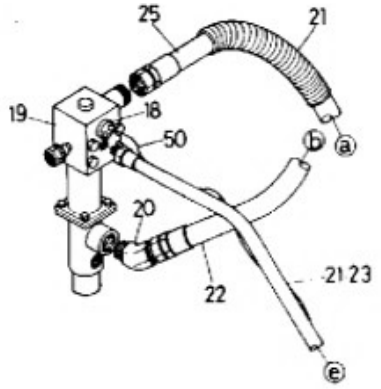

777parts.net

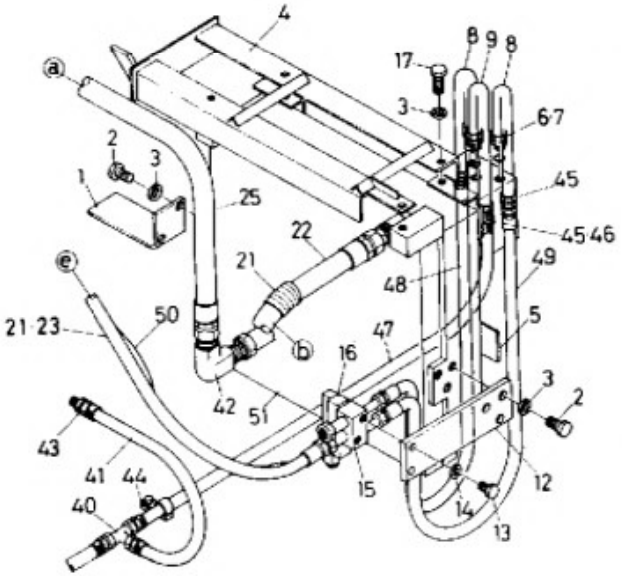

組立名称 Assembly Name: パイピング，クーラ （オイル & キャブ クーラ）
PIPING, COOLER (OIL & CAB COOLER)

FIG. PY120-0019-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	370-005-26330	PLATE	1	1	1	1	1											
2	901-012-10020	BOLT M10X20	5	5	5	5	5											
3	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	9	9	9	9	9											
4	344-706-23100	SUPPORT	1	1	1	1	1											
5	344-700-50870	PLATE,CAUTION	1	1	1	1	1											
6	803-020-90161	FITTING KC012-030N	3	3	3	3	3											
7	910-028-01400	O-RING 3B P14	3	3	3	3	3											
8	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M											
9	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
12	370-005-26340	PLATE	1	1	1	1	1											
13	901-012-08016	BOLT M8X16	2	2	2	2	2											
14	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2											
15	344-706-23300	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1											
16	366-413-40000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											
17	901-012-10030	BOLT M10X30	4	4	4	4	4											
18	370-040-00010	THERMOSTAT (50°C)	1	1	1	1	1											
19	344-706-23200	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1											
20	804-304-77050	ADAPTER YU 700	1	1	1	1	1											
21	821-000-01413	TUBE,SPIRAL	1	1	1	1	1											
22	370-024-16650	HOSE	1	1	1	1	1											
23	370-024-07440	HOSE	1	1	1	1	1											
25	370-024-16680	HOSE	1	1	1	1	1											
40	804-001-60125	FITTING,TEE 20364-U3/8	1	1	1	1	1											
41	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
42	804-304-52050	ADAPTER YL 500	1	1	1	1	1											
43	804-001-60103	FITTING 20369-U3/8X1/4	1	1	1	1	1											
44	370-007-06880	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											
45	803-200-10080	FITTING KU012-030N	5	5	5	5	5											
46	804-001-60119	FITTING 20376-U3/8X3/8	2	2	2	2	2											
47	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
48	370-024-16670	HOSE	1	1	1	1	1											
49	370-024-16480	HOSE	1	1	1	1	1											
50	344-700-50850	HARNESS	1	1	1	1	1											
51	***-***-*****	COOLER,OIL	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, クーラ(オイル クーラ)
PIPING, COOLER (OIL COOLER)

PY120-0028-01

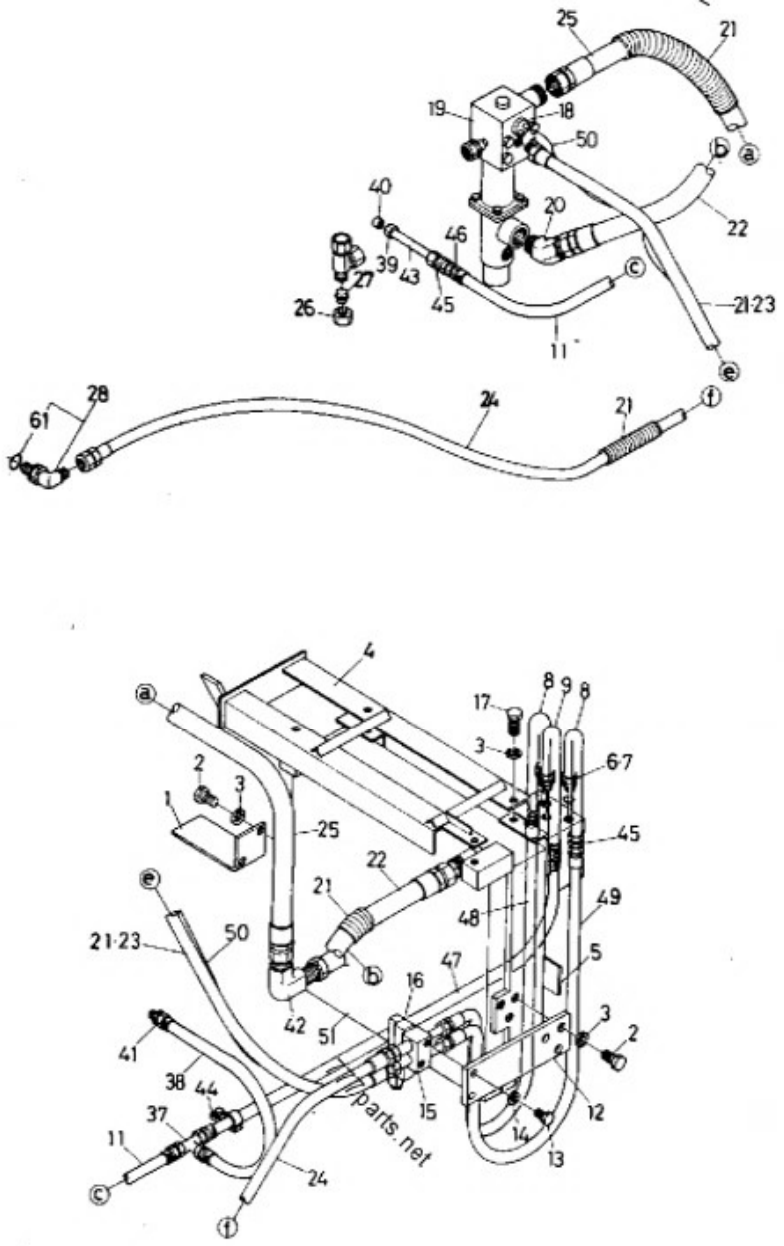

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ ｸｰﾗ)
PIPING,COOLER (OIL COOLER)

FIG. PY120-0028

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	370-005-26330	PLATE	1	1	1	1	1											
2	901-012-10020	BOLT M10X20	5	5	5	5	5											
3	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	9	9	9	9	9											
4	344-706-23100	SUPPORT	1	1	1	1	1											
5	344-700-50870	PLATE,CAUTION	1	1	1	1	1											
6	803-020-90161	FITTING KC012-030N	3	3	3	3	3											
7	910-028-01400	O.RING 18 P14	3	3	3	3	3											
8	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
9	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
11	335-480-81040	HOSE 660-NFK	1	1	1	1	1											
12	370-005-26340	PLATE	1	1	1	1	1											
13	901-012-08016	BOLT M8X16	2	2	2	2	2											
14	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2											
15	344-706-25300	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1											
16	366-413-40000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											
17	901-012-10030	BOLT M10X30	4	4	6	4	4											
18	370-040-00010	THERMOSTAT (50°C)	1	1	1	1	1											
19	344-706-23200	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1											
20	804-304-72050	ADAPTER YU 700	1	1	1	1	1											
21	821-080-01413	TUBE,SPIRAL	1	1	1	1	1											
22	370-024-16650	HOSE	1	1	1	1	1											
23	370-024-07440	HOSE	1	1	1	1	1											
24	370-024-07810	HOSE	1	1	1	1	1											
25	370-024-16680	HOSE	1	1	1	1	1											
26	803-060-10160	NUT KKN18-000N	1	1	1	1	1											
27	803-222-18000	PLUG	1	1	1	1	1											
28	804-306-20800	JOINT 3062-38	1	1	1	1	1											
37	804-001-60125	FITTING,TEE 20364-U3/8	1	1	1	1	1											
38	333-480-81040	HOSE 660-NFK	1	1	1	1	1											
39	803-060-10100	NUT KKN12-000N	1	1	1	1	1											
40	803-090-10100	SLEEVE KK012-000N	1	1	1	1	1											
41	804-001-60105	FITTING 20368-U3/8X1/4	1	1	1	1	1											
42	804-304-52050	ADAPTER YL 500	1	1	1	1	1											
43	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
44	370-007-06880	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,クーラ (オイル クーラ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)　FIG. PYL28-0029-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00107 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00171 > E < TR-250M-5-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	変更番号 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
45	801-208-10080	FITTING KUD12-03GH	4	4	4	4	4												
46	804-001-60119	FITTING 20376-U3/8X1/8	2	2	2	2	2												
47	333-400-81040	HOSE 660-NFK	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M												
48	370-024-16670	HOSE	1	1	1	1	1												
49	370-024-14480	HOSE	1	1	1	1	1												
50	344-700-50850	HARNESS	1	1	1	1	1												1116
51	***-***-*****	COOLER,OIL	1	1	1	1	1												
61	910-028-01800	O.RING 18 P18	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, ハイドロリック アウトレット (A)
PIPING, HYDRAULIC OUTLET (A)

PY121-0001-01

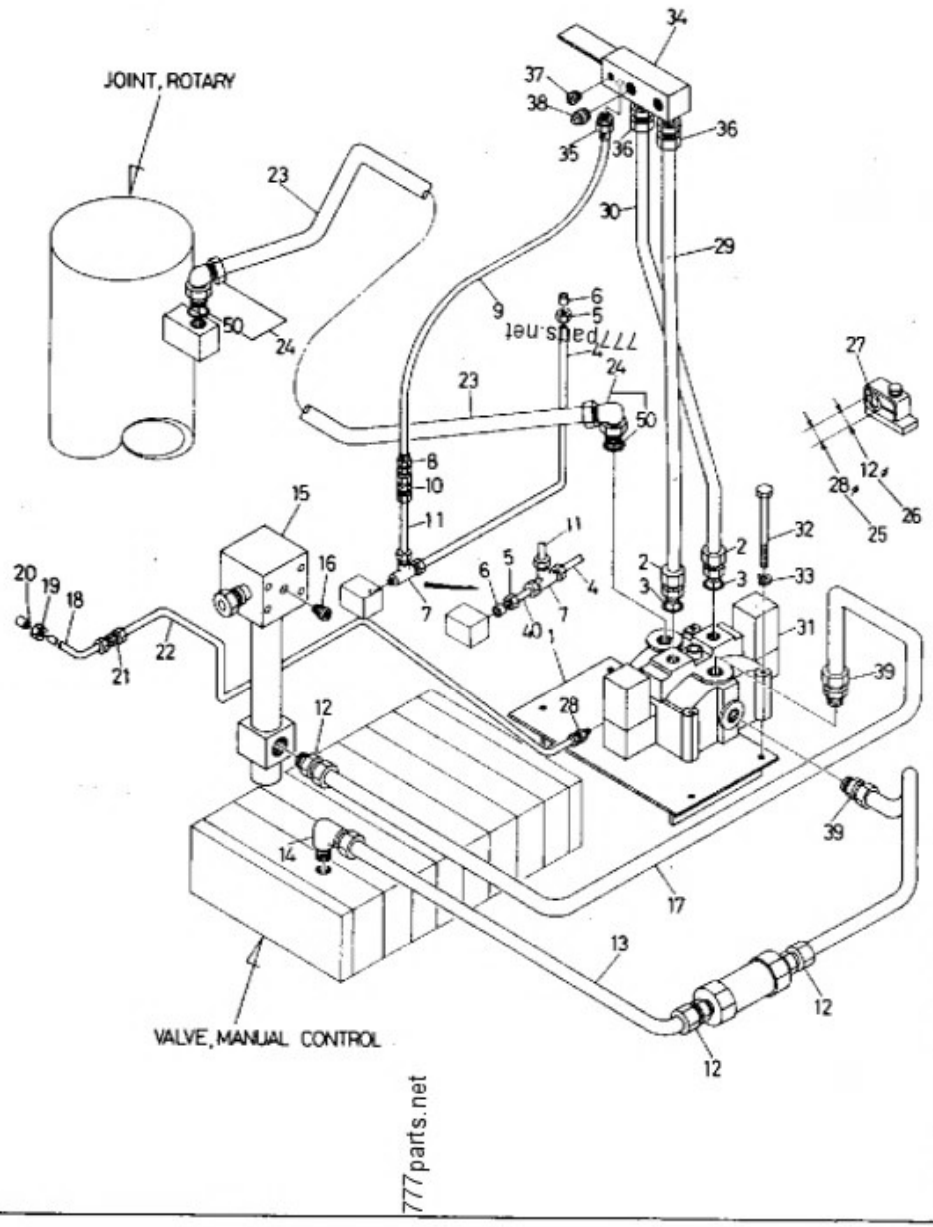

組立名称 Assembly Name: パイピング, ハイドロリック アウトレット (A)
PIPING, HYDRAULIC OUTLET (A)

FIG. PY121-0001-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00107 > C < TR-250M-3-00109 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	344-706-61400	SUPPORT	1	1	1	-	-											
2	803-020-90281	FITTING KC022-060N	2	2	2	-	-											
3	910-028-02400	O-RING 1A P24	2	2	2	-	-											
4	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-											
5	803-060-10100	NUT KKN12-000N	1	1	-	-	-											- 515310
5	803-060-10100	NUT KKN12-000N	-	-	2	-	-											- 2014550)
5	803-060-10100	NUT KKN12-000N	2	2	-	-	-											515311 -
6	803-090-10100	SLEEVE KK012-000N	1	1	-	-	-											(2014550 -)
6	803-090-10100	SLEEVE KK012-000N	-	-	2	-	-											- 515310
6	803-090-10100	SLEEVE KK012-000N	2	2	-	-	-											- 2014550)
7	803-050-50090	FITTING, TEE KTK12-020N	1	1	-	-	-											515311 -
7	803-050-10100	FITTING, TEE KTA12-000N	-	-	1	-	-											(2014550 -)
7	803-050-10100	FITTING, TEE KT412-000N	1	1	-	-	-											- 515310
8	804-001-60120	FITTING 20376-U1/2X1/2	1	1	1	-	-											- 2014550)
9	333-400-81000	HOSE 880-NFK	2 M	2 M	2 M	-	-											515311 -
10	803-200-10085	FITTING KUD12-040N	1	1	1	-	-											(2014550 -)
11	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1	1	1	-	-											
12	803-020-10321	FITTING KC128-080N	3	3	3	-	-											
13	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	1	1	1	-	-											
14	803-030-30321	FITTING, ELBOW KLN28-080N	1	1	1	-	-											
15	344-706-61700	JOINT	1	1	1	-	-											
16	803-160-30085	PLUG PT1/2	1	1	1	-	-											
17	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	2 M	2 M	2 M	-	-											
18	814-080-00081	PIPE, STEEL 8X1.2T	2 M	2 M	2 M	-	-											
19	803-060-10060	NUT KKH08-000N	1	1	1	-	-											
20	803-090-10060	SLEEVE KK008-000N	1	1	1	-	-											
21	803-010-10060	FITTING KU408-000N	1	1	1	-	-											
22	814-080-00081	PIPE, STEEL 8X1.2T	2 M	2 M	2 M	-	-											
23	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	2 M	2 M	2 M	-	-											
24	803-031-30321	FITTING, ELBOW KL0028-080N	2	2	-	-	-											- 515310
24	803-031-30321	FITTING, ELBOW KL0028-080N	-	-	1	-	-											- 2014550)
24	803-031-30321	FITTING, ELBOW KL0028-080N	1	1	-	-	-											515311 -
25	370-007-02260	CLAMP ASSY	1	1	-	-	-											(2014550 -)
26	370-007-02220	CLAMP ASSY	1	1	1	-	-											- 515310
27	370-003-00710	SLEEVE	1	1	1	-	-											- 2014550)

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (A) / PIPING,HYDRAULIC OUTLET (A)　　FIG. PY171-0001-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

第3角号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 組数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. [変更番号 Modifi. No.]	ページ Page
28	803-020-10080	FITTING KCT08-020N	1	1	1	-	-												
29	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2	2	2	-	-												
			H	H	4														
30	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2	2	2	-	-												
			H	H	4														
31	366-401-80000	VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	-	-												168
32	901-012-10100	BOLT M10X100	4	4	4	-	-												
33	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	-	-												
34	344-706-61300	JOINT	1	1	1	-	-												
35	804-001-60105	FITTING 20368-H1/2X3/8	1	1	1	-	-												
36	803-020-10280	FITTING KCT22-060N	2	2	2	-	-												
37	803-160-80060	PLUG SPC03-000J	1	1	1	-	-												
38	803-160-80100	PLUG SPC06-000J	2	2	2	-	-												
39	803-020-90322	FITTING KC02A-040N	2	2	2	-	-												
40	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	-	1	-	-												
					H														
40	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	-	-	-											515311 -	
			H	H														K2014550 -	)
50	910-028-02900	O,RING 1B P29	-	-	1	-	-												
50	910-028-02900	O,RING 1B P29	2	2	-	-	-											- 515310	
			K															- 20145501	
50	910-028-02900	O,RING 1B P29	1	1	-	-	-											515311 -	
																		K2014550 -	)

777parts.net

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング, ハイドロリック アウトレット (B)
PIPING, HYDRAULIC OUTLET (B)

PY121-0002-01

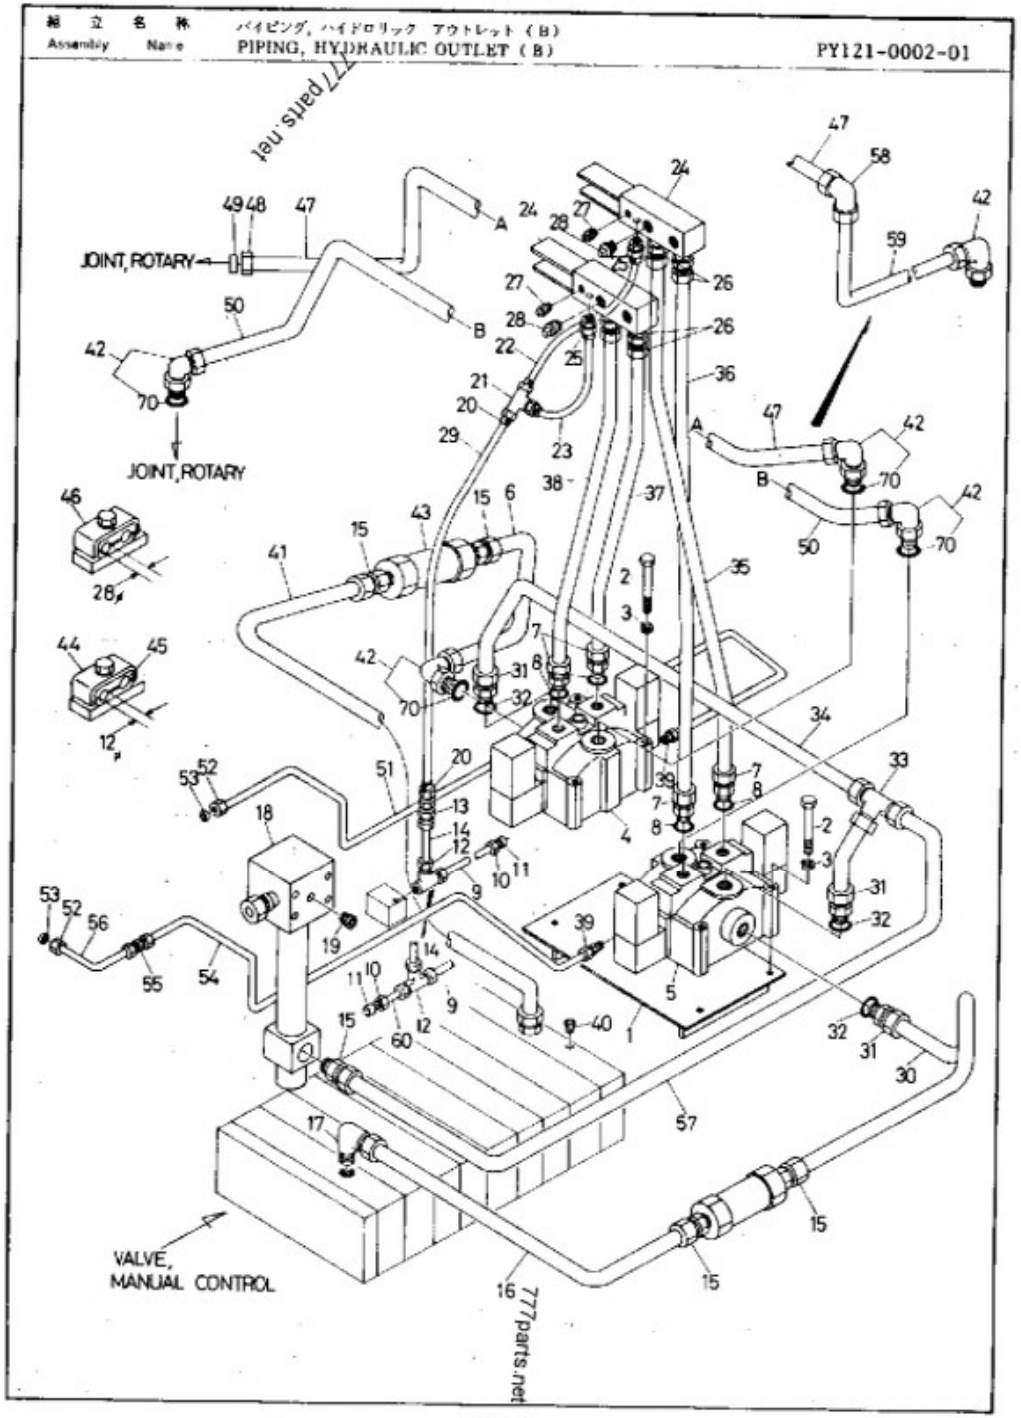

組立名称 Assembly Name: パイピング, ハイドロリック アウトレット (A)
PIPING, HYDRAULIC OUTLET (A)

FIG. PY121-0002

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

注番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	344-706-61400	SUPPORT	1	1	1	-	-											
2	901-012-10100	BOLT M10X100	8	8	8	-	-											
3	903-020-41001	WASHER, SPRING 10	1	1	1	-	-											
4	366-401-90000	VALVE, SOLENOID CONTROL	1	1	1	-	-											
5	366-401-80000	VALVE, SOLENOID CONTROL	1	1	1	-	-											
6	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	1	1	1	-	-											
7	803-020-90281	FITTING KC022-060N	4	4	4	-	-											
8	910-028-02400	O.RING 1B P24	4	4	4	-	-											
9	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1	1	1	-	-											
10	803-060-10100	NUT KKN12-000N	1	-	-	-	-											- 515283 - 20145491
10	803-060-10100	NUT KKN12-000N	-	2	2	-	-											
10	803-060-10100	NUT KKN12-000N	2	-	-	-	-											515284 - 20145549 -
11	803-090-10100	SLEEVE KK012-000N	1	-	-	-	-											- 515283 - 20145491
11	803-090-10100	SLEEVE KK012-000N	-	2	2	-	-											
11	803-090-10100	SLEEVE KK012-000N	2	-	-	-	-											515284 - 20145549 -
12	803-050-50090	FITTING, TEE KTK12-020N	1	-	-	-	-											- 515283 - 20145491
12	803-050-10100	FITTING, TEE KTA12-000N	-	1	1	-	-											
12	803-050-10100	FITTING, TEE KTA12-000N	1	-	-	-	-											515284 - 20145549 -
13	803-200-10085	FITTING KU012-040N	1	1	1	-	-											
14	814-080-00160	PIPE, STEEL 12X1.4T	1	1	1	-	-											
15	803-020-10321	FITTING KCT28-080N	5	5	5	-	-											
16	814-080-00341	PIPE, STEEL 28X3.1T	1	1	1	-	-											
17	803-030-30321	FITTING, ELBOW KLN28-080N	1	1	1	-	-											
18	344-706-61200	JOINT	1	1	1	-	-											
19	803-160-30083	PLUG PT1/2	1	1	1	-	-											
20	804-001-60120	FITTING 20376-U1/2X1/2	1	1	1	-	-											
21	804-001-60126	FITTING, TEE 20364-U1/2	1	1	1	-	-											
22	333-400-81000	HOSE 880-NFK	1	1	1	-	-											
23	333-400-81000	HOSE 880-NFK	1	1	1	-	-											
24	344-706-61300	JOINT	2	2	2	-	-											
25	804-001-60105	FITTING 20368-U1/2X3/8	2	2	2	-	-											
26	803-020-10280	FITTING KCT22-060N	4	4	4	-	-											
27	803-160-80060	PLUG SPC03-000J	2	2	2	-	-											
28	803-160-80100	PLUG SPC06-000J	4	4	4	-	-											
29	333-400-81000	HOSE 880-NFK	1	1	1	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (A) / PIPING,HYDRAULIC OUTLET (A)　FIG. PY121-0002-01

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
30	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1	1	1	-	-												
31	803-020-90322	FITTING KC028-080N	1	1	1	-	-												
32	910-028-02900	O.RING 1B P29	1	1	1	-	-												
33	803-050-10241	FITTING,TEE KTA28-080N	1	1	1	-	-												
34	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1	1	1	-	-												
35	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2	2	2	-	-												
36	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2	2	2	-	-												
37	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2	2	2	-	-												
38	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2	2	2	-	-												
39	803-020-10080	FITTING KC08R-020N	2	2	2	-	-												
40	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	1	1	-	-												
41	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1	1	1	-	-												
42	803-031-30321	FITTING,ELBOW KL0028-080N	4	-	-	-	-											- 515283 × - 2014549	
42	803-031-30321	FITTING,ELBOW KL0028-080N	-	3	3	-	-											515284 - × 2014549 -	
42	803-031-30321	FITTING,ELBOW KL0028-080N	3	-	-	-	-											- 515645 × - 2020406	518
43	191-151-06000	VALVE,CHECK	1	1	1	-	-											515646 - × 2020406 -	519
43	560-217-20000	VALVE,CHECK	1	1	1	-	-												
44	370-007-02270	CLAMP ASSY	1	1	1	-	-												
45	370-005-00710	SLEEVE	2	2	2	-	-												
46	370-007-02320	CLAMP ASSY	1	-	-	-	-											- 515283 × - 2014549	
47	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2	2	2	-	-												
48	803-060-10241	NUT KKN28-080N	1	1	1	-	-												
49	803-090-10240	SLEEVE KK028-080N	1	1	1	-	-												
50	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2	2	2	-	-												
51	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	2	2	2	-	-												
52	803-060-10060	NUT KKN08-080N	2	2	2	-	-												
53	803-090-10060	SLEEVE KK008-080N	2	2	2	-	-												
54	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	2	2	2	-	-												
55	803-010-10060	FITTING KU408-080N	1	1	1	-	-												
56	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1	1	1	-	-												
57	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2	2	2	-	-												
58	803-030-10241	FITTING,ELBOW KLA28-080N	-	1	1	-	-												
58	803-030-10241	FITTING,ELBOW KLA28-080N	1	-	-	-	-											515284 - × 2014549 -	
59	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	-	1	1	-	-												
59	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1	-	-	-	-											515284 - × 2014549 -	

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (B) / PIPING,HYDRAULIC OUTLET (B)　FIG. PY121-0002-01


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) F (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
60	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	1	1	-	-											
60	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	-	-	-	-											515284 - × 2014549 -
70	910-028-02900	O.RING 1B P29	-	3	3	-	-											
70	910-028-02900	O.RING 1B P29	4	-	-	-	-											- 515283 - 2014549
70	910-028-02900	O.RING 1B P29	1	-	-	-	-											515284 - × 2014549 -

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，ハイドロリック アウトレット(A)
PIPING, HYDRAULIC OUTLET (A)

PY121-0008-00

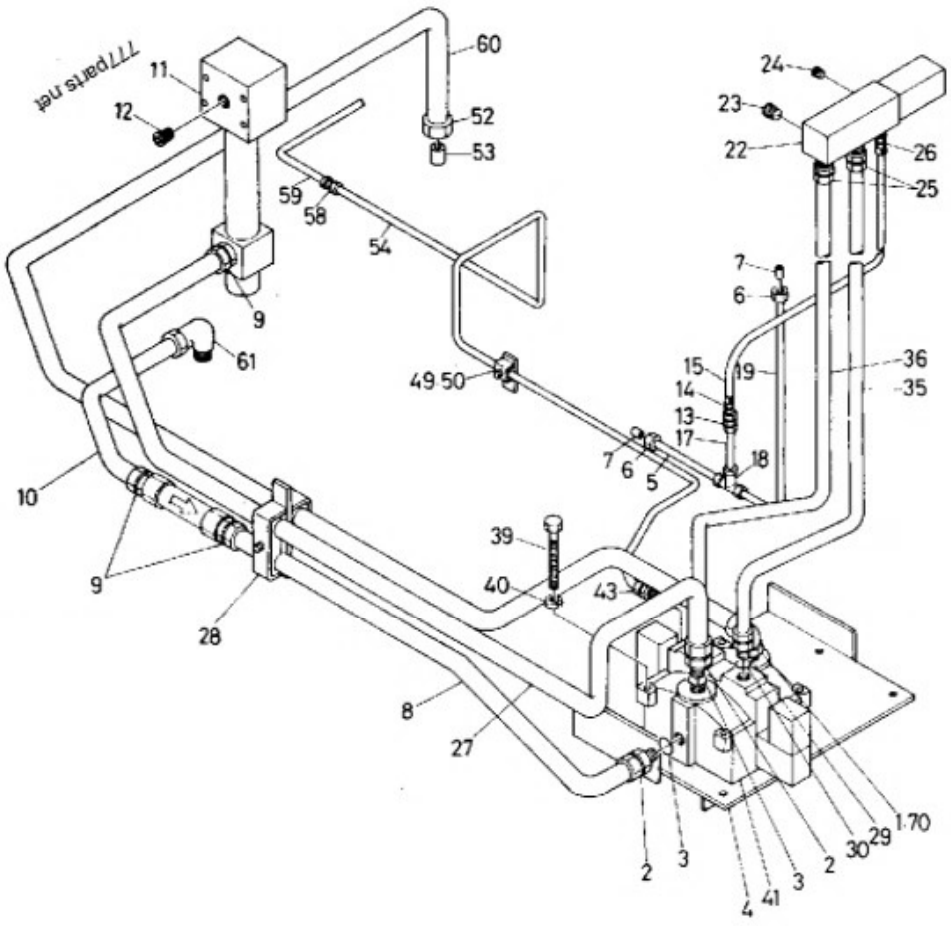

777parts.net

組立名称 Assembly Name: パイピング，ハイドロリック アウトレット(A)
PIPING, HYDRAULIC OUTLET (A)

FIG. PY121-0008

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

777parts.net

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	803-031-30321	FITTING,ELBOW KLD028-080N	1	1	1	1	1											
2	803-020-90322	FITTING KCD28-080N	2	2	2	2	2											
3	910-028-02900	O.RING 1B P29	2	2	2	2	2											
4	344-706-62400	SUPPORT	1	1	1	1	1											
5	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
6	803-060-10100	NUT KKN12-080N	2	2	2	2	2											
7	803-090-10100	SLEEVE KKD12-080N	2	2	2	2	2											
8	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1	1	1	1	1											
9	803-020-10321	FITTING KCT28-080N	2	2	2	2	2											
10	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1	1	1	1	1											
11	344-706-61200	JOINT	1	1	1	1	1											
12	803-160-30080	PLUG PT1/2	1	1	1	1	1											
13	803-200-10085	FITTING KUD12-040N	1	1	1	1	1											
14	804-001-60120	FITTING 20376-U1/2X1/2	1	1	1	1	1											
15	353-400-81000	HOSE 880-NFK	1	1	1	1	1											
17	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
18	803-050-10100	FITTING,TEE KTA12-000N	1	1	1	1	1											
19	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
22	344-706-61300	JOINT	1	1	1	1	1											
23	803-160-80100	PLUG SPC06-000J	2	2	2	2	2											
24	803-160-80060	PLUG SPC03-000J	1	1	1	1	1											
25	803-020-10280	FITTING KCT22-060N	2	2	2	2	2											
26	804-001-60105	FITTING 20368-U1/2X3/8	1	1	1	1	1											
27	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1	1	1	1	1											
28	378-007-04250	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											
29	803-020-90281	FITTING KCD22-060N	2	2	2	2	2											
30	910-028-02480	O.RING 1B P24	2	2	2	2	2											
35	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1	1	1	1	1											
36	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	1	1	1	1	1											
39	901-012-10100	BOLT M10X100	4	4	4	4	4											
40	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	4	4	4	4											
41	366-401-80050	VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1											
43	803-020-10080	FITTING KCT08-020N	1	1	1	1	1											
49	378-007-02220	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											
50	378-005-00710	SLEEVE	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング,ハイドロリック アウトレット (A) / PIPING,HYDRAULIC OUTLET (A)

FIG. PY121-8008-08

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
52	803-060-10241	NUT KKN28-000N	1	1	1	1	1												
53	803-090-10240	SLEEVE KK028-000N	1	1	1	1	1												
54	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
58	803-010-10060	FITTING KU408-000N	1	1	1	1	1												
59	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
60	814-060-00341	PIPE,STEEL 22X3.1T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
61	803-030-30321	FITTING,ELBOW KLN28-000N	1	1	1	1	1												
70	910-028-02900	O.RING 1A P29	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: パイピング，ハイドロリック アウトレット（B）
PIPING, HYDRAULIC OUTLET (B)

PY121-0009-00

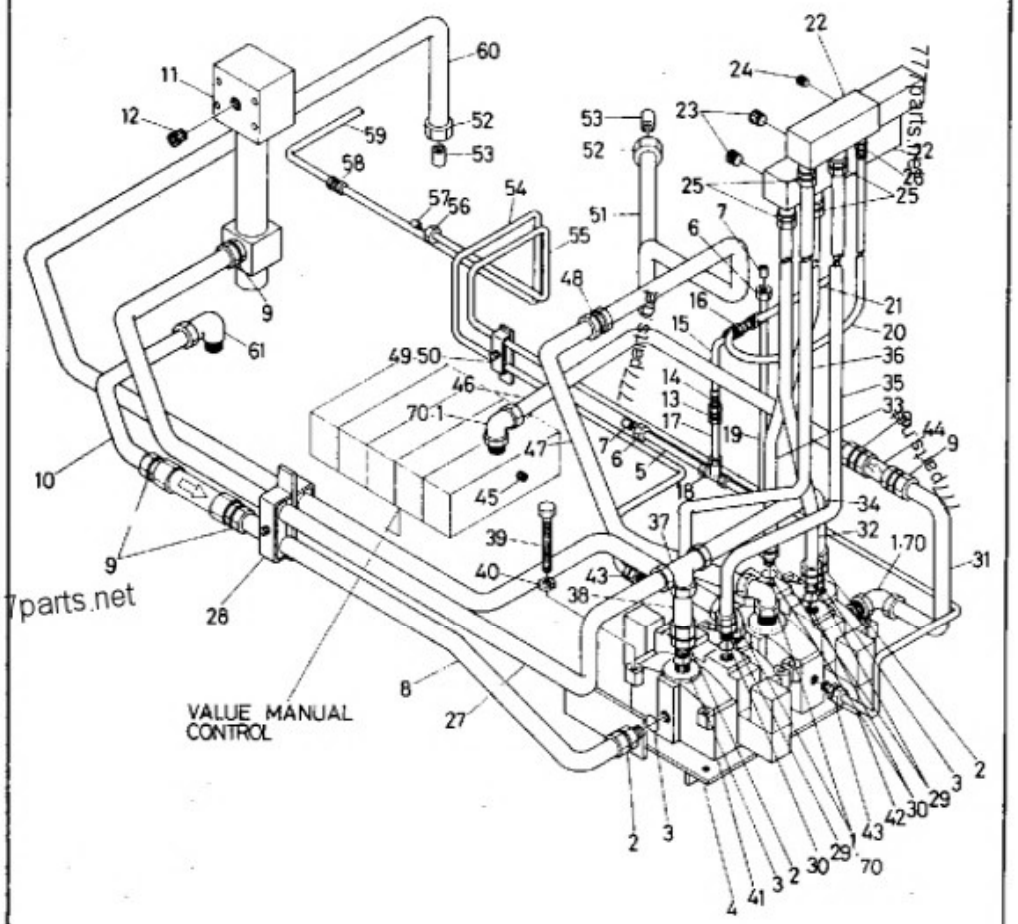

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ，ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (B)
PIPING, HYDRAULIC OUTLET (B)

FIG. PY121-0009

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101 > A (TR-250M-1-00102 > C (TR-250M-1-00103 > D (TR-250M-3-00121 > E (TR-250M-1-00122 >

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	803-031-30321	FITTING,ELBOW KLD02R-08ON	4	4	4	4	4											
2	803-020-90322	FITTING KC02R-08ON	3	3	3	3	3											
3	910-028-02900	O,RING 1B P29	3	3	3	3	3											
4	344-706-62400	SUPPORT	1	1	1	1	1											
5	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X											
6	803-060-10100	NUT KEN12-08ON	2	2	2	2	2											
7	803-090-10100	SLEEVE KK012-08ON	2	2	2	2	2											
8	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X											
9	803-020-10321	FITTING KCT2R-08ON	4	4	4	4	4											
10	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X											
11	344-706-61200	JOINT	1	1	1	1	1											
12	803-160-30080	PLUG PT1/2	1	1	1	1	1											
13	803-200-10085	FITTING KU012-04ON	1	1	1	1	1											
14	804-001-60120	FITTING 20376-U1/2X1/2	1	1	1	1	1											
15	333-400-81000	HOSE 980-NFK	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X											
16	804-001-60126	FITTING,TEE 20364-U1/2	1	1	1	1	1											
17	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X											
18	803-050-10100	FITTING,TEE KTA12-08ON	1	1	1	1	1											
19	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X											
20	333-400-81000	HOSE 980-NFK	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X											
21	333-400-81000	HOSE 980-NFK	2 X	2 X	2 X	2 X	2 X											
22	344-706-61300	JOINT	2	2	2	2	2											
23	803-160-80100	PLUG SPC06-060J	4	4	4	4	4											
24	803-160-80060	PLUG SPC03-030J	2	2	2	2	2											
25	803-020-16280	FITTING KCT22-06ON	4	4	4	4	4											
26	804-001-60105	FITTING 20368-U1/2X3/8	2	2	2	2	2											
27	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2 X	2 X	2 X	2 X	2 X											
28	370-007-04250	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1											
29	803-020-90281	FITTING KC022-06ON	4	4	4	4	4											
30	910-028-02400	O,RING 1B P24	4	4	4	4	4											
31	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X											
32	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 X	2 X	2 X	2 X	2 X											
33	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 X	2 X	2 X	2 X	2 X											
34	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X											
35	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2 X	2 X	2 X	2 X	2 X											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (R) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (R)

FIG. PY121-0009-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00107 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modification No.)	Page
36	814-080-00290	PIPE,STEEL 22X2.5T	2	2	2	2	2												
37	803-050-10241	FITTING,TEE KTA28-080N	1	1	1	1	1												
38	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1	1	1	1	1												
39	901-012-10180	BOLT M10X180	8	8	8	8	8												
40	905-020-41001	WASHER,SPRING 10	8	8	8	8	8												
41	366-401-80000	VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												160
42	366-401-90000	VALVE,SOLENOID CONTROL	1	1	1	1	1												162
43	803-020-10080	FITTING KCT08-020N	2	2	2	2	2												
44	366-217-20000	VALVE,CHECK	1	1	1	1	1												618
45	803-160-30040	PLUG PT1/4	1	1	1	1	1												
46	814-050-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1	1	1	1	1												
47	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	1	1	1	1	1												
48	803-010-10241	FITTING KUA28-080N	1	1	1	1	1												
49	370-007-02270	CLAMP ASSY	1	1	1	1	1												
50	370-003-00710	SLEEVE	2	2	2	2	2												
51	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2	2	2	2	2												
52	803-060-10241	NUT KKN28-080N	2	2	2	2	2												
53	803-090-10240	SLEEVE KK028-080N	2	2	2	2	2												
54	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	3	3	3	3	3												
55	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	3	3	3	3	3												
56	803-060-10060	NUT KKN08-080N	1	1	1	1	1												
57	803-090-10060	SLEEVE KK008-080N	1	1	1	1	1												
58	803-010-10060	FITTING KUA08-080N	1	1	1	1	1												
59	814-080-00081	PIPE,STEEL 8X1.2T	1	1	1	1	1												
60	814-080-00341	PIPE,STEEL 28X3.1T	2	2	2	2	2												
61	803-030-30321	FITTING,ELBOW KLN28-080N	1	1	1	1	1												
70	910-028-02900	O-RING 18 P29	4	4	4	4	4												


777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (ｽｶｲﾃﾞｯｷｳ)
Assembly Name PIPING,HYDRAULIC OUTLET (FOR SKY DECK) PY121-0022-00

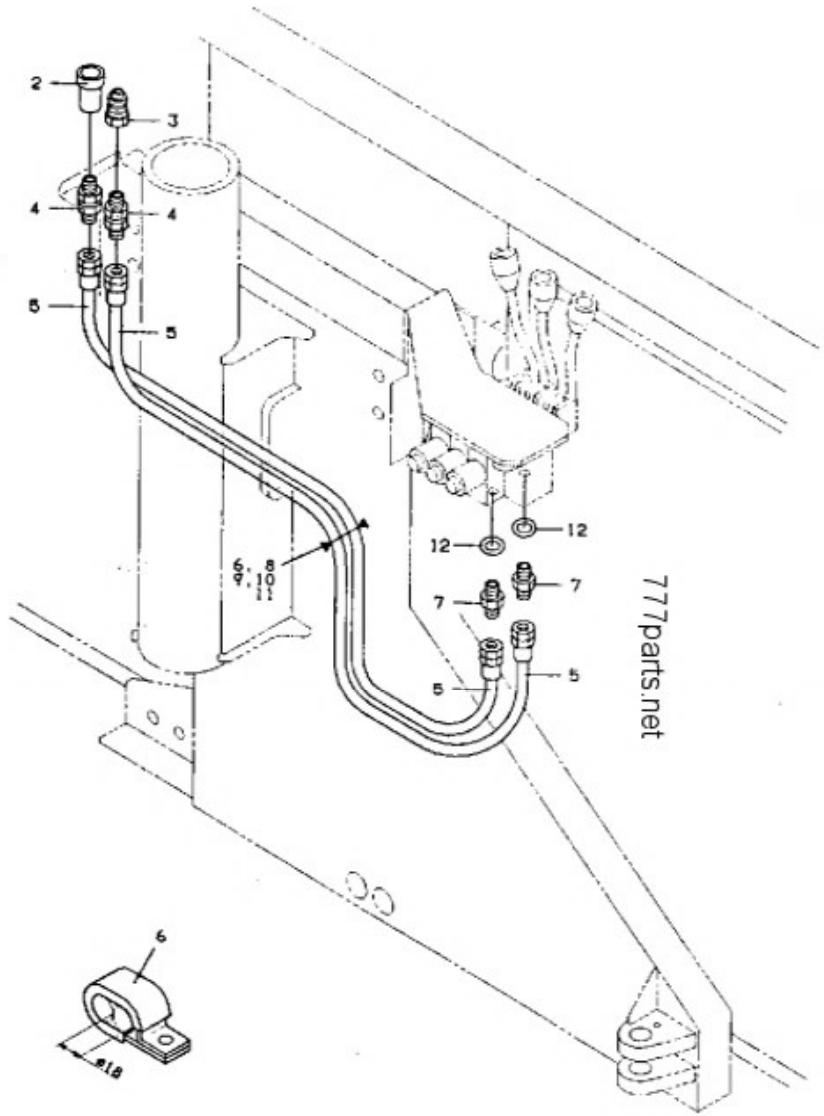

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (ｽｶｲﾃﾞｯｷｳ) PIPING,HYDRAULIC OUTLET(FOR SKY DECK) FIG. PY121-0022-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
2	804-560-10610	JOINT,SELF SEALING (Y5601-6-6S)	1	-	-	-	-											
3	804-560-20610	JOINT,SELF SEALING (Y5602-6-6S)	1	-	-	-	-											
4	370-009-08330	JOINT	2	-	-	-	-											
5	370-024-07160	HOSE	2	-	-	-	-											
6	821-000-02041	CLAMP	2	-	-	-	-											
7	804-001-60129	JOINT	2	-	-	-	-											
8	901-012-08020	BOLT M8X20	1	-	-	-	-											
9	902-012-03800	NUT M8	1	-	-	-	-											
10	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	1	-	-	-	-											
11	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	1	-	-	-	-											
12	910-028-01400	O,RING 1A P14	2	-	-	-	-											

777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイッチ インスタレーション (A) / SWITCH INSTALLATION (A)

PY125-0030-00

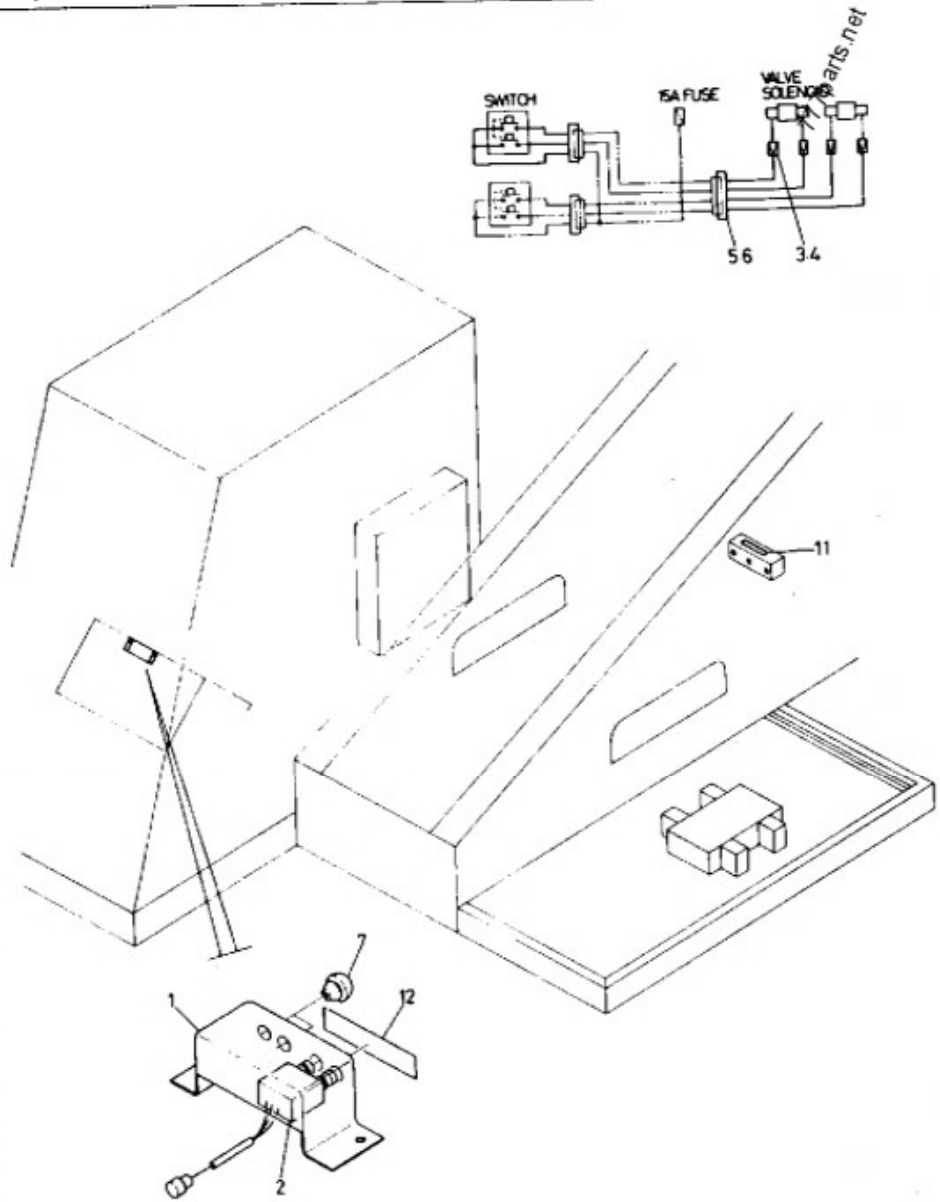

組立名称 Assembly Name: スイッチ インスタレーション (A) / SWITCH INSTALLATION (A)

FIG. PY125-0030-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103
D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
1	344-700-92400	PANEL	1	1	1	1	1												
2	344-700-92500	SWITCH ASSY	1	1	1	1	1												
3	821-000-00185	SLEEVE	4	4	4	4	4												
4	821-000-00191	TERMINAL	4	4	4	4	4												
5	821-000-00225	CONNECTOR	1	1	1	1	1												
6	821-000-00578	TERMINAL	4	4	4	4	4												
7	343-500-02100	CAP	2	2	2	2	2												
11	344-700-92200	PLATE,NAME	1	1	1	1	1												
12	344-700-92300	PLATE,NAME	1	1	1	1	1												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: スイッチ インスタレーション (B)
SWITCH INSTALLATION (B)

PY125-0040-00

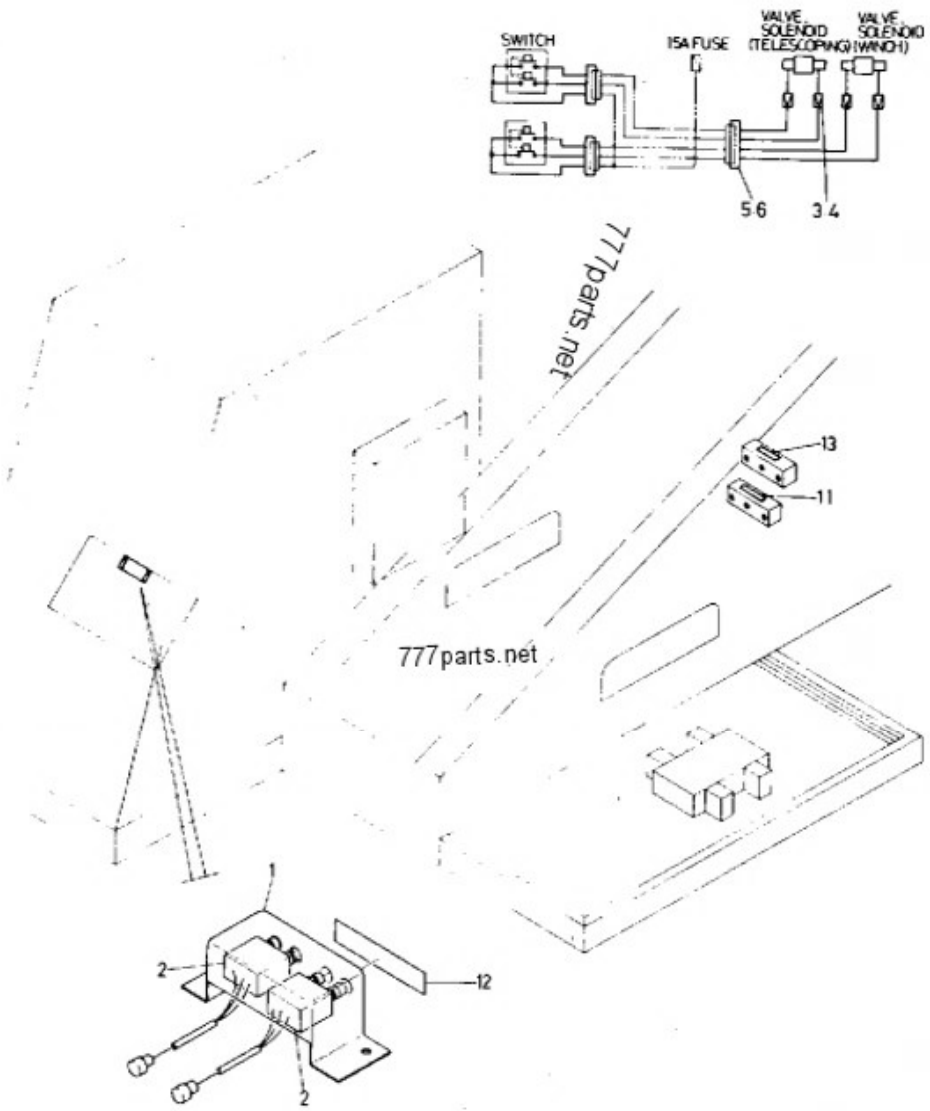

777parts.net

組立名称 Assembly Name: スイッチ インスタレーション (B)
SWITCH INSTALLATION (B)

FIG. PY125-004

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 >
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	344-700-92400	PANEL	1	1	1	1	1											
2	344-700-92500	SWITCH ASSY	2	2	2	2	2											
3	821-000-00183	SLEEVE	4	4	4	4	4											
4	821-000-00191	TERMINAL	4	4	4	4	4											
5	821-000-00225	CONNECTOR	1	1	1	1	1											
6	821-000-00578	TERMINAL	4	4	4	4	4											
11	344-700-92200	PLATE,NAME	1	1	1	1	1											
12	344-700-92300	PLATE,NAME	1	1	1	1	1											
13	344-701-02100	PLATE,NAME	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 パイピング, クラムシェル
Assembly Name PIPING, CLAMSHELL

PY128-0000-00

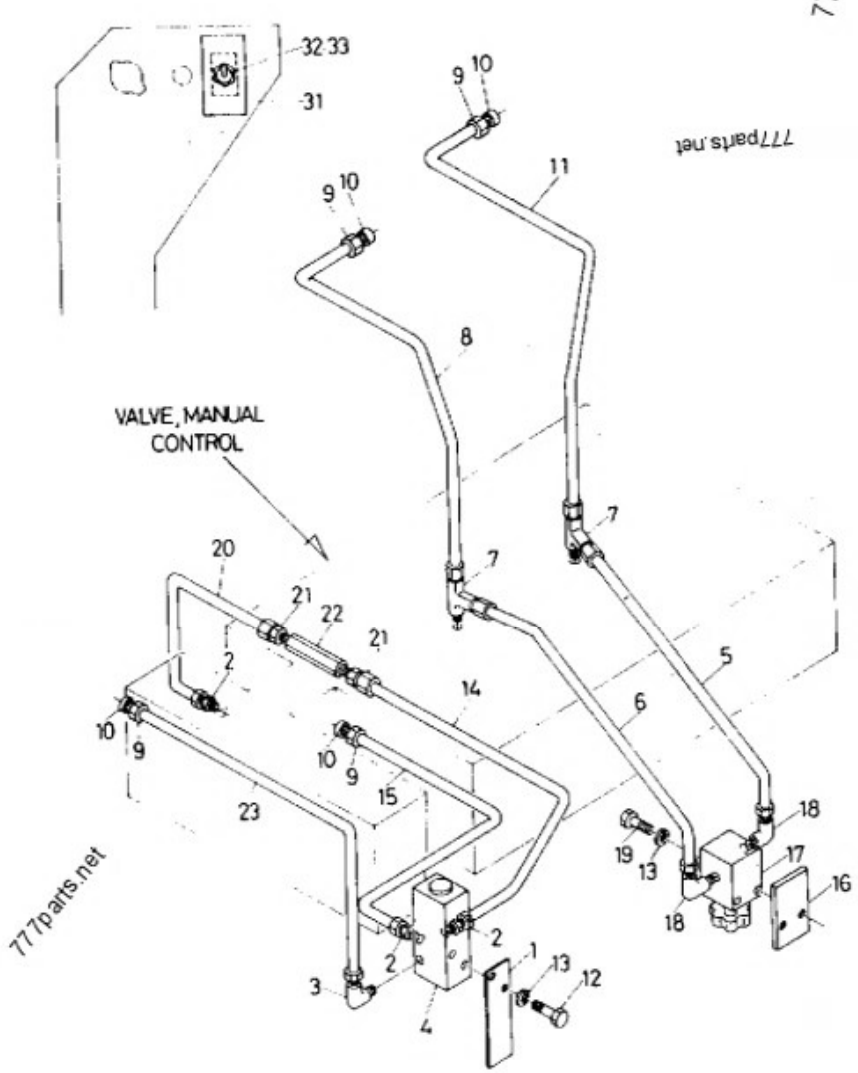

777parts.net

組立名称 パイピング, クラムシェル
Assembly Name PIPING, CLAMSHELL

FIG. PY128-0000-


スペック番号 A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
Specification No. D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	370-005-09360	PLATE	1	1	1	-	-											
2	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	4	4	4	-	-											
3	803-030-30140	FITTING,ELBOW KLN12-020N	1	1	1	-	-											
4	366-404-50000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	-	-											
5	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-											
6	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-											
7	803-050-50100	FITTING,TEE KTK12-030N	2	2	2	-	-											
8	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	2 M	-	-											
9	803-060-10100	NUT KKN12-000N	4	4	4	-	-											
10	803-090-10100	SLEEVE KKO12-000N	4	4	4	-	-											
11	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	2 M	2 M	2 M	-	-											
12	901-012-00016	BOLT M8X16	2	2	2	-	-											
13	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	-	-											
14	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-											
15	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-											
16	370-005-12600	PLATE	1	1	1	-	-											
17	366-707-20000	COCK,GAUGE	1	1	1	-	-											
18	803-030-30160	FITTING,ELBOW KLN12-030N	2	2	2	-	-											
19	901-012-08060	BOLT M8X60	2	2	2	-	-											
20	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-											
21	803-020-10160	FITTING KCT12-030N	2	2	2	-	-											
22	366-706-10000	FILTER,OIL	1	1	1	-	-											
23	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-											
31	344-710-82010	PLATE,NAME	1	1	1	-	-											
32	343-500-82210	SWITCH ASSY	1	1	1	-	-											
33	821-000-00582	CONNECTOR	1	1	1	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name　パイピング, クラムシェル
PIPING, CLAMSHELL　PY128-0003-00

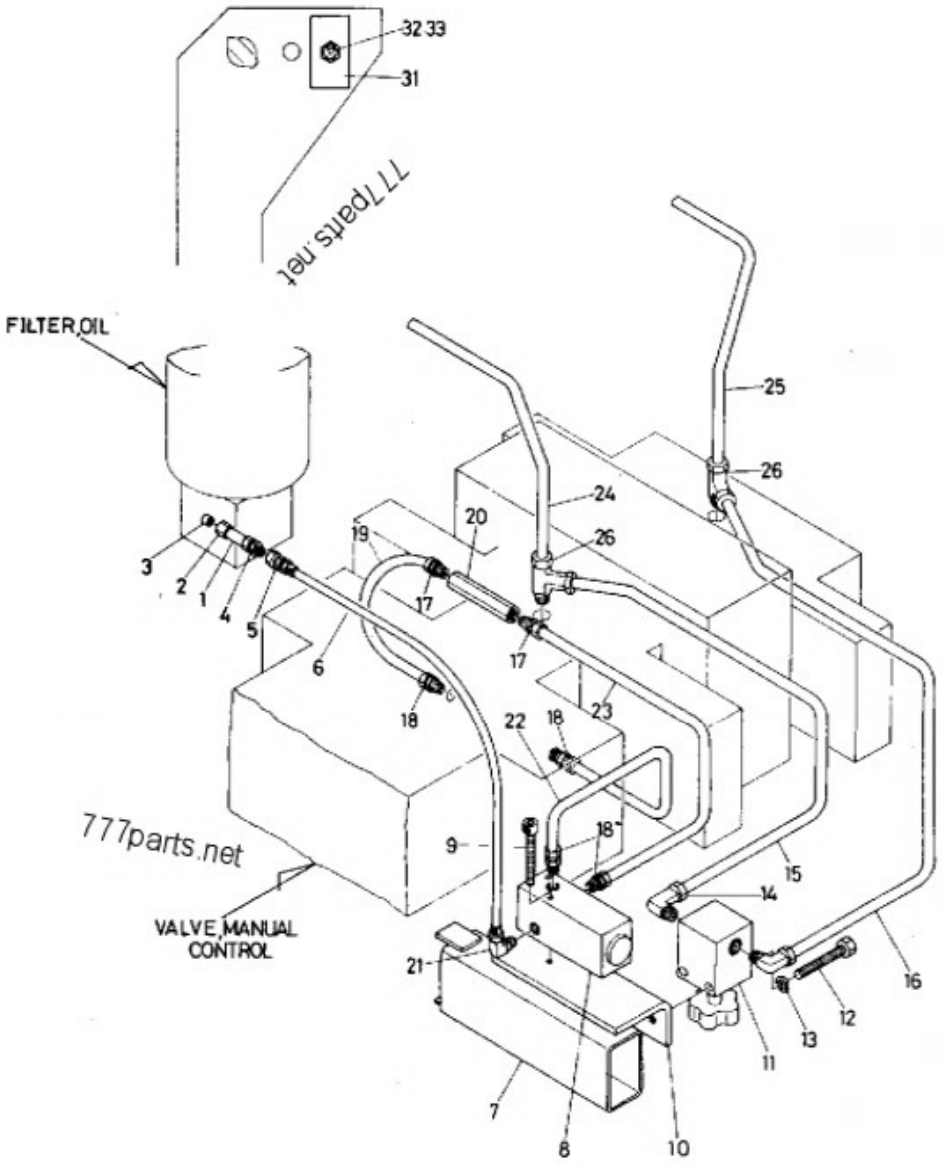

777parts.net


組立名称 Assembly Name　パイピング,クラムシェル
PIPING,CLAMSHELL　FIG. PY128-0003-


スペック番号 Specification No.　A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
2	803-060-10100	NUT KKN12-080N	1	1	1	1	1											
3	803-090-10100	SLEEVE KK012-080N	1	1	1	1	1											
4	803-200-10080	FITTING KU012-030N	1	1	1	1	1											
5	804-001-60119	FITTING 20376-U3/8X3/8	1	1	1	1	1											
6	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1	1	1	1	1											
7	344-706-44100	SUPPORT	1	1	1	1	1											
8	366-404-50080	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											
9	901-315-05050	BOLT,HEXAGON SOCKET M5X50	2	2	2	2	2											
10	344-710-83180	SUPPORT	1	1	1	1	1											
11	366-707-20080	COCK,GAUGE	1	1	1	1	1											
12	901-012-08060	BOLT M8X60	2	2	2	2	2											
13	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2											
14	803-030-30160	FITTING,ELBOW KLN12-030N	2	2	2	2	2											
15	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
16	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
17	803-020-10160	FITTING KCT12-030N	2	2	2	2	2											
18	803-020-10140	FITTING KCT12-020N	4	4	4	4	4											
19	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
20	366-706-10000	FILTER,OIL	1	1	1	1	1											
21	804-001-60199	FITTING,ELBOW 20369-U3/8X1/4	1	1	1	1	1											
22	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
23	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
24	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
25	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
26	803-050-50100	FITTING,TEE KTK12-030N	2	2	2	2	2											
31	344-710-82010	PLATE,NAME	1	1	1	1	1											
32	343-500-02210	SWITCH ASSY	1	1	1	1	1											
33	821-000-00582	CONNECTOR	1	1	1	1	1											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: クーラ, オイル COOLER, OIL — PY130-0001-00

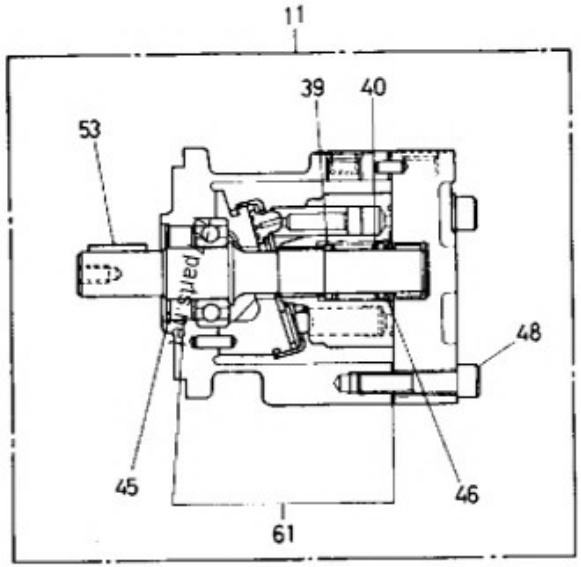

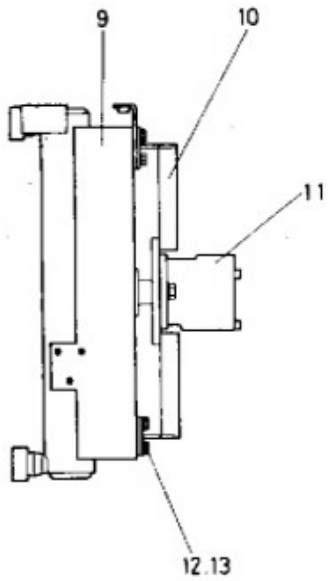


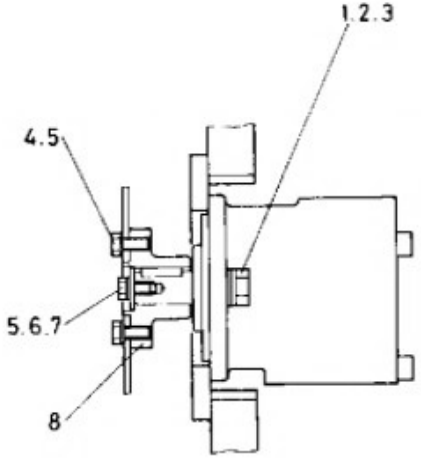

777parts.net

組立名称 Assembly Name: クーラ, オイル COOLER, OIL — PY130-0001-00

777parts.net

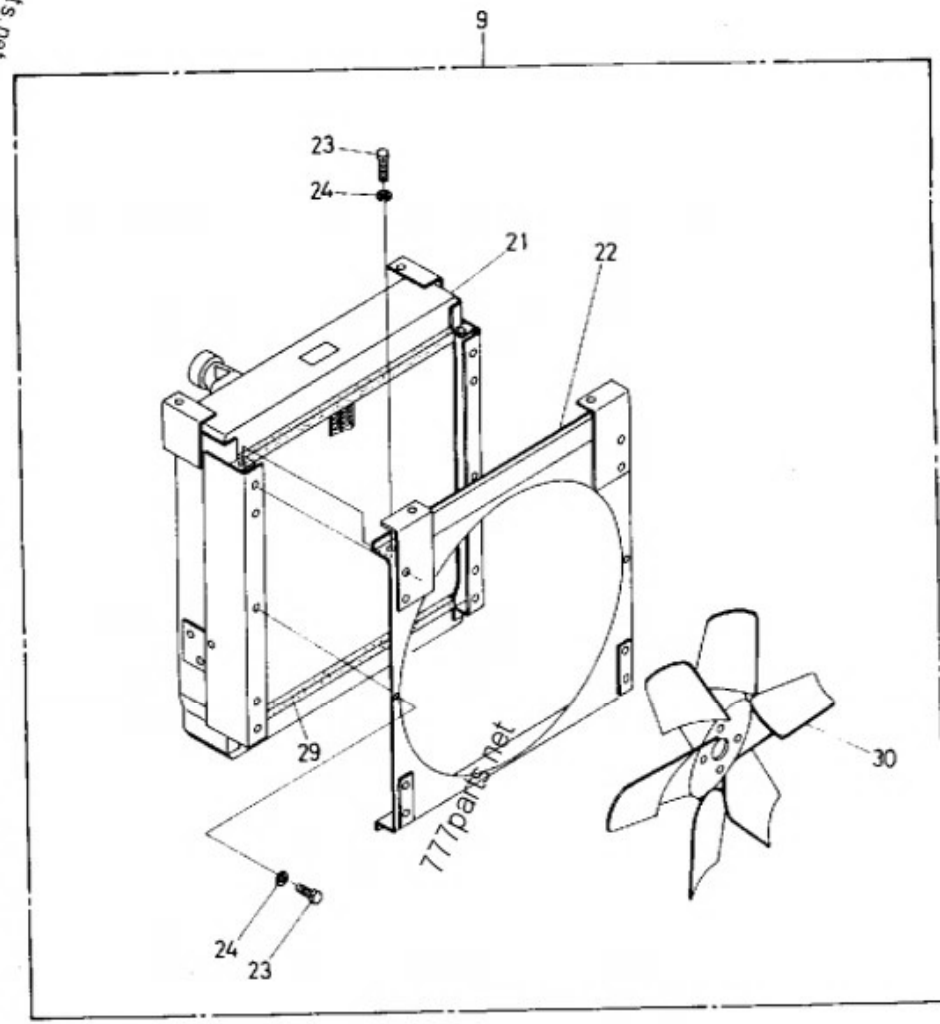

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	クーラ,オイル COOLER,OIL	FIG. PY130-0001-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00107 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-5-00122 >	

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	901-012-14035	BOLT M14X35	2	2	2	2	2												
2	903-030-71401	WASHER,PLAIN 14	2	2	2	2	2												
3	903-020-41401	WASHER,SPRING 14	2	2	2	2	2												
4	901-012-08020	BOLT M8X20	4	4	4	4	4												
5	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	5	5	5	5	5												
6	901-012-08018	BOLT M8X18	1	1	1	1	1												
7	370-005-09410	PLATE	1	1	1	1	1												
8	366-900-40500	FLANGE	1	1	1	1	1												
9	366-900-41000	COOLER ASSY,OIL	1	1	1	1	1												
10	366-900-40100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
11	366-608-40000	MOTOR ASSY,HYDRAULIC	1	1	1	1	1												
12	901-012-10030	BOLT M10X30	8	8	8	8	8												
13	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	8	8	8	8	8												
21	366-900-35050	CORE ASSY,OIL COOLER	1	1	1	1	1												
22	366-900-35060	GUIDE ASSY,FAN	1	1		1	1												
23	901-022-10020	BOLT M10X20	6	6	6	6	6												
24	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	6	6	6	6	6												
29	366-900-35040	PACKING	2	2	2	2	2												
30	366-900-35080	FAN ASSY	1	1	1	1	1												
39	366-608-45010	HOLDER,SPRING	2	2	2	2	2												
40	366-608-45020	SPRING	1	1	1	1	1												
45	366-608-45030	RING,RETAINING	1	1	1	1	1												
46	366-608-45040	RING,RETAINING	1	1	1	1	1												
48	901-315-10050	BOLT,HEXAGON SOCKET M10X50	3	3	3	3	3												
53	366-608-45050	KEY	1	1	1	1	1												
61	366-608-45060	REPAIR KIT	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name クーラ,オイル COOLER, OIL

PY130-0010-01

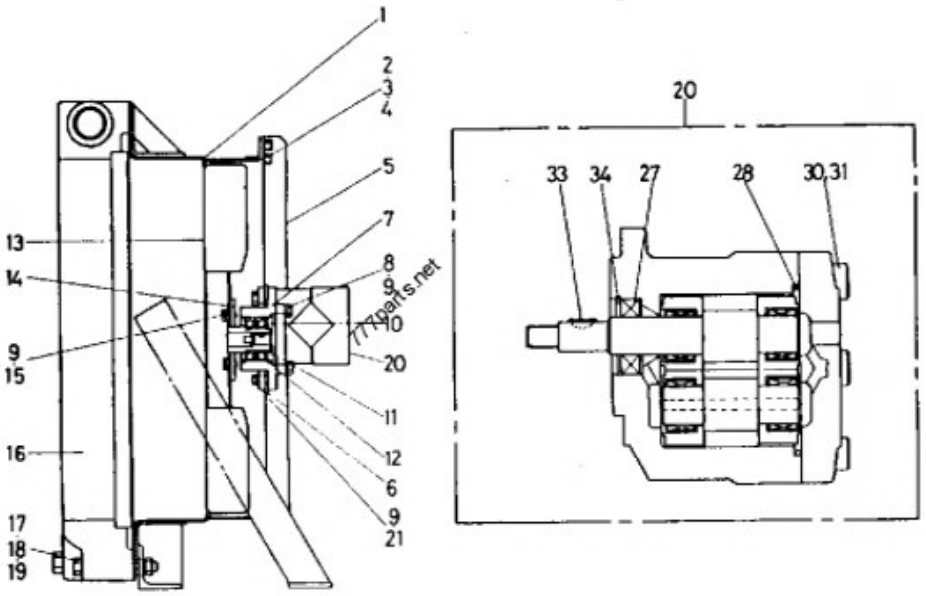

777parts.net

組立名称 Assembly Name クーラ,オイル COOLER,OIL

FIG. PY130-0010-

スペック番号 Specification No. A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


注手番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	366-900-05010	COVER	1	1	1	-	-											
2	901-022-06014	BOLT M6X14	8	8	8	-	-											
3	903-020-10600	WASHER,SPRING 6	8	8	8	-	-											
4	902-012-06000	NUT M6	8	8	8	-	-											
5	366-900-05020	SUPPORT	1	1	1	-	-											
6	366-900-05051	PLATE	1	1	1	-	-											
7	366-900-05040	SUPPORT	1	1	1	-	-											
8	901-022-08025	BOLT M8X25	4	4	4	-	-											
9	903-020-10800	WASHER,SPRING 8	12	12	12	-	-											
10	805-160-06005	BEARING,BALL 6005ZZ	2	2	2	-	-											
11	806-011-10250	RING,RETAINING S25	1	1	1	-	-											
12	806-021-10470	RING,RETAINING R47	2	2	2	-	-											
13	366-900-05950	FAN	1	1	1	-	-											
14	366-900-05061	COUPLING	1	1	1	-	-											
15	901-022-08012	BOLT M8X12	4	4	4	-	-											
16	361-300-00001	RADIATOR	1	1	1	-	-											
17	901-012-10085	BOLT M10X85	4	4	4	-	-											
18	903-020-11000	WASHER,SPRING 10	4	4	4	-	-											
19	902-012-01000	NUT M10	4	4	4	-	-											
20	366-600-10900	MOTOR ASSY,HYDRAULIC	1	1	1	-	-											
21	901-022-08020	BOLT M8X20	4	4	4	-	-											
27	912-521-01400	SEAL,OIL TCV14287	1	1	1	-	-											
28	910-029-05000	O,RING 1B G50	1	1	1	-	-											
30	901-315-08020	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X20	6	6	6	-	-											
31	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	6	-	-											
33	809-566-03130	KEY PM3X13	1	1	1	-	-											
34	806-021-10280	RING,RETAINING R28	1	1	1	-	-											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ロング ピン インスタレーション
LONG PIN INSTALLATION

PY134-0010-00

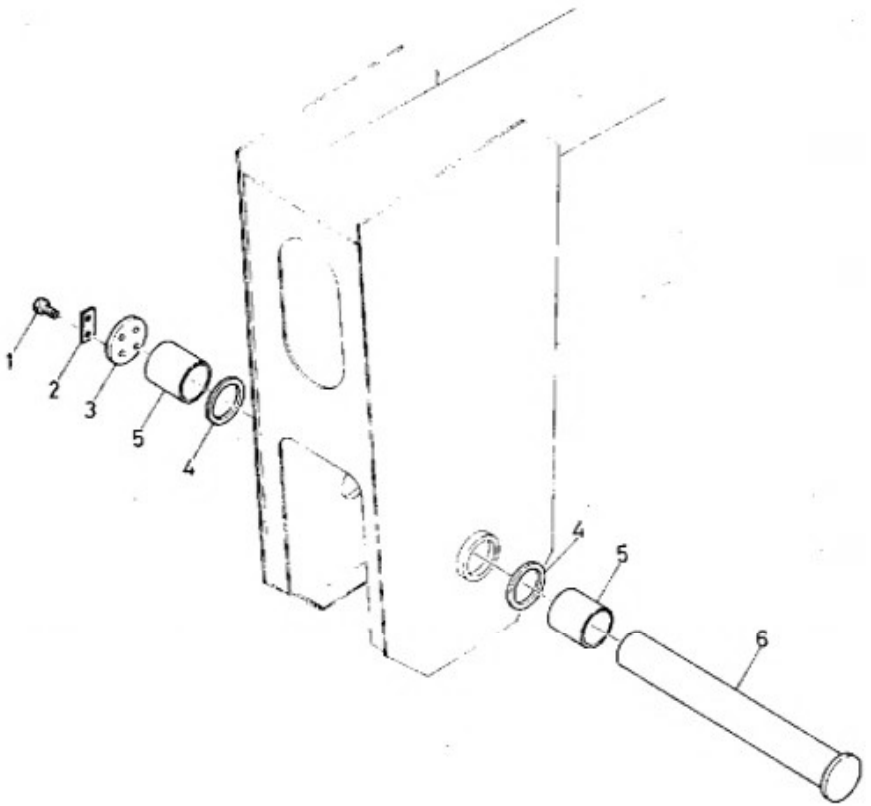

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ロングピン インスタレーション
LONG PIN INSTALLATION

FIG. PY134-0010

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	901-015-14035	BOLT M14X35	4	4	4	4	4											
2	194-910-02000	PLATE	2	2	2	2	2											
3	194-910-03000	PLATE	1	1	1	1	1											
4	194-910-04000	PLATE	2	2	-	2	2											
4	194-910-04000	PLATE	-	-	2	-	-											
5	194-910-05000	SPACER	2															
5	370-003-04410	SPACER	-	-	2	-	-											
6	194-910-06000	PIN	1	1	1	1	1											


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ラジオ インスタレーション / RADIO INSTALLATION

PY135-0030-00

777parts.net

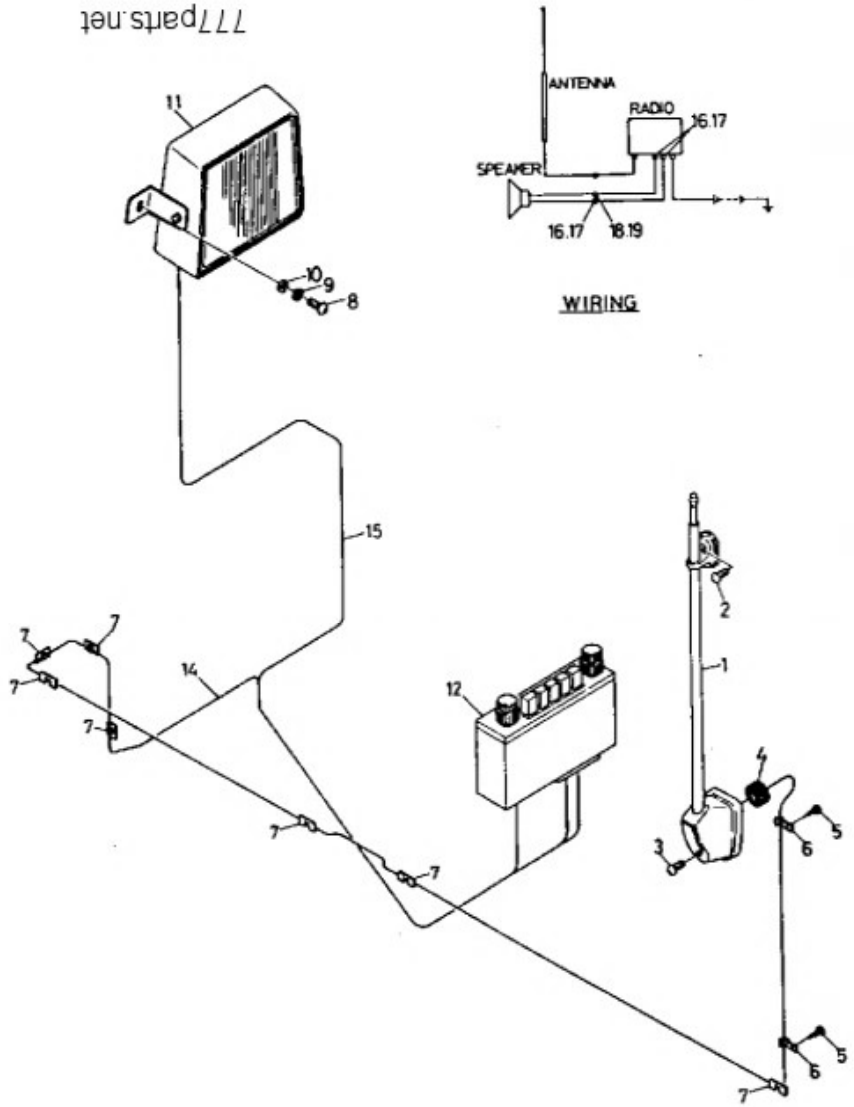

WIRING

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ラジオ インスタレーション / RADIO INSTALLATION

FIG. PY135-0030-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	344-700-20100	ANTENNA	1	1	1	1	1											
2	801-755-04016	SCREW,MACHINE M4X16	1	1	1	1	1											
3	801-725-04016	SCREW,MACHINE M4X16	1	1	1	1	1											
4	824-000-00075	GROMMET OG5	1	1	1	1	1											
5	904-415-40080	SCREW,TAPPING M4X8	2	2	2	2	2											
6	821-000-00207	CLAMP	2	2	2	2	2											
7	824-000-00024	CLAMP	7	7	7	7	7											
8	801-725-04020	SCREW,MACHINE M4X20	2	2	2	2	2											
9	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	2	2	2	2											
10	903-030-70401	WASHER,PLAIN 4	2	2	2	2	2											
11	344-700-20200	SPEAKER	1	1	1	1	1											
12	344-700-20300	RADIO	1	1	1	1	1											
14	344-700-20400	CABLE	1	1	1	1	1											
15	821-000-01243	CABLE	1	1	1	1	1											
16	821-000-00191	TERMINAL	3	3	3	3	3											
17	821-000-00185	SLEEVE	3	3	3	3	3											
18	821-000-00192	TERMINAL	1	1	1	1	1											
19	821-000-00182	SLEEVE	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name ファン インスタレーション FAN INSTALLATION

PY136-0010 00

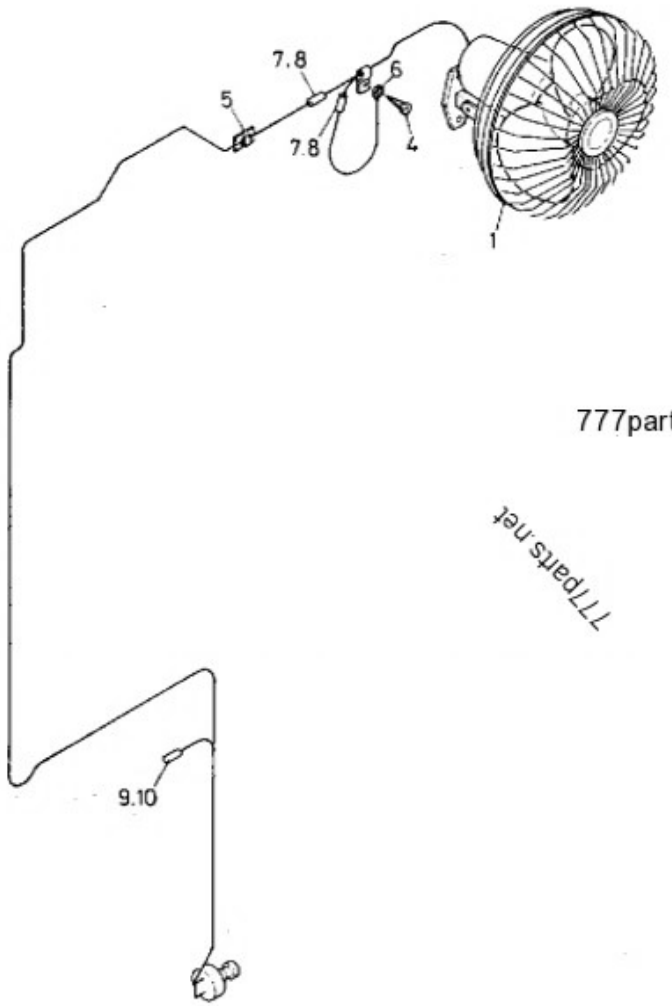

777parts.net

組立名称 Assembly Name ファン インスタレーション FAN INSTALLATION

FIG. PY116-0010-

スペック番号 Specification No. A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modif. No.
1	344-728-61000	FAN	1	1	1	1	1											
4	904-413-40080	SCREW, TAPPING M4X8	1	1	1	1	1											
5	824-000-00024	CLAMP	1	1	1	1	1											
6	821-000-00279	TERMINAL	1	1	1	1	1											
7	821-000-00191	TERMINAL	2	2	2	2	2											
8	821-000-00183	SLEEVE	2	2	2	2	2											
9	821-000-00192	TERMINAL	1	1	1	1	1											
10	821-000-00182	SLEEVE	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エバポレータ インスタレーション (デンソー) EVAPORATOR INSTALLATION (DENSO)

PY137-0002-00

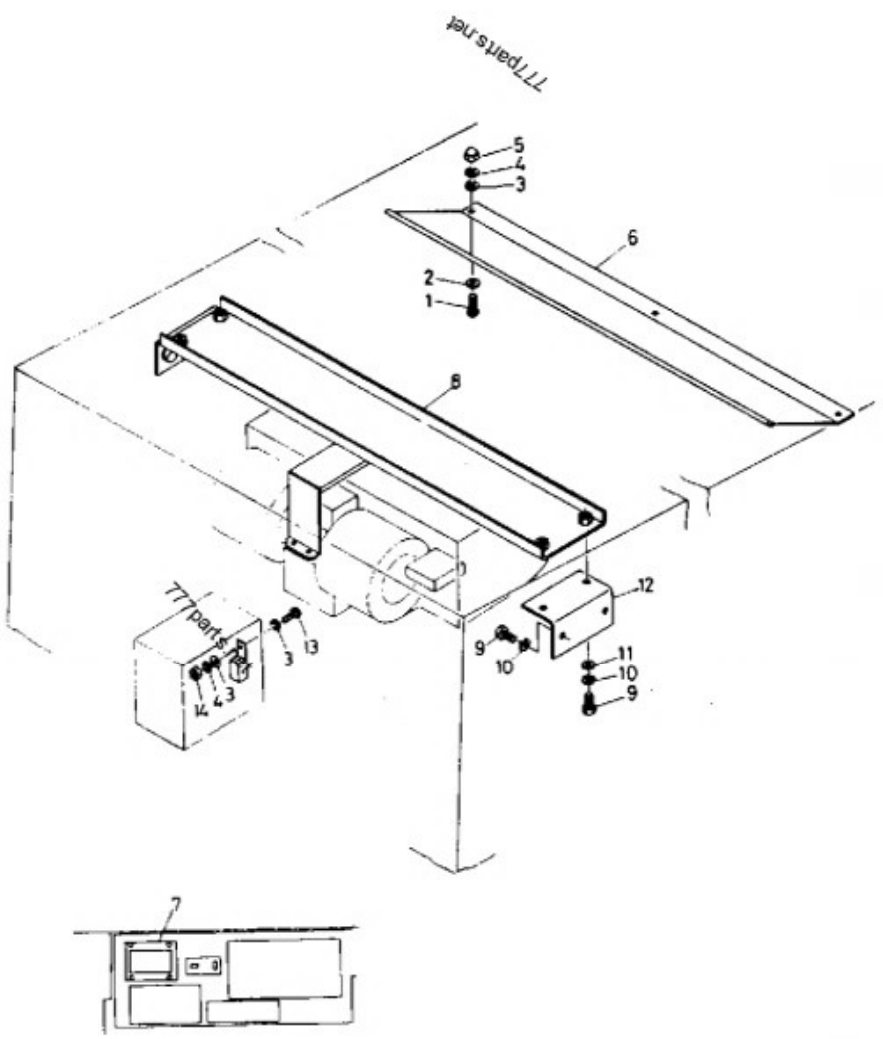

組立名称 Assembly Name: エバポレータ インスタレーション (デンソー) EVAPORATOR INSTALLATION(DENSO)


FIG. PY137-0002-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250H-3-00101) B (TR-250H-3-00102) C (TR-250H-3-00103) D (TR-250H-3-00121) E (TR-250H-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ペー Req
1	881-863-06016	SCREW,MACHINE M6X16	3	3	3	3	3												
2	903-052-10601	WASHER	3	3	3	3	3												
3	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	3	3	3	3	3												
4	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	3	3	3	3	3												
5	902-402-00600	NUT,CAP M6	3	3	3	3	3												
6	344-700-60410	COVER	1	1	1	1	1												
7	344-711-42200	SUPPORT	1	1	1	1	1												
8	344-711-42100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
9	901-012-08018	BOLT M8X18	8	8	8	8	8												
10	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	8	8	8	8	8												
11	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	4	4	4	4	4												
12	334-712-80550	SUPPORT	2	2	2	2	2												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 エバポレータ インスタレーション (ディーゼル)
Assembly Name EVAPORATOR INSTALLATION (DIESEL) PY137-0030-00

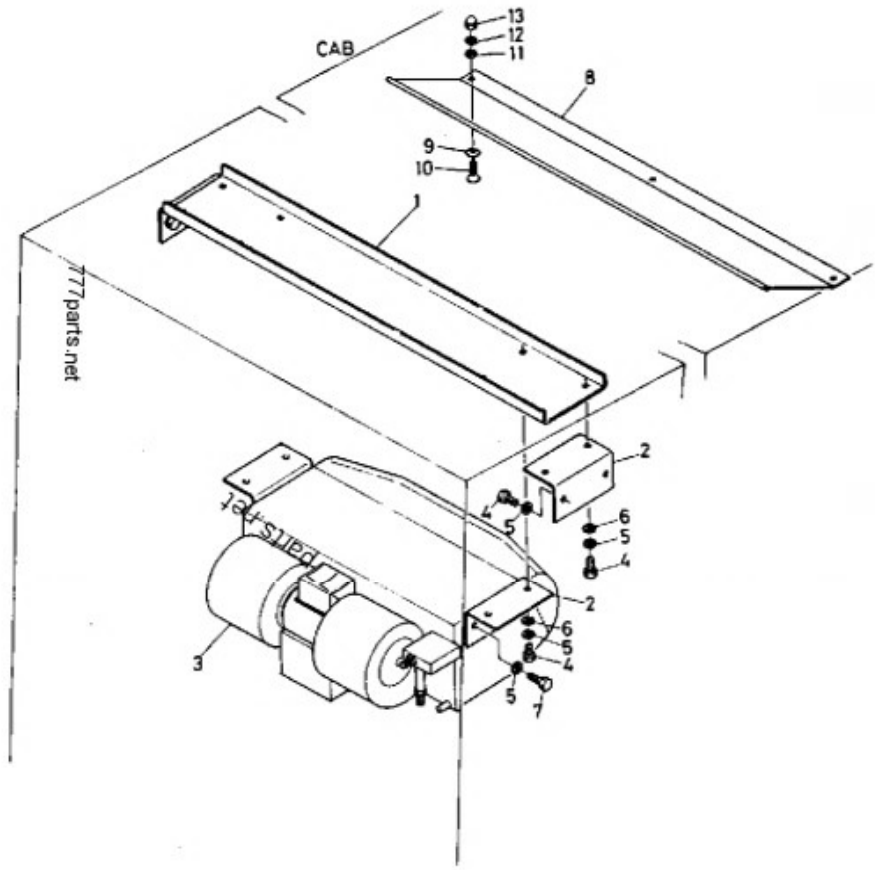

777parts.net

組立名称 エバポレータ インスタレーション(ディーゼル)
Assembly Name EVAPORATOR INSTALLATION(DIESEL) FIG. PY137-003


スペック番号 Specification No. A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	334-712-80500	SUPPORT	1	1	-	1	1											
2	334-712-80550	SUPPORT	4	4	-	4	4											
3	363-200-70000	EVAPORATOR	1	1	-	1	1											
4	901-012-08018	BOLT M8X18	12	12	-	12	12											
5	903-020-40861	WASHER,SPRING 8	16	16	-	16	16											
6	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	8	8	-	8	8											
7	901-012-08012	BOLT M8X12	4	4	-	4	4											
8	344-700-80410	COVER	1	1	-	1	1											
9	903-052-10601	WASHER	3	3	-	3	3											
10	801-865-06016	SCREW,MACHINE M6X16	3	3	-	3	3											
11	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	5	5	-	5	5											
12	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	3	3	-	3	3											
13	902-402-00600	NUT,CAP M6	5	5	-	3	3											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: コンプレッサ コンデンサ アッシ (ディーゼル) / COMPRESSOR CONDENSER ASSY (DIESEL) — PY138-0001-01

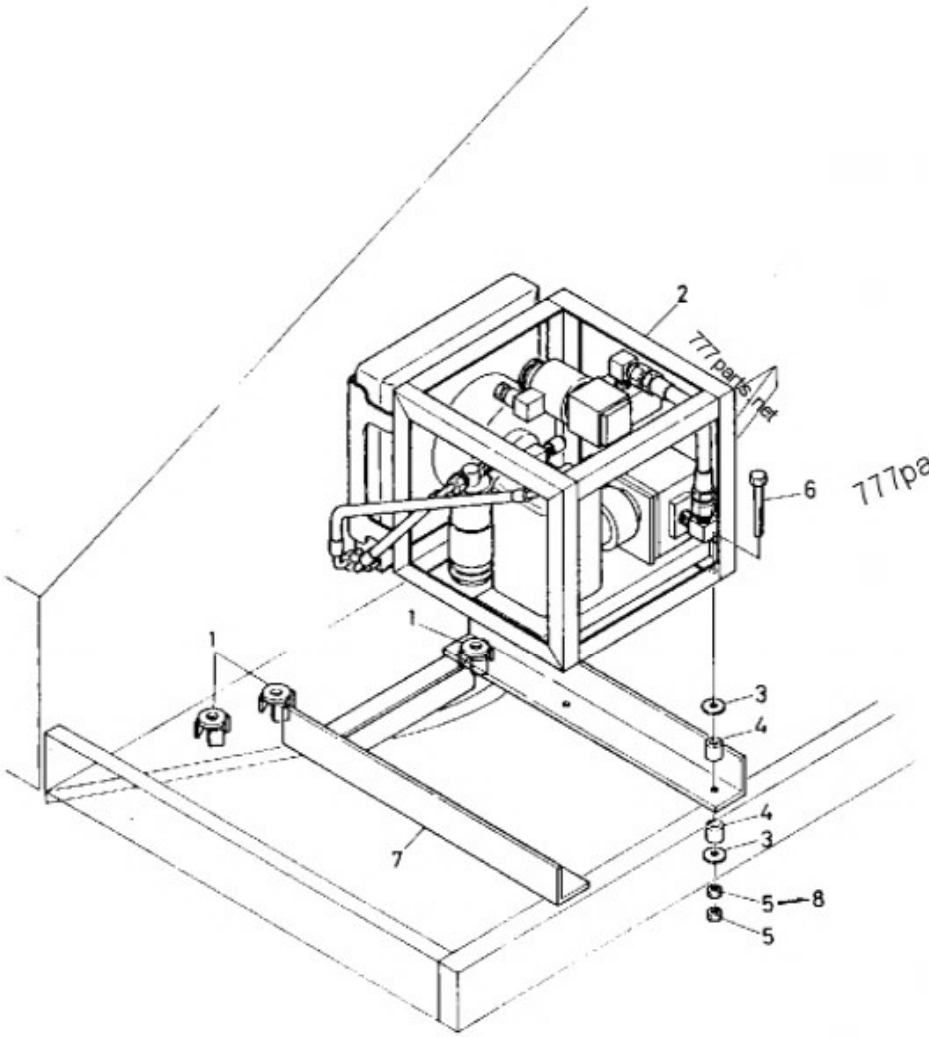

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ/ｺﾝﾃﾞﾝｻ ASSY (ﾀﾞｰｾﾞﾙ) / COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL) — FIG. PY138-0001-


スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

図示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	160-720-05081	STOPPER	1	1	1	-	-											- 516077
																		(- 2031939)
1	342-301-27000	STOPPER	1	1	1	-	-											516078 -
																		(2031939 -)
2	344-700-62000	CONPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	1	1	1	-	-											
3	370-005-04940	PLATE	8	8	8	-	-											
4	824-000-00302	INSULATOR	4	-	-	-	-											- 515282
																		(- 2016557)
4	824-000-00302	INSULATOR	-	8	8	-	-											
4	824-000-00302	INSULATOR	8	-	-	-	-											515283 -
																		(2016557 -)
5	902-012-01000	NUT M10	8	8	-	-	-											- 515411
																		(- 2015151)
5	902-012-01000	NUT M10	-	-	4	-	-											
5	902-012-01000	NUT M10	4	4	-	-	-											515412 -
																		(2015151 -)
6	901-012-10100	BOLT M10X100	4	-	-	-	-											- 515411
																		(- 2015151)
6	901-012-10090	BOLT M10X90	-	-	4	-	-											
6	901-012-10090	BOLT M10X90	4	4	-	-	-											515417 -
																		(2015151 -)
7	344-706-32100	SUPPORT	1	1	1	-	-											
8	902-032-01000	NUT M10	-	-	4	-	-											
8	902-032-01000	NUT M10	4	4	-	-	-											515412 -
																		(2015151 -)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: コンプレッサ コンデンサ アッシ (ディーゼル)
COMPRESSOR CONDENSER ASS'Y (DIESEL)
PY138-0007-00

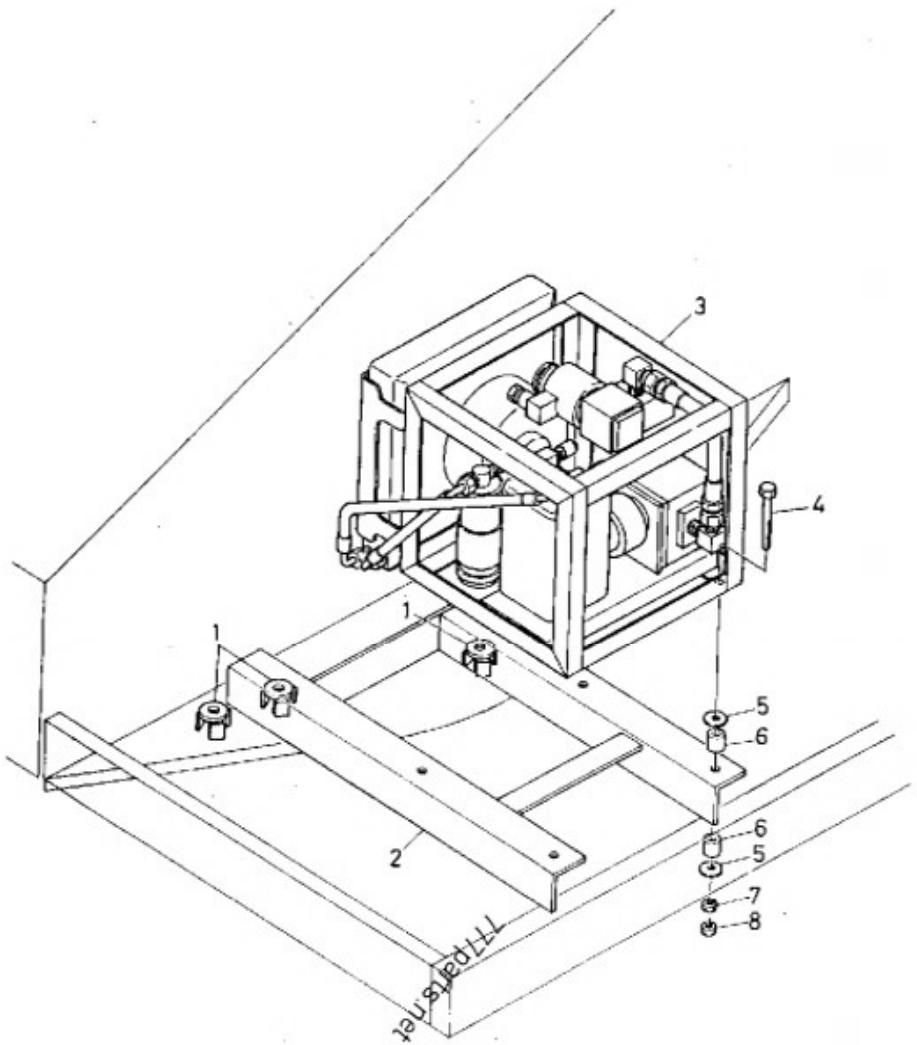

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ/ｺﾝﾃﾞﾝｻ ASSY (ﾃﾞｰｾﾞﾙ)
COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)
FIG. PY138-0007


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-1-00105
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

図示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	160-720-05001	STOPPER	-	-	-	3	3											
2	344-706-33100	SUPPORT	-	-	-	1	1											
3	344-706-62000	COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	-	-	-	1	1											
4	901-010-10090	BOLT M10X90	-	-	-	4	4											
5	370-005-04940	PLATE	-	-	-	8	8											
6	824-000-00302	INSULATOR	-	-	-	8	8											
7	902-012-01000	NUT M10	-	-	-	4	4											
8	902-032-01000	NUT M10	-	-	-	4	4											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: コンプレッサ/コンデンサ アッシ (デンソー) COMPRESSOR/CONDENSER ASS'Y (DENSO) — PY138-0008-00

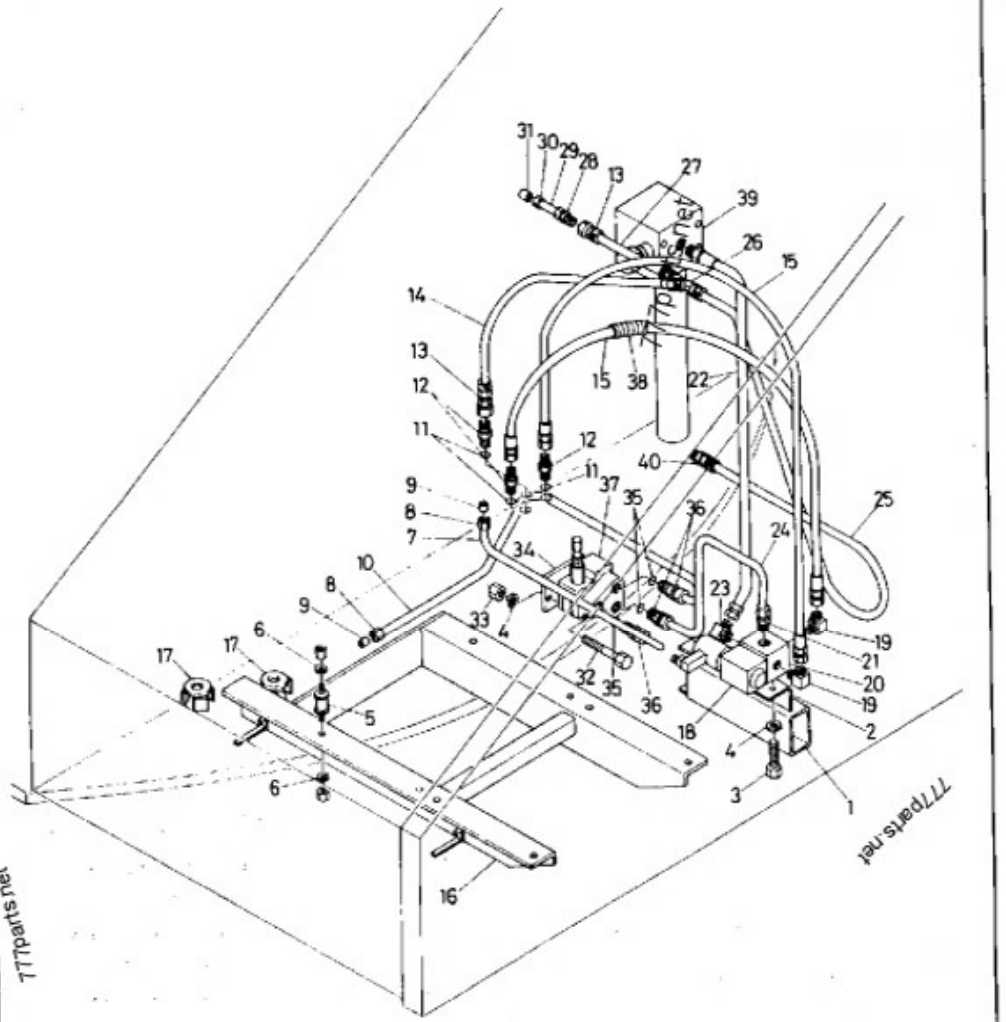

777parts.net

組立名称 Assembly Name: コンプレッサ/コンデンサ ASSY (デンソー) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DENSO) — FIG. PY138-0008-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	344-706-44190	SUPPORT	1	1	1	1	1											
2	378-005-28970	SUPPORT	1	1	1	1	1											
3	901-012-08014	BOLT M8X14	2	2	2	2	2											
4	905-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4											
5	344-711-41300	CUSHION	4	4	4	4	4											
6	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	8	8	8	8	8											
7	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	1	1	1	1											
8	803-060-10160	NUT KKN18-000N	2	2	2	2	2											
9	803-090-10160	SLEEVE KK018-000N	2	2	2	2	2											
10	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	1	1	1	1											
11	918-028-01400	O.RING 18 P14	3	3	3	3	3											
12	804-001-60129	JOINT	3	3	3	3	3											
13	804-001-60119	FITTING 20376-U3/8X3/8	2	2	2	2	2											
14	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1	1	1	1	1											
15	379-024-08150	HOSE	2	2	2	2	2											
16	344-706-44300	SUPPORT	1	1	1	1	1											
17	160-720-05001	STOPPER	3	3	3	3	3											
18	366-413-40000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											
19	804-304-50650	JOINT YL503	2	2	2	2	2											
20	344-706-44400	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1											
21	803-028-10240	FITTING KC118-040N	1	1	1	1	1											
22	379-024-07440	HOSE	1	1	1	1	1											
23	804-304-50850	JOINT YL504	1	1	1	1	1											
24	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	1	1	1	1											
25	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1	1	1	1	1											
26	804-001-60125	FITTING,TEE 20364-U3/8	1	1	1	1	1											
27	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1	1	1	1	1											
28	803-200-10080	FITTING KUD12-030N	1	1	1	1	1											
29	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	1	1											
30	803-060-10100	NUT KKN12-000N	1	1	1	1	1											
31	803-090-10100	SLEEVE KK012-000N	1	1	1	1	1											
32	901-012-08065	BOLT M8X65	2	2	2	2	2											
33	902-012-00800	NUT M8	2	2	2	2	2											
34	370-005-15620	PLATE	1	1	1	1	1											
35	918-028-01800	O.RING 18 P18	3	3	3	3	3											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: コンプレッサ/コンデンサ ASSY (デンソー) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DENSO)

FIG. PY138-0008-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-1-00103)
D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-1-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
36	883-020-90241	FITTING EC018-040N	1	1	1	1	1												
37	366-102-40001	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	-											- 515714	646
37	366-105-10000	VALVE,FLOW CONTROL	-	-	-	-	1											(- 2025445)	646
37	366-105-10000	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	-											515715 -	646
38	821-000-01411	TUBE,SPIRAL	1	1	1	1	1											(2025445 -)	
39	344-706-31100	JOINT	1	1	1	1	1												
40	804-001-60103	FITTING 20368-U3/8X1/4	1	1	1	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

777parts.net

777parts.net
https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: コンプレッサ/コンデンサ アッシ (デンソー オイルクーラ付)
COMPRESSOR/CONDENSER ASS'Y(WITH OIL COOLER DENSO) PY138-0009-00

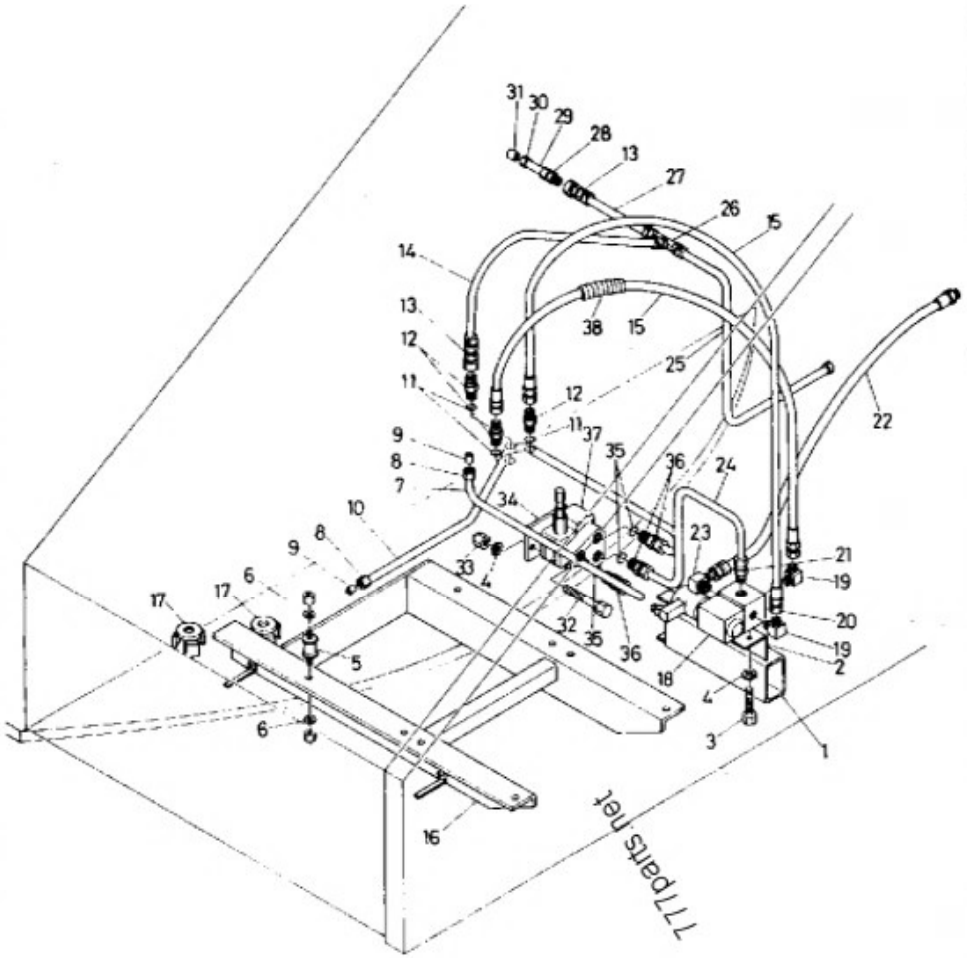

777parts.net

組立名称 Assembly Name: コンプレッサ/コンデンサ ASSY (デンソー)
COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DENSO.WITH OIL) FIG. PY138-0009-00

スペック番号 Specification No.: A (TR-250H-3-00101) > B (TR-250H-3-00102) > C (TR-250H-3-00103)
D (TR-250H-3-00121) > E (TR-250H-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
1	344-706-44100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
2	370-005-28970	SUPPORT	1	1	1	1	1												
3	901-012-08014	BOLT M8X14	2	2	2	2	2												
4	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	4	4	4	4	4												
5	344-711-41300	CUSHION	4	4	4	4	4												
6	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	8	8	8	8	8												
7	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
8	803-060-10160	NUT KKN18-080N	2	2	2	2	2												
9	803-090-10160	SLEEVE KK018-080N	2	2	2	2	2												
10	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
11	910-028-01400	O.RING 18 P14	3	3	3	3	3												
12	804-001-60129	JOINT	3	3	3	3	3												
13	804-001-60119	FITTING 20376-U3/8X3/8	2	2	2	2	2												
14	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
15	370-024-08130	HOSE	2	2	2	2	2												
16	344-706-44100	SUPPORT	1	1	1	1	1												
17	160-720-05001	STOPPER	1	1	1	1	1												
18	366-413-40000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1												
19	804-304-50650	JOINT YL505	2	2	2	2	2												
20	344-706-44400	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1												
21	803-020-10240	FITTING KC11R-040N	1	1	1	1	1												
22	370-024-17470	HOSE	1	1	1	1	1												
23	804-304-50850	JOINT YL504	1	1	1	1	1												
24	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
25	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
26	804-001-60125	FITTING,TFE 20364-U3/8	1	1	1	1	1												
27	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
28	803-200-10080	FITTING KUD12-030N	1	1	1	1	1												
29	814-050-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M												
30	803-060-10100	NUT KKN12-080N	1	1	1	1	1												
31	803-090-10100	SLEEVE KK012-080N	1	1	1	1	1												
32	901-012-08065	BOLT M8X65	2	2	2	2	2												
33	902-012-00800	NUT M8	2	2	2	2	2												
34	370-005-15620	PLATE	1	1	1	1	1												
35	910-028-01800	O.RING 18 P18	3	3	3	3	3												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (デンソー) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DENSO,WITH OIL)	FIG. PY114-0009-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-1-00101 > B < TR-250M-1-00102 > C < TR-250M-1-00103 > D < TR-250M-1-00121 > E < TR-250M-1-00122 >	

図示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
36	803-020-00241	FITTING KC018-040N	3	3	3	3	3												
37	366-102-48001	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	1	1												646
38	821-000-01411	TUBE,SPIRAL	1	1	1	1	1												

777parts.net

MEMO


777parts.net

parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: コンプレッサ コンデンサ アッシ (ディーゼル)
COMPRESSOR CONDENSER ASSY (DIESEL)

PY138-0011-00

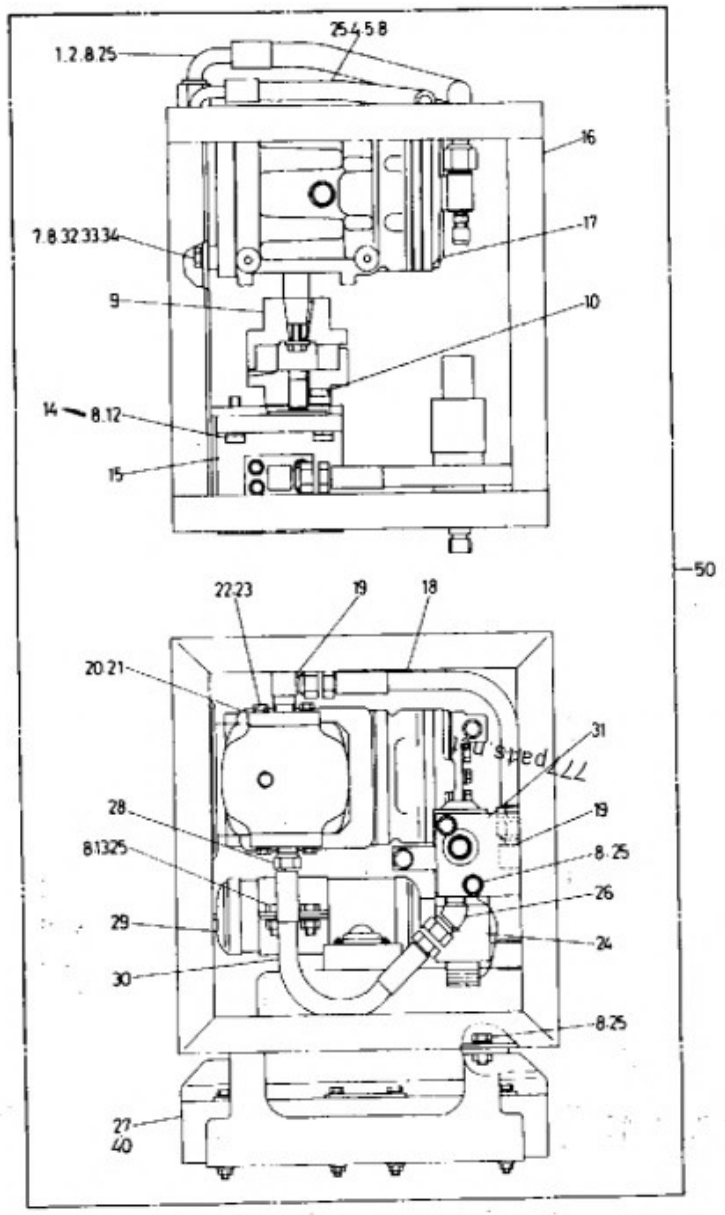

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ/ｺﾝﾃﾞﾝｻ ASSY (ﾃﾞｰｾﾞﾙ)
COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)
FIG. PY138-0011-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modification No.)
1	344-700-62100	HOSE	1	1	1	1	1											
2	821-000-02016	CLAMP	1	1	1	1	1											
4	344-700-62200	HOSE	1	1	1	1	1											
5	821-000-02015	CLAMP	1	1	1	1	1											
7	901-012-08040	BOLT M8X40	4	4	4	4	4											
8	985-020-40801	WASHER,SPRING 8	10	10	-	-	-											- 515411
8	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	14	14	14											- 2015150)
8	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	14	14	-	-	-											515412 -
9	344-700-62300	COUPLING	1	1	1	1	1											(2015150 -)
10	907-300-04120	SCREW,SET M4X0.7	1	1	1	1	1											
12	901-012-08025	BOLT M8X25	4	4	-	-	-											- 515411
12	901-315-08025	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X25	-	-	4	4	4											- 2015150)
12	901-315-08025	BOLT,HEXAGON SOCKET M8X25	4	4	-	-	-											515412 -
13	902-012-00800	NUT M8	2	2	2	2	2											(2015150 -)
14	903-024-00801	WASHER,SPRING 8	-	-	4	4	4											
14	903-024-00801	WASHER,SPRING 8	4	4	-	-	-											515412 -
15	366-602-50000	MOTOR,OIL	1	1	1	1	1											(2015150 -)
16	344-700-62400	CASE	1	1	1	1	1											
17	363-200-80000	COMPRESSOR	1	1	1	1	1											
18	370-024-04830	HOSE	1	1	1	1	1											
19	804-304-50650	JOINT YL503	2	2	2	2	2											
20	370-009-04900	FITTING,FLANGE	2	2	2	2	2											
21	910-012-02500	O-RING 1A G25	2	2	2	2	2											
22	901-012-06025	BOLT M6X25	8	8	8	8	8											
23	985-020-40A01	WASHER,SPRING 6	8	8	8	8	8											
24	366-401-70000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											
25	901-012-08020	BOLT M8X20	10	10	10	10	10											
26	804-304-70650	JOINT YU703	1	1	1	1	1											
27	363-200-60000	CONDENSER	1	1	1	1	1											
28	804-304-10650	JOINT YS103	1	1	-	-	-											- 515310
29	334-712-80400	TANK	1	1	1	1	1											- 2013781)
30	370-024-04840	HOSE	1	1	1	1	1											
31	344-700-62650	FITTING,FLANG	1	1	1	1	1											
32	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	-	-	4	4	4											
32	903-030-71001	WASHER,PLAIN 10	4	4	-	-	-											515412 -
																		(2015176 -)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (ディーゼル) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	FIG. PY13A-0011-00
スペック番号 Specification No.	A (TR-250M-5-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105) D (TR-250M-5-00121) E (TR-250M-3-00122)	

表示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)	ページ Page
33	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	4	4	4												
33	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	4	4	-	-	-												515412 - (2015376 -)
34	378-005-20500	PLATE	-	-	4	4	4												
34	378-005-20500	PLATE	4	4	-	-	-												515412 - (2015376 -)
40	363-200-65010	MOTOR,CONDENCER FUN	1	1	1	1	1												
50	344-700-62000	COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	1	1	1	1	1												

Issued 77
777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: コンプレッサ/コンデンサ ASSY
COMPRESSOR/CONDENSOR ASS'Y

PY138-0014-01

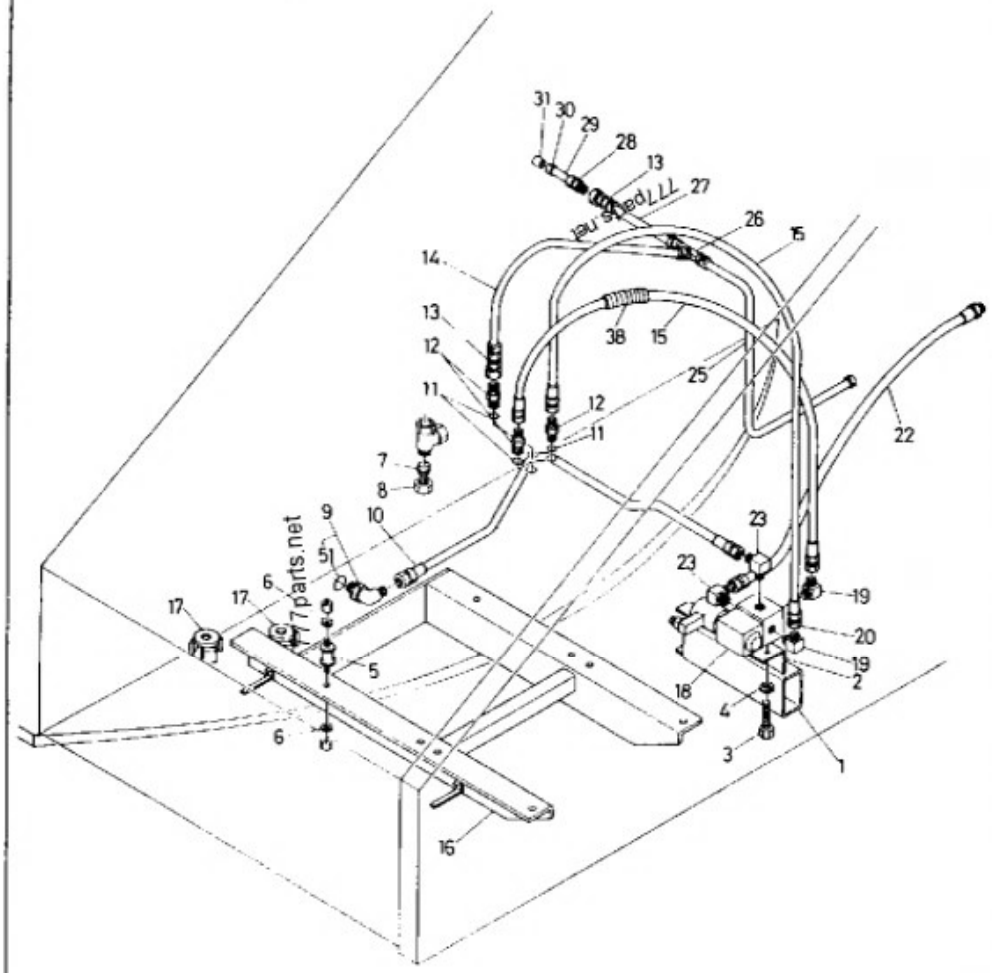

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ/ｺﾝﾃﾞﾝｻ ASSY
COMPRESSOR/CONDENSER ASSY

FIG. PY138-0014-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	344-706-44100	SUPPORT	1	1	1	1	1											
2	370-005-28970	SUPPORT	1	1	1	1	1											
3	901-012-08014	BOLT M8X14	2	2	2	2	2											
4	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2											
5	344-711-41300	CUSHION	4	4	4	4	4											
6	903-010-70801	WASHER,PLAIN 8	8	8	8	8	8											
7	803-222-18000	PLUG	1	1	1	1	1											
8	803-060-10160	NUT KKN18-080N	1	1	1	1	1											
9	804-306-20800	JOINT 3062-08	1	1	1	1	1											
10	370-024-05500	HOSE	1	1	1	1	1											
11	910-028-01400	O.RING 18 P14	3	3	3	3	3											
12	804-001-60129	JOINT	3	3	3	3	3											
13	804-001-60119	FITTING 20376-U3/8X3/8	2	2	2	2	2											
14	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
15	370-024-08150	HOSE	2	2	2	2	2											
16	344-706-44300	SUPPORT	1	1	1	1	1											
17	160-720-05001	STOPPER	3	3	3	3	3											
18	366-415-40000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											
19	804-304-50650	JOINT YL503	2	2	2	2	2											
20	344-706-44400	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1											
22	370-024-17470	HOSE	1	1	1	1	1											
23	804-304-50859	JOINT YL504	2	2	2	2	2											
25	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
26	804-001-60125	FITTING,TEE	1	1	1	1	1											
27	333-400-81040	20364-U3/8 HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
28	803-200-10080	FITTING KUD12-080N	1	1	1	1	1											
29	814-080-09160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
30	803-060-10100	NUT KKN12-080N	1	1	1	1	1											
31	803-090-10100	SLEEVE KKD12-080N	1	1	1	1	1											
38	821-000-01411	TUBE,SPIRAL	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
51	910-028-01800	O.RING 18 P18	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: コンプレッサ/コンデンサ ASS'Y
COMPRESSOR/CONDENSOR ASS'Y

PY138-0015-01

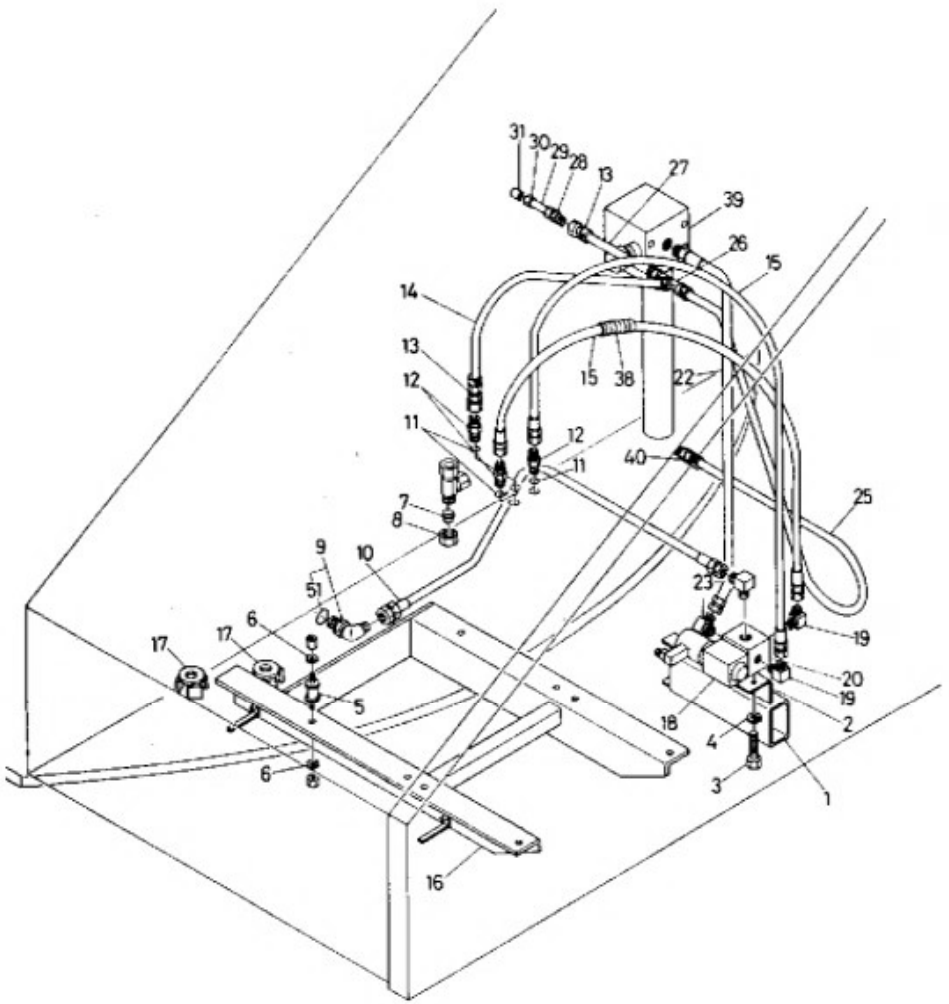

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ ｺﾝﾃﾞﾝｻ ASSY
COMPRESSOR CONDENSER ASSY

FIG. PY138-0015-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00103)
D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	L	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	344-706-44100	SUPPORT	1	1	1	1	1											
2	370-005-28970	SUPPORT	1	1	1	1	1											
3	901-012-08014	BOLT M8X14	2	2	2	2	2											
4	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	2	2	2	2	2											
5	344-711-41300	CUSHION	4	4	4	4	4											
6	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	8	8	8	8	8											
7	803-222-18000	PLUG	1	1	1	1	1											
8	803-060-10160	NUT KKN18-000N	1	1	1	1	1											
9	804-306-20800	JOINT 3062-08	1	1	1	1	1											
10	370-024-05500	HOSE	1	1	1	1	1											
11	910-028-01400	O.RING 1B P14	3	3	3	3	3											
12	804-001-60129	JOINT	3	3	1	3	3											
13	804-001-60119	FITTING 20376-U3/8X3/8	2	2	2	2	2											
14	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
15	370-024-08130	HOSE	2	2	2	2	2											
16	344-706-44300	SUPPORT	1	1	1	1	1											
17	160-720-05061	STOPPER	3	3	3	3	3											
18	366-413-40000	VALVE,SOLENOID	1	1	1	1	1											
19	804-304-50650	JOINT YL501	2	2	2	2	2											
20	344-706-44400	FITTING,FLANGE	1	1	1	1	1											
22	370-024-07640	HOSE	1	1	1	1	1											
23	804-304-50450	JOINT YL504	2	2	2	2	2											
25	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
26	804-001-60125	FITTING,TEE 20364-U3/8	1	1	1	1	1											
27	333-400-81040	HOSE 660-NFK	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
28	803-200-10080	FITTING KUD12-030N	1	1	1	1	1											
29	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M											
30	803-060-10100	NUT KKN12-000N	1	1	1	1	1											
31	803-090-10100	SLEEVE KKD12-000N	1	1	1	1	1											
38	821-000-01411	TUBE,SPIRAL	1	1	1	1	1											
39	344-706-31100	JOINT	1	1	1	1	1											- 515958 (- 2027966
40	804-001-60103	FITTING 20368-U3/8X1/4	1	1	1	1	1											
51	910-028-01800	O.RING 1B P18	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ホーシズ,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES, CAB COOLER (DIESEL)

PY139-0001-01

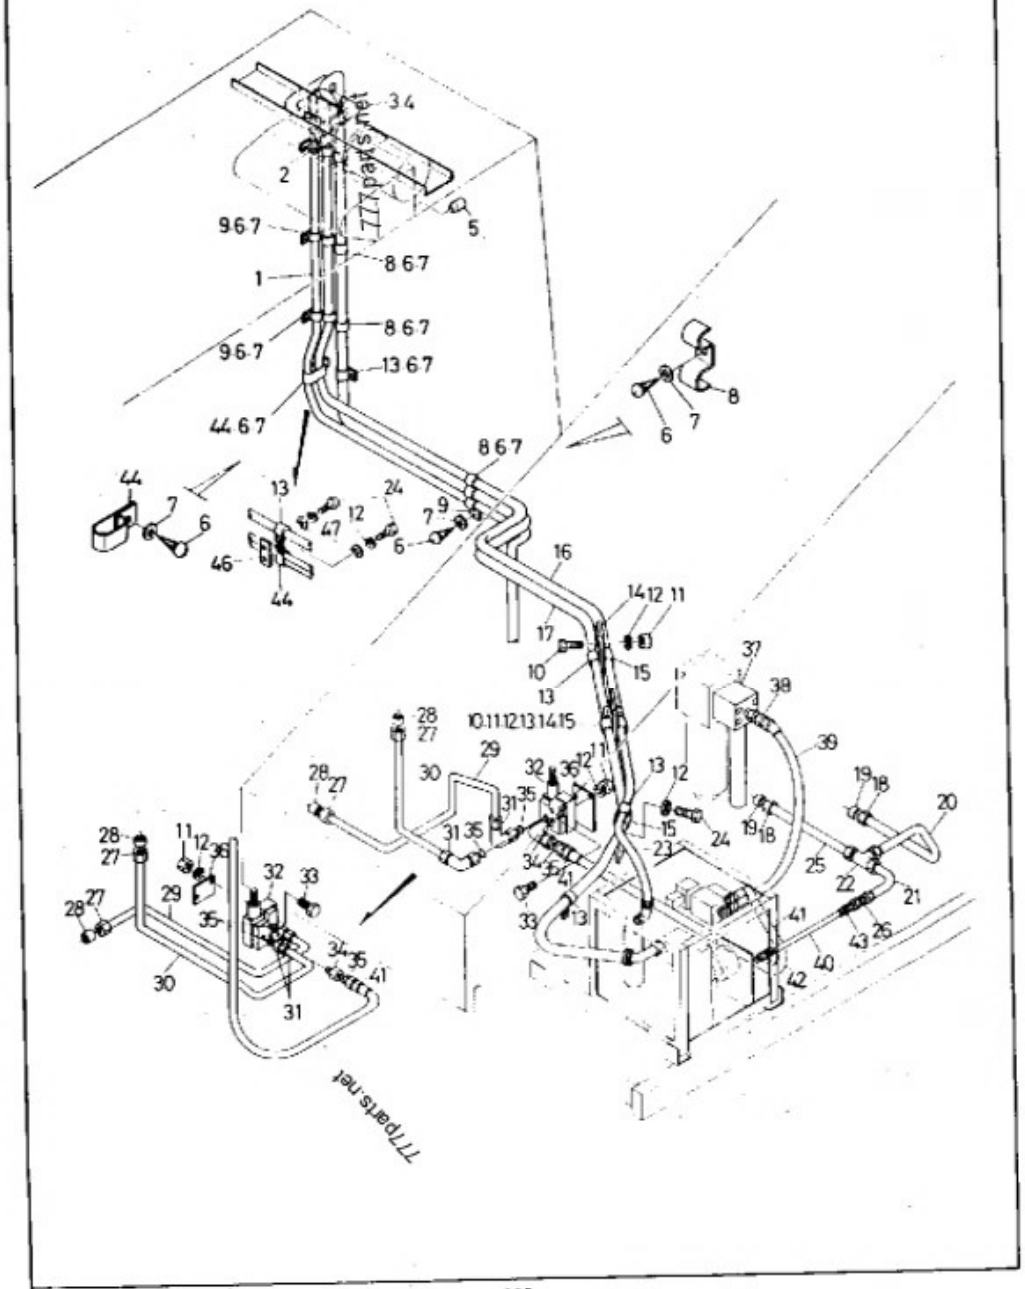

組立名称 Assembly Name: ホーシズ,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES,CAB COOLER (DIESEL)

FIG. PY139-0001-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)

Key No	Part No.	Part Name	Qty Per Section A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Serial No. (Modif. No.)
1	896-040-12140	HOSE,VINYL 12X14	3	3	-	-												- 515411
			M	M														(- 2015292)
1	344-706-31080	HOSE	-	-	1	-												
					M													
1	344-706-31080	HOSE	3	3	-	-												515412 -
			M	M														(2015292 -)
2	918-036-00500	BAND 2A	1	1	1	-												
3	334-712-80900	JOINT	1	1	1	-												
4	344-706-31020	INSULATOR	1	1	1	-												
5	344-700-60750	PLUG	1	1	1	-												
6	904-413-50100	SCREW,TAPPING M5X10	10	-	-	-												- 515282
																		(- 2014552)
6	904-413-50100	SCREW,TAPPING M5X10	-	8	8	-												
6	904-413-50100	SCREW,TAPPING M5X10	8	-	-	-												515283 -
																		(2014552 -)
7	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	10	-	-	-												- 515282
																		(- 2014552)
7	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	8	8	-												
7	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	8	-	-	-												515283 -
																		(2014552 -)
8	344-700-60650	CLAMP	4	4	4	-												
9	821-000-02010	CLAMP	4	4	4	-												
10	901-012-08020	BOLT M8X20	2	2	2	-												
11	902-012-00800	NUT M8	4	4	4	-												
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	-	-	-												- 515282
																		(- 2014552)
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	8	8	-												
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	8	-	-	-												515283 -
																		(2014552 -)
13	821-000-02017	CLAMP	4	4	4	-												
14	181-152-03000	PLATE	1	-	-	-												- 515282
																		(- 2013218)
14	181-152-03000	PLATE	-	2	2	-												
14	181-152-03000	PLATE	2	-	-	-												515283 -
																		(2013218 -)
15	821-000-02016	CLAMP	2	-	-	-												- 515282
																		(- 2014552)
15	821-000-02016	CLAMP	-	3	3	-												
15	821-000-02016	CLAMP	5	-	-	-												515283 -
																		(2014552 -)
16	344-700-60600	HOSE	1	1	1	-												
17	344-700-60650	HOSE	1	1	1	-												
18	803-060-10100	NUT KKN12-000N	2	2	2	-												
19	803-090-10100	SLEEVE KKD12-000N	2	2	2	-												
20	814-080-09160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	-												
			M	M	M													
21	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1	1	1	-												
			M	M	M													
22	803-050-10100	FITTING,TEE KTA12-000N	1	1	1	-												
23	370-005-05060	PLATE	1	1	1	-												

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ホース,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES,CAB COOLER (DIESEL)　FIG. PY139-0801-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)	ページ Page
24	901-012-08014	BOLT M8X14	2	-	-	-	-											- 515282	
24	901-012-08014	BOLT M8X14	-	4	4	-	-											- 2014552)	
24	901-012-08014	BOLT M8X14	4	-	-	-	-											515283 - (2014552 -)	
25	814-088-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	1 M	1 M	1 M	-	-												
26	803-200-10088	FITTING KU012-038N	1	1	1	-	-												
27	803-060-10160	NUT KKN18-088N	2	2	2	-	-												
28	803-090-10160	SLEEVE KK018-088N	2	2	2	-	-												
29	814-088-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	-	-												
30	814-088-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1 M	1 M	1 M	-	-												
31	803-031-30241	FITTING,ELBOW KL0018-060N	2	-	-	-	-											- 515282 - 2013218)	
31	803-020-90241	FITTING KC018-040N	-	2	2	-	-												
31	803-020-90241	FITTING KC018-040N	2	-	-	-	-											515283 - (2013218 -)	
32	366-102-40000	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-											- 515574 - 20212639)	646
32	366-102-40001	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-											515575 - (2021263 -)	646
33	901-012-08065	BOLT M8X65	2	2	2	-	-												
34	804-306-20800	JOINT 3062-08	1	-	-	-	-											- 515282 - 2013218)	
34	804-001-60131	JOINT	-	1	1	-	-												
34	804-001-60131	JOINT	1	-	-	-	-											515283 - (2013218 -)	
35	918-028-01800	O.RING 1B P1A	3	-	-	-	-											- 515282 - 2013218)	
36	370-005-12570	PLATE	1	-	-	-	-											- 515282 - 2013218)	
36	370-005-15620	PLATE	-	1	1	-	-												
36	370-005-15620	PLATE	1	-	-	-	-											515283 - (2013218 -)	
37	344-706-31100	JOINT	1	1	1	-	-												
38	804-304-10850	JOINT Y5104	1	1	1	-	-												
39	370-024-07780	HOSE	1	-	-	-	-											- 515282 - 2014552)	
39	370-024-05290	HOSE	-	1	1	-	-												
39	370-024-05290	HOSE	1	-	-	-	-											515283 - (2014552 -)	
40	335-400-81040	HOSE 660-HFX	1 M	1 M	1 M	-	-												
41	370-024-08338	HOSE	1	-	-	-	-											- 515282 - 2014552)	
41	370-024-11400	HOSE	-	1	1	-	-												
41	370-024-11400	HOSE	1	-	-	-	-											515283 - (2014552 -)	
42	804-001-60103	FITTING 20368-U3/8X1/4	1	1	1	-	-												
43	804-001-60119	FITTING 20376-U3/8X3/8	1	1	1	-	-												
44	821-000-02042	CLAMP	1	1	1	-	-												
46	370-005-02910	PLATE	-	1	1	-	-												


組立名称 Assembly Name: ホース,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES,CAB COOLER (DIESEL)　FIG. PY139-0801

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi No.)
46	370-005-02910	PLATE	1	-	-	-	-											515283 - (2014552 -)
47	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	2	2	-	-											
47	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	-	-	-	-											515283 - (2014552 -)

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ホーシズ, キャブ クーラ (ディーゼル, オイルクーラー付)
HOSES, CAB COOLER (DIESEL, WITH OIL COOLER)
PY139-0002-01

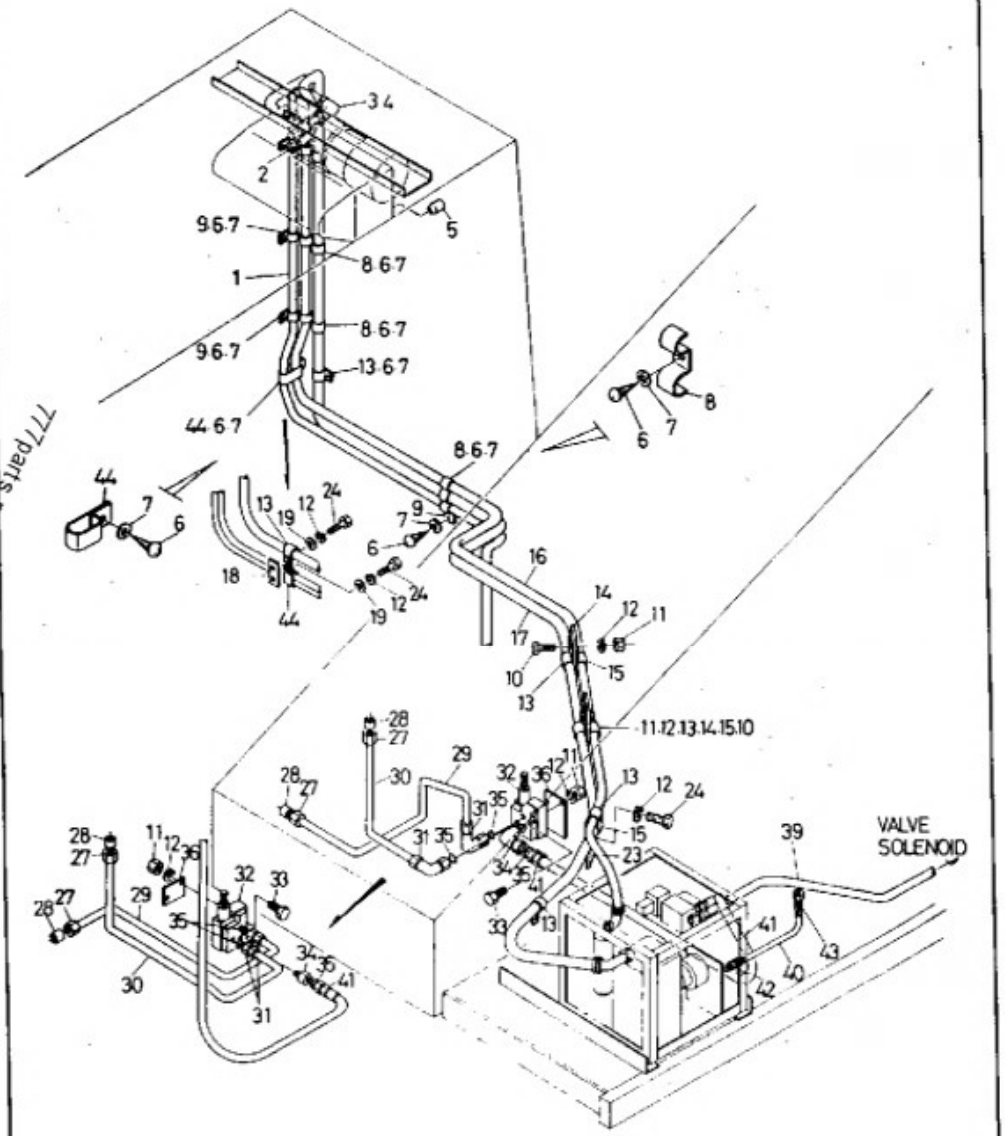

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ホーシズ, キャブ クーラ (ディーゼル)
HOSES, CAB COOLER (DIESEL, WITH OIL COOLER)
FIG. PY139-0002-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00105
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	895-040-12140	HOSE,VINYL 12X14	3 H	3 H	-	-												- 515411 (- 2015291)
1	344-706-31080	HOSE	-	-	3 H	-												
1	344-706-31080	HOSE	3 H	3 H	-	-												515412 - (2015291 -)
2	918-036-00500	BAND 2A	1	1	1	-												
3	334-712-80900	JOINT	1	1	1	-												
4	344-706-31020	INSULATOR	1	1	1	-												
5	344-700-60750	PLUG	1	1	1	-												
6	904-413-50100	SCREW,TAPPING M5X10	10	10	-	-												- 515298 (- 2014553)
6	904-413-50100	SCREW,TAPPING M5X10	-	-	8	-												
6	904-413-50100	SCREW,TAPPING M5X10	8	8	-	-												515291 - (2014553 -)
7	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	10	10	-	-												- 515298 (- 2014553)
7	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	8	-												
7	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	8	8	-	-												515291 - (2014553 -)
8	344-700-60850	CLAMP	4	4	4	-												
9	821-000-02010	CLAMP	4	4	4	-												
10	901-012-08020	BOLT M8X20	2	2	2	-												
11	902-012-00800	NUT M8	4	4	4	-												
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	6	6	-	-												- 515298 (- 2014553)
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	8	-												
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	8	8	-	-												515291 - (2014553 -)
13	821-000-02017	CLAMP	4	4	4	-												
14	181-152-03000	PLATE	1	1	1	-												
15	821-000-02015	CLAMP	2	2	-	-												- 515298 (- 2014553)
15	821-000-02016	CLAMP	-	-	3	-												
15	821-000-02016	CLAMP	3	3	-	-												515291 - (2014553 -)
16	344-700-60600	HOSE	1	1	1	-												
17	344-700-60650	HOSE	1	1	1	-												
18	370-005-02910	PLATE	-	-	1	-												
18	370-005-02910	PLATE	1	1	-	-												515291 - (2014553 -)
19	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	-	-	2	-												
19	903-030-70801	WASHER,PLAIN 8	2	2	-	-												515291 - (2014553 -)
23	370-005-08060	PLATE	1	1	1	-												
24	901-012-08014	BOLT M8X14	2	2	-	-												- 515298 (- 2014553)
24	901-012-08014	BOLT M8X14	-	-	4	-												
24	901-012-08014	BOLT M8X14	4	4	-	-												515291 - (2014553 -)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ホース,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES,CAB COOLER(DIESEL,WITH OIL COOLER) FIG. PY139-0802-01

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-3-00101 > D < TR-250M-5-00121 > E < TR-250M-5-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	車両号機 (変更番号) Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
27	803-060-10160	NUT KKN18-000N	2	2	2	-	-												
28	803-090-10160	SLEEVE KK018-000N	2	2	2	-	-												
29	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	1	1	-	-												
			M	M	M														
30	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	1	1	1	-	-												
			M	M	M														
31	803-031-30241	FITTING,ELBOW KL0018-040N	2	-	-	-	-											- 515282	
																		K - 2013209)	
31	803-020-90241	FITTING KC018-040N	-	2	2	-	-												
31	803-020-90241	FITTING KC018-040N	2	-	-	-	-											515283 -	
																		K2013209 -)	
32	366-102-40080	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-											- 515574	646
																		K - 2021264)	
32	366-102-40081	VALVE,FLOW CONTROL	1	1	1	-	-											515575 -	646
																		K2021264 -)	
33	901-012-08065	BOLT M8X65	2	2	2	-	-												
34	804-306-20880	JOINT 3062-08	1	-	-	-	-											- 515282	
																		K - 2013209)	
34	804-001-60131	JOINT	-	1	1	-	-												
34	804-001-60131	JOINT	1	-	-	-	-											515285 -	
																		K2013209 -)	
35	910-028-01800	O.RING 18 P18	1	-	-	-	-											- 515282	
																		K - 2013209)	
36	370-005-12570	PLATE	1	-	-	-	-											- 515282	
																		K - 2013209)	
36	370-005-15620	PLATE	-	1	1	-	-												
36	370-005-15620	PLATE	1	-	-	-	-											515285 -	
																		K2013209 -)	
39	370-024-08320	HOSE	1	1	1	-	-												
40	333-400-81040	HOSE 660-HFK	1	1	1	-	-												
			M	M	M														
41	370-024-08330	HOSE	1	1	-	-	-											- 515290	
																		K - 2016553)	
41	370-024-11480	HOSE	-	-	1	-	-												
41	370-024-11400	HOSE	1	1	-	-	-											515291 -	
																		K2014553 -)	
42	804-001-60103	FITTING 20368-U3/8X1/4	1	1	1	-	-												
43	804-001-60119	FITTING 20376-U3/8X1/8	1	1	1	-	-												
44	821-008-02042	CLAMP	1	1	1	-	-												

MEMO

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ホーシズ，キャブ クーラ （ディーゼル）
HOSES, CAB COOLER (DIESEL)

PY139-0009-00

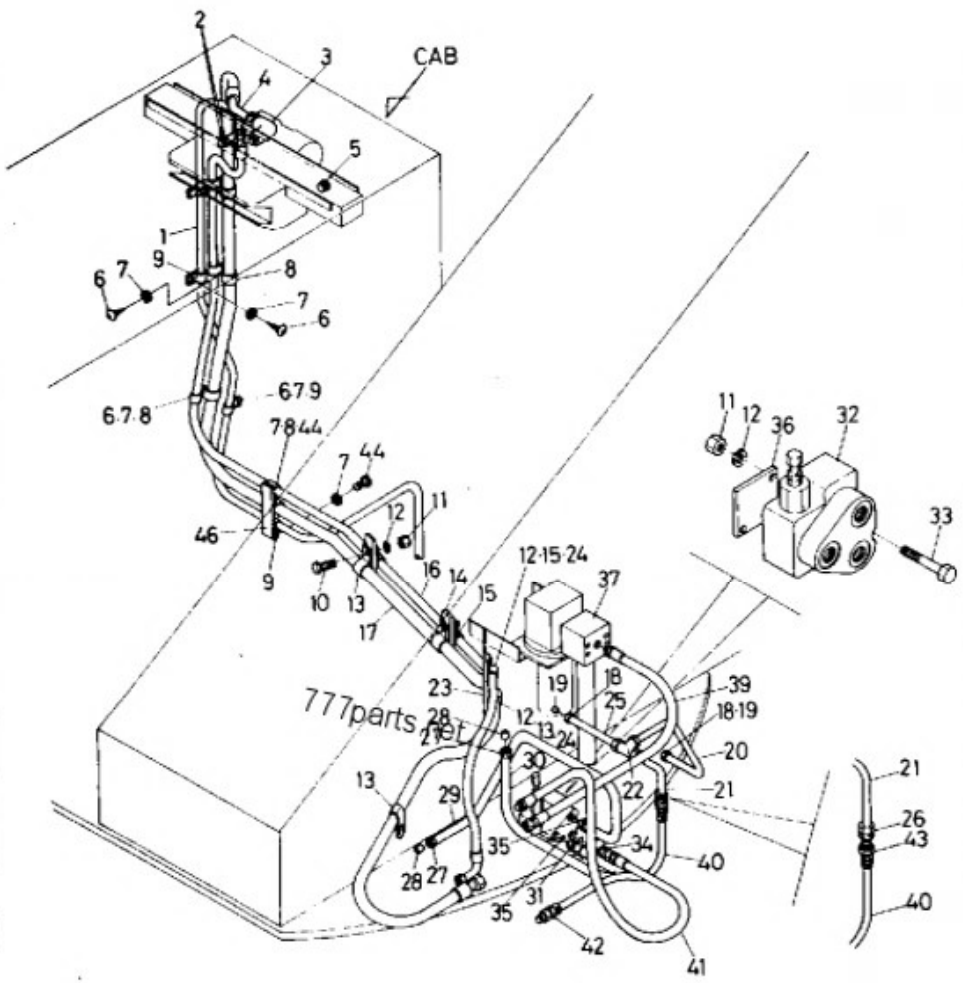

組立名称 Assembly Name: ﾎｰｽｽ,ｷｬﾌﾞ ｸｰﾗ (ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ)
HOSES,CAB COOLER (DIESEL)

FIG. PY139-0009-0

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	344-706-31080	HOSE	-	-	-	1	1											
2	918-036-00200	BAND	-	-	-	1	1											
3	334-712-80900	JOINT	-	-	-	1	1											
4	334-706-31020	INSULATOR	-	-	-	1	1											
5	344-700-60750	PLUG	-	-	-	1	1											
6	904-413-50100	SCREW,TAPPING M5X10	-	-	-	6	6											
7	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	-	-	-	8	8											
8	344-700-60850	CLAMP	-	-	-	4	4											
9	821-000-02010	CLAMP	-	-	-	4	4											
10	901-012-08020	BOLT M8X20	-	-	-	2	2											
11	902-012-00800	NUT M8	-	-	-	4	4											
12	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	-	-	-	6	6											
13	821-000-02017	CLAMP	-	-	-	4	4											
14	181-152-05080	PLATE	-	-	-	2	2											
15	821-000-02016	CLAMP	-	-	-	3	3											
16	344-700-60680	HOSE	-	-	-	1	1											
17	344-700-60650	HOSE	-	-	-	1	1											
18	803-060-19100	NUT KKN12-000N	-	-	-	2	2											
19	803-090-10100	SLEEVE KK012-000N	-	-	-	2	2											
20	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	-	-	1 M	1 M											
21	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	-	-	1 M	1 M											
22	803-050-19100	FITTING,TFF KTA12-000N	-	-	-	1	1											
23	370-005-05060	PLATE	-	-	-	1	1											
24	901-012-05014	BOLT M8X14	-	-	-	2	2											
25	814-080-00160	PIPE,STEEL 12X1.4T	-	-	-	1 M	1 M											
26	803-200-19080	FITTING KU012-030N	-	-	-	1	1											
27	803-060-19160	NUT KKN18-000N	-	-	-	2	2											
28	803-090-10160	SLEEVE KK018-000N	-	-	-	2	2											
29	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	-	-	-	1 M	1 M											
30	814-080-00241	PIPE,STEEL 18X1.9T	-	-	-	1 M	1 M											
31	803-020-90241	FITTING KC018-040M	-	-	-	2	2											
32	366-102-40001	VALVE,FLOW CONTROL	-	-	-	1	1											
33	901-012-08065	BOLT M8X65	-	-	-	2	2											
34	806-001-60131	JOINT	-	-	-	1	1											
35	910-028-01A00	O-RING 18 P18	-	-	-	3	3											

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ホース,ｷｬﾌﾞｸｰﾗ (ﾃﾞｰｾﾞﾙ) HOSES,CAB COOLER (DIESEL)

FIG. PY159-0089-00

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

矢印番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page
36	370-005-15620	PLATE	-	-	-	1	1												
37	344-706-31100	JOINT	-	-	-	1	1												
39	370-024-16960	HOSE	-	-	-	1	1												
40	333-400-81040	HOSE 660-MFK	-	-	-	1	1												
41	370-024-08290	HOSE	-	-	-	M 1	M 1												
42	804-001-60103	FITTING 20368-03/8X1/4	-	-	-	1	1												
43	804-001-60119	FITTING 20376-03/8X1/8	-	-	-	1	1												
44	801-723-05010	SCREW,MACHINE M5X10	-	-	-	2	2												
46	370-005-26590	PLATE	-	-	-	1	1												

777parts.net


MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: ホーシズ，キャブ クーラ （デンソー） HOSES, CAB COOLER (DENSO)

PY139-0011-00

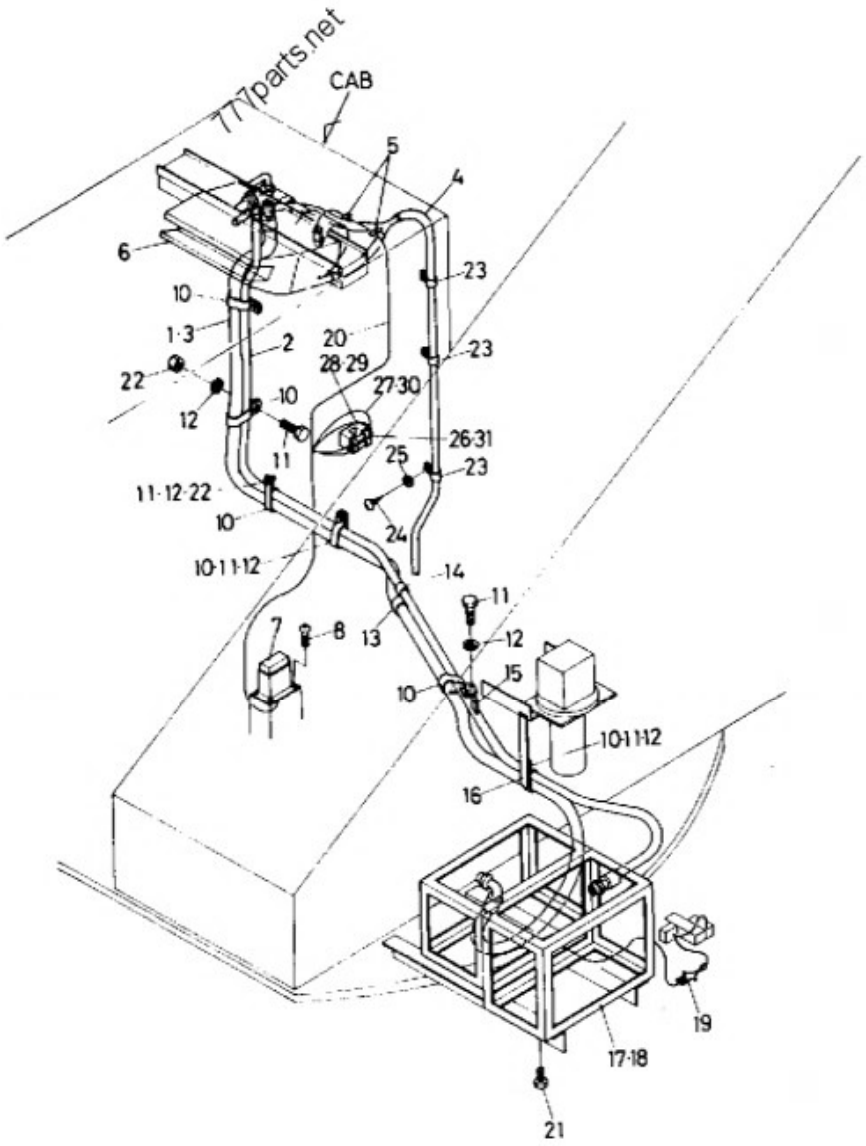

777parts.net

組立名称 Assembly Name: ホーシズ，キャブ クーラ （デンソー） HOSES, CAB COOLER (DENSO)

FIG. PY139-0011-0

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-3-00101) B (TR-250M-3-00102) C (TR-250M-3-00105) D (TR-250M-3-00121) E (TR-250M-3-00122)


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	344-711-45140	HOSE (S-146140-679)	1	1	1	1	1											
2	344-711-45130	HOSE (S-146130-496)	1	1	1	1	1											
3	344-711-45240	INSULATOR (046219-0090)	1	1	1	1	1											
4	344-711-45150	HOSE (S-146310-389)	1	1	1	1	1											
5	824-000-00025	CLAMP	2	2	2	2	2											
6	363-201-70001	EVAPORATER ASSY (145400-9750)	1	1	1	1	1											
7	344-711-45111	SWITCH ASSY (113900-0260)	1	1	1	1	1											
8	344-711-45180	SCREW,MACHINE (949007-0260)	4	4	4	4	4											
9	370-005-12630	PLATE	1	1	1	1	1											
10	344-711-45210	CLAMP (146680-1990)	6	6	6	6	6											
11	901-012-10020	BOLT M10X20	5	5	5	5	5											
12	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	5	5	5	5	5											
13	344-711-45230	INSULATOR (146625-0080)	6	6	6	6	6											
14	344-711-45220	INSULATOR (146625-0070)	6	6	6	6	6											
15	370-005-19750	SUPPORT	1	1	1	1	1											
16	370-005-08420	PLATE	1	1	1	1	1											
17	363-201-60001	COMPRESSOR ASSY (146200-3350)	1	1	1	1	1											
18	344-711-45250	GAS (046215-0020)	3	3	3	3	3											
19	821-000-00578	TERMINAL	1	1	1	1	1											
20	344-711-45121	HARNESS (146420-9210)	1	1	1	1	1											
21	344-711-45160	BOLT (91478-10301)	4	4	4	4	4											
22	902-012-01000	NUT M10	2	2	2	2	2											
23	821-000-02010	CLAMP	3	3	3	3	3											
24	909-250-59100	SCREW,TAPPING M5X10	1	1	1	1	1											
25	903-030-79601	WASHER,PLAIN 6	1	1	1	1	1											
26	821-000-01348	FUSE 15A (6.5X30)	1	1	1	1	1											
27	821-000-00745	FUSE 10A (6.5X30)	1	1	1	1	1											
28	821-000-01786	HOLDER,FUSE	1	1	1	1	1											
29	801-725-04020	SCREW,MACHINE M4X20	1	1	1	1	1											
30	344-706-45010	HARNESS	1	1	1	1	1											
31	344-706-45020	HARNESS	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル パーツ, キャブ クーラ
ELECTRICAL PARTS, CAB COOLER

PY142-0030-01

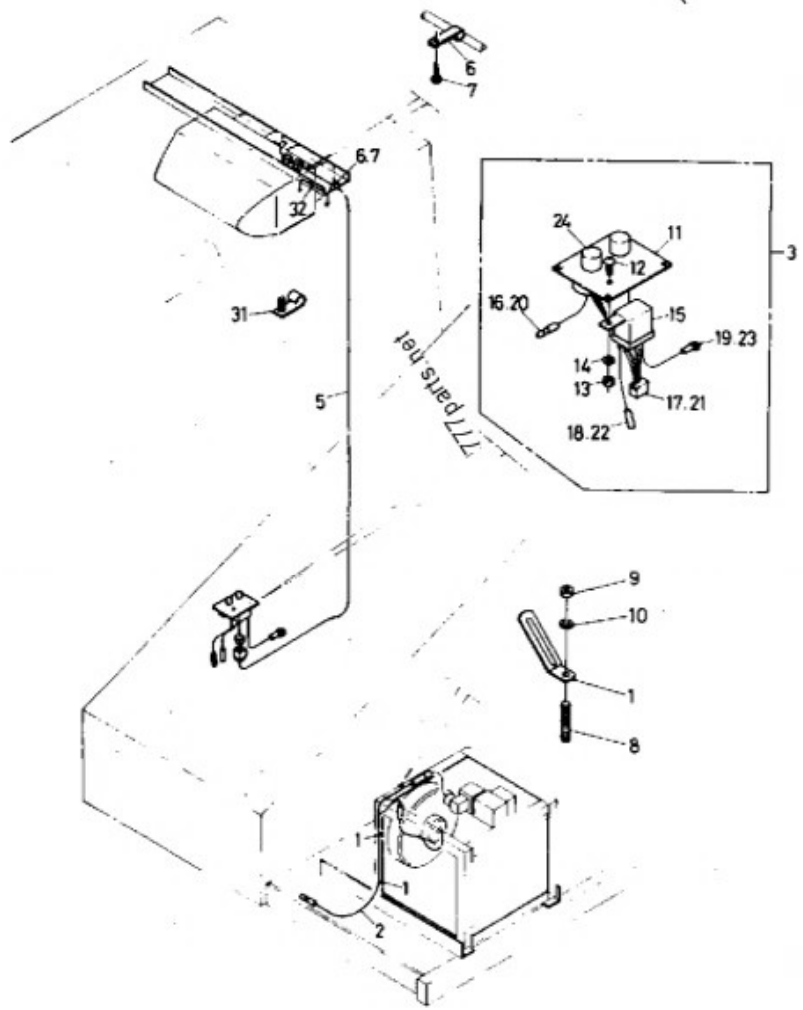

777parts.net

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル パーツ, キャブ クーラ
ELECTRICAL PARTS, CAB COOLER

FIG. PY142-0030

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >


指示番号 Key No	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	821-000-02051	CLAMP	3	3	3	3	3											
2	344-700-61100	HARNESS	1	1	1	1	1											
3	344-700-61200	SWITCH ASSY	1	1	1	1	1											
5	344-700-61300	HARNESS	1	1	1	1	1											
6	821-000-02004	CLAMP	2	2	2	2	2											
7	904-413-50100	SCREW,TAPPING M5X10	2	2	2	2	2											
8	901-012-00012	BOLT WELD M6X25	3	3	3	3	3											
9	902-012-00600	NUT M6	3	3	3	3	3											
10	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	3	3	3	3	3											
11	344-700-61210	PLATE	1	1	1	1	1											
12	801-924-85014	SCREW,MACHIN M5X14	1	1	1	1	1											
13	902-012-00500	NUT M5	1	1	1	1	1											
14	903-020-40501	WASHER,SPRING 5	1	1	1	1	1											
15	594-815-04000	RELAY G2M-1123T	1	1	1	1	1											
16	821-000-00192	TERMINAL	1	1	1	1	1											
17	821-000-01339	CONNECTOR	1	1	1	1	1											
18	821-000-00191	TERMINAL	1	1	1	1	1											
19	821-000-00166	CONNECTOR	1	1	1	1	1											
20	821-000-00182	SLEEVE	1	1	1	1	1											
21	821-000-00579	TERMINAL	6	6	6	6	6											
22	821-000-00183	SLEEVE	1	1	1	1	1											
23	821-000-01220	INSULATOR	7	7	7	7	7											
24	334-712-80600	SWITCH	1	1	1	1	1											
31	821-000-01173	CLAMP ASSY	-	-	1	1	1											
31	821-000-01173	CLAMP ASSY	1	1	-	-	-											515311 - (2013779 -)
32	344-700-61400	HARNESS	-	-	1	1	1											
32	344-700-61400	HARNESS	1	1	-	-	-											515311 - (2013779 -)

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: インフレータ，エア / INFLATOR, AIR

PY143-0011-00

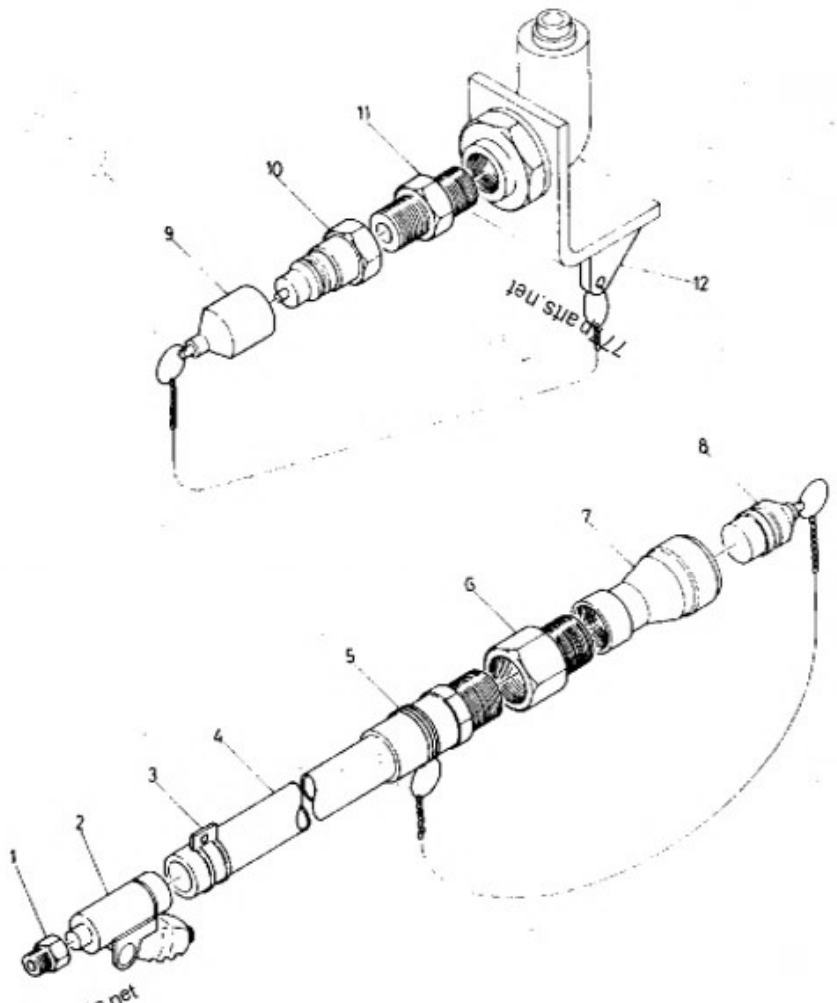

777parts.net

組立名称 Assembly Name: インフレータ，エア / INFLATOR, AIR

FIG. PY143-0011-

スペック番号 Specification No.: A (TR-250M-1-00101 > B (TR-250M-1-00102 > C (TR-250M-1-00103
D (TR-250M-1-00121 > E (TR-250M-1-00122 >


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modif. No.)
1	804-001-60168	ADAPTER	1	1	1	1	1											
2	370-009-13780	JOINT	1	1	1	1	1											
3	918-011-00160	BAND	1	1	1	1	1											
4	194-912-42000	HOSE	1	1	1	1	1											
5	598-980-00030	WIRE	1	1	1	1	1											
6	803-150-69060	JOINT,BUSHING	1	1	1	1	1											
7	804-001-60160	SOCKET	1	1	1	1	1											
8	804-001-60164	DUST,PLUG	1	1	1	1	1											
9	804-001-60165	CAP,DUST	1	1	1	1	1											
10	804-001-60161	PLUG	1	1	1	1	1											
11	194-912-41000	JOINT,NIPPLE PT3/8X1/4	1	1	1	1	1											
12	162-340-15030	SUPPORT	1	1	1	1	1											


777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name: インフレータ，エア
INFLATOR, AIR

PY143-0020-00

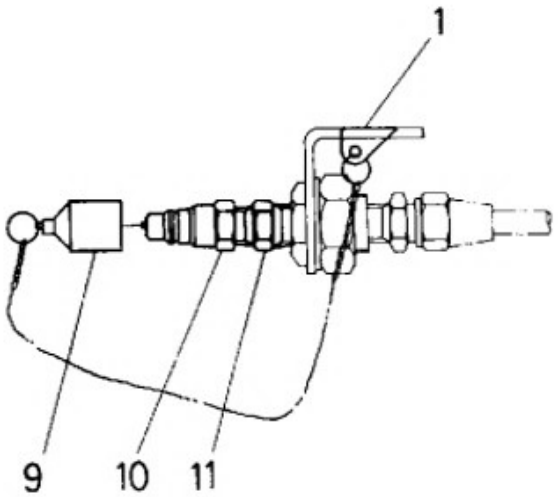

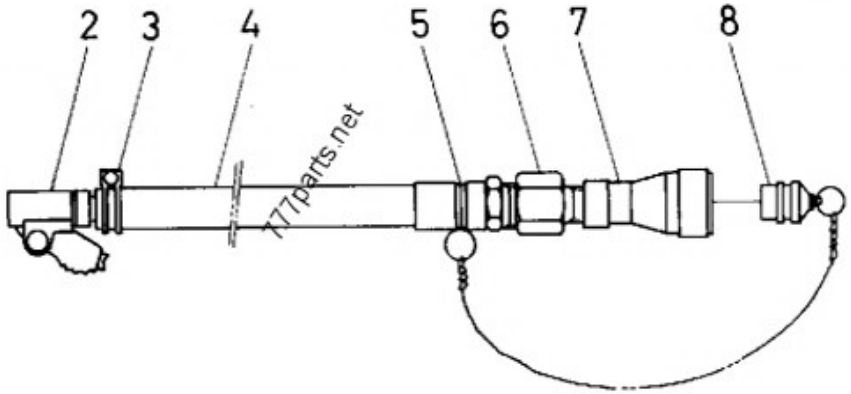

777parts.net

組立名称 Assembly Name: インフレータ，エア
INFLATOR, AIR

FIG. PY143-0020


スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103 > D < TR-250M-3-00121 > E < TR-250M-3-00122 >

図示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	162-340-15030	SUPPORT	1	1	1	1	1											
2	370-009-13700	JOINT	1	1	1	1	1											
3	918-011-00160	BAND	1	1	1	1	1											
4	194-912-42000	HOSE	1	1	1	1	1											
5	598-980-00030	WIRE	1	1	1	1	1											
6	803-150-60060	JOINT,BUSHING	1	1	1	1	1											
7	804-001-60160	SOCKET	1	1	1	1	1											
8	804-001-60164	DUST,PLUG	1	1	1	1	1											
9	804-001-60165	CAP,DUST	1	1	1	1	1											
10	804-001-60161	PLUG	1	1	1	1	1											
11	194-912-41000	JOINT,NIPPLE PT3/8X1/4	1	1	1	1	1											

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 エレクトリカル パーツ,パワーソース (スカイデッキ ヨウ) PY149-0004-00
Assembly Name ELECTRICAL PARTS, POWER SOURCE (FOR SKY DECK)

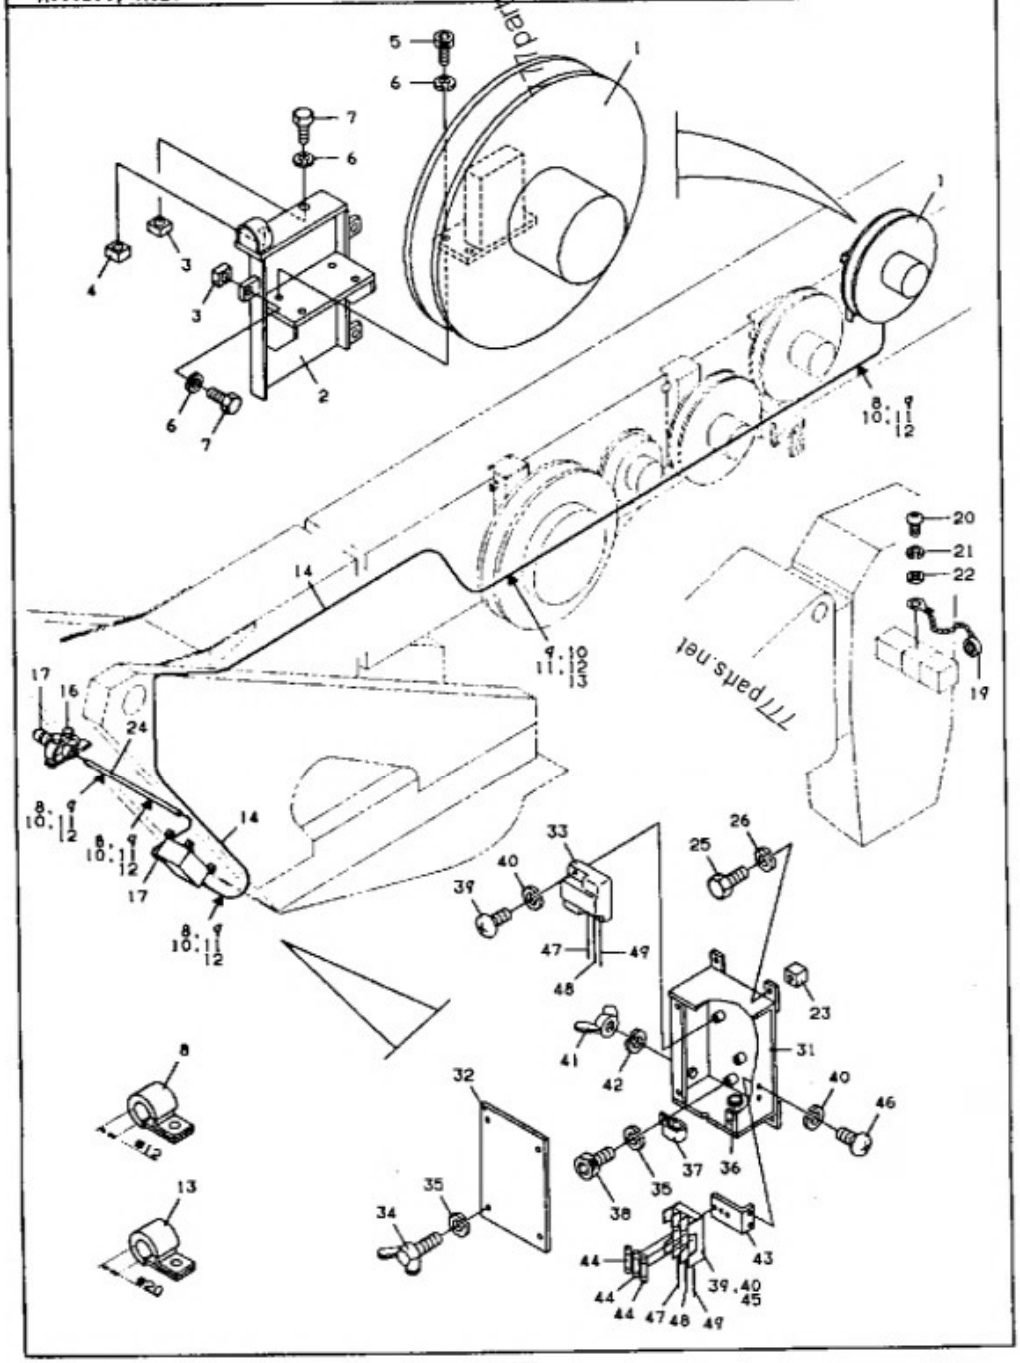

777parts.net

組立名称 エレクトリカル パーツ,パワーソース (スカイデッキヨウ)
Assembly Name ELECTRICAL PARTS, POWER SOURCE(FOR SKY DECK) FIG. PY149-0004-0

スペック番号 Specification No. A (TR-250M-1-00101) B (TR-250M-1-00102) C (TR-250M-3-00103
D (TR-250M-1-00121) E (TR-250M-3-00122)

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 員数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	361-601-20000	REEL,CORD	1	-	-	-												
2	349-805-90300	SUPPORT	1	-	-	-												
3	370-005-25280	PLATE	4	-	-	-												
4	370-005-25290	PLATE	1	-	-	-												
5	901-315-12025	BOLT,HEXAGON SOCKFT H12X25	4	-	-	-												
6	903-020-41201	WASHER,SPRING 12	9	-	-	-												
7	901-015-12025	BOLT M12X25	5	-	-	-												
8	821-000-02008	CLAMP	9	-	-	-												
9	901-012-06020	BOLT M6X20	10	-	-	-												
10	902-012-00600	NUT M6	10	-	-	-												
11	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	10	-	-	-												
12	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	10	-	-	-												
13	821-000-02014	CLAMP	1	-	-	-												
14	349-805-90400	HARNESS	1	-	-	-												- 515507 ※ - 2020668
14	349-805-90401	HARNESS	1	-	-	-												515508 - ※2020668 -
16	370-007-06300	CLAMP ASSY	1	-	-	-												
17	349-805-90800	HARNESS	1	-	-	-												
19	821-000-01927	CAP	1	-	-	-												
20	801-628-03510	SCREW,MACHINE M3.5X10	1	-	-	-												
21	903-020-40351	WASHER,SPRING 3.5	1	-	-	-												
22	903-030-70351	WASHER,PLAIN 3.5	1	-	-	-												
23	349-805-90900	SUPPORT	4	-	-	-												
24	370-003-03750	PIPE	1	-	-	-												
25	901-012-10020	BOLT M10X20	4	-	-	-												
26	903-020-41001	WASHER,SPRING 10	4	-	-	-												
31	349-805-90600	BOX	1	-	-	-												
32	349-805-90700	COVER	1	-	-	-												
33	821-000-01930	BREAKER	1	-	-	-												
34	908-431-08015	BOLT,WING	4	-	-	-												
35	903-020-40801	WASHER,SPRING 8	5	-	-	-												
36	824-000-03220	GROMMET C30NG79-0	1	-	-	-												
37	821-000-02039	CLAMP	1	-	-	-												
38	901-315-08015	BOLT,HEXAGON SOCKFT H8X15	1	-	-	-												
39	801-723-04025	SCREW,MACHINE M4X25	2	-	-	-												- 515507 ※ - 2020668
39	801-723-04025	SCREW,MACHINE M4X25	5	-	-	-												515508 - ※2020668 -

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 Assembly Name	エレクトリカル パーツ,パワーソース(スカイデッキ ヨウ) ELECTRICAL PARTS, POWER SOURCE (FOR SKY DECK)	FIG. PY149-0004-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-250M-5-00101 > B < TR-250M-5-00102 > C < TR-250M-5-00103 > D < TR-250M-5-00121 > F < TR-250M-5-00122 >	


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	適用号機 (変更番号) Serial No. Modifi. No.	ページ Page
40	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	-	-	-	-											- 515507	
40	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	7	-	-	-	-											K - 2020668)	
41	902-589-00600	NUT,KING	1	-	-	-	-											515508 - K2020668 -)	
42	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	1	-	-	-	-												
43	349-805-91000	SUPPORT	1	-	-	-	-											515508 - K2020668 -)	
44	821-000-01348	FUSE 15A (6.5X30)	3	-	-	-	-											515508 - K2020668 -)	
45	821-000-01918	HOLDER,FUSE	1	-	-	-	-											515508 - K2020668 -)	
46	801-723-04010	SCREW,MACHINE M4X10	2	-	-	-	-											515508 - K2020668 -)	
47	349-805-90510	HARNESS	1	-	-	-	-											515508 - K2020668 -)	
48	349-805-90520	HARNESS	1	-	-	-	-											515508 - K2020668 -)	
49	349-805-90530	HARNESS	1	-	-	-	-											515508 - K2020668 -)	

MEMO

777parts.net
777parts.net
777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

組立名称 エレクトリカル パーツ,パワーソース (スカイデッキヨウ) PY149-0005-00
Assembly Name ELECTRICAL PARTS, POWER SOURCE (FOR SKY DECK)

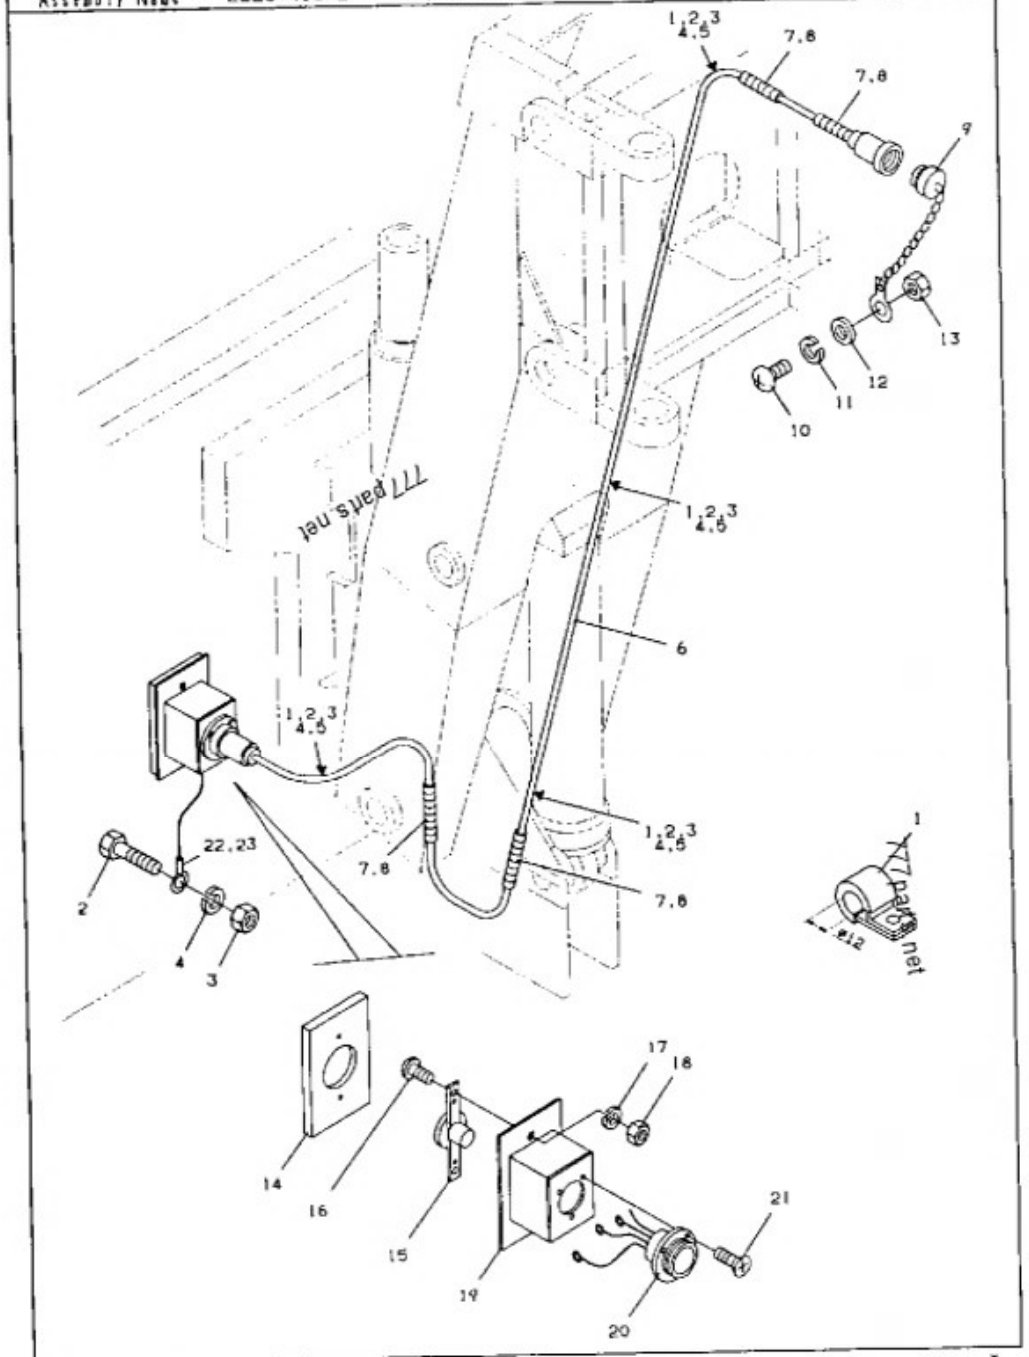

組立名称 Assembly Name: エレクトリカル パーツ,パワーソース (スカイデッキヨウ) ELECTRICAL PARTS, POWER SOURCE(FOR SKY DECK) FIG. PY149-0005-

スペック番号 Specification No.: A < TR-250M-3-00101 > B < TR-250M-3-00102 > C < TR-250M-3-00103
D < TR-250M-3-00121 > F < TR-250M-3-00122 >

注番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数 A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)
1	821-000-02008	CLAMP	6	-	-	-												
2	901-012-06020	BOLT M6X20	7	-	-	-												
3	902-012-00600	NUT M6	7	-	-	-												
4	903-020-40601	WASHER,SPRING 6	7	-	-	-												
5	903-030-70601	WASHER,PLAIN 6	6	-	-	-												
6	349-806-10100	HARNESS	1	-	-	-												
7	821-000-01412	TUBE,SPIRAL (SE-12)	2 M	-	-	-												
8	918-000-00002	BAND	4	-	-	-												
9	821-000-01928	PLUG	1	-	-	-												
10	903-628-03010	SCREW,MACHINE	1	-	-	-												
11	903-020-40301	WASHER,SPRING 3	1	-	-	-												
12	903-030-70301	WASHER,PLAIN 3	1	-	-	-												
13	902-015-00300	NUT	1	-	-	-												
14	821-000-01723	PLATE	1	-	-	-												
15	821-000-01722	CONNECTOR	1	-	-	-												
16	801-725-04012	SCREW,MACHINE M4X12	2	-	-	-												
17	903-020-40401	WASHER,SPRING 4	2	-	-	-												
18	902-015-00400	NUT M4	2	-	-	-												
19	424-300-60040	CASE	1	-	-	-												
20	349-806-10200	HARNESS	1	-	-	-												
21	801-758-03008	SCREW,MACHINE M3X8	1	-	-	-												
22	821-000-00594	TERMINAL	1	-	-	-												
23	821-000-01221	INSULATOR	1	-	-	-												

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

MEMO

777parts.net

MEMO

777parts.net
777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

777parts.net

部品変更リスト
PARTS REVISION LIST

777part

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

777parts.net

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⟸ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2006701	515247-	ﾄﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ,ｽｲﾝｸﾞ DRIVING UNIT,SWING	210	126	194-151-07160	1	124	126-351-01110	1
2009181	515259-	ｼﾘﾝﾀﾞ,ｴﾚﾍﾞｲﾃｨﾝｸﾞ CYLINDER,ELEVATING	240	52	806-121-11650	1	52	806-121-11600	1
		ｼﾘﾝﾀﾞ,ｴﾚﾍﾞｲﾃｨﾝｸﾞ CYLINDER,ELEVATING	244	52	806-121-11650	1	52	806-121-11600	1
2009297	515247-	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｱｳﾄﾘｶﾞｰ(ｵﾌﾟｼｮﾝ) OPERATION SYSTEM, OUTRIGGER (OPTION)	192	52	821-000-00813	2	52	821-000-01696	2
2010118	515227-	ﾘｰﾙ,ﾎｰｽ REEL,HOSE	432	2 3	194-114-60000 343-401-32200	1 1	2 3	343-401-32110 343-401-32201	1 1
2010271	515227-	ﾌﾞｰﾑ BOOM	360	88	332-000-00210	14	88	332-000-00210	24
2010272	515227-	ﾌﾞｰﾑ BOOM	360	40	903-020-41201	32	40 89	903-020-41201 370-020-07000	2 2
2010837	515242-	ﾓｰﾀ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ MOTOR,HYDRAULIC	534	18 33 39 46	901-315-14045 366-601-65080 366-600-45130 366-601-65070	14 1 1 1	18 56 57	901-315-14045 366-602-45020 366-601-65100	1 1 11
2011359	515247-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾌﾞﾚｰｷ PIPING,BRAKE	1159	94 132	370-024-08650 370-003-00770	2 17	94 132 180 181 182	370-024-08650 370-003-00770 806-306-50650 370-024-10910 370-007-04180	1 18 1 1 1
2011462	515267-	ｳｲﾝﾁ ｼｽﾃﾑ WINCH SYSTEM	22	42	366-001-70000	2	42	366-007-30000	2
		ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M20) MOUNT,WINCH (2M20)	366	11	366-001-70000	2	11	366-007-30000	2
		ﾕｱﾂ ｾｲ HYDRAULIC DEVICES	38	42	366-001-70000	2	42	366-007-30000	2
2011830	515302-	ｼﾘﾝﾀﾞ,ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ CYLINDER,EXTENSION	198	3 6 10 11 15	360-400-00051 806-220-00450 914-102-04500 916-600-04500 914-112-05500	1 1 1 1 2	3 10 11 15	360-400-00052 914-102-04502 916-600-04501 914-112-05501	1 1 1 2
2011839	515247-	ﾌﾞｰﾑ BOOM	360	34	901-015-06010	8	34 90	901-015-06010 901-015-06014	6 2

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⟸ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2011955	515252-	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE	818	41	194-146-61000	2	41 42	194-146-61000 194-145-10300	
2012288	515337-	ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘ(ｱｯﾊﾟｰ) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	886	101	821-000-00813	1	101	821-000-01696	
2012394	-515301	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｱｳﾄﾘｶﾞｰ PIPING,OUTRIGGER	202	37	806-306-20430	R			
2012678	515302-	ﾏｳﾝﾄ,ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ MOUNT,SUSPENSION	1194	2 3 4 18 24 42	370-001-03770 901-012-08025 903-020-41001 370-001-03750 903-020-41201 347-700-51700	2 8 8 2 4 4	2 3 4 18 24 36 42	370-001-03771 901-012-10025 903-020-41001 370-001-03751 903-020-41201 901-012-12025 347-700-51701	
2012786	515257-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾌﾞﾚｰｷ PIPING,BRAKE	1158	32 42 43	370-009-03940 370-009-04240 349-201-38171	4 3 1	32 42	370-009-03940 370-009-04249	
2012787	515247-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾌﾞﾚｰｷ PIPING,BRAKE	1158	141	370-009-04030	2	141	370-009-04030	
2012788	515247-	ﾌﾞｰﾑ BOOM	360				91	903-011-32001	
2012798	515280-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ PIPING,CONVERTER	1096	42 44 45 64 67	370-005-13510 901-012-08016 902-012-00800 821-000-07018 901-012-08025	3 8 6 14 4	42 44 45 64 67	370-005-02460 901-012-08015 902-012-00800 821-000-07019 901-012-08025	
2012825	515302-	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｱｸｾﾙ OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR	824	6 22 33	347-101-50200 347-101-50600 347-101-50300	1 1 1	6 22 33	347-101-50201 347-101-50601 347-101-50301	
2012827	515302-	ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M20) MOUNT,WINCH (2M20)	346	83	343-101-08021	2	83	343-101-08022	
2012828	515302-	ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M30) MOUNT,WINCH (2M30)	350	58 61	343-101-04000 343-102-00200	1 1	58 61	343-101-04001 343-102-00201	
2012852	515317-	ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M20) MOUNT,WINCH (2M20)	346	62 63 64 65	901-015-12020 903-020-41201 343-101-03100 370-001-08770	2 2 1 2	62 63 64 65	901-015-14025 903-020-41401 343-101-03101 370-001-17730	
2012853	515317-	ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M30) MOUNT,WINCH (2M30)	350	72 73 74 75 77 78	901-015-12020 903-020-41201 343-102-01100 370-001-08770 901-015-14025 903-020-41401	1 1 1 1 1 1	74 75 77 78	343-101-03101 370-001-17730 901-015-14025 903-020-41401	
2012913	515317-	ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘ(ｱｯﾊﾟｰ) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	886	35	343-501-60070	1	35	343-501-60080	

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.	新部品 New Parts 個数 Q'ty
2012917	515247-	ｼﾞﾌﾞ JIB	398				64 65 66 67	342-280-81060 342-280-81070 981-012-16030 370-005-15580	1 1 4 2
2013209	515283-	ﾎｰｽｽﾞ,ｷｬﾌﾞ ｸｰﾗ (ﾃﾞｰｾﾞﾙ) HOSES,CAB COOLER(DIESEL,WITH OIL COOLER)	1356	33 34 36	803-031-30241 804-306-20800 370-005-12570	2 1 1	33 34 36	803-020-90241 804-001-60131 370-005-15620	2 1 1
2013210	515255-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ ｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)	1272	28 31 37	370-024-08150 370-024-08320 803-031-30241	1 1 2	28 37 47 48	370-024-08150 803-020-90241 910-028-01800 803-150-20080	2 2 2 1
2013211	515267-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ ｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)	1272	32 36 47	370-005-12570 804-306-20800 910-028-01800	1 1 2	32 36 47	370-005-15620 804-001-60131 910-028-01400	1 1 3
2013218	515283-	ﾎｰｽｽﾞ,ｷｬﾌﾞ ｸｰﾗ (ﾃﾞｰｾﾞﾙ) HOSES,CAB COOLER (DIESEL)	1352	14 31 34 36	181-152-03000 803-031-30241 804-306-20800 370-005-12570	1 2 1 1	14 31 34 36	181-152-03000 803-020-90241 804-001-60131 370-005-15620	2 2 1 1
2013241	515302-	ﾃﾞﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ｳｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(DETECTOR,OVER WINDING(BOOM)	476	1 2	902-012-01000 981-012-16030	2 1	1 19 20	902-012-01200 194-182-21300 343-700-40010	2 1 1
2013247	515302-	ﾃﾞﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ｳｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ DETECTOR,OVER WINDING(JIB)	480	7	370-001-07650	1	7	370-001-17960	1
2013545	515291-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾌﾞﾚｰｷ PIPING,BRAKE	1158	175	349-202-00050	5	175	349-202-00050	1
2013572	515302-	ｼﾞﾌﾞ JIB	398	1	342-280-81101	1	1	342-280-81400	1
2013605	515337-	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾞﾚｰｷ OPERATION SYSTEM,SERVICE BRAKE	1150	21 35 36 37	981-012-06016 194-141-52000 801-823-06050 801-823-06014	1 1 1 2	21 43 44	981-012-06016 342-501-10700 983-030-70601	4 1 1
2013779	515311-	ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ﾊﾟｰﾂ,ｷｬﾌﾞ ｸｰﾗ ELECTRICAL PARTS,CAB COOLER	1366				31 32	821-000-01173 344-700-61400	1 1
2013781	-515310	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ/ｺﾝﾃﾞﾝｻ ASSY (ﾃﾞｰｾﾞﾙ) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	1364	28	804-304-10650	1			
2013840	515381-	ｼﾘﾝﾀﾞ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾛｯｸ CYLINDER,SPRING LOCK	1178	6 7	360-601-52080 914-112-08500	1 1	6 7	360-601-52081 914-312-08502	1 1
2013842	515381-	ｼﾘﾝﾀﾞ,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾛｯｸ CYLINDER,SPRING LOCK	1182	6 7	360-601-52080 914-112-08500	1 1	6 7	360-601-52081 914-312-08502	1 1
2014250	515381-	ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ SUSPENSION	78	1 2	360-604-00000 360-604-10000	2 2	1 2	360-604-00001 360-604-10001	2 2

変更番号 Modifi. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.	新部品 New Parts 個数 Q'ty
		ﾏｳﾝﾄ,ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ MOUNT,SUSPENSION	1194	5 11	360-604-10000 360-604-00000	2 2	5 11	360-604-10001 360-604-00001	
2014433	515482-	ｼﾘﾝﾀﾞ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ CYLINDER,TELESCOPING	418	20 21 22 27 30 34 35 36 37	916-841-13000 914-312-11500 360-100-90100 360-105-24000 916-941-11500 916-600-11500 360-100-20500 901-115-86014 903-020-40601	6 4 2 2 2 2 2 R R	20 21 22 27 30 34 42	916-840-13000 914-312-11501 360-100-90101 360-105-24001 916-940-11500 916-600-11501 914-112-11501	
2014549	515284-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (B) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (B)	1294	10 11 12 41 58	803-060-10100 803-090-10100 803-050-50090 803-031-30321 370-007-02320	1 1 1 4 1	10 11 12 42 58 59 60	803-060-10100 803-090-10100 803-050-10100 803-031-30321 803-030-10741 814-080-00341 814-080-00160	
2014550	515311-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｱｳﾄﾚｯﾄ (A) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (A)	1290	5 6 7 24 25	803-060-10100 803-090-10100 803-050-50090 803-031-30321 370-007-02250	1 1 1 2 1	5 6 7 24 40	803-060-10100 803-090-10100 803-050-10100 803-031-30321 814-080-00160	
2014552	515283-	ﾎｰｽｽﾞ,ｷｬﾌﾞ ｸｰﾗ (ﾃﾞｰｾﾞﾙ) HOSES,CAB COOLER (DIESEL)	1352	6 7 12 15 24 39 41	904-413-50100 983-030-70601 983-020-40801 821-080-02016 981-012-08014 370-024-07780 370-024-08330	10 10 6 2 2 1 1	6 7 12 15 24 39 41 46 47	904-413-50100 983-030-70601 983-020-40801 821-080-02016 981-012-08014 370-024-05290 370-024-11400 370-005-02010 983-030-70801	
2014553	515291-	ﾎｰｽｽﾞ,ｷｬﾌﾞ ｸｰﾗ (ﾃﾞｰｾﾞﾙ) HOSES,CAB COOLER(DIESEL,WITH OIL COOLER)	1356	6 7 12 15 24 41	904-413-50100 983-030-70601 983-020-40801 821-080-02016 981-012-08014 370-024-08330	10 10 6 2 2 1	6 7 12 15 18 19 24 41	904-413-50100 983-030-70601 983-020-40801 821-080-02016 370-005-02010 983-030-70801 981-012-08014 370-024-11400	
2014555	515327-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ & ｷｬﾌﾞｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL & CAB COOLER)	1276	20	804-306-20600	2	20 38 39 40	804-304-50650 803-150-20080 803-130-10100 803-150-40060	
2014556	515327-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｵｲﾙ ｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)	1272	20	804-306-20600	2	20 49 50	804-304-50650 803-150-40060 803-130-10100	
2014557	515281-	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ/ｺﾝﾃﾞﾝｻ ASSY (ﾃﾞｰｾﾞﾙ) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	1332	4	824-000-00302	4	4	824-000-00302	
2014592	515437-	ｱｳﾄﾘｶﾞ ｼｽﾃﾑ OUTRIGGER SYSTEM	12	3	360-402-80000	4	3	360-402-80001	
		ｱｳﾄﾘｶﾞ OUTRIGGER	178	11	360-402-80000	2	11	360-402-80001	

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⟸ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2014624	515437-	カバー,スイング フレーム COVER,SWING FRAME	762	74 75 77	342-701-30300 901-012-08012 567-401-09000	1 3 1	74 77 82 83 84	342-701-30301 567-401-09000 901-012-08030 902-012-00800 370-005-06550	1 1 2 2 2
		カバー,スイング フレーム COVER,SWING FRAME	774	74 75 77	342-701-30300 901-012-08012 567-401-09000	1 3 1	74 75 77 82 83 84	342-701-30301 901-012-08012 567-401-09000 901-012-08030 902-012-00800 370-005-06550	1 1 1 2 2 2
		カバー,スイング フレーム COVER,SWING FRAME	77A	74 75 77	342-701-30300 901-012-08012 567-401-09000	1 3 1	74 75 77 82 83 84	342-701-30301 901-012-08012 567-401-09000 901-012-08030 902-012-00800 370-005-06550	1 1 1 2 2 2
		カバー,スイング フレーム COVER,SWING FRAME	786	74 75 77	342-701-30300 901-012-08012 567-401-09000	1 3 1	74 75 77 82 83 84	342-701-30301 901-012-08012 567-401-09000 901-012-08030 902-012-00800 370-005-06550	1 1 1 2 2 2
2014856	515482-	セントラル ルブリケーション システム CENTRAL LUBRICATION SYSTEM	834	34 35 47	564-790-00050 564-790-00040 564-790-30030	17 20 12	34 35 47	564-790-00050 564-790-00060 564-790-30030	16 21 11
2014861	515482-	サスペンション SUSPENSION	78	1 2	360-604-00001 360-604-10001	2 2	1 2	360-604-00002 360-604-10002	2 2
		マウント,サスペンション MOUNT,SUSPENSION	1194	2 3 4 5 10 11 13 24 36 42	370-001-03771 901-012-10025 903-020-41001 360-604-10001 370-001-03751 360-604-00001 370-001-15740 903-020-41701 901-012-12025 347-700-51201	2 4 4 2 2 2 4 8 4 4	5 10 11 24 37 38 39 40 47	360-604-10002 370-001-20749 360-604-00002 903-020-41201 370-001-20710 370-005-20713 801-363-80071 370-005-20738 347-700-51202	2 4 2 4 4 8 8 8 4
2014886	515492-	リフト システム ELEVATING SYSTEM	20	4	194-151-50000	1	4	194-151-50001	1
		シリンダ,エレベイティング CYLINDER,ELEVATING	248	1 25 31 33	360-205-21000 194-151-50000 370-004-00820 907-300-10160	1 1 1 2	1 25 31 33	360-205-21001 194-151-50001 370-004-00820 907-300-10160	1 1 1 2
		ﾕﾆｯﾄ ｵｲﾙ HYDRAULIC DEVICES	38	41	194-151-50000	1	41	194-151-50001	1
2014988	515329-	ロック アップ バルブ,トランスミッション LOCK UP VALVE,TRANSMISSION	1042	9 18 19	363-500-36470 363-500-36480 363-500-36520	1 1 1	9 18 19 40	363-500-36471 363-500-36481 363-500-36521 363-500-36570	1 1 1 1
2015105	515482-	パイピング,コンバータ PIPING,CONVERTER	1096	36 75 76 77 78	903-020-41001 901-012-10025 902-012-01000 349-201-20100 349-201-20200	5 2 2 1 1	36 77	903-020-41001 349-201-20300	4 1

77parts.net

変更番号 Modifi. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⟸ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	
2015116	515482-	シリンダ,ジャッキ CYLINDER,JACK	184	3 6 9 12 13	914-112-14500 360-300-61000 360-303-71000 916-600-10000 806-220-01000	2 1 1 1 1	3 6 9 12 13	914-112-14501 360-300-61001 360-303-71001 916-600-10001 914-312-14501	
2015150	515412-	コンプレッサ/コンデンサ ASSY(ディーゼル) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	1344	R 12	903-020-40801 901-012-08025	18 4	R 12 14	903-020-40801 901-315-08525 903-024-00801	
2015151	515412-	コンプレッサ/コンデンサ ASSY(ディーゼル) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	1342	5 6	902-012-01000 901-012-10100	8 4	5 6 R	902-012-01000 901-012-10090 902-012-01003	
2015158	515247-	カバー,スイング フレーム COVER,SWING FRAME	762	79 80	901-012-10020 903-020-41001	2 2	79 80	901-012-12020 903-020-41201	
		カバー,スイング フレーム COVER,SWING FRAME	774	79 80	901-012-10020 903-020-41001	2 2	79 80	901-012-12020 903-020-41201	
2015207	-515246	ヒータ システム (ジャパン) HEATER SYSTEM (JAPANESE)	1242	62	344-700-04000	1			
2015208	515425-	オプション OPTIONS	86	4	362-902-30000	1	4	362-902-30001	
		ヒータ システム (ジャパン) HEATER SYSTEM (JAPANESE)	1242	1 3 6 7 15 20 21 22 23 24 26 31 44 57 64 94 95 96 97 98 99 100 102 115	362-902-30000 344-700-02201 362-901-00000 362-901-10000 824-000-00220 344-706-90100 344-700-00701 901-012-08016 903-020-40801 344-700-01101 903-030-70801 194-196-25001 344-706-90200 344-700-01401 918-013-00630 362-901-35010 165-193-17040 165-193-17020 165-193-17030 362-901-35030 362-901-35040 362-901-35020 165-193-17070 362-901-35100	1 1 1 1 1 1 1 4 12 1 4 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1	1 3 5 6 7 15 16 20 22 23 25 26 31 44 57 59 64 67 95 96 97 100 115 125 129 141 142 143 144	362-902-30001 344-700-02202 344-706-90700 344-706-91000 362-901-30001 344-706-90800 344-706-90900 370-025-03820 901-012-08014 903-020-40801 903-030-50401 903-030-70801 370-025-03810 344-706-90600 344-706-90500 344-706-91100 918-013-00850 901-012-08016 165-193-17040 165-193-17020 165-193-17030 362-901-35020 362-901-35101 821-000-00579 821-030-01313 362-901-35113 362-901-35120 362-901-35130 362-901-35140	
2015209	515462-	ヒータ システム (ジャパン) HEATER SYSTEM (JAPANESE)	1242	2	362-901-10000	1	2	362-901-10001	
2015213	515425-	スイング テーブル SWING TABLE	742	4 6 14 15 16	801-924-84016 342-500-00020 903-020-40401 901-012-86014 901-030-70601	18 1 29 24 24	4 14 15 16 28	801-924-84016 903-020-40601 901-012-86014 903-030-70601 901-020-40801	

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⟸ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2015213				26	342-500-00400	2	31	902-012-00803	8
				28	903-020-40801	30	60	901-012-00872	4
				31	902-012-00806	10			
				47	342-500-00240	1			
				57	342-500-50030	2			
				58	342-500-50040	2			
				60	901-012-00822	4			
				61	902-012-00490	4			
2015291	515412-	ホース,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES,CAB COOLER(DIESEL,WITH OIL COOLER)	1356	1	896-040-12140	3	1	344-706-31080	3
2015292	515412-	ホース,キャブ クーラ (ディーゼル) HOSES,CAB COOLER (DIESEL)	1352	1	896-040-12140	3	1	344-706-31080	3
2015314	515247-	バルブ,マニュアル コントロール VALVE,MANUAL CONTROL	168	55	366-310-55150	2	55	366-310-55151	2
2015376	515412-	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (ディーゼル) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DIESEL)	1344				32	903-030-71301	4
							33	903-030-70801	4
							34	370-005-26500	4
2015421	515482-	アウトリガ OUTRIGGER	174	5	344-100-43000	2	5	344-100-43001	2
2015422	515482-	アウトリガ OUTRIGGER	178	5	344-100-43000	2	5	344-100-43001	2
2016105	515474-	ヒータ システム HEATER SYSTEM	124A	23	901-012-00820	7	23	901-012-00820	17
				24	903-020-40801	21	24	903-020-40901	31
				31	901-030-70801	2	31	903-030-70901	12
							71	344-715-21600	1
2016172	515481-	アクスル,ドライビング (ディファレンシャル ナシ) AXLE,DRIVING (WITHOUT NO SPIN)	1082	199	363-801-05810	2	199	363-801-05811	2
				200	363-801-05820	2	201	363-801-05831	2
				201	363-801-05830	2	202	363-801-05841	24
				202	363-801-05840	24			
2016173	515465-	アクスル,ドライビング (フロント) AXLE,DRIVING (FRONT)	1054	221	363-801-05490	2	221	363-801-05491	2
				222	363-801-05500	2	222	363-801-05501	2
				223	591-720-50040	40	223	363-801-05880	36
							223	363-801-05890	4
		アクスル,ドライビング (ディファレンシャル ナシ) AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)	106A	221	363-801-05490	2	221	363-801-05491	2
				222	363-801-05500	2	222	363-801-05501	2
				223	591-720-50040	40	223	363-801-05880	36
							223	363-801-05890	4
		アクスル,ドライビング (ディファレンシャル ナシ) AXLE,DRIVING (WITHOUT NO SPIN)	1082	221	363-801-05490	2	221	363-801-05491	2
				222	363-801-05500	2	222	363-801-05501	2
				223	591-720-50040	40	223	363-801-05880	36
							223	363-801-05890	4
2016180	515456-	プレッシャ レギュレータ バルブ,トランスミッション PRESSURE REGULATOR VALVE,TRANSMISSION	1036	23	594-330-80040	1	23	363-500-36520	1
		ロック アップ バルブ, トランスミッション LOCK UP VALVE, TRANSMISSION	1042	8	363-500-36460	1	9	363-500-36472	1
				9	363-500-36471	1	10	363-500-36482	1
				10	363-500-36481	1	11	591-330-70200	2
				11	591-330-70200	6	12	902-662-00800	1
				12	902-662-00800	2	13	363-500-36500	1
				13	363-500-36500	2	14	363-500-36510	1
				14	363-500-36510	2			

777parts.net

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⟸ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2016181	515481-	アクスル,ドライビング (フロント) AXLE,DRIVING (FRONT)	1054	199	363-801-05810	2	199	363-801-05811	2
				200	363-801-05820	2	201	363-801-05831	2
				201	363-801-05830	2	202	363-801-05841	24
				202	363-801-05840	24			
2016182	515481-	アクスル,ドライビング (ディファレンシャル ナシ) AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)	1068	199	363-801-05810	2	199	363-801-05811	2
				200	363-801-05820	2	201	363-801-05831	2
				201	363-801-05830	2	202	363-801-05841	24
				202	363-801-05840	24			
2016273	515433-	ジャッキ JIB	398	63	370-011-02470	1	63	370-011-02471	1
2016282	515478-	セカイ システム SWING SYSTEM	16	2	360-802-70000	1	2	360-803-40900	1
		ギヤ,ドライブ GEAR,DRIVE	206	16	360-802-70000	1	16	360-803-40900	1
2016283	515433-	シリンダ,エクステンション CYLINDER,EXTENSION	190	4	360-402-84000	1	4	360-402-84001	1
2016339	-515420	スイング テーブル SWING TABLE	742	64	821-900-60955	2			
2016385	515492-	ブーム BOOM	360	2	342-000-62800	1	2	342-000-62801	1
				3	342-000-63000	1	3	342-000-63001	1
				4	342-000-64000	1	4	342-000-64001	1
				82	824-581-02000	6			
2016518	515248-	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	592	16	910-005-21100	1	16	910-005-11400	1
2016529	515247-	パイピング,アウトリガ PIPING,OUTRIGGER	202				51	560-582-90890	1
2016637	515474-	ヒータ システム HEATER SYSTEM	124A	69	344-715-21860	1	69	344-714-91400	1
				70	344-714-91280	1	70	344-714-91300	1
							72	344-714-92000	1
							73	344-714-91900	1
2016708	515492-	シリンダ,エレベーティング CYLINDER,ELEVATING	240	5	914-112-17500	2	5	914-112-17501	2
				18	914-112-15000	1	18	914-102-15001	1
		シリンダ,エレベーティング CYLINDER,ELEVATING	244	5	914-112-17500	2	5	914-112-17501	2
				18	914-112-15000	1	18	914-102-15001	1
2016780	515412-	オペレーション システム,ウインチ ブレーキ OPERATION SYSTEM, WINCH BRAKE	292	17	918-013-00160	8	17	918-013-00150	1
2016784	515412-	タンク,フユエル インスタレーション TANK,FUEL INSTALLATION	986	5	918-013-00160	8	5	918-013-00150	1

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.	新部品 New Parts 個数 Q'ty
2016798	515459-	ﾌﾗﾝｼﾞ ｷｷ HYDRAULIC DEVICES	38	12	366-405-20000	1	12	366-400-90900	1
		ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ｼｽﾃﾑ STEERING SYSTEM	72	11	366-405-20000	1	11	366-400-90900	1
		ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ PIPING,STEERING	1118	59	366-405-20000	1	59	366-400-90900	1
2016905	-515491	ﾏｳﾝﾄ,ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ MOUNT,SUSPENSION	1194	30	347-700-50300	8			
2016975	515646-	ﾌﾞｰﾑ BOOM	368	6 182	370-010-00250 370-010-00260	5 1	6 182	370-010-02850 370-010-02450	5 1
2016977	515490-	ｼﾞﾌﾞ JIB	398	33	370-010-00260	1	33	370-010-02450	1
		ｼﾝｸﾞﾙ& ﾄｯﾌﾟ SINGLE TOP	1230	15 51 52	370-010-00260 405-150-06214 806-121-11250	1 2 1	15	370-010-02850	1
2017485	-515505	ｼﾘﾝﾀﾞ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ CYLINDER,TELESCOPING	418	15	801-363-40030	2			
2017614	515544-	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ｱｯﾊﾟｰ) PLATE,INDICATION (UPPER)	962	17	343-982-21700	1	17	343-982-21701	1
2017615	515544-	ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘｰ(ｱｯﾊﾟｰ) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	886	34 38	343-501-60050 343-501-60050	1 1	34 38	343-501-60090 343-501-60020	1 1
2017616	515544-	ﾘﾚｰ RELAY	980				40 41	821-000-00688 821-000-00689	1 1
2017682	515491-	ｱｸｽﾙ,ﾄﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ (ﾌﾛﾝﾄ) AXLE,DRIVING (FRONT)	1054	127 128	901-015-08020 903-020-40801	24 24	127	343-804-35013	24
		ｱｸｽﾙ,ﾄﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ (ﾉｰ ﾉｰｽﾋﾟﾝ ﾂｷ) AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)	1068	127 128	901-015-08020 903-020-40801	24 24	127	343-804-35010	24
		ｱｸｽﾙ,ﾄﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ (ﾉｰ ﾉｰｽﾋﾟﾝ ﾅｼ) AXLE,DRIVING (WITHOUT NO SPIN)	1082	127 128	901-015-08020 903-020-40801	24 24	127	343-804-35010	24
2018261	515582-	ｾﾝﾄﾗﾙ ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ CENTRAL LUBRICATION SYSTEM	854	7	566-790-00020	1	7 49	349-201-40400 349-201-40500	1 1

777parts.net

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.	新部品 New Parts 個数 Q'ty
2018284	515546-	ﾏｳﾝﾄ,ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ MOUNT,SUSPENSION	1194	55 56	366-100-25050 366-100-25070	8 8	55 56	366-100-25081 366-100-25091	
2018376	515516-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾌﾞﾚｰｷ PIPING,BRAKE	1158	116	594-500-45800	1	116	570-005-15510	
2018380	515516-	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｱｸｾﾙ OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR	824	10 12	594-400-04000 594-400-95510	1 1	10 12	347-101-51000 347-101-52000	
2018506	515536-	ｶﾊﾞｰ,ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾚｰﾑ COVER,SWING FRAME	762	73	821-000-00344	1	73	824-000-00375	
		ｶﾊﾞｰ,ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾚｰﾑ COVER,SWING FRAME	774	73	821-000-00344	1	73	824-000-00375	
		ｶﾊﾞｰ,ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾚｰﾑ COVER,SWING FRAME	778	73	821-000-00344	1	73	824-000-00375	
		ｶﾊﾞｰ,ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾚｰﾑ COVER,SWING FRAME	782	73	821-000-00344	1	73	824-000-00375	
		ｶﾊﾞｰ,ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾚｰﾑ COVER,SWING FRAME	786	73	821-000-00344	1	73	824-000-00375	
2018629	515621-	ﾌﾞｰﾑ BOOM	360	272 275	370-002-00170 807-201-05065	1 1	272 275	342-000-26300 807-201-00065	
2018635	515474-	ﾌﾞｰﾑ BOOM	360				195 186 202 278 279	344-482-60100 347-000-57500 344-482-60300 344-482-60200 982-012-01600	
2018638	-515473	ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M30) MOUNT,WINCH (2M30)	350	58	347-100-20500	1			
2018643	515596-	ﾌﾞｰﾑ BOOM	390	107 108 109 110	370-011-01350 370-003-01420 370-001-00120 801-360-40028	2 4 2 4	107 108 109 110 111 112	370-011-01350 370-003-01420 370-001-00120 801-360-40028 370-001-00811 801-360-52028	
2018651	515621-	ﾌｨﾙﾀ,ｵｲﾙ FILTER,OIL	684	8 9	366-300-05000 910-521-01800	1 1	8 10 11	801-360-30040 981-117-10050 983-020-41201	
2018875	515621-	ﾋｰﾀ ｼｽﾃﾑ HEATER SYSTEM	1249	71	344-715-21600	1	71	344-715-21601	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ← 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2018948	-515596	シリンダ, テレスコーピング CYLINDER, TELESCOPING	418	18 22 24	370-016-00020 360-100-90101 360-105-22000	1 1 1	18 22 24	370-016-01090 360-105-20100 360-105-25000	1 1 1
2018949	515596-	シリンダ, テレスコーピング CYLINDER, TELESCOPING	418	18 22 64	370-016-00020 360-100-90101 360-105-32001	1 1 1	18 22 64	370-016-01090 360-105-20100 360-105-33000	1 1 1
2019004	515621-	オペレーション システム, コントロール バルブ OPERATION SYSTEM, CONTROL VALVE	818	55 57	903-020-40601 901-012-06010	2 1	55 57 66 67	903-020-40501 901-012-06010 343-200-30200 903-030-70601	6 5 1 4
2019205	515596-	パイピング, ステアリング PIPING, STEERING	1118	7	803-200-10140	4	7	370-039-00120	4
2019207	515621-	パイピング, ロワー リターン PIPING, LOWER RETURN	118	4 5 14 21	804-001-60131 370-024-08230 804-106-20800 910-028-01800	2 4 2 1	5 21	370-024-16110 910-028-01809	4 1
2019208	515621-	パイピング, ロワー リターン PIPING, LOWER RETURN	118	12	803-200-10140	4	12	370-039-00120	4
2019209	515621-	ウインチ システム WINCH SYSTEM	22	40	366-207-40000	1	40	366-213-30000	1
		パイピング, ウインチ PIPING, WINCH	322	6 56 58 59 64	803-020-10140 803-020-10160 366-207-40000 803-060-40020 190-452-51000	13 3 1 1 1	6 56 58	803-020-10140 803-020-10160 366-213-30000	14 2 1
		ハイドロ デバイス HYDRAULIC DEVICES	38	38	366-207-40000	1	38	366-213-30300	1
2019216	515691-	シリンダ, ジャッキ CYLINDER, JACK	184	8	360-303-71000	1	10	360-713-61000	1
2019221	515596-	ジョイント, ロータリー JOINT, ROTARY	136	3	808-040-20020	4	3	370-004-01220	4
2019222	515646-	ジョイント, ロータリー JOINT, ROTARY	136	28	591-540-33001	2	28	366-207-30000	2
2019226	515646-	オペレーション システム, サービス ブレーキ OPERATION SYSTEM, SERVICE BRAKE	1150	1 2 3	592-590-11000 592-590-10000 594-590-04000	1 1 1	3	370-024-15650	1
2019227	515621-	サスペンション SUSPENSION	78	1 2	360-604-00002 360-604-10002	2 2	1 2	360-604-00001 360-604-10001	2 2
		マウント, サスペンション MOUNT, SUSPENSION	1194	5 11	360-604-10002 360-604-00002	2 2	5 11	360-604-10001 360-604-00001	2 2

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ← 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2019228	515596-	スイング テーブル SWING TABLE	742	28 59 60 66	903-020-40601 342-500-56100 901-012-08022 370-005-10870	28 1 4 2	28 59 60	903-020-40601 342-500-50080 901-012-08022	
2019229	515621-	エレク システム ELEVATING SYSTEM	20	1 2 4	360-205-20000 360-205-30000 194-151-50001	1 1 1	1 2	360-205-20301 360-205-30301	
		ハイドロ デバイス HYDRAULIC DEVICES	38	41	194-151-50001	1			
2019230	515571-	コネクション, モーメント リミッタ システム CONNECTION, MOMENT LIMITER SYSTEM	506				28	343-602-21200	
		コネクション, モーメント リミッタ システム CONNECTION, MOMENT LIMITER SYSTEM	510				29	343-602-21200	
2019339	515596-	シングル トップ SINGLE TOP	1230	6	370-001-10010	1	6	370-001-23920	
		シングル トップ SINGLE TOP	1254	6	370-001-10010	1	6	370-001-23920	
2019430	515596-	フェンダ FENDER	1204	12 42 55	346-901-31201 346-901-33401 346-901-33650	2 2 8	12 42 55 65	346-901-31201 346-901-33401 346-901-33600 346-901-33800	
2019431	515596-	フェンダ FENDER	1204	16 20	346-901-31601 346-901-31700	1 1	16 20	346-901-31602 370-005-25660	
2019432	515596-	フェンダ FENDER	1204	11	370-005-08710	1	11 66	370-005-08710 370-005-23780	
2019433	515596-	フェンダ FENDER	1254	35 61 62 63 64	346-901-32700 594-765-30000 801-725-05012 902-012-00500 903-020-40501	1 1 4 4 4	35	346-901-32701	
2019435	515646-	パイピング, ブレーキ PIPING, BRAKE	1158	58 59 60	592-590-11000 592-590-10000 594-590-04000	1 1 1	60	370-024-15650	
2019436	515621-	パイピング, ブレーキ PIPING, BRAKE	1158	53 54 125 126 127 128 145	902-012-00800 903-020-40801 901-012-06012 902-012-00600 903-020-40601 903-030-70601 366-204-30000	26 16 9 15 15 14 2	53 54 125 126 127 128 145 166 173	902-012-00800 903-020-40501 901-012-06012 902-012-00600 903-020-40601 903-030-70601 366-217-60000 370-004-22520 370-012-08025	
2019437	-515645	タンク, オイル TANK, OIL	100	2	316-600-00230	1			

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modif. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⇐ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2019441	515646-	シリンダ,ステアリング インストレーション CYLINDER,STEERING INSTALLATION	1142	12	903-020-40401	4	5	347-201-90500	1
				13	347-200-98200	1	6	801-723-04016	2
				21	347-200-91000	1	12	901-070-40401	6
				22	902-012-00400	4	13	347-200-98201	1
				23	347-200-90400	1	22	902-012-00600	6
							28	570-005-14990	1
2019443	515596-	タンク,フュエル インストレーション TANK,FUEL INSTALLATION	996	21	348-800-68010	1	21	348-800-98010	1
2019444	-515595	ユアツ ** HYDRAULIC DEVICES	38	26	591-515-02000	1			
		トウリョク トランスミッション システム DRIVING POWER TRANSMISSION SYSTEM	66	23	591-515-02000	1			
		パイピング,コンバータ PIPING,CONVERTER	1096	54	803-930-40020	1	2	806-306-50450	10
				55	803-930-40020	1	56	806-306-10450	1
				56	806-306-10450	2	58	570-024-14220	1
				57	591-515-02000	1			
				58	570-024-10650	1			
2019446	515646-	エレクトリカル アクセサリ (ロング) ELECTRICAL ACCESSORIES (LONER)	876	56	566-500-40120	1	56	566-500-40130	1
2019471	-515620	ツール TOOLS	1202	15	919-915-10022	1			
2019473	515621-	タンク,オイル TANK,OIL	100				2	802-050-01000	1
2019520	515596-	ディテクタ,オーバ ワインディング(ブーム) DETECTOR,OVER WINDING(BOOM)	472	16	561-700-81000	1	2	570-005-24750	1
2019536	515621-	ジブ JIB	398	54	193-110-07000	2	54	570-001-01530	2
				55	342-200-96000	1	55	342-200-P8030	1
				61	347-200-81050	2			
2019726	515646-	オペレーション システム,クラッチ OPERATION SYSTEM, CLUTCH	312	10	808-040-15020	2	10	570-004-01760	2
2019729	515667-	オペレーション システム,クラッチ OPERATION SYSTEM, CLUCH	310	34	808-040-15015	2	34	570-004-01750	2
		オペレーション システム,クラッチ OPERATION SYSTEM, CLUTCH	312	34	808-040-15015	2	34	570-004-01750	2
2019749	515646-	オペレーション システム,アクセル OPERATION SYSTEM, ACCELERATOR	824	60	594-400-90000	1	60	347-201-94020	1

変更番号 Modif. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⇐ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2019750	515646-	オペレーション システム,ウインチ ブレーキ OPERATION SYSTEM, WINCH BRAKE	292	5	591-590-19000	2	9	901-017-04016	2
				9	901-012-06016	5	11	903-020-40601	5
				11	903-020-40601	5	13	821-000-02006	1
				13	821-000-02006	1	15	814-010-10001	1
				15	814-010-80001	1	21	570-025-01910	1
				16	570-025-01950	1	25	570-009-04820	1
				21	570-025-01910	2	47	570-009-03930	1
				23	570-009-04820	10	48	570-009-04830	1
				45	194-141-51000	1			
2019751	515646-	オペレーション システム,ウインチ ブレーキ OPERATION SYSTEM, WINCH BRAKE	292	44	805-690-03520	2	44	808-040-15020	2
2019756	515646-	オペレーション システム,クラッチ OPERATION SYSTEM, CLUCH	310	10	808-040-15020	2	10	570-004-01760	2
2019902	515506-	バルブ,マニュアル コントロール VALVE,MANUAL CONTROL	148	49	566-310-55110	2	49	566-315-05150	1
				53	168-951-01280	2	53	566-315-05160	1
							65	566-316-55510	1
2020015	515497-	ユアツ ハツセイ システム HYDRAULIC PRESSURE GENERATING SYSTEM	R	1	194-151-41000	1	1	566-509-00000	1
		パイピング,サクション PIPING,SUCTION	102	23	194-151-41030	1	23	566-509-00500	1
2020017	515497-	ユアツ ハツセイ システム HYDRAULIC PRESSURE GENERATING SYSTEM	R	24	191-151-06000	1	24	566-217-20000	1
		パイピング,アッパー リターン PIPING,UPPER RETURN	130	53	191-151-06300	1	53	566-217-20500	1
		ユアツ ** HYDRAULIC DEVICES	38	24	191-151-06000	1	24	566-217-20000	1
2020018	515497-	ユアツ ハツセイ システム HYDRAULIC PRESSURE GENERATING SYSTEM	R	24	191-151-06000	1	24	566-217-20000	1
		パイピング,アッパー リターン PIPING,UPPER RETURN	126	53	191-151-06300	1	53	566-217-20500	1
		ユアツ ** HYDRAULIC DEVICES	38	24	191-151-06000	1	24	566-217-20000	1
2020035	515691-	アウトリガ システム OUTRIGGER SYSTEM	12	2	560-306-40000	4	2	560-310-60000	4
		アウトリガ OUTRIGGER	178	27	560-306-40000	2	27	560-310-60000	2

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⟸ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2020037	515691-	アウトリガー システム OUTRIGGER SYSTEM	12	2	360-304-40000	4	2	360-310-60000	4
		アウトリガー OUTRIGGER	178	27	360-304-40000	2	27	360-310-60000	2
2020124	515667-	デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT	58	8 10	343-501-63001 343-501-64000	1 1	10	343-501-66000	1
		エレクトリカル アクセサリ(アウパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	886	33 34 41	343-501-63001 343-501-60090 343-501-64000	1 1 1	41	343-501-66000	1
2020125	515667-	エレクトリカル アクセサリ(アウパー) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	886	1 7 8 9 10 35	821-000-02002 901-012-06012 902-012-00600 903-020-40601 903-030-70601 343-501-60050	44 61 58 73 77 1	1 7 8 9 10	821-000-02002 901-012-06012 902-012-00600 903-020-40601 903-030-70501	45 60 57 72 76
2020126	515667-	デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT	58	10	343-501-64000	1	10	343-501-66000	1
		エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES	848	14 41	343-504-50040 343-501-64000	1 1	41 58	343-501-66000 343-504-50080	1 1
2020127	515667-	エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES	848	1 7 8 9 10 35	821-000-02002 901-012-06012 902-012-00600 903-020-40601 903-030-70601 343-501-60050	65 60 57 72 76 1	1 7 8 9 10	821-000-02002 901-012-06012 902-012-00600 903-020-40601 903-030-70501	44 59 56 71 75
2020128	515621-	パワー トレーン POWER TRAIN	992	22 26	347-801-90490 347-801-90800	1 1	22 26	347-801-90401 347-801-90501	1 1
2020135	515667-	ジョイント,ロータリー JOINT,ROTARY	136	68 69 70 84 86 92	370-003-01340 346-300-04000 346-300-02500 821-000-00578 821-000-00967 821-000-00969	39 13 24 17 16 1	69 70 84 86 92	370-003-01340 346-300-04000 346-300-02500 821-000-00578 821-000-00967 821-000-00969	36 12 23 16 15 2
2020136	515646-	オペレーション システム,アクセル OPERATION SYSTEM,ACCELERATOR	838	16	196-144-61000	1	16	370-015-02920	1
2020145	515596-	ブーム BOOM	360	45 91	370-001-00820 903-031-32001	2 3	45 91 93	370-001-24440 903-031-32001 801-360-40032	2 5 2
2020248	515667-	ヒータ システム(ジャパン) HEATER SYSTEM (JAPANESE)	1242	22 23	901-012-00814 903-020-40801	2 11	22 23 68	901-012-00814 903-020-40901 344-706-91200	6 15 2
2020250	515646-	スイング テーブル SWING TABLE	736	6 10 51	342-500-56100 901-012-00822 370-005-10870	1 10 2	6	342-500-50080	1

777parts.net

変更番号 Modifi. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⟸ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2020260	515667-	アッパー インディケーション PLATE,INDICATION (UPPER)	962				70 71	196-171-50500 901-851-08016	1 1
2020406	515646-	ハイドロ ユニット HYDRAULIC DEVICES	58	14	191-151-06000	1	14	366-217-20300	1
		オプション OPTIONS	86	28	191-151-06000	1	28	366-217-20800	1
		パイピング,ハイドロリック アウトレット(8) PIPING,HYDRAULIC OUTLET (8)	1294	43	191-151-06000	1	43	366-217-20500	1
2020457	515646-	ハイドロ ユニット HYDRAULIC DEVICES	58	65	594-515-01000	1	65	366-710-40000	1
		トランスミッション システム DRIVING POWER TRANSMISSION SYSTEM	56	74	594-515-01000	1	74	366-710-40000	1
		パイピング,コンバーター PIPING,CONVERTER	1096	72	594-515-01000	1	72	366-710-40000	1
2020460	-515645	ブーム BOOM	360	185 186 202 278 279	344-402-60100 342-000-52500 344-402-60300 344-402-60200 902-012-01600	1 2 1 1 2			
2020621	515702-	オプション OPTIONS	86	4	362-902-30001	1	4	362-903-10000	1
2020666	515508-	エレクトリカル アクセサリ(オプション,スカ) ELECTRICAL ACCESSORIES(OPTION,SKY)	864				6	349-805-74300	1
2020668	515508-	エレクトリカル パーツ,パワーソース(スカイデッキ) ELECTRICAL PARTS, POWER SOURCE(FOR SKY	1372	14 39 40	349-805-90400 801-723-04025 903-020-40401	1 2 2	14 39 40 43 44 45 46 47 48 49	349-805-90401 801-723-04025 903-020-40401 349-805-91000 821-000-01368 821-003-01918 801-723-04010 349-805-90510 349-805-90520 349-805-90530	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2020669	515508-	エレクトリカル パーツ,ブーム(オプション,スカ) ELECTRICAL PARTS, BOOM(OPTION,SKY DECK	894	41 42 46 47 50 51	349-802-70150 349-802-70200 903-020-41201 901-015-12025 349-802-71000 349-802-72000	9 2 19 19 1 1	41 42 46 47 50 52	349-802-70150 349-802-70200 903-020-41201 901-015-12025 349-802-71000 349-802-72000	9 2 19 19 1 1
2020836	515508-	ハウジング,トランスミッション HOUSING,TRANSMISSION	1016	117 118 119 120	363-500-35580 901-012-06012 903-020-40601 902-012-00600	1 1 1 1	117 118 119 120	363-500-35583 901-012-06012 903-020-40601 902-012-00500	1 1 1 1

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modif. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.	新部品 New Parts 個数 Q'ty
2020888	515687-	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ｳﾜﾊﾞﾝ) PLATE,INDICATION (UPPER)	954	17	343-982-21700	1	17	343-982-21701	1
2020889	515687-	ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘｰｽﾞ ELECTRICAL ACCESSORIES	848	38 50	343-504-50050 343-504-50080	1 1	50 51	343-504-50090 343-504-50100	1 1
2020891	515687-	ﾘﾚｰ RELAY	918	37	821-000-01200	6	37 40 41	821-000-01200 821-000-00688 821-000-00689	7 1 1
2020900	515646-	ｼﾞｮｲﾝﾄ,ﾛｰﾀﾘｰ JOINT,ROTARY	136	29 32 33	591-548-11000 346-300-21001 346-300-00030	1 1 1	29 32 33 48	370-004-01900 346-300-21002 346-300-00031 824-592-01700	1 1 1 2
2020977	515475-	ﾘﾚｰ RELAY	910	19	343-501-63101	1	19	343-504-51100	1
2020978	515706-	ﾘﾚｰ RELAY	910	13 15 22 23 24	194-181-69000 821-000-00903 801-723-03016 903-020-40301 903-030-70301	3 3 8 22 22	13 15 22 23 24	194-181-69000 821-000-00903 801-723-03016 903-020-40301 903-030-70301	4 4 10 24 24
2020983	-515705	ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ｴｷｯﾌﾟﾒﾝﾄ ELECTRIC EQUIPMENT	58	8	343-505-21200	1			
2021040	515667-	ﾌﾞｰﾑ BOOM	360	62	901-315-06020	8	62 94 95 96 97 98 99	901-315-06020 370-015-03190 801-563-16010 901-315-06025 901-315-06028 902-032-00600 901-315-06030	2 4 4 2 2 2 2
2021042	515667-	ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M3D) MOUNT,WINCH (2M3D)	350	74 75 76	343-101-03101 370-001-17710 370-001-16710	1 1 1	74 75 76	343-101-00600 370-001-16710 370-001-17730	1 1 1
2021043	515667-	ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M2D) MOUNT,WINCH (2M2D)	346	64	343-101-03101	1	64	343-101-00600	1
2021144	515608-	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ CYLINDER,TELESCOPING	426	18 22 64	370-016-00020 360-100-90101 360-105-52001	1 1 1	18 22 64	370-016-01990 360-105-20100 360-105-33000	1 1 1
2021145	515608-	ｼﾘﾝﾀﾞｰ,ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ CYLINDER,TELESCOPING	426	18 22 24	370-016-00020 360-100-90101 360-105-22030	1 1 1	18 22 24	370-016-01990 360-105-20100 360-105-25000	1 1 1
2021262	515575-	ｺｳｱﾂ ｷｷ HYDRAULIC DEVICES	38	36	366-102-40000	1	36	366-102-40001	1
		ｵﾌﾟｼｮﾝ OPTIONS	86	29	366-102-40000	1	29	366-102-40001	1

777parts.net

変更番号 Modif. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.	新部品 New Parts 個数 Q'ty
		ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｸｰﾗ (ｿｳﾁ ｸｰﾗ) PIPING,COOLER (OIL COOLER)	1272	33	366-102-40000	1	33	366-102-40001	1
2021263	515575-	ﾎｰｽ,ｷｬﾌﾞ ｸｰﾗ (ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ) HOSES,CAB COOLER (DIESEL)	1352	32	366-102-40100	1	32	366-102-40101	1
2021264	515575-	ﾎｰｽ,ｷｬﾌﾞ ｸｰﾗ (ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ) HOSES,CAB COOLER(DIESEL,WITH OIL COOLER)	1356	32	366-102-40000	1	32	366-102-40001	1
2021276	515596-	ｳｲﾝﾁ ｼｽﾃﾑ WINCH SYSTEM	22	34	366-007-80000	1	34	366-015-60000	1
		ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｳｲﾝﾁ PIPING,WINCH	322	33	366-007-80000	1	33	366-015-60300	1
		ｺｳｱﾂ ｷｷ HYDRAULIC DEVICES	38	7	366-007-80000	1	7	366-015-60300	1
2021277	515596-	ｳｲﾝﾁ ｼｽﾃﾑ WINCH SYSTEM	22	34	366-007-80000	1	34	366-015-60300	1
		ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｳｲﾝﾁ PIPING,WINCH	326	33	366-007-80000	1	33	366-015-60300	1
2021348	515687-	ｱｳﾄﾘｶﾞ OUTRIGGER	178	7 8	346-100-52000 346-100-56000	2 2	7 8	346-100-52001 346-100-53000	2 2
2021349	515687-	ｱｳﾄﾘｶﾞ OUTRIGGER	178	7 8	346-101-52000 346-101-56100	2 2	7 8	346-101-52001 346-100-53000	2 2
2021458	515699-	ｺｳｱﾂ ｷｷ HYDRAULIC DEVICES	38	12	366-400-90000	1	12	366-412-70000	1
		ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ｼｽﾃﾑ STEERING SYSTEM	72	11	366-400-95000	1	11	366-412-70300	1
		ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ PIPING,STEERING	1118	59	366-400-90000	1	59	366-412-70000	1
2021545	515715-	ﾌﾞｰﾑ BOOM	360	162 163	824-561-86000 194-110-74000	2 2	163	370-010-03750	2
2021587	515646-	ｾｰﾌﾃｨ ﾃﾞﾊﾞｲｽ SAFETY DEVICES	34	16	366-402-30000	1	16 17	366-400-10100 346-200-20300	1 1

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modif. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⇦ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
		ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾍﾞﾝﾄ PIPING,VENT	516	6	366-402-38060	1	6 11	366-405-10580 366-200-20080	1 1
		ﾕﾝｱﾂ ｾｷ HYDRAULIC DEVICES	38	13	366-402-38080	1	13 33	366-400-10080 366-200-20083	1 1
2021584	515667-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾍﾞﾝﾄ PIPING,VENT	518	6	366-402-38080	1	6 10	366-400-10380 366-200-20080	1 1
2021783	515687-	ｼﾞｸﾞ JIG	398	163 164	164-114-16080 901-012-08012	1 1	163 164	164-114-16081 901-012-08012	1 1
2021834	515667- 777parts.net	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｱｸｾﾙ OPERATION SYSTEM,ACCELERATOR	824	34	901-022-06045	1	34	901-022-06050	1
2021924	515667-	ﾌｯｸ (ｵｸﾞﾗﾘｰﾖｳ) HOOK (AUXILIARY)	278	8 9 10	901-012-10020 903-020-41001 370-001-01950	1 1 1	9 10	370-005-27160 370-001-25150	1 1
2022074	515727-	ｺﾈｸｼｮﾝ,ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ ｼｽﾃﾑ CONNECTION,MOMENT LIMITER SYSTEM	510	6 7 8 9 16 17 20 21 26 29	903-020-40601 902-012-06600 901-900-00008 333-600-21010 903-020-40801 903-031-00801 901-012-08018 333-600-25100 821-000-02004 343-602-21200	22 22 22 1 4 4 2 1 2 1	6 7 8 9 16 17 20 21 26 29	903-020-40601 902-012-06600 901-900-00008 333-600-21040 903-020-40801 903-031-00801 901-012-08014 367-400-40500 821-000-02004 343-602-21201	24 24 24 1 6 6 4 1 4 1
2022075	515727-	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ｱﾌﾗｰ) PLATE,INDICATION (UPPER)	954	67	370-022-02780	1	67	370-022-04530	1
2022098	-515657	ﾊﾟﾜｰ ﾄﾚｰﾝ POWER TRAIN	992	63	367-000-00020	1			
2022131	515658-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾌﾞﾚｰｷ PIPING,BRAKE	1158	166	370-005-22020	2	166 184	370-005-27970 901-030-70801	2 2
2022140	515687-	ﾌﾞｰﾑ BOOM	386	144 152 155	344-717-21100 370-001-21370 344-717-21200	1 1 1	144 152 155	344-717-21101 370-001-26990 344-717-21201	1 1 1
2022163	515675-	ﾋｰﾀ ｼｽﾃﾑ (ﾆﾎﾝｺﾞ) HEATER SYSTEM (JAPANESE)	1242	141 142	362-981-35110 362-981-35120	1 1	141 142	362-981-35111 362-981-35121	1 1
2022223	515687-	ﾃﾞﾝｿｳ ELECTRIC EQUIPMENT	58	12	163-286-00001	1	12	313-782-50310	1
2022224	515727-	ｺﾈｸｼｮﾝ,ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ ｼｽﾃﾑ CONNECTION,MOMENT LIMITER SYSTEN	506	6 7 8 9 16	903-020-40601 902-012-06600 901-900-00008 333-600-21010 903-020-40801	22 22 22 1 4	6 7 8 9 16	903-020-40601 902-012-06600 901-900-00008 333-600-21040 903-020-40801	24 24 24 1 6

変更番号 Modif. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⇦ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2022224				17 20 21 26 28	903-031-00801 901-012-08018 333-600-25100 821-000-02004 343-602-21200	4 2 1 2 1	17 20 21 26 28	903-031-00801 901-012-08014 367-400-40200 821-000-02004 343-602-21201	4 2 1 2 1
2022334	515687-	ｽｲﾝｸﾞ ﾃｰﾌﾞﾙ SWING TABLE	724	1	342-501-17100	1	1	342-501-25000	1
2022356	515645-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｻｸｼｮﾝ PIPING,SUCTION	102	22	366-505-70080	1	22	366-505-70081	1
		ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ｼｽﾃﾑ STEERING SYSTEM	72	4	366-505-73030	1	4	366-505-73031	1
2022382	515706-	ﾃﾞﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(DETECTOR,OVER WINDING(J(A)	478	7	163-182-07001	1	7	333-709-87690	1
2022384	515706-	ｽｲｯﾁ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞﾃｸﾀ SWITCH,OVER WINDING DETECTOR (800M)	488	3 19 30	323-700-02170 901-012-08040 323-700-09510	1 2 1	3 19 30	323-700-02121 901-012-08045 323-700-09511	1 2 1
		ｽｲｯﾁ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞﾃｸﾀ SWITCH,OVER WINDING DETECTOR(JTARS/T)	492	3 7 8 10 19 30 31 32	323-700-02170 323-700-02130 141-483-73001 323-700-02150 901-012-08040 323-700-09510 323-700-02150 807-201-03014	1 1 1 1 2 1 1 1	3 19 30 31 32	323-700-02121 901-012-08045 323-700-09511 323-700-02150 807-201-03014	1 2 1 1 1
2022389	515706-	ﾃﾞﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ DETECTOR,OVER WINDING(JIS)	480	2 4	370-019-00350 192-183-01000	1 1	4 10	370-019-00920 370-019-00940	1 1
2022497	515687-	ﾗﾝﾌﾟ,ｱﾗｰﾑ ｼｸﾞﾅﾙ (ｵﾌﾟｼｮﾝ) LAMP,ARM SIGNAL (OPTION)	510	11	821-000-01075	2	11	821-000-01234	2
2022501	515686-	ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ VALVE,HYDRAULIC	604	4	366-402-75020	1	4	366-402-75021	1
2022503	515702-	ｽｲﾝｸﾞ ﾌﾚｰﾑ SWING FRAME	716	2 14	160-720-05001 902-017-02480	5 18	2 14	160-720-05001 902-017-02480	1 1
2022531	515667-	ｽｲﾝｸﾞ ﾃｰﾌﾞﾙ SWING TABLE	730	55	342-500-00060	1	55	342-501-60040	1
2022662	-515666	ﾌﾚｰﾑ FRAME	710	16	366-200-60040	1			
2022663	515685-	ﾌﾚｰﾑ FRAME	710	6 10 11	366-200-60010 366-200-60020 366-200-60030	1 2 4	11	366-200-60050	1

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⟸ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2022693	515667-	ﾕｱﾂ ｷｷ HYDRAULIC DEVICES	38	11 32	366-401-70000 344-706-21300	1 1	11 32	366-413-40000 344-706-23200	1 1
		ﾄｳｻｲﾋﾝ ｼｮｳ OPTIONS	86	24 27	366-401-70000 344-706-21300	1 1	15 24 27	344-711-62000 366-413-40000 344-706-23200	1 1 1
2022694	515667-	ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘ ELECTRICAL ACCESSORIES	848	50	343-504-50090	1	35 50	343-501-60240 343-504-50110	1 1
2022695	515667-	ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘ(ｱｯﾊﾟｰ) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	886				50 51	343-501-60230 343-501-60240	1 1
2022701	515667-	ﾕｱﾂ ｷｷ HYDRAULIC DEVICES	38	11 32	366-401-70000 344-706-21300	1 1	11 32	366-413-40000 344-706-23200	1 1
		ﾄｳｻｲﾋﾝ ｼｮｳ OPTIONS	86	24 27	366-401-70000 344-706-21300	1 1	24 27	366-413-40000 344-706-23200	1 1
2022712	515727-	ｽﾋﾟｰﾄﾞ ﾒｰﾀ ｼｽﾃﾑ (ﾀｺｸﾞﾗﾌ ﾅｼ) SPEED METER SYSTEM (WITHOUT TACHOGRAPH)	1106	12 20	349-600-60200 349-600-60400	1 1	12 20	349-600-60550 349-600-60500	1 1
2022713	515727-	ｽﾋﾟｰﾄﾞ ﾒｰﾀ ｼｽﾃﾑ (ﾀｺｸﾞﾗﾌ ﾔﾏﾊﾞｼ) SPEED METER SYSTEM (TACHOGRAPH YAMABI)	1102	12 20	349-600-60200 349-600-60400	1 1	12 20	349-600-60550 349-600-60500	1 1
2022714	515727-	ｽﾋﾟｰﾄﾞ ﾒｰﾀ ｼｽﾃﾑ (ﾃﾞﾝｿｰ) SPEED METER SYSTEM (TACHOGRAPH DENSO)	1104	12 20	349-600-60200 349-600-60400	1 1	12 20	349-600-60550 349-600-60500	1 1
2023131	515692-	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ,ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ HOUSING,TRANSMISSION	1016	28 32 33 35 36 37 96	363-500-35160 591-335-60090 596-330-15010 363-500-35200 591-335-80060 363-500-35210 363-500-35420	1 1 1 1 2 1 1	28 35 96	363-500-35161 363-500-35201 363-500-35421	1 1 1
2023354	515710-	ﾄｳｻｲﾖｸ ﾊｯｾｲ ｼｽﾃﾑ DRIVING POWER GENERATING SYSTEM	64	1	363-600-70000	1	1	363-600-70001	1
		ﾄｳｻｲﾖｸ ﾃﾞﾝﾀﾂ ｼｽﾃﾑ DRIVING POWER TRANSMISSION SYSTEM	66	3 4 5 6 10 11	363-700-50000 363-500-30000 363-500-35010 363-500-35020 363-500-35060 363-500-35070	1 1 1 1 1 1	3 4 6 10 11	363-700-50001 363-500-30001 363-500-35021 363-500-35061 363-500-35071	1 1 1 1 1
2023386	515710-	ﾊﾟﾜｰ ﾄﾚｰﾝ POWER TRAIN	992	13	992-094-01000	12	65	901-015-10040	12
2023389	515710-	ｻﾝｿｳ ELECTRIC EQUIPMENT	5A	10	343-501-66000	1	10	343-501-67000	1

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⟸ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
		ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘｰ(ｱｯﾊﾟｰ) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	886	41	343-501-66000	1	41	343-501-67000	
2023390	515710-	ｻﾝｿｳ ELECTRIC EQUIPMENT	5A	10	343-501-66000	1	10	343-501-67000	
		ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘｰ(ｱｯﾊﾟｰ) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	85A	41	343-501-66000	1	41	343-501-67000	
2023392	515710-	ｻﾝｿｳ ELECTRIC EQUIPMENT	5A	10	343-501-66000	1	10	343-501-67000	
		ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘ ELECTRICAL ACCESSORIES	86A	41	343-501-66000	1	41	343-501-67000	
2023393	515710-	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ﾄﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ ｾﾚｸﾄ OPERATION SYSTEM,DRIVING SELECT	99A				17	370-055-79180	
2023395	515710-	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ﾛｰﾜｰ) PLATE,INDICATION (LOWER)	96A	2 3	343-902-25180 343-902-25200	1 1	2 3	343-902-25181 343-902-25201	
2023404	515710-	ﾄﾗｸｼｮﾝ ﾃﾞﾝﾀﾂ ｼｽﾃﾑ DRIVING POWER TRANSMISSION SYSTEM	66	3 4 5 6 10 11	363-700-50030 363-500-30000 363-500-35010 363-500-35020 363-500-35060 363-500-35070	1 1 1 1 1 1	3 4 6 10 11	363-700-50031 363-500-30001 363-500-35021 363-500-35061 363-500-35071	
2023538	515730-	ｳｲﾝﾁ ｼｽﾃﾑ WINCH SYSTEM	27	27	366-704-78000	2	27	366-701-10000	
		ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M20) MOUNT,WINCH (2M20)	34A	26	366-704-78000	2	26	366-701-10000	
2023539	515730-	ｳｲﾝﾁ ｼｽﾃﾑ WINCH SYSTEM	27	27	366-704-78000	3	27	366-701-10000	
		ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M30) MOUNT,WINCH (2M30)	35A	26	366-704-78030	3	26	366-701-10000	
2023549	515727-	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ｱｯﾊﾟｰ) PLATE,INDICATION (UPPER)	96Z	67	370-022-02780	1	67	370-022-04530	
2023606	515659-	ｱｸｽﾙ,ﾄﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ (ﾅｼ ﾉｰｽﾋﾟﾝ) AXLE,DRIVING (WITHOUT NO SPIN)	108Z				210	363-801-05900	

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modif. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.	新部品 New Parts 個数 Q'ty
2023605	515659-	アクスル,ドライビング (ウズ ノ ーエビ゛ン ナシ) AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)	1068				210	361-801-05905	2
2023609	515663-	アクスル,ドライビング (ウズ ノ ーエビ゛ン ナシ) AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)	1068	208	361-801-05860	24	208	363-801-05860	16
2023610	515659-	アクスル,ドライビング (フロント) AXLE,DRIVING (FRONT)	1054				210	361-801-05905	2
2023611	515663-	アクスル,ドライビング (フロント) AXLE,DRIVING (FRONT)	1054	208	363-801-05860	24	208	363-801-05960	16
2023627	515727-	パイピング,ブレーキ PIPING,BRAKE	1158	13 24 38 85	594-590-01800 594-590-05000 594-591-11050 370-809-01290	3 2 1 1	13 24 38 58 59 85	594-590-01000 594-590-05000 370-809-11840 370-809-13950 814-810-63501 370-809-01290	4 1 1 1 1 3
2023670	515727-	フック (オプション) HOOK (OPTION)	274	6	162-416-06800	1	6	369-200-10850	1
		フック (オクジョヨウ) HOOK (AUXILIARY)	278	6	162-416-06800	1	6	369-200-10859	1
2023712	515756-	パイピング,コンバータ PIPING,CONVERTER	1096	2 5 27 29 30 34 53 60	804-304-50450 370-024-07550 190-452-02000 803-020-10100 814-080-00130 349-200-10200 803-030-10086 814-080-00130	10 1 1 1 1 1 1 2	2 5 27 29 30 32 34 51 53 60 84 85	804-304-50450 370-024-17530 370-809-11460 803-020-10160 814-080-00160 370-803-80720 349-200-10201 803-010-10160 803-030-10100 814-080-00140 803-010-10160 370-809-00750	9 1 1 1 1 11 1 1 1 2 1 1
2023736	515596-	パワー トレーン POWER TRAIN	992				64	903-911-51601	6
2023738	515658-	パワー トレーン POWER TRAIN	992				63	367-800-00322	1
2024191	515734-	バンドブレーキ,ウインチ ブレーキ BAND,WINCH BRAKE	302	24 26	333-103-12310 343-100-22500	1 1	24	333-103-13200	1
2024193	515634-	パイピング,ステアリング PIPING,STEERING	1118	2	370-809-05430	1	2 81	370-809-05430 370-809-03690	2 1
2024454	515741-	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	598	6	360-300-40150	1	6 18	366-402-20010 914-110-00500	1 1

変更番号 Modif. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.
2024546	515730-	プレート,インディケーション (アッパー) PLATE,INDICATION (UPPER)	962				95	121-171-40000
2024547	515267-	プレート,インディケーション (アッパー) PLATE,INDICATION (UPPER)	962	56	121-171-40000	23	56	121-171-40000
2024548	515730-	プレート,インディケーション (アッパー) PLATE,INDICATION (UPPER)	954	56	121-171-40000	21	56	121-171-40000
		プレート,インディケーション (アッパー) PLATE,INDICATION (UPPER)	962	56	121-171-40000	21	56	121-171-40000
2024656	515734-	キャブ,オペレータ CAB,OPERATOR	754	158 202 210 214 215 283	342-600-05230 342-600-05410 821-000-01167 821-000-00394 821-000-00343 342-600-05490	1 1 1 1 1 1	158 202 210 214 215 218 283	342-600-05231 342-600-05411 342-602-33230 342-602-33240 342-600-05740 342-600-05750 342-600-05491
2024672	-515733	リレー RELAY	918	9	821-000-00766	1		
2024676	-515733	リレー RELAY	910	9	821-000-00766	1		
2024680	-515733	リレー RELAY	904	9	821-000-00766	1		
2024736	515839-	ハイロー クラッチ パック, トランスミッション HI-LOW CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1032	1 9	363-500-36010 363-500-36040	1 2	1 9	363-500-36011 363-500-36041
2025020	515734-	ジグ JIG	406	8	332-200-00260	2	8	342-202-81420
2025031	515767-	ステアリング システム STEERING SYSTEM	72	4	366-505-70001	1	4	366-510-40000
2025032	-515782	パイピング,サクション PIPING,SUCTION	106	35 36	344-400-71500 591-570-14000	1 1		
2025308	515734-	バンドブレーキ,ウインチ ブレーキ BAND,WINCH BRAKE	302	20	981-315-10050	2	20 26	370-015-03490 343-100-22500
2025312	515737-	タンク,フユエル インスタレーション TANK,FUEL INSTALLATION	986	3 4 5 11 12 18 19	348-800-60030 348-800-60060 918-013-00150 348-800-60110 918-013-00170 348-800-60180 348-800-60190	1 1 8 1 2 1 1	3 4 5 11 12 18 19	348-800-60560 347-800-28600 918-013-00170 348-800-60070 918-013-00150 348-800-60570 348-800-60360

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⇦ 新部品 New Parts 指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2025385	515730-	ﾃﾞﾃｸﾀ,ｵｰﾊﾞｰ ｳｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ DETECTOR,OVER WINDING	48A	15 16	821-000-00707 909-280-40361	10 15	15 16	821-000-00707 909-280-40361	15 15
2025445	515715-	ｴｱｰ ﾕﾆｯﾄ HYDRAULIC DEVICES	38	37	366-102-40001	1	37	366-105-10300	1
		ｵﾌﾟｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ OPTIONS	86	30	366-102-40001	1	30	366-105-10000	1
		ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ/ｺﾝﾃﾞﾝｻ ASSY (ﾃﾞﾝｿｰ) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(DENSO)	1336	37	366-102-40001	1	37	366-105-10300	1
2025539	515788-	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ PIPING,ELEVATING	25A	14	370-007-02540	1	14	370-007-03940	1
2025592	515710-	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｲﾝﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ (ﾛｰﾜｰ) PLATE,INDICATION (LOWER)	94A	2 3	343-902-25100 343-902-25200	1 1	2 3	343-902-25101 343-902-25201	1 1
2026016	515741-	ﾀﾝｸ,ﾌｭｰｴﾙ ｲﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ TANK,FUEL INSTALLATION	98A	5 12	918-013-00170 918-013-00150	5 2	11	918-036-00160	10
2026044	515826-	ｷｬﾌﾞ,ｵﾍﾟﾚｰﾀ CAB,OPERATOR	75A	318 320 325	981-012-00035 100-424-21000 342-600-00020	6 2 1	318 320 325	981-012-00035 342-600-00300 370-005-78120	6 2 1
2026058	515809-	ｴｱｰ ﾕﾆｯﾄ HYDRAULIC DEVICES	38	52	592-515-84000	1	52	366-810-50000	1
		ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ ﾊﾟﾜｰ ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ DRIVING POWER TRANSMISSION SYSTEM	66	25	592-515-84000	1	25	366-810-50300	1
		ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ PIPING,CONVERTER	109A	20	592-515-84000	1	20	366-810-50000	1
2026061	515767-	ｴｱｰ ﾊｲﾄﾞﾛ ｼｽﾃﾑ HYDRAULIC PRESSURE GENERATING SYSTEM	8				28	366-105-20300	1
		ｴｱｰ ﾕﾆｯﾄ HYDRAULIC DEVICES	38				38	366-105-20000	1
2026062	515788-	ｴｱｰ ﾊｲﾄﾞﾛ ｼｽﾃﾑ HYDRAULIC PRESSURE GENERATING SYSTEM	8	28	366-105-20000	1	28	366-105-20001	1
		ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ,ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ PIPING,DELIVERY	11A	46 43	370-009-11890 366-105-20050	1 1	46 43	906-306-21[illegible] 366-105-[illegible]	1 1

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⇦ 新部品 New Parts 指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
		ｴｱｰ ﾕﾆｯﾄ HYDRAULIC DEVICES	38	38	366-105-20050	1	38	366-105-70301	
2026105	-515765	ｴｱｰ ﾕﾆｯﾄ HYDRAULIC DEVICES	38	37	366-105-10000	1			
		ｵﾌﾟｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ OPTIONS	86	30	366-105-10000	1			
2026204	515788-	ｳｲﾝﾁ ｼｽﾃﾑ WINCH SYSTEM	22	27	366-701-10030	2	27	366-712-60300	
		ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M20) MOUNT,WINCH (2M20)	34A	26	366-701-10030	2	53	366-712-60050	
2026205	515788-	ｳｲﾝﾁ ｼｽﾃﾑ WINCH SYSTEM	22	27	366-701-13000	3	27	366-712-60300	
		ﾏｳﾝﾄ,ｳｲﾝﾁ (2M30) MOUNT,WINCH (2M30)	35A	26	366-701-10050	3	63	366-712-60050	
2026269	515797-	ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ SUSPENSION	78	1 2	360-604-00003 360-604-10003	2 2	1 2	360-604-00304 360-604-10004	
		ﾏｳﾝﾄ,ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ MOUNT,SUSPENSION	119A	5 11	360-604-10003 360-604-00003	2 2	5 11	360-604-10004 360-604-00304	
2026354	515753-	ｽｲﾝｸﾞ ﾃｰﾌﾞﾙ SWING TABLE	71A	20	141-483-75030	1	20	826-000-00073	
		ｽｲﾝｸﾞ ﾃｰﾌﾞﾙ SWING TABLE	72A	20	141-483-75030	1	20	826-000-00073	
		ｽｲﾝｸﾞ ﾃｰﾌﾞﾙ SWING TABLE	73A	65	141-483-75000	1	65	826-000-00073	
2026355	515753-	ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘｰｽﾞ(ｱｯﾊﾟｰ) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	85A	26	821-000-01035	1	26	826-000-00073	
		ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘｰｽﾞ ELECTRICAL ACCESSORIES	84A	26	821-000-01035	1	26	826-000-00073	
		ｴﾚｸﾄﾘｶﾙ ｱｸｾｻﾘｰｽﾞ(ｱｯﾊﾟｰ) ELECTRICAL ACCESSORIES (UPPER)	86A	26	821-000-01035	1	26	826-000-00073	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⇦ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
2026595	515826-	リールホース REEL,HOSE	432	22	343-401-38010	1	22	343-401-38011	1
2026596	515826-	テレスコピック システム TELESCOPING SYSTEM	50	9	343-401-38010	1	9	343-401-38011	1
		リールホース REEL,HOSE	432	22	343-401-38010	1	22	343-401-38011	1
2026660	515810-	ウインチ システム WINCH SYSTEM	22	27	366-712-60000	2	27	366-712-60000	2
		マウント,ウインチ (2M20) MOUNT,WINCH (2M20)	366	25 53	141-255-12000 366-712-60000	2 2	954 55	910-028-01800 366-712-60000	2 2
2026663	515877-	ウインチ システム WINCH SYSTEM	22	27	366-712-60000	1	27	366-712-60000	1
		マウント,ウインチ (2M30) MOUNT,WINCH (2M30)	350	25 63	141-255-12000 366-712-60000	1 1	64 65	366-712-60000 910-028-01800	1 1
2026822	515771-	ブーム BOOM	360	116	901-012-10025	4	116	901-012-12028	4
		ブーム BOOM	370	116	901-012-10025	4	116	901-012-12028	4
2026915	515865-	マウント,ウインチ (2M20) MOUNT,WINCH (2M20)	366	62	901-015-14025	2	62	901-015-14035	2
		マウント,ウインチ (2M30) MOUNT,WINCH (2M30)	350	77	901-015-14025	2	77	901-015-14035	2
2026928	515809-	エレクトリカル アクセサリ (ロワー) ELECTRICAL ACCESSORIES (LOWER)	842	57 58 70	801-823-80810 903-020-60601 903-030-70601	17 17 6	57 58 70	801-823-80810 903-020-60601 903-030-70601	18 18 7
2026941	515809-	パイピング,デリバリ PIPING,DELIVERY	114	18	370-024-20550	1	18	370-024-17570	1
2026954	515767-	パイピング,ステアリング PIPING,STEERING	1126	1 17 37	801-140-30810 901-012-10022 366-400-71400	5 4 1	1 17 92	801-140-30845 901-012-10018 366-400-71600	4 4 1
2026955	515832-	ｵｲﾙ ﾕﾆｯﾄ HYDRAULIC DEVICES	38	23	366-205-70000	4	23	366-220-50000	4

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts ⇦ 新部品 New Parts					
				指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	個数 Q'ty
		パイピング,ステアリング PIPING,STEERING	1126	23	366-205-70000	4	23	366-220-50000	4
		サスペンション SUSPENSION	78	4	366-205-70000	4	4	366-220-50000	4
2026956	515767-	パイピング,ステアリング PIPING,STEERING	1122				60 61	370-017-08580 370-003-00750	
2027297	515877-	ディテクタ,コントロール バルブ アクチュエーション DETECTOR,CONTROL VALVE ACTUATION	504	1	821-000-05623	6	1 5	821-000-82343 821-000-82342	
2027404	515788-	パイピング,ウインチ PIPING,WINCH	326	67 70	901-012-08016 194-155-72000	8 1	13 67 70 87	901-012-08810 901-012-08814 343-400-91100 370-005-31760	
2027414	515877-	パワー トレーン POWER TRAIN	992	51	821-000-02004	1	51 66	821-000-82006 370-006-02590	
2027425	515877-	パワー トレーン POWER TRAIN	992	84	594-320-02000	1	84	343-600-72160	
2027681	515826-	パイピング,ブレーキ PIPING,BRAKE	1158	209	370-003-00720	3	209	370-003-00720	
2027797	515839-	パイピング,ブレーキ PIPING,BRAKE	1158	11	349-700-80170	1	11	349-233-67000	
2027798	-515838	ｵｲﾙ ﾕﾆｯﾄ HYDRAULIC DEVICES	38	18	366-403-90000	1			
		ブレーキ システム BRAKE SYSTEM	76	9	366-403-90000	1			
		パイピング,ブレーキ PIPING,BRAKE	1158	84	366-403-90000	1	84	366-415-80300	
2027806	515897-	ブーム BOOM	360	153	194-111-37000	5	153	194-111-37000	
		ブーム BOOM	370	153	194-111-37000	10	153	194-111-37000	
2027966	-515958	コンプレッサ コンデンサ ASSY COMPRESSOR CONDENSER ASSY	1350	39	344-704-31100	1			

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.	新部品 New Parts 個数 Q'ty
2027967	515959-	パイピング,アッパー リターン PIPING,UPPER RETURN	126	44	343-401-55500	1	44	344-706-51100	1
2027969	515959-	パイピング,アッパー リターン PIPING,UPPER RETURN	126				60	803-160-30800	1
		パイピング,アッパー リターン PIPING,UPPER RETURN	130	44	343-401-55500	1	17 44	803-160-30800 344-706-51100	1 1
2028105	515929-	ステアリング システム STEERING SYSTEM	72	5	192-151-05001	1	5	366-513-70300	1
		パイピング,ステアリング PIPING,STEERING	1126	32 48 63 71 74	910-028-01800 803-020-90151 192-151-05001 803-020-90151 910-028-01400	5 1 1 1 1	32 48 63 74	910-028-01800 803-020-90161 366-513-70300 910-028-01400	4 2 1 2
2028113	515929-	パイピング,サクション PIPING,SUCTION	106	24 25	594-571-02000 910-028-01800	1 1	24 25	370-009-06330 910-028-01400	1 1
2028169	515865-	パイピング,ブレーキ PIPING,BRAKE	1158	20 113	594-590-66000 592-491-21000	2 1	20 113	370-009-06250 592-592-02000	2 1
2028165	515834-	バルブ,マニュアル コントロール VALVE,MANUAL CONTROL	168	3	366-310-55020	1	3	366-310-55021	1
2028175	-515904	ｴﾝｼﾞﾝ ｹﾞｰ HYDRAULIC DEVICES	38	4	160-602-70000	1			
		ステアリング システム STEERING SYSTEM	72	9	160-602-70000	1			
2028455	515864-	ｺﾝﾈｸｼｮﾝ,ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ ｼｽﾃﾑ CONNECTION,MOMENT LIMITER SYSTEM	518	6 7 8 10	903-020-40631 902-012-00600 901-900-00008 821-000-02012	24 24 24 15	6 7 8 10	903-020-40601 902-012-00500 901-900-00008 821-000-02012	25 25 25 14
2028457	515864-	ｺﾝﾈｸｼｮﾝ,ﾓｰﾒﾝﾄ ﾘﾐｯﾀ ｼｽﾃﾑ CONNECTION,MOMENT LIMITER SYSTEM	536	6 7 8 10	903-020-40631 902-012-00600 901-900-00008 821-000-02012	24 24 24 15	6 7 8 10	903-020-40601 902-012-00500 901-900-00008 821-000-02012	25 25 25 14
2028705	515866-	パイピング,エレベイティング PIPING,ELEVATING	254				17 18 19 20 21 22	821-000-02019 821-000-02017 901-912-06020 902-012-00500 903-020-40601 903-010-70601	1 1 1 3 1 2
2028864	515747-	パイピング,ブレーキ PIPING,BRAKE	1158	131	370-007-02220	7	131	370-007-02221	9

変更番号 Modifi. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.
2029098	515890-	パイピング,テレスコーピング PIPING,TELESCOPING	452	57	914-110-01600	2	57	366-705-65510
		パイピング,テレスコーピング PIPING,TELESCOPING	456	57	914-110-01600	2	57	366-705-65510
		パイピング,テレスコーピング PIPING,TELESCOPING	460	57	914-110-01600	2	57	366-705-65510
		パイピング,ディスマウンティング ブーム(オプション) PIPING,DISMOUNTING BOOM(OPTION)	968	27	914-110-01600	2	27	366-705-65010
2029103	515890-	パイピング,テレスコーピング PIPING,TELESCOPING	452	67	914-110-02201	2	67	366-705-55510
		パイピング,テレスコーピング PIPING,TELESCOPING	456	67	914-110-02201	2	67	366-705-55510
		パイピング,テレスコーピング PIPING,TELESCOPING	460	67	914-110-02201	2	67	366-705-55510
		パイピング,ディスマウンティング ブーム(オプション) PIPING,DISMOUNTING BOOM(OPTION)	968	37	914-110-02201	2	37	366-705-55310
2029223	515972-	シリンダ,テレスコーピング CYLINDER,TELESCOPING	418	19	913-022-13000	4	19	913-012-13000
		シリンダ,テレスコーピング CYLINDER,TELESCOPING	426	19	913-022-13000	4	19	913-012-13000
2029242	515972-	シリンダ,エレベイティング CYLINDER,ELEVATING	266	3	913-022-19000	2	3	913-012-19000
		シリンダ,エレベイティング CYLINDER,ELEVATING	268	3	913-022-19000	2	3	913-012-19000
2029261	515972-	バンド,ウインチ ブレーキ BAND,WINCH BRAKE	300	10	914-112-05000	1	10	914-112-05001
		バンド,ウインチ ブレーキ BAND,WINCH BRAKE	302	35	914-112-05000	1	35	914-112-05001
2029262	515972-	シリンダ,ジャッキ CYLINDER,JACK	184	16	913-022-14000	2	16	913-012-14000

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.	新部品 New Parts 個数 Q'ty
		シリンダ,ジャッキ CYLINDER,JACK	186	16	913-022-16000	2	16	913-012-16000	2
2029276	515972-	シリンダ,ステアリング CYLINDER,STEERING	1148	20	914-102-04000	1	20	914-102-04001	1
2029278	515972-	シリンダ,スプリング ロック CYLINDER,SPRING LOCK	1186	2 16	913-022-10000 914-102-05000	2 1	2 16	913-012-10000 914-102-05001	2 1
		シリンダ,スプリング ロック CYLINDER,SPRING LOCK	190	2 16	913-022-10000 914-102-05000	2 1	2 16	913-012-10000 914-102-05001	2 1
2029554	515905-	ツール TOOLS	282	18	366-808-80000	1	18	919-941-00001	1
2029573	515905-	オプション OPTIONS	86	19	194-912-40000	1	19	347-300-10800	1
2029574	515905-	オプション OPTIONS	86	19	194-912-40000	1	19	347-300-10500	1
2029595	515959-	ジブ JIB	412				52	342-200-10700	1
2029717	516143-	ジブ JIB	398	312 313 314 315 316	344-402-60020 901-012-08030 902-012-00800 903-020-40801 332-206-33230	1 2 2 2 1	333	344-403-00100	1
2029735	515959-	リレー RELAY	918	13 15 19	194-181-69000 821-000-00903 343-504-51100	4 4 1	13 15 19 42 43	194-181-69300 821-000-00903 343-504-13100 821-000-01584 343-503-51500	3 3 1 1 1
2029735	515959-	エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES	882	3	343-503-21300	1	3	343-503-21301	1
2029740	515959-	エレクトリカル アクセサリ ELECTRICAL ACCESSORIES	882	3	343-503-21300	1	3	343-503-21301	1
2029748	515959-	ウインチ システム WINCH SYSTEM	22	39	194-155-73000	2	39	194-155-73001	1
		パイピング,ウインチ PIPING,WINCH	326	6 69 74	803-020-10160 803-030-30140 194-155-73000	15 1 2	6 74	803-020-10160 194-155-73300	16 1

変更番号 Modifi. No.	適用号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.
2030317	515972-	ジブ JIB	398				59 328	370-005-27810 342-209-10700
2031371	515969-	ギヤ,トライブ GEAR,DRIVE	206	13 14 15	194-133-22000 901-915-12030 166-233-03000	1 4 2	13 14 15 21 22	370-005-36680 370-015-04340 333-000-40010 370-005-36650 370-005-36660
		ギヤ,トライブ GEAR,DRIVE	208	13 14 15	194-133-22000 901-915-12030 166-233-03000	1 4 2	13 14 15 21 22	370-005-36680 370-015-04340 333-000-40010 370-005-36650 370-005-36660
2031766	515854-	ヒータ システム HEATER SYSTEM	1248	69	801-924-44016	3	69	801-924-44016
2031939	516078-	コンプレッサ/コンデンサ ASSY (オーセキル) COMPRESSOR/CONDENSER ASSY(OIFSEL)	1332	1	166-720-05001	3	1	342-101-27809
2036889	516237-	ディテクタ,オーバ ワインディング DETECTOR,OVER WINDING(BOOM)	476	15 17	343-700-83000 343-700-82000	1 1	17 31	343-700-82001 343-700-83001
2036890	516237-	ディテクタ,オーバ ワインディング DETECTOR,OVER WINDING(BOOM)	472	15 17	343-704-41000 343-700-82000	1 1	15 17	343-754-41301 343-700-82001
2036894	516237-	ディテクタ,オーバ ワインディング DETECTOR,OVER WINDING(JIB)	480	13 14	821-000-01195 821-000-01194	1 2	13 34	821-000-02506 821-000-02505
2036902	516237-	シングル トップ SINGLE TOP	1234	33 35 39 40 41 42 43	821-000-01195 821-000-01194 903-030-20601 903-020-40601 902-012-00600 901-012-06016 821-000-00855	1 1 1 1 1 1 1	33 35	821-000-02506 821-000-02505
2036909	516237-	ディテクタ,オーバ ワインディング DETECTOR,OVER WINDING(JIB)	478	1 10 24	821-000-01194 821-000-01195 163-183-14000	1 1 1	1 10 24	821-000-02505 821-000-02506 370-019-00280
2038539	516384-	ブーム BOOM	368	243	805-150-06206	4	243	805-140-06206
		ブーム BOOM	370	243	805-150-06206	4	243	805-140-06206
		ブーム BOOM	380	173	805-150-06206	6	173	805-140-06206
		ブーム BOOM	392	133	805-150-06206	8	133	805-140-06206

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.	新部品 New Parts 個数 Q'ty
		ｼﾞﾌﾞ JIB	398	85	205-150-86206	2	85	205-140-86206	2
		ｼﾞﾌﾞ JIB	406	83	205-150-86206	2	83	205-140-86206	2
		ｼﾞﾌﾞ JIB	412	93	205-150-86206	2	93	205-140-86206	2
7000018	515227-	ﾊﾞﾙﾌﾞ ｿﾚﾉｲﾄﾞ VALVE,SOLENOID	572	2 7 15 16 21	183-351-23010 190-451-10010 190-451-10100 566-510-95550 910-011-00500	1 2 1 1 2	2 7 16 17 21	366-401-35073 190-451-10035 364-605-65050 366-676-35530 910-011-00300	1 1 1 1 1
7000019	515302-	ｿｹｯﾄ,ﾛｰﾌﾟ SOCKET,ROPE	288	1 2 3 4	901-012-08018 903-020-40801 183-175-03001 183-175-02002	1 1 1 1	1 2 3 4	901-012-10015 933-020-41001 370-001-17800 183-175-02002	1 1 1 1
7000023	515227-	ｼﾘﾝﾀﾞ,ﾏｽﾀ CYLINDER,MASTER	560	7 18 30	194-140-80210 194-140-80170 360-600-05020	1 1 1	7 18 30	366-601-85040 360-605-15010 360-600-05021	1 1 1
7000031	515462-	ｿｹｯﾄ,ﾛｰﾌﾟ SOCKET,ROPE	288	3	370-001-17800	1	3 A	370-001-20950 901-343-80056	1 1
7000033	515646-	ｿｹｯﾄ,ﾛｰﾌﾟ SOCKET,ROPE	288	A	801-343-80056	1	A	901-343-63045	1
7000044	515667-	ｿｹｯﾄ,ﾛｰﾌﾟ SOCKET,ROPE	288	1	901-012-10016	1	1	901-017-10016	1
7000169	515700-	ﾄﾙｸ ｺﾝﾊﾞｰﾀ TORQE CONVERTER	1080	109 122 126 128 134 138	592-336-30030 363-780-55620 363-780-55650 363-780-55660 363-780-55670 901-513-00170	2 1 1 1 2 2	109 122 126 128 139 140 141	363-750-55530 363-780-55621 363-780-55661 363-780-55451 901-160-30370 901-513-00160 363-780-55680	2 1 1 1 1 1 1
7000170	515569-	ｱｸｽﾙ,ﾄﾗｲﾄﾞﾗｲﾌﾞ (ﾌﾛﾝﾄ) AXLE,DRIVING (FRONT)	1054	226	807-201-50036	2	226	363-805-25030	2
		ｱｸｽﾙ,ﾄﾗｲﾄﾞﾗｲﾌﾞ (ﾘﾔ ﾉｰｽﾍﾟﾝ ﾅｼ) AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)	1068	226	807-201-50036	2	226	363-905-25030	2
		ｱｸｽﾙ,ﾄﾗｲﾄﾞﾗｲﾌﾞ (ﾘﾔ ﾉｰｽﾍﾟﾝ ﾅｼ) AXLE,DRIVING (WITHOUT NO SPIN)	1082	226	807-201-50036	2	226	363-805-25030	2
7000177	515864-	ｱｸｽﾙ,ﾄﾗｲﾄﾞﾗｲﾌﾞ (ﾌﾛﾝﾄ) AXLE,DRIVING (FRONT)	1054	124	363-801-05380	2	124	363-801-05381	2

777parts.net

変更番号 Modifi. No.	実施号機 Serial No.	組立名称 Assembly Name	ページ Page	旧部品 Old Parts 指示番号 Key No.	旧部品 Old Parts 部品番号 Part No.	旧部品 Old Parts 個数 Q'ty	新部品 New Parts 指示番号 Key No.	新部品 New Parts 部品番号 Part No.
		ｱｸｽﾙ,ﾄﾗｲﾄﾞﾗｲﾌﾞ (ﾘﾔ ﾉｰｽﾍﾟﾝ ﾅｼ) AXLE,DRIVING (WITH NO SPIN)	1068	124	363-801-05380	2	124	363-801-05381
		ｱｸｽﾙ,ﾄﾗｲﾄﾞﾗｲﾌﾞ (ﾘﾔ ﾉｰｽﾍﾟﾝ ﾅｼ) AXLE,DRIVING (WITHOUT NO SPIN)	1082	124	363-801-05380	2	124	363-801-05381
7000181	515667-	ﾃﾞﾃｸﾀ,ﾌﾞｰﾑ ﾚﾝｸﾞｽ DETECTOR,BOOM LENGTH	448	5	161-380-46050	1	5	161-380-46051
7000183	515317-	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｱｸｾﾙ OPERATION SYSTEM,ACCELERATOR	830	11 14	205-380-80371 347-180-82300	1 2	11 14 20	205-380-80118 347-180-82300 370-046-80140
7000184	515516-	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｱｸｾﾙ OPERATION SYSTEM,ACCELERATOR	830	7 8 14 19 23 52	901-012-08016 347-180-82400 347-180-82300 903-030-70601 194-144-95510 903-020-40801	6 1 1 1 1 8	7 19 50 52 61 62 63 64 65	901-012-08016 903-030-70601 347-180-82300 903-020-40801 205-460-80005 347-180-82800 370-046-80220 901-012-06015 903-020-40801
7000185	515520-	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｱｸｾﾙ OPERATION SYSTEM,ACCELERATOR	850	9 10 59 60	192-144-08000 192-144-11000 907-100-08180 907-032-00800	1 1 1 1	9 10 66	370-042-80220 370-017-02430 907-032-00600
7000186	515596-	ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ,ｱｸｾﾙ OPERATION SYSTEM,ACCELERATOR	830	33 34	905-010-71201 808-040-17020	1 2	34	370-034-80510

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

MEMO

777parts.net

MEMO

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

インデックス
INDEX

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

777parts.net

777parts.net

777pa

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
116		
116-122-32000	752	251
	758	251
116-151-11050	217	157
	222	157
116-151-12030	216	118
	221	118
116-210-07000	357	42
116-210-58001	357	44
116-213-03000	358	48
116-213-31000	358	47
116-230-53000	387	150
	391	150
116-245-60000	194	8
	197	8
121		
121-110-26000	1229	22
121-115-03000	168	242
	377	242
	387	174
	391	174
	396	134
	402	84
	410	82
	416	94
121-145-41001	225	26
	227	26
	229	26
121-171-48000	958	56
	956	56
	959	7
	961	18
	964	56
	965	95
	967	6
122		
122-133-05480	539	26
122-151-03000	997	23
122-310-19000	812	111
	812	144
	822	111
	822	144
122-351-03020	539	14
124		
124-133-05170	539	46
124-133-05200	539	9
124-133-05230	539	16
124-133-05460	539	13
124-133-05490	539	21
124-230-16140	535	22
124-762-05000	185	14
	187	14
124-291-08000	657	6
124-370-75000	324	55
	328	55
124-344-02040	1207	47
	1213	47
	1217	16
124-351-11151	555	7
125		
125-152-53000	229	9
125-157-52030	997	18
126		
126-351-01110	217	126
	221	126
126-351-01140	217	129
	221	129
126-415-95512	281	6
126-471-07001	949	14
	955	14
	959	6
	963	14
127		
127-115-95520	281	10
131		
131-151-41040	337	11
132		
132-151-11010	151	30
	154	147
136		
136-182-02000	475	11
136-225-10070	1217	5
136-351-01010	153	82
136-351-01040	152	44
140		
140-451-22020	157	66
141		
141-113-14000	400	10
	408	10
	414	8
141-146-15000	810	8
	811	73
	820	8
	822	96
141-152-09000	135	22
	1097	22
141-175-13000	395	62
	395	82
	410	99
	1231	8
	1235	8
141-210-04000	400	11
	408	11
	414	9
141-218-13001	401	38
	409	38
	414	14
141-218-51000	402	71
	410	71
	468	70
141-218-54000	402	77
	410	77
	468	68
141-218-56000	402	74

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
141-218-56000	410	76
	468	65
141-230-00400	258	47
	260	47
	264	56
	266	56
141-240-15000	317	12
141-255-01000	343	3
	345	1
141-255-02000	345	4
	345	2
141-255-04000	343	5
	345	3
141-255-05000	343	6
	345	4
141-255-07000	343	7
	345	5
141-255-12000	347	25
	352	25
141-282-08000	473	4
	475	10
	477	4
	479	9
	479	21
	481	1
	481	19
	1231	38
	1235	38
	1239	36
141-340-13000	387	154
	391	154
	465	9
141-451-01011	215	53
	220	53
141-451-01021	215	46
	220	46
	535	35
141-483-73001	485	8
141-483-75000	479	4
	481	12
	485	18
	487	18
	489	18
	493	18
	720	20
	726	20
	733	65
	738	20
	746	65
	997	10
142		
142-115-22000	275	24
	283	20
142-152-09000	135	6
142-160-12000	826	36
142-315-04000	275	8
142-351-01040	154	173
143		
143-110-29000	387	191
	391	191
143-110-29001	387	202
	391	202
160		
160-251-51010	555	6
160-251-51020	154	155
	549	20
	550	20
	555	10
160-271-51000	949	23
	955	23
	963	23
160-271-52000	949	24
	955	24
160-271-52000	963	
160-271-53000	949	
	955	
	963	
160-288-38050	866	
	898	
	902	
	906	
	912	
	928	
	922	
160-351-81010	152	
160-351-81050	152	
160-352-53000	635	
160-462-05000	241	
	245	
	247	
	249	
160-470-76000	949	
	963	
160-545-02000	311	
	313	
160-644-73000	225	
	227	
160-651-32330	555	
160-651-32360	553	
	647	
	648	
	649	
	650	
	651	
160-651-32360	555	
	647	
	648	
	649	
	650	
	651	
160-651-32370	553	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
160-720-05000	715	2
	717	2
	1333	1
	1335	1
	1337	17
	1341	17
	1349	17
	1351	17
160-764-55000	233	19
160-945-01000	505	2
160-951-01070	153	84
160-951-01080	151	15
160-951-01090	151	16
160-951-01100	153	121
160-951-01120	152	56
160-951-01140	153	117
160-951-01150	153	116
160-951-01160	153	83
160-951-01180	153	125
160-951-01200	152	51
160-951-01250	152	58
160-951-01270	152	54
160-951-01280	152	53
160-951-01360	153	143
160-951-01460	154	162
	549	18
	550	18
	555	1
160-951-01480	151	12
160-951-01490	151	14
160-951-01500	151	18
161		
161-120-08000	179	20
	183	20
161-130-09002	258	46
	260	46
	264	55
	266	55
161-130-09002	289	5
161-155-51000	343	8
161-155-52000	343	10
	345	9
161-155-54000	343	13
	345	13
162		
162-140-07000	997	12
162-340-15030	1369	12
	1371	1
162-420-02001	715	5
	717	5
162-465-74000	437	10
	438	10
162-465-75000	437	14
162-465-77000	437	16
	438	16
162-465-78000	437	17
162-465-79000	437	11
	438	11
162-465-80000	437	13
	438	13
162-465-81000	437	18
	438	18
162-465-95020	437	4
	438	4
162-616-06000	277	6
	279	6
162-616-95510	277	60
	279	60
162-651-03080	659	8
	663	8
162-651-03091	659	9
	663	9
162-651-53000	247	16
	421	38
	424	38
	428	38
162-651-53000	431	38
	667	2
	668	2
	671	10
162-651-53060	671	6
162-651-53130	671	11
162-651-53140	671	14
162-682-01001	473	5
	477	5
162-682-31000	485	21
	487	21
	489	21
	491	21
163		
163-110-07000	283	15
	363	5
	367	181
	373	5
	376	181
	384	1
	385	61
	388	1
	389	61
	401	34
	1231	12
	1235	12
	1239	15
163-113-09000	482	73
	486	73
	488	69
163-120-15002	149	74
	354	84
163-140-10000	1366	187
163-140-11000	319	25
	321	25
163-160-05000	420	13
	424	13
163-175-02001	289	4

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
163-175-02002	289	4
163-182-07001	479	7
163-182-16000	479	8
163-183-14000	479	24
163-260-20000	421	33
	424	33
	428	33
	430	33
163-284-00030	933	13
163-284-00040	935	6
163-284-00050	933	8
163-286-00001	441	7
	933	30
163-286-00020	933	20
163-286-00030	933	25
163-286-00040	933	26
163-286-00050	933	5
164		
164-110-06000	367	183
	376	183
	394	4
164-114-16000	403	163
164-114-16001	403	163
	411	163
164-115-06001	283	2
164-119-02000	401	35
	409	35
164-147-01000	225	23
	227	23
	229	23
164-170-01000	949	9
	955	9
	963	9
164-181-32000	441	21
	443	21
	515	5
165		
165-110-07000	363	12
165-110-07000	373	12
	384	8
	388	8
165-110-25000	380	28
	383	28
165-110-46000	365	86
	375	86
	384	35
	388	35
165-116-05000	277	12
	279	12
165-116-06000	277	15
	279	15
165-151-01011	97	19
165-151-01020	97	17
	99	17
165-151-01031	97	9
165-151-01040	97	18
	99	18
165-151-01050	97	23
	99	23
165-151-01060	97	22
	99	22
165-151-01070	97	25
165-151-01080	97	21
	99	21
165-151-01090	97	27
	99	27
165-151-01280	97	1
	99	1
165-151-01290	97	5
	99	5
165-151-01350	97	16
	99	16
165-151-01370	97	11
	99	11
165-151-01410	97	7
	99	7
165-151-01455	97	
	99	
165-151-01520	97	
	99	
165-151-01890	97	
	99	
165-151-01930	97	
	99	
165-151-22000	167	
	171	
	175	
	453	
	457	
	461	
	625	
165-151-22010	625	
165-151-22020	625	
165-151-95741	97	
	99	
165-151-95780	97	
165-152-04000	308	
	1161	
	1165	
	1167	
	1151	
	1155	
165-161-06000	420	
	424	
165-175-03001	289	
165-193-17020	1246	
165-193-17030	1244	
165-193-17040	1246	
165-193-17070	1247	
165-193-18050	1259	
	1267	
165-193-18110	1267	
165-193-18260	1259	
	1267	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
165-193-18290	1259	6	166-233-20050	214	6	166-233-20350	216	107
	1267	6		219	6		221	107
165-193-18310	1260	38	166-233-20060	214	7	166-233-20380	216	111
	1268	38		219	7		221	111
165-193-18370	1268	70	166-233-20070	214	10	166-233-20390	217	133
165-193-18380	1259	7		219	10		222	133
	1267	7	166-233-20080	214	11	166-247-05000	225	28
166				219	11		227	28
166-110-59001	395	63	166-233-20090	214	12	166-270-10000	949	18
	395	83		219	12		955	18
166-113-12000	415	61	166-233-20100	214	13		963	18
166-115-05000	283	21		219	13	165-270-13000	949	2
166-115-06000	283	22	166-233-20110	214	14		955	2
166-120-08000	715	7		219	14		963	2
	717	7	166-233-20140	214	18	166-911-20010	216	104
166-160-16000	1149	15		219	18		221	134
166-170-08000	950	41	166-233-20150	214	23	169		
	956	41		219	23	169-122-34000	879	74
	964	41	166-233-20160	214	24	180		
166-170-09000	950	42		219	24	180-665-19000	433	15
	956	42	166-233-20170	214	26	181		
	964	42		219	26	181-110-09010	367	10
166-170-11000	949	34	166-233-20180	214	29		375	10
	955	34		219	29		386	7
	963	34	166-233-20190	215	37		388	7
166-170-12000	949	35		220	37		400	32
	956	35	166-233-20240	217	125		408	32
	964	35		223	125		1231	2
166-186-07000	319	21	166-233-20250	216	105		1235	2
	321	21		221	105	181-152-03000	1355	14
166-214-18000	403	162	166-233-20290	216	109		1357	14
	411	162		221	109		1361	14
166-233-03000	207	15	166-233-20300	216	112	182		
	209	15		221	112	182-151-01190	557	14
166-233-20020	214	2	166-233-20320	216	108		563	14
	219	2		221	108		597	6
166-233-20030	214	4	166-233-20330	216	113		599	14
	219	4		221	113		605	11

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
182-151-01190	650	21	183-351-16650	215	76	186-110-25000	377	27
	660	91		220	76	186-120-02000	1223	
	663	21	183-351-16660	216	77	186-160-10001	367	28
	664	91		220	77		377	28
183			183-351-16670	216	80		403	12
183-251-07172	621	3		220	80		411	12
183-282-31010	450	28	183-351-16680	216	81		416	16
183-351-06000	175	25		220	81	186-160-57000	421	5
183-351-16300	214	27	183-351-16690	216	82		424	5
	219	27		220	82		429	1
183-351-16320	214	21	183-351-16700	216	84		430	1
	219	21		221	84	190		
183-351-16350	214	31	183-351-16710	216	85	190-410-14000	715	
	219	31		221	85		717	
183-351-16380	215	34	183-351-16720	216	86	190-410-17000	365	
	219	34		221	86		375	
183-351-16390	215	35	183-351-16940	218	170	190-411-05000	363	
	219	35		222	170		371	
183-351-16420	215	39	183-351-18030	217	130	190-422-04000	225	
	220	39		221	130		227	
183-351-16460	215	47	183-351-18200	217	142		229	
	220	47		222	142	190-424-21000	753	
183-351-16520	215	58	183-351-18250	217	132		759	
	220	58		222	132	190-425-11000	765	
183-351-16550	215	64	183-351-23010	573	7		768	
	220	64	183-351-23020	573	3		772	
183-351-16570	215	67		581	7		774	
	220	67		589	2		778	
183-351-16580	215	68		595	3		784	
	220	68		603	3		788	
183-351-16590	215	70	183-351-95060	215	63	190-427-00020	751	
	220	70		220	63		757	
183-351-16620	215	73	183-351-95070	215	69	190-431-12000	301	
	220	73		220	69		303	
183-351-16630	215	74	183-351-95090	216	79	190-431-13000	301	
	220	74		220	79	190-431-14000	301	
183-351-16640	215	75	186			190-431-16000	301	
	220	75	186-110-25000	368	274		303	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
190-431-17000	301	15	190-451-04100	591	22	190-451-10020	589	5
	304	30		601	10		603	6
190-431-22001	301	2	190-451-04110	560	13	190-451-10030	560	17
190-431-95511	361	60		570	13		570	17
190-451-02020	157	3		577	3		573	7
	161	3		591	13		577	7
	163	3		601	3		581	6
190-451-02030	157	6	190-451-04120	560	15		589	6
	161	6		591	15		591	17
	163	6		601	5		595	7
190-451-02120	157	16	190-451-04130	560	16		601	7
	161	16		570	55		603	8
	163	16		591	16	190-451-10040	573	8
190-451-02290	157	13		601	6		577	8
	161	13	190-451-04140	560	12		595	8
	163	13		591	12		603	9
190-451-04010	560	19	190-451-05190	215	42	190-451-10050	573	9
	591	19		220	42		577	9
190-451-04030	560	24	190-451-06030	1141	1		589	7
	591	24	190-451-06040	1141	2		595	9
190-451-04040	560	25	190-451-06050	1141	3		603	10
	591	25	190-451-06060	1141	4	190-451-10070	573	12
190-451-04060	557	35	190-451-06070	1141	5		577	13
	563	35	190-451-06080	1141	10		591	10
	573	17	190-451-06090	1141	7		589	10
	579	31	190-451-06100	1141	8		595	12
	587	25	190-451-08030	685	4		603	10
	599	35	190-451-08050	685	7	190-451-10090	573	14
	606	49	190-451-10000	120	39		581	12
190-451-04070	560	28		124	39		589	12
	570	28	190-451-10010	573	5		595	14
	591	28		577	5		601	17
	601	18		581	4	190-451-10100	573	15
190-451-04090	560	18		589	4	190-451-10110	573	18
	591	18		595	5		577	19
	601	8		603	5		581	16
190-451-04100	560	22	190-451-10020	573	6		589	16
	570	22		581	5		595	18

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
190-451-10110	603	20	191-122-22000	919	34	191-151-10060	1131
190-451-95080	573	25		922	34		1131
190-451-95590	560	2	191-122-26001	841	107		1131
	591	2		851	107		1132
190-451-95600	560	1		883	25		1132
	591	1		884	25		1132
190-451-95630	573	1		889	107		1132
190-451-95640	560	20		901	35	191-151-10210	1131
	570	41		905	35		1132
	591	20		912	35	191-160-04000	247
	601	30		919	35		421
190-451-95650	560	26		922	35		424
	591	26	191-127-[illegible]000	753	317		428
190-452-02000	1097	27		759	317		439
190-452-25000	1123	16	191-127-81000	753	316		667
190-452-51000	325	64		759	316		668
	329	85	191-127-84000	753	315	191-162-06000	241
190-471-10000	949	21		759	315		245
	955	21	191-141-04000	1151	17		249
	963	21		1155	17	191-181-04000	839
190-481-01000	879	72	191-141-08000	1151	27		849
191				1155	27		887
191-122-21001	841	87	191-142-05000	307	25	191-181-24000	901
	851	87		311	9		905
	883	28		313	9		906
	884	28	191-142-07000	307	22		911
	889	87		311	8		919
191-122-22000	841	88		313	8		921
	841	106	191-149-08000	230	51	191-189-06000	1203
	851	88	191-151-01000	1123	29	191-193-14000	307
	851	106		1127	20	192	
	883	26	191-151-06030	128	53	192-122-18000	846
	884	26		132	53		880
	889	88		619	1	192-127-07000	721
	889	106		1296	43		727
	901	34	191-151-06030	619	3		733
	905	34	191-151-06040	619	4		739
	912	34	191-151-10060	1131	12		744

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
192-141-05000	1166	10
192-144-08000	831	9
192-144-09000	831	18
192-144-11000	831	10
192-149-02000	138	18
	144	18
192-149-50121	1117	5
192-149-50141	1117	11
192-149-50150	1117	12
192-149-50180	1117	4
192-149-50190	1117	9
192-149-50200	1117	10
192-149-50210	1117	13
192-149-50220	1117	14
192-149-50230	1117	18
192-151-01010	154	149
192-151-05001	1121	63
	1128	63
	1139	3
192-151-05010	95	70
192-151-05160	95	51
	1137	13
192-151-95570	1139	1
192-151-95580	95	80
	1139	2
192-171-04000	949	26
	955	26
	963	26
192-171-05000	949	25
	955	25
	963	25
192-171-25000	950	45
	956	45
	964	45
192-171-28000	949	29
	955	29
	963	29
192-181-01000	925	1
192-181-01010	925	8
192-181-13000	836	11
	840	75
	851	95
	889	95
192-183-01000	481	4
192-188-01000	1123	26
192-189-03000	416	121
	1283	31
192-251-02191	157	17
	161	17
	163	17
192-251-02191	157	15
	161	15
	163	15
192-251-02653	157	35
	161	35
	163	35
192-251-04000	171	49
192-251-41010	153	108
192-281-07000	511	18
	839	25
	849	25
	887	25
192-285-00080	862	103
	1271	16
192-345-01000	810	17
	820	17
192-345-02000	810	16
	820	16
192-381-05000	1123	25
192-452-02000	239	19
194		
194-110-17000	364	64
	374	64
	385	43
	389	43
194-110-17000	364	65
194-110-13000	376	65
	385	44
	389	44
194-110-14000	363	20
	373	20
	384	28
	388	29
194-110-15000	365	19
	375	19
	386	24
	390	24
194-110-18001	365	78
	375	78
	385	49
	389	49
	395	48
194-110-74000	387	163
	391	163
194-111-11000	365	16
	373	16
194-111-21000	364	49
	374	49
194-111-23000	365	75
	375	75
194-111-24001	365	67
	374	67
194-111-34000	364	51
	374	51
194-111-36000	366	151
	376	151
194-111-37000	364	153
	376	153
194-111-38000	403	133
	410	133
	415	63
194-113-07000	403	134
	410	134
	415	64

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
194-114-22000	367	189
	376	189
	404	309
194-114-24000	401	40
	409	40
	414	16
	795	2
	801	4
194-114-30000	415	43
194-114-40000	414	17
194-114-58000	400	7
	408	7
	414	5
194-114-60000	403	2
194-114-65000	401	52
	409	52
	414	31
	467	27
194-114-81000	403	152
	415	82
194-114-82001	403	143
	415	73
194-114-83000	403	142
	415	72
194-114-84000	403	144
	415	74
194-114-86001	403	147
194-114-87000	403	148
	410	147
	415	78
194-114-88000	403	150
	410	145
	415	80
194-115-50002	283	60
194-115-56030	275	6
	283	18
194-115-57000	275	5
	283	17
194-115-59000	283	13
194-119-05000	1231	18
	1235	18
194-120-05000	715	12
194-120-09000	715	13
194-120-33000	715	3
	717	3
194-121-02090	715	4
194-121-03000	715	16
	717	16
194-122-51000	721	43
	727	43
	733	43
	739	43
	745	43
194-122-54000	721	46
	727	46
	733	46
	739	46
	745	46
194-124-54000	722	111
	728	107
	734	111
	740	107
	746	111
194-124-55000	722	112
	728	109
	734	112
	740	109
	746	112
194-124-56000	722	109
	727	103
	734	109
	739	103
	746	109
194-124-57000	722	110
	727	105
	734	110
194-124-57000	739	1
	746	1
194-124-58000	722	1
	728	1
	734	1
	740	1
	746	1
194-124-59000	722	1
	728	1
	734	1
	740	1
	746	1
194-124-60000	722	1
	728	1
	734	1
	740	1
	746	1
194-124-61000	722	1
	728	1
	734	1
	740	1
	746	1
194-124-63000	722	1
	728	1
	734	1
	740	1
	746	1
194-124-64000	721	1
	727	1
	734	1
	739	1
	746	1
194-124-65000	721	1

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
194-124-65000	727	101	194-125-45000	787	11	194-130-67130	271	33
	733	101	194-125-48000	765	81	194-130-67140	271	36
	739	101		777	81		272	36
	746	101		781	81	194-130-67160	271	38
194-124-66000	722	120		784	81		272	38
	728	120		788	81	194-130-67170	271	20
	734	120	194-125-54000	763	10	194-130-67180	271	21
	740	120		783	10		272	21
	746	120		787	10	194-130-67220	271	39
194-124-67000	722	107	194-130-60001	257	12	194-130-68000	263	12
	727	102		259	12		265	12
	734	107		263	14	194-130-80040	263	13
	739	102		265	14		265	13
	746	107	194-130-66000	257	15	194-130-81000	764	41
194-125-22000	764	46		259	15		266	41
	784	46		263	19		272	1
	788	46		265	19	194-130-81010	272	40
194-125-32000	764	37	194-130-67080	258	45	194-130-81020	272	3
	784	37		260	45	194-130-81030	272	5
	788	37		264	54	194-130-81050	272	31
194-125-35000	763	3		266	54	194-130-81060	272	33
	783	3		271	1	194-131-21090	301	39
	787	3	194-130-67010	271	3		304	40
194-125-37000	763	7	194-130-67020	271	5	194-131-23000	301	5
	767	16	194-130-67030	271	6		303	2
	771	16	194-130-67040	271	7	194-131-27040	304	56
	775	16		272	7	194-131-27050	304	57
	779	16	194-130-67050	271	8	194-131-27060	304	58
	793	7		272	8	194-131-27070	304	59
	787	7	194-130-67060	271	10	194-131-27080	304	61
194-125-39000	764	42	194-130-67070	271	13	194-131-27090	271	37
	784	42		272	13		272	37
	788	42	194-130-67080	271	16	194-131-28000	307	22
194-125-39000	764	45	194-130-67090	271	17	194-131-32000	301	31
	784	45	194-130-67100	271	40		304	41
	788	45	194-130-67110	271	31	194-131-60001	260	60
194-125-45000	763	11	194-130-67120	271	32	194-131-60010	257	5
	783	11		272	32	194-131-60011	259	5

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
194-131-60020	257	40	194-140-80150	541	15	194-145-74000	810
	259	40	194-140-80160	541	17		820
194-131-85000	319	24	194-140-80170	541	18	194-145-79000	811
	321	24	194-140-80210	541	7	194-145-80000	810
194-131-95520	301	50	194-141-01000	1151	7		820
194-131-95530	321	13		1155	7	194-145-82000	811
194-132-63001	266	60	194-141-31000	1151	25		821
194-132-63010	263	5		1155	25	194-145-90070	421
194-132-63011	265	5	194-141-32000	1152	35	194-145-90200	810
194-132-63020	263	16	194-141-51000	294	45		820
	265	16	194-142-65000	307	35	194-145-95510	810
194-132-63030	263	17	194-142-80011	307	15		820
	265	17	194-142-81000	307	24	194-146-41000	805
194-132-51000	321	2	194-142-82000	307	25	194-146-52000	811
194-132-53000	319	44	194-142-83000	307	11		821
	321	34	194-143-02000	599	3	194-146-53000	810
194-132-95510	321	33	194-143-05000	599	5		820
194-133-21000	207	12	194-143-08000	599	9	194-146-54000	810
	209	12	194-144-08000	832	35		820
194-133-22000	207	13	194-144-61000	831	16	194-146-55000	810
	209	13	194-144-62000	831	17		820
194-140-53000	194	18	194-144-63000	832	22	194-146-56000	810
	197	18	194-144-64000	832	25		820
194-140-56000	296	35	194-144-90070	832	42	194-146-57000	810
	297	35	194-144-95510	832	23		820
194-140-58000	296	37	194-144-95520	832	38	194-146-58001	810
	297	37	194-145-07000	810	20		820
194-140-59000	296	36		820	20	194-146-61000	821
	297	36	194-145-08000	811	42	194-146-63000	821
194-140-60000	296	41	194-145-10000	821	42	194-146-67000	811
	298	41	194-145-15000	225	3		821
194-140-62000	296	43		227	3	194-146-68000	811
	298	43	194-145-61000	810	4		821
194-140-71000	307	30		820	4	194-146-69000	812
194-140-80001	293	24	194-145-64000	810	21		822
	297	24		820	21	194-146-70000	812
	541	1	194-145-71000	810	7		822
194-140-80040	541	4		820	7	194-146-71000	812

777parts.net

https://truckmanualshub.com/
777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
194-146-71000	822	117	194-149-81000	997	5	194-151-07160	221	126
194-146-72000	812	141	194-149-82000	997	6	194-151-07170	217	134
	822	141	194-149-83000	997	7		222	134
194-146-73000	813	147	194-149-84000	997	14	194-151-07230	217	143
	822	147	194-149-85000	997	16		222	143
194-146-74001	812	104	194-149-86000	997	17	194-151-07240	217	145
	822	104	194-149-87000	997	19		222	145
194-146-75001	812	84	194-149-88000	997	25	194-151-07250	217	148
	822	84	194-149-89000	997	28		222	148
194-146-76001	812	125	194-149-90030	1124	50	194-151-07310	217	158
	822	125	194-149-90040	997	50		222	158
194-146-82000	821	65	194-151-01010	97	14	194-151-07320	217	159
194-146-90050	811	63		99	14		222	159
	821	63	194-151-01020	97	28	194-151-07330	217	160
194-146-90060	811	48		99	28		222	160
	821	36	194-151-02030	157	10	194-151-07340	217	161
194-146-90080	812	102		161	10		222	161
	823	181		163	10	194-151-07360	217	167
194-146-90090	812	103	194-151-03010	153	126		222	167
	823	182	194-151-03020	153	135	194-151-07370	217	168
194-146-90100	812	105	194-151-04000	171	14		222	168
	823	183		555	20	194-151-07400	219	174
194-146-90111	823	184	194-151-07010	214	28		222	174
194-148-52000	225	9	194-151-07030	215	32	194-151-20170	157	12
	227	9		219	32		161	12
	233	1	194-151-07060	218	210		163	12
194-148-33001	225	10		222	210	194-151-41000	97	50
	227	10	194-151-07070	215	62		103	21
194-148-54000	225	12		220	62	194-151-50000	241	25
	227	12	194-151-07080	216	78	194-151-50001	241	25
	229	12		220	78	194-151-51000	667	1
194-148-71000	235	3	194-151-07090	216	94	194-151-51001	668	1
194-148-95110	225	1		221	94	194-151-90010	667	10
	227	1	194-151-07130	216	117	194-151-90011	668	10
194-149-50001	1117	50		221	117	194-154-72001	253	7
194-149-50050	1117	25	194-151-07140	218	270		255	7
194-149-78000	997	8		223	270	194-155-72000	329	70
194-149-79000	997	29	194-151-07160	217	126	194-155-73000	329	74

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
194-155-73000	635	10	194-172-29000	963	30	194-910-46030	164	7
194-162-62000	241	6	194-179-12000	287	1	194-910-46040	157	1
	245	6	194-181-69000	901	13		161	1
	247	6		905	13		163	1
	249	6		911	13	194-912-41000	1369	1
194-162-65000	241	10		919	13		1371	1
	245	24		921	13	194-912-42000	1369	
	247	10	194-182-21000	473	19		1371	
	249	24		477	19	313		
194-171-02000	950	59	194-186-12000	441	6	313-100-05000	269	
	956	59	194-189-30010	1203	20	313-100-05010	269	
	964	59	194-196-21000	1245	33	313-100-30010	269	
194-171-11000	950	40		1250	41	313-100-35010	269	
	956	40		1254	41	313-101-75000	357	
	964	40	194-196-23001	1245	31	313-200-20010	706	
194-171-30000	950	70	194-196-24030	1245	30		812	1
	965	70		1249	27		822	1
194-171-35000	949	19		1253	27		997	
	955	19	194-196-25000	1245	42	313-200-20020	812	1
	963	19		1250	38		822	1
194-171-71000	353	59		1254	38	313-702-50010	443	
194-172-31000	949	1	194-196-26000	1245	45		515	
	955	1		1249	14		935	
	963	1		1253	14	313-702-55010	935	
194-172-14000	949	32	194-196-27000	1244	8	313-702-55020	935	
	955	32		1251	44	313-702-55030	935	
	963	32		1254	44	313-702-55040	935	
194-172-15000	950	38	194-196-28000	1244	14	313-702-55050	935	
	956	38	194-196-30000	1245	28	313-702-55060	935	
	964	38	194-910-02000	1323	2	313-702-55070	935	
194-172-25000	956	62	194-910-03000	1323	3	313-702-55080	935	
	964	62	194-910-54000	1323	4	313-702-55090	935	
194-172-26000	956	54	194-910-05000	1323	5	313-702-55100	935	
	964	54	194-910-06000	1323	6	313-702-55110	935	
194-172-27000	956	55	194-910-46020	157	25	313-702-55120	935	
	964	55		161	25	322		
194-172-29000	949	30		163	25	322-300-30220	375	
	955	30	194-910-46030	157	40	322-300-30020	607	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
322-300-10020	698	65
322-500-00080	764	52
	784	52
	788	52
323		
323-300-10160	347	34
	352	34
323-300-18080	349	82
	354	93
323-700-00130	473	6
	475	12
	477	6
323-700-02110	485	2
	487	2
	489	2
	493	2
323-700-02120	489	3
	493	3
323-700-02121	485	3
	487	3
	489	3
	493	3
323-700-02130	489	7
	493	7
323-700-02131	485	7
	487	7
	489	7
	493	7
323-700-02150	485	31
	487	31
	490	31
	493	31
	494	31
323-700-02160	489	10
	493	10
323-700-02161	485	10
	487	10
	489	10
323-700-02161	493	10
323-700-02170	485	1
	487	1
	489	1
	493	1
323-700-05200	485	14
	487	14
	489	14
	493	14
323-700-05210	485	15
	487	15
	489	15
	493	15
323-700-05220	485	17
	487	17
	489	17
	493	17
323-700-08060	498	58
323-700-09510	489	30
	493	30
323-700-09511	485	30
	487	30
	489	30
	498	30
	493	30
323-700-30000	527	7
	529	7
327		
327-000-07000	194	15
	197	15
327-000-07100	195	91
	198	91
327-000-07200	195	93
	198	93
332		
332-000-00100	366	133
	376	133
332-000-00110	366	139
332-000-00110	374	139
332-000-00210	365	88
	375	88
	385	51
	389	51
	395	72
332-000-00220	365	87
	385	39
	389	39
	395	73
332-000-00320	364	60
	374	60
332-000-00330	364	61
	374	61
332-000-00380	394	37
332-000-00390	394	38
332-000-34800	364	63
	374	63
332-001-03000	498	57
332-001-40540	767	32
	771	32
	775	32
	779	32
332-002-32110	365	71
	374	71
332-002-32120	365	72
	374	72
332-002-40060	395	71
332-002-40070	385	36
	389	36
332-002-40110	394	20
332-002-61560	368	284
	378	104
332-002-70160	394	25
332-002-70170	394	24
332-004-50010	394	2
332-004-55000	395	50
332-004-55010	395	114

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
332-004-55050	395	111
332-103-30010	428	4
	430	4
332-200-00050	400	5
	408	5
332-200-00100	401	58
	409	58
332-200-00110	400	21
332-200-00120	400	22
	408	22
332-200-00130	400	23
	408	23
332-200-00170	408	17
332-200-00260	400	8
	408	8
	414	6
332-200-33230	385	71
	389	71
	404	316
	404	341
	411	316
332-200-86000	401	57
332-300-00050	715	36
	717	36
332-500-00230	873	1
	939	1
332-600-15500	753	298
	759	298
332-700-20530	763	19
	783	19
	787	19
332-700-40030	763	28
	768	48
	772	48
	776	48
	780	48
	783	28
	787	28
332-700-40040	763	27
	768	49
	772	49
	776	49
	780	49
	783	27
	787	27
332-700-40060	763	9
	783	9
	787	9
332-700-48040	765	94
	769	98
	773	98
	777	98
	781	98
	785	94
	789	94
332-800-40300	797	6
333		
333-000-20100	207	11
	209	11
333-000-20200	207	4
	209	4
333-000-40010	207	15
	209	15
333-100-40010	347	1
	352	1
333-100-40020	347	2
	352	2
333-100-40030	347	3
	352	3
333-100-40040	347	4
333-100-40050	347	21
	352	21
333-100-40080	348	51
	353	51
333-100-40170	347	10
	352	10
333-100-40180	347	
	352	
333-100-42010	301	
	303	
333-100-42101	303	
333-100-42200	301	
	303	
333-100-48100	349	
	354	
333-100-49511	304	
333-100-49520	304	
333-100-50010	347	
	352	
333-103-12000	304	
	348	
	353	
333-103-12100	303	
333-103-12200	303	
333-103-12300	303	
333-103-12400	303	
333-103-12500	303	
333-103-12600	303	
333-103-12700	304	
333-103-12800	304	
333-103-13200	303	
333-200-01060	812	
	822	
333-200-01440	811	
	812	
	821	
333-200-01450	812	
	822	
333-300-10200	1165	
333-400-81000	127	
	127	
	127	
	131	
	131	

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
333-400-81000	131	4	333-600-21040	507	9	333-800-30200	307	2
	1291	9		511	9	333-800-30300	307	8
	1295	22		515	8		997	31
	1295	23	333-600-25100	508	21	333-800-30400	307	10
	1295	29		511	21	333-800-30700	307	12
	1299	15	333-601-11190	855	9	333-900-00190	949	5
	1303	15	333-700-08090	494	50		955	5
	1303	20	333-700-20610	441	2		959	2
	1303	21		443	2		961	5
333-400-81040	167	46		445	2	333-900-00220	949	15
	1273	21		447	1		955	13
	1277	23	333-700-20620	441	1		959	9
	1281	11		443	1		963	11
	1282	38		445	1	334		
	1282	47		447	2	334-300-00070	839	16
	1285	41	333-700-20660	441	3		849	16
	1285	47		443	3		855	16
	1287	11		445	3		887	16
	1287	38	333-700-20670	441	12	334-300-00080	839	17
	1288	47		443	12		849	17
	1315	6		445	14		855	10
	1337	14		896	11		887	17
	1337	25	333-700-25220	449	17	334-300-00250	839	18
	1337	27		450	17		849	18
	1341	14	333-700-60100	1239	40		887	18
	1341	25	333-700-85100	479	23	334-301-62080	994	57
	1341	27		481	1	334-404-50200	1239	8
	1349	14	333-700-87600	479	7	334-700-90100	1239	3
	1349	25	333-701-00310	479	5	334-700-90500	1231	5
	1349	27	333-703-51000	441	13		1235	5
	1351	14		443	13		1239	4
	1351	25		445	15	334-702-70010	1246	53
	1351	27		447	14	334-706-31020	1361	4
	1354	40	333-708-40010	475	7	334-712-80480	1345	29
	1358	40	333-708-40020	475	20	334-712-80500	1331	1
	1362	40	333-708-88010	485	50	334-712-80550	1329	12
333-600-21010	507	9	333-708-88040	487	50		1331	2
	511	9	333-800-30100	307	1	334-712-80600	1347	24

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
334-712-80900	1353	1	342-000-60110	366	111	342-000-68480	375	
	1357	3		375	111	342-000-68490	364	
	1361	3	342-000-60400	384	18		373	
334-720-02100	1239	39		388	18	342-000-68500	364	
334-732-41300	1239	5	342-000-60500	384	19		374	
334-732-48020	1239	60		388	19	342-000-68510	369	
334-800-41100	369	288	342-000-60600	384	20		379	
	378	308		388	20	342-000-69510	366	
334-800-41900	368	282		394	26		366	
	378	302	342-000-60700	364	48		375	
334-800-41950	369	289		374	48		375	
	378	309	342-000-60800	364	52	342-000-69530	371	
336				374	52	342-000-69540	373	
336-100-02520	180	44	342-000-60910	367	154	342-001-10100	374	
	183	44		376	154	342-002-00010	384	
336-600-00230	101	2	342-000-61000	363	1		388	
336-600-05040	101	21	342-000-62000	363	2	342-002-01000	384	
336-600-05050	101	22	342-000-62001	363	2	342-002-01001	388	
337			342-000-63001	363	1	342-002-03000	384	
337-600-30040	1221	18	342-000-63002	363	1	342-002-03001	388	
337-600-30180	1221	15	342-000-64000	363	4	342-002-04000	384	
337-602-31200	1221	5	342-000-64001	363	4	342-002-04001	388	
337-602-31210	988	23		375	4	342-002-80100	375	
339			342-000-65100	364	55	342-002-81000	377	
339-803-35000	868	73		374	55	342-005-10010	395	
342			342-000-65300	363	30	342-005-11000	394	
342-000-26000	367	200		373	30	342-005-13000	394	
	377	200	342-000-65500	365	74	342-005-14000	396	
342-000-26100	368	271		374	74	342-200-10500	400	
	377	271	342-000-65530	365	85		402	
342-000-26200	368	273		375	85		404	
	377	273		385	40		411	
342-000-26300	368	272		389	40		414	
	377	272	342-000-68460	363	11		417	
342-000-50401	363	24		373	31	342-200-10700	404	
	373	24	342-000-68470	363	12		415	
342-000-52500	367	186		373	32	342-200-11000	400	
	376	186	342-000-68480	364	36		414	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
342-200-[illegible]	410	196	342-200-86510	403	131	342-202-44100	410	142
	410	146		410	131	342-202-52100	403	191
	415	77	342-200-88010	402	120		410	141
342-200-63200	402	100	342-200-88030	401	55	342-202-81010	408	1
	410	100	342-200-89510	400	3	342-202-81100	408	19
342-200-81010	400	14	342-200-89520	400	4	342-202-81200	409	56
	408	14	342-201-23000	401	60	342-202-81400	409	68
342-200-81020	401	48		409	60	342-202-81410	409	69
	409	48		414	12	342-202-81420	408	8
	414	24	342-201-23010	403	171		407	24
342-200-81030	401	51		411	171	342-202-88010	410	120
	439	51		416	101	342-202-88020	409	55
	414	27	342-201-23050	403	172	342-202-89510	408	3
342-200-81050	401	61		411	172	342-202-89520	408	4
342-200-81060	402	64		416	102	342-300-50100	717	13
	409	64	342-201-23100	401	59	342-300-51001	715	1
342-200-81070	402	65		409	59		717	1
	409	65		414	28	342-300-55000	715	14
342-200-81101	400	1	342-201-23300	415	45		717	14
342-200-81301	400	2	342-201-23400	401	62	342-301-27000	1333	1
	408	2		409	62	342-500-00020	744	6
	414	2	342-201-23500	415	48	342-500-00030	732	10
342-200-81500	400	19	342-201-23900	415	44		744	10
342-200-81700	401	56	342-201-23910	415	75	342-500-00060	733	55
342-200-81800	400	1	342-201-25100	416	122		745	55
	414	1		1203	32	342-500-00090	732	20
342-200-83500	402	112	342-201-25200	416	124		744	20
	410	112		1203	34	342-500-00180	720	17
342-200-84000	400	6	342-202-21100	415	38		726	17
	408	6	342-202-21200	415	47		732	17
342-200-84200	402	80	342-202-21300	415	49		738	17
	410	80	342-202-21400	415	50		744	17
342-200-85000	400	15	342-202-21500	414	37	342-500-00230	745	47
	408	15	342-202-21600	415	51	342-500-00400	744	26
342-200-86000	401	55	342-202-21800	414	4	342-500-00630	733	51
342-200-86100	403	145	342-202-24000	416	131		745	51
342-200-86500	401	41	342-202-28010	414	3	342-500-00800	720	32
	409	41	342-202-44100	403	193		726	32

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
342-500-00600	732	32	342-500-50300	738	2	342-500-50900	739
	738	32		744	2		745
	745	32	342-500-50400	720	3	342-500-50920	722
342-500-00850	721	35		726	3		728
	727	35		732	3		734
	732	35		738	3		740
	739	35		744	3		747
	745	35	342-500-50410	721	92	342-500-50930	722
342-500-07000	732	1		727	92		728
	744	1		733	92		734
342-500-07100	720	30		739	92		740
	726	30		746	92		747
	732	30	342-500-50581	726	11	342-500-50940	722
	738	30		732	11		728
	745	30		738	11		734
342-500-50020	720	7		744	11		740
	726	7	342-500-50601	726	18		747
	732	7		732	18	342-500-51101	739
	738	7		738	18		746
	744	7		744	18	342-500-51400	721
342-500-50030	745	57	342-500-50701	721	41		727
342-500-50040	745	58		727	41		733
342-500-50050	726	5		733	41	342-500-55100	721
	732	5		739	41		728
	738	5		745	41		734
	744	5	342-500-50720	721	71		740
342-500-50080	720	6		727	71		746
	726	6		733	71	342-500-55200	722
	733	59		739	71		728
	738	6		746	71		734
	745	59	342-500-50800	721	42		740
342-500-50100	733	39		727	42		746
	745	39		733	42	342-500-56100	728
342-500-50200	733	44		739	42		745
	745	44		745	42	342-500-56200	721
342-500-50300	720	2	342-500-50900	721	45		727
	726	2		727	45		733
	732	2		733	45		739

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
342-500-56200	745	38	342-600-05010	750	3	342-600-05220	751	157
342-500-56300	720	22		756	3		757	157
	726	22	342-600-05020	752	223	342-600-05230	751	158
	732	22		758	223		757	158
	738	22	342-600-05030	750	9	342-600-05731	757	158
	744	22		756	9	342-600-05740	751	159
342-500-58011	732	21	342-600-05040	753	295		757	159
	744	21		759	295	342-600-05750	751	160
342-501-10800	1152	43	342-600-05070	752	226		757	160
342-501-17100	726	1		758	226	342-600-05760	751	161
	738	1	342-600-05080	752	292		757	161
342-501-25000	720	1		759	292	342-600-05270	752	255
	726	1	342-600-05090	752	230		758	255
342-501-60040	721	55		758	230	342-600-05280	752	261
	727	55	342-600-05100	752	228		758	261
	733	55		758	228	342-600-05290	752	265
	739	55	342-600-05110	752	239		758	265
342-501-61000	1156	43		758	239	342-600-05300	751	162
342-501-70100	721	39	342-600-05120	752	242		757	162
	727	39		758	242	342-600-05310	751	163
	739	39	342-600-05130	752	232		757	163
342-501-78010	720	21		758	232	342-600-05330	752	287
	726	21	342-600-05140	752	235		759	287
	738	21		758	235	342-600-05340	751	132
342-502-90100	720	5	342-600-05150	752	237		757	132
342-502-90200	720	11		758	237	342-600-05350	751	133
342-502-90300	720	18	342-600-05160	751	134		757	133
342-600-00020	755	325		757	134	342-600-05360	752	288
	760	325	342-600-05170	751	135		759	288
342-600-00030	753	332		757	135	342-600-05390	750	10
	760	332	342-600-05180	751	136		756	10
342-600-00100	733	40		757	136	342-600-05410	751	232
342-600-00110	721	81	342-600-05190	751	145		758	282
	727	81		757	145	342-600-05411	758	282
	733	81	342-600-05200	751	155	342-600-05440	752	279
	739	81		757	155		759	279
	746	81	342-600-05210	751	156	342-600-05460	752	280
342-600-00300	759	328		757	156		759	280

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
342-600-05490	752	283	342-600-35030	756	24	342-600-35220	757	1
	759	283	342-600-35040	750	25	342-600-35230	751	1
342-600-05491	759	283		756	25		757	1
342-600-05500	752	284	342-600-35050	750	27	342-600-35240	751	1
	759	284		756	27		757	1
342-600-05520	750	44	342-600-35060	750	28	342-600-35250	751	1
	756	44		756	28		757	1
342-600-05530	750	48	342-600-35070	750	31	342-600-35260	751	1
	756	48		756	31		757	1
342-600-05560	752	274	342-600-35080	750	35	342-600-35280	752	2
	759	274		756	35		758	2
342-600-05570	752	275	342-600-35090	750	36	342-600-35290	752	2
	759	275		756	36		758	2
342-600-05590	752	268	342-600-35100	750	41	342-600-35300	752	2
	758	268		756	41	342-600-35310	751	1
342-600-05600	752	271	342-600-35110	750	50		759	1
	758	271		756	50	342-600-35320	751	1
342-600-05630	750	74	342-600-35120	750	55		757	1
	756	74		756	55	342-600-91000	760	1
342-600-05640	750	75	342-600-35130	750	58	342-600-95010	758	1
	756	75		756	58	342-600-95020	759	1
342-600-05650	750	64	342-600-35140	750	65	342-600-95030	759	1
	756	64		756	65	342-600-95040	759	1
342-600-05690	751	115	342-600-35150	750	66	342-600-95050	759	1
	757	115		756	66	342-600-95060	759	1
342-600-05710	750	71	342-600-35160	750	69	342-601-25030	757	1
	756	71		756	69	342-601-25040	757	1
342-600-05740	758	215	342-600-35170	750	76	342-602-33210	758	1
342-600-05750	758	218		756	76	342-602-33240	758	1
342-600-15190	757	196	342-600-35180	750	78	342-700-01700	763	1
342-600-30100	753	321		756	78		783	1
	760	321	342-600-35190	751	84		787	1
342-600-31000	753	326		757	84	342-700-01800	763	1
342-600-35010	750	17	342-600-35200	751	95		783	1
	756	17		757	95		787	1
342-600-35020	750	21	342-600-35210	751	100	342-700-01900	767	1
	756	21		757	100		771	1
342-600-35030	750	24	342-600-35220	751	111		775	1

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
342-700-01900	779	35	342-701-10500	763	30	342-701-35000	783	32
342-700-02001	768	47		783	30		787	32
	772	47		787	30	342-701-35100	763	34
	776	47	342-701-16530	764	60		767	26
	780	47		784	60		771	26
342-700-02101	768	46		788	60		775	26
	772	46	342-701-30300	764	74		779	26
	776	46		776	74		783	34
	780	46		780	74		787	34
	784	44		788	74	342-701-35200	763	35
342-700-02900	767	21	342-701-30301	764	74		783	35
	771	21		768	74		787	35
	775	21		772	74	342-701-35500	763	33
	779	21		776	74		787	33
342-700-03100	764	71		780	74	342-701-36000	764	36
	768	71		784	74		784	36
	772	71		788	74		788	36
	776	71	342-701-31000	763	1	342-701-36100	764	47
	780	71	342-701-31500	763	A		784	47
	784	71		783	A		788	47
	788	71		787	A	342-701-36200	764	48
342-700-65500	764	44	342-701-32000	763	15		784	48
	788	44		783	15		788	48
342-700-66000	764	39		787	15	342-701-36300	764	49
	788	39	342-701-32500	763	23		784	49
342-700-66200	763	18		783	23		788	49
	783	18		787	23	342-701-36400	764	50
	787	18	342-701-33000	763	25		767	24
342-700-66700	763	24		787	25		771	24
	783	24	342-701-33500	763	26		775	24
	787	24		783	26		779	24
342-700-67000	764	40		787	26		784	50
	767	30	342-701-34000	763	29		788	50
	771	30		783	29	342-701-36500	764	38
	775	30		787	29		784	38
	779	30	342-701-34500	763	31		788	38
	784	40		783	31	342-701-36600	764	51
	788	40		787	31		784	51

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
342-701-36600	788	51	342-703-10600	775	22	342-703-11600	768
342-701-37000	764	41		779	22		776
	784	41	342-703-10700	767	23	342-703-11700	768
	788	41		771	23		772
342-701-38030	765	91		775	23		776
	785	91		779	23		780
	789	91	342-703-10800	767	25	342-703-11800	768
342-701-38040	765	97		771	25		772
	785	97		775	25		776
	789	97		779	25		780
342-701-51000	787	1	342-703-10900	767	27	342-703-11900	768
342-702-10100	783	1		771	27		772
342-702-12000	783	25		775	27		776
342-702-13000	783	32		779	27		780
342-702-14000	783	33	342-703-11000	767	28	342-703-12000	768
342-702-15000	784	39		771	28		772
342-703-10100	767	15		775	28		776
	771	15		779	28		780
	775	15	342-703-11100	767	29	342-703-12100	768
	779	15		771	29		772
342-703-10200	767	17		775	29		776
	771	17		779	29		780
	775	17	342-703-11200	767	31	342-703-12200	768
	779	17		771	31		772
342-703-10300	767	18		775	31		775
	771	18		779	31		780
	775	18	342-703-11300	767	33	342-703-12300	768
	779	18		771	33		772
342-703-10400	767	19		775	33		776
	771	19		779	33		780
	775	19	342-703-11400	767	34	342-703-12400	768
	779	19		771	34		772
342-703-10500	767	20		775	34		776
	771	20		779	34		780
	775	20	342-703-11500	767	36	342-703-19010	769
	779	20		771	36		773
342-703-10600	767	22		775	36		777
	771	22		779	36		781

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
342-703-18020	769	92	342-805-21000	A02	1	343-101-05000	352	17
	773	92	342-805-22000	799	6	343-101-06001	348	47
	777	92		802	6		353	47
	781	92	343			343-101-06002	348	47
342-703-18030	769	93	343-000-10100	235	1	343-101-07000	347	22
	773	93	343-000-10200	235	2		352	22
	777	93	343-100-03050	348	42	343-101-08021	349	83
	781	93		353	42		354	91
342-703-18040	769	94	343-100-08060	348	43	343-101-08022	349	83
	773	94		353	43	343-102-00100	353	60
	777	94	343-100-08060	354	95	343-102-00200	353	61
	781	94	343-100-08080	349	85	343-102-00201	353	61
342-703-18050	769	95	343-100-20100	353	52	343-102-01100	353	74
	773	95	343-100-20200	353	53	343-102-08010	354	92
	777	95	343-100-20300	353	55	343-200-00010	810	1
	781	95	343-100-20350	353	56		820	1
342-703-18060	769	96	343-100-20400	353	57	343-200-00030	816	33
	773	96	343-100-20500	353	58		817	10
	777	96		411	323		820	33
	781	96	343-100-22000	301	48	343-200-00050	811	51
342-703-18070	769	97	343-100-22100	301	6		821	51
	773	97	343-100-22200	301	13	343-200-00400	810	13
	777	97	343-100-22300	301	16		820	13
	781	97		304	36	343-200-01401	813	175
342-703-21000	772	37	343-100-22400	301	17		821	175
	780	37		304	37	343-200-02200	817	142
342-703-40300	768	81	343-100-22500	301	25		822	142
	772	81		303	26	343-200-02301	812	135
342-801-61000	795	3	343-101-00600	349	66		822	135
	801	1		354	74	343-200-02401	812	85
342-801-62000	795	14	343-101-03100	349	64		822	85
342-802-41000	791	1	343-101-03101	349	64	343-200-02600	813	172
342-802-91000	793	1		354	74		821	172
342-804-41000	805	3	343-101-04000	348	50	343-200-03210	811	81
342-804-91300	797	1		353	50		821	81
342-805-01000	797	1	343-101-04001	348	50	343-200-04500	811	58
342-805-11000	797	1		353	50		821	58
342-805-21000	799	1	343-101-05000	347	17	343-200-08010	812	101

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
343-200-08010	823	185	343-300-93000	313	22	343-400-22100	441	
343-200-30100	810	18	343-300-93200	311	23	343-400-91100	329	
	820	18		313	23	343-401-31280	325	
343-200-30200	821	66	343-300-99510	311	35		327	
343-200-50500	807	7		313	35		955	
	815	7	343-301-11100	294	72		335	
343-200-50600	807	6	343-301-11300	294	74	343-401-31200	324	
	815	6		298	74		329	
343-200-54100	815	11	343-301-19510	294	73	343-401-32110	435	
343-200-54200	815	17		298	73		436	
343-200-55600	815	8	343-301-20100	225	38		969	
343-200-58090	807	40	343-301-41100	298	72	343-401-32200	433	
343-200-91000	815	9	343-302-61000	229	5	343-401-32201	433	
343-201-21000	807	9	343-302-62000	229	10		434	
343-201-21100	807	21	343-302-63000	229	20		969	
343-201-21200	807	25	343-303-61100	229	41	343-401-32400	433	
343-201-30200	811	63	343-303-61200	230	55		434	
343-201-30400	811	65	343-303-61300	230	56	343-401-32500	433	
343-201-38010	812	106	343-303-61400	230	58		457	
343-201-38020	811	76	343-303-61500	229	42		461	
343-201-38030	811	45	343-303-63000	229	6	343-401-35110	128	
343-300-00010	225	20	343-303-63500	229	8		132	
	227	20	343-303-63700	229	4	343-401-35400	128	
343-300-14500	311	14	343-400-01100	324	52		132	
	313	14		328	52	343-401-35500	128	
343-300-35400	294	34	343-400-01220	1120	43		132	
	297	34		1121	72	343-401-35600	127	
343-300-35500	294	40		1121	73		132	
	298	40		1128	43	343-401-38010	435	
343-300-35700	294	38		1129	72		436	
	297	38		1129	86		437	
343-300-35800	293	14		1129	88	343-401-38011	433	
	297	14	343-400-21500	329	79		434	
343-300-91101	311	32	343-400-21700	623	2		438	
	313	32		641	2	343-402-51090	329	
343-300-91300	311	36		643	6	343-402-51200	328	
	313	36		677	2	343-500-01110	860	
343-300-93000	311	22	343-400-22100	455	5		1245	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
343-500-01110	1249	9	343-500-02230	889	105	343-500-51650	905	3
	1253	9	343-500-03120	901	2	343-501-26800	855	16
343-500-01160	841	103		905	2	343-501-26700	840	44
	851	103		911	2		850	44
	889	103		919	2		855	17
343-500-01190	840	76		921	2		888	44
	851	76	343-500-03160	879	51	343-501-26800	840	45
	889	76	343-500-03350	845	59		850	45
343-500-01210	848	72		879	59		855	20
	851	72		901	14		888	45
	889	72		905	14	343-501-60020	888	38
343-500-01220	850	68		911	14	343-501-60030	860	36
	888	68		919	14		889	36
343-500-01300	840	77		921	14	343-501-60040	840	37
	851	77	343-500-03400	873	29		888	37
	889	77		920	38	343-501-60050	888	38
343-500-01350	848	78		922	38	343-501-60060	889	34
	851	78	343-500-03700	845	69	343-501-60070	889	35
	889	78		879	69	343-501-60080	850	35
343-500-01400	840	74		901	29		888	35
	851	74		905	29	343-501-60090	899	34
	889	74		912	29	343-501-60100	840	47
343-500-01500	840	73		919	29		850	47
	851	73		921	29		888	47
	889	73	343-500-07510	841	121	343-501-60230	888	50
343-500-02100	720	9		851	121	343-501-60240	850	35
	726	9		889	121		888	51
	732	9	343-500-07530	841	122	343-501-61110	851	79
	738	9		851	122		889	79
	744	9		889	122	343-501-61120	860	80
	1309	7	343-500-10200	839	19		851	80
343-500-02210	841	102		849	19		889	90
	851	102		887	19	343-501-61200	841	91
	889	102	343-500-31010	883	22		851	81
	1313	32		884	22		889	81
	1315	32	343-500-31020	883	23	343-501-61220	841	82
343-500-02230	841	105		884	23		851	82
	851	105	343-500-32300	917	19		889	82

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
343-501-61230	851	83	343-501-68012	912	70	343-504-50020	850	
	889	83	343-501-68020	902	47	343-504-50030	850	
343-501-61320	840	65		906	58	343-504-50040	850	
	850	65		912	47	343-504-50050	850	
	888	65	343-501-68190	901	10	343-504-50080	850	
343-501-61400	850	67		911	10	343-504-50090	850	
	888	67	343-501-68200	902	45	343-504-50100	850	
343-501-63001	888	33	343-501-68201	912	45	343-504-50110	850	
343-501-63101	901	19	343-501-68210	902	48	343-504-51100	911	
	911	19		912	48		919	
343-501-63200	901	1	343-501-68220	902	51		921	
	911	1		912	51	343-504-58030	912	
	919	1	343-501-68230	902	52	343-506-10010	839	
	921	1		912	52	343-506-10020	839	
343-501-64000	850	41	343-501-68270	902	58	343-506-10030	840	
	888	41		912	58	343-506-11100	840	
	927	1	343-501-68290	902	38	343-506-11200	841	
343-501-66000	840	41		906	38	343-506-13100	905	
	850	41		912	38		921	
	888	41	343-501-68300	902	67	343-506-13200	905	
	927	1		912	62	343-506-18010	906	
	928	1	343-501-71680	1252	126	343-509-40100	855	
343-501-67000	840	41		1256	126	343-509-50100	855	
	850	41	343-501-71200	883	2	343-600-02300	441	
	888	41	343-503-21210	899	2		443	
	927	1		909	2		515	
	928	1		915	2	343-600-02400	441	
	929	1	343-503-21211	917	2		443	
343-501-67510	927	3	343-503-21300	883	3	343-600-02500	441	
343-501-67520	927	7		884	3		443	
	928	7	343-503-21301	883	3		515	
	929	7		884	3	343-601-31101	508	
343-501-67530	927	3	343-503-21400	883	13	343-602-21200	504	
	928	3		884	13		512	
343-501-67540	927	3	343-503-51500	906	43	343-602-21201	508	
	928	3		922	43		512	
	929	3	343-503-52300	840	68		515	
343-501-68011	902	70	343-503-52600	840	66	343-602-91100	511	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
343-606-61010	515	15	343-902-21300	963	6	343-902-23300	956	51
343-606-62010	447	3	343-902-21400	949	8		964	61
343-700-40010	473	20		963	8	343-902-23400	955	25
	477	30	343-902-21500	963	10		963	28
343-700-81000	473	16	343-902-21600	963	16	343-902-23500	955	63
	477	16	343-902-21700	955	17		964	63
343-700-82000	473	17		963	17	343-902-23600	956	54
	477	17	343-902-21701	949	17		964	54
343-700-82001	473	17		955	17	343-902-23700	956	48
	477	17		963	17		964	48
343-700-83000	477	15	343-902-21800	955	20	343-902-23800	950	59
343-700-83001	477	31		963	20		956	69
343-701-61010	482	26	343-902-21900	963	22		965	69
343-702-61150	479	6	343-902-22000	955	31	343-902-23900	950	58
343-702-61200	479	16		963	31		956	68
343-704-61000	473	15	343-902-22100	950	50		965	68
343-704-61001	473	15		955	33	343-902-24000	956	49
343-800-00100	307	34		963	33		964	49
343-800-00200	307	33	343-902-22200	950	39	343-902-24101	964	51
343-800-00300	307	32		956	39	343-902-25100	967	2
343-800-00400	307	26		964	39	343-902-25101	967	2
343-800-00500	307	17	343-902-22300	964	43	343-902-25200	967	3
343-800-00600	307	18	343-902-22400	956	44	343-902-25201	967	3
343-900-31020	950	92		964	44	343-902-25300	967	6
	957	71	343-902-22500	964	46	343-902-25400	967	7
	965	92	343-902-22600	956	47	343-904-61010	950	91
343-900-51050	958	93		964	47		957	70
	965	93	343-902-22700	956	52		965	91
343-901-81200	949	3		964	52	343-904-61020	950	94
	955	3	343-902-22800	956	53		965	94
	963	3		964	53	343-907-21200	955	4
343-901-81270	950	65	343-902-23000	950	58	343-907-21300	955	6
	956	65		956	58	343-907-21400	955	8
	964	65		964	58	343-907-21500	955	10
343-901-81280	950	66	343-902-23100	950	60	343-907-21600	955	16
	956	66		956	60	343-907-21700	955	22
	964	66		964	60	343-907-21900	956	43
343-902-21200	963	4	343-902-23300	950	61	343-907-22000	956	46

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
343-907-22100	956	51	344-401-86350	367	221	344-404-43000	385	5
343-911-71100	949	4		377	221		389	6
343-911-71200	949	6	344-401-88070	367	190	344-404-43100	386	1
343-911-71300	949	10		376	190		390	1
343-911-71400	949	16	344-402-60010	367	187	344-406-51100	315	
343-911-71500	949	22		376	187		317	
343-911-71600	949	33	344-402-60020	404	312	344-406-51300	315	
343-911-71700	950	43		411	312		317	
343-911-71800	958	57	344-402-60100	367	185	344-406-81700	315	
343-911-71900	949	20		376	185		317	
343-911-72000	950	44	344-402-60200	368	278	344-406-81300	315	
343-917-40040	959	11		377	197	344-406-81400	315	
343-917-40090	959	16	344-402-60300	367	202		317	
343-917-40100	959	17		377	202	344-406-81500	315	
343-917-40110	959	18	344-402-61000	367	191	344-406-91100	317	
343-917-50010	959	1		376	191	344-406-91200	317	
343-917-50020	959	3	344-405-00100	404	333	344-406-92010	315	
343-917-50030	959	10	344-405-00150	404	345	344-407-01000	315	
343-917-50050	959	12	344-404-40100	385	66	344-407-01100	315	
343-917-50060	959	13		389	66		317	
343-917-50070	959	14	344-404-40200	385	65	344-407-02000	315	
343-917-50080	959	15		389	65	344-407-11000	317	
344			344-404-40400	386	80	344-407-12000	317	
344-400-21000	321	1		390	80	344-407-81000	319	
344-400-21001	319	1	344-404-40500	386	81	344-407-89510	319	
344-400-21100	319	14		390	81	344-407-89520	319	
	321	14	344-404-40600	386	82	344-408-81000	1199	
344-400-21200	321	26		390	82		1201	
344-400-21201	319	26	344-404-40700	386	83	344-408-41000	1199	
344-400-29510	319	13		390	83	344-408-42000	1199	
344-400-29520	319	32	344-404-40800	386	84		1201	
344-400-51100	367	212		390	94	344-601-71000	1201	
	377	212	344-404-41000	385	63	344-700-00130	1249	
344-401-81000	367	184		389	63		1250	
	376	184	344-404-42000	385	67		1254	
344-401-81101	367	211		389	67	344-700-00160	1249	
	377	211	344-404-42100	386	101		1250	
344-401-82100	395	101		390	101		1254	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
344-700-00180	1250	35
	1254	35
344-700-00701	1244	21
344-700-00800	1246	58
	1249	29
	1253	29
344-700-01101	1244	24
344-700-01401	1246	57
344-700-01500	1245	46
344-700-01800	1245	38
344-700-01900	1245	37
	1249	13
	1253	13
344-700-02000	1245	39
	1250	37
	1254	37
344-700-02100	1245	50
	1250	62
	1254	62
344-700-02201	1244	3
344-700-02202	1244	3
344-700-02300	1245	53
	1249	11
344-700-02400	1245	48
	1250	57
	1254	57
344-700-03000	1245	49
	1250	60
	1254	60
344-700-03500	1245	40
	1250	59
	1254	59
344-700-04000	1246	62
344-700-07510	1246	71
	1251	82
	1255	82
344-700-07520	1246	72
	1251	83
344-700-07520	1255	83
344-700-07530	1246	73
	1251	84
	1255	84
344-700-07540	1246	74
	1251	74
	1255	74
344-700-07550	1246	75
	1251	75
	1255	75
344-700-07560	1246	76
	1251	76
	1255	76
344-700-07570	1246	77
	1251	77
	1255	77
344-700-13000	1231	7
	1235	7
344-700-20100	1325	1
344-700-20200	1325	11
344-700-20300	1325	12
344-700-20400	1325	14
344-700-50850	1282	50
	1285	50
	1288	50
344-700-50870	1273	19
	1277	19
	1281	5
	1285	5
	1287	5
344-700-60410	1329	6
	1331	8
344-700-60600	1353	16
	1357	16
	1361	16
344-700-60650	1353	17
	1357	17
	1361	17
344-700-60750	1353	5
	1357	5
	1361	5
344-700-60850	1353	8
	1357	8
	1361	8
344-700-61100	1367	2
344-700-61200	1367	3
344-700-61210	1367	11
344-700-61300	1367	5
344-700-61400	1367	32
344-706-62000	1333	2
	1335	3
	1346	50
344-700-62100	1345	1
344-700-62200	1345	4
344-700-62300	1345	9
344-700-62400	1345	16
344-700-62650	1345	31
344-700-92200	1309	11
	1311	11
344-700-92300	1309	12
	1311	12
344-700-92400	1309	1
	1311	1
344-700-92500	1309	2
	1311	2
344-701-02100	1311	13
344-701-81011	465	15
344-701-81100	465	14
344-704-34100	441	17
	1231	34
	1235	34
344-704-34200	441	18
	1231	37
	1235	37
344-704-35000	1231	1
	1235	1

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
344-704-35100	1232	57
	1236	57
344-705-81100	1231	21
344-705-81200	1231	22
344-705-82001	1231	11
344-705-88010	1232	60
344-705-91100	465	1
344-705-91200	465	4
344-705-91300	465	5
344-705-91400	465	10
344-706-21100	1273	5
	1277	5
344-706-21200	1273	12
	1277	12
344-706-21300	617	20
	1273	15
	1277	15
344-706-21310	617	1
344-706-21350	617	7
344-706-23100	1281	4
	1285	4
	1287	4
344-706-23200	629	20
	1281	19
	1285	19
	1287	19
344-706-23210	629	1
344-706-23250	629	5
344-706-23300	1281	15
	1285	15
	1287	15
344-706-31020	1353	4
	1357	4
344-706-31080	1353	1
	1357	1
	1361	1
344-706-31100	128	44
	132	44
344-706-31100	1338	39
	1351	39
	1354	37
	1362	37
344-706-32100	1333	7
344-706-33100	1335	2
344-706-44100	1315	7
	1337	1
	1341	1
	1349	1
	1351	1
344-706-44300	1337	16
	1341	16
	1349	16
	1351	16
344-706-44400	1337	20
	1341	20
	1349	20
	1351	20
344-706-45010	1365	30
344-706-45020	1365	31
344-706-61200	1291	15
	1295	18
	1299	11
	1303	11
344-706-61300	1292	34
	1295	24
	1299	22
	1303	22
344-706-61400	1291	1
	1295	1
344-706-62400	1299	4
	1303	4
344-706-90100	1244	20
344-706-90200	1245	44
344-706-90300	1245	54
344-706-90400	1245	55
344-706-90500	1246	57
344-706-90600	1245	44
344-706-90700	1244	20
344-706-90800	1244	37
344-706-90900	1244	37
344-706-91000	1244	1
344-706-91150	1246	1
344-706-91200	1246	1
344-707-51100	404	
	411	
344-707-52100	404	
	411	
344-707-52500	404	
	411	
344-708-61100	404	
	411	
344-708-61200	404	
	411	
344-708-61600	404	
	411	
344-708-62000	404	
	411	
344-708-62100	404	
	411	
344-708-62200	404	
	411	
344-708-63010	950	
	965	
344-708-63020	950	
	965	
344-708-63030	950	
	965	
344-710-92010	1313	
	1315	
344-710-93100	1315	
344-711-41300	1337	
	1341	
	1349	
	1351	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
344-711-42100	1329	8	344-715-21080	1254	53	344-717-21201	387	155
344-711-42200	1329	7	344-715-21090	1250	56		391	155
344-711-45111	1365	7		1254	56	344-717-31000	385	69
344-711-45121	1365	20	344-715-21100	1251	65		389	69
344-711-45130	1365	2		1255	65	344-718-10010	1253	11
344-711-45140	1365	1	344-715-21110	1250	47	344-722-31100	1256	49
344-711-45150	1365	4		1254	47	344-722-51000	531	3
344-711-45160	1365	21	344-715-21120	1251	68	344-722-71100	1256	114
344-711-45180	1365	8		1255	68	344-722-71200	1256	44
344-711-45210	1365	10	344-715-21200	1249	12	344-725-85100	533	21
344-711-45220	1365	14		1253	12	344-725-85200	533	22
344-711-45230	1365	13	344-715-21300	1250	51	344-728-30030	467	39
344-711-45240	1365	3		1254	51	344-728-30050	467	40
344-711-45250	1365	18	344-715-21400	1250	54	344-728-30070	468	61
344-714-91200	1251	70		1254	54	344-728-30100	467	38
	1255	70	344-715-21500	1250	48	344-728-30150	467	4
344-714-91300	1251	70		1254	48	344-728-30250	467	1
	1255	70	344-715-21600	1251	71	344-728-30320	467	9
344-714-91500	1250	39		1255	71	344-728-30350	467	10
	1254	39	344-715-21601	1251	71	344-728-30400	467	11
344-714-91600	1250	49		1255	71	344-728-30450	467	12
344-714-91900	1251	73	344-715-22000	1256	131	344-728-30500	467	15
	1255	73	344-715-22200	1257	131	344-728-30550	467	14
344-714-92000	1251	72	344-715-22300	1252	134	344-728-30650	467	17
	1255	72		1256	134	344-728-30690	467	18
344-715-21010	1249	7	344-715-31100	1235	22	344-728-30700	467	21
	1253	7	344-715-31200	1235	22	344-728-30750	467	22
344-715-21020	1249	15	344-715-38010	1235	11	344-728-30800	467	23
	1253	15	344-716-11300	387	156	344-728-30940	467	16
344-715-21030	1249	19		391	156	344-728-31000	467	37
	1253	19	344-716-11400	387	164	344-728-31070	467	41
344-715-21040	1250	44		391	164	344-728-31050	468	44
344-715-21050	1250	46	344-717-21100	386	144	344-728-31150	469	45
	1254	46		390	144	344-728-31200	469	46
344-715-21060	1250	49	344-717-21101	386	144	344-728-31300	467	25
344-715-21070	1250	52		390	144	344-728-31310	467	26
	1254	52	344-717-21200	387	155	344-728-32010	469	81
344-715-21080	1250	53		391	155	344-728-32020	469	82

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
344-728-61000	1327	1	346-100-53000	179	8	346-300-00400	139	
344-731-71100	973	11		183	8		145	
344-732-71100	1239	1	346-100-53100	180	45	346-300-02000	139	
344-732-71200	1239	2		183	45		145	
344-800-01100	368	285	346-100-56000	179	9	346-300-02000	139	
	378	305	346-101-50100	179	8		145	
344-800-01200	368	287	346-101-51000	179	12	346-300-02100	139	
	378	307	346-101-52000	179	7		145	
344-800-01300	369	290	346-101-52001	179	7	346-300-02200	139	
	378	310	346-102-51000	183	7		145	
344-800-01400	369	293	346-200-60010	711	6	346-300-02300	139	
	378	313	346-200-60020	711	10		145	
344-800-01500	369	294	346-200-60030	711	11	346-300-02400	139	
	378	314	346-200-60040	711	16		145	
344-800-02110	369	313	346-200-60050	711	11	346-300-02500	139	
	378	343		713	11		145	
344-800-02120	369	314	346-200-60100	711	1	346-300-02600	139	
	378	344		713	1		145	
345			346-200-60200	711	2	346-300-02700	140	
345-900-61100	971	2		713	2		146	
345-900-61200	971	3	346-200-60300	711	4	346-300-03000	139	
345-900-73100	855	31		713	4		145	
346			346-200-60400	711	5	346-300-04000	139	
346-100-01500	179	17		713	5		145	
	183	17	346-200-60500	711	7	346-300-07510	140	
346-100-01600	179	19		713	7		146	
	183	19	346-200-60600	711	8	346-300-07520	140	
346-100-43000	179	5		713	8		146	
346-100-43001	179	5	346-200-60700	711	9	346-300-20001	140	
	183	5		713	9	346-300-21001	138	
346-100-44000	179	14	346-200-60800	711	12	346-300-21002	138	
	183	14		713	12	346-300-22001	145	
346-100-50100	180	26	346-200-61000	711	3	346-300-23001	139	
	183	26	346-201-41000	713	3		144	
346-100-51000	179	12	346-300-00030	138	33	346-300-24000	138	
	183	12	346-300-00031	138	33		144	
346-100-52000	179	7	346-300-00101	139	36	346-300-29511	139	
346-100-52001	179	7		144	36	346-301-60000	145	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
346-301-61000	144	17	346-500-00090	844	17	346-500-42020	846	100
346-301-62000	144	32		878	17	346-500-42030	846	101
346-301-63000	144	33	346-500-00140	873	21	346-500-42100	846	96
346-400-02500	1121	64	346-500-00170	845	71		880	96
	1128	64		879	71	346-500-42700	846	97
346-400-05200	204	13		939	49		890	97
346-400-61200	103	7	346-500-01301	844	14	346-500-43000	845	43
346-400-61300	103	26		878	14		879	43
	107	26	346-500-01401	844	16		931	1
346-400-61400	103	27		878	16	346-500-44000	845	47
	107	27	346-500-02300	845	55	346-500-47510	931	4
346-400-61500	103	30		879	55	346-500-47520	931	5
	107	30		981	6	346-500-47530	931	6
346-400-61600	103	3		905	6	346-500-47540	931	7
346-400-62100	1123	58		911	6	346-600-00011	101	3
	1128	58		919	6	346-600-20000	101	30
346-400-65100	119	7		921	6	346-600-21000	101	6
	123	7	346-500-02600	873	27	346-700-10000	985	56
346-400-66100	111	14	346-500-07520	847	131		993	33
	115	14		880	141	346-700-15010	985	1
346-400-66300	111	26	346-500-07530	847	132	346-700-15020	985	2
	115	26		880	142	346-700-15030	985	3
346-400-71100	107	9	346-500-07540	847	134	346-700-15040	985	12
346-400-71200	107	7		880	133	346-700-15050	985	13
346-400-71300	107	5	346-500-07550	847	135	346-700-15060	985	14
346-400-71400	1128	37		880	132	346-700-15070	985	15
346-400-71500	108	35	346-500-40010	845	66	346-700-15080	985	16
346-400-71600	1129	92		879	66	346-700-15090	985	17
346-400-72100	1129	90	346-500-40100	844	15	346-700-15100	985	18
346-400-72200	1129	82		878	15	346-700-15110	985	19
346-500-00010	844	23	346-500-40120	878	36	346-700-15120	985	20
	878	23	346-500-40130	879	36	346-700-15130	985	21
346-500-00030	844	29	346-500-40140	844	38	346-700-15140	985	31
	878	29	346-500-41100	879	73	346-800-05180	1062	4
346-500-00050	844	6	346-500-41101	845	73		1075	4
	878	6	346-500-41200	846	75		1089	4
346-500-00070	844	10		879	75	346-800-05190	1062	5
	878	10	346-500-42010	846	99		1075	5

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
346-800-05190	1089	5	346-901-31100	1206	1	346-901-33000	1207
346-800-05210	1062	17		1212	1		1213
	1075	13	346-901-31201	1206	12	346-901-33100	1207
	1089	17		1212	12		1213
346-800-05220	1062	6	346-901-31300	1206	13	346-901-33200	1207
	1075	6		1212	13	346-901-33300	1207
	1089	6	346-901-31400	1206	14	346-901-33301	1213
346-800-05390	1063	104		1212	14	346-901-33401	1207
	1076	104	346-901-31500	1206	15		1213
	1090	104		1212	15	346-901-33501	1207
346-800-05670	1064	129	346-901-31601	1206	16		1213
	1076	129	346-901-31602	1206	16	346-901-33600	1207
	1091	129		1212	16		1213
346-800-05770	1064	122	346-901-31700	1206	20	346-901-33700	1207
	1076	122	346-901-31800	1206	22		1213
	1090	122		1212	22	346-901-33800	1207
346-800-06020	1065	151	346-901-31900	1206	23		1213
	1077	151		1212	23	346-901-35100	1208
	1091	151	346-901-32000	1206	24		1213
346-900-00100	1207	46		1212	24	346-901-35200	1208
	1213	46	346-901-32100	1206	28		1213
346-900-00200	1207	49		1212	28	346-901-35300	1208
	1213	49	346-901-32200	1208	124		1213
346-900-06200	1208	85		1214	124	346-901-38100	1208
346-900-10800	1217	14	346-901-32300	1206	10	346-901-38060	1206
346-900-10900	1217	15		1212	10	346-901-50010	1219
346-900-11200	1217	22	346-901-32401	1206	11	346-901-50101	1219
346-900-11300	1217	36		1212	31	346-901-50200	1219
346-900-30800	841	162	346-901-32500	1212	32	346-901-50300	1210
	852	162	346-901-32600	1207	34	346-901-50400	1219
	890	162		1212	34	346-901-50500	1219
346-900-54200	1207	51	346-901-32700	1207	35	346-901-50600	1219
	1213	51	346-901-32701	1207	35	346-902-28600	1217
346-900-54300	1207	50		1212	35	346-902-28700	1217
	1213	50	346-901-32800	1207	36	346-902-30100	1217
346-901-07100	1208	111		1212	36	346-902-30200	1217
	1214	111	346-901-32900	1207	37	346-902-30300	1217
346-901-28900	1217	24		1213	37	346-902-30400	1217

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
346-982-30500	1217	13	347-200-90201	1143	13	347-302-58100	201	10
346-982-30800	1217	4		1147	13	347-600-03130	987	17
346-985-71100	1213	40	347-200-90300	1143	14		1221	19
346-985-76100	1213	82		1147	14	347-500-51010	1225	9
346-985-76200	1214	84	347-200-90400	1143	23	347-600-52101	1227	1
346-985-76300	1214	85	347-200-90500	1147	12	347-600-53100	1221	6
346-985-76400	1214	87	347-200-90600	1147	11	347-600-53200	1221	7
347			347-200-91000	1143	21	347-600-53300	1221	1
347-100-01100	832	32	347-200-91010	1144	51	347-600-58030	1221	20
347-100-02300	831	14	347-200-91050	1144	52	347-600-58040	1225	20
347-100-02400	831	8	347-201-88010	999	30	347-602-91100	1229	2
347-100-02700	832	30	347-201-90300	1143	5	347-602-91200	1229	1
347-100-02800	832	62	347-300-01001	194	14	347-603-11300	1229	8
347-100-04000	831	5		197	14	347-603-11400	1229	9
347-100-04100	832	41	347-300-07520	194	42	347-700-50100	1195	7
347-101-41200	1152	39		197	42	347-700-50200	1196	17
	1155	39	347-300-07550	195	53	347-700-50300	1196	30
347-101-41300	1152	40		198	53	347-700-50400	1196	34
	1155	40	347-300-07560	195	49	347-700-51100	1197	41
347-101-50100	825	3		198	49	347-700-51200	1197	42
347-101-50200	825	6	347-300-07610	195	79	347-700-51201	1197	42
347-101-50201	825	6		198	79	347-700-51202	1197	42
347-101-50300	826	33	347-300-07620	195	80	347-700-51300	1197	43
347-101-50301	826	33		198	80	347-700-51400	1197	44
347-101-50400	826	35	347-300-07630	195	81	347-700-51500	1197	45
347-101-50500	826	38		198	81	347-800-00070	987	10
347-101-50600	825	22	347-300-90010	194	1	347-800-02000	988	22
347-101-50601	825	22		197	1	347-800-12100	937	21
	826	22	347-300-92000	194	20	347-800-12200	937	22
347-101-51000	825	10		197	20	347-800-12301	937	23
347-101-51001	825	10	347-300-95010	195	48	347-800-12400	937	24
347-101-52000	825	12		198	48	347-800-20600	987	4
347-101-58020	826	60	347-301-00100	194	22	347-801-10300	981	2
347-200-20100	999	4		197	22	347-801-40100	993	19
347-200-80201	1123	22	347-301-00200	194	28	347-801-40200	993	3
347-200-90100	1143	8		197	28	347-801-40900	994	41
	1147	8	347-301-08010	196	100	347-801-41000	994	42
347-200-90200	1143	13		199	100	347-801-41100	994	45

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key
347-801-41200	994	46	349-201-28300	1100	77	349-201-38190	1165	16
347-801-50100	981	3	349-201-32000	1163	96	349-201-38410	1166	17
347-801-50200	981	8	349-201-32200	1165	135	349-201-38430	1166	17
347-801-50350	981	12	349-201-32300	1165	137	349-201-38440	1165	14
347-801-50400	981	17	349-201-38040	1150	1	349-201-38450	1165	14
347-801-50500	981	20	349-201-38050	1160	10	349-201-40010	836	1
347-801-90200	993	12	349-201-38060	1160	11	349-201-40070	837	3
347-801-90300	993	20	349-201-38070	1160	15	349-201-40200	836	
347-801-90400	993	22	349-201-38080	1160	18	349-201-40300	836	
347-801-90401	993	22	349-201-38090	1160	19	349-201-40400	836	
347-801-90500	993	23	349-201-38100	1160	21	349-201-40500	837	4
347-801-90600	993	24	349-201-38110	1160	22	349-201-78810	1166	20
347-801-90800	993	26	349-201-38120	1160	23	349-201-78820	1167	21
347-801-90801	993	26	349-201-38131	1161	34	349-202-80050	1166	17
348			349-201-38140	1161	35	349-202-38370	1165	16
348-800-60030	987	3	349-201-38150	1161	36	349-203-62000	1161	3
348-800-60040	987	4	349-201-38160	1161	37	349-500-00030	499	
348-800-60070	987	11	349-201-38171	1161	43	349-500-00200	471	1
348-800-60110	987	11	349-201-38180	1161	49		497	
348-800-60180	987	18	349-201-38190	1161	50		503	
348-800-60190	987	19	349-201-38200	1161	51	349-500-11030	1107	1
348-800-60360	987	19	349-201-38210	1162	57	349-500-21000	1103	1
348-800-60370	987	18	349-201-38220	1162	67		1105	1
348-800-60560	987	3	349-201-38230	1162	68	349-500-22000	1103	3
348-800-68010	988	21	349-201-38240	1162	72	349-500-31000	1105	2
348-800-92000	987	20	349-201-38250	1162	75	349-500-80100	499	
	988	20	349-201-38260	1162	78	349-500-80200	497	
348-800-98010	988	21	349-201-38270	1163	87		499	
349			349-201-38280	1163	88	349-501-50100	501	
349-200-00150	1162	55	349-201-38290	1163	91	349-501-50200	501	
349-200-00170	1161	31	349-201-38300	1163	92	349-501-50300	501	
349-200-10200	1098	34	349-201-38310	1163	112	349-501-50400	501	
349-200-10201	1098	34	349-201-38320	1164	115	349-502-40200	471	
349-200-25000	836	8	349-201-38330	1164	121	349-503-21000	471	
349-200-50050	277	6	349-201-38340	1164	124	349-600-32000	1103	
	279	6		1165	151		1105	
349-201-20100	1100	77	349-201-38350	1165	152		1107	
349-201-20200	1100	78	349-201-38381	1165	162	349-600-50100	1103	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
349-800-60100	1105	3	349-801-91000	861	54	349-803-20300	897	75
349-800-60200	1103	12	349-801-91100	861	56	349-803-30100	817	3
	1105	12	349-801-91200	861	60	349-803-30200	817	4
	1107	12	349-802-10100	861	73	349-803-30300	817	5
349-800-60400	1103	20	349-802-10200	861	77	349-803-30400	817	6
	1105	20	349-802-10300	861	78	349-803-30500	817	7
	1107	20	349-802-10400	861	79	349-803-30600	817	8
349-800-60500	1103	20	349-802-10500	861	80	349-803-30700	817	9
	1105	20	349-802-10600	861	82	349-803-30800	817	19
	1107	20	349-802-10700	861	83	349-803-40100	175	13
349-800-60550	1103	12	349-802-10800	861	84	349-803-40200	175	18
	1105	12	349-802-20100	862	111	349-803-40300	175	28
	1107	12	349-802-20200	862	112	349-803-50100	167	9
349-801-01000	1107	3	349-802-20300	862	113	349-803-50600	167	11
349-801-10100	697	10	349-802-30000	860	41	349-803-50900	171	17
349-801-10300	697	15	349-802-40100	698	80	349-803-51000	171	18
349-801-10400	697	18	349-802-40300	698	52	349-803-51100	171	19
349-801-10700	697	30	349-802-40600	698	62	349-803-51200	171	20
349-801-10800	697	31	349-802-40700	698	63	349-803-51300	172	58
349-801-20000	698	90	349-802-50800	701	17	349-803-60100	867	1
349-801-40500	705	26	349-802-60100	896	4	349-803-60200	867	4
349-801-40800	705	32	349-802-60200	896	15	349-803-60300	868	55
349-801-41200	706	41	349-802-60300	896	16	349-803-70100	867	15
349-801-41300	706	51	349-802-60400	896	36	349-803-70200	867	16
349-801-41400	706	55	349-802-60500	896	37	349-803-70300	867	17
349-801-60100	697	41	349-802-60600	896	38	349-803-70400	867	18
349-801-60200	697	42	349-802-70100	896	41	349-803-70500	867	19
349-801-60300	697	43	349-802-70200	897	42	349-803-71000	868	81
349-801-70100	860	5	349-802-70500	897	44	349-803-72000	869	82
349-801-70200	860	6	349-802-70600	897	45	349-803-73000	868	83
349-801-70400	860	29	349-802-70700	897	48	349-803-74300	867	6
349-801-70500	860	31	349-802-70800	897	49	349-805-90000	869	91
349-801-70600	860	32	349-802-71000	897	50	349-805-90191	868	92
349-801-70700	860	35	349-802-72000	897	51	349-803-90200	868	93
349-801-70800	860	36	349-802-73000	897	52	349-803-90300	868	98
349-801-70900	860	42	349-803-10100	897	61	349-803-90400	869	99
349-801-71000	861	47	349-803-20100	897	71	349-803-90500	868	100
349-801-90000	860	1	349-803-20200	897	72	349-803-90600	869	104

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
349-804-20000	869	111	349-805-20700	873	5	349-806-60400	961	
	869	133	349-805-20800	873	6	349-806-60500	961	
349-804-20100	869	112	349-805-20900	873	7	349-806-60600	961	
349-804-20200	869	113	349-805-21000	873	8	349-806-60700	961	
349-804-20300	869	114	349-805-40290	940	59	349-806-60800	961	
349-804-20400	869	171	349-805-40300	940	63	349-806-60900	961	
349-804-30100	869	132	349-805-40400	939	41	349-806-61000	961	
349-804-30200	869	134	349-805-40500	939	45	349-806-61100	961	
349-804-30300	869	135	349-805-40600	939	46	349-806-61200	961	
349-804-30400	869	144	349-805-40900	939	9	349-806-61300	961	
349-804-50000	869	151	349-805-41000	939	10	349-806-61400	961	
349-804-50100	869	152	349-805-41100	939	20	349-806-61500	961	
349-804-50200	869	153	349-805-60100	357	21	349-806-61600	961	
349-804-50300	870	162	349-805-60400	357	22	349-806-61700	961	
349-804-50400	870	163	349-805-60500	357	23	349-806-61800	961	
349-804-50500	870	164	349-805-60600	357	29	349-806-61900	961	
349-804-60100	870	171	349-805-60700	357	33	349-806-62000	961	
349-804-60200	870	172	349-805-60800	357	34	349-806-62100	961	
349-804-70000	870	173	349-805-60900	357	12	349-806-62300	961	
349-804-70100	870	179	349-805-70100	357	41	349-808-10200	233	
349-804-70200	867	37	349-805-70200	358	49	349-808-10400	233	
	871	198	349-805-90300	1373	2	349-808-10500	233	
349-804-70300	871	199	349-805-90400	1373	14	349-808-10600	233	
349-804-71000	870	191	349-805-90401	1373	14	349-808-10701	233	
349-804-80200	867	38	349-805-90510	1374	47	349-808-30200	201	
349-804-80300	867	43	349-805-90520	1374	48	349-808-30300	201	
349-804-80400	867	44	349-805-90530	1374	49	349-808-30400	201	
349-804-80500	867	45	349-805-90600	1373	31	349-808-30500	201	
349-804-90100	871	201	349-805-90700	1373	32	349-808-30600	201	
349-804-92000	868	54	349-805-90800	1373	17	349-808-40200	893	
349-804-93000	868	55	349-805-90900	1373	23	349-808-40300	893	
349-805-10200	829	26	349-805-91000	1374	43	349-808-40400	893	
349-805-10300	829	27	349-806-10100	1377	6	349-808-40500	893	
349-805-20200	873	42	349-806-10200	1377	20	349-808-40600	893	
349-805-20300	874	44	349-806-10100	1271	2	349-808-40700	893	
349-805-20400	874	45	349-806-60100	961	3	349-808-30200	829	
349-805-20500	874	46	349-806-60200	961	5	349-808-50300	829	
349-805-20600	874	55	349-806-60300	961	6	349-809-50400	829	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
349-808-50500	829	12	360-105-32051	428	64	360-205-39510	245	80
349-808-50600	829	15		431	64	360-205-39511	249	80
349-808-50700	829	18	360-105-33000	421	64	360-205-39520	245	40
349-808-50800	829	19		431	64		249	40
349-808-50900	829	20	360-112-20000	428	1	360-206-15050	709	21
349-808-50910	829	1	360-112-20001	430	1	360-206-15060	709	10
349-808-50920	829	21	360-112-21000	428	25	360-206-45060	251	19
360			360-112-21001	430	25	360-211-85000	697	4
360-100-20500	421	35	360-112-21100	429	92	360-211-85030	709	3
360-100-90100	420	22	360-112-21101	431	92	360-211-85040	709	1
360-100-90101	420	22	360-112-30000	428	2	360-211-85050	709	2
	428	22	360-112-30001	430	2	360-211-85060	709	16
	430	22	360-112-31000	429	65	360-213-80000	251	40
360-102-40030	425	68	360-112-31001	431	65	360-213-85030	251	15
360-105-20000	420	1	360-112-31100	429	102	360-213-85050	251	29
360-105-20100	420	22	360-112-31101	431	102	360-213-85060	251	1
	424	22	360-123-70000	424	1	360-213-85070	251	2
	430	22	360-123-71000	424	24	360-213-85080	251	5
360-105-21000	420	25	360-123-72000	424	25	360-300-40160	599	6
360-105-21200	421	82	360-123-72200	425	82	360-303-61000	185	6
360-105-22000	420	24	360-123-80000	424	2	360-500-61001	185	6
	428	24	360-123-81000	425	64		187	6
	430	24	360-123-82000	425	65	360-300-62000	187	7
360-105-23000	421	28	360-123-82200	425	92	360-303-71000	185	8
	424	28	360-205-20000	242	60	360-303-73000	185	9
	428	28	360-205-20001	247	60	360-303-73001	185	9
	430	28	360-205-21000	241	1		187	9
360-105-24000	421	27	360-205-21001	241	1	360-304-40000	180	27
360-105-24001	421	27	360-205-21002	247	1		185	27
	424	27	360-205-22100	241	41		185	10
	428	27	360-205-23000	241	14	360-304-42000	185	7
	430	27		245	14	360-310-60000	180	27
360-105-25000	420	24	360-205-23001	247	14		187	30
	430	24		249	14	360-310-61000	185	19
360-105-30001	420	2	360-205-31000	245	1		187	8
360-105-31000	421	65	360-205-31001	249	1	360-400-80051	189	3
360-105-31200	421	92	360-205-32000	245	8	360-400-80052	189	3
360-105-32001	421	64		249	8		191	3

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
360-400-80052	975	23	360-505-43000	975	3	360-601-53001	1192	1
360-402-80000	179	11	360-505-44000	975	5	360-601-54000	1179	1
	189	20	360-505-45000	975	7		1180	1
360-402-80001	179	11	360-505-60000	971	30		1193	1
	183	11		975	50		1196	1
	191	20	360-505-61000	975	10	360-601-54001	1180	1
360-402-81000	189	1	360-505-62000	975	13		1181	1
	191	1	360-600-05020	541	30		1186	1
360-402-82000	189	2	360-600-05021	541	30		1195	1
360-402-82001	191	2	360-600-55050	547	10		1197	1
360-402-84000	189	4	360-601-41000	1169	1		1189	1
	191	4	360-601-43000	1169	4		1191	1
360-402-84001	191	4	360-601-44000	1169	8		1192	1
360-403-13000	975	24	360-601-52000	1179	6	360-601-56000	1179	1
360-406-30000	179	11		1193	6		1180	1
	191	20	360-601-52001	1179	6		1181	1
360-406-31000	191	2		1183	6		1193	1
360-500-10000	547	38	360-601-52002	1179	6		1196	1
	999	16		1180	6		1185	1
360-500-15010	547	1		1181	6		1187	1
360-500-15020	547	2		1183	6		1191	1
360-500-15030	547	4		1184	6	360-601-85045	541	1
360-500-15040	547	5		1185	6	360-602-60000	1143	1
360-500-15050	547	6		1187	6		1147	1
360-500-15060	547	7		1188	6		1149	1
360-500-15070	547	8		1191	6	360-602-61050	1149	1
360-500-15080	547	9		1192	6	360-602-65000	1149	1
360-500-15090	547	11	360-601-53000	1179	14	360-602-70000	545	1
360-500-15100	547	14		1183	14		1143	1
360-500-15110	547	15	360-601-53001	1179	14	360-602-75010	545	1
360-500-15120	547	16		1180	14	360-602-75020	545	1
360-501-80000	304	31		1181	14	360-602-75030	545	1
360-501-85010	304	55		1183	14	360-602-75040	545	1
360-501-85020	304	60		1184	14	360-602-75050	545	1
360-505-41000	975	1		1185	14	360-602-75060	545	1
360-505-41100	975	21		1187	14	360-603-83000	1179	1
360-505-41200	975	22		1188	14		1180	1
360-505-42000	975	2		1191	14		1181	1

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
360-603-83000	1183	20	360-604-11000	1185	3	360-701-45140	259	36
	1184	20	360-604-11001	1191	3	360-701-55010	257	3
	1185	20		1192	3		259	3
	1187	20	360-605-15010	541	18		261	3
	1188	20	360-606-60000	817	1		265	3
	1191	20	360-606-70000	817	2	360-701-55020	257	4
	1192	20	360-611-90000	1147	2		259	4
360-604-00000	1179	30	360-700-25000	263	20		263	4
	1195	11		265	20		265	4
360-604-00001	1179	30	360-700-75050	257	13	360-701-55040	257	11
	1180	30		259	13		259	11
	1195	11	360-700-75070	257	R		261	11
360-604-00002	1180	30		259	R		265	11
	1181	30		263	R	360-703-95010	263	1
	1195	11		265	R		265	1
360-604-00003	1187	30	360-701-45010	257	1	360-703-95030	263	7
	1195	11		259	1		265	7
360-604-00004	1188	30	360-701-45020	257	2	360-703-95040	263	10
	1195	11		259	2		265	10
360-604-01000	1179	3		263	2	360-703-95050	263	15
	1180	3		265	2		265	15
	1181	3	360-701-45060	257	6	360-802-70000	207	16
360-604-01001	1187	3		259	6		218	400
	1188	3		263	6	360-803-40000	207	16
360-604-10000	1183	30		265	6		209	16
	1195	5	360-701-45070	257	7		218	400
360-604-10001	1183	30		259	7		225	400
	1184	30	360-701-45090	257	9	360-803-41000	214	1
	1195	5		259	9		219	1
360-604-10002	1184	30		263	9	360-803-42000	218	230
	1185	30		265	9		222	230
	1195	5	360-701-45100	257	10	360-803-45010	214	28
360-604-10003	1191	30		259	10		219	28
	1195	5	360-701-45130	257	14	360-900-99510	277	70
360-604-10004	1192	30		259	14		279	70
	1195	5		263	18	360-900-99520	279	16
360-604-11000	1183	3		265	18	360-901-40700	283	8
	1184	3	360-701-45140	257	36	360-902-20500	283	1

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
360-902-29510	283	40	361-108-55060	523	41	361-301-20006	449	
360-902-49520	277	16		524	41	361-301-26010	449	
360-902-79530	275	40	361-108-56000	523	42		450	
360-902-79540	275	20		524	42	361-301-50006	447	
360-905-90000	279	100	361-109-30000	523	50		450	
360-905-99510	279	50	361-109-32000	523	40	361-303-00006	450	
360-906-20000	251	20	361-109-35030	523	8		896	
360-906-29510	281	1	361-112-20000	523	50	361-400-30000	862	1
360-907-30000	698	66	361-112-22000	523	40	361-400-40000	508	
360-911-20000	275	50	361-112-25030	523	8		511	
360-911-20010	275	1	361-119-40000	523	50		515	
360-911-20020	275	14	361-119-42000	523	40	361-601-00000	896	
360-911-20030	275	25	361-119-43000	523	1	361-601-10000	896	
360-912-20000	283	60	361-119-45030	523	8	361-601-20000	1373	
360-912-20100	283	1	361-128-70000	524	50	362		
360-912-20200	283	13	361-128-72000	524	40	362-900-00020	1252	1
360-912-29510	283	30	361-128-75030	524	8		1256	1
360-916-20000	277	100	361-300-16070	450	7	362-900-05140	1261	2
360-916-29510	277	50	361-300-16080	449	8	362-900-05170	1263	2
361				450	8	362-900-05230	1261	1
361-001-15010	991	2	361-300-16120	449	11	362-900-05270	1261	1
361-001-15020	991	3		450	11	362-900-05370	1261	1
361-001-15030	991	9	361-300-16140	449	15	362-900-05390	1253	2
361-001-15040	991	10		450	15	362-900-05400	1263	2
361-001-15050	991	8	361-300-16170	449	21	362-900-05410	1263	2
361-001-15060	991	6		450	21	362-900-05420	1263	1
361-001-15070	991	7	361-300-16180	449	22	362-900-05670	1263	2
361-001-15080	991	4		450	22	362-900-05690	1263	2
361-003-30000	988	30	361-300-45200	449	27	362-900-05710	1263	1
	991	1		450	27	362-900-05720	1263	1
361-108-55010	523	6	361-300-46050	449	5	362-900-05730	1264	1
	524	6		450	5	362-900-95011	1267	2
361-108-55020	523	7	361-300-46051	449	5	362-900-95013	1259	2
	524	7		450	5	362-900-95082	1259	1
361-108-55040	523	9	361-300-46052	450	13		1267	1
	524	9	361-301-20006	443	11	362-900-95092	1259	1
361-108-55050	523	10		443	11		1267	1
	524	10		445	11	362-900-95101	1259	1

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
362-900-95101	1267	17	362-901-35121	1247	142	362-902-35190	1259	27
362-900-95121	1267	25	362-901-35130	1247	143		1267	27
362-900-95130	1259	20	362-901-35140	1247	144	362-902-35200	1259	28
	1267	20	362-901-65020	1267	13		1267	28
362-900-95250	1259	33	362-901-65110	1259	17	362-902-35210	1259	0
	1267	33		1268	17	362-902-35220	1259	15
362-900-95300	1259	34	362-902-30000	1244	1	362-902-35230	1259	16
	1267	34		1268	80	362-902-35240	1259	19
362-900-95310	1259	10	362-902-30001	1244	1	362-902-35250	1259	25
	1267	10		1260	80	362-902-35260	1259	26
362-900-95321	1267	26	362-902-35011	1259	1	362-902-35270	1259	29
362-900-95480	1267	23		1267	1	362-902-35280	1259	30
362-901-00000	1244	6	362-902-35021	1267	2	362-902-35290	1259	35
362-901-10000	1244	2	362-902-35022	1259	2	362-902-35300	1260	39
362-901-10001	1244	2	362-902-35030	1259	3	362-902-35310	1260	41
362-901-15010	1247	125		1267	3	362-902-35320	1260	42
362-901-15011	1247	125	362-902-35040	1259	4	362-902-35330	1260	43
362-901-15020	1247	120		1267	4	362-902-35340	1260	44
362-901-15030	1247	121	362-902-35050	1259	5	362-902-35350	1260	45
362-901-15040	1247	124		1267	5	362-902-35360	1260	46
362-901-15041	1247	124	362-902-35060	1259	8	362-902-35370	1260	47
362-901-15060	1247	151		1267	8	362-902-35380	1260	48
362-901-15061	1247	151	362-902-35071	1267	9	362-902-90000	1249	16
362-901-15070	1247	123	362-902-35080	1267	11		1253	16
362-901-15110	1247	111	362-902-35091	1259	11	362-903-10000	1249	20
362-901-15120	1247	132	362-902-35090	1259	12		1253	20
362-901-30000	1244	7		1267	12		1264	50
362-901-30001	1244	7	362-902-35101	1267	16	362-903-15010	1263	1
362-901-35010	1246	96	362-902-35110	1267	19	362-903-15020	1263	2
362-901-35020	1246	100	362-902-35131	1259	31	362-903-15030	1263	3
	1247	100		1267	29	362-903-15040	1263	4
362-901-35030	1246	98	362-902-35141	1267	30	362-903-15050	1263	5
362-901-35040	1246	99	362-902-35151	1267	31	362-903-15060	1263	6
362-901-35100	1247	115	362-902-35160	1259	32	362-903-15070	1263	8
362-901-35101	1247	115		1267	32	362-903-15080	1263	9
362-901-35110	1247	141	362-902-35170	1259	36	362-903-15090	1263	10
362-901-35111	1247	141		1267	36	362-903-15100	1263	11
362-901-35170	1247	142	362-902-35180	1268	39	362-903-15110	1263	12

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
362-903-15120	1263	14	363-003-65016	1051	14	363-500-30001	1014	1
362-903-15130	1263	15		1052	9	363-500-35010	1013	7
362-903-15140	1263	16		1052	14	363-500-35020	1013	7
362-903-15150	1263	17	363-003-65026	1051	11		1027	5
362-903-15160	1263	18		1052	11	363-500-35021	1013	
362-903-15170	1263	20	363-003-65046	1051	15		1014	
362-903-15180	1263	22		1052	15		1029	5
362-903-15190	1263	29	363-003-65056	1051	16	363-500-35030	1013	
362-903-15200	1263	33		1052	16		1014	
362-903-15210	1263	34	363-003-70006	993	5		1031	5
362-903-15220	1263	35		1052	30	363-500-35040	1013	
362-903-25010	1251	91	363-100-15010	272	17		1014	
	1255	91	363-100-15040	272	6		1033	5
362-903-25020	1251	92	363-100-15050	272	16	363-500-35050	1013	
	1255	92	363-100-15070	272	10		1014	
362-903-25030	1251	93	363-100-15100	272	20		1035	5
	1255	93	363-100-15110	272	15	363-500-35060	1019	6
362-903-25040	1252	98	363-200-60000	1345	27		1038	13
	1255	98	363-200-65010	1346	40	363-500-35061	1025	5
362-903-25050	1252	96	363-200-70000	1331	5		1041	10
	1255	96	363-200-80000	1345	17	363-500-35070	1019	6
362-903-40000	1249	6	363-201-60001	1365	17		1044	6
	1253	6	363-201-70001	1365	6	363-500-35071	1025	6
362-903-50000	1250	50	363-300-00001	1321	16		1047	6
	1254	50	363-300-25030	983	1	363-500-35080	1017	
362-903-70000	1256	111	363-300-25040	983	4	363-500-35081	1025	
363			363-300-25050	983	5	363-500-35090	1017	
363-003-50006	993	6	363-300-25060	983	6		1021	
	1049	30	363-300-25070	983	7	363-500-35100	1017	
363-003-55016	1049	1	363-300-25090	983	8		1023	
363-003-55026	1049	2	363-300-70000	981	5	363-500-35110	1017	
363-003-55036	1049	9		983	20	363-500-35120	1017	
363-003-55046	1049	11	363-300-75010	983	1	363-500-35130	1017	
363-003-55056	1049	14	363-300-75020	983	2	363-500-35131	1025	
363-003-55066	1049	17	363-400-10000	214	1	363-500-35140	1017	
363-003-60006	993	4	363-500-26720	1047	6		1025	
	1051	30	363-500-30030	1013	10	363-500-35160	1017	
363-003-65016	1051	9	363-500-30041	1013	10	363-500-35161	1017	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
363-500-35161	1023	28	363-500-35410	1019	96	363-500-35750	1031	7
363-500-35170	1017	29	363-500-35420	1019	96	363-500-35760	1027	11
	1023	29	363-500-35421	1019	96		1029	11
363-500-35180	1017	30		1025	96		1031	8
363-500-35190	1018	34	363-500-35430	1019	97	363-500-35770	1027	12
	1023	34	363-500-35440	1019	98		1029	12
363-500-35200	1018	35	363-500-35450	1019	99		1031	10
363-500-35201	1018	35	363-500-35460	1020	100	363-500-35780	1027	13
	1023	35	363-500-35470	1020	101		1029	13
363-500-35210	1018	37	363-500-35480	1020	102		1031	9
363-500-35220	1018	38	363-500-35490	1020	103	363-500-35790	1027	14
	1023	38	363-500-35510	1020	106	363-500-35800	1027	15
	1047	16	363-500-35520	1020	107		1029	15
363-500-35280	1018	50	363-500-35530	1020	108		1031	12
	1024	50	363-500-35540	1020	112	363-500-35810	1027	16
363-500-35290	1018	51	363-500-35550	1020	104	363-500-35820	1027	20
	1024	51		1020	113		1029	20
363-500-35300	1018	54	363-500-35560	1020	114		1031	19
	1024	54	363-500-35570	1020	115	363-500-35830	1027	21
363-500-35310	1018	61	363-500-35580	1020	117		1029	21
	1024	61	363-500-35600	1020	121		1031	14
363-500-35320	1018	62	363-500-35610	1020	126	363-500-35840	1027	22
	1024	62	363-500-35620	1021	127		1029	22
363-500-35330	1019	67	363-500-35700	1027	1		1031	20
	1024	67		1029	1		1047	14
363-500-35340	1019	68	363-500-35710	1027	6	363-500-35850	1027	28
	1024	68		1029	6		1029	28
363-500-35350	1019	70		1031	3		1047	15
	1024	70	363-500-35720	1027	7	363-500-35900	1031	1
363-500-35360	1019	71		1029	7	363-500-35910	1029	16
	1024	71		1031	4		1031	11
363-500-35370	1019	72	363-500-35730	1027	8	363-500-35920	1031	13
	1024	72		1031	5	363-500-35930	1031	15
363-500-35380	1019	73	363-500-35740	1027	9	363-500-36010	1033	1
	1024	73		1029	9	363-500-36011	1033	1
363-500-35390	1019	76		1031	6	363-500-36020	1033	3
	1024	76	363-500-35750	1027	10	363-500-36030	1033	7
363-500-35400	1019	77		1029	10	363-500-36040	1033	9

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
363-500-36041	1033	9	363-500-36480	1043	10	363-501-85360	1029	
363-500-36050	1033	10	363-500-36481	1043	10	363-600-32040	994	
363-500-36060	1033	11	363-500-36482	1043	10	363-600-70000	977	
363-500-36070	1033	15	363-500-36500	1043	15	363-600-70001	977	
363-500-36080	1033	17	363-500-36510	1043	14		979	
363-500-36090	1033	18	363-500-36520	1037	23	363-600-72020	995	
363-500-36100	1033	19		1041	23	363-600-72030	995	
363-500-36110	1033	22		1043	18	363-600-72040	995	
363-500-36120	1033	23	363-500-36521	1043	18	363-600-72050	995	
363-500-36130	1033	24	363-500-36530	1043	19	363-600-72060	994	
363-500-36140	1033	25	363-500-36540	1043	21	363-600-72080	994	
363-500-36150	1033	26	363-500-36560	1043	23	363-600-72100	995	
363-500-36160	1033	27	363-500-36580	1043	27	363-600-72120	995	
363-500-36200	1035	1	363-500-36590	1044	29	363-600-72130	995	
363-500-36210	1035	3		1047	4	363-600-72140	995	
363-500-36220	1035	4	363-500-36600	1044	30	363-600-72150	995	
363-500-36230	1035	7		1047	5	363-600-72160	995	
363-500-36240	1035	13	363-500-36610	1044	33	363-600-72170	994	
363-500-36250	1035	14	363-500-36630	1044	37	363-600-72180	994	
363-500-36260	1035	26	363-500-36640	1044	38	363-600-92030	995	
363-500-36310	1037	8	363-500-36650	1044	39	363-700-50000	1001	2
	1041	8	363-500-36660	1044	32	363-700-50001	1011	2
363-500-36340	1037	28	363-500-36670	1044	40	363-700-55010	1001	
	1041	28	363-500-36680	1023	9	363-700-55011	1007	
363-500-36350	1037	35	363-500-36690	1025	78	363-700-55020	1001	
	1041	35	363-500-36700	1025	94		1007	
363-500-36360	1037	36	363-500-36710	1025	97	363-700-55040	1001	
	1041	36		1025	99		1007	
363-500-36380	1037	50	363-500-36720	1025	98	363-700-55050	1001	
363-500-36381	1041	50	363-500-36730	1025	101	363-700-55060	1001	
363-500-36390	1038	60	363-500-36740	1029	16		1007	
363-500-36391	1041	60	363-500-36750	1041	26	363-700-55070	1001	
363-500-36450	1043	7	363-500-36760	1041	27		1007	
	1047	2	363-500-36780	1047	7	363-700-55090	1001	
363-500-36460	1043	8	363-500-36790	1047	8	363-700-55100	1001	
363-500-36470	1043	9	363-500-36800	1047	9		1007	
363-500-36471	1043	9	363-500-36810	1047	10	363-700-55110	1001	
363-500-36472	1043	9	363-500-45090	1029	24		1007	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
363-700-55120	1001	23	363-700-55340	1002	64	363-700-55530	1009	103
	1007	23		1008	64	363-700-55540	1004	106
363-700-55130	1001	24	363-700-55350	1002	65		1009	106
	1007	24		1008	65	363-700-55560	1004	113
363-700-55140	1001		363-700-55360	1007	66		1010	113
	1007	25		1002	67	363-700-55570	1004	114
363-700-55150	1001	32		1008	66		1010	114
	1002	58	363-700-55370	1002	69	363-700-55580	1004	115
	1007	32		1008	69		1010	115
	1008	58	363-700-55380	1002	70	363-700-55590	1004	117
363-700-55160	1001	33		1008	70		1010	117
	1007	33	363-700-55390	1003	71	363-700-55610	1004	121
363-700-55170	1002	42		1008	71		1010	121
	1008	42	363-700-55400	1003	73	363-700-55620	1004	122
363-700-55180	1002	44	363-700-55410	1003	74	363-700-55621	1004	122
	1008	44	363-700-55420	1003	75		1010	122
363-700-55190	1002	45		1009	75	363-700-55630	1004	123
	1008	45		1021	130		1010	123
363-700-55210	1002	47		1025	77	363-700-55650	1004	126
	1008	47	363-700-55440	1003	83	363-700-55651	1004	126
363-700-55220	1002	48		1009	83		1010	126
	1008	48	363-700-55450	1003	84	363-700-55660	1004	126
363-700-55240	1002	51		1009	84	363-700-55661	1004	126
	1008	51	363-700-55460	1003	85		1010	126
363-700-55250	1002	53		1009	85	363-700-55670	1001	135
	1008	53	363-700-55470	1003	86		1025	126
363-700-55270	1002	55		1009	86		1037	13
	1008	55	363-700-55480	1003	87		1041	13
363-700-55280	1002	57		1009	87	363-700-55690	1005	134
	1008	57	363-700-55490	1003	88		1041	141
363-700-55290	1002	59		1009	88		1010	134
	1008	59	363-700-55500	1003	90	363-700-55690	1005	135
363-700-55310	1002	61		1009	90	363-700-55700	1005	136
	1008	61	363-700-55510	1003	98		1010	136
363-700-55320	1002	62		1009	98	363-700-55710	1005	137
	1008	62	363-700-55520	1003	102		1010	137
363-700-55330	1002	63		1009	102		1017	3
	1008	63	363-700-55530	1003	103		1023	5

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
363-700-55800	1001	20	363-801-05080	1090	61	363-801-05270	1063	
	1007	20	363-801-05090	1063	62	363-801-05280	1063	
363-700-55810	1001	21		1075	62	363-801-05290	1063	
	1007	21		1090	62	363-801-05300	1063	
363-700-55820	1001	22	363-801-05100	1062	11	363-801-05310	1063	
	1007	22		1089	11		1076	
363-700-55830	1004	109	363-801-05110	1062	13		1090	
	1010	109		1089	13	363-801-05320	1063	
363-701-25030	1007	9	363-801-05120	1062	15		1076	
363-701-25050	1008	50		1075	11		1090	
363-701-25110	1010	135		1089	15	363-801-05330	1063	
363-701-35040	1007	15	363-801-05130	1062	16		1076	
363-701-35060	1009	73		1075	12		1090	
363-701-35070	1089	74		1089	16	363-801-05340	1063	
363-701-35110	1010	140	363-801-05140	1075	14		1076	
363-701-35120	1010	141		1089	18		1090	
363-800-65110	1062	18	363-801-05150	1062	19	363-801-05350	1063	
363-801-00000	1067	300	363-801-05160	1062	20		1076	
363-801-05010	1062	1	363-801-05170	1062	21		1090	
	1075	1		1075	15	363-801-05360	1063	
	1089	1		1089	19		1076	
363-801-05030	1062	7	363-801-05180	1062	22		1090	
	1075	7		1075	16	363-801-05370	1064	
	1089	7		1089	20		1076	
363-801-05040	1062	7	363-801-05190	1062	23		1090	
	1075	7		1075	19	363-801-05380	1064	
	1089	7		1089	23		1076	
363-801-05050	1062	7	363-801-05200	1062	24		1090	
	1075	7		1075	20	363-801-05381	1064	
	1089	7		1089	24		1076	
363-801-05060	1062	7	363-801-05210	1062	25		1090	
	1075	7		1075	21	363-801-05390	1064	
	1089	7		1089	25		1076	
363-801-05070	1062	8	363-801-05220	1063	54		1090	
	1075	8	363-801-05230	1063	71	363-801-05400	1064	
	1089	8	363-801-05240	1063	72		1076	
363-801-05080	1063	61	363-801-05250	1063	73		1091	
	1075	61	363-801-05260	1063	74	363-801-05410	1064	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
363-801-05410	1076	132
	1091	132
363-801-05420	1064	133
	1077	133
	1091	133
363-801-05430	1064	134
	1077	134
	1091	134
363-801-05440	1064	136
	1077	136
	1091	136
363-801-05460	1064	142
363-801-05470	1064	143
363-801-05480	1064	146
	1077	146
	1091	146
363-801-05490	1067	221
	1079	221
	1093	221
363-801-05491	1067	221
	1079	221
	1093	221
363-801-05500	1067	222
	1079	222
	1093	222
363-801-05501	1067	222
	1079	222
	1093	222
363-801-05510	1064	147
	1077	147
	1091	147
363-801-05520	1067	231
	1079	231
	1094	231
363-801-05530	1067	232
	1079	232
	1094	232
363-801-05540	1067	233
363-801-05540	1080	233
	1094	233
363-801-05550	1067	234
	1080	234
	1094	234
363-801-05560	1067	235
	1080	235
	1094	235
363-801-05570	1065	152
	1077	152
	1091	152
363-801-05580	1065	153
	1077	153
	1091	153
363-801-05590	1065	154
	1077	154
	1091	154
363-801-05600	1065	155
	1077	155
	1091	155
363-801-05610	1065	156
	1077	156
	1091	156
363-801-05620	1065	165
	1077	165
	1092	165
363-801-05630	1065	166
	1077	166
	1092	166
363-801-05640	1065	175
	1078	175
	1092	175
363-801-05650	1065	176
	1078	176
	1092	176
363-801-05660	1065	177
	1078	177
	1092	177
363-801-05670	1065	178
	1078	178
	1092	178
363-801-05680	1065	179
	1078	179
	1092	179
363-801-05690	1065	180
	1078	180
	1092	180
363-801-05700	1065	181
	1078	181
	1092	181
363-801-05710	1065	182
	1078	182
	1092	182
363-801-05720	1065	183
	1078	183
	1092	183
363-801-05730	1066	184
	1078	184
	1092	184
363-801-05740	1066	185
	1078	185
	1092	185
363-801-05750	1065	186
	1078	186
	1092	186
363-801-05760	1066	187
	1078	187
	1092	187
363-801-05770	1066	189
	1078	189
	1092	189
363-801-05800	1066	198
	1078	198
	1092	198
363-801-05810	1066	199
	1078	199
	1092	199
363-801-05810	1093	199
363-801-05811	1066	199
	1078	199
	1093	199
363-801-05820	1066	200
	1078	200
	1093	200
363-801-05830	1066	201
	1079	201
	1093	201
363-801-05831	1066	201
	1079	201
	1093	201
363-801-05840	1066	202
	1079	202
	1093	202
363-801-05841	1066	202
	1079	202
	1093	202
363-801-05850	1066	207
	1079	207
	1093	207
363-801-05860	1066	208
	1079	208
	1093	208
363-801-05870	1063	77
363-801-05880	1067	223
	1079	223
	1093	223
363-801-05890	1067	223
	1079	223
	1093	223
363-801-05900	1066	210
	1067	210
	1079	210
	1093	210
363-801-10000	1080	90
363-801-15010	1075	97

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
363-801-15010	1089	21
363-801-15020	1075	101
	1090	101
363-801-15030	1077	142
	1091	142
363-801-15040	1077	143
	1091	143
363-801-20000	1094	300
363-804-35010	1064	127
	1076	127
	1090	127
363-805-25030	1067	226
	1079	226
	1093	226
364		
364-100-20000	1196	15
364-100-25010	1197	51
364-100-25020	1197	52
364-100-25040	1197	54
364-100-25080	1197	55
364-100-25081	1197	55
364-100-25090	1197	56
364-100-25091	1197	56
364-100-25100	1197	58
366		
366-000-25040	659	11
	663	11
366-000-25070	659	12
	663	12
366-000-60000	157	36
	163	36
366-000-65010	157	101
	163	46
366-000-65020	157	102
	163	47
366-000-65030	157	103
	163	49
366-000-65040	157	104
366-000-65040	163	
366-000-65050	157	
	163	
366-000-65060	157	
	164	
366-000-65070	157	
	164	
366-000-65080	158	
	164	
366-001-10050	659	
	663	
366-001-15040	659	
	663	
366-001-15050	659	
	663	
366-001-15060	659	
	663	
366-001-15070	659	
	663	
366-001-70000	347	
	352	
	659	
366-001-75070	659	
	663	
366-001-75080	659	
	663	
366-001-75040	659	
	663	
366-306-60000	167	
	673	
366-006-65010	673	
366-006-65020	673	
366-006-65030	673	
366-006-65040	673	
366-006-65050	673	
366-006-65060	673	
366-007-30000	347	
	663	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
366-007-35010	659	70	366-102-40001	1338	37	366-103-70001	647	1
	663	70		1342	37	366-105-10000	650	1
366-007-70000	655	30		1354	32		651	1
	1163	103		1358	32		1339	37
366-007-75010	655	2		1361	32	366-105-20000	116	43
366-007-75020	655	3	366-102-45010	647	2		649	1
366-007-75030	655	4		648	2	366-200-20000	171	1
366-007-75040	655	11		649	2		517	11
366-007-80000	323	31		650	2		519	10
	327	33		651	2		633	1
	549	1	366-102-45020	647	4	366-200-25020	633	2
366-007-85010	549	12		648	4		639	2
	550	12		649	4	366-200-25030	633	3
366-008-70000	1166	178		650	4		639	3
	1169	10		651	4	366-200-25040	633	4
366-008-95010	1169	1	366-102-45030	647	5		639	4
366-015-00000	331	32		648	5	366-200-25050	633	5
366-015-60000	324	33		649	5		639	5
	327	33		650	5	366-200-25060	633	8
	328	33		651	5		639	8
	549	1	366-102-45040	647	7	366-200-80000	239	1
	550	1		648	7		639	1
366-100-40000	653	10		649	7	366-200-85010	639	10
	1120	45		650	7	366-201-00000	175	31
	1128	45		651	7		621	1
366-102-20000	645	20	366-102-45050	647	17	366-201-05010	621	4
	705	10		648	17	366-201-25010	675	20
366-102-25010	645	3		649	17	366-201-60000	239	3
366-102-25020	645	4		650	17		657	20
366-102-25030	645	10		651	17		1128	56
366-102-40000	649	1	366-102-45060	647	18		1128	56
	1274	33		648	18	366-201-65020	657	4
	1354	32		649	18	366-201-65030	657	5
	1358	32		650	18	366-201-65040	657	6
366-102-40001	649	1		651	18	366-201-70000	205	41
	650	1	366-103-50000	167	2		657	35
	1274	33	366-105-60000	172	57	366-201-75020	637	2
	1281	32	366-103-70001	116	43	366-201-75030	637	4

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
366-201-75040	637	5	366-217-20000	620	1	366-310-55030	151	
366-201-75060	637	8		1296	63	366-310-55040	151	
366-201-75070	637	9		1304	64	366-310-55050	151	
366-201-90000	617	2	366-217-25010	619	4	366-310-55060	151	
	629	2		620	4	366-310-55070	151	
366-204-30000	1165	145	366-217-25020	619	3	366-310-55080	151	2
366-205-70000	613	20		620	3	366-310-55090	151	2
	1119	23	366-217-60000	1165	145	366-310-55100	151	1
	1127	23	366-220-50000	614	20	366-310-55110	151	1
366-205-71000	613	1		1127	23	366-310-55120	151	4
	614	1	366-300-05070	337	3	366-310-55130	152	4
366-205-75000	613	9	366-300-05080	685	8	366-310-55140	152	5
	614	9	366-300-45190	154	144	366-310-55150	152	1
366-206-30000	251	33	366-302-05030	154	152	366-310-55151	152	1
	610	20		549	22	366-310-55160	152	5
366-206-35010	609	5		550	22	366-310-55170	152	4
	610	5	366-302-85260	152	75	366-310-55180	152	1
366-206-35020	609	14	366-303-65030	549	9	366-310-55190	152	2
	610	14		550	9	366-310-55200	152	6
366-207-40000	324	58	366-306-05060	151	31	366-310-55210	152	6
	328	58	366-306-05080	153	120	366-310-55220	153	6
	641	20	366-306-05110	154	174	366-310-55230	153	6
366-207-45030	641	6	366-306-25030	337	7	366-310-55240	153	6
366-207-45050	641	1	366-306-95010	217	135	366-310-55250	153	6
366-212-30000	325	63		222	135	366-310-55260	153	1
	329	84	366-306-95020	217	139	366-310-55270	153	1
	643	20		222	139	366-310-55280	153	1
366-212-35030	643	5	366-306-95030	217	150	366-310-55310	154	1
366-212-35040	643	7		222	150	366-310-55320	153	
366-213-30000	324	58	366-306-95040	217	169	366-311-40000	327	
	623	20		222	163		327	
366-213-35040	623	5	366-307-65040	337	4		337	
366-213-35050	623	1	366-310-50000	327	28	366-311-45030	337	
366-213-50000	609	20		111	28	366-311-45040	337	
	697	6		154	208	366-313-00000	218	2
366-217-20000	128	53	366-310-55010	151	2		223	2
	132	53	366-310-55020	151	3	366-313-05010	216	1
	619	1	366-310-55021	151	3		221	1

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
366-314-95010	1141	11	366-400-75010	605	39	366-401-80000	1304	41
366-314-95020	1141	12	366-400-75020	557	38	366-401-85010	161	1
366-314-95030	1141	13		563	38		163	1
366-314-95040	1141	15		579	23	366-401-85020	161	26
366-315-05150	152	49		587	20		163	38
366-315-05160	152	51		593	11	366-401-85030	161	16
366-316-35010	152	65		597	13	366-401-90000	164	60
366-317-70000	167	1		599	10		171	12
366-319-70000	706	43		605	41		1295	4
366-319-75010	706	61	366-400-80005	204	12		1304	42
366-319-75020	706	62		589	50	366-402-00000	599	9
366-319-75030	706	63	366-400-85015	583	4	366-402-05010	599	11
366-400-10000	171	2	366-400-85025	585	5	366-402-20000	328	44
	239	2	366-400-85035	583	12	366-402-20010	599	6
	517	6	366-400-90000	591	100	366-402-30000	517	6
	519	6		1120	59		519	6
	585	1	366-400-95010	591	3		597	1
366-400-15021	565	15	366-400-95020	560	4	366-402-35010	597	2
	585	15		570	4	366-402-35020	597	3
366-400-15030	157	5		591	4	366-402-35030	597	4
	161	5	366-400-95030	591	42	366-402-35040	597	20
	163	5	366-400-95040	591	47	366-402-35050	597	12
	565	3	366-401-35070	573	2	366-402-35060	597	14
	585	3		595	2	366-402-70000	455	26
366-400-15040	565	4		603	2		457	26
	585	4	366-401-65010	570	12		461	26
366-400-60000	111	8		577	2		605	20
	115	8		601	2	366-402-75010	605	3
	157	60	366-401-65020	570	19	366-402-75020	605	4
366-400-65010	157	1		601	9	366-402-75021	605	4
366-400-70000	593	30	366-401-70000	595	50	366-402-75030	605	6
	1098	37		1273	4	366-402-75040	605	7
366-400-75010	557	29		1277	4	366-403-45010	587	1
	563	29		1345	24	366-403-70000	601	50
	579	21	366-401-80000	161	40		1123	20
	587	19		1292	31	366-403-75010	570	24
	593	9		1295	5		601	14
	599	29		1299	41	366-403-75020	570	42

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
366-403-75020	601	40	366-405-65040	581	23	366-411-15010	583
366-403-90000	567	50		589	23	366-412-70000	570
	1163	84		595	25		1120
366-403-95010	567	41		603	27		1128
366-403-95020	567	43	366-405-65050	573	16	366-412-75010	570
366-403-95030	567	11		577	12	366-412-75020	570
366-403-95040	567	15		589	40	366-412-75030	570
366-403-95050	567	18		595	40	366-412-75040	570
366-403-95060	567	19		603	11	366-412-75050	570
366-403-95070	567	20	366-405-90000	328	61	366-412-75060	570
366-403-95080	567	21		557	8	366-413-40000	577
366-403-95090	567	22	366-405-95010	557	11		1281
366-403-95100	567	23		563	11		1285
366-403-95110	567	30	366-406-00000	328	66		1287
366-403-95120	567	44		563	8		1337
366-404-50000	565	1	366-406-80000	557	13		1341
	1313	4		563	13		1349
	1315	8		579	1		1351
366-404-85030	560	27		599	13	366-411-45010	577
	570	27	366-406-90000	557	12		581
	573	17		563	12	366-411-80000	1163
	577	18		587	2	366-502-75010	99
	581	15		599	12	366-502-85010	1131
	589	15	366-407-75050	570	15		1132
	591	27	366-407-75060	570	18	366-502-85020	1131
	593	19	366-408-80000	971	1		1132
	601	17	366-409-80000	581	100	366-502-85030	1131
366-405-20000	560	40		705	22		1132
	1120	59	366-409-85010	581	7	366-502-85040	1131
366-405-50000	325	2	366-409-85020	581	40		1132
	327	2	366-409-85030	581	50	366-502-85050	1131
	603	40	366-410-10000	167	4		1132
366-405-65010	603	7		171	3	366-502-85060	1131
366-405-65020	581	27		579	50		1132
	603	16	366-410-20000	587	40	366-502-85070	1131
366-405-65030	603	19		705	35		1132
366-405-65040	574	40	366-411-10000	167	7	366-502-85090	1131
	577	25		583	20		1132

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
366-502-85100	1131	21	366-510-45020	1135	32	366-601-65100	535	57
	1132	21	366-513-25010	1137	1	366-601-75060	218	200
366-502-85120	1131	31	366-513-70000	1128	63		222	200
	1132	31		1137	50	366-601-75070	215	60
366-502-85140	1131	28	366-515-75010	1137	10		220	60
	1132	28	366-600-05010	535	2	366-601-75080	215	48
366-504-50000	95	90	366-600-05020	535	4		220	48
	175	19	366-600-05040	535	31	366-602-45020	536	54
366-504-65010	95	1	366-600-05050	535	41	366-602-50000	1345	15
366-504-95010	1135	19	366-600-05060	535	40	366-602-75010	539	7
366-504-95020	1135	14	366-600-05100	535	26	366-606-50000	357	8
366-504-95030	1135	12	366-600-05110	535	3		539	58
366-505-70000	103	22	366-600-05120	535	6	366-606-55020	539	11
	1131	40	366-600-05140	535	11	366-606-55030	539	12
366-505-70001	103	22	366-600-10000	1321	20	366-606-55040	539	27
	1131	40	366-600-35000	539	1	366-606-55050	539	30
	1132	40	366-600-35040	539	43	366-606-55060	539	31
366-505-75010	1131	18	366-600-35050	539	44	366-608-40000	1318	11
	1132	18	366-600-35060	539	5	366-608-45010	1318	39
366-505-75020	1131	25	366-600-35070	539	6	366-608-45020	1319	40
	1132	25	366-600-35080	539	8	366-608-45030	1319	65
366-505-75030	1131	26	366-600-45050	535	16	366-608-45040	1319	46
	1132	26	366-600-45130	535	39	366-608-45050	1319	51
366-505-75060	1131	22	366-600-60000	218	230	366-608-45060	1319	61
	1132	22	366-601-05010	539	10	366-700-00005	324	51
366-509-00000	99	50	366-601-05020	539	4		328	51
	103	21	366-601-05030	539	17		699	10
	107	21	366-601-60000	347	16	366-700-05000	689	1
366-509-05010	99	9		352	16	366-700-05010	689	2
	99	33		536	60	366-700-05020	689	3
366-509-05020	99	25	366-601-65010	535	1	366-700-05030	689	4
366-509-05030	99	34	366-601-65020	535	7	366-700-05040	689	5
366-509-05040	99	2	366-601-65030	535	13	366-701-10000	343	2
	99	3	366-601-65040	535	14		347	26
366-509-05050	99	4	366-601-65050	535	19		352	26
366-510-40000	137	22	366-601-65060	536	45	366-701-21001	437	1
	1135	50	366-601-65070	536	46	366-701-23000	437	9
366-510-45010	1135	51	366-601-65080	535	33	366-701-24001	437	15

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
366-701-24001	438	15	366-705-55010	462	57	366-802-40000	888	
366-702-00000	128	49		969	27	365-902-50000	1107	
	132	49	366-706-10000	677	1	365-802-60000	1103	
	683	30		1313	22	366-902-65010	1107	
366-702-05010	683	4		1315	20		1105	
366-702-05020	683	5	366-707-25000	687	28	365-803-90000	135	
366-702-05030	683	6		1313	17		691	
366-702-05040	683	8		1315	11	365-804-90000	1103	
366-703-30000	685	20	366-707-27000	687	5		1105	
	1123	15	366-707-30000	138	20		1107	
366-703-35020	685	2		144	28	365-808-80000	1203	
366-704-70000	345	20	366-710-35010	679	4	366-810-50000	694	
	347	26	366-710-35040	679	5		1097	
	352	26	366-710-35050	679	9	365-900-05010	1321	
366-704-70010	345	7	366-710-35060	679	18	366-900-05020	1321	
366-705-40000	457	50	366-710-35070	679	1	366-900-05031	1321	
366-705-40001	438	50	366-710-35080	679	2	365-900-05040	1321	
366-705-45010	438	1	366-710-35090	679	5	366-900-05050	1321	
366-705-45020	438	9	366-710-40000	679	20	365-900-05061	1321	
366-705-45030	438	14		1130	72	365-900-35040	1318	
366-705-45040	438	17	366-712-40000	339	1	366-900-35050	1319	
366-705-45050	438	20		341	1	366-900-35060	1319	
366-705-45060	438	21		348	55	365-900-35040	1318	
366-705-45070	438	24		353	44	366-900-40100	1318	
366-705-50000	453	32	366-712-60000	339	10	365-900-40500	1318	
	457	32		348	55	366-900-41000	1319	
	461	32		353	63	367		
	969	7	366-800-40000	840	63	367-000-00020	994	
366-705-55010	454	67		850	63	367-000-00022	994	
	458	47		888	63	367-000-10000	1150	
	462	47	366-802-10000	840	61	367-000-15010	1162	
	969	37		850	61	367-000-25070	1063	
366-705-50000	453	30		888	61	367-000-60001	1161	
	457	30	366-802-20000	840	62	367-000-65010	1162	
	461	30		850	62	367-000-70001	1160	
	969	4		888	62	367-001-10050	1162	
366-705-55010	454	57	366-802-40000	840	64	367-001-15010	1162	
	458	57		850	64	367-001-20000	1161	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
367-100-40000	701	24	370-001-02820	179	21	370-001-07320	1239	21
370				183	21	370-001-07340	1231	9
370-001-00070	706	52	370-001-02840	400	29		1235	9
370-001-00350	429	76		408	29	370-001-07620	491	7
	431	76	370-001-02900	179	1	370-001-08610	396	131
370-001-00570	408	16		183	1		398	131
370-001-00800	366	135	370-001-02930	433	13	370-001-08770	349	65
	376	135		434	13		354	75
370-001-00820	364	45		969	43	370-001-08990	1239	12
370-001-00880	1221	2	370-001-02950	400	26	370-001-09120	368	229
370-001-00980	428	12		408	26		377	229
	430	12	370-001-03510	294	71		386	109
370-001-01470	807	1		298	71		398	109
	818	30	370-001-03540	311	33	370-001-09560	697	3
	815	1		313	33	370-001-09680	311	11
	817	16	370-001-03750	1195	10		313	11
	820	30	370-001-03751	1195	10	370-001-09980	1231	3
370-001-01830	1239	18	370-001-03770	1195	2		1235	3
370-001-01930	279	10	370-001-03771	1195	2	370-001-10010	1231	6
370-001-01960	365	7	370-001-03940	179	24		1235	6
	373	7		183	24	370-001-11120	400	31
370-001-01970	363	11	370-001-03950	180	30		408	31
	373	11		183	30	370-001-11150	401	43
370-001-01990	363	17	370-001-04090	394	12		409	43
	373	17	370-001-04310	357	7		414	19
370-001-02130	367	18		357	27	370-001-11160	401	50
	352	12	370-001-04740	386	147		409	50
370-001-02230	307	4		398	147		414	26
370-001-02280	367	224	370-001-05000	275	21	370-001-11190	401	53
	377	224		283	21		409	53
	386	104	370-001-05061	291	1		414	32
	398	104	370-001-05190	275	15	370-001-11240	415	39
370-001-02420	283	19	370-001-05208	283	24	370-001-11270	365	77
370-001-02780	394	43	370-001-05720	194	11		375	77
370-001-02790	179	18		197	11		385	48
	183	18	370-001-05730	810	14		389	48
370-001-02800	179	21		820	14		394	44
	183	23	370-001-05750	994	47	370-001-11280	365	114

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-001-11280	375	114	370-001-23580	897	69	370-002-00460	1231	
370-001-11490	999	8	370-001-23600	717	4		1235	
370-001-11500	999	1	370-001-23610	698	56		1239	
370-001-11510	999	5	370-001-23640	697	5	370-002-00540	1239	
370-001-12020	1196	21	370-001-23650	697	25	370-002-00650	406	
370-001-13640	1271	12	370-001-23660	698	55		411	
370-001-14680	383	9	370-001-23760	897	62	370-002-00930	406	
370-001-15550	829	4	370-001-23770	897	68		411	
370-001-15740	1195	13	370-001-23850	395	118	370-002-00990	1231	
370-001-16710	354	75	370-001-23880	394	1		1235	
	354	76	370-001-23920	1231	6		1239	
370-001-17730	349	65		1235	6	370-002-01090	385	
	354	75	370-001-24400	698	53		398	
	354	76	370-001-24440	364	45	370-002-01100	357	
370-001-17800	289	3		374	45		467	
370-001-17960	479	27	370-001-24650	395	91	370-002-01110	467	
	481	7	370-001-24910	1147	5	370-002-01120	396	
370-001-18160	1229	24	370-001-25150	277	10		408	
370-001-20710	1196	37		279	10	370-002-01390	1229	
370-001-20740	1195	10	370-001-26980	387	152	370-002-01400	1229	
370-001-20950	289	3		391	152	370-003-00080	357	
370-001-21290	384	3	370-001-27440	315	28	370-003-00240	401	
	388	3		317	28		409	
	394	6	370-001-29250	467	2		414	
370-001-21300	384	11	370-001-29290	467	7	370-003-00270	401	
	388	11	370-001-29331	467	19		409	
370-001-21310	385	46	370-001-30050	468	47		414	
	389	46	370-001-30070	467	5	370-003-00280	401	
	395	46	370-001-32740	394	45		409	
370-001-21320	387	152	370-001-32250	395	61		414	
	391	152	370-002-00010	400	27	370-003-00350	367	
370-001-21340	384	6		408	27		377	
	388	6	370-002-00100	491	49		385	
370-001-21630	1239	6		409	49		398	
370-001-22560	275	7		414	25		395	
370-001-23150	386	109	370-002-00170	368	272	370-003-00470	429	
	390	109	370-002-00210	400	16		431	
370-001-23410	1229	4		414	34	370-003-00550	1196	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-003-00590	1231	36	370-003-01420	386	108	370-005-00110	1245	32
	1235	36		390	108	370-005-00310	705	27
	1239	31	370-003-01530	401	34	370-005-00390	1099	64
370-003-00710	135	25		489	34	370-005-00400	1165	150
	333	6	370-003-01900	395	116	370-005-00570	207	19
	335	6	370-003-02310	402	112		219	19
	1180	71	370-003-03280	315	22	370-005-01400	179	2
	1291	27		317	22		183	2
	1296	45	370-003-03490	275	3	370-005-01770	188	29
	1299	50	370-003-03750	1373	24		189	29
	1304	50	370-003-03780	394	7	370-005-02360	111	19
370-003-00720	988	31	370-003-04200	315	29		115	19
	1098	32		317	29	370-005-02370	1100	73
	1164	132	370-003-04410	1323	5	370-005-02660	1099	42
	1167	209	370-003-05350	475	21	370-005-02910	1354	46
370-003-00740	752	45	370-003-28870	251	35		1355	46
370-003-00750	1124	41	370-004-00510	832	34		1357	18
	1165	134	370-004-00820	241	31	370-005-03440	507	19
370-003-00780	111	29		245	31		511	19
	115	29		247	31	370-005-03820	994	50
	128	33		249	31	370-005-04620	1229	21
	123	33	370-004-00970	1149	32	370-005-04940	1333	3
	253	9	370-004-00998	1149	42		1335	5
	255	9	370-004-01010	697	14	370-005-05000	994	59
	453	6	370-004-01210	876	10	370-005-05070	1162	70
	457	6	370-004-01220	118	3	370-005-05120	1098	33
	461	6		144	3	370-005-05350	194	2
370-003-00790	1166	169	370-004-01420	139	71		197	2
370-003-01000	394	8		145	71	370-005-05740	1120	49
370-003-01340	139	68	370-004-01750	311	34		1128	49
	145	68		313	34	370-005-05960	517	7
370-003-01350	139	67	370-004-01760	311	10	370-005-06000	348	233
	145	67		313	10		377	233
370-003-01380	387	158		722	134	370-005-06010	395	134
	391	158		728	134		1124	36
	465	12		740	134	370-005-06248	987	7
370-003-01420	368	228	370-004-01890	118	29	370-005-06550	765	94
	377	228		144	29		768	84

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
370-005-06550	772	84	370-005-08770	1099	69	370-005-12560	1277
	777	84	370-005-08800	1207	60	370-005-12570	1274
	781	84		1213	60		1354
	784	84	370-005-09220	275	13		1359
	789	84	370-005-09260	845	42	370-005-12590	697
370-005-06780	205	60		879	62	370-005-12600	1313
370-005-07330	128	47	370-005-09270	1166	202	370-005-12610	323
	132	47	370-005-09280	1163	105		327
370-005-07400	697	28	370-005-09290	1162	79	370-005-12630	1345
	698	64	370-005-09310	846	94	370-005-12640	1279
370-005-07440	1099	68		880	94	370-005-12670	807
370-005-07720	465	6	370-005-09320	846	95		815
370-005-07790	1208	90		880	95	370-005-13530	1099
370-005-07800	1208	91	370-005-09340	1232	56	370-005-13540	1108
370-005-07820	368	264		1236	56	370-005-14170	527
	377	264	370-005-09350	454	59	370-005-14180	527
370-005-07830	1225	1		458	59	370-005-14990	1144
370-005-07950	836	7		462	59	370-005-15010	899
370-005-08030	1207	56	370-005-09360	1313	1	370-005-15510	1166
	1213	56	370-005-09400	1219	2	370-005-15550	497
370-005-08060	1353	23	370-005-09410	1217	26	370-005-15580	482
	1357	23		1318	7		489
	1361	23	370-005-09670	836	6	370-005-15620	1274
370-005-08420	1365	16	370-005-09740	1273	27		1281
370-005-08510	687	7		1277	27		1337
370-005-08610	1206	19	370-005-10230	368	286		1341
	1212	19		378	306		1356
370-005-08690	1206	6	370-005-10870	739	51		1358
	1212	6		746	66		1362
370-005-08700	1206	10	370-005-10950	386	141	370-005-17590	1165
	1212	10		390	141	370-005-19750	1229
370-005-08710	1206	11	370-005-10980	896	12		1365
	1212	11	370-005-11400	1206	25	370-005-19910	469
370-005-08730	1207	54		1212	25		468
	1213	54	370-005-12510	183	31		868
370-005-08740	284	15		187	31	370-005-19970	201
370-005-08750	1208	121		175	17	370-005-20500	1345
	1214	121	370-005-12560	1273	26	370-005-20510	845

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-003-00590	1231	36	370-003-01420	386	108	370-005-00110	1245	32
	1235	36		390	108	370-005-00310	705	27
	1239	31	370-003-01530	401	34	370-005-00390	1099	64
370-003-00710	135	25		489	34	370-005-00400	1165	150
	333	6	370-003-01900	395	116	370-005-00570	207	19
	335	6	370-003-02310	402	112		219	19
	1180	71	370-003-03280	315	22	370-005-01400	179	2
	1291	27		317	22		183	2
	1296	45	370-003-03490	275	3	370-005-01770	188	29
	1299	50	370-003-03750	1373	24		189	29
	1304	50	370-003-03780	394	7	370-005-02360	111	19
370-003-00720	988	31	370-003-04200	315	29		115	19
	1098	32		317	29	370-005-02370	1100	73
	1164	132	370-003-04410	1323	5	370-005-02660	1099	42
	1167	209	370-003-05350	475	21	370-005-02910	1354	46
370-003-00740	752	45	370-003-28870	251	35		1355	46
370-003-00750	1124	41	370-004-00510	832	34		1357	18
	1165	134	370-004-00820	241	31	370-005-03440	507	19
370-003-00780	111	29		245	31		511	19
	115	29		247	31	370-005-03820	994	50
	128	33		249	31	370-005-04620	1229	21
	123	33	370-004-00970	1149	32	370-005-04940	1333	3
	253	9	370-004-00998	1149	42		1335	5
	255	9	370-004-01010	697	14	370-005-05000	994	59
	453	6	370-004-01210	876	10	370-005-05070	1162	70
	457	6	370-004-01220	118	3	370-005-05120	1098	33
	461	6		144	3	370-005-05350	194	2
370-003-00790	1166	169	370-004-01420	139	71		197	2
370-003-01000	394	8		145	71	370-005-05740	1120	49
370-003-01340	139	68	370-004-01750	311	34		1128	49
	145	68		313	34	370-005-05960	517	7
370-003-01350	139	67	370-004-01760	311	10	370-005-06000	348	233
	145	67		313	10		377	233
370-003-01380	387	158		722	134	370-005-06010	395	134
	391	158		728	134		1124	36
	465	12		740	134	370-005-06248	987	7
370-003-01420	368	228	370-004-01890	118	29	370-005-06550	765	94
	377	228		144	29		768	84

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
370-005-06550	772	84	370-005-08770	1099	69	370-005-12560	1277
	777	84	370-005-08800	1207	60	370-005-12570	1274
	781	84		1213	60		1354
	784	84	370-005-09220	275	13		1359
	789	84	370-005-09260	845	42	370-005-12590	697
370-005-06780	205	60		879	62	370-005-12600	1313
370-005-07330	128	47	370-005-09270	1166	202	370-005-12610	323
	132	47	370-005-09280	1163	105		327
370-005-07400	697	28	370-005-09290	1162	79	370-005-12630	1345
	698	64	370-005-09310	846	94	370-005-12640	1279
370-005-07440	1099	68		880	94	370-005-12670	807
370-005-07720	465	6	370-005-09320	846	95		815
370-005-07790	1208	90		880	95	370-005-13530	1099
370-005-07800	1208	91	370-005-09340	1232	56	370-005-13540	1108
370-005-07820	368	264		1236	56	370-005-14170	527
	377	264	370-005-09350	454	59	370-005-14180	527
370-005-07830	1225	1		458	59	370-005-14990	1144
370-005-07950	836	7		462	59	370-005-15010	899
370-005-08030	1207	56	370-005-09360	1313	1	370-005-15510	1166
	1213	56	370-005-09400	1219	2	370-005-15550	497
370-005-08060	1353	23	370-005-09410	1217	26	370-005-15580	482
	1357	23		1318	7		489
	1361	23	370-005-09670	836	6	370-005-15620	1274
370-005-08420	1365	16	370-005-09740	1273	27		1281
370-005-08510	687	7		1277	27		1337
370-005-08610	1206	19	370-005-10230	368	286		1341
	1212	19		378	306		1356
370-005-08690	1206	6	370-005-10870	739	51		1358
	1212	6		746	66		1362
370-005-08700	1206	10	370-005-10950	386	141	370-005-17590	1165
	1212	10		390	141	370-005-19750	1229
370-005-08710	1206	11	370-005-10980	896	12		1365
	1212	11	370-005-11400	1206	25	370-005-19910	469
370-005-08730	1207	54		1212	25		468
	1213	54	370-005-12510	183	31		868
370-005-08740	284	15		187	31	370-005-19970	201
370-005-08750	1208	121		175	17	370-005-20500	1345
	1214	121	370-005-12560	1273	26	370-005-20510	845

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-005-20530	529	10	370-005-25660	1212	20	370-005-36480	209	13
370-005-20560	529	8	370-005-25920	939	6	370-006-00120	1099	46
370-005-20710	1196	58	370-005-25950	281	6		1240	22
370-005-20730	1196	60	370-005-26000	219	4		1253	27
370-005-20970	837	10	370-005-26030	869	131	370-006-02300	1249	19
370-005-22020	1166	166	370-005-26330	1281	1		1255	18
370-005-22480	395	117		1285	1	370-006-02590	994	56
370-005-22670	369	318		1257	1	370-007-00200	177	7
	378	348	370-005-26340	1281	12		131	7
370-005-22680	369	320		1285	12	370-007-01430	329	1
	378	350		1287	12		327	1
370-005-22710	369	317	370-005-26590	1162	46	370-007-01650	457	5
	378	347	370-005-27160	277	9	370-007-01890	1100	93
370-005-22720	369	319		279	9	370-007-01970	868	57
	378	349	370-005-27810	402	69	370-007-01990	867	68
370-005-22980	275	22		415	53	370-007-02270	127	14
370-005-23310	229	31	370-005-27970	1166	166		131	16
370-005-23750	1207	66	370-005-28100	116	41		135	29
	1213	66	370-005-28110	1188	11		705	15
370-005-23980	1127	18		1192	11		1099	31
370-005-24240	386	85	370-005-28120	760	325		1119	28
	390	85	370-005-28970	1357	2		1127	28
370-005-24250	473	2		1341	2		1165	143
370-005-24560	385	79		1349	2		1167	208
	389	79		1351	2		1273	14
370-005-24890	511	28	370-005-29270	408	21		1277	14
370-005-25290	701	19	370-005-29380	999	17		1291	26
	896	7	370-005-31760	329	87		1299	49
	897	43	370-005-34410	317	2	370-007-02240	119	1
	1373	3	370-005-34420	317	3		123	1
370-005-25290	1375	4	370-005-35950	394	30		168	57
370-005-25300	571	202	370-005-35960	515	27		971	16
370-005-25320	701	18	370-005-36000	475	25		1119	9
	896	6	370-005-36450	207	21		1127	9
370-005-25370	697	24		209	21		1164	133
370-005-25430	698	67	370-005-36460	297	22	370-007-02260	111	7
370-005-25480	799	2		289	22		115	7
370-005-25660	1206	20	370-005-36490	287	13		120	32

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-007-02260	123	32	370-007-03300	323	24	370-007-04840	115	
	127	23		327	26	370-007-04850	111	
	131	23		1165	142		115	
	1291	25	370-007-03430	204	24	370-007-04860	331	
370-007-02270	135	11		1119	17	370-007-05820	1249	
	204	4	370-007-03510	323	15		1253	
	324	39		327	15	370-007-05830	1251	
	328	39	370-007-03690	333	21		1254	
	1099	52		335	21	370-007-05930	868	
	1119	12	370-007-03790	1124	37	370-007-05950	855	
	1127	12	370-007-03940	255	14		857	
	1164	131		323	14		867	
	1296	44		327	14	370-007-06070	1258	
	1304	49	370-007-04180	1166	182		1256	
370-007-02300	1123	10	370-007-04190	333	7	370-007-06300	1279	
370-007-02310	971	17		335	7	370-007-06580	1281	
370-007-02320	111	28	370-007-04200	333	20	370-007-06590	1283	
	115	28		335	20	370-007-06880	1282	
	453	9	370-007-04220	293	28		1285	
	457	9		297	28		1282	
	461	9	370-007-04240	324	37	370-007-07450	1129	
	1296	46		328	37	370-007-07460	1129	
370-007-02330	1165	136	370-007-04250	453	14	370-007-08580	1124	
370-007-02340	524	43		457	14	370-007-08940	857	
	528	43		461	14	370-009-00030	175	
	1165	144		1299	28	370-009-00110	702	
370-007-02350	333	33		1303	28		705	
	335	33	370-007-04260	323	22	370-009-00120	119	
370-007-02370	253	8		327	22		123	
	255	8	370-007-04270	1121	80		701	
370-007-02470	111	15		1129	80		1119	
	115	15	370-007-04290	204	18		1127	
370-007-02520	1120	34	370-007-04360	896	13	370-009-00130	253	
	1128	34	370-007-04730	701	5		255	
370-007-02540	253	14	370-007-04790	201	19		457	
	255	14		855	41	370-009-00140	111	
370-007-02580	135	24		867	28		115	
370-007-02680	1100	80	370-007-04840	111	32		323	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-005-20530	529	10	370-005-25660	1212	20	370-005-36480	209	13
370-005-20560	529	8	370-005-25920	939	6	370-006-00120	1099	46
370-005-20710	1196	58	370-005-25950	281	6		1240	22
370-005-20730	1196	60	370-005-26000	219	4		1253	27
370-005-20970	837	10	370-005-26030	869	131	370-006-02300	1249	19
370-005-22020	1166	166	370-005-26330	1281	1		1255	18
370-005-22480	395	117		1285	1	370-006-02590	994	56
370-005-22670	369	318		1257	1	370-007-00200	177	7
	378	348	370-005-26340	1281	12		131	7
370-005-22680	369	320		1285	12	370-007-01430	329	1
	378	350		1287	12		327	1
370-005-22710	369	317	370-005-26590	1162	46	370-007-01650	457	5
	378	347	370-005-27160	277	9	370-007-01890	1100	93
370-005-22720	369	319		279	9	370-007-01970	868	57
	378	349	370-005-27810	402	69	370-007-01990	867	68
370-005-22980	275	22		415	53	370-007-02270	127	14
370-005-23310	229	31	370-005-27970	1166	166		131	16
370-005-23750	1207	66	370-005-28100	116	41		135	29
	1213	66	370-005-28110	1188	11		705	15
370-005-23980	1127	18		1192	11		1099	31
370-005-24240	386	85	370-005-28120	760	325		1119	28
	390	85	370-005-28970	1357	2		1127	28
370-005-24250	473	2		1341	2		1165	143
370-005-24560	385	79		1349	2		1167	208
	389	79		1351	2		1273	14
370-005-24890	511	28	370-005-29270	408	21		1277	14
370-005-25290	701	19	370-005-29380	999	17		1291	26
	896	7	370-005-31760	329	87		1299	49
	897	43	370-005-34410	317	2	370-007-02240	119	1
	1373	3	370-005-34420	317	3		123	1
370-005-25290	1375	4	370-005-35950	394	30		168	57
370-005-25300	571	202	370-005-35960	515	27		971	16
370-005-25320	701	18	370-005-36000	475	25		1119	9
	896	6	370-005-36450	207	21		1127	9
370-005-25370	697	24		209	21		1164	133
370-005-25430	698	67	370-005-36460	297	22	370-007-02260	111	7
370-005-25480	799	2		289	22		115	7
370-005-25660	1206	20	370-005-36490	287	13		120	32

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-007-02260	123	32	370-007-03300	323	24	370-007-04840	115	
	127	23		327	26	370-007-04850	111	
	131	23		1165	142		115	
	1291	25	370-007-03430	204	24	370-007-04860	331	
370-007-02270	135	11		1119	17	370-007-05820	1249	
	204	4	370-007-03510	323	15		1253	
	324	39		327	15	370-007-05830	1251	
	328	39	370-007-03690	333	21		1254	
	1099	52		335	21	370-007-05930	868	
	1119	12	370-007-03790	1124	37	370-007-05950	855	
	1127	12	370-007-03940	255	14		857	
	1164	131		323	14		867	
	1296	44		327	14	370-007-06070	1258	
	1304	49	370-007-04180	1166	182		1256	
370-007-02300	1123	10	370-007-04190	333	7	370-007-06300	1279	
370-007-02310	971	17		335	7	370-007-06580	1281	
370-007-02320	111	28	370-007-04200	333	20	370-007-06590	1283	
	115	28		335	20	370-007-06880	1282	
	453	9	370-007-04220	293	28		1285	
	457	9		297	28		1282	
	461	9	370-007-04240	324	37	370-007-07450	1129	
	1296	46		328	37	370-007-07460	1129	
370-007-02330	1165	136	370-007-04250	453	14	370-007-08580	1124	
370-007-02340	524	43		457	14	370-007-08940	857	
	528	43		461	14	370-009-00030	175	
	1165	144		1299	28	370-009-00110	702	
370-007-02350	333	33		1303	28		705	
	335	33	370-007-04260	323	22	370-009-00120	119	
370-007-02370	253	8		327	22		123	
	255	8	370-007-04270	1121	80		701	
370-007-02470	111	15		1129	80		1119	
	115	15	370-007-04290	204	18		1127	
370-007-02520	1120	34	370-007-04360	896	13	370-009-00130	253	
	1128	34	370-007-04730	701	5		255	
370-007-02540	253	14	370-007-04790	201	19		457	
	255	14		855	41	370-009-00140	111	
370-007-02580	135	24		867	28		115	
370-007-02680	1100	80	370-007-04840	111	32		323	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-009-00140	327	10	370-009-03930	1161	46	370-009-05960	457	3
370-009-00401	294	12	370-009-03940	1161	52		461	3
	297	12	370-009-04030	1165	141	370-009-06330	197	24
370-009-00750	1100	12		1167	210	370-009-06810	705	11
370-009-00990	135	5	370-009-04040	1165	140	370-009-06830	111	27
	239	5	370-009-04050	1165	155		115	27
370-009-01010	218	260	370-009-04210	1166	174	370-009-06940	111	11
	223	260	370-009-04230	1162	56		115	11
370-009-01290	1163	85	370-009-04240	1161	42	370-009-07220	1097	13
370-009-01850	1123	33	370-009-04250	1160	28	370-009-07250	284	15
370-009-01860	1123	30	370-009-04410	1160	26	370-009-07260	264	34
370-009-01870	1123	9	370-009-04550	1160	9	370-009-07690	708	49
370-009-01880	1123	8	370-009-04700	1151	30	370-009-07710	1168	6
370-009-01890	1123	7		1155	30	370-009-07720	1163	90
370-009-01930	1119	18	370-009-04850	1151	18	370-009-07760	1161	47
370-009-02890	1273	21		1155	18	370-009-07770	333	15
	1277	21	370-009-04810	1165	156		335	15
370-009-02920	171	43	370-009-04820	293	23	370-009-07790	327	26
	323	29		297	23		331	26
	327	29		333	1	370-009-07810	326	59
370-009-03010	453	27		335	1		328	59
	457	27		1151	10	370-009-07920	171	59
	461	27		1155	10	370-009-07960	172	53
370-009-03130	112	37		1165	157		175	1
	116	37	370-009-04930	294	48	370-009-07980	171	46
370-009-03340	119	16		298	48	370-009-08040	1168	27
	123	16		1165	158	370-009-08050	1161	39
	1120	52	370-009-04840	1165	159	370-009-08060	1163	102
	1128	52	370-009-04850	1165	160	370-009-08310	1307	6
370-009-03350	453	35	370-009-04990	1345	20	370-009-08430	128	54
	457	35	370-009-05360	453	25		132	54
	461	35		457	25	370-009-08640	135	16
370-009-03370	1164	120		461	25	370-009-08720	331	9
370-009-03490	1121	81	370-009-05430	1119	2	370-009-08880	453	8
	1129	81		1127	2		461	8
370-009-03910	1162	83	370-009-05960	253	13	370-009-09100	131	6
370-009-03930	294	47		255	13	370-009-10770	705	39
	298	47		453	3	370-009-10780	705	24

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-009-10870	705	25	370-010-02140	366	114	370-011-02880	197	
370-009-10880	167	8	370-010-02350	275	2		301	
370-009-11840	1161	30		283	14	370-011-03050	897	
370-009-11850	1162	58		363	6	370-011-03060	897	
370-009-11860	1097	27		367	182	370-011-03380	897	
370-009-11870	1128	51		373	6	370-011-04550	435	
370-009-11880	116	44		376	182		436	
370-009-11890	116	40		384	2		960	
370-009-12770	971	9		385	62	370-012-00010	307	
370-009-13900	339	2		388	2	370-012-00180	770	
370-009-13700	1369	2		389	62		725	
	1371	2		401	33		752	
370-009-14480	969	5		408	33		735	
	973	1		415	41		744	
370-009-14490	969	8		1231	15	370-012-00750	236	
	973	3		1235	15	370-012-00960	614	
370-009-14560	969	2	370-010-03520	394	5	370-013-00010	293	
	973	9		1239	14		297	
370-010-00150	1231	134	370-010-03750	382	165	371-013-00040	307	
370-010-00260	283	14		391	165	370-013-00060	363	
	363	6	370-011-00040	421	53		359	
	367	182		424	53	370-013-00170	303	
	400	33		428	11	370-013-00180	1164	
	1231	15		430	11	370-013-00150	1152	
370-010-00270	363	23	370-011-00060	403	161		1155	
	373	23		410	161	370-013-00230	317	
370-010-00310	348	61	370-011-00290	420	11	370-013-00250	315	
	353	71		424	11	370-014-00030	275	
370-010-00360	365	73	370-011-00450	400	28	370-014-00040	295	
	374	73		408	28	370-015-00000	357	
370-010-00380	367	222	370-011-00510	433	16	370-015-00020	1223	
	377	227	370-011-01350	368	227	370-015-00760	294	
	386	102		377	227		298	
	390	102		386	107	370-015-00640	1223	
	395	115		390	107	370-015-01040	1196	
	400	9	370-011-02470	401	63	370-015-01070	1196	
	408	9	370-011-02471	401	63	370-015-01100	993	
	414	7		409	63	370-015-01160	1196	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-015-01550	139	74	370-019-00820	481	6	370-020-02130	394	56
	145	74	370-019-00840	481	10		399	56
370-015-01560	139	75	370-019-01040	467	11	370-022-00830	969	15
	145	75	370-020-00810	400	20		955	15
370-015-02920	931	16		408	20		965	15
370-015-02950	825	17	370-020-00870	394	36	370-022-00960	949	37
370-015-03190	365	94	370-020-00910	364	59		954	37
	375	94		374	59		964	37
370-015-03490	303	20	370-020-00950	364	58	370-022-00980	836	13
370-015-04340	207	14		374	58	370-022-01350	1256	113
	209	14		395	41	370-022-01670	194	13
370-016-00020	420	18		389	41	370-022-01980	941	25
	428	18	370-020-00970	364	38	370-022-02280	956	67
	438	18		373	38		964	67
370-016-00110	363	28		384	17	370-022-03250	959	8
	373	28		388	17	370-022-03260	955	7
370-016-00340	1149	3	370-020-01100	395	74	370-022-03290	197	9
370-016-00780	1196	18	370-020-01320	385	38	370-022-03730	197	13
370-016-00830	861	55		389	38	370-022-04180	1256	116
370-016-00850	443	6	370-020-01560	364	44	370-022-04530	956	67
	515	13		374	44		956	67
370-016-00870	447	15		394	21		964	67
370-016-01090	420	18		388	21	370-022-05170	959	1
	424	18		394	25	370-022-05210	959	1
	430	18	370-020-01620	364	56	370-025-00160	287	17
370-017-00340	225	19		374	56		289	17
	227	19		385	37	370-025-00190	287	17
370-017-01420	825	9		389	37		289	17
370-017-01450	194	19	370-020-01630	364	54	370-025-01190	287	17
	197	19		374	54		289	17
370-017-02240	229	19	370-020-01760	365	70	370-024-00820	323	11
370-017-02430	831	10		374	70		329	96
370-018-00850	285	1	370-020-01770	367	172	370-024-00960	329	71
370-018-00860	286	1		376	172	370-024-01710	705	3
370-018-01220	287	1	370-020-01780	363	33	370-024-01910	1329	35
370-019-00280	479	24		373	33		1128	35
370-019-00330	479	22	370-020-02040	365	89	370-024-01960	1128	38
370-019-00350	481	2		375	89	370-024-03330	255	6

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-024-03330	255	6	370-024-07370	430	3	370-024-08270	335	
370-024-03360	1273	1	370-024-07440	1281	23		335	
	1277	1		1285	23	370-024-08280	335	
370-024-03490	323	11		1287	23		335	
370-024-03910	1162	73		1337	22	370-024-08290	1362	
370-024-04560	111	16		1351	22	370-024-08320	1273	
	115	16	370-024-07510	1099	63		1358	
370-024-04830	1345	18	370-024-07550	1097	5	370-024-08330	1354	
370-024-04840	1345	30	370-024-07560	1097	6		1358	
370-024-05290	1354	39	370-024-07580	1097	16	370-024-08350	111	
370-024-05350	436	6	370-024-07590	1097	23	370-024-08360	111	
	437	60	370-024-07600	1098	38		115	
	438	60	370-024-07610	1098	40	370-024-08630	1160	
370-024-05360	453	33	370-024-07680	1098	41	370-024-08640	1163	
	457	33	370-024-07690	1099	49	370-024-08650	1163	
	461	33	370-024-07700	1099	50	370-024-08660	1163	
370-024-05370	453	31	370-024-07720	1099	62	370-024-08670	1163	
	457	31	370-024-07780	1354	39	370-024-08680	1163	
	461	31	370-024-07810	701	11	370-024-10040	169	
370-024-05390	253	5		1287	24	370-024-10650	1099	
	255	5	370-024-07920	111	23	370-024-10890	1100	
370-024-05480	204	14		115	23	370-024-10910	1163	
370-024-05500	1349	10	370-024-07930	111	25	370-024-10930	168	
	1351	10		115	25	370-024-11150	327	
370-024-05880	204	11	370-024-07990	1097	4	370-024-11400	1354	
370-024-05910	453	11	370-024-08110	1337	15		1358	
	457	11		1341	15	370-024-11610	705	
	461	11		1349	15	370-024-13890	705	
370-024-05930	329	72		1351	15	370-024-14250	706	
370-024-06150	1273	17	370-024-08150	1273	28	370-024-14300	331	
	1277	17		1277	28	370-024-14310	331	
370-024-07160	1307	5	370-024-08210	1120	36	370-024-14480	1282	
370-024-07320	705	13		1128	36		1285	
370-024-07350	1273	24	370-024-08220	1119	27		1288	
	1277	24		1127	27	370-024-15100	239	
370-024-07370	420	3	370-024-08230	119	5	370-024-15200	701	
	424	3	370-024-08240	1273	25	370-024-15650	1151	
	428	3		1277	25		1155	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-024-15650	1162	60	370-025-01910	297	21	370-040-00510	1287	18
370-024-16110	119	5	370-025-02350	981	11	370-041-00010	836	
	123	5	370-025-02360	981	9	370-041-00030	1283	
370-024-16220	1099	58	370-025-02410	287	6	370-042-00720	831	9
370-024-16650	1281	22		289	6	370-046-00140	832	29
	1285	22	370-025-02560	103	19	370-046-00180	238	44
	1287	22		107	19	370-046-00210	238	43
370-024-16660	1281	24	370-025-02570	103	28	370-046-00220	832	65
370-024-16670	1282	48	370-025-03400	175	11	370-054-00170	1147	28
	1285	48	370-025-03580	107	28	422		
	1288	48	370-025-03820	1244	20	422-600-10030	697	13
370-024-16680	1281	25	370-025-03830	1245	31	422-600-10040	697	19
	1285	25	370-026-00100	291	5	423		
	1287	25	370-026-00190	291	4	423-900-10050	961	7
370-024-16960	1362	39	370-026-00290	357	4	423-900-10110	961	1
370-024-17470	1341	22	370-027-00050	507	4	423-900-40020	961	2
	1349	22		511	4	423-900-40050	961	4
370-024-17510	1097	5	370-027-00490	441	20	424		
370-024-17540	1129	85		443	20	424-300-60040	1374	19
370-024-17550	1129	87		445	4	424-300-80010	1281	3
370-024-17570	115	18	370-027-00570	873	17	424-600-21000	1161	1
370-024-18790	973	6	370-027-00580	873	33	424-701-40030	961	27
370-024-18800	971	5	370-027-00630	507	13	424-701-40040	961	28
370-024-20540	116	46		511	13	428		
370-024-20550	115	18	370-027-01220	873	10	428-600-40030	829	29
370-024-24050	973	8	370-027-01300	873	11	429-000-52160	940	54
370-025-00000	103	2	370-027-02040	515	2	429-000-55060	939	4
370-025-01220	107	2		857	1	429-000-55100	939	14
370-025-01860	127	35	370-027-02100	515	3	429-000-55150	939	17
	131	35		857	3	429-000-55170	939	19
370-025-01870	103	18	370-029-00000	479	25	428-200-40100	175	15
	107	18		481	5	508		
370-025-01880	119	10	370-038-00140	1139	1	508-150-54020	609	2
	123	10	370-038-00640	1110	1		610	2
370-025-01890	119	28	370-040-00010	1273	16	508-150-54070	609	3
	123	28		1277	16		610	3
370-025-01900	293	16		1281	18	508-150-54060	609	6
370-025-01910	293	21		1285	18		610	6

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
508-150-54070	609	7	562-602-04001	1221	4	565-466-00040	915	
	610	7	563				917	
508-150-54090	609	8	563-202-05000	180	51		919	
	610	8		183	51		921	
521			563-403-09000	825	11	565-500-09000	987	
521-550-04000	675	5	563-701-32030	967	5	565-603-18000	1225	
521-555-04000	635	3	564			565-700-31000	194	
531			564-270-28000	981	13	566		
531-560-05000	101	7	564-270-50050	991	16	566-510-05550	573	
531-560-05010	101	41	564-270-51000	981	14	566-510-05560	571	
531-560-05020	101	42	564-361-17000	1162	74		577	
536			564-512-01000	111	31		579	
536-170-35000	615	40		115	31		647	
536-202-33000	997	9		553	20		693	
536-442-02000	225	6	564-512-01070	553	14	565-910-01000	901	
	227	6	564-512-01100	553	5		905	
	233	5	564-512-01140	553	11		911	
536-443-11000	319	15	564-512-01900	553	8		919	
	321	15	564-761-16000	1162	65		921	
541			564-761-53000	1161	40	567		
541-460-19000	230	45	564-761-67001	845	41	567-401-09000	766	
541-550-02000	637	16		879	41		768	
541-550-03000	637	12	564-761-72000	1163	96		772	
560			564-790-00010	836	25		776	
560-521-55000	189	5	564-790-00020	836	2		780	
	191	5	564-790-00030	836	4		784	
	975	25	564-790-00050	836	34		788	
560-571-70000	1245	35	564-790-00060	837	35	581		
	1250	43	564-790-00070	836	33	581-520-12000	599	
	1254	44	564-790-00100	836	32	585		
560-582-90090	205	51	564-790-30030	837	47	585-100-85000	1223	
560-766-07000	1160	17	565			590		
561			565-460-00040	862	107	591-980-00030	1369	
561-400-20000	308	36		899	15		1371	
561-400-22000	229	3		901	12	591		
562				905	12	591-320-00120	995	
562-600-07000	416	123		989	15	591-320-00171	995	
	1203	33		911	12	591-320-00241	847	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
591-320-00241	880	174	591-335-30040	1016	116	591-522-01000	1195	14
591-330-20040	1035	8	591-335-60090	1017	12	591-540-04000	139	19
591-330-20070	1033	6		1020	111		144	19
591-330-20240	1033	2	591-335-70010	1017	13	591-540-08000	139	27
591-330-50120	1035	9		1023	13		144	27
591-330-70190	1018	56	591-335-70020	1017	12	591-540-11000	139	29
	1024	56		1023	12	591-540-15000	139	37
591-330-70200	1018	57		1017	5		144	37
	1024	57		1041	5	591-540-18000	139	45
	1043	11	591-335-80045	1018	56		145	46
591-330-70210	1018	58		1020	105	591-540-33091	139	28
	1024	58	591-335-85020	1017	8	591-540-34000	139	26
591-330-70230	1018	53		1023	8		144	26
	1024	53	591-335-85100	1017	6	591-551-06000	613	8
591-330-80060	1043	20		1041	6		824	31
591-331-20100	1033	4	591-395-01000	826	25	591-570-14000	104	35
591-335-10070	1001	31	591-450-06000	1151	32		108	35
	1007	31		1155	32	591-570-20000	1103	13
591-335-10150	1005	79	591-513-09000	293	8		1105	13
	1009	79		297	8		1107	13
	1027	26	591-515-01030	681	5	591-570-37000	1120	44
	1029	26	591-515-02000	627	6		1129	44
591-335-10160	1003	77		1011	57	591-570-90020	204	7
	1039	77	591-515-02010	627	1	591-570-90150	206	31
	1027	24	591-515-02020	627	2	591-580-26000	1097	21
591-335-10170	1018	59	591-515-02030	627	3	591-590-25000	293	22
	1024	59	591-515-02040	627	4		297	22
591-335-20040	1002	36	591-515-02050	627	5		1151	16
	1008	36	591-522-01000	1179	27		1155	16
591-335-20060	1002	39		1180	27	591-590-35000	1165	16
	1008	39		1181	27	591-590-39000	293	5
591-335-20150	1002	54		1183	32	591-590-41000	1161	98
	1008	54		1184	32	591-590-42000	1161	98
591-335-20170	1002	40		1185	32	591-605-26000	1195	9
	1008	40		1187	27	591-605-36000	1194	28
591-335-20180	1002	38		1188	27	591-605-41000	1194	29
	1008	38		1191	32	591-605-51001	1196	27
591-335-30040	1004	116		1192	32	591-605-52001	1196	22

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
591-700-01000	967	1	591-720-30360	1092	174	591-720-71080	1074	1
591-720-10040	1062	2	591-720-30420	1063	114		1090	1
	1075	2		1076	114	591-720-73030	1064	1
	1089	2		1090	114		1077	1
591-720-10040	1062	3	591-720-30450	1064	125		1091	1
	1075	3		1076	125	591-720-76020	1063	1
	1089	3		1090	125		1076	1
591-720-10091	1062	10	591-720-35000	1066	203		1090	1
	1089	10		1079	203	591-720-76050	1066	2
591-720-10111	1062	12		1093	203		1079	2
	1089	12	591-720-50040	1067	221		1093	2
591-720-10130	1062	9		1079	221	591-720-77010	1066	1
	1089	9		1093	221		1078	1
591-720-10280	1075	18	591-720-50050	1064	148		1092	1
	1089	22		1077	148	591-720-78020	1066	1
591-720-30020	1065	172		1091	148		1078	1
	1078	172	591-720-50060	1065	149		1092	1
	1092	172		1077	149	591-720-80010	1065	1
591-720-30070	1066	205		1091	149		1077	1
	1079	205	591-720-50151	1065	150		1092	1
	1093	205		1077	150	591-720-81010	1063	1
591-720-30080	1066	204		1091	150		1075	1
	1079	204	591-720-54000	1065	147		1090	1
	1093	204		1077	147	591-720-81020	1063	1
591-720-30240	1063	103		1092	147		1066	1
	1076	103	591-720-71020	1062	27		1075	1
	1090	103		1075	23		1078	1
591-720-30270	1063	102		1089	27		1090	1
	1075	102	591-720-71030	1062	14		1092	1
	1090	102		1075	10	591-720-90000	1075	
591-720-30340	1064	135		1089	14	591-810-05000	1160	
	1077	135	591-720-71040	1066	206	591-870-01000	1105	
	1091	135		1079	206	591-870-03000	1105	
591-720-30350	1065	173		1093	206	591-870-04000	1105	
	1078	173	591-720-71070	1062	26		1105	
	1092	173		1075	22		1107	
591-720-30360	1065	174		1089	26	591-870-04010	1105	
	1078	174	591-720-71090	1064	120		1105	

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
591-870-04010	1107	50	592-335-20050	1002	41	594		
591-870-04020	1103	51		1008	41	594-241-55000	1208	87
	1105	51	592-336-30010	1004	110		1214	86
	1107	51		1010	110	594-241-56000	1209	98
592			592-336-30030	1004	109		1214	88
592-240-16000	1217	9	592-336-40010	1037	9	594-245-25000	1207	52
592-242-11002	1225	7		1041	9		1213	52
592-243-56000	1208	101	592-400-04601	293	6	594-245-29050	1207	65
	1216	101		297	6		1213	65
592-330-20111	1033	16		A32	37	594-245-30000	1207	61
592-330-25010	1019	74	592-461-03050	195	50	594-245-32000	1225	8
	1024	74		198	50	594-245-46000	1225	5
592-330-25050	1019	84	592-461-03060	195	51	594-245-54000	1227	2
	1025	84		198	51	594-320-02000	995	84
592-330-25060	1019	75	592-461-03100	195	64	594-320-04000	847	125
	1024	75		198	64		880	125
592-330-50040	1035	21	592-461-03110	195	58	594-320-05000	846	121
592-330-50070	1035	18		198	58		880	121
592-330-50080	1035	19	592-461-03120	195	59	594-320-07000	846	122
592-330-50090	1035	17		198	59		875	38
592-330-70050	1019	81	592-515-04000	693	1		880	122
	1025	81		1097	20	594-330-10060	1035	27
592-330-70060	1018	52	592-540-06000	139	47	594-330-10080	1019	79
	1024	52		145	47		1025	79
592-330-70110	1017	15	592-561-02000	988	32	594-330-10110	1019	80
	1023	15	592-570-01090	111	1		1025	80
592-330-70130	1017	14	592-590-10000	1151	2	594-330-10120	1017	23
	1023	14		1162	59	594-330-10150	1018	42
592-330-85050	1018	64	592-590-11000	1151	1		1019	89
	1024	64		1162	58		1025	23
592-330-85060	1018	63	592-590-14000	1163	99		1025	42
	1024	63	592-591-21000	1163	113		1025	89
592-331-50040	1035	10	592-592-07000	1164	113	594-330-10291	1017	19
592-335-20020	1002	49	592-605-00910	1196	28		1025	19
	1008	49	592-605-11001	1143	17	594-330-10291	1017	20
592-335-20030	1001	35		1147	17		1025	20
	1007	35	592-810-01000	844	18	594-330-10301	1017	18
592-335-20040	1002	50		878	18		1023	18

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
594-330-10330	1018	41	594-330-80170	1017	20	594-335-70150	1009
	1023	41	594-330-80190	1037	22	594-335-70160	1003
594-330-15010	1017	33		1043	26		1009
594-330-15040	1018	39	594-330-80190	1037	45	594-335-70170	1003
	1023	39		1041	45		1009
	1047	17	594-330-80200	1037	31	594-335-70190	1003
594-330-20040	1033	5		1041	31		1009
594-330-20090	1027	4	594-330-80210	1037	52	594-335-70200	1003
	1329	4		1041	32		1009
	1031	18	594-330-80240	1037	17	594-335-70210	1003
	1033	21	594-335-10010	1001	5		1009
594-330-25010	1037	4		1007	5	594-335-85080	1027
	1041	4	594-335-10020	1001	6	594-400-04000	825
594-330-25020	1037	3		1007	6	594-400-15000	825
	1041	3	594-335-10030	1001	7	594-400-16000	825
594-330-35020	1017	9		1007	7	594-400-17000	825
594-330-50010	1035	24	594-335-10080	1001	28	594-400-18000	826
594-330-50050	1035	8		1007	28	594-400-90010	825
594-330-50060	1035	15	594-335-10090	1001	30	594-400-90030	824
594-330-50090	1035	6		1007	30	594-400-95510	825
594-330-60010	1019	69	594-335-20010	1002	43	594-513-00020	1161
	1024	69		1008	43	594-513-01020	543
594-330-80020	1037	19	594-335-20050	1027	5	594-513-01030	543
594-330-80040	1037	23		1029	5	594-513-01040	543
594-330-80050	1037	26		1031	2	594-513-01050	543
594-330-80060	1037	27	594-335-20060	1003	34	594-513-01070	543
594-330-80070	1037	15		1007	34	594-513-01110	543
	1041	15	594-335-20120	1002	37	594-513-01120	543
594-330-80080	1037	44		1008	37	594-513-01130	543
594-330-80081	1041	44	594-335-40070	1004	118	594-513-01140	543
594-330-80100	1037	37		1010	118	594-513-01150	543
	1041	37	594-335-70100	1003	94	594-513-02000	1161
594-330-80130	1037	46		1009	94		1172
	1041	46	594-335-70110	1003	95	594-513-02010	1171
594-330-80150	1037	34		1009	95	594-513-02020	1171
	1041	34	594-335-70120	1003	97	594-513-02030	1171
594-330-80160	1037	21		1009	97	594-513-02040	1171
	1043	25	594-335-70130	1003	96	594-513-02050	1171

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
594-513-32060	1171	8
594-513-02070	1171	10
594-513-02080	1171	12
594-513-02090	1171	13
594-513-02100	1171	14
594-513-02110	1171	16
594-513-02120	1171	17
594-513-02130	1171	19
594-513-02140	1171	20
594-513-02150	1171	21
594-513-02160	1171	22
594-513-02170	1171	24
594-513-02180	1171	25
594-513-02190	1171	28
594-513-02200	1171	29
594-513-02210	1171	30
594-513-02220	1171	31
594-513-02230	1171	32
594-513-02240	1171	33
594-513-02250	1171	34
594-513-02260	1172	36
594-513-02270	1172	37
594-513-02310	1172	38
594-513-02320	1172	39
594-513-02330	1172	40
594-513-02340	1172	41
594-513-02350	1172	42
594-513-02360	1172	43
594-513-02370	1172	44
594-513-02380	1172	45
594-513-02390	1172	46
594-513-02400	1171	18
594-513-03000	1164	122
594-513-04000	631	9
	1160	12
594-513-04010	631	4
594-513-04030	631	1
594-513-04050	631	3

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
594-513-05000	1160	25
594-513-06000	1164	119
	1177	1
594-513-06010	1177	3
594-513-06020	1177	4
594-513-06030	1177	8
594-513-06050	1177	6
594-513-07000	1162	64
	1175	20
594-513-07010	1175	1
594-513-07020	1175	2
594-513-07030	1175	3
594-513-07040	1175	4
594-513-07050	1175	5
594-513-07060	1175	6
594-513-07070	1175	7
594-513-07080	1175	8
594-513-07090	1175	9
594-513-07100	1175	10
594-513-07110	1175	11
594-513-07120	1175	12
594-513-07130	1175	13
594-513-07150	1171	26
594-513-07160	1175	16
594-513-07170	1175	17
594-513-61000	543	30
	1151	26
	1155	24
594-513-61010	543	2
594-513-61020	543	7
594-513-61030	543	9
594-513-61040	543	10
594-513-61050	543	11
594-513-61060	543	12
594-513-61070	543	13
594-513-95050	543	15
594-513-95060	1171	1
594-513-95070	1171	2

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
594-513-95080	1171	15
594-515-01000	681	30
	1169	72
594-515-01040	681	4
594-515-01060	681	6
594-515-01070	681	7
594-515-01080	681	8
594-515-01090	681	9
594-515-01100	681	12
594-515-01110	681	13
594-515-01130	681	16
594-525-01000	1179	11
	1185	11
594-540-01000	139	4
	144	4
594-540-07000	1223	10
594-540-13000	1223	12
594-541-51001	1223	11
594-541-95510	139	17
594-559-02000	675	3
594-571-02000	183	24
	187	24
594-571-03000	183	16
	187	16
594-571-30010	1119	22
	1127	22
594-571-30020	1119	19
	1127	19
594-571-36001	1120	48
	1128	48
594-571-38000	239	11
	301	4
	303	27
	931	9
	935	9
	428	16
	424	16
	428	16

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
594-571-38000	430	16
	660	90
	664	90
594-571-53000	119	20
	123	20
	1119	31
	1127	31
594-572-40021	111	17
	115	17
594-590-01000	1160	13
594-590-03000	1160	29
	1167	212
594-590-04000	1151	3
	1162	60
594-590-05000	1160	24
594-590-06000	1160	28
594-590-07000	1163	106
594-590-09000	1163	109
594-590-10000	1163	110
594-590-11000	1163	111
594-590-14000	1163	108
594-590-17000	1163	101
594-590-18000	1163	104
594-590-22000	1161	45
594-590-25000	1166	203
594-590-27000	294	33
	297	33
594-590-36000	1162	69
594-590-43000	1164	116
594-591-03000	1162	71
594-591-11000	1160	30
594-600-01000	1164	123
594-600-02000	988	27
594-600-05000	988	28
594-600-56000	988	70
594-600-90050	988	41
594-605-10000	993	35
594-605-12000	993	36

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
594-605-16000	993	27
594-605-17000	993	28
594-605-21000	1143	25
	1147	25
594-605-41000	1195	6
594-605-45000	1196	19
594-605-52000	1195	8
594-720-30170	1064	121
	1076	121
	1090	121
594-720-30190	1064	121
	1076	121
	1090	121
594-720-30210	1064	130
	1076	130
	1091	130
594-720-40370	1067	225
	1079	225
	1093	225
594-720-40390	1067	224
	1079	224
	1093	224
594-720-40130	1065	159
	1077	159
	1091	159
594-720-40140	1065	160
	1077	160
	1091	160
594-720-40310	1065	161
	1077	161
	1091	161
594-721-00090	1065	157
	1077	157
	1091	157
594-721-00100	1065	158

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
594-721-00100	1077	1
	1091	1
594-730-00070	1197	
594-730-00090	1197	
594-755-00020	1115	
594-755-00030	1115	
594-755-00040	1115	
594-754-00000	1115	
594-755-00010	1115	
594-756-10000	1113	
594-810-04000	917	
594-811-31000	844	
	879	
594-811-41000	844	
	879	
594-815-04000	533	
	845	
	870	
	874	
	879	
	899	
	901	
	905	
	909	
	911	
	915	
	917	
	919	
	921	
	1252	1
	1256	1
	1367	
594-815-05000	874	
	901	
	905	
	911	
	919	
	921	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
594-815-46000	344	22	801-360-32018	321	27	801-363-50045	1239	22
	878	22		999	7	801-360-60055	1143	27
594-815-51100	880	99	801-360-32020	283	26		1147	27
	880	101		994	49	801-363-16010	311	12
801			801-360-32025	319	17		313	12
801-360-20010	307	29		321	17		365	95
	706	53		987	15		375	95
	807	3		1221	3	801-363-20010	194	12
	810	32	801-360-32028	225	5		197	12
	815	3		227	5		829	6
	817	17		230	48	801-363-25025	1143	15
	820	32		4			1147	15
801-360-20012	825	5		386	132	801-363-32028	196	17
	831	20		390	132		197	17
801-360-20014	999	3		887	22		1147	6
801-360-20015	277	14		810	25	801-363-32028	829	22
	279	14		811	72	801-363-40030	420	15
	402	75		815	12		424	15
	410	75		820	25		428	55
	468	66		825	21	801-363-40032	387	151
	1151	33	801-360-32036	825	21		391	151
	1155	33	801-360-32050	180	25		465	5
801-360-20016	225	8		183	25	801-363-50045	1143	18
	227	8	801-360-40028	368	230		1147	18
	233	7		377	230	801-363-63045	289	8
	275	17		386	110	801-363-63056	709	9
801-360-20030	195	63		390	110	801-363-63063	401	44
	198	63	801-360-40030	993	38		489	44
801-360-25012	307	27	801-360-40032	345	93		414	70
801-360-25014	810	9		375	93	801-363-80056	289	5
	811	74	801-360-40035	1196	32	801-363-80071	1196	19
	820	9		1225	2	801-473-10420	969	56
	822	95	801-360-40050	467	8		956	56
801-360-25016	225	24	801-360-50045	1065	162		966	56
	227	24		1077	162	801-521-04008	933	2
	229	24		1091	162	801-521-05010	933	23
	230	47		1231	18	801-521-05012	271	34
801-360-32018	319	27		1235	18		272	34

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
801-551-36016	933	1	801-723-03014	870	180	801-723-04016	861	
801-611-06012	997	2		939	52		875	1
801-613-03008	1268	62	801-723-03016	899	6		873	
801-613-04010	1269	52		901	22		880	
801-613-04020	1268	53		905	22		1143	
801-613-05010	1268	54		911	22		1325	
801-620-05006	1117	19		919	22	801-723-04020	870	1
801-621-04010	217	165		921	22		1325	
	222	165	801-723-04026	1244	11		1365	
801-623-03025	485	4		1250	32	801-723-04025	867	
	487	4		1254	32		1325	
	489	4	801-723-04028	840	48	801-723-04030	497	
	493	4		850	48		499	
801-628-03510	1373	28		888	48	801-723-04035	505	
801-644-06008	720	33		960	60		861	
	726	33	801-723-04010	195	71		869	1
	732	33		198	71		870	1
	738	33		1103	18		1143	
	745	33		1105	18	801-723-04040	471	
801-651-04012	935	11		1107	18		869	1
801-651-05012	935	6		1245	67	801-723-05008	1207	
801-713-04010	1097	17		1250	58		1213	
801-713-04012	531	4		1254	58		1217	
801-713-04035	501	4		1374	46	801-723-05010	1362	
801-723-03004	868	57	801-723-04012	135	19	801-723-05012	194	
801-723-03006	687	6		369	311		197	
801-723-03010	1152	42		378	341		687	
	1155	42		722	119		864	
801-723-03012	845	52		728	119		870	1
	873	22		734	119		874	
	879	52		740	119		878	
	901	33		746	119		1207	
	905	33		751	339	801-723-05014	865	
	912	33		760	350		870	
	919	33		1377	16	801-723-05016	861	
	921	33	801-723-04034	845	64		851	
	1252	127	801-723-04036	841	91		880	
	1256	127		851	91		901	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
801-723-05016	905	30	801-823-06010	919	25	801-924-54016	735	4
	912	30		921	25		744	4
	919	30		1252	123		1246	65
	921	30		1256	123		1251	59
801-733-05015	195	47	801-823-06014	867	39		1255	69
	198	47		1152	37	801-924-55014	387	19
801-753-04010	859	24	801-823-06016	840	39		733	49
	949	24		850	39		765	49
	887	24		858	39		997	3
801-753-04016	1325	2	801-823-06020	531	19		1347	12
801-758-03008	1377	21		901	28	802		
801-763-04008	567	42		982	55	802-350-[illegible]	727	35
801-813-06020	367	173		985	28		759	35
	376	173		986	59		264	59
801-820-06012	722	121		912	28		268	39
	728	121		912	55	802-850-01000	101	2
	734	121		919	28		629	9
	740	121		921	28	803		
	746	121		1217	10	803-010-10060	135	14
801-821-06012	138	28	801-823-06050	1152	36		259	6
	144	28	801-823-08020	873	39		1097	9
801-821-08016	138	16	801-824-06014	721	52		1291	21
	144	16		727	52		1296	55
801-823-06306	1244	13		733	52		1300	59
801-823-06010	533	11		739	52		1304	59
	844	31		745	52	803-010-10080	175	36
	845	57	801-833-06016	195	95		1097	8
	870	192		198	95	803-010-10100	124	55
	873	25	801-851-08016	950	71		132	55
	878	31		965	71		206	8
	879	57	801-863-06016	1329	1		324	42
	899	12		1331	10		328	42
	901	25	801-924-06016	1246	60		333	10
	905	25	801-924-54016	587	11		335	10
	909	12		511	11		701	12
	911	25		720	4		1120	57
	915	12		726	4		1128	57
	917	12		732	4	803-310-10160	119	2

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
803-010-10160	123	2	803-020-10140	971	15	803-020-10280	1292	
	167	25		1313	2		1295	
	701	9		1315	18		1299	
	971	12	803-020-10160	167	28		1303	
	1119	8		171	16	803-020-10321	124	
	1127	8		204	29		126	
803-010-10200	171	45		324	56		128	
	453	13		328	56		132	
	457	13		331	3		175	
	461	13		454	37		1291	
803-010-10241	324	41		458	37		1295	
	328	41		462	37		1299	
	1304	48		701	38		1303	
803-020-10060	135	10		705	6	803-020-90091	239	
	331	37		1098	29		517	
803-020-10080	135	5		1313	21		519	
	219	7		1315	17	803-020-90161	239	
	331	4	803-020-10170	127	18	803-020-90151	239	
	517	1		131	18		1121	
	519	1		971	14		1129	
	1292	28	803-020-10200	127	25	803-020-90161	239	
	1296	39		131	25		1120	
	1299	43	803-020-10230	167	30		1128	
	1304	43	803-020-10240	119	4		1291	
803-020-10100	265	43		123	8		1295	
	1098	29		167	31		1297	
803-020-10140	127	11		171	42	803-020-90241	123	
	131	11		204	29		171	
	135	27		701	16		175	
	167	27		971	13		237	
	323	6		1119	3		255	
	327	6		1123	23		1120	
	333	5		1127	3		1123	
	335	5		1337	21		1129	
	453	18		1341	21		1274	
	457	18	803-020-10240	171	48		1281	
	461	18		175	24		1339	
	706	38		205	36		1342	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
803-020-90241	1356	31	803-030-10160	1128	33	803-030-80060	264	65
	1358	31	803-030-10200	454	41		266	45
	1361	31		458	40	803-031-30241	127	36
803-020-90251	172	56		462	41		131	36
	172	63	803-030-10241	1296	58		217	1
	205	44	803-030-30060	331	2		1119	30
803-020-90281	241	23	803-030-30080	135	26		1127	30
	253	1		168	61		1274	37
	255	1	803-030-30100	175	21		1356	31
	324	35		1099	51		1359	31
	328	35	803-030-30120	175	5	803-031-30281	205	46
	453	16	803-030-30140	167	35		241	11
	457	16		329	49	803-031-30321	1291	24
	461	16		333	2		1295	42
	1291	2		335	2		1299	1
	1295	7		1313	3		1303	1
	1299	29	803-030-30160	167	33	803-050-10080	1097	11
	1303	29		171	11	803-050-10100	127	9
803-020-90	112	38		331	1		131	9
	116	38		1100	84		167	39
	119	26		1313	18		172	60
	123	26		1315	14		324	61
	127	21	803-030-30170	167	34		329	41
	131	21	803-030-30230	167	36		1119	6
	324	68	803-030-30240	171	16		1127	6
	328	48	803-030-30280	111	33		1274	43
	1292	39		115	33		1279	35
	1296	31		120	35		1291	7
	1299	2		123	35		1295	12
	1303	2		171	47		1299	18
803-030-10080	1099	53	803-030-30321	1291	14		1303	19
803-030-10100	1099	53		1295	17		1353	22
803-030-10120	1123	32		1300	61		1361	22
803-030-10160	119	22		1304	61	803-050-10160	123	13
	123	22	803-030-30120	1128	39		129	51
	168	62		1128	39		132	51
	701	30	803-030-90020	1099	54		167	48
	1120	33		1163	95		171	41

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 K
803-050-10241	1296	33	803-060-10100	1361	18	803-090-10100	1295	
	1304	37	803-060-10160	971	18		1299	
803-050-30055	705	29		1274	39		1303	
803-050-30120	119	19		1281	26		1313	
	123	19		1287	26		1315	
803-050-30080	175	28		1337	8		1337	
803-050-30090	172	59		1341	8		1341	
	333	34		1349	8		1349	
	335	34		1351	8		1351	
	1291	7		1354	27		1355	
	1295	12		1358	27		1361	
803-050-30100	128	57		1361	27	803-090-10160	971	
	132	57	803-060-10241	1296	48		1274	
	329	83		1300	52		1281	
	1313	7		1304	52		1337	
	1315	26	803-060-30020	329	82		1341	
803-050-30160	119	24		971	8		1356	
	123	24		1099	55		1359	
803-050-30020	1162	77		1162	76		1361	
803-060-10060	135	7	803-060-30040	167	41	803-090-10260	1296	
	1291	19		171	7		1300	
	1296	52		175	3		1304	
	1304	56		331	36	803-130-10060	258	
803-060-10100	1274	45		701	28		260	
	1277	32	803-060-30060	701	26		264	
	1292	39	803-060-40020	175	10		264	
	1287	39		324	59		264	
	1291	5		328	59		264	
	1295	10	803-070-30160	135	23	803-130-10100	1274	
	1299	6	803-090-10060	135	8		1278	
	1303	6		1291	28	803-150-20040	111	
	1313	9		1296	53	803-150-20080	1128	
	1315	2		1304	57		1129	
	1337	30	803-090-10130	1274	46		1274	
	1341	30		1277	33		1279	
	1349	30		1282	40	803-150-20140	111	
	1351	30		1287	40		115	
	1353	18		1291	6	803-150-40040	175	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
803-150-43050	331	28	803-160-30020	1023	31	803-160-30060	152	64
803-150-60060	1274	49		1043	28		167	42
	1278	40		1143	20		214	20
803-150-60020	329	78		1147	20		219	20
803-150-60060	1369	6	803-160-30040	97	31		437	19
	1371	6		99	31		438	19
803-150-60100	120	38		151	26		551	12
	124	38		153	130		685	10
803-160-30020	97	32		157	27		663	4
	99	32		161	31		695	8
	165	40		167	43		702	43
	207	3		537	5		969	3
	209	3		539	25		973	10
	216	89		553	18		1066	196
	221	89		560	7		1078	196
	245	9		570	7		1092	196
	249	9		591	7	803-160-30080	138	55
	337	12		645	5		131	17
	539	24		659	19		161	27
	560	30		659	64		163	27
	570	30		663	19		214	180
	573	20		663	64		221	180
	574	30		673	11		535	21
	577	21		720	24		1005	139
	581	18		726	26		1010	139
	589	18		733	63		1169	16
	591	30		738	26		1291	16
	595	20		746	63		1295	19
	601	20		1001	26		1299	12
	603	22		1004	130		1303	12
	643	5		1007	26	803-160-30100	151	27
	559	20		1010	130		568	281
	659	58		1037	10		378	381
	663	20		1041	10		394	39
	663	58		1119	1		1004	179
	683	13		1127	1		1013	129
	1017	31		1296	40	803-160-30120	617	9
	1020	116		1300	45		1004	132

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
803-160-30120	1010	152	803-290-10085	127	6	804-001-60139	1315	1
	1037	16		1291	10	804-001-60112	1337	1
803-160-30060	1166	201		1295	13		131	1
803-160-70060	736	49		1299	13	804-001-60119	1277	7
803-160-70100	675	11		1303	13		1277	2
803-160-80040	116	70	803-200-10140	119	12		1282	6
	135	17		1119	7		1285	6
803-160-80060	101	8	803-200-30040	1097	15		1288	4
	1292	37	803-222-18050	1287	27		1315	
	1295	27		1349	7		1337	1
	1299	24		1351	7		1341	1
	1303	24	803-300-80280	119	30		1349	1
803-160-80080	218	220		123	30		1351	1
	222	220	803-300-01300	172	55		1354	4
803-160-80100	385	52		204	23		1358	4
	389	52		1124	39		1362	6
	1292	38	803-300-03300	103	10	804-001-60120	127	
	1295	28		107	10		1291	
	1299	23	803-300-03500	128	38		1295	
	1303	23		132	38		1299	
803-200-10040	1097	12	803-300-04900	204	3		1303	
803-200-10050	1097	24		1120	62	804-001-60125	1282	
803-200-10075	333	22		1128	62		1285	
	335	22	804				1287	
803-200-10080	1119	29	804-001-60103	1282	41		1337	
	1127	29		1285	43		1341	
	1273	29		1287	41		1349	
	1277	29		1338	40		1351	
	1282	45		1351	40	804-001-60126	127	
	1285	45		1354	42		131	
	1288	45		1358	42		1295	
	1315	4		1362	42		1301	
	1337	28	804-001-60105	131	5	804-001-60129	704	
	1341	28		1292	35		1307	
	1349	28		1295	25		1337	
	1351	28		1299	26		1341	
	1354	26		1303	26		1349	
	1361	26	804-001-60109	168	52		1351	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
804-001-50131	119	4	804-304-50650	1273	20	804-306-20800	1354	34
	706	44		1277	28		1359	36
	1274	36		1337	19	804-306-21200	116	40
	1281	36		1341	19	804-304-22000	1273	2
	1354	34		1345	19		1277	2
	1358	34		1349	19	804-560-10410	971	7
	1361	34		1351	19	804-560-10610	331	29
804-001-60160	1369	7	804-304-50850	111	3		705	1
	1371	7		115	3		1307	2
804-001-60161	1369	10		1100	81	804-560-10810	705	2
	1371	10		1337	23		969	6
804-001-60164	1369	8		1341	23		971	2
	1371	8		1349	23	804-560-11211	969	9
804-001-60165	1369	9		1351	23		971	6
	1371	9	804-304-51250	112	40	804-560-20410	971	6
804-001-60168	1369	1		1129	70	804-560-20610	331	30
804-304-10450	168	51	804-304-51650	1098	39		701	29
	239	20	804-304-52050	1282	42		1307	1
	329	68		1285	42	804-560-20810	701	27
	1099	56		1287	42		973	5
	1163	95	804-304-70650	1119	26	804-560-20860	431	1
804-304-10650	702	39		1127	26		434	1
	705	12		1345	26		969	1
	1345	28	804-304-70850	1119	21	804-560-21211	973	7
804-304-10850	701	25		1127	21	805		
	1100	82	804-304-71250	1128	38	805-000-06004	214	15
	1354	38	804-304-72050	1097	7		219	15
804-304-11650	1097	3		1281	20	805-000-06014	1077	20
804-304-12050	1097	1		1285	20	805-000-06209	1081	42
804-304-50450	168	50		1287	20		1089	42
	329	73	804-306-20400	205	37	805-000-06210	1081	12
	333	26	804-306-20600	1273	20		1083	150
	335	26		1277	20		1087	12
	1097	2	804-306-20800	119	14		1089	150
	1166	180		1274	36	805-000-06213	257	17
804-304-50650	331	7		1287	28		259	17
	1119	20		1349	9		263	21
	1127	20		1351	9		265	21

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
805-000-06214	257	19	805-150-06206	368	243	805-160-06204	431	
	259	19		377	243		465	
805-000-06218	257	18		387	173	805-160-06205	315	
	259	18		391	173		317	
805-000-06305	559	2		396	133	805-160-06206	269	
805-000-06307	1004	108		402	83		387	1
	1010	108		410	83		391	1
805-000-06308	535	12		415	93	805-160-06207	357	
805-000-06310	257	16	805-150-06214	275	33	805-160-06218	257	
	259	16		283	53		259	
	263	22		366	105		263	
	265	22		375	103		265	
805-000-22217	214	5		386	92	805-160-06305	345	
	219	5		390	92	805-160-06308	347	
805-000-51205	281	4		395	93		376	
805-000-51211	275	11		402	125	805-160-06312	257	
805-000-51218	283	6		403	125		259	
805-000-51307	277	4		410	125		263	
	279	4		416	112		265	
805-080-00208	1002	68		1232	51	805-180-06211	1035	
	1008	68		1236	62	805-180-06309	214	
	1027	2		1239	53		219	
	1029	2	805-150-06309	343	11	805-180-06312	1035	
	1031	16	805-160-06003	319	12	805-200-45013	366	
805-080-00213	214	16		321	17		376	
	219	16	805-160-06005	319	29	805-220-02140	263	
805-130-06007	437	2		321	29		265	
805-140-06206	368	243		1321	10	805-220-02180	263	
	377	243	805-160-06008	437	6		265	
	387	173	805-160-06202	368	252	805-300-00054	1033	
	391	173		377	252	805-300-00055	1033	
	396	133		387	192	805-300-00063	139	
	402	83		391	192		144	
	410	83	805-160-06204	387	157	805-300-00064	1179	
	415	93		391	157		1180	
805-150-06007	438	2		421	72		1181	
805-150-06008	438	6		425	72		1183	
805-150-06202	433	21		429	82		1184	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
805-300-00064	1185	31	805-611-00140	384	4	806-011-10170	319	11
	1187	28		388	4		321	11
	1188	28		394	9		345	9
	1191	33	805-611-00150	257	25		365	5
	1192	33		259	25	806-011-10180	454	55
	1195	12		263	31		459	55
805-300-00071	831	11		265	31		462	55
805-300-00085	241	42	805-621-00080	365	69		485	9
	245	43		374	69		487	9
	249	43	805-621-00140	257	24		489	9
805-300-00115	404	232		259	24		493	9
	411	232		263	30		547	5
805-300-00116	402	113		265	30		969	25
	410	113		543	9	806-011-10200	107	51
805-300-00118	831	11		373	9	806-011-10250	139	22
805-600-03000	217	121		384	5		144	22
	221	121		388	5		319	28
805-600-05000	152	52		394	10		421	28
805-600-54000	673	12	805-621-00150	257	26		344	136
805-600-56000	337	10		259	26		376	136
805-600-58000	633	9		263	32		454	65
	639	9		265	32		458	65
	659	30	805-650-00062	829	8		462	65
	663	30	805-650-00081	825	18		539	3
	907	26		831	6		969	35
805-600-59000	537	13	805-650-00082	810	29		1321	11
	597	5		828	29	806-011-10300	395	121
805-600-62000	539	45		825	13	806-011-10320	1063	33
805-600-65000	216	103		831	1		1075	25
	221	103	805-660-00005	832	61		1089	35
805-611-00080	365	68	805-690-01516	294	75	806-011-10350	437	3
	374	68		298	75		438	3
805-611-00140	257	23	805-690-03520	294	44		1001	27
	259	23		734	135		1007	27
	263	29		747	135	806-011-10360	215	61
	265	29	806				228	61
	361	8	806-011-10150	933	18	806-011-10400	1027	3
	373	8	806-011-10160	811	44		1031	17

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
806-011-10450	215	36	806-021-10340	539	32	806-021-10500	1010	1
	220	36	806-021-10380	1171	23		1027	
	400	30	806-021-10400	1171	35		1029	
	408	30	806-021-10420	1135	13	806-021-10880	536	
	1033	20	806-021-10450	1171	9	806-021-10900	362	1
	1065	163	806-021-10470	343	12		375	1
	1077	163		345	12	806-121-10500	789	
	1091	163		421	73	806-121-10620	251	
806-011-10500	1003	101		425	73	806-121-11250	275	
	1009	101		429	83		283	
	1035	28		431	83		365	1
806-011-10550	1039	23		1321	12		375	1
806-011-10580	1033	12	806-021-10520	315	23		384	
806-011-10600	257	27		317	23		398	
	259	27	806-021-10550	365	76		395	
	263	33		375	76		402	1
	265	33		385	47		410	1
	1035	16		389	47		416	1
806-011-10650	1035	2		394	42		1232	
806-011-10700	179	22	806-021-10600	216	101		1236	
	183	22		221	101		1239	
	401	36	806-021-10620	215	41	806-121-11600	242	
	409	36		220	41		245	
	415	42		269	5		247	
	1035	22		368	244		249	
806-011-10750	349	73		377	74	806-121-11650	241	
	354	83		387	172		245	
806-011-10850	214	3		391	172	806-131-10050	752	2
	219	3		396	137		758	2
806-011-11100	697	11		602	89	806-131-10060	311	
806-021-10100	216	116		610	94		313	
	221	116		615	92	806-202-10100	1229	
	623	7	806-021-10700	438	25	806-202-10160	467	
806-021-10130	641	5	806-021-10720	357	46		1259	
806-021-10140	625	4		539	28	806-212-10090	225	
806-021-10190	997	30	806-021-10800	1003	72		227	
806-021-10280	1321	34		1004	107		229	
806-021-10320	539	47		1009	72	806-225-00600	1149	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
814-080-00241	172	71	814-080-00241	1123	34	814-080-00290	175	25
	172	76		1123	35		204	27
	204	19		1124	38		241	12
	204	20		1127	4		253	3
	204	25		1127	10		253	4
	204	26		1127	11		253	10
	204	30		1127	14		253	12
	205	47		1127	16		255	6
	237	4		1128	59		255	10
	237	5		1129	65		255	12
	255	3		1129	68		323	30
	519	2		1129	75		327	30
	519	3		1129	76		453	4
	519	9		1274	38		453	7
	701	3		1274	41		453	15
	701	4		1281	28		453	19
	701	6		1281	29		453	20
	701	12		1337	7		453	29
	701	13		1337	10		457	4
	701	14		1337	24		457	7
	701	15		1341	7		457	15
	1119	4		1341	10		457	19
	1119	10		1341	24		457	20
	1119	11		1354	29		457	29
	1119	14		1354	30		461	4
	1119	16		1358	29		461	7
	1120	37		1358	30		461	15
	1120	42		1361	29		461	19
	1120	51		1361	30		461	20
	1121	65	814-080-00290	111	6		461	29
	1121	68		115	6		1292	29
	1121	75		120	31		1292	30
	1121	76		123	31		1296	35
	1123	13		171	44		1296	36
	1123	14		172	44		1296	37
	1123	19		172	45		1296	38
	1123	27		172	46		1299	35
	1123	28		175	22		1299	36

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
814-080-00290	1303	32	814-080-00341	1291	17	821-080-00044	889	11
	1303	33		1291	23		1271	2
	1303	35		1295	6	821-080-00057	846	15
	1304	36		1295	16		880	16
814-080-00341	111	4		1296	30	821-080-00080	449	2
	111	5		1296	34		450	2
	111	35		1296	41		935	1
	112	36		1296	47		935	1
	115	4		1296	50	821-080-00182	195	5
	115	5		1296	57		198	5
	115	35		1296	59		475	1
	116	36		1299	8		480	1
	119	25		1299	10		495	1
	123	25		1299	27		527	
	127	20		1300	60		529	
	128	39		1303	8		531	1
	128	59		1303	10		855	1
	131	20		1303	27		1246	8
	132	39		1303	31		1251	7
	132	62		1303	34		1255	7
	175	33		1304	38		1325	1
	323	16		1304	46		1327	1
	323	17		1304	47		1347	2
	323	18		1304	51	821-080-00183	195	5
	323	19		1304	60		198	5
	324	44	821				475	1
	324	45	821-080-00005	861	61		489	2
	324	46	821-080-00023	844	2		527	
	324	47		878	2		529	
	327	16	821-080-00027	844	9		531	
	327	17		878	9		855	1
	327	18	821-080-00028	839	15		984	1
	327	19		849	15		1246	9
	328	44		855	13		1251	8
	328	45		887	15		1255	8
	328	46	821-080-00044	861	111		1309	
	328	47		851	111		1311	
	1291	13		855	51		1325	1

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
821-000-00183	1327	8	821-000-00193	944	1	821-000-00266	533	14
	1367	22	821-000-00207	471	8		869	58
821-000-00191	195	55		475	1		874	63
	198	55		477	8		901	8
	475	18		481	15		905	8
	489	23		1231	32		911	8
	527	2		1235	32		919	8
	529	2		1239	34		921	8
	531	9		1325	6		1252	125
	855	38	821-000-00208	473	9		1256	125
	906	56		477	9	821-000-00268	944	8
	935	30		479	3	821-000-00269	944	9
	1246	79		897	77	821-000-00270	944	10
	1251	80	821-000-00224	944	2	821-000-00271	944	11
	1255	80	821-000-00225	139	80	821-000-00272	944	12
	1309	4		145	80	821-000-00273	944	13
	1311	4		986	62	821-000-00274	944	14
	1325	16		944	3	821-000-00275	944	15
	1327	7		1309	5	821-000-00276	944	16
	1367	18		1311	5	821-000-00277	944	17
821-000-00192	195	57	821-000-00226	944	4	821-000-00278	902	50
	198	57	821-000-00227	140	83		912	60
	441	42		145	83		944	18
	443	42		906	60	821-000-00279	565	12
	475	13		944	5		585	12
	489	12	821-000-00228	944	6		944	19
	515	32	821-000-00229	902	49		1327	6
	527	4		912	49	821-000-00280	944	20
	529	4		944	7	821-000-00281	944	21
	531	13	821-000-00259	764	78	821-000-00282	944	22
	855	36		768	78	821-000-00283	944	23
	935	27		772	78	821-000-00284	844	26
	1246	78		776	78		878	26
	1251	78		781	78	821-000-00285	844	28
	1255	78		784	78		878	28
	1325	18		788	78	821-000-00298	937	28
	1327	9		1208	89	821-000-00300	944	24
	1367	16		1213	81	821-000-00301	944	25

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
821-000-00302	944	26	821-000-00534	751	188	821-000-00582	1313	
821-000-00304	944	27	821-000-00535	751	196		1315	
821-000-00315	844	27	821-000-00536	751	194	821-000-00584	945	
	878	27	821-000-00537	752	216	821-000-00585	945	
821-000-00318	944	28		758	216	821-000-00586	945	
821-000-00319	944	29	821-000-00539	867	27	821-000-00587	945	
821-000-00320	944	30		1244	4	821-000-00588	945	
821-000-00326	944	31	821-000-00547	844	14	821-000-00589	945	
821-000-00339	751	199		878	14	821-000-00590	945	
	757	199	821-000-00561	917	18	821-000-00592	485	
821-000-00340	751	201	821-000-00564	839	23		487	
	757	201		849	23		489	
821-000-00343	752	215		887	23		493	
	758	215	821-000-00578	140	84	821-000-00596	1377	
821-000-00344	766	73		145	84	821-000-00610	752	
	776	73		899	16		759	
	780	73		906	61	821-000-00622	839	
	784	73		909	16		849	
	788	73		912	50		887	
821-000-00366	944	32		915	16	821-000-00625	585	
	1367	19		917	16	821-000-00641	878	
821-000-00381	944	33		945	39	821-000-00642	845	
821-000-00382	944	34		1242	125		871	
821-000-00384	944	1		1309	6		879	
	878	1		1311	6		901	
821-000-00394	752	214		1365	19		905	
	758	214	821-000-00579	140	85		911	
821-000-00395	751	187		145	85		919	
	757	187		874	62		921	
821-000-00398	944	35		902	50	821-000-00644	1366	
821-000-00455	945	36		945	40	821-000-00649	899	
821-000-00501	841	97		1367	21	821-000-00652	140	
	851	123	821-000-00580	945	41		145	
	855	61	821-000-00581	945	42		945	
	889	97	821-000-00582	899	1	821-000-00653	905	
	893	21		909	1	821-000-00654	945	
821-000-00529	945	37		915	1	821-000-00655	945	
821-000-00530	945	38		917	1	821-000-00657	945	

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
821-000-00658	945	54	821-000-00754	1105	33	821-000-00823	945	52
821-000-00665	841	86	821-000-00766	901	9	821-000-00824	945	53
	861	52		905	9	821-000-00825	945	66
821-000-00688	902	40		911	9	821-000-00826	945	65
	906	40		919	9	821-000-00834	945	56
	922	40		921	9	821-000-00865	441	43
821-000-00689	902	41	821-000-00770	873	28		443	43
	906	41	821-000-00783	846	108		475	17
	922	41		880	108		479	14
821-000-00690	840	71	821-000-00786	527	21		481	23
	850	71		529	21		515	33
	888	71		752	290		527	16
821-000-00711	839	30		759	290		529	16
	850	30		841	112		906	65
	888	30	821-000-00791	846	115		1231	43
821-000-00712	937	20		862	131		1235	43
821-000-00713	841	152		870	190		1239	45
	852	152		874	71	821-000-00965	901	15
	890	152		880	115		905	15
821-000-00714	945	55		1260	40		911	15
821-000-00715	945	56		1268	40		919	15
821-000-00720	945	57	821-000-00795	874	72		921	15
821-000-00721	945	58	821-000-00797	901	11	821-000-00949	753	327
821-000-00726	846	117		905	11		768	327
	880	117		911	11	821-000-00951	527	11
	940	71		919	11		529	11
821-000-00738	844	36		921	11	821-000-00952	721	36
	878	36	821-000-00801	720	8		727	36
821-000-00745	844	116		726	8		732	36
	871	197		732	8		739	36
	880	116		738	8		745	36
	902	81		744	8		753	336
	906	81	821-000-00813	195	52		768	336
	912	81		198	52	821-000-00953	753	335
	920	51		889	101		768	335
	922	51	821-000-00820	945	59	821-000-00955	721	44
	1365	27	821-000-00821	945	60		727	44
821-000-00754	1103	33	821-000-00822	945	61		739	44

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
821-000-00955	746	64	821-000-00967	946	75	821-000-01025	944	
821-000-00956	753	333	821-000-00968	140	91	821-000-01026	874	
	760	333		146	91		946	
	841	161		449	25	821-000-01025	946	
	852	141		450	25	821-000-01033	812	
	890	161		855	34		822	
821-000-00957	720	19		946	77	821-000-01035	229	
	726	19	821-000-00969	140	92		812	
	732	19		146	92		822	
	738	19		195	67		839	
	744	19		198	67		849	
821-000-00959	140	89		475	24		887	
	146	89		855	2	821-000-01072	148	
	195	65		855	35		148	
	198	65		946	76		946	
	893		821-000-01010	944	96	821-000-01073	140	
	945	67	821-000-01011	946	87		144	
821-000-00960	874	52	821-000-01012	946	88		855	
	945	68	821-000-01013	946	89		944	
821-000-00961	945	69	821-000-01015	140	94	821-000-01075	531	
821-000-00962	140	87		146	94	821-000-01155	448	
	145	87		449	26		450	
	855	1		450	26	821-000-01159	599	
	874	48		475	22	821-000-01160	1252	
	945	70		812	98		1255	
821-000-00963	946	71		822	98	821-000-01161	1251	
821-000-00964	946	72		860	33		1255	
821-000-00965	946	73		867	38	821-000-01162	1251	
821-000-00966	946	74		946	78		1255	
821-000-00967	140	86	821-000-01016	140	95	821-000-01163	1252	
	145	86		146	95		1255	
	195	66		449	25	821-000-01167	751	
	198	66		450	25		758	
	449	26		868	58	821-000-01173	201	
	450	26		946	79		845	
	475	23	821-000-01022	946	80		873	
	812	91	821-000-01023	140	88		879	
	822	91		146	88		939	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
821-000-01173	1367	31	821-000-01208	902	37	821-000-01313	883	24
821-000-01176	855	32		906	37		905	61
821-000-01181	874	54		909	9		1247	125
821-000-01182	847	125		912	37	821-000-01319	140	92
	880	125		915	9		145	82
821-000-01183	847	126		917	9	821-000-01339	1367	17
	880	126		928	37	821-000-0134A	871	194
821-000-01184	846	111		922	37		1369	26
	880	111		1252	130		1374	64
821-000-01185	846	105	821-000-01209	515	4	821-000-01355	485	6
	880	105	821-000-01210	515	1		487	6
821-000-01188	846	106	821-000-01215	939	19		489	6
	880	106	821-000-01220	441	44		493	6
821-000-01194	475	15		443	44	821-000-01358	917	17
	479	1		485	22	821-000-01359	861	51
	481	14		487	22	821-000-01365	441	41
	493	12		515	34		443	41
	1231	35		906	67		515	51
	1235	35		1367	23	821-000-01381	861	18
	1239	32	821-000-01221	1377	23		885	18
821-000-01195	475	16	821-000-01234	531	11		906	92
	479	10		873	32		911	14
	481	13	821-000-01243	1325	15		919	18
	1231	33	821-000-01294	862	91		921	18
	1235	33	821-000-01301	1143	24	821-000-01382	533	16
	1239	35	821-000-01302	841	95		860	69
821-000-01199	841	90		850	69		861	154
	861	151		851	104		861	153
	851	90		852	133		887	75
	852	131		888	69		889	75
	889	90		889	104	821-000-01395	1143	9
	890	151		890	153	821-000-01396	499	4
	1245	52	821-000-01305	861	123		501	1
	1249	10		851	124	821-000-01397	850	43
	1253	10		890	123		855	18
821-000-01200	845	61	821-000-01306	861	124		889	43
	879	61		852	125	821-000-01404	906	66
	899	9		890	124	821-000-01410	898	68

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
821-000-01411	331	23	821-000-01669	845	63	821-000-01918	1374	
	705	23		879	63	821-000-01921	531	
	862	115	821-000-01684	840	70	821-000-01922	531	
	1338	38		850	70		873	
	1342	38		883	21	821-000-01926	874	
	1349	38		884	21	821-000-01927	1373	
	1351	38		888	70	821-000-01928	1377	
821-000-01412	245	46	821-000-01697	861	53	821-000-01930	1371	
	249	46	821-000-01696	195	52	821-000-01938	940	
	507	3		198	52	821-000-01948	862	
	507	14		841	101	821-000-01953	229	
	511	14		851	101		868	
	560	26		889	101	821-000-01956	873	
	896	17	821-000-01718	1271	15	821-000-01960	861	
	1377	7	821-000-01722	1377	15		862	1
821-000-01413	467	34	821-000-01723	1377	14	821-000-01968	861	
	1281	21	821-000-01724	1271	11	821-000-01976	846	1
	1285	21	821-000-01754	841	94		880	1
	1287	21		851	94	821-000-01982	871	1
821-000-01418	873	30		889	94	821-000-02001	1151	
821-000-01645	840	44	821-000-01755	870	178		1155	
	845	72	821-000-01756	523	33	821-000-02002	333	
	850	46		524	33		335	
	888	46	821-000-01758	531	2		836	
	905	10	821-000-01767	939	11		839	
	919	10	821-000-01768	527	9		849	
	921	10		529	9		855	
	1246	66	821-000-01787	846	81		883	
	1249	5	821-000-01788	846	80		884	
	1253	5		1365	28		887	
821-000-01648	860	37	821-000-01799	829	25		896	
	867	31	821-000-01884	906	42		1165	1
	874	51		922	42		1244	
821-000-01649	140	96	821-000-01897	840	43	821-000-02004	135	
	146	96	821-000-01902	862	92		194	
	450	25	821-000-01905	861	89		197	
	868	52	821-000-01906	860	38		293	
	874	49	821-000-01918	870	182		307	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
821-000-02004	441	14	821-000-02006	849	3	821-000-02010	1164	129
	443	14		855	19		1351	9
	445	9		873	43		1357	9
	447	8		887	3		1361	9
	508	26		994	51		1365	23
	511	26		997	11	821-000-02012	287	20
	515	25		1103	6		289	20
	527	13		1105	6		333	35
	529	13		1107	6		335	35
	531	15		1746	61		441	18
	836	27	821-000-02008	287	7		443	18
	839	2		289	7		445	5
	849	2		836	29		507	10
	855	7		855	15		511	10
	860	25		867	25		515	26
	867	20		893	6		834	30
	887	2		896	26		1166	176
	896	25		1164	130	821-000-02013	588	22
	994	51		1173	8		511	22
	1151	11		1377	4	821-000-02014	840	40
	1155	11	821-000-02010	331	33		845	40
	1367	6		837	48		866	102
821-000-02005	473	18		839	4		850	40
	477	18		845	39		867	26
821-000-02006	194	30		849	4		879	48
	197	30		879	39		885	102
	225	15		887	4		888	40
	227	15		901	20		896	24
	229	15		902	53		901	21
	293	13		905	20		905	21
	297	13		906	53		911	21
	313	2		911	20		919	21
	807	11		912	51		921	21
	811	56		919	20		1208	75
	821	56		921	20		1213	75
	826	26		939	38		1375	13
	836	28		1151	4	821-000-02015	1275	11
	839	3		1155	4		1277	13

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
821-000-02015	1345	5	821-000-02039	1373	37	824-000-00024	989	1
821-000-02016	111	20	821-000-02040	864	19		915	1
	115	20		868	28		917	1
	508	27		878	19		1325	
	511	27		987	8		1327	
	839	5	821-000-02041	868	9	824-000-00025	868	5
	849	5		1307	6		1365	
	887	5	821-000-02042	785	16	824-000-00035	298	8
	896	19		868	22		1151	7
	1345	2		1354	44		1155	9
	1353	15		1358	44	824-000-00047	752	29
	1357	15	821-000-02051	868	12		759	29
	1361	15		1367	1	824-000-00049	753	29
821-000-02017	104	34	821-000-02052	868	12		759	29
	107	34	821-000-02293	485	12	824-000-00073	720	2
	176	40	821-000-02329	485	23		726	2
	255	18	821-000-02342	585	5		733	6
	867	41	821-000-02343	585	1		839	2
	896	18		593	1		849	2
	1129	73	821-000-02350	1347	10		887	2
	1353	13	821-000-02355	485	13	824-000-00075	1325	
	1357	13	821-000-02359	1347	9	824-000-00076	1719	2
	1361	13	821-000-02595	479	1	824-000-00162	333	
821-000-02018	839	6		483	14		836	3
	849	6		487	12		899	
	887	6		1235	35		909	
	1099	64	821-000-02506	479	10		915	
	1166	168		481	13		1251	6
821-000-02019	255	17		487	13		1255	6
	1099	64		1235	33	824-000-00178	751	19
821-000-02035	307	16					757	19
	507	5	824			824-000-00208	823	20
	511	5	824-000-00010	296	88	824-000-00701	753	33
	515	24	824-000-00011	832	31		760	33
821-000-02037	311	19	824-000-00024	839	29	824-000-00202	846	7
	313	19		849	29		878	17
821-000-02039	860	30		887	29		873	1
	896	28		899	10	824-000-00203	225	1

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
824-000-00203	227	18	824-000-00375	780	71	824-581-02000	394	48
	229	18		784	73		401	37
	811	60		788	73		409	37
	821	60	824-011-20630	158	5		414	13
824-000-00204	227	30		144	5	824-582-02000	357	31
	229	30		869	103	824-591-01100	251	21
	311	13	824-014-07950	139	45		709	23
	313	18		145	45	824-592-03000	139	48
	811	61	824-561-01000	179	6		145	48
	821	61		193	6	831		
	880	100		251	17	831-514-10802	291	6
	1249	8		275	23	831-514-11602	289	6
	1253	8		283	7	831-520-12200	481	25
824-000-00205	811	62		355	83	882		
	821	62		375	83	882-001-04060	194	27
824-000-00216	201	5		384	25		197	27
824-000-00218	873	34		388	25	882-001-02060	311	13
	939	39		709	22		313	13
824-000-00220	1244	15		715	19	882-002-00060	194	29
	1375	36	824-561-06000	349	72		197	29
824-000-00300	1217	40		354	82	889		
824-000-00302	1333	4		368	283	889-000-00002	1199	19
	1335	6		369	315		1201	19
824-000-00303	195	92		378	303	896		
	198	92		378	345	896-048-04060	441	22
	721	91		387	162		443	22
	727	91		391	162		515	6
	733	91	824-562-01000	607	35		868	59
	739	91	824-581-02000	138	8	896-048-05070	902	39
	746	91		139	79		906	39
824-000-00316	1152	41		144	8		912	39
	1155	41		145	79		928	39
824-000-00320	860	14		277	3		972	39
824-000-00350	687	18		279	3	896-049-07090	311	37
824-000-00375	764	73		343	1		313	37
	768	73		365	82	896-049-08100	1247	122
	772	73		384	29	896-049-09110	139	74
	776	73		388	29		145	76

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
896-040-12140	1353	1	901-012-06010	1249	28	901-012-06014	880	1
	1357	1		1253	28		1244	
896-040-15200	1208	79	901-012-06012	241	21		1249	
	1213	79		245	19		1253	
900				247	21	901-012-06015	1141	
900-000-00090	479	28		249	19	901-012-06016	207	
	481	8		307	16		209	
901				331	34		225	
901-012-00012	1367	8		333	27		227	
901-012-04010	1268	58		335	27		229	
901-012-04012	867	10		527	12		293	
	1162	80		529	12		297	
901-012-04035	201	1		531	14		303	
901-012-05012	519	7		839	7		475	
	997	21		849	7		475	
901-012-05014	517	8		855	3		477	
901-012-05016	629	7		862	95		479	
	861	59		868	94		481	
	1268	51		883	5		752	2
901-012-05020	617	3		884	5		758	2
901-012-06010	194	21		887	7		807	
	197	21		1103	7		826	
	225	29		1105	7		832	
	227	29		1107	7		868	
	229	29		1164	125		870	1
	301	26		1245	34		994	
	311	15		1250	47		1151	
	313	15		1254	42		1155	
	721	48	901-012-06014	281	11		1211	
	727	48		357	35		1235	
	733	48		443	25		1239	
	739	48		515	14	901-012-06018	867	
	745	48		720	15	901-012-06020	255	
	811	57		726	15		313	
	821	57		732	15		441	
	939	31		738	15		445	
	940	55		744	15		515	
	1245	36		846	103		720	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
901-012-06020	726	12	901-012-08012	433	11	901-012-08014	507	28
	732	12		434	11		511	20
	738	12		721	37		515	9
	744	12		727	37		831	7
	811	53		732	37		836	22
	821	53		739	37		846	93
	836	14		745	37		898	93
	839	22		764	75		919	42
	845	45		768	75		1151	28
	849	22		772	75		1155	28
	860	13		776	75		1244	22
	869	145		780	75		1250	40
	887	22		784	75		1254	40
	896	29		788	75		1337	3
	897	74		812	112		1341	3
	1103	14		812	145		1349	3
	1105	14		822	112		1351	3
	1107	14		822	145		1356	24
	1249	2		846	76		1357	24
	1253	2		867	8		1361	24
	1373	9		871	203	901-012-08016	103	32
	1377	2		874	47		107	32
901-012-06025	861	85		879	76		175	18
	862	5		897	63		225	21
	1165	138		969	41		227	21
	1345	2		1103	15		229	21
901-012-06030	836	15		1105	15		296	39
901-012-06035	194	26		1107	15		297	19
	197	26		1208	122		309	37
901-012-06050	194	6		1214	122		325	67
	197	6		1331	7		329	67
901-012-06055	171	38	901-012-08014	111	21		400	12
901-012-06060	167	22		115	21		404	12
901-012-08010	403	164		291	2		414	10
901-012-08012	294	42		323	3		750	7
	298	42		327	3		756	8
	403	164		364	46		763	12
	411	164		374	46		769	92

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
901-012-08016	767	1	901-012-08016	1313	12	901-012-08020	1215
	768	61	901-012-08018	289	1		1249
	771	1		507	20		1253
	772	61		511	20		1307
	775	1		720	27		1314
	776	61		726	27		1345
	779	1		732	27		1355
	780	61		738	27		1357
	783	12		744	27		1361
	785	92		869	115	901-012-08022	733
	787	12		1252	132		739
	789	92		1256	132		745
	810	5		1318	6	901-012-08025	195
	820	5		1329	9		198
	829	16		1331	4		203
	836	23	901-012-08020	120	40		297
	839	11		124	40		471
	844	3		179	9		507
	849	11		183	9		511
	860	2		230	54		868
	861	71		497	5		869
	878	3		499	7		1099
	883	9		705	17		1151
	886	9		750	29		1155
	887	11		756	7		1164
	981	6		811	47		1175
	1098	44		829	24		1244
	1206	7		831	12		1345
	1208	137		846	98	901-012-08028	535
	1212	7		860	19		846
	1217	2		862	120		879
	1219	4		868	97	901-012-08030	167
	1246	67		870	98		203
	1273	6		876	28		297
	1277	6		927	6		327
	1281	13		1147	1		385
	1285	13		1161	52		389
	1287	13		1207	53		404

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
901-012-08050	404	344	901-012-08055	1120	46	901-012-10016	711	13
	411	313		1128	46		713	13
	473	33	901-012-08060	167	18		721	47
	475	33		171	37		727	47
	477	20		706	36		739	47
	706	42		1313	10		844	11
	733	62		1315	12		873	2
	746	62	901-012-08065	1274	34		878	11
	765	82		1281	33		949	11
	768	82		1337	32		955	11
	772	82		1341	32		959	5
	777	82		1354	33		963	11
	781	82		1358	33		1286	21
	784	82		1361	33		1212	21
	789	82	901-012-08070	324	34		1217	18
	829	13		328	34		1229	5
	1249	30	901-012-08080	167	17	901-012-10018	347	19
	1253	30		817	12		352	19
901-012-08035	753	318		1120	60		1127	17
	759	318		1128	60		1206	17
	764	43	901-012-10014	251	14		1208	83
	766	43		367	225		1212	17
	788	43		377	225	901-012-10020	103	29
	844	7		386	105		107	29
	878	7		390	105		179	1
	1144	53		939	2		185	3
901-012-08038	759	318	901-012-10016	101	4		279	8
901-012-08040	489	19		229	33		310	31
	493	19		289	1		357	9
	1345	7		301	24		357	24
901-012-08045	485	19		303	10		368	252
	487	19		307	5		377	262
	489	19		386	142		385	77
	493	19		390	142		389	72
	844	21		454	38		395	102
	878	21		458	38		454	48
901-012-08055	116	42		462	38		462	48
	172	54		697	2		693	9

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
901-012-10020	763	16	901-012-10025	319	18	901-012-10040	775	
	764	61		321	18		779	
	764	79		366	116		868	1
	767	5		375	116		1061	
	768	63		386	145	901-012-10050	331	
	771	5		390	145	901-012-10055	239	
	772	63		697	79	901-012-10060	1120	
	775	5		763	20		1128	
	776	63		767	A	901-012-10065	999	
	776	79		771	6	901-012-10070	1098	
	779	5		775	6	901-012-10085	1121	
	780	63		779	6	901-012-10090	1333	
	783	16		783	20		1335	
	784	61		787	20	901-012-10100	111	
	787	16		825	7		115	
	788	61		939	7		171	
	862	124		1100	75		1292	
	993	34		1195	3		1295	
	1099	48		1206	26		1299	
	1123	17		1212	26		1304	
	1232	58	901-012-10030	148	41		1333	
	1236	58		183	41	901-012-12016	386	
	1241	2		315	8		390	
	1285	2		402	46		1231	
	1287	2		409	46		1235	
	1365	11		477	2		1239	
	1373	25		617	5	901-012-12018	348	
901-012-10022	205	42		629	3		353	
	301	22		862	116		767	
	303	14		993	21		765	
	721	50		999	10		771	
	727	50		1162	61		772	
	739	50		1281	17		775	
	1127	17		1285	17		776	
901-012-10025	107	5		1287	17		779	
	138	1		1318	12		780	
	144	1	901-012-10040	767	10	901-012-12020	127	
	317	4		771	10		131	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
901-012-12020	387	153	901-012-16045	215	49	901-015-08020	1090	127
	391	153		220	49		1091	137
	395	77	901-012-16055	215	50		1092	158
	763	5		220	50	901-015-08022	1171	27
	764	79	901-012-16075	795	1	901-015-08025	1082	46
	768	79		801	3		1088	46
	772	79	901-012-16130	795	12	901-015-10014	1086	127
	776	79	901-012-20070	799	3		1010	127
	781	79		802	3	901-015-10016	315	34
	783	5	901-012-20120	799	13		317	34
	784	79	901-013-10025	433	5		404	204
	787	5		434	5		411	204
	788	79		969	12	901-015-10020	363	13
	817	14	901-014-16045	994	44		373	13
	860	20	901-015-06010	363	34		384	9
	1206	2		364	34		388	9
	1212	2		373	34		402	78
901-012-12022	767	12		384	22		410	78
	771	12		388	22		468	62
	775	12	901-015-06014	365	98	901-015-10022	993	15
	779	12		375	98	901-015-10025	424	39
901-012-12025	1196	36		385	42		698	58
901-012-12028	366	116		389	42		715	17
	375	116	901-015-06020	1017	22		717	17
901-012-12030	433	9		1023	22		1001	76
	434	9	901-015-08016	715	8		1009	76
	988	24		717	8		1017	7
	1227	3		1066	191		1019	78
901-012-12035	1223	9		1078	191		1021	7
	1273	8		1092	191		1047	13
	1277	8	901-015-08020	216	83	901-015-10030	363	25
901-012-12050	127	30		221	83		373	25
	131	30		1064	127		451	28
901-012-12085	218	350		1064	137		457	28
	223	350		1065	168		461	28
901-012-14035	1318	1		1076	127		539	22
901-012-16030	1206	4		1077	137		1001	14
	1212	4		1078	168		1001	19

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
901-015-10030	1007	16	901-015-12020	377	231	901-015-16030	369	
	1007	19		384	33		377	
	1015	47		385	74	901-015-16035	275	
	1024	47		388	33		283	
901-015-10035	128	41		389	74	901-015-16040	271	
	132	41	901-015-12022	364	42		279	
	1018	44		374	42		363	
	1024	44		400	24		371	
901-015-10040	994	65		408	24		394	
	1037	43	901-015-12025	275	12		388	
	1041	43		364	41		1003	
901-015-10045	1047	11		374	41		1009	
901-015-10058	1018	45		384	15		1062	
	1024	45		388	15		1063	
901-015-10055	453	24		395	75		1063	
	457	24		395	112		1064	
	461	24		701	23		1076	
901-015-10060	1003	105		896	8		1076	
	1009	105		897	47		1077	
901-015-10065	1018	48		1373	7		1090	
	1024	48	901-015-12030	385	53		1090	
901-015-10075	1037	12		389	53		1091	
	1041	12		1062	28	901-015-16050	697	
901-015-10080	1018	46	901-015-12035	364	39		1063	
	1024	46		374	39		1076	
901-015-10085	1047	12		394	21		1090	
901-015-10125	1044	37		701	20	901-015-16055	369	
901-015-10200	367	155	901-015-12040	395	51		352	
	376	155	901-015-14025	348	62	901-015-16085	214	
901-015-12018	366	137		354	77		219	
	376	137	901-015-14035	348	62	901-015-16110	697	
901-015-12020	348	62		354	77	901-015-16130	365	
	353	72		1323	1		375	
	364	50	901-015-14045	715	10		384	
	366	140		717	10		388	
	368	231		1066	193	901-015-18050	367	
	374	50		1078	193		352	
	376	140		1092	193	901-015-20070	367	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
901-015-20070	352	6	901-022-10025	263	35	901-315-05008	595	19
901-015-20075	791	2		265	35		603	21
	793	2		867	40	901-315-05010	867	2
	805	2	901-022-10050	832	26	901-315-05012	259	17
901-015-24055	797	4	901-022-12020	1271	13	901-315-05035	705	21
901-017-10016	289	1	901-022-12030	257	30	901-315-05045	576	28
901-017-10025	1066	192		259	30		577	29
	1078	192		264	36		589	26
	1092	192		266	36		595	27
901-017-20045	717	28	901-022-12050	319	22		603	29
901-022-05008	935	18		321	22	901-315-05050	583	13
901-022-05012	935	24	901-025-06010	594	29		585	14
901-022-06014	1321	2	901-025-16090	403	153		1315	9
901-022-06015	721	103		415	83	901-315-05060	1018	40
	727	106	901-025-20160	403	146		1023	40
	734	105	901-025-20170	404	194		1047	18
	740	106		410	144	901-315-06010	303	13
	746	105		415	76		369	291
901-022-06025	721	94	901-035-12035	103	23		378	311
	727	94		107	23		830	29
	733	94	901-037-20050	1064	123		869	29
	739	94		1076	123		887	28
	746	94		1090	123	901-315-06012	237	120
901-022-06045	826	34	901-045-14030	993	29		221	120
901-022-06050	826	34	901-047-18035	264	42	901-315-06014	138	9
901-022-08012	1321	15		266	42		144	9
901-022-08020	1321	21	901-315-04010	583	10		421	36
901-022-08025	1321	8		597	9	901-315-06015	560	29
901-022-08030	293	18	901-315-04015	583	9		570	29
	297	18	901-315-04065	157	28		591	29
901-022-08035	315	4		161	28		601	19
	317	9		163	28	901-315-06016	167	16
901-022-08050	862	123		565	8		303	6
901-022-10020	753	311		595	8		365	66
	759	311	901-315-05008	575	19		366	152
	1318	23		577	20		374	66
901-022-10025	257	28		581	17		376	152
	259	28		589	17		385	45

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
901-315-06016	389	45	901-315-08020	750	18	901-315-10028	105
	750	22		756	14		357
	756	22		815	15	901-315-10030	107
901-315-06020	364	62		1027	19		111
	374	62		1321	10		115
	394	35	901-315-08025	214	8		321
901-315-06025	366	96		219	8		327
	375	96		553	13		868
	1002	60		1345	12		1019
	1008	60	901-315-08030	152	61		1020
901-315-06028	366	97		357	13		1025
	375	97		1135	22		1025
901-315-06038	366	99	901-315-08040	152	60	901-315-10035	219
	375	99	901-315-08065	1119	24		222
	570	69		1127	24	901-315-10040	605
	591	49	901-315-08070	151	25	901-315-10045	151
901-315-06035	560	5		157	30	901-315-10050	179
	570	5		161	30		183
	591	5		163	30		303
	1123	21	901-315-08085	667	8		697
901-315-06090	570	6	901-315-10014	997	15		1017
	591	6	901-315-10016	204	16		1021
901-315-08010	605	14	901-315-10020	402	98		1318
901-315-08015	153	124		410	98	901-315-10055	1129
	1373	38	901-315-10025	138	11	901-315-10060	535
901-315-08016	471	6		144	11		1010
	511	40		151	32	901-315-10065	251
	821	40		247	11		659
	1002	56		269	6		663
	1008	56		421	39	901-315-10070	216
901-315-08018	441	8		424	39		221
	443	8		428	39		1018
	445	10		431	39		1026
	447	9		667	5	901-315-10085	605
	807	26		668	5	901-315-10095	668
901-315-08020	157	29		753	314	901-315-12025	153
	161	29		759	314		894
	163	29		1135	9		1373

777parts.net

https://truckmanualshub.com/
777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
901-315-12028	103	13	901-513-00160	1023	2	901-912-10065	1023	26
	107	13	901-900-00008	441	15	901-915-08020	675	1
901-315-12030	683	12		443	15	901-915-08025	1043	16
901-315-12035	971	4		445	6		1044	35
901-315-12070	1001	4		447	4	901-915-08045	1044	35
	1007	4		507	8	901-915-10030	115	2
901-315-12075	152	57		511	8		1006	112
901-315-12120	128	45		515	28		1010	112
	132	45		816	17	901-915-12030	207	14
901-315-12125	659	73		845	42		209	14
	663	73		879	42	901-915-12050	1062	30
901-315-14035	975	12		939	47		1075	24
901-315-14045	535	18		1103	24		1089	28
	975	9		1105	24	901-915-20130	1065	51
901-315-14090	218	175		1107	17		1075	51
	222	173	901-900-00012	816	18		1089	51
901-315-14100	147	12		1151	5	901-922-10030	348	49
	352	12		1155	5		353	49
901-315-16040	975	11		1208	76	901-922-10035	348	46
901-315-16050	138	14		1213	78		353	46
	144	14	901-900-00037	1271	5	901-922-10055	347	31
	207	1	901-912-00012	1020	118		352	31
	209	1		1020	122	901-932-17045	996	55
901-315-30040	975	8	901-912-08025	1019	83	901-935-10030	1037	41
901-317-06060	599	1		1025	83		1041	41
901-317-08020	233	17	901-912-10025	1020	110	901-937-12050	1064	138
901-317-10028	637	17		1035	29		1077	138
901-317-10030	685	10	901-912-10030	1017	25		1091	138
901-317-14035	685	6		1018	60	901-945-16040	1035	12
901-335-10050	1002	52		1018	66	901-945-16035	259	43
	1008	52		1019	91		268	43
901-355-18025	1123	1		1023	25		266	52
901-512-00120	216	88		1024	60		266	52
	221	88		1024	66	902		
901-513-00120	1005	138	901-912-10035	1024	60	902-017-00400	195	74
901-513-00160	1005	140	901-912-10040	1019	88		198	74
	1010	139		1025	88		201	2
	1017	2	901-912-10065	1017	26		471	8

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
902-012-00400	501	5	902-012-00600	333	28	902-512-00600	855	
	503	4		335	28		860	
	531	7		367	174		861	
	745	61		376	174		867	
	861	44		437	7		868	
	869	118		438	7		869	1
	869	137		447	5		870	1
	870	159		473	12		878	
	906	55		475	5		885	
	940	61		477	12		886	
	1097	18		479	13		887	
	1143	22		481	22		893	
	1162	81		537	7		896	
902-012-00500	195	94		511	7		925	
	198	94		515	21		933	
	720	23		527	15		939	
	726	23		529	15		946	
	732	23		531	17		996	
	738	23		720	13		1020	1
	744	23		721	185		1020	1
	935	25		726	13		1103	
	1207	63		728	110		1105	
	1268	60		732	13		1107	
	1367	13		734	185		1151	
902-012-00600	187	23		738	13		1155	
	194	4		740	110		1164	1
	196	40		744	13		1208	
	197	4		746	185		1213	
	197	40		807	13		1231	
	207	8		811	54		1235	
	209	8		821	54		1239	
	225	11		825	1		1321	
	227	11		829	2		1367	
	229	11		829	32		1373	
	255	20		836	19		1377	
	293	10		839	8	902-012-00800	138	
	297	10		844	32		144	
	313	4		849	8		167	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
902-012-00800	175	16	902-012-00800	811	3	902-012-00800	1145	13
	230	52		832	53		1155	11
	293	19		839	12		1157	11
	297	19		844	4		1161	11
	385	77		849	12	902-012-01000	180	42
	389	77		860	11		183	42
	404	314		861	81		296	77
	404	342		862	122		298	77
	411	314		868	96		324	54
	507	18		869	143		328	54
	511	18		874	56		367	188
	705	18		878	4		376	158
	720	31		883	10		477	1
	726	31		886	10		763	21
	732	31		887	12		767	7
	738	31		896	21		769	64
	745	31		939	12		771	7
	765	83		939	43		772	64
	767	2		1098	45		775	7
	768	83		1120	47		776	64
	771	2		1128	47		779	7
	772	83		1144	55		788	64
	775	2		1151	22		783	21
	777	83		1155	22		787	22
	779	2		1161	53		831	21
	781	83		1206	8		844	12
	784	83		1208	81		862	119
	789	83		1212	8		878	12
	807	5		1214	89		937	28
	810	11		1217	25		949	12
	811	71		1217	38		955	12
	815	5		1249	25		959	4
	817	11		1253	25		963	12
	820	11		1274	35		981	18
	821	71		1281	34		988	29
	825	14		1307	9		995	16
	826	44		1337	33		999	14
	829	14		1341	33		1100	76

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
902-012-01000	1162	62	902-014-01600	388	11	902-032-01000	993	
	1206	27	902-014-02000	403	161		997	
	1212	27		410	149		1333	
	1321	19		415	81		1335	
	1333	5		791	3	902-032-01200	194	
	1335	7		793	3		197	
	1365	22		805	1		217	
902-012-01200	127	31	902-015-00300	1377	13		222	
	131	31	902-015-00400	1377	18		319	
	215	65	902-015-00600	1065	169		321	
	220	65		1078	169		1268	
	317	13		1092	149	902-032-01600	151	
	473	1		1271	7		401	
	475	8	902-015-01600	97	38		409	
	477	1		99	38		414	
	701	22	902-017-01600	697	22	902-032-03500	363	
	988	25	902-017-02400	715	14		373	
	1117	15		717	14	902-034-01600	366	
	1221	8		1223	6		376	
	1273	9	902-020-40801	1217	3		405	
	1277	9	902-022-01600	151	23		415	
902-012-01600	348	37		217	131	902-034-02000	405	
	352	37		222	131		410	
	368	279	902-032-00650	138	25		415	
	377	198		144	25	902-092-01200	993	
	697	17		303	17		1214	
	697	44		307	7	902-094-01000	993	
902-012-02400	189	7		366	98	902-097-01000	1147	
	191	7		375	98	902-102-01200	1196	
902-012-08000	315	5		813	66	902-112-01000	311	
	317	18	902-012-00800	175	17		313	
902-014-01200	1004	125		347	35	902-112-01400	229	
	1010	125		352	35		296	
902-014-01600	365	81		547	11		297	
	366	132		645	7		968	
	375	81		832	40		1151	
	376	132	902-032-01000	233	18		1155	
	384	31		555	8	902-112-03000	404	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
902-112-03000	411	222	902-654-01800	303	4	903-020-40301	879	53
902-112-51200	1165	148	902-662-00800	139	73		899	7
902-112-51400	1164	117		145	73		901	23
902-112-51600	1166	164		1043	12		905	24
902-112-52000	1160	3	902-662-01000	303	21		911	23
902-112-52400	1166	204		347	52		919	23
902-362-01000	1145	16		349	92		921	23
	1147	16		352	12		935	22
902-362-01600	994	48		354	102		1252	129
902-362-02009	1196	31	902-662-01200	811	82		1254	128
902-362-02408	1145	19		821	82		1377	11
	1147	19	902-721-02400	975	27	903-020-40351	1375	21
902-362-03008	1145	26	902-912-00600	229	2	903-020-40401	135	28
	1147	26		441	16		195	73
902-362-03009	778	8		443	16		198	73
902-365-01201	825	19		445	7		201	3
902-382-51600	387	160		829	9		217	154
	391	160	902-912-00800	807	8		222	144
	465	7		810	28		349	312
902-402-00400	935	12		815	8		378	342
902-402-00500	728	24		820	28		471	9
	728	24		825	16		497	3
	732	24		831	4		499	6
	738	24	902-932-01000	233	20		501	6
	744	24	903				503	5
902-402-00600	1329	5	903-017-40601	331	15		551	5
	1331	13	903-020-10600	1321	3		722	122
902-402-00800	1217	23	903-020-10800	1321	9		728	122
902-404-00600	750	76	903-020-11000	1321	18		744	122
	756	26	903-020-40042	1123	2		748	122
902-582-01600	1225	6	903-020-40062	103	5		747	122
902-589-00600	1374	41	903-020-40301	485	5		755	331
902-589-00800	939	15		487	5		760	331
902-589-01000	937	25		489	5		840	49
902-642-01000	1004	120		493	5		841	92
	1010	120		845	53		845	65
902-644-01000	1021	128		870	188		850	49
902-654-01800	301	1		873	23		851	92

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
903-020-40401	861	45	903-020-40501	867	3	903-020-40601	293	
	861	76		870	186		297	
	867	11		874	58		301	
	869	119		878	25		303	
	869	138		879	68		307	
	870	160		889	85		311	
	870	187		901	11		313	
	873	37		905	31		333	
	888	49		912	31		335	
	889	92		919	31		357	
	935	14		921	31		369	2
	940	62		991	5		378	1
	1097	19		997	4		421	
	1103	39		1117	17		437	
	1105	19		1207	64		438	
	1107	39		1268	61		441	
	1143	12		1367	14		443	
	1162	82	903-020-40601	138	10		445	
	1244	12		144	10		447	
	1250	33		147	24		473	
	1254	33		171	33		475	
	1325	9		194	5		477	
	1374	40		196	96		479	
	1377	17		197	5		491	
903-020-40501	194	45		199	96		507	
	197	45		201	12		511	
	239	18		207	10		515	
	271	35		209	10		527	
	272	35		216	119		529	
	517	9		221	119		531	
	519	8		225	16		533	
	529	17		227	16		720	
	687	9		229	16		721	
	841	85		241	22		721	1
	844	25		245	17		726	
	845	68		247	22		727	
	851	85		249	12		729	1
	861	58		255	21		732	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
903-020-40601	733	93	903-020-40601	896	11	903-020-40601	1251	1
	734	104		897	73		1256	122
	738	14		899	13		1271	6
	739	93		901	26		1329	4
	740	108		902	54		1331	12
	744	14		905	26		1345	23
	746	93		906	54		1367	10
	748	104		909	13		1373	11
	750	23		912	26		1374	42
	756	23		912	54		1377	6
	807	14		915	13	903-020-40801	104	53
	811	55		917	13		107	53
	821	55		919	26		111	22
	825	2		921	26		115	27
	829	7		925	7		120	41
	833	65		933	4		124	41
	836	20		939	32		139	7
	839	9		940	56		144	7
	844	33		994	54		167	21
	845	58		997	32		171	56
	846	104		1017	21		176	59
	849	9		1020	119		179	10
	855	5		1020	123		193	10
	860	15		1023	21		195	61
	861	87		1103	9		198	51
	867	7		1105	9		214	9
	868	78		1107	9		219	9
	868	85		1143	4		225	22
	869	146		1151	23		227	22
	870	156		1155	23		229	22
	870	193		1164	127		230	55
	873	26		1208	78		289	2
	878	33		1231	78		295	27
	879	58		1235	40		297	27
	883	7		1239	42		323	4
	884	7		1244	18		327	4
	887	9		1249	3		364	67
	893	9		1252	122		376	67

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
903-020-40801	385	78	903-020-40801	738	28	903-020-40801	825
	389	78		744	28		829
	400	13		750	5		R31
	404	315		753	319		R32
	408	13		756	5		R36
	411	315		759	319		R39
	414	11		763	14		R44
	433	12		764	76		R46
	434	12		765	93		R4A
	437	12		767	3		R69
	438	12		768	62		R60
	441	9		768	76		R61
	443	9		771	3		R67
	445	11		772	62		R67
	447	10		772	76		R68
	471	2		775	3		R69
	473	34		776	62		R69
	475	34		776	76		R71
	477	21		779	3		R73
	485	20		780	62		R78
	487	20		780	76		R79
	489	20		783	14		R83
	493	20		784	76		R84
	497	6		785	93		R87
	499	8		787	14		R96
	507	16		788	76		R97
	511	16		789	93		939
	515	10		807	27		939
	535	9		810	6		969
	547	12		811	76		981
	667	7		812	113		987
	675	2		812	146		1019
	705	19		815	14		1025
	715	9		817	13		1027
	717	9		820	6		1043
	720	28		822	93		1044
	726	28		822	113		1044
	732	28		822	146		1044

777parts.net

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
903-020-40801	1076	128	903-020-40801	1315	13	903-020-41801	266	18
	1077	140		1318	5		269	7
	1090	128		1321	31		279	9
	1091	140		1329	10		289	2
	1099	65		1331	5		294	78
	1103	16		1337	4		298	78
	1105	16		1341	4		301	23
	1107	16		1345	8		303	11
	1119	25		1349	4		307	6
	1127	25		1351	4		315	9
	1135	23		1353	12		315	35
	1144	54		1357	12		317	6
	1147	4		1361	12		317	35
	1151	14		1373	35		319	20
	1155	14	903-020-41801	101	5		321	20
	1161	54		103	12		324	55
	1175	15		107	12		328	55
	1206	9		111	10		331	6
	1208	82		115	10		347	20
	1208	123		128	42		352	20
	1208	139		132	42		357	10
	1212	9		138	2		357	25
	1214	90		144	2		363	14
	1214	123		171	35		364	117
	1217	39		179	4		367	155
	1219	6		180	43		367	201
	1244	23		183	4		369	226
	1249	24		183	43		373	14
	1252	133		201	15		375	117
	1253	24		204	17		376	156
	1256	133		215	60		377	201
	1273	7		220	60		377	226
	1277	7		229	34		384	10
	1281	14		239	16		385	23
	1285	14		247	12		386	106
	1287	14		257	29		388	10
	1307	10		259	29		389	23
	1313	13		264	38		390	106

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
903-020-41801	395	103	903-020-41801	767	8	903-020-41801	1020	
	402	79		768	65		1021	
	406	205		771	8		1023	
	410	79		772	65		1023	
	411	205		775	8		1024	
	421	40		776	65		1024	
	424	40		777	80		1025	
	428	40		779	8		1035	
	431	40		780	65		1037	
	433	4		783	17		1041	
	434	4		784	42		1044	
	453	23		787	17		1063	
	457	23		788	42		1066	
	461	23		825	8		1078	
	468	63		844	13		1092	
	535	28		862	118		1098	
	539	23		873	3		1120	
	617	6		878	13		1125	
	629	4		937	26		1129	
	637	18		939	3		1135	
	667	6		969	13		1162	
	668	6		981	19		1195	
	668	7		993	14		1206	
	685	11		999	15		1208	
	697	1		1001	13		1213	
	698	59		1001	18		1217	
	711	14		1004	111		1229	
	713	14		1004	119		1232	
	715	18		1007	13		1236	
	717	18		1007	18		1281	
	721	49		1010	111		1285	
	727	49		1010	119		1287	
	739	49		1017	6		1292	
	753	312		1017	24		1295	
	759	312		1018	43		1299	
	763	17		1018	65		1304	
	764	62		1019	87		1318	
	764	80		1019	90		1318	

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
903-020-41001	1365	12	903-020-41201	400	25	903-020-41201	1214	93
	1373	26		408	25		1225	5
903-020-41201	103	14		433	8		1227	4
	107	14		434	8		1231	17
	127	32		701	21		1235	17
	131	32		763	6		1239	17
	157	32		765	88		1271	14
	161	32		767	13		1273	10
	163	32		768	68		1277	10
	194	25		768	80		1373	6
	197	25		771	13	903-020-41401	218	172
	214	25		772	68		222	172
	219	25		772	80		349	63
	257	31		775	13		354	78
	259	31		776	68		535	17
	264	37		777	90		694	5
	266	37		779	13		215	11
	303	23		780	68		717	11
	348	45		781	90		1066	195
	349	63		783	6		1079	195
	353	45		784	80		1092	195
	353	73		787	6		1318	3
	357	15		788	80	903-020-41601	138	15
	364	40		817	15		144	15
	366	138		860	21		207	2
	368	232		896	9		209	2
	374	40		897	46		215	51
	376	138		988	26		220	51
	377	232		993	1		271	15
	384	16		1004	124		272	15
	385	75		1010	124		275	9
	386	146		1062	11		283	3
	388	16		1075	25		348	38
	389	75		1089	29		353	38
	390	146		1117	16		363	22
	394	22		1196	24		368	277
	395	76		1206	3		373	22
	395	113		1212	3		378	277

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
903-020-41601	384	27	903-020-51601	1063	107	903-030-70401	501	
	388	27		1076	107		503	
	697	16		1090	107		531	
	698	45	903-021-40801	291	3		841	
	994	43	903-021-41601	387	159		841	
	1003	80		391	159		851	
	1009	80		465	13		851	
	1027	27	903-023-50601	721	53		861	
	1029	27		727	53		869	
	1035	11		733	53		869	
	1062	32		739	53		870	
	1064	145		745	53		870	
	1077	145	903-024-00801	357	14		883	
	1091	145		1345	14		886	
	1206	5	903-030-70301	485	11		889	
	1212	5		487	11		889	
903-020-41801	264	43		489	11		901	
	266	43		493	11		904	
	289	7		845	54		917	
	347	15		870	181		919	
	352	15		873	24		922	
903-020-42001	347	7		879	54		933	
	352	7		899	8		939	
	717	21		901	24		1143	
903-020-42401	189	16		905	24		1245	
	191	16		911	24		1250	
	715	15		919	24		1254	
	717	15		921	24		1268	
	797	5		948	64		1525	
	1223	7		1252	129	903-030-70501	196	
903-020-51201	1364	141		1256	129		197	
	1077	141		1377	12		527	
	1091	141	903-030-70351	1373	22		529	
903-020-51401	993	31	903-030-70401	135	21		733	
903-020-51601	258	44		195	72		745	
	260	44		198	72		870	
	264	53		201	4		874	
	266	53		471	10		901	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
903-030-70501	905	32	903-030-70601	829	5	903-030-70601	1164	128
	912	32		831	19		1217	11
	919	32		836	21		1231	39
	921	32		839	10		1235	39
	1268	57		845	46		1245	27
903-030-70601	196	7		845	70		1249	4
	197	7		849	10		1252	124
	225	7		855	6		1253	4
	227	7		860	24		1256	124
	229	7		861	88		1329	5
	233	6		867	24		1331	11
	255	22		870	147		1353	7
	293	12		870	157		1357	7
	297	12		879	70		1361	7
	307	20		883	8		1365	25
	311	17		884	8		1373	12
	313	17		887	10		1377	5
	447	26		896	32	903-030-70801	97	15
	447	7		899	14		99	15
	475	14		901	27		195	62
	477	14		905	27		198	62
	479	11		909	16		225	25
	481	21		912	27		227	25
	515	23		915	14		229	25
	533	13		917	14		238	46
	720	16		919	27		275	16
	722	123		921	27		277	13
	726	16		925	6		279	13
	728	123		939	33		366	35
	732	16		940	57		373	35
	734	123		1065	170		386	23
	738	16		1078	170		389	25
	740	123		1092	170		396	23
	744	16		1103	10		402	74
	747	123		1105	10		418	74
	807	15		1107	10		468	67
	821	67		1152	44		471	3
	825	4		1156	44		497	7

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
903-030-70801	499	9	903-030-70801	1166	126	903-030-71001	772	
	705	20		1207	33		775	
	720	29		1208	33		776	
	726	29		1212	33		779	
	732	29		1217	37		780	
	738	29		1219	5		781	
	744	29		1245	26		787	
	750	6		1249	31		815	
	756	6		1250	31		937	
	763	13		1253	31		981	
	767	4		1254	31		996	
	771	4		1307	11		999	
	775	4		1329	11		1141	
	779	4		1331	6		1147	
	783	13		1337	6		1220	
	787	13		1341	6		1345	
	826	37		1346	33	903-030-71201	194	
	831	13		1349	6		197	
	839	14		1351	6		366	1
	846	79		1355	67		376	1
	846	92		1357	19		825	
	849	14	903-030-71001	283	27		832	
	860	8		294	79		987	
	869	105		298	79		994	
	869	142		315	10		999	
	873	7		317	6		1117	
	879	79		319	19		1214	
	883	12		321	19		1223	
	886	12		387	165		1277	
	887	14		391	165	903-030-71401	433	
	896	23		465	2		436	
	939	13		683	11		969	
	999	2		753	313		981	
	1065	171		759	313		1318	
	1078	171		763	22	903-030-71601	97	
	1092	171		767	9		99	
	1151	13		768	66		225	
	1155	13		771	9		227	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
903-030-71601	238	49	903-031-00601	807	2	903-031-61001	711	15
	319	16		810	31		713	15
	321	16		815	2	903-031-72001	811	39
	697	21		817	18		821	39
	698	46		820	31	903-032-90600	475	3
	810	24	903-031-00801	152	45		1239	41
	820	24		441	10	903-033-60501	721	56
	825	20		443	10		727	56
	829	21		445	12		733	56
	996	39		447	11		739	56
	1225	3		507	17		745	56
903-030-71801	347	14		511	17	903-033-60601	721	54
	352	14		515	11		727	54
903-030-72001	366	115		810	10		733	54
	375	115		811	75		739	54
	1063	52		820	10		745	54
	1075	52		822	96	903-041-10601	728	34
	1089	52	903-031-01231	996	48		726	34
	1196	33	903-031-01601	897	23		732	34
903-030-72401	189			815	13		738	34
	191			1214	83		745	34
	315	14	903-031-02001	420	14	903-041-11001	387	167
	317	36		424	14		391	167
903-030-73001	467	14		428	54	903-041-11201	1165	149
903-030-73601	401	42		431	54	903-041-11401	296	32
	409	42		812	114		297	32
	414	18		812	143		1151	8
903-030-73901	491	54		822	114		1155	8
	499	54		822	143		1164	118
	414	33	903-031-03001	387	151	903-041-11601	1166	155
903-030-91001	862	117		391	151	903-041-12001	1168	4
	1217	12	903-031-31601	194	10	903-041-12401	1165	205
903-030-91401	993	38		197	18	903-041-21801	683	18
903-031-00301	935	23	903-031-32001	365	91	903-052-10601	1329	2
903-031-00401	935	13		375	91		1331	9
903-031-00501	623	6	903-031-50801	1245	25	903-060-00260	403	132
	935	26	903-031-51401	994	64		410	132
903-031-00601	641	4	903-031-52001	1168	2		415	52

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
903-628-03010	1377	10	907-300-10160	249	33	910-005-01800	603	
904			907-300-12450	659	16	910-005-01900	573	
904-412-10010	935	21		663			577	
904-413-40080	1325	5	908				581	
	1327	4	908-131-08016	1271	4		589	
904-413-40100	1268	55	908-431-08015	1373	34		595	
904-413-50100	1353	6	908-431-10025	387	166		601	
	1357	6		391	166	910-005-11400	161	
	1361	6		665	3		163	
	1367	7	908-431-10070	860	4	910-005-11800	593	
906			909			910-005-11900	161	
906-120-16170	555	9	909-180-40141	721	83		163	
907				727	83	910-005-12000	157	
907-100-05080	438	22		733	83		161	
907-100-06060	645	9		739	83		163	
	812	86		746	83	910-005-14000	157	
	822	86	909-250-50100	1365	24		161	
907-100-08017	375	79	909-250-50101	527	6		163	
	385	50		529	6	910-005-21100	557	
	389	50	909-280-40061	473	7		563	
907-100-08120	365	79		475	7		579	
	395	49		477	7		587	
907-100-08160	157	3		479	2		593	
907-100-08180	832	39		481	16		597	
907-100-08350	281	7		897	76		599	
	645	6		1231	31		605	
907-200-08350	245	10		1235	31	910-005-90800	119	
	249	10		1239	33		123	
907-300-04080	553	7	910				1120	
907-300-06120	1345	10	910-005-01200	583	8		1123	
907-300-06100	251	16	910-005-01400	583	7		1129	
907-300-06120	505	3	910-005-01700	597	16	910-005-91200	111	
	870	165	910-005-01800	573	23		1121	
907-300-06140	138	24		577	24	910-010-00800	597	
	144	24		581	21	910-010-01800	454	
907-300-10160	241	33		583	14		458	
	245	33		589	21		462	
	247	33		595	23		969	

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
910-010-02200	671	11	910-011-01200	595	7	910-011-02201	454	56
910-010-02500	454	68		609	11		458	46
	458	48		610	11		462	46
	462	48	910-011-01400	331	31		969	36
	969	38		570	72	910-011-02400	637	15
910-010-03150	671	20		673	14	910-011-02600	659	51
910-010-03800	557	34		679	15		663	61
	563	34		679	17	910-011-02800	139	39
	579	28	910-011-01600	216	90		145	35
	587	24		221	90	910-011-03200	679	12
	593	17		454	56		1003	78
	597	19		458	56		1009	78
	599	34		462	56		1027	25
	606	47		659	62		1029	25
910-011-00300	560	31		663	62	910-011-03500	1001	29
	570	31		675	10		1097	29
	573	21		681	18	910-011-03600	659	25
	577	22		969	26		663	25
	581	19		1161	41	910-011-05001	101	9
	599	19	910-011-01800	217	162		304	33
	591	31		222	162	910-012-02500	560	33
	595	21		659	28		591	35
	601	21		663	28		1018	35
	603	23		667	4		1026	35
910-011-00600	681	17		668	4		1345	21
910-011-00700	157	18		679	16	910-012-03000	157	22
	161	18	910-011-02600	139	42		161	22
	163	18		145	42		163	22
910-011-00800	645	8		613	5		439	23
	667	9		614	5		553	15
	668	9	910-011-02100	557	32		579	35
910-011-00900	154	158		563	32		681	25
910-011-01000	535	30		579	26		605	13
910-011-01100	553	4		587	22	910-012-04000	619	5
910-011-01200	157	20		593	15		679	11
	161	20		597	18		679	14
	163	20		590	32		681	14
	565	7		605	45	910-012-04500	621	5

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
910-012-04500	1019	85	910-021-01200	560	32	910-028-01000	221	10
	1025	85		591	32		605	1
910-012-06500	97	20	910-021-01400	675	4	910-028-01001	154	16
	99	20		685	9		447	2
910-012-07000	681	10	910-021-02000	673	15		648	2
910-012-07500	679	10	910-021-02100	161	21		649	2
910-012-08000	139	63	910-021-02200	555	5		650	2
	145	63		635	4		651	2
910-012-08500	1001	2		673	16	910-028-01100	157	1
	1007	2	910-021-02201	154	175		163	1
910-012-09000	257	41	910-021-02400	675	12		175	
	259	41	910-021-02800	154	177		205	6
	263	34		560	33		239	1
	265	34		591	33		517	
	357	11	910-021-04000	1149	6		519	
910-012-10000	97	26	910-021-06500	1171	11		549	1
	99	26	910-022-03000	217	169		550	1
910-012-11000	697	12		222	169		565	
910-012-11500	245	23	910-028-00300	152	61		595	
	249	23		557	64		597	
910-012-12500	535	5		563	64		647	2
	683	7		579	24		648	2
910-012-21000	101	9		593	17		649	2
910-013-01900	112	50		599	64		650	2
	116	50		605	42		651	2
910-013-02300	1131	10	910-028-00500	217	146	910-028-01200	578	1
	1132	10		222	146		593	1
910-013-02400	325	102	910-028-00600	585	5		601	2
	329	102	910-028-00800	653	7		605	6
910-013-02700	112	51		639	7	910-028-01250	671	1
	116	51	910-028-00900	573	22	910-028-01400	107	2
910-021-00900	595	22		577	23		239	1
	673	13		581	20		611	1
910-021-01000	675	13		589	20		614	1
910-021-01001	555	4		603	24		631	
910-021-01100	161	19		687	2		639	
910-021-01200	217	136	910-028-01000	151	19		647	2
	222	136		216	106		648	2

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
910-028-01400	649	24	910-028-01800	217	18	910-028-02200	647	25
	650	24		259	14		648	25
	651	24		255	16		649	25
	706	47		319	3		650	25
	1121	74		348	54		651	25
	1129	74		353	65	910-028-02201	154	146
	1274	70		453	12	910-028-02400	116	60
	1278	51		457	12		171	40
	1281	7		461	12		205	45
	1285	7		657	11		205	71
	1287	7		706	45		241	26
	1307	17		1120	32		253	2
	1337	11		1121	91		255	2
	1341	11		1123	17		324	36
	1349	11		1127	32		324	36
	1351	11		1128	32		453	17
910-028-01600	151	20		1129	108		457	17
	557	31		1274	47		461	17
	563	31		1274	60		1291	3
	579	25		1281	30		1295	8
	587	21		1288	61		1299	30
	593	14		1337	35		1303	30
	599	31		1341	35	910-028-02600	613	2
	605	44		1349	41		614	2
	659	29		1351	51		659	80
	663	29		1354	35		663	85
	671	9		1358	35	910-028-02800	153	144
910-028-01800	103	25		1361	35		570	11
	107	25	910-028-02000	447	6		681	23
	116	45		448	6		691	24
	119	21		449	6	910-028-02900	117	50
	126	51		450	6		116	59
	123	21		451	6		119	27
	128	71	910-028-02100	157	21		123	27
	132	71		217	123		127	22
	172	52		221	123		131	22
	175	2	910-028-02200	549	3		171	39
	237	2		550	3		324	49

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page
910-028-02900	328	49	910-028-09000	1187	12	910-029-04000	151
	570	71		1188	12	910-029-04500	103
	1292	50		1191	12		107
	1296	32		1192	12		151
	1297	70	910-028-10000	185	4		619
	1299	3		187	4		620
	1300	70	910-028-13500	241	7	910-029-05000	151
	1303	3		245	7		617
	1304	70		247	7		629
910-028-03000	671	16		249	7		1135
910-028-03200	709	6	910-028-18500	241	15		1321
910-028-03400	659	81		245	15	910-029-05500	103
	663	81		247	15		251
910-028-03800	1273	3		249	15	910-029-06000	659
	1277	3	910-028-21000	163	21		663
910-028-04000	671	17	910-029-02500	151	24	910-029-06500	129
910-028-04400	671	2		189	8		132
910-028-05000	1179	9		191	8		445
	1180	9		453	21	910-029-07000	691
	1181	9		457	21	910-029-08000	709
	1183	9		461	21	910-029-09500	420
	1184	9		549	4		424
	1185	9		550	4		428
	1187	9	910-029-03000	107	6		430
	1188	9		151	11	910-029-11500	251
	1191	9		153	79	910-029-13000	421
	1192	9		549	11		424
910-028-05850	189	9		550	13		428
	191	9		637	10		430
	975	29		657	3	910-029-15000	185
910-028-06500	1149	9		1129	84		187
910-028-07500	1135	11	910-029-03500	151	34	910-401-00300	337
910-028-09000	1179	12		535	27	910-401-00500	599
	1180	12		637	15	910-401-01200	337
	1181	12		659	26	911	
	1183	12		663	26	911-001-06500	975
	1184	12	910-029-04000	103	17	911-002-21501	139
	1185	12		187	17		144

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
912			913-011-11500	424	32	914-102-04501	709	18
912-040-48001	1003	104		428	32	914-102-04502	189	19
	1009	104		430	32		191	10
912-160-60001	263	28	913-012-04000	253	25		975	31
	265	28	913-012-10000	1188	2	914-102-05500	1179	16
912-161-10001	257	22		1192	2		1180	16
	259	22	913-012-13000	420	19		1181	16
	263	27		424	19		1183	16
	265	27		430	19		1184	16
912-170-20002	1019	86	913-012-16000	185	16		1185	16
	1025	86		187	16		1187	16
912-511-00400	1149	10	913-012-19000	247	3		1188	16
912-511-00500	1179	5		249	3		1191	16
	1180	5	913-022-10000	1179	2		1192	16
	1181	5		1180	2	914-102-05001	1188	16
	1183	5		1181	2		1192	16
	1184	5		1183	2	914-102-05500	251	9
	1185	5		1184	2	914-102-10000	185	17
	1187	5		1185	2		187	17
	1188	5		1187	2	914-102-11502	421	31
	1191	5		1188	2		424	31
	1192	5		1191	2		428	31
912-511-01000	185	15		1192	2		430	31
	187	15	913-022-13000	420	19	914-102-15001	241	18
912-511-01150	421	29		428	19		245	18
	424	29		430	19		247	18
	428	29	913-022-16000	185	16		249	18
	430	29		187	16	914-110-00300	337	9
912-511-01500	241	13	913-022-19000	241	3	914-110-00500	599	10
	245	13		245	3	914-110-00900	687	3
	247	13		247	3	914-110-01400	578	23
	249	13		249	3	914-110-01600	454	57
912-521-01400	1321	27	914				459	57
912-521-04500	215	33	914-100-10000	185	5		462	57
	219	33		187	5		675	9
913			914-102-04000	1149	28		969	27
913-000-08000	709	7	914-102-04001	1149	20	914-110-01800	659	23
913-011-11500	421	32	914-102-04500	189	18		663	23

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
914-110-02000	613	4	914-112-05001	304	35	914-312-14501	185	16
	614	4	914-112-05500	189	15		187	16
914-110-02701	654	67	914-112-05501	189	15	915		
	658	47		191	15	915-312-21500	138	30
	662	47	914-112-07100	709	5		266	30
	969	37	914-112-08500	1179	7	916		
914-110-02400	637	14		1183	7	916-600-04000	1149	17
914-110-02800	153	345	914-112-11501	421	42	916-600-04500	189	19
914-110-03600	659	22		424	41		709	19
	663	22		428	41	916-600-04501	189	19
914-110-04400	671	3		431	41		191	10
914-110-05000	1179	10	914-112-14500	185	3		975	31
	1180	10	914-112-14501	185	3	916-600-05000	1179	16
	1181	10		187	3		1180	16
	1183	10	914-112-15000	241	18		1181	16
	1184	10		245	18		1183	16
	1185	10	914-112-17500	241	5		1184	16
	1187	10		245	5		1185	16
	1188	10	914-112-17501	241	5		1187	16
	1191	10		245	5		1188	16
	1192	10		247	5		1191	16
914-110-09000	1179	13		249	5		1192	16
	1180	13	914-312-03001	253	22	916-600-05500	251	9
	1181	13	914-312-08507	1179	7	916-600-10000	185	17
	1183	13		1180	7	916-600-10001	185	17
	1184	13		1181	7		187	17
	1185	13		1183	7	916-600-11500	421	31
	1187	13		1184	7	916-600-11501	421	31
	1188	13		1185	7		424	31
	1191	13		1187	7		428	31
	1192	13		1188	7		430	31
914-110-19500	241	16		1191	7	916-600-15000	241	18
	245	16		1192	7		245	18
914-111-08000	709	15	914-312-11500	420	21		247	18
914-111-11500	251	7	914-312-11501	420	21		249	18
914-112-05000	301	10		424	21	916-840-04800	253	25
	304	35		428	21	916-840-04800	101	3
914-112-05001	301	10		430	21		304	35

https://truckmanualshub.com/

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
916-840-06500	189	12	916-940-05000	1188	15	918-013-00210	1208	74
	191	12		1191	15		1213	74
916-840-07501	1149	5		1192	15	918-013-00480	1245	29
916-840-08000	709	4	916-940-05500	251	8		1249	26
916-840-10000	1179	8	916-940-10000	185	11		1253	26
	1180	8		187	11	918-013-00500	1149	19
	1181	8	916-940-11500	421	30	918-013-00680	1246	64
	1183	8		424	30	918-013-00850	1246	64
	1184	8		428	30		1250	45
	1185	8		430	30		1254	45
	1187	8	916-940-15000	241	17	918-013-01000	1149	17
	1188	8		245	17	918-013-01200	993	18
	1191	8		247	17	918-036-00160	988	33
	1192	8		249	17	918-036-00200	1361	2
916-840-11500	251	13	916-941-11500	421	30	918-036-00300	103	20
916-840-13000	420	20	917				107	20
	424	20	917-020-00050	4			175	12
	428	20		629	6	918-036-00500	1353	2
	430	20	918				1357	2
916-840-16000	185	2	918-000-00002	860	27	918-036-00600	1244	19
	187	2		1377	8	918-036-00700	103	1
916-840-19000	241	4	918-000-00003	331	15		107	1
	245	4		471	12		119	11
	247	4		917	3		123	11
	249	4	918-000-00005	702	46		981	4
916-841-13000	420	20		1098	43	918-036-00800	981	10
916-940-04000	1149	12	918-011-00160	1369	3	918-036-00900	119	29
916-940-04500	189	13		1371	3		123	29
	191	13	918-013-00120	987	12		127	36
	975	33	918-013-00150	293	17		131	36
916-940-04501	709	17		297	17	918-036-01000	103	15
916-940-05000	1179	15		987	5		107	15
	1180	15		987	12	918-037-00600	1251	66
	1181	15	918-013-00160	293	17		1255	66
	1183	15		987	5	918-037-00700	1249	17
	1184	15	918-013-00170	287	5		1253	17
	1185	15		289	5	919		
	1187	15		987	5	919-000-00005	1199	3

777parts.net

部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
919-000-00005	1201	3						
919-000-00006	1199	4						
	1201	4						
919-000-00007	1199	5						
	1201	5						
919-000-00008	1199	6						
	1201	6						
919-012-00350	1207	43						
	1213	43						
919-901-50000	1203	1						
919-912-10250	1203	9						
919-913-10027	1203	4						
919-913-10030	1203	5						
919-913-10032	1203	6						
919-913-10036	1203	7						
919-913-10041	1203	8						
919-913-40000	1203	3						
919-915-10022	1203	15						
919-915-40508	1203	14						
919-921-30750	1203	2						
919-941-10200	1203	10						
919-942-50002	1203	11						
919-942-50003	1203	12						
919-951-10200	1203	13						
919-961-00001	1203	18						
991								
991-355-12025	103	4						

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

777parts.net

TADANO LTD.

株式会社 タダノ

777parts.net

777parts.net

https://truckmanualshub.com/

777parts.net

777parts.net

777parts.net

777parts.net

777parts.net