https://truckmanualshub.com/

РУПП «БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»
RUPC «BELORUSIAN AUTOWORKS»

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ БЕЛАЗ-7540А И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

DUMP TRUCKS BELAZ-7540A AND THEIR MODIFIED VERSIONS



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
PARTS CATALOGUE

7540А-3902090 КДС

Республика Беларусь
Republic of Belarus

https://truckmanualshub.com/

Завод-изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции карьерных самосвалов и оставляет за собой право на изменения, улучшающие качество и увеличивающие срок их службы.

Наиболее полную информацию обо всех изменениях можно найти на сайте РУПП «Белорусский автомобильный завод» www.belaz.minsk.by .

Все замечания, а также пожелания и предложения по содержанию настоящего Каталога просим направлять по адресу: Республика Беларусь, 222160, г. Жодино, Минской области, ул. 40 лет Октября, 4, РУПП "Белорусский автомобильный завод", управление главного конструктора

Manufacturer is constantly busy on modernization of design of trucks and reserves the right for changes improving quality and increasing service life.

More complete information about all changes it is possible to get at website of RUPC «Belorusian Autoworks» www.belaz.minsk.by.

We ask to send all opinions to design and operation qualities of trucks as well as to contents of this Manual to the address: RUPC “Belarussian Autoworks”, Directorate of Designing; 40 years of October street 4;, Zhodino, Minsk Region, Republic of Belarus, 222160.

РУПП “Белорусский автомобильный завод”, 2009.04
RUPC “BELORUSSIAN AUTOWORKS” 2009.04

https://truckmanualshub.com/

СОДЕРЖАНИЕ

1	**Введение**	**1-1**
1.1	Назначение и состав каталога деталей и сборочных единиц (КДС), порядок использования КДС, принцип и правила расположения сборочных единиц и деталей по разделам КДС	1-2
2	**Иллюстрации и перечень сборочных единиц и деталей**	**2.0-1**
2.1	Установка двигателя, система смазки	2.1-1
2.2	Система питания двигателя	2.2-1
2.3	Система выпуска отработавших газов	2.3-1
2.4	Система охлаждения двигателя	2.4-1
2.5	Гидромеханическая передача	2.5-1
2.6	Карданная передача	2.6-1
2.7	Ведущий мост	2.7-1
2.8	Рама	2.8-1
2.9	Подвеска	2.9-1
2.10	Передняя ось	2.10-1
2.11	Колеса и шины	2.11-1
2.12	Рулевое управление	2.12-1
2.13	Тормозные системы	2.13-1
2.14	Электрооборудование	2.14-1
2.15	Инструмент и принадлежности. Система пожаротушения	2.15-1
2.16	Кабина, оперение и платформа	2.16-1
2.17	Опрокидывающий механизм	2.17-1
3	**Подшипники**	**3-1**
4	**Номерной указатель**	**4-1**

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS

1	**Introduction ……**	**1-1**
1.1	Destination and structure of parts and assembly units catalogue, order of the catalogue use, principal and rules of parts and assembly units arrangement through the sections of the catalogue ……	1-2
2	**Figures and list of parts and assembly units ……**	**2.0-1**
2.1	Mounting of the engine, lubrication system ……	2.1-1
2.2	Engine fuel feeding ……	2.2-1
2.3	Exhaust system ……	2.3-1
2.4	Engine cooling system ……	2.4-1
2.5	Hydromechanical gear ……	2.5-1
2.6	Gimbal drive ……	2.6-1
2.7	Driving axle ……	2.7-1
2.8	Frame……	2.8-1
2.9	Suspension ……	2.9-1
2.10	Front axle……	2.10-1
2.11	Wheels and tires……	2.11-1
2.12	Steering……	2.12-1
2.13	Brake systems ……	2.13-1
2.14	Electrical equipment ……	2.14-1
2.15	Tools and accessories. Sprinkler ……	2.15-1
2.16	Cabin, fendering and body ……	2.16-1
2.17	Dumping mechanism……	2.17-1
3	**Bearings ……**	**3-1**
4	**Number Index ……**	**4-1**

https://truckmanualshub.com/

1 ВВЕДЕНИЕ
1 INTRODUCTION

https://truckmanualshub.com/

1.1 Назначение и состав каталога деталей и сборочных единиц (КДС), порядок использования КДС, принцип и правила расположения сборочных единиц и деталей по разделам КДС

Каталог содержит номенклатуру деталей и сборочных единиц шасси карьерного самосвала БелАЗ-7540А и его модификаций. Каталог является техническим пособием, необходимым при составлении заявок на запасные части.

Каталог состоит из четырех разделов.

В первом разделе приведены правила пользования каталогом, назначение карьерного самосвала и краткая техническая характеристика.

Во втором разделе приведены сборочные единицы и детали систем двигателя, гидромеханической трансмиссии, ходовой части, механизмов управления, электрооборудования, кабины, платформы и опрокидывающего механизма. Этот раздел иллюстрирован рисунками, что дает возможность ознакомиться с конструкцией отдельных сборочных единиц и деталей и может служить пособием при разборке и сборке агрегатов.

В третьем разделе приведены обозначение и количество применяемых на карьерном самосвале подшипников, их геометрические размеры.

В четвертом разделе приведен номерной указатель деталей и сборочных единиц. В номерном указателе все детали, расположены в порядке возрастания номеров с указанием обозначения рисунка, на котором эта деталь изображена.

Основные детали нумеруются по семизначной системе. Для обозначения модернизации к основному семизначному номеру добавляется через тире двузначный номер. Номера с 01 до 09 означают взаимозаменяемость данной детали с деталью, выпускавшейся ранее. Двузначные номера 10, 20, 30 и т.д. означают отсутствие взаимозаменяемости данной детали с ранее выпускавшейся деталью.

1.1 Purpose and contents of parts and assembling units catalogue, usage of the catalogue, principles and regulations of parts and assembling units arrangement within the catalogue sections

Catalogue comprises the list of parts and assembling units of chassis of dump truck BELAZ-7540A. The catalogue is a technical manual for compilation of the enquiries for spare parts.

The catalogue consists of four sections.

The first section provides rules of the catalogue usage as well as dump truck destination and brief dump truck specifications.

The second section comprises assembling units and parts of the engine systems, hydromechanical gear, running gear, control mechanisms, electrical equipment, cabin, body and dumping mechanism. This section is accompanied with the drawings enabling to study design of specific parts and assembling units and can be used as a practical manual for the systems assembling and disassembling.

The third section provides descriptions, quantity and geometrical dimensions of the bearings used on the dump truck.

The fourth section comprises number index of parts and assembling units. All the parts, specified in the number index, are arranged in the ascending order of numbers with the indication of the figure notation, where this part is shown

Basic parts are provided with seven-digit numbers. To display modernization of each part a two-digit index is added through dash to a basic seven-digit number. Indices from 01 to 09 mean interchangeability of this part with the one manufactured before. Two-digit indices 10, 20, 30, etc. mean non-interchangeability with the parts, which have been manufactured before.

https://truckmanualshub.com/

2.0 ИЛЛЮСТРАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ
2 FIGURES AND LIST OF ASSEMBLY UNITS AND PARTS

https://truckmanualshub.com/

Обозначение иллюстраций и перечень сборочных единиц и деталей приведены в таблице 2.0.1
Figures notation and list of assembly units and parts are shown in Table 2.0.1

Таблица 2.0.1
Table 2.0.1

№ рисунка Figure No.	Наименование рисунка Figure notation		7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
2.1 Установка двигателя, система смазки, пневмостартерный пуск **2.1 Mounting of the engine, pneumatic start-up**							
2.1.1	Установка двигателя на самосвале БелАЗ-7540A	Mounting of the engine on the dump truck BELAZ-7540A	+	-	-	-	-
2.1.2	Установка двигателя на самосвале БелАЗ-7540B	Mounting of the engine on the dump truck BELAZ-7540B	-	+	-	-	-
2.1.3	Установка подогревателя	Mounting of the heater	+	+	-	-	-
2.1.4	Маслопроводы системы смазки двигателя	Pipelines of the engine lubrication system	+	+	-	-	-
2.1.5	Установка двигателя на самосвале БелАЗ-7540C	Mounting of the engine on dump truck BELAZ-7540C	-	-	+	-	-
2.1.6	Установка подогревателя	Mounting of heater	-	-	+	-	-
2.1.7	Установка двигателя на самосвале БелАЗ-7540D	Mounting of the engine on dump truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.1.8	Установка двигателя на самосвале 7540K	Mounting of the engine on dump truck BELAZ-7540K	-	-	-	-	+
2.1.9	Двигатель с кронштейнами	Engine with brackets	-	-	-	-	+
2.1.10	Установка подогревателя	Mounting of preheater	-	-	-	-	+
2.2 Система питания двигателя **2.2 Engine feeding system**							
2.2.1	Установка воздушных фильтров	Mounting of air filter	+	+	-	-	-
2.2.2	Топливные трубопроводы	Fuel pipelines	+	+	-	-	-
2.2.3	Бак топливный и масляный	Fuel and oil tanks	+	+	-	-	-
2.2.4	Привод управления подачей топлива	Drive of fuel supply control	+	+	-	-	-
2.2.5	Педаль привода подачи топлива и ее установка	Pedal of fuel feeding drive and its mounting	+	+	-	-	-
2.2.6	Цилиндр пневматический	Pneumatic cylinder	+	+	-	-	-
2.2.7	Установка воздушного фильтра двигателя на самосвале БелАЗ-7540C	Mounting of air filter on the dump truck BELAZ-7540C	-	-	+	-	-
2.2.8	Фильтр воздушный на самосвале БелАЗ-7540C	Air filter on the dump truck BELAZ-7540C	-	-	+	-	-
2.2.9	Топливные трубопроводы	Fuel pipelines	-	-	+	-	-
2.2.10	Бак топливный и масляный на самосвале БелАЗ-7540C	Fuel and oil tanks on the dump truck BelAZ-7540C	-	-	+	-	-
2.2.11	Привод управления подачей топлива на самосвале БелАЗ-7540C	Control drive of fuel supply of dump truck BELAZ-7540C	-	-	+	-	-
2.2.12	Педаль с кронштейном на самосвале БелАЗ-7540C	Pedal drive of fuel supply	-	-	+	-	-
2.2.13	Установка воздушных фильтров на самосвале БелАЗ-7540D	Mounting of air filters of dump truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.0.1
Continuation of Table 2.0.1

№ рисунка Figure No.	Наименование рисунка Figure notation		7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
2.2.14	Фильтр воздушный на самосвале БелАЗ-7540D	Figure 2.2.14 – Air filter of dump truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.2.15	Установка топливного бака и топливопроводов на самосвале БелАЗ-7540D	Mounting of fuel tank and fuel supply pipes on the dump truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.2.16	Бак топливный на самосвале БелАЗ-7540D	Fuel tank on the dump truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.2.17	Привод управления подачей топлива на самосвале БелАЗ-7540D	Drive of fuel supply control	-	-	-	+	-
2.2.18	Педаль с кронштейном на самосвале БелАЗ-7540D	Pedal drive of fuel supply	-	-	-	+	-
2.2.19	Установка воздушного фильтра на самосвале БелАЗ-7540K	Mounting of air filters on the dump truck BELAZ-7540K	-	-	-	-	+
2.2.20	Фильтр воздушный	Air filter	-	-	-	-	+
2.2.21	Топливные трубопроводы	Fuel pipelines	-	-	-	-	+
2.2.22	Бак топливный и масляный	Fuel and oil tanks	-	-	-	-	+
2.2.23	Педаль привода управления подачей топлива и ее установка	Pedal of fuel feeding drive and its mounting	-	-	-	-	+
2.2.24	Установка системы охлаждения топлива	Mounting of fuel cooling system	-	-	-	-	+
2.2.25	Распределитель топлива	Fuel distributor	-	-	-	-	+
	2.3 Система выпуска отработавших газов						
	2.3 Exhaust system						
2.3.1	Установка системы выпуска отработавших газов на самосвале БелАЗ-7540A	Mounting of exhaust system on the dump truck BELAZ-7540A	+	-	-	-	-
2.3.2	Установка системы выпуска отработавших газов на самосвале БелАЗ-7540B	Mounting of exhaust system on the dump truck BELAZ-7540B	-	+	-	-	-
2.3.3	Установка системы выпуска отработавших газов самосвала БелАЗ-7540C	Mounting of the exhaust system on dump truck BELAZ-7540C	-	-	+	-	-
2.3.4	Установка системы выпуска отработавших газов на самосвале БелАЗ-7540D	Mounting of the exhaust system on dump truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.3.5	Установка системы выпуска отработавших газов на самосвале БелАЗ-7540K	Mounting of the exhaust system on dump truck BelAZ-7540K	-	-	-	-	+
	2.4 Система охлаждения двигателя						
	2.4 Engine cooling system						
2.4.1	Установка системы охлаждения двигателя	Mounting of the engine cooling system	+	+	-	-	-
2.4.2	Вентиляторы и их привод	Fans and their drive	+	+	-	-	-
2.4.3	Блок радиаторов	Radiators set	+	+	-	-	-
2.4.4	Радиатор водяной (ширина 800 мм)	Water radiator (width 800mm)	+	+	-	-	-
2.4.5	Радиатор (ширина 200мм)	Radiator (width 200mm)	+	+	-	-	-

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.0.1
Continuation of Table 2.0.1

№ рисунка Figure No.	Наименование рисунка Figure notation		7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
2.4.6	Радиатор охлаждения масла (ширина 600 мм)	Oil cooler (width 600 mm)	+	+	-	-	-
2.4.7	Привод вентилятора	Fan drive	+	+	-	-	-
2.4.8	Ролик натяжной	Belt idler	+	+	-	-	-
2.4.9	Установка жалюзи радиаторов	Mounting of shutters	+	+	-	-	-
2.4.10	Жалюзи радиатора	Shutters of radiator	+	+	-	-	-
2.4.11	Пневмопереключатель	Pneumatic switch	+	+	-	-	-
2.4.12	Установка системы охлаждения двигателя на самосвале БелАЗ-7540C	Mounting of the engine cooling system	-	-	+	-	-
2.4.13	Установка блока радиаторов и кожуха на самосвале БелАЗ-7540C	Mounting of set of radiators and housing onto dump truck BELAZ-7540C	-	-	+	-	-
2.4.14	Блок радиаторов	Radiators set	-	-	+	-	-
2.4.15	Радиатор	Radiator	-	-	+	-	-
2.4.16	Система охлаждения наддувочного воздуха	Air-cooling system	-	-	+	-	-
2.4.17	Блок радиаторов на самосвале БелАЗ-7540D	Set of radiators of dump truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.4.18	Радиатор водяной (ширина 800 мм)	Water radiator (width 800 mm)	-	-	-	+	-
2.4.19	Трубопроводы системы охлаждения двигателя на самосвале БелАЗ-7540D	Pipelines of cooling system on dump truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.4.20	Вентиляторы и их привод на самосвале БелАЗ-7540D	Fans and their drive truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.4.21	Привод вентилятора	Fan drive	-	-	-	+	-
2.4.22	Ролик натяжной	Belt idler	-	-	-	+	-
2.4.23	Жалюзи радиаторов и их привод на самосвале БелАЗ-7540D	Mounting of radiators shutters and their drive truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.4.24	Жалюзи радиаторов на самосвале БелАЗ-7540D	Figure 2.4.24 – Shutters of radiators of dump truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.4.25	Пневмопереключатель	Pneumatic switch	-	-	-	+	-
2.4.26	Установка системы охлаждения двигателя на БелАЗ-7540K	Mounting of the engine cooling system	-	-	-	-	+
2.4.27	Установка блока радиаторов и кожуха	Mounting of radiators set and shroud	-	-	-	-	+
2.4.28	Блок радиаторов	Radiators set	-	-	-	-	+
2.4.29	Радиатор	Radiator	-	-	-	-	+
2.4.30	Система охлаждения наддувочного воздуха	Cooling system of boosted air	-	-	-	-	+
		2.5 Гидромеханическая передача					
		2.5 Hydromechanical gear					
2.5.1	Установка гидромеханической передачи (5+2) самосвала БелАЗ-7540A	Mounting of hydromechanical gear (5+2) on dump truck BELAZ-7540A	+	-	+	+	+

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.0.1
Continuation of Table 2.0.1

№ рисунка Figure No.	Наименование рисунка Figure notation		7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
2.5.2	Гидромеханическая передача. Согласующая передача и гидротрансформатор с коробкой передач	Hydromechanical gear. Matching gear and torque-converter with gearbox	+	-	+	+	+
2.5.3	Гидромеханическая передача. Фильтр тонкой очистки и трубопроводы тормоза-замедлителя	Hydromechanical gear. Fine filter and pipelines of the brake-retarder	+	-	+	+	+
2.5.4	Насос масляный передний	Front oil pump	+	-	+	+	+
2.5.5	Гидротрансформатор с коробкой передач	Torque-converter with gearbox	+	-	+	+	+
2.5.6	Картер гидротрансформатора с приводом насосов	Casing of torque-converter with pumps drive	+	-	+	+	+
2.5.7	Картер гидротрансформатора	Torque-converter casing	+	-	+	+	+
2.5.8	Колесо насоса	Pump impeller	+	-	+	+	+
2.5.9	Колесо турбины	Turbine impeller	+	-	+	+	+
2.5.10	Колесо первого (второго) реактора	First (second) reactor wheel	+	-	+	+	+
2.5.11	Коробка передач. Картеры	Gearbox. Casings	+	-	+	+	+
2.5.12	Коробка передач. Установка первичного вала	Gearbox. Mounting of main drive shaft	+	-	+	+	+
2.5.13	Коробка передач. Установка диапазонного и реверсивного валов	Gearbox. Mounting of wide-range and reverse shafts	+	-	+	+	+
2.5.14	Коробка передач. Установка выходного вала	Gearbox. Mounting of output shaft	+	-	+	+	+
2.5.15	Коробка передач. Установка маслозаборника и полнопоточного фильтра	Gearbox. Mounting of oil-intake and full-flow filter	+	-	+	+	+
2.5.16	Коробка передач. Установка крышек диапазонного, реверсивного валов и брызговиков шестерен	Gearbox. Mounting of reverse and wide-range shafts covers and pinions splash guards	+	-	+	+	+
2.5.17	Картер коробки передач	Gearbox casing.	+	-	+	+	+
2.5.18	Картер гидромеханической передачи	Casing of hydromechanical gear	+	-	+	+	+
2.5.19	Коробка передач. Установка золотниковой коробки и механизма управления гидромеханической передачей	Gearbox. Mounting of spool valve box and hydromechanical gear control mechanism	+	-	+	+	+
2.5.20	Коробка передач. Механизм управления тормозом-замедлителем и подпорный клапан	Gearbox. Brake-retarder control mechanism and sustaining valve	+	-	+	+	+
2.5.21	Вал первичный	Main shaft	+	-	+	+	+
2.5.22	Реверсивный (диапазонный) вал	Reverse (range) shaft	+	-	+	+	+
2.5.23	Крышка диапазонного вала	Cover of wide-range shaft	+	-	+	+	+
2.5.24	Крышка реверсивного вала	Cover of reverse shaft	+	-	+	+	+
2.5.25	Ступица гидротрансформатора	Hub torque-converter	+	-	+	+	+

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.0.1
Continuation of Table 2.0.1

№ рисунка Figure No.	Наименование рисунка Figure notation		7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
2.5.26	Фрикцион повышающего (понижающего) диапазона	Friction clutch of raising (lowering) range	+	-	+	+	+
2.5.27	Барабан фрикциона повышающего (понижающего) диапазона	Drum of raising (lowering) range friction clutch	+	-	+	+	+
2.5.28	Фрикцион первой (третьей) передачи	Friction clutch of first (third) step	+	-	+	+	+
2.5.29	Шестерня первой (третьей) передачи	Pinion of first (third) step	+	-	+	+	+
2.5.30	Фрикцион второй передачи	Friction clutch of second step	+	-	+	+	+
2.5.31	Поршень фрикциона	Piston of friction clutch	+	-	+	+	+
2.5.32	Барабан фрикциона второй передачи	Drum of second step friction clutch	+	-	+	+	+
2.5.33	Механизм управления гидромеханической передачей	Hydromechanical gear control mechanism	+	-	+	+	+
2.5.34	Электромагнит	Solenoid	+	-	+	+	+
2.5.35	Механизм привода управления тормозом-замедлителем	Mechanism of brake-retarder control drive	+	-	+	+	+
2.5.36	Механизм управления тормозом-замедлителем	Mechanism of brake-retarder control	+	-	+	+	+
2.5.37	Клапан корректирующий	Correction valve	+	-	+	+	+
2.5.38	Элемент фильтрующий маслозаборника	Oil-intake filtering element	+	-	+	+	+
2.5.39	Элемент фильтрующий полнопоточного фильтра	Full-flow filter filtering element	+	-	+	+	+
2.5.40	Золотниковая коробка	Spool valve box	+	-	+	+	+
2.5.41	Картер, ведущий и промежуточный валы согласующей передачи	Casing, driving and intermediate shafts of matching gear	+	-	+	+	+
2.5.42	Ведомый вал согласующей передачи	Driven shaft of matching gear	+	-	+	+	+
2.5.43	Тормоз-замедлитель	Brake-retarder	+	-	+	+	+
2.5.44	Установка трубопроводов и шлангов	Mounting of pipelines and hoses	+	-	-	-	-
2.5.45	Установка гидромеханической передачи (3+1) самосвала БелАЗ-7540В	Mounting of hydromechanical gear (3+1) on dump truck BELAZ-7540B	-	+	-	-	-
2.5.46	Картеры	Casings	-	+	-	-	-
2.5.47	Коробка передач. Ведущий вал	Gearbox. Driving shaft	-	+	-	-	-
2.5.48	Коробка передач. Ведомый вал	Gearbox. Driven shaft	-	+	-	-	-
2.5.49	Фрикцион первой (третьей) передачи	Friction clutch of first (third) step	-	+	-	-	-
2.5.50	Шестерня первой (второй) передачи	Pinion of first (second) step	-	+	-	-	-
2.5.51	Фрикцион второй передачи	Friction clutch of second step	-	+	-	-	-
2.5.52	Поршень фрикциона	Piston of friction clutch	-	+	-	-	-

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.0.1
Continuation of Table 2.0.1

№ рисунка Figure No.	Наименование рисунка Figure notation		7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
2.5.53	Барабан фрикциона второй передачи	Drum of second step friction clutch	-	+	-	-	-
2.5.54	Гидротрансформатор	Torque-converter	-	+	-	-	-
2.5.55	Установка маслоприемника, насоса гидротрансмиссии, золотниковой коробки, корпуса пилотов и поддона	Mounting of oilintake, hydraulic transmission pump, spool-valve box, body of pilots and oil pan	-	+	-	-	-
2.5.56	Маслоприемник	Oilintake	-	+	-	-	-
2.5.57	Насос гидротрансмиссии	Hydraulic transmission pump	-	+	-	-	-
2.5.58	Золотниковая коробка	Spool valve box	-	+	-	-	-
2.5.59	Корпус пилотов	Casing of pilots	-	+	-	-	-
2.5.60	Согласующая передача. Редуктор, ведущий и промежуточный валы	Matching gear. Reducer, driving and intermediate shafts	-	+	-	-	-
2.5.61	Согласующая передача. Ведомый вал и валы привода насосов	Matching gear. Driven shaft and shafts of pumps drive	-	+	-	-	-
2.5.62	Соединительный вал и вал дублирующего привода насоса	Connective shaft and shaft of reserve pump drive	-	+	-	-	-
2.5.63	Тормоз-замедлитель	Brake-retarder	-	+	-	-	-
2.5.64	Механизм управления тормозом-замедлителем	Mechanism of brake-retarder control	-	+	-	-	-
2.5.65	Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи	Mounting of pipelines and hoses of hydromechanical gear	-	+	-	-	-
2.5.66	Масляный фильтр гидротрансмиссии	Oil filter of hydraulic transmission	-	+	-	-	-
2.5.67	Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи БелАЗ-7540С	Mounting of pipelines and hoses of hydromechanical gear BelAZ-7540C	-	-	+	-	-
2.5.68	Установка теплообменника	Mounting of the heat exchanger	-	-	+	-	-
2.5.69	Теплообменник	Heat exchanger	-	-	+	-	-
2.5.70	Теплообменник водомасляный и его установка на самосвале БелАЗ-7540D	Oil-water heat exchanger and its mounting truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.5.71	Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи на самосвале БелАЗ-7540D	Mounting of pipelines and hoses of hydromechanical gear truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.5.72	Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи Бела37540К	Mounting of pipelines and hoses of hydromechanical gear	-	-	-	-	+
2.5.73	Установка теплообменника	Mounting of heat exchanger	-	-	-	-	+
2.5.74	Теплообменник	Heat exchanger	-	-	-	-	+

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.0.1
Continuation of Table 2.0.1

№ рисунка Figure No.	Наименование рисунка Figure notation		7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
		2.6 Карданная передача					
		2.6 Gimbal drive					
2.6.1	Установка карданных валов на самосвале БелАЗ-7540А	Mounting of cardan shafts on the dump truck BELAZ-7540A	+	-	+	+	+
2.6.2	Установка карданных валов на самосвале БелАЗ-7540В	Mounting of cardan shafts on the dump truck BELAZ-7540B	-	+	+	+	+
2.6.3	Вал карданный самосвалов БелАЗ-7540А, БелАЗ-7540В	Cardan shaft of dump trucks BELAZ-7540A, BELAZ-7540B	+	+	+	+	+
2.6.4	Шарнир с резиновыми втулками	Hinge with rubber bushings	+	+	+	+	+
2.6.5	Шарнир карданный	Cardan hinge	+	+	+	+	+
2.6.6	Установка карданных валов на самосвале БелАЗ-7540D	Mounting of cardan shafts truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
2.6.7	Установка карданных валов на самосвал БелАЗ-7540К	Mounting of cardan shafts truck BELAZ-7540K	-	-	-	-	+
		2.7 Задний мост					
		2.7 Rear axle					
2.7.1	Ведущий мост с тормозами и ступицами	Driving axle with brakes and hubs	+	+	+	+	+
2.7.2	Главная передача	Main gear	+	+	+	+	+
2.7.3	Ведущая шестерня главной передачи	Driving pinion of main gear	+	+	+	+	+
2.7.4	Дифференциал ведущего моста	Differential of driving axle	+	+	+	+	+
2.7.5	Водило с сателлитами и коронная шестерня	Carrier with satellites and crown pinion	+	+	+	+	+
2.7.6	Ступица заднего колеса	Rear wheel hub	+	+	+	+	+
2.7.7	Детали колесного тормоза	Parts of wheel brake	+	+	+	+	+
2.7.8	Цилиндр тормозной	Brake cylinder	+	+	+	+	+
2.7.9	Стояночный тормозной механизм	Parking brake mechanism	+	+	+	+	+
2.7.10	Регулировочный рычаг стояночного тормоза	Adjusting lever of parking brake	+	+	+	+	+
2.7.11	Цилиндр стояночного тормоза	Cylinder of parking brake	+	+	+	+	+
		2.8 Рама					
		2.8 Frame					
2.8.1	Рама	Frame	+	+	+	+	+
		2.9 Подвеска					
		2.9 Suspension					
2.9.1	Установка передней и задней подвески	Mounting of front and rear suspension	+	+	+	+	+
2.9.2	Цилиндр подвески	Suspension cylinder	+	+	+	+	+
2.9.3	Штанга передней подвески	Rod of front suspension	+	+	+	+	+

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.0.1
Continuation of Table 2.0.1

№ рисунка Figure No.	Наименование рисунка Figure notation		7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
2.9.4	Вилка и штанга задней подвески	Fork and rod of rear suspension	+	+	+	+	+
2.9.5	Установка передней подвески на самосвале БелАЗ-7540D	Mounting of front suspensions on the dump truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
	2.10 Передняя ось						
	2.10 Front axle						
2.10.1	Передняя ось	Front axle	+	+	+	+	+
2.10.2	Детали передней оси	Parts of front axle	+	+	+	+	+
2.10.3	Тяга рулевой трапеции	Link of steering trapezoid	+	+	+	+	+
2.10.4	Ступица переднего колеса	Hub of front wheel	+	+	+	+	+
2.10.5	Цилиндр поворота	Turn cylinder	+	+	+	+	+
2.10.6	Детали колесного тормоза	Parts of wheel brake	+	+	+	+	+
2.10.7	Цилиндр тормозной	Brake cylinder	+	+	+	+	+
	2.11 Колеса и шины						
	2.11 Wheels and tires						
2.11.1	Колеса и детали их крепления	Wheels and parts of their fastening	+	+	+	+	+
2.11.2	Детали колес	Parts of wheels	+	+	+	+	+
	2.12 Рулевое управление						
	2.12 Steering						
2.12.1	Установка рулевого управления	Mounting of steering	+	+	+	+	+
2.12.2	Колесо рулевое и рулевая колонка	Steering wheel and steering column	+	+	+	+	+
2.12.3	Колонка рулевая с кронштейном	Steering column with bracket	+	+	+	+	+
2.12.4	Вал карданный рулевого управления	Cardan shaft of steering	+	+	+	+	+
2.12.5	Установка трубопроводов рулевого управления	Mounting of steering pipelines	+	+	+	+	+
2.12.6	Механизм рулевой	Steering gear	+	+	+	+	+
2.12.7	Клапан предохранительный	Safety valve	+	+	+	+	+
2.12.8	Электродвигатель с насосом	Electromotor with pump	+	+	+	+	+
2.12.9	Фильтр	Filter	+	+	+	+	+
	2.13 Тормозные системы						
	2.13 Brake systems						
2.13.1	Монтаж пневматического привода тормозов	Assembly of pneumatic brake drive	+	+	+	+	+
2.13.2	Установка механизмов управления тормозами	Mounting of brake control mechanisms	+	+	+	+	+
2.13.3	Установка педали и крана управления тормозами	Mounting of pedal and valve of brake control	+	+	+	+	+
2.13.4	Водоотделитель	Moisture separator	+	+	+	+	+
2.13.5	Клапан защитный одинарный	Unary safety valve	+	+	+	+	+

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.0.1
Continuation of Table 2.0.1

№ рисунка Figure No.	Наименование рисунка Figure notation		7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
2.13.6	Клапан защитный двойной	Double safety valve	+	+	+	+	+
2.13.7	Клапан ограничения давления	Valve of pressure reduction	+	+	+	+	+
2.13.8	Клапан ускорительный	Accelerating valve	+	+	+	+	+
2.13.9	Противозамерзатель	Defroster	+	+	+	+	+
2.13.10	Клапан контрольного вывода	Valve of check outlet	+	+	+	+	+
2.13.11	Регулятор давления	Pressure regulator	+	+	+	+	+
2.13.12	Установка компрессора пневматических тормозов	Mounting of pneumatic brake compressor	+	+	+	+	+
	2.14 Электрооборудование						
	2.14 Electrical equipment						
2.14.1	Монтаж проводов на шасси	Mounting of cables on the chassis	+	+	+	+	+
2.14.2	Монтаж электрооборудования на кабине	Mounting of electrical equipment on cab	+	+	+	+	+
2.14.3	Установка фар, подфарников и звуковых сигналов	Mounting of headlights, sidelights and horns	+	+	+	+	+
2.14.4	Установка задних фонарей и задней фары	Mounting of taillights and rear lantern	+	+	+	+	+
2.14.5	Установка аккумуляторных батарей	Mounting of storage batteries	+	+	+	+	+
2.14.6	Установка электрооборудования кондиционера	Mounting of air conditioning equipment	+	+	+	+	+
2.14.7	Панель приборов с приборами	Instrumentation panel with controls	+	+	+	+	+
2.14.8	Установка электрооборудования зеркал с электрообогревом	Mounting of mirrors with electro heating equipment	+	+	+	+	+
2.14.9	Панель приборов на самосвале БелАЗ-7540D	Instrumentation panel with controls truck BELAZ-7540D	-	-	-	+	-
	2.15 Инструмент и принадлежности. Система пожаротушения						
	2.15 Tools and accessories. Sprinkler						
2.15.1	Комплект инструмента и принадлежностей	Tools and accessories kit	+	+	+	+	+
2.15.2	Инструмент специальный	Special tools	+	+	+	+	+
2.15.3	Установка чехла капота	Mounting of hood shroud	+	+	+	+	+
2.15.4	Установка системы пожаротушения и огнетушителя самосвалов	Mounting of sprinkler and fire extinguisher on dump trucks	+	+	+	+	+
	2.16 Кабина, оперение и платформа						
	2.16 Cabin, fendering and body						
2.16.1	Установка кабины	Mounting of the cabin	+	+	+	+	+
2.16.2	Кабина	Cabin	+	+	+	+	+
2.16.3	Кабина (продолжение)	Cabin (continuation)	+	+	+	+	+
2.16.4	Дверь с арматурой	Door with armature	+	+	+	+	+

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.0.1
Continuation of Table 2.0.1

№ рисунка Figure No.	Наименование рисунка Figure notation		7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
2.16.5	Установка стеклоочистителя и стеклоомывателя	Mounting of windshield wiper and windshield washer	+	+	+	+	+
2.16.6	Установка сидений	Mounting of seats	+	+	+	+	+
2.16.7	Установка отопителя кабины	Mounting of cabin heater	+	+	+	+	+
2.16.8	Отопитель кабины	Cabin heater	+	+	+	+	+
2.16.9	Трубопроводы отопителя кабины	Pipelines of the cabin heater	+	+	+	+	+
2.16.10	Установка противосолнечного козырька	Mounting of sun visor	+	+	+	+	+
2.16.11	Установка зеркал заднего вида	Mounting of rear view mirrors	+	+	+	+	+
2.16.12	Установка капотов	Mounting of hoods	+	+	+	+	+
2.16.13	Крылья и подножки	Fenders and sideboards	+	+	+	+	+
2.16.14	Крылья и подножки (продолжение)	Fenders and sideboards (continuation)	+	+	+	+	+
2.16.15	Установка платформы	Mounting of body	+	+	+	+	+
	2.17 Опрокидывающий механизм						
	2.17 Dumping mechanism						
2.17.1	Цилиндр опрокидывающего механизма	Dumping mechanism cylinder	+	+	+	+	+
2.17.2	Трубопроводы управления опрокидывающим механизмом	Pipelines of dumping mechanism control	+	+	+	+	+
2.17.3	Блок гидрораспределителей управления	Unit of control hydraulic distributors	+	+	+	+	+
2.17.4	Трубопроводы опрокидывающего механизма	Pipelines of dumping mechanism	+	+	+	+	+
2.17.5	Панель управления	Control board	+	+	+	+	+
2.17.6	Кран управления	Control cock	+	+	+	+	+
2.17.7	Клапан предохранительный	Safety valve	+	+	+	+	+
2.17.8	Клапан вспомогательный	Auxiliary valve	+	+	+	+	+
2.17.9	Установка насосов	Mounting of pumps	+	+	+	+	+

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

2.1 Установка двигателя, система смазки
2.1 Mounting of the engine, lubrication system

https://truckmanualshub.com/

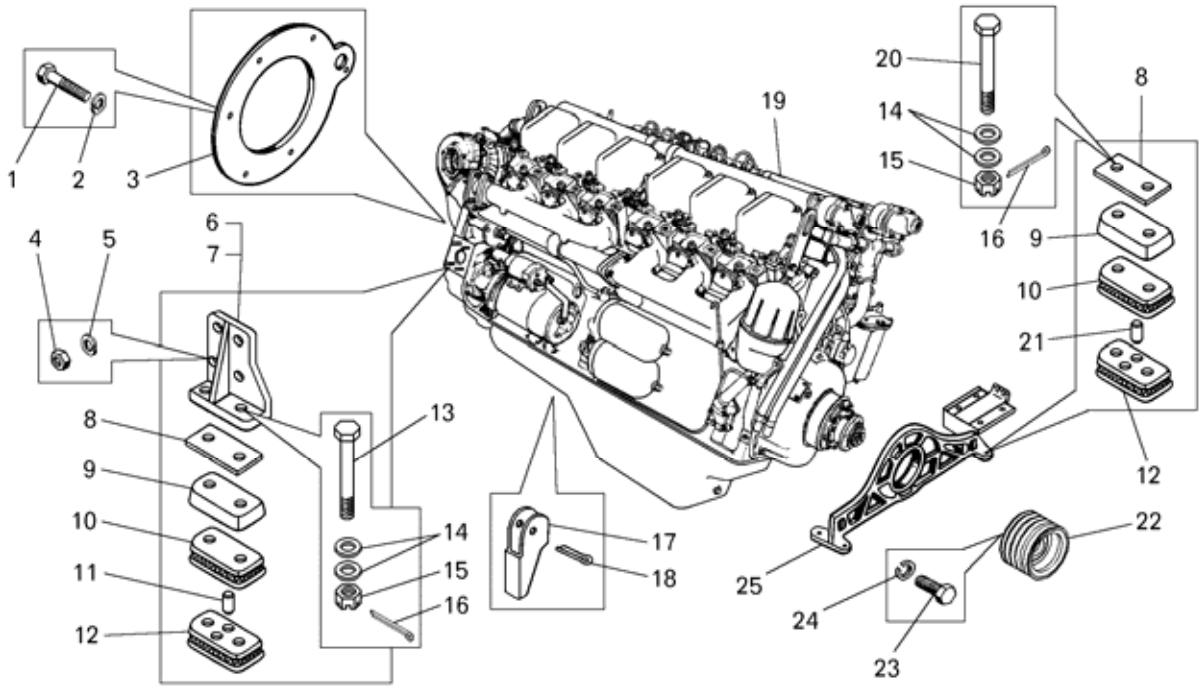


Рисунок 2.1.1 – Установка двигателя на самосвале БелАЗ-7540А
Figure 2.1.1 – Mounting of the engine on dump truck BELAZ-7540A

Т а б л и ц а 2.1.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.1.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	201538	45 9346 1596	Болт	Bolt	**6**	–
2	252137	45 9816 6065	Шайба	Washer	**6**	–
3	540А-1005129	45 3616 0011	Крышка картера	Cover of casing	**1**	–
4	250559	45 9553 1062	Гайка	Nut	**8**	–
5	252138	45 9816 6069	Шайба	Washer	**8**	–
6	540А-1001042	45 3616 0007	Кронштейн задней опоры правый	Right bracket of rear support	**1**	–
7	540А-1001043	45 3616 0008	Кронштейн задней опоры левый	Left bracket of rear support	**1**	–
8	7548-1001428	45 3613 5439	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	**12**	–
9	7548-1001432	45 3613 5440	Кожух защитный	Protective shroud	**4**	–
10	7548-1001410	45 3613 5434	Амортизатор верхний	Upper shock absorber	**4**	–
11	343623	45 9957 8065	Штифт	Dowel	**4**	–
12	7548-1001420	45 3613 5436	Амортизатор нижний	Lower shock absorber	**4**	–
13	340778	45 9957 1178	Болт	Bolt	**4**	–
14	252046	45 9811 1259	Шайба	Washer	**12**	–
15	374625	45 9958 4104	Гайка	Nut	**8**	–
16	258040	45 9871 1051	Шплинт	Split-pin	**8**	–
17	549А-1305022	45 3619 1126	Ручка сливного крана	Handle of drain cock	**1**	–
18	258039	45 9871 1050	Шплинт	Split-pin	**1**	–
19	ЯМЗ-240ПМ2	45 6142 6151	Двигатель	Engine	**1**	–
20	340407	45 9957 1274	Болт	Bolt	**4**	–
21	343532	45 9957 8005	Штифт	Dowel	**4**	–
22	548А-1308211-13	45 3614 3989	Шкив ведущий	Driving pulley	**1**	–

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.1.1
Continuation of Table 2.1.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
23	340178	45 9957 1034	Болт	Bolt	**6**	–
24	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	**6**	–
25	7522-1001010	45 3637 0770	Балка передней опоры	Beam of front support	**1**	–

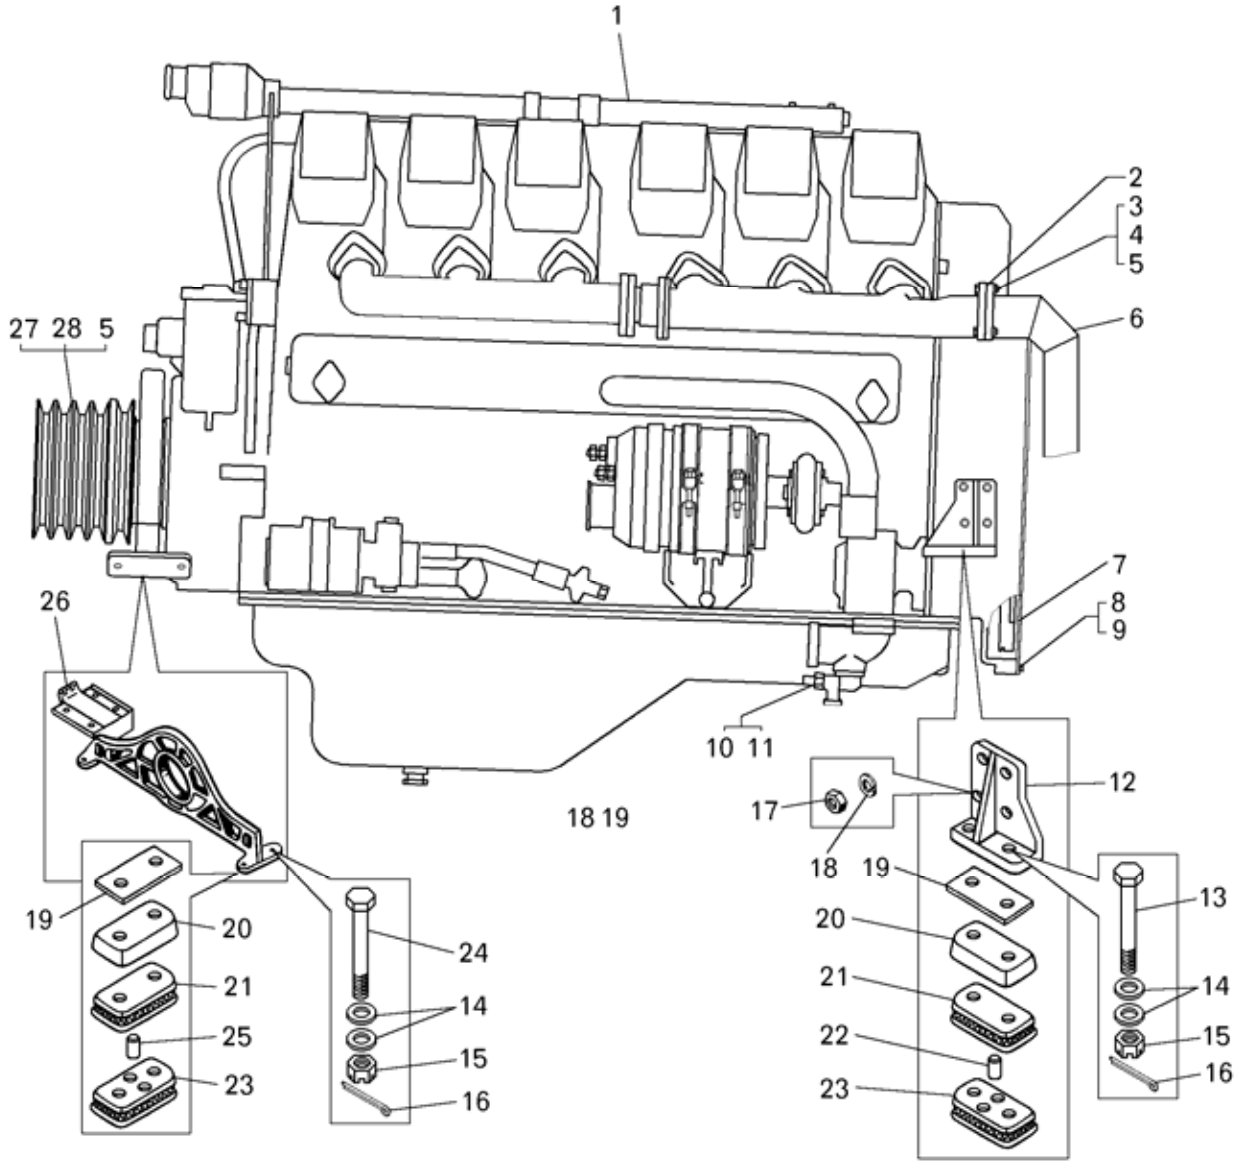


Рисунок 2.1.2 – Установка двигателя на самосвале БелАЗ-7540В
Figure 2.1.2 – Mounting of the engine on dump truck BELAZ-7540B

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.1.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.1.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	240М2-1000176	45 6142 6125	Двигатель ЯМЗ-240М2-1	Engine ЯМЗ-240М2-1	–	1
2	540А-1203021	45 3616 0109	Прокладка	Gasket	–	2
3	201501	45 9346 1563	Болт М10х35	Bolt M10x35	–	6
4	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	–	6
5	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	–	12
6	75405-1203005	45 3616 4804	Труба приемная правая	Right intake pipe	–	1
6	75405-1203006	45 3616 4805	Труба приемная левая	Left intake pipe	–	1
7	540А-1005129	45 3616 0011	Крышка картера маховика	Cover of flywheel casing	–	1
8	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	–	6
9	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	–	6
10	549А-1305022	45 3619 1126	Ручка сливного краника	Handle of drain cock	–	1
11	258039	45 9871 1050	Шплинт 3,2х20	Split-pin 3,2x20	–	1
12	540А-1001042	45 3616 0007	Кронштейн задней опоры двигателя правый	Right bracket of rear support	–	1
12	540А-1001043	45 3616 0008	Кронштейн задней опоры двигателя левый	Left bracket of rear support	–	1
13	340778	45 9957 1178	Болт	Bolt	–	4
14	252046	45 9811 1259	Шайба	Washer	–	12
15	374625	45 9958 4104	Гайка	Nut	–	8
16	258040	45 9871 1051	Шплинт	Split-pin	–	8
17	250559	45 9553 1062	Гайка М14	Nut M14	–	8
18	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	–	8
19	7548-1001428	45 3613 5439	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	–	12
20	7548-1001432	45 3613 5440	Кожух защитный	Protective shroud	–	4
21	7548-1001410	45 3613 5434	Амортизатор верхний	Upper shock absorber	–	4
22	343623	45 9957 8065	Штифт	Dowel	–	4
23	7548-1001420	45 3613 5436	Амортизатор нижний	Lower shock absorber	–	4
24	340407	45 9957 1274	Болт	Bolt	–	4
25	343532	45 9957 8005	Штифт	Dowel	–	4
26	7522-1001010	45 3637 0770	Балка передней опоры двигателя	Beam of front support	–	1
27	340178	45 9957 1034	Болт М10х30	Bolt M10x30	–	6
28	548А-1308211-13	45 3614 3989	Шкив ведущий	Driving pulley	–	1

https://truckmanualshub.com/

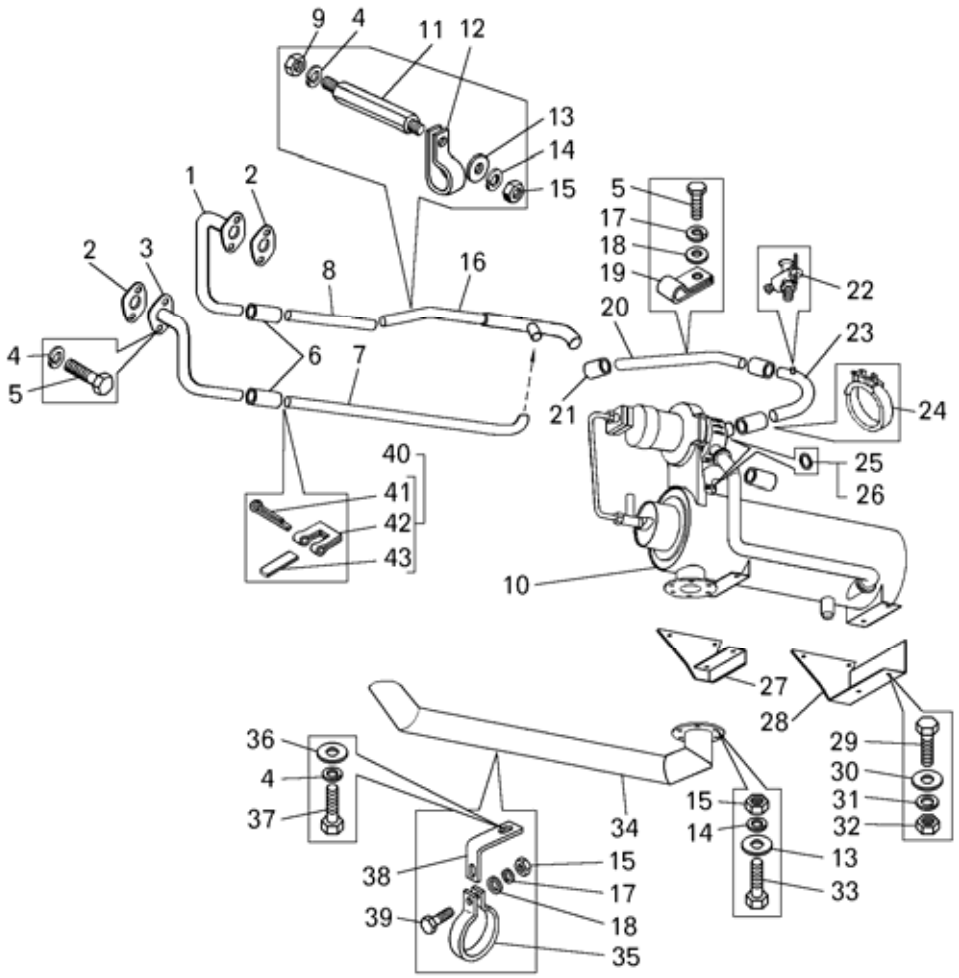


Рисунок 2.1.3 – Установка подогревателя
Figure 2.1.3 – Mounting of heater

Т а б л и ц а 2.1.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.1.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540А-1015829	45 3614 8361	Патрубок	Branch-pipe	1	1
2	236-1011296	45 6621 1267	Прокладка	Gasket	2	2
3	540А-1015828	45 3616 0024	Патрубок правый	Right branch-pipe	1	1
4	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	1	1
5	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	8	8
6	540А-1015010	45 3616 0012	Шланг соединительный	Connection hose	4	4
7	540А-1015819	45 3616 0017	Труба промежуточная левая	Left intermediate pipe	1	1
8	540А-1015818	45 3616 0016	Труба промежуточная правая	Right intermediate pipe	1	1
9	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	6	6
10	ПЖД-600	45 9115 2449	Подогреватель	Heater	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.1.3
Continuation of Table 2.1.3

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
11	341025	45 9957 3028	Шпилька	Pin	1	1
12	344622	45 3611 0722	Кляммер	Cleat	1	1
13	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	7	7
14	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	7	7
15	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	6	6
16	75406-1015814	45 3616 5285	Труба от подогревателя к двигателю	Pipe from heater to the engine	1	1
17	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	7	7
18	252038	45 9811 1256	Шайба 8	Washer 8	2	2
19	344621	45 3611 0721	Кляммер	Cleat	1	1
20	75406-1015813	45 3616 5284	Труба	Pipe	1	1
21	530-1015818	45 3611 0003	Шланг соединительный	Connection hose	4	4
22	ПС 7	45 9930 0005	Кран	Cock	1	1
23	75406-1015860	45 3616 5290	Патрубок	Branch-pipe	1	1
24	75211-1303370	45 3627 1296	Хомут	Clamp	6	6
25	75131-1015833	45 3644 7691	Прокладка	Gasket	1	1
26	75131-1015898	45 3644 7856	Прокладка	Gasket	1	1
27	75406-1015825	45 3616 5287	Кронштейн подогревателя	Bracket of heater	1	1
28	75406-1015700	45 3616 7857	Кронштейн	Bracket	1	1
29	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	8	8
30	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	4	4
31	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	8	8
32	250514	45 9553 1059	Гайка М12х6Н	Nut M12x6H	4	4
33	201422	45 9346 1508	Болт М6х25	Bolt M6x25	6	6
34	75406-1015926	45 3616 5292	Труба жаровая	Heat pipe	1	1
35	531-1015934-01	45 3612 2254	Хомут крепления жаровой трубы	Clamp of heat pipe fastening	1	1
36	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	1	1
37	201493	45 9346 1555	Болт М10х16	Bolt M10x16	1	1
38	75406-1015705	45 3616 8050	Кронштейн	Bracket	1	1
39	201464	45 9346 1530	Болт М8х40	Bolt M8x40	1	1
40	344425	45 9871 1515	Хомут в сборе	Clamp	8	8
41	297575	45 9952 1212	Шплинт	Split-pin	8	8
42	297580	45 9985 1415	Пряжка	Buckle	8	8
43	344488	45 9871 1555	Лента	Band	8	8

https://truckmanualshub.com/

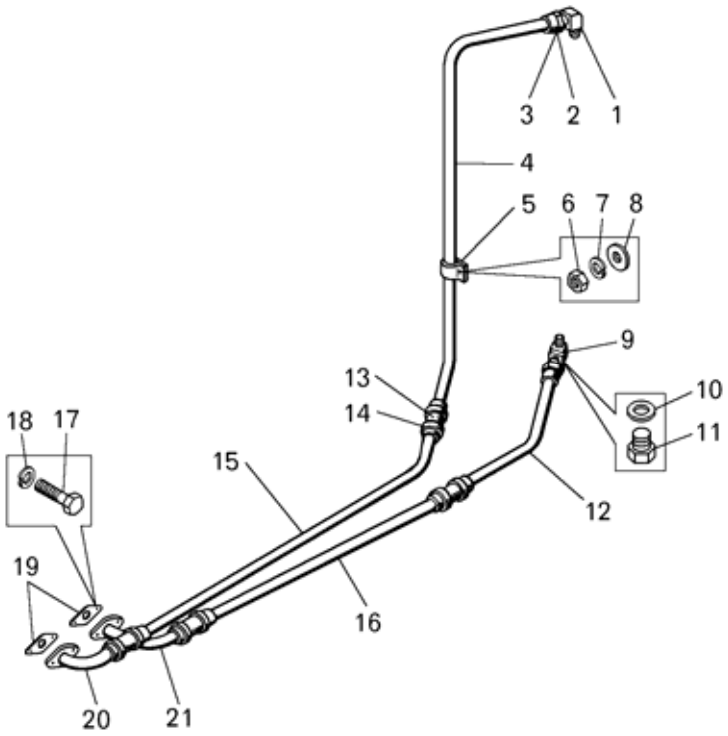


Рисунок 2.1.4 – Маслопроводы системы смазки двигателя
Figure 2.1.4 – Pipelines of the engine lubrication system

Т а б л и ц а 2.1.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.1.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	344512	45 9981 6431	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
2	379270	45 9981 8411	Муфта	Coupling	**2**	**2**
3	379239	45 9958 4428	Гайка	Nut	**2**	**2**
4	7522-1018170	45 3637 0581	Маслопровод	Oil pipeline	**1**	**1**
5	379169	45 3414 3607	Кляммер	Cleat	**1**	**1**
6	250508	45 9553 1054	Гайка	Nut	**1**	**1**
7	252134	45 9816 6045	Шайба	Washer	**1**	**1**
8	252004	45 9811 1205	Шайба	Washer	**1**	**1**
9	344588	45 9981 6606	Тройник	Tee	**1**	**1**
10	540-2917144	45 3613 1418	Прокладка	Gasket	**1**	**1**
11	344361	45 9981 6002	Пробка	Plug	**1**	**1**
12	540A-1018176-10	45 3616 0044	Маслопровод	Oil pipeline	**1**	**1**
13	540-1104212	45 3613 0182	Шланг	Hose	**4**	**4**
14	308765	45 9882 1001	Хомут	Clamp	**8**	**8**
15	540A-1018181-10	45 3616 0891	Маслопровод	Oil pipeline	**1**	**1**
16	540A-1018174-01	45 3616 0043	Маслопровод	Oil pipeline	**1**	**1**
17	201457	45 9346 1523	Болт	Bolt	**4**	**4**
18	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	**4**	**4**
19	540A-1018191-01	45 3616 1248	Прокладка	Gasket	**2**	**2**
20	548A-1018187	45 3614 0014	Патрубок	Branch-pipe	**1**	**1**
21	548A-1018286	45 3614 0019	Патрубок	Branch-pipe	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

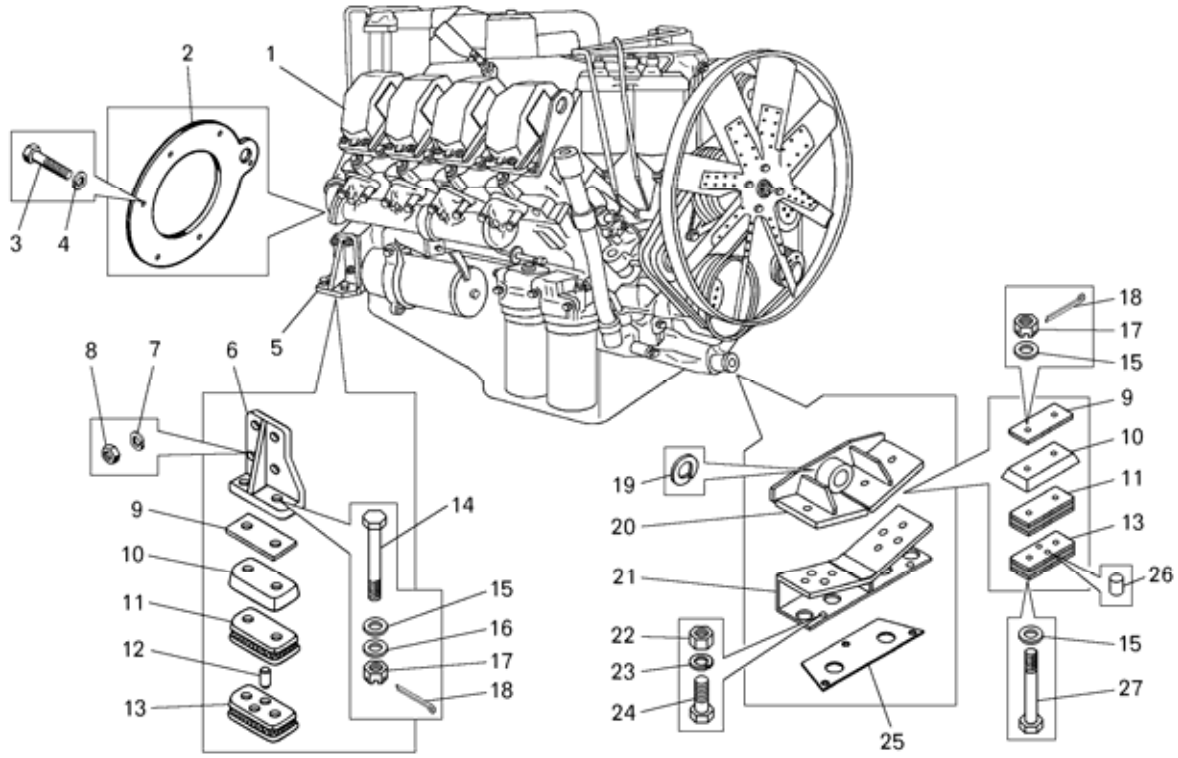


Рисунок 2.1.5 – Установка двигателя на самосвале БелАЗ-7540С
Figure 2.1.5 – Mounting of the engine on dump truck BELAZ-7540C

Т а б л и ц а 2.1.5 – Перечень сборочных единиц и деталей
T a b le 2.1.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty
					7540С
1	8437.1000175	45 3921 7515	Двигатель 8437.10	Engine 8437.10	1
2	540А-1005129	45 3616 0011	Крышка картера маховика	Cover of casing	1
3	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	8
4	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	6
5	540А-1001042	45 3616 0007	Кронштейн задней опоры двигателя правый	Right bracket of rear support	1
6	540А-1001043	45 3616 0008	Кронштейн задней опоры двигателя левый	Left bracket of rear support	1
7	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	8
8	250559	45 9553 1062	Гайка М14	Nut M14	8
9	7548-1001428	45 3613 5439	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	8
10	7548-1001432	45 3613 5440	Кожух защитный	Protective shroud	4
11	7548-1001410	45 3613 5434	Амортизатор верхний	Upper shock absorber	4
12	343532	45 9957 8005	Штифт 18х40	Dowel 18x40	4
13	7548-1001420	45 3613 5436	Амортизатор нижний	Lower shock absorber	4
14	340778	45 9957 1178	Болт М14х128	Bolt M14x128	4
15	252016	45 9811 1209	Шайба 14	Washer 14	16
16	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	8
17	374625	45 9958 4104	Гайка М14	Nut M14	8
18	258040	45 9871 1051	Шплинт 3.2х25	Split-pin 3,2x25	8
19	9590-8530684	45 9836 0041	Кольцо стопорное	Ring	1
20	7540С-1001070	45 3616 9644	Кронштейн передней опоры двигателя	Bracket of front support	1
21	7548-1001010	45 3613 5410	Балка передней опоры двигателя	Beam of front support	1
22	250560	45 9553 1063	Гайка М16	Nut M16	3

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.1.5
Continuation of Table 2.1.5

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty 7540С
23	252139	45 9816 6070	Шайба 16 ОТ	Washer 16 OT	**3**
24	202119	45 9346 1688	Болт М16х40	Bolt M16x40	**3**
25	7548-1001429	45 3613 6575	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	**4**
26	343623	45 9957 8065	Штифт 18х28	Dowel 18x28	**4**
27	340407	45 9957 1274	Болт М14х120	Bolt M14x120	**4**

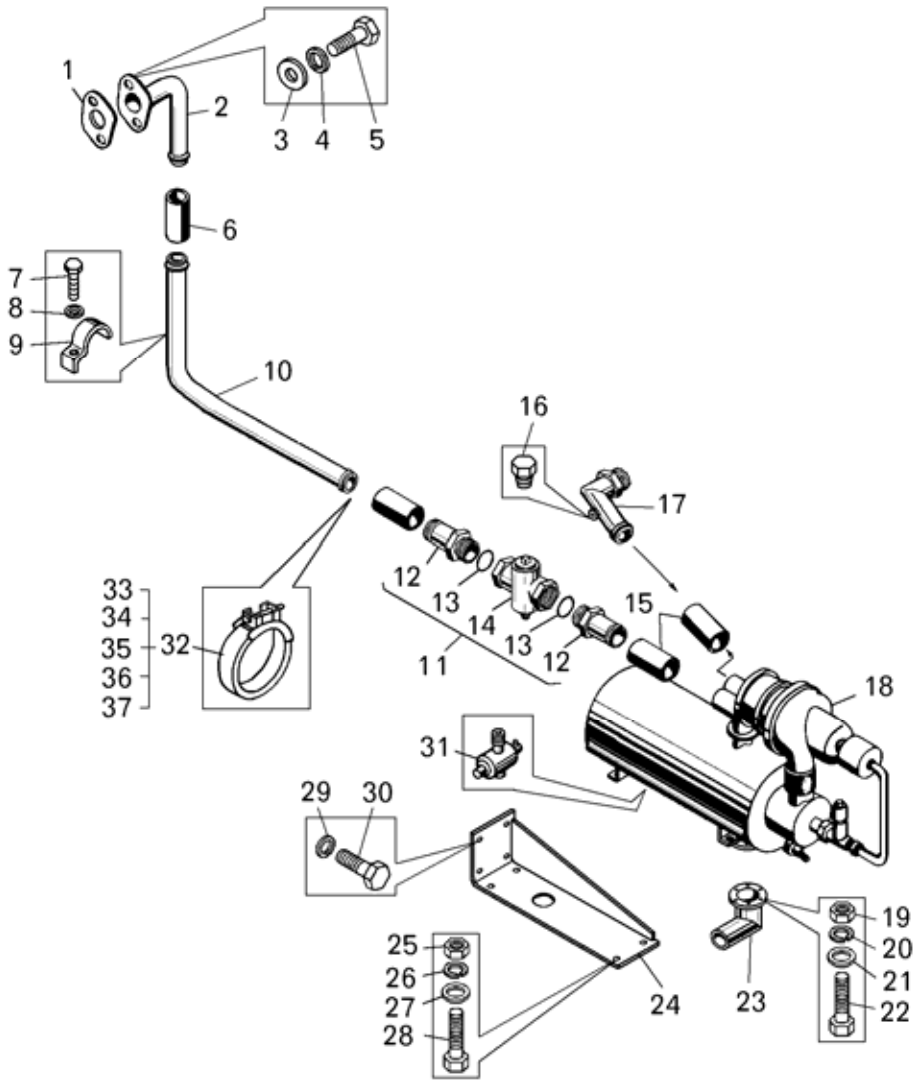


Рисунок 2.1.6 – Установка подогревателя
Figure 2.1.6 – Mounting of heater

https://truckmanualshub.com/

7540А-3902090 КДС

Т а б л и ц а 2.1.6 – Перечень сборочных единиц и деталей
T a b le 2.1.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty 7540С
1	7540С-1015833	45 3617 7811	Прокладка	Gasket	1
2	7540С-1015820-10	45 3617 7795	Труба	Pipe	1
3	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	2
4	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	2
5	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	2
6	530-1015818	45 3611 0003	Шланг соединительный	Connection hose	2
7	201502	45 9346 1564	Болт М10х38	Bolt M10x38	1
8	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washe 10 OT	1
9	7521-8609135	45 3627 0119	Скоба	Buckle	1
10	7540С-1015824-10	45 3617 7796	Труба	Pipe	1
11	75211-1015798	45 3627 2421	Кран с патрубками	Cock	1
12	75191-1015860	45 3633 2623	Патрубок	Branch-pipe	2
13	027-032-30-2-3	25 3111 4106	Кольцо	Ring	2
14	75211-1015800	45 3627 5304	Кран муфтовый	Cock	1
15	540А-1303156	45 3616 4495	Шланг	Hose	2
16	262543	45 9932 1303	Пробка К3/8''	Plug К3/8''	1
17	75482-1303281-10	45 3614 4399	Патрубок	Branch-pipe	1
18	ПЖД 600-1015008-А	45 9115 2449	Подогреватель ПЖД-600	Heater ПЖД-600	1
19	250508	45 9553 1054	Гайка М6	Nut M6	6
20	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	6
21	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	6
22	201422	45 9346 1508	Болт М6х25	Bolt M6x25	6
23	75303-1015926	45 3624 7112	Труба жаровая	Heat pipe	1
24	7545-1015825	45 3637 5217	Кронштейн	Bracket	1
25	250514	45 9553 1059	Гайка М12	Nut M12	4
26	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	4
27	252045	45 9811 1258	Шайба 12	Washer 12	4
28	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	4
29	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	4
30	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	4
31	ПС 7	45 9930 0005	Кран ПС7	Cock ПС7	1
32	75211-1303370	45 3627 1296	Хомут	Clamp	8
33	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	8
34	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	8
35	75211-1303374	45 3627 1297	Лента	Band	8
36	75211-1303376	45 3627 1298	Накладка	Lining	8
37	340064	45 9957 1017	Болт М8х60	Bolt M8x60	8

https://truckmanualshub.com/

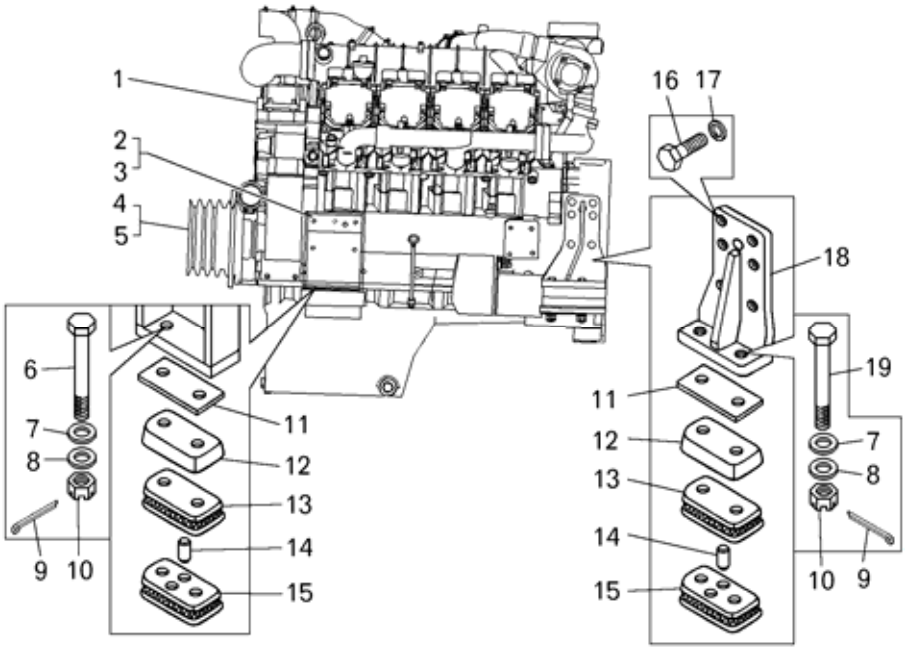


Рисунок 2.1.7 – Установка двигателя на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.1.7 – Mounting of the engine on dump truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.1.7 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.1.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
--	7540D-1000004	45 3616 7582	Двигатель	Engine	1
1	BF08M1015 C	45 3911 2697	Двигатель	Engine	1
2	7540D-1001290	45 3616 7618	Кронштейн правый	Right bracket	1
3	7540D-1001291	45 3616 7619	Кронштейн левый	Left bracket	1
4	7548D-1308210	45 3614 7633	Шкив ведущий	Driving pulley	1
5	–	–	Болт м16х1,5-100-10.9	Bolt м16х1,5-100-10.9	10
6	340407	45 9957 1274	Болт 2М 14х120	Bolt 2M 14x120	4
7	252016	45 9811 1209	Шайба 14	Washer 14	16
8	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	8
9	258040	45 9871 1051	Шплинт 3,2х25	Split-pin 3,2x25	8
10	374625	45 9958 4104	Гайка М14х1,5-6Н	Nut M14x1,5-6H	8
11	7548-1001428	45 3613 5439	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	10
12	7548-1001432	45 3613 5440	Кожух защитный	Protective shroud	4
13	7548-1001410	45 3613 5434	Амортизатор верхний	Upper shock absorber	4
14	343623	45 9957 8065	Штифт 18х28	Dowel18x28	4
15	7548-1001420	45 3613 5436	Амортизатор нижний	Lower shock absorber	4
16	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	24
17	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	24
18	7540D-1001540	45 3616 7625	Кронштейн	Bracket	2
19	340778	45 9957 1178	Болт 2М14х128	Bolt 2M14x128	4

https://truckmanualshub.com/

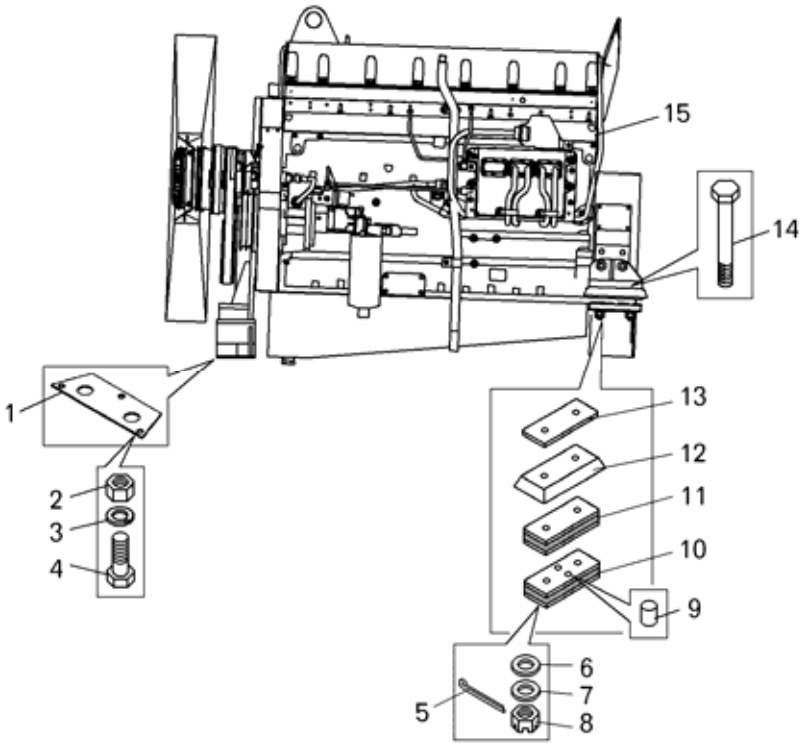


Рисунок 2.1.8 – Установка двигателя на самосвале 7540К
Figure 2.1.8 – Mounting of the engine on dump truck BELAZ-7540K

Т а б л и ц а 2.1.8 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.1.8 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	7548-1001429	45 3613 6575	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	8
2	250560	45 9553 1063	Гайка	Nut	3
3	252139	45 9816 6070	Шайба	Washer	3
4	202119	45 9346 1688	Болт	Bolt	3
5	258040	45 9871 1051	Шплинт	Split-pin	4
6	252046	45 9811 1259	Шайба	Washer	4
7	252016	45 9811 1209	Шайба	Washer	8
8	374625	45 9958 4104	Гайка	Nut	8
9	343623	45 9957 8065	Штифт	Dowel	4
11	7548-1001410	45 3613 5434	Амортизатор верхний	Upper shock absorber	2
10	7548-1001420	45 3613 5436	Амортизатор нижний	Lower shock absorber	2
12	7548-1001432	45 3613 5440	Кожух защитный	Protective shroud	2
13	7548-1001428	45 3613 5439	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	8
14	340407	45 9957 1274	Болт	Bolt	4
15	7540К-1000004-10	45 3616 9949	Двигатель с кронштейнами	Engine with brackets	1

https://truckmanualshub.com/

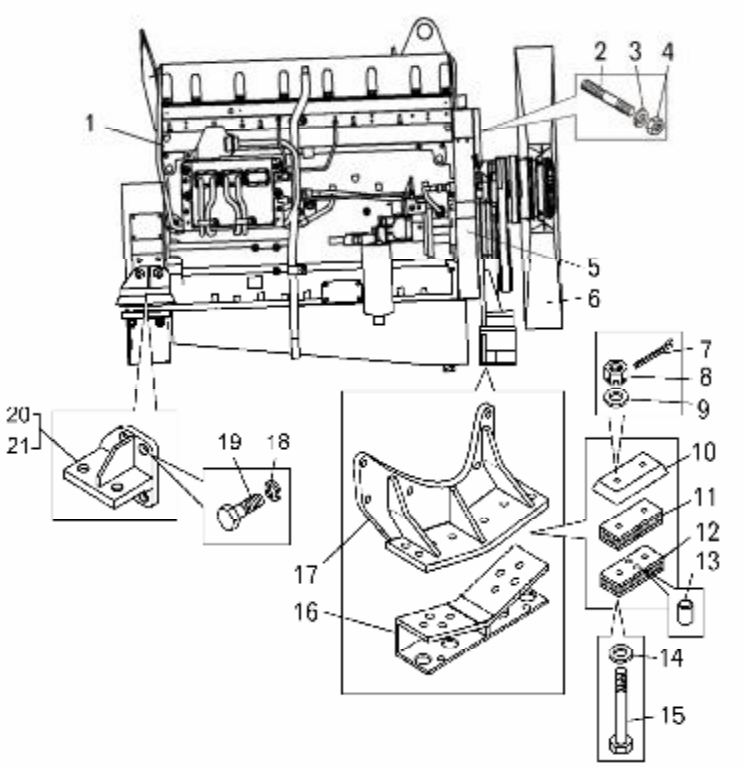


Рисунок 2.1.9 – Двигатель с кронштейнами
Figure 2.1.9 – Engine with brackets

Т а б л и ц а 2.1.9 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.1.9 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	QSM11-C400 T3	45 3921 6357	Двигатель QSM11-C	Engine QSM11-C	**1**
2	341045	45 9957 3027	Шпилька М10х75	Pin m10x75	1
3	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**1**
4	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	**1**
5	V2025.1y-U	45 3921 6358	Муфта привода вентилятора	Fan drive clutch	**1**
6	217500-34	45 3921 6360	Крыльчатка вентилятора	Fan impeller	**1**
7	258040	45 9871 1051	Шплинт	Split-pin	**4**
8	374625	45 9958 4104	Гайка	Nut	**8**
9	252016	45 9811 1209	Шайба	Washer	**16**
10	7548-1001432	45 3613 5440	Кожух защитный	Protective shroud	**2**
11	7548-1001410	45 3613 5434	Амортизатор верхний	Upper shock absorber	**2**
12	7548-1001420	45 3613 5436	Амортизатор нижний	Lower shock absorber	**2**
13	343623	45 9957 8065	Штифт	Dowel	**4**
14	252046	45 9811 1259	Шайба	Washer	**8**
15	340407	45 9957 1274	Болт	Bolt	**4**
16	7548-1001006	45 3613 5409	Балка передней опоры двигателя	Beam of the engine front support	**1**
17	7540К-1001006	45 3616 8991	Балка передней опоры двигателя	Beam of the engine front support	**1**
18	252140	45 9816 6071	Шайба	Washer	**8**
19	202172	45 9951 1448	Болт М8х55	Bolt M8x55	**8**
20	7540К-1001540	45 3616 9112	Кронштейн задней опоры двигателя правый	Right bracket of the engine rear support	**1**
21	7540К-1001541	45 3616 9113	Кронштейн задней опоры двигателя левый	Left bracket of the engine rear support	**1**

https://truckmanualshub.com/

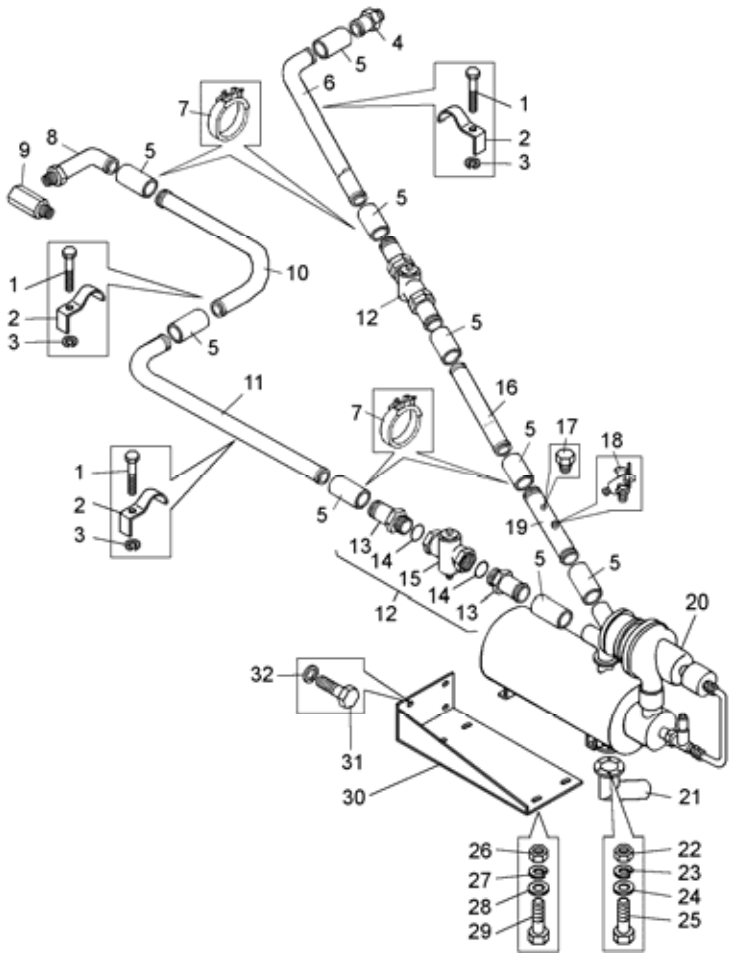


Рисунок 2.1.10 – Установка подогревателя
Figure 2.1.10 – Mounting of preheater

Т а б л и ц а 2.1.10 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.1.10 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	201502	45 9346 1564	Болт М10х38	Bolt M10x38	4
2	7521-8609135	45 3627 0119	Скоба	Buckle	4
3	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	4
4	7540К-1015470	45 3616 9589	Патрубок	Branch-pipe	1
5	530-1015818	45 3611 0003	Шланг соединительный	Connection hose	9
6	7540К-1015052	45 3616 9582	Труба	Pipe	1
7	75211-1303370	45 3627 1296	Хомут	Clamp	18
8	7540К-1015860	45 3616 9574	Патрубок	Branch-pipe	1
9	7540К-1015830-10	45 3616 9800	Патрубок	Branch-pipe	1
10	7540К-1015074	45 3616 9587	Труба	Pipe	1
11	7540К-1015078-10	45 3616 9801	Труба	Pipe	1
12	75211-1015798	45 3627 2421	Кран с патрубками в сборе	Cock with branch-pipes	2
13	75191-1015860	45 3633 2623	Патрубок	Branch-pipe	2
14	027-032-30-2-2	25 3111 3106	Кольцо	Ring	2
15	75211-1015800	45 3627 5304	Кран муфтовый	Coupling cock	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.1.10
Continuation of Table 2.1.10

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
16	7540К-1015058	45 3616 9583	Труба	Pipe	**1**
17	262541	45 9932 1301	Пробка К1/8"	Plug K1/8"	**1**
18	ПС 7	45 9930 0005	Кран	Cock	**1**
19	7555-1015806	45 3637 1833	Труба	Pipe	**1**
20	ПЖД-600-1015008-А	45 9115 2449	Подогреватель	Heater	**1**
21	75303-1015926	45 3624 7112	Труба жаровая	Heat pipe	**1**
22	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	**6**
23	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**6**
24	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	**6**
25	201422	45 9346 1508	Болт М6х25	Bolt M6x25	**6**
26	250514	45 9553 1059	Гайка М12х6Н	Nut M12x6H	**4**
27	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**4**
28	252045	45 9811 1258	Шайба 12	Washer 12	**4**
29	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	**4**
30	7545-1015825	45 3637 5217	Кронштейн подогревателя	Bracket of heater	**1**
31	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	**4**
32	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	**4**

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

2.2 Система питания двигателя
2.2 Fuel supply system

https://truckmanualshub.com/

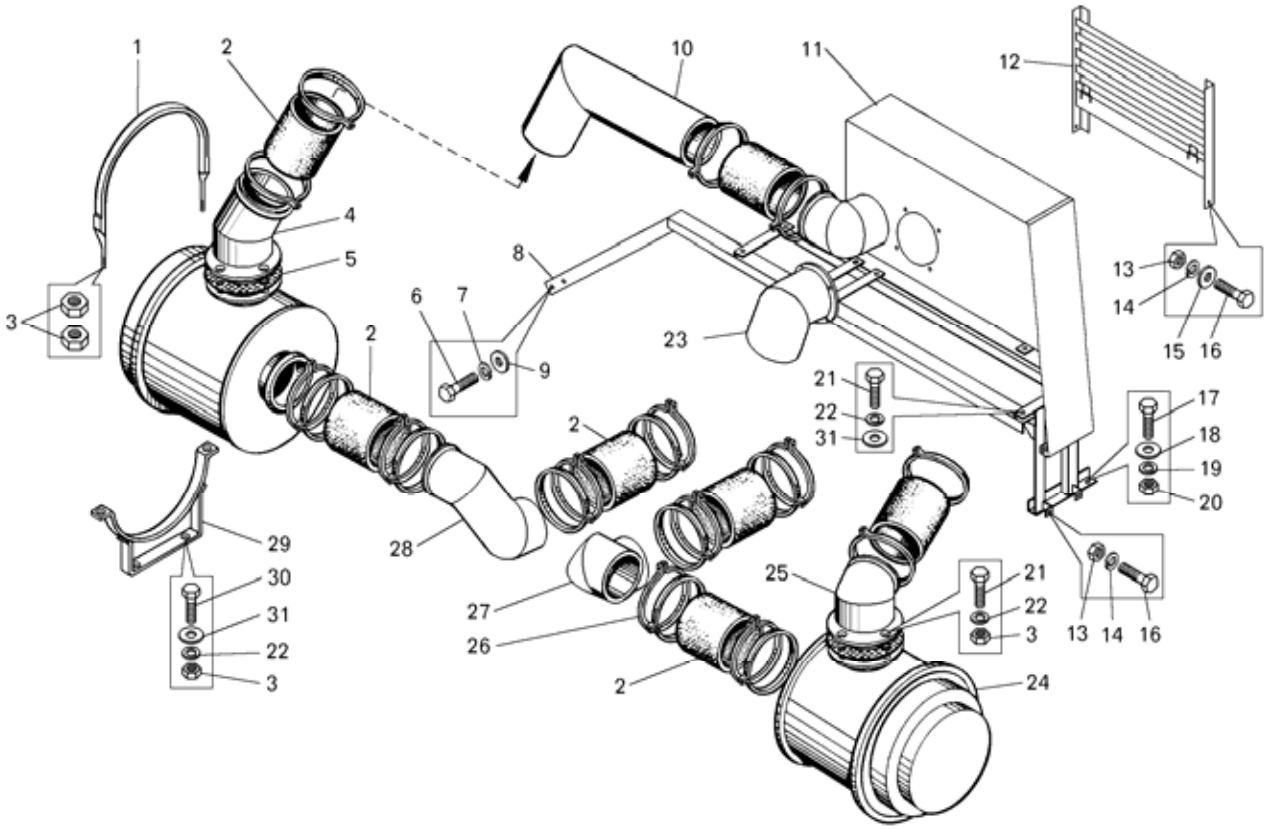


Рисунок 2.2.1 – Установка воздушных фильтров
Figure 2.2.1 – Mounting of air filters

Т а б л и ц а 2.2.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	548А-1109590-01	45 3614 4086	Хомут	Clamp	4	4
2	7548-1109319	45 3613 5508	Шланг	Hose	7	4
3	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	36	36
4	75406-1109226	45 3616 5314	Трубопровод	Pipeline	1	1
5	7540-1109399	45 3616 1807	Прокладка	Gasket	3	3
6	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	2	2
7	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	2	2
8	75406-1109320	45 3616 5325	Кронштейн	Bracket	1	1
9	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	2	2
10	75406-1109330	45 3616 5328	Трубопровод	Pipeline	1	1
11	75406-1109379	45 3616 5332	Воздухозаборник	Air intake	1	1
12	75406-1109400	45 3616 5337	Воздухозаборник	Air intake	1	1
13	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	4	4
14	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	4	4
15	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	3	3
16	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	4	4

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.1
Continuation of Table 2.2.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
17	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	**1**	**1**
18	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**1**	**1**
19	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**1**	**1**
20	250514	45 9553 1906	Гайка М12	Nut M12	**1**	**1**
21	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	**16**	**16**
22	252136	45 9816 6067	Шайба10 ОТ	Washer10 OT	**24**	**24**
23	75406-1109370	45 3616 5331	Патрубок	Branch-pipe	**1**	**1**
24	238Н-1109010-22	45 3923 1306	Фильтр воздушный	Air filter	**2**	**2**
25	75406-1109232	45 3616 5318	Патрубок	Branch-pipe	**1**	**1**
26	7548-1109580	45 3613 5516	Хомут	Clamp	**22**	**14**
27	75406-1109224-10	45 3616 6519	Трубопровод правый	Right pipeline	**1**	**--**
27	7540В-1109224	45 3616 6481	Трубопровод правый	Right pipeline	**--**	**1**
28	75406-1109225-10	45 3616 6516	Трубопровод левый	Left pipeline	**1**	**--**
28	7540В-1109225	45 3616 6482	Трубопровод левый	Left pipeline	**--**	**1**
29	7548-1109120	45 3613 5485	Кронштейн	Bracket	**4**	**4**
30	201499	45 9346 1561	Болт М10х30	Bolt M10x30	**8**	**8**
31	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	**12**	**12**
32	540-1115054	45 3613 0321	Шланг	Hose	**--**	**2**
33	549А-1303350-01	45 3619 0049	Хомут	Clamp	**--**	**6**
34	7540В-1109319	45 3616 6483	Шланг	Hose	**--**	**1**

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

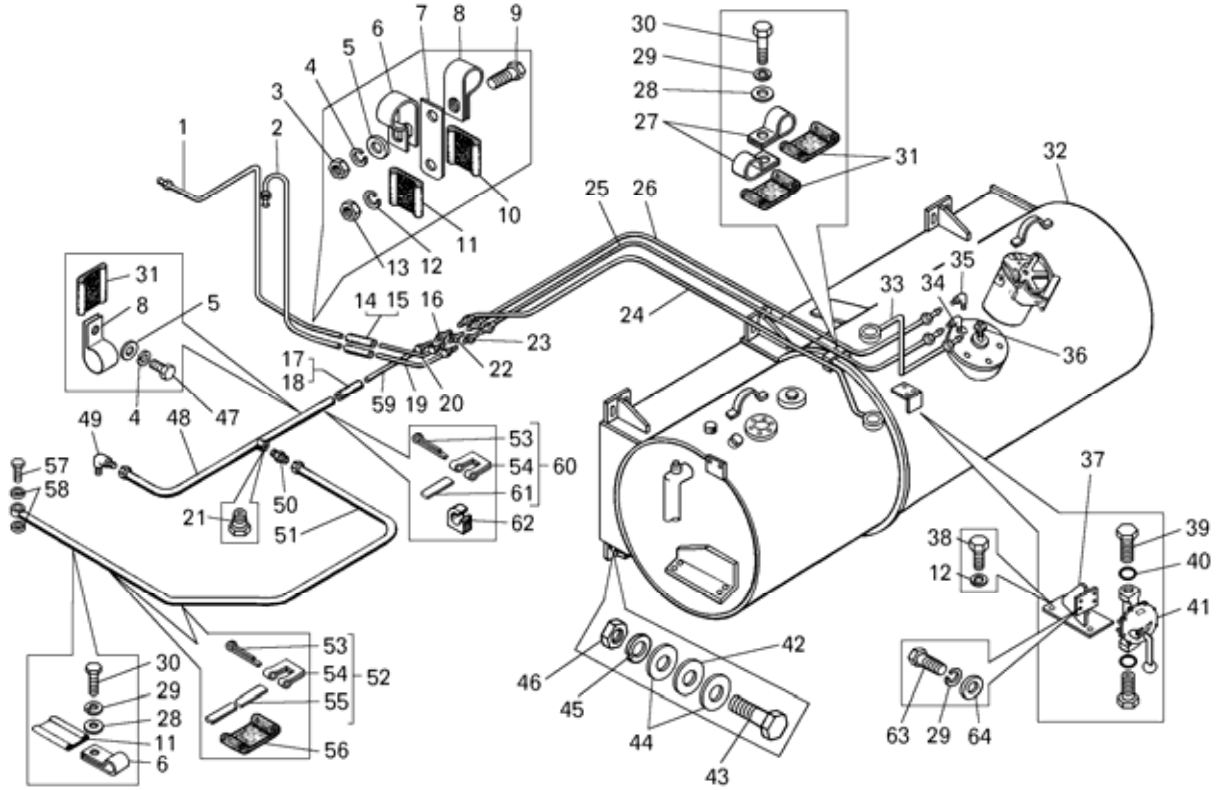


Рисунок 2.2.2 – Топливные трубопроводы
Figure 2.2.2 – Fuel pipelines

Т а б л и ц а 2.2.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	75405-1104516	45 3616 4851	Труба отвода топлива от топливного насоса	Pipe of fuel outlet from fuel pump	1	1
2	548А-1104500-20	45 3614 2342	Трубка слива топлива из форсунок	Pipe of fuel drain from injectors	1	1
3	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	1	1
4	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	1	1
5	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	2	2
6	315412*	45 3625 1966	Кляммер	Cleat	2	2
7	548А-1104928	45 3614 2495	Рычаг короткий	Short lever	1	1
8	344614	45 3611 0718	Кляммер	Cleat	2	2
9	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	1	1
10	548А-1104694-01*	45 3614 2267	Прокладка	Gasket	1	1
11	548А-1104696-01*	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	2	2
12	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	4	4
13	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	1	1
14	540-1303067	45 3613 0521	Шланг соединительный	Connective hose	2	2
15	308764	45 9882 1000	Хомут	Clamp	4	4
16	344757	45 9981 6763	Ниппель	Nipple	1	1
17	540-3509276	45 3613 1846	Шланг соединительный	Connective hose	1	1
18	308765	45 9882 1001	Хомут	Clamp	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.2
Continuation of Table 2.2.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
19	75405-1104520	45 3616 5170	Трубка слива топлива из форсунок в бак	Pipe of fuel drain from injectors to fuel tank	**1**	**1**
20	7540-1104525-20	45 3616 4162	Трубка отвода топлива от топливного насоса в бак	Pipe of fuel outlet from fuel pump to tank	**1**	**1**
21	262541	45 9932 6301	Пробка	Plug	**1**	**1**
22	344750	45 9981 6746	Ниппель	Nipple	**1**	**1**
23	344770	45 9981 6795	Ниппель	Nipple	**1**	**1**
24	75406-1104562	45 3616 6809	Топливопровод	Fuel pipeline	**1**	**1**
25	7540-1104560	45 3616 4156	Топливопровод	Fuel pipeline	**1**	**1**
26	7540-1104520-20	45 3616 5169	Трубка слива топлива из форсунок в бак	Pipe of fuel drain from injectors to fuel tank	**1**	**1**
27	379198	45 3625 1979	Кляммер	Cleat	**8**	**8**
28	252004*	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	**8**	**8**
29	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**9**	**9**
30	201420*	45 9346 1506	Болт М6х20	Bolt M6x20	**8**	**8**
31	540А-1104519-01	45 3616 0970	Прокладка	Gasket	**9**	**9**
32	75404-1101010	45 3616 6181	Бак топливный	Fuel tank	**1**	**1**
33	75404-1104420	45 3616 6564	Топливопровод от бака к насосу	Fuel pipeline from tank to pump	**1**	**1**
34	379053	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
35	344503	45 9981 6408	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
36	344767	45 9981 6788	Ниппель	Nipple	**1**	**1**
37	7523-1113052	45 3637 0036	Кронштейн крепления топливопрокачивающего насоса	Bracket of fuel delivery pump attachment	**1**	**1**
38	201493	45 9346 1555	Болт М10х16	Bolt M10x16	**3**	**3**
39	540-2917139	45 3613 1417	Болт зажимной	Fastening bolt	**2**	**2**
40	025-030-30-2-2	25 3111 4105	Кольцо	Ring	**4**	**4**
41	75481-1133010	45 3614 7094	Насос ручной	Manual pump	**1**	**1**
42	376128	45 9958 6223	Шайба 18	Washer 18	**24**	**24**
43	202172	45 9951 1448	Болт М18х55	Bolt M18x55	**10**	**10**
44	252018	45 9811 1211	Шайба 18	Washer 18	**20**	**20**
45	252140	45 9816 6071	Шайба 18 ОТ	Washer 18 OT	**10**	**10**
46	250562	45 9951 4069	Гайка М18-6Н	Nut M18-6H	**10**	**10**
47	200275	45 9326 1032	Болт М8х80	Bolt M8x80	**1**	**1**
48	75485-1104557	45 3613 7529	Топливопровод промежуточный	Intermediate fuel pipeline	**1**	**1**
49	379652	45 9981 8687	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
50	379473*	45 9981 8504	Ниппель	Nipple	**1**	**1**
51	75406-1104120*	45 3616 5295	Труба подвода топлива	Pipe of fuel supply	**1**	**1**
52	344427	45 9871 1517	Хомут 55	Clamp 55	**2**	**2**
53	297575	45 9952 1212	Шплинт	Split-pin	**3**	**3**
54	297580	45 9985 1415	Пряжка	Buckle	**3**	**3**
55	297588	45 9985 1268	Лента	Band	**2**	**2**
56	549А-3724394*	45 3619 2677	Прокладка	Gasket	**2**	**2**
57	540А-1018132*	45 3616 0040	Болт зажимной	Fastening bolt	**1**	**1**
58	540-2917144*	45 3613 1418	Прокладка	Gasket	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.2
Continuation of Table 2.2.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
59	7540-1104550-20	45 3616 4163	Топливопровод от насоса к шлангу	Fuel pipeline from pump to hose	**1**	**1**
60	344429	45 9871 1519	Хомут 70	Clamp 70	**1**	**1**
61	344491	45 9871 1559	Лента	Band	**1**	**1**
62	540A-3506988	45 3616 1455	Вкладыш	Insert	**1**	**1**
63	201420	45 9346 1506	Болт М6х20	Bolt M6x20	**4**	**4**
64	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	**4**	**4**

* -- Вариант с ПЖД
* -- Variant with preheater

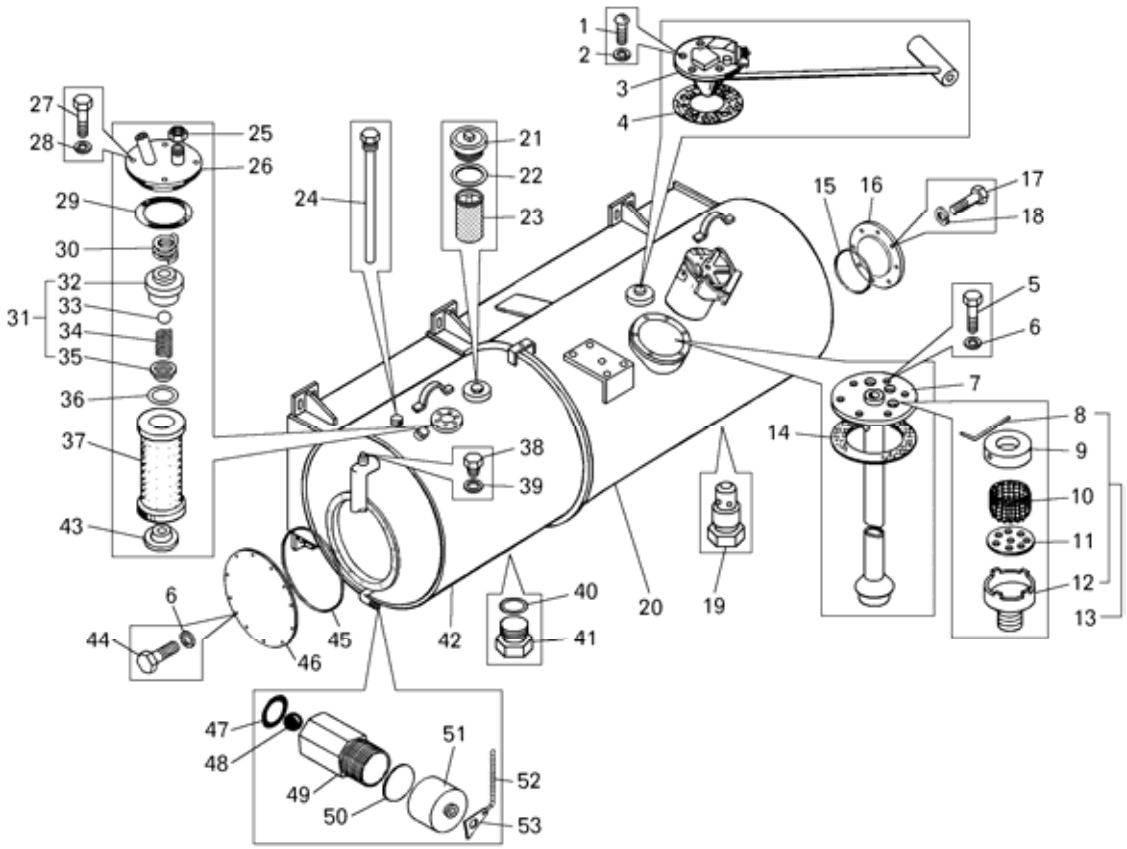


Рисунок 2.2.3 – Бак топливный и масляный
Figure 2.2.3 – Fuel and oil tanks

Т а б л и ц а 2.2.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	220077	45 9432 1079	Винт	Screw	**5**	**5**
2	252133	45 9816 6044	Шайба	Washer	**5**	**5**
3	БМ144-3806600-Д	45 7382 4409	Датчик уровня топлива	Fuel level gauge	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.3
Continuation of Table 2.2.3

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
4	200-3806026	45 3414 1511	Прокладка	Gasket	**1**	**1**
5	201457	45 9346 1523	Болт	Bolt	**6**	**6**
6	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	**6**	**6**
7	75401-1104470	45 3616 2127	Труба всасывающая	Suction pipe	**1**	**1**
8	540А-3519198	45 3616 3426	Фиксатор	Retainer	**1**	**1**
9	540А-3519202	45 3616 3427	Крышка	Cover	**1**	**1**
10	Д65-1002294	47 5341 5717	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**	**1**
11	540А-3519208	45 3616 3428	Шайба 8Т	Washer 8T	**1**	**1**
12	540А-3519192	45 3616 3421	Корпус	Housing	**1**	**1**
13	540А-3519190-01	45 3616 5223	Сапун	Breather	**1**	**1**
14	344975	45 9981 6411	Кольцо	Ring	**1**	**1**
15	200-210-58-2-2	25 3111 3389	Кольцо	Ring	**1**	**1**
16	7512-1101147	45 3641 0492	Крышка	Cover	**1**	**1**
17	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	**8**	**8**
18	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**8**	**8**
19	549А-1101264	45 3619 0005	Пробка сливного крана	Drain cock plug	**1**	**1**
20	75404-1101012	45 3616 6571	Корпус топливного бака с масляным баком	Body of fuel tank with oil tank	**1**	**1**
21	540-1304118	45 3613 0549	Пробка М76х3	Plug M76x3	**1**	**1**
22	540-1304090-01	45 3613 0548	Прокладка	Gasket	**1**	**1**
23	527-8608157	45 3611 0327	Корпус фильтра с сеткой	Body of filter with grid	**1**	**1**
24	7540-8608214	45 3616 5226	Указатель уровня масла	Oil level indicator	**1**	**1**
25	344790	45 9957 4121	Гайка М27х1,5	Nut M27x1,5	**1**	**1**
26	7540-8608125-20	45 3616 5266	Крышка фильтра	Cover of filter	**1**	**1**
27	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	**4**	**4**
28	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**4**	**4**
29	120-126-36-2-2	25 3111 3221	Кольцо	Ring	**1**	**1**
30	540-8608252	45 3613 3365	Пружина	Spring	**1**	**1**
31	540А-8608440	45 3616 4584	Клапан	Valve	**1**	**1**
32	540А-8608442	45 3616 4585	Корпус	Body	**1**	**1**
33	17,463-60±50	46 9116 9461	Шарик	Ball	**1**	**1**
34	540-8608251	45 3613 3364	Пружина	Spring	**1**	**1**
35	540-8608276	45 3613 3370	Кольцо	Ring	**1**	**1**
36	056-062-36-2-2	25 3111 3169	Кольцо	Ring	**1**	**1**
37	631В-1-19 УХЛ2	45 3921 2666	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**	**1**
38	344361	45 9981 6002	Пробка М12х1,25	Plug M12x1,25	**1**	**1**
39	540-2917144	45 3613 1418	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	**1**	**1**
40	040-045-30-2-2	25 3111 3115	Кольцо	Ring	**1**	**1**
41	75131-8608900	45 3644 3353	Пробка магнитная	Magnet plug	**1**	**1**
42	7540-8608014-10	45 3616 4593	Корпус масляного бака	Body of oil tank	**1**	**1**
43	549-8608647	45 3619 6840	Уплотнитель	Sealant	**1**	**1**
44	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	**12**	**12**
45	385-400-85-2-2	25 3111 3482	Кольцо	Ring	**1**	**1**
46	7530-1101018	45 3624 1303	Крышка	Cover	**1**	**1**
47	030-035-30-2-2	25 3111 3108	Кольцо	Ring	**1**	**1**
48	22,225-60±150	46 9196 0561	Шарик	Ball	**1**	**1**
49	7513-8608400	45 3641 4472	Ниппель	Nipple	**1**	**1**
50	7513-8608418	45 3641 4473	Прокладка	Gasket	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.3
Continuation of Table 2.2.3

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
51	7513-8608422	45 3641 4475	Крышка	Cover	**1**	**1**
52	75213-8608750	45 3627 5953	Цепочка	Chain	**1**	**1**
53	75213-8608259	45 3627 5952	Пластина	Plate	**1**	**1**

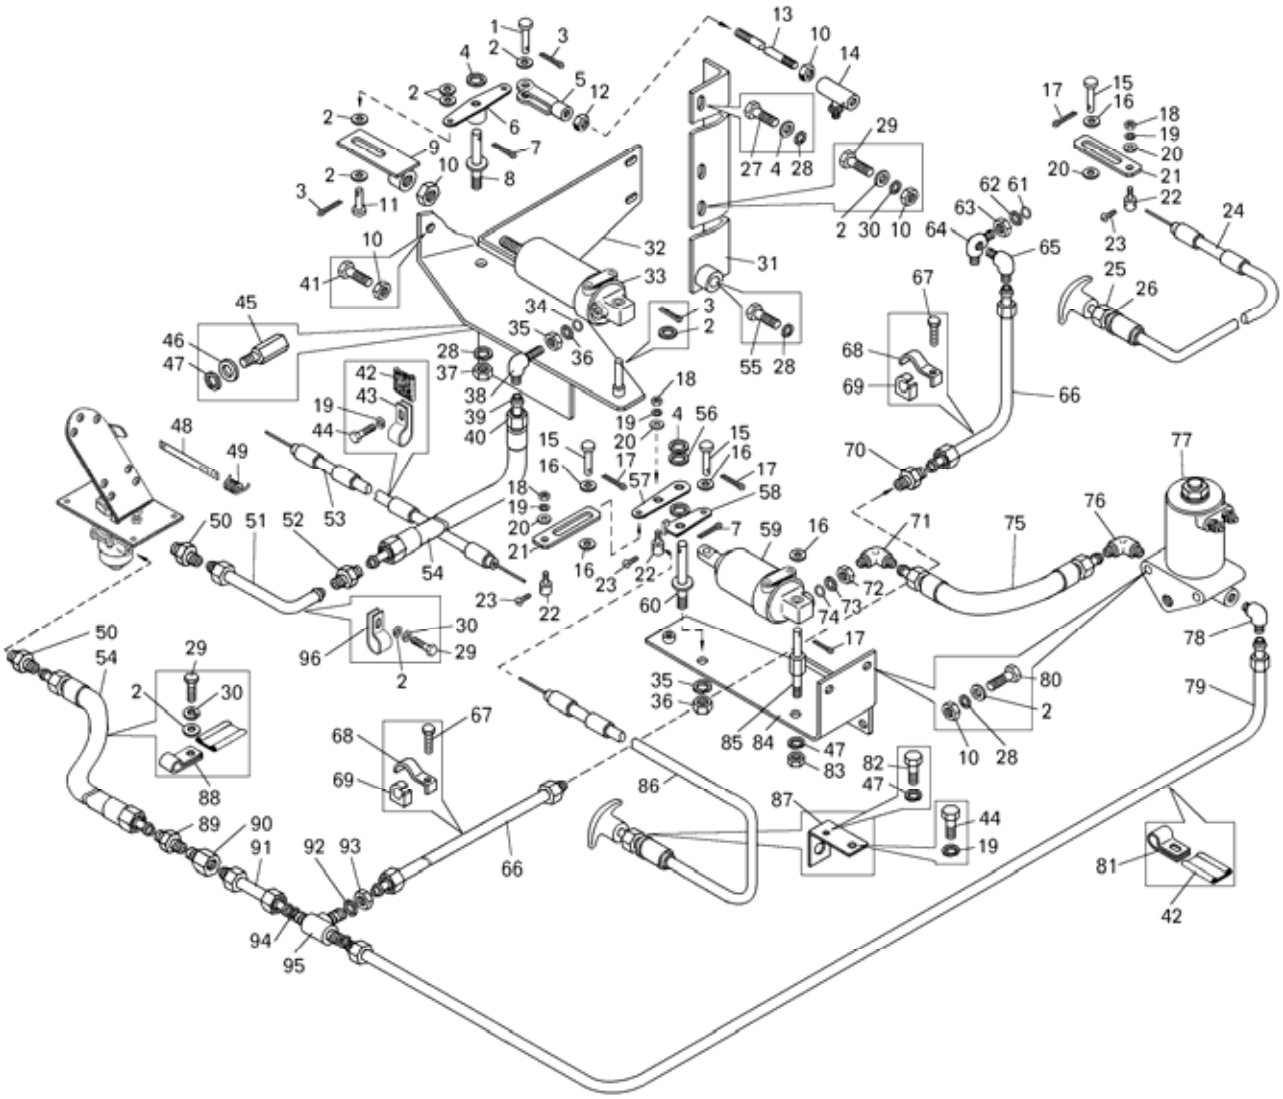


Рисунок 2.2.4 – Привод управления подачей топлива
Figure 2.2.4 – Drive of fuel supply control

Т а б л и ц а 2.2.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	260035	45 9862 1036	Палец 8х28	Finger 8x28	**1**	**1**
2	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	**11**	**11**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.4
Continuation of Table 2.2.4

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
3	258039	45 9871 1050	Шплинт 3.2x20	Split-pin 3.2x20	**4**	**4**
4	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**3**	**3**
5	525-1108029-Б	45 3611 0013	Вилка	Fork	**1**	**1**
6	7545-1108071	45 3637 4445	Рычаг	Lever	**1**	**1**
7	258053	45 9871 1067	Шплинт 4x25	Split-pin 4x25	**2**	**2**
8	7545-1108044	45 3637 4443	Ось	Axle	**1**	**1**
9	75481-1108650	45 3614 7048	Кронштейн	Bracket	**1**	**1**
10	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	**16**	**16**
11	260033	45 9862 1034	Палец 8x22	Finger 8x22	**1**	**1**
12	250511	45 9553 1056	Гайка М8	Nut M8	**1**	**1**
13	7519-1108130-10	45 3633 2627	Тяга	Link	**1**	**1**
14	500-1108138	45 34160251	Наконечник	End-tip	**1**	**1**
15	7521-6601132	45 3627 1185	Палец	Finger	3	3
16	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	**7**	**7**
17	258012	45 9871 1016	Шплинт 2x12	Split-pin 2x12	**4**	**4**
18	250508	45 9553 1054	Гайка М6	Nut M6	**3**	**3**
19	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**6**	**6**
20	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	**6**	**6**
21	75481-1108276	45 3614 5864	Пластина	Plate	**2**	**2**
22	74211-1108298	45 3632 3934	Держатель	Holder	**3**	**3**
23	220077	45 9432 1079	Винт М5x10	Screw M5x10	**3**	**3**
24	7548А-1108220	45 3614 8154	Тяга	Link	**1**	**1**
25	75481-1108113	45 3614 7043	Втулка	Bushing	**1**	**1**
26	252020	45 9811 1213	Шайба 22	Washer 22	**1**	**1**
27	201538	45 9346 1596	Болт М12x25	Bolt M12x25	**1**	**1**
28	252137	45 9816 6068	Шайба 12	Washer 12	**3**	**3**
29	201456	45 9346 1522	Болт М8x20	Bolt M8x20	**10**	**10**
30	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**12**	**12**
31	7548А-1108150	45 3614 7535	Кронштейн	Bracket	**1**	**1**
32	7548А-1108170	45 3614 7534	Кронштейн	Bracket	**1**	**1**
33	100-3570210	45 9135 0636	Цилиндр пневматический	Pneumatic cylinder	**1**	**1**
34	010-014-25-2-2	25 3111 3057	Кольцо	Ring	**1**	**1**
35	342255	45 9957 4010	Гайка М12x1.5	Nut M12x1.5	**1**	**1**
36	74211-1108216	45 3632 3928	Крышка	Cover	**1**	**1**
37	250514	45 9553 1059	Гайка М12	Nut M12	**2**	**2**
38	344441	45 9981 6471	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
39	379277	45 9981 8425	Муфта конусная	Taper coupling	**6**	**6**
40	401120	45 9984 8200	Гайка накидная М12x1.25	Captive nut M12x1.25	**6**	**6**
41	201460	45 9346 1526	Болт М8x30	Bolt M8x30	**1**	**1**
42	548А-1104696-01	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	**7**	**7**
43	315406	45 3414 3493	Кляммер	Cleat	**4**	**4**
44	201418	45 9346 1504	Болт М6x16	Bolt M6x16	**4**	**4**
45	7548А-1108326	45 3614 7538	Стяжка	Strap	**1**	**1**
46	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	**1**	**1**
47	252136	45 9816 6067	Шайба 10	Washer 10	**2**	**2**
48	75483-1108277	45 3613 8594	Пластина	Plate	**1**	**1**
49	540-1115043	45 3613 0319	Пружина оттяжная	Spring	**1**	**1**
50	344773	45 9981 6803	Штуцер	Connection pipe	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.4
Continuation of Table 2.2.4

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
51	75481-1108480	45 3614 7071	Трубопровод	Pipeline	**1**	**1**
52	344750	45 9981 6746	Ниппель	Nipple	**1**	**1**
53	74211-1108210	45 3614 4788	Трос останова двигателя	Cable of the engine shut-down	**1**	**1**
54	74211-1108391	45 3632 4182	Шланг соединительный	Connective hose	**1**	**1**
55	201549	45 9346 1605	Болт М12х55	Bolt M12x55	**1**	**1**
56	252045	45 9811 1258	Шайба 12	Washer 12	**1**	**1**
57	75404-1108272	45 3616 6282	Рычаг	Lever	**1**	**1**
58	75404-1108260	45 3616 6281	Рычаг	Lever	**1**	**1**
59	100-3570110	45 9135 6383	Цилиндр пневматический	Pneumatic cylinder	**1**	**1**
60	75481-1108044	45 3514 4961	Ось	Axle	**1**	**1**
61	020-025-30-2-2	25 3111 3101	Кольцо	Ring	**1**	**1**
62	376145	45 9958 6230	Шайба	Washer	**1**	**1**
63	374939	45 9958 4217	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	**3**	**3**
64	344445	45 3444 4500	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
65	379053	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
66	75404-1108504	45 3616 7503	Трубопровод	Pipeline	**2**	**2**
67	201422	45 9346 1508	Болт М6х25	Bolt M6x25	**4**	**4**
68	75211-6603724	45 3627 1229	Скоба	Buckle	**4**	**4**
69	540А-3506989	45 3616 1498	Вкладыш	Insert	**4**	**4**
70	344770	45 9981 6795	Ниппель	Nipple	**1**	**1**
71	402717	45 9984 8445	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
72	250513	45 9951 4002	Гайка М10	Nut M10	**1**	**1**
73	549-1108498	45 3619 7552	Шайба специальная	Special washer	**2**	**2**
74	008-012-25-2-2	25 3111 3055	Кольцо	Ring	**1**	**1**
75	74211-1108390	45 3632 4026	Шланг соединительный	Connective hose	**1**	**1**
76	344503	45 9981 6408	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
77	КЭМ-18	45 7518 0026	Клапан электромагнитный	Electromagnetic valve	**1**	**1**
78	344529	45 9981 6474	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
79	75406-1108500	45 3616 7962	Трубопровод	Pipeline	**1**	**1**
80	201469	45 9346 1533	Болт М8х55	Bolt M8x55	**2**	**2**
81	344612	45 3611 0717	Кляммер	Cleat	**1**	**1**
82	201493	45 9346 1555	Болт М10х16	Bolt M10x16	**2**	**2**
83	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	**1**	**1**
84	75406-1108200	45 3616 5301	Кронштейн	Bracket	**1**	**1**
85	7420-1108548	45 3629 0847	Ось	Axle	**1**	**1**
86	75406-1108220	45 1156 3725	Тяга останова двигателя	Link of the engine shutdown	**1**	**1**
87	75406-1108082	45 3616 6769	Кронштейн	Bracket	**1**	**1**
89	344771	45 9981 6798	Ниппель	Nipple	**1**	**1**
90	7519-2130308	45 3633 0953	Наконечник	End-tip	**1**	**1**
91	75406-1108504	45 3616 7963	Трубопровод	Pipeline	**1**	**1**
92	252019	45 9812 1212	Шайба 20	Washer 20	**1**	**1**
93	250640	45 9553 1268	Гайка М20х1.5-6Н	Nut M20x1.5-6H	**1**	**1**
94	008-012-25-2-2	25 3111 3055	Кольцо	Ring	**1**	**1**
95	344544	45 9981 6513	Тройник	Tee	**1**	**1**
96	315412	45 3625 1966	Кляммер	Cleat	**6**	**6**

https://truckmanualshub.com/

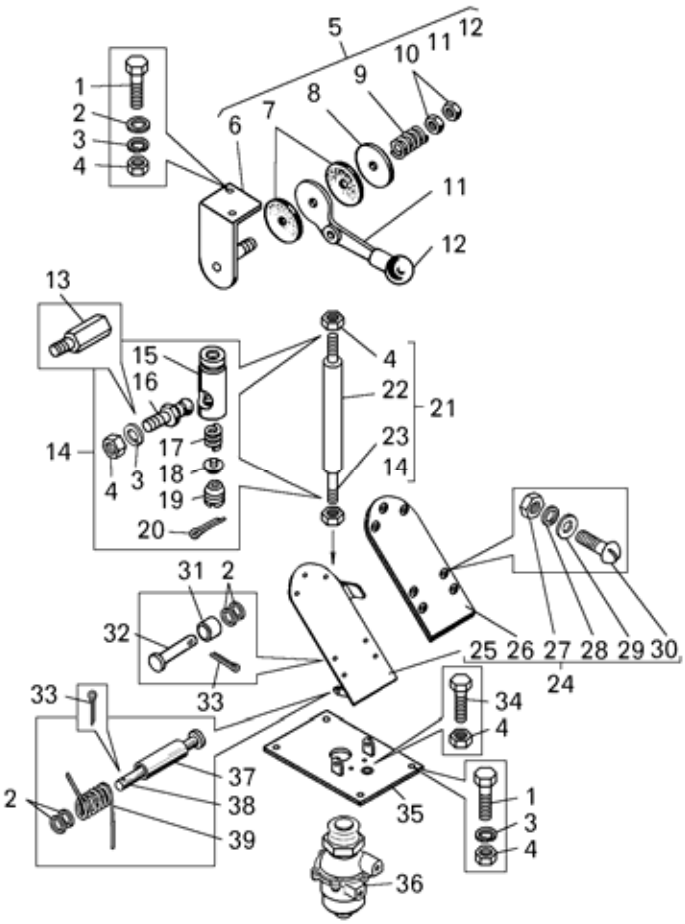


Рисунок 2.2.5 – Педаль привода подачи топлива и ее установка
Figure 2.1.5 – Pedal of fuel supply drive and its mounting

Т а б л и ц а 2.2.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	10	10
2	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	12	12
3	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	12	12
4	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	12	12
5	549Б-1108280	45 3619 0786	Рукоятка ручной подачи топлива в сборе	Handle of manual fuel supply	1	1
6	540-1108286	45 3613 0261	Кронштейн	Bracket	1	1
7	540-1108279	45 3613 0257	Шайба	Washer	2	2
8	540-1108284	45 3613 0260	Шайба	Washer	1	1
9	501-3507084	45 3414 1200	Пружина	Spring	1	1
10	374542	45 9958 4075	Гайка	Nut	2	2
11	549Б-1108290	45 3619 0787	Рукоятка	Handle	1	1
12	540-8101050	11 0000 0385	Шарик	Ball	1	1
13	75125-1108258	45 3641 1548	Стяжка	Strap	1	1
14	500-1108138	45 3416 0251	Наконечник в сборе	End-tip	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.5
Continuation of Table 2.2.5

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
15	500-1108140	--	Наконечник	End-tip	**2**	**2**
16	500-1108148-01	--	Палец	Finger	**2**	**2**
17	500-1108146	--	Пружина	Spring	**2**	**2**
18	500-1108142	--	Сухарь	Block	**2**	**2**
19	500-1108144	--	Пробка	Plug	**2**	**2**
20	258003	45 9871 1067	Шплинт	Split-pin	**2**	**2**
21	75481-1108450	45 3614 4794	Механизм толкающий в сборе	Pushing gear	**1**	**1**
22	75481-1108452	45 3614 4795	Труба толкателя	Pipe of pusher	**1**	**1**
23	75481-1108472	45 3614 4798	Тяга толкателя	Link of pusher	**1**	**1**
24	7548A-1108010	45 3614 8537	Педаль с накладкой в сборе	Pedal with lining	**1**	**1**
25	7548A-1108011	45 3614 8538	Педаль	Pedal	**1**	**1**
26	549-1108016	45 3619 0118	Накладка педали	Pedal lining	**1**	**1**
27	250508	45 9553 1054	Гайка М6	Nut M6	**7**	**7**
28	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**7**	**7**
29	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	**7**	**7**
30	224624	45 9462 1108	Винт М6х14	Screw M6x14	**7**	**7**
31	7548A-1108057	45 3614 8554	Втулка	Bushing	**1**	**1**
32	260039	45 9862 1040	Палец 8х38	Finger 8x38	**1**	**1**
33	258039	45 9871 1050	Шплинт 3.2х20	Split-pin 3.2x20	**5**	**5**
34	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	**1**	**1**
35	7548A-1108160	45 3614 8540	Кронштейн	Bracket	**1**	**1**
36	7545-1108900	45 3637 7217	Клапан пневматический в сборе	Pneumatic valve	**1**	**1**
37	7548A-1108308	45 3614 8543	Втулка	Bushing	**1**	**1**
38	260050	45 9862 1051	Палец 8х80	Finger 8x80	**1**	**1**
39	7512-3514478	45 3641 6054	Пружина	Spring	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

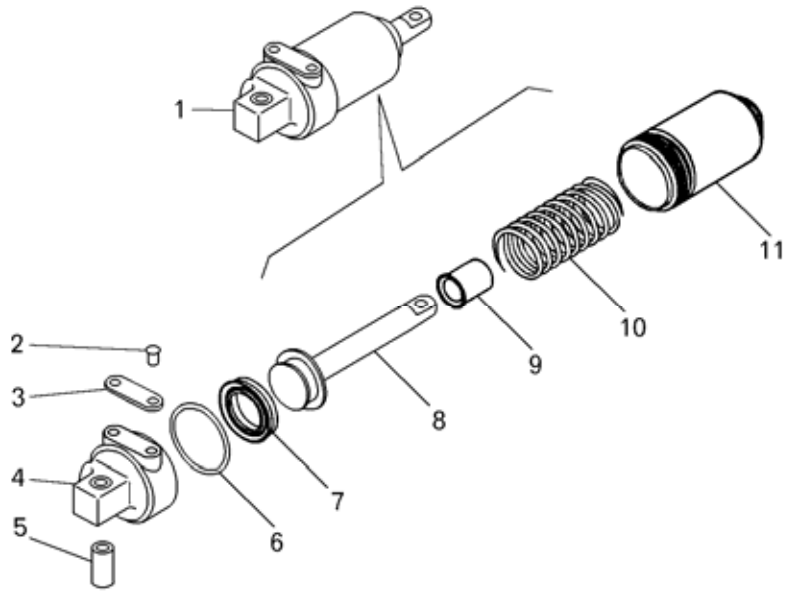


Рисунок 2.2.6 – Цилиндр пневматический
Figure 2.1.6 – Pneumatic cylinder

Т а б л и ц а 2.2.6 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	100-3570110	45 9135 0626	Цилиндр пневматичес кий	Pneumatic cylinder	1	1
2	304183	--	Заклепка	Rivet	2	2
3	100-3512099	45 9135 0041	Табличка	Plate	1	1
4	100-3570130	45 9135 0632	Крышка цилиндра	Cylinder cover	1	1
5	100-3570133	45 9135 0634	Втулка	Bushing	1	1
6	100-3570132	45 9135 0633	Кольцо	Ring	1	1
7	100-3570128	45 9135 0631	Кольцо	Ring	1	1
8	100-3570124	45 9135 0629	Поршень	Piston	1	1
9	100-3570127	45 9135 0630	Упор	Stop	1	1
10	100-3570123	45 9135 0628	Пружина	Spring	1	1
11	100-3570120	45 9135 0627	Цилиндр	Cylinder	1	1

https://truckmanualshub.com/

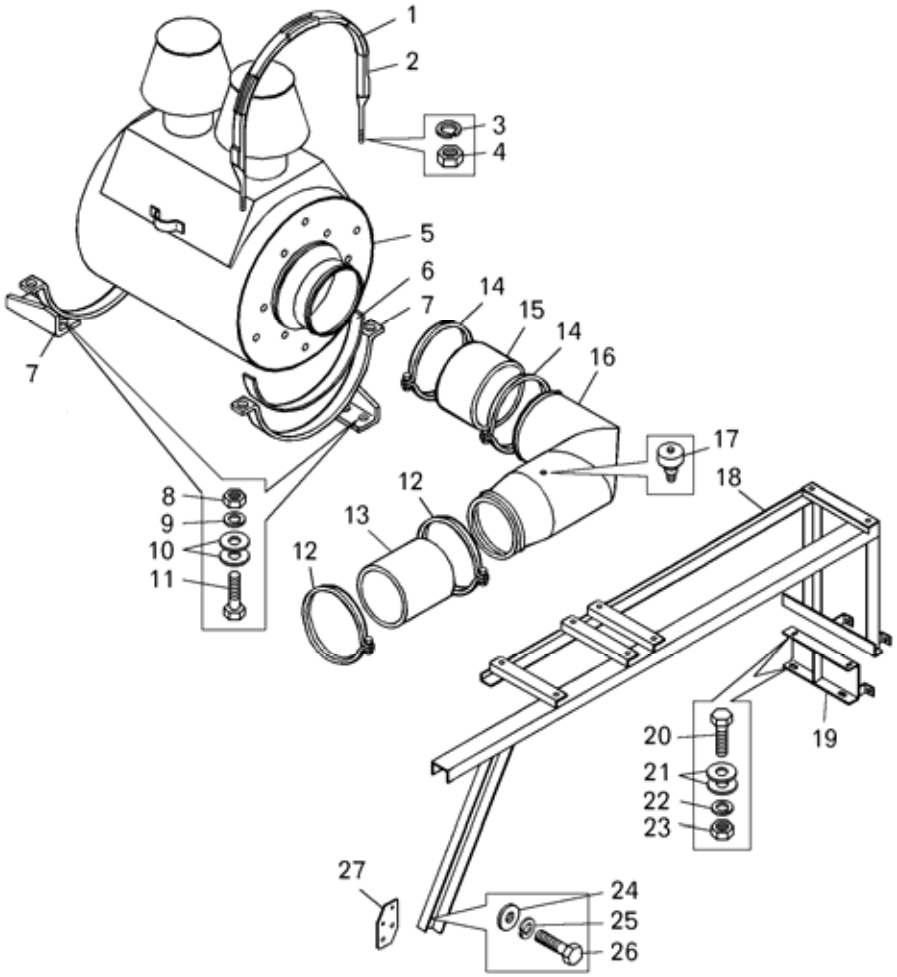


Рисунок 2.2.7 – Установка воздушного фильтра двигателя на самосвале БелАЗ-7540С
Figure 2.2.7 – Mounting of air filter on the dump truck BELAZ-7540C

Т а б л и ц а 2.2.7 – Перечень сборочных единиц и деталей
T a b le 2.2.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty
					7540C
1	540A-1018118	45 3616 3678	Прокладка	Gasket	6
2	7548D-1109590	45 3614 7815	Хомут	Clamp	2
3	252156	45 9816 6007	Шайба 10Л	Washer 10Л	4
4	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	4
5	7547-1109010-10	45 3611 4064	Фильтр воздушный	Air filter	1
6	7548D-1109131	45 3614 7799	Прокладка	Gasket	2
7	7548D-1109120	45 3614 7816	Кронштейн	Bracket	2
8	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	4
9	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	4
10	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	8
11	201460	45 9346 1526	Болт М8х30	Bolt M8x30	4
12	549A-1303350-01	45 3619 0049	Хомут	Clamp	2
13	540-1115054	45 3613 0321	Шланг	Hose	1
14	7549-1109580	45 3638 1931	Хомут	Clamp	2
15	75125-1109248	45 3641 2244	Шланг	Hose	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.7
Continuation of Table 2.2.7

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty 7540С
16	7540С-1109224	45 3616 9629	Трубопровод	Pipeline	**1**
17	ДСФ-65	45 7310 0014	Датчик сигнализации засоренности воздушного фильтра	Sensor of air filters clogging	**1**
18	75406-1109320	45 3616 5325	Кронштейн	Bracket	**1**
19	75474-1109120	45 3611 2754	Кронштейн	Bracket	**1**
20	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	**3**
21	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**5**
22	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**3**
23	250514	45 9553 1059	Гайка М12	Nut M12	**3**
24	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	**4**
25	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	**4**
26	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	**4**
27	75474-1109178	45 3611 2750	Пластина	Plate	**1**

https://truckmanualshub.com/

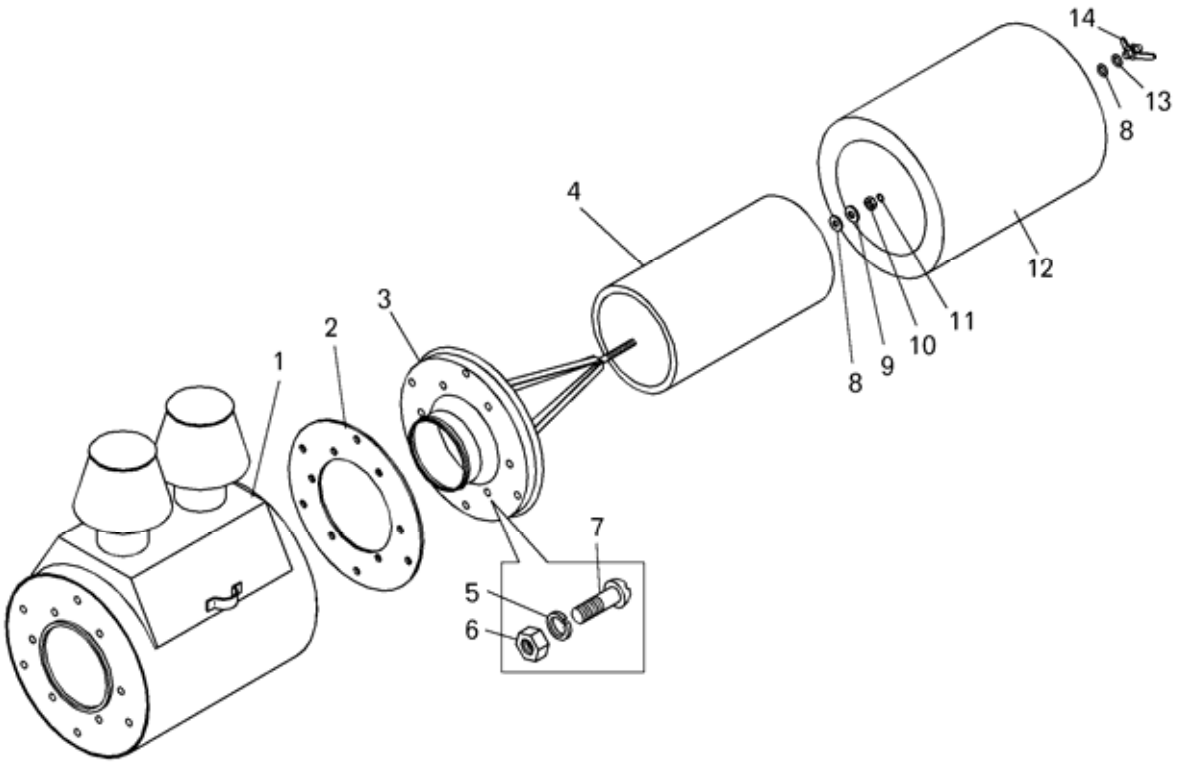


Рисунок 2.2.8 – Фильтр воздушный на самосвале БелАЗ-7540С
Figure 2.2.8 – Air filter on the dump truck BELAZ-7540C

Т а б л и ц а 2.2.8 – Перечень сборочных единиц и деталей
T a b le 2.2.8 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty
					7540C
1	7547-1109050	45 3611 2408	Корпус воздушного фильтра	Body	1
2	75125-1109297	45 3641 3641	Прокладка	Gasket	1
3	7548D-1109420	45 3614 7807	Держатель Фильтрующего элемента	Holder	1
4	ЭФВ-СФ-01-03-01*		Элемент фильтрующий	Filtering element	1
4	AF 880*		Элемент фильтрующий	Filtering element	1
5	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	12
6	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	12
7	224682	45 9462 1137	Винт М8х16	Screw M8x16	12
8	75125-1109916	45 3641 3637	Прокладка	Gasket	2
9	252017	45 9811 1210	Шайба 16	Washer 16	1
10	250560	45 9553 1063	Гайка М16	Nut M16	1
11	7519-3841049	45 9836 0816	Кольцо В 20	Ring B 20	1
12	ЭФВ-СФ-01-03*		Элемент фильтрующий	Filtering element	1
12	AF 899M*		Элемент фильтрующий	Filtering element	1
13	342582	45 9957 6131	Шайба 20	Washer 20	1
14	7516-1109670	45 3644 3705	Держатель	Holder	1

* -- взаимозаменяемые детали (interchangeable parts)

https://truckmanualshub.com/

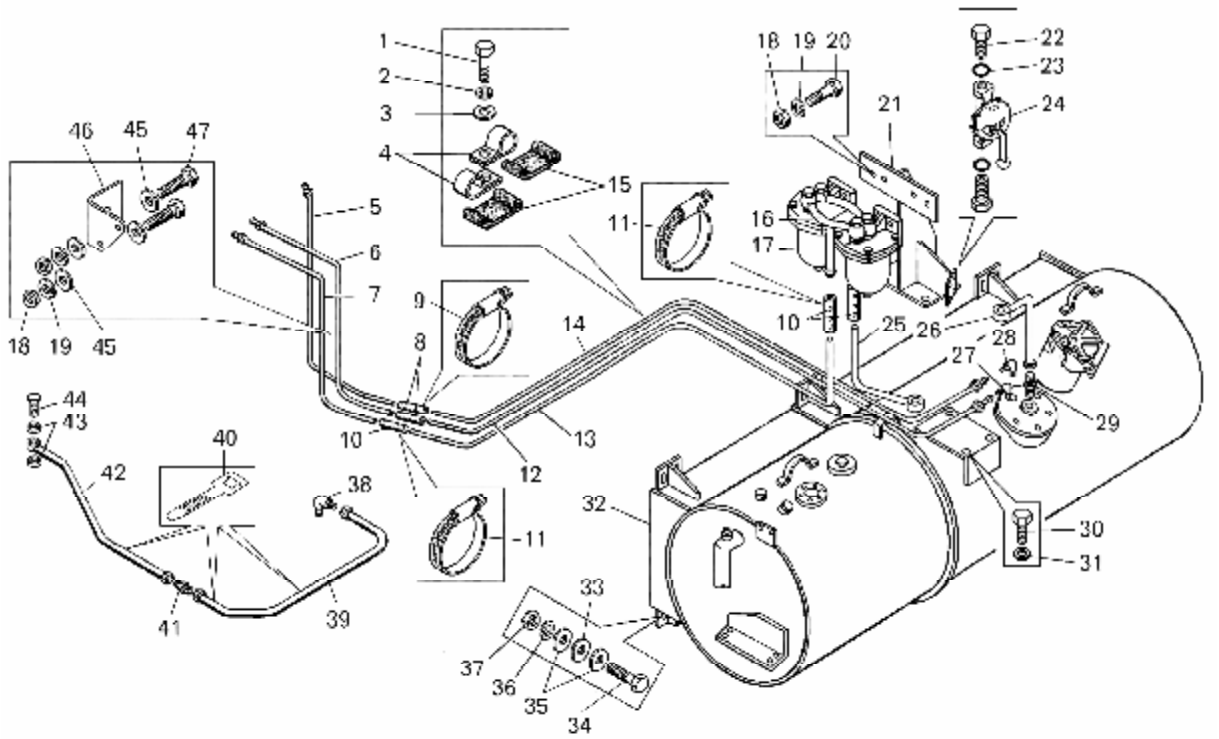


Рисунок 2.2.9 – Топливные трубопроводы
Figure 2.2.9 – Fuel pipelines

Т а б л и ц а 2.2.9 – Перечень сборочных единиц и деталей
T a b le 2.2.9 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty 7540C
1	201420	45 9346 1506	Болт М6х20	Bolt M6x20	8
2	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	8
3	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	8
4	379169	45 3414 3607	Кляммер	Cleat	8
5	7540С-1104500	45 3616 9691	Трубка слива	Drain pipe	1
6	7540С-1104516	45 3616 9939	Трубка	Pipe	1
7	7540С-1104550	45 3616 9696	Топливопровод	Fuel pipeline	1
8	540-1303067	45 3613 0521	Шланг соединительный	Connective hose	2
9	NORMA TORRO S12-22/971	45 3912 0120	Хомут	Clamp	4
10	540В-1018346	45 3613 0110	Шланг соединительный	Connective hose	3
11	NORMA TORRO S16-27/1271	45 3912 0120	Хомут	Clamp	6
12	7540С-1104630	45 3616 9940	Топливопровод	Fuel pipeline	1
13	7540С-1104642	45 3616 9941	Трубка	Pipe	1
14	7540С-1104420	45 3616 9937	Топливопровод	Fuel pipeline	1
15	540А-1104519-01	45 3616 0970	Прокладка	Gasket	8
16	7548-1104580-01	45 3613 6576	Топливопровод	Fuel pipeline	2
17	840.1105010	45 6632 0497	Фильтр-отстойник топлива	Fuel gravitation filter	2
18	250514	45 9553 1059	Гайка М12	Nut M12	6
19	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	6

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.9
Continuation of Table 2.2.9

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty 7540C
20	201543	45 9346 1601	Болт М12х38	Bolt M12x38	4
21	7548-1113052-11	45 3613 7224	Кронштейн	Bracket	1
22	540-2917139	45 3613 1417	Болт зажимной	Fastening bolt	2
23	025-030-30-2-2	25 3111 3105	Кольцо	Ring	4
24	75481-1133010	45 3614 7094	Насос ручной	Manual pump	1
25	7548-1104550	45 3613 5473	Топливопровод	Fuel pipeline	1
26	75404-1104420	45 3616 6564	Топливопровод от бака к насосу	Fuel pipeline from tank to pump	1
27	344525	45 9981 6464	Угольник	Knee-piece	1
28	344503	45 9981 6408	Угольник	Knee-piece	1
29	344767	45 9981 6788	Ниппель	Nipple	1
30	201493	45 9346 1555	Болт М10х16	Bolt M10x16	3
31	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	3
32	7540N-1101010	45 3616 8917	Бак топливный	Fuel tank	1
33	376128	45 9958 6223	Шайба 19	Washer 19	24
34	202172	45 9951 1448	Болт М18х55	Bolt M18x55	10
35	252018	45 9811 1211	Шайба 18	Washer 18	20
36	252140	45 9816 6071	Шайба 18 ОТ	Washer 18 OT	10
37	250562	45 9951 4069	Гайка М18	Nut M18	10
38	344529	45 9981 6474	Угольник	Knee-piece	1
39	7540C-1104121	45 3616 9690	Трубка подвода топлива	Pipe of fuel supply	1
40	75131-3408235	45 3644 5167	Хомут	Clamp	5
41	344770	45 9981 6795	Ниппель	Nipple	1
42	754831-1104120	45 3611 4274	Трубка подвода топлива	Pipe of fuel supply	1
43	540-2917144	45 3613 1418	Прокладка	Gasket	2
44	540А-1018132	45 3616 0040	Болт М12х25	Bolt M12x25	1
45	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	4
46	7540C-1104690	45 3616 9844	Кронштейн	Bracket	1
47	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	2

https://truckmanualshub.com/

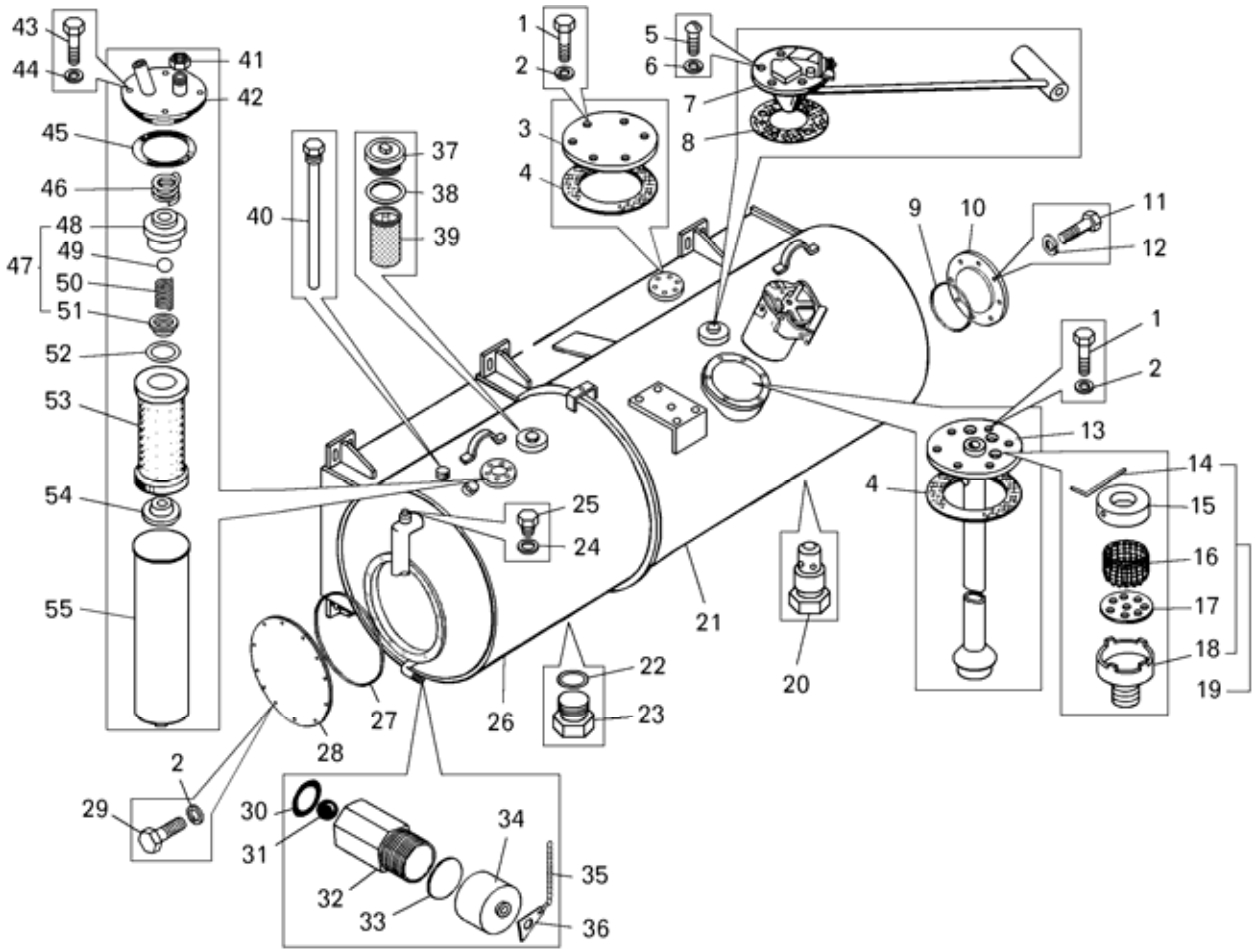


Рисунок 2.2.10 – Бак топливный и масляный на самосвале БелАЗ-7540С
Figure 2.2.10 – Fuel and oil tanks on the dump truck BelAZ-7540C

Т а б л и ц а 2.2.10 – Перечень сборочных единиц и деталей
T a b le 2.2.10 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty
					7540С
1	201457	45 9346 1523	Болт М8х22	Bolt	12
2	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer	24
3	7421-1104486	45 3632 2505	Фланец технологический	Technological flange	1
4	344975	00 3449 7500	Кольцо У-125х120-2	Ring	2
5	220077	45 9432 1079	Винт М5х10	Screw	5
6	252133	45 9816 6044	Шайба 5Т	Washer	5
7	56.3827010	45 7311 1284	Датчик указателя уровня топлива	Fuel level gauge	1
8	200-3806026	45 3414 1511	Прокладка датчика	Gasket	1
9	200-210-58-2-2	25 3111 3389	Кольцо	Ring	1
10	7512-1101147	45 3641 0492	Крышка	Cover	1
11	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	8
12	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	8
13	75483-1104470	45 3613 8751	Труба всасывающая	Suction pipe	1

https://truckmanualshub.com/

7540А-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.2.10
Continuation of Table 2.2.10

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty
					7540С
14	540А-3519198	45 3616 3426	Фиксатор	Retainer	1
15	540А-3519202	45 3616 3427	Крышка	Cover	1
16	Д65-1002294	47 5341 5717	Элемент фильтрующий	Filtering element	1
17	540А-3519208	45 3616 3428	Шайба 8Т	Washer 8T	1
18	540А-3519192	45 3616 3421	Корпус	Housing	1
19	540А-3519190-01	45 3616 5223	Сапун	Breather	1
20	549А-1101264	45 3619 0005	Пробка сливного крана	Drain cock plug	1
21	75404-1101012	45 3616 6571	Корпус топливного бака с масляным баком	Body of fuel tank with oil tank	1
22	040-045-30-2-2	25 3111 3115	Кольцо	Ring	1
23	75131-8608900	45 3644 3353	Пробка магнитная М42х2	Magnet plug	1
24	540-2917144	45 3613 1418	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	1
25	344361	45 9981 6002	Пробка М12х1,25	Plug M12x1,25	1
26	7540-8608014-10	45 3616 4593	Корпус масляного бака	Body of oil tank	1
27	385-400-85-2-2	25 3111 3482	Кольцо	Ring	1
28	7530-1101018	45 3624 1303	Крышка	Cover	1
29	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	12
30	030-035-30-2-2	25 3111 3108	Кольцо	Ring	1
31	22,225-60±150	46 9196 0561	Шарик	Ball	1
32	7513-8608400	45 3641 4472	Ниппель	Nipple	1
33	7513-8608418	45 3641 4473	Прокладка	Gasket	1
34	7513-8608422	45 3641 4475	Крышка	Cover	1
35	75213-8608750	45 3627 5953	Цепочка	Chain	1
36	75213-8608259	45 3627 5952	Пластина	Plate	1
37	540-1304118	45 3613 0549	Пробка М76х3	Plug M76x3	1
38	540-1304090-01	45 3613 0548	Прокладка	Gasket	1
39	527-8608157	45 3611 0327	Корпус фильтра с сеткой	Body of filter with grid	1
40	7540-8608214	45 3616 5226	Указатель уровня масла	Oil level indicator	1
41	344790	45 9957 4121	Гайка М27х1,5	Nut M27x1,5	1
42	7540-8608125-30	45 3616 8671	Крышка фильтра	Cover of filter	1
43	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	4
44	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	4
45	120-130-58-2-2	25 3111 3372	Кольцо	Ring	1
46	540-8608252	45 3613 3365	Пружина	Spring	1
47	75473-8608440	45 3611 6555	Клапан	Valve	1
48	540А-8608442	45 3616 4585	Корпус	Body	1
49	17,463-60±50	46 9116 9461	Шарик	Ball	1
50	540-8608252	45 3613 3365	Пружина	Spring	1
51	540-8608276	45 3613 3370	Кольцо	Ring	1
52	056-062-36-2-2	25 3111 3169	Кольцо	Ring	1
53	631ВМ-1-СМ*	45 3921 7194	Элемент фильтрующий “Регоммас”	Filtering element	1
53	ЭФМ-ЕЭ-23С*	45 3921 7195	Элемент фильтрующий	Filtering element	1
53	05.8500.12.200. 10.В.Р.8*	45 3921 7192	Фильтроэлемент	Filtering element	1
53	HC8500FKS8H*	45 3921 7499	Фильтроэлемент	Filtering element	1
54	549-8608647	45 3619 6840	Уплотнитель	Sealant	1
55	75481-8608137	45 3614 9113	Корпус фильтра	Body	1

* -- взаимозаменяемые детали (interchangeable parts)

https://truckmanualshub.com/

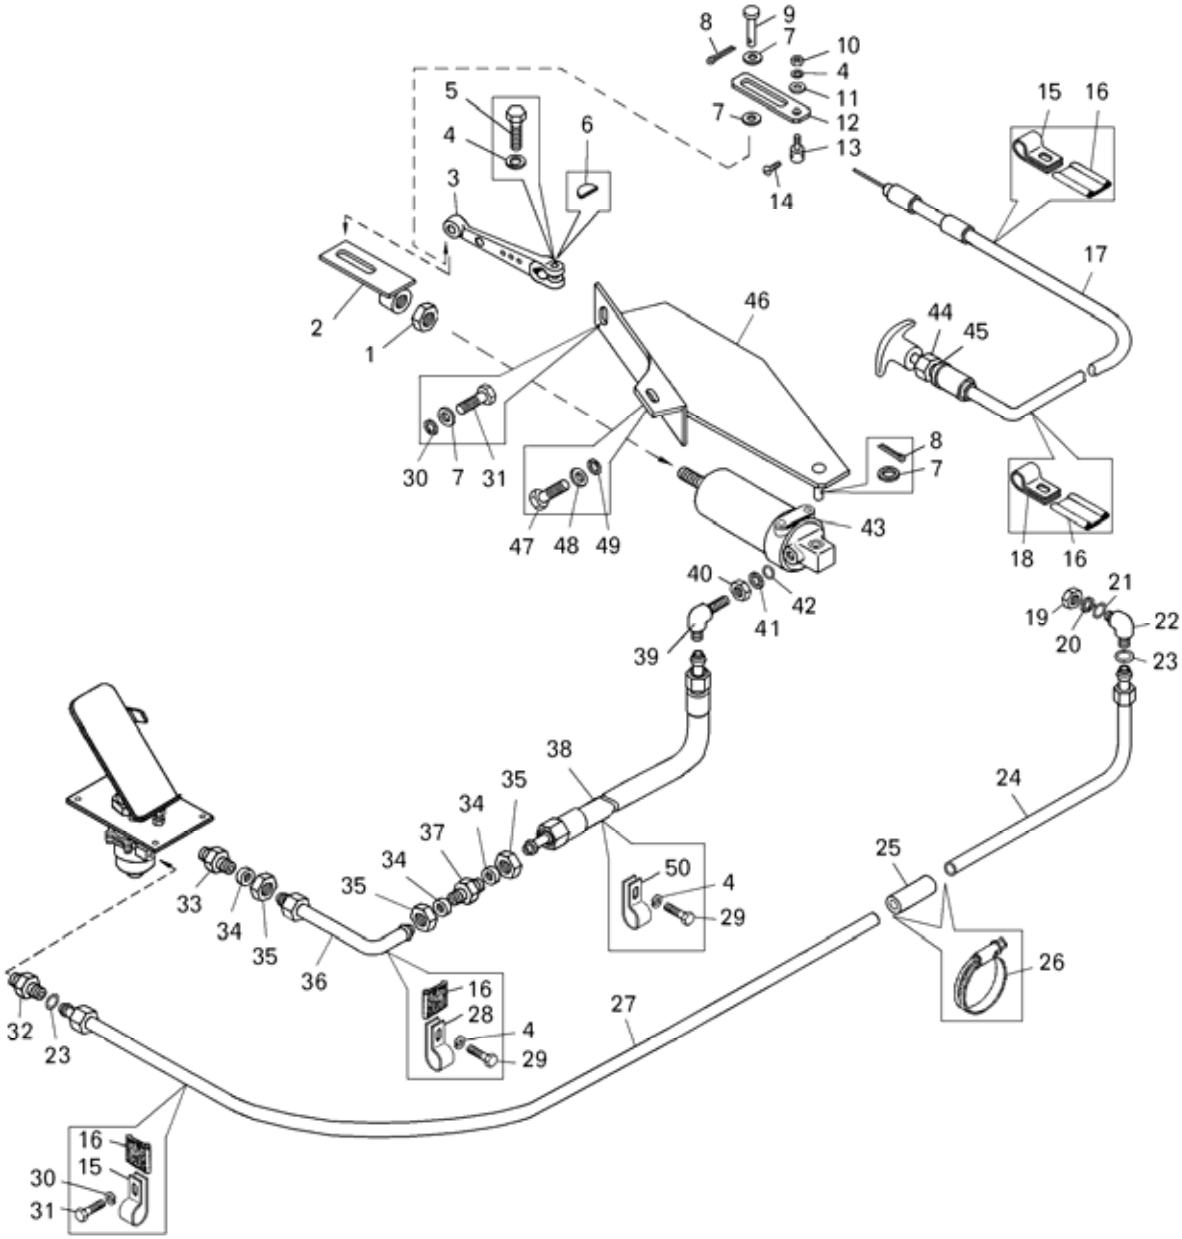


Рисунок 2.2.11 – Привод управления подачей топлива на самосвале БелАЗ-7540С
Figure 2.2.11 – Control drive of fuel supply of dump truck BELAZ-7540C

Т а б л и ц а 2.2.11 – Перечень сборочных единиц и деталей
T a b le 2.2.11 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty
					7540С
1	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	5
2	75481-1108650	45 3614 7048	Кронштейн	Bracket	1
3	540-1108370	45 3613 0271	Рычаг	Lever	1
4	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	6
5	201422	45 9346 1508	Болт М6х25	Bolt M6x25	1
6	314003	45 9954 7118	Шпонка 3х5	Key 3x5	1
7	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	8

https://truckmanualshub.com/

7540А-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.2.11
Continuation of Table 2.2.11

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty 7540С
8	258039	45 9871 1050	Шплинт 3.2х20	Split-pin 3.2x20	**4**
9	260035	45 9862 1036	Палец 8х28	Finger 8x28	**1**
10	250508	45 9553 1054	Гайка М6	Nut M6	**1**
11	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	**1**
12	7540С-1108276	45 3616 9950	Пластина	Plate	**1**
13	74211-1108298	45 3632 3934	Держатель	Holder	**1**
14	220077	45 9432 1079	Винт М5х10	Screw M5x10	**1**
15	315412	45 3625 1966	Кляммер	Cleat	**2**
16	548А-1104696-01	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	**5**
17	74211-1108220	45 3632 3929	Тяга останова двигателя	Link of the engine shutdown	**1**
18	344612	45 3611 0717	Кляммер	Cleat	**1**
19	250561	45 9553 1064	Гайка М16	Nut M16	**1**
20	375960	45 9958 6179	Шайба 16	Washer 16	**1**
21	014-018-25-2-2	25 3111 3062	Кольцо	Ring	**1**
22	344146	45 9981 1473	Угольник	Knee-piece	**1**
23	008-011-19-2-2	25 3111 3016	Кольцо	Ring	**2**
24	7540С-1108504	45 3616 9951	Трубопровод	Pipeline	**1**
25	540-1303067	45 3613 0521	Шланг соединительный	Connective hose	**1**
26	NORMA TORRO S12-22/971	45 3912 0120	Хомут	Clamp	**2**
27	7540С-1108510	45 3616 9952	Трубопровод	Pipeline	**1**
28	315406	45 3414 3493	Кляммер	Cleat	**1**
29	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**2**
30	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**7**
31	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	**7**
32	314612	45 9981 3364	Ниппель	Nipple	**1**
33	344773	45 9981 6803	Штуцер	Connection pipe	**1**
34	379277	45 9981 8425	Муфта конусная	Taper coupling	**4**
35	401120	45 9984 8200	Гайка накидная М12х1.25	Captive nut M12x1.25	**4**
36	75481-1108480	45 3614 7071	Трубопровод	Pipeline	**1**
37	344750	45 9981 6746	Ниппель	Nipple	**1**
38	74211-1108391	45 3632 4182	Шланг соединительный	Connective hose	**1**
39	344441	45 9981 6471	Угольник	Knee-piece	**1**
40	342255	45 9957 4010	Гайка М12	Nut M12	**1**
41	74211-1108216	45 3632 3928	Крышка	Cover	1
42	010-014-25-2-2	25 3111 3057	Кольцо	Ring	**1**
43	100-3570210	45 9135 0636	Цилиндр пневматический	Pneumatic cylinder	**1**
44	75481-1108113	45 3614 7043	Втулка	Bushing	**1**
45	252020	45 9811 1213	Шайба 22	Washer 22	**1**
46	7540С-1108170	45 3616 9633	Кронштейн	Bracket	**1**
47	201493	45 9346 1555	Болт М10х16	Bolt M10x16	**1**
48	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	**1**
49	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**1**
50	315407	45 3414 3495	Кляммер	Cleat	**1**

https://truckmanualshub.com/

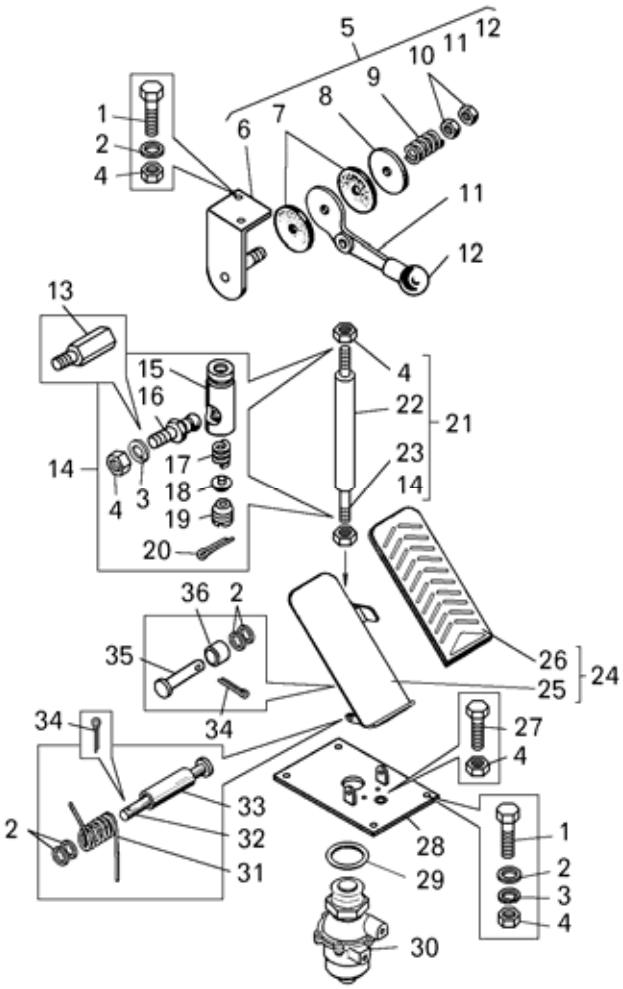


Рисунок 2.2.12 – Педаль с кронштейном на самосвале БелАЗ-7540С
Figure 2.2.12 – Pedal drive of fuel supply

Т а б л и ц а 2.2.12 – Перечень сборочных единиц и деталей
T a b le 2.2.12 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty
					7540С
1	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	10
2	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	12
3	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	12
4	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	12
5	549Б-1108280	45 3619 0786	Рукоятка ручной подачи топлива в сборе	Handle of manual fuel supply	1
6	540-1108286	45 3613 0261	Кронштейн	Bracket	1
7	540-1108279	45 3613 0257	Шайба	Washer	2
8	540-1108284	45 3613 0260	Шайба	Washer	1
9	501-3507084	45 3414 1200	Пружина	Spring	1
10	374542	45 9958 4075	Гайка	Nut	2
11	549Б-1108290	45 3619 0787	Рукоятка	Handle	1
12	540-8101050	11 0000 0385	Шарик	Ball	1

https://truckmanualshub.com/

7540А-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.2.12
Continuation of Table 2.2.12

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty 7540С
13	75125-1108258	45 3641 1548	Стяжка	Strap	**1**
14	500-1108138	45 3416 0251	Наконечник в сборе	End-tip	**2**
15	500-1108140	--	Наконечник	End-tip	**2**
16	500-1108148-01	--	Палец	Finger	**2**
17	500-1108146	--	Пружина	Spring	**2**
18	500-1108142	--	Сухарь	Block	**2**
19	500-1108144	--	Пробка	Plug	**2**
20	258003	45 9871 1067	Шплинт	Split-pin	**2**
21	75481-1108450	45 3614 4794	Механизм толкающий в сборе	Pushing gear	**1**
22	75481-1108452	45 3614 4795	Труба толкателя	Pipe of pusher	**1**
23	75481-1108472	45 3614 4798	Тяга толкателя	Link of pusher	**1**
24	74212-1108010	45 3632 4992	Педаль с накладкой в сборе	Pedal with lining	**1**
25	74212-1108011	45 3632 4994	Педаль	Pedal	**1**
26	7547-1108016	45 3611 6201	Накладка педали	Pedal lining	**1**
27	201460	45 9346 1526	Болт М8х30	Bolt M8x25	**2**
28	7547-1108160	45 3611 6642	Кронштейн	Bracket	**1**
29	540-1308103	45 3613 0623	Шайба	Washer	**1**
30	7545-1108900	45 3637 7217	Клапан пневматический в сборе	Pneumatic valve	**1**
31	7512-3514478	45 3641 6054	Пружина	Spring	**1**
32	260050	45 9862 1051	Палец 8х80	Finger 8x80	**1**
33	7548А-1108308	45 3614 8543	Втулка	Bushing	**1**
34	258039	45 9871 1050	Шплинт 3.2х20	Split-pin 3.2x20	**1**
35	260039	45 9862 1040	Палец 8х38	Finger 8x38	**1**
36	7548А-1108057	45 3614 8554	Втулка	Bushing	**1**

https://truckmanualshub.com/

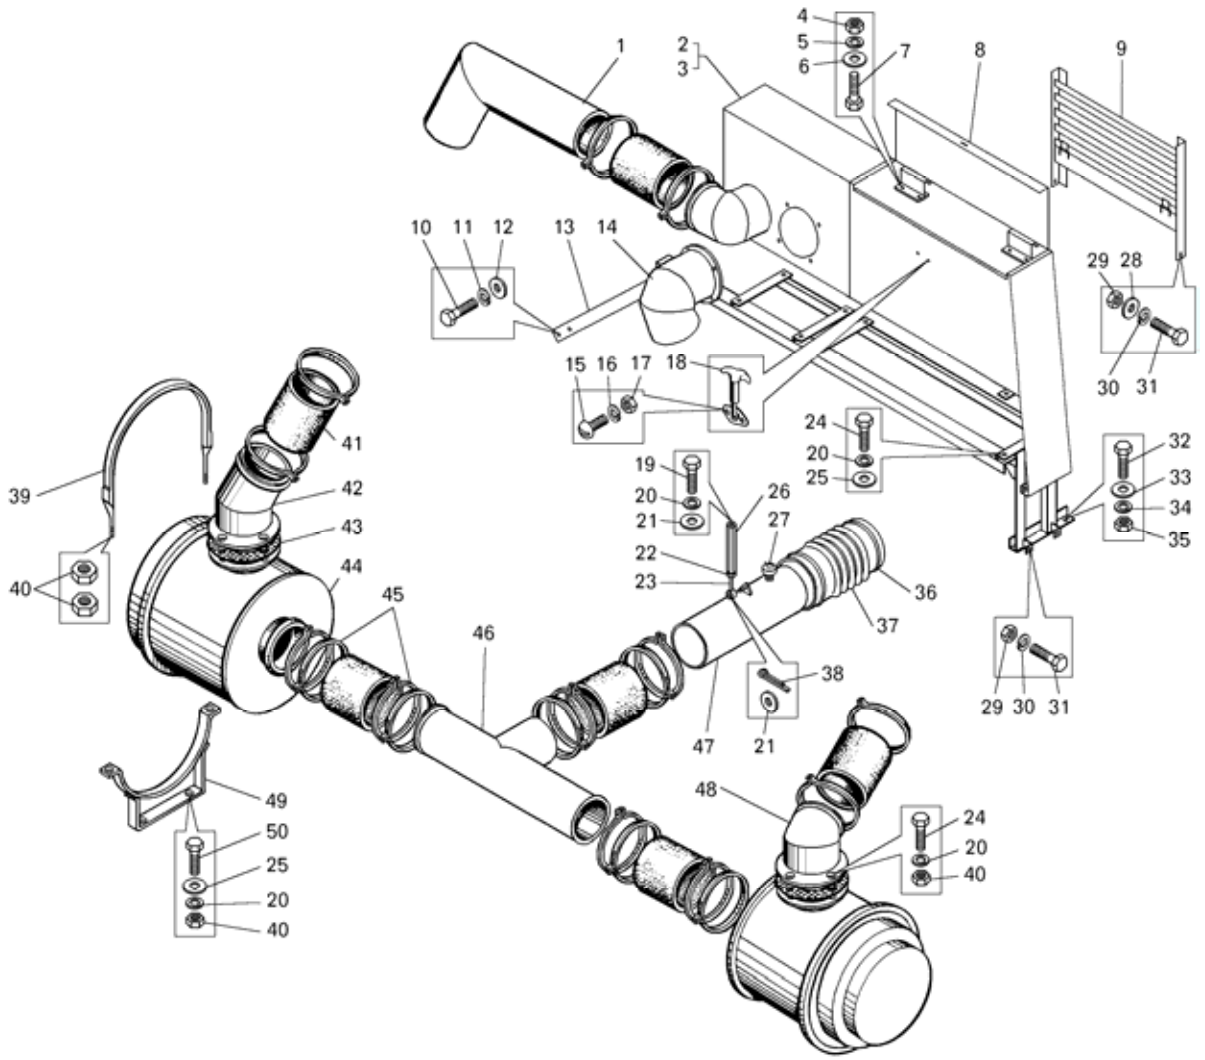


Рисунок 2.2.13 – Установка воздушных фильтров на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.2.13 – Mounting of air filters of dump truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.2.13 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.13 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
1	75406-1109330	45 3616 5328	Трубопровод	Pipeline	1
2	75406-1109379	45 3616 5332	Воздухозаборник в сборе	Air intake	1
3	75406-1109380	45 3616 5333	Воздухозаборник	Air intake	1
4	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	4
5	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	4
6	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer6	8
7	201420	45 9346 1506	Болт М6х20	Bolt M6x20	4
8	75406-3919020	45 3616 5588	Крышка инструментального ящика	Box nstrumental lid	1
9	75406-1109400	45 2616 5337	Воздухозаборник	Air intake	1
10	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	2
11	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	2
12	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	2

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.2.13
Continuation of Table 2.2.13

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
13	75406-1109320	45 3616 5325	Кронштейн	Bracket	**1**
14	75406-1109370	45 3616 5331	Патрубок	Branch-pipe	**1**
15	220077	45 9432 1079	Винт М5х10	Screw M5x10	**2**
16	252133	45 9816 6044	Шайба 5Т	Washer 5T	**2**
17	250464	45 9553 1053	Гайка М5-6Н	Nut M5-6H	**2**
18	75481-3748350	45 3614 6614	Застежка	Fastener	**1**
19	340161	45 9957 1024	Болт М10х322	Bolt M10x322	**1**
20	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer10 OT	**25**
21	252039	45 9811 1257	Шайба 10	Washer 10	**2**
22	250513	45 9951 4002	Гайка М10х1-6Н	Nut M10x1-6H	**1**
23	549Б-1203492	45 3619 0968	Тяга	Link	**1**
24	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	**16**
25	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer10	**12**
26	7540D-1109326	45 3616 7609	Стяжка	Strap	**1**
27	ДСФ-65	45 7310 0014	Датчик засоренности воздушных фильтров	Sensor of air filters clogging	**1**
28	252005	45 9811 1205	Шайба 8	Washer8	**3**
29	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**4**
30	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**4**
31	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	**4**
32	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	**2**
33	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**2**
34	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**1**
35	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	**2**
36	01151115*	45 3911 3305	Хомут	Clamp	**2**
37	01180576*	45 3911 3304	Шланг	Hose	**1**
38	258039	45 9871 1050	Шплинт 3,2х20	Split-pin 3,2x20	**1**
39	548А-1109590-01	45 3614 4086	Хомут	Clamp	**4**
40	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	**36**
41	7548-1109319	45 3613 5508	Шланг	Hose	**6**
42	75406-1109226	45 3616 5314	Трубопровод	Pipeline	**1**
43	7540-1109399	45 3616 1807	Прокладка	Gasket	**3**
44	238Н-1109010-22	45 3923 1306	Фильтр воздушный	Air filter	**2**
45	7548-1109580	45 3613 5516	Хомут	Clamp	**18**
46	7540D-1109560	45 3616 7603	Трубопровод	Pipeline	**1**
47	7540D-1109290	45 3616 7605	Трубопровод	Pipeline	**1**
48	75406-1109232	45 3616 5318	Патрубок	Branch-pipe	**1**
49	7548-1109120	45 3613 5485	Кронштейн	Bracket	**4**
50	201499	45 9346 1561	Болт М10х30	Bolt M10x30	**8**

https://truckmanualshub.com/

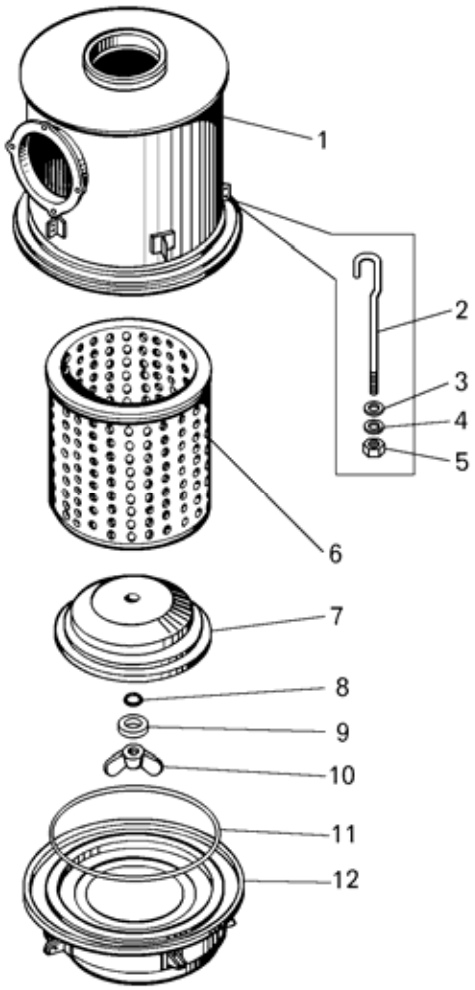


Рисунок 2.2.14 – Фильтр воздушный на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.2.14 – Air filter of dump truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.2.14 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.14 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
1	238Н-1109048-21	45 6600 0003	Корпус фильтра с экраном	Body of air filter	2
2	238Н-1109454	45 6622 1513	Тяга	Link	2
3	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer	12
4	252154	45 9816 6005	Шайба 6Л	Washer	12
5	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut	12
6	В4301	45 3921 2217	Элемент фильтрующий	Filtering element	2
7	238Н-1109099-01	45 6600 0005	Держатель	Holder	2
8	5202-3522044А	45 8526 0508	Кольцо	Ring	2
9	252039	45 9811 1257	Шайба 10	Washer 10	2
10	251514	45 9553 1906	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	2
11	238Н-1109030	45 6622 0920	Кольцо уплотнительное	Ring	2
12	238Н-1109434-01	45 6600 0004	Бункер	Bunker	2

https://truckmanualshub.com/

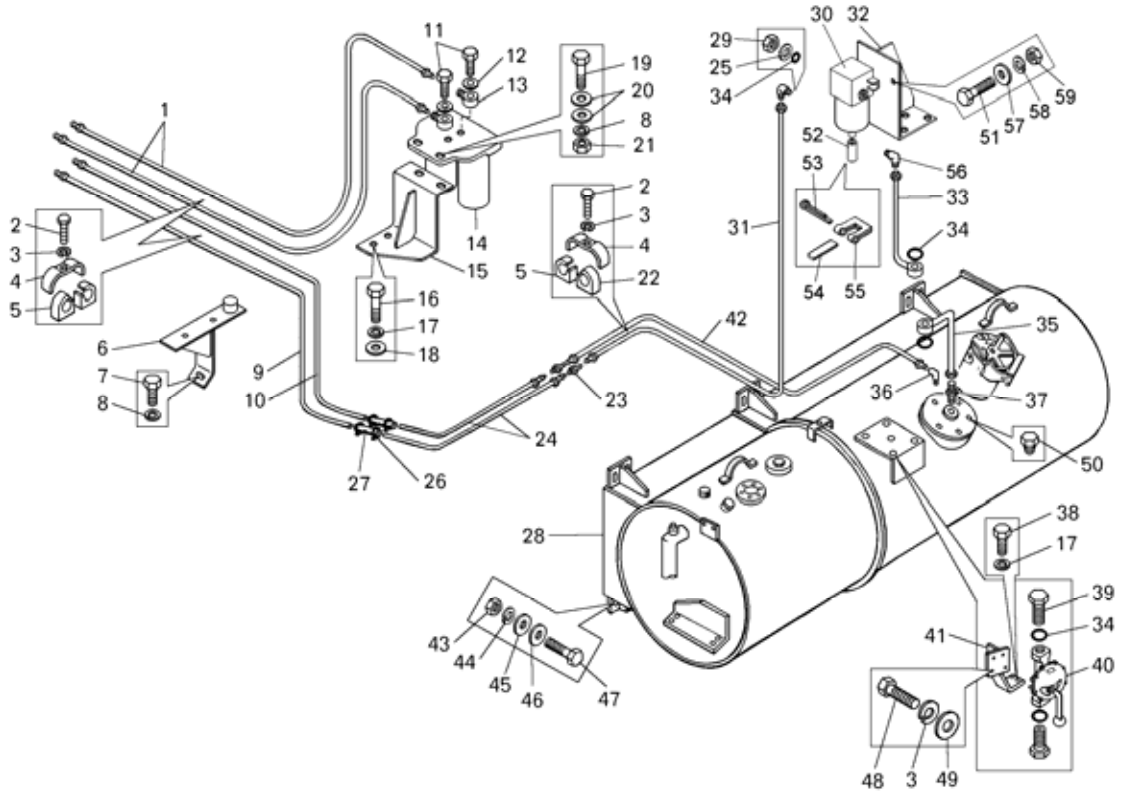


Рисунок 2.2.15 – Установка топливного бака и топливопроводов на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.2.15 – Mounting of fuel tank and fuel supply pipes on the dump truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.2.15 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.15 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
1	7540D-1104120	45 3616 7651	Трубка	Pipe	**2**
2	201424	45 9346 1510	Болт М6х30	Bolt M6x30	**6**
3	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washe 6T	**10**
4	344662	45 3611 0726	Скоба	Buckle	**6**
5	540А-3506988	45 3616 1455	Вкладыш	Insert	**12**
6	7540D-1117180	45 3616 7848	Кронштейн	Bracket	**1**
7	--	--	Болт М12	Bolt M12	**2**
8	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washe 12 OT	**6**
9	7540D-1104371	45 3616 7660	Топливопровод	Fuel pipeline	**1**
10	7540D-1104376	45 3616 7661	Топливопровод	Fuel pipeline	**1**
11	340528	45 9957 1280	Болт поворотного угольника	Bolt of turn knee-piece	**2**
12	540-1712534	45 3613 1086	Прокладка	Gasket	**8**
13	344453	45 9981 1483	Угольник поворотный	Knee-piece	**2**
14	0118-1245	45 3921 4764	Фильтр тонкой очистки топлива	Micronic filter of fuel	**1**
15	7540D-1117160	45 3616 7594	Кронштейн	Bracket	**1**
16	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	**2**
17	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washe 10 OT	**7**
18	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washe10	**7**
19	201543	45 9346 1601	Болт М12х38	Bolt M12x38	**4**
20	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washe12	**8**
21	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	**4**
22	540А-3506988	45 3616 1455	Вкладыш	Insert	**4**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.15
Continuation of Table 2.2.15

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
23	344770	45 9981 6795	Ниппель	Nipple	**6**
24	7540D-1104390	45 3616 7846	Трубка	Pipe	**4**
25	376145	45 9958 6230	Шайба 22	Washe 22	**2**
26	TORRO S16-27/12	45 3921 3801	Хомут	Clamp	**5**
27	540-1303067	45 3613 0521	Шланг соединительный	Connective hose	**2**
28	75404-1101010	45 3616 6181	Бак топливный	Fuel tank	**1**
29	374939	45 9958 4217	Гайка	Nut	**2**
30	0425-4437 (SEPAR)	45 3921 4763	Фильтр предварительной очистки топлива	Preliminary filter	**1**
31	7540D-1104370	45 3616 7659	Топливопровод	Fuel pipeline	**1**
32	7548D-1117150	45 3614 8512	Кронштейн	Bracket	**1**
33	7548D-1104010	45 3614 7855	Трубопровод	Pipeline	**1**
34	025-030-30-2-2	25 3111 3105	Кольцо	Ring	**6**
35	75404-1104420	45 3616 6564	Топливопровод	Fuel pipeline	**1**
36	344503	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	**1**
37	344767	45 9981 6788	Ниппель	Nipple	**1**
38	201493	45 9346 1555	Болт М10х16	Bolt M10x16	**5**
39	540-2917139	45 3613 1417	Болт зажимной	Holding bolt	**2**
40	75481-1133010	45 3614 7094	Насос ручной	Manual pump	**1**
41	7523-1113052	45 3637 0036	Кронштейн	Bracket	**1**
42	7540D-1104121	45 3616 7658	Трубка	Pipe	**1**
43	250562	45 9951 4069	Гайка М18-6Н	Nut M18-6H	**10**
44	252140	45 9816 6071	Шайба 18 ОТ	Washe 18 OT	**10**
45	376128	45 9958 6223	Шайба 18	Washe18	**24**
46	252018	45 9811 1211	Шайба 18	Washe 18	**20**
47	202172	45 9951 1448	Болт М18х55	Bolt M18x55	**10**
48	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**4**
49	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washe6	**4**
50	262541	45 9932 1301	Пробка	Plug	**1**
51	201457	45 9346 1523	Болт М8х22	Bolt M8x22	**2**
52	549Б-1104212	45 3619 6377	Шланг соединительный	Connective hose	**1**
53	297575	45 9952 7212	Шплинт стяжной	Split-pin	**5**
54	297594	45 9985 1292	Лента стяжная	Band	**5**
55	297580	45 9985 1415	Пряжка	Buckle	**5**
56	402741	45 9984 8478	Угольник	Угольник	**2**

https://truckmanualshub.com/

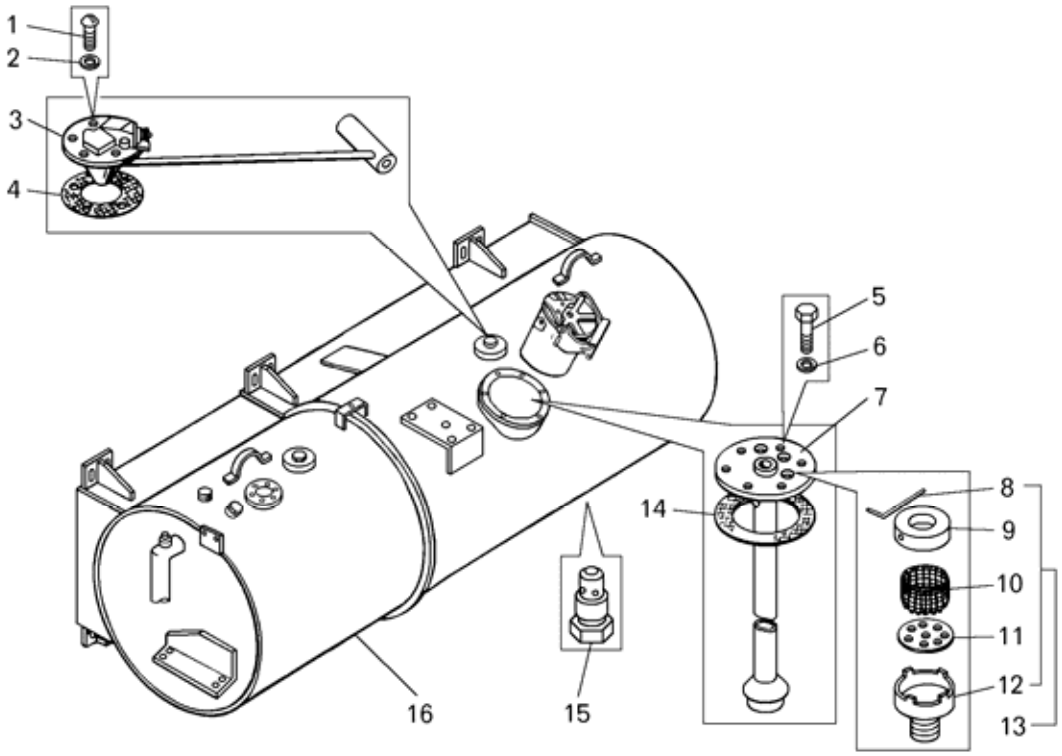


Рисунок 2.2.16 – Бак топливный на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.2.16 – Fuel tank on the dump truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.2.16 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.16 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
1	220077	45 9432 1079	Винт	Screw	**5**
2	252133	45 9816 6044	Шайба	Washe	**5**
3	56.3827010	45 7382 4409	Датчик уровня топлива	Fuel level gauge	**1**
4	200-3806026	45 3414 1511	Прокладка	Gasket	**1**
5	201457	45 9346 1523	Болт	Bolt	**12**
6	252135	45 9816 6046	Шайба	Washe	**12**
7	75401-1104470	45 3616 2127	Труба всасывающая	Suction pipe	**1**
8	540А-3519198	45 3616 3426	Фиксатор	Retainer	**1**
9	540А-3519202-10	45 3616 5225	Крышка	Cover	**1**
10	Д65-1002294	47 5341 5717	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**
11	540А-3519208	45 3616 3428	Шайба	Washe	**1**
12	540А-3519192	45 3616 3421	Корпус	Housing	**1**
13	540А-3519190-01	45 3616 5223	Сапун	Breather	**1**
14	344975	45 9981 6411	Кольцо	Ring	**2**
15	549А-1101264	45 3619 0005	Пробка сливного крана	Drain cock plug	**1**
16	75404-1101012	45 3616 6571	Корпус бака	Body of fuel tank with oil tank	**1**

https://truckmanualshub.com/

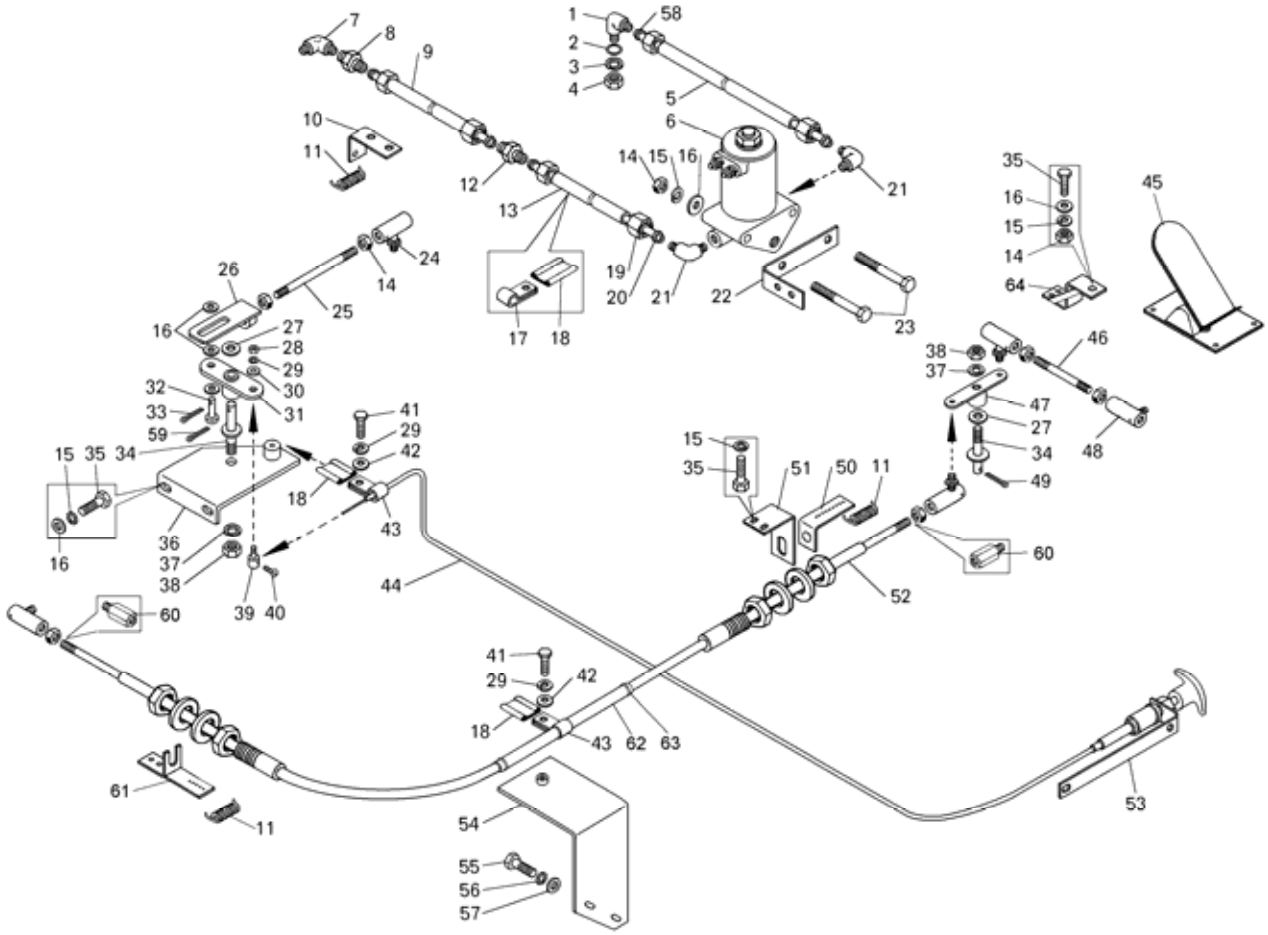


Рисунок 2.2.17 – Привод управления подачей топлива на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.2.17 – Drive of fuel supply control

Т а б л и ц а 2.2.17 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.17 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
1	402717	45 9984 8445	Угольник	Knee-piece	1
2	008-012-25-2-2	25 3111 3055	Кольцо	Ring	1
3	549-1108498	45 3619 7552	Шайба специальная	Washe	1
4	250513	45 9553 4002	Гайка М10х1-6Н	Nut M10x1-6H	1
5	74211-1108390	45 3632 4026	Шланг соединительный	Connective hose	1
6	КЭМ-18	45 7518 0026	Клапан электромагнитный малогабаритный	Electromagnetic valve	1
7	344445	45 3444 4500	Угольник	Knee-piece	1
8	344773	45 9981 6803	Штуцер ввертной	Screw-in connecting pipe	1
9	7548D-1108500	45 3614 7699	Трубопровод	Pipeline	1
10	7548D-1108276	45 3614 7697	Пластина	Plate	1
11	540-1115043	45 3613 0319	Пружина	Spring	3
12	344750	45 9981 6746	Ниппель	Nipple	1
13	74211-1108391	45 3632 4182	Шланг соединительный	Connective hose	1
14	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	8
15	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washe 8T	12
16	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washe 8	15
17	315412	45 3625 1966	Кляммер	Cleat	2

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.2.17
Continuation of Table 2.2.17

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
18	548A-1104696-01	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	**7**
19	401120	45 9984 8200	Гайка накидная М12х1,25-6Н	Nut M12x1,25-6H	**4**
20	379277	45 9981 8425	Муфта конусная	Taper coupling	**4**
21	344503	45 9981 6408	Угольник	Knee-piece	**2**
22	7548D-1108166	45 3614 7695	Кронштейн	Bracket	**1**
23	201469	45 9346 1533	Болт М8х55	Bolt M8x55	**2**
24	7548D-1108136	45 3614 7721	Наконечник	End-tip	**2**
25	7548D-1108051	45 3614 7696	Тяга	Link	**1**
26	75481-1108650	45 3614 7048	Кронштейн	Bracket	**1**
27	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washe 12	**2**
28	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	**1**
29	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washe 6T	**8**
30	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washe 6	**1**
31	7548D-1108071	45 3614 7692	Рычаг	Lever	**1**
32	260033	45 9862 1034	Палец 8х22	Finger 8x22	**1**
33	258039	45 9871 1050	Шплинт 3,2х20	Split-pin 3,2x20	**1**
34	540М-3514476	45 3616 1555	Ось	Axle	**2**
35	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	**10**
36	7548D-1108170	45 3614 7706	Кронштейн	Bracket	**1**
37	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washe 12 OT	**2**
38	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	**2**
39	74211-1108298	45 3632 3934	Держатель	Holder	**1**
40	220077	45 9432 1079	Винт М5х10	Screw M5x10	**1**
41	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**5**
42	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washe 6	**7**
43	315406	45 3414 3493	Кляммер	Cleat	**5**
44	5336-1115010	45 3522 4010	Тяга	Link	**1**
45	7547-1108008	45 3611 6196	Педаль с кронштейном	Pedal with bracket	**1**
46	75481-1108050	45 3614 4962	Тяга	Link	**1**
47	78211-1108170	45 3642 4036	Рычаг	Lever	**1**
48	500-1108138	45 3416 0251	Наконечник в сборе	End tip	**1**
49	258053	45 9871 1067	Шплинт 4х25	Split-pin 4x25	**2**
50	7548D-1108277	45 3614 7707	Пластина	Plate	**1**
51	7548D-1108082-10	45 3614 9173	Кронштейн	Bracket	**1**
52	7548D-1108210-10	45 3614 9165	Трос	Rope	**1**
53	7548D-1108084	45 3614 7701	Кронштейн	Bracket	**1**
54	7548D-1108200	45 3614 7705	Кронштейн	Bracket	**1**
55	201502	45 9346 1564	Болт М10х38	Bolt M10x38	**2**
56	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washe 10 OT	**2**
57	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washe 10	**2**
58	7420-1108549	45 3629 0848	Шайба дроссельная	Washe	**1**
59	258053	45 9871 1067	Шплинт 4х25	Split-pin 4x25	**2**
60	78221-1108326	45 3645 0899	Стяжка	Strap	**2**
61	7548D-1108150	45 3614 8534	Кронштейн	Bracket	**1**
62	75404-1108442	45 3616 6216	Рукав защитный	Protective hose	**1**
63	NORMA TORRO S-12-22/971	45 3912 0120	Хомут	Clamp	**2**
64	75481-1108170	45 3614 7046	Кронштейн	Bracket	**1**

https://truckmanualshub.com/

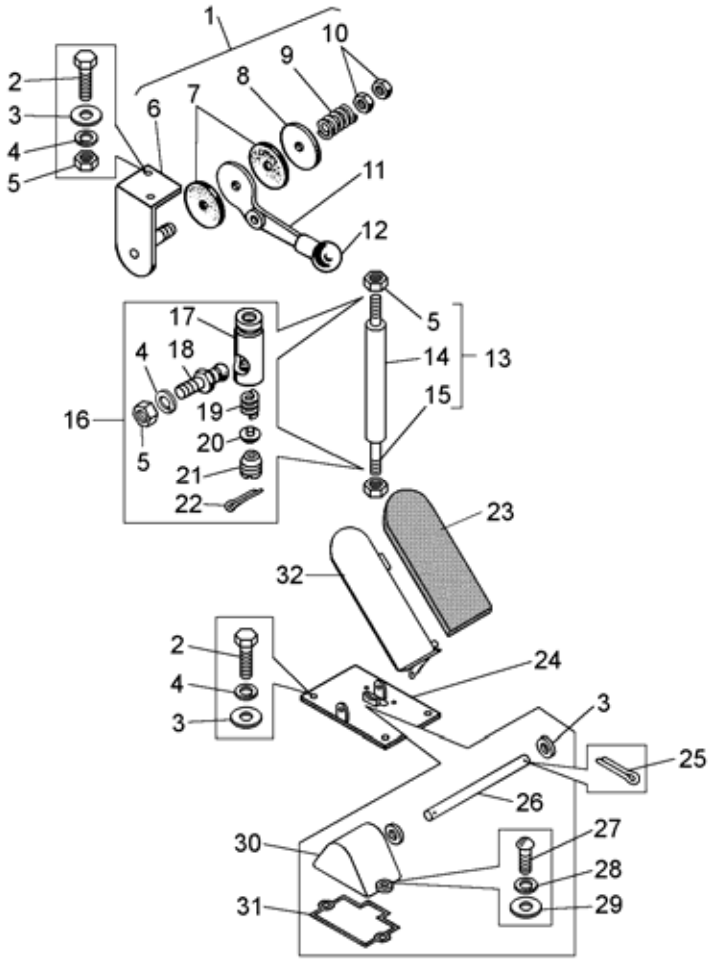


Рисунок 2.2.18 – Педаль с кронштейном на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.2.18 – Pedal drive of fuel supply

Т а б л и ц а 2.2.18 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.18 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
1	549Б-1108280	45 3619 0786	Рукоятка ручной подачи топлива с кронштейном	Handle of manual fuel supply	1
2	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	2
3	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washe 8	7
4	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washe 8T	7
5	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	6
6	540-1108286	45 3613 0261	Кронштейн	Bracket	1
7	540-1108279	45 3613 0257	Шайба	Washe	2
8	540-1108284	45 3613 0260	Шайба	Washe	1
9	501-3507084	45 3414 1200	Пружина	Spring	1
10	374542	45 9958 4075	Гайка	Nut	2
11	549Б-1108290	45 3619 0787	Рукоятка	Handle	1
12	540-8101050	11 0000 0385	Шарик	Ball	1
13	75481-1108450	45 3614 4794	Механизм толкающий	Pushing gear	1
14	75481-1108452	45 3614 4795	Труба толкателя	Pipe of pusher	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.18
Continuation of Table 2.2.18

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
15	75481-1108472	45 3614 4798	Тяга толкателя	Link of pusher	**1**
16	500-1108138	45 3416 0251	Наконечник в сборе	End-tip	**2**
17	500-1108140	45 3921 0027	Наконечник	End-tip	**2**
18	500-1108148-01	45 3921 0032	Палец	Finger	**2**
19	500-1108146	45 3921 0031	Пружина	Spring	**2**
20	500-1108142	45 3921 0028	Сухарь	Block	**2**
21	500-1108144	45 3921 0030	Пробка	Plug	**2**
22	258003	45 9871 1067	Шплинт	Split-pin	**2**
23	7547-1108016	45 3611 6201	Накладка педали	Pedal lining	**1**
24	75481-1108025-10	45 3614 7047	Кронштейн педали	Bracket	**1**
25	258039	45 9871 1050	Шплинт 3,2х20	Split-pin 3,2x20	**2**
26	75481-1108156	45 3614 4966	Ось	Axle	**1**
27	220079	45 9432 1081	Винт	Screw	**2**
28	252133	45 9816 6044	Шайба	Washe	**2**
29	252003	45 9811 1204	Шайба	Washe	**2**
30	5336-1108058	45 3522 4937	Крышка	Cover	**1**
31	5336-1108059	45 3522 4951	Прокладка	Gasket	**1**
32	7547-1108011	45 3611 6197	Педаль с упором	Pedal	**1**

https://truckmanualshub.com/

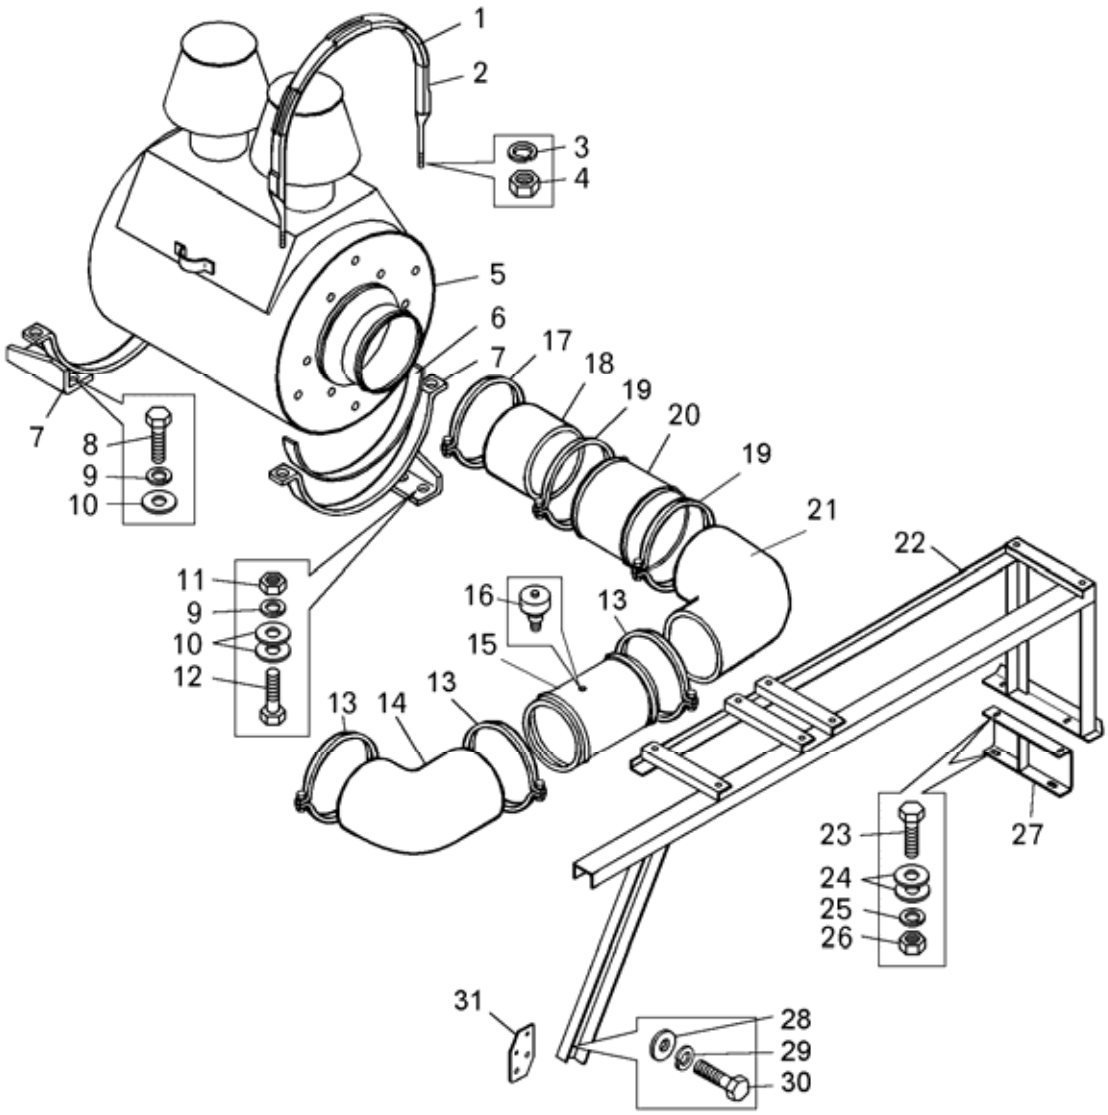


Рисунок 2.2.19 – Установка воздушного фильтра на самосвале БелАЗ-7540К
Figure 2.2.19 – Mounting of air filters on the dump truck BELAZ-7540K

Т а б л и ц а 2.2.19 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.19 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	540А-1018118	45 3616 3678	Прокладка	Gasket	6
2	7548D-1109590	45 3614 7815	Хомут	Clamp	2
3	252156	45 9816 6007	Шайба 10Л	Washer 10Л	4
4	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	4
5	7547-1109010-10	45 3611 4064	Фильтр воздушный	Air filter	1
6	7548D-1109131	45 3614 7799	Прокладка	Gasket	2
7	7548D-1109120	45 3614 7816	Кронштейн	Bracket	2
8	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	2
9	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	4
10	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	6
11	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	2

https://truckmanualshub.com/

7540А-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.2.19
Continuation of Table 2.2.19

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
12	201460	45 9346 1526	Болт М8х30	Bolt M8x30	**2**
13	149437	45 3921 2440	Хомут 5.5"	Clamp 5.5"	**3**
14	89866К	45 3921 2441	Рукав воздушный 90^0 5"/7"	Air hose 90^0 5"/7"	**1**
15	7540К-1109226-10	45 3616 9795	Трубопровод	Pipeline	**1**
16	ДСФ-65	45 7310 0014	Датчик засоренности воздушного фильтра	Sensor of air filter clogging	**1**
17	100835	45 3921 2025	Хомут 8.5»	Clamp 8.5»	**1**
18	3003378	45 3921 2504	Рукав воздушный прямой 7"/8"	Straight air hose 7"/8"	**1**
19	125742	45 3921 0082	Хомут 7.5"	Clamp 7.5"	**2**
20	7540К-1109386	45 3616 9797	Труба	Pipe	**1**
21	3104337	45 3921 7427	Рукав воздушный 90^0 5"/5"	Straight air hose 5"/5"	**1**
22	75406-1109320	45 3616 5325	Кронштейн	Bracket	**1**
23	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	**3**
24	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**5**
25	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**3**
26	250514	45 9553 1059	Гайка М12	Nut M12	**3**
27	75474-1109120	45 3611 2754	Кронштейн	Bracket	**1**
28	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	**5**
29	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	**4**
30	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	**4**
31	75474-1109178	45 3611 2750	Пластина	Plate	**1**

https://truckmanualshub.com/

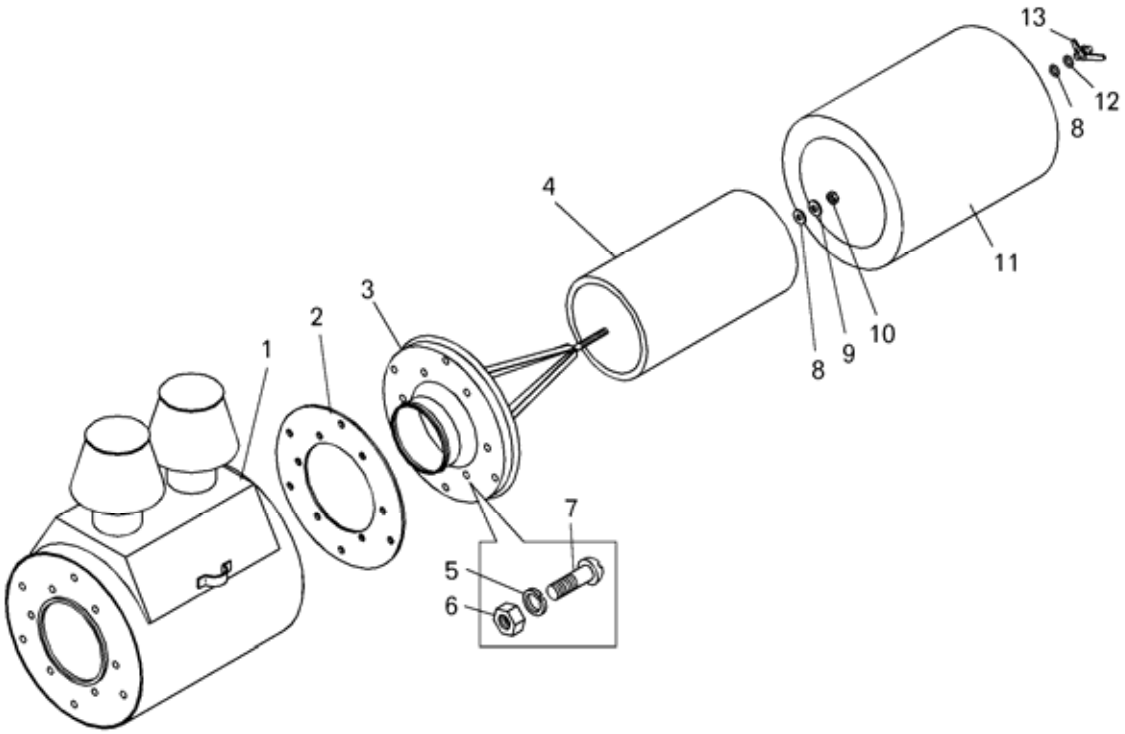


Рисунок 2.2.20 – Фильтр воздушный
Figure 2.2.20 – Air filter

Т а б л и ц а 2.2.20 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.20 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на Q-ty
					7540K
1	7547-1109050	45 3611 2408	Корпус воздушного фильтра	Body of air filter	**1**
2	75125-1109297	45 3641 3641	Прокладка	Gasket	**1**
3	7548D-1109420	45 3614 7807	Держатель фильтрующего элемента	Holder of filtering element	**1**
4	ЭФВ-СФ-01-03-*	45 3921 3094	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**
4	ЭФВ-СФ-01-03-01*	45 3921 3117	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**
5	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	**12**
6	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	**12**
7	224682	45 9462 1137	Винт М8х16	Screw M8x16	**12**
8	75125-1109916	45 3641 3637	Прокладка	Gasket	**2**
9	252017	45 9811 1210	Шайба 16	Washer 16	**1**
10	250560	45 9553 1063	Гайка М16	Nut M16	**1**
11	AF 899M*	--	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**
11	AF 880*	--	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**
12	342582	45 9957 6131	Шайба 20	Washer 20	**1**
13	7516-1109670*	45 3644 3705	Держатель	Holder	**1**
13	7516-1109672-10*	45 3644 3703	Держатель	Holder	**1**

* взаимозаменяемые детали.
* interchangeable parts

https://truckmanualshub.com/

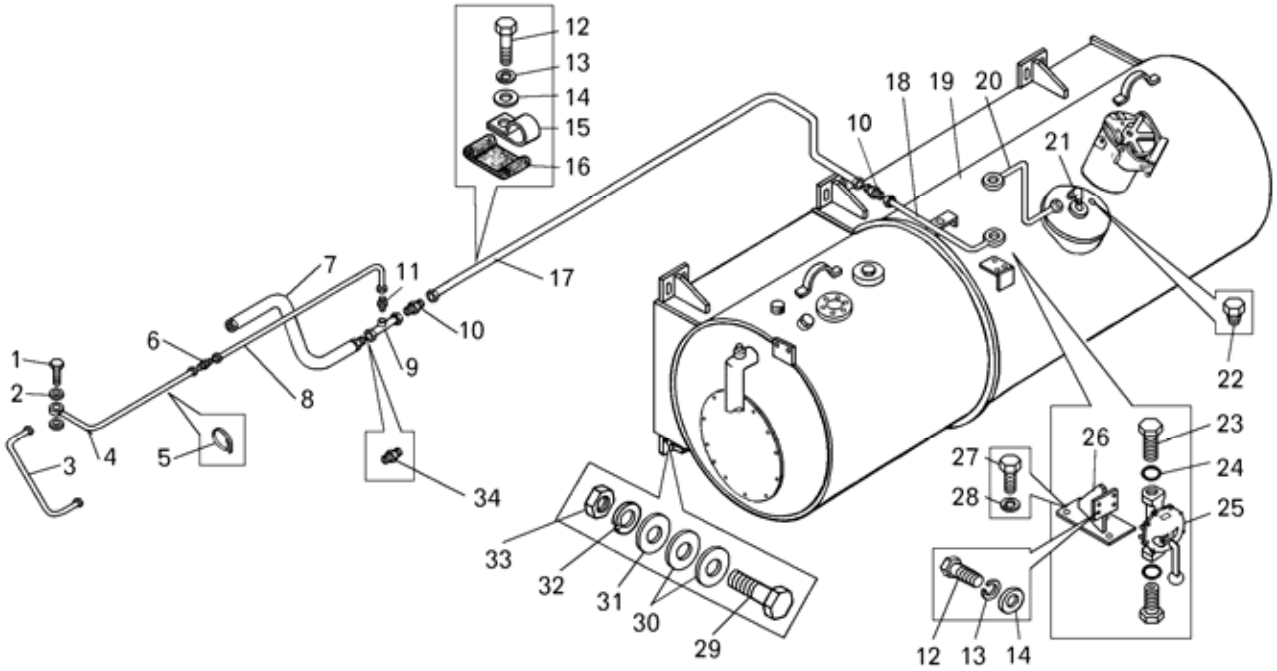


Рисунок 2.2.21 – Топливные трубопроводы
Figure 2.2.21 – Fuel pipelines

Т а б л и ц а 2.2.21 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.21 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540К
1	540А-1018132	45 3616 0040	Болт зажимной	Bolt	2
2	540-2917144	45 3613 1418	Прокладка	Gasket	4
3	7421-1104590	45 3632 1447	Топливопровод	Fuel pipeline	1
4	754831-1104120	45 3611 4274	Трубка подвода топлива	Pipe of fuel supply	1
5	75131-3408235	45 3644 5167	Хомут	Clamp	3
6	344770	45 9981 6795	Ниппель	Nipple	1
7	AS 10026 SS	45 3921 0088	Шланг топливный	Fuel hose	1
8	7540К-1104121	45 3616 9458	Трубка подвода топлива	Pipe of fuel supply	1
9	7540К-1104520	45 3616 9467	Трубка	Pipe	1
10	344757	45 9981 6763	Ниппель	Nipple	1
11	344771	45 9981 6798	Ниппель	Nipple	1
12	201420	45 9346 1506	Болт М6х20	Bolt M6x20	8
13	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	8
14	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	8
15	379169	45 3414 3607	Кляммер	Cleat	4
16	540А-1104519-01	45 3616 0970	Прокладка	Gasket	4
17	7540К-1104516	45 3616 9466	трубка	Pipe	1
18	75483-1104550	45 3613 8585	Топливопровод	Fuel pipeline	1
19	7540N-1101010	45 3616 8917	Бак топливный	Fuel tank	1
20	75404-1104420	45 3616 6564	Топливопровод от бака к насосу	Fuel pipeline from tank to pump	1
21	379659	45 9981 8690	Угольник	Knee-piece	1
22	262541	45 9932 1301	Пробка	Plug	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.21
Continuation of Table 2.2.21

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
23	540-2917139	45 3613 1417	Болт	Bolt	**2**
24	025-030-30-2-2	25 3111 3105	Кольцо	Ring	**4**
25	75481-1133010	45 3614 7094	Насос ручной	Hand pump	**1**
26	7523-1113052	45 3637 0036	Кронштейн	Bracket	**1**
27	201493	45 9346 1555	Болт М10х16	Bolt M10x16	**3**
28	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**3**
29	202172	45 9951 1448	Болт М8х55	Bolt M8x55	**10**
30	376128	45 9958 6223	Шайба 19	Washer 19	**24**
31	252018	45 9811 1211	Шайба 18	Washer 18	**20**
32	252140	45 9816 6071	Шайба 18 ОТ	Washer 18 OT	**10**
33	250562	45 9951 4069	Гайка М18-6Н	Nut M18-6H	**10**
34	75553-1104294	45 3637 4199	Переходник	Adapter	**1**

https://truckmanualshub.com/

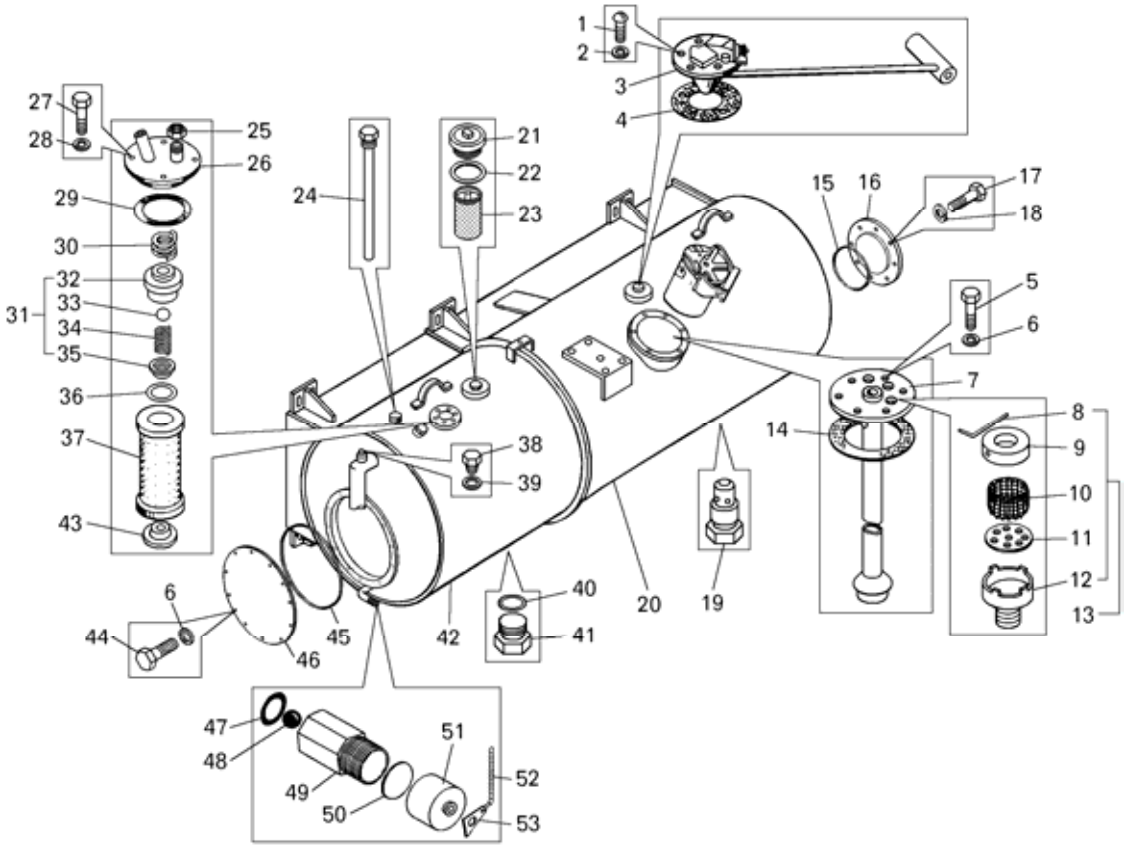


Рисунок 2.2.22 – Бак топливный и масляный
Figure 2.2.22 – Fuel and oil tanks

Т а б л и ц а 2.2.22 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.22 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540K
1	540А-1018132	45 3616 0040	Болт зажимной	Bolt	**1**
1	220077	45 9432 1079	Винт	Screw	**5**
2	252133	45 9816 6044	Шайба	Washer	**5**
3	56.3827010	45 7311 1284	Датчик уровня топлива	Fuel level gauge	**1**
4	200-3806026	45 3414 1511	Прокладка	Gasket	**1**
5	201457	45 9346 1523	Болт	Bolt	**12**
6	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	**6**
7	75483-1104470	45 3613 8751	Труба всасывающая	Suction pipe	**1**
8	540А-3519198	45 3616 3426	Фиксатор	Retainer	**1**
9	540А-3519202	45 3616 3427	Крышка	Cover	**1**
10	Д65-1002294	47 5341 5717	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**
11	540А-3519208	45 3616 3428	Шайба 8Т	Washer 8T	**1**
12	540А-3519192	45 3616 3421	Корпус	Housing	**1**
13	540А-3519190-01	45 3616 5223	Сапун	Breather	**1**
14	344975	45 9981 6411	Кольцо	Ring	**1**
15	200-210-58-2-2	25 3111 3389	Кольцо	Ring	**1**
16	7512-1101147	45 3641 0492	Крышка	Cover	**1**
17	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	**8**
18	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**8**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.22
Continuation of Table 2.2.22

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
19	549А-1101264	45 3619 0005	Пробка сливного крана	Drain cock plug	**1**
20	75404-1101012	45 3616 6571	Корпус топливного бака с масляным баком	Body of fuel tank with oil tank	**1**
21	540-1304118	45 3613 0549	Пробка М76х3	Plug M76x3	**1**
22	540-1304090-01	45 3613 0548	Прокладка	Gasket	**1**
23	75481-8608137	45 3614 9113	Корпус фильтра	Body of filter with grid	**1**
24	7540-8608214	45 3616 5226	Указатель уровня масла	Oil level indicator	**1**
25	344790	45 9957 4121	Гайка М27х1,5	Nut M27x1,5	**1**
26	7540-8608125-30	45 3616 8671	Крышка фильтра	Cover of filter	**1**
27	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	**4**
28	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**4**
29	120-130-58-2-2	25 3111 3372	Кольцо	Ring	**1**
30	540-8608252	45 3613 6555	Пружина	Spring	**1**
31	75473-8608440	45 3611 4584	Клапан	Valve	**1**
32	75473-8608444	45 3611 6556	Корпус	Body	**1**
33	26,988-60±150	46 9196 1661	Шарик	Ball	**1**
34	540-8608251	45 3613 3364	Пружина	Spring	**1**
35	540-8608276	45 3613 3370	Кольцо	Ring	**1**
36	056-062-36-2-2	25 3111 3169	Кольцо	Ring	**1**
37	631ВМ-1-СМ	45 3921 7194	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**
38	344361	45 9981 6002	Пробка М12х1,25	Plug M12x1,25	**1**
39	540-2917144	45 3613 1418	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	**1**
40	040-045-30-2-2	25 3111 3115	Кольцо	Ring	**1**
41	75131-8608900	45 3644 3353	Пробка магнитная	Magnet plug	**1**
42	7540-8608014-10	45 3616 4593	Корпус масляного бака	Body of oil tank	**1**
43	549-8608647	45 3619 6840	Уплотнитель	Sealant	**1**
44	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	**12**
45	385-400-85-2-2	25 3111 3482	Кольцо	Ring	**1**
46	7530-1101018	45 3624 1303	Крышка	Cover	**1**
47	030-035-30-2-2	25 3111 3108	Кольцо	Ring	**1**
48	22,225-60±150	46 9196 0561	Шарик	Ball	**1**
49	7513-8608400	45 3641 4472	Ниппель	Nipple	**1**
50	7513-8608418	45 3641 4473	Прокладка	Gasket	**1**
51	7513-8608422	45 3641 4475	Крышка	Cover	**1**
52	75213-8608750	45 3627 5953	Цепочка	Chain	**1**
53	75213-8608259	45 3627 5952	Пластина	Plate	**1**

https://truckmanualshub.com/

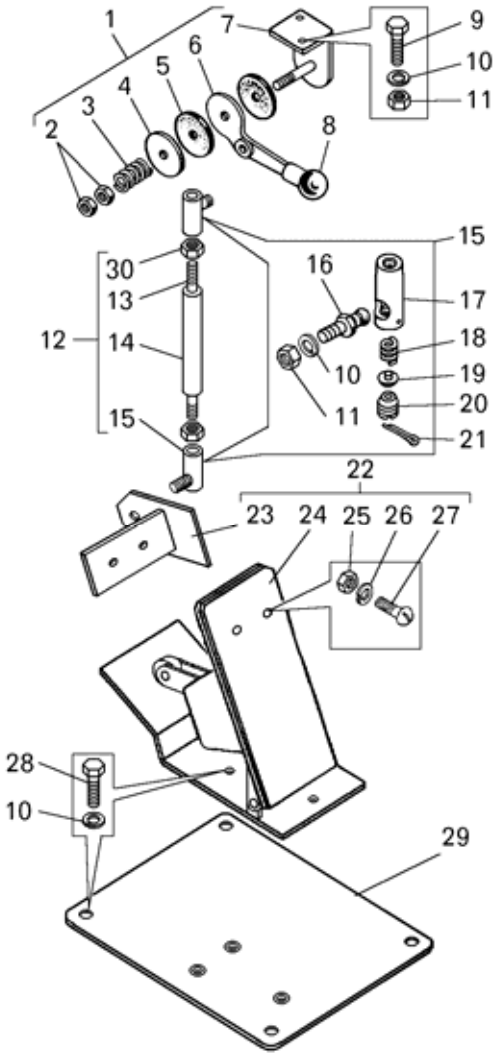


Рисунок 2.2.23 – Педаль привода управления подачей топлива и ее установка
Figure 2.2.23 – Pedal of fuel feeding drive and its mounting

Т а б л и ц а 2.2.23 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.23 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty 7540K
1	549Б-1108280	45 3619 0786	Рукоятка в сборе	Handle as set	1
2	374542	45 9958 4075	Гайка М12х1.25	Nut M12x1.25	2
3	501-3507084	45 3414 1200	Пружина	Spring	1
4	540-1108284	45 3613 0260	Шайба	Washer	1
5	540-1108279	45 3613 0257	Шайба	Washer	2
6	549Б-1108290	45 3619 0787	Рукоятка	Handle	1
7	540-1108286	45 3613 0261	Кронштейн	Bracket	1
8	540-8101050	11 0000 0385	Шарик	Ball	1
9	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x22	2
10	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	11
11	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	4
12	75481-1108450	45 3614 4794	Механизм толкающий в сборе	Pushing unit	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.23
Continuation of Table 2.2.23

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
13	75481-1108472	45 3614 4798	Тяга толкателя	Pusher link	**1**
14	75481-1108452	45 3614 4795	Труба толкателя	Pipe of pusher	**1**
15	500-1108138	45 3416 0251	Наконечник в сборе	End tip	**2**
16	500-1108148-А	45 3921 0032	Палец	Pin	**2**
17	500-1108140	45 3921 0027	Наконечник	End tip	**2**
18	500-1108146	45 3921 0031	Пружина	Spring	**2**
19	500-1108142	45 3921 0028	Сухарь	Block	**2**
20	500-1108144	45 3921 0030	Пробка	Plug	**2**
21	258003	45 9871 1067	Шплинт 1.3х20	Split pin 1.3x20	**2**
22	7540К-1108010	45 3616 9055	Педаль с кронштейном	Pedal with bracket	**1**
23	75474-1108025	45 3611 3306	Кронштейн	Bracket	**1**
24	7540К-1108011	45 3616 9054	Педаль	Pedal	**1**
25	250508	45 9553 1054	Гайка М6	Nut M6	**2**
26	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**8**
27	220109	45 9432 1113	Винт М6х25	Screw M6x25	**2**
28	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	**7**
29	75474-1108160	45 3611 3303	Кронштейн	Bracket	**1**
30	250511	45 9553 1056	Гайка М8	Nut M8	**2**

https://truckmanualshub.com/

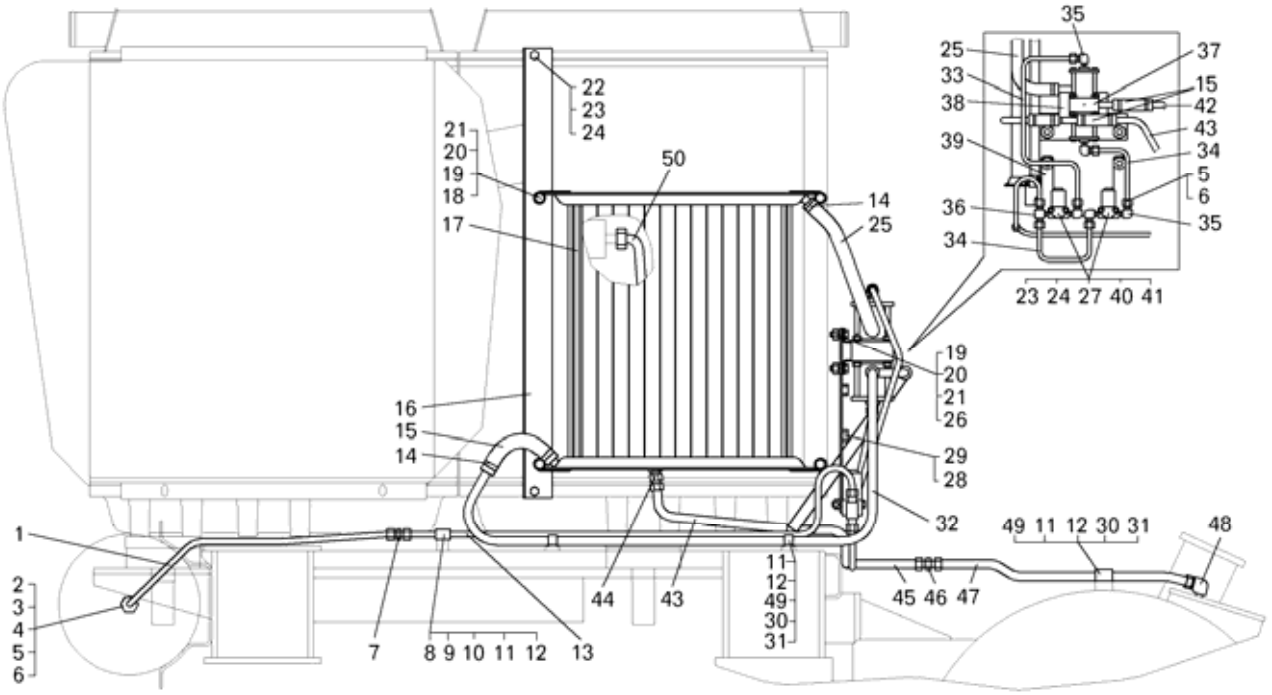


Рисунок 2.2.24 – Установка системы охлаждения топлива
Figure 2.2.24 – Mounting of fuel cooling system

Т а б л и ц а 2.2.24 – Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.24 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	7540К-1183222	45 3616 9463	Воздухопровод	Air duct	1
2	020-025-30-2-2	25 3111 3101	Кольцо	Ring	1
3	344293	45 9981 1662	Ниппель	Nipple	1
4	376145	45 9958 6230	Шайба защитная	Protective washer	1
5	379277	45 9981 8425	Муфта	Coupling	9
6	401120	45 9984 8200	Гайка накидная М12	Captive nut M12	9
7	344750	45 9981 6746	Ниппель	Nipple	1
8	548А-1104696-01	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	2
9	315412	45 3625 1966	Кляммер	Cleat	2
10	201415	45 9346 1501	Болт М6х10	Bolt M6x10	2
11	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	9
12	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	9
13	7540К-1183202	45 3616 9462	Воздухопровод	Air duct	1
14	TORRO S16-27/1271	45 3921 7116	Хомут NORMA TORRO	Clamp NORMA TORRO	10
15	540-3509276	45 3613 1846	Шланг соединительный	Connective hose	3
16	7540К-1183104	45 3616 9187	Кронштейн	Bracket	1
17	100-1405010	45 3921 3577	Радиатор масляный	Oil radiator	1
18	200317	45 9326 1062	Болт М10х45	Bolt M10x45	4
19	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	8
20	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	8
21	252156	45 9816 6007	Шайба 10Л	Washer 10Л	8
22	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	2
23	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	6
24	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	6

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.2.24
Continuation of Table 2.2.24

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
25	7540К-1183408	45 3616 9188	Шланг	Hose	**1**
26	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	**4**
27	201469	45 9346 1533	Болт М8х55	Bolt M8x55	**4**
28	252158	45 9816 6009	Шайба 14Л	Washer 14Л	**4**
29	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	**4**
30	540А-1104519-01	45 3616 0970	Прокладка	Gasket	**5**
31	379169	45 3414 3607	Кляммер	Cleat	**9**
32	7540К-1183402	45 3616 9186	Топливопровод	Fuel pipeline	**1**
33	74211-1108391	45 3632 4182	Шланг соединительный	Connective hose	**1**
34	74211-1108390	45 3632 4026	Шланг соединительный	Connective hose	**2**
35	344503	45 9981 6408	Угольник К1/8"	Knee-piece К1/8"	**5**
36	379536	45 9981 8589	Тройник	Tee	**1**
37	7555Е-1183050	45 3634 4001	Распределитель	Distributor	**1**
38	7555Е-1183104	45 3634 4000	Кронштейн	Bracket	**1**
39	754831-1310352	45 3611 2888	Кронштейн	Bracket	**1**
40	КЭМ-18	45 7518 0026	Клапан электромагнитный	Electromagnet valve	**2**
41	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	**4**
42	7540К-1183290	45 3616 9182	Топливопровод	Fuel pipeline	**1**
43	7540К-1183300	45 3616 9184	Топливопровод	Fuel pipeline	**1**
44	75553-1104295	45 3637 4200	Переходник	Adapter	**1**
45	7540К-1183270	45 3616 9178	Топливопровод	Fuel pipeline	**1**
46	344757	45 9981 6763	Ниппель	Nipple	**3**
47	7540К-1183260	45 3616 9176	Топливопровод	Fuel pipeline	**1**
48	379652	45 9981 8687	Угольник К3/8"	Knee-piece К3/8"	**1**
49	201420	45 9346 1506	Болт М6х20	Bolt M6x20	**9**
50	AS 8023-SS	45 3921 0089	Шланг топливный	Fuel hose	**1**

https://truckmanualshub.com/

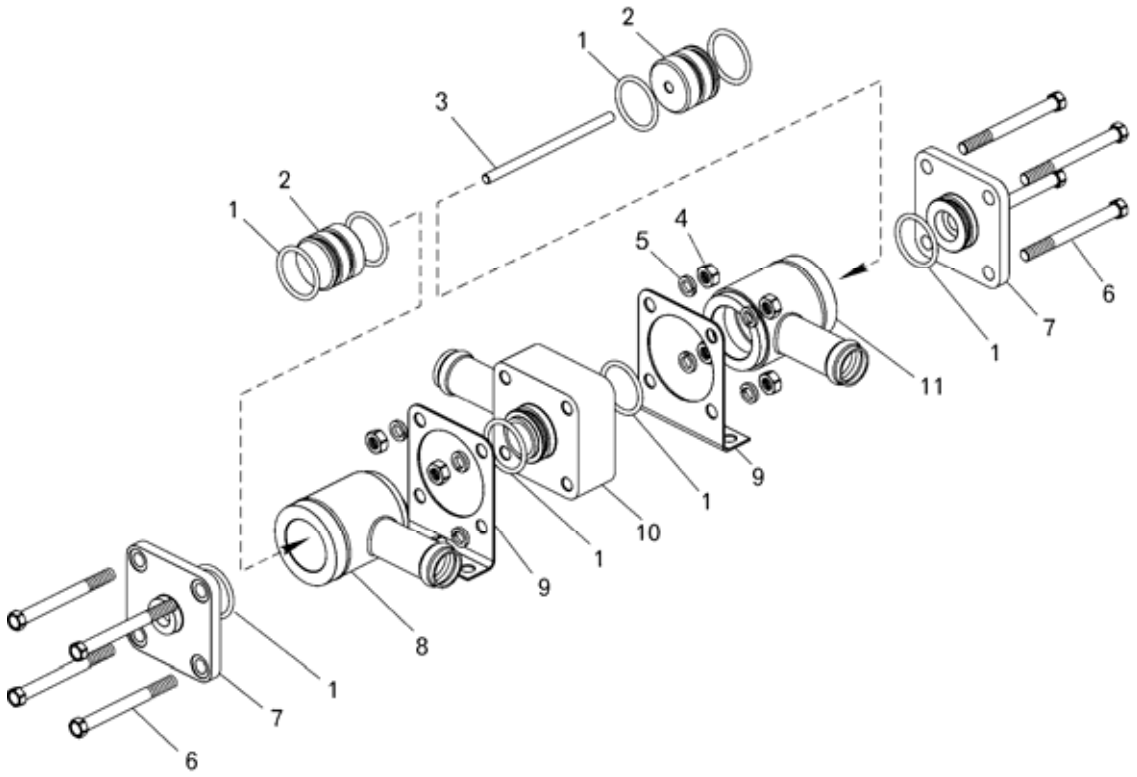


Рисунок 2.2.25 – Распределитель топлива
Figure 2.2.25 – Fuel distributor

Т а б л и ц а 2.2.25 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.2.25 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	030-035-30-2-2	25 3111 3108	Кольцо	Ring	8
2	75306-1183056	45 3624 9489	Поршень	Piston	2
3	75306-1183052	45 3624 9487	Толкатель	Pusher	1
4	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	8
5	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	8
6	200275	45 9326 1032	Болт М8х80	Bolt M8x80	8
7	7555Е-1183054	45 3634 4005	Крышка	Cover	2
8	7555Е-1183070	45 3634 4007	Корпус распределителя	Body of distributor	1
9	75306-1183058	45 3624 9490	Кронштейн	Bracket	2
10	7555Е-1183060	45 3634 4009	Распределитель с патрубком	Distributor with branch pipe	1
11	7555Е-1183071	45 3634 4008	Корпус распределителя	Body of distributor	1

https://truckmanualshub.com/

2.3 Система выпуска отработавших газов
2.3 Exhaust system

https://truckmanualshub.com/

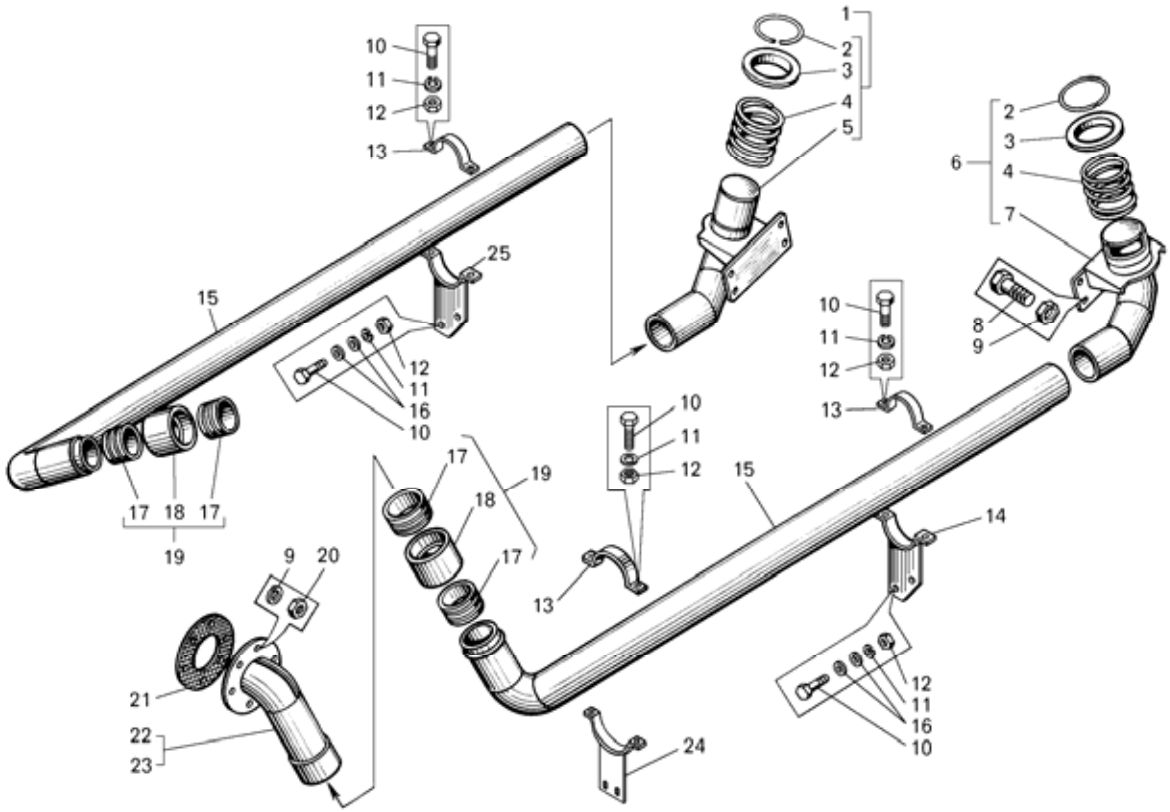


Рисунок 2.3.1 – Установка системы выпуска отработавших газов самосвала БелАЗ-7540А
Figure 2.3.1 – Mounting of the exhaust system on dump truck BELAZ-7540A

Т а б л и ц а 2.3.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.3.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	75402-1203150	45 3616 2975	Труба с уплотняющим устройством правая	Right tube with sealing device	1	-
2	540-1203082	45 3613 0370	Кольцо стопорное	Locking ring	2	-
3	540-1203164	45 3613 0398	Фланец	Flange	2	-
4	540-1203081	45 3613 0369	Пружина	Spring	2	-
5	75402-1203152	45 3616 2979	Труба входная	Inlet tube	1	-
6	75402-1203151	45 3616 2976	Труба с уплотняющим устройством левая	Left tube with sealing device	1	-
7	75402-1203153	45 3616 2980	Труба входная	Inlet tube	1	-
8	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	8	-
9	252136	45 9816 6067	Шайба 10ОТ	Washer 10OT	20	-
10	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	16	-
11	252137	45 9816 6068	Шайба 12ОТ	Washer 12OT	16	-
12	250514	45 9553 1059	Гайка М12	Nut M12	16	-
13	540А-1203114	45 3616 0112	Хомут	Clamp	4	-
14	75402-1203110	45 3616 2974	Кронштейн	Bracket	1	-
15	7540-1203050-10	45 3616 4667	Труба выхлопная	Exhaust tube	2	-
16	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	16	-
17	540С-1203333	45 3613 0439	Кольцо	Ring	4	-
18	540С-1203325	45 3613 0436	Корпус шарнира	Body of hinge	2	-
19	540Э-1203324	45 3613 3890	Шарнир	Hinge	2	-
20	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	12	-
21	7523-1203020	45 3637 0632	Прокладка	Gasket	2	-

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.3.1
Continuation of Table 2.3.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
22	7540-1203005-11	45 3616 5028	Труба приемная правая	Right intake tube	**1**	**-**
23	7540-1203006-10	45 3616 4666	Труба приемная левая	Left intake tube	**1**	**-**
24	75406-1203109	45 3616 5350	Кронштейн	Bracket	**2**	**-**
25	7540А-1203181	45 3616 6854	Кронштейн	Bracket	**1**	**-**

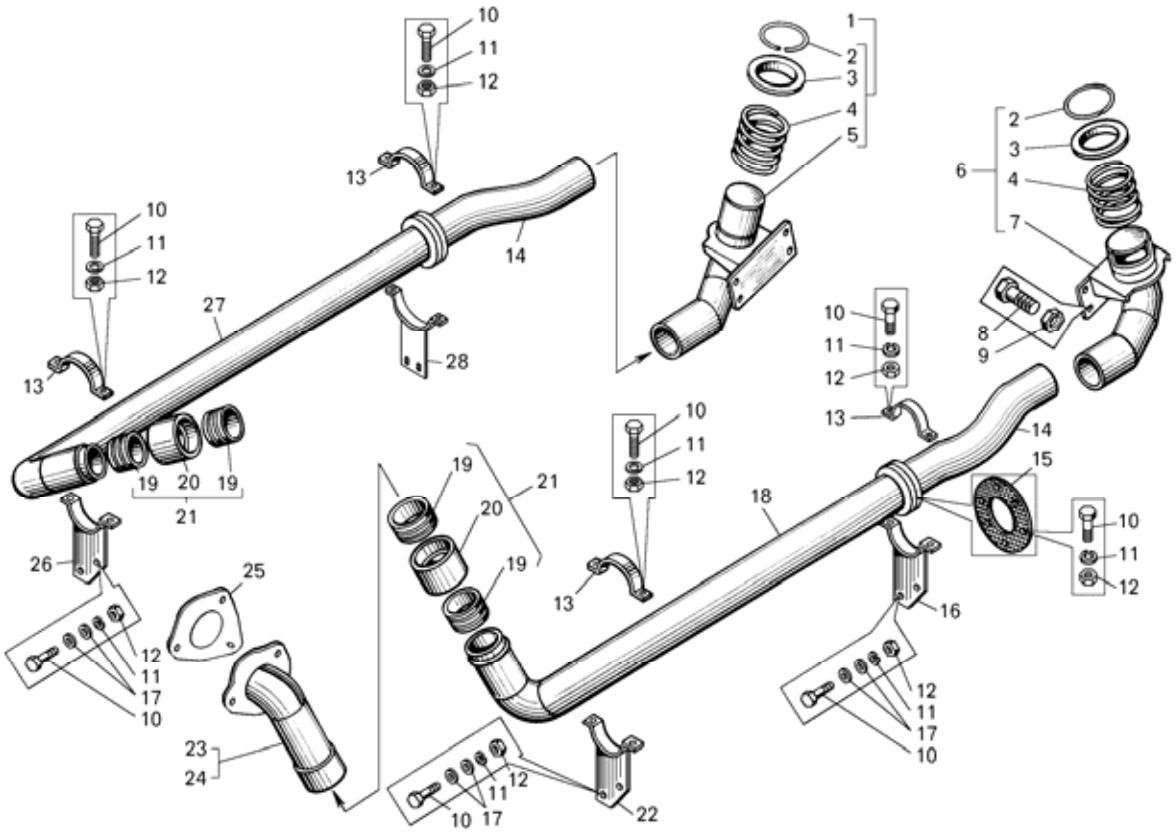


Рисунок 2.3.2 – Установка системы выпуска отработавших газов самосвала БелАЗ-7540В
Figure 2.3.2 – Mounting of the exhaust system on dump truck BELAZ-7540B

Т а б л и ц а 2.3.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.3.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	75405-1203150	45 3616 4779	Труба входная с уплотнительным устройством правая	Right inlet tube with sealing device	**-**	**1**
2	540-1203082	45 3613 0370	Кольцо стопорное	Locking ring	**-**	**2**
3	540-1203164	45 3613 0398	Фланец	Flange	**-**	**2**
4	540-1203081	45 3613 0369	Пружина	Spring	**-**	**2**
5	75405-1203154	45 3616 4772	Труба входная правая	Right inlet tube	**-**	**1**

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.3.2
Continuation of Table 2.3.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
6	75405-1203151	45 3616 4780	Труба входная с уплотни-тельным устройством левая	Left inlet tube with sealing device	-	**1**
7	75405-1203153	45 3616 4773	Труба входная левая	Left inlet tube	-	**1**
8	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	-	**8**
9	252136	45 9816 6067	Шайба 10ОТ	Washer 10OT	-	**8**
10	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	-	**28**
11	252137	45 9816 6068	Шайба 12ОТ	Washer 12OT	-	**28**
12	250514	45 9553 1059	Гайка М12	Nut M12	-	**28**
13	540А-1203114	45 3616 0112	Хомут	Clamp	-	**4**
14	540Э-1203315	45 3613 4422	Труба сменная	Changeable tube	-	**2**
15	540-1203020	45 3613 0345	Прокладка	Gasket	-	**2**
16	75405-1203180	45 3616 4783	Кронштейн правый	Right bracket	-	**1**
17	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	-	**16**
18	75405-1203051	45 3616 4809	Труба выхлопная левая	Left exhaust tube	-	**1**
19	540С-1203333	45 3613 0439	Кольцо	Ring	-	**4**
20	540С-1203325	45 3613 0436	Корпус шарнира	Body of hinge	-	**2**
21	540Э-1203324	45 3613 3890	Шарнир	Hinge	-	**2**
22	7540В-1203110	45 3616 6488	Кронштейн	Bracket	-	**1**
23	75405-1203005	45 3616 4804	Труба приемная правая	Right intake tube	-	**1**
24	75405-1203006	45 3616 4805	Труба приемная левая	Left intake tube	-	**1**
25	540А-1203021	45 3616 0109	Прокладка	Gasket	-	**2**
26	7540В-1203109	45 3616 6487	Кронштейн	Bracket	-	**1**
27	75405-1203050	45 3616 4808	Труба выхлопная правая	Right exhaust tube	-	**1**
28	75405-1203181	45 3616 4784	Кронштейн левый	Left bracket	-	**1**

https://truckmanualshub.com/

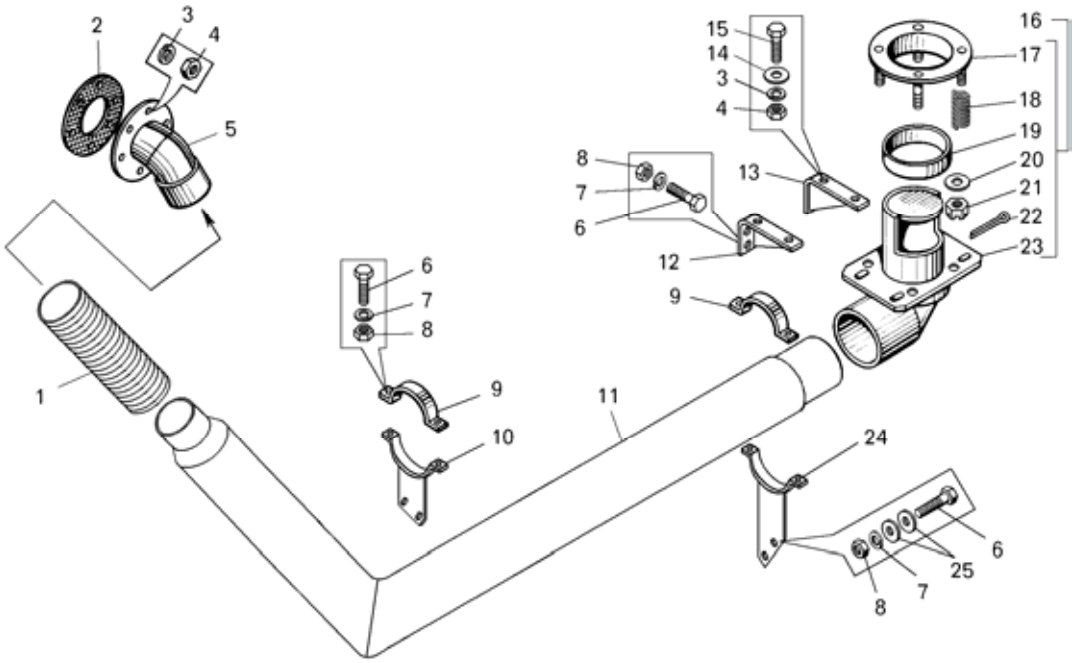


Рисунок 2.3.3 – Установка системы выпуска отработавших газов самосвала БелАЗ-7540С
Figure 2.3.3 – Mounting of the exhaust system on dump truck BELAZ-7540C

Т а б л и ц а 2.3.3 – Перечень сборочных единиц и деталей
T a b le 2.3.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Количество Q-ty
					7540С
1	MS35100. PO50311	45 3921 6880	Металлорукав типа ASB	Metal hose ASB	**1**
2	7523-1203020	45 3637 0632	Прокладка	Gasket	**1**
3	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**10**
4	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	**10**
5	7540С-1203006	45 3616 9749	Труба приемная	Intake pipe	**1**
6	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	**12**
7	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**12**
8	250514	45 9553 1059	Гайка М12	Nut M12	**12**
9	7548-1203114	45 3613 5543	Хомут	Clamp	**2**
10	7540С-1203110	45 3616 9755	Кронштейн	Bracket	**1**
11	7540С-1203051	45 3616 9747	Труба выхлопная	Exhaust pipe	**1**
12	7540-1203251	45 3616 1900	Кронштейн левый	Left bracket	**1**
13	7540-1203250	45 3616 1899	Кронштейн правый	Right bracket	**1**
14	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	**4**
15	201501	45 9346 1563	Болт М10х35	Bolt M10x35	**4**
16	7548-1203151	45 3613 5545	Труба с уплотняющим устройством левая	Left tube with sealing device	**1**
17	7548-1203620	45 3613 5565	Корпус шарнира	Hinge body	**1**
18	540-8402532	45 3613 3034	Пружина	Spring	**4**
19	7548-1203333	45 3614 5564	Кольцо	Ring	**1**
20	252039	45 9811 1257	Шайба 10	Washer 10	**8**
21	250868	45 9951 4031	Гайка М10	Nut M10	**4**
22	258039	45 9871 1050	Шплинт 3.2х20	Split-pin 3,2x20	**4**
23	7548-1203153	45 3613 5547	Труба входная левая	Left inlet pipe	**1**
24	75404-1203109	45 3616 6203	Кронштейн	Bracket	**1**
25	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**12**

https://truckmanualshub.com/

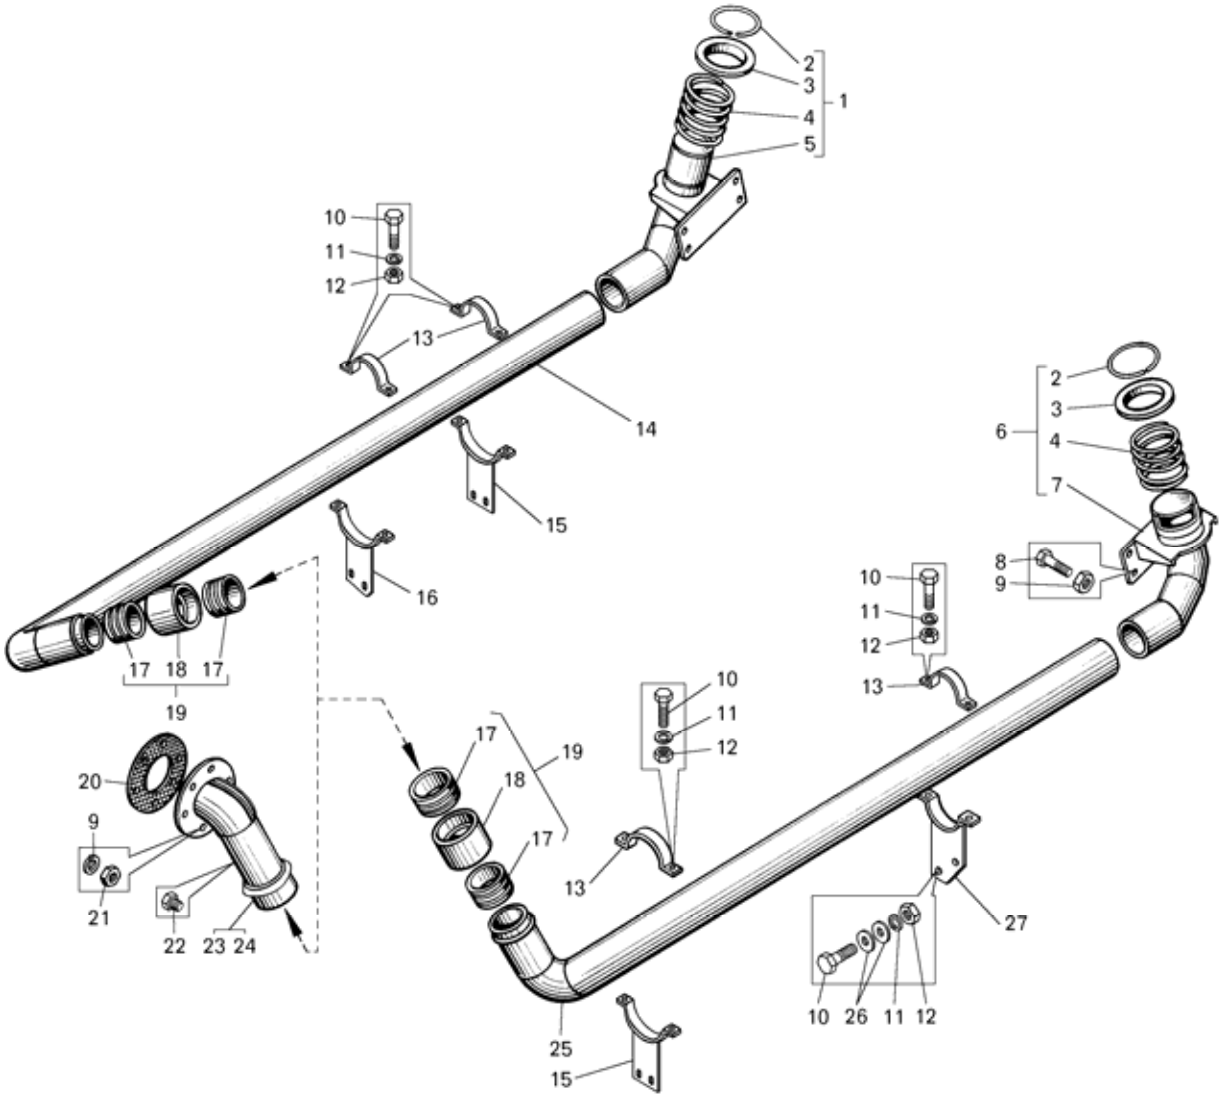


Рисунок 2.3.4 – Установка системы выпуска отработавших газов на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.3.4 – Mounting of the exhaust system on dump truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.3.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.3.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
1	75402-1203150	45 3616 2975	Труба с уплотняющим устройством правая	Right tube with sealing device	**1**
2	540-1203082	45 3613 0370	Кольцо	Ring	**2**
3	540-1203164	45 3613 0398	Фланец	Flange	**2**
4	540-1203081	45 3613 0369	Пружина	Spring	**2**
5	75402-1203152	45 3616 2979	Труба входная правая	Inlet tube	**1**
6	75402-1203151	45 3616 2976	Труба с уплотняющим устройством левая в сборе	Left tube with sealing device	**1**
7	75402-1203153	45 3613 2980	Труба входная левая	Inlet tube	**1**
8	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	**8**
9	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**16**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.3.4
Continuation of Table 2.3.4

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
10	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	**16**
11	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**16**
12	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	**16**
13	540А-1203114	45 3616 0112	Хомут	Clamp	**4**
14	7540D-1203050	45 3616 7546	Труба выхлопная правая	Right exhaust tube	**1**
15	75406-1203109	45 3616 5350	Кронштейн	Bracket	**2**
16	7540А-1203181	45 3616 6853	Кронштейн	Bracket	**1**
17	540С-1203333	45 3613 0439	Кольцо	Ring	**4**
18	540С-1203325	45 3613 0436	Корпус шарнира	Body of hinge	**2**
19	540Э-1203324	45 3613 3890	Шарнир	Hinge	**2**
20	7540D-1203020-10	45 3616 8209	Прокладка	Gasket	**2**
21	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	**8**
22	262541	45 9932 1301	Пробка	Plug	**2**
23	7540D-1203005-10	45 3616 8207	Труба приемная правая	Right intake tube	**1**
24	7540D-1203006-10	45 3616 8208	Труба приемная левая	Left intake tube	**1**
25	7540D-1203051	45 3616 7547	Труба выхлопная левая	Left exhaust tube	**1**
26	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**16**
27	75402-1203110	45 3616 2974	Кронштейн	Bracket	**1**

https://truckmanualshub.com/

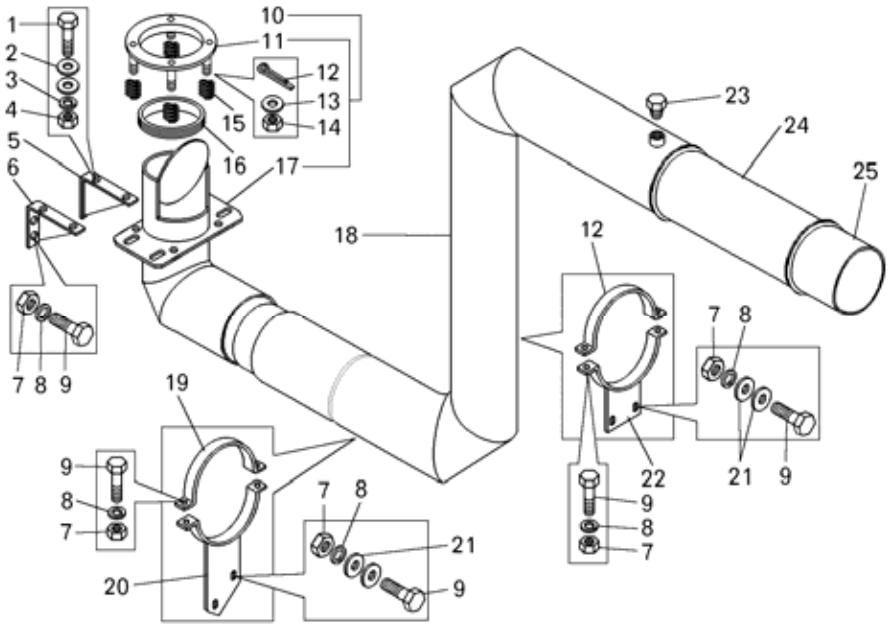


Рисунок 2.3.5 – Установка системы выпуска отработавших газов на самосвале БелАЗ-7540К
Figure 2.3.5 – Mounting of the exhaust system on dump truck BelAZ-7540K

Т а б л и ц а 2.3.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.3.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	201501	45 9346 1563	Болт М10х35	Bolt M10x35	4
2	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	4
3	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	4
4	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	4
5	7540-1203250	45 3616 1899	Кронштейн правый	Right bracket	1
6	7540-1203251	45 3616 1900	Кронштейн левый	Left bracket	1
7	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	12
8	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	12
9	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	12
10	7548-1203150	45 3613 5544	Труба с уплотняющим устройством правая	Right tube with sealing device	1
11	7548-1203620	45 3613 5565	Корпус шарнира	Body of hinge	1
12	258039	45 9871 1050	Шплинт	Split-pin	4
13	252039	45 9811 1257	Шайба 10	Washer 10	4
14	250868	45 9951 4031	Гайка	Nut	4
15	540-8402532	45 3613 3034	Пружина	Spring	4
16	7548-1203333	45 3613 5564	Кольцо	Ring	1
17	7548-1203152	45 3613 5546	Труба правая	Right tube	1
18	7540К-1203050	45 3616 9136	Труба выхлопная	Exhaust pipe	1
19	7548-1203114	45 3613 3543	Хомут	Clamp	2
20	75404-1203109	45 3616 6203	Кронштейн	Bracket	1
21	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	12
22	7555-1203109	45 3637 1911	Кронштейн	Bracket	1
23	262541	45 9932 1301	Пробка	Plug	1
24	MS35140.P050311	45 3921 7391	Металлорукав	Metal hose	1
25	7540К-1203014	45 3616 9142	Патрубок	Branch pipe	1

https://truckmanualshub.com/

2.4 Система охлаждения двигателя
2.4 Engine cooling system

https://truckmanualshub.com/

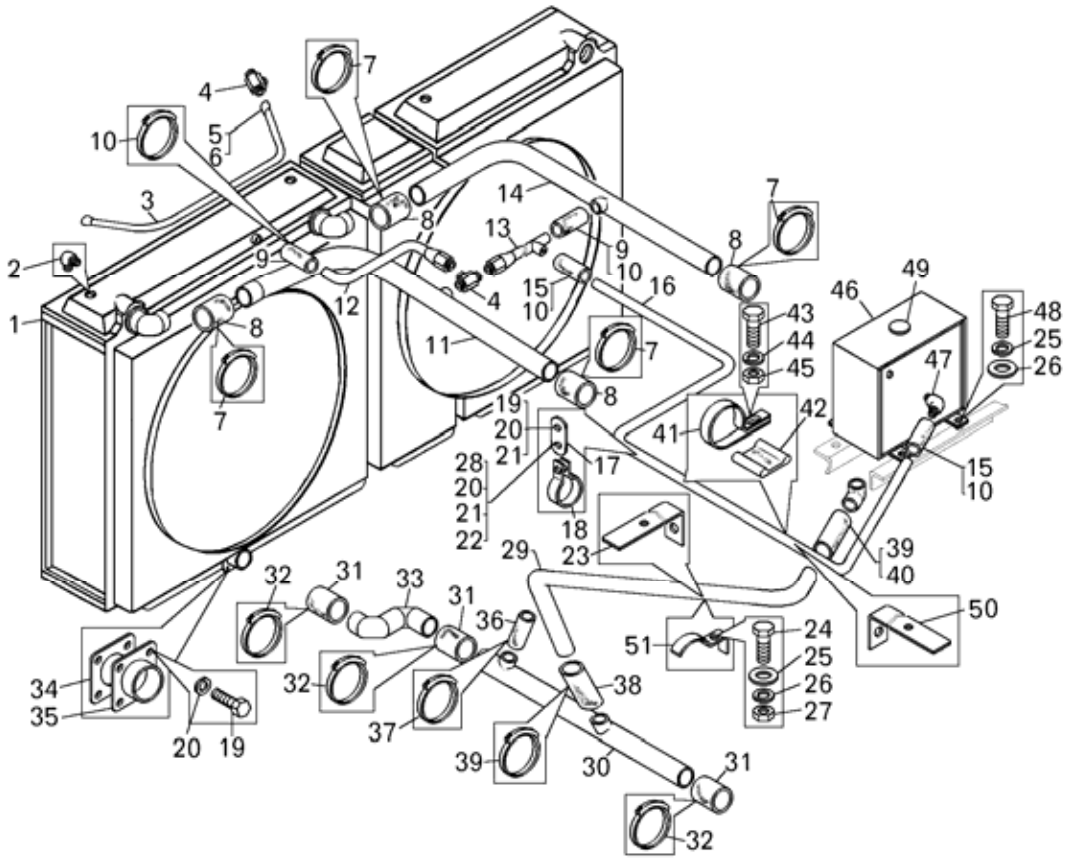


Рисунок 2.4.1 – Установка системы охлаждения двигателя
Figure 2.4.1 – Mounting of the engine cooling system

Т а б л и ц а 2.4.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	**75406-1300008**	45 3616 5391	Блок радиаторов	Radiators set	1	1
2	379053	45 9981 8294	Угольник конечный	End knee-piece	2	2
3	540A-1303100-A	45 3616 0144	Труба пароотводящая	Steam outlet pipe	1	1
4	344581	45 9981 6604	Тройник	Tee	1	1
5	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	4	4
6	344810	45 9922 1406	Гайка накидная М16-6Н	Captive nut M16-6H	4	4
7	549A-1303370-01	45 3619 0121	Хомут	Clamp	8	8
8	540A-1303010	45 3611 0026	Шланг соединительный	Connection hose	4	4
9	540-1303067	45 3613 0521	Шланг соединительный	Connection hose	2	2
10	308764	45 9882 1000	Хомут	Clamp	8	8
11	75401-1303031	45 3616 0787	Труба левая	Left pipe	1	1
12	75401-1303118	45 3616 3686	Труба соединительная	Connection pipe	1	1
13	75401-1303110	45 3616 5146	Труба	Pipe	1	1
14	75401-1303042	45 3616 3682	Труба правая	Right pipe	1	1
15	540-3509276	45 3613 1846	Шланг соединительный	Connection hose	2	2
16	75406-1303120-10	45 3616 5355	Труба	Pipe	1	1
17	540-1310134	45 3613 0678	Рычаг	Lever	1	1
18	540A-1303170	45 3616 0150	Хомут	Clamp	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.1
Continuation of Table 2.4.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
19	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	**5**	**5**
20	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**6**	**6**
21	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**2**	**2**
22	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	**1**	**1**
23	7540А-1303191	45 3616 6798	Кронштейн	Bracket	**1**	**1**
24	200317	45 9326 1062	Болт М10х45	Bolt M10x45	**1**	**1**
25	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	**5**	**5**
26	252136	45 9816 6067	Шайба 10ОТ	Washer 10OT	**5**	**5**
27	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	**1**	**1**
28	201464	45 9346 1530	Болт М8х40	Bolt M8x40	**1**	**1**
29	75406-1303085-20	45 3616 6827	Труба	Pipe	**1**	**1**
30	540А-1303061-10*	45 3616 0132	Труба подводящая	Supply pipe	**1**	**1**
30	540А-1303061	45 3616 0131	Труба подводящая	Supply pipe	**1**	**1**
31	525-1303010-Б	45 3611 0026	Шланг соединительный	Connection hose	**3**	**3**
32	549А-1303360-01	45 3619 0109	Хомут	Clamp	**6**	**6**
33	540А-1303065	45 3616 0136	Патрубок отводящий	Outlet branch-pipe	**1**	**1**
34	540А-1303083	45 3616 0142	Прокладка	Gasket	**1**	**1**
35	540А-1303082	45 3616 0141	Патрубок	Branch-pipe	**1**	**1**
36	540-1303010	45 3613 0498	Шланг соединительный	Connection hose	**2**	**2**
37	7523-1303370	45 3637 0931	Хомут	Clamp	**2**	**2**
38	530-1015818	45 3611 0003	Шланг соединительный	Connection hose	**1**	**1**
39	75214-1303370	45 3627 1296	Хомут	Clamp	**4**	**4**
40	540А-1303156	45 3616 4495	Шланг	Hose	**1**	**1**
41	379198	45 3625 1979	Кляммер	Cleat	**2**	**2**
42	549А-1104696-01	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	**2**	**2**
43	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**2**	**2**
44	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**2**	**2**
45	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	**2**	**2**
46	7540А-1311010	45 3616 5378	Бачок расширительный системы охлаждения	Overflow bottle	**1**	**1**
47	75405-3506880	45 3616 5234	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
48	201499	45 9346 1561	Болт М10х30	Bolt M10x30	**4**	**4**
49	500А-1304010	45 3525 1688	Пробка радиатора	Plug of radiator	**1**	**1**
50	75406-1303128	45 3616 7917	Кронштейн	Bracket	**2**	
51	7521-8609135	45 3627 0119	Скоба	Cramp	**1**	**1**

* - с ПЖД
* - with preheater

https://truckmanualshub.com/

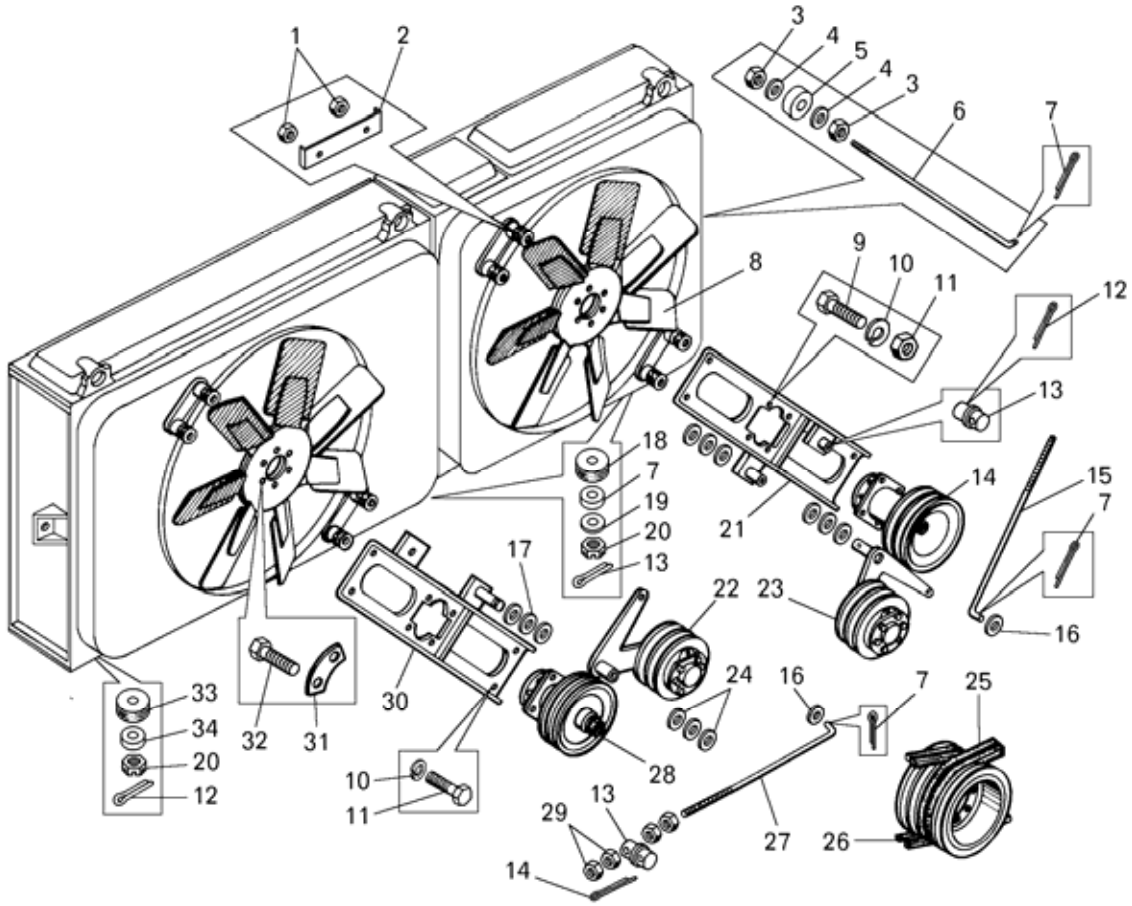


Рисунок 2.4.2 – Вентиляторы и их привод
Figure 2.4.2 – Fans and their drive

Т а б л и ц а 2.4.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	342452	45 9957 4290	Гайка М30-6Н	Nut M30-6H	8	8
2	548А-1308607	45 3614 2474	Пластина	Plate	4	4
3	250559	45 9553 1062	Гайка М14-6Н	Nut M14-6H	4	4
4	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	4	4
5	540-1302060	45 3613 0492	Подушка подвески радиатора	Pad of radiator suspension	6	6
6	540А-1302035-10	45 3616 2482	Тяга крепления радиатора правая	Right link of radiator attachment	1	1
6	75404-1302035	45 3616 6581	Тяга крепления радиатора	Link of radiator attachment	1	1
7	258053	45 9871 1067	Шплинт 4х25	Split-pin 4x25	4	4
8	540А-1308012-10	45 3616 0568	Крыльчатка вентилятора	Fan impeller	2	2
9	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	16	16
10	252138	45 9816 6069	Шайба 14ОТ	Washer 14OT	16	16
11	250558	45 9553 1061	Гайка М14-6Н	Nut M14-6H	8	8
12	258055	45 9871 1069	Шплинт 4х36	Split-pin 4x36	7	7
13	540А-1308226	45 3616 2005	Палец	Finger	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.2
Continuation of Table 2.4.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
14	75406-1308030	45 3616 7368	Привод вентилятора со шкивом правый	Right fan drive with pulley	**1**	**1**
15	540А-130891	45 3616 2006	Тяга	Link	**1**	**1**
16	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**2**	**2**
17	540-1308103	45 3613 0623	Шайба регулировочная	Adjusting washer	**8**	**8**
18	540-5001080	45 43613 4801	Подушка	Pad	**2**	**2**
19	252047	45 9811 1280	Шайба 16	Washer 16	**4**	**4**
20	250871	45 9553 1614	Гайка М16-6Н	Nut M16-6H	**3**	**3**
21	540С-1308060-11	45 3613 6729	Кронштейн правого вентилятора	Bracket of right fan	**1**	**1**
22	75404-1308111	45 3616 7341	Ролик натяжной левый	Left tension roller	**1**	**1**
23	75404-1308110	45 3616 7340	Ролик натяжной правый	Right tension roller	**1**	**1**
24	530-1308102	45 3611 0037	Шайба регулировочная	Adjusting washer	**6**	**6**
25	695-1308020	25 6411 1236	Ремень II-21х14-1450	Belt II-21x14-1450	**2**	**2**
26	204-1308020	11 0000 0038	Ремень II-21х14-1735	Belt II-21x14-1735	**2**	**2**
27	540А-130892	45 3616 2007	Тяга	Link	**1**	**1**
28	75406-1308031	45 3616 7369	Привод вентилятора со шкивом левый	Left fan drive with pulley	**1**	**1**
29	250515	45 9553 1060	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	**8**	**8**
30	540С-1308062-10	45 3616 5278	Кронштейн левого вентилятора	Bracket of left fan	**1**	**1**
31	540-1709135	45 3613 0991	Пластина	Plate	**4**	**4**
32	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	**12**	**12**
33	540-1302070	45 3613 0495	Подушка подвески радиатора верхняя	Upper pad of radiator suspension	**1**	**1**
34	540-1302063	45 3613 0494	Втулка распорная	Spacing bushing	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

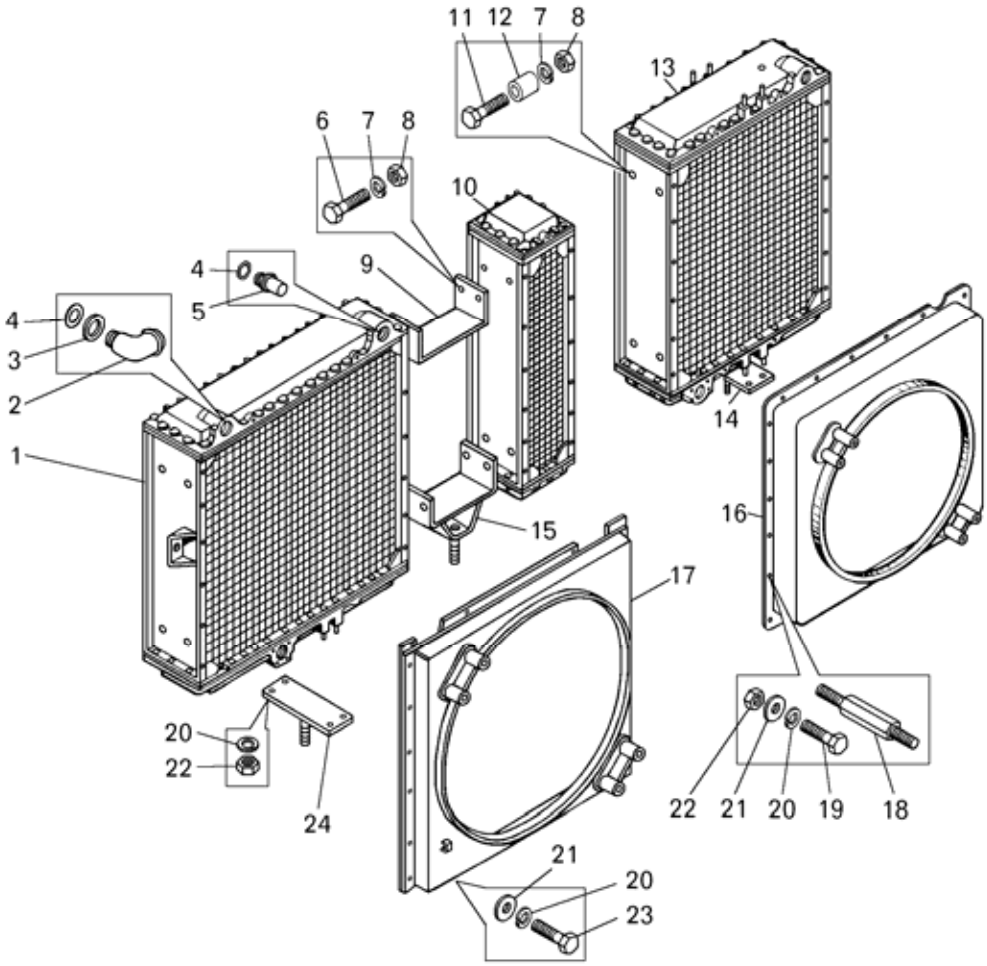


Рисунок 2.4.3 – Блок радиаторов
Figure 2.4.3 – Radiators set

Т а б л и ц а 2.4.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540А-1301010	45 3616 1128	Радиатор водяной	Liquid type radiator	1	1
2	75401-1303080	45 3616 3689	Патрубок	Branch-pipe	2	2
3	540-1303089	45 3613 0528	Шайба регулировочная	Adjusting washer	3	3
4	344969	00 3449 6900	Кольцо У-50х45-2	Ring У-50х45-2	2	2
5	548А-1303082-01	45 3614 4269	Патрубок	Branch-pipe	1	1
6	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	8	8
7	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	12	12
8	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	12	12
9	540-1302023	45 3613 0485	Скоба	Cramp	1	1
10	548-1013010	45 3614 0006	Радиатор	Radiator	1	1
11	200371	45 9326 1113	Болт М12х60	Bolt M12x60	4	4
12	549-1302038	45 3614 0175	Втулка	Bushing	4	4
13	540-1714010	45 3613 1088	Радиатор охлаждения масла	Radiator of oil cooling	1	1
14	540-1302014-Б	45 3613 3404	Пластина опорная	Support plate	1	1
15	540-1302019-Б	45 3613 3403	Опора промежуточная	Intermediate support	1	1
16	540А-1309010	45 3616 0171	Кожух правого вентилятора	Housing of right fan	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.3
Continuation of Table 2.4.3

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
17	540А-1309011	45 3616 0172	Кожух левого вентилятора	Housing of left fan	**1**	**1**
18	341025	45 9957 3028	Шпилька М8х81	Pin M8x81	**1**	**1**
19	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	**24**	**24**
20	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**42**	**42**
21	252038	45 9811 1256	Шайба 8	Washer 8	**34**	**34**
22	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**32**	**32**
23	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	**10**	**10**
24	548А-1302012	45 3614 0172	Пластина опорная	Support plate	**1**	**1**

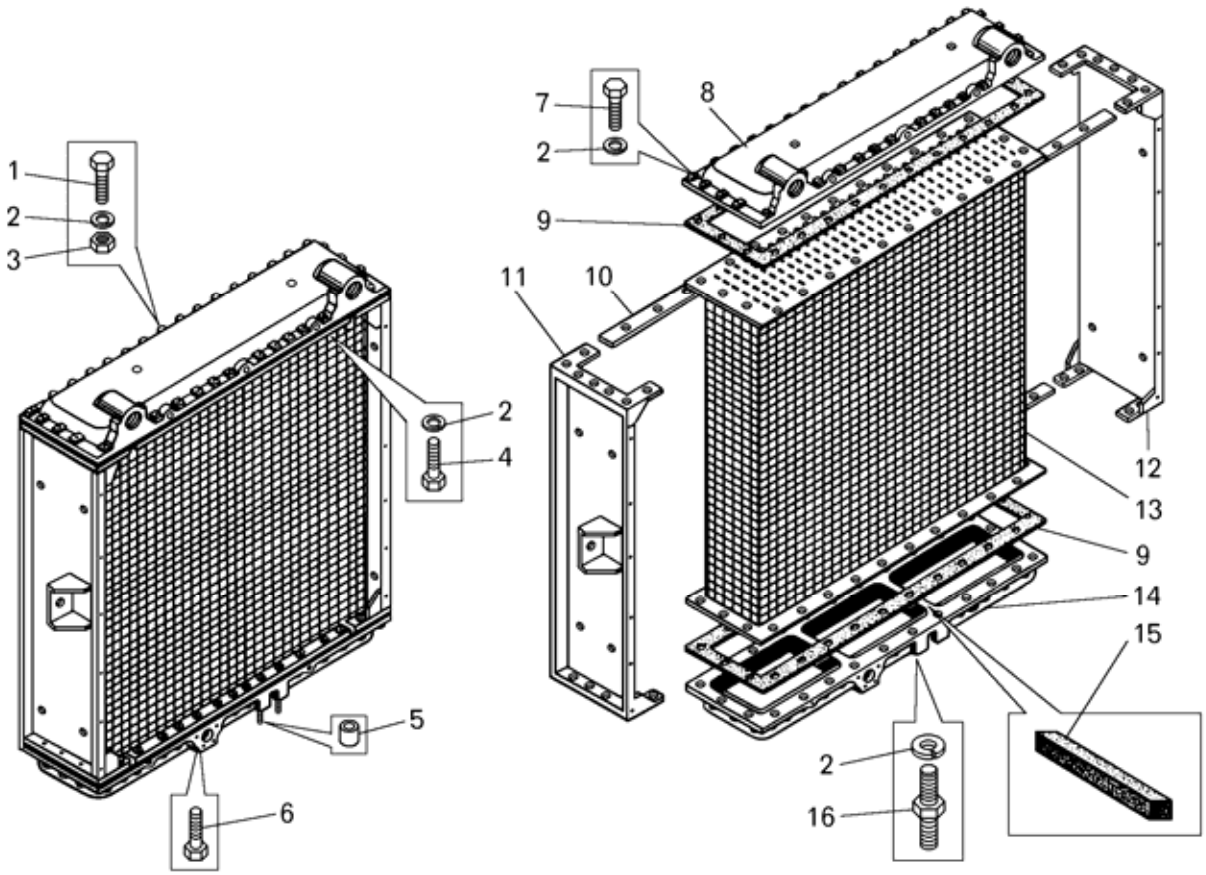


Рисунок 2.4.4 – Радиатор водяной (ширина 800 мм)
Figure 2.4.4 – Radiator (width 800 mm)

Т а б л и ц а 2.4.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	201466	45 9346 1531	Болт М8х45	Bolt M8x45	**41**	**41**
2	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**75**	**75**
3	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**51**	**51**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.4
Continuation of Table 2.4.4

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
4	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	4	4
5	548А-1302080	45 3614 1727	Втулка	Bushing	4	4
6	200275	45 9326 1032	Болт М8х80	Bolt M8x80	2	2
7	201464	45 9346 1530	Болт М8х40	Bolt M8x40	20	20
8	540-1301055-10	45 3613 0464	Бачок верхний	Upper tank	1	1
9	540-1301094	45 3613 0470	Прокладка	Gasket	2	2
10	540-1301120	45 3613 0475	Накладка	Lining	4	4
11	540А-1301101	45 3616 1125	Стойка	Stancheon	1	1
12	540-1301101	45 3613 0472	Стойка	Stancheon	2	2
13	540-1301020	45 3513 0461	Блок радиатора	Radiator unit	1	1
14	540-1301078-10	45 3613 0467	Бачок нижний	Lower tank	1	1
15	530-1013022	45 3611 0002	Набивка пеньковая	Hemp packing	4	4
16	530-1302118	45 3611 0025	Болт специальный	Special bolt	8	8

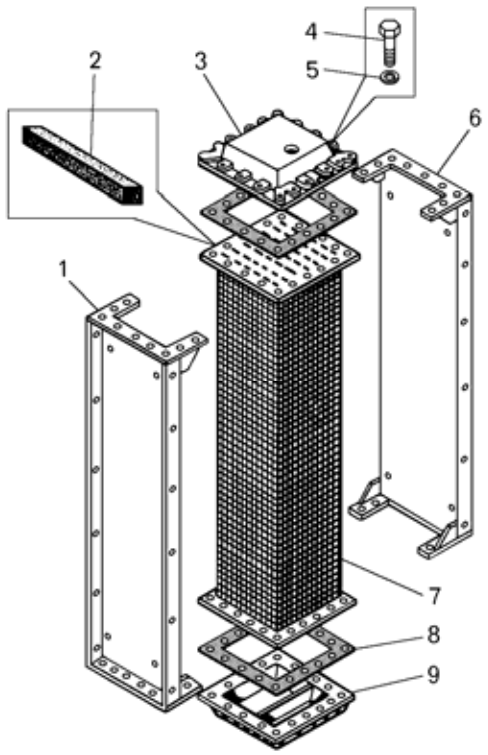


Рисунок 2.4.5 – Радиатор (ширина 200 мм)
Figure 2.4.5 – Radiator (width 200 mm)

Т а б л и ц а 2.4.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	548-1013098	45 3614 0007	Стойка	Stancheon	1	1
2	530-1013022	45 3611 0002	Набивка пеньковая	Hemp packing	2	2
3	540-1013078	45 3613 0029	Бачок верхний	Upper tank	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.5
Continuation of Table 2.4.5

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
4	201464	45 9346 1530	Болт М8х40	Bolt M8x40	**36**	**36**
5	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**36**	**36**
6	540-103098	45 3613 0032	Стойка	Stancheon	**1**	**1**
7	540-1013015	45 3613 0023	Блок радиатора	Radiator unit	**1**	**1**
8	540-1013094	45 3613 0031	Прокладка	Gasket	**2**	**2**
9	540-1013053	45 3613 0026	Бачок нижний	Lower tank	**1**	**1**

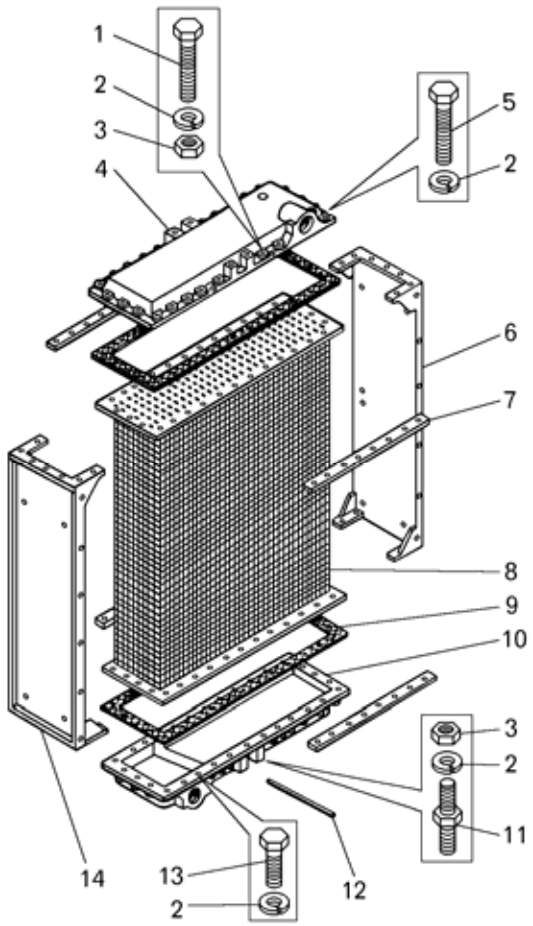


Рисунок 2.4.6 – Радиатор охлаждения масла (ширина 600 мм)
Figure 2.4.6 – Oil cooler (width 600 mm)

Т а б л и ц а 2.4.6 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201466	45 9346 1531	Болт М8х45	Bolt M8x45	**28**	**28**
2	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**60**	**60**
3	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**36**	**36**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.6
Continuation of Table 2.4.6

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
4	540-1714055	45 3613 1093	Бачок верхний	Upper tank	**1**	**1**
5	201464	45 9346 1530	Болт М8х40	Bolt M8x40	**20**	**20**
6	540-1714101	45 3613 1098	Стойка	Stancheon	**1**	**1**
7	540-1714122	45 3613 1099	Накладка	Lining	**4**	**4**
8	540-1714015	45 3613 1089	Блок радиатора	Radiator unit	**1**	**1**
9	540-1714094	45 3613 1097	Прокладка	Gasket	**2**	**2**
10	540-1714078	45 3613 1095	Бачок нижний	Lower tank	**1**	**1**
11	530-1302118	45 3611 0025	Болт специальный	Special bolt	**8**	**8**
12	540-1714018	45 3613 4634	Уплотнитель	Sealant	**2**	**2**
13	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	**4**	**4**
14	540-131101	45 3613 0472	Стойка	Stancheon	**4**	**4**

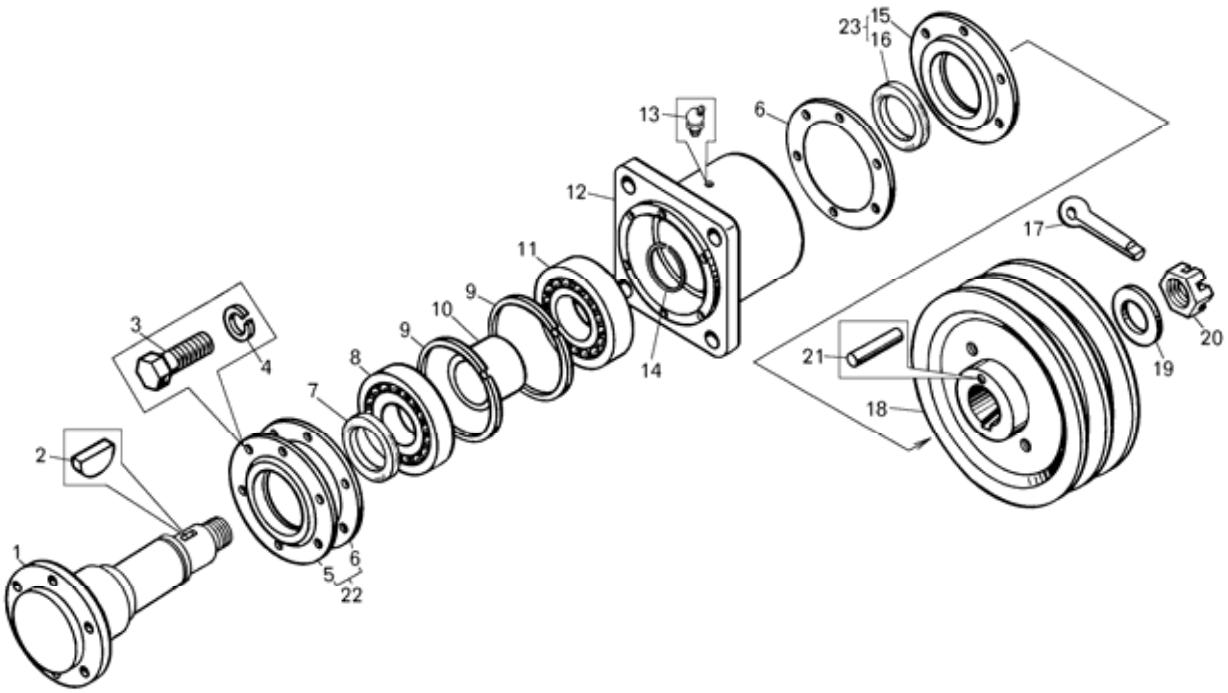


Рисунок 2.4.7 – Привод вентилятора
Figure 2.4.7 – Fan drive

Т а б л и ц а 2.4.7 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	75406-1308050	45 3616 7367	Вал вентилятора	Fan shaft	**1**	**1**
2	343816	45 9823 0268	Шпонка 6х11	Key 6x11	**1**	**1**
3	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**12**	**12**
4	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**12**	**12**
5	75404-1308035	45 3616 7356	Крышка	Cover	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.7
Continuation of Table 2.4.7

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
6	75404-1308164	45 3616 7359	Прокладка	Gasket	**2**	**2**
7	2,2-50х70-3	25 3131 3464	Манжета	Cup 2,2-50x70-3	**1**	**1**
8	307	46 1213 4189	Подшипник	Bearing	**1**	**1**
9	525-1701034	45 3611 0059	Кольцо замковое	Locking ring	**2**	**2**
10	75404-1308055	45 3616 7361	Втулка распорная	Spacing bushing	**1**	**1**
11	42607Л	46 2140 0003	Подшипник	Bearing	**1**	**1**
12	75406-1308032	45 3616 8584	Корпус привода вентилятора	Body of fan drive	**1**	**1**
13	2,3.45.Ц6хр	45 9167 5006	Масленка	Greaser	**1**	**1**
14	75404-1308051	45 3616 7287	Кольцо стопорное	Locking ring	**1**	**1**
15	75404-1308042	45 3616 7364	Крышка	Cover	**1**	**1**
16	2,2-30х50-3	25 3131 3464	Манжета	Cup 2,2-30x50-3	**1**	**1**
17	258055	45 9871 1069	Шплинт 4х36	Split-pin 4x36	**1**	**1**
18	540-1308024-13*	45 3613 6541	Шкив ведомый правый	Right driven pulley	**1**	**1**
18	540-1308024-30*	45 3613 3101	Шкив ведомый правый	Right driven pulley	**1**	**1**
18	540-1308025-13	45 3613 6540	Шкив ведомый левый	Left driven pulley	**1**	**1**
19	376128	45 9958 6223	Шайба 18	Washer 18	**1**	**1**
20	374802	45 9958 4157	Гайка прорезная	Split nut	**1**	**1**
22	75404-1308033	45 3616 7362	Крышка с манжетой	Cover with cup	**1**	**1**
23	75404-1308040	45 3616 7363	Крышка с манжетой	Cover with cup	**1**	**1**

* - переменные данные для исполнения
* - alternate data for execution

https://truckmanualshub.com/

7540А-3902090 КДС

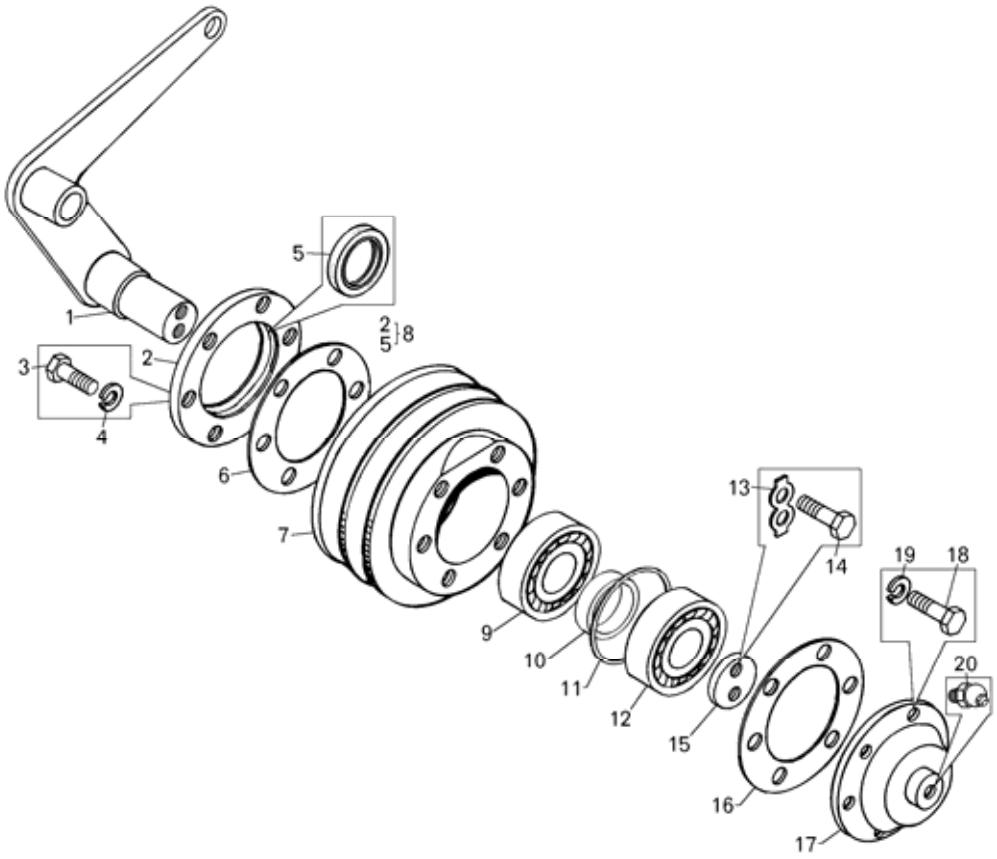


Рисунок 2.4.8 – Ролик натяжной
Figure 2.4.8 – Tension roller

Т а б л и ц а 2.4.8 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.8 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	75404-1308140	45 3616 7345	Рычаг правого натяжного ролика	Lever of right tension roller	1	1
1	75404-1308141	45 3616 7357	Рычаг левого натяжного ролика	Lever of left tension roller	1	1
2	75404-1308035	45 3616 7356	Крышка	Cover	2	2
3	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	12	12
4	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	12	12
5	2,2-50х70-3	25 3131 3464	Манжета	Cup 2,2-50x70-3	2	2
6	75404-1308164	45 3616 7359	Прокладка	Gasket	2	2
7	75404-1308112	45 3616 7354	Ролик натяжной	Tension roller	2	2
8	75404-1308033	45 3616 7362	Крышка с манжетой	Cover c cup	2	2
9	42607Л	46 2140 0003	Подшипник	Bearing	2	2
10	540-1308150-Б	45 3613 3475	Проставочное кольцо внутреннее	Inner distance ring	2	2
11	525-1701034	45 3611 0059	Кольцо замковое	Locking ring	2	2
12	307	46 1213 4189	Подшипник	Bearing	2	2
13	342705	45 3611 0704	Пластина стопорная	Locking plate	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.8
Continuation of Table 2.4.8

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
14	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	**4**	**4**
15	548А-1308118	45 3614 1529	Шайба	Washer	**2**	**2**
16	75404-1308165	45 3616 7041	Прокладка	Gasket	**2**	**2**
17	75404-1308160	45 3616 7366	Крышка	Cover	**2**	**2**
18	201457	45 9346 1523	Болт М8х22	Bolt M8x22	**12**	**12**
19	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**12**	**12**
20	2.3.90.Ц 6хр	45 9167 5013	Масленка	Greaser	**2**	**2**

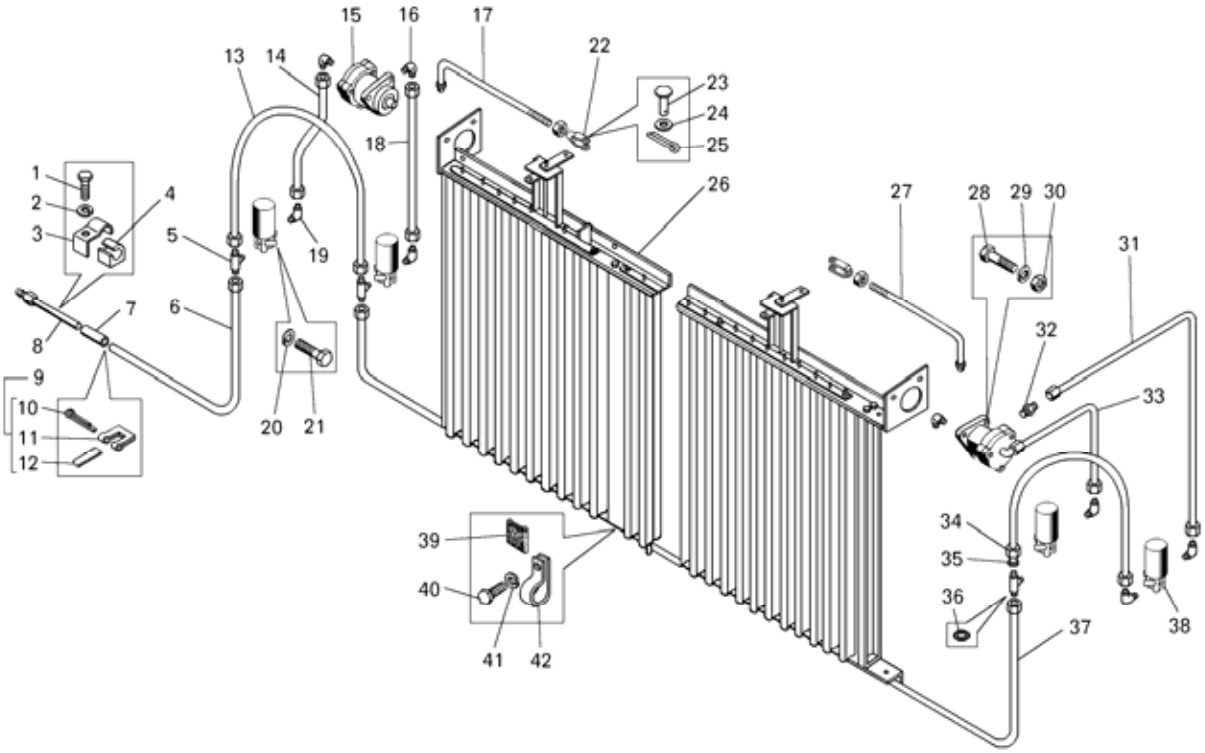


Рисунок 2.4.9 – Установка жалюзи радиатора
Figure 2.4.9 – Mounting of radiator shutters

Т а б л и ц а 2.4.9 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.9 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	201424	45 9346 1510	Болт М6х30	Bolt M6x30	**1**	**1**
2	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**1**	**1**
3	75211-6603724	45 3627 1229	Скоба	Cramp	**1**	**1**
4	540А-3506989	45 3616 1498	Вкладыш	Insert	**1**	**1**
5	344197	45 9981 6393	Тройник К1/8”	Tee K1/8”	**3**	**3**
6	75406-1310400	45 3616 6257	Труба	Pipe	**1**	**1**
7	549Б-1104212	45 3619 6377	Шланг	Hose	**1**	**1**
8	75406-1310402	45 3616 6258	Труба	Pipe	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.9
Continuation of Table 2.4.9

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
9	308764	45 9882 1000	Хомут	Clamp	**2**	**2**
10	297575	45 9957 7212	Шплинт	Split-pin	**2**	**2**
11	297580	45 9985 1415	Пряжка	Buckle	**2**	**2**
12	297582	45 9985 1239	Лента	Bahd	**2**	**2**
13	75406-1310374	45 3616 6262	Труба	Pipe	**2**	**2**
14	75406-1310370	45 3616 6261	Труба	Pipe	**1**	**1**
15	549Б-1310300	45 3619 1194	Пневмопереключатель	Pneumatic switch	**2**	**2**
16	379053	45 9981 8294	Угольник К1/4”	Knee-piece К1/4”	**3**	**3**
17	75406-1310171	45 3616 5365	Тяга управления жалюзи радиатора	Link of radiator shutters control	**1**	**1**
18	75406-1310394	45 3616 6266	Труба	Pipe	**1**	**1**
19	344529	45 9981 6474	Угольник К1/8”	Knee-piece К1/8”	**5**	**5**
20	252136	45 9816 6067	Шайба 10	Washer 10	**8**	**8**
21	340174	45 9951 1417	Болт М10х1,25	Bolt M10x1,25	**8**	**8**
22	525-1108029-10	45 3611 0013	Вилка тяги	Fork of link	**2**	**2**
23	260035	45 9862 1036	Палец 8х28	Finger 8x28	**2**	**2**
24	252038	45 9811 1256	Шайба 8	Washer 8	**16**	**16**
25	258039	45 9871 1050	Шплинт 3,2х20	Split-pin 3,2x20	**4**	**4**
26	75406-1310110	45 3616 5356	Жалюзи радиатора	Radiator shutters	**1**	**1**
27	75406-1310170	45 3616 5364	Тяга управления жалюзи радиатора	Link of radiator shutters control	**1**	**1**
28	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	**4**	**4**
29	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**4**	**4**
30	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	**4**	**4**
31	75406-1310380	45 3616 6264	Труба	Pipe	**1**	**1**
32	314612	45 9981 3364	Ниппель	Nipple	**1**	**1**
33	75406-1310384	45 3616 6265	Труба	Pipe	**1**	**1**
34	344810	45 9922 1406	Гайка соединительная	Connection nut	**16**	**16**
35	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	**16**	**16**
36	008-011-19-2-6	25 3111 5415	Кольцо	Ring	**16**	**16**
37	75406-1310376	45 3616 6263	Труба	Pipe	**1**	**1**
38	5320-3721500	45 3537 1890	Клапан с электромагнитом	Valve with electromagnet	**4**	**4**
39	548А-1104696-01	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	**2**	**2**
40	201457	45 9346 1523	Болт М8х22	Bolt M8x22	**10**	**10**
41	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**10**	**10**
42	344611	45 3611 0716	Кляммер	Cleat	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

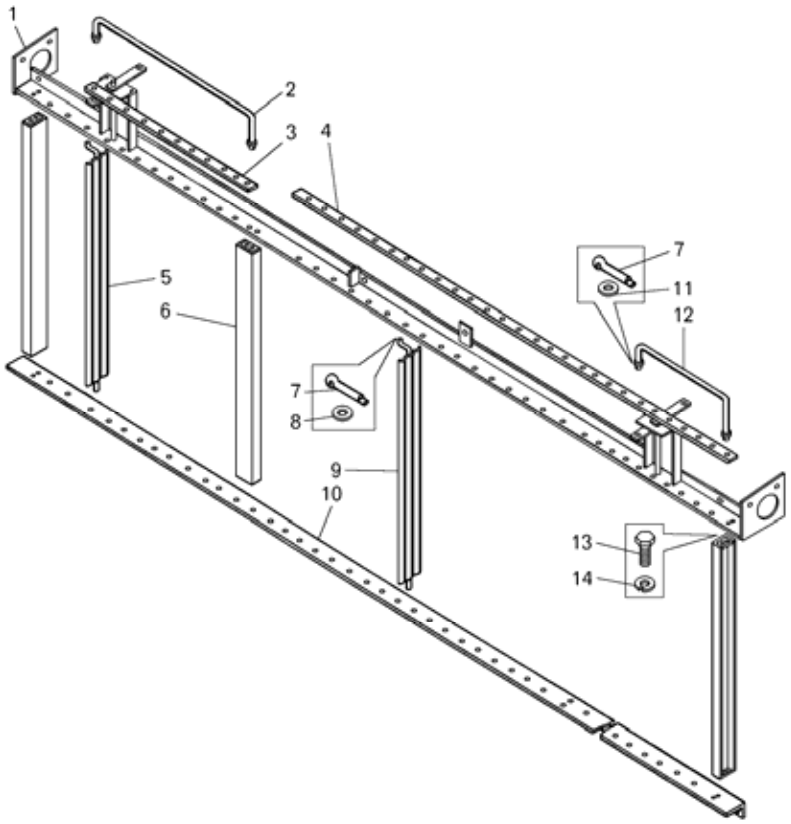


Рисунок 2.4.10 – Жалюзи радиатора
Figure 2.4.10 – Shutters of radiator

Т а б л и ц а 2.4.10 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.10 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	75406-1310115	45 3616 5357	Угольник жалюзи радиатора верхнийf	Upper knee-piece of radiator shutters	1	1
2	75481-1310212	45 3614 4853	Тяга управления жалюзи	Link of shutters control	1	1
3	540-1310250	45 3613 0695	Тяга привода пластин жалюзи правая	Right link of shutters plates drive	1	1
4	540-1310251	45 3614 12	Тяга привода пластин жалюзи левая	Left link of shutters plates drive	1	1
5	540-1310152	45 3613 0685	Пластина привода жалюзи радиатора	Plate of radiator shutters drive	7	7
6	540-1310125	45 3613 0676	Стойка жалюзи радиатора	Stancheon of radiator shutters	3	3
7	258038	45 9871 1049	Шплинт 3,2х16	Split-pin 3,2х16	18	18
8	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	43	43
9	540-1310150	45 3613 0684	Пластина жалюзи радиатора	Plate of radiator shutters	22	22
10	75406-1310135	45 3616 5362	Угольник жалюзи нижний	Lower knee-piece of shutters	1	1
11	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	4	4
12	75406-1310210	45 3616 5368	Тяга управления жалюзи	Link of shutters control	1	1
13	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	12	12
14	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	12	12

https://truckmanualshub.com/

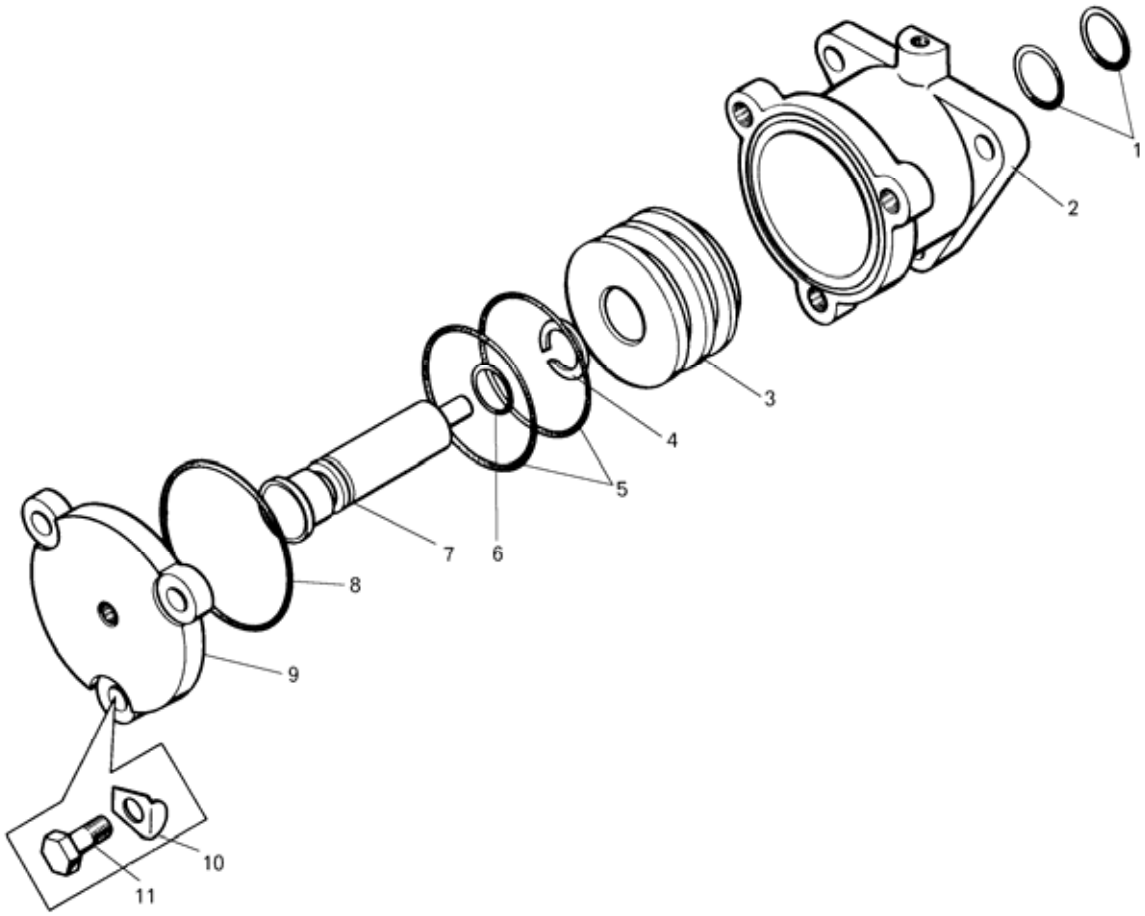


Рисунок 2.4.11 – Пневмопереключатель
Figure 2.4.11 – Pneumatic switch

Т а б л и ц а 2.4.11 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.11 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	025-030-30-2-6	25 3111 3101	Кольцо	Ring	4	4
2	531-1803108	45 3612 1422	Корпус переключателя	Body of the switch	2	2
3	530-1803135	45 3611 0070	Поршень	Piston	2	2
4	530-1803125	45 3611 0069	Кольцо стопорное	Locking ring	2	2
5	535A-1803134	45 3417 5519	Кольцо	Ring	4	4
6	020-025-30-2-6	25 3111 3101	Кольцо	Ring	2	2
7	549A-1310304	45 3619 1195	Шток	Rod	2	2
8	080-086-36-2-6	–	Кольцо	Ring	2	2
9	531-1803139	45 3612 1423	Крышка	Cover	2	2
10	530-1503185	45 3611 0046	Шайба стопорная	Locking washer	6	6
11	201538	45 9346 1596	Болт	Bolt	6	6

https://truckmanualshub.com/

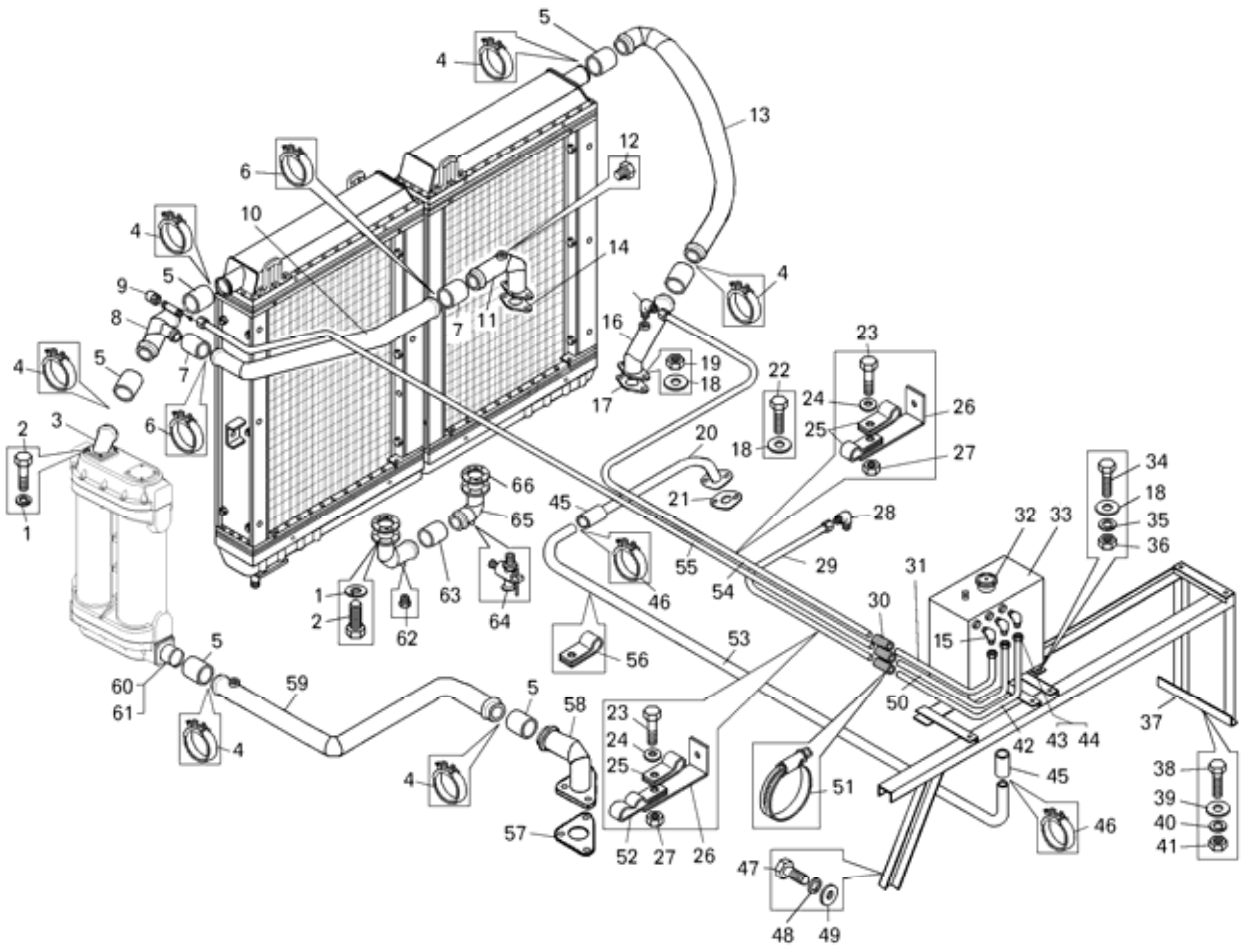


Рисунок 2.4.12 – Установка системы охлаждения двигателя на самосвале БелАЗ-7540С
Figure 2.4.12 – Mounting of the engine cooling system

Т а б л и ц а 2.4.12 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.12 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540С
1	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	36
2	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	28
3	7540С-1303080	45 3616 9760	Патрубок	Branch-pipe	1
4	75482-1303370	45 3614 3744	Хомут	Clamp	10
5	7548-1303067	45 3613 5582	Шланг соединительный	Connection hose	5
6	549-8609640	45 3619 7154	Хомут	Clamp	4
7	540А-8609265	45 3616 3028	Рукав	Hose	2
8	7540С-1303084	45 3616 9716	Патрубок	Branch-pipe	1
9	7528-3502548	45 3637 9442	Колпак	Cap	2
10	7540С-1303049-10	45 3616 9984	Труба	Pipe	1
11	7540С-1303280	45 3616 9756	Патрубок	Branch-pipe	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.12
Continuation of Table 2.4.12

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540С
12	262545	45 9932 1305	Пробка К3/4”	Plug K3/4”	1
13	7540С-1303042	45 3616 9771	Труба	Pipe	1
14	7540С-1303221	45 3616 0480	Прокладка	Gasket	1
15	379053	45 9981 8294	Угольник К1/4”	Knee-piece K1/4”	4
16	7540С-1303030	45 3616 9766	Патрубок	Branch-pipe	1
17	7540С-1303051	45 3616 0384	Прокладка	Gasket	1
18	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	11
19	250517	45 9553 1058	Гайка М10	Nut M10	2
20	7540С-1303200	45 3616 9767	Патрубок	Branch-pipe	1
21	7540С-1303052	45 3616 0392	Прокладка	Gasket	1
22	340173	45 9951 1573	Болт М10х30	Bolt M10x30	5
23	201418	45 9346 1504	Болт М6х30	Bolt M6x30	2
24	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	4
25	315406	45 3414 3493	Кляммер	Cleat	3
26	7540К-1303198	45 3616 9524	Кронштейн	Bracket	2
27	250508	45 9553 1054	Гайка М6	Nut M6	2
28	344525	45 9981 6464	Угольник К3/8”	Knee-piece K3/8”	1
29	7540С-1303119	45 3616 9822	Труба	Pipe	1
30	540-1303067	45 3613 0521	Шланг соединительный	Connection hose	3
31	7540С-1303124	45 3617 7815	Труба	Pipe	1
32	500А-1304010	45 3525 1688	Пробка радиатора	Plug of radiator	1
33	754831-1311010	45 3611 3056	Бачок расширительный	Overflow bottle	1
34	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	4
35	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	4
36	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	4
37	75406-1109320	45 3616 5325	Кронштейн	Bracket	1
38	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	1
39	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	1
40	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	1
41	250514	45 9553 1059	Гайка М12	Nut M12	1
42	7540С-1303122	45 3617 7813	Труба	Pipe	1
43	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	6
44	344810	45 9922 1406	Гайка накидная	Captive nut	6
45	530-1015818	45 3611 0003	Шланг соединительный	Connection hose	2
46	75211-1303370	45 3627 1296	Хомут	Clamp	4
47	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	2
48	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	2
49	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	2
50	7540С-1303123	45 3617 7814	Труба	Pipe	1
51	NORMA TORRO S12-22/971	45 3912 0120	Хомут	Clamp	6
52	315409	45 3414 3498	Кляммер	Cleat	1
53	7540С-1303091	45 36169981	Труба	Pipe	1
54	7540С-1303153	45 3617 7816	Труба	Pipe	1
55	7540С-1303118	45 3616 9821	Труба	Pipe	1
56	344621	45 3611 0721	Кляммер	Cleat	1
57	7555-1303089	45 3637 1944	Прокладка	Gasket	1
58	7540С-1303065	45 3616 9715	Патрубок	Branch-pipe	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.12
Continuation of Table 2.4.12

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540С
59	7540С-1303060	45 3616 9713	Труба	Pipe	1
60	065-070-30-2-2	25 3111 3126	Кольцо	Locking ring	2
61	7555-1303080	45 3637 1942	Патрубок	Branch-pipe	1
62	262543	45 9932 1303	Пробка К3/8”	Plug К3/8”	1
63	75450-1303156	45 3635 0937	Шланг соединительный	Connection hose	1
64	7548-1305020	45 3613 5617	Кран	Cock	2
65	7540К-1303240	45 3616 9685	Труба	Pipe	2
66	549А-1303052	45 3619 1064	Прокладка	Gasket	2

https://truckmanualshub.com/

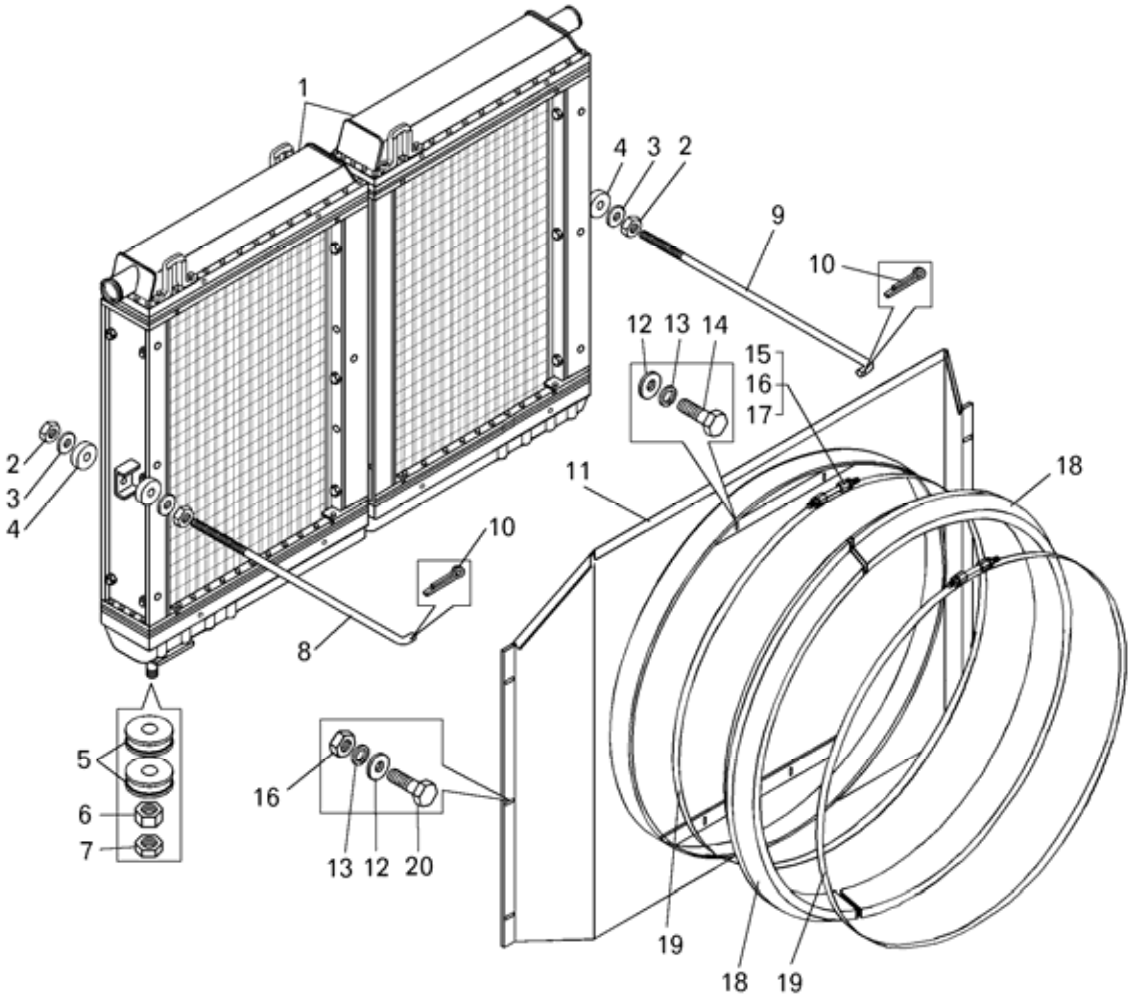


Рисунок 2.4.13 – Установка блока радиаторов и кожуха на самосвале БелАЗ-7540С
Figure 2.4.13 – Mounting of set of radiators and housing onto dump truck BELAZ-7540C

Т а б л и ц а 2.4.13 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.13 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540С
1	7540К-1300008	45 3616 8966	Блок радиаторов	Radiator unit	1
2	250561	45 9553 1064	Гайка М16х6Н	Nut M16	4
3	252047	45 9811 1260	Шайба 16	Washer 16	4
4	549Б-1302060	45 3619 0254	Подушка	Pad	4
5	549Б-1001285	45 3619 0235	Амортизатор	Shock absorber	4
6	342476	45 9957 1054	Гайка М39-6Н	Nut M39	2
7	342477	45 9957 4057	Гайка М39х6Н	Nut M39	2
8	540А-1302036-10	45 3616 2483	Тяга	Link	1
9	7540С-1302035	45 3616 0482	Тяга	Link	1
10	258053	45 9871 1067	Шплинт 4х25	Split-pin 4x25	2
11	7540С-1309010	45 3616 9746	Кожух	Housing	1
12	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	36
13	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	14

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.13
Continuation of Table 2.4.13

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540С
14	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	8
15	549Б-1309150	45 3619 6505	Тяга	Link	4
16	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8	8
17	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	11
18	7555-1309072	45 3637 1986	Уплотнитель	Sealant	2
19	7540С-1309200	45 3616 9773	Хомут	Clamp	4
20	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	28

https://truckmanualshub.com/

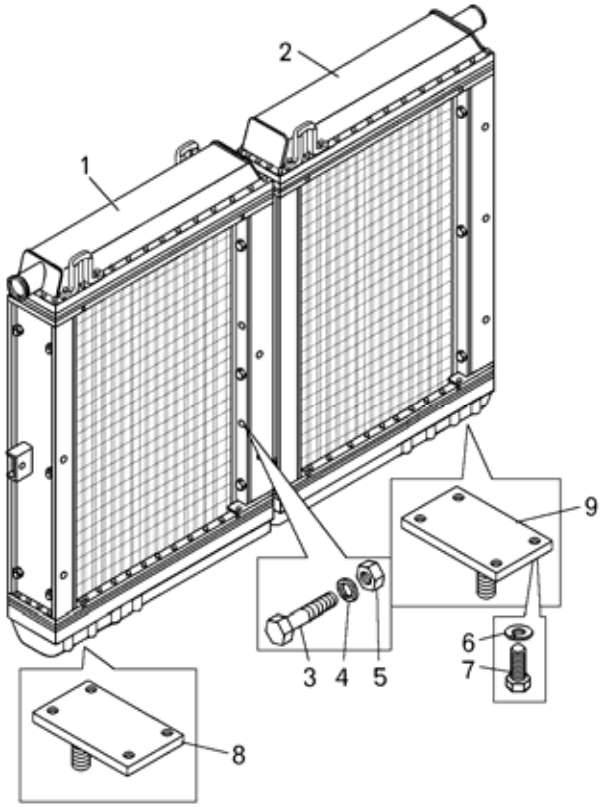


Рисунок 2.4.14 – Блок радиаторов
Figure 2.4.14 – Radiators set

Т а б л и ц а 2.4.14 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.14 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540С
1	7540К-1301010	45 3616 8957	Радиатор	Radiator	1
2	7540К-1301012	45 3616 8958	Радиатор	Radiator	1
3	340328	45 9957 1090	Болт М12х103	Bolt M12x103	4
4	252157	45 9816 6008	Шайба 12 Л	Washer 12 Л	4
5	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12	4
6	252138	45 9816 6069	Шайба 14	Washer 14	8
7	340378	45 9957 1095	Болт М14х42	Bolt M14x42	8
8	754831-1302120	45 3611 2715	Кронштейн	Bracket	1
9	75211-1302120	45 3627 4207	Кронштейн	Bracket	1

https://truckmanualshub.com/

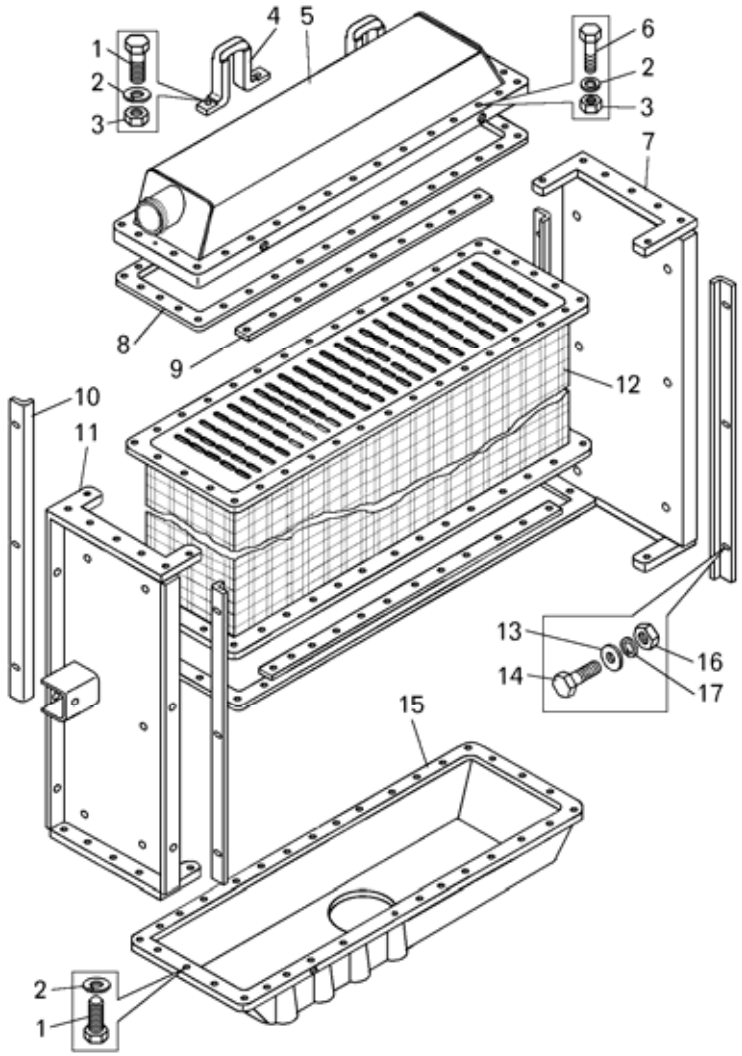


Рисунок 2.4.15 – Радиатор
Figure 2.4.15 – Radiator

Т а б л и ц а 2.4.15 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.15 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540С
1	200317	45 9326 1062	Болт М10х45	Bolt M10x45	84
2	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	132
3	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10	104
4	754831-1301219	45 3611 2908	Скоба	Cramp	4
5	754831-1301060-10	45 3611 3392	Бачок радиатора	Radiator tank	2
6	200320	45 9326 1064	Болт М10х55	Bolt M10x55	48
7	7540К-1301100	45 3616 8960	Стойка радиатора	Stancheon radiator	2
8	7521-1013094	45 3627 0035	Прокладка	Link	8
9	75211-1301134	45 3627 4878	Планка	Strip	8
10	7512-1301140	45 3641 0972	Уголок	Angle bar	8

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.15
Continuation of Table 2.4.15

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540С
11	7540К-1301098	45 3616 8959	Стойка радиатора	Stancheon radiator	1
11	7540К-1301101	45 3616 8961	Стойка радиатора	Stancheon radiator	1
12	75211-1013020-01	45 3627 5114	Остов радиатора	Radiator framework	2
13	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	24
14	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	24
15	75191-1013080	45 3633 0572	Бачок радиатора нижний	Lower tank	2
16	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6	24
17	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	24

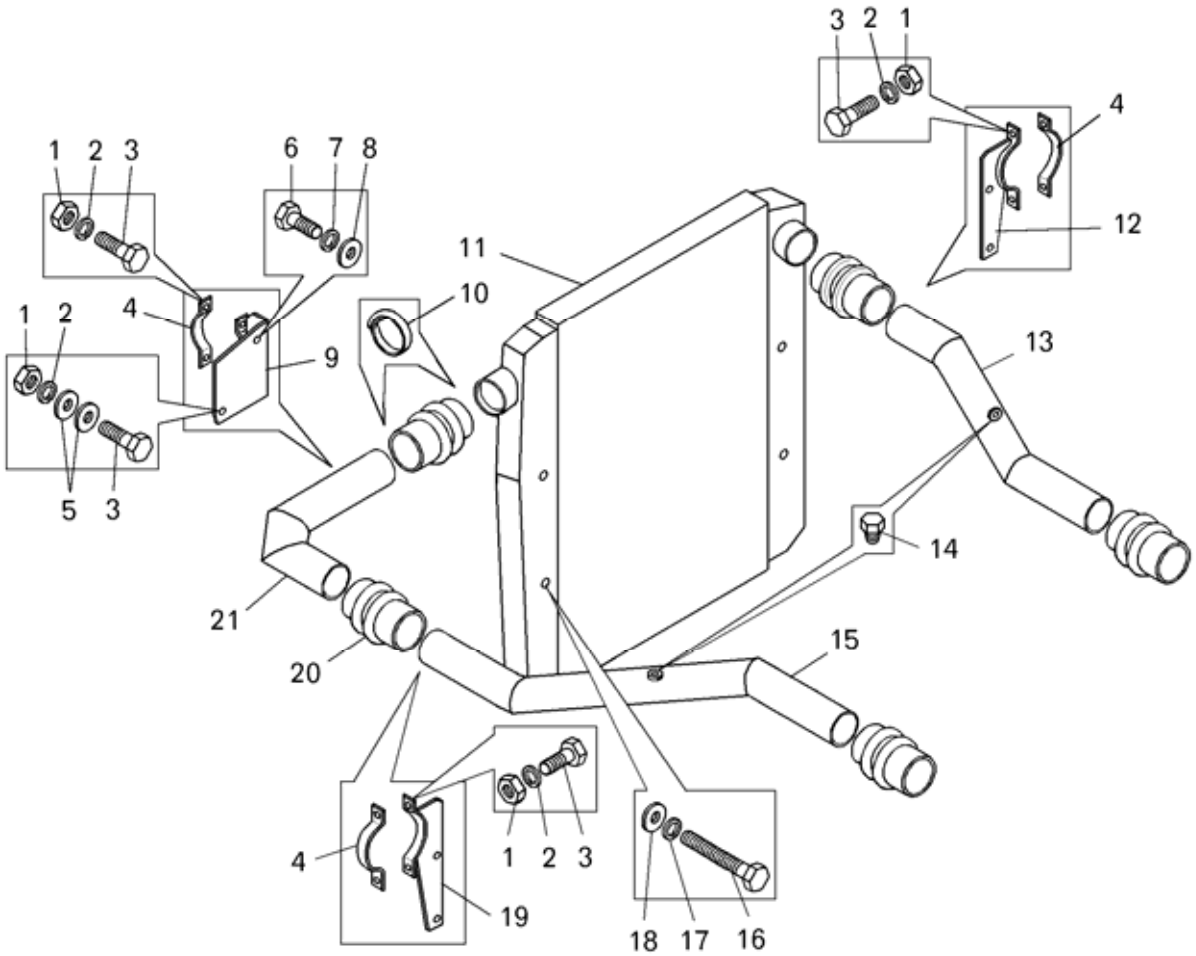


Рисунок 2.4.16 – Система охлаждения наддувочного воздуха
Figure 2.4.16 – Air-cooling system

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.4.16 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.16 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540С
1	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12	7
2	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	7
3	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	7
4	7540С-1323064	45 3616 9727	Полка	Shelf	3
5	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	2
6	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	1
7	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	1
8	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	1
9	7540С-1323056	45 3616 9741	Кронштейн	Bracket	1
10	845-500	45 3921 8423	Хомут Flex-Gear HD	Clamp Flex-Gear HD	10
11	А 088.00.000	45 3921 7379	Охладитель наддувочного воз-духа	Cooler of boosted air	1
12	7540С-1323060	45 3616 9724	Кронштейн	Bracket	1
13	7540С-1323030	45 3616 9737	Труба	Pipe	1
14	262541	45 9932 1301	Пробка К1/8”	Plug K1/8”	2
15	7540С-1323020	45 3616 9739	Труба	Pipe	1
16	340247	45 9327 1075	Болт М10х110	Bolt M10x110	4
17	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	4
18	342522	45 9957 6007	Шайба 10	Washer 10	8
19	7540С-1323028	45 3616 9722	Кронштейн	Bracket	1
20	8435.1115040-01	45 3921 7380	Рукав с кольцами FLX 7759-0001	Hose FLX 7759-0001	5
21	7540С-1323040	45 3616 9738	Труба	Pipe	1

https://truckmanualshub.com/

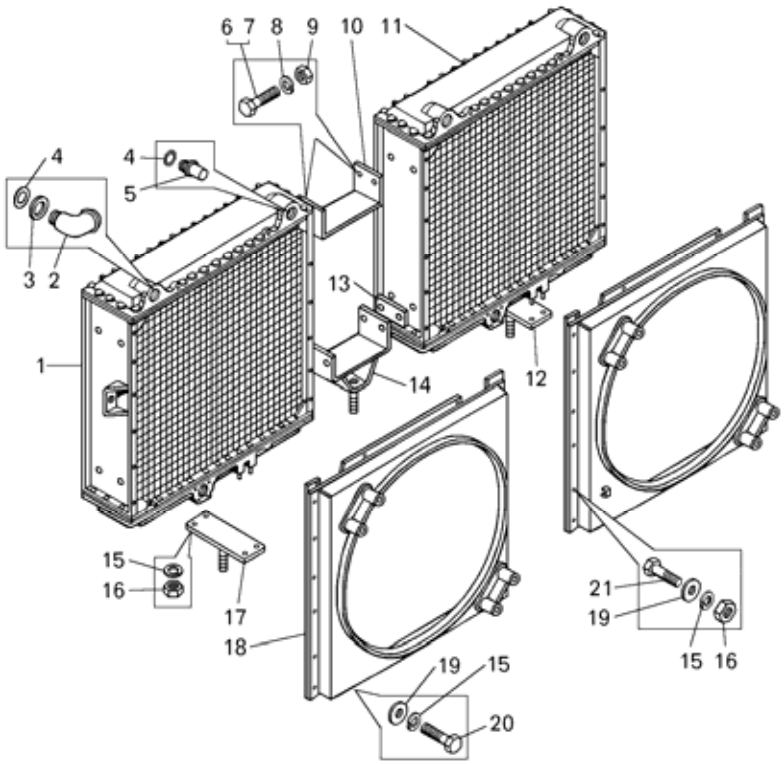


Рисунок 2.4.17 – Блок радиаторов на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.4.17 – Set of radiators of dump truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.4.17 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.17 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
1	540А-1301010	45 3616 1128	Радиатор водяной	Water radiator	1
2	75401-1303080	45 3616 3689	Патрубок	Branch-pipe	2
3	540-1303089	45 3613 0528	Шайба регулировочная	Adjusting washer	3
4	344969	00 3449 6900	Кольцо У-50х45-2	Ring У-50х45-2	4
5	548А-1303082-01	45 3614 4269	Патрубок	Branch-pipe	1
6	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	4
7	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	4
8	252137	45 9816 6068	Шайба 12ОТ	Washer 12OT	8
9	250514	45 9553 1059	Гайка	Nut	8
10	540-1302023	45 3613 0485	Скоба	Cramp	1
11	7540D-1301010	45 3614 0006	Радиатор водяной	Water radiator	1
12	540-1302014-Б	45 3613 3404	Пластина опорная	Retaining plate	1
13	7540D-1302082	45 3616 7579	Пластина	Plate	4
14	540-1302019-Б	45 3613 3403	Опора промежуточная	Intervening support	1
15	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washe r8T	42
16	250510	45 9553 1055	Гайка	Nut	32
17	548А-1302012	45 3614 0172	Пластина опорная радиатора	Retaining plate	1
18	540А-1309011	45 3616 0172	Кожух левого вентилятора	Housing of left fan	2
19	252007	45 9811 1208	Шайба 18	Washer 18	34
20	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	10
21	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	24

https://truckmanualshub.com/

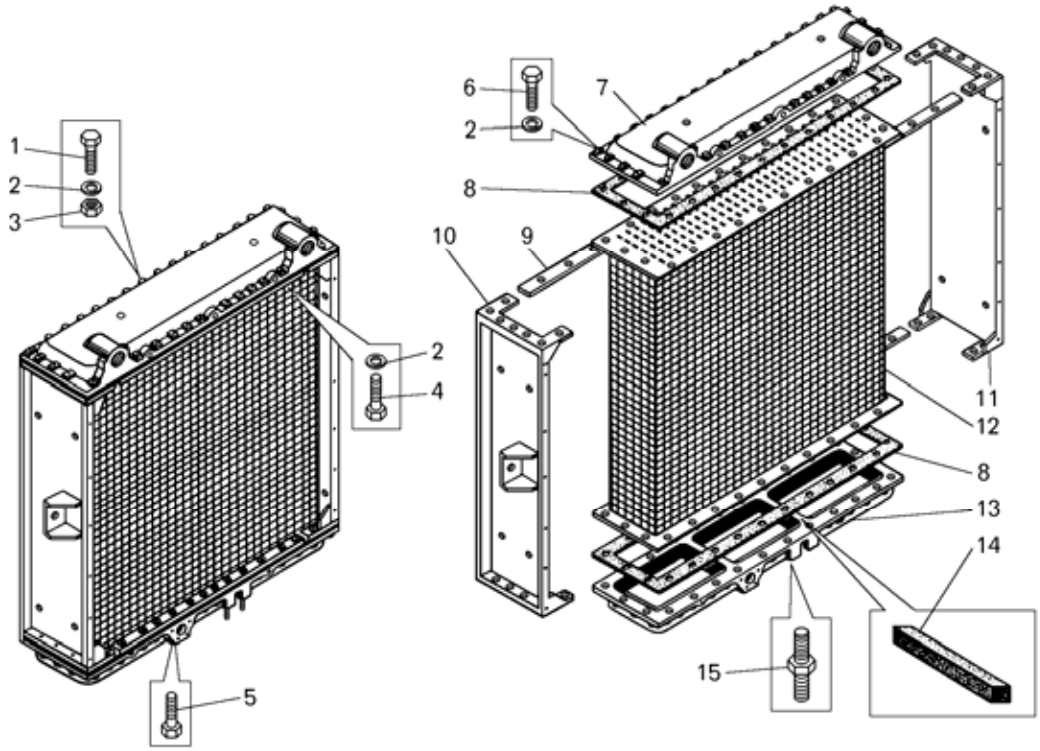


Рисунок 2.4.18 – Радиатор водяной (ширина 800 мм)
Figure 2.4.18 – Water radiator (width 800 mm)

Т а б л и ц а 2.4.18 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.18 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
1	201466	45 9346 1531	Болт М8х45	Bolt M8x45	**90**
2	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**150**
3	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**102**
4	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	**8**
5	200275	45 9326 1032	Болт М8х80	Bolt M8x80	**4**
6	201464	45 9346 1530	Болт М8х40	Bolt M8x40	**40**
7	540-1301055-10	45 3613 0464	Бачок верхний	Upper tank	**2**
8	540-1301094	45 3613 0470	Прокладка	Gasket	**4**
9	540-1301120	45 3613 0475	Накладка	Lining	**8**
10	540А-1301101	45 3616 1125	Стойка левая	Stanchion	**2**
11	540-1301101	45 3613 0472	Стойка правая	Stanchion	**4**
12	540-1301020	45 3613 0461	Блок радиатора	Radiator block	**2**
13	540-1301078-10	45 3613 0467	Бачок радиатора нижний	Radiator lower tank	**2**
14	530-1013022	45 3611 0002	Набивка пеньковая	Hemp filler	**8**
15	530-1302118-01	45 3611 2345	Болт специальный	Special bolt	**8**

https://truckmanualshub.com/

7540А-3902090 КДС

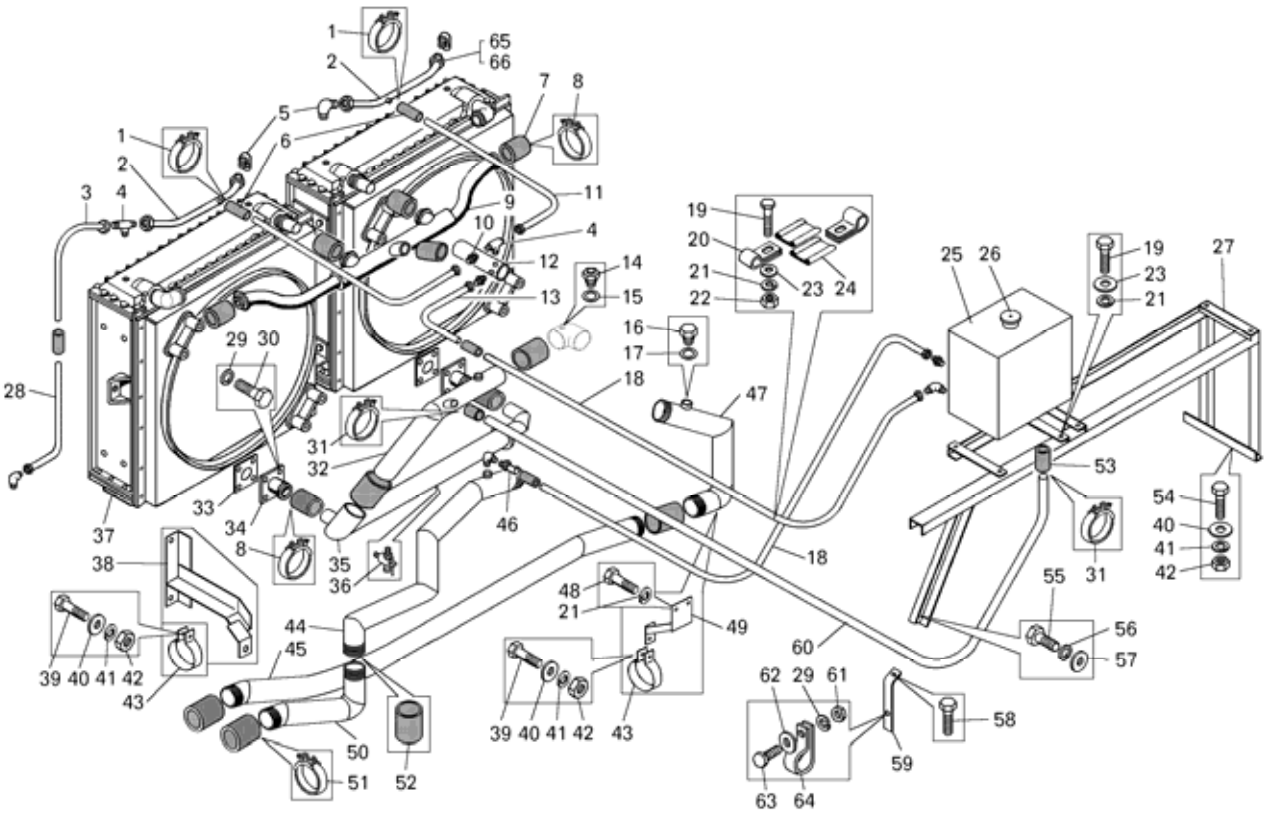


Рисунок 2.4.19 – Трубопроводы системы охлаждения двигателя на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.4.19 – Pipelines of cooling system on dump truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.4.19 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.19 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
1	308764	45 9882 1000	Хомут	Clamp	**10**
2	540А-1303100-01	45 3616 0144	Труба	Pipe	**2**
3	7540-1303166-20	45 3616 2102	Труба	Pipe	**1**
4	344174	45 9981 6329	Тройник	Tee	**2**
5	379053	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	**6**
6	540-1303067	45 3613 0521	Шланг соединительный	Hose	**5**
7	540А-1303010	45 3616 4419	Шланг соединительный	Hose	**6**
8	549А-1303370-01	45 3619 0121	Хомут	Clamp	**12**
9	7540D-1303031	45 3616 7575	Труба	Pipe	**1**
10	314612	45 9981 3364	Ниппель	Nipple	**2**
11	7540D-1303152	45 3616 7616	Труба	Pipe	**2**
12	7540D-1303042	45 3616 7580	Труба	Pipe	**1**
13	7540D-1303153	45 3616 7617	Труба	Pipe	**1**
14	7540D-1303310	45 3616 7697	Патрубок	Branch-pipe	**2**
15	22010383*	--	Прокладка	Gasket	**2**
16	344376	45 9981 6014	Пробка М14х1,5	Plug M14x1,5	**4**
17	540-1712534	45 3613 1086	Прокладка	Gasket	**4**
18	7540D-1303118	45 3616 7615	Труба	Pipe	**2**
19	201499	45 9346 1561	Болт М10х30	Bolt M10x30	**4**
20	344611	45 3611 0716	Кляммер	Cleat	**4**
21	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**6**
22	250512	--	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	**6**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.19
Continuation of Table 2.4.19

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
23	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	**4**
24	548А-1104696-01	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	**4**
25	7548D-1311010	45 3614 7636	Бачок расширительный	Expansion tank	**1**
26	500А-1304010	45 3525 1688	Пробка	Plug	**1**
27	75406-1109320	45 3616 5325	Кронштейн	Bracket	**1**
28	7540-1303167	45 3616 2269	Труба	Pipe	**1**
29	252135	45 9816 6046	Шайба 18 Т	Washer 18 T	**9**
30	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	**8**
31	75211-1303370	45 3627 1296	Хомут	Clamp	**4**
32	7540D-1303065	45 3616 7560	Патрубок	Branch-pipe	**1**
33	540А-1303083	45 3616 0142	Прокладка	Gasket	**2**
34	548А-1303084	45 3614 1249	Патрубок	Branch-pipe	**2**
35	7540D-1303060	45 3616 7559	Труба	Pipe	**1**
36	7548-1305020	45 3613 5617	Кран	Cock	**1**
37	7540D-1300008	45 3616 7584	Блок радиаторов в сборе	Set of radiators	**1**
38	7540D-1303196	45 3616 7645	Кронштейн	Bracket	**1**
39	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	**2**
40	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**2**
41	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**3**
42	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	**1**
43	540А-1303170	45 3616 0150	Хомут	Clamp	**2**
44	7540D-1303218	45 3616 7586	Труба	Pipe	**1**
45	7540D-1303058	45 3616 7562	Труба	Pipe	**1**
46	540-1015878	45 3613 0051	Патрубок	Branch-pipe	**1**
47	7540D-1303210	45 3616 7561	Труба	Pipe	**1**
48	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	**2**
49	7540D-1303174-20	45 3616 9955	Уголок	Angle bar	**1**
50	7540D-1303020	45 3616 7585	Труба	Pipe	**1**
51	549А-1303360-01	45 3619 0109	Хомут	Clamp	**28**
52	525-1303010-10	45 3611 0026	Шланг соединительный	Connective hose	**8**
53	530-1015818	45 3611 0003	Шланг соединительный	Connective hose	**2**
54	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	**1**
55	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	**2**
56	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	**18**
57	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	**2**
58	00480*	--	Болт М10х40	Bolt M10x40	**1**
59	7540D-1303128	45 3616 7699	Кронштейн	Bracket	**1**
60	7540D-1303085	45 3616 7574	Труба	Pipe	**1**
61	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**1**
62	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	**1**
63	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	**1**
64	344621	45 3611 0721	Кляммер	Cleat	**1**
65	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	**12**
66	344810	45 9922 1406	Гайка накидная М16х1,5-6Н	Nut M16x1,5-6H	**12**

* – поставляется с двигателем (supplied with the engine)

https://truckmanualshub.com/

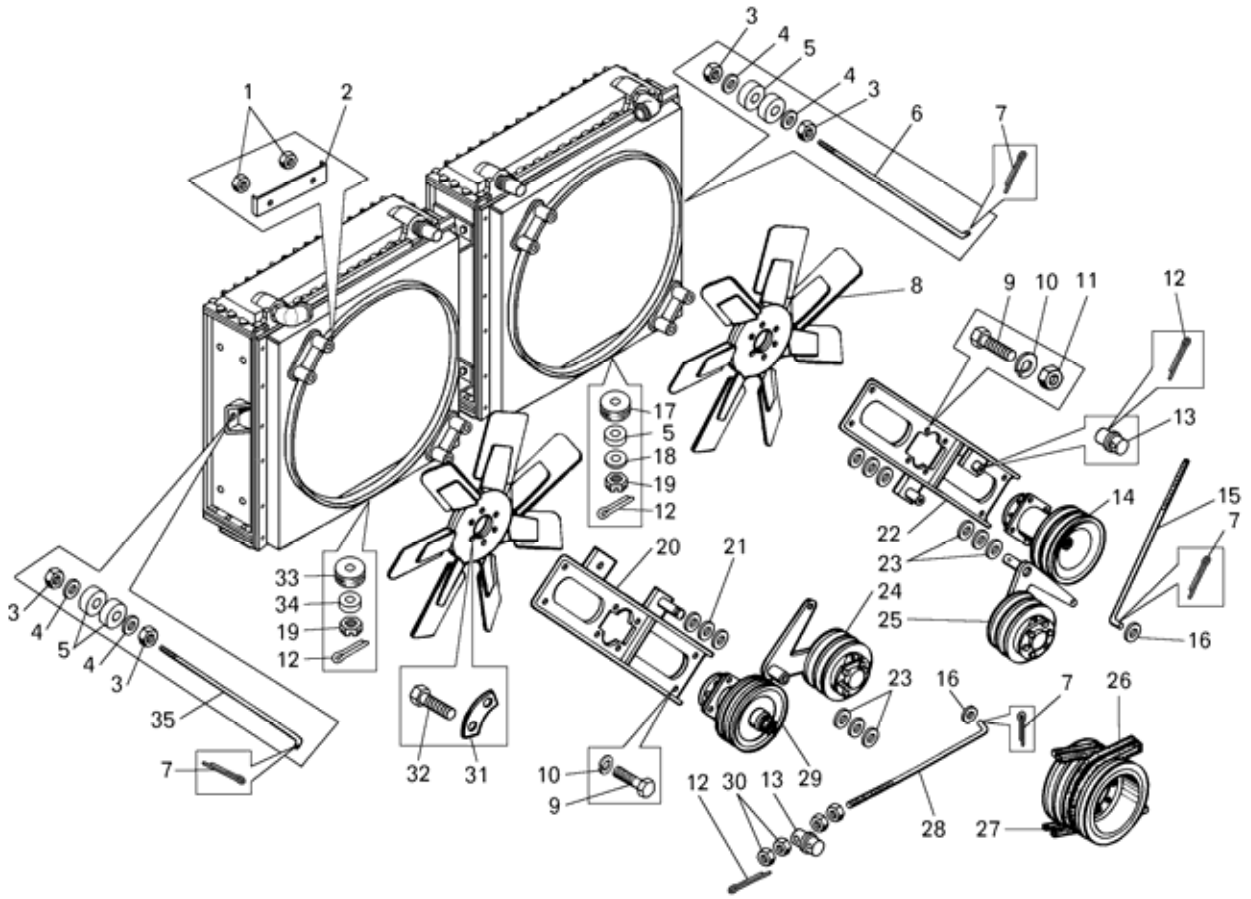


Рисунок 2.4.20 – Вентиляторы и их привод на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.4.20 – Fans and their drive truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.4.20 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.20 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
1	342452	45 9957 4290	Гайка	Nut	**8**
2	548А-1308607	45 3614 2474	Пластина	Plate	**4**
3	250559	45 9553 1062	Гайка	Nut	**4**
4	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	**4**
5	540-1302060	45 3613 0492	Подушка подвески радиатора	Pad	**6**
6	540А-1302036-10	45 3616 2483	Тяга крепления радиатора	Link	**1**
7	258053	45 9871 1067	Шплинт 4х25	Split-pin 4x25	**4**
8	540А-1308012-10	45 3616 0568	Крыльчатка вентилятора	Impeller	**2**
9	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	**16**
10	252138	45 9816 6069	Шайба 14	Washer 14	**16**
11	250558	45 9553 1061	Гайка М14-6Н	Nut M14-6H	**8**
12	258055	45 9871 1069	Шплинт 4х36	Split-pin 4x36	**7**
13	540А-1308226	45 3616 2005	Палец	Pin	**2**
14	548А-1308030	45 3614 2377	Привод вентилятора со шкивом правый	Right fan drive	**1**
15	540А-1308091	45 3616 2006	Тяга	Link	**1**
16	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**1**
17	540-5001080	45 3613 4801	Подушка	Pad	**2**
18	252047	45 9811 1260	Шайба 16	Washer 16	**4**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.20
Continuation of Table 2.4.20

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
19	250871	45 9553 1614	Гайка М16х1,5-6Н	Nut M16x1,5-6H	**3**
20	540С-1308062-10	45 3613 5278	Кронштейн левого вентилятора	Bracket of left fan	**1**
21	540-1308103	45 3613 0623	Шайба регулировочная	Adjusting washer	**8**
22	540С-1308060-11	45 3613 6729	Кронштейн правого вентилятора	Bracket of right fan	**1**
23	530-1308102	45 3611 0037	Шайба регулировочная	Adjusting washer	**6**
24	540-1308110-01	45 3613 0624	Ролик натяжной левый	Left belt idler	**1**
25	540-1308111-01	45 3613 0625	Ролик натяжной правый	Right belt idler	**1**
26	695-1308020	25 6411 1236	Ремень II-21х14-1450	Belt II-21x14-1450	**2**
27	204-1308020	11 0000 0038	Ремень II-21х14-1735	Belt II-21x14-1735	**2**
28	540А-1308092	45 3616 2007	Тяга	Link	**1**
29	548А-1308031	45 3614 2378	Привод вентилятора со шкивом левый	Left fan drive	**1**
30	250515	45 9553 1060	Гайка М12х1,25-6Н	Nut M12x1,25-6H	**8**
31	540-1709135	45 3613 0991	Шайба стопорная	Washer	**4**
32	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	**12**
33	540-1302070	45 3613 0495	Подушка подвески радиатора верхняя	Upper pad of radiator suspension	**1**
34	540-1302063	45 3613 0494	Втулка распорная	Spacer bushing	**1**
35	75404-1302035	45 3616 6581	Тяга крепления радиатора	Link	**1**

https://truckmanualshub.com/

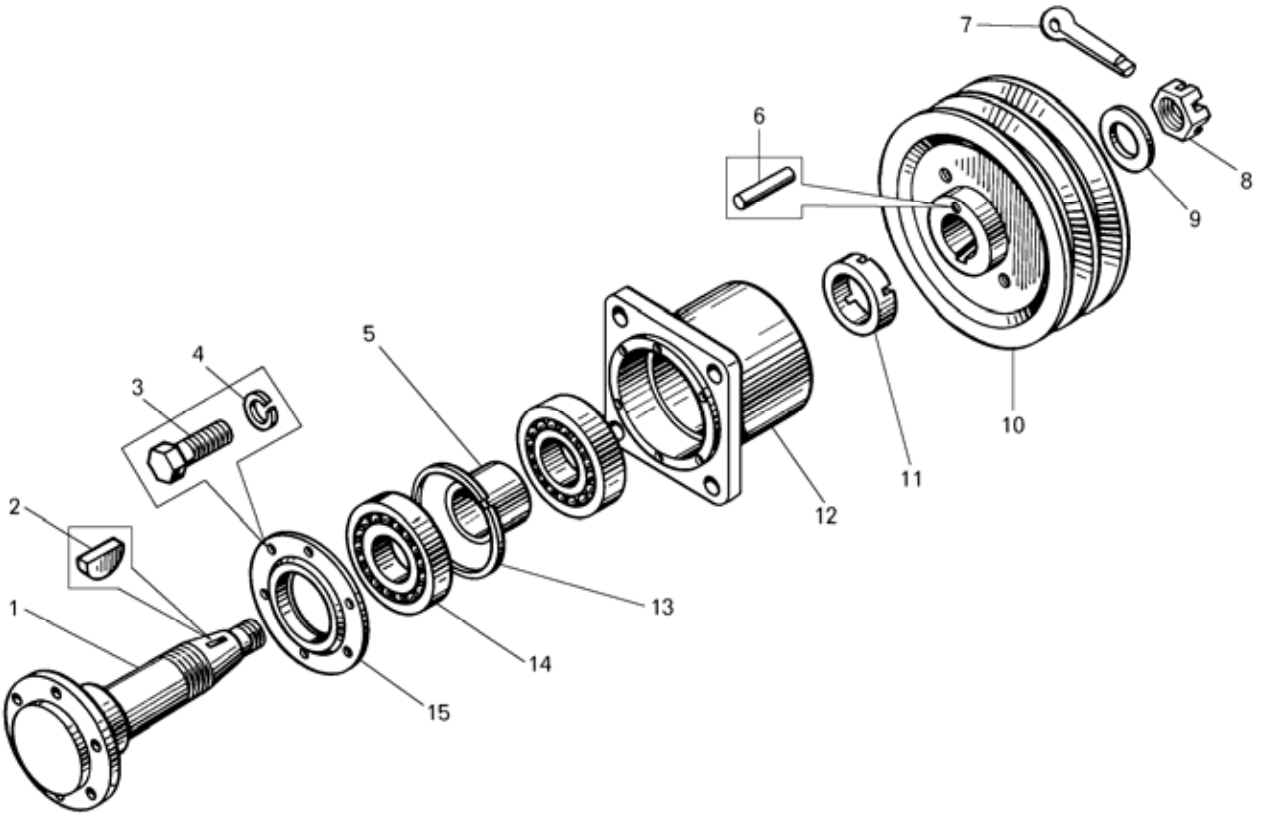


Рисунок 2.4.21 – Привод вентилятора
Figure 2.4.21 – Fan drive

Т а б л и ц а 2.4.21 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.21 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
1	548-1308050	45 3614 0215	Вал вентилятора	Fan shaft	**2**
2	343816	45 9823 0268	Шпонка	Key	**2**
3	201418	45 9346 1504	Болт	Bolt	**12**
4	252134	45 9816 6045	Шайба	Washer	**12**
5	540-1308055	45 3613 3474	Втулка распорная	Spacer bushing	**2**
6	258753	45 9841 0387	Шплинт	Split-pin	**2**
7	258055	45 9871 1069	Шплинт	Split-pin	**2**
8	374802	45 9958 4157	Гайка	Nut	**2**
9	376128	45 9958 6223	Шайба	Washer	**2**
10	540-1308024-20	45 3613 0012	Шкив ведомый правый	Right driven pulley	**1**
--	540-1308025-13	45 3613 6540	Шкив ведомый левый	Left driven pulley	**1**
11	540-1308027-01	45 3613 0588	Гайка	Nut	**2**
12	540-1308032-10	45 3613 3477	Корпус привода вентилятора	Body of fan drive	**2**
13	525-1701034	45 3611 0059	Кольцо замковое	Locking ring	**2**
14	180707AC17	46 1983 7309	Подшипник	Bearing	**4**
15	540-1308035-10	45 3613 3478	Крышка	Cover	**2**

https://truckmanualshub.com/

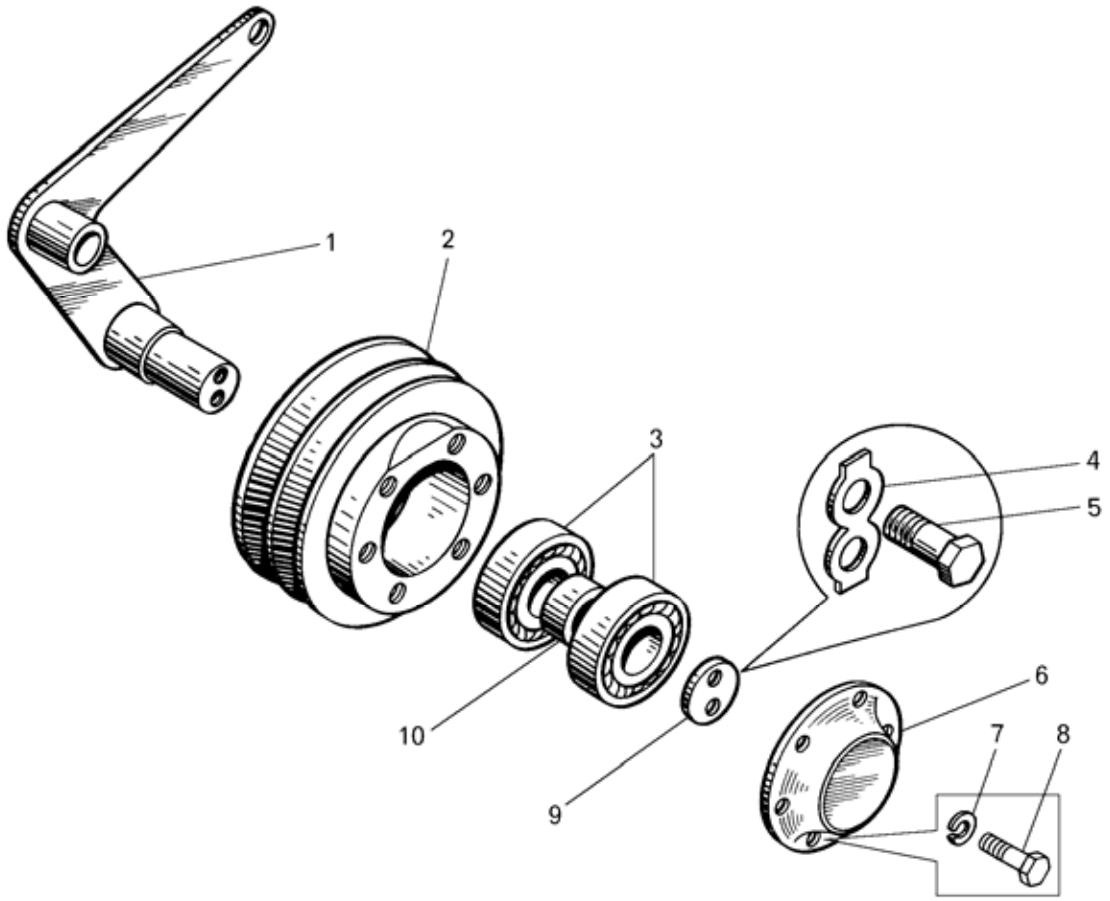


Рисунок 2.4.22 – Ролик натяжной
Figure 2.4.22 – Belt idler

Т а б л и ц а 2.4.22 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.22 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
1	540-1308140-10	45 3613 4480	Рычаг левого натяжного ролика	Lever of left belt idler	**1**
--	540-1308141-10	45 3613 4479	Рычаг правого натяжного ролика	Lever of right belt idler	**1**
2	7548-1308112-01	45 3613 6542	Ролик натяжной	Belt idler	**2**
3	180707АС17	46 1983 7309	Подшипник	Bearing	**4**
4	342705	45 3611 0704	Пластина стопорная	Locking plate	**2**
5	201495	45 9346 1557	Болт	Bolt	**4**
6	540-1308162	45 3613 0635	Крышка	Cover	**2**
7	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	**12**
8	201457	45 9346 1523	Болт	Bolt	**12**
9	548А-1308118	45 3614 1529	Шайба	Washer	**2**
10	540-1308150-Б	45 3613 3475	Кольцо	Ring	**2**

https://truckmanualshub.com/

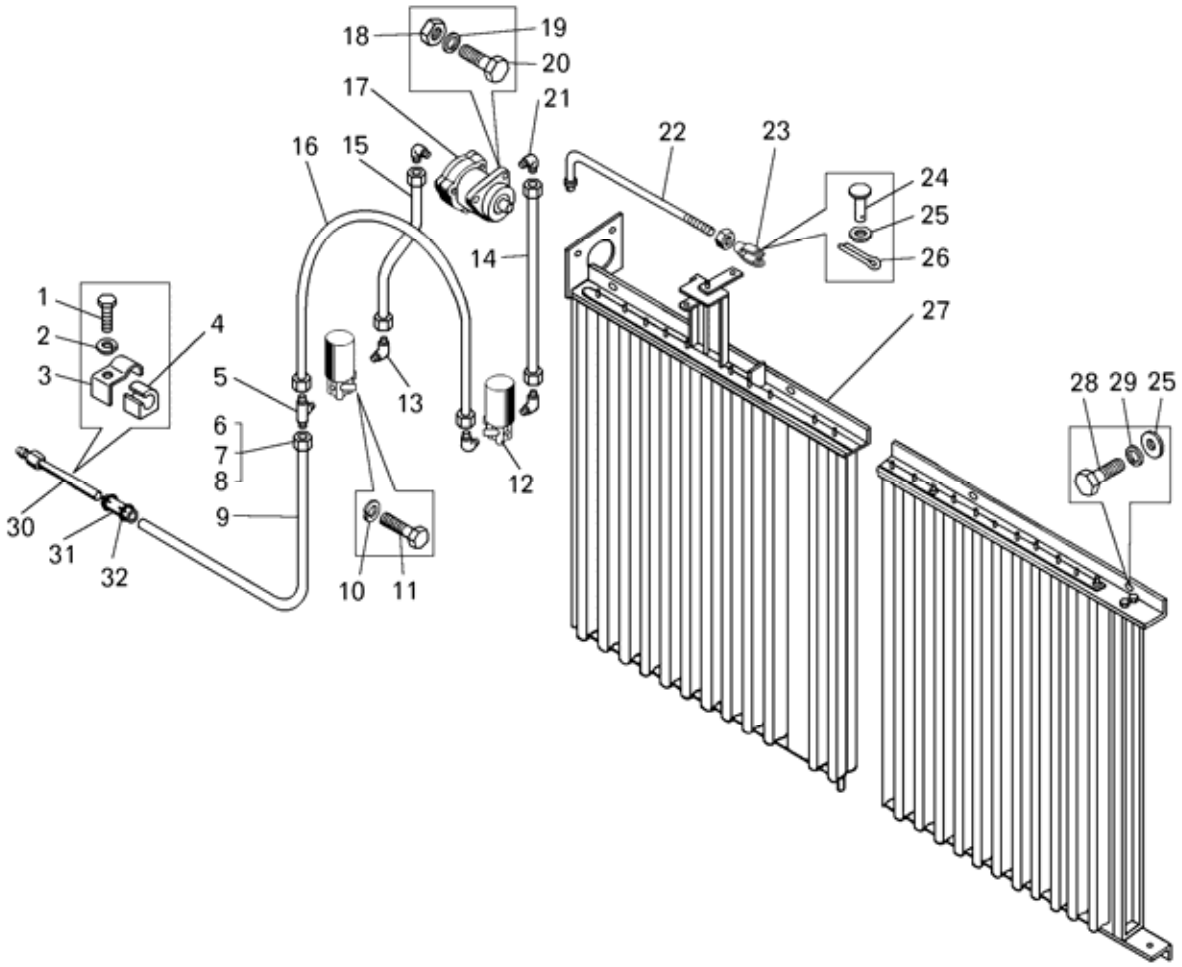


Рисунок 2.4.23 – Жалюзи радиаторов и их привод на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.4.23 – Mounting of radiators shutters and their drive truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.4.23 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.23 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
1	201424	45 9346 1510	Болт М6х30	Bolt M6x30	1
2	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	1
3	75211-6603724	45 3627 1229	Скоба	Cramp	1
4	540А-3506989	45 3616 1498	Вкладыш	Insert	1
5	344197	45 9981 6392	Тройник	Tee	1
6	008-011-19-2-2	35 3111 3016	Кольцо	Ring	8
7	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	8
8	344810	45 9922 1406	Гайка накидная М16х1,5	Nut M16x1,5	8
9	75406-1310400	45 3616 6257	Труба	Pipe	1
10	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	4
11	340174	45 9951 1417	Болт М10х16	Bolt M10x16	4
12	5320-3721500	45 3537 1890	Клапан с электромагнитом	Valve with solenoid	2
13	344529	45 9981 6474	Угольник	Knee-piece	3
14	75406-1310394	45 3616 6266	Труба	Pipe	1
15	75406-1310370	45 3616 6261	Труба	Pipe	1
16	75406-1310374	45 3616 6262	Труба	Pipe	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.23
Continuation of Table 2.4.23

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
17	549Б-1310300	45 3619 1194	Пневмопереключатель	Pneumatic switch	**1**
18	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	**2**
19	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**4**
20	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	**2**
21	379053	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	**2**
22	75406-1310171	45 3616 5365	Тяга управления жалюзи радиатора	Link of radiator shutters control	**1**
23	525-1108029-10	45 3611 0013	Вилка тяги	Fork	**1**
24	260035	45 9862 1036	Палец 8х28	Pin	**1**
25	252038	45 9811 1256	Шайба 8	Washer	**14**
26	258039	45 9871 1050	Шплинт 3,2х20	Split-pin	**2**
27	7540D-1310110	45 3616 7572	Жалюзи радиатора в сборе	Radiator shutters	**1**
28	201457	45 9346 1523	Болт М18х22	Bolt M18x22	**10**
29	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**10**
30	75406-1310402	45 3616 6258	Труба	Pipe	**1**
31	549Б-1104212	45 3619 6377	Шланг	Hose	**1**
32	308764	45 9882 1000	Хомут	Clamp	**2**

https://truckmanualshub.com/

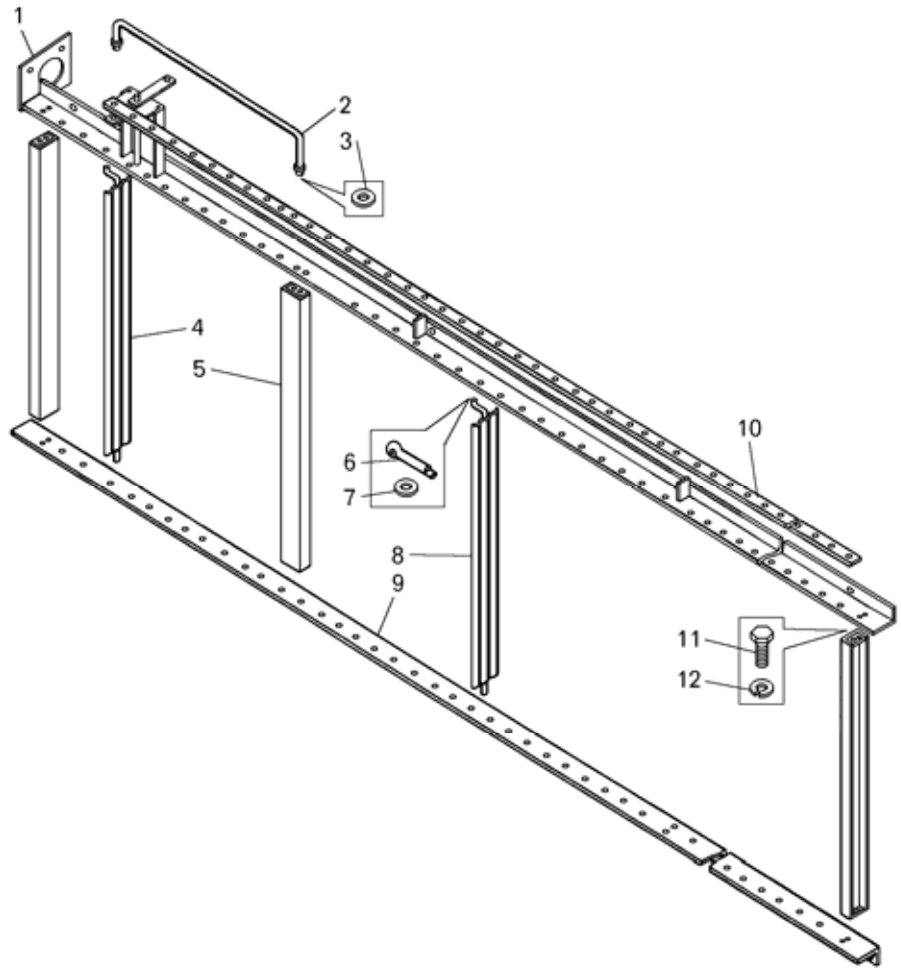


Рисунок 2.4.24 – Жалюзи радиаторов на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.4.24 – Shutters of radiators of dump truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.4.24 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.24 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
1	7540D-1310115	45 3616 7573	Угольник жалюзи радиатора верхний	Upper knee-piece of radiator shutters	1
2	75481-1310212	45 3614 4853	Тяга управления жалюзи	Link of shutters control	1
3	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer	2
4	540-1310152	45 3613 0685	Пластина привода жалюзи радиатора	Plate of radiator shutters drive	7
5	540-1310125	45 3613 0676	Стойка жалюзи радиатора	Stancheon of radiator shutters	3
6	258038	45 9871 1049	Шплинт	Split-pin	16
7	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	43
8	540-1310150	45 3613 0684	Пластина жалюзи радиатора	Plate of radiator shutters	22
9	7540D-1310135	45 3616 7564	Угольник жалюзи нижний	Lower knee-piece	1
10	7540D-1310250	45 3616 7563	Тяга привода пластин жалюзи правая	Link of radiator shutters control	1
11	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	12
12	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	12

https://truckmanualshub.com/

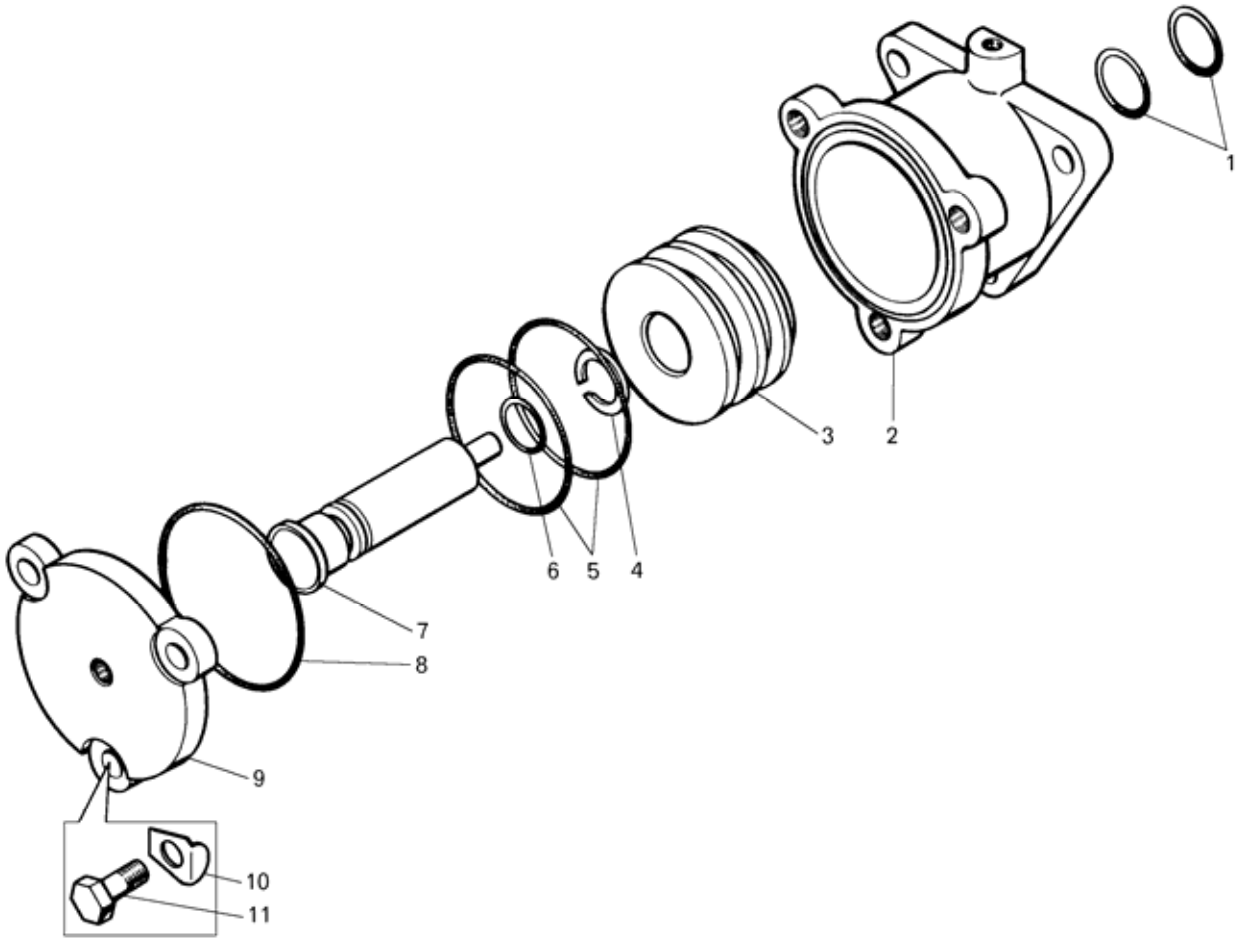


Рисунок 2.4.25 – Пневмопереключатель
Figure 2.4.25 – Pneumatic switch

Т а б л и ц а 2.4.25 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.25 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
1	025-030-30-2-2	25 3111 3105	Кольцо	Ring	2
2	531-1803108	45 3612 1422	Корпус переключателя	Switch body	1
3	530-1803135	45 3611 0070	Поршень	Piston	1
4	530-1803125	45 3611 0069	Кольцо стопорное	Locking ring	1
5	535А-1803134	45 3417 5519	Кольцо	Ring	2
6	020-025-30-2-2	25 3111 3101	Кольцо	Ring	1
7	549А-1310304	45 3619 1195	Шток	Rod	1
8	080-086-36-2-2	25 3111 3192	Кольцо	Ring	1
9	531-1803139	45 3612 1423	Крышка	Cover	1
10	530-1503185	45 3611 0046	Шайба стопорная	Locking washer	3
11	201538	45 9346 1596	Болт	Bolt	3

https://truckmanualshub.com/

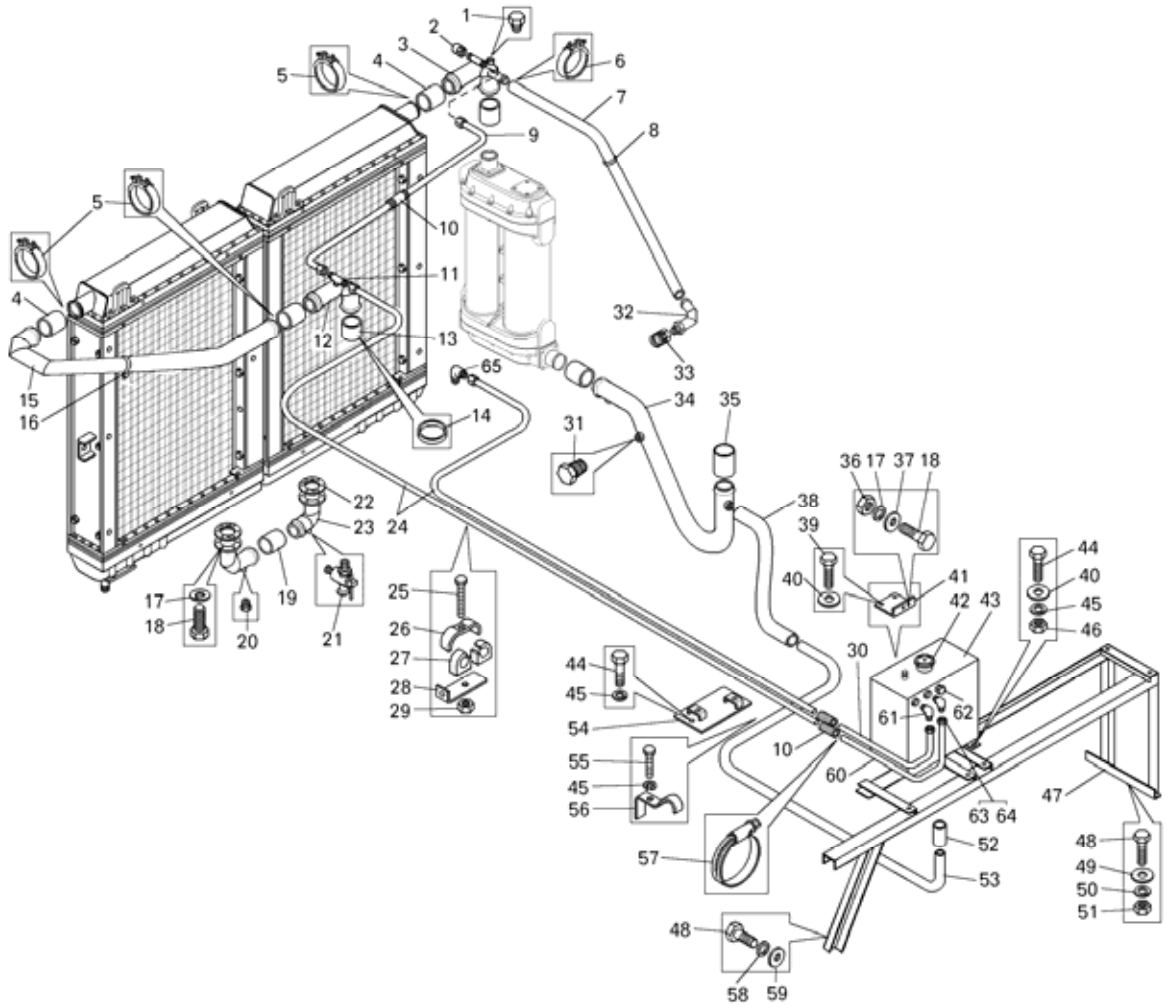


Рисунок 2.4.26 – Установка системы охлаждения двигателя
Figure 2.4.26 – Mounting of the engine cooling system

Т а б л и ц а 2.4.26 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.26 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	262541	45 9932 1301	Пробка	Plug	3
2	7528-3502548	45 36379442	Колпак	Cap	1
3	7540К-1303084	45 3616 8978	Патрубок	Branch pipe	1
4	7548-1303067	45 3613 5582	Шланг соединительный	Connective hose	5
5	75482-1303370	45 3614 3744	Хомут	Clamp	10
6	75211-1303370	45 3627 1296	Хомут	Clamp	6
7	7540К-1303185	45 3616 9480	Шланг соединительный	Connective hose	1
8	7548А-2105545	45 3614 7743	Хомут	Clamp	2
9	7540К-1303118	45 3616 9143	Труба	Pipe	2
10	540-1303067	45 3613 0521	Шланг соединительный	Connective hose	3
11	344174	45 9981 6329	Тройник	Tee	1
12	7540К-1303030-10	45 3616 8967	Патрубок	Branch pipe	1
13	3017277	45 9921 6361	Рукав	Hose	1
14	43828-Е	45 3921 6365	Хомут	Clamp	4

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.26
Continuation of Table 2.4.26

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty 7540К
15	7540К-1303042	45 3616 8971	Труба	Pipe	**1**
16	754831-1303170	45 3611 3025	Хомут	Clamp	**1**
17	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**38**
18	201497	45 9346 1559	Болт М8х25	Bolt M8x25	**20**
19	75450-1303156	45 3635 0937	Шланг соединительный	Connective hose	**1**
20	262543	45 9932 1303	Пробка	Plug	**1**
21	7548-1305020	45 3613 5617	Кран	Cock	**2**
22	549А-1303052	45 3619 1064	Прокладка	Gasket	**2**
23	7540К-1303240	45 3616 9685	Труба	Pipe	**2**
24	7540К-1303119	45 3616 9144	Труба	Pipe	**2**
25	201424	45 9346 1510	Болт М6х30	Bolt M6x30	**2**
26	344662	45 3611 0726	Скоба	Buckle	**2**
27	540А-3506989	45 3616 1498	Вкладыш	Insert	**4**
28	7540К-1303198	45 3616 9524	Кронштейн	Bracket	**2**
29	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	**2**
30	75474-1303124	45 3611 3534	Труба	Pipe	**1**
31	262545	45 9932 1305	Пробка	Plug	**1**
32	75473-1303280	45 3613 8336	Патрубок	Branch pipe	**1**
33	7540К-1303280	45 3616 9423	Патрубок	Branch pipe	**1**
34	7540К-1303060-10	45 3616 9678	Труба	Pipe	**1**
35	57185В	45 3921 6359	Рукав	Hose	**1**
36	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**10**
37	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	**26**
38	7540К-1303455	45 3616 9481	Шланг соединительный	Connective hose	**1**
39	340008	45 9957 1027	Болт	Bolt	**4**
40	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	**10**
41	7540К-1303128	45 3616 9449	Кронштейн	Bracket	**1**
42	500А-1304010	45 3525 1688	Пробка радиатора	Plug of radiator	**1**
43	754831-3111010	45 3611 3056	Бачок расширительный	Overflow bottle	**1**
44	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	**8**
45	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**17**
46	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	**10**
47	75406-1109320	45 3616 5325	Кронштейн	Bracket	**1**
48	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	**2**
49	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**9**
50	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**7**
51	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	**13**
52	530-1015818	45 3611 0003	Шланг соединительный	Connective hose	**1**
53	7540К-1303059	-	Труба	Pipe	**1**
54	7540К-1015090	45 3619 0235	Кронштейн	Bracket	**1**
55	201502	45 9346 1564	Болт М10х38	Bolt M10x38	**1**
56	7521-8609135	45 3627 0119	Скоба	Buckle	**1**
57	TORRO S12-22/971	45 3912 0120	Хомут	Clamp	**6**
58	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	**2**
59	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	**2**
60	75474-1303123	45 3611 3533	Труба	Pipe	**1**
61	379053	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	**2**
62	262542	45 9932 1302	Пробка	Plug	**1**
63	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	**6**
64	344810	45 9922 1406	Гайка накидная	Captive nut	**6**
65	344529	45 9981 6474	Угольник	Knee-piece	**1**

https://truckmanualshub.com/

7540А-3902090 КДС

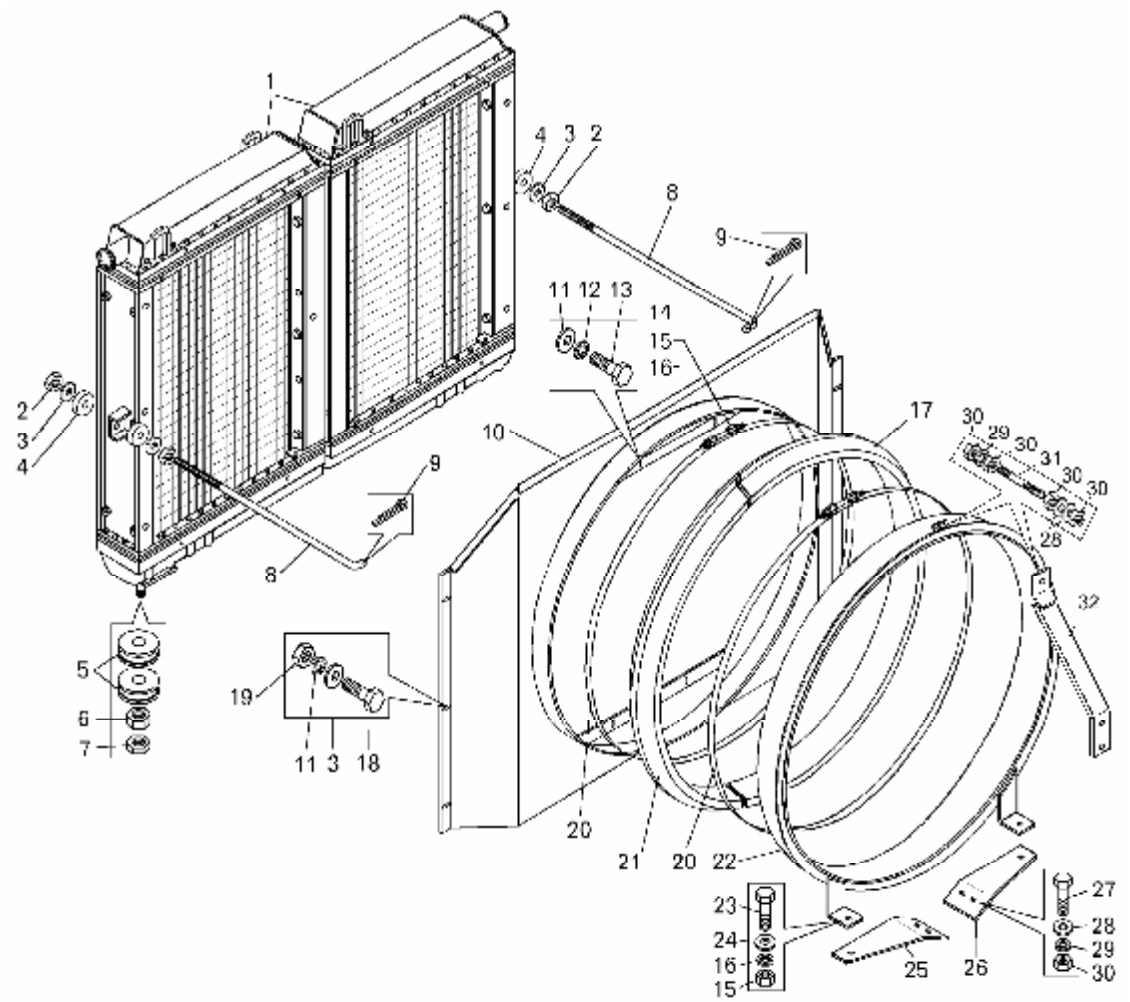


Рисунок 2.4.27 – Установка блока радиаторов и кожуха
Figure 2.4.27 – Mounting of radiators set and shroud

Т а б л и ц а 2.4.27 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.27 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty 7540К
1	7540К-1300008	45 3616 8966	Блок радиаторов	Radiators set	**1**
2	250561	45 9553 1064	Гайка М16х6Н	Nut M16x6H	**4**
3	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	**2**
4	549Б-1302060	45 3619 0254	Подушка	Pad	**4**
5	549Б-1001285	45 3619 0235	Амортизатор	Shock absorber	**4**
6	342476	45 9957 1054	Гайка М39-6Н	Nut M39-6H	**2**
7	342477	45 9957 4057	Гайка М39х6Н	Nut M39x6H	**2**
8	540А-1302036-10	45 3616 2483	Тяга	Link	**2**
9	258053	45 9871 1067	Шплинт 4х25	Split-pin 4x25	**2**
10	7540К-1309010	45 3616 8982	Кожух	Shroud	**1**
11	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	**18**
12	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**30**
13	201454	45 9346 1520	Болт М8х20	Bolt M8x20	**12**
14	549Б-1309150	45 3619 6505	Тяга	Link	**4**
15	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	**14**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.4.27
Continuation of Table 2.4.27

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
16	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**14**
17	7555-1309072	45 3637 1986	Уплотнитель	Sealant	**1**
18	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	**18**
19	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**6**
20	7540К-1309200	45 3616 9049	Хомут	Clamp	**4**
21	75553-1309072	45 3637 6132	Уплотнитель	Sealant	**1**
22	7540К-1309035-10	45 3616 8686	Обечайка	Shell	**1**
23	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	**6**
24	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	**6**
25	7540К-1309057	45 3616 9048	Основание кронштейна левого	Base of left bracket	**1**
26	7540К-1309056	45 3616 9047	Основание кронштейна правого	Base of right bracket	**1**
27	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	**5**
28	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**5**
29	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**5**
30	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	**5**
31	75553-1309068	45 3637 6131	Тяга	Link	**1**
32	7540К-1309090	45 3616 9411	Кронштейн	Bracket	**1**

https://truckmanualshub.com/

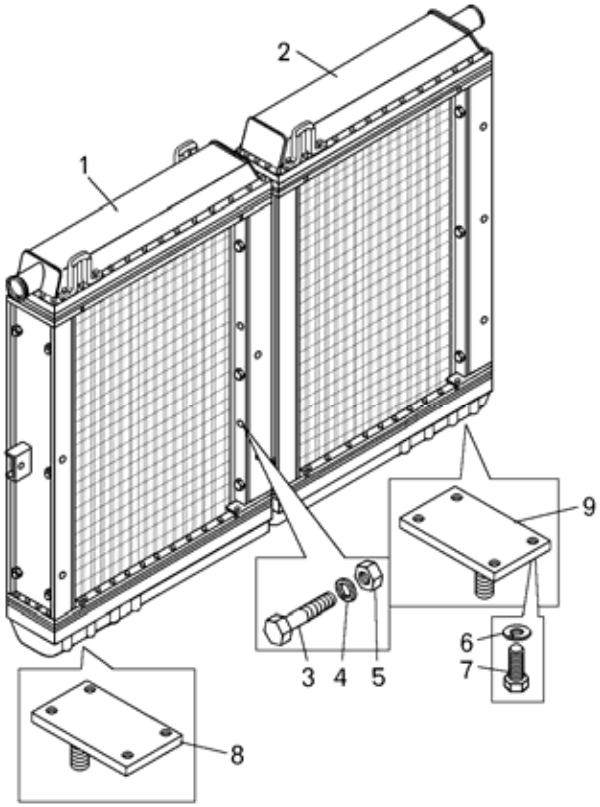


Рисунок 2.4.28 – Блок радиаторов
Figure 2.4.28 – Radiators set

Т а б л и ц а 2.4.28 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.28 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	7540К-1301010	45 3616 8957	Радиатор	Radiator	1
2	7540К-1301012	45 3616 8958	Радиатор	Radiator	1
3	340328	45 9957 1090	Болт М12х103	Bolt M12x103	4
4	252157	45 9816 6008	Шайба 12 Л	Washer 12 Л	4
5	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	4
6	252138	45 9816 6069	Шайба 14	Washer 14	8
7	340378	45 9957 1095	Болт М14х42	Bolt M14x42	8
8	75481-1302120	45 3611 2715	Кронштейн	Bracket	1
9	75211-1302120	45 3627 4207	Кронштейн	Bracket	1

https://truckmanualshub.com/

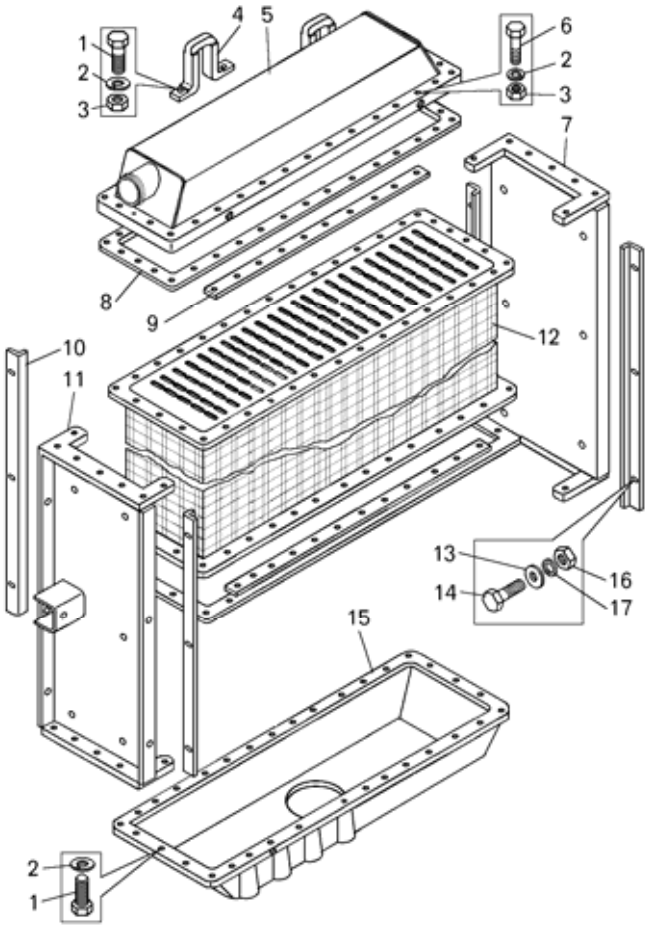


Рисунок 2.4.29 – Радиатор
Figure 2.4.29 – Radiator

Т а б л и ц а 2.4.29 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.29 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty 7540К
1	200317	45 9326 1062	Болт М10х45	Bolt M10x45	**42**
2	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**66**
3	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	**52**
4	754831-1301219	45 3611 2908	Скоба	Buckle	**2**
5	754831-1301060-10	45 3611 3392	Бачок радиатора	Tank of radiator	**1**
6	200320	45 9326 1064	Болт М10х55	Bolt M10x55	**42**
7	7540К-1301100	45 3616 8960	Стойка радиатора	Stanchion of radiatora	**1**
8	7521-1013094	45 3627 0035	Прокладка	Gasket	**4**
9	75211-1301134	45 3627 4878	Планка	Strap	**4**
10	7512-1301140	45 3641 0972	Уголок	Angle bar	**4**
11	7540К-1301101	45 3616 8961	Стойка радиатора	Stanchion of radiatora	**1**
11	7540К-1301098	45 3616 8959	Стойка радиатора	Stanchion of radiatora	**1**
12	75211-1013020-01	45 3627 5114	Остов радиатора	Radiator frame	**1**
13	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	**12**
14	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**12**
15	75191-1013080	45 3633 0572	Бачок радиатора нижний	Lower tank of radiator	**1**
16	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	**12**
17	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**12**

https://truckmanualshub.com/

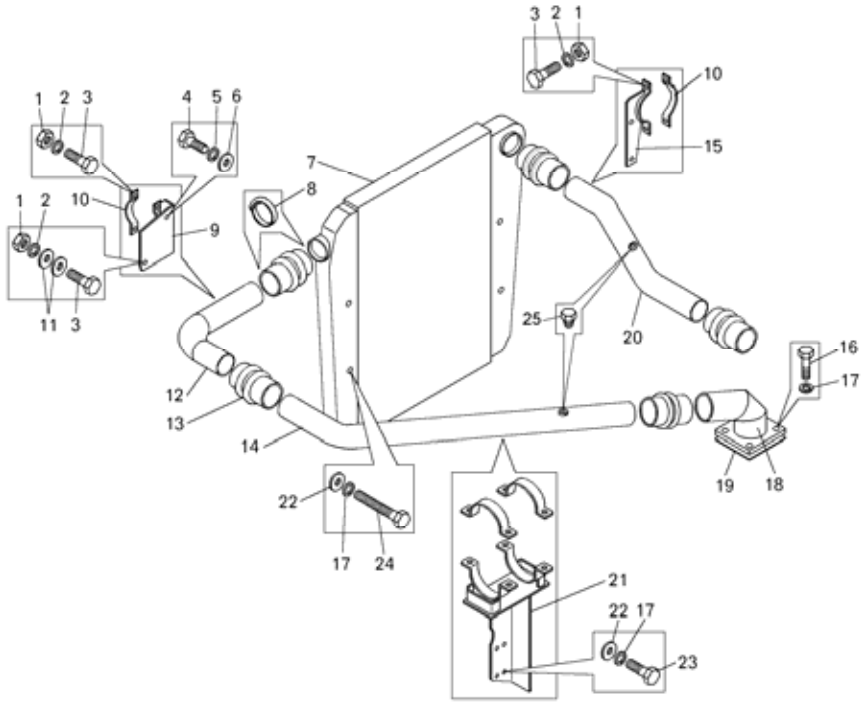


Рисунок 2.4.30 – Система охлаждения наддувочного воздуха
Figure 2.4.30 – Cooling system of boosted air

Т а б л и ц а 2.4.30 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.4.30 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	9
2	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	9
3	201542	45 9346 1600	Болт М12х35	Bolt M12x35	9
4	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	1
5	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	1
6	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	1
7	А087.00.000	45 3921 7389	Охладитель наддувочного воздуха	Cooler of boosted air	1
8	3926704	45 3921 2867	Хомут системы ОНВ	Clamp	8
9	7540К-1323056	45 3616 9005	Кронштейн	Bracket	1
10	540А-1203114	45 3616 0112	Хомут	Clamp	4
11	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	2
12	7540К-1323040	45 3616 8928	Труба	Pipe	1
13	3071049	45 3921 6363	Рукав системы ОНВ	Hose	5
14	7540К-1323020-10	45 3616 9400	Труба	Pipe	1
15	7540К-1323060	45 3616 9004	Кронштейн	Bracket	1
16	201499	45 9346 1561	Болт М10х30	Bolt M10x30	4
17	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	12
18	7540К-1323080-10	45 3616 9401	Патрубок	Branch pipe	1
19	7540К-1323038	45 3616 8954	Прокладка	Gasket	1
20	7540К-1323030	45 3616 8927	Труба	Pipe	1
21	7540К-1323200-10	45 3616 9399	Кронштейн	Bracket	1
22	342522	45 9957 6007	Шайба 10	Washer 10	8
23	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	4
24	340247	45 9327 1075	Болт М10х110	Bolt M10x110	4
25	262541	45 9932 1301	Пробка к 1/8"	Plug к 1/8"	2

https://truckmanualshub.com/

2.5 Гидромеханическая передача
2.5 Hydromechanical gear

https://truckmanualshub.com/

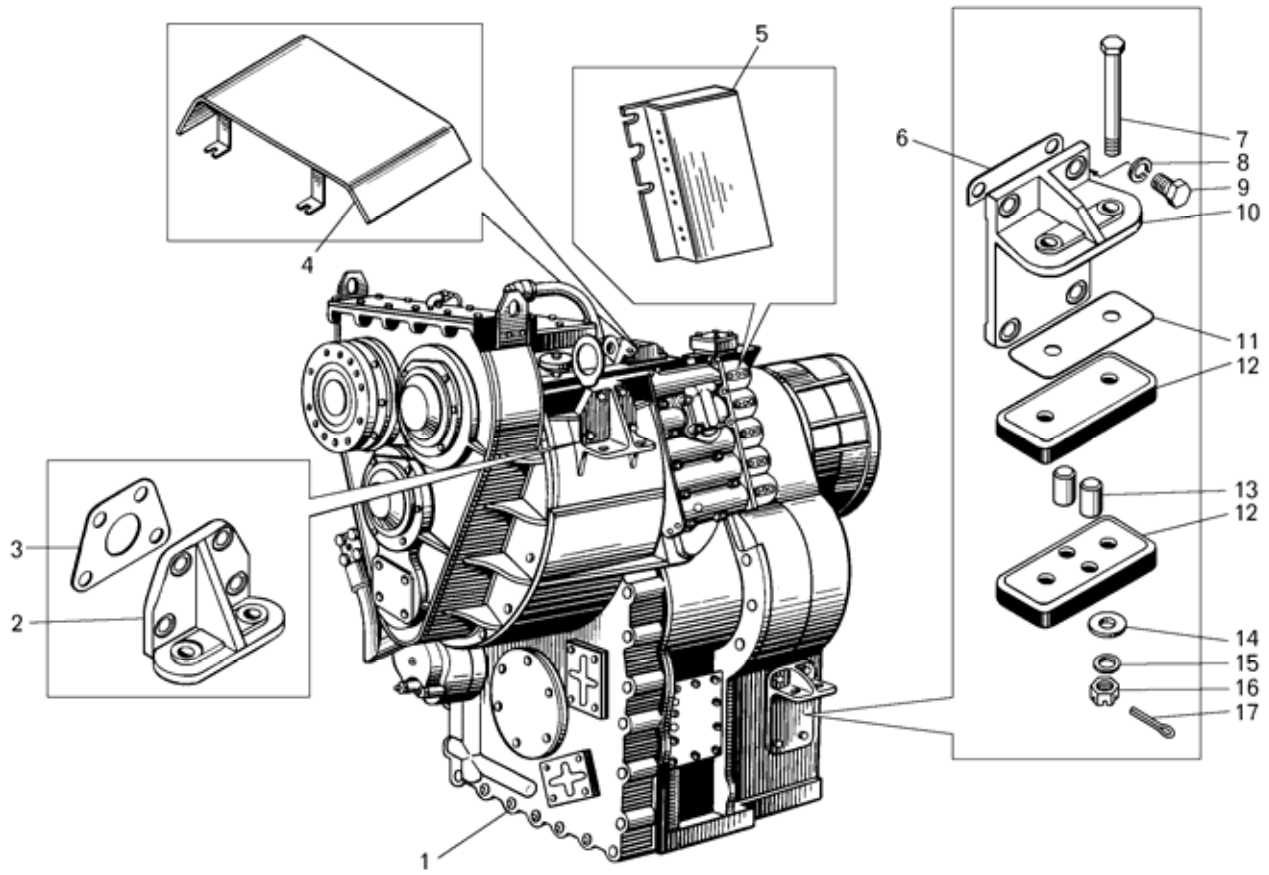


Рисунок 2.5.1 – Установка гидромеханической передачи (5+2) самосвала БелАЗ-7540А
Figure 2.5.1 – Mounting of hydromechanical gear (5+2) on dump truck BELAZ-7540A

Т а б л и ц а 2.5.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7540-1700004-01	45 3616 4766	Передача гидромеханическая в сборе	Hydromechanical gear	1	--
2	7548-1715272	45 3613 5238	Кронштейн	Bracket	2	--
3	7548-1715276	45 3613 5308	Прокладка	Gasket	2	--
4	7548-1712690-01	45 3613 7738	Кожух защитный	Protective shroud	1	--
5	7548-1712696	45 3613 7138	Экран электромагнитов	Screen of electromagnets	1	--
6	540-1715032	45 3613 1101	Прокладка	Gasket	4	--
7	340407	45 9957 1274	Болт М14х120	Bolt M14x120	8	--
8	252139	45 9816 6070	Шайба 16 ОТ	Washer 16 OT	16	--
9	202119	45 9346 1688	Болт М16х40	Bolt M16x40	16	--
10	540-1715030	45 3613 1100	Кронштейн	Bracket	2	--
11	7548-1001428	45 3613 5439	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	28	--
12	7548-1001420	45 3613 5436	Амортизатор нижний	Lower shock absorber	8	--
13	343532	45 9957 8005	Штифт 18х40	Dowel 18x40	8	--
14	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	8	--
15	252016	45 9811 1209	Шайба 14	Washer 14	24	--
16	374625	45 9958 4104	Гайка М14х1,5	Nut M14x1.5	8	--
17	258040	45 9871 1051	Шплинт 3,2х25	Split-pin 3.2x25	8	--

https://truckmanualshub.com/

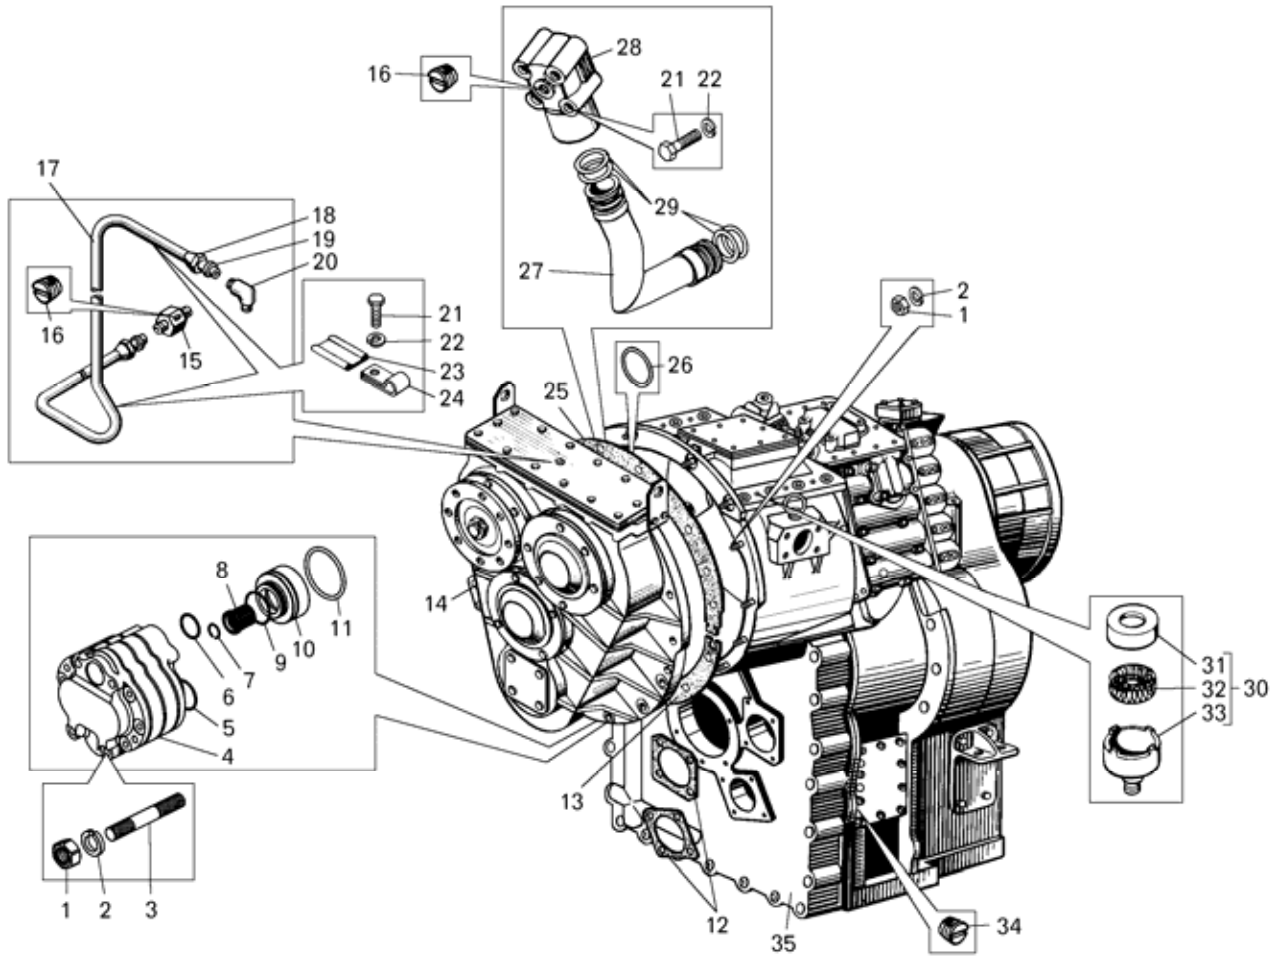


Рисунок 2.5.2 – Гидромеханическая передача. Согласующая передача и гидротрансформатор с коробкой передач
Figure 2.5.2 – Hydromechanical gear. Matching gear and torque-converter with gearbox.

Т а б л и ц а 2.5.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	250514	45 9553 1059	Гайка М12	Nut M12	**18**	--
2	252137	45 9816 6068	Шайба 12ОТ	Washer12OT	**18**	--
3	341076	45 9957 3044	Шпилька М12х160	Pin M12x160	**4**	--
4	7555-1704010-11	45 3637 9732	Насос масляный передний	Front oil pump	**1**	--
5	050-055-30-2-6	25 3111 5408	Кольцо	Ring	**1**	--
6	040-045-30-2-6	25 3111 5407	Кольцо	Ring	**2**	--
7	549А-4202179	45 3619 2949	Кольцо	Ring	**1**	--
8	7548-1731071-20	45 3613 7520	Втулка	Bushing	**3**	--
9	056-062-36-2-6	25 3111 5409	Кольцо	Ring	**1**	--
10	7548-1704134	45 3613 4909	Втулка	Bushing	**1**	--
11	080-090-58-2-6	25 3111 5410	Кольцо	Ring	**1**	--
12	530-3406018	45 3611 0187	Прокладка насоса	Gasket of pump	**2**	--
13	7548-1731019	45 3613 6497	Прокладка нижняя	Lower gasket	**1**	--
14	7540-1731002	45 3616 2180	Передача согласующая	Matching gear		--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.2
Continuation of Table 2.5.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
15	7548-1712652	45 3613 5097	Переходник	Adapter	**1**	--
16	262531	45 9932 1201	Пробка	Plug	**2**	--
17	7548-1712654	45 3613 5098	Трубка смазки	Lubrication pipe	**1**	--
18	344810	45 9922 1406	Гайка накидная	Captive nut	**2**	--
19	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	**2**	--
20	379053	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	**1**	--
21	201511	45 9346 1571	Болт М10х70	Bolt M10x70	**4**	--
22	252136	45 9816 6067	Шайба 10	Washer10	**4**	--
23	548А-1104696-01	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	**2**	--
24	344611	45 3611 0716	Кляммер	Cleat	**2**	--
25	7548-1731018-10	45 3613 6498	Прокладка верхняя	Upper gasket	**1**	--
26	029-035-36-2-2	25 3111 3148	Кольцо	Ring	**1**	--
27	7548-1704620-10	45 3613 7248	Труба нагнетательная	Pressure pipe	**1**	--
28	7548-1704634	45 3613 4994	Фланец	Flange	**1**	--
29	034-040-36-2-6	25 3111 5406	Кольцо	Ring	**4**	--
30	540А-3519190-01	45 3616 5223	Сапун	Breather	**1**	--
31	540А-3519202-10	45 3616 5225	Крышка	Cover	**1**	--
32	Д65-1002294	47 5341 5717	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**	--
33	540А-3519192	45 3616 3421	Корпус сапуна	Body of breather	**1**	--
34	262532	45 9932 1202	Пробка	Plug	**2**	--
35	7540-1700006-10	45 3616 4761	Гидротрансформатор с коробкой передач	Torque-converter with gear-box	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

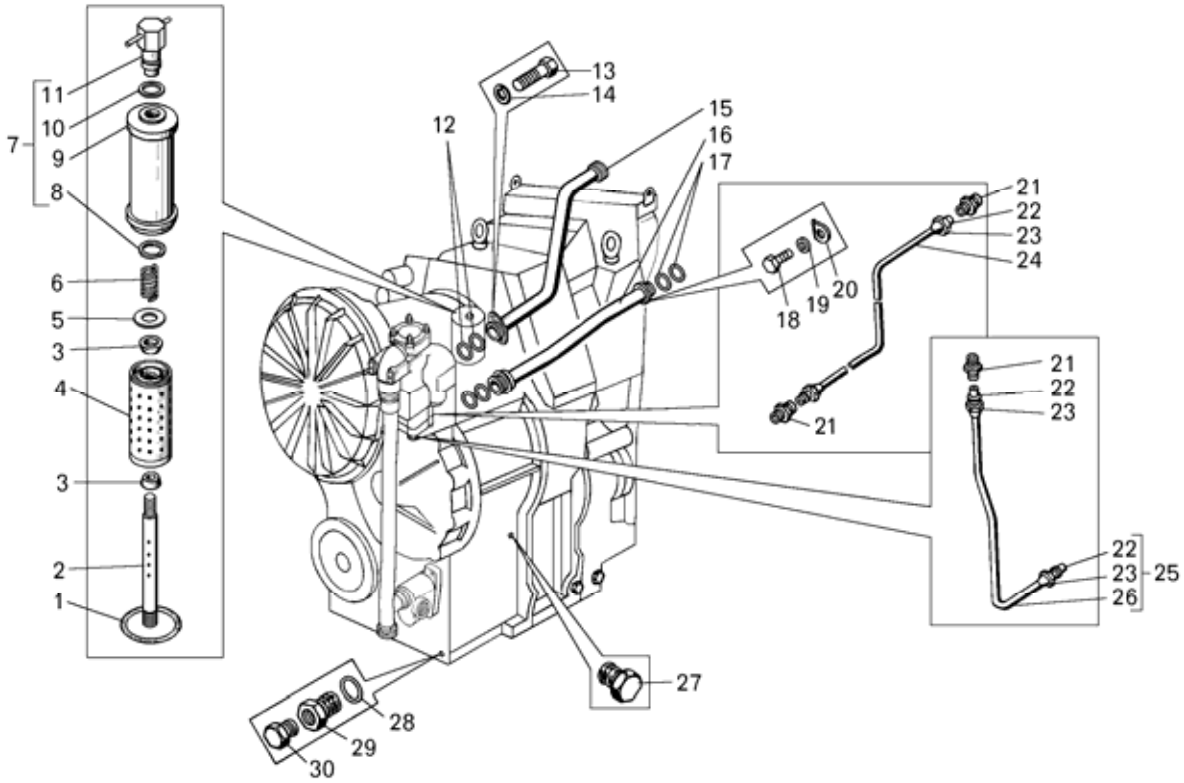


Рисунок 2.5.3 – Гидромеханическая передача. Фильтр тонкой очистки и трубопроводы тормоза-замедлителя.
Figure 2.5.3 – Hydromechanical gear. Fine filter and pipelines of brake-retarder

Т а б л и ц а 2.5.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	**7540В**
1	080-090-58-2-6	25 3111 5410	Кольцо	Ring	**2**	--
2	7548-1704544	45 3613 4986	Шпилька	Pin	**1**	--
3	7548-1704547-10	45 3613 6856	Уплотнитель	Sealant	**2**	--
4	412-1-06УХЛ1	36 8965 5303	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**	--
5	525-1001039	45 3611 0001	Шайба	Washer	**1**	--
6	540-8607028	45 3613 3502	Пружина	Spring	**1**	--
7	7548-1704510	45 3613 4979	Корпус фильтра в сборе	Body of filter	**1**	--
8	540-1712194	45 3613 1050	Кольцо	Ring	**1**	--
9	7548-1704520-01	45 3613 9333	Кожух фильтра	Housing of filter	**1**	--
10	540-2917342	45 3613 1448	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	**1**	--
11	6411-1704480	45 3631 0061	Гайка	Nut	**1**	--
12	040-045-30-2-6	25 3111 5407	Кольцо	Ring	**4**	--
13	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	**2**	--
14	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer10 OT	**2**	--
15	7548-3572240	45 3613 5149	Трубопровод отводящий	Outlet pipeline	**1**	--
16	7548-1712620	45 3613 5092	Трубопровод	Pipeline	**1**	--
17	034-040-36-2-6	25 3111 5406	Кольцо	Ring	**4**	--
18	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	**1**	--
19	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer12 OT	**1**	--
20	7548-1704466	45 3613 4978	Прижим	Hold-down	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.3
Continuation of Table 2.5.3

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
21	314612	45 9981 3364	Ниппель	Nipple	3	--
22	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	6	--
23	344810	45 9922 1406	Гайка накидная	Captive nut	6	--
24	7548-3573272	45 3613 5168	Трубка	Pipe	1	--
25	7548-3573280	45 3613 8765	Трубка в сборе	Pipe	1	--
26	7548-3573282	45 3613 5169	Трубка в сборе	Pipe	1	--
27	262545	45 9932 1305	Пробка	Plug	1	--
28	020-025-30-2-2	25 3111 3113	Кольцо	Ring	1	--
29	540-1701774	45 3613 4733	Пробка специальная	Special plug	1	--
30	262541	45 9932 1301	Пробка	Plug	2	--

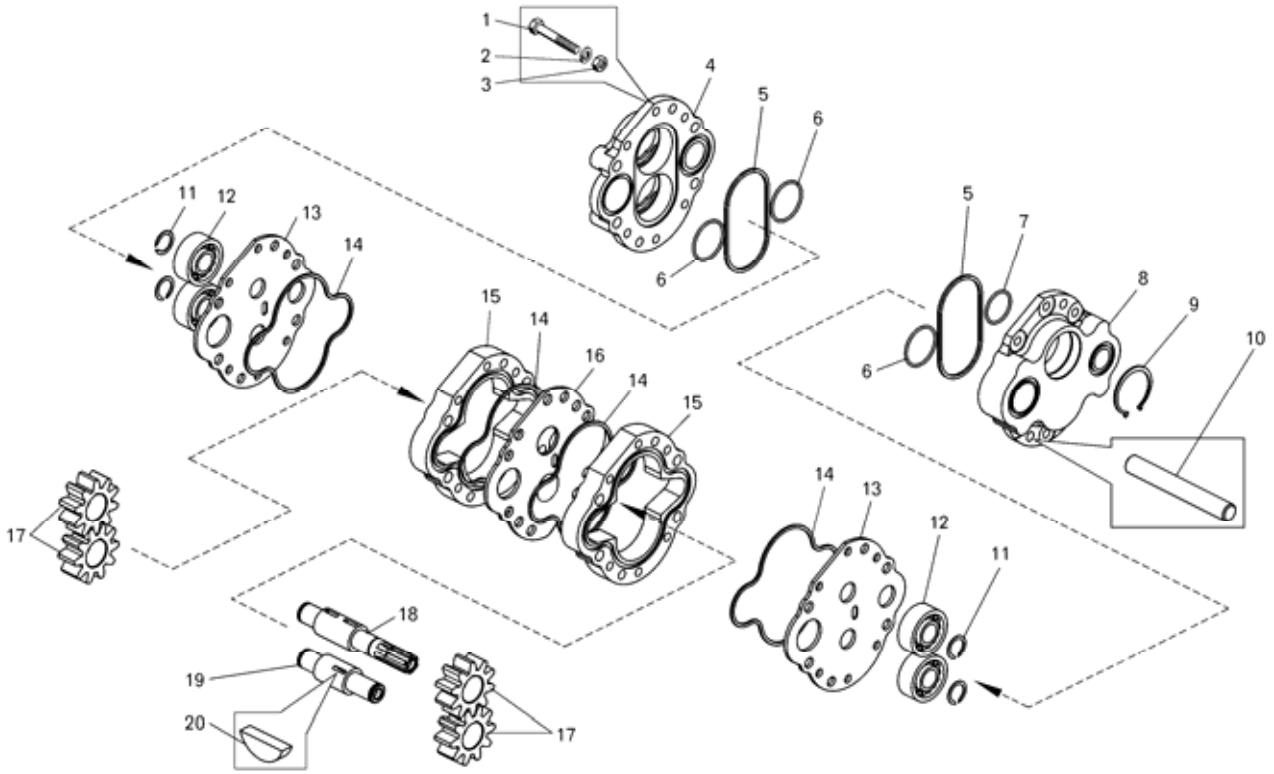


Рисунок 2.5.4 – Насос масляный передний
Figure 2.5.4 – Front oil pump

Т а б л и ц а 2.5.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	340247	45 9327 1075	Болт М10х110	Bolt M10x110	6	--
2	252136	45 9816 6067	Шайба 10ОТ	Washer 10OT	6	--
3	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	6	--
4	7555-1704024-10	45 3637 2019	Крышка второй секции насоса	Cover of pump second section	1	--
5	114-120-36-2-2	25 3111 3217	Кольцо	Ring	2	--
6	050-055-30-2-6	25 3111 5408	Кольцо	Ring	3	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.4
Continuation of Table 2.5.4

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
7	040-045-30-2-6	25 3111 5407	Кольцо	Ring	**1**	--
8	7555-1704022-10	45 3637 2018	Крышка первой секции насоса	Cover of pump first section	**1**	--
9	540С-1308038	45 9836 0242	Кольцо	Ring	**1**	--
10	343572	45 9957 8100	Штифт	Dowel	**2**	--
11	540-1712194	45 3613 1050	Кольцо стопорное	Locking ring	**4**	--
12	70-32605КМ	46 2140 0017	Подшипник	Bearing	**4**	--
13	7555-1704028	45 3637 2020	Пластина	Plate	**2**	--
14	165-170-36-2-6	25 3111 5413	Кольцо	Ring	**4**	--
15	7555-1704014-10	45 3637 2017	Корпус насоса	Body of pump	**2**	--
16	7548-1704042	45 3613 4917	Пластина промежуточная	Intermediate plate	**1**	--
17	7548-1704030	45 3613 4914	Шестерня масляного насоса	Pinion of oil pump	**4**	--
18	7548-1704034-01	45 3613 7518	Валик ведущий	Driving shaft	**1**	--
19	7548-1704036	45 3613 4916	Валик ведомый	Driven shaft	**1**	--
20	343800	45 9823 0246	Шпонка	Key	**3**	--

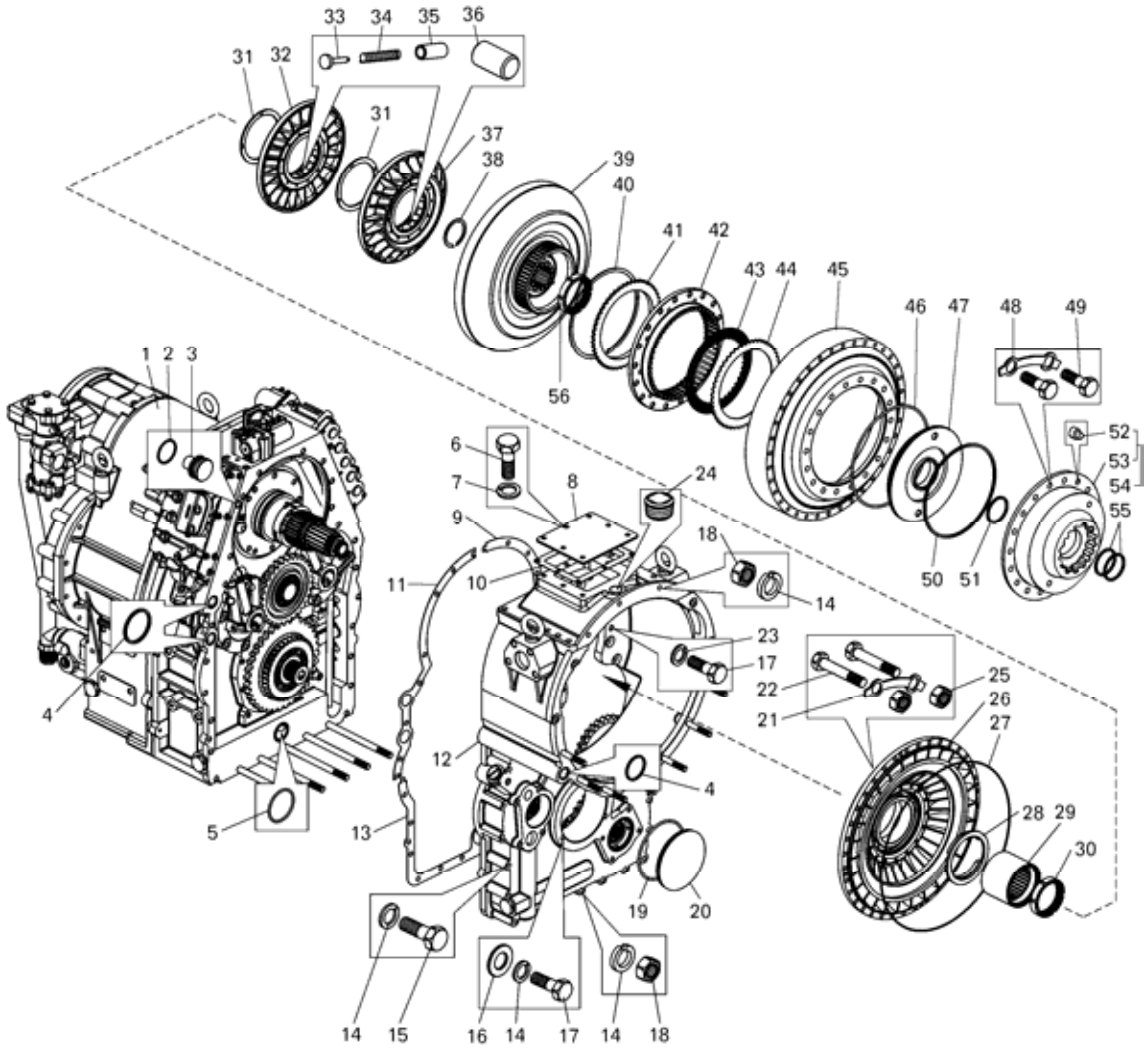


Рисунок 2.5.5 – Гидротрансформатор с коробкой передач
Figure 2.5.5 – Torque-converter with gearbox

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.5.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1701002-11	45 3613 7243	Коробка передач	Gearbox	1	--
2	014-018-25-2-2	25 3111 3062	Кольцо	Ring	1	--
3	7548-1712528	45 3613 4894	Крышка	Cover	1	--
4	029-035-36-2-6	25 3111 5405	Кольцо	Ring	2	--
5	050-055-30-2-6	25 3111 5408	Кольцо	Ring	1	--
6	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	8	--
7	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	8	--
8	7548-1709392	45 3613 5215	Крышка люка	Cover of hatch	1	--
9	7548-1709045	45 3613 6401	Прокладка картера левая	Left gasket of casing	1	--
10	7548-1709394	45 3613 5216	Прокладка крышки люка	Gasket hatch cover	1	--
11	7548-1709046	45 3613 6399	Прокладка картера правая	Right gasket of casing	1	--
12	7548-1709020-20	45 3613 7485	Картер гидротрансформато-ра с приводом насосов	Casing of torque-converter with pumps drive	1	--
13	7548-1709047	45 3613 6400	Прокладка картера нижняя	Lower gasket of casing	1	--
14	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	30	--
15	340472	45 9957 1121	Болт М12х120	Bolt M12x120	13	--
16	252045	45 9811 1258	Шайба 12	Washer12	3	--
17	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	12	--
18	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	10	--
19	165-170-36-2-6	25 3111 5413	Кольцо	Ring	1	--
20	7548-1709027-10	45 3613 7838	Крышка картера	Cover of casing	1	--
21	548А-1709096	45 3614 1760	Пластина стопорная	Locking plate	18	--
22	340247	45 9327 1075	Болт М10х110	Bolt M10x110	36	--
23	342763	45 9957 6029	Шайба стопорная	Locking washer	9	--
24	262522	45 9939 1107	Пробка	Plug	2	--
25	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	36	--
26	7548-1709030	45 3613 5193	Колесо насоса	Wheel of pump	1	--
27	540-1709094-01	45 3613 0978	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	--
28	7548-1709230	45 3613 6921	Кольцо распорное	Spacer ring	1	--
29	7548-1709202	45 3613 5211	Ступица реакторов	Hub of reactors	1	--
30	548А-1709132	45 3614 1763	Гайка ступицы реактора	Nut of reactor hub	1	--
31	548А-1709178	45 3614 2402	Шайба плавающая	Floating washer	2	--
32	7540-1709210	45 3616 2154	Колесо второго реактора	Wheel of second reactor	1	--
33	548А-1709127	45 3614 2409	Стержень пружины	Stem of spring	24	--
34	548А-1709125	45 3614 2408	Пружина муфты	Spring of coupling	24	--
35	548А-1709126	45 3614 2407	Толкатель	Pusher	24	--
36	Б 4 12,5х22Н	46 9217 1380	Ролик	Roller	24	--
37	548А-1709110	45 3614 2404	Колесо первого реактора	Wheel of first reactor	1	--
38	548-2405029	45 3614 0376	Кольцо стопорное	Locking ring	2	--
39	7548-1709080	45 3613 5199	Колесо турбины	Wheel of impeller	1	--
40	7548-1711462	45 3613 7143	Кольцо опорное	Support ring	1	--
41	531-4202360-10	45 3612 1756	Диск упорный	Thrust disk	1	--
42	7548-1709312	45 3613 5213	Ступица фрикциона блоки-ровки	Hub of friction clutch lock-up	1	--
43	7548-1711484	45 3613 6969	Диск ведомый	Driven disk	4	--
44	7548-1711482	45 3613 6370	Диск ведущий	Driving disk	4	--
45	7548-1709074	45 3613 5209	Кожух гидротрансформатора	Housing of torque-converter	1	--
46	295-305-58-2-2	25 3111 3411	Кольцо	Ring	1	--
47	7548-1709314	45 3613 5218	Поршень фрикциона блоки-ровки	Piston of friction clutch lock-up	1	--
48	7548-1709168	45 3613 5208	Пластина стопорная	Locking plate	9	--
49	340281	45 9957 1071	Болт М12х38	Bolt M12x38	18	--
50	7548-1709324-01	45 3611 2304	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	--
51	540-1701326-01	45 3611 2673	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	--
52	7548-1709186	45 3613 5207	Стержень	Stem	2	--
53	7548-1709184	45 3613 5290	Барабан фрикциона	Drum of friction clutch	1	--
54	7548-1709178	45 3613 5723	Барабан в сборе	Drum	1	--
55	070-075-30-2-6	25 3111 5412	Кольцо	Ring	2	--
56	432501	45 9957 4102	Гайка М56	Nut M56	1	--

https://truckmanualshub.com/

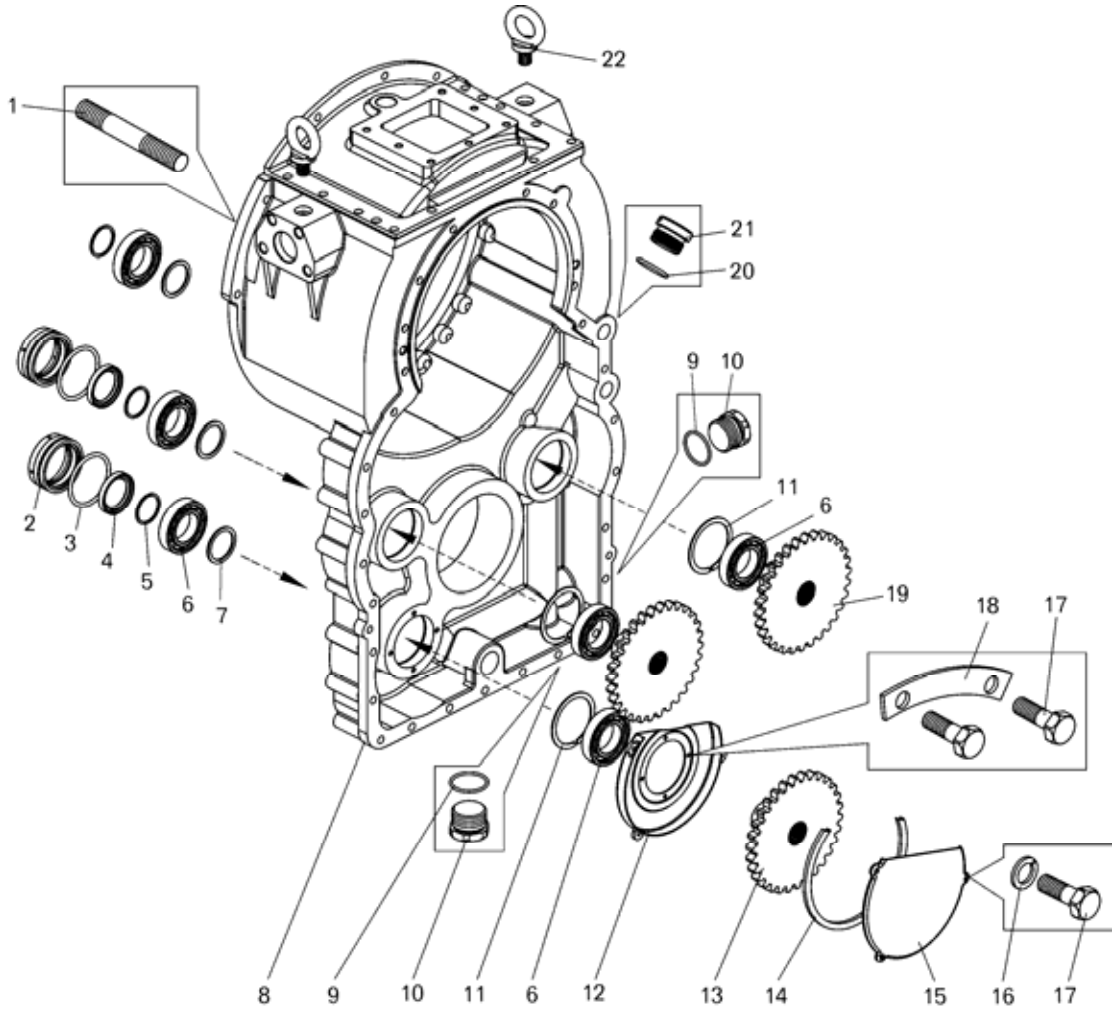


Рисунок 2.5.6 – Картер гидротрансформатора с приводом насосов
Figure 2.5.6 – Casing of torque-converter with pumps drive

Т а б л и ц а 2.5.6 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	341069	45 9957 3032	Шпилька	Pin	**7**	--
2	7548-1767082	45 3613 5126	Втулка	Bushing	**2**	--
3	080-090-58-2-6	25 3111 5410	Кольцо	Ring	**2**	--
4	1.2-50x70-3	25 3131 3108	Манжета	Cup	**2**	--
5	549-3401539	45 9836 0036	Кольцо	Ring	**3**	--
6	210 АК	46 1213 2711	Подшипник	Bearing	**6**	--
7	7548-1767038	45 3613 5110	Кольцо распорное	Spacer ring	**3**	--
8	7548-1709021-10	45 3613 7252	Картер гидротрансформато-ра в сборе	Casing of torque-converter	**1**	--
9	040-045-30-2-6	25 3111 5407	Кольцо	Ring	**2**	--
10	344373	45 9981 6034	Пробка	Plug	**2**	--
11	6411-2907459	45 3613 0422	Кольцо	Ring	**3**	--
12	7548-1767061	45 3613 5116	Кожух	Housing	**1**	--
13	7548-1767053	45 3613 7481	Шестерня	Pinion	**2**	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.6
Continuation of Table 2.5.6

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
14	7548-1767068	45 3613 5122	Уплотнитель	Sealant	**1**	--
15	7548-1767065	45 3613 5120	Крышка	Cover	**1**	--
16	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**3**	--
17	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**7**	--
18	7548-1767076	45 3613 5124	Пластина	Plate	**2**	--
19	7548-1767056-10	45 3613 7482	Шестерня	Pinion	**1**	--
20	030-035-30-2-6	25 3111 5432	Кольцо	Ring	**1**	--
21	344300	45 9981 1002	Пробка М33х1,5	Plug M33x1,5	**1**	--
22	7548-1701698	45 9951 1770	Рым-болт	Ring-bolt	**2**	--

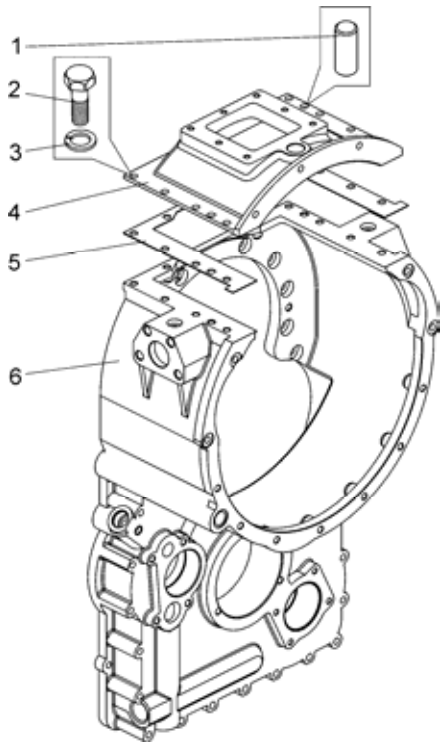


Рисунок 2.5.7 – Картер гидротрансформатора
Figure 2.5.7 – Casing of torque-converter

Т а б л и ц а 2.5.7 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	343555	45 9957 8011	Штифт	Dowel	**2**	--
2	201542	45 9346 1600	Болт	Bolt	**10**	--
3	252137	45 9826 6068	Шайба	Washer	**10**	--
4	7548-1709022	45 3613 5188	Картер верхний	Upper casing	**1**	--
5	7548-1709044	45 3613 5190	Прокладка	Gasket	**1**	--
6	7548-1709023-10	45 3613 7254	Картер нижний	Lower casing	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

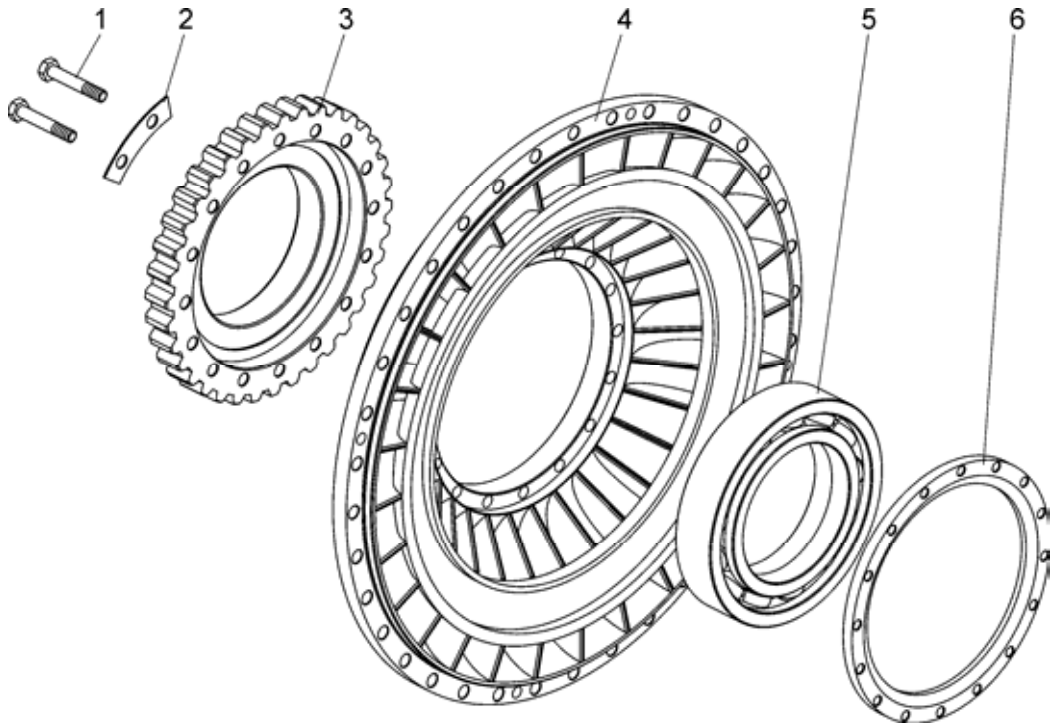


Рисунок 2.5.8 – Колесо насоса
Figure 2.5.8 – Wheel of pump

Т а б л и ц а 2.5.8 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.8 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	340211	45 9957 1038	Болт м10х56	Bolt м10х56	**16**	--
2	7548-1709038	45 3613 5196	Пластина стопорная	Locking plate	**8**	--
3	7548-1767034	45 3613 5108	Шестерня привода насосов ведущая	Driving pinion of pumps drive	**1**	--
4	7548-1709032*****	45 3613 5194	Колесо	Wheel	**1**	--
5	1176724Л	46 1574 6619	Подшипник	Bearing	**1**	--
6	7548-1709034-10	45 3613 6986	Крышка подшипника	Cover of bearing	**1**	--

*- в запчасти поставляется комплектно с деталью 7548-1709074.
*- to spare parts kit is supplied with part 7548-1709074.

https://truckmanualshub.com/

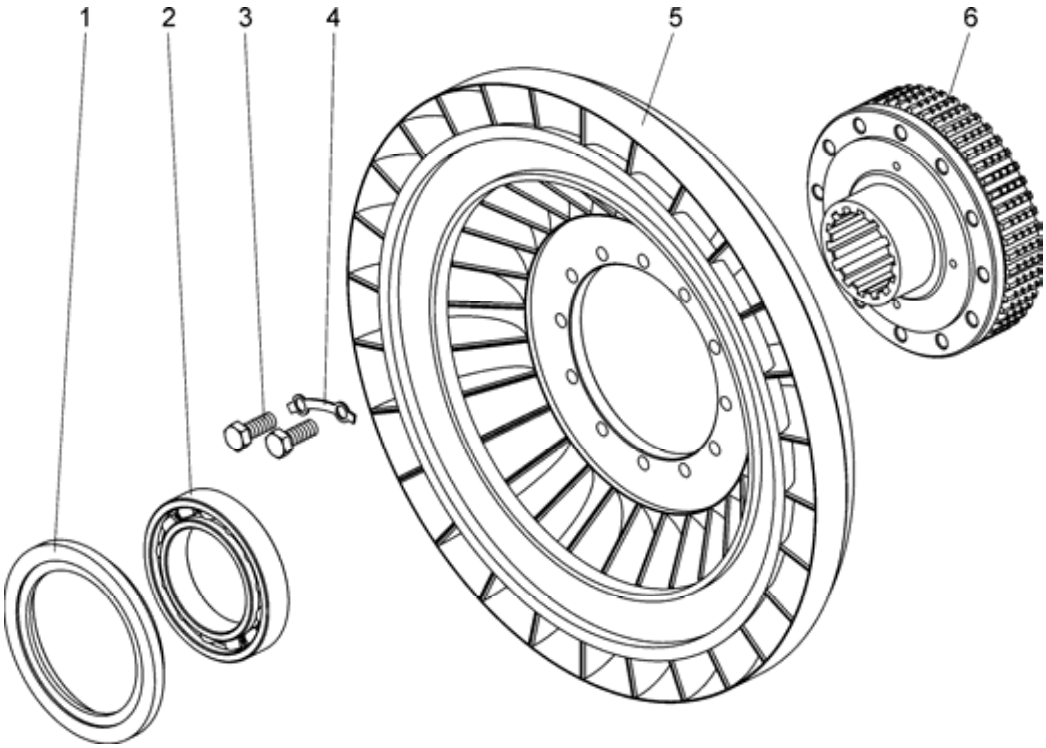


Рисунок 2.5.9 – Колесо турбины
Figure 2.5.9 – Wheel of impeller

Т а б л и ц а 2.5.9 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.9 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	7548-1709086-01	45 3613 6708	Ступица	Hub	1	--
2	6-116Л	46 1223 0517	Подшипник	Bearing	1	--
3	340276	45 9957 1057	Болт М12х30	Bolt M12x30	12	--
4	540-1709135	45 3613 0991	Пластина	Plate	6	--
5	548А-1709082	45 3614 2418	Колесо турбины	Wheel of impeller	1	--
6	7548-1709084	45 3613 5200	Ступица	Hub	1	--

https://truckmanualshub.com/

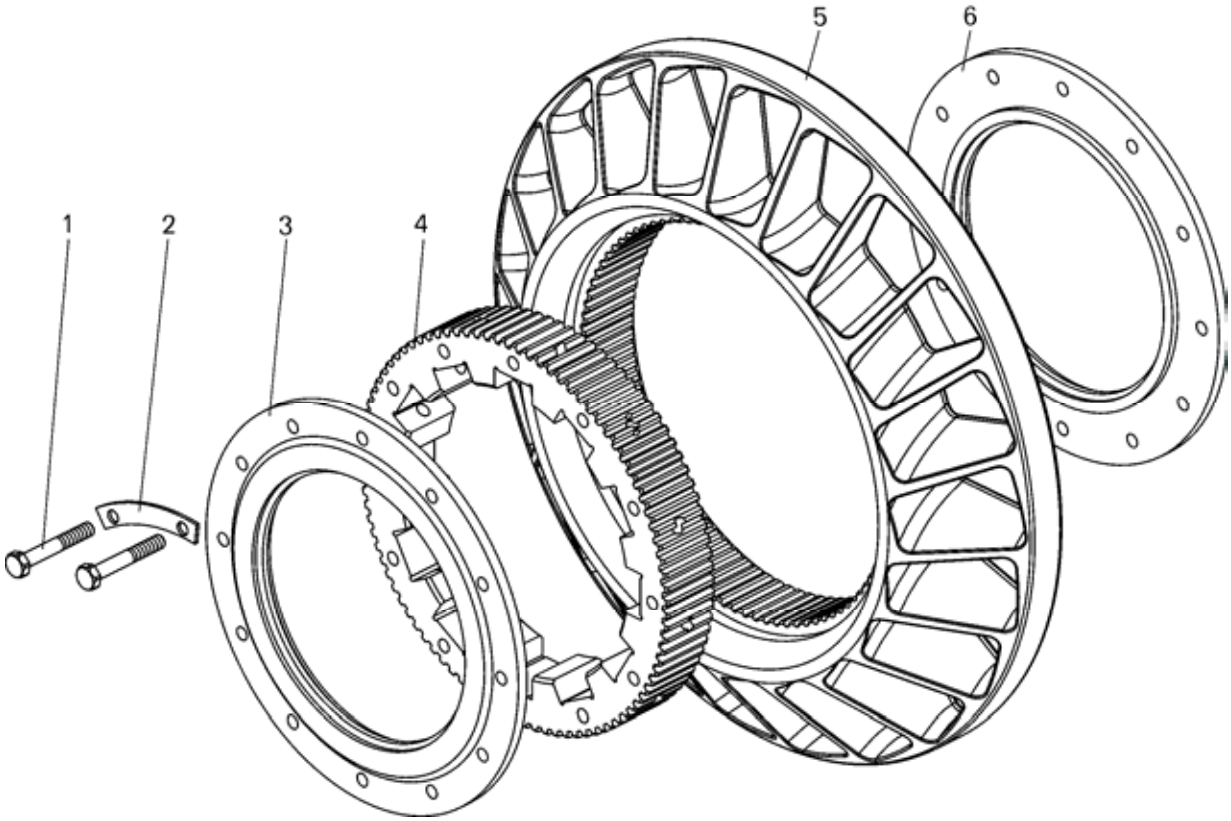


Рисунок 2.5.10 – Колесо первого (второго) реактора
Figure 2.5.10 – Wheel of first (second) reactor

Т а б л и ц а 2.5.10 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.10 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	340014	45 99571003	Болт М6х40	Bolt M6x40	12	--
2	548А-1709136	45 3614 2410	Пластина	Plate	6	--
3	548А-1709129	45 3614 2401	Кольцо упорное левое	Left thrust ring	1	--
4	548А-1709117	45 3614 2406	Обойма	Yoke	1	--
5	548А-1709113	45 3614 2405	Колесо первого реактора	Wheel of first reactor	1	--
5	7540-1709213	45 3616 2171	Колесо второго реактора	Wheel of second reactor	1	--
6	548А-1709128	45 3614 2403	Кольцо упорное правое	Right thrust ring	1	--

https://truckmanualshub.com/

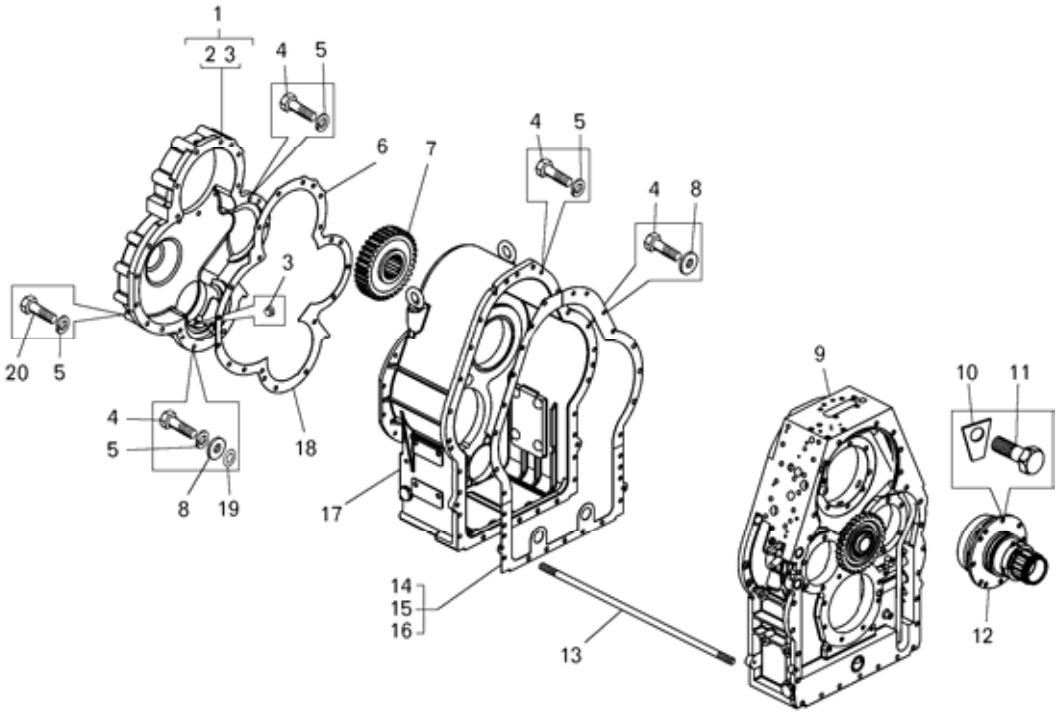


Рисунок 2.5.11 – Коробка передач. Картеры
Figure 2.5.11 – Gearbox. Casings

Т а б л и ц а 2.5.11 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.11 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	7548-1701490	45 3613 4852	Крышка шестерен привода реверсивного вала	Cover of pinions of reverse shaft drive	**1**	--
2	7548-1701492	45 3613 4853	Крышка	Cover	**1**	--
3	7548-3802066	45 3613 8968	Втулка	Bushing	**1**	--
4	200367	45 9326 1110	Болт М12х45	Bolt M12x45	**23**	--
5	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**29**	--
6	7548-1701496	45 3613 6405	Прокладка крышки шестерен	Gasket of pinions cover	**1**	--
7	7555-1701582	45 3637 1817	Шестерня привода реверсивного вала ведущая	Driving pinion of reverse shaft drive	**1**	--
8	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**16**	--
9	7548-1701320*****	45 3613 5687	Картер гидромеханической передачи	Casing of hydromechanical gear	**1**	--
10	342773	45 3611 0728	Пластина стопорная	Locking plate	**16**	--
11	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	**8**	--
12	7548-1709150-11	45 3613 7964	Ступица гидротрансформатора	Hub of torque-converter	**1**	--
13	341135	45 9957 3049	Шпилька М12х330	Pin M12x330	**5**	--
14	7548-1701317	45 3613 6402	Прокладка	Gasket	**1**	--
15	7548-1701318	45 3613 6403	Прокладка правая	Right gasket	**1**	--
16	7548-1701319	45 3613 6404	Прокладка левая	Left gasket	**1**	--
17	7548-1701310*****	45 3613 5686	Картер коробки передач	Casing of gearbox	**1**	--
18	7548-1701497	45 3613 6406	Прокладка крышки шестерен	Gasket of pinions cover	**1**	--
19	012-016-25-2-6	25 3111 5416	Кольцо	Ring	**2**	--
20	200379	45 9326 1121	Болт М12х100	Bolt M12x100	**5**	--

*-- в запчасти поставляются комплектно.
*-- to spare parts kit is supplied packed

https://truckmanualshub.com/

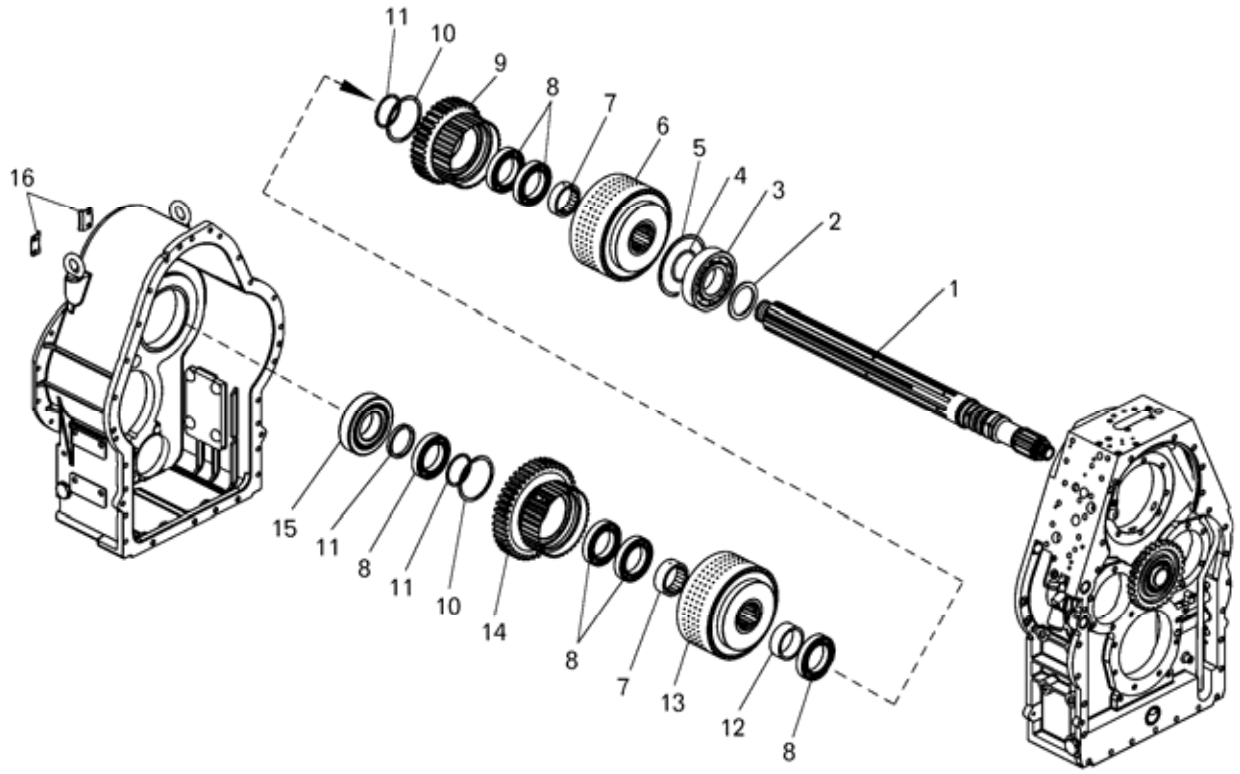


Рисунок 2.5.12 – Коробка передач. Установка первичного вала
Figure 2.5.12 – Gearbox. Mounting of main shaft

Т а б л и ц а 2.5.12 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.12 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	7548-1701330-40	45 3611 3403	Вал первичный	Main shaft	1	--
2	75551-1701208	45 3637 7034	Кольцо распорное	Spacer ring	1	--
3	50316	46 1274 5471	Подшипник	Bearing	1	--
4	7548-1701375	45 3613 4827	Кольцо распорное	Spacer ring	1	--
5	549-2405442	45 9836 0275	Кольцо 1Б170	Ring 1Б170	1	--
6	7548-1711400	45 3613 6433	Фрикцион первой передачи	Friction clutch of first step	1	--
7	540-1701216	45 3613 0781	Втулка подвода смазки	Bushing of lubricant supply	2	--
8	6-116Л	46 1223 0517	Подшипник	Bearing	6	--
9	7548-1701510-20	45 3613 6593	Шестерня первой передачи ведущая	Driving pinion of first step	1	--
10	540-1701204	45 3613 0775	Кольцо стопорное	Locking ring	2	--
11	7548-1767078	45 3613 5125	Кольцо распорное	Spacer ring	2	--
12	7548-1701212	45 3611 6588	Втулка	Bushing	1	--
13	7548-1711500	45 3613 6432	Фрикцион второй передачи	Friction clutch of second step	1	--
14	7548-1701520-10	45 3613 6594	Шестерня второй передачи ведущая	Driving pinion of second step	1	--
15	12316КМ	46 2214 1632	Подшипник	Bearing	1	--
16	7548-1701398	45 3613 5692	Скоба	Cramp	2	--

https://truckmanualshub.com/

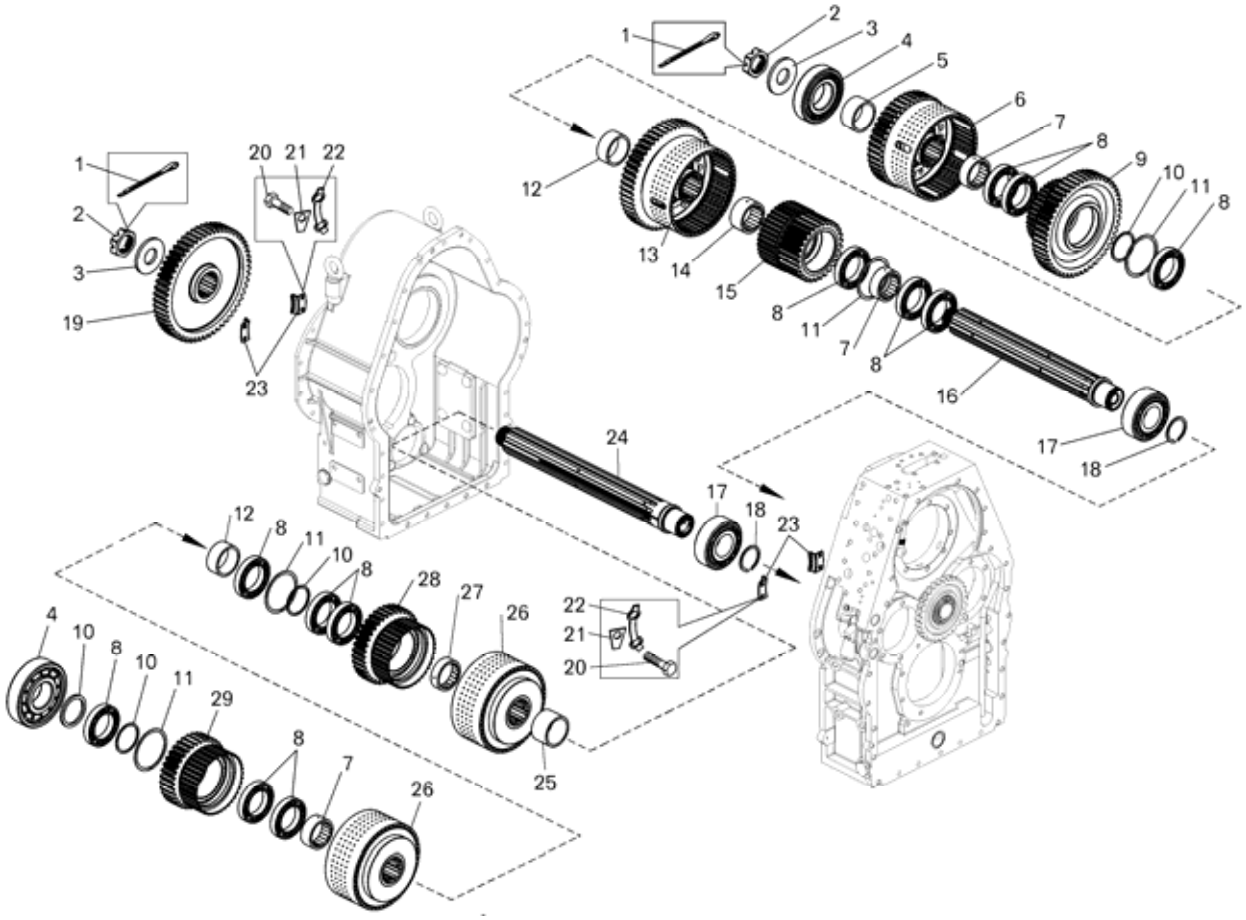


Рисунок 2.5.13 – Коробка передач. Установка реверсивного и диапазонного валов
Figure 2.5.13 – Gearbox. Mounting of reverse and range shafts

Т а б л и ц а 2.5.13 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.13 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	258088	45 9871 1107	Шплинт 6,3х80	Split-pin 6,3х80	**2**	--
2	375110	45 9958 4362	Гайка М56х2-6Н	Nut M56x2-6H	**2**	--
3	7548-1701378	45 3613 4830	Шайба	Washer	**2**	--
4	12316КМ	46 2214 1632	Подшипник	Bearing	**2**	--
5	7548-1701374	45 3613 4826	Втулка	Bushing	**1**	--
6	7548-1711700-01	45 3611 5405	Фрикцион повышающего диапазона	Friction clutch of rasing range	**1**	--
7	540-1701216	45 3613 0781	Втулка подвода смазки	Bushing of lubricant supply	**3**	--
8	6-116Л	46 1223 0517	Подшипник	Bearing	**12**	--
9	7555-1701560	45 3637 3330	Шестерня повышающего диапазона	Pinion of rasing range	**1**	--
10	7548-1767078	45 3613 5125	Кольцо распорное	Spacer ring	**4**	--
11	540-1701204	45 3613 0775	Кольцо стопорное	Locking ring	**4**	--
12	7548-1701212	45 3613 6588	Втулка	Bushing	**2**	--
13	7548-1711600-01	45 3611 4076	Фрикцион понижающего диапазона	Friction clutch of lowering range	**1**	--
14	7548-1701426	45 3613 4844	Втулка подвода смазки	Bushing of lubricant supply	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.13
Continuation of Table 2.5.13

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
15	7548-1701550	45 3613 4870	Шестерня понижающего диапазона	Pinion of lowering range	**1**	--
16	7548-1701400-01	45 3613 5693	Вал диапазонный	Range shaft	**1**	--
17	53614Н	46 2230 0015	Подшипник	Bearing	**2**	--
18	548-2405029	45 3614 0376	Кольцо стопорное	Locking ring	**2**	--
19	7555-1701588	45 3637 1818	Шестерня привода реверсивного вала	Pinion of reverse shaft drive	**1**	--
20	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	**20**	--
21	342773	45 3611 0728	Пластина стопорная	Locking plate	**12**	--
22	540-1709096-10	45 3613 0981	Скоба замковая	Locking cramp	**4**	--
23	7548-1701398	45 3613 5692	Скоба крепления подшипника	Cramp of bearing fastening	**4**	--
24	7548-1701450-10	45 3613 4847	Вал реверсивный	Reverse shaft	**1**	--
25	7548-1701474-10	45 3613 6591	Втулка упорная	Thrust bushing	**1**	--
26	7548-1711500	45 3613 6432	Фрикцион второй передачи	Friction clutch of second step	**2**	--
27	7548-1701213	45 3613 6587	Втулка подвода смазки	Bushing of lubricant supply	**1**	--
28	7548-1701510-20	45 3613 6593	Шестерня первой передачи ведущая	Driving pinion of first step	**1**	--
29	7555-1701530	45 3637 3377	Шестерня третьей передачи ведущая	Driving pinion of third step	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

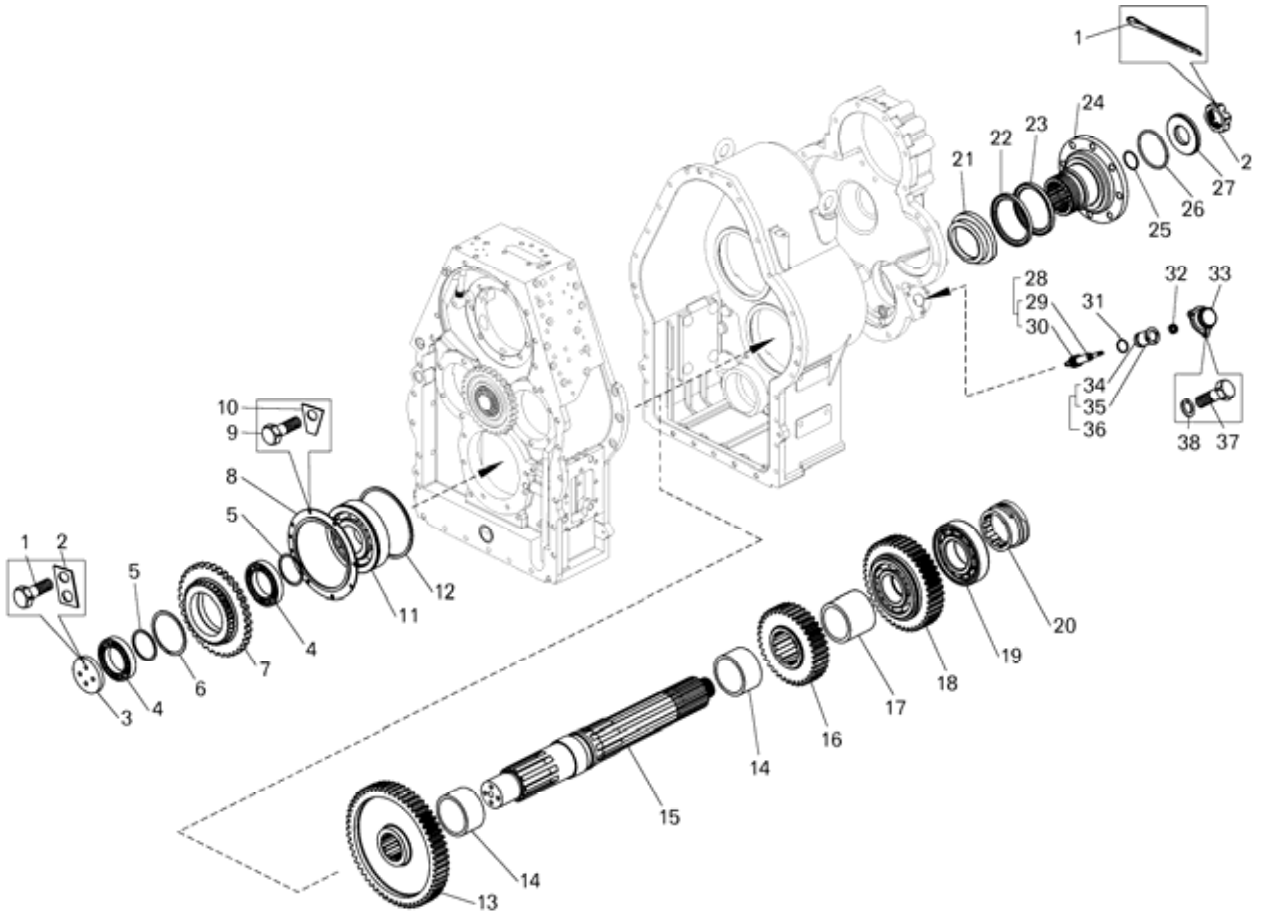


Рисунок 2.5.14 – Коробка передач. Установка выходного вала
Figure 2.5.14 – Gearbox. Mounting of output shaft

Т а б л и ц а 2.5.14 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.14 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	340378	45 9957 1095	Болт М14х42	Bolt M14x42	4	--
2	540-1701078	45 3613 0754	Пластина стопорная	Locking plate	2	--
3	531-1701076	45 3612 1566	Шайба	Washer	1	--
4	6-116Л	46 1223 0517	Подшипник	Bearing	2	--
5	7548-1767078	45 3613 5125	Кольцо распорное	Spacer ring	2	--
6	540-1701204	45 3613 0775	Кольцо стопорное	Locking ring	1	--
7	7548-1767036	45 3613 5109	Блок-шестерня	Block-pinion	1	--
8	7548-1701548	45 3613 5709	Кольцо упорное	Thrust ring	1	--
9	200367	45 9326 1110	Болт М12х45	Bolt M12x45	8	--
10	342773	45 3611 0728	Пластина стопорная	Locking plate	8	--
11	50416	46 1274 5495	Подшипник	Bearing	1	--
12	540-1701066	45 3613 0751	Кольцо установочное под-шипника	Mounting ring of bearing	1	--
13	7548-1701556-10	45 3613 6620	Шестерня понижающего диапазона	Pinion of lowering range	1	--
14	75481-1701505	45 3614 8724	Втулка дистанционная	Distance bushing	2	--
15	7548-1701502-50	45 3611 3371	Вал выходной	Output shaft	1	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.14
Continuation of Table 2.5.14

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
16	7555-1701568	45 3637 1816	Шестерня повышающего диапазона	Pinion of raising range	**1**	--
17	7548-1701506-10	45 3613 4856	Втулка дистанционная	Distance bushing	**1**	--
18	7555-1701538	45 3637 1815	Шестерня третьей передачи ведомая	Driven pinion of third step	**1**	--
19	12316КМ	46 2214 1632	Подшипник	Bearing	**1**	--
20	7548-3841032	45 3613 5178	Шестерня ведущая привода	Driving pinion of drive	**1**	--
21	7548-1701544	45 3613 4868	Отражатель	Deflector	**1**	--
22	1,2-105x138-3	25 3131 5514	Манжета	Cup	**1**	--
23	540-2402052	45 3613 1252	Сальник крышки картера подшипников	Gland of cover of bearings casing	**1**	--
24	540М-1701172	45 3616 1368	Фланец	Flange	**1**	--
25	050-055-30-2-6	25 3111 5408	Кольцо	Ring	**1**	--
26	096-102-36-2-2	25 3111 3204	Кольцо	Ring	**1**	--
27	7548-1701076	45 3611 3380	Шайба	Washer	**1**	--
28	7548-3841034	45 3613 6009	Шестерня ведомая привода спидометра	Driven pinion of spidometer drive	**1**	--
29	540-3802044	45 3613 4675	Валик привода спидометра	Shaft of spidometer drive	**1**	--
30	7548-3841036	45 3613 5997	Шестерня	Pinion	**1**	--
31	029-035-36-2-6	25 3111 5405	Кольцо	Ring	**2**	--
32	1,2-10x25-3	25 3131 5519	Манжета	Cup	**2**	--
33	МЭ-307А	45 3921 6249	Датчик спидометра	Sensor of spidometer	**1**	--
34	7548-3802066	45 3613 8968	Втулка	Bushing	**1**	--
35	7548-3841052	45 3613 6011	Втулка	Bushing	**1**	--
36	7548-3841050	45 3613 6010	Втулка	Bushing	**1**	--
37	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	**3**	--
38	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	**3**	--

https://truckmanualshub.com/

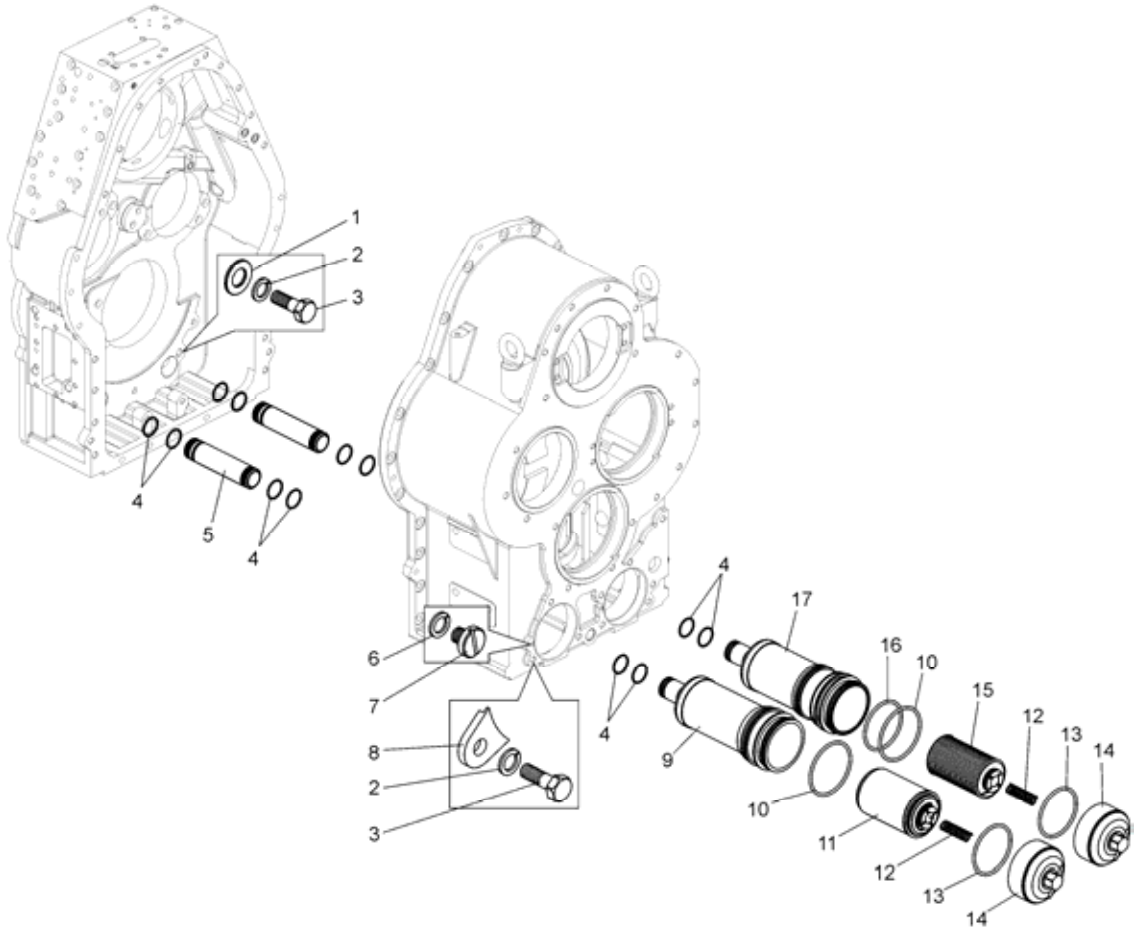


Рисунок 2.5.15 – Коробка передач. Установка маслозаборника и полнопоточного фильтра
Figure 2.5.15 – Gearbox. Mounting of oilintake and full-flow filter

Т а б л и ц а 2.5.15 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.15 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	252045	45 9811 1258	Шайба 12	Washer 12	**2**	--
2	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**8**	--
3	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	**8**	--
4	040-045-30-2-6	25 3111 5407	Кольцо	Ring	**13**	--
5	7548-1704342-10	45 3613 7783	Патрубок	Branch-pipe	**2**	--
6	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**2**	--
7	224622	45 9462 1106	Винт М6х10	Screw M6x10	**2**	--
8	7548-1704466	45 3613 4978	Прижим	Hold-down	**6**	--
9	7548-1704310-10	45 3613 7778	Корпус маслозаборника	Body of oil intake	**1**	--
10	120-126-36-2-6	25 3111 5422	Кольцо	Ring	**2**	--
11	7548-1704360-10	45 3613 7784	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**	--
12	540-8402532	45 3613 3034	Пружина	Spring	**2**	--
13	115-125-58-2-6	25 3111 5423	Кольцо	Ring	**2**	--
14	7548-1704388-01	45 3613 8294	Крышка	Cover	**2**	--
15	7548-1704450	45 3613 7800	Элемент фильтрующий полнопоточного фильтра	Filtering element of full-flow filter	**1**	--
16	114-120-36-2-6	25 3111 5421	Кольцо	Ring	**1**	--
17	7548-1704410-10	45 3613 7797	Корпус фильтра	Body of filter	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

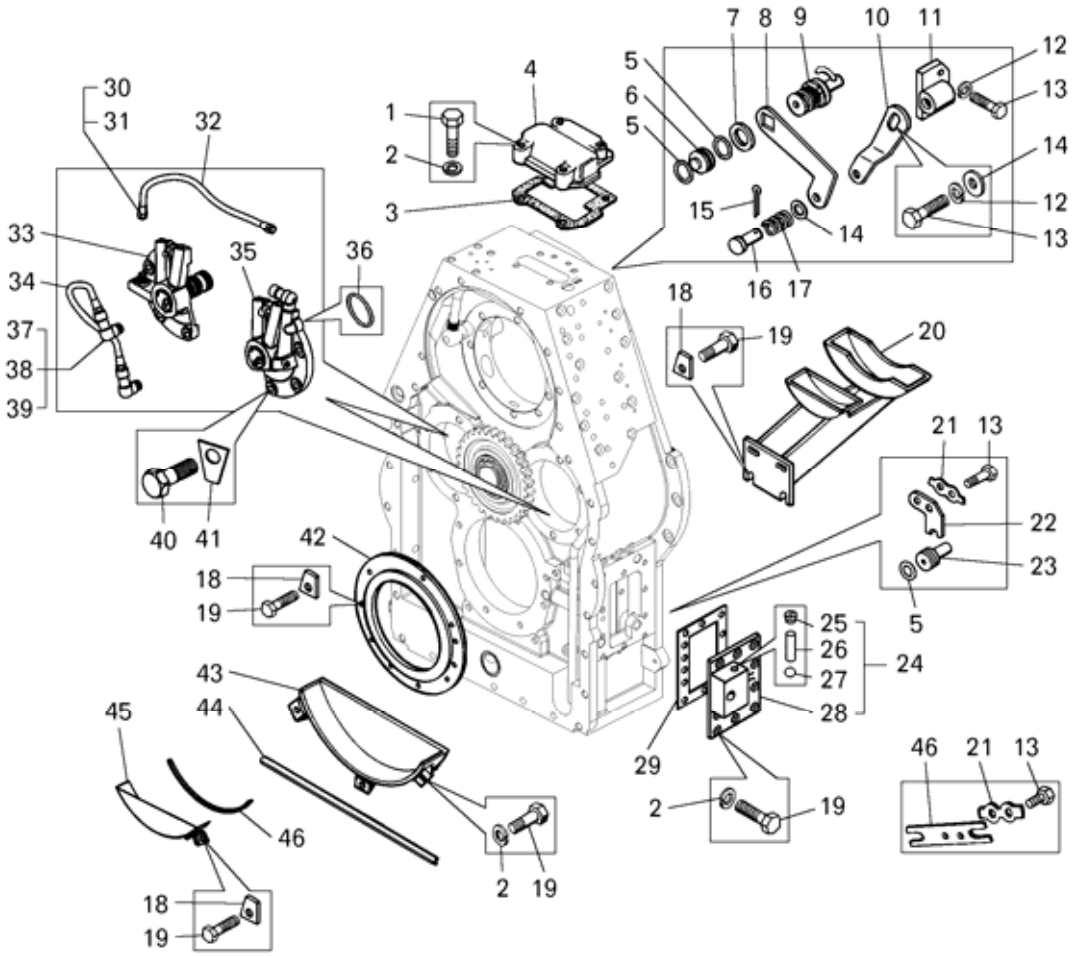


Рисунок 2.5.16 – Коробка передач. Установка крышек диапазонного, реверсивного валов и брызговиков шестерен
Figure 2.5.16 – Gearbox. Mounting of range and reverse shafts covers and splash guards of pinions

Т а б л и ц а 2.5.16 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.16 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	200317	45 9326 1062	Болт М10х45	Bolt M10x45	4	--
2	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	21	--
3	7548-1712558	45 3613 5745	Прокладка	Gasket	1	--
4	7548-1712556-01	45 3613 5219	Крышка люка	Cover of hatch	1	--
5	014-018-25-2-6	25 3111 5411	Кольцо	Ring	5	--
6	7548-1712528	45 3613 4894	Крышка	Cover	1	--
7	7548-1712535	45 3613 4898	Втулка распорная	Spacing bushing	2	--
8	7548-1712546-10	45 3613 5744	Рычаг датчика	Lever of sensor	2	--
9	7548-1712530	45 3613 4895	Датчик турбинного колеса	Sensor of impeller wheel	2	--
10	7548-1712542-10	45 3613 5382	Рычаг кронштейна	Lever of bracket	2	--
11	7548-1712550	45 3613 4906	Кронштейн	Bracket	2	--
12	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	9	--
13	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	12	--
14	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	13	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.16
Continuation of Table 2.5.16

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
15	258025	45 9871 1034	Шплинт 2,5х20	Split-pin 2,5x20	**2**	--
16	540-1703133	45 3613 0867	Палец тяги	Finger of link	**2**	--
17	540-1712131	45 3613 1027	Пружина фиксатора	Spring of latch	**2**	--
18	342765	45 3611 0704	Пластина стопорная	Locking plate	**8**	--
19	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	**43**	--
20	7548-1701670	45 3613 5717	Брызговик шестерен	Splash guard of pinions	**1**	--
21	342705	45 3611 0704	Пластина стопорная	Locking plate	**3**	--
22	7548-1701396	45 3613 4835	Планка	Strap	**2**	--
23	7548-1712538	45 3613 4900	Питатель	Feeder	**1**	--
24	7548-1701480	45 3613 7244	Крышка люка	Cover of hatch	**1**	--
25	262532	45 9932 1202	Пробка	Plug	**1**	--
26	7548-1701486	45 3613 7246	Ограничитель	Stopper	**1**	--
27	7,938-60±100	46 9116 5561	Шарик	Ball	**1**	--
28	7548-1701482	45 3613 7245	Крышка люка	Cover of hatch	**1**	--
29	7548-1701326	45 3613 5688	Прокладка крышки люка	Gasket of hatch cover	**1**	--
30	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	**2**	--
31	344810	45 9922 1406	Гайка накидная М16	Captive nut M16	**2**	--
32	7548-1712642	45 3613 5096	Трубка смазки	Pipe of lubrication	**1**	--
33	7548-1701380-01	45 3613 7960	Крышка диапазонного вала	Cover of range shaft	**1**	--
34	7548-1712662	45 3613 5099	Трубка	Pipe	**1**	--
35	7548-1701430-11	45 3613 7963	Крышка реверсивного вала	Cover of reverse shaft	**1**	--
36	019-023-25-2-6	25 3111 5417	Кольцо	Ring	**7**	--
37	379225	45 9958 4408	Гайка М14	Nut M14	**2**	--
38	379275	45 9981 8487	Муфта	Coupling	**2**	--
39	344442	45 9981 1472	Угольник	Knee-piece	**2**	--
40	200367	45 9326 1110	Болт М12х45	Bolt M12x45	**23**	--
41	342773	45 3611 0728	Пластина стопорная	Locking plate	**16**	--
42	7548-1701548	45 3613 5709	Кольцо упорное	Thrust ring	**1**	--
43	7548-1701650	45 3613 5714	Брызговик шестерни	Splash guard of pinion	**1**	--
44	7548-1701668	45 3613 4884	Уплотнитель	Sealant	**1**	--
45	7548-1767090	45 3613 5127	Брызговик	Splash guard	**1**	--
46	7548-1767069	45 3613 5791	Уплотнитель	Sealant	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

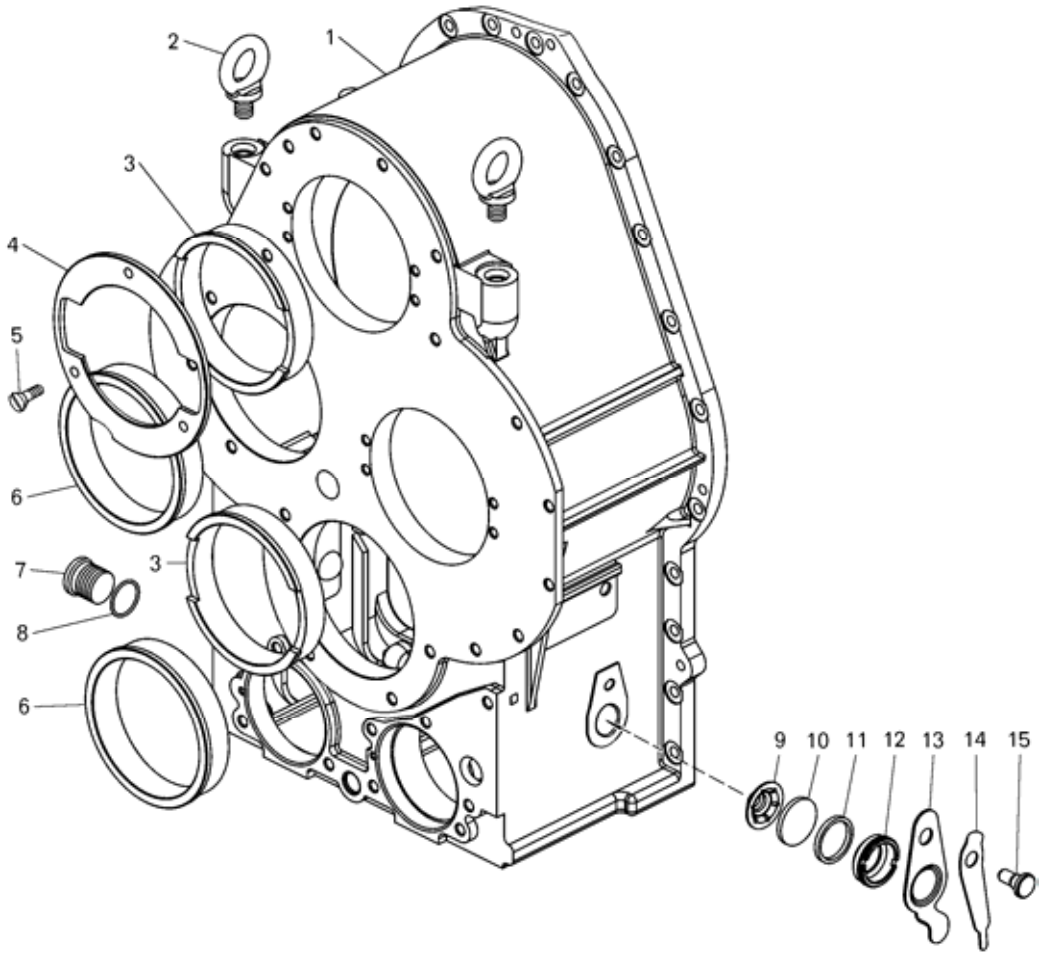


Рисунок 2.5.17 – Картер коробки передач
Figure 2.5.17 – Casing of gearbox.

Т а б л и ц а 2.5.17 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.17 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1701312	45 3613 6388	Картер коробки передач	Casing of gearbox	**1**	--
2	7548-1701698	45 9951 1770	Рым-болт М20	Ring-bolt M20	**2**	--
3	7548-1701316	45 3613 6479	Стакан	Barrel	**2**	--
4	7548-1701488	45 3613 4850	Шайба центрирующая	Centering washer	**1**	--
5	221725	45 9412 1203	Винт М10х35	Screw M10x35	**3**	--
6	7548-1701315	45 3613 4807	Стакан	Barrel	**2**	--
7	344373	45 99816034	Пробка	Plug	**1**	--
8	040-045-30-2-6	25 3111 5407	Кольцо	Ring	**1**	--
9	540-1701756	45 3613 4728	Экран указателя уровня масла	Screen of oil level indicator	**1**	--
10	540-1701754	45 3613 4727	Смотровое стекло указателя уровня масла	Glass of oil level indicator	**1**	--
11	034-040-36-2-6	25 3111 5406	Кольцо	Ring	**1**	--
12	540-1701772	45 3613 4731	Кольцо прижимное	Clamping ring	**1**	--
13	540-1701762	45 3613 4729	Крышка	Cover	**1**	--
14	540-1701766	45 3613 4730	Прижим крышки	Hold-down of cover	**1**	--
15	540-1701768	45 3613 4732	Палец	Finger	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

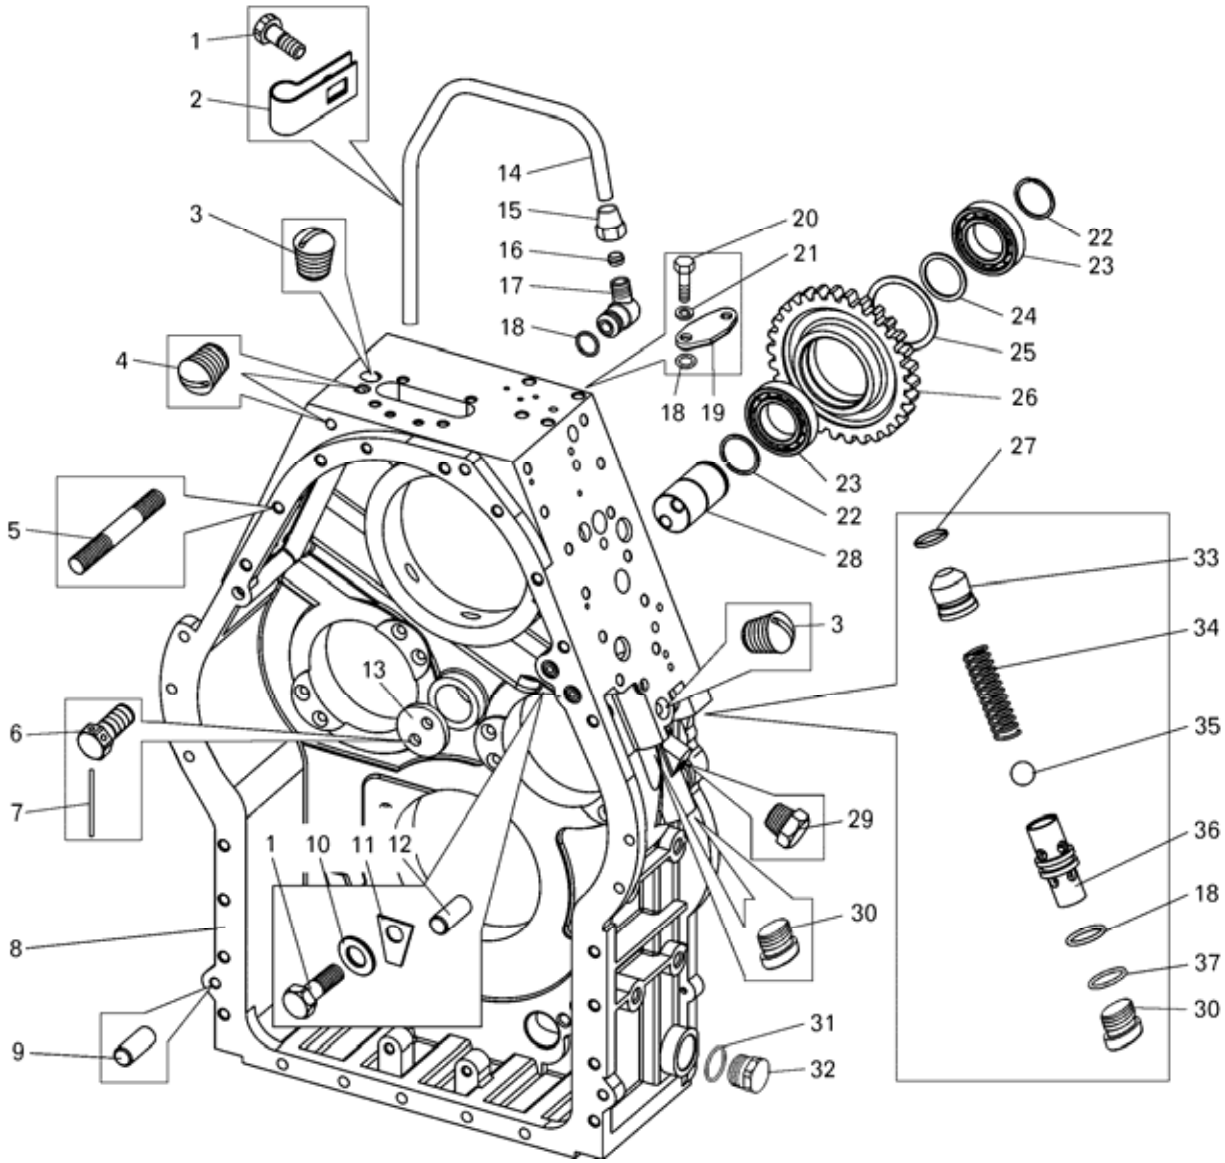


Рисунок 2.5.18 – Картер гидромеханической передачи
Figure 2.5.18 – Casing of hydromechanical gear

Т а б л и ц а 2.5.18 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.18 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	**3**	--
2	344611	45 3611 0716	Кляммер	Cleat	**2**	--
3	262534	45 9932 1204	Пробка	Plug	**2**	--
4	262531	45 9932 1201	Пробка	Plug	**3**	--
5	341069	45 9957 3032	Шпилька М12х38	Pin M12x38	**17**	--
6	340370	45 9957 1092	Болт М14х30	Bolt M14x30	**2**	--
7	258252	45 9871 1337	Шплинт 1,2х150	Split-pin 1,2x150	**1**	--
8	7548-1701322	45 3613 5825	Картер гидромеханической передачи	Casing of hydromechanical gear	**1**	--
9	343555	45 9957 8011	Штифт 12х30	Dowel 12x30	**5**	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.18
Continuation of Table 2.5.18

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
10	252039	45 9811 1257	Шайба 10	Washer 10	**1**	--
11	342765	45 3611 0707	Пластина стопорная	Locking plate	**1**	--
12	343532	45 9957 8005	Штифт 18х40	Dowel 18x40	**1**	--
13	540-1731052	45 3613 1123	Шайба упорная	Thrust washer	**1**	--
14	7548-1712672	45 3613 5100	Трубка слива	Pipe of drain	**1**	--
15	344811	45 9922 1409	Гайка накидная	Captive nut	**1**	--
16	379276	45 9981 8421	Муфта	Coupling	**1**	--
17	7548-1712674	45 3613 5101	Угольник сливной	Drain knee-piece	**1**	--
18	024-030-36-2-6	25 3111 5431	Кольцо	Ring	**3**	--
19	7548-1712688	45 3613 5102	Крышка	Cover	**1**	--
20	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	**2**	--
21	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**2**	--
22	549-3401539	45 9836 0036	Кольцо стопорное	Locking ring	**2**	--
23	210 АК	46 1213 2711	Подшипник	Bearing	**2**	--
24	7548-1767038	45 3613 5110	Кольцо распорное	Spacer ring	**1**	--
25	6411-2907459	45 3631 0422	Кольцо опорное	Support ring	**1**	--
26	7548-1767032	45 3613 5107	Шестерня привода насосов промежуточная	Intermediate pinion of pumps drive	**1**	--
27	020-025-30-2-6	25 3111 5404	Кольцо	Ring	**1**	--
28	7548-1767074	45 3613 5123	Ось	Axle	**1**	--
29	262542	45 9932 1302	Пробка	Plug	**2**	--
30	344300	45 9981 1002	Пробка М33х1.5	Plug M33x1.5	**3**	--
31	040-045-30-2-6	25 3111 5407	Кольцо	Ring	**1**	--
32	344373	45 9981 6034	Пробка М42х2	Plug M42x2	**1**	--
33	7548-1712366-10	45 3613 5824	Опора пружины аварийного клапана	Support of emergency valve spring	**1**	--
34	7548-1712432	45 3613 5054	Пружина механизма управления	Spring of control mechanism	**1**	--
35	17,462-60 ± 100	46 9116 9461	Шарик	Ball	**1**	--
36	7548-1712362-10	45 3613 5823	Седло	Seat	**1**	--
37	030-035-30-2-6	25 3111 5432	Кольцо	Ring	**3**	--

https://truckmanualshub.com/

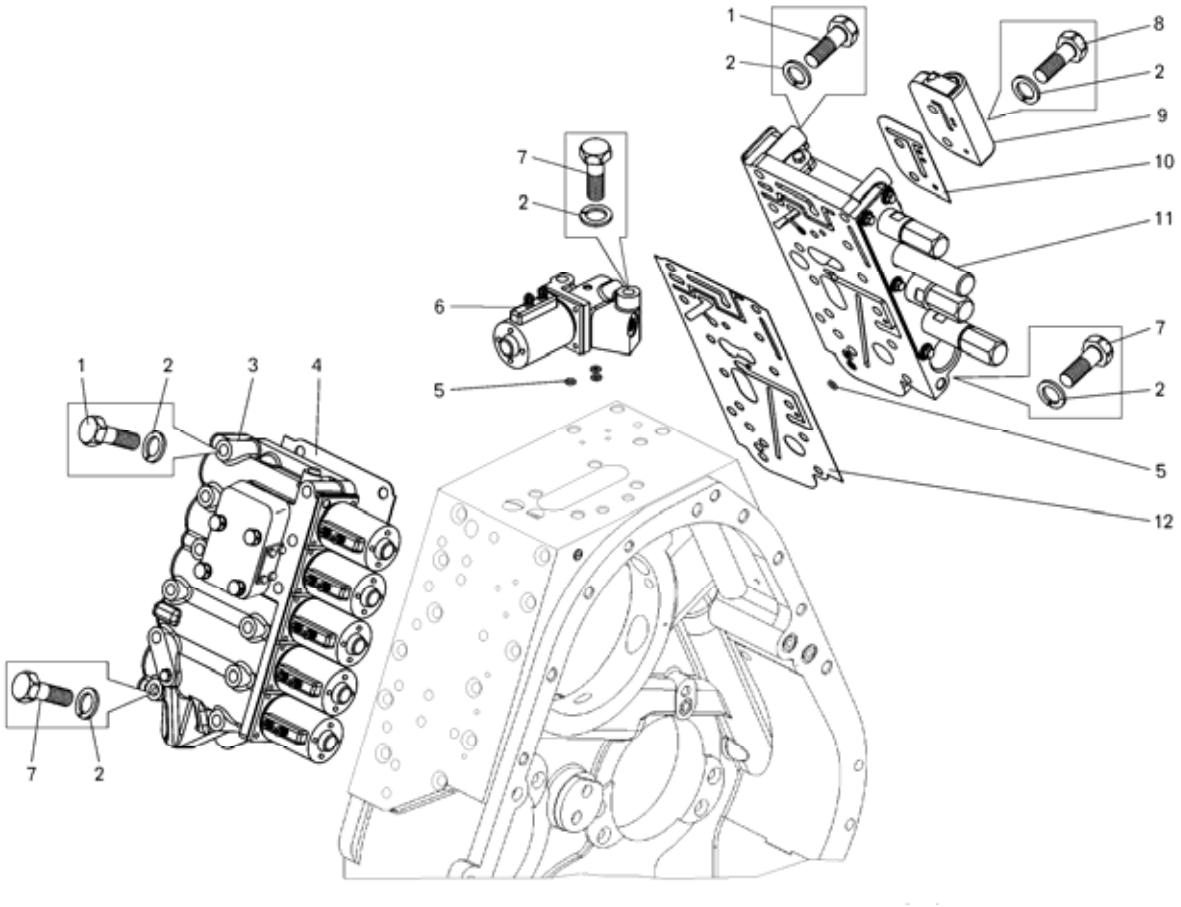


Рисунок 2.5.19 – Коробка передач. Установка золотниковой коробки и механизма управления гидромеханической передачей
Figure 2.5.19 – Gearbox. Mounting of spool-valve box and hydromechanical gear control mechanism

Т а б л и ц а 2.5.19 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.19 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	340321	45 9957 1084	Болт М12х90	Bolt M12x90	**18**	--
2	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**26**	--
3	7548-1712410-20	45 3613 6843	Механизм управления гидромеханической передачей	Hydromechanical gear control mechanism	**1**	--
4	7548-1712458-20	45 36137071	Прокладка корпуса механизма управления	Gasket of control mechanism body	**1**	--
5	008-012-25-2-6	25 3111 5415	Кольцо	Ring	**4**	--
6	7548-3573010	45 3613 5152	Механизм привода управления тормозом-замедлителем	Drive mechanism of brake-retarder control	**1**	--
7	206590	45 9336 1603	Болт 3 М12х80	Bolt 3 M12x80	**6**	--
8	340328	45 9957 1090	Болт М12х103	Bolt M12x103	**2**	--
9	7548-1712380	45 3613 5070	Клапан корректирующий	Correction valve	**1**	--
10	7555-1712396	45 3637 3374	Прокладка	Gasket	**1**	--
11	7548-1712210-10	45 3613 6768	Коробка золотниковая	Spool-valve box	**1**	--
12	7548-1712342-10	45 3613 6766	Прокладка корпуса	Gasket of body	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

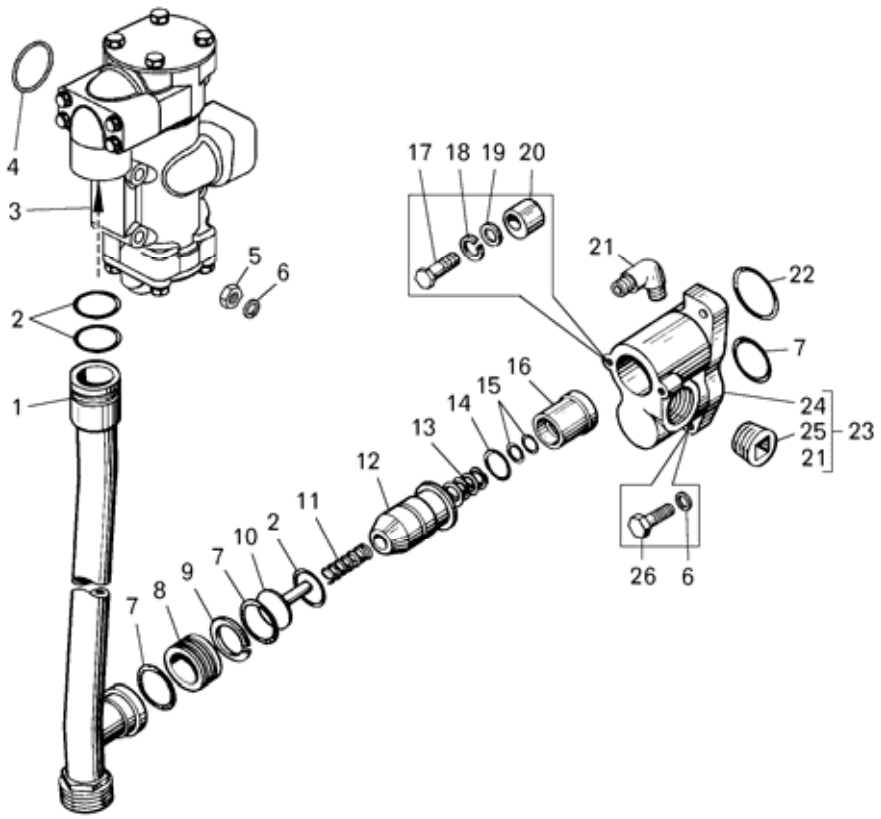


Рисунок 2.5.20 – Коробка передач. Механизм управления тормозом-замедлителем и подпорный клапан
Figure 2.5.20 – Gearbox. Mechanism of brake-retarder control and sustaining valve

Т а б л и ц а 2.5.20 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.20 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7547-3572190	45 3611 4468	Трубопровод подводящий	Supply pipeline	1	--
2	040-045-30-2-6	25 3111 5407	Кольцо	Ring	3	--
3	7548-3573210	45 3613 5155	Механизм управления тор-мозом-замедлителем	Mechanism of brake-retarder control	1	--
4	050-055-30-2-6	25 3111 5408	Кольцо	Ring	1	--
5	250514	45 9553 1059	Гайка	Nut	4	--
6	252137	45 9816 6068	Шайба	Washer	3	--
7	045-050-30-2-6	25 3111 5418	Кольцо	Ring	3	--
8	7548-3573326	45 3613 5175	Седло	Seat	1	--
9	549-3401539	45 9836 0036	Кольцо 1Б 50	Ring 1Б 50	1	--
10	7548-3573322-01	45 3613 7374	Клапан подпорный	Valve	1	--
11	7548-3573334	45 3616 2514	Пружина	Spring	1	--
12	7548-3573316	45 3613 5172	Гильза	Sleeve	1	--
13	7548-3573336	45 3613 5177	Пружина	Spring	1	--
14	029-035-36-2-6	25 3111 5419	Кольцо	Ring	1	--
15	252005	45 9811 1206	Шайба	Washer	3	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.20
Continuation of Table 2.5.20

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
16	7548-3573318	45 3613 5173	Плунжер	Plunger	1	--
17	201501	45 9346 1563	Болт	Bolt	2	--
18	252006	45 9811 1207	Шайба	Washer	2	--
19	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	2	--
20	7548-3572208	45 3613 5148	Втулка	Bushing	2	--
21	379053	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	1	--
22	055-060-30-2-2	25 3111 3121	Кольцо	Ring	1	--
23	7548-3573310	45 3613 5170	Корпус подпорного клапана в сборе	Body of sustaining valve	1	--
24	7548-3573312	45 3613 5171	Корпус клапана	Body valve	1	--
25	262522	45 9939 1107	Пробка	Plug	1	--
26	200367	45 9326 1110	Болт	Bolt	3	--

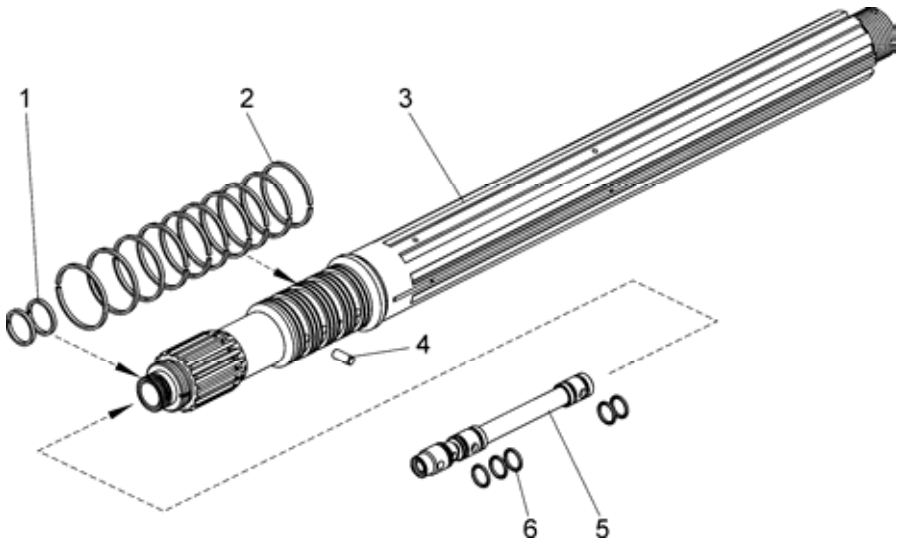


Рисунок 2.5.21 – Первичный вал
Figure 2.5.21 – Main shaft

Т а б л и ц а 2.5.21 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.21 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7523-1701108	45 3637 1393	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	2	--
2	7523-1701035	45 3637 1392	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	10	--
3	7548-1701332-60	45 3611 3480	Вал первичный	Main shaft	1	--
4	377570	45 9958 8098	Штифт 10х25	Dowel 10x25	1	--
5	7548-1701340-10	45 3613 6853	Распределитель первичного вала	Distributor of main shaft	1	--
6	020-025-30-2-6	25 3111 5404	Кольцо	Ring	5	--

https://truckmanualshub.com/

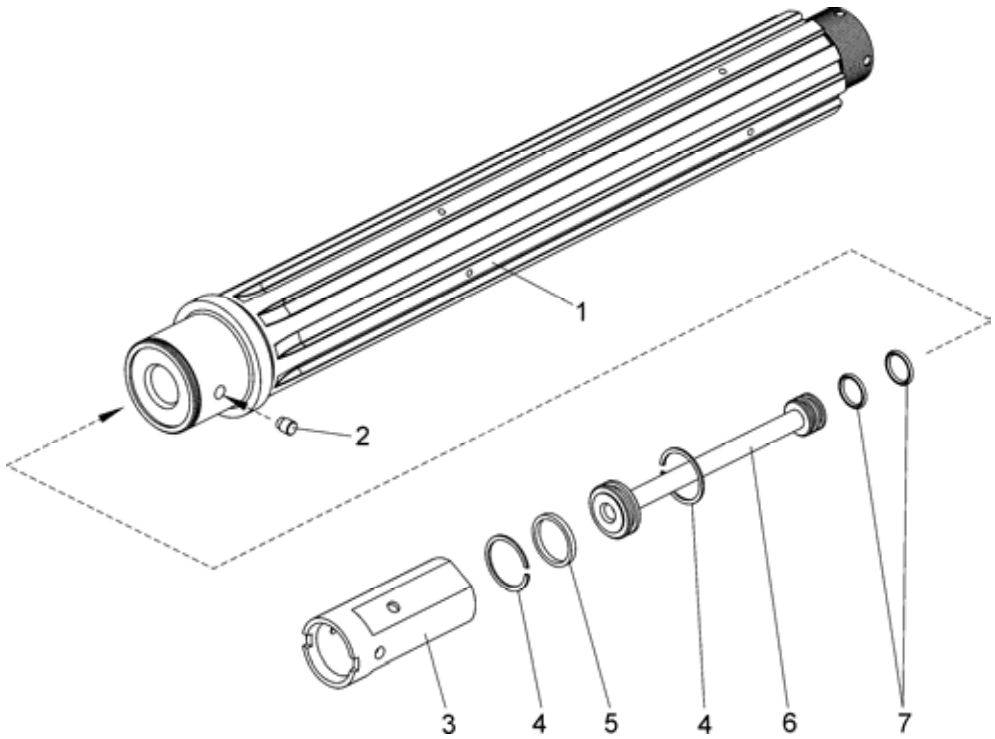


Рисунок 2.5.22 – Реверсивный (диапазонный) вал
Figure 2.5.22 – Reverse (range) shaft

Т а б л и ц а 2.5.22 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.22 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1701402-20	45 3613 7167	Вал диапазонный	Range shaft	1	--
1	7548-1701452-11	45 3611 5754	Вал реверсивный	Reverse shaft	1	--
2	7548-1701408	45 3613 4840	Фиксатор	Latch	2	--
3	7548-1701456-10	45 3613 6597	Втулка	Bushing	2	--
4	7548-1701417	45 9836 0929	Кольцо 1Б 40	Ring 1Б 40	4	--
5	034-040-36-2-6	25 3111 5406	Кольцо	Ring	2	--
6	7548-1701410-20	45 3613 7169	Распределитель диапазонного вала	Distributor of range shaft	1	--
6	7548-1701460	45 3613 6589	Распределитель реверсивного вала	Distributor of reverse shaft	1	--
7	020-025-30-2-6	25 3111 5404	Кольцо	Ring	4	--

https://truckmanualshub.com/

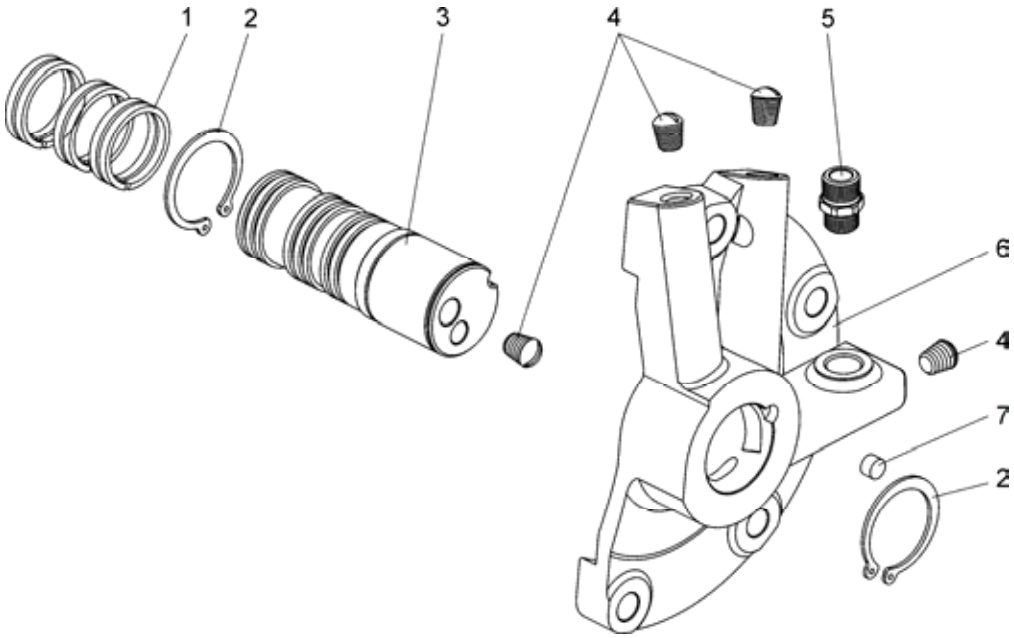


Рисунок 2.5.23 – Крышка диапазонного вала
Figure 2.5.23 – Cover of range shaft

Т а б л и ц а 2.5.23 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.23 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7523-1701108	45 3637 1393	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	6	--
2	548-3501116	45 9836 6432	Кольцо	Ring	2	--
3	7548-1701384-10	45 3613 7962	Распределитель	Distributor	1	--
4	262532	45 9932 1202	Пробка	Plug	4	--
5	314612	45 9981 3364	Ниппель	Nipple	1	--
6	7548-1701382	45 3613 5691	Крышка диапазонного вала	Cover of range shaft	1	--
7	7548-1701387-10	45 3613 7177	Фиксатор распределителя	Latch of distributor	1	--

https://truckmanualshub.com/

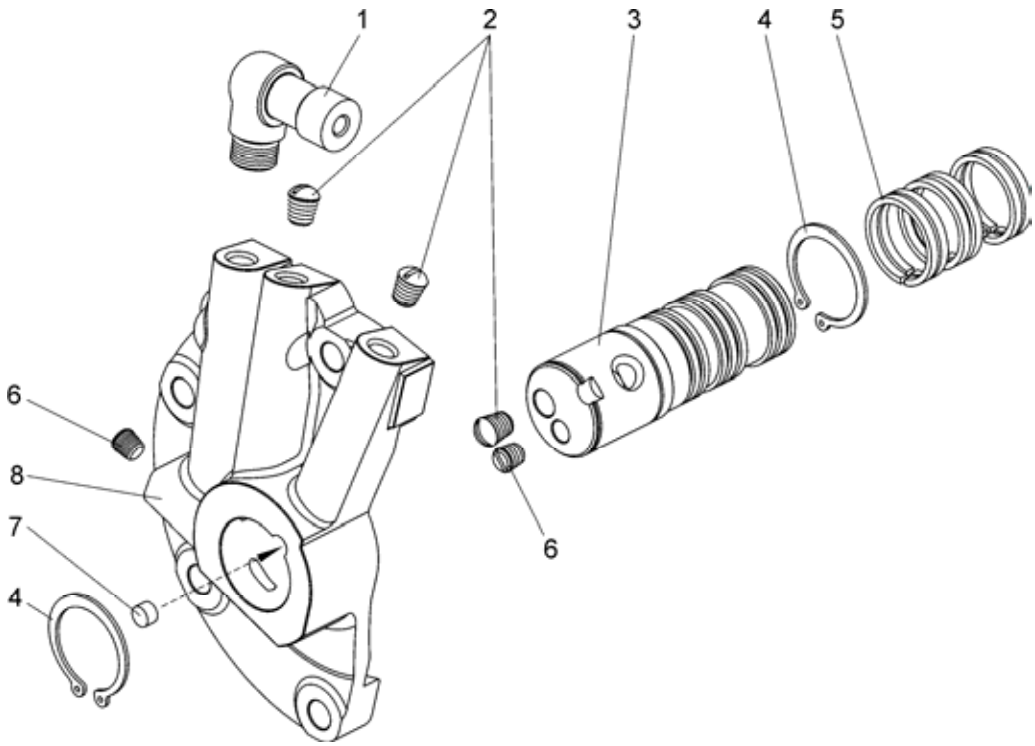


Рисунок 2.5.24 – Крышка реверсивного вала
Figure 2.5.24 – Cover of reverse shaft

Т а б л и ц а 2.5.24 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.24 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	379053	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	**1**	--
2	262532	45 9932 1202	Пробка	Plug	**3**	--
3	7548-1701384-10	45 3613 7962	Распределитель	Distributor	**1**	--
4	548-3501116	45 9836 6432	Кольцо	Ring	**2**	--
5	7523-1701108	45 3637 1393	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	**6**	--
6	562531	45 9932 1201	Пробка	Plug	**2**	--
7	7548-1701387-10	45 3613 7177	Фиксатор распределителя	Latch of distributor	**1**	--
8	7548-1701432-10	45 3613 4846	Крышка реверсивного вала	Cover reverse shaft	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

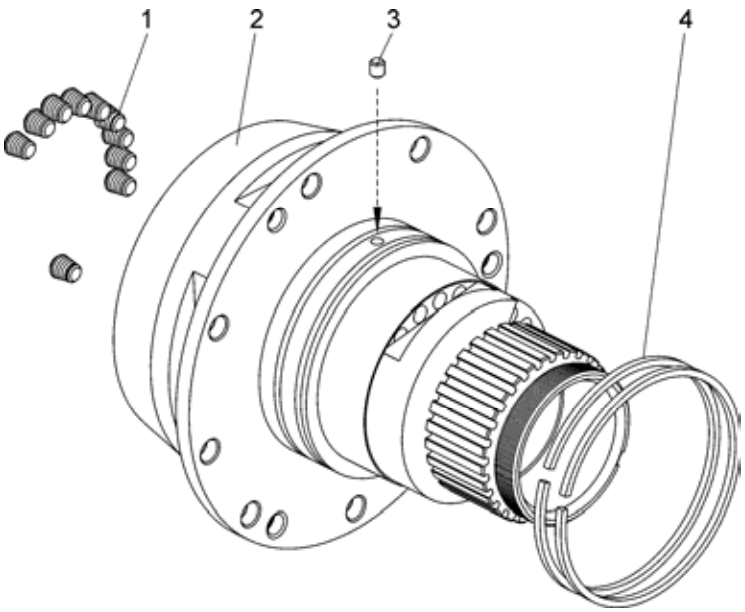


Рисунок 2.5.25 – Ступица гидротрансформатора
Figure 2.5.25 – Hub of torque-converter

Т а б л и ц а 2.5.25 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.25 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	262532	45 9932 1202	Пробка	Plug	10	--
2	7548-1709152-20	45 3613 7958	Ступица гидротрансформатора	Hub of torque-converter	1	--
3	7548-1709160	45 3613 5206	Фиксатор	Latch	1	--
4	7523-1709040	45 3637 1394	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	2	--

https://truckmanualshub.com/

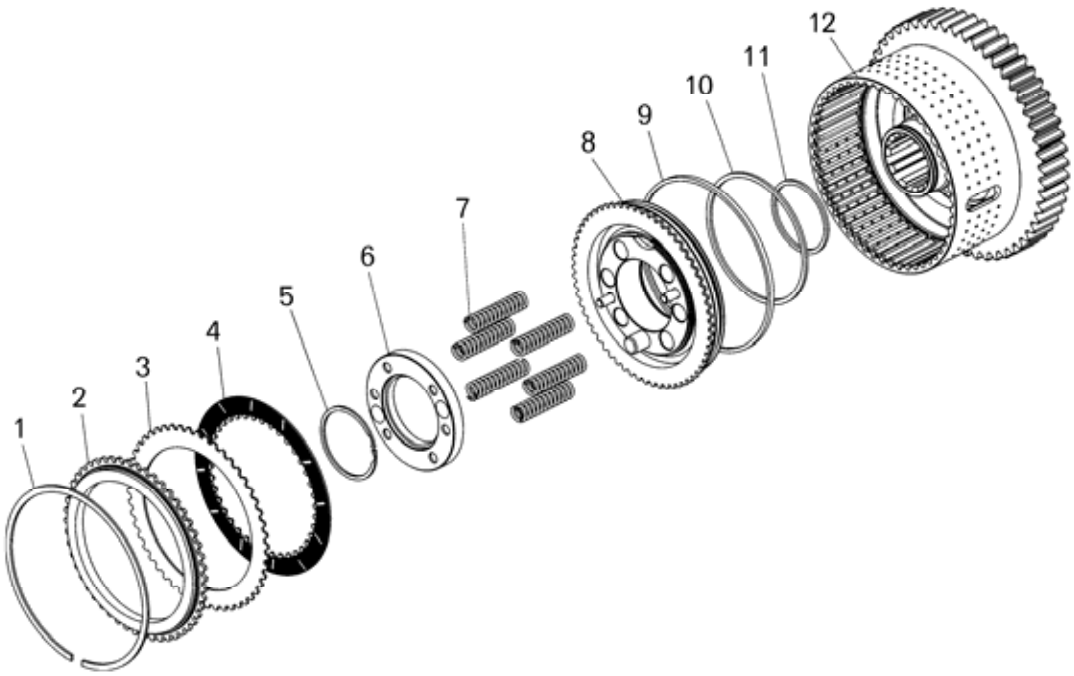


Рисунок 2.5.26 – Фрикцион повышающего (понижающего) диапазона
Figure 2.5.26 – Friction clutch of raising (lowering) range

Т а б л и ц а 2.5.26 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.26 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1711462	45 3613 7143	Кольцо опорное	Support ring	2	--
2	7548-1711492	45 3613 6371	Диск упорный	Thrust disk	2	--
3	7548-1711482	45 3613 6370	Диск ведущий	Driving disk	12	--
4	7548-1711484	45 3613 6969	Диск ведомый	Driven disk	14	--
5	7548-1711454	45 3613 5014	Кольцо опорное	Support ring	2	--
6	7548-1711452	45 3613 5013	Опора пружин	Support of springs	2	--
7	540-1701332	45 3613 0802	Пружина поршня отжимная	Spring of piston	12	--
8	7548-1711420	45 3613 5725	Поршень фрикциона в сборе	Piston of friction clutch	2	--
9	7548-1711474-01	45 3611 2303	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	2	--
10	7548-1711472-01	45 3611 2302	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	2	--
11	540-1701326-01	45 3611 2673	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	2	--
12	7548-1711610-01	45 3611 4077	Барабан фрикциона повышающего диапазона	Drum of raising range friction clutch	1	--
12	7548-1711710-01	45 3611 5404	Барабан фрикциона понижающего диапазона	Drum of lowering range friction clutch	1	--

https://truckmanualshub.com/

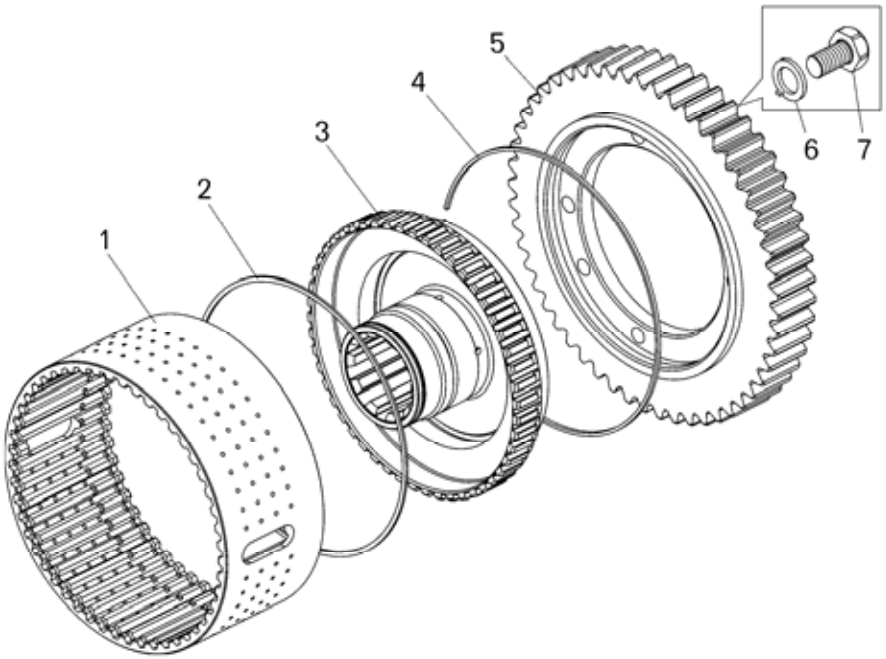


Рисунок 2.5.27 – Барабан фрикциона повышающего (понижающего) диапазона
Figure 2.5.27 – Drum of raising (lowering) range friction clutch

Т а б л и ц а 2.5.27 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.27 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1711416-10	45 3613 5000	Венец барабана фрикциона	Rim of friction clutch drum	2	--
2	7548-1711419	45 3613 5384	Кольцо опорное	Support ring	2	--
3	7548-1711612-10	45 3613 5024	Барабан фрикциона	Drum of friction clutch	2	--
4	7548-1711414	45 3613 5386	Кольцо опорное	Support ring	2	--
5	7548-1701518-20	45 3611 3378	Шестерня первой передачи ведомая	Driven pinion of first step	1	--
5	7548-1701528-10	45 3611 3377	Шестерня второй передачи ведомая	Driven pinion of second step	1	--
6	252138	45 9816 6069	Шайба14	Washer 14	40	--
7	340347	45 9957 1100	Болт М14х30	Bolt M14x30	40	--

https://truckmanualshub.com/

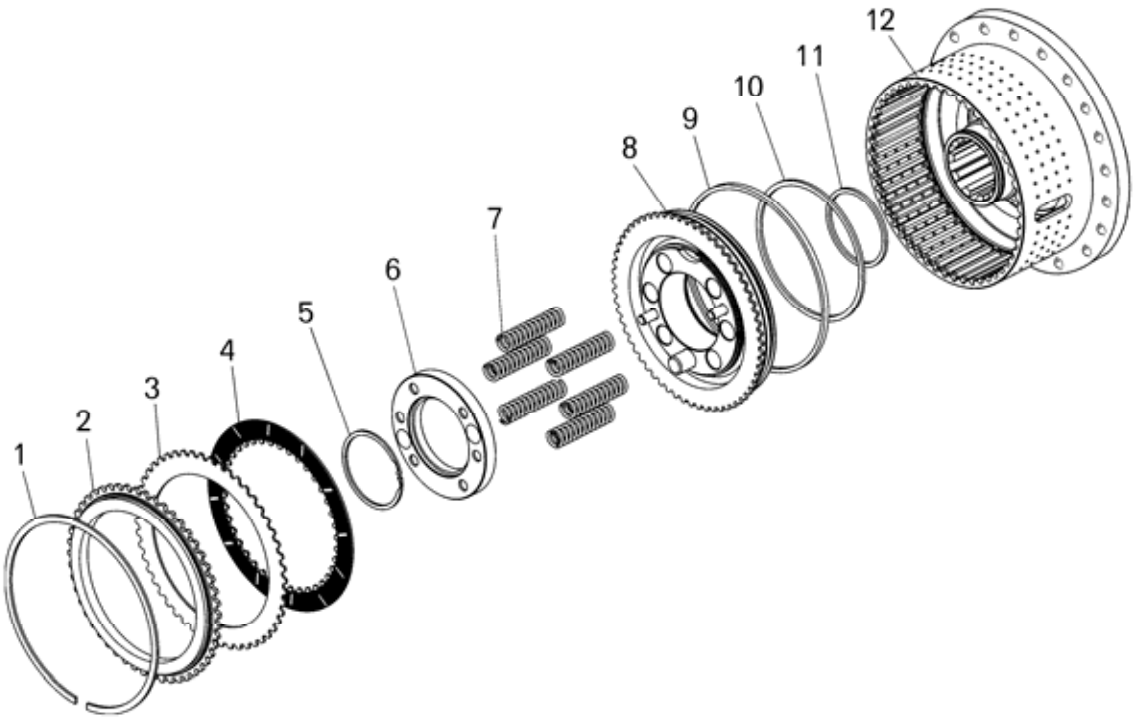


Рисунок 2.5.28 – Фрикцион первой (третьей) передачи
Figure 2.5.28 – Friction clutch of first (third) step

Т а б л и ц а 2.5.28 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.28 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1711462	45 3613 7143	Кольцо опорное	Support ring	1	--
2	7548-1711492	45 3613 6371	Диск упорный	Thrust disk	1	--
3	7548-1711482	45 3613 6370	Диск ведущий	Driving disk	6	--
4	7548-1711484	45 3613 6969	Диск ведомый	Driven disk	7	--
5	7548-1711454	45 3613 5014	Кольцо опорное	Support ring	1	--
6	7548-1711452	45 3613 5013	Опора пружин	Support of springs	1	--
7	540-1701332	45 3613 0802	Пружина поршня отжимная	Spring of piston	6	--
8	7548-1711420	45 3613 5725	Поршень фрикциона в сборе	Piston of friction clutch	1	--
9	7548-1711474-01	45 3611 2303	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	--
10	7548-1711472-01	45 3611 2302	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	--
11	540-1701326-01	45 3611 2673	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	--
12	7548-1711410	45 3613 5724	Барабан фрикциона первой передачи	Drum of first step friction clutch	1	--

https://truckmanualshub.com/

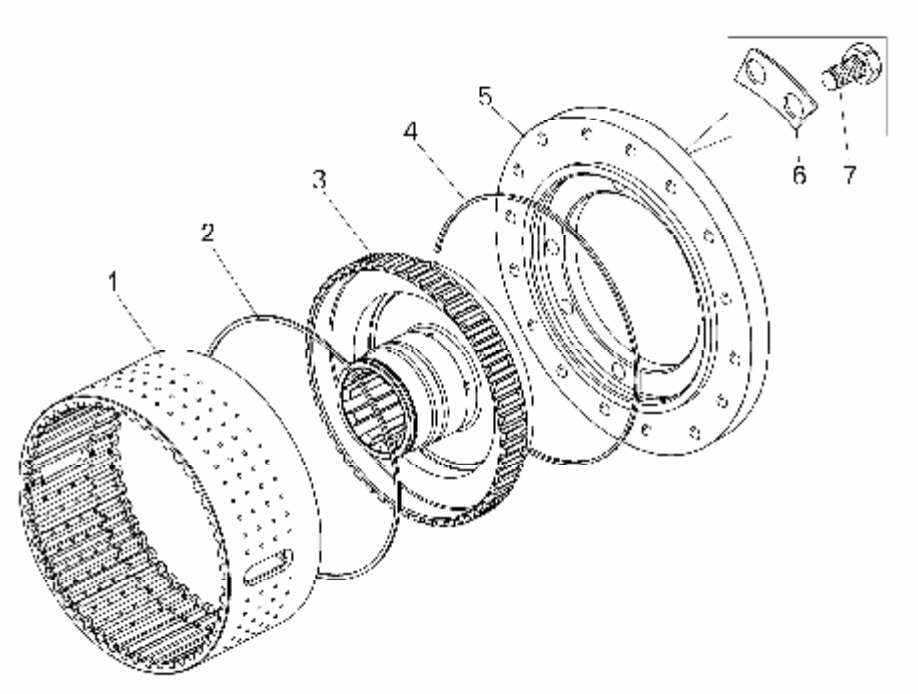


Рисунок 2.5.29 – Шестерня первой (третьей) передачи
Figure 2.5.29 – Pinion of first (third) step

Т а б л и ц а 2.5.29 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.29 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1711416-10	45 3613 5000	Венец барабана фрикциона	Rim of friction clutch drum	1	--
2	7548-1711419	45 3613 5384	Кольцо опорное	Support ring	1	--
3	75485-1711412	45 3613 6492	Барабан фрикциона первой передачи	Drum of first step friction clutch	1	--
4	7548-1711414	45 3613 5386	Кольцо опорное	Support ring	1	--
5	7548-1712520	45 3613 4890	Кожух датчика колеса	Housing of wheel sensor	1	--
6	7548-1712526	45 3613 4893	Пластина стопорная	Locking plate	5	--
7	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	10	--

https://truckmanualshub.com/

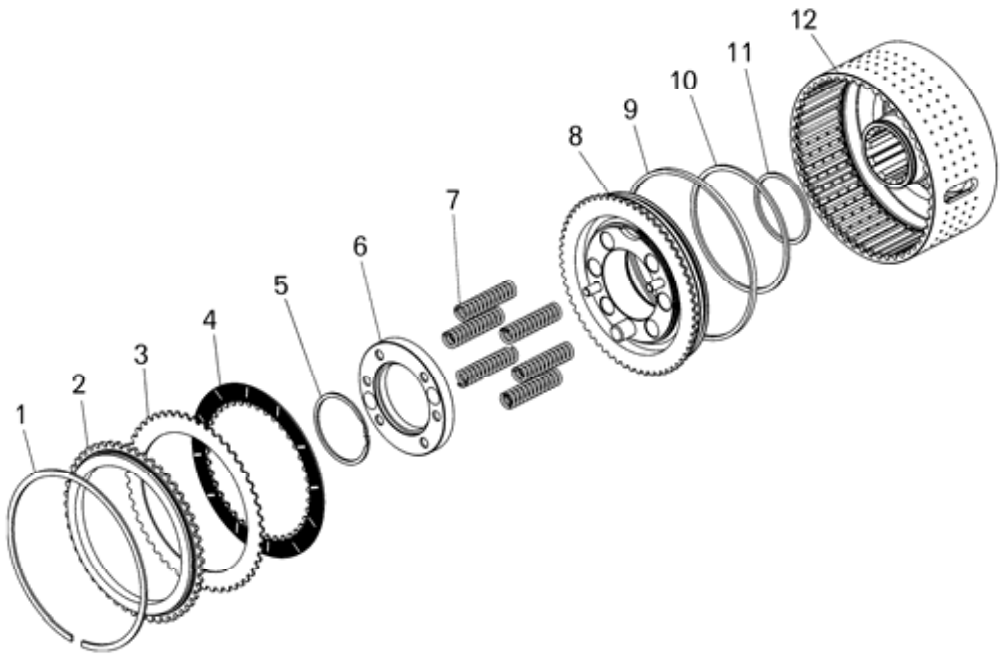


Рисунок 2.5.30 – Фрикцион второй передачи
Figure 2.5.30 – Friction clutch of second step

Т а б л и ц а 2.5.30 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.30 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1711462	45 3613 7143	Кольцо опорное	Support ring	1	--
2	7548-1711492	45 3613 6371	Диск упорный	Thrust disk	1	--
3	7548-1711482	45 3613 6370	Диск ведущий	Driving disk	6	--
4	7548-1711484	45 3613 6969	Диск ведомый	Driven disk	7	--
5	7548-1711454	45 3613 5014	Кольцо опорное	Support ring	1	--
6	7548-1711452	45 3613 5013	Опора пружин	Support of springs	1	--
7	540-1701332	45 3613 0802	Пружина поршня отжимная	Spring of piston	6	--
8	7548-1711420	45 3613 5725	Поршень фрикциона в сборе	Piston of friction clutch	1	--
9	7548-1711474-01	45 3611 2303	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	--
10	7548-1711472-01	45 3611 2302	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	--
11	540-1701326-01	45 3611 2673	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	--
12	7548-1711510	45 3613 5735	Барабан фрикциона второй передачи в сборе	Drum of second step friction clutch	1	--

https://truckmanualshub.com/

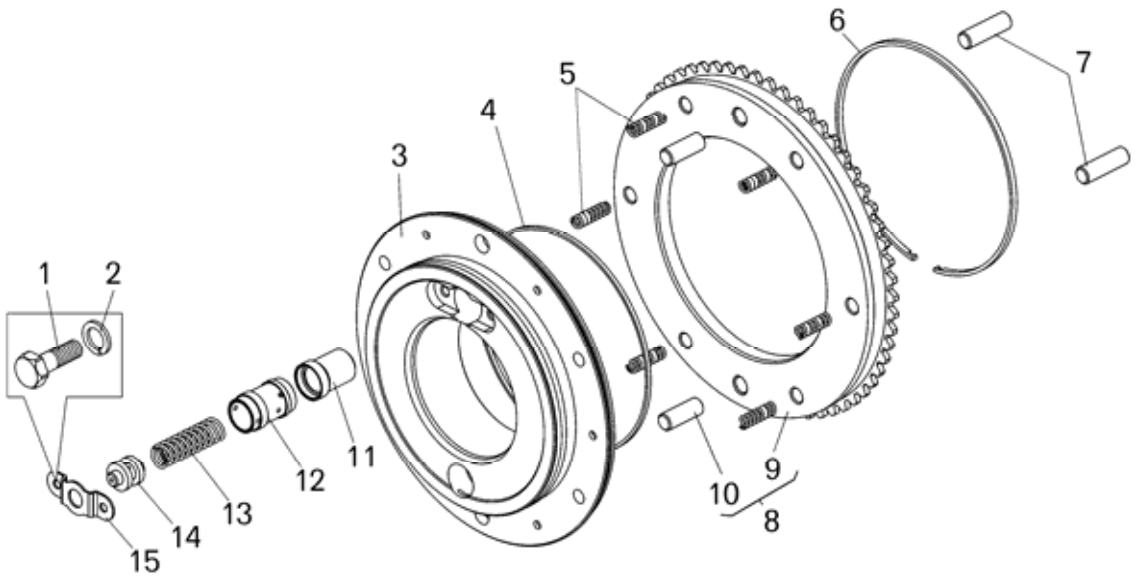


Рисунок 2.5.31 – Поршень фрикциона
Figure 2.5.31 – Piston of friction clutch

Т а б л и ц а 2.5.31 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.31 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	2	--
2	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	2	--
3	7548-1711422	45 3613 5003	Поршень	Piston	1	--
4	7548-1711441-01	45 3611 2305	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	--
5	7548-1711426	45 3613 5006	Пружина нажимного диска	Spring of pressure disk	6	--
6	7548-1711428	45 3613 5007	Кольцо опорное	Support ring	1	--
7	377608	45 9958 8133	Штифт	Dowel	2	--
8	7548-1711424	45 3613 5726	Диск нажимной в сборе	Pressure disk	1	--
9	7548-1711425	45 3613 6372	Диск нажимной	Pressure disk	1	--
10	377625	45 9958 8140	Штифт	Dowel	2	--
11	7548-1711438	45 3613 5010	Крышка клапана	Cover of valve	1	--
12	7548-1711432	45 3613 5008	Гильза клапана	Sleeve of valve	1	--
13	7548-1711436	45 3613 5009	Пружина клапана	Spring of valve	1	--
14	7548-1711434	45 3613 5727	Золотник фрикциона	Spool-valve of friction clutch	1	--
15	7548-1711439	45 3613 5011	Крышка	Cover	1	--

https://truckmanualshub.com/

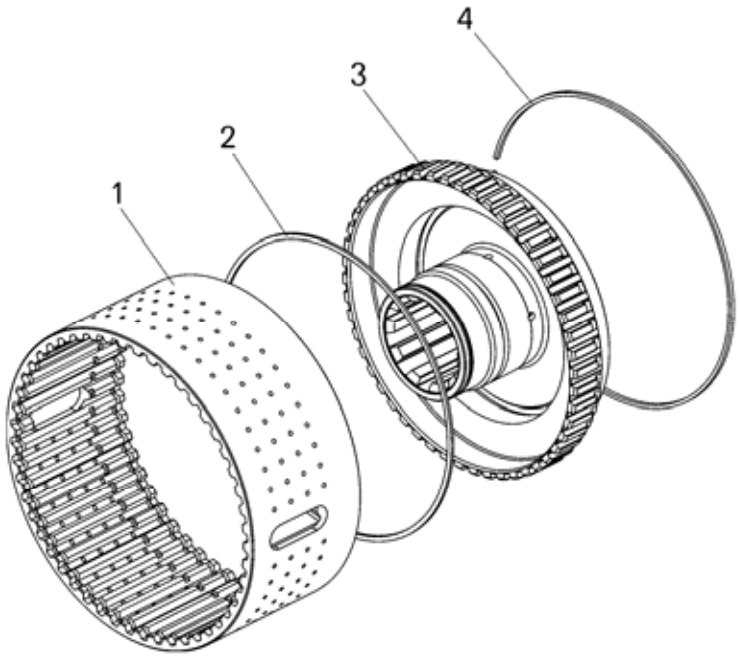


Рисунок 2.5.32 – Барабан фрикциона второй передачи
Figure 2.5.32 – Drum of second step friction clutch

Т а б л и ц а 2.5.32 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.32 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1711416-10	45 3613 5000	Венец барабана фрикциона	Rim of friction clutch drum	1	--
2	7548-1711419	45 3613 5384	Кольцо опорное	Support ring	1	--
3	7548-1711512	45 3613 6480	Барабан фрикциона	Drum of friction clutch	1	--
4	7548-1711414	45 3613 5386	Кольцо опорное	Support ring	1	--

https://truckmanualshub.com/

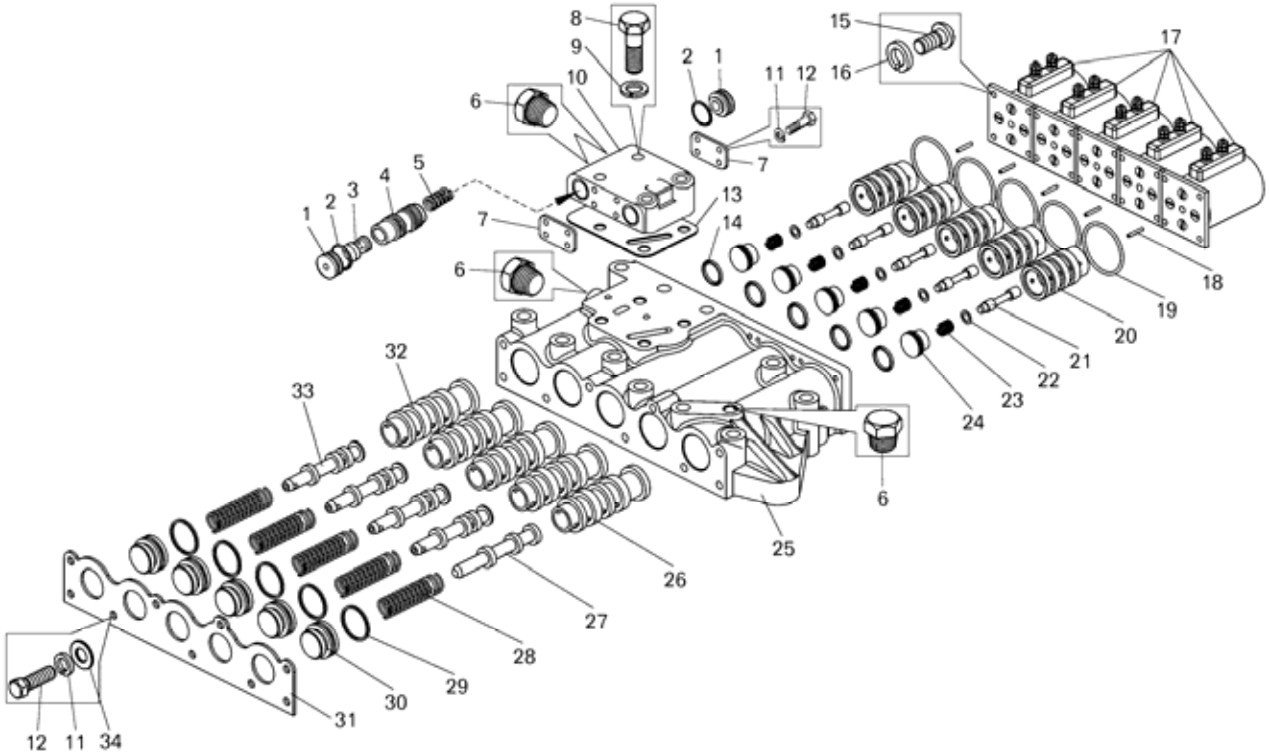


Рисунок 2.5.33 – Механизм управления гидромеханической передачей
Figure 2.5.33 – Mechanism of hydromechanical gear control

Т а б л и ц а 2.5.33 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.33 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
--	7548-1712500	45 3613 6765	Механизм разблокировки в сборе	Mechanism of unlock	1	--
1	7548-1712516	45 3611 5827	Крышка	Cover	4	--
2	027-032-30-2-6	25 3111 5425	Кольцо	Ring	6	--
3	7548-1712506	45 3613 6757	Золотник	Spool-valve	2	--
4	7548-1712504	45 3613 6760	Гильза	Sleeve	2	--
5	540-1701424	45 3613 4616	Пружина	Spring	2	--
6	262541	45 9932 1301	Пробка	Plug	11	--
7	7548-1712508	45 3613 6754	Крышка	Cover	2	--
8	201511	45 9346 1571	Болт	Bolt	4	--
9	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	4	--
10	7548-1712502	45 3613 6764	Корпус	Body	1	--
11	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	17	--
12	201456	45 9346 1522	Болт	Bolt	17	--
13	7548-1712512-10	45 3613 6845	Прокладка	Gasket	1	--
14	020-025-30-2-6	25 3111 5404	Кольцо	Ring	5	--
15	220080	45 9432 1082	Винт	Screw	20	--
16	252133	45 9816 6044	Шайба	Washer	20	--
17	531-1705048-11	45 3612 2251	Электромагнит в сборе	Electromagnet	5	--
18	531-1705207-20	45 3612 1561	Толкатель	Pusher	5	--
19	050-055-30-2-6	25 3111 5408	Кольцо	Ring	5	--
20	7548-1712442	45 3613 5085	Гильза пилота	Sleeve of pilot	5	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.33
Continuation of Table 2.5.33

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
21	7548-1712444	45 3613 5086	Золотник пилота	Spool-valve of pilot	**5**	--
22	531-1712612	45 3612 0255	Шайба	Washer	**5**	--
23	540-1712131-	45 3613 1027	Пружина	Spring	**5**	--
24	7548-1712446	45 3613 5087	Крышка корпуса пилота	Cover of pilot body	**5**	--
25	7548-1712412-20	45 3613 6844	Корпус механизма управления	Body of control mechanism	**1**	--
26	7548-1712426	45 3613 5082	Гильза	Sleeve	**1**	--
27	7548-1712428	45 3613 5083	Золотник	Spool-valve	**1**	--
28	7548-1712432	45 3613 5054	Пружина	Spring	**5**	--
29	029-035-36-2-6	25 3111 5405	Кольцо	Ring	**5**	--
30	7548-1712434	45 3613 5741	Крышка	Cover	**5**	--
31	7548-1712436	45 3613 5084	Пластина	Plate	**1**	--
32	7548-1712422	45 3613 5080	Гильза	Sleeve	**4**	--
33	7548-1712424	45 3613 5081	Золотник	Spool-valve	**4**	--
34	252005	45 9811 1206	Шайба	Washer	**3**	--

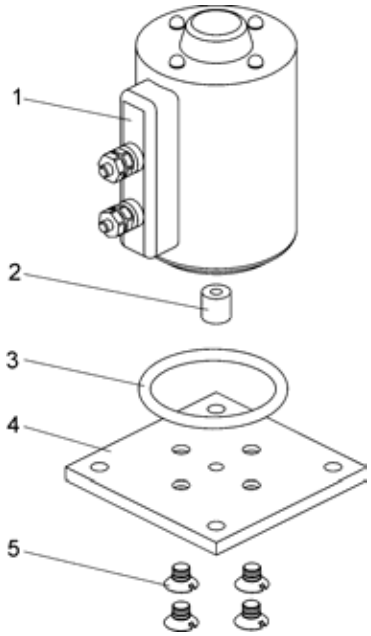


Рисунок 2.5.34 – Электромагнит
Figure 2.5.34 – Electromagnet

Т а б л и ц а 2.5.34 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.34 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	15. 3747	45 7374 8237	Электромагнит	Electromagnet	**1**	--
2	531-1705206	45 3612 2252	Втулка	Bushing	**1**	--
3	045 053-46-2-2	25 3111 3263	Кольцо	Ring	**1**	--
4	7548-1705076	45 3613 5091	Фланец	Flange	**1**	--
5	221 602	45 9412 1106	Винт	Screw	**4**	--

https://truckmanualshub.com/

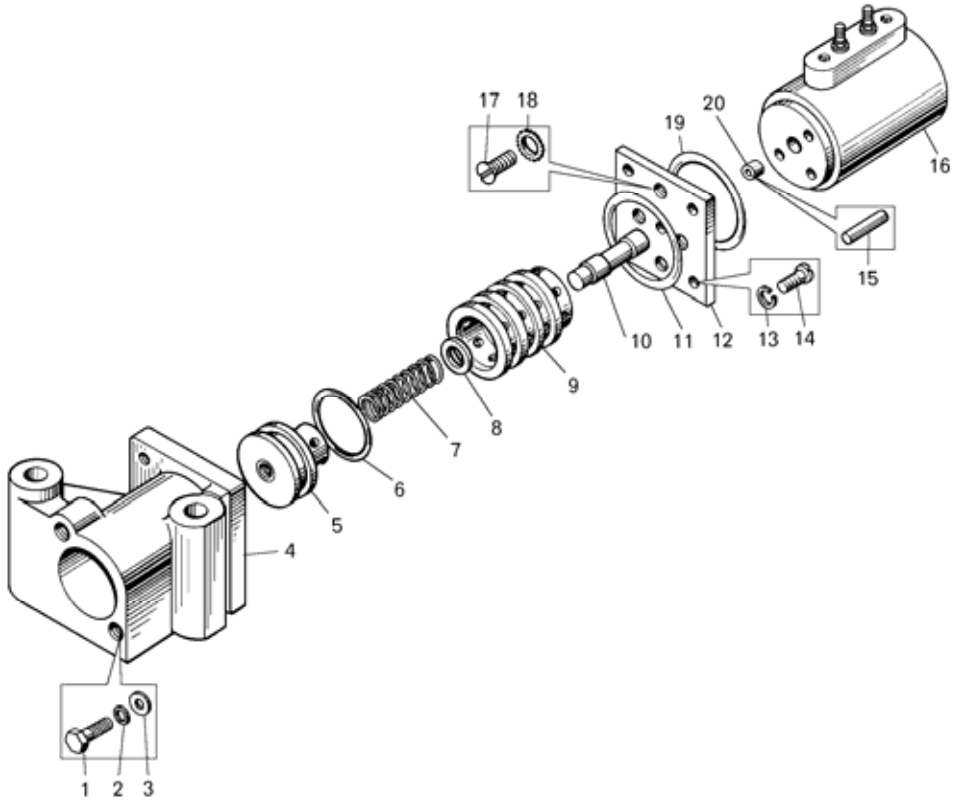


Рисунок 2.5.35 – Механизм привода управления тормозом-замедлителем
Figure 2.5.35 – Mechanism of brake-retarder control drive

Т а б л и ц а 2.5.35 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.35 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201456	45 9346 1522	Болт	Bolt	**2**	--
2	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	**2**	--
3	252038	45 9811 0256	Шайба	Washer	**2**	--
4	7548-3573012	45 3613 5153	Корпус	Body		--
5	7548-3573016	45 3613 5154	Заглушка	Plug	**1**	--
6	029-035-36-2-6	25 3111 5405	Кольцо	Ring	**1**	--
7	540-1712131	45 3613 1027	Пружина	Spring	**1**	--
8	531-1712612	45 3612 0255	Шайба	Washer	**1**	--
9	7548-1712442	45 3613 5085	Гильза	Sleeve	**1**	--
10	7548-1712444	45 3613 5086	Золотник	Spool-valve	**1**	--
11	050-055-30-2-6	25 3111 5408	Кольцо	Ring	**1**	--
12	7548-1705076	45 3613 5091	Фланец	Flange	**1**	--
13	252133	45 9816 6044	Шайба	Washer	**1**	--
14	220080	45 9432 1082	Винт	Screw	**4**	--
15	531-1705207-20	45 3612 1561	Толкатель	Pusher	**4**	--
-	531-1705048-11	45 3612 2251	Электромагнит в сборе	Electromagnet	**1**	--
16	15.3747	45 7374 8237	Электромагнит	Electromagnet	**1**	--
17	221602	45 9412 1106	Винт	Screw	**4**	--
18	252214	45 9816 1444	Шайба	Washer	**4**	--
19	045-053-46-2-2	25 3111 3263	Кольцо	Ring	**1**	--
20	531-1705206	45 3612 2252	Втулка	Bushing	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

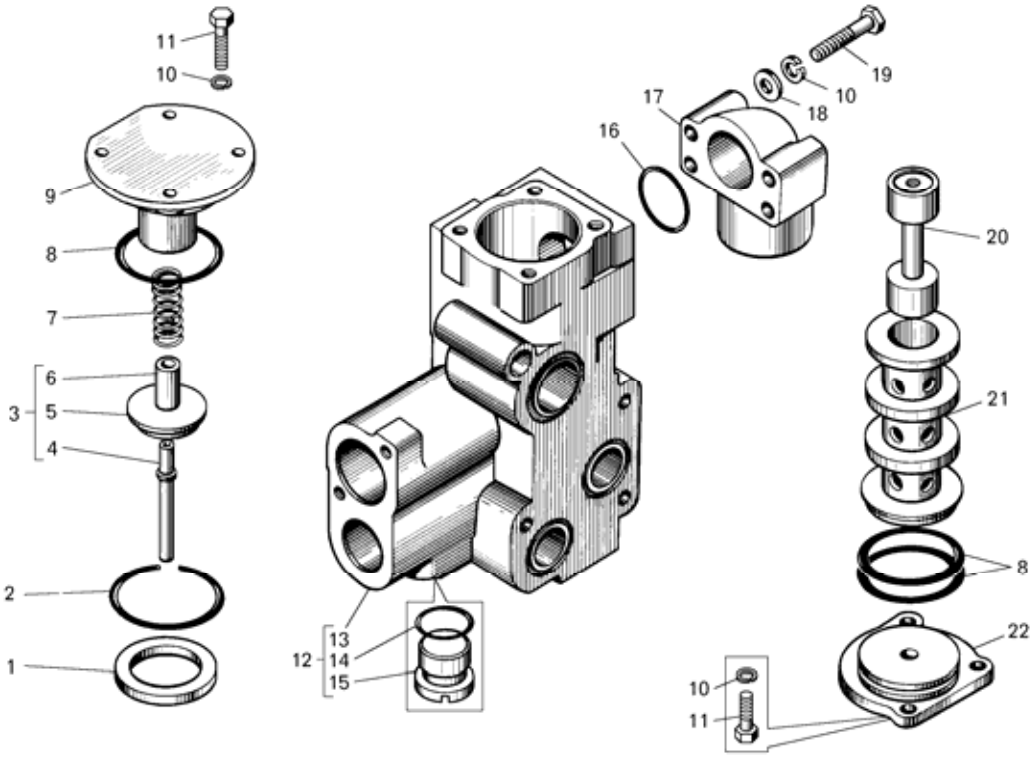


Рисунок 2.5.36 – Механизм управления тормозом-замедлителем
Figure 2.5.36 – Mechanism of brake-retarder control

Т а б л и ц а 2.5.36 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.36 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-3573246	45 3613 5163	Седло клапана	Seat of valve	**1**	--
2	7548-3573248	45 3613 5164	Кольцо стопорное	Locking ring	**1**	--
3	7548-3573240-01	45 3613 7371	Клапан в сборе	Valve	**1**	--
4	7548-3573244	45 3613 5162	Толкатель	Pusher	**1**	--
5	7548-3573241	45 3613 7372	Головка клапана	Head of valve	**1**	--
6	7548-3573243	45 3613 7373	Опора пружины	Support of spring	**1**	--
7	7548-1704172	45 3613 4935	Пружина	Spring	**1**	--
8	065-070-30-2-6	25 3111 5430	Кольцо	Ring	**3**	--
9	7548-3573250	45 3613 7835	Крышка верхняя	Upper cover	**1**	--
10	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	**11**	--
11	201499	45 9346 1561	Болт	Bolt	**7**	--
12	7548-3573220	45 3613 5156	Корпус в сборе	Body	**1**	--
13	7548-3573222	45 3613 5157	Корпус	Body	**1**	--
14	030-035-30-2-6	25 3111 5432	Кольцо	Ring	**1**	--
15	344300	45 9981 1002	Пробка М33х1.5	Plug M33x1.5		--
16	045-050-30-2-6	25 3111 5418	Кольцо	Ring	**1**	--
17	7548-3573258-01	45 3611 2119	Муфта угловая	Angle coupling	**1**	--
18	252006	45 9811 1207	Шайба	Washer	**4**	--
19	201511	45 9346 1571	Болт	Bolt	**4**	--
20	7548-3573234	45 3613 5159	Золотник	Spool-valve	**1**	--
21	7548-3573232	45 3613 5158	Гильза	Sleeve	**1**	--
22	7548-3573253	45 3613 5166	Крышка нижняя	Lower cover	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

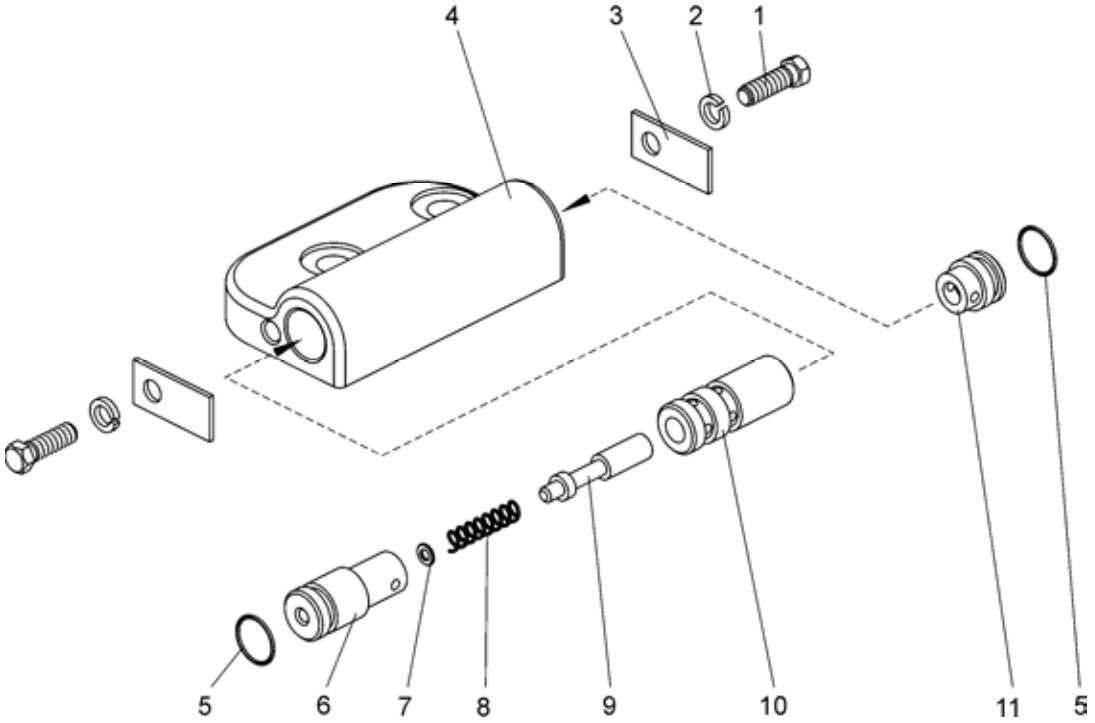


Рисунок 2.5.37 – Клапан корректирующий
Figure 2.5.37 – Correction valve

Т а б л и ц а 2.5.37 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.37 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	201454	45 9346 1520	Болт	Bolt	2	--
2	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	2	--
3	7548-1712394	45 3613 5076	Пластина	Plate	2	--
4	7548-1712382	45 3613 5071	Корпус	Body	1	--
5	016-020-25-2-6	25 3111 5435	Кольцо	Ring	2	--
6	7548-1712392	45 3613 5074	Крышка	Cover	1	--
7	252002	45 9811 1203	Шайба	Washer	1	--
8	549В-3514050	45 3619 6139	Пружина	Spring	1	--
9	7548-1712386	45 3613 5073	Золотник	Spool-valve	1	--
10	7548-1712384	45 3613 5072	Гильза	Sleeve	1	--
11	7548-1712393	45 3613 5075	Крышка	Cover	1	--

https://truckmanualshub.com/

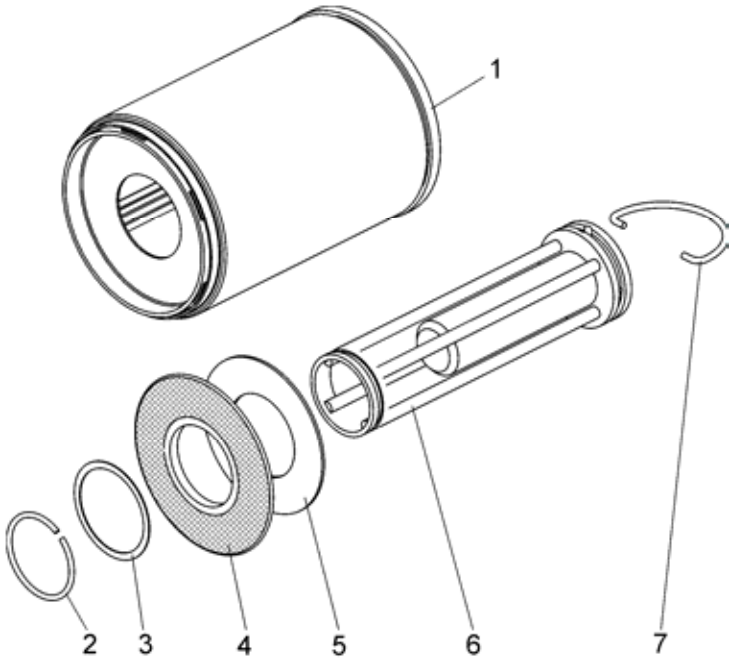


Рисунок 2.5.38 – Элемент фильтрующий маслозаборника
Figure 2.5.38 – Filtering element of oil intake

Т а б л и ц а 2.5.38 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.38 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1704378-10	45 3613 7787	Каркас с сеткой	Frame with grid	1	--
2	540-1704145	45 3613 0902	Кольцо стопорное	Locking ring	1	--
3	540-1704147-10	45 3613 0903	Шайба промежуточная	Intermediate washer	45	--
4	7555-1716110	45 3637 6477	Фильтроэлемент	Filtering element	46	--
5	540-1704139	45 3613 0897	Шайба защитная	Protective washer	1	--
6	7548-1704370-10	45 3613 7785	Стержень	Stem	1	--
7	7548-1704374	45 3613 4963	Ручка	Handle	1	--

https://truckmanualshub.com/

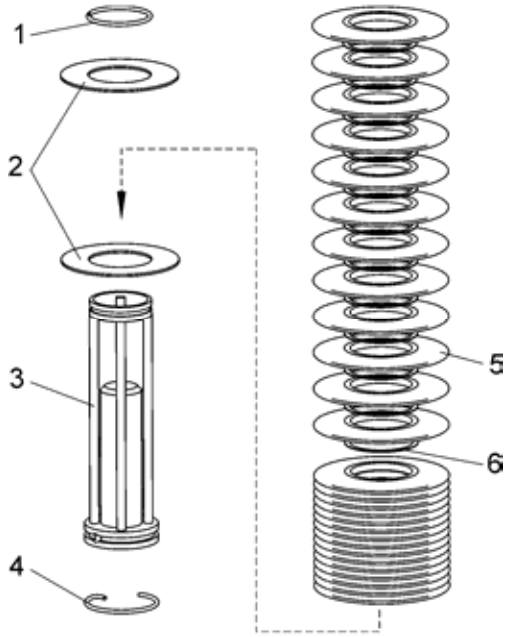


Рисунок 2.5.39 – Элемент фильтрующий полнопоточного фильтра
Figure 2.5.39 – Filtering element of full-flow filter

Т а б л и ц а 2.5.39 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.39 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-1704145	45 3613 0902	Кольцо стопорное	Locking ring	1	--
2	540-1704139	45 3613 0897	Шайба защитная	Protective washer	2	--
3	7548-1704370-10	45 3613 7785	Стержень	Stem	1	--
4	7548-1704374	45 3613 4963	Ручка	Handle	1	--
5	7555-1716110	45 3637 6477	Фильтроэлемент	Filtering element	46	--
6	540-1704147-10	45 3613 0903	Шайба промежуточная	Intermediate washer	45	--

https://truckmanualshub.com/

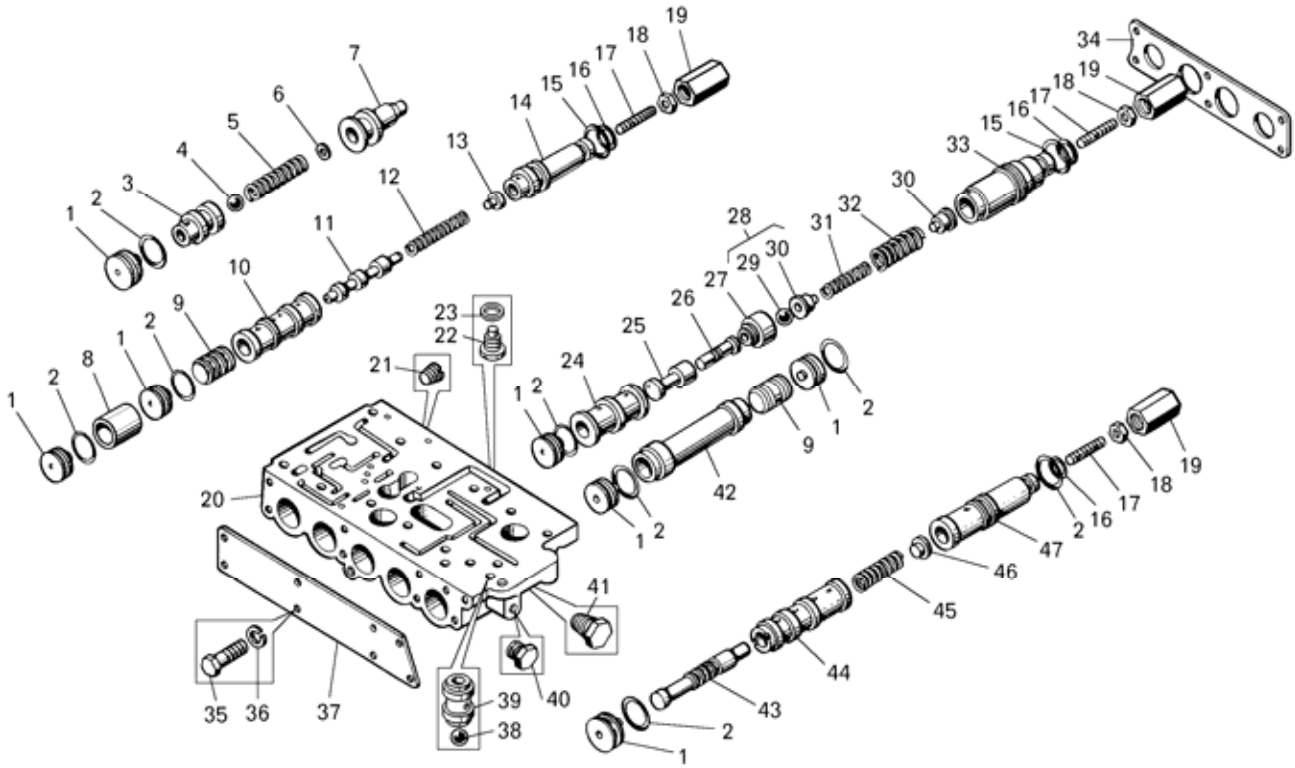


Рисунок 2.5.40 – Золотниковая коробка
Figure 2.5.40 – Spool-valve box

Т а б л и ц а 2.5.40 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.40 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1712332	45 3613 5060	Крышка	Cover	**7**	--
2	029-035-36-2-2	25 3111 3148	Кольцо	Ring	**9**	--
3	7548-1712322	45 3613 5057	Седло	Seat	**1**	--
4	17,462-60+100	46 9116 9461	Шарик	Ball	**1**	--
5	7548-1712324	45 3613 5058	Пружина	Spring	**1**	--
6	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	**4**	--
7	7548-1712326	45 3613 5059	Крышка	Cover	**1**	--
8	7548-1712256-10	45 3613 7097	Втулка	Bushing	**1**	--
9	7548-1712254	45 3613 5040	Золотник	Spool-valve	**1**	--
10	7548-1712242	45 3613 5035	Гильза регулятора давления гидротрансформатора	Sleeve of torque-converter pressure regulator	**1**	--
11	7548-1712244-10	45 3613 6758	Золотник	Spool-valve	**1**	--
12	7548-1712246	45 3613 5037	Пружина	Spring	**1**	--
13	7548-1712248	45 3613 5038	Опора	Support	**1**	--
14	7548-1712258	45 3613 5041	Крышка	Cover	**1**	--
15	034-040-36-2-6	25 3111 5406	Кольцо	Ring	**1**	--
16	020-025-30-2-6	25 3111 5404	Кольцо	Ring	**3**	--
17	7548-1712336	45 3613 5063	Винт регулировочный	Adjusting screw	**3**	--
18	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	**3**	--
19	342426	45 9957 4042	Гайка	Nut	**3**	--
20	7548-1712212-10	45 3613 6769	Корпус	Body	**1**	--
21	262531	45 9932 1201	Пробка	Plug	**2**	--

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.5.40
Continuation of Table 2.5.40

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
22	341585	45 9957 2061	Винт	Screw	**1**	--
23	540-2917144	45 3613 1418	Прокладка	Gasket	**1**	--
24	7548-1712222-10	45 3613 6565	Гильза регулятора главного давления	Sleeve of main pressure regulator	**1**	--
25	7548-1712224	45 3613 5030	Золотник	Spool-valve	**1**	--
26	7548-1712228	45 3613 5032	Толкатель	Pusher	**1**	--
27	7548-1712226-10	45 3613 6564	Гильза толкателя	Sleeve of pusher	**1**	--
28	7548-1712230	45 3613 7157	Опора в сборе	Support	**1**	--
29	12,7-60+100	46 9116 7961	Шарик	Ball	**1**	--
30	7548-1712234	45 3613 7158	Опора пружин	Support of springs	**2**	--
31	540-1701424	45 3613 4616	Пружина наружная	Outer spring	**1**	--
32	540-1712159-10	45 3613 1036	Пружина	Spring	**1**	--
33	7548-1712238	45 3613 5034	Крышка	Cover	**1**	--
34	7548-1712335-10	45 3613 6762	Пластина	Plate	**1**	--
35	201456	45 9346 1522	Болт 8x20	Bolt 8x20	**14**	--
36	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	**14**	--
37	7548-1712334	45 3613 5061	Пластина	Plate	**1**	--
38	7,938-60+100	46 9116 5561	Шарик	Ball	**1**	--
39	7548-1712474	45 3613 5069	Седло	Seat	**1**	--
40	262541	45 9932 1301	Пробка	Plug	**4**	--
41	262545	45 9932 1305	Пробка	Plug	**1**	--
42	7548-1712286-10	45 3613 6755	Гильза плунжера	Sleeve of plunger	**1**	--
43	7548-1712264-20	45 3613 7088	Золотник	Spool-valve	**1**	--
44	7548-1712262-20	45 3613 7089	Гильза клапана блокировки	Sleeve of lock-up valve	**1**	--
45	7548-1712272	45 3613 5046	Пружина	Spring	**1**	--
46	7548-1712274	45 3613 5047	Опора	Support	**1**	--
47	7548-1712268-10	45 3613 3739	Крышка	Cover	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

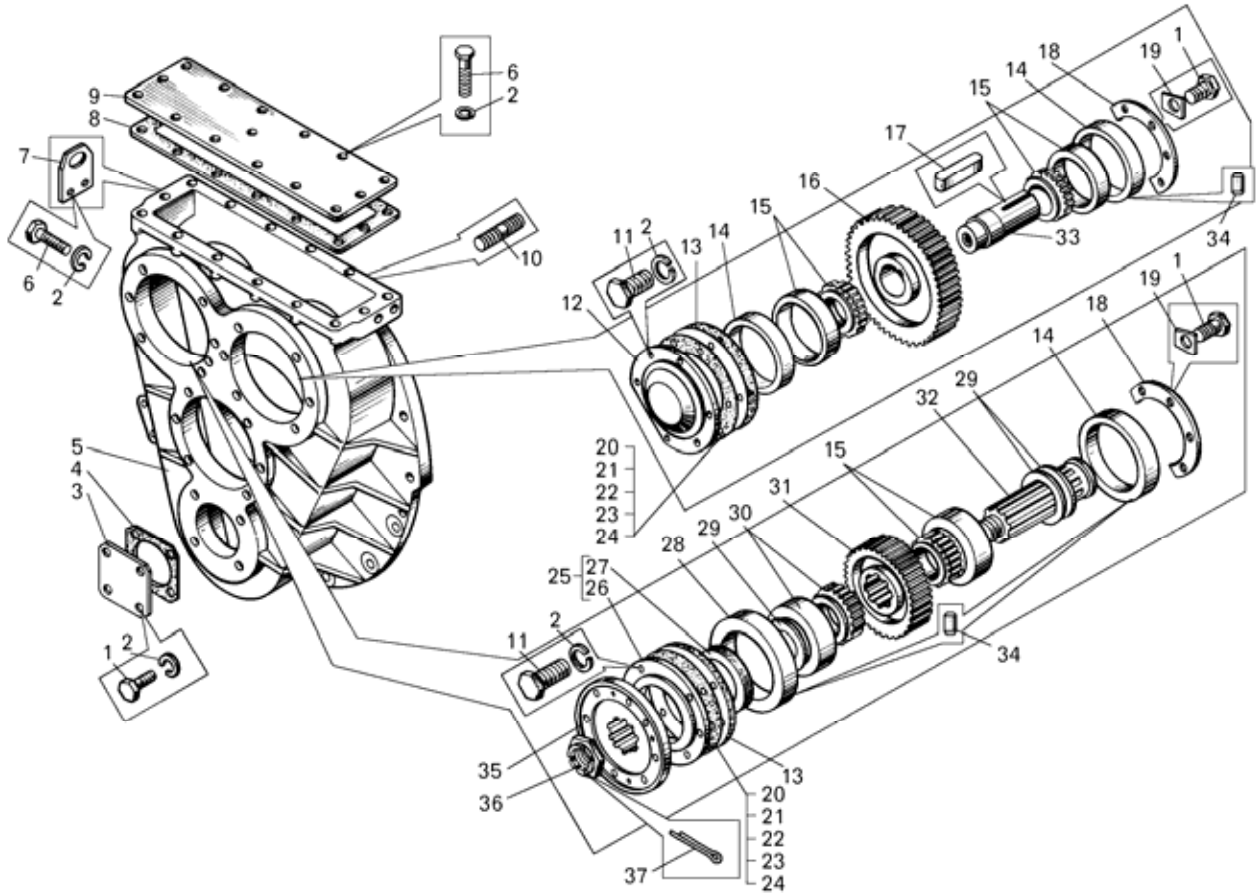


Рисунок 2.5.41 – Картер, ведущий и промежуточный валы согласующей передачи
Figure 2.5.41 – Casing, driving and intermediate shafts of matching gear

Т а б л и ц а 2.5.41 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.41 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	12	--
2	252136	45 9816 6067	Шайба 10	Washer 10	34	--
3	7806-1709392	45 3729 2177	Крышка	Cover	1	--
4	530-3406018	45 3611 0187	Прокладка насоса	Gasket of pump	1	--
5	7548-1731015-10	45 3613 6985	Картер согласующей пере-дачи	Casing of matching gear	1	--
6	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	18	--
7	7548-1731318	45 3613 5732	Пластина	Plate	2	--
8	7548-1731021	45 3613 5730	Прокладка	Gasket	1	--
9	7548-1731020	45 3613 5729	Крышка картера	Cover of casing	1	--
10	341069	45 9957 3032	Шпилька	Pin	7	--
11	201499	45 9346 1561	Болт М10х30	Bolt M10x30	12	--
12	7548-1731060-10	45 3613 5364	Крышка	Cover	1	--
13	7548-1731048	45 3613 5361	Прокладка	Gasket	4	--
14	548А-1731054-10	45 3614 4050	Стакан подшипника	Barrel of bearing	3	--
15	7312 А	46 2414 1448	Подшипник	Bearing	3	--
16	7548-1731075	45 3613 5234	Шестерня промежуточная	Intermediate pinion	1	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.41
Continuation of Table 2.5.41

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
17	343855	45 9951 7546	Шпонка	Key	**1**	--
18	7548-1731136-10	45 3613 6676	Пластина прижимная	Clamping plate	**2**	--
19	342765	45 3611 0707	Пластина стопорная	Locking plate	**8**	--
20	7548-1731056	45 3613 5366	Прокладка	Gasket	**4**	--
21	548A-1731056	45 3614 1612	Прокладка	Gasket	**6**	--
22	548A-1731057	45 3614 1613	Прокладка	Gasket	**4**	--
23	548A-1731058	45 3614 1614	Прокладка	Gasket	**3**	--
24	548A-1731059	45 3614 1615	Прокладка	Gasket	**2**	--
25	7548-1731041	45 3613 5344	Крышка ведущего вала в сборе	Cover of driving shaft	**1**	--
26	7548-1731043-01	45 3613 7208	Крышка	Cover	**1**	--
27	540-1731045	45 3613 1117	Сальник	Gland	**1**	--
28	7548-1731049-10	45 3613 6983	Стакан подшипника	Barrel of bearing	**1**	--
29	540A-1731036-10	45 3616 4183	Кольцо распорное	Spacer ring	**3**	--
30	7612 НА	46 2414 2774	Подшипник	Bearing	**1**	--
31	7548-1731034	45 3613 5233	Шестерня ведущая	Driving pinion	**1**	--
32	7548-1731030-20	45 3613 6703	Вал ведущий	Driving shaft	**1**	--
33	7548-1731069-21	45 3613 7363	Вал промежуточный	Intermediate shaft	**1**	--
34	343522	45 9951 8141	Штифт	Dowel	**8**	--
35	7548-1731050-01	45 3613 7194	Фланец	Flange	**1**	--
36	342439	45 9957 4274	Гайка М42	Nut M42	**1**	--
37	258086	45 9871 1105	Шплинт 6	Split-pin 6	**1**	--

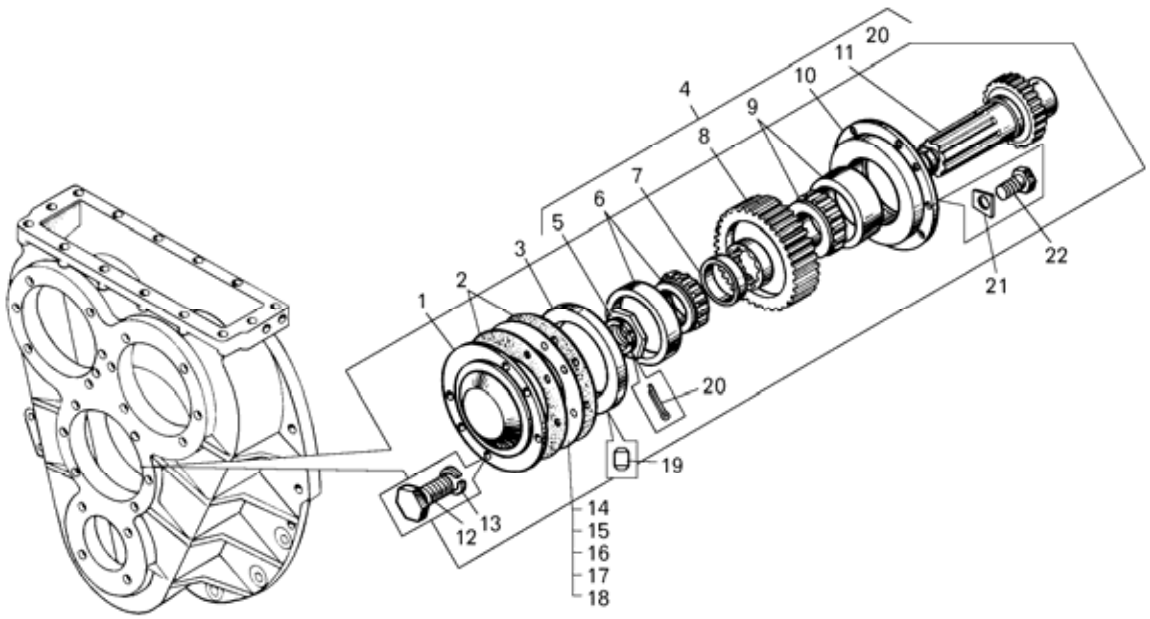


Рисунок 2.5.42 – Ведомый вал согласующей передачи
Figure 2.5.42 – Driven shaft of matching gear

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.5.42 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.42 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1731060-10	45 3613 5364	Крышка	Cover	1	--
2	7548-1731048	45 3613 5361	Прокладка	Gasket	2	--
3	548A-1731054-10	45 3614 4050	Стакан подшипника	Barrel of bearing	1	--
4	7540-1731100-30	45 3616 3955	Вал ведомый в сборе	Driven shaft	1	--
5	342439	45 9957 4274	Гайка М42	Nut M42	1	--
6	7312 A	46 2414 1448	Подшипник	Bearing	1	--
7	7540-1731037	45 3616 2186	Кольцо распорное	Spacer ring	1	--
8	7548-1731034	45 3613 5233	Шестерня ведущая	Driving pinion	1	--
9	7612 HA	46 2414 2774	Подшипник	Bearing	1	--
10	7548-1731118-10	45 3613 6678	Стакан подшипника	Barrel of bearing	1	--
11	7548-1731102-20	45 3613 6706	Вал ведомый	Driven shaft	1	--
12	201499	45 9346 1561	Болт М10х30	Bolt M10x30	6	--
13	252136	45 9816 6067	Шайба10	Washer 10	6	--
14	7548-1731056	45 3613 5366	Прокладка	Gasket	2	--
15	548A-1731056	45 3614 1612	Прокладка	Gasket	3	--
16	548A-1731057	45 3614 1613	Прокладка	Gasket	2	--
17	548A-1731058	45 3614 1614	Прокладка	Gasket	1	--
18	548A-1731059	45 3614 1615	Прокладка	Gasket	1	--
19	343522	45 9951 8141	Штифт	Dowel	2	--
20	258086	45 9871 1105	Шплинт 6	Split-pin 6	1	--
21	342765	45 3611 0707	Пластина стопорная	Locking plate	6	--
22	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	6	--

https://truckmanualshub.com/

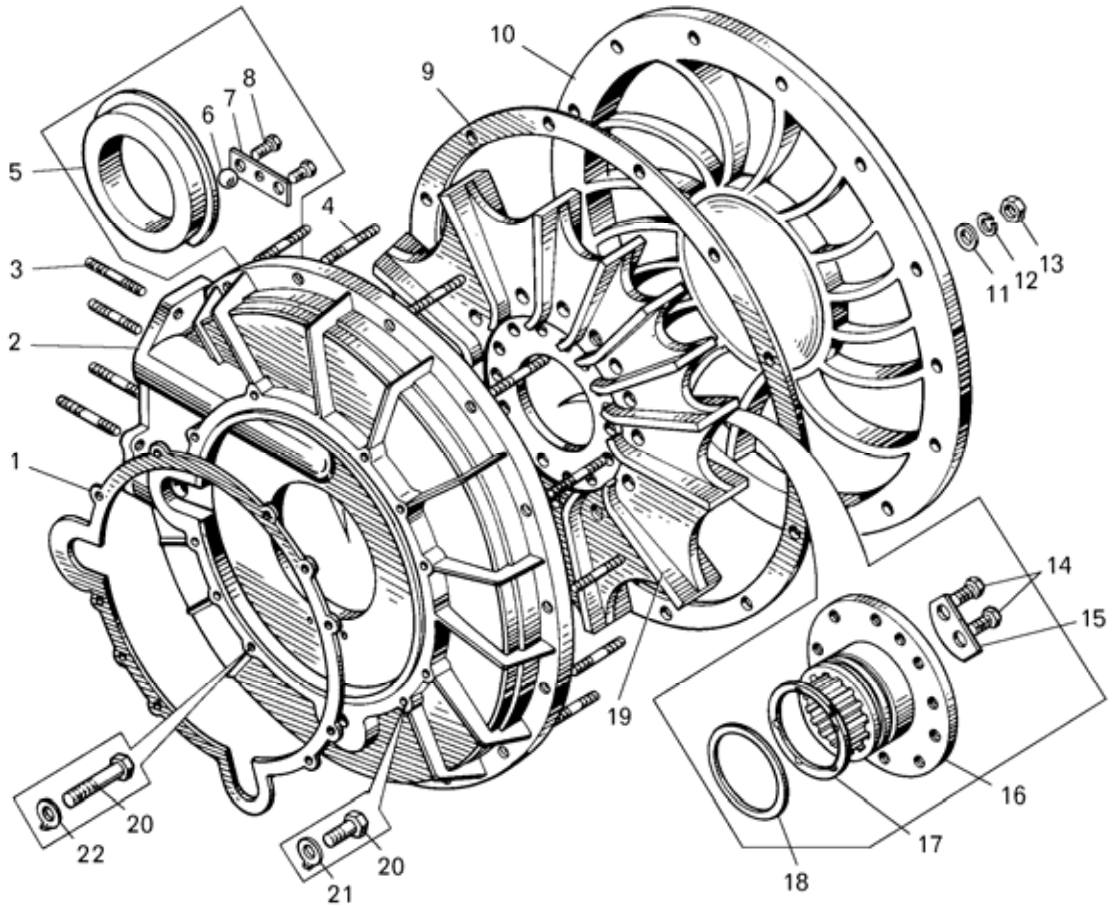


Рисунок 2.5.43 – Тормоз-замедлитель
Figure 2.5.43 – Brake-retarder

Т а б л и ц а 2.5.43 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.43 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-3572018	45 3613 5136	Прокладка	Gasket	**1**	--
--	7548-3572010	45 3613 5130	Корпус в сборе	Body	**1**	--
2	7548-3572012	45 3613 5131	Корпус	Body	**1**	--
3	341011	45 9957 3009	Шпилька	Pin	**4**	--
4	341072	45 9957 3036	Шпилька	Pin	**16**	--
5	7548-3572026	45 3613 5134	Втулка	Bushing	**1**	--
6	9,525-60+50	46 9116 6661	Шарик	Ball	**1**	--
7	7548-3572028	45 3613 5135	Пластина	Plate	**1**	--
8	201454	45 9346 1520	Болт	Bolt	**2**	--
9	7548-3572158	45 3613 5143	Прокладка	Gasket	**1**	--
10	7548-3572152-01	45 3613 8873	Крышка	Cover	**1**	--
11	252007	45 9811 1208	Шайба	Washer	**18**	--
12	252137	45 9816 6068	Шайба	Washer	**18**	--
13	250514	45 9553 1059	Гайка	Nut	**18**	--
14	340268	45 9957 1055	Болт	Bolt	**12**	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.43
Continuation of Table 2.5.43

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
15	7548-3572128-01	45 3613 9563	Пластина	Plate	**6**	--
16	7548-3572114-10	45 3613 7231	Ступица	Hub	**1**	--
17	7523-3572120	45 3637 1395	Кольцо	Ring	**1**	--
18	540-3572126	45 3613 1920	Распорка	Spacer	**10**	--
--	7548-3572110-01	45 3613 7235	Крыльчатка в сборе	Impeller	**1**	--
19	7548-3572112	45 3613 5139	Крыльчатка	Impeller	**1**	--
20	200367	45 9326 1110	Болт	Bolt	**3**	--
21	342763	45 9957 6029	Шайба	Washer	**10**	--
22	340332	45 9957 1097	Болт	Bolt	**7**	--

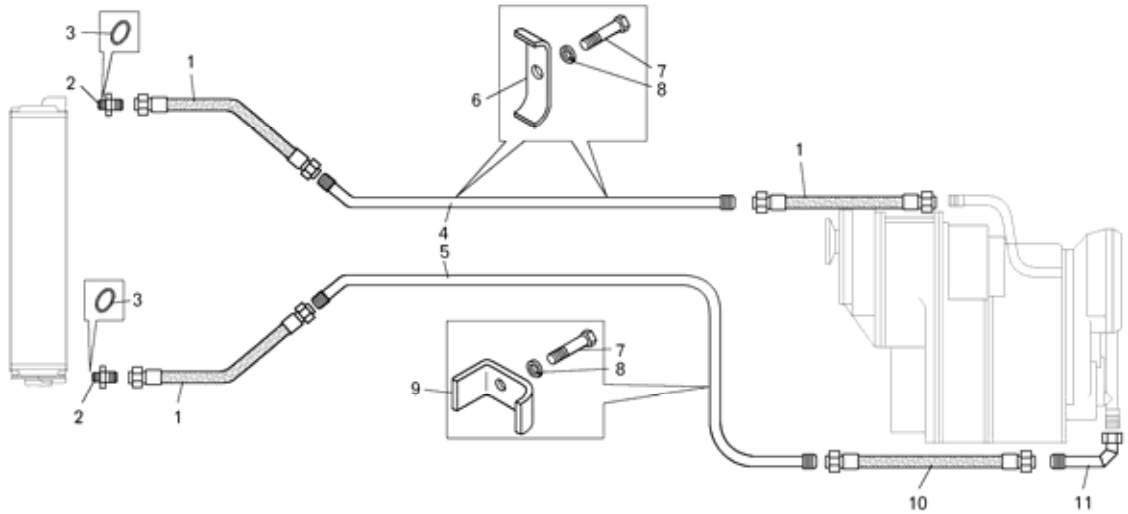


Рисунок 2.5.44 – Установка трубопроводов и шлангов
Figure 2.5.44 – Mounting of pipelines and hoses

Т а б л и ц а 2.5.44 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.44 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7547-1719350	45 3611 5425	Рукав	Hose	**3**	--
2	344271	45 9981 6400	Штуцер	Connection pipe	**2**	--
3	045-050-30-2-2	25 3111 3117	Кольцо	Ring	**2**	--
4	7540A-1719050	45 3616 7966	Трубопровод подводящий	Supply pipeline	**1**	--
5	7540-1719020-10	45 3616 8603	Трубопровод отводящий	Outlet pipeline	**1**	--
6	75402-1719196	45 3616 3167	Скоба	Cramp	**2**	--
7	201509	45 9346 1569	Болт	Bolt	**3**	--
8	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	**3**	--
9	548П-1719198	45 3616 3167	Скоба	Cramp	**1**	--
10	7547-1719360	45 3611 5427	Рукав	Hose	**1**	--
11	7548-1719080	45 3613 5728	Труба	Pipe	**1**	--

https://truckmanualshub.com/

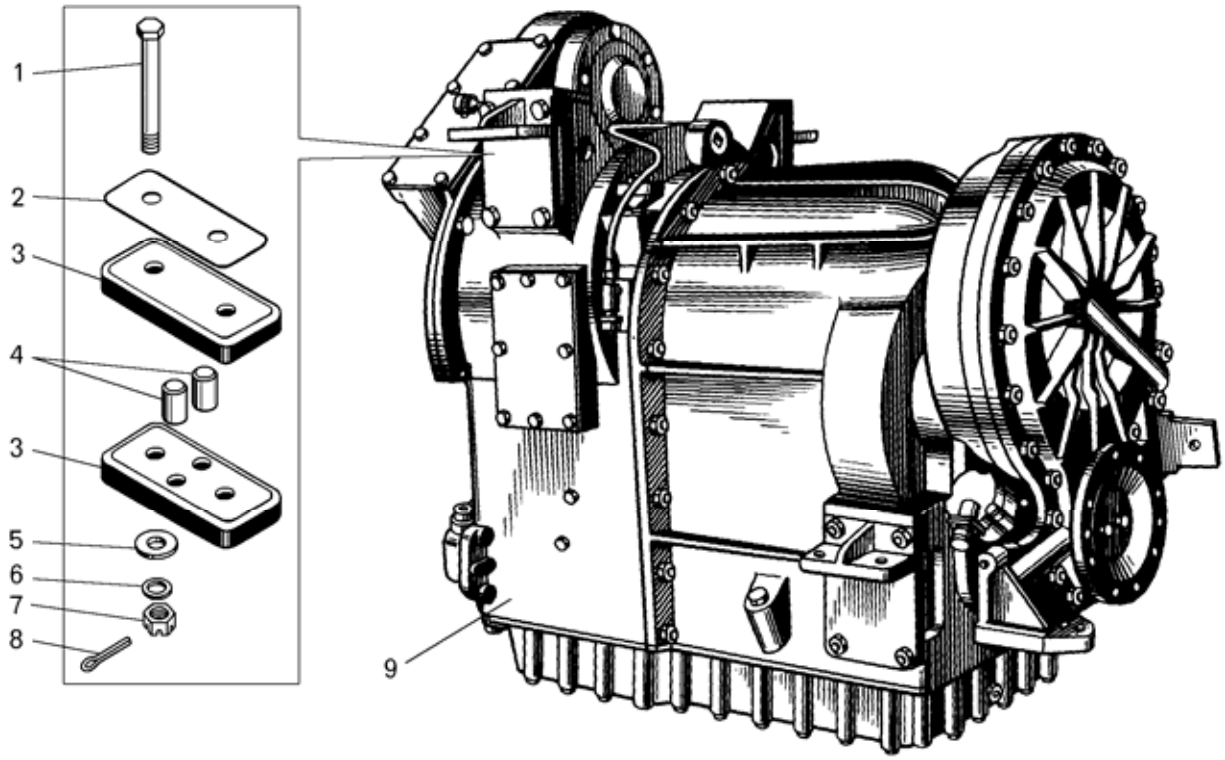


Рисунок 2.5.45 – Установка гидромеханической передачи (3+1)самосвала БелАЗ-7540В
Figure 2.5.45 – Mounting of hydromechanical gear (3+1) on dump truck BELAZ-7540B

Т а б л и ц а 2.5.45 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.45 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	340407	45 9957 1274	Болт М14х120	Bolt M14x120	--	8
2	7548-1001428	45 3613 5439	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	--	28
3	7548-1001420	45 3613 5436	Амортизатор нижний	Lower shock absorber	--	8
4	343532	45 9957 8005	Штифт 18х40	Dowel 18x40	--	8
5	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	--	8
6	252016	45 9811 1209	Шайба 14	Washer 14	--	24
7	374625	45 9958 4104	Гайка М14	Nut M14	--	8
8	258040	45 9871 1051	Шплинт 3,2х25	Split-pin 3,2x25	--	8
9	75406-1700004	45 3616 5385	Передача гидромеханическая	Hydromechanical gear	--	1

https://truckmanualshub.com/

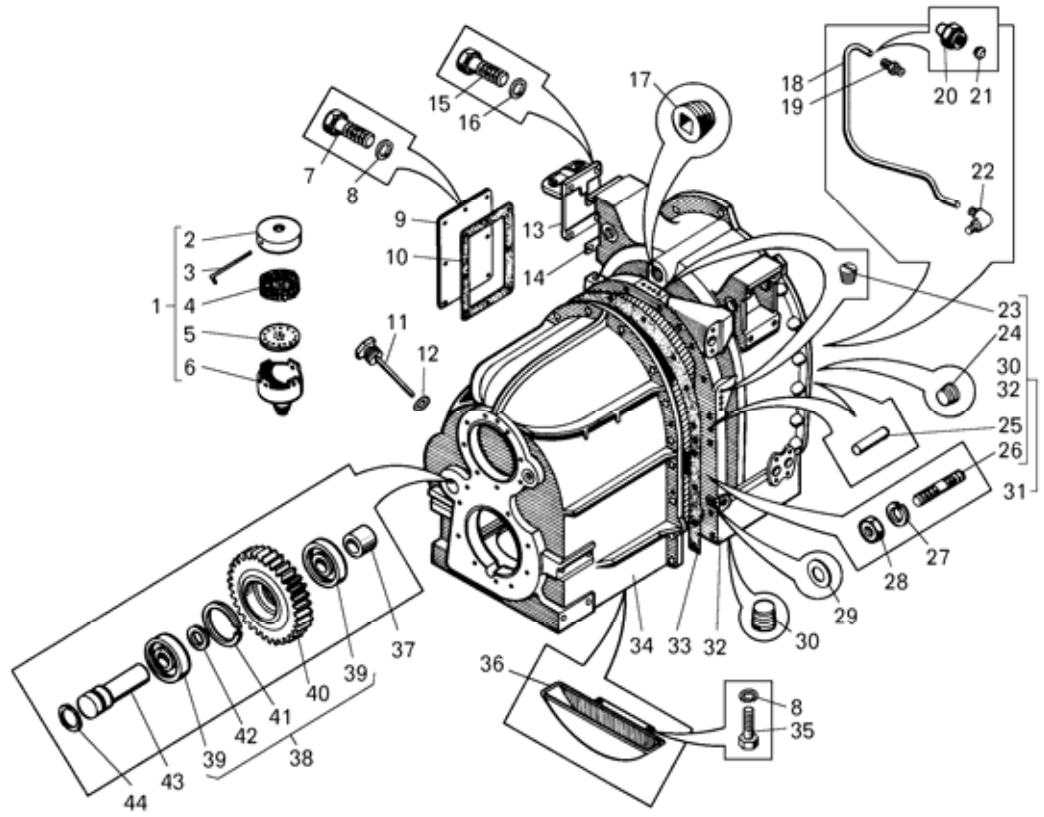


Рисунок 2.5.46 – Картеры
Figure 2.5.46 – Casings

Т а б л и ц а 2.5.46 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.46 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540A-3519190-01	45 3616 5223	Сапун в сборе	Breather	--	**1**
2	540A-3519202	45 3616 3427	Крышка	Cover	--	**1**
3	540A-3519198	45 3616 3426	Фиксатор	Latch	--	**1**
4	Д65-1002294	47 5341 5717	Элемент фильтрующий	Filtering element	--	**1**
5	540A-3519208	45 3616 3428	Шайба	Washer	--	**1**
6	540A-3519192	45 3616 3421	Корпус сапуна	Body of breather	--	**1**
7	201497	45 9346 1556	Болт	Bolt	--	**8**
8	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	--	**8**
9	540-1709031	45 3613 0951	Крышка люка гидротранс-форматора	Cover of torque-converter hatch	--	**1**
10	540-1709032	45 3613 0952	Прокладка	Gasket	--	**1**
11	540-1701586	45 3613 0825	Указатель уровня масла	Oil level indicator	--	**1**
12	020-025-30-2-6	25 3111 5404	Кольцо	Ring	--	**1**
13	540-1715030	45 3613 1100	Кронштейн	Bracket	--	**4**
14	540-1715032	45 3613 1101	Прокладка	Gasket	--	**12**
15	202119	45 9346 1688	Болт	Bolt	--	**16**
16	252139	45 9816 6070	Шайба 16 ОТ	Washer 16 OT	--	**16**

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.5.46
Continuation of Table 2.5.46

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
17	262522	45 9939 1107	Пробка	Plug	--	**1**
18	540-1712372-11	45 3611 3727	Трубка смазки коробки	Pipe of box lubrication	--	**1**
19	344771	45 9981 6798	Ниппель конечный	Nipple	--	**1**
20	344810	45 9922 1406	Гайка накидная	Captive nut	--	**2**
21	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	--	**2**
22	344529	45 9981 6474	Угольник	Knee-piece	--	**1**
23	262532	45 9932 1202	Пробка	Plug	--	**9**
24	262533	45 9932 1203	Пробка	Plug	--	**9**
25	343555	45 9957 8011	Штифт	Dowel	--	**5**
26	341145	45 9957 3046	Шпилька	Pin	--	**29**
27	252138	45 9816 6069	Шайба	Washer	--	**16**
28	250559	45 9553 1062	Гайка	Nut	--	**16**
29	034-040-36-2-6	25 3111 5406	Кольцо	Ring	--	**1**
30	262535	45 9932 1205	Пробка	Plug	--	**1**
31	548A-1709020-10	45 3614 4408	Картер гидротрансформатора в сборе	Casing of torque-converter	--	**1**
32	548A-1709021-10	45 3614 4405	Картер гидротрансформатора	Casing of torque-converter	--	**1**
33	540-1701026	45 3613 0737	Прокладка	Gasket	--	**1**
34	540-1701012-30	45 3613 0735	Картер коробки передач	Gearbox casing	--	**1**
35	201493	45 9346 1555	Болт	Bolt	--	**2**
36	540-1701550	45 3613 0819	Брызговик	Splash guard	--	**1**
37	540-1701304-10	45 3613 6829	Втулка распорная	Spacing bushing	--	**1**
38	540-1701288-10	45 3613 6828	Шестерня паразитная в сборе	Stray pinion	--	**1**
39	12308 К2	46 2213 1532	Подшипник	Bearing	--	**2**
40	540-1701290-10	45 3613 6827	Шестерня паразитная	Stray pinion	--	**1**
41	6411-2907459	45 3631 0422	Кольцо опорное	Support ring	--	**1**
42	540-1701376	45 3613 6831	Кольцо распорное	Spacer ring	--	**1**
43	540-1701300-30	45 3613 0793	Ось паразитной шестерни	Axle of stray pinion	--	**1**
44	045-050-30-2-6	25 3111 5418	Кольцо	Ring	--	**1**

https://truckmanualshub.com/

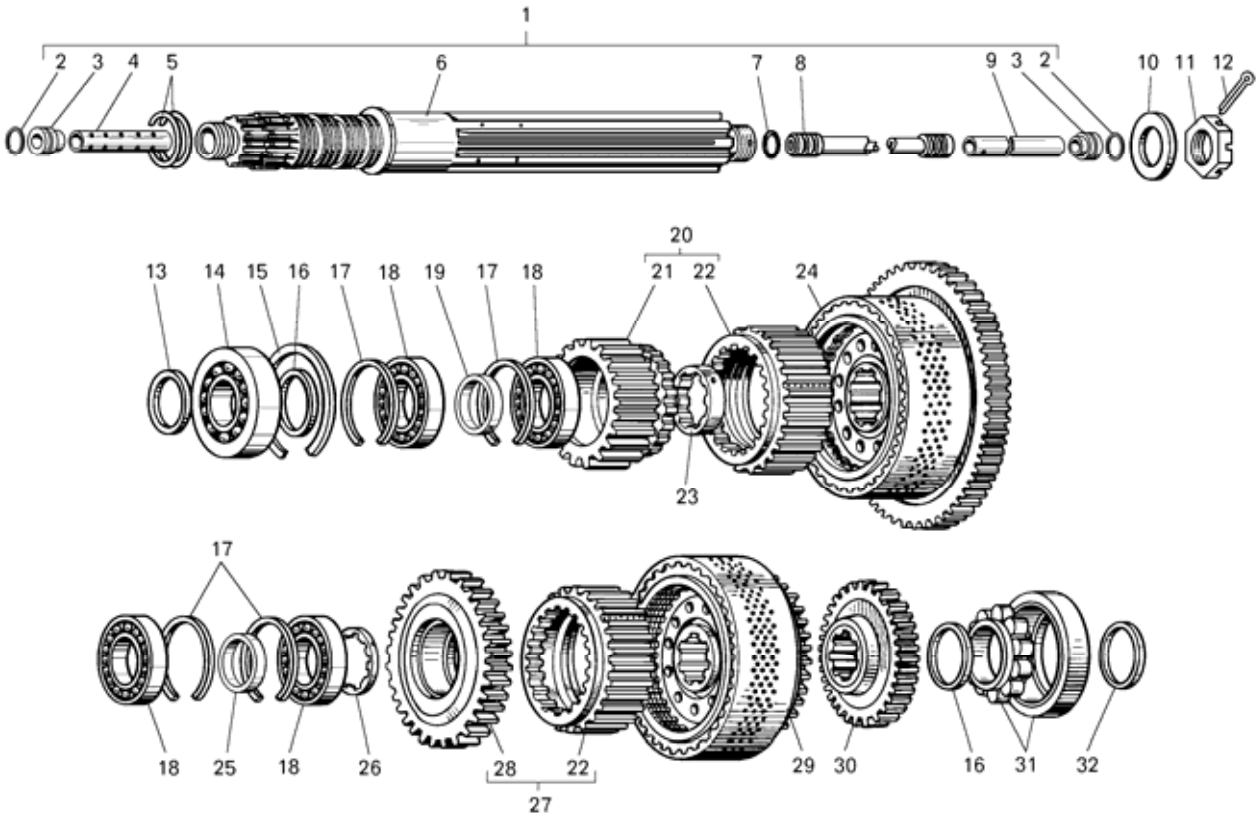


Рисунок 2.5.47 – Коробка передач. Ведущий вал
Figure 2.5.47 – Gearbox. Driving shaft

Т а б л и ц а 2.5.47 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.47 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	548А-1701028-11	45 3614 4569	Вал ведущий в сборе	Driving shaft	--	1
2	530-1503163	45 3611 0045	Кольцо стопорное	Locking ring	--	2
3	540-1701040	45 3613 0743	Заглушка	Plug	--	2
4	548А-1701042-10	45 3614 4182	Шток заглушки	Rod of plug	--	1
5	7523-1701035	45 3637 1392	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	8
6	548А-1701030-20	45 3614 4574	Вал ведущий	Driving shaft	--	1
7	020-025-30-2-2	25 3111 3101	Кольцо	Ring	--	6
8	540-1701050	45 3613 0745	Распределитель ведущего вала	Distributor of driving shaft	--	1
9	540-1701062-Д	45 3613 3524	Шток заглушки	Rod of plug	--	1
10	342579	45 9957 6024	Шайба	Washer	--	1
11	375110	45 9958 4362	Гайка	Nut	--	1
12	258088	45 9871 1107	Шплинт	Split-pin	--	1
13	75551-1701208	45 3637 7034	Кольцо распорное	Spacer ring	--	1
14	50416	46 1274 5495	Подшипник	Bearing	--	1
15	540-1701066	45 3613 0751	Кольцо установочное	Mounting ring	--	1
16	540-1701208-10	45 3613 6840	Кольцо распорное	Spacer ring	--	4
17	540-1701204	45 3613 0775	Кольцо стопорное	Locking ring	--	4
18	6-116Л	46 1223 0517	Подшипник	Bearing	--	4
19	540-1701211	45 3613 0778	Втулка	Bushing	--	1

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.5.47
Continuation of Table 2.5.47

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
20	540-1701201	45 3613 4677	Шестерня первой передачи ведущая в сборе	Drivingaя pinion of first step	--	**1**
21	540-1701202	45 3613 0774	Шестерня первой передачи ведущая	Drivingaя pinion of first step	--	**1**
22	540-1701370	45 3613 0815	Ступица	Hub	--	**2**
23	75485-1701213	45 3613 8012	Втулка подвода смазки	Bushing of lubricant supply	--	**1**
24	75485-1701310	45 3613 8009	Фрикцион первой передачи	Friction clutch of first step	--	**1**
25	540-1701210	45 3613 0777	Втулка	Bushing	--	**1**
26	75485-1701216	45 3613 8013	Втулка подвода смазки	Bushing of lubricant supply	--	**1**
27	540-1701230	45 3613 4678	Шестерня второй передачи ведущая в сборе	Driving pinion of second step	--	**1**
28	540-1701232	45 3613 0784	Шестерня второй передачи ведущая	Driving pinion of second step	--	**1**
29	7548-1711500	45 3613 6432	Фрикцион второй передачи	Friction clutch of second step	--	**1**
30	540-1701282	45 3613 0787	Шестерня заднего хода ведущая	Driving pinion of reverse motion	--	**1**
31	12316 КМ	46 2214 1632	Подшипник	Bearing	--	**1**
32	540-3572126	45 3613 1920	Распорка	Spacer	--	**9**

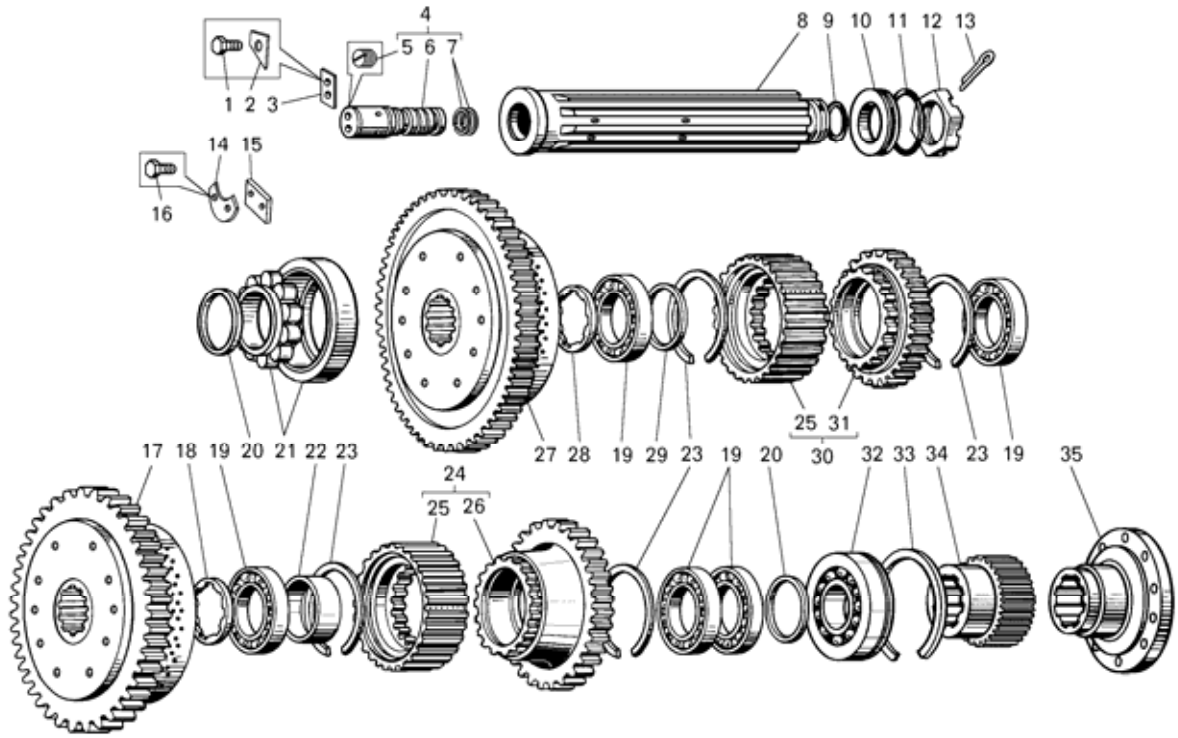


Рисунок 2.5.48 – Коробка передач. Ведомый вал
Figure 2.5.48 – Gearbox. Driven shaft

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.5.48 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.48 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	--	2
2	342765	45 3611 0707	Пластина стопорная	Locking plate	--	2
3	540-1701130	45 3613 0766	Планка стопорная	Locking strap	--	1
4	540-1701124-01	45 3613 7233	Распределитель ведомого вала в сборе	Distributor of driven shaft	--	1
5	262532	45 9932 1202	Пробка кг 1/4"	Plug кг 1/4"	--	2
6	540-1701126-10	45 3613 7239	Распределитель ведомого вала	Distributor of driven shaft	--	1
7	540-1701108	45 3613 0763	Кольцо	Ring	--	7
8	540-1701102-80	45 3613 6715	Вал ведомый	Driven shaft	--	1
9	050-055-30-2-2	25 3111 3118	Кольцо	Ring	--	1
10	540-1701076-40	45 3613 4750	Шайба	Washer	--	1
11	096-102-36-2-2	25 3111 3204	Кольцо	Ring	--	1
12	375110	45 9958 4362	Гайка	Nut	--	1
13	258088	45 9871 1107	Шплинт	Split-pin	--	1
14	540-1709062	45 3613 0964	Пластина	Plate	--	1
15	540-1701145	45 3613 0767	Скоба	Cramp	--	1
16	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	--	2
17	75485-1701310	45 3613 8009	Фрикцион первой передачи	Friction clutch of first step	--	1
18	75485-1701213	45 3613 8012	Втулка подвода смазки	Bushing of lubricant supply	--	1
19	6-116Л	46 1223 0517	Подшипник	Bearing	--	5
20	540-1701208-10	45 3613 6840	Кольцо распорное	Spacer ring	--	4
21	12316 КМ	46 2214 1632	Подшипник	Bearing	--	1
22	540-1701287	45 3613 0789	Втулка	Bushing	--	1
23	540-1701204	45 3613 0775	Кольцо стопорное	Locking ring	--	4
24	540-1701284	45 3613 4679	Шестерня заднего хода ведомая в сборе	Driven pinion of reverse motion	--	1
25	540-1701370	45 3613 0815	Ступица	Hub	--	2
26	540-1701286	45 3613 0788	Шестерня заднего хода ведомая	Driven pinion of reverse motion	--	1
27	75485-1701450	45 3613 8010	Фрикцион третьей передачи	Friction clutch of third step	--	1
28	75485-1701216	45 3613 8013	Втулка подвода смазки	Bushing of lubricant supply	--	1
29	540-1701210	45 3613 0777	Втулка	Bushing	--	1
30	540-1701230	45 3613 4678	Шестерня второй передачи ведущая в сборе	Driving pinion of second step	--	1
31	540-1701232	45 3613 0784	Шестерня второй передачи ведущая	Driving pinion of second step	--	1
32	50416	46 1274 5495	Подшипник	Bearing	--	1
33	540-1701066	45 3613 0751	Кольцо установочное	Mounting ring	--	1
34	540-3802033-20	45 3613 4578	Шестерня привода спидометра ведущая	Driving pinion of speedometer drive	--	1
35	540М-1701172	45 3616 1368	Фланец крепления кардана	Flange of cardan fastening	--	1

https://truckmanualshub.com/

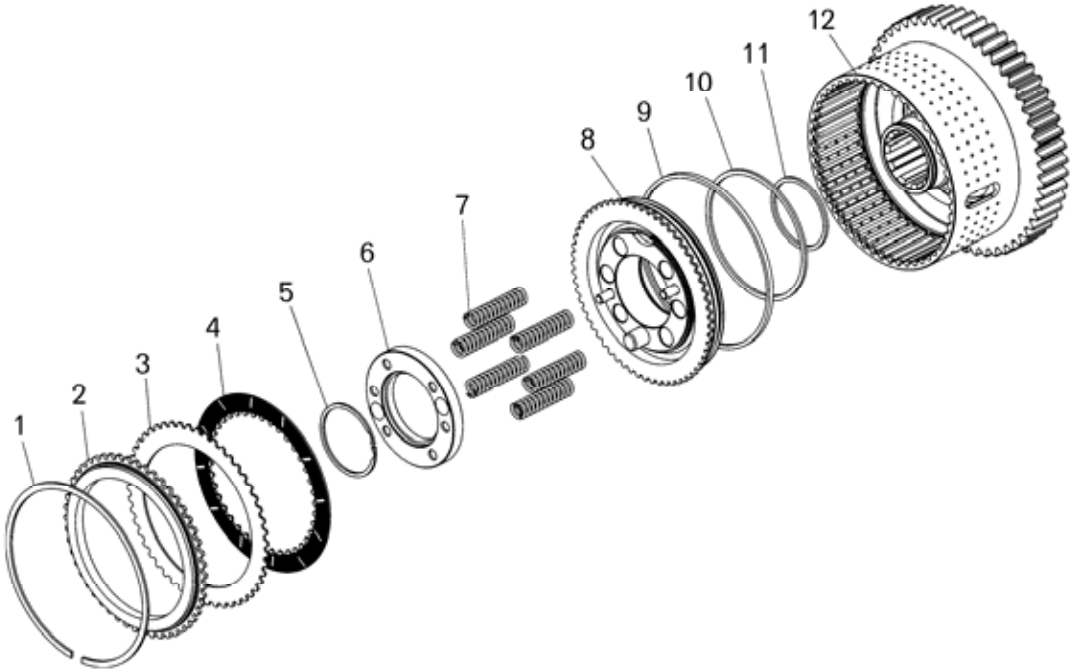


Рисунок 2.5.49 – Фрикцион первой (третьей) передачи
Figure 2.5.49 – Friction clutch of first (third) step

Т а б л и ц а 2.5.49 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.49 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	7548-1711462	45 3613 7143	Кольцо опорное	Support ring	--	3
2	7548-1711492	45 3613 6371	Диск упорный	Thrust disk	--	3
3	7548-1711482	45 3613 6370	Диск ведущий	Driving disk	--	18
4	7548-1711484*	45 3613 6969	Диск ведомый	Driven disk	--	21
4	7548-1711484-01*	45 3613 7876	Диск ведомый	Driven disk	--	21
5	7548-1711454	45 3613 5014	Кольцо опорное	Support ring	--	3
6	7548-1711452	45 3613 5013	Опора пружин	Support of springs	--	3
7	540-1701332	45 3613 0802	Пружина поршня отжимная	Spring of piston	--	18
8	7548-1711420	45 3613 5725	Поршень фрикциона в сборе	Piston of friction clutch	--	3
9	7548-1711474-01	45 3611 2303	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	3
10	7548-1711472-01	45 3611 2302	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	3
11	540-1701326-01	45 3611 2673	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	3
12	75485-1701220**	45 3613 8005	Шестерня первой передачи	Pinion of first step	--	1
12	75485-1701250***	45 3613 8007	Шестерня второй передачи	Pinion of second step	--	2

* -- взаимозаменяемые детали
** -- для фрикциона 75485-1701450
*** -- для фрикциона 75485-1701310

* -- interchangeable parts
** -- for friction clutch 75485-1701450
*** -- for friction clutch 75485-1701310

https://truckmanualshub.com/

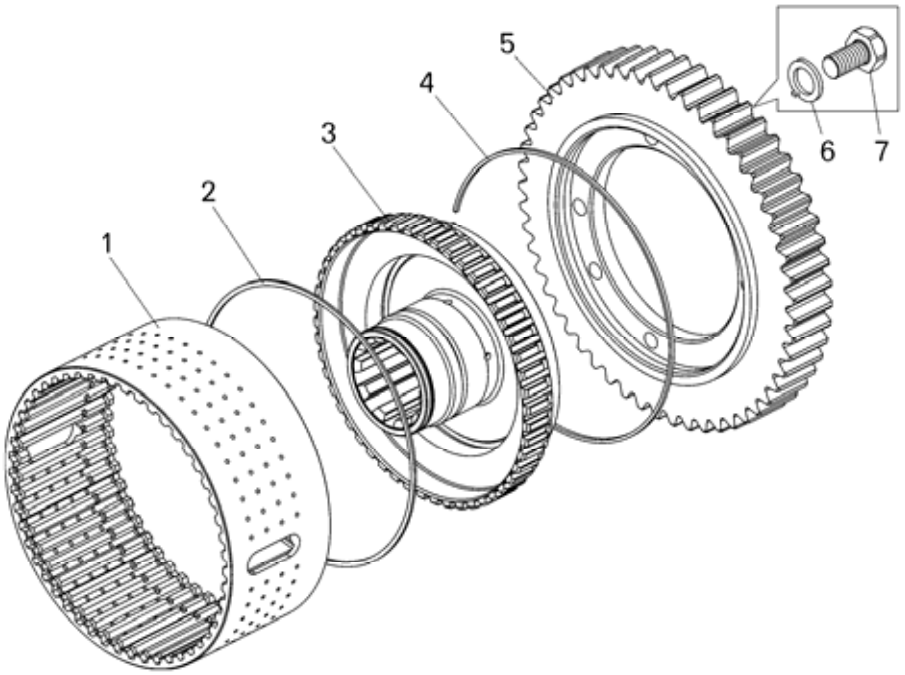


Рисунок 2.5.50 – Шестерня первой (второй) передачи
Figure 2.5.50 – Pinion of first (second) step

Т а б л и ц а 2.5.50 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.50 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1711416-10	45 3613 5000	Венец барабана фрикциона	Rim of friction clutch drum	--	3
2	7548-1711419	45 3613 5384	Кольцо опорное	Support ring	--	3
3	75485-1701313	45 3613 8011	Ступица фрикциона	Hub of friction clutch	--	3
4	7548-1711414	45 3613 5386	Кольцо опорное	Support ring	--	3
5	75485-1701222	45 3613 8006	Шестерня первой передачи ведомая	Driven pinion of first step	--	1
5	75485-1701252	45 3613 8008	Шестерня второй передачи ведомая	Driven pinion of second step	--	2
6	342763	45 9957 6029	Шайба стопорная	Locking washer	--	18
7	75485-1701343-10	45 3613 8986	Прижим резьбовой	Thread hold-down	--	18

https://truckmanualshub.com/

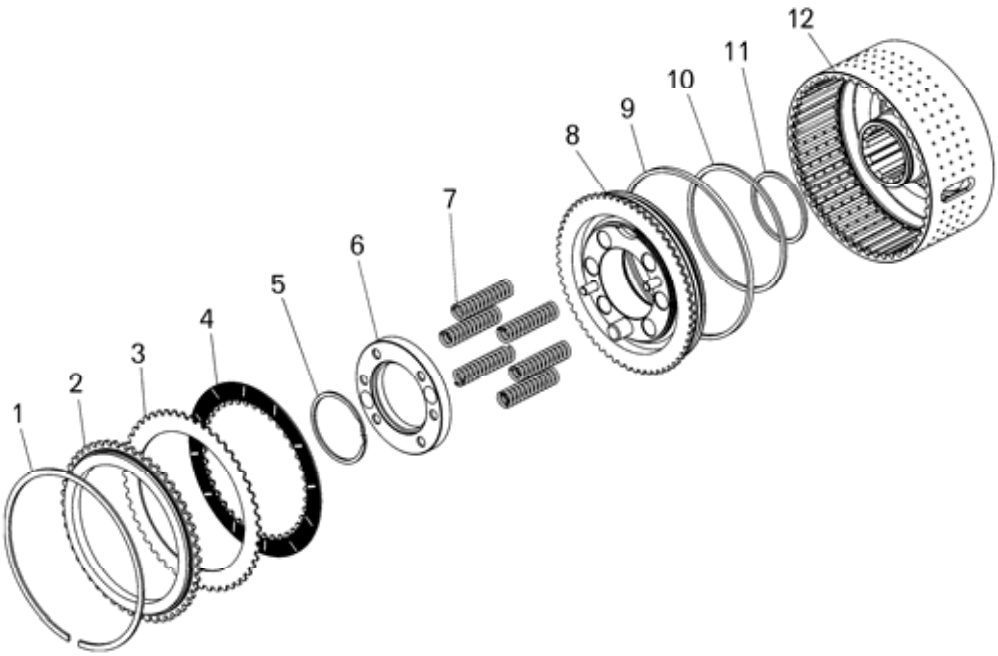


Рисунок 2.5.51 – Фрикцион второй передачи
Figure 2.5.51 – Friction clutch of second step

Т а б л и ц а 2.5.51 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.51 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1711462	45 3613 7143	Кольцо опорное	Support ring	--	1
2	7548-1711492	45 3613 6371	Диск упорный	Thrust disk	--	1
3	7548-1711482	45 3613 6370	Диск ведущий	Driving disk	--	6
4	7548-1711484	45 3613 6969	Диск ведомый	Driven disk	--	7
5	7548-1711454	45 3613 5014	Кольцо опорное	Support ring	--	1
6	7548-1711452	45 3613 5013	Опора пружин	Support of springs	--	1
7	540-1701332	45 3613 0802	Пружина поршня отжимная	Spring of piston	--	6
8	7548-1711420	45 3613 5725	Поршень фрикциона в сборе	Piston of friction clutch	--	1
9	7548-1711474-01	45 3611 2303	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	1
10	7548-1711472-01	45 3611 2302	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	1
11	540-1701326-01	45 3611 2673	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	1
12	7548-1711510	45 3613 5735	Барабан фрикциона второй передачи в сборе	Drum of second step friction clutch	--	1

https://truckmanualshub.com/

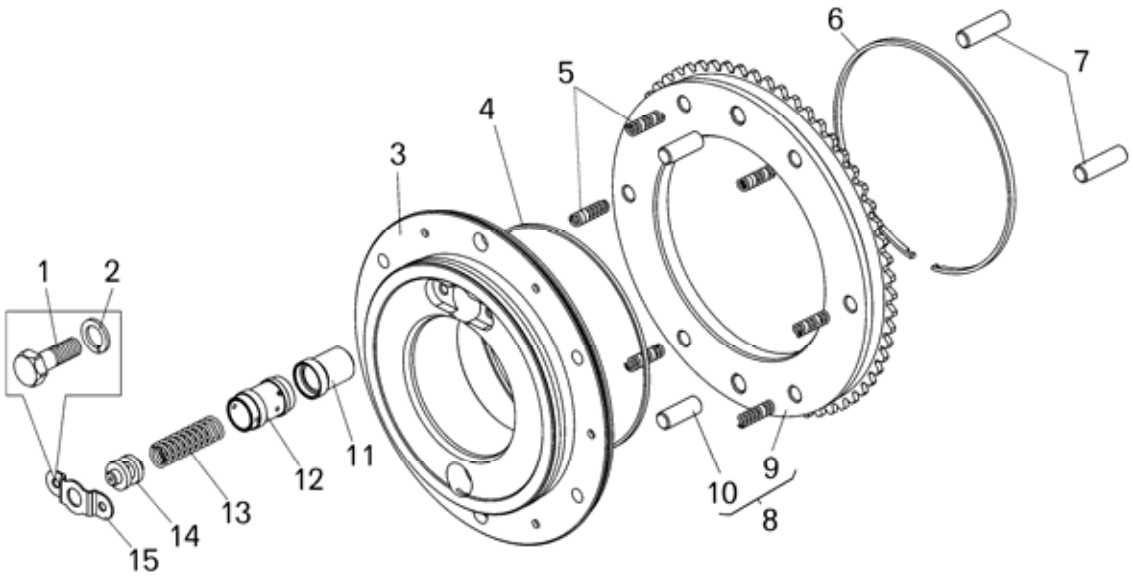


Рисунок 2.5.52 – Поршень фрикциона
Figure 2.5.52 – Piston of friction clutch

Т а б л и ц а 2.5.52 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.52 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	--	**2**
2	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	--	**2**
3	7548-1711422	45 3613 5003	Поршень	Piston	--	**1**
4	7548-1711441-01	45 3611 2305	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	**1**
5	7548-1711426	45 3613 5006	Пружина нажимного диска	Spring of pressure disk	--	**6**
6	7548-1711428	45 3613 5007	Кольцо опорное	Support ring	--	**1**
7	377608	45 9958 8133	Штифт	Dowel	--	**2**
8	7548-1711424	45 3613 5726	Диск нажимной в сборе	Pressure disk	--	**1**
9	7548-1711425	45 3613 6372	Диск нажимной	Pressure disk	--	**1**
10	377625	45 9958 8140	Штифт	Dowel	--	**2**
11	7548-1711438	45 3613 5010	Крышка клапана	Cover of valve	--	**1**
12	7548-1711432	45 3613 5008	Гильза клапана	Sleeve of valve	--	**1**
13	7548-1711436	45 3613 5009	Пружина клапана	Spring of valve	--	**1**
14	7548-1711434	45 3613 5727	Золотник фрикциона	Spool-valve of friction clutch	--	**1**
15	7548-1711439	45 3613 5011	Крышка	Cover	--	**1**

https://truckmanualshub.com/

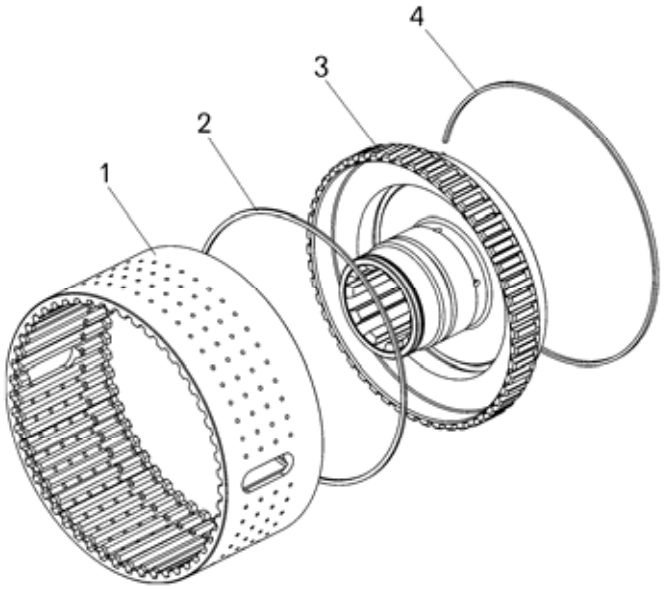


Рисунок 2.5.53 – Барабан фрикциона второй передачи
Figure 2.5.53 – Drum of second step friction clutch

Т а б л и ц а 2.5.53 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.53 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7548-1711416-10	45 3613 5000	Венец барабана фрикциона	Rim of friction clutch drum	--	1
2	7548-1711419	45 3613 5384	Кольцо опорное	Support ring	--	1
3	7548-1711512	45 3613 6480	Барабан фрикциона	Drum of friction clutch	--	1
4	7548-1711414	45 3613 5386	Кольцо опорное	Support ring	--	1

https://truckmanualshub.com/

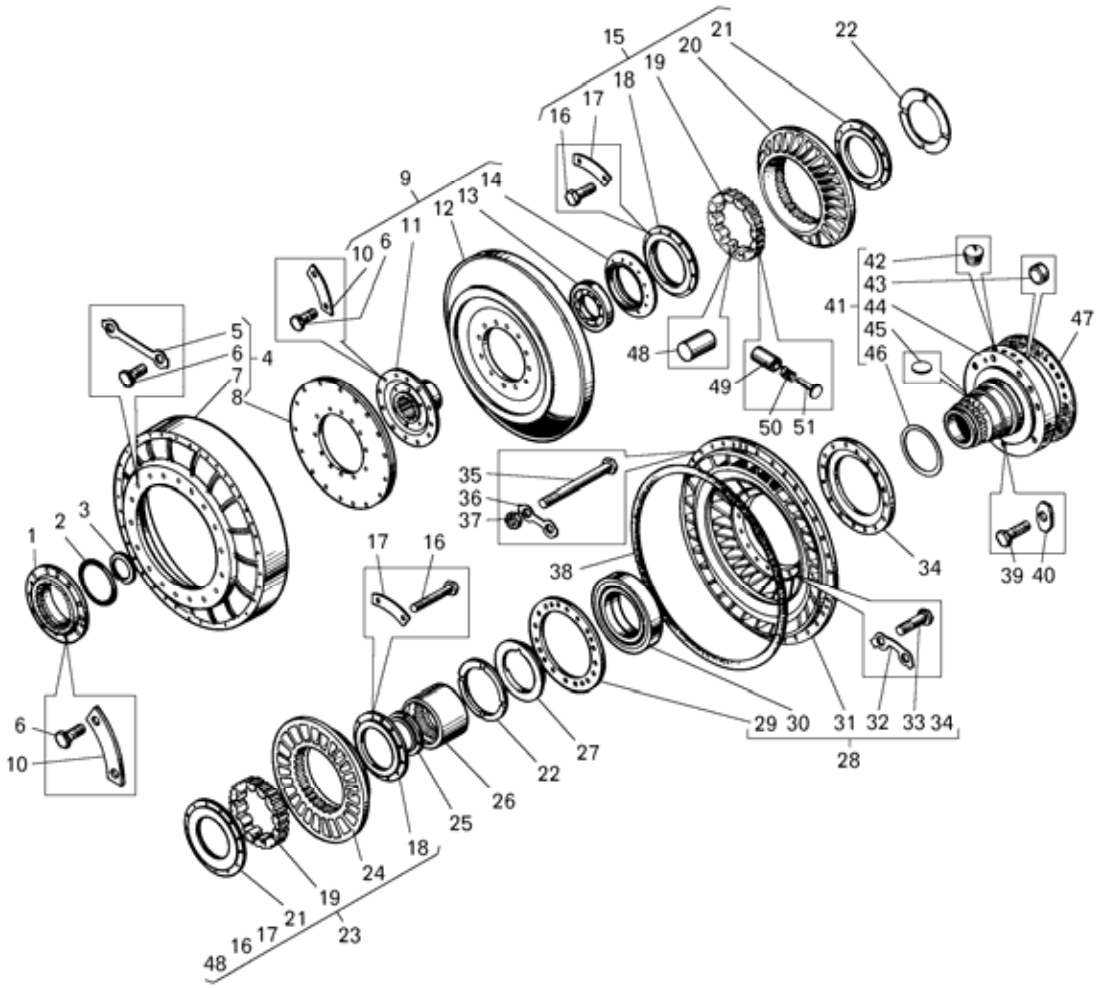


Рисунок 2.5.54 – Гидротрансформатор
Figure 2.5.54 – Torque-converter

Т а б л и ц а 2.5.54 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.54 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	548А-1709130-10	45 3614 4434	Фланец привода насосного колеса	Flange of pump wheel drive	--	**1**
2	105-115-58-2-2	25 3111 3368	Кольцо	Ring	--	**1**
3	540-2405029	45 3613 1291	Кольцо стопорное	Locking ring	--	**1**
4	548А-1709120-20	45 3614 4435	Кожух гидротрансформатора в сборе	Housing of torque-converter	--	**1**
5	7548-1709168	45 3613 5208	Пластина стопорная	Locking plate	--	**9**
6	340268	45 9957 1055	Болт М12х24	Bolt M12x24	--	**24**
7	548А-1709074-10**	45 3614 3514	Кожух	Housing	--	**1**
8	540-1709078-50	45 3613 7010	Фланец	Flange	--	**1**
9	548А-1709080	45 3614 1755	Колесо турбины в сборе	Wheel of impeller	--	**1**
10	540-1709135	45 3613 0991	Шайба стопорная	Locking washer	--	**12**
11	548А-1709087-01	45 3614 2419	Ступица колеса турбины	Hub of impeller wheel	--	**1**
12	548А-1709082	45 3614 2418	Колесо турбины	Wheel of impeller	--	**1**
13	46115 Л*	46 1523 1603	Подшипник	Bearing	--	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.54
Continuation of Table 2.5.54

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
13	6-46115 Л*	46 1523 1605	Подшипник	Bearing	--	**1**
14	548А-1709139	45 3614 2413	Ступица упорная реактора	Thrust hub of reactor	--	**1**
15	548А-1709110	45 3614 2404	Колесо первого реактора в сборе	Wheel of first reactor	--	**1**
16	340014	45 9957 1003	Болт М6х40	Bolt M6x40	--	**24**
17	548А-1709136	45 3614 2410	Пластина стопорная	Locking plate	--	**12**
18	548А-1709129	45 3614 2401	Кольцо упорное левое	Left thrust ring	--	**2**
19	548А-1709117	45 3614 2406	Обойма муфты свободного хода	Yoke of coupling	--	**2**
20	548А-1709113	45 3614 2405	Колесо первого реактора	Wheel of first reactor	--	**1**
21	548А-1709128	45 3614 2403	Кольцо упорное правое	Right thrust ring	--	**2**
22	548А-1709178	45 3614 2402	Шайба плавающая	Floating washer	--	**2**
23	7540-1709210	45 3616 2154	Колесо второго реактора в сборе	Wheel of second reactor	--	**1**
24	7540-1709213	45 3616 2171	Колесо второго реактора	Wheel of second reactor	--	**1**
25	548А-1709132	45 3614 1763	Гайка ступицы	Nut of hub	--	**1**
26	548А-1709118	45 3614 2420	Ступица муфты свободного хода	Hub of coupling	--	**1**
27	548А-1709230	45 3614 4395	Кольцо распорное	Spacer ring	--	**1**
28	548А-1709034-10	45 3614 3993	Колесо насоса гидротрансформатора в сборе	Wheel of torque-converter pump	--	**1**
29	548А-1709058	45 3614 2431	Крышка	Cover	--	**1**
30	1176724 Л	46 1574 6619	Шарикоподшипник	Ball bearing	--	**1**
31	7548-1709032**	45 3613 5194	Колесо насоса	Wheel of pump	--	**1**
32	7548-1709038	45 3613 5196	Пластина стопорная	Locking plate	--	**8**
33	200317	45 9326 1062	Болт М10х45	Bolt M10x45	--	**16**
34	548А-1709059	45 3614 2432	Ступица	Hub	--	**1**
35	340247	45 9327 1075	Болт М10х110	Bolt M10x110	--	**36**
36	548А-1709096	45 3614 1760	Пластина стопорная	Locking plate	--	**18**
37	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	--	**36**
38	540-1709094-01	45 3613 0978	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	**1**
39	201596	45 9346 6648	Болт М14х65	Bolt M14x65	--	**7**
40	540-1709054	45 3613 0959	Шайба стопорная	Locking washer	--	**7**
41	548А-1709050-11	45 3614 4570	Ступица гидротрансформатора в сборе	Hub of torque-converter	--	**1**
42	262532	45 9932 1202	Пробка КГ 1/4"	Plug КГ 1/4"	--	**10**
43	548А-1709093	45 3614 2426	Заглушка	Plug	--	**11**
44	548А-1709052-20	45 3614 4573	Ступица гидротрансформатора	Hub of torque-converter	--	**1**
45	260305	45 9821 1006	Заглушка	Plug	--	**2**
46	7523-1709040	45 3637 1394	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	**1**
47	540-1709053	45 3613 0958	Прокладка	Gasket	--	**1**
48	БIV12,5х22Н	46 9217 1380	Ролик	Roller	--	**24**
49	548А-1709126	45 3614 2407	Толкатель	Pusher	--	**24**
50	548А-1709125	45 3614 2408	Пружина муфты свободного хода	Spring of coupling	--	**24**
51	548А-1709127	45 3614 2409	Стержень пружины	Stem of spring	--	**24**

* -- взаимозаменяемые детали
**-- детали поставляются комплектно

*-- interchangeable parts
**-- parts supplied packed

https://truckmanualshub.com/

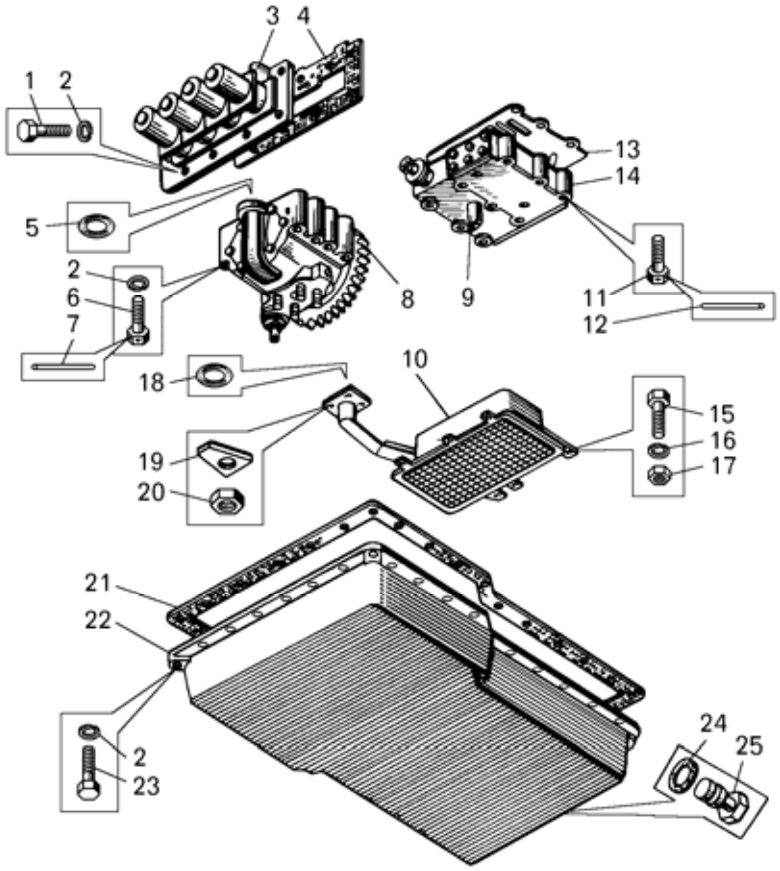


Рисунок 2.5.55 – Установка маслоприемника, насоса гидротрансмиссии, золотниковой коробки, корпуса пилотов и поддона
Figure 2.5.55 – Mounting of oilintake, hydraulic transmission pump, spool-valve box, body of pilots and oil pan

Т а б л и ц а 2.5.55 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.55 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	--	**9**
2	252137	45 9816 6068	Шайба	Washer	--	**37**
3	548А-1712600-01	45 3614 4440	Корпус пилотов	Body of pilots	--	**1**
4	531-1712616-10	45 3612 1321	Прокладка корпуса	Gasket of body	--	**1**
5	034-040-36-2-6	25 3111 5406	Кольцо	Ring	--	**4**
6	206590	45 9336 1603	Болт 3М12х80	Bolt 3M12x80	--	**14**
7	258255	45 9871 0340	Шплинт 1,2х225	Split-pin 1,2x225	--	**5**
8	540-1712010-32	45 3613 3499	Насос гидротрансмиссии в сборе	Hydraulic transmission pump	--	**1**
9	540-1712246-10	45 3613 1056	Штуцер сливной	Drain connection pipe	--	**1**
10	540-1704100-10	45 3613 0876	Маслоприемник в сборе	Oilintake	--	**1**
11	206587	45 9336 1600	Болт 3М12х65	Bolt 3M12x65	--	**3**
12	258258	45 9871 0343	Шплинт	Split-pin	--	**1**
13	531-1712188-11	45 3612 1510	Прокладка золотниковой коробки	Gasket of spool-valve box	--	**1**

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.5.55
Continuation of Table 2.5.55

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
14	531-1712110-02	45 3612 1263	Коробка золотниковая в сборе	Spool-valve box	--	**1**
15	201497	45 9346 1559	Болт	Bolt	--	**4**
16	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	--	**2**
17	250510	45 9553 1055	Гайка	Nut	--	**2**
18	038-046-46-2-6	25 3111 5426	Кольцо Н 1х38	Ring H 1x38	--	**1**
19	342765	45 3611 0707	Пластина стопорная	Locking plate	--	**4**
20	250512	45 9553 1057	Гайка	Nut	--	**4**
21	75406-1701584	45 3613 6648	Прокладка поддона	Gasket of oil pan	--	**1**
22	75406-1701640	45 3616 6649	Поддон масляный	Oil pan	--	**1**
23	201542	45 9346 1600	Болт	Bolt	--	**29**
24	020-025-30-2-2	25 3111 3101	Кольцо	Ring	--	**1**
25	344365	45 9981 6007	Пробка	Plug	--	**2**

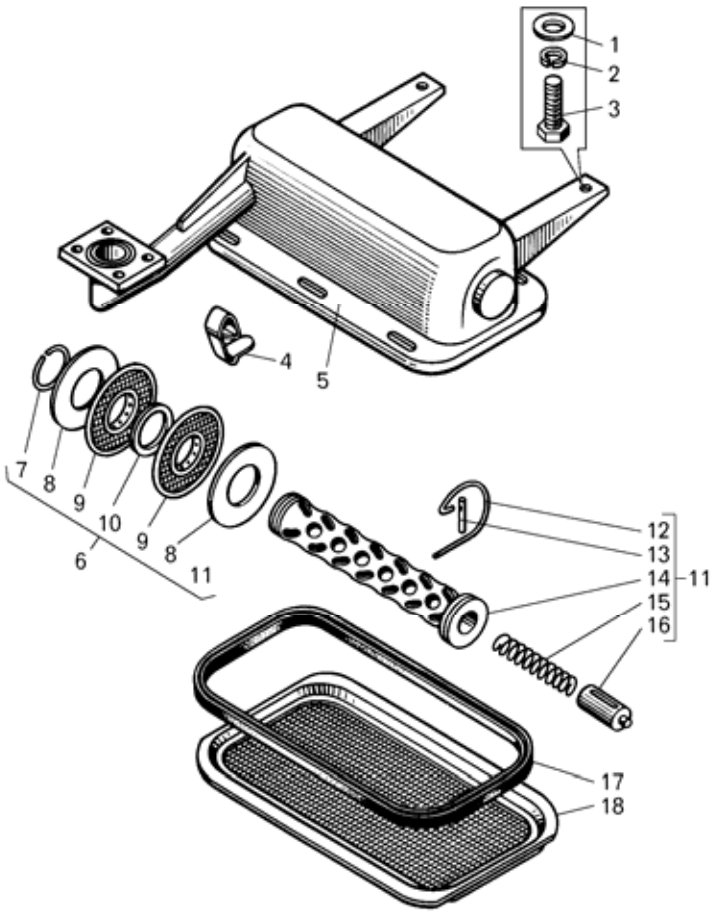


Рисунок 2.5.56 – Маслоприемник
Figure 2.5.56 – Oilintake

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.5.56 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.56 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	252006	45 9811 1207	Шайба	Washer	--	**2**
2	252136	45 9816 6068	Шайба	Washer	--	**2**
3	201497	45 9346 1559	Болт	Bolt	--	**2**
4	540-1704108	45 3613 0881	Прижим	Hold-down	--	**1**
5	540-1704103-10	45 3613 0879	Корпус фильтра	Body of filter	--	**1**
6	540-1704138	45 3613 0896	Фильтр маслоприемника в сборе	Filter of oilintake	--	**1**
7	540-1704145	45 3613 0902	Кольцо	Ring	--	**1**
8	540-1704139	45 3613 0897	Шайба	Washer	--	**2**
9	7555-1716110	45 3637 6477	Фильтроэлемент	Filtering element	--	**44**
10	540-1704147-10	45 3613 0903	Кольцо	Ring	--	**43**
11	540-1704140	45 3613 0898	Стержень в сборе	Stem	--	**1**
12	540-1704158	45 3613 0907	Пружина	Spring	--	**1**
13	540-1704151	45 3613 0904	Штифт	Dowel	--	**1**
14	540-1704141	45 3613 0899	Стержень	Stem	--	**1**
15	540-8402532	45 3613 3034	Пружина	Spring	--	**1**
16	540-1704156	45 3613 0906	Фиксатор	Latch	--	**1**
17	540-1704118-01	45 3613 0886	Уплотнитель	Sealant	--	**1**
18	540-1704110-10	45 3613 0882	Сетка	Grid	--	**1**

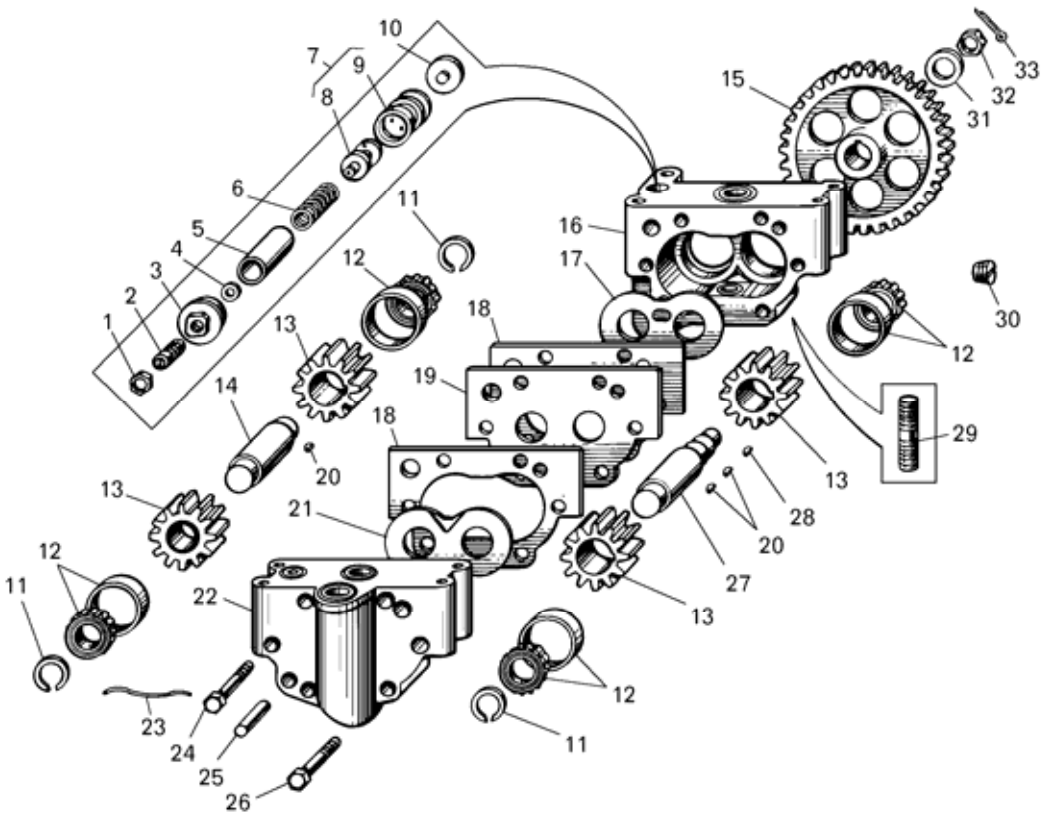


Рисунок 2.5.57 – Насос гидротрансмиссии
Figure 2.5.57 – Hydraulic transmission pump

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.5.57 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.57 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	250515	45 9553 1060	Гайка М12	Nut M12	--	1
2	540-1712167-10	45 3613 4672	Винт	Screw	--	1
3	540-1712164-10	45 3613 4780	Крышка	Cover	--	1
4	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	--	1
5	540-1712071-10	45 3613 4779	Втулка клапана	Bushing of valve	--	1
6	7548-3573334	45 3613 5176	Пружина	Spring	--	1
7	540-1712210	45 3613 1054	Золотник с гильзой (комплект для запчастей)	Spool-valve with sleeve (spare parts kit)	--	1
8	540-1712177	45 3613 1045	Золотник клапана	Spool-valve	--	1
9	540-1712019	45 3613 1008	Гильза	Sleeve	--	1
10	540-1712190	45 3613 1049	Крышка	Cover	--	1
11	540-1712194	45 3613 1050	Кольцо	Ring	--	3
12	2505 AE	46 2242 1209	Подшипник	Bearing	--	4
13	540-1712029-10*	45 3613 1011	Шестерня второй секции насоса	Pinion of second pump section	--	4
13	540-1712029-11*	45 3613 0008	Шестерня второй секции насоса	Pinion of second pump section	--	4
14	540-1712040-20	45 3613 1013	Валик ведомый	Driven shaft	--	1
15	540-1712233-10	45 3613 3497	Шестерня ведомая	Driven pinion	--	1
16	540-1712016-50	45 3613 1007	Корпус второй секции	Casing of second section	--	1
17	540-1712027	45 3613 1010	Прокладка	Gasket	--	2
18	540-1712046	45 3613 1016	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	--	10
19	540-1712042	45 3613 1014	Пластина	Plate	--	1
20	343816	45 9823 0268	Шпонка	Key	--	3
21	540-1712044	45 3613 1015	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	--	7
22	540-1712021-40	45 3613 1009	Корпус первой секции	Casing of first section	--	1
23	258258	45 9871 1343	Шплинт	Split-pin	--	2
24	340020	45 9957 1007	Болт 3М10х95	Bolt 3M10x95	--	4
25	540-1712050	45 3613 1017	Штифт	Dowel	--	2
26	340216	45 9957 1039	Болт 3М10х90	Bolt 3M10x90	--	2
27	540-1712038-30	45 3613 3498	Валик ведущий	Driving shaft	--	1
28	343800	45 9823 0264	Шпонка	Key	--	1
29	341003	45 9957 3002	Шпилька М10х25	Pin M10x25	--	4
30	262534	45 9932 1204	Пробка КГ 1/2"	Plug КГ 1/2"	--	1
31	252017	45 9811 1210	Шайба 16	Washer 16	--	1
32	311602	45 9954 4113	Гайка М16	Nut M16	--	1
33	258040	45 9871 1051	Шплинт	Split-pin	--	1

* -- взаимозаменяемые детали

* -- interchangeable parts

https://truckmanualshub.com/

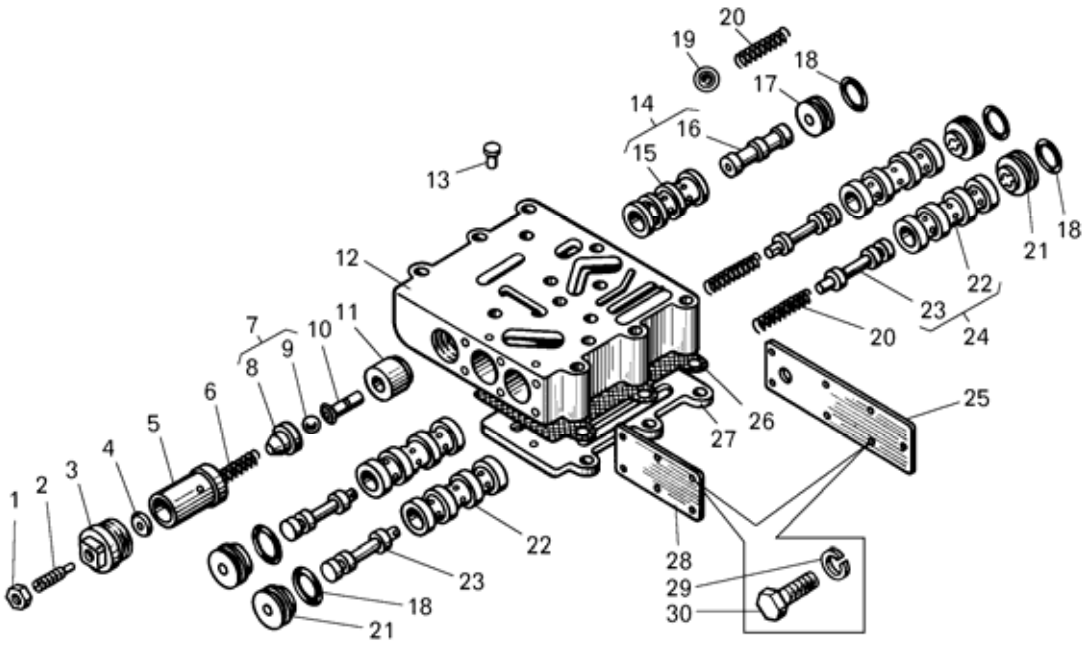


Рисунок 2.5.58 – Золотниковая коробка
Figure 2.5.58 – Spool-valve box

Т а б л и ц а 2.5.58 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.58 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	250515	45 9553 1060	Гайка	Nut	--	**1**
2	531-1712167-10	45 3612 1558	Винт регулировочный	Adjusting screw	--	**1**
3	540-1712161-01	45 3613 1037	Крышка	Cover	--	**1**
4	342515	45 9957 6002	Шайба	Washer	--	**4**
5	540-1712156-11	45 3613 1035	Втулка	Bushing	--	**1**
6	540-1712159-10	45 3613 1036	Пружина	Spring	--	**1**
7	540-1712168	45 3613 1041	Тарелка в сборе	Plate	--	**1**
8	540-1712169	45 3613 1042	Тарелка	Plate	--	**1**
9	12,7-60±100	46 9116 7961	Шарик	Ball	--	**1**
10	540-1712152-10	45 3613 1034	Толкатель	Pusher	--	**1**
11	540-1712147-10	45 3613 1032	Гильза толкателя	Sleeve of pusher	--	**1**
12	531-1712114-02	45 3612 1264	Корпус	Body	--	**1**
13	531-1712123	45 3612 0228	Упор	Thrust	--	**2**
14	540-1712208	45 3613 1053	Золотник и гильза (комплект для запчастей)	Spool-valve and sleeve (spare parts kit)	--	**1**
15	540-1712141-10	45 3613 1029	Гильза	Sleeve	--	**1**
16	540-1712143	45 3613 1030	Золотник редукционного клапана	Spool-valve of reduction valve	--	**1**
17	530-1507486-10	45 3611 0056	Крышка гильзы	Cover of sleeve	--	**1**
18	344962	00 3449 6200	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	**5**
19	17,462-60±100	46 9116 9461	Шарик	Ball	--	**1**
20	540-1712356	45 3613 1057	Пружина	Spring	--	**3**
21	531-1712137	45 3612 0229	Крышка гильзы	Cover of sleeve	--	**4**
22	531-1712081	45 3612 0225	Гильза	Sleeve	--	**4**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.58
Continuation of Table 2.5.58

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
23	531-1712080	45 3612 0224	Золотник переключения передач	Spool-valve of steps changeover	--	**4**
24	531-1712204	45 3612 1573	Золотник и гильза (комплект для запчастей)	Spool-valve and sleeve (spare parts kit)	--	**4**
25	531-1712146	45 3612 0231	Крышка	Cover	--	**1**
26	531-1712240	45 3612 0238	Прокладка	Gasket	--	**1**
27	531-1712238	45 3612 0237	Крышка верхняя	Upper cover	--	**1**
28	531-1712139	45 3612 0230	Крышка	Cover	--	**1**
29	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	--	**15**
30	201454	45 9346 1521	Болт	Bolt	--	**15**

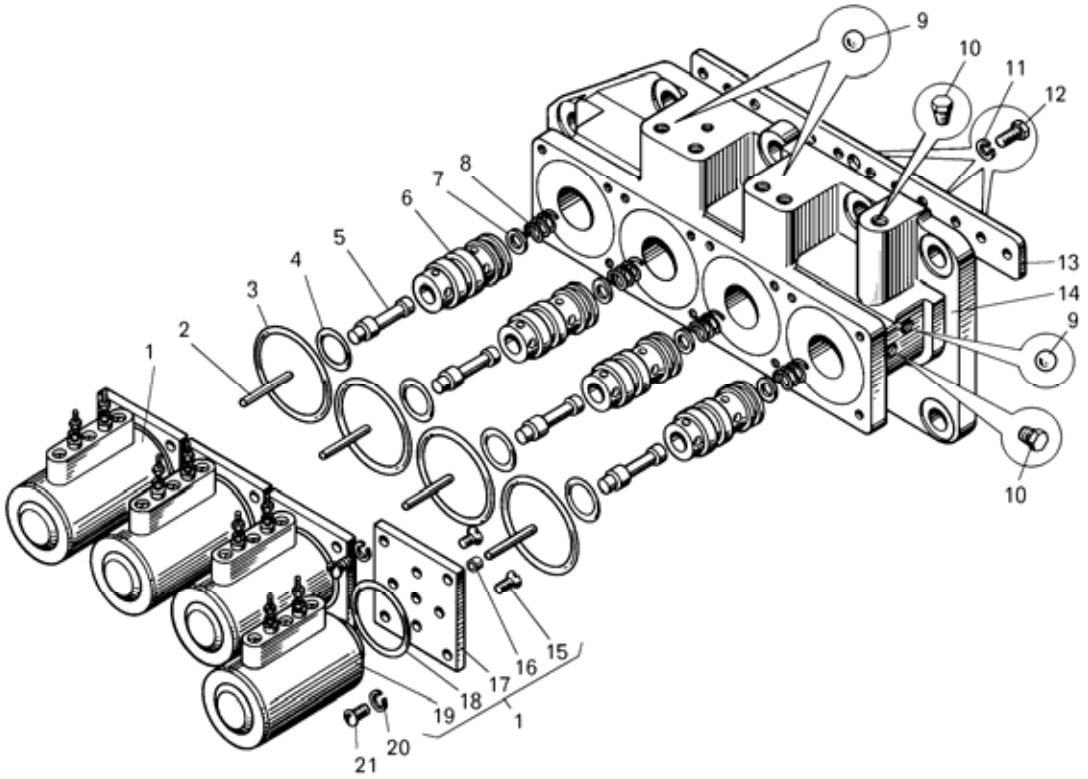


Рисунок 2.5.59 – Корпус пилотов
Figure 2.5.59 – Casing of pilots

Т а б л и ц а 2.5.59 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.59 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	531-1705048-11	45 3612 2251	Электромагнит в сборе	Electromagnet	--	**4**
2	531-1705207-20	45 3612 1561	Толкатель	Pusher	--	**4**
3	050-055-30-2-2	25 3111 3118	Кольцо	Ring	--	**4**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.59
Continuation of Table 2.5.59

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
4	020-025-30-2-2	25-3111 3101	Кольцо	Ring	--	**4**
5	531-1712220-10	45 3612 1562	Пилот	Pilot	--	**4**
6	531-1712217	45 3612 0234	Гильза	Sleeve	--	**4**
7	531-1712612	45 3612 0255	Шайба	Washer	--	**4**
8	540-1712131	45 3613 1027	Пружина	Spring	--	**4**
9	7,144-40±50	46 9115 5241	Шарик	Ball	--	**6**
10	262542	45 9932 1302	Пробка	Plug	--	**2**
11	252134	45 9816 6045	Шайба	Washer	--	**8**
12	201418	45 9346 1504	Болт	Bolt	--	**8**
13	531-1712605-10	45 3612 1322	Крышка	Cover	--	**1**
14	531-1712604-30	45 3612 1802	Корпус	Body	--	**1**
15	221602	45 9412 1106	Винт	Screw	--	**16**
16	531-1705206	45 3612 2252	Втулка	Bushing	--	**4**
17	7548-1705076	45 3613 5091	Фланец	Flange	--	**4**
18	045-053-46-2-2	25 3111 3263	Кольцо	Ring	--	**4**
19	15.3747	45 7374 8237	Электромагнит	Electromagnet	--	**1**
20	252133	45 9816 6044	Шайба	Washer	--	**16**
21	220079	45 9432 1081	Винт	Screw	--	**16**

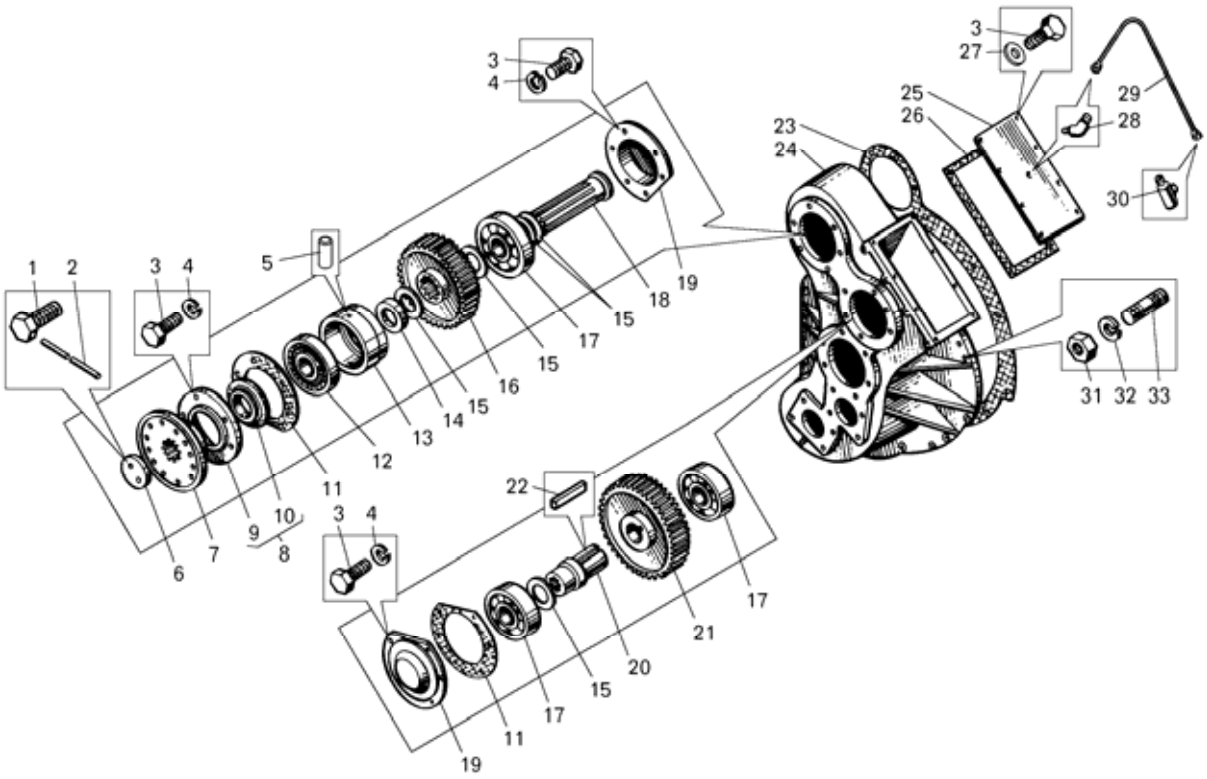


Рисунок 2.5.60 – Согласующая передача. Редуктор, ведущий и промежуточный валы
Figure 2.5.60 – Matching gear. Reducer, driving and intermediate shafts

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

Т а б л и ц а 2.5.60 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.60 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
--	7522-1731002	45 3637 0412	Передача согласующая в сборе	Matching gear	--	1
1	340370	45 9957 1092	Болт 3М14х30	Bolt 3M14x30	--	2
2	258252	45 9871 0337	Шплинт 1,2х150	Split-pin 1,2x150	--	1
3	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	--	26
4	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	--	18
5	343522	45 9951 8141	Штифт 8х16	Dowel 8x16	--	2
6	540-1731052	45 3613 1123	Шайба упорная	Thrust washer	--	1
7	7548-1731050-01	45 3613 7194	Фланец	Flange	--	1
8	548-1731041-20	45 3614 3057	Крышка ведущего вала в сборе	Cover of driving shaft	--	1
9	548-1731043-11	45 3614 4503	Крышка ведущего вала	Cover of driving shaft	--	1
10	540-1731045	45 3613 1117	Сальник	Gland	--	1
11	540-1731048	45 3613 1121	Прокладка	Gasket	--	2
12	3612Е	46 2114 0972	Подшипник	Bearing	--	1
13	548-1731049-30	45 3614 4042	Стакан	Barrel	--	1
14	548-1731036-10	45 3614 0279	Кольцо распорное	Spacer ring	--	1
15	540А-1731036-10	45 3616 4183	Кольцо распорное	Spacer ring	--	5
16	540А-1731104-Б	45 3616 0581	Шестерня ведомого вала	Pinion of driven shaft	--	1
17	42412Л2	46 2224 5004	Подшипник	Bearing	--	3
18	540-1731030-20	45 3613 5256	Вал ведущий	Driving shaft	--	1
19	75405-1731060	45 3616 5256	Крышка подшипника	Cover of bearing	--	2
20	7548-1731069-21	45 3613 7363	Вал промежуточный	Intermediate shaft	--	1
21	540-1731075	45 3613 1126	Шестерня промежуточного вала	Pinion of intermediate shaft	--	1
22	343855	45 9951 7546	Шпонка	Key	--	1
23	540-1731018	45 3613 1107	Прокладка картера	Gasket of casing	--	1
24	7522-1731015	45 3637 0416	Картер согласующей передачи	Casing of matching gear	--	1
25	540-1731020	45 3613 1108	Крышка люка	Cover of hatch	--	1
26	540-1731021	45 3613 1109	Прокладка крышки люка	Gasket of hatch cover	--	1
27	252039	45 9811 1257	Шайба 10	Washer 10	--	8
28	379053	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	--	1
29	540-1712378	45 3613 7193	Трубка смазки повышающей передачи	Pipe of raising step lubrication	--	1
30	3444540	45 9981 6501	Тройник	Tee	--	1
31	250559	45 9553 1062	Гайка	Nut	--	17
32	252138	45 9816 6069	Шайба	Washer	--	17
33	341145	45 9957 3046	Шпилька М14х38	Pin M14x38	--	4

https://truckmanualshub.com/

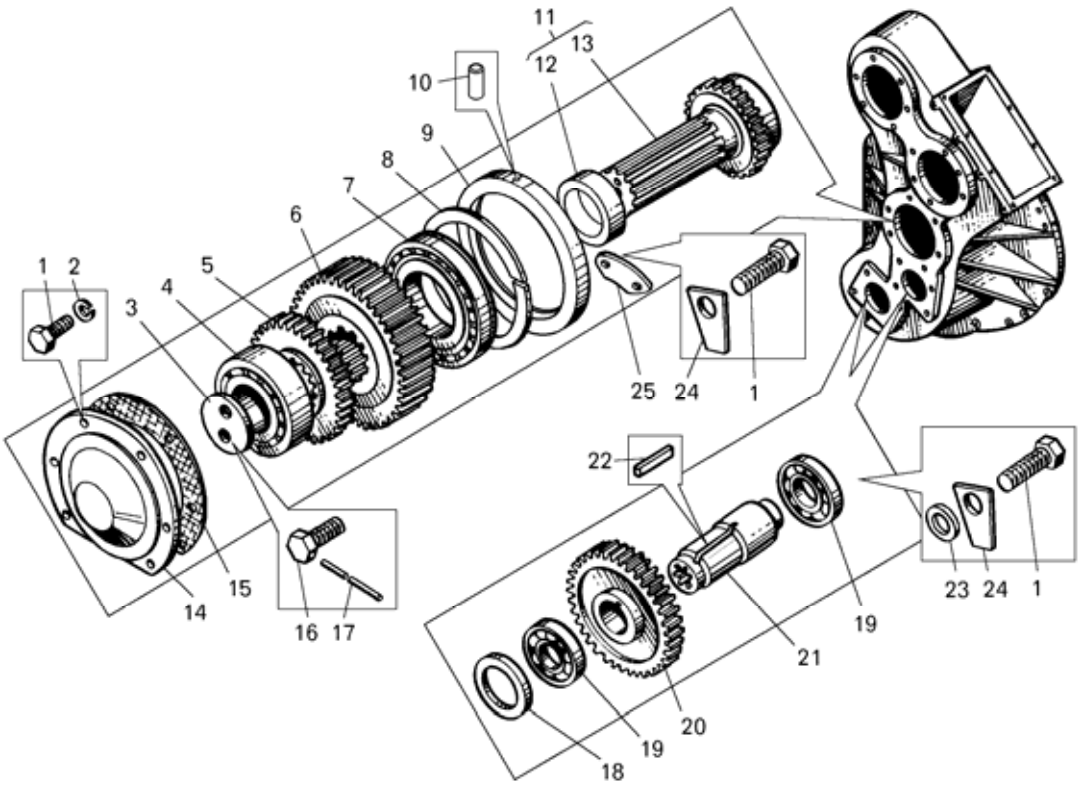


Рисунок 2.5.61 – Согласующая передача. Ведомый вал и валы привода насосов
Figure 2.5.61 – Matching gear. Driven shaft and shafts of pumps drive

Т а б л и ц а 2.5.61 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.61 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	--	**12**
2	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	--	**6**
3	540-1731052	45 3613 1123	Шайба упорная	Thrust washer	--	**1**
4	42412Л2	46 2224 5004	Подшипник	Bearing	--	**1**
5	548А-1731115-10	45 3614 4603	Шестерня привода насоса ведущая	Driving pinion of pump drive	--	**1**
6	540А-1731104-Б	45 3616 0581	Шестерня ведомого вала	Pinion of driven shaft	--	**1**
7	50316 К5	46 1274 5472	Подшипник	Bearing	--	**1**
8	75211-1318024	45 3627 0939	Кольцо упорное	Thrust ring	--	**1**
9	7522-1731118	45 3637 0411	Стакан	Barrel	--	**1**
10	343522	45 9951 8141	Штифт 8х16	Dowel 8x16	--	**2**
11	7522-1731101	45 3637 0410	Вал ведомый с втулкой в сборе	Driven shaft with bushing	--	**1**
12	540-1731106	45 3613 3509	Втулка	Bushing	--	**1**
13	7522-1731102	45 3637 0409	Вал ведомый	Driven shaft	--	**1**
14	75405-1731060	45 3616 5256	Крышка подшипника	Cover of bearing	--	**1**
15	540-1731048	45 3613 1121	Прокладка	Gasket	--	**1**
16	340370	45 9957 1092	Болт 3М14х30	Bolt 3M14x30	--	**2**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.61
Continuation of Table 2.5.61

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
17	258252	45 9871 0337	Шплинт 1,2х150	Split-pin 1,2х150	--	**1**
18	540-1731140	45 3613 1134	Кольцо распорное	Spacer ring	--	**2**
19	208А*	46 1213 2470	Подшипник	Bearing	--	**4**
19	208К*	46 1213 2355	Подшипник	Bearing	--	**4**
20	540-1731124-10	45 3613 1133	Шестерня привода насоса ведомая	Driven pinion of pump drive	--	**2**
21	540-1731122-20	45 3613 7515	Вал привода насоса	Shaft of pump drive	--	**2**
22	343855	45 9951 7546	Шпонка	Key	--	**2**
23	252039	45 9811 1257	Шайба 10	Washer 10	--	**2**
24	342765	45 3611 0707	Пластина стопорная	Locking plate	--	**6**
25	540-1701146	45 3613 0768	Скоба	Cramp	--	**2**

* -- взаимозаменяемые детали * -- interchangeable parts

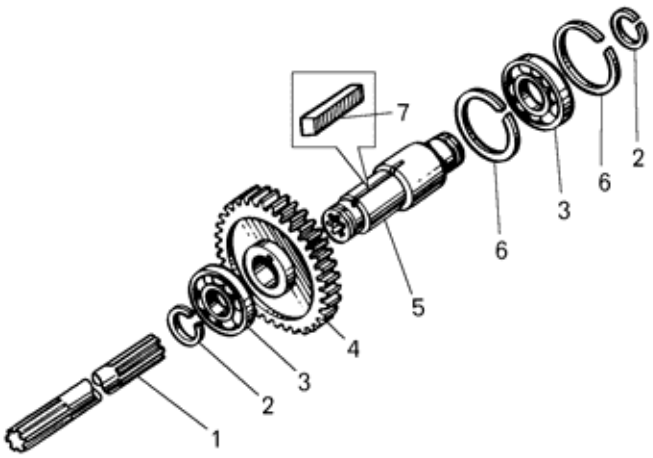


Рисунок 2.5.62 – Соединительный вал и вал дублирующего привода насоса
Figure 2.5.62 – Connective shaft and shaft of reserve pump drive

Т а б л и ц а 2.5.62 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.62 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-1731250-01	45 3613 7517	Вал соединительный	Connective shaft	--	**1**
2	540-1731146	45 9836 0031	Кольцо	Ring	--	**2**
3	208А*	46 1213 2470	Подшипник	Bearing	--	**2**
3	208К*	46 1213 2355	Подшипник	Bearing	--	**2**
4	540-1731205-10	45 3613 1146	Шестерня привода насоса ведущая	Driving pinion of pump drive	--	**1**
5	540-1731200-30	45 3513 3459	Вал дублирующего привода насоса	Shaft of reserve pump drive	--	**1**
6	525-1701034	45 3611 0059	Кольцо стопорное	Locking ring	--	**2**
7	343855	45 9951 7546	Шпонка 2-12х8х32	Key 2-12x8x32	--	**1**

* -- взаимозаменяемые детали * -- interchangeable parts

https://truckmanualshub.com/

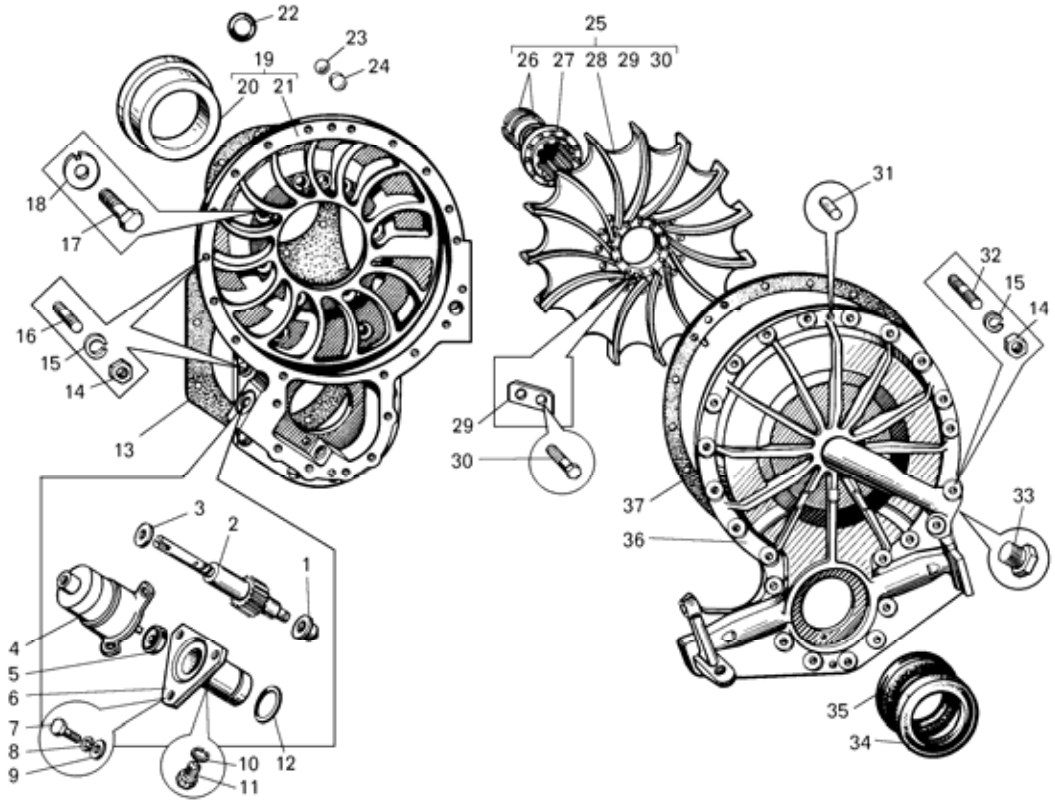


Рисунок 2.5.63 – Тормоз–замедлитель
Figure 2.5.63 – Brake-retarder

Т а б л и ц а 2.5.63 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.63 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	7548-3802066	45 3613 8968	Втулка ведомой шестерни	Bushing of driven pinion	--	**1**
2	540-3802034-10	45 3613 2180	Шестерня привода спидометра ведомая	Driven pinion of speedometer drive	--	**1**
3	540-3802068	45 3613 2186	Шайба	Washer	--	**1**
4	24.3802010	45 7381 3547	Датчик спидометра	Sensor of speedometer	--	**1**
5	1.2.10x25-3	25 3131 5519	Манжета	Cup	--	**1**
6	540-3802035-30	45 3613 2181	Штуцер привода спидометра	Connection pipe of speedometer drive	--	**1**
7	201454	45 9346 1520	Болт	Bolt	--	**3**
8	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	--	**3**
9	252005	45 9811 1206	Шайба	Washer	--	**3**
10	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	--	**1**
11	340162	45 9957 1028	Болт	Bolt	--	**1**
12	027-032-30-2-6	25 3111 5425	Кольцо У-32х0-2	Ring У-32х0-2	--	**1**
13	540-3572123-10	45 3613 1917	Прокладка корпуса	Gasket of body	--	**1**
14	250514	45 9553 1059	Гайка	Nut	--	**30**
15	252137	45 9816 6068	Шайба	Washer	--	**30**
16	341069	45 9957 3032	Шпилька	Pin	--	**28**
17	201542	45 9346 1600	Болт	Bolt	--	**10**
18	342763	45 9957 6029	Шайба	Washer	--	**10**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.63
Continuation of Table 2.5.63

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
19	540-3572010-30	45 3613 4734	Корпус тормоза- замедлителя	Body of brake-retarder	--	**1**
20	540-3572118-20	45 3613 4753	Втулка	Bushing	--	**1**
21	540-3572016-20	45 3613 4735	Корпус тормоза- замедлителя	Body of brake-retarder	--	**1**
22	034-040-36-2-6	25 3111 5406	Кольцо	Ring	--	**4**
23	9,525-60±50	46 9116 6661	Шарик	Ball	--	**1**
24	540-3572025	45 3613 4736	Заглушка	Plug	--	**1**
25	7548-3572110-01	45 3613 7235	Крыльчатка гидравлического тормоза в сборе	Impeller of hydraulic brake	--	**1**
26	7523-3572120	45 3637 1395	Кольцо	Ring	--	**1**
27	7548-3572114-10	45 3613 7231	Ступица крыльчатки	Hub of impeller	--	**1**
28	7548-3572112	45 3613 5139	Крыльчатка гидравлического тормоза	Impeller of hydraulic brake	--	**1**
29	7548-3572128-01	45 3613 9563	Пластина стопорная	Locking plate	--	**6**
30	340268	45 9957 1055	Болт М12х24	Bolt M12x24	--	**12**
31	343555	45 9957 8011	Штифт	Dowel	--	**1**
32	341072	45 9957 3036	Шпилька	Pin	--	**2**
33	262545	45 9932 1305	Пробка	Plug	--	**1**
34	540-2402052	45 3613 1252	Сальник	Gland	--	**1**
35	1.2-105х138-3	25 3131 5514	Манжета	Cup	--	**1**
36	540-3572021-21	45 3613 7761	Крышка корпуса	Cover of body	--	**1**
37	540-3572124-10	45 3613 1918	Прокладка крышки	Gasket of cover	--	**1**

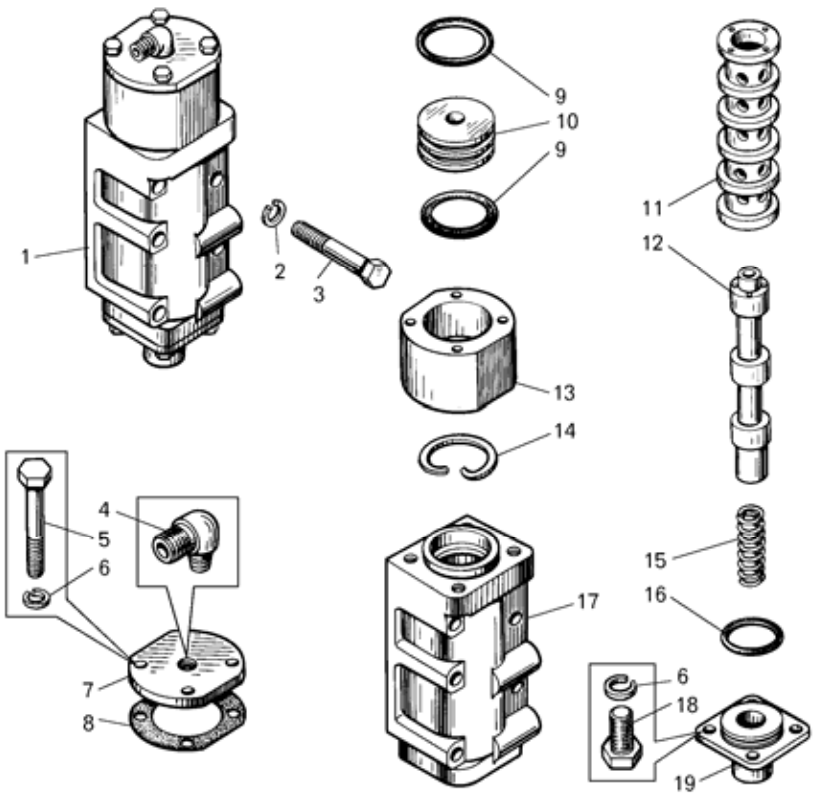


Рисунок 2.5.64 – Механизм управления тормозом–замедлителем
Figure 2.5.64 – Mechanism of brake-retarder control

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.5.64 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.64 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-3572028-01	45 3613 1900	Механизм управления в сборе	Control mechanism	--	1
2	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	--	5
3	200328	45 9326 1072	Болт М10х95	Bolt M10x95	--	5
4	379053	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	--	1
5	200275	45 9326 1032	Болт М8х80	Bolt M8x80	--	4
6	252135	45 9816 6046	Шайба 8 ОТ	Washer 8 OT	--	8
7	540-3573046	45 3613 1934	Крышка	Cover	--	1
8	540-3573058-10	45 3613 5294	Прокладка	Gasket	--	2
9	344972	00 3449 7200	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	2
10	540-3573052-10	45 3613 1935	Поршень	Piston	--	1
11	540-3572034	45 3613 1903	Гильза	Sleeve	--	1
12	540-3572037-10	45 3613 1904	Золотник	Spool-valve	--	1
13	540-3573042-10	45 3613 1933	Корпус пневмопереключателя	Body of pneumatic switch	--	1
14	540-3572045	45 3613 1906	Кольцо стопорное	Locking ring	--	1
15	540-1701332	45 3613 0802	Пружина отжимная	Spring	--	1
16	344969	00 3449 6900	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	--	1
17	540-3572030-20	45 3613 1902	Корпус	Body	--	1
18	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	--	4
19	540-3572038-01	45 3613 1905	Стакан	Barrel	--	1

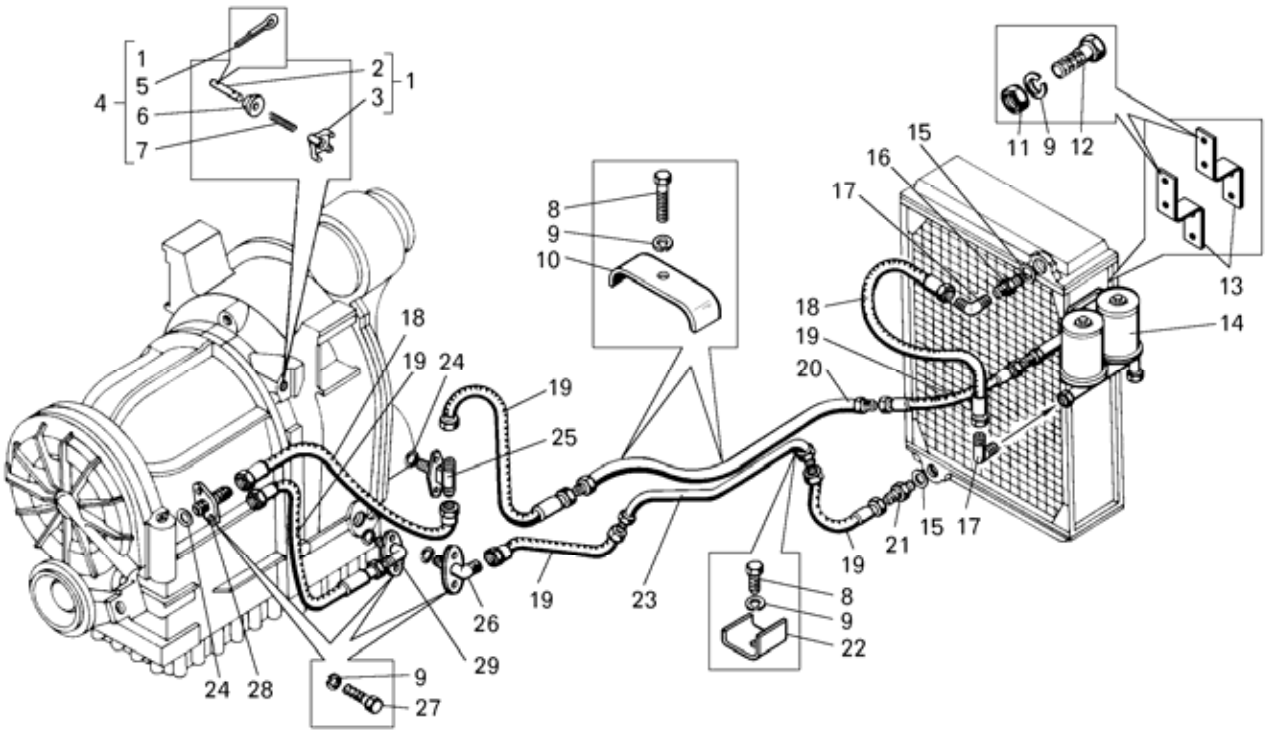


Рисунок 2.5.65 – Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи
Figure 2.5.65 – Mounting of pipelines and hoses of hydromechanical gear

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.5.65 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.65 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-3572081	45 3613 6992	Корпус со стержнем в сборе	Body with stem	--	1
2	540-3572085	45 3613 6994	Стержень	Stem	--	1
3	540-3572082-10	45 3613 4593	Корпус	Body	--	1
4	540-3572080-01	45 3613 6991	Клапан обратный в сборе	Check valve	--	1
5	258012	45 9871 1016	Шплинт	Split-pin	--	2
6	540-3572086-10	45 3613 6995	Седло обратного клапана	Seat of check valve	--	1
7	540-3572088-01	45 3613 1911	Пружина	Spring	--	1
8	201509	45 9346 1569	Болт	Bolt	--	3
9	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	--	17
10	548A-1712495-10	45 3614 1053	Скоба	Cramp	--	2
11	250512	45 9553 1057	Гайка	Nut	--	8
12	201497	45 9346 1559	Болт	Bolt	--	8
13	75406-1704455	45 3616 6478	Кронштейн крепления фильтра	Bracket of filter fastening	--	2
14	540-1704300-01	45 3613 3676	Фильтр масляный гидро-трансмиссии в сборе	Oil filter of hydraulic trans-mission	--	1
15	344969	00 3449 6900	Кольцо У-32х0-2	Ring У-32х0-2	--	2
16	540-1712417	45 3613 4446	Патрубок	Branch-pipe	--	1
17	6411-1712536	45 3631 0491	Переходник	Adapter	--	2
18	540-1712435-03	45 3613 7144	Шланг от трубопровода к радиатору	Hose from pipeline to radia-tor	--	2
19	540-3572130-03	45 3613 7147	Шланг свободного слива в картер	Hose of drain to casing	--	5
20	75406-1712410	45 3616 5388	Трубопровод подводящий	Supply pipeline	--	1
21	540-1712416	45 3613 1067	Патрубок	Branch-pipe	--	1
22	548A-1712498-10	45 3614 1054	Скоба	Cramp	--	1
23	75405-1712405	45 3616 5140	Трубопровод отводящий	Outlet pipeline	--	1
24	344962	00 3449 6200	Кольцо У-32х0-2	Ring У-32х0-2	--	5
25	7540A-1712350	45 3616 5386	Тройник	Tee	--	1
26	540-1712360-01	45 3613 1058	Угольник	Knee-piece	--	1
27	201495	45 9346 1557	Болт	Bolt	--	10
28	540-3572127	45 3613 1921	Патрубок	Branch-pipe	--	2
29	7522-1712360	45 3637 0375	Угольник	Knee-piece	--	1

https://truckmanualshub.com/

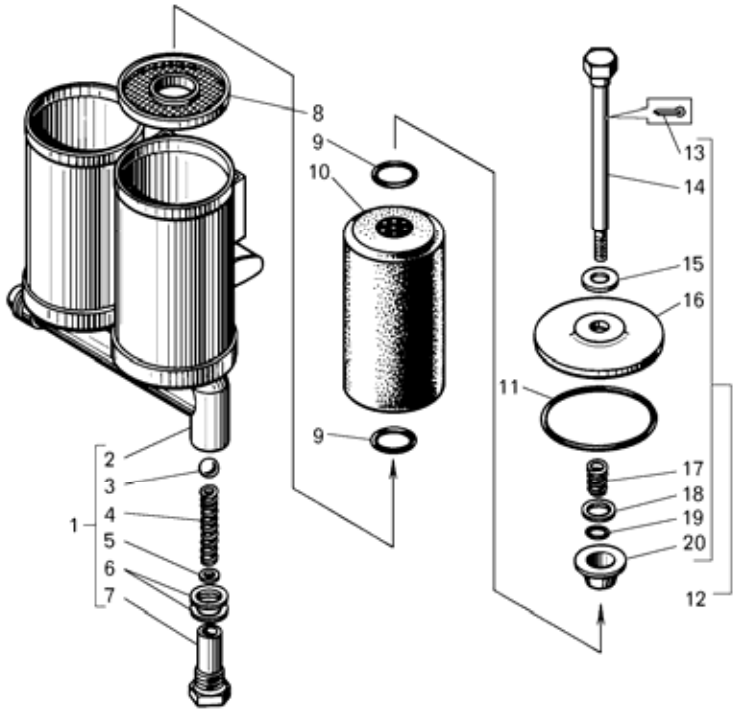


Рисунок 2.5.66 – Масляный фильтр гидротрансмиссии
Figure 2.5.66 – Oil filter of hydraulic transmission

Т а б л и ц а 2.5.66 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.66 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-1704360-01	45 3613 3677	Корпус с клапаном в сборе	Body with valve	--	**1**
2	540-1704362-01	45 3613 3678	Корпус	Body	--	**1**
3	22,225-60±150	46 9196 0561	Шарик	Ball	--	**1**
4	540-1712184	45 3613 1047	Пружина	Spring	--	**1**
5	252005	45 9811 1206	Шайба	Washer	--	**6**
6	540-1704395	45 3613 0938	Шайба	Washer	--	**2**
7	540-1704392	45 3613 0937	Корпус клапана	Body of valve	--	**1**
8	540-1704420-01	45 3613 4161	Сетка	Grid	--	**1**
9	344967	00 3449 6700	Кольцо	Ring	--	**4**
10	M 5303	45 3921 2169	Элемент фильтрующий	Filtering element	--	**2**
11	344975	00 3449 7500	Кольцо	Ring	--	**2**
12	540-1704330-01	45 3613 0917	Крышка фильтра в сборе	Cover of filter	--	**2**
13	258040	45 9871 1051	Шплинт	Split-pin	--	**2**
14	540-1704400-10	45 3613 4159	Болт стяжной	Bolt	--	**2**
15	540-1712534	45 3613 1086	Шайба	Washer	--	**2**
16	540-1704335-10	45 3613 4142	Крышка фильтра	Cover of filter	--	**2**
17	501-3507063	45 3414 1197	Пружина	Spring	--	**2**
18	252016	45 9811 1209	Шайба	Washer	--	**2**
19	014-018-25-2-2	25 3111 3062	Кольцо	Ring	--	**2**
20	540-1704410-10	45 3613 6224	Упор пружины	Thrust of spring	--	**2**

https://truckmanualshub.com/

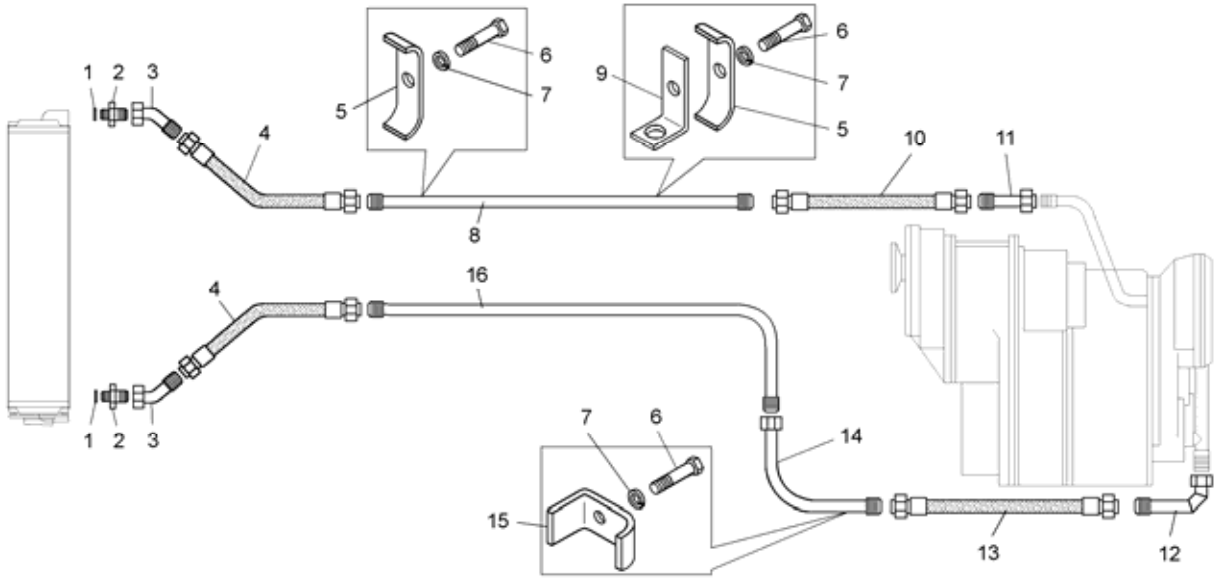


Рисунок 2.5.67 – Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи БелАЗ-7540С
Figure 2.5.67 – Mounting of pipelines and hoses of hydromechanical gear BelAZ-7540C

Т а б л и ц а 2.5.67 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.67 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540С
1	045-050-30-2-6	25 3111 5418	Кольцо	Ring	2
2	344270	45 9981 6398	Штуцер	Connection pipe	2
3	75473-1719090-20	45 3611 2590	Трубопровод	Pipeline	2
4	7547-1719350	45 3611 5425	Рукав	Hose	2
5	75402-1719196	45 3616 3167	Скоба	Cramp	2
6	201509	45 9346 1569	Болт М10х60	Bolt M10x60	3
7	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	3
8	7540С-1719050-10	45 3617 7808	Трубопровод подводящий	Supply pipeline	1
9	7540N-1719184	45 3616 9358	Кронштейн	Bracket	1
10	7547-1719354	45 3611 5426	Рукав	Hose	1
11	754831-1719030	45 3611 4235	Трубопровод	Pipeline	1
12	7548-1719080	45 3613 5728	Труба	Pipe	1
13	7547-1719360	45 3611 5427	Рукав	Hose	1
14	7540D-1719020	45 3616 7515	Трубопровод отводящий	Supply pipeline	1
15	548П-1719198	45 3614 3073	Скоба	Cramp	1
16	7540С-1719024	45 3617 7809	Трубопровод	Pipeline	1

https://truckmanualshub.com/

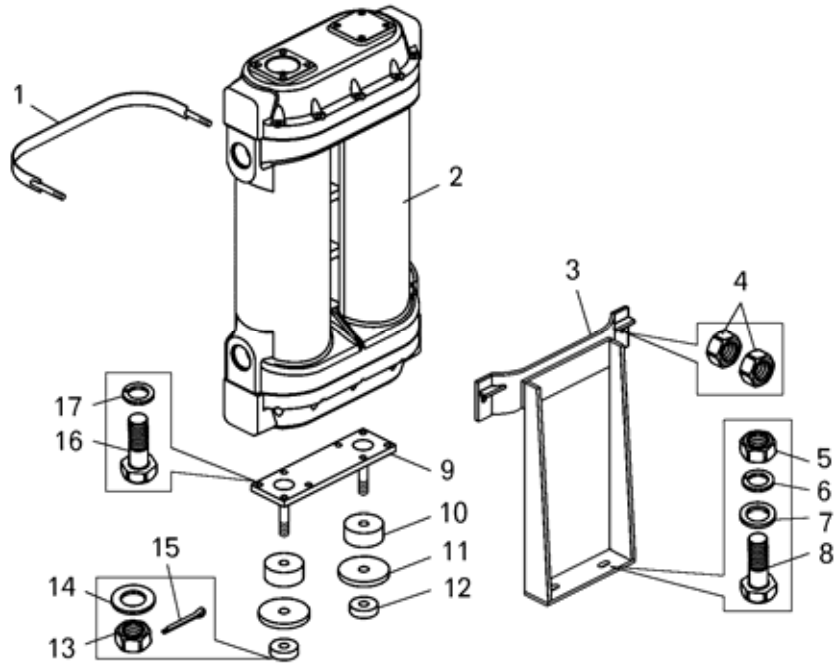


Рисунок 2.5.68 – Установка теплообменника
Figure 2.5.68 – Mounting of the heat exchanger

Т а б л и ц а 2.5.68 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.68 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540C
1	7555-1714460-10	45 3634 2008	Хомут	Clamp	1
2	754831-1714160	45 3611 2806	Теплообменник в сборе	Heat exchanger	1
3	75800-1714300-10	45 3635 0953	Кронштейн	Bracket	1
4	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	4
5	250514	45 9553 1059	Гайка М12	Nut M12	2
6	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	2
7	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	4
8	201549	45 9346 1605	Болт М12х55	Bolt M12x55	2
9	7555-1714690	45 3637 2055	Кронштейн опорный	Bracket	1
10	540-1302070	45 3613 0495	Подушка подвески радиатора верхняя	Upper pad of radiator suspension	2
11	548А-1302020	45 3614 0174	Шайба	Washer	2
12	540-1302060	45 3613 0492	Подушка подвески радиатора	Pad of radiator suspension	2
13	250871	45 9553 1614	Гайка М16	Nut M16	2
14	252047	45 9811 1260	Шайба 16	Washer 16	4
15	258055	45 9871 1069	Шплинт 4х36	Split-pin 4x36	2
16	201460	45 9346 1526	Болт М8х30	Bolt M8x30	8
17	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	8

https://truckmanualshub.com/

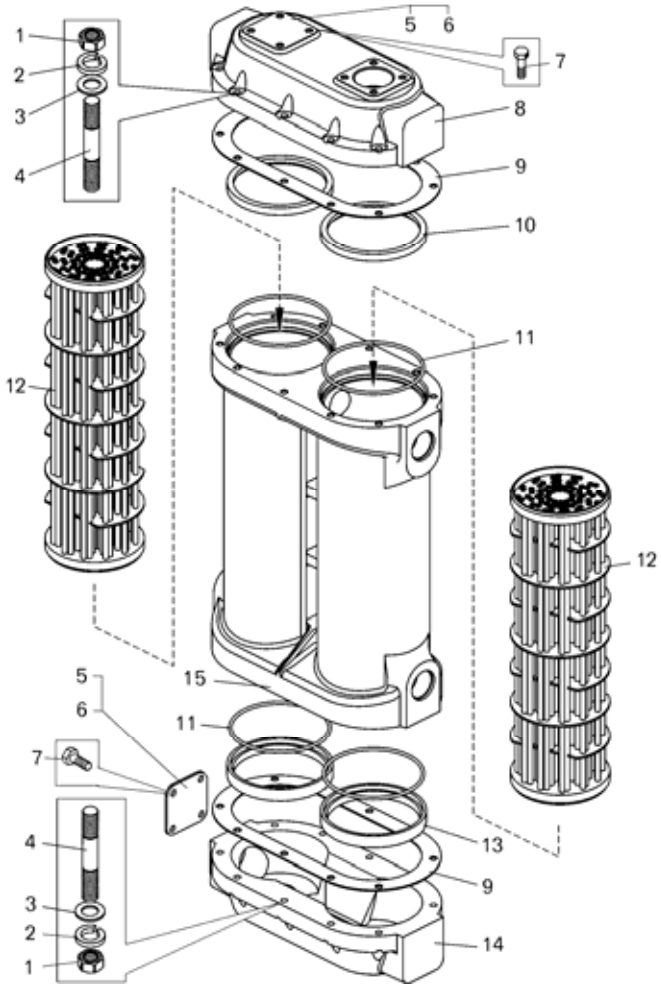


Рисунок 2.5.69 – Теплообменник
Figure 2.5.69 – Heat exchanger

Т а б л и ц а 2.5.69 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.69 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540С
1	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	20
2	252136	45 9816 6067	Шайба 10Т	Washer 10T	20
3	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	20
4	341028	00 3410 2800	Шпилька 10х45	Stud 10x45	20
5	7555-1714676	45 3637 3345	Крышка	Cover	2
6	7555-1714678	45 3637 3346	Прокладка	Gasket	2
7	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	8
8	7555-1714654-01	45 3637 4268	Крышка верхняя	Cover	1
9	7555-1714666	45 3637 3342	Прокладка	Gasket	2
10	7555-1714546	45 3637 4114	Кольцо упорное	Ring	2
11	150-160-46-2-3	25 3111 4313	Кольцо	Ring	4
12	7555-1714200-10	45 3637 4264	Элемент охлаждающий	Cooling element	2
13	7555-1714547	45 3637 4115	Кольцо упорное	Ring	2
14	7555-1714653-01	45 3637 4267	Крышка нижняя	Cover	1
15	7555-1714622-10	45 3637 4266	Корпус	Housing	1

https://truckmanualshub.com/

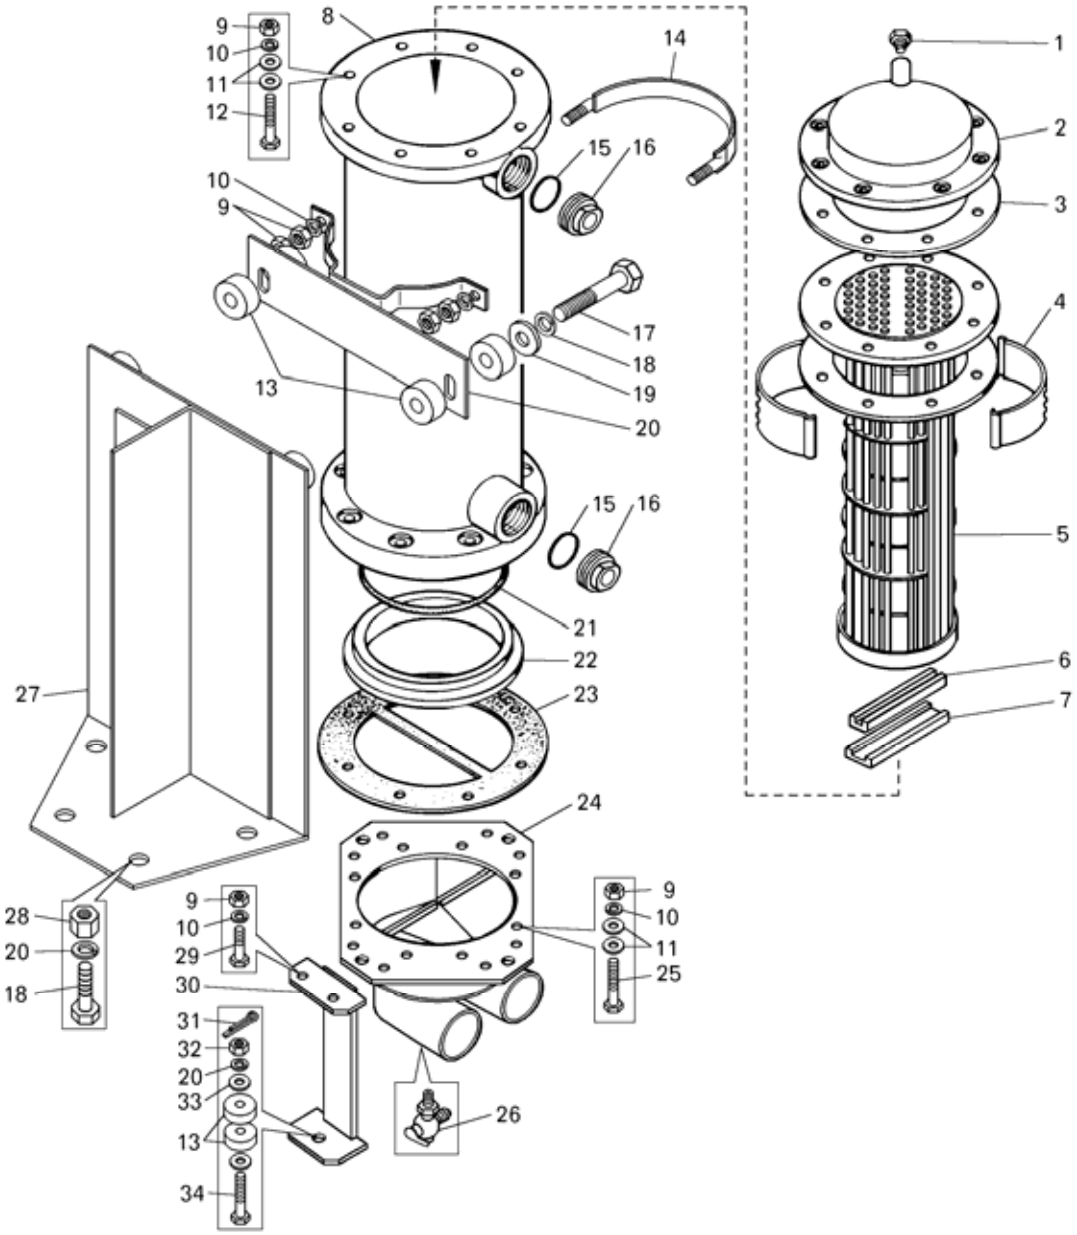


Рисунок 2.5.70 – Теплообменник водомасляный и его установка на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.5.70 – Oil-water heat exchanger and its mounting truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.5.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
--	7540D-1013160	45 3616 7680	Теплообменник водомасляный	Oil-water heat exchanger, assy	1
1	262542	45 9932 1302	Пробка	Plug	1
2	7548-1714026	45 3613 9349	Крышка	Cover	1
3	543-1714029	45 3615 2124	Прокладка	Gasket	2
4	547-1752114	45 3617 1955	Вставка	Insert	16

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.5.70
Continuation of Table 2.5.70

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
5	548А-1013180	45 3614 0391	Охлаждающий элемент	Cooling element	**1**
6	543-1714101	45 3615 2165	Шнур уплотнительный	Sealing cord	**1**
7	548А-1013527	45 3614 2130	Планка	Plate	**1**
8	548А-1013652	45 3614 2440	Корпус водомасляного радиатора большой в сборе	Oil-water radiator body	**1**
9	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	**26**
10	252136	45 9316 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**22**
11	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	**24**
12	200319	45 9326 1063	Болт М10х50,68	Bolt M10x50,68	**8**
13	540-1302060	45 3613 0492	Подушка	Pad	**8**
14	548А-1013465	45 3614 2276	Хомут крепления теплообменника	Clamp	**1**
15	045-053-46-2-2	25 3111 3263	Кольцо	Ring	**2**
16	75485-1013392-10	45 3613 8755	Патрубок	Branch-pipe	**2**
17	200864	45 9326 1208	Болт М16х60	Bolt M16x60	**6**
18	252139	45 9816 6070	Шайба 16 ОТ	Washer 16 OT	**6**
19	252047	45 9811 1260	Шайба 16	Washer16	**4**
20	548А-1013446-10	45 3614 4164	Кронштейн с прокладками	Bracket with layings	**1**
21	190-205-85-2-2	25 3111 3452	Кольцо	Ring	**1**
22	548А-1013668	45 3614 2445	Кольцо распорное	Distance ring	**1**
23	548А-1013666	45 3614 2444	Прокладка	Gasket	**1**
24	7540D-1013170	45 3616 7681	Коллектор	Collector	**1**
25	201509	45 9346 1569	Болт М10х60,019	Bolt M10x60,019	**8**
26	КР2-1305010-Г	45 9167 7359	Кран КР-2	Tap	**2**
27	7540-1013530-10	45 3616 2955	Кронштейн	Bracket	**1**
28	250560	45 9553 1063	Гайка М16-6Н	Nut M16-6H	**4**
29	201501	45 9346 1563	Болт М10х35	Bolt M10x35	**4**
30	548А-1013670	45 3614 3501	Опора теплообменника	Heat exchanger support	**2**
31	258055	45 9871 1069	Шплинт 4х36,019	Split-pin 4x36,019	**2**
32	250871	45 9553 1614	Гайка М16х1,5-6Н	Nut M16x1,5-6H	**2**
33	252017	45 9811 1210	Шайба 16	Washer 16	**2**
34	205615	45 9356 1099	Болт 2Мх75	Bolt 2Mx75	**2**

https://truckmanualshub.com/

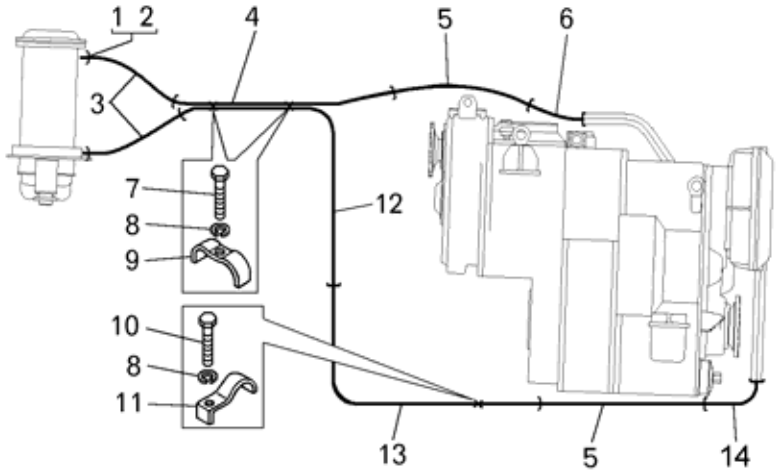


Рисунок 2.5.71 – Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.5.71 – Mounting of pipelines and hoses of hydromechanical gear truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.5.71 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.71 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
1	7548D-1714032	45 3614 7848	Вставка	Insert	2
2	045-050-30-2-6	25 3111 3117	Кольцо	Ring	2
3	7547-1719350	45 3611 5425	Рукав	Hose	2
4	7540D-1719050-20	45 3616 8666	Трубопровод подводящий	Supply pipeline	1
5	7547-1719360	45 3611 5427	Рукав	Hose	2
6	75473-1719090-20	45 3611 2590	Трубопровод	Pipeline	1
7	201511	45 9346 1571	Болт М10х70	Bolt M10x70	1
8	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	3
9	75402-1719196	45 3616 3167	Скоба	Cramp	2
10	201509	45 9346 1569	Болт М10х60	Bolt M10x60	2
11	548П-1719198	45 3614 3073	Скоба	Cramp	1
12	7540D-1719024-20	45 3616 8664	Трубопровод	Pipeline	1
13	7540D-1719020	45 3616 7515	Трубопровод отводящий	Outlet pipeline	1
14	7548-1719080	45 3613 5728	Труба	Pipe	1

https://truckmanualshub.com/

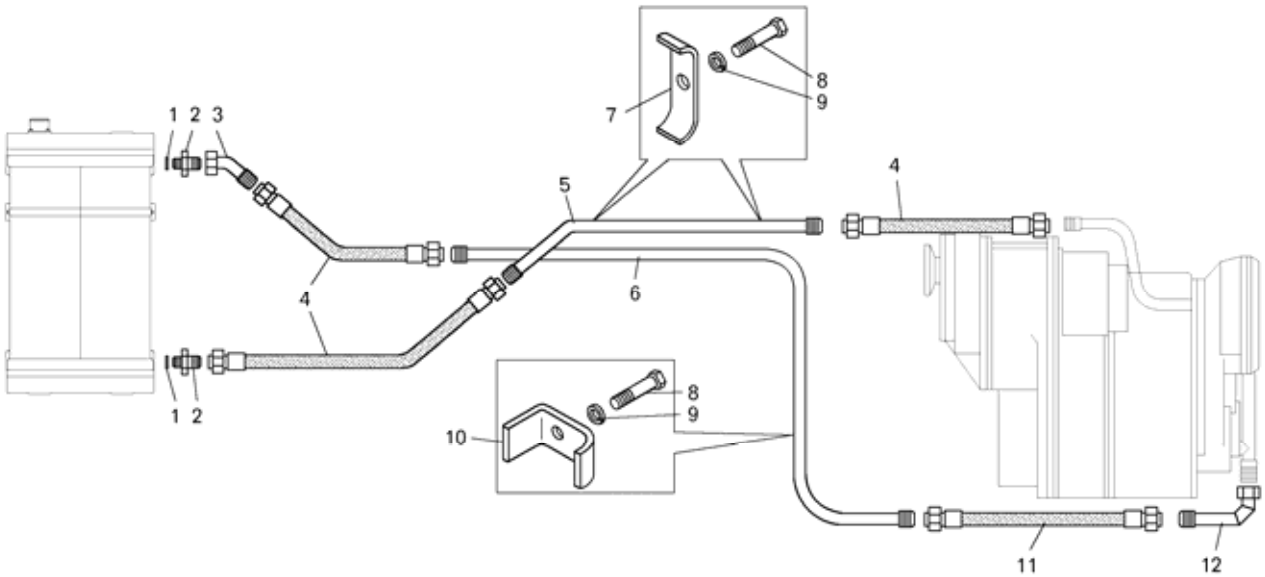


Рисунок 2.5.72 – Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи
Figure 2.5.72 – Mounting of pipelines and hoses of hydromechanical gear

Т а б л и ц а 2.5.72 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.72 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	045-050-30-2-6	25 3111 5418	Кольцо	Ring	2
2	344270	45 9981 6398	Штуцер	Connection pipe	2
3	75473-1719090-20	45 3611 2590	Трубопровод	Pipeline	1
4	7547-1719350	45 3611 5425	Рукав	Hose	3
5	7540К-1719020	45 3616 9018	Трубопровод отводящий	Outlet pipeline	1
6	7540К-1719050	45 3616 9019	Трубопровод подводящий	Supply pipeline	1
7	75402-1719196	45 3616 3167	Скоба	Cramp	2
8	201509	45 9346 1569	Болт	Bolt	3
9	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	3
10	548П-1719198	45 3614 3073	Скоба	Cramp	1
11	7547-1719360	45 3611 5427	Рукав	Hose	1
12	7548-1719080	45 3613 5728	Труба	Pipe	1

https://truckmanualshub.com/

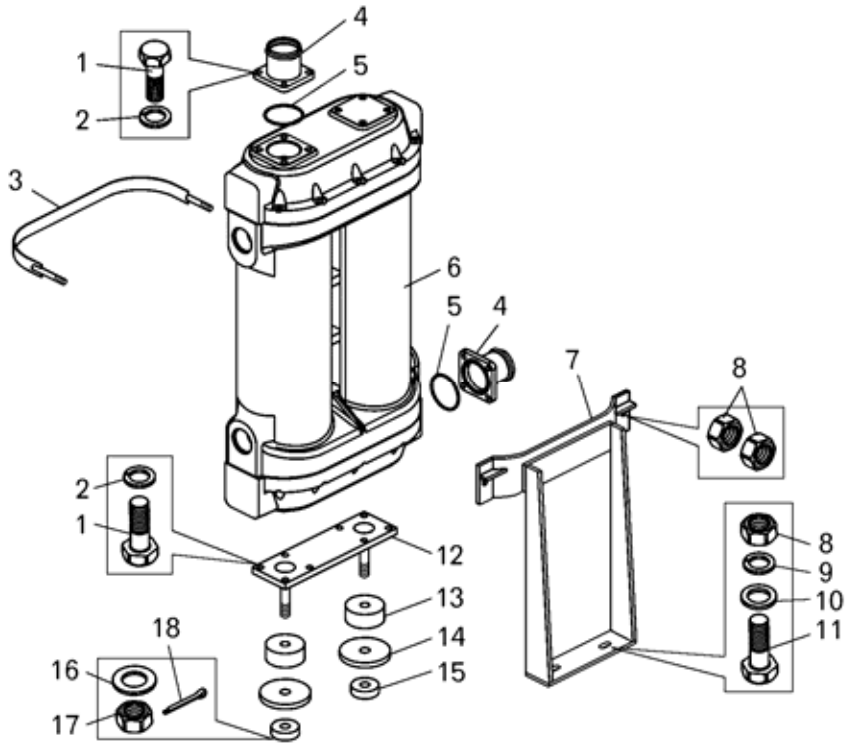


Рисунок 2.5.73 – Установка теплообменника
Figure 2.5.73 – Mounting of heat exchanger

Т а б л и ц а 2.5.73 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.73 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	201460	45 9346 1526	Болт	Bolt	**16**
2	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	**16**
3	7555-1714460-10	45 3634 2008	Хомут	Clamp	**1**
4	7555-1303080	45 3637 1942	Патрубок водяной	Water branch pipe	**2**
5	065-070-30-2-2	25 3111 3126	Кольцо	Ring	**2**
6	754831-1714160	45 3611 2806	Теплообменник в сборе	Heat exchanger	**1**
7	75800-1714300-10	45 3635 0953	Кронштейн	Bracket	**1**
8	250512	45 9553 1057	Гайка	Nut	**6**
9	252137	45 9816 6068	Шайба	Washer	**2**
10	252007	45 9811 1208	Шайба	Washer	**4**
11	340022	45 9957 1011	Болт	Bolt	**2**
12	7555-1714690	45 3637 2055	Кронштейн опорный	Retain bracket	**1**
13	540-1302070	45 3613 0495	Подушка подвески радиатора верхняя	Upper pad of radiator suspension	**2**
14	548А-1302020	45 3614 0174	Шайба	Washer	**2**
15	540-1302060	45 3613 0492	Подушка подвески радиатора	Pad of radiator suspension	**2**
16	252047	45 9811 1260	Шайба	Washer	**4**
17	250871	45 9553 1614	Гайка	Nut	**2**
18	258055	45 9871 1069	Шплинт	Split-pin	**2**

https://truckmanualshub.com/

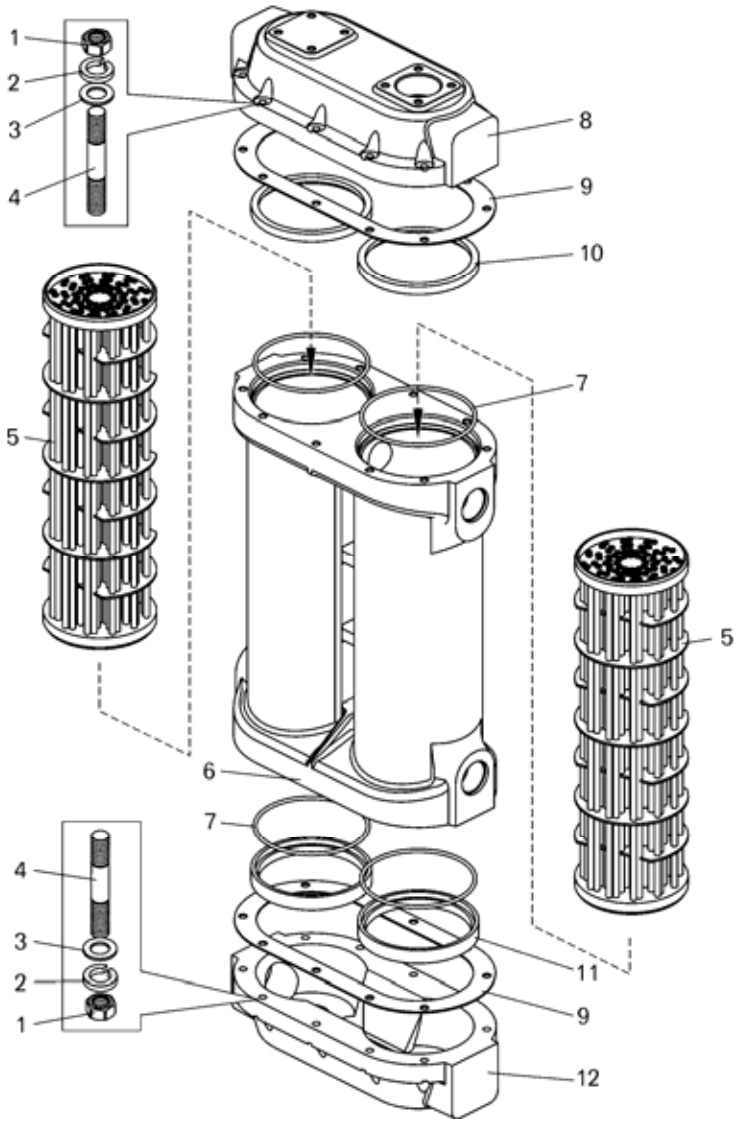


Рисунок 2.5.74 – Теплообменник
Figure 2.5.74 – Heat exchanger

Т а б л и ц а 2.5.74 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.5.74 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty 7540К
1	250512	45 9553 1057	Гайка	Nut	**20**
2	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	**20**
3	252006	45 9811 1207	Шайба	Washer	**20**
4	341028	00 3410 2800	Шпилька	Pin	**20**
5	7555-1714200-10	45 3637 4264	Элемент охлаждающий	Cooling element	**2**
6	7555-1714622-10	45 3637 4266	Корпус	Body	**1**
7	150-160-46-2-3	25 3111 4313	Кольцо	Ring	**4**
8	7555-1714654-01	45 3637 4268	Крышка верхняя	Upper cover	**1**
9	7555-1714666	45 3637 3342	Прокладка	Gasket	**2**
10	7555-1714546	45 3637 4114	Кольцо упорное	Thrust ring	**2**
11	7555-1714547	45 3637 4115	Кольцо упорное	Thrust ring	**2**
12	7555-1714653-01	45 3637 4267	Крышка нижняя	Lower cover	**1**

https://truckmanualshub.com/

2.6 Карданная передача
2.6 Gimbal gear

https://truckmanualshub.com/

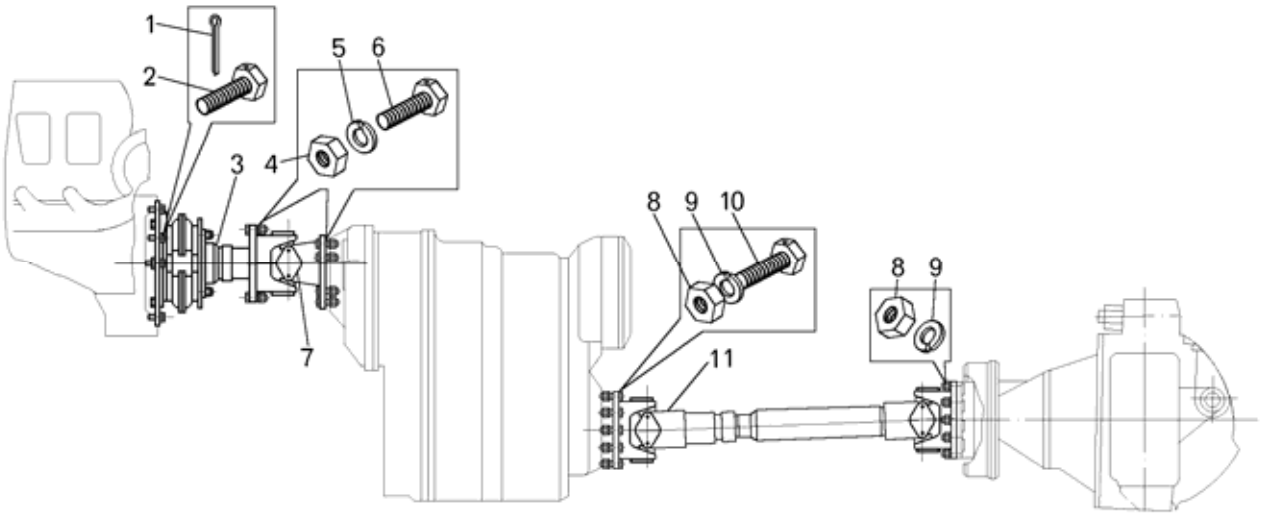


Рисунок 2.6.1 – Установка карданных валов на самосвале БелАЗ-7540А
Figure 2.6.1 – Mounting of cardan shafts on dump truck BELAZ- 7540A

Т а б л и ц а 2.6.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.6.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	258255	45 9871 1340	Шплинт 1,2х225	Split-pin 1,2х225	12	-
2	530-2208064	45 3611 0085	Болт М14х35	Bolt M14x35	12	-
3	540А-2208013	45 3616 0220	Шарнир с резиновыми втулками	Hinge with rubber bushings	1	-
4	250515	45 9553 1060	Гайка М12	Nut M12	24	-
5	252137	45 9816 6068	Шайба 12ОТ	Washer 12OT	24	-
6	340281	45 9957 1071	Болт М12х38	Bolt M12x38	24	-
7	540-2208012-03	45 3613 9294	Шарнир карданный	Cardan hinge	1	-
8	250690	45 9553 1362	Гайка М14	Nut M14	16	-
9	252138	45 9816 6069	Шайба 14ОТ	Washer 14OT	16	-
10	340746	45 9957 1138	Болт М14х50	Bolt M14x50	8	-
11	7540-2201010-03	45 3616 6955	Вал карданный заднего моста	Cardan shaft of rear axle	1	-

https://truckmanualshub.com/

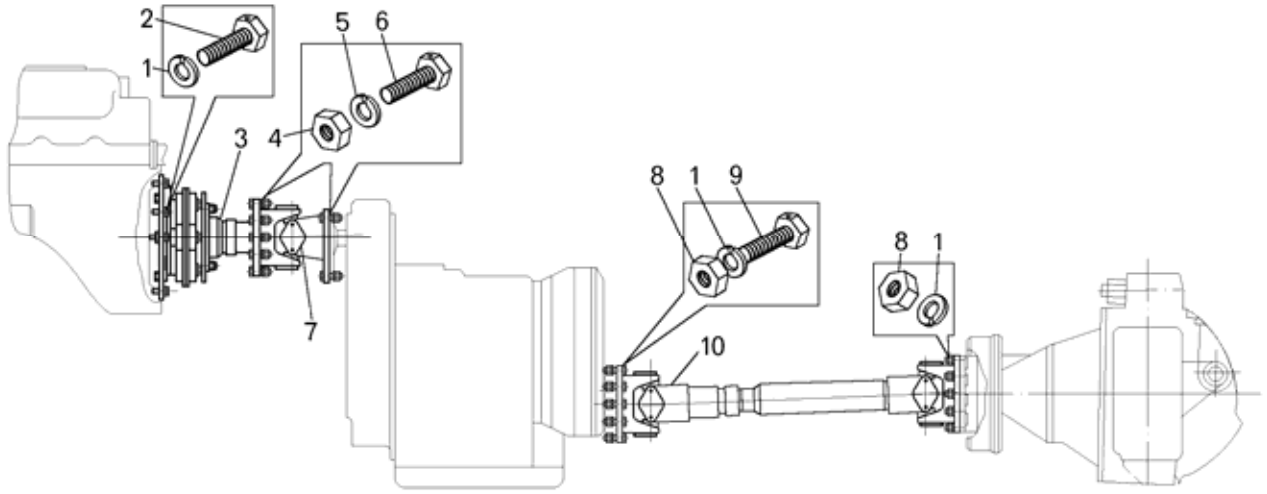


Рисунок 2.6.2 – Установка карданных валов на самосвале БелАЗ-7540В
Figure 2.6.2 – Mounting of cardan shafts on dump truck BELAZ- 7540B

Т а б л и ц а 2.6.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.6.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	252138	45 9816 6069	Шайба 14ОТ	Washer 14OT		28
2	530-2208064	45 3611 0085	Болт М14х35	Bolt M14x35		12
3	540А-2208013	45 3616 0220	Шарнир с резиновыми втулками	Hinge with rubber bushings		1
4	250515	45 9553 1060	Гайка М12	Nut M12		24
5	252137	45 9816 6068	Шайба 12ОТ	Washer 12OT		24
6	340281	45 9957 1071	Болт М12х38	Bolt M12x38		24
7	540-2208012-03	45 3613 9294	Шарнир карданный	Cardan hinge		1
8	250690	45 9553 1362	Гайка М14	Nut M14		16
9	340746	45 9957 1138	Болт М14х50	Bolt M14x50		8
10	7522-2201010-02	45 3637 6779	Вал карданный заднего моста	Cardan shaft of rear axle		1

https://truckmanualshub.com/

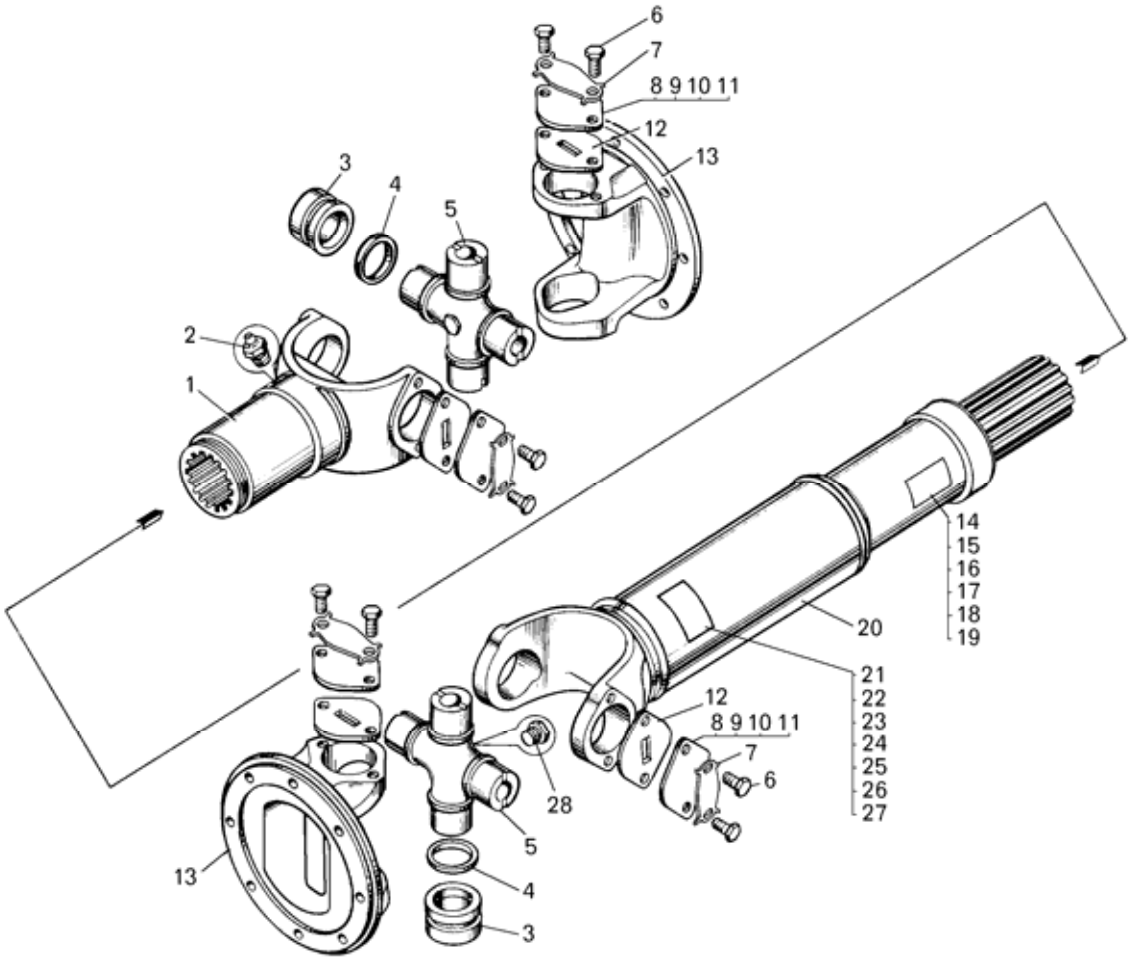


Рисунок 2.6.3 – Вал карданный самосвалов БелАЗ-7540А, БелАЗ-7540В
Figure 2.6.3 – Cardan shaft of dump trucks BELAZ-7540A, BELAZ-7540B

Т а б л и ц а 2.6.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.6.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	7522-2201047-10	45 3637 6773	Вилка скользящая	Sliding fork	1	1
2	264020	45 9167 4008	Масленка 1,3 Ц6	Greaser 1,3 Ц6	1	1
3	804709А2С10	45 3921 2251	Подшипник роликовый игольчатый	Roller needle bearing	8	8
4	7522-2201036	45 3921 2252	Уплотнение торцовое	Butt sealing	8	8
5	7522-2201026-10	45 3921 2254	Крестовина карданного вала	Trunnion of cardan shaft	2	2
6	340161	45 9957 1024	Болт М10х22	Bolt M10x22	8	8
7	525-2201041-11	45 3611 0666	Пластина стопорная	Locking plate	8	8
8	7806-2205070	45 3729 2234	Пластина балансировочная	Balancing plate	4	4
9	7806-2205071	45 3729 2235	Пластина балансировочная	Balancing plate	3	3
10	7806-2205072	45 3729 2236	Пластина балансировочная	Balancing plate	3	3
11	7806-2205073	45 3729 2237	Пластина балансировочная	Balancing plate	2	2
12	525-2201040-10	45 3611 0074	Крышка подшипника	Cover of bearing	8	8
13	540-2201049-Б	45 3613 1172	Фланец-вилка	Flange-fork	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.6.3
Continuation of Table 2.6.3

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
14	540-2201077	45 3613 5352	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
15	540-2201078	45 3613 5353	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
16	540-2201079	45 3613 5354	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
17	540-2201080	45 3613 5355	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
18	540-2201081	45 3613 5356	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
19	540-2201082	45 3613 5357	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
20	7522-2201013	45 3637 6777	Вал карданный	Cardan shaft	**--**	**1**
20	7540-2201013	45 3616 6954	Вал карданный	Cardan shaft	**1**	**--**
21	540-2201070	45 3613 5345	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
22	540-2201071	45 3613 5346	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
23	540-2201072	45 3613 5347	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
24	540-2201073	45 3613 5348	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
25	540-2201074	45 3613 5349	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
26	540-2201075	45 3613 5350	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
27	540-2201076	45 3613 5351	Пластина балансировочная	Balancing plate	**2**	**2**
28	853858*	45 9167 5013	Масленка 2.3.90 Ц6	Greaser 2.3.90 Ц6	**2**	**2**
28	264040*	45 9167 5012	Масленка 2.3.90 Ц6	Greaser 2.3.90 Ц6	**2**	**2**

* взаимозаменяемые детали.
* mentions interchangeable parts

https://truckmanualshub.com/

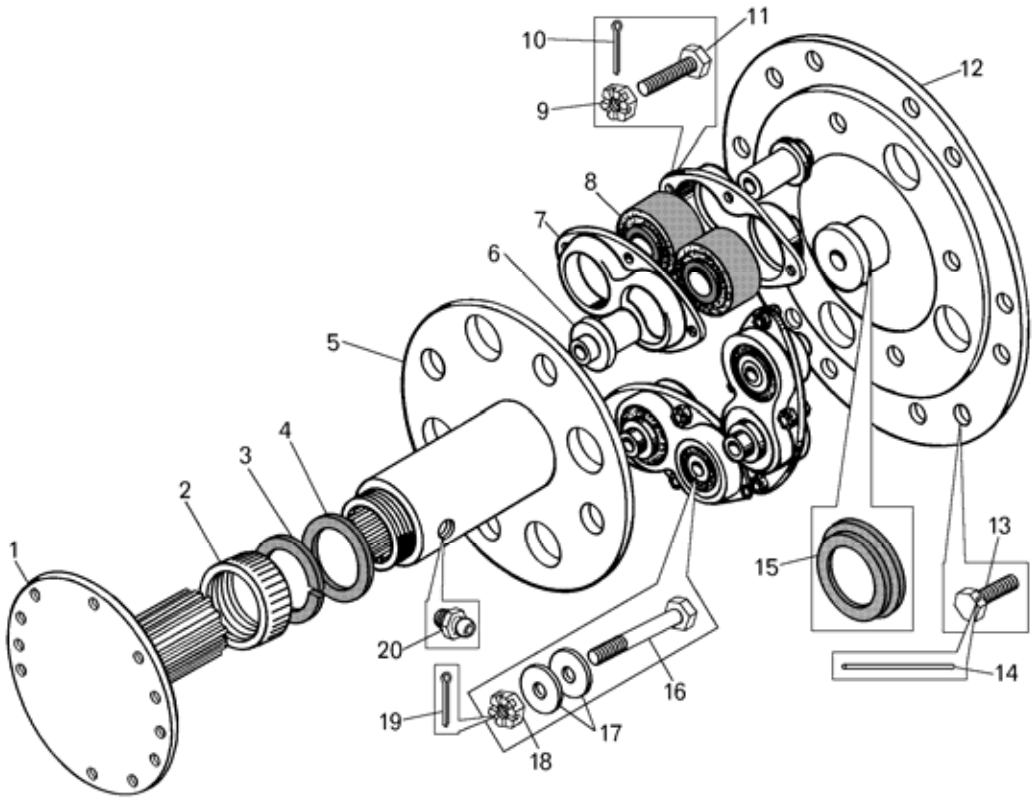


Рисунок 2.6.4 – Шарнир с резиновыми втулками
Figure 2.6.4 – Hinge with rubber bushings

Т а б л и ц а 2.6.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.6.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	540А-2208059-	45 3616 0223	Фланец задний	Rear flange	1	1
2	200-2201087-Т	45 3414 0310	Обойма сальника	Gland holder	1	1
3	200-2201089	45 3414 0311	Кольцо сальника	Ring of gland	1	1
4	500-2201088-Б	45 3416 4125	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	1
5	540А-2208058-10	45 3616 3781	Фланец передний	Front flange	1	1
6	540-2208120-01	45 3613 6750	Втулка	Bushing	8	8
7	540-2208118	45 3613 1203	Обойма резиновых втулок	Holder of rubber bushings	8	8
8	540-2208115-01	45 3613 1199	Втулка резиновая	Rubber bushing	8	8
9	250868	45 9951 4031	Гайка М10	Nut M10	16	16
10	258025	45 9871 1034	Шплинт 2,5х20	Split-pin 2,5x20	16	16
11	370859	45 9958 1163	Болт М10	Bolt M10	16	16
12	540-2208060-10	45 3616 0572	Фланец	Flange	1	1
13	530-2208064	45 3611 0085	Болт М14	Bolt M14	12	12
14	258255	45 9871 1340	Шплинт 1,2х225	Split-pin 1,2x225	8	8
15	540-2208070	45 3613 3471	Уплотнение защитное	Safety sealing	1	1
16	372662	45 9958 1762	Болт М16	Bolt M16	16	16
17	342539	45 9957 6018	Шайба 16	Washer 16	16	16
18	250871	45 9553 1614	Гайка М16	Nut M16	8	8
19	258053	45 9871 1067	Шплинт 4х25	Split-pin 4x25	8	8
20	264020	45 9167 4007	Масленка 1.3 УХЛ1	Greaser 1.3 УХЛ1	1	1

https://truckmanualshub.com/

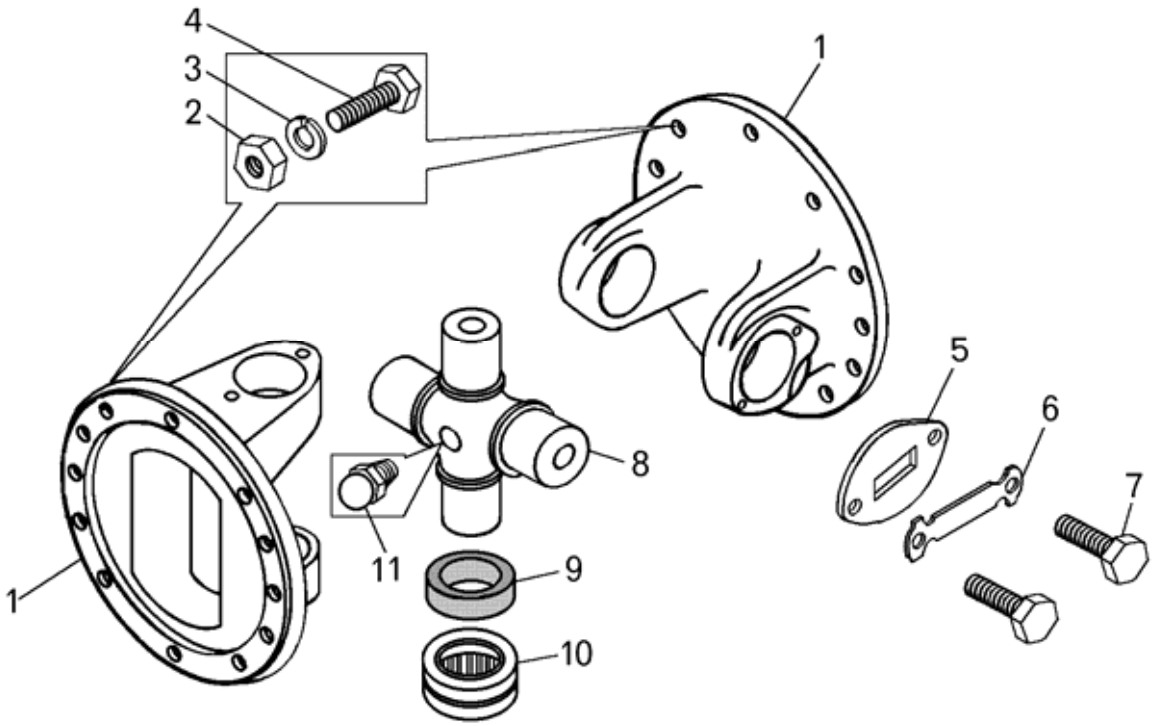


Рисунок 2.6.5 – Шарнир карданный
Figure 2.6.5 – Cardan hinge

Т а б л и ц а 2.6.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.6.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-2208049-11	45 3613 1190	Фланец-вилка	Flange-fork	**2**	**2**
2	250515	45 9553 1060	Гайка М12	Nut M12	**24**	**24**
3	252137	45 9816 6068	Шайба 12ОТ	Washer 12OT	**24**	**24**
4	340281	45 9957 1071	Болт М12	Bolt M12	**24**	**24**
5	210-2201040-А	45 3514 0383	Крышка подшипника	Cover of bearing	**4**	**4**
6	210-2201041	45 3514 0385	Пластина стопорная	Locking plate	**4**	**4**
7	201514	45 9951 1123	Болт М10	Bolt M10	**8**	**8**
8	53205-2205026-10	45 3921 0513	Крестовина	Trunnion	**1**	**1**
9	53205-2205036	45 3921 0514	Уплотнение подшипника	Seal of bearing	**4**	**4**
10	804707AC10	46 4112 1617	Подшипник	Bearing	**4**	**4**
11	264040	45 9862 1041	Масленка 23.90.01	Greaser 23.90.01	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

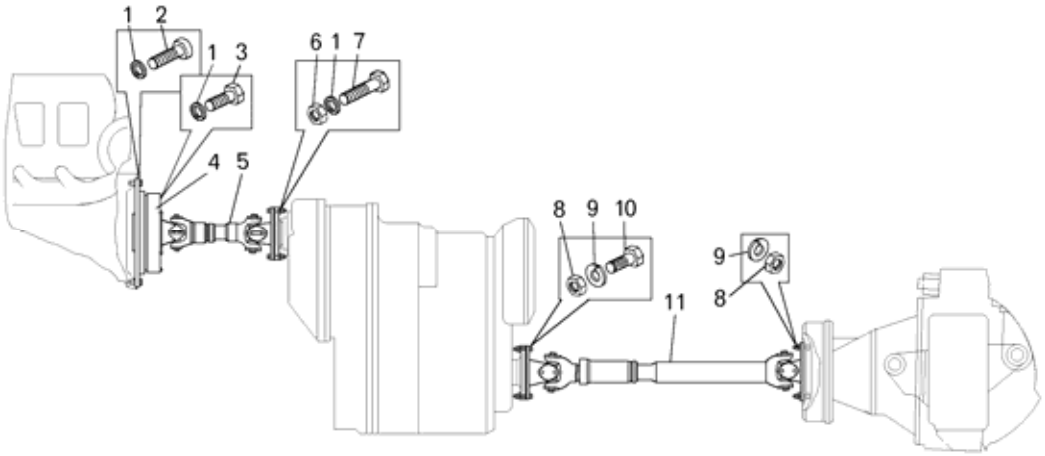


Рисунок 2.6.6 – Установка карданных валов на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.6.6 – Mounting of cardan shafts truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.6.6 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.6.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
1	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	32
2	341352	45 9957 1124	Винт М12х55	Screw M12x55	8
3	341403	45 9957 2034	Винт М12х36	Screw M12x36	12
4	7547-2208013	45 3611 6193	Муфта упругая	Flexible coupling	1
5	7555Е-2202010-10	45 3635 4647	Вал карданный	Cardan shaft	1
6	250515	45 9553 1060	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	12
7	340278	45 9957 1065	Болт М12х55	Bolt M12x55	12
8	250690	45 9553 1362	Гайка М14-6Н	Nut M14-6H	16
9	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	16
10	340746	45 9957 1138	Болт М14х50	Bolt M14x50	8
11	7540-2201010-01	45 3616 4472	Вал карданный заднего моста	Cardan shaft of rear axle	1

https://truckmanualshub.com/

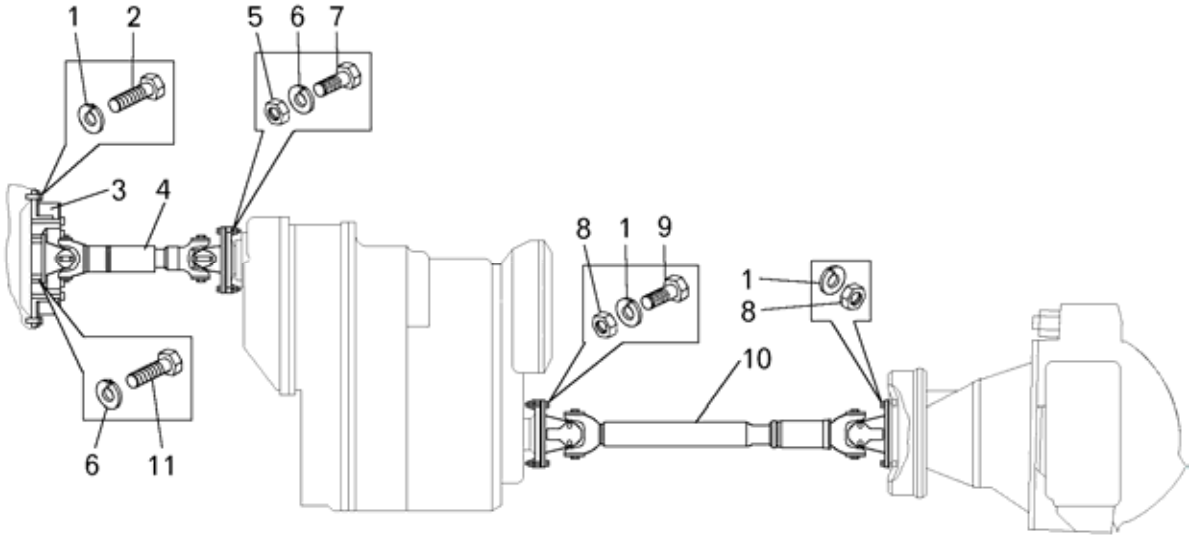


Рисунок 2.6.7 – Установка карданных валов на самосвал БелАЗ-7540К
Figure 2.6.7 – Mounting of cardan shafts truck BELAZ-7540K

Т а б л и ц а 2.6.7 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.6.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во Q-ty
					7540К
1	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	**24**
2	340004	45 9957 1033	Болт	Bolt	**8**
3	7547-2208013	45 3611 6193	Муфта упругая	Flexible coupling	**1**
4	7555Е-2202010-10	45 3635 4647	Вал карданный	Cardan shaft	**1**
5	250515	45 9553 1060	Гайка М12	Nut M12	**12**
6	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**24**
7	341403	45 9957 2034	Винт М12х38	Screw M12x38	**12**
8	250690	45 9553 1362	Гайка М14	Nut M14	**16**
10	7540-2201010-03	45 3616 6955	Вал карданный заднего моста	Cardan shaft of rear axle	**1**
11	340276	45 9957 1057	Болт М12х30	Bolt M12x30	**12**

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

2.7 Ведущий мост
2.7 Driving axle

https://truckmanualshub.com/

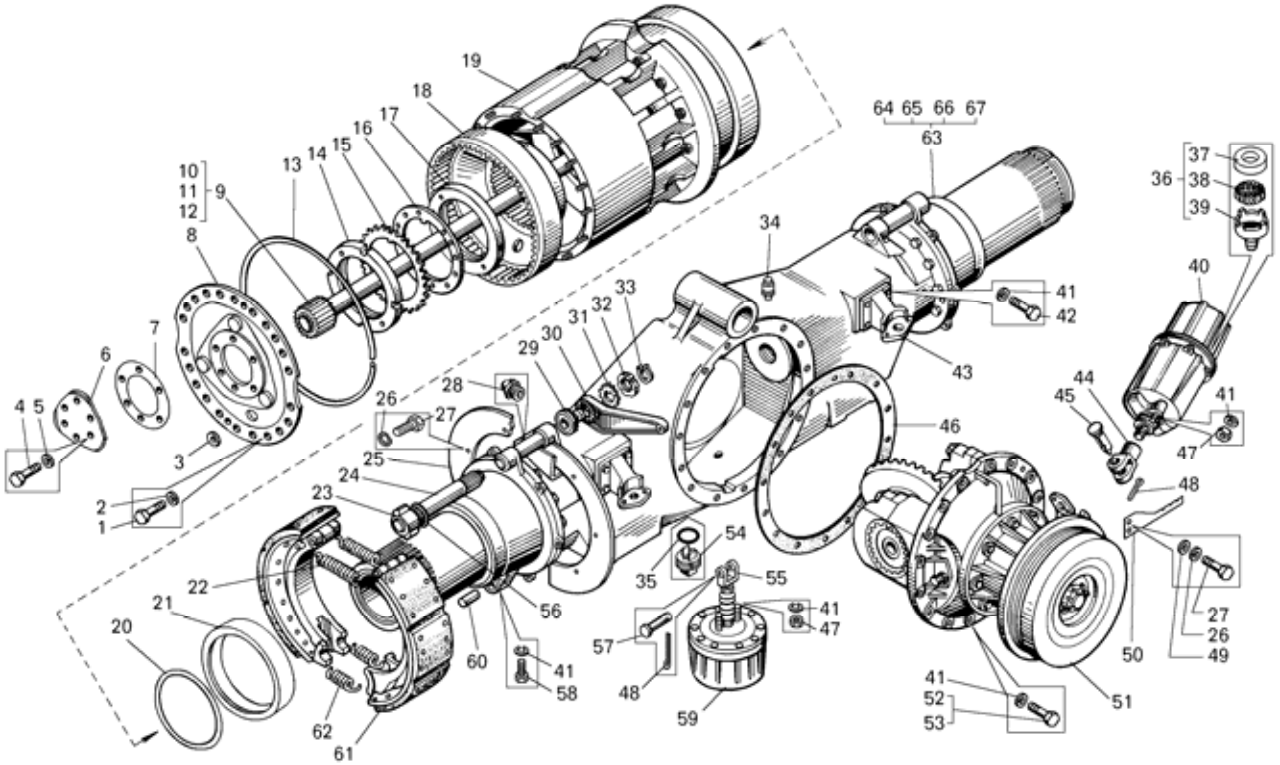


Рисунок 2.7.1 – Ведущий мост с тормозами и ступицами
Figure 2.7.1 – Driving axle with brakes and hubs

Т а б л и ц а 2.7.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.7.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	340035	45 9957 1013	Болт М20х55	Bolt M20x55	18	20
2	252141	45 9816 6072	Шайба 20 ОТ	Washer 20 OT	20	20
3	262522	45 9939 1107	Пробка	Plug	3	3
4	201538	45 9346 1596	Болт М12х25	Bolt M12x25	12	12
5	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	12	12
6	540-2405063-10	45 3613 1300	Крышка водила	Cover of carrier	2	2
7	540-2405068-20	45 3613 1302	Прокладка крышки	Gasket of cover	2	2
8	540-2405024-10	45 3616 6475	Водило с сателлитами	Carrier with satellites	2	2
9	540-2403069	45 3613 1281	Полуось заднего моста	Axle-shaft of rear axle	2	2
10	540-2403070-10	45 3613 1282	Полуось	Axle-shaft	2	2
11	540-2405028	45 3613 1290	Шестерня ведущая	Driving pinion	2	2
12	540-2405029	45 3613 1291	Кольцо	Ring	2	2
13	540-2405062-10	45 3613 9429	Уплотнитель	Sealant	2	2
14	540-3104081	45 3613 1601	Контргайка	Lock-nut	2	2
15	540-3104080	45 3613 1600	Шайба замковая	Locking washer	2	2
16	540-3104079	45 3613 1599	Шайба замковая	Locking washer	2	2
17	540-3104076	45 3613 1596	Гайка	Nut	2	2
18	7540-2405013-10	45 3616 4075	Шестерня коронная с кожухом	Crown pinion with housing	2	2
19	540-3104013-01	45 3613 1587	Ступица заднего колеса	Hub of rear wheel	2	2
20	220-230-58-2-2	25 3111 3394	Кольцо	Ring	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.7.1
Continuation of Table 2.7.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
21	7522-3104090	45 3637 1071	Кольцо распорное	Spacer ring	**2**	**2**
22	540-3501034	45 3613 1709	Пружина	Spring	**4**	**4**
23	540-3501110	45 3613 1721	Кулак разжимной	Expansion cam	**2**	**2**
24	540-3501115	45 3613 1722	Вал разжимного кулака	Shaft of Expansion cam	**2**	**2**
25	540-3502150	45 3613 1728	Диск защитный	Protective disk	**4**	**4**
26	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**14**	**14**
27	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	**14**	**14**
28	2.3.45 Ц6хр	45 9167 5006	Масленка	Greaser	**2**	**2**
29	525-3502140-10	45 3611 0202	Шестерня рычага	Pinion of lever	**2**	**2**
30	548-3501135	45 3614 0602	Рычаг разжимной	Expansion lever	**2**	**2**
31	525-1701324-20	45 3611 0061	Шайба замковая	Locking washer	**2**	**2**
32	525-1701323-20	45 3611 0060	Гайка	Nut	**2**	**2**
33	548-3501116	45 9836 6432	Кольцо	Ring	**4**	**4**
34	6411-2401070	45 3631 0775	Клапан	Valve	**1**	**1**
35	040-045-30-2-2	25 3111 3115	Кольцо	Ring	**1**	**1**
36	540А-3519190-01	45 3616 5223	Сапун	Breather	**1**	**1**
37	540А-3519202-10	45 3616 5225	Крышка сапуна	Cover of breather	**1**	**1**
38	Д65-1002294	45 5341 5717	Элемент фильтрующий	Filtering element	**1**	**1**
39	540А-3519192	45 3616 3421	Корпус	Body	**1**	**1**
40	75405-3519310	45 3616 5190	Цилиндр стояночного тормоза	Cylinder of parking brake	**1**	**1**
41	252139	45 9816 6070	Шайба 16 ОТ	Washer 16 OT	**40**	**40**
42	202119	45 9346 1688	Болт М16х40	Bolt M16x40	**8**	**8**
43	540-3502016	45 3613 1725	Кронштейн цилиндра	Bracket of cylinder	**2**	**2**
44	540М-3519138	45 3616 1347	Вилка штока	Rod fork	**1**	**1**
45	540М-3519366	45 3616 1350	Палец	Finger	**1**	**1**
46	540-2402034	45 3613 1243	Прокладка картера	Gasket of casing	**1**	**1**
47	250560	45 9553 1063	Гайка	Nut	**6**	**6**
48	258053	45 9871 1067	Шплинт	Split-pin	**3**	**3**
49	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	**2**	**2**
50	540М-3519364	45 3616 1349	Пластина	Plate	**1**	**1**
51	7540-2402010	45 3616 2215	Передача главная со стояночным тормозом	Main gear with parking brake	**1**	**--**
51	540-2402010	45 3613 4783	Передача главная со стояночным тормозом	Main gear with parking brake	**--**	**1**
52	200864	45 9326 1208	Болт М16х60	Bolt M16x60	**20**	**20**
53	202123	45 9346 1690	Болт М16х50	Bolt M16x50	**4**	**4**
54	75131-8608900	45 3644 3353	Пробка магнитная	Magnet plug	**1**	**1**
55	540-3519138	45 3613 1886	Вилка штока	Rod fork	**2**	**2**
56	344966	00 3449 6600	Кольцо У-40х35-2	Ring У-40x35-2	**2**	**2**
57	260137	45 9862 1132	Палец 16	Finger 16	**2**	**2**
58	340430	45 9957 1102	Болт М16х35	Bolt M16x35	**2**	**2**
59	540-3519010-04	45 3613 6557	Цилиндр тормозной	Brake cylinder	**2**	**2**
60	540-3502132-А	45 3613 1727	Ось колодки	Shoe shaft	**2**	**2**
61	540-3501090-10	45 3613 1713	Колодка тормоза	Brake shoe	**4**	**4**
62	540-3501037-А	45 3613 1710	Пружина	Spring	**4**	**4**
63	7540-2401010	45 3616 2214	Картер заднего моста	Casing of rear axle	**1**	**--**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.7.1
Continuation of Table 2.7.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
63	540-2401010-20	45 3613 4705	Картер моста	Casing of rear axle	--	**1**
64	7540-2401013	45 3616 2219	Картер заднего моста с суппортами	Casing of rear axle with calipers	**1**	--
64	540-2401013	45 3613 1220	Картер заднего моста с суппортами	Casing of rear axle with calipers	--	**1**
65	6411-2401070	45 3631 0775	Клапан	Valve	**2**	**2**
66	343522	45 9951 8141	Штифт	Dowel	**1**	**1**
67	343648	45 9957 8018	Штифт	Dowel	**4**	**4**

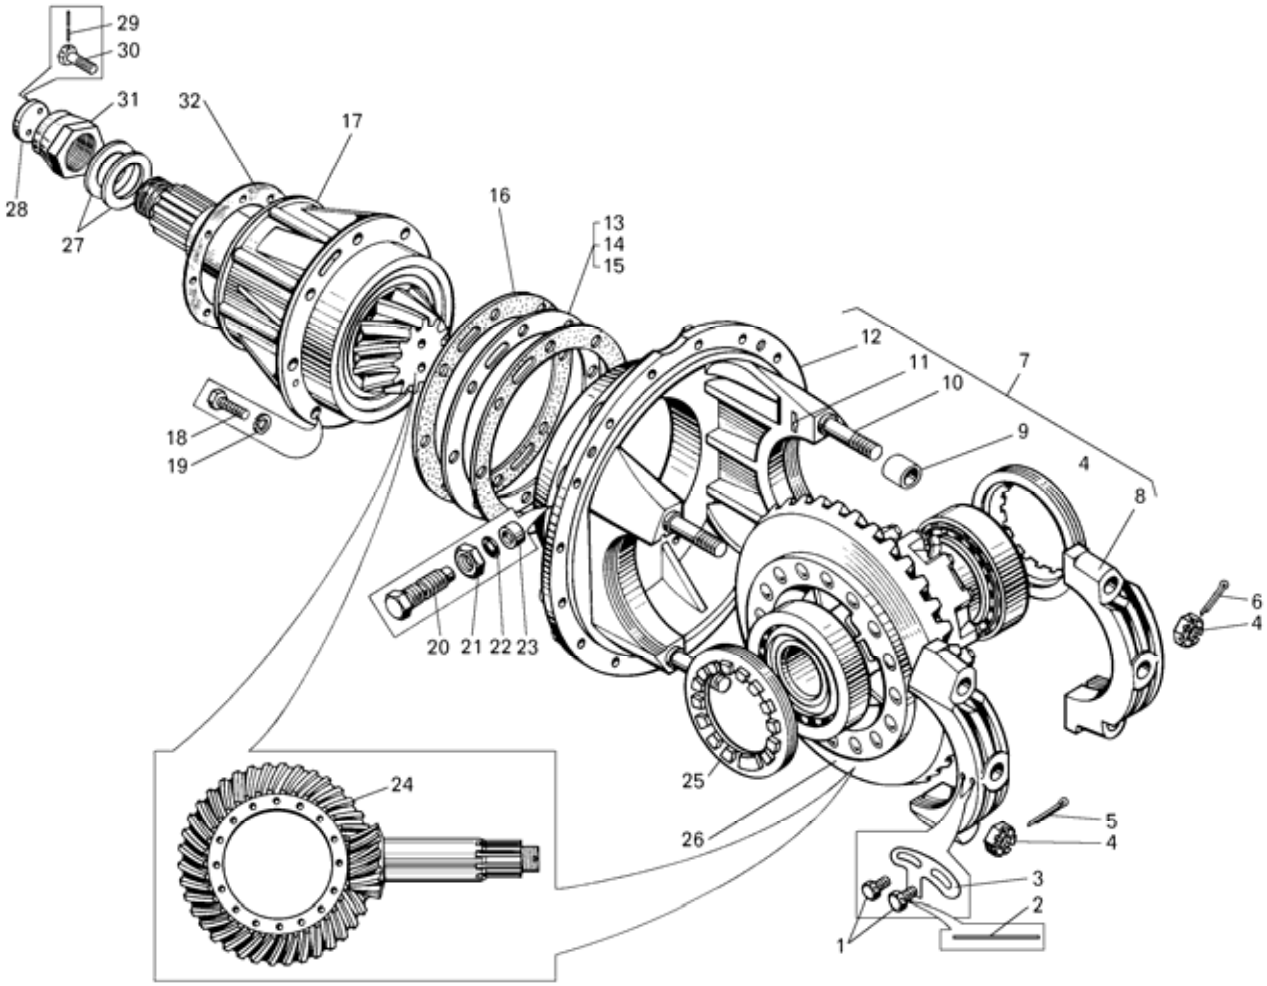


Рисунок 2.7.2 – Главная передача
Figure 2.7.2 – Main gear

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.7.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.7.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	370800	45 9958 1051	Болт	Bolt	4	4
2	258250	45 9871 0335	Шплинт	Split-pin	2	2
3	7522-2403041	45 3637 1332	Пластина	Plate	2	2
4	250910	45 9556 1621	Гайка	Nut	5	5
5	258071	45 9571 1088	Шплинт	Split-pin	4	4
6	258069	45 9871 1086	Шплинт	Split-pin	1	1
7	7540-2402015	45 3616 2226	Картер редуктора	Casing of reducer	1	1
8	540-2402019	45 3613 1237	Крышка подшипника	Cover of bearing	2	2
9	540-2402024	45 3613 1240	Сухарь	Block	4	4
10	341268	45 9957 3096	Шпилька	Pin	4	4
11	258086	45 9871 1105	Шплинт	Split-pin	4	4
12	7540-2402018	45 3616 2237	Картер	Casing	1	1
13	540-2402080-01	45 3613 7750	Прокладка	Gasket	2	2
14	540-2402081-01	45 3613 7751	Прокладка	Gasket	2	2
15	540-2402084-01	45 3613 7752	Прокладка	Gasket	2	2
16	540-2402085-01	45 3613 7753	Прокладка	Gasket	2	2
17	7540-2402014	45 3616 2228	Шестерня ведущая в сборе	Driving pinion	1	1
18	372756	45 9347 1736	Болт	Bolt	8	8
19	252140	45 9816 6071	Шайба	Washer	8	8
20	540-2402026	45 3613 1241	Болт	Bolt	1	1
21	375072	45 9958 4391	Гайка	Nut	1	1
22	344962	00 3449 6200	Кольцо	Ring	1	1
23	540-2402027	45 3613 6973	Головка болта	Head of bolt	1	1
24	7540-2402020	45 3616 2239	Шестерня (комплект для запчастей)	Pinion (spare parts kit)	1	1
25	540-2403040	45 3613 1277	Гайка	Nut	2	2
26	6411-2303010	45 3631 0328	Дифференциал в сборе	Differential	1	1
27	7548-2402079	45 3613 6556	Шайба прижимная	Clamping washer	2	2
28	540-1731052	45 3613 1123	Шайба упорная	Thrust washer	1	1
29	258252	45 9871 1337	Шплинт 1,2x150	Split-pin 1,2x150	1	1
30	340370	45 9957 1092	Болт М14х30	Bolt M14x30	2	2
31	342393	45 9957 4016	Гайка М56	Nut M56	1	1
32	548-2402047-10	45 3614 2558	Прокладка	Gasket	1	1

https://truckmanualshub.com/

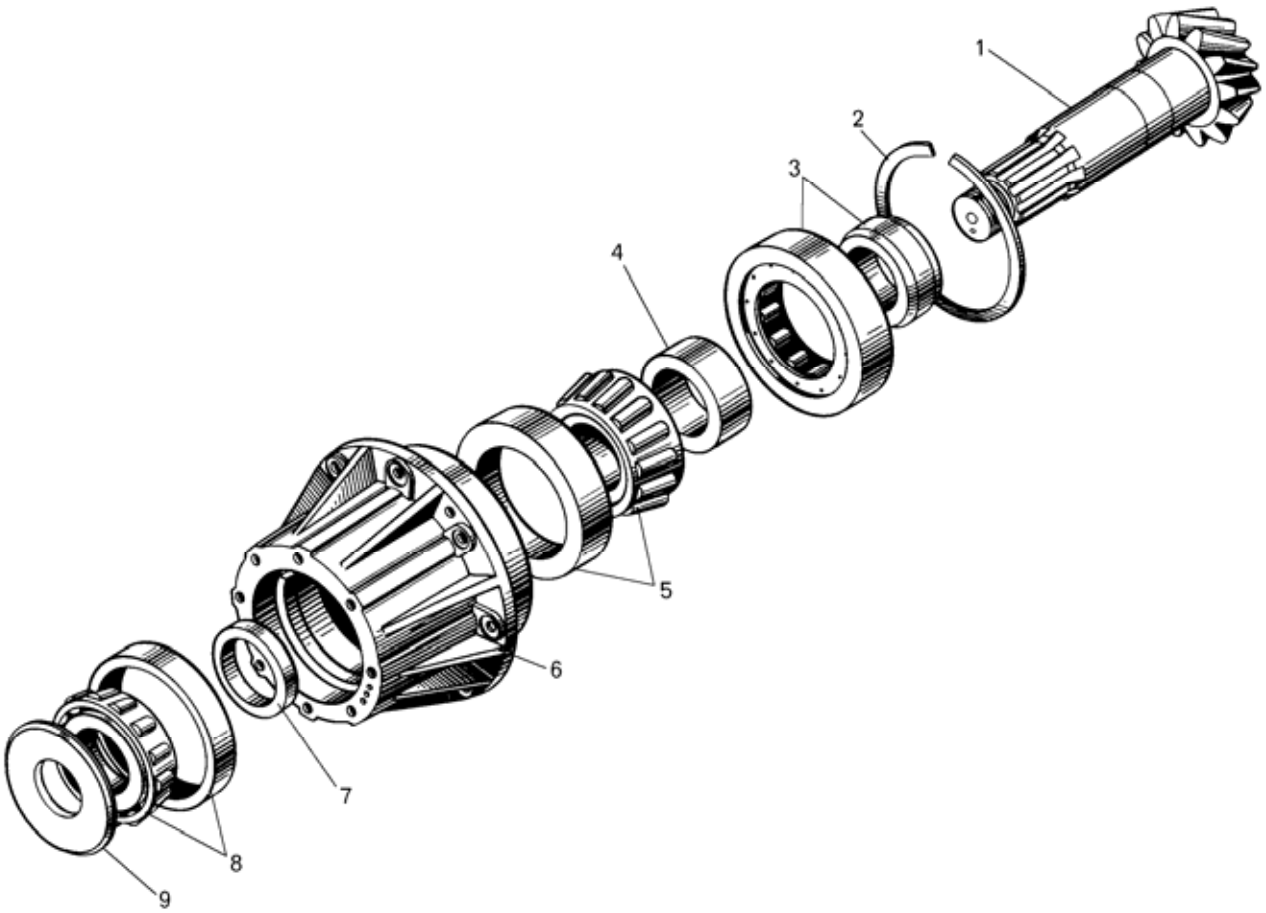


Рисунок 2.7.3 – Ведущая шестерня главной передачи
Figure 2.7.3 – Driving pinion of main gear

Т а б л и ц а 2.7.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.7.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7540-2402017	45 3616 2235	Шестерня	Pinion	1	1
2	7540-2402044	45 3616 2269	Кольцо	Ring	1	1
3	32418M	46 2224 3744	Подшипник	Bearing	1	1
4	540-2402037-10	45 3613 1244	Втулка	Bushing	1	1
5	7618A	46 2414 2940	Подшипник	Bearing	1	1
6	7540-2402049	45 3616 2242	Картер подшипников	Casing of bearings	1	1
7	540-2402029-10	45 3613 6749	Втулка	Bushing	1	1
8	7318A	46 2414 1618	Подшипник	Bearing	1	1
9	540-2402075-10	45 3613 7029	Маслоотражатель	Oil rejector	1	1

https://truckmanualshub.com/

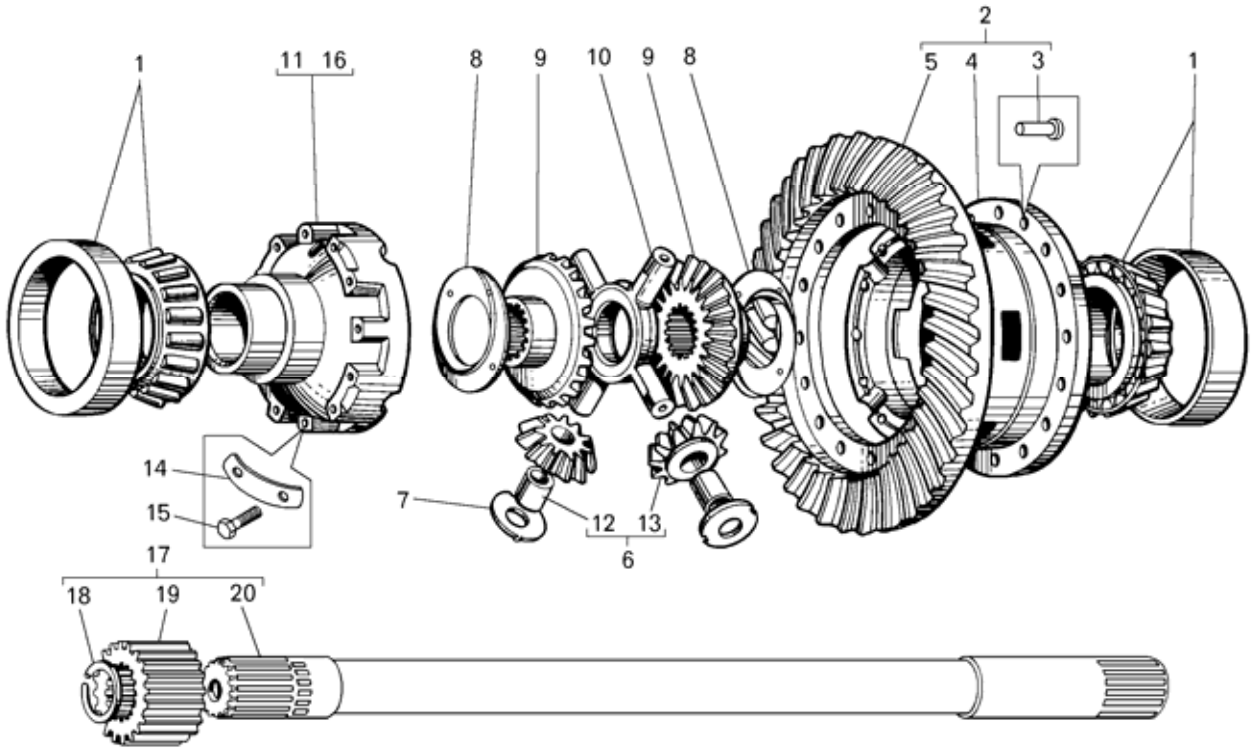


Рисунок 2.7.4 – Дифференциал ведущего моста
Figure 2.7.4 – Differential of driving axle

Т а б л и ц а 2.7.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.7.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	7522М	46 2414 2233	Подшипник	Bearing	2	2
2	6411-2303013	45 3631 0328	Чашка дифференциала	Differential cup	1	1
3	342915	45 9957 5051	Заклепка	Rivet	16	16
4	75405-2403019-10	45 3616 8140	Чашка дифференциала левая	Left differential cup	1	1
5	6411-2302060	45 3631 0326	Шестерня	Pinion	1	1
6	540-2403055	45 3613 1278	Сателлит в сборе	Satellite	4	4
7	7522-2403058-02	45 3637 4329	Шайба опорная	Support washer	4	4
8	7522-2403051-01	45 3637 1769	Шайба опорная	Support washer	2	2
9	7522-2403050	45 3637 1646	Шестерня полуоси	Pinion of axle-shaft	2	2
10	200-2403060-Б1	45 3414 0523	Крестовина	Trunnion	1	1
11	7522-2403013	45 3637 5539	Чашка дифференциала	Differential cup	1	1
12	7522-2403057	45 3637 4376	Втулка	Bushing	4	4
13	540-2403056	45 3613 1279	Сателлит	Satellite	4	4
14	540-2403044	45 3613 3558	Пластина	Plate	6	6
15	340328	45 9957 1089	Болт	Bolt	12	12
16	540-2403017	45 3613 1273	Чашка дифференциала левая	Left differential cup	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.7.4
Continuation of Table 2.7.4

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
17	540-2403069	45 3613 1281	Полуось в сборе	Axle-shaft	**2**	**2**
18	540-2405029	45 3613 1291	Кольцо стопорное	Locking ring	**4**	**4**
19	540-2405028	45 3613 1290	Шестерня ведущая	Driving pinion	**2**	**2**
20	540-2403070	45 3613 1282	Полуось	Axle-shaft	**2**	**2**

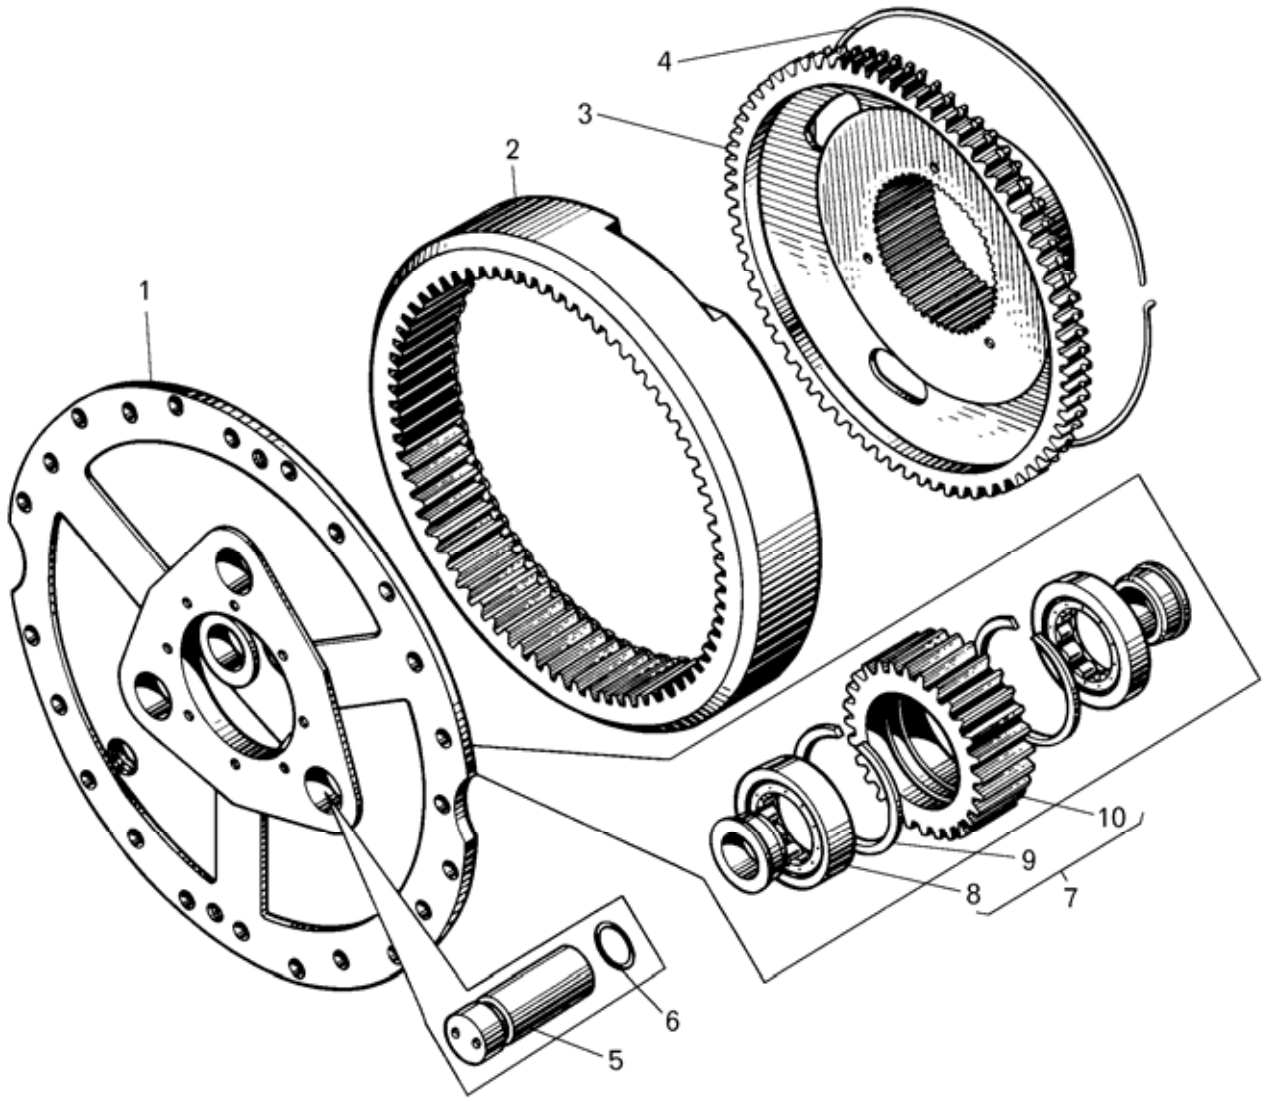


Рисунок 2.7.5 – Водило с сателлитами и коронная шестерня
Figure 2.7.5 – Carrier with satellites and crown pinion

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.7.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.7.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-2405021-30	45 3613 8799	Водило	Carrier	2	2
2	7540-2405050	45 3616 1766	Шестерня коронная	Crown pinion	2	2
3	7540-2405015-11	45 3616 4077	Кожух	Housing	2	2
4	7540-2405074	45 3616 1767	Кольцо	Ring	2	2
5	540-2405038-20	45 3613 1295	Ось сателлита	Axle of satellite	6	6
6	344969	00 3449 6900	Кольцо	Ring	6	6
7	7540-2405033	45 3616 2252	Сателлит в сборе	Satellite	6	6
8	42310K2M	46 2213 4822	Подшипник	Bearing	12	12
9	549-3401628	45 9836 0261	Кольцо	Ring	12	12
10	7540-2405035	45 3616 2255	Сателлит	Satellite	6	6

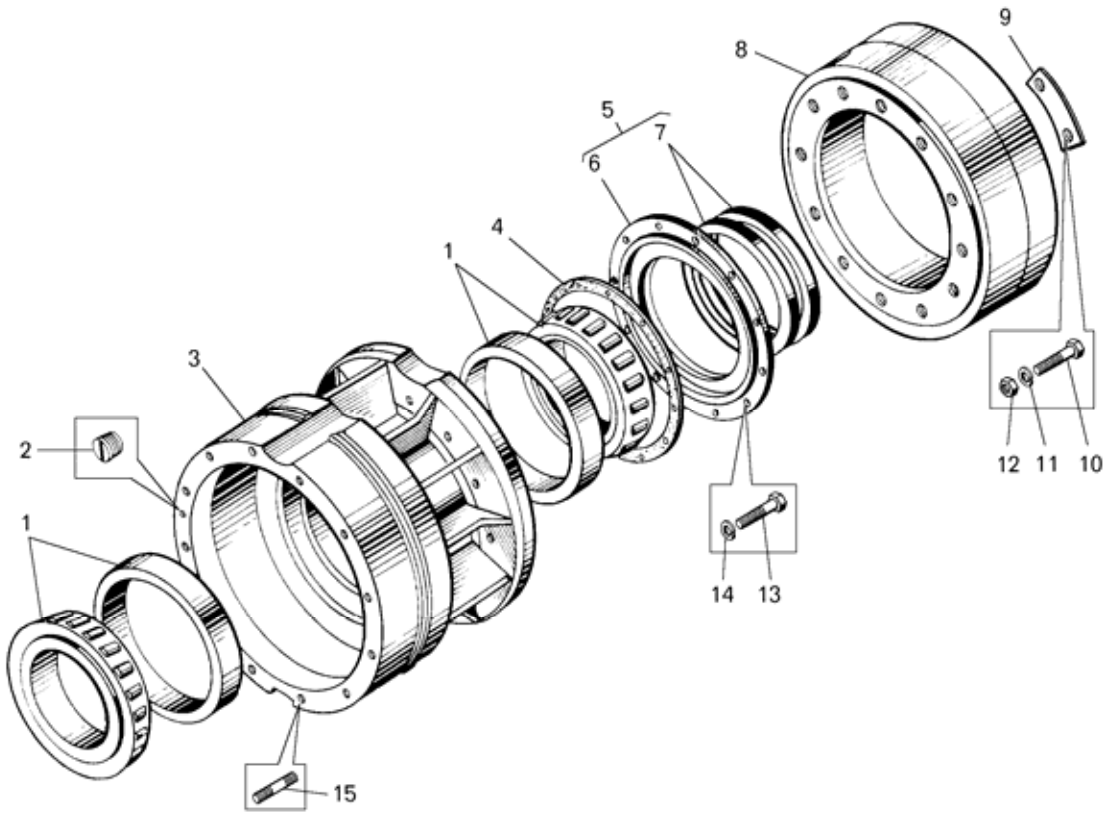


Рисунок 2.7.6 – Ступица заднего колеса
Figure 2.7.6 – Hub of rear wheel

Т а б л и ц а 2.7.6 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.7.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	2007144M	46 2415 6530	Подшипник	Bearing	4	4
2	262533	45 9932 1203	Пробка	Plug	2	2
3	540-3104015-20	45 3613 1589	Ступица	Hub	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.7.6
Continuation of Table 2.7.6

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
4	540-3104067	45 3613 1595	Прокладка	Gasket	2	2
5	7522-3104063	45 3637 1070	Крышка в сборе	Cover	2	2
6	540-3104065-10	45 3613 1594	Крышка	Cover	2	2
7	L2-260x300-1	25 3131 1552	Манжета	Cup	4	4
8	7540A-3501070	45 3616 8649	Барабан тормозной	Brake drum	2	2
9	540-3501075-10	45 3613 1712	Пластина стопорная	Locking plate	12	12
10	340925	45 9957 1312	Болт	Bolt	24	24
11	252143	45 9816 6054	Шайба	Washer	24	24
12	342429	45 9957 4040	Гайка	Nut	24	24
13	201499	45 9346 1561	Болт	Bolt	24	24
14	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	24	24
15	341275	00 3412 7500	Шпилька	Pin	24	24

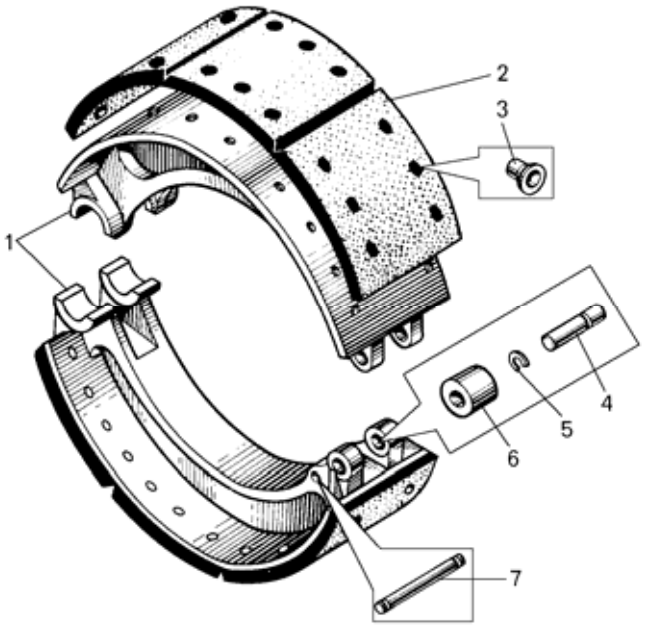


Рисунок 2.7.7 – Детали колесного тормоза
Figure 2.7.7 – Parts of wheel brake

Т а б л и ц а 2.7.7 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.7.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-3501100-B	45 3613 1715	Колодка тормоза	Brake shoe	4	4
2	7540-3501105	45 9200 0022	Накладка фрикционная	Friction lining	12	12
3	343180	45 9957 5001	Заклепка	Rivet	72	72
4	540-3501107	45 3613 1718	Ось ролика	Shaft of roller	4	4
5	540-3501108	45 3613 1719	Кольцо запорное	Locking ring	4	4
6	540-3501106	45 3613 1717	Ролик	Roller	4	4
7	7523-3501038	45 3637 0594	Палец пружины	Finger of spring	4	4

https://truckmanualshub.com/

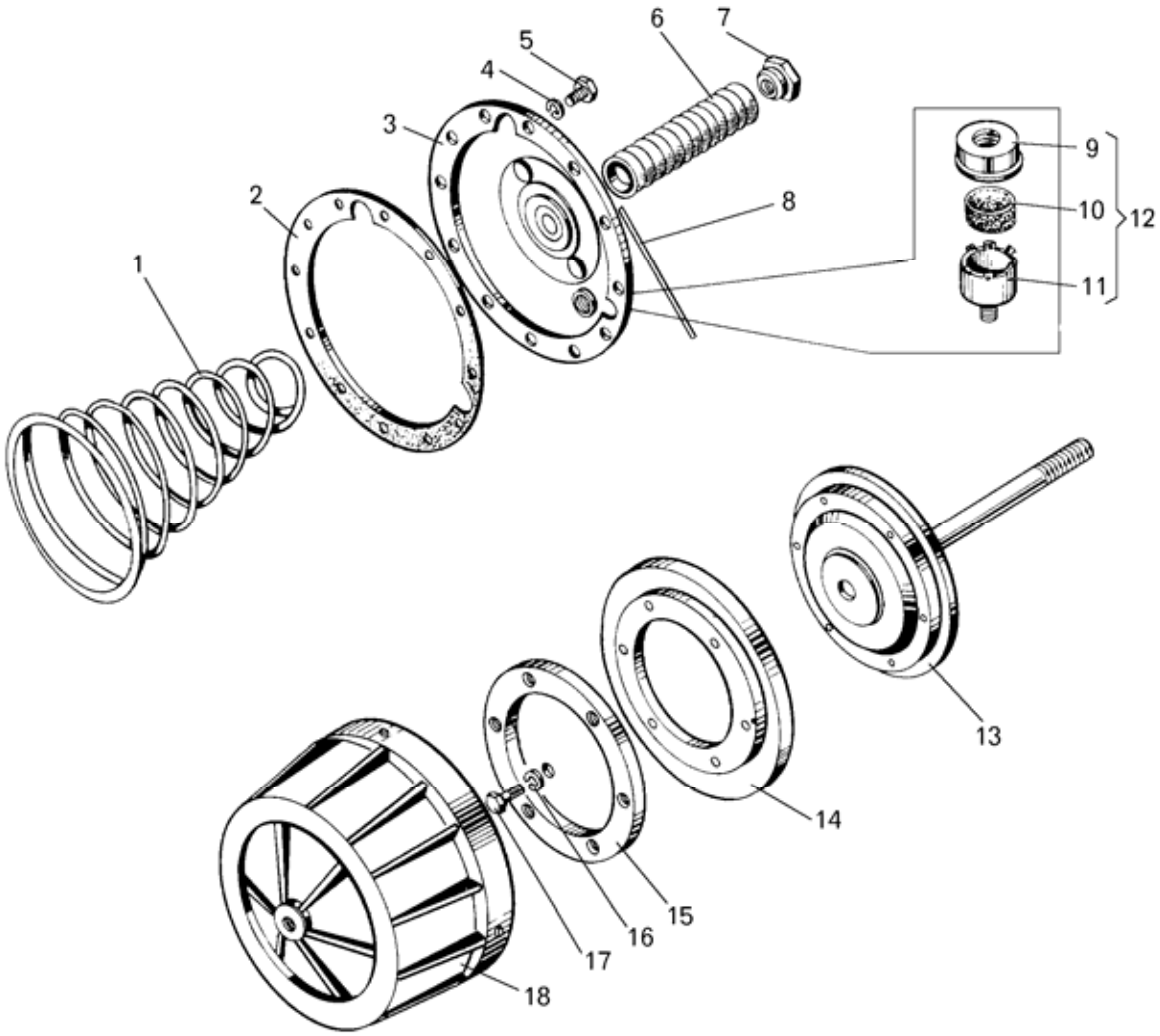


Рисунок 2.7.8 – Цилиндр тормозной
Figure 2.7.8 – Brake cylinder

Т а б л и ц а 2.7.8 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.7.8 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
--	540-3519012*	45 3613 4588	Цилиндр тормозной	Brake cylinder	2	2
--	540-3519139-Б	45 3613 1887	Крышка с муфтой	Cover with coupling	2	2
--	540-3519128-01	45 3613 1877	Поршень с манжетой	Piston with cup	2	2
1	540-3519054	45 3613 1875	Пружина	Spring	2	2
2	540-3519145-В	45 3613 1890	Прокладка	Gasket	2	2
3	540-3519140-Г	45 3613 1888	Крышка	Cover	2	2
4	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	24	24
5	201456	45 9345 1522	Болт	Bolt	24	24
6	540-3519185-Б	45 36131892	Муфта защитная	Protective coupling	2	2
7	540-3519187-10	45 3613 1893	Контргайка	Lock-nut	2	2
8	258252	45 9871 1337	Шплинт	Split-pin	4	4
9	540А-3519202-10	45 3616 5225	Крышка сапуна	Cover of breather	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.7.8
Continuation of Table 2.7.8

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
10	Д65-1002294	47 5341 5717	Элемент фильтрующий	Filtering element	**2**	**2**
11	540А-3519192	45 3616 3421	Корпус сапуна	Body of breather	**2**	**2**
12	540А-3519190-01	45 3616 5223	Сапун в сборе	Breather	**2**	**2**
13	540-3519130-20	45 3613 4337	Поршень	Piston	**2**	**2**
14	540-3519137-Б	45 3613 1884	Манжета	Cup	**2**	**2**
15	540-3519133-10	45 3613 4547	Прижим	Hold-down	**2**	**2**
16	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	**2**	**2**
17	201495	45 9346 1557	Болт	Bolt	**2**	**2**
18	540-3519120-В	45 3613 1876	Корпус	Body	**2**	**2**

*- Допускается замена на 7540-3519012
*- it is admissible to replace to 7540-3519012

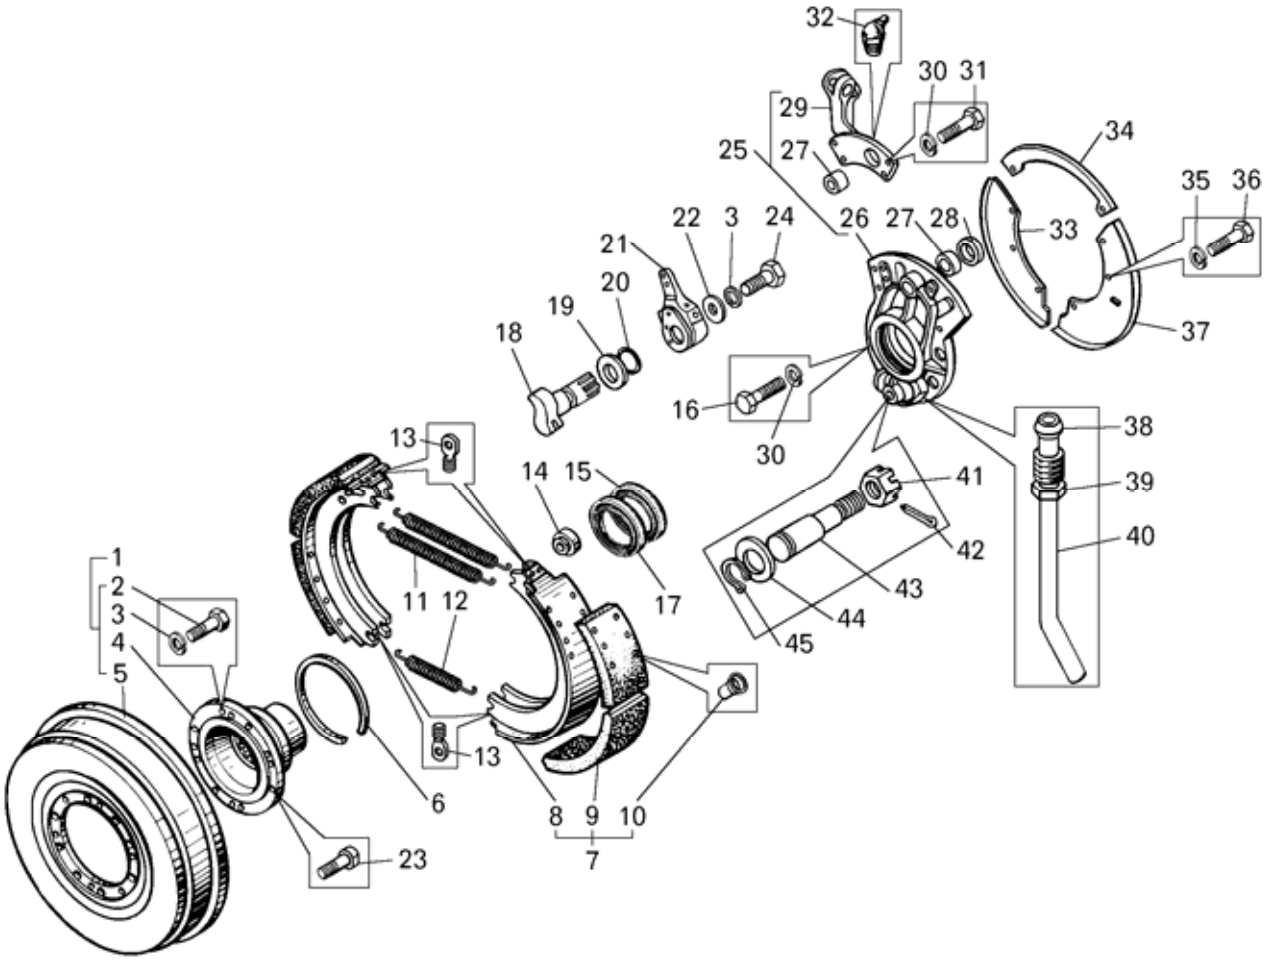


Рисунок 2.7.9 – Стояночный тормозной механизм
Figure 2.7.9 – Parking brake mechanism

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.7.9 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.7.9 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540М-3507050	45 3616 1582	Барабан стояночного тормоза с фланцем	Drum of parking brake with flange	1	1
2	201499	45 9346 1561	Болт	Bolt	4	4
3	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	6	6
4	540-2201102-21	45 3613 4790	Фланец	Flange	1	1
5	548А-3507052	45 3614 2599	Барабан стояночного тормоза	Drum of parking brake	1	1
6	548А-2201066	45 3514 2566	Кольцо замочное	Locking ring	1	1
7	7555-3507015	45 3637 2430	Колодка с накладками	Shoe with linings	2	2
8	7555-3507019	45 3637 1801	Колодка тормоза	Brake shoe	2	2
9	549А-3507020	45 3619 0206	Накладка	Lining	4	4
10	343180	45 9957 5006	Заклепка	Rivet	16	16
11	7555-3507048	45 3637 2432	Пружина	Spring	2	2
12	500-3501037	45 3416 1075	Пружина стяжная нижняя	Lower squeeze spring	1	1
13	7555-3507102-01	45 3637 9238	Держатель	Holder	6	6
14	7555-3507109	45 3637 2435	Ролик	Roller	2	2
15	1.2-105х138-3	25 3131 5514	Манжета	Cup	1	1
16	340378	45 9957 1095	Болт	Bolt	8	8
17	540-2402052	45 3613 1252	Сальник	Gland	1	1
18	540М-3507110	45 3616 1576	Кулак разжимной	Expansion cam	1	1
19	6411-3507118	45 3631 0465	Шайба	Washer	1	1
20	035-040-30-2-2	25 3111 3112	Кольцо	Ring	1	1
21	500-3501136-05	45 3416 5063	Рычаг регулировочный	Adjusting lever	1	1
22	200-3501155-А	45 3414 1080	Шайба регулировочного рычага	Washer of adjusting lever	1	1
23	340471	45 9957 1118	Болт специальный	Special bolt	8	8
24	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	1	1
25	7540-3507010	45 3616 2230	Суппорт стояночного тормоза	Caliper of parking brake	1	1
26	7540-3507012	45 3616 2497	Суппорт	Caliper	1	1
27	200-3501016	45 3414 1050	Втулка	Bushing	2	2
28	540М-3507120	45 3616 1574	Кольцо	Ring	1	1
29	540М-3507182	45 3616 1581	Кронштейн цилиндра	Bracket of cylinder	1	1
30	252138	45 9816 6069	Шайба	Washer	12	12
31	201587	45 9346 1441	Болт	Bolt	4	4
32	264030	45 9167 5005	Масленка 2.3.45 Ц6	Greaser 2.3.45 Ц6	1	1
33	540М-3507094	45 3616 1577	Диск защитный	Protective disk	1	1
34	540М-3507093	45 3616 1579	Диск защитный	Protective disk	1	1
35	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	8	8
36	201454	45 9346 1520	Болт	Bolt	8	8
37	540М-3507095	45 3616 1587	Диск защитный	Protective disk	1	1
38	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	1	1
39	342318	45 9957 4012	Гайка упорная	Thrust nut	1	1
40	540М-3507124	45 3616 1575	Труба дренажная	Drain pipe	1	1
41	250910	45 9556 1621	Гайка	Nut	1	1
42	258069	45 9871 1086	Шплинт	Split-pin	1	1
43	540М-3507022-10	45 3616 6811	Ось колодок	Axle of shoes	1	1
44	500-3502133	45 3416 1121	Шайба оси	Washer	1	1
45	500-3502134	45 3416 1122	Кольцо	Ring	1	1

https://truckmanualshub.com/

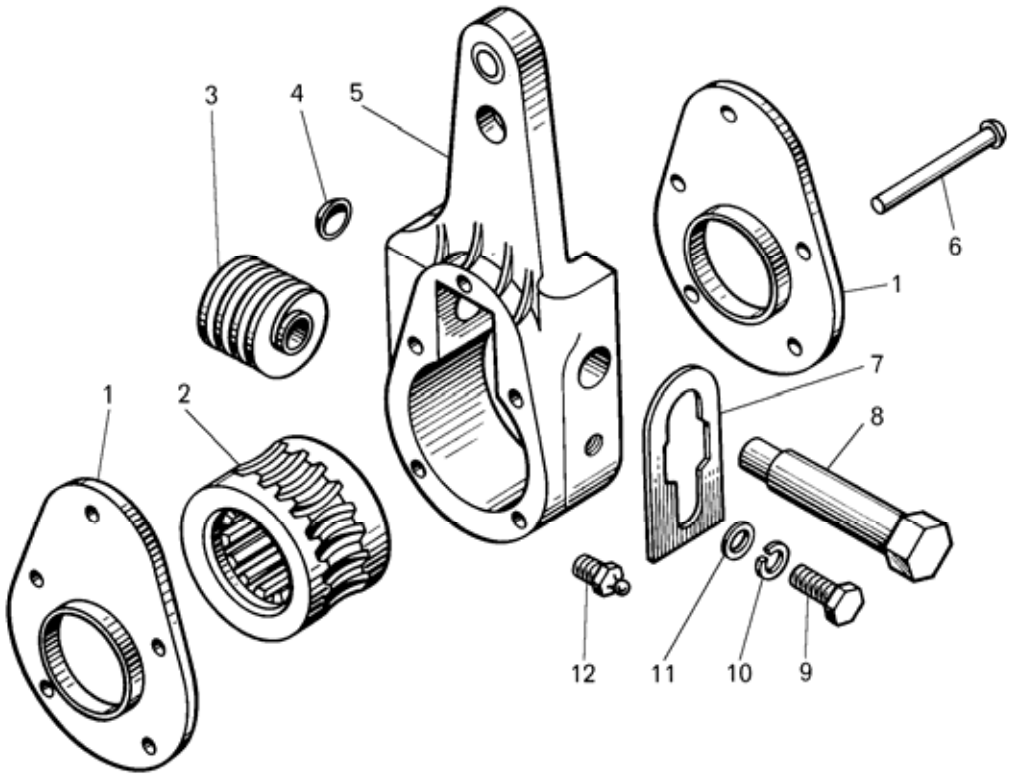


Рисунок 2.7.10 – Регулировочный рычаг стояночного тормоза
Figure 2.7.10 – Adjusting lever of parking brake

Т а б л и ц а 2.7.10 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.7.10 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	500-3501143	45 3616 1097	Крышка	Cover	2	2
2	500-3501140	45 3416 1094	Шестерня	Pinion	1	1
3	500-3501141	45 3416 1095	Червяк	Worm	1	1
4	260305	45 9821 1006	Заглушка	Plug	1	1
5	500-3501137-20	45 3416 5065	Корпус рычага	Body of lever	1	1
6	500-3501146	45 3416 1098	Заклепка	Rivet	5	5
7	500-3501154-10	45 3416 4031	Пластина	Plate	1	1
8	64221-3501142	--	Ось	Axle	1	1
9	201454	45 9346 1520	Болт	Bolt	1	1
10	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	1	1
11	252005	45 9811 1206	Шайба	Washer	1	1
12	264020	45 9167 4007	Масленка	Greaser	1	1

https://truckmanualshub.com/

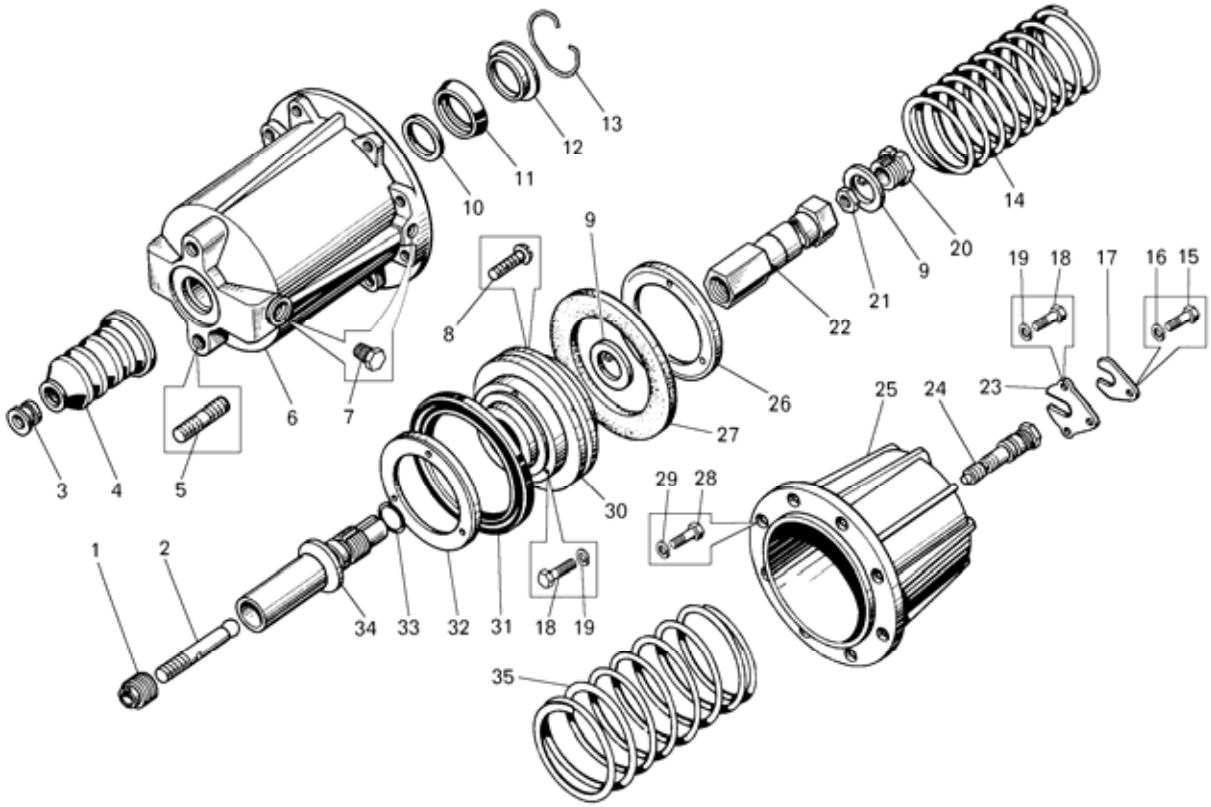


Рисунок 2.7.11 – Цилиндр стояночного тормоза
Figure 2.7.11 – Cylinder of parking brake

Т а б л и ц а 2.7.11 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.7.11 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	549A-3519356	45 3619 2492	Сухарь	Block	1	1
2	540M-3519394	45 3616 1351	Шток	Rod	1	1
3	540-1519187-10	45 3613 1893	Контргайка	Lock-nut	1	1
4	540M-3519396	45 3616 1353	Муфта защитная	Protective coupling	1	1
5	341016	45 9951 3148	Шпилька	Pin	2	2
6	540M-3519324	45 3616 1348	Корпус цилиндра	Body of cylinder	1	1
7	262543	45 9932 1303	Пробка	Plug	2	2
8	221608	45 9412 1112	Винт	Screw	3	3
9	342688	45 9957 6158	Шайба	Washer	2	2
10	549A-3519344	45 3619 2489	Кольцо	Ring	1	1
11	3-60x40-6	25 3122 5832	Манжета	Cup	1	1
12	549A-3519382	45 3619 2500	Манжетодержатель	Cups-holder	1	1
13	549A-3519388	45 3619 2502	Кольцо запорное	Locking ring	1	1
14	549A-3519336	45 3619 2487	Пружина	Spring	1	1
15	201454	45 9346 1520	Болт M8x16	Bolt M8x16	2	2
16	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	2	2
17	75405-3519362	45 3616 6043	Пластина	Plate	1	1
18	201420	45 9346 1506	Болт	Bolt	3	3
19	252134	45 9816 6045	Шайба	Washer	3	3
20	549A-3519354	45 3619 2491	Гайка	Nut	1	1

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

Продолжение таблицы 2.7.11
Continuation of Table 2.7.11

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
21	250560	45 9553 1063	Гайка	Nut	**1**	**1**
22	549A-3519370	45 3619 2497	Втулка	Bushing	**1**	**1**
23	75405-3519358	45 3616 6042	Пластина стопорная	Locking plate	**1**	**1**
24	549A-3519352	45 3619 2490	Винт растормаживания	Unbrake screw	**1**	**1**
25	549A-3519392	45 3619 2503	Крышка	Cover	**1**	**1**
26	549A-3519398	45 3619 2505	Обойма	Yoke	**1**	**1**
27	549A-3519330	45 3619 2485	Кольцо	Ring	**1**	**1**
28	201542	45 9346 1600	Болт	Bolt	**8**	**8**
29	252157	45 9816 6008	Шайба	Washer	**8**	**8**
30	549A-3519326	45 3619 2484	Поршень	Piston	**1**	**1**
31	549A-3519328	45 3619 0287	Манжета	Cup	**1**	**1**
32	549A-3519384	45 3619 2501	Манжетодержатель	Cups-holder	**1**	**1**
33	029-035-36-2-2	25 3111 3148	Кольцо	Ring	**1**	**1**
34	549A-3519338	45 3619 2488	Плунжер	Plunger	**1**	**1**
35	549A-3519334	45 3619 2486	Пружина	Spring	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

2.8 Рама
2.8 Frame

https://truckmanualshub.com/

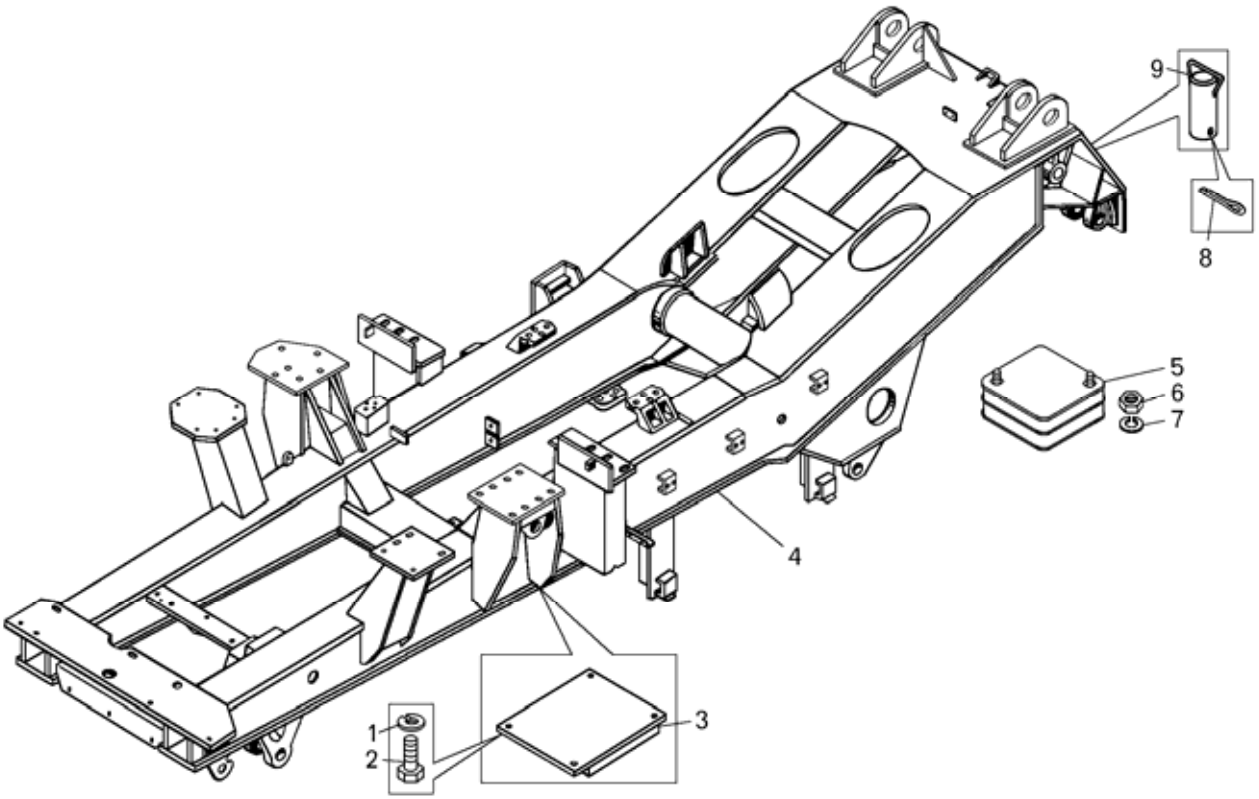


Рисунок 2.8.1 – Рама
Figure 2.8.1 – Frame

Т а б л и ц а 2.8.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.8.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	**8**	**8**
2	**201495**	45 9346 1557	Болт	Bolt	**8**	**8**
3	540А-2909624-01	45 3616 0303	Буфер	Buffer	**2**	**2**
4	75406-2800010	45 3616 5395	Рама в сборе	Frame	**-**	**1**
4	7540А-2800010	45 3616 6852	Рама в сборе	Frame	**1**	**-**
5	540-2919624	45 3613 1521	Буфер	Buffer	**2**	**2**
6	**250839**	45 9951 4059	Гайка	Nut	4	**4**
7	252161	45 9816 6012	Шайба	Washer	**4**	**4**
8	258101	45 9871 1121	Шплинт	Split-pin	**1**	**1**
9	**540-2806035**	45 3613 1324	Шкворень	Pivot	1	**1**

https://truckmanualshub.com/

2.9 Подвеска
2.9 Suspension

https://truckmanualshub.com/

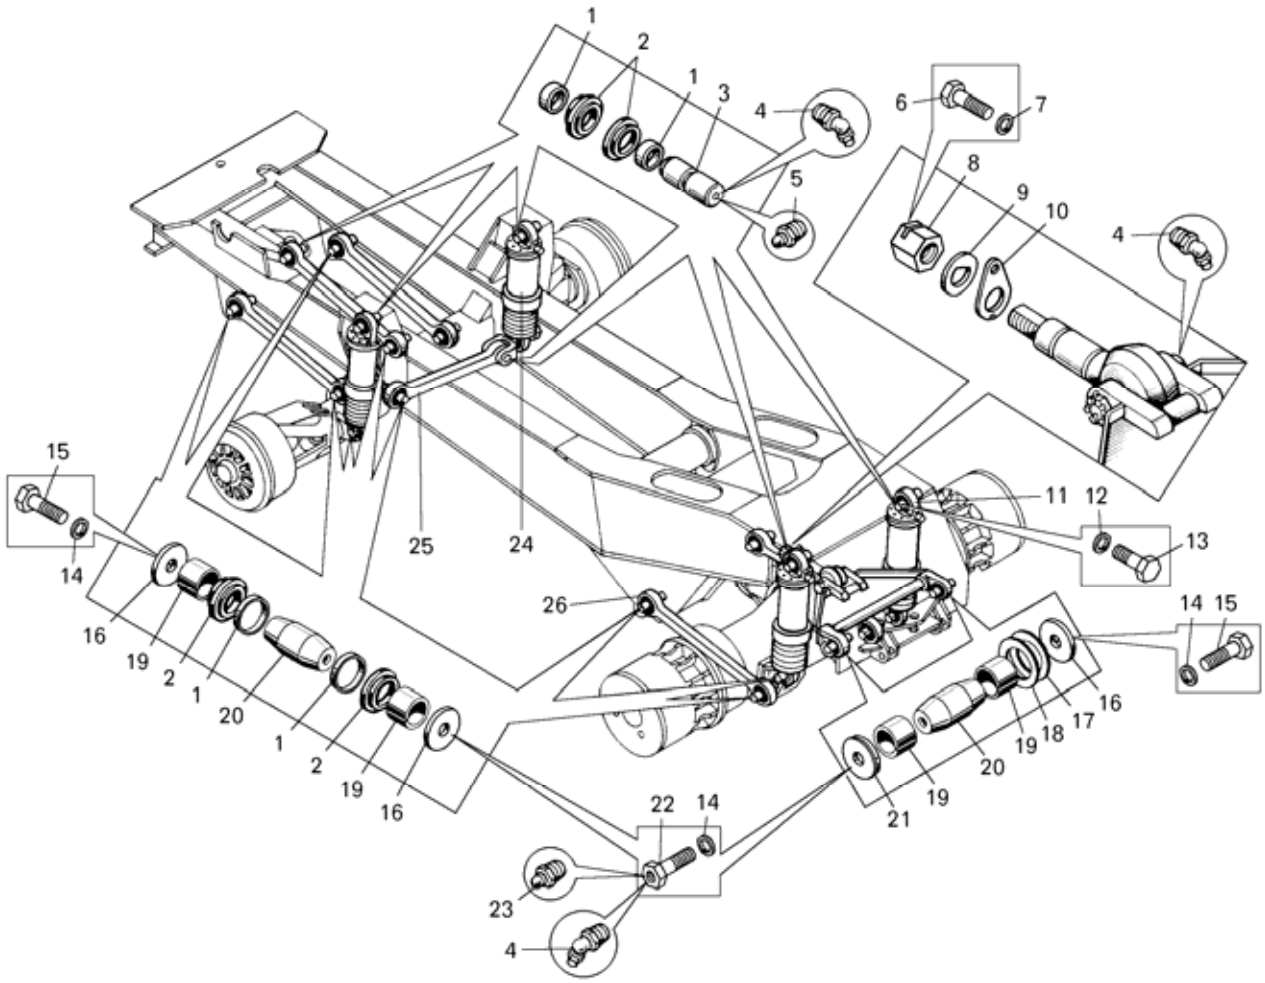


Рисунок 2.9.1 – Установка передней и задней подвески
Figure 2.9.1 – Mounting of front and rear suspensions

Т а б л и ц а 2.9.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.9.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-2917450	45 3613 1475	Втулка распорная	Spacing bushing	40	40
2	540-2917454-12	45 3613 1476	Сальник	Gland	24	24
3	540-2917446-11	45 3613 4680	Палец крепления цилиндра	Finger of cylinder fastening	6	6
4	2.3.45.Ц6 хр	45 9167 5006	Масленка	Greaser	7	7
5	2.3.90.Ц6 хр	45 9167 5013	Масленка	Greaser	3	3
6	340178	45 9957 1034	Болт	Bolt	2	2
7	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	10	10
8	342421	45 9957 4038	Гайка	Nut	1	1
9	540-2919437-20	45 3613 7151	Шайба	Washer	1	1
9	540-2919438-10	45 3613 7152	Шайба	Washer	1	1
9	540-2919439-10	45 3613 7153	Шайба	Washer	1	1
10	540-2919436-В	45 3613 1501	Шайба шкворня	Washer of pivot	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.9.1
Continuation of Table 2.9.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
11	540-2917020-11	45 3613 1366	Цилиндр пневмогидравлической подвески	Cylinder of pneumohydraulic suspension	**2**	**2**
12	252139	45 9816 6070	Шайба	Washer	**8**	**8**
13	340430	45 9957 1102	Болт стопорный	Locking bolt	**8**	**8**
14	252143	45 9816 6054	Шайба	Washer	**32**	**32**
15	340748	45 9957 1147	Болт	Bolt	**16**	**16**
16	7523-2919160	45 3637 1724	Пластина прижимная	Clamping plate	**30**	**30**
17	7540-2919442	45 3616 2337	Шайба упорная вилки	Thrust washer of fork	**3**	**3**
18	7540-2919445	45 3616 2338	Шайба упорная вилки	Thrust washer of fork	**4**	**4**
19	7523-2919158	45 3637 1723	Втулка распорная	Spacing bushing	**32**	**32**
20	7523-2919078	45 3637 1722	Палец штанги	Rod finger	**15**	**15**
21	7523-2919252	45 3637 1725	Пластина прижимная	Clamping plate	**2**	**2**
22	7523-2919449	45 3637 1726	Болт	Bolt	**16**	**16**
23	1.3.Ц6 хр	45 9167 4008	Масленка	Greaser	**14**	**14**
24	540-2907020-11	45 3613 1336	Цилиндр пневмогидравлической подвески передний	Front cylinder of pneumohydraulic suspension	**2**	**2**
25	7540-2909014-02	45 3616 8199	Штанга подвески	Suspension rod	**4**	**4**
26	7540-2919014-02	45 3613 8200	Штанга подвески	Suspension rod	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

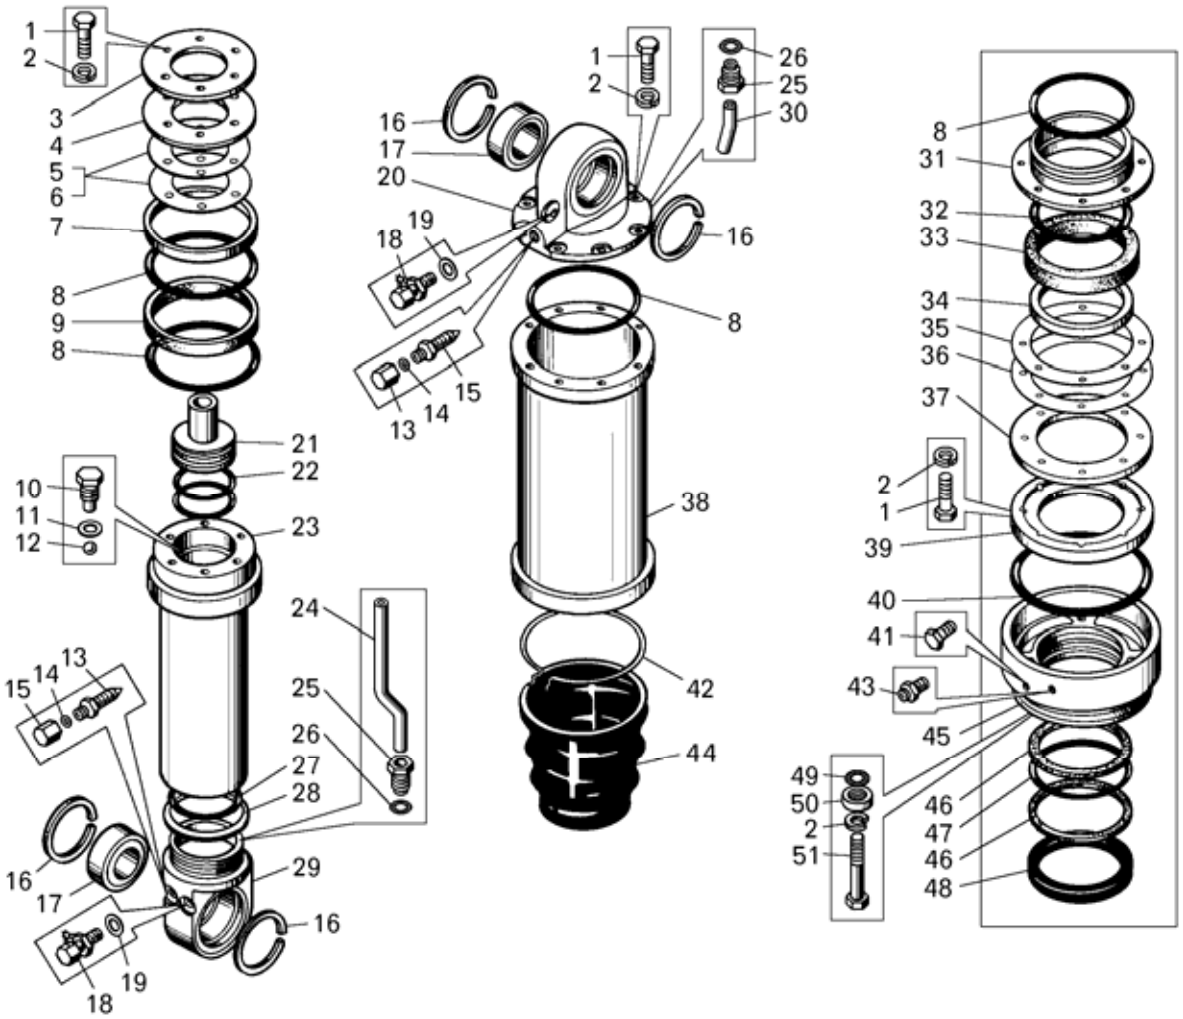


Рисунок 2.9.2 – Цилиндр подвески
Figure 2.9.2 – Cylinder of suspension

Т а б л и ц а 2.9.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.9.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	340279	45 9957 1062	Болт	Bolt	80	80
2	252137	45 9816 6068	Шайба	Washer	88	88
3	540-2917069-01	45 3613 7937	Диск прижимной	Clamping disk	4	4
4	540-2917068	45 3613 1382	Пружина	Spring	4	4
5	540-2917070-10	45 3613 1385	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	12	12
6	540-2917071-10	45 36131387	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	12	12
7	540-2917067	45 3613 1381	Кольцо нажимное	Pressing ring	4	4
8	540-2917064-10	45 3613 1379	Кольцо распорное	Spacer ring	16	16
9	540-2917062-01	45 3613 1378	Манжета поршня	Piston cup	4	4
10	540-2917186-10	45 3613 1426	Пробка клапана сжатия	Plug of squeeze valve	4	4

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.9.2
Continuation of Table 2.9.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
11	540-1712534	45 3613 1086	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	**4**	**4**
12	11,112-60±100	45 9116 7361	Шарик	Ball	**4**	**4**
13	540-2917396	45 3613 1469	Штуцер заправочный	Priming connection pipe	**8**	**8**
14	540-2917390	45 3613 1466	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	**8**	**8**
15	540-2917392-01	45 3613 1468	Крышка	Cover	**8**	**8**
16	6411-2907459	45 3631 0422	Кольцо опорное	Supporting ring	**16**	**16**
17	ШСЛ-60К	46 4913 3539	Подшипник шарнирный	Hinged bearing	**8**	**8**
18	75405-2917360	45 3616 5166	Клапан заправочный	Priming valve	**8**	**8**
19	540-2917362	45 3613 1455	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	**8**	**8**
20	540-2917130-01	45 3613 6746	Крышка верхняя	Upper cover	**4**	**4**
21	540-2917256-10	45 3613 5338	Заглушка	Plug	**4**	**4**
22	090-100-58-2-2	25 3111 3365	Кольцо	Ring	**8**	**8**
23	540-2907056-31	45 3613 3399	Цилиндр противодавления с буксой передней подвески	Back pressure cylinder of front suspension	**2**	**2**
23	540-2917056-31	45 3613 3901	Цилиндр противодавления с буксой задней подвески	Back pressure cylinder of rear suspension	**2**	**2**
24	540-2907124	45 3613 1344	Трубка заправочная цилиндра передней подвески	Priming pipe of rear suspension cylinder	**2**	**2**
24	540-2917124	45 3613 1407	Трубка заправочная цилиндра задней подвески	Priming pipe of front suspension cylinder	**2**	**2**
25	344867	45 9981 6936	Штуцер	Connection pipe	**8**	**8**
26	008-012-25-2-2	25 3111 3055	Кольцо	Ring	**8**	**8**
27	100-110-58-2-2	25 3111 3367	Кольцо	Ring	**4**	**4**
28	540-2917109-10	45 3613 1403	Шайба стопорная	Locking washer	**4**	**4**
29	540-2917118-11	45 3613 1404	Крышка нижняя	Lower cover	**4**	**4**
30	540-2917123	45 3613 1406	Трубка заправочная	Priming pipe	**4**	**4**
31	7540-2917076	45 3616 2282	Корпус манжеты с буксой	Body of cup with axle-box	**4**	**4**
32	540-2917082-10	45 3613 1393	Кольцо распорное	Spacer ring	**4**	**4**
33	540-2917080-02	45 3613 7754	Манжета	Cup	**4**	**4**
34	540-2917085	45 3613 1395	Кольцо нажимное	Pressing ring	**4**	**4**
35	7540-2917088	45 3616 2362	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	**4**	**4**
36	7540-2917089	45 3616 2363	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	**12**	**12**
37	7540-2917086	45 3616 2360	Пружина	Spring	**4**	**4**
38	7540-2907036	45 3616 4571	Труба цилиндра	Tube of cylinder	**2**	**2**
38	7540-2917036	45 3616 4556	Труба цилиндра	Tube of cylinder	**2**	**2**
39	7540-2917087-01	45 3616 2361	Диск прижимной	Clamping disk	**4**	**4**
40	200-210-58-2-2	25 3111 3389	Кольцо	Ring	**4**	**4**
41	262541	45 9326 5301	Пробка	Plug	**4**	**4**
42	258299	45 8711 5386	Шплинт	Split-pin	**4**	**4**
43	367116	45 1145 5388	Клапан предохранительный	Safety valve	**4**	**4**
44	540С-2917125-10	45 3613 6366	Чехол защитный	Protective shroud	**4**	**4**
45	7540-2917038	45 3616 6814	Картер маслосборника	Casing of oil collector	**4**	**4**
46	540-2917103	45 3613 1401	Шайба защитная	Protective washer	**8**	**8**
47	130-140-58-2-2	25 3111 3374	Кольцо	Ring	**4**	**4**
48	540-2917104-10	45 3613 1402	Кольцо предохранительное	Safety ring	**4**	**4**
49	012-016-25-2-2	25 3111 3059	Кольцо	Ring	**8**	**8**
50	540-2917393	45 3613 6360	Крышка прижимная	Clamping cover	**8**	**8**
51	340320	45 9571 5082	Болт	Bolt	**8**	**8**

https://truckmanualshub.com/

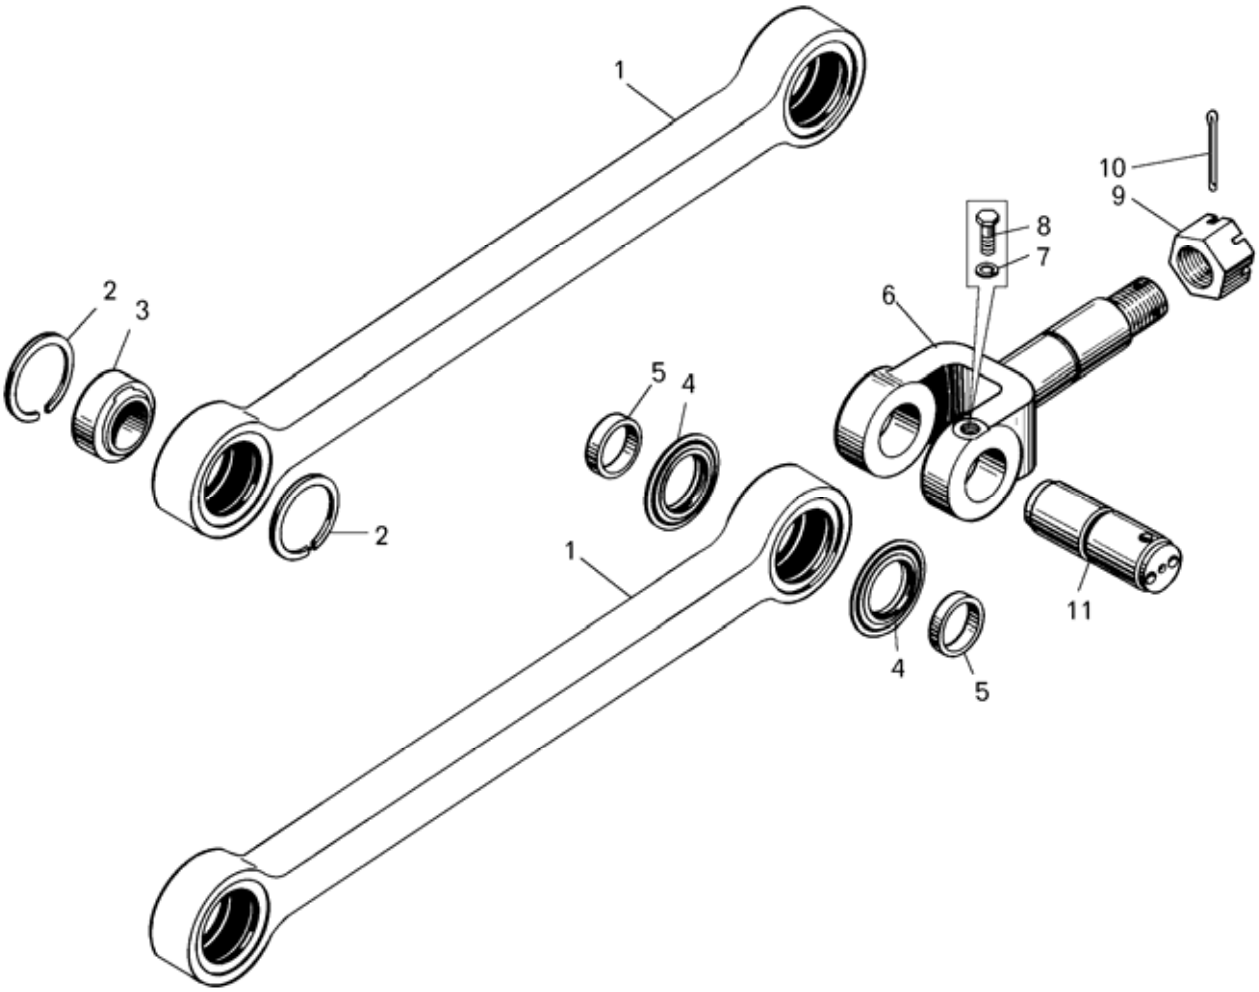


Рисунок 2.9.3 – Штанга передней подвески
Figure 2.9.3 – Rod of front suspension

Т а б л и ц а 2.9.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.9.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7540-2909054	45 3616 8051	Штанга подвески	Suspension rod	4	4
2	6411-2907459	45 3631 0422	Кольцо опорное	Supporting ring	16	16
3	ШСЛ-60К	46 4913 3539	Подшипник шарнирный	Hinged bearing	8	8
4	540-2917454-12	45 3613 1476	Сальник	Gland	16	16
5	540-2917450	45 3613 1475	Втулка распорная	Spacing bushing	16	16
6	7523-2909610	45 3637 1346	Проушина поперечной штанги	Lug of lateral rod	1	1
7	252139	45 9816 6070	Шайба	Washer	1	1
8	340430	45 9957 1102	Болт стопорный	Locking bolt	1	1
9	375102	45 9958 4348	Гайка прорезная	Nut	1	1
10	258087	45 9871 1106	Шплинт	Split-pin	1	1
11	540-2917446-11	45 36 13 4680	Палец крепления цилиндра	Finger of cylinder fastening	1	1

https://truckmanualshub.com/

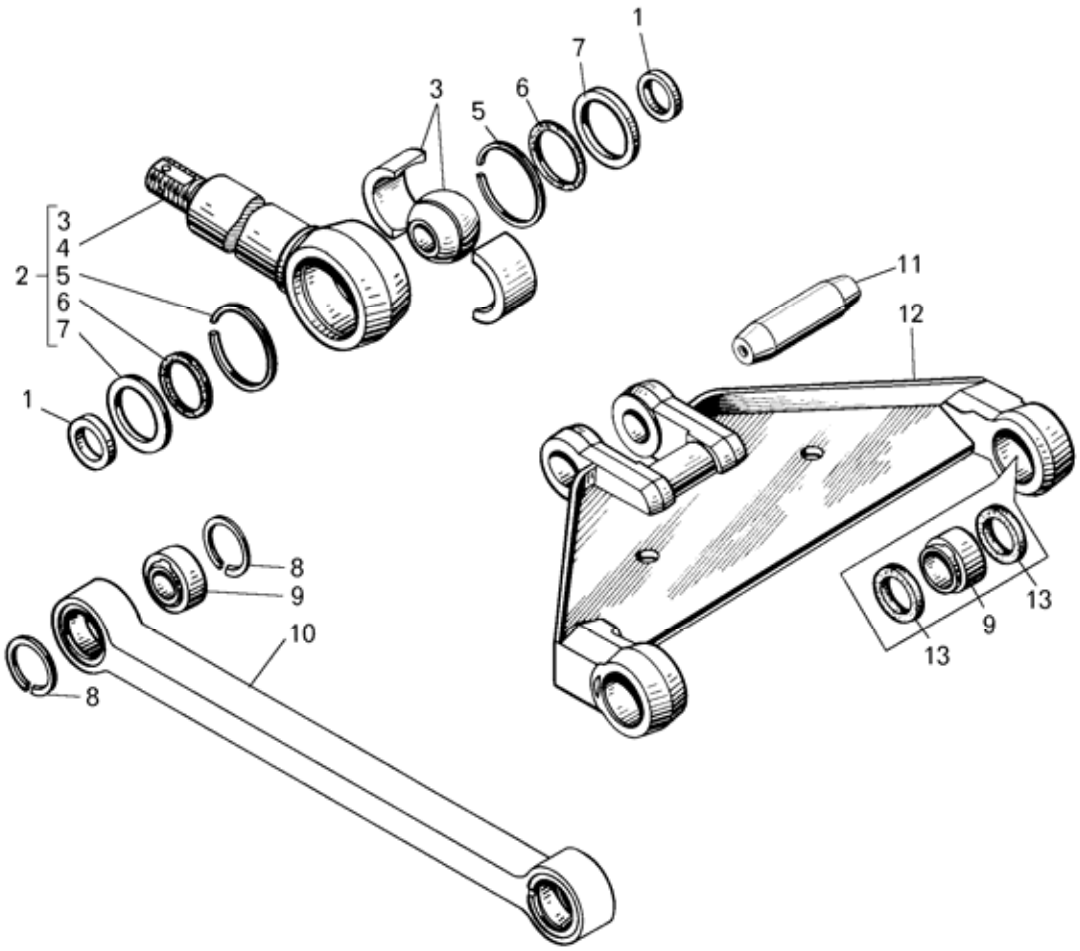


Рисунок 2.9.4 – Вилка и штанга задней подвески
Figure 2.9.4 – Fork and rod of rear suspension

Т а б л и ц а 2.9.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.9.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-2919455	45 3613 6221	Кольцо	Ring	2	2
2	540-2919429-40	45 3613 7149	Шкворень вилки	Pivot of fork	1	1
3	6ШСЛ-60	46 4913 3545	Подшипник шарнирный	Hinged bearing	1	1
4	540-2919430-60	45 3613 5304	Шкворень	Pivot	1	1
5	540-2919462-20	45 3613 7141	Кольцо упорное	Thrust ring	2	2
6	540-2919600	45 3613 6605	Уплотнитель	Sealant	2	2
7	540-2919458-20	45 3613 6222	Крышка	Cover	2	2
8	6411-2907459	45 3631 0422	Кольцо опорное	Supporting ring	8	8
9	ШСЛ-60К	46 4913 3539	Подшипник шарнирный	Hinged bearing	6	6
10	7540-2919054	45 3616 8052	Штанга подвески	Suspension rod	2	2
11	75481-2919426	45 3616 6404	Палец вилки	Finger of fork	1	1
12	7540-2919411	45 3616 2335	Вилка	Fork	1	1
13	540-2919440-11	45 3613 1507	Сальник вилки	Gland of fork	4	4

https://truckmanualshub.com/

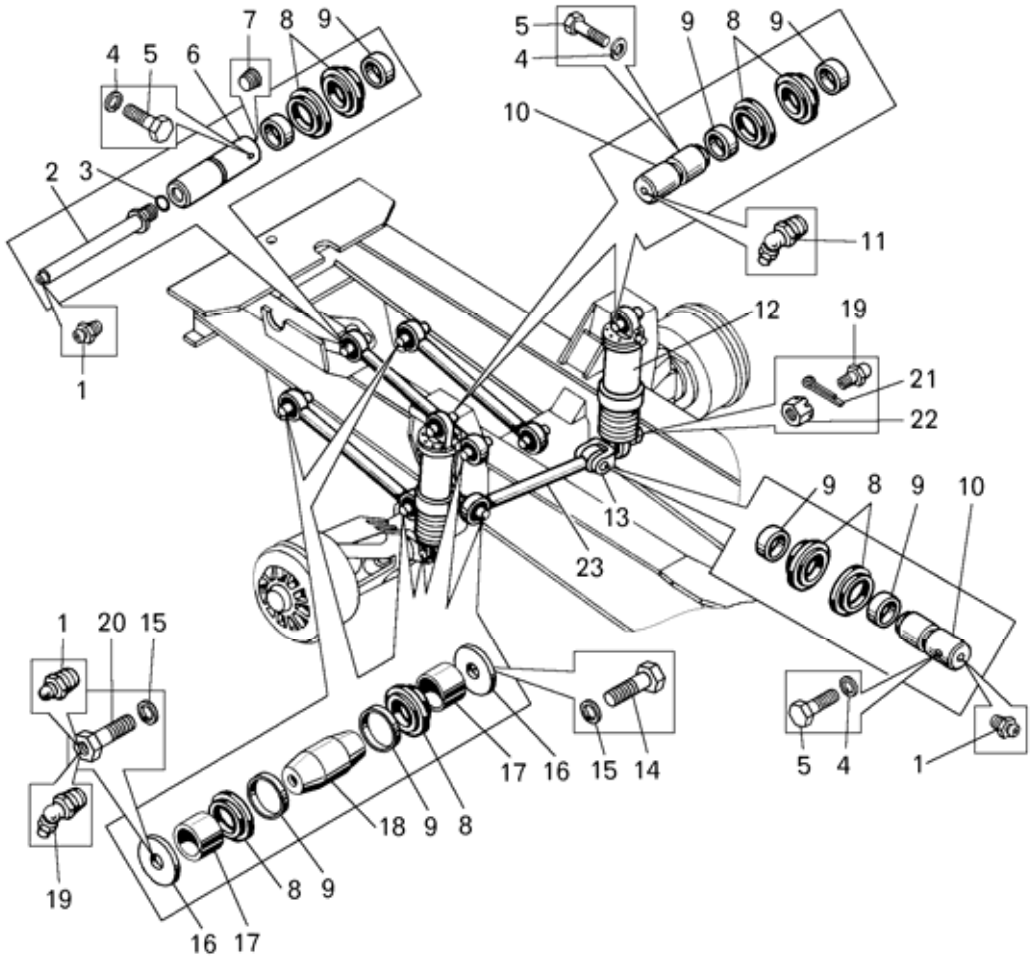


Рисунок 2.9.5 – Установка передней подвески на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.9.5 – Mounting of front suspensions on the dump truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.9.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.9.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ 7540D
1	1.3.Ц6.хр	45 9167 4008	Масленка	Greaser	**7**
2	7540D-2909114	45 3616 7479	Трубка смазки	Lubrication tube	**1**
3	020-025-30-2-2	25 3111 3101	Кольцо	Ring	**1**
4	252139	45 9816 6070	Шайба 16ОТ	Washer 16OT	**5**
5	340430	45 9957 1102	Болт стопорный М12х35	Bolt M12x35	**5**
6	7540D-2909152	45 3616 7495	Палец штанги	Rod finger	**1**
7	262531	45 9932 1201	Пробка	Plug	**1**
8	540-2917454-12	45 3613 1476	Сальник	Gland	**24**
9	540-2917450*	45 3613 1475	Втулка распорная	Spacing bushing	**24**
9	7540-2917450*	45 3616 5222	Втулка распорная	Spacing bushing	**24**
10	540-2917446-11	45 3613 4680	Палец крепления цилиндра	Finger of cylinder fastening	**3**
11	2.3.45.Ц6.хр	45 9167 5006	Масленка	Greaser	**2**
12	540-2907020-11	45 3613 1336	Цилиндр пневмогидравлической подвески в сборе	Cylinder of pneumohydraulic suspension	**2**
13	7523-2909610	45 3637 1346	Проушина поперечной штанги	Lug of lateral rod	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.9.5
Continuation of Table 2.9.5

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
14	340748	45 9957 1147	Болт М24х60	Bolt	**7**
15	252143	45 9816 6054	Шайба 24 Т	Washer	**14**
16	7523-2919160	45 3637 1724	Пластина прижимная	Clamping plate	**14**
17	7523-2919158	45 3637 1723	Втулка распорная	Spacing bushing	**14**
18	7523-2919078*	45 3637 1722	Палец штанги	Rod finger	**7**
18	7523-2919078-01*	45 3637 3752	Палец штанги	Rod finger	**7**
19	2.3.90.Ц6.хр	45 9167 5013	Масленка	Greaser	**2**
20	7523-2919449	45 3637 1726	Болт специальный	Bolt special	**7**
21	258087	45 9871 1106	Шплинт 6,3х70	Split-pin	**1**
22	375102	45 9958 4348	Гайка прорезная М48х2-6Н	Nut	**1**
23	7540-2909014-02	45 3616 8199	Штанга передней подвески в сборе	Suspension rod	**4**

* – взаимозаменяемые детали (interchangeable parts)

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

2.10 Передняя ось
2.10 Front axle

https://truckmanualshub.com/

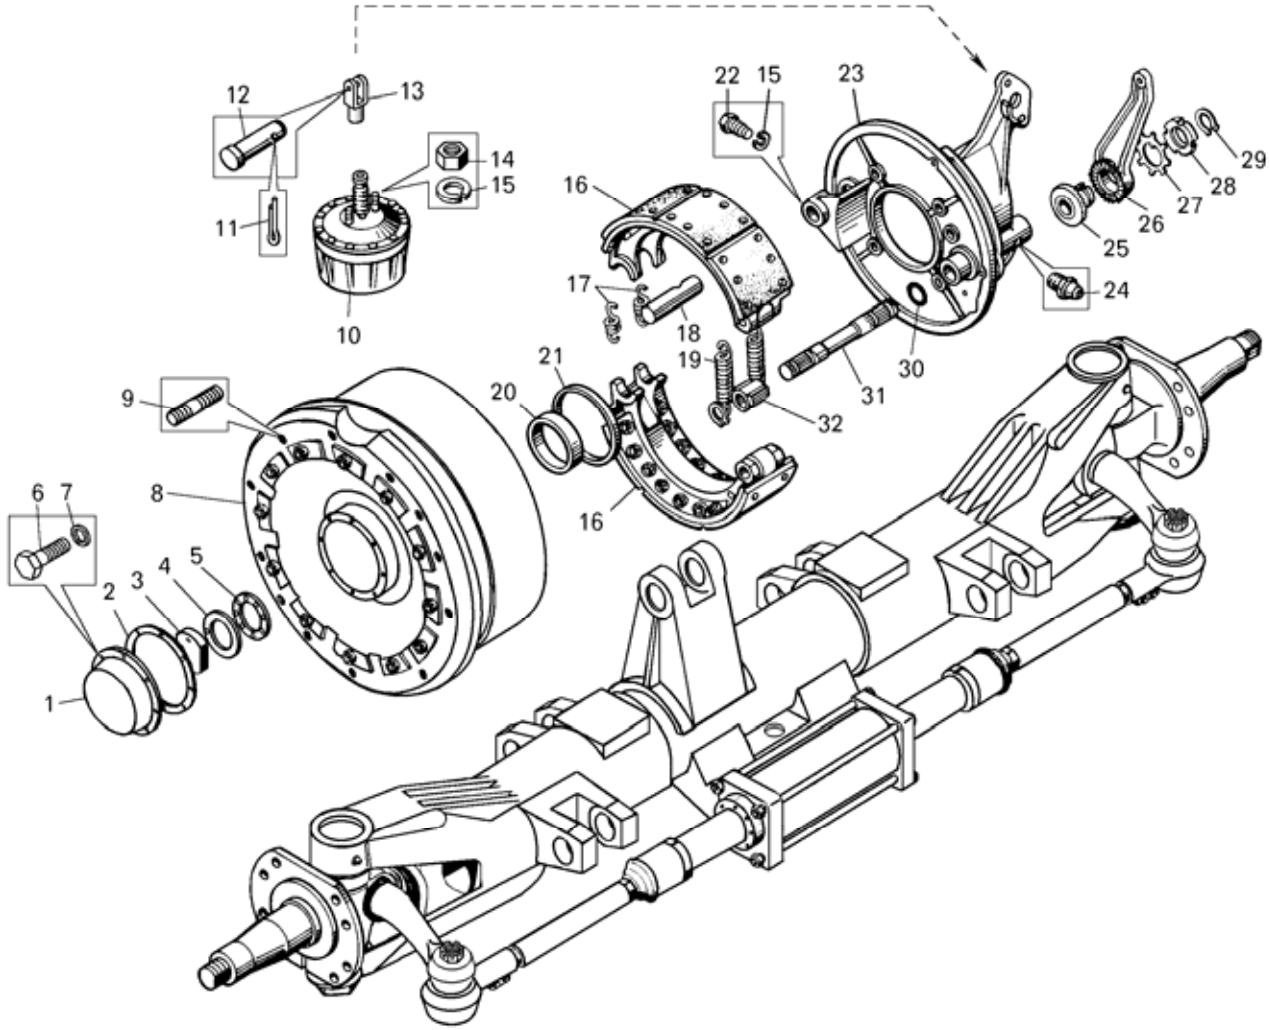


Рисунок 2.10.1 – Передняя ось
Figure 2.10.1 – Front axle

Т а б л и ц а 2.10.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.10.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-3103065-10	45 3613 1576	Крышка ступицы	Cover of hub	2	2
2	540-3103067-10	45 3613 1577	Прокладка	Gasket	2	2
3	540-3103077-10	45 3613 4403	Гайка	Nut	2	2
4	540-3103080-10	45 3613 5381	Шайба стопорная	Locking Washer	2	2
5	540-3103079-20	45 3613 5377	Шайба замковая	Locking Washer	2	2
6	201454	45 9346 1520	Болт	Bolt	16	16
7	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	16	16
8	540-3103005-20	45 3613 4664	Ступица	Hub	2	2
9	341274	00 3412 7400	Шпилька	Pin	24	24
10	540-3519010-04	45 3613 6557	Цилиндр тормозной	Brake cylinder	2	2
11	258053	45 9871 1067	Шплинт	Split-pin	2	2
12	260137	45 9862 1132	Палец	Finger	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.10.1
Continuation of Table 2.10.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
13	540-3519138	45 3613 1886	Вилка штока	Rod fork	**2**	**2**
14	250560	45 9553 1063	Гайка	Nut	**4**	**4**
15	252139	45 9816 6070	Шайба	Washer	**4**	**4**
16	540-3501090-10	45 3613 1713	Колодка тормозная	Brake shoe	**4**	**4**
17	540-3501037-01	45 3613 1710	Пружина	Spring	**4**	**4**
18	540-3501132-01	45 3613 1723	Ось колодки	Axle of shoe	**2**	**2**
19	540-3501034	45 3613 1709	Пружина	Spring	**4**	**4**
20	540-3103022-10	45 3613 1571	Кольцо упорное	Thrust ring	**2**	**2**
21	525-3103058-10	45 3611 0118	Сальник	Gland	**2**	**2**
22	340430	45 9957 1102	Болт	Bolt	**2**	**2**
23	540-3501010	45 3613 1703	Суппорт правый	Right caliper	**1**	**1**
23	540-3501011	45 3613 1704	Суппорт левый	Left caliper	**1**	**1**
24	1.3.Ц6ХР	45 9167 4008	Масленка	Greaser	**2**	**2**
25	525-3502140-10	45 3611 0202	Шестерня	Pinion	**2**	**2**
26	548-3501135	45 3614 0602	Рычаг	Lever	**2**	**2**
27	525-1701324-20	45 3611 0061	Шайба	Washer	**2**	**2**
28	525-1701323-20	45 3611 0060	Гайка	Nut	**2**	**2**
29	548-3501116	45 3614 6432	Кольцо	Ring	**2**	**2**
30	035-040-30-2-2	25 3111 3112	Кольцо	Ring	**2**	**2**
31	540-3501115	45 3613 1722	Вал	Shaft	**2**	**2**
32	540-3501110	45 3613 1721	Кулак разжимной	Expantion cam	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

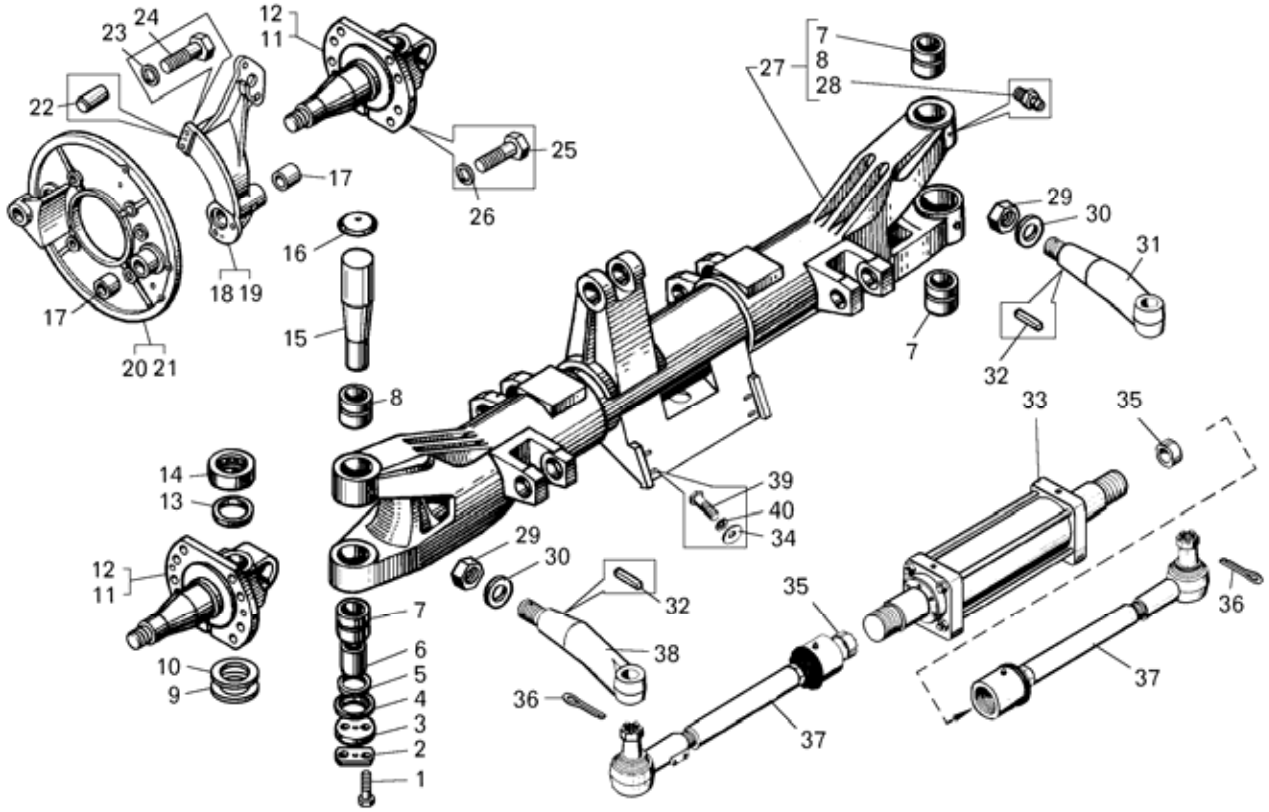


Рисунок 2.10.2 – Детали передней оси
Figure 2.10.2 – Parts of front axle

Т а б л и ц а 2.10.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.10.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	202119	45 9346 1688	Болт	Bolt	4	4
2	548-3001109	45 3614 2722	Шайба стопорная	Locking washer	2	2
3	548-3001108	45 3614 2723	Шайба упорная	Thrust washer	2	2
4	548-3001028-10	45 3614 2721	Шайба шкворня	Washer of pivot	2	2
5	548-3001027	45 3614 0509	Кольцо войлочное	Felt ring	2	2
6	548-3001026	45 3614 0508	Втулка распорная	Spacer bushing	2	2
7	548-3001017-02*	45 3614 5674	Втулка	Bushing	2	2
8	548-3001016-02*	45 3614 5673	Втулка	Bushing	2	2
9	548-3001023	45 3614 0506	Шайба регулировочная	Adjusting washer	6	6
10	548-3001022	45 3614 0505	Шайба регулировочная	Adjusting washer	8	8
11	540-3001014-50	45 3613 5378	Кулак поворотный правый	Right steering knuckle	1	1
12	540-3001015-50	45 3613 5379	Кулак поворотный левый	Left steering knuckle	1	1
13	548-3001024	45 3614 0507	Шайба шкворня установоч-ная	Mounting pivot washer	2	2
14	98316*	46 1654 6270	Подшипник роликовый упор-ный	Thrust roller bearing	2	2
14	129316EC17*	46 2614 1652	Подшипник упорный	Thrust bearing	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.10.2
Continuation of Table 2.10.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
15	540-3001019-10	45 3613 4751	Шкворень поворотного кулака	Pivot of steering knuckle	**2**	**2**
16	378960	45 9958 7025	Заглушка	Plug	**2**	**2**
17	525-3502108-10	45 3611 0201	Втулка	Bushing	**4**	**4**
18	540-3501018	45 3613 1708	Кронштейн правый	Right bracket	**1**	**1**
19	540-3501017	45 3613 1707	Кронштейн левый	Left bracket	**1**	**1**
20	540-3501014	45 3613 1705	Суппорт правый	Right caliper	**1**	**1**
21	540-3501015	45 3613 1706	Суппорт левый	Left caliper	**1**	**1**
22	377625	45 9958 8140	Штифт	Dowel	**4**	**4**
23	252138	45 9816 6070	Шайба	Washer	**8**	**8**
24	201587	45 9346 1641	Болт	Bolt	**8**	**8**
25	340752	45 9952 1159	Болт	Bolt	**16**	**16**
26	252143	45 9816 6054	Шайба	Washer	**16**	**16**
27	7523-3000014-01	45 3637 7045	Ось передняя с кронштейном в сборе	Front axle with bracket	**1**	**1**
28	2.3.45Ц.6ХР	45 9167 5006	Масленка	Greaser	**4**	**4**
29	549А-3001970	45 3619 7523	Гайка	Nut	**2**	**2**
30	525-2902782	45 3611 0110	Шайба	Washer	**2**	**2**
31	7523-3001030-10	45 3637 0907	Рычаг рулевой трапеции правый	Right lever of steering trapezoid	**1**	**1**
32	378180	45 9951 7587	Шпонка	Key	**2**	**2**
33	7548-3429009	45 3613 7934	Цилиндр поворота	Turn cylinder	**1**	**1**
34	252047	45 9811 1210	Шайба	Washer	**4**	**4**
35	7523-3003079	45 3637 1765	Кольцо сферическое нижнее	Lower spherical ring	**2**	**2**
36	258086	45 9871 1105	Шплинт	Split-pin	**2**	**2**
37	7523-3003052	45 3637 0910	Тяга	Link	**2**	**2**
38	7523-3001031-10	45 3637 0908	Рычаг левый рулевой трапеции	Left lever of steering trapezoid	**1**	**1**
39	200864	45 9326 1208	Болт	Bolt	**4**	**4**
40	252139	45 9816 6070	Шайба	Washer	**4**	**4**

* -- Взаимозаменяемые детали.
* -- Interchangeable parts

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

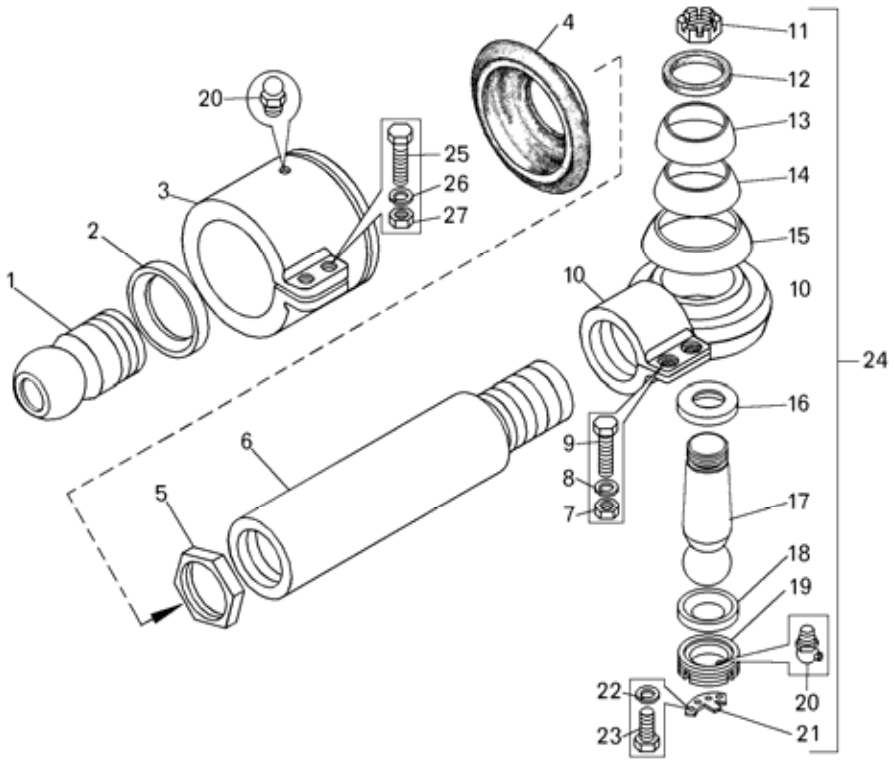


Рисунок 2.10.3 – Тяга рулевой трапеции
Figure 2.10.3 – Link of steering trapezoid

Т а б л и ц а 2.10.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.10.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7523-3003064	45 3637 0917	Цапфа сферическая	Spherical journal	**2**	**2**
2	7523-3003079	45 3637 1765	Кольцо сферическое нижнее	Lower spherical ring	**2**	**2**
3	7548-3429340	--	Наконечник штока	End-tip of rod	**2**	**2**
4	7521-3577092	45 3627 1188	Муфта защитная	Protective coupling	**2**	**2**
5	342472	45 9957 4049	Гайка	Nut	**2**	**2**
6	7523-3003054	45 3637 0911	Тяга рулевой трапеции	Link of steering trapezoid	**2**	**2**
7	250558	45 9553 1061	Гайка	Nut	**4**	**4**
8	252138	45 9816 6069	Шайба	Washer	**4**	**4**
9	201596	45 9346 1558	Болт	Bolt	**4**	**4**
10	7523-3003062	45 3637 0915	Наконечник	End-tip	**2**	**2**
11	342370	45 9957 4017	Гайка	Nut	**2**	**2**
12	540-3003072	45 3613 4273	Кольцо распорное	Spacer ring	**2**	**2**
13	540-3003074-20	45 3613 7078	Шайба защитная верхняя	Upper protective washer	**2**	**2**
14	540-3003076-20	45 3613 4277	Шайба защитная средняя	Middle protective washer	**2**	**2**
15	540-3003075-20	45 3613 7079	Шайба защитная нижняя	Lower protective washer	**2**	**2**
16	540-3003078	45 3613 4277	Кольцо сферическое	Spherical ring	**2**	**2**
17	540-3003073	45 3637 4268	Палец шаровой	Spherical finger	**2**	**2**
18	540-3003079	45 3613 4671	Кольцо сферическое нижнее	Lower spherical ring	**2**	**2**
19	7523-3003073	45 3637 0909	Пробка	Plug	**2**	**2**
20	264040	45 9167 5013	Масленка	Greaser	**4**	**4**
21	540-3003088	45 3613 4670	Пластина стопорная	Locking plate	**2**	**2**
22	252134	45 9816 6045	Шайба	Washer	**4**	**4**
23	201418	45 9346 1504	Болт	Bolt	**4**	**4**
24	7523-3003060	45 3637 0913	Наконечник тяги	End-tip of link	**2**	**2**
25	340321	45 9957 1084	Болт	Bolt	**2**	**2**
26	252137	45 9816 6068	Шайба	Washer	**2**	**2**
27	250514	45 9553 1059	Гайка	Nut	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

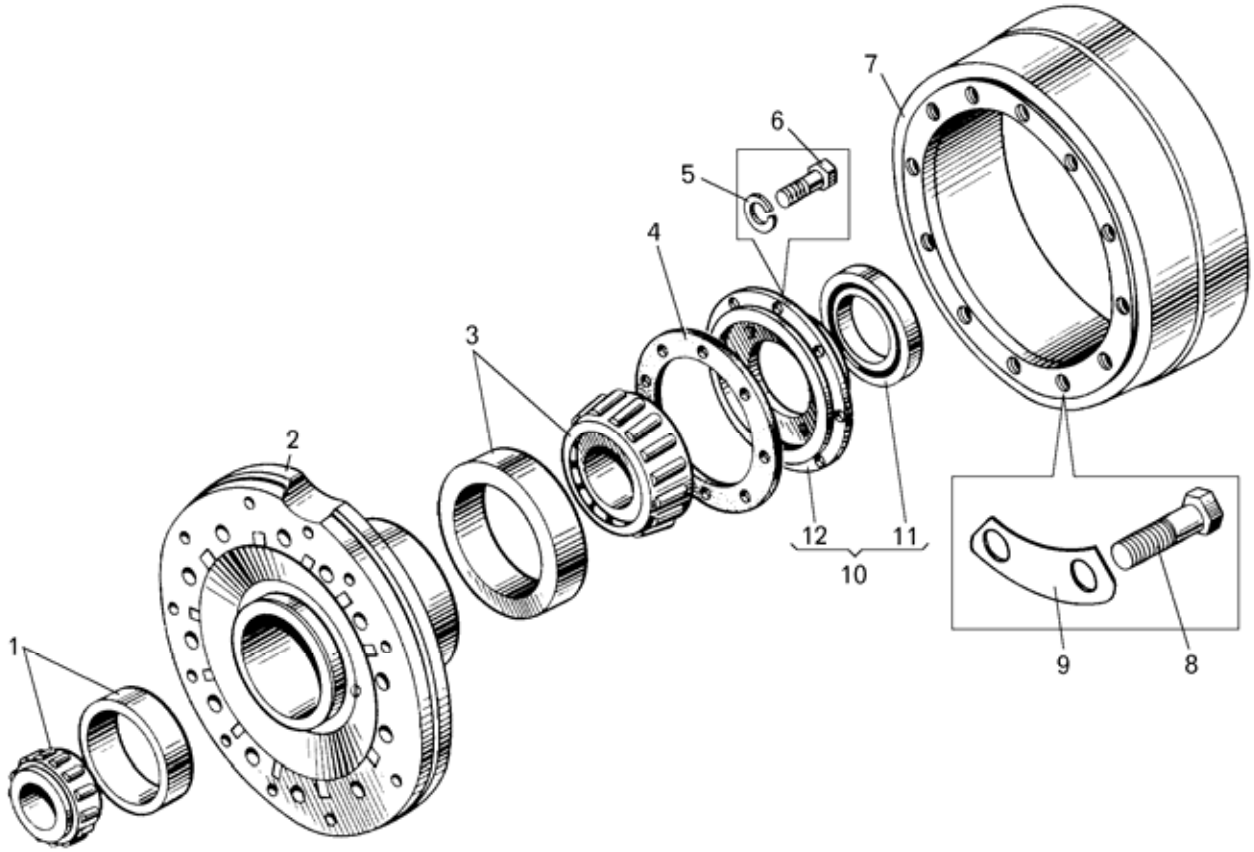


Рисунок 2.10.4 – Ступица переднего колеса
Figure 2.10.4 – Hub of front wheel

Т а б л и ц а 2.10.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.10.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7616A*	46 2414 2901	Подшипник	Bearing	2	2
1	7616KM*	46 2414 2898	Подшипник	Bearing	2	2
2	540-3103015-40	45 3613 8797	Ступица переднего колеса	Hub of front wheel	2	2
3	7622A*	46 2414 3015	Подшипник	Bearing	2	2
3	7622M*	46 2414 3014	Подшипник	Bearing	2	2
4	540-3103071-10	45 3613 1581	Прокладка	Gasket	2	2
5	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	16	16
6	201458	45 9346 1524	Болт	Bolt	16	16
7	7540A-3501070	45 3616 8649	Барабан тормозной	Brake drum	2	2
8	340748	45 9957 1147	Болт	Bolt	24	24
9	540-3501075-10	45 3613 1712	Пластина стопорная	Locking plate	12	12
10	540-3103069-10	45 3613 3683	Крышка внутренняя	Inner cover	2	2
11	537-3103037-01	45 3512 7269	Манжета	Cup	2	2
12	540-3103070-10	45 3613 1580	Крышка внутренняя	Inner cover	2	2

* -- Взаимозаменяемые детали.
* -- Interchangeable parts

https://truckmanualshub.com/

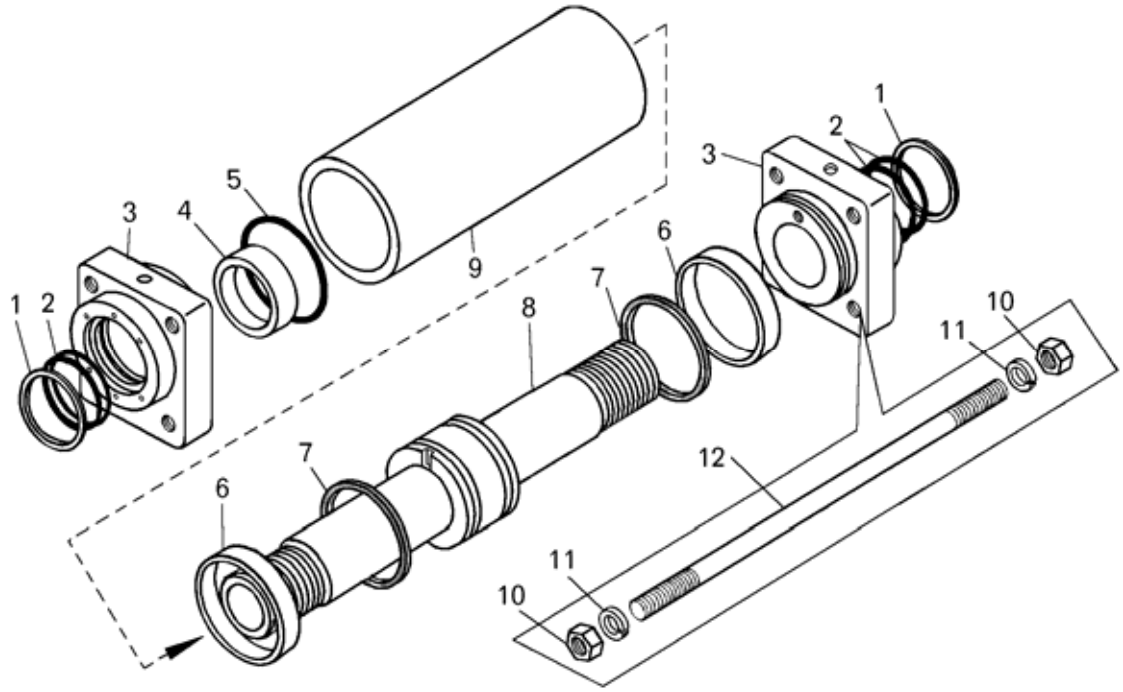


Рисунок 2.10.5 – Цилиндр поворота
Figure 2.10.5 – Turn cylinder

Т а б л и ц а 2.10.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.10.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	E52-080-1	45 3921 2636	Грязесъемник	Dirt remover	2	2
2	E01-080-5	45 3921 2573	Уплотнение	Seal	4	4
3	7548-3429056-01	45 3611 2213	Крышка	Cover	2	2
4	7548-3429419*	45 3611 2648	Направляющая штока	Rod guide	2	2
4	E22T-080-30-3*	45 3921 2578	Кольцо	Ring	2	2
5	115-125-58-2-2	25 3111 3371	Кольцо	Ring	2	2
6	7548-3429417*	45 3611 2647	Направляющая поршня	Piston guide	2	2
6	E21T-125-15-3*	45 3921 2646	Кольцо	Ring	2	2
7	E11-125	45 3921 2643	Поршневое уплотнение	Piston seal	2	2
8	7548-3429040	45 3613 7935	Шток с поршнем	Rod with piston	1	1
9	7523-3429028	45 3613 6439	Труба	Pipe	1	1
10	250560	45 9553 1063	Гайка М16-6Н	Nut M16-6H	8	8
11	252139	45 9816 6070	Шайба 16	Washer 16	8	8
12	341077	45 9957 3045	Шпилька М16х465	Pin M16x465	4	4

* -- Взаимозаменяемые детали.
* -- Interchangeable parts

https://truckmanualshub.com/

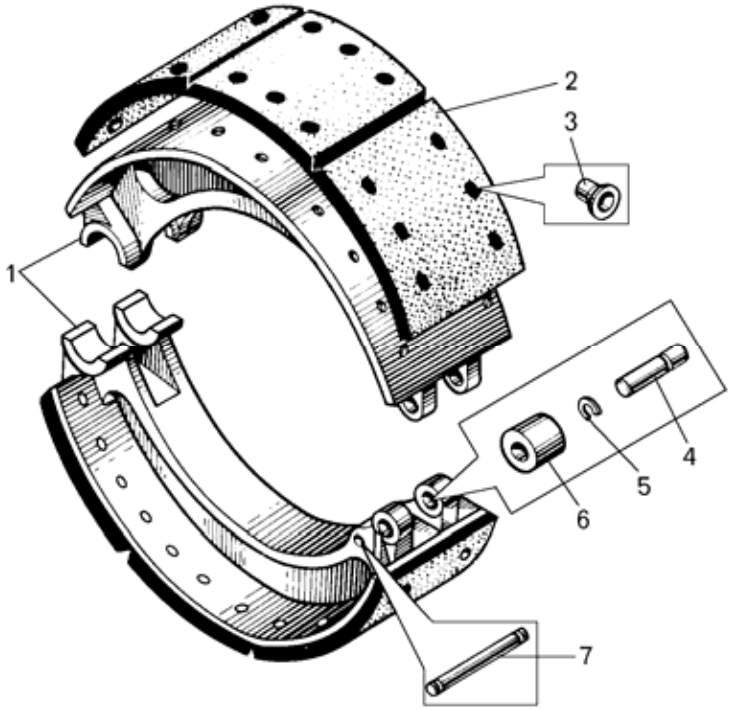


Рисунок 2.10.6 – Детали колесного тормоза
Figure 2.7.6 – Parts of wheel brake

Т а б л и ц а 2.10.6 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.10.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-3501100-В	45 3613 1715	Колодка тормоза	Brake shoe	4	4
2	7540-3501105	45 9200 0022	Накладка фрикционная	Friction lining	12	12
3	343180	45 9957 5001	Заклепка	Rivet	72	72
4	540-3501107	45 3613 1718	Ось ролика	Axle of roller	4	4
5	540-3501108	45 3613 1719	Кольцо запорное	Locking ring	4	4
6	540-3501106	45 3613 1717	Ролик	Roller	4	4
7	7523-3501038	45 3637 0594	Палец пружины	Finger of spring	4	4

https://truckmanualshub.com/

7540А-3902090 КДС

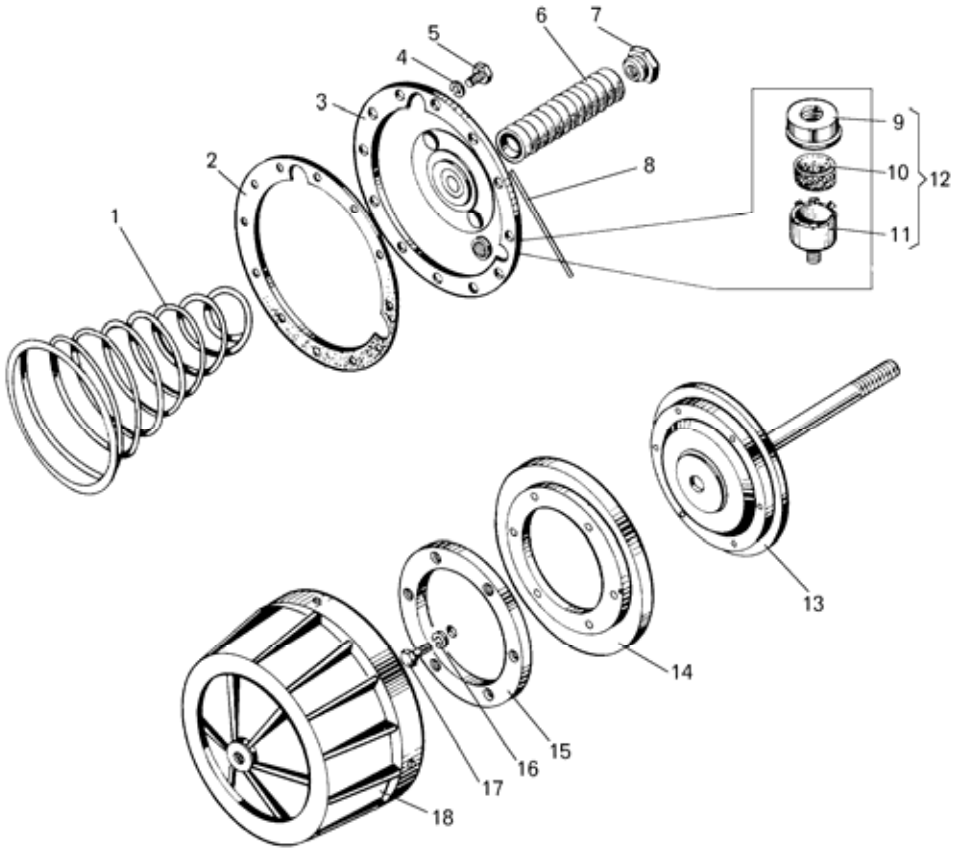


Рисунок 2.10.7 – Цилиндр тормозной
Figure 2.10.7 – Brake cylinder

Т а б л и ц а 2.10.7 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.10.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
--	540-3519012*	45 3613 4588	Цилиндр тормозной	Brake cylinder	2	2
--	540-3519139-Б	45 3613 1887	Крышка с муфтой	Cover with coupling	2	2
--	540-3519128-01	45 3613 1877	Поршень с манжетой	Piston with cup	2	2
1	540-3519054	45 3613 1875	Пружина	Spring	2	2
2	540-3519145-20	45 3613 1890	Прокладка	Gasket	2	2
3	540-3519140-Г	45 3613 1888	Крышка	Cover	2	2
4	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	24	24
5	201456	45 9345 1522	Болт	Bolt	24	24
6	540-3519185-Б	45 36131892	Муфта защитная	Protective coupling	2	2
7	540-3519187-10	45 3613 1893	Контргайка	Lock-nut	2	2
8	258252	45 9871 1337	Шплинт	Split-pin	4	4
9	540А-3519202-10	45 3616 5225	Крышка сапуна	Cover of breather	2	2
10	Д65-1002294	47 5341 5717	Элемент фильтрующий	Filtering element	2	2
11	540А-3519192	45 3616 3421	Корпус сапуна	Body of breather	2	2
12	540А-3519190-01	45 3616 5223	Сапун в сборе	Breather	2	2
13	540-3519130-20	45 3613 4337	Поршень	Piston	2	2
14	540-3519137-Б	45 3613 1884	Манжета	Cup	2	2
15	540-3519133-10	45 3613 4547	Прижим	Hold-down	2	2
16	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	2	2
17	201495	45 9346 1557	Болт	Bolt	2	2
18	540-3519120-В	45 3613 1876	Корпус	Body	2	2

*-- Допускается замена на 7540-3519012
*-- It is admissible to replace to 7540-3519012

https://truckmanualshub.com/

2.11 Колеса и шины
2.11 Wheels and tires

https://truckmanualshub.com/

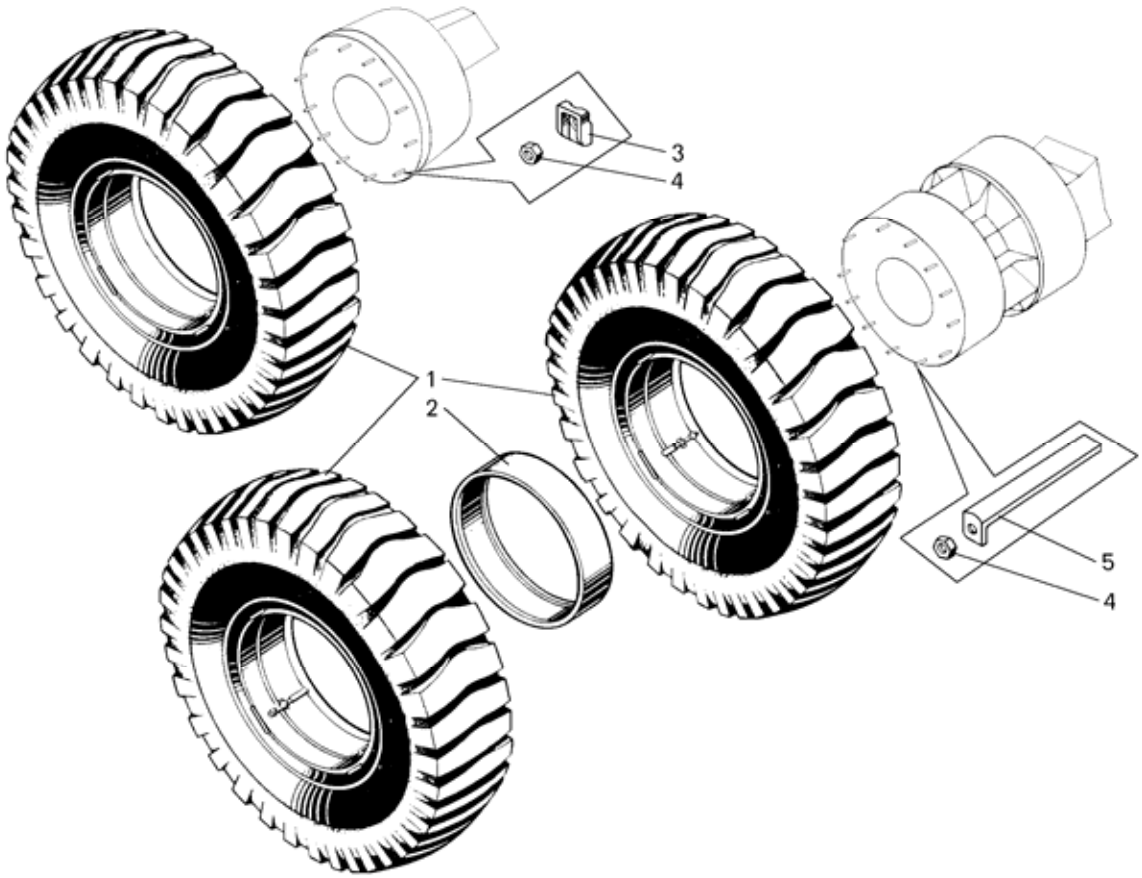


Рисунок 2.11.1 – Колеса и детали их крепления
Figure 2.11.1 – Wheels and parts of their fastening

Т а б л и ц а 2.11.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.11.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	540-3101011-11	45 3613 6623	Колесо, камера и покрышка	Wheel, tire inner tube, tire	6	6
2	540-3101065	45 3613 1566	Кольцо распорное	Spacer ring	2	2
3	525-3101050	45 3611 0116	Прижим переднего колеса	Front wheel hold-down	24	24
4	342408	00 3424 0800	Гайка	Nut	48	48
5	7522-3101060	45 3637 1648	Прижим заднего колеса	Rear wheel hold-down	24	24

https://truckmanualshub.com/

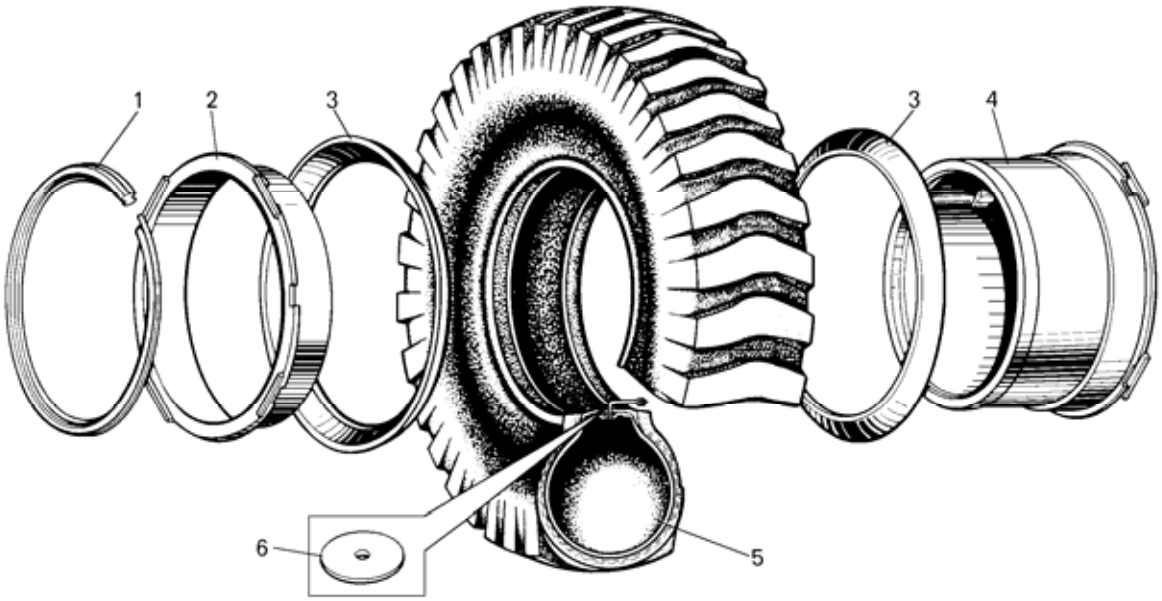


Рисунок 2.11.2 – Детали колес
Figure 2.11.2 – Wheel parts

Т а б л и ц а 2.11.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.11.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	410.3101031-01	45 9244 4045	Кольцо замочное	Locking ring	**6**	**6**
2	455.3101035-01	45 9244 4058	Кольцо посадочное	Landing ring	**6**	**6**
3	455.3101027-01	45 9244 4044	Кольцо бортовое	Bead ring	**12**	**12**
4	410.3101013-01	45 9244 4039	Основание обода	Base of rim	**6**	**6**
5	--	25 2213 1331	Покрышка 18.00-25	Tire 18.00-25	**6**	**6**
6	540-3106027	45 3613 1603	Подкладка	Lining	**6**	**6**
--	--	25 2313 1301	Камера 18.00-25	Tire inner tube 18.00-25	**6**	**6**
--	--	25 2413 1301	Лента ободная	Rim band	**6**	**6**

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

2.12 Рулевое управление
2.12 Steering

https://truckmanualshub.com/

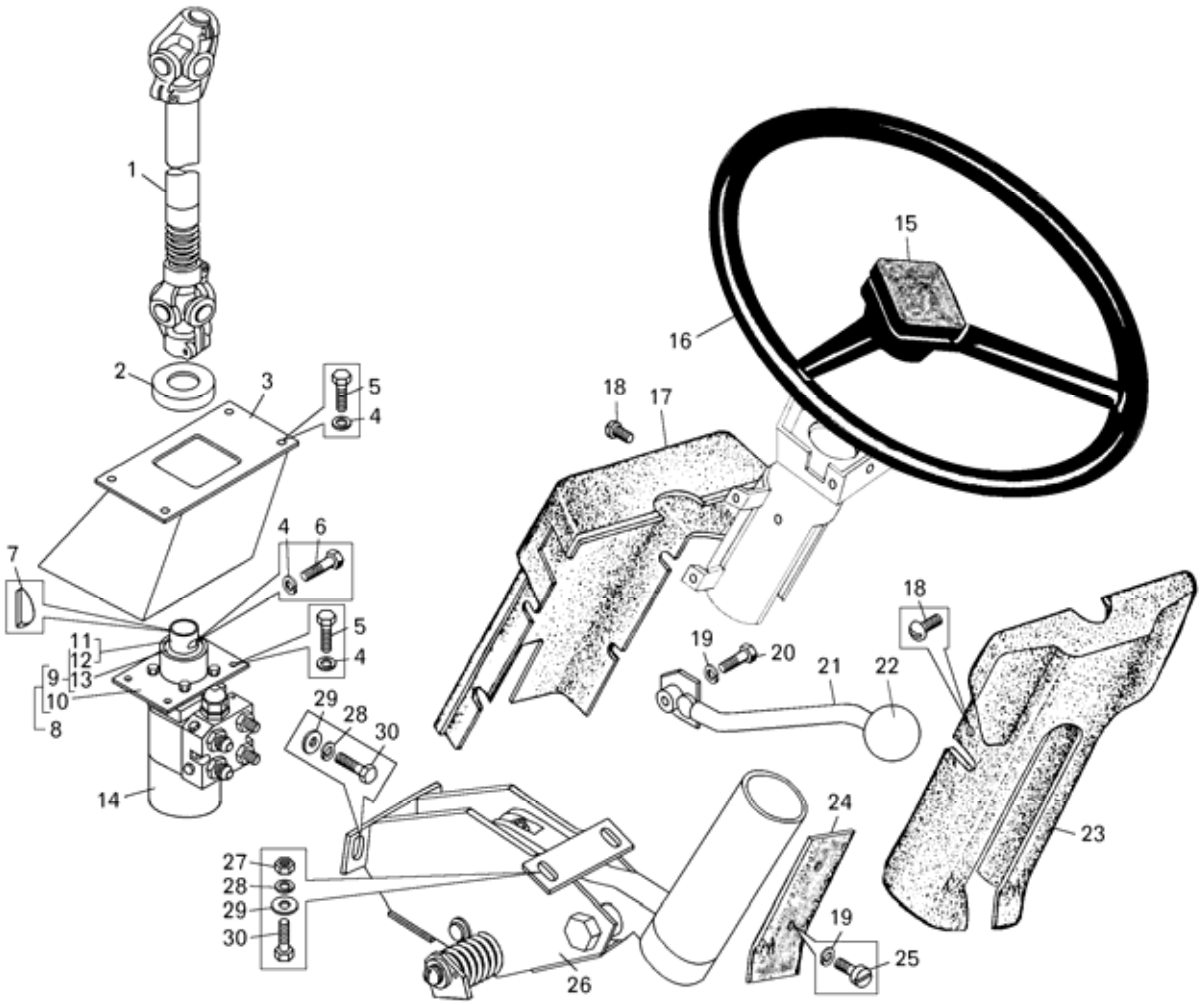


Рисунок 2.12.1 – Установка рулевого управления
Figure 2.12.1 – Mounting of steering

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.12.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.12.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	75406-3401048	45 3616 5429	Вал карданный рулевого управления	Cardan shaft of steering	1	1
2	75481-3401138-01	45 3614 6609	Крышка подшипника	Bearing cover	1	1
3	75474-3401850	45 3611 5979	Кронштейн	Bracket	1	1
4	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	10	10
5	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	8	8
6	200317	45 9326 1062	Болт М10х45	Bolt M10x45	2	2
7	343800	45 9823 0264	Шпонка 5х9	Key 5x9	2	2
8	75474-3401259	45 3611 6075	Фланец с подшипником	Flange with bearing	1	1
9	75481-3401270-10	45 3614 8527	Вал рулевого механизма	Shaft of steering gear	1	1
10	75474-3401260	45 3611 6071	Фланец рулевого механизма	Flange of steering gear	1	1
11	75481-3401272	45 3614 6489	Вал	Shaft	1	1
12	80105	46 1150 0017	Подшипник шариковый	Ball bearing	1	1
13	75474-3401264	45 3611 6074	Втулка	Bushing	1	1
14	75474-3401005	45 3611 6077	Механизм рулевой	Steering gear	1	1
15	80-3401082	47 6221 4730	Крышка	Cover	1	1
16	33522-3402014	45 3643 0990	Колесо рулевое	Steering wheel	1	1
17	64221-3444244	45 3427 6281	Крышка верхнего кожуха	Cover of upper housing	1	1
18	223064	45 9422 1108	Винт М6х14	Screw M6x14	5	5
19	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	3	3
20	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	1	1
21	75481-3444190-10	45 3614 8056	Рукоятка	Handle	1	1
22	540-8101050	11 0000 0385	Шарик	Ball	1	1
23	64221-3444236	45 3427 6279	Кожух верхний	Upper housing	1	1
24	75481-3444140	45 3614 6850	Кожух	Housing	1	1
25	224622	45 9462 1106	Винт М6х10	Screw M6x10	2	2
26	75481-3444009-01	45 3614 7291	Колонка рулевая с кронштейном	Steering column with bracket	1	1
27	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	2	2
28	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	4	4
29	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	6	6
30	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	4	4

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

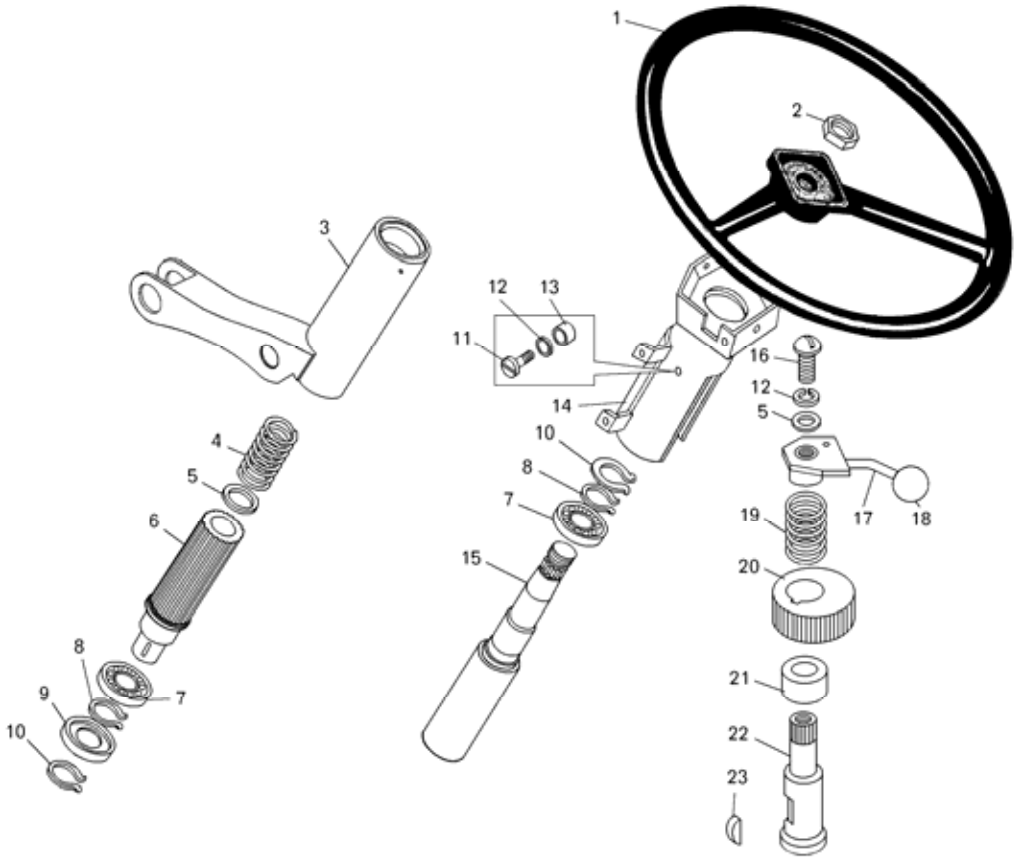


Рисунок 2.12.2 – Колесо рулевое и рулевая колонка
Figure 2.12.2 – Steering wheel and steering column

Т а б л и ц а 2.12.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.12.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	33522-3402014	45 3643 0990	Колесо рулевое	Steering wheel	**1**	**1**
2	250561	45 9553 1064	Гайка М16	Nut M16	**1**	**1**
3	75481-3444020-40	45 3614 8199	Труба колонки	Tube of column	**1**	**1**
4	540-1712184	45 3613 1047	Пружина	Spring	**2**	**2**
5	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	**3**	**3**
6	75481-3444033-10	45 3614 8200	Вал	Shaft	**1**	**1**
7	1000906	45 1210 0051	Подшипник	Bearing	**2**	**2**
8	549А-2118278	45 9836 0022	Кольцо стопорное В28	Locking ring B28	**2**	**2**
9	75481-3444118	45 3614 6843	Втулка	Bushing	**1**	**1**
10	549А-3841048	45 9836 0233	Кольцо стопорное В47	Locking ring B47	**2**	**2**
11	224624	45 9462 1108	Винт М6х14	Screw M6x14	**1**	**1**
12	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**2**	**2**
13	75481-3444065	45 3614 7042	Кольцо	Ring	**1**	**1**
14	75481-3444150-10	45 3614 8201	Кожух	Shroud	**1**	**1**
15	75481-3444030-10	45 3614 8198	Вал	Shaft	**1**	**1**
16	220103	45 9432 1107	Винт М6х12	Screw M6x12	**1**	**1**
17	75481-3444130	45 3614 7037	Рукоятка	Handle	**1**	**1**
18	540-8101050	11 0000 0385	Шарик	Ball	**1**	**1**
19	64221-3444090	45 3427 6265	Пружина	Spring	**1**	**1**
20	75481-3444056-10	45 3614 8174	Втулка	Bushing	**1**	**1**
21	75481-3444057	45 3614 7029	Втулка	Bushing	**1**	**1**
22	75481-3444126	45 3614 7003	Ось	Axle	**1**	**1**
23	314003	45 9954 7118	Шпонка 3х5	Key 3x5	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

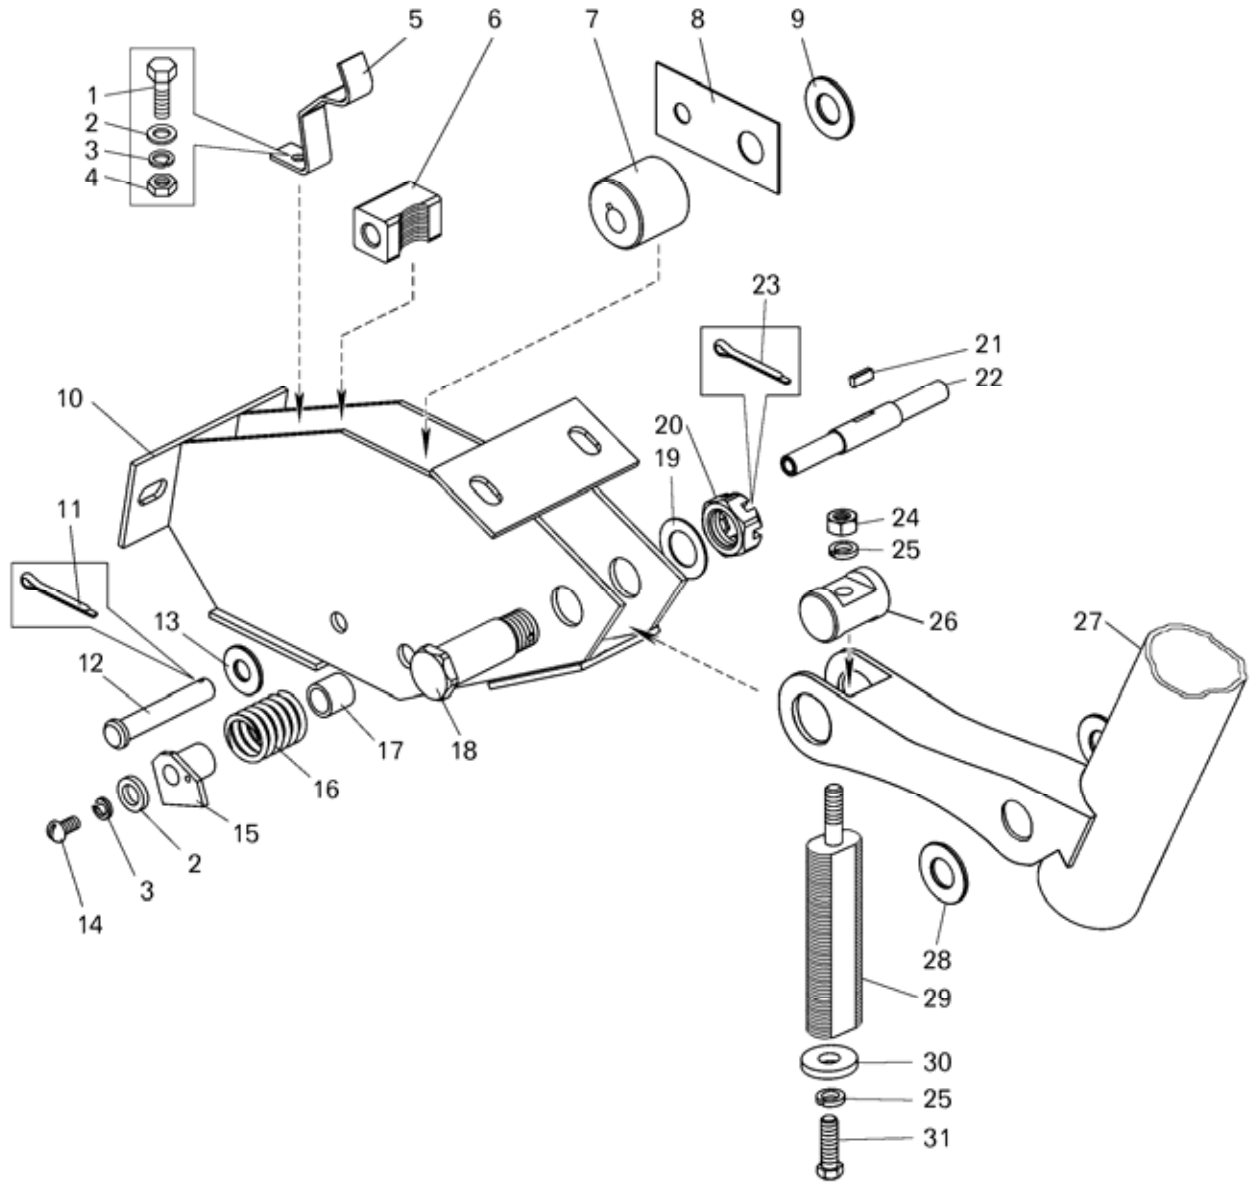


Рисунок 2.12.3 – Колонка рулевая с кронштейном
Figure 2.12.3 – Steering column with bracket

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.12.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.12.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	1	1
2	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	2	2
3	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	2	2
4	250508	45 9553 1054	Гайка М6	Nut M6	1	1
5	75481-3444067	45 3614 7299	Толкатель	Pusher	1	1
6	75481-3444218-10	45 3614 7298	Стопор	Stopper	1	1
7	75481-3444119	45 3614 7030	Втулка	Bushing	1	1
8	75481-3444026	45 3614 7298	Ограничитель	Limiter	1	1
9	252017	45 9811 1210	Шайба 16	Washer 16	1	1
10	75481-3444180-20	45 3614 7295	Кронштейн	Bracket	1	1
11	258038	45 9871 1049	Шплинт 3.2х16	Split-pin 3.2x16	1	1
12	260068	45 9862 1069	Палец	Finger	1	1
13	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	2	2
14	220103	45 9432 1107	Винт М6х12	Screw M6x12	1	1
15	75481-3444132	45 3614 7018	Рычаг	Lever	1	1
16	64221-3444090	45 3427 6265	Пружина	Spring	1	1
17	75481-3444057	45 3614 7029	Втулка	Bushing	1	1
18	75481-3444128	45 3614 7017	Ось	Axle	1	1
19	342537	45 9957 6015	Шайба 18	Washer 18	1	1
20	374802	45 9958 4157	Гайка М18	Nut M18	1	1
21	314003	45 9954 7118	Шпонка 3х5	Key 3x5	1	1
22	75481-3444127	45 3614 7004	Ось	Axle	1	1
23	258054	45 9871 1068	Шплинт 4х32	Split-pin 4x32	1	1
24	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	1	1
25	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	2	2
26	75481-3444212	45 3614 7038	Опора	Support	1	1
27	75481-3444010-30	45 3614 8204	Колонка рулевого управления в сборе	Steering column	1	1
28	342582	45 9957 6131	Шайба 20	Washer 20	4	4
29	75481-3444069	45 3614 7290	Шток	Rod	1	1
30	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	1	1
31	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	1	1

https://truckmanualshub.com/

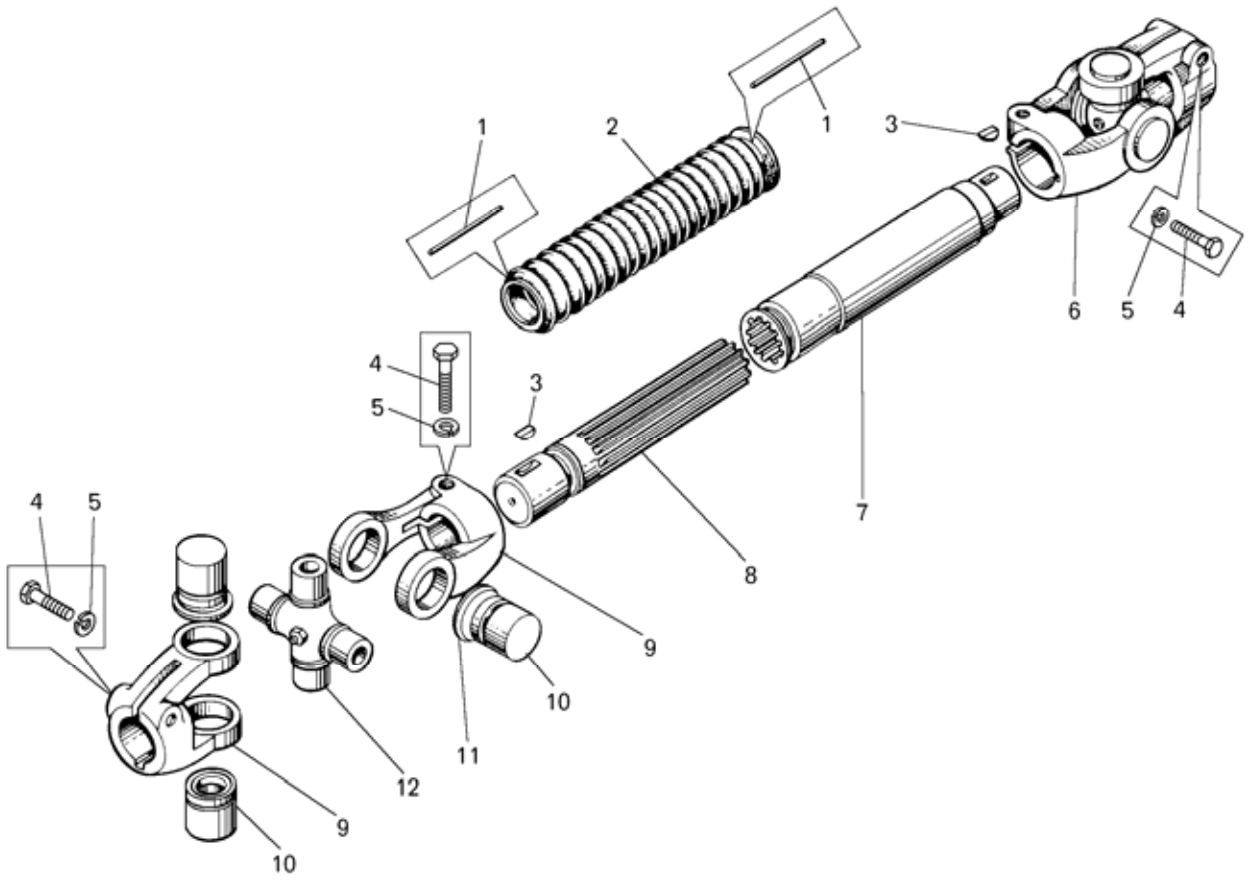


Рисунок 2.12.4 – Вал карданный рулевого управления
Figure 2.12.4 – Steering cardan shaft

Т а б л и ц а 2.12.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.12.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	258252	45 9871 1337	Шплинт 1,2х150	Split-pin 1,2x150	2	2
2	540-3401049	45 3613 1629	Муфта защитная	Protective coupling	1	1
3	343800	45 9823 0264	Шпонка 5х9	Key 5x9	4	4
4	200317	45 9326 1062	Болт М10х45	Bolt M10x45	4	4
5	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	4	4
6	500-3401096-Б1	45 3416 0920	Кардан вала	Cardan of shaft	2	2
7	75406-3401051	45 3616 5430	Вал кардана	Shaft of cardan	1	1
8	540-3401050-30	45 3613 7523	Вал шлицевой	Spline shaft	1	1
9	500А-3444066	45 3525 0992	Вилка	Fork	4	4
10	704902К6УС10	46 4111 1148	Подшипник	Bearing	8	8
11	400-2201043	45 4211 0565	Кольцо	Ring	8	8
12	408-2201026	45 4212 0541	Крестовина	Trunnion	2	2

https://truckmanualshub.com/

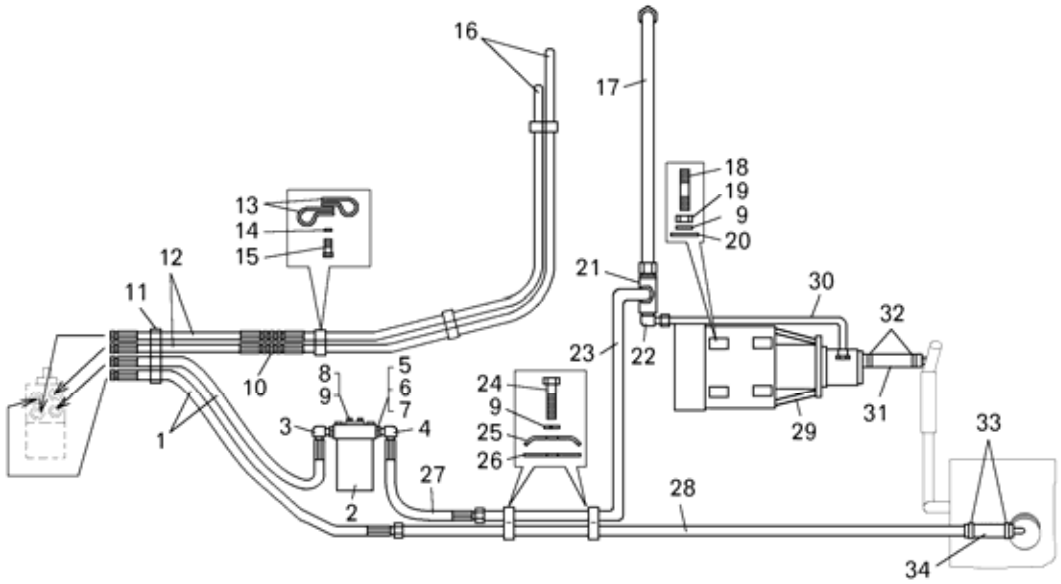


Рисунок 2.12.5 – Установка трубопроводов рулевого управления
Figure 2.12.5 – Mounting of steering pipelines

Т а б л и ц а 2.12.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.12.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	75405-3408040-10	45 3616 7052	Рукав высокого давления	High pressure hose	**2**	**2**
2	7555-3442010-10	45 3634 2499	Фильтр	Filter	**1**	**1**
3	344523	45 9981 6459	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
4	344155	45 9981 6277	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
5	549A-3408049	45 3619 0002	Шайба защитная	Protective washer	**2**	**2**
6	027-032-030-2-2	25 3111 3106	Кольцо	Ring	**2**	**2**
7	549A-3408048	45 3619 0003	Контргайка	Lock-nut	**2**	**2**
8	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	**4**	**4**
9	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**11**	**11**
10	344010	45 9981 6265	Ниппель	Nipple	**2**	**2**
11	344429	45 9871 1519	Хомут 70	Clamp 70	**1**	**1**
12	751211-8609680	45 3641 7772	Рукав высокого давления	High pressure hose	**2**	**2**
13	315407	45 3414 3495	Кляммер	Cleat	**12**	**12**
14	252134	45 9816 6045	Шайба 67	Washer 67	**6**	**6**
15	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**6**	**6**
16	751211-8609704	45 3641 7777	Рукав высокого давления	High pressure hose	**2**	**2**
17	75406-3408034	45 3616 5446	Труба нагнетательная первая	First pressure pipe	**1**	**1**
18	341003	45 9957 3002	Шпилька М10х25	Pin M10x25	**4**	**4**
19	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	**4**	**4**
20	252039	45 9811 1257	Шайба 10	Washer 10	**4**	**4**
21	7523-3408330	45 3637 1168	Клапан	Valve	**1**	**1**
22	344435	45 9981 6454	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
23	7540A-3408029	45 3616 8509	Труба нагнетательная вторая	Second pressure pipe	**1**	**1**
24	200319	45 9326 1063	Болт М10х50	Bolt M10x50	**2**	**2**
25	548A-1712495-10	45 3614 1053	Скоба	Cramp	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.12.5
Continuation of Table 2.12.5

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
26	540-3408133	45 3613 1690	Прокладка	Gasket	**4**	**4**
27	75485-8609381	45 3613 9802	Рукав высокого давления	High pressure hose	**1**	**1**
28	75406-3408070	45 3616 5448	Труба сливная	Drain pipe	**1**	**1**
29	7547-3432010	45 3611 2430	Электродвигатель аварий-ного привода с насосом	Electromotor of emergency drive with pump	**1**	**1**
30	751211-8609676	45 3641 7771	Рукав высокого давления	High pressure hose	**1**	**1**
31	549Б-3509314	45 3619 0312	Рукав всасывающий	Suction hose	**1**	**1**
32	308765	45 9882 1001	Хомут	Clamp	**2**	**2**
33	344425	45 9871 1515	Хомут 45	Clamp 45	**2**	**2**
34	7540-3408422	45 3616 2402	Рукав сливной	Drain hose	**1**	**1**

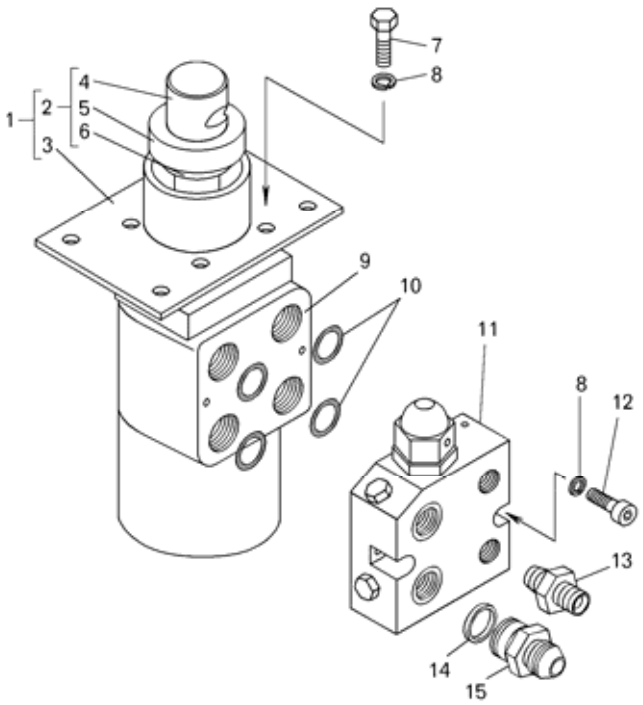


Рисунок 2.12.6 – Механизм рулевой
Figure 2.12.6 – Steering gear

Т а б л и ц а 2.12.6 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.12.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	75474-3401259	45 3614 6075	Фланец с подшипником	Flange with Bearing	**1**	**1**
2	75481-3401270-10	45 3614 8527	Вал рулевого механизма	Shaft of steering gear	**1**	**1**
3	75474-3401260	45 3611 6071	Фланец рулевого механизма	Flange of steering gear	**1**	**1**
4	75481-3401272	45 3614 6489	Вал	Shaft	**1**	**1**
5	80105	46 1150 0017	Подшипник шариковый	Ball bearing	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.12.6
Continuation of Table 2.12.6

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
6	252019	45 9812 1212	Шайба 20	Washer 20	**1**	**1**
7	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	**4**	**4**
8	252156	45 9816 6007	Шайба 10Л	Washer 10Л	**6**	**6**
9	OSPB 500 ON*	45 3911 2303	Насос-дозатор	Dosing pump	**1**	**1**
9	LAGC 500 N21/-M02S151S*	45 3911 3379	Насос-дозатор	Dosing pump	**1**	**1**
10	025-030-30-2-2	25 3111 3105	Кольцо	Ring	**4**	**4**
11	75481-3406200	45 3614 6852	Клапан предохранительный	Safety valve	**1**	**1**
12	341347*	00 3413 4700	Винт М10х35	Screw M10x35	**2**	**2**
12	341348*	45 9951 1250	Винт М10х30	Screw M10x30	**2**	**2**
13	344006	45 9981 6262	Ниппель	Nipple	**2**	**2**
14	549А-1018442	45 3619 0507	Прокладка	Gasket	**2**	**2**
15	344282	45 9981 6661	Штуцер	Connection pipe	**2**	**2**

* -- взаимозаменяемые детали
* -- interchangeable parts

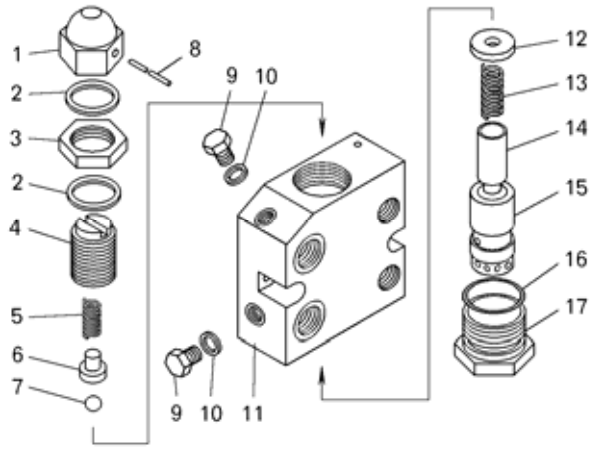


Рисунок 2.12.7 – Клапан предохранительный
Figure 2.12.7 – Safety valve

Т а б л и ц а 2.12.7 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.12.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	540-3405083	45 3613 1682	Колпак предохранительного клапана	Cap of safety valve	**1**	**1**
2	540-1105226	45 3613 0226	Прокладка	Gasket	**2**	**2**
3	250640	45 9553 1268	Гайка М20	Nut M20	**1**	**1**
4	540-3405084	45 3613 1683	Винт регулировочный	Adjusting screw	**1**	**1**
5	540-3405034	45 3613 1677	Пружина	Spring	**1**	**1**
6	7548-3406228	45 3613 7885	Сухарь	Block	**1**	**1**
7	7.938-60±50	46 9116 5561	Шарик	Ball	**1**	**1**
8	258224	45 9871 1307	Шплинт 0,8х150	Split-pin 0,8x150	**1**	**11**
9	344361	45 9981 6002	Пробка	Plug	**2**	**2**
10	540-2917144	45 3613 1418	Прокладка	Gasket	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.12.7
Continuation of Table 2.12.7

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
11	75481-3406204	45 3614 6853	Корпус	Body	**1**	**1**
12	7548-3406216	45 3613 7883	Седло	Seat	**1**	**1**
13	540-3572088-01	45 3613 1911	Пружина	Spring	**1**	**1**
14	7548-3406208	45 3613 7880	Золотник	Spool-valve	**1**	**1**
15	7548-3406206	45 3613 7881	Гильза	Sleeve	**1**	**1**
16	025-030-30-2-2	25 3111 3105	Кольцо	Ring	**1**	**1**
17	7548-3406214	45 3613 7882	Заглушка	Plug	**1**	**1**

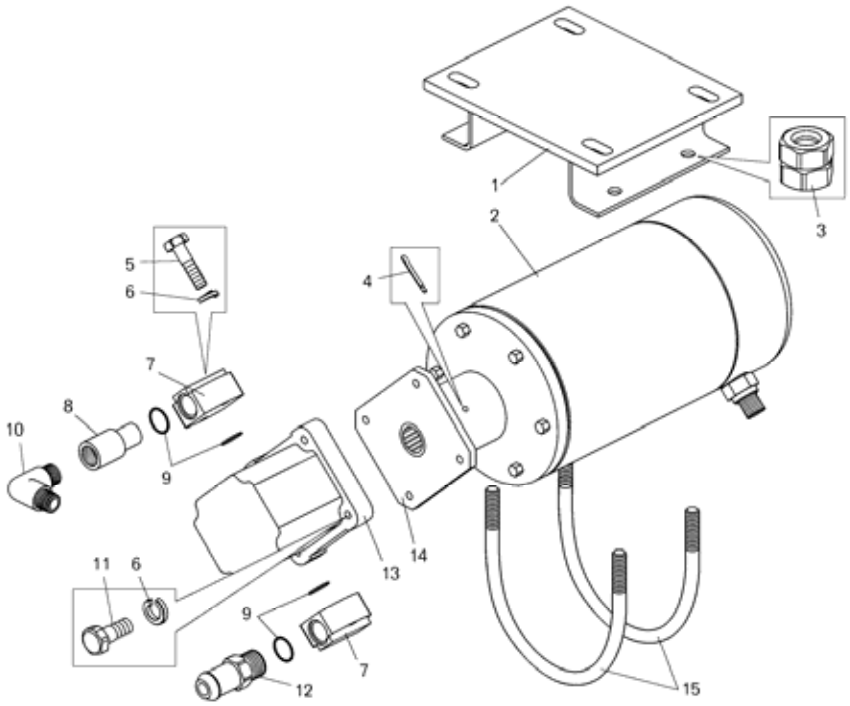


Рисунок 2.12.8 – Электродвигатель с насосом
Figure 2.12.8 – Electromotor with pump

Т а б л и ц а 2.12.8 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.12.8 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7547-3432040	45 3611 2431	Кронштейн дублирующего привода	Bracket of auxiliary drive	**1**	**1**
2	5602.3780000	45 7375 3907	Двигатель постоянного тока	DC motor	**1**	**1**
3	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	**8**	**8**
4	258027	45 9871 1036	Шплинт 2,5х32	Split-pin 2,5x32	**1**	**1**
5	200215	45 9326 1006	Болт М6х40	Bolt M6x40	**4**	**4**
6	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**8**	**8**
7	7548-3431014	45 3611 2214	Фланец	Flange	**2**	**2**
8	75125-3408483	45 3641 3505	Удлинитель	Extender	**1**	**1**
9	016-020-25-2-2	25 3111 3064	Кольцо	Ring	**4**	**4**
10	344435	45 9981 6454	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.12.8
Continuation of Table 2.12.8

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
11	201422	45 9346 1508	Болт М6х25	Bolt M6x25	4	4
12	344881	45 9981 6968	Штуцер	Connection pipe	1	1
13	НШ 6-3Л	45 3921 2196	Насос	Pump	1	1
14	7547-3432016	45 3611 2440	Муфта	Coupling	1	1
15	7547-3432115	45 3611 3653	Стяжка электродвигателя	Band of electromotor	2	2

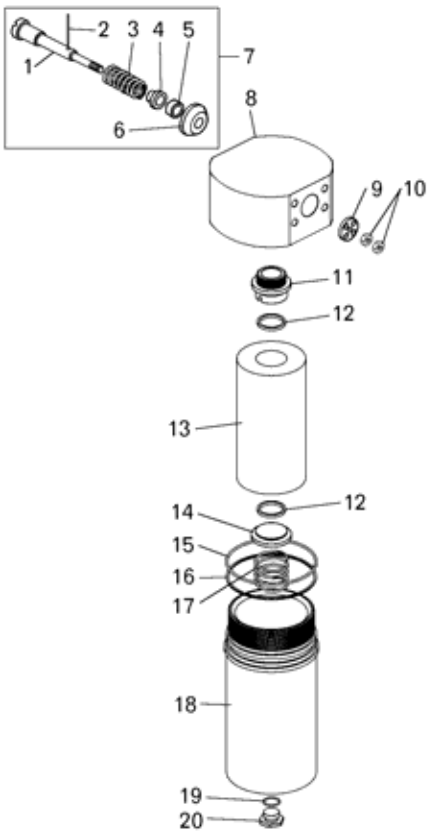


Рисунок 2.12.9 – Фильтр
Figure 2.12.9 – Filter

Т а б л и ц а 2.12.9 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.12.9 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7513-3442064	45 3644 2833	Шток клапана	Valve rod	1	1
2	258012	45 9871 1016	Шплинт 2х12	Split-pin 2x12	1	1
3	525-1702184-Б	45 3611 0687	Пружина	Spring	1	1
4	7513-3442066	45 3644 2834	Опора пружины	Support of spring	1	1
5	008-012-25-2-2	25 3111 3055	Кольцо	Ring	1	1
6	7513-3442062	45 3644 2832	Клапан	Valve	1	1
7	7513-3442060	45 3644 2831	Клапан в сборе	Valve	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.12.9
Continuation of Table 2.12.9

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
8	7555-3442016-10	45 3634 2501	Крышка фильтра	Cover of Filter	**1**	**1**
9	7555-3442048	45 3634 2500	Втулка опорная	Support bushing	**1**	**1**
10	250508	45 9553 1054	Гайка	Nut	**2**	**2**
11	7513-3442036-10	45 3644 4475	Втулка	Bushing	**1**	**1**
12	034-040-36-2-2	25 3111 3152	Кольцо	Ring	**2**	**2**
13	631В-1-19 УХЛ 2	45 3921 2666	Элемент фильтрующий Реготмас	Filtering element Regotmas	**1**	**1**
14	7513-3442034	45 3644 0436	Заглушка	Plug	**1**	**1**
15	115-125-58-2-2	25 3111 3371	Кольцо	Ring	**1**	**1**
16	7513-3442058	45 3644 4476	Шайба защитная	Protective washer	**1**	**1**
17	540-8608252	45 3613 3365	Пружина	Spring	**1**	**1**
18	7513-3442020-10	45 3644 4472	Корпус фильтра	Body of filter	**1**	**1**
19	019-023-25-2-2	25 3111 3067	Кольцо	Ring	**1**	**1**
20	378609	45 9981 8019	Пробка М22х1.5	Plug M22x1.5	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

2.13 Тормозные системы
2.13 Brake systems

https://truckmanualshub.com/

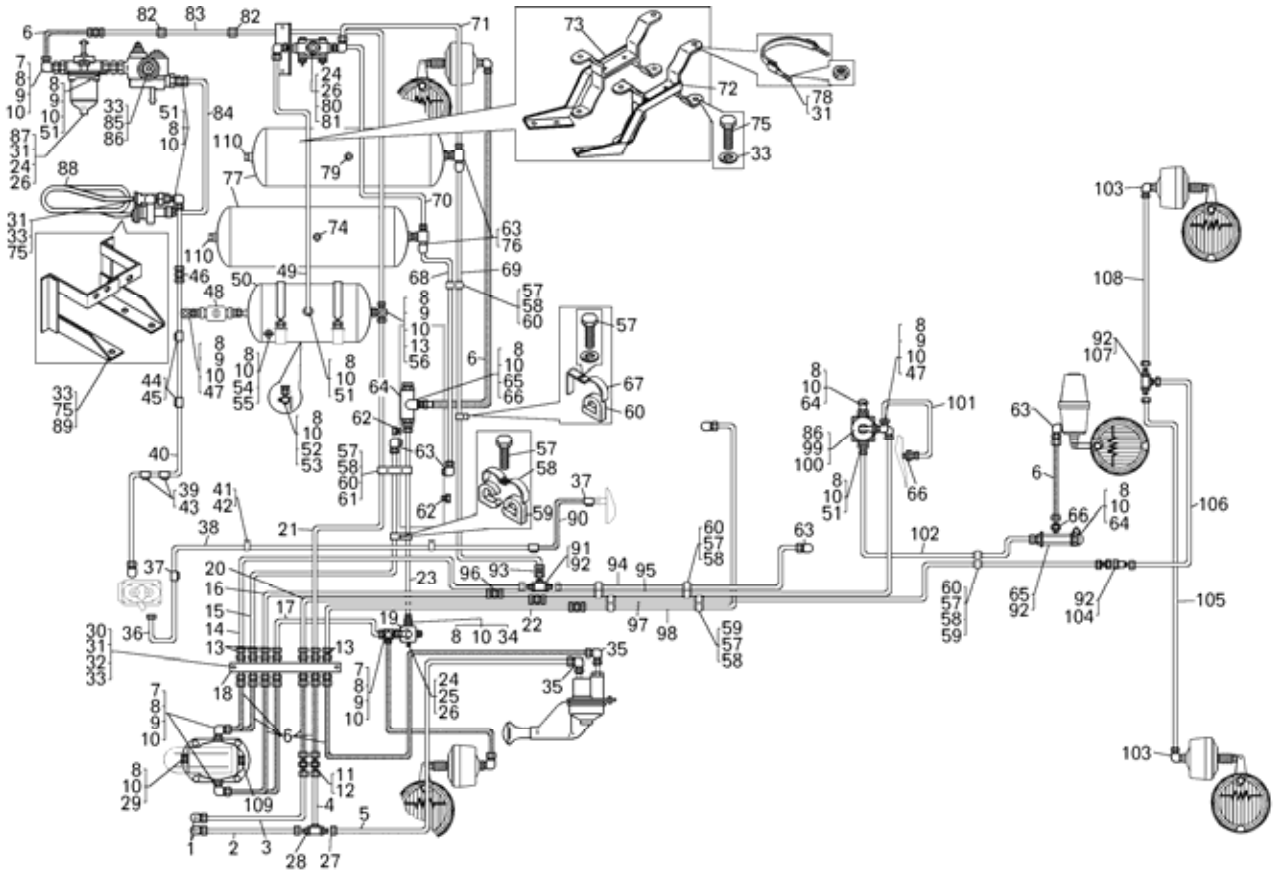


Рисунок 2.13.1 – Монтаж пневматического привода тормозов
Figure 2.13.1 – Assembly of pneumatic brake drive

Т а б л и ц а 2.13.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	379053	45 9981 8294	Угольник	Knee-piece	3	3
2	7648А-3573122	45 3611 1901	Трубка	Pipe	1	1
3	7648А-3506272	45 3611 1919	Трубка	Pipe	1	-
4	7648А-3573120	45 3611 1900	Трубка	Pipe	1	-
5	7648А-3506260	45 3611 1897	Трубка	Pipe	1	-
6	75405-3506080	45 3616 6091	Шланг	Hose	11	11
7	402776	45 9984 8499	Угольник	Knee-piece	12	12
8	020-025-30-2-2	25 3111 3101	Кольцо	Ring	38	38
9	374939	45 9958 4217	Гайка М22-6Н	Nut M22-6H	16	16
10	376145	45 9958 6230	Шайба защитная	Safety washer	35	35
11	540М-3506428	45 3616 1565	Штуцер	Connection pipe	2	-
12	250561	45 9553 1064	Гайка М16-6Н	Nut M16-6H	2	-
13	344761	45 9981 6772	Ниппель конечный	Nipple	7	7
14	75404-3506226	45 3616 6326	Трубка	Pipe	1	1
15	75404-3506228	45 3616 6327	Трубка	Pipe	1	1
16	75404-3506286	45 3616 6334	Трубка	Pipe	1	1
17	7541-3506240	45 3616 6411	Трубка	Pipe	1	1
18	75406-3506836-10	45 3616 6843	Плита соединительная	Connection plate	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.13.1
Continuation of Table 2.13.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
19	100-3534010	45 9135 0531	Клапан ограничения давления	Valve of pressure reduction	**1**	**1**
20	7648А-3573100	45 3611 1898	Трубка	Pipe	**1**	**-**
21	75404-3506256	45 3616 6293	Трубка	Pipe	**1**	**1**
22	75404-3506278	45 3616 6333	Трубка	Pipe	**1**	**1**
23	7540-3506283	45 3616 2437	Трубка	Pipe	**1**	**1**
24	250510	45 9553 1053	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**6**	**6**
25	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	**1**	**1**
26	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**5**	**5**
27	250640	45 9553 1268	Гайка М20-6Н	Nut M20-6H	**1**	**-**
28	344544	45 9981 6513	Тройник	Tee	**1**	**-**
29	378609	45 9981 8019	Пробка М22х1,5	Plug M22x1,5	**4**	**4**
30	201511	45 9346 1571	Болт М10х70	Bolt M10x70	**2**	**2**
31	250512	45 9553 1057	Гайка М10х6Н	Nut M10x6H	**30**	**30**
32	252039	45 9811 1257	Шайба 10	Washer 10	**2**	**2**
33	252136	45 9816 6067	Шайба 10ОТ	Washer 10OT	**15**	**15**
34	404304	45 9984 8621	Штуцер	Connection pipe	**1**	**1**
35	344525	45 9981 6464	Угольник	Knee-piece	**1**	**-**
36	75406-3509318	45 3637 5526	Шланг соединительный	Connection hose	**1**	**1**
37	308765	45 9882 1001	Хомут	Clamp	**4**	**4**
38	7548А-3509311	45 3614 6111	Трубка	Pipe	**1**	**1**
39	344425	45 9871 1515	Хомут	Clamp	**2**	**2**
40	75481-3506206	45 3614 4910	Трубка	Pipe	**1**	**1**
41	344622	45 3611 0722	Кляммер	Cleat	**2**	**2**
42	548А-1104694-01	45 3614 2267	Прокладка	Gasket		**2**
43	540А-1104695	45 3616 3175	Прокладка	Gasket		**2**
44	540А-1104519-01	45 3616 0970	Прокладка	Gasket		**2**
45	344614	45 3611 0718	Кляммер	Cleat	**2**	**2**
46	75404-3506084	45 3616 6094	Шланг	Hose	**1**	**1**
47	402741	45 9984 8478	Угольник	Knee-piece	**4**	**4**
48	100-3515010-01*	99 0000 2555	Клапан защитный одинарный	Unary safety valve	**1**	**1**
48	100-3515010*	45 9135 0104	Клапан защитный одинарный	Unary safety valve	**1**	**1**
49	75404-3506230	45 3616 6328	Трубка	Pipe	**1**	**1**
50	7522-3513015	45 3637 0442	Ресивер А20х250	Receiver A20x250	**1**	**1**
51	404314	45 9984 8624	Штуцер	Connection pipe	**9**	**9**
52	ПС7-0	45 9930 0006	Кран	Valve	**5**	**5**
53	374935	45 9958 4209	Гайка переходная	Adapter nut	**1**	**1**
54	120-3506 350-А2	45 3313 6148	Кран отбора воздуха	Valve of air intake	**1**	**1**
55	374934	45 9958 4206	Гайка переходная	Adapter nut	**1**	**1**
56	344449	45 9981 1479	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
57	201424	45 9346 1510	Болт М6х30	Bolt M6x30	**22**	**22**
58	344662	45 3611 0726	Скоба	Cramp	**14**	**14**
59	540А-3506989	45 3616 1498	Вкладыш	Insert	**2**	**2**
60	540А-3506988	45 3616 1455	Вкладыш	Insert	**18**	**18**
61	75211-6603725	45 3627 1230	Скоба	Cramp	**2**	**2**
62	262543	45 9932 1303	Пробка К3/8”	Plug K3/8”	**2**	**2**
63	379652	45 9981 8687	Угольник	Knee-piece	**8**	**8**
64	13.3515310	45 9135 6940	Клапан контрольного вывода	Valve of check output	**1**	**1**
65	344153	45 9981 6272	Штуцер	Connection pipe	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.13.1
Continuation of Table 2.13.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
66	344765	45 9981 6782	Ниппель	Nipple	**22**	**22**
67	75211-6603724	45 3627 1229	Скоба	Cramp	**4**	**4**
68	75404-3506222	45 3616 6325	Трубка	Pipe	**1**	**1**
69	75404-3506220	45 3616 6324	Трубка	Pipe	**1**	**1**
70	75404-3506214	45 3616 6339	Трубка	Pipe	**1**	**1**
71	75404-3506210	45 3616 6323	Трубка	Pipe	**1**	**1**
72	75406-3513110	45 3616 5527	Кронштейн крепления воздушных баллонов	Bracket of air cylinders fastening	**1**	**1**
73	75406-3513111	45 3616 5528	Кронштейн крепления воздушных баллонов	Bracket of air cylinders fastening	**1**	**1**
74	262542	45 9932 1302	Пробка К1/4”	Plug К1/4”	**1**	**1**
75	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	**12**	**12**
76	344550	45 9981 6532	Тройник	Tee	**3**	**3**
77	525-3513015	45 3611 0228	Баллон воздушный	Air cylinder	**2**	**2**
78	540М-3513038	45 3616 1355	Хомут крепления	Clamp	**6**	**6**
79	262542	45 9932 1302	Пробка К1/4”	Plug К1/4”	**1**	**1**
80	100-3515110	45 9135 06378	Клапан защитный двойной	Double safety valve	**1**	**1**
81	200275	45 9326 1032	Болт М8х80	Bolt M8x80	**4**	**4**
82	008-011-19-2-2	25 3111 3016	Кольцо	Ring	**26**	**26**
83	75404-3506204	45 3616 6292	Трубка	Pipe	**1**	**1**
84	75481-3506208	45 3614 4974	Трубка	Pipe	**1**	**1**
85	11.3512010	45 9135 6043	Регулятор давления	Pressure regulator		
86	250517	45 9553 1058	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	**1**	**1**
87	100-3536010	45 9135 0550	Предохранитель против замерзания	Frost protector	**1**	**1**
88	11.3511010-01	45 9135 7150	Водоотделитель	Moisture separator	**1**	**1**
89	75406-3506780	45 3616 5518	Кронштейн водоотделителя	Bracket of moisture separator	**1**	**1**
90	7523-3509318	45 3637 0377	Шланг соединительный	Connection hose	**1**	**1**
91	344595	45 9981 6635	Тройник	Tee	**1**	**1**
92	342444	45 9957 4027	Гайка М27-6Н	Nut M27-6H	**5**	**5**
93	012-016-25-2-2	25 3111 3059	Кольцо	Ring	**42**	**42**
94	75404-3506242	45 3616 6330	Трубка	Pipe	**1**	**1**
95	7540-3506300	45 3616 2439	Трубка	Pipe	**1**	**1**
96	344770	45 9981 6795	Ниппель	Nipple	**3**	**3**
97	7540-3506346	45 3616 2446	Трубка	Pipe	**1**	**-**
98	7648А-3573106	45 3611 1899	Трубка	Pipe	**1**	**-**
99	11.3518010*	45 9135 6880	Клапан ускорительный	Accelerating valve	**1**	**1**
99	64221-3518010	45 3921 6240	Клапан ускорительный	Accelerating valve	**1**	**1**
100	252155	45 9816 6006	Шайба 8Л	Washer 8Л	**2**	**2**
101	7540-3506243	45 3616 2427	Трубка	Pipe	**1**	**1**
102	7540-3506302	45 3616 2440	Трубка	Pipe	**1**	**1**
103	379659	45 9981 8690	Угольник	Knee-piece	**7**	**7**
104	540-3506020	45 3613 1749	Переходник	Adapter		**2**
105	540-3506307	45 3613 1770	Трубка	Pipe	**1**	**1**
106	548А-3506094	45 3614 0617	Шланг	Hose	**1**	**1**
107	344560	45 9981 6557	Тройник	Tee	**1**	**1**
108	540-3506306	45 3613 1769	Трубка	Pipe	**1**	**1**
109	7540-3506022	45 3616 2416	Переходник	Adapter	**2**	**2**
110	6411-3506428	45 3631 0464	Штуцер	Connection pipe	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

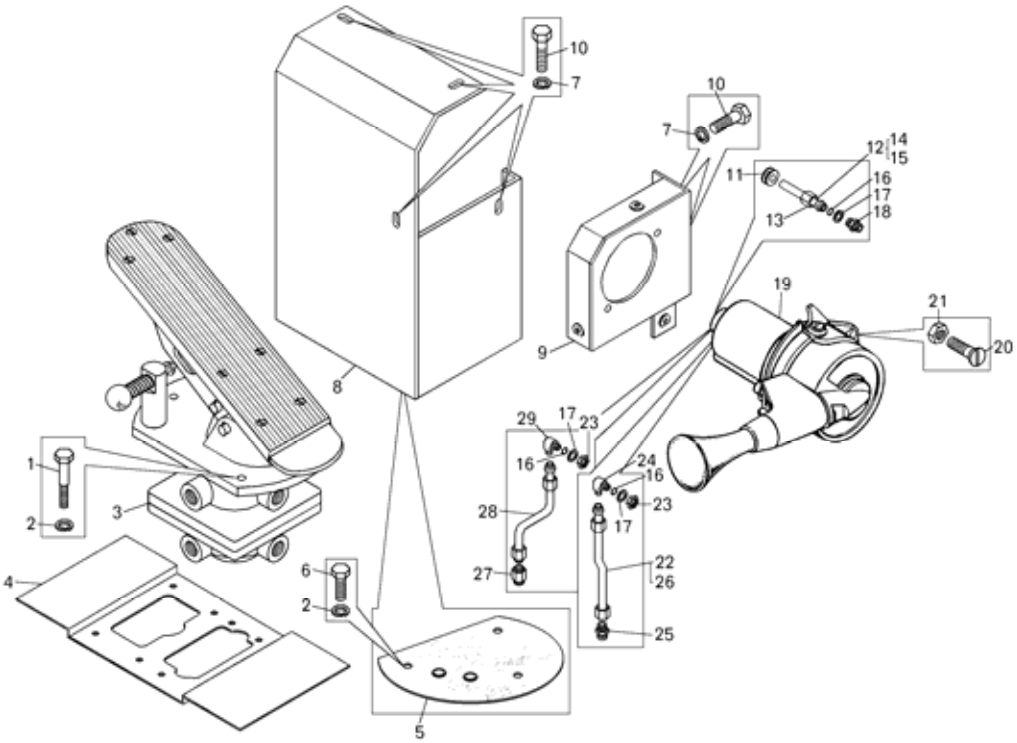


Рисунок 2.13.2 – Установка механизмов управления тормозами
Figure 2.13.2 – Mounting of brake control mechanisms

Т а б л и ц а 2.13.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201464	45 9346 1530	Болт М8х40	Bolt M8x40	**3**	**3**
2	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**6**	**6**
3	75483-3514010	45 3611 4233	Кран управления тормозами	Valve of brake control	**1**	**1**
4	7545-5109070	45 3634 1401	Кронштейн	Bracket	**1**	**1**
5	75481-5109050	45 3624 8686	Пластина переходная	Adapter plate	**1**	**1**
6	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	**3**	**3**
7	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**5**	**5**
8	75481-3507320	45 3614 4940	Накладка декоративная	Lining	**1**	**1**
9	7540A-3507190	45 3616 9191	Кронштейн крана	Bracket of valve	**1**	**1**
10	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**5**	**5**
11	540-1108141	45 3613 0253	Втулка уплотнительная	Sealing bushing	**1**	**1**
12	75481-3504280	45 3614 6276	Трубка	Pipe	**1**	**1**
13	344810	45 9922 1406	Гайка накидная М16-6Н	Captive nut M16-6H	**1**	**1**
14	75481-3504282	45 3614 4998	Трубка	Pipe	**1**	**1**
15	314802	45 9981 3468	Муфта	Coupling	**1**	**1**
16	012-016-25-2-2	25 3111 3059	Кольцо	Ring	**5**	**5**
17	375919	45 9958 6159	Шайба	Washer	**3**	**3**
18	404249	45 9984 8602	Штуцер	Connection pipe	**1**	**1**
19	100-3537010	45 9135 0568	Кран тормозной обратного действия	Brake valve of reverse action	**1**	**1**
19	-	45 3921 6237	Кран тормозной с ручным управлением	Brake valve with manual control	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.13.2
Continuation of Table 2.13.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
20	221608	45 9412 1112	Винт М6х22	Screw M6x22	**2**	**2**
21	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	**2**	**2**
22	75483-3504295	45 3611 2964	Трубка	Pipe	**1**	**1**
23	250559	45 9553 1062	Гайка М14х1,5-6Н	Nut M14x1,5-6H	**2**	**2**
24	344446	00 3444 4600	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**
25	344761	45 9981 6772	Ниппель	Nipple	**1**	**1**
26	008-011-19-2-2	25 3111 3016	Кольцо	Ring	**5**	**5**
27	7548-1712652	45 3613 5097	Переходник	Adapter	**1**	**1**
28	75483-3504290-10	45 3611 5088	Трубка	Pipe	**1**	**1**
29	344510	45 9981 6425	Угольник	Knee-piece	**1**	**1**

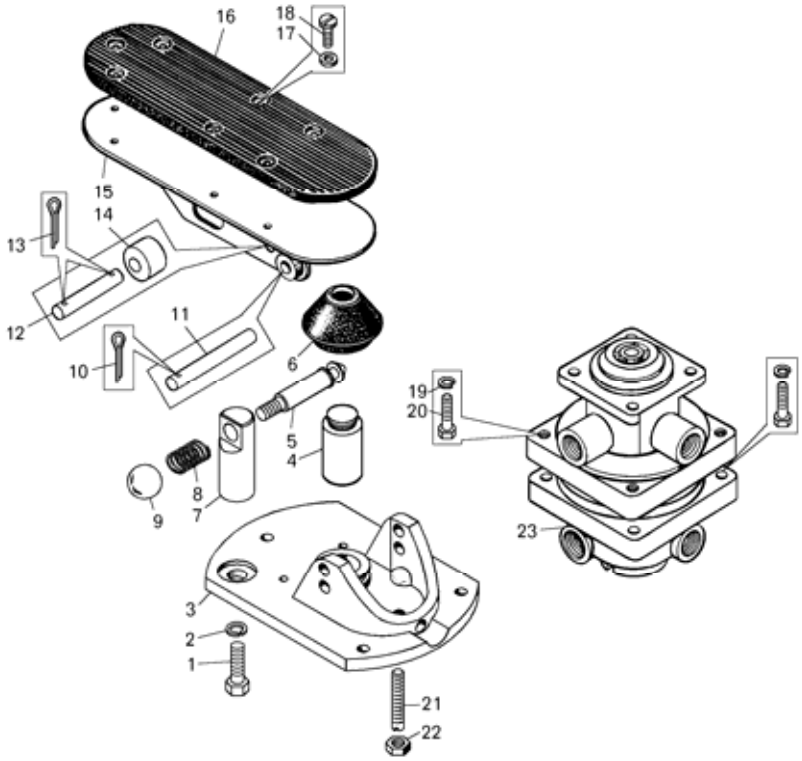


Рисунок 2.13.3 – Установка педали и крана управления тормозами
Figure 2.13.3 – Mounting of pedal and valve of brake control

Т а б л и ц а 2.13.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	**1**	**1**
2	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**1**	**1**
3	7555А-3514130	45 3637 7539	Крышка корпуса крана	Cover of valve body	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.13.3
Continuation of Table 2.13.3

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
4	540М-3514082	45 3616 1562	Толкатель	Pusher	**1**	**1**
5	7540-3514482	45 3616 4696	Фиксатор	Latch	**1**	**1**
6	575-1312258-Б	11 0000 2014	Чехол	Housing	**1**	**1**
7	7555А-3514486	45 3637 8884	Втулка	Bushing	**1**	**1**
8	540-1704177	45 3613 0913	Пружина	Spring	**1**	**1**
9	540-8101050	11 0000 0385	Шарик	Ball	**1**	**1**
10	258040	45 9871 1-51	Шплинт 3,2х25	Split-pin 3,2x25	**1**	**1**
11	540М-3514467	45 3616 1554	Ось	Axle	**1**	**1**
12	540М-3514466	45 3616 1550	Ось	Axle	**1**	**1**
13	258038	45 9871 1049	Шплинт 3,2х16	Split-pin 3,2x16	**2**	**2**
14	540М-3514464	45 3616 1556	Ролик	Roller	**1**	**1**
15	7555А-3514450	45 3637 7544	Педаль	Pedal	**1**	**1**
16	549-1108016	45 3619 0119	Накладка	Lining	**1**	**1**
17	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	**7**	**7**
18	224622	45 9462 1106	Винт М6х10	Screw M6x10	**7**	**7**
19	252155	45 9816 6006	Шайба 8Л	Washer 8Л	**4**	**4**
20	201457	45 9346 7523	Болт М8х22	Bolt M8x22	**4**	**4**
21	540М-3514469	45 3616 1551	Фиксатор	Latch	**1**	**1**
22	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**1**	**1**
23	100-3514010	45 9135 0051	Кран тормозной двухсекци-онный	Double section brake valve	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

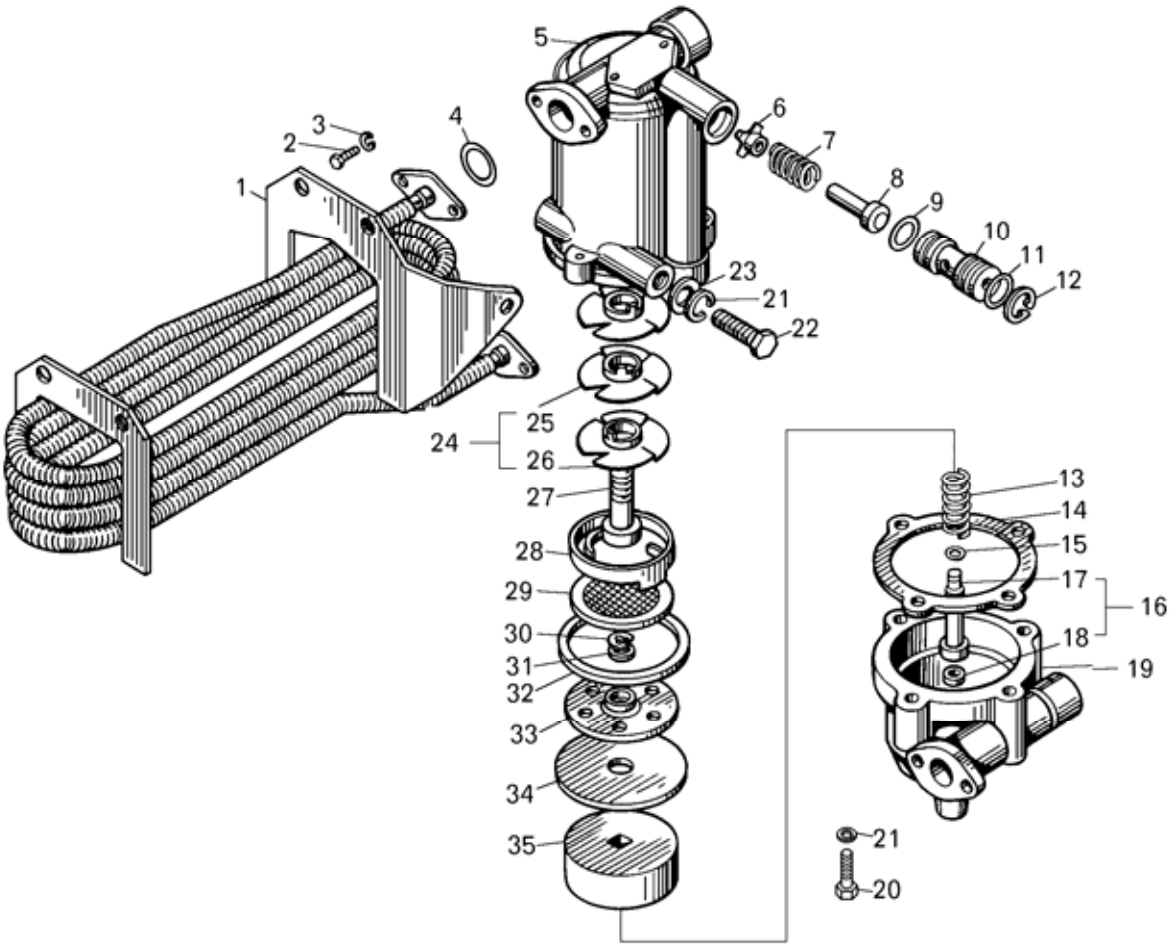


Рисунок 2.13.4 – Водоотделитель
Figure 2.13.4 – Moisture separator

Т а б л и ц а 2.13.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	11.3511050	45 9135 6013	Охладитель	Cooler	**1**	**1**
2	201420	45 9346 1506	Болт	Bolt	**4**	**4**
3	252134	45 9816 6045	Шайба	Washer	**4**	**4**
4	11.3511058	45 9135 6018	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	**2**	**2**
5	11.3511025	45 9135 6004	Корпус	Body	**1**	**1**
6	11.3511086	45 9135 6029	Тарелка пружины	Plate of spring	**1**	**1**
7	11.3511062	45 9135 6019	Пружина	Spring	**1**	**1**
8	11.3511082	45 9135 6027	Клапан в сборе	Valve	**1**	**1**
9	11.3511065	45 9135 6021	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	**1**	**1**
10	11.3511088	45 9135 6030	Поршень	Piston	**1**	**1**
11	11.3511-66	45 9135 6022	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	**1**	**1**
12	11.3511089	45 9135 6031	Кольцо	Ring	**1**	**1**
13	11.3511064	45 9135 6020	Пружина	Spring	**1**	**1**
14	11.3511075	45 9135 6025	Уплотнение	Seal	**1**	**1**
15	11.3511078	45 9135 6026	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	**1**	**1**
16	11.3511032	45 9135 6005	Золотник клапана	Spool-valve	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.13.4
Continuation of Table 2.13.4

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
17	11.3511034	45 9135 6006	Золотник вентиля	Spool-valve of tap	**1**	**1**
18	11.3511036	45 9135 6007	Диск уплотнительный	Sealing disk	**1**	**1**
19	11.3511070	45 9135 6024	Крышка	Cover	**1**	**1**
20	201458	45 9346 1524	Болт	Bolt	**3**	**3**
21	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	**5**	**5**
22	201456	45 9346 1522	Болт	Bolt	**2**	**2**
23	252005	45 9811 1206	Шайба	Washer	**2**	**2**
24	11.3511090	45 9135 6032	Аппарат направляющий	Guiding unit	**1**	**1**
25	11.3511092	45 9135 6034	Диск направляющий	Guiding disk	**1**	**1**
26	11.3511093	45 9135 6035	Диск направляющий	Guiding disk	**1**	**1**
27	11.3511091	45 9135 6033	Винт	Screw	**1**	**1**
28	11.3511044	45 9135 6011	Кольцо поворотное	Turning ring	**1**	**1**
29	11.3511040	45 9135 6009	Фильтр	Filter	**1**	**1**
30	11.3511042	45 9135 6010	Кольцо упорное	Thrust ring	**1**	**1**
31	11.3511099	45 9135 6040	Кольцо стопорное	Locking ring	**1**	**1**
32	11.3511095	45 9135 6037	Шайба	Washer	**1**	**1**
33	11.3511098	45 9135 6039	Диск мембраны	Disk of membrane	**1**	**1**
34	11.3511096	45 9135 6038	Мембрана	Membrane	**1**	**1**
35	11.3511094	45 9135 6036	Поршень	Piston	**1**	**1**

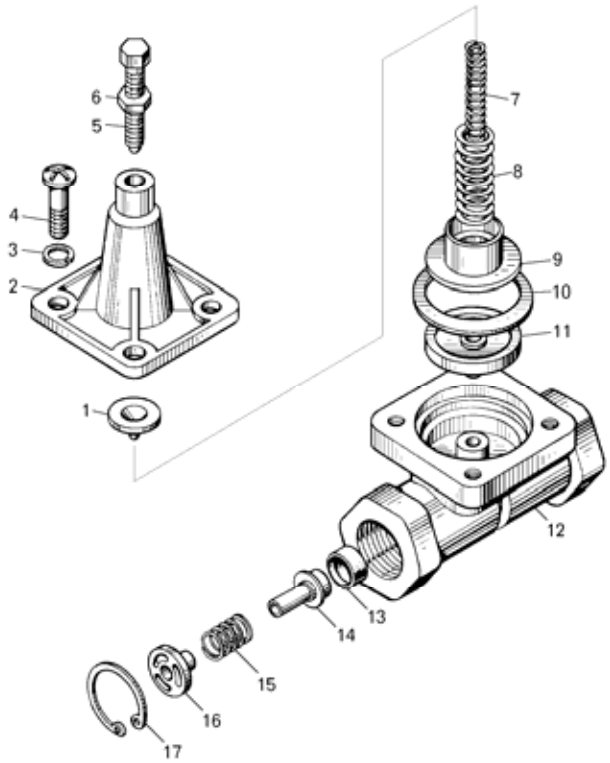


Рисунок 2.13.5 – Клапан защитный одинарный
Figure 2.13.5 – Unary safety valve

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.13.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	100-3515034	45 9135 0117	Тарелка пружины	Plate of spring	2	2
2	100-3515040	45 9135 0118	Крышка	Cover	2	2
3	252154	45 9816 6005	Шайба 6	Washer 6	8	8
4	302206	–	Винт	Screw	8	8
5	250310	–	Гайка	Nut	2	2
6	302204	–	Винт	Screw	2	2
7	100-3515033	–	Пружина	Spring	2	2
8	100-3515032	45 9135 0116	Пружина	Spring	2	2
9	100-3515 030	45 9135 0115	Поршень	Piston	2	2
10	100-3515029	–	Шайба	Washer	2	2
11	100-3515028	45 9135 0114	Диафрагма	Diaphragm	2	2
12	100-3515020	45 9135 0105	Корпус	Body	2	2
13	100-3515023	45 9135 0108	Кольцо клапана	Ring of valve	2	2
14	100-3515022	45 9135 0106	Корпус клапана	Body of valve	2	2
15	100-3515 025	45 9135 0110	Пружина	Spring	2	2
16	100-3515 026	45 9135 0112	Втулка	Bushing	2	2
17	305887	–	Шайба	Washer	8	8
18	307758	–	Кольцо упорное	Thrust ring	2	2

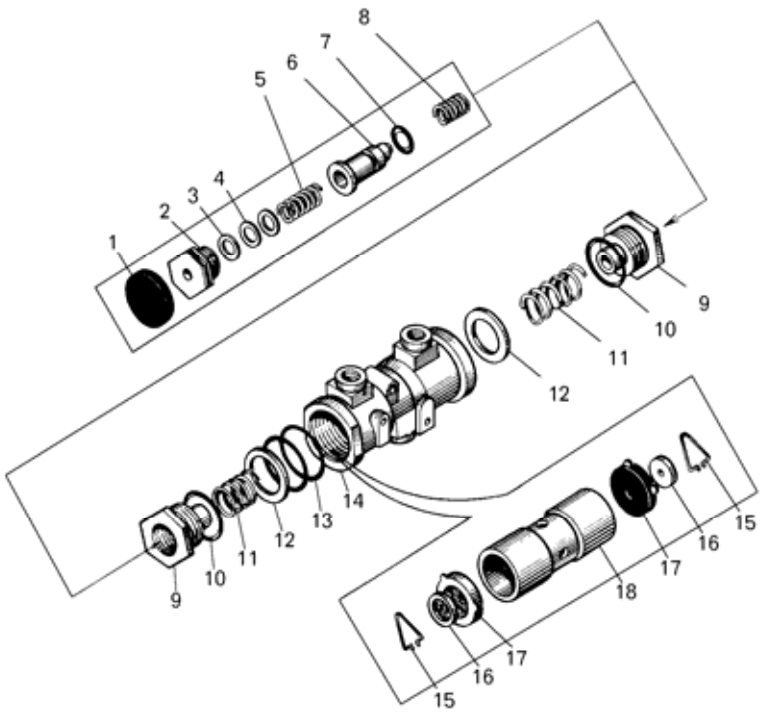


Рисунок 2.13.6 – Клапан защитный двойной
Figure 2.13.6 – Double safety valve

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.13.6 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	100-3515145	45 9135 0138	Колпачок защитный	Safety cap	2	2
2	100-3515143	45 9135 0137	Пробка	Plug	2	2
3	100-3515141	45 9135 0136	Шайба	Washer	2	2
4	100-3515139	45 9135 0135	Шайба	Washer	2	2
5	100-3515138	45 9135 0134	Пружина	Spring	2	2
6	100-3515136	45 9135 0133	Поршень малый	Smaller piston	2	2
7	100-3515135	45 9135 0132	Кольцо	Ring	2	2
8	100-3515125	45 9135 0126	Пружина	Spring	2	2
9	100-3515132	45 9135 0131	Крышка	Cover	2	2
10	100-3515130	45 9135 0130	Кольцо	Ring	2	2
11	100-3515128	45 9135 0129	Пружина	Spring	2	2
12	100-3515127	45 9135 0128	Шайба	Washer	2	2
13	100-3515121	45 9135 0122	Кольцо	Ring	2	2
14	100-3515120	45 9135 0121	Корпус	Body	1	1
15	100-3515126	45 9135 0127	Кольцо упорное	Thrust ring	2	2
16	100-3515124	-	Корпус клапана	Body of valve	1	1
17	100-3515123	45 9135 0125	Клапан	Valve	1	1
18	100-3515122	45 9135 0124	Поршень большой	Larger piston	1	1

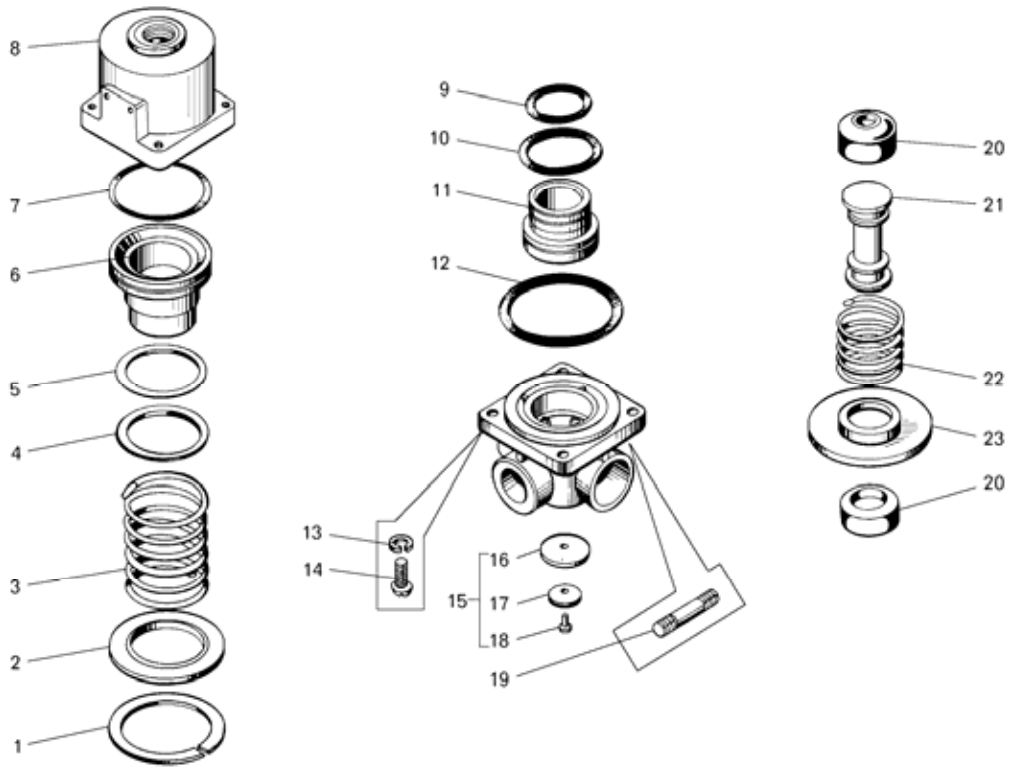


Рисунок 2.13.7 – Клапан ограничения давления
Figure 2.13.7 – Valve of pressure reduction

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.13.7 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	489316	-	Кольцо упорное	Thrust ring	1	1
2	100-3534022	45 9135 0533	Шайба	Washer	1	1
3	100-3534024	45 9135 0534	Пружина	Spring	1	1
4	100-3534049	-	Шайба	Washer	1	1
-	100-3534020	45 9135 1337	Корпус	Body	1	1
5	100-3534048	-	Шайба	Washer	1	1
6	100-3534026	45 9135 0535	Поршень большой	Larger piston	1	1
7	100-3534027	45 9135 0536	Кольцо	Ring	1	1
8	100-3534040	-	Крышка	Cover	1	1
9	100-3534030	45 9135 0539	Кольцо	Ring	1	1
10	100-3534029	45 9135 0538	Кольцо	Ring	1	1
11	100-3534028	45 9135 0537	Поршень малый	Smaller piston	1	1
12	100-3534031	45 9135 0570	Кольцо	Ring	1	1
13	305887	-	Шайба	Washer	4	4
14	222525	-	Винт	Screw	4	4
15	100-3534016	-	Корпус в сборе	Body	1	1
16	100-3514046	45 9135 0072	Клапан	Valve	1	1
17	100-3514047	-	Шайба	Washer	1	1
18	100-3514048	-	Заклепка	Rivet	1	1
19	481715	-	Шпилька	Pin	1	1
20	100-3534035	45 9135 0544	Клапан	Valve	2	2
21	100-3534035	45 9135 0543	Корпус клапана	Body of valve	1	1
22	100-3534032	45 9135 0541	Пружина	Spring	1	1
23	100-3534033	45 9135 0542	Тарелка пружины	Plate of spring	1	1

https://truckmanualshub.com/

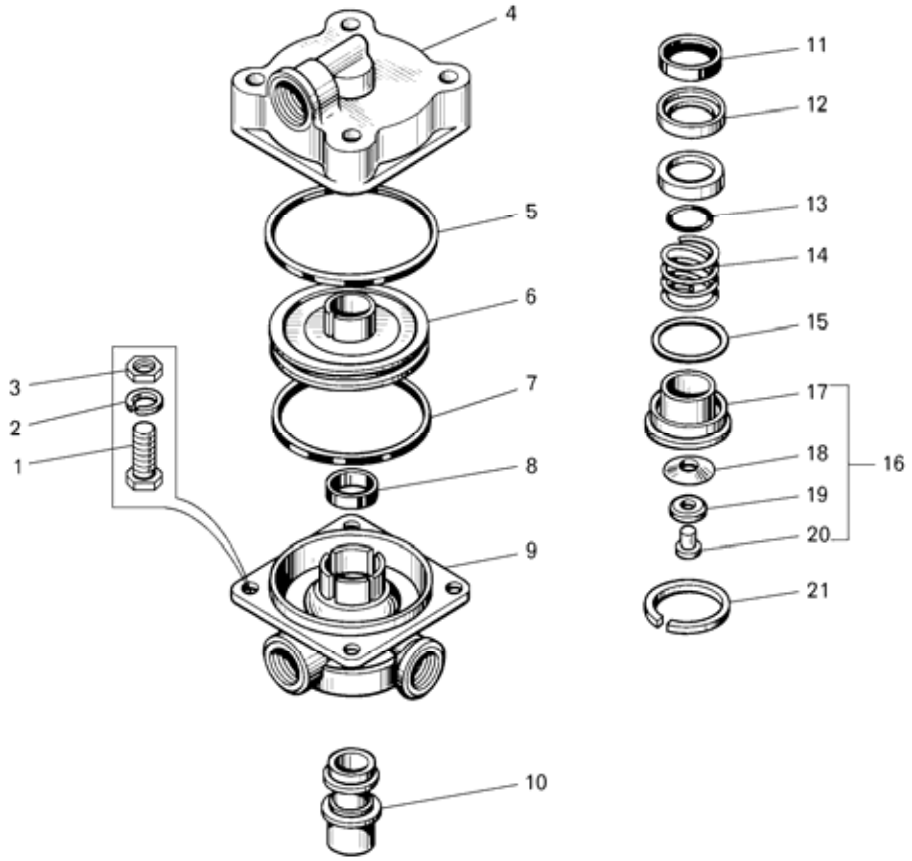


Рисунок 2.13.8 – Клапан ускорительный
Figure 2.13.8 – Accelerating valve

Т а б л и ц а 2.13.8 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.8 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	301543	–	Болт	Bolt	4	4
2	306890	–	Шайба	Washer	2	2
3	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	2	2
4	11.3518040	45 9135 0174	Корпус верхний	Upper casing	1	1
5	100-3518038	45 9135 0173	Кольцо	Ring	1	1
6	100-3518036	45 9135 0171	Поршень	Piston	1	1
7	100-3518037	45 9135 0172	Кольцо	Ring	1	1
8	100-3518025	45 9135 0166	Кольцо	Ring	1	1
9	11.3518050	–	Корпус нижний	Lower casing	1	1
10	100-3518024	45 9135 0165	Корпус клапана	Body of valve	1	1
11	100-3518026	45 9135 0167	Кольцо	Ring	1	1
12	100-3518027	45 9135 0168	Колпачок	Cap	1	1
13	100-3522063	45 9135 0407	Кольцо	Ring	1	1
14	100-3518030	45 9135 0169	Пружина	Spring	1	1
15	100-3512031	45 9135 0015	Кольцо	Ring	1	1
16	100-3518034	45 9135 0170	Колпачок	Cap	1	1
17	100-3518035	45 9135 1293	Колпачок	Cap	1	1
18	100-3514046	45 9135 0072	Клапан	Valve	1	1
19	100-3514047	45 9135 1285	Шайба	Washer	1	1
20	100-3514048	45 9135 0073	Заклепка	Rivet	1	1
21	489317	–	Кольцо упорное	Thrust ring	1	1

https://truckmanualshub.com/

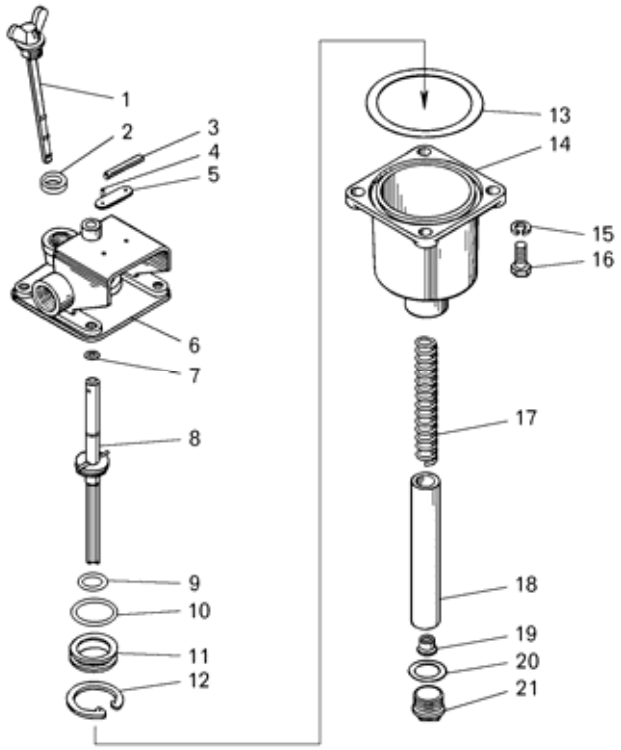


Рисунок 2.13.9 – Противозамерзатель
Figure 2.13.9 – Defroster

Т а б л и ц а 2.13.9 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.9 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	100-3536046	45 9135 0565	Рейка мерная	Measure strip	1	1
2	100-3536047	45 9135 0566	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	1	1
3	484105	–	Штифт	Dowel	1	1
4	304183	–	Заклепка	Rivet	2	2
5	100-3512099	45 9135 0041	Табличка	Tag	1	1
6	100-3536020	45 9135 0551	Корпус верхний	Upper casing	1	1
7	100-3536025	45 9135 0557	Кольцо	Ring	1	1
–	100-3536030	45 9135 0560	Фитиль в сборе	Wick	1	1
8	100-3536024	45 9135 0556	Тяга	Link	1	1
9	100-3522069	45 9135 0411	Кольцо	Ring	1	1
10	100-3536029	45 9135 0559	Кольцо	Ring	1	1
11	100-3536028	45 9135 0558	Обойма	Yoke	1	1
12	489305	–	Кольцо упорное	Thrust ring	1	1
13	100-3536045	45 9135 0564	Кольцо	Ring	1	1
14	100-3536040	45 9135 0562	Корпус нижний	Lower casing	1	1
15	305890	–	Шайба	Washer	4	4
16	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	4	4
17	100-3536032	45 9135 0561	Пружина	Spring	1	1
18	100-3536033	45 9135 1339	Фитиль	Wick	1	1
19	100-3536034	45 9135 1340	Пробка	Plug	1	1
20	305768	–	Шайба	Washer	1	1
21	305062	–	Пробка	Plug	1	1

https://truckmanualshub.com/

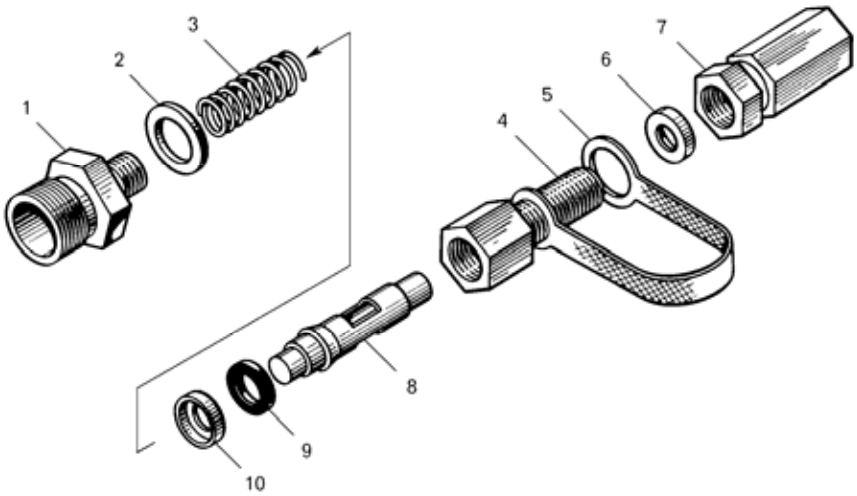


Рисунок 2.13.10 – Клапан контрольного вывода
Figure 2.13.10 – Valve of check output

Т а б л и ц а 2.13.10 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.10 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	100-3515330	45 9135 1290	Переходник	Adapter	**2**	**2**
2	303346	-	Шайба	Washer	**2**	**2**
3	100-3515328	45 9135 0162	Пружина	Spring	**2**	**2**
4	100-3515320	45 9135 0157	Корпус	Body	**2**	**2**
5	100-3512069	45 9135 0040	Лента	Band	**2**	**2**
6	100-3515323	45 9135 0159	Шайба	Washer	**2**	**2**
7	100-3512068	45 9135 0039	Гайка	Nut	**2**	**2**
8	100-3515322	45 9135 0158	Конус	Cone	**2**	**2**
9	100-3515325	45 9135 0160	Уплотнитель	Sealant	**2**	**2**
10	100-3515326	45 9135 0161	Колпачок	Cap	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

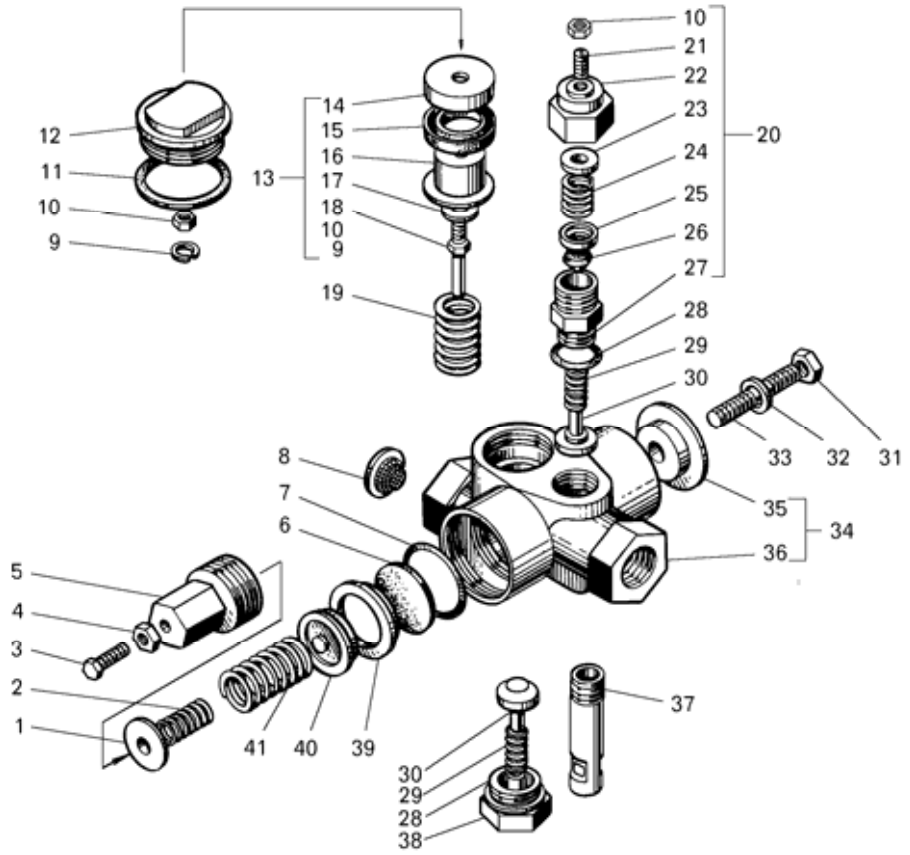


Рисунок 2.13.11 – Регулятор давления
Figure 2.13.11 – Pressure regulator

Т а б л и ц а 2.13.11 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.11 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	11.3512026	45 9135 6050	Тарелка пружины	Plate of spring	**1**	**1**
2	11.3512015	45 9135 6045	Пружина внутренняя	Inner spring	**1**	**1**
3	11.3512028	45 9135 6051	Болт регулировочный	Adjusting bolt	**1**	**1**
4	250510	45 9553 1055	Гайка	Nut	**1**	**1**
5	11.3512057	45 9135 6059	Корпус пружины	Body of spring	**1**	**1**
6	11.3512020	45 9135 6048	Мембрана	Membrane	**1**	**1**
7	11.3512024	45 9135 6049	Кольцо	Ring	**1**	**1**
8	11.3512060	45 9135 6060	Фильтр	Filter	**1**	**1**
9	252134	45 9816 6045	Шайба	Washer	**1**	**1**
10	250508	45 9553 1054	Гайка	Nut	**3**	**3**
11	11.3512076	45 9135 6063	Кольцо	Ring	**1**	**1**
12	11.3512078	45 9135 6064	Пробка	Plug	**1**	**1**
13	11.3512080	45 9135 6065	Поршень в сборе	Piston	**1**	**1**
14	11.3512084	45 9135 6067	Тарелка направляющая	Guiding plate	**1**	**1**
15	11.3512086	45 9135 6068	Манжета	Cup	**1**	**1**
16	11.3512082	45 9135 6066	Поршень	Piston	**1**	**1**
17	11.3512088	45 9135 6069	Шайба	Washer	**1**	**1**
18	11.3512099	45 9135 6070	Палец поршневой	Piston finger	**1**	**1**
19	11.3512092	-	Пружина	Spring	**1**	**1**
20	11.3515050	45 9135 6105	Клапан предохранительный	Safety valve	**2**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.13.11
Continuation of Table 2.13.11

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
21	242226	-	Винт	Screw	**1**	**2**
22	11.3515062	45 9135 6109	Клапан	Valve	**1**	**1**
23	11.3515066	45 9135 6111	Тарелка пружины	Plate of spring	**1**	**1**
24	11.3515060	45 9135 6108	Пружина	Spring	**1**	**1**
25	11.3515064	45 9135 6110	Тарелка клапана	Plate of valve	**1**	**1**
26	11.3515058	45 9135 6107	Конус резиновый	Rubber cone	**1**	**1**
27	11.3515054	45 9135 6106	Корпус клапана	Body of valve	**1**	**1**
28	11.3512046	45 9135 6054	Кольцо	Ring	**2**	**2**
29	11.3512032	45 9135 6052	Пружина	Spring	**2**	**2**
30	11.3511082	45 9135 6027	Клапан в сборе	Valve	**2**	**2**
31	250517	45 9553 1058	Гайка	Nut	**1**	**1**
32	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	**3**	**3**
33	1/35466/21	-	Шпилька	Pin	**1**	**1**
34	11.3512050	45 9135 6055	Корпус в сборе	Body	**1**	**1**
35	11.3512056	45 9135 6058	Шайба корпуса	Washer of body	**1**	**1**
36	11.3512052	45 9135 6057	Корпус	Body	**1**	**1**
37	11.3512126	45 9135 6071	Штуцер	Connection pipe	**1**	**1**
38	11.3512044	45 9135 6053	Корпус пружины	Body of spring	**1**	**1**
39	11.3512018	45 9135 6047	Кольцо упорное	Thrust ring	**1**	**1**
40	11.3512016	45 9135 6046	Диск мембранный	Membrane type disk	**1**	**1**
41	11.3512014	45 9135 6044	Пружина наружная	Outer spring	**1**	**1**

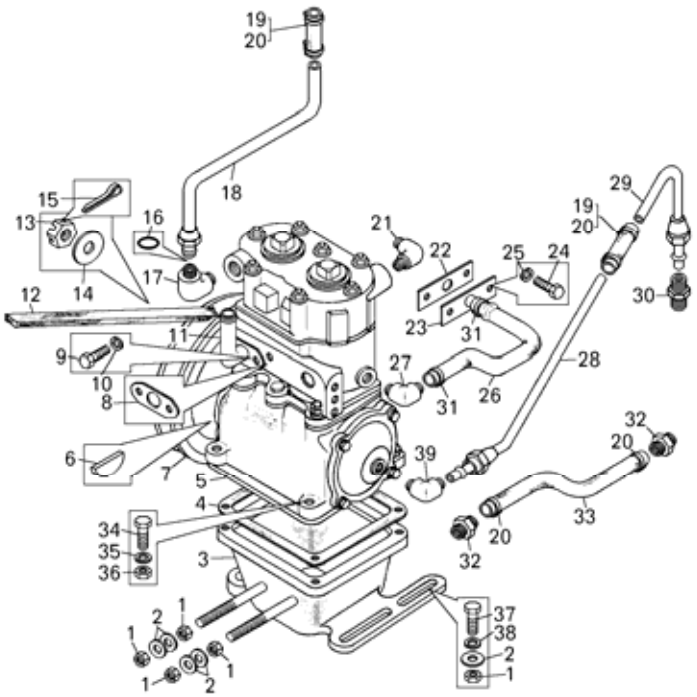


Рисунок 2.13.12 – Установка компрессора пневматических тормозов
Figure 2.13.12 – Mounting of pneumatic brake compressor

https://truckmanualshub.com/

7540A-3902090 КДС

Т а б л и ц а 2.13.12 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.13.12 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	8	8
2	252045	45 9811 1258	Шайба 12	Washer 12	8	8
3	540А-3509101	45 3616 0353	Крышка картера компрессора нижняя	Lower cover of compressor casing	1	1
4	130-3509103-Б****	45 3315 1916	Прокладка	Gasket	1	1
5	5336-3509012*	45 3522 9703	Компрессор	Compressor	1	1
6	418251**	45 9966 7405	Шпонка сегментная 5х7,5	Key 5x7,5	1	1
7	540А-3509130	45 3616 0354	Шкив компрессора	Pulley of compressor	1	1
8	130-3509240**	45 3315 1946	Прокладка	Gasket	1	1
9	201454**	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	2	2
10	252135**	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	2	2
11	540А-3509300	45 3616 1131	Фланец забора воздуха	Flange of air intake	1	1
12	204-1308020****	_	Ремень II 21х14-1735	Belt II 21x14-1735	1	1
13	250978**	45 9553 1512	Гайка М14-6Н	Nut M14-6H	1	1
14	252016**	45 9811 1209	Шайба 14	Washer 14	1	1
15	258040	45 9871 1051	Шплинт 12х25,019	Split-pin 12x25,019	1	1
16	008-011-19-2-2	25 3111 3016	Кольцо	Ring	3	3
17	344529	45 9981 6474	Угольник	Knee-piece	1	1
18	7540-3509282	45 3616 1697	Трубопровод	Pipeline	1	1
19	540-1303067	45 3613 0521	Шланг соединительный	Connection hose	2	2
20	308764	45 9882 1000	Хомут	Clamp	6	6
21	379652	45 9981 8687	Угольник	Knee-piece	1	1
22	236-1011296	45 6621 1267	Прокладка	Gasket	1	1
23	75485-3509150	45 3613 7905	Фланец	Flange	1	1
24	201454***	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	2	2
25	252135***	45 9816 6045	Шайба 8Т	Washer 8T	2	2
26	7522-3509276****	45 3637 1427	Шланг соединительный	Connection hose	1	1
27	75405-3506880	45 3616 5234	Угольник	Knee-piece	1	1
28	754007-3509260	45 3616 1691	Трубопровод	Pipeline	1	1
29	754007-3509262	45 3616 1692	Трубопровод	Pipeline	1	1
30	344771	45 9981 6798	Ниппель	Nipple	1	1
31	308765	45 9882 1001	Хомут	Clamp	2	2
32	344012	45 9981 6266	Ниппель	Nipple	2	2
33	7522-3509295	45 3637 1458	Шланг	Hose	1	1
34	201502	45 9346 1564	Болт М10х38	Bolt M10x38	4	4
35	252136**	45 9816 6067	Шайба 10ОТ	Washer 10OT	4	4
36	250512	45 9553 1057	Гайка М10	Nut M10	4	4
37	340022	45 9957 1031	Болт М12х45	Bolt M12x45	4	4
38	252137	45 9816 6068	Шайба 12ОТ	Washer 12OT	4	4
39	344525	45 9981 6464	Угольник	Knee-piece	1	1

* - поступает без шкива
** - поступает с компрессором
*** - поступает с двигателем
**** - покупное изделие

* - goes without pulley
** - goes with compressor
*** - goes with the engine
**** - goes from allied companies

https://truckmanualshub.com/

2.14 Электрооборудование
2.14 Electrical equipment

https://truckmanualshub.com/

7540А-3902090 КДС

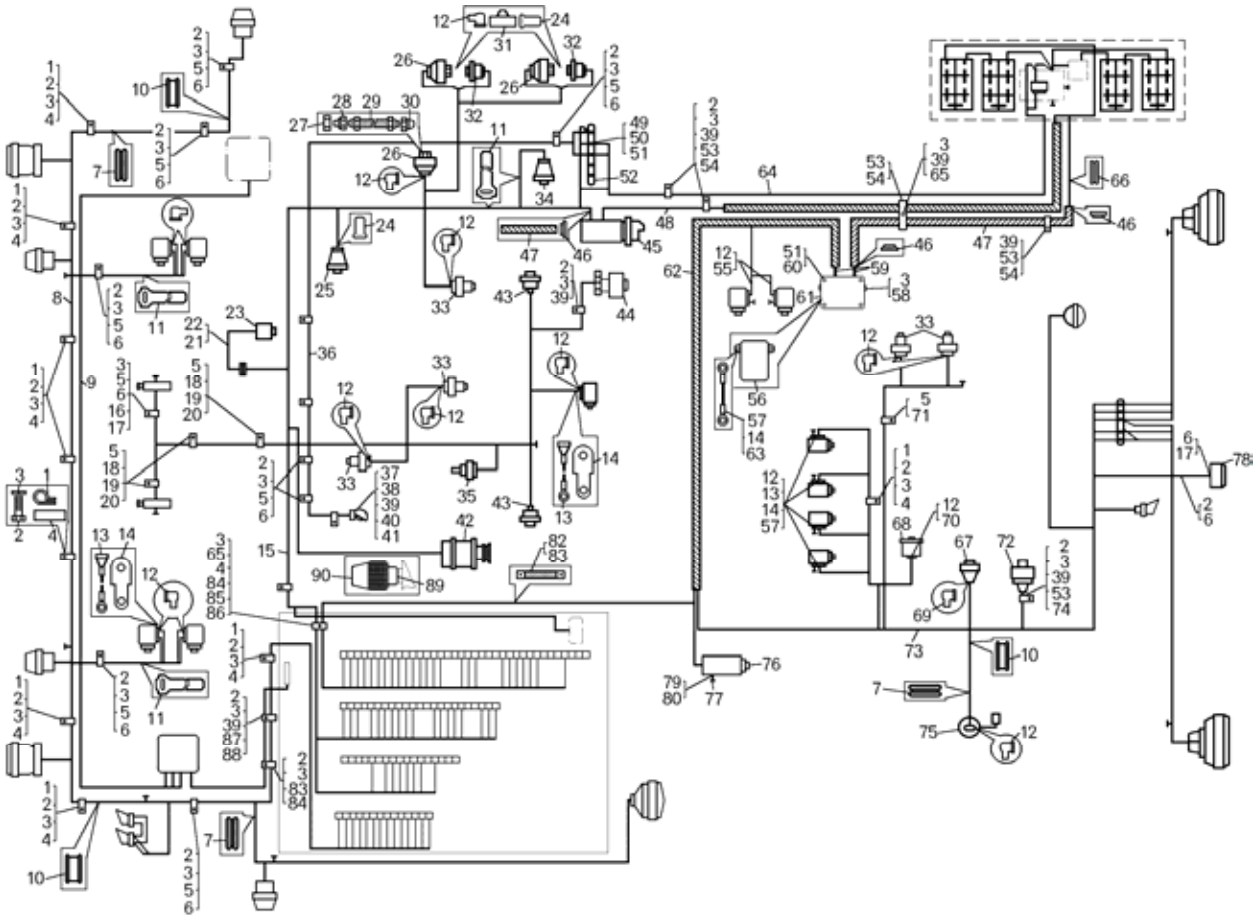


Рисунок 2.14.1 – Монтаж проводов на шасси
Figure 2.14.1 – Mounting of cables on the chassis

Т а б л и ц а 2.14.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.14.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	315407	45 3414 3495	Кляммер	Cleat	9	9
2	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	52	52
3	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т 65Г 06	Washer 6T 65Г 06	63	63
4	540А-1104519-01	45 3616 0970	Прокладка	Gasket	17	17
5	548А-1104696-01	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	25	25
6	315406	45 3414 3493	Кляммер	Cleat	21	21
7	549А-2108247	45 3619 0258	Кольцо 16х5	Ring 16x5	4	4
8	7540В-3724026	45 3616 8865	Жгут проводов фар	Wire harness of headlights	1	1
9	75406-3724292		Жгут проводов	Wire harness	1	1
10	525-3506210	45 3611 0204	Втулка	Bushing	6	6
11	549-2105544	45 3619 7527	Хомут электромонтажный	Wiring clamp	6	6
12	7522-3724072	45 3637 0445	Колпак защитный	Protective cap	32	32
13	7540А-3747290	45 3616 7875	Диод с перемычкой	Diode with jumper	9	9
14	7540А-3724218	45 3616 7700	Перемычка	Jumper	10	10
15	7540В-3724300-10	45 3616 8860	Жгут проводов по двигателю	Wire harness over the engine	1	1
16	220105	45 9432 1109	Винт М6х16	Screw M6x16	1	1
17	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	4	4
18	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.14.1
Continuation of Table 2. 14.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
19	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**1**	**1**
20	315412	45 3625 1966	Кляммер	Cleat	**5**	**5**
21	549-2105543	45 3619 7526	Хомут электромонтажный	Wiring clamp	**1**	**1**
22	7522-3724720-01	45 3637 1336	Жгут проводов датчика тахометра	Wire harness of tahometer sensor	**1**	**1**
23	Д1-3М	-	Датчик тахометра	Sensor of tahometer	**1**	**1**
24	5320-3716365	45 3537 1872	Чехол защитный	Protective shroud	**3**	**3**
25	3602.3829	45 7312 0068	Датчик аварийного давления	Sensor of emergency pressure	**1**	**1**
26	18.3829010	45 7382 6215	Датчик давления	Sensor of pressure	**3**	**3**
27	250640	45 9553 1268	Гайка М20-6Н	Nut M20-6H	**1**	**1**
28	344845	45 9981 6870	Штуцер	Connection pipe	**1**	**1**
29	540-3829500-01	45 3613 6732	Шланг маслопровода датчика давления	Hose of pressure sensor oil duct	**1**	**1**
30	344860	45 9981 6917	Штуцер	Connection pipe	**1**	**1**
31	344196	45 9981 6389	Тройник	Tee	**2**	**2**
32	ДАДВ-01	45 7312 0054	Датчик	Sensor	**2**	**2**
33	ДУЖТ-01	45 7311 1260	Датчик температуры	Temperature sensor	**5**	**5**
34	-	-	Датчик засорения масляных фильтров	Sensor of oil filters clogging	**1**	**1**
35	ТМ111	45 7382 8020	Датчик сигнализатора температуры	Sensor of temperature alarm	**1**	**1**
36	75406-3724035	45 3616 5554	Жгут проводов подкапотного фонаря	Wire harness of the engine compartment lamp	**1**	**1**
37	540-3715054	45 3613 3480	Втулка амортизационная	Buffer bushing	**1**	**1**
38	201422	45 9346 1508	Болт М6х25	Bolt M6x25	**2**	**2**
39	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	**12**	**12**
40	ЛПК1.2 УХЛ2	45 7311 1272	Лампа подкапотная	The engine compartment lamp	**1**	**1**
41	А24-21-3	34 6621 2410	Лампа	Lamp	**1**	**1**
42	-	-	Генератор	Alternator	**1**	**1**
43	ДСФ-45	45 7311 1183	Датчик	Sensor	**2**	**2**
44	ДГС-Т-201-24-01	45 7312 0121	Датчик-сигнализатор	Sensor-signalizer	**1**	**1**
45	-	-	Стартер	Starter	**1**	**1**
46	535А-3724021	45 3417 5618	Втулка гибкого рукава	Bushing of flexible hose	**6**	**6**
47	7540-3724144	45 3616 2544	Гибкий рукав для проводов	Flexible hose for cables	**2**	**2**
48	540А-3724050	45 3616 0418	Провод стартера	Cable of starter	**1**	**1**
49	220082	45 9432 1084	Винт М5х20	Screw M5x20	**2**	**2**
50	250464	45 9553 1053	Гайка М5-6Н	Nut M5-6H	**2**	**2**
51	252133	45 9816 6044	Шайба 5Т	Washer 5T	**6**	**6**
52	17.3723000	45 7373 2131	Панель соединительная	Connection panel	**1**	**1**
53	344621	45 3611 0721	Кляммер	Cleat	**12**	**12**
54	549А-3724392	45 3619 2675	Прокладка	Gasket	**10**	**10**
55	549А-3724247	45 3619 2644	Перемычка	Jumper	**2**	**2**
56	ТКС601ДОД	45 7517 0014	Контактор	Contactor	**1**	**1**
57	549Б-3724244	45 3619 2641	Перемычка	Jumper	**5**	**5**
58	201415	45 9346 1501	Болт М6х10	Bolt M6x10	**2**	**2**
59	75406-3724406	45 3616 7999	Провод контактора	Cable of contactor	**2**	**2**
60	220079	45 9432 1081	Винт М5х14	Screw M5x14	**4**	**4**
61	7547-3750170-10	45 3611 3705	Кожух защитный	Protective housing	**1**	**1**
62	540А-3724144	45 3616 0426	Гибкий рукав для проводов	Flexible hose for cables	**1**	**1**
63	549Б-3747290	45 3619 4886	Диод с перемычкой	Diode with jumper	**1**	**1**
64	548А-3724028-10	45 3614 2259	Жгут проводов выключателя массы	Wire harness of “ground switch”	**1**	**1**
65	201420	45 9346 1506	Болт М6х20	Bolt M6x20	**8**	**8**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.14.1
Continuation of Table 2. 14.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
66	500-3724042	45 3416 1716	Втулка	Bushing	**1**	**1**
67	ДАДМ-02	45 7311 1184	Датчик	Sensor	**1**	**1**
68	11.3829010	45 7382 6127	Датчик давления	Sensor of pressure	**1**	**1**
69	540А-3724044	45 3616 1630	Чехол защитный	Protective shroud	**1**	**1**
70	344859	45 9981 6914	Штуцер	Connection pipe	**1**	**1**
71	344612	45 3611 0717	Кляммер	Cleat	**4**	**4**
72	-	-	Датчик спидометра	Sensor of speedometer	**1**	**1**
73	7540В-3724030	45 3616 8859	Жгут проводов по лонжерону	Wire harness along spar	**1**	**1**
74	549Б-3724208	45 3619 2626	Перемычка	Jumper	**1**	**1**
75	БМ144-Д	-	Датчик уровня топлива	Sensor of fuel level	**1**	**1**
76	5602.3780	-	Двигатель дублирующего привода	Engine of additional drive	**1**	**1**
77	75481-3724280	45 3614 8120	Провод	Cable	**1**	**1**
78	ФП131БР 01	45 7372 6041	Фонарь освещения номерного знака	Lamp of license number backlighting	**1**	**1**
79	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	**2**	**2**
80	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**2**	**2**
81	252002	45 9811 1207	Шайба 10 08кп 019	Washer 10 08кп 019	**1**	**1**
82	540-3724090*	45 3613 6669	Провод соединения двигателя с рамой	Cable of connection of the engine with frame	**1**	**1**
83	540-3724090-01*	45 3613 4781	Провод соединения двигателя с рамой	Cable of connection of the engine with frame	**1**	**1**
84	379169	45 3414 3607	Кляммер	Cleat	**8**	**8**
85	379198	45 3625 1979	Кляммер	Cleat	**14**	**14**
86	549А-3724394	45 3619 2677	Прокладка	Gasket	**14**	**14**
87	549А-3724393	45 3619 2676	Прокладка	Gasket	**1**	**1**
88	344622	45 3611 0722	Кляммер	Cleat	**1**	**1**
89	А53.21.001	47 9114 5611	Патрубок	Branch-pipe	**1**	**1**
90	А53.21.002	47 9114 5612	Колпак	Cap	**1**	**1**

Рисунок 2.14.2 – Монтаж электрооборудования на кабине (без рисунка)
Figure 2.14.2 – Mounting of the electrical equipment in the cabin (without figure)

Т а б л и ц а 2.14.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.14.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	7540В-3724008	45 3616 8867	Жгут проводов основной	Main wire harness	**1**	**1**
2	7540В-3724018-50	45 3616 8161	Жгут проводов добавочный	Additional wire harness	**1**	**1**
3	549А-3724252	45 3619 2648	Перемычка	Jumper	**1**	**1**
4	75481-3724258	45 3614 6623	Перемычка	Jumper	**1**	**1**
5	7540В-3724266	45 3616 8798	Жгут проводов стеклоочистителя	Wire harness of the windshield wiper	**1**	**1**
6	549Б-3747290	45 3619 4886	Диод с перемычкой	Diode with jumper	**3**	**3**
7	540А-1104519-01	45 3616 0970	Прокладка	Gasket	**9**	**9**
8	548А-1104696-01	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	**4**	**4**
9	549Б-2105455	45 3619 8041	Трубка	Pipe	**3**	**3**
10	540-2917144	45 3613 1418	Прокладка уплотнительная	Gasket of sealant	**2**	**2**
11	64221-3709219	45 3427 8148	Втулка сбрасывателя	Bushing	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.14.2
Continuation of Table 2. 14.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
12	64221-3709222	45 3427 8149	Чехол переключателя	Switch housing	**2**	**2**
13	75481-3709262	45 3614 5009	Кронштейн пульта управления	Bracket of remote control	**1**	**1**
14	75406-3709300	45 3616 6053	Кронштейн	Bracket	**1**	**1**
15	5320-3716365	45 3537 1872	Чехол защитный	Protective shroud	**1**	**1**
16	75406-3709122	45 3616 1212	Удлинитель рукоятки	Handle extender	**1**	**1**
17	7547-3723098	45 3611 4198	Пластина	Plate	**1**	**1**
18	500-3723242	45 3416 1683	Прокладка штепсельной розетки	Gasket of receptacle	**1**	**1**
19	200-3724015	45 3414 14609	Втулка	Bushing	**1**	**1**
20	7540-3724047	45 3616 2534	Обойма уплотнителя жгута проводов	Yoke of wire harness sealant	**2**	**2**
21	500-3724049	45 3416 1727	Удлинитель жгута проводов	Wire harness extender	**2**	**2**
22	7540А-3724218	45 3616 7700	Перемычка	Jumper	**3**	**3**
23	549А-3724218	45 3619 2632	Перемычка	Jumper	**1**	**1**
24	549А-3724238	45 3619 2636	Кольцо	Ring	**1**	**1**
25	549А-3724394	45 3619 2677	Прокладка	Gasket	**3**	**3**
26	64227-3724266	45 3427 5078	Хомут крепления проводов	Clamp of cables fastening	**2**	**2**
27	7547-3747172-10	45 3611 5016	Панель	Panel	**1**	**1**
28	200-3802045	45 3414 1508	Втулка	Bushing	**1**	**1**
29	-	45 7373 9007	Колодка гнездовая	Receptacle	**1**	**1**
30	-	45 7373 9095	Колодка гнездовая	Receptacle	**1**	**1**
31	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**35**	**35**
32	201422	45 9346 1508	Болт М6х25	Bolt M6x25	**6**	**6**
33	220004	45 9432 1029	Винт М3х10	Screw M3x10	**16**	**16**
34	220062	45 9432 1064	Винт М4х35	Screw M4x35	**4**	**4**
35	220077	45 9432 1079	Винт М5х10	Screw M5x10	**2**	**2**
36	220080	45 9432 1082	Винт М5х16	Screw M5x16	**4**	**4**
37	220103	45 9432 1107	Винт М6х12	Screw M6x12	**5**	**5**
38	220109	45 9432 1113	Винт М6х25	Screw M6x25	**4**	**4**
39	221512	45 9412 1037	Винт М3х28	Screw M3x28	**2**	**2**
40	223014	45 9422 1056	Винт М4х16	Screw M4x16	**2**	**2**
41	250458	45 9553 1051	Гайка М3-6Н	Nut M3-6H	**18**	**18**
42	250462	45 9553 1052	Гайка М4-6Н	Nut M4-6H	**6**	**6**
43	250464	45 9553 1053	Гайка М5-6Н	Nut M5-6H	**4**	**4**
44	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	**4**	**4**
45	252003	45 9811 1204	Шайба 5	Washer 5	**4**	**4**
46	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	**14**	**14**
47	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	**4**	**4**
48	252130	45 9816 6042	Шайба 3Т 65 Г 06	Washer 3T 65 Г 06	**18**	**18**
49	252132	45 9816 6023	Шайба 4Н	Washer 4H	**6**	**6**
50	252133	45 9816 6044	Шайба 5Т	Washer 5T	**4**	**4**
51	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**51**	**51**
52	315406	45 3414 3493	Кляммер	Cleat	**6**	**6**
53	315407	45 3414 3495	Кляммер	Cleat	**5**	**5**
54	344621	45 3611 0721	Кляммер	Cleat	**3**	**3**
55	379169	45 3414 3607	Кляммер	Cleat	**4**	**4**
56	379198	45 3625 1979	Кляммер	Cleat	**3**	**3**
57	СВН-1-24	45 7310 0019	Счетчик времени наработки	Counter of motor hours	**1**	**1**
58	ЭИ8058-2	45 7518 0038	Указатель температуры	Temperature indicator	**1**	**1**
59	П 852-У-ХЛ	45 7373 5486	Пульт управления	Remote control	**1**	**1**
60	733.3747-10	45 7374 8399	Реле-сигнализатор	Relay-signalizer	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.14.2
Continuation of Table 2. 14.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
61	17.3723	45 7373 2131	Панель соединительная	Connection panel	**5**	**5**
62	БК-754 ОВ	45 3921 5381	Блок коммутации	Connection unit	**1**	**1**
63	БКУ-754 ОВ	45 3921 5382	Блок коммутации	Connection unit	**1**	**1**
64	СВН-1-24	45 7310 0019	Счетчик времени наработки	Counter of motor hours	**1**	**1**
65	ЭИ8058-2	45 7518 0038	Указатель температуры	Temperature indicator	**1**	**1**
66	733.3747-10	45 7374 8399	Реле-сигнализатор	Relay-signalizer	**1**	**1**
67	17.3723	45 7373 2131	Панель соединительная	Connection panel	**5**	**5**
68	БК-75А*	45 3921 5381	Блок коммутации	Connection unit	**1**	**1**
69	БКУ-75А*	45 3921 5381	Блок коммутации	Connection unit	**1**	**1**
70	11.3714	45 7372 3164	Плафон	Dome light	**1**	**1**
71	40.3709	45 7373 1151	Переключатель	Switch	**1**	**1**
72	66.3709	45 7343 1142	Переключатель	Switch	**1**	**1**
73	ПН1-24/12**	45 3921 3483	Преобразователь напряжения	Voltage converter	**1**	**1**
74	СД ЭФУ	-	Сопротивление добавочное	Additional resistor	**1**	**1**
75	ВПСТ	45 7311 1185	Датчик	Sensor	**2**	**2**
76	РН-21М	34 2554 0002	Регулятор напряжения	Voltage regulator	**1**	**1**
77	АР-93 УХЛ2	45 3921 3093	Розетка	Socket	**1**	**1**
78	БЗ-30 УХЛ3.30В	34 2443 0021	Блок защиты	Safety unit	**3**	**3**
79	ПВ100АСУХЛ3.308	34 2449 2111	Предохранитель	Fuse	**1**	**1**
80	ПВ50.УХЛ3.30В	34 2449 2011	Предохранитель	Fuse	**2**	**2**
81	КТ127-0	45 7373 6022	Контактор	Contactor	**1**	**1**
82	46.3747	45 7374 8059	Прерыватель стеклоочистителя	Windshield breaker	**1**	**1**
83	ДАДВ-01	45 7312 0054	Датчик	Sensor	**1**	**1**
84	СЭ300	45 7376 6057	Сопротивление дополнительное	Additional resistor	**2**	**2**

*- допускается замена
** - поступает по контракту
*- replacement is admissible
** - is supplied according to contract

https://truckmanualshub.com/

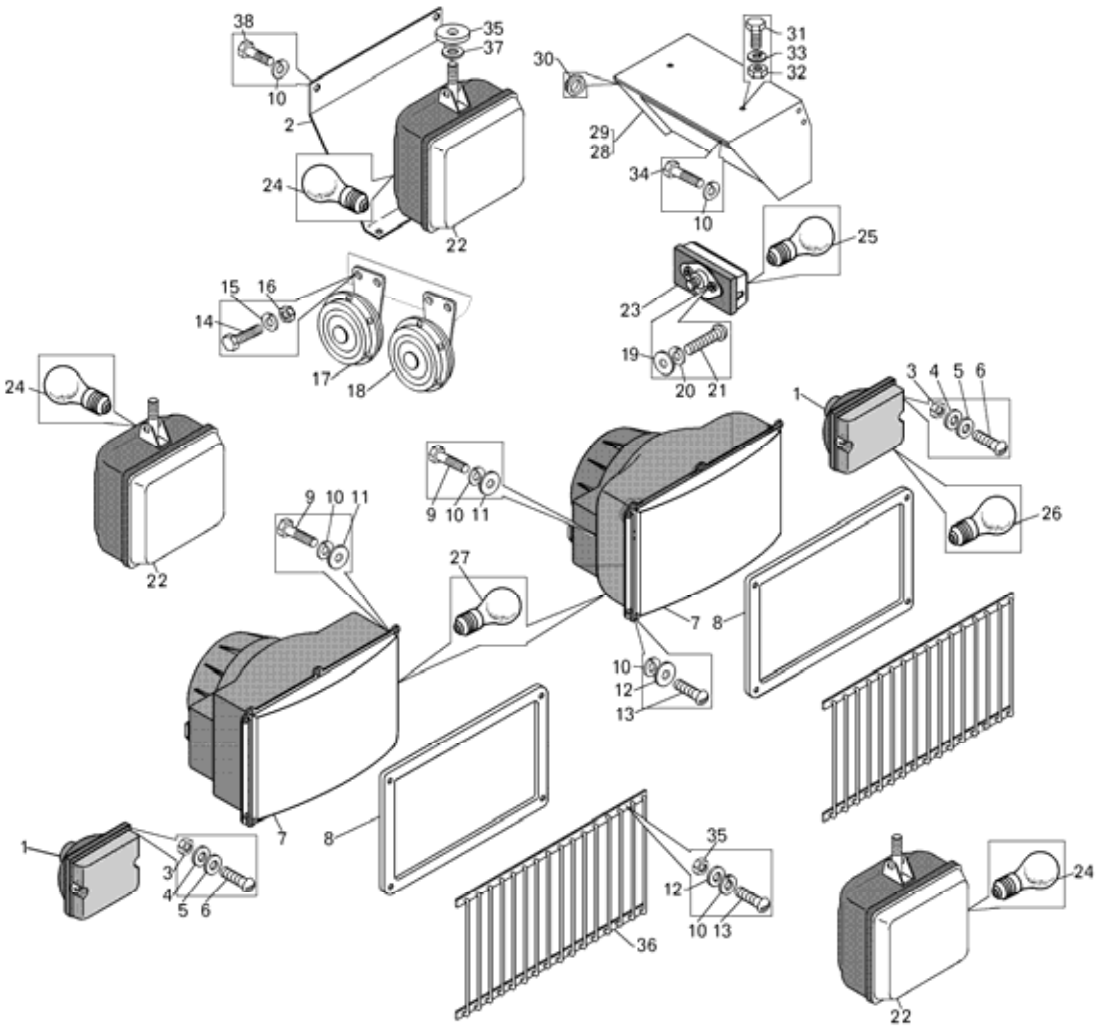


Рисунок 2.14.3 – Установка фар, подфарников и звуковых сигналов
Figure 2.14.3 – Mounting of headlights, sidelights and sound signals

Т а б л и ц а 2.14.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.14.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	УП 115-В	45 7372 3138	Указатель поворота	Turn indicator	2	2
2	75481-3743462	45 3614 6466	Крышка	Cover	1	1
3	250462	45 9553 1052	Гайка М4-6Н	Nut M4-6H	8	8
4	252002	45 9811 1203	Шайба 4	Washer 4	8	8
5	252132	45 9816 6023	Шайба 4Н	Washer 4H	16	16
6	220053	45 9432 1055	Винт М4	Screw M4	16	16
7	341.3711	45 7332 1387	Фара	Headlight	2	2
8	75481-3711090	45 3614 5054	Панель фары	Panel of headlight	2	2
9	201420	45 9346 1506	Болт М6	Bolt M6	8	8
10	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	30	30
11	252037	45 9811 1206	Шайба 6	Washer 6	8	8
12	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	24	24
13	220105	45 9432 1109	Винт М6	Screw M6	20	20

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.14.3
Continuation of Table 2. 14.3

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
14	201458	45 9346 1524	Болт М8	Bolt M8	**4**	**4**
15	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**4**	**4**
16	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**4**	**4**
17	С313	45 7374 2173	Сигнал звуковой	Sound signal	**1**	**1**
18	С314	45 7374 2176	Сигнал звуковой	Sound signal	**1**	**1**
19	252003	45 9811 1204	Шайба 5	Washer 5	**4**	**4**
20	252133	45 9816 6044	Шайба 5Т	Washer 5T	**4**	**4**
21	220079	45 9432 1081	Винт М5	Screw M5	**4**	**4**
22	ФГ 152-А	45 7372 8059	Фара противотуманная	Fog headlight	**3**	**-**
22	201.3711	45 7332 1445	Фара-прожектор	Searchlight	**-**	**3**
23	14.3726	45 7374 3097	Указатель поворота звуко-вой	Sound turn indicator	**2**	**2**
24	АКГ 24-70	34 6621 2408	Лампа	Lamp	**3**	**3**
25	А24-5-1	-	Лампа	Lamp	**4**	**4**
26	А24-21-3	-	Лампа	Lamp	**2**	**2**
27	АКГ 24-75-+70-1	-	Лампа	Lamp	**2**	**2**
28	75481-3743462	45 3614 6466	Крышка	Cover	**1**	**1**
29	75481-3743450	45 3614 6461	Кожух фары	Housing of headlight	**1**	**1**
30	549А-2108247	45 3619 0258	Втулка	Bushing	**1**	**1**
31	201495	45 93 46 1557	Болт м10	Bolt м10	**2**	**2**
32	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	**2**	**2**
33	252136	45 9816 6067	Шайба 10ОТ	Washer 10OT	**2**	**2**
34	201418	45 9346 1504	Болт М6	Bolt M6	**2**	**2**
35	549Б-2128314	45 3619 0279	Кольцо	Ring	**1**	**1**
36	75481-3711150	45 3614 8036	Решетка	Grid	**2**	**2**
37	252045	45 9811 1258	Шайба 12,5	Washer 12,5	**1**	**1**
38	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

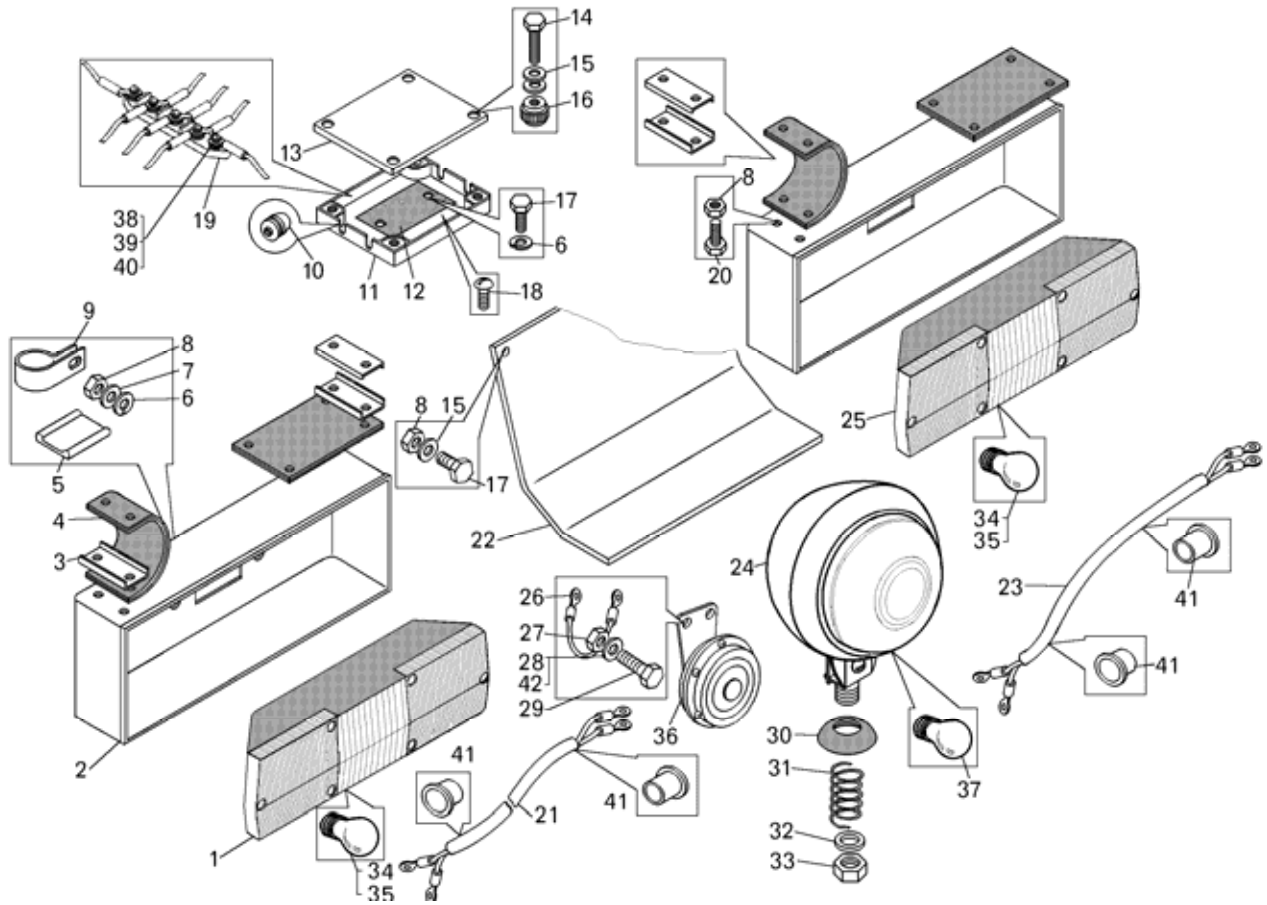


Рисунок 2.14.4 – Установка задних фонарей и задней фары
Figure 2.14.4 – Mounting of taillights and rear lantern

Т а б л и ц а 2.14.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.14.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	355.3716	45 3921 0311	Фонарь задний левый	Left rear lantern	1	1
2	549А-3716026	45 3619 2559	Кронштейн заднего фонаря	Bracket of rear lantern	2	2
3	549А-3716052	45 3619 2563	Пластина прижимная	Clamping plate	8	8
4	549А-3716062	45 3619 0519	Амортизатор	Shock absorber	4	4
5	540А-1104519-01	45 3619 0970	Прокладка	Gasket	2	2
6	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	6	6
7	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	8	8
8	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	20	20
9	315407	45 3414 3496	Кляммер	Cleat	2	2
10	64221-3724538	45 3427 8290	Уплотнитель	Sealant	4	4
10	6422-3724538	45 3427 2603	Уплотнитель	Sealant	4	4
11	6422-3724514	45 3427 2615	Основание	Basing	1	1
12	7548-3723043	45 3613 7776	Кронштейн	Bracket	1	1
13	7548-3724750	45 3613 7777	Крышка	Cover	1	1
14	373800	45 9958 2093	Винт М6х50	Screw M6x50	4	4

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.14.4
Continuation of Table 2. 14.4

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
15	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	**8**	**8**
16	6422-3724544	45 3427 2610	Гайка	Nut	**4**	**4**
17	201418	45 9346 1504	Болт М6	Bolt M6	**2**	**2**
18	220079	45 9432 1081	Винт М5	Screw M5	**2**	**2**
19	17.3723	45 7373 2131	Панель соединительная	Connection panel	**1**	**1**
20	201422	45 9346 1508	Болт М6х25	Bolt M6x25	**16**	**16**
21	75402-3724040-10	45 3616 8146	Жгут проводов заднего левого фонаря	Wire harness of left rear lantern	**1**	**1**
22	75481-3716206	45 3614 8047	Брызговик заднего фонаря	Mud-flap of rear lantern	**2**	**2**
23	75402-3724041-10	45 3616 8145	Жгут проводов заднего правого фонаря	Wire harness of right rear lantern	**1**	**1**
24	171.3711	45 7332 1096	Фара поворотная задняя	Rear turn light	**1**	**1**
25	354.3716	45 3921 0371	Фонарь задний правый	Right rear lantern	**1**	**1**
26	540-3724066-11	45 3613 6665	Перемычка	Jumper	**1**	**1**
27	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	**10**	**10**
28	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**10**	**10**
29	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	**10**	**10**
30	540-3727030	45 3613 2171	Чашка опорная гнезда поворотной фары	Support cup of turn light seat	**1**	**1**
31	540-3405118	45 3613 1685	Пружина	Spring	**1**	**1**
32	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**1**	**1**
33	250515	45 9553 1060	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	**1**	**1**
34	А24-21-3	-	Лампа	Lamp	**4**	**4**
35	А24-5-1	-	Лампа	Lamp	**4**	**4**
36	С314-Г	45 7374 2179	Сигнал звуковой заднего хода	Sound signal of reverse motion	**1**	**1**
37	А24-60+40	34 6621 2130	Лампа	Lamp	**1**	**1**
38	220080	45 9432 1082	Винт М5х16	Screw M5x16	**2**	**2**
39	252003	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	**8**	**8**
40	252133	45 9816 6044	Шайба 5Т	Washer 5T	**2**	**2**
41	543-3724024	45 3615 5588	Втулка гибкого рукава	Bushing of flexible hose	**4**	**4**
42	252005	45 9811 1206	Шайба 6	Washer 6	**8**	**8**

https://truckmanualshub.com/

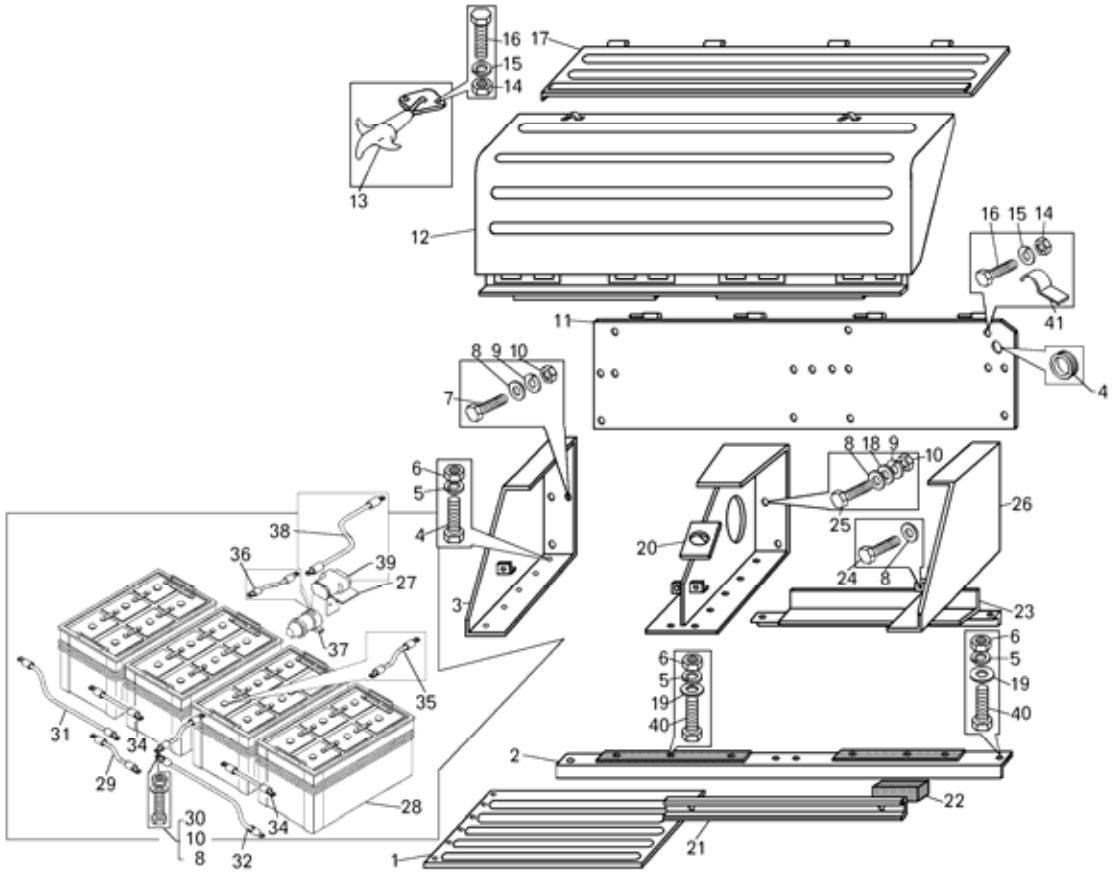


Рисунок 2.14.5 – Установка аккумуляторных батарей
Figure 2.14.5 – Mounting of storage batteries

Т а б л и ц а 2.14.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.14.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	75482-3748040	45 3614 3846	Настил ящика	Lining of box	2	2
2	540-3703342-01	45 3611 3928	Уголок ящика	Angle-bar of box	1	1
3	540-3703267	45 3613 1994	Кронштейн задний	Rear bracket	1	1
4	500- 3724042	45 3416 1716	Втулка	Bushing	1	1
5	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	22	22
6	250510	45 9553 1055	Гайка М8Н	Nut M8H	22	22
7	201499	45 9346 1561	Болт М10	Bolt M10	4	4
8	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	17	17
9	252136	45 9816 6067	Шайба 10ОТ	Washer 10OT	12	12
10	250512	45 9553 1057	Гайка М10Н	Nut M10H	13	13
11	540С-3703288	45 3613 2006	Пластина защитная	Protective plate	1	1
12	540-3703032	45 3613 1977	Крышка ящика	Cover of box	1	1
13	75481-3748350	45 3614 6614	Застежка	Clasp	2	2
14	250508	45 9553 1054	Гайка М6Н	Nut M6H	15	15
15	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	15	15
16	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	15	15

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.14.5
Continuation of Table 2. 14.5

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
17	540-3703040	45 3613 1982	Пластина опорная	Support plate	1	1
18	252039	45 9811 1257	Шайба 10	Washer 10	8	8
19	252005	45 9811 1205	Шайба 8	Washer 8	14	14
20	75485-3748510	45 3613 7864	Кронштейн средний	Middle bracket	1	1
21	540С-3703030	45 3416 1976	Планка крепления	Fastening strip	2	2
22	540-3748025	45 3613 4013	Амортизатор	Shock absorber	4	4
23	540-3703338-01	45 3611 3927	Уголок нижнего ящика	Angle-bar of lower box	2	2
24	200319	45 9326 1063	Болт М10х50	Bolt M10x50	4	4
25	201501	45 9346 1563	Болт М10х35	Bolt M10x35	8	8
26	540А-3703265	45 3613 1990	Кронштейн передний	Front bracket	1	1
27	75485-3723360	45 3613 7865	Кронштейн вилки штепсельного разъема	Bracket of socket	1	1
28	6СТ-1327М	34 8111 2205	Аккумуляторная батарея с электролитом	Storage batteries	4	4
29	540-3724052-10	45 3613 3460	Перемычка	Jumper	1	1
30	201495	45 9346 1557	Болт М10	Bolt M10	1	1
31	540-3724082-01	45 3613 5332	Провод соединения левой группы аккумуляторных батарей с выключателем «массы»	Cable of connection of left storage batteries group with “ground” switch	1	1
32	540-3724060-01	45 3613 5330	Провод параллельного соединения аккумуляторных батарей	Cable of parallel connection of storage batteries	1	1
33	540-3724066-11	45 3613 6665	Перемычка контактора	Jumper of contactor	1	1
34	540-3724070-01	45 3613 5328	Провод последовательного соединения аккумуляторных батарей	Cable of serial connection of storage batteries	2	2
35	540-3724056-01	45 3613 5331	Провод соединения правой группы аккумуляторных батарей с выключателем «массы»	Cable of connection of right storage batteries group with “ground” switch	1	1
36	549Б-3724166	45 3619 0336	Провод	Cable	2	2
37	1420.3737	45 7373 7619	Выключатель массы	“Ground” switch	1	1
38	540-3724090-01	45 3613 4781	Провод «массы»	“Ground” cable	1	1
39	ПС 315-100	45 7373 2051	Розетка	Socket	1	1
40	201456	45 9346 1522	Болт М8	Bolt M8	20	20
41	344660	45 3611 0723	Скоба	Cramp	1	1

https://truckmanualshub.com/

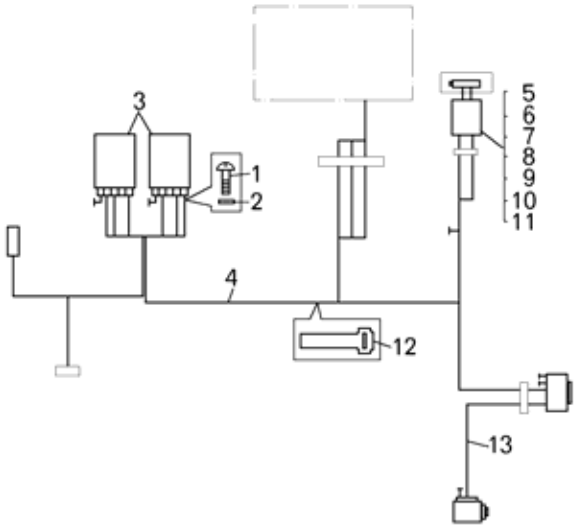


Рисунок 2.14.6 – Установка электрооборудования кондиционера
Figure 2.14.6 – Mounting of air conditioning equipment

Т а б л и ц а 2.14.6 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.14.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	220103	45 9432 1107	Винт М6х12	Screw M6x12	2	2
2	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т-65Г06	Washer 6T-65Г06	2	2
3	901.3747	45 7374 8383	Реле	Relay	2	2
4	7540В-3724318	45 3616 8501	Жгут проводов кондиционера	Wire harness of air conditioner	1	1
5	5320-3724050**	45 3537 1939	Чехол защитный	Protective shroud	3	3
6	5320-3724051*	45 3537 1940	Чехол защитный	Protective shroud	3	3
7	64221-3724050**	45 3923 0950	Чехол защитный	Protective shroud	2	2
8	64221-3724051*	45 3923 0950	Чехол защитный	Protective shroud	2	2
9	-	45 7373 8004	Штырь	Pin	8	8
10	-	45 7373 9003	Колодка гнездовая	Receptacle	3	3
11	-	45 7373 9004	Колодка штыревая	Pin socket	3	3
11	-	45 7373 9008	Колодка штыревая	Pin socket	1	1
12	549-2105544	45 3619 7527	Хомут электромонтажный	Wiring clamp	4	4
13	7555В-3724345	45 3637 9392	Провод	Cable	1	1

https://truckmanualshub.com/

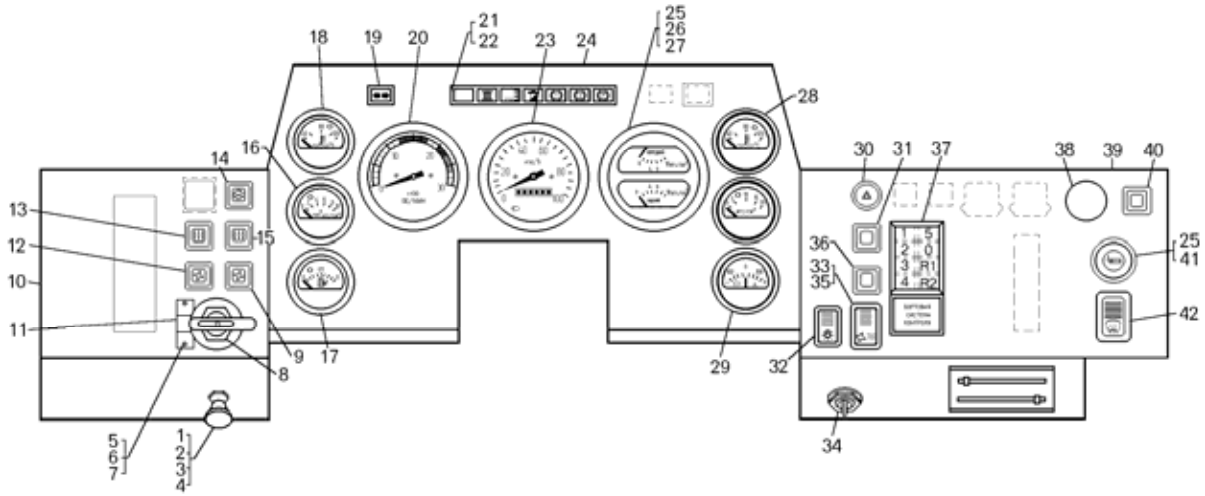


Рисунок 2.14.7 – Панель приборов с приборами самосвалов БелАЗ-7540А и БелАЗ-7540В
Figure 2.14.7 – Instrumentation panel with controls trucks BELAZ-7540A and BELAZ-7540B

Т а б л и ц а 2.14.7 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.14.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	ВК416М-01	45 7514 0023	Выключатель	Switch	-	1
2	250513	45 9951 4002	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	-	1
3	341425	45 9951 2257	Винт М4х6	Screw M4x6	-	1
4	7522-3709013	45 3637 0286	Ручка переключателя	Handle of switch	-	1
5	220004	45 9432 1029	Винт М3х10	Screw M3x10	-	2
6	250458	45 9553 1051	Гайка М3-6Н	Nut M3-6H	-	2
7	252130	45 9816 6042	Шайба 3Т	Washer 3T	-	2
8	ПК1	99 5111 0004	Переключатель	Switch	-	1
9	75406-3710201	45 3616 8325	Выключатель вентилятора ГМП	Switch of hydromechanical gear fan	-	1
10	75481-5325011	45 3614 5179	Панель приборов левая	Left instrumentation panel	-	1
11	75303-3903076	45 3626 0726	Табличка	Tag	-	1
12	75406-3710202	45 3616 8326	Выключатель вентилятора двигателя	Switch of the engine fan	-	1
13	75481-3710215	45 3614 8827	Выключатель жалюзи двигателя	Switch of the engine shutters	-	1
14	75481-3710212	45 3614 8825	Выключатель останова двигателя	Switch of the engine shutdown	-	1
15	75404-3710203	45 3616 8338	Выключатель жалюзи ГМП	Switch of hydromechanical gear shutters	-	
16	ЭИ 8059-4	45 7518 0037	Указатель давления	Pressure indicator	-	1
17	ЭИ 8057	45 7518 0035	Указатель уровня топлива	Indicator of fuel level	-	1
18	ЭИ 8058-2	45 7518 0038	Указатель температуры	Indicator of temperature	-	1
19	2212.3803-07*	45 7334 7433	Лампа контрольная	Control lamp	-	1
19	24.3803-07	45 3921 5362	Лампа контрольная	Control lamp	-	1
20	121.3813_У-ХЛ	45 7383 3172	Указатель тахометра	Indicator of tahometer	-	1
21	75481-3803010*	45 3614 8922	Блок контрольных ламп	Unit of control lamps	-	1
21	БКЛ.3803-17*	45 3921 5859	Блок контрольных ламп	Unit of control lamps	-	1
22	220051	45 9432 1053	Винт М4х10	Screw M4x10	-	2
23	СП153-УХЛ	45 7381 3295	Указатель спидометра	Indicator of speedometer	-	1
24	75481-5325080-10	45 3614 8751	Панель приборов средняя	Middle instrumentation panel	-	1
25	А24-2	34 6621 2401	Лампа	Lamp	-	6
26	5ПМ.575.006*	45 3922 0096	Патрон лампы	Lamp holder	-	5

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.14.7
Continuation of Table 2. 14.7

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
26	ЛВ211-329*	45 7334 7329	Патрон лампы	Lamp holder	-	**5**
27	УК168	45 7382 3137	Указатель давления	Pressure indicator	-	**1**
28	ЭИ 8059-6	45 7518 0040	Указатель давления	Pressure indicator	-	**1**
29	ЭИ 80006-1	45 7518 0039	Указатель напряжения	Voltage indicator	-	**1**
30	32.3710М	45 7514 0024	Выключатель аварийной сигнализации	Alarm switch	-	**1**
31	7920-3710052	45 8631 3666	Выключатель ГМП	Switch of hydromechanical gear	-	**1**
32	0974-01.02	45 7514 0047	Переключатель	Switch	-	
33	5336-3710015	45 3522 1091	Рамка выключателя	Switch shell	-	**2**
34	ВК856	45 7373 4214	Замок-выключатель	Lock-switch	-	**1**
35	75481-3710230	45 3614 8826	Переключатель отопителя кабины	Switch of cabin heater	-	**1**
36	6820-3710208	45 3642 9869	Выключатель «массы»	“Ground” switch	-	**1**
37	3012.3803-01	45 3921 5859	Блок контрольных ламп	Unit of control lamps	-	**1**
38	540-1108060	45 3613 0243	Пробка уплотнительная	Sealing plug	-	**1**
39	75481-5325010	45 3614 5178	Панель приборов с прибо-рами	Instrumentation panel with controls	-	**1**
40	7822-3710060	45 3642 9868	Выключатель дублирующего привода руля	Switch of additional steering drive	-	**1**
41	11.3725	45 3921 3795	Прикуриватель	Cigarette lighter	-	**1**
42	П147-04.36	45 7514 0059	Переключатель	Switch	-	**1**

* - допускается замена
* - replacement is admissible

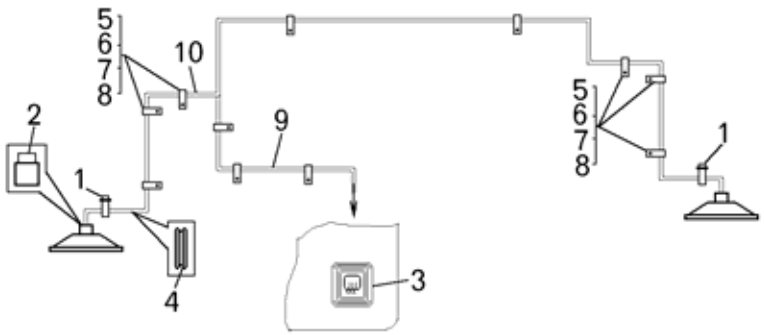


Рисунок 2.14.8 – Установка электрооборудования зеркал с электрообогревом
Figure 2.14.8 – Mounting of mirrors with electro heating equipment

Т а б л и ц а 2.14.8 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.14.8 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	549-2105543	45 3619 7526	Хомут электромонтажный	Wiring clamp	**14**	**14**
2	-	45 7373 9003	Колодка гнездовая	Receptacle	**2**	**2**
3	7513-3710217	45 3644 6688	Выключатель обогрева зер-кал	Switch of mirrors heating	**1**	**1**
4	549А-2108247	45 3619 0258	Кольцо	Ring	**2**	**2**
5	315406	45 3414 3493	Кляммер	Cleat	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.14.8
Continuation of Table 2. 14.8

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
6	548А-1104696-01	45 3614 2269	Прокладка	Gasket	2	2
7	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	2	2
8	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т 65Г 06	Washer 6T 65Г 06	2	2
9	75473-3724288-10	45 3611 5959	Жгут проводов	Wire harness	1	1
10	75473-3724376-10	45 3611 5963	Жгут проводов	Wire harness	1	1

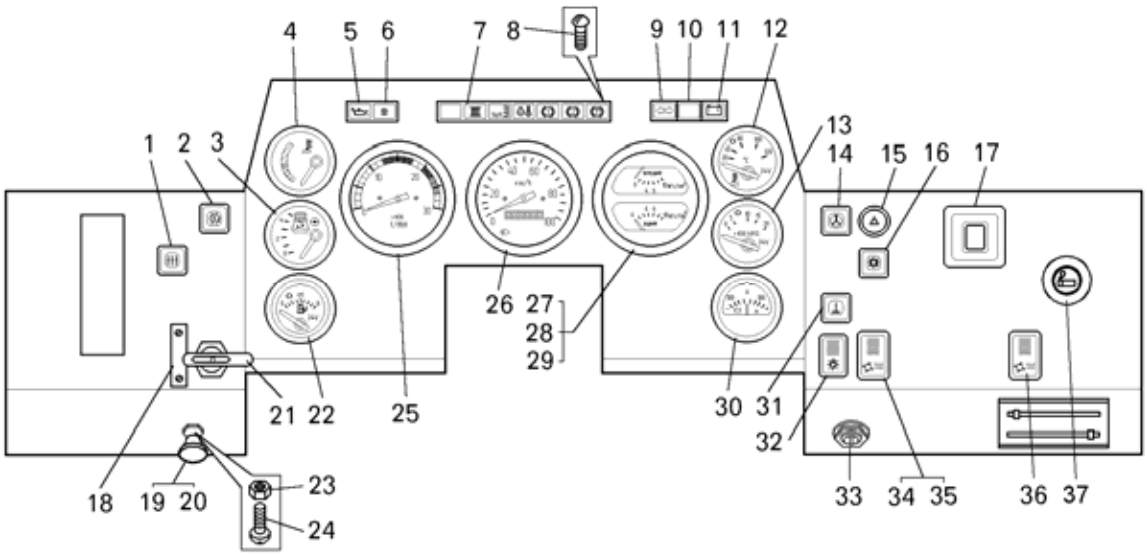


Рисунок 2.14.9 – Панель приборов на самосвале БелАЗ-7540D
Figure 2.14.9 – Instrumentation panel with controls truck BELAZ-7540D

Т а б л и ц а 2.14.9 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.14.9 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
1	75481-3710215	45 3614 8827	Выключатель жалюзи двигателя	Switch of the engine shutters	1
2	75481-3710212	45 3614 8825	Выключатель останова двигателя	Switch of the engine shutdown	1
3			Приемник указателя давления	Pressure indicator	1
4			Приемник указателя температуры	Indicator of temperature	1
5	7540D-3803114	45 3616 8241	Контрольная лампа аварийного давления масла	Control lamp	1
6	7540D-3803113	45 3616 8327	Контрольная лампа включения ЭФУ	Control lamp	1
7	БКЛ 3808-04	45 3921 7251	Блок контрольных ламп	Unit of control lamps	1
8	220051	45 9432 1053	Винт М4х10	Screw M4x10	2
9	2212.3803-07	45 7334 7453	Лампа контрольная	Control lamp	1
10	75481-3803214	45 3614 8767	Контрольная лампа блокировки ГТ	Control lamp	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.14.9
Continuation of Table 2.14.9

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ
					7540D
11	2212.3803-16	45 7334 7453	Лампа контрольная	Control lamp	**1**
12	ЭИ8058-2	45 7518 0038	Указатель температуры	Temperature indicator	**1**
13	ЭИ8059-6	45 7518 0040	Указатель давления	Pressure indicator	**1**
14	7822-3710060	45 3642 9868	Выключатель дублирующего привода руля	Switch of additional steering drive	**1**
15	32.3710 М	45 7514 0024	Выключатель аварийной сигнализации	Alarm switch	**1**
16	7920-3710052	45 8631 3666	Выключатель ГМП	Switch of hydromechanical gear	**1**
17	ЕИРВ467845.008	45 3921 0251	Индикатор	Indicator	**1**
18	75303-3903076	45 3626 0726	Табличка	Tag	**1**
19	7522-3709013	45 3637 0286	Ручка выключателя	Handle of switch	**1**
20	ВК416М-01	45 7514 0023	Выключатель света щитка приборов	Switch of instrumentation panel backlighting	**1**
21	ПК-1	99 5111 0004	Переключатель	Switch	**1**
22	ЭИ8057	45 75180035	Указатель топлива	Indicator of fuel level	**1**
23	250513	45 9951 4002	Гайка М10х1-6Н	Nut M10x1-6H	**1**
24	341425	45 9951 2257	Винт М6х6	Screw M6x6	**1**
25	2521.3813 УХЛ	45 7383 3224	Тахометр	Tachometer	**1**
26	СП153-УХЛ	45 7381 3295	Указатель спидометра	Indicator of speedometer	**1**
27	УК168	45 7382 3137	Приемник указателя давления	Indicator of pressure	**1**
28	А24-2	34 6621 2401	Лампа	Lamp	**6**
29	ЛВ211-329	45 7334 7433	Патрон лампы	Lamp holder	**6**
30	11.3811010	45 7383 1168	Указатель тока	Current indicator	**1**
31	75281-3710208	45 3635 2509	Выключатель массы	“Ground” switch	**1**
32	0974-01.02	45 7514 0047	Переключатель	Switch	**1**
33	ВК856	45 7373 4214	Замок-включатель	Lock-switch	**1**
34	5336-3710015	45 3522 1091	Рамка выключателя	Switch shell	**2**
35	75481-3710230	45 3614 8826	Переключатель отопителя кабины	Switch of cabin heater	**1**
36	П147-04.36	45 7514 0059	Переключатель	Switch	**1**
37	11.3725	45 3921 3795	Прикуриватель	Cigarette lighter	**1**

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

2.15 Инструмент и принадлежности. Система пожаротушения
2.15 Tools and accessories. Sprinkler

https://truckmanualshub.com/

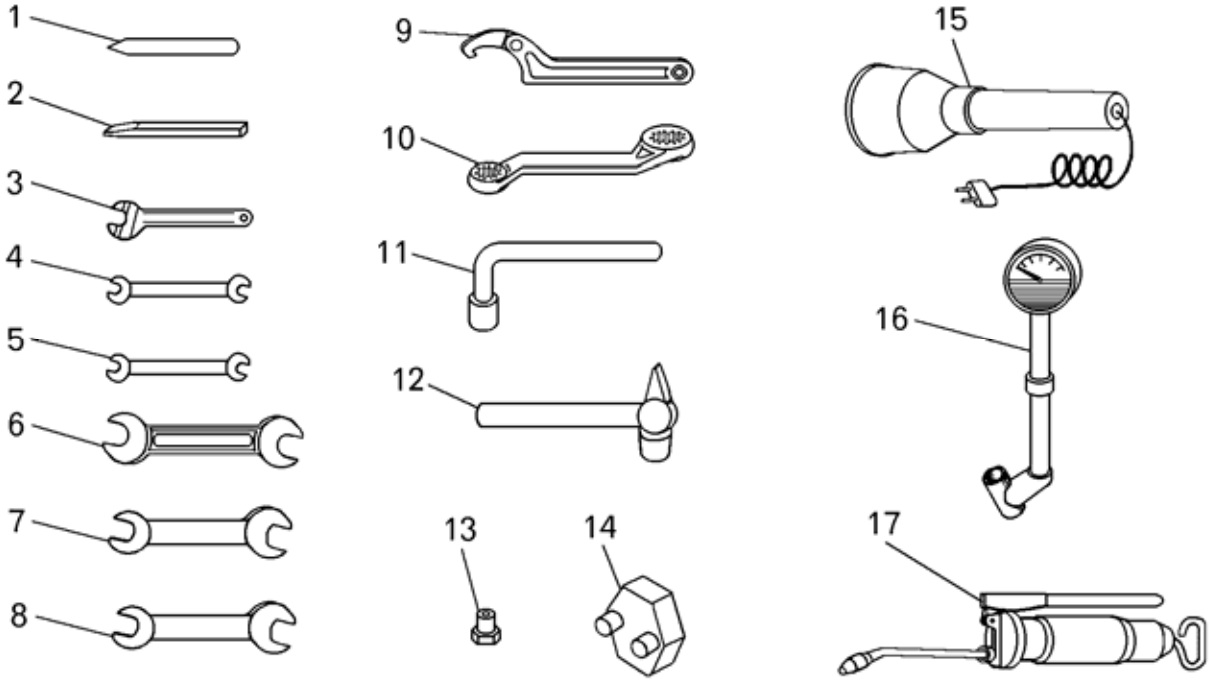


Рисунок 2.15.1 – Комплект инструмента и принадлежностей
Figure 2.15.1 – Tools and accessories kit

Т а б л и ц а 2.15.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.15.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	7851-0162	99 0000 2552	Бородок	Piercer	1	1
2	2810-0195	45 3921 3153	Зубило	Chisel	1	1
3	7813-0035	39 2651 5056	Ключ	Wrench	1	1
4	7811-0003НС2	39 2651 2055	Ключ S=8-10	Wrench S=8-10	1	1
5	7811-0461	39 2651 2265	Ключ S=11-13	Wrench S=11-13	1	1
6	7811-0041	39 2651 2155	Ключ	Wrench	1	1
7	7811-0045	39 2651 2195	Ключ S=41-46	Wrench S=41-46	1	1
8	7811-0047	39 2651 2215	Ключ S=50-55	Wrench S=50-55	1	1
9	7811-0352	39 2652 1325	Ключ Д=65-110	Wrench Д=65-110	1	1
10	7811-0290	39 2651 3096	Ключ	Wrench	1	1
11	75481-3924316	45 3614 6280	Ключ торцовый специальный	Socket wrench	1	1
12	7850-0118	45 3921 3147	Молоток	Hummer	1	1
13	549Б-3924094	45 3619 2878	Ключ специальный	Special wrench	1	1
14	540-3924442	45 3613 2420	Вставка для ключа	Insert for wrench	1	1
15	ЛП-93А 6М	45 3321 3146	Светильник переносной	Droplight	1	1
16	МД14-3912200	45 7383 5004	Манометр шинный МД14	Tire manometer МД14	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.15.1
Continuation of Table 2.15.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
17	Ш1-3911010-01	45 9136 3001	Шприц рычажно-плунжерный	Lever-plunger type squirt	**1**	**1**
--	ШНКФ 764439001	45 3922 0408	Набор торцовых ключей	Kit of socket wrenches	**1**	**1**
--	7810-0928	39 2661 1175	Отвертка	Screwdriver	**1**	**1**
--	7810-0982	39 2661 8055	Отвертка	Screwdriver	**1**	**1**
--	7814-0253	39 2641 4111	Плоскогубцы	Pliers	**1**	**1**
--	ПС315-150*	45 3921 6377	Вилка	Fork	**1**	**1**
--	500-3919010-02	45 3416 3778	Сумка инструментальная	Tool bag	**1**	**1**
--	7811-0232	39 2651 4125	Ключ Д=27-27	Wrench Д=27-27	**1**	**1**
--	7811-0531	45 3921 3812	Ключ S=5,5x7	Wrench S=5,5x7	**1**	**1**
--	7811-0233	39 2651 4135	Ключ Д=30-30	Wrench Д=30-30	**1**	**1**

Примечания:
Вместо ключа 7813-0035 могут поставляться ключи 7813-0034
Вместо ключа 7811-0041 могут поставляться ключи Д=27-27 и Д=30-30
Вместо ключа 7811-0045 могут поставляться ключи 7811-0172 (S=41) и 7811-0173 (S=46)
Вместо ключа 7811-0047 могут поставляться ключи 7811-0174 (S=50) и 7811-0175 (S=55)
Вместо шприца Ш1-3911010-01 может поставляться шприц 352-7819-4005
* -- для автомобилей с электропуском.

Note:
Instead of wrench 7813-0035 wrenches 7813-0034 can be supplied
Instead of wrench 7811-0041 wrenches Д=27-27 and Д=30-30 can be supplied
Instead of wrench 7811-0045 wrenches 7811-0172 (S=41) and 7811-0173 (S=46) can be supplied
Instead of wrench 7811-0047 wrenches 7811-0174 (S=50) and 7811-0175 (S=55) can be supplied
Instead of squirt Ш1-3911010-01 squirt 352-7819-4005 can be supplied
* -- for trucks with electrostarter

https://truckmanualshub.com/

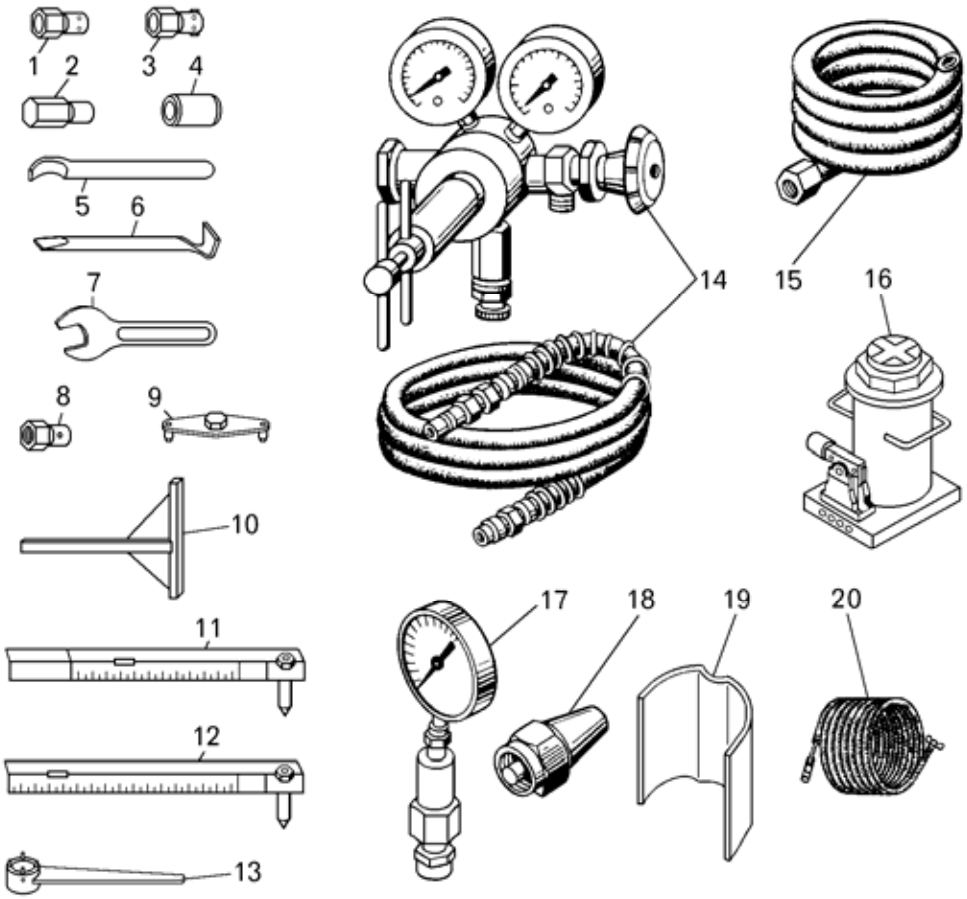


Рисунок 2.15.2 – Инструмент специальный
Figure 2.15.2 – Special tools

Т а б л и ц а 2.15.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.15.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	7540-3901112	45 3616 5216	Ключ гайки крепления реактивной штанги	Wrench for nut of reactive rod fastening	**1**	**1**
2	540-3924330	45 3613 2387	Головка для отвертывания пробок заднего моста и планетарной передачи	Socket for unscrewing of rear axle plugs and planetary gear	**1**	**1**
3	7540-3901114	45 3616 5215	Ключ гайки крепления вилки подвески	Wrench for nut of suspension fok fastening	**1**	**1**
4	540-3924259	45 3613 2386	Палец монтажный	Mounting finger	**1**	**1**
5	ИП-3901284	45 3921 4663	Лопатка монтажная	Pry bar	**1**	**1**
6	540-3901028	45 3613 2203	Лопатка монтажная	Pry bar	**1**	**1**
7	525-3916673-01	45 3611 4063	Ключ 68	Wrench 68	**1**	**1**
8	540-3924030	45 3613 2375	Ключ торцовый гайки крепления рулевого колеса	Wrench for nut of steering wheel fastening	**1**	**1**
9	525-3924300	45 3611 0299	Ключ гаек подшипников ступицы заднего колеса	Wrench for nuts of bearings of rear wheel hub	**1**	**1**
10	540-3924375	45 3613 2402	Ключ гаек подшипников чашек дифференциала	Wrench for nuts of bearing of differential cups	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.15.2
Continuation of Table 2.15.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
11	540-3924130-01	45 3613 3489	Линейка характеристическая передняя	Front performance scale	**1**	**1**
12	540-3924131	45 3613 3493	Линейка характеристическая задняя	Rear performance scale	**1**	**1**
13	75406-3924170	45 3616 5593	Ключ гаек цилиндра поворота	Wrench of turn cylinder nuts	**1**	**1**
14	540-3924370-12	45 3613 6694	Приспособление для зарядки цилиндров подвески	Charging device for suspension cylinders	**1**	**1**
15	540-3924414-10	45 3613 2414	Шланг для заправки цилиндров подвески маслом	Hose for oil charging to suspension cylinders	**1**	**1**
16	111.3913010*	45 9136 2901	Домкрат гидравлический	Hydraulic jack	**1**	**1**
17	540-3816390-10	45 3613 2189	Манометр для замера давления в цилиндрах подвески со шлангом	Manometer for pressure checking in the cylinders of suspension with hose	**1**	**1**
18	540-3924420-10	45 3613 2418	Штуцер для открытия клапана цилиндров подвески	Connection pipe for opening of cylinders valve	**1**	**1**
19	540-3924150	45 3613 2382	Приспособление для проверки цилиндров подвески	Device for checking of suspension cylinders	**1**	**1**
20	7540A-3917350	45 3616 8513	Шланг для накачивания шин	Hose for tires inflation	**1**	**1**

* -- поставляется по заказу потребителя

* -- supplied on customer's order

Один комплект поставляется на пять самосвалов

Single kit of spares for five dump trucks

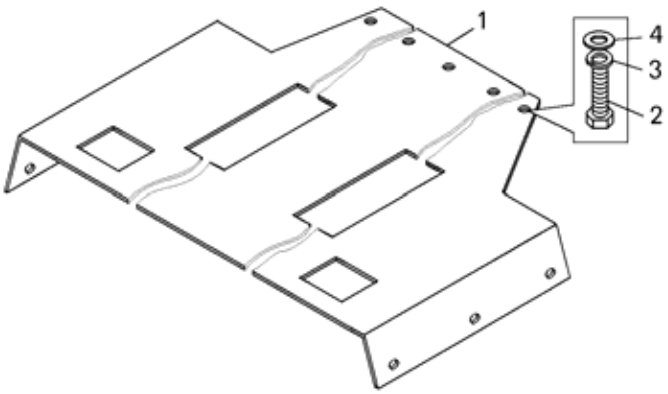


Рисунок 2.15.3 – Установка чехла капота
Figure 2.15.3 – Mounting of bonnet shroud

Т а б л и ц а 2.15.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.15.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	75406-3914030-20	45 3616 8313	Чехол капота	Bonnet shroud	**1**	**1**
2	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	**11**	**11**
3	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**11**	**11**
4	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	**11**	**11**

https://truckmanualshub.com/

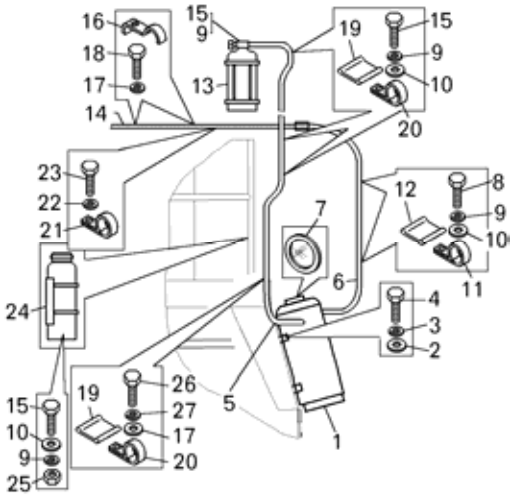


Рисунок 2.15.4 – Установка системы пожаротушения и огнетушителя
Figure 2.15.4 – Mounting of fire fighting system and fire extinguisher

Т а б л и ц а 2.15.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.15.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	СКП 3.00.05.000	-	Бак порошковый	Powder tank	**1**	**1**
2	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	**4**	**4**
3	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	**4**	**4**
4	340266	45 9957 1051	Болт М12х20	Bolt M12x20	**4**	**4**
5	СКП 3.00.20.000-01	-	Рукав	Hose	**1**	**1**
6	СКП 3.00.21.000-01	-	Рукав	Hose	**1**	**1**
7	СКП 2.00.05.200	-	Предохранитель мембранный	Membrane protector	**1**	**1**
8	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	**2**	**2**
9	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	**8**	**8**
10	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**10**	**10**
11	344621	45 3611 0721	Кляммер	Cleat	**2**	**2**
12	540Б-2105455	45 3616 3175	Прокладка	Gasket	**2**	**2**
13	СКП 3.00.12.000	-	Баллон с корзиной	Cylinder with basket	**1**	**1**
14	СКП 3.42.01.000	-	Трубопровод	Pipeline	**1**	**1**
15	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	**9**	**9**
16	540В-3408106	45 3613 1689	Скоба	Cramp	**2**	**2**
17	252156	45 9816 6007	Шайба 10Л	Washer 10 Л	**5**	**5**
18	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	**2**	**2**
19	540А-1104519-01	45 3616 0970	Прокладка	Gasket	**4**	**4**
20	344619	45 3611 0735	Кляммер	Cleat	**4**	**4**
21	379198	45 3625 1979	Кляммер	Cleat	**1**	**1**
22	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	**1**	**1**
23	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	**1**	**1**
24	ОП-6Г	45 3921 1597	Огнетушитель	Fire extinguisher	**1**	**1**
25	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	**4**	**4**
26	201495	45 9346 1557	Болт М10х20	Bolt M10x20	**2**	**2**
27	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	**3**	**3**

https://truckmanualshub.com/

2.16 Кабина, оперение и платформа
2.16 Cabin, fenders and body

https://truckmanualshub.com/

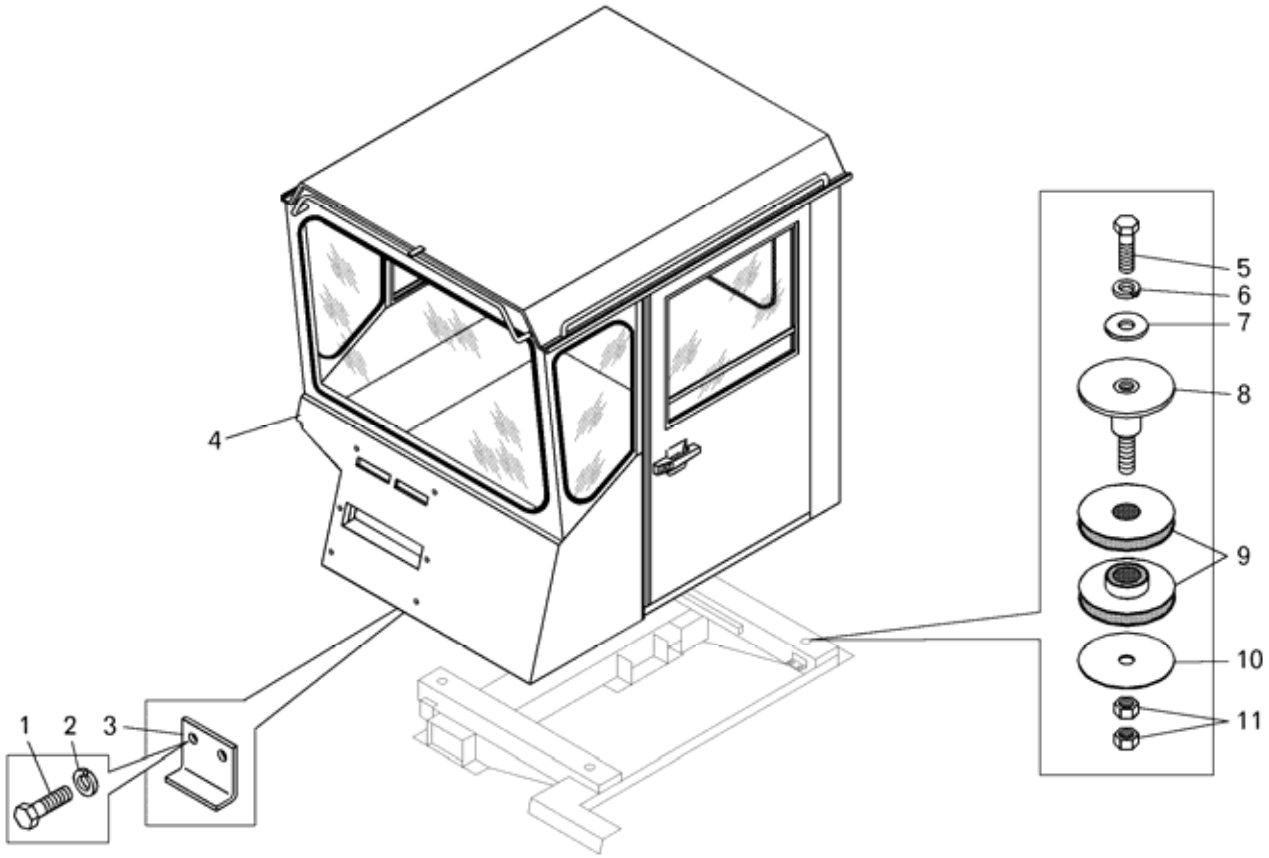


Рисунок 2.16.1 – Установка кабины
Figure 2.16.1 – Mounting of cabin

Т а б л и ц а 2.16.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	4	4
2	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	4	4
3	75481-5001166	45 3614 5108	Ограничитель кабины	Cabin stopper	2	2
4	75481-5000012	45 3614 5087	Кабина	Cabin	1	1
5	202123	45 9346 1690	БолтМ16х50	Bolt M16x50	4	4
6	252047	45 9811 1260	Шайба 16	Washer 16	4	4
7	252139	45 9816 6070	Шайба 16 ОТ	Washer 16 OT	4	4
8	75481-5001110	45 3614 5102	Втулка подушки	Pad bushing	4	4
9	75481-5001080	45 3614 5091	Подушка опоры кабины	Pad of the cabin support	8	8
10	75481-5001137	45 3614 5105	Пластина амортизатора	Plate of shock absorber	4	4
11	250560	45 9553 1063	Гайка	Nut	8	8

https://truckmanualshub.com/

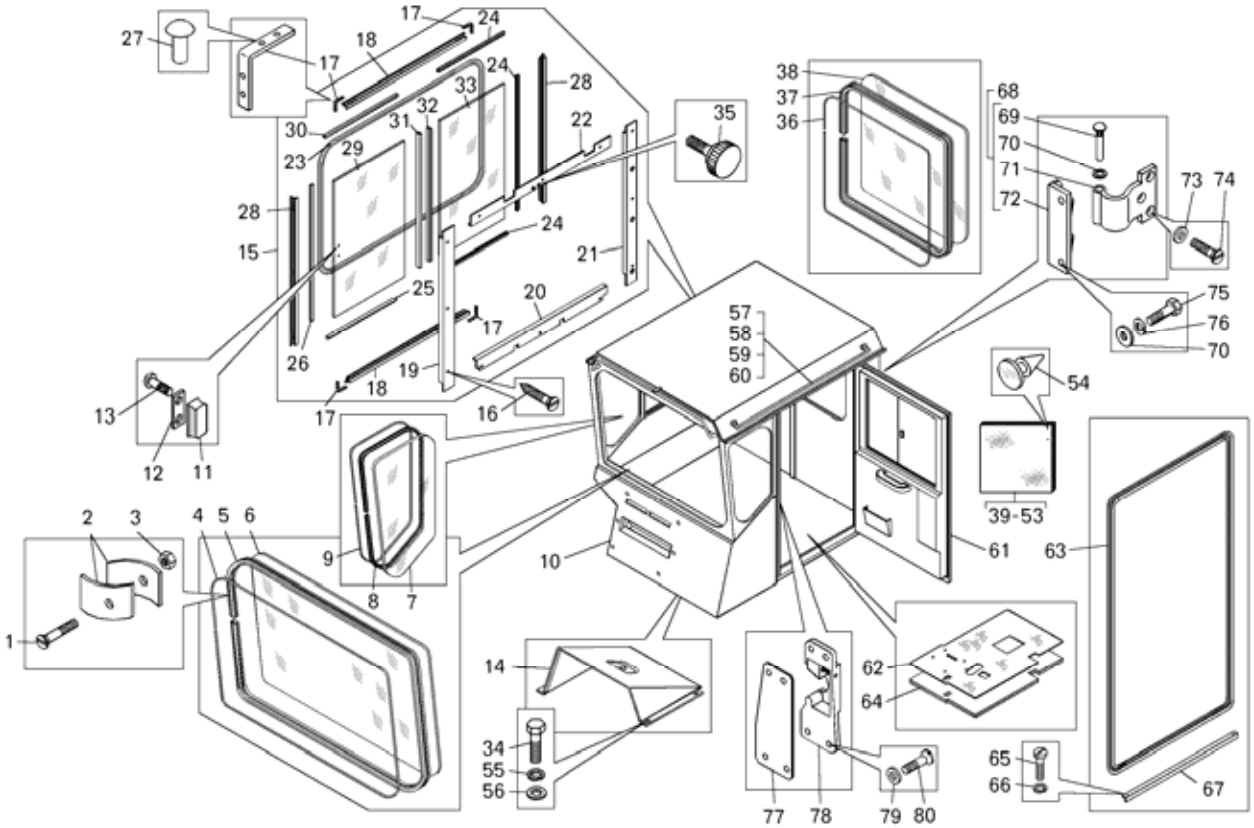


Рисунок 2.16.2 – Кабина
Figure 2.16.2 – Cabin

Т а б л и ц а 2.16.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	221512	45 9412 1037	Винт	Screw	7	7
2	540С-5206009	45 3613 2474	Прижим	Hold-down	14	14
3	250458	45 9553 1051	Гайка	Nut	7	7
4	75481-5206066	45 3614 5355	Вкладыш уплотнителя ветрового окна	Sealant insert of windshield	1	1
5	75481-5206060	45 3614 5351	Уплотнитель ветрового окна	Sealant of windshield	1	1
6	75481-5206012	45 3614 5127	Стекло ветрового окна	Windshield glass	1	1
7	75481-5205158	45 3614 5128	Стекло бокового окна	Side window glass	2	2
8	75481-5403116	45 3614 5348	Уплотнитель бокового окна	Sealant of side window	2	2
9	75481-5403122	45 3614 5352	Вкладыш уплотнителя бокового окна	Sealant insert of side window	2	2
10	75481-5000024-30	45 3614 8717	Кабина в сборе	Cabin	1	--
11	7517-5403064	45 3644 5816	Ручка подвижного стекла	Handle of movable window	1	1
12	7517-5403066	45 3644 5848	Накладка	Lining	1	1
13	223039	45 9422 1081	Винт	Screw	1	1
14	75481-5109160	45 3614 5124	Опорная площадка	Support bay	1	1
15	75481-5403010	45 3614 5337	Окно раздвижное в сборе	Sliding window	1	1
16	240620	45 9622 1018	Винт	Screw	12	12
17	75481-5403028	45 3614 5340	Накладка	Lining	4	4

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.16.2
Continuation of Table 2.16.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
18	75481-5403025	45 3614 5339	Профиль рамки раздвижного окна	Sliding window frame profile	2	2
19	75481-5403360	45 3614 5360	Облицовка раздвижного окна передняя	Front facing of sliding window	1	1
20	75481-5403351	45 3614 5357	Облицовка раздвижного окна нижняя	Lower facing of sliding window	1	1
21	75481-5403361	45 3614 5361	Облицовка раздвижного окна задняя	Rear facing of sliding window	1	1
22	75481-5403350	45 3614 5356	Облицовка раздвижного окна верхняя	Upper facing of sliding window	1	1
23	75481-5403042-10	45 3614 8367	Уплотнитель подвижного стекла	Sealant of movable window	1	1
24	75481-5403087	45 3614 5347	Уплотнитель неподвижного стекла	Sealant of idle window	1	1
25	75481-5403044	45 3614 5343	Уплотнитель подвижного стекла	Sealant of movable window	1	1
26	75481-5403085	45 3614 5699	Уплотнитель неподвижного стекла	Sealant of idle window	1	1
27	343233	--	Заклепка	Rivet	20	20
28	75481-5403022	45 3614 5338	Профиль рамки раздвижного окна	Sliding window frame profile	2	2
29	75481-5403052-10	45 3614 9062	Стекло окна боковины подвижное	Glass of side movable window	1	1
30	75481-5403084	45 3614 5346	Уплотнитель неподвижного стекла	Sealant of idle window	1	1
31	75481-5403431	45 3614 5364	Обойма стекла	Glass shell	1	1
32	75481-5403045	45 3614 5700	Уплотнитель подвижного стекла	Sealant of movable window	1	1
33	75481-5403082	45 3614 5345	Стекло окна боковины подвижное	Glass of side movable window	1	1
34	201418	45 9346 1504	Болт	Bolt	4	4
35	549-6103370	45 3619 8276	Фиксатор подвижного стекла	Latch of movable window	1	1
36	75481-5603019	45 3614 5354	Вкладыш уплотнителя заднего окна	Sealant insert of rear window	1	1
37	75481-5603018	45 3614 5350	Уплотнитель заднего окна	Sealant of rear window	1	1
38	75481-5603016	45 3614 5401	Стекло окна задка	Glass of rear window	1	1
39	75481-5302010	45 3614 5160	Обивка передка правая	Right upholstery of front side	1	1
40	75481-5302011	45 3614 5161	Обивка передка левая	Left upholstery of front side	1	1
41	75481-5302020	45 3614 5166	Обивка передка	Upholstery of front side	1	1
42	75481-5402010	45 3614 5309	Обивка правая верхняя	Right upper upholstery	1	1
43	75481-5402030-10	45 3614 8809	Обивка боковины средняя	Middle side upholstery	1	1
44	75481-5402031-10	45 3614 8714	Обивка средняя	Middle upholstery	1	1
45	75481-5402040	45 3614 5318	Обивка правая нижняя	Right lower upholstery	1	1
46	75481-5402041	45 3614 5319	Обивка нижняя	Lower upholstery	1	1
47	75481-5402070-10	45 3614 7475	Обивка левая передняя	Left front upholstery	1	1
48	75481-5402071	45 3614 5326	Обивка левая задняя	Left rear upholstery	1	1
49	75481-5402080	45 3614 5332	Обивка заглушки	Plug upholstery	1	--

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.16.2
Continuation of Table 2.16.2

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
50	75481-5602012	45 3614 5397	Обивка задка	Rear side upholstery	1	1
51	75481-5702010-10	45 3614 8081	Обивка крыши	Roof upholstery	1	1
52	75481-5702020-10	45 3614 8082	Обивка крыши правая	Right roof upholstery	1	1
53	75481-5702021-10	45 3614 8083	Обивка крыши левая	Left roof upholstery	1	1
54	7540-5702062	45 3616 5264	Держатель обивки (цвет серый)	Upholstery holder (gray)	72	72
55	252004	45 9811 1205	Шайба	Washer	6	6
56	252134	45 9816 6045	Шайба	Washer	6	6
57	75481-8202010-10	45 3614 8053	Поручень боковой	Side handhold	1	1
58	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	4	4
59	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	8	8
60	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	6	6
61	75481-6100010-20	45 3614 8788	Дверь с арматурой и ручками	Door with armature and handles	1	1
62	75483-5109010	45 3613 8851	Коврик пола	Floor carpet	1	--
63	75131-6107010	45 3646 2189	Уплотнитель проема двери передний	Front sealant of door frame	1	1
64	75481-5109028-20	45 3614 8684	Подкладка коврика пола	Lining of floor carpet	--	1
65	224624	45 9462 1108	Винт	Screw	4	4
66	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	2	2
67	7555-5109046	45 3637 3971	Уголок	Angle bar	1	1
68	75481-6106250	45 3614 5479	Петля двери в сборе	Door hinge	2	2
69	5336-6106024	45 3522 6386	Ось петли	Shaft of hinge	1	1
70	252006	45 9811 1207	Шайба	Washer	5	5
71	75481-6106252	45 3614 5480	Петля двери	Door hinge	1	1
72	75481-6106260	45 3614 5483	Держатель петли	Holder of hinge	1	1
73	252215	45 9816 1445	Шайба	Washer	6	6
74	221664	45 9412 1139	Винт	Screw	6	6
75	201499	45 9346 1561	Болт	Bolt	4	4
76	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	4	4
77	75481-6105048	45 3614 5471	Пластина регулировочная	Adjusting plate	2	2
78	01.93.020000-01	45 3921 0051	Фиксатор замка	Latch of lock	1	1
79	252214	45 9816 1444	Шайба	Washer	7	7
80	221608	45 9412 1112	Винт	Screw	4	4

https://truckmanualshub.com/

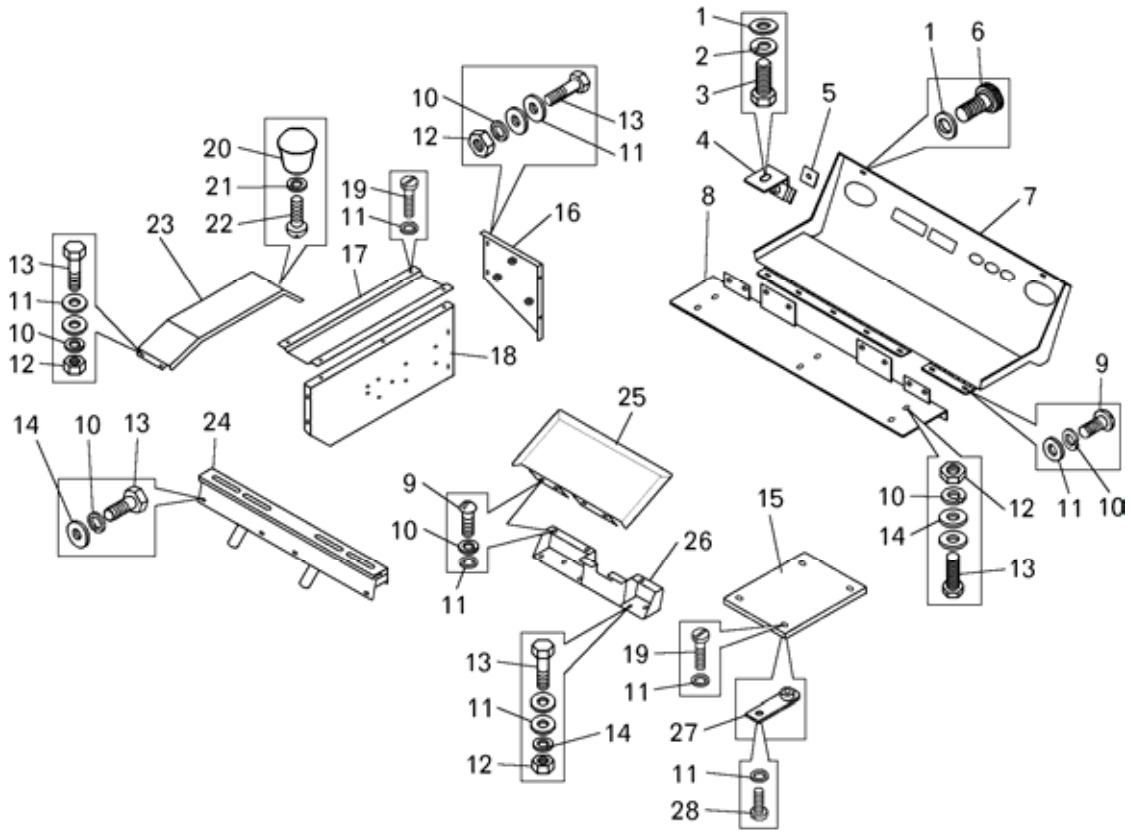


Рисунок 2.16.3 – Кабина (продолжение)
Figure 2.16.3 – Cabin (continuation)

Т а б л и ц а 2.16.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	6	6
2	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	4	4
3	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	4	4
4	75481-5325386	45 3614 5254	Кронштейн	Bracket	2	2
5	75481-5325406	45 3614 5260	Прокладка	Gasket	2	2
6	549-6103370	45 3619 8276	Фиксатор	Latch	2	2
7	75481-5325250-20	45 3614 8807	Панель приборов верхняя	Upper instrumentation panel	1	1
8	75481-5325280-20	45 3614 8161	Панель передняя	Front panel	1	1
9	220105	45 9432 1109	Винт М6х16	Screw M6x16	23	23
10	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	73	73
11	252004	45 9811 1205	Шайба 6	Washer 6	62	62
12	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	22	22
13	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	43	43
14	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	44	44
15	75481-5325020	45 3614 5184	Крышка правой панели	Cover of right panel	1	1
15	75481-5325021	45 3614 5185	Крышка левой панели	Cover of left panel	1	1
16	754701-5325140	45 3611 3790	Панель задняя	Rear panel	1	1
17	75481-5325241-10	45 3614 8711	Крышка задняя	Rear cover	1	1
18	75481-5325180-10	45 3614 8712	Панель боковая	Side panel	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.16.3
Continuation of Table 2.16.3

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
19	224624	45 9462 1108	Винт М6х14	Screw M6x14	21	21
20	7522-3709014	45 3637 0287	Ручка включателя	Switch holder	1	1
21	252133	45 9816 6044	Шайба 5Т	Washer 5T	1	1
22	220077	45 9432 1079	Винт М5х10	Screw M5x10	1	1
23	75481-5325240	45 3614 5226	Крышка передняя	Front cover	1	1
24	75481-5325290-10	45 3614 8355	Балка передняя	Front beam	1	1
25	75481-5325126	45 3614 5207	Крышка средней панели	Cover of middle panel	1	1
26	75481-5325230-10	45 3614 8742	Кожух средней панели	Shroud of middle panel	1	1
27	75481-5325040	45 3614 6210	Кронштейн	Bracket	4	4
28	224622	45 9462 1106	Винт М16х10	Screw M16x10	4	4

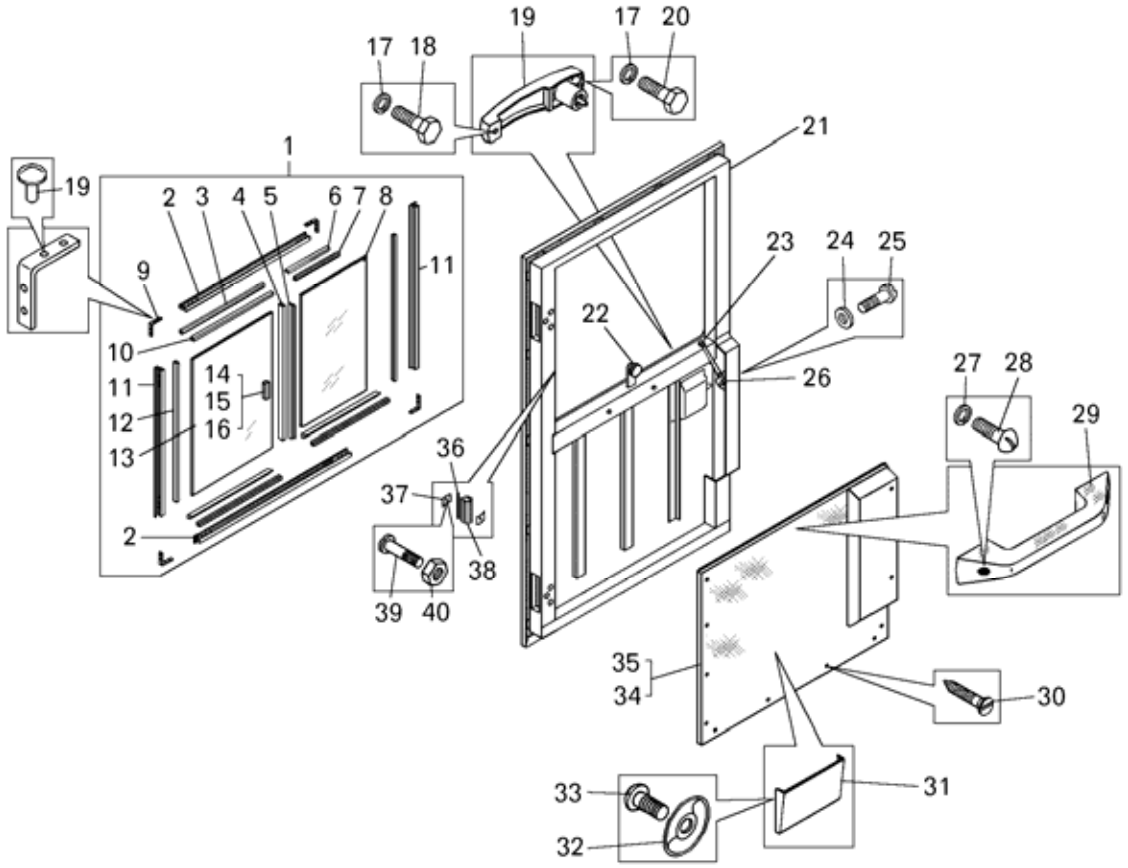


Рисунок 2.16.4 – Дверь с арматурой
Figure 2.16.4 – Door with armature

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.16.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	75481-5403011	45 3614 8780	Окно раздвижное	Sliding window	1	1
2	75481-5403022	45 3614 5338	Профиль рамки раздвижного окна	Sliding window frame profile	2	2
3	75481-5403084	45 3614 5346	Уплотнитель неподвижного стекла	Sealant of idle window	1	1
4	75481-5403431-10	45 3614 8793	Обойма стекла	Glass shell	1	1
5	75481-5403048	45 3614 8792	Уплотнитель подвижного стекла	Sealant of movable window	1	1
6	75481-5403043-10	45 3614 8791	Уплотнитель подвижного стекла	Sealant of movable window	1	1
7	75481-5403088	45 3614 8796	Уплотнитель неподвижного стекла	Sealant of idle window	1	1
8	75481-5403083	45 3614 8795	Стекло окна неподвижное	Idle glass	1	1
9	75481-5403028	45 3614 5340	Накладка	Lining	4	4
10	75481-5403044	45 3614 5343	Уплотнитель подвижного стекла	Sealant of movable window	1	1
11	75481-5403026	45 3614 8790	Профиль рамки раздвижного окна	Sliding window frame profile	2	2
12	75481-5403085	45 3614 5699	Уплотнитель неподвижного стекла	Sealant of idle window	1	1
13	75481-5403054-10	45 3614 9063	Стекло окна подвижное	Movable window glass	1	1
14	7517-5403064	45 3644 5816	Ручка подвижного стекла	Handle of movable window	1	1
15	7517-5403066	45 3644 5848	Накладка ручки подвижного стекла	Handle lining of movable window	1	1
16	223039	45 9422 1081	Винт М5х14	Screw M5x14	2	2
17	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	2	2
18	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	1	1
19	12.92.00.00.00	45 3921 0095	Ручка двери	Door handle	1	1
19	343233	45 9957 5009	Заклепка 2,8х7	Rivet 2,8x7	16	16
20	201424	45 9346 1510	Болт М6х30	Bolt M6x30	1	1
21	75481-6100030-20	45 3614 8778	Дверь	Door	1	1
22	549-6103370	45 3619 8276	Фиксатор подвижного окна	Latch of movable window	1	1
23	75131-8101711	45 3646 1403	Рукоятка	Handle	1	1
24	252214	45 9816 1444	Шайба 6	Washer 6	3	3
25	223064	45 9422 1108	Винт М6х14	Screw M6x14	3	3
26	75481-6105020-30	45 3614 8904	Замок двери	Door lock	1	1
27	252269	45 9816 1404	Шайба 6	Washer 6	2	2
28	220109	45 9432 1113	Винт М6х25	Screw M6x25	2	2
29	75481-6105250	45 3614 5884	Ручка двери внутренняя	Inner door handle	1	1
30	240841	45 9642 1031	Винт 5х30	Screw 5x30	12	12
31	504В-8213012	45 3415 2298	Карман для документов	Pocket for papers	1	1
32	252317	45 9811 1912	Шайба 4	Washer 4	5	5
33	240620	45 9622 1018	Винт 4х18	Screw 4x18	5	5
34	75481-6102018-10	45 3614 8546	Обивка двери	Door upholstery	1	1
35	75481-6112028	45 3614 8593	Термошумоизоляция двери	Thermo sound insulation of door	2	2
36	75481-5603019	45 3614 5354	Вкладыш уплотнителя заднего окна	Sealant insert of rear window	1	1
37	540С-5206009	45 3613 2474	Прижим	Hold-down	2	2
38	75481-5603018	45 3614 5350	Уплотнитель заднего окна	Sealant of rear window	1	1
39	221512	45 9412 1037	Винт М3х28	Screw M3x28	1	1
40	250458	45 9553 1051	Гайка М3-6Н	Nut M3-6H	1	1

https://truckmanualshub.com/

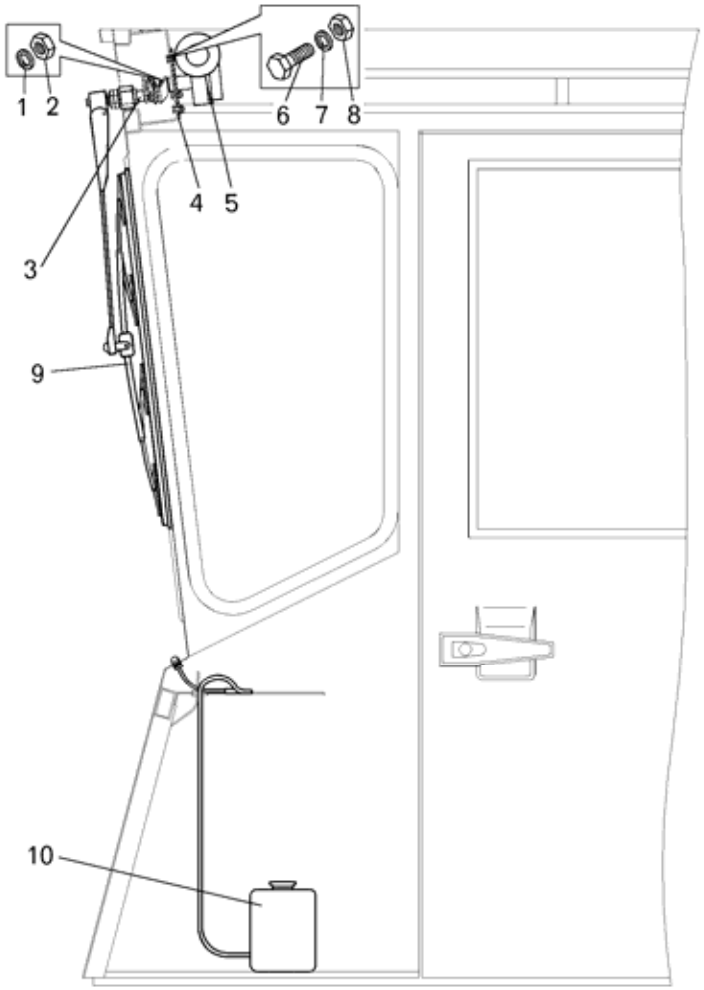


Рисунок 2.16.5 – Установка стеклоочистителя и стеклоомывателя
Figure 2.16.5 – Mounting of windshield wiper and windshield washer

Т а б л и ц а 2.16.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	1	1
2	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	1	1
3	293.5205500	45 7367 1628	Узел тяги	Link unit	1	1
4	13.5205002	45 7366 8637	Прокладка привода	Gasket of drive	1	1
5	13.5205100	45 7376 8979	Привод стеклоочистителя	Windshield wiper drive	1	1
6	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	3	3
7	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	3	3
8	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	3	3
9	55.5205700-10	45 7367 1623	Щетка с рычагом в сборе	Blade with lever	1	1
10	СЭАТ-17	45 3921 0102	Стеклоомыватель электри-ческий	Electrical windshield washer	1	1

https://truckmanualshub.com/

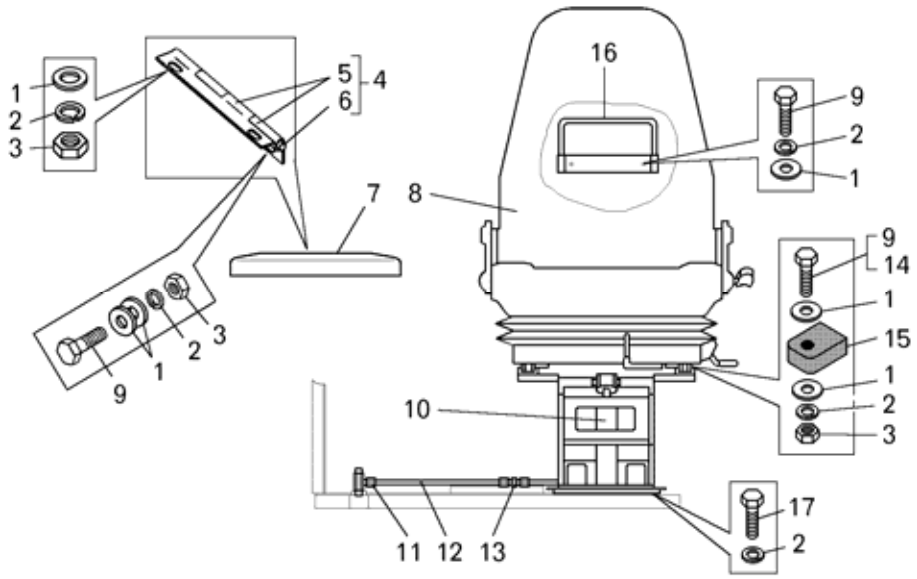


Рисунок 2.16.6 – Установка сидений
Figure 2.16.6 – Mounting of seats

Т а б л и ц а 2.16.6 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	16	16
2	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	14	14
3	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	6	6
4	75481-6870030	45 3614 4677	Петля	Hinge	1	1
5	75481-6870032	45 3614 4678	Створка петли	Flap of hinge	2	2
6	540-3919472	45 3613 2371	Ось петли	Shaft of hinge	1	1
7	75481-6870010	45 3614 4667	Сиденье откидное	Fold-back seat	1	1
8	6430-6800010	45 3425 4051	Сиденье водителя	Driver's seat	1	1
9	201456	45 9346 1522	Болт М8х20	Bolt M8x20	2	2
10	6430-6807006-10	45 3923 1139	Подставка сиденья с пневмооборудованием	Seat pedestal with pneumatic equipment	1	1
11	379497	45 9981 8543	Ниппель	Nipple	1	1
12	75481-6800100	45 3614 6369	Воздухопровод	Air duct	1	1
13	344750	45 9981 6746	Ниппель	Nipple	1	1
14	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	6	6
15	7513-6800042	45 3641 7161	Опора	Support	2	2
16	75481-6804210	45 3614 7395	Ограничитель сиденья	Seat stopper	1	1
17	201460	45 9346 1526	Болт М8х30	Bolt M8x30	2	2

https://truckmanualshub.com/

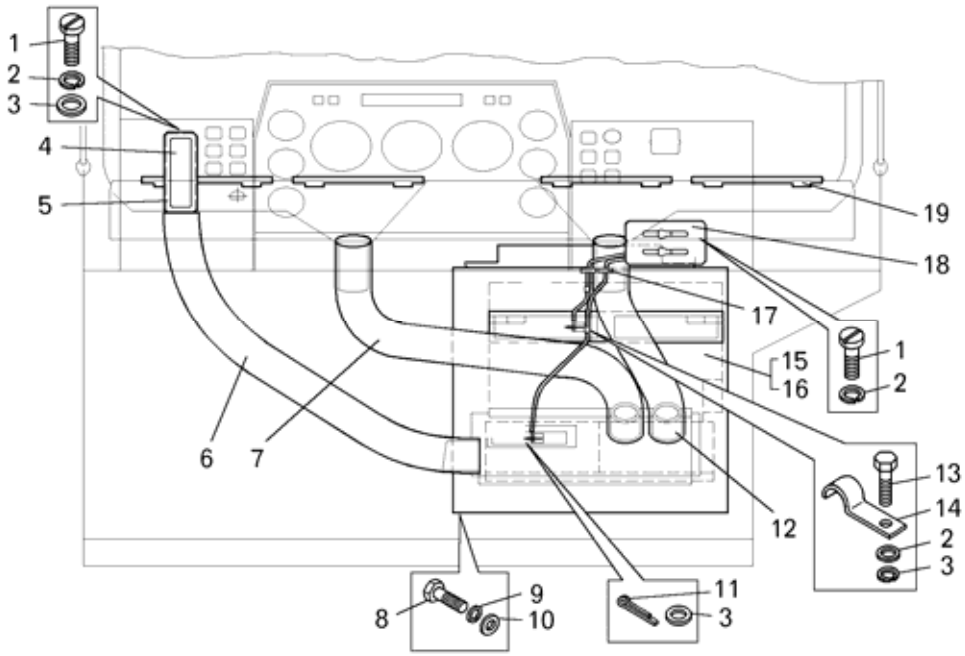


Рисунок 2.16.7 – Установка отопителя кабины
Figure 2.16.7 – Mounting of cabin heater

Т а б л и ц а 2.16.7 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	224624	45 9462 1108	Винт М6х14	Screw M6x14	4	4
2	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	6	6
3	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	4	4
4	75481-8119530	45 3614 5511	Дефлектор	Deflector	1	1
5	75481-8108010-10	45 3614 8605	Сопло обдува кузова	Snout of body blowout	1	1
6	75481-8120044	45 3614 8612	Шланг обдува ветрового стекла	Hose of windshield venting	1	1
7	7822-8120044	45 3642 7820	Шланг обдува заднего стекла	Hose of rear window venting	1	1
8	201457	45 9346 1523	Болт М8х22	Bolt M8x22	6	6
9	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	6	6
10	252005	45 9811 1206	Шайба 8	Washer 8	6	6
11	258012	45 9871 1016	Шплинт 2х12	Split-pin 2x12	2	2
12	75131-8120044	45 3644 2184	Шланг обдува ветрового стекла	Hose of windshield venting	1	1
13	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	2	2
14	75481-8109258	45 3614 4754	Прижим	Hold-down	2	2
15	75481-8101010-20	45 3614 8601	Отопитель кабины	Cabin heater	1	1
16	75481-8101376-10	45 3614 8609	Прокладка	Gasket	1	1
17	540-1108141	45 3613 0253	Втулка	Bushing	2	2
18	75481-8109210	45 3614 4742	Привод управления заслонками отопителя	Drive of heater shutters control	1	1
19	7513-8119542	45 3641 8784	Сопло	Jet	4	4

https://truckmanualshub.com/

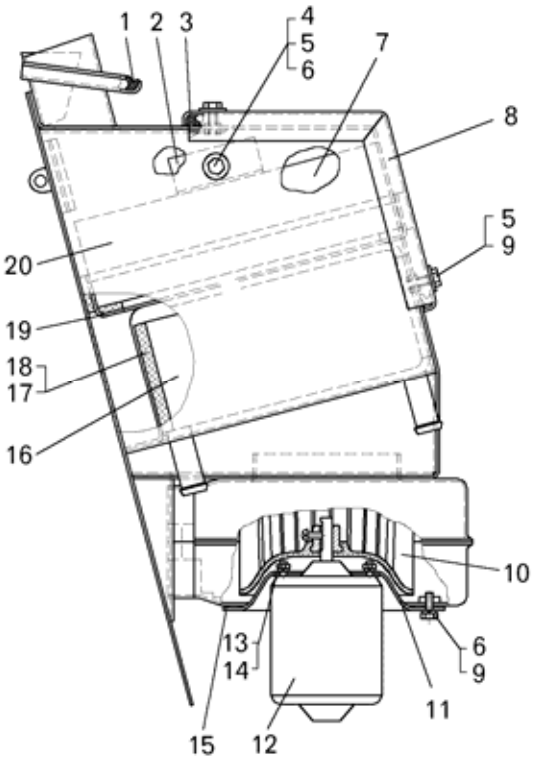


Рисунок 2.16.8 – Отопитель кабины
Figure 2.16.8 – Cabin heater

Т а б л и ц а 2.16.8 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.8 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	75481-8101076	45 3614 4704	Уплотнитель	Sealant	1	1
2	75481-8101030	45 3614 4596	Фиксатор радиатора отопителя	Latch of heater radiator	2	2
3	75481-8122159	45 3614 5536	Уплотнитель	Sealant	1	1
4	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	6	6
5	252037	45 9811 1255	Шайба 6	Washer 6	12	12
6	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	8	8
7	80-8104070	47 6221 4519	Фильтр	Filter	1	1
8	75481-8122064	45 3614 6249	Крышка корпуса фильтра	Cover of filter body	1	1
9	201420	45 9346 1506	Болт М6х20	Bolt M6x20	6	6
10	75481-8102028	45 3614 6248	Ротор вентилятора	Fan rotor	2	2
11	75481-8102044	45 3614 6249	Диск электродвигателя	Electromotor disk	2	2
12	630.3730	45 3922 0314	Электродвигатель (60 Вт)	Electromotor (60 W)	2	2
13	250464	45 9553 1053	Гайка 5	Nut 5	4	4
14	252269	45 9816 1404	Шайба 6	Washer 6	4	4
15	75481-8102240	45 3614 8366	Прокладка диска электродвигателя	Gasket of electromotor disk	2	2
16	75483-8101060	45 3611 3148	Радиатор отопителя	Heater radiator	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.16.8
Continuation of Table 2.16.8

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
17	75481-8101043-10	45 36148611	Прокладка радиатора отопителя	Gasket of heater radiator	2	2
18	75481-8101074-10	45 3614 8610	Прокладка радиатора отопителя	Gasket of heater radiator	2	2
19	75481-8122040	45 3614 5520	Корпус фильтра	Filter body	1	1
20	75481-8101012-20	45 3614 8602	Кожух отопителя	Housing of heater	1	1

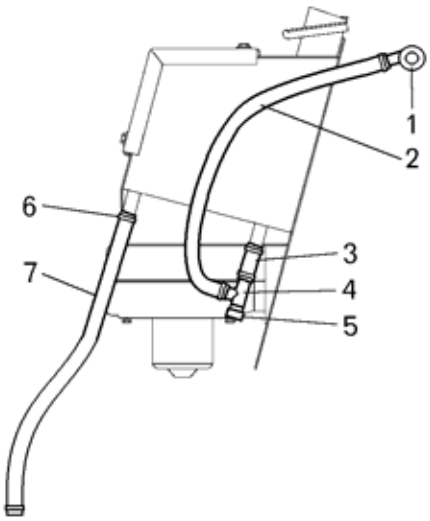


Рисунок 2.16.9 – Трубопроводы отопителя кабины
Figure 2.16.9 – Pipelines of the cabin heater

Т а б л и ц а 2.16.9 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.9 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	ВС 11-0	45 9930 0076	Кран	Cock	1	1
2	7548А-8101044	45 3614 7973	Шланг	Hose	1	1
3	75406-8120132	45 3616 6875	Шланг	Hose	1	1
4	80-8100051	47 6215 6074	Тройник	Tee	1	1
5	80-8100052А	47 6221 3646	Пробка	Plug	1	1
6	TORROS16-27/12	--	Хомут	Clamp	6	6
7	75481-8101044	45 3614 4697	Шланг	Hose	1	1

https://truckmanualshub.com/

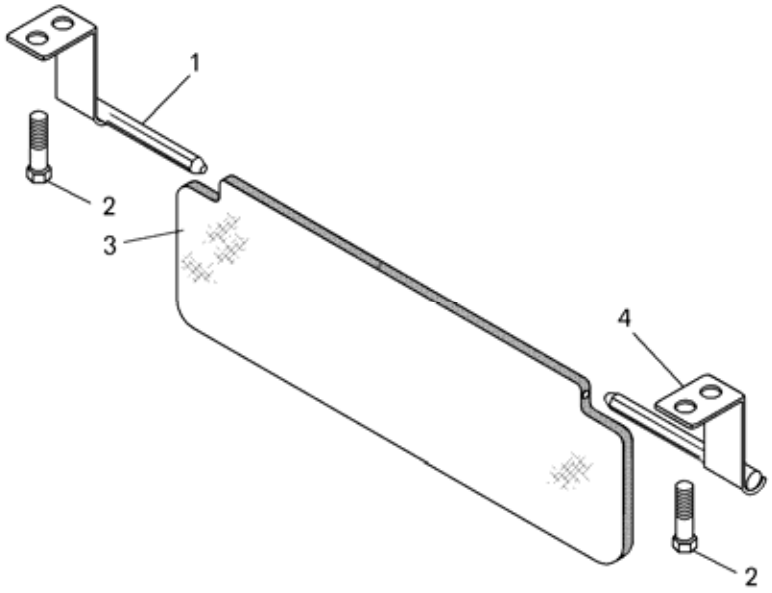


Рисунок 2.16.10 – Установка противосолнечного козырька
Figure 2.16.10 – Mounting of sun visor

Т а б л и ц а 2.16.10 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.10 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7921-8204037	45 8631 2596	Кронштейн левый	Left bracket	1	1
2	201418	45 9346 1504	Болт	Bolt	2	2
3	64221-8204010	45 3427 6771	Козырек противосолнечный	Sun visor	1	1
4	7921-8204036	45 8631 2595	Кронштейн правый	Right bracket	1	1

https://truckmanualshub.com/

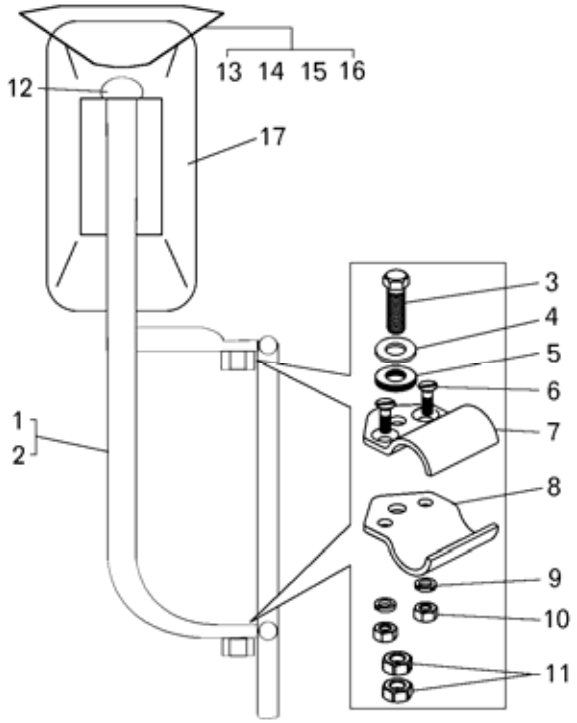


Рисунок 2.16.11 – Установка зеркал заднего вида
Figure 2.16.11 – Mounting of rear view mirrors

Т а б л и ц а 2.16.11 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.11 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	75473-8201100	45 3611 2017	Кронштейн зеркала	Mirror bracket	1	1
2	75473-8201101	45 3611 2016	Кронштейн зеркала	Mirror bracket	1	1
3	201502	45 9346 1564	Болт М10х38	Bolt M10x38	4	4
4	252006	45 9811 1207	Шайба 10	Washer 10	4	4
5	252039		Шайба 10	Washer 10	4	4
6	221664	45 9412 1139	Винт М8х20	Screw M8x20	8	8
7	7555-8201110	45 3637 2944	Держатель кронштейна верхний	Upper holder of brackets	4	4
8	7555-8201112	45 3637 2945	Держатель кронштейна нижний	Lower holder of brackets	4	4
9	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	8	8
10	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	8	8
11	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	8	8
12	7555-8201128	45 3637 2946	Заглушка	Plug	2	2
13	75131-8201132	45 3644 5273	Кронштейн	Bracket	2	2
14	78211-6816042	45 3642 5962	Фиксатор	Latch	4	4
15	250508	45 9553 1054	Гайка М5-6Н	Nut M5-6H	8	8
16	252134	45 9816 6045	Шайба 6Т	Washer 6T	8	8
17	ВРЕИ 203621.008	45 9100 0001	Зеркало наружное ВРЕИ 203621.008 ТО	Outer mirror ВРЕИ 203621.008 ТО	2	2

https://truckmanualshub.com/

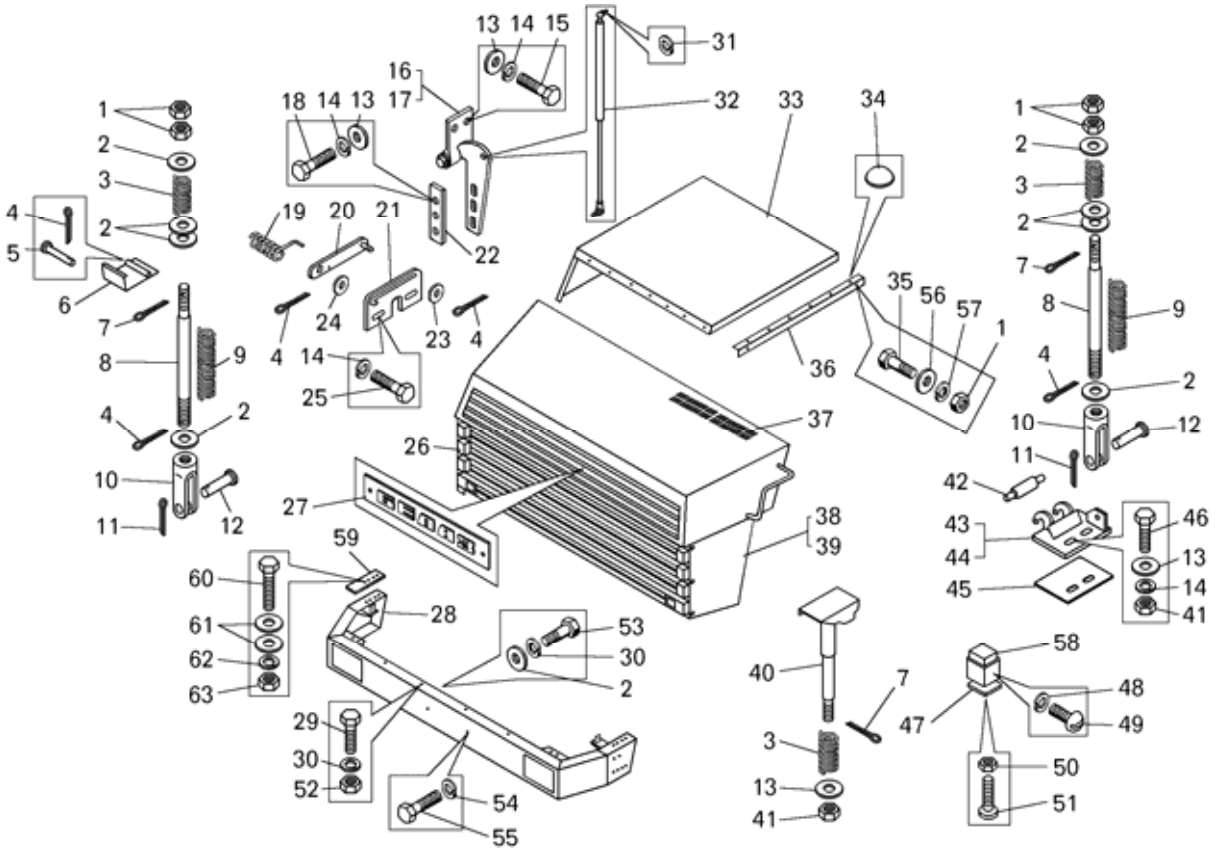


Рисунок 2.16.12 – Установка капотов
Figure 2.16.12 – Mounting of hoods

Т а б л и ц а 2.16.12 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.12 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	250558	45 9553 1061	Гайка М14-6Н	Nut M14-6H	6	6
2	252047	45 9811 1260	Шайба 16	Washer 16	17	17
3	540-8402532	45 3613 3034	Пружина застежки	Clasp spring	4	4
4	258038	45 9871 1049	Шплинт 3,2х16	Split-pin 3,2x16	4	4
5	260050	45 9862 1051	Палец 8х80	Finger 8x80	1	1
6	75406-8407170	45 3616 6088	Кронштейн фиксации боко-вого капота	Bracket of side hood hold	1	1
7	258039	45 9871 1050	Шплинт 3,2х20	Split-pin 3,2x20	6	6
8	75406-8407144	45 3616 5828	Ограничитель подъема бо-кового капота	Stopper of side hood raise	2	2
9	75406-8407158	45 3616 5833	Пружина ограничитель подъема капота	Spring of side hood raise stopper	2	2
10	200-3504055-Б	45 3414 1124	Вилка тяги	Link fork	2	2
11	258053	45 9871 1067	Шплинт 4х25	Split-pin 4x25	2	2
12	260088	45 9862 1083	Палец 12х38	Finger 12x38	2	2
13	252039	45 9811 1257	Шайба 10	Washer 10	30	30
14	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	22	22
15	201497	45 9346 1559	Болт М10х25	Bolt M10x25	4	4
16	75473-8407016	45 3611 4464	Петля	Hinge	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.16.12
Continuation of Table 2.16.12

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
17	75473-8407017	45 3611 4465	Петля	Hinge	1	1
18	201499	45 9346 1561	Болт М10х30	Bolt M10x30	12	12
19	75406-8402764	45 3616 8250	Пружина	Spring	1	1
20	75473-8407080	45 3611 4458	Пластина	Plate	1	1
21	75473-8407136	45 3611 4461	Пластина	Plate	1	1
22	75473-8407132	45 3611 4460	Пластина	Plate	4	4
23	252038	45 9811 1256	Шайба 8	Washer 8	1	1
24	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	1	1
25	201501	45 9346 1563	Болт М10х35	Bolt M10x35	2	2
26	75406-8401010-10	45 3616 8280	Облицовка радиатора	Facing of radiator	1	1
27	74211-8401149	45 3632 4783	Эмблема	Logo	1	1
28	75406-2803010-10	45 3616 8314	Буфер	Buffer	1	1
29	202119	45 9346 1688	Болт М16х40	Bolt M16x40	5	5
30	252139	45 9816 6070	Шайба 16 ОТ	Washer 16 OT	8	8
31	252135	45 9816 6046	Шайба 8 Т	Washer 8 T	18	18
32	11.8407010	45 3921 0112	Пружина газовая	Gas spring	2	2
33	75406-8402412	45 3616 5659	Капот боковой	Side hood	1	1
34	500А-3507192	45 3525 0532	Заглушка	Plug	4	4
35	201587	45 9346 1641	Болт М14х35	Bolt M14x35	2	2
36	75406-8402182-10	45 3616 7696	Опора бокового капота	Support of side hood	1	1
37	75406-8402020-10	45 3616 8281	Панель капота верхняя	Upper hood panel	1	1
38	75406-8402096	45 3616 8251	Панель капота	Hood panel	1	1
39	75406-8402097	45 3616 8252	Панель капота	Hood panel	1	1
40	540-8402500	45 3613 3030	Застежка капота	Hood lock	2	2
41	250512	45 9553 1057	Гайка М10-6Н	Nut M10-6H	6	6
42	75481-6106024	45 3614 6397	Палец петли	Finger of hinge	2	2
43	75406-8407030	45 3616 5822	Петля бокового капота	Hinge of side hood	1	1
44	75406-8407031	45 3616 5823	Петля бокового капота	Hinge of side hood	1	1
45	75406-8407038	45 3616 5824	Пластина регулировочная	Adjusting plate	6	6
46	200317	45 9326 1062	Болт М10х45	Bolt M10x45	4	4
47	754831-8405238	45 3611 2688	Пластина внутренняя	Inner plate	2	2
48	252130	45 9816 6042	Шайба 3Т	Washer 3T	2	2
49	220004	45 9432 1029	Винт М3х10	Screw M3x10	2	2
50	250508	45 9553 1054	Гайка М6-6Н	Nut M6-6H	2	2
51	373800	45 9958 2092	Винт М6х50	Screw M6x50	2	2
52	250560	45 9553 1063	Гайка М16-6Н	Nut M16-6H	5	5
53	202123	45 9346 1690	Болт М16х50	Bolt M16x50	3	3
54	252134	45 9816 6045	Шайба 6 ОТ	Washer 6 OT	2	2
55	201418	45 9346 1504	Болт М6х16	Bolt M6x16	2	2
56	252046	45 9811 1259	Шайба 14	Washer 14	2	2
57	252138	45 9816 6069	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT	2	2
58	540-8402451	45 3613 3021	Буфер бокового капота	Side hood buffer	2	2
59	754831-8403211	45 3611 3363	Пластина регулировочная	Adjusting plate	6	6
60	340022	45 9957 1011	Болт М12х45	Bolt M12x45	8	8
61	252045	45 9811 1258	Шайба 12	Washer 12	16	16
62	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	8	8
63	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	8	8

https://truckmanualshub.com/

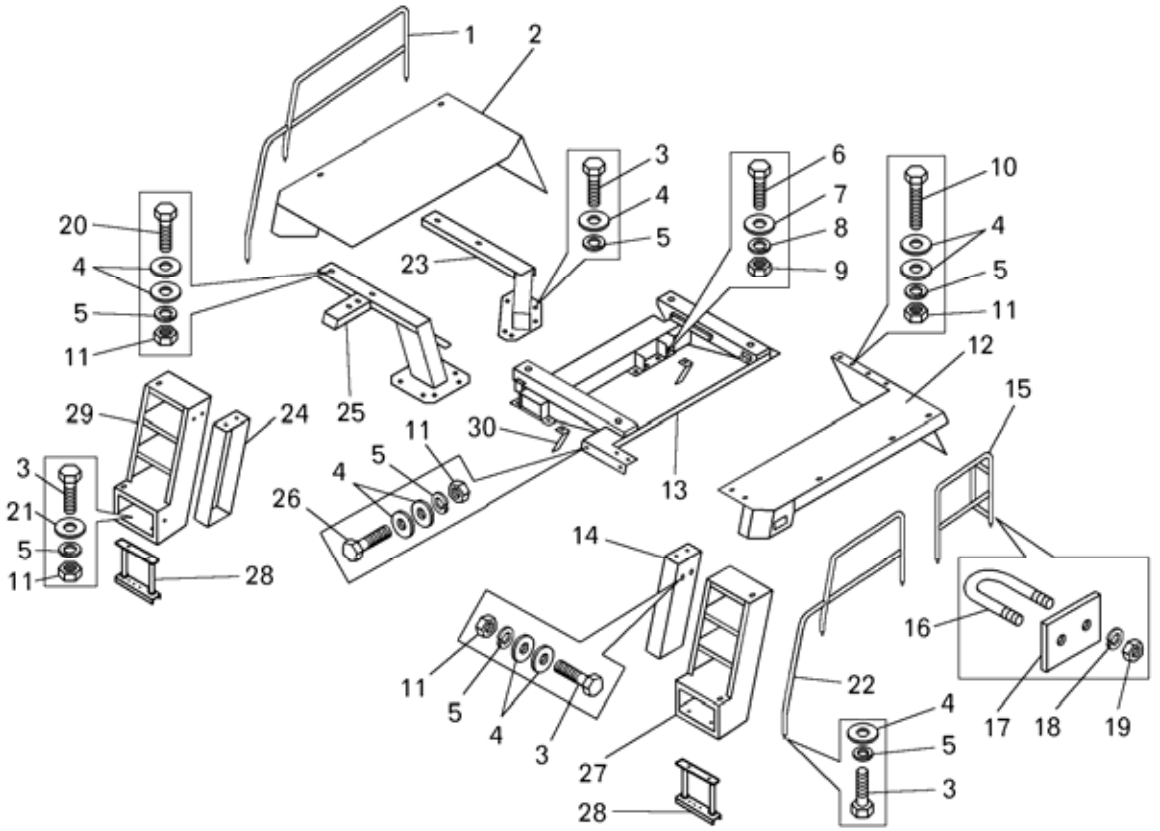


Рисунок 2.16.13 – Крылья и подножки
Figure 2.16.13 – Fenders and footboards

Т а б л и ц а 2.16.13 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.13 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	75406-8202210-20	45 3616 8048	Поручень правый	Right handhold	1	1
2	75406-8403010	45 3616 5687	Крыло правое	Right fender	1	1
3	201540	45 9346 1598	Болт М12х30	Bolt M12x30	37	37
4	252045	45 9811 1258	Шайба 12	Washer 12	80	80
5	252137	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT	59	59
6	340527	45 9957 1279	Болт М18х60	Bolt M18x60	13	13
7	376128	45 9958 6223	Шайба 18	Washer 18	24	24
8	252140	45 9816 6071	Шайба 18 ОТ	Washer 18 OT	13	13
9	342364	45 9957 4031	Гайка М18	Nut M18	13	13
10	340321	45 9957 1084	Болт М12х90	Bolt M12x90	4	4
11	250514	45 9553 1059	Гайка М12-6Н	Nut M12-6H	38	38
12	75406-8403011-10	45 3616 8295	Крыло левое	Left fender	1	1
13	75406-8403151	45 3616 5721	Кронштейн крепления крыла левый	Left bracket of fender attachment	1	1
14	75406-8405211-10	45 3616 8286	Кронштейн подножки	Bracket of footboard	1	1
15	75473-8202221	45 3611 4437	Поручень левый задний	Left rear handhold	1	1
16	549С-8201158	45 3619 7107	Стяжка	Clamp	7	7
17	549С-8201098	45 3619 7108	Пластина	Plate	7	7

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.16.13
Continuation of Table 2.16.13

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
18	252135	45 9816 6046	Шайба 8 Т	Washer 8 T	18	18
19	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	14	14
20	201543	45 9346 1601	Болт М12х38	Bolt M12x38	18	18
21	252007	45 9811 1208	Шайба 12	Washer 12	8	8
22	75406-8202211-30	45 3616 8311	Поручень левый передний	Left front handhold	1	1
23	7548А-8403670	45 3614 6130	Кронштейн крепления крыла задний правый	Right rear bracket of fender attachment	1	1
24	75406-8405210-10	45 3616 8285	Кронштейн подножки	Bracket of footboard	1	1
25	75406-8403150	45 3616 5720	Кронштейн крепления крыла правый	Right front bracket	1	1
26	201543	45 9346 1601	Болт	Bolt	18	18
27	75406-8210011	45 3616 8316	Трап	Ladder	1	1
28	75473-8405010-10	45 3611 5413	Подножка	Footboard	2	2
29	75406-8210010	45 3616 8319	Трап	Ladder	1	1
30	75406-8403088	45 3616 5707	Кронштейн брызговика	Bracket of mud flap	2	2

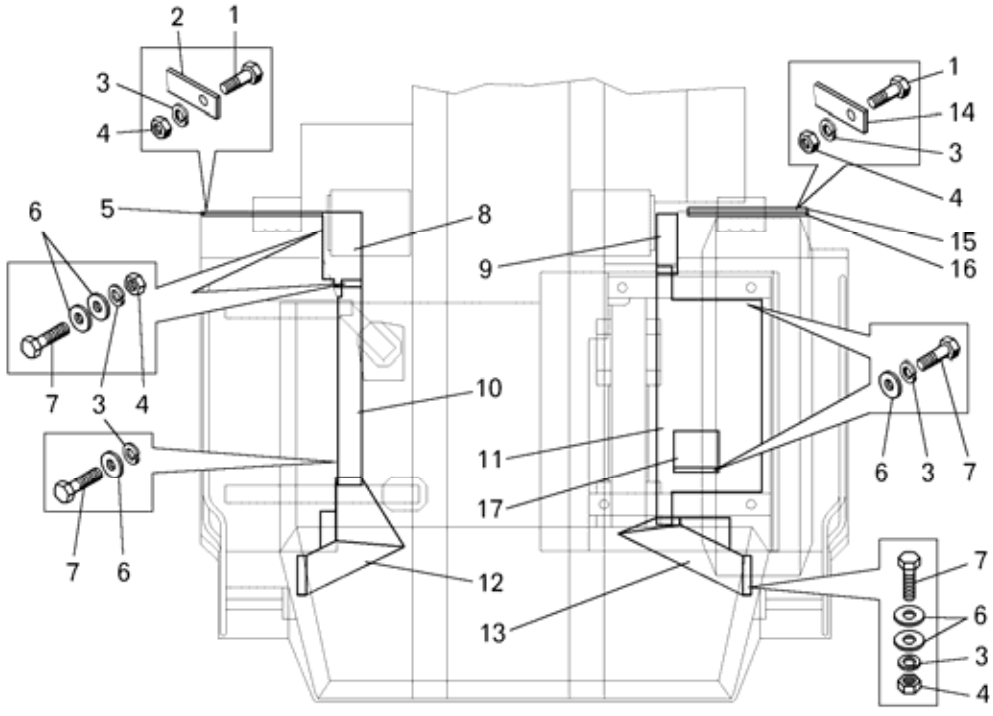


Рисунок 2.16.14 – Крылья и подножки (продолжение)
Figure 2.16.14 – Fenders and footboards (continuation)

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.16.14 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.14 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	201460	45 9346 1526	Болт М8х30	Bolt M8x30	8	8
2	75481-8403934	45 3614 5618	Усилитель	Amplifier	1	1
3	252135	45 9816 6046	Шайба	Washer	35	35
4	250510	45 9553 1055	Гайка М8	Nut M8	27	27
5	75406-8403904-01	45 3616 8158	Брызговик	Mud flap	1	1
6	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	50	50
7	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	35	35
8	75406-8403090	45 3616 5709	Брызговик задний правый	Right rear mud flap	1	1
9	75406-8403091	45 3616 5710	Брызговик задний левый	Left rear mud flap	1	1
10	75406-8403078-20	45 3616 8228	Брызговик средний правый	Middle right mud flap	1	1
11	7547-8403019	45 3611 3765	Брызговик	Mud flap	1	1
12	75404-8403066	45 3616 5692	Брызговик передний правый	Right front mud flap	1	1
13	75406-8403067	45 3616 5693	Брызговик передний левый	Left front mud flap	1	1
14	75406-8403935	45 3616 5781	Усилитель	Amplifier	1	1
15	75406-8403906	45 3616 5779	Брызговик	Mud flap	1	1
16	75406-8403905-01	45 3616 8157	Брызговик	Mud flap	1	1
17	7547-8403270	45 3611 3793	Крышка	Cover	1	1

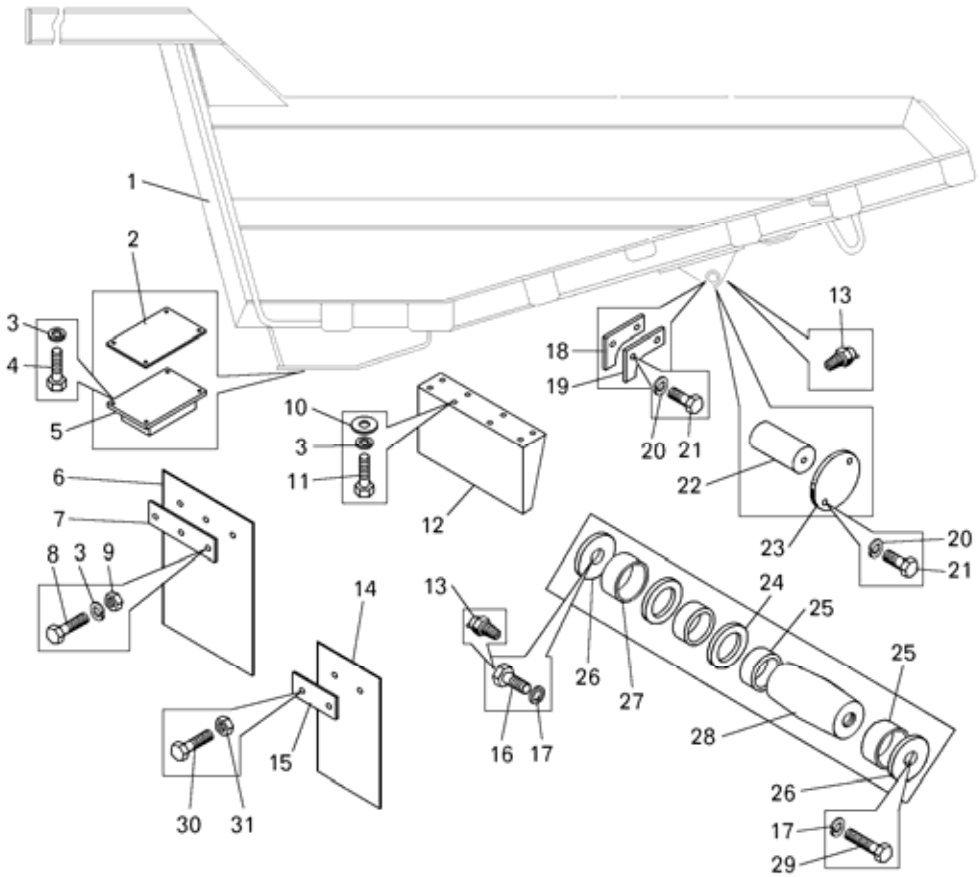


Рисунок 2.16.15 – Установка платформы
Figure 2.16.15 – Mounting of body

https://truckmanualshub.com/

Т а б л и ц а 2.16.15 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.16.15 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	7540A-8500010	45 3616 6959	Платформа	Body	1	1
2	540-8602140	45 3613 3238	Прокладка амортизатора регулировочная	Adjusting gasket of shock absorber	8	8
2	7548-8521844	45 3613 7037	Прокладка	Gasket	3	3
2	7548-8521845	45 3613 7038	Прокладка	Gasket	3	3
2	7548-8521846	45 3613 7039	Прокладка	Gasket	3	3
3	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	34	34
4	201458	45 9346 1524	Болт М8х25	Bolt M8x25	16	16
5	540-8500200	45 3613 3116	Амортизатор платформы	Body shock absorber	4	4
6	75406-8403904-01	45 3616 8158	Брызговик	Mud flap	1	1
7	75481-8403934	45 3614 5618	Усилитель	Amplifier	1	1
8	201460	45 9346 1526	Болт М8х30	Bolt M8x30	6	6
9	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	6	6
10	342515	45 9957 6002	Шайба 8	Washer 8	26	26
11	201454	45 9346 1520	Болт М8х16	Bolt M8x16	26	26
12	7540A-8511012	45 3616 7058	Брызговик платформы	Body mud flap	2	2
13	1.3. Ц6 хр	45 9167 4008	Масленка	Greaser	4	4
14	7548-8511015	45 3611 5479	Брызговик	Mud flap	2	2
15	7548-8403226	45 3611 5478	Пластина	Plate	2	2
16	7523-2919449	45 3637 1726	Болт специальный	Special bolt	2	2
17	252143	45 9816 6054	Шайба 24 Т	Washer 24 T	4	4
18	75473-8521092	45 3611 3597	Пластина	Plate	2	2
19	75473-8521094	45 3611 3596	Пластина	Plate	8	8
20	252139	45 9816 6070	Шайба 16 ОТ	Washer 16 OT	8	8
21	202119	45 9346 1688	Болт М16х40	Bolt M16x40	8	8
22	540А-8602031	45 3616 0610	Палец опоры платформы	Finger of body support	2	2
23	540А-8602034	45 3616 0611	Фланец	Flange	2	2
24	540-2917454-12	45 3613 1476	Сальник	Gland	4	4
25	540-2917450	45 3613 1475	Втулка распорная	Spacing bushing	4	4
26	7523-2919160	45 3637 1724	Пластина прижимная	Clamping plate	4	4
27	7523-2919158	45 3637 1723	Втулка распорная	Spacing bushing	4	4
28	7523-2919078	45 3637 1722	Палец штанги	Finger of rod	2	2
29	340748	45 9957 1147	Болт М24х60	Bolt M24x60	2	2
30	201457	45 9346 1523	Болт М8х22	Bolt M8x22	8	8
31	250510	45 9553 1055	Гайка М8-6Н	Nut M8-6H	8	8

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

2.17 Опрокидывающий механизм
2.17 Hoist mechanism

https://truckmanualshub.com/

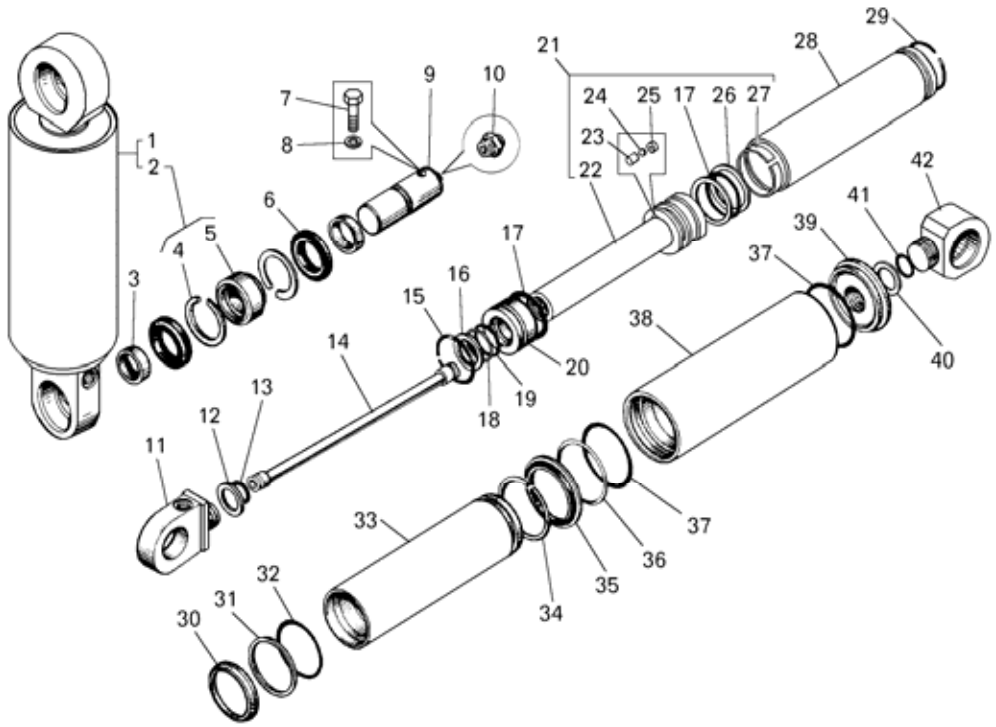


Рисунок 2.17.1 – Цилиндр опрокидывающего механизма
Figure 2.17.1 – Hoist mechanism cylinder

Т а б л и ц а 2.17.1 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.17.1 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	540А-8603009-30	45 3616 6466	Цилиндр опрокидывающего механизма в состоянии установки	Hoist cylinder in mounting condition	2	2
2	540-8603010-20	45 3613 8783	Цилиндр опрокидывающего механизма	Hoist cylinder	2	2
3	540-2917450	45 3613 1475	Втулка распорная	Spacing bushing	8	8
4	6411-2907459	45 3631 0422	Кольцо стопорное	Locking ring	8	8
5	ШСЛ-60К	46 4913 3539	Подшипник	Bearing	4	4
6	540-2917454-12	45 3613 1476	Сальник	Gland	8	8
7	340430	45 9957 1102	Болт стопорный М16х35	Locking bolt M16x35	4	4
8	252139	45 9816 6070	Шайба 16 ОТ	Washer 16 OT	4	4
9	540-2917446-11	45 3613 4680	Палец	Finger	4	4
10	1.3.Ц6.хр	45 9167 4008	Масленка	Greaser	4	4
11	540А-8603026	45 3616 4095	Головка цилиндра	Head of cylinder	2	2
12	540-8603126	45 3613 4014	Кольцо головки стопорное	Locking ring	2	2
13	027-032-30-2-2	25 3111 3106	Кольцо	Ring	4	4
14	540-8603100-20	45 3613 6788	Трубка цилиндра внутренняя	Inner pipe of cylinder	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.17.1
Continuation of Table 2.17.1

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
15	75405-8603083-10	45 3616 7873	Кольцо	Ring	**2**	**2**
16	540-8603517-10	45 3613 3275	Кольцо предохранительное	Safety ring	**2**	**2**
17	115-125-58-2-2	25 3111 3377	Кольцо	Ring	**2**	**2**
18	540-8603089	45 3613 3263	Шайба защитная	Protective washer	**2**	**2**
19	080-090-58-2-2	25 3111 3363	Кольцо	Ring	**2**	**2**
20	540-8603071-30	45 3611 2427	Втулка штока	Bushing of rod	**2**	**2**
21	75405-8603043	45 3616 6061	Шток цилиндра	Rod of cylinder	**2**	**2**
22	75405-8603044	45 3616 6062	Шток с поршнем	Rod with piston	**2**	**2**
23	540-8603051-20	45 3613 5310	Толкатель	Pusher	**2**	**2**
24	17,462-60±10	45 9116 9461	Шарик	Ball	**2**	**2**
25	540-8603050-10	45 3613 3256	Гнездо клапана	Valve bay	**2**	**2**
26	7523-3429108	45 3637 0906	Шайба защитная	Protective washer	**4**	**4**
27	540-8603046-10	45 3613 3255	Кольцо направляющее	Guiding ring	**2**	**2**
28	540-8603064-30	45 3611 2426	Труба цилиндра третья	Third cylinder tube	**2**	**2**
29	540-8603086	45 3613 3262	Кольцо ограничительное	Stop ring	**4**	**4**
30	540-8603546-10	45 3613 3277	Кольцо предохранительное	Safety ring	**2**	**2**
31	540-8603090	45 3613 3264	Шайба защитная	Protective washer	**2**	**2**
32	145-155-58-2-2	25 3111 3377	Кольцо	Ring	**2**	**2**
33	540-8603030-20	45 3613 3250	Труба цилиндра вторая	Second cylinder tube	**2**	**2**
34	540-8603548	45 3613 3279	Кольцо ограничительное	Stop ring	**2**	**2**
35	540-8603569-10	45 3613 3280	Кольцо предохранительное	Safety ring	**2**	**2**
36	540-8603091	45 3613 3265	Шайба защитная	Protective washer	**2**	**2**
37	170-180-58-2-2	25 3111 3363	Кольцо	Ring	**4**	**4**
38	540-8603014-20	45 3613 3246	Трубка цилиндра первая	First cylinder tube	**2**	**2**
39	540-8603058	45 3613 3258	Крышка цилиндра	Cover of cylinder	**2**	**2**
40	7547-8603126	45 3611 4716	Кольцо головки	Ring of head	**2**	**2**
41	056-062-36-2-2	25 3111 3169	Кольцо	Ring	**4**	**4**
42	9571-8603025-20	99 0000 2717	Головка цилиндра	Head of cylinder	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

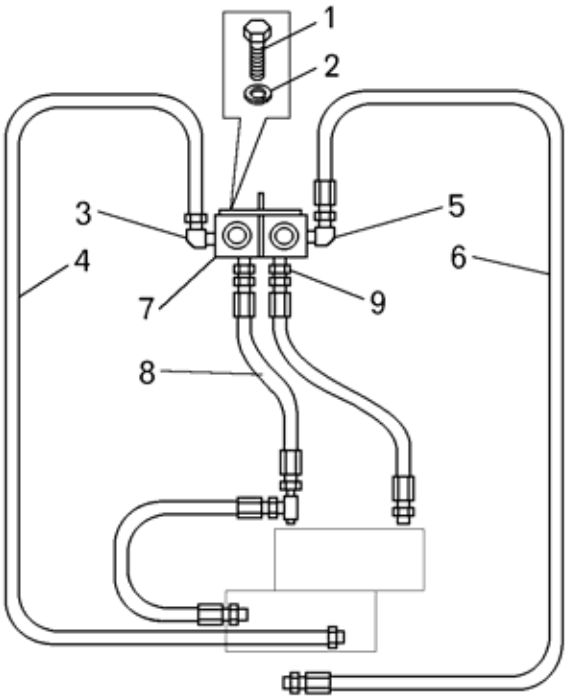


Рисунок 2.17.2 – Трубопроводы управления опрокидывающим механизмом
Figure 2.17.2 – Control pipelines of hoist mechanism

Т а б л и ц а 2.17.2 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.17.2 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	201495	45 9346 1557	Болт	Bolt	4	4
2	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	4	4
3	344525	45 9981 6464	Угольник	Knee-piece	2	2
4	75405-8606143	45 3616 5201	Трубопровод	Pipeline	1	1
5	344435	45 9981 6454	Угольник	Knee-piece	1	1
6	751211-8609676	45 3641 7771	Рукав высокого давления	High pressure hose	1	1
7	549Б-8606310-01	45 3619 3804	Блок гидрораспределителей	Unit of hydraulic distributors	1	1
8	75211-8609670	45 3641 7770	Рукав высокого давления	High pressure hose	3	3
9	344006	45 9981 6262	Ниппель	Nipple	2	2

https://truckmanualshub.com/

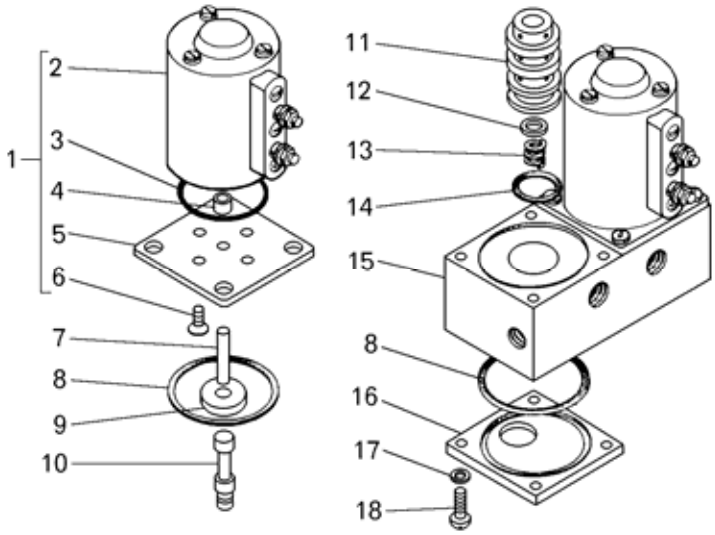


Рисунок 2.17.3 – Блок гидрораспределителей управления
Figure 2.17.3 – Unit of hydraulic distributors control

Т а б л и ц а 2.17.3 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.17.3 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	549Б-8606200	45 3619 6532	Электромагнит	Electromagnet	**2**	**2**
2	15.3747	45 7374 8237	Электромагнит	Electromagnet	**2**	**2**
3	045-053-46-2-2	25 3111 4263	Кольцо	Ring	**2**	**2**
4	531-1705206	45 3612 2252	Втулка	Bushing	**2**	**2**
5	549Б-8606204	45 3619 6533	Фланец	Flange	**2**	**2**
6	221602	45 9412 1106	Винт	Screw	**8**	**8**
7	549А-8606198	45 3619 3796	Толкатель	Pusher	**2**	**2**
8	058-063-30-2-2	25 3111 3123	Кольцо	Ring	**4**	**4**
9	549А-8606194	45 3619 3795	Кольцо	Ring	**2**	**2**
10	549Б-8606196	45 3619 4055	Пилот	Pilot	**2**	**2**
11	531-1712217	45 3612 0234	Гильза пилота	Sleeve of pilot	**2**	**2**
12	531-1712612	45 3612 0255	Шайба	Washer	**2**	**2**
13	540-1712131	45 3613 1027	Пружина	Spring	**2**	**2**
14	020-025-30-2-2	25 3111 3101	Кольцо	Ring	**2**	**2**
15	549Б-8606314-11	45 3619 8038	Корпус	Body	**1**	**1**
16	549Б-8606188	45 3619 6531	Крышка	Cover	**2**	**2**
17	252134	45 9816 6045	Шайба	Washer	**16**	**16**
18	220105	45 9432 1109	Винт	Screw	**16**	**16**

https://truckmanualshub.com/

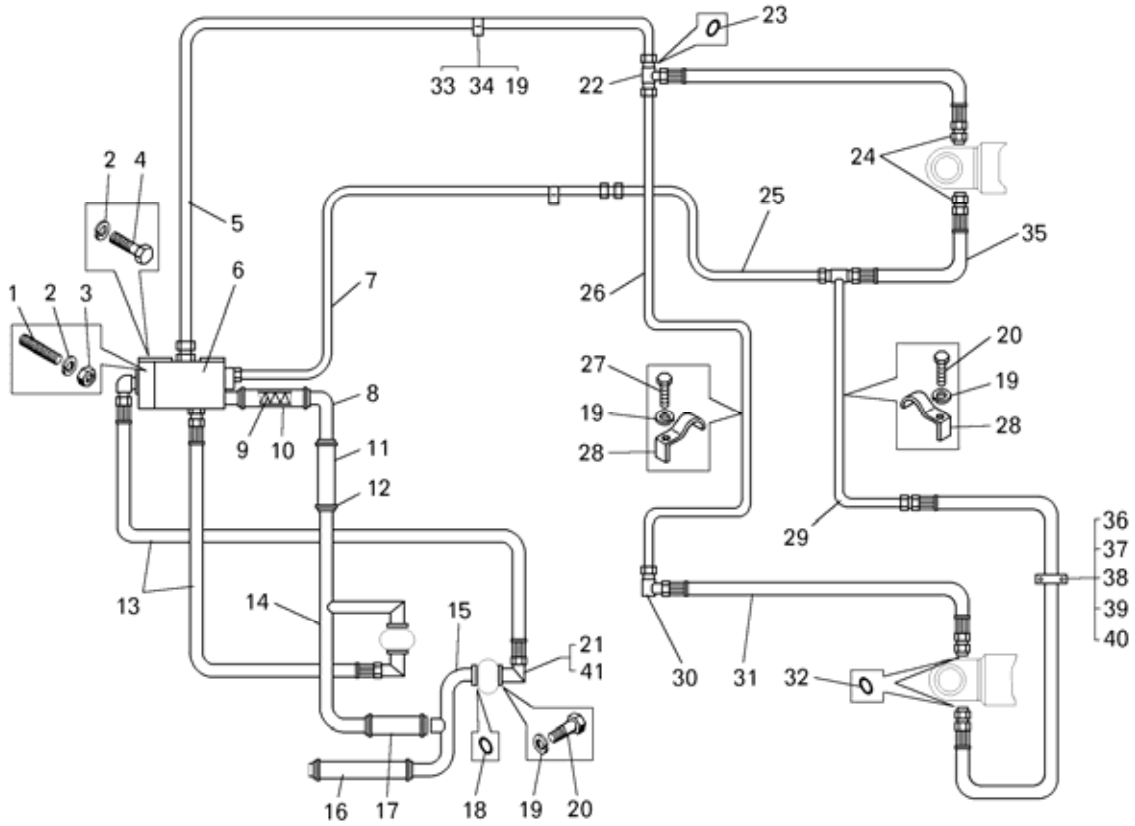


Рисунок 2.17.4 – Трубопроводы опрокидывающего механизма
Figure 2.17.4 – Pipelines of hoist mechanism

Т а б л и ц а 2.17.4 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.17.4 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	341155	45 9957 3052	Шпилька	Pin	**2**	**2**
2	252139	45 9816 6070	Шайба	Washer	**3**	**3**
3	250560	45 9553 1063	Гайка	Nut	**2**	**2**
4	202115	45 9346 6684	Болт	Bolt	**1**	**1**
5	75401-8609076-10	45 3616 7703	Труба	Tube	**1**	**1**
6	540A-8607204-20	45 3616 7608	Панель управления	Control panel	**1**	**1**
7	540A-8609230-10	45 3616 4091	Труба	Tube	**1**	**1**
8	540A-8609726	45 2616 4228	Патрубок	Branch-pipe	**1**	**1**
9	7540-8609385	45 3616 5212	Пружина	Spring	**4**	**4**
10	540-8609028	45 3613 3372	Рукав всасывающий	Suction hose	**1**	**1**
11	548A-8609265	45 3614 1034	Рукав всасывающий	Suction hose	**1**	**1**
12	549-8609640	45 3619 7154	Хомут	Clamp	**8**	**8**
13	75485-8609381	45 3613 9802	Рукав высокого давления	High pressure hose	**1**	**1**
14	7540-8609040-01	45 3616 4572	Труба	Tube	**1**	**--**
14	75406-8609040	45 3616 5871	Труба	Tube	**--**	**1**
15	7540-8609042	45 3616 2910	Труба	Tube	**1**	**--**

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.17.4
Continuation of Table 2.17.4

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
15	540A-8609721-11	45 3616 4227	Труба	Tube	--	**1**
16	7540-8609028	45 3616 3113	Рукав всасывающий	Suction hose	**1**	--
17	548A-8609034	45 3614 2035	Рукав всасывающий	Suction hose	**1**	--
17	540A-8609265	45 3616 3028	Рукав всасывающий	Suction hose	--	**2**
18	040-045-30-2-2	25 3111 3115	Кольцо	Ring	**4**	**4**
19	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	**19**	**19**
20	201499	459346 1561	Болт	Bolt	**18**	**18**
21	7548-8609010	45 3613 5268	Фланец	Flange	**2**	**2**
22	7540-8609090	45 3616 2027	Тройник	Tee	**1**	**1**
23	025-030-30-2-3	25 3111 4105	Кольцо	Ring	**3**	**3**
24	344837	45 9981 6853	Штуцер	Connection pipe	**4**	**4**
25	75401-8609258	45 3616 6001	Труба	Tube	**1**	**1**
26	7540-8609021	45 3616 2024	Труба	Tube	**1**	**1**
27	200319	45 9326 1063	Болт	Bolt	**1**	**1**
28	540B-3408106	45 3613 1689	Скоба	Cramp	**2**	**2**
29	75401-8609238-10	45 3616 8729	Труба	Tube	**1**	**1**
30	540A-8609212	45 3616 4100	Переходник	Adapter	**1**	**1**
31	75405-8609380	45 3616 7012	Рукав высокого давления	High pressure hose	**2**	**2**
32	027-032-30-2-3	25 3111 4106	Кольцо	Ring	**4**	**4**
33	548A-1712495-10	45 3614 1053	Скоба	Cramp	**1**	**1**
34	200317	45 9326 1062	Болт М10х45	Bolt M10x45	**1**	**1**
35	75405-8609670	45 3616 8597	Рукав высокого давления	High pressure hose	**3**	**3**
36	75131-3408258	45 3644 4335	Пластина	Plate	**1**	**1**
37	75131-3408225	45 3644 4357	Вкладыш	Insert	**2**	**2**
38	250510	45 9553 1055	Гайка	Nut	**2**	**2**
39	252135	45 9816 6046	Шайба 8Т	Washer 8T	**2**	**2**
40	341037	45 9957 3021	Шпилька М8х65	Pin M8x65	**2**	**2**

https://truckmanualshub.com/

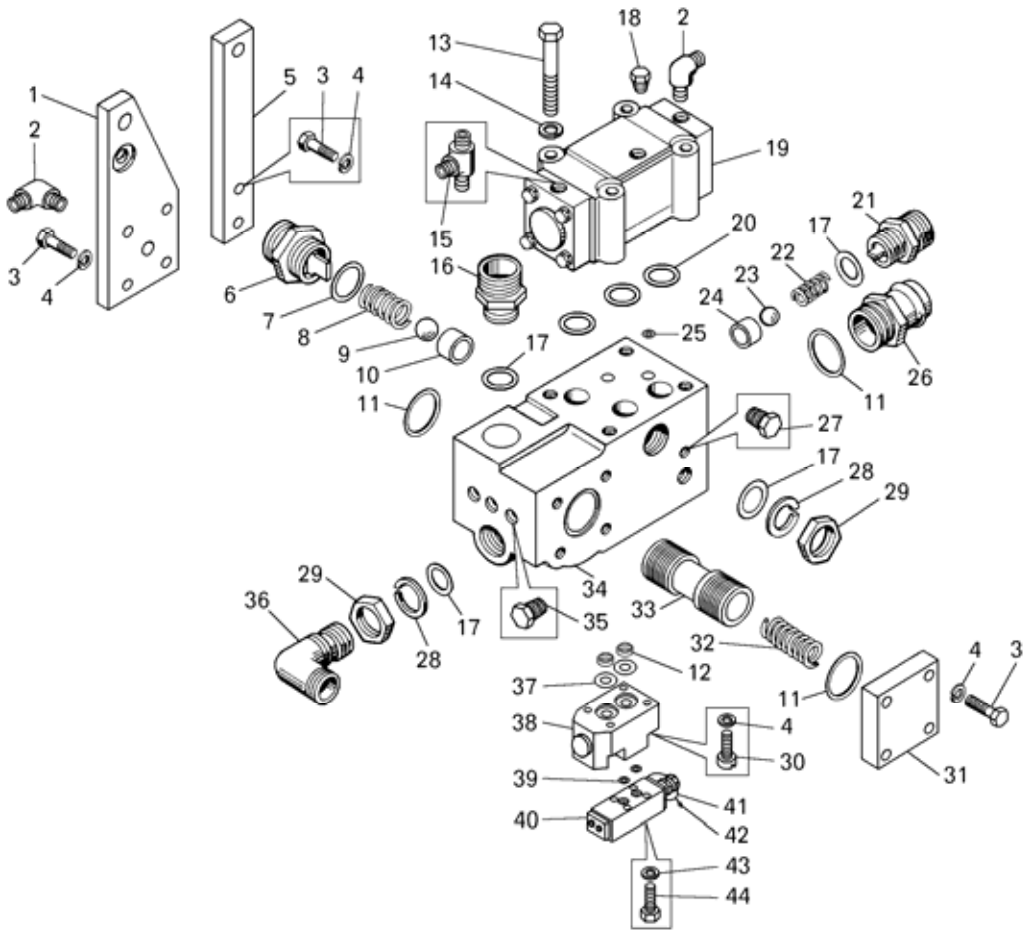


Рисунок 2.17.5 – Панель управления
Figure 2.17.5 – Control panel

Т а б л и ц а 2.17.5 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.17.5 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	548А-8607208-10	45 3614 4585	Кронштейн панели передний	Front bracket of panel	1	1
2	344435	45 9981 6454	Угольник	Knee-piece	3	3
3	201499	45 9346 1561	Болт	Bolt	10	10
4	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	14	14
5	548А-8607209-10	45 3614 4586	Кронштейн панели задний	Rear bracket of panel	1	1
6	548А-8607280	45 3614 3534	Штуцер	Connection pipe	1	1
7	035-040-30-2-2	25 3111 3112	Кольцо	Ring	1	1
8	527-8604052	45 3611 0316	Пружина обратного клапана	Spring of check valve	1	1
9	26,988-60±150	46 9196 1661	Шарик	Ball	1	1
10	75485-8607216	45 3613 7971	Седло	Seat	1	1
11	040-045-30-2-2	25 3111 3115	Кольцо	Ring	3	3
12	7823-4617108	45 3645 0508	Втулка	Bushing	2	2
13	340321	45 9957 1084	Болт	Bolt	4	4

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.17.5
Continuation of Table 2.17.5

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
14	252137	45 9816 6068	Шайба	Washer	**4**	**4**
15	344203	45 9981 6367	Тройник	Tee	**1**	**1**
16	344837	45 9981 6853	Штуцер	Connection pipe	**1**	**1**
17	027-032-30-2-2	25 3111 3106	Кольцо	Ring	**4**	**4**
18	262542	45 9932 1302	Пробка	Plug	**1**	**1**
19	540-8607010-02	45 3613 3500	Кран управления	Control valve	**1**	**1**
20	025-030-30-2-2	25 3111 3105	Кольцо	Ring	**4**	**4**
21	540А-8607280	45 3616 3021	Штуцер	Connection pipe	**1**	**1**
22	540-8608251	45 3613 3364	Пружина	Spring	**1**	**1**
23	17,462-60±100	46 9196 9461	Шарик	Ball	**1**	**1**
24	75485-8607214	45 3613 7970	Седло	Seat	**1**	**1**
25	008-012-25-2-2	25 3111 3055	Кольцо	Ring	**1**	**1**
26	548А-8607290	45 3614 3535	Патрубок сливной	Drain branch-pipe	**1**	**1**
27	262541	45 9932 1301	Пробка	Plug	**3**	**3**
28	549А-3408049	45 3619 0003	Кольцо	Ring	**2**	**2**
29	549А-3408048	45 3619 0002	Контргайка	Lock-nut	**2**	**2**
30	341346	00 3413 4600	Винт М10х45	Screw M10x45	**4**	**4**
31	548А-8607211-10	45 3614 4587	Крышка блока	Cover	**1**	**1**
32	540-8607136	45 3613 3324	Пружина клапана	Valve spring	**1**	**1**
33	540-8607156-20	45 3613 7427	Золотник	Spool-valve	**1**	**1**
34	540А-8607238-20	45 3616 7819	Блок панели управления	Unit of control panel	**1**	**1**
35	262543	45 9932 1303	Пробка	Plug	**2**	**2**
36	344155	45 9981 6277	Угольник	Knee-piece	**2**	**2**
37	021-025-25-2-2	25 3111 3069	Кольцо	Ring	**2**	**2**
38	78211-4617100	45 3642 4469	Клапан предохранительный	Safety valve	**1**	**1**
39	010-014-25-2-2	25 3111 3057	Кольцо	Ring	**3**	**3**
40	7820-4603100	45 3642 2130	Клапан вспомогательный	Auxiliary valve	**1**	**1**
41	258223	45 9871 1306	Шплинт 0,8х125	Split-pin 0,8x125	**1**	**1**
42	379432	45 3414 3561	Пломба металлическая	Metal seal	**1**	**1**
43	252155	45 9816 6006	Шайба 8Л	Washer 8Л	**4**	**4**
44	200263	45 9326 1022	Болт М8х35	Bolt M8x35	**4**	**4**

https://truckmanualshub.com/

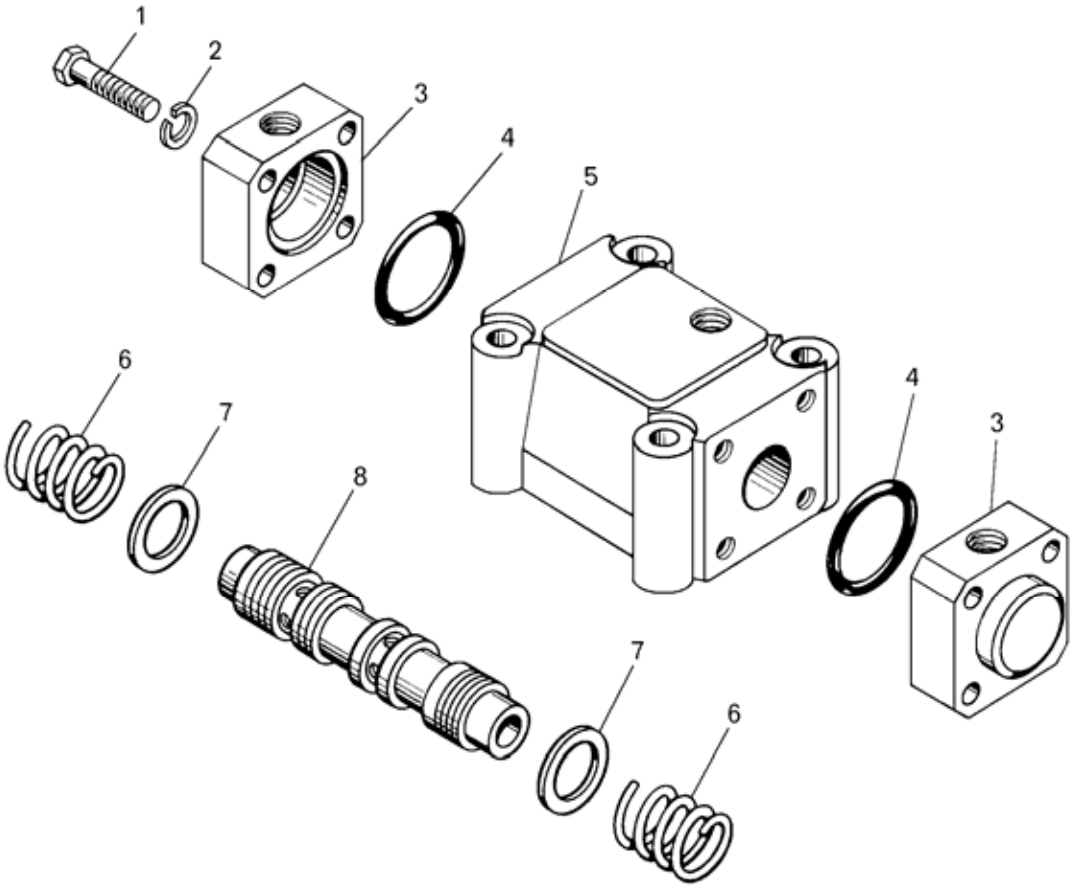


Рисунок 2.17.6 – Кран управления
Figure 2.17.6 – Control valve

Т а б л и ц а 2.17.6 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.17.6 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	200317	45 9326 1062	Болт	Bolt	8	8
2	252136	45 9816 6067	Шайба	Washer	8	8
3	540-8607026	45 3613 3312	Крышка	Cover	2	2
4	045-050-30-2-2	25 3111 3117	Кольцо	Ring	2	2
5	540А-8607016-10	45 3616 4570	Корпус	Body	1	1
6	540-8607028	45 3613 3502	Пружина	Spring	2	2
7	540-8607032	45 3613 3504	Шайба	Washer	2	2
8	540-8607020-11	45 3613 7094	Золотник	Spool-valve	1	1

https://truckmanualshub.com/

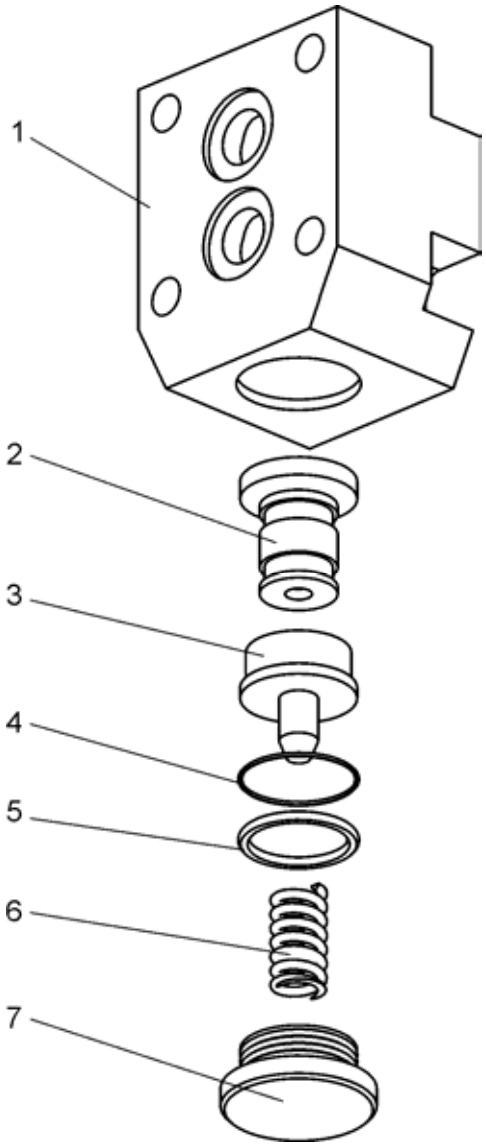


Рисунок 2.17.7 – Клапан предохранительный
Figure 2.17.7 – Safety valve

Т а б л и ц а 2.17.7 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.17.7 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	78211-4617107	45 3642 4470	Корпус	Body	**1**	**1**
2	78211-4617114	45 3642 4471	Седло	Seat	**1**	**1**
3	78211-4617122	45 3642 4473	Клапан	Valve	**1**	**1**
4	78211-4617128	45 3642 4473	Кольцо защитное	Protective ring	**1**	**1**
5	027-032-30-2-2	25 3111 3106	Кольцо	Ring	**1**	**1**
6	78211-4617119	45 3642 4522	Пружина	Spring	**1**	**1**
7	78211-4617132	45 3642 4475	Крышка	Cover	**1**	**1**

https://truckmanualshub.com/

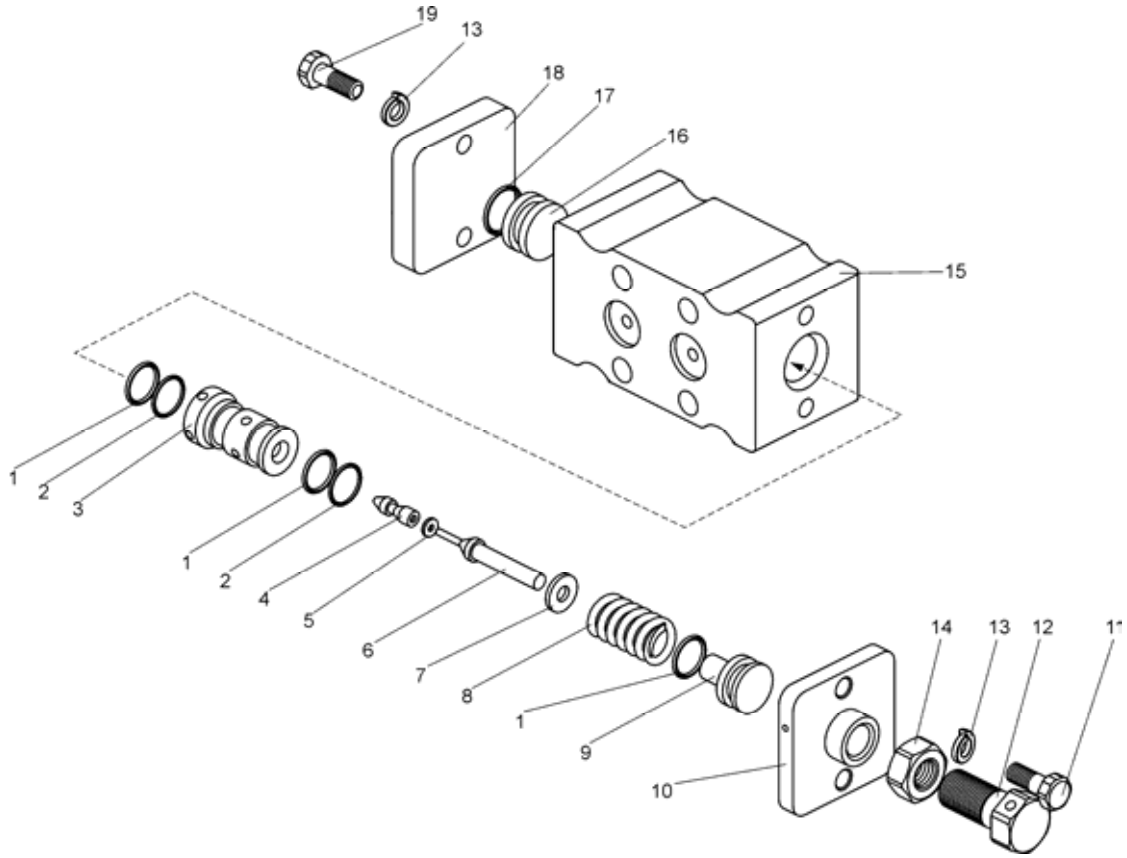


Рисунок 2.17.8 – Клапан вспомогательный
Figure 2.17.8 – Auxiliary valve

Т а б л и ц а 2.17.8 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.17.8 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540A	7540B
1	012-016-25-2-2	25 3111 3059	Кольцо	Ring	3	3
2	ТО-41-3515142	45 3642 0490	Кольцо защитное	Protective ring	2	2
3	7820-3515148	45 3652 1964	Седло	Seat	1	1
4	ТО-41-3515146	45 3642 0494	Стержень	Stem	1	1
5	003-005-14-2-2	25 3111 3001	Кольцо	Ring	2	2
6	ТО-41-3515144	45 3642 0492	Клапан настройки	Adjustment valve	1	1
7	ТО-41-3515147	45 3642 0495	Шайба	Washer	1	1
8	ТО-41-3515151	45 3642 0498	Пружина клапана	Valve spring	1	1
9	ТО-41-3515149	45 3642 0497	Поршень	Piston	1	1
10	7820-4603104-10	45 3642 6752	Крышка пружины	Cover of spring	1	1
11	201418	45 9346 1504	Болт	Bolt	2	2
12	206538	45 9336 1557	Болт	Bolt	1	1
13	252134	45 9816 6045	Шайба	Washer	4	4
14	250512	45 9553 1057	Гайка	Nut	1	1
15	7820-4603102	45 3642 2131	Корпус	Body	1	1
16	7820-3515152	45 3642 2009	Заглушка	Plug	1	1

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 2.17.8
Continuation of Table 2.17.8

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
17	014-018-25-2-2	25 3111 3062	Кольцо	Ring	**1**	**1**
18	7820-4603106	45 3642 2133	Крышка	Cover	**1**	**1**
19	201420	45 9346 1506	Болт	Bolt	**2**	**2**

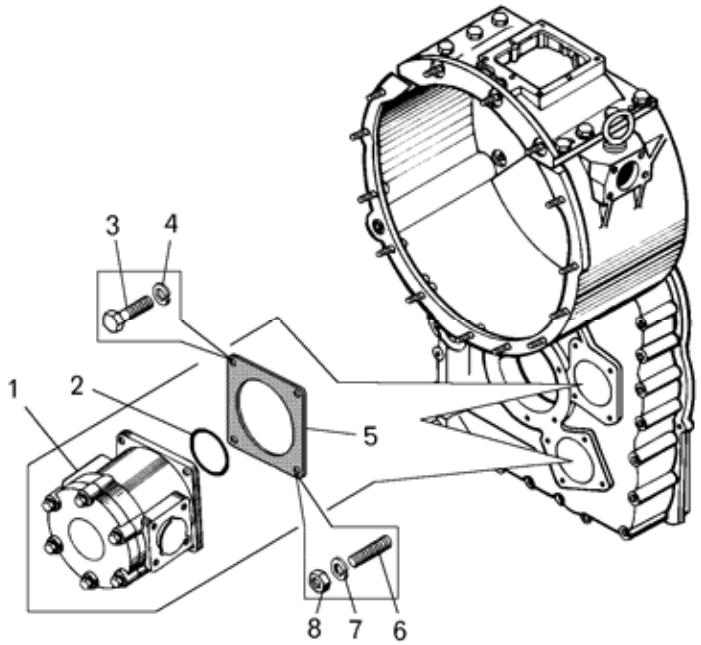


Рисунок 2.17.9 – Установка насосов
Figure 2.17.9 – Mounting of pumps

Т а б л и ц а 2.17.9 -- Перечень сборочных единиц и деталей
T a b l e 2.17.9 – List of assembly units and parts

Номер позиции Pos. No	Обозначение Designation	Код ОКП OKP code	Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts		Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per BELAZ	
					7540А	7540В
1	НШ 50М-4*	41 5111 0005	Насос	Pump	**2**	**1**
1	НШ 50М-4-Л	41 5811 0001	Насос	Pump	**--**	**1**
2	549А-4202179	45 3619 2949	Кольцо	Ring	**2**	**--**
3	201499	45 9346 1561	Болт М10х30	Bolt M10x30	**4**	**4**
4	252136	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ	Washer 10 OT	**4**	**4**
5	530-3406018	45 3611 0187	Прокладка	Gasket	**4**	**4**
6	341003	45 9957 3002	Шпилька	Pin	**4**	**4**
7	252156	45 9816 6007	Шайба	Washer	**4**	**4**
8	250512	45 9553 1057	Гайка	Nut	**4**	**4**

*--допускается замена на шестеренный насос 30С50х136
*-- it is admitted to replace to gear type pump 30C50x136

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

3 ПОДШИПНИКИ
3 BEARINGS

https://truckmanualshub.com/

Обозначение применяемых на самосвале подшипников, и их количество на изделие приведены в таблице 3.1

Designation of bearings used on dump truck, their quantity per one truck are listed in Table 3.1

Таблица 3.1 – Подшипники
Table 3.1 – Bearings

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Fig. No.	Позиция на рисунке Pos. at fig.	Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per one BelAZ	
				7540А	7540В
6-116Л	46 1223 0517	2.5.9	2	1	--
		2.5.12	8	6	--
		2.5.13	8	12	--
		2.5.14	4	2	--
		2.5.47	18	--	4
		2.5.48	19	--	5
208А	46 1213 2470	2.5.61	19	--	4
		2.5.62	3	--	2
208К	46 1213 2355	2.5.61	19	--	4
		2.5.62	3	--	2
210 АК	46 1213 2711	2.5.6	6	6	--
		2.5.18	23	2	--
307	46 1213 4189	2.4.7	8	1	1
		2.4.8	12	2	2
2505АЕ	46 2242 1209	2.5.57	12	--	4
3612Е	46 2114 0972	2.5.60	12	--	1
6-46115Л	46 1523 1605	2.5.54	13	--	1
7312А	46 2414 1448	2.5.41	15	3	--
		2.5.42	6	1	--
7318А	46 2414 1618	2.7.3	8	1	1
7522М	46 2414 2233	2.7.4	1	2	2
7612НА	46 2414 2774	2.5.41	30	1	--
		2.5.42	9	1	--
7616А	46 2414 2901	2.10.4	1	2	2
7616КМ	46 2414 2898	2.10.4	1	2	2
7618А	46 2414 2940	2.7.3	5	1	1
7622А	46 2414 3015	2.10.4	3	2	2
7622М	46 2414 3014	2.10.4	3	2	2
12308К2	46 2213 1532	2.5.46	39	--	2
12316КМ	46 2214 1632	2.5.12	15	1	--
		2.5.13	4	2	--
		2.5.14	19	1	--
		2.5.47	31	--	1
		2.5.48	21	--	1
32418М	46 2224 3744	2.7.3	3	1	1
70-32605КМ	46 2140 0017	2.5.4	12	4	--
42310К2М	46 2213 4822	2.7.5	8	12	12
42412Л2	46 2224 5004	2.5.60	17	--	3
		2.5.61	4	--	1
42607Л	46 2140 0003	2.4.7	11	1	1
		2.4.8	9	2	2

https://truckmanualshub.com/

Продолжение таблицы 3.1
Continuation of Table 3.1

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Fig. No.	Позиция на рисунке Pos. At fig.	Кол-во на изделие БелАЗ Q-ty per one BelAZ	
				7540А	7540В
46115Л	46 1523 1603	2.5.54	13	--	1
50316	46 1274 5471	2.5.12	3	1	--
50316К5	46 1274 5472	2.5.61	7	--	1
50416	46 1274 5495	2.5.14	11	1	--
		2.5.47	14	--	1
		2.5.48	32	--	1
53614Н	46 2230 0015	2.5.13	17	2	--
704902К6УС10	46 4111 1148	2.12.4	10	8	8
804707АС10	46 4112 1617	2.6.5	10	4	4
1000906	45 1210 0051	2.12.2	7	2	2
1176724Л	46 1574 6619	2.5.8	5	1	--
		2.5.54	30	--	1
2007144М	46 2415 6530	2.7.6	1	4	4
804709А2С10	45 3921 2251	2.6.3	3	8	8
98316	46 1654 6270	2.10.2	14	2	2
129316ЕС17	46 2614 1652	2.10.2	14	2	2
80105	46 1150 0017	2.12.1	12	1	1
		2.12.6	5	1	1
ШСЛ-60К	46 4913 3539	2.17.1	5	4	4
		2.9.2	17	8	8
		2.9.3	3	8	8
		2.9.4	9	6	6
6ШСЛ-60	46 4913 3545	2.9.4	3	1	1

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

4 НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ
4 NUMBER INDEX

https://truckmanualshub.com/

Номерной указатель сборочных единиц и деталей приведен в таблице 4.1
Number index of assembly units and parts

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
-	-	2.14.1	42	1	1			
-	-	2.14.1	34	1	1			
-	-	2.14.1	72	1	1			
-	45 7373 9007	2.14.2	29	1	1			
-	45 7373 9095	2.14.2	30	1	1			
-	45 7373 9003	2.14.6	10	3	3			
-	45 7373 9003	2.14.8	2	2	2			
-	45 7373 9004	2.14.6	11	3	3			
-	45 7373 9008	2.14.6	11	1	1			
-	45 3921 6237	2.13.2	19	1	1			
-	-	2.14.1	45	1	1			
-	45 7373 8004	2.14.6	9	8	8			
--	25 2313 1301	2.11.2	--	6	6			
--	25 2413 1301	2.11.2	--	6	6			
--	25 2213 1331	2.11.2	5	6	6			
1/35466/21	-	2.13.11	33	1	1			
1.2-105x138-3	25 3131 5514	2.5.63	35	--	1			
1.2-105x138-3	25 3131 5514	2.7.9	15	1	1			
1,2-10x25-3	25 3131 5519	2.5.14	32	2	--			
1.2-10x25-3	25 3131 5519	2.5.63	5	--	1			
1,2-105x138-3	25 3131 5514	2.5.14	22	1	--			
1.2-50x70-3	25 3131 3108	2.5.6	4	2	--			
2,2-30x50-3	25 3131 3464	2.4.7	16	1	1			
2,2-50x70-3	25 3131 3464	2.4.7	7	1	1			
2,2-50x70-3	25 3131 3464	2.4.8	5	2	2			
3-60x40-6	25 3122 5832	2.7.11	11	1	1			
L2-260x300-1	25 3131 1552	2.7.6	7	4	4			
003-005-14-2-2	25 3111 3001	2.17.8	5	2	2			
008-011-19-2-2	25 3111 3016	2.13.1	82	26	26			
008-011-19-2-2	25 3111 3016	2.13.2	26	5	5			
008-011-19-2-2	25 3111 3016	2.13.12	16	3	3			
008-011-19-2-2	25 3111 3016	2.2.11	**23**			**2**		
008-011-19-2-2	35 3111 3016	2.4.23	6				8	
008-011-19-2-6	25 3111 5415	2.4.9	36	16	16			
008-012-25-2-2	25 3111 3055	2.2.4	74	1	1			
008-012-25-2-2	25 3111 3055	2.2.4	94	1	1			
008-012-25-2-2	25 3111 3055	2.9.2	26	8	8			
008-012-25-2-2	25 3111 3055	2.12.9	5	1	1			
008-012-25-2-2	25 3111 3055	2.17.5	25	1	1			
008-012-25-2-2	25 3111 3055	2.2.17	2				1	
008-012-25-2-6	25 3111 5415	2.5.19	5	4	--			
010-014-25-2-2	25 3111 3057	2.2.4	34	1	1			
010-014-25-2-2	25 3111 3057	2.17.5	39	3	3			
010-014-25-2-2	25 3111 3057	2.2.11	**42**			**1**		
012-016-25-2-2	25 3111 3059	2.9.2	49	8	8			
012-016-25-2-2	25 3111 3059	2.13.1	93	42	42			
012-016-25-2-2	25 3111 3059	2.13.2	16	5	5			
012-016-25-2-2	25 3111 3059	2.17.8	1	3	3			
012-016-25-2-6	25 3111 5416	2.5.11	19	2	--			
014-018-25-2-2	25 3111 3062	2.5.5	2	1	--			
014-018-25-2-2	25 3111 3062	2.5.66	19	--	2			
014-018-25-2-2	25 3111 3062	2.17.8	17	1	1			
014-018-25-2-2	25 3111 3062	2.2.11	**21**			**1**		

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
014-018-25-2-6	25 3111 5411	2.5.16	5	5	--			
016-020-25-2-2	25 3111 3064	2.12.8	9	4	4			
016-020-25-2-6	25 3111 5435	2.5.37	5	2	--			
019-023-25-2-2	25 3111 3067	2.12.9	19	1	1			
019-023-25-2-6	25 3111 5417	2.5.16	36	7	--			
020-025-30-2-2	25 3111 3101	2.2.4	61	1	1			
020-025-30-2-2	25 3111 3113	2.5.3	28	1	--			
020-025-30-2-2	25 3111 3101	2.5.47	7	--	6			
020-025-30-2-2	25 3111 3101	2.5.55	24	--	1			
020-025-30-2-2	25-3111 3101	2.5.59	4	--	4			
020-025-30-2-2	25 3111 3101	2.13.1	8	38	38			
020-025-30-2-2	25 3111 3101	2.17.3	14	2	2			
020-025-30-2-2	25 3111 3101	2.2.24	2					1
020-025-30-2-2	25 3111 3101	2.4.25	6				1	
020-025-30-2-2	25 3111 3101	2.9.5	3				1	
020-025-30-2-6	25 3111 3101	2.4.11	6	2	2			
020-025-30-2-6	25 3111 5404	2.5.18	27	1	--			
020-025-30-2-6	25 3111 5404	2.5.21	6	5	--			
020-025-30-2-6	25 3111 5404	2.5.22	7	4	--			
020-025-30-2-6	25 3111 5404	2.5.33	14	5	--			
020-025-30-2-6	25 3111 5404	2.5.40	16	3	--			
020-025-30-2-6	25 3111 5404	2.5.46	12	--	1			
021-025-25-2-2	25 3111 3069	2.17.5	37	2	2			
024-030-36-2-6	25 3111 5431	2.5.18	18	3	--			
025-030-30-2-2	25 3111 4105	2.2.2	40	4	4			
025-030-30-2-2	25 3111 3105	2.2.9	23			4		
025-030-30-2-2	25 3111 3105	2.12.6	10	4	4			
025-030-30-2-2	25 3111 3105	2.12.7	16	1	1			
025-030-30-2-2	25 3111 3105	2.17.5	20	4	4			
025-030-30-2-2	25 3111 3105	2.2.15	34				6	
025-030-30-2-2	25 3111 3105	2.2.21	24					4
025-030-30-2-2	25 3111 3105	2.4.25	1				2	
025-030-30-2-3	25 3111 4105	2.17.4	23	3	3			
025-030-30-2-6	25 3111 3101	2.4.11	1	4	4			
027-032-030-2-2	25 3111 3106	2.12.5	6	2	2			
027-032-30-2-2	25 3111 3106	2.17.1	13	4	4			
027-032-30-2-2	25 3111 3106	2.17.5	17	4	4			
027-032-30-2-2	25 3111 3106	2.17.7	5	1	1			
027-032-30-2-2	25 3111 3106	2.1.10	14					2
027-032-30-2-3	25 3111 4106	2.1.6	13			2		
027-032-30-2-3	25 3111 4106	2.17.4	32	4	4			
027-032-30-2-6	25 3111 5425	2.5.33	2	6	--			
027-032-30-2-6	25 3111 5425	2.5.63	12	--	1			
029-035-36-2-2	25 3111 3148	2.5.2	26	1	--			
029-035-36-2-2	25 3111 3148	2.5.40	2	9	--			
029-035-36-2-2	25 3111 3148	2.7.11	33	1	1			
029-035-36-2-6	25 3111 5405	2.5.5	4	2	--			
029-035-36-2-6	25 3111 5405	2.5.14	31	2	--			
029-035-36-2-6	25 3111 5419	2.5.20	14	1	--			
029-035-36-2-6	25 3111 5405	2.5.33	29	5	--			
029-035-36-2-6	25 3111 5405	2.5.35	6	1	--			
030-035-30-2-2	25 3111 3108	2.2.3	47	1	1			
030-035-30-2-2	25 3111 3108	2.2.10	30			1		
030-035-30-2-2	25 3111 3108	2.2.22	47					1
030-035-30-2-2	25 3111 3108	2.2.25	1					8
030-035-30-2-6	25 3111 5432	2.5.6	20	1	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
030-035-30-2-6	25 3111 5432	2.5.18	37	3	--			
030-035-30-2-6	25 3111 5432	2.5.36	14	1	--			
034-040-36-2-2	25 3111 3152	2.12.9	12	2	2			
034-040-36-2-6	25 3111 5406	2.5.2	29	4	--			
034-040-36-2-6	25 3111 5406	2.5.3	17	4	--			
034-040-36-2-6	25 3111 5406	2.5.17	11	1	--			
034-040-36-2-6	25 3111 5406	2.5.22	5	2	--			
034-040-36-2-6	25 3111 5406	2.5.40	15	1	--			
034-040-36-2-6	25 3111 5406	2.5.46	29	--	1			
034-040-36-2-6	25 3111 5406	2.5.55	5	--	4			
034-040-36-2-6	25 3111 5406	2.5.63	22	--	4			
035-040-30-2-2	25 3111 3112	2.7.9	20	1	1			
035-040-30-2-2	25 3111 3112	2.10.1	30	2	2			
035-040-30-2-2	25 3111 3112	2.17.5	7	1	1			
038-046-46-2-6	25 3111 5426	2.5.55	18	--	1			
040-045-30-2-2	25 3111 3115	2.2.3	40	1	1			
040-045-30-2-2	25 3111 3115	2.7.1	35	1	1			
040-045-30-2-2	25 3111 3115	2.17.4	18	4	4			
040-045-30-2-2	25 3111 3115	2.17.5	11	3	3			
040-045-30-2-2	25 3111 3115	2.2.10	22			1		
040-045-30-2-2	25 3111 3115	2.2.22	40					1
040-045-30-2-6	25 3111 5407	2.5.2	6	2	--			
040-045-30-2-6	25 3111 5407	2.5.3	12	4	--			
040-045-30-2-6	25 3111 5407	2.5.4	7	1	--			
040-045-30-2-6	25 3111 5407	2.5.6	9	2	--			
040-045-30-2-6	25 3111 5407	2.5.15	4	13	--			
040-045-30-2-6	25 3111 5407	2.5.17	8	1	--			
040-045-30-2-6	25 3111 5407	2.5.18	31	1	--			
040-045-30-2-6	25 3111 5407	2.5.20	2	3	--			
045 053-46-2-2	25 3111 3263	2.5.34	3	1	--			
045-050-30-2-2	25 3111 3117	2.5.44	3	2	--			
045-050-30-2-2	25 3111 3117	2.17.6	4	2	2			
045-050-30-2-6	25 3111 5418	2.5.20	7	3	--			
045-050-30-2-6	25 3111 5418	2.5.36	16	1	--			
045-050-30-2-6	25 3111 5418	2.5.46	44	--	1			
045-050-30-2-6	25 3111 5418	2.5.67	1			2		
045-050-30-2-6	25 3111 3117	2.5.71	2				2	
045-050-30-2-6	25 3111 5418	2.5.72	1					2
045-053-46-2-2	25 3111 3263	2.5.35	19	1	--			
045-053-46-2-2	25 3111 3263	2.5.59	18	--	4			
045-053-46-2-2	25 3111 4263	2.17.3	3	2	2			
045-053-46-2-2	25 3111 3263	2.5.70	15				2	
050-055-30-2-2	25 3111 3118	2.5.48	9	--	1			
050-055-30-2-2	25 3111 3118	2.5.59	3	--	4			
050-055-30-2-6	25 3111 5408	2.5.2	5	1	--			
050-055-30-2-6	25 3111 5408	2.5.4	6	3	--			
050-055-30-2-6	25 3111 5408	2.5.5	5	1	--			
050-055-30-2-6	25 3111 5408	2.5.14	25	1	--			
050-055-30-2-6	25 3111 5408	2.5.20	4	1	--			
050-055-30-2-6	25 3111 5408	2.5.33	19	5	--			
050-055-30-2-6	25 3111 5408	2.5.35	11	1	--			
055-060-30-2-2	25 3111 3121	2.5.20	22	1	--			
056-062-36-2-2	25 3111 3169	2.2.3	36	1	1			
056-062-36-2-2	25 3111 3169	2.17.1	41	4	4			
056-062-36-2-2	25 3111 3169	2.2.10	52			1		
056-062-36-2-2	25 3111 3169	2.2.22	36					1
056-062-36-2-6	25 3111 5409	2.5.2	9	1	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
058-063-30-2-2	25 3111 3123	2.17.3	8	4	4			
065-070-30-2-2	25 3111 3126	2.4.12	60			2		
065-070-30-2-2	25 3111 3126	2.5.73	5					2
065-070-30-2-6	25 3111 5430	2.5.36	8	3	--			
070-075-30-2-6	25 3111 5412	2.5.5	55	2	--			
080-086-36-2-2	25 3111 3192	2.4.25	8				1	
080-086-36-2-6	–	2.4.11	8	2	2			
080-090-58-2-2	25 3111 3363	2.17.1	19	2	2			
080-090-58-2-6	25 3111 5410	2.5.2	11	1	--			
080-090-58-2-6	25 3111 5410	2.5.3	1	2	--			
080-090-58-2-6	25 3111 5410	2.5.6	3	2	--			
090-100-58-2-2	25 3111 3365	2.9.2	22	8	8			
096-102-36-2-2	25 3111 3204	2.5.14	26	1	--			
096-102-36-2-2	25 3111 3204	2.5.48	11	--	1			
100-110-58-2-2	25 3111 3367	2.9.2	27	4	4			
105-115-58-2-2	25 3111 3368	2.5.54	2	--	1			
114-120-36-2-2	25 3111 3217	2.5.4	5	2	--			
114-120-36-2-6	25 3111 5421	2.5.15	16	1	--			
115-125-58-2-2	25 3111 3371	2.10.5	5	2	2			
115-125-58-2-2	25 3111 3371	2.12.9	15	1	1			
115-125-58-2-2	25 3111 3377	2.17.1	17	2	2			
115-125-58-2-6	25 3111 5423	2.5.15	13	2	--			
120-126-36-2-2	25 3111 3221	2.2.3	29	1	1			
120-126-36-2-6	25 3111 5422	2.5.15	10	2	--			
120-130-58-2-2	25 3111 3372	2.2.10	45			1		
120-130-58-2-2	25 3111 3372	2.2.22	29					1
130-140-58-2-2	25 3111 3374	2.9.2	47	4	4			
145-155-58-2-2	25 3111 3377	2.17.1	32	2	2			
150-160-46-2-3	25 3111 4313	2.5.69	11			4		
150-160-46-2-3	25 3111 4313	2.5.74	7					4
165-170-36-2-6	25 3111 5413	2.5.4	14	4	--			
165-170-36-2-6	25 3111 5413	2.5.5	19	1	--			
170-180-58-2-2	25 3111 3363	2.17.1	37	4	4			
190-205-85-2-2	25 3111 3452	2.5.70	21				1	
200-210-58-2-2	25 3111 3389	2.2.10	9			1		
200-210-58-2-2	25 3111 3389	2.2.22	15					1
200-210-58-2-2	25 3111 3389	2.2.3	15	1	1			
200-210-58-2-2	25 3111 3389	2.9.2	40	4	4			
220-230-58-2-2	25 3111 3394	2.7.1	20	2	2			
295-305-58-2-2	25 3111 3411	2.5.5	46	1	--			
385-400-85-2-2	25 3111 3482	2.2.10	27			1		
385-400-85-2-2	25 3111 3482	2.2.22	45					1
385-400-85-2-2	25 3111 3482	2.2.3	45	1	1			
1.3. Ц6 хр	45 9167 4008	2.16.15	13	4	4			
1.3.Ц6 хр	45 9167 4008	2.9.1	23	14	14			
1.3.Ц6.хр	45 9167 4008	2.17.1	10	4	4			
1.3.Ц6ХР	45 9167 4008	2.10.1	24	2	2			
1.3.Ц6.хр	45 9167 4008	2.9.5	1				7	
2,3.45.Ц6хр	45 9167 5006	2.4.7	13	1	1			
2.3.45.Ц6.хр	45 9167 5006	2.9.5	11				2	
2.3.45 Ц6хр	45 9167 5006	2.7.1	28	2	2			
2.3.45.Ц6 хр	45 9167 5006	2.9.1	4	7	7			
2.3.45Ц.6ХР	45 9167 5006	2.10.2	28	4	4			
2.3.90.Ц6.хр	45 9167 5013	2.9.5	19				2	
2.3.90.Ц6 хр	45 9167 5013	2.9.1	5	3	3			
2.3.90.Ц 6хр	45 9167 5013	2.4.8	20	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
00480	--	2.4.19	58				1	
01151115	45 3911 3305	2.2.13	36				2	
01180576	45 3911 3304	2.2.13	37				1	
01.93. 020000-01	45 3921 0051	2.16.2	78	1	1			
0974-01.02	45 7514 0047	2.14.7	32	-				
7540D- 1000004	45 3616 7582	2.1.7	--				1	
7540K- 1000004-10	45 3616 9949	2.1.8	15					1
8437. 1000175	45 3921 7515	2.1.5	1	-	-	1		
240М2- 1000176	45 6142 6125	2.1.2	1	–	1			
1000906	45 1210 0051	2.12.2	7	2	2			
7548- 1001006	45 3613 5409	2.1.9	16					1
7540K- 1001006	45 3616 8991	2.1.9	17					1
7548- 1001010	45 3613 5410	2.1.5	21	-	-	1		
7522- 1001010	45 3637 0770	2.1.1	25	1	–			
7522- 1001010	45 3637 0770	2.1.2	26	–	1			
525- 1001039	45 3611 0001	2.5.3	5	1	--			
540А- 1001042	45 3616 0007	2.1.5	5	-	-	1		
540А- 1001042	45 3616 0007	2.1.2	12	–	1			
540А- 1001042	45 3616 0007	2.1.1	6	1	–			
540А- 1001043	45 3616 0008	2.1.5	6	-	-	1		
540А- 1001043	45 3616 0008	2.1.2	12	–	1			
540А- 1001043	45 3616 0008	2.1.1	7	1	–			
7540С- 1001070	45 3616 9644	2.1.5	20	-	-	1		
549Б- 1001285	45 3619 0235	2.4.13	5			4		
549Б- 1001285	45 3619 0235	2.4.27	5					4
7540D- 1001290	45 3616 7618	2.1.7	2				1	
7540D- 1001291	45 3616 7619	2.1.7	3				1	
7548- 1001410	45 3613 5434	2.1.5	11	-	-	4		
7548- 1001410	45 3613 5434	2.1.7	13				4	
7548- 1001410	45 3613 5434	2.1.8	11					2
7548- 1001410	45 3613 5434	2.1.9	11					2
7548- 1001410	45 3613 5434	2.1.1	10	4	–			
7548- 1001410	45 3613 5434	2.1.2	21	–	4			
7548- 1001420	45 3613 5436	2.1.5	13	-	-	4		
7548- 1001420	45 3613 5436	2.1.7	15				4	
7548- 1001420	45 3613 5436	2.1.8	10					2
7548- 1001420	45 3613 5436	2.1.9	12					2
7548- 1001420	45 3613 5436	2.1.1	12	4	–			
7548- 1001420	45 3613 5436	2.1.2	23	–	4			
7548- 1001420	45 3613 5436	2.5.1	12	8	--			
7548- 1001420	**45 3613 5436**	2.5.45	3	--	8			
7548- 1001428	45 3613 5439	2.1.5	9	-	-	8		
7548- 1001428	45 3613 5439	2.1.7	11				10	
7548- 1001428	45 3613 5439	2.1.8	13					8
7548- 1001428	45 3613 5439	2.1.1	8	12	–			
7548- 1001428	45 3613 5439	2.1.2	19	–	12			
7548- 1001428	45 3613 5439	2.5.1	11	28	--			
7548- 1001428	**45 3613 5439**	2.5.45	2	--	28			
7548- 1001429	45 3613 6575	2.1.5	25	-	-	4		
7548- 1001429	45 3613 6575	2.1.8	1					8
7548- 1001432	45 3613 5440	2.1.5	10	-	-	4		
7548- 1001432	45 3613 5440	2.1.7	12				4	
7548- 1001432	45 3613 5440	2.1.8	12					2
7548- 1001432	45 3613 5440	2.1.9	10					2
7548- 1001432	45 3613 5440	2.1.1	9	4	–			
7548- 1001432	45 3613 5440	2.1.2	20	–	4			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7540D- 1001540	45 3616 7625	2.1.7	18				2	
7540K- 1001540	45 3616 9112	2.1.9	20					1
7540K- 1001541	45 3616 9113	2.1.9	21					1
Д65- 1002294	47 5341 5717	2.2.10	16			1		
Д65- 1002294	47 5341 5717	2.2.16	10				1	
Д65- 1002294	47 5341 5717	2.2.22	10					1
Д65- 1002294	47 5341 5717	2.2.3	10	1	1			
Д65- 1002294	47 5341 5717	2.5.2	32	1	--			
Д65- 1002294	47 5341 5717	2.5.46	4	--	1			
Д65- 1002294	45 5341 5717	2.7.1	38	1	1			
Д65- 1002294	47 5341 5717	2.7.8	10	2	2			
Д65- 1002294	47 5341 5717	2.10.7	10	2	2			
540A- 1005129	45 3616 0011	2.1.5	2	-	-	1		
540A- 1005129	45 3616 0011	2.1.1	3	1	–			
540A- 1005129	45 3616 0011	2.1.2	7	–	1			
100835	45 3921 2025	2.2.19	17					1
236- 1011296	45 6621 1267	2.1.3	2	2	2			
236- 1011296	45 6621 1267	2.13.12	22	1	1			
548- 1013010	45 3614 0006	2.4.3	10	1	1			
540- 1013015	45 3613 0023	2.4.5	7	1	1			
75211- 1013020-01	45 3627 5114	2.4.15	12			2		
75211- 1013020-01	45 3627 5114	2.4.29	12					1
530- 1013022	45 3611 0002	2.4.18	14				8	
530- 1013022	45 3611 0002	2.4.4	15	4	4			
530- 1013022	45 3611 0002	2.4.5	2	2	2			
540- 1013053	45 3613 0026	2.4.5	9	1	1			
540- 1013078	45 3613 0029	2.4.5	3	1	1			
75191- 1013080	45 3633 0572	2.4.15	15			2		
75191- 1013080	45 3633 0572	2.4.29	15					1
7521- 1013094	45 3627 0035	2.4.15	8			8		
7521- 1013094	45 3627 0035	2.4.29	8					4
540- 1013094	45 3613 0031	2.4.5	8	2	2			
548- 1013098	45 3614 0007	2.4.5	1	1	1			
7540D- 1013160	45 3616 7680	2.5.70	--				1	
7540D- 1013170	45 3616 7681	2.5.70	24				1	
548A- 1013180	45 3614 0391	2.5.70	5				1	
75485- 1013392-10	45 3613 8755	2.5.70	16				2	
548A- 1013446-10	45 3614 4164	2.5.70	20				1	
548A- 1013465	45 3614 2276	2.5.70	14				1	
548A- 1013527	45 3614 2130	2.5.70	7				1	
7540- 1013530-10	45 3616 2955	2.5.70	27				1	
548A- 1013652	45 3614 2440	2.5.70	8				1	
548A- 1013666	45 3614 2444	2.5.70	23				1	
548A- 1013668	45 3614 2445	2.5.70	22				1	
548A- 1013670	45 3614 3501	2.5.70	30				2	
ПЖД 600- 1015008-А	45 9115 2449	2.1.6	18			1		
ПЖД- 600- 1015008-А	45 9115 2449	2.1.10	20					1
540A- 1015010	45 3616 0012	2.1.3	6	4	4			
7540K- 1015052	45 3616 9582	2.1.10	6					1
7540K- 1015058	45 3616 9583	2.1.10	16					1
7540K- 1015074	45 3616 9587	2.1.10	10					1
7540K- 1015078-10	45 3616 9801	2.1.10	11					1

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7540K- 1015090	45 3619 0235	2.4.26	54					1
7540K- 1015470	45 3616 9589	2.1.10	4					1
75406- 1015700	45 3616 7857	2.1.3	28	1	1			
75406- 1015705	45 3616 8050	2.1.3	38	1	1			
75211- 1015798	45 3627 2421	2.1.6	11			1		
75211- 1015798	45 3627 2421	2.1.10	12					2
75211- 1015800	45 3627 5304	2.1.6	14			1		
75211- 1015800	45 3627 5304	2.1.10	15					2
7555- 1015806	45 3637 1833	2.1.10	19					1
75406- 1015813	45 3616 5284	2.1.3	20	1	1			
75406- 1015814	45 3616 5285	2.1.3	16	1	1			
530- 1015818	45 3611 0003	2.1.6	6			2		
530- 1015818	45 3611 0003	2.1.10	5					9
530- 1015818	45 3611 0003	2.4.12	45			2		
530- 1015818	45 3611 0003	2.4.19	53				2	
530- 1015818	45 3611 0003	2.4.26	52					1
540A- 1015818	45 3616 0016	2.1.3	8	1	1			
530- 1015818	45 3611 0003	2.1.3	21	4	4			
530- 1015818	45 3611 0003	2.4.1	38	1	1			
540A- 1015819	45 3616 0017	2.1.3	7	1	1			
7540C- 1015820-10	45 3617 7795	2.1.6	2			1		
7540C- 1015824-10	45 3617 7796	2.1.6	10			1		
7545- 1015825	45 3637 5217	2.1.6	24			1		
7545- 1015825	45 3637 5217	2.1.10	30					1
75406- 1015825	45 3616 5287	2.1.3	27	1	1			
540A- 1015828	45 3616 0024	2.1.3	3	1	1			
540A- 1015829	45 3614 8361	2.1.3	1	1	1			
7540K- 1015830-10	45 3616 9800	2.1.10	9					1
7540C- 1015833	45 3617 7811	2.1.6	1			1		
75131- 1015833	45 3644 7691	2.1.3	25	1	1			
75191- 1015860	45 3633 2623	2.1.6	12			2		
7540K- 1015860	45 3616 9574	2.1.10	8					1
75191- 1015860	45 3633 2623	2.1.10	13					2
75406- 1015860	45 3616 5290	2.1.3	23	1	1			
540- 1015878	45 3613 0051	2.4.19	46				1	
75131- 1015898	45 3644 7856	2.1.3	26	1	1			
75303- 1015926	45 3624 7112	2.1.6	23			1		
75303- 1015926	45 3624 7112	2.1.10	21					1
75406- 1015926	45 3616 5292	2.1.3	34	1	1			
531- 1015934-01	45 3612 2254	2.1.3	35	1	1			
540A- 1018118	45 3616 3678	2.2.7	1			6		
540A- 1018118	45 3616 3678	2.2.19	1					6
540A- 1018132	45 3616 0040	2.2.9	44			1		
540A- 1018132	45 3616 0040	2.2.21	1					2
540A- 1018132	45 3616 0040	2.2.22	1					1
540A- 1018132	45 3616 0040	2.2.2	57	1	1			
7522- 1018170	45 3637 0581	2.1.4	4	1	1			
540A- 1018174-01	45 3616 0043	2.1.4	16	1	1			
540A- 1018176-10	45 3616 0044	2.1.4	12	1	1			
540A- 1018181-10	45 3616 0891	2.1.4	15	1	1			
548A- 1018187	45 3614 0014	2.1.4	20	1	1			
540A- 1018191-01	45 3616 1248	2.1.4	19	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
548А- 1018286	45 3614 0019	2.1.4	21	1	1			
540В- 1018346	45 3613 0110	2.2.9	10			3		
549А- 1018442	45 3619 0507	2.12.6	14	2	2			
540- 103098	45 3613 0032	2.4.5	6	1	1			
11,112-60±100	45 9116 7361	2.9.2	12	4	4			
7540N- 1101010	45 3616 8917	2.2.9	32			1		
75404- 1101010	45 3616 6181	2.2.15	28				1	
7540N- 1101010	45 3616 8917	2.2.21	19					1
75404- 1101010	45 3616 6181	2.2.2	32	1	1			
75404- 1101012	45 3616 6571	2.2.10	21			1		
75404- 1101012	45 3616 6571	2.2.16	16				1	
75404- 1101012	45 3616 6571	2.2.22	20					1
75404- 1101012	45 3616 6571	2.2.3	20	1	1			
7530- 1101018	45 3624 1303	2.2.10	28			1		
7530- 1101018	45 3624 1303	2.2.22	46					1
7530- 1101018	45 3624 1303	2.2.3	46	1	1			
7512- 1101147	45 3641 0492	2.2.10	10			1		
7512- 1101147	45 3641 0492	2.2.22	16					1
7512- 1101147	45 3641 0492	2.2.3	16	1	1			
549А- 1101264	45 3619 0005	2.2.10	20			1		
549А- 1101264	45 3619 0005	2.2.16	15				1	
549А- 1101264	45 3619 0005	2.2.22	19					1
549А- 1101264	45 3619 0005	2.2.3	19	1	1			
7548D- 1104010	45 3614 7855	2.2.15	33				1	
754831- 1104120	45 3611 4274	2.2.9	42			1		
7540D- 1104120	45 3616 7651	2.2.15	1				2	
754831- 1104120	45 3611 4274	2.2.21	4					1
75406- 1104120	45 3616 5295	2.2.2	51	1	1			
7540С- 1104121	45 3616 9690	2.2.9	39			1		
7540D- 1104121	45 3616 7658	2.2.15	42				1	
7540K- 1104121	45 3616 9458	2.2.21	8					1
549Б- 1104212	45 3619 6377	2.2.15	52				1	
549Б- 1104212	45 3619 6377	2.4.23	31				1	
540- 1104212	45 3613 0182	2.1.4	13	4	4			
549Б- 1104212	45 3619 6377	2.4.9	7	1	1			
75553- 1104294	45 3637 4199	2.2.21	34					1
75553- 1104295	45 3637 4200	2.2.24	44					1
7540D- 1104370	45 3616 7659	2.2.15	31				1	
7540D- 1104371	45 3616 7660	2.2.15	9				1	
7540D- 1104376	45 3616 7661	2.2.15	10				1	
7540D- 1104390	45 3616 7846	2.2.15	24				4	
7540С- 1104420	45 3616 9937	2.2.9	14			1		
75404- 1104420	45 3616 6564	2.2.9	26			1		
75404- 1104420	45 3616 6564	2.2.15	35				1	
75404- 1104420	45 3616 6564	2.2.21	20					1
75404- 1104420	45 3616 6564	2.2.2	33	1	1			
75483- 1104470	45 3613 8751	2.2.10	13			1		
75401- 1104470	45 3616 2127	2.2.16	7				1	
75483- 1104470	45 3613 8751	2.2.22	7					1
75401- 1104470	45 3616 2127	2.2.3	7	1	1			
7421- 1104486	45 3632 2505	2.2.10	3			1		
7540С- 1104500	45 3616 9691	2.2.9	5			1		
548А- 1104500-20	45 3614 2342	2.2.2	2	1	1			
7540С- 1104516	45 3616 9939	2.2.9	6			1		
7540K- 1104516	45 3616 9466	2.2.21	17					1

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
75405- 1104516	45 3616 4851	2.2.2	1	1	1			
540A- 1104519-01	45 3616 0970	2.2.9	15			8		
540A- 1104519-01	45 3616 0970	2.2.21	16					4
540A- 1104519-01	45 3616 0970	2.2.24	30					5
540A- 1104519-01	45 3616 0970	2.2.2	31	9	9			
540A- 1104519-01	45 3616 0970	2.13.1	44		2			
540A- 1104519-01	45 3616 0970	2.14.1	4	17	17			
540A- 1104519-01	45 3616 0970	2.14.2	7	9	9			
540A- 1104519-01	45 3619 0970	2.14.4	5	2	2			
540A- 1104519-01	45 3616 0970	2.15.4	19	4	4			
7540K- 1104520	45 3616 9467	2.2.21	9					1
75405- 1104520	45 3616 5170	2.2.2	19	1	1			
7540- 1104520-20	45 3616 5169	2.2.2	26	1	1			
7540- 1104525-20	45 3616 4162	2.2.2	20	1	1			
7540C- 1104550	45 3616 9696	2.2.9	7			1		
7548- 1104550	45 3613 5473	2.2.9	25			1		
75483- 1104550	45 3613 8585	2.2.21	18					1
7540- 1104550-20	45 3616 4163	2.2.2	59	1	1			
75485- 1104557	45 3613 7529	2.2.2	48	1	1			
7540- 1104560	45 3616 4156	2.2.2	25	1	1			
75406- 1104562	45 3616 6809	2.2.2	24	1	1			
7548- 1104580-01	45 3613 6576	2.2.9	16			2		
7421- 1104590	45 3632 1447	2.2.21	3					1
7540C- 1104630	45 3616 9940	2.2.9	12			1		
7540C- 1104642	45 3616 9941	2.2.9	13			1		
7540C- 1104690	45 3616 9844	2.2.9	46			1		
548A- 1104694-01	45 3614 2267	2.2.2	10	1	1			
548A- 1104694-01	45 3614 2267	2.13.1	42		2			
540A- 1104695	45 3616 3175	2.13.1	43		2			
548A- 1104696-01	45 3614 2269	2.2.11	**16**			**5**		
548A- 1104696-01	45 3614 2269	2.2.17	18				7	
548A- 1104696-01	45 3614 2269	2.2.24	8					2
548A- 1104696-01	45 3614 2269	2.4.19	24				4	
548A- 1104696-01	45 3614 2269	2.2.2	11	2	2			
548A- 1104696-01	45 3614 2269	2.2.4	42	7	7			
549A- 1104696-01	45 3614 2269	2.4.1	42	2	2			
548A- 1104696-01	45 3614 2269	2.4.9	39	2	2			
548A- 1104696-01	45 3614 2269	2.5.2	23	2	--			
548A- 1104696-01	45 3614 2269	2.14.1	5	25	25			
548A- 1104696-01	45 3614 2269	2.14.2	8	4	4			
548A- 1104696-01	45 3614 2269	2.14.8	6	2	2			
548A- 1104928	45 3614 2495	2.2.2	7	1	1			
840. 1105010	45 6632 0497	2.2.9	17			2		
540- 1105226	45 3613 0226	2.12.7	2	2	2			
7547- 1108008	45 3611 6196	2.2.17	45				1	
74212- 1108010	45 3632 4992	2.2.12	**24**			1		
7540K- 1108010	45 3616 9055	2.2.23	22					1
7548A- 1108010	45 3614 8537	2.2.5	24	1	1			
74212- 1108011	45 3632 4994	2.2.12	**25**			1		
7547- 1108011	45 3611 6197	2.2.18	32				1	
7540K- 1108011	45 3616 9054	2.2.23	24					1
7548A- 1108011	45 3614 8538	2.2.5	25	1	1			
7547- 1108016	45 3611 6201	2.2.12	**26**			1		
7547- 1108016	45 3611 6201	2.2.18	23				1	
549- 1108016	45 3619 0119	2.13.3	16	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
549- 1108016	45 3619 0118	2.2.5	26	1	1			
75474- 1108025	45 3611 3306	2.2.23	23					1
75481- 1108025-10	45 3614 7047	2.2.18	24				1	
525- 1108029-10	45 3611 0013	2.4.23	23				1	
525- 1108029-10	45 3611 0013	2.4.9	22	2	2			
525- 1108029-Б	45 3611 0013	2.2.4	5	1	1			
7545- 1108044	45 3637 4443	2.2.4	8	1	1			
75481- 1108044	45 3514 4961	2.2.4	60	1	1			
75481- 1108050	45 3614 4962	2.2.17	46				1	
7548D- 1108051	45 3614 7696	2.2.17	25				1	
7548A- 1108057	45 3614 8554	2.2.12	**36**			1		
7548A- 1108057	45 3614 8554	2.2.5	31	1	1			
5336- 1108058	45 3522 4937	2.2.18	30				1	
5336- 1108059	45 3522 4951	2.2.18	31				1	
540- 1108060	45 3613 0243	2.14.7	38	-	1			
7548D- 1108071	45 3614 7692	2.2.17	31				1	
7545- 1108071	45 3637 4445	2.2.4	6	1	1			
75406- 1108082	45 3616 6769	2.2.4	87	1	1			
7548D- 1108082-10	45 3614 9173	2.2.17	51				1	
7548D- 1108084	45 3614 7701	2.2.17	53				1	
75481- 1108113	45 3614 7043	2.2.11	**44**			**1**		
75481- 1108113	45 3614 7043	2.2.4	25	1	1			
7519- 1108130-10	45 3633 2627	2.2.4	13	1	1			
7548D- 1108136	45 3614 7721	2.2.17	24				2	
500- 1108138	45 3416 0251	2.2.12	14			2		
500- 1108138	45 3416 0251	2.2.17	48				1	
500- 1108138	45 3416 0251	2.2.18	16				2	
500- 1108138	45 3416 0251	2.2.23	15					2
500- 1108138	45 34160251	2.2.4	14	1	1			
500- 1108138	45 3416 0251	2.2.5	14	2	2			
500- 1108140	--	2.2.12	**15**			2		
500- 1108140	45 3921 0027	2.2.18	17				2	
500- 1108140	45 3921 0027	2.2.23	17					2
500- 1108140	--	2.2.5	15	2	2			
540- 1108141	45 3613 0253	2.16.7	17	2	2			
540- 1108141	45 3613 0253	2.13.2	11	1	1			
500- 1108142	--	2.2.12	**18**			2		
500- 1108142	45 3921 0028	2.2.18	20				2	
500- 1108142	45 3921 0028	2.2.23	19					2
500- 1108142	--	2.2.5	18	2	2			
500- 1108144	--	2.2.12	**19**			2		
500- 1108144	45 3921 0030	2.2.18	21				2	
500- 1108144	45 3921 0030	2.2.23	20					2
500- 1108144	--	2.2.5	19	2	2			
500- 1108146	--	2.2.12	**17**			2		
500- 1108146	45 3921 0031	2.2.18	19				2	
500- 1108146	45 3921 0031	2.2.23	18					2
500- 1108146	--	2.2.5	17	2	2			
500- 1108148-01	--	2.2.12	**16**			2		
500- 1108148-01	45 3921 0032	2.2.18	18				2	
500- 1108148-01	--	2.2.5	16	2	2			
500- 1108148-А	45 3921 0032	2.2.23	16					2
7548D- 1108150	45 3614 8534	2.2.17	61				1	
7548A- 1108150	45 3614 7535	2.2.4	31	1	1			
75481- 1108156	45 3614 4966	2.2.18	26				1	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7547- 1108160	45 3611 6642	2.2.12	**28**			1		
75474- 1108160	45 3611 3303	2.2.23	29					1
7548A- 1108160	45 3614 8540	2.2.5	35	1	1			
7548D- 1108166	45 3614 7695	2.2.17	22				1	
75481- 1108170	45 3614 7046	2.2.17	64				1	
7540C- 1108170	45 3616 9633	2.2.11	**46**			**1**		
7548D- 1108170	45 3614 7706	2.2.17	36				1	
78211- 1108170	45 3642 4036	2.2.17	47				1	
7548A- 1108170	45 3614 7534	2.2.4	32	1	1			
7548D- 1108200	45 3614 7705	2.2.17	54				1	
75406- 1108200	45 3616 5301	2.2.4	84	1	1			
74211- 1108210	45 3614 4788	2.2.4	53	1	1			
7548D- 1108210-10	45 3614 9165	2.2.17	52				1	
74211- 1108216	45 3632 3928	2.2.11	41			1		
74211- 1108216	45 3632 3928	2.2.4	36	1	1			
74211- 1108220	45 3632 3929	2.2.11	**17**			**1**		
7548A- 1108220	45 3614 8154	2.2.4	24	1	1			
75406- 1108220	45 1156 3725	2.2.4	86	1	1			
75125- 1108258	45 3641 1548	2.2.12	**13**			1		
75125- 1108258	45 3641 1548	2.2.5	13	1	1			
75404- 1108260	45 3616 6281	2.2.4	58	1	1			
75404- 1108272	45 3616 6282	2.2.4	57	1	1			
7540C- 1108276	45 3616 9950	2.2.11	**12**			**1**		
7548D- 1108276	45 3614 7697	2.2.17	10				1	
75481- 1108276	45 3614 5864	2.2.4	21	2	2			
7548D- 1108277	45 3614 7707	2.2.17	50				1	
75483- 1108277	45 3613 8594	2.2.4	48	1	1			
540- 1108279	45 3613 0257	2.2.12	**7**			2		
540- 1108279	45 3613 0257	2.2.18	7				2	
540- 1108279	45 3613 0257	2.2.23	5					2
540- 1108279	45 3613 0257	2.2.5	7	2	2			
549Б- 1108280	45 3619 0786	2.2.12	**5**			1		
549Б- 1108280	45 3619 0786	2.2.18	1				1	
549Б- 1108280	45 3619 0786	2.2.23	1					1
549Б- 1108280	45 3619 0786	2.2.5	5	1	1			
540- 1108284	45 3613 0260	2.2.12	**8**			1		
540- 1108284	45 3613 0260	2.2.18	8				1	
540- 1108284	45 3613 0260	2.2.23	4					1
540- 1108284	45 3613 0260	2.2.5	8	1	1			
540- 1108286	45 3613 0261	2.2.12	**6**			1		
540- 1108286	45 3613 0261	2.2.18	6				1	
540- 1108286	45 3613 0261	2.2.23	7					1
540- 1108286	45 3613 0261	2.2.5	6	1	1			
549Б- 1108290	45 3619 0787	2.2.12	**11**			1		
549Б- 1108290	45 3619 0787	2.2.18	11				1	
549Б- 1108290	45 3619 0787	2.2.23	6					1
549Б- 1108290	45 3619 0787	2.2.5	11	1	1			
74211- 1108298	45 3632 3934	2.2.11	**13**			**1**		
74211- 1108298	45 3632 3934	2.2.17	39				1	
74211- 1108298	45 3632 3934	2.2.4	22	3	3			
7548A- 1108308	45 3614 8543	2.2.12	**33**			1		
7548A- 1108308	45 3614 8543	2.2.5	37	1	1			
78221- 1108326	45 3645 0899	2.2.17	60				2	
7548A- 1108326	45 3614 7538	2.2.4	45	1	1			
540- 1108370	45 3613 0271	2.2.11	**3**			**1**		

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
74211- 1108390	45 3632 4026	2.2.17	5				1	
74211- 1108390	45 3632 4026	2.2.24	34					2
74211- 1108390	45 3632 4026	2.2.4	75	1	1			
74211- 1108391	45 3632 4182	2.2.11	**38**			**1**		
74211- 1108391	45 3632 4182	2.2.17	13				1	
74211- 1108391	45 3632 4182	2.2.24	33					1
74211- 1108391	45 3632 4182	2.2.4	54	1	1			
75404- 1108442	45 3616 6216	2.2.17	62				1	
75481- 1108450	45 3614 4794	2.2.12	**21**			1		
75481- 1108450	45 3614 4794	2.2.18	13				1	
75481- 1108450	45 3614 4794	2.2.23	12					1
75481- 1108450	45 3614 4794	2.2.5	21	1	1			
75481- 1108452	45 3614 4795	2.2.12	**22**			1		
75481- 1108452	45 3614 4795	2.2.18	14				1	
75481- 1108452	45 3614 4795	2.2.23	14					1
75481- 1108452	45 3614 4795	2.2.5	22	1	1			
75481- 1108472	45 3614 4798	2.2.12	**23**			1		
75481- 1108472	45 3614 4798	2.2.18	15				1	
75481- 1108472	45 3614 4798	2.2.23	13					1
75481- 1108472	45 3614 4798	2.2.5	23	1	1			
75481- 1108480	45 3614 7071	2.2.11	**36**			**1**		
75481- 1108480	45 3614 7071	2.2.4	51	1	1			
549- 1108498	45 3619 7552	2.2.17	3				1	
549- 1108498	45 3619 7552	2.2.4	73	2	2			
7548D- 1108500	45 3614 7699	2.2.17	9				1	
75406- 1108500	45 3616 7962	2.2.4	79	1	1			
7540C- 1108504	45 3616 9951	2.2.11	**24**			**1**		
75404- 1108504	45 3616 7503	2.2.4	66	2	2			
75406- 1108504	45 3616 7963	2.2.4	91	1	1			
7540C- 1108510	45 3616 9952	2.2.11	**27**			**1**		
7420- 1108548	45 3629 0847	2.2.4	85	1	1			
7420- 1108549	45 3629 0848	2.2.17	58				1	
75481- 1108650	45 3614 7048	2.2.11	**2**			**1**		
75481- 1108650	45 3614 7048	2.2.17	26				1	
75481- 1108650	45 3614 7048	2.2.4	9	1	1			
7545- 1108900	45 3637 7217	2.2.12	**30**			1		
7545- 1108900	45 3637 7217	2.2.5	36	1	1			
7547- 1109010-10	45 3611 4064	2.2.7	5			1		
7547- 1109010-10	45 3611 4064	2.2.19	5					1
238H- 1109010-22	45 3923 1306	2.2.13	44				2	
238H- 1109010-22	45 3923 1306	2.2.1	24	2	2			
238H- 1109030	45 6622 0920	2.2.14	11				2	
238H- 1109048-21	45 6600 0003	2.2.14	1				2	
7547- 1109050	45 3611 2408	2.2.8	1			1		
7547- 1109050	45 3611 2408	2.2.20	1					1
238H- 1109099-01	45 6600 0005	2.2.14	7				2	
7548D- 1109120	45 3614 7816	2.2.7	7			2		
75474- 1109120	45 3611 2754	2.2.7	19			1		
7548- 1109120	45 3613 5485	2.2.13	49				4	
7548D- 1109120	45 3614 7816	2.2.19	7					2
75474- 1109120	45 3611 2754	2.2.19	27					1
7548- 1109120	45 3613 5485	2.2.1	29	4	4			
7548D- 1109131	45 3614 7799	2.2.7	6			2		
7548D- 1109131	45 3614 7799	2.2.19	6					2
75474- 1109178	45 3611 2750	2.2.7	27			1		
75474- 1109178	45 3611 2750	2.2.19	31					1

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7540C- 1109224	45 3616 9629	2.2.7	16			1		
7540B- 1109224	45 3616 6481	2.2.1	27	--	1			
75406- 1109224-10	45 3616 6519	2.2.1	27	1	--			
7540B- 1109225	45 3616 6482	2.2.1	28	--	1			
75406- 1109225-10	45 3616 6516	2.2.1	28	1	--			
75406- 1109226	45 3616 5314	2.2.13	42				1	
75406- 1109226	45 3616 5314	2.2.1	4	1	1			
7540K- 1109226-10	45 3616 9795	2.2.19	15					1
75406- 1109232	45 3616 5318	2.2.13	48				1	
75406- 1109232	45 3616 5318	2.2.1	25	1	1			
75125- 1109248	45 3641 2244	2.2.7	15			1		
7540D- 1109290	45 3616 7605	2.2.13	47				1	
75125- 1109297	45 3641 3641	2.2.8	2			1		
75125- 1109297	45 3641 3641	2.2.20	2					1
7548- 1109319	45 3613 5508	2.2.13	41				6	
7548- 1109319	45 3613 5508	2.2.1	2	7	4			
7540B- 1109319	45 3616 6483	2.2.1	34	--	1			
75406- 1109320	45 3616 5325	2.2.7	18			1		
75406- 1109320	45 3616 5325	2.2.13	13				1	
75406- 1109320	45 3616 5325	2.2.19	22					1
75406- 1109320	45 3616 5325	2.4.12	37			1		
75406- 1109320	45 3616 5325	2.4.19	27				1	
75406- 1109320	45 3616 5325	2.4.26	47					1
75406- 1109320	45 3616 5325	2.2.1	8	1	1			
7540D- 1109326	45 3616 7609	2.2.13	26				1	
75406- 1109330	45 3616 5328	2.2.13	1				1	
75406- 1109330	45 3616 5328	2.2.1	10	1	1			
75406- 1109370	45 3616 5331	2.2.13	14				1	
75406- 1109370	45 3616 5331	2.2.1	23	1	1			
75406- 1109379	45 3616 5332	2.2.13	2				1	
75406- 1109379	45 3616 5332	2.2.1	11	1	1			
75406- 1109380	45 3616 5333	2.2.13	3				1	
7540K- 1109386	45 3616 9797	2.2.19	20					1
7540- 1109399	45 3616 1807	2.2.13	43				3	
7540- 1109399	45 3616 1807	2.2.1	5	3	3			
75406- 1109400	45 2616 5337	2.2.13	9				1	
75406- 1109400	45 3616 5337	2.2.1	12	1	1			
7548D- 1109420	45 3614 7807	2.2.8	3			1		
7548D- 1109420	45 3614 7807	2.2.20	3					1
238H- 1109434-01	45 6600 0004	2.2.14	12				2	
238H- 1109454	45 6622 1513	2.2.14	2				2	
7540D- 1109560	45 3616 7603	2.2.13	46				1	
7549- 1109580	45 3638 1931	2.2.7	14			2		
7548- 1109580	45 3613 5516	2.2.13	45				18	
7548- 1109580	45 3613 5516	2.2.1	26	22	14			
7548D- 1109590	45 3614 7815	2.2.7	2			2		
7548D- 1109590	45 3614 7815	2.2.19	2					2
548A- 1109590-01	45 3614 4086	2.2.13	39				4	
548A- 1109590-01	45 3614 4086	2.2.1	1	4	4			
7516- 1109670	45 3644 3705	2.2.8	14			1		
7516- 1109670	45 3644 3705	2.2.20	13					1
7516- 1109672-10	45 3644 3703	2.2.20	13					1
75125- 1109916	45 3641 3637	2.2.8	8			2		
75125- 1109916	45 3641 3637	2.2.20	8					2
7523- 1113052	45 3637 0036	2.2.15	41				1	
7523- 1113052	45 3637 0036	2.2.21	26					1

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7523- 1113052	45 3637 0036	2.2.2	37	1	1			
7548- 1113052-11	45 3613 7224	2.2.9	21			1		
5336- 1115010	45 3522 4010	2.2.17	44				1	
8435. 1115040-01	45 3921 7380	2.4.16	20			5		
540- 1115043	45 3613 0319	2.2.17	11				3	
540- 1115043	45 3613 0319	2.2.4	49	1	1			
540- 1115054	45 3613 0321	2.2.7	13			1		
540- 1115054	45 3613 0321	2.2.1	32	--	2			
7548D- 1117150	45 3614 8512	2.2.15	32				1	
7540D- 1117160	45 3616 7594	2.2.15	15				1	
7540D- 1117180	45 3616 7848	2.2.15	6				1	
75481- 1133010	45 3614 7094	2.2.9	24			1		
75481- 1133010	45 3614 7094	2.2.15	40				1	
75481- 1133010	45 3614 7094	2.2.21	25					1
75481- 1133010	45 3614 7094	2.2.2	41	1	1			
1176724 Л	46 1574 6619	2.5.54	30	--	1			
1176724Л	46 1574 6619	2.5.8	5	1	--			
7555E- 1183050	45 3634 4001	2.2.24	37					1
75306- 1183052	45 3624 9487	2.2.25	3					1
7555E- 1183054	45 3634 4005	2.2.25	7					2
75306- 1183056	45 3624 9489	2.2.25	2					2
75306- 1183058	45 3624 9490	2.2.25	9					2
7555E- 1183060	45 3634 4009	2.2.25	10					1
7555E- 1183070	45 3634 4007	2.2.25	8					1
7555E- 1183071	45 3634 4008	2.2.25	11					1
7540K- 1183104	45 3616 9187	2.2.24	16					1
7555E- 1183104	45 3634 4000	2.2.24	38					1
7540K- 1183202	45 3616 9462	2.2.24	13					1
7540K- 1183222	45 3616 9463	2.2.24	1					1
7540K- 1183260	45 3616 9176	2.2.24	47					1
7540K- 1183270	45 3616 9178	2.2.24	45					1
7540K- 1183290	45 3616 9182	2.2.24	42					1
7540K- 1183300	45 3616 9184	2.2.24	43					1
7540K- 1183402	45 3616 9186	2.2.24	32					1
7540K- 1183408	45 3616 9188	2.2.24	25					1
12,7-60+100	46 9116 7961	2.5.40	29	1	--			
12,7-60±100	46 9116 7961	2.5.58	9	--	1			
12.92.00.00.00	45 3921 0095	2.16.4	19	1	1			
75405- 1203005	45 3616 4804	2.1.2	6	–	1			
75405- 1203005	45 3616 4804	2.3.2	23	-	1			
7540D- 1203005-10	45 3616 8207	2.3.4	23				1	
7540- 1203005-11	45 3616 5028	2.3.1	22	1	-			
7540C- 1203006	45 3616 9749	2.3.3	5			1		
75405- 1203006	45 3616 4805	2.1.2	6	–	1			
75405- 1203006	45 3616 4805	2.3.2	24	-	1			
7540D- 1203006-10	45 3616 8208	2.3.4	24				1	
7540- 1203006-10	45 3616 4666	2.3.1	23	1	-			
7540K- 1203014	45 3616 9142	2.3.5	25					1
7523- 1203020	45 3637 0632	2.3.3	2			1		
7523- 1203020	45 3637 0632	2.3.1	21	2	-			
540- 1203020	45 3613 0345	2.3.2	15	-	2			
7540D- 1203020-10	45 3616 8209	2.3.4	20				2	
540A- 1203021	45 3616 0109	2.1.2	2	–	2			
540A- 1203021	45 3616 0109	2.3.2	25	-	2			
7540D- 1203050	45 3616 7546	2.3.4	14				1	
7540K- 1203050	45 3616 9136	2.3.5	18					1
75405- 1203050	45 3616 4808	2.3.2	27	-	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7540- 1203050-10	45 3616 4667	2.3.1	15	2	-			
7540C- 1203051	45 3616 9747	2.3.3	11			1		
7540D- 1203051	45 3616 7547	2.3.4	25				1	
75405- 1203051	45 3616 4809	2.3.2	18	-	1			
540- 1203081	45 3613 0369	2.3.4	4				2	
540- 1203081	45 3613 0369	2.3.1	4	2	-			
540- 1203081	45 3613 0369	2.3.2	4	-	2			
540- 1203082	45 3613 0370	2.3.4	2				2	
540- 1203082	45 3613 0370	2.3.1	2	2	-			
540- 1203082	45 3613 0370	2.3.2	2	-	2			
75404- 1203109	45 3616 6203	2.3.3	24			1		
75406- 1203109	45 3616 5350	2.3.4	15				2	
75404- 1203109	45 3616 6203	2.3.5	20					1
7555- 1203109	45 3637 1911	2.3.5	22					1
75406- 1203109	45 3616 5350	2.3.1	24	2	-			
7540B- 1203109	45 3616 6487	2.3.2	26	-	1			
7540C- 1203110	45 3616 9755	2.3.3	10			1		
75402- 1203110	45 3616 2974	2.3.4	27				1	
75402- 1203110	45 3616 2974	2.3.1	14	1	-			
7540B- 1203110	45 3616 6488	2.3.2	22	-	1			
7548- 1203114	45 3613 5543	2.3.3	9			2		
540A- 1203114	45 3616 0112	2.3.4	13				4	
7548- 1203114	45 3613 3543	2.3.5	19					2
540A- 1203114	45 3616 0112	2.4.30	10					4
540A- 1203114	45 3616 0112	2.3.1	13	4	-			
540A- 1203114	45 3616 0112	2.3.2	13	-	4			
75402- 1203150	45 3616 2975	2.3.4	1				1	
7548- 1203150	45 3613 5544	2.3.5	10					1
75405- 1203150	45 3616 4779	2.3.2	1	-	1			
75402- 1203150	45 3616 2975	2.3.1	1	1	-			
7548- 1203151	45 3613 5545	2.3.3	16			1		
75402- 1203151	45 3616 2976	2.3.4	6				1	
75405- 1203151	45 3616 4780	2.3.2	6	-	1			
75402- 1203151	45 3616 2976	2.3.1	6	1	-			
75402- 1203152	45 3616 2979	2.3.4	5				1	
7548- 1203152	45 3613 5546	2.3.5	17					1
75402- 1203152	45 3616 2979	2.3.1	5	1	-			
7548- 1203153	45 3613 5547	2.3.3	23			1		
75402- 1203153	45 3613 2980	2.3.4	7				1	
75402- 1203153	45 3616 2980	2.3.1	7	1	-			
75405- 1203153	45 3616 4773	2.3.2	7	-	1			
75405- 1203154	45 3616 4772	2.3.2	5	-	1			
540- 1203164	45 3613 0398	2.3.4	3				2	
540- 1203164	45 3613 0398	2.3.1	3	2	-			
540- 1203164	45 3613 0398	2.3.2	3	-	2			
75405- 1203180	45 3616 4783	2.3.2	16	-	1			
7540A- 1203181	45 3616 6853	2.3.4	16				1	
7540A- 1203181	45 3616 6854	2.3.1	25	1	-			
75405- 1203181	45 3616 4784	2.3.2	28	-	1			
7540- 1203250	45 3616 1899	2.3.3	13			1		
7540- 1203250	45 3616 1899	2.3.5	5					1
7540- 1203251	45 3616 1900	2.3.3	12			1		
7540- 1203251	45 3616 1900	2.3.5	6					1
540Э- 1203315	45 3613 4422	2.3.2	14	-	2			
540Э- 1203324	45 3613 3890	2.3.4	19				2	
540Э- 1203324	45 3613 3890	2.3.1	19	2	-			
540Э- 1203324	45 3613 3890	2.3.2	21	-	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540С- 1203325	45 3613 0436	2.3.4	18				2	
540С- 1203325	45 3613 0436	2.3.1	18	2	-			
540С- 1203325	45 3613 0436	2.3.2	20	-	2			
7548- 1203333	45 3614 5564	2.3.3	19			1		
540С- 1203333	45 3613 0439	2.3.4	17				4	
7548- 1203333	45 3613 5564	2.3.5	16					1
540С- 1203333	45 3613 0439	2.3.1	17	4	-			
540С- 1203333	45 3613 0439	2.3.2	19	-	4			
549Б- 1203492	45 3619 0968	2.2.13	23				1	
7548- 1203620	45 3613 5565	2.3.3	17			1		
7548- 1203620	45 3613 5565	2.3.5	11					1
12308 К2	46 2213 1532	2.5.46	39	--	2			
12316 КМ	46 2214 1632	2.5.47	31	--	1			
12316 КМ	46 2214 1632	2.5.48	21	--	1			
12316КМ	46 2214 1632	2.5.12	15	1	--			
12316КМ	46 2214 1632	2.5.13	4	2	--			
12316КМ	46 2214 1632	2.5.14	19	1	--			
0118- 1245	45 3921 4764	2.2.15	14				1	
125742	45 3921 0082	2.2.19	19					2
129316EC17	46 2614 1652	2.10.2	14	2	2			
7540К- 1300008	45 3616 8966	2.4.13	1			1		
7540D- 1300008	45 3616 7584	2.4.19	37				1	
7540К- 1300008	45 3616 8966	2.4.27	1					1
75406- 1300008	45 3616 5391	2.4.1	1	1	1			
7540К- 1301010	45 3616 8957	2.4.14	1			1		
540А- 1301010	45 3616 1128	2.4.17	1				1	
7540D- 1301010	45 3614 0006	2.4.17	11				1	
7540К- 1301010	45 3616 8957	2.4.28	1					1
540А- 1301010	45 3616 1128	2.4.3	1	1	1			
7540К- 1301012	45 3616 8958	2.4.14	2			1		
7540К- 1301012	45 3616 8958	2.4.28	2					1
540- 1301020	45 3613 0461	2.4.18	12				2	
540- 1301020	45 3513 0461	2.4.4	13	1	1			
540- 1301055-10	45 3613 0464	2.4.18	7				2	
540- 1301055-10	45 3613 0464	2.4.4	8	1	1			
754831- 1301060-10	45 3611 3392	2.4.15	5			2		
754831- 1301060-10	45 3611 3392	2.4.29	5					1
540- 1301078-10	45 3613 0467	2.4.18	13				2	
540- 1301078-10	45 3613 0467	2.4.4	14	1	1			
540- 1301094	45 3613 0470	2.4.18	8				4	
540- 1301094	45 3613 0470	2.4.4	9	2	2			
7540К- 1301098	45 3616 8959	2.4.15	11			1		
7540К- 1301098	45 3616 8959	2.4.29	11					1
7540К- 1301100	45 3616 8960	2.4.15	7			2		
7540К- 1301100	45 3616 8960	2.4.29	7					1
7540К- 1301101	45 3616 8961	2.4.15	11			1		
540А- 1301101	45 3616 1125	2.4.18	10				2	
540- 1301101	45 3613 0472	2.4.18	11				4	
7540К- 1301101	45 3616 8961	2.4.29	11					1

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540A- 1301101	45 3616 1125	2.4.4	11	1	1			
540- 1301101	45 3613 0472	2.4.4	12	2	2			
540- 1301120	45 3613 0475	2.4.18	9				8	
540- 1301120	45 3613 0475	2.4.4	10	4	4			
75211- 1301134	45 3627 4878	2.4.15	9			8		
75211- 1301134	45 3627 4878	2.4.29	9					4
7512- 1301140	45 3641 0972	2.4.15	10			8		
7512- 1301140	45 3641 0972	2.4.29	10					4
754831- 1301219	45 3611 2908	2.4.15	4			4		
754831- 1301219	45 3611 2908	2.4.29	4					2
548A- 1302012	45 3614 0172	2.4.17	17				1	
548A- 1302012	45 3614 0172	2.4.3	24	1	1			
540- 1302014-Б	45 3613 3404	2.4.17	12				1	
540- 1302014-Б	45 3613 3404	2.4.3	14	1	1			
540- 1302019-Б	45 3613 3403	2.4.17	14				1	
540- 1302019-Б	45 3613 3403	2.4.3	15	1	1			
548A- 1302020	45 3614 0174	2.5.68	11			2		
548A- 1302020	45 3614 0174	2.5.73	14					2
540- 1302023	45 3613 0485	2.4.17	10				1	
540- 1302023	45 3613 0485	2.4.3	9	1	1			
7540C- 1302035	45 3616 0482	2.4.13	9			1		
75404- 1302035	45 3616 6581	2.4.20	35				1	
75404- 1302035	45 3616 6581	2.4.2	6	1	1			
540A- 1302035-10	45 3616 2482	2.4.2	6	1	1			
540A- 1302036-10	45 3616 2483	2.4.13	8			1		
540A- 1302036-10	45 3616 2483	2.4.20	6				1	
540A- 1302036-10	45 3616 2483	2.4.27	8					2
549- 1302038	45 3614 0175	2.4.3	12	4	4			
549Б- 1302060	45 3619 0254	2.4.13	4			4		
540- 1302060	45 3613 0492	2.4.20	5				6	
549Б- 1302060	45 3619 0254	2.4.27	4					4
540- 1302060	45 3613 0492	2.5.68	12			2		
540- 1302060	45 3613 0492	2.5.70	13				8	
540- 1302060	45 3613 0492	2.5.73	15					2
540- 1302060	45 3613 0492	2.4.2	5	6	6			
540- 1302063	45 3613 0494	2.4.20	34				1	
540- 1302063	45 3613 0494	2.4.2	34	1	1			
540- 1302070	45 3613 0495	2.4.20	33				1	
540- 1302070	45 3613 0495	2.5.68	10			2		
540- 1302070	45 3613 0495	2.5.73	13					2
540- 1302070	45 3613 0495	2.4.2	33	1	1			
548A- 1302080	45 3614 1727	2.4.4	5	4	4			
7540D- 1302082	45 3616 7579	2.4.17	13				4	
530- 1302118	45 3611 0025	2.4.4	16	8	8			
530- 1302118	45 3611 0025	2.4.6	11	8	8			
530- 1302118-01	45 3611 2345	2.4.18	15				8	
754831- 1302120	45 3611 2715	2.4.14	8			1		
75211- 1302120	45 3627 4207	2.4.14	9			1		

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
75481- 1302120	45 3611 2715	2.4.28	8					1
75211- 1302120	45 3627 4207	2.4.28	9					1
540A- 1303010	45 3616 4419	2.4.19	7				6	
540A- 1303010	45 3611 0026	2.4.1	8	4	4			
540- 1303010	45 3613 0498	2.4.1	36	2	2			
525- 1303010-10	45 3611 0026	2.4.19	52				8	
525- 1303010-Б	45 3611 0026	2.4.1	31	3	3			
7540D- 1303020	45 3616 7585	2.4.19	50				1	
7540C- 1303030	45 3616 9766	2.4.12	16			1		
7540K- 1303030-10	45 3616 8967	2.4.26	12					1
7540D- 1303031	45 3616 7575	2.4.19	9				1	
75401- 1303031	45 3616 0787	2.4.1	11	1	1			
7540C- 1303042	45 3616 9771	2.4.12	13			1		
7540D- 1303042	45 3616 7580	2.4.19	12				1	
7540K- 1303042	45 3616 8971	2.4.26	15					1
75401- 1303042	45 3616 3682	2.4.1	14	1	1			
7540C- 1303049-10	45 3616 9984	2.4.12	10			1		
7540C- 1303051	45 3616 0384	2.4.12	17			1		
7540C- 1303052	45 3616 0392	2.4.12	21			1		
549A- 1303052	45 3619 1064	2.4.12	66			2		
549A- 1303052	45 3619 1064	2.4.26	22					2
7540D- 1303058	45 3616 7562	2.4.19	45				1	
7540K- 1303059	-	2.4.26	53					1
7540C- 1303060	45 3616 9713	2.4.12	59			1		
7540D- 1303060	45 3616 7559	2.4.19	35				1	
7540K- 1303060-10	45 3616 9678	2.4.26	34					1
540A- 1303061	45 3616 0131	2.4.1	30	1	1			
540A- 1303061-10	45 3616 0132	2.4.1	30	1	1			
7540C- 1303065	45 3616 9715	2.4.12	58			1		
7540D- 1303065	45 3616 7560	2.4.19	32				1	
540A- 1303065	45 3616 0136	2.4.1	33	1	1			
540- 1303067	45 3613 0521	2.2.9	8			2		
540- 1303067	45 3613 0521	2.2.11	**25**			**1**		
7548- 1303067	45 3613 5582	2.4.12	5			5		
540- 1303067	45 3613 0521	2.4.12	30			3		
540- 1303067	45 3613 0521	2.4.19	6				5	
7548- 1303067	45 3613 5582	2.4.26	4					5
540- 1303067	45 3613 0521	2.4.26	10					3
540- 1303067	45 3613 0521	2.2.2	14	2	2			
540- 1303067	45 3613 0521	2.4.1	9	2	2			
540- 1303067	45 3613 0521	2.13.12	19	2	2			
7540C- 1303080	45 3616 9760	2.4.12	3			1		
7555- 1303080	45 3637 1942	2.4.12	61			1		
75401- 1303080	45 3616 3689	2.4.17	2				2	
7555- 1303080	45 3637 1942	2.5.73	4					2

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
75401- 1303080	45 3616 3689	2.4.3	2	2	2			
540A- 1303082	45 3616 0141	2.4.1	35	1	1			
548A- 1303082-01	45 3614 4269	2.4.17	5				1	
548A- 1303082-01	45 3614 4269	2.4.3	5	1	1			
540A- 1303083	45 3616 0142	2.4.19	33				2	
540A- 1303083	45 3616 0142	2.4.1	34	1	1			
7540C- 1303084	45 3616 9716	2.4.12	8			1		
548A- 1303084	45 3614 1249	2.4.19	34				2	
7540K- 1303084	45 3616 8978	2.4.26	3					1
7540D- 1303085	45 3616 7574	2.4.19	60				1	
75406- 1303085-20	45 3616 6827	2.4.1	29	1	1			
7555- 1303089	45 3637 1944	2.4.12	57			1		
540- 1303089	45 3613 0528	2.4.17	3				3	
540- 1303089	45 3613 0528	2.4.3	3	3	3			
7540C- 1303091	45 36169981	2.4.12	53			1		
540A- 1303100-01	45 3616 0144	2.4.19	2				2	
540A- 1303100-A	45 3616 0144	2.4.1	3	1	1			
75401- 1303110	45 3616 5146	2.4.1	13	1	1			
7540C- 1303118	45 3616 9821	2.4.12	55			1		
7540D- 1303118	45 3616 7615	2.4.19	18				2	
7540K- 1303118	45 3616 9143	2.4.26	9					2
75401- 1303118	45 3616 3686	2.4.1	12	1	1			
7540C- 1303119	45 3616 9822	2.4.12	29			1		
7540K- 1303119	45 3616 9144	2.4.26	24					2
75406- 1303120-10	45 3616 5355	2.4.1	16	1	1			
7540C- 1303122	45 3617 7813	2.4.12	42			1		
7540C- 1303123	45 3617 7814	2.4.12	50			1		
75474- 1303123	45 3611 3533	2.4.26	60					1
7540C- 1303124	45 3617 7815	2.4.12	31			1		
75474- 1303124	45 3611 3534	2.4.26	30					1
7540D- 1303128	45 3616 7699	2.4.19	59				1	
7540K- 1303128	45 3616 9449	2.4.26	41					1
75406- 1303128	45 3616 7917	2.4.1	50	2				
7540D- 1303152	45 3616 7616	2.4.19	11				2	
7540C- 1303153	45 3617 7816	2.4.12	54			1		
7540D- 1303153	45 3616 7617	2.4.19	13				1	
540A- 1303156	45 3616 4495	2.1.6	15			2		
75450- 1303156	45 3635 0937	2.4.12	63			1		
75450- 1303156	45 3635 0937	2.4.26	19					1
540A- 1303156	45 3616 4495	2.4.1	40	1	1			
7540- 1303166-20	45 3616 2102	2.4.19	3				1	
7540- 1303167	45 3616 2269	2.4.19	28				1	
540A- 1303170	45 3616 0150	2.4.19	43				2	
754831- 1303170	45 3611 3025	2.4.26	16					1
540A- 1303170	45 3616 0150	2.4.1	18	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7540D- 1303174-20	45 3616 9955	2.4.19	49				1	
7540K- 1303185	45 3616 9480	2.4.26	7					1
7540A- 1303191	45 3616 6798	2.4.1	23	1	1			
7540D- 1303196	45 3616 7645	2.4.19	38				1	
7540K- 1303198	45 3616 9524	2.4.12	26			2		
7540K- 1303198	45 3616 9524	2.4.26	28					2
7540C- 1303200	45 3616 9767	2.4.12	20			1		
7540D- 1303210	45 3616 7561	2.4.19	47				1	
7540D- 1303218	45 3616 7586	2.4.19	44				1	
7540C- 1303221	45 3616 0480	2.4.12	14			1		
7540K- 1303240	45 3616 9685	2.4.12	65			2		
7540K- 1303240	45 3616 9685	2.4.26	23					2
7540C- 1303280	45 3616 9756	2.4.12	11			1		
75473- 1303280	45 3613 8336	2.4.26	32					1
7540K- 1303280	45 3616 9423	2.4.26	33					1
75482- 1303281-10	45 3614 4399	2.1.6	17			1		
7540D- 1303310	45 3616 7697	2.4.19	14				2	
549A- 1303350-01	45 3619 0049	2.2.7	12			2		
549A- 1303350-01	45 3619 0049	2.2.1	33	--	6			
549A- 1303360-01	45 3619 0109	2.4.1	32	6	6			
549A- 1303360-01	45 3619 0109	2.4.19	51				28	
75211- 1303370	45 3627 1296	2.1.6	32			8		
75211- 1303370	45 3627 1296	2.1.10	7					18
75482- 1303370	45 3614 3744	2.4.12	4			10		
75211- 1303370	45 3627 1296	2.4.12	46			4		
75211- 1303370	45 3627 1296	2.4.19	31				4	
75482- 1303370	45 3614 3744	2.4.26	5					10
75211- 1303370	45 3627 1296	2.4.26	6					6
75211- 1303370	45 3627 1296	2.1.3	24	6	6			
7523- 1303370	45 3637 0931	2.4.1	37	2	2			
75214- 1303370	45 3627 1296	2.4.1	39	4	4			
549A- 1303370-01	45 3619 0121	2.4.19	8				12	
549A- 1303370-01	45 3619 0121	2.4.1	7	8	8			
75211- 1303374	45 3627 1297	2.1.6	35			8		
75211- 1303376	45 3627 1298	2.1.6	36			8		
7540K- 1303455	45 3616 9481	2.4.26	38					1
500A- 1304010	45 3525 1688	2.4.12	32			1		
500A- 1304010	45 3525 1688	2.4.19	26				1	
500A- 1304010	45 3525 1688	2.4.26	42					1
500A- 1304010	45 3525 1688	2.4.1	49	1	1			
540- 1304090-01	45 3613 0548	2.2.10	38			1		
540- 1304090-01	45 3613 0548	2.2.22	22					1
540- 1304090-01	45 3613 0548	2.2.3	22	1	1			
540- 1304118	45 3613 0549	2.2.10	37			1		
540- 1304118	45 3613 0549	2.2.22	21					1
540- 1304118	45 3613 0549	2.2.3	21	1	1			
КР2- 1305010-Г	45 9167 7359	2.5.70	26				2	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7548- 1305020	45 3613 5617	2.4.12	64			2		
7548- 1305020	45 3613 5617	2.4.19	36				1	
7548- 1305020	45 3613 5617	2.4.26	21					2
549A- 1305022	45 3619 1126	2.1.1	17	1	–			
549A- 1305022	45 3619 1126	2.1.2	10	–	1			
540A- 1308012-10	45 3616 0568	2.4.20	8				2	
540A- 1308012-10	45 3616 0568	2.4.2	8	2	2			
695- 1308020	25 6411 1236	2.4.20	26				2	
204- 1308020	11 0000 0038	2.4.20	27				2	
204- 1308020	-	2.13.12	12	1	1			
695- 1308020	25 6411 1236	2.4.2	25	2	2			
204- 1308020	11 0000 0038	2.4.2	26	2	2			
540- 1308024-13	45 3613 6541	2.4.7	18	1	1			
540- 1308024-20	45 3613 0012	2.4.21	10				1	
540- 1308024-30	45 3613 3101	2.4.7	18	1	1			
540- 1308025-13	45 3613 6540	2.4.21	--				1	
540- 1308025-13	45 3613 6540	2.4.7	18	1	1			
540- 1308027-01	45 3613 0588	2.4.21	11				2	
548A- 1308030	45 3614 2377	2.4.20	14				1	
75406- 1308030	45 3616 7368	2.4.2	14	1	1			
548A- 1308031	45 3614 2378	2.4.20	29				1	
75406- 1308031	45 3616 7369	2.4.2	28	1	1			
75406- 1308032	45 3616 8584	2.4.7	12	1	1			
540- 1308032-10	45 3613 3477	2.4.21	12				2	
75404- 1308033	45 3616 7362	2.4.7	22	1	1			
75404- 1308033	45 3616 7362	2.4.8	8	2	2			
75404- 1308035	45 3616 7356	2.4.7	5	1	1			
75404- 1308035	45 3616 7356	2.4.8	2	2	2			
540- 1308035-10	45 3613 3478	2.4.21	15				2	
540C- 1308038	45 9836 0242	2.5.4	9	1	--			
75404- 1308040	45 3616 7363	2.4.7	23	1	1			
75404- 1308042	45 3616 7364	2.4.7	15	1	1			
548- 1308050	45 3614 0215	2.4.21	1				2	
75406- 1308050	45 3616 7367	2.4.7	1	1	1			
75404- 1308051	45 3616 7287	2.4.7	14	1	1			
540- 1308055	45 3613 3474	2.4.21	5				2	
75404- 1308055	45 3616 7361	2.4.7	10	1	1			
540C- 1308060-11	45 3613 6729	2.4.20	22				1	
540C- 1308060-11	45 3613 6729	2.4.2	21	1	1			
540C- 1308062-10	45 3613 5278	2.4.20	20				1	
540C- 1308062-10	45 3616 5278	2.4.2	30	1	1			
540A- 1308091	45 3616 2006	2.4.20	15				1	
540A- 1308092	45 3616 2007	2.4.20	28				1	
530- 1308102	45 3611 0037	2.4.20	23				6	
530- 1308102	45 3611 0037	2.4.2	24	6	6			
540- 1308103	45 3613 0623	2.2.12	29			1		
540- 1308103	45 3613 0623	2.4.20	21				8	
540- 1308103	45 3613 0623	2.4.2	17	8	8			
75404- 1308110	45 3616 7340	2.4.2	23	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540- 1308110-01	45 3613 0624	2.4.20	24				1	
75404- 1308111	45 3616 7341	2.4.2	22	1	1			
540- 1308111-01	45 3613 0625	2.4.20	25				1	
75404- 1308112	45 3616 7354	2.4.8	7	2	2			
7548- 1308112-01	45 3613 6542	2.4.22	2				2	
548А- 1308118	45 3614 1529	2.4.22	9				2	
548А- 1308118	45 3614 1529	2.4.8	15	2	2			
75404- 1308140	45 3616 7345	2.4.8	1	1	1			
540- 1308140-10	45 3613 4480	2.4.22	1				1	
75404- 1308141	45 3616 7357	2.4.8	1	1	1			
540- 1308141-10	45 3613 4479	2.4.22	--				1	
540- 1308150-Б	45 3613 3475	2.4.22	10				2	
540- 1308150-Б	45 3613 3475	2.4.8	10	2	2			
75404- 1308160	45 3616 7366	2.4.8	17	2	2			
540- 1308162	45 3613 0635	2.4.22	6				2	
75404- 1308164	45 3616 7359	2.4.7	6	2	2			
75404- 1308164	45 3616 7359	2.4.8	6	2	2			
75404- 1308165	45 3616 7041	2.4.8	16	2	2			
7548D- 1308210	45 3614 7633	2.1.7	4				1	
548А- 1308211-13	45 3614 3989	2.1.1	22	1	–			
548А- 1308211-13	45 3614 3989	2.1.2	28	–	1			
540А- 1308226	45 3616 2005	2.4.20	13				2	
540А- 1308226	45 3616 2005	2.4.2	13	2	2			
548А- 1308607	45 3614 2474	2.4.20	2				4	
548А- 1308607	45 3614 2474	2.4.2	2	4	4			
540А- 130891	45 3616 2006	2.4.2	15	1	1			
540А- 130892	45 3616 2007	2.4.2	27	1	1			
7540С- 1309010	45 3616 9746	2.4.13	11			1		
7540К- 1309010	45 3616 8982	2.4.27	10					1
540А- 1309010	45 3616 0171	2.4.3	16	1	1			
540А- 1309011	45 3616 0172	2.4.17	18				2	
540А- 1309011	45 3616 0172	2.4.3	17	1	1			
7540К- 1309035-10	45 3616 8686	2.4.27	22					1
7540К- 1309056	45 3616 9047	2.4.27	26					1
7540К- 1309057	45 3616 9048	2.4.27	25					1
75553- 1309068	45 3637 6131	2.4.27	31					1
7555- 1309072	45 3637 1986	2.4.13	18			2		
7555- 1309072	45 3637 1986	2.4.27	17					1
75553- 1309072	45 3637 6132	2.4.27	21					1
7540К- 1309090	45 3616 9411	2.4.27	32					1
549Б- 1309150	45 3619 6505	2.4.13	15			4		
549Б- 1309150	45 3619 6505	2.4.27	14					4
7540С- 1309200	45 3616 9773	2.4.13	19			4		
7540К- 1309200	45 3616 9049	2.4.27	20					4
7540D- 1310110	45 3616 7572	2.4.23	27				1	
75406- 1310110	45 3616 5356	2.4.9	26	1	1			
7540D- 1310115	45 3616 7573	2.4.24	1				1	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
75406- 1310115	45 3616 5357	2.4.10	1	1	1			
540- 1310125	45 3613 0676	2.4.24	5				3	
540- 1310125	45 3613 0676	2.4.10	6	3	3			
540- 1310134	45 3613 0678	2.4.1	17	1	1			
7540D- 1310135	45 3616 7564	2.4.24	9				1	
75406- 1310135	45 3616 5362	2.4.10	10	1	1			
540- 1310150	45 3613 0684	2.4.24	8				22	
540- 1310150	45 3613 0684	2.4.10	9	22	22			
540- 1310152	45 3613 0685	2.4.24	4				7	
540- 1310152	45 3613 0685	2.4.10	5	7	7			
75406- 1310170	45 3616 5364	2.4.9	27	1	1			
75406- 1310171	45 3616 5365	2.4.23	22				1	
75406- 1310171	45 3616 5365	2.4.9	17	1	1			
75406- 1310210	45 3616 5368	2.4.10	12	1	1			
75481- 1310212	45 3614 4853	2.4.24	2				1	
75481- 1310212	45 3614 4853	2.4.10	2	1	1			
7540D- 1310250	45 3616 7563	2.4.24	10				1	
540- 1310250	45 3613 0695	2.4.10	3	1	1			
540- 1310251	45 3614 12	2.4.10	4	1	1			
549Б- 1310300	45 3619 1194	2.4.23	17				1	
549Б- 1310300	45 3619 1194	2.4.9	15	2	2			
549А- 1310304	45 3619 1195	2.4.25	7				1	
549А- 1310304	45 3619 1195	2.4.11	7	2	2			
754831- 1310352	45 3611 2888	2.2.24	39					1
75406- 1310370	45 3616 6261	2.4.23	15				1	
75406- 1310370	45 3616 6261	2.4.9	14	1	1			
75406- 1310374	45 3616 6262	2.4.23	16				1	
75406- 1310374	45 3616 6262	2.4.9	13	2	2			
75406- 1310376	45 3616 6263	2.4.9	37	1	1			
75406- 1310380	45 3616 6264	2.4.9	31	1	1			
75406- 1310384	45 3616 6265	2.4.9	33	1	1			
75406- 1310394	45 3616 6266	2.4.23	14				1	
75406- 1310394	45 3616 6266	2.4.9	18	1	1			
75406- 1310400	45 3616 6257	2.4.23	9				1	
75406- 1310400	45 3616 6257	2.4.9	6	1	1			
75406- 1310402	45 3616 6258	2.4.23	30				1	
75406- 1310402	45 3616 6258	2.4.9	8	1	1			
540- 131101	45 3613 0472	2.4.6	14	4	4			
754831- 1311010	45 3611 3056	2.4.12	33			1		
7548D- 1311010	45 3614 7636	2.4.19	25				1	
7540A- 1311010	45 3616 5378	2.4.1	46	1	1			
575- 1312258-Б	11 0000 2014	2.13.3	6	1	1			
75211- 1318024	45 3627 0939	2.5.61	8	--	1			
7540C- 1323020	45 3616 9739	2.4.16	15			1		
7540K- 1323020-10	45 3616 9400	2.4.30	14					1
7540C- 1323028	45 3616 9722	2.4.16	19			1		
7540C- 1323030	45 3616 9737	2.4.16	13			1		
7540K- 1323030	45 3616 8927	2.4.30	20					1
7540K- 1323038	45 3616 8954	2.4.30	19					1

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7540C- 1323040	45 3616 9738	2.4.16	21			1		
7540K- 1323040	45 3616 8928	2.4.30	12					1
7540C- 1323056	45 3616 9741	2.4.16	9			1		
7540K- 1323056	45 3616 9005	2.4.30	9					1
7540C- 1323060	45 3616 9724	2.4.16	12			1		
7540K- 1323060	45 3616 9004	2.4.30	15					1
7540C- 1323064	45 3616 9727	2.4.16	4			3		
7540K- 1323080-10	45 3616 9401	2.4.30	18					1
7540K- 1323200-10	45 3616 9399	2.4.30	21					1
100- 1405010	45 3921 3577	2.2.24	17					1
149437	45 3921 2440	2.2.19	13					3
530- 1503163	45 3611 0045	2.5.47	2	--	2			
530- 1503185	45 3611 0046	2.4.25	10				3	
530- 1503185	45 3611 0046	2.4.11	10	6	6			
530- 1507486-10	45 3611 0056	2.5.58	17	--	1			
540- 1519187-10	45 3613 1893	2.7.11	3	1	1			
17,462-60 ± 100	46 9116 9461	2.5.18	35	1	--			
17,462-60±10	45 9116 9461	2.17.1	24	2	2			
17,462-60+100	46 9116 9461	2.5.40	4	1	--			
17,462-60±100	46 9116 9461	2.5.58	19	--	1			
17,462-60±100	46 9196 9461	2.17.5	23	1	1			
17,463-60±50	46 9116 9461	2.2.3	33	1	1			
75406- 1700004	**45 3616 5385**	2.5.45	9	--	1			
7540- 1700004-01	45 3616 4766	2.5.1	1	1	--			
7540- 1700006-10	45 3616 4761	2.5.2	35	1	--			
7548- 1701002-11	45 3613 7243	2.5.5	1	1	--			
540- 1701012-30	45 3613 0735	2.5.46	34	--	1			
540- 1701026	45 3613 0737	2.5.46	33	--	1			
548A- 1701028-11	45 3614 4569	2.5.47	1	--	1			
548A- 1701030-20	45 3614 4574	2.5.47	6	--	1			
525- 1701034	45 3611 0059	2.4.21	13				2	
525- 1701034	45 3611 0059	2.4.7	9	2	2			
525- 1701034	45 3611 0059	2.4.8	11	2	2			
525- 1701034	45 3611 0059	2.5.62	6	--	2			
7523- 1701035	45 3637 1392	2.5.21	2	10	--			
7523- 1701035	45 3637 1392	2.5.47	5	--	8			
540- 1701040	45 3613 0743	2.5.47	3	--	2			
548A- 1701042-10	45 3614 4182	2.5.47	4	--	1			
540- 1701050	45 3613 0745	2.5.47	8	--	1			
540- 1701062-Д	45 3613 3524	2.5.47	9	--	1			
540- 1701066	45 3613 0751	2.5.47	15	--	1			
540- 1701066	45 3613 0751	2.5.48	33	--	1			
540- 1701066	45 3613 0751	2.5.14	12	1	--			
531- 1701076	45 3612 1566	2.5.14	3	1	--			
7548- 1701076	45 3611 3380	2.5.14	27	1	--			
540- 1701076-40	45 3613 4750	2.5.48	10	--	1			
540- 1701078	45 3613 0754	2.5.14	2	2	--			
540- 1701102-80	45 3613 6715	2.5.48	8	--	1			
540- 1701108	45 3613 0763	2.5.48	7	--	7			
7523- 1701108	45 3637 1393	2.5.21	1	2	--			
7523- 1701108	45 3637 1393	2.5.23	1	6	--			
7523- 1701108	45 3637 1393	2.5.24	5	6	--			
540- 1701124-01	45 3613 7233	2.5.48	4	--	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540- 1701126-10	45 3613 7239	2.5.48	6	--	1			
540- 1701130	45 3613 0766	2.5.48	3	--	1			
540- 1701145	45 3613 0767	2.5.48	15	--	1			
540- 1701146	45 3613 0768	2.5.61	25	--	2			
540M- 1701172	45 3616 1368	2.5.14	24	1	--			
540M- 1701172	45 3616 1368	2.5.48	35	--	1			
540- 1701201	45 3613 4677	2.5.47	20	--	1			
540- 1701202	45 3613 0774	2.5.47	21	--	1			
540- 1701204	45 3613 0775	2.5.12	10	2	--			
540- 1701204	45 3613 0775	2.5.13	11	4	--			
540- 1701204	45 3613 0775	2.5.14	6	1	--			
540- 1701204	45 3613 0775	2.5.47	17	--	4			
540- 1701204	45 3613 0775	2.5.48	23	--	4			
75551- 1701208	45 3637 7034	2.5.12	2	1	--			
75551- 1701208	45 3637 7034	2.5.47	13	--	1			
540- 1701208-10	45 3613 6840	2.5.47	16	--	4			
540- 1701208-10	45 3613 6840	2.5.48	20	--	4			
540- 1701210	45 3613 0777	2.5.47	25	--	1			
540- 1701210	45 3613 0777	2.5.48	29	--	1			
540- 1701211	45 3613 0778	2.5.47	19	--	1			
7548- 1701212	45 3611 6588	2.5.12	12	1	--			
7548- 1701212	45 3613 6588	2.5.13	12	2	--			
7548- 1701213	45 3613 6587	2.5.13	27	1	--			
75485- 1701213	45 3613 8012	2.5.47	23	--	1			
75485- 1701213	45 3613 8012	2.5.48	18	--	1			
540- 1701216	45 3613 0781	2.5.12	7	2	--			
540- 1701216	45 3613 0781	2.5.13	7	3	--			
75485- 1701216	45 3613 8013	2.5.47	26	--	1			
75485- 1701216	45 3613 8013	2.5.48	28	--	1			
75485- 1701220	45 3613 8005	2.5.49	12	--	1			
75485- 1701222	45 3613 8006	2.5.50	5	--	1			
540- 1701230	45 3613 4678	2.5.47	27	--	1			
540- 1701230	45 3613 4678	2.5.48	30	--	1			
540- 1701232	45 3613 0784	2.5.47	28	--	1			
540- 1701232	45 3613 0784	2.5.48	31	--	1			
75485- 1701250	45 3613 8007	2.5.49	12	--	2			
75485- 1701252	45 3613 8008	2.5.50	5	--	2			
540- 1701282	45 3613 0787	2.5.47	30	--	1			
540- 1701284	45 3613 4679	2.5.48	24	--	1			
540- 1701286	45 3613 0788	2.5.48	26	--	1			
540- 1701287	45 3613 0789	2.5.48	22	--	1			
540- 1701288-10	45 3613 6828	2.5.46	38	--	1			
540- 1701290-10	45 3613 6827	2.5.46	40	--	1			
540- 1701300-30	45 3613 0793	2.5.46	43	--	1			
540- 1701304-10	45 3613 6829	2.5.46	37	--	1			
7548- 1701310	45 3613 5686	2.5.11	17	1	--			
75485- 1701310	45 3613 8009	2.5.47	24	--	1			
75485- 1701310	45 3613 8009	2.5.48	17	--	1			
7548- 1701312	45 3613 6388	2.5.17	1	1	--			
75485- 1701313	45 3613 8011	2.5.50	3	--	3			
7548- 1701315	45 3613 4807	2.5.17	6	2	--			
7548- 1701316	45 3613 6479	2.5.17	3	2	--			
7548- 1701317	45 3613 6402	2.5.11	14	1	--			
7548- 1701318	45 3613 6403	2.5.11	15	1	--			
7548- 1701319	45 3613 6404	2.5.11	16	1	--			
7548- 1701320	45 3613 5687	2.5.11	9	1	--			
7548- 1701322	45 3613 5825	2.5.18	8	1	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
525- 1701323-20	45 3611 0060	2.7.1	32	2	2			
525- 1701323-20	45 3611 0060	2.10.1	28	2	2			
525- 1701324-20	45 3611 0061	2.10.1	27	2	2			
525- 1701324-20	45 3611 0061	2.7.1	31	2	2			
7548- 1701326	45 3613 5688	2.5.16	29	1	--			
540- 1701326-01	45 3611 2673	2.5.5	51	1	--			
540- 1701326-01	45 3611 2673	2.5.26	11	2	--			
540- 1701326-01	45 3611 2673	2.5.28	11	1	--			
540- 1701326-01	45 3611 2673	2.5.30	11	1	--			
540- 1701326-01	45 3611 2673	2.5.49	11	--	3			
540- 1701326-01	45 3611 2673	2.5.51	11	--	1			
7548- 1701330-40	45 3611 3403	2.5.12	1	1	--			
540- 1701332	45 3613 0802	2.5.64	15	--	1			
540- 1701332	45 3613 0802	2.5.26	7	12	--			
540- 1701332	45 3613 0802	2.5.28	7	6	--			
540- 1701332	45 3613 0802	2.5.30	7	6	--			
540- 1701332	45 3613 0802	2.5.49	7	--	18			
540- 1701332	45 3613 0802	2.5.51	7	--	6			
7548- 1701332-60	45 3611 3480	2.5.21	3	1	--			
7548- 1701340-10	45 3613 6853	2.5.21	5	1	--			
75485- 1701343-10	45 3613 8986	2.5.50	7	--	18			
540- 1701370	45 3613 0815	2.5.47	22	--	2			
540- 1701370	45 3613 0815	2.5.48	25	--	2			
7548- 1701374	45 3613 4826	2.5.13	5	1	--			
7548- 1701375	45 3613 4827	2.5.12	4	1	--			
540- 1701376	45 3613 6831	2.5.46	42	--	1			
7548- 1701378	45 3613 4830	2.5.13	3	2	--			
7548- 1701380-01	45 3613 7960	2.5.16	33	1	--			
7548- 1701382	45 3613 5691	2.5.23	6	1	--			
7548- 1701384-10	45 3613 7962	2.5.23	3	1	--			
7548- 1701384-10	45 3613 7962	2.5.24	3	1	--			
7548- 1701387-10	45 3613 7177	2.5.23	7	1	--			
7548- 1701387-10	45 3613 7177	2.5.24	7	1	--			
7548- 1701396	45 3613 4835	2.5.16	22	2	--			
7548- 1701398	45 3613 5692	2.5.12	16	2	--			
7548- 1701398	45 3613 5692	2.5.13	23	4	--			
7548- 1701400-01	45 3613 5693	2.5.13	16	1	--			
7548- 1701402-20	45 3613 7167	2.5.22	1	1	--			
7548- 1701408	45 3613 4840	2.5.22	2	2	--			
7548- 1701410-20	45 3613 7169	2.5.22	6	1	--			
7548- 1701417	45 9836 0929	2.5.22	4	4	--			
540- 1701424	45 3613 4616	2.5.33	5	2	--			
540- 1701424	45 3613 4616	2.5.40	31	1	--			
7548- 1701426	45 3613 4844	2.5.13	14	1	--			
7548- 1701430-11	45 3613 7963	2.5.16	35	1	--			
7548- 1701432-10	45 3613 4846	2.5.24	8	1	--			
75485- 1701450	45 3613 8010	2.5.48	27	--	1			
7548- 1701450-10	45 3613 4847	2.5.13	24	1	--			
7548- 1701452-11	45 3611 5754	2.5.22	1	1	--			
7548- 1701456-10	45 3613 6597	2.5.22	3	2	--			
7548- 1701460	45 3613 6589	2.5.22	6	1	--			
7548- 1701474-10	45 3613 6591	2.5.13	25	1	--			
7548- 1701480	45 3613 7244	2.5.16	24	1	--			
7548- 1701482	45 3613 7245	2.5.16	28	1	--			
7548- 1701486	45 3613 7246	2.5.16	26	1	--			
7548- 1701488	45 3613 4850	2.5.17	4	1	--			
7548- 1701490	45 3613 4852	2.5.11	1	1	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7548- 1701492	45 3613 4853	2.5.11	2	1	--			
7548- 1701496	45 3613 6405	2.5.11	6	1	--			
7548- 1701497	45 3613 6406	2.5.11	18	1	--			
7548- 1701502-50	45 3611 3371	2.5.14	15	1	--			
75481- 1701505	45 3614 8724	2.5.14	14	2	--			
7548- 1701506-10	45 3613 4856	2.5.14	17	1	--			
7548- 1701510-20	45 3613 6593	2.5.12	9	1	--			
7548- 1701510-20	45 3613 6593	2.5.13	28	1	--			
7548- 1701518-20	45 3611 3378	2.5.27	5	1	--			
7548- 1701520-10	45 3613 6594	2.5.12	14	1	--			
7548- 1701528-10	45 3611 3377	2.5.27	5	1	--			
7555- 1701530	45 3637 3377	2.5.13	29	1	--			
7555- 1701538	45 3637 1815	2.5.14	18	1	--			
7548- 1701544	45 3613 4868	2.5.14	21	1	--			
7548- 1701548	45 3613 5709	2.5.14	8	1	--			
7548- 1701548	45 3613 5709	2.5.16	42	1	--			
540- 1701550	45 3613 0819	2.5.46	36	--	1			
7548- 1701550	45 3613 4870	2.5.13	15	1	--			
7548- 1701556-10	45 3613 6620	2.5.14	13	1	--			
7555- 1701560	45 3637 3330	2.5.13	9	1	--			
7555- 1701568	45 3637 1816	2.5.14	16	1	--			
7555- 1701582	45 3637 1817	2.5.11	7	1	--			
75406- 1701584	45 3613 6648	2.5.55	21	--	1			
540- 1701586	45 3613 0825	2.5.46	11	--	1			
7555- 1701588	45 3637 1818	2.5.13	19	1	--			
75406- 1701640	45 3616 6649	2.5.55	22	--	1			
7548- 1701650	45 3613 5714	2.5.16	43	1	--			
7548- 1701668	45 3613 4884	2.5.16	44	1	--			
7548- 1701670	45 3613 5717	2.5.16	20	1	--			
7548- 1701698	45 9951 1770	2.5.6	22	2	--			
7548- 1701698	45 9951 1770	2.5.17	2	2	--			
540- 1701754	45 3613 4727	2.5.17	10	1	--			
540- 1701756	45 3613 4728	2.5.17	9	1	--			
540- 1701762	45 3613 4729	2.5.17	13	1	--			
540- 1701766	45 3613 4730	2.5.17	14	1	--			
540- 1701768	45 3613 4732	2.5.17	15	1	--			
540- 1701772	45 3613 4731	2.5.17	12	1	--			
540- 1701774	45 3613 4733	2.5.3	29	1	--			
525- 1702184-Б	45 3611 0687	2.12.9	3	1	1			
540- 1703133	45 3613 0867	2.5.16	16	2	--			
7555- 1704010-11	45 3637 9732	2.5.2	4	1	--			
7555- 1704014-10	45 3637 2017	2.5.4	15	2	--			
7555- 1704022-10	45 3637 2018	2.5.4	8	1	--			
7555- 1704024-10	45 3637 2019	2.5.4	4	1	--			
7555- 1704028	45 3637 2020	2.5.4	13	2	--			
7548- 1704030	45 3613 4914	2.5.4	17	4	--			
7548- 1704034-01	45 3613 7518	2.5.4	18	1	--			
7548- 1704036	45 3613 4916	2.5.4	19	1	--			
7548- 1704042	45 3613 4917	2.5.4	16	1	--			
540- 1704100-10	45 3613 0876	2.5.55	10	--	1			
540- 1704103-10	45 3613 0879	2.5.56	5	--	1			
540- 1704108	45 3613 0881	2.5.56	4	--	1			
540- 1704110-10	45 3613 0882	2.5.56	18	--	1			
540- 1704118-01	45 3613 0886	2.5.56	17	--	1			
7548- 1704134	45 3613 4909	2.5.2	10	1	--			
540- 1704138	45 3613 0896	2.5.56	6	--	1			
540- 1704139	45 3613 0897	2.5.56	8	--	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540- 1704139	45 3613 0897	2.5.38	5	1	--			
540- 1704139	45 3613 0897	2.5.39	2	2	--			
540- 1704140	45 3613 0898	2.5.56	11	--	1			
540- 1704141	45 3613 0899	2.5.56	14	--	1			
540- 1704145	45 3613 0902	2.5.56	7	--	1			
540- 1704145	45 3613 0902	2.5.38	2	1	--			
540- 1704145	45 3613 0902	2.5.39	1	1	--			
540- 1704147-10	45 3613 0903	2.5.56	10	--	43			
540- 1704147-10	45 3613 0903	2.5.38	3	45	--			
540- 1704147-10	45 3613 0903	2.5.39	6	45	--			
540- 1704151	45 3613 0904	2.5.56	13	--	1			
540- 1704156	45 3613 0906	2.5.56	16	--	1			
540- 1704158	45 3613 0907	2.5.56	12	--	1			
7548- 1704172	45 3613 4935	2.5.36	7	1	--			
540- 1704177	45 3613 0913	2.13.3	8	1	1			
540- 1704300-01	45 3613 3676	2.5.65	14	--	1			
7548- 1704310-10	45 3613 7778	2.5.15	9	1	--			
540- 1704330-01	45 3613 0917	2.5.66	12	--	2			
540- 1704335-10	45 3613 4142	2.5.66	16	--	2			
7548- 1704342-10	45 3613 7783	2.5.15	5	2	--			
540- 1704360-01	45 3613 3677	2.5.66	1	--	1			
7548- 1704360-10	45 3613 7784	2.5.15	11	1	--			
540- 1704362-01	45 3613 3678	2.5.66	2	--	1			
7548- 1704370-10	45 3613 7785	2.5.38	6	1	--			
7548- 1704370-10	45 3613 7785	2.5.39	3	1	--			
7548- 1704374	45 3613 4963	2.5.38	7	1	--			
7548- 1704374	45 3613 4963	2.5.39	4	1	--			
7548- 1704378-10	45 3613 7787	2.5.38	1	1	--			
7548- 1704388-01	45 3613 8294	2.5.15	14	2	--			
540- 1704392	45 3613 0937	2.5.66	7	--	1			
540- 1704395	45 3613 0938	2.5.66	6	--	2			
540- 1704400-10	45 3613 4159	2.5.66	14	--	2			
7548- 1704410-10	45 3613 7797	2.5.15	17	1	--			
540- 1704410-10	45 3613 6224	2.5.66	20	--	2			
540- 1704420-01	45 3613 4161	2.5.66	8	--	1			
7548- 1704450	45 3613 7800	2.5.15	15	1	--			
75406- 1704455	45 3616 6478	2.5.65	13	--	2			
7548- 1704466	45 3613 4978	2.5.3	20	1	--			
7548- 1704466	45 3613 4978	2.5.15	8	6	--			
6411- 1704480	45 3631 0061	2.5.3	11	1	--			
7548- 1704510	45 3613 4979	2.5.3	7	1	--			
7548- 1704520-01	45 3613 9333	2.5.3	9	1	--			
7548- 1704544	45 3613 4986	2.5.3	2	1	--			
7548- 1704547-10	45 3613 6856	2.5.3	3	2	--			
7548- 1704620-10	45 3613 7248	2.5.2	27	1	--			
7548- 1704634	45 3613 4994	2.5.2	28	1	--			
531- 1705048-11	45 3612 2251	2.5.33	17	5	--			
531- 1705048-11	45 3612 2251	2.5.35	-	1	--			
531- 1705048-11	45 3612 2251	2.5.59	1	--	4			
7548- 1705076	45 3613 5091	2.5.34	4	1	--			
7548- 1705076	45 3613 5091	2.5.35	12	1	--			
7548- 1705076	45 3613 5091	2.5.59	17	--	4			
531- 1705206	45 3612 2252	2.5.34	2	1	--			
531- 1705206	45 3612 2252	2.5.35	20	1	--			
531- 1705206	45 3612 2252	2.5.59	16	--	4			
531- 1705206	45 3612 2252	2.17.3	4	2	2			
531- 1705207-20	45 3612 1561	2.5.33	18	5	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
531- 1705207-20	45 3612 1561	2.5.35	15	4	--			
531- 1705207-20	45 3612 1561	2.5.59	2	--	4			
548A- 1709020-10	45 3614 4408	2.5.46	31	--	1			
7548- 1709020-20	45 3613 7485	2.5.5	12	1	--			
548A- 1709021-10	45 3614 4405	2.5.46	32	--	1			
7548- 1709021-10	45 3613 7252	2.5.6	8	1	--			
7548- 1709022	45 3613 5188	2.5.7	4	1	--			
7548- 1709023-10	45 3613 7254	2.5.7	6	1	--			
7548- 1709027-10	45 3613 7838	2.5.5	20	1	--			
7548- 1709030	45 3613 5193	2.5.5	26	1	--			
540- 1709031	45 3613 0951	2.5.46	9	--	1			
7548- 1709032	45 3613 5194	2.5.8	4	1	--			
7548- 1709032	45 3613 5194	2.5.54	31	--	1			
540- 1709032	45 3613 0952	2.5.46	10	--	1			
548A- 1709034-10	45 3614 3993	2.5.54	28	--	1			
7548- 1709034-10	45 3613 6986	2.5.8	6	1	--			
7548- 1709038	45 3613 5196	2.5.8	2	8	--			
7548- 1709038	45 3613 5196	2.5.54	32	--	8			
7523- 1709040	45 3637 1394	2.5.25	4	2	--			
7523- 1709040	45 3637 1394	2.5.54	46	--	1			
7548- 1709044	45 3613 5190	2.5.7	5	1	--			
7548- 1709045	45 3613 6401	2.5.5	9	1	--			
7548- 1709046	45 3613 6399	2.5.5	11	1	--			
7548- 1709047	45 3613 6400	2.5.5	13	1	--			
548A- 1709050-11	45 3614 4570	2.5.54	41	--	1			
548A- 1709052-20	45 3614 4573	2.5.54	44	--	1			
540- 1709053	45 3613 0958	2.5.54	47	--	1			
540- 1709054	45 3613 0959	2.5.54	40	--	7			
548A- 1709058	45 3614 2431	2.5.54	29	--	1			
548A- 1709059	45 3614 2432	2.5.54	34	--	1			
540- 1709062	45 3613 0964	2.5.48	14	--	1			
7548- 1709074	45 3613 5209	2.5.5	45	1	--			
548A- 1709074-10	45 3614 3514	2.5.54	7	--	1			
540- 1709078-50	45 3613 7010	2.5.54	8	--	1			
7548- 1709080	45 3613 5199	2.5.5	39	1	--			
548A- 1709080	45 3614 1755	2.5.54	9	--	1			
548A- 1709082	45 3614 2418	2.5.9	5	1	--			
548A- 1709082	45 3614 2418	2.5.54	12	--	1			
7548- 1709084	45 3613 5200	2.5.9	6	1	--			
7548- 1709086-01	45 3613 6708	2.5.9	1	1	--			
548A- 1709087-01	45 3614 2419	2.5.54	11	--	1			
548A- 1709093	45 3614 2426	2.5.54	43	--	11			
540- 1709094-01	45 3613 0978	2.5.5	27	1	--			
540- 1709094-01	45 3613 0978	2.5.54	38	--	1			
548A- 1709096	45 3614 1760	2.5.5	21	18	--			
548A- 1709096	45 3614 1760	2.5.54	36	--	18			
540- 1709096-10	45 3613 0981	2.5.13	22	4	--			
548A- 1709110	45 3614 2404	2.5.5	37	1	--			
548A- 1709110	45 3614 2404	2.5.54	15	--	1			
548A- 1709113	45 3614 2405	2.5.10	5	1	--			
548A- 1709113	45 3614 2405	2.5.54	20	--	1			
548A- 1709117	45 3614 2406	2.5.10	4	1	--			
548A- 1709117	45 3614 2406	2.5.54	19	--	2			
548A- 1709118	45 3614 2420	2.5.54	26	--	1			
548A- 1709120-20	45 3614 4435	2.5.54	4	--	1			
548A- 1709125	45 3614 2408	2.5.5	34	24	--			
548A- 1709125	45 3614 2408	2.5.54	50	--	24			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
548A- 1709126	45 3614 2407	2.5.5	35	24	--			
548A- 1709126	45 3614 2407	2.5.54	49	--	24			
548A- 1709127	45 3614 2409	2.5.5	33	24	--			
548A- 1709127	45 3614 2409	2.5.54	51	--	24			
548A- 1709128	45 3614 2403	2.5.10	6	1	--			
548A- 1709128	45 3614 2403	2.5.54	21	--	2			
548A- 1709129	45 3614 2401	2.5.10	3	1	--			
548A- 1709129	45 3614 2401	2.5.54	18	--	2			
548A- 1709130-10	45 3614 4434	2.5.54	1	--	1			
548A- 1709132	45 3614 1763	2.5.54	25	--	1			
548A- 1709132	45 3614 1763	2.5.5	30	1	--			
540- 1709135	45 3613 0991	2.4.20	31				4	
540- 1709135	45 3613 0991	2.4.2	31	4	4			
540- 1709135	45 3613 0991	2.5.9	4	6	--			
540- 1709135	45 3613 0991	2.5.54	10	--	12			
548A- 1709136	45 3614 2410	2.5.10	2	6	--			
548A- 1709136	45 3614 2410	2.5.54	17	--	12			
548A- 1709139	45 3614 2413	2.5.54	14	--	1			
7548- 1709150-11	45 3613 7964	2.5.11	12	1	--			
7548- 1709152-20	45 3613 7958	2.5.25	2	1	--			
7548- 1709160	45 3613 5206	2.5.25	3	1	--			
7548- 1709168	45 3613 5208	2.5.5	48	9	--			
7548- 1709168	45 3613 5208	2.5.54	5	--	9			
7548- 1709178	45 3613 5723	2.5.5	54	1	--			
548A- 1709178	45 3614 2402	2.5.5	31	2	--			
548A- 1709178	45 3614 2402	2.5.54	22	--	2			
7548- 1709184	45 3613 5290	2.5.5	53	1	--			
7548- 1709186	45 3613 5207	2.5.5	52	2	--			
7548- 1709202	45 3613 5211	2.5.5	29	1	--			
7540- 1709210	45 3616 2154	2.5.5	32	1	--			
7540- 1709210	45 3616 2154	2.5.54	23	--	1			
7540- 1709213	45 3616 2171	2.5.10	5	1	--			
7540- 1709213	45 3616 2171	2.5.54	24	--	1			
7548- 1709230	45 3613 6921	2.5.5	28	1	--			
548A- 1709230	45 3614 4395	2.5.54	27	--	1			
7548- 1709312	45 3613 5213	2.5.5	42	1	--			
7548- 1709314	45 3613 5218	2.5.5	47	1	--			
7548- 1709324-01	45 3611 2304	2.5.5	50	1	--			
7806- 1709392	45 3729 2177	2.5.41	3	1	--			
7548- 1709392	45 3613 5215	2.5.5	8	1	--			
7548- 1709394	45 3613 5216	2.5.5	10	1	--			
7548- 1711400	45 3613 6433	2.5.12	6	1	--			
7548- 1711410	45 3613 5724	2.5.28	12	1	--			
75485- 1711412	45 3613 6492	2.5.29	3	1	--			
7548- 1711414	45 3613 5386	2.5.27	4	2	--			
7548- 1711414	45 3613 5386	2.5.29	4	1	--			
7548- 1711414	45 3613 5386	2.5.32	4	1	--			
7548- 1711414	45 3613 5386	2.5.50	4	--	3			
7548- 1711414	45 3613 5386	2.5.53	4	--	1			
7548- 1711416-10	45 3613 5000	2.5.27	1	2	--			
7548- 1711416-10	45 3613 5000	2.5.29	1	1	--			
7548- 1711416-10	45 3613 5000	2.5.32	1	1	--			
7548- 1711416-10	45 3613 5000	2.5.50	1	--	3			
7548- 1711416-10	45 3613 5000	2.5.53	1	--	1			
7548- 1711419	45 3613 5384	2.5.27	2	2	--			
7548- 1711419	45 3613 5384	2.5.29	2	1	--			
7548- 1711419	45 3613 5384	2.5.32	2	1	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7548- 1711419	45 3613 5384	2.5.50	2	--	3			
7548- 1711419	45 3613 5384	2.5.53	2	--	1			
7548- 1711420	45 3613 5725	2.5.26	8	2	--			
7548- 1711420	45 3613 5725	2.5.28	8	1	--			
7548- 1711420	45 3613 5725	2.5.30	8	1	--			
7548- 1711420	45 3613 5725	2.5.49	8	--	3			
7548- 1711420	45 3613 5725	2.5.51	8	--	1			
7548- 1711422	45 3613 5003	2.5.31	3	1	--			
7548- 1711422	45 3613 5003	2.5.52	3	--	1			
7548- 1711424	45 3613 5726	2.5.31	8	1	--			
7548- 1711424	45 3613 5726	2.5.52	8	--	1			
7548- 1711425	45 3613 6372	2.5.31	9	1	--			
7548- 1711425	45 3613 6372	2.5.52	9	--	1			
7548- 1711426	45 3613 5006	2.5.31	5	6	--			
7548- 1711426	45 3613 5006	2.5.52	5	--	6			
7548- 1711428	45 3613 5007	2.5.31	6	1	--			
7548- 1711428	45 3613 5007	2.5.52	6	--	1			
7548- 1711432	45 3613 5008	2.5.31	12	1	--			
7548- 1711432	45 3613 5008	2.5.52	12	--	1			
7548- 1711434	45 3613 5727	2.5.31	14	1	--			
7548- 1711434	45 3613 5727	2.5.52	14	--	1			
7548- 1711436	45 3613 5009	2.5.31	13	1	--			
7548- 1711436	45 3613 5009	2.5.52	13	--	1			
7548- 1711438	45 3613 5010	2.5.31	11	1	--			
7548- 1711438	45 3613 5010	2.5.52	11	--	1			
7548- 1711439	45 3613 5011	2.5.31	15	1	--			
7548- 1711439	45 3613 5011	2.5.52	15	--	1			
7548- 1711441-01	45 3611 2305	2.5.31	4	1	--			
7548- 1711441-01	45 3611 2305	2.5.52	4	--	1			
7548- 1711452	45 3613 5013	2.5.26	6	2	--			
7548- 1711452	45 3613 5013	2.5.28	6	1	--			
7548- 1711452	45 3613 5013	2.5.30	6	1	--			
7548- 1711452	45 3613 5013	2.5.49	6	--	3			
7548- 1711452	45 3613 5013	2.5.51	6	--	1			
7548- 1711454	45 3613 5014	2.5.26	5	2	--			
7548- 1711454	45 3613 5014	2.5.28	5	1	--			
7548- 1711454	45 3613 5014	2.5.30	5	1	--			
7548- 1711454	45 3613 5014	2.5.49	5	--	3			
7548- 1711454	45 3613 5014	2.5.51	5	--	1			
7548- 1711462	45 3613 7143	2.5.5	40	1	--			
7548- 1711462	45 3613 7143	2.5.26	1	2	--			
7548- 1711462	45 3613 7143	2.5.28	1	1	--			
7548- 1711462	45 3613 7143	2.5.30	1	1	--			
7548- 1711462	45 3613 7143	2.5.49	1	--	3			
7548- 1711462	45 3613 7143	2.5.51	1	--	1			
7548- 1711472-01	45 3611 2302	2.5.26	10	2	--			
7548- 1711472-01	45 3611 2302	2.5.28	10	1	--			
7548- 1711472-01	45 3611 2302	2.5.30	10	1	--			
7548- 1711472-01	45 3611 2302	2.5.49	10	--	3			
7548- 1711472-01	45 3611 2302	2.5.51	10	--	1			
7548- 1711474-01	45 3611 2303	2.5.26	9	2	--			
7548- 1711474-01	45 3611 2303	2.5.28	9	1	--			
7548- 1711474-01	45 3611 2303	2.5.30	9	1	--			
7548- 1711474-01	45 3611 2303	2.5.49	9	--	3			
7548- 1711474-01	45 3611 2303	2.5.51	9	--	1			
7548- 1711482	45 3613 6370	2.5.5	44	4	--			
7548- 1711482	45 3613 6370	2.5.26	3	12	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7548- 1711482	45 3613 6370	2.5.28	3	6	--			
7548- 1711482	45 3613 6370	2.5.30	3	6	--			
7548- 1711482	45 3613 6370	2.5.49	3	--	18			
7548- 1711482	45 3613 6370	2.5.51	3	--	6			
7548- 1711484	45 3613 6969	2.5.5	43	4	--			
7548- 1711484	45 3613 6969	2.5.26	4	14	--			
7548- 1711484	45 3613 6969	2.5.28	4	7	--			
7548- 1711484	45 3613 6969	2.5.30	4	7	--			
7548- 1711484	45 3613 6969	2.5.49	4	--	21			
7548- 1711484	45 3613 6969	2.5.51	4	--	7			
7548- 1711484-01	45 3613 7876	2.5.49	4	--	21			
7548- 1711492	45 3613 6371	2.5.26	2	2	--			
7548- 1711492	45 3613 6371	2.5.28	2	1	--			
7548- 1711492	45 3613 6371	2.5.30	2	1	--			
7548- 1711492	45 3613 6371	2.5.49	2	--	3			
7548- 1711492	45 3613 6371	2.5.51	2	--	1			
7548- 1711500	45 3613 6432	2.5.12	13	1	--			
7548- 1711500	45 3613 6432	2.5.13	26	2	--			
7548- 1711500	45 3613 6432	2.5.47	29	--	1			
7548- 1711510	45 3613 5735	2.5.30	12	1	--			
7548- 1711510	45 3613 5735	2.5.51	12	--	1			
7548- 1711512	45 3613 6480	2.5.32	3	1	--			
7548- 1711512	45 3613 6480	2.5.53	3	--	1			
7548- 1711600-01	45 3611 4076	2.5.13	13	1	--			
7548- 1711610-01	45 3611 4077	2.5.26	12	1	--			
7548- 1711612-10	45 3613 5024	2.5.27	3	2	--			
7548- 1711700-01	45 3611 5405	2.5.13	6	1	--			
7548- 1711710-01	45 3611 5404	2.5.26	12	1	--			
540- 1712010-32	45 3613 3499	2.5.55	8	--	1			
540- 1712016-50	45 3613 1007	2.5.57	16	--	1			
540- 1712019	45 3613 1008	2.5.57	9	--	1			
540- 1712021-40	45 3613 1009	2.5.57	22	--	1			
540- 1712027	45 3613 1010	2.5.57	17	--	2			
540- 1712029-10	45 3613 1011	2.5.57	13	--	4			
540- 1712029-11	45 3613 0008	2.5.57	13	--	4			
540- 1712038-30	45 3613 3498	2.5.57	27	--	1			
540- 1712040-20	45 3613 1013	2.5.57	14	--	1			
540- 1712042	45 3613 1014	2.5.57	19	--	1			
540- 1712044	45 3613 1015	2.5.57	21	--	7			
540- 1712046	45 3613 1016	2.5.57	18	--	10			
540- 1712050	45 3613 1017	2.5.57	25	--	2			
540- 1712071-10	45 3613 4779	2.5.57	5	--	1			
531- 1712080	45 3612 0224	2.5.58	23	--	4			
531- 1712081	45 3612 0225	2.5.58	22	--	4			
531- 1712110-02	45 3612 1263	2.5.55	14	--	1			
531- 1712114-02	45 3612 1264	2.5.58	12	--	1			
531- 1712123	45 3612 0228	2.5.58	13	--	2			
540- 1712131	45 3613 1027	2.5.35	7	1	--			
540- 1712131	45 3613 1027	2.5.59	8	--	4			
540- 1712131	45 3613 1027	2.17.3	13	2	2			
540- 1712131	45 3613 1027	2.5.16	17	2	--			
540- 1712131-	45 3613 1027	2.5.33	23	5	--			
531- 1712137	45 3612 0229	2.5.58	21	--	4			
531- 1712139	45 3612 0230	2.5.58	28	--	1			
540- 1712141-10	45 3613 1029	2.5.58	15	--	1			
540- 1712143	45 3613 1030	2.5.58	16	--	1			
531- 1712146	45 3612 0231	2.5.58	25	--	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540- 1712147-10	45 3613 1032	2.5.58	11	--	1			
540- 1712152-10	45 3613 1034	2.5.58	10	--	1			
540- 1712156-11	45 3613 1035	2.5.58	5	--	1			
540- 1712159-10	45 3613 1036	2.5.40	32	1	--			
540- 1712159-10	45 3613 1036	2.5.58	6	--	1			
540- 1712161-01	45 3613 1037	2.5.58	3	--	1			
540- 1712164-10	45 3613 4780	2.5.57	3	--	1			
540- 1712167-10	45 3613 4672	2.5.57	2	--	1			
531- 1712167-10	45 3612 1558	2.5.58	2	--	1			
540- 1712168	45 3613 1041	2.5.58	7	--	1			
540- 1712169	45 3613 1042	2.5.58	8	--	1			
540- 1712177	45 3613 1045	2.5.57	8	--	1			
540- 1712184	45 3613 1047	2.5.66	4	--	1			
540- 1712184	45 3613 1047	2.12.2	4	2	2			
531- 1712188-11	45 3612 1510	2.5.55	13	--	1			
540- 1712190	45 3613 1049	2.5.57	10	--	1			
540- 1712194	45 3613 1050	2.5.3	8	1	--			
540- 1712194	45 3613 1050	2.5.57	11	--	3			
540- 1712194	45 3613 1050	2.5.4	11	4	--			
531- 1712204	45 3612 1573	2.5.58	24	--	4			
540- 1712208	45 3613 1053	2.5.58	14	--	1			
540- 1712210	45 3613 1054	2.5.57	7	--	1			
7548- 1712210-10	45 3613 6768	2.5.19	11	1	--			
7548- 1712212-10	45 3613 6769	2.5.40	20	1	--			
531- 1712217	45 3612 0234	2.5.59	6	--	4			
531- 1712217	45 3612 0234	2.17.3	11	2	2			
531- 1712220-10	45 3612 1562	2.5.59	5	--	4			
7548- 1712222-10	45 3613 6565	2.5.40	24	1	--			
7548- 1712224	45 3613 5030	2.5.40	25	1	--			
7548- 1712226-10	45 3613 6564	2.5.40	27	1	--			
7548- 1712228	45 3613 5032	2.5.40	26	1	--			
7548- 1712230	45 3613 7157	2.5.40	28	1	--			
540- 1712233-10	45 3613 3497	2.5.57	15	--	1			
7548- 1712234	45 3613 7158	2.5.40	30	2	--			
7548- 1712238	45 3613 5034	2.5.40	33	1	--			
531- 1712238	45 3612 0237	2.5.58	27	--	1			
531- 1712240	45 3612 0238	2.5.58	26	--	1			
7548- 1712242	45 3613 5035	2.5.40	10	1	--			
7548- 1712244-10	45 3613 6758	2.5.40	11	1	--			
7548- 1712246	45 3613 5037	2.5.40	12	1	--			
540- 1712246-10	45 3613 1056	2.5.55	9	--	1			
7548- 1712248	45 3613 5038	2.5.40	13	1	--			
7548- 1712254	45 3613 5040	2.5.40	9	1	--			
7548- 1712256-10	45 3613 7097	2.5.40	8	1	--			
7548- 1712258	45 3613 5041	2.5.40	14	1	--			
7548- 1712262-20	45 3613 7089	2.5.40	44	1	--			
7548- 1712264-20	45 3613 7088	2.5.40	43	1	--			
7548- 1712268-10	45 3613 3739	2.5.40	47	1	--			
7548- 1712272	45 3613 5046	2.5.40	45	1	--			
7548- 1712274	45 3613 5047	2.5.40	46	1	--			
7548- 1712286-10	45 3613 6755	2.5.40	42	1	--			
7548- 1712322	45 3613 5057	2.5.40	3	1	--			
7548- 1712324	45 3613 5058	2.5.40	5	1	--			
7548- 1712326	45 3613 5059	2.5.40	7	1	--			
7548- 1712332	45 3613 5060	2.5.40	1	7	--			
7548- 1712334	45 3613 5061	2.5.40	37	1	--			
7548- 1712335-10	45 3613 6762	2.5.40	34	1	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7548- 1712336	45 3613 5063	2.5.40	17	3	--			
7548- 1712342-10	45 3613 6766	2.5.19	12	1	--			
7540A- 1712350	45 3616 5386	2.5.65	25	--	1			
540- 1712356	45 3613 1057	2.5.58	20	--	3			
7522- 1712360	45 3637 0375	2.5.65	29	--	1			
540- 1712360-01	45 3613 1058	2.5.65	26	--	1			
7548- 1712362-10	45 3613 5823	2.5.18	36	1	--			
7548- 1712366-10	45 3613 5824	2.5.18	33	1	--			
540- 1712372-11	45 3611 3727	2.5.46	18	--	1			
540- 1712378	45 3613 7193	2.5.60	29	--	1			
7548- 1712380	45 3613 5070	2.5.19	9	1	--			
7548- 1712382	45 3613 5071	2.5.37	4	1	--			
7548- 1712384	45 3613 5072	2.5.37	10	1	--			
7548- 1712386	45 3613 5073	2.5.37	9	1	--			
7548- 1712392	45 3613 5074	2.5.37	6	1	--			
7548- 1712393	45 3613 5075	2.5.37	11	1	--			
7548- 1712394	45 3613 5076	2.5.37	3	2	--			
7555- 1712396	45 3637 3374	2.5.19	10	1	--			
75405- 1712405	45 3616 5140	2.5.65	23	--	1			
75406- 1712410	45 3616 5388	2.5.65	20	--	1			
7548- 1712410-20	45 3613 6843	2.5.19	3	1	--			
7548- 1712412-20	45 3613 6844	2.5.33	25	1	--			
540- 1712416	45 3613 1067	2.5.65	21	--	1			
540- 1712417	45 3613 4446	2.5.65	16	--	1			
7548- 1712422	45 3613 5080	2.5.33	32	4	--			
7548- 1712424	45 3613 5081	2.5.33	33	4	--			
7548- 1712426	45 3613 5082	2.5.33	26	1	--			
7548- 1712428	45 3613 5083	2.5.33	27	1	--			
7548- 1712432	45 3613 5054	2.5.33	28	5	--			
7548- 1712432	45 3613 5054	2.5.18	34	1	--			
7548- 1712434	45 3613 5741	2.5.33	30	5	--			
540- 1712435-03	45 3613 7144	2.5.65	18	--	2			
7548- 1712436	45 3613 5084	2.5.33	31	1	--			
7548- 1712442	45 3613 5085	2.5.35	9	1	--			
7548- 1712442	45 3613 5085	2.5.33	20	5	--			
7548- 1712444	45 3613 5086	2.5.35	10	1	--			
7548- 1712444	45 3613 5086	2.5.33	21	5	--			
7548- 1712446	45 3613 5087	2.5.33	24	5	--			
7548- 1712458-20	45 36137071	2.5.19	4	1	--			
7548- 1712474	45 3613 5069	2.5.40	39	1	--			
548A- 1712495-10	45 3614 1053	2.5.65	10	--	2			
548A- 1712495-10	45 3614 1053	2.12.5	25	2	2			
548A- 1712495-10	45 3614 1053	2.17.4	33	1	1			
548A- 1712498-10	45 3614 1054	2.5.65	22	--	1			
7548- 1712500	45 3613 6765	2.5.33	--	1	--			
7548- 1712502	45 3613 6764	2.5.33	10	1	--			
7548- 1712504	45 3613 6760	2.5.33	4	2	--			
7548- 1712506	45 3613 6757	2.5.33	3	2	--			
7548- 1712508	45 3613 6754	2.5.33	7	2	--			
7548- 1712512-10	45 3613 6845	2.5.33	13	1	--			
7548- 1712516	45 3611 5827	2.5.33	1	4	--			
7548- 1712520	45 3613 4890	2.5.29	5	1	--			
7548- 1712526	45 3613 4893	2.5.29	6	5	--			
7548- 1712528	45 3613 4894	2.5.5	3	1	--			
7548- 1712528	45 3613 4894	2.5.16	6	1	--			
7548- 1712530	45 3613 4895	2.5.16	9	2	--			
540- 1712534	45 3613 1086	2.2.15	12				8	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540- 1712534	45 3613 1086	2.4.19	17				4	
540- 1712534	45 3613 1086	2.9.2	11	4	4			
540- 1712534	45 3613 1086	2.5.66	15	--	2			
7548- 1712535	45 3613 4898	2.5.16	7	2	--			
6411- 1712536	45 3631 0491	2.5.65	17	--	2			
7548- 1712538	45 3613 4900	2.5.16	23	1	--			
7548- 1712542-10	45 3613 5382	2.5.16	10	2	--			
7548- 1712546-10	45 3613 5744	2.5.16	8	2	--			
7548- 1712550	45 3613 4906	2.5.16	11	2	--			
7548- 1712556-01	45 3613 5219	2.5.16	4	1	--			
7548- 1712558	45 3613 5745	2.5.16	3	1	--			
548A- 1712600-01	45 3614 4440	2.5.55	3	--	1			
531- 1712604-30	45 3612 1802	2.5.59	14	--	1			
531- 1712605-10	45 3612 1322	2.5.59	13	--	1			
531- 1712612	45 3612 0255	2.5.33	22	5	--			
531- 1712612	45 3612 0255	2.5.35	8	1	--			
531- 1712612	45 3612 0255	2.5.59	7	--	4			
531- 1712612	45 3612 0255	2.17.3	12	2	2			
531- 1712616-10	45 3612 1321	2.5.55	4	--	1			
7548- 1712620	45 3613 5092	2.5.3	16	1	--			
7548- 1712642	45 3613 5096	2.5.16	32	1	--			
7548- 1712652	45 3613 5097	2.5.2	15	1	--			
7548- 1712652	45 3613 5097	2.13.2	27	1	1			
7548- 1712654	45 3613 5098	2.5.2	17	1	--			
7548- 1712662	45 3613 5099	2.5.16	34	1	--			
7548- 1712672	45 3613 5100	2.5.18	14	1	--			
7548- 1712674	45 3613 5101	2.5.18	17	1	--			
7548- 1712688	45 3613 5102	2.5.18	19	1	--			
7548- 1712690-01	45 3613 7738	2.5.1	4	1	--			
7548- 1712696	45 3613 7138	2.5.1	5	1	--			
540- 1714010	45 3613 1088	2.4.3	13	1	1			
540- 1714015	45 3613 1089	2.4.6	8	1	1			
540- 1714018	45 3613 4634	2.4.6	12	2	2			
7548- 1714026	45 3613 9349	2.5.70	2				1	
543- 1714029	45 3615 2124	2.5.70	3				2	
7548D- 1714032	45 3614 7848	2.5.71	1				2	
540- 1714055	45 3613 1093	2.4.6	4	1	1			
540- 1714078	45 3613 1095	2.4.6	10	1	1			
540- 1714094	45 3613 1097	2.4.6	9	2	2			
543- 1714101	45 3615 2165	2.5.70	6				1	
540- 1714101	45 3613 1098	2.4.6	6	1	1			
540- 1714122	45 3613 1099	2.4.6	7	4	4			
754831- 1714160	45 3611 2806	2.5.68	2			1		
754831- 1714160	45 3611 2806	2.5.73	6					1
7555- 1714200-10	45 3637 4264	2.5.69	12			2		
7555- 1714200-10	45 3637 4264	2.5.74	5					2
75800- 1714300-10	45 3635 0953	2.5.68	3			1		
75800- 1714300-10	45 3635 0953	2.5.73	7					1
7555- 1714460-10	45 3634 2008	2.5.68	1			1		
7555- 1714460-10	45 3634 2008	2.5.73	3					1
7555- 1714546	45 3637 4114	2.5.69	10			2		
7555- 1714546	45 3637 4114	2.5.74	10					2
7555- 1714547	45 3637 4115	2.5.69	13			2		
7555- 1714547	45 3637 4115	2.5.74	11					2
7555- 1714622-10	45 3637 4266	2.5.69	15			1		
7555- 1714622-10	45 3637 4266	2.5.74	6					1
7555- 1714653-01	45 3637 4267	2.5.69	14			1		

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7555- 1714653-01	45 3637 4267	2.5.74	12					1
7555- 1714654-01	45 3637 4268	2.5.69	8			1		
7555- 1714654-01	45 3637 4268	2.5.74	8					1
7555- 1714666	45 3637 3342	2.5.69	9			2		
7555- 1714666	45 3637 3342	2.5.74	9					2
7555- 1714676	45 3637 3345	2.5.69	5			2		
7555- 1714678	45 3637 3346	2.5.69	6			2		
7555- 1714690	45 3637 2055	2.5.68	9			1		
7555- 1714690	45 3637 2055	2.5.73	12					1
540- 1715030	45 3613 1100	2.5.1	10	2	--			
540- 1715030	45 3613 1100	2.5.46	13	--	4			
540- 1715032	45 3613 1101	2.5.1	6	4	--			
540- 1715032	45 3613 1101	2.5.46	14	--	12			
7548- 1715272	45 3613 5238	2.5.1	2	2	--			
7548- 1715276	45 3613 5308	2.5.1	3	2	--			
7555- 1716110	45 3637 6477	2.5.38	4	46	--			
7555- 1716110	45 3637 6477	2.5.39	5	46	--			
7555- 1716110	45 3637 6477	2.5.56	9	--	44			
7540D- 1719020	45 3616 7515	2.5.67	14			1		
7540D- 1719020	45 3616 7515	2.5.71	13				1	
7540K- 1719020	45 3616 9018	2.5.72	5					1
7540- 1719020-10	45 3616 8603	2.5.44	5	1	--			
7540C- 1719024	45 3617 7809	2.5.67	16			1		
7540D- 1719024-20	45 3616 8664	2.5.71	12				1	
754831- 1719030	45 3611 4235	2.5.67	11			1		
7540K- 1719050	45 3616 9019	2.5.72	6					1
7540A- 1719050	45 3616 7966	2.5.44	4	1	--			
7540C- 1719050-10	45 3617 7808	2.5.67	8			1		
7540D- 1719050-20	45 3616 8666	2.5.71	4				1	
7548- 1719080	45 3613 5728	2.5.67	12			1		
7548- 1719080	45 3613 5728	2.5.71	14				1	
7548- 1719080	45 3613 5728	2.5.72	12					1
7548- 1719080	45 3613 5728	2.5.44	11	1	--			
75473- 1719090-20	45 3611 2590	2.5.67	3			2		
75473- 1719090-20	45 3611 2590	2.5.71	6				1	
75473- 1719090-20	45 3611 2590	2.5.72	3					1
7540N- 1719184	45 3616 9358	2.5.67	9			1		
75402- 1719196	45 3616 3167	2.5.67	5			**2**		
75402- 1719196	45 3616 3167	2.5.71	9				2	
75402- 1719196	45 3616 3167	2.5.72	7					2
75402- 1719196	45 3616 3167	2.5.44	6	2	--			
548П- 1719198	45 3614 3073	2.5.67	15			1		
548П- 1719198	45 3614 3073	2.5.71	11				1	
548П- 1719198	45 3614 3073	2.5.72	10					1
548П- 1719198	45 3616 3167	2.5.44	9	1	--			
7547- 1719350	45 3611 5425	2.5.67	4			2		
7547- 1719350	45 3611 5425	2.5.71	3				2	
7547- 1719350	45 3611 5425	2.5.72	4					3
7547- 1719350	45 3611 5425	2.5.44	1	3	--			
7547- 1719354	45 3611 5426	2.5.67	10			**1**		
7547- 1719360	45 3611 5427	2.5.67	13			1		
7547- 1719360	45 3611 5427	2.5.71	5				2	
7547- 1719360	45 3611 5427	2.5.72	11					1
7547- 1719360	45 3611 5427	2.5.44	10	1	--			
7540- 1731002	45 3616 2180	2.5.2	14		--			
7522- 1731002	45 3637 0412	2.5.60	--	--	1			
7522- 1731015	45 3637 0416	2.5.60	24	--	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7548- 1731015-10	45 3613 6985	2.5.41	5	1	--			
540- 1731018	45 3613 1107	2.5.60	23	--	1			
7548- 1731018-10	45 3613 6498	2.5.2	25	1	--			
7548- 1731019	45 3613 6497	2.5.2	13	1	--			
7548- 1731020	45 3613 5729	2.5.41	9	1	--			
540- 1731020	45 3613 1108	2.5.60	25	--	1			
7548- 1731021	45 3613 5730	2.5.41	8	1	--			
540- 1731021	45 3613 1109	2.5.60	26	--	1			
7548- 1731030-20	45 3613 6703	2.5.41	32	1	--			
540- 1731030-20	45 3613 5256	2.5.60	18	--	1			
7548- 1731034	45 3613 5233	2.5.41	31	1	--			
7548- 1731034	45 3613 5233	2.5.42	8	1	--			
540A- 1731036-10	45 3616 4183	2.5.41	29	3	--			
548- 1731036-10	45 3614 0279	2.5.60	14	--	1			
540A- 1731036-10	45 3616 4183	2.5.60	15	--	5			
7540- 1731037	45 3616 2186	2.5.42	7	1	--			
7548- 1731041	45 3613 5344	2.5.41	25	1	--			
548- 1731041-20	45 3614 3057	2.5.60	8	--	1			
7548- 1731043-01	45 3613 7208	2.5.41	26	1	--			
548- 1731043-11	45 3614 4503	2.5.60	9	--	1			
540- 1731045	45 3613 1117	2.5.41	27	1	--			
540- 1731045	45 3613 1117	2.5.60	10	--	1			
7548- 1731048	45 3613 5361	2.5.41	13	4	--			
7548- 1731048	45 3613 5361	2.5.42	2	2	--			
540- 1731048	45 3613 1121	2.5.60	11	--	2			
540- 1731048	45 3613 1121	2.5.61	15	--	1			
7548- 1731049-10	45 3613 6983	2.5.41	28	1	--			
548- 1731049-30	45 3614 4042	2.5.60	13	--	1			
7548- 1731050-01	45 3613 7194	2.5.41	35	1	--			
7548- 1731050-01	45 3613 7194	2.5.60	7	--	1			
540- 1731052	45 3613 1123	2.5.18	13	1	--			
540- 1731052	45 3613 1123	2.5.60	6	--	1			
540- 1731052	45 3613 1123	2.5.61	3	--	1			
540- 1731052	45 3613 1123	2.7.2	28	1	1			
548A- 1731054-10	45 3614 4050	2.5.41	14	3	--			
548A- 1731054-10	45 3614 4050	2.5.42	3	1	--			
7548- 1731056	45 3613 5366	2.5.41	20	4	--			
548A- 1731056	45 3614 1612	2.5.41	21	6	--			
7548- 1731056	45 3613 5366	2.5.42	14	2	--			
548A- 1731056	45 3614 1612	2.5.42	15	3	--			
548A- 1731057	45 3614 1613	2.5.41	22	4	--			
548A- 1731057	45 3614 1613	2.5.42	16	2	--			
548A- 1731058	45 3614 1614	2.5.41	23	3	--			
548A- 1731058	45 3614 1614	2.5.42	17	1	--			
548A- 1731059	45 3614 1615	2.5.41	24	2	--			
548A- 1731059	45 3614 1615	2.5.42	18	1	--			
75405- 1731060	45 3616 5256	2.5.60	19	--	2			
75405- 1731060	45 3616 5256	2.5.61	14	--	1			
7548- 1731060-10	45 3613 5364	2.5.41	12	1	--			
7548- 1731060-10	45 3613 5364	2.5.42	1	1	--			
7548- 1731069-21	45 3613 7363	2.5.41	33	1	--			
7548- 1731069-21	45 3613 7363	2.5.60	20	--	1			
7548- 1731071-20	45 3613 7520	2.5.2	8	3	--			
7548- 1731075	45 3613 5234	2.5.41	16	1	--			
540- 1731075	45 3613 1126	2.5.60	21	--	1			
7540- 1731100-30	45 3616 3955	2.5.42	4	1	--			
7522- 1731101	45 3637 0410	2.5.61	11	--	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7522- 1731102	45 3637 0409	2.5.61	13	--	1			
7548- 1731102-20	45 3613 6706	2.5.42	11	1	--			
540A- 1731104-Б	45 3616 0581	2.5.60	16	--	1			
540A- 1731104-Б	45 3616 0581	2.5.61	6	--	1			
540- 1731106	45 3613 3509	2.5.61	12	--	1			
548A- 1731115-10	45 3614 4603	2.5.61	5	--	1			
7522- 1731118	45 3637 0411	2.5.61	9	--	1			
7548- 1731118-10	45 3613 6678	2.5.42	10	1	--			
540- 1731122-20	45 3613 7515	2.5.61	21	--	2			
540- 1731124-10	45 3613 1133	2.5.61	20	--	2			
7548- 1731136-10	45 3613 6676	2.5.41	18	2	--			
540- 1731140	45 3613 1134	2.5.61	18	--	2			
540- 1731146	45 9836 0031	2.5.62	2	--	2			
540- 1731200-30	45 3513 3459	2.5.62	5	--	1			
540- 1731205-10	45 3613 1146	2.5.62	4	--	1			
540- 1731250-01	45 3613 7517	2.5.62	1	--	1			
7548- 1731318	45 3613 5732	2.5.41	7	2	--			
547- 1752114	45 3617 1955	2.5.70	4				16	
7548- 1767032	45 3613 5107	2.5.18	26	1	--			
7548- 1767034	45 3613 5108	2.5.8	3	1	--			
7548- 1767036	45 3613 5109	2.5.14	7	1	--			
7548- 1767038	45 3613 5110	2.5.6	7	3	--			
7548- 1767038	45 3613 5110	2.5.18	24	1	--			
7548- 1767053	45 3613 7481	2.5.6	13	2	--			
7548- 1767056-10	45 3613 7482	2.5.6	19	1	--			
7548- 1767061	45 3613 5116	2.5.6	12	1	--			
7548- 1767065	45 3613 5120	2.5.6	15	1	--			
7548- 1767068	45 3613 5122	2.5.6	14	1	--			
7548- 1767069	45 3613 5791	2.5.16	46	1	--			
7548- 1767074	45 3613 5123	2.5.18	28	1	--			
7548- 1767076	45 3613 5124	2.5.6	18	2	--			
7548- 1767078	45 3613 5125	2.5.12	11	2	--			
7548- 1767078	45 3613 5125	2.5.13	10	4	--			
7548- 1767078	45 3613 5125	2.5.14	5	2	--			
7548- 1767082	45 3613 5126	2.5.6	2	2	--			
7548- 1767090	45 3613 5127	2.5.16	45	1	--			
531- 1803108	45 3612 1422	2.4.25	2				1	
531- 1803108	45 3612 1422	2.4.11	2	2	2			
530- 1803125	45 3611 0069	2.4.25	4				1	
530- 1803125	45 3611 0069	2.4.11	4	2	2			
535A- 1803134	45 3417 5519	2.4.25	5				2	
535A- 1803134	45 3417 5519	2.4.11	5	4	4			
530- 1803135	45 3611 0070	2.4.25	3				1	
530- 1803135	45 3611 0070	2.4.11	3	2	2			
531- 1803139	45 3612 1423	2.4.25	9				1	
531- 1803139	45 3612 1423	2.4.11	9	2	2			
180707AC17	46 1983 7309	2.4.21	14				4	
180707AC17	46 1983 7309	2.4.22	3				4	
200215	45 9326 1006	2.12.8	5	4	4			
200263	45 9326 1022	2.17.5	44	4	4			
200275	45 9326 1032	2.2.25	6					8
200275	45 9326 1032	2.4.18	5				4	
200275	45 9326 1032	2.2.2	47	1	1			
200275	45 9326 1032	2.4.4	6	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
200275	45 9326 1032	2.5.64	5	--	4			
200275	45 9326 1032	2.13.1	81	4	4			
200317	45 9326 1062	2.2.24	18					4
200317	45 9326 1062	2.4.15	1			84		
200317	45 9326 1062	2.4.29	1					42
200317	45 9326 1062	2.17.6	1	8	8			
200317	45 9326 1062	2.4.1	24	1	1			
200317	45 9326 1062	2.5.16	1	4	--			
200317	45 9326 1062	2.5.54	33	--	16			
200317	45 9326 1062	2.12.1	6	2	2			
200317	45 9326 1062	2.12.4	4	4	4			
200317	45 9326 1062	2.16.12	46	4	4			
200317	45 9326 1062	2.17.4	34	1	1			
200319	45 9326 1063	2.5.70	12				8	
200319	45 9326 1063	2.17.4	27	1	1			
200319	45 9326 1063	2.12.5	24	2	2			
200319	45 9326 1063	2.14.5	24	4	4			
200320	45 9326 1064	2.4.15	6			48		
200320	45 9326 1064	2.4.29	6					42
200328	45 9326 1072	2.5.64	3	--	5			
200367	45 9326 1110	2.5.20	26	3	--			
200367	45 9326 1110	2.5.43	20	3	--			
200367	45 9326 1110	2.5.11	4	23	--			
200367	45 9326 1110	2.5.14	9	8	--			
200367	45 9326 1110	2.5.16	40	23	--			
200371	45 9326 1113	2.4.3	11	4	4			
200379	45 9326 1121	2.5.11	20	5	--			
2007144M	46 2415 6530	2.7.6	1	4	4			
200864	45 9326 1208	2.5.70	17				6	
200864	45 9326 1208	2.10.2	39	4	4			
200864	45 9326 1208	2.7.1	52	20	20			
201415	45 9346 1501	2.2.24	10					2
201415	45 9346 1501	2.14.1	58	2	2			
201418	45 9346 1504	2.2.11	**29**			**2**		
201418	45 9346 1504	2.2.15	48				4	
201418	45 9346 1504	2.2.17	41				5	
201418	45 9346 1504	2.4.12	23			2		
201418	45 9346 1504	2.4.15	14			24		
201418	45 9346 1504	2.4.21	3				12	
201418	45 9346 1504	2.4.29	14					12
201418	45 9346 1504	2.5.59	12	--	8			
201418	45 9346 1504	2.10.3	23	4	4			
201418	45 9346 1504	2.16.2	34	4	4			
201418	45 9346 1504	2.16.10	2	2	2			
201418	45 9346 1504	2.17.8	11	2	2			
201418	45 9346 1504	2.14.3	34	2	2			
201418	45 9346 1504	2.14.4	17	2	2			
201418	45 9346 1504	2.2.4	44	4	4			
201418	45 9346 1504	2.4.1	43	2	2			
201418	45 9346 1504	2.4.7	3	12	12			
201418	45 9346 1504	2.4.8	3	12	12			
201418	45 9346 1504	2.5.6	17	7	--			
201418	45 9346 1504	2.5.31	1	2	--			
201418	45 9346 1504	2.5.52	1	--	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
201418	45 9346 1504	2.12.1	20	1	1			
201418	45 9346 1504	2.12.3	1	1	1			
201418	45 9346 1504	2.12.5	15	6	6			
201418	45 9346 1504	2.13.2	10	5	5			
201418	45 9346 1504	2.14.1	2	52	52			
201418	45 9346 1504	2.14.2	31	35	35			
201418	45 9346 1504	2.14.3	38	2	2			
201418	45 9346 1504	2.14.5	16	15	15			
201418	45 9346 1504	2.14.8	7	2	2			
201418	45 9346 1504	2.15.4	23	1	1			
201418	45 9346 1504	2.16.3	13	43	43			
201418	45 9346 1504	2.16.4	18	1	1			
201418	45 9346 1504	2.16.5	6	3	3			
201418	45 9346 1504	2.16.7	13	2	2			
201418	45 9346 1504	2.16.8	4	6	6			
201418	45 9346 1504	2.16.12	55	2	2			
201420	45 9346 1506	2.2.9	1			8		
201420	45 9346 1506	2.2.13	7				4	
201420	45 9346 1506	2.2.21	12					8
201420	45 9346 1506	2.2.24	49					9
201420	45 9346 1506	2.7.11	18	3	3			
201420	45 9346 1506	2.13.4	2	4	4			
201420	45 9346 1506	2.17.8	19	2	2			
201420	45 9346 1506	2.14.3	9	8	8			
201420	45 9346 1506	2.2.2	30	8	8			
201420	45 9346 1506	2.2.2	63	4	4			
201420	45 9346 1506	2.14.1	65	8	8			
201420	45 9346 1506	2.16.8	9	6	6			
201422	45 9346 1508	2.1.6	22			6		
201422	45 9346 1508	2.1.10	25					6
201422	45 9346 1508	2.2.11	**5**			**1**		
201422	45 9346 1508	2.1.3	33	6	6			
201422	45 9346 1508	2.2.4	67	4	4			
201422	45 9346 1508	2.12.8	11	4	4			
201422	45 9346 1508	2.14.1	38	2	2			
201422	45 9346 1508	2.14.2	32	6	6			
201422	45 9346 1508	2.14.4	20	16	16			
201424	45 9346 1510	2.2.15	2				6	
201424	45 9346 1510	2.4.23	1				1	
201424	45 9346 1510	2.4.26	25					2
201424	45 9346 1510	2.4.9	1	1	1			
201424	45 9346 1510	2.13.1	57	22	22			
201424	45 9346 1510	2.16.4	20	1	1			
201454	45 9346 1520	2.2.13	31				4	
201454	45 9346 1520	2.2.19	8					2
201454	45 9346 1520	2.2.23	28					7
201454	45 9346 1520	2.4.13	14			8		
201454	45 9346 1520	2.4.17	20				10	
201454	45 9346 1520	2.4.24	11				12	
201454	45 9346 1520	2.4.27	13					12
201454	45 9346 1520	2.5.69	7			8		
201454	45 9346 1520	2.5.37	1	2	--			
201454	45 9346 1520	2.5.43	8	2	--			
201454	45 9346 1521	2.5.58	30	--	15			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
201454	45 9346 1520	2.5.63	7	--	3			
201454	45 9346 1520	2.7.9	36	8	8			
201454	45 9346 1520	2.7.10	9	1	1			
201454	45 9346 1520	2.10.1	6	16	16			
201454	45 9346 1520	2.1.3	5	8	8			
201454	45 9346 1520	2.2.1	16	4	4			
201454	45 9346 1520	2.4.3	23	10	10			
201454	45 9346 1520	2.4.10	13	12	12			
201454	45 9346 1520	2.5.14	37	3	--			
201454	45 9346 1520	2.5.29	7	10	--			
201454	45 9346 1520	2.7.1	27	14	14			
201454	45 9346 1520	2.7.11	15	2	2			
201454	45 9346 1520	2.12.3	31	1	1			
201454	45 9346 1520	2.13.2	6	3	3			
201454	45 9346 1520	2.13.12	9	2	2			
201454	45 9346 1520	2.13.12	24	2	2			
201454	45 9346 1520	2.15.4	8	2	2			
201454	45 9346 1520	2.16.2	58	4	4			
201454	45 9346 1520	2.16.3	3	4	4			
201454	45 9346 1520	2.16.6	14	6	6			
201454	45 9346 1520	2.16.15	11	26	26			
201456	45 9346 1522	2.2.10	29			12		
201456	45 9346 1522	2.2.11	**31**			**7**		
201456	45 9346 1522	2.2.12	1			10		
201456	45 9346 1522	2.2.17	35				10	
201456	45 9346 1522	2.2.18	2				2	
201456	45 9346 1522	2.2.22	44					12
201456	45 9346 1522	2.2.24	22					2
201456	45 9346 1522	2.4.17	21				24	
201456	45 9346 1522	2.4.19	63				1	
201456	45 9346 1522	2.5.33	12	17	--			
201456	45 9346 1522	2.5.35	1	2	--			
201456	45 9345 1522	2.7.8	5	24	24			
201456	45 9345 1522	2.10.7	5	24	24			
201456	45 9346 1522	2.13.4	22	2	2			
201456	45 9346 1522	2.5.40	35	14	--			
201456	45 9346 1522	2.14.5	40	20	20			
201456	45 9346 1522	2.2.2	9	1	1			
201456	45 9346 1522	2.2.3	44	12	12			
201456	45 9346 1522	2.2.4	29	10	10			
201456	45 9346 1522	2.2.5	1	10	10			
201456	45 9346 1522	2.4.3	19	24	24			
201456	45 9346 1522	2.5.16	13	12	--			
201456	45 9346 1522	2.12.1	30	4	4			
201456	45 9346 1522	2.13.9	16	4	4			
201456	45 9346 1522	2.14.4	29	10	10			
201456	45 9346 1522	2.15.4	15	9	9			
201456	45 9346 1522	2.16.6	9	2	2			
201457	45 9346 1523	2.2.10	1			12		
201457	45 9346 1523	2.2.15	51				2	
201457	45 9346 1523	2.2.16	5				12	
201457	45 9346 1523	2.2.22	5					12
201457	45 9346 1523	2.4.22	8				12	
201457	45 9346 1523	2.4.23	28				10	
201457	45 9346 1523	2.1.4	17	4	4			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
201457	45 9346 1523	2.2.3	5	6	6			
201457	45 9346 1523	2.4.8	18	12	12			
201457	45 9346 1523	2.4.9	40	10	10			
201457	45 9346 7523	2.13.3	20	4	4			
201457	45 9346 1523	2.16.7	8	6	6			
201457	45 9346 1523	2.16.15	30	8	8			
201458	45 9346 1524	2.1.6	5			2		
201458	45 9346 1524	2.2.23	9					2
201458	45 9346 1524	2.4.12	2			28		
201458	45 9346 1524	2.4.13	20			28		
201458	45 9346 1524	2.4.16	6			1		
201458	45 9346 1524	2.4.18	4				8	
201458	45 9346 1524	2.4.19	30				8	
201458	45 9346 1524	2.4.27	18					18
201458	45 9346 1524	2.4.30	4					1
201458	45 9346 1524	2.10.4	6	16	16			
201458	45 9346 1524	2.13.4	20	3	3			
201458	45 9346 1524	2.14.3	14	4	4			
201458	45 9346 1524	2.2.5	34	1	1			
201458	45 9346 1524	2.4.1	19	5	5			
201458	45 9346 1524	2.4.4	4	4	4			
201458	45 9346 1524	2.4.6	13	4	4			
201458	45 9346 1524	2.5.64	18	--	4			
201458	45 9346 1524	2.15.3	2	11	11			
201458	45 9346 1524	2.16.14	7	35	35			
201458	45 9346 1524	2.16.15	4	16	16			
201460	45 9346 1526	2.2.7	11			4		
201460	45 9346 1526	2.2.12	**27**			2		
201460	45 9346 1526	2.2.19	12					2
201460	45 9346 1526	2.5.68	16			8		
201460	45 9346 1526	2.5.73	1					16
201460	45 9346 1526	2.2.4	41	1	1			
201460	45 9346 1526	2.16.6	17	2	2			
201460	45 9346 1526	2.16.14	1	8	8			
201460	45 9346 1526	2.16.15	8	6	6			
201464	45 9346 1530	2.4.18	6				40	
201464	45 9346 1530	2.1.3	39	1	1			
201464	45 9346 1530	2.4.1	28	1	1			
201464	45 9346 1530	2.4.4	7	20	20			
201464	45 9346 1530	2.4.5	4	36	36			
201464	45 9346 1530	2.4.6	5	20	20			
201464	45 9346 1530	2.13.2	1	3	3			
201466	45 9346 1531	2.4.18	1				90	
201466	45 9346 1531	2.4.4	1	41	41			
201466	45 9346 1531	2.4.6	1	28	28			
201469	45 9346 1533	2.2.17	23				2	
201469	45 9346 1533	2.2.24	27					4
201469	45 9346 1533	2.2.4	80	2	2			
201493	45 9346 1555	2.2.9	30			3		
201493	45 9346 1555	2.2.11	**47**			**1**		
201493	45 9346 1555	2.2.15	38				5	
201493	45 9346 1555	2.2.21	27					3
201493	45 9346 1555	2.5.46	35	--	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
201493	45 9346 1555	2.1.3	37	1	1			
201493	45 9346 1555	2.2.2	38	3	3			
201493	45 9346 1555	2.2.4	82	2	2			
201495	45 9346 1557	2.2.10	11			8		
201495	45 9346 1557	2.2.22	17					8
201495	45 9346 1557	2.4.19	48				2	
201495	45 9346 1557	2.4.22	5				4	
201495	45 9346 1557	2.4.30	23					4
201495	45 9346 1557	2.5.65	27	--	10			
201495	45 9346 1557	2.7.8	17	2	2			
201495	45 9346 1557	2.8.1	2	8	8			
201495	45 9346 1557	2.10.7	17	2	2			
201495	45 9346 1557	2.17.2	1	4	4			
201495	45 93 46 1557	2.14.3	31	2	2			
201495	45 9346 1557	2.14.5	30	1	1			
201495	45 9346 1557	2.2.3	17	8	8			
201495	45 9346 1557	2.4.8	14	4	4			
201495	45 9346 1557	2.5.5	6	8	--			
201495	45 9346 1557	2.5.13	20	20	--			
201495	45 9346 1557	2.5.16	19	43	--			
201495	45 9346 1557	2.5.18	1	3	--			
201495	45 9346 1557	2.5.41	1	12	--			
201495	45 9346 1557	2.5.42	22	6	--			
201495	45 9346 1557	2.7.9	24	1	1			
201495	45 9346 1557	2.12.1	5	8	8			
201495	45 9346 1557	2.12.6	7	4	4			
201495	45 9346 1557	2.13.1	75	12	12			
201495	45 9346 1557	2.14.1	79	2	2			
201495	45 9346 1557	2.15.4	26	2	2			
201497	45 9346 1559	2.2.13	24				16	
201497	45 9346 1559	2.2.15	16				2	
201497	45 9346 1559	2.2.24	26					4
201497	45 9346 1559	2.3.4	8				8	
201497	45 9346 1559	2.4.12	34			4		
201497	45 9346 1559	2.4.26	18					20
201497	45 9346 1559	2.4.26	44					8
201497	45 9346 1559	2.4.27	23					6
201497	45 9346 1556	2.5.46	7	--	8			
201497	45 9346 1559	2.5.55	15	--	4			
201497	45 9346 1559	2.5.56	3	--	2			
201497	45 9346 1559	2.5.65	12	--	8			
201497	45 9346 1559	2.5.3	13	2	--			
201497	45 9346 1559	2.2.1	21	16	16			
201497	45 9346 1559	2.3.1	8	8	-			
201497	45 9346 1559	2.3.2	8	-	8			
201497	45 9346 1559	2.5.41	6	18	--			
201497	45 9346 1559	2.5.48	1	--	2			
201497	45 9346 1559	2.5.60	3	--	26			
201497	45 9346 1559	2.5.61	1	--	12			
201497	45 9346 1559	2.12.5	8	4	4			
201497	45 9346 1559	2.15.4	18	2	2			
201497	45 9346 1559	2.16.1	1	4	4			
201497	45 9346 1559	2.16.12	15	4	4			
201499	45 9346 1561	2.2.13	50				8	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
201499	45 9346 1561	2.4.19	19				4	
201499	45 9346 1561	2.4.30	16					4
201499	45 9346 1561	2.5.36	11	7	--			
201499	45 9346 1561	2.7.6	13	24	24			
201499	45 9346 1561	2.7.9	2	4	4			
201499	45 9346 1561	2.16.2	75	4	4			
201499	459346 1561	2.17.4	20	18	18			
201499	45 9346 1561	2.17.5	3	10	10			
201499	45 9346 1561	2.14.5	7	4	4			
201499	45 9346 1561	2.2.1	30	8	8			
201499	45 9346 1561	2.4.1	48	4	4			
201499	45 9346 1561	2.5.41	11	12	--			
201499	45 9346 1561	2.5.42	12	6	--			
201499	45 9346 1561	2.16.12	18	12	12			
201499	45 9346 1561	2.17.9	3	4	4			
201501	45 9346 1563	2.3.3	15			4		
201501	45 9346 1563	2.3.5	1					4
201501	45 9346 1563	2.5.70	29				4	
201501	45 9346 1563	2.5.20	17	2	--			
201501	45 9346 1563	2.1.2	3	–	6			
201501	45 9346 1563	2.14.5	25	8	8			
201501	45 9346 1563	2.16.12	25	2	2			
201502	45 9346 1564	2.1.6	7			1		
201502	45 9346 1564	2.1.10	1					4
201502	45 9346 1564	2.2.17	55				2	
201502	45 9346 1564	2.4.26	55					1
201502	45 9346 1564	2.13.12	34	4	4			
201502	45 9346 1564	2.16.11	3	4	4			
201509	45 9346 1569	2.5.67	6			**3**		
201509	45 9346 1569	2.5.70	25				8	
201509	45 9346 1569	2.5.71	10				2	
201509	45 9346 1569	2.5.72	8					3
201509	45 9346 1569	2.5.44	7	3	--			
201509	45 9346 1569	2.5.65	8	--	3			
201511	45 9346 1571	2.5.71	7				1	
201511	45 9346 1571	2.5.33	8	4	--			
201511	45 9346 1571	2.5.36	19	4	--			
201511	45 9346 1571	2.5.2	21	4	--			
201511	45 9346 1571	2.13.1	30	2	2			
201514	45 9951 1123	2.6.5	7	8	8			
201538	45 9346 1596	2.1.5	3	-	-	8		
201538	45 9346 1596	2.2.10	43			4		
201538	45 9346 1596	2.2.22	27					4
201538	45 9346 1596	2.4.17	6				4	
201538	45 9346 1596	2.4.19	39				2	
201538	45 9346 1596	2.4.20	32				12	
201538	45 9346 1596	2.4.25	11				3	
201538	45 9346 1596	2.1.1	1	6	–			
201538	45 9346 1596	2.4.11	11	6	6			
201538	45 9346 1596	2.1.2	8	–	6			
201538	45 9346 1596	2.2.3	27	4	4			
201538	45 9346 1596	2.2.4	27	1	1			
201538	45 9346 1596	2.4.2	32	12	12			
201538	45 9346 1596	2.4.3	6	8	8			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
201538	45 9346 1596	2.5.3	18	1	--			
201538	45 9346 1596	2.5.15	3	8	--			
201538	45 9346 1596	2.5.18	20	2	--			
201538	45 9346 1596	2.7.1	4	12	12			
201540	45 9346 1598	2.1.6	28			4		
201540	45 9346 1598	2.1.10	29					4
201540	45 9346 1598	2.2.7	20			3		
201540	45 9346 1598	2.2.9	47			2		
201540	45 9346 1598	2.2.13	32				2	
201540	45 9346 1598	2.2.19	23					3
201540	45 9346 1598	2.4.17	7				4	
201540	45 9346 1598	2.4.19	54				1	
201540	45 9346 1598	2.1.3	29	8	8			
201540	45 9346 1598	2.2.1	17	1	1			
201540	45 9346 1598	2.5.5	17	12	--			
201540	45 9346 1598	2.5.11	11	8	--			
201540	45 9346 1598	2.5.48	16	--	2			
201540	45 9346 1598	2.5.55	1	--	9			
201540	45 9346 1598	2.13.3	1	1	1			
201540	45 9346 1598	2.16.13	3	37	37			
201542	45 9346 1600	2.1.7	16				24	
201542	45 9346 1600	2.3.3	6			12		
201542	45 9346 1600	2.3.4	10				16	
201542	45 9346 1600	2.3.5	9					12
201542	45 9346 1600	2.4.12	38			1		
201542	45 9346 1600	2.4.16	3			7		
201542	45 9346 1600	2.4.23	20				2	
201542	45 9346 1600	2.4.27	27					5
201542	45 9346 1600	2.4.30	3					9
201542	45 9346 1600	2.5.7	2	10	--			
201542	45 9346 1600	2.5.55	23	--	29			
201542	45 9346 1600	2.5.63	17	--	10			
201542	45 9346 1600	2.7.11	28	8	8			
201542	45 9346 1600	2.3.1	10	16	-			
201542	45 9346 1600	2.3.2	10	-	28			
201542	45 9346 1600	2.4.9	28	4	4			
201543	45 9346 1601	2.2.9	20			4		
201543	45 9346 1601	2.2.15	19				4	
201543	45 9346 1601	2.16.13	26	18	18			
201543	45 9346 1601	2.16.13	20	18	18			
201549	45 9346 1605	2.5.68	8			2		
201549	45 9346 1605	2.2.4	55	1	1			
201587	45 9346 1641	2.1.6	30			4		
201587	45 9346 1641	2.1.10	31					4
201587	45 9346 1641	2.2.7	26			4		
201587	45 9346 1641	2.2.13	10				2	
201587	45 9346 1641	2.2.19	30					4
201587	45 9346 1641	2.2.24	29					4
201587	45 9346 1641	2.4.12	47			2		
201587	45 9346 1641	2.4.19	55				2	
201587	45 9346 1641	2.4.20	9				16	
201587	45 9346 1641	2.4.26	48					2

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
201587	45 9346 1441	2.7.9	31	4	4			
201587	45 9346 1641	2.10.2	24	8	8			
201587	45 9346 1641	2.2.1	6	2	2			
201587	45 9346 1641	2.4.2	9	16	16			
201587	45 9346 1641	2.16.12	35	2	2			
201596	45 9346 1558	2.10.3	9	4	4			
201596	45 9346 6648	2.5.54	39	--	7			
202115	45 9346 6684	2.17.4	4	1	1			
202119	45 9346 1688	2.1.5	24	-	-	3		
202119	45 9346 1688	2.1.8	4					3
202119	45 9346 1688	2.5.46	15	--	16			
202119	45 9346 1688	2.10.2	1	4	4			
202119	45 9346 1688	2.5.1	9	16	--			
202119	45 9346 1688	2.7.1	42	8	8			
202119	45 9346 1688	2.16.12	29	5	5			
202119	45 9346 1688	2.16.15	21	8	8			
202123	45 9346 1690	2.7.1	53	4	4			
202123	45 9346 1690	2.16.12	53	3	3			
202123	45 9346 1690	2.16.1	5	4	4			
202172	45 9951 1448	2.1.9	19					8
202172	45 9951 1448	2.2.9	34			10		
202172	45 9951 1448	2.2.15	47				10	
202172	45 9951 1448	2.2.21	29					10
202172	45 9951 1448	2.2.2	43	10	10			
ВРЕИ 203621.008	45 9100 0001	2.16.11	17	2	2			
205615	45 9356 1099	2.5.70	34				2	
206538	45 9336 1557	2.17.8	12	1	1			
206587	45 9336 1600	2.5.55	11	--	3			
206590	45 9336 1603	2.5.19	7	6	--			
206590	45 9336 1603	2.5.55	6	--	14			
208А	46 1213 2470	2.5.61	19	--	4			
208А	46 1213 2470	2.5.62	3	--	2			
208К	46 1213 2355	2.5.61	19	--	4			
208К	46 1213 2355	2.5.62	3	--	2			
210 АК	46 1213 2711	2.5.6	6	6	--			
210 АК	46 1213 2711	2.5.18	23	2	--			
540Б- 2105455	45 3616 3175	2.15.4	12	2	2			
549Б- 2105455	45 3619 8041	2.14.2	9	3	3			
549- 2105543	45 3619 7526	2.14.1	21	1	1			
549- 2105543	45 3619 7526	2.14.8	1	14	14			
549- 2105544	45 3619 7527	2.14.1	11	6	6			
549- 2105544	45 3619 7527	2.14.6	12	4	4			
7548А- 2105545	45 3614 7743	2.4.26	8					2
549А- 2108247	45 3619 0258	2.14.3	30	1	1			
549А- 2108247	45 3619 0258	2.14.8	4	2	2			
549А- 2108247	45 3619 0258	2.14.1	7	4	4			
549А- 2118278	45 9836 0022	2.12.2	8	2	2			
549Б- 2128314	45 3619 0279	2.14.3	35	1	1			
7519- 2130308	45 3633 0953	2.2.4	90	1	1			
217500-34	45 3921 6360	2.1.9	6					1
22,225-60±150	46 9196 0561	2.2.3	48	1	1			
22,225-60±150	46 9196 0561	2.5.66	3	--	1			
220004	45 9432 1029	2.14.2	33	16	16			
220004	45 9432 1029	2.14.7	5	-	2			
220004	45 9432 1029	2.16.12	49	2	2			
220051	45 9432 1053	2.14.9	8				2	
220051	45 9432 1053	2.14.7	22	-	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
220053	45 9432 1055	2.14.3	6	16	16			
220062	45 9432 1064	2.14.2	34	4	4			
220077	45 9432 1079	2.2.10	5			5		
220077	45 9432 1079	2.2.11	14			**1**		
220077	45 9432 1079	2.2.13	15				2	
220077	45 9432 1079	2.2.16	1				5	
220077	45 9432 1079	2.2.17	40				1	
220077	45 9432 1079	2.2.22	1					5
220077	45 9432 1079	2.2.3	1	5	5			
220077	45 9432 1079	2.2.4	23	3	3			
220077	45 9432 1079	2.14.2	35	2	2			
220077	45 9432 1079	2.16.3	22	1	1			
220079	45 9432 1081	2.2.18	27				2	
220079	45 9432 1081	2.5.59	21	--	16			
220079	45 9432 1081	2.14.3	21	4	4			
220079	45 9432 1081	2.14.4	18	2	2			
220079	45 9432 1081	2.14.1	60	4	4			
220080	45 9432 1082	2.5.33	15	20	--			
220080	45 9432 1082	2.5.35	14	4	--			
220080	45 9432 1082	2.14.2	36	4	4			
220080	45 9432 1082	2.14.4	38	2	2			
220082	45 9432 1084	2.14.1	49	2	2			
7540- 2201010-01	45 3616 4472	2.6.6	11				1	
7522- 2201010-02	45 3637 6779	2.6.2	10	-	1			
7540- 2201010-03	45 3616 6955	2.6.7	10					1
7540- 2201010-03	45 3616 6955	2.6.1	11	1				
7522- 2201013	45 3637 6777	2.6.3	20	--	1			
7540- 2201013	45 3616 6954	2.6.3	20	1	--			
408- 2201026	45 4212 0541	2.12.4	12	2	2			
7522- 2201026-10	45 3921 2254	2.6.3	5	2	2			
220103	45 9432 1107	2.12.2	16	1	1			
220103	45 9432 1107	2.12.3	14	1	1			
220103	45 9432 1107	2.14.2	37	5	5			
220103	45 9432 1107	2.14.6	1	2	2			
7522- 2201036	45 3921 2252	2.6.3	4	8	8			
22010383	--	2.4.19	15				2	
525- 2201040-10	45 3611 0074	2.6.3	12	8	8			
210- 2201040-А	45 3514 0383	2.6.5	5	4	4			
210- 2201041	45 3514 0385	2.6.5	6	4	4			
525- 2201041-11	45 3611 0666	2.6.3	7	8	8			
400- 2201043	45 4211 0565	2.12.4	11	8	8			
7522- 2201047-10	45 3637 6773	2.6.3	1	1	1			
540- 2201049-Б	45 3613 1172	2.6.3	13	2	2			
220105	45 9432 1109	2.17.3	18	16	16			
220105	45 9432 1109	2.14.3	13	20	20			
220105	45 9432 1109	2.14.1	16	1	1			
220105	45 9432 1109	2.16.3	9	23	23			
548А- 2201066	45 3514 2566	2.7.9	6	1	1			
540- 2201070	45 3613 5345	2.6.3	21	2	2			
540- 2201071	45 3613 5346	2.6.3	22	2	2			
540- 2201072	45 3613 5347	2.6.3	23	2	2			
540- 2201073	45 3613 5348	2.6.3	24	2	2			
540- 2201074	45 3613 5349	2.6.3	25	2	2			
540- 2201075	45 3613 5350	2.6.3	26	2	2			
540- 2201076	45 3613 5351	2.6.3	27	2	2			
540- 2201077	45 3613 5352	2.6.3	14	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540- 2201078	45 3613 5353	2.6.3	15	2	2			
540- 2201079	45 3613 5354	2.6.3	16	2	2			
540- 2201080	45 3613 5355	2.6.3	17	2	2			
540- 2201081	45 3613 5356	2.6.3	18	2	2			
540- 2201082	45 3613 5357	2.6.3	19	2	2			
200- 2201087-Т	45 3414 0310	2.6.4	2	1	1			
500- 2201088-Б	45 3416 4125	2.6.4	4	1	1			
200- 2201089	45 3414 0311	2.6.4	3	1	1			
220109	45 9432 1113	2.2.23	27					2
220109	45 9432 1113	2.14.2	38	4	4			
220109	45 9432 1113	2.16.4	28	2	2			
540- 2201102-21	45 3613 4790	2.7.9	4	1	1			
7555Е- 2202010-10	45 3635 4647	2.6.6	5				1	
7555Е- 2202010-10	45 3635 4647	2.6.7	4					1
53205- 2205026-10	45 3921 0513	2.6.5	8	1	1			
53205- 2205036	45 3921 0514	2.6.5	9	4	4			
7806- 2205070	45 3729 2234	2.6.3	8	4	4			
7806- 2205071	45 3729 2235	2.6.3	9	3	3			
7806- 2205072	45 3729 2236	2.6.3	10	3	3			
7806- 2205073	45 3729 2237	2.6.3	11	2	2			
540- 2208012-03	45 3613 9294	2.6.1	7	1				
540- 2208012-03	45 3613 9294	2.6.2	7	-	1			
7547- 2208013	45 3611 6193	2.6.6	4				1	
7547- 2208013	45 3611 6193	2.6.7	3					1
540А- 2208013	45 3616 0220	2.6.1	3	1				
540А- 2208013	45 3616 0220	2.6.2	3	-	1			
540- 2208049-11	45 3613 1190	2.6.5	1	2	2			
540А- 2208058-10	45 3616 3781	2.6.4	5	1	1			
540А- 2208059-	45 3616 0223	2.6.4	1	1	1			
540- 2208060-10	45 3616 0572	2.6.4	12	1	1			
530- 2208064	45 3611 0085	2.6.4	13	12	12			
530- 2208064	45 3611 0085	2.6.1	2	12				
530- 2208064	45 3611 0085	2.6.2	2	-	12			
540- 2208070	45 3613 3471	2.6.4	15	1	1			
540- 2208115-01	45 3613 1199	2.6.4	8	8	8			
540- 2208118	45 3613 1203	2.6.4	7	8	8			
540- 2208120-01	45 3613 6750	2.6.4	6	8	8			
221512	45 9412 1037	2.16.2	1	7	7			
221512	45 9412 1037	2.14.2	39	2	2			
221512	45 9412 1037	2.16.4	39	1	1			
221602	45 9412 1106	2.5.34	5	4	--			
221602	45 9412 1106	2.5.35	17	4	--			
221602	45 9412 1106	2.5.59	15	--	16			
221602	45 9412 1106	2.17.3	6	8	8			
221608	45 9412 1112	2.7.11	8	3	3			
221608	45 9412 1112	2.16.2	80	4	4			
221608	45 9412 1112	2.13.2	20	2	2			
221664	45 9412 1139	2.16.2	74	6	6			
221664	45 9412 1139	2.16.11	6	8	8			
221725	45 9412 1203	2.5.17	5	3	--			
222525	-	2.13.7	14	4	4			
223014	45 9422 1056	2.14.2	40	2	2			
223039	45 9422 1081	2.16.2	13	1	1			
223039	45 9422 1081	2.16.4	16	2	2			
223064	45 9422 1108	2.12.1	18	5	5			
223064	45 9422 1108	2.16.4	25	3	3			
224622	45 9462 1106	2.16.3	28	4	4			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
224622	45 9462 1106	2.5.15	7	2	--			
224622	45 9462 1106	2.12.1	25	2	2			
224622	45 9462 1106	2.13.3	18	7	7			
224624	45 9462 1108	2.16.2	65	4	4			
224624	45 9462 1108	2.2.5	30	7	7			
224624	45 9462 1108	2.12.2	11	1	1			
224624	45 9462 1108	2.16.3	19	21	21			
224624	45 9462 1108	2.16.7	1	4	4			
224682	45 9462 1137	2.2.8	7			12		
224682	45 9462 1137	2.2.20	7					12
6411- 2302060	45 3631 0326	2.7.4	5	1	1			
6411- 2303010	45 3631 0328	2.7.2	26	1	1			
6411- 2303013	45 3631 0328	2.7.4	2	1	1			
7540- 2401010	45 3616 2214	2.7.1	63	1	--			
540- 2401010-20	45 3613 4705	2.7.1	63	--	1			
7540- 2401013	45 3616 2219	2.7.1	64	1	--			
540- 2401013	45 3613 1220	2.7.1	64	--	1			
6411- 2401070	45 3631 0775	2.7.1	34	1	1			
6411- 2401070	45 3631 0775	2.7.1	65	2	2			
7540- 2402010	45 3616 2215	2.7.1	51	1	--			
540- 2402010	45 3613 4783	2.7.1	51	--	1			
7540- 2402014	45 3616 2228	2.7.2	17	1	1			
7540- 2402015	45 3616 2226	2.7.2	7	1	1			
7540- 2402017	45 3616 2235	2.7.3	1	1	1			
7540- 2402018	45 3616 2237	2.7.2	12	1	1			
540- 2402019	45 3613 1237	2.7.2	8	2	2			
7540- 2402020	45 3616 2239	2.7.2	24	1	1			
540- 2402024	45 3613 1240	2.7.2	9	4	4			
540- 2402026	45 3613 1241	2.7.2	20	1	1			
540- 2402027	45 3613 6973	2.7.2	23	1	1			
540- 2402029-10	45 3613 6749	2.7.3	7	1	1			
540- 2402034	45 3613 1243	2.7.1	46	1	1			
540- 2402037-10	45 3613 1244	2.7.3	4	1	1			
7540- 2402044	45 3616 2269	2.7.3	2	1	1			
548- 2402047-10	45 3614 2558	2.7.2	32	1	1			
7540- 2402049	45 3616 2242	2.7.3	6	1	1			
540- 2402052	45 3613 1252	2.5.63	34	--	1			
540- 2402052	45 3613 1252	2.7.9	17	1	1			
540- 2402052	45 3613 1252	2.5.14	23	1	--			
540- 2402075-10	45 3613 7029	2.7.3	9	1	1			
7548- 2402079	45 3613 6556	2.7.2	27	2	2			
540- 2402080-01	45 3613 7750	2.7.2	13	2	2			
540- 2402081-01	45 3613 7751	2.7.2	14	2	2			
540- 2402084-01	45 3613 7752	2.7.2	15	2	2			
540- 2402085-01	45 3613 7753	2.7.2	16	2	2			
7522- 2403013	45 3637 5539	2.7.4	11	1	1			
540- 2403017	45 3613 1273	2.7.4	16	1	1			
75405- 2403019-10	45 3616 8140	2.7.4	4	1	1			
540- 2403040	45 3613 1277	2.7.2	25	2	2			
7522- 2403041	45 3637 1332	2.7.2	3	2	2			
540- 2403044	45 3613 3558	2.7.4	14	6	6			
7522- 2403050	45 3637 1646	2.7.4	9	2	2			
7522- 2403051-01	45 3637 1769	2.7.4	8	2	2			
540- 2403055	45 3613 1278	2.7.4	6	4	4			
540- 2403056	45 3613 1279	2.7.4	13	4	4			
7522- 2403057	45 3637 4376	2.7.4	12	4	4			
7522- 2403058-02	45 3637 4329	2.7.4	7	4	4			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
200- 2403060-Б1	45 3414 0523	2.7.4	10	1	1			
540- 2403069	45 3613 1281	2.7.4	17	2	2			
540- 2403069	45 3613 1281	2.7.1	9	2	2			
540- 2403070	45 3613 1282	2.7.4	20	2	2			
540- 2403070-10	45 3613 1282	2.7.1	10	2	2			
7540- 2405013-10	45 3616 4075	2.7.1	18	2	2			
7540- 2405015-11	45 3616 4077	2.7.5	3	2	2			
540- 2405021-30	45 3613 8799	2.7.5	1	2	2			
540- 2405024-10	45 3616 6475	2.7.1	8	2	2			
540- 2405028	45 3613 1290	2.7.1	11	2	2			
540- 2405028	45 3613 1290	2.7.4	19	2	2			
540- 2405029	45 3613 1291	2.5.54	3	--	1			
540- 2405029	45 3613 1291	2.7.1	12	2	2			
548- 2405029	45 3614 0376	2.5.5	38	2	--			
548- 2405029	45 3614 0376	2.5.13	18	2	--			
540- 2405029	45 3613 1291	2.7.4	18	4	4			
7540- 2405033	45 3616 2252	2.7.5	7	6	6			
7540- 2405035	45 3616 2255	2.7.5	10	6	6			
540- 2405038-20	45 3613 1295	2.7.5	5	6	6			
7540- 2405050	45 3616 1766	2.7.5	2	2	2			
540- 2405062-10	45 3613 9429	2.7.1	13	2	2			
540- 2405063-10	45 3613 1300	2.7.1	6	2	2			
540- 2405068-20	45 3613 1302	2.7.1	7	2	2			
7540- 2405074	45 3616 1767	2.7.5	4	2	2			
549- 2405442	45 9836 0275	2.5.12	5	1	--			
240620	45 9622 1018	2.16.2	16	12	12			
240620	45 9622 1018	2.16.4	33	5	5			
240841	45 9642 1031	2.16.4	30	12	12			
242226	-	2.13.11	21	1	2			
250310	–	2.13.5	5	2	2			
250458	45 9553 1051	2.16.2	3	7	7			
250458	45 9553 1051	2.14.2	41	18	18			
250458	45 9553 1051	2.14.7	6	-	2			
250458	45 9553 1051	2.16.4	40	1	1			
250462	45 9553 1052	2.14.2	42	6	6			
250462	45 9553 1052	2.14.3	3	8	8			
250464	45 9553 1053	2.2.13	17				2	
250464	45 9553 1053	2.16.8	13	4	4			
250464	45 9553 1053	2.14.1	50	2	2			
250464	45 9553 1053	2.14.2	43	4	4			
2505 АЕ	46 2242 1209	2.5.57	12	--	4			
250508	45 9553 1054	2.1.6	19			6		
250508	45 9553 1054	2.1.10	22					6
250508	45 9553 1054	2.2.11	**10**			**1**		
250508	45 9553 1054	2.2.13	4				4	
250508	45 9553 1054	2.2.14	5				12	
250508	45 9553 1054	2.2.17	28				1	
250508	45 9553 1054	2.2.23	25					2
250508	45 9553 1054	2.4.12	27			2		
250508	45 9553 1054	2.4.15	16			24		
250508	45 9553 1054	2.4.26	29					2
250508	45 9553 1054	2.4.29	16					12
250508	45 9553 1054	2.1.4	6	1	1			
250508	45 9553 1054	2.12.9	10	2	2			
250508	45 9553 1054	2.13.11	10	3	3			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
250508	45 9553 1054	2.16.11	15	8	8			
250508	45 9553 1054	2.2.4	18	3	3			
250508	45 9553 1054	2.2.5	27	7	7			
250508	45 9553 1054	2.12.3	4	1	1			
250508	45 9553 1054	2.1.3	15	6	6			
250508	45 9553 1054	2.4.1	45	2	2			
250508	45 9553 1054	2.13.2	21	2	2			
250508	45 9553 1054	2.14.1	17	4	4			
250508	45 9553 1054	2.14.2	44	4	4			
250508	45 9553 1054	2.14.4	8	20	20			
250508	45 9553 1054	2.16.3	12	22	22			
250508	45 9553 1054	2.16.5	8	3	3			
250508	45 9553 1054	2.16.12	50	2	2			
250508	45 9553 1054	2.14.5	14	15	15			
250510	45 9553 1055	2.1.6	33			8		
250510	45 9553 1055	2.2.7	8			4		
250510	45 9553 1055	2.2.8	6			12		
250510	45 9553 1055	2.2.11	**1**			**5**		
250510	45 9553 1055	2.2.12	**4**			12		
250510	45 9553 1055	2.2.13	29				4	
250510	45 9553 1055	2.2.17	14				8	
250510	45 9553 1055	2.2.18	5				6	
250510	45 9553 1055	2.2.19	11					2
250510	45 9553 1055	2.2.20	6					12
250510	45 9553 1055	2.2.23	11					4
250510	45 9553 1055	2.2.24	41					4
250510	45 9553 1055	2.2.25	4					8
250510	45 9553 1055	2.4.13	16			8		
250510	45 9553 1055	2.4.17	16				32	
250510	45 9553 1055	2.4.18	3				102	
250510	45 9553 1055	2.4.19	61				1	
250510	45 9553 1055	2.4.26	36					10
250510	45 9553 1055	2.4.27	19					6
250510	45 9553 1055	2.5.55	17	--	2			
250510	45 9553 1055	2.13.11	4	1	1			
250510	45 9553 1055	2.17.4	38	2	2			
250510	45 9553 1055	2.2.1	13	4	4			
250510	45 9553 1055	2.2.4	10	16	16			
250510	45 9553 1055	2.2.5	4	12	12			
250510	45 9553 1055	2.12.3	24	1	1			
250510	45 9553 1055	2.12.8	3	8	8			
250510	45 9553 1055	2.15.4	25	4	4			
250510	45 9553 1055	2.16.14	4	27	27			
250510	45 9553 1055	2.1.3	9	6	6			
250510	45 9553 1055	2.2.2	3	1	1			
250510	45 9553 1055	2.4.1	21	2	2			
250510	45 9553 1055	2.4.3	22	32	32			
250510	45 9553 1055	2.4.4	3	51	51			
250510	45 9553 1055	2.4.6	3	36	36			
250510	45 9553 1055	2.12.1	27	2	2			
250510	45 9553 1053	2.13.1	24	6	6			
250510	45 9553 1055	2.13.3	22	1	1			
250510	45 9553 1055	2.13.8	3	2	2			
250510	45 9553 1055	2.14.1	18	1	1			
250510	45 9553 1055	2.14.3	16	4	4			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
250510	45 9553 1055	2.14.4	27	10	10			
250510	45 9553 1055	2.16.5	2	1	1			
250510	45 9553 1055	2.16.6	3	6	6			
250510	45 9553 1055	2.16.11	10	8	8			
250510	45 9553 1055	2.16.13	19	14	14			
250510	45 9553 1055	2.16.15	9	6	6			
250510	45 9553 1055	2.16.15	31	8	8			
250510	45 9553 1055	2.14.5	6	22	22			
250511	45 9553 1056	2.2.23	30					2
250511	45 9553 1056	2.2.4	12	1	1			
250512	45 9553 1057	2.1.9	4					1
250512	45 9553 1057	2.2.7	4			4		
250512	45 9553 1057	2.2.13	40				36	
250512	45 9553 1057	2.2.19	4					4
250512	45 9553 1057	2.2.24	19					8
250512	45 9553 1057	2.3.3	4			10		
250512	45 9553 1057	2.3.4	21				8	
250512	45 9553 1057	2.3.5	4					4
250512	45 9553 1057	2.4.12	36			4		
250512	45 9553 1057	2.4.15	3			104		
250512	--	2.4.19	22				6	
250512	45 9553 1057	2.4.26	46					10
250512	45 9553 1057	2.4.27	15					14
250512	45 9553 1057	2.4.29	3					52
250512	45 9553 1057	2.5.68	4			4		
250512	45 9553 1057	2.5.69	1			20		
250512	45 9553 1057	2.5.70	9				26	
250512	45 9553 1057	2.5.73	8					6
250512	45 9553 1057	2.5.74	1					20
250512	45 9553 1057	2.5.55	20	--	4			
250512	45 9553 1057	2.5.65	11	--	8			
250512	45 9553 1057	2.17.8	14	1	1			
250512	45 9553 1057	2.17.9	8	4	4			
250512	45 9553 1057	2.1.2	4	–	6			
250512	45 9553 1057	2.2.1	3	36	36			
250512	45 9553 1057	2.2.4	83	1	1			
250512	45 9553 1057	2.3.1	20	12	-			
250512	45 9553 1057	2.5.4	3	6	--			
250512	45 9553 1057	2.5.40	18	3	--			
250512	45 9553 1057	2.5.54	37	--	36			
250512	45 9553 1057	2.12.5	19	4	4			
250512	45 9553 1057	2.13.12	36	4	4			
250512	45 9553 1057	2.2.2	13	1	1			
250512	45 9553 1057	2.4.1	27	1	1			
250512	45 9553 1057	2.5.5	25	36	--			
250512	45 9553 1057	2.14.3	32	2	2			
250512	45 9553 1057	2.16.11	11	8	8			
250512	45 9553 1057	2.16.12	41	6	6			
250512	45 9553 1057	2.14.5	10	13	13			
250512	45 9553 1057	2.13.1	31	30	30			
250513	45 9951 4002	2.2.13	22				1	
250513	45 9553 4002	2.2.17	4				1	
250513	45 9951 4002	2.14.9	23				1	
250513	45 9951 4002	2.2.4	72	1	1			
250513	45 9951 4002	2.14.7	2	-	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
250514	45 9553 1059	2.1.6	25			4		
250514	45 9553 1059	2.1.10	26					4
250514	45 9553 1059	2.2.7	23			3		
250514	45 9553 1059	2.2.9	18			6		
250514	45 9553 1059	2.2.13	35				2	
250514	45 9553 1059	2.2.15	21				4	
250514	45 9553 1059	2.2.17	38				2	
250514	45 9553 1059	2.2.19	26					3
250514	45 9553 1059	2.3.3	8			12		
250514	45 9553 1059	2.3.4	12				16	
250514	45 9553 1059	2.3.5	7					12
250514	45 9553 1059	2.4.12	41			1		
250514	45 9553 1059	2.4.14	5			4		
250514	45 9553 1059	2.4.16	1			7		
250514	45 9553 1059	2.4.17	9				8	
250514	45 9553 1059	2.4.19	42				1	
250514	45 9553 1059	2.4.23	18				2	
250514	45 9553 1059	2.4.26	51					13
250514	45 9553 1059	2.4.27	30					5
250514	45 9553 1059	2.4.28	5					4
250514	45 9553 1059	2.4.30	1					9
250514	45 9553 1059	2.5.68	5			2		
250514	45 9553 1059	2.5.20	5	4	--			
250514	45 9553 1059	2.5.43	13	18	--			
250514	45 9553 1059	2.5.63	14	--	30			
250514	45 9553 1059	2.10.3	27	2	2			
250514	45 9553 1906	2.2.1	20	1	1			
250514	45 9553 1059	2.2.4	37	2	2			
250514	45 9553 1059	2.3.1	12	16	-			
250514	45 9553 1059	2.3.2	12	-	28			
250514	45 9553 1059	2.5.2	1	18	--			
250514	45 9553 1059	2.4.3	8	12	12			
250514	45 9553 1059	2.4.9	30	4	4			
250514	45 9553 1059	2.5.5	18	10	--			
250514	45 9553 1059	2.13.12	1	8	8			
250514	45 9553 1059	2.16.12	63	8	8			
250514	45 9553 1059	2.16.13	11	38	38			
250514	45 9553 1059	2.1.3	32	4	4			
250515	45 9553 1060	2.4.20	30				8	
250515	45 9553 1060	2.6.6	6				12	
250515	45 9553 1060	2.6.7	5					12
250515	45 9553 1060	2.5.58	1	--	1			
250515	45 9553 1060	2.5.57	1	--	1			
250515	45 9553 1060	2.6.1	4	24				
250515	45 9553 1060	2.6.2	4	-	24			
250515	45 9553 1060	2.6.5	2	24	24			
250515	45 9553 1060	2.4.2	29	8	8			
250515	45 9553 1060	2.14.4	33	1	1			
250517	45 9553 1058	2.4.12	19			2		
250517	45 9553 1058	2.13.11	31	1	1			
250517	45 9553 1058	2.13.1	86	1	1			
250558	45 9553 1061	2.4.20	11				8	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
250558	45 9553 1061	2.10.3	7	4	4			
250558	45 9553 1061	2.4.2	11	8	8			
250558	45 9553 1061	2.16.12	1	6	6			
250559	45 9553 1062	2.1.5	8	-	-	8		
250559	45 9553 1062	2.4.20	3				4	
250559	45 9553 1062	2.1.1	4	8	–			
250559	45 9553 1062	2.5.46	28	--	16			
250559	45 9553 1062	2.5.60	31	--	17			
250559	45 9553 1062	2.1.2	17	–	8			
250559	45 9553 1062	2.4.2	3	4	4			
250559	45 9553 1062	2.13.2	23	2	2			
250560	45 9553 1063	2.1.5	22	-	-	3		
250560	45 9553 1063	2.1.8	2					3
250560	45 9553 1063	2.2.8	10			1		
250560	45 9553 1063	2.2.20	10					1
250560	45 9553 1063	2.5.70	28				4	
250560	45 9553 1063	2.7.1	47	6	6			
250560	45 9553 1063	2.7.11	21	1	1			
250560	45 9553 1063	2.10.1	14	4	4			
250560	45 9553 1063	2.16.1	11	8	8			
250560	45 9553 1063	2.17.4	3	2	2			
250560	45 9553 1063	2.10.5	10	8	8			
250560	45 9553 1063	2.16.12	52	5	5			
250561	45 9553 1064	2.2.11	**19**			1		
250561	45 9553 1064	2.4.13	2			4		
250561	45 9553 1064	2.4.27	2					4
250561	45 9553 1064	2.12.2	2	1	1			
250561	45 9553 1064	2.13.1	12	2	-			
250562	45 9951 4069	2.2.9	37			10		
250562	45 9951 4069	2.2.15	43				10	
250562	45 9951 4069	2.2.21	33					10
250562	45 9951 4069	2.2.2	46	10	10			
250640	45 9553 1268	2.12.7	3	1	1			
250640	45 9553 1268	2.13.1	27	1	-			
250640	45 9553 1268	2.14.1	27	1	1			
250640	45 9553 1268	2.2.4	93	1	1			
250690	45 9553 1362	2.6.6	8				16	
250690	45 9553 1362	2.6.7	8					16
250690	45 9553 1362	2.6.1	8	16				
250690	45 9553 1362	2.6.2	8	-	16			
250839	45 9951 4059	2.8.1	6	4	4			
250868	45 9951 4031	2.3.3	21			4		
250868	45 9951 4031	2.3.5	14					4
250868	45 9951 4031	2.6.4	9	16	16			
250871	45 9553 1614	2.4.20	19				3	
250871	45 9553 1614	2.5.68	13			2		
250871	45 9553 1614	2.5.70	32				2	
250871	45 9553 1614	2.5.73	17					2
250871	45 9553 1614	2.6.4	18	8	8			
250871	45 9553 1614	2.4.2	20	3	3			
250910	45 9556 1621	2.7.2	4	5	5			
250910	45 9556 1621	2.7.9	41	1	1			
250978	45 9553 1512	2.13.12	13	1	1			
251514	45 9553 1906	2.2.14	10				2	
252002	45 9811 1203	2.5.37	7	1	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
252002	45 9811 1207	2.14.1	81	1	1			
252002	45 9811 1203	2.14.3	4	8	8			
252003	45 9811 1204	2.2.18	29				2	
252003	45 9811 1204	2.14.2	45	4	4			
252003	45 9811 1204	2.14.3	19	4	4			
252003	45 9811 1206	2.14.4	39	8	8			
252004	45 9811 1205	2.2.9	3			8		
252004	45 9811 1205	2.2.13	6				8	
252004	45 9811 1205	2.2.15	49				4	
252004	45 9811 1205	2.2.17	42				7	
252004	45 9811 1205	2.2.21	14					8
252004	45 9811 1205	2.2.24	11					9
252004	45 9811 1205	2.4.12	24			4		
252004	45 9811 1205	2.4.15	13			24		
252004	45 9811 1205	2.4.24	7				43	
252004	45 9811 1205	2.4.29	13					12
252004	45 9811 1205	2.1.4	8	1	1			
252004	45 9811 1205	2.16.2	55	6	6			
252004	45 9811 1205	2.2.2	28	8	8			
252004	45 9811 1205	2.2.2	64	4	4			
252004	45 9811 1205	2.2.4	16	7	7			
252004	45 9811 1205	2.4.10	8	43	43			
252004	45 9811 1205	2.14.1	39	12	12			
252004	45 9811 1205	2.14.2	46	14	14			
252004	45 9811 1205	2.14.3	12	24	24			
252004	45 9811 1205	2.14.4	7	8	8			
252004	45 9811 1205	2.16.3	11	62	62			
252005	45 9811 1206	2.1.6	34			8		
252005	45 9811 1206	2.2.11	**7**			**8**		
252005	45 9811 1206	2.2.12	**2**			12		
252005	45 9811 1205	2.2.13	28				3	
252005	45 9811 1206	2.2.17	16				15	
252005	45 9811 1206	2.2.18	3				7	
252005	45 9811 1206	2.2.24	23					6
252005	45 9811 1206	2.4.16	8			1		
252005	45 9811 1206	2.4.19	62				1	
252005	45 9811 1206	2.4.24	3				2	
252005	45 9811 1206	2.4.30	6					1
252005	45 9811 1206	2.5.20	15	3	--			
252005	45 9811 1206	2.5.33	34	3	--			
252005	45 9811 1206	2.5.63	9	--	3			
252005	45 9811 1206	2.5.66	5	--	6			
252005	45 9811 1206	2.7.10	11	1	1			
252005	45 9811 1206	2.13.4	23	2	2			
252005	45 9811 1206	2.14.4	42	8	8			
252005	45 9811 1206	2.2.1	15	3	3			
252005	45 9811 1206	2.2.2	5	2	2			
252005	45 9811 1206	2.2.4	2	11	11			
252005	45 9811 1206	2.2.5	2	12	12			
252005	45 9811 1206	2.4.1	22	1	1			
252005	45 9811 1206	2.4.10	11	4	4			
252005	45 9811 1206	2.5.16	14	13	--			
252005	45 9811 1206	2.5.40	6	4	--			
252005	45 9811 1206	2.5.57	4	--	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
252005	45 9811 1206	2.7.1	49	2	2			
252005	45 9811 1206	2.12.1	29	6	6			
252005	45 9811 1206	2.13.1	25	1	1			
252005	45 9811 1205	2.14.5	19	14	14			
252005	45 9811 1206	2.15.4	9	8	8			
252005	45 9811 1206	2.16.2	59	8	8			
252005	45 9811 1206	2.16.3	1	6	6			
252005	45 9811 1206	2.16.6	1	16	16			
252005	45 9811 1206	2.16.7	10	6	6			
252006	45 9811 1207	2.2.11	**48**			**1**		
252006	45 9811 1207	2.2.13	25				12	
252006	45 9811 1207	2.2.15	18				7	
252006	45 9811 1207	2.2.17	57				2	
252006	45 9811 1207	2.2.24	20					8
252006	45 9811 1207	2.3.3	14			4		
252006	45 9811 1207	2.3.5	2					4
252006	45 9811 1207	2.4.12	35			4		
252006	45 9811 1207	2.4.19	23				4	
252006	45 9811 1207	2.4.26	40					10
252006	45 9811 1207	2.4.27	24					6
252006	45 9811 1207	2.5.69	3			20		
252006	45 9811 1207	2.5.70	11				24	
252006	45 9811 1207	2.5.74	3					20
252006	45 9811 1207	2.5.20	18	2	--			
252006	45 9811 1207	2.5.36	18	4	--			
252006	45 9811 1207	2.5.56	1	--	2			
252006	45 9811 1207	2.16.2	70	5	5			
252006	45 9811 1207	2.1.3	36	1	1			
252006	45 9811 1207	2.2.1	31	12	12			
252006	45 9811 1207	2.2.4	46	1	1			
252006	45 9811 1207	2.4.1	25	5	5			
252006	45 9811 1207	2.12.3	13	2	2			
252006	45 9811 1207	2.14.5	8	17	17			
252006	45 9811 1207	2.15.4	27	3	3			
252006	45 9811 1207	2.16.11	4	4	4			
252007	45 9811 1208	2.2.7	21			5		
252007	45 9811 1208	2.2.9	45			4		
252007	45 9811 1208	2.2.13	33				2	
252007	45 9811 1208	2.2.15	20				8	
252007	45 9811 1208	2.2.17	27				2	
252007	45 9811 1208	2.2.19	24					5
252007	45 9811 1208	2.3.3	25			12		
252007	45 9811 1208	2.3.4	26				16	
252007	45 9811 1208	2.3.5	21					12
252007	45 9811 1208	2.4.12	40			1		
252007	45 9811 1208	2.4.16	5			2		
252007	45 9811 1208	2.4.17	19				34	
252007	45 9811 1208	2.4.19	40				2	
252007	45 9811 1208	2.4.20	16				1	
252007	45 9811 1208	2.4.26	49					9
252007	45 9811 1208	2.4.27	28					5
252007	45 9811 1208	2.4.30	11					2
252007	45 9811 1208	2.5.68	7			4		

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
252007	45 9811 1208	2.5.73	10					4
252007	45 9811 1208	2.5.43	11	18	--			
252007	45 9811 1208	2.1.3	30	4	4			
252007	45 9811 1208	2.2.1	18	1	1			
252007	45 9811 1208	2.2.4	4	3	3			
252007	45 9811 1208	2.3.1	16	16	-			
252007	45 9811 1208	2.3.2	17	-	16			
252007	45 9811 1208	2.4.2	16	2	2			
252007	45 9811 1208	2.5.11	8	16	--			
252007	45 9811 1208	2.14.4	32	1	1			
252007	45 9811 1208	2.15.4	2	4	4			
252007	45 9811 1208	2.16.12	24	1	1			
252007	45 9811 1208	2.16.13	21	8	8			
252016	45 9811 1209	2.1.5	15	-	-	16		
252016	45 9811 1209	2.1.7	7				16	
252016	45 9811 1209	2.1.8	7					8
252016	45 9811 1209	2.1.9	9					16
252016	45 9811 1209	2.5.66	18	--	2			
252016	45 9811 1209	2.5.1	15	24	--			
252016	**45 9811 1209**	2.5.45	6	--	24			
252016	45 9811 1209	2.13.12	14	1	1			
252017	45 9811 1210	2.2.8	9			1		
252017	45 9811 1210	2.2.20	9					1
252017	45 9811 1210	2.5.70	33				2	
252017	45 9811 1210	2.5.57	31	--	1			
252017	45 9811 1210	2.12.3	9	1	1			
252018	45 9811 1211	2.2.9	35			20		
252018	45 9811 1211	2.2.15	46				20	
252018	45 9811 1211	2.2.21	31					20
252018	45 9811 1211	2.2.2	44	20	20			
252019	45 9812 1212	2.2.4	92	1	1			
252019	45 9812 1212	2.12.6	6	1	1			
252020	45 9811 1213	2.2.11	**45**			**1**		
252020	45 9811 1213	2.2.4	26	1	1			
252037	45 9811 1255	2.1.6	21			6		
252037	45 9811 1255	2.1.10	24					6
252037	45 9811 1255	2.2.11	**11**			**1**		
252037	45 9811 1255	2.2.14	3				12	
252037	45 9811 1255	2.2.17	30				1	
252037	45 9811 1255	2.1.3	13	7	7			
252037	45 9811 1255	2.2.4	20	6	6			
252037	45 9811 1255	2.2.5	29	7	7			
252037	45 9811 1255	2.12.2	5	3	3			
252037	45 9811 1255	2.12.3	2	2	2			
252037	45 9811 1255	2.13.3	17	7	7			
252037	45 9811 1255	2.14.2	47	4	4			
252037	45 9811 1206	2.14.3	11	8	8			
252037	45 9811 1255	2.14.4	15	8	8			
252037	45 9811 1255	2.16.2	66	2	2			
252037	45 9811 1255	2.16.3	14	44	44			
252037	45 9811 1255	2.16.7	3	4	4			
252037	45 9811 1255	2.16.8	5	12	12			
252038	45 9811 1256	2.4.23	25				14	
252038	45 9811 0256	2.5.35	3	2	--			
252038	45 9811 1256	2.1.3	18	2	2			
252038	45 9811 1256	2.4.3	21	34	34			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
252038	45 9811 1256	2.4.9	24	16	16			
252038	45 9811 1256	2.16.12	23	1	1			
252039	45 9811 1257	2.2.13	21				2	
252039	45 9811 1257	2.2.14	9				2	
252039	45 9811 1257	2.3.3	20			8		
252039	45 9811 1257	2.3.5	13					4
252039	45 9811 1257	2.5.18	10	1	--			
252039	45 9811 1257	2.5.60	27	--	8			
252039	45 9811 1257	2.5.61	23	--	2			
252039	45 9811 1257	2.12.5	20	4	4			
252039	45 9811 1257	2.13.1	32	2	2			
252039	45 9811 1257	2.14.5	18	8	8			
252039		2.16.11	5	4	4			
252039	45 9811 1257	2.16.12	13	30	30			
252045	45 9811 1258	2.1.6	27			4		
252045	45 9811 1258	2.1.10	28					4
252045	45 9811 1258	2.2.4	56	1	1			
252045	45 9811 1258	2.5.5	16	3	--			
252045	45 9811 1258	2.5.15	1	2	--			
252045	45 9811 1258	2.13.12	2	8	8			
252045	45 9811 1258	2.16.12	61	16	16			
252045	45 9811 1258	2.16.13	4	80	80			
252045	45 9811 1258	2.14.3	37	1	1			
252046	45 9811 1259	2.1.5	16	-	-	8		
252046	45 9811 1259	2.1.7	8				8	
252046	45 9811 1259	2.1.8	6					4
252046	45 9811 1259	2.1.9	14					8
252046	45 9811 1259	2.2.7	24			4		
252046	45 9811 1259	2.2.13	12				2	
252046	45 9811 1259	2.2.19	28					5
252046	45 9811 1259	2.4.12	48			2		
252046	45 9811 1259	2.4.19	57				2	
252046	45 9811 1259	2.4.20	4				4	
252046	45 9811 1259	2.4.26	59					2
252046	45 9811 1259	2.4.27	3					2
252046	45 9811 1259	2.1.1	14	12	–			
252046	45 9811 1259	2.1.2	14	–	12			
252046	45 9811 1259	2.2.1	9	2	2			
252046	45 9811 1259	2.4.2	4	4	4			
252046	45 9811 1259	2.5.1	14	8	--			
252046	**45 9811 1259**	2.5.45	5	--	8			
252046	45 9811 1259	2.16.12	56	2	2			
252047	45 9811 1260	2.4.13	3			4		
252047	45 9811 1260	2.4.20	18				4	
252047	45 9811 1260	2.5.68	14			4		
252047	45 9811 1260	2.5.70	19				4	
252047	45 9811 1260	2.5.73	16					4
252047	45 9811 1210	2.10.2	34	4	4			
252047	45 9811 1280	2.4.2	19	4	4			
252047	45 9811 1260	2.16.1	6	4	4			
252047	45 9811 1260	2.16.12	2	17	17			
252130	45 9816 6042	2.14.7	7	-	2			
252130	45 9816 6042	2.16.12	48	2	2			
252130	45 9816 6042	2.14.2	48	18	18			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
252132	45 9816 6023	2.14.2	49	6	6			
252132	45 9816 6023	2.14.3	5	16	16			
252133	45 9816 6044	2.2.10	6			5		
252133	45 9816 6044	2.2.13	16				2	
252133	45 9816 6044	2.2.16	2				5	
252133	45 9816 6044	2.2.18	28				2	
252133	45 9816 6044	2.2.22	2					5
252133	45 9816 6044	2.2.3	2	5	5			
252133	45 9816 6044	2.5.33	16	20	--			
252133	45 9816 6044	2.5.35	13	1	--			
252133	45 9816 6044	2.5.59	20	--	16			
252133	45 9816 6044	2.14.1	51	6	6			
252133	45 9816 6044	2.14.2	50	4	4			
252133	45 9816 6044	2.14.3	20	4	4			
252133	45 9816 6044	2.14.4	40	2	2			
252133	45 9816 6044	2.16.3	21	1	1			
252134	45 9816 6045	2.1.6	20			6		
252134	45 9816 6045	2.1.10	23					6
252134	45 9816 6045	2.2.9	2			8		
252134	45 9816 6045	2.2.11	**4**			**6**		
252134	45 9816 6045	2.2.13	5				4	
252134	45 9816 6045	2.2.15	3				10	
252134	45 9816 6045	2.2.17	29				8	
252134	45 9816 6045	2.2.21	13					8
252134	45 9816 6045	2.2.23	26					8
252134	45 9816 6045	2.2.24	12					9
252134	45 9816 6045	2.4.15	17			24		
252134	45 9816 6045	2.4.21	4				12	
252134	45 9816 6045	2.4.23	2				1	
252134	45 9816 6045	2.4.29	17					12
252134	45 9816 6045	2.1.4	7	1	1			
252134	45 9816 6045	2.5.59	11	--	8			
252134	45 9816 6045	2.7.11	19	3	3			
252134	45 9816 6045	2.10.3	22	4	4			
252134	45 9816 6045	2.13.4	3	4	4			
252134	45 9816 6045	2.13.11	9	1	1			
252134	45 9816 6045	2.16.2	56	6	6			
252134	45 9816 6045	2.17.3	17	16	16			
252134	45 9816 6045	2.17.8	13	4	4			
252134	45 9816 6045	2.16.12	54	2	2			
252134	45 9816 6045	2.12.5	14	6	6			
252134	45 9816 6045	2.1.3	14	7	7			
252134	45 9816 6045	2.2.2	29	9	9			
252134	45 9816 6045	2.2.4	19	6	6			
252134	45 9816 6045	2.2.5	28	7	7			
252134	45 9816 6045	2.4.1	44	2	2			
252134	45 9816 6045	2.4.7	4	12	12			
252134	45 9816 6045	2.4.8	4	12	12			
252134	45 9816 6045	2.4.9	2	1	1			
252134	45 9816 6045	2.5.6	16	3	--			
252134	45 9816 6045	2.5.15	6	2	--			
252134	45 9816 6045	2.5.31	2	2	--			
252134	45 9816 6045	2.5.52	2	--	2			
252134	45 9816 6045	2.12.1	19	3	3			
252134	45 9816 6045	2.12.2	12	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
252134	45 9816 6045	2.12.3	3	2	2			
252134	45 9816 6045	2.12.8	6	8	8			
252134	45 9816 6045	2.13.2	7	5	5			
252134	45 9816 6045	2.14.2	51	51	51			
252134	45 9816 6045	2.14.3	10	30	30			
252134	45 9816 6045	2.14.4	6	6	6			
252134	45 9816 6045	2.14.5	15	15	15			
252134	45 9816 6045	2.15.4	22	1	1			
252134	45 9816 6045	2.16.3	10	73	73			
252134	45 9816 6045	2.16.4	17	2	2			
252134	45 9816 6045	2.16.5	7	3	3			
252134	45 9816 6045	2.16.7	2	6	6			
252134	45 9816 6045	2.16.8	6	8	8			
252134	45 9816 6045	2.16.11	16	8	8			
252134	45 9816 6045	2.14.1	3	63	63			
252134	45 9816 6045	2.14.8	8	2	2			
252134	45 9816 6045	2.14.6	2	2	2			
252135	45 9816 6046	2.1.6	4			2		
252135	45 9816 6046	2.2.7	9			4		
252135	45 9816 6046	2.2.10	2			24		
252135	45 9816 6046	2.2.11	**30**			**7**		
252135	45 9816 6046	2.2.12	**3**			12		
252135	45 9816 6046	2.2.13	30				4	
252135	45 9816 6046	2.2.16	6				12	
252135	45 9816 6046	2.2.17	15				12	
252135	45 9816 6046	2.2.18	4				7	
252135	45 9816 6046	2.2.19	9					4
252135	45 9816 6046	2.2.22	6					6
252135	45 9816 6046	2.2.23	10					11
252135	45 9816 6046	2.2.24	24					6
252135	45 9816 6046	2.2.25	5					8
252135	45 9816 6046	2.4.12	1			36		
252135	45 9816 6046	2.4.13	12			36		
252135	45 9816 6046	2.4.16	7			1		
252135	45 9816 6046	2.4.17	15				42	
252135	45 9816 6046	2.4.18	2				150	
252135	45 9816 6046	2.4.19	29				9	
252135	45 9816 6046	2.4.22	7				12	
252135	45 9816 6046	2.4.23	29				10	
252135	45 9816 6046	2.4.24	12				12	
252135	45 9816 6046	2.4.26	17					38
252135	45 9816 6046	2.4.27	12					30
252135	45 9816 6046	2.4.30	5					1
252135	45 9816 6046	2.5.68	17			8		
252135	45 9816 6046	2.5.73	2					16
252135	45 9816 6046	2.1.4	18	4	4			
252135	45 9816 6046	2.2.3	6	6	6			
252135	45 9816 6046	2.5.14	38	3	--			
252135	45 9816 6046	2.5.33	11	17	--			
252135	45 9816 6046	2.5.35	2	2	--			
252135	45 9816 6046	2.5.37	2	2	--			
252135	45 9816 6046	2.5.40	36	14	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
252135	45 9816 6046	2.5.58	29	--	15			
252135	45 9816 6046	2.5.63	8	--	3			
252135	45 9816 6046	2.7.9	35	8	8			
252135	45 9816 6046	2.7.10	10	1	1			
252135	45 9816 6046	2.7.11	16	2	2			
252135	45 9816 6046	2.10.1	7	16	16			
252135	45 9816 6046	2.10.4	5	16	16			
252135	45 9816 6046	2.13.4	21	5	5			
252135	45 9816 6046	2.16.14	3	35	35			
252135	45 9816 6046	2.5.64	6	--	8			
252135	45 9816 6046	2.16.12	31	18	18			
252135	45 9816 6046	2.16.13	18	18	18			
252135	45 9816 6046	2.1.3	17	7	7			
252135	45 9816 6046	2.2.1	14	4	4			
252135	45 9816 6046	2.2.2	4	1	1			
252135	45 9816 6046	2.2.4	30	12	12			
252135	45 9816 6046	2.2.5	3	12	12			
252135	45 9816 6046	2.4.1	20	6	6			
252135	45 9816 6046	2.4.3	20	42	42			
252135	45 9816 6046	2.4.4	2	75	75			
252135	45 9816 6046	2.4.5	5	36	36			
252135	45 9816 6046	2.4.6	2	60	60			
252135	45 9816 6046	2.4.8	19	12	12			
252135	45 9816 6046	2.4.9	41	10	10			
252135	45 9816 6046	2.4.10	14	12	12			
252135	45 9816 6046	2.5.16	12	9	--			
252135	45 9816 6046	2.7.1	26	14	14			
252135	45 9816 6046	2.7.8	4	24	24			
252135	45 9816 6046	2.10.7	4	24	24			
252135	45 9816 6046	2.12.1	28	4	4			
252135	45 9816 6046	2.12.3	25	2	2			
252135	45 9816 6046	2.13.1	26	5	5			
252135	45 9816 6046	2.13.2	2	6	6			
252135	45 9816 6046	2.13.12	10	2	2			
252135	45 9816 6045	2.13.12	25	2	2			
252135	45 9816 6046	2.14.1	19	1	1			
252135	45 9816 6046	2.14.3	15	4	4			
252135	45 9816 6046	2.14.4	28	10	10			
252135	45 9816 6046	2.14.5	5	22	22			
252135	45 9816 6046	2.15.3	3	11	11			
252135	45 9816 6046	2.15.4	10	10	10			
252135	45 9816 6046	2.16.2	60	6	6			
252135	45 9816 6046	2.16.3	2	4	4			
252135	45 9816 6046	2.16.5	1	1	1			
252135	45 9816 6046	2.16.6	2	14	14			
252135	45 9816 6046	2.16.7	9	6	6			
252135	45 9816 6046	2.16.11	9	8	8			
252135	45 9816 6046	2.16.15	3	34	34			
252135	45 9816 6046	2.17.4	39	2	2			
252136	45 9816 6067	2.1.6	8			1		
252136	45 9816 6067	2.1.9	3					1
252136	45 9816 6067	2.1.10	3					4
252136	45 9816 6067	2.2.9	31			3		
252136	45 9816 6067	2.2.10	12			8		
252136	45 9816 6067	2.2.11	**49**			**1**		
252136	45 9816 6067	2.2.13	20				25	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
252136	45 9816 6067	2.2.15	17				7	
252136	45 9816 6067	2.2.17	56				2	
252136	45 9816 6067	2.2.21	28					3
252136	45 9816 6067	2.2.22	18					8
252136	45 9816 6067	2.3.3	3			10		
252136	45 9816 6067	2.3.4	9				16	
252136	45 9816 6067	2.3.5	3					4
252136	45 9816 6067	2.4.12	18			11		
252136	45 9816 6067	2.4.13	17			11		
252136	45 9816 6067	2.4.15	2			132		
252136	45 9816 6067	2.4.16	17			4		
252136	45 9816 6067	2.4.19	21				6	
252136	45 9816 6067	2.4.23	10				4	
252136	45 9816 6067	2.4.26	45					17
252136	45 9816 6067	2.4.27	16					14
252136	45 9816 6067	2.4.29	2					66
252136	45 9816 6067	2.4.30	17					12
252136	45 9816 6067	2.5.67	7			**3**		
252136	45 9816 6067	2.5.69	2			20		
252136	45 9316 6067	2.5.70	10				22	
252136	45 9816 6067	2.5.71	8				3	
252136	45 9816 6067	2.5.72	9					3
252136	45 9816 6067	2.5.74	2					20
252136	45 9816 6067	2.1.1	24	6	–			
252136	45 9816 6067	2.5.20	19	2	--			
252136	45 9816 6067	2.5.33	9	4	--			
252136	45 9816 6067	2.5.36	10	11	--			
252136	45 9816 6067	2.5.44	8	3	--			
252136	45 9816 6067	2.5.46	8	--	8			
252136	45 9816 6067	2.5.55	16	--	2			
252136	45 9816 6068	2.5.56	2	--	2			
252136	45 9816 6067	2.5.63	10	--	1			
252136	45 9816 6067	2.5.64	2	--	5			
252136	45 9816 6067	2.5.65	9	--	17			
252136	45 9816 6067	2.7.6	14	24	24			
252136	45 9816 6067	2.7.8	16	2	2			
252136	45 9816 6067	2.7.9	3	6	6			
252136	45 9816 6067	2.8.1	1	8	8			
252136	45 9816 6067	2.9.1	7	10	10			
252136	45 9816 6067	2.10.7	16	2	2			
252136	45 9816 6067	2.13.11	32	3	3			
252136	45 9816 6067	2.16.2	76	4	4			
252136	45 9816 6067	2.17.2	2	4	4			
252136	45 9816 6067	2.17.4	19	19	19			
252136	45 9816 6067	2.17.5	4	14	14			
252136	45 9816 6067	2.17.6	2	8	8			
252136	45 9816 6067	2.2.4	47	2	2			
252136	45 9816 6067	2.4.9	20	8	8			
252136	45 9816 6067	2.5.2	22	4	--			
252136	45 9816 6067	2.5.41	2	34	--			
252136	45 9816 6067	2.1.2	5	–	12			
252136	45 9816 6067	2.1.3	4	1	1			
252136	45 9816 6067	2.2.2	12	4	4			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
252136	45 9816 6067	2.2.3	18	8	8			
252136	45 9816 6067	2.5.3	14	2	--			
252136	45 9816 6067	2.5.5	7	8	--			
252136	45 9816 6067	2.5.16	2	21	--			
252136	45 9816 6067	2.5.60	4	--	18			
252136	45 9816 6067	2.5.61	2	--	6			
252136	45 9816 6067	2.12.1	4	10	10			
252136	45 9816 6067	2.12.4	5	4	4			
252136	45 9816 6067	2.12.5	9	11	11			
252136	45 9816 6067	2.14.1	80	2	2			
252136	45 9816 6067	2.16.1	2	4	4			
252136	45 9816 6067	2.16.12	14	22	22			
252136	45 9816 6067	2.17.9	4	4	4			
252136	45 9816 6067	2.3.1	9	20	-			
252136	45 9816 6067	2.3.2	9	-	8			
252136	45 9816 6067	2.4.1	26	5	5			
252136	45 9816 6067	2.5.4	2	6	--			
252136	45 9816 6067	2.13.1	33	15	15			
252136	45 9816 6067	2.13.12	35	4	4			
252136	45 9816 6067	2.14.3	33	2	2			
252136	45 9816 6067	2.14.5	9	12	12			
252136	45 9816 6067	2.5.42	13	6	--			
252136	45 9816 6067	2.2.1	22	24	24			
252137	45 9816 6068	2.1.5	4	-	-	6		
252137	45 9816 6068	2.1.6	26			4		
252137	45 9816 6068	2.1.7	17				24	
252137	45 9816 6068	2.1.10	27					4
252137	45 9816 6068	2.2.7	22			3		
252137	45 9816 6068	2.2.9	19			6		
252137	45 9816 6068	2.2.10	44			4		
252137	45 9816 6068	2.2.13	34				1	
252137	45 9816 6068	2.2.15	8				6	
252137	45 9816 6068	2.2.17	37				2	
252137	45 9816 6068	2.2.19	25					3
252137	45 9816 6068	2.2.22	28					4
252137	45 9816 6068	2.3.3	7			12		
252137	45 9816 6068	2.3.4	11				16	
252137	45 9816 6068	2.3.5	8					12
252137	45 9816 6068	2.4.12	39			1		
252137	45 9816 6068	2.4.16	2			7		
252137	45 9816 6068	2.4.17	8				8	
252137	45 9816 6068	2.4.19	41				3	
252137	45 9816 6068	2.4.23	19				4	
252137	45 9816 6068	2.4.26	50					7
252137	45 9816 6068	2.4.27	29					5
252137	45 9816 6068	2.4.30	2					9
252137	45 9816 6068	2.5.68	6			2		
252137	45 9816 6068	2.5.73	9					2
252137	45 9816 6068	2.6.6	1				32	
252137	45 9816 6068	2.6.7	6					24
252137	45 9816 6065	2.1.1	2	6	–			
252137	45 9826 6068	2.5.7	3	10	--			
252137	45 9816 6068	2.5.20	6	3	--			
252137	45 9816 6068	2.5.43	12	18	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
252137	45 9816 6068	2.5.55	2	--	37			
252137	45 9816 6068	2.5.63	15	--	30			
252137	45 9816 6068	2.9.2	2	88	88			
252137	45 9816 6068	2.10.3	26	2	2			
252137	45 9816 6068	2.17.5	14	4	4			
252137	45 9816 6068	2.4.3	7	12	12			
252137	45 9816 6068	2.2.4	28	3	3			
252137	45 9816 6068	2.1.2	9	–	6			
252137	45 9816 6068	2.1.3	31	8	8			
252137	45 9816 6068	2.2.1	19	1	1			
252137	45 9816 6068	2.2.3	28	4	4			
252137	45 9816 6068	2.4.9	29	4	4			
252137	45 9816 6068	2.5.3	19	1	--			
252137	45 9816 6068	2.5.5	14	30	--			
252137	45 9816 6068	2.5.11	5	29	--			
252137	45 9816 6068	2.5.15	2	8	--			
252137	45 9816 6068	2.5.18	21	2	--			
252137	45 9816 6068	2.5.19	2	26	--			
252137	45 9816 6068	2.7.1	5	12	12			
252137	45 9816 6068	2.13.3	2	1	1			
252137	45 9816 6068	2.15.4	3	4	4			
252137	45 9816 6068	2.16.12	62	8	8			
252137	45 9816 6068	2.16.13	5	59	59			
252137	45 9816 6068	2.3.1	11	16	-			
252137	45 9816 6068	2.3.2	11	-	28			
252137	45 9816 6068	2.5.2	2	18	--			
252137	45 9816 6068	2.6.1	5	24				
252137	45 9816 6068	2.6.2	5	-	24			
252137	45 9816 6068	2.6.5	3	24	24			
252137	45 9816 6068	2.13.12	38	4	4			
252138	45 9816 6069	2.1.5	7	-	-	8		
252138	45 9816 6069	2.1.6	29			4		
252138	45 9816 6069	2.1.10	32					4
252138	45 9816 6069	2.2.7	25			4		
252138	45 9816 6069	2.2.13	11				2	
252138	45 9816 6069	2.2.19	29					4
252138	45 9816 6069	2.4.12	49			2		
252138	45 9816 6069	2.4.14	6			8		
252138	45 9816 6069	2.4.19	56				18	
252138	45 9816 6069	2.4.20	10				16	
252138	45 9816 6069	2.4.26	58					2
252138	45 9816 6069	2.4.28	6					8
252138	45 9816 6069	2.6.6	9				16	
252138	45 9816 6069	2.6.7	1					24
252138	45 9816 6069	2.1.1	5	8	–			
252138	45 9816 6069	2.5.46	27	--	16			
252138	45 9816 6069	2.5.60	32	--	17			
252138	45 9816 6069	2.7.9	30	12	12			
252138	45 9816 6070	2.10.2	23	8	8			
252138	45 9816 6069	2.10.3	8	4	4			
252138	45 9816 6069	2.1.2	18	–	8			
252138	45 9816 6069	2.2.1	7	2	2			
252138	45 9816 6069	2.16.12	57	2	2			
252138	45 9816 6069	2.4.2	10	16	16			
252138	45 9816 6069	2.6.1	9	16				

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
252138	45 9816 6069	2.6.2	1	-	28			
252138	45 9816 6069	2.5.27	6	40	--			
252139	45 9816 6070	2.1.5	23	-	-	3		
252139	45 9816 6070	2.1.8	3					3
252139	45 9816 6070	2.5.70	18				6	
252139	45 9816 6070	2.9.5	4				5	
252139	45 9816 6070	2.9.1	12	8	8			
252139	45 9816 6070	2.9.3	7	1	1			
252139	45 9816 6070	2.10.1	15	4	4			
252139	45 9816 6070	2.10.2	40	4	4			
252139	45 9816 6070	2.17.4	2	3	3			
252139	45 9816 6070	2.10.5	11	8	8			
252139	45 9816 6070	2.5.1	8	16	--			
252139	45 9816 6070	2.5.46	16	--	16			
252139	45 9816 6070	2.7.1	41	40	40			
252139	45 9816 6070	2.16.1	7	4	4			
252139	45 9816 6070	2.16.12	30	8	8			
252139	45 9816 6070	2.16.15	20	8	8			
252139	45 9816 6070	2.17.1	8	4	4			
252140	45 9816 6071	2.1.9	18					8
252140	45 9816 6071	2.2.9	36			10		
252140	45 9816 6071	2.2.15	44				10	
252140	45 9816 6071	2.2.21	32					10
252140	45 9816 6071	2.7.2	19	8	8			
252140	45 9816 6071	2.2.2	45	10	10			
252140	45 9816 6071	2.16.13	8	13	13			
252141	45 9816 6072	2.7.1	2	20	20			
252143	45 9816 6054	2.9.5	15				14	
252143	45 9816 6054	2.7.6	11	24	24			
252143	45 9816 6054	2.9.1	14	32	32			
252143	45 9816 6054	2.10.2	26	16	16			
252143	45 9816 6054	2.16.15	17	4	4			
252154	45 9816 6005	2.2.14	4				12	
252154	45 9816 6005	2.13.5	3	8	8			
252155	45 9816 6006	2.13.1	100	2	2			
252155	45 9816 6006	2.13.3	19	4	4			
252155	45 9816 6006	2.17.5	43	4	4			
252156	45 9816 6007	2.2.7	3			4		
252156	45 9816 6007	2.2.19	3					4
252156	45 9816 6007	2.2.24	21					8
252156	45 9816 6007	2.17.9	7	4	4			
252156	45 9816 6007	2.12.6	8	6	6			
252156	45 9816 6007	2.15.4	17	5	5			
252157	45 9816 6008	2.4.14	4			4		
252157	45 9816 6008	2.4.28	4					4
252157	45 9816 6008	2.7.11	29	8	8			
252158	45 9816 6009	2.2.24	28					4
252161	45 9816 6012	2.8.1	7	4	4			
252214	45 9816 1444	2.5.35	18	4	--			
252214	45 9816 1444	2.16.2	79	7	7			
252214	45 9816 1444	2.16.4	24	3	3			
252215	45 9816 1445	2.16.2	73	6	6			
252269	45 9816 1404	2.16.4	27	2	2			
252269	45 9816 1404	2.16.8	14	4	4			
252317	45 9811 1912	2.16.4	32	5	5			
258003	45 9871 1067	2.2.12	**20**			2		

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
258003	45 9871 1067	2.2.18	22				2	
258003	45 9871 1067	2.2.23	21					2
258003	45 9871 1067	2.2.5	20	2	2			
258012	45 9871 1016	2.5.65	5	--	2			
258012	45 9871 1016	2.2.4	17	4	4			
258012	45 9871 1016	2.12.9	2	1	1			
258012	45 9871 1016	2.16.7	11	2	2			
258025	45 9871 1034	2.5.16	15	2	--			
258025	45 9871 1034	2.6.4	10	16	16			
258027	45 9871 1036	2.12.8	4	1	1			
258038	45 9871 1049	2.4.24	6				16	
258038	45 9871 1049	2.4.10	7	18	18			
258038	45 9871 1049	2.13.3	13	2	2			
258038	45 9871 1049	2.16.12	4	4	4			
258038	45 9871 1049	2.12.3	11	1	1			
258039	45 9871 1050	2.2.11	**8**			**4**		
258039	45 9871 1050	2.2.12	**34**			1		
258039	45 9871 1050	2.2.13	38				1	
258039	45 9871 1050	2.2.17	33				1	
258039	45 9871 1050	2.2.18	25				2	
258039	45 9871 1050	2.3.3	22			4		
258039	45 9871 1050	2.3.5	12					4
258039	45 9871 1050	2.4.23	26				2	
258039	45 9871 1050	2.1.1	18	1	–			
258039	45 9871 1050	2.1.2	11	–	1			
258039	45 9871 1050	2.4.9	25	4	4			
258039	45 9871 1050	2.16.12	7	6	6			
258039	45 9871 1050	2.2.4	3	4	4			
258039	45 9871 1050	2.2.5	33	5	5			
258040	45 9871 1051	2.1.5	18	-	-	8		
258040	45 9871 1051	2.1.7	9				8	
258040	45 9871 1051	2.1.8	5					4
258040	45 9871 1051	2.1.9	7					4
258040	45 9871 1051	2.1.1	16	8	–			
258040	45 9871 1051	2.1.2	16	–	8			
258040	45 9871 1051	2.5.57	33	--	1			
258040	45 9871 1051	2.5.66	13	--	2			
258040	45 9871 1051	2.13.12	15	1	1			
258040	45 9871 1051	2.5.1	17	8	--			
258040	**45 9871 1051**	2.5.45	8	--	8			
258040	45 9871 1-51	2.13.3	10	1	1			
258053	45 9871 1067	2.2.17	49				2	
258053	45 9871 1067	2.2.17	59				2	
258053	45 9871 1067	2.4.13	10			2		
258053	45 9871 1067	2.4.20	7				4	
258053	45 9871 1067	2.4.27	9					2
258053	45 9871 1067	2.7.1	48	3	3			
258053	45 9871 1067	2.10.1	11	2	2			
258053	45 9871 1067	2.2.4	7	2	2			
258053	45 9871 1067	2.4.2	7	4	4			
258053	45 9871 1067	2.6.4	19	8	8			
258053	45 9871 1067	2.16.12	11	2	2			
258054	45 9871 1068	2.12.3	23	1	1			
258055	45 9871 1069	2.4.20	12				7	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
258055	45 9871 1069	2.4.21	7				2	
258055	45 9871 1069	2.5.68	15			2		
258055	45 9871 1069	2.5.70	31				2	
258055	45 9871 1069	2.5.73	18					2
258055	45 9871 1069	2.4.2	12	7	7			
258055	45 9871 1069	2.4.7	17	1	1			
258069	45 9871 1086	2.7.2	6	1	1			
258069	45 9871 1086	2.7.9	42	1	1			
258071	45 9571 1088	2.7.2	5	4	4			
258086	45 9871 1105	2.7.2	11	4	4			
258086	45 9871 1105	2.10.2	36	2	2			
258086	45 9871 1105	2.5.41	37	1	--			
258086	45 9871 1105	2.5.42	20	1	--			
258087	45 9871 1106	2.9.5	21				1	
258087	45 9871 1106	2.9.3	10	1	1			
258088	45 9871 1107	2.5.47	12	--	1			
258088	45 9871 1107	2.5.48	13	--	1			
258088	45 9871 1107	2.5.13	1	2	--			
258101	45 9871 1121	2.8.1	8	1	1			
258223	45 9871 1306	2.17.5	41	1	1			
258224	45 9871 1307	2.12.7	8	1	11			
258250	45 9871 0335	2.7.2	2	2	2			
258252	45 9871 1337	2.7.8	8	4	4			
258252	45 9871 1337	2.10.7	8	4	4			
258252	45 9871 1337	2.5.18	7	1	--			
258252	45 9871 0337	2.5.60	2	--	1			
258252	45 9871 0337	2.5.61	17	--	1			
258252	45 9871 1337	2.7.2	29	1	1			
258252	45 9871 1337	2.12.4	1	2	2			
258255	45 9871 0340	2.5.55	7	--	5			
258255	45 9871 1340	2.6.1	1	12				
258255	45 9871 1340	2.6.4	14	8	8			
258258	45 9871 0343	2.5.55	12	--	1			
258258	45 9871 1343	2.5.57	23	--	2			
258299	45 8711 5386	2.9.2	42	4	4			
258753	45 9841 0387	2.4.21	6				2	
26,988-60±150	46 9196 1661	2.17.5	9	1	1			
260033	45 9862 1034	2.2.17	32				1	
260033	45 9862 1034	2.2.4	11	1	1			
260035	45 9862 1036	2.2.11	9			1		
260035	45 9862 1036	2.4.23	24				1	
260035	45 9862 1036	2.2.4	1	1	1			
260035	45 9862 1036	2.4.9	23	2	2			
260039	45 9862 1040	2.2.12	**35**			1		
260039	45 9862 1040	2.2.5	32	1	1			
260050	45 9862 1051	2.2.12	**32**			1		
260050	45 9862 1051	2.2.5	38	1	1			
260050	45 9862 1051	2.16.12	5	1	1			
260068	45 9862 1069	2.12.3	12	1	1			
260088	45 9862 1083	2.16.12	12	2	2			
260137	45 9862 1132	2.10.1	12	2	2			
260137	45 9862 1132	2.7.1	57	2	2			
260305	45 9821 1006	2.5.54	45	--	2			
260305	45 9821 1006	2.7.10	4	1	1			
262522	45 9939 1107	2.5.5	24	2	--			
262522	45 9939 1107	2.5.20	25	1	--			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
262522	45 9939 1107	2.5.46	17	--	1			
262522	45 9939 1107	2.7.1	3	3	3			
262531	45 9932 1201	2.9.5	7				1	
262531	45 9932 1201	2.5.2	16	2	--			
262531	45 9932 1201	2.5.18	4	3	--			
262531	45 9932 1201	2.5.40	21	2	--			
262532	45 9932 1202	2.5.2	34	2	--			
262532	45 9932 1202	2.5.16	25	1	--			
262532	45 9932 1202	2.5.23	4	4	--			
262532	45 9932 1202	2.5.24	2	3	--			
262532	45 9932 1202	2.5.25	1	10	--			
262532	45 9932 1202	2.5.46	23	--	9			
262532	45 9932 1202	2.5.48	5	--	2			
262532	45 9932 1202	2.5.54	42	--	10			
262533	45 9932 1203	2.5.46	24	--	9			
262533	45 9932 1203	2.7.6	2	2	2			
262534	45 9932 1204	2.5.18	3	2	--			
262534	45 9932 1204	2.5.57	30	--	1			
262535	45 9932 1205	2.5.46	30	--	1			
262541	45 9932 1301	2.1.10	17					1
262541	45 9932 1301	2.2.15	50				1	
262541	45 9932 1301	2.2.21	22					1
262541	45 9932 1301	2.3.4	22				2	
262541	45 9932 1301	2.3.5	23					1
262541	45 9932 1301	2.4.16	14			2		
262541	45 9932 1301	2.4.26	1					3
262541	45 9932 1301	2.4.30	25					2
262541	45 9932 6301	2.2.2	21	1	1			
262541	45 9932 1301	2.5.3	30	2	--			
262541	45 9932 1301	2.5.33	6	11	--			
262541	45 9932 1301	2.5.40	40	4	--			
262541	45 9326 5301	2.9.2	41	4	4			
262541	45 9932 1301	2.17.5	27	3	3			
262542	45 9932 1302	2.4.26	62					1
262542	45 9932 1302	2.5.70	1				1	
262542	45 9932 1302	2.5.18	29	2	--			
262542	45 9932 1302	2.5.59	10	--	2			
262542	45 9932 1302	2.17.5	18	1	1			
262542	45 9932 1302	2.13.1	74	1	1			
262542	45 9932 1302	2.13.1	79	1	1			
262543	45 9932 1303	2.1.6	16			1		
262543	45 9932 1303	2.4.12	62			1		
262543	45 9932 1303	2.4.26	20					1
262543	45 9932 1303	2.7.11	7	2	2			
262543	45 9932 1303	2.17.5	35	2	2			
262543	45 9932 1303	2.13.1	62	2	2			
262545	45 9932 1305	2.4.12	12			1		
262545	45 9932 1305	2.4.26	31					1
262545	45 9932 1305	2.5.3	27	1	--			
262545	45 9932 1305	2.5.40	41	1	--			
262545	45 9932 1305	2.5.63	33	--	1			
264020	45 9167 4007	2.7.10	12	1	1			
264020	45 9167 4008	2.6.3	2	1	1			
264020	45 9167 4007	2.6.4	20	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
264030	45 9167 5005	2.7.9	32	1	1			
264040	45 9167 5013	2.10.3	20	4	4			
264040	45 9167 5012	2.6.3	28	2	2			
264040	45 9862 1041	2.6.5	11	1	1			
75406- 2800010	45 3616 5395	2.8.1	4	-	1			
7540A- 2800010	45 3616 6852	2.8.1	4	1	-			
75406- 2803010-10	45 3616 8314	2.16.12	28	1	1			
540- 2806035	45 3613 1324	2.8.1	9	1	1			
2810-0195	45 3921 3153	2.15.1	2	1	1			
525- 2902782	45 3611 0110	2.10.2	30	2	2			
540- 2907020-11	45 3613 1336	2.9.5	12				2	
540- 2907020-11	45 3613 1336	2.9.1	24	2	2			
7540- 2907036	45 3616 4571	2.9.2	38	2	2			
540- 2907056-31	45 3613 3399	2.9.2	23	2	2			
540- 2907124	45 3613 1344	2.9.2	24	2	2			
6411- 2907459	45 3613 0422	2.5.6	11	3	--			
6411- 2907459	45 3631 0422	2.5.18	25	1	--			
6411- 2907459	45 3631 0422	2.5.46	41	--	1			
6411- 2907459	45 3631 0422	2.9.2	16	16	16			
6411- 2907459	45 3631 0422	2.9.3	2	16	16			
6411- 2907459	45 3631 0422	2.9.4	8	8	8			
6411- 2907459	45 3631 0422	2.17.1	4	8	8			
7540- 2909014-02	45 3616 8199	2.9.5	23				4	
7540- 2909014-02	45 3616 8199	2.9.1	25	4	4			
7540- 2909054	45 3616 8051	2.9.3	1	4	4			
7540D- 2909114	45 3616 7479	2.9.5	2				1	
7540D- 2909152	45 3616 7495	2.9.5	6				1	
7523- 2909610	45 3637 1346	2.9.5	13				1	
7523- 2909610	45 3637 1346	2.9.3	6	1	1			
540A- 2909624-01	45 3616 0303	2.8.1	3	2	2			
540- 2917020-11	45 3613 1366	2.9.1	11	2	2			
7540- 2917036	45 3616 4556	2.9.2	38	2	2			
7540- 2917038	45 3616 6814	2.9.2	45	4	4			
540- 2917056-31	45 3613 3901	2.9.2	23	2	2			
540- 2917062-01	45 3613 1378	2.9.2	9	4	4			
540- 2917064-10	45 3613 1379	2.9.2	8	16	16			
540- 2917067	45 3613 1381	2.9.2	7	4	4			
540- 2917068	45 3613 1382	2.9.2	4	4	4			
540- 2917069-01	45 3613 7937	2.9.2	3	4	4			
540- 2917070-10	45 3613 1385	2.9.2	5	12	12			
540- 2917071-10	45 36131387	2.9.2	6	12	12			
7540- 2917076	45 3616 2282	2.9.2	31	4	4			
540- 2917080-02	45 3613 7754	2.9.2	33	4	4			
540- 2917082-10	45 3613 1393	2.9.2	32	4	4			
540- 2917085	45 3613 1395	2.9.2	34	4	4			
7540- 2917086	45 3616 2360	2.9.2	37	4	4			
7540- 2917087-01	45 3616 2361	2.9.2	39	4	4			
7540- 2917088	45 3616 2362	2.9.2	35	4	4			
7540- 2917089	45 3616 2363	2.9.2	36	12	12			
540- 2917103	45 3613 1401	2.9.2	46	8	8			
540- 2917104-10	45 3613 1402	2.9.2	48	4	4			
540- 2917109-10	45 3613 1403	2.9.2	28	4	4			
540- 2917118-11	45 3613 1404	2.9.2	29	4	4			
540- 2917123	45 3613 1406	2.9.2	30	4	4			
540- 2917124	45 3613 1407	2.9.2	24	2	2			
540C- 2917125-10	45 3613 6366	2.9.2	44	4	4			
540- 2917130-01	45 3613 6746	2.9.2	20	4	4			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540- 2917139	45 3613 1417	2.2.9	22			2		
540- 2917139	45 3613 1417	2.2.15	39				2	
540- 2917139	45 3613 1417	2.2.21	23					2
540- 2917139	45 3613 1417	2.2.2	39	2	2			
540- 2917144	45 3613 1418	2.2.9	43			2		
540- 2917144	45 3613 1418	2.2.10	24			1		
540- 2917144	45 3613 1418	2.2.21	2					4
540- 2917144	45 3613 1418	2.2.22	39					1
540- 2917144	45 3613 1418	2.1.4	10	1	1			
540- 2917144	45 3613 1418	2.2.2	58	2	2			
540- 2917144	45 3613 1418	2.5.40	23	1	--			
540- 2917144	45 3613 1418	2.12.7	10	2	2			
540- 2917144	45 3613 1418	2.2.3	39	1	1			
540- 2917144	45 3613 1418	2.14.2	10	2	2			
540- 2917186-10	45 3613 1426	2.9.2	10	4	4			
540- 2917256-10	45 3613 5338	2.9.2	21	4	4			
540- 2917342	45 3613 1448	2.5.3	10	1	--			
75405- 2917360	45 3616 5166	2.9.2	18	8	8			
540- 2917362	45 3613 1455	2.9.2	19	8	8			
540- 2917390	45 3613 1466	2.9.2	14	8	8			
540- 2917392-01	45 3613 1468	2.9.2	15	8	8			
540- 2917393	45 3613 6360	2.9.2	50	8	8			
540- 2917396	45 3613 1469	2.9.2	13	8	8			
540- 2917446-11	45 3613 4680	2.9.5	10				3	
540- 2917446-11	45 3613 4680	2.17.1	9	4	4			
540- 2917446-11	45 3613 4680	2.9.1	3	6	6			
540- 2917446-11	45 36 13 4680	2.9.3	11	1	1			
540- 2917450	45 3613 1475	2.9.5	9				24	
7540- 2917450	45 3616 5222	2.9.5	9				24	
540- 2917450	45 3613 1475	2.9.1	1	40	40			
540- 2917450	45 3613 1475	2.9.3	5	16	16			
540- 2917450	45 3613 1475	2.16.15	25	4	4			
540- 2917450	45 3613 1475	2.17.1	3	8	8			
540- 2917454-12	45 3613 1476	2.9.5	8				24	
540- 2917454-12	45 3613 1476	2.9.1	2	24	24			
540- 2917454-12	45 3613 1476	2.9.3	4	16	16			
540- 2917454-12	45 3613 1476	2.16.15	24	4	4			
540- 2917454-12	45 3613 1476	2.17.1	6	8	8			
7540- 2919014-02	45 3613 8200	2.9.1	26	2	2			
7540- 2919054	45 3616 8052	2.9.4	10	2	2			
7523- 2919078	45 3637 1722	2.9.5	18				7	
7523- 2919078	45 3637 1722	2.9.1	20	15	15			
7523- 2919078	45 3637 1722	2.16.15	28	2	2			
7523- 2919078-01	45 3637 3752	2.9.5	18				7	
7523- 2919158	45 3637 1723	2.9.5	17				14	
7523- 2919158	45 3637 1723	2.9.1	19	32	32			
7523- 2919158	45 3637 1723	2.16.15	27	4	4			
7523- 2919160	45 3637 1724	2.9.5	16				14	
7523- 2919160	45 3637 1724	2.9.1	16	30	30			
7523- 2919160	45 3637 1724	2.16.15	26	4	4			
7523- 2919252	45 3637 1725	2.9.1	21	2	2			
7540- 2919411	45 3616 2335	2.9.4	12	1	1			
75481- 2919426	45 3616 6404	2.9.4	11	1	1			
540- 2919429-40	45 3613 7149	2.9.4	2	1	1			
540- 2919430-60	45 3613 5304	2.9.4	4	1	1			
540- 2919436-B	45 3613 1501	2.9.1	10	1	1			
540- 2919437-20	45 3613 7151	2.9.1	9	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540- 2919438-10	45 3613 7152	2.9.1	9	1	1			
540- 2919439-10	45 3613 7153	2.9.1	9	1	1			
540- 2919440-11	45 3613 1507	2.9.4	13	4	4			
7540- 2919442	45 3616 2337	2.9.1	17	3	3			
7540- 2919445	45 3616 2338	2.9.1	18	4	4			
7523- 2919449	45 3637 1726	2.9.5	20				7	
7523- 2919449	45 3637 1726	2.9.1	22	16	16			
7523- 2919449	45 3637 1726	2.16.15	16	2	2			
540- 2919455	45 3613 6221	2.9.4	1	2	2			
540- 2919458-20	45 3613 6222	2.9.4	7	2	2			
540- 2919462-20	45 3613 7141	2.9.4	5	2	2			
540- 2919600	45 3613 6605	2.9.4	6	2	2			
540- 2919624	45 3613 1521	2.8.1	5	2	2			
297575	45 9952 7212	2.2.15	53				5	
297575	45 9952 1212	2.1.3	41	8	8			
297575	45 9952 1212	2.2.2	53	3	3			
297575	45 9957 7212	2.4.9	10	2	2			
297580	45 9985 1415	2.2.15	55				5	
297580	45 9985 1415	2.1.3	42	8	8			
297580	45 9985 1415	2.2.2	54	3	3			
297580	45 9985 1415	2.4.9	11	2	2			
297582	45 9985 1239	2.4.9	12	2	2			
297588	45 9985 1268	2.2.2	55	2	2			
297594	45 9985 1292	2.2.15	54				5	
7523- 3000014-01	45 3637 7045	2.10.2	27	1	1			
540- 3001014-50	45 3613 5378	2.10.2	11	1	1			
540- 3001015-50	45 3613 5379	2.10.2	12	1	1			
548- 3001016-02	45 3614 5673	2.10.2	8	2	2			
548- 3001017-02	45 3614 5674	2.10.2	7	2	2			
540- 3001019-10	45 3613 4751	2.10.2	15	2	2			
548- 3001022	45 3614 0505	2.10.2	10	8	8			
548- 3001023	45 3614 0506	2.10.2	9	6	6			
548- 3001024	45 3614 0507	2.10.2	13	2	2			
548- 3001026	45 3614 0508	2.10.2	6	2	2			
548- 3001027	45 3614 0509	2.10.2	5	2	2			
548- 3001028-10	45 3614 2721	2.10.2	4	2	2			
7523- 3001030-10	45 3637 0907	2.10.2	31	1	1			
7523- 3001031-10	45 3637 0908	2.10.2	38	1	1			
548- 3001108	45 3614 2723	2.10.2	3	2	2			
548- 3001109	45 3614 2722	2.10.2	2	2	2			
549A- 3001970	45 3619 7523	2.10.2	29	2	2			
7523- 3003052	45 3637 0910	2.10.2	37	2	2			
7523- 3003054	45 3637 0911	2.10.3	6	2	2			
7523- 3003060	45 3637 0913	2.10.3	24	2	2			
7523- 3003062	45 3637 0915	2.10.3	10	2	2			
7523- 3003064	45 3637 0917	2.10.3	1	2	2			
540- 3003072	45 3613 4273	2.10.3	12	2	2			
540- 3003073	45 3637 4268	2.10.3	17	2	2			
7523- 3003073	45 3637 0909	2.10.3	19	2	2			
540- 3003074-20	45 3613 7078	2.10.3	13	2	2			
540- 3003075-20	45 3613 7079	2.10.3	15	2	2			
540- 3003076-20	45 3613 4277	2.10.3	14	2	2			
540- 3003078	45 3613 4277	2.10.3	16	2	2			
7523- 3003079	45 3637 1765	2.10.2	35	2	2			
7523- 3003079	45 3637 1765	2.10.3	2	2	2			
540- 3003079	45 3613 4671	2.10.3	18	2	2			
540- 3003088	45 3613 4670	2.10.3	21	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
3003378	45 3921 2504	2.2.19	18					1
301543	–	2.13.8	1	4	4			
3017277	45 9921 6361	2.4.26	13					1
302204	–	2.13.5	6	2	2			
302206	–	2.13.5	4	8	8			
303346	-	2.13.10	2	2	2			
304183	--	2.2.6	2	2	2			
304183	–	2.13.9	4	2	2			
305062	–	2.13.9	21	1	1			
305768	–	2.13.9	20	1	1			
305887	–	2.13.5	17	8	8			
305887	-	2.13.7	13	4	4			
305890	–	2.13.9	15	4	4			
306890	–	2.13.8	2	2	2			
307	46 1213 4189	2.4.7	8	1	1			
307	46 1213 4189	2.4.8	12	2	2			
3071049	45 3921 6363	2.4.30	13					5
307758	–	2.13.5	18	2	2			
308764	45 9882 1000	2.4.19	1				10	
308764	45 9882 1000	2.4.23	32				2	
308764	45 9882 1000	2.2.2	15	4	4			
308764	45 9882 1000	2.4.1	10	8	8			
308764	45 9882 1000	2.4.9	9	2	2			
308764	45 9882 1000	2.13.12	20	6	6			
308765	45 9882 1001	2.1.4	14	8	8			
308765	45 9882 1001	2.2.2	18	2	2			
308765	45 9882 1001	2.12.5	32	2	2			
308765	45 9882 1001	2.13.1	37	4	4			
308765	45 9882 1001	2.13.12	31	2	2			
540- 3101011-11	45 3613 6623	2.11.1	1	6	6			
410. 3101013-01	45 9244 4039	2.11.2	4	6	6			
455. 3101027-01	45 9244 4044	2.11.2	3	12	12			
410. 3101031-01	45 9244 4045	2.11.2	1	6	6			
455. 3101035-01	45 9244 4058	2.11.2	2	6	6			
525- 3101050	45 3611 0116	2.11.1	3	24	24			
7522- 3101060	45 3637 1648	2.11.1	5	24	24			
540- 3101065	45 3613 1566	2.11.1	2	2	2			
540- 3103005-20	45 3613 4664	2.10.1	8	2	2			
540- 3103015-40	45 3613 8797	2.10.4	2	2	2			
540- 3103022-10	45 3613 1571	2.10.1	20	2	2			
537- 3103037-01	45 3512 7269	2.10.4	11	2	2			
525- 3103058-10	45 3611 0118	2.10.1	21	2	2			
540- 3103065-10	45 3613 1576	2.10.1	1	2	2			
540- 3103067-10	45 3613 1577	2.10.1	2	2	2			
540- 3103069-10	45 3613 3683	2.10.4	10	2	2			
540- 3103070-10	45 3613 1580	2.10.4	12	2	2			
540- 3103071-10	45 3613 1581	2.10.4	4	2	2			
540- 3103077-10	45 3613 4403	2.10.1	3	2	2			
540- 3103079-20	45 3613 5377	2.10.1	5	2	2			
540- 3103080-10	45 3613 5381	2.10.1	4	2	2			
540- 3104013-01	45 3613 1587	2.7.1	19	2	2			
540- 3104015-20	45 3613 1589	2.7.6	3	2	2			
7522- 3104063	45 3637 1070	2.7.6	5	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540- 3104065-10	45 3613 1594	2.7.6	6	2	2			
540- 3104067	45 3613 1595	2.7.6	4	2	2			
540- 3104076	45 3613 1596	2.7.1	17	2	2			
540- 3104079	45 3613 1599	2.7.1	16	2	2			
540- 3104080	45 3613 1600	2.7.1	15	2	2			
540- 3104081	45 3613 1601	2.7.1	14	2	2			
7522- 3104090	45 3637 1071	2.7.1	21	2	2			
3104337	45 3921 7427	2.2.19	21					1
540- 3106027	45 3613 1603	2.11.2	6	6	6			
754831- 3111010	45 3611 3056	2.4.26	43					1
311602	45 9954 4113	2.5.57	32	--	1			
314003	45 9954 7118	2.2.11	**6**			**1**		
314003	45 9954 7118	2.12.2	23	1	1			
314003	45 9954 7118	2.12.3	21	1	1			
314612	45 9981 3364	2.2.11	**32**			**1**		
314612	45 9981 3364	2.4.19	10				2	
314612	45 9981 3364	2.4.9	32	1	1			
314612	45 9981 3364	2.5.3	21	3	--			
314612	45 9981 3364	2.5.23	5	1	--			
314802	45 9981 3468	2.4.12	43			6		
314802	45 9981 3468	2.4.19	65				12	
314802	45 9981 3468	2.4.23	7				8	
314802	45 9981 3468	2.4.26	63					6
314802	45 9981 3468	2.4.1	5	4	4			
314802	45 9981 3468	2.4.9	35	16	16			
314802	45 9981 3468	2.5.2	19	2	--			
314802	45 9981 3468	2.5.3	22	6	--			
314802	45 9981 3468	2.5.16	30	2	--			
314802	45 9981 3468	2.5.46	21	--	2			
314802	45 9981 3468	2.7.9	38	1	1			
314802	45 9981 3468	2.13.2	15	1	1			
315406	45 3414 3493	2.2.11	**28**			**1**		
315406	45 3414 3493	2.2.17	43				5	
315406	45 3414 3493	2.4.12	25			3		
315406	45 3414 3493	2.2.4	43	4	4			
315406	45 3414 3493	2.14.1	6	21	21			
315406	45 3414 3493	2.14.2	52	6	6			
315406	45 3414 3493	2.14.8	5	2	2			
315407	45 3414 3495	2.2.11	**50**			**1**		
315407	45 3414 3495	2.12.5	13	12	12			
315407	45 3414 3495	2.14.1	1	9	9			
315407	45 3414 3495	2.14.2	53	5	5			
315407	45 3414 3496	2.14.4	9	2	2			
315409	45 3414 3498	2.4.12	52			1		
315412	45 3625 1966	2.2.11	**15**			**2**		
315412	45 3625 1966	2.2.17	17				2	
315412	45 3625 1966	2.2.24	9					2
315412	45 3625 1966	2.2.2	6	2	2			
315412	45 3625 1966	2.2.4	96	6	6			
315412	45 3625 1966	2.14.1	20	5	5			
32418М	46 2224 3744	2.7.3	3	1	1			
70- 32605КМ	46 2140 0017	2.5.4	12	4	--			
340004	45 9957 1033	2.6.7	2					8

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
340008	45 9957 1027	2.4.26	39					4
340014	45 99571003	2.5.10	1	12	--			
340014	45 9957 1003	2.5.54	16	--	24			
340020	45 9957 1007	2.5.57	24	--	4			
340022	45 9957 1011	2.5.73	11					2
340022	45 9957 1031	2.13.12	37	4	4			
340022	45 9957 1011	2.16.12	60	8	8			
340035	45 9957 1013	2.7.1	1	18	20			
340064	45 9957 1017	2.1.6	37			8		
75474- 3401005	45 3611 6077	2.12.1	14	1	1			
75406- 3401048	45 3616 5429	2.12.1	1	1	1			
540- 3401049	45 3613 1629	2.12.4	2	1	1			
540- 3401050-30	45 3613 7523	2.12.4	8	1	1			
75406- 3401051	45 3616 5430	2.12.4	7	1	1			
80- 3401082	47 6221 4730	2.12.1	15	1	1			
500- 3401096-Б1	45 3416 0920	2.12.4	6	2	2			
75481- 3401138-01	45 3614 6609	2.12.1	2	1	1			
75474- 3401259	45 3611 6075	2.12.1	8	1	1			
75474- 3401259	45 3614 6075	2.12.6	1	1	1			
75474- 3401260	45 3611 6071	2.12.1	10	1	1			
75474- 3401260	45 3611 6071	2.12.6	3	1	1			
75474- 3401264	45 3611 6074	2.12.1	13	1	1			
75481- 3401270-10	45 3614 8527	2.12.1	9	1	1			
75481- 3401270-10	45 3614 8527	2.12.6	2	1	1			
75481- 3401272	45 3614 6489	2.12.1	11	1	1			
75481- 3401272	45 3614 6489	2.12.6	4	1	1			
549- 3401539	45 9836 0036	2.5.6	5	3	--			
549- 3401539	45 9836 0036	2.5.20	9	1	--			
549- 3401539	45 9836 0036	2.5.18	22	2	--			
340161	45 9957 1024	2.2.13	19				1	
340161	45 9957 1024	2.6.3	6	8	8			
340162	45 9957 1028	2.5.63	11	--	1			
549- 3401628	45 9836 0261	2.7.5	9	12	12			
340173	45 9951 1573	2.4.12	22			5		
340174	45 9951 1417	2.4.23	11				4	
340174	45 9951 1417	2.4.9	21	8	8			
340178	45 9957 1034	2.1.1	23	6	–			
340178	45 9957 1034	2.9.1	6	2	2			
340178	45 9957 1034	2.1.2	27	–	6			
75474- 3401850	45 3611 5979	2.12.1	3	1	1			
33522- 3402014	45 3643 0990	2.12.1	16	1	1			
33522- 3402014	45 3643 0990	2.12.2	1	1	1			
340211	45 9957 1038	2.5.8	1	16	--			
340216	45 9957 1039	2.5.57	26	--	2			
340247	45 9327 1075	2.4.16	16			4		
340247	45 9327 1075	2.4.30	24					4
340247	45 9327 1075	2.5.4	1	6	--			
340247	45 9327 1075	2.5.5	22	36	--			
340247	45 9327 1075	2.5.54	35	--	36			
340266	45 9957 1051	2.15.4	4	4	4			
340268	45 9957 1055	2.5.43	14	12	--			
340268	45 9957 1055	2.5.54	6	--	24			
340268	45 9957 1055	2.5.63	30	--	12			
340276	45 9957 1057	2.6.7	11					12
340276	45 9957 1057	2.5.9	3	12	--			
340278	45 9957 1065	2.6.6	7				12	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
340279	45 9957 1062	2.9.2	1	80	80			
340281	45 9957 1071	2.6.5	4	24	24			
340281	45 9957 1071	2.5.5	49	18	--			
340281	45 9957 1071	2.6.1	6	24				
340281	45 9957 1071	2.6.2	6	-	24			
340320	45 9571 5082	2.9.2	51	8	8			
340321	45 9957 1084	2.10.3	25	2	2			
340321	45 9957 1084	2.17.5	13	4	4			
340321	45 9957 1084	2.5.19	1	18	--			
340321	45 9957 1084	2.16.13	10	4	4			
340328	45 9957 1090	2.4.14	3			4		
340328	45 9957 1090	2.4.28	3					4
340328	45 9957 1089	2.7.4	15	12	12			
340328	45 9957 1090	2.5.19	8	2	--			
340332	45 9957 1097	2.5.43	22	7	--			
340347	45 9957 1100	2.5.27	7	40	--			
340370	45 9957 1092	2.5.60	1	--	2			
340370	45 9957 1092	2.5.61	16	--	2			
340370	45 9957 1092	2.5.18	6	2	--			
340370	45 9957 1092	2.7.2	30	2	2			
340378	45 9957 1095	2.4.14	7			8		
340378	45 9957 1095	2.4.28	7					8
340378	45 9957 1095	2.7.9	16	8	8			
340378	45 9957 1095	2.5.14	1	4	--			
340407	45 9957 1274	2.1.5	27	-	-	4		
340407	45 9957 1274	2.1.7	6				4	
340407	45 9957 1274	2.1.8	14					4
340407	45 9957 1274	2.1.9	15					4
340407	45 9957 1274	2.1.1	20	4	–			
340407	45 9957 1274	2.1.2	24	–	4			
340407	45 9957 1274	2.5.1	7	8	--			
340407	**45 9957 1274**	2.5.45	1	--	8			
340430	45 9957 1102	2.9.5	5				5	
340430	45 9957 1102	2.10.1	22	2	2			
340430	45 9957 1102	2.7.1	58	2	2			
340430	45 9957 1102	2.9.1	13	8	8			
340430	45 9957 1102	2.9.3	8	1	1			
340430	45 9957 1102	2.17.1	7	4	4			
340471	45 9957 1118	2.7.9	23	8	8			
340472	45 9957 1121	2.5.5	15	13	--			
540- 3405034	45 3613 1677	2.12.7	5	1	1			
540- 3405083	45 3613 1682	2.12.7	1	1	1			
540- 3405084	45 3613 1683	2.12.7	4	1	1			
540- 3405118	45 3613 1685	2.14.4	31	1	1			
340527	45 9957 1279	2.16.13	6	13	13			
340528	45 9957 1280	2.2.15	11				2	
530- 3406018	45 3611 0187	2.17.9	5	4	4			
530- 3406018	45 3611 0187	2.5.2	12	2	--			
530- 3406018	45 3611 0187	2.5.41	4	1	--			
75481- 3406200	45 3614 6852	2.12.6	11	1	1			
75481- 3406204	45 3614 6853	2.12.7	11	1	1			
7548- 3406206	45 3613 7881	2.12.7	15	1	1			
7548- 3406208	45 3613 7880	2.12.7	14	1	1			
7548- 3406214	45 3613 7882	2.12.7	17	1	1			
7548- 3406216	45 3613 7883	2.12.7	12	1	1			
7548- 3406228	45 3613 7885	2.12.7	6	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
340746	45 9957 1138	2.6.6	10				8	
340746	45 9957 1138	2.6.1	10	8				
340746	45 9957 1138	2.6.2	9	-	8			
340748	45 9957 1147	2.9.5	14				7	
340748	45 9957 1147	2.9.1	15	16	16			
340748	45 9957 1147	2.10.4	8	24	24			
340748	45 9957 1147	2.16.15	29	2	2			
340752	45 9952 1159	2.10.2	25	16	16			
340778	45 9957 1178	2.1.5	14	-	-	4		
340778	45 9957 1178	2.1.7	19				4	
340778	45 9957 1178	2.1.1	13	4	–			
340778	45 9957 1178	2.1.2	13	–	4			
7540A- 3408029	45 3616 8509	2.12.5	23	1	1			
75406- 3408034	45 3616 5446	2.12.5	17	1	1			
75405- 3408040-10	45 3616 7052	2.12.5	1	2	2			
549A- 3408048	45 3619 0003	2.12.5	7	2	2			
549A- 3408048	45 3619 0002	2.17.5	29	2	2			
549A- 3408049	45 3619 0003	2.17.5	28	2	2			
549A- 3408049	45 3619 0002	2.12.5	5	2	2			
75406- 3408070	45 3616 5448	2.12.5	28	1	1			
540B- 3408106	45 3613 1689	2.15.4	16	2	2			
540B- 3408106	45 3613 1689	2.17.4	28	2	2			
540- 3408133	45 3613 1690	2.12.5	26	4	4			
75131- 3408225	45 3644 4357	2.17.4	37	2	2			
75131- 3408235	45 3644 5167	2.2.9	40			5		
75131- 3408235	45 3644 5167	2.2.21	5					3
75131- 3408258	45 3644 4335	2.17.4	36	1	1			
7523- 3408330	45 3637 1168	2.12.5	21	1	1			
7540- 3408422	45 3616 2402	2.12.5	34	1	1			
75125- 3408483	45 3641 3505	2.12.8	8	1	1			
340925	45 9957 1312	2.7.6	10	24	24			
341003	45 9957 3002	2.17.9	6	4	4			
341003	45 9957 3002	2.5.57	29	--	4			
341003	45 9957 3002	2.12.5	18	4	4			
341011	45 9957 3009	2.5.43	3	4	--			
341016	45 9951 3148	2.7.11	5	2	2			
341025	45 9957 3028	2.1.3	11	1	1			
341025	45 9957 3028	2.4.3	18	1	1			
341028	00 3410 2800	2.5.69	4			20		
341028	00 3410 2800	2.5.74	4					20
341037	45 9957 3021	2.17.4	40	2	2			
341045	45 9957 3027	2.1.9	2					1
341069	45 9957 3032	2.5.6	1	7	--			
341069	45 9957 3032	2.5.41	10	7	--			
341069	45 9957 3032	2.5.63	16	--	28			
341069	45 9957 3032	2.5.18	5	17	--			
341072	45 9957 3036	2.5.43	4	16	--			
341072	45 9957 3036	2.5.63	32	--	2			
341076	45 9957 3044	2.5.2	3	4	--			
341077	45 9957 3045	2.10.5	12	4	4			
341135	45 9957 3049	2.5.11	13	5	--			
341145	45 9957 3046	2.5.46	26	--	29			
341145	45 9957 3046	2.5.60	33	--	4			
341155	45 9957 3052	2.17.4	1	2	2			
341268	45 9957 3096	2.7.2	10	4	4			
341274	00 3412 7400	2.10.1	9	24	24			
341275	00 3412 7500	2.7.6	15	24	24			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
341346	00 3413 4600	2.17.5	30	4	4			
341347	00 3413 4700	2.12.6	12	2	2			
341348	45 9951 1250	2.12.6	12	2	2			
341352	45 9957 1124	2.6.6	2				8	
341403	45 9957 2034	2.6.6	3				12	
341403	45 9957 2034	2.6.7	7					12
341425	45 9951 2257	2.14.9	24				1	
341425	45 9951 2257	2.14.7	3	-	1			
341585	45 9957 2061	2.5.40	22	1	--			
342255	45 9957 4010	2.2.11	**40**			**1**		
342255	45 9957 4010	2.2.4	35	1	1			
342318	45 9957 4012	2.7.9	39	1	1			
342364	45 9957 4031	2.16.13	9	13	13			
342370	45 9957 4017	2.10.3	11	2	2			
342393	45 9957 4016	2.7.2	31	1	1			
342408	00 3424 0800	2.11.1	4	48	48			
342421	45 9957 4038	2.9.1	8	1	1			
342426	45 9957 4042	2.5.40	19	3	--			
342429	45 9957 4040	2.7.6	12	24	24			
342439	45 9957 4274	2.5.41	36	1	--			
342439	45 9957 4274	2.5.42	5	1	--			
342444	45 9957 4027	2.13.1	92	5	5			
342452	45 9957 4290	2.4.20	1				8	
342452	45 9957 4290	2.4.2	1	8	8			
342472	45 9957 4049	2.10.3	5	2	2			
342476	45 9957 1054	2.4.13	6			2		
342476	45 9957 1054	2.4.27	6					2
342477	45 9957 4057	2.4.13	7			2		
342477	45 9957 4057	2.4.27	7					2
342515	45 9957 6002	2.1.6	3			2		
342515	45 9957 6002	2.2.7	10			8		
342515	45 9957 6002	2.2.8	5			12		
342515	45 9957 6002	2.2.19	10					6
342515	45 9957 6002	2.2.20	5					12
342515	45 9957 6002	2.4.13	13			14		
342515	45 9957 6002	2.4.26	37					26
342515	45 9957 6002	2.4.27	11					18
342515	45 9957 6002	2.5.58	4	--	4			
342515	45 9957 6002	2.12.3	30	1	1			
342515	45 9957 6002	2.15.3	4	11	11			
342515	45 9957 6002	2.16.14	6	50	50			
342515	45 9957 6002	2.16.15	10	26	26			
342522	45 9957 6007	2.4.16	18			8		
342522	45 9957 6007	2.4.30	22					8
342537	45 9957 6015	2.12.3	19	1	1			
342539	45 9957 6018	2.6.4	17	16	16			
342579	45 9957 6024	2.5.47	10	--	1			
342582	45 9957 6131	2.2.8	13			1		
342582	45 9957 6131	2.2.20	12					1
342582	45 9957 6131	2.12.3	28	4	4			
342688	45 9957 6158	2.7.11	9	2	2			
342705	45 3611 0704	2.4.22	4				2	
342705	45 3611 0704	2.4.8	13	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
342705	45 3611 0704	2.5.16	21	3	--			
342763	45 9957 6029	2.5.43	21	10	--			
342763	45 9957 6029	2.5.63	18	--	10			
342763	45 9957 6029	2.5.5	23	9	--			
342763	45 9957 6029	2.5.50	6	--	18			
342765	45 3611 0704	2.5.16	18	8	--			
342765	45 3611 0707	2.5.18	11	1	--			
342765	45 3611 0707	2.5.41	19	8	--			
342765	45 3611 0707	2.5.42	21	6	--			
342765	45 3611 0707	2.5.48	2	--	2			
342765	45 3611 0707	2.5.55	19	--	4			
342765	45 3611 0707	2.5.61	24	--	6			
342773	45 3611 0728	2.5.11	10	16	--			
342773	45 3611 0728	2.5.13	21	12	--			
342773	45 3611 0728	2.5.14	10	8	--			
342773	45 3611 0728	2.5.16	41	16	--			
7548- 3429009	45 3613 7934	2.10.2	33	1	1			
7523- 3429028	45 3613 6439	2.10.5	9	1	1			
7548- 3429040	45 3613 7935	2.10.5	8	1	1			
7548- 3429056-01	45 3611 2213	2.10.5	3	2	2			
7523- 3429108	45 3637 0906	2.17.1	26	4	4			
342915	45 9957 5051	2.7.4	3	16	16			
7548- 3429340	--	2.10.3	3	2	2			
7548- 3429417	45 3611 2647	2.10.5	6	2	2			
7548- 3429419	45 3611 2648	2.10.5	4	2	2			
7548- 3431014	45 3611 2214	2.12.8	7	2	2			
343180	45 9957 5001	2.7.7	3	72	72			
343180	45 9957 5006	2.7.9	10	16	16			
343180	45 9957 5001	2.10.6	3	72	72			
7547- 3432010	45 3611 2430	2.12.5	29	1	1			
7547- 3432016	45 3611 2440	2.12.8	14	1	1			
7547- 3432040	45 3611 2431	2.12.8	1	1	1			
7547- 3432115	45 3611 3653	2.12.8	15	2	2			
343233	--	2.16.2	27	20	20			
343233	45 9957 5009	2.16.4	19	16	16			
343522	45 9951 8141	2.5.41	34	8	--			
343522	45 9951 8141	2.5.42	19	2	--			
343522	45 9951 8141	2.7.1	66	1	1			
343522	45 9951 8141	2.5.60	5	--	2			
343522	45 9951 8141	2.5.61	10	--	2			
343532	45 9957 8005	2.1.5	12	-	-	4		
343532	45 9957 8005	2.1.1	21	4	–			
343532	45 9957 8005	2.1.2	25	–	4			
343532	45 9957 8005	2.5.1	13	8	--			
343532	45 9957 8005	2.5.18	12	1	--			
343532	**45 9957 8005**	2.5.45	4	--	8			
343555	45 9957 8011	2.5.7	1	2	--			
343555	45 9957 8011	2.5.46	25	--	5			
343555	45 9957 8011	2.5.63	31	--	1			
343555	45 9957 8011	2.5.18	9	5	--			
343572	45 9957 8100	2.5.4	10	2	--			
343623	45 9957 8065	2.1.5	26	-	-	4		
343623	45 9957 8065	2.1.7	14				4	
343623	45 9957 8065	2.1.8	9					4
343623	45 9957 8065	2.1.9	13					4
343623	45 9957 8065	2.1.1	11	4	–			
343623	45 9957 8065	2.1.2	22	–	4			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
343648	45 9957 8018	2.7.1	67	4	4			
343800	45 9823 0246	2.5.4	20	3	--			
343800	45 9823 0264	2.5.57	28	--	1			
343800	45 9823 0264	2.12.1	7	2	2			
343800	45 9823 0264	2.12.4	3	4	4			
343816	45 9823 0268	2.4.21	2				2	
343816	45 9823 0268	2.5.57	20	--	3			
343816	45 9823 0268	2.4.7	2	1	1			
343855	45 9951 7546	2.5.41	17	1	--			
343855	45 9951 7546	2.5.60	22	--	1			
343855	45 9951 7546	2.5.61	22	--	2			
343855	45 9951 7546	2.5.62	7	--	1			
344006	45 9981 6262	2.12.6	13	2	2			
344006	45 9981 6262	2.17.2	9	2	2			
344010	45 9981 6265	2.12.5	10	2	2			
344012	45 9981 6266	2.13.12	32	2	2			
344146	45 9981 1473	2.2.11	**22**			**1**		
344153	45 9981 6272	2.13.1	65	2	2			
344155	45 9981 6277	2.12.5	4	1	1			
344155	45 9981 6277	2.17.5	36	2	2			
344174	45 9981 6329	2.4.19	4				2	
344174	45 9981 6329	2.4.26	11					1
344196	45 9981 6389	2.14.1	31	2	2			
344197	45 9981 6392	2.4.23	5				1	
344197	45 9981 6393	2.4.9	5	3	3			
7555- 3442010-10	45 3634 2499	2.12.5	2	1	1			
7555- 3442016-10	45 3634 2501	2.12.9	8	1	1			
7513- 3442020-10	45 3644 4472	2.12.9	18	1	1			
344203	45 9981 6367	2.17.5	15	1	1			
7513- 3442034	45 3644 0436	2.12.9	14	1	1			
7513- 3442036-10	45 3644 4475	2.12.9	11	1	1			
7555- 3442048	45 3634 2500	2.12.9	9	1	1			
7513- 3442058	45 3644 4476	2.12.9	16	1	1			
7513- 3442060	45 3644 2831	2.12.9	7	1	1			
7513- 3442062	45 3644 2832	2.12.9	6	1	1			
7513- 3442064	45 3644 2833	2.12.9	1	1	1			
7513- 3442066	45 3644 2834	2.12.9	4	1	1			
344270	45 9981 6398	2.5.67	2			2		
344270	45 9981 6398	2.5.72	2					2
344271	45 9981 6400	2.5.44	2	2	--			
344282	45 9981 6661	2.12.6	15	2	2			
344293	45 9981 1662	2.2.24	3					1
344300	45 9981 1002	2.5.6	21	1	--			
344300	45 9981 1002	2.5.18	30	3	--			
344300	45 9981 1002	2.5.36	15		--			
344361	45 9981 6002	2.2.10	25			1		
344361	45 9981 6002	2.2.22	38					1
344361	45 9981 6002	2.1.4	11	1	1			
344361	45 9981 6002	2.12.7	9	2	2			
344361	45 9981 6002	2.2.3	38	1	1			
344365	45 9981 6007	2.5.55	25	--	2			
344373	45 9981 6034	2.5.6	10	2	--			
344373	45 99816034	2.5.17	7	1	--			
344373	45 9981 6034	2.5.18	32	1	--			
344376	45 9981 6014	2.4.19	16				4	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
75481- 3444009-01	45 3614 7291	2.12.1	26	1	1			
75481- 3444010-30	45 3614 8204	2.12.3	27	1	1			
75481- 3444020-40	45 3614 8199	2.12.2	3	1	1			
75481- 3444026	45 3614 7298	2.12.3	8	1	1			
75481- 3444030-10	45 3614 8198	2.12.2	15	1	1			
75481- 3444033-10	45 3614 8200	2.12.2	6	1	1			
75481- 3444056-10	45 3614 8174	2.12.2	20	1	1			
75481- 3444057	45 3614 7029	2.12.2	21	1	1			
75481- 3444057	45 3614 7029	2.12.3	17	1	1			
75481- 3444065	45 3614 7042	2.12.2	13	1	1			
500A- 3444066	45 3525 0992	2.12.4	9	4	4			
75481- 3444067	45 3614 7299	2.12.3	5	1	1			
75481- 3444069	45 3614 7290	2.12.3	29	1	1			
64221- 3444090	45 3427 6265	2.12.2	19	1	1			
64221- 3444090	45 3427 6265	2.12.3	16	1	1			
75481- 3444118	45 3614 6843	2.12.2	9	1	1			
75481- 3444119	45 3614 7030	2.12.3	7	1	1			
75481- 3444126	45 3614 7003	2.12.2	22	1	1			
75481- 3444127	45 3614 7004	2.12.3	22	1	1			
75481- 3444128	45 3614 7017	2.12.3	18	1	1			
75481- 3444130	45 3614 7037	2.12.2	17	1	1			
75481- 3444132	45 3614 7018	2.12.3	15	1	1			
75481- 3444140	45 3614 6850	2.12.1	24	1	1			
75481- 3444150-10	45 3614 8201	2.12.2	14	1	1			
75481- 3444180-20	45 3614 7295	2.12.3	10	1	1			
75481- 3444190-10	45 3614 8056	2.12.1	21	1	1			
75481- 3444212	45 3614 7038	2.12.3	26	1	1			
75481- 3444218-10	45 3614 7298	2.12.3	6	1	1			
64221- 3444236	45 3427 6279	2.12.1	23	1	1			
64221- 3444244	45 3427 6281	2.12.1	17	1	1			
344425	45 9871 1515	2.13.1	39	2	2			
344425	45 9871 1515	2.12.5	33	2	2			
344425	45 9871 1515	2.1.3	40	8	8			
344427	45 9871 1517	2.2.2	52	2	2			
344429	45 9871 1519	2.2.2	60	1	1			
344429	45 9871 1519	2.12.5	11	1	1			
344435	45 9981 6454	2.12.5	22	1	1			
344435	45 9981 6454	2.12.8	10	1	1			
344435	45 9981 6454	2.17.2	5	1	1			
344435	45 9981 6454	2.17.5	2	3	3			
344441	45 9981 6471	2.2.11	**39**			**1**		
344441	45 9981 6471	2.2.4	38	1	1			
344442	45 9981 1472	2.5.16	39	2	--			
344445	45 3444 4500	2.2.17	7				1	
344445	45 3444 4500	2.2.4	64	1	1			
344446	00 3444 4600	2.13.2	24	1	1			
344449	45 9981 1479	2.13.1	56	1	1			
344453	45 9981 1483	2.2.15	13				2	
3444540	45 9981 6501	2.5.60	30	--	1			
344488	45 9871 1555	2.1.3	43	8	8			
344491	45 9871 1559	2.2.2	61	1	1			
344503	45 9981 6408	2.2.9	28			1		
344503	45 9981 8294	2.2.15	36				1	
344503	45 9981 6408	2.2.17	21				2	
344503	45 9981 6408	2.2.24	35					5
344503	45 9981 6408	2.2.2	35	1	1			
344503	45 9981 6408	2.2.4	76	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
344510	45 9981 6425	2.13.2	29	1	1			
344512	45 9981 6431	2.1.4	1	1	1			
344523	45 9981 6459	2.12.5	3	1	1			
344525	45 9981 6464	2.2.9	27			1		
344525	45 9981 6464	2.4.12	28			1		
344525	45 9981 6464	2.13.1	35	1	-			
344525	45 9981 6464	2.13.12	39	1	1			
344525	45 9981 6464	2.17.2	3	2	2			
344529	45 9981 6474	2.2.9	38			1		
344529	45 9981 6474	2.4.23	13				3	
344529	45 9981 6474	2.4.26	65					1
344529	45 9981 6474	2.2.4	78	1	1			
344529	45 9981 6474	2.5.46	22	--	1			
344529	45 9981 6474	2.13.12	17	1	1			
344529	45 9981 6474	2.4.9	19	5	5			
344544	45 9981 6513	2.2.4	95	1	1			
344544	45 9981 6513	2.13.1	28	1	-			
344550	45 9981 6532	2.13.1	76	3	3			
344560	45 9981 6557	2.13.1	107	1	1			
344581	45 9981 6604	2.4.1	4	1	1			
344588	45 9981 6606	2.1.4	9	1	1			
344595	45 9981 6635	2.13.1	91	1	1			
344611	45 3611 0716	2.4.19	20				4	
344611	45 3611 0716	2.4.9	42	2	2			
344611	45 3611 0716	2.5.2	24	2	--			
344611	45 3611 0716	2.5.18	2	2	--			
344612	45 3611 0717	2.2.11	**18**			**1**		
344612	45 3611 0717	2.2.4	81	1	1			
344612	45 3611 0717	2.14.1	71	4	4			
344614	45 3611 0718	2.2.2	8	2	2			
344614	45 3611 0718	2.13.1	45	2	2			
344619	45 3611 0735	2.15.4	20	4	4			
344621	45 3611 0721	2.4.12	56			1		
344621	45 3611 0721	2.4.19	64				1	
344621	45 3611 0721	2.1.3	19	1	1			
344621	45 3611 0721	2.14.1	53	12	12			
344621	45 3611 0721	2.14.2	54	3	3			
344621	45 3611 0721	2.15.4	11	2	2			
344622	45 3611 0722	2.1.3	12	1	1			
344622	45 3611 0722	2.13.1	41	2	2			
344622	45 3611 0722	2.14.1	88	1	1			
344660	45 3611 0723	2.14.5	41	1	1			
344662	45 3611 0726	2.2.15	4				6	
344662	45 3611 0726	2.4.26	26					2
344662	45 3611 0726	2.13.1	58	14	14			
344750	45 9981 6746	2.2.11	**37**			**1**		
344750	45 9981 6746	2.2.17	12				1	
344750	45 9981 6746	2.2.24	7					1
344750	45 9981 6746	2.2.2	22	1	1			
344750	45 9981 6746	2.2.4	52	1	1			
344750	45 9981 6746	2.16.6	13	1	1			
344757	45 9981 6763	2.2.21	10					1
344757	45 9981 6763	2.2.24	46					3
344757	45 9981 6763	2.2.2	16	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
344761	45 9981 6772	2.13.2	25	1	1			
344761	45 9981 6772	2.13.1	13	7	7			
344765	45 9981 6782	2.13.1	66	22	22			
344767	45 9981 6788	2.2.9	29			1		
344767	45 9981 6788	2.2.15	37				1	
344767	45 9981 6788	2.2.2	36	1	1			
344770	45 9981 6795	2.2.9	41			1		
344770	45 9981 6795	2.2.15	23				6	
344770	45 9981 6795	2.2.21	6					1
344770	45 9981 6795	2.2.2	23	1	1			
344770	45 9981 6795	2.2.4	70	1	1			
344770	45 9981 6795	2.13.1	96	3	3			
344771	45 9981 6798	2.2.21	11					1
344771	45 9981 6798	2.2.4	89	1	1			
344771	45 9981 6798	2.13.12	30	1	1			
344771	45 9981 6798	2.5.46	19	--	1			
344773	45 9981 6803	2.2.11	**33**			1		
344773	45 9981 6803	2.2.17	8				1	
344773	45 9981 6803	2.2.4	50	2	2			
344790	45 9957 4121	2.2.10	41			1		
344790	45 9957 4121	2.2.22	25					1
344790	45 9957 4121	2.2.3	25	1	1			
344810	45 9922 1406	2.4.12	44			6		
344810	45 9922 1406	2.4.19	66				12	
344810	45 9922 1406	2.4.23	8				8	
344810	45 9922 1406	2.4.26	64					6
344810	45 9922 1406	2.5.2	18	2	--			
344810	45 9922 1406	2.5.3	23	6	--			
344810	45 9922 1406	2.5.46	20	--	2			
344810	45 9922 1406	2.5.16	31	2	--			
344810	45 9922 1406	2.4.1	6	4	4			
344810	45 9922 1406	2.13.2	13	1	1			
344810	45 9922 1406	2.4.9	34	16	16			
344811	45 9922 1409	2.5.18	15	1	--			
344837	45 9981 6853	2.17.4	24	4	4			
344837	45 9981 6853	2.17.5	16	1	1			
344845	45 9981 6870	2.14.1	28	1	1			
344859	45 9981 6914	2.14.1	70	1	1			
344860	45 9981 6917	2.14.1	30	1	1			
344867	45 9981 6936	2.9.2	25	8	8			
344881	45 9981 6968	2.12.8	12	1	1			
344962	00 3449 6200	2.7.2	22	1	1			
344962	00 3449 6200	2.5.65	24	--	5			
344962	00 3449 6200	2.5.58	18	--	5			
344966	00 3449 6600	2.7.1	56	2	2			
344967	00 3449 6700	2.5.66	9	--	4			
344969	00 3449 6900	2.4.17	4				4	
344969	00 3449 6900	2.7.5	6	6	6			
344969	00 3449 6900	2.5.65	15	--	2			
344969	00 3449 6900	2.4.3	4	2	2			
344969	00 3449 6900	2.5.64	16	--	1			
344972	00 3449 7200	2.5.64	9	--	2			
344975	00 3449 7500	2.2.10	4			2		
344975	45 9981 6411	2.2.16	14				2	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
344975	45 9981 6411	2.2.22	14					1
344975	45 9981 6411	2.2.3	14	1	1			
344975	00 3449 7500	2.5.66	11	--	2			
540- 3501010	45 3613 1703	2.10.1	23	1	1			
540- 3501011	45 3613 1704	2.10.1	23	1	1			
540- 3501014	45 3613 1705	2.10.2	20	1	1			
540- 3501015	45 3613 1706	2.10.2	21	1	1			
200- 3501016	45 3414 1050	2.7.9	27	2	2			
540- 3501017	45 3613 1707	2.10.2	19	1	1			
540- 3501018	45 3613 1708	2.10.2	18	1	1			
540- 3501034	45 3613 1709	2.7.1	22	4	4			
540- 3501034	45 3613 1709	2.10.1	19	4	4			
500- 3501037	45 3416 1075	2.7.9	12	1	1			
540- 3501037-01	45 3613 1710	2.10.1	17	4	4			
540- 3501037-A	45 3613 1710	2.7.1	62	4	4			
7523- 3501038	45 3637 0594	2.7.7	7	4	4			
7523- 3501038	45 3637 0594	2.10.6	7	4	4			
7540A- 3501070	45 3616 8649	2.7.6	8	2	2			
7540A- 3501070	45 3616 8649	2.10.4	7	2	2			
540- 3501075-10	45 3613 1712	2.7.6	9	12	12			
540- 3501075-10	45 3613 1712	2.10.4	9	12	12			
540- 3501090-10	45 3613 1713	2.7.1	61	4	4			
540- 3501090-10	45 3613 1713	2.10.1	16	4	4			
540- 3501100-B	45 3613 1715	2.7.7	1	4	4			
540- 3501100-B	45 3613 1715	2.10.6	1	4	4			
7540- 3501105	45 9200 0022	2.7.7	2	12	12			
7540- 3501105	45 9200 0022	2.10.6	2	12	12			
540- 3501106	45 3613 1717	2.7.7	6	4	4			
540- 3501106	45 3613 1717	2.10.6	6	4	4			
540- 3501107	45 3613 1718	2.7.7	4	4	4			
540- 3501107	45 3613 1718	2.10.6	4	4	4			
540- 3501108	45 3613 1719	2.7.7	5	4	4			
540- 3501108	45 3613 1719	2.10.6	5	4	4			
540- 3501110	45 3613 1721	2.7.1	23	2	2			
540- 3501110	45 3613 1721	2.10.1	32	2	2			
540- 3501115	45 3613 1722	2.10.1	31	2	2			
540- 3501115	45 3613 1722	2.7.1	24	2	2			
548- 3501116	45 9836 6432	2.5.23	2	2	--			
548- 3501116	45 9836 6432	2.5.24	4	2	--			
548- 3501116	45 9836 6432	2.7.1	33	4	4			
548- 3501116	45 3614 6432	2.10.1	29	2	2			
540- 3501132-01	45 3613 1723	2.10.1	18	2	2			
548- 3501135	45 3614 0602	2.10.1	26	2	2			
548- 3501135	45 3614 0602	2.7.1	30	2	2			
500- 3501136-05	45 3416 5063	2.7.9	21	1	1			
500- 3501137-20	45 3416 5065	2.7.10	5	1	1			
500- 3501140	45 3416 1094	2.7.10	2	1	1			
500- 3501141	45 3416 1095	2.7.10	3	1	1			
64221- 3501142	--	2.7.10	8	1	1			
500- 3501143	45 3616 1097	2.7.10	1	2	2			
500- 3501146	45 3416 1098	2.7.10	6	5	5			
500- 3501154-10	45 3416 4031	2.7.10	7	1	1			
200- 3501155-A	45 3414 1080	2.7.9	22	1	1			
540- 3502016	45 3613 1725	2.7.1	43	2	2			
525- 3502108-10	45 3611 0201	2.10.2	17	4	4			
540- 3502132-A	45 3613 1727	2.7.1	60	2	2			
500- 3502133	45 3416 1121	2.7.9	44	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
500- 3502134	45 3416 1122	2.7.9	45	1	1			
525- 3502140-10	45 3611 0202	2.10.1	25	2	2			
525- 3502140-10	45 3611 0202	2.7.1	29	2	2			
540- 3502150	45 3613 1728	2.7.1	25	4	4			
7528- 3502548	45 3637 9442	2.4.12	9			2		
7528- 3502548	45 36379442	2.4.26	2					1
200- 3504055-Б	45 3414 1124	2.16.12	10	2	2			
75481- 3504280	45 3614 6276	2.13.2	12	1	1			
75481- 3504282	45 3614 4998	2.13.2	14	1	1			
75483- 3504290-10	45 3611 5088	2.13.2	28	1	1			
75483- 3504295	45 3611 2964	2.13.2	22	1	1			
540- 3506020	45 3613 1749	2.13.1	104		2			
7540- 3506022	45 3616 2416	2.13.1	109	2	2			
75405- 3506080	45 3616 6091	2.13.1	6	11	11			
75404- 3506084	45 3616 6094	2.13.1	46	1	1			
548А- 3506094	45 3614 0617	2.13.1	106	1	1			
75404- 3506204	45 3616 6292	2.13.1	83	1	1			
75481- 3506206	45 3614 4910	2.13.1	40	1	1			
75481- 3506208	45 3614 4974	2.13.1	84	1	1			
525- 3506210	45 3611 0204	2.14.1	10	6	6			
75404- 3506210	45 3616 6323	2.13.1	71	1	1			
75404- 3506214	45 3616 6339	2.13.1	70	1	1			
75404- 3506220	45 3616 6324	2.13.1	69	1	1			
75404- 3506222	45 3616 6325	2.13.1	68	1	1			
75404- 3506226	45 3616 6326	2.13.1	14	1	1			
75404- 3506228	45 3616 6327	2.13.1	15	1	1			
75404- 3506230	45 3616 6328	2.13.1	49	1	1			
7541- 3506240	45 3616 6411	2.13.1	17	1	1			
75404- 3506242	45 3616 6330	2.13.1	94	1	1			
7540- 3506243	45 3616 2427	2.13.1	101	1	1			
75404- 3506256	45 3616 6293	2.13.1	21	1	1			
7648А- 3506260	45 3611 1897	2.13.1	5	1	-			
7648А- 3506272	45 3611 1919	2.13.1	3	1	-			
75404- 3506278	45 3616 6333	2.13.1	22	1	1			
7540- 3506283	45 3616 2437	2.13.1	23	1	1			
75404- 3506286	45 3616 6334	2.13.1	16	1	1			
7540- 3506300	45 3616 2439	2.13.1	95	1	1			
7540- 3506302	45 3616 2440	2.13.1	102	1	1			
540- 3506306	45 3613 1769	2.13.1	108	1	1			
540- 3506307	45 3613 1770	2.13.1	105	1	1			
7540- 3506346	45 3616 2446	2.13.1	97	1	-			
120- 3506350-А2	45 3313 6148	2.13.1	54	1	1			
540М- 3506428	45 3616 1565	2.13.1	11	2	-			
6411- 3506428	45 3631 0464	2.13.1	110	2	2			
75406- 3506780	45 3616 5518	2.13.1	89	1	1			
75406- 3506836-10	45 3616 6843	2.13.1	18	1	1			
75405- 3506880	45 3616 5234	2.4.1	47	1	1			
75405- 3506880	45 3616 5234	2.13.12	27	1	1			
540А- 3506988	45 3616 1455	2.2.15	5				12	
540А- 3506988	45 3616 1455	2.2.15	22				4	
540А- 3506988	45 3616 1455	2.2.2	62	1	1			
540А- 3506988	45 3616 1455	2.13.1	60	18	18			
540А- 3506989	45 3616 1498	2.4.23	4				1	
540А- 3506989	45 3616 1498	2.4.26	27					4
540А- 3506989	45 3616 1498	2.2.4	69	4	4			
540А- 3506989	45 3616 1498	2.4.9	4	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540А- 3506989	45 3616 1498	2.13.1	59	2	2			
7540- 3507010	45 3616 2230	2.7.9	25	1	1			
7540- 3507012	45 3616 2497	2.7.9	26	1	1			
7555- 3507015	45 3637 2430	2.7.9	7	2	2			
7555- 3507019	45 3637 1801	2.7.9	8	2	2			
549А- 3507020	45 3619 0206	2.7.9	9	4	4			
540М- 3507022-10	45 3616 6811	2.7.9	43	1	1			
7555- 3507048	45 3637 2432	2.7.9	11	2	2			
540М- 3507050	45 3616 1582	2.7.9	1	1	1			
548А- 3507052	45 3614 2599	2.7.9	5	1	1			
501- 3507063	45 3414 1197	2.5.66	17	--	2			
501- 3507084	45 3414 1200	2.2.12	**9**			1		
501- 3507084	45 3414 1200	2.2.18	9				1	
501- 3507084	45 3414 1200	2.2.23	3					1
501- 3507084	45 3414 1200	2.2.5	9	1	1			
540М- 3507093	45 3616 1579	2.7.9	34	1	1			
540М- 3507094	45 3616 1577	2.7.9	33	1	1			
540М- 3507095	45 3616 1587	2.7.9	37	1	1			
7555- 3507102-01	45 3637 9238	2.7.9	13	6	6			
7555- 3507109	45 3637 2435	2.7.9	14	2	2			
540М- 3507110	45 3616 1576	2.7.9	18	1	1			
6411- 3507118	45 3631 0465	2.7.9	19	1	1			
540М- 3507120	45 3616 1574	2.7.9	28	1	1			
540М- 3507124	45 3616 1575	2.7.9	40	1	1			
540М- 3507182	45 3616 1581	2.7.9	29	1	1			
7540А- 3507190	45 3616 9191	2.13.2	9	1	1			
500А- 3507192	45 3525 0532	2.16.12	34	4	4			
75481- 3507320	45 3614 4940	2.13.2	8	1	1			
5336- 3509012	45 3522 9703	2.13.12	5	1	1			
540А- 3509101	45 3616 0353	2.13.12	3	1	1			
130- 3509103-Б	45 3315 1916	2.13.12	4	1	1			
540А- 3509130	45 3616 0354	2.13.12	7	1	1			
75485- 3509150	45 3613 7905	2.13.12	23	1	1			
130- 3509240	45 3315 1946	2.13.12	8	1	1			
754007- 3509260	45 3616 1691	2.13.12	28	1	1			
754007- 3509262	45 3616 1692	2.13.12	29	1	1			
540- 3509276	45 3613 1846	2.2.24	15					3
540- 3509276	45 3613 1846	2.2.2	17	1	1			
540- 3509276	45 3613 1846	2.4.1	15	2	2			
7522- 3509276	45 3637 1427	2.13.12	26	1	1			
7540- 3509282	45 3616 1697	2.13.12	18	1	1			
7522- 3509295	45 3637 1458	2.13.12	33	1	1			
540А- 3509300	45 3616 1131	2.13.12	11	1	1			
7548А- 3509311	45 3614 6111	2.13.1	38	1	1			
549Б- 3509314	45 3619 0312	2.12.5	31	1	1			
75406- 3509318	45 3637 5526	2.13.1	36	1	1			
7523- 3509318	45 3637 0377	2.13.1	90	1	1			
11. 3511010-01	45 9135 7150	2.13.1	88	1	1			
11. 3511025	45 9135 6004	2.13.4	5	1	1			
11. 3511032	45 9135 6005	2.13.4	16	1	1			
11. 3511034	45 9135 6006	2.13.4	17	1	1			
11. 3511036	45 9135 6007	2.13.4	18	1	1			
11. 3511040	45 9135 6009	2.13.4	29	1	1			
11. 3511042	45 9135 6010	2.13.4	30	1	1			
11. 3511044	45 9135 6011	2.13.4	28	1	1			
11. 3511050	45 9135 6013	2.13.4	1	1	1			
11. 3511058	45 9135 6018	2.13.4	4	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
11. 3511062	45 9135 6019	2.13.4	7	1	1			
11. 3511064	45 9135 6020	2.13.4	13	1	1			
11. 3511065	45 9135 6021	2.13.4	9	1	1			
11. 3511070	45 9135 6024	2.13.4	19	1	1			
11. 3511075	45 9135 6025	2.13.4	14	1	1			
11. 3511078	45 9135 6026	2.13.4	15	1	1			
11. 3511082	45 9135 6027	2.13.4	8	1	1			
11. 3511082	45 9135 6027	2.13.11	30	2	2			
11. 3511086	45 9135 6029	2.13.4	6	1	1			
11. 3511088	45 9135 6030	2.13.4	10	1	1			
11. 3511089	45 9135 6031	2.13.4	12	1	1			
11. 3511090	45 9135 6032	2.13.4	24	1	1			
11. 3511091	45 9135 6033	2.13.4	27	1	1			
11. 3511092	45 9135 6034	2.13.4	25	1	1			
11. 3511093	45 9135 6035	2.13.4	26	1	1			
11. 3511094	45 9135 6036	2.13.4	35	1	1			
11. 3511095	45 9135 6037	2.13.4	32	1	1			
11. 3511096	45 9135 6038	2.13.4	34	1	1			
11. 3511098	45 9135 6039	2.13.4	33	1	1			
11. 3511099	45 9135 6040	2.13.4	31	1	1			
11. 3511-66	45 9135 6022	2.13.4	11	1	1			
11. 3512010	45 9135 6043	2.13.1	85					
11. 3512014	45 9135 6044	2.13.11	41	1	1			
11. 3512015	45 9135 6045	2.13.11	2	1	1			
11. 3512016	45 9135 6046	2.13.11	40	1	1			
11. 3512018	45 9135 6047	2.13.11	39	1	1			
11. 3512020	45 9135 6048	2.13.11	6	1	1			
11. 3512024	45 9135 6049	2.13.11	7	1	1			
11. 3512026	45 9135 6050	2.13.11	1	1	1			
11. 3512028	45 9135 6051	2.13.11	3	1	1			
100- 3512031	45 9135 0015	2.13.8	15	1	1			
11. 3512032	45 9135 6052	2.13.11	29	2	2			
11. 3512044	45 9135 6053	2.13.11	38	1	1			
11. 3512046	45 9135 6054	2.13.11	28	2	2			
11. 3512050	45 9135 6055	2.13.11	34	1	1			
11. 3512052	45 9135 6057	2.13.11	36	1	1			
11. 3512056	45 9135 6058	2.13.11	35	1	1			
11. 3512057	45 9135 6059	2.13.11	5	1	1			
11. 3512060	45 9135 6060	2.13.11	8	1	1			
100- 3512068	45 9135 0039	2.13.10	7	2	2			
100- 3512069	45 9135 0040	2.13.10	5	2	2			
11. 3512076	45 9135 6063	2.13.11	11	1	1			
11. 3512078	45 9135 6064	2.13.11	12	1	1			
11. 3512080	45 9135 6065	2.13.11	13	1	1			
11. 3512082	45 9135 6066	2.13.11	16	1	1			
11. 3512084	45 9135 6067	2.13.11	14	1	1			
11. 3512086	45 9135 6068	2.13.11	15	1	1			
11. 3512088	45 9135 6069	2.13.11	17	1	1			
11. 3512092	-	2.13.11	19	1	1			
11. 3512099	45 9135 6070	2.13.11	18	1	1			
100- 3512099	45 9135 0041	2.2.6	3	1	1			
100- 3512099	45 9135 0041	2.13.9	5	1	1			
11. 3512126	45 9135 6071	2.13.11	37	1	1			
525- 3513015	45 3611 0228	2.13.1	77	2	2			
7522- 3513015	45 3637 0442	2.13.1	50	1	1			
540M- 3513038	45 3616 1355	2.13.1	78	6	6			
75406- 3513110	45 3616 5527	2.13.1	72	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
75406- 3513111	45 3616 5528	2.13.1	73	1	1			
100- 3514010	45 9135 0051	2.13.3	23	1	1			
75483- 3514010	45 3611 4233	2.13.2	3	1	1			
100- 3514046	45 9135 0072	2.13.7	16	1	1			
100- 3514046	45 9135 0072	2.13.8	18	1	1			
100- 3514047	-	2.13.7	17	1	1			
100- 3514047	45 9135 1285	2.13.8	19	1	1			
100- 3514048	-	2.13.7	18	1	1			
100- 3514048	45 9135 0073	2.13.8	20	1	1			
549B- 3514050	45 3619 6139	2.5.37	8	1	--			
540M- 3514082	45 3616 1562	2.13.3	4	1	1			
7555A- 3514130	45 3637 7539	2.13.3	3	1	1			
7555A- 3514450	45 3637 7544	2.13.3	15	1	1			
540M- 3514464	45 3616 1556	2.13.3	14	1	1			
540M- 3514466	45 3616 1550	2.13.3	12	1	1			
540M- 3514467	45 3616 1554	2.13.3	11	1	1			
540M- 3514469	45 3616 1551	2.13.3	21	1	1			
540M- 3514476	45 3616 1555	2.2.17	34				2	
7512- 3514478	45 3641 6054	2.2.12	**31**			1		
7512- 3514478	45 3641 6054	2.2.5	39	1	1			
7540- 3514482	45 3616 4696	2.13.3	5	1	1			
7555A- 3514486	45 3637 8884	2.13.3	7	1	1			
100- 3515 025	45 9135 0110	2.13.5	15	2	2			
100- 3515 026	45 9135 0112	2.13.5	16	2	2			
100- 3515 030	45 9135 0115	2.13.5	9	2	2			
100- 3515010	45 9135 0104	2.13.1	48	1	1			
100- 3515010-01	99 0000 2555	2.13.1	48	1	1			
100- 3515020	45 9135 0105	2.13.5	12	2	2			
100- 3515022	45 9135 0106	2.13.5	14	2	2			
100- 3515023	45 9135 0108	2.13.5	13	2	2			
100- 3515028	45 9135 0114	2.13.5	11	2	2			
100- 3515029	–	2.13.5	10	2	2			
100- 3515032	45 9135 0116	2.13.5	8	2	2			
100- 3515033	–	2.13.5	7	2	2			
100- 3515034	45 9135 0117	2.13.5	1	2	2			
100- 3515040	45 9135 0118	2.13.5	2	2	2			
11. 3515050	45 9135 6105	2.13.11	20	2	1			
11. 3515054	45 9135 6106	2.13.11	27	1	1			
11. 3515058	45 9135 6107	2.13.11	26	1	1			
11. 3515060	45 9135 6108	2.13.11	24	1	1			
11. 3515062	45 9135 6109	2.13.11	22	1	1			
11. 3515064	45 9135 6110	2.13.11	25	1	1			
11. 3515066	45 9135 6111	2.13.11	23	1	1			
100- 3515110	45 9135 06378	2.13.1	80	1	1			
100- 3515120	45 9135 0121	2.13.6	14	1	1			
100- 3515121	45 9135 0122	2.13.6	13	2	2			
100- 3515122	45 9135 0124	2.13.6	18	1	1			
100- 3515123	45 9135 0125	2.13.6	17	1	1			
100- 3515124	-	2.13.6	16	1	1			
100- 3515125	45 9135 0126	2.13.6	8	2	2			
100- 3515126	45 9135 0127	2.13.6	15	2	2			
100- 3515127	45 9135 0128	2.13.6	12	2	2			
100- 3515128	45 9135 0129	2.13.6	11	2	2			
100- 3515130	45 9135 0130	2.13.6	10	2	2			
100- 3515132	45 9135 0131	2.13.6	9	2	2			
100- 3515135	45 9135 0132	2.13.6	7	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
100- 3515136	45 9135 0133	2.13.6	6	2	2			
100- 3515138	45 9135 0134	2.13.6	5	2	2			
100- 3515139	45 9135 0135	2.13.6	4	2	2			
100- 3515141	45 9135 0136	2.13.6	3	2	2			
ТО-41- 3515142	45 3642 0490	2.17.8	2	2	2			
100- 3515143	45 9135 0137	2.13.6	2	2	2			
ТО-41- 3515144	45 3642 0492	2.17.8	6	1	1			
100- 3515145	45 9135 0138	2.13.6	1	2	2			
ТО-41- 3515146	45 3642 0494	2.17.8	4	1	1			
ТО-41- 3515147	45 3642 0495	2.17.8	7	1	1			
7820- 3515148	45 3652 1964	2.17.8	3	1	1			
ТО-41- 3515149	45 3642 0497	2.17.8	9	1	1			
ТО-41- 3515151	45 3642 0498	2.17.8	8	1	1			
7820- 3515152	45 3642 2009	2.17.8	16	1	1			
13. 3515310	45 9135 6940	2.13.1	64	1	1			
100- 3515320	45 9135 0157	2.13.10	4	2	2			
100- 3515322	45 9135 0158	2.13.10	8	2	2			
100- 3515323	45 9135 0159	2.13.10	6	2	2			
100- 3515325	45 9135 0160	2.13.10	9	2	2			
100- 3515326	45 9135 0161	2.13.10	10	2	2			
100- 3515328	45 9135 0162	2.13.10	3	2	2			
100- 3515330	45 9135 1290	2.13.10	1	2	2			
11. 3518010	45 9135 6880	2.13.1	99	1	1			
64221- 3518010	45 3921 6240	2.13.1	99	1	1			
100- 3518024	45 9135 0165	2.13.8	10	1	1			
100- 3518025	45 9135 0166	2.13.8	8	1	1			
100- 3518026	45 9135 0167	2.13.8	11	1	1			
100- 3518027	45 9135 0168	2.13.8	12	1	1			
100- 3518030	45 9135 0169	2.13.8	14	1	1			
100- 3518034	45 9135 0170	2.13.8	16	1	1			
100- 3518035	45 9135 1293	2.13.8	17	1	1			
100- 3518036	45 9135 0171	2.13.8	6	1	1			
100- 3518037	45 9135 0172	2.13.8	7	1	1			
100- 3518038	45 9135 0173	2.13.8	5	1	1			
11. 3518040	45 9135 0174	2.13.8	4	1	1			
11. 3518050	–	2.13.8	9	1	1			
540- 3519010-04	45 3613 6557	2.7.1	59	2	2			
540- 3519010-04	45 3613 6557	2.10.1	10	2	2			
540- 3519012	45 3613 4588	2.7.8	--	2	2			
540- 3519012	45 3613 4588	2.10.7	--	2	2			
540- 3519054	45 3613 1875	2.7.8	1	2	2			
540- 3519054	45 3613 1875	2.10.7	1	2	2			
540- 3519120-В	45 3613 1876	2.7.8	18	2	2			
540- 3519120-В	45 3613 1876	2.10.7	18	2	2			
540- 3519128-01	45 3613 1877	2.7.8	--	2	2			
540- 3519128-01	45 3613 1877	2.10.7	--	2	2			
540- 3519130-20	45 3613 4337	2.7.8	13	2	2			
540- 3519130-20	45 3613 4337	2.10.7	13	2	2			
540- 3519133-10	45 3613 4547	2.7.8	15	2	2			
540- 3519133-10	45 3613 4547	2.10.7	15	2	2			
540- 3519137-Б	45 3613 1884	2.7.8	14	2	2			
540- 3519137-Б	45 3613 1884	2.10.7	14	2	2			
540М- 3519138	45 3616 1347	2.7.1	44	1	1			
540- 3519138	45 3613 1886	2.7.1	55	2	2			
540- 3519138	45 3613 1886	2.10.1	13	2	2			
540- 3519139-Б	45 3613 1887	2.7.8	--	2	2			
540- 3519139-Б	45 3613 1887	2.10.7	--	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540- 3519140-Г	45 3613 1888	2.7.8	3	2	2			
540- 3519140-Г	45 3613 1888	2.10.7	3	2	2			
540- 3519145-20	45 3613 1890	2.10.7	2	2	2			
540- 3519145-В	45 3613 1890	2.7.8	2	2	2			
540- 3519185-Б	45 36131892	2.7.8	6	2	2			
540- 3519185-Б	45 36131892	2.10.7	6	2	2			
540- 3519187-10	45 3613 1893	2.7.8	7	2	2			
540- 3519187-10	45 3613 1893	2.10.7	7	2	2			
540А- 3519190-01	45 3616 5223	2.2.10	19			1		
540А- 3519190-01	45 3616 5223	2.2.16	13				1	
540А- 3519190-01	45 3616 5223	2.2.22	13					1
540А- 3519190-01	45 3616 5223	2.2.3	13	1	1			
540А- 3519190-01	45 3616 5223	2.5.2	30	1	--			
540А- 3519190-01	45 3616 5223	2.7.1	36	1	1			
540А- 3519190-01	45 3616 5223	2.5.46	1	--	1			
540А- 3519190-01	45 3616 5223	2.7.8	12	2	2			
540А- 3519190-01	45 3616 5223	2.10.7	12	2	2			
540А- 3519192	45 3616 3421	2.2.10	18			1		
540А- 3519192	45 3616 3421	2.2.16	12				1	
540А- 3519192	45 3616 3421	2.2.22	12					1
540А- 3519192	45 3616 3421	2.2.3	12	1	1			
540А- 3519192	45 3616 3421	2.7.1	39	1	1			
540А- 3519192	45 3616 3421	2.5.2	33	1	--			
540А- 3519192	45 3616 3421	2.5.46	6	--	1			
540А- 3519192	45 3616 3421	2.7.8	11	2	2			
540А- 3519192	45 3616 3421	2.10.7	11	2	2			
540А- 3519198	45 3616 3426	2.2.10	14			1		
540А- 3519198	45 3616 3426	2.2.16	8				1	
540А- 3519198	45 3616 3426	2.2.22	8					1
540А- 3519198	45 3616 3426	2.2.3	8	1	1			
540А- 3519198	45 3616 3426	2.5.46	3	--	1			
540А- 3519202	45 3616 3427	2.2.10	15			1		
540А- 3519202	45 3616 3427	2.2.22	9					1
540А- 3519202	45 3616 3427	2.2.3	9	1	1			
540А- 3519202	45 3616 3427	2.5.46	2	--	1			
540А- 3519202-10	45 3616 5225	2.2.16	9				1	
540А- 3519202-10	45 3616 5225	2.5.2	31	1	--			
540А- 3519202-10	45 3616 5225	2.7.1	37	1	1			
540А- 3519202-10	45 3616 5225	2.7.8	9	2	2			
540А- 3519202-10	45 3616 5225	2.10.7	9	2	2			
540А- 3519208	45 3616 3428	2.2.10	17			1		
540А- 3519208	45 3616 3428	2.2.16	11				1	
540А- 3519208	45 3616 3428	2.2.22	11					1
540А- 3519208	45 3616 3428	2.5.46	5	--	1			
540А- 3519208	45 3616 3428	2.2.3	11	1	1			
75405- 3519310	45 3616 5190	2.7.1	40	1	1			
540М- 3519324	45 3616 1348	2.7.11	6	1	1			
549А- 3519326	45 3619 2484	2.7.11	30	1	1			
549А- 3519328	45 3619 0287	2.7.11	31	1	1			
549А- 3519330	45 3619 2485	2.7.11	27	1	1			
549А- 3519334	45 3619 2486	2.7.11	35	1	1			
549А- 3519336	45 3619 2487	2.7.11	14	1	1			
549А- 3519338	45 3619 2488	2.7.11	34	1	1			
549А- 3519344	45 3619 2489	2.7.11	10	1	1			
549А- 3519352	45 3619 2490	2.7.11	24	1	1			
549А- 3519354	45 3619 2491	2.7.11	20	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
549A- 3519356	45 3619 2492	2.7.11	1	1	1			
75405- 3519358	45 3616 6042	2.7.11	23	1	1			
75405- 3519362	45 3616 6043	2.7.11	17	1	1			
540M- 3519364	45 3616 1349	2.7.1	50	1	1			
540M- 3519366	45 3616 1350	2.7.1	45	1	1			
549A- 3519370	45 3619 2497	2.7.11	22	1	1			
549A- 3519382	45 3619 2500	2.7.11	12	1	1			
549A- 3519384	45 3619 2501	2.7.11	32	1	1			
549A- 3519388	45 3619 2502	2.7.11	13	1	1			
549A- 3519392	45 3619 2503	2.7.11	25	1	1			
540M- 3519394	45 3616 1351	2.7.11	2	1	1			
540M- 3519396	45 3616 1353	2.7.11	4	1	1			
549A- 3519398	45 3619 2505	2.7.11	26	1	1			
5202- 3522044A	45 8526 0508	2.2.14	8				2	
100- 3522063	45 9135 0407	2.13.8	13	1	1			
100- 3522069	45 9135 0411	2.13.9	9	1	1			
100- 3534010	45 9135 0531	2.13.1	19	1	1			
100- 3534016	-	2.13.7	15	1	1			
100- 3534020	45 9135 1337	2.13.7	-	1	1			
100- 3534022	45 9135 0533	2.13.7	2	1	1			
100- 3534024	45 9135 0534	2.13.7	3	1	1			
100- 3534026	45 9135 0535	2.13.7	6	1	1			
100- 3534027	45 9135 0536	2.13.7	7	1	1			
100- 3534028	45 9135 0537	2.13.7	11	1	1			
100- 3534029	45 9135 0538	2.13.7	10	1	1			
100- 3534030	45 9135 0539	2.13.7	9	1	1			
100- 3534031	45 9135 0570	2.13.7	12	1	1			
100- 3534032	45 9135 0541	2.13.7	22	1	1			
100- 3534033	45 9135 0542	2.13.7	23	1	1			
100- 3534035	45 9135 0544	2.13.7	20	2	2			
100- 3534035	45 9135 0543	2.13.7	21	1	1			
100- 3534040	-	2.13.7	8	1	1			
100- 3534048	-	2.13.7	5	1	1			
100- 3534049	-	2.13.7	4	1	1			
100- 3536010	45 9135 0550	2.13.1	87	1	1			
100- 3536020	45 9135 0551	2.13.9	6	1	1			
100- 3536024	45 9135 0556	2.13.9	8	1	1			
100- 3536025	45 9135 0557	2.13.9	7	1	1			
100- 3536028	45 9135 0558	2.13.9	11	1	1			
100- 3536029	45 9135 0559	2.13.9	10	1	1			
100- 3536030	45 9135 0560	2.13.9	–	1	1			
100- 3536032	45 9135 0561	2.13.9	17	1	1			
100- 3536033	45 9135 1339	2.13.9	18	1	1			
100- 3536034	45 9135 1340	2.13.9	19	1	1			
100- 3536040	45 9135 0562	2.13.9	14	1	1			
100- 3536045	45 9135 0564	2.13.9	13	1	1			
100- 3536046	45 9135 0565	2.13.9	1	1	1			
100- 3536047	45 9135 0566	2.13.9	2	1	1			
100- 3537010	45 9135 0568	2.13.2	19	1	1			
100- 3570110	45 9135 0626	2.2.6	1	1	1			
100- 3570110	45 9135 6383	2.2.4	59	1	1			
100- 3570120	45 9135 0627	2.2.6	11	1	1			
100- 3570123	45 9135 0628	2.2.6	10	1	1			
100- 3570124	45 9135 0629	2.2.6	8	1	1			
100- 3570127	45 9135 0630	2.2.6	9	1	1			
100- 3570128	45 9135 0631	2.2.6	7	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
100- 3570130	45 9135 0632	2.2.6	4	1	1			
100- 3570132	45 9135 0633	2.2.6	6	1	1			
100- 3570133	45 9135 0634	2.2.6	5	1	1			
100- 3570210	45 9135 0636	2.2.11	**43**			**1**		
100- 3570210	45 9135 0636	2.2.4	33	1	1			
7548- 3572010	45 3613 5130	2.5.43	--	1	--			
540- 3572010-30	45 3613 4734	2.5.63	19	--	1			
7548- 3572012	45 3613 5131	2.5.43	2	1	--			
540- 3572016-20	45 3613 4735	2.5.63	21	--	1			
7548- 3572018	45 3613 5136	2.5.43	1	1	--			
540- 3572021-21	45 3613 7761	2.5.63	36	--	1			
540- 3572025	45 3613 4736	2.5.63	24	--	1			
7548- 3572026	45 3613 5134	2.5.43	5	1	--			
7548- 3572028	45 3613 5135	2.5.43	7	1	--			
540- 3572028-01	45 3613 1900	2.5.64	1	--	1			
540- 3572030-20	45 3613 1902	2.5.64	17	--	1			
540- 3572034	45 3613 1903	2.5.64	11	--	1			
540- 3572037-10	45 3613 1904	2.5.64	12	--	1			
540- 3572038-01	45 3613 1905	2.5.64	19	--	1			
540- 3572045	45 3613 1906	2.5.64	14	--	1			
540- 3572080-01	45 3613 6991	2.5.65	4	--	1			
540- 3572081	45 3613 6992	2.5.65	1	--	1			
540- 3572082-10	45 3613 4593	2.5.65	3	--	1			
540- 3572085	45 3613 6994	2.5.65	2	--	1			
540- 3572086-10	45 3613 6995	2.5.65	6	--	1			
540- 3572088-01	45 3613 1911	2.5.65	7	--	1			
540- 3572088-01	45 3613 1911	2.12.7	13	1	1			
7548- 3572110-01	45 3613 7235	2.5.43	--	1	--			
7548- 3572110-01	45 3613 7235	2.5.63	25	--	1			
7548- 3572112	45 3613 5139	2.5.63	28	--	1			
7548- 3572112	45 3613 5139	2.5.43	19	1	--			
7548- 3572114-10	45 3613 7231	2.5.43	16	1	--			
7548- 3572114-10	45 3613 7231	2.5.63	27	--	1			
540- 3572118-20	45 3613 4753	2.5.63	20	--	1			
7523- 3572120	45 3637 1395	2.5.43	17	1	--			
7523- 3572120	45 3637 1395	2.5.63	26	--	1			
540- 3572123-10	45 3613 1917	2.5.63	13	--	1			
540- 3572124-10	45 3613 1918	2.5.63	37	--	1			
540- 3572126	45 3613 1920	2.5.43	18	10	--			
540- 3572126	45 3613 1920	2.5.47	32	--	9			
540- 3572127	45 3613 1921	2.5.65	28	--	2			
7548- 3572128-01	45 3613 9563	2.5.43	15	6	--			
7548- 3572128-01	45 3613 9563	2.5.63	29	--	6			
540- 3572130-03	45 3613 7147	2.5.65	19	--	5			
7548- 3572152-01	45 3613 8873	2.5.43	10	1	--			
7548- 3572158	45 3613 5143	2.5.43	9	1	--			
7547- 3572190	45 3611 4468	2.5.20	1	1	--			
7548- 3572208	45 3613 5148	2.5.20	20	2	--			
7548- 3572240	45 3613 5149	2.5.3	15	1	--			
7548- 3573010	45 3613 5152	2.5.19	6	1	--			
7548- 3573012	45 3613 5153	2.5.35	4		--			
7548- 3573016	45 3613 5154	2.5.35	5	1	--			
540- 3573042-10	45 3613 1933	2.5.64	13	--	1			
540- 3573046	45 3613 1934	2.5.64	7	--	1			
540- 3573052-10	45 3613 1935	2.5.64	10	--	1			
540- 3573058-10	45 3613 5294	2.5.64	8	--	2			
7648A- 3573100	45 3611 1898	2.13.1	20	1	-			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7648A- 3573106	45 3611 1899	2.13.1	98	1	-			
7648A- 3573120	45 3611 1900	2.13.1	4	1	-			
7648A- 3573122	45 3611 1901	2.13.1	2	1	1			
7548- 3573210	45 3613 5155	2.5.20	3	1	--			
7548- 3573220	45 3613 5156	2.5.36	12	1	--			
7548- 3573222	45 3613 5157	2.5.36	13	1	--			
7548- 3573232	45 3613 5158	2.5.36	21	1	--			
7548- 3573234	45 3613 5159	2.5.36	20	1	--			
7548- 3573240-01	45 3613 7371	2.5.36	3	1	--			
7548- 3573241	45 3613 7372	2.5.36	5	1	--			
7548- 3573243	45 3613 7373	2.5.36	6	1	--			
7548- 3573244	45 3613 5162	2.5.36	4	1	--			
7548- 3573246	45 3613 5163	2.5.36	1	1	--			
7548- 3573248	45 3613 5164	2.5.36	2	1	--			
7548- 3573250	45 3613 7835	2.5.36	9	1	--			
7548- 3573253	45 3613 5166	2.5.36	22	1	--			
7548- 3573258-01	45 3611 2119	2.5.36	17	1	--			
7548- 3573272	45 3613 5168	2.5.3	24	1	--			
7548- 3573280	45 3613 8765	2.5.3	25	1	--			
7548- 3573282	45 3613 5169	2.5.3	26	1	--			
7548- 3573310	45 3613 5170	2.5.20	23	1	--			
7548- 3573312	45 3613 5171	2.5.20	24	1	--			
7548- 3573316	45 3613 5172	2.5.20	12	1	--			
7548- 3573318	45 3613 5173	2.5.20	16	1	--			
7548- 3573322-01	45 3613 7374	2.5.20	10	1	--			
7548- 3573326	45 3613 5175	2.5.20	8	1	--			
7548- 3573334	45 3616 2514	2.5.20	11	1	--			
7548- 3573334	45 3613 5176	2.5.57	6	--	1			
7548- 3573336	45 3613 5177	2.5.20	13	1	--			
7521- 3577092	45 3627 1188	2.10.3	4	2	2			
3612E	46 2114 0972	2.5.60	12	--	1			
367116	45 1145 5388	2.9.2	43	4	4			
540C- 3703030	45 3416 1976	2.14.5	21	2	2			
540- 3703032	45 3613 1977	2.14.5	12	1	1			
540- 3703040	45 3613 1982	2.14.5	17	1	1			
540A- 3703265	45 3613 1990	2.14.5	26	1	1			
540- 3703267	45 3613 1994	2.14.5	3	1	1			
540C- 3703288	45 3613 2006	2.14.5	11	1	1			
540- 3703338-01	45 3611 3927	2.14.5	23	2	2			
540- 3703342-01	45 3611 3928	2.14.5	2	1	1			
370800	45 9958 1051	2.7.2	1	4	4			
370859	45 9958 1163	2.6.4	11	16	16			
40. 3709	45 7373 1151	2.14.2	71	1	1			
66. 3709	45 7343 1142	2.14.2	72	1	1			
7522- 3709013	45 3637 0286	2.14.9	19				1	
7522- 3709013	45 3637 0286	2.14.7	4	-	1			
7522- 3709014	45 3637 0287	2.16.3	20	1	1			
75406- 3709122	45 3616 1212	2.14.2	16	1	1			
64221- 3709219	45 3427 8148	2.14.2	11	1	1			
64221- 3709222	45 3427 8149	2.14.2	12	2	2			
75481- 3709262	45 3614 5009	2.14.2	13	1	1			
75406- 3709300	45 3616 6053	2.14.2	14	1	1			
5336- 3710015	45 3522 1091	2.14.9	34				2	
5336- 3710015	45 3522 1091	2.14.7	33	-	2			
7920- 3710052	45 8631 3666	2.14.9	16				1	
7920- 3710052	45 8631 3666	2.14.7	31	-	1			
7822- 3710060	45 3642 9868	2.14.9	14				1	

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7822- 3710060	45 3642 9868	2.14.7	40	-	1			
75406- 3710201	45 3616 8325	2.14.7	9	-	1			
75406- 3710202	45 3616 8326	2.14.7	12	-	1			
75404- 3710203	45 3616 8338	2.14.7	15	-				
75281- 3710208	45 3635 2509	2.14.9	31				1	
6820- 3710208	45 3642 9869	2.14.7	36	-	1			
75481- 3710212	45 3614 8825	2.14.9	2				1	
75481- 3710212	45 3614 8825	2.14.7	14	-	1			
75481- 3710215	45 3614 8827	2.14.9	1				1	
75481- 3710215	45 3614 8827	2.14.7	13	-	1			
7513- 3710217	45 3644 6688	2.14.8	3	1	1			
75481- 3710230	45 3614 8826	2.14.9	35				1	
75481- 3710230	45 3614 8826	2.14.7	35	-	1			
32. 3710М	45 7514 0024	2.14.7	30	-	1			
341. 3711	45 7332 1387	2.14.3	7	2	2			
171. 3711	45 7332 1096	2.14.4	24	1	1			
201. 3711	45 7332 1445	2.14.3	22	-	3			
75481- 3711090	45 3614 5054	2.14.3	8	2	2			
75481- 3711150	45 3614 8036	2.14.3	36	2	2			
11. 3714	45 7372 3164	2.14.2	70	1	1			
540- 3715054	45 3613 3480	2.14.1	37	1	1			
355. 3716	45 3921 0311	2.14.4	1	1	1			
354. 3716	45 3921 0371	2.14.4	25	1	1			
549А- 3716026	45 3619 2559	2.14.4	2	2	2			
549А- 3716052	45 3619 2563	2.14.4	3	8	8			
549А- 3716062	45 3619 0519	2.14.4	4	4	4			
75481- 3716206	45 3614 8047	2.14.4	22	2	2			
5320- 3716365	45 3537 1872	2.14.1	24	3	3			
5320- 3716365	45 3537 1872	2.14.2	15	1	1			
5320- 3721500	45 3537 1890	2.4.23	12				2	
5320- 3721500	45 3537 1890	2.4.9	38	4	4			
17. 3723	45 7373 2131	2.14.2	67	5	5			
17. 3723	45 7373 2131	2.14.4	19	1	1			
17. 3723	45 7373 2131	2.14.2	61	5	5			
17. 3723000	45 7373 2131	2.14.1	52	1	1			
7548- 3723043	45 3613 7776	2.14.4	12	1	1			
7547- 3723098	45 3611 4198	2.14.2	17	1	1			
500- 3723242	45 3416 1683	2.14.2	18	1	1			
75485- 3723360	45 3613 7865	2.14.5	27	1	1			
7540В- 3724008	45 3616 8867	2.14.2	1	1	1			
200- 3724015	45 3414 14609	2.14.2	19	1	1			
7540В- 3724018-50	45 3616 8161	2.14.2	2	1	1			
535А- 3724021	45 3417 5618	2.14.1	46	6	6			
543- 3724024	45 3615 5588	2.14.4	41	4	4			
7540В- 3724026	45 3616 8865	2.14.1	8	1	1			
548А- 3724028-10	45 3614 2259	2.14.1	64	1	1			
7540В- 3724030	45 3616 8859	2.14.1	73	1	1			
75406- 3724035	45 3616 5554	2.14.1	36	1	1			
75402- 3724040-10	45 3616 8146	2.14.4	21	1	1			
75402- 3724041-10	45 3616 8145	2.14.4	23	1	1			
500- 3724042	45 3416 1716	2.14.1	66	1	1			
500- 3724042	45 3416 1716	2.14.5	4	1	1			
540А- 3724044	45 3616 1630	2.14.1	69	1	1			
7540- 3724047	45 3616 2534	2.14.2	20	2	2			
500- 3724049	45 3416 1727	2.14.2	21	2	2			
540А- 3724050	45 3616 0418	2.14.1	48	1	1			
5320- 3724050	45 3537 1939	2.14.6	5	3	3			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
64221- 3724050	45 3923 0950	2.14.6	7	2	2			
5320- 3724051	45 3537 1940	2.14.6	6	3	3			
64221- 3724051	45 3923 0950	2.14.6	8	2	2			
540- 3724052-10	45 3613 3460	2.14.5	29	1	1			
540- 3724056-01	45 3613 5331	2.14.5	35	1	1			
540- 3724060-01	45 3613 5330	2.14.5	32	1	1			
540- 3724066-11	45 3613 6665	2.14.4	26	1	1			
540- 3724066-11	45 3613 6665	2.14.5	33	1	1			
540- 3724070-01	45 3613 5328	2.14.5	34	2	2			
7522- 3724072	45 3637 0445	2.14.1	12	32	32			
540- 3724082-01	45 3613 5332	2.14.5	31	1	1			
540- 3724090	45 3613 6669	2.14.1	82	1	1			
540- 3724090-01	45 3613 4781	2.14.5	38	1	1			
540- 3724090-01	45 3613 4781	2.14.1	83	1	1			
7540- 3724144	45 3616 2544	2.14.1	47	2	2			
540А- 3724144	45 3616 0426	2.14.1	62	1	1			
549Б- 3724166	45 3619 0336	2.14.5	36	2	2			
549Б- 3724208	45 3619 2626	2.14.1	74	1	1			
7540А- 3724218	45 3616 7700	2.14.1	14	10	10			
7540А- 3724218	45 3616 7700	2.14.2	22	3	3			
549А- 3724218	45 3619 2632	2.14.2	23	1	1			
549А- 3724238	45 3619 2636	2.14.2	24	1	1			
549Б- 3724244	45 3619 2641	2.14.1	57	5	5			
549А- 3724247	45 3619 2644	2.14.1	55	2	2			
549А- 3724252	45 3619 2648	2.14.2	3	1	1			
75481- 3724258	45 3614 6623	2.14.2	4	1	1			
7540В- 3724266	45 3616 8798	2.14.2	5	1	1			
64227- 3724266	45 3427 5078	2.14.2	26	2	2			
75481- 3724280	45 3614 8120	2.14.1	77	1	1			
75473- 3724288-10	45 3611 5959	2.14.8	9	1	1			
75406- 3724292		2.14.1	9	1	1			
7540В- 3724300-10	45 3616 8860	2.14.1	15	1	1			
7540В- 3724318	45 3616 8501	2.14.6	4	1	1			
7555В- 3724345	45 3637 9392	2.14.6	13	1	1			
75473- 3724376-10	45 3611 5963	2.14.8	10	1	1			
549А- 3724392	45 3619 2675	2.14.1	54	10	10			
549А- 3724393	45 3619 2676	2.14.1	87	1	1			
549А- 3724394	45 3619 2677	2.2.2	56	2	2			
549А- 3724394	45 3619 2677	2.14.1	86	14	14			
549А- 3724394	45 3619 2677	2.14.2	25	3	3			
75406- 3724406	45 3616 7999	2.14.1	59	2	2			
6422- 3724514	45 3427 2615	2.14.4	11	1	1			
64221- 3724538	45 3427 8290	2.14.4	10	4	4			
6422- 3724538	45 3427 2603	2.14.4	10	4	4			
6422- 3724544	45 3427 2610	2.14.4	16	4	4			
7522- 3724720-01	45 3637 1336	2.14.1	22	1	1			
7548- 3724750	45 3613 7777	2.14.4	13	1	1			
11. 3725	45 3921 3795	2.14.9	37				1	
11. 3725	45 3921 3795	2.14.7	41	-	1			
14. 3726	45 7374 3097	2.14.3	23	2	2			
372662	45 9958 1762	2.6.4	16	16	16			
540- 3727030	45 3613 2171	2.14.4	30	1	1			
372756	45 9347 1736	2.7.2	18	8	8			
630. 3730	45 3922 0314	2.16.8	12	2	2			
1420. 3737	45 7373 7619	2.14.5	37	1	1			
373800	45 9958 2093	2.14.4	14	4	4			
373800	45 9958 2092	2.16.12	51	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
75481- 3743450	45 3614 6461	2.14.3	29	1	1			
75481- 3743462	45 3614 6466	2.14.3	2	1	1			
75481- 3743462	45 3614 6466	2.14.3	28	1	1			
374542	45 9958 4075	2.2.12	**10**			2		
374542	45 9958 4075	2.2.18	10				2	
374542	45 9958 4075	2.2.23	2					2
374542	45 9958 4075	2.2.5	10	2	2			
374625	45 9958 4104	2.1.5	17	-	-	8		
374625	45 9958 4104	2.1.7	10				8	
374625	45 9958 4104	2.1.8	8					8
374625	45 9958 4104	2.1.9	8					8
374625	45 9958 4104	2.1.1	15	8	–			
374625	45 9958 4104	2.1.2	15	–	8			
374625	**45 9958 4104**	2.5.45	7	--	8			
374625	45 9958 4104	2.5.1	16	8	--			
46. 3747	45 7374 8059	2.14.2	82	1	1			
15. 3747	45 7374 8237	2.17.3	2	2	2			
15. 3747	45 7374 8237	2.5.34	1	1	--			
15. 3747	45 7374 8237	2.5.35	16	1	--			
15. 3747	45 7374 8237	2.5.59	19	--	1			
901. 3747	45 7374 8383	2.14.6	3	2	2			
733. 3747-10	45 7374 8399	2.14.2	60	1	1			
733. 3747-10	45 7374 8399	2.14.2	66	1	1			
7547- 3747172-10	45 3611 5016	2.14.2	27	1	1			
7540А- 3747290	45 3616 7875	2.14.1	13	9	9			
549Б- 3747290	45 3619 4886	2.14.1	63	1	1			
549Б- 3747290	45 3619 4886	2.14.2	6	3	3			
374802	45 9958 4157	2.4.21	8				2	
374802	45 9958 4157	2.12.3	20	1	1			
374802	45 9958 4157	2.4.7	20	1	1			
540- 3748025	45 3613 4013	2.14.5	22	4	4			
75482- 3748040	45 3614 3846	2.14.5	1	2	2			
75481- 3748350	45 3614 6614	2.2.13	18				1	
75481- 3748350	45 3614 6614	2.14.5	13	2	2			
75485- 3748510	45 3613 7864	2.14.5	20	1	1			
374934	45 9958 4206	2.13.1	55	1	1			
374935	45 9958 4209	2.13.1	53	1	1			
374939	45 9958 4217	2.2.15	29				2	
374939	45 9958 4217	2.13.1	9	16	16			
374939	45 9958 4217	2.2.4	63	3	3			
7547- 3750170-10	45 3611 3705	2.14.1	61	1	1			
375072	45 9958 4391	2.7.2	21	1	1			
375102	45 9958 4348	2.9.5	22				1	
375102	45 9958 4348	2.9.3	9	1	1			
375110	45 9958 4362	2.5.47	11	--	1			
375110	45 9958 4362	2.5.48	12	--	1			
375110	45 9958 4362	2.5.13	2	2	--			
375919	45 9958 6159	2.13.2	17	3	3			
375960	45 9958 6179	2.2.11	**20**			**1**		
376128	45 9958 6223	2.2.9	33			24		
376128	45 9958 6223	2.2.15	45				24	
376128	45 9958 6223	2.2.21	30					24
376128	45 9958 6223	2.4.21	9				2	
376128	45 9958 6223	2.2.2	42	24	24			
376128	45 9958 6223	2.4.7	19	1	1			
376128	45 9958 6223	2.16.13	7	24	24			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
376145	45 9958 6230	2.2.15	25				2	
376145	45 9958 6230	2.2.24	4					1
376145	45 9958 6230	2.2.4	62	1	1			
376145	45 9958 6230	2.13.1	10	35	35			
377570	45 9958 8098	2.5.21	4	1	--			
377608	45 9958 8133	2.5.31	7	2	--			
377608	45 9958 8133	2.5.52	7	--	2			
377625	45 9958 8140	2.5.31	10	2	--			
377625	45 9958 8140	2.5.52	10	--	2			
377625	45 9958 8140	2.10.2	22	4	4			
5602. 3780	-	2.14.1	76	1	1			
5602. 3780000	45 7375 3907	2.12.8	2	1	1			
378180	45 9951 7587	2.10.2	32	2	2			
378609	45 9981 8019	2.13.1	29	4	4			
378609	45 9981 8019	2.12.9	20	1	1			
378960	45 9958 7025	2.10.2	16	2	2			
379053	45 9981 8294	2.4.12	15			4		
379053	45 9981 8294	2.4.19	5				6	
379053	45 9981 8294	2.4.23	21				2	
379053	45 9981 8294	2.4.26	61					2
379053	45 9981 8294	2.2.2	34	1	1			
379053	45 9981 8294	2.2.4	65	1	1			
379053	45 9981 8294	2.5.2	20	1	--			
379053	45 9981 8294	2.5.20	21	1	--			
379053	45 9981 8294	2.5.24	1	1	--			
379053	45 9981 8294	2.5.60	28	--	1			
379053	45 9981 8294	2.5.64	4	--	1			
379053	45 9981 8294	2.13.1	1	3	3			
379053	45 9981 8294	2.4.9	16	3	3			
379053	45 9981 8294	2.4.1	2	2	2			
379169	45 3414 3607	2.2.9	4			8		
379169	45 3414 3607	2.2.21	15					4
379169	45 3414 3607	2.2.24	31					9
379169	45 3414 3607	2.1.4	5	1	1			
379169	45 3414 3607	2.14.1	84	8	8			
379169	45 3414 3607	2.14.2	55	4	4			
379198	45 3625 1979	2.2.2	27	8	8			
379198	45 3625 1979	2.4.1	41	2	2			
379198	45 3625 1979	2.14.1	85	14	14			
379198	45 3625 1979	2.14.2	56	3	3			
379198	45 3625 1979	2.15.4	21	1	1			
379225	45 9958 4408	2.5.16	37	2	--			
379239	45 9958 4428	2.1.4	3	2	2			
379270	45 9981 8411	2.1.4	2	2	2			
379275	45 9981 8487	2.5.16	38	2	--			
379276	45 9981 8421	2.5.18	16	1	--			
379277	45 9981 8425	2.2.11	**34**			**4**		
379277	45 9981 8425	2.2.17	20				4	
379277	45 9981 8425	2.2.24	5					9
379277	45 9981 8425	2.2.4	39	6	6			
379432	45 3414 3561	2.17.5	42	1	1			
379473	45 9981 8504	2.2.2	50	1	1			
379497	45 9981 8543	2.16.6	11	1	1			
379536	45 9981 8589	2.2.24	36					1
379652	45 9981 8687	2.2.24	48					1
379652	45 9981 8687	2.2.2	49	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
379652	45 9981 8687	2.13.1	63	8	8			
379652	45 9981 8687	2.13.12	21	1	1			
379659	45 9981 8690	2.2.21	21					1
379659	45 9981 8690	2.13.1	103	7	7			
24. 3802010	45 7381 3547	2.5.63	4	--	1			
540- 3802033-20	45 3613 4578	2.5.48	34	--	1			
540- 3802034-10	45 3613 2180	2.5.63	2	--	1			
540- 3802035-30	45 3613 2181	2.5.63	6	--	1			
540- 3802044	45 3613 4675	2.5.14	29	1	--			
200- 3802045	45 3414 1508	2.14.2	28	1	1			
7548- 3802066	45 3613 8968	2.5.11	3	1	--			
7548- 3802066	45 3613 8968	2.5.14	34	1	--			
7548- 3802066	45 3613 8968	2.5.63	1	--	1			
540- 3802068	45 3613 2186	2.5.63	3	--	1			
3012. 3803-01	45 3921 5859	2.14.7	37	-	1			
75481- 3803010	45 3614 8922	2.14.7	21	-	1			
2212. 3803-07	45 7334 7453	2.14.9	9				1	
2212. 3803-07	45 7334 7433	2.14.7	19	-	1			
24. 3803-07	45 3921 5362	2.14.7	19	-	1			
7540D- 3803113	45 3616 8327	2.14.9	6				1	
7540D- 3803114	45 3616 8241	2.14.9	5				1	
2212. 3803-16	45 7334 7453	2.14.9	11				1	
БКЛ. 3803-17	45 3921 5859	2.14.7	21	-	1			
75481- 3803214	45 3614 8767	2.14.9	10				1	
200- 3806026	45 3414 1511	2.2.10	8			1		
200- 3806026	45 3414 1511	2.2.16	4				1	
200- 3806026	45 3414 1511	2.2.22	4					1
200- 3806026	45 3414 1511	2.2.3	4	1	1			
БМ144- 3806600-Д	45 7382 4409	2.2.3	3	1	1			
БКЛ 3808-04	45 3921 7251	2.14.9	7				1	
11. 3811010	45 7383 1168	2.14.9	30				1	
121. 3813-У-ХЛ	45 7383 3172	2.14.7	20	-	1			
540- 3816390-10	45 3613 2189	2.15.2	17	1	1			
56. 3827010	45 7311 1284	2.2.10	7			1		
56. 3827010	45 7382 4409	2.2.16	3				1	
56. 3827010	45 7311 1284	2.2.22	3					1
3602. 3829	45 7312 0068	2.14.1	25	1	1			
18. 3829010	45 7382 6215	2.14.1	26	3	3			
11. 3829010	45 7382 6127	2.14.1	68	1	1			
540- 3829500-01	45 3613 6732	2.14.1	29	1	1			
7548- 3841032	45 3613 5178	2.5.14	20	1	--			
7548- 3841034	45 3613 6009	2.5.14	28	1	--			
7548- 3841036	45 3613 5997	2.5.14	30	1	--			
549А- 3841048	45 9836 0233	2.12.2	10	2	2			
7519- 3841049	45 9836 0816	2.2.8	11			1		
7548- 3841050	45 3613 6010	2.5.14	36	1	--			
7548- 3841052	45 3613 6011	2.5.14	35	1	--			
540- 3901028	45 3613 2203	2.15.2	6	1	1			
7540- 3901112	45 3616 5216	2.15.2	1	1	1			
7540- 3901114	45 3616 5215	2.15.2	3	1	1			
ИП- 3901284	45 3921 4663	2.15.2	5	1	1			
75303- 3903076	45 3626 0726	2.14.9	18				1	
75303- 3903076	45 3626 0726	2.14.7	11	-	1			
Ш1- 3911010-01	45 9136 3001	2.15.1	17	1	1			
МД14- 3912200	45 7383 5004	2.15.1	16	1	1			
111. 3913010	45 9136 2901	2.15.2	16	1	1			
75406- 3914030-20	45 3616 8313	2.15.3	1	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
525- 3916673-01	45 3611 4063	2.15.2	7	1	1			
7540А- 3917350	45 3616 8513	2.15.2	20	1	1			
500- 3919010-02	45 3416 3778	2.15.1	--	1	1			
75406- 3919020	45 3616 5588	2.2.13	8				1	
540- 3919472	45 3613 2371	2.16.6	6	1	1			
540- 3924030	45 3613 2375	2.15.2	8	1	1			
549Б- 3924094	45 3619 2878	2.15.1	13	1	1			
540- 3924130-01	45 3613 3489	2.15.2	11	1	1			
540- 3924131	45 3613 3493	2.15.2	12	1	1			
540- 3924150	45 3613 2382	2.15.2	19	1	1			
75406- 3924170	45 3616 5593	2.15.2	13	1	1			
540- 3924259	45 3613 2386	2.15.2	4	1	1			
525- 3924300	45 3611 0299	2.15.2	9	1	1			
75481- 3924316	45 3614 6280	2.15.1	11	1	1			
540- 3924330	45 3613 2387	2.15.2	2	1	1			
540- 3924370-12	45 3613 6694	2.15.2	14	1	1			
540- 3924375	45 3613 2402	2.15.2	10	1	1			
540- 3924414-10	45 3613 2414	2.15.2	15	1	1			
540- 3924420-10	45 3613 2418	2.15.2	18	1	1			
540- 3924442	45 3613 2420	2.15.1	14	1	1			
3926704	45 3921 2867	2.4.30	8					8
401120	45 9984 8200	2.2.11	**35**			**4**		
401120	45 9984 8200	2.2.17	19				4	
401120	45 9984 8200	2.2.24	6					9
401120	45 9984 8200	2.2.4	40	6	6			
402717	45 9984 8445	2.2.17	1				1	
402717	45 9984 8445	2.2.4	71	1	1			
402741	45 9984 8478	2.2.15	56				2	
402741	45 9984 8478	2.13.1	47	4	4			
402776	45 9984 8499	2.13.1	7	12	12			
404249	45 9984 8602	2.13.2	18	1	1			
404304	45 9984 8621	2.13.1	34	1	1			
404314	45 9984 8624	2.13.1	51	9	9			
418251	45 9966 7405	2.13.12	6	1	1			
549А- 4202179	45 3619 2949	2.5.2	7	1	--			
549А- 4202179	45 3619 2949	2.17.9	2	2	--			
531- 4202360-10	45 3612 1756	2.5.5	41	1	--			
42310К2М	46 2213 4822	2.7.5	8	12	12			
42412Л2	46 2224 5004	2.5.60	17	--	3			
42412Л2	46 2224 5004	2.5.61	4	--	1			
42607Л	46 2140 0003	2.4.7	11	1	1			
42607Л	46 2140 0003	2.4.8	9	2	2			
432501	45 9957 4102	2.5.5	56	1	--			
43828-Е	45 3921 6365	2.4.26	14					4
7820- 4603100	45 3642 2130	2.17.5	40	1	1			
7820- 4603102	45 3642 2131	2.17.8	15	1	1			
7820- 4603104-10	45 3642 6752	2.17.8	10	1	1			
7820- 4603106	45 3642 2133	2.17.8	18	1	1			
46115 Л	46 1523 1603	2.5.54	13	--	1			
78211- 4617100	45 3642 4469	2.17.5	38	1	1			
78211- 4617107	45 3642 4470	2.17.7	1	1	1			
7823- 4617108	45 3645 0508	2.17.5	12	2	2			
78211- 4617114	45 3642 4471	2.17.7	2	1	1			
78211- 4617119	45 3642 4522	2.17.7	6	1	1			
78211- 4617122	45 3642 4473	2.17.7	3	1	1			
78211- 4617128	45 3642 4473	2.17.7	4	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
78211- 4617132	45 3642 4475	2.17.7	7	1	1			
481715	-	2.13.7	19	1	1			
484105	–	2.13.9	3	1	1			
489305	–	2.13.9	12	1	1			
489316	-	2.13.7	1	1	1			
489317	–	2.13.8	21	1	1			
75481- 5000012	45 3614 5087	2.16.1	4	1	1			
75481- 5000024-30	45 3614 8717	2.16.2	10	1	--			
540- 5001080	45 3613 4801	2.4.20	17				2	
540- 5001080	45 3613 4801	2.4.2	18	2	2			
75481- 5001080	45 3614 5091	2.16.1	9	8	8			
75481- 5001110	45 3614 5102	2.16.1	8	4	4			
75481- 5001137	45 3614 5105	2.16.1	10	4	4			
75481- 5001166	45 3614 5108	2.16.1	3	2	2			
50316	46 1274 5471	2.5.12	3	1	--			
50316 К5	46 1274 5472	2.5.61	7	--	1			
50416	46 1274 5495	2.5.14	11	1	--			
50416	46 1274 5495	2.5.47	14	--	1			
50416	46 1274 5495	2.5.48	32	--	1			
75483- 5109010	45 3613 8851	2.16.2	62	1	--			
75481- 5109028-20	45 3614 8684	2.16.2	64	--	1			
7555- 5109046	45 3637 3971	2.16.2	67	1	1			
75481- 5109050	45 3624 8686	2.13.2	5	1	1			
7545- 5109070	45 3634 1401	2.13.2	4	1	1			
75481- 5109160	45 3614 5124	2.16.2	14	1	1			
13. 5205002	45 7366 8637	2.16.5	4	1	1			
13. 5205100	45 7376 8979	2.16.5	5	1	1			
75481- 5205158	45 3614 5128	2.16.2	7	2	2			
293. 5205500	45 7367 1628	2.16.5	3	1	1			
55. 5205700-10	45 7367 1623	2.16.5	9	1	1			
540С- 5206009	45 3613 2474	2.16.2	2	14	14			
540С- 5206009	45 3613 2474	2.16.4	37	2	2			
75481- 5206012	45 3614 5127	2.16.2	6	1	1			
75481- 5206060	45 3614 5351	2.16.2	5	1	1			
75481- 5206066	45 3614 5355	2.16.2	4	1	1			
75481- 5302010	45 3614 5160	2.16.2	39	1	1			
75481- 5302011	45 3614 5161	2.16.2	40	1	1			
75481- 5302020	45 3614 5166	2.16.2	41	1	1			
75481- 5325010	45 3614 5178	2.14.7	39	-	1			
75481- 5325011	45 3614 5179	2.14.7	10	-	1			
75481- 5325020	45 3614 5184	2.16.3	15	1	1			
75481- 5325021	45 3614 5185	2.16.3	15	1	1			
75481- 5325040	45 3614 6210	2.16.3	27	4	4			
75481- 5325080-10	45 3614 8751	2.14.7	24	-	1			
75481- 5325126	45 3614 5207	2.16.3	25	1	1			
754701- 5325140	45 3611 3790	2.16.3	16	1	1			
75481- 5325180-10	45 3614 8712	2.16.3	18	1	1			
75481- 5325230-10	45 3614 8742	2.16.3	26	1	1			
75481- 5325240	45 3614 5226	2.16.3	23	1	1			
75481- 5325241-10	45 3614 8711	2.16.3	17	1	1			
75481- 5325250-20	45 3614 8807	2.16.3	7	1	1			
75481- 5325280-20	45 3614 8161	2.16.3	8	1	1			
75481- 5325290-10	45 3614 8355	2.16.3	24	1	1			
75481- 5325386	45 3614 5254	2.16.3	4	2	2			
75481- 5325406	45 3614 5260	2.16.3	5	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
53614Н	46 2230 0015	2.5.13	17	2	--			
540-1303067	45 3613 0521	2.2.15	27				2	
75481- 5402010	45 3614 5309	2.16.2	42	1	1			
75481- 5402030-10	45 3614 8809	2.16.2	43	1	1			
75481- 5402031-10	45 3614 8714	2.16.2	44	1	1			
75481- 5402040	45 3614 5318	2.16.2	45	1	1			
75481- 5402041	45 3614 5319	2.16.2	46	1	1			
75481- 5402070-10	45 3614 7475	2.16.2	47	1	1			
75481- 5402071	45 3614 5326	2.16.2	48	1	1			
75481- 5402080	45 3614 5332	2.16.2	49	1	--			
75481- 5403010	45 3614 5337	2.16.2	15	1	1			
75481- 5403011	45 3614 8780	2.16.4	1	1	1			
75481- 5403022	45 3614 5338	2.16.2	28	2	2			
75481- 5403022	45 3614 5338	2.16.4	2	2	2			
75481- 5403025	45 3614 5339	2.16.2	18	2	2			
75481- 5403026	45 3614 8790	2.16.4	11	2	2			
75481- 5403028	45 3614 5340	2.16.2	17	4	4			
75481- 5403028	45 3614 5340	2.16.4	9	4	4			
75481- 5403042-10	45 3614 8367	2.16.2	23	1	1			
75481- 5403043-10	45 3614 8791	2.16.4	6	1	1			
75481- 5403044	45 3614 5343	2.16.2	25	1	1			
75481- 5403044	45 3614 5343	2.16.4	10	1	1			
75481- 5403045	45 3614 5700	2.16.2	32	1	1			
75481- 5403048	45 3614 8792	2.16.4	5	1	1			
75481- 5403052-10	45 3614 9062	2.16.2	29	1	1			
75481- 5403054-10	45 3614 9063	2.16.4	13	1	1			
7517- 5403064	45 3644 5816	2.16.2	11	1	1			
7517- 5403064	45 3644 5816	2.16.4	14	1	1			
7517- 5403066	45 3644 5848	2.16.2	12	1	1			
7517- 5403066	45 3644 5848	2.16.4	15	1	1			
75481- 5403082	45 3614 5345	2.16.2	33	1	1			
75481- 5403083	45 3614 8795	2.16.4	8	1	1			
75481- 5403084	45 3614 5346	2.16.2	30	1	1			
75481- 5403084	45 3614 5346	2.16.4	3	1	1			
75481- 5403085	45 3614 5699	2.16.2	26	1	1			
75481- 5403085	45 3614 5699	2.16.4	12	1	1			
75481- 5403087	45 3614 5347	2.16.2	24	1	1			
75481- 5403088	45 3614 8796	2.16.4	7	1	1			
75481- 5403116	45 3614 5348	2.16.2	8	2	2			
75481- 5403122	45 3614 5352	2.16.2	9	2	2			
75481- 5403350	45 3614 5356	2.16.2	22	1	1			
75481- 5403351	45 3614 5357	2.16.2	20	1	1			
75481- 5403360	45 3614 5360	2.16.2	19	1	1			
75481- 5403361	45 3614 5361	2.16.2	21	1	1			
75481- 5403431	45 3614 5364	2.16.2	31	1	1			
75481- 5403431-10	45 3614 8793	2.16.4	4	1	1			
75481- 5602012	45 3614 5397	2.16.2	50	1	1			
75481- 5603016	45 3614 5401	2.16.2	38	1	1			
75481- 5603018	45 3614 5350	2.16.2	37	1	1			
75481- 5603018	45 3614 5350	2.16.4	38	1	1			
75481- 5603019	45 3614 5354	2.16.4	36	1	1			
75481- 5603019	45 3614 5354	2.16.2	36	1	1			
562531	45 9932 1201	2.5.24	6	2	--			
75481- 5702010-10	45 3614 8081	2.16.2	51	1	1			
75481- 5702020-10	45 3614 8082	2.16.2	52	1	1			
75481- 5702021-10	45 3614 8083	2.16.2	53	1	1			
7540- 5702062	45 3616 5264	2.16.2	54	72	72			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
57185В	45 3921 6359	2.4.26	35					1
75481- 6100010-20	45 3614 8788	2.16.2	61	1	1			
75481- 6100030-20	45 3614 8778	2.16.4	21	1	1			
75481- 6102018-10	45 3614 8546	2.16.4	34	1	1			
549- 6103370	45 3619 8276	2.16.3	6	2	2			
549- 6103370	45 3619 8276	2.16.4	22	1	1			
549- 6103370	45 3619 8276	2.16.2	35	1	1			
75481- 6105020-30	45 3614 8904	2.16.4	26	1	1			
75481- 6105048	45 3614 5471	2.16.2	77	2	2			
75481- 6105250	45 3614 5884	2.16.4	29	1	1			
5336- 6106024	45 3522 6386	2.16.2	69	1	1			
75481- 6106024	45 3614 6397	2.16.12	42	2	2			
75481- 6106250	45 3614 5479	2.16.2	68	2	2			
75481- 6106252	45 3614 5480	2.16.2	71	1	1			
75481- 6106260	45 3614 5483	2.16.2	72	1	1			
75131- 6107010	45 3646 2189	2.16.2	63	1	1			
75481- 6112028	45 3614 8593	2.16.4	35	2	2			
6-116Л	46 1223 0517	2.5.9	2	1	--			
6-116Л	46 1223 0517	2.5.12	8	6	--			
6-116Л	46 1223 0517	2.5.13	8	12	--			
6-116Л	46 1223 0517	2.5.14	4	2	--			
6-116Л	46 1223 0517	2.5.47	18	--	4			
6-116Л	46 1223 0517	2.5.48	19	--	5			
6-46115 Л	46 1523 1605	2.5.54	13	--	1			
7521- 6601132	45 3627 1185	2.2.4	15	3	3			
75211- 6603724	45 3627 1229	2.4.23	3				1	
75211- 6603724	45 3627 1229	2.13.1	67	4	4			
75211- 6603724	45 3627 1229	2.2.4	68	4	4			
75211- 6603724	45 3627 1229	2.4.9	3	1	1			
75211- 6603725	45 3627 1230	2.13.1	61	2	2			
6430- 6800010	45 3425 4051	2.16.6	8	1	1			
7513- 6800042	45 3641 7161	2.16.6	15	2	2			
75481- 6800100	45 3614 6369	2.16.6	12	1	1			
75481- 6804210	45 3614 7395	2.16.6	16	1	1			
6430- 6807006-10	45 3923 1139	2.16.6	10	1	1			
78211- 6816042	45 3642 5962	2.16.11	14	4	4			
75481- 6870010	45 3614 4667	2.16.6	7	1	1			
75481- 6870030	45 3614 4677	2.16.6	4	1	1			
75481- 6870032	45 3614 4678	2.16.6	5	2	2			
6ШСЛ-60	46 4913 3545	2.9.4	3	1	1			
7,144-40±50	46 9115 5241	2.5.59	9	--	6			
7,938-60±100	46 9116 5561	2.5.16	27	1	--			
7,938-60+100	46 9116 5561	2.5.40	38	1	--			
7.938-60±50	46 9116 5561	2.12.7	7	1	1			
704902К6УС10	46 4111 1148	2.12.4	10	8	8			
7312 А	46 2414 1448	2.5.41	15	3	--			
7312 А	46 2414 1448	2.5.42	6	1	--			
7318А	46 2414 1618	2.7.3	8	1	1			
7522М	46 2414 2233	2.7.4	1	2	2			
7612 НА	46 2414 2774	2.5.41	30	1	--			
7612 НА	46 2414 2774	2.5.42	9	1	--			
7616А	46 2414 2901	2.10.4	1	2	2			
7616КМ	46 2414 2898	2.10.4	1	2	2			
7618А	46 2414 2940	2.7.3	5	1	1			
7622А	46 2414 3015	2.10.4	3	2	2			
7622М	46 2414 3014	2.10.4	3	2	2			
7810-0928	39 2661 1175	2.15.1	--	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7810-0982	39 2661 8055	2.15.1	--	1	1			
7811-0003НС2	39 2651 2055	2.15.1	4	1	1			
7811-0041	39 2651 2155	2.15.1	6	1	1			
7811-0045	39 2651 2195	2.15.1	7	1	1			
7811-0047	39 2651 2215	2.15.1	8	1	1			
7811-0232	39 2651 4125	2.15.1	--	1	1			
7811-0233	39 2651 4135	2.15.1	--	1	1			
7811-0290	39 2651 3096	2.15.1	10	1	1			
7811-0352	39 2652 1325	2.15.1	9	1	1			
7811-0461	39 2651 2265	2.15.1	5	1	1			
7811-0531	45 3921 3812	2.15.1	--	1	1			
7813-0035	39 2651 5056	2.15.1	3	1	1			
7814-0253	39 2641 4111	2.15.1	--	1	1			
7850-0118	45 3921 3147	2.15.1	12	1	1			
7851-0162	99 0000 2552	2.15.1	1	1	1			
80105	46 1150 0017	2.12.1	12	1	1			
80105	46 1150 0017	2.12.6	5	1	1			
804707АС10	46 4112 1617	2.6.5	10	4	4			
804709А2С10	45 3921 2251	2.6.3	3	8	8			
80- 8100051	47 6215 6074	2.16.9	4	1	1			
80- 8100052А	47 6221 3646	2.16.9	5	1	1			
75481- 8101010-20	45 3614 8601	2.16.7	15	1	1			
75481- 8101012-20	45 3614 8602	2.16.8	20	1	1			
75481- 8101030	45 3614 4596	2.16.8	2	2	2			
75481- 8101043-10	45 36148611	2.16.8	17	2	2			
7548А- 8101044	45 3614 7973	2.16.9	2	1	1			
75481- 8101044	45 3614 4697	2.16.9	7	1	1			
540- 8101050	11 0000 0385	2.2.12	**12**			1		
540- 8101050	11 0000 0385	2.2.18	12				1	
540- 8101050	11 0000 0385	2.2.23	8					1
540- 8101050	11 0000 0385	2.2.5	12	1	1			
540- 8101050	11 0000 0385	2.12.1	22	1	1			
540- 8101050	11 0000 0385	2.12.2	18	1	1			
540- 8101050	11 0000 0385	2.13.3	9	1	1			
75483- 8101060	45 3611 3148	2.16.8	16	1	1			
75481- 8101074-10	45 3614 8610	2.16.8	18	2	2			
75481- 8101076	45 3614 4704	2.16.8	1	1	1			
75481- 8101376-10	45 3614 8609	2.16.7	16	1	1			
75131- 8101711	45 3646 1403	2.16.4	23	1	1			
75481- 8102028	45 3614 6248	2.16.8	10	2	2			
75481- 8102044	45 3614 6249	2.16.8	11	2	2			
75481- 8102240	45 3614 8366	2.16.8	15	2	2			
80- 8104070	47 6221 4519	2.16.8	7	1	1			
75481- 8108010-10	45 3614 8605	2.16.7	5	1	1			
75481- 8109210	45 3614 4742	2.16.7	18	1	1			
75481- 8109258	45 3614 4754	2.16.7	14	2	2			
75481- 8119530	45 3614 5511	2.16.7	4	1	1			
7513- 8119542	45 3641 8784	2.16.7	19	4	4			
75481- 8120044	45 3614 8612	2.16.7	6	1	1			
75131- 8120044	45 3644 2184	2.16.7	12	1	1			
7822- 8120044	45 3642 7820	2.16.7	7	1	1			
75406- 8120132	45 3616 6875	2.16.9	3	1	1			
75481- 8122040	45 3614 5520	2.16.8	19	1	1			
75481- 8122064	45 3614 6249	2.16.8	8	1	1			
75481- 8122159	45 3614 5536	2.16.8	3	1	1			
549С- 8201098	45 3619 7108	2.16.13	17	7	7			
75473- 8201100	45 3611 2017	2.16.11	1	1	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
75473- 8201101	45 3611 2016	2.16.11	2	1	1			
7555- 8201110	45 3637 2944	2.16.11	7	4	4			
7555- 8201112	45 3637 2945	2.16.11	8	4	4			
7555- 8201128	45 3637 2946	2.16.11	12	2	2			
75131- 8201132	45 3644 5273	2.16.11	13	2	2			
549C- 8201158	45 3619 7107	2.16.13	16	7	7			
75481- 8202010-10	45 3614 8053	2.16.2	57	1	1			
75406- 8202210-20	45 3616 8048	2.16.13	1	1	1			
75406- 8202211-30	45 3616 8311	2.16.13	22	1	1			
75473- 8202221	45 3611 4437	2.16.13	15	1	1			
64221- 8204010	45 3427 6771	2.16.10	3	1	1			
7921- 8204036	45 8631 2595	2.16.10	4	1	1			
7921- 8204037	45 8631 2596	2.16.10	1	1	1			
75406- 8210010	45 3616 8319	2.16.13	29	1	1			
75406- 8210011	45 3616 8316	2.16.13	27	1	1			
504B- 8213012	45 3415 2298	2.16.4	31	1	1			
75406- 8401010-10	45 3616 8280	2.16.12	26	1	1			
74211- 8401149	45 3632 4783	2.16.12	27	1	1			
75406- 8402020-10	45 3616 8281	2.16.12	37	1	1			
75406- 8402096	45 3616 8251	2.16.12	38	1	1			
75406- 8402097	45 3616 8252	2.16.12	39	1	1			
75406- 8402182-10	45 3616 7696	2.16.12	36	1	1			
75406- 8402412	45 3616 5659	2.16.12	33	1	1			
540- 8402451	45 3613 3021	2.16.12	58	2	2			
540- 8402500	45 3613 3030	2.16.12	40	2	2			
540- 8402532	45 3613 3034	2.3.3	18			4		
540- 8402532	45 3613 3034	2.3.5	15					4
540- 8402532	45 3613 3034	2.5.15	12	2	--			
540- 8402532	45 3613 3034	2.5.56	15	--	1			
540- 8402532	45 3613 3034	2.16.12	3	4	4			
75406- 8402764	45 3616 8250	2.16.12	19	1	1			
75406- 8403010	45 3616 5687	2.16.13	2	1	1			
75406- 8403011-10	45 3616 8295	2.16.13	12	1	1			
7547- 8403019	45 3611 3765	2.16.14	11	1	1			
75404- 8403066	45 3616 5692	2.16.14	12	1	1			
75406- 8403067	45 3616 5693	2.16.14	13	1	1			
75406- 8403078-20	45 3616 8228	2.16.14	10	1	1			
75406- 8403088	45 3616 5707	2.16.13	30	2	2			
75406- 8403090	45 3616 5709	2.16.14	8	1	1			
75406- 8403091	45 3616 5710	2.16.14	9	1	1			
75406- 8403150	45 3616 5720	2.16.13	25	1	1			
75406- 8403151	45 3616 5721	2.16.13	13	1	1			
754831- 8403211	45 3611 3363	2.16.12	59	6	6			
7548- 8403226	45 3611 5478	2.16.15	15	2	2			
7547- 8403270	45 3611 3793	2.16.14	17	1	1			
7548A- 8403670	45 3614 6130	2.16.13	23	1	1			
75406- 8403904-01	45 3616 8158	2.16.14	5	1	1			
75406- 8403904-01	45 3616 8158	2.16.15	6	1	1			
75406- 8403905-01	45 3616 8157	2.16.14	16	1	1			
75406- 8403906	45 3616 5779	2.16.14	15	1	1			
75481- 8403934	45 3614 5618	2.16.14	2	1	1			
75481- 8403934	45 3614 5618	2.16.15	7	1	1			
75406- 8403935	45 3616 5781	2.16.14	14	1	1			
75473- 8405010-10	45 3611 5413	2.16.13	28	2	2			
75406- 8405210-10	45 3616 8285	2.16.13	24	1	1			
75406- 8405211-10	45 3616 8286	2.16.13	14	1	1			
754831- 8405238	45 3611 2688	2.16.12	47	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
11. 8407010	45 3921 0112	2.16.12	32	2	2			
75473- 8407016	45 3611 4464	2.16.12	16	1	1			
75473- 8407017	45 3611 4465	2.16.12	17	1	1			
75406- 8407030	45 3616 5822	2.16.12	43	1	1			
75406- 8407031	45 3616 5823	2.16.12	44	1	1			
75406- 8407038	45 3616 5824	2.16.12	45	6	6			
75473- 8407080	45 3611 4458	2.16.12	20	1	1			
75473- 8407132	45 3611 4460	2.16.12	22	4	4			
75473- 8407136	45 3611 4461	2.16.12	21	1	1			
75406- 8407144	45 3616 5828	2.16.12	8	2	2			
75406- 8407158	45 3616 5833	2.16.12	9	2	2			
75406- 8407170	45 3616 6088	2.16.12	6	1	1			
7540A- 8500010	45 3616 6959	2.16.15	1	1	1			
540- 8500200	45 3613 3116	2.16.15	5	4	4			
7540A- 8511012	45 3616 7058	2.16.15	12	2	2			
7548- 8511015	45 3611 5479	2.16.15	14	2	2			
75473- 8521092	45 3611 3597	2.16.15	18	2	2			
75473- 8521094	45 3611 3596	2.16.15	19	8	8			
7548- 8521844	45 3613 7037	2.16.15	2	3	3			
7548- 8521845	45 3613 7038	2.16.15	2	3	3			
7548- 8521846	45 3613 7039	2.16.15	2	3	3			
9590- 8530684	45 9836 0041	2.1.5	19	-	-	1		
853858	45 9167 5013	2.6.3	28	2	2			
540A- 8602031	45 3616 0610	2.16.15	22	2	2			
540A- 8602034	45 3616 0611	2.16.15	23	2	2			
540- 8602140	45 3613 3238	2.16.15	2	8	8			
540A- 8603009-30	45 3616 6466	2.17.1	1	2	2			
540- 8603010-20	45 3613 8783	2.17.1	2	2	2			
540- 8603014-20	45 3613 3246	2.17.1	38	2	2			
9571- 8603025-20	99 0000 2717	2.17.1	42	2	2			
540A- 8603026	45 3616 4095	2.17.1	11	2	2			
540- 8603030-20	45 3613 3250	2.17.1	33	2	2			
75405- 8603043	45 3616 6061	2.17.1	21	2	2			
75405- 8603044	45 3616 6062	2.17.1	22	2	2			
540- 8603046-10	45 3613 3255	2.17.1	27	2	2			
540- 8603050-10	45 3613 3256	2.17.1	25	2	2			
540- 8603051-20	45 3613 5310	2.17.1	23	2	2			
540- 8603058	45 3613 3258	2.17.1	39	2	2			
540- 8603064-30	45 3611 2426	2.17.1	28	2	2			
540- 8603071-30	45 3611 2427	2.17.1	20	2	2			
75405- 8603083-10	45 3616 7873	2.17.1	15	2	2			
540- 8603086	45 3613 3262	2.17.1	29	4	4			
540- 8603089	45 3613 3263	2.17.1	18	2	2			
540- 8603090	45 3613 3264	2.17.1	31	2	2			
540- 8603091	45 3613 3265	2.17.1	36	2	2			
540- 8603100-20	45 3613 6788	2.17.1	14	2	2			
7547- 8603126	45 3611 4716	2.17.1	40	2	2			
540- 8603126	45 3613 4014	2.17.1	12	2	2			
540- 8603517-10	45 3613 3275	2.17.1	16	2	2			
540- 8603546-10	45 3613 3277	2.17.1	30	2	2			
540- 8603548	45 3613 3279	2.17.1	34	2	2			
540- 8603569-10	45 3613 3280	2.17.1	35	2	2			
527- 8604052	45 3611 0316	2.17.5	8	1	1			
75405- 8606143	45 3616 5201	2.17.2	4	1	1			
549Б- 8606188	45 3619 6531	2.17.3	16	2	2			
549А- 8606194	45 3619 3795	2.17.3	9	2	2			
549Б- 8606196	45 3619 4055	2.17.3	10	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
549А- 8606198	45 3619 3796	2.17.3	7	2	2			
549Б- 8606200	45 3619 6532	2.17.3	1	2	2			
549Б- 8606204	45 3619 6533	2.17.3	5	2	2			
549Б- 8606310-01	45 3619 3804	2.17.2	7	1	1			
549Б- 8606314-11	45 3619 8038	2.17.3	15	1	1			
540- 8607010-02	45 3613 3500	2.17.5	19	1	1			
540А- 8607016-10	45 3616 4570	2.17.6	5	1	1			
540- 8607020-11	45 3613 7094	2.17.6	8	1	1			
540- 8607026	45 3613 3312	2.17.6	3	2	2			
540- 8607028	45 3613 3502	2.5.3	6	1	--			
540- 8607028	45 3613 3502	2.17.6	6	2	2			
540- 8607032	45 3613 3504	2.17.6	7	2	2			
540- 8607136	45 3613 3324	2.17.5	32	1	1			
540- 8607156-20	45 3613 7427	2.17.5	33	1	1			
540А- 8607204-20	45 3616 7608	2.17.4	6	1	1			
548А- 8607208-10	45 3614 4585	2.17.5	1	1	1			
548А- 8607209-10	45 3614 4586	2.17.5	5	1	1			
548А- 8607211-10	45 3614 4587	2.17.5	31	1	1			
75485- 8607214	45 3613 7970	2.17.5	24	1	1			
75485- 8607216	45 3613 7971	2.17.5	10	1	1			
540А- 8607238-20	45 3616 7819	2.17.5	34	1	1			
548А- 8607280	45 3614 3534	2.17.5	6	1	1			
540А- 8607280	45 3616 3021	2.17.5	21	1	1			
548А- 8607290	45 3614 3535	2.17.5	26	1	1			
7540- 8608014-10	45 3616 4593	2.2.10	26			1		
7540- 8608014-10	45 3616 4593	2.2.22	42					1
7540- 8608014-10	45 3616 4593	2.2.3	42	1	1			
7540- 8608125-20	45 3616 5266	2.2.3	26	1	1			
7540- 8608125-30	45 3616 8671	2.2.10	42			1		
7540- 8608125-30	45 3616 8671	2.2.22	26					1
75481- 8608137	45 3614 9113	2.2.10	55			1		
75481- 8608137	45 3614 9113	2.2.22	23					1
527- 8608157	45 3611 0327	2.2.10	39			1		
527- 8608157	45 3611 0327	2.2.3	23	1	1			
7540- 8608214	45 3616 5226	2.2.10	40			1		
7540- 8608214	45 3616 5226	2.2.22	24					1
7540- 8608214	45 3616 5226	2.2.3	24	1	1			
540- 8608251	45 3613 3364	2.2.22	34					1
540- 8608251	45 3613 3364	2.2.3	34	1	1			
540- 8608251	45 3613 3364	2.17.5	22	1	1			
540- 8608252	45 3613 3365	2.2.10	46			1		
540- 8608252	45 3613 3365	2.2.10	50			1		
540- 8608252	45 3613 6555	2.2.22	30					1
540- 8608252	45 3613 3365	2.2.3	30	1	1			
540- 8608252	45 3613 3365	2.12.9	17	1	1			
75213- 8608259	45 3627 5952	2.2.10	36			1		
75213- 8608259	45 3627 5952	2.2.22	53					1
75213- 8608259	45 3627 5952	2.2.3	53	1	1			
540- 8608276	45 3613 3370	2.2.10	51			1		
540- 8608276	45 3613 3370	2.2.22	35					1
540- 8608276	45 3613 3370	2.2.3	35	1	1			
7513- 8608400	45 3641 4472	2.2.10	32			1		
7513- 8608400	45 3641 4472	2.2.22	49					1
7513- 8608400	45 3641 4472	2.2.3	49	1	1			
7513- 8608418	45 3641 4473	2.2.10	33			1		

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
7513- 8608418	45 3641 4473	2.2.22	50					1
7513- 8608418	45 3641 4473	2.2.3	50	1	1			
7513- 8608422	45 3641 4475	2.2.10	34			1		
7513- 8608422	45 3641 4475	2.2.22	51					1
7513- 8608422	45 3641 4475	2.2.3	51	1	1			
75473- 8608440	45 3611 6555	2.2.10	47			1		
75473- 8608440	45 3611 4584	2.2.22	31					1
540A- 8608440	45 3616 4584	2.2.3	31	1	1			
540A- 8608442	45 3616 4585	2.2.10	48			1		
540A- 8608442	45 3616 4585	2.2.3	32	1	1			
75473- 8608444	45 3611 6556	2.2.22	32					1
549- 8608647	45 3619 6840	2.2.10	54			1		
549- 8608647	45 3619 6840	2.2.22	43					1
549- 8608647	45 3619 6840	2.2.3	43	1	1			
75213- 8608750	45 3627 5953	2.2.10	35			1		
75213- 8608750	45 3627 5953	2.2.22	52					1
75213- 8608750	45 3627 5953	2.2.3	52	1	1			
75131- 8608900	45 3644 3353	2.2.10	23			1		
75131- 8608900	45 3644 3353	2.2.22	41					1
75131- 8608900	45 3644 3353	2.2.3	41	1	1			
75131- 8608900	45 3644 3353	2.7.1	54	1	1			
7548- 8609010	45 3613 5268	2.17.4	21	2	2			
7540- 8609021	45 3616 2024	2.17.4	26	1	1			
540- 8609028	45 3613 3372	2.17.4	10	1	1			
7540- 8609028	45 3616 3113	2.17.4	16	1	--			
548A- 8609034	45 3614 2035	2.17.4	17	1	--			
75406- 8609040	45 3616 5871	2.17.4	14	--	1			
7540- 8609040-01	45 3616 4572	2.17.4	14	1	--			
7540- 8609042	45 3616 2910	2.17.4	15	1	--			
75401- 8609076-10	45 3616 7703	2.17.4	5	1	1			
7540- 8609090	45 3616 2027	2.17.4	22	1	1			
7521- 8609135	45 3627 0119	2.1.6	9			1		
7521- 8609135	45 3627 0119	2.1.10	2					4
7521- 8609135	45 3627 0119	2.4.26	56					1
7521- 8609135	45 3627 0119	2.4.1	51	1	1			
540A- 8609212	45 3616 4100	2.17.4	30	1	1			
540A- 8609230-10	45 3616 4091	2.17.4	7	1	1			
75401- 8609238-10	45 3616 8729	2.17.4	29	1	1			
75401- 8609258	45 3616 6001	2.17.4	25	1	1			
540A- 8609265	45 3616 3028	2.4.12	7			2		
548A- 8609265	45 3614 1034	2.17.4	11	1	1			
540A- 8609265	45 3616 3028	2.17.4	17	--	2			
75405- 8609380	45 3616 7012	2.17.4	31	2	2			
75485- 8609381	45 3613 9802	2.12.5	27	1	1			
75485- 8609381	45 3613 9802	2.17.4	13	1	1			
7540- 8609385	45 3616 5212	2.17.4	9	4	4			
549- 8609640	45 3619 7154	2.4.12	6			4		
549- 8609640	45 3619 7154	2.17.4	12	8	8			
75211- 8609670	45 3641 7770	2.17.2	8	3	3			
75405- 8609670	45 3616 8597	2.17.4	35	3	3			
751211- 8609676	45 3641 7771	2.12.5	30	1	1			
751211- 8609676	45 3641 7771	2.17.2	6	1	1			
751211- 8609680	45 3641 7772	2.12.5	12	2	2			
751211- 8609704	45 3641 7777	2.12.5	16	2	2			
540A- 8609721-11	45 3616 4227	2.17.4	15	--	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
540А- 8609726	45 2616 4228	2.17.4	8	1	1			
89866К	45 3921 2441	2.2.19	14					1
22,225-60±150	46 9196 0561	2.2.22	48					1
9,525-60±50	46 9116 6661	2.5.43	6	1	--			
9,525-60±50	46 9116 6661	2.5.63	23	--	1			
17,463-60+50	46 9116 9461	2.2.10	49			1		
22,225-60+150	46 9196 0561	2.2.10	31			1		
26,988-60±150	46 9196 1661	2.2.22	33					1
98316	46 1654 6270	2.10.2	14	2	2			
AGCL 500 N21/-M02S151S	45 3911 3379	2.12.6	9	1	1			
В4301	45 3921 2217	2.2.14	6				2	
ЭИ8057	45 75180035	2.14.9	22				1	
СП153-УХЛ	45 7381 3295	2.14.9	26				1	
УК168	45 7382 3137	2.14.9	27				1	
ВК856	45 7373 4214	2.14.9	33				1	
AS 8023-SS	45 3921 0089	2.2.24	50					1
MS35100. PO50311	45 3921 6880	2.3.3	1			1		
MS35140. P050311	45 3921 7391	2.3.5	24					1
631ВМ-1-СМ	45 3921 7194	2.2.22	37					1
631ВМ-1-СМ	45 3921 7194	2.2.10	53			1		
HC8500FKS8H	45 3921 7499	2.2.10	53			1		
QSM11-C400 T3	45 3921 6357	2.1.9	1					1
BF08M1015 C	45 3911 2697	2.1.7	1				1	
БМ144-Д	-	2.14.1	75	1	1			
ВК856	45 7373 4214	2.14.7	34	-	1			
ВПСТ	45 7311 1185	2.14.2	75	2	2			
НШ 50М-4-Л	41 5811 0001	2.17.9	1	--	1			
П 852-У-ХЛ	45 7373 5486	2.14.2	59	1	1			
ПК1	99 5111 0004	2.14.7	8	-	1			
С313	45 7374 2173	2.14.3	17	1	1			
С314	45 7374 2176	2.14.3	18	1	1			
С314-Г	45 7374 2179	2.14.4	36	1	1			
СД ЭФУ	-	2.14.2	74	1	1			
СП153-УХЛ	45 7381 3295	2.14.7	23	-	1			
СЭ300	45 7376 6057	2.14.2	84	2	2			
ТКС601ДОД	45 7517 0014	2.14.1	56	1	1			
ТМ111	45 7382 8020	2.14.1	35	1	1			
УК168	45 7382 3137	2.14.7	27	-	1			
УП 115-В	45 7372 3138	2.14.3	1	2	2			
ФГ 152-А	45 7372 8059	2.14.3	22	3	-			
0425-4437 (SEPAR)	45 3921 4763	2.2.15	30				1	
6СТ-1327М	34 8111 2205	2.14.5	28	4	4			
БК-754 ОВ	45 3921 5381	2.14.2	62	1	1			
БКУ-754 ОВ	45 3921 5382	2.14.2	63	1	1			
ПЖД-600	45 9115 2449	2.1.3	10	1	1			
ЛВ211-329	45 7334 7433	2.14.9	29				6	
ЛВ211-329	45 7334 7329	2.14.7	26	-	5			
МЭ-307А	45 3921 6249	2.5.14	33	1	--			
ЯМЗ-240ПМ2	45 6142 6151	2.1.1	19	1	–			
ДГС-Т-201-24-01	45 7312 0121	2.14.1	44	1	1			
ПС315-150	45 3921 6377	2.15.1	--	1	1			
Е21Т-125-15-3	45 3921 2646	2.10.5	6	2	2			
Е11-125	45 3921 2643	2.10.5	7	2	2			
Е22Т-080-30-3	45 3921 2578	2.10.5	4	2	2			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
АР-93 УХЛ2	45 3921 3093	2.14.2	77	1	1			
ЛП-93А 6М	45 3321 3146	2.15.1	15	1	1			
Е01-080-5	45 3921 2573	2.10.5	2	4	4			
Е52-080-1	45 3921 2636	2.10.5	1	2	2			
БК-75А	45 3921 5381	2.14.2	68	1	1			
БКУ-75А	45 3921 5381	2.14.2	69	1	1			
ДСФ-65	45 7310 0014	2.2.19	16					1
ДСФ-65	45 7310 0014	2.2.13	27				1	
ДСФ-65	45 7310 0014	2.2.7	17			1		
ШСЛ-60К	46 4913 3539	2.17.1	5	4	4			
ШСЛ-60К	46 4913 3539	2.9.2	17	8	8			
ШСЛ-60К	46 4913 3539	2.9.3	3	8	8			
ШСЛ-60К	46 4913 3539	2.9.4	9	6	6			
АКГ 24-70	34 6621 2408	2.14.3	24	3	3			
ДСФ-45	45 7311 1183	2.14.1	43	2	2			
СВН-1-24	45 7310 0019	2.14.2	57	1	1			
СВН-1-24	45 7310 0019	2.14.2	64	1	1			
А24-21-3	34 6621 2410	2.14.1	41	1	1			
А24-21-3	-	2.14.3	26	2	2			
А24-21-3	-	2.14.4	34	4	4			
ЭФМ-ЕЭ-23С	45 3921 7195	2.2.10	53			1		
РН-21М	34 2554 0002	2.14.2	76	1	1			
А24-60+40	34 6621 2130	2.14.4	37	1	1			
КЭМ-18	45 7518 0026	2.2.17	6				1	
КЭМ-18	45 7518 0026	2.2.24	40					2
КЭМ-18	45 7518 0026	2.2.4	77	1	1			
СЭАТ-17	45 3921 0102	2.16.5	10	1	1			
NORMA TORRO S-12-22/971	45 3912 0120	2.2.17	63				2	
ЭИ8059-6	45 7518 0040	2.14.9	13				1	
А24-5-1	-	2.14.3	25	4	4			
А24-5-1	-	2.14.4	35	4	4			
ОП-6Г	45 3921 1597	2.15.4	24	1	1			
ЭФВ-СФ-01-03-01	45 3921 3117	2.2.20	4					1
ЭФВ-СФ-01-03-01		2.2.8	4			1		
ЭФВ-СФ-01-03	45 3921 3094	2.2.20	4					1
ЭФВ-СФ-01-03		2.2.8	12			1		
Д1-3М	-	2.14.1	23	1	1			
TORRO S16-27/12	45 3921 3801	2.2.15	26				5	
TORROS16-27/12	--	2.16.9	6	6	6			
ЭИ8058-2	45 7518 0038	2.14.9	12				1	
А24-2	34 6621 2401	2.14.9	28				6	
А24-2	34 6621 2401	2.14.7	25	-	6			
ДАДМ-02	45 7311 1184	2.14.1	67	1	1			
ПН1-24/12	45 3921 3483	2.14.2	73	1	1			
ЭИ8058-2	45 7518 0038	2.14.2	58	1	1			
ЭИ8058-2	45 7518 0038	2.14.2	65	1	1			
ВК416М-01	45 7514 0023	2.14.9	20				1	
ПК-1	99 5111 0004	2.14.9	21				1	
ВК416М-01	45 7514 0023	2.14.7	1	-	1			
ДАДВ-01	45 7312 0054	2.14.1	32	2	2			
ДАДВ-01	45 7312 0054	2.14.2	83	1	1			
ДУЖТ-01	45 7311 1260	2.14.1	33	5	5			
TORRO S12-22/971	45 3912 0120	2.4.26	57					6
NORMA TORRO S12-22/971	45 3912 0120	2.4.12	51			6		

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
NORMA TORRO S12-22/971	45 3912 0120	2.2.11	26			2		
NORMA TORRO S12-22/971	45 3912 0120	2.2.9	9			4		
TORRO S16-27/1271	45 3921 7116	2.2.24	14					10
NORMA TORRO S16-27/1271	45 3912 0120	2.2.9	11			6		
А087.00.000	45 3921 7389	2.4.30	7					1
БЗ-30 УХЛ3.30В	34 2443 0021	2.14.2	78	3	3			
КТ127-0	45 7373 6022	2.14.2	81	1	1			
ПС7-0	45 9930 0006	2.13.1	52	5	5			
БІV12,5х22Н	46 9217 1380	2.5.54	48	--	24			
V2025.1y-U	45 3921 6358	2.1.9	5					1
ФП131БР 01	45 7372 6041	2.14.1	78	1	1			
ЛПК1.2 УХЛ2	45 7311 1272	2.14.1	40	1	1			
НШ 6-3Л	45 3921 2196	2.12.8	13	1	1			
ПС 7	45 9930 0005	2.1.6	31			1		
ПС 7	45 9930 0005	2.1.10	18					1
ПС 7	45 9930 0005	2.1.3	22	1	1			
ЕИРВ467845.008	45 3921 0251	2.14.9	17				1	
СКП 3.00.05.000	-	2.15.4	1	1	1			
ВС 11-0	45 9930 0076	2.16.9	1	1	1			
СКП 3.00.12.000	-	2.15.4	13	1	1			
Б 4 12,5х22Н	46 9217 1380	2.5.5	36	24	--			
АКГ 24-75+70-1	-	2.14.3	27	2	2			
А53.21.001	47 9114 5611	2.14.1	89	1	1			
СКП 3.00.20.000-01	-	2.15.4	5	1	1			
А53.21.002	47 9114 5612	2.14.1	90	1	1			
СКП 3.00.21.000-01	-	2.15.4	6	1	1			
ПВ50.УХЛ3.30В	34 2449 2011	2.14.2	80	2	2			
П147-04.36	45 7514 0059	2.14.9	36				1	
П147-04.36	45 7514 0059	2.14.7	42	-	1			
НШ 50М-4	41 5111 0005	2.17.9	1	2	1			
СКП 3.42.01.000	-	2.15.4	14	1	1			
А 088.00.000	45 3921 7379	2.4.16	11			1		
СКП 2.00.05.200	-	2.15.4	7	1	1			
ПС 315-100	45 7373 2051	2.14.5	39	1	1			
ПВ100АСУХЛ3.308	34 2449 2111	2.14.2	79	1	1			
845-500	45 3921 8423	2.4.16	10			10		
412-1-06УХЛ1	36 8965 5303	2.5.3	4	1	--			
OSPB 500 ON	45 3911 2303	2.12.6	9	1	1			
5ПМ.575.006	45 3922 0096	2.14.7	26	-	5			
631В-1-19 УХЛ2	45 3921 2666	2.2.3	37	1	1			
631В-1-19 УХЛ2	45 3921 2666	2.12.9	13	1	1			
AF 880	--	2.2.20	11					1
AF 880		2.2.8	4			1		
AF 899M	--	2.2.20	11					1
AF 899M		2.2.8	12			1		
0974-01.02	45 7514 0047	2.14.9	32				1	
32.3710 М	45 7514 0024	2.14.9	15				1	
М 5303	45 3921 2169	2.5.66	10	--	2			
2521.3813 УХЛ	45 7383 3224	2.14.9	25				1	
ЭИ 8059-6	45 7518 0040	2.14.7	28	-	1			

https://truckmanualshub.com/

Таблица 4.1 – Номерной указатель сборочных единиц, деталей
Table4.1 – Number index of assembly units and parts

Обозначение Designation	Код ОКП ОКП code	Номер рисунка Figure No	Номер позиции Position No	К-во на изделие Quantity BELAZ				
				7540A	7540B	7540C	7540D	7540K
ЭИ 8059-4	45 7518 0037	2.14.7	16	-	1			
ЭИ 8058-2	45 7518 0038	2.14.7	18	-	1			
ЭИ 8057	45 7518 0035	2.14.7	17	-	1			
ЭИ 80006-1	45 7518 0039	2.14.7	29	-	1			
05.8500.12.200. 10.В.Р.8	45 3921 7192	2.2.10	53			1		
AS 10026 SS	45 3921 0088	2.2.21	7					1
ШНКФ 764439001	45 3922 0408	2.15.1	--	1	1			

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/