
Сиденья

Сиденье в сборе.....	74-3
Общие сведения	74-3
Меры предосторожности.....	74-3
Водительское сиденье.....	74-4
Деталировка	74-4
Разборка и установка.....	74-4
Разборка и сборка	74-4
Сиденье переднего пассажира	74-4
Деталировка	74-4
Замена.....	74-4
Промежуточное сиденье.....	74-4
Деталировка	74-4
Замена.....	74-4
Спальное место.....	74-4
Деталировка	74-4
Замена.....	74-4

Сиденье в сборе

Общие сведения

Водительские сиденья тяжелого грузовика делятся на три вида: сиденье с амортизационной подушкой класса «люкс», сиденье с гидравлическим амортизатором стандартного класса, сиденье со стальным кронштейном класса «комфорт».

Водительское сиденье с амортизационной подушкой класса «люкс»:

Функция амортизации сиденья автоматически регулируется в зависимости от веса водителя, это позволяет обеспечить отличный комфорт; сиденье оснащено оригинальной импортной амортизационной подушкой (Германия), с целью обеспечения высокой надежности и устойчивости. Водительское сиденье с амортизационной подушкой класса «люкс» имеет функции регулировки подголовника, регулировки поясной поддержки, регулировки подлокотника, также может быть оснащено дополнительным электрообогревателем сиденья, с целью обеспечения высокого уровня безопасности и комфорта вождения.

Меры предосторожности


1. Не допускается хранение любых инструментов и всяких мелочей под водительским сиденьем, с целью избежания отрицательного влияния на функции сиденья и срок службы, обеспечите чистоту системы амортизации, своевременно удалите всякие мелочи.
2. При въезде на неровную дорогу, своевременно зацепите запорный крюк передней части амортизатора, блокируйте амортизатор, с целью осуществления функции защиты.

Через каждые 10000 км пробега выполняйте следующие работы:

1. Проверяйте наличие/отсутствие ослабления болтов и гаек крепления разных частей сиденья, в случае обнаружения ослабления, следует своевременно их затянуть.
2. Регулярно удалите грязь из регулятора, заполните направляющий паз смазкой на основе лития.
3. Насчет водительского сиденья с амортизационной подушкой класса «люкс», следует проверять наличие/отсутствие падения, утечки воздуха из клапан, воздушного сопла, в случае обнаружения аномалий, своевременно проводите ремонт и замену.
4. Сиденье состоит из системы амортизации, подъемного механизма, направляющей, регулятора угла наклона и т. д., применяются болтовые соединения, в случае обнаружения повреждения любого механизма, следует заменить подставку механизма.
5. Рычаг регулятора угла наклона и защитный кожух, ручка направляющей, ручка поясной поддержки и другие быстроизнашивающиеся детали могут быть заменены отдельно.

Водительское сиденье

Детализировка

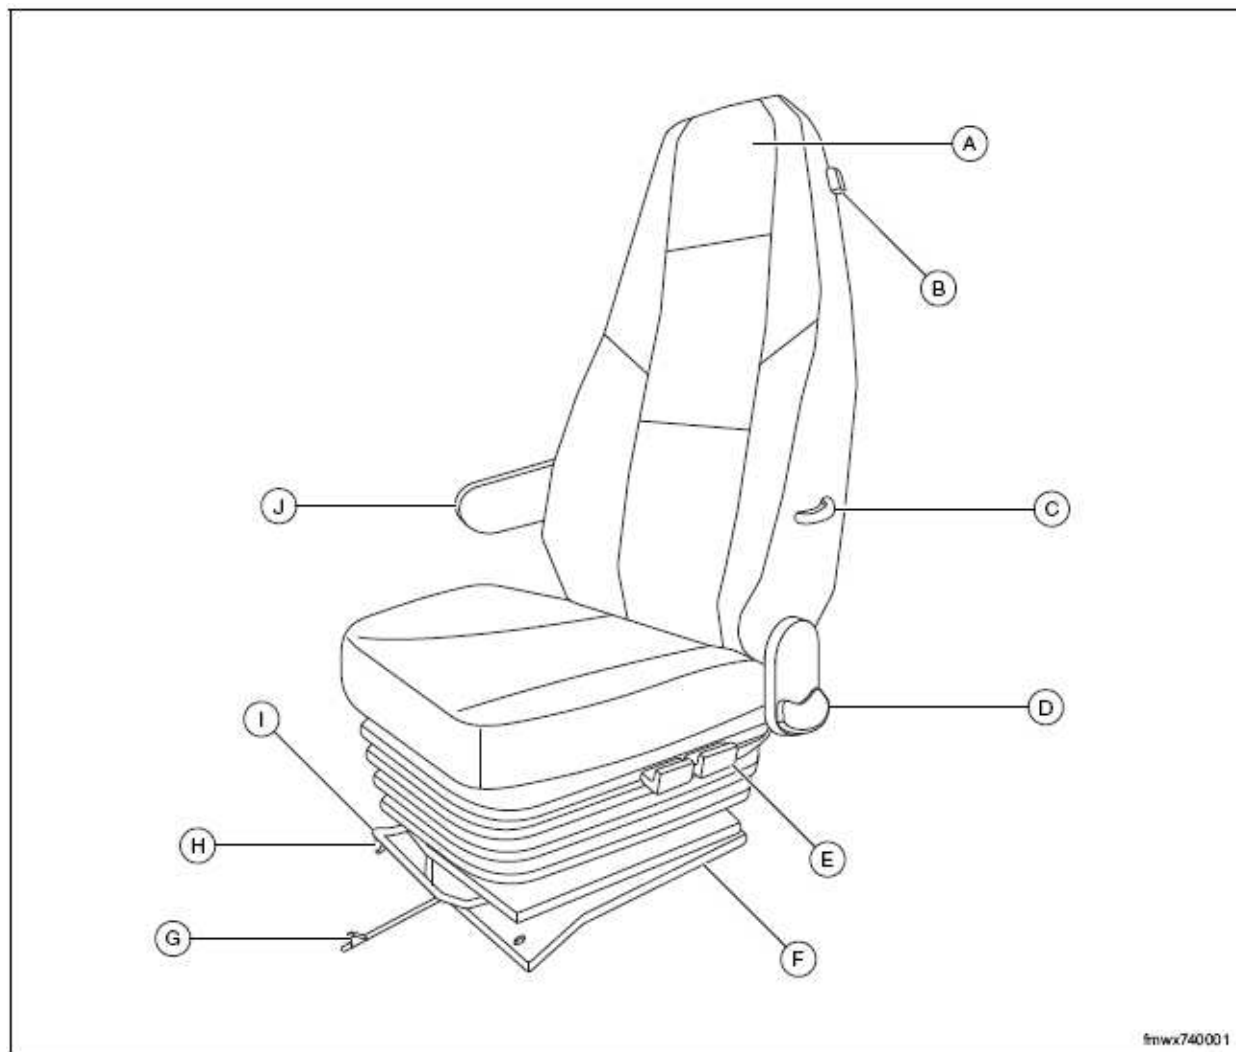

fmwx740001

Функции сидений и методы регулировки:

Объект	Диапазон регулировки	Метод регулировки
A: Регулировка угла наклона подголовника вперед-назад (за исключением класса «комфорт»)	0°-15°	1. Переместите подголовник в верхней части спинки вперед-назад, доведите до требуемого положения.
B: Логотип сиденья	-	-
C: Регулировка поясничной поддержки	Трехступенчатая регулировка	1. Переключите ручку вверх (вниз), доведите поясничной поддержки до требуемого положения.
D: Регулировка угла наклона спинки	80°-180°	1. Потяните ручку вперед, поверните спинку до требуемого положения, потом отпустите ручку.


Сиденья - Водительское сиденье
74-5

Объект	Диапазон регулировки	Метод регулировки
Е: Регулировка подъема и опускания задней части сиденья	0-60 мм Семиступенчатая регулировка	1. Потяните ручку вверх, соответственно увеличите (уменьшите) усилие вниз (вверх) на заднюю часть подушки сиденья, доведите заднюю часть подушки сиденья до требуемого положения опускания (подъема), потом отпустите ручку.
Ф: Регулировка подъема и опускания передней части сиденья	0-60 мм Семиступенчатая регулировка	1. Потяните ручку вверх, соответственно увеличите (уменьшите) усилие вниз (вверх) на переднюю часть подушки сиденья, доведите переднюю часть подушки сиденья до требуемого положения опускания (подъема), потом отпустите ручку.
Г: Присоединение воздухопровода кузова (только для водительского сиденья с амортизационной подушкой класса «люкс» с)	-	-
Н: Регулировка направляющей сиденья	0-±90 мм	1. Потяните ручку вверх, переместите сиденье вперед (назад) до требуемого положения, отпустите ручку.
И: Регулировка состояния амортизации	-	1. Поверните ручку по часовой стрелке, соответственно приложите усилие вниз на сиденье, после блокирования ручки сиденье фиксируется, амортизационная подушка не может работать. 2. При необходимости переключения в положение амортизации, поверните ручку против часовой стрелки, соответственно приложите усилие вниз на сиденье для разблокирования, после разблокирования амортизационная подушка может работать.
Л: Подлокотник сиденья	Двухступенчатая регулировка	-

Разборка и установка

Примечание:

Деталировка (см. п. Деталировка в части 75 «Сиденья - Водительское сиденье»)

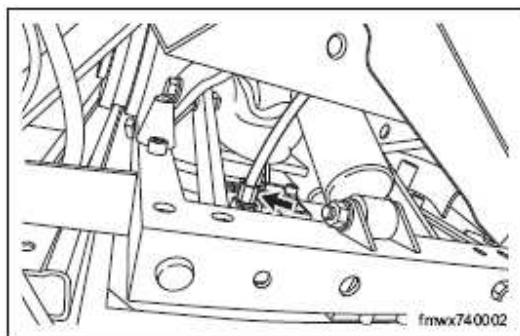


1. Разборка воздухопровода амортизационной подушки водительского сиденья

- (a). Доведите водительское сиденье до положения максимальной высоты.
- (b). Снимите воздухопровода амортизационной подушки водительского сиденья.


Внимание:

Используйте ключ для маслопроводов.

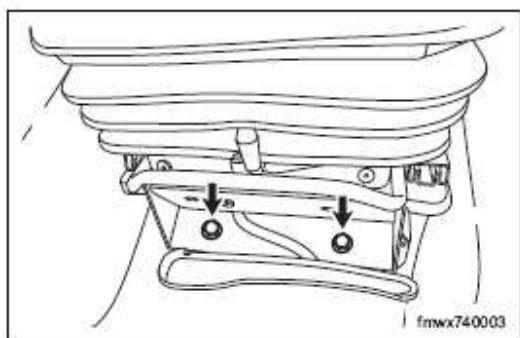


2. Снятия болтов и гаек крепления водительского сиденья

- (a). Переместите водительское сиденье до задней части направляющей.
- (b). Снимите болты крепления передней части водительского сиденья.

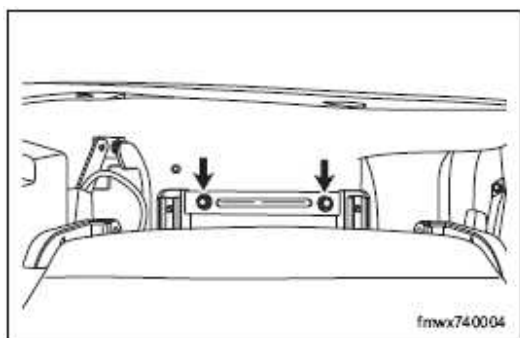


- (c). Переместите водительское сиденье до задней части направляющей.
- (d). Снимите гайки крепления задней части водительского сиденья, снимите водительское сиденье.

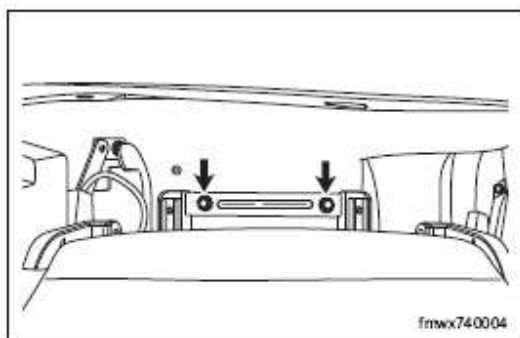

3. Установка болтов и гаек крепления водительского сиденья


- (a). Поставьте водительское сиденье на место установки, установите гайки крепления задней части.

Крутящий момент: 40 Н.м

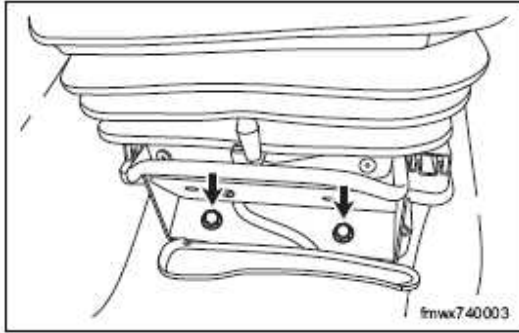

- (b). Переместите водительское сиденье до задней части направляющей.
- (c). Установите болты крепления водительского сиденья.

Крутящий момент: 40 Н.м

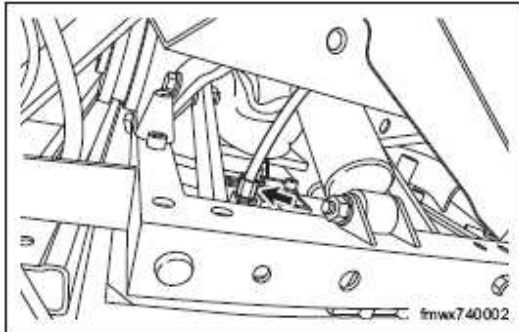


4. Установка воздухопровода амортизационной подушки водительского сиденья

- (a). Доведите водительское сиденье до положения максимальной высоты.
- (b). Установите воздухопровода амортизационной подушки водительского сиденья.

Внимание:


Используйте ключ для маслопроводов.

Разборка и сборка

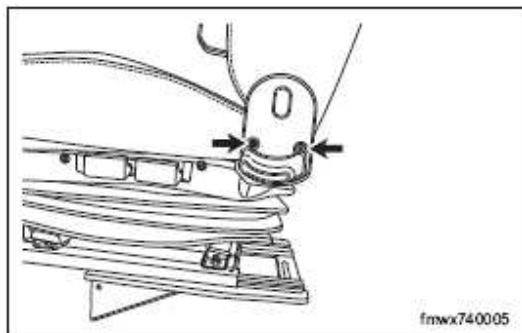


1. Разборка спинки водительского сиденья в сборе

- (a). Снимите рычаг регулятора угла наклона спинки, снимите винты крепления накладки регулятора угла наклона.

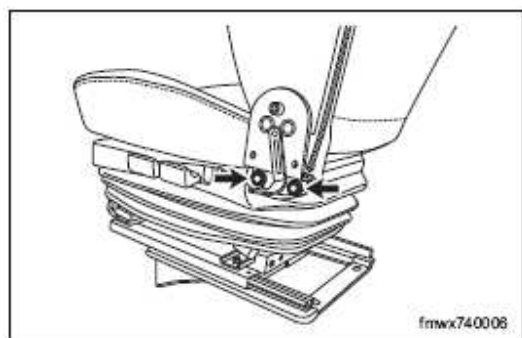


- (b). Снимите болты крепления регулятора угла наклона спинки в сборе.

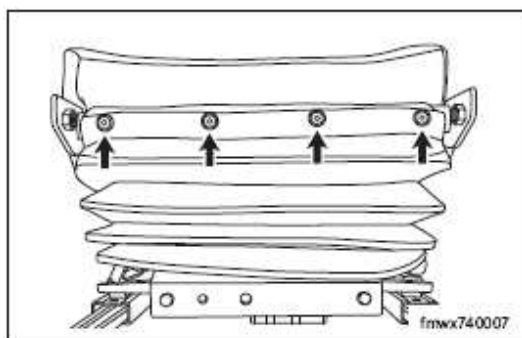


2. Разборка подушки водительского сиденья в сборе

- (a). Снимите ручки подъема передней и задней частей подушки сиденья, снимите клипсы пылезащитного кожуха сиденья.

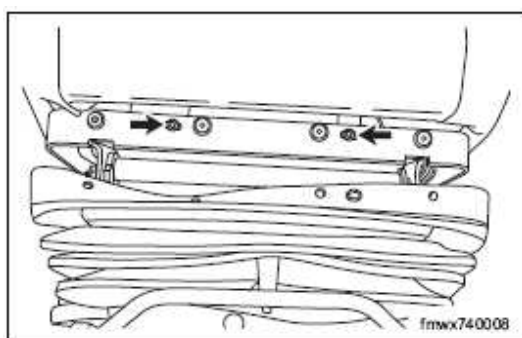


- (b). Снимите винты крепления подушки водительского сиденья.

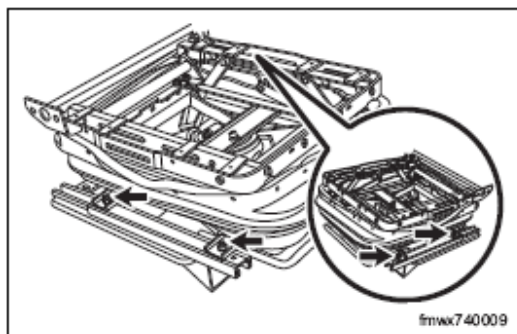


3. Разборка направляющей водительского сиденья в сборе

- (a). Снимите гайки крепления направляющей водительского сиденья в сборе.

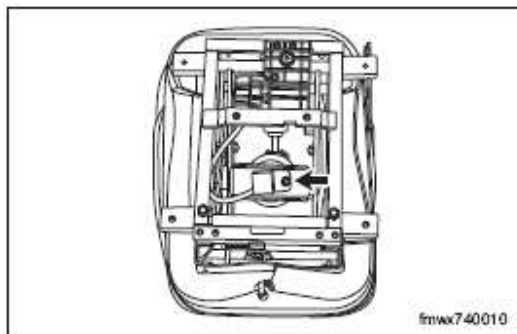


4. Разборка амортизационной подушки водительского сиденья в сборе

- (a). Снимите болт с внутренним шестигранником накладке воздухопровода амортизационной подушки сиденья.

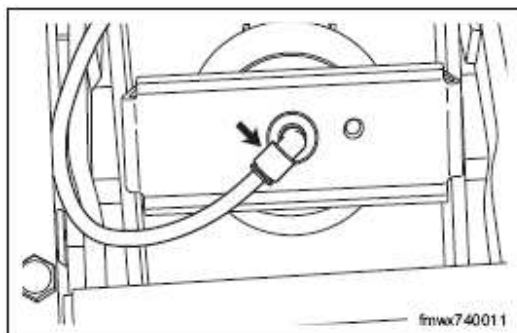


- (b). Снимите воздухопровод амортизационной подушки сиденья.

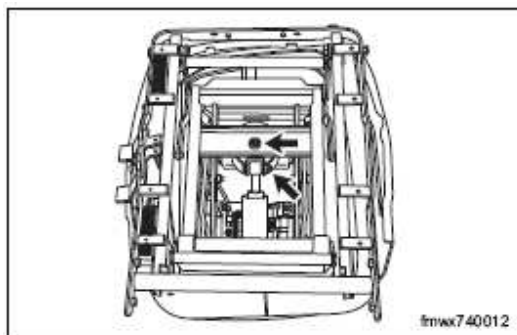


- (c). Снимите болт с внутренним шестигранником крепления амортизационной подушки сиденья.

- (d). Снимите соединительный болт амортизатора сиденья в сборе.

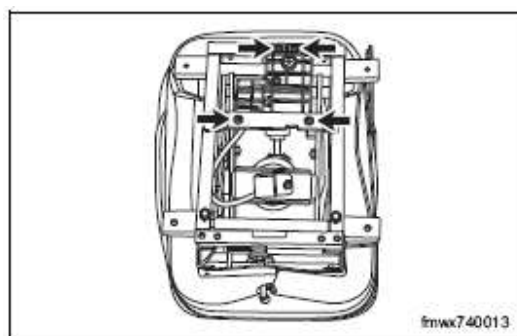


5. Разборка клапана водительского сиденья в сборе

- (a). Снимите винты крепления клапана водительского сиденья в сборе.

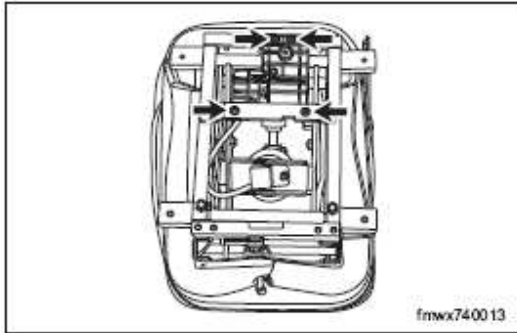

6. Установка клапана водительского сиденья в сборе


- (a). Установите винты крепления клапана водительского сиденья в сборе.

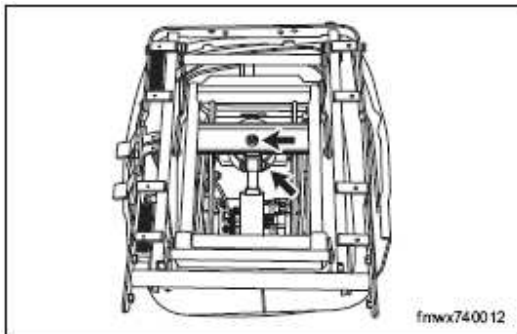


7. Установка амортизационной подушки водительского сиденья в сборе

- (a). Установите болт с внутренним шестигранником крепления амортизационной подушки сиденья.
(b). Установите соединительный болт амортизатора сиденья в сборе.


Крутящий момент: 63 Н.м

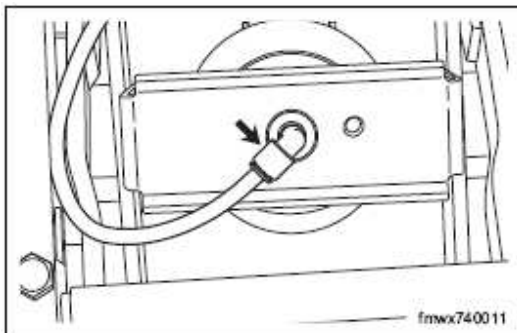

- (c). Установите воздухопровод амортизационной подушки сиденья.

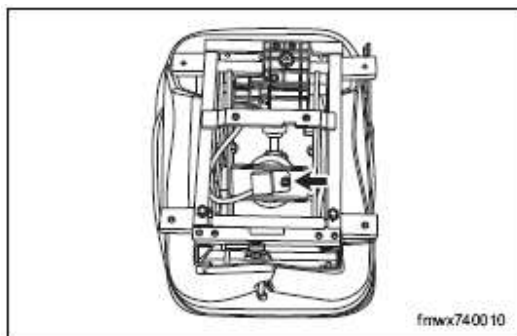


- (d). Установите болт с внутренним шестигранником накладки воздухопровода амортизационной подушки сиденья.

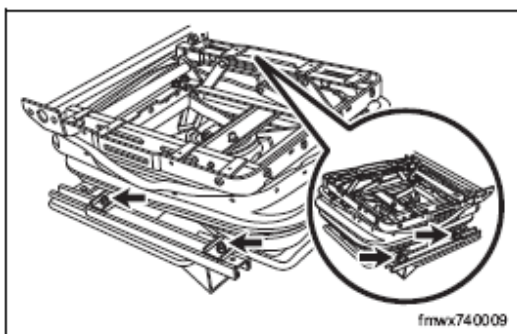

8. Установка направляющей водительского сиденья в сборе


- (a). Установите гайки крепления направляющей водительского сиденья в сборе.

Крутящий момент: 63 Н.м

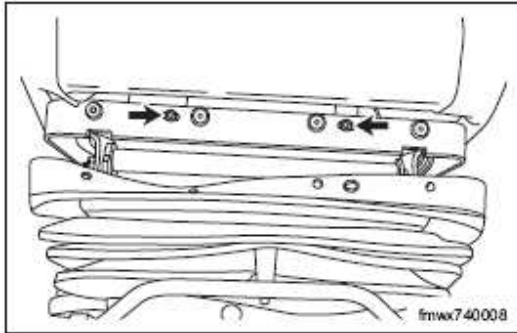


9. Установка подушки водительского сиденья в сборе

- (a). Установите винты крепления подушки водительского сиденья.

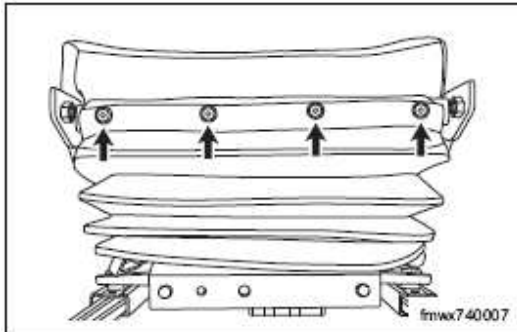


- (b). Установите клипсы пылезащитного кожуха сиденья, установите ручки подъема передней и задней частей подушки сиденья.

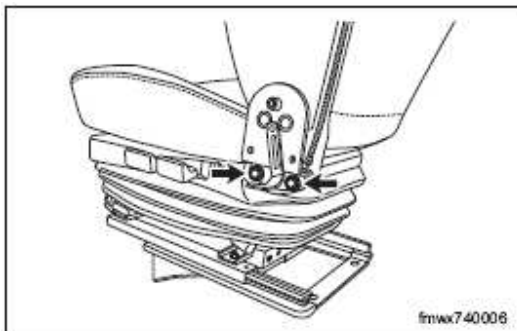

10. Установка спинки водительского сиденья в сборе

- (a). Установите болты крепления регулятора угла наклона спинки в сборе.


Крутящий момент: 63 Н.м

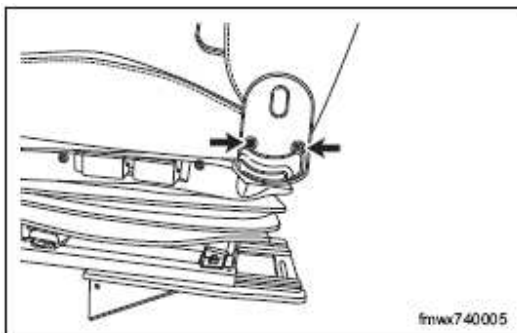

- (b). Установите винты крепления накладки регулятора угла наклона, установите рычаг регулятора угла наклона спинки.

Сиденье переднего пассажира

Деталировка

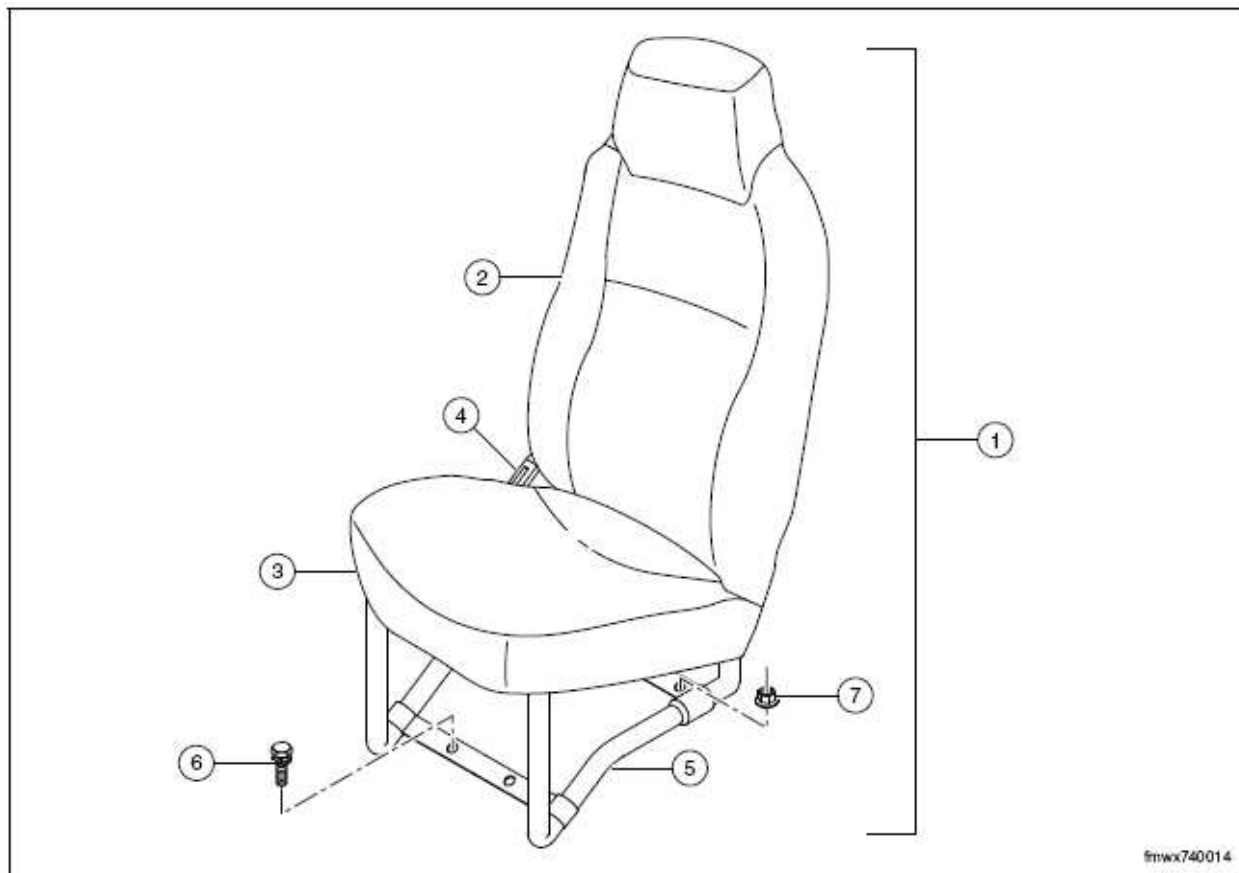


1	Сиденье переднего пассажира в сборе
2	Спинка в сборе
3	Подушка сиденья в сборе
4	Регулятор угла наклона в сборе

5	Держатель сиденья в сборе
6	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой
7	Фланцевая шестигранная гайка

Замена

Примечание:

Детализовка (см. п. Детализовка в части 74 «Сиденья - Сиденье переднего пассажира»)

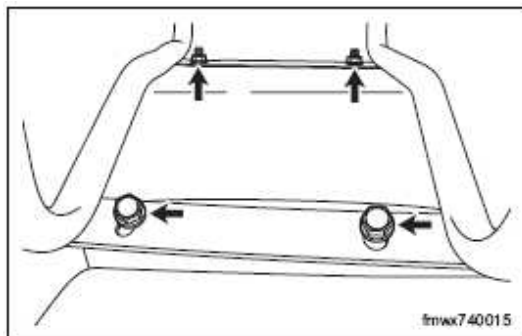

1. Разборка сиденья переднего пассажира

- (a). Снимите болты и гайки крепления сиденья переднего пассажира.


2. Установка сиденья переднего пассажира

- (a). Установите болты и гайки крепления сиденья переднего пассажира.

Крутящий момент: 40 Н.м

Промежуточное сиденье

Деталировка

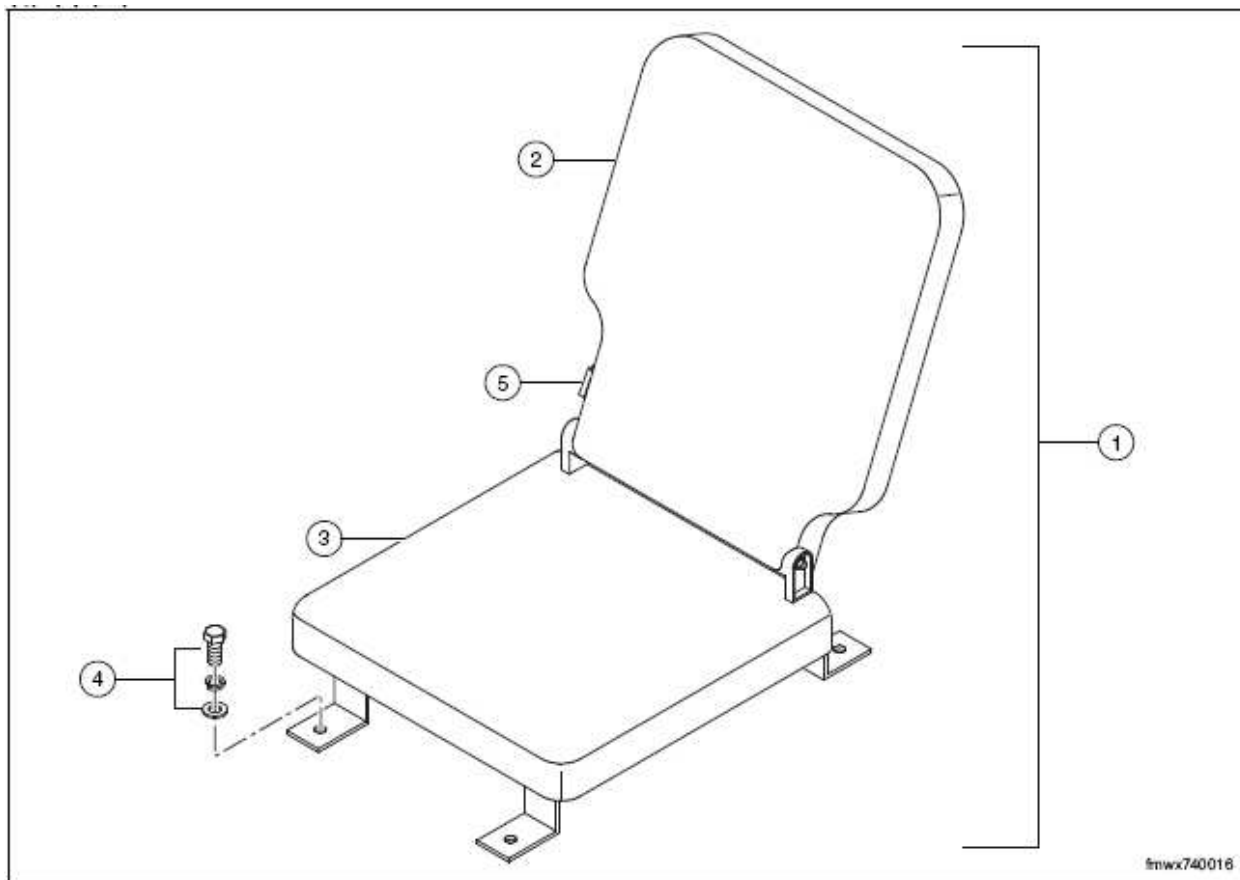





1	Промежуточное сиденье в сборе
2	Спинка промежуточного сиденья в сборе
3	Подушка промежуточного сиденья в сборе

4	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой
5	Регулятор угла наклона в сборе

Замена

Примечание:

Детализовка (см. п. Детализовка в части 74 «Сиденья - Промежуточное сиденье»)

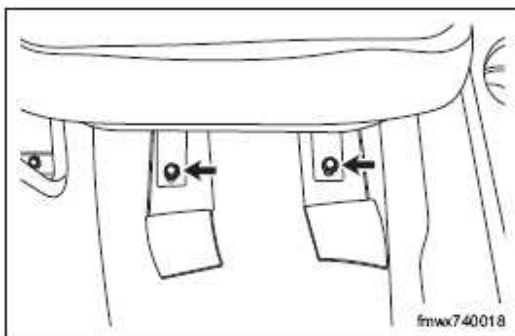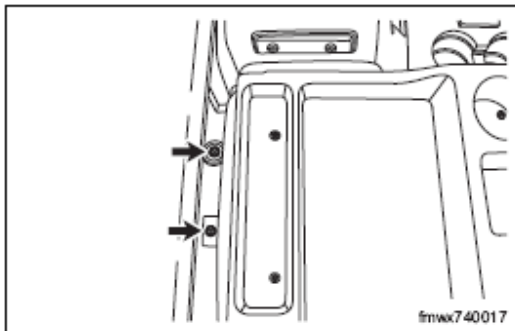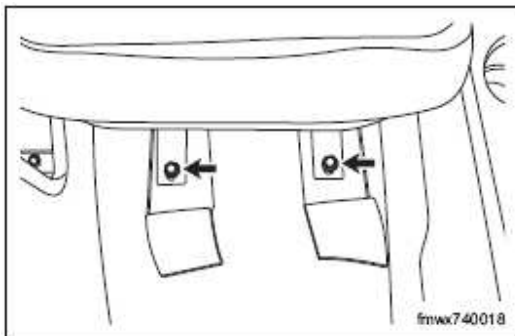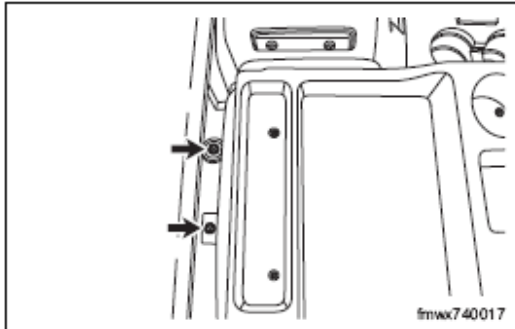

1. Разборка промежуточного сиденья

(a). Снимите гайки крепления промежуточного сиденья.

(b). Снимите болты крепления промежуточного сиденья.

2. Установка промежуточного сиденья

(a). Установите гайки крепления промежуточное сиденье.


Крутящий момент: 20 Н.м

(b). Установите болты крепления промежуточного сиденья.

Крутящий момент: 20 Н.м

Спальное место

Детализировка

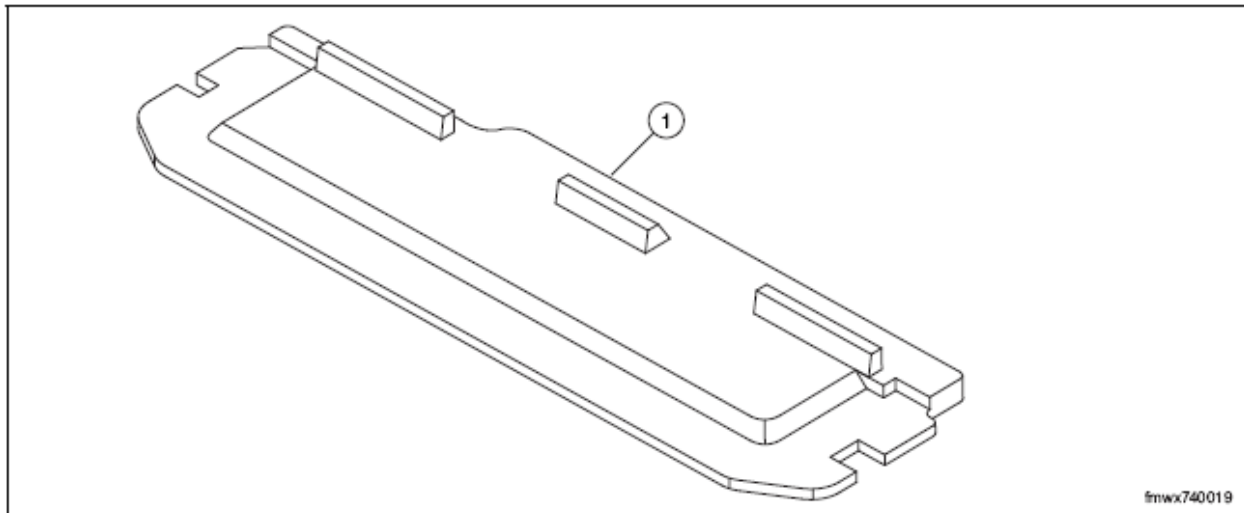


1

Спальное место в сборе

Замена

Примечание:

Детализовка (см. п. Детализовка в части 74 «Сиденья - Спальное место»)

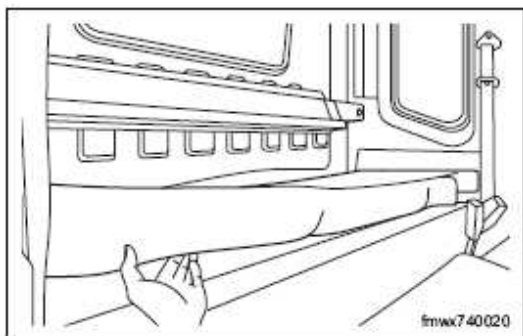

1. **Опрокидывайте спальное места в сборе, чтобы снять и заменить спальное место.**

- Примечание -
