https://truckmanualshub.com/

SD8 推土机
SD8 DOZER

零 件 目 录
PARTS BOOK

https://asiabtp.ru https://sales@beijingxi https://asiazip.ru Group Limited ®

中华人民共和国宣化工程机械集团有限公司

https://truckmanualshub.com/

使用说明

1. 编制本目录是为了便于用户选用 **SD8** 推土机配件之用。关于推土机的结构及使用、维修、保养等问题，请参阅《**SD8** 推土机说明书》。
2. 本目录所列系 **SD8** 推土机除柴油机以外的全部零部件，按照推土机部件代号的顺序编排；部件图中的全部零件（包括标准件、外构件）均按序号列在相应的附表内。附表内零件的数量系指该零件在其相应部件中的数量。
3. 选用柴油机的配件时，请参阅重庆发动机厂的《**NTA855-C400** 型柴油机零件目录》。

二〇〇二年五月

https://lastlaxiu.com/ | Lastlaxiu Group Limited®

https://truckmanualshub.com/

Preface

1. This parts book is made for the user's conveniently selecting and using the fabricated parts of SD8 elevated sprocket dozer. For the construction、use、maintenance of the dozer refer to the《SERVICE MANUAL FOR SD8 ELEVATED SPROCKET DOZER》.
2. The component parts listed in the parts book, except the diesel engine, are all parts of the machine. This book is graded in the order of the parts number. Within each illustration, the parts of all (including standard and purchased ones) are listed in a relevant attached chart according to the order of the parts number. The part quantity in the chart means the quantity of the part in its appropiate compenent.
3. When selecting and using the fabricated of the diesel engine, refer to《PARTS CATALOG FOR NTA855-C400 DIESEL ENGINE》published by CHONGQING DIESEL ENGINE WORKS.

May, 15, 2002

https://truckmanualshub.com/ Truck Group Limited Official sales@benjmyl

https://truckmanualshub.com/

目　　录　CONTENS

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		页次 PAGE	备注 EMARK
1	1T01000	发动机总成	ENGINE ARRANGEMENT	1-1	
2	1T01100	水散热器组件	RADIATOR GROUP	1-3	
3	1T01107	油散热器总成	OIL COOLER ASSEM.	1-5	
4	1T01200	风扇护罩组件	FAN GUARD GROUP	1-7	
5	1T01300	柴油机组件	DIESEL ENGINE GROUP	1-9	
6	1T01400	分动箱	FLYWHEEL HOUSING GROUP	1-12	
7	1T02000	变矩器	TORQUE CONVERTER	2-1	
8	1T02048	出口压力阀	OUTLET PRESSURE VALVE	2-7	
9	1T03000	变速总成	TRANSMISSION ARRANGMENT	3-1	
10	1T03010	动力换档变速箱	TRANSMISSION	3-3	
11	1T03200	中央传动	CENTRAL DRIVE	3-8	
12	1T03300	后盖组件	REAR COVER GROUP	3-12	
13	1T03400	联轴器总成	UNIVERSAL JOINT ASSEMBLE	3-15	
14	1T04000	转向与制动离合器	STEERING & BRAKE CLUTCH	4-1	
15	1T05000	终传动	FINAL DRIVE	5-1	
16	1T06000	顶罩—前保护板	TOP COVER-PRONT GUARD	6-1	
17	1T07000	机架—后桥箱	FRAME-BEVEL GEAR CASE	7-1	
18	1T07049	加油管总成	OIL PIPE ASSEM.	7-4	
19	1T07057	油尺总成	DIPSTICK ASSEM.	7-6	
20	1T07092	平衡梁总成	EQUALIZER BAR ASSEM.	7-8	

https://truckmanualshub.com/

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		页次 PAG
23	1T10000	转向制动操纵	STEERING BRAKE CONTROL	10-
24	1T11000	油门操纵	GOVERNOR CONTROL GROUP	11-
25	1T12000	底盘液压系统	HYDRAULIC SYSTEM	12-
26	0T12200	转向制动阀	STEERING BRAKE VALVE	12-
27	1T12100	变速箱控制阀总成	TRANSMISSION CONTROL VALVE ASSEM.	12-1
28	0T12192	顺序阀	SEQUENCE VALVE	12-1
29	1T12055	细滤器总成	SECONDARY FILTER	12-2
30	1T12080	粗滤器总成	PRIMARY FILTER	12-2
31	1T13000	工作装置液压系统	IMPLEMENT HYDRAULIC SYSTEM	13-
32	1T13100	工作装置操纵	IMPLEMENT CONTROL	13-
33	1T13130	顺序阀组件	SEQUENCE VALVE GROUP	13-
34	1T13160	铲刀控制阀	BULLDOZER CONTROL VALVE	13-1
35	1U1819-XG	推土铲控制阀（外配套件）	BULLDOZER CONTROL VALVE(PURCHASED PARTS)	13-1
36	1T13300	油箱	OIL TANK	13-2
37	1T14000	推土装置	IMPLEMENT	14-
38	1T14011	支臂	ARM	14-
39	1T14025	斜支撑	LEAN BRACE	14-
40	1T14100	侧倾缸总成	TILT CYLINDER ASSEM.	14-
41	1T14107	侧倾油缸	TILT CYLINDER	14-1
42	HSGF-200×178/80E	侧倾油缸（外配套件）	TILT CYLINDER (PURCHASED PARTS)	14-1

https://truckmanualshub.com/

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		页次 PAGE	备注 EMARI
45	1T16004	左履带张紧装置	TRACK RECOIL SPRING AND CYLINDER ADJUSTMENT,LEFT	16-6	
46	1T17000	右行走系统	RIGHT UNDERCARRIAGE SYSTEM	17-1	
47	1T17042	右履带张紧装置	TRACK RECOIL SPRING AND CYLINDER ADJUSTMENT,RIGHT	17-6	
48	1T17064	连接盘组件	CONNECTING PLATE GROUP	17-8	
49	1T17084	单边支重轮总成	SINGLE FLANGE TRACK ROLLER	17-10	
50	1T17092	双边支重轮总成	DOUBLE FLANGE TRACK ROLLER	17-12	
51	1T17096	引导轮总成	TRACK IDLER ASSEM.	17-14	
52	1T18000	驾驶室	CAB	18-1	
53	1T19000	燃油系统	FUEL SYSTEM	19-1	
54	1T19043	燃油管路	FUEL LINES	19-3	
55	1T20000	松土装置	RIPPER ASS'Y	20-1	
56	1T20100	松土液压操纵系统	RIPPING HYDRAULIC CONTROL SYSTEM	20-3	
57	1T20200	转角油缸	TIP CYLINDER	20-8	
58	HSG-F180×597/80E	转角油缸	TIP CYLINDER	20-10	
59	1T20250	提升油缸	LIFT CYLINDER	20-12	
60	HSG-F200×405/80E	提升油缸 I	LIFT CYLINDER I	20-15	
61	1T20300	松土操纵阀	RIPPER CONTROL VALVE	20-17	
62	3G1773-XG	松土器主控阀(外配套件)	RIPPER MAIN CONTROL VALVE	20-19	
63	1T21000	电气系统	ELECTRICAL SYSTEM	21-1	
64	1T21033	仪表盘总成	INSTRUMENT ASSEM.	21-5	
65	1T22000	多路液控换向阀	PILOT OPERATED VALVES	22-1	


https://truckmanualshub.com/

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		页次 PAGE
68	1T23005	提升油缸	LIFT CYLINDER	23-5
69	HSG-E130 ×1485/75ZQ	提升油缸 (外配套件)	LIFT CYLINDER (PURCHASED PARTS)	23-7
70	1T24000	右推土油缸总成	RIGHT BULLDOZER CYLINDER ASSEM.	23-1
71	1T25000	空调总成	CONDITIONOR SYSTEM	25-1
72	1T26000	牵引机构	DRAWING MECHANISM	26-1

https://lasiazip.ru https://lasiazip.ru https://lasiazip.ru


https://truckmanualshub.com/

SD8 推土机 SD8 DOZER

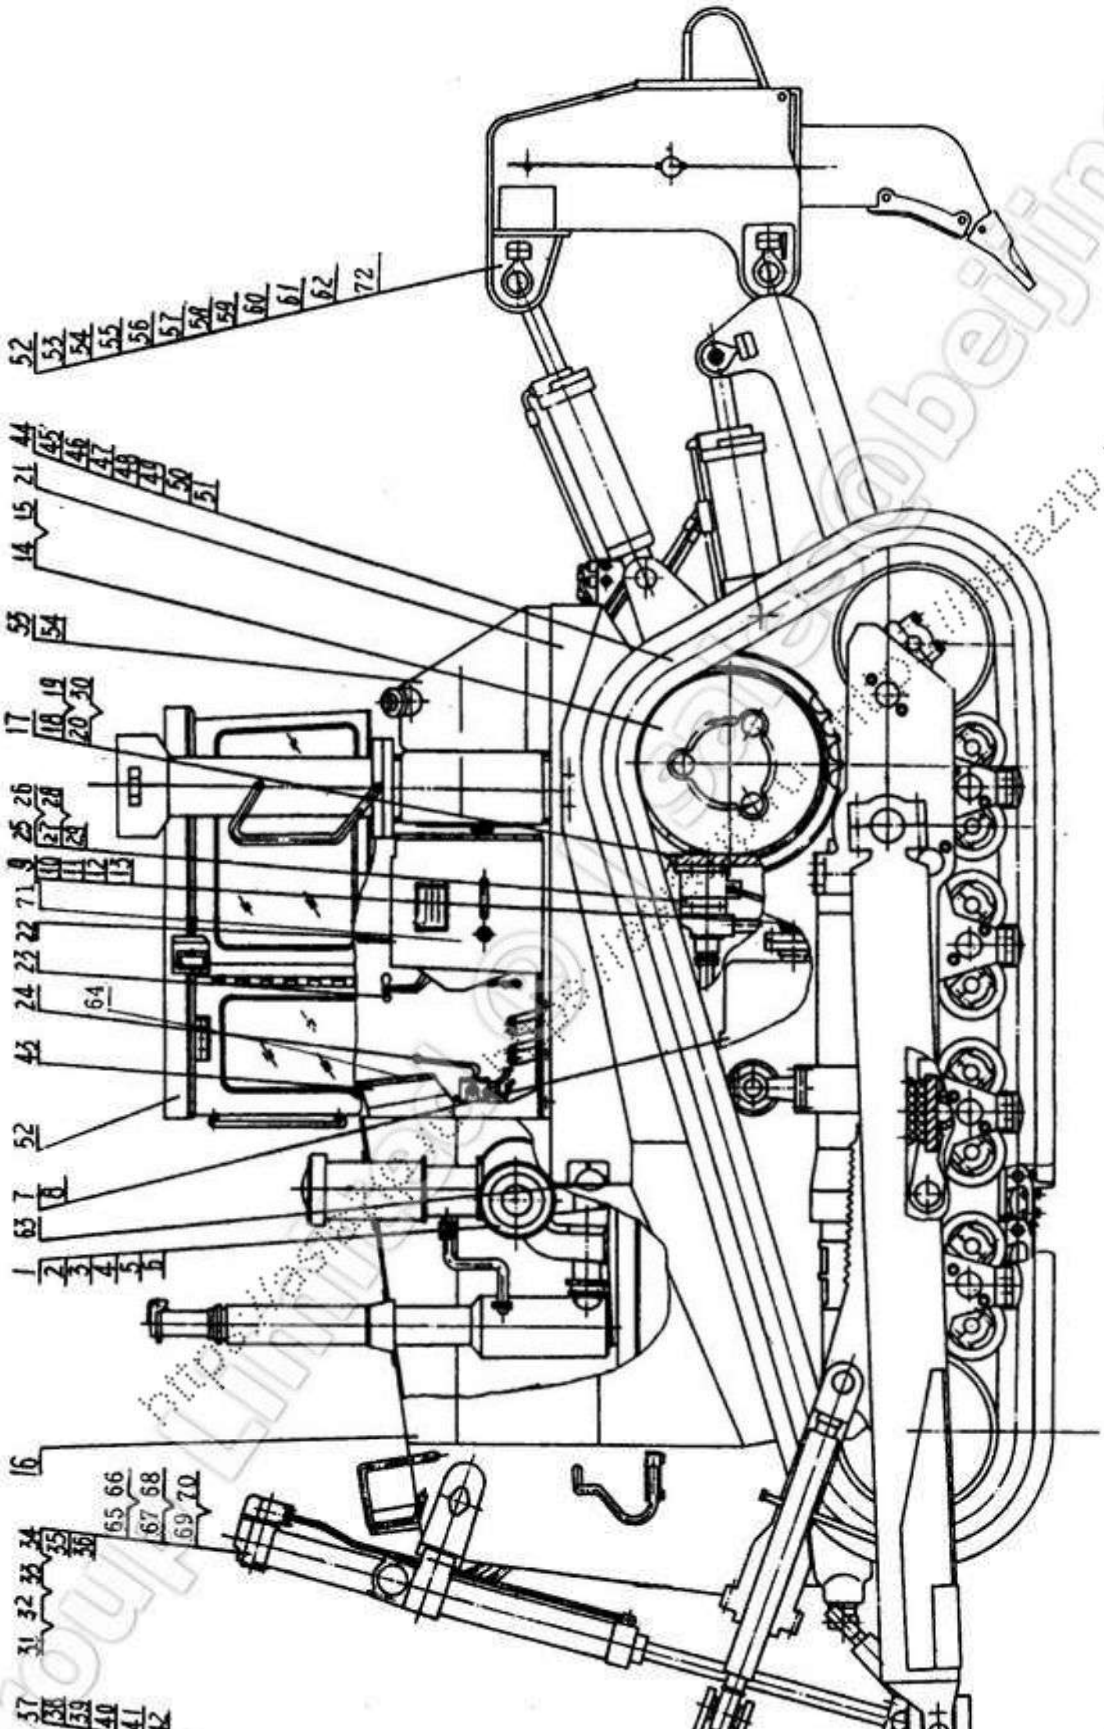

https://truckmanualshub.com/

1T01000 发动机总成 ENGINE ARRANGEM

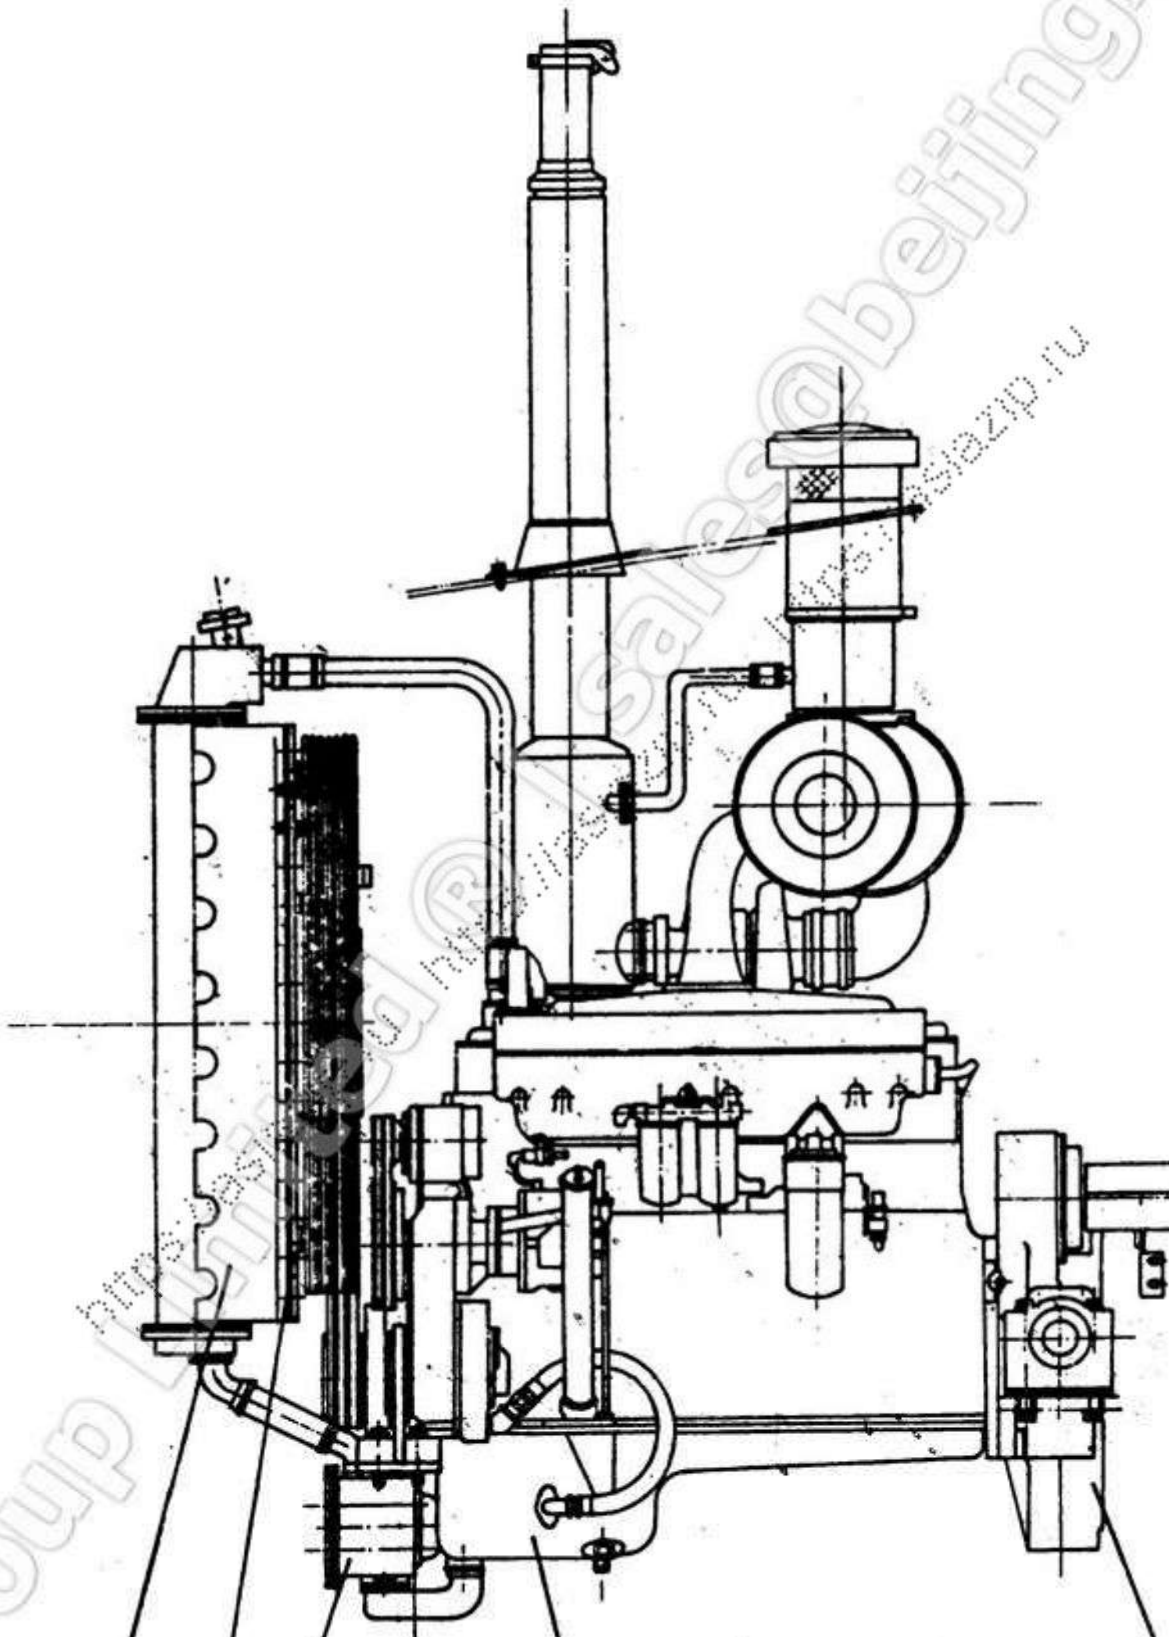

http://sinotruk.truckmanualshub.com/ sales@beijingxl

https://truckmanualshub.com/


0T01000 发动机总成 ENGINE ARRANGEMENT

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY	备 注 REMARK
1	1T01100	水散热器组件	RADIATOR GROUP	1	
2	1T01200	风扇护罩组件	FAN GUARD GROUP	1	
3	1T01107	油散热器总成	OIL COOLER ASSEM.	1	
4	1T01300	柴油机组件	DIESEL ENGINE GROUP	1	
5	1T01400	分动箱	FLYWHEEL HOUSING GROUP	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru sales@beijing Group Limited®

https://truckmanualshub.com/

1T01100 水散热器组件 RADIATOR GRO

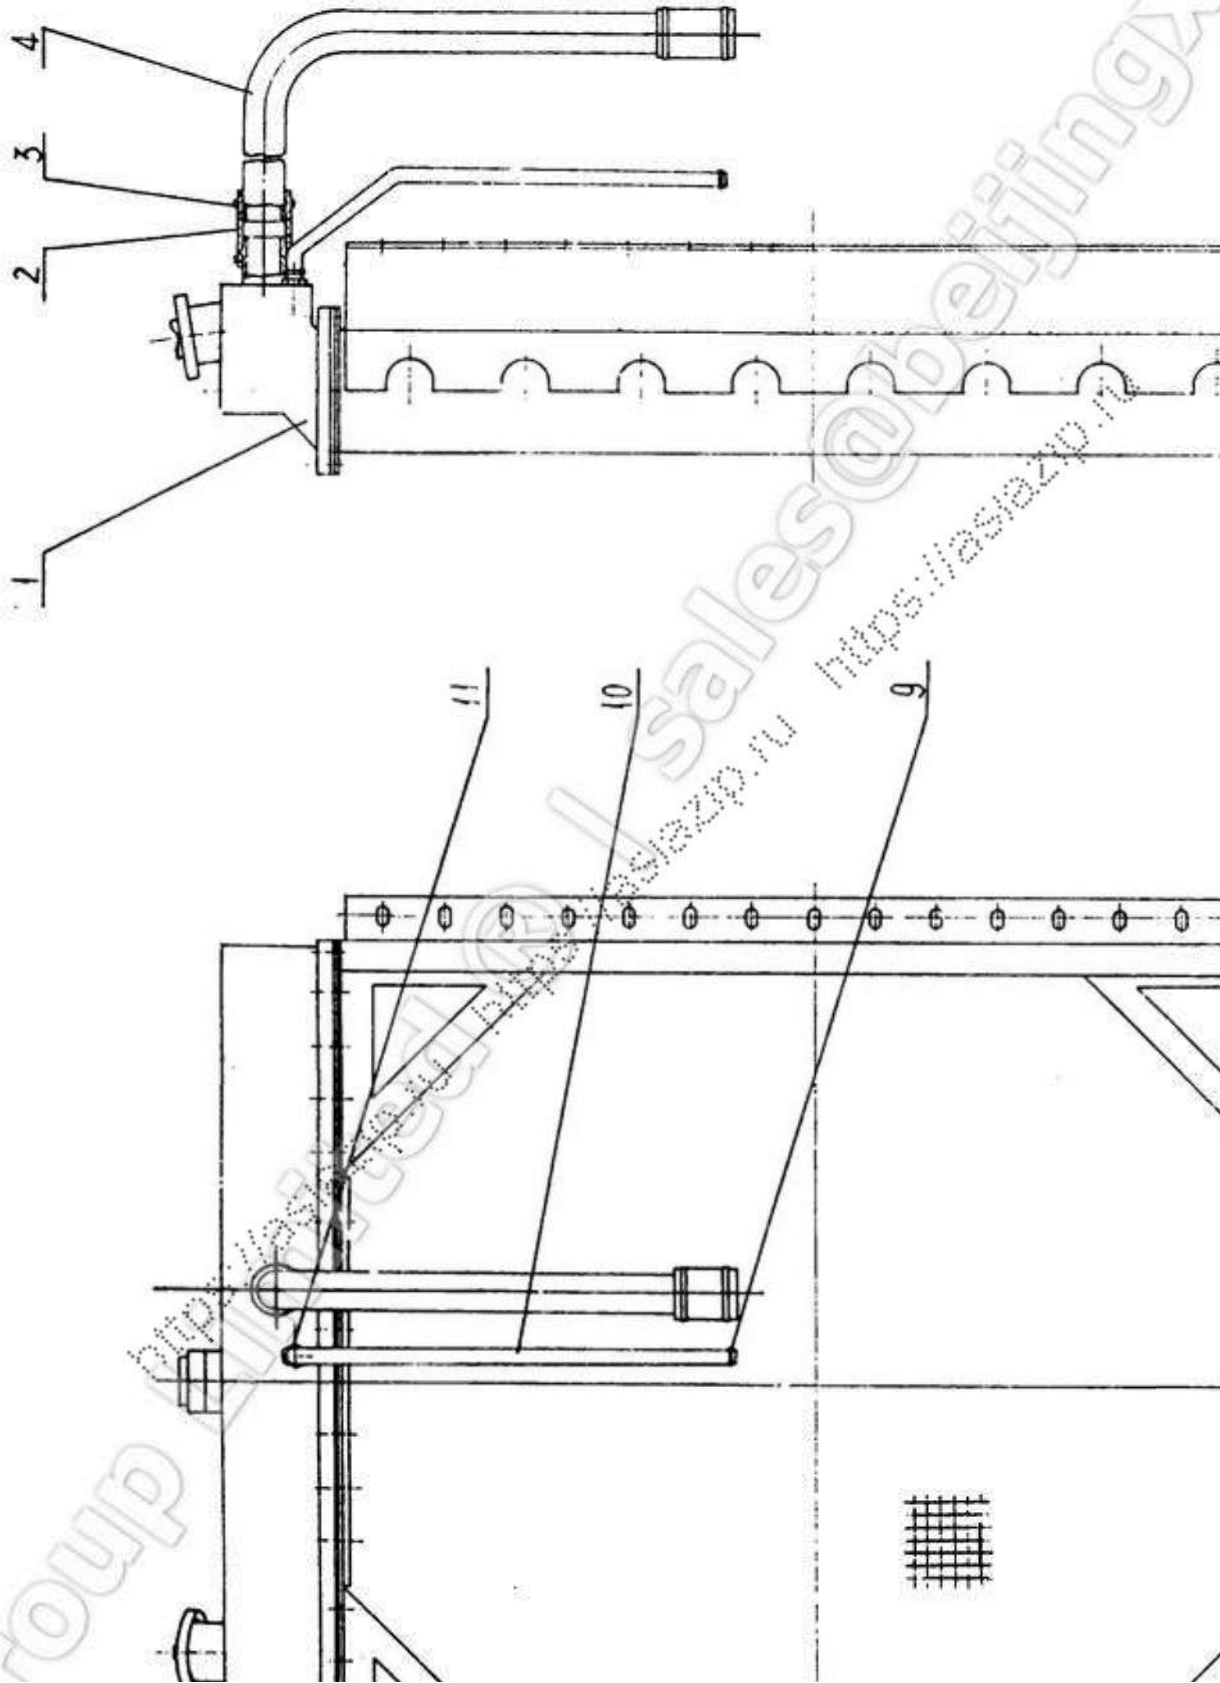

Group Limited | sales@beijingxl

https://truckmanualshub.com/


1T01100 水散热器组件 RADIATOR GROUP

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T01101	水散热器	RADIATOR	1	
2	0T42105	胶管	HOSE	2	
3	0T42102	喉箍 3X	CLAMP 3X	4	
4	1T01104	上水管	WATER PIPE UPPER	1	
5	1T01105	胶管(二)	HOSE(二)	1	
6	1T01106	喉箍 4	CLAMP 4	2	
7	1T01120	进水管	INLET WATER PIPE	1	
8	1T01111	橡胶垫(一)	RUBBER GASKET(一)	1	
9	0T42107	喉箍	CLAMP	2	
10	0T42106	管	PIPE	1	
11	0T42104	接头	JOINT	1	
1	GB5783-86	螺栓 M8×25	BOLT M8×25	4	
2	GB93-87	垫圈 8	WASHER 8	4	

https://lasiazip.ru | sales@beijing...

https://truckmanualshub.com/

1T01107 油散热器组件 OIL COOLER ASSE

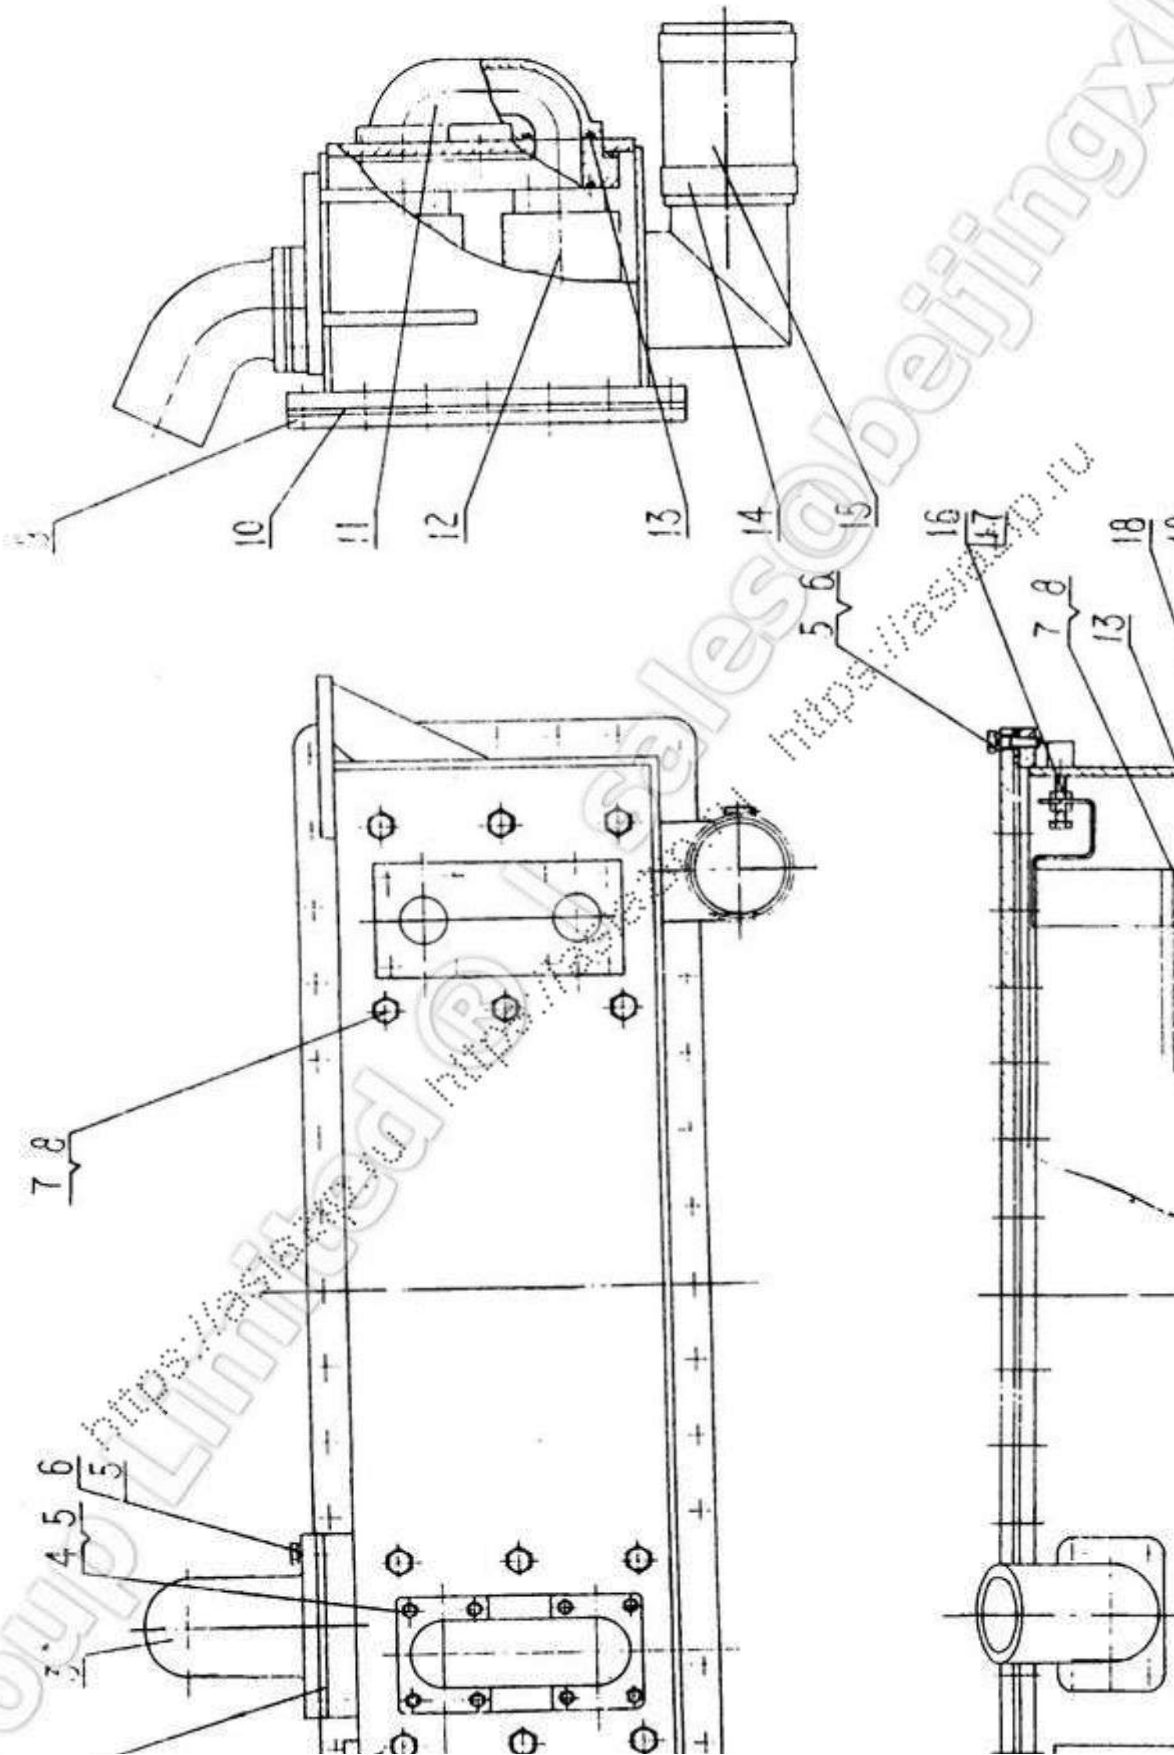

https://truckmanualshub.com/
https://tiaslab.ru
Group Limited ® Issued by beijingxl


https://truckmanualshub.com/


1T01107 油散热器组件 OIL COOLER ASSEM.

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T01108	箱体焊接	WELD HOUSEING	1	
2	1T01129	橡胶垫(一)	RUBBER GASKET(一)	1	
3	1T01120	进水管	INLET WATER PIPE	1	
4	GB5783-86	螺栓 M8×20	BOLT M8×20	8	
5	GB93-87	垫圈 8	WASHER 8	52	
6	GB5783-86	螺栓 M8×25	BOLT M8×25	44	
7	GB5783-86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	28	
8	GB93-87	垫圈 10	WASHER 10	28	
9	1T01122	盖板	COVER	1	
10	1T01123	密封垫	GASKET	1	
11	1T01121	弯头	ELBOW HEAD	1	
12	1T01124	油冷器芯体	OIL COOLER ELEMENT	2	
13	GB3452·1-82	O 型圈∅40×3.55	O-SEAL RING ∅40×3.55	6	
14	0T42102	喉箍 3X	CLIMP 3X	2	
15	1T01130	胶管	RUBBER PIPE	1	
16	GB5783—86	螺栓 M8×45	BOLT M8×45	4	
17	GB6170—86	螺母 M8—8	NUT M8—8	8	
18	1T01127	联接板	CONNECTING PLATE	2	
19	1T01128	橡胶垫(三)	RUBBER GASKET(三)	2	

https://truckmanualshub.com/

1T01200 风扇护罩组件 FAN-GUARD GRO

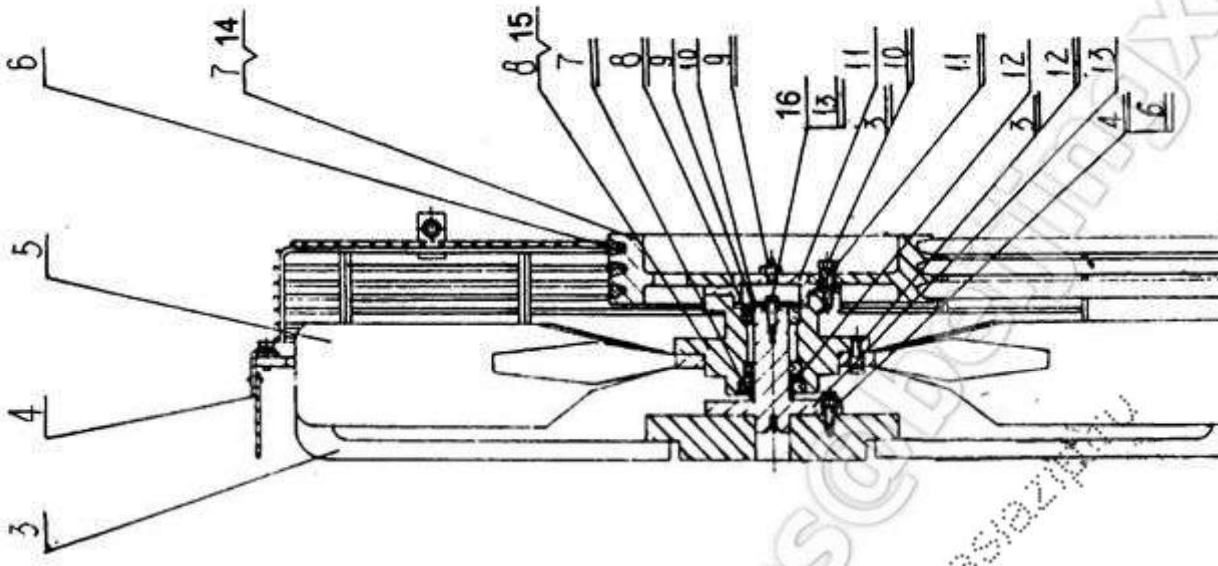

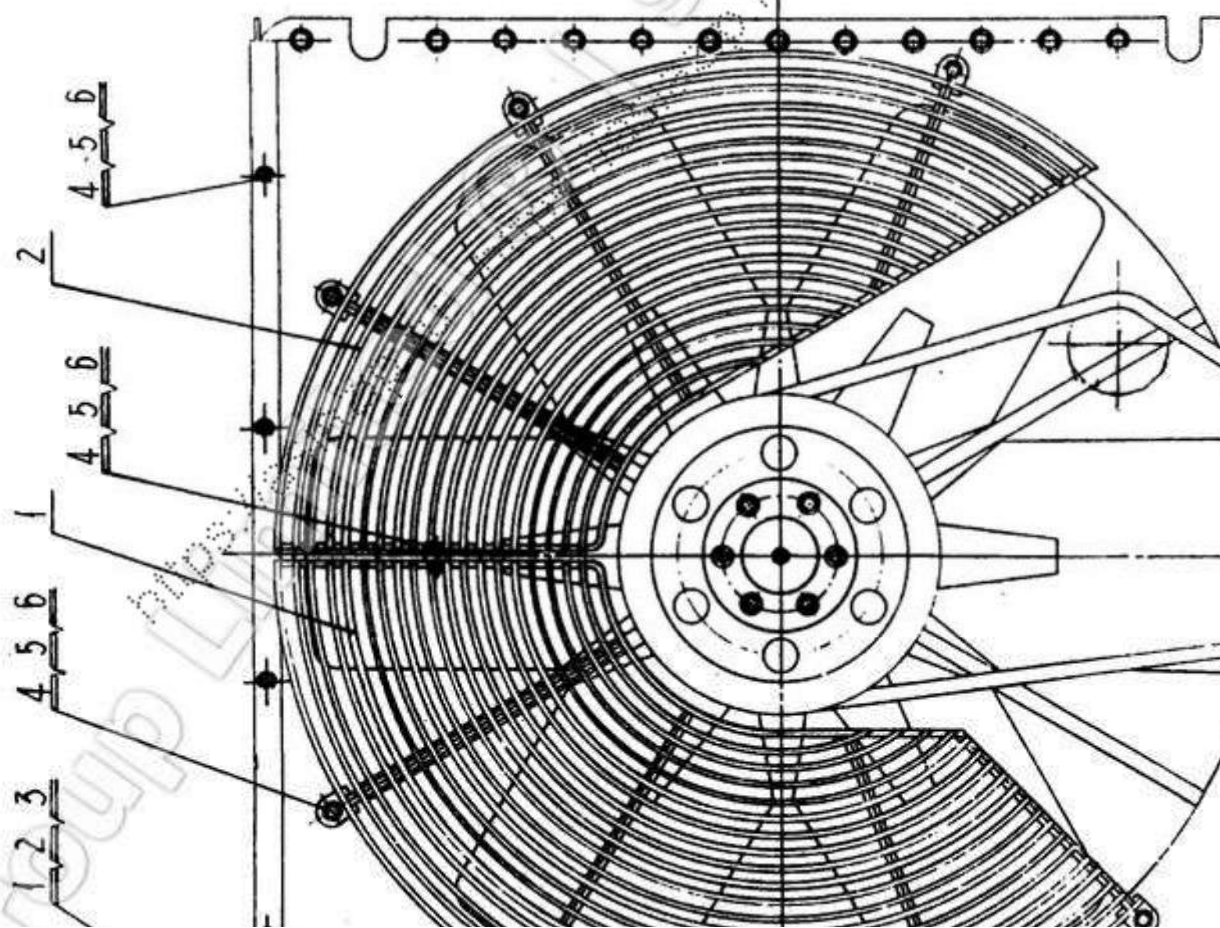


https://truckmanualshub.com/

1T01200 风扇护罩组件 FAN-GUARD GROUP

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY	备 注 REMARK
1	1T01201	左护网	GUARD ,LEFT	1	
2	1T01203	右护网	GUARD ,RIGHT	1	
3	1T01205	风扇皮带轮支架	WHEEL SUPPORT	1	
4	1T01212	封条	PAPER STRIP SEAL	2	
5	1T01216	风扇	FAN	1	
6	1T01217	皮带(V-BELT)	BELT	3	
7	1T01218	皮带轮	BELT WHEEL	1	
8	0T42216	轴承座	BEARING CAGE	1	
9	0T42220	调整垫	SHIM	1 组	
10	0T42224	压板	PRESSING PLATE	1	
11	0T42217	堵盖	PLUG CAP	1	
12	0T42219	衬套	BUSH	1	
13	0T42218	支承轴	BEARING SHAFT	1	
14	0T42225	调整垫	SHIM	2	
15	0T03236	堵	PLUG	1	
16	0T42214	螺栓	BOLT	1	
1	GB5782-86	螺栓 M12×45	BOLT M12×45	26	
2	GB97.1-85	垫圈 12	WASHER 12	26	
3	GB93-87	垫圈 12	WASHER 12	38	
4	GB5783-86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	20	
5	GB97.1-85	垫圈 10	WASHER 10	16	
6	GB93-87	垫圈 10	WASHER 10	24	
7	HG4-692-67	油封 PG65×95×12	OIL SEAL PG65×95×12	1	
8	GB297-84	轴承 7510E	BEARING 7510E	2	
9	GB1152-79	油杯 M10×1	OIL CUP M10×1	1	
10	GB5782-86	螺栓 M12×55	BOLT M12×55	6	

https://truckmanualshub.com/

1T01300 柴油机组件 DIESEL ENGING GR

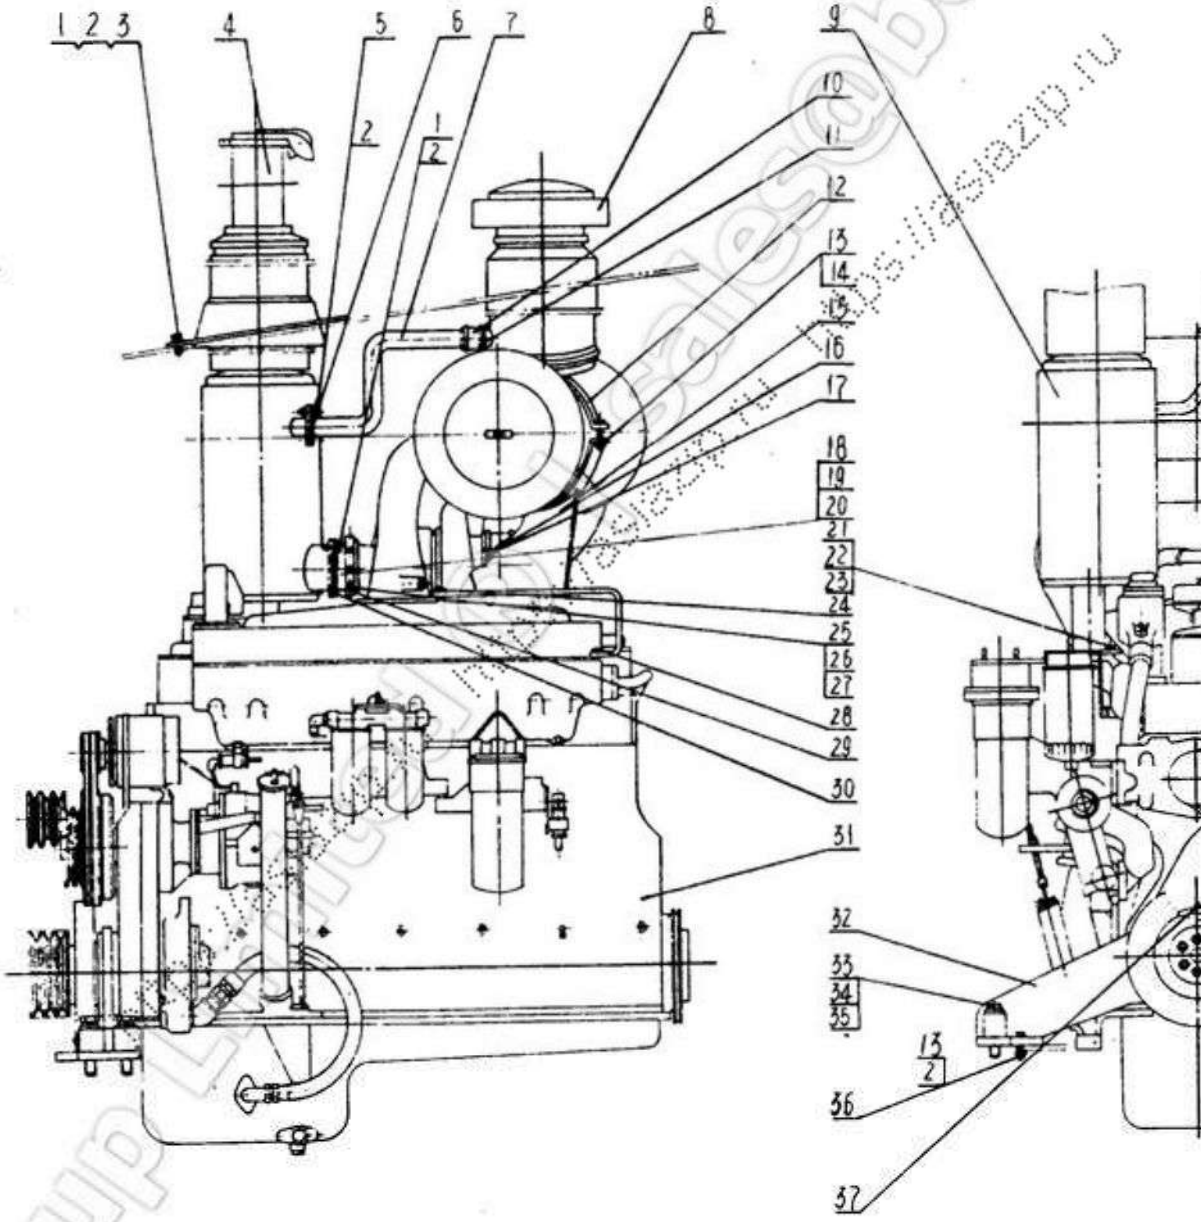

https://truckmanualshub.com/

1T01300 柴油机组件 DIESEL ENGINE GROUP

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	GB5783-86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	10	
2	GB93-87	垫圈 10	WASHER 10	16	
3	GB97.1-85	垫圈 10	WASHER 10	8	
4	1T01301	排气管	EXHAUST PIPE ASS'Y	1	
5	GB5783-86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	4	
6	0T42012	纸垫	PAPER GASKET	1	
7	1T01302	引射管	MAKE INJECT PIPE	1	
8	1T01305	空滤器总成	AIR CLEANER ASS'Y	1	
9	1T01309	消声器	MUFFLER	1	
10	0T42013	胶管	HOSE	1	
11	0T42016	喉箍 2X	CLAMP 2X	2	
12	0T42027	箍带	CLAMP	1	
13	GB6170-86	螺母 M10—8	NUT M10	6	
14	GB5782—86	螺栓 M10×55	BOLT M10×55	2	
15	1T01330	支座	SUPPORT	1	
16	0T42014	胶管	HOSE	1	
17	0T42015	喉管 Ø135～Ø165	HOSE	2	
18	0T42022	联接管	JOINT PIPE	1	
19	0T42024	联接板	CONNECTING PLATE	1	
20	0T42026	密封环	SEAL RING	1	
21	GB5782-86	螺栓 M12×45	BOLT M12×45	4	
22	GB6170-86	螺母 M12—8	NUT M12—8	4	
23	GB93-87	垫圈 12	WASHR 12	4	

https://truckmanualshub.com/


1T01300 柴油机组件 DIESEL ENGINE GRO

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY
26	GB6170—86	螺母 M8—8	NUT M8—8	2
27	GB93—87	垫圈 8	WASHER 8	2
28	1T01335	螺栓	BOLT	2
29	0T42025	卡箍	CLAMP	2
30	0T42028	垫	GASKET	1
31	1T01318	柴油机 NTA855	DIESEL ENGINE GROUP	1
32	1T01319	前支承	FRONT SUPPORT	1
33	GB5782-86	螺栓 M24×100	BOLT M24×100	4
34	GB93-87	垫圈 24	WASHER 24	4
35	GB97.1-85	垫圈 24	WASHER 24	4
36	GB5782—86	螺栓 M10×45	BOLT M10×45	4
37	GB1152-89	油杯 M10×1	OIL CUP M10×1	1

https://dealer.xcmg.com Sales@beijing...

https://truckmanualshub.com/

1T01400 分 动 箱 FLYWHEEL HOUSING

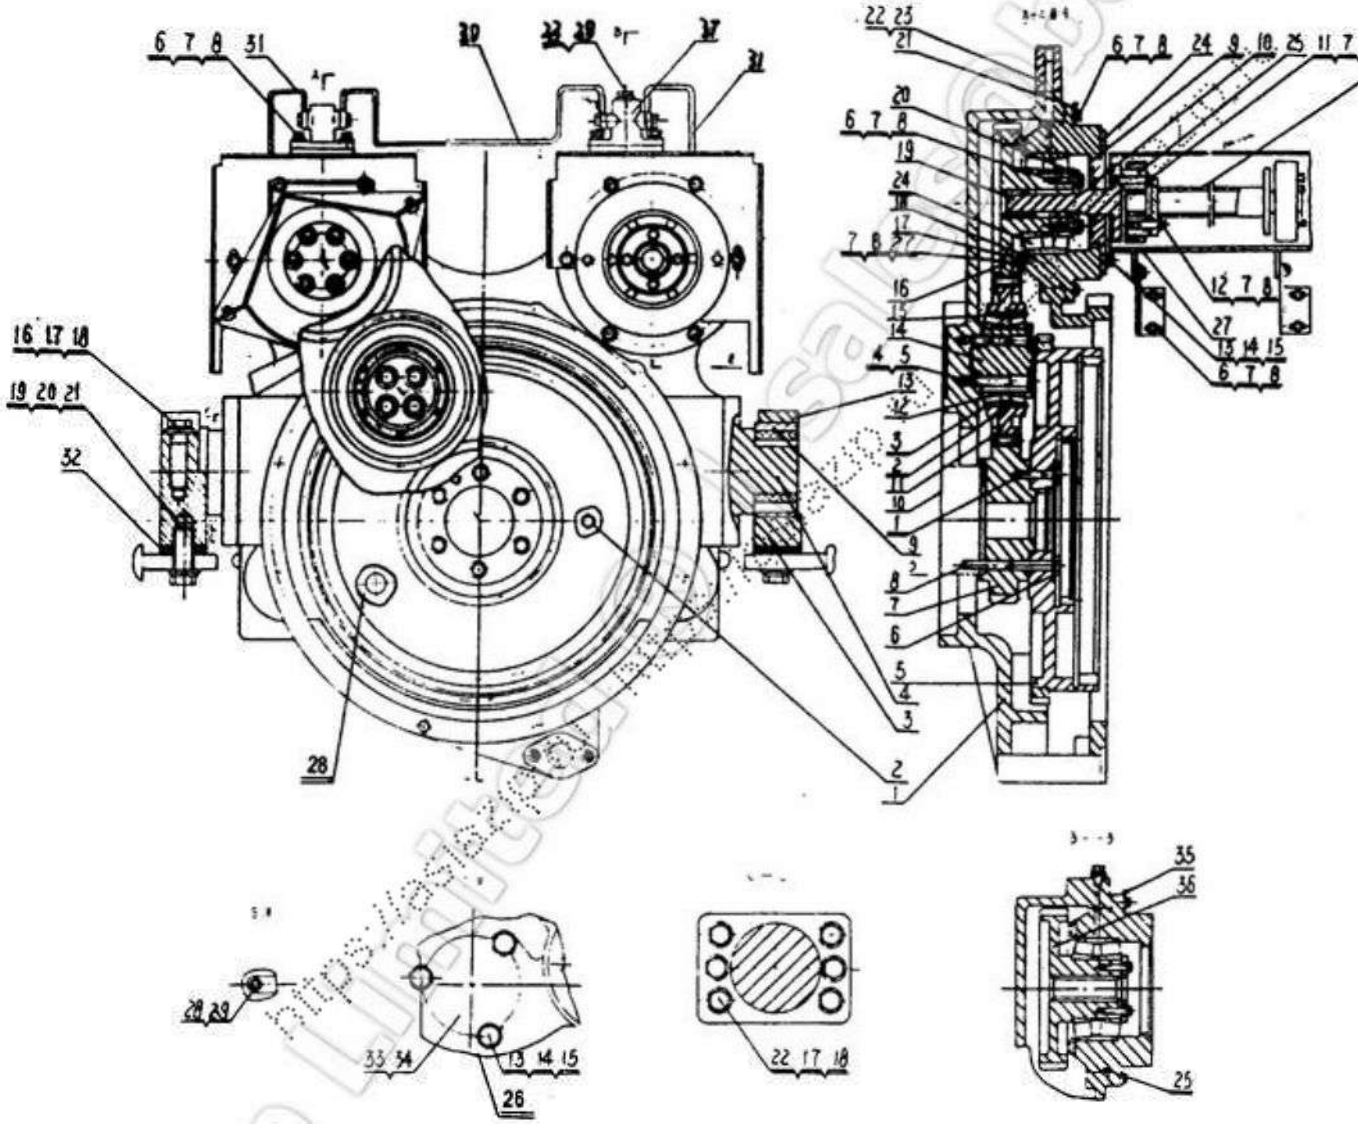

https://truckmanualshub.com/

1T01400 分 动 箱 FLYWHEEL HOUSI

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'T
1	1T01401	分动箱箱体	FIYWHEEL HOUSING	1
2	1T01402	螺栓	BOLT	8
3	1T01403	下轴瓦	SHAFT LINING LOWER	2
4	1T01404	支承座	SUPPORT	2
5	1T01405	飞轮组件	FLYWHEEL GROUP	1
6	1T01408	止动垫片	LOCK WASHER	1
7	1T01409	主动轮	DRIVE GEAR	1
8	1T01410	螺栓	BOLT	6
9	1T01411	缓冲套	FENDER SLEEVE	2
10	1T01415	纸垫	PAPER GASKET	1
11	1T01416	隋轮	IDLER	2
12	1T01417	隔垫	SPACER	2
13	1T01418	上轴瓦	SHAFT LINING UPPER	2
14	1T01419	隋轮轴	IDLER SHAFT	2
15	1T01420	止动垫圈	LOCK WASHER	2
16	1T01421	泵齿轮	PUMP GEAR	1
17	1T01422	压圈	PRESSING RING	2
18	1T01423	轴承座	BEARING BRACKET	2
19	1T01424	花键轴	SPLINE SHAFT	1
20	1T01425	挡板	RDTAINER PLATE	2
21	1T01426	左护板	GUARD, LEFT	1
22	1T01427	分油座	OIL SPLITTING BASE	1

https://truckmanualshub.com/

1T01400 分 动 箱 FLYWHEEL HOUSING

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY	备 注 REMARK
26	1T01435	传动轴	DRIVE SHAFT	1	
27	1T01438	传动轴保护罩	DRIVE SHAFT GUARD	1	
28	0A09022	接头螺塞	BOLT CONNECT	6	
29	0A09017	密封垫	GASKET	13	
30	0T01373	润滑管(三)	LUBRICATING OIL PIPE(三)	1	
31	0T01372	润滑管(二)	LUBRICATING OIL PIPE(二)	2	
32	1T01455	调整垫	SHIM	2 组	
33	1T01456	堵盖	PLUG COVER	1	
34	1T01457	纸垫	PAPER GASKET	1	
35	1T01458	右护板	GUARD ,RIGHT	1	
36	1T01459	装置泵齿轮	PUMP GEAR	1	
37	1T01460	分油座	OIL SPLITTING BASE	1	
1	GB119-86	园柱销 A10×30	PIN A10×30	1	
2	GB893.1-86	卡圈∅130	CLIP RING ∅130	1	
3	GB297-84	轴承 2007117	BEARING	4	
4	GB5783-86	螺栓 M12×85	BOLT M12×85	8	
5	GB97.1-85	垫圈 12	WASHER 12	8	
6	GB5783-86	螺栓 M10×35	BOLT M10×35	34	
7	GB97.1-85	垫圈 10	WASHER 10	52	
8	GB93-87	垫圈 10	WASHER 10	52	
9	GB3452.1-82	O形密封圈 128×3.55	O-SEAL RING 128×3.55	2	
10	HG4-692-67	油封 PG38×58×12	OIL SEAL PG38×58×12	1	


https://truckmanualshub.com/

1T01400 分 动 箱 FLYWHEEL HOUSIN

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY
14	97.1-85	垫圈 16	WASHER 16	5
15	GB93-87	垫圈 16	WASHER 16	5
16	GB32-76	螺栓 M20×85	BOLT M20×85	4
17	GB93-87	垫圈 20	WASHER 20	4
18	GB97.1-85	垫圈 20	WASHER 20	4
19	GB32-76	螺栓 M24×80	BOLT M24×80	4
20	GB93-86	垫圈 24	WASHER 24	4
21	GB97.1-85	垫圈 24	WASHER 24	4
22	GB32-76	螺栓 M20×60	BOLT M20×60	12
23	GB5785-86	螺栓 M10×1×20	BOLT M10×1×20	1
24	GB299-86	轴承 97516E	BEARING 97516E	2
25	GB3452.1-82	O形密封圈 Ø212×5.3	O-SEAL RING Ø212×5.3	2
26	GB5783—86	螺栓 M16×35	BOLT M16×35	3
27	GB5783—86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	6
28	GB119—86	销 A12×55	PIN A12×55	2


https://truckmanualshub.com/

1T02000 变 矩 器 TORQUE CONVERTER

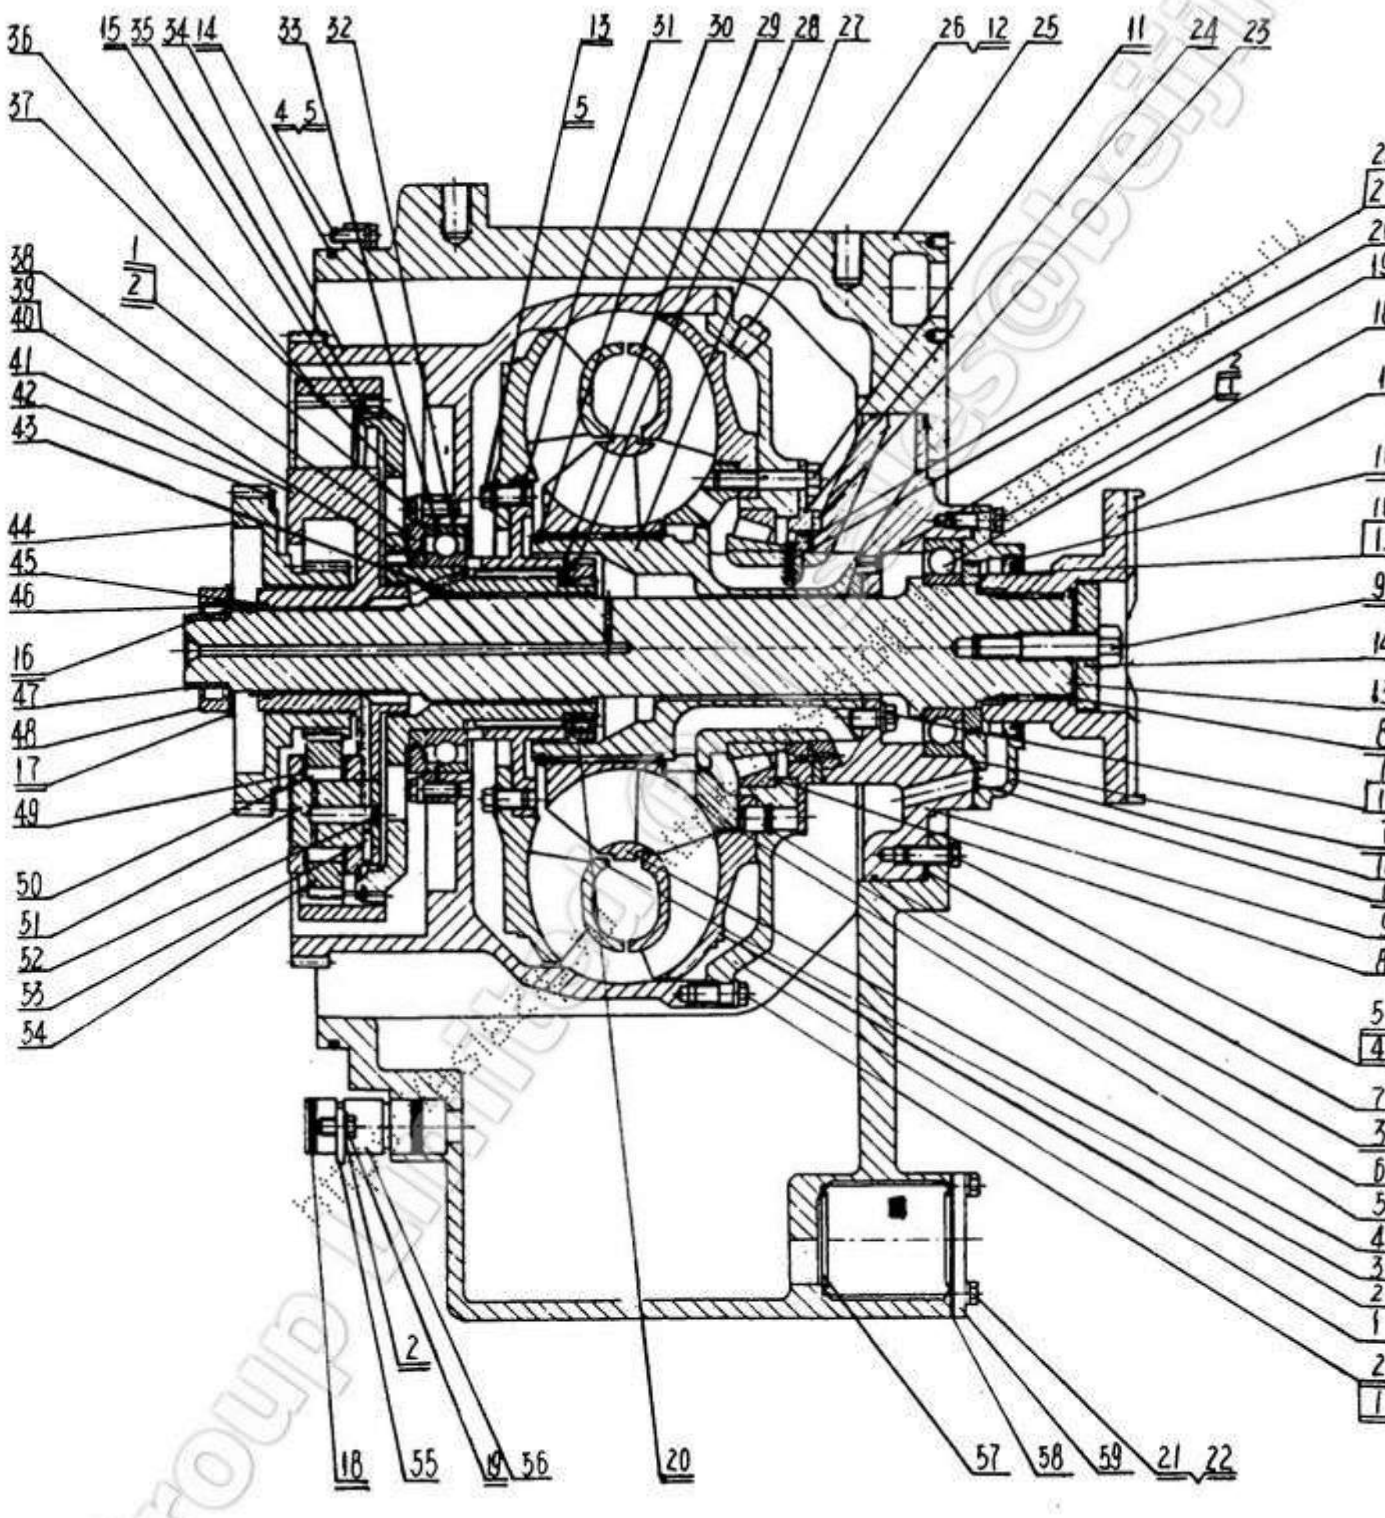

https://truckmanualshub.com/

1T02000 变 矩 器 TORQUE CONVERT

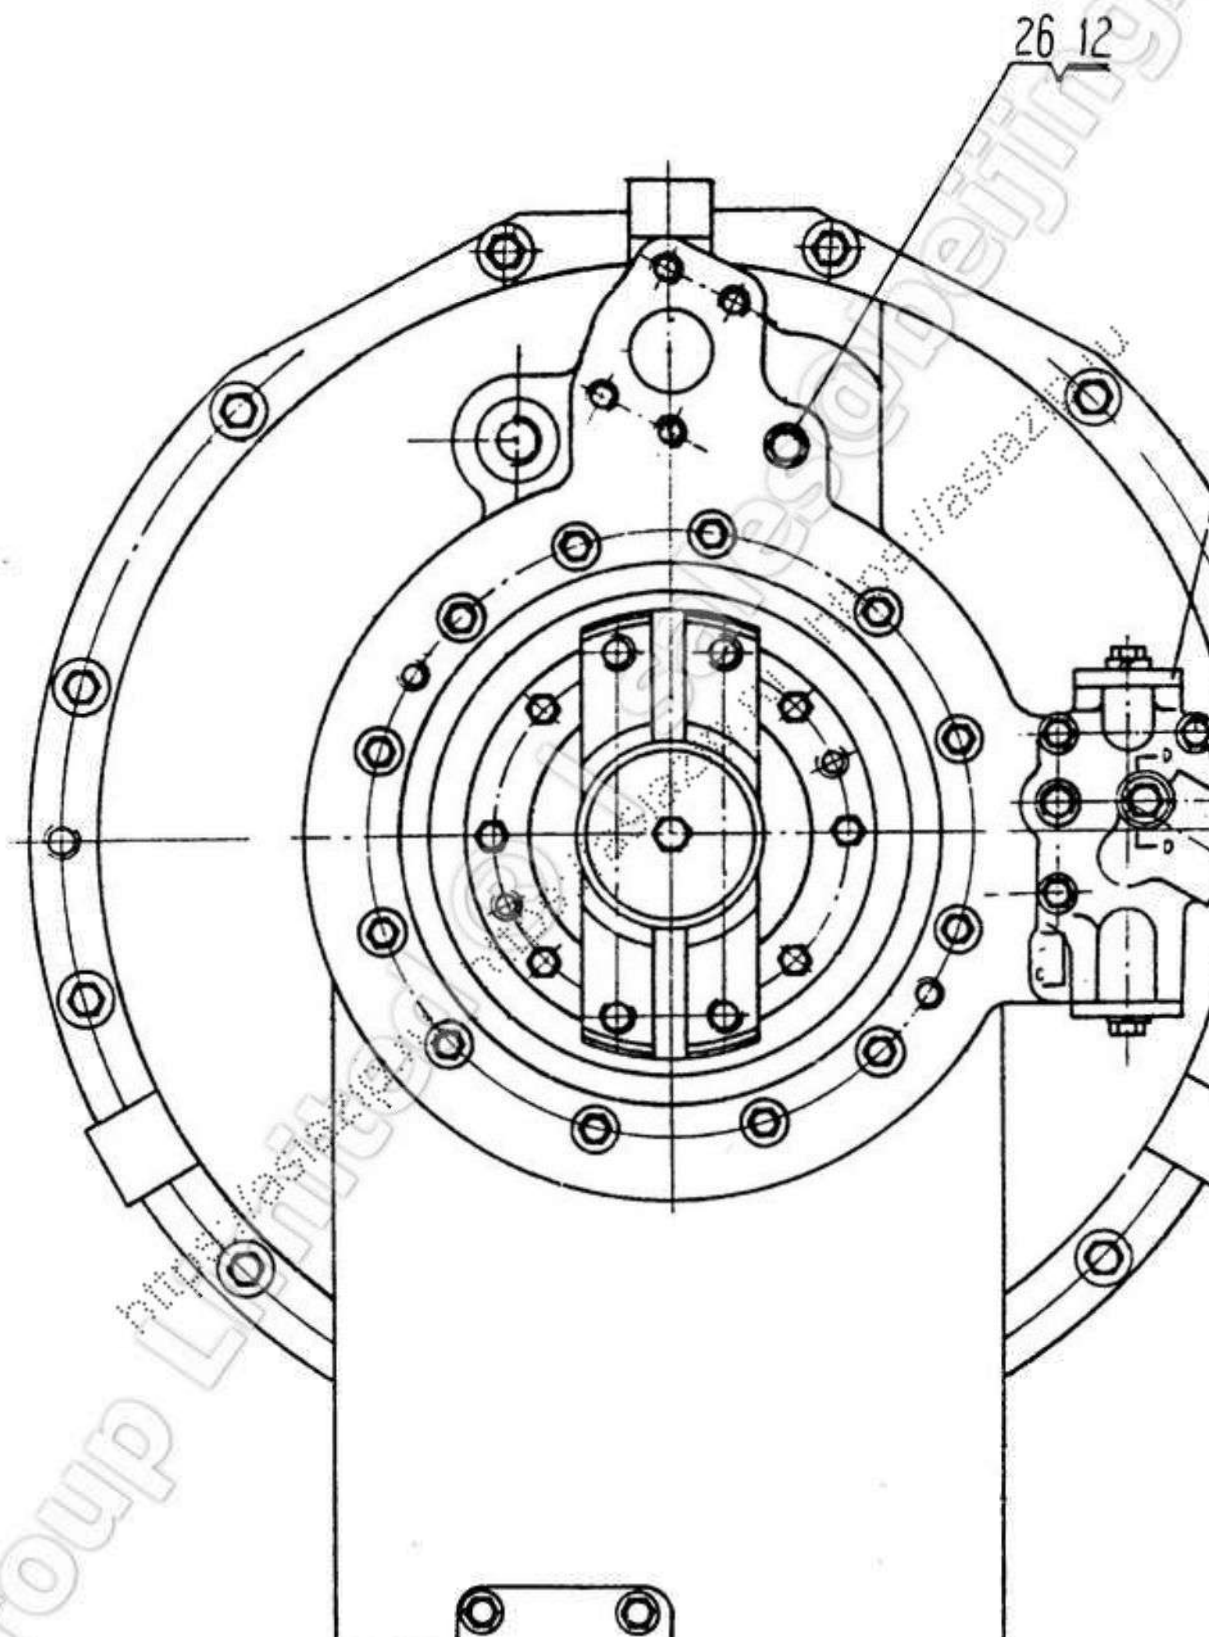

https://truckmanualshub.com/

1T02000 变 矩 器 TORQUE CONVERTER

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY	备 注 REMARK
1	1T02001	泵轮盖	IMPELLER COVER	1	
2	1T02002	泵轮	IMPELLER	1	
3	1T02003	涡轮	TURBINE	1	
4	1T02004	导轮	GUIDE WHEEL	1	
5	1T02005	泵轮压盘	PRESSING PLATE	1	
6	1B01349	定位销	POSITION PIN	2	
7	1T02006	O 形圈 304.39×3.55	O-SEAL RING 304.39×3.55	1	
8	1T02007	锥轴承	CONE BEARING	1	
9	1T02008	轴承座	BEARING GASE	1	
10	T02009	后轴承压盖	COVER	1	
11	1B12005	螺栓($\frac{1}{2}$-13 长 28.58)	BOLT $\frac{1}{2}$-13	12	
12	1B01253	垫圈	WASHER	12	
13	1T02010	输出轴	OUTPUT SHAFT	1	
14	1T02011	压盖	PRESSING COVER	1	
15	1T02012	密封环座	BRACKET SEAL RING	1	
16	1B44034	密封环	SEAL RING	1	
17	1T02013	联接盘	COUPLING PLATE	1	
18	1T02014	轴承	BEARING	1	
19	1B01146	弹性销	PIN	5	
20	1B38416	弹性销	PIN	1	
21	1T02015	密封环座	BRACKET,SEAL RING	1	
22	1T02016	密封环	SEAL RING	1	
23	1T02017	隔环	SPACER RING	1	
24	1T02018	压盖	PRESSING COVER	1	
25	1T02019	壳体	HOUSING	1	
26	0T02048	塞堵	PLUG	3	
27	1T02020	导轮座	BRACKET,GUIDE WHEEL	1	
28	1T02021	圆螺母	NUT	1	
29	1T02022	止动垫片	LOCK SHIM	1	

https://truckmanualshub.com/

1T02000 变 矩 器 TORQUE CONVERT

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'T
33	1T02026	轴承卡圈	BEARING CLIP RING	1
34	1T02027	泵轮壳	HOUSING,IMPELLER	1
35	1T02028	弹性卡环	ELASPIC CLAMP	1
36	1T02029	齿圈	GEAR RING	1
37	1T02030	涡轮毂	HUB,TURBINE	1
38	1T02031	前轴承压盖	PRESSING COVER	1
39	1T02032	密封环座	BRACKET,SEAL RING	1
40	1T02033	密封环	SEAL RING	1
41	1T02034	行星架	PLANETARY CARRIER	1
42	1T02035	弹性挡圈	ELASPIC RETAINER	1
43	1T02036	双金属轴套	BI-METAL SLEEVE	2
44	1T02037	太阳轮	SUN GEAR	1
45	1T02038	卡环	CLIP RING	1
46	1T02039	隔环	SPACER RING	1
47	1T02040	轴承内套	BEARING LINING	1
48	1T02041	轴承	BEARING	1
49	1T02042	行星轮端垫	GASKET,PLANETARY END	6
50	1T02043	滚针轴承	NEEDLE BEARING	3
51	1T02044	行星轮轴	PLANETARY SHAFT	3
52	1B38220	塞堵	PLUG	3
53	0T03078	固定销	FIXED PIN	3
54	1T02045	行星轮	PLANETARY GEAR	3
55	1T02046	卡板	CLIP PLATE	1
56	1T02047	导管	GUIDE PIPE	1
57	0T03325	滤网总成	SCREEN ASSEM.	1
58	0T03323	滤网盖垫	SCREEN GASKET	1
59	0T03324	滤网盖板	SCREEN	1
60	1T02048	出口压力阀	OUTLET PRESSURE VALVE	1
1	GB5783-86	螺栓 M8×30	BOLT M8×30	52


https://truckmanualshub.com/


1T02000 变 矩 器 TORQUE CONVERTER

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY	备 注 REMARK
5	GB97.1-85	垫圈 12	WASHER 12	48	
6	GB3452.1-82	O 形圈 17×2.65	O-SEAL RING17×2.65	1	
7	GB3452.1-82	O 形圈 150×5.3	O-SEAL RING150×5.3	1	
8	GB3452.1-82	O 形圈 67×5.3	O-SEAL RING 67×5.3	1	
9	GB5782-86	螺栓 M16×70	BOLT M16×70	1	
10	GB9877.3-88	唇式密封 Z100、130、12	LIP SEAL Z100、130、12	1	
11	GB5782-86	螺栓 M12×70	BOLYT M12×70	12	
12	GB3452.1-82	O 形圈 112×1.8	O-SEAL RING 112×1.8	3	
13	GB5783-86	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	24	
14	GB3452.1-82	O 形圈 530×7.0	O-SEAL RING 530×7.0	1	
15	GB879-86	销 5×16	PIN 5×16	2	
16	GB894.1-86	挡圈 56	RETAINER56	1	
17	GB893.1-86	挡圈 85	RETAINER 56	1	
18	GB3452.1-82	O 形圈 32.5×3.55	O-SEAL RING 32.5×3.55	2	
19	GB5783-86	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	2	
20	GB79-85	螺钉 M8×20	SCREW M8×20	1	
21	GB5783-86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	4	
22	GB97.1-87	垫圈 10	WASHER 10	4	

https://truckmanualshub.com/

1T02048 出口压力阀 OUTLET PRESSURE V

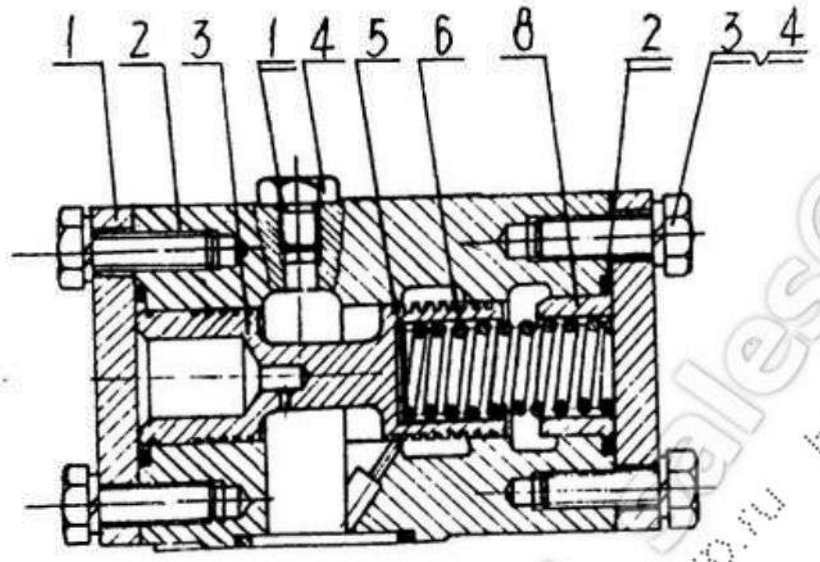

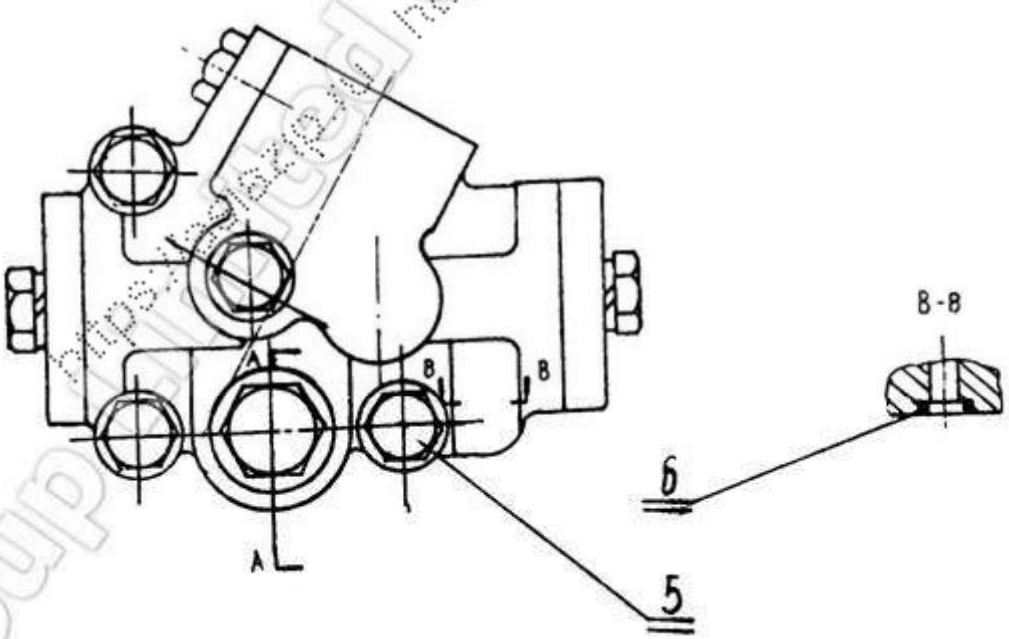

https://lasiazip.ru


https://truckmanualshub.com/

1T02048 出口压力阀 OUTLET PRESSURE VALVE

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	0T02045	腰形法兰	FLANGE	2	
2	0T02046	阀体	VALVE BODY	1	
3	0T02047	阀芯	VALVE SLUG	1	
4	0T02048	油堵	OIL PLUG	2	
5	0T02049	调整垫	SHIM	5	
6	1T02049	弹簧	SPRING	1	
8	1T02050	导向套	GUIDE SLEEVE	1	
9	0T02053	油堵	OIL PLUG	1	
1	GB3452.1-82	O 型密封圈 11.2×1.8	0-SEAL RING 11.2×1.8	2	
2	GB3452.1-82	O 型密封圈 36.5×3.55	0-SEAL RING 36.5×3.55	3	
3	GB5783—86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	4	
4	GB93-87	垫圈 10	WASHER 10	4	
5	GB5782-86	螺栓 M10×75	BOLT M10×75	3	
6	GB3452.1-82	O 型密封圈 8×2.65	O-SEAL RING 8×2.65	1	

https://truckmanualshub.com/

1T03000 变速总成 TRANSMISSION ARRANGE

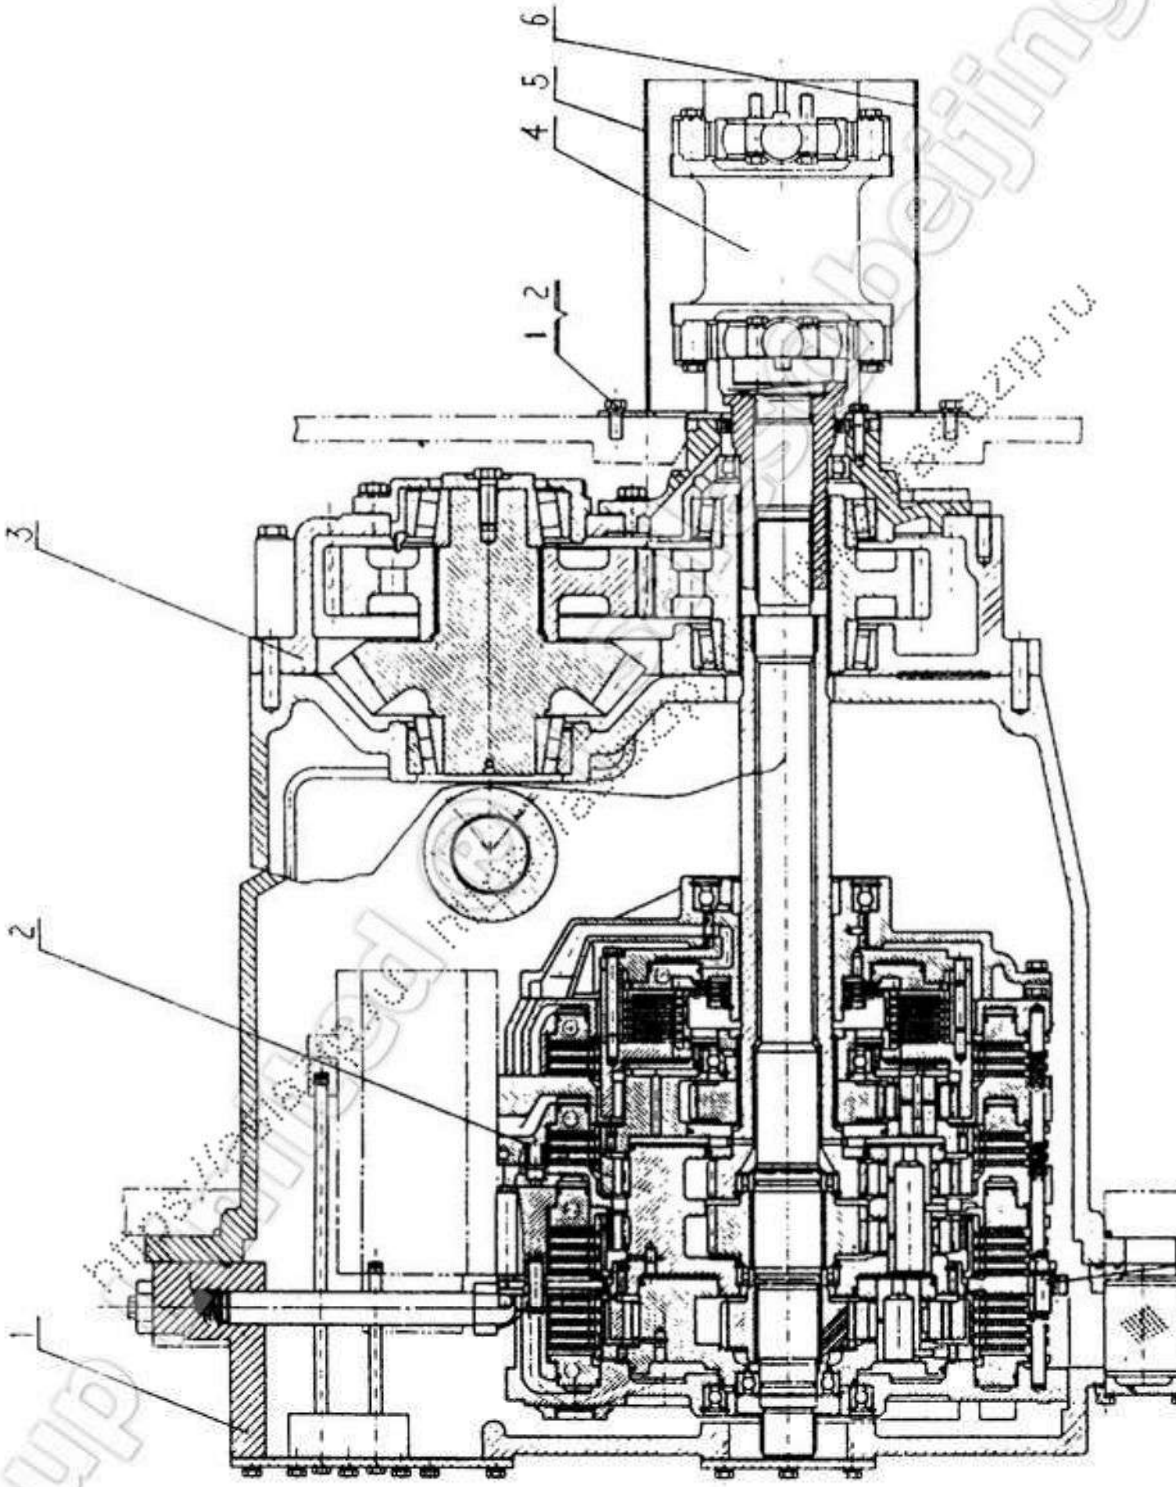

https://truckmanualshub.com/


0T03000 变速总成 TRANSMISSION ARRANGEMENT

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T03300	后盖组件	REAR COVER GROUP	1	
2	1T03010	动力换档变速箱	TRANSMISSION	1	
3	1T03200	中央传动	CENTRAL DRIVE	1	
4	1T03400	联轴器总成	UNIVERSAL JOINT ASSEM.	1	
5	1T03500	上保护罩	GUARD,UPPER	1	
6	1T03600	下保护罩	GUARD,LOWER	1	
1	GB5783-86	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	6	
2	GB93-87	垫圈 12	WASHER 12	6	
3	GB5783-86	螺栓 M16×50	BOLT M16×50	15	
4	GB93-87	垫圈 16	WASHER 16	15	
5	GB97.1-85	垫圈 16	WASHER 16	15	

https://lasia2ip.ru https://lasia2ip.ru https://lasia2ip.ru Group Limited ® | sales@beijing

https://truckmanualshub.com/

1T03010 动力换档变速箱 TRANSMISSIO

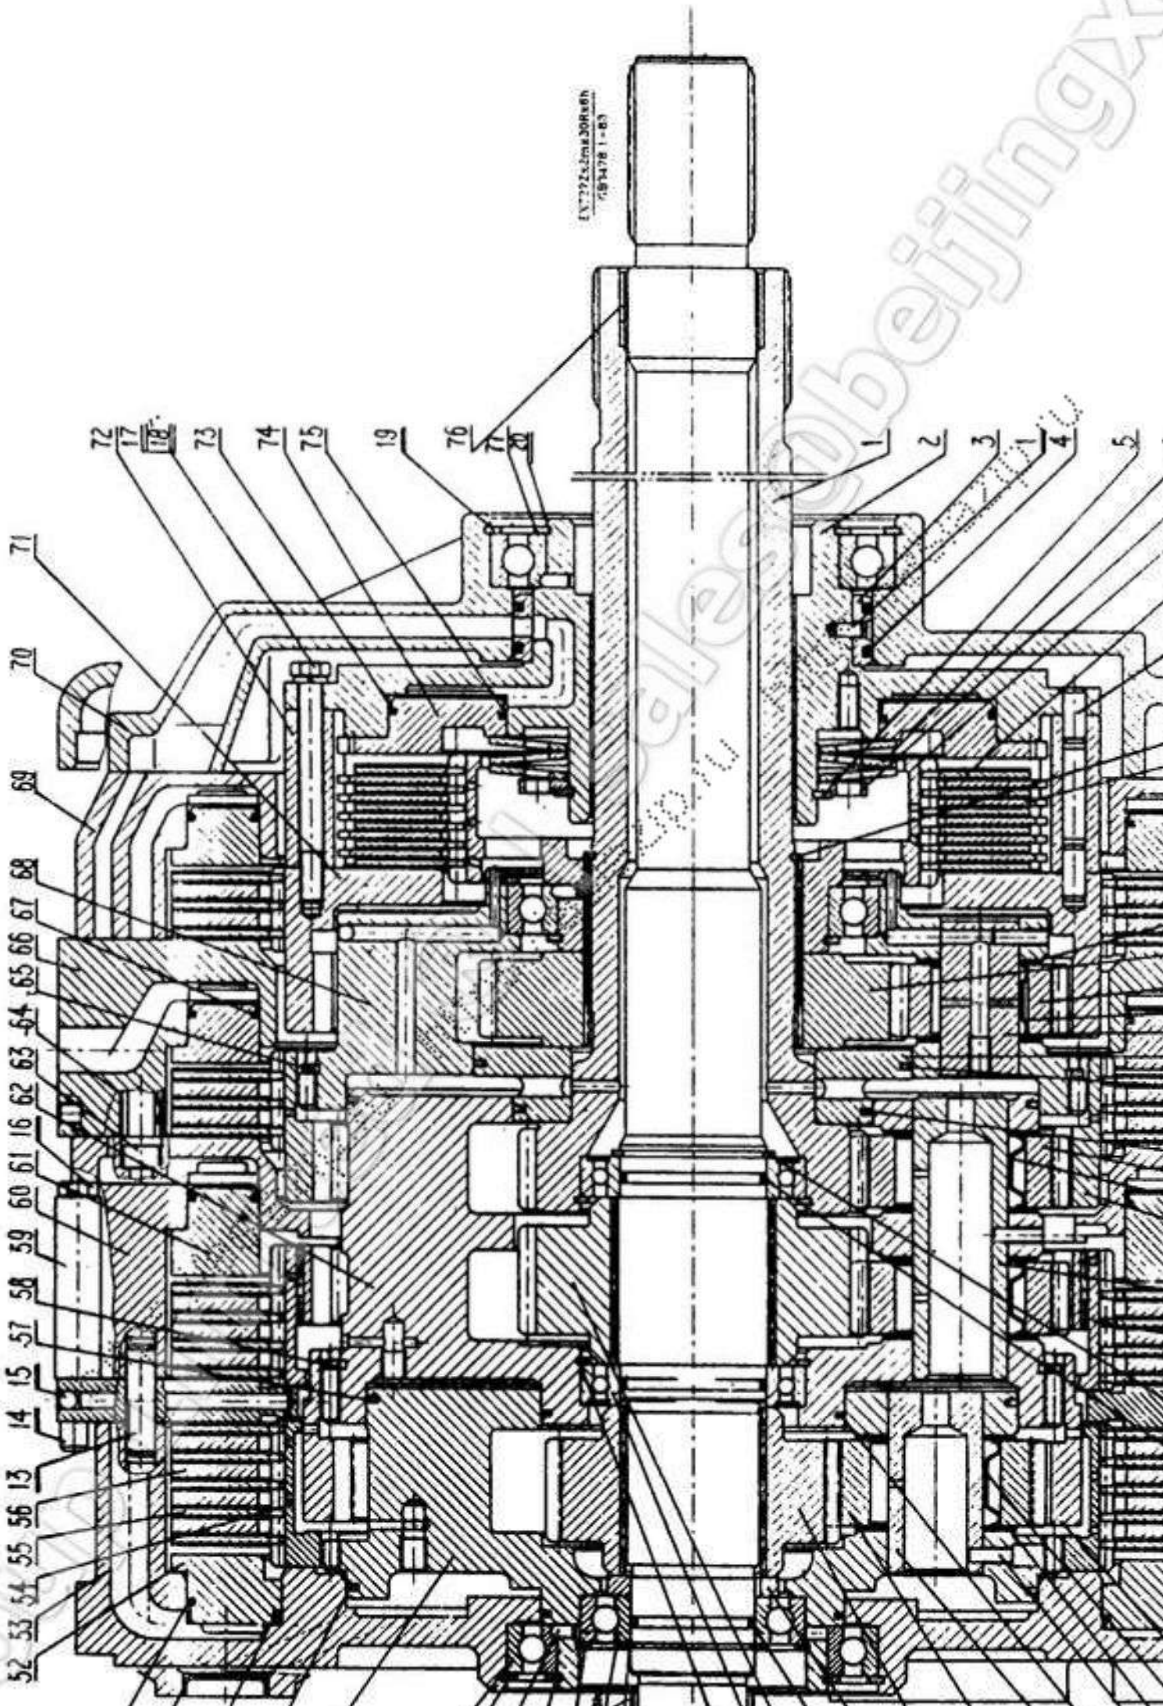

https://truckmanualshub.com/

1T03010 动力换档变速箱 TRANSMISSION

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T03011	输出轴	OUTPUT SHAFT	1	
2	1T03012	闭锁排活塞座	PISTON SEAT	1	
3	1T03013	压力油衬套	BUSH PRESSURE OIL	1	
4	1T03014	密封环	SEAL RING	2	
5	1T03015	卡环	CLAMP RING	1	
6	1T03016	蝶形弹簧	DISC SPRING	3	
7	1T03017	弹簧挡板	RETAINER PLATE,SPRING	1	
8	1T03018	闭锁齿轮	GEAR,PISTON	1	
9	1T03019	闭锁排摩擦片	FRICTION DISC,PISTON	6	
10	1T03020	高强度螺栓	BOLT	17	
11	1T03021	闭锁排对偶片	COUPLINC DISC,PISTON	5	
12	1T03022	高强度螺栓	BOLT	2	
13	1T03023	定位销	DETENT PIN	6	
14	1T03024	三四排活塞	PISTON	2	
15	1T03025	垫	GASKET	6	
16	1T03026	四排太阳轮	SUN GEAR	1	
17	1T03027	四排行星轮	PLANETARY GEAR	3	
18	1T03028	滚针轴承	NEEDLE BEARING	3	
19	1T03029	四排行星轮轴	SHAFT,PLANETARY GEAR	3	
20	1T03030	油封座	OIL SEAL SEAT	1	
21	1T03031	密封环	SEAL RING	1	
22	1T03032	弹簧	SPRING	24	
23	1T03033	密封环	SEAL RING	1	

https://truckmanualshub.com/

1T03010 动力换档变速箱 TRANSMISSIO

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY
26	1T03036	三排齿圈	GEAR RING	1
27	1T03037	二、三排行星轮轴	PLANETARY SHAFT	3
28	1T03038	二排齿圈	GEAR RING	1
29	1T03039	弹簧	SPRING	12
30	1T03040	隔板	SPACER	1
31	1T03041	定位销	DETENT PIN	6
32	1T03042	一排齿圈	GEAR RING	1
33	1T03043	液针轴承	NEEDLE BEARING	3
34	1T03044	垫	GASKET	18
35	0T03078	定位销	DETENT PIN	9
36	1T03045	密封环	SEAL RING	2
37	1T03046	一排行星轮轴	PLANETARY SHAFT	3
38	1T03047	一排行星轮	PLANETARY GEAR	3
39	1T03048	一排太阳轮	SUN GEAR	1
40	1T03049	隔环	SPACER	1
41	1T03050	二排太阳轮	SUN GEAR	1
42	1T03051	轴承	BEARING	2
43	1T03052	卡环	CLAMP RING	2
44	1T03053	输入轴	INPUT SHAFT	1
45	0T03026	定位销	DETENT PIN	3
46	1T03054	轴承	BEARING	2
47	1T03055	一排行星架	PLANETARY CARRIER	1

https://truckmanualshub.com/

1T03010 动力换档变速箱 TRANSMISSION

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
51	1T03059	密封环	SEAL RING	4	
52	1T03060	一排活塞	PISTON	1	
53	1T03061	一排活塞座	PISTON SEAT	1	
54	1T03062	一排离合器齿圈	GEAR RING,CLUTCH	1	
55	1T03063	摩擦片	FRICTION DISC	15	
56	1T03064	对偶片	COUPLING DISC	11	
57	1T03065	密封环	SEAL RING	1	
58	1T03066	卡环	CLAMP RING	1	
59	1T03067	导向套	GUIDE SLEEVE	2	
60	1T03068	二排活塞栓	PISTON SEAT	1	
61	1T03069	二排活塞	PISTON	1	
62	1T03070	二、三排行星架	PLANETARY CARRIER	1	
63	1T03071	螺钉	SCREW	2	
64	0T03016	螺栓弹簧套	SPRING SLEEVE	19	
65	1T03072	卡环	CLAMP RING	1	
66	1T03073	三排活塞座	PISTON SEAT	1	
67	1T03074	密封环	SEAL RING	3	
68	1T03075	四排行星架	PLANETARY CARRIER	1	
69	1T03076	四排活塞座	PISTON SEAT	1	
70	1T03077	前盖	FRONT COVER	1	
71	1T03078	四排齿圈	GEAR RING	1	
72	1T03079	闭锁齿圈	GEAR RING	1	
73	1T03080	密封环	SEAL RING	1	


https://truckmanualshub.com/

1T03010 动力换档变速箱 TRANSMISSIO

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'T
76	1T03083	双金属轴套	BI-METAL SLEEVE	1
77	1T03084	轴承	BEARING	1
1	GB879-86	销 6×15	PIN 6×15	1
2	GB119-86	销 B10×25	PIN B10×25	4
3	GB93-87	垫圈 12	WASHER 12	19
4	GB894.1-86	挡圈 90	RETAINER 90	1
5	GB894.1-86	挡圈 65	RETAINER 65	1
6	GB3452.1-86	O 型密封圈 58×3.55	O-SEAL RING 58×3.55	2
7	GB3452.1-86	O 型密封圈 47.5×3.55	O-SEAL RING 47.5×3.55	1
8	GB894.1-86	挡圈 55	RETAINER 55	1
9	GB276-89	轴承 211	BEARING 211	1
10	GB893.2-86	挡圈 100	RETAINER 100	1
11	GB894.1-86	挡圈 120	RETAINER 120	2
12	GB893.2-86	挡圈 165	RETAINER 165	2
13	GB119-86	销 B12×50	PIN B12×50	2
14	GB119-86	销 B12×32	PIN B12×32	7
15	GB308-76	钢球∅8	STEEL BALL ∅8	5
16	GB5782-86	螺栓 M10×100-8.8	BOLT M10×100	2
17	GB5782-86	螺栓 M10×95-8.8	BOLT M10×95	20
18	GB93-87	垫圈 10	WASHER 10	20

https://truckmanualshub.com/

1T03200 中央传动 CENTRAL DRIVE

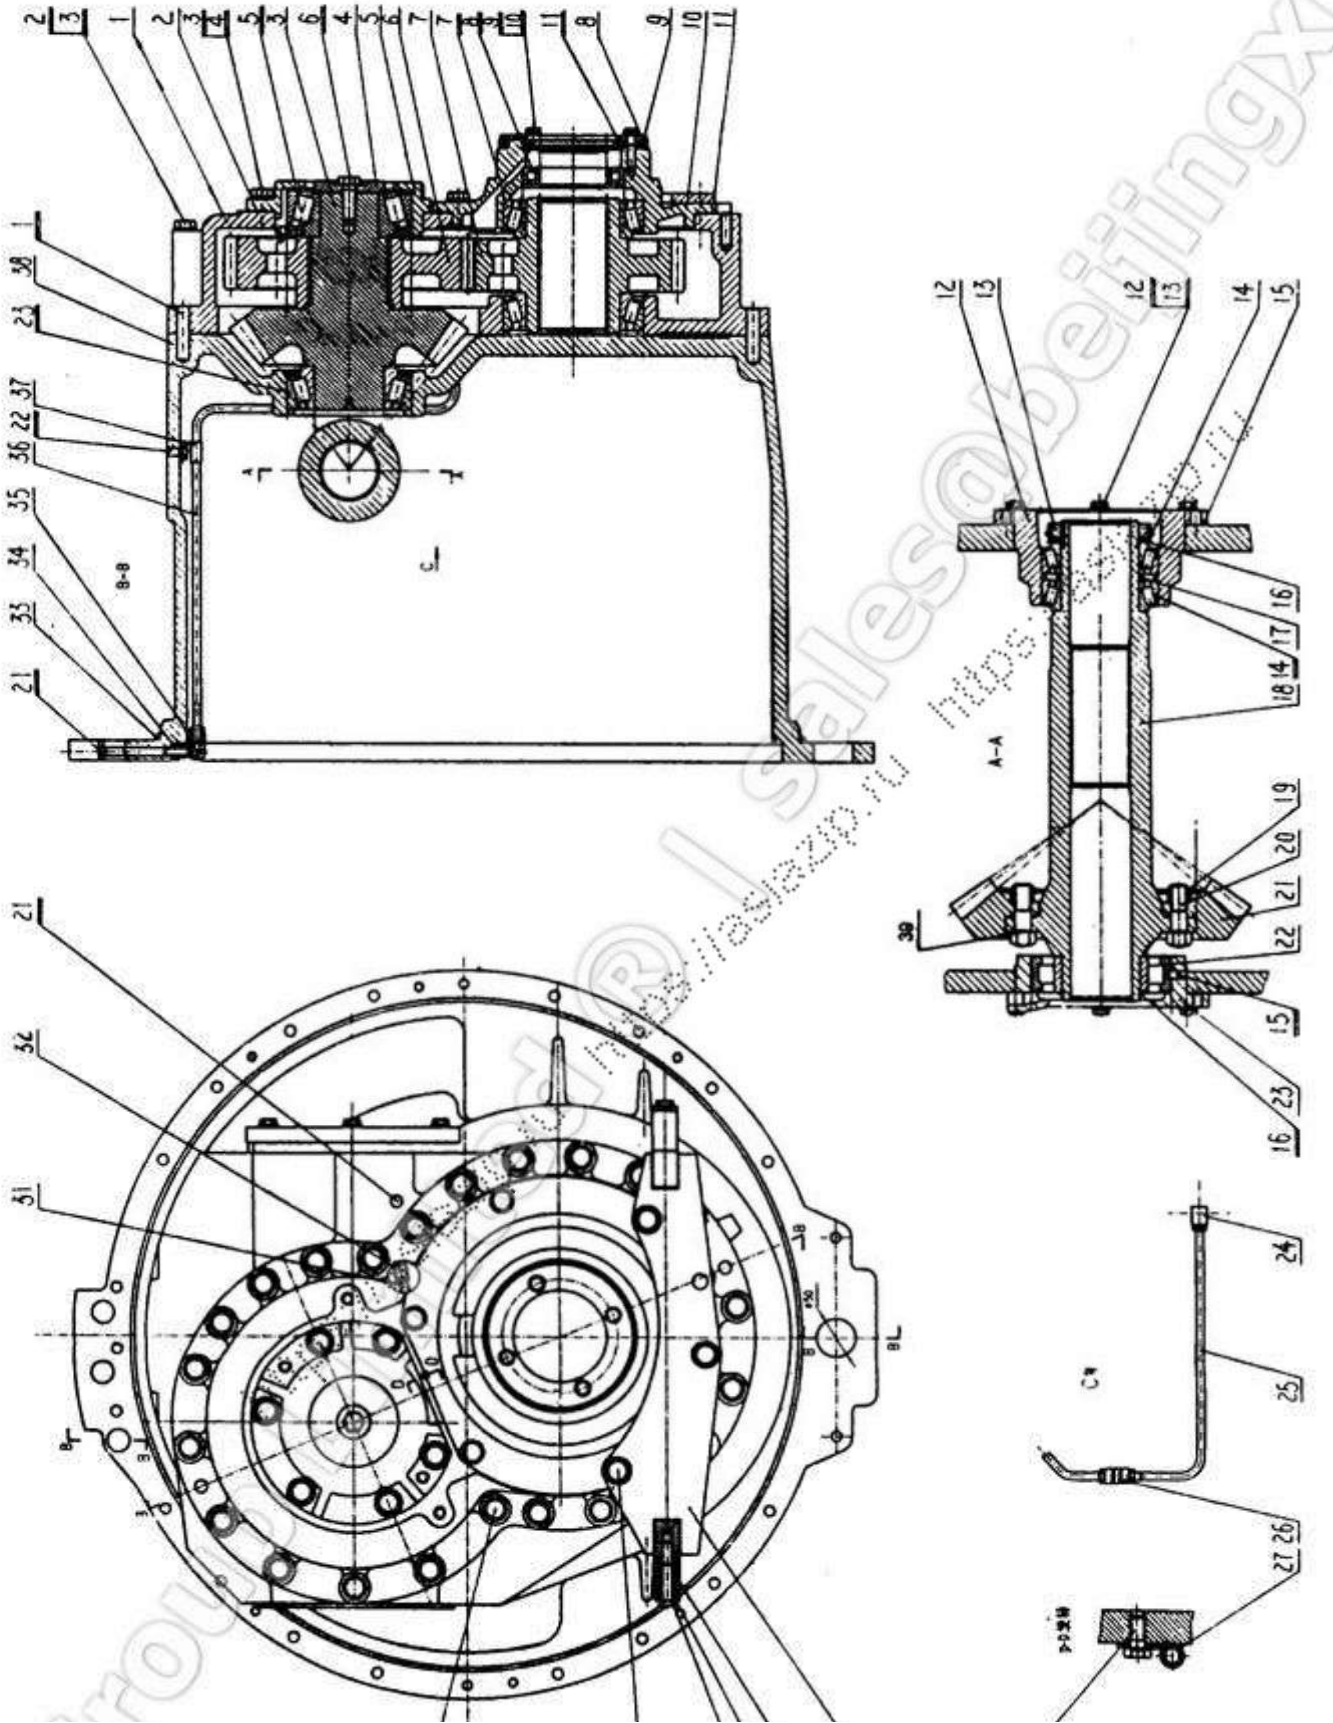

https://truckmanualshub.com/

1T03200 中央传动 CENTRAL DRIVE

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	1T03201	小箱体	CASE	1
2	1T03202	调整垫	SHIM	1 组
3	1T03203	小伞齿轮	BEVEL GEAR	1
4	1T03204	挡垫	GASKET	1
5	1T03205	轴承座	BEARING BRACKET	1
6	1T03206	被动轮	DRIVEN GEAR	1
7	1T03207	主动轮	DRIVE GEAR	1
8	1T03208	挡板	PLATE	1
9	1T03209	橡胶圈	RUBBER RING	1
10	1T03210	轴承座	BEARING BRACKET	1
11	1T03211	调整垫	SHIM	1 组
12	1T03212	轴承座	BEARING BRACKET	1
13	1T03213	螺母	NUT	1
14	1T03214	防松垫	LOCK WASHER	1
15	1T03215	调整垫	SHIM	1 组
16	1T03216	大垫圈	WASHER	1
17	1T03217	隔环	BAFFLE	1
18	1T03218	主传动轴	DRIVE SHAFT,MAIN	1
19	0T03228	螺母	NUT	14
20	0T03229	螺栓	BOLT	14
21	1T03220	大伞齿轮	BEVEL GEAR	1
22	1T03221	轴承	BEARING	1

https://truckmanualshub.com/

1T03200 中央传动 CENTRAL DRIVE

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
26	1T03226	油管接头	OIL PIPE JOINT	1	
27	1T03227	管夹子	CLIP	1	
28	1T03228	支撑架焊接	WELDED BRACKET	1	
29	1T03231	滚轮	ROLLER	2	
30	1T03232	压垫	GASKET	2	
31	1T03233	油管组件(二)	OIL LINE(二)	1	
32	1T03236	油管接头	OIL PIPE JOINT	1	
33	1T03237	大O型圈	O-SEAL RING	1	
34	1T03238	油管接头	OIL PIPE JOINT	1	
35	0T03201	直角管接头	JOINT	1	
36	1T03239	油管组件(三)	OIL LINE(三)	1	
37	1T03241	管夹子	CLIP	1	
38	1T03242	中央传动箱体	HOUSING	1	
39	1T03243	防松垫	GASKET	7	
1	GB119-86	销 B16×50	PIN B16×50	2	
2	GB5782-86	螺栓 M16×160	BOLT M16×160	16	
3	GB93-87	垫圈 16	WASHER 16	35	
4	GB5783-86	螺栓 M16×40	BOLT M16×40	9	
5	GB297-84	轴承 7615E	BEARING 7615E	1	
6	GB5783-86	螺栓 M16×45	BOLT M16×45	1	
7	GB297-84	轴承 3007124	BEARING 3007124	2	
8	GB283-87	轴承 32117	BEARING 32117	1	
9	GB5782-86	螺栓 M10×45	BOLT M10×45	4	

https://truckmanualshub.com/


1T03200 中央传动 CENTRAL DRIVE


序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
12	GB5782-86	螺栓 M12×45	BOLT M12×45	12
13	GB93-87	垫圈 12	WASHER 12	12
14	GB297-84	轴承 3007120	BEARING 30017120	2
15	GB119-86	销 B10×20	PIN B10×20	1
16	GB894.2-86	挡圈 100	RETAINER 100	1
17	GB5783-86	螺栓 M8×18	BOLT M8×18	1
18	GB5782-86	螺栓 M12×75	BOLT M12×75	2
19	GB5782-86	螺栓 M16×55	BOLT M16×55	3
20	GB5782-86	螺栓 M16×90	BOLT M16×90	7
21	GB308-77	钢球∅15	STEEL BALL ∅15	2
22	GB5783-86	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	1
23	GB297-84	轴承 3007218	BEARING 3007218	1

https://tasiazip.ru/ https://tasiazip.ru/ Group Limited @ Sales@beijing

https://truckmanualshub.com/

1T03300 后盖组件 REAR COVER GROUP

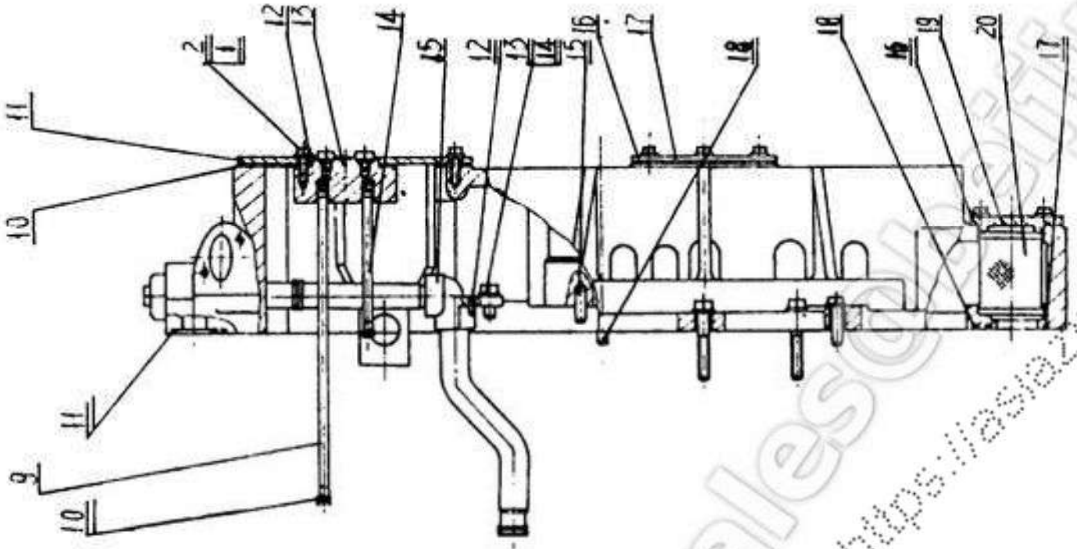

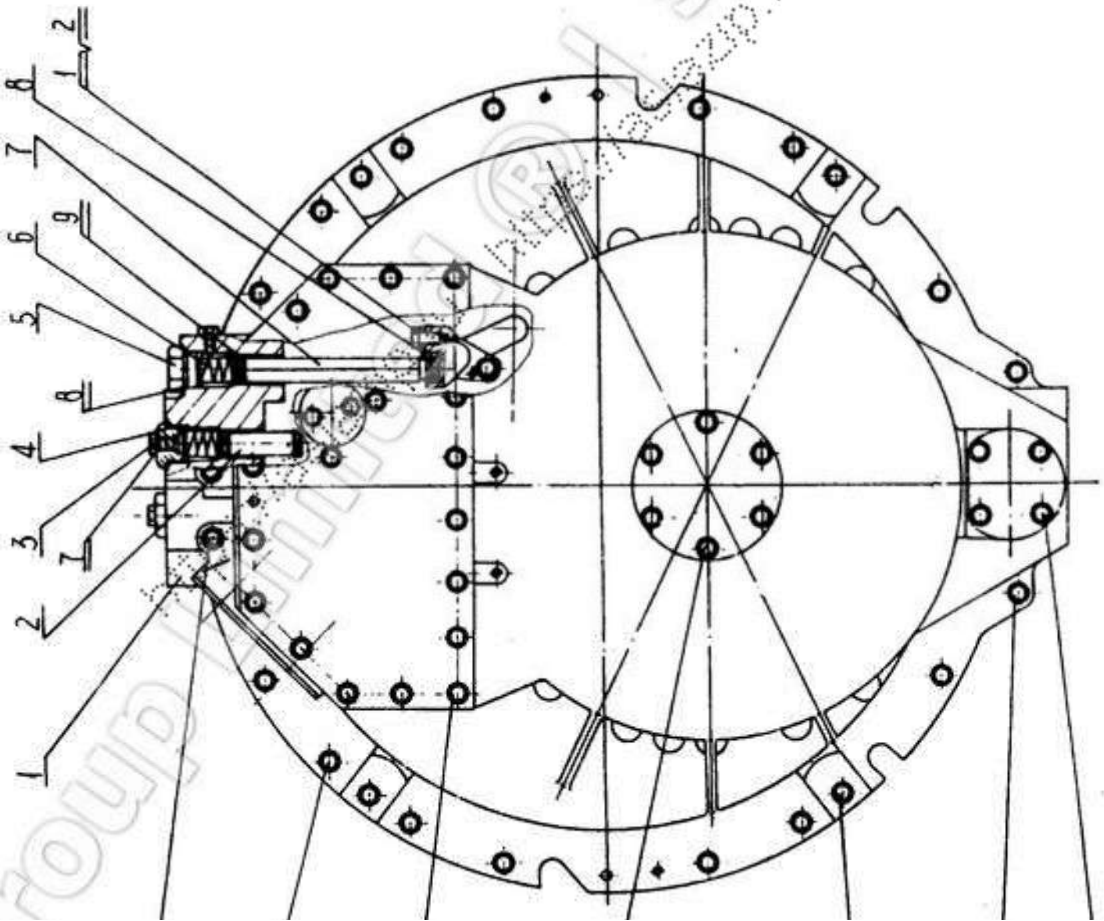

https://truckmanualshub.com/

1T03300 后盖组件 REAR COVER GROU

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	1T03301	后盖体	REAR COVER BODY	1
2	1T03302	短油管	OIL PIPE,SHORT	2
3	0T03303	小螺栓	BOLT,SMALL	5
4	0T03304	短油管大螺栓	BOLT,LARGE	2
5	0T03305	长油管大螺栓	BOLT,LARGE	1
6	0T03306	弹簧	SPRING	3
7	1T03303	长油管	OIL LINE,LONG	1
8	0T03308	卡板	CLAMP	1
9	1T03304	长测压管	PRESSURE PIPE,LONG	1
10	1T03306	后窗板垫	PORT PAD,REAR	1
11	1T03308	后窗板	REAR PORT PLATE	1
12	1T03310	测压管座垫	GASKET,PRESSURE PIPE BRACKET	1
13	1T03311	测压管座	BRACKET,PRESSURE PIPE	1
14	1T03312	短测压管	PRESSUER PIPE,SHORT	1
15	1T03314	弯管总成	ELBOW ASSEMBLE	1
16	0T03320	后盖垫	COVER GASKET	1
17	0T03321	后盖	REAR COVER	1
18	1T03317	大O型圈	O—RING	1
19	1T03318	滤网盖板	COVER,SCREEN	1
20	0T03325	滤网总成	SCREEN ASSEMBLE	1
1	GB5783—86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	34
2	GB97.1—87	垫圈 10	WASHER 10	34
3	GB5782—86	螺栓 M12×70	BOLT M12×70	16
4	GB97.1—87	垫圈 12	WASHER 12	23
5	GB5783—86	螺栓 M12×45	BOLT M12×45	4
6	GB5782—86	螺栓 M12×120	BOLT M12×120	3


https://truckmanualshub.com/

0T03300 后盖组件 REAR COVER GROUP

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
9	GB3452.1-82	O 型密封圈 26.5×3.55	O—SEAL RING 26.5×3.55	7	
10	GB3452.1-82	O 型密封圈 9×1.8	O—SEAL RING 9×1.8	4	
11	GB3452.1-82	0 型密封圈 40×5.3	O—SEAL RING 40×5.3	3	
12	GB119—86	销 A6×15	PIN A6×15	1	
13	GB5783—86	螺栓 M12×25	BOLT M12×25	1	
14	GB93—86	垫圈 12	WASHER 12	1	
15	GB119-86	销 A12×35	PIN A12×35	1	
16	GB3452.1-82	O 型密封圈 77.5×3.55	O—SEAL RING 77.5×3.55	1	
17	GB3452.1-82	O 型圈 60×5.3	O—SEAL RING 60×5.3	1	
18	GB119—86	销 B12×65	PIN B12×65	2	

https://truckmanualshub.com/


1T03400 联轴器总成 UNIVERSAL JOINT ASS

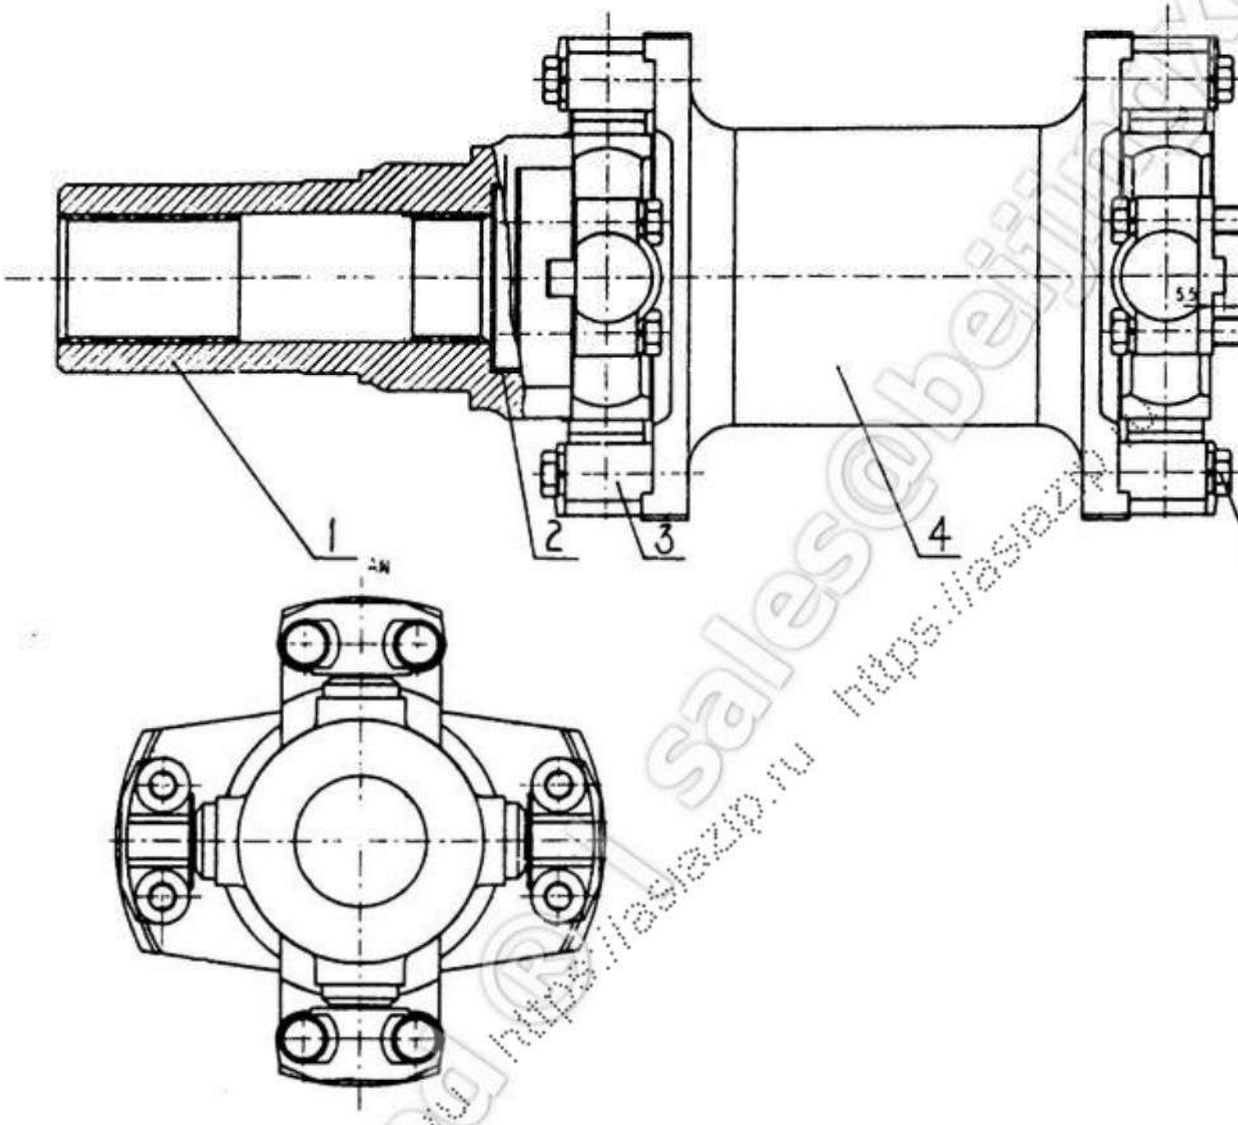

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	1T03401	法兰盘	FLANGE	1
2	1T03402	堵盖	PLUG CAP	1
3	1T03403	T320 万向节十字轴总成	T320 COUPLER SHAFT ASSEM.	2
4	1T03404	连接轴	COUPLING SHAFT	1
1	GB5782-86	螺栓 M12×60	BOLT M12×60	16

https://truckmanualshub.com/

1T04000 转向与制动离合器 STEERING & BRAKE CLUTCH

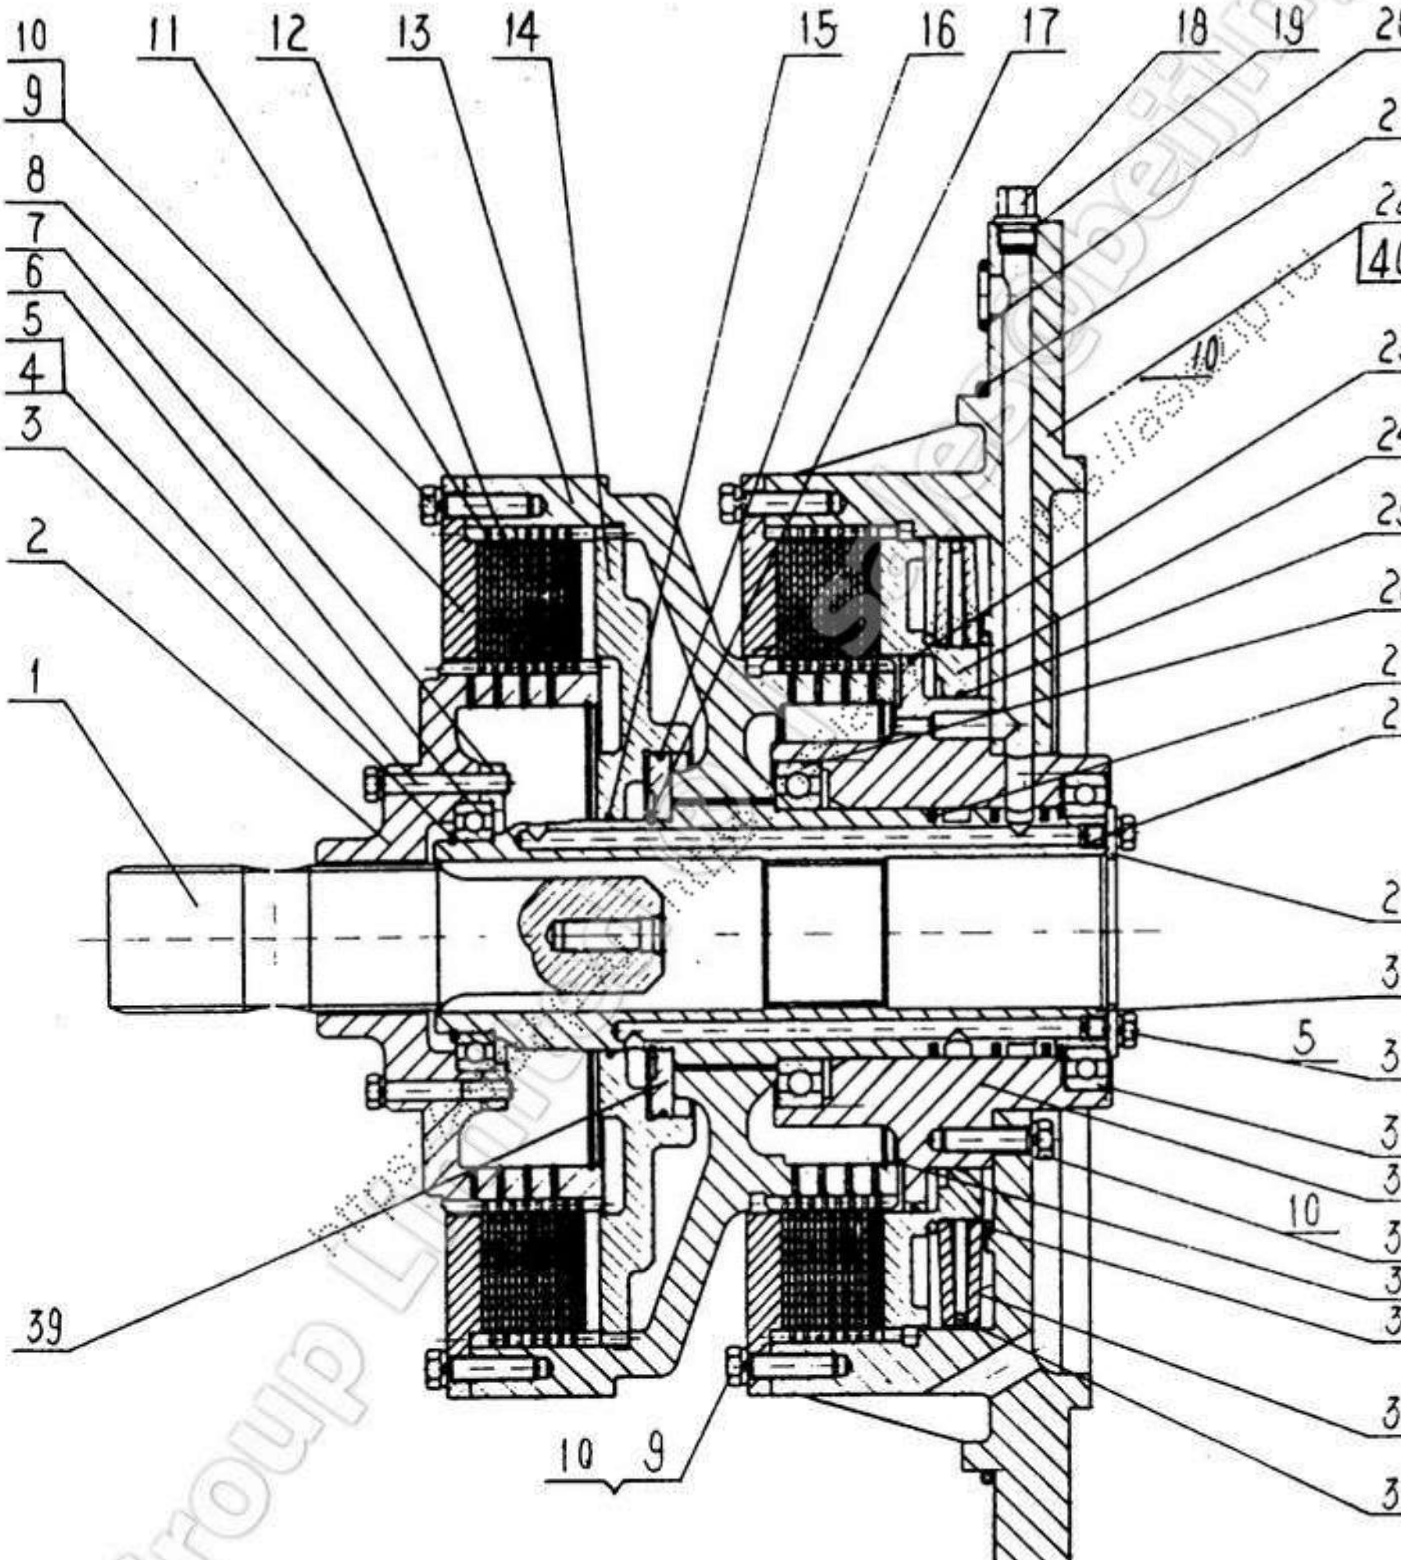

https://truckmanualshub.com/

1T04000 转向与制动离合器 STEERING & BRAKE C

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	1T04029	输入轴	INPUT SHAFT	1
2	1T04002	主动毂	DRIVE HUB	1
3	GB894.1-86	挡圈 100	RETAINER 100	1
4	GB5782—86	螺栓 M10×70	BOLT M10×70	4
5	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	8
6	GB276—89	轴承 1000920	BEARING 1000920	1
7	1T04003	轴承挡环	RETAINER RING	1
8	1T04004	压盘	PRESSING PLATE	2
9	GB5783-86	螺栓 M12×45	BOLT M12×45	24
10	GB97.1—85	垫圈 12-200HV	WASHER 12-200HV	38
11	1T04005	外齿片	FRICTION DISC,OUTER	14
12	1T04025	内齿摩擦片	FRICTION DISC,INNER	16
13	1T04006	从动毂	DRIVEN HUB	1
14	1T04007	转向活塞	STEERING PISTON	1
15	0T04008	密封圈	SEAL RING	1
16	0T04009	密封圈	SEAL RING	1
17	GB894.1-86	挡圈 120	RETAINER 120	1
18	0T04018	油塞	PRESSURE TAP	3
19	GB3452.1-92	O 形圈 15×2.65	O-SEAL RING 15×2.65	5
20	GB3452.1-92	O 形圈 33.5×5.3	O-SEAL RING 33.5×5.3	3
21	GB3452.1-92	O 形圈 560×7	O-SEAL RING 560×7	1
22	1T04028	制动毂	BRAKE HUB	1


https://truckmanualshub.com/

1T04000 转向与制动离合器 STEERING & BRAKE CLUTCH

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
26	GB276—89	轴承 1000926	BEARING 1000926	1	
27	0T04027	密封环	SEAL RING	3	
28	0T04025	油堵	OIL PLUG	2	
29	0T04026	挡环	RETAINER RING	1	
30	1T04026	输出轴	OUTPUT SHAFT	1	
31	GB5783-86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	4	
32	GB276-89	轴承 1000924	BEARING 1000924	1	
33	1T04031	轴承座	BEARING BRACKET	1	
34	GB5783—86	螺栓 M12×50	BOLT M12×55	11	
35	1T04019	挡油环	OIL RETAINER RING	2	
36	1T04016	钢丝圈	WIRE RING	2	
37	1T04015	碟形弹簧	DISC SPRING	2	
38	1T04014	钢丝圈	WIRE RING	1	
39	0T04024	挡盘	RETAINER	1	
40	GB5782—86	螺栓 M12×65	BOLT M12×65	3	

https://truckmanualshub.com/

1T05000 终 传 动 FINAL DRIVE

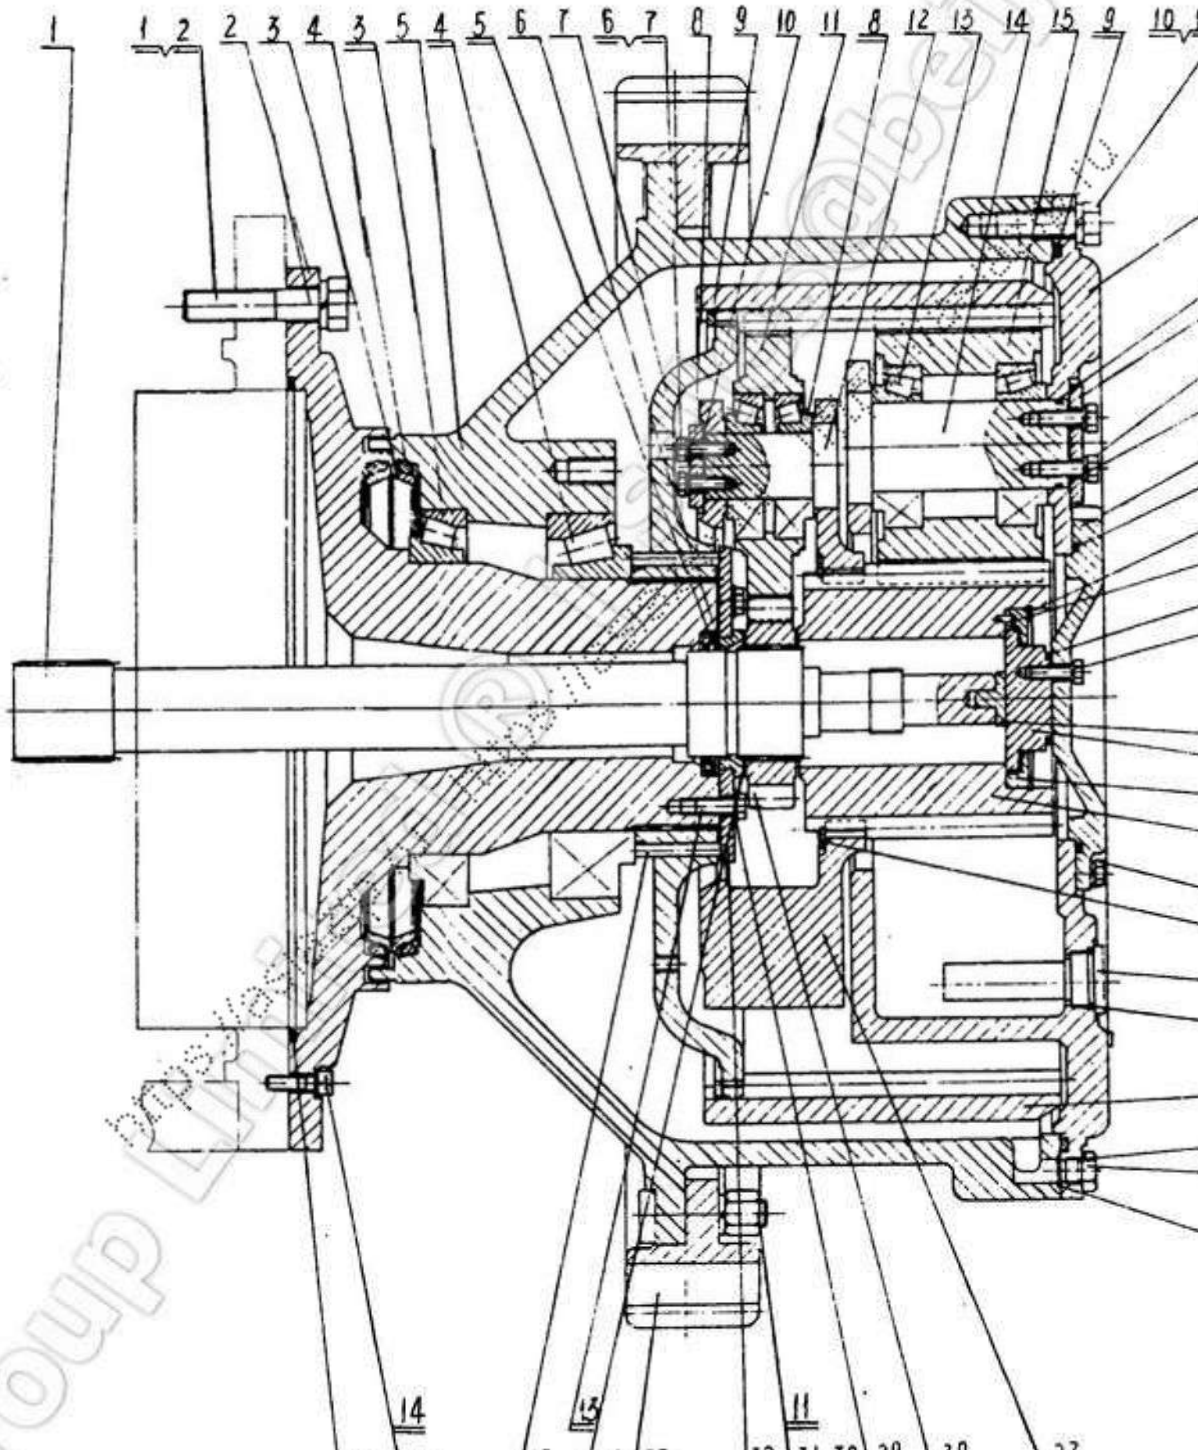

https://truckmanualshub.com/

1T05000 终 传 动 FINAL DRIVE

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T05001	终传动轴	SHAFT,FINAL DRIVE	1	
2	1T05002	支承盘	BEARING DISC	1	
3	0A21038	大油封环∅370	OIL SEAL RING ∅370	2	
4	0A21037	大密封圈	SEAL RING	2	
5	1T05005	链轮毂	HVB	1	
6	1T05006	调整垫	SHIM	1组	
7	1T05007	联接盘	COUPLING PLATE	1	
8	1T05008	小轴盖	CAVER	3	
9	1T05009	挡圈	RETAINER	1	
10	0T05017	调整垫	SHIM	3组	
11	1T05010	前排行星轮	PLANETARY,FRONT	3	
12	1T05011	前排行星轮轴	PLANETARY SHAFT,FRONT	3	
13	1B01283	园锥滚子轴承	CONE ROLLER BEARING	6	7K0394
13	1B01257	轴承外壳	BEARING HOUSING	6	6H3588
14	1T05012	后排行星轮轴	PLANETARY SHAFT,REAR	3	
15	1T05013	后排行星轮	PLANETARY,REAR	3	
16	1T05014	后排行星架	PLANETARY CARRIER	1	
17	1T05015	大轴盖	COVER	3	
18	1T05016	调整垫	SHIM	1	
19	1T05017	后盖	REAR COVER	1	
20	0T05001	轴端垫	SHAFT END GASKET	1	
21	1T05018	定位座	DETENT SEAT	1	
22	1T05019	压环	PRESS RING	1	
23	1T05020	后排太阳轮	SVN GEAR,REAR	1	
24	0T05022	加油堵	FILLER PLUG	1	
25	1T05021	齿圈	GEAR RING	1	
26	0T05028	放油螺堵	DRAIN PLUG	1	
27	1T05022	前排行星架	PLANETARY CARRIER,FRONT	1	
28	1T05023	前排太阳轮	SUN GEAR,FRONT	1	
29	1T05024	止动垫圈	STOP WASHER	6	


https://truckmanualshub.com/

1T05000 终 传 动 FINAL DRIVE

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY
33	1T05027	链齿	SEGMENT GEAR	5
34	1T05028	端垫	END GASKET	1
35	1T05029	园柱销	CYLINDRIC PIN	12
1	GB5782-86	螺栓 M24×110—10.9	BOLT M24×110—10.9	30
2	GB93-87	垫圈 24	WASHER 24	30
3	GB297-84	轴承 2007944E	BEARING 2007944E	1
4	GB297-84	轴承 2007138E	BEARING 2007138E	1
5	GB9877.3-88	油封 80×110×10	OIL SEAL 80×110×10	1
6	GB5783-86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	6
7	GB97.1-85	垫圈 10	WASHER 10	6
8	GB297-84	轴承 7310E	BEARING 7310E	6
9	GB3452.1-82	O 形圈 670×7	O-SEAL RING 670×7	1
10	GB5783-86	螺栓 M20×65—10.9	BOLT M20×6510.9	35
11	GB93-87	垫圈 20	WASHER 20	60
12	GB3452.1-82	O 形圈 60×3.55	O-SEAL RING 60×3.55	3
13	GB5783-86	螺栓 M12×30—10.9	BOLT M12×30—10.9	18
14	GB93-87	垫圈 12	WASHER 12	12
15	GB3452.1-82	O 形圈 224×5.3	O-SEAL RING 224×5.3	1
16	GB893.1-86	挡圈 135	RETAINER 135	1
17	GB119-86	销 D5×12	PIN D5×12	1
18	GB3452.1-82	O 形圈 60×5.3	O-SEAL RING 60×5.3	1
19	GB5783-86	螺栓 M10×35	BOLT M10×35	3
20	GB93-87	垫圈	WASHER 10	3
21	GB5783-86	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	3
22	GB894.1-86	挡圈 195	RETAINER 195	1
23	GB3452.1-82	O 形圈 38.7×3.55	O-SEAL RING 38.7×3.55	1
24	GB3452.1-82	O 形圈 17×2.65	O-SEAL RING 17×2.65	1
25	GB3452.1-82	O 形圈 20×2.65	O—SEAL RING 20×2.65	1

https://truckmanualshub.com/


1T06000 顶罩前保护板
TOP COVER—FRONT GUARD

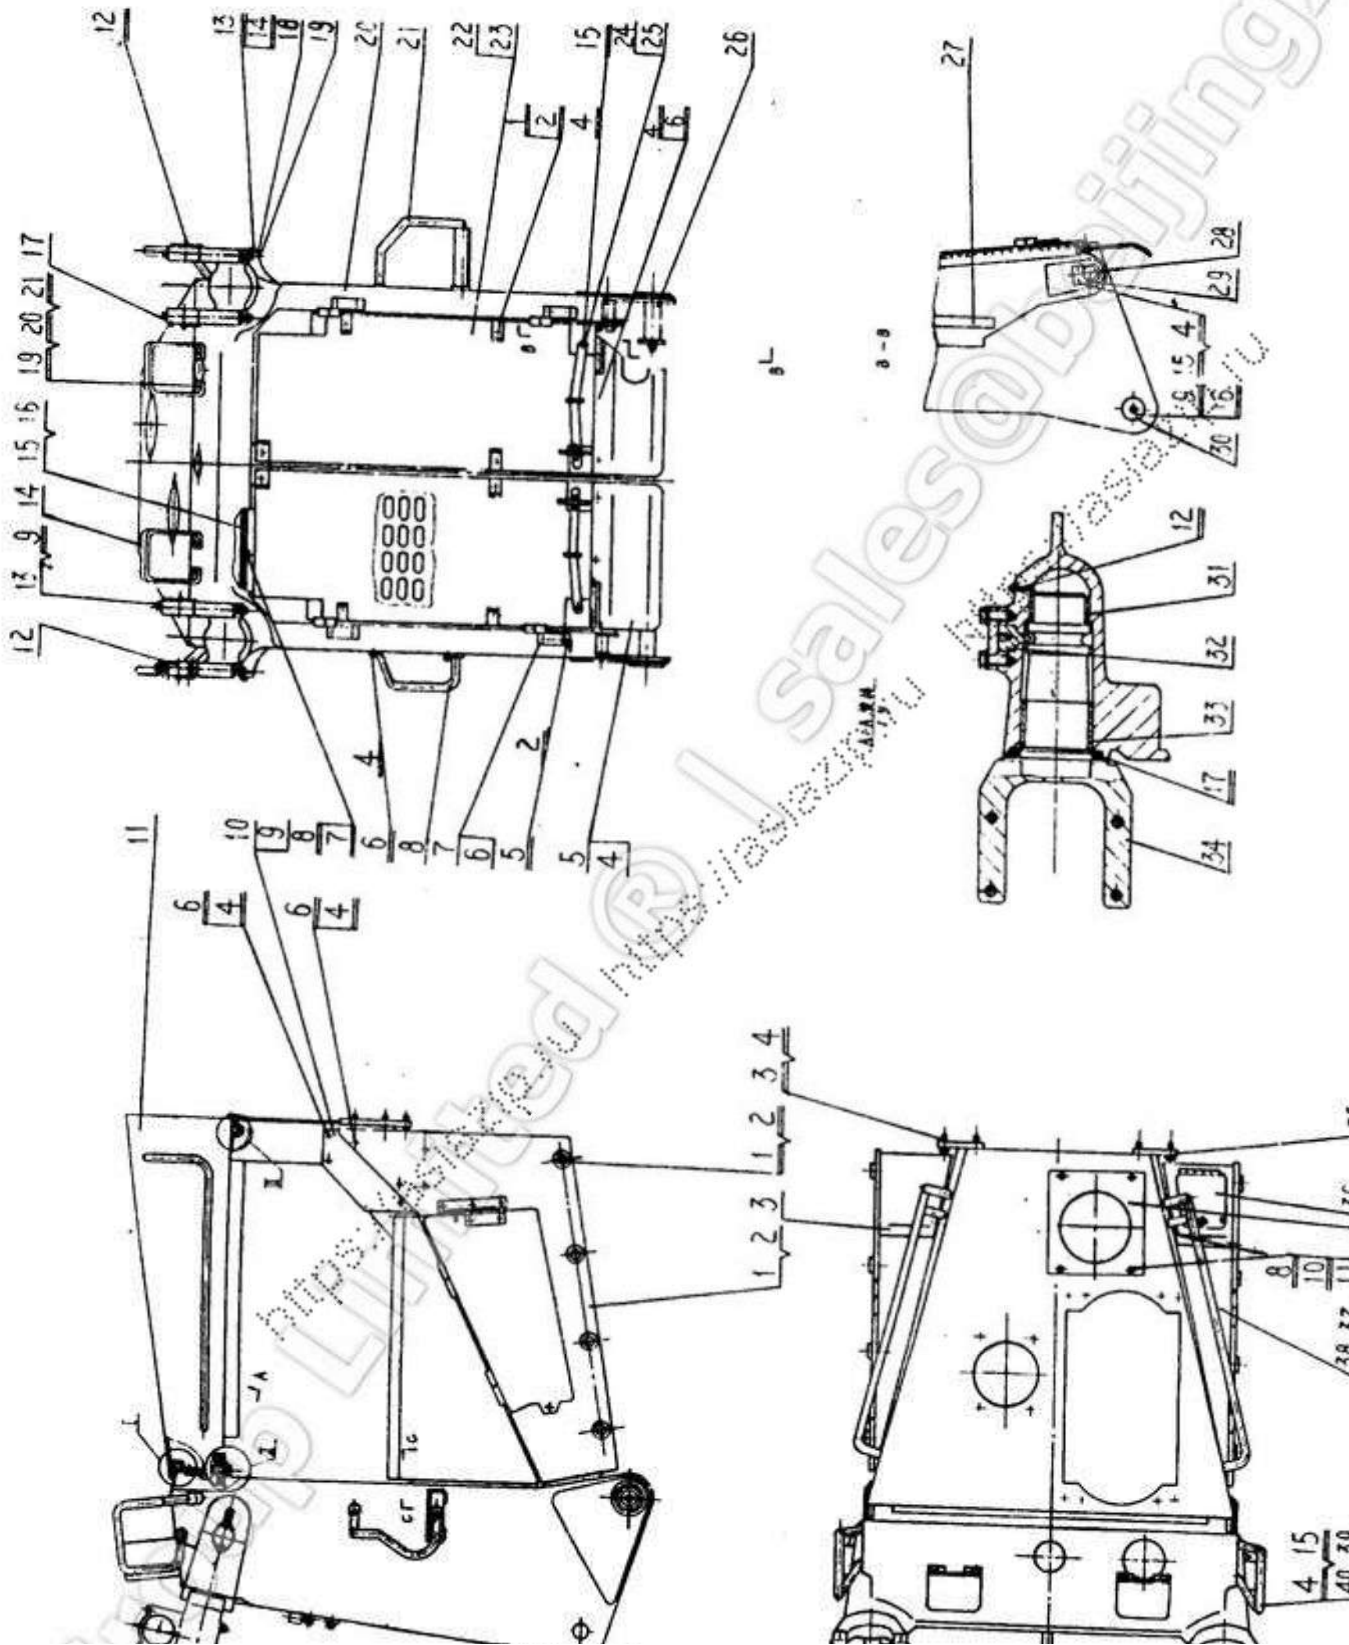



https://truckmanualshub.com/ | sales@beijingxu

https://truckmanualshub.com/

1T06000 顶罩前保护板
TOP COVER—FRONT GUARD

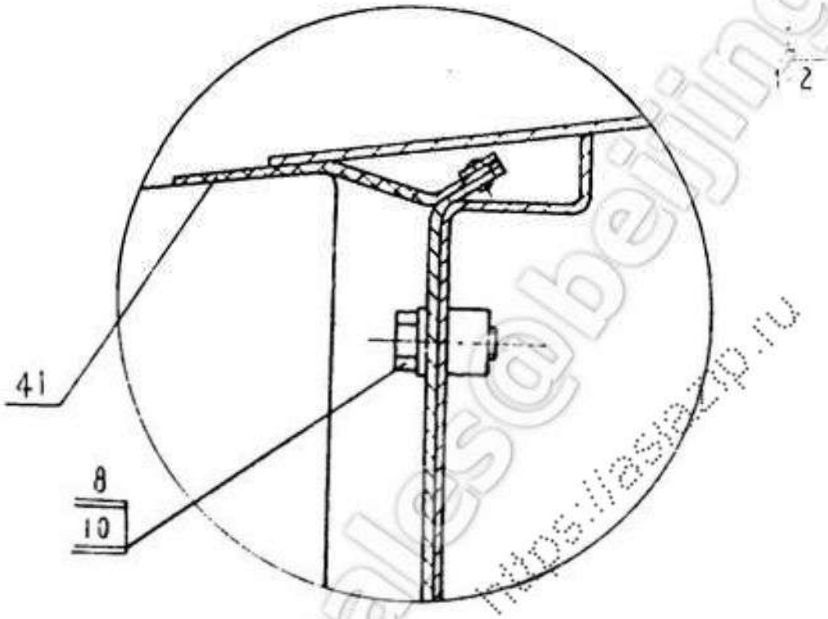

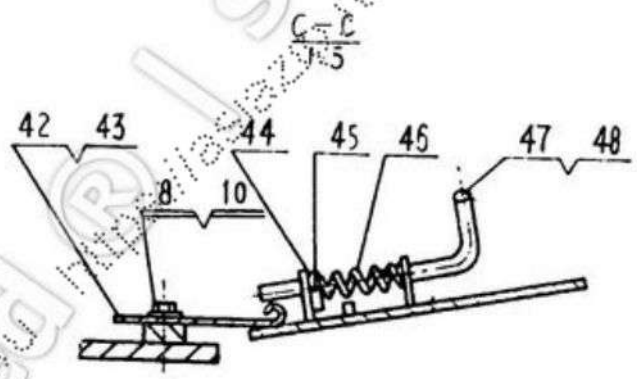

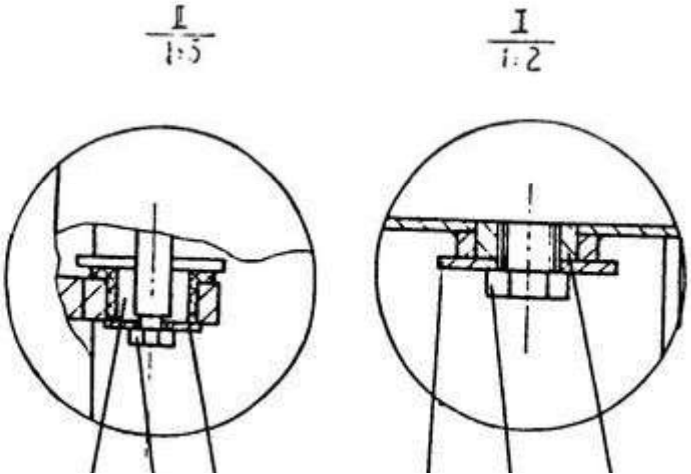

https://tashkin.ru https://tashkin.ru Group Limited R | sales@beijingxl

https://truckmanualshub.com/

1T06000 顶罩前保护板
TOP COVER—FRONT GUARD

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T06030	左侧挡板组件	PLATE GROUP,LEFT	1	
2	1T06048	右侧挡板组件	PLATE GROUP,RIGHT	1	
3	1T06053	右小护板组件	SMALL GUARD PLATES,RIGHT	1	
4	1T06001	左护板	LEFT GUARD PLATE	1	
5	1T06002	右护板	RIGHT GUARD PLATE	1	
6	1T06056	左铲接轴	JOINT SHAFT,LEFT	2	
7	1T06059	右铰接轴	JOINT SHAFT,RIGHT	2	
8	1T06060	把手组件	HANDLE GROUP	1	
9	1T06003	左斜拉板	PLATE	1	
10	1T06004	右斜拉板	PLATE	1	
11	1T06063	大顶罩	TOP COVER	1	
12	1T06005	套	BUSH	4	
13	1T06006	螺栓	BOLT	8	
14	0T21015	灯罩	LAMP HOUSING	2	
15	1T06090	左挡板组件	RETAINER PLATE GROUP,LEFT	1	
16	1T06094	右挡板组件	RETAINER PLATE GROUP,RIGHT	1	
17	1T06096	油缸座	CYLINDER BRACKET	4	
18	1T06008	压盖	PRESSURE COVER	2	
19	1T06009	垫	GASKET	2	
20	1T06099	前保护板焊接	GUARD WELD	1	
21	0T06057	脚蹬组件	PEDAL	1	
22	1T06125	左散热门组件	COKLER DOOR GROUP,LEFT	1	
23	1T06144	右散热门组件	CODLER DOOR GROUP,RIGHT	1	
24	1T06145	左挡板	LEFT RETAIN PLATE	1	
25	1T06146	右挡板	RIGHT RETAIN PLATE	1	
26	1T06010	后销	REAR PIN	2	
27	1T06011	密封条	SEAL STREP	2	
28	1T06012	前销	FRONT PIN	2	
29	1T06013	卡板	PLATE	2	

https://truckmanualshub.com/

1T06000 顶罩前保护板
TOP COVER—FRONT GUARD

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
33	1T06017	大衬套	BUSH	2
34	1T06018	叉头	YOKE	2
35	1T06149	支撑板组件	SUPPORT PLATE GROUP	1
36	1T06158	左小门组件	LEFT DOOR GROUP	1
37	1T06170	左侧门组件	LEFT SIDE DOOR GROUP	1
38	1T06175	右侧门组件	RIGHT SIDE DOOR GROUP	1
39	1T06019	左上把手	HANDLE,LEFT	1
40	1T06020	右上把手	HANDLE,RIGHT	1
41	1T06176	前挡板组件	RETAINER PLATE GROUP,FRONT	1
42	1T06021	左板	PLATE,LEFT	1
43	1T06022	右板	PLATE,RIGHT	1
44	1T06023	孔板	PLATE	2
45	1B38416	销	PIN	2
46	1T06024	弹簧	SPRING	2
47	1T06025	左把手	HANDLE,LEFT	1
48	1T06026	右把手	HANDIE,RIGHT	1
49	1T06027	套	SLEEVE	2
50	1T06028	压板	PRESS PLATE	4
51	1T06029	衬套	BUSH	2
52	1T06191	盖板	PLATE	2
1	GB5783-86	螺栓 M16×40—10.9	BOLT M16×40—10.9	16
2	GB97.1-85	垫圈 16	WASHER 16	24
3	GB5782-86	螺栓 M12×40—10.9	BOLT M12×40—10.9	10
4	GB97.1-85	垫圈 12	WASHER 12	43
5	GB5782-86	螺栓 M16×50	BOLT M16×50	10
6	GB5783-86	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	17
7	GB5783-86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	6

https://truckmanualshub.com/


1T06000 顶罩前保护板
TOP COVER—FRONT GUARD

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
12	GB1152-89	油杯 M10×1	OIL CUP M10×1	6	
13	GB5783-86	螺栓 M20×45	BOLT M20×45	4	
14	GB97.1-85	垫圈 20	WASHER 20	4	
15	GB5783-86	螺栓 M12×25	BOLT M12×25	10	
16	GB5782-86	螺栓 M20×200—10.9	BOLT M20×200—10.9	4	
17	HG4-338-66	油封 140×170×16	OIL SEAL 140×170×16	2	
18	GB5783-86	螺栓 M20×55—10.9	BOLT M20×55—10.9	4	
19	GB5783—86	螺栓 M8×20	BOLT M8×20	8	
20	GB93—87	垫圈 8	WASHER 8	8	
21	GB97.1—85	垫圈 8	WASHER 8	8	

https://lastlaxip.ru https://lastlaxip.ru https://lastlaxip.ru Group Limited® | salesdept@lastlaxip.ru

https://truckmanualshub.com/


1T07000 机架—后桥箱
FRAME—BEVEL GEAR CASE

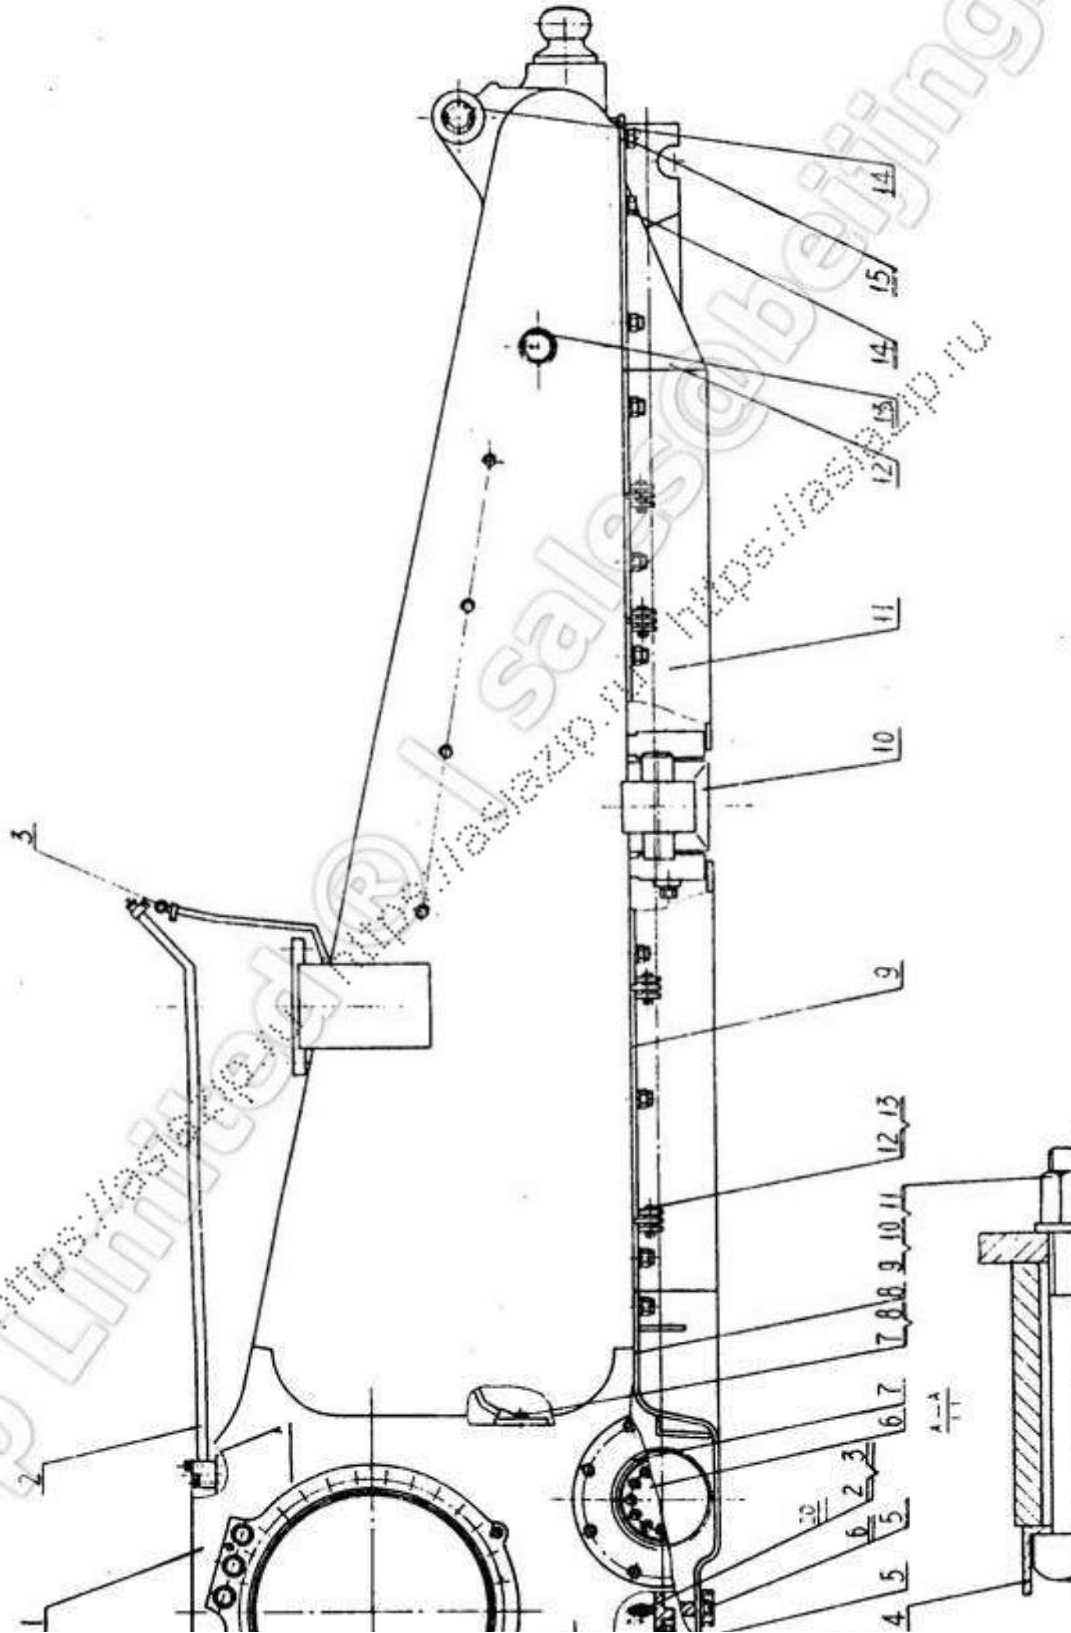

https://lastplazp.ru/ https://lastplazp.ru/ https://lastplazp.ru
Group Limited® | sales@beijingxl

https://truckmanualshub.com/

1T07000 机架—后桥箱
FRAME—BEVEL GEAR CASE

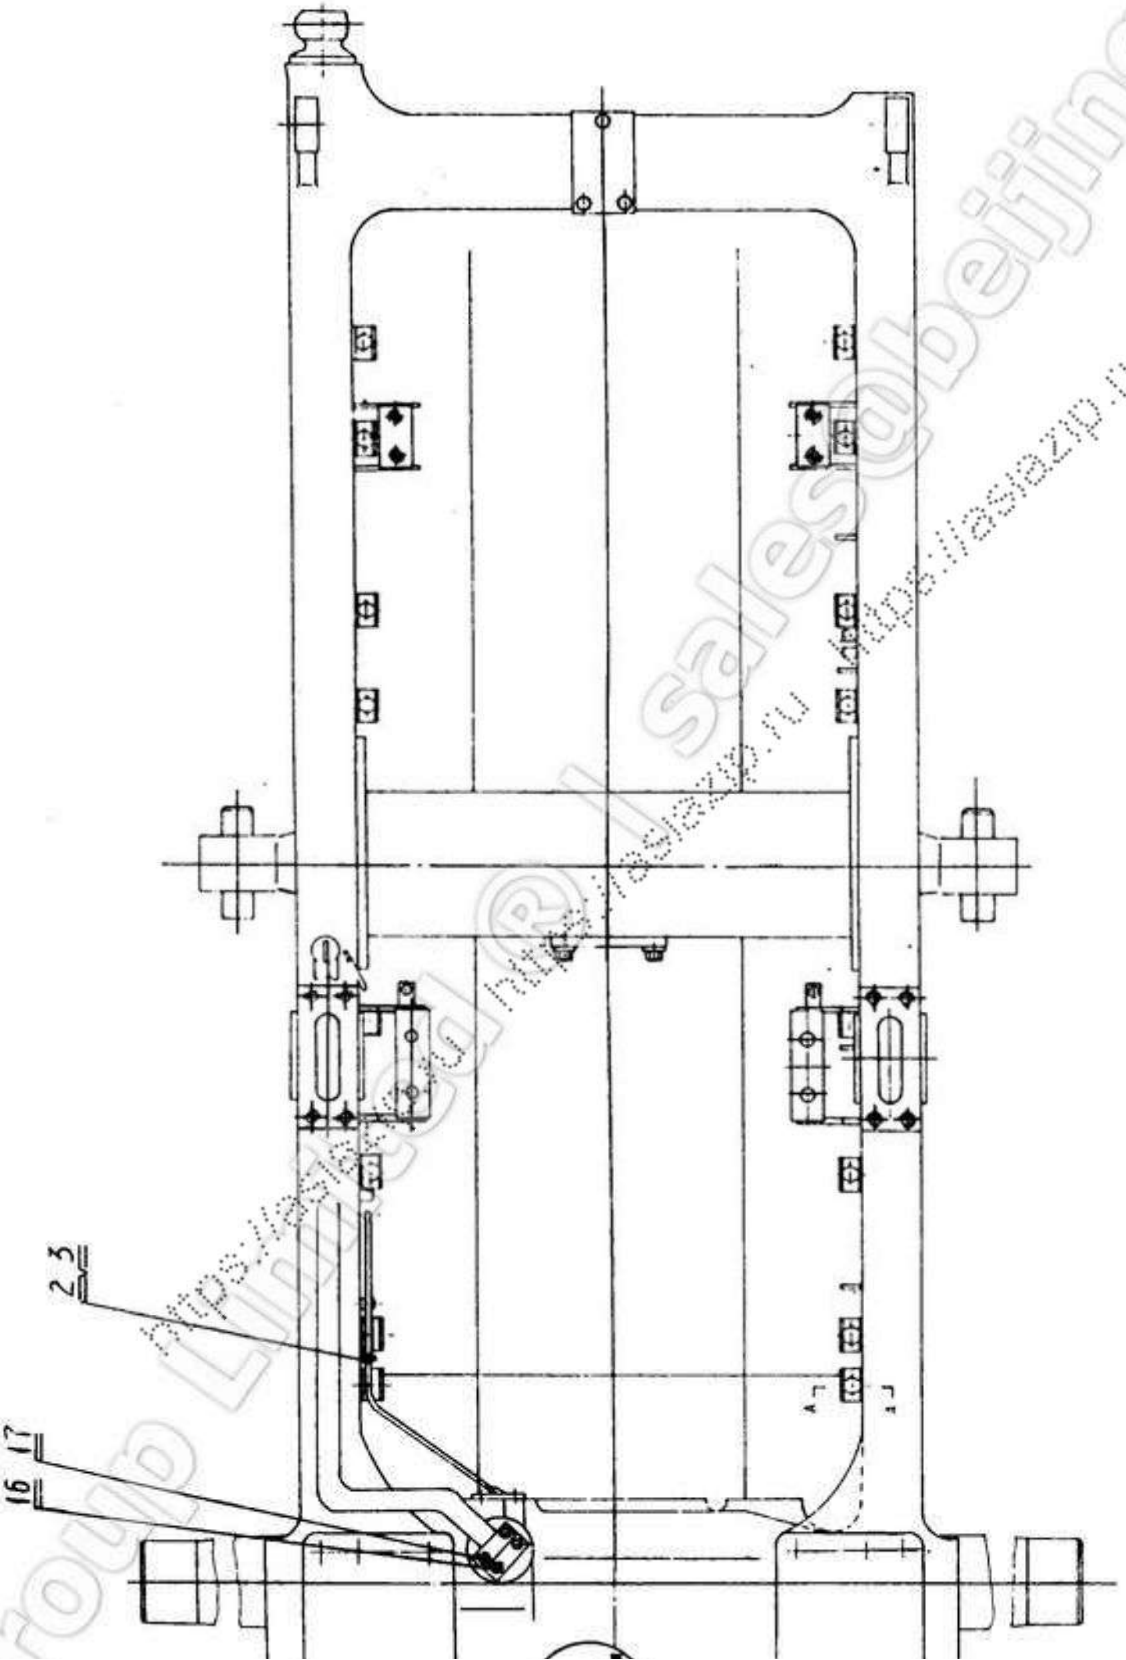

https://truckmanualshub.com/ Sinotruk International Group Limited ® | sales@beijingxl


https://truckmanualshub.com/

1T07000 机架—后桥箱
FRAME—BEVEL GEAR CASE

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	1T07001	机架—后桥箱焊接	FRAME-BEVEL GEAR CASE	1
2	1T07049	加油管总成	OIL PIPE ASSEM	1
3	1T07057	油尺总成	DIPSTICK ASSEM	1
4	1T07068	限位块	DETENT BLOCK	16
5	0A10112	磁油塞	MAGNETICAL PLVG	1
6	1T07069	枢轴	PIVOT	1
7	1T07070	轴套	SLEEVE	2
8	1T07071	后底板	PLATE	1
9	1T07080	中后底板	PLATE	1
10	1T07092	平衡梁总成	ELQUALIZER BAR ASSEM.	1
11	1T07110	中前底板	PLATE	1
12	1T07120	前底板	PLATE	1
13	1T07043	长套	SLEEVE	2
14	1T07044	短套	SLEEVE	2
1	GB5783-86	螺栓 M10×35	BOLT M10×35	4
2	GB6171-86	螺母 M10	NUT M10	11
3	GB93-87	弹簧垫圈 10	WASHER 10	11
4	GB1235-76	O形密封圈 42×3.5	O—SEAL RING 42×3.5	1
5	GB1230-84	垫圈 20	WASHER 20	4
6	GB5783-86	螺栓 M20×40	BOTL M20×40	4
7	GB5783-86	螺栓 M12×35	BOLT M12×35	2
8	GB93-87	弹簧垫圈 12	WASHER 12	6
9	GB5782-86	螺栓 M24×150	BOLT M24×150	16
10	GB6170-86	螺母 M24	NUT M24	16
11	GB1230-84	垫圈 24	WASHER 24	24
12	GB91-86	开口销 6.3×40	COTTER PIN 6.3×40	4
13	GB882-86	销轴 32×70	PIN 32×70	4
14	GB5782-86	螺栓 M24×90	BOLT M24×90	6
15	GB5783-86	螺栓 M24×50	BOLT M24×50	2
16	GB5782-86	螺栓 M12×65	BOLT M12×65	2
17	GB5782-86	螺栓 M12×85	BOLT M12×85	2

https://truckmanualshub.com/

1T07049 加油管总成 FILLER LINE

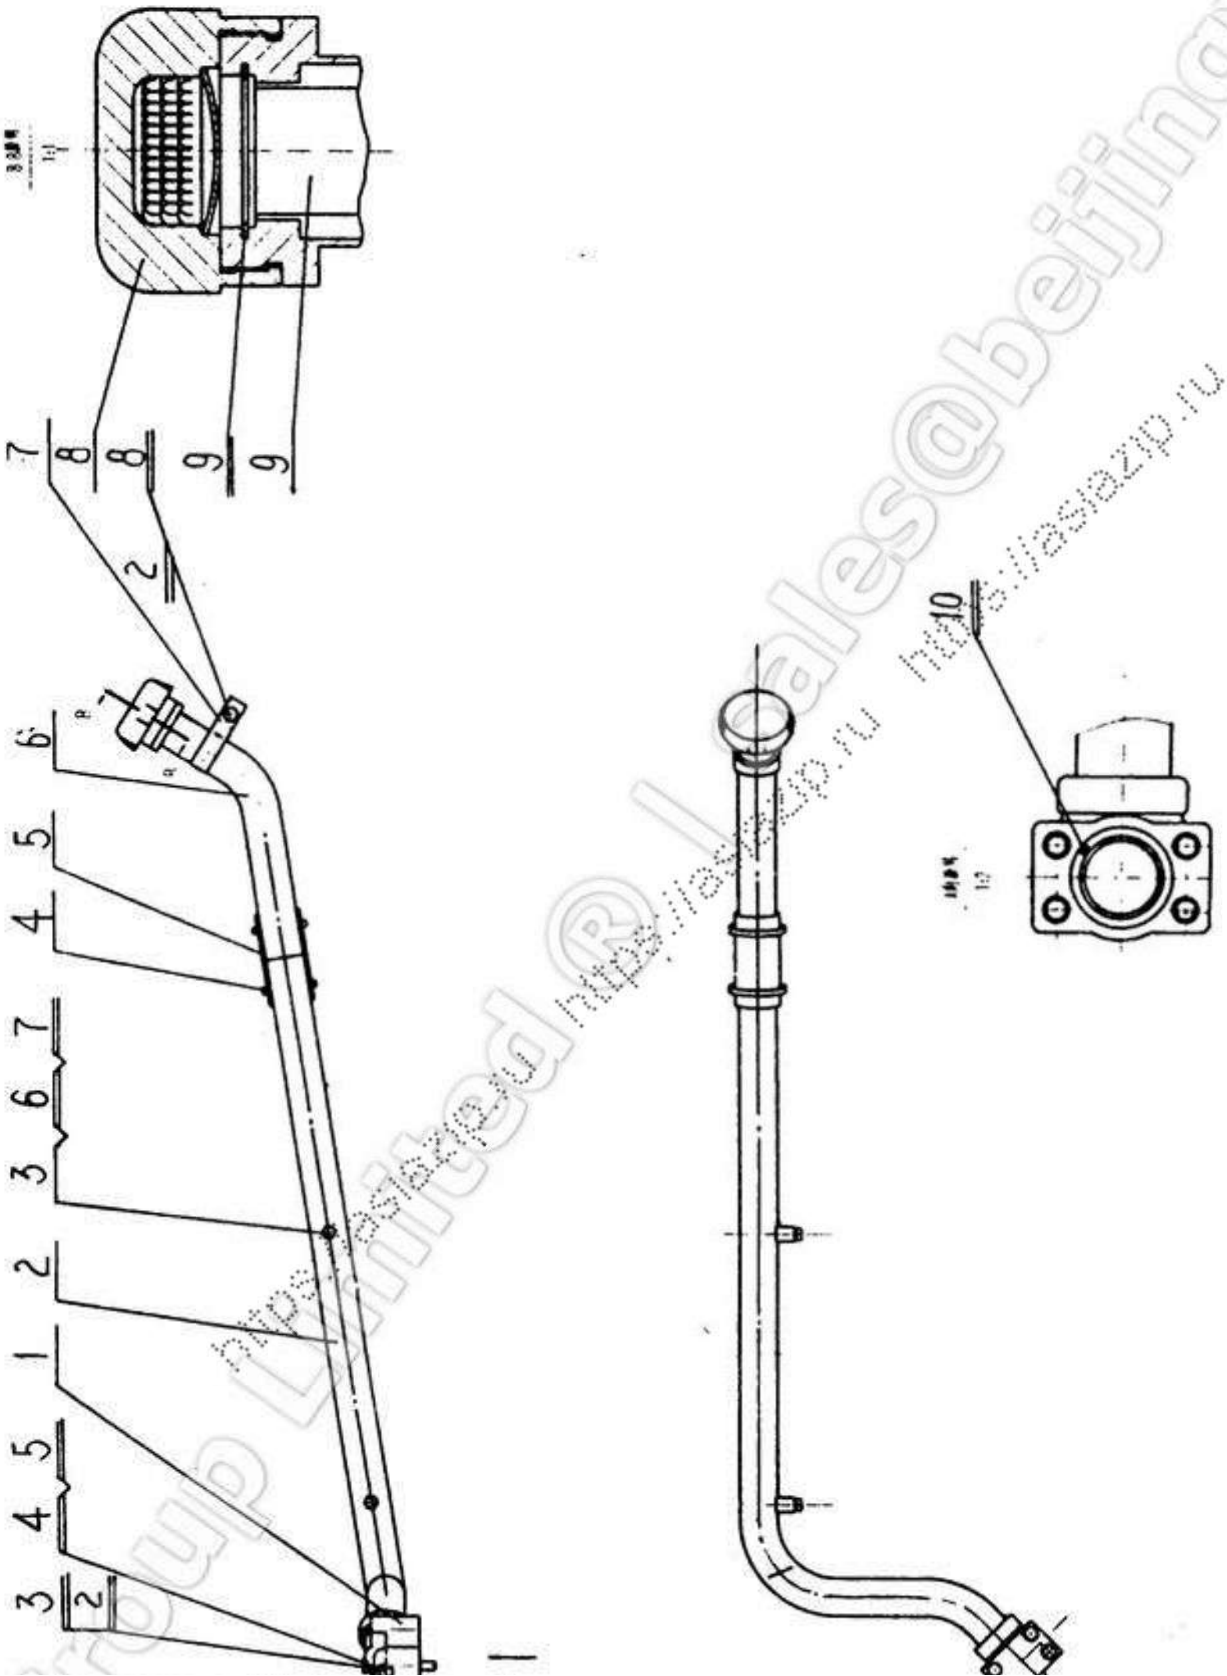

https://liashazip.ru
Group Limited® | sales@beijingxl


https://truckmanualshub.com/

1T07049 加油管总成 FILLER LINE

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	1T07050	管座	LINE BRACKET	1
2	1T07052	管(一)	PIPE(一)	1
3	1T07051	螺纹座	SUPPORT	2
4	1T07137	不锈钢喉箍 3(51-70)	CLAMP3(51-70)	2
5	1T07053	软管	HOSE	1
6	1T07054	加油管焊接	WELD OIL LINE	1
7	1T07055	管夹子	CLAMP	1
8	0A20089	加油口盖	FILLER CAP	1
9	0A20093	滤网	SCREEN	1
1	GB5783—86	螺栓 M12×60	BOLT M12×60	2
2	GB93—87	垫圈 12	WASHER 12	5
3	GB5783—86	螺栓 M12×80	BOLT M12×80	2
4	JB/ZQ444—86	螺塞 M16×1.5	SCREW PLUG M16×1.5	1
5	JB/ZQ4454-86	密封垫 16×20	SEAL GASKET 16×20	1
6	GB5783-86	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	2
7	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	2
8	GB5783-86	螺栓 M12×30	BOTL M12×30	1
9	GB893-76	挡圈 42	BAFFLE 42	1
10	GB3452.1-82	O形圈 45×3.55	O—SEAL RING 45×3.55	1

https://truckmanualshub.com/

1T07057 油尺总成 OIL DIPSTICK ASSEM

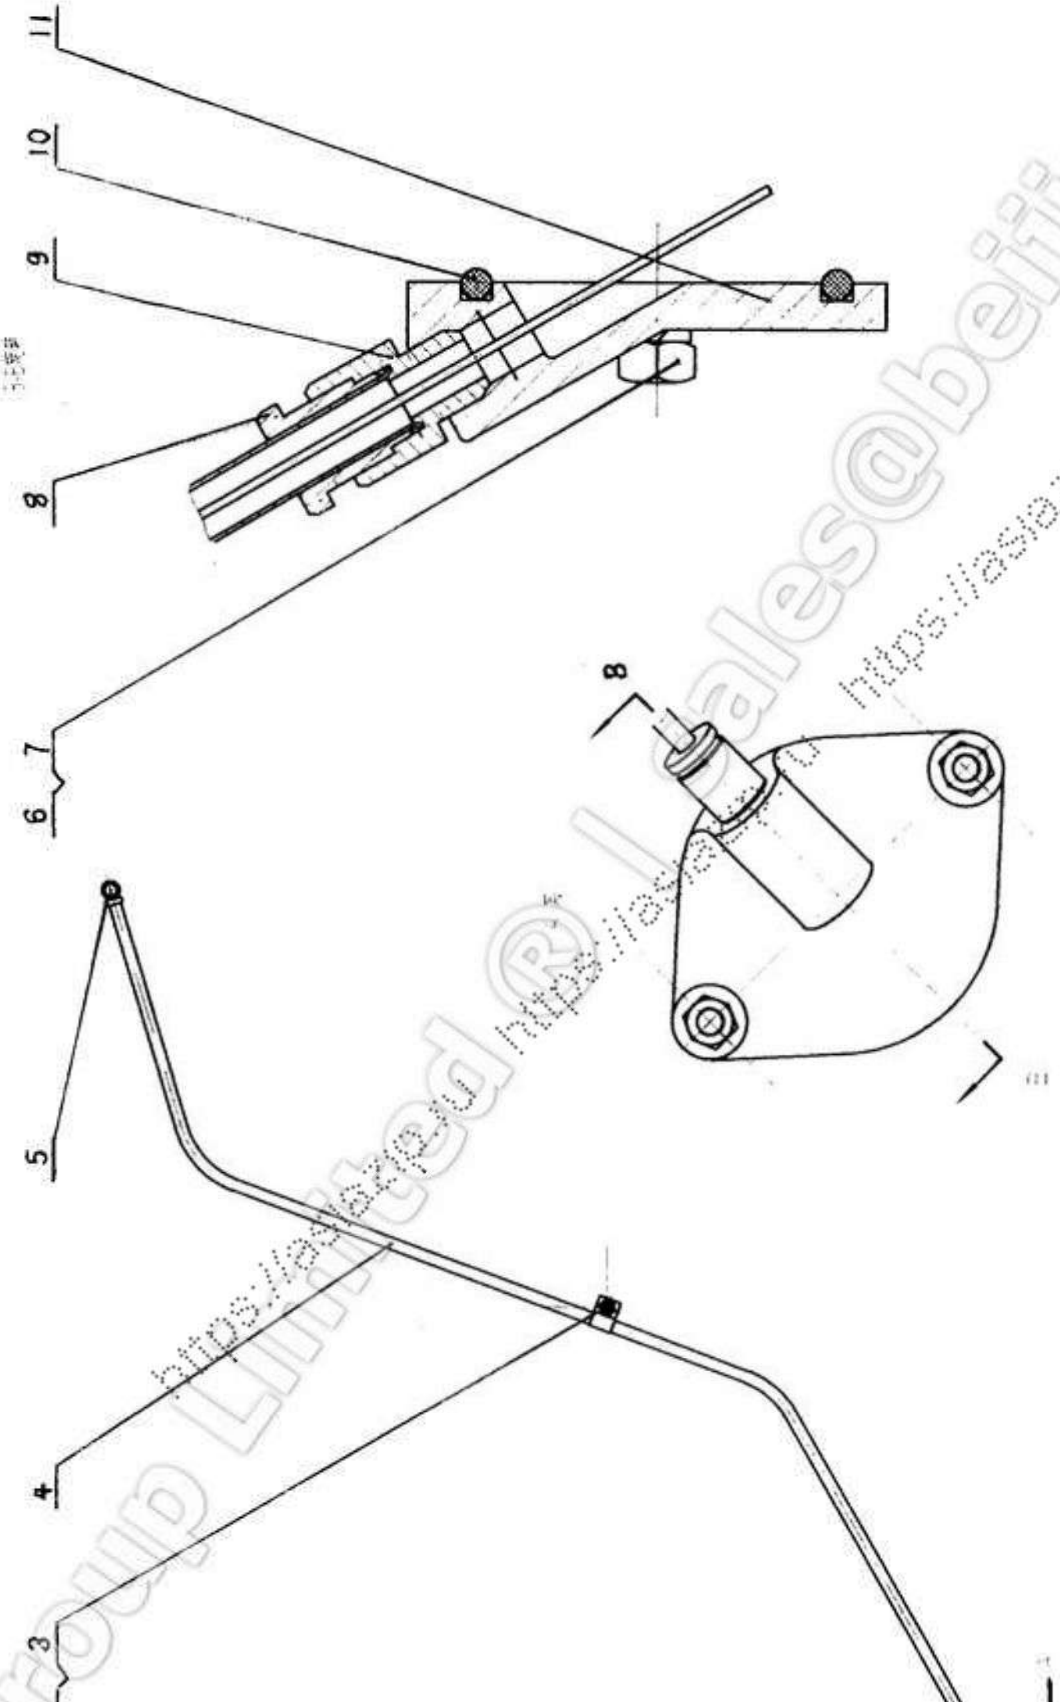

https://lasiazip.ru
https://lasiazip.ru
https://lasiazip.ru
Group Limited® | sales@beijingxu

https://truckmanualshub.com/


1T07057 油尺总成 OIL DIPSTICK ASSEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
1	1T07067	线夹子	CLIP	1
2	GB93-87	垫圈 10	WASHER 10	1
3	GB5783-86	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	1
4	1T07062	油尺外管	EXTERNAL LINE	1
5	1T07058	油尺组件	OIL DIPSTICK	1
6	GB93-87	垫圈 12	WASHER 12	2
7	GB5783-86	螺栓 M12×40	BOLT M12×40	2
8	1T07063	小螺纹套	SLEEVE	1
9	1T07064	大螺纹套	SLEEVE	1
10	GB3452.1-92	O 形圈 80×5.3	O-RING	1
11	1T07065	油尺座	SEAT, DIPSTICK	1

https://lasiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

1T07092 平衡梁总成 EQUALIZER BAR ASSEM

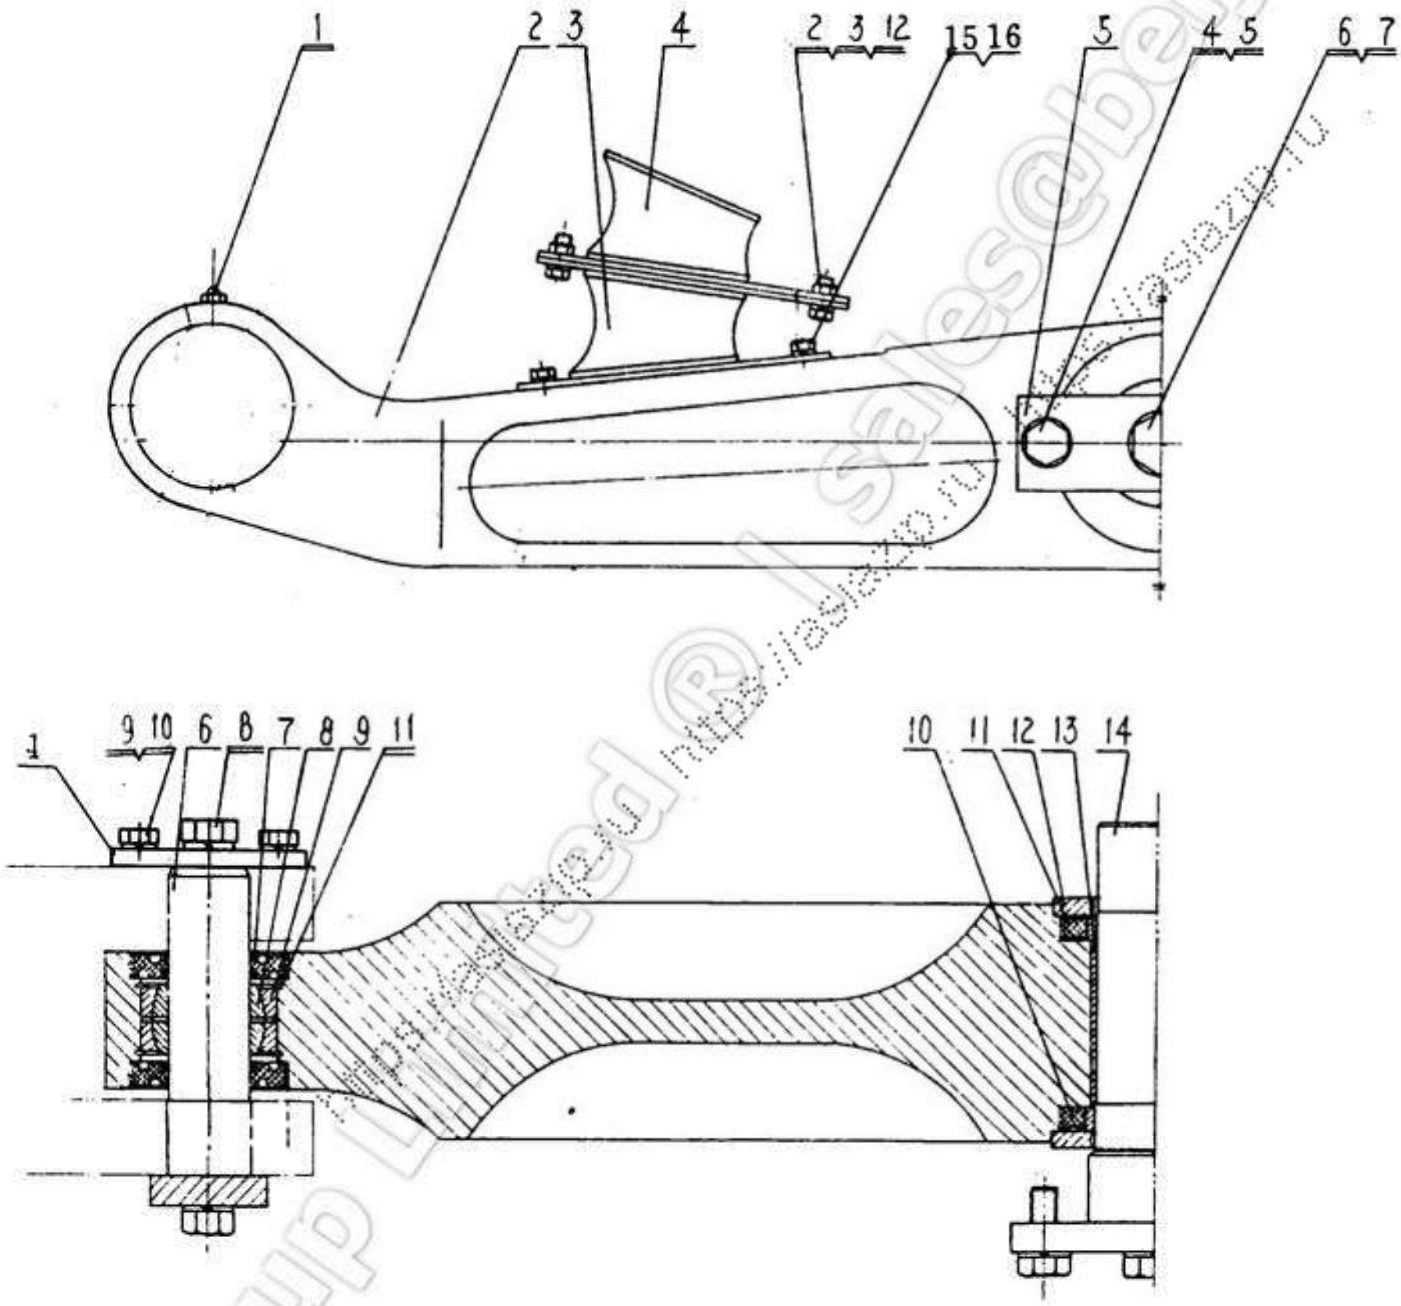

Beijing Yongxing Group Limited ® | sales@beijingyx


https://truckmanualshub.com/

1T07092 平衡梁总成 EQUALIZER BAR ASS

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	1T07093	法兰板	FLANGE	2
2	1T07094	平衡梁体	EQUALIZER BAR	1
3	1T07095	下橡胶块	RUBBER BLOCK	2
4	1T07099	上橡胶块	RUBBER BLOCK	2
5	0T07142	挡板	BAFFLE	1
6	1T07101	销轴	PIN	2
7	0T07112	密封垫	SEAL GASKET	4
8	0T07092	球铰	TRUNNION	2
9	0T07091	铰套	SLEEVE	4
10	1T07106	防尘圈(二)	DUST PROOF RING(二)	1
11	1T07102	防尘圈(一)	DUST PROOF RING(一)	1
12	1T07135	挡环	SPACER RING	2
13	1T07108	衬套	BUSH	1
14	1T07109	大销轴	PIN	1
15	1T07140	垫	WASHER	4
16	1T07141	垫	WASHER	4
1	GB1172—79	油杯 M10×1	OIL CUP M10×1	2
2	GB5783—86	螺栓 M12×25	BOLT M12×25	16
3	GB93—87	垫圈 12	WASHER 12	16
4	GB5782—86	螺栓 M24×60	BOLT M24×60	2
5	GB93—87	垫圈 24	WASHER 24	4
6	GB5782—86	螺栓 M30×70	BOLT M30×70	1
7	GB93—87	垫圈 30	WASHER 30	1
8	GB5782—86	螺栓 M24×50	BOLT M24×50	2
9	GB93—87	垫圈 M16	WASHER M16	4
10	GB5782—86	螺栓 M16×35	BOLT M16×35	4
11	GB893.1—86	挡圈 115	BAFFLE 115	4
12	GB6170—86	螺母 M12—8	NUT M12—8	8

https://truckmanualshub.com/

1T08000 左右弯板组件
LEFT & RIGHT ELBOW PIATE GROUP

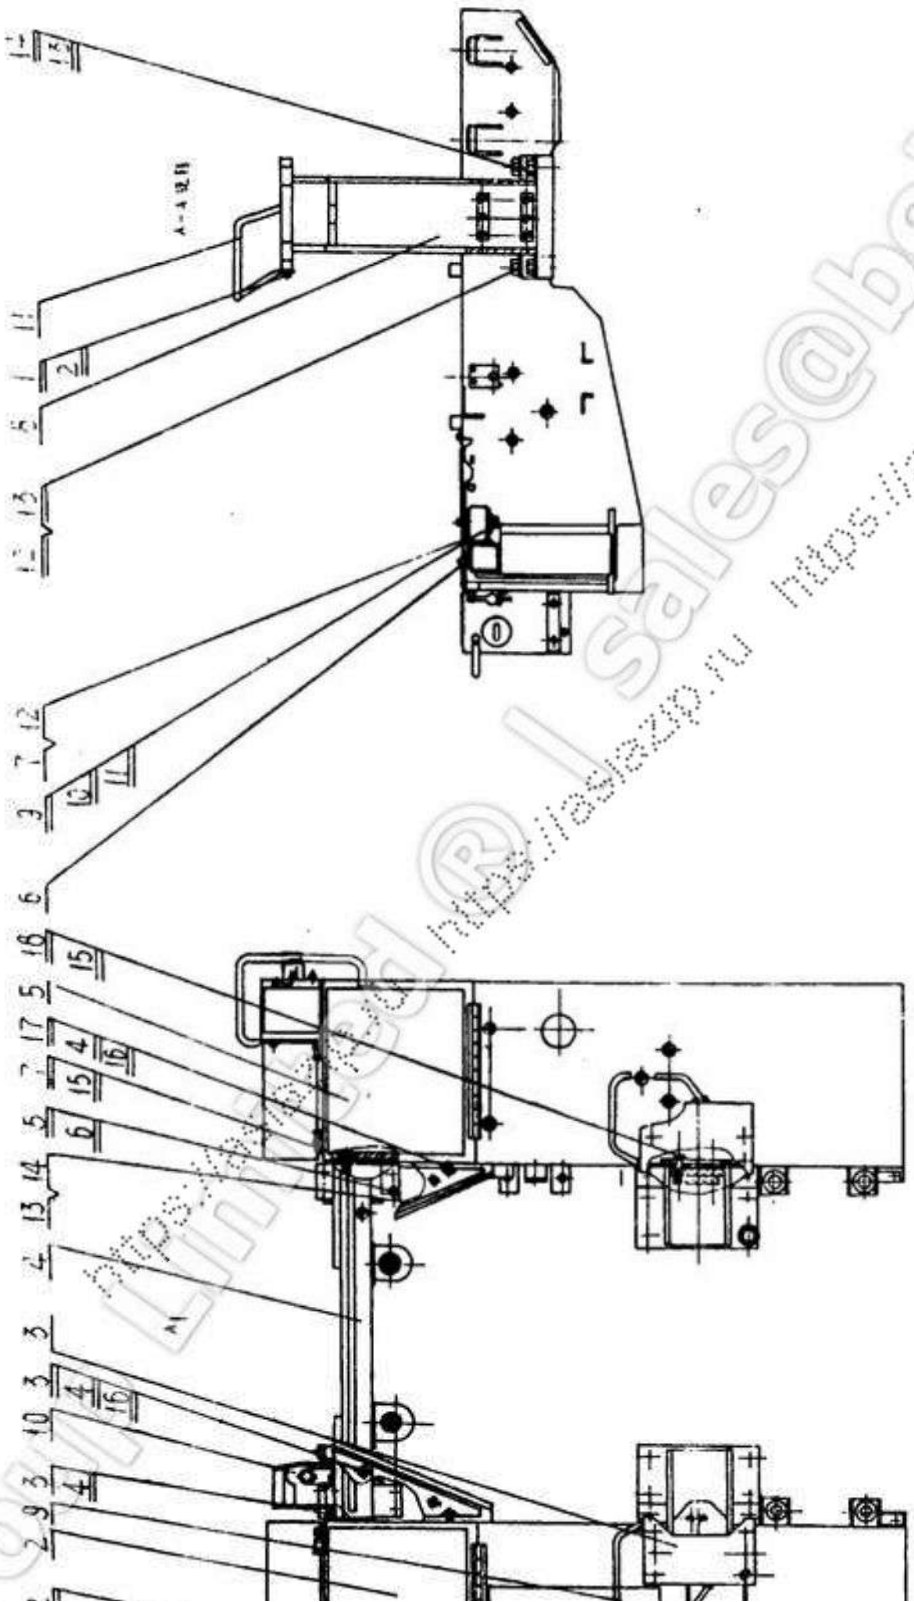

https://liaojiazip.ru | sales@beijingxu


https://truckmanualshub.com/

1T08000 左右弯板组件
LEFT & RIGHT ELBOW PIATE GROUP

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
1	1T08001	扶手组件	HANDLE	2
2	1T08004	左弯座	ELBOW BRACKET,LEFT	1
3	1T08057	左支腿	LEFT LEG	1
4	1T08067	横梁	ARM	1
5	1T08086	右弯座	ELBOW BRACKET,RIGHT	1
6	1T08097	密封条	SEAL STRIP	1
7	1T15022	缓冲垫	FENDER GASKET	4
8	1T08098	右支腿	RIGHT LEG	1
9	1T08099	左扶手	LEFT HANDLE	1
10	1T08100	枢轴润滑系	PIUOT LUBE SYSTEM	1
11	1T08122	右扶手	RIGHT HANDLE	1
12	1T15011	盖	COVER	2
13	1T08123	右角板组件	PLATE GROUP	1
14	1T08127	左角板组件	PLATE GROUP	1
15	1T08130	扶手组件	HANDLE	2
1	GB5783-86	螺栓 M12×25	BOTL M12×25	14
2	GB97.1-85	垫圈 12	WASHER 12	14
3	GB5783-86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	6
4	GB97.1-85	垫圈 10	WASHER 10	8
5	GB5782-86	螺栓 M24×50-10.9	BOLT M24×50—10.9	8
6	GB97.1-85	垫圈 24	WASHER 24	8
7	GB5783-86	螺栓 M16×35-10.9	BOLT M16×35—10.9	12
8	GB5782-86	螺栓 M16×70	BOLT M16×70	12
9	GB5782-86	螺栓 M20×130	BOLT M20×130	2
10	GB93-87	垫圈 20	WASHER 20	2
11	GB5287-85	垫圈 20	WASHER 20	2
12	GB5782-86	螺栓 M36×160-10.9	BOLT M36×160—10.9	4
13	GB97.2-85	垫圈 36	WASHER 36	12

https://truckmanualshub.com/

1T09000 变速阀操纵
TRANSMISSION VALVE CONTROL

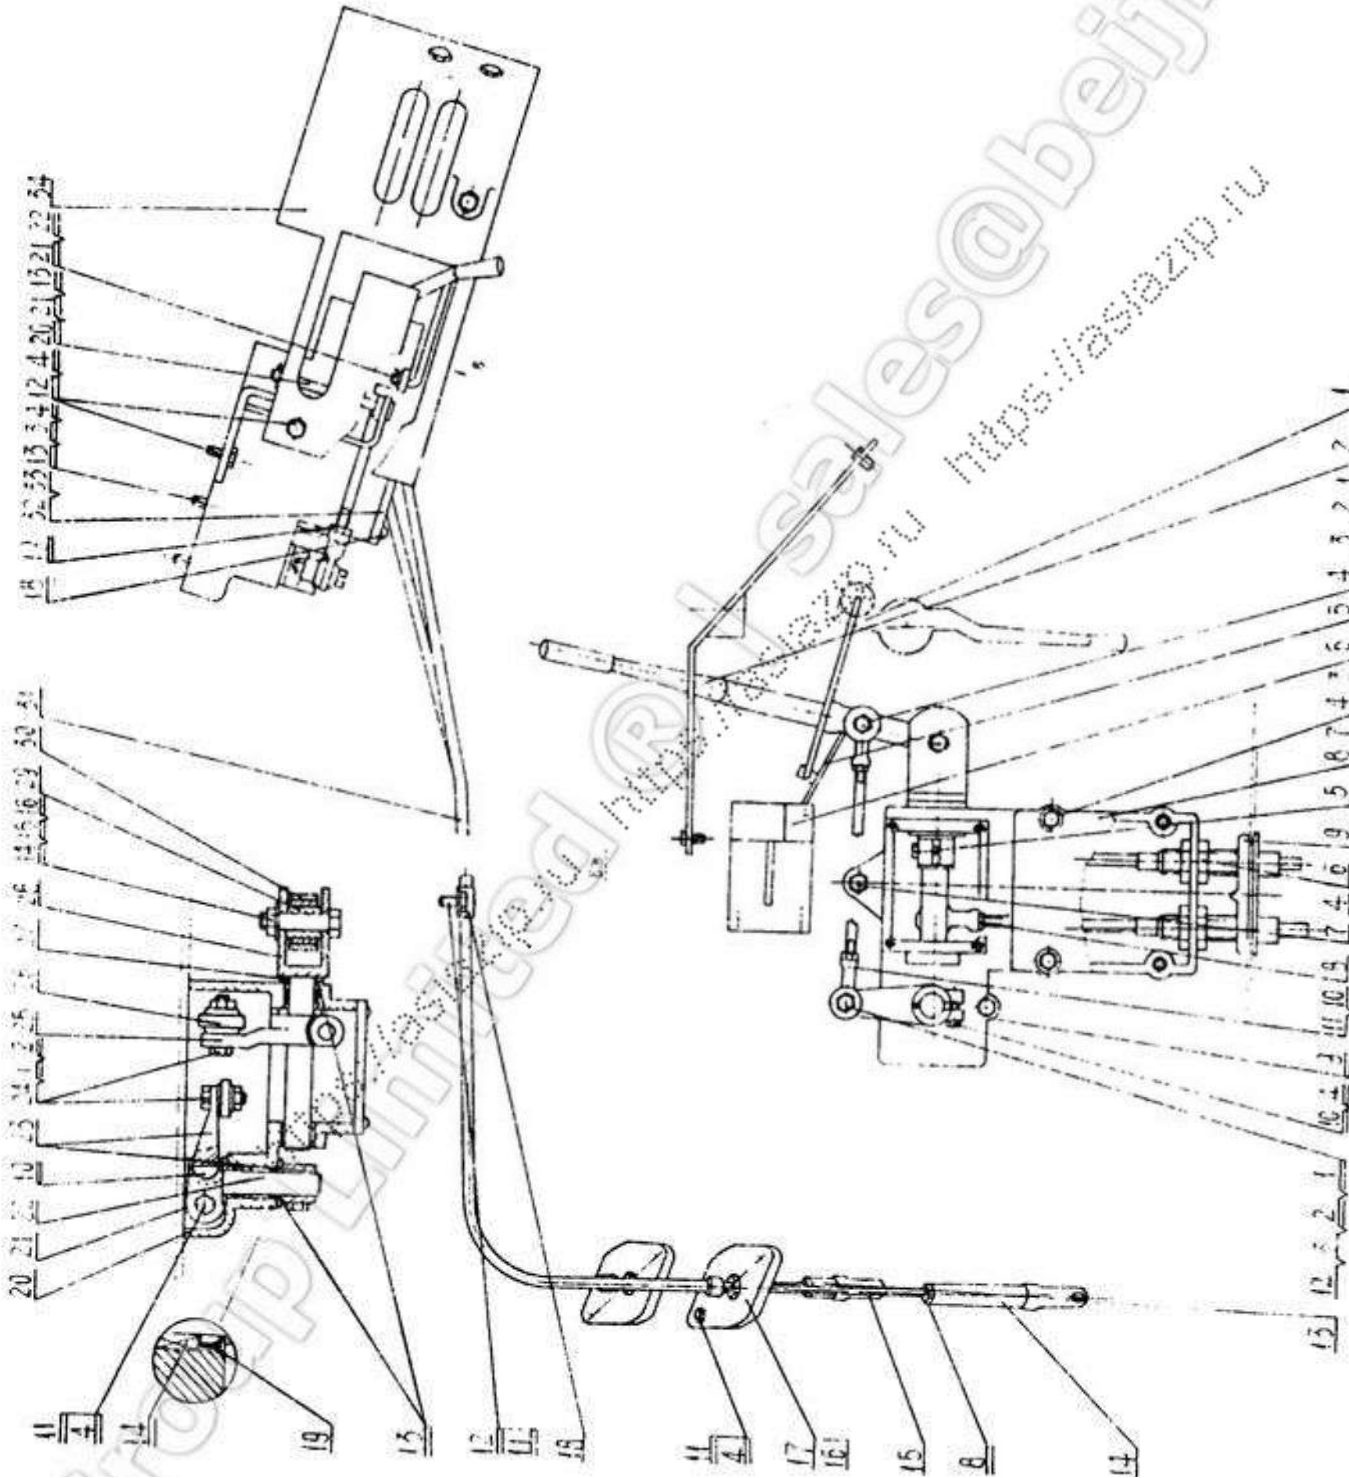

https://asiazip.ru https://asiazip.ru sales@beijingxu

https://truckmanualshub.com/

1T09000 变速阀操纵
TRANSMISSION VALVE CONTROL

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	1T09001	拉杆	ROD	1
2	0T09025	变速杆	SPEED CONTROL LEVER	1
3	0T09053	挡圈	SPACER RING	4
4	0T09054	螺栓轴	SHAFT BOLT	1
5	0T09003	限位板	DETENT PLATE	1
6	0T09031	支座	SUPPORT	1
7	0T09004	盖板	COVER PLATE	1
8	0T09005	垫	GASKET	1
9	0T09006	防尘皮碗	DUST PROOF BOWL	1
10	0T09007	拉杆	ROD	1
11	0T09035	关节轴承组件	BEARING GROUP	2
12	0T09002	螺栓轴	BOLT SHAFT	1
13	0T09009	叉头	YOKE	1
14	0T09040	叉头焊接体	WELD	1
15	0T09037	销轴组件	PIN SHAFT GROUP	2
16	0T09010	压板	PERSS PLATE	2
17	0T09011	垫	GASKET	2
18	0T09012	卡子	CLIP	1
19	0T09043	防尘环	DUST PROOF RING	3
20	0T09013	操纵盒	CONTROL BOX	1
21	0T09014	垫	GASKET	1
22	0T09015	短轴	SHAFT	1
23	0T09016	摇臂	ROCKER	2
24	0T09008	螺栓轴	SHAFT,BOLT	2
25	0T09017	摇臂	ROCKER	1
26	0T09046	关节轴承组件	BEARING SET	2
27	0T09018	隔垫	SPACER	1
28	0T09048	叉轴	SHAFT	1


https://truckmanualshub.com/

1T09000 变速阀操纵
TRANSMISSION VALVE CONTROL

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME	数量 Q'TY	备注 REMARK
33	0T09023	垫	GASKET	1
34	1T09003	标志面板	LICENSE PLATE	1
1	GB6178-86	螺母 M10	NUT M10	4
2	GB91-86	销 2×20	PIN 2×20	4
3	GB5782-86	螺栓 M10×90	BOLT M10×90	6
4	GB93-76	垫圈 10	WASHER 10	21
5	GB5783-86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	1
6	GB6176-86	螺母 M12×1.25	NUT M12×1.25	6
7	GB5782-86	螺栓 M10×45	BOLT M10×45	1
8	GB6174-86	螺母 M16	NUT M16	4
9	GB1099-79	键 3×16	KEY 3×16	3
10	GB5783-86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	3
11	GB5783-86	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	12
12	GB95-85	垫 10	GASKET 10	9
13	GB95-85	垫 20	GASKET 20	4
14	GB290-89	滚针轴承 HK202612	NEEDLE BEARING HK202612	4
15	GB5782-86	螺栓 M12×50	BOLT M12×50	1
16	GB6170-86	螺母 M12	NUT M12	1
17	GB93-76	垫 12	GASKET 12	1
18	GB5783-86	螺栓 M6×12	BOLT M6×12	4
19	GB6170-86	螺母 M10—8	NUT M10—8	2
20	GB882-86	销 B10×95	PIN B10×95	1
21	GB91—86	销 3.2×16	PIN 3.2×16	3
22	GB95-85	垫 8	GASKET 8	2

https://truckmanualshub.com/

1T10000 转向制动操纵
STEERING BRAKE CONTROL

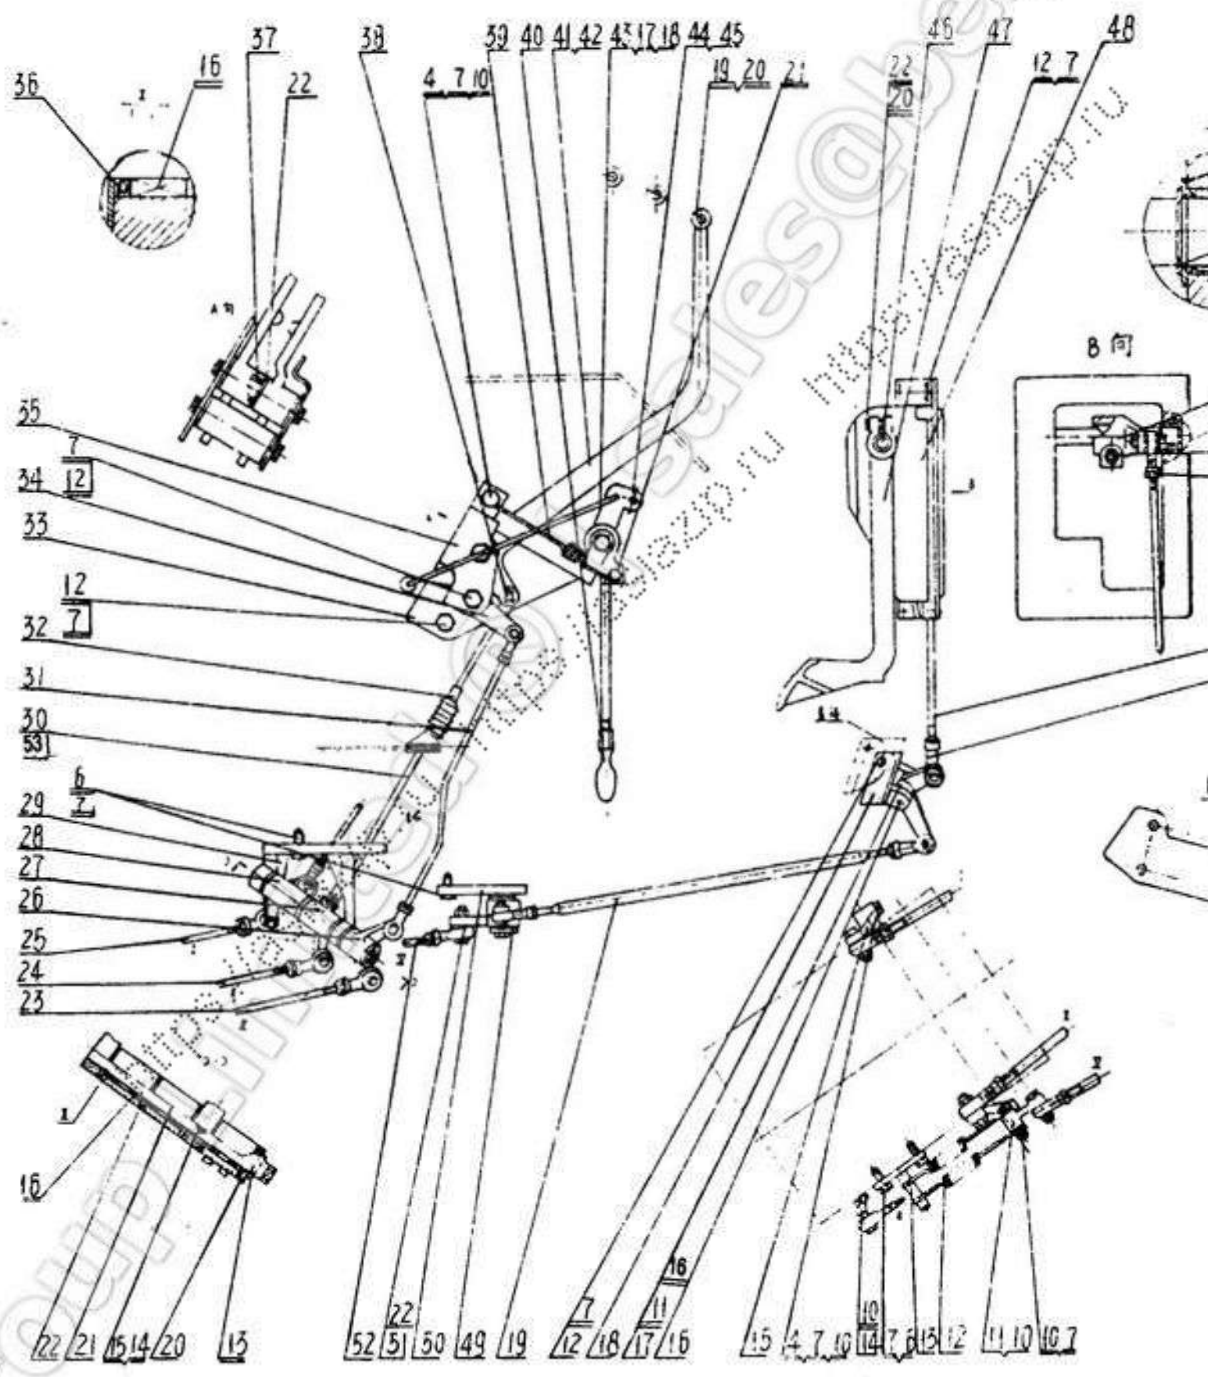

https://truckmanualshub.com/

1T10000 转向制动操纵
STEERING BRAKE CONTROL

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	0T10006	隔圈	SPACER	1	
2	0T10092	轴承座	BEARING BRACKET	1	
3	0A03050	密封件	SEAL	3	
4	1T10002	摆动体	MOVZNG COMPONENT	1	
5	1T10007	脚别动拉杆	ROD,PEDAL	1	
6	1T10008	拉杆头	ROD END	18	
7	0T10017	护套	GUARD SLEEVE	18	
8	0T10063	轴套	SHAFT SLEEVE	36	
9	0T10009	转轴	SHAFT	16	
10	0T10028	拉簧套	SLEEVE	2	
11	0T10027	摇臂	ROCKER	1	
12	0T10032	拉簧	TENSION SPRING	2	
13	0T10029	拉簧座	SPRING BRACKET	1	
14	0T10033	摇臂	ROCKER	1	
15	0T10026	摇臂	ROCKET	2	
16	1T10009	轴	SHAFT	1	
17	1T10010	曲拐	CRANK	1	
18	1T10011	脚别动座	PEDAL BRACKET	1	
19	1T10012	大拉杆	ROD	1	
20	1T10023	隔套	BAFFLE	1	
21	1T10024	斜轴	SHAFT	1	
22	0T10035	隔片	SPACER	16	
23	1T10025	制动杆	ROD	1	
24	1T10026	右拉杆	ROD,RIGHT	1	
25	1T10027	左拉杆	ROD,LEFT	1	
26	1T10028	曲拐 1	CRANK1	1	
27	1T10029	曲拐 2	CRANK2	1	
28	1T10030	曲拐 3	CRANK3	1	
29	1T10031	斜轴座	SHAFT BRACKET	1	

https://truckmanualshub.com/

1T10000 转向制动操纵
STEERING BRAKE CONTROL

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
33	0T10046	侧连板	CONNECTING PLATE	1
34	0T10045	摇臂	ROCKER	1
35	0T10072	轴支架	SUPPORT,SHAFT	1
36	0T09043	防尘环	DUST PROOF RING	20
37	0T10047	轴	SHAFT	2
38	0T10016	螺栓轴	SHAFT BOLT	2
39	0T10071	簧	SPRING	1
40	0A11030	手柄	HANDLE	3
41	1T10036	左操纵杆	CONTROL LEVER,LEFT	1
42	1T10038	右操纵杆	CONTROL LEVER,RIGHT	1
43	1T10039	连杆	ROD	1
44	0T10085	锁车制动手柄	HANDLE BRAKE	1
45	0T10060	轴	SHAFT	1
46	1T10040	花键轴	SHAFT,SPLINE	1
47	1T10041	脚踏板	PEDAL	1
48	1T10042	壳体	HOUSING	1
49	0T10080	压板	PRESS PLATE	1
50	0T10081	制动后支座	SUPPORT	1
51	1T10043	摇臂	ROCKER	1
52	1T10044	拉杆	ROD	1
53	1T10051	拉杆	ROD	1
1	GB290-89	滚针轴承 HK253220	NEEDLE BEARRNG HK253220	2
2	GB894.1-86	挡圈 25	BAFFLE 25	1
3	GB1089-79	半元键 6×10×25	KEY 6.0×10×25	1
4	GB5782-86	螺栓 M10×40	BOLT M10×40	6
5	GB6170-86	螺母 M12—8	NUT M12—8	18
6	GB5782-86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	11

https://truckmanualshub.com/


1T10000 转向制动操纵
STEERING BRAKE CONTROL

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
11	GB879-86	弹簧销 5×35	SPRING PIN 5×35	1	
12	GB5782—86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	18	
13	GB894.1-86	挡圈 20	SPACER 20	1	
14	GB5782-86	螺栓 M8×45	BOLT M8×45	1	
15	GB93-87	垫圈 8	WASHER 8	1	
16	GB290-89	滚针轴承 HK201616	NEEDLE BEARING HK201616	18	
17	GB95-86	垫圈 10	WASHER 10	2	
18	GB91-86	销 3×20	PIN 3×20	2	
19	GB5782-86	螺栓 M12×35	BOLT M12×35	2	
20	GB93-86	垫圈 10	WASHER 10	2	
21	GB5782-86	螺栓 M8×20	BOLT M8×20	1	
22	GB5782-86	螺栓 M10×50	BOLT M10×50	1	

https://lasiazip.ru https://lasiazip.ru https://lasiazip.ru sales@beijing

https://truckmanualshub.com/

1T11000 油门操纵 GOVER NOR GONTROL

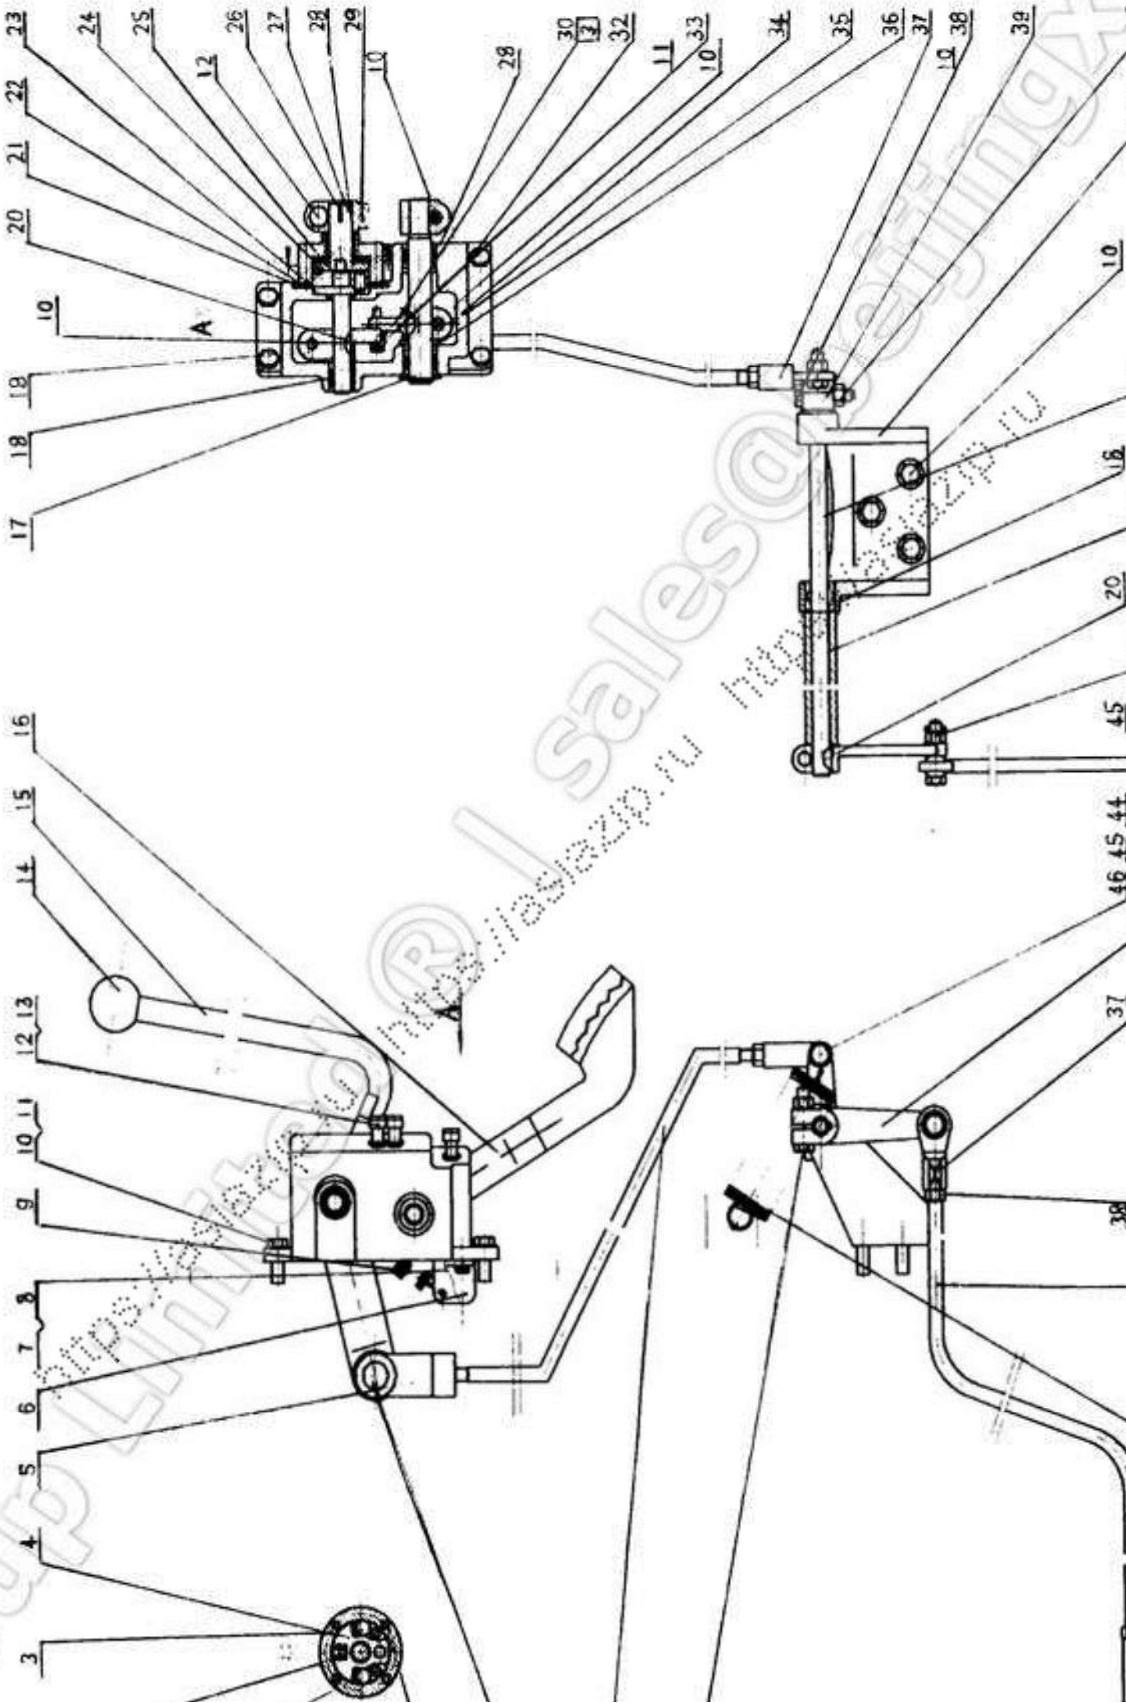

https://truckmanualshub.com/

1T11000 油门操纵 GOVER NOR GONTROL

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1B03021	弹簧	SPRING	2	
2	1B03019	弹簧	SPRING	1	
3	1B03025	滚柱	ROUER	2	
4	0T11026	锁定板组件	LOCKING PLATE	1	
5	1T11004	叉头	FORK	1	
6	1T11003	小弯座	BENT SEAT	1	
7	GB5781-85	螺栓 M6×15	BOLT	2	
8	GB93-87	垫圈 6	WASHER	6	
9	1T11005	弹簧	SPRING	1	
10	GB5783-86	螺栓 M10×30	BOLT	9	
11	GB93-87	垫圈 10	WASHER	12	
12	GB5783-86	螺栓 M10×40	BLT	4	
13	GB6172-82	螺母 10	NUT	3	
14	0A03042	操纵手柄	HANDLE	1	
15	1T11006	手拉杆	ROD	1	
16	1T11010	脚踏板	REDAL	1	
17	GB894.1-86	挡圈 20	RETAINER	1	
18	GB290-82	轴承 943/15	BEARING	3	
19	1T11013	小摇臂	ROCK ARM	1	
20	GB1099-79	键 4×19	KEY	3	
21	1B03023	唇式密封圈	KIP TYPE SEAL RING	1	
22	0T11012	隔环	SPALER RING	1	
23	1T11014	垫片	SHIM	2	
24	1T11016	自锁壳体	LOCKING HOUSING	1	
25	1T11017	驱动轴	DRIVE SHAFT	1	
26	GB1099-79	键 5×19	KEY	2	
27	1T11020	主动轴组件	DRIVE SHAFT	1	


https://truckmanualshub.com/

1T11000 油门操纵 GOVER NOR GONTROL

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
31	1T11037	套	SLEEVE	1
32	1T11023	操纵盒	CONTROL LING CASE	1
33	GB27-88	螺栓 M10×25	BOLT	1
34	1T11024	摇臂块	BLOCK ROCK ARM	1
35	1T11025	轴	SHAFT	1
36	GB97.1-85	垫圈 20	WASHER	2
37	0T09035	关节轴承组件	BEARING	2
38	GB6170-87	螺母 M10	NUT	7
39	1T11026	右摇臂	ROCK ARM RIGHT	1
40	GB93-87	垫圈 16	WASHER	1
41	1T11027	支座	SUPPORTOR	1
42	1T11028	摇臂轴	SHAFT ROCK ARM	1
43	1T11029	隔套	SPACER SLEEVE	1
44	GB6178-86	螺母 M10-8	NUT	2
45	GB91-86	销 2×20	PIN	3
46	0T09008	螺栓轴	SHAFT BOLT	2
47	GB882-86	销 6×25	PIN	1
48	1T11034	左摇臂	ROCK ARM LEFT	1
49	1T11030	拉杆	ROD	1
50	1B03027	拉簧	SPRING	1
51	1T11033	叉头	FORK	1
52	1T11035	竖拉杆	ROD	1
53	GB882-86	销 8×40	PIN	1
54	GB91-86	销 3.2×50	PIN	1
55	GB5783-86	螺栓 M6×50	BOLT	4
56	GB95-85	垫圈 6	WASHER	4


https://truckmanualshub.com/

1T12000 底盘液压系统
HYDRAULIC SYSTEM

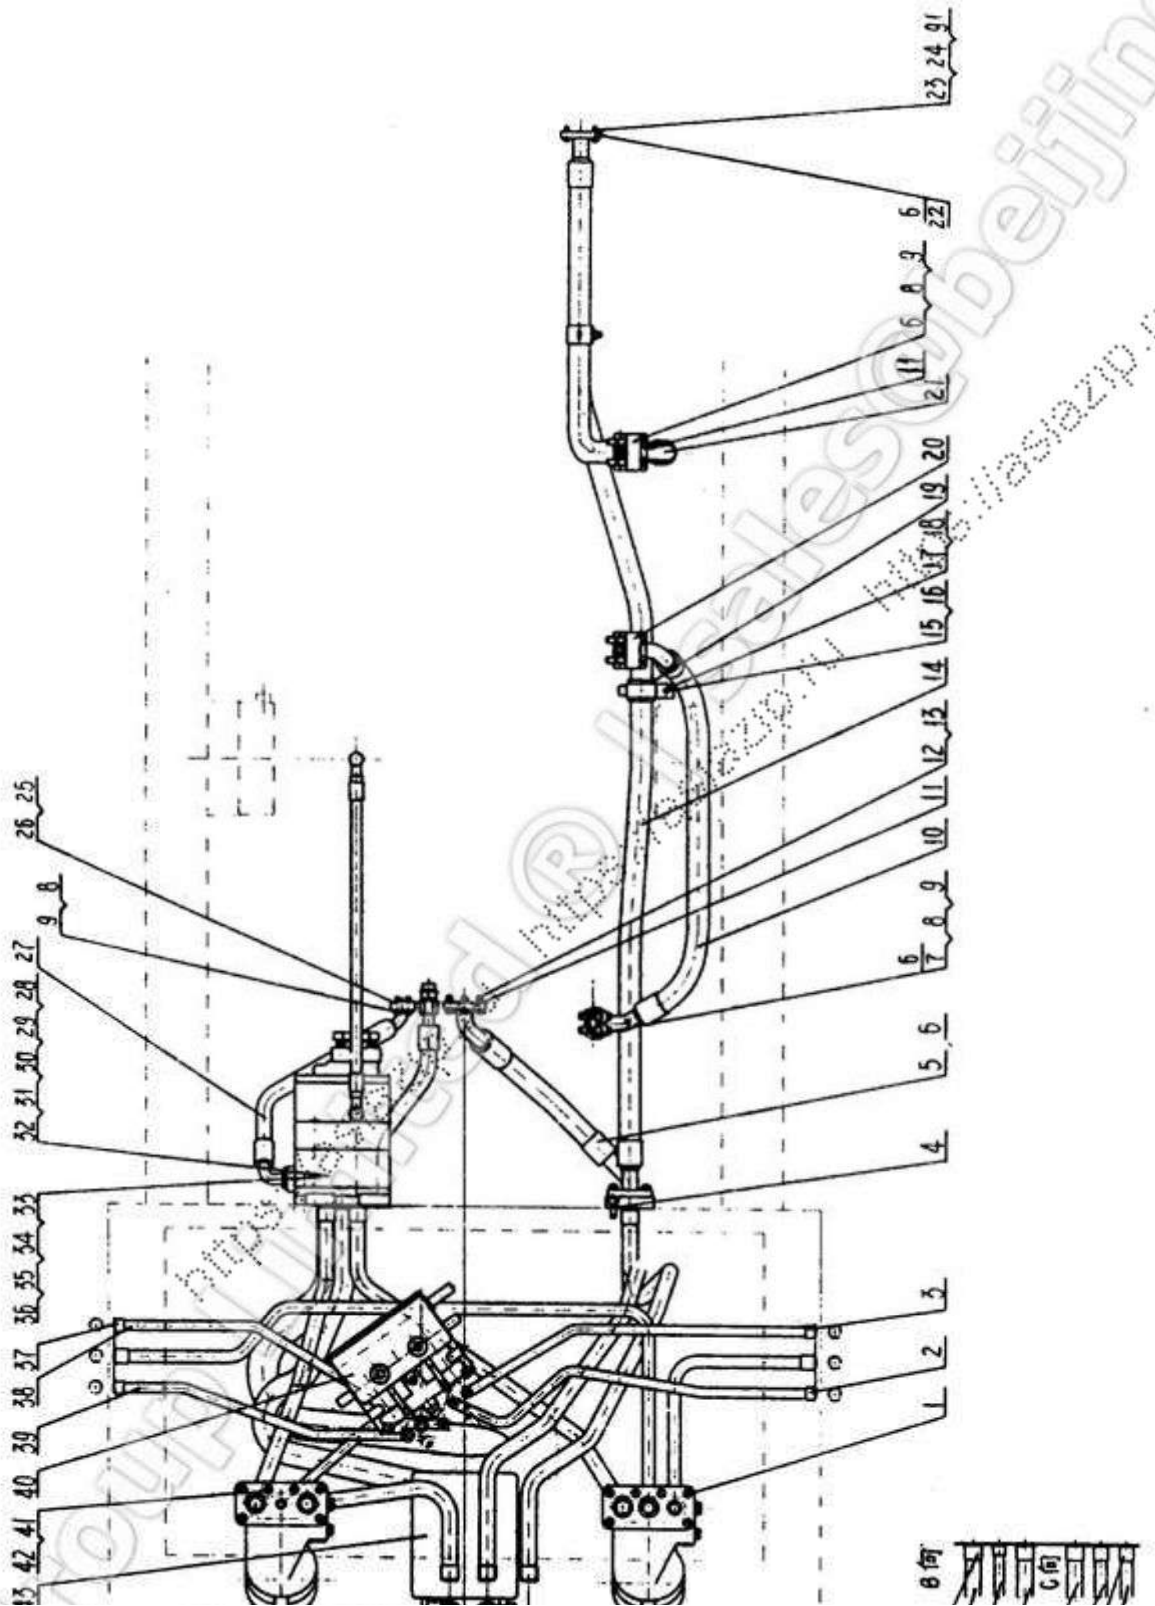

https://truckmanualshub.com/

1T12000 底盘液压系统
HYDRAULIC SYSTEM

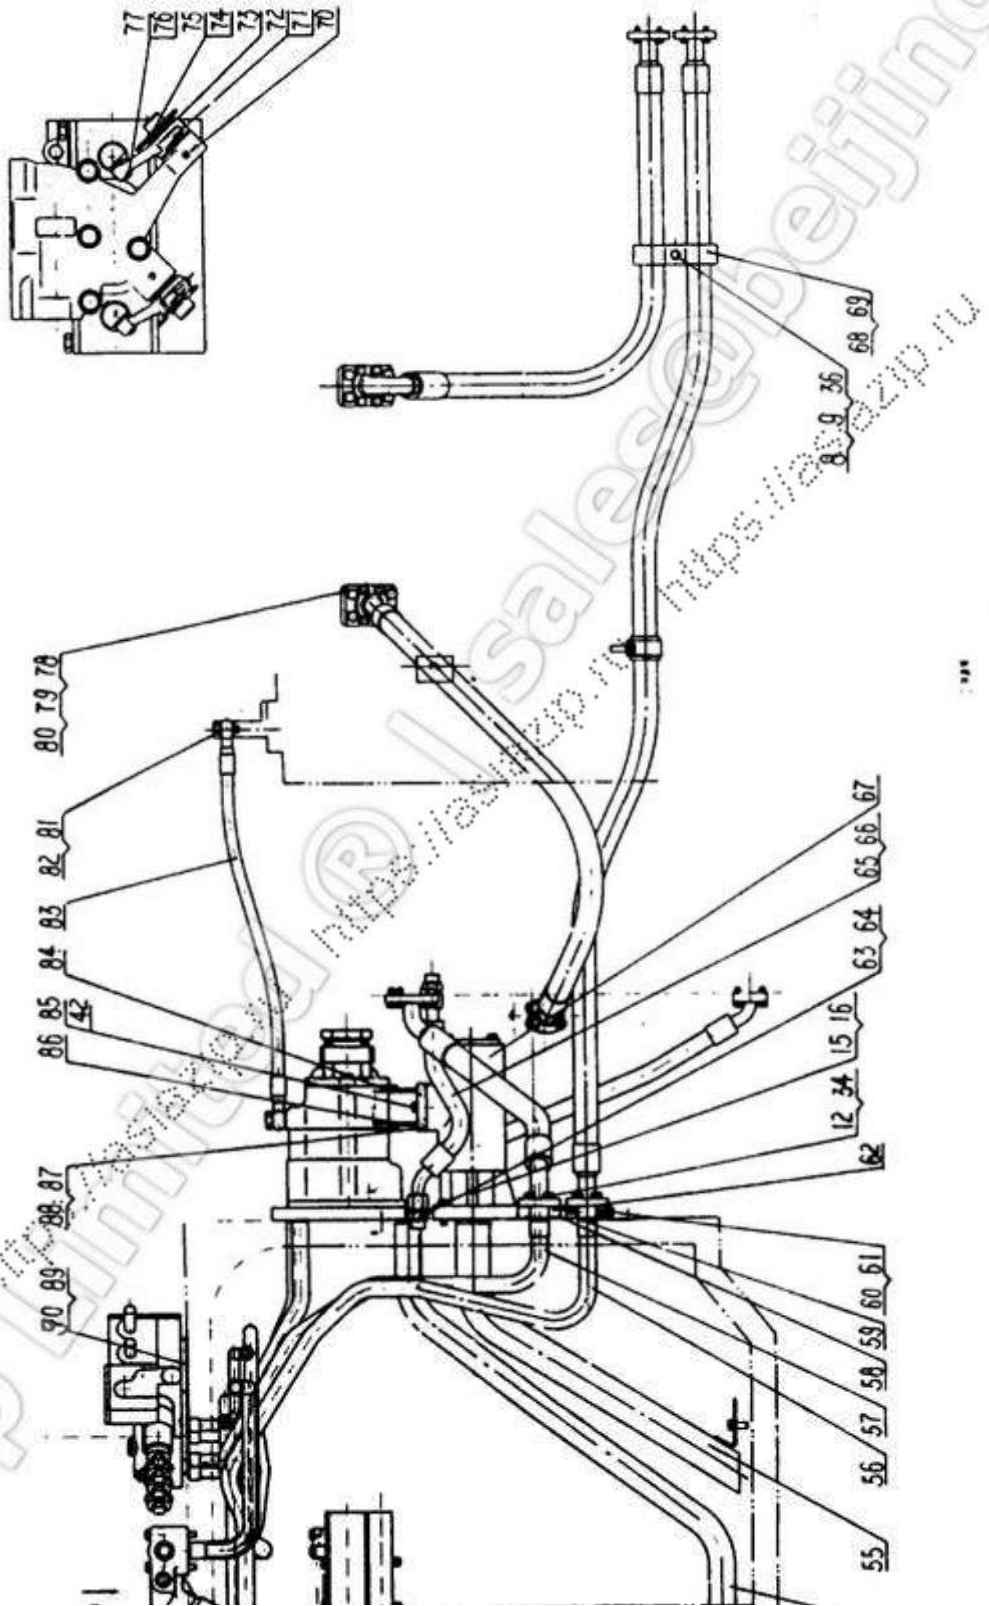

Autotruck Group United ® | sales@beijingxl

https://truckmanualshub.com/

1T12000 底盘液压系统
HYDRAULIC SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	GB5782-86	螺栓 M10×95	BOLT M10×95	2	
2	1T12073	右制动硬管	BRAKE PIPE,RIGHT	1	
3	1T12072	右转向硬管	STEERING PIPE,RIGHT	1	
4	GB70-85	螺钉 M12×30	SCREW M12×30	1	
5	1T12074	变矩器进油管	INLET OIL PIPE,CONVERTER	1	
6	GB3452.1-92	O形圈 37.5×3.55	O-SEAL RING 37.5×3.55	8	
7	0K28004	压盖	PRESS COVER	6	
8	GB93-87	垫圈 10	WASHER 10	42	
9	GB5783-86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	25	
10	1T12111	变矩器出油管	OUTLET OIL PIPE,CONVERTER	1	
11	1T12012	压盖(半)	PRESS COVER(HALF)	6	
12	GB93-87	垫圈 12	WASHER 12	20	
13	GB5783-86	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	4	
14	1T12112	冷却回油软管	HOSE,COOLING RETURN OIL	1	
15	GB5782-86	螺栓 M12×40	BOLT M12×40	8	
16	GB97.1-85	垫圈 12	WASHER 12	12	
17	1T12078	管夹(半)	CLAMP(HALF)	1	
18	1T12079	管夹(半)	CLAMP(HALF)	1	
19	1T12011	护套	GUARD SLEEVE	1	
20	1T12109	连接板	PLATE	2	
21	1T12113	冷却中油管	OIL PIPE,COOLER	1	
22	1T12001	压盖(半)	PRESS COVER(HALF)	4	
23	GB5783-86	螺栓 M8×30	BOLT M8×30	8	
24	GB93-87	垫圈 8	WASHER 8	8	
25	1B06072	法兰	FLANGE	4	
26	GB3452.1-92	O形圈 25×3.55	O—SEAL RING 25×3.55	2	
27	1T12013	变矩器吸油管	SUCTION PIPE,CONVERTER	1	
28	1T12018	底盘泵总成	PUMP ASSEM.	1	
29	GB3452.1-92	O形圈 40×2.65	O-RING 40×2.65	1	

https://truckmanualshub.com/

1T12000 底盘液压系统
HYDRAULIC SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
33	GB5782-86	螺栓 M12×100	BOLT M12×100	2
34	GB5782-86	螺栓 M12×55	BOLT M12×55	10
35	GB897-88	螺柱 M10×25	BOLT M10×25	3
36	GB6170-86	螺母 M10	NUT M10	4
37	0T12019	套(Ⅰ)	SLEEVE(Ⅰ)	10
38	1T12054	左制动硬管	BRAKE PIPE,LEFT	1
39	1T12053	左转向硬管	STEERING PIPE,LEFT	1
40	0T12200	转向制动阀	STEERING BRAKE VALVE	1
41	GB5782-86	螺栓 M10×90	BOLT M10×90	10
42	GB97.1-85	垫圈 10	WASHER 10	14
43	1T12100	变速箱控制阀总成	CONTROL VALVE ASSEM	1
44	0T12192	顺序阀	SEQUENCE VALVE	1
45	1T12055	细滤器总成	SECONDARY FILTER	2
46	1T12066	套(Ⅱ)	SLEEVE(Ⅱ)	10
47	1T12067	泵油硬管	OIL PIPE	1
48	1T12068	去转向制动阀硬管	PIPE TO STEERING BRAKE VALVE	1
49	1T12069	去变速阀组硬管	PIPE TO TRANSMISSION VALVE GROUP	1
50	1T12070	润滑泵油硬管	PIPE,LUBE	1
51	1T12052	左润滑硬管	PIPE LUBRICANT,LEFT	1
52	1T12051	套(一Ⅰ	SLEEVE(Ⅰ)	4
53	1T12071	右润滑硬管	PIPE LUBRICANT,RIGHT	1
54	1T12093	变速箱排油硬管	DRAIN PIPE,TRANSMISSION	1
55	1T12092	泵吸油硬管焊接	OIL PIPE WELD	1
56	1T12090	变速箱润滑硬管	PIPE LVBRICANT,TRANSMISSZON	1
57	1T12091	变矩器进油硬管	INLET OIL PIPE,CONVERTER	1
58	GB3452.1-92	O形圈 21.2×3.55	O-RING 21.2×3.55	1
59	GB3452.1-92	O形圈 46.2×3.55	O-RING 46.2×3.55	2
60	JB1000-77	螺塞 M10×1	SCREW PIUG M10×1	1


https://truckmanualshub.com/

1T12000 底盘液压系统
HYDRAULIC SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
65	1T12082	通气管	VENT HOSE	1	
66	GB3452.1-92	O形圈 15×2.65	O-RING 15×2.65	2	
67	1T12080	粗滤器总成	PRIMARY FILTER	1	
68	0T12010	管夹(半)	CLAMP(HALF)	2	
69	0T12011	管夹(半)	CLAMP(HALF)	2	
70	GB879-86	销 6×35	PIN 6×35	2	
71	0T12032	摇臂	ROCKER	2	
72	GB290—82	轴承 40941/20	BEARING 40941/20	2	
73	0T12037	隔环	SPACER	4	
74	0T12033	枢轴	PIVOT	2	
75	0T12031	弹性挡销	ELASPIC PIN	2	
76	0T12034	销	PIN	2	
77	GB894.1-86	挡圈 8	BAFFLE 8	4	
78	1B01271	螺栓	BOLT	8	
79	1B01253	垫圈	WASHER	8	
80	GB3452.1-92	O形圈 58×3.55	O-RING 58×3.55	2	
81	0A09020	油塞	OIL PLUG	2	
82	0A09021	垫	GASKET	4	
83	1T12096	分动箱润滑管	LUBE LINE	1	
84	GB3452.1-92	O形圈 65×2.65	O-RING 65×2.65	2	
85	GB5782-86	螺栓 M10×40	BOLT M10×40	2	
86	1T12095	接管	JOINT PIPE	1	
87	1T12094	法兰	FLANGE	1	
88	GB3452.1-92	O形圈 77.5×3.55	O-RING 77.5×3.55	1	
89	GB3452.1-92	O形圈 28×2.65	O-RING 28×2.65	12	
90	0T12102	垫板	SPACING PLATE	1	
91	GB97.1-85	垫圈 8	WASHER 8	4	


https://truckmanualshub.com/

0T12200 转向制动阀 STEERING BRAKE VAL

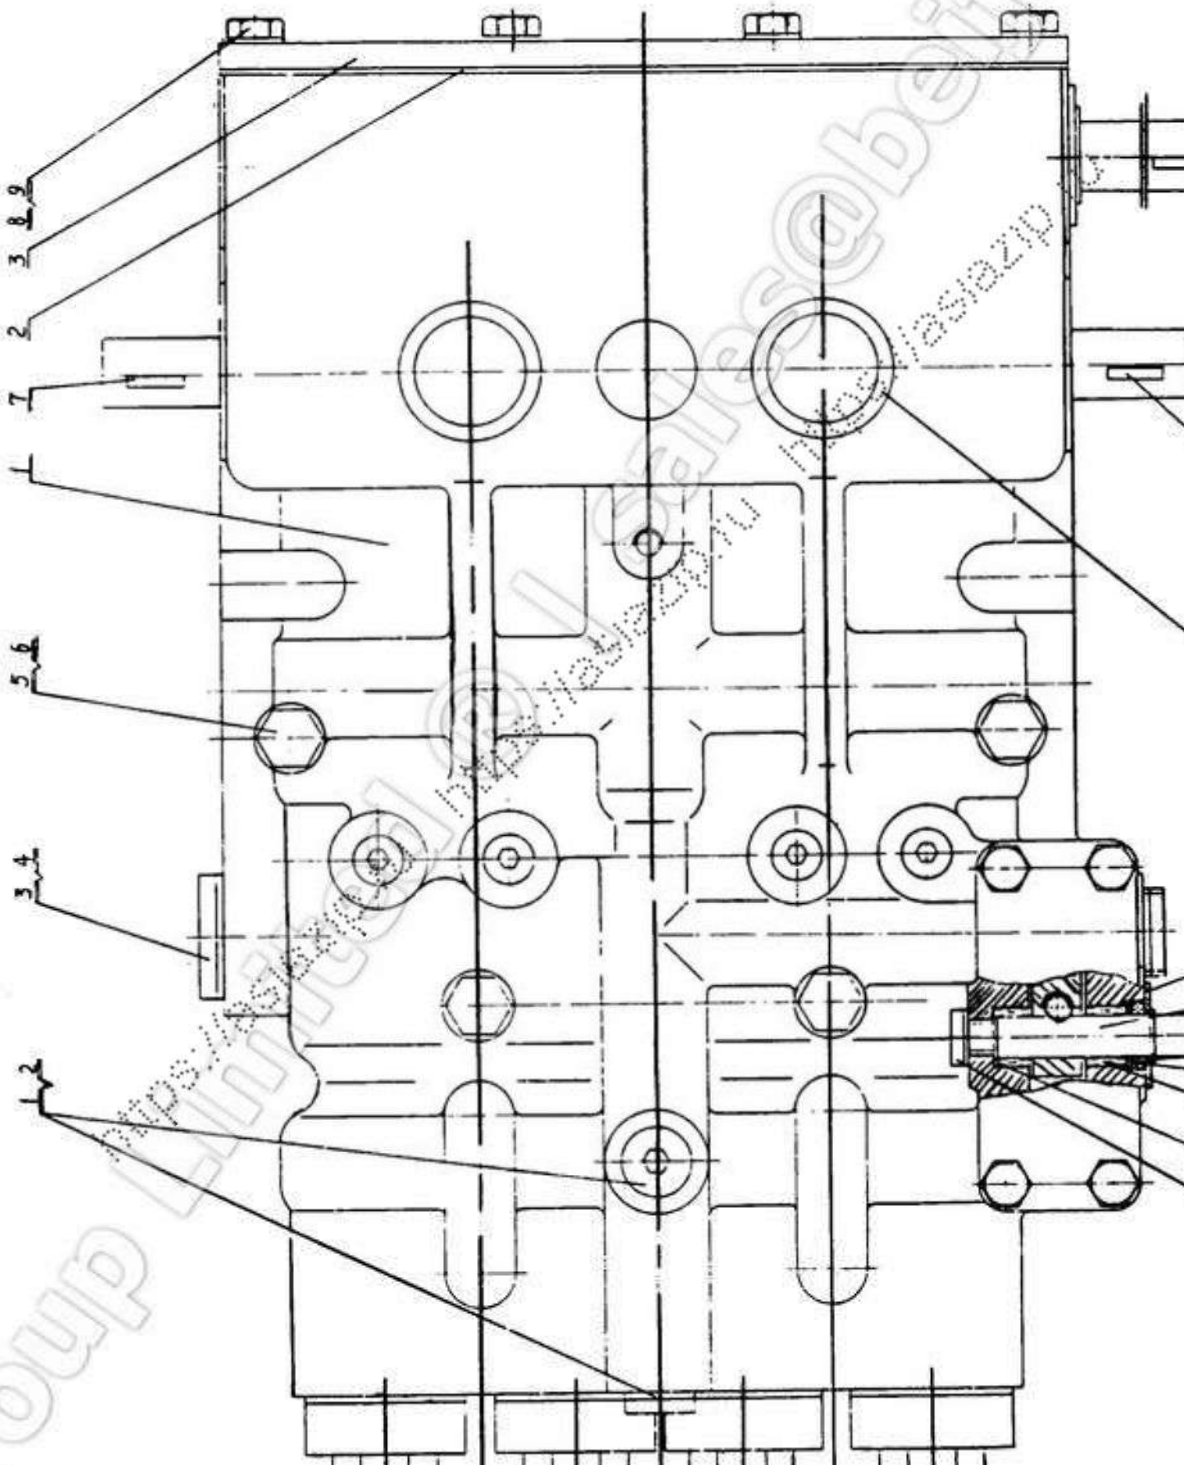


https://truckmanualshub.com/

0T12200 转向制动阀 STEERING BRAKE VALVE

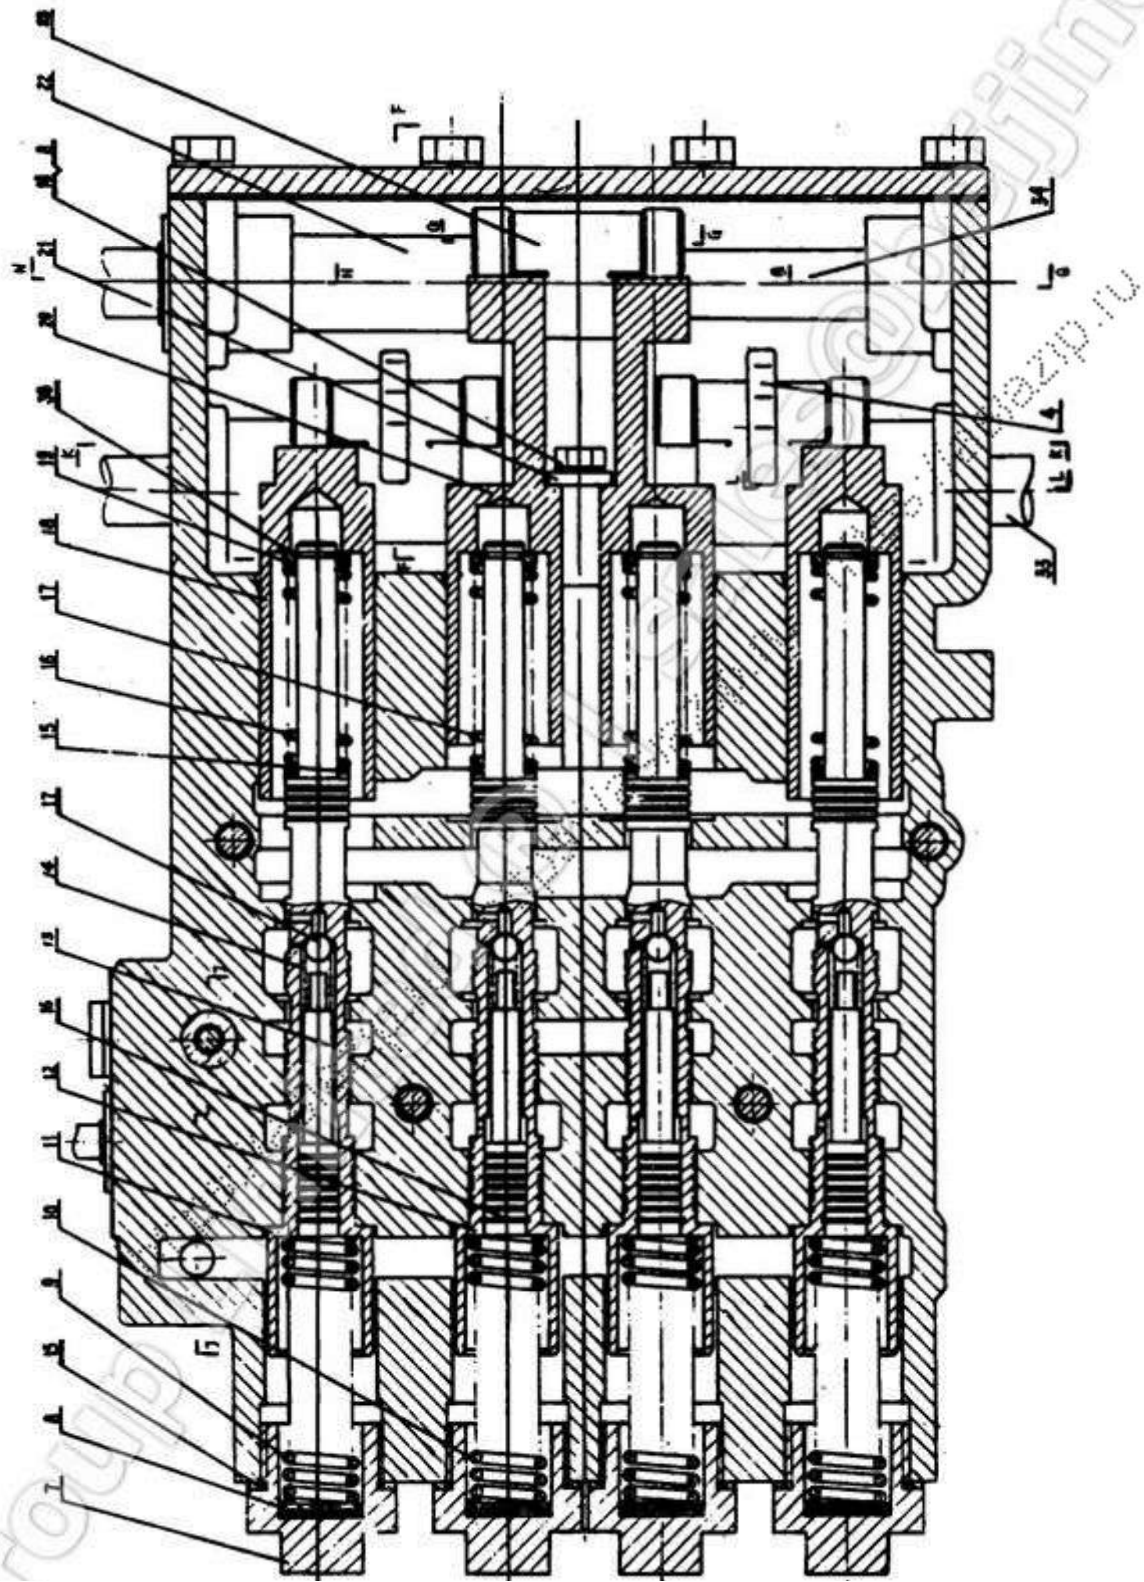

https://truckmanualshub.com/


0T12200 转向制动阀 STEERING BRAKE VA

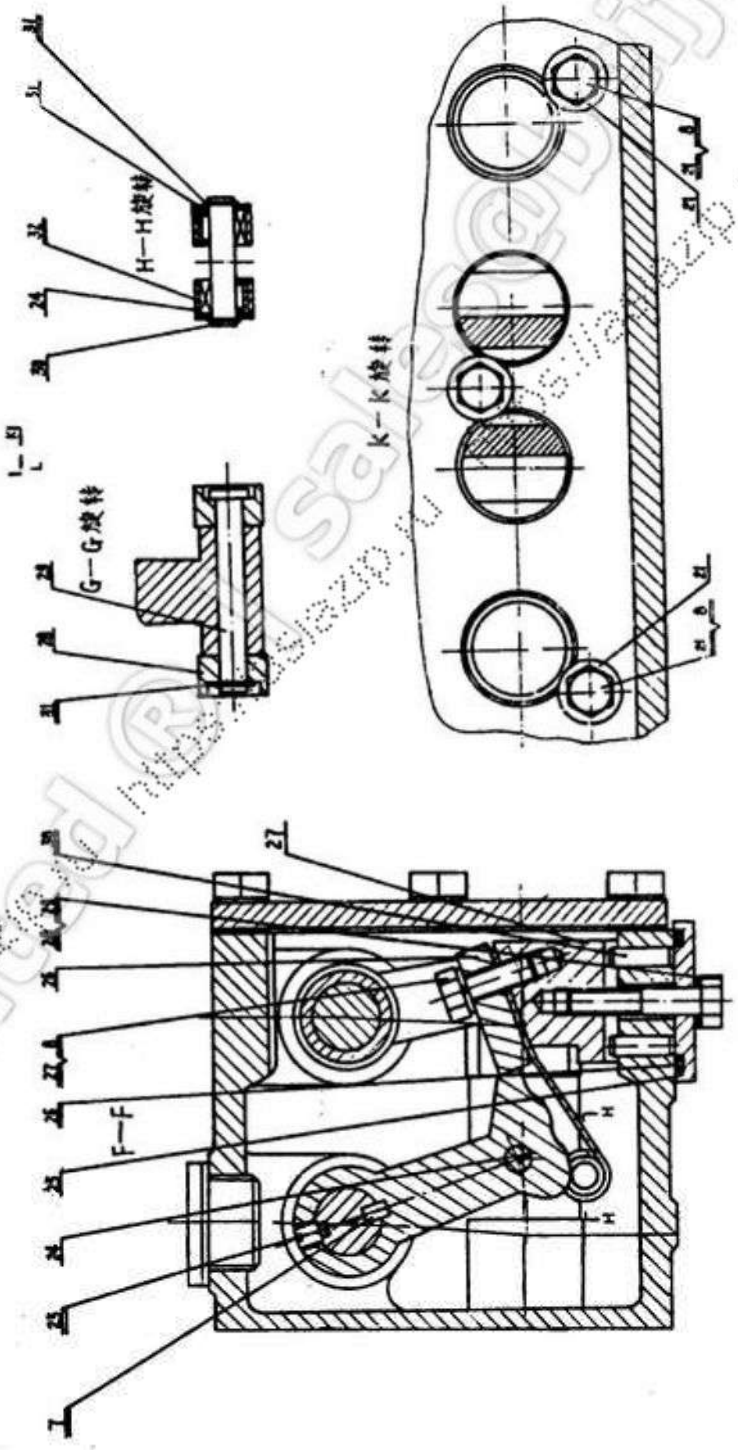

https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/

0T12200 转向制动阀 STEERING BRAKE VALVE

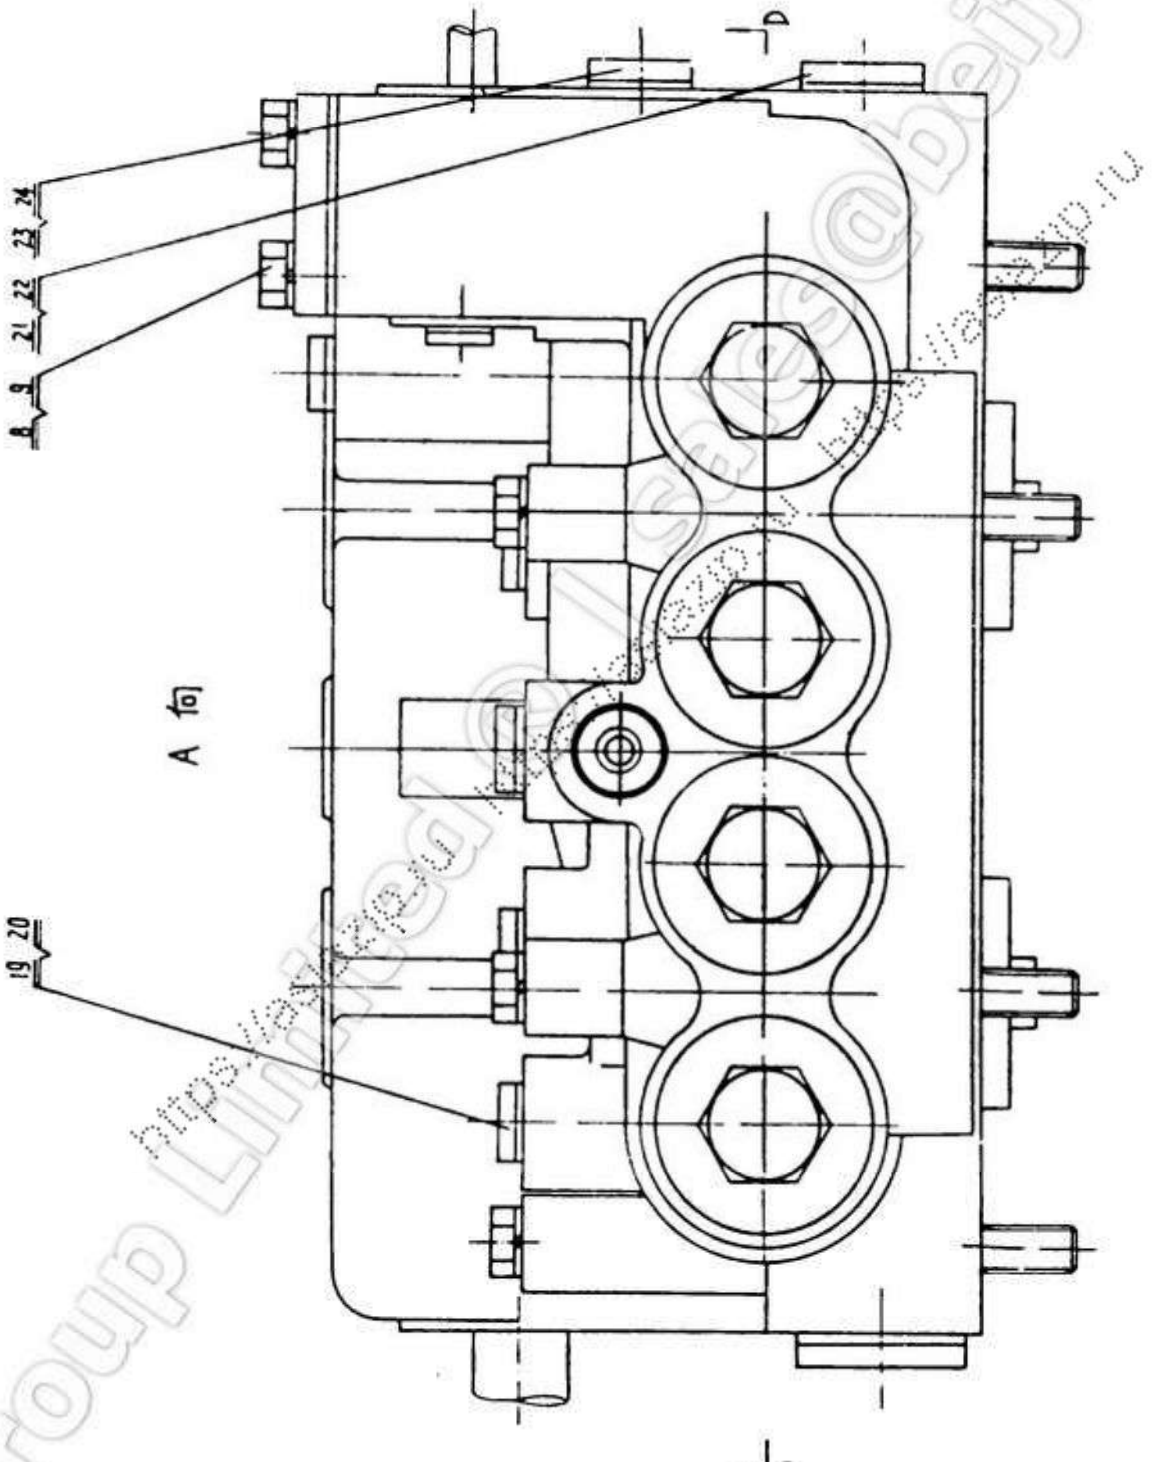

https://truckmanualshub.com/

0T12200 转向制动阀 STEERING BRAKE VAL

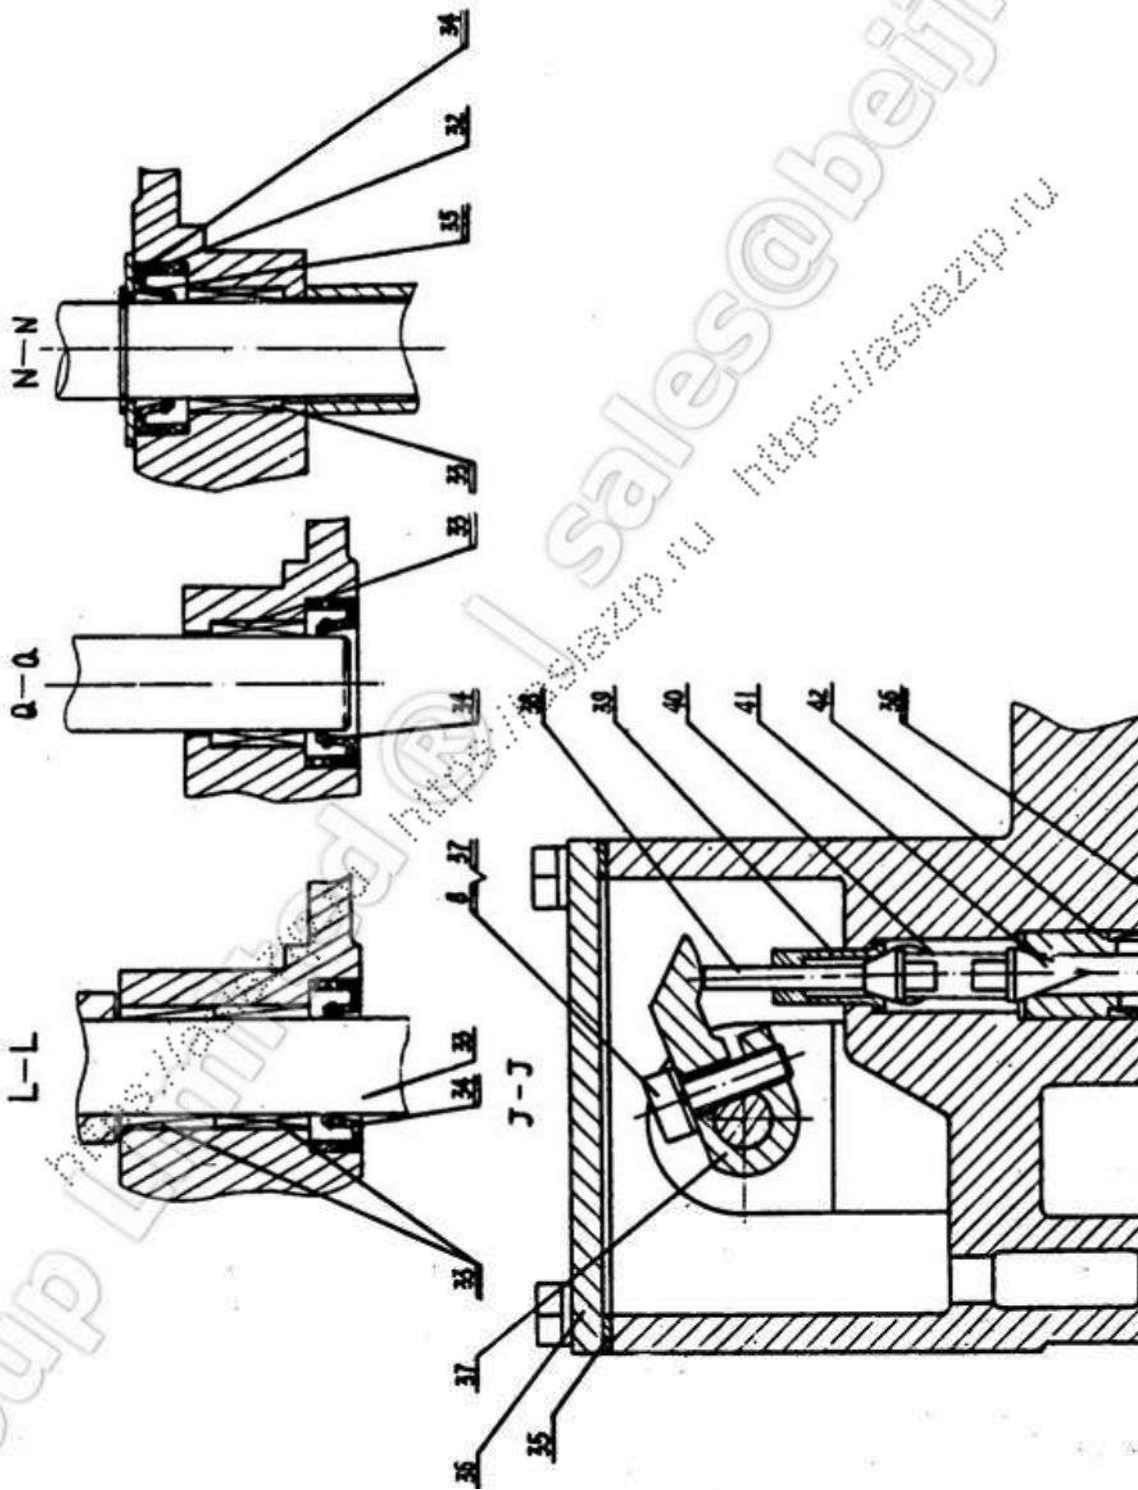

https://truckmanualshub.com/

0T12200 转向制动阀
STEERING BRAKE VALVE

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	0T12201	阀体	VALVE BODY	1	
2	0T12202	密封垫	SEAL GASKET	1	
3	0T12203	盖板	COVER	1	
4	0T12204	转向压头	STEERING PRESS PLATE	2	
5	0T12205	挡板	BAFFLE	1	
6	0T12206	停车制动施力轴	PARKING BRAKE SHAFT	1	
7	0T12207	弹簧座	SPRING BRACKET	4	
8	0T12208	调整垫	SHIM	4组	
9	0T12209	转向调压弹簧	ADJUSTING SPRING,STEERING	2	
10	0T12210	制动调压弹簧	ADJUSTING SPRING,BRAKE	2	
11	0T12211	转向阀杆	VALVE SPOOL,STEERING	2	
12	0T12212	制动阀杆	VALVE SPOOL,BRAKE	2	
13	0T12213	柱塞座	PLUGER BRACKET	4	
14	0T12214	弹簧	SPRING	4	
15	0T12215	调整垫	SHIM	4组	
16	0T12216	转向操纵弹簧	STEERING CONTROL SPRING	2	
17	0T12217	制动操纵弹簧	BRAKE CONTROL SPRING	2	
18	0T12218	转向操纵套	STEERING CONTROL SLEEVE	2	
19	0T12219	挡板	SPACING PLATE	4	
20	0T12220	制动操纵套	BRAKE CONTROL SLEEVE	2	
21	0T12286	螺栓	BOLT	1	
22	0T12222	隔套	BAFFLE	1	
23	0T12277	制动压头	BRAKE PRESS PLATE	1	
24	0T12279	板簧	SPRING,PLATE	2	
25	0T12225	压板	PRESS PLATE	2	
26	0T12226	压板	PRESS PLATE	2	
27	0T12227	板簧座	SPRING BRACKET	2	
28	0T12228	滚轮	ROLLER	6	
29	0T12229	销轴	PIN SHAFT	3	

https://truckmanualshub.com/

0T12200 转向制动阀
STEERING BRAKE VALVE

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
33	0T12285	转向轴	STEERING SHAFT	2
34	0T12284	制动轴	BRAKE SHAFT	1
35	0T12235	密封垫	GASKET	1
36	0T12236	盖板	COVER	1
37	0T12237	压头	PRESS PLATE	1
38	0T12238	上锥阀芯	VALVE ELEMENT	1
39	0T12239	上锥阀座	VALVE BRACKET	1
40	0T12240	弹簧	SPRING	1
41	0T12241	下锥阀芯	VALVE ELEMENT	1
42	0T12242	下锥阀座	VALVE BRACKET	1
43	0T12287	紧定螺钉	SCREW	3
1	JB1001—77	螺塞 M14×1.5	SCREW PLUG M14×1.5	2
2	JB982—77	垫圈 14	WASHER 14	2
3	JB1001—77	螺塞 M27×2	SCREW PLUG M27×2	3
4	JB982—77	垫圈 27	WASHER 27	3
5	GB5782—86	螺栓 M12×120	BOLT M12×20	4
6	GB93—87	垫圈 12	WASHER 12	4
7	GB1099—79	键 5×19	KEY 5×19	6
8	GB93—87	垫圈 8	WASHER 8	18
9	GB5782—86	螺栓 M8×20	BOLT M8×20	14
10	GB1099—79	键 3×16	KEY 3×16	1
11	GB894.2—86	挡圈 12	RETAINER 12	1
12	HG4-335-66	Y形密封圈 12×20	Y—SEAL RING 12×20	1
13	GB290—89	轴承 HK121610	BEARING HK121610	1
14	GB290—89	轴承 BK121610	BERING BK121610	1
15	JB982—77	垫圈 36	WASHER 36	4
16	GB893.2—86	挡圈 12	RETAINER 12	4

https://truckmanualshub.com/


0T12200 转向制动阀
STEERING BRAKE VALVE

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
21	JB1001-77	螺塞 M18×1.5	SCREW M18×1.5	1	
22	JB982-77	垫圈 18	WASHER 18	1	
23	JB1001-77	螺塞 16×1.5	SCREW PLUG 16×1.5	1	
24	GB982-77	垫圈 16	WASHER 16	1	
26	GB3452.1-82	O形密封圈 33.5×3.55	O-SEAL RING 33.5×3.55	2	
27	GB5782-86	螺栓 M18×25	BOLT M18×25	2	
28	GB5782-86	螺栓 M8×40	BOLT M8×40	2	
29	JB982-77	垫圈 8	WASHER 8	2	
30	GB119-86	销 B6×20	PIN B6×20	4	
31	GB894.2-86	挡圈 8	RETAINER 8	5	
33	GB290-89	滚针轴承 HK202614	NEEDLE HK202614	6	
34	HG4-692-67	油封 PD20×35×10	OIL-SEAL PD20×35×10	4	
35	GB894.2-86	挡圈 20	RETAINER 20	1	
36	GB3452.1-82	O形密封圈 13.2×2.65	O-SEAL RING 13.2×2.65	1	
38	GB895.2-86	挡圈 10	RETAINER 10	4	

https://truckmanualshub.com/

1T12100 变速箱控制阀总成


TRANSMISSION CONTROL VALVE ASSEM.

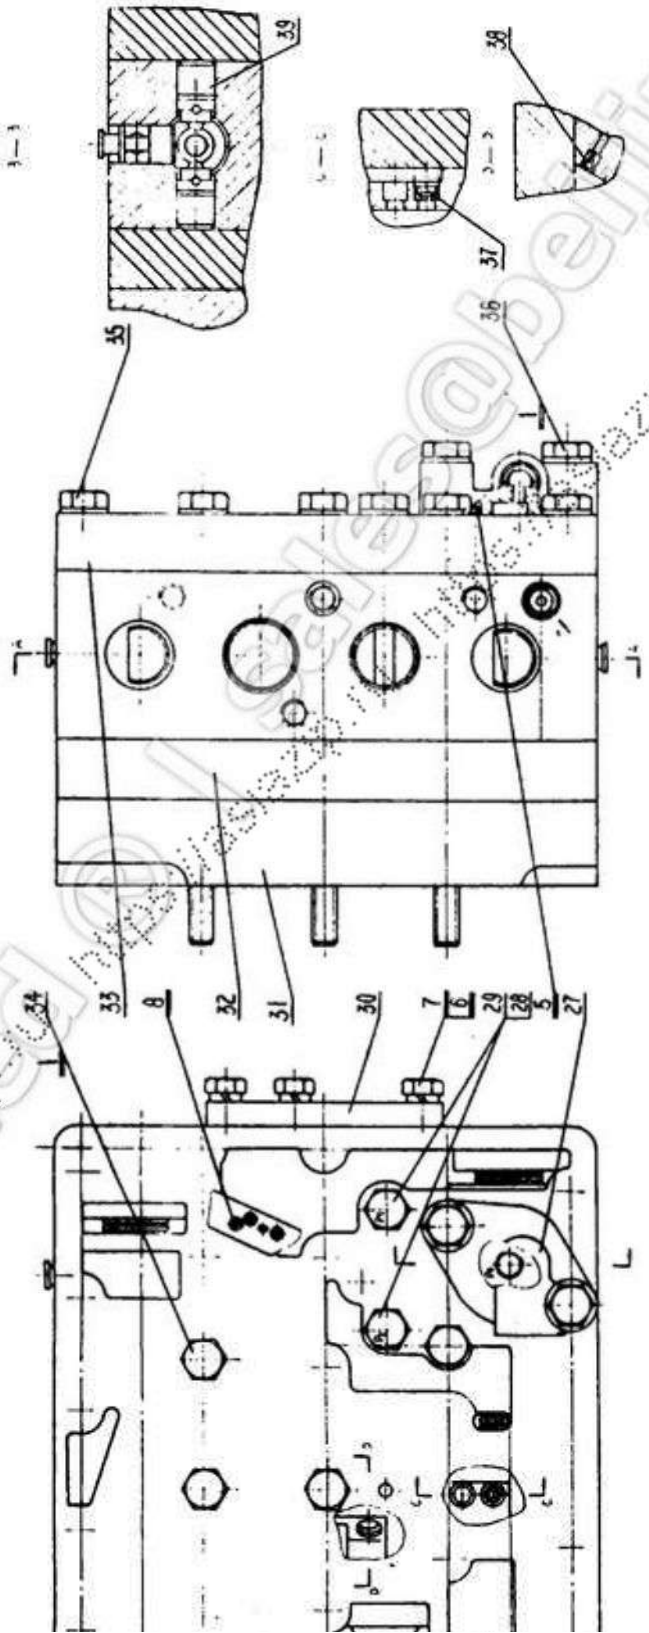

https://truckmanualshub.com/ sales@beijingxu

https://truckmanualshub.com/

1T12100 变速箱控制阀总成
TRANSMISSION CONTROL VALVE ASSEM.

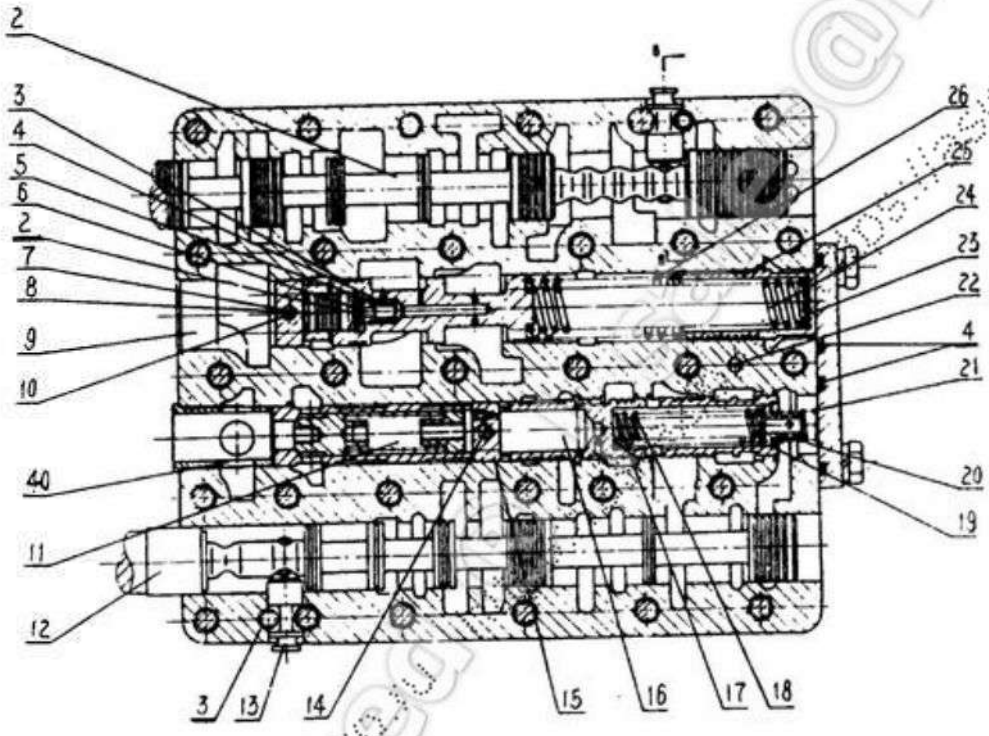

https://truckmanualshub.com/

1T12100 变速箱控制阀总成

TRANSMISSION CONTROL VALVE ASSEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME	数量 Q'T
1	0T12151	测压管支板 PLATE	1
2	0T12152	变速杆 SPEED CONTROL LEVER	1
3	0T12153	调压阀杆 SPOOL,ADJUSTMENT	1
4	0T12154	单向阀堵 PLUG,CHECK VALVE	1
5	0T12155	小弹簧 SPRING	1
6	0T12156	弹簧座 SPRING BRACKET	1
7	0T12157	柱塞 PLUNGER	1
8	0T12158	挡块 BLOCK	1
9	0T12159	变速阀体 SPEED SELECTOR VALVE	1
10	0T12160	销 PIN	1
11	0T12290	溢流阀 RELIEF VALVE	1
12	0T12162	换向杆 LEVER,DIRECTION	1
13	0T12163	限位器 DETENT	2
14	0T12164	销 PIN	1
15	0T12165	隔块 BLOCK	1
16	0T12166	保险阀杆 SPOOL,SAFETY VALVE	1
17	0T12167	保险阀细弹簧 SPRING	1
18	0T12168	保险阀粗弹簧 SPRING	1
19	0T12169	孔用卡环 CALLAR	1
20	0T12170	弹簧座 SPRING BRACKET	1
21	0T12171	保险小弹簧 SPRING	1
22	0T12172	节流元件 SHUT-OFF ELEMENT	1
23	0T12176	调整垫 SHIM	1 组
24	0T12177	调压细弹簧 SPRING,ADJUSTMENT	1
25	0T12178	调压套 SLEEVE,ADJUSTMENT	1
26	0T12179	调压粗弹簧 SPRING,ADJUSTMENT	1
27	0T12180	测压弯头 ELBOW,ADJUSTMENT	1
28	0A10053	油塞 PRESSURE TAP	3


https://truckmanualshub.com/

1T12100 变速箱控制阀总成
TRANSMISSION CONTROL VALVE ASSEM.

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
33	1T12103	上盖板	COVER	1	
34	1T12104	螺栓	BOLT	4	
35	1T12105	螺栓	BOLT	24	
36	1T12106	螺栓	BOLT	2	
37	0T12185	节流套	SHUT—OFF SLEEVE	1	
38	0T12191	节流套	SHUT—OFF SLEEVE	1	
39	0T12186	定位器	DETENT	4	
40	0T12295	顶套	TOP SLEEVE	1	
1	GB97.1—85	垫圈 10	WASHER 10	30	
2	GB893.1—86	挡圈 16	RETAINER 16	1	
3	GB897—86	销 8×65	PIN 8×65	2	
4	GB3452.1-82	O 型密封圈 32.5×3.55	O—SAEL RING 32.5×3.55	2	
5	GB3452.1-82	O 型密封圈 28×3.55	O—SEAL RING 28×3.55	1	
6	GB5783—86	螺栓 M8×25	BOLT M8×25	3	
7	GB93—87	垫圈 8	WASHER 8	3	
8	GB77—85	螺钉 M4×8	SCREW M4×8	3	

https://truckmanualshub.com/

0T12192 顺 序 阀 SEQUENCE VALVE

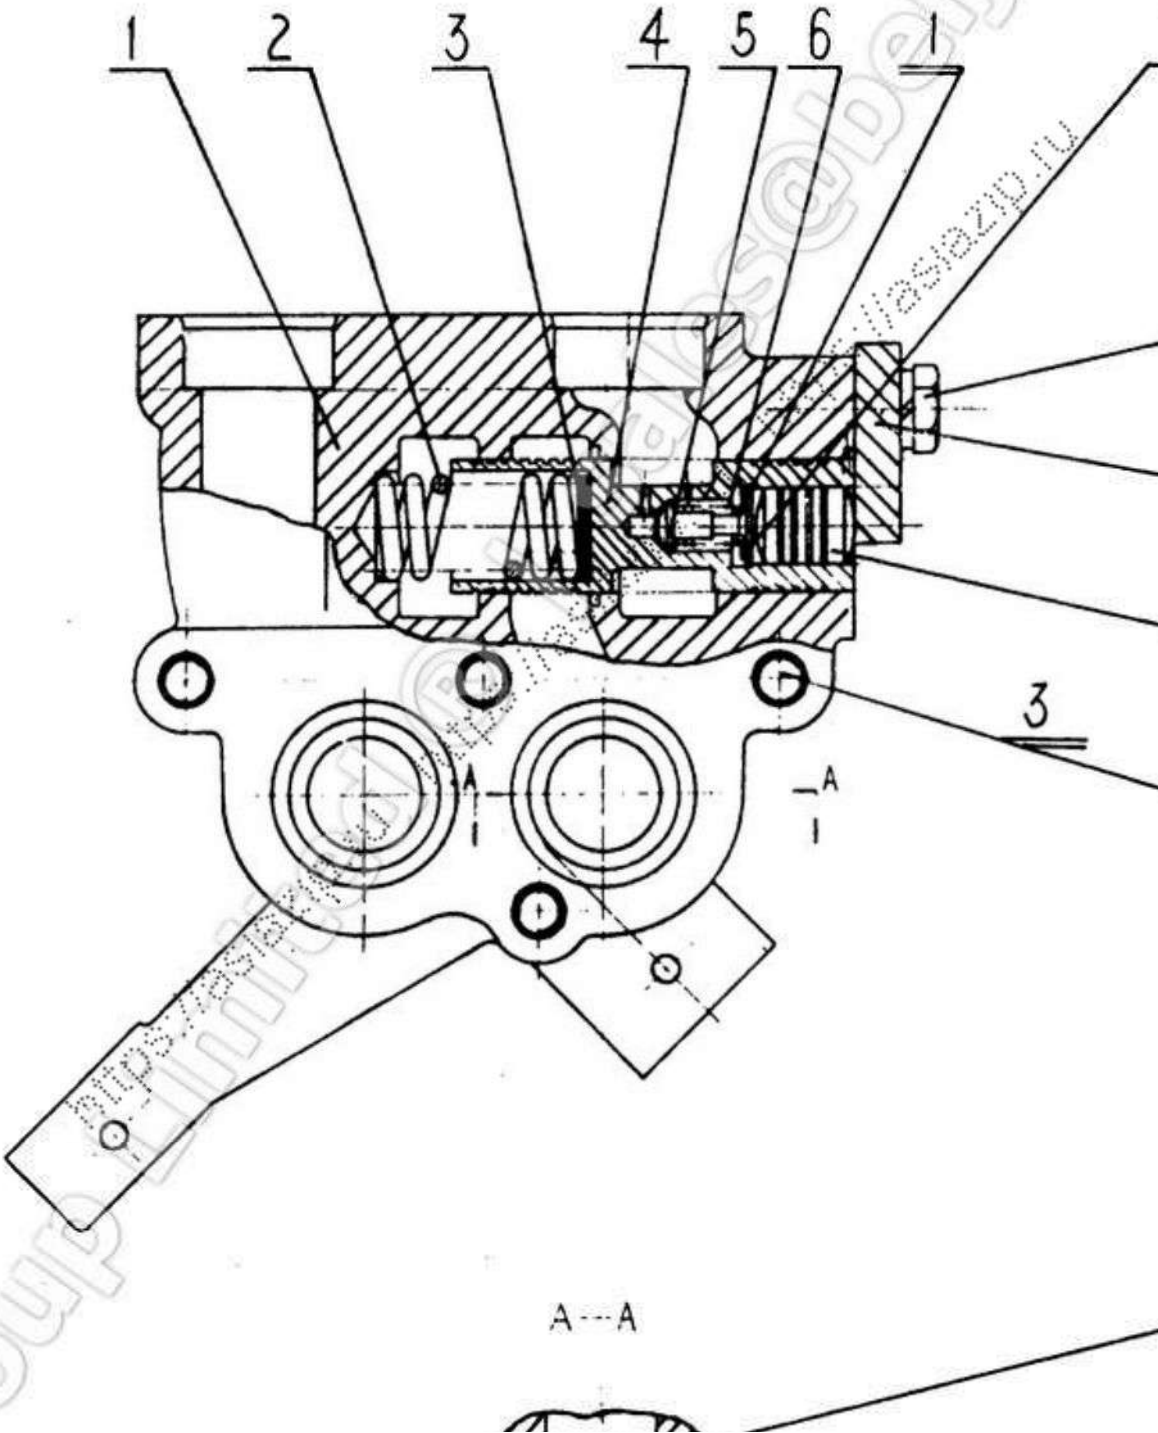


https://truckmanualshub.com/

0T12192 顺 序 阀 SEQUENCE VALVE

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMAR
1	0T12193	顺序阀体	VALVE BODY	1	
2	0T12194	弹簧	SPRING	1	
3	0T12176	调整垫	SHIM	1组	
4	0T12195	顺序阀杆	SPOOL	1	
5	0T12154	单向阀堵	CHECK VALVE PLUG	1	
6	0T12155	小弹簧	SMALL SPRING	1	
7	0T12156	弹簧座	SPRING BRACKET	1	
8	0T12196	挡板	BAFFLE	1	
9	0T12157	柱塞	PLUNGER	1	
1	GB893.1—86	挡圈 16	RETAINING RING16	1	
2	GB5783—86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	2	
3	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	2	
4	GB5782—86	螺栓 M10×75	BOLT M10×75	4	
5	GB3452.1-82	O 型密封圈 32.5×3.55	O—SEAL RING 32.5×3.55	2	
6	GB97.1—85	垫圈 10	WASHER10	1	

https://truckmanualshub.com/

1T12055 细滤器总成 SECONDARY FILTE

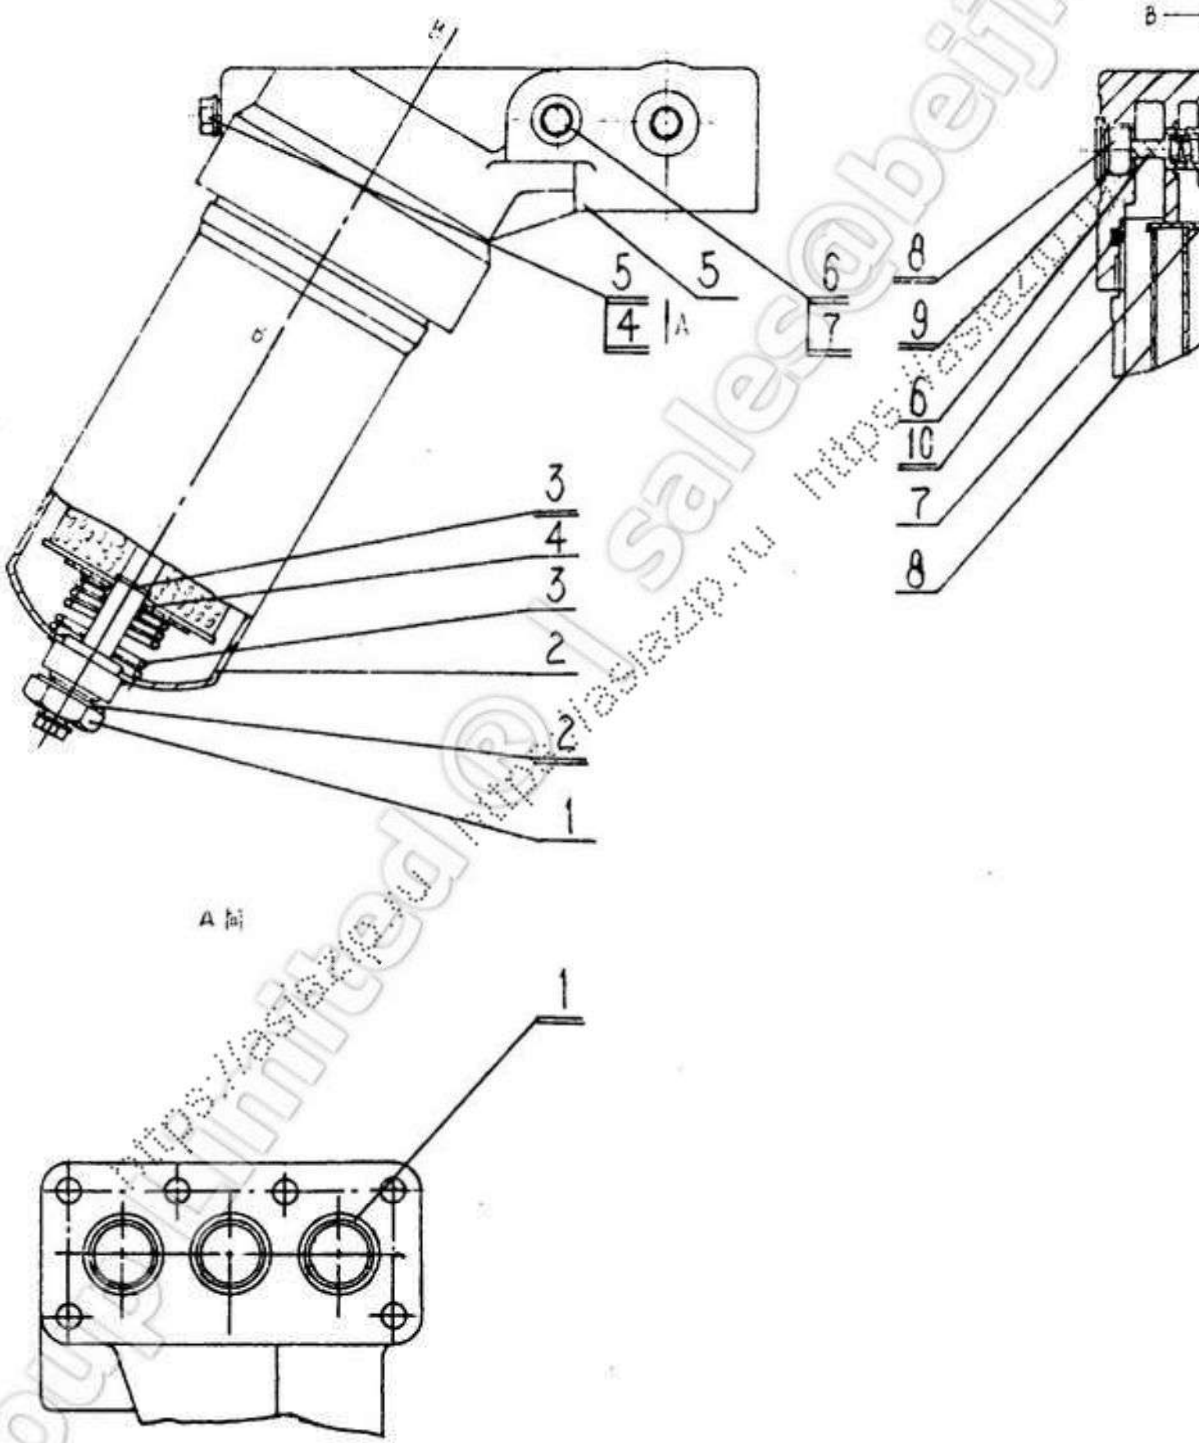

https://truckmanualshub.com/ sales@beijingxl


https://truckmanualshub.com/


1T12055 细滤器总成 SECONDARY FILTER

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T12056	支杆	LEVER	1	
2	1T12057	滤油器筒	FILTER CYLINDER	1	
3	0A19076	大弹簧	SPRING	1	
4	1T12061	弹簧座	SPRING BRACKET	1	
5	1T12062	底座	BRACKET	1	
6	1T12063	安全阀杆	SAFETY VALVE SPOOL	1	
7	1T12064	安全阀弹簧	SPRING,SAFETY VALVE	1	
8	1T12065	滤芯 YLX—89	FILTER ELEMENT YLX—819	1	
1	GB3452.1-82	O形圈 33.5×3.55	O—RING 33.5×3.55	3	
2	JB982—77	垫圈 24	WASHER 24	1	
3	GB894.1—86	挡圈 18	RETAINER 19	1	
4	JB1000—77	螺塞 M10×1	SCREW PLUG M10×1	2	
5	JB982—77	垫圈 10	WASHER 10	2	
6	JB1000—77	螺塞 M20×1.5	SCREW PLUG M20×1.5	1	
7	JB982—77	垫圈 20	WASHER 20	1	
8	JB1000—77	螺塞 M27×2	SCREW PLUG M27×2	2	
9	JB982—77	垫圈 27	WASHER 27	2	
10	GB3452.1-82	O形圈 122×7	O—RING 122×7	1	

https://truckmanualshub.com/

1T12080 粗滤器总成 PRIMARY FILTER

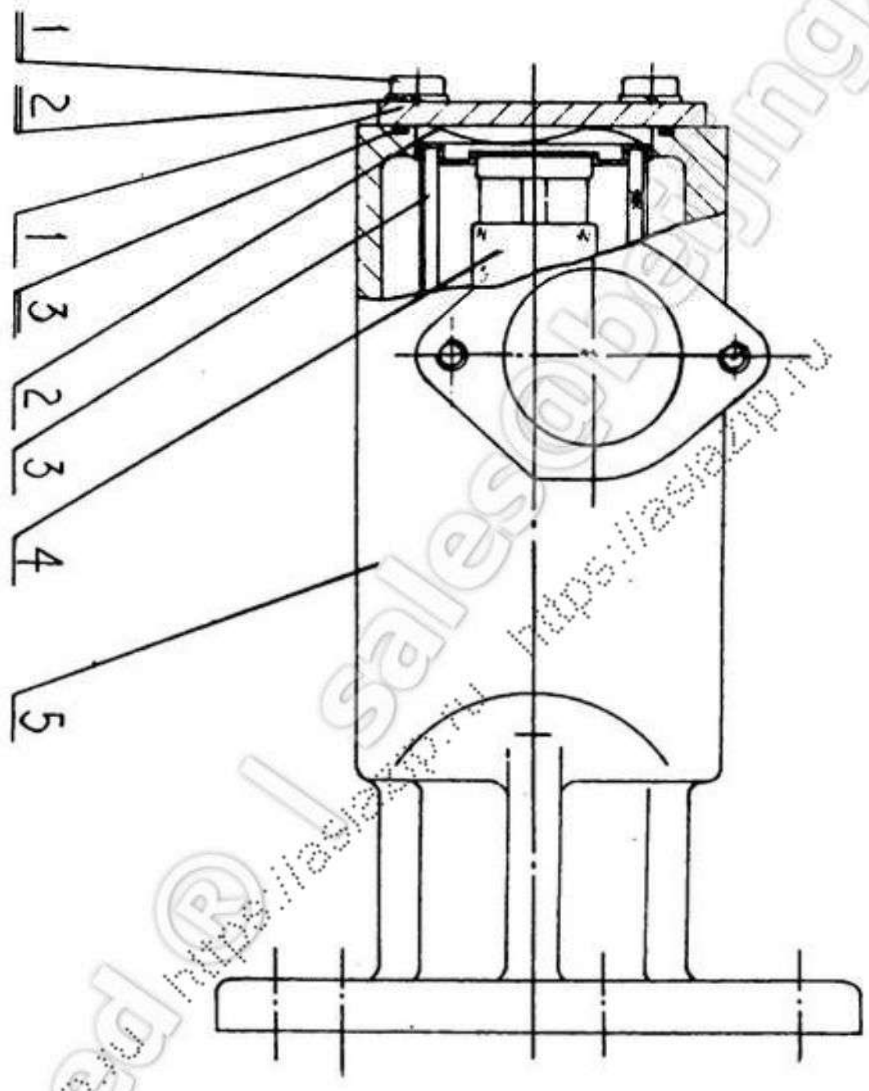

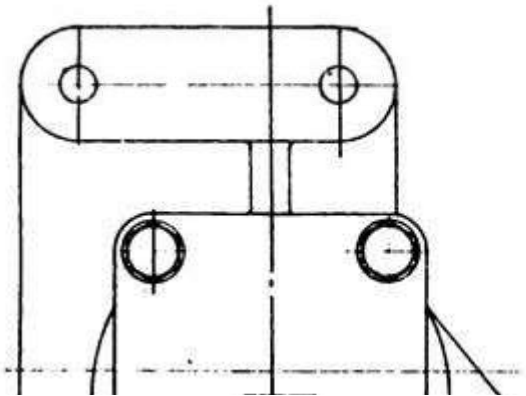

https://tasiaup.com/ | sales@beijingxi Group Limited ®

https://truckmanualshub.com/


1T12080 粗滤器总成 PRIMARY FILTER

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T12114	顶盖	TOP COVER	1	
2	1B01506	波形垫	GASKET	1	
3	1B01514	进口滤芯	FILTER ELEMENT，INLET	1	
4	1B01509	磁滤芯管	PIPE,MAGNET ELEMENT	1	
5	1T12081	滤筒	FILTER CYLINDER	1	
1	GB5783—86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	4	
2	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	4	
3	GB3452.1-82	O形圈 95×3.55	O—RING 95×3.55	2	

https://asiazip.ru | sales@beijing...

https://truckmanualshub.com/


1T13000 铲刀液压控制系统
IMPLEMENT HYDRAULIC SYSTEM

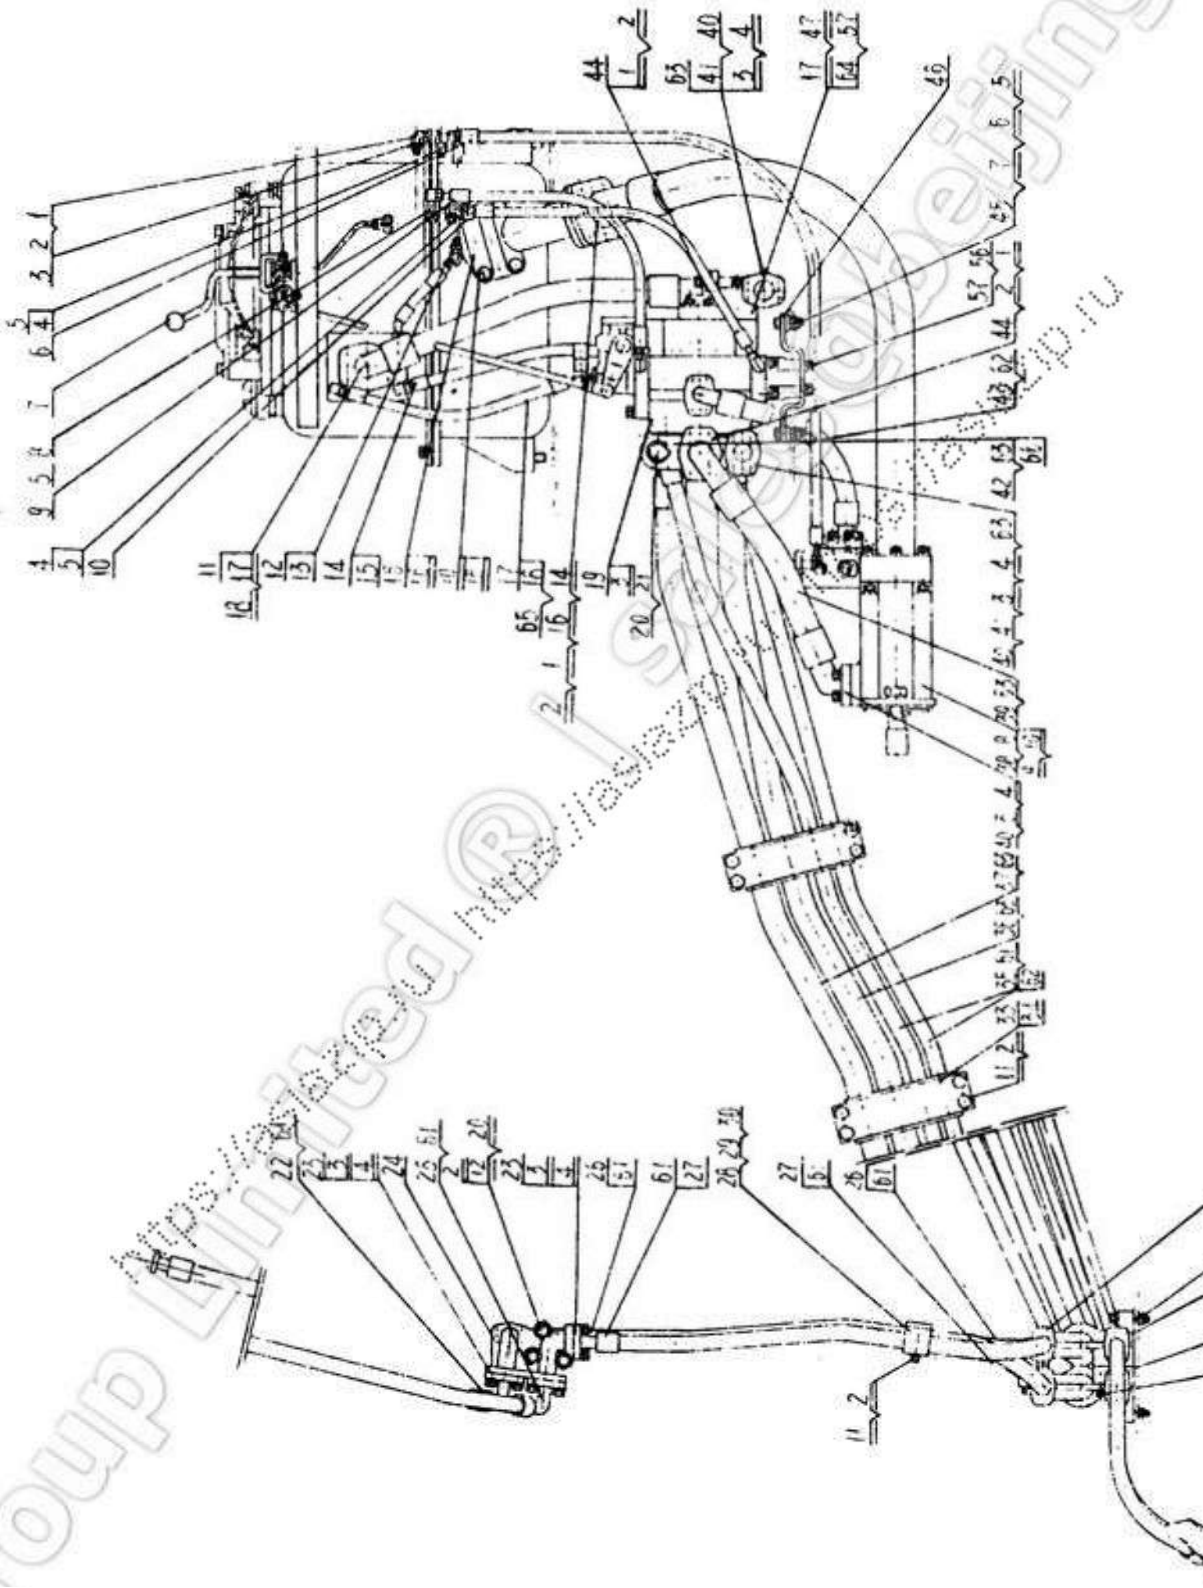

https://truckmanualshub.com/ | Sinotruk Hong Kong Limited

https://truckmanualshub.com/

1T13000 铲刀液压控制系统
IMPLEMENT HYDRAULIC SYSTEM

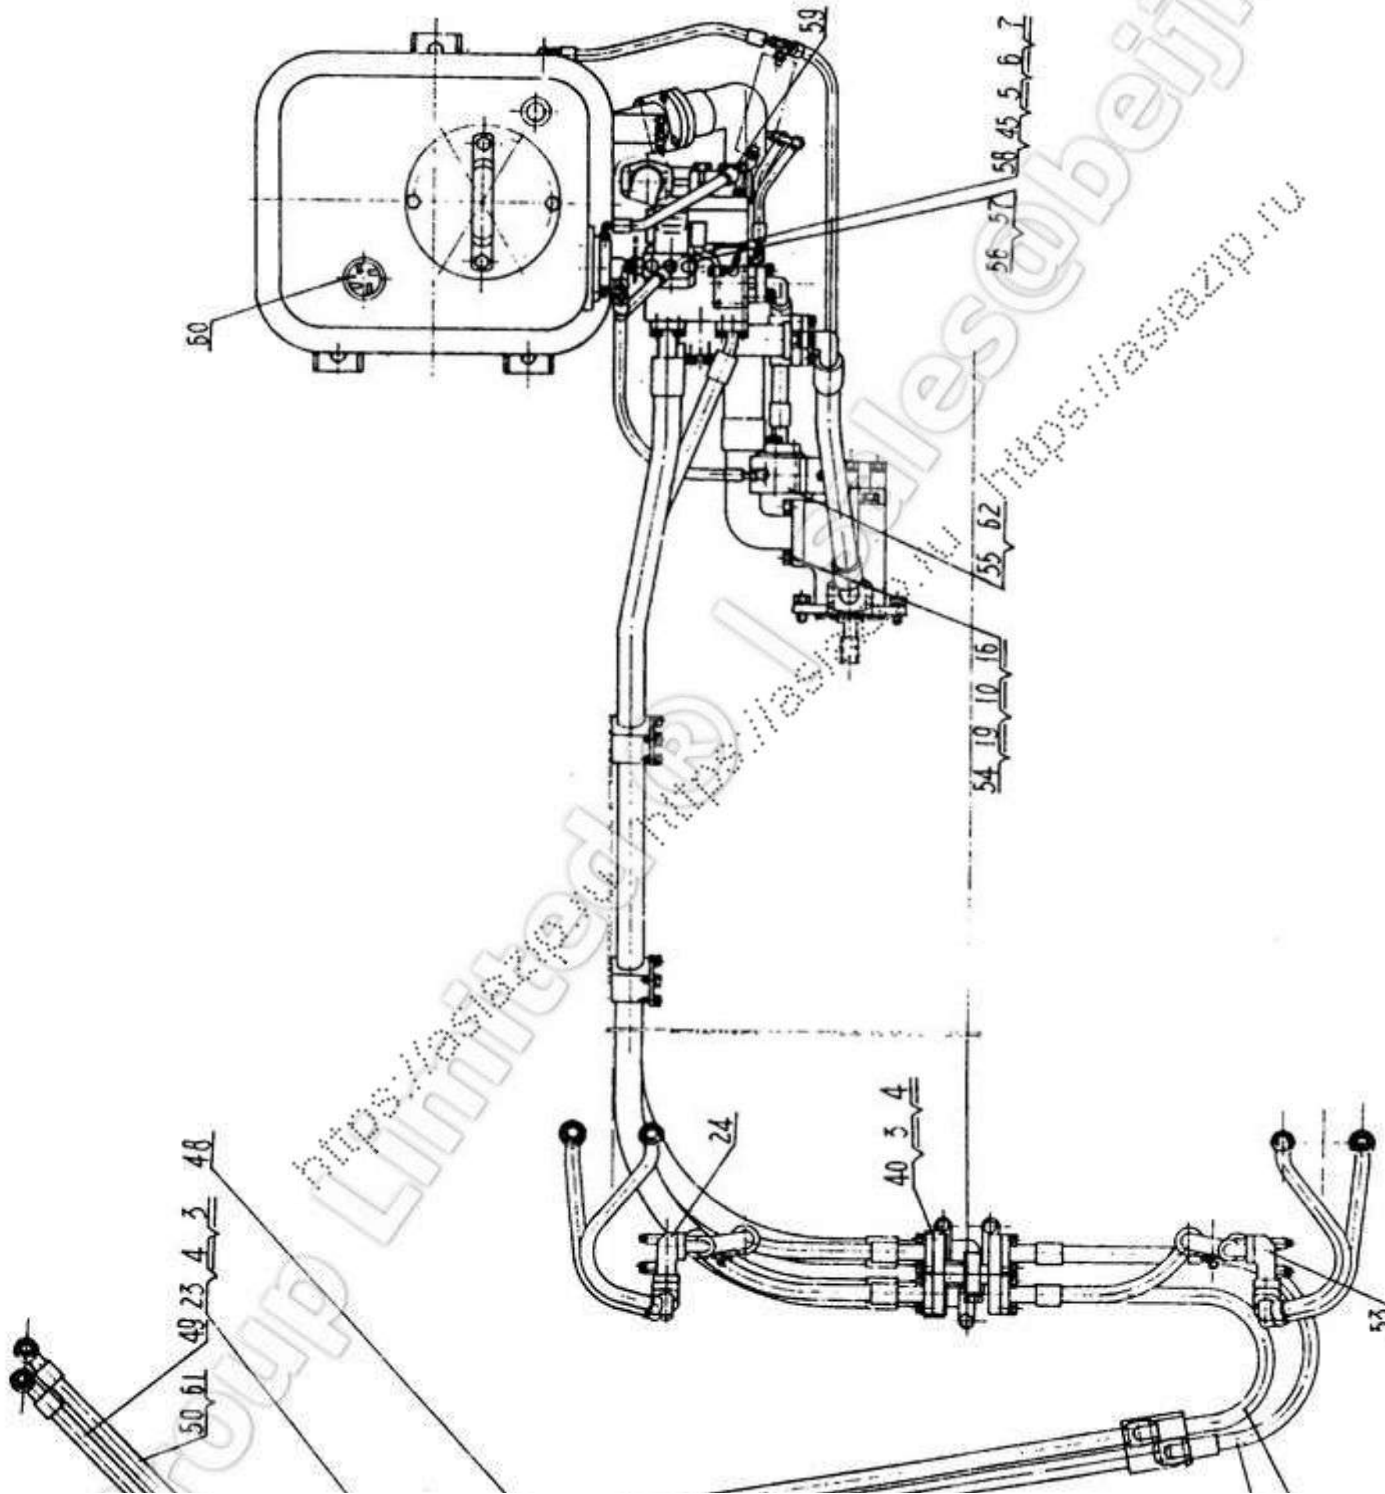

https://lastiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

1T13000 铲刀液压控制系统
IMPLEMENT HYDRAULIC SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
1	1T13030	直角弯头组件	ELBOW GROUP	1
2	1B10106	O形密封圈	O—SEAL RING	1
3	1T13047	液控泄油软管	DRAIN HOSE	1
4	1B01524	直角弯头组件	ELBOW GROUP	2
5	1B01382	O形圈	O—RING	4
6	1T13045	液控泵油软管	HOSE	4
7	1T13100	铲刀操纵组件	BULLDOZER CONTROL GROUP	1
8	1T13034	长直角弯头组件	ELBOW GROUP	1
9	1T13036	阀上液控软管	HOSE,UPPER VALVE	1
10	1T13038	阀下液控软管	HOSE,LOWER VALVE	1
11	1T13040	回油软管	RETURN HOSE	1
12	1B01328	O形圈	O—RING	1
13	1B24041	弯头组件	ELBOW GROUP	1
14	1B01406	夹子	CLIP	1
15	1T13051	顺序阀泄油软管	DRAIN OIL HOSE SEQUENCE VALVE	1
16	1T13001	吸油弯头	ELBOW SVCTION OIL	1
17	1T13053	主阀泄油软管	DRAIN OIL HOSE MAIN VALVE	1
18	1T13059	吸油管	SUCTION PIPE	1
19	1T13160	铲刀控制阀	BULLDOZER CONTROL VALVE	1
20	1T13098	测压接头	DETECTING PRESS JOINT	2
21	1T13002	接头座	JOINT BRACKET	1
22	1T13069	杆腔软管	HOSE	1
23	0T13027	压盖	COVER	40
24	1T13003	右分油座	OIL SPLITTING BASE, RIGHT	1
25	1T13070	底腔软管	HOSE	2

https://truckmanualshub.com/

1T13000 铲刀液压控制系统
IMPLEMENT HYDRAVLEC SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
29	0T12011	管夹	CLIP	4	
30	1T13004	胶套	RUBBER SLEEVE	4	
31	1T13005	前分油座	OIL SPLITTING BASE,FRONT	1	
32	1T13006	后分油座	OIL SPLITTING BASE,REAR	1	
33	1T13007	压板	PRESS PATE	2	
34	1T13008	四孔胶套	RUBBER SLEEVE	2	
35	1T13079	侧倾油管	TILTING OIL PIPE	2	
36	1T13082	杆腔油管	LIFTING OIL PIPE	1	
37	1T13120	底腔油管	OIL PIPE	1	
38	1T13150	双联叶片泵 YBVQ—125/63	I—SECTTON PVMP YBVQ—125/63	1	
39	1T13085	大泵油管	OIL PIPE	1	
40	1B01405	压盖	COVER	10	
41	1T13010	堵板	PLUG PLATE	2	
42	1T13011	泵油四通	4—WAY,PUMP OIL	1	
43	1T13028	小泵油管	OIL PIPE	1	
44	0T13032	压盖	COVER	2	
45	0T13253	缓冲块	FENDER BLOCK	3	
46	1T13012	托板	PLATE	1	
47	1T13013	回油三通	3—WAY,RETVRN OIL	1	
48	1T13056	硬管组件	PIPE GROUP	1	
49	1T13089	侧倾杆腔前软管	HOSE	1	
50	1T13092	侧倾底腔前软管	HOSE	1	
51	1T13094	侧倾杆腔后软管	HOSE	1	
52	1T13096	侧倾底腔后软管	HOSE	1	
53	1T13014	左分油座	OIL SPLETTING BASE,LEFT	1	
54	1T13015	压盖	COVER	2	
55	1T13130	顺序阀组件	SEQUENCE VALVE GROUP	1	


https://truckmanualshub.com/

1T13000 铲刀液压控制系统
IMPLEMENT HYDRAVLEC SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
59	1T13064	液控回油管	RETURN OIL PIPE	1
60	1T13300	油箱	OIL TANK	1
61	1B01415	O 形圈	O—RING	26
62	1B08057	O 形圈	O—RING	5
63	1B01418	O 形圈	O—RING	9
64	1B03637	螺栓	BOLT	2
65	1T13017	压盖	COVER	2
66	1T13099	螺栓	BOLT	4
1	GB5282—86	螺栓 M12×40	BOLT M12×40	12
2	GB97.1—85	垫圈 12	WASHER 12	35
3	GB5782—86	螺栓 M10×35	BOLT M10×35	100
4	GB97.1—85	垫圈 10	WASHER 10	100
5	GB5782—86	螺栓 M12×50	BOLT M12×50	6
6	GB96—85	垫圈 12	WASHER 12	3
7	GB6170—86	螺母 M12	NUT M12	6
8	GB3452.1-82	O 形圈 128×3.55	O—RING 128×3.55	1
9	GB5782—86	螺栓 M16×45	BOLT M16×45	2
10	GB97.1—85	垫圈 16	WASHER 16	10
11	GB5783—86	螺栓 M12×25	BOLT M12×25	10
12	GB5782—86	螺栓 M12×60	BOLT M12×60	6
13	JB982—77	垫圈 36	WASHER 36	1
14	GB3452.1-86	O 形圈 67×3.55	O—RING 67×3.55	1
15	GB5782—86	螺栓 M16×110	BOLT M16×110	4
16	GB3452.1-82	O 形圈 82.5×3.55	O—RING 82.5×3.55	2
17	GB3452.1-82	O 形圈 47.5×3.55	O—RING 47.5×3.55	2

https://truckmanualshub.com/

1T13100 工作装置操纵 IMPLEMENT CONTROL

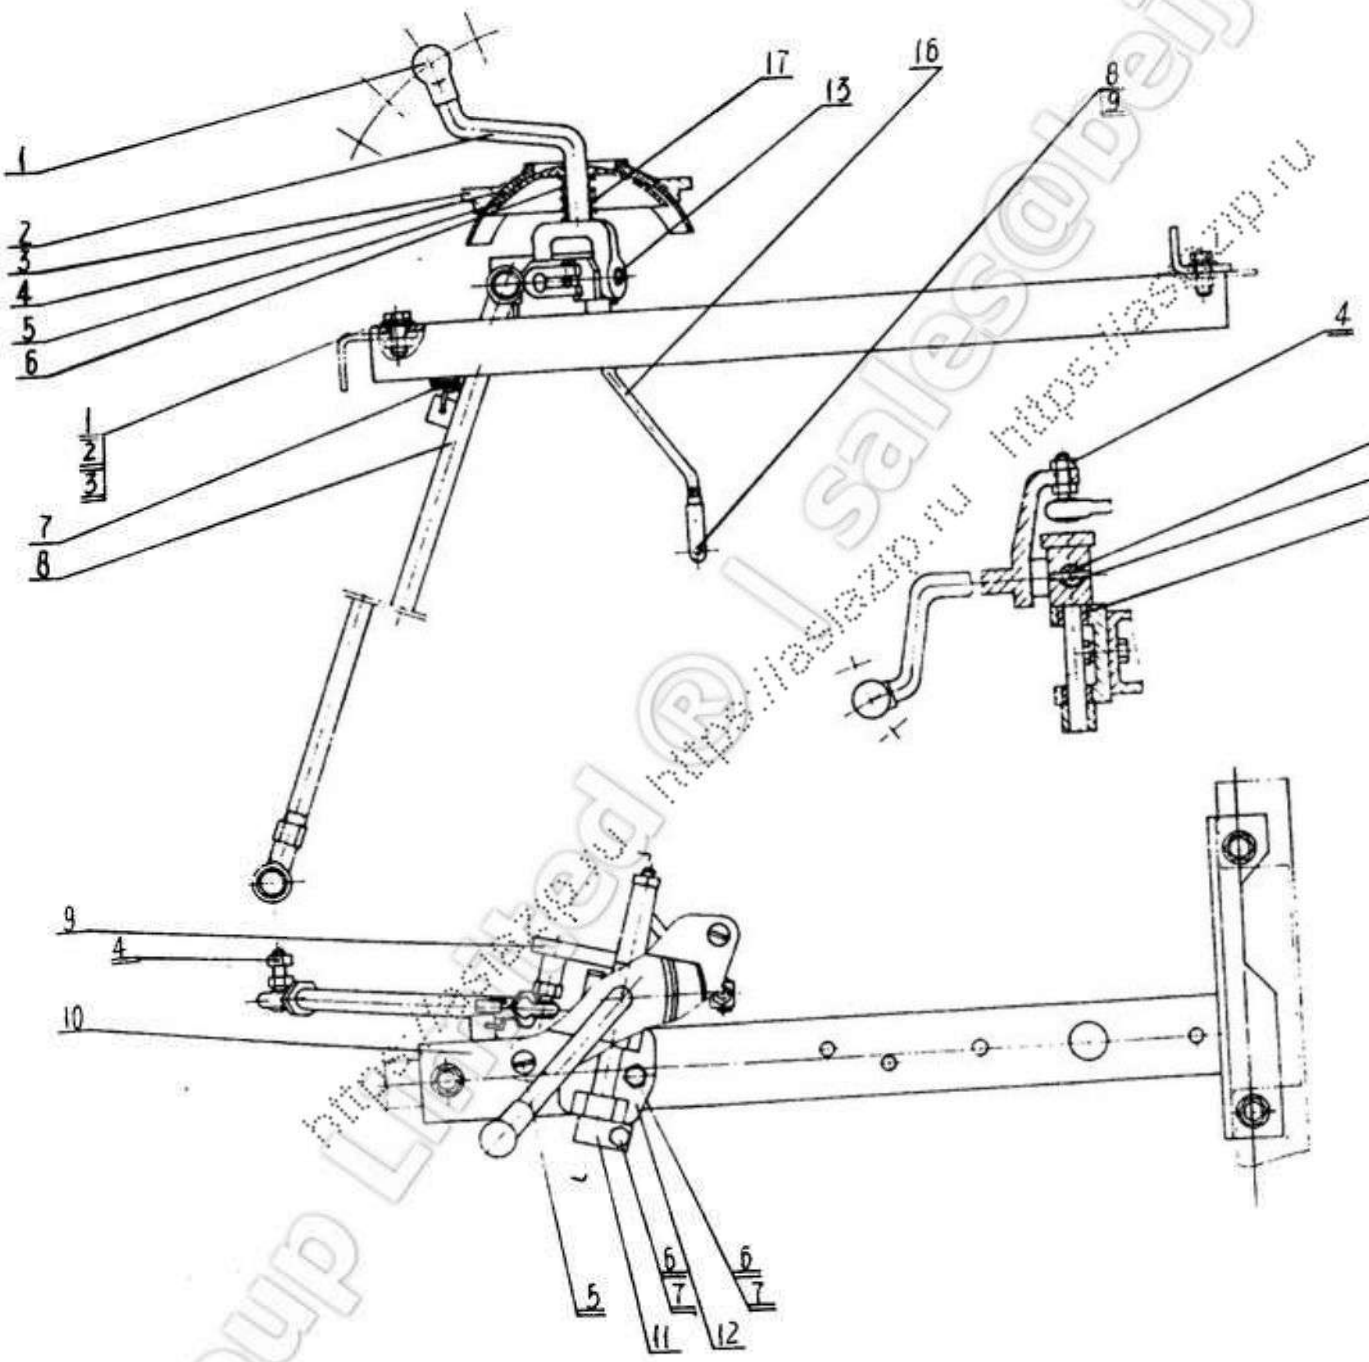


https://truckmanualshub.com/

1T13100 工作装置操纵 IMPLEMENT CONTR

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	0A03042	手柄	HANDLE	1
2	1T13103	摆架组件	MOVING BRACKET GROUP	1
3	0F23003	盖	COVER	1
4	0F23004	外罩	OUTER HOUSING	1
5	0F23005	内罩	INNER HOUSING	1
6	1B09059	弹簧(一)	SPRING(一)	1
7	1T13101	弹簧(二)	SPRING(二)	1
8	1T13106	连杆(一)组件	LEVER GROUP	1
9	1T13111	联板组件	CONNECTING PLATE GROUP	1
10	1T13115	固定架	BRACKET	1
11	0T31084	挡块	BLOCK	1
12	0T13141	转轴座	TURNING SHAFT BASE	1
13	0A14035	小套	SLEEVE	4
14	0F23018	铁丝 ∅3×35	RION WIRE ∅3×35	1
15	0F23017	销轴	PIN	1
16	1T13118	连杆(二)组件	LEVER(二)GROUP	1
17	1T13102	护套	GVARD SLEEVE	1
1	GB5782—86	螺栓 M12×30	BLOT M12×30	3
2	GB93—87	垫圈 12	WASHER 12	3
3	GB97.1—85	垫圈 12	WASHER 12	3
4	GB6171—86	螺母 M10×1.25	NUT M10×1.25	2
5	GB818—85	螺钉 M8×20	SCREW M8×20	4
6	GB5782—86	螺栓 M10×35	BOLT M10×35	3
7	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	3
8	GB882—86	销轴 6×22	PIN 6×22	1
9	GB91—86	销 2×20	PIN 2×20	1

https://truckmanualshub.com/

1T13130 顺序阀组件 SEQUENCE VALVE GROUP

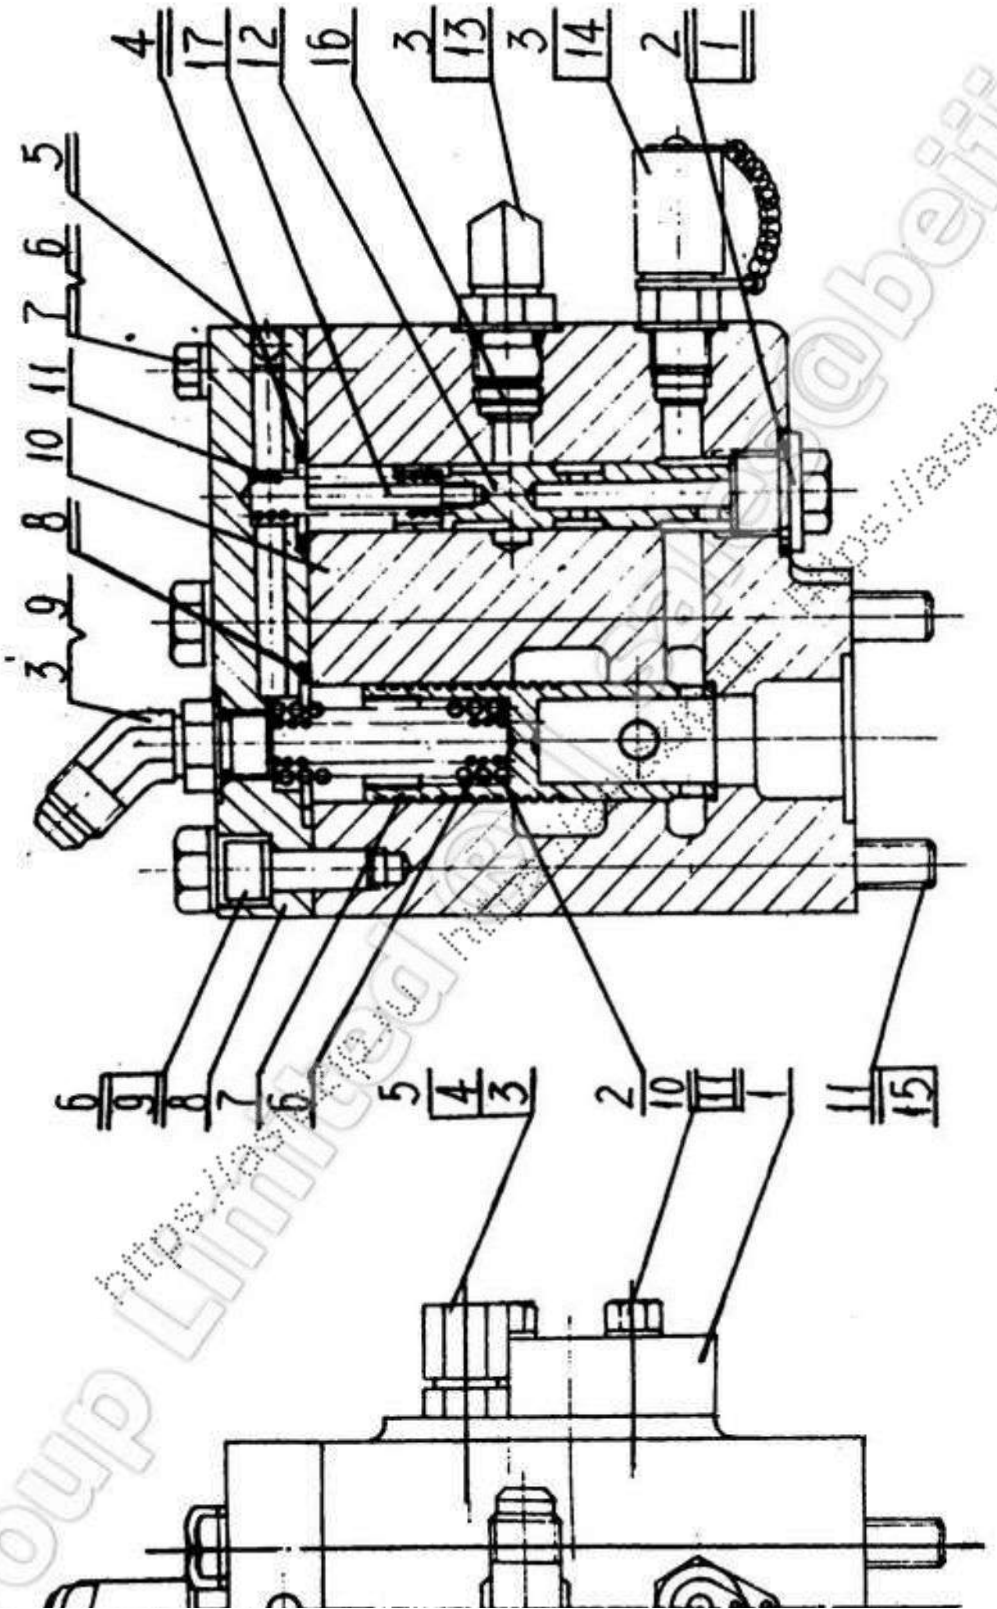


https://truckmanualshub.com/

1T13130 顺序阀组件 SEQUENCE VALVE GR

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	0T13027	压盖	COVER	2
2	1T13131	外簧	SPRING	1
3	1B01382	O 形密封圈	O—SEAL RING	3
4	1T20103	直接头	JOINT	1
5	1B24033	堵盖	DLVG COVER	1
6	1T13132	内簧	SPRING	1
7	1T13133	大阀杆	SPOOL	1
8	1T13134	盖板	COVER	1
9	1B01528	弯头组件	ELBOW GROUP	1
10	1T13135	阀体	VALVE BODY	1
11	1T13136	小弹簧	SMALL SPRING	1
12	1T13137	小阀杆	SMALL SPOOL	1
13	1B01524	直角弯头组件	ELBOW GROUP	1
14	1T13098	测压接头组件	DETECTING JOINT GROUP	1
15	1T13138	螺栓 M10×150	BOLT M10×150	4
16	1T13139	节流堵	ORIFICE PLUG	1
17	1T13140	顶杆	ROD	1
1	JB1000—77	螺塞 M18×1.5	SCREW PLUG M18×1.5	1
2	JB982—77	垫圈 18	WASHER 18	1
3	JB982—7	垫圈 12	WASHER 12	1
4	GB3452.1-82	O 形圈 18×2.65	O—RING 18×2.65	1
5	GB308—77	钢球 6	STEEL BALL 6	1
6	GB93—86	垫圈 6	WASHER 6	3
7	GB5782—86	螺栓 M6×35	BOLT M6×35	2
8	GB3452.1-82	O 形密封圈 30×2.65	O—SEAL RING 30×2.65	1
9	GB70—85	螺钉 M6×20	SCREW M6×20	1


https://truckmanualshub.com/

1T13160 铲刀控制阀 BULLDOZER CONTROL VALVE

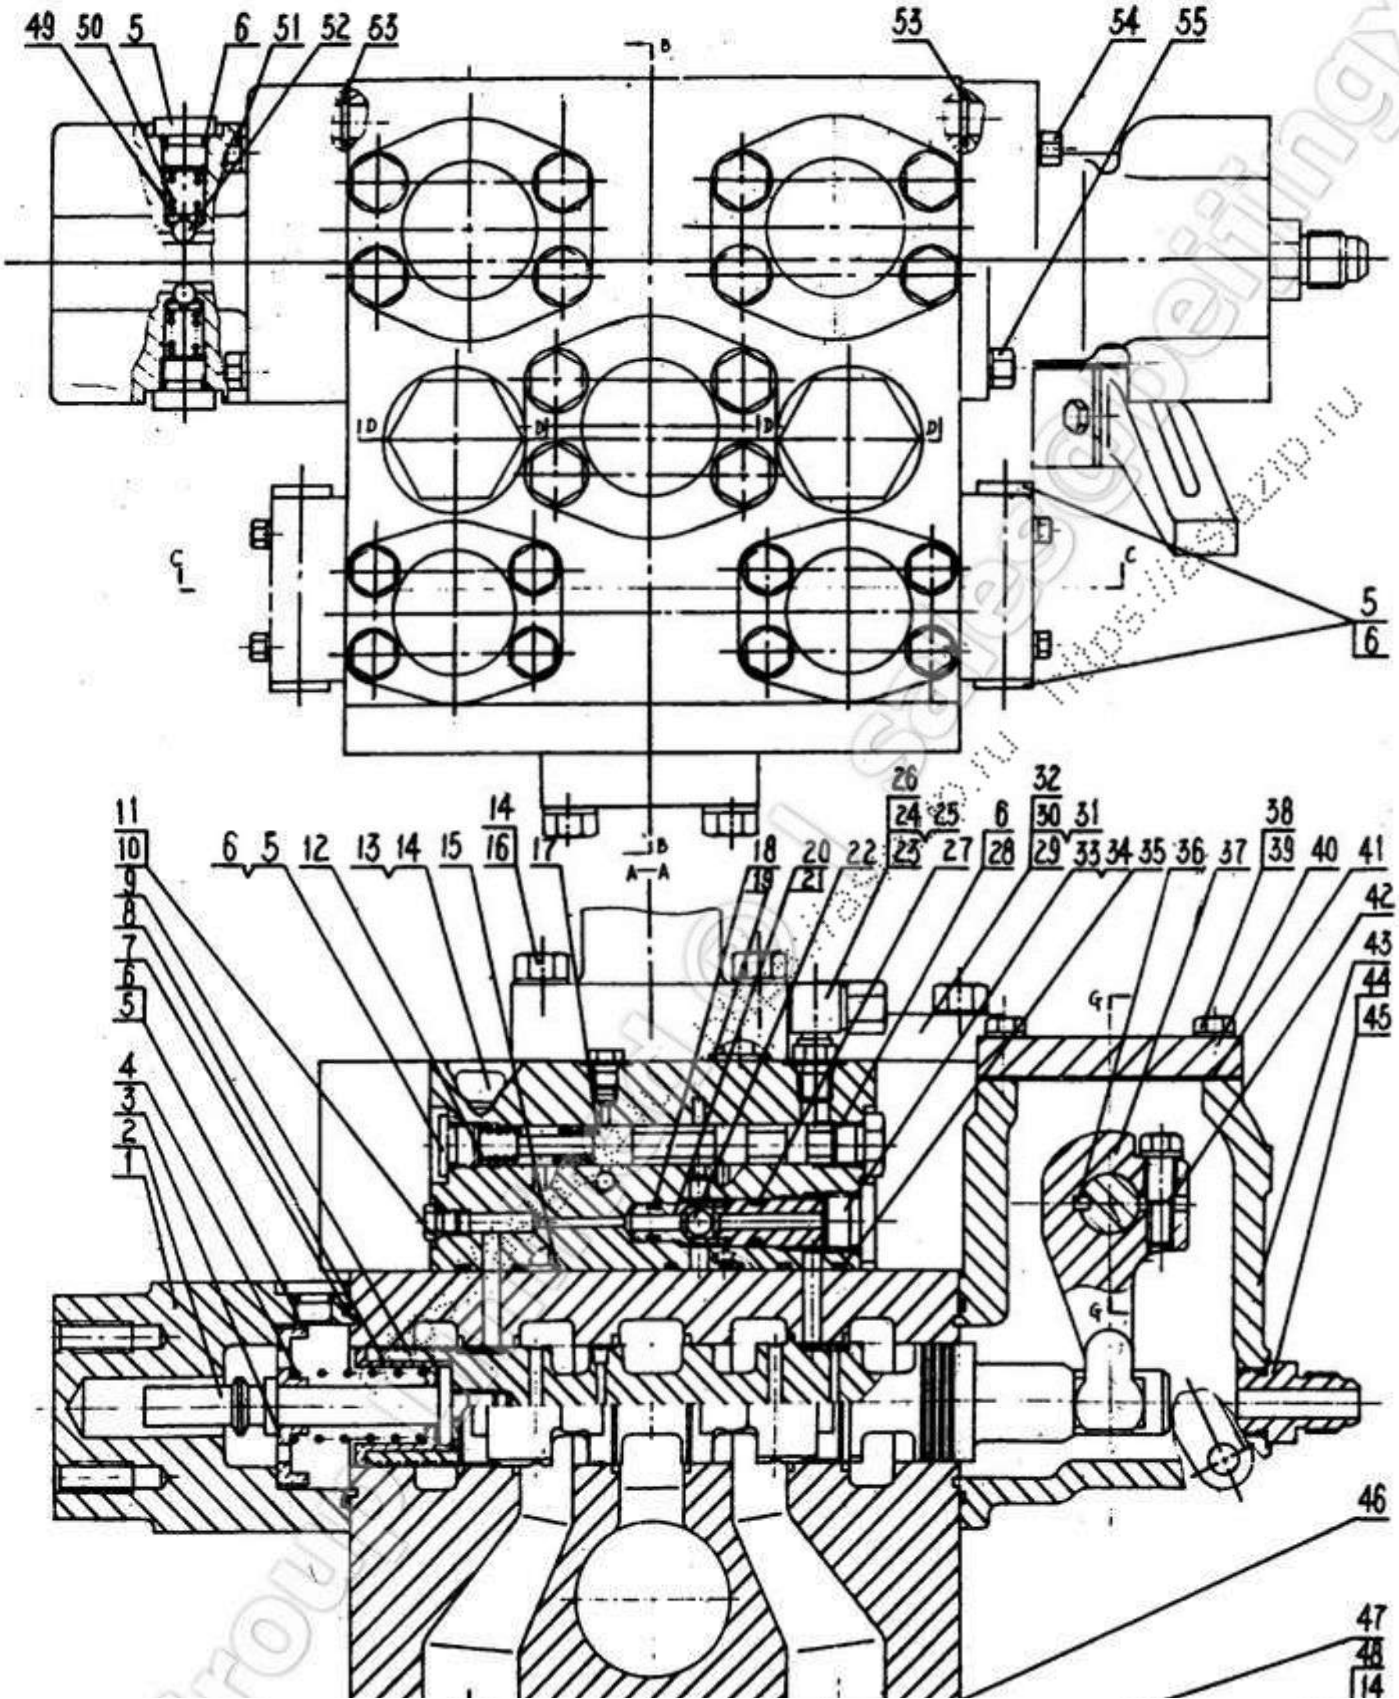

https://truckmanualshub.com/

1T13160 铲刀控制阀 BULLDOZER CONTROL

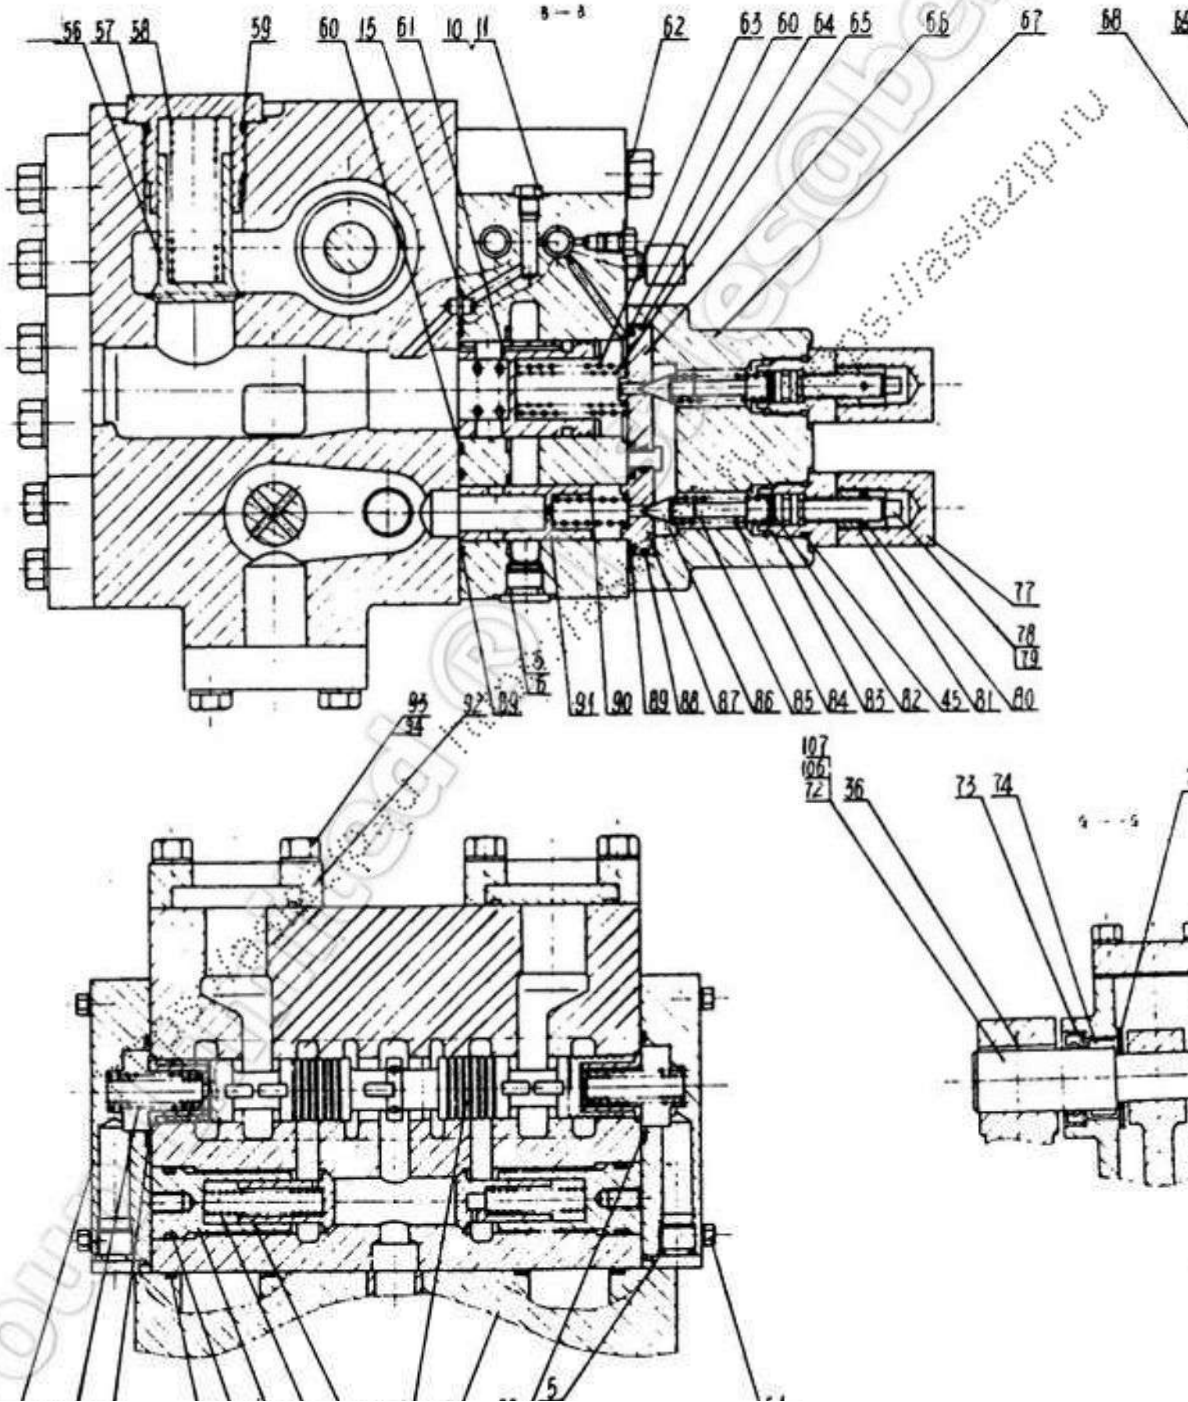

https://truckmanualshub.com/

1T13160 铲刀控制阀 BULLDOZER CONTROL VALVE

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T13161	定位罩	POSITION HOUSING	1	
2	1T13162	定位杆	POSITION LEVER	1	
3	1T13163	限位座	POSITION BASE	2	
4	1T13164	回位弹簧	SPRING	1	
5	1B09153	油塞	OIL PLUG	13	
6	1B01382	O 形圈	O—RING	13	
7	1T13165	O 形圈	O—RING	4	
8	1T13166	弹簧座	SPRING BRACKET	1	
9	1T13167	提升阀杆	LIFTING SPOOL	1	
10	1T13168	螺塞	SCREW PLUG	3	
11	1T13169	O 形圈	O—RING	3	
12	1T13170	控制弹簧	SPRING	1	
13	1T13171	螺栓	BOLT	1	
14	1B01407	垫圈	WASHER	13	
15	1T13172	O 形圈	O—RING	3	
14	1B01407	垫圈	WASHER	13	
15	1T13172	O 形圈	O—RING	3	
16	1B01412	螺栓	BOLT	5	
17	1T13173	选择阀杆	SELECTING SPOOL	1	
18	1T13174	O 形圈	O—RING	1	
19	1T13175	O 形圈	O—RING	1	
20	1T13176	小棱阀体	VALVE BODY	1	
21	1T13177	大棱阀体	VALVE BODY	1	

https://truckmanualshub.com/

1T13160 铲刀控制阀 BULLDOZER CONTROL V

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
24	1T13178	接头体	JOINT	1
25	1B01429	O 形圈	O—RING	1
26	1B27033	弯头组件	ELBOW GROUP	1
27	1T13179	O 形圈	O—RING	1
28	1T13180	油塞	OIL PLUG	1
29	1T13181	盖板	PLATE	1
30	1B03358	螺栓	BOLT	4
31	1B01253	垫圈	WASHER	4
32	1B03570	O 形圈	O—RING	2
33	1B01327	油塞	OIL PLUG	1
34	1B01328	O 形圈	O—RING	1
35	1T13182	O 形圈	O—RING	3
36	1T13183	半圆键	HALF CYCLE KEY	1
37	1T13184	拔杆	LEVER	1
38	1B03033	螺栓	BOLT	4
39	1B03596	垫圈	WASHER	4
40	1T13185	盖板	PLATE	1
41	1T13186	垫	GASKET	1
42	1T13187	螺栓	BOLT	1
43	1T13188	护罩	GUARD HOUSING	1
44	1T13189	接头体	JOINT	1
45	1B01393	O 形圈	O—RING	3

https://truckmanualshub.com/

1T13160 铲刀控制阀 BULLDOZER CONTROL VALVE

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
48	1B09105	螺栓	BOLT	12	
49	1T13191	压板	PLATE	2	
50	1T13192	定位弹簧	POSITION SPRING	2	
51	1B01409	螺栓	BOLT	4	
52	GB308—77	钢球 9/32	STEEL BALL 9/32	2	
53	1T13193	O 形圈	O—RING	2	
54	1B24039	螺栓	BOLT	9	
55	1B01064	螺栓	BOLT	3	
56	1T13194	大锥阀芯	TAPERED VALVE ELEMENT	1	
57	1T13195	大锥阀体	TAPERED VALVE BODY	1	
58	1T13196	弹簧	SPRING	1	
59	1B09045	O 形密封圈	O—SEAL RING	1	
60	1T13197	O 形密封圈	O—SEAL RING	2	
61	1T13198	大工作阀芯	VALVE ELEMENT	1	
62	1B09021	螺栓	BOLT	4	
63	1T13199	外簧	SPRING	1	
64	1T13200	O 形密封圈	O—SEAL RING	1	
65	1T13201	内簧	SPRING	1	
66	1T13202	大锥阀座	TAPERED VALVE BRACKET	1	
67	1T13203	先导阀体	GUIDE VALVE	1	
68	1T13204	补油锥阀芯	MAKE—UP TAPERED VALVE ELEMENT	2	
69	1T13205	补油弹簧	SPRING	2	

https://truckmanualshub.com/

1T13160 铲刀控制阀 BULLDOZER CONTROL V

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME	数量 Q'T
72	1T13207	操纵轴	CONTROL SHAFT	1
73	1B10088	油封	OIL SEAL	1
74	1T13208	轴承	BEARING	1
75	1T13209	轴承	BEARING	1
76	1T13210	轴承	BEARING	1
77	1T13211	护套	GUARD SLEEVE	2
78	1T13212	调节杆	ADJVSTMENT LEVER	2
79	1T13213	O 形密封圈	O—SEAL RING	2
80	1T13214	开口弹簧销	COTTER PIN	2
81	1T13215	背母	NVT	2
82	1T13216	调整垫	SHIM	2 组
83	1T13217	接头座	BRACKET	2
84	1T13218	先导弹簧	SPRING	2
85	1T13219	支承柱	BEARING LEVER	2
86	1T13220	锥阀芯	TAPERED VALVE ELEMENT	2
87	1T13221	小锥阀座	TAPERED VALVE BRACKET	1
88	1T13222	O 形密封圈	O—SEAL RING	1
89	1B09197	O 形密封圈	O—SEAL RING	2
90	1T13223	小工作弹簧	SPRING	1
91	1T13224	小工作阀芯	VALVE ELEMENT	1
92	1B01378	压盖	COVER	4
93	1B01410	螺栓	BOLT	8

https://truckmanualshub.com/

1T13160 铲刀控制阀 BULLDOZER CONTROL VALVE


序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
97	1T13227	内簧	SPRING,INNER	2	
98	1T13228	弹簧座	SPRING BRACKET	2	
99	1B01418	O形密封圈	O—SEAL RING	4	
100	1T13229	O形密封圈	O—SEAL RING	2	
101	1T13230	锥阀座	TAPERED VALVE BRACKET	2	
102	1T13231	弹簧	SPRING	2	
103	1T13232	小截止锥阀芯	TAPERED VALVE ELEMENT	2	
104	1T13233	侧倾阀杆	TILT SPOOL	1	
105	1T13234	压力阀体	VALVE BODY	1	
106	1T13235	摇臂	ROCKER	1	
107	1B09012	螺栓	BOLT	1	

https://lastlazip.ru Group Limited® | sales@beijing

https://truckmanualshub.com/

1U1819—XG 推土铲控制阀 （外配套件）


BULLDOZER CONTROL VALVE (PURCHASED I

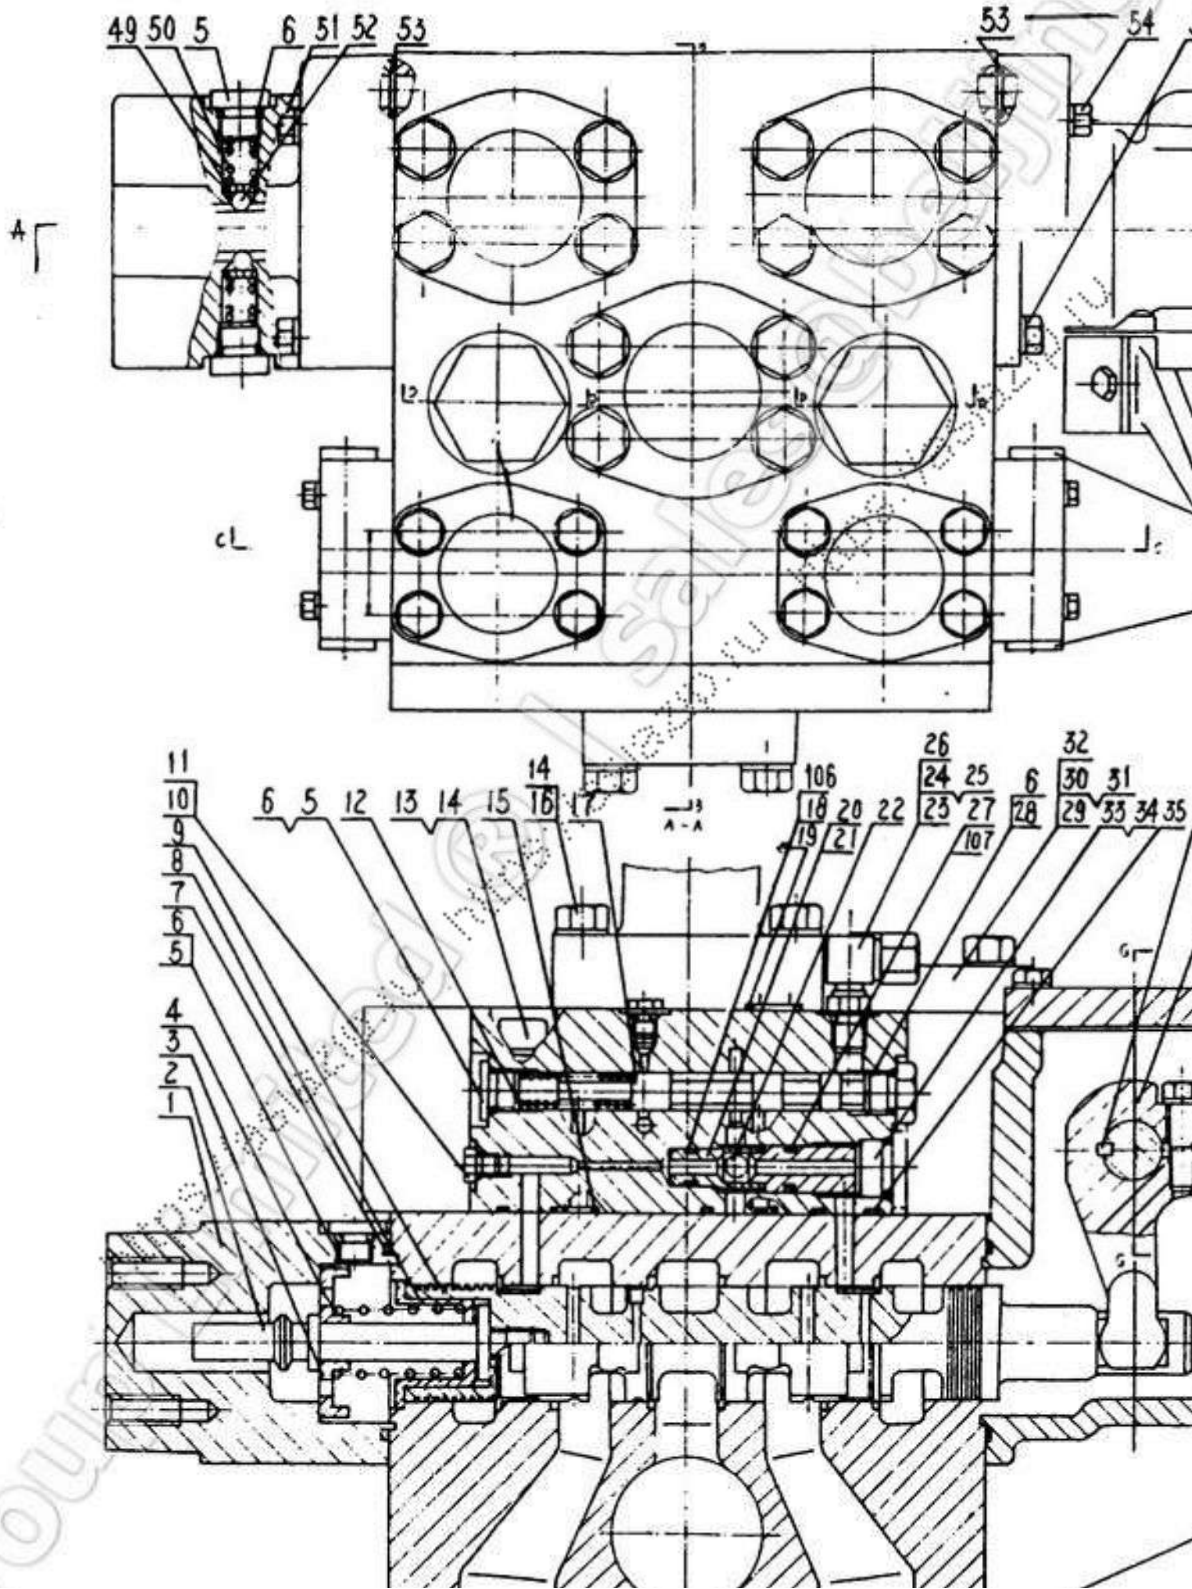

https://truckmanualshub.com/

1U1819—XG 推土铲控制阀 （外配套件）

BULLDOZER CONTROL VALVE (PURCHASED PARTS)

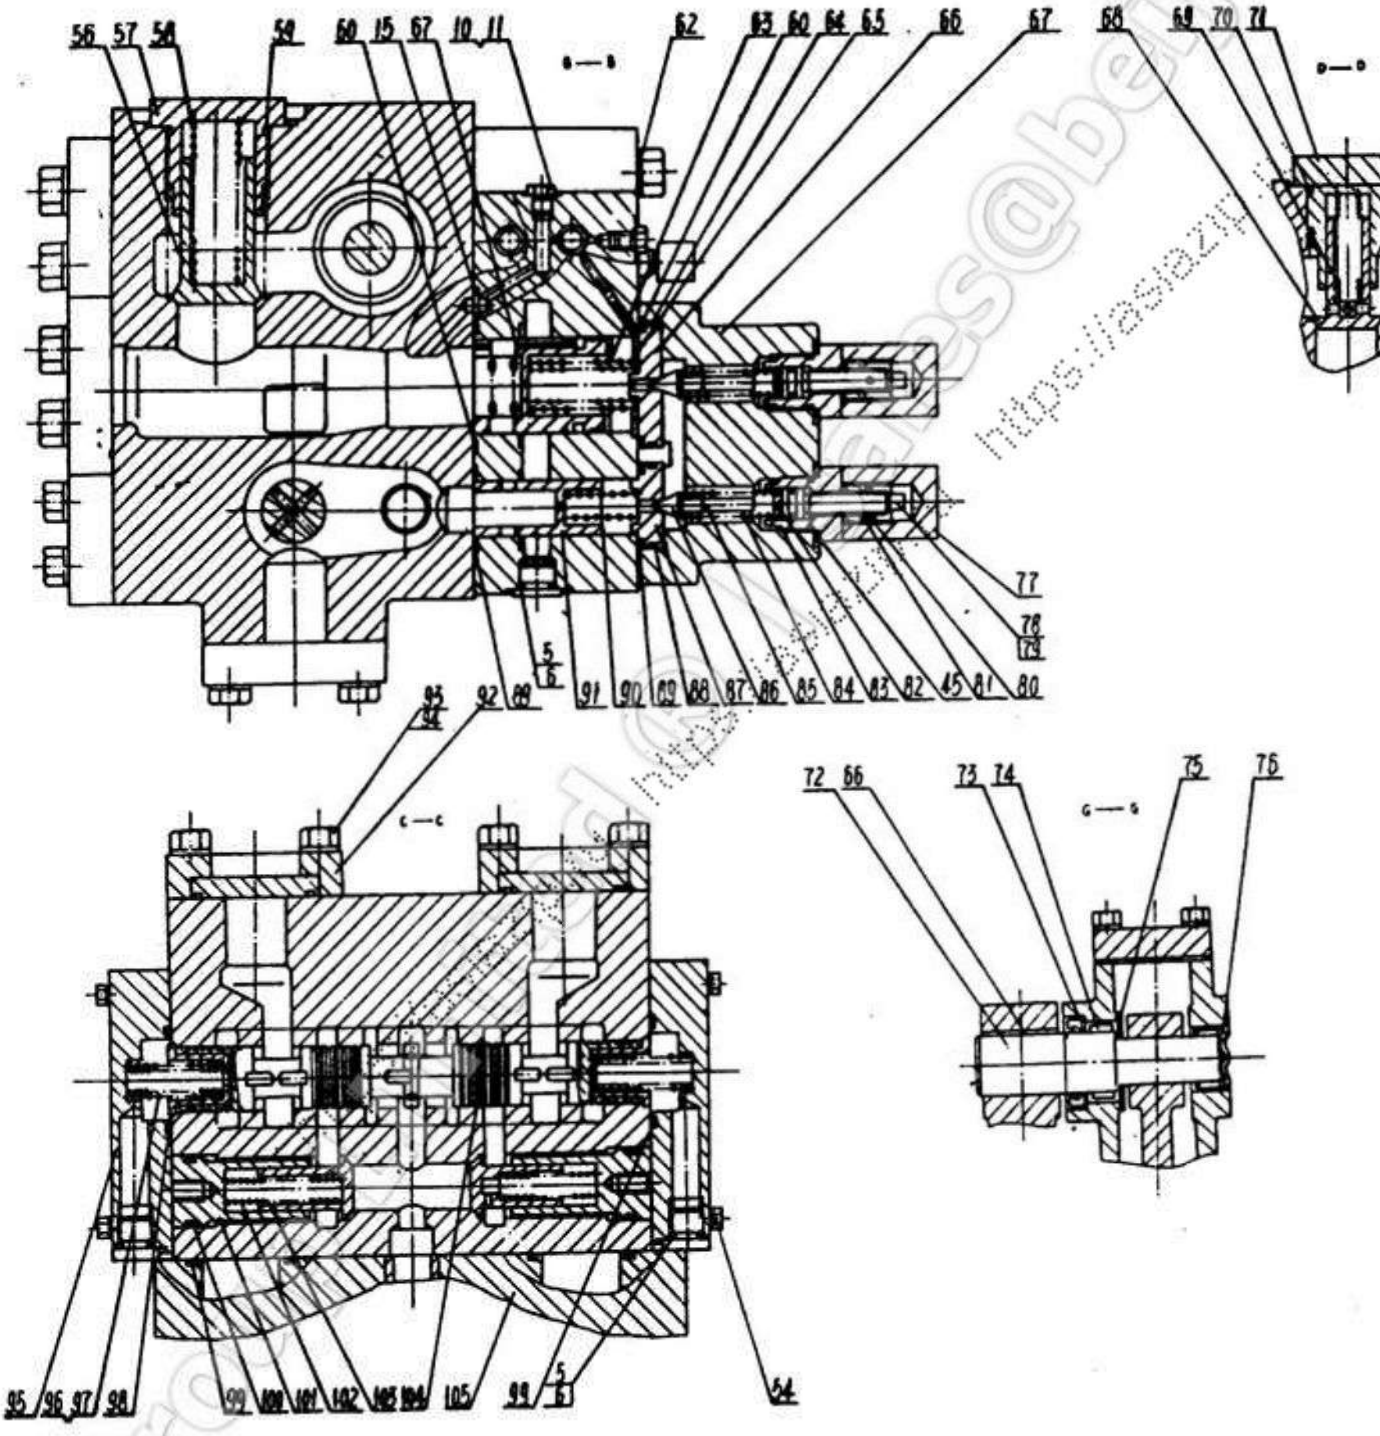

https://truckmanualshub.com/

1U1819—XG 推土铲控制阀 （外配套件）

BULLDOZER CONTROL VALVE (PURCHASED PA

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY
1	8J7467	连接体	JOINT COMPONENT	1
2	3G5766	螺栓	BOLT	1
3	3G8148	定位套	DETENT SLEEVE	2
4	3G9182	弹簧	SPRING	1
5	9S8004	螺塞	SCREW PLUG	13
6	3J1907	O 形圈	O—RING	13
7	1H8720	O 形圈	O—RING	4
8	3G8149	定位套	DETENT SLEEVE	1
9	9T4360	滑阀	SLIDE VALVE	1
10	9S4191	螺塞	SCREW PLUG	3
11	4J7533	O 形圈	O—RING	3
12	9J5756	弹簧	SPRING	1
13	5P7892	螺栓	BOLT	1
14	5P8244	垫圈	WASHER	13
15	9J6491	密封圈	SEAL RING	3
16	0T0768	螺栓	BOLT	5
17	8J7430	阀杆	VALVE SPOOL	1
18	336039	密封圈	SEAL RING	1
19	2M4453	O 形圈	O—RING	1
20	IU2640	阀座套	SLEEVE	1
21	IU2641	阀座套	SLEEVE	1

https://truckmanualshub.com/

1U1819—XG 推土铲控制阀 （外配套件）

BULLDOZER CONTROL VALVE (PURCHASED PARTS)

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
26	6K9194	弯管接头	EBLOW PIPE JOINT	1	
27	8L2777	密封圈	SEAL RING	1	
28	5P6719	螺塞	SCREW PLUG	1	
29	7J1592	盖板	PLATE	2	
30	0S1621	螺栓	BOLT	4	
31	5P8245	垫圈	WASHER	4	
32	4J523	O 形圈	O—RING	2	
33	9S8005	螺塞	SCREW PLUG	1	
34	3K0360	O 形圈	O—RING	1	
35	6J1038	O 形圈	O—RING	3	
36	1B8707	半圆键	HALF CYCLE KEY	1	
37	3J7582	摇臂	ROCKER	1	
38	4B3388	螺栓	BOLT	4	
39	9M1974	垫圈	WASHER	4	
40	7J2596	盖	COVER	1	
41	3J5552	密封垫	GASKET	1	
42	2A4996	螺栓	BOLT	1	
43	9J0791	壳体	HOUSING	1	
44	5K3607	管接头	JOINT	1	
45	5F1678	O 形圈	O—RING	3	
46	9T1191	阀体	VALVE BODY	1	
47	1P4578	分离式法兰	FLANGE	6	

https://truckmanualshub.com/

1U1819—XG 推土铲控制阀 （外配套件）

BULLDOZER CONTROL VALVE (PURCHASED PA

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME	数量 Q'T
50	5J1389	弹簧 SPRING	2
51	0S1571	螺栓 BOLT	4
52	GB308—77	钢球 9/32″ STEEL BALL 9/32″	2
53	5H6005	O 形圈 O—RING	2
54	2A4639	螺栓 BOLT	9
55	0S1594	螺栓 BOLT	3
56	9T3746	阀芯 VALVE ELEMENT	1
57	8J7360	螺塞 SCREW PLUG	1
58	1L4418	弹簧 SPRING	1
59	2S4078	O 形圈 O—RING	1
60	4J0523	O 形圈 O—RING	1
61	3G1201	阀 VALVE	1
62	1D4566	螺栓 BOLT	4
63	9J5498	弹簧 SPRING	1
64	7D9749	O 形圈 O—RING	1
65	9J5499	弹簧 SPRING	1
66	8J7462	座盖 COVER	1
67	8J7317—XG	阀体 VALVE BODY	1
68	9T3748	阀芯 VALVE ELEMENT	2
69	3G3475	弹簧 SPRING	2
70	4J8997	O 形圈 O—RING	2

https://truckmanualshub.com/

1U1819—XG 推土铲控制阀 （外配套件）

BULLDOZER CONTROL VALVE (PURCHASED PARTS)

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
74	2K5830	滚针轴承	NEEDLE BEARING	1	
76	5J3241	滚针轴承	NEEDLE BEARING	1	
77	D813128—XG	护套	GUARD SLEEVE	2	
78	D813129—XG	调节杆	LEVER ADJVSTMENT	2	
79	336039	O 形圈	O—RING	2	
80	GB91—86	开口弹簧销 2×15	COTTER SPRING PIN 2×15	2	
81	D813130—XG	背母	NUT	2	
82	D813131—XG	调整垫	SHIM	2	
83	D813132—XG	杆座	LEVER SEAT	2	
84	2J6089	先导弹簧	SPRING	2	
85	6J1311	杆	LEVER	2	
86	1J8497	阀	VALVE	2	
87	8J7462	座盖	COVER	1	
88	3S9233	O 形圈	O—RING	1	
89	4J8997	O 形圈	O—RING	2	
90	5J4664	弹簧	SPRING	1	
91	9J4794	阀芯	VALVE SPOOL	1	
92	1P4577	分离式法兰	FLANGE	6	
93	0S1588	螺栓	BOLT	12	
94	5M2894	垫圈	WASHER	12	
95	3G8415	盖	COVER	2	
96	9J5754	弹簧	SPRING	1	

https://truckmanualshub.com/


1U1819—XG 推土铲控制阀 （外配套件）

BULLDOZER CONTROL VALVE (PURCHASED PA

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
99	4J0522	O 形圈	O—RING	4
100	4J8996	O 形圈	O—RING	2
101	8J7366	螺塞	SCREW PLUG	2
102	2N7029	弹簧	SPRING	2
103	9T3741	阀芯	VLAVE ELEMENT	2
104	1U368	阀芯	VALVE ELEMENT	1
105	9T5768	卸荷阀体	RELIEF VALVE	1
106	300167	环	RING	2
107	8J2415	垫圈	WASHER	2
108	D13118—XG	摇臂	ROCKER	1


https://truckmanualshub.com/

1T13300 油　箱 OIL TANK

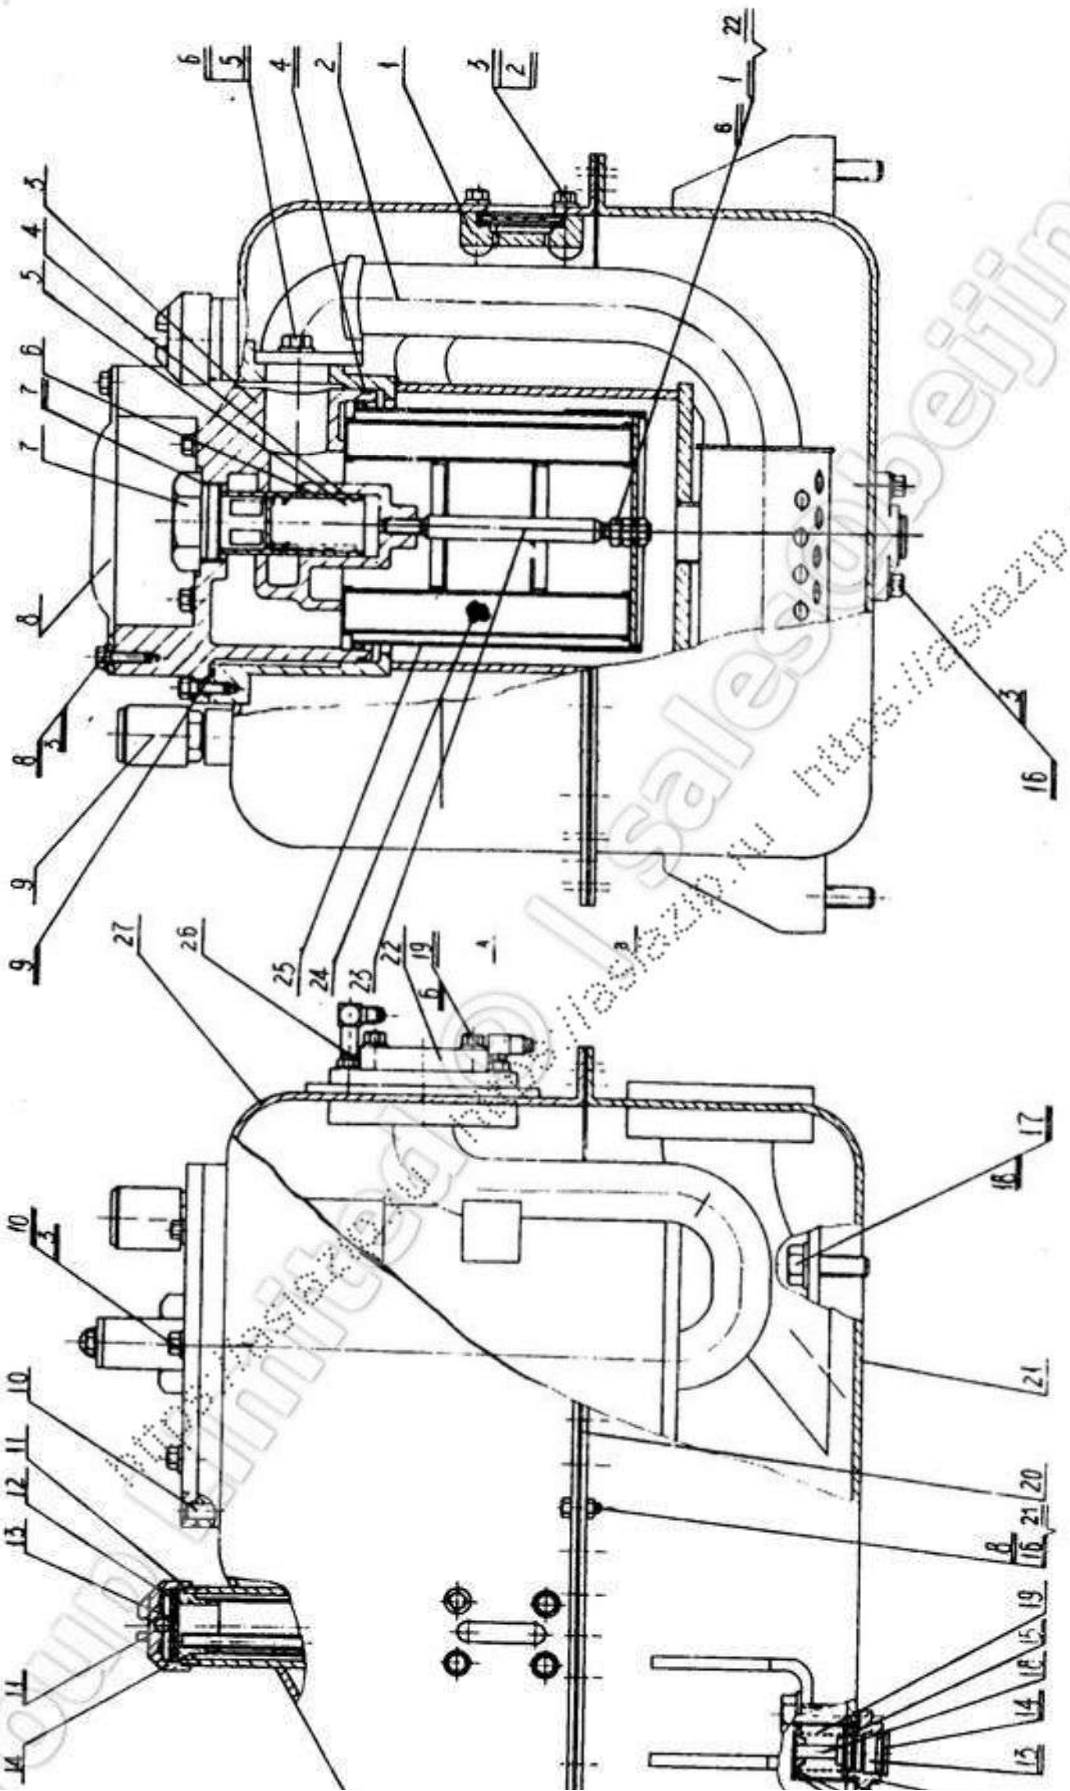

https://truckmanualshub.com/

1T13300 油　箱 OIL TANK

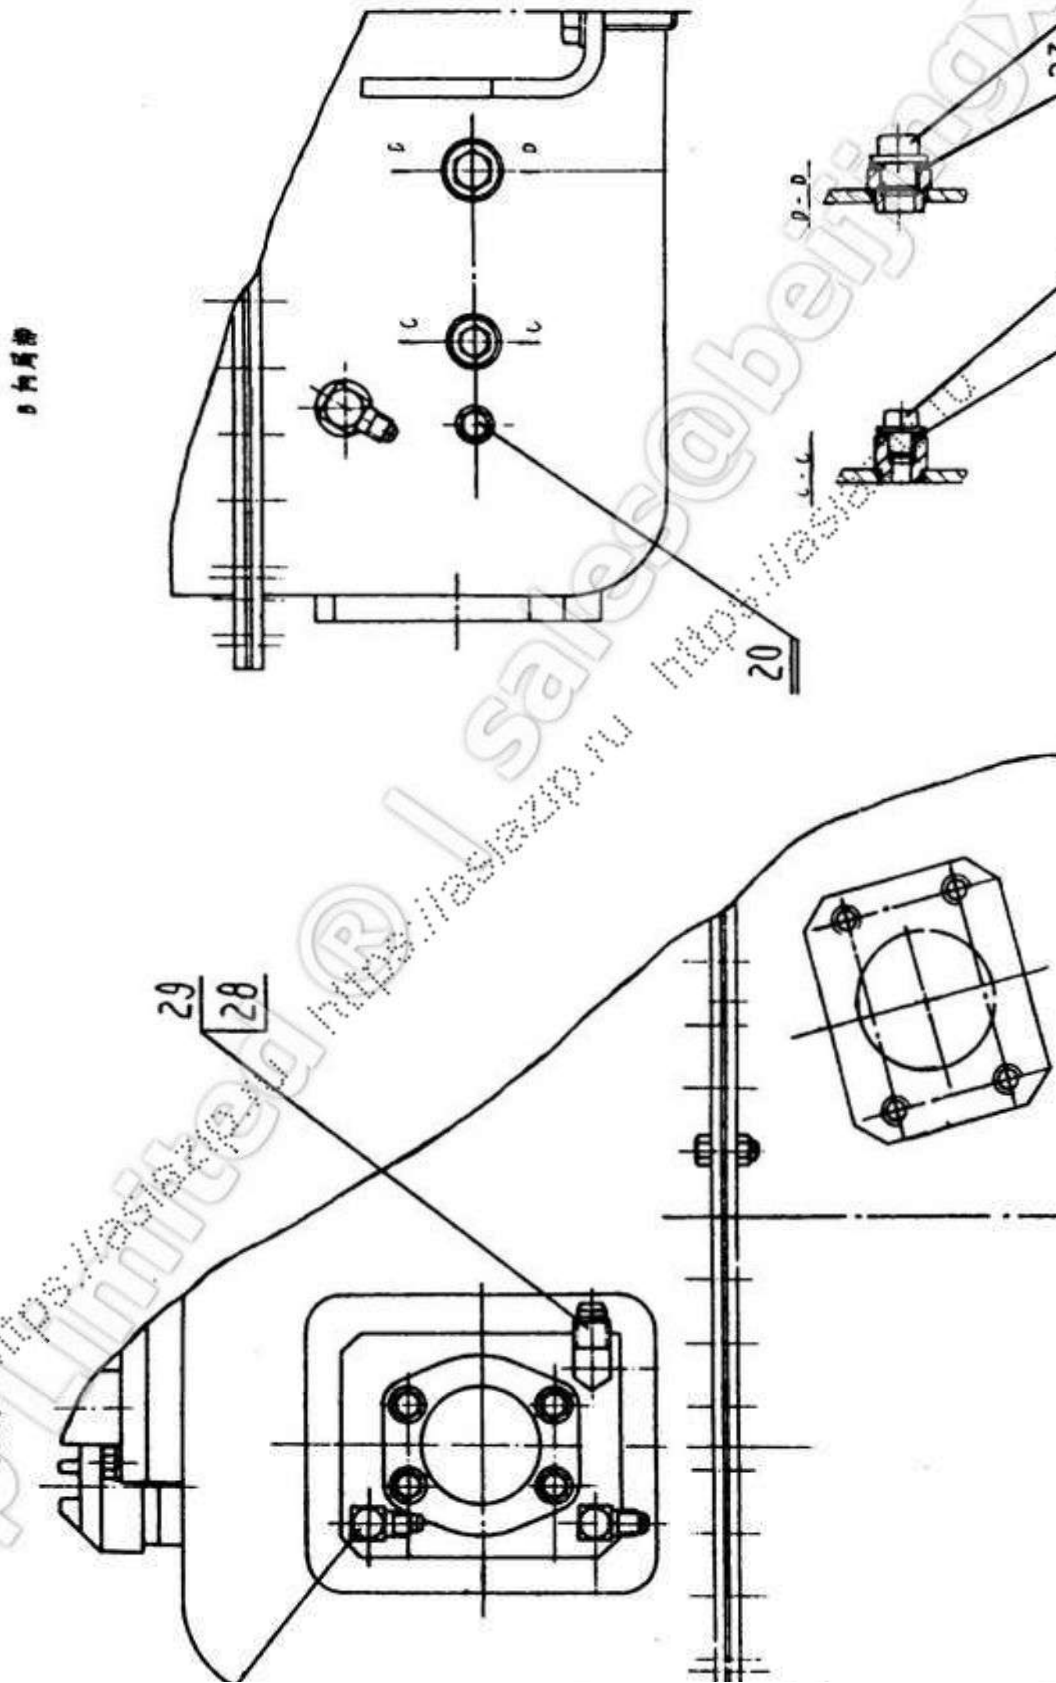

Group Limited® | sales@beijingyl
https://iasiazip.ru http://iasiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

1T13300 油　箱 OIL TANK

序号 NO.	代　号 PART NO.	名　称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMAR
1	1T13301	油标组件	OIL GAVGE	1	
2	1T13303	网筒组件	SCREEN HOUSING GROUP	1	
3	1T13309	分油座	OIL SPLITTING BRACKE	1	
4	1T13310	外弹簧	SPRING	1	
5	1T13311	内弹簧	SPRING	1	
6	1T13312	阀芯	VALVE ELEMENT	1	
7	1T13313	塞堵	PLUG	1	
8	1T13314	扶手	HANDLE	1	
9	0T13165	进排气阀组件	INTAKE—MAINIFOLD VALVE	1	
10	1T13315	圆柱销	PLUNGER PIN	1	
11	0A34006	螺盖	COVER	1	
12	0A34008	橡胶板	PLATE	1	
13	0A34007	板	PLATE	1	
14	1B09240	滤网组件	SCREEN GROUP	1	
15	0T13197	内筒	CYLINDER	1	
16	0T13198	弹簧座	SPRING BRACKET	1	
17	0T13201	外座	BRACKET	1	
18	0T13200	阀芯	VALVE ELEMENT	1	
19	0T13199	弹簧	SPRING	1	
20	1T13316	密封垫	GASKET	1	
21	1T13317	下箱体组件	TANK GROUP, LOWER	1	
22	1T13347	压盖	COVER	2	
23	1T13328	双头螺栓	STUD	1	
24	1T13329	滤芯	FILTER ELEMENT	1	
25	1T13330	粗滤筒组件	PRIMARY FILTER CYLINDER	1	
26	1T13034	长直角弯头组件	BLOW GROUP	1	
27	1T13334	上箱体组件	TANK GROUP,UPPER	1	
28	1B01328	O形圈	O—RING	1	
29	1B28085	直角管接头	PIPE JOINT	1	


https://truckmanualshub.com/

1T13300 油　箱 OIL TANK

序号 NO.	代　号 PART NO	名　称 NAME	数量 Q'TY
1	GB6170—86	螺母 M12	NUT M12	3
2	GB5783—86	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	4
3	GB95—85	垫圈 10	WASHER 10	14
4	GB3452.1-82	O形圈 206×7	O—RING 206×7	1
5	GB5783—86	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	2
6	GB95—85	垫圈 12	WASHER 12	7
7	GB3452.1-82	O形圈 58×3.55	O—RING 58×3.55	1
8	GB5783—86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	64
9	GB3452.1-82	O形圈 236×5.3	O—RING 236×5.3	1
10	GB5783—86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	6
11	GB308—77	钢球 ∅10.5	STEEL BALL ∅10.5	1
12	GB3452.1-82	O形圈 51.5×3.55	O—RING 51.5×3.55	1
13	JB1001—77	螺塞 M33×2	SCREW PLUG M33×2	1
14	JB982—77	垫圈 33	WASHER 33	1
15	GB3452.1-82	O形圈 26.5×3.55	O—RING 26.5×3.55	1
16	GB6170—86	螺母 M10	NUT M10	64
17	GB5783—86	螺栓 M16×35	BOLT M16×35	3
18	GB98—85	垫圈 16	WASHER 16	3
19	GB5783—86	螺栓 M12×40	BOLT M12×40	4
20	GB5783—86	螺栓 M10×15	BOLT M10×15	1
21	JB982—77	垫圈 10	WASHER 10	64
22	JB1000—77	垫圈 12	WASHER 12	1
23	JB982—77	垫圈 20	WASHER 20	1
24	JB1000—77	螺塞 M20×1.5	SCREW PLUG M20×1.5	1

https://truckmanualshub.com/


1T14000 推土装置 IMPLEMENT

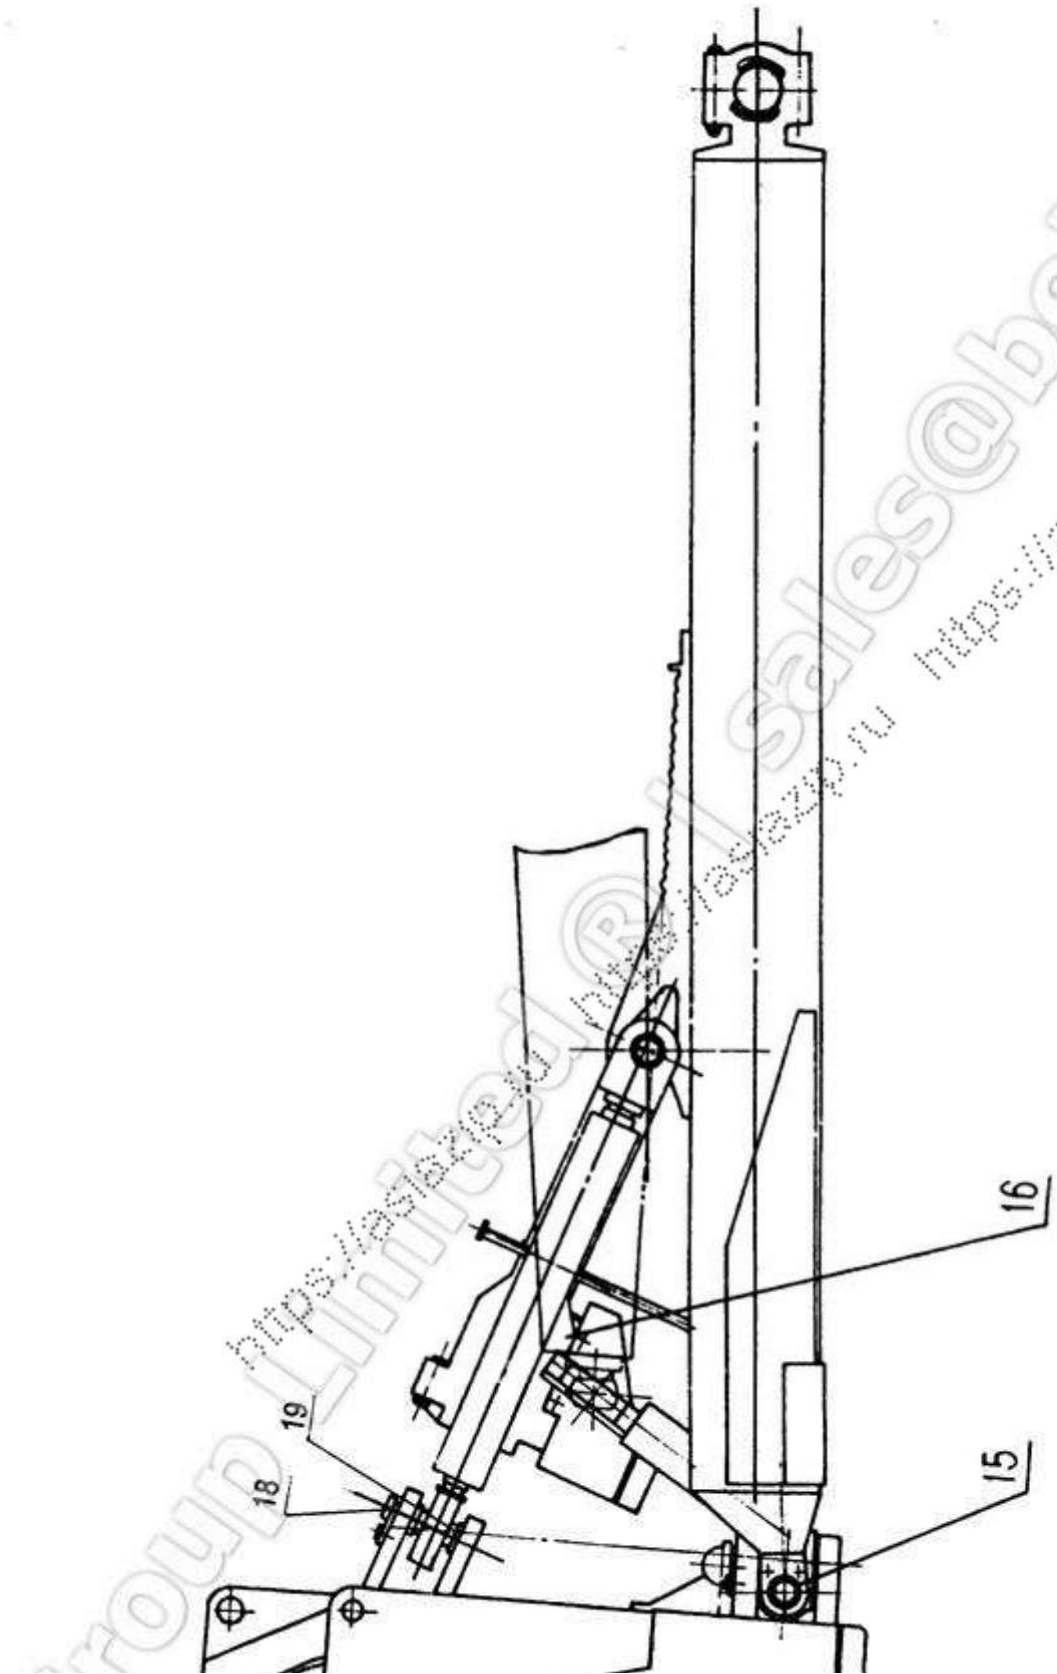


https://lastazip.ru https://lastazip.ru https://lastazip.ru sales@beijingxu

https://truckmanualshub.com/

0T14000 推土装置 IMPLEMENT

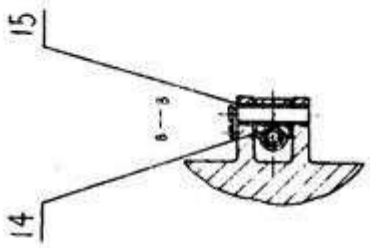

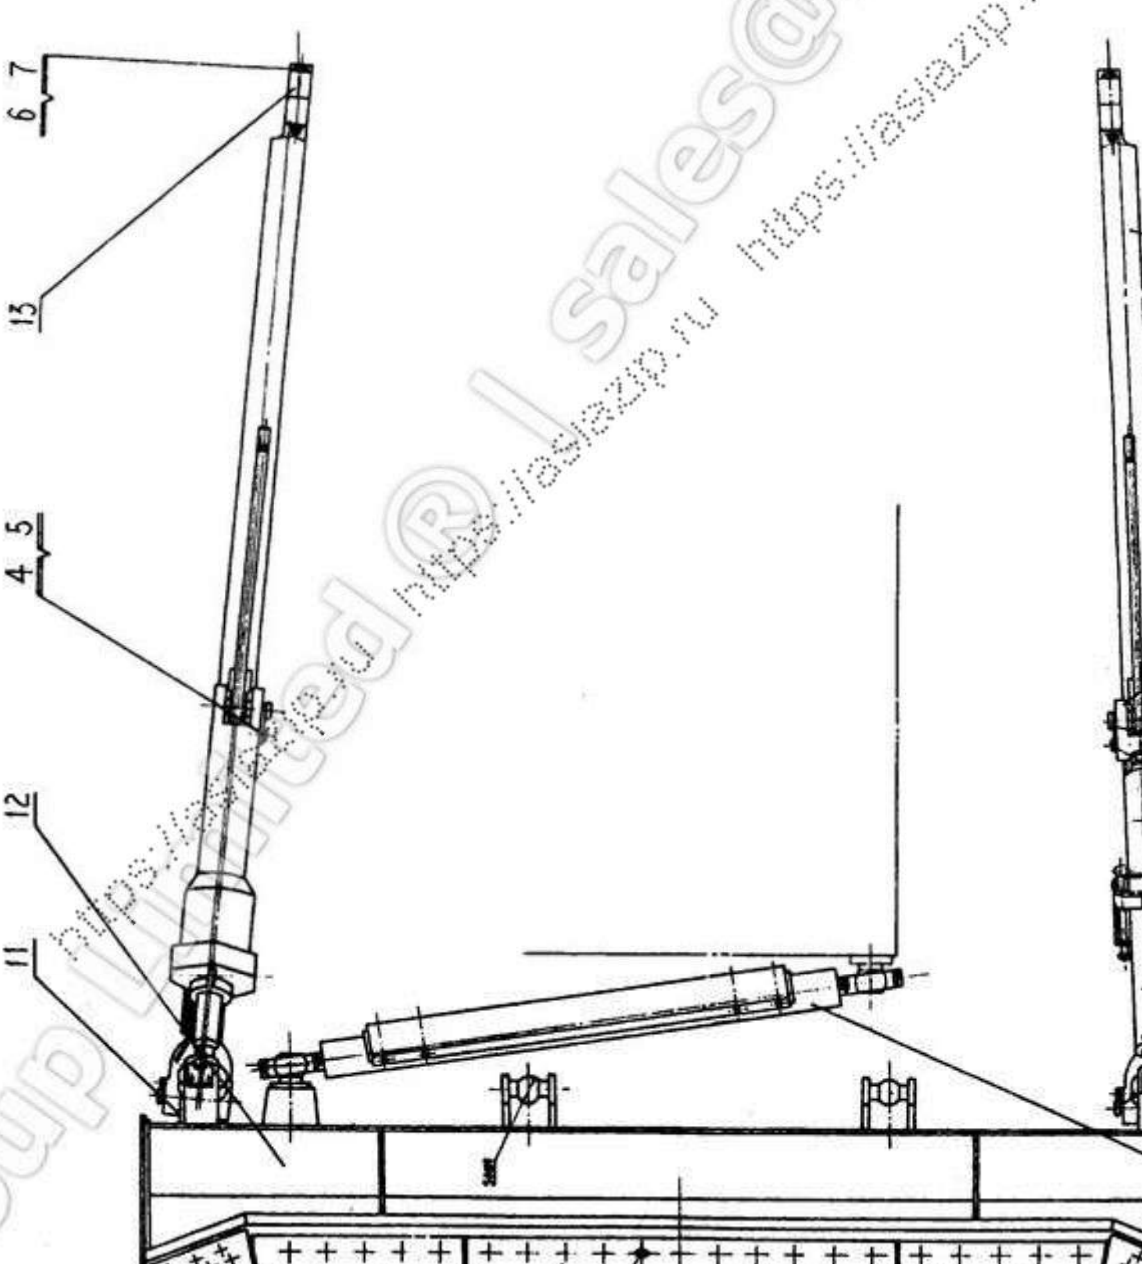

Group Limited® | sales@beijingxl
https://iasiazip.ru https://iasiazip.ru https://iasiazip.ru


https://truckmanualshub.com/


1T14000 推土装置 IMPLEMENT

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T14001	左顶推梁	BRACE LEFT	1	
2	1T14011	支臂	ARM	1	
3	1T14022	销轴 Ⅰ	PIN Ⅰ	2	
4	1T14023	挡板	BAFFLE	6	
5	1T14024	销轴 Ⅱ	PIN Ⅱ	4	
6	1T14025	斜支撑	LEAN BRACE	1	
7	1T14033	左刀角	BIT (L.H)	1	
8	1T14034	左右刀片	EDGE,LEFT	2	
9	1T14035	中间刀片	MIDDLE EDGE	1	
10	1T14036	右刀角	BIT(R.H)	1	
11	1T14037	右顶推梁	BRACE,RIGHT	1	
12	1T14040	铲刀	BLADE	1	
13	1T14072	支承球盖	COVER	2	
14	1T14073	十字叉头	YOKE	2	
15	1T14074	套	SLEEVE	16	
16	1T14100	侧倾油缸	TILT CYLINDER	1	
18	1T14078	销轴 Ⅲ	PIN Ⅲ	2	
19	1T14080	隔垫	SPACER	4	
1	JB/T2648.3-95	螺栓 M24×90	BOLT M24×90	35	
2	GB/T1229-91	螺母 M24	NUT M24	35	
3	GB/T1230—91	垫圈 24	WASHER M24	35	
4	GB5783—86	螺栓 M20×50	BOLT M20×50	12	
5	GB95—85	垫圈 20	WASHER 20	12	

https://truckmanualshub.com/

1T14011 支　　臂 ARM

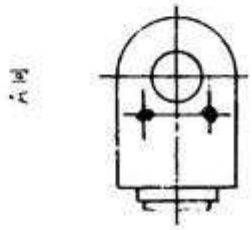

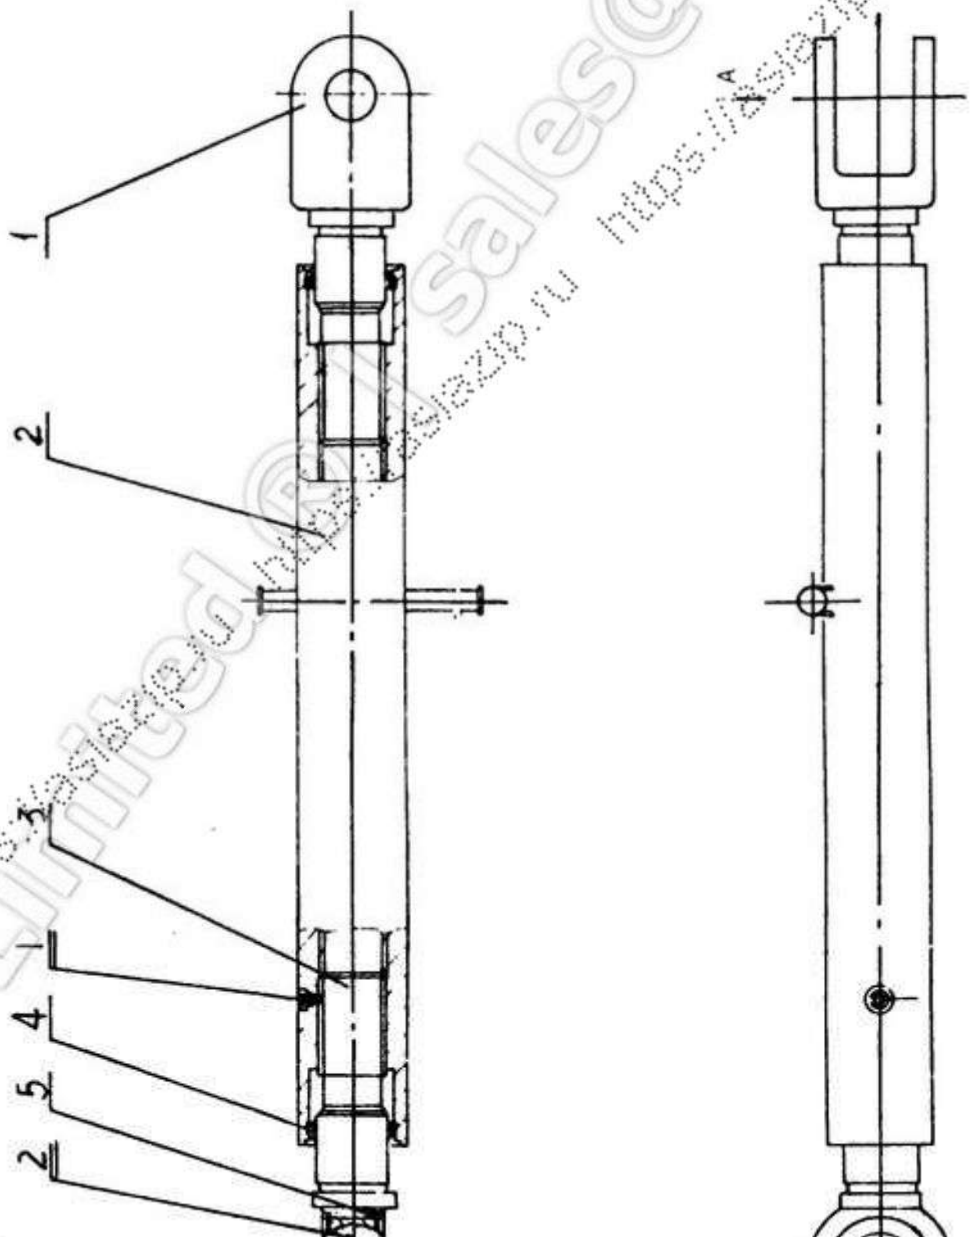

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


1T14011 支　臂

序号 NO.	代　号 PART NO.	名　称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T14012	螺纹调节叉臂	YOKE ARM	1	
2	1T14013	支臂焊接件	ARM WELD	1	
3	1T14019	螺纹拉杆	ROD	1	
4	1T14020	防尘圈	DUST PROOF RING	2	
5	1T14021	卡环	CLIP RING	2	
1	GB1152—89	油杯 M10×1	OIL CUP M10×1	3	
2	304.5—81	关节轴承 GEG70ES	BEARING,SPHERCIDAL PLAIN GEG70ES	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru Group Limited® | sales@beijing

https://truckmanualshub.com/

1T14025 斜支撑 LEAN BRACE

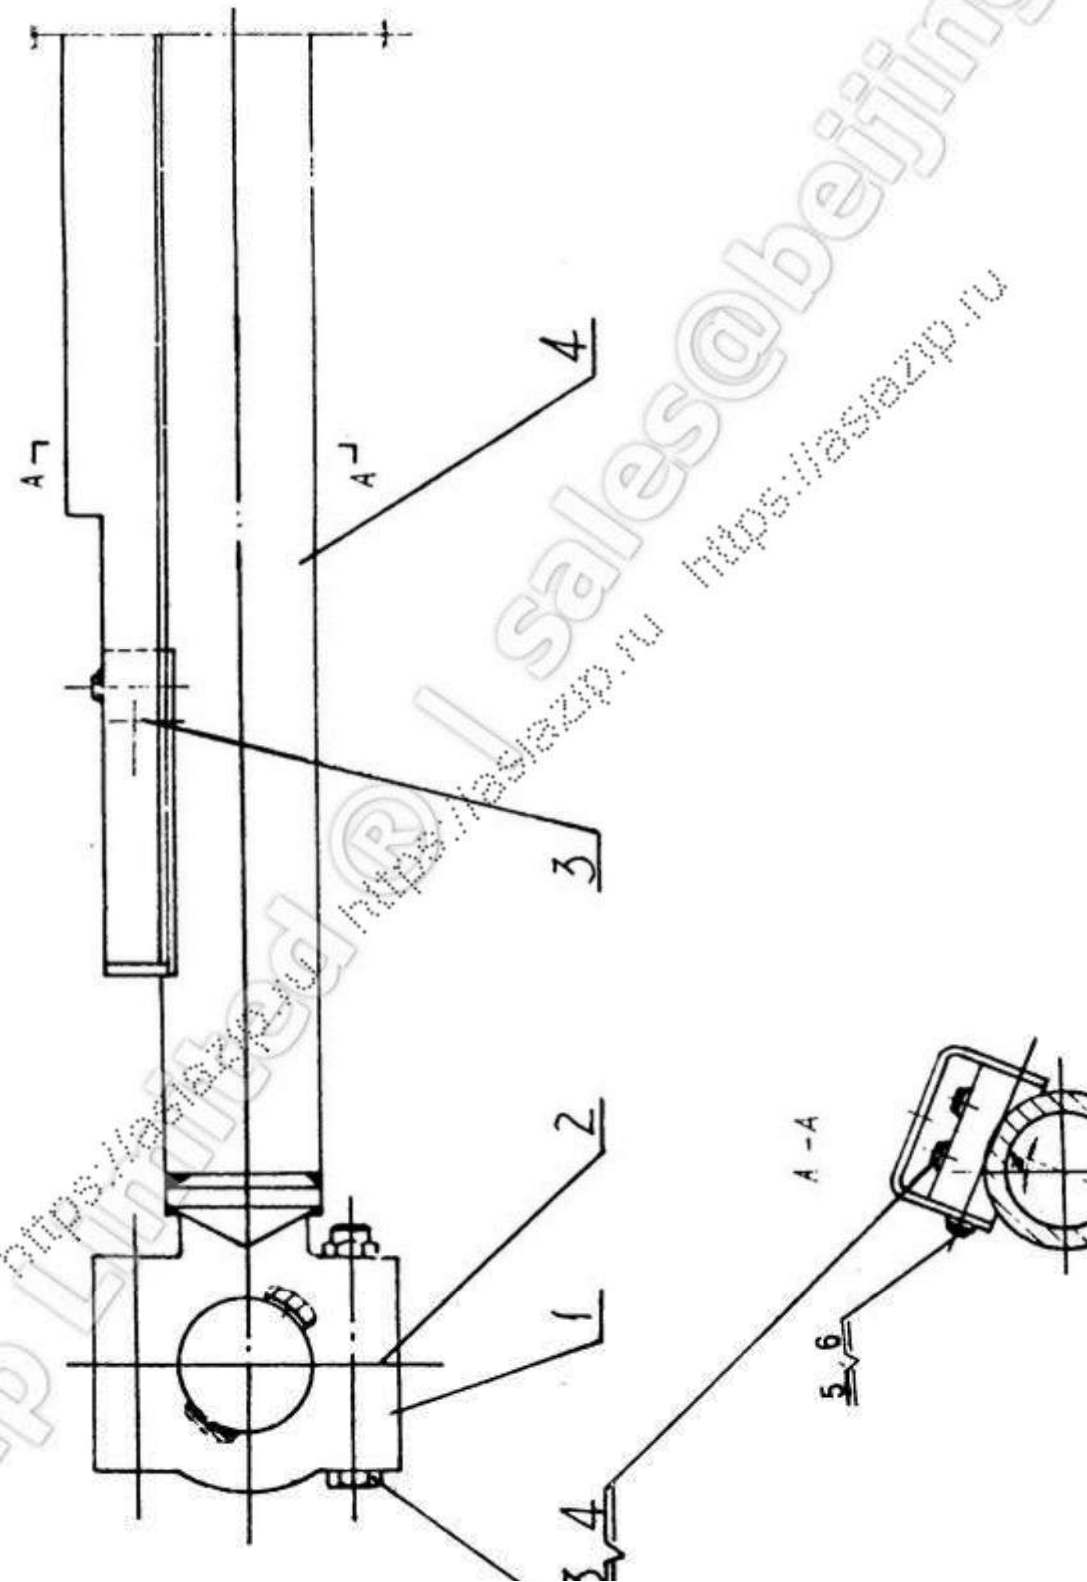

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru sales@beijingxu

https://truckmanualshub.com/


1T14025 斜支撑 LEAN BRCE

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T14026	球盖	BALL COVER	2	
2	1T14027	调整垫片	SHIM	24	
3	1T14028	护罩	GUARD HOUSING	1	
4	1T14029	支撑焊接件	BRACE WELD	1	
1	GB5782—86	螺栓 M36×220	BOLT M36×220	4	
2	GB6170—86	螺母 M36	NUT M36	4	
3	GB5783—86	螺栓 M16×50	BOLT M16×50	4	
4	GB95—85	垫圈 16	WASHER 16	4	
5	GB5783—86	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	4	
6	GB95—85	垫圈 12	WASHER 12	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru sales@beijingxu

https://truckmanualshub.com/

1T14100 侧倾缸总成 TILT CYLINDER ASSEM

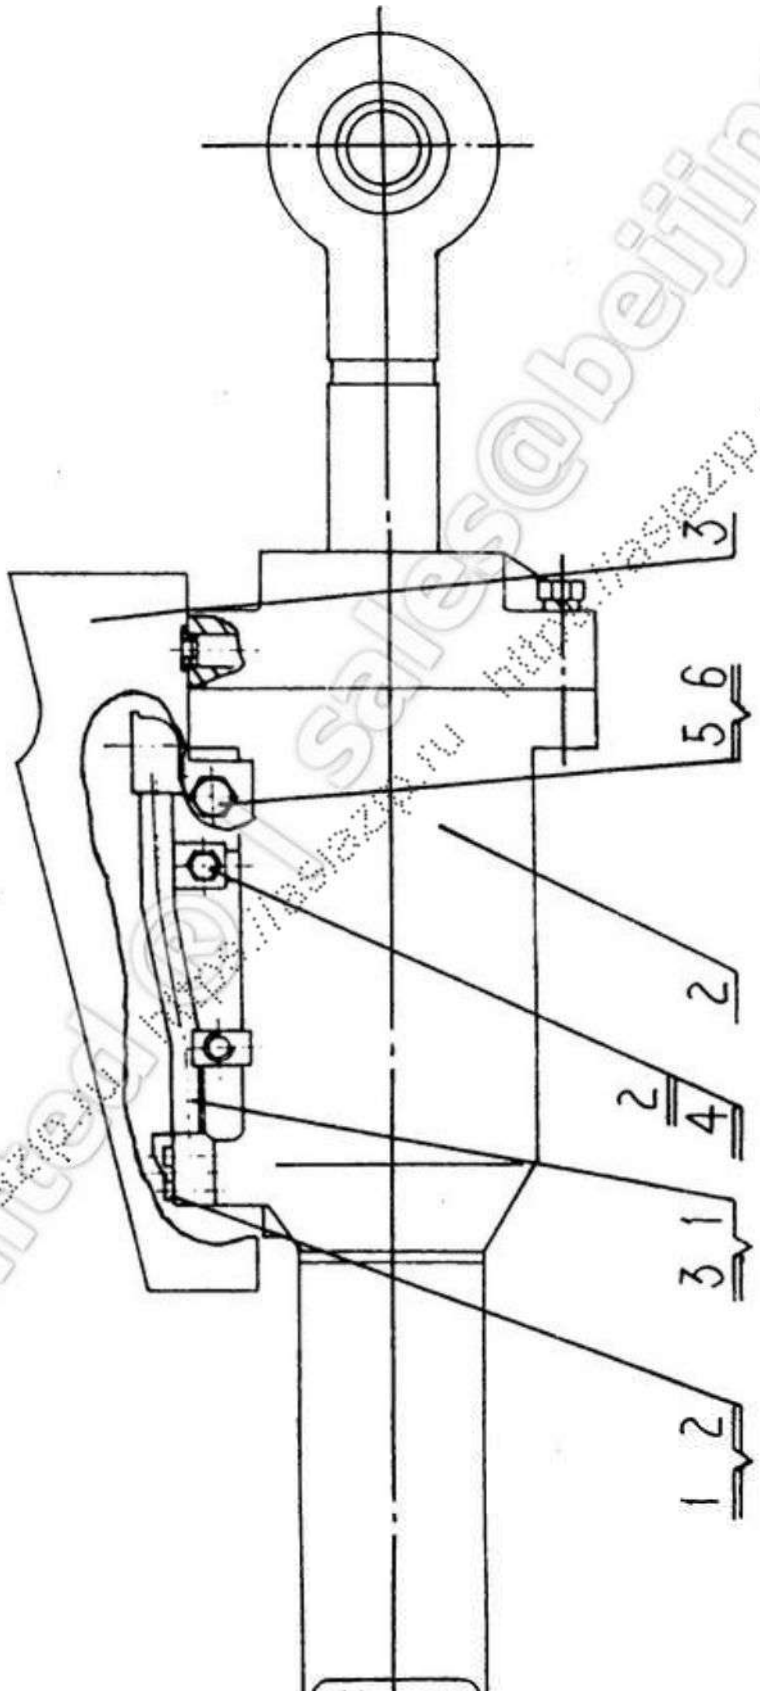

https://truckmanualshub.com/ sales@beijingxl

https://truckmanualshub.com/


1T14100 侧倾缸总成 TILT CYLINDER ASSEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T14102	侧倾硬管	PIPE	1	
2	1T14107	侧倾油缸	CYLINDER	1	
3	1T14101	护罩	GUARD HOUSING	1	
1	GB5782—86	螺栓 M10×50	BOLT M10×50	4	
2	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	5	
3	GB3452.1-82	O 形圈 25×3.55	O—RING 25×3.55	1	
4	GB5782—86	螺栓 M10×40	BOLT M10×40	1	
5	GB93—87	垫圈 20	WASHER 20	4	
6	GB5783—86	螺栓 M20×35	BOLT M2×35	4	

https://asiazip.ru Group Limited® | sales@beijing

https://truckmanualshub.com/

1T14107 侧倾油缸 TILT CYLINDER

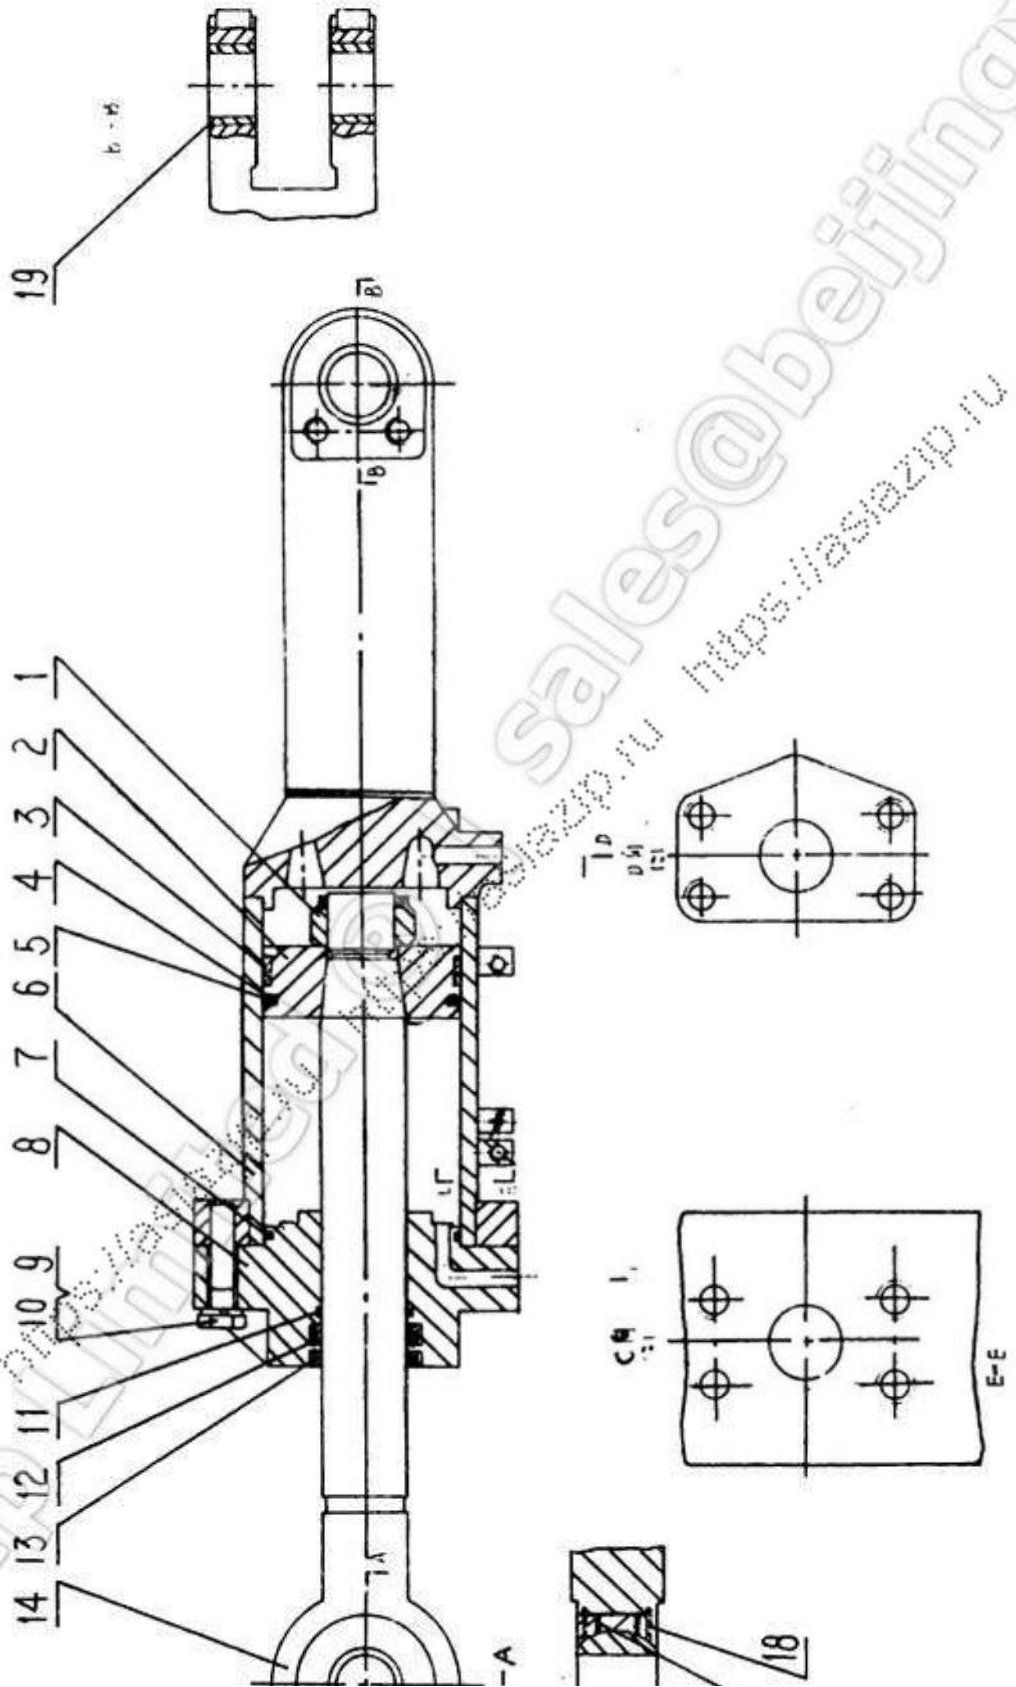

https://truckmanualshub.com/


1T14107 侧倾油缸 TILT CYLINDER

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T14108	防松螺母	NUT	1	
2	1T14109	活塞	PISTON	1	
3	1T14110	衬环	RING	1	
4	1T14111	橡胶环	RUBBER RING	1	
5	1T14112	密封圈	SEAL RING	1	
6	1T14113	缸筒焊接体	CYLINDER WELD	1	
7	1T14115	密封组件	SEAL GROUP	1	
8	1T14116	缸头	CYLINDER END	1	
9	1T117	螺栓	BOLT	6	
10	1T14118	垫圈	WASHER	6	
11	1T14119	矩形密封圈	SEAL RING	1	
12	1T14120	密封圈	SEAL RING	1	
13	1T14121	防尘圈	DUST PROOF RING	1	
14	1T14122	活塞杆	PISTON LEVER	1	
15	1T14123	球瓦	BALL LINE	2	
16	1T14124	球套	SLEEVE	2	
17	1T14125	弹簧	SPRING	2	
18	1T14126	卡环	CLAMP RING	2	
19	1T14127	衬套	BUSH	2	

https://truckmanualshub.com/

HSGF—200×178/80E 侧倾油缸 （外配套件）

TILT CYLINDER（PURCHASED PARTS）

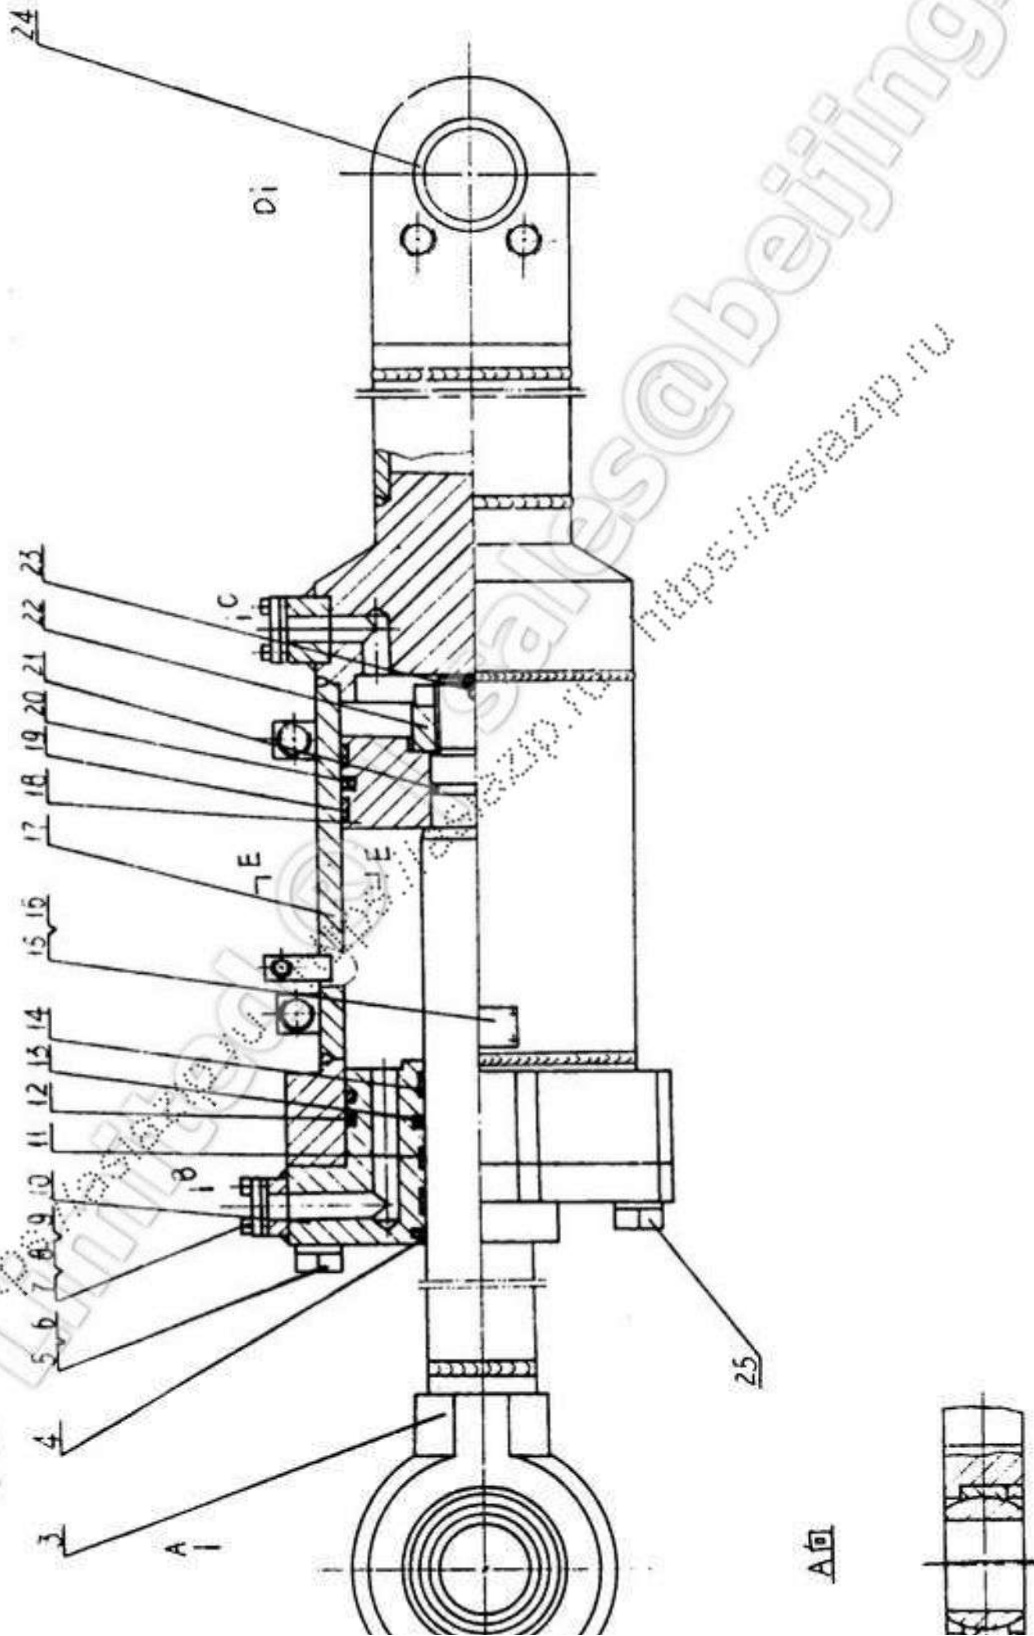

http://www.hlaszip.ru https://laszip.ru sales@beijingxu


https://truckmanualshub.com/

HSGF—200×178/80E 侧倾油缸 （外配套件）
TILT CYLINDER (PURCHASED PARTS)

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	XH08—1	挡套	SLEEVE	1	
2	GB304.9—81	关节轴承	BEARING SPHERCIDAL PLAIN	1	
3	XH0801	活塞杆组件	PISTON LEVER GROUP	1	
4	CK80	防尘圈 K80	DUST PROOF RING	1	
5	GB5782—86	螺栓 M24×130	BOLT M24×130	2	
6	GB97.1—85	垫圈 24 200HV	WASHER 24 200HV	8	
7	GB5783—86	六角螺栓 M10×20	BOLT M10×20	4	
8	XH08—2	垫板	PLATE	2	
9	XH01—6	护垫	GUARD GASKET	2	
10	XH0803	导向套组件	GUIDE SLEEVE GROUP	1	
11	Yxd（80×92×14）	Yx 型轴用密封圈	YX—SEAL RING	1	
12	GB3452.1-82	O 型圈 70018500	O—RING 70018500	2	
13	CKS—0800	斯特封	SEAL	1	
14	ZL5001—7	导向环	GUIDE RING	2	
15	XH08—3	铭牌	LABLE	1	
16	GB827—86	铆钉 3×3	RIVET 3×3	4	
17	XH0802	缸体组件	CYLINDER GROUP	1	
18	XH08—17	活塞	PISTON	1	
19	ZL50E02—8	导向环	GUIDE RING	2	
20	CKW2000	CKW 孔用组合密封	CKW—SEAL GROUP	1	
21	GB3452.1-82	O 型圈 35505800	O—RING 35505800	1	
22	XH05—2	螺母	NUT	1	

https://truckmanualshub.com/

1T15000 仪表盘司机座总成
DASH—OPERATOR SEAT GROUP

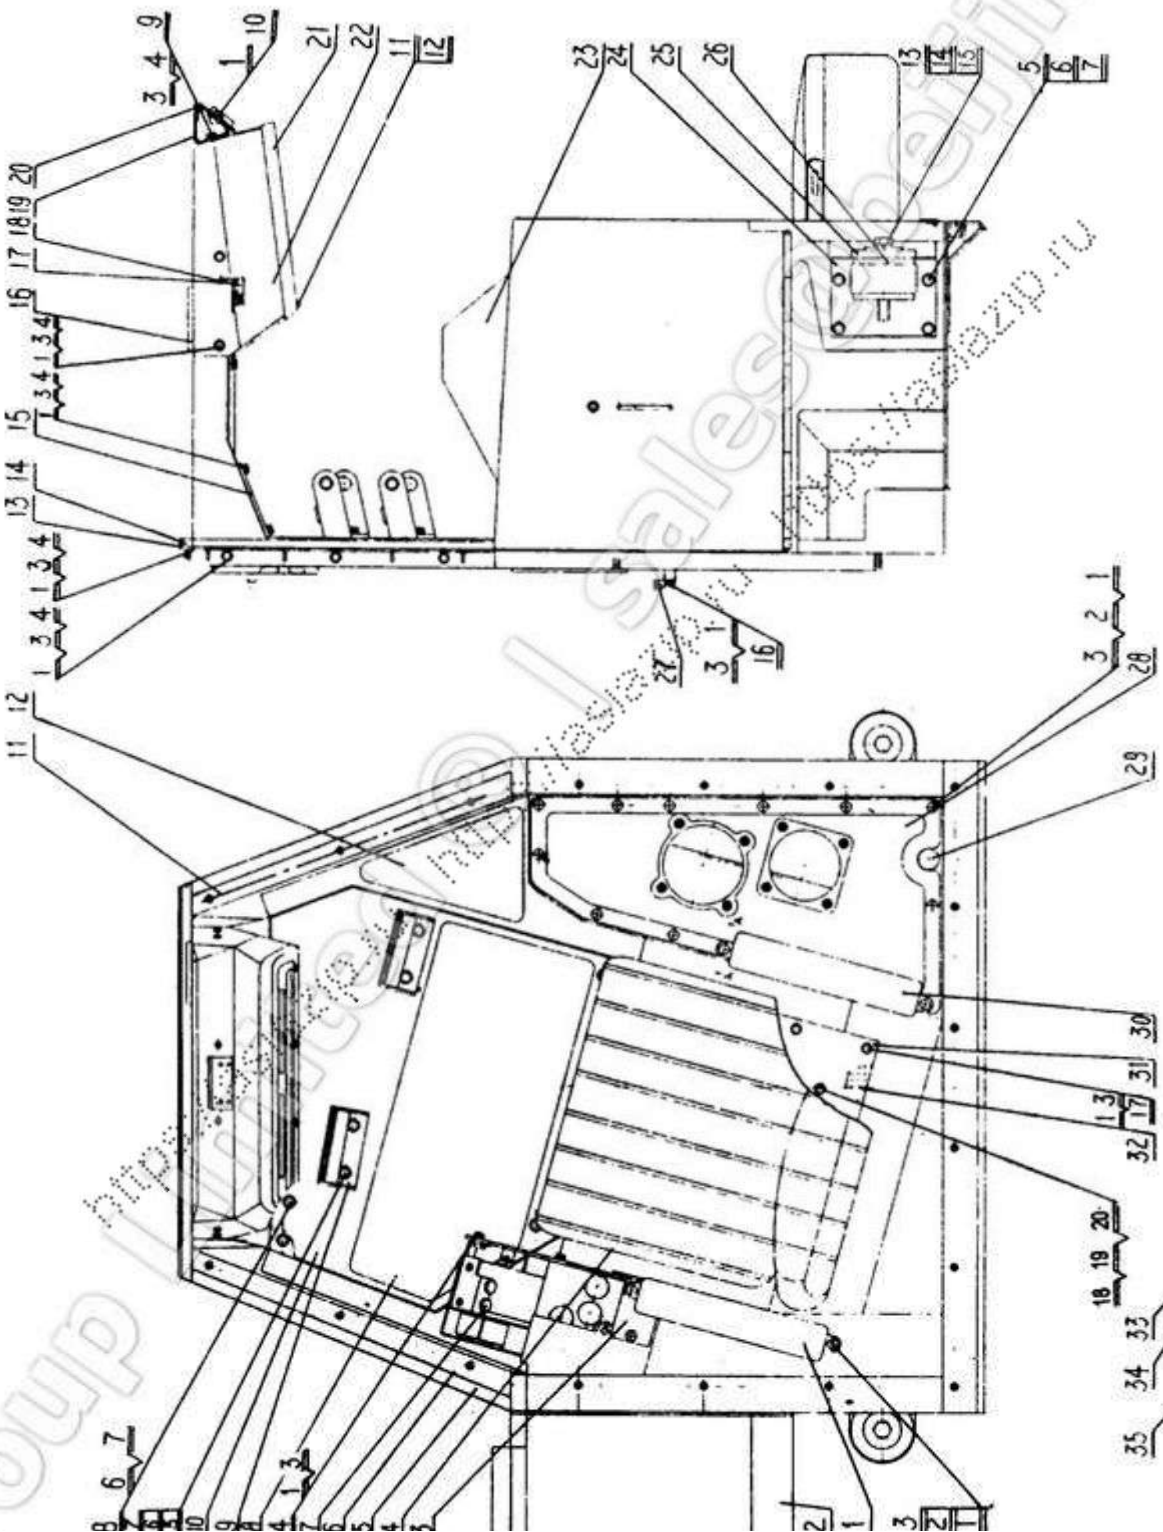

https://truckmanualshub.com/

1T15000 仪表盘司机座总成
DASH—OPERATOR SEAT GROUP

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMAR
1	0T15181	左扶手	HANDLE,LEFT	1	
2	1T15156	空调器箱体	TOOL BOX	1	
3	1T15038	左内侧板	PLATE	1	
4	1T15200	推土机座椅	PLATE	1	
5	1T15001	密封条	SEAL STRIP	2	
6	1T15042	地板左边板组件	LEFT FLOOR GROUP	1	
7	1T15018	橡胶块	RUBBER BLOCK	2	
8	1T15002	踏板	PEDAL	1	
9	0T15137	脚支架	BARCKET	2	
10	1T15049	地板	FLOOR	1	
11	1T15056	地板右边板组件	RIGHT FLOOR GROUP	1	
12	1T15003	踏板	PEDAL	1	
13	1T15004	前护框	GUARD FRAME,FRONT	1	
14	1T15005	密封条	SEAL STRIP	1	
15	1T15006	转向机构固定板	PLATE	1	
16	1T15007	盖	COVER	1	
17	1T15008	护线套压盖	PRESS COVER	1	
18	1T15009	护线套	SLEEVE	1	
19	1T15058	连接座组件	CONNECTING BRACKET GROUP	1	
20	1T15061	面板组件	PLATE GROUP	1	
21	1T15010	仪表盘面	SURFACE,DASH	1	
22	1T15064	仪表盘架	DASH FRAME	1	
23	1T15073	仪表盘司机座焊接体	DASH—OPERATOR SEAT GROUP	1	
24	1T15019	后连接座	REAR CONNECTING BRACKET	2	
25	1T15011	盖	COVER	2	
26	1T15022	缓冲垫	FENDER GASKET	4	


https://truckmanualshub.com/

1T15000 仪表盘司机座总成
DASH—OPERATOR SEAT GROUP

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME	数量 Q'TY
27	1T15012	线夹	CLIP	1
28	1T15025	右上面板	SURFACE PLATE	1
29	1T15013	堵	PLUG	1
30	0T15186	右扶手	HANDLE,RIGHT	1
31	1T15031	座椅底板	FLOOR PLATE	1
32	1T15014	密封条	SEAL STRIP	1
33	1T15015	盖板	PLATE	1
34	1T15016	密封垫	GASKET	1
35	1T15017	垫板	PLATE	1
1	GB97.1—85	垫圈 10	WASHER 10	57
2	GB818—85	螺钉 M10×30	SCREW M10×30	14
3	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	57
4	GB5783—86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	24
5	GB5780—86	螺栓 M12×45	BOLT M12×45	12
6	GB93—87	垫圈 12	WASHER 12	12
7	GB95—85	垫圈 12	WASHER 12	12
8	GB5780—86	螺栓 M12×55	BOLT M12×55	4
9	GB96—85	垫圈 10	WASHER 10	2
10	GB818—85	螺钉 M10×25	SCREW M10×25	10
11	GB818—85	螺钉 M6×20	SCREW M6×20	8
12	GB97.1—85	垫圈 6	WASHER 6	8
13	GB5780—86	螺栓 M20×120	BOLT M20×120	2
14	GB93—87	垫圈 20	WASHER 20	2
15	GB5287—85	垫圈 20	WASHER 20	2
16	GB5783—86	螺栓 M10×15	BOLT M10×15	1
17	GB5783—86	螺栓 M10×35	BOLT M1035	10
18	GB5783—86	螺栓 M8×25	BOLT M8×25	4
19	GB97.1—85	垫圈 8	WASHER 8	4


https://truckmanualshub.com/

1T16000 左行走系统 LEFT UNDERCARRIAGE SYSTEM

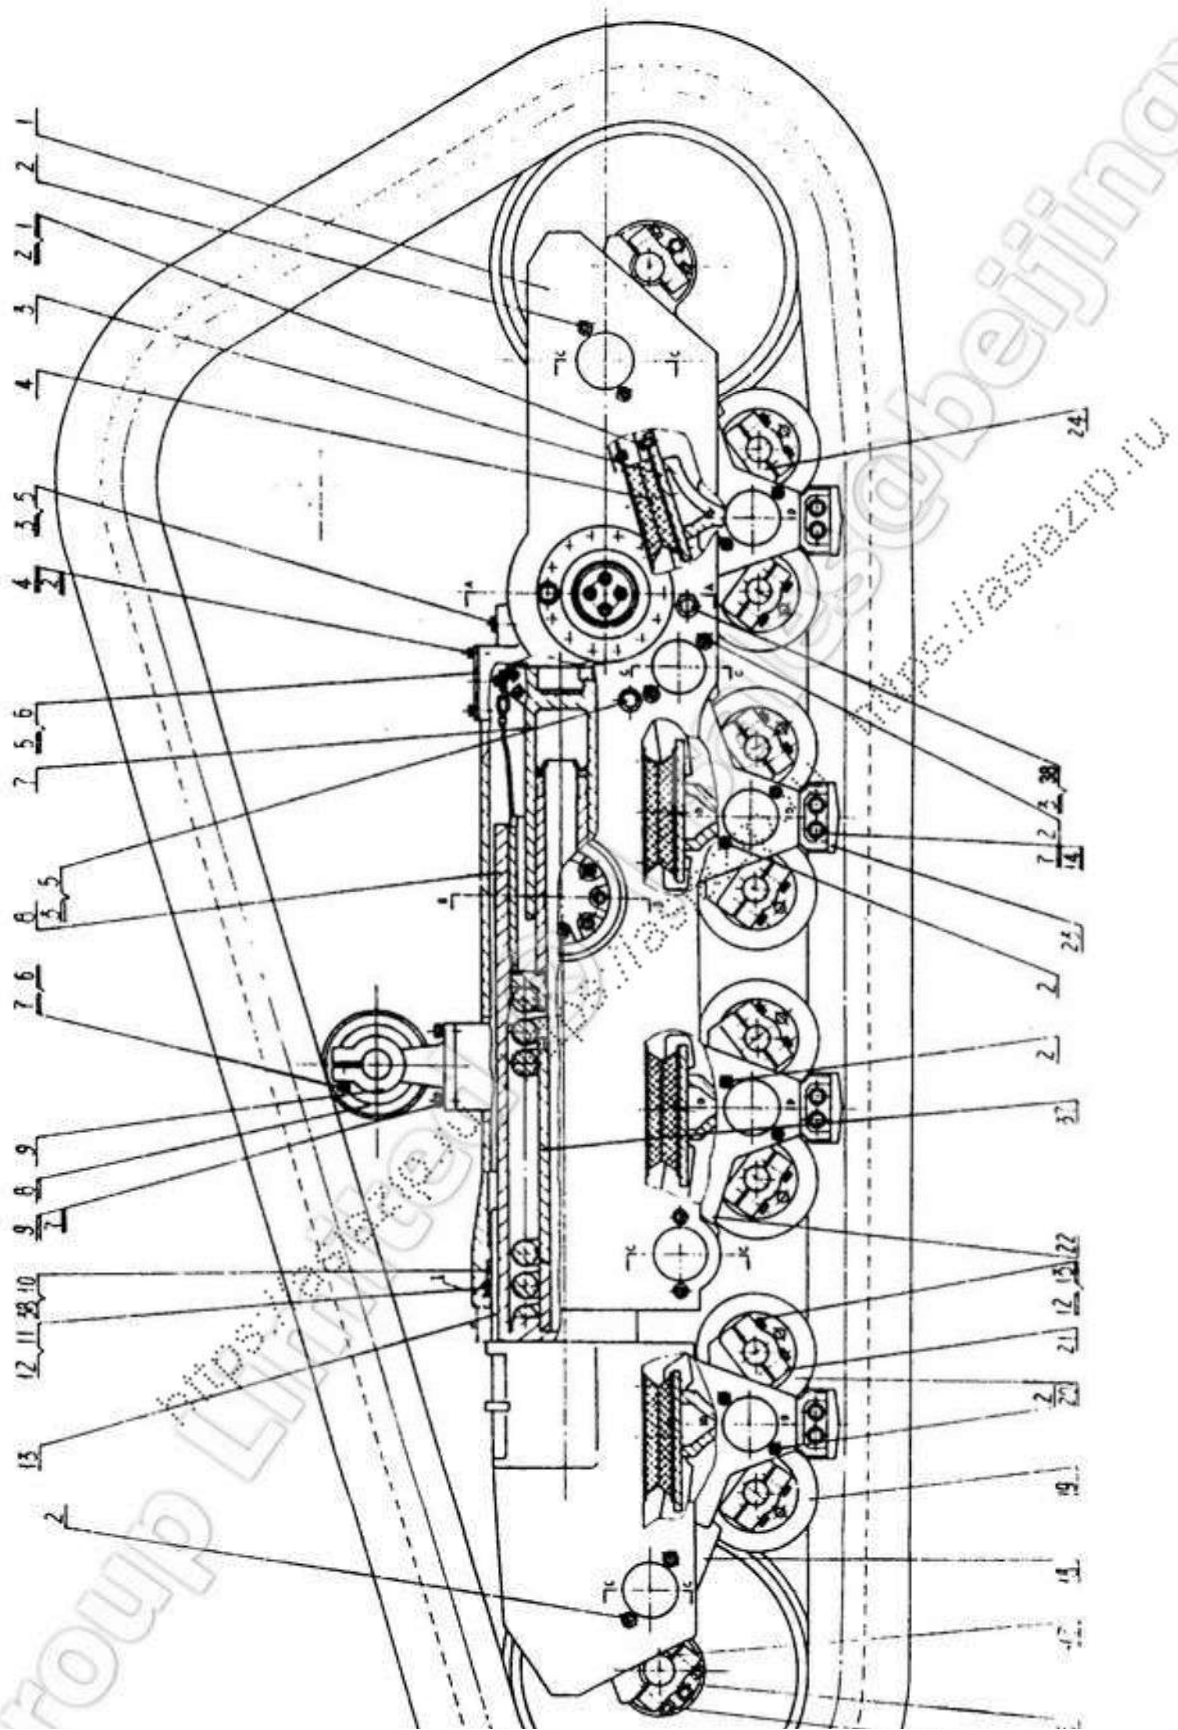

https://truckmanualshub.com/

1T16000 左行走系统 LEFT UNDERCARRIAGE SY

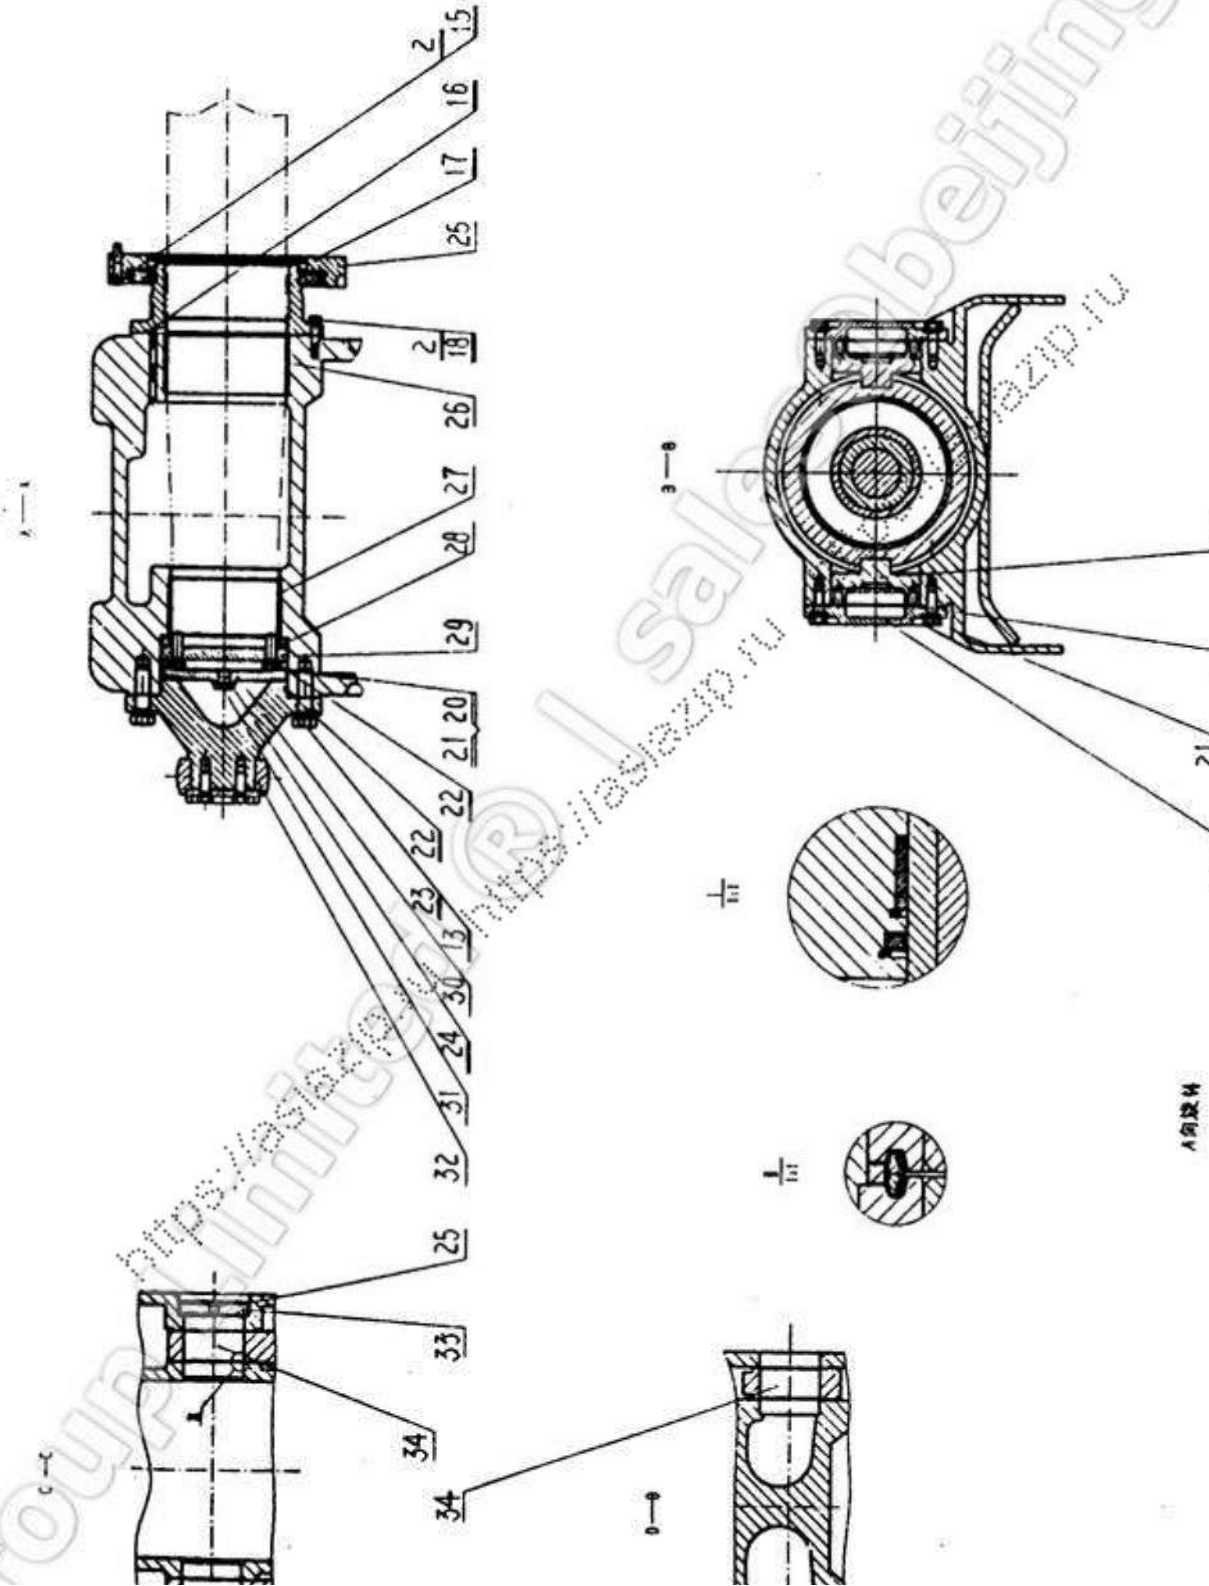

https://truckmanualshub.com/

1T16000 左行走系统 LEFT UNDERCARRIAGE SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T16001	左行走架焊接	LEFT NUDERCARRIAGE WELD	1	
2	1T17163	螺堵	SCREW PLUG	32	
3	1T17036	后摆架	MOVING CARRIER, REAR	1	
4	1T17127	橡胶减振组件	RUBBER SHOCK ABSORBE GROUP	8	
5	1T17162	油塞	PRESSVRE TAP	2	
6	1T17124	盖组件	COVER GROUP	1	
7	1T16004	左履带涨紧装置	TRACK RECOIL SPRING CYLINDER ADJUSTER	1	
8	1T17001	叉头	YOKE	1	
9	1T17130	托轮座	BRACKET CARRIER ROLLER	1	
10	1T17180	大衬套	BUSH	1	
11	1T17181	密封组件	SEAL GROUP	1	
12	1T17179	外挡环	RETAINER	1	
13	1T17073	导向套	GUIDE SLEEVE	1	
14	1T17165	履带总成 228.6—560—43	TRACK COMPLETE 228.6—560—43	1	
15	1T17096	引导轮	IDLER	2	
16	1T17038	引导轮压盖组件	IDLER OUTER COVER GROUP	4	
17	1T17041	半衬套	HALF BVSH	4	
18	1T17026	前摆架	MOVING CARRIER FRONT	1	
19	1T17084	单边支重轮总成	SINGLE FLANGE TRACK ROLLER	4	
20	1T17092	双边支重轮总成	DOVBLE FLANGE TRACK ROLLER	4	

https://truckmanualshub.com/

1T16000 左行走系统 LEFT UNDERCARRIAGE SY

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'T
23	1T17164	护块	BLOCK	8
24	1T17034	小摆架	MOVING CARRIER	8
25	1T17064	连接盘组件	COUPLING PLATE GROUP	1
26	1T17160	大衬套	BVSH	1
27	1T17161	小衬套	BUSH	1
28	1T17114	隔环	SPACER	1
29	1T17115	压盘	PLATE	1
30	1T17116	盖	COVER	1
31	1T17117	螺塞	SCREW PLUG	1
32	1T17118	球座组件	BALL BRACKET GROUP	1
33	1T17113	堵盖	PLUG	8
34	1T17074	润滑销轴	LUBRICANT PIN	16
35	1T17122	盖	COVER	2
36	1T17123	定位键	DETENT KEY	2
37	1T17178	内挡环	RETAINER	1
38	1T17201	油塞	OIL PLUG	1
1	GB5783—86	螺栓 M12×25	BOLT M12×25	32
2	GB93—87	垫圈 12	WASHER 12	52
3	GB3452.1-82	O形圈 33.5×3.55	O—RING 33.5×3.55	3
4	GB5783—86	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	4
5	GB3452.1-82	O形圈	O—RING 145×5.3	1

https://truckmanualshub.com/


1T16000 左行走系统 LEFT UNDERCARRIAGE SYSTEM


序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME	数量 Q'TY	备注 REMARK
8	JB2984—81	托链轮 228.5×200 CARRIER ROLLER 228.5×200	1	
9	GB5783—86	螺栓 M20×50 BOLT M20×50	4	
10	GB5782—86	螺栓 M30×120—10.9 BOLT M30×120—10.9	32	
11	GB93—87	垫圈 30 WASHER 30	9	
12	GB5782—86	螺栓 M24×90—10.9 BOLT M24×90—10.9	8	
13	GB93—87	垫圈 24 WASHER 24	46	
14	GB5783—86	螺栓 M20×55 BOLT M20×55	16	
15	GB5782—86	螺栓 M12×60 BOLT M12×60	8	
16	GB3452.1-82	O形圈 250×5.3 O—RING 250×5.3	1	
17	GB3452.1-82	O形圈 300×5.3 O—RING 300×5.3	1	
18	GB5783—86	螺栓 M12×40 BOLT M12×40	8	
20	GB5783—86	螺栓 M16×50 BOLT M16×50	12	
21	GB93—87	垫圈 16 WASHER 16	24	
22	GB3452.1-82	O形圈 200×5.3 O—RING 200×5.3	2	
23	GB5783—86	螺栓 M24×80—10.9 BOLT M24×80—10.9	14	
24	GB3452.1-82	O形圈 20×3.55 O—RING 20×3.55	1	
25	GB893.2—86	挡圈 120 RETAINER 120	8	
26	GB5783—86	螺栓 M16×45 BOLT M16×45	12	
27	GB3452.1-82	O形圈 155×3.55 O—RING 155×3.55	2	

https://truckmanualshub.com/

1T16004 左履带张紧装置

TRACK RECOIL SPRING CYLINDER ADJUSTER

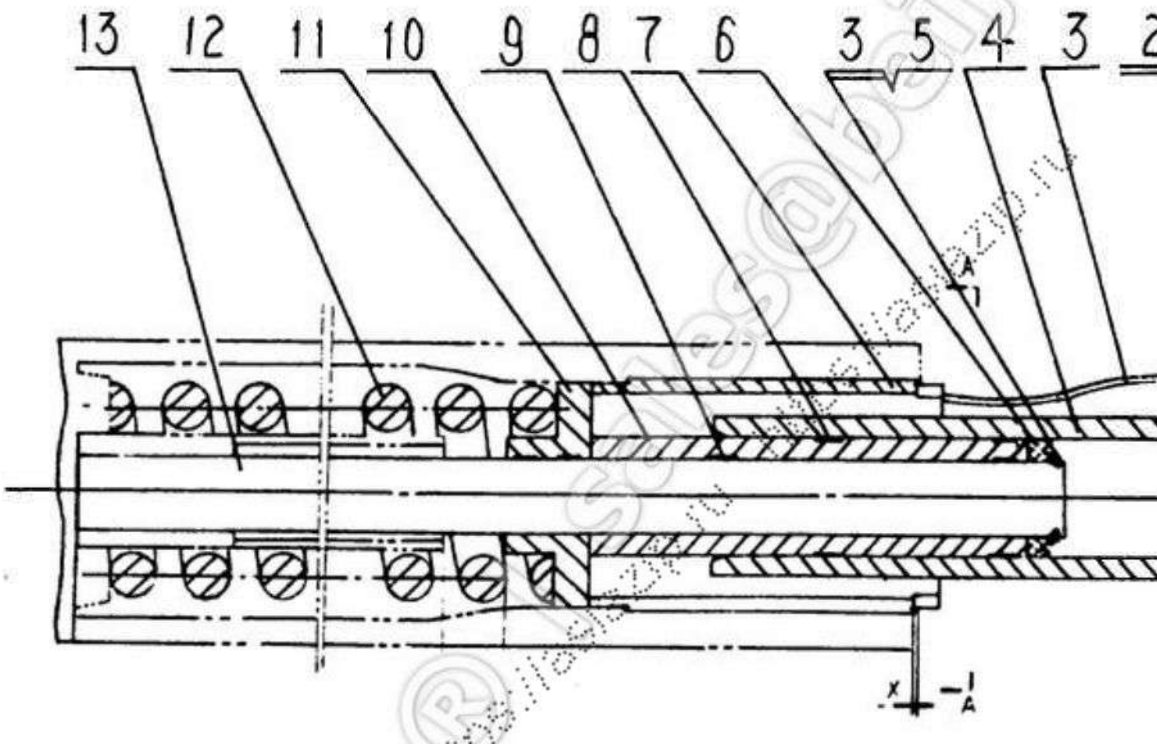

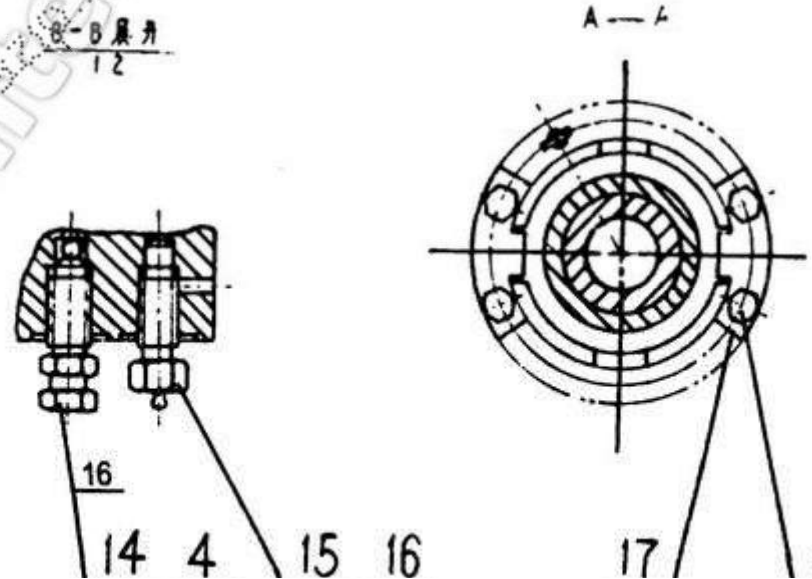


https://truckmanualshub.com/

1T16004 左履带张紧装置
TRACK RECOIL SPRING CYLINDER ADJUSTER, LEFT

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T17043	套筒	SLEEVE	1	
2	1T17044	压板	PLATE	1	
3	1T17045	钢丝绳组件	STEEL WIRE GROUP	1	
4	1T16005	左张紧缸筒	CYLINDER	1	
5	1T17051	压环	PRESS RING	1	
6	1T17052	油缸密封组件	SEAL GROUP, CYLINDER	1	
7	1T17056	螺纹套	THREAD SLEEVE	1	
8	1T17057	外导向套	GUIDE SLEEVE, OUTER	2	
9	1T17058	内导向套	GUIDE SLEEVE, INNER	4	
10	1T17059	活塞套	PISTON SLEEVE	1	
11	1T17060	弹簧座	SPRING BRACKET	1	
12	1T17061	张紧弹簧	TENSION SPRING	1	
13	1T17062	活塞	PISTON	1	
14	0T16084	放油塞	DRAIN OIL PLUG	1	
15	0A23109	油咀	NOZZLE	1	
16	0A23093	密封垫	GASKET	2	
17	1T17063	锁板	LOCK PLATE	2	
1	GB5783—86	螺栓 M10×35	BOLT M10×35	1	
2	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	1	
3	GB894.1—86	挡圈 10	RETAINER 10	1	
4	GB308—77	钢球 12	STEEL BALL 12	1	


https://truckmanualshub.com/

1T17000 右行走系统 RIGHT UNDERCARRIAGE S

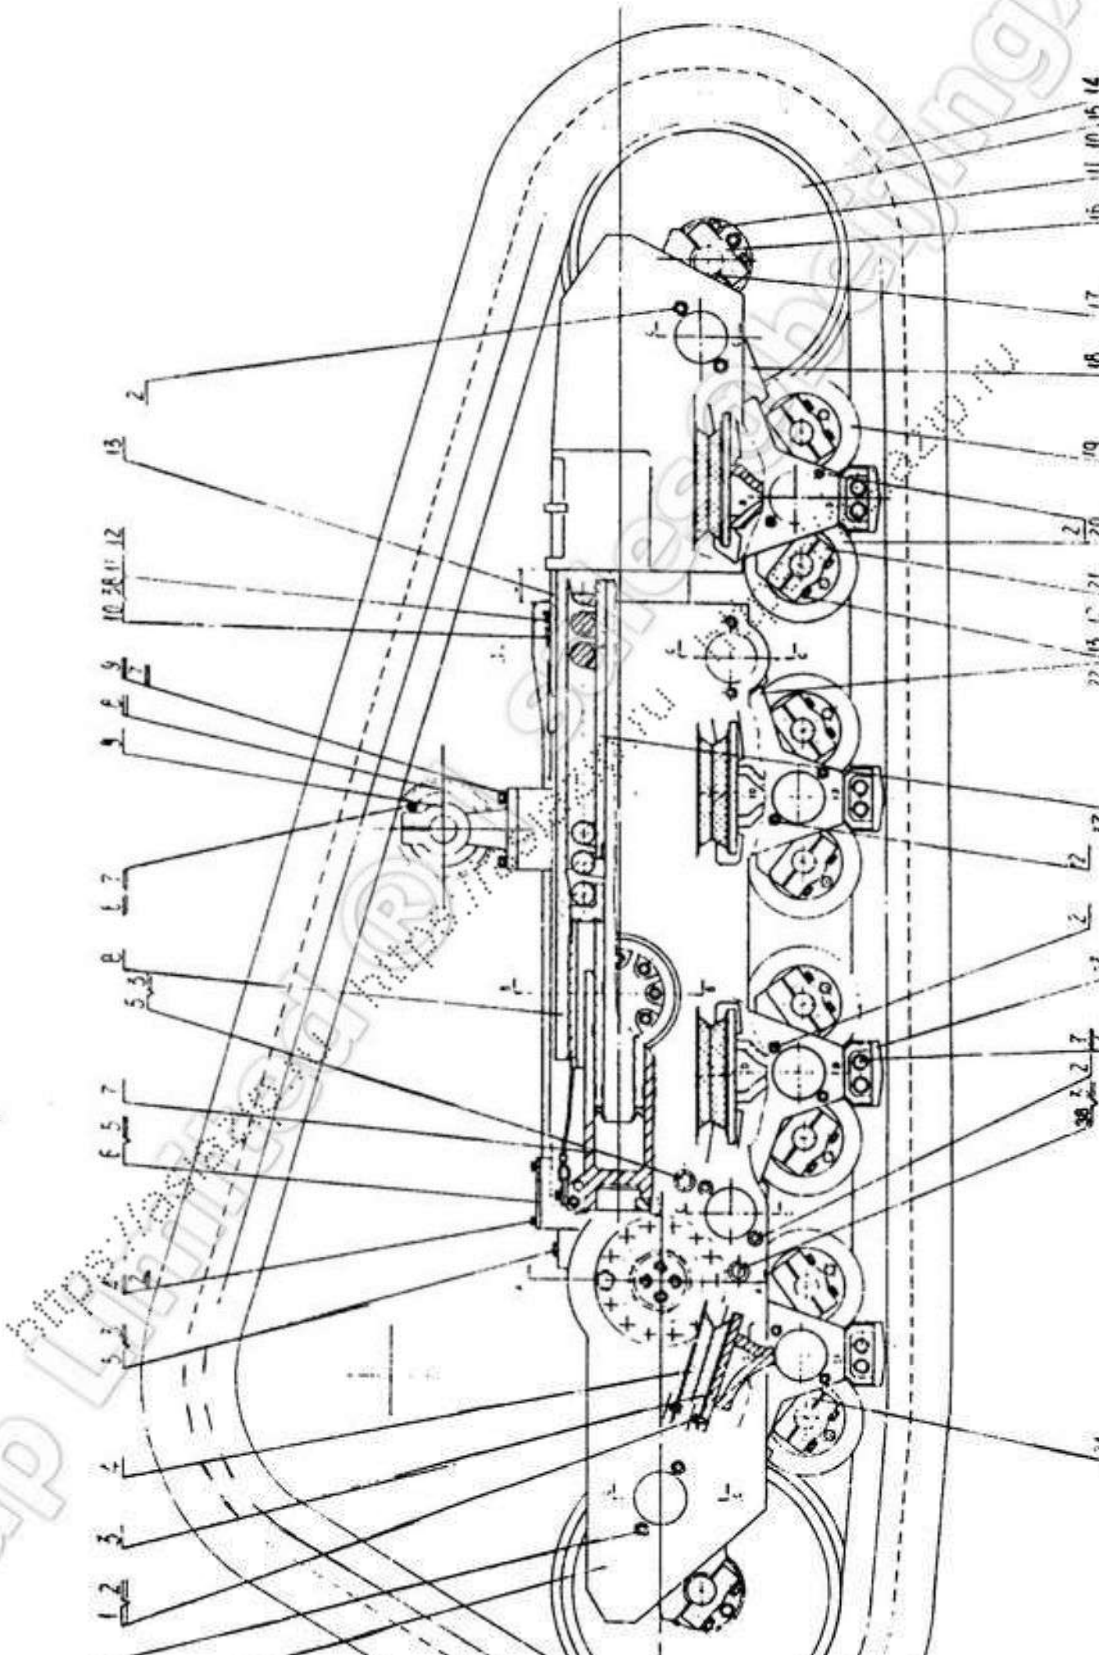

https://truckmanualshub.com/

1T17000 右行走系统 RIGHT UNDERCARRIAGE SYSTEM

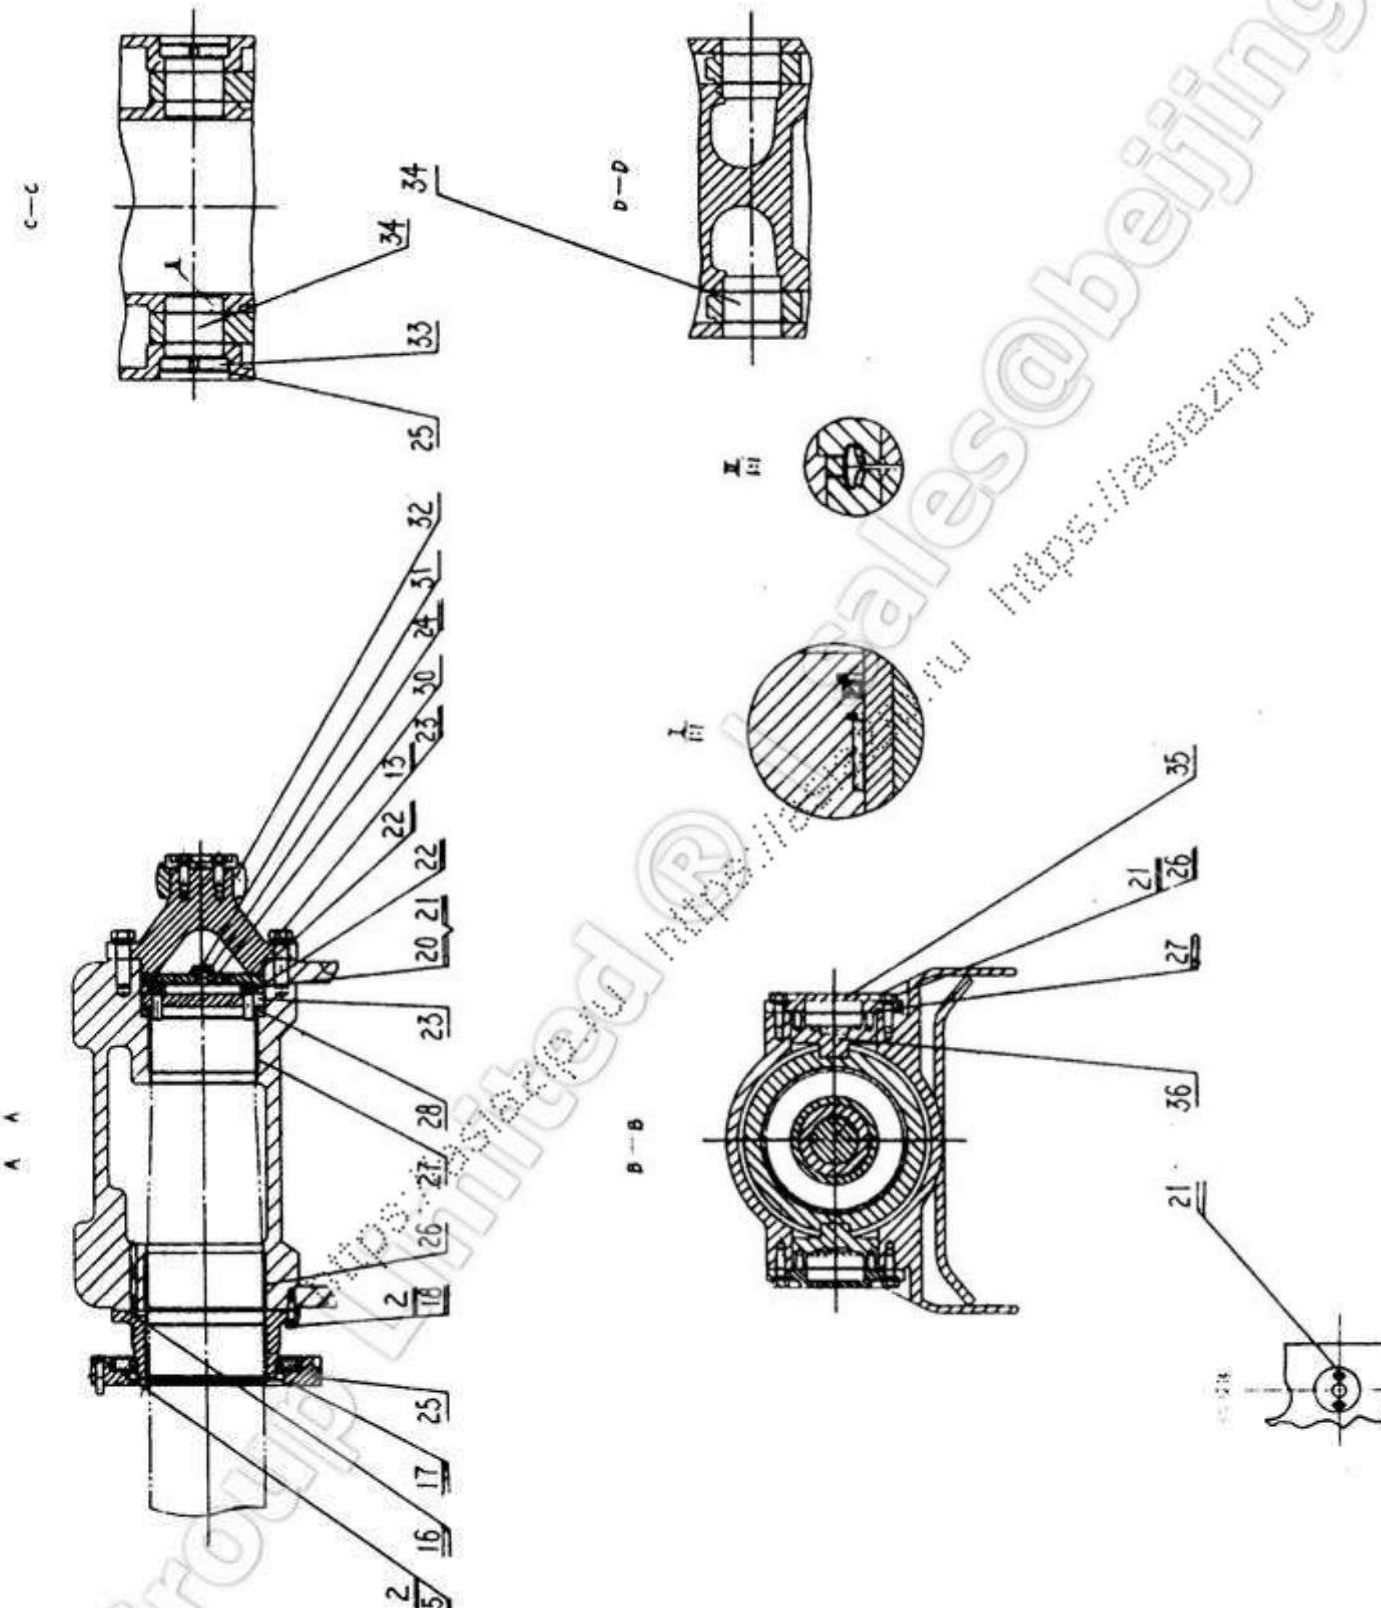

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

1T17000 右行走系统 RIGHT UNDERCARRIAGE S

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	1T17136	右行走架焊接	RIGHT UNDERACRRIAGE WELD	1
2	1T17163	螺堵	SCREW PLUG	32
3	1T17036	后摆架	MOVING CARRIER REAR	1
4	1T17127	橡胶减振组件	RVBBER SHOCK ABSORB GROUP	8
5	1T17162	油塞	PRESS TAD	2
6	1T17124	盖组件	COVER GROUP	1
7	1T17042	右履带张紧装置	RIGHT TRACK RECOIL SPRING AND CYLINDER ADJUSTMENT	1
8	1T17001	叉头	YOKE	1
9	1T17130	托轮座	BRACKET CARRIER ROLLER	1
10	1T17180	大衬套	BUSH	1
11	1T17181	密封组件	SEAL GROUP	1
12	1T17179	外挡环	RETAINER	1
13	1T17073	导向套	GUIDE SLEEVE	1
14	1T17165	履带总成 228.6—560—43	TRACK COMPLETE 228.6—560—43	1
15	1T17096	引导轮	IDLER	2
16	1T17038	引导轮压盖组件	IDLER OUTER COVER GROUP	4
17	1T17041	半衬套	HALF BUST	4
18	1T17026	前摆架	MOVING CARRIER FRONT	1
19	1T17084	单边支重轮总成	SINGLE FLANGE FRACK ROLLER	4
20	1T17092	双边支重轮总成	DOUBLE FLANGE TRACK ROLLER	4

https://truckmanualshub.com/

1T17000 右行走系统 RIGHT UNDERCARRIAGE SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
22	1T17032	中摆架	MOVING CARRIER MIDDLE	2	
23	1T17164	护块	BLOCK	8	
24	1T17034	小摆架	MOVING CARRIER	8	
25	1T17064	连接盘组件	CONNECTING PLATE GROUP	1	
26	1T17160	大衬套	BUSH	1	
27	1T17161	小衬套	BUSH	1	
28	1T17114	隔环	SPACER	1	
29	1T17115	压盘	PRESS PLATE	1	
30	1T17116	盖	COVER	1	
31	1T17117	螺塞	SCREW PLUG	1	
32	1T17118	球座组件	BALL BRACKET GROUP	1	
33	1T17113	堵盖	PLUG	8	
34	1T17074	润滑销轴	LUBRICANT PIN	16	
35	1T17122	盖	COVER	2	
36	1T17123	定位键	DETENT KEY	2	
37	1T17178	内挡环	RETAINER	1	
38	1T17201	油塞	OIL PLUG	1	
1	GB5783—86	螺栓 M12×25	BOLT M12×25	32	
2	GB93—87	垫圈 12	WASHER 12	52	
3	GB3452.1-82	O形圈 33.5×3.55	O—RING 33.5×3.55	3	
4	GB5783—86	螺栓 M12×30	BOLT M12×30	4	
5	GB3452.1-82	O形圈 145×5.3	O—RING 145×5.3	1	


https://truckmanualshub.com/


1T17000 右行走系统 RIGHT VNDERCARRIAGE S


序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME	数量 Q'T
8	JB2984—81	托链轮 CARRIER ROLLER	1
9	GB5783—86	螺栓 M20×50 BOLT M20×50	4
10	GB5782—86	螺栓 M30×120—10.9 BOLT M30×120—10.9	8
11	GB93—87	垫圈 30 WASHER 30	9
12	GB5782—86	螺栓 M24×90—10.9 BOLT M24×90—10.9	32
13	GB93—87	垫圈 24 WASHER 24	46
14	GB5783—86	螺栓 M20×55 BOLT M20×55	16
15	GB5782—86	螺栓 M12×60 BOLT M12×60	8
16	GB3452.1-82	O形圈 250×5.3 O—RING 250×5.3	1
17	GB3452.1-82	O形圈 300×5.3 O—RING 300×5.3	1
18	GB5783—86	螺栓 M12×40 BOLT M12×40	8
20	GB5783—86	螺栓 M16×50 BOLT M16×50	12
21	GB93—87	垫圈 16 WASHER 16	24
22	GB3452.1-82	O形圈 200×5.3 O—RING 200×5.3	2
23	GB5783—86	螺栓 M24×80—10.9 BOLT M24×80—10.9	14
24	GB3452.1-82	O形圈 20×3.55 O—RING 20×3.55	1
25	GB893.2—86	挡圈 120 REATENER 120	8
26	GB5783—86	螺栓 M16×45 BOLT M16×45	12
27	GB3452.1-82	O形圈 155×3.55 O—RING 155×3.55	2

https://truckmanualshub.com/

1T17042 右履带张紧装置
TRACK RECOIL SPRING CYLINDER ADJUSTER, RIGHT

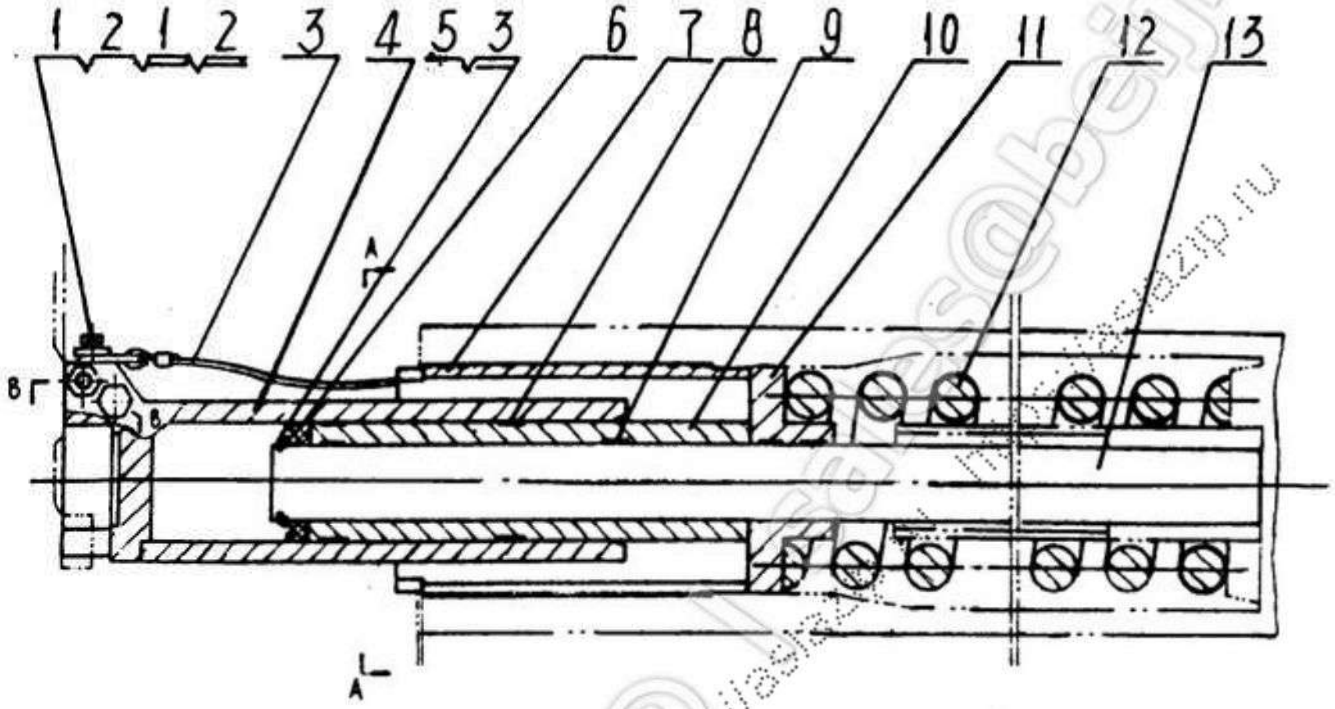

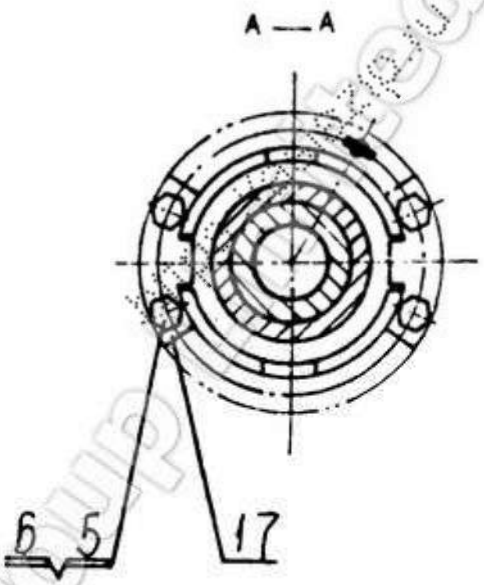

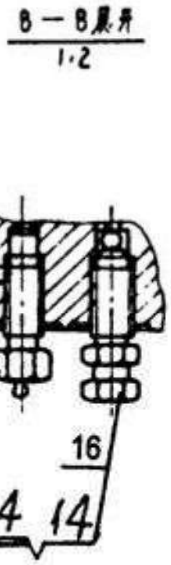

https://truckmanualshub.com/


1T17042 右履带张紧装置

TRACK RECOIL SPRING CYLINDER ADJUSTER,

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	1T17043	套筒	SLEEVE	1
2	1T17044	压板	PLATE	1
3	1T17045	钢丝绳组件	STEEL WIRE GROUP	1
4	1T17048	右张紧缸筒	CYLINDER	1
5	1T17051	压环	PRESS RING	1
6	1T17052	油缸密封组件	SEAL GROUP,CYLINDER	1
7	1T17056	螺纹套	THREAD SLEEVE	1
8	1T17057	外导向套	GUIDE SLEEVE,OUTER	2
9	1T17058	内导向套	GUIDE SLEEVE,INNER	4
10	1T17059	活塞套	PISTON SLEEVE	1
11	1T17060	弹簧座	SPRING BRACKET	1
12	1T17061	张紧弹簧	TENSION SPRING	1
13	1T17062	活塞	PISTON	1
14	0T16084	放油塞	DRAIN OIL PLUG	1
15	0A23109	油咀	NOZZLE	1
16	0A23093	密封垫	GASKET	2
17	1T178063	锁板	LOCK PLATE	2
1	GB5783—86	螺栓 M10×35	BOLT M10×35	1
2	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	1
3	GB894.1—86	挡圈 75	RETAINER 75	1
4	GB308—87	钢球 10	STEEL BALL 10	1

https://truckmanualshub.com/

1T17064 连接盘组件 CONNECTING PLATE GROUP

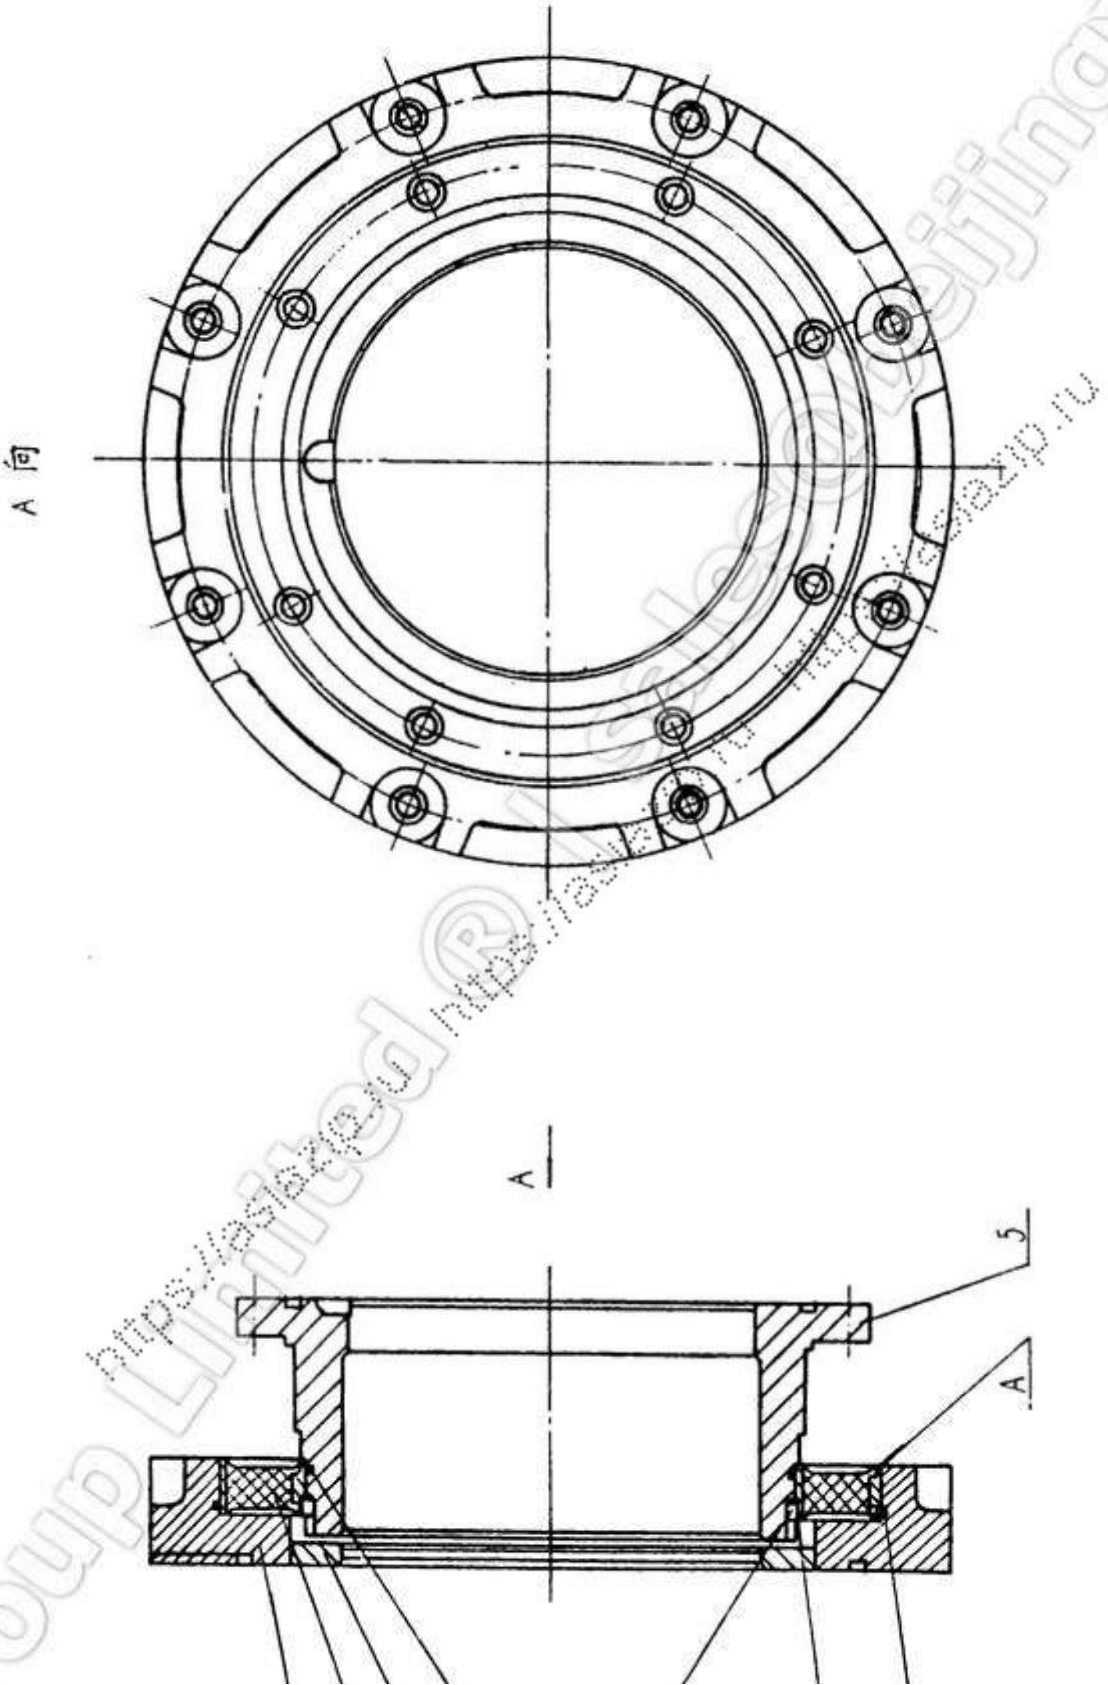

https://truckmanualshub.com/


1T17064 连接盘组件 CONNECTING PLATE GR

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
1	1T17065	外套	OUTER SLEEVE	1
2	1T17066	橡胶组件	RUBBER GROUP	1
3	1T17070	隔板	BAFFLE	1
4	1T17071	O 形圈 328×5.3	O—RING 328×5.3	1
5	1T17072	内套	INNER SLEEVE	1
1	GB3452.1-82	O 形圈 237×5.3	O—RING 237×5.3	1
2	GB119—86	销 A6×8	PIN A6×8	4

https://asiazip.ru | sales@beijing...

https://truckmanualshub.com/

1T17084 单边支重轮总成
SINGLE FLANGE TRACK ROLLER

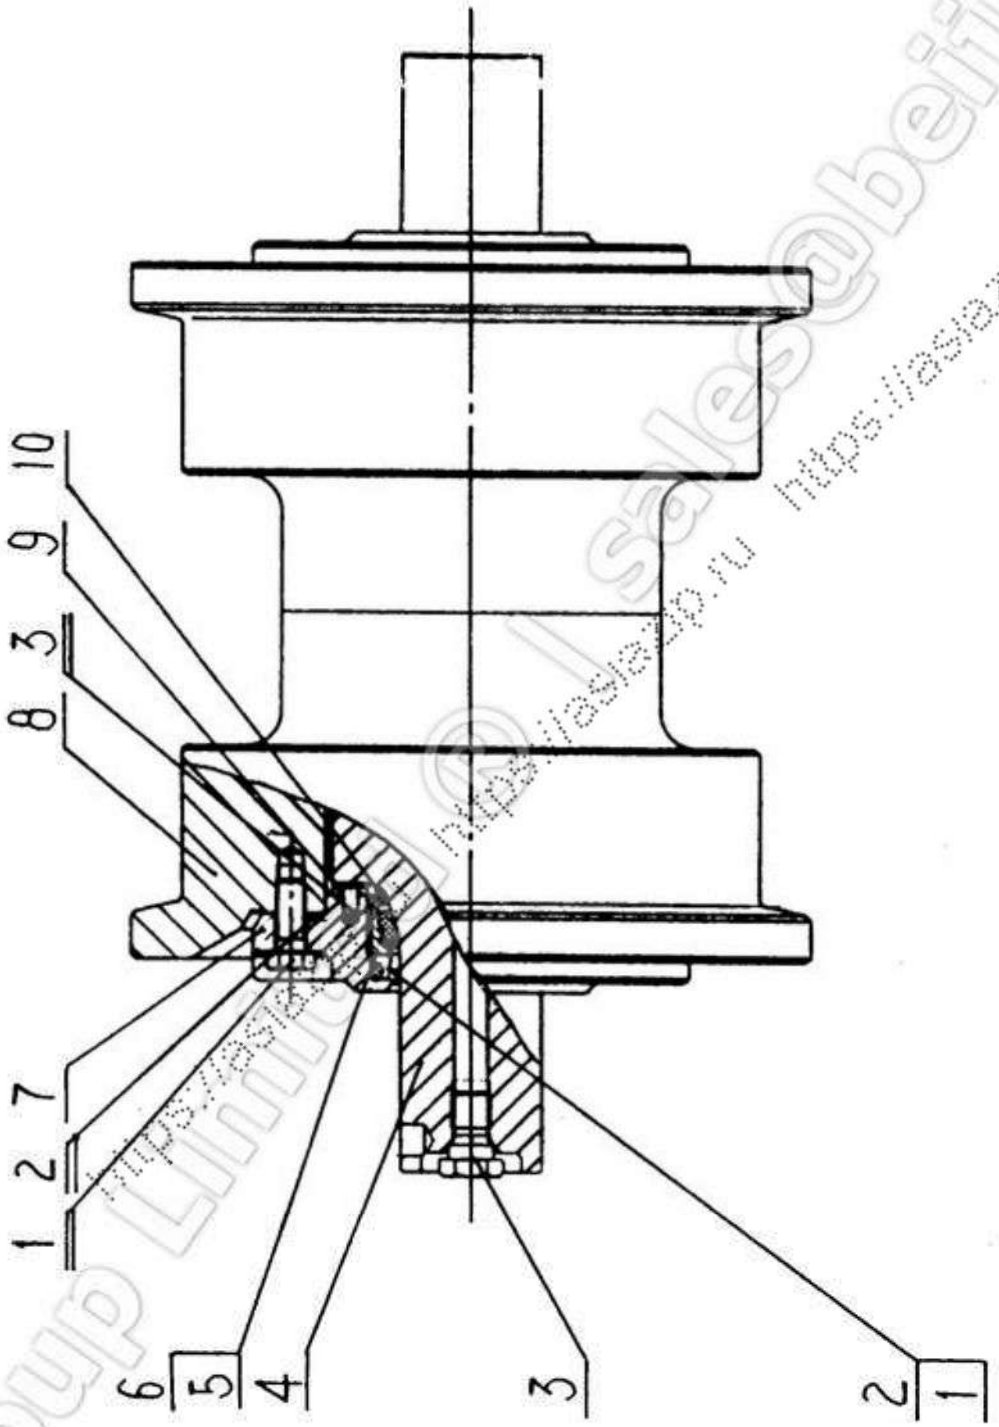

https://lasiazip.ru


https://truckmanualshub.com/

1T17084 单边支重轮总成
SINGLE FLANGE TRACK ROLLER

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	0T16205	外浮封环	FLOAT SEAL RING	2
2	0T16206	外浮封胶圈	FLOAT RUBBER SEAL RING	2
3	0A23135	螺塞	SCREW PLUG	1
4	1T17085	支重轮轴	SHAFT TRACK ROLLER	1
5	0T16204	内浮封环	FLOAT SEAL RING	2
6	0T16203	内浮封胶圈	FLOAT RUBBER SEAL RING	2
7	1T17086	支重轮端盖	END COVER	2
8	1T17087	单边支重轮组合件	SINGLE FLANGE TRACK ROLLER GROUP	1
9	0T16209	端垫	END GASKET	2
10	1T17166	衬环	RING	2
1	GB5783—86	螺栓 M12×30—10.9	BOLT M12×30—10.9	12
2	GB3452.1-82	O形密封圈 125×3.55	O—SEAL RING 125×3.55	2
3	GB119—86	销 D6×14	PIN D6×14	8

https://truckmanualshub.com/

1T17092 双边支重轮总成
DOUBLE FLANGE TRACK ROLLER

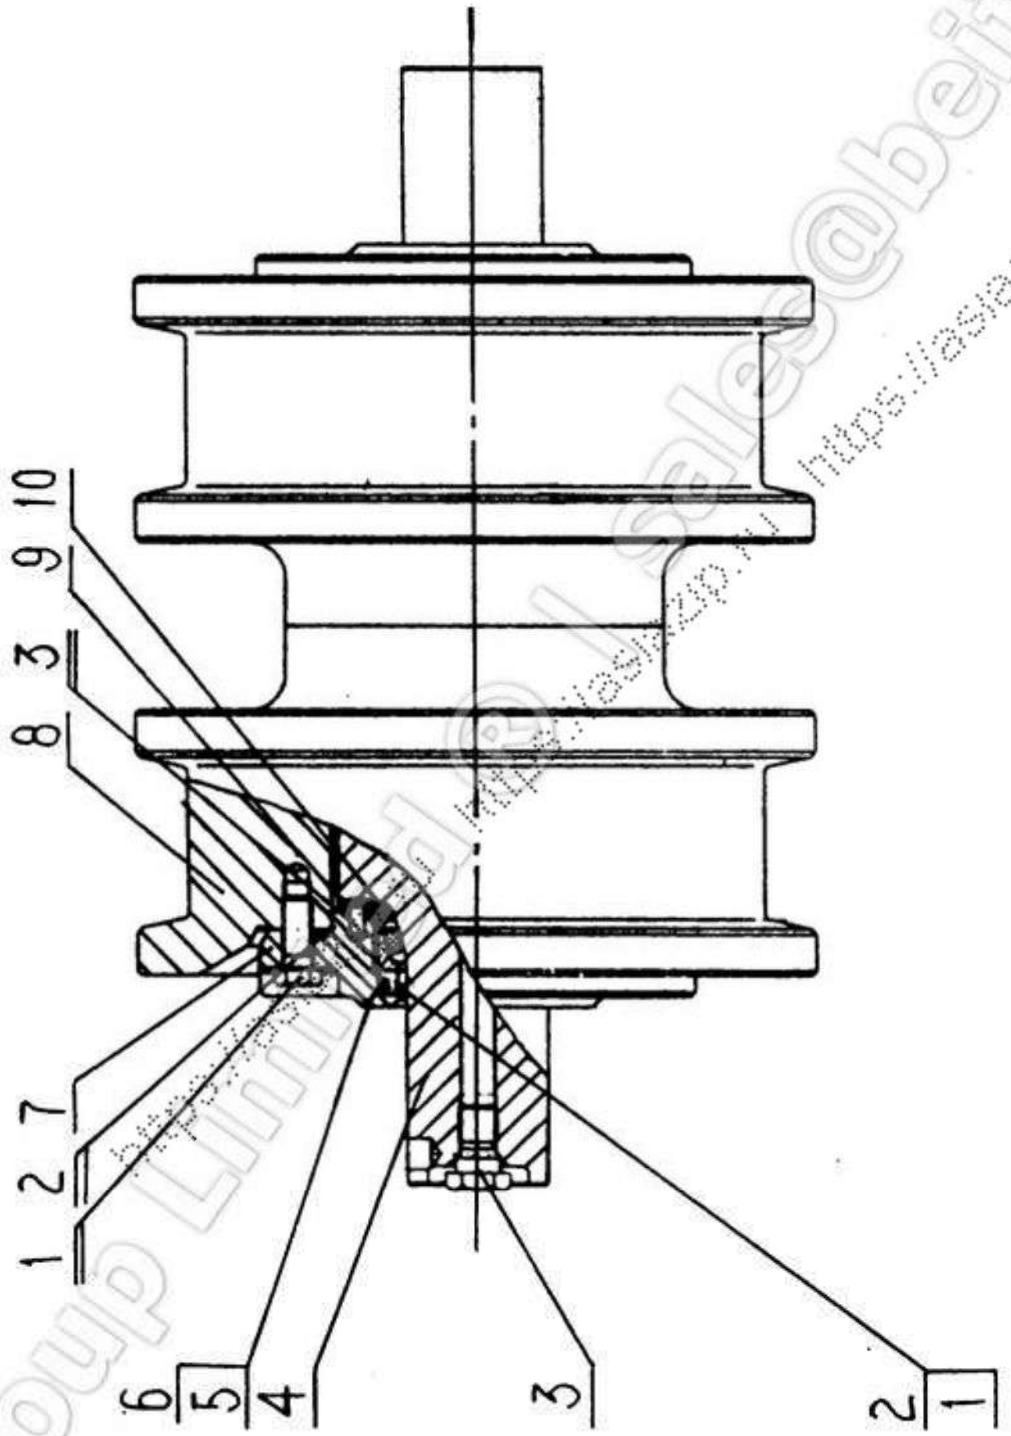


https://truckmanualshub.com/

1T17092 双边支重轮总成
DOUBLE FLANGE TRACK ROLLER

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数 Q'T
1	0T16205	外浮封环	FLOAT SEAL RING	2
2	0T16206	外浮封胶圈	FLOAT RUBBER SEAL RING	2
3	0A23135	螺塞	SCREW PLUG	1
4	1T17085	支重轮轴	SHAFT, TRACK ROLLER	1
5	0T16204	内浮封环	FLOAT SEAL RING	2
6	0T16203	内浮封胶圈	FLOAT RUBBER SEAL RING	2
7	1T17086	支重轮端盖	END COVER	2
8	1T17093	双边支重轮组合件	DOUBLE FLANGE TRACK ROLLER GROUP	1
9	0T16209	端垫	END GASKET	2
10	1T17167	衬环	RING	2
1	GB5783—86	螺栓 M12×30—10.9	BOLT M12×30—10.9	1
2	GB3452.1-82	O形密封圈 125×3.55	O—SEAL RING 125×3.55	2
3	GB119—86	销 D6×14	PIN D6×14	8

https://truckmanualshub.com/

1T17096 引导轮总成 TRACK IDLER ASSEM

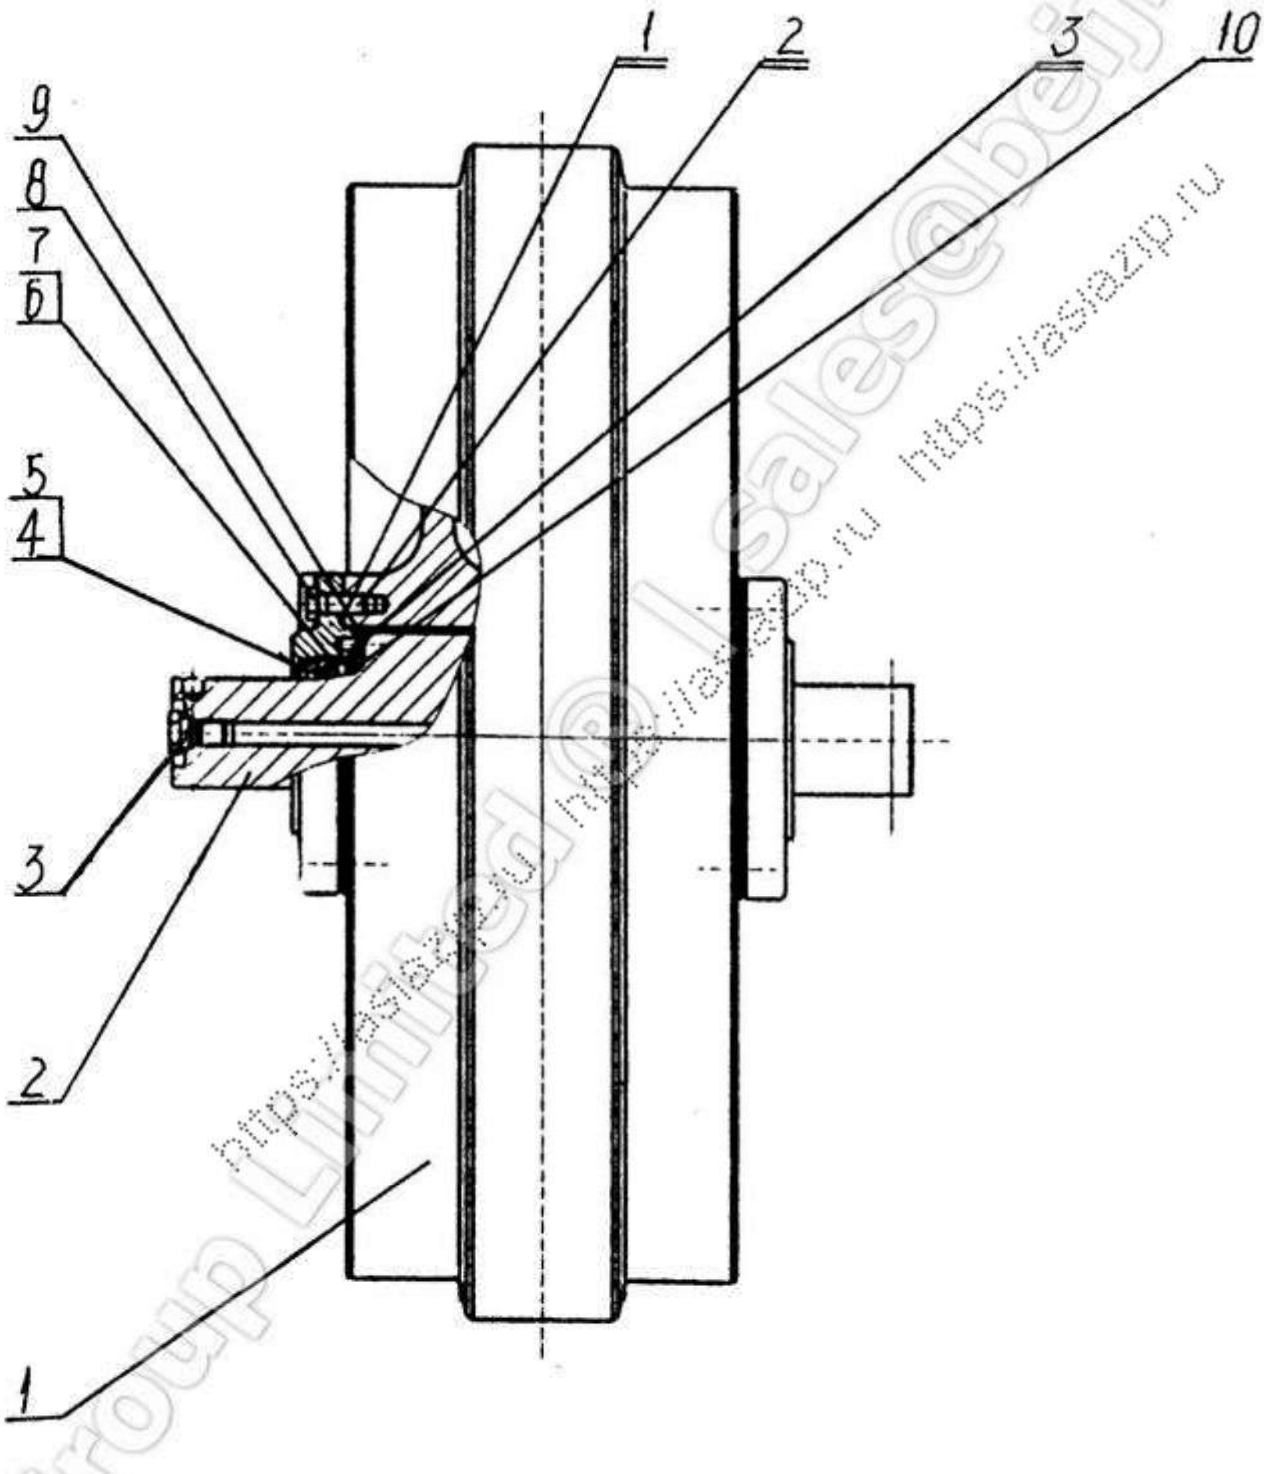

https://iasiazip.ru


https://truckmanualshub.com/

1T17096 引导轮总成 TRACK IDLER ASSE

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME	数 Q'T
1	1T17097	引导轮组合体	TRACK IDLER GROUP	1
2	1T17104	引导轮轴	IDLER SHAFT	1
3	0A23135	螺塞	SCREW PLUG	1
4	1T17105	外浮封环	FLOAT SEAL RING	2
5	1T17106	外浮封胶圈	FLOAT RUBBER SEAL RING	2
6	1T17107	内浮封环	FLOAT SEAL RING	2
7	1T17108	内浮封胶圈	FLOAT RUBBER SEAL RING	2
8	1T17109	引导轮端盖	END COVER	2
9	0T17110	端垫	END GASKET	2
10	1T17167	衬环	RING	2
1	GB5783—86	螺栓 M12×30—10.9	BOLT M12×30—10.9	1
2	GB3452.1-82	O 形密封圈 140×3.55	O—SEAL RING 140×3.55	2
3	GB119—86	销 D6×14	PIN D6×14	8

https://truckmanualshub.com/

1T18000 驾 驶 室 CAB

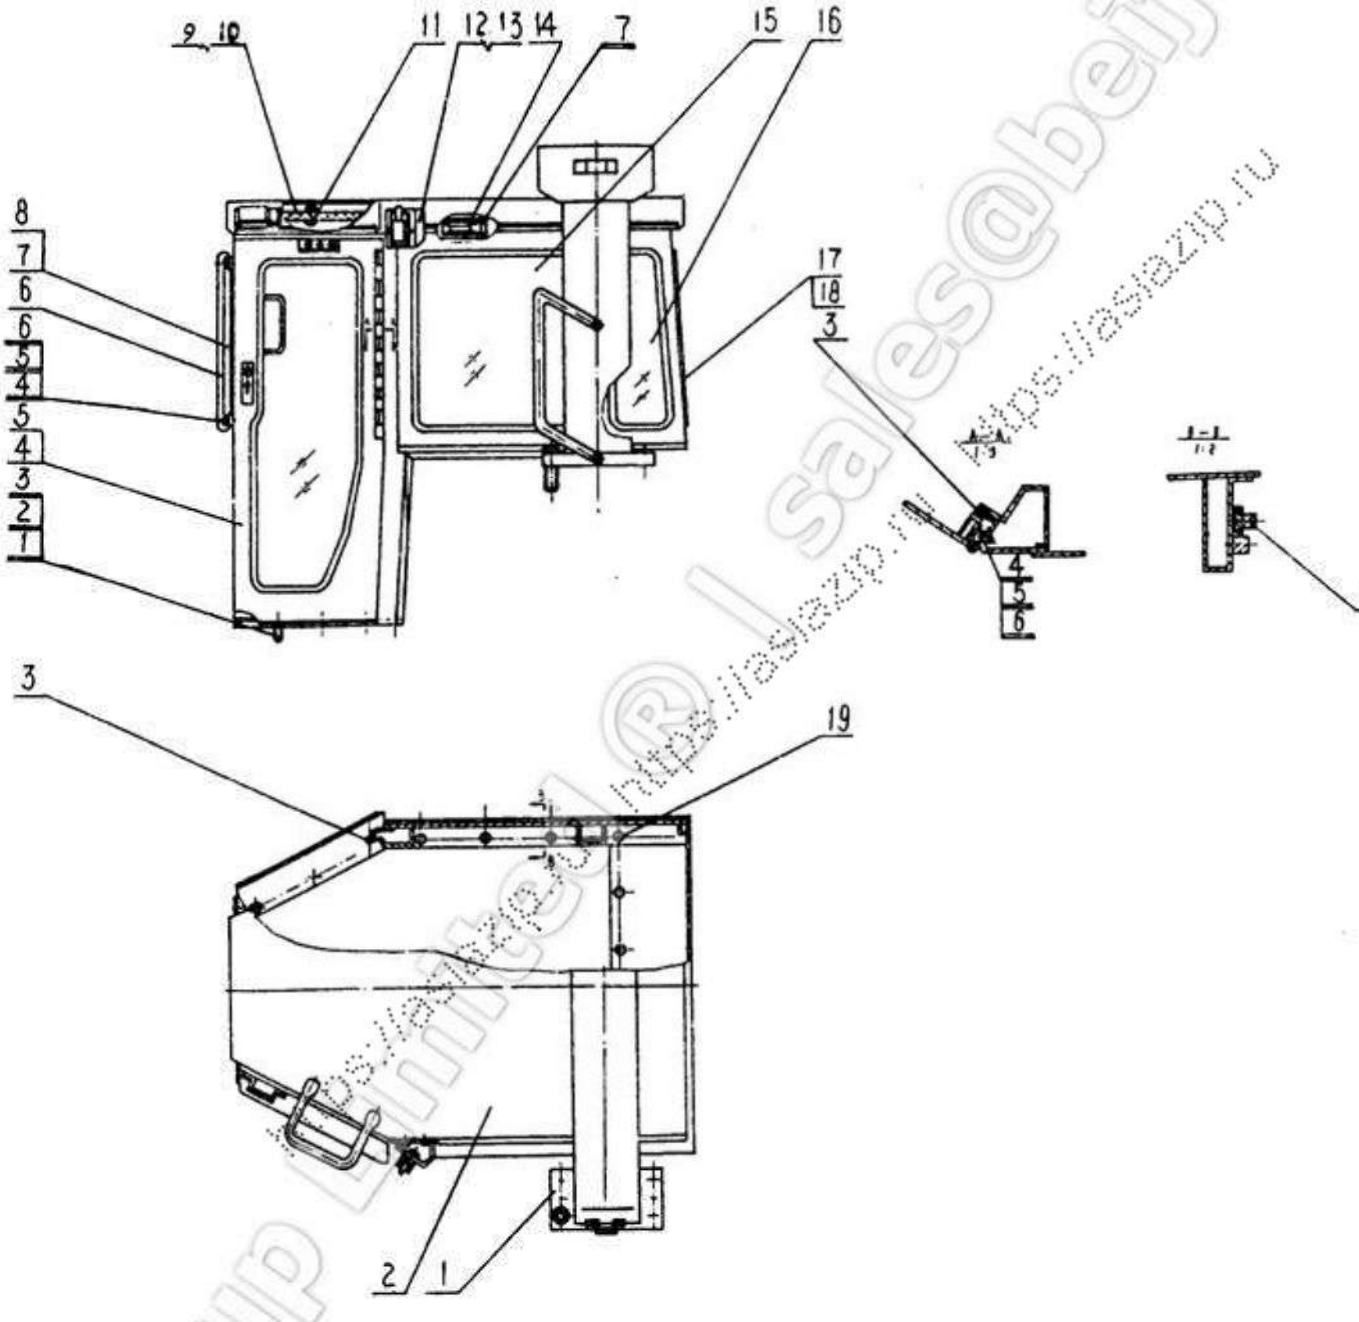

https://liaslazip.ru | sales@beijingxu


https://truckmanualshub.com/


1T18000 驾 驶 室 CAB


序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY
1	1T18001	保护架	GUARD CARRIAGE	1
2	1T18012	驾驶室体	CAB	1
3	1T18067	门框密封条	SEAL STRIP	2
4	1T18068	左门	LEFT DOOR	1
5	1T18089	右门	RIGHT DOOR	1
6	1T18093	前把手	HANDLE	2
7	1T18094	前玻璃	GLASS	1
8	1T18088	玻璃密封条	SEAL STRIP	1
9	1T18095	前吸音层	MUFFLER MAT	1
10	1T18096	后吸音层	MUFFLER MAT	1
11	1B11315	圆螺母	NUT	11
12	1T18097	左门固定件	HOLDER	1
13	1T18115	右门固定件	HOLDER	1
14	0A95060	棚灯	CAB LAMP	1
15	1T18107	侧壁玻璃(一)	GLASS(一)	2
16	1T18108	侧壁玻璃(二)	GLASS(二)	2
17	0T36139	滑窗总成	SLIDE WINDOW	1
18	1T18110	底座密封条	SEAL STRIP	1
19	1T18113	端盖	END COVER	12
1	GB5782—86	螺栓 M10×50	BOLT M10×50	18
2	GB97.1—85	垫圈 10—200HV	WASHER 10—200HV	18
3	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	18
4	GB5783—86	螺栓 M12×20	BOLT M12×20	16
5	GB97.1—85	垫圈 12—200HV	WASHER 12—200HV	16
6	GB93—87	垫圈 12	WASHER 12	16
7	GB67—85	螺钉 M5×12	SCREW M5×12	4


https://truckmanualshub.com/


1T19000 燃油系统 FUEL SYSTEM

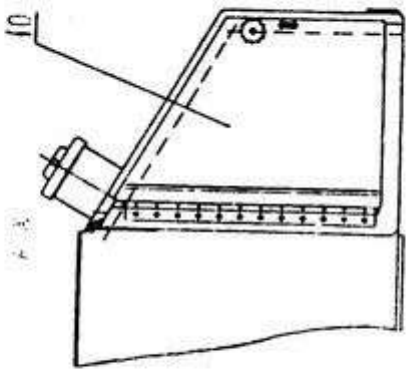

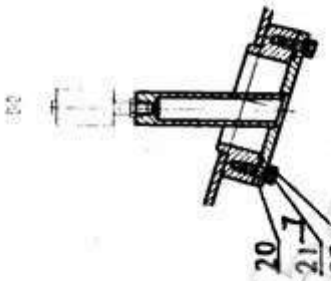

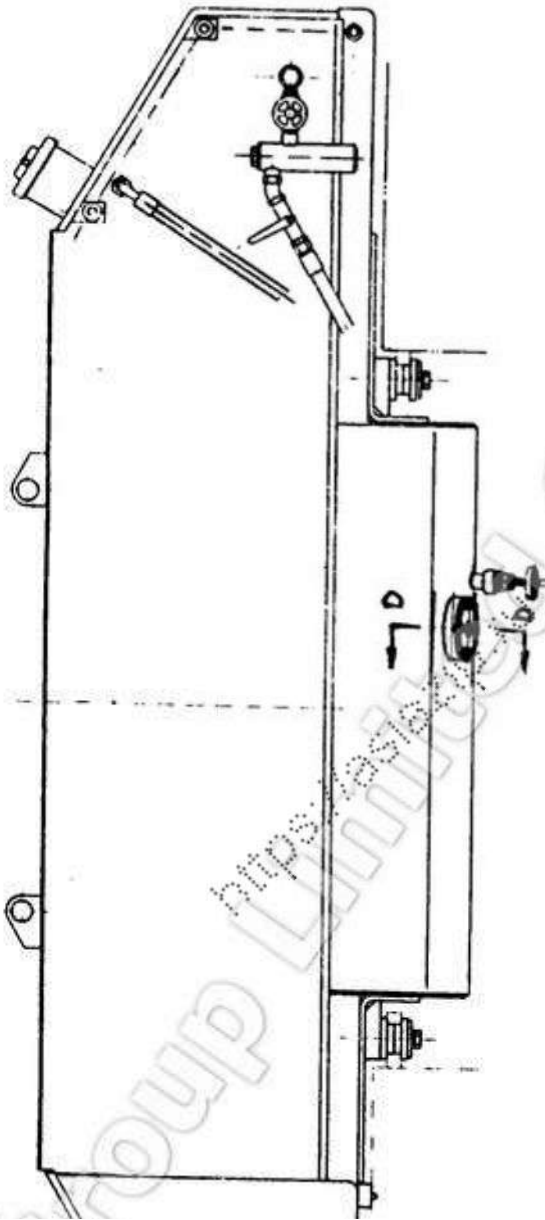

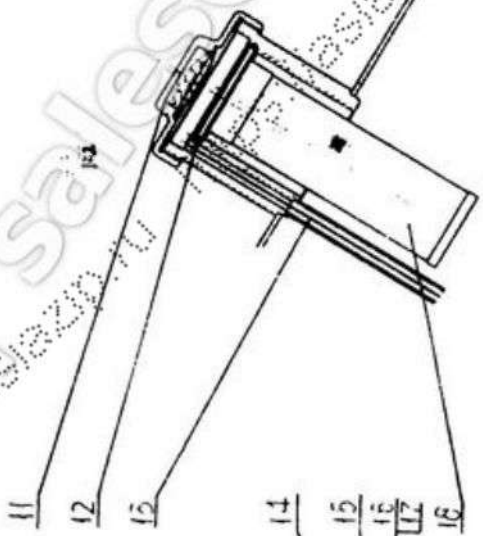

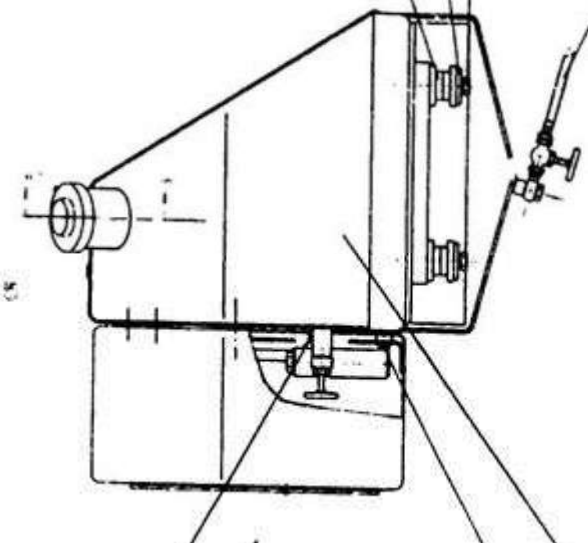


https://truckmanualshub.com/

1T19000 燃油系统 FUEL SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
1	1T19001	箱体	HOUSING	1
2	GB5783—86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	8
3	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	8
4	GB97.1—85	垫圈 10	WASHER 10	8
5	GB5783—86	螺栓 M8×25	BOLT M8×25	2
6	GB6170—86	螺母 M8—8	NUT M8—8	2
7	GB93—87	垫圈 8	WASHER 8	8
8	GB97.1—85	垫圈 8	WASHER 8	2
9	1T19062	工具箱	TOOLBOX	1
10	1T19031	护罩	GUARD HOUSING	1
11	0A25011	加油盖	FILLER CAP	1
12	0A25001	卡环	JAM RING	1
13	1T19042	油尺	DIPSTICK	1
14	0T19041	减震块	BUMPER BLOCK	8
15	0T19001	垫圈	WASHER	4
16	GB5782—86	螺栓 M20×85	BOLT M20×85	4
17	GB93—87	垫圈 20	WASHER 20	4
18	0A25038	滤管装配	FILTER LINE ASSEM.	1
19	1T19043	燃油管路	FVEL LINES	1
20	1T19078	堵盖组件	COVER	1
21	GB5783—86	螺栓 M8×20	BOLT M8×20	6
22	GB3452.1-92	O形圈 Ø90×3.55	O—SEAL RING	1

https://truckmanualshub.com/

1T19043 燃油管路 FUEL LINES

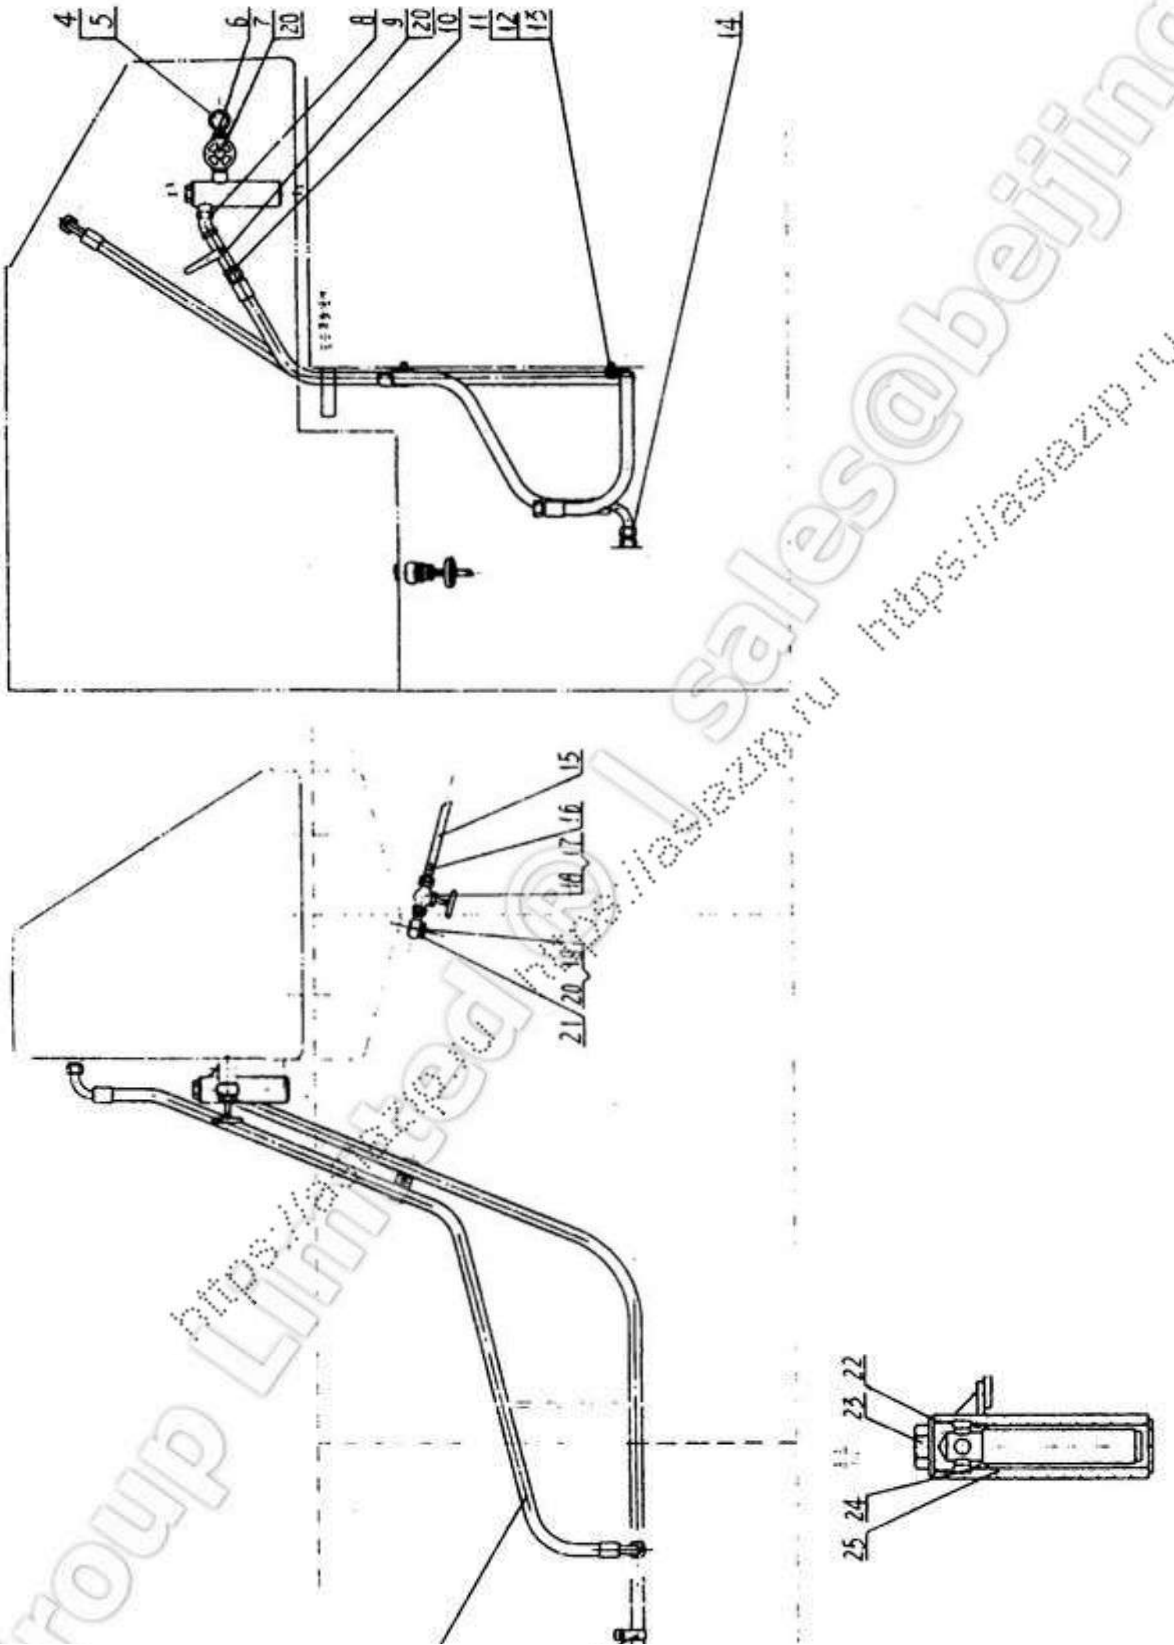

https://autoparts.beijingyuchai.com | sales@beijingyuchai.com


https://truckmanualshub.com/

1T19043 燃油管路 FUEL LINES

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	0T46004	进油管	INLET OIL PIPE	1
2	0T46033	夹子	CLIP	1
3	0T46009	回油管	RETURN OIL PIPE	1
4	0T46002	油塞	PRESS TAP	1
5	0T46003	铝垫	WASHER	2
6	0T46001	接头	JOINT	1
7	0T46034	手轮式节门 1/2	SHUTTER 1/2	1
8	1T19060	进油管接头	JOINT	1
9	0T46037	球节门 1/2	SWITCH 1/2	1
10	0T46036	接头	JOINT	1
11	GB5783—86	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	2
12	GB93—87	垫圈 10	WASHER 10	2
13	1B27009	夹子	CLIP	1
14	1T19058	回油管接头	JOINT	1
15	0A25010	放油管	DRAIN OIL PIPE	1
16	0A25006	放油管接头	JOINT	1
17	0A25046	手轮式节门 3/8″	SHUTTER 3/8″	2
18	0A01010	垫片	WASHER	2
19	0A25004	接头	JOINT	1
20	0A09021	垫片	WASHER	6
21	0A09020	油塞	PRESS TAP	1
22	GB3452.1-92	O 形密封圈 37.5×3.55	O—SEAL RING 37.5×3.55	1

https://truckmanualshub.com/

1T20000 松土装置 RIPPER ASS'Y

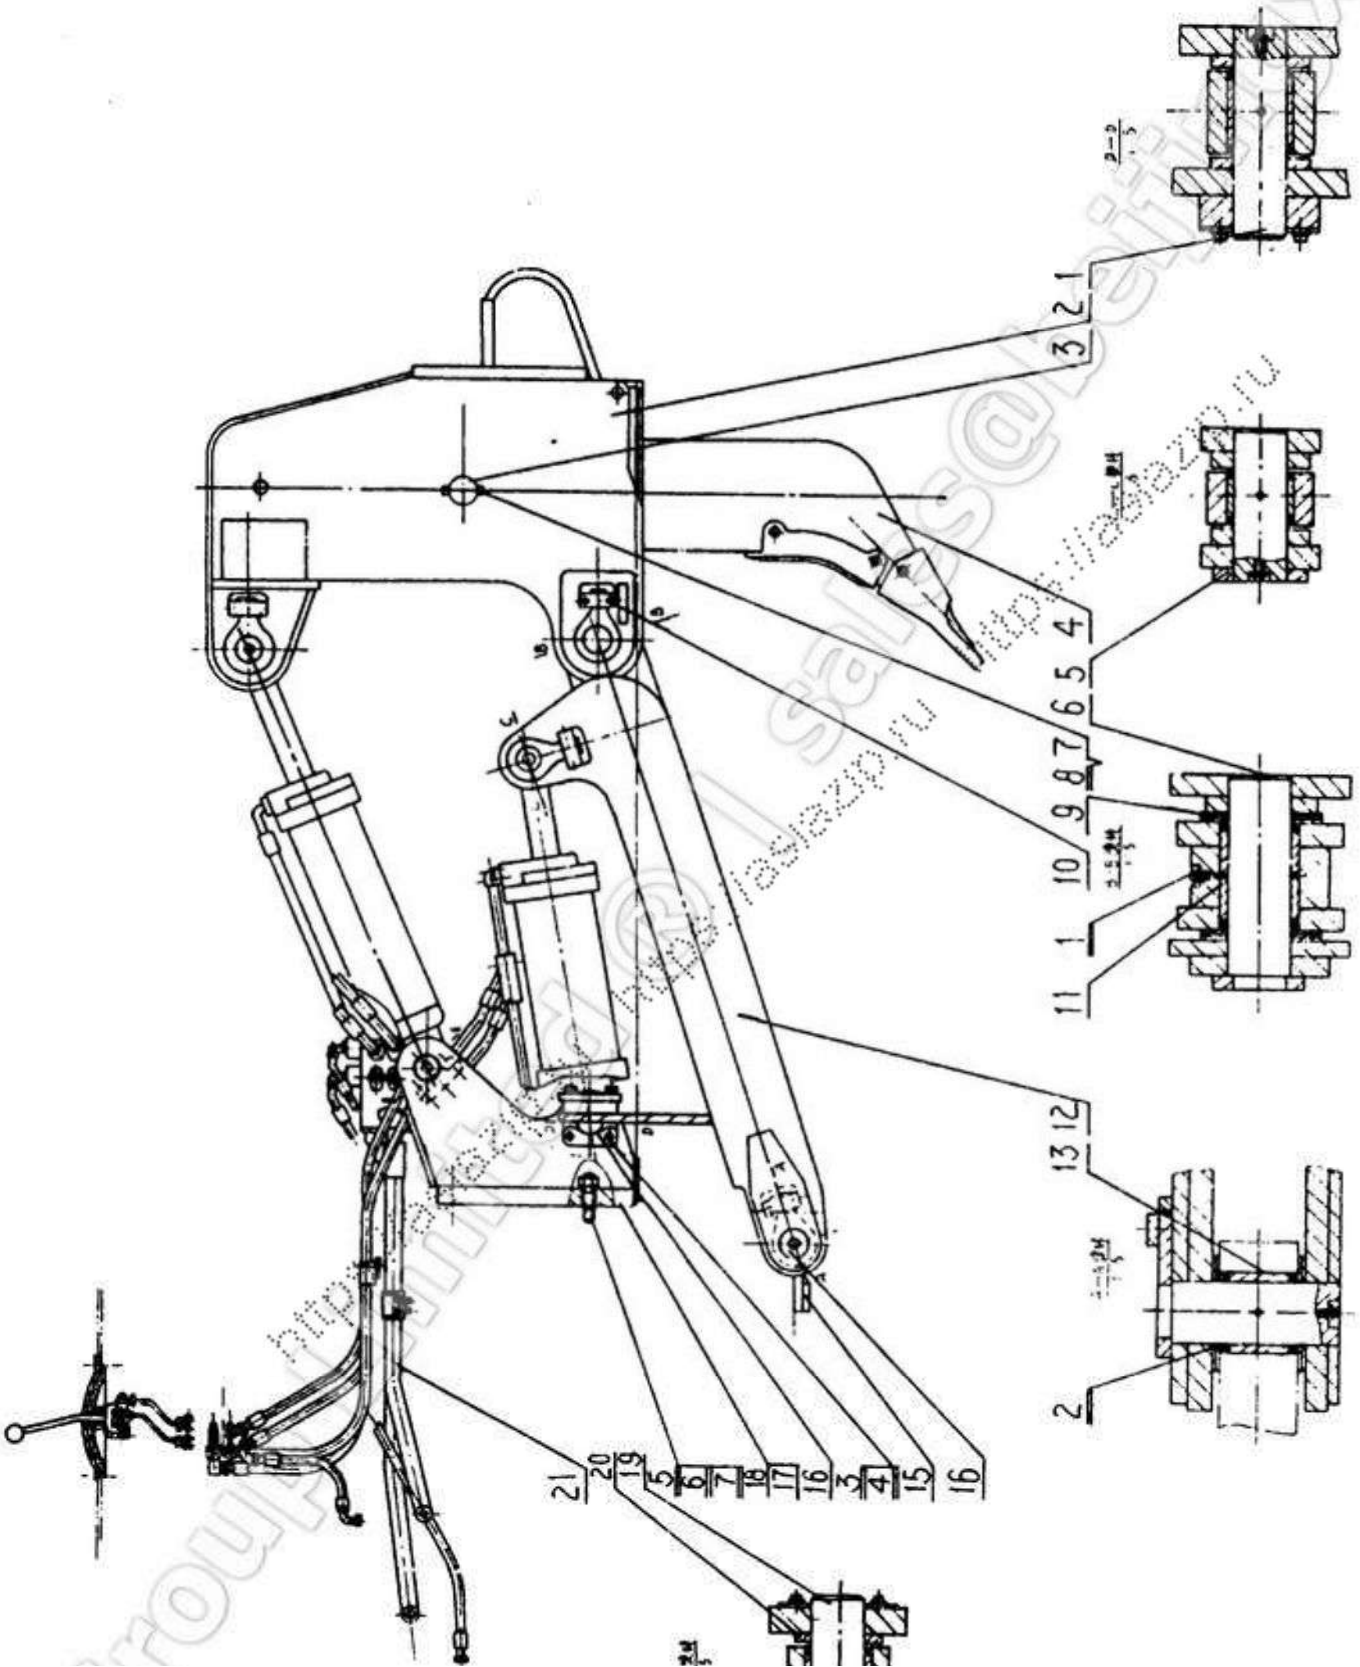

https://truckmanualshub.com/


1T20000 松土装置 RIPPER ASS'Y

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数 Q'
1	1T20001	销轴	PIN	
2	1T20002	松土架	RIPPER SUPPORT	
3	1T20035	销轴	PIN	
4	1T20036	松土铲	RIPPER BLADE	
5	1T20043	板轴(一)	SHAFT(一)	
6	1T20046	板轴(二)	SHAFT(二)	
7	1T20048	销	PIN	
9	1T20050	调整垫	SHIM	2
10	0T31025	压板	PLATE	
11	1T20051	轴套	SLEEVE	
12	1T20052	下连接架	LINKAGE,LOWER	
13	1T20070	轴套	SLEEVE	
14	1T20071	板轴(三)	SHAFT(三)	
15	1T20073	护板组件	PLATE GROUP	
16	1T20085	卡板	PLATE	
17	1T20086	左支座	SUPPORT,LEFT	
18	1T20093	右支座	SUPPORT,RIGHT	
19	1T20097	销轴	PIN	
20	1T20098	隔套	BAFFLE	
21	1T20100	松土液压操纵系统	RIPPING HYDRAULIC CONTROL SYSTEM	
1	GB1152—89	油杯 M10×1	OIL CUP M10×1	1
2	JB/ZQ3788-86	密封圈 C—1—95	SEAL RING SEAL RING C—1—95	
3	GB5782—86	螺栓 M16×40	BOLT M16×40	2
4	GB93—87	垫圈 16	WASHER 16	2
5	GB898—88	螺柱 AM36×95—8.8—ZnD	BOLT AM36×95—8.8—ZnD	2
6	GB6170—86	螺母 36	NUT 36	2

https://truckmanualshub.com/

1T20100 松土液压操纵系统


RIPPING HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

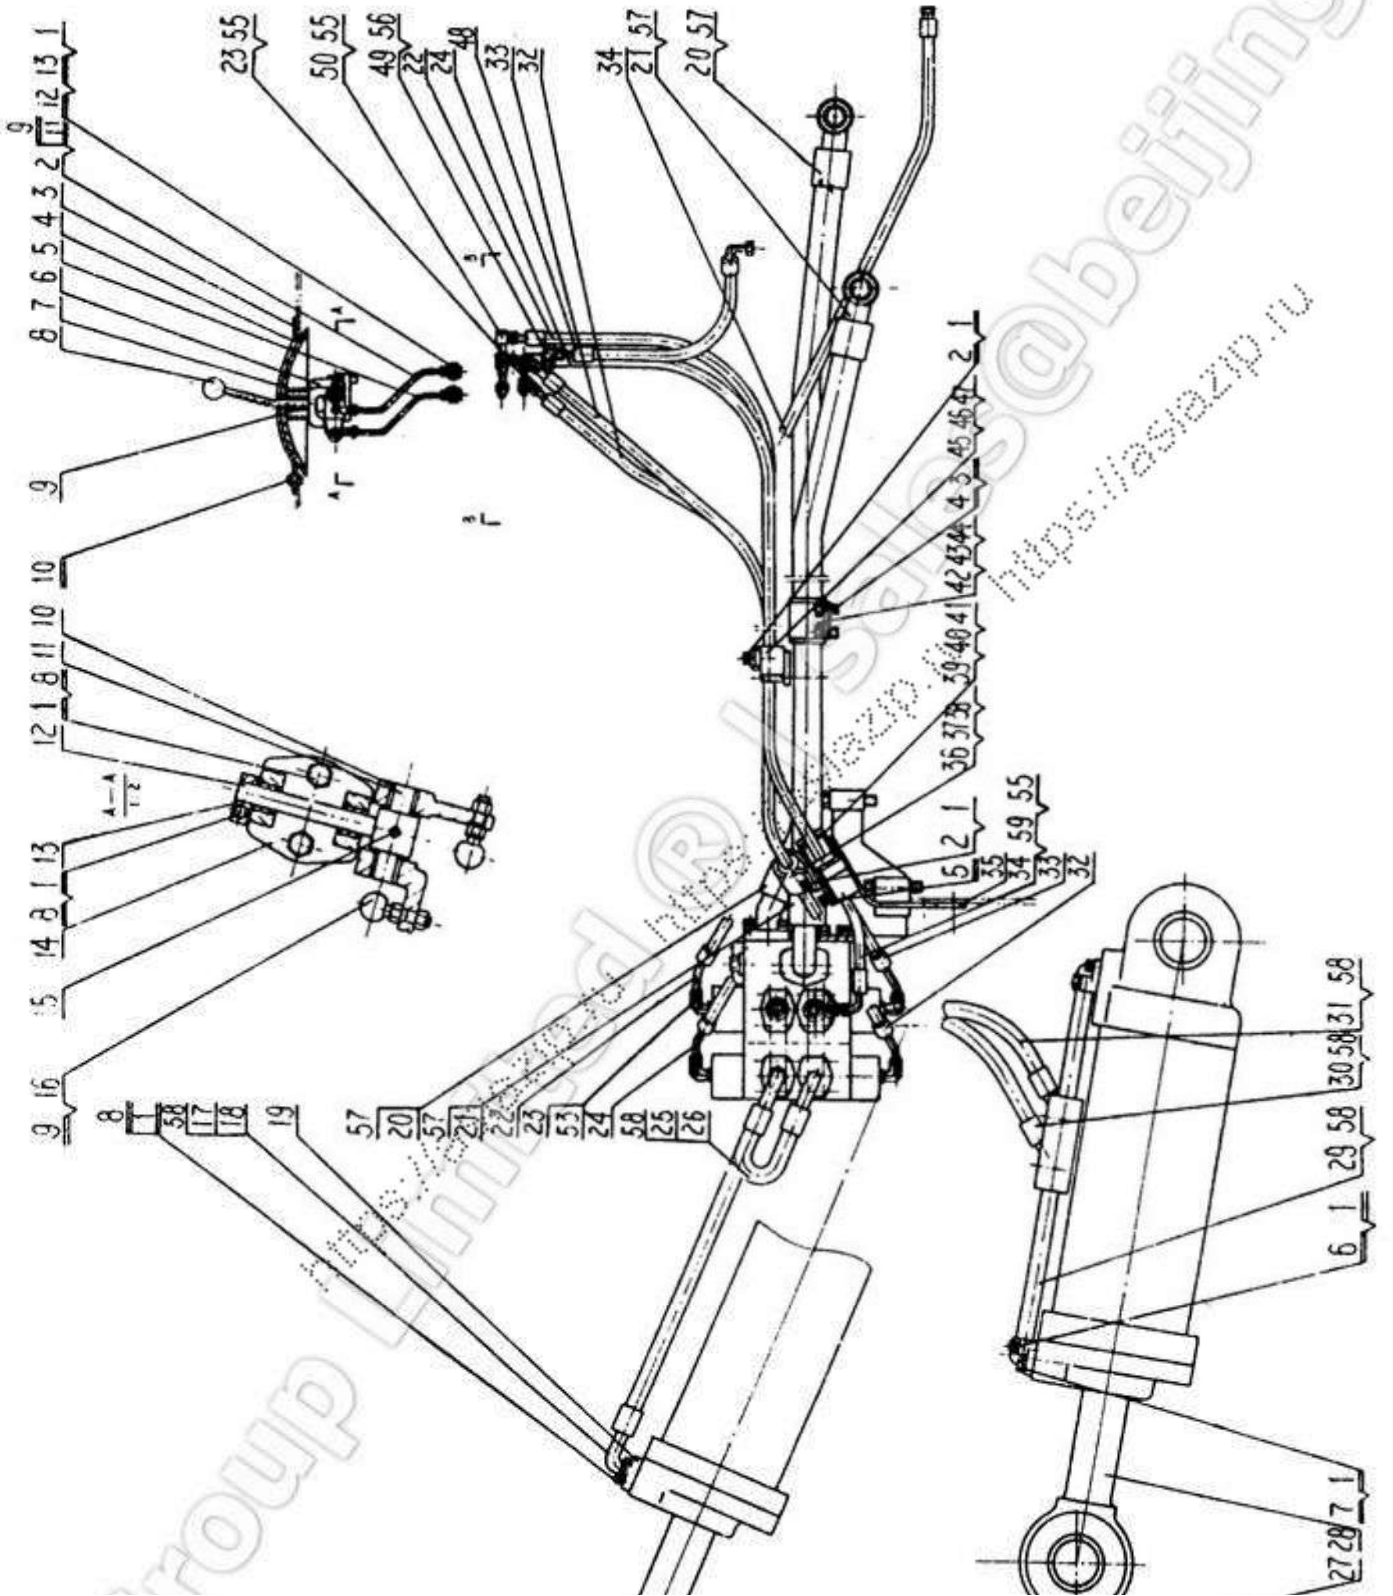

https://truckmanualshub.com/

1T20100 松土液压操纵系统

RIPPING HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

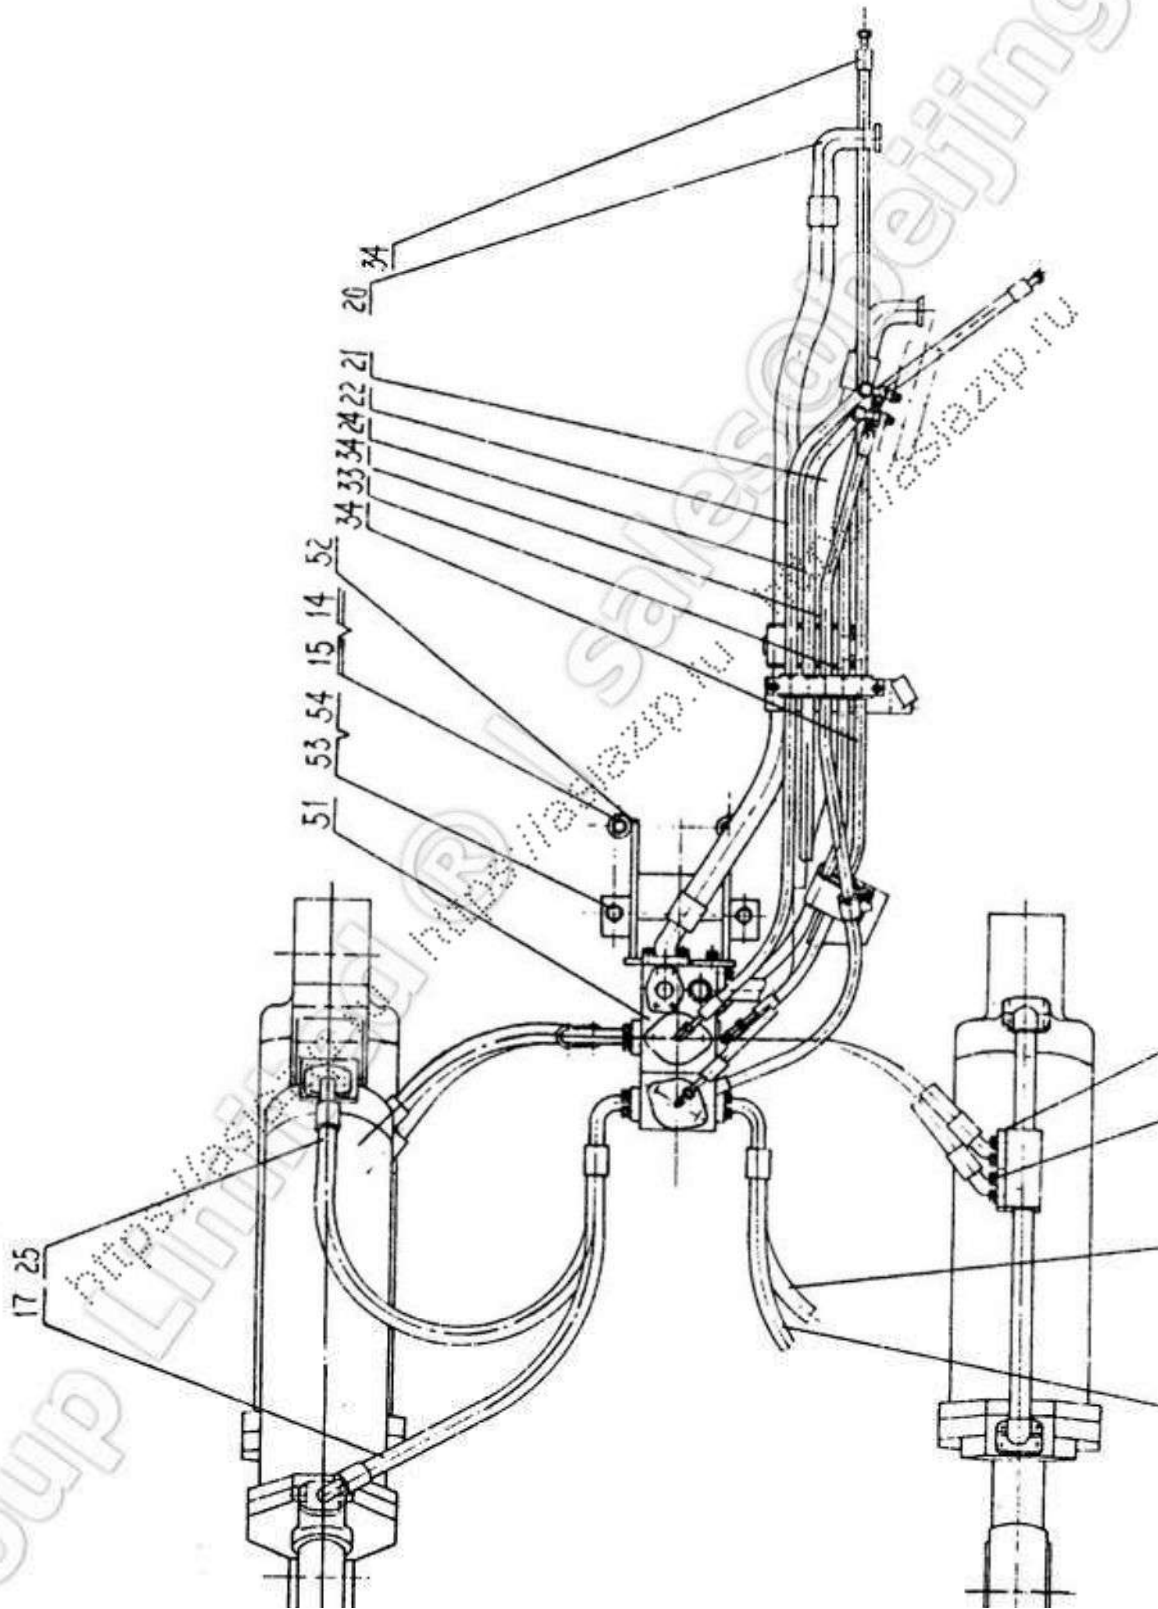

https://truckmanualshub.com/

1T20100 松土液压操纵系统
RIPPING HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	0A03001	叉头	YOKE	2	
2	1T13119	连杆(二)	LINKAGE LEVER	1	
3	1T20101	罩盖	HOUSING	1	
4	0F23005	内罩	HOUSING	1	
5	1T20102	转角连杆	LINKAGE LEVER	1	
6	1T20120	摆架组件	MOVING CARRIER GROUP	1	
7	1B09059	弹簧	SPRING	1	
8	0A03042	手柄	HANDLE	1	
9	1T13102	护套	SLEEVE	1	
10	0A14035	小套	SLEEVE	4	
11	0F23017	销轴	PIN SHAFT	1	
13	0T31076	转轴	SHAFT	1	
13	0T31084	挡块	BLOCK	1	
14	0T13141	转轴座	SHAFT BRACKET	1	
15	0F23018	铁丝 ∅3×3.5	IRON WIRE ∅3×3.5	1	
16	1T13107	关节轴承组件	SPHERCIDAL PLAIN BEARING GROUP	2	
17	1T20123	左转角杆腔软管	HOSE	1	
18	1T20127	右转角杆腔软管	HOSE	1	
19	0T31110	压盖	COVER	16	
20	1T20128	泵油管	PIPE	1	
21	1T20133	回油管	RETVRN OIL PIPE	1	

https://truckmanualshub.com/

1T20100 松土液压操纵系统

RIPPING HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
25	1T20145	左转角底腔软管	HOSE	1
26	1T20147	右转角底腔软管	HOSE	1
27	1T20200	转角油缸	TIP CYLINDER	2
28	1T20250	提升油缸	LIFT CYLINDER	2
29	1T20162	硬管组件	PIPE GROUP	2
30	1T20148	提升杆腔软管	HOSE	2
31	1T20151	提升底腔软管	HOSE	2
32	1T20153	转角阀下控制软管	HOSE	1
33	1T20155	提升阀下控制软管	HOSE	1
34	1T20157	辅助液控软管	HOSE	1
35	1T20166	弯支架	BRACKET	1
36	1B10007	上夹板	PLATE	1
37	1B10008	下夹板	PLATE	1
38	1T20104	胶套	RVBBER SLEEVE	1
39	1T20105	双管上夹板	PLATE	1
40	1T20106	双管下夹板	PLATE	1
41	1T20107	双管胶套	RUBBER SLEEVE	1
42	1T20108	大双管上夹板	PLATE	1
43	1T20109	大双管下夹板	PLATE	1
44	1T20110	大双管胶套	SLEEVE	1
45	1T20169	支座	SUPPORT	1


https://truckmanualshub.com/

1T20100 松土液压操纵系统
RIPPING HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
49	1T20172	直角弯头组件	ELBOW GROUP	1	
50	1T13034	长直角弯头组件	ELBOW GROUP	2	
51	1T20300	松土操纵阀	RIPPER CONTROL VALVE	1	
52	1T20176	松土阀支架	BRACKET	1	
53	1B09023	螺栓	BOLT	4	
54	1B01407	垫圈	WASHER	4	
55	1B01382	O 形密封圈	O—SEAL RING	9	
56	1B01429	O 形密封圈	O—SEAL RING	1	
57	1B01418	O 形密封圈	O—SEAL RING	4	
58	1B08057	O 形密封圈	O—SEAL RING	20	
59	1T20103	接头体	JOINT	1	
1	GB97.1—85	垫圈 10	WASHER 10	55	
2	GB5783—86	螺栓 M10×25	BOLT M10×25	3	
3	GB97.1—85	垫圈 12	WASHER 12	2	
4	GB5783—86	螺栓 M12×25	BOLT M12×25	2	
5	GB5783—86	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	1	
6	GB5782—86	螺栓 M10×45	BOLT M10×45	8	
7	GB5782—86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	24	
8	GB5782—86	螺栓 M10×35	BOLT M10×35	19	
9	GB6170—86	螺母 M10×1.25	NUT M10×1.25	4	
10	GB818—85	螺钉 M8×16	SCREW M8×16	4	
11	GB6170—86	螺母 M8	NUT M8	2	
12	GB882—86	销 6×22	PIN 6×22	2	

https://truckmanualshub.com/

1T20200 转角油缸 TIP CYLINDER

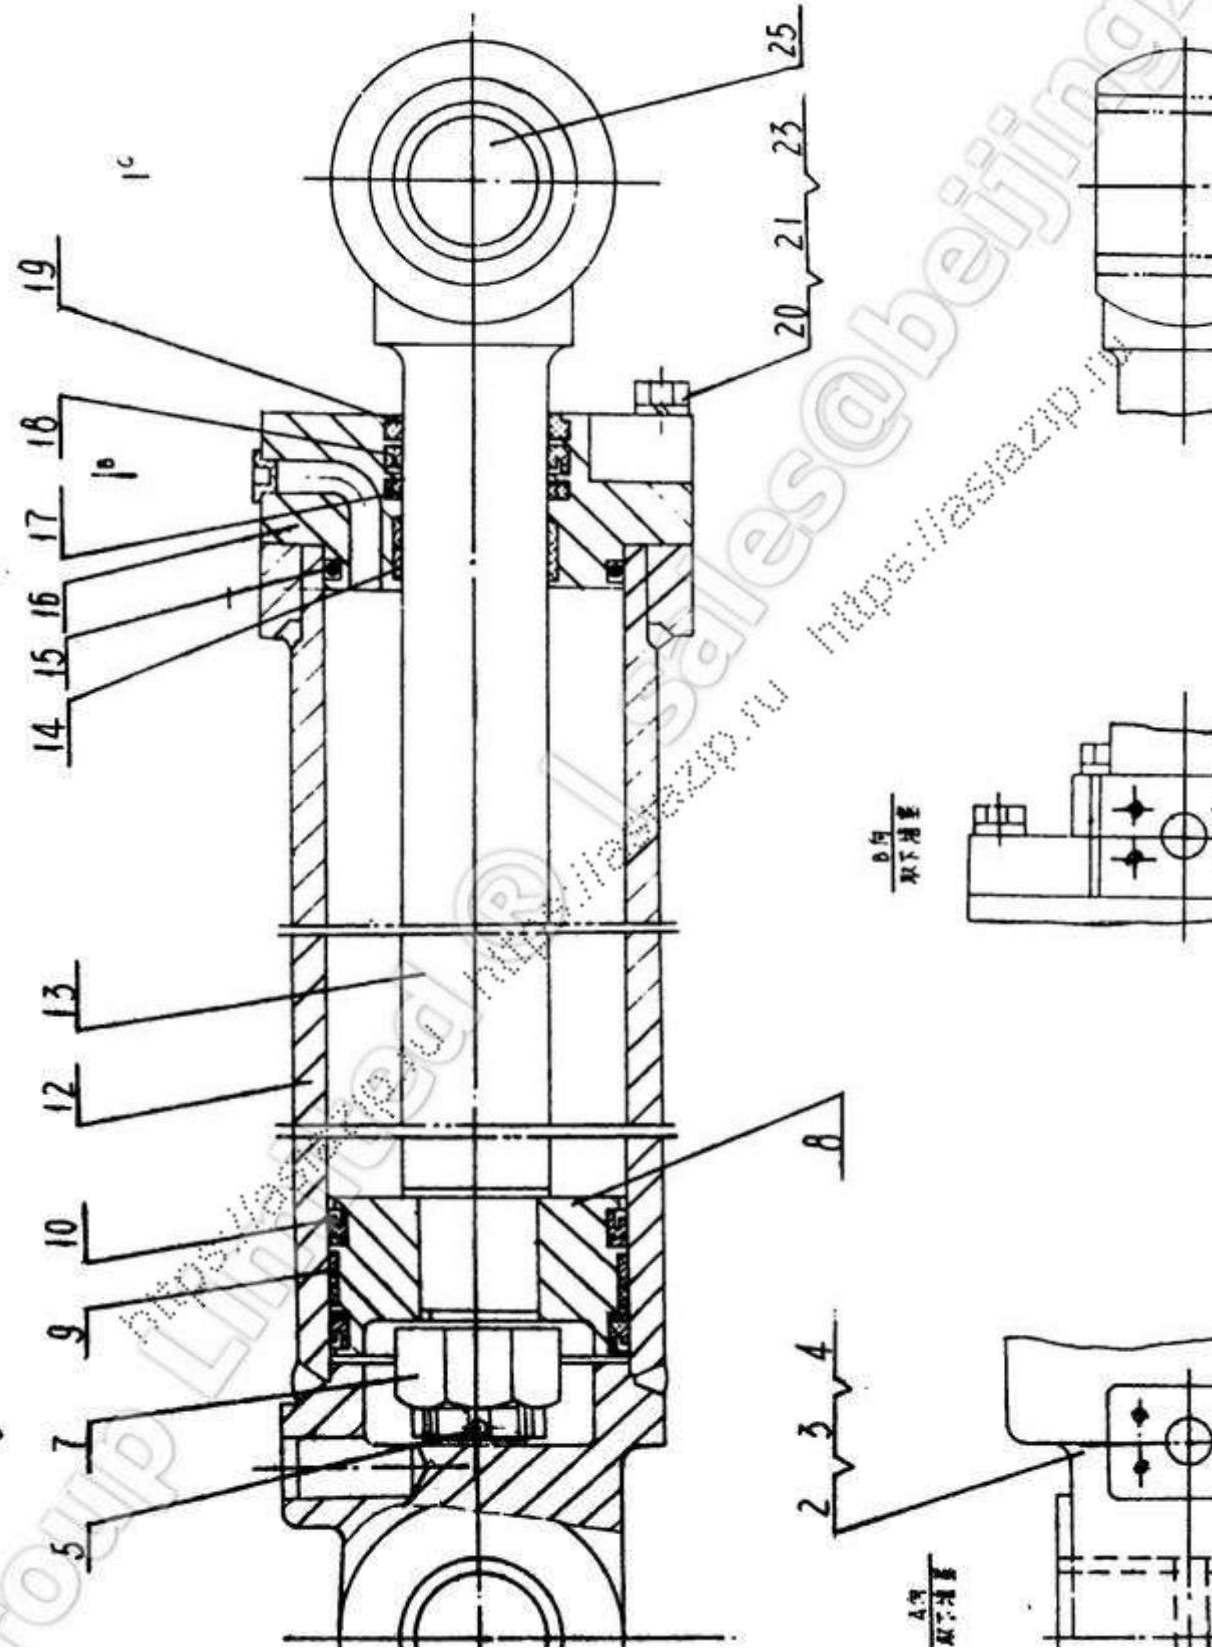

Group Limited® | sales@beijingxu
https://lassazip.ru https://lassazip.ru

https://truckmanualshub.com/


1T20200 转角油缸 TIP CYLINDER


序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	X05—1	轴套	SLEEVE	1	
2	X01—6	护垫	GASKET	2	
3	SGA01—9	垫板	PLATE	2	
4	GB5783—86	六角头螺钉 M10	SCREW M10	4	
5	GB91—86	开口销 ∅5×70	COTTER PIN ∅5×70	1	
7	XH05—2	螺母	NUT	1	
8	XH07—2	活塞	PISTON	1	
9	CKW1800	格来圈	RING	1	
10	HG24—2	导向环	GUIDE RING	2	
11	GB3452.1-82	O 形圈 35505800	O—RING 35505800	1	
12	XH0701	缸体组件	CYLINDER	1	本部件为
13	XH0702	活塞杆组件	PISTON ROD GROUP	1	外配套件
14	TGB302—8	导向环	GUIDE RING	2	图号名称
15	GB3452.1-82	O 形圈 70016500	O—RING 70016500	1	以配套厂
16	XH07—3	导向套	GUIDE SLEEVE	1	为准
17	CKS—0800	斯特封	SEAL	1	
18	yxd（80 × 92 ×14）	yx 型轴用密封圈	YX TYPE SEAL RING	1	
19	CK80	CK 型防尘圈	CK TYPE DUST PROOF RING	1	
20	GB97.1—85	垫圈 24 200V	WASHER 24 200V	6	
21	GB5782—86	螺栓 M24×120	BOLT M24×120	2	
23	GB5783—86	螺栓 M24×80	BOLT M24×80	4	
25	XH05—8	轴套	SLEEVE	1	


https://truckmanualshub.com/

HSG—F180×597/80E 转角油缸(外配套件)

TIP CYLINDER(PURCHASED PARTS)

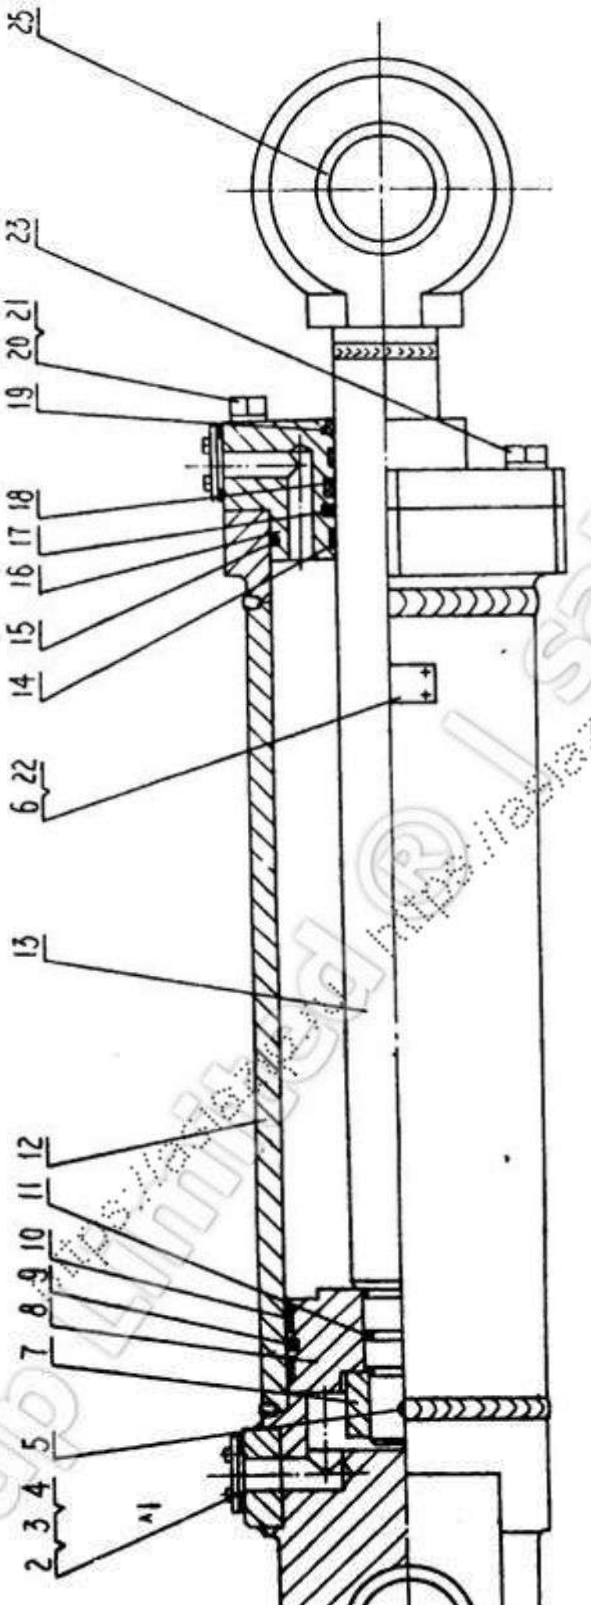

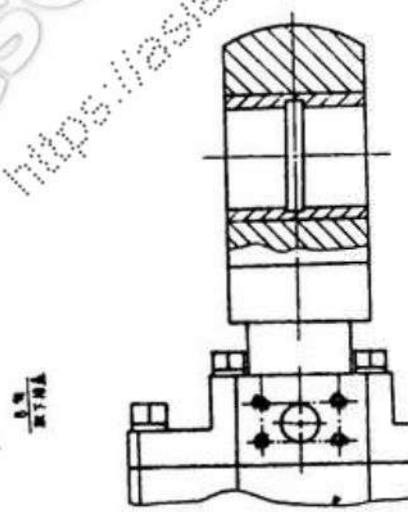

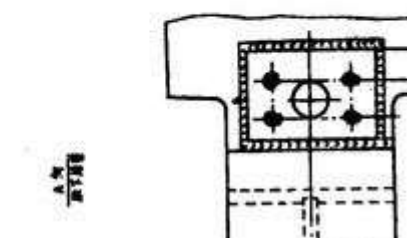

https://liashazip.ru


https://truckmanualshub.com/

HSG—F180×597/80E 转角油缸(外配套件)
TIP CYLINDER(PURCHASED PARTS)

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	X05—1	轴套	SLEEVE	1	
2	X01—6	护垫	GASKET	2	
3	SGA01—9	垫板	PLATE	2	
4	GB5783—86	六角头螺钉 M10	SCREW M10	4	
5	GB91—86	开口销 ∅5×70	COTTER PIN ∅5×70	1	
6	XH07—1	铭牌	LABEL	1	
7	XH05—2	螺母	NUT	1	
8	XH07—2	活塞	PISTON	1	
9	CKW1800	格来圈	RING	1	
10	HG24—2	导向环	GUIDE RING	2	
11	GB3452.1-82	O 形圈 35505800	O—RING 35505800	1	
12	XH0701	缸体组件	CYLINDER	1	
13	XH0702	活塞杆组件	PISTON ROD GROUP	1	
14	TGB302—8	导向环	GUIDE RING	2	
15	GB3452.1-82	O 形圈 70016500	O—RING 70016500	1	
16	XH07—3	导向套	GUIDE SLEEVE	1	
17	CKS—0800	斯特封	SEAL	1	
18	yxd (80 × 92 ×14)	yx 型轴用密封圈	YX TYPE SEAL RING	1	
19	CK80	CK 型防尘圈	CK TYPE DUST PROOF RING	1	
20	GB97.1—85	垫圈 24 200V	WASHER 24 200V	6	
21	GB5782—86	螺栓 M24×120	BOLT M24×120	2	
22	GB827—86	铆钉 3×3	RIVET 3×3	4	

https://truckmanualshub.com/

1T20250 提升油缸 LIFT CYLINDER

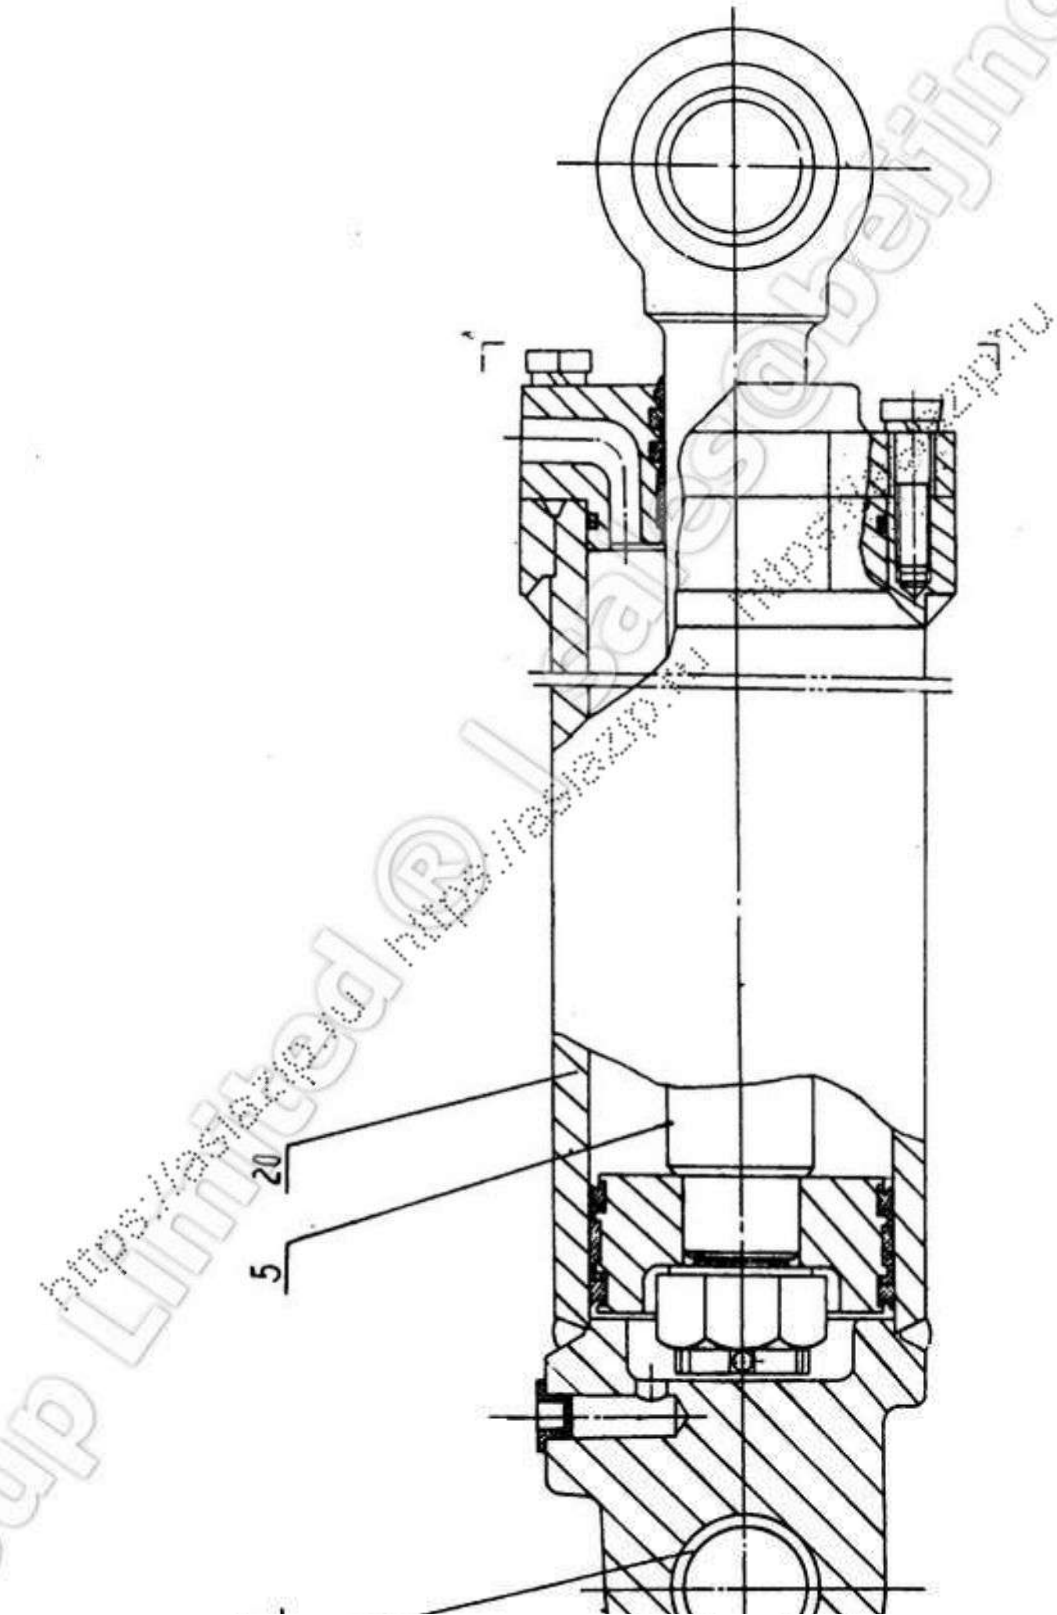

https://truckmanualshub.com/ Truck Group Limited® https://truckmanualshub.com/ Lastabeijingxu

https://truckmanualshub.com/

1T20250 提升油缸 LIFT CYLINDER

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	GB6175—86	六角螺母 M24	NUT M24	4	
2	GB93—87	弹簧垫圈 24	SPRING 24	10	
3	XH06—1	轴承盖	COVER	1	
4	XH06—2	垫片	SHIM	18	
5	XH0601	活塞杆组件	PISTON ROD GRPUP	1	
6	GB97.2—85	平垫圈 24	WASHER 24	4	
7	GB5782—86	六角头螺栓	BOLT	4	
8	CK 75	防尘圈 d75	DUST PROOF RING d75	1	
9	XH06—3	导向环	GUIDE RING	2	
10	XH01—5	护盖	COVER	1	
11	XH01—6	护垫	GASKET	2	
12	GB5781—86	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	2	本部件为
13	yxd75×87×14	yx 型轴用密封圈	YX TYPE SEAL RING	1	外配套件
15	GB5783—86	六角头螺栓	BOLT	4	图号名称
16	ZYS 75×6	轴用组合密封圈	SEAL RING GROUP	1	以配套厂
17	XH06—5	导向套	GUIDE SLEEVE	1	为准
18	GB3452.1-82	O 型密封圈 53011800	O—SEAL RING 53011800	1	
19	XH06—6	挡盘	PLATE	1	
20	XH0602	缸体组件	CYLINDER GROUP	1	
21	XH06—7	轴套	SLEEVE	2	
22	GB827—86	铆钉 3×3	RIVET 3×3	4	
23	XH06—8	铭牌	LABEL	1	

https://truckmanualshub.com/

1T20250 提升油缸 LIFT CYLINDER


序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME	数量 Q'T
26	XH06—10	导向环	GUIDE RING	2
27	XH01—12	阀套	SLEEVE	4
28	CKW 1300	孔用组合密封圈	SEAL RING	1
29	GB3452.1-82	O 型密封圈 35504870	O—SEAL RING 35504870	1
30	XH06—11	活塞	PISTON	1
31	XH01—18	销轴	PIN SHAFT	2
32	XH06—12	螺母	NUT	1
33	GB91—86	开口销 ∅6×75	COTTER PIN ∅6×75	1
34	GB5781—86	螺栓 M16×35	BOLT M16×35	2
35	XH01—16	护盖	COVER	1

https://lasiazip.ru Group Limited® | Sales@beijing

https://truckmanualshub.com/

HSG—F200×405/80E 提升油缸(外配套件)

LIFT CYLINDER(PURCHASED PARTS)

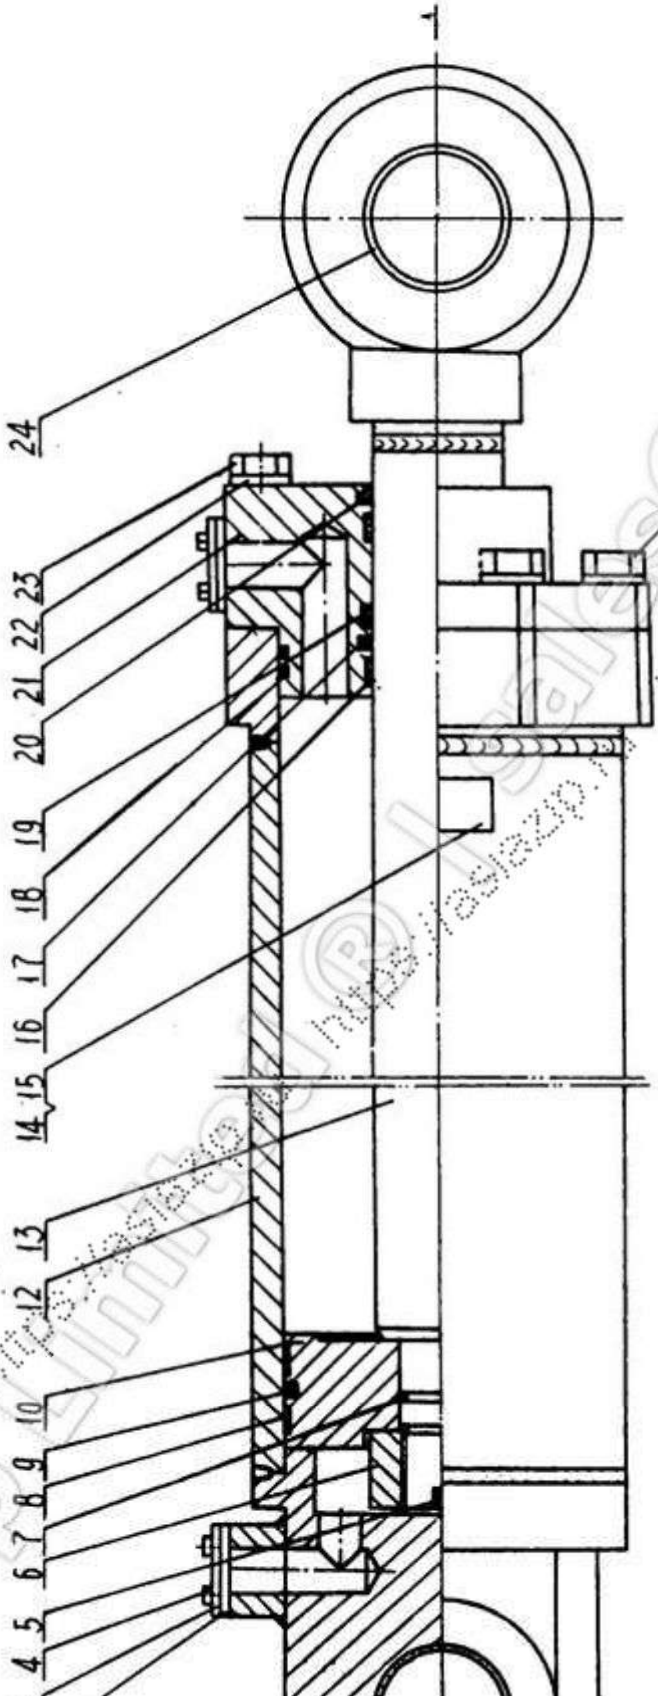

Sinotruk Group Linhai Motor http://lasiazip.ru https://lasiazip.ru sales@beijingxl


https://truckmanualshub.com/

HSG—F200×405/80E 提升油缸(外配套件)
LIFT CYLINDER(PURCHASED PARTS)

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME	数量 Q'T
1	XH05—1	轴套	SLEEVE	1
2	X01—6	护板	PLATE	2
3	XH01—5	垫板	PLATE	2
4	GB5783—86	六角头螺栓	BOLT	4
5	GB91—86	开口销 ∅6×70	COTTER PIN ∅6×70	1
6	XH05—2	螺母	NUT	1
7	GB3452.1-82	O 形圈 35505800	O—RING 35505800	1
8	ZL50E02—8	导向环	GUIDE RING	2
9	CKW2000	格来圈	RING	1
10	XH05—2	活塞	PISTON	1
11	GB5783—86	螺栓 M24×90	BOLT M24×90	6
12	XH0501	缸体组件	CYLINDER GROUP	1
13	XH0502	活塞杆组件	PISTON ROD GROUP	1
14	XH05—6	铭牌	LABEL	1
15	GB827—86	铆钉 3×3	RIVET 3×3	4
16	ZL5001—7	导向环	GUIDE RING	2
17	CKS—0800	轴用组合密封	SEAL	1
18	GB3452.1-82	O 型密封圈 70018500	O—SEAL RING 70018500	2
19	yxd (80 × 92 ×14)	yx 型轴用密封圈	YX TYPE SEAL RING	1
20	CK80	CK 型防尘圈	CK TYPE DUST PROOF RING	1
21	XH05—7	导向套	GUIDE SLEEVE	1
22	GB97.2—85	垫圈 24	WASHER 24	8

https://truckmanualshub.com/

1T20300 松土操纵阀 RIPPER CONTROL VALVE

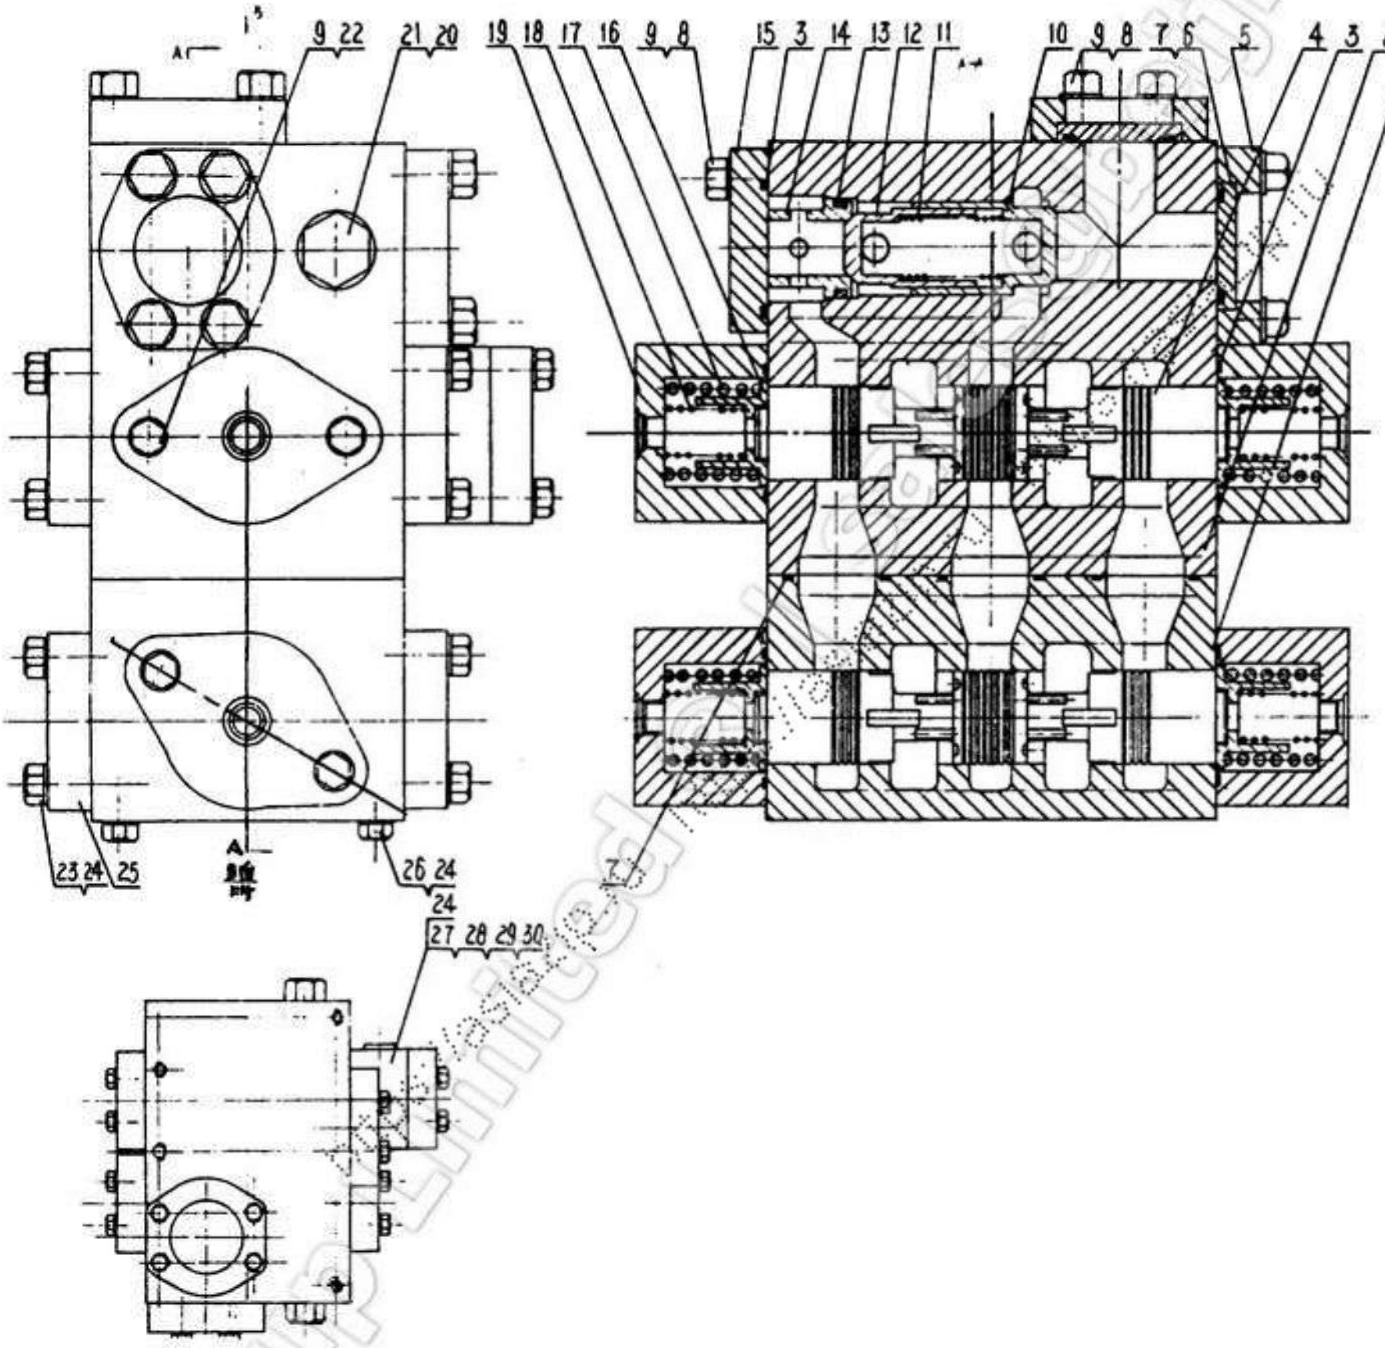

https://truckmanualshub.com/


1T20300 松土操纵阀 RIPPER CONTROL VAL

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	1T20301	小阀体	VALVE BODY	1
2	1T20302	大阀体	VALVE BODY	1
3	1T20303	O 形密封圈	O—SEAL RING	5
4	1T20304	阀杆	SPOOL	2
5	1B01405	压盖	COVER	6
6	1T13010	堵板	PLATE	3
7	1B01418	O 形密封圈	O—SEAL RING	6
8	1B09023	螺栓	BOLT	10
9	1B01407	垫圈	WASHER	16
10	1T20305	大锥阀芯	VALVE ELEMENT	1
11	1T20306	弹簧	SPRING	1
12	1T20307	小锥阀芯	VALVE ELEMENT	1
13	1T20316	O 形密封圈	O—SEAL RING	2
14	1T20308	小锥阀座	VALVE BRACKET	1
15	1T20309	盖板	PLATE	1
16	1T20310	弹簧座	SPRING BRACKET	4
17	1T20311	外簧	SPRING	4
18	1T20312	内簧	SPRING	4
19	1T20313	罩盖	HOUSING	4
20	1B38013	螺塞	SCREW PLUG	2
21	1B01393	O 形密封圈	O—SEAL RING	2
22	1B03415	螺栓	BOLT	8
23	1B01410	螺栓	BOLT	28
24	1B03003	垫圈	WASHER	36
25	1B01378	压盖	COVER	16
26	1T20314	螺栓	BOLT	4
27	1T20315	连接体	LINKAGE COMPONENT	1

https://truckmanualshub.com/

3G1773—XG 松土器主控阀(外配套件)

RIPPER MAIN CONTROL VALVE(PURCHASED PARTS)

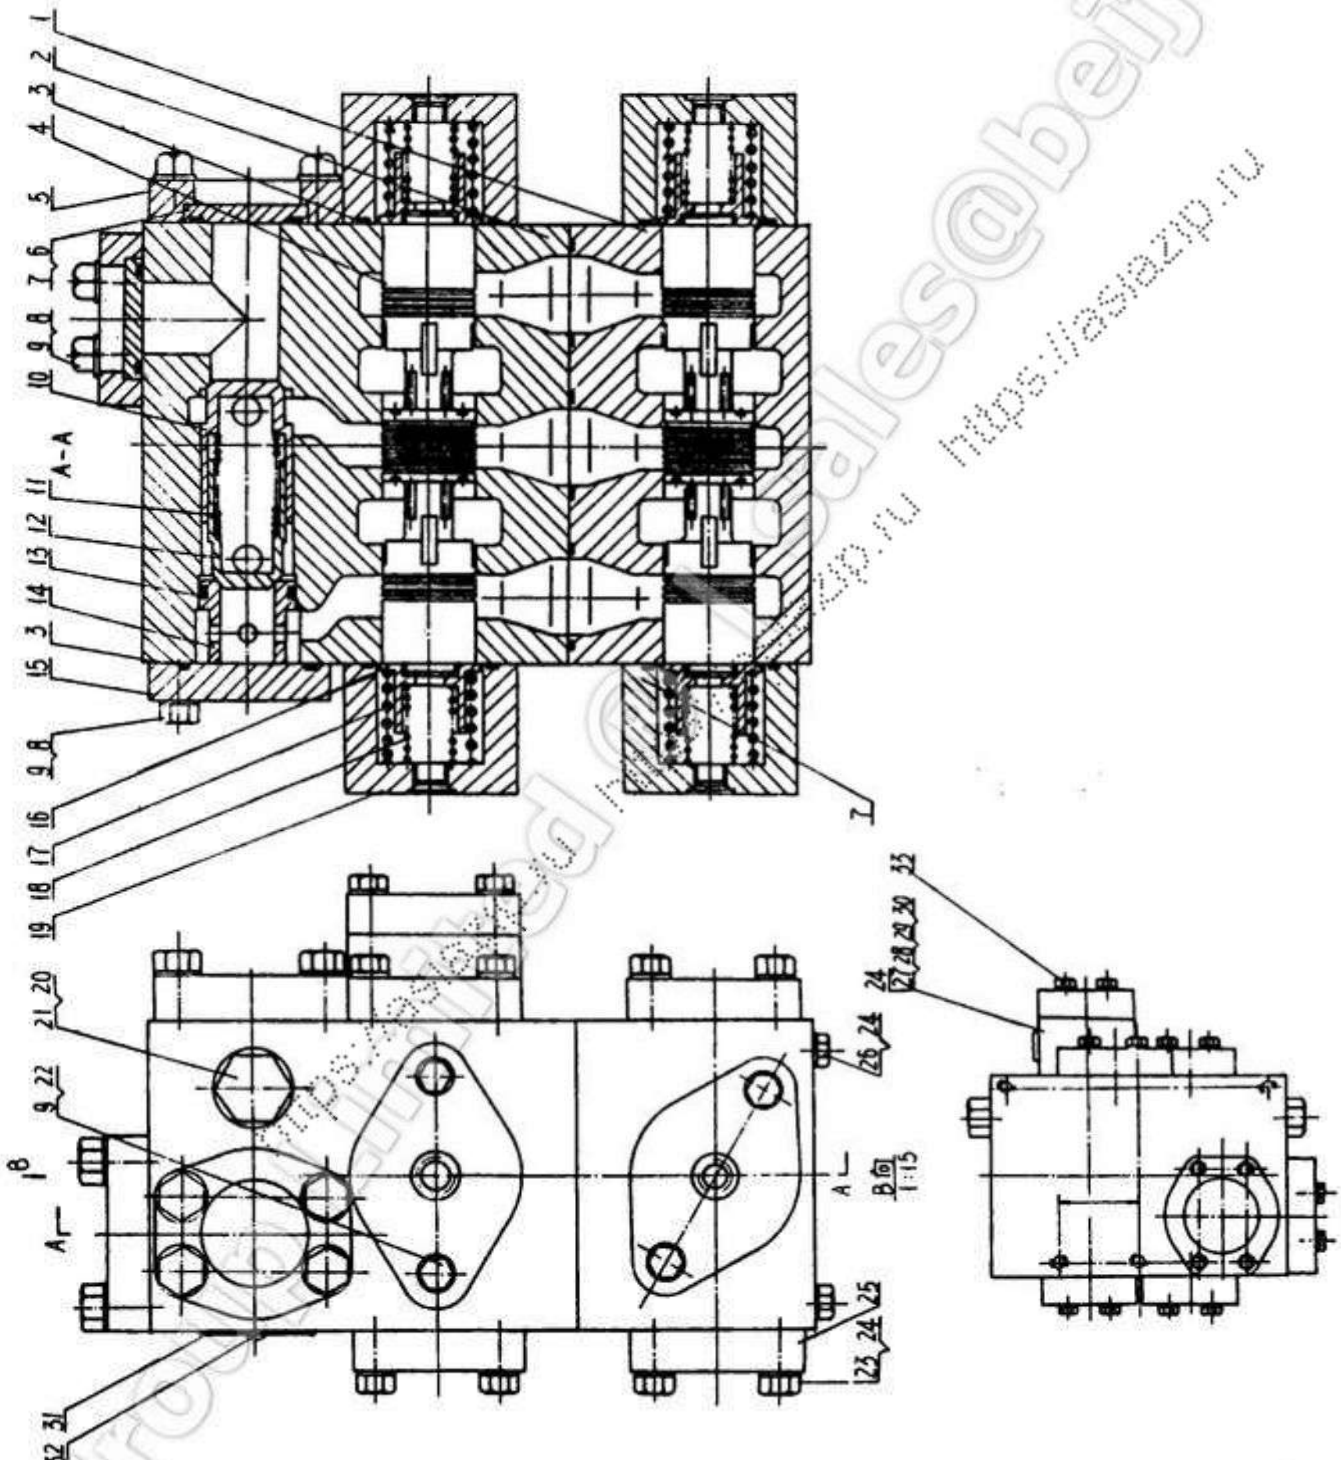

https://truckmanualshub.com/


3G1773—XG 松土器主控阀(外配套件)

RIPPER MAIN CONTROL VALVE(PURCHASED P

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	8J8545—XG	下阀体	VALVE BODY	1
2	9T5784—XG	阀体	VALVE BODY	1
3	8T7268	O 型密封圈	O—SEAL RING	5
4	3G1770	阀芯	VALVE ELEMENT	2
5	1P4578	半法兰	FLANGE	6
6	5H4020—XG	盖板	PLATE	3
7	8T7212	O 型密封圈	O—SEAL RING	6
8	0T0320	螺栓	BOLT	14
9	5P8244	垫圈	WASHER	22
10	8J8336	阀	VALVE	1
11	4H1718	弹簧	SPRING	1
12	8J8338	阀	VALVE	1
13	4J521	O 型密封圈	O—SEAL RING	1
14	8J8497	阀座	VALVE BRACKET	1
15	9J2915	盖板	PLATE	1
16	3G8439—XG	弹簧座	SPRING BRACKET	4
17	1U2760	弹簧	SPRING	4
18	9J4800—XG	内簧	SPRING	4
19	9J2916	连接体	LINKAGE COMPONENT	4
20	9S4190	螺塞	SCREW PLUG	2
21	2M9780	O 型密封圈	O—SEAL RING	2
22	1D4556	螺栓	BOLT	8
23	S1588	螺栓	BOLT	28
24	5M2894	垫圈	WASHER	38
25	1P4571	半法兰	HALF FLANGE	16
26	1A5964—XG	螺栓	BOLT	6
27	9J3866	连接件	CONNECTING COMPONENT	1
28	8T7211	O 型密封圈	O—SEAL RING	1
29	9S4191	螺堵	SCREW PLUG	1

https://truckmanualshub.com/

1T21000 电器系统 ELECTRIC SYSTEM

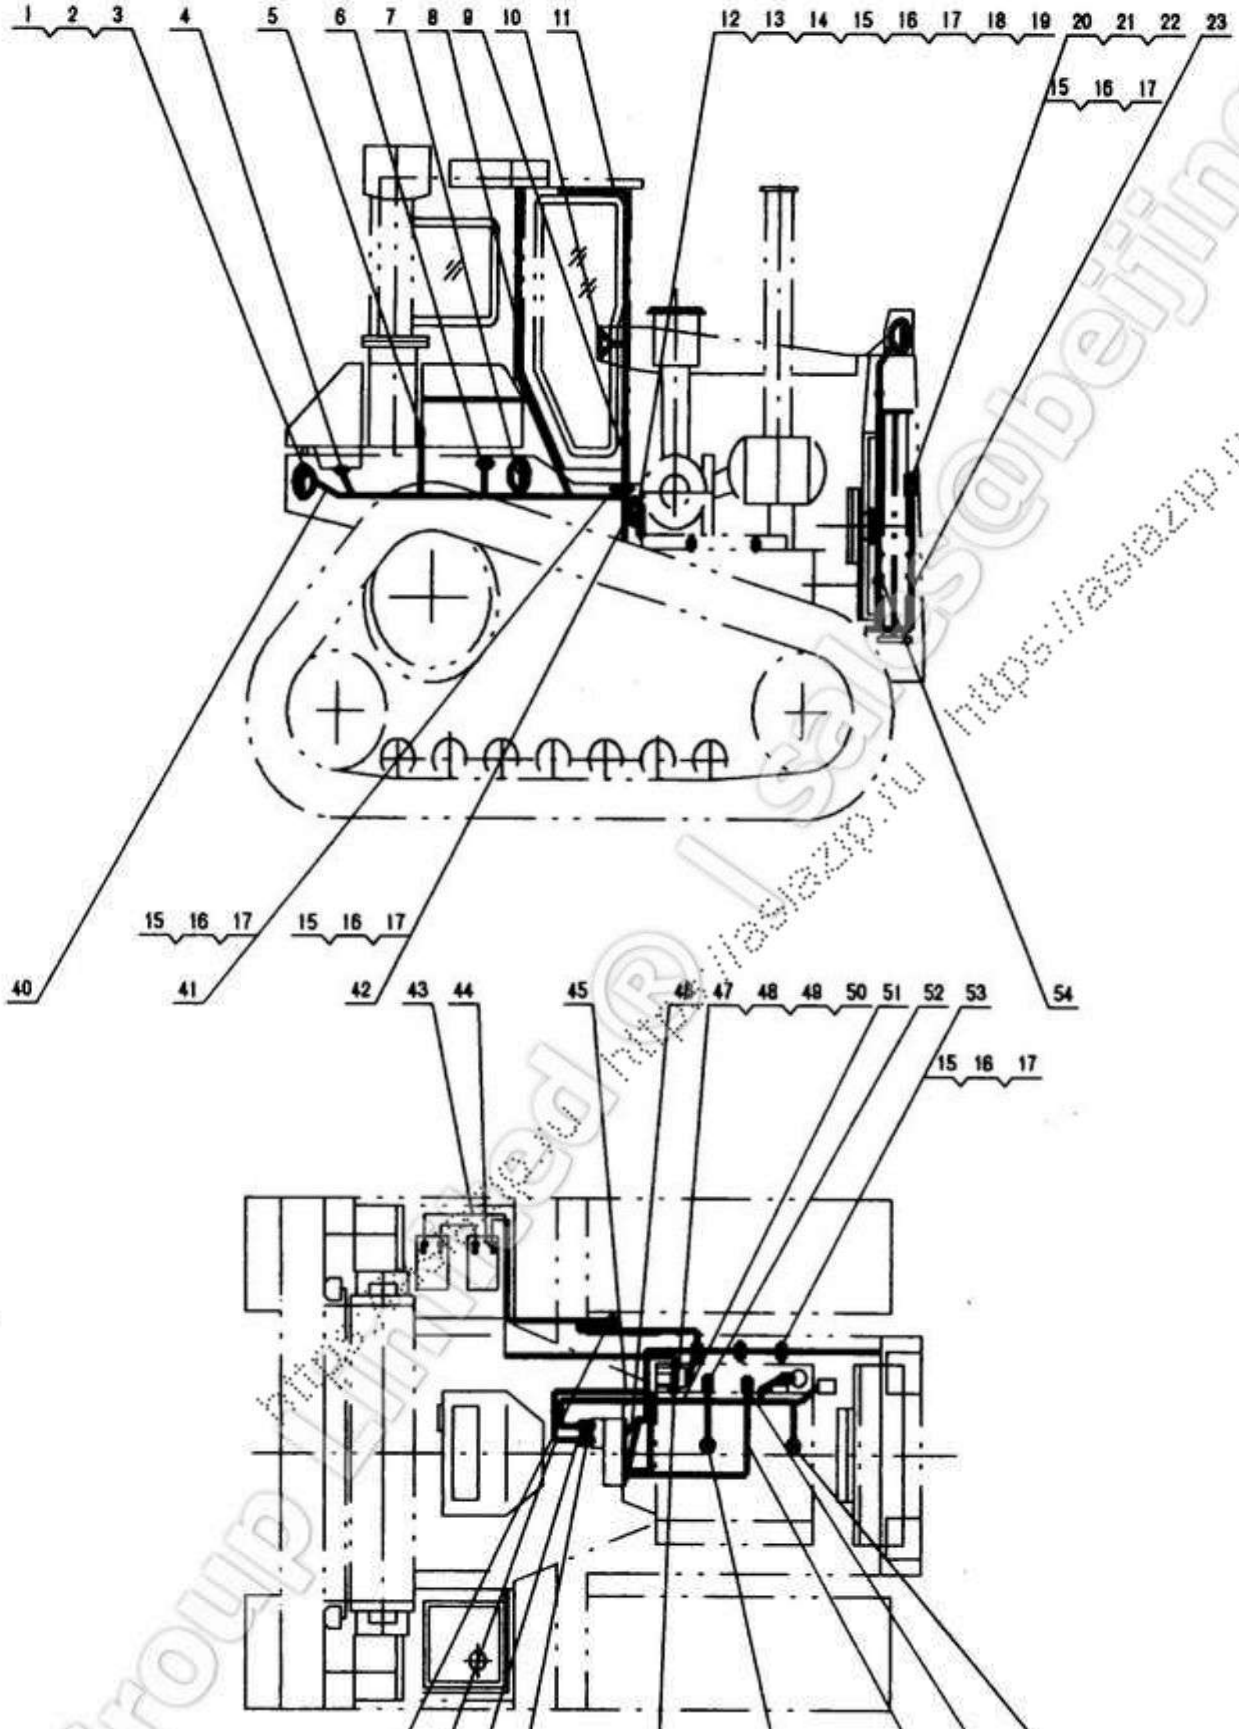

https://truckmanualshub.com/

1T21000 电器系统 ELECTRIC SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
1	0L73004	左照明灯（仿 CAT）	LIGHTEMING LAMP LEFT(AS CAT)	3
2	073005	右照明灯（仿 CAT）	LIGHTEMINGLAMP RIGHT(AS CAT)	3
3	0L73007	接地线	GROUND WIRE	2
4	1T21029	燃油液位开关	SWITCH FUEL LEVEL	1
5	1T21030	液压油温开关	SWITCH FUEL TEMP.	1
6	1T21031	燃油压力开关	SWITCH FUEL PRESSURE	1
7	1T21001	侧灯线	LAMP WIRE	2
8	1T21032	空调线束	HARNESS	1
9	1T21023	仪表盘线束	HARNESS	1
10	1T21033	仪表盘总成	INSTRURNENT ASSEM.	1
11	1T21057	棚灯线	QOMB WIRE	1
12	GB93-87	垫圈 6	WASHER	2
13	GB97.1-85	垫圈 6	WASHER	2
14	GB67-85	螺钉 M6×16	SCREW	2
15	GB93-87	垫圈 10	WASHER	10
16	GB97.1-85	垫圈 10	WASHER	10
17	GB5783-86	螺栓 M10×25	BOLT	10
18	1T21058	主继电器	MAIN RELAY	1
19	1T21059	主继电器连接板	CONNECTED PLATE	1
20	1T21060	喇叭	HORN	1
21	1T21061	喇叭	HORN	1

https://truckmanualshub.com/

1T21000 电器系统 ELECTRIC SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
25	1T21065	冷却温度开关	SWITCH	1	
26	1T21066	过渡接头	CONNECTOR	1	
27	1T21067	高压油管 2M	PIPE	1	
28	1T21068	温度传感器	TEMP SENSOR	1	
29	GB67-85	螺钉 M5×20	SCREW	2	
30	GB93-87	垫圈 5	WASHER	2	
31	GB97.1-85	垫圈 5	WASHER	2	
32	GB6170-86	螺母 M5	NUT	2	
33	1T21069	传动温度开关	SWITCH	1	
34	1T21070	高压油管 2.3M	PIPE	1	
35	1B03723	开关	SWITCH	1	
36	GB5783-86	螺栓 M8×25	BOLT	2	
37	GB93-87	垫圈 8	WASHER	2	
38	GB97.1-85	垫圈 8	WASHER	2	
39	GB96-85	螺母 M8	NUT	2	
40	1T21071	后线束	REAR HARNESS	1	
41	11T21072	夹子	CLIP	1	
42	1T21073	报警器	WARNING	1	
43	1T21074	电池线组	HARNESS BATTERY	1	
44	1T21081	蓄电池 680-25-MF	BATTERY	2	
45	1T21082	传动油温连线	CONNECTED LINE	1	
46	1T21083	仪表线束	HARNESS	1	
47	GB93-87	垫圈 16	WASHER	1	

https://truckmanualshub.com/


1T21000 电器系统 ELECTRIC SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
50	1T21085	起动继电器	RELAY STARTING	1
51	1T21020	前线束	FRONT HARNESS	1
52	1B03603	压力开关	PRESSURE SWITCH	1
53	1B03632	线夹子	CLIP	3
54	1F3003	扎带 ZD150×8	BELT	4
55	0T22016	接头	CONNECTOR	1
56	0T19047	垫圈	WASHER	1
57	1T21087	接头	CONNECTOR	1

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

1T21033 仪表盘总成 INSTRUMENT ASSEM.

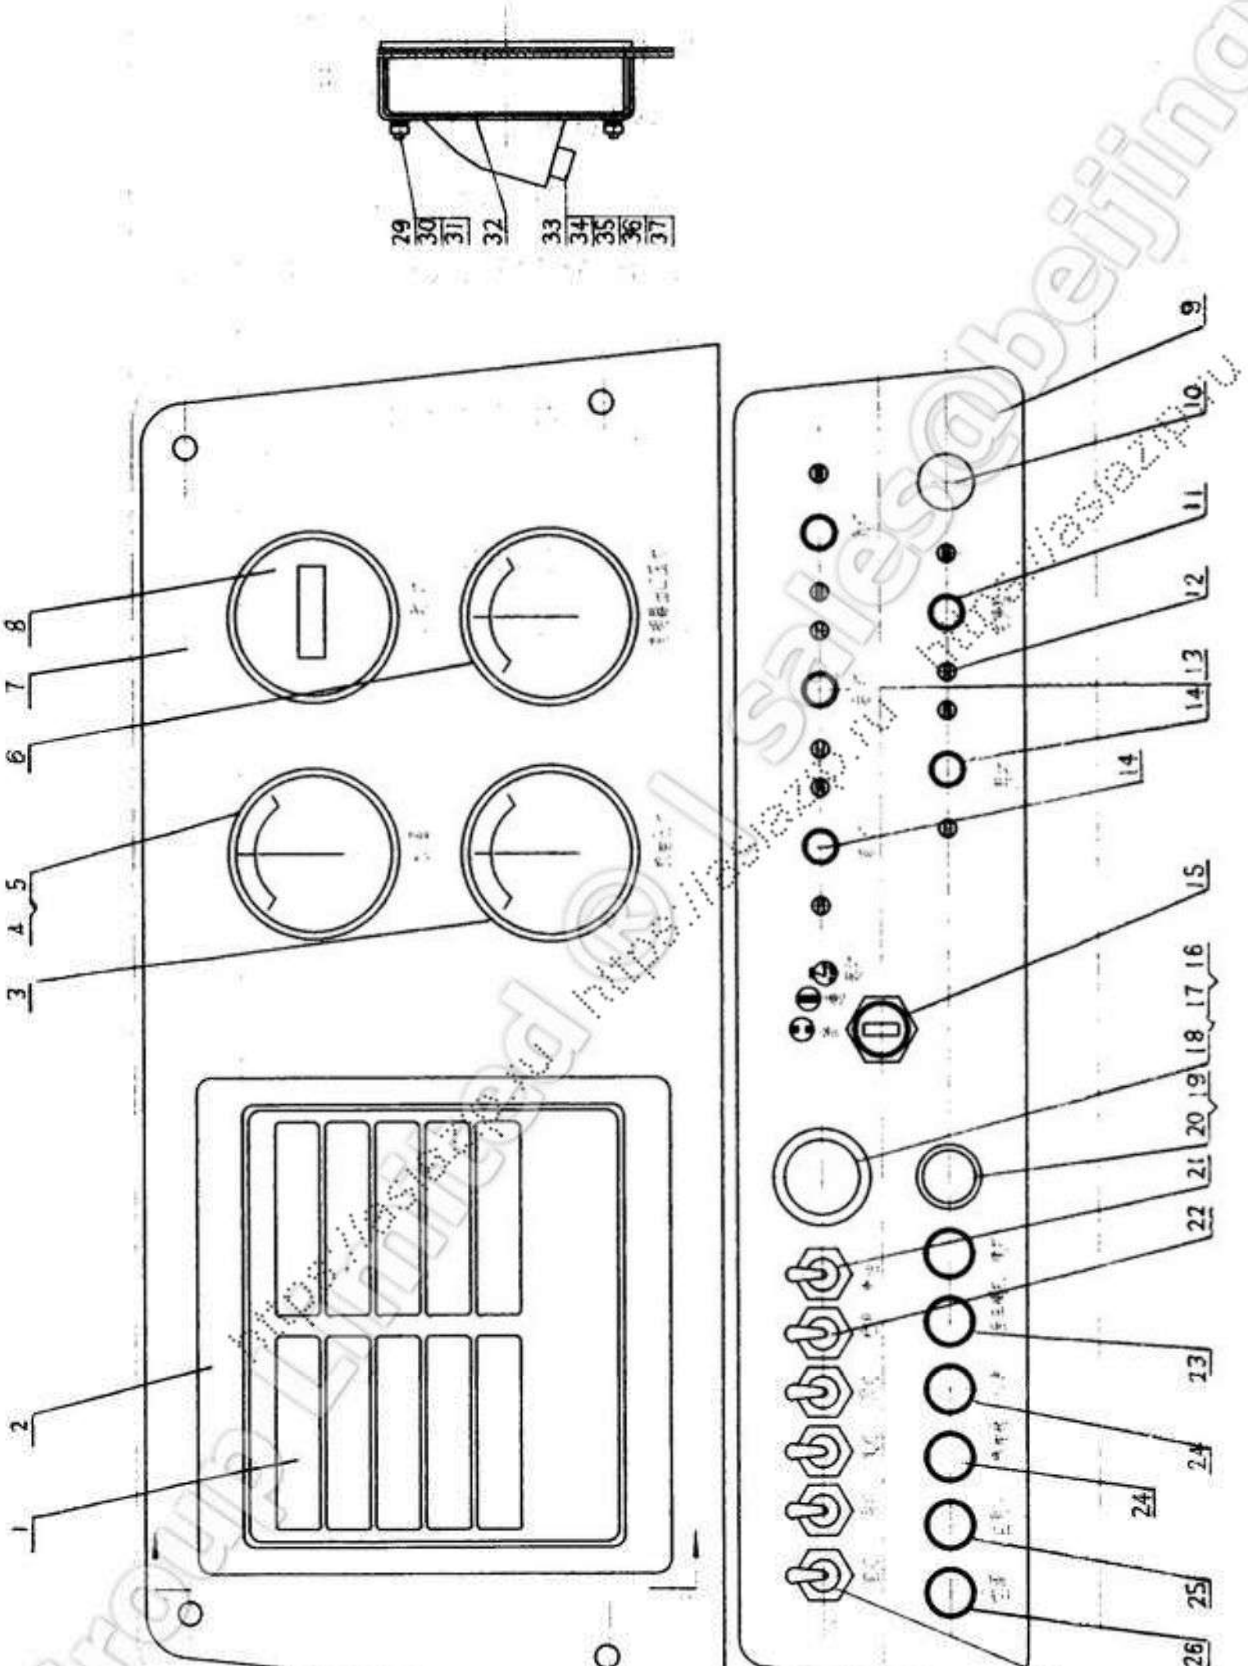

https://truckmanualshub.com/

1T21033 仪表盘总成 INSTRUMENT ASSEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
1	1T21034	PC 盘面 148×136	PC PLATE 148×136	1
2	1T21035	监控器	MONITOR	1
3	1T21036	压力表 YY03004	PRESSURE GANGE	1
4	1T21037	冷却温度表	TEMP METER,COVLANT	1
5	1T21038	仪表灯	DIGHT	1
6	1T21039	压力表 YY07004	PRESSURE GANGE	1
7	1T21040	盘面	PLATE	1
8	1T21041	计时器	HOUR METER	1
9	1T21042	PC 盘面 450×98	PC PLATE	1
10	1B04174	开关总成	SEITCH	1
11	1B03700	断电器 60A	BREAKER 60A	1
12	1B03626	螺钉	STUD	10
13	1T21043	断电器 10A	BREAKER 10	2
14	1T21044	断电器 15A	BREAKER 15A	2
15	1A16028	起动开关 JK406B	SWITCH	1
16	1T21045	灯座	LIGHT SEAT	1
17	1T21046	盖	COVER	1
18	1T21047	灯泡	BULB	1
19	0H25003	指示灯(红)PL220	INDICATOR LIGHT (RED)	1
20	0H25004	灯泡 24V-∅4	BULB 24V-∅4	1
21	1T21047	开关	SWITCH	4
22	1T21048	开关	SWITCH	1

https://truckmanualshub.com/


1T21033 仪表盘总成 INSTRUMENT ASSEM.

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
26	1B03625	保险芯 15A	FUSE ELEMENT	1	
27	1B03688	保险丝螺塞	SCREW	6	
28	1T21050	开关	SWITCH	1	
29	1B03154	螺母 1/4-20	NUT	4	
30	GB97.1-85	垫圈 6	WASHER	4	
31	GB93-87	垫圈 6	WASHER	4	
32	1T21051	支架	SUPPORTER	2	
33	1T21052	组件	GRONP	1	
34	1T21053	套筒	SLEEVE	1	
35	1T21054	护盖	ERUARD	1	
36	1T21055	套筒	SLEEVE	1	
37	1T21056	套筒	SLEEVE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru sales@beijing

https://truckmanualshub.com/

1T22000 多路液控换向阀 PILOT OPERATED VA

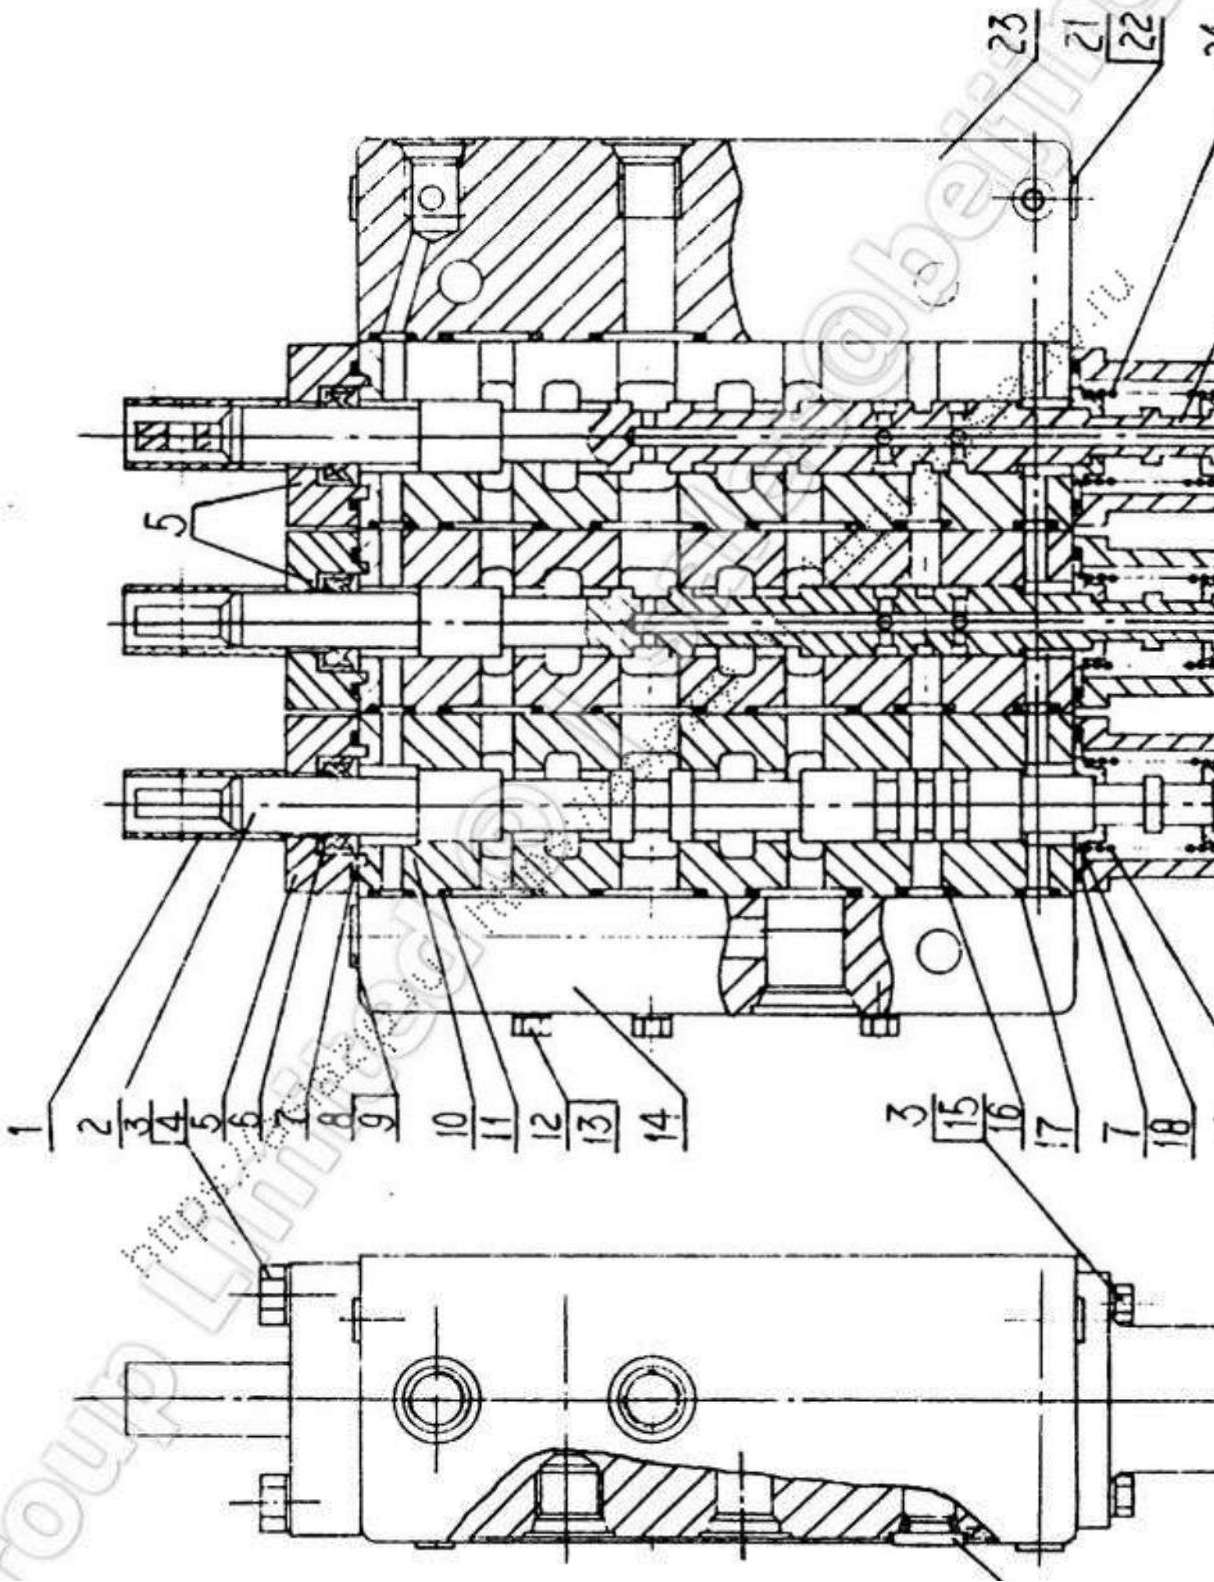

https://truckmanualshub.com/


1T22000 多路液控换向阀 PILOT OPERATED VALVES

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T22001	护套	SLEEVE	3	
2	1T22002	侧倾阀杆	TILT SPOOL	1	
3	1B03010	垫圈	WASHER	12	
4	1B38326	螺栓	BOLT	6	
5	1T22003	油封座	SEAL BRACKET	3	
6	1T22004	油封	OIL SEAL	3	
7	1T22005	O 形圈	O—SEAL RING	8	
8	1T22006	油塞	PRESS TAP	4	
9	1T22007	O 形圈	O—SEAL RING	4	
10	1T22008	阀体	VALVE BODY	3	
11	1T22009	O 形圈	O—RING	12	
12	1T22010	垫圈	WASHER	3	
13	1T22011	螺栓	BOLT	3	
14	1T22012	回油座	RETURN OIL BRACKET	1	
15	1B03595	螺栓	BOLT	6	
16	1T22013	O 形圈	O—RING	4	
17	1T22014	O 形圈	O—RING	8	
18	1T22015	弹簧座	SPRING BRACKET	6	
19	1T22016	侧倾回位弹簧	SPRING	1	
20	1T22017	尾座	BRACKET	3	
21	1T22018	O 形圈	O—RING	7	
22	1T22019	油塞	OIL PLUG	7	
23	1T22020	进油座	INLET OIL BRACKET	1	
24	1T22021	松土回位弹簧	SPRING	2	
25	1T22022	松土阀杆	RIPPER SPOOL	2	

https://truckmanualshub.com/

8J7489—XG 多路换向先导阀(外配套件)

PILOT VALVE(PURCHASED RARTS)

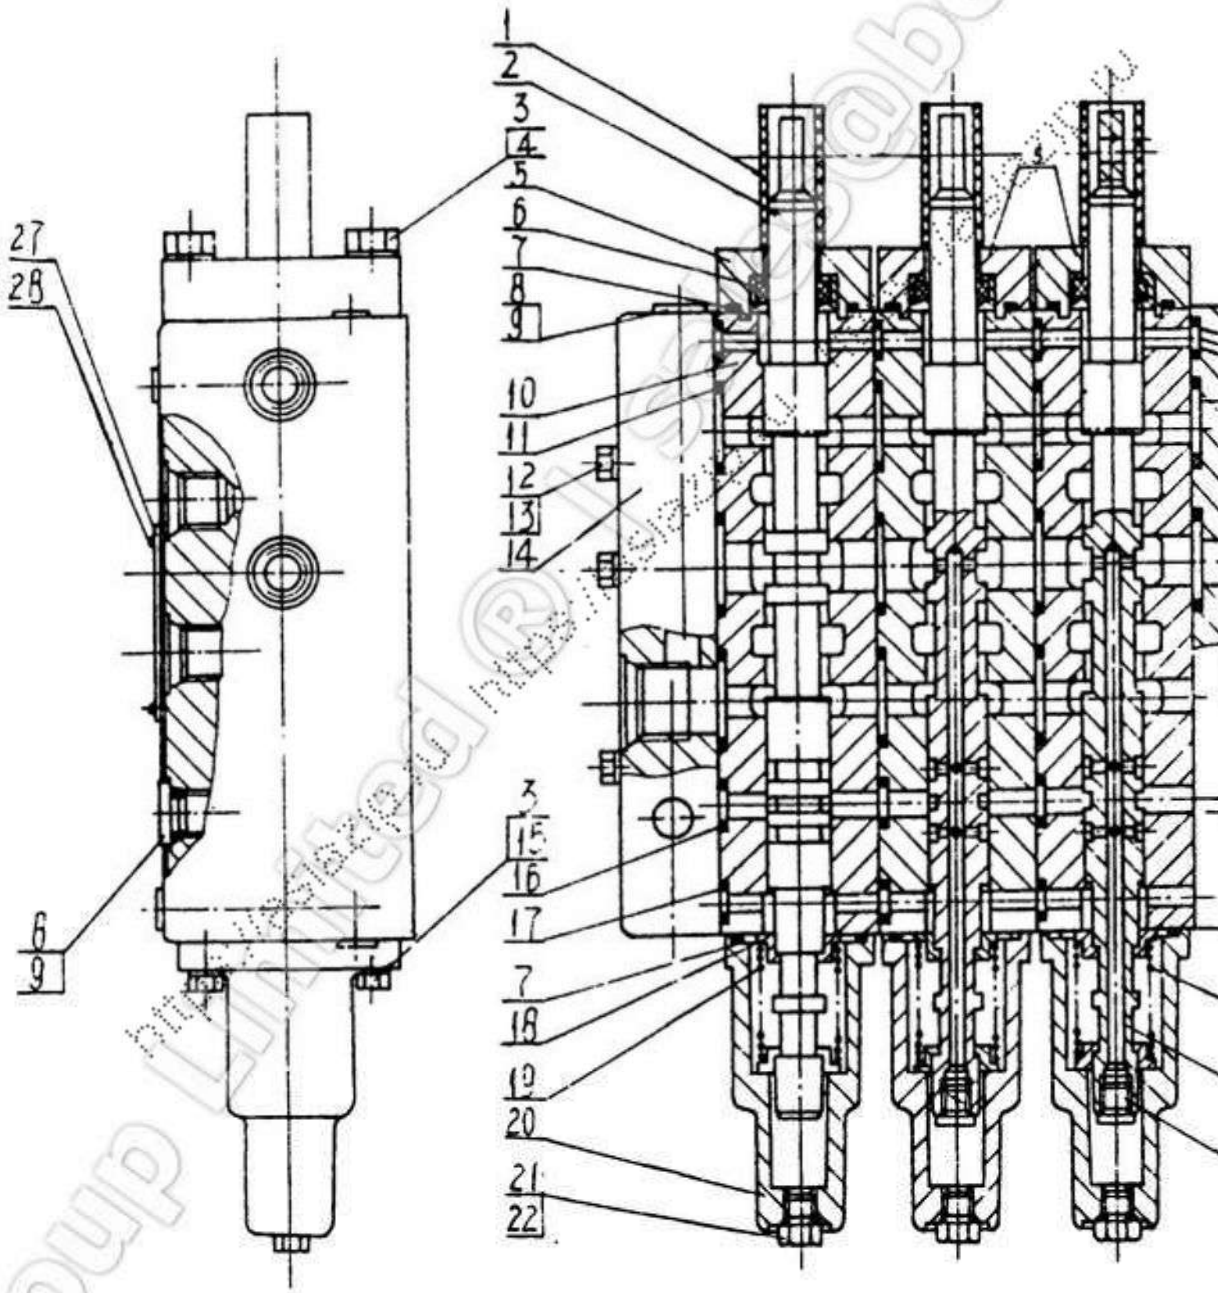


https://truckmanualshub.com/

8J7489—XG 多路换向先导阀(外配套件)
PILOT VALVE(PURCHASED RARTS)

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	3G730	管	PIPE	3	
2	8J7491	倾斜阀芯	VALVE ELEMENT	1	
3	5P0537	垫圈	WASHER	12	
4	0S1616	六角头螺栓	BOLT	6	
5	9J8714	压盖	COVER	3	
6	6V1949	骨架式橡胶油封	RUBBER OIL SEAL	3	
7	8T9457	O 形密封圈	O—SEAL RING	6	
8	9S8002	螺塞	SCREW PLUG	4	
9	3J7354	O 型密封圈	O—SEAL RING	4	
10	8J7490	阀体	VALVE BODY	3	
11	8T8978	O 型密封圈	O—SEAL RING	12	
12	GB93—76	弹簧垫圈 8	WASHER 8	3	
13	3H3243-XG	螺栓	BOLT	3	
14	8J7498	出口复式接头	JOINT	1	
15	0S1615	六角头螺栓	BOLT	6	
16	6J3134	O 型密封圈	O—SEAL RING	4	
17	8J1699	O 型密封圈	P—SEAL RING	8	
18	7J7844	定位环	RETAINER RING	6	
19	9J4800	倾斜阀芯弹簧	SPRING	1	
20	9J4772	端盖	COVER	3	
21	4J7533	O 型密封圈	O—SEAL RING	7	
22	9S8001	螺塞	SCREW PLUG	7	
23	8J7497	入口复式接头	JOINT	1	
24	1U3243	松土阀芯弹簧	SPRING	2	
25	8J7496	松土阀芯	VALVE ELEMENT	2	
26	YE761-72	螺堵 Z $\frac{1}{16}$″	SCREW PLUG Z $\frac{1}{16}$″	2	

https://truckmanualshub.com/

1T23000 左推土油缸总成
LEFT BULLDOZER CYLINDER ASSEM.

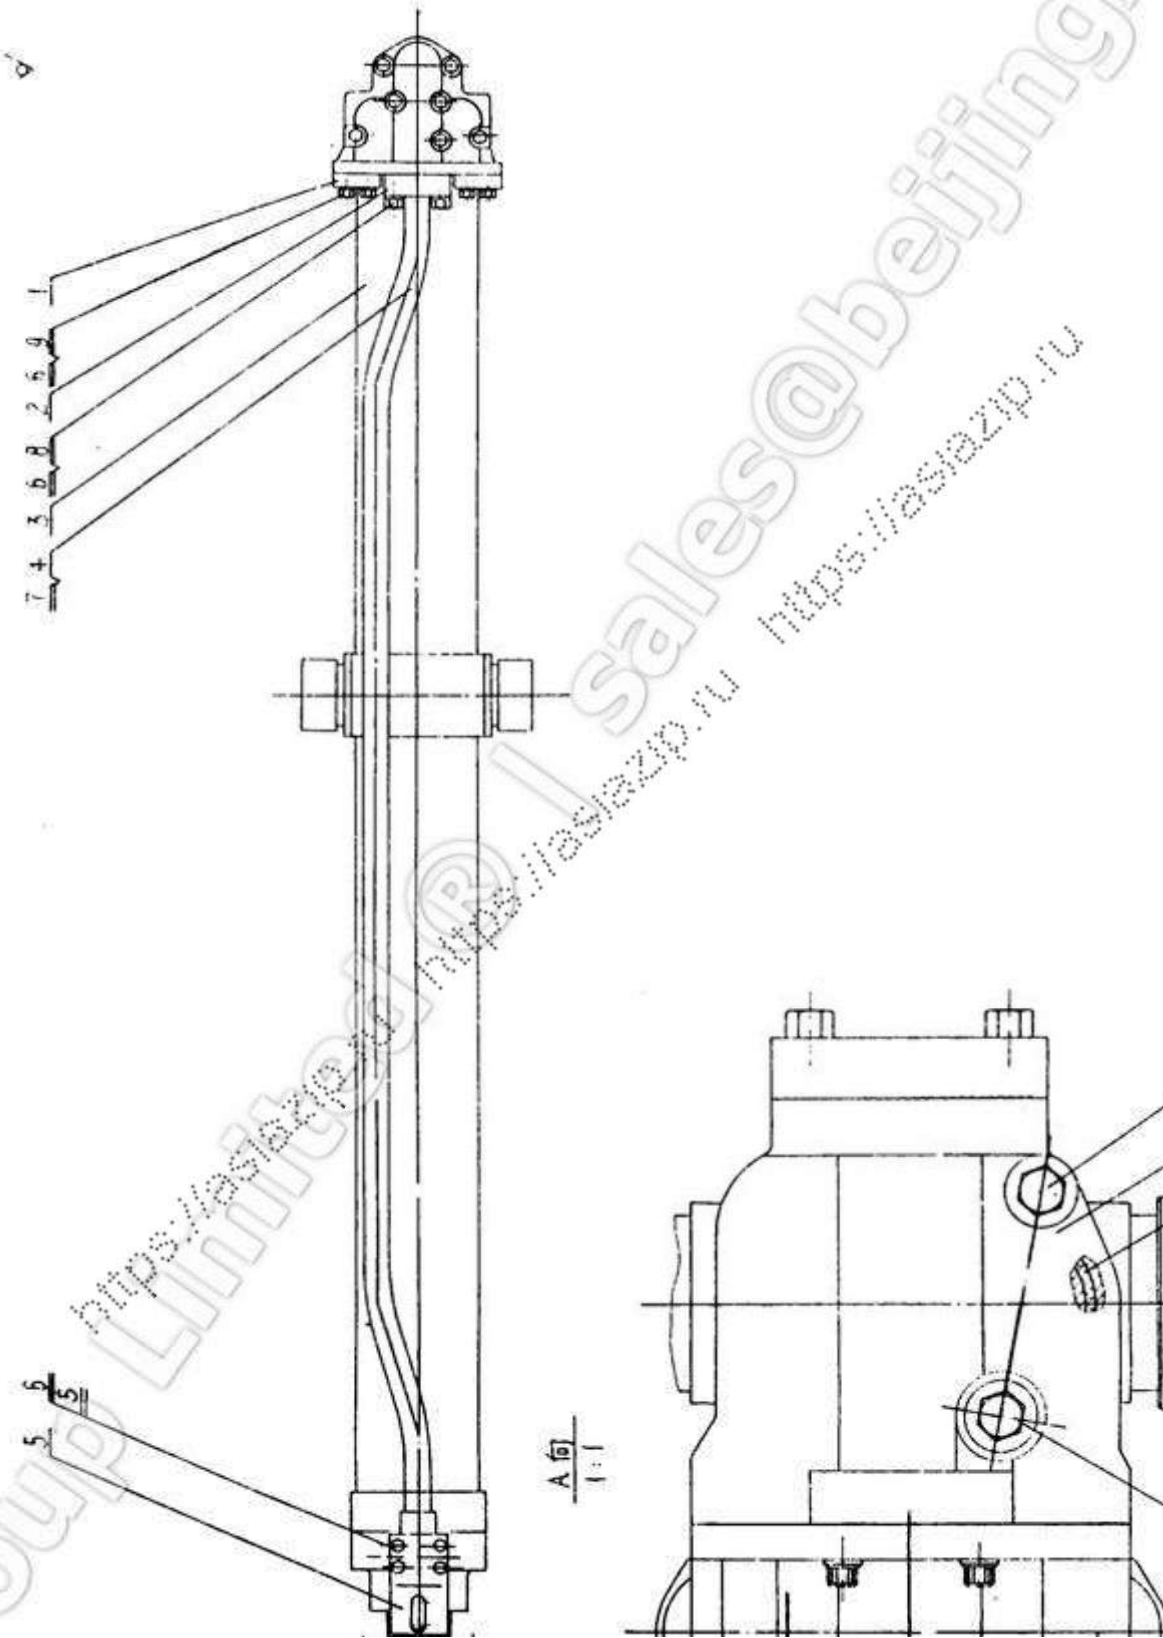

https://lasiazip.ru | sales@beijingxi


https://truckmanualshub.com/

1T23000 左推土油缸总成
LIFT BULLDOZER CYLINDER ASSEM.

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	0T13027	油缸压盖	COVER,CYLINDER	4	
2	0T13278	压盖	COVER	2	
3	1T23005	提升油缸	LIFT CYLINDER	1	
4	1T23001	左油缸硬管	PIPE	1	
5	0T13216	固定板	PLATE	1	
6	1T23003	快降阀	QUICK—DROP VALVE	1	
1	GB5782—86	螺栓 M16×100	BOLT M16×100	1	
2	GB93—87	垫圈 16	WASHER 16	2	
3	GB3452.1-82	O 型圈 53×3.55	O—RING 53×3.55	1	
4	GB5782—86	螺栓 M16×140	BOLT M16×140	1	
5	GB5782—86	螺栓 M10×80	BOLT M10×80	4	
6	GB97.1—86	垫圈 10	WASHER 10	16	
7	GB3452.2-82	O 形圈 36.5×3.55	O—SEAL RING 36.5×3.55	2	
8	GB5782—86	螺栓 M10×35	BOLT M10×35	4	
9	GB5782—86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	8	

https://truckmanualshub.com/

1T23003 快降阀 QUICK—DROP VALVE

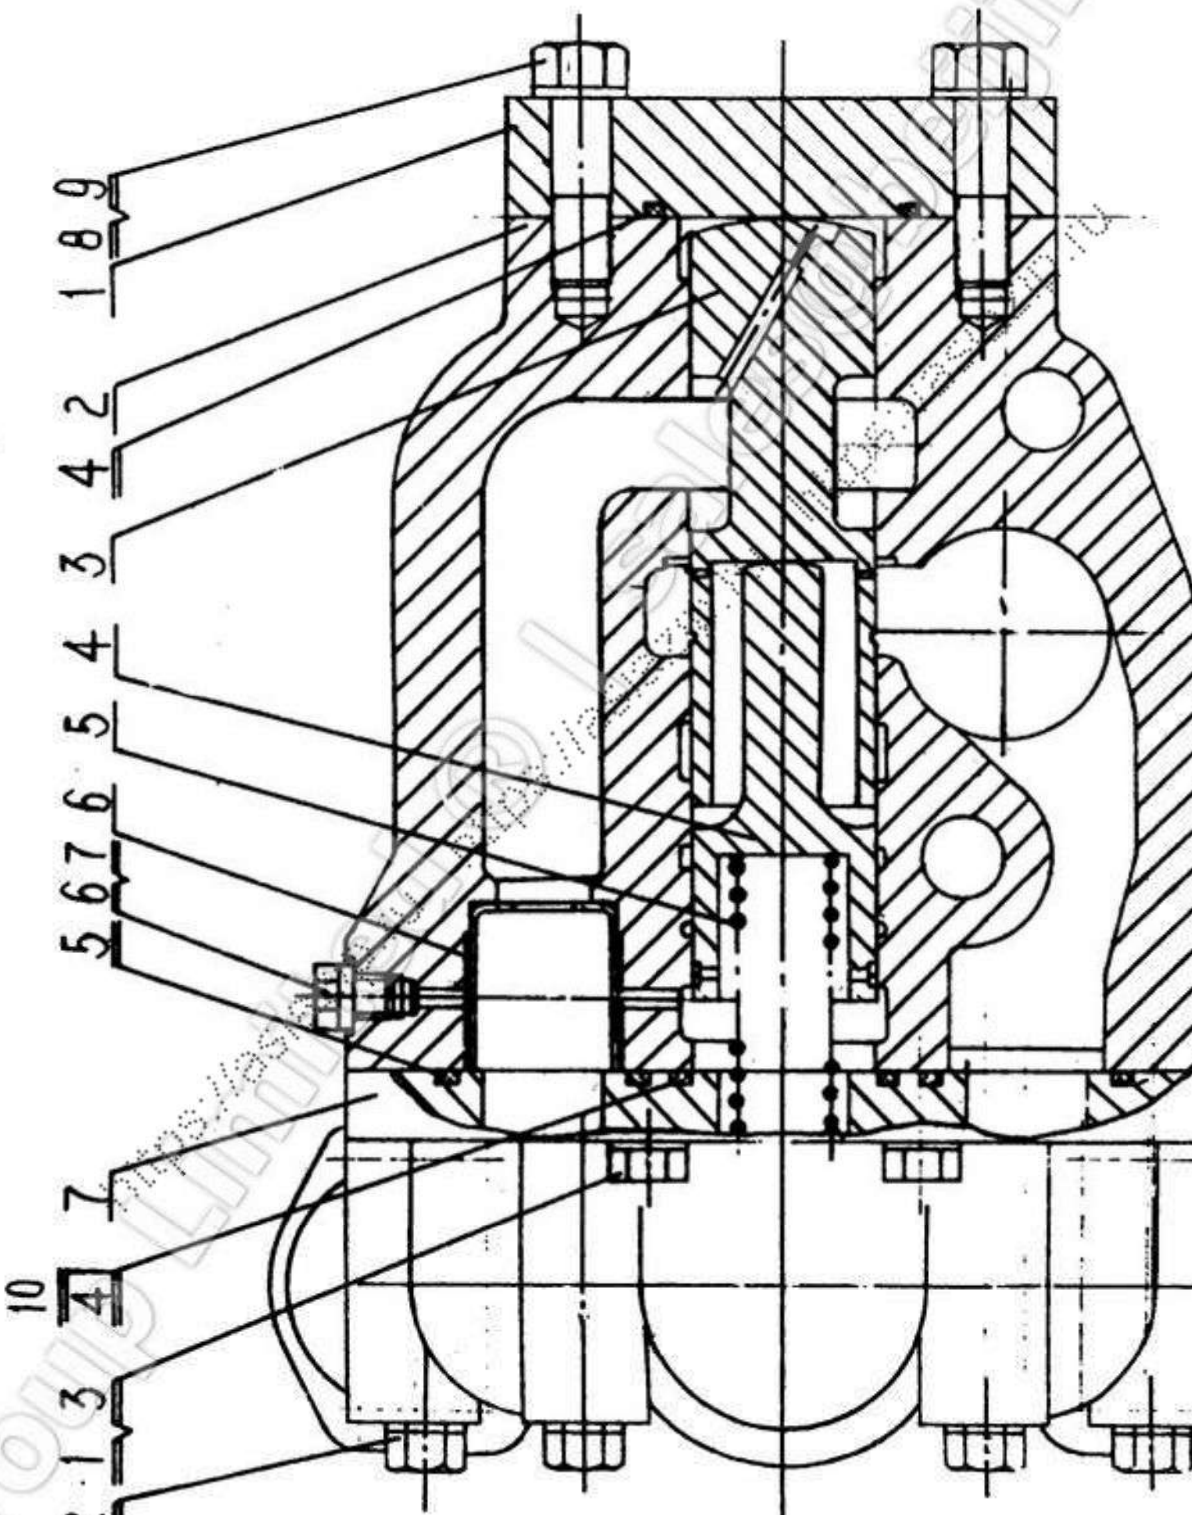


https://truckmanualshub.com/

1T23003 快 降 阀 QUICK—DROP VALVE

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	0T13019	法兰盘	FLANGE	1	
2	0T13020	阀体	VALVE	1	
3	0T13022	下阀芯	VALVE ELEMENT	1	
4	0T13024	上阀芯	VALVE ELEMENT	1	
5	0T13026	弹簧	SPRING	1	
6	1T23004	节流套	SLEEVE	1	
7	0T13018	法兰体	FLANGE	1	
1	GB97.1—85	垫圈 10	WASHER 10	7	
2	GB5782—86	螺栓 M10×90	BOLT M10×90	5	
3	GB5782—86	螺栓 M10×40	BOLT M10×40	2	
4	GB3452.1-82	O 形圈 50×3.55	O—RING 50×3.55	2	
5	GB3452.1-82	O 形圈 36.5×3.55	O—RING 36.5×3.55	2	
6	JB1000—77	螺塞 M10×1	SCREW PLUG M10×1	1	
7	JB982—77	垫圈 10	WASHER 10	1	
8	GB93—87	垫圈 12	WASHER 12	4	
9	GB5782—86	螺栓 M12×45	BOLT M12×45	4	
10	GB3452.1-82	O 形圈 42.5×3.55	O—RING 42.5×3.55	1	

https://truckmanualshub.com/

1T23005 提升油缸 LIFT CYLINDER

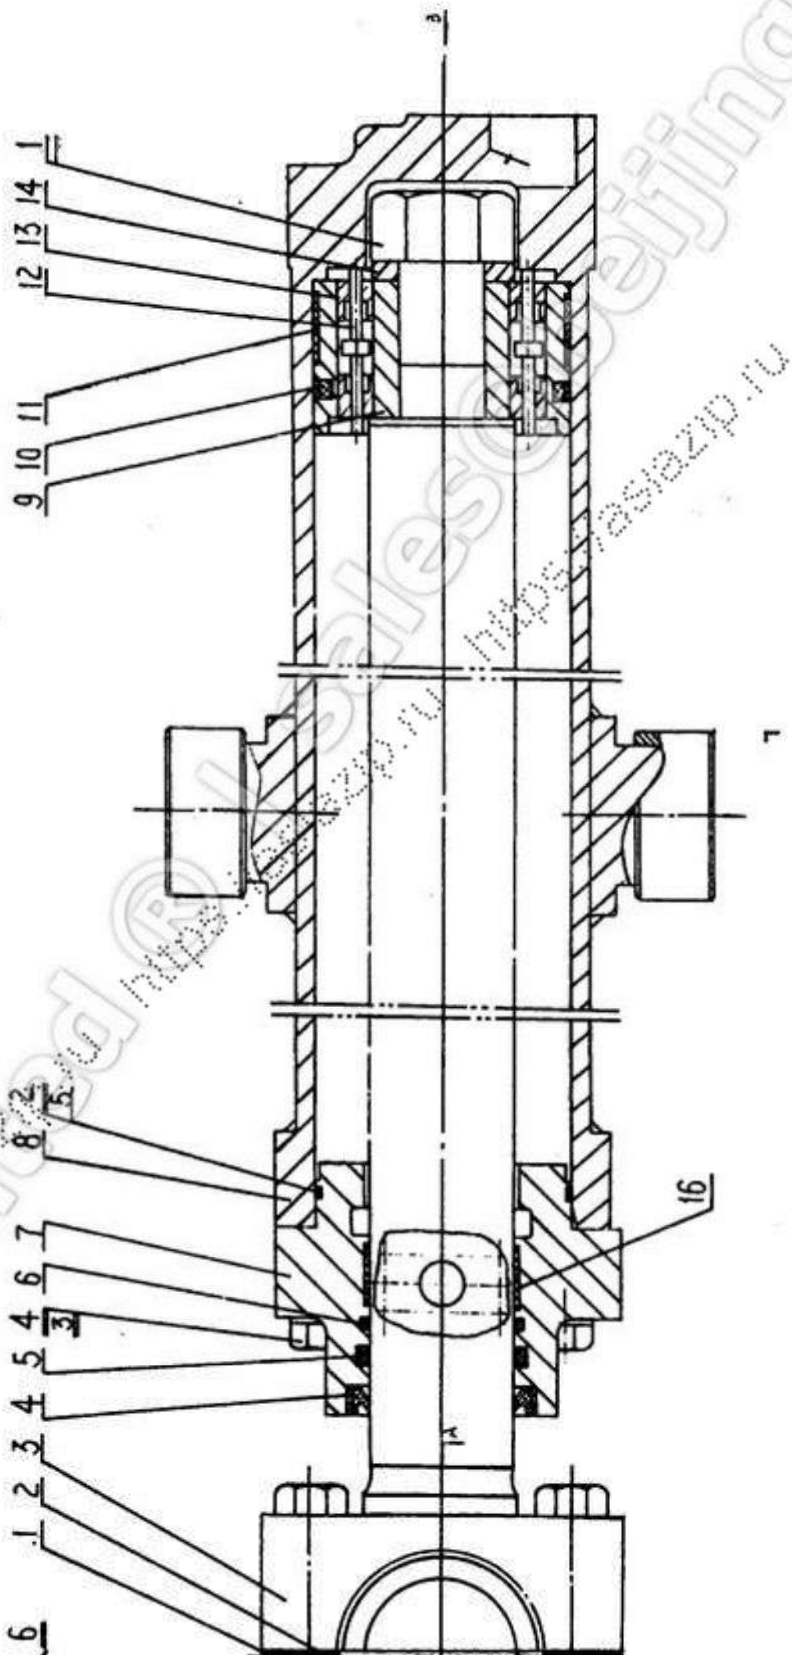

https://asiazip.ru Group Limited® Salesoo@jingxi


https://truckmanualshub.com/

1T23005 提升油缸 LIFT CYLINDER

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	1T23006	半瓦	HALF LINE	1	
2	1T23007	垫片	WASHER	4	
3	1T23016	活塞杆组件	PISTON ROD GROUP	1	
4	1T23019	防尘组件	DUST PROOF GROUP	1	
5	1T23008	Y形密封圈	Y—SEAL RING	1	
6	1T23009	矩形密封圈	RECTANGVLAR SEAL RING	1	
7	1T23010	缸头	CYLINDER HEAD	1	
8	1T23022	缸筒组件	CYLINDER GROUP	1	
9	1T23011	活塞	PISTON	1	
10	1T23026	密封组件	SEAL RING	1	
11	1T23012	衬环	RING	1	
12	0A33018	缓冲阀杆	FENDER SPOOL	2	
13	0A33019	阀套	SLEEVE	4	
14	1T23013	垫圈	WASHER	1	
15	1T23014	挡圈	RETAINER	1	
16	1T23015	支承环	RING	1	
1	GB5785—86	螺栓 M48×3—200	NUT M48×3—200	1	
2	GB3452.1-82	O形圈 122×3.55	O—RING 122×3.55	1	
3	GB93—87	垫圈 22	WASHER 22	4	
4	GB5782—86	螺栓 M22×80	BOLT M22×80	4	
5	GB97.1—85	垫圈 22—180HV	BOLT M22—180HV	4	

https://truckmanualshub.com/

HSG—E130×1485/75ZQ 提升油缸(外配套件)
LIFT CYLINDER (PURCHASED PARTS)

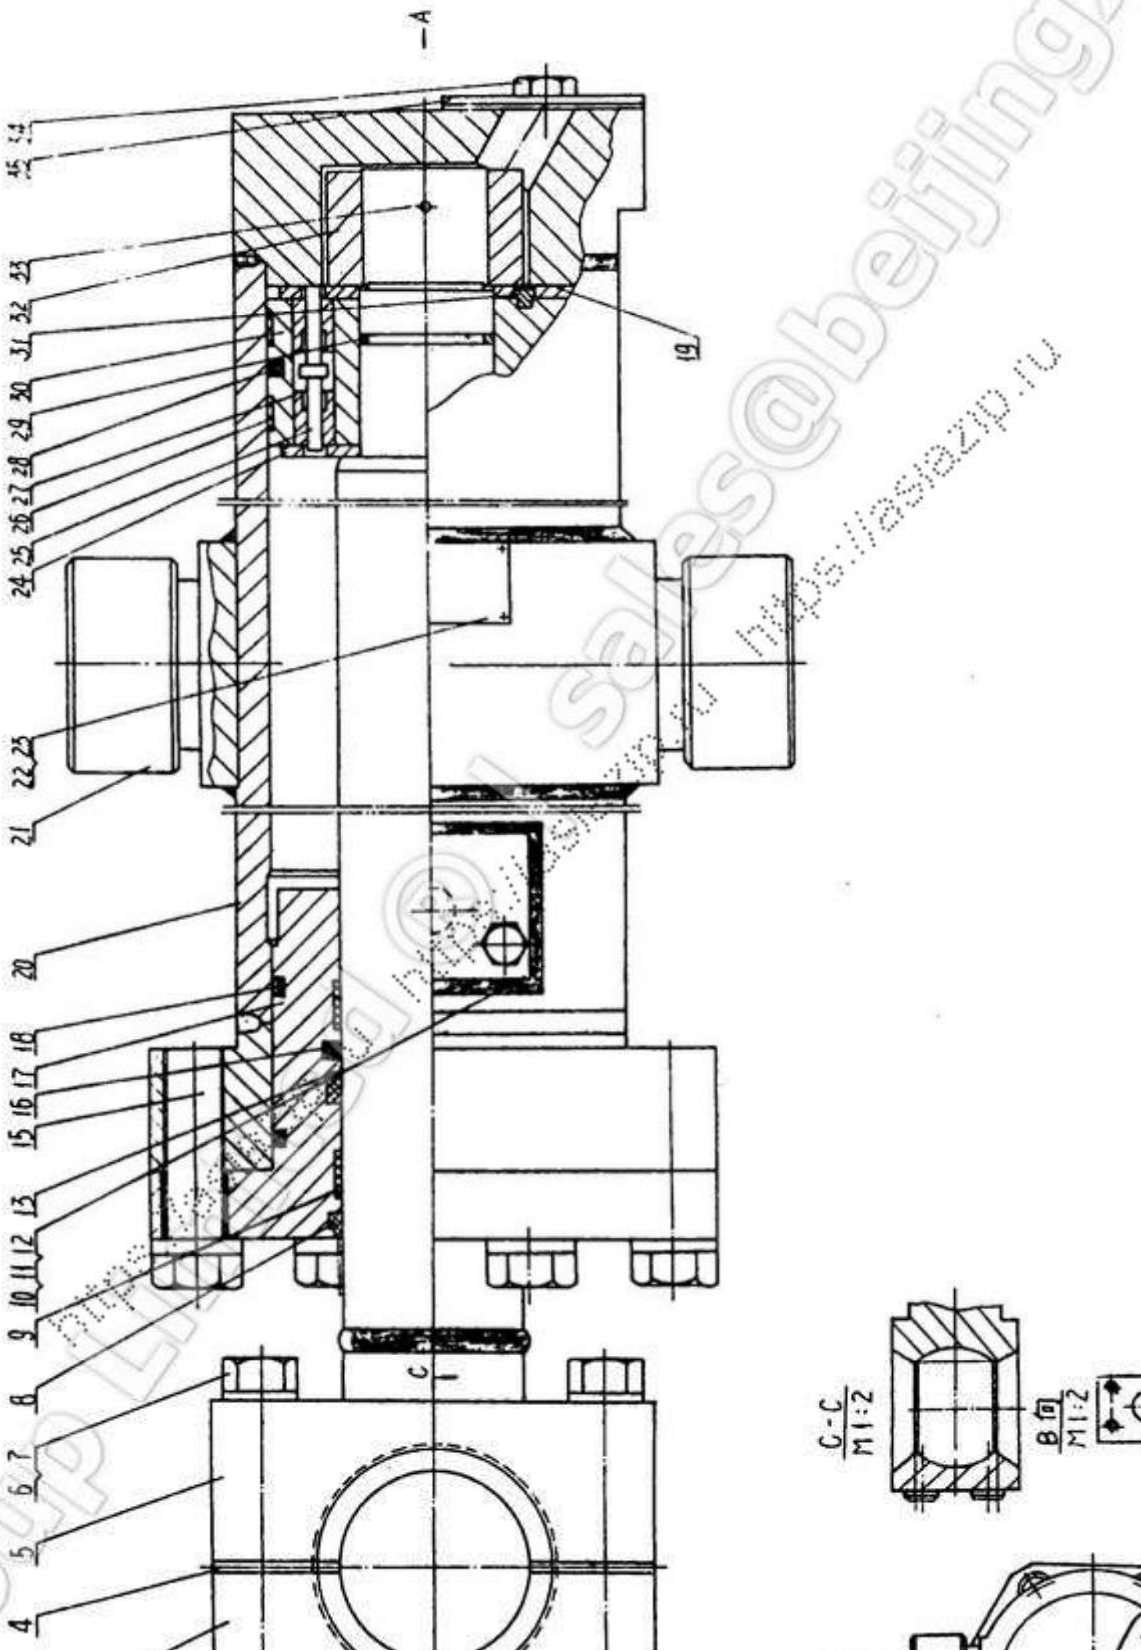

https://truckmanualshub.com/

HSG—E130×1485/75ZQ 提升油缸(外配套件)
LIFT CYLINDER (PURCHASED PARTS)

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'TY	备 注 REMARK
1	GB6175—86	六角螺母 M24	NUT M24	4	
2	GB93—87	弹簧垫圈 24	WASHER 24	10	
3	XH06—1	轴承盖	FLANGE	1	
4	XH06—2	垫片	WASHER	18	
5	XH0601	活塞杆组件	PISTON ROD GROUP	1	
6	GB97.2-85	平垫圈 24	WASHER 24	4	
7	GB5782—86	六角头螺栓	BOLT	4	
8	CK75	防尘圈 d75	DUST PROOF RING d75	1	
9	XH06—3	导向环	GUIDE RING	2	
10	XH01—5	护盖	COVER	1	
11	XH01—6	护垫	GASKET	2	
12	GB5781—86	螺栓 M10×20	BOLT M10×20	2	
13	YXd75×87×14	YX 型轴向密封圈	YX—SEAL RING	1	
15	GB5783—86	六角头螺栓	BOLT	4	
16	ZYS75×6	轴用组合密封圈	SEAL RING GROUP	1	
17	XH06—5	导向套	GUIDE SLEEVE	1	
18	GB3452.1-82	O 型密封圈 53011800	O—SEALRING 53011800	2	
19	XH06—6	挡盘	RETAINNING PLATE	1	
20	XH0602	缸体组件	CYLINDER GROUP	1	
21	XH06—7	轴套	SLEEVE	2	
22	GB827—86	铆钉 3×3	RIVET 3×3	4	

https://truckmanualshub.com/


HSG—E130×1485/75ZQ 提升油缸(外配套件)
LIFT CYLINDER (PURCHASED PARTS)

序号 NO.	代 号 PART NO.	名 称 NAME		数量 Q'T
26	XH06—10	导向环	GUIDE RING	2
27	XH01—12	阀套	SLEEVE	4
28	CKW1300	孔用组合密封圈	SEAL RING GROUP	1
29	GB3452.1-82 35504870	O 型密封圈 35504870	O—SEAL RING 35504870	1
30	XH06—11	活塞	PISTON	1
31	XH01—18	销轴	PIN	2
32	XH06—12	螺母	NUT	1
33	GB91—86	开口销∅6×75	COTER PIN ∅6×75	1
34	GB5781—86	螺栓 M16×35	BOLT M16×35	2
35	XH01—16	护盖	COVER	1

https://asiazip.ru | sales@beijingxcmg.com

https://truckmanualshub.com/

1T24000 右推土油缸总成
RIGHT BULLDOZER CYLINDER ASSEM.

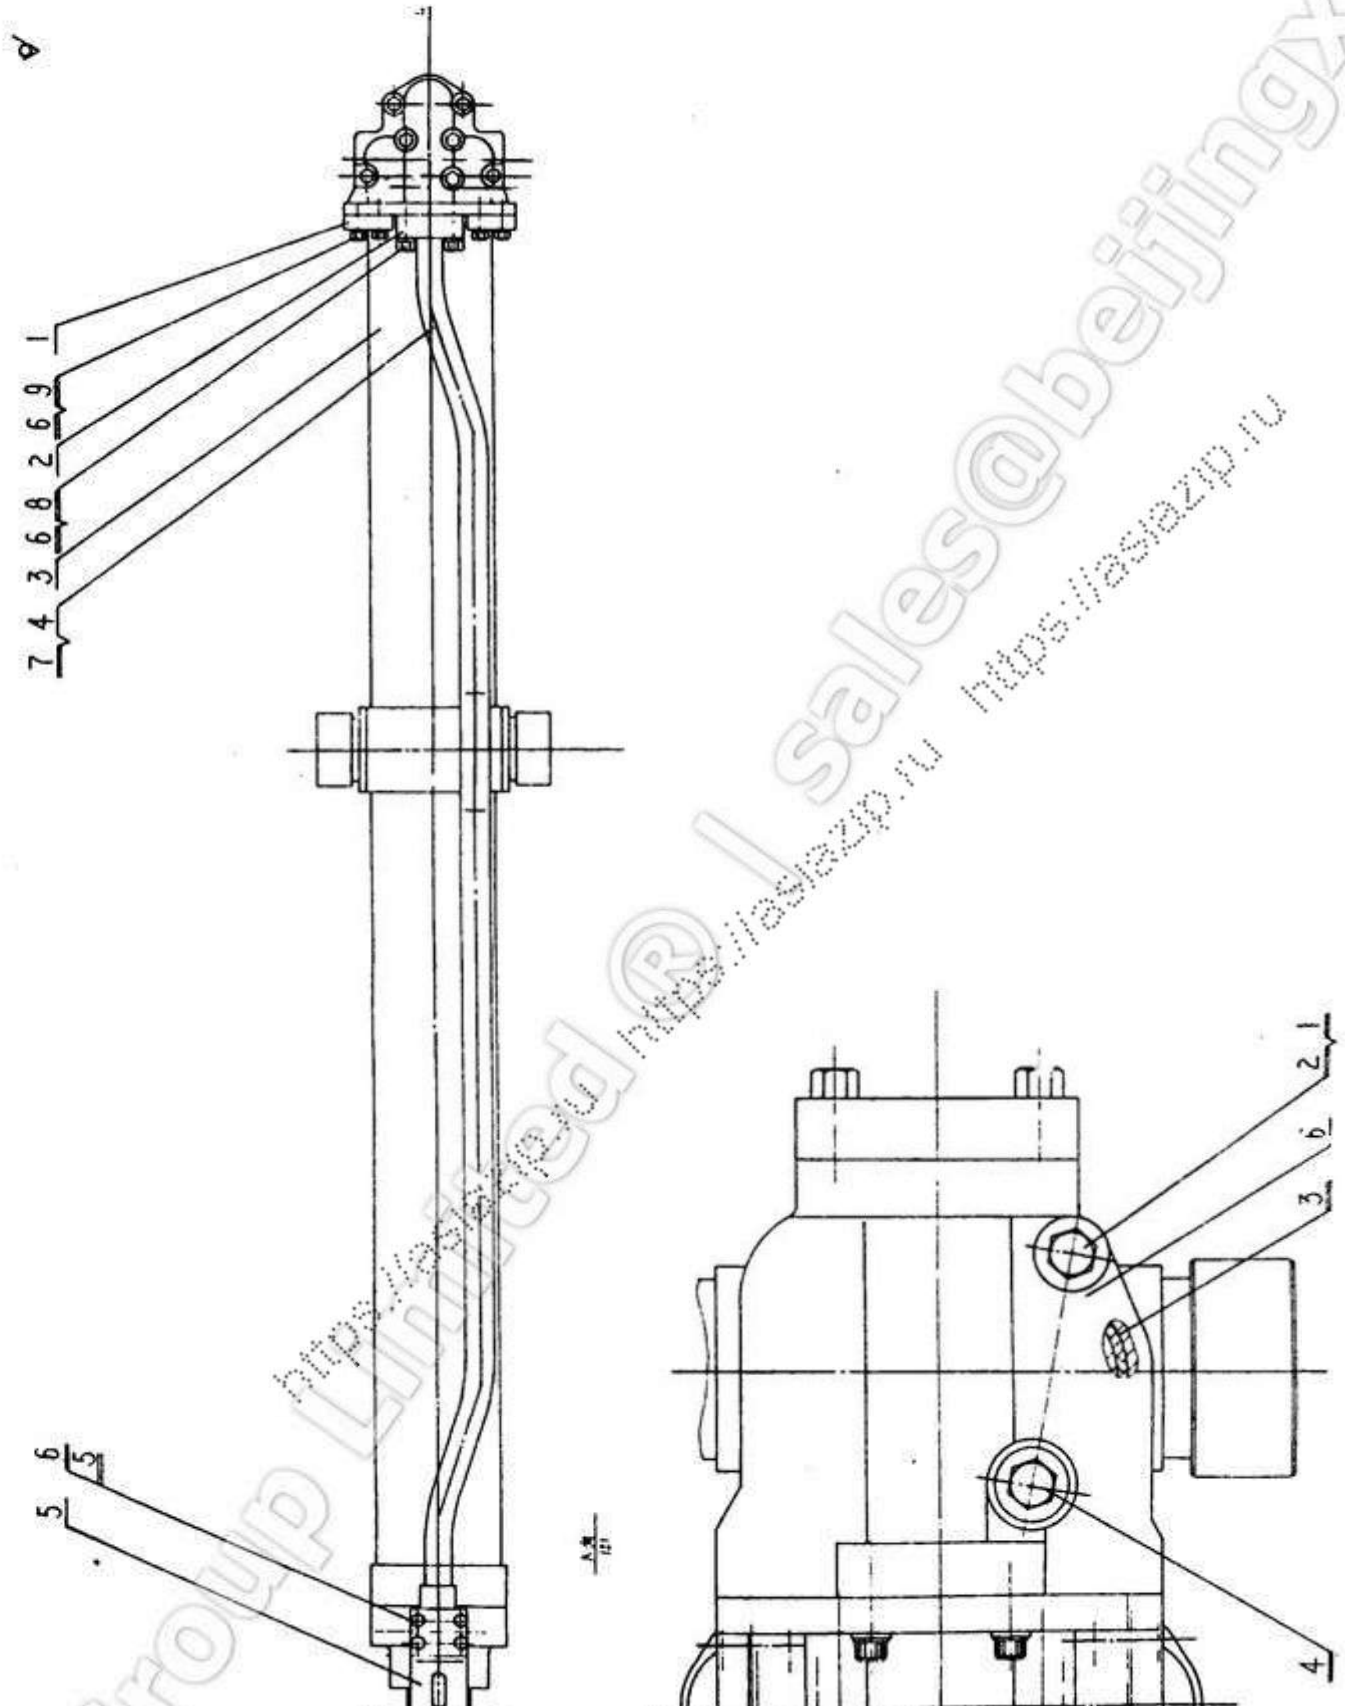

https://aslazip.ru | sales@beijingxu... https://aslazip.ru


https://truckmanualshub.com/

1T24000 右推土油缸总成
RIGHT BULLDOZER CYLINDER ASSEM.

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'T
1	0T13027	油缸压盖	COVER,CYLINDER	4
2	0T13278	压盖	COVER	2
3	1T23005	提升油缸	LIFT CYLINDER	1
4	1T24001	右油缸硬管	PIPE	1
5	0T13216	固定板	PLATE	1
6	1T23003	快降阀	QUICK—DROP VALV	1
1	GB5782—86	螺栓 M16×100	BOLT M16×100	1
2	GB97.1—85	垫圈 16	WASHER 16	2
3	GB3452.1-82	O 形圈 53×3.55	O—RING 53×3.55	1
4	GB5782—86	螺栓 M16×140	BOLT M16×140	1
5	GB5782—86	螺栓 M10×80	BOLT M10×80	4
6	GB97.1—85	垫圈 10	WASHER 10	1
7	GB3452.1-82	O 型圈 36.5×3.55	O—RING 36.5×3.55	2
8	GB5782—86	螺栓 M10×35	BOLT M10×35	4
9	GB5782—86	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	8

https://truckmanualshub.com/

1T25000 空调系统 CONDITIONOR SYSTEM

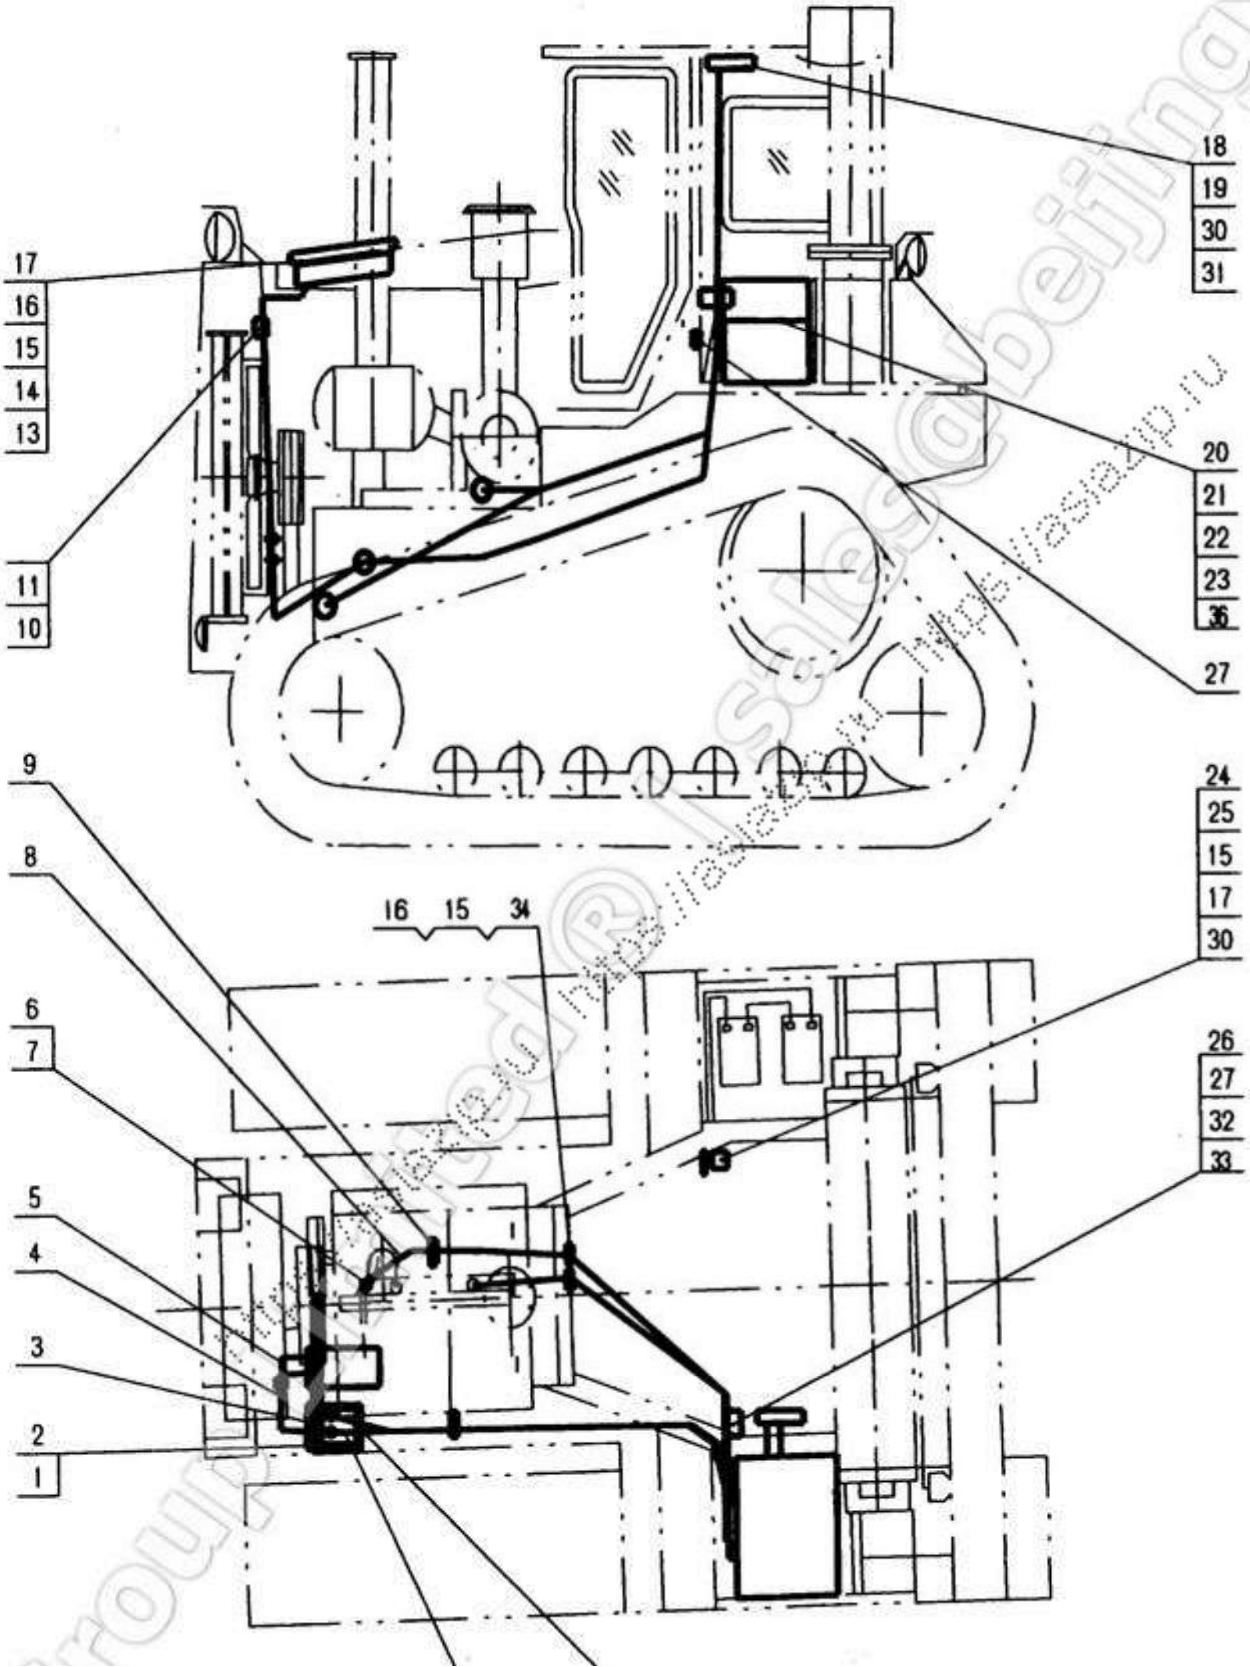

https://truckmanualshub.com/

1T25000 空调系统 CONDITIONOR SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY
1	1T25001	空调支架总成	SUPPORTER	1
2	1T25007	压缩机 SD-7H15	COMPRESSOR	1
3	1T25008	V 型带 A1000	"V"BELT	2
4	1T25009	空调器软管(1)	HOSE (1)	1
5	1T25010	空调器软管(2)	HOSE (2)	1
6	1T25011	水管管接头	COUPLING	2
7	1T25030	喉箍 0#	CLAMP 0#	4
8	1T25012	空调器水管	PIPE	2
9	1B01406	卡子	CLIP	6
10	GB5783-86	螺栓 M6×12	BOLT M6×12	4
11	1T25013	储液干燥器	DRYOR	1
12	1T25014	冷凝器	CONDENSOR	1
13	1T25015	冷凝器护罩	GUARD OF CONDENSOR	1
14	GB5783-86	螺栓 M10×20	BOLT M10C20	13
15	GB97.1-86	垫圈 10-200HV	WASHER 10-200HV	10
16	GB93-87	垫圈 10	WASHER 10	11
17	1T25019	控制面板总成	PLATE ASSEM	1
18	1T25020	支板总成	SUPPORTING PLATE	1
19	1T25023	空调器蒸发器	EVAPTOR	1
20	GB5783-86	螺栓 M12×20	BOLT M12×20	5
21	GB97.1-86	垫圈 12-200HV	WASHER 12-200HV	5
22	GB93-87	垫圈 12-200HV	WASHER 12-200HV	5

https://truckmanualshub.com/


1T25000 空调系统 CONDITIONOR SYSTEM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
26	1T25027	风窗	VENT WINDOW	3	
27	1T25028	空调器软管(3)	HOSE(3)	1	
28	1T25029	空调器软管(4)	HOSE(4)	1	
29	GB5783-86	螺栓 M5×10	BOLT	8	
30	GB5783-86	螺栓 M8×16	BOLT	4	
31	GB70-85	螺钉 M8×16	SCREW	1	
32	1B22088	夹子	CLIP	6	
33	1T25031	制冷剂	COOLANT	1	
34	1T25032	垫	SHIM	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru sales@beijing Group Limited®

https://truckmanualshub.com/

1T26000 牵引机构 DRAWING MECHANISM

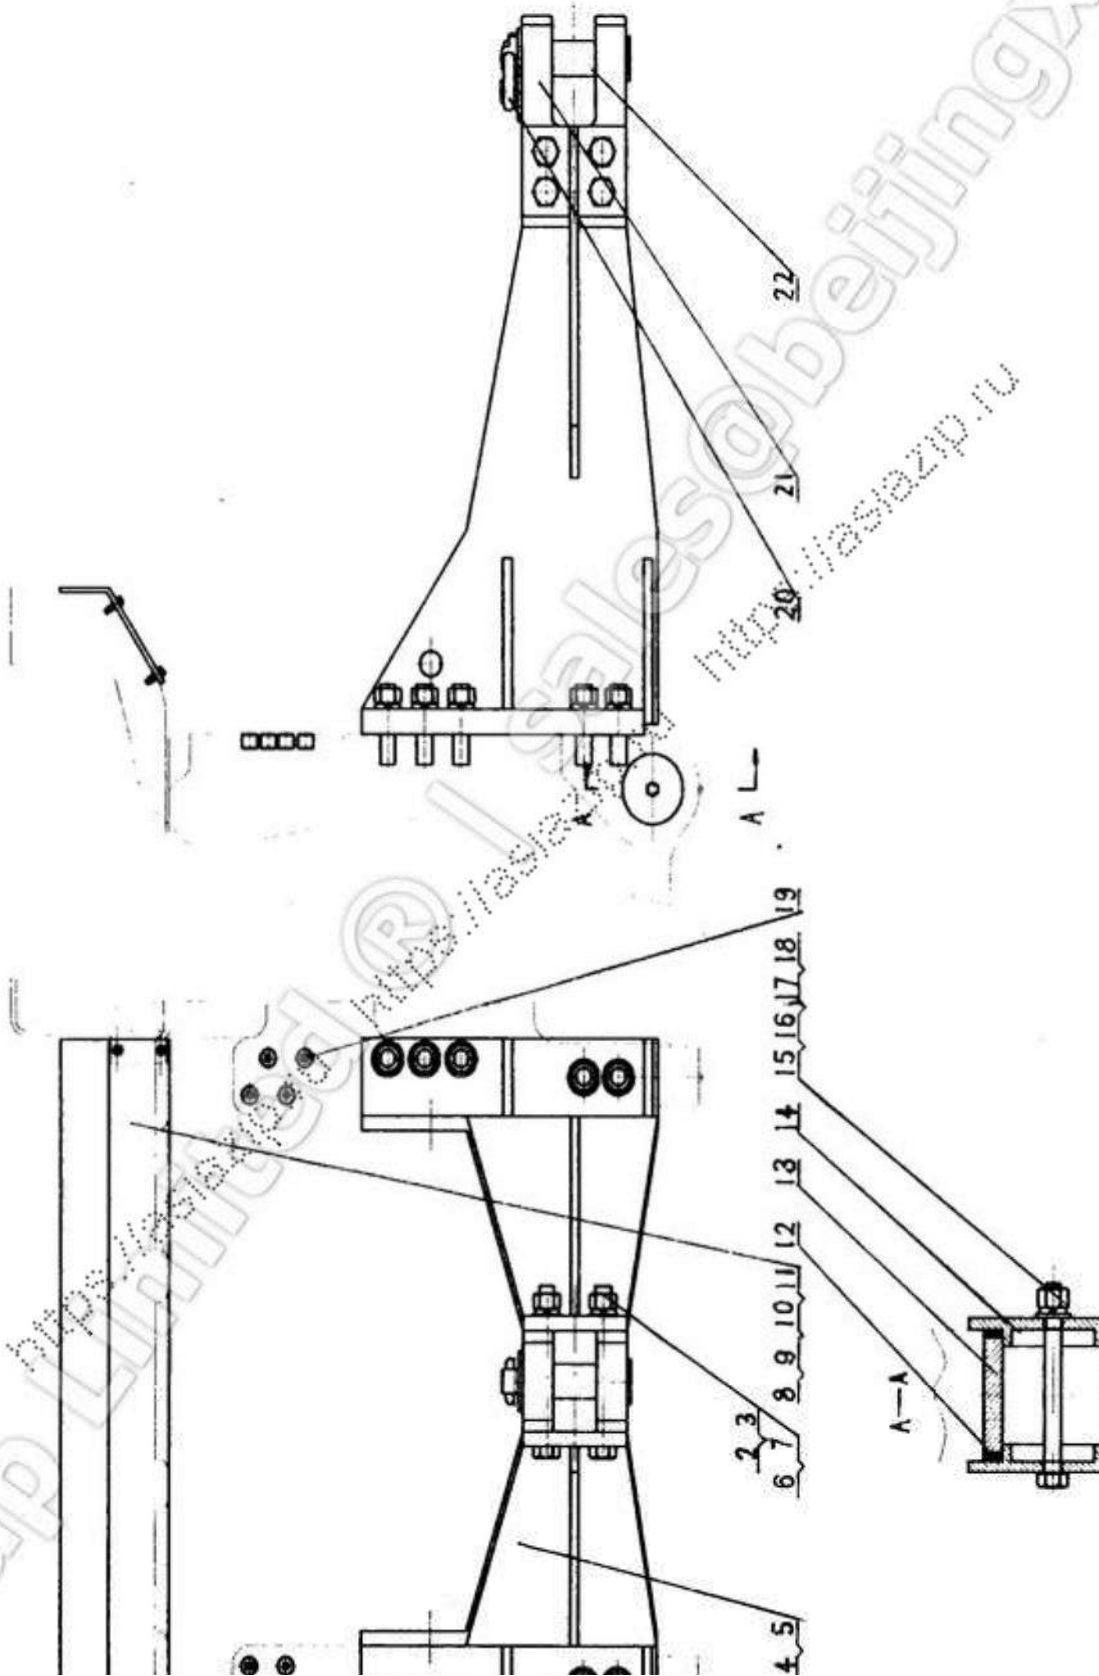

https://truckmanualshub.com/

1T26000 牵引机构 DRAWING MECHANISM

序号 NO.	代号 PART NO.	名称 NAME		数量 Q'TY	备注 REMARK
1	GB898-88	螺柱 AM36×95-8.8	STUD AM36×95-8.8	8	
2	GB6170-86	螺母 36	NUT 36	12	
3	GB93-87	势圈 36	WASHER 36	12	
4	1T26001	左牵引板	DRAWBAR PLATE, LEFT	1	
5	1T26006	右牵引板	DRAW BAR PLATE, RIGHT	1	
6	GB5782-86	螺栓 M36×320-10.9	BOLT	4	
7	GB97.1-85	垫圈 36	WASHER	4	
8	1T26012	板	PLATE	1	
9	GB5783-86	螺栓 M12×30	BOLT	4	
10	GB97.1-85	垫圈 12	WASHER	4	
11	GB93-87	垫圈 12	WASHER	4	
12	JB/ZQ3788 -86	密封圈 C-1-95	SEAL RING C-1-95	4	
13	1T20070	轴套	SLEEVE	2	
14	1T26014	堵盖	PLUG	4	
15	GB5782-86	螺栓 M16×165	BOLT	2	
16	GB93-87	垫圈 16	WASHER	2	
17	GB97.1-85	垫圈 16	WASHER	2	
18	GB6170-86	螺母 M16	NUT M16	2	
19	1T26013	堵	PLUG	8	
20	0A30003	拉环	RING	1	
21	1T26009	拉杆座	SEAT	1	
22	1T26011	拉杆销	PIN	1	