https://truckmanualshub.com/

FG10~18-12-PE1

FG10,14,15,18-12
FG10L,14L,15L,18L-12
FORKLIFT TRUCK

SERIAL NUMBERS FG10,14,15,18 100001 up
FG10L,14L,15L,18L 90001

Date of Issue: December 10, 1979

KOMATSU FORKLIFT CO., LTD.
No. 3-4, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo 02

https://truckmanualshub.com/

INTRODUCTION

Due to a continuous program of research and development, some procedures, specifications and parts may be altered in a constant effort to improve machines.

Periodic revisions may be made to this publication and mailed automatically to distributors. It is recommended that customers contact their distributor or dealer for information on the latest revision.

The satisfactory ordering and receiving of parts is dependent largely upon the proper use of available information. To avoid errors in ordering, the following procedures should be followed.

1. Give the part number, parts book name and quantity of items needed.
2. Give the model number. The chassis serial number plate is located on the dashboard or outer panel near the operators seat.
3. When ordering parts for the engine and, torque converter be sure to give the serial number and model number of such units.
4. Give the destination and method of shipment desired along with any special invoicing instruction.

The parts book is written using the following methods which should be thoroughly understood.

ILLUSTRATION

Applicable Model/These serial number of each illustration are specified on the top of illustration as follows.

デファレンシャル　ギヤー　　クラッチ式

Fig. 3001 DIFFERENTIAL GEAR (DIRECT DRIVE)

FG10LC	J – 70001 ~ 71129	
FG10LC	J – 90001 ~	
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	
FG14LC	J – 90001 ~	
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	
FG15LC	J – 90001 ~	
FG18LC	J – 90001 ~	
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	
FG10 C	J – 100001 ~	
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	
FG14 C	J – 100001 ~	
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	
FG15 C	J – 100001 ~	
FG18 C	J – 100001 ~	
FD09LC	J – 10001 ~	
FD10LC	J – 10001 ~	
FD12LC	J – 10001 ~	
FD09 C	J – 20001 ~	
FD10 C	J – 20001 ~	
FD12 C	J – 20001 ~	
FG10 C	A – 80001 ~ 84794	
FG10 C	A – 100001 ~	
FG14 C	A – 80001 ~ 84794	
FG14 C	A – 100001 ~	
FG15 C	A – 80001 ~ 84794	
FG15 C	A – 100001 ~	
FG18 C	A – 100001 ~	
FD09 C	A – 20001 ~	
FD10 C	A – 20001 ~	
FD12 C	A – 20001 ~	
FG10 C	B – 80001 ~ 84794	
FG10 C	B – 100001 ~	
FG14 C	B – 80001 ~ 84794	
FG14 C	B – 100001 ~	
FG15 C	B – 80001 ~ 84794	
FG15 C	B – 100001 ~	
FG18 C	B – 100001 ~	
FD09 C	B – 20001 ~	
FD10 C	B – 20001 ~	
FD12 C	B – 20001 ~	
FG10 C	GR – 80001 ~ 84794	
FG14 C	GR – 80001 ~ 84794	
FG15 C	GR – 80001 ~ 84794	
FG10 C	AU – 80001 ~ 84794	
FG14 C	AU – 80001 ~ 84794	
FG15 C	AU – 80001 ~ 84794	
FG10 C	AR – 80001 ~ 84794	
FG14 C	AR – 80001 ~ 84794	
FG15 C	AR – 80001 ~ 84794	
FG10 C	BR – 80001 ~ 84794	
FG14 C	BR – 80001 ~ 84794	
FG15 C	BR – 80001 ~ 84794	
FG10 C	S – 80001 ~ 84794	
FG14 C	S – 80001 ~ 84794	
FG15 C	S – 80001 ~ 84794	

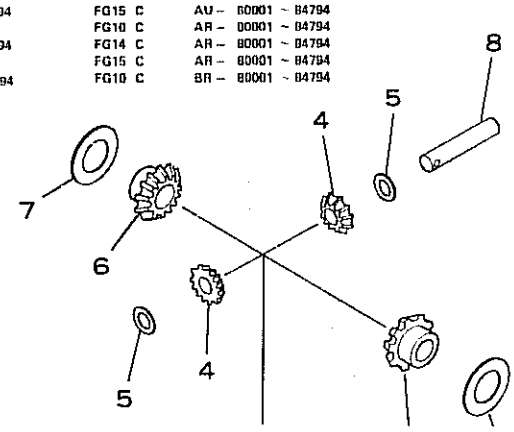

https://truckmanualshub.com/

Each Models are shown as abbreviated model code as follows.

for Example

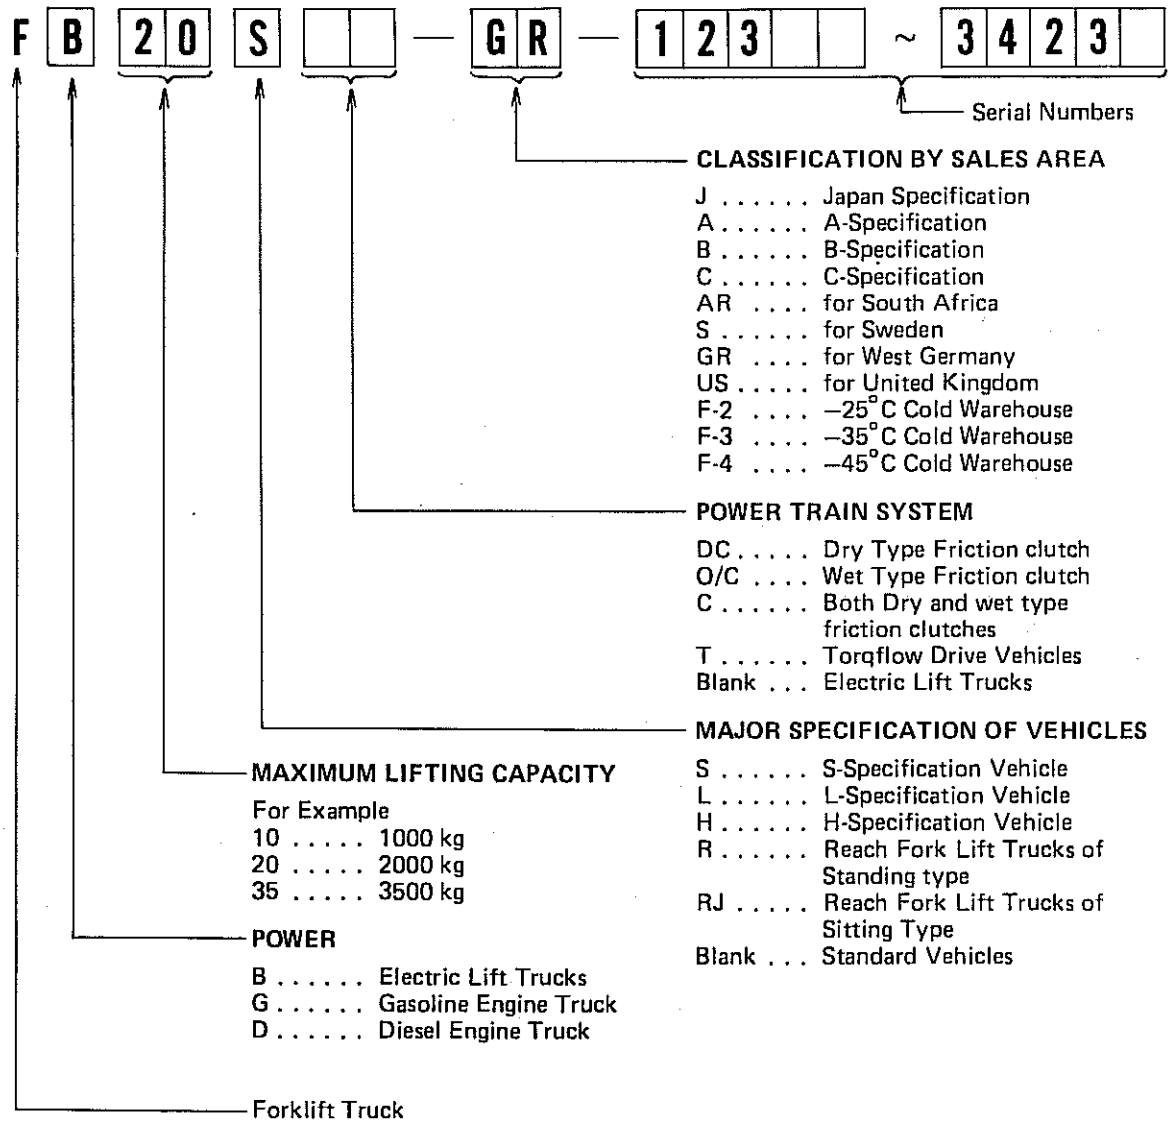

PART NO. COLUMN

Code and marking to be entered in the column "Part No." has the following meanings:

☆ A part that is not supplied as an individual part, but only with associated parts or components is marked with a ☆ in place of the part number. Order the part or component with the least number of points (•) shown in the description column unless otherwise specified. For example, the Poppet marked ☆ has two points (• •) and is only supplied with 700-70-51002 (•) Valve.

	Part No.	Description	
	700-70-51002	• VALVE	
	☆	• • POPPET	
	700-13-31161	• • SEAL	

https://truckmanualshub.com/

□ This is a part that has been changed but can still be used within a certain serial number range. When reordering, order the newest number.

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty
2	34A-24-11124	ナックル 右 KNUCKLE (R.H.)	1
	(□34A-24-11122)	ナックル 右 KNUCKLE (R.H.)	1

→New Service Parts

→Previous Service Parts

DESCRIPTION COLUMN

The description column uses a system of dots or points to indicate parts which can either be ordered individually or as a part of another part or assembly. Proper use of this system can reduce the number of part numbers you order.

The following is an example taken from the HYDRAULIC CONTROL VALVE

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
	34A-61-23500	コントロール バルブ アセンブリ CONTROL VALVE ASS'Y		
	34A-61-00200	ボデー アセンブリ . BODY ASS'Y		Components of 34A-61-23500
	34A-61-00210	スプール および ボデー アセンブリ . . SPOOL AND BODY ASS'Y		
1	☆	ボデー . . . BODY		Components of 34A-61-00200
2	☆	スプール リフト . . . SPOOL (Lift)		Components of 34A-61-00210
3	☆	スプール ティルト . . . SPOOL (Tilt)		
6	04260-00635	ボール . . BALL		
48	07002-11823	O リング . . O-RING		
	700-70-51002	リリーフ バルブ アセンブリ . RELIEF VALVE ASS'Y		

For example, the Control Valve is an individual assembly which is not a part of any other assembly, therefore, the description is not preceeded by any points. Parts listed after the Control Valve with one or more points are a part of the Valve Assembly.

Sub-assemblies within an assembly will have points added. The Body Ass'y consists of all consecutive parts listed with two or more points. The Spool and Body Ass'y consists of all consecutive parts with three or more points.

QUANTITY COLUMN

Each "Q'ty" indicates the quantity of a part required per machine. In case of a component part of an assembly, however, it indicates the quantity of the parts required per assembly.

"AR" in the column Quantity denotes the part to be ordered as required.

https://truckmanualshub.com/

目　　次
CONTENTS

エ ン ジ ン 関 連 部 品 お よ び 電 気 系 統
1. ENGINE RELATED PARTS AND ELECTRICAL SYSTEM

図番号およびページ
Fig. No. and Pag

エンジン マウンティング パーツ
Engine Mounting Parts ..... トルクフロー式 Torqflow Drive 1001B-1

エンジン マウンティング パーツ
Engine Mounting Parts ..... クラッチ式 Direct Drive 1011B-1

エンジン マウンティング パーツ
Engine Mounting Parts 1021A-1

マ フ ラ
Muffler 1201A-1

エキゾースト システム
Exhaust System 1221B-1

ラジエータ
Radiator 1301A-1

フュエルシステム
Fuel System 1401B-1

エレクトリカル システム
Electrical System 1501B-1

エレクトリカル システム
Electrical System 1551B-1

フュエルゲージ タンク ユニット
Fuel Gauge Tank Unit 1571-1

ヘッド ランプ
Head Lamp 1601-1

ターン シグナル ランプおよびスイッチ
Turn Signal Lamp and Switch
長さ 1070 ㎜ 以下のフォーク装着車
(Machine equipped with less than 1070 mm Fork) 1611-1

コンビネーション ランプ
Combination Lamp ..... クラッチ式 Direct Drive 1651-1

コンビネーション ランプ
Combination Lamp ..... トルクフロー式 Torqflow Drive 1652B-1

フュエルゲージ およびインジケータ ランプ
Fuel Gauge and Indicator Lamp 1701A-1

トルク コンバータ オイル
Torque Convertor Oil
テンパラチャ ゲージ
Temperature Gauge (OP) ..... トルクフロー式 Torqflow Drive 1711A-1

アワー メータ
Hour Meter 1732-1

バック ランプ
Back Lamp (OP) 1801A-1

バック ホーン
Back Horn (OP) 1811-1

ク ラ ッ チ , ト ル ク コ ン バ ー タ お よ び 変 速 機
2. CLUTCH, TORQUE CONVERTOR AND TRANSMISSION

ドライ クラッチ
Dry Clutch ..... クラッチ式 Direct Drive 2001B-1

クラッチ式 トランスミッション
Direct Drive Transmission ..... クラッチ式 Direct Drive 2111C-1

クラッチ式 トランスミッション
Direct Drive Transmission ..... クラッチ式 Direct Drive 2112C-1

https://truckmanualshub.com/

目　　次
CONTENTS

		図番号およびページ Fig. No. and Page
クラッチ式　トランスミッション Direct Drive Transmission	クラッチ式 Direct Drive	2131B-1
トルク コンバータ Torque Convertor	トルクフロー式 Torqflow Drive	2201A-1
トルク コンバータ Torque Convertor	トルクフロー式 Torqflow Drive	2202A-1
トルクフロー式　トランスミッション Torqflow Drive Transmission	トルクフロー式 Torqflow Drive	2301B-1
トルクフロー式　トランスミッション Torqflow Drive Transmission	トルクフロー式 Torqflow Drive	2302B-1
トルクフロー式　トランスミッション Torqflow Drive Transmission	トルクフロー式 Torqflow Drive	2311-1

デファレンシャル，アクスルおよび足回り
3. DIFFERENTIAL, AXLE AND WHEELS

デファレンシャル ギヤー Differential Gear	クラッチ式 Direct Drive		3001-1
デファレンシャル ギヤー Differential Gear	クラッチ式 Direct Drive		3002-1
ドライブ アクスル Drive Axle			3021-1
ハブ　シングルホイール用 Hub (STD for Single Wheel)			3031-1
ハブ　ダブルホイール用 Hub (OP for Double Wheel)		A-Spec	3041A-1
ステアリング アクスル Steering Axle			3061A-1
フロント ホイール ニューマチック シングル Front Wheel (Pneumatic Single-STD)		FG10 ..... A-Spec	3111-1
フロント ホイール ニューマチック シングル Front Wheel (Pneumatic Single-STD)		FG14,15,18 ..... A-Spec	3121-1
フロント ホイール ニューマチック ワイド シングル Front Wheel (Pneumatic Wide Single-OP)		FG10 ..... A-Spec	3131-1
フロント ホイール ニューマチック シングル Front Wheel (Pneumatic Single-OP)		FG14,15,18 ..... A-Spec	3141-1
フロント ホイール ニューマチック タイプ クッション Front Wheel (Pneumatic Type Cushion-OP)		FG10 ..... A-Spec	3151-1
フロント ホイール ニューマチック タイプ クッション Front Wheel (Pneumatic Type Cushion-OP)		FG14,15,18 ..... A-Spec	3161-1
フロント ホイール ニューマチック クッション ワイド シングル Front Wheel (Pneumatic Cushion Wide Single-OP)		FG14,15,18 ..... A-Spec	3165A-1
フロント ホイール ニューマチック ワイド シングル Front Wheel (Pneumatic Wide Single)		FG10 ..... OP-A-Spec STD-B-Spec	3171-1
フロント ホイール ニューマチック ワイド シングル Front Wheel (Pneumatic Wide Single)		FG14,15,18 ..... OP-A-Spec STD-B-Spec	3181-1
フロント ホイール ニューマチック ダブル Front Wheel (Pneumatic Double-OP)		A-Spec	3201-1
フロント ホイール ニューマチック ワイド ダブル Front Wheel (Pneumatic Wide Double-OP)		FG10	3211-1

https://truckmanualshub.com/

目　　次
CONTENTS

		図番号およびページ Fig. No. and Page
フロント ホイール ニューマチック ワイド ダブル Front Wheel (Pneumatic Wide Double-OP)	FG14,15,18	3221-1
リヤー ホイール ニューマチック Rear Wheel (Pneumatic-STD)	A-Spec	3301-1
リヤー ホイール ニューマチック ワイド Rear Wheel (Pneumatic Wide)	OP-A-Spec STD-B-Spec	3311-1
リヤー ホイール ニューマチック タイプ クッション Rear Wheel (Pneumatic Type Cushion-OP)	A-Spec	3321-1
リヤー ホイール ニューマチック タイプ クッション ワイド Rear Wheel (Pneumatic Type Cushion Wide-OP)		3331-1
ブレーキ システム Brake System		3401-1

操　向　お　よ　び　操　縦　装　置
4. STEERING AND CONTROL SYSTEMS

ステアリング ハンドル Steering Handle			4001-1
ステアリング ギヤー マニアル ステアリング Steering Gear (Manual Steering)		A-Spec	4021-1
ステアリング リンケージ マニアル ステアリング Steering Linkage (Manual Steering)		A-Spec	4041-1
ステアリング ギヤー パワー ステアリング Steering Gear (Power Steering)		OP-A-Spec STD-B-Spec	4101-1
ステアリング リンケージ パワー ステアリング Steering Linkage (Power Steering)		OP-A-Spec STD-B-Spec	4121-1
ブレーキ および クラッチ ペダル Brake and Clutch Pedal	クラッチ式 Direct Drive		4201B-1
ブレーキ および クラッチ ペダル Brake and Clutch Pedal	クラッチ式 Direct Drive		4202B-1
ブレーキ および インチング ペダル Brake and Inching Pedal	トルクフロー式 Torqflow Drive		4221A-1
ブレーキ および インチング ペダル Brake and Inching Pedal	トルクフロー式 Torqflow Drive		4222A-1
アクセル ペダル Accelerator Pedal			4241A-1
ブレーキ パイピング Brake Piping			4301-1
トランスミッション シフト レバー Transmission Shift Lever マニアルステアリング用 (For Manual Steering)	クラッチ式 Direct Drive		4321-1
トランスミッション シフト レバー Transmission Shift Lever マニアルステアリング用 (For Manual Steering)	トルクフロー式 Torqflow Drive	A-Spec	4331A-1
トランスミッション シフト レバー Transmission Shift Lever パワーステアリング用 (For Power Steering)	トルクフロー式 Torqflow Drive	OP-A-Spec STD-B-Spec	4341A-1
パーキング ブレーキ レバー Parking Brake Lever			4411A-1

https://truckmanualshub.com/

目　　次
CONTENTS

フレームおよび外装
5. FRAME AND BODY

			図番号およびページ Fig. No. and Page
フレーム Frame			5001C-1
ウエイト Weight	FG10		5101A-1
ウエイト Weight	FG14		5111A-1
ウエイト Weight	FG15		5121A-1
ウエイト Weight	FG18		5125-1
ボンネット Bonnet			5205-1
ボンネット Bonnet			5211A-1
フロア プレート Floor Plate	クラッチ式 Direct Drive		5241-1
フロア プレート Floor Plate	トルクフロー式 Torqflow Drive		5251-1
ダッシュ ボード Dash Board			5321B-1
パネル Panel			5351-1
シート Seat		A-Spec	5361A-1
デラックス シート Deluxe Seat		B-Spec	5371-1
デラックス シート ブラケット Deluxe Seat Bracket		B-Spec	5381-1
ステアリング ブラケット Steering Bracket			5401-1
ステアリング ブラケット Steering Bracket			5411-1
ヘッド ガード Head Guard			5631-1
ネーム プレート Name Plate	トルクフロー式 Torqflow Drive	A-Spec	5817A-1
ネーム プレート Name Plate	クラッチ式 Direct Drive	A-Spec	5819A-1
ネーム プレート Name Plate	トルクフロー式 Torqflow Drive	B-Spec	5835A-1
ネーム プレート Name Plate	クラッチ式 Direct Drive	B-Spec	5837A-1

作業機および同操縦装置
6. ATTACHMENT AND ITS CONTROL SYSTEMS

ハイドロリック ポンプ Hydraulic Pump		6001A-1
コントロール バルブ レバー 2 スプール Control Valve Lever (2-Spool)	A-Spec	6101-1
コントロール バルブ レバー 3 スプール Control Valve Lever (3-Spool)	OP-A-Spec STD-B-Spec	6111-1
コントロール バルブ レバー 4 スプール Control Valve Lever (4-SPool) (OP)		6121-1

https://truckmanualshub.com/

目　次
CONTENTS

		図番号およびページ Fig. No. and Page
コントロール バルブ　2 スプール Control Valve (2-Spool)	A-Spec	6151-1
コントロール バルブ　3 スプール Control Valve (3-Spool)	OP-A-Spec STD-B-Spec	6161-1
コントロール バルブ　4 スプール Control Valve (4-Spool)(OP)		6171-1
リフト シリンダ Lift Cylinder		6201-1
ティルト シリンダ　ティルト角 6°/12° 用 Tilt Cylinder (For Tilt Angle 6°/12°)	FG10	6221-1
ティルト シリンダ　ティルト角 6°/6°用 Tilt Cylinder (For Tilt Angle 6°/6°)(OP)	FG10	6231-1
ティルト シリンダ　ティルト角 6°/12° 用 Tilt Cylinder (For Tilt Angle 6°/12°)	FG14,15,18	6241-1
ティルト シリンダ　ティルト角 6°/6°用 Tilt Cylinder (For Tilt Angle 6°/6°)(OP)	FG14,15,18	6251-1
パワー ステアリング シリンダ Power Steering Cylinder		6261-1
ハイドロリック パイピング Hydraulic Piping		6301A-1
ハイドロリック パイピング Hydraulic Piping		6302A-1
ハイドロリック パイピング　マニアルステアリング用 Hydraulic Piping (For Manual Steering)	A-Spec	6311B-1
ハイドロリック パイピング　パワーステアリング用 Hydraulic Piping (For Power Steering)	OP-A-Spec STD-B-Spec	6321B-1
ハイドロリック パイピング　パワーステアリング用 Hydraulic Piping (For Power Steering)	OP-A-Spec STD-B-Spec	6322A-1
ハイドロリック パイピング Hydraulic Piping		6331-1
ハイドロリック パイピング Hydraulic Piping		6341-1
エアー ブリーザ Air Breather		6351-1
マスト Mast	FG10,14,15	6401A-1
マスト Mast	FG18	6403A-1
フィンガ バー Finger Bar	FG10,14,15	6411-1
フィンガ バー Finger Bar	FG18	6413-1
フォーク Fork	FG10	6421-1
フォーク Fork	FG14,15	6431-1
フォーク Fork	FG18	6432-1
バック レスト Back Lest		6441A-1
マスト ストッパ　シングルホイール用 Mast Stopper (For Single Wheel)	FG10	6451-1
マスト ストッパ　シングルホイール用 Mast Stopper (For Single Wheel)	FG14,15,18	6461-1
マスト ストッパ　ダブルホイール用 Mast Stopper (For Double Wheel)(OP)		6471-1

https://truckmanualshub.com/

目　　次
CONTENTS

9. 工具 TOOL

	図番号およびページ Fig. No. and Page
ツール Tool	9011-1
ツール Tool	9021B-1

https://truckmanualshub.com/

エンジン関連部品および電気系統

ENGINE RELATED PARTS AND ELECTRICAL SYSTEM

https://truckmanualshub.com/

エンジン　マウンティング　パーツ　　トルクフロー式

1001B　ENGINE MOUNTING PARTS　(TORQFLOW DRIVE)

FG18LT	J	– 90001 ~
FG14LT	J	– 90001 ~
FG15LT	J	– 90001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~
FG10 T	J	– 100001 ~
FG14 T	J	– 100001 ~
FG15 T	J	– 100001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG10 T	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG10 T	B	– 100001 ~
FG14 T	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~

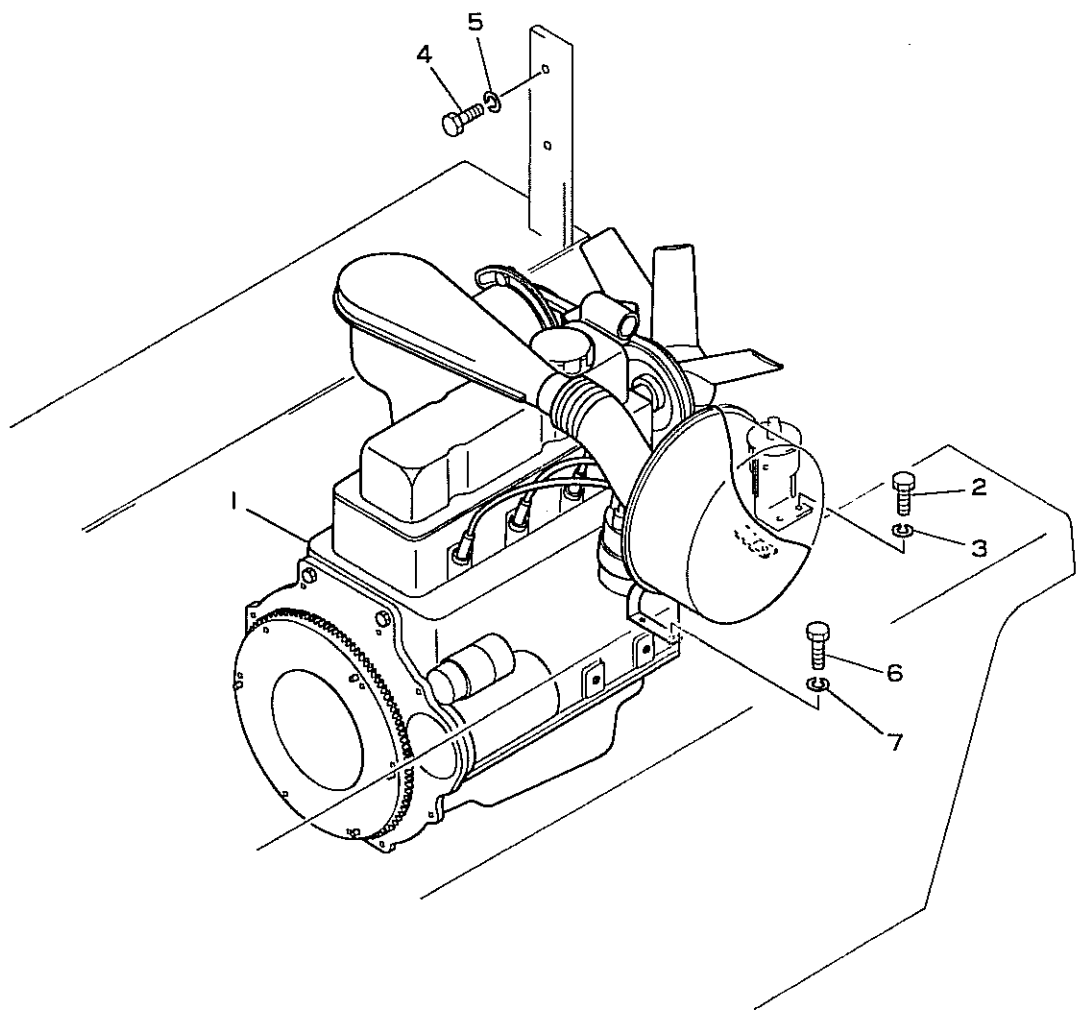

12

34A-01-61500

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1001B -				
1	34A-01-61510	エンジン ENGINE	1	
2	01010-50816	ボルト BOLT	3	
3	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	3	
4	01010-50612	ボルト BOLT	2	
5	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
6	01010-50816	ボルト BOLT	3	
7	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	3	

https://truckmanualshub.com/

エンジン　マウンティング　パーツ　　クラッチ式
1011B　ENGINE MOUNTING PARTS　(DIRECT DRIVE)

FG10LC	J	– 90001	~
FG14LC	J	– 90001	~
FG15LC	J	– 90001	~
FG18LC	J	– 90001	~
FG10 C	J	– 100001	~
FG14 C	J	– 100001	~
FG15 C	J	– 100001	~
FG18 C	J	– 100001	~
FG10 C	A	– 100001	~
FG14 C	A	– 100001	~
FG15 C	A	– 100001	~
FG18 C	A	– 100001	~
FG10 C	B	– 100001	~
FG14 C	B	– 100001	~
FG15 C	B	– 100001	~
FG18 C	B	– 100001	~

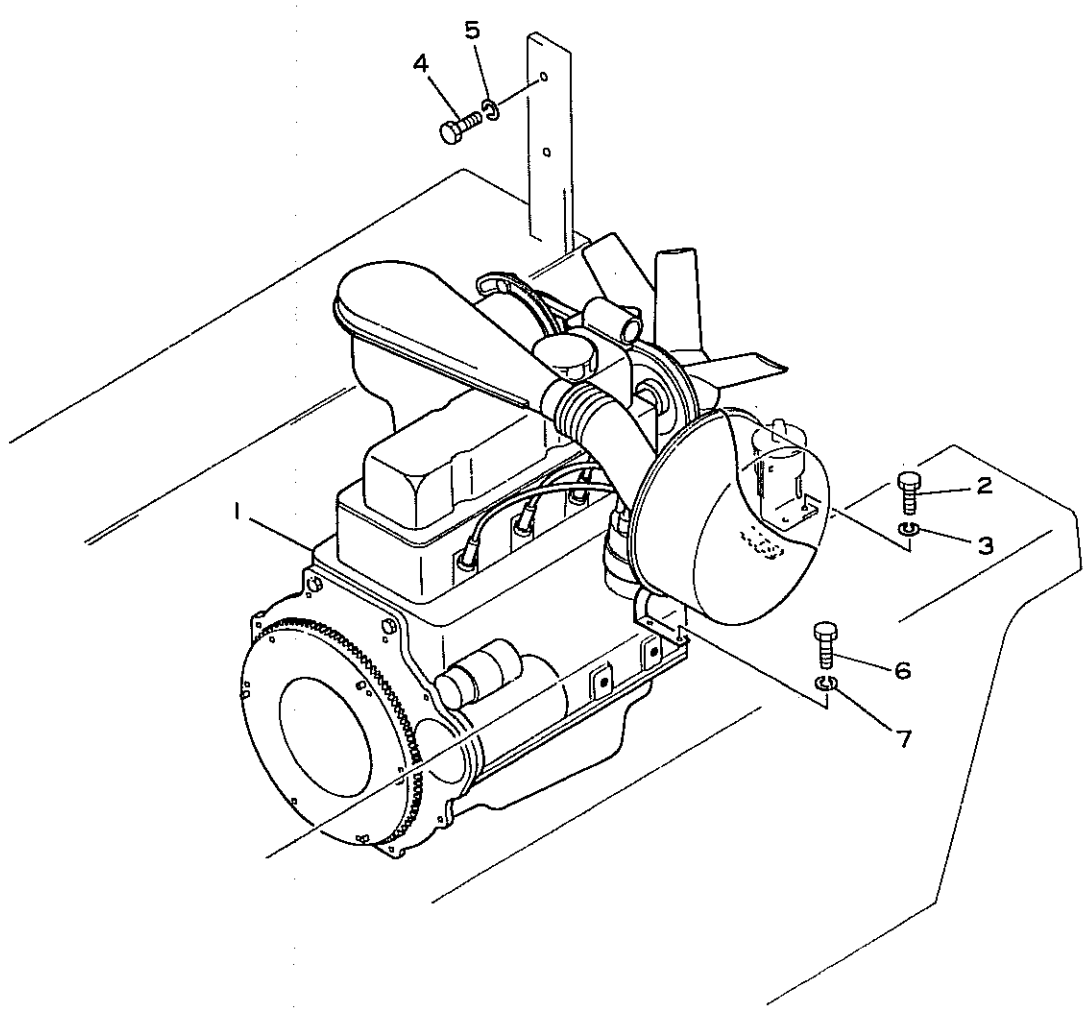

14

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1011B -				
1	34A-01-61110	エンジン ENGINE	1	
2	01010-50816	ボルト BOLT	3	
3	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	3	
4	01010-50612	ボルト BOLT	2	
5	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
6	01010-50816	ボルト BOLT	3	
7	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	3	

https://truckmanualshub.com/

エンジン　マウンティング　パーツ

1021A ENGINE MOUNTING PARTS

FG10LT	J – 90001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG14 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG15 T	B – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG18 T	B – 100001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~		
FG10 T	J – 100001 ~		
FG10 C	J – 100001 ~		
FG14 T	J – 100001 ~		
FG14 C	J – 100001 ~		
FG15 T	J – 100001 ~		
FG15 C	J – 100001 ~		
FG18 T	J – 100001 ~		
FG18 C	J – 100001 ~		
FG10 T	A – 100001 ~		
FG10 C	A – 100001 ~		
FG14 T	A – 100001 ~		
FG14 C	A – 100001 ~		
FG15 T	A – 100001 ~		
FG15 C	A – 100001 ~		
FG18 T	A – 100001 ~		
FG18 C	A – 100001 ~		
FG10 T	B – 100001 ~		

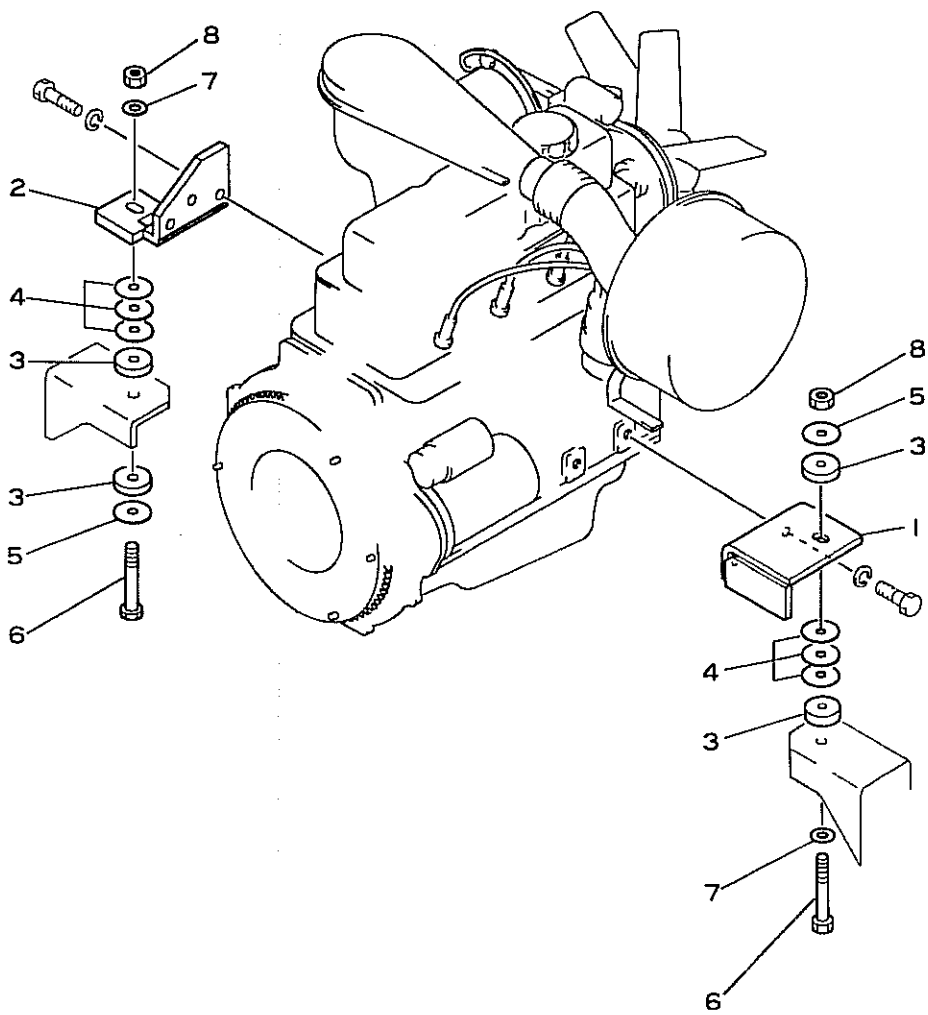

16

34A-01-62000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1021A -				
1	34A-61-62110	ブラケット　左 BRACKET (L.H.)	1	
2	34A-61-62121	ブラケット　右 BRACKET (R.H.)	1	
3	300-01-11150	ラバー RUBBER	4	
4	300-01-11160	シム SHIM	6	
5	300-01-11170	ワッシャ WASHER	2	
6	01010-51265	ボルト BOLT	2	
7	01640-21223	ワッシャ WASHER	2	
8	34A-01-35120	ナット NUT	2	

https://truckmanualshub.com/

マ フ ラ
Fig. 1201A MUFFLER

FG10LT	J – 70483 ~ 71129	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – 70423 ~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG10 T	A – 82108 ~ 84794
FG14LT	J – 70483 ~ 71129	FG10 T	A – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG10 C	A – 82108 ~ 84794
FG14LC	J – 70483 ~ 71129	FG10 C	A – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG14 T	A – 82108 ~ 84794
FG15LT	J – 70483 ~ 71129	FG14 T	A – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG14 C	A – 82108 ~ 84794
FG15LC	J – 70483 ~ 71129	FG14 C	A – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG15 T	A – 82108 ~ 84794
FG18LT	J – 90001 ~	FG15 T	A – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG15 C	A – 82108 ~ 84794
FG10 T	J – 82108 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG18 T	A – 100001 ~
FG10 C	J – 82108 ~ 84794	FG18 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FG10 T	B – 82108 ~ 84794
FG14 T	J – 82108 ~ 84794	FG10 T	B – 100001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FG10 C	B – 82108 ~ 84794
FG14 C	J – 82108 ~ 84794	FG10 C	B – 100001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FG14 T	B – 82108 ~ 84794
FG15 T	J – 82108 ~ 84794	FG14 T	B – 100001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FG14 C	B – 82108 ~ 84794
FG15 C	J – 82108 ~ 84794	FG14 C	B – 100001 ~

FG15 T	B – 82108 ~ 84794	FG10 C	BR – 82108 ~ 84794
FG15 T	B – 100001 ~	FG14 T	BR – 82108 ~ 84794
FG15 C	B – 82108 ~ 84794	FG14 C	BR – 82108 ~ 84794
FG15 C	B – 100001 ~	FG15 T	BR – 82108 ~ 84794
FG18 T	B – 100001 ~	FG15 C	BR – 82108 ~ 84794
FG18 C	B – 100001 ~		
FG10 T	GR – 82108 ~ 84794		
FG10 C	GR – 82108 ~ 84794		
FG14 T	GR – 82108 ~ 84794		
FG14 C	GR – 82108 ~ 82794		
FG15 T	GR – 82108 ~ 82794		
FG15 C	GR – 82108 ~ 84794		
FG10 T	AU – 82108 ~ 84794		
FG10 C	AU – 82108 ~ 84794		
FG14 T	AU – 82108 ~ 84794		
FG14 C	AU – 82108 ~ 84794		
FG15 T	AU – 82108 ~ 84794		
FG51 C	AU – 82108 ~ 84794		
FG10 T	AR – 82108 ~ 84794		
FG10 C	AR – 82108 ~ 84794		
FG14 T	AR – 82108 ~ 84794		
FG14 C	AR – 82108 ~ 84794		
FG15 T	AR – 82108 ~ 84794		
FG15 C	AR – 82108 ~ 84794		
FG10 T	BR – 82108 ~ 84794		

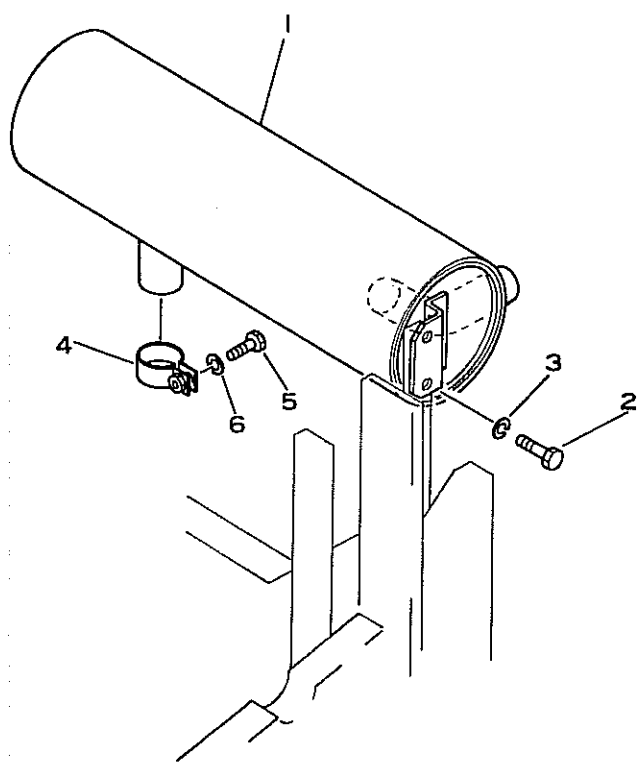

18

34A-03-11100-A

https://truckmanualshub.com/

TOOL & ACCESSORY TABLE

No.	Part No.	Part Name	FG 08	FG 10 14 15 10S 15S 10H 15H	FD 15	FG 20 25 30 20S 25S 30S	FD 20 25 30	FG 35 40	FD 35 40	FD 50 60
1	34A-97-12110	Tool box	1	1	1	1	1	1	1	1
2	34A-97-12120	Wrench set 8×10, 13×17 19×22	1	1	1	1	1	1	1	1
3	300-98-31220	Screw driver +,−	1	1	1	1	1	1	1	1
4	09036 - 00150	Pliers	1	1	1	1	1	1	1	1
5	300-98-31120	Bar	1	1	1	1	1	1	1	1
6	300-98-31113	Wrench 19×22	1	1	1					
7	304-98-31111	Wrench 22×36				1	1	1	1	
8	364-98-11222	Wrench □21×38						1	1	
9	300-98-11140	Plug wrench 17×21		1		1				
10	324-98-11110	Plug wrench 21	1					1		
11	07952 - 40000	Grease pump		1	1	1	1	1	1	1
12	09014-00300	Adjustable wrench	1	1	1	1	1	1	1	1
13		Starting switch key	2	2	2	2	2	2	2	2
14		Parts book	1	1	1	1	1	1	1	1
15		Operation & Maintanance Manual	1	1	1	1	1	1	1	1
16		Engine parts book	1	1	1	1	1	1	1	1
17	34A-97-31310	Spray	1	1	1	1	1	1	1	1
18	07950 - 00100	Grease pump	1							
19	07951 - 21022	Nozzle	1							
20	308-98-21115	Wrench 22×36								1
21	600-099-1130	Filter wrench								1

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1201A-				
1	34A-03-11112	マ フ ラ MUFFLER	1	
2	01010-50812	ボルト BOLT	4	
3	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
4	300-02-31150	クリップ CLIP	1	
5	01010-50825	ボルト BOLT	1	
6	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	

https://truckmanualshub.com/

エキゾースト　システム

1221B EXHAUST SYSTEM

FG10LT	J – 90001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG14 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG15 T	B – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG18 T	B – 100001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~		
FG10 T	J – 100001 ~		
FG10 C	J – 100001 ~		
FG14 T	J – 100001 ~		
FG14 C	J – 100001 ~		
FG15 T	J – 100001 ~		
FG15 C	J – 100001 ~		
FG18 T	J – 100001 ~		
FG18 C	J – 100001 ~		
FG10 T	A – 100001 ~		
FG10 C	A – 100001 ~		
FG14 T	A – 100001 ~		
FG14 C	A – 100001 ~		
FG15 T	A – 100001 ~		
FG15 C	A – 100001 ~		
FG18 T	A – 100001 ~		
FG18 C	A – 100001 ~		
FG10 T	B – 100001 ~		

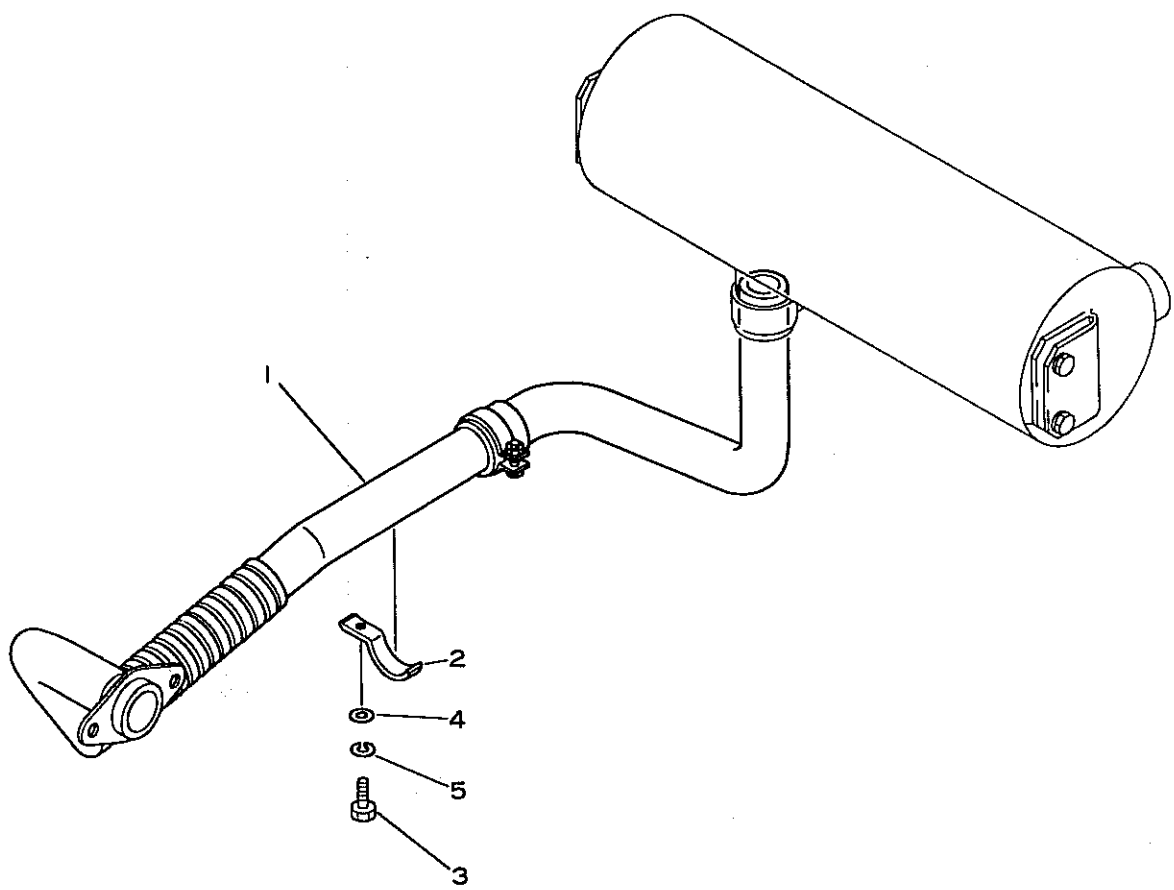

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1221B -				
1	34A-03-61111	パイプ PIPE	1	
2	34A-03-11340	クランプ CLAMP	1	
3	01010-50825	ボルト BOLT	1	
4	01642-20810	ワッシャ WASHER	1	
5	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	

https://truckmanualshub.com/

ラジエータ

1301A RADIATOR

FG10LT	J	~ 90001 ~	FG10 C	B	~ 100001 ~
FG10LC	J	~ 90001 ~	FG14 T	B	~ 100001 ~
FG14LT	J	~ 90001 ~	FG14 C	B	~ 100001 ~
FG14LC	J	~ 90001 ~	FG15 T	B	~ 100001 ~
FG15LT	J	~ 90001 ~	FG15 C	B	~ 100001 ~
FG15LC	J	~ 90001 ~	FG18 T	B	~ 100001 ~
FG18LT	J	~ 90001 ~	FG18 C	B	~ 100001 ~
FG18LC	J	~ 90001 ~			
FG10 T	J	~ 100001 ~			
FG10 C	J	~ 100001 ~			
FG14 T	J	~ 100001 ~			
FG14 C	J	~ 100001 ~			
FG15 T	J	~ 100001 ~			
FG15 C	J	~ 100001 ~			
FG18 T	J	~ 100001 ~			
FG18 C	J	~ 100001 ~			
FG10 T	A	~ 100001 ~			
FG10 C	A	~ 100001 ~			
FG14 T	A	~ 100001 ~			
FG14 C	A	~ 100001 ~			
FG15 T	A	~ 100001 ~			
FG15 C	A	~ 100001 ~			
FG18 T	A	~ 100001 ~			
FG18 C	A	~ 100001 ~			
FG10 T	B	~ 100001 ~			

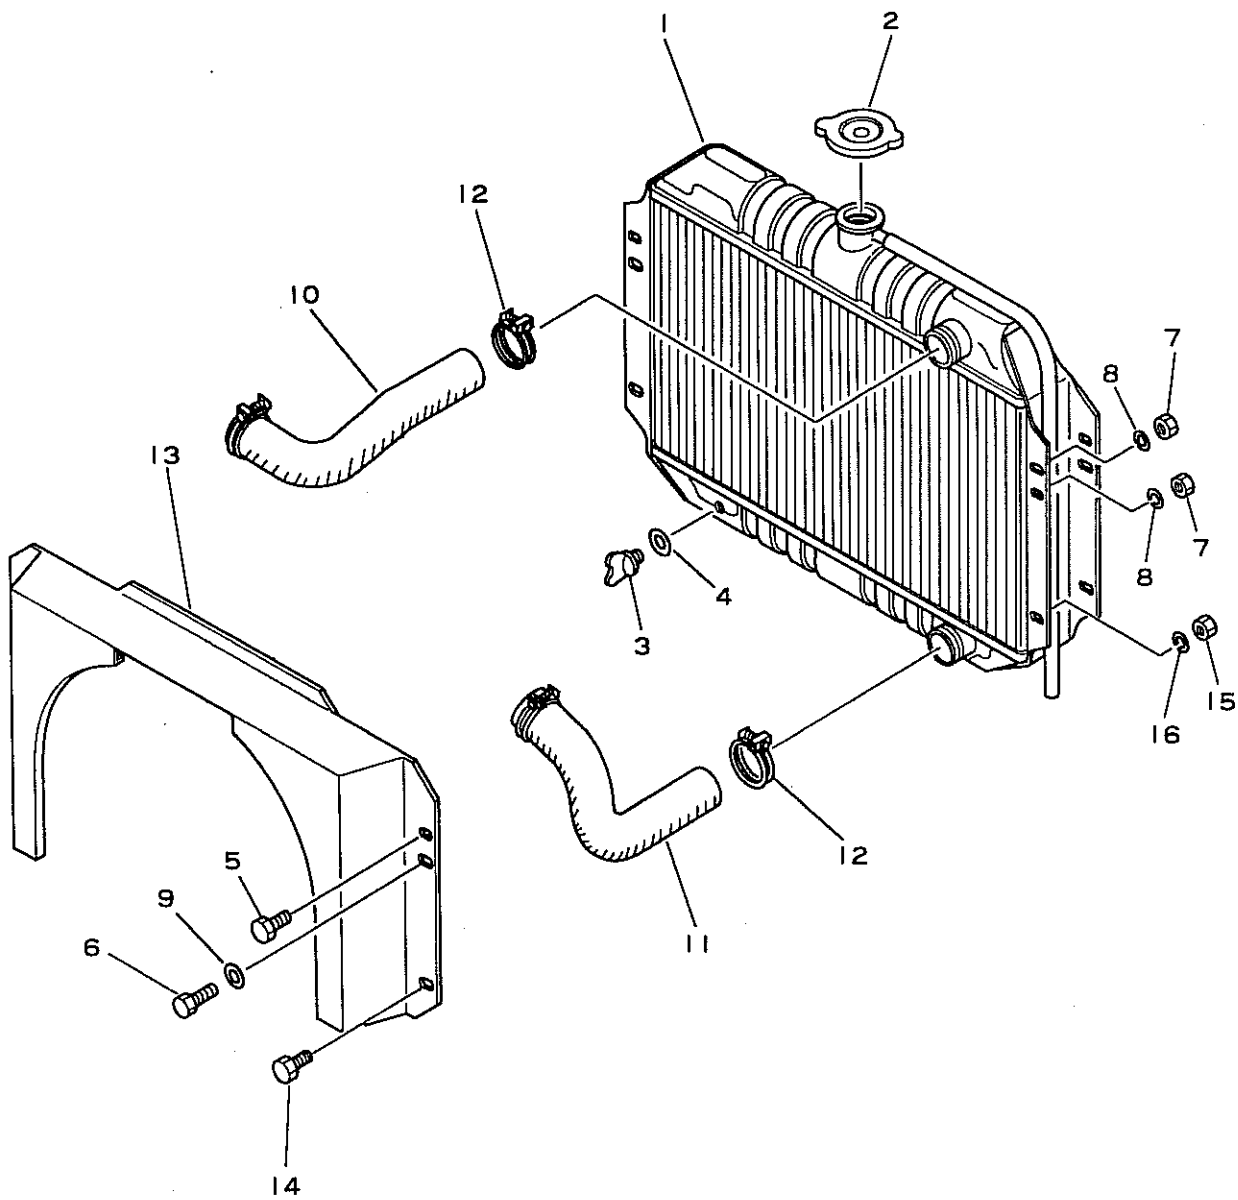

34A-04-61000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1301A -				
1	34A-04-61110	ラジエータ RADIATOR	1	
2	358-03-11290	キャップ . CAP	1	
3	34B-04-11140	コック，ドレン . COOK, drain	1	
4	34B-04-11150	パッキン . PACKING	1	
5	01010-51016	ボルト BOLT	2	
6	01010-51025	ボルト BOLT	2	
7	01580-11008	ナット NUT	2	
8	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
9	01641-21016	ワッシャ WASHER	4	
10	34A-04-61120	ホース HOSE	1	
11	34A-04-61130	ホース HOSE	1	
12	07280-04126	クランプ CLAMP	4	
13	34A-04-61150	シュラウド SHROUD	1	
14	01010-51016	ボルト BOLT	2	
15	01580-11008	ナット NUT	2	
16	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	

https://truckmanualshub.com/

フュエル システム
1401B FUEL SYSTEM

FG10LT	J ~ 90001 ~	FG10 C	B ~ 100001 ~
FG10LC	J ~ 90001 ~	FG14 T	B ~ 100001 ~
FG14LT	J ~ 90001 ~	FG14 C	B ~ 100001 ~
FG14LC	J ~ 90001 ~	FG15 T	B ~ 100001 ~
FG15LT	J ~ 90001 ~	FG15 C	B ~ 100001 ~
FG15LC	J ~ 90001 ~	FG18 T	B ~ 100001 ~
FG18LT	J ~ 90001 ~	FG18 C	B ~ 100001 ~
FG18LC	J ~ 90001 ~		
FG10 T	J ~ 100001 ~		
FG10 C	J ~ 100001 ~		
FG14 T	J ~ 100001 ~		
FG14 C	J ~ 100001 ~		
FG15 T	J ~ 100001 ~		
FG15 C	J ~ 100001 ~		
FG18 T	J ~ 100001 ~		
FG18 C	J ~ 100001 ~		
FG10 T	A ~ 100001 ~		
FG10 C	A ~ 100001 ~		
FG14 T	A ~ 100001 ~		
FG14 C	A ~ 100001 ~		
FG15 T	A ~ 100001 ~		
FG15 C	A ~ 100001 ~		
FG18 T	A ~ 100001 ~		
FG18 C	A ~ 100001 ~		
FG10 T	B ~ 100001 ~		

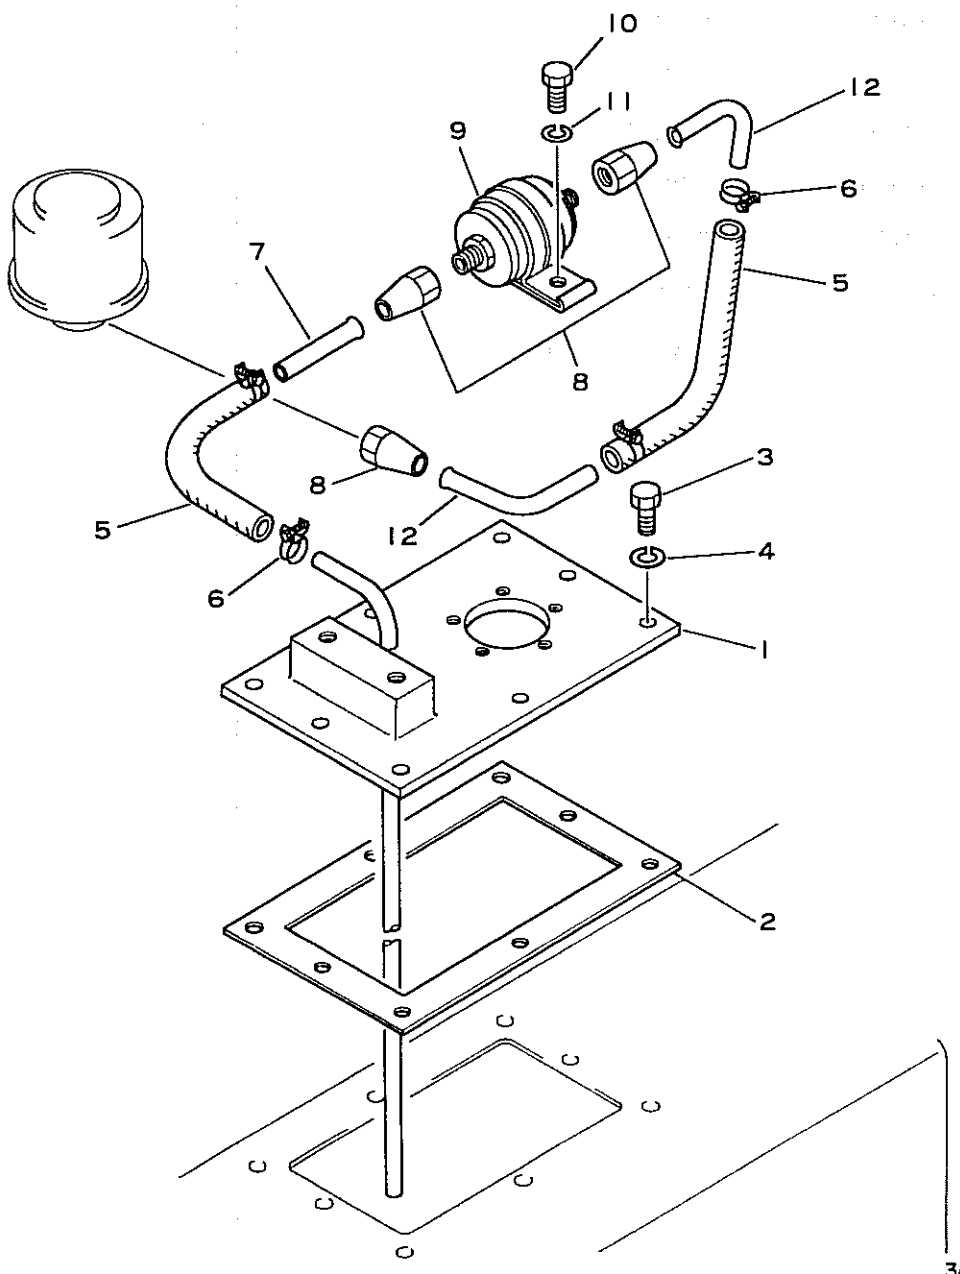

34A-04-62000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1401B -				
1	34A-04-62110	カバー COVER	1	
2	34A-04-21210	パッキン PACKING	1	
3	01010-50820	ボルト BOLT	8	
4	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	8	
5	34A-04-26120	ホース HOSE	2	
6	07280-01418	クランプ CLAMP	4	
7	34A-04-62120	パイプ PIPE	1	
8	325-04-21160	ナット NUT	1	
9	TJ23310-96000	フィルタ アセンブリ FILTER ASS'Y	1	
10	01010-50816	ボルト BOLT	1	
11	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
12	34A-04-62140	パイプ PIPE	1	

https://truckmanualshub.com/

FG10LT	J – 90001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG14 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG15 T	B – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG18 T	B – 100001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~		
FG10 T	J – 100001 ~		
FG10 C	J – 100001 ~		
FG14 T	J – 100001 ~		
FG14 C	J – 100001 ~		
FG15 T	J – 100001 ~		
FG15 C	J – 100001 ~		
FG18 T	J – 100001 ~		
FG18 C	J – 100001 ~		
FG10 T	A – 100001 ~		
FG10 C	A – 100001 ~		
FG14 T	A – 100001 ~		
FG14 C	A – 100001 ~		
FG15 T	A – 100001 ~		
FG15 C	A – 100001 ~		
FG18 T	A – 100001 ~		
FG18 C	A – 100001 ~		
FG10 T	B – 100001 ~		

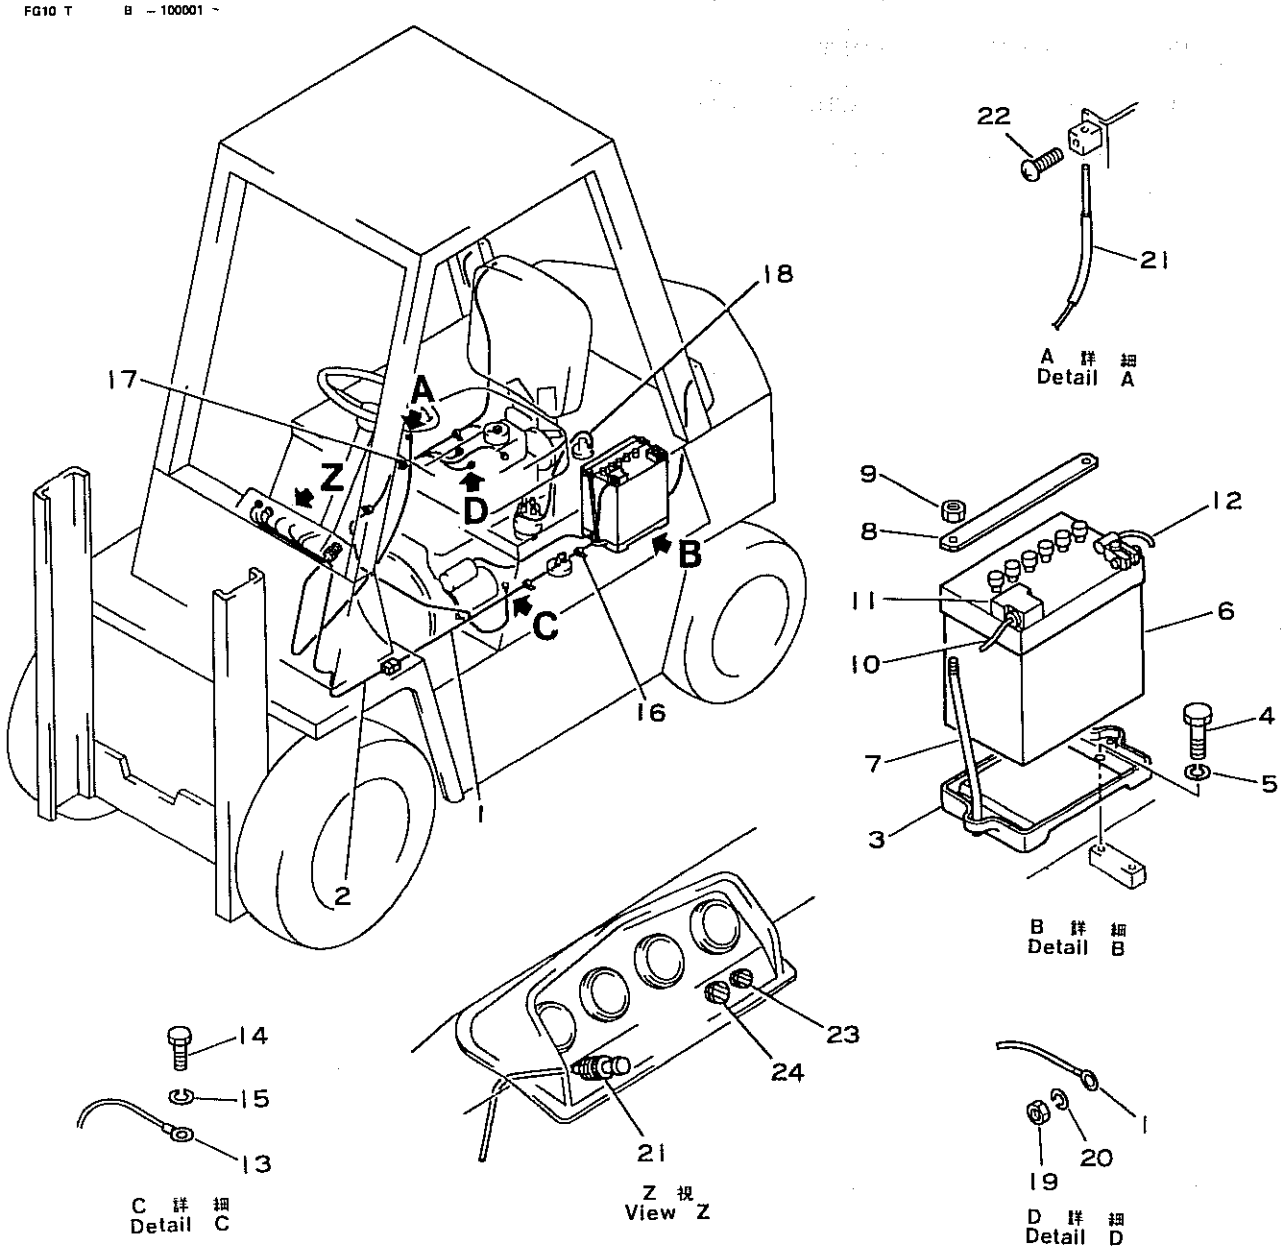

34B-55-61000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1501B -				
1	34A-55-61120	ハーネス，ワイヤ HARNESS, wire	1	
2	34B-55-11126	ハーネス，ワイヤ HARNESS, wire	1	
3	34A-55-24441	ホルダ HOLDER	1	
4	01010-50812	ボルト BOLT	2	
5	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
6	34B-55-12140	バッテリ BATTERY	1	
7	34A-55-24432	クランプ CLAMP	2	
8	34A-55-24481	プレート PLATE	1	
9	01580-10605	ナット NUT	2	
10	34B-55-13140	ケーブル CABLE	1	
11	34B-55-12120	カバー COVER	1	
12	34A-55-27121	ケーブル CABLE	1	
13	34A-55-12130	ケーブル CABLE	1	
14	01010-50812	ボルト BOLT	3	
15	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	3	
16	330-07-19920	ストラップ STRAP	6	
17	08036-10810	クリップ CLIP	1	
18	34A-55-61140	ワイヤ WIRE	1	
19	01580-10605	ナット NUT	1	
20	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
21	34A-55-61130	ケーブル CABLE	1	
22	01220-40408	スクリュ SCREW	1	
23	34A-55-24461	カバー COVER	1	
24	34A-55-24471	カバー COVER	1	

https://truckmanualshub.com/

エレクトリカル　システム

1551B ELECTRICAL SYSTEM

FG10LT	J – 90001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG14 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG15 T	B – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG18 T	B – 100001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~		
FG10 T	J – 100001 ~		
FG10 C	J – 100001 ~		
FG14 T	J – 100001 ~		
FG14 C	J – 100001 ~		
FG15 T	J – 100001 ~		
FG15 C	J – 100001 ~		
FG18 T	J – 100001 ~		
FG18 C	J – 100001 ~		
FG10 T	A – 100001 ~		
FG10 C	A – 100001 ~		
FG14 T	A – 100001 ~		
FG14 C	A – 100001 ~		
FG15 T	A – 100001 ~		
FG15 C	A – 100001 ~		
FG18 T	A – 100001 ~		
FG18 C	A – 100001 ~		
FG10 T	B – 100001 ~		

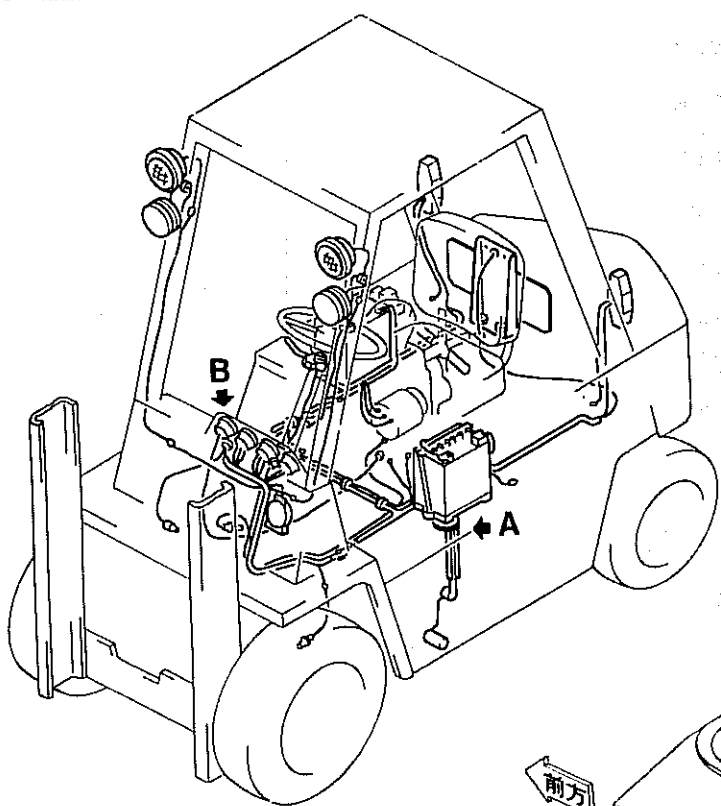

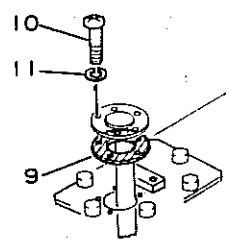

詳細
DETAIL , A

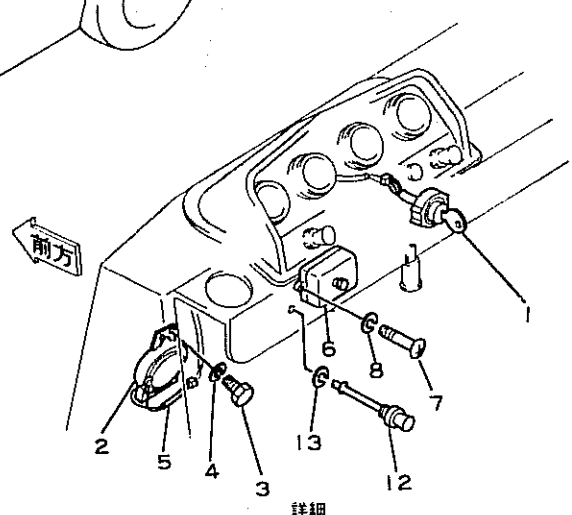

詳細
DETAIL , B

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1551B -				
1	358-06-11210	スイッチ，スターティング SWITCH, starting	1	
	300-06-32220	キー . KEY	2	
2	08162-01200	ホーン HORN	1	
3	01010-50816	ボルト BOLT	2	
4	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
5	34A-55-23220	ワイヤ WIRE	1	
	(□34B-55-17170)	ワイヤ WIRE	1	
6	358-06-11250	ヒューズ ボックス アセンブリ FUSE BOX ASS'Y	1	
	08040-01000	ヒューズ . FUSE (10A)	3	
	08040-02000	ヒューズ . FUSE (20A)	1	
7	01220-40430	スクリュ SCREW	2	
8	01601-20410	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
9	324-06-11330	パッキン PACKING	1	
10	01220-40512	スクリュ SCREW	5	
11	01601-20513	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	5	
12	34C-55-12410	スイッチ，ライティング SWITCH, lighting	1	
13	01641-21016	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	

https://truckmanualshub.com/

フュエル ゲージ タンク ユニット

Fig. 1571 FUEL GAUGE TANK UNIT

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FD09LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FD10LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FD12LC	J – 10001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FD09 C	J – 20001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FD10 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FG10 T	A – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
FG18LT	J – 90001 ~	FG10 C	A – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG14 T	A – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG14 C	A – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG15 T	A – 100001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FG18 T	A – 100001 ~
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG18 C	A – 100001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FD09 C	A – 20001 ~
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FD10 C	A – 20001 ~

FD12 C	A – 20001 ~	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	B – 80001 ~ 84794	FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	B – 100001 ~	FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	B – 80001 ~ 84794	FG15 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	B – 100001 ~	FG15 C	AU – 80001 ~ 84794
FG14 T	B – 80001 ~ 84794	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14 T	B – 100001 ~	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	B – 80001 ~ 84794	FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	B – 100001 ~	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15 T	B – 80001 ~ 84794	FG15 T	AR – 80001 ~ 84794
FG15 T	B – 100001 ~	FG15 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15 C	B – 80000 ~ 84794	FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
FG15 C	B – 100001 ~	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
FG18 T	B – 100001 ~	FG14 T	BR – 80001 ~ 84794
FG18 C	B – 100001 ~	FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FD09 C	B – 20001 ~	FG15 T	BR – 80001 ~ 84794
FD10 C	B – 20001 ~	FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
FD12 C	B – 20001 ~	FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FG10 T	GR – 80001 ~ 84794	FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG10 C	GR – 80001 ~ 84794	FG14 T	S – 80001 ~ 84794
FG14 T	GR – 80001 ~ 84794	FG14 C	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	GR – 80001 ~ 84794	FG15 T	S – 80001 ~ 84794
FG15 T	GR – 80001 ~ 84794	FG15 C	S – 80001 ~ 84794
FG15 C	GR – 80001 ~ 84794		
FG10 T	AU – 80001 ~ 84794		

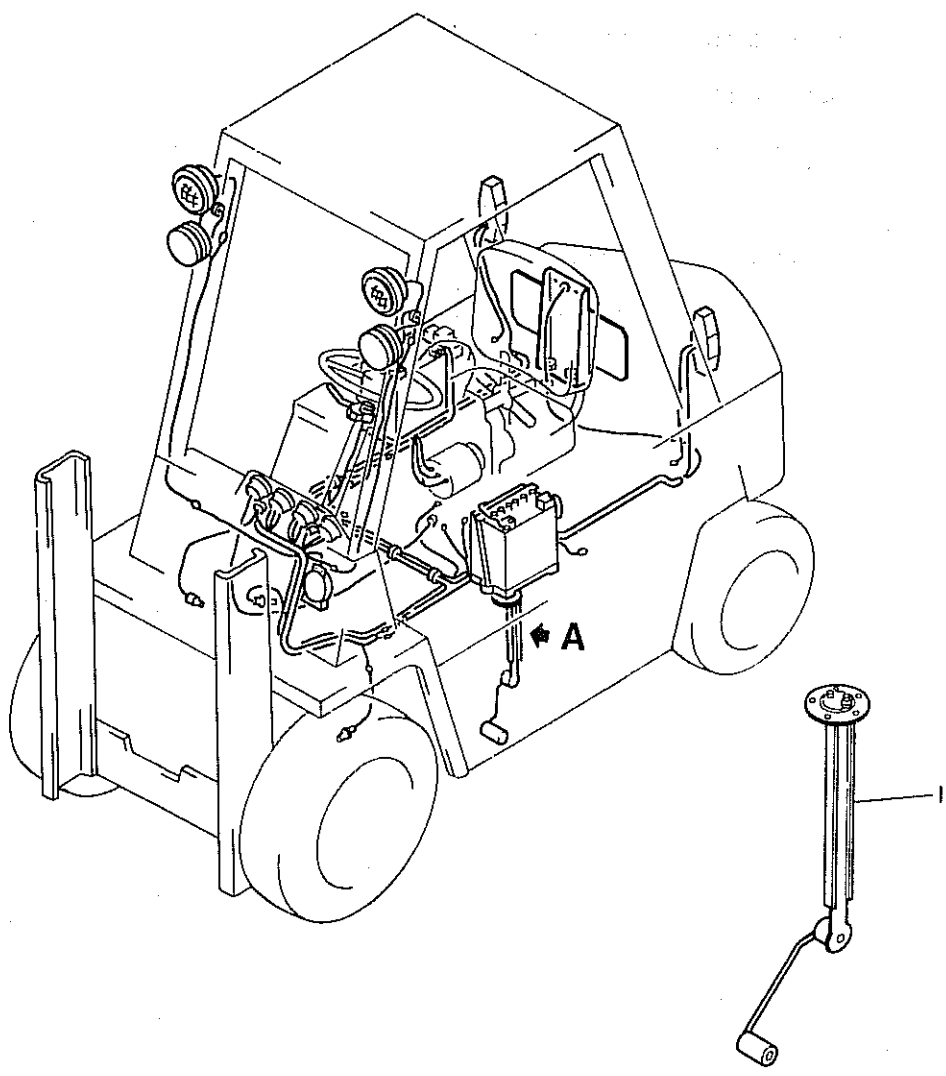

A 詳 細
Detail A

34B-55-15200

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1571 - 1	34B-55-15270	タンク ユニット, フュエルゲージ TANK UNIT, fuel gauge	1	

https://truckmanualshub.com/

ヘッド ランプ

Fig. 1601 HEAD LAMP

FG10LT	J	– 70001	~ 71129
FG10LT	J	– 90001	~
FG10LC	J	– 70001	~ 71129
FG10LC	J	– 90001	~
FG14LT	J	– 70001	~ 71129
FG14LT	J	– 90001	~
FG14LC	J	– 70001	~ 71129
FG14LC	J	– 90001	~
FG15LT	J	– 70001	~ 71129
FG15LT	J	– 90001	~
FG15LC	J	– 70001	~ 71129
FG15LC	J	– 90001	~
FG18LT	J	– 90001	~
FG18LC	J	– 90001	~
FG10 T	J	– 80001	~ 84794
FG10 T	J	– 100001	~
FG10 C	J	– 80001	~ 84794
FG10 C	J	– 100001	~
FG14 T	J	– 80001	~ 84794
FG14 T	J	– 100001	~
FG14 C	J	– 80001	~ 84794
FG14 C	J	– 100001	~
FG15 T	J	– 80001	~ 84794
FG15 T	J	– 100001	~
FG15 C	J	– 80001	~ 84794

FG15 C	J	– 100001	~
FG18 T	J	– 100001	~
FG18 C	J	– 100001	~
FD09LC	J	– 10001	~
FD10LC	J	– 10001	~
FD12LC	J	– 10001	~
FD09 C	J	– 20001	~
FD10 C	J	– 20001	~
FD12 C	J	– 20001	~
FD15 T	J	– 10001	~
FD15 C	J	– 10001	~
FD18 T	J	– 10001	~
FD18 C	J	– 10001	~
FG10 T	A	– 80001	~ 84794
FG10 T	A	– 100001	~
FG10 C	A	– 80001	~ 84794
FG10 C	A	– 100001	~
FG14 T	A	– 80001	~ 84794
FG14 T	A	– 100001	~
FG14 C	A	– 80001	~ 84794
FG14 C	A	– 100001	~
FG15 T	A	– 80001	~ 84794
FG15 T	A	– 100001	~
FG15 C	A	– 80001	~ 84794
FG15 C	A	– 100001	~

FG18 T	A	– 100001	~
FG18 C	A	– 100001	~
FG10HT	A	– 80001	~
FG10HC	A	– 80001	~
FG15HT	A	– 80001	~
FG15HC	A	– 80001	~
FG18HT	A	– 80001	~
FG18HC	A	– 80001	~
FD09 C	A	– 20001	~
FD10 C	A	– 20001	~
FD12 C	A	– 20001	~
FD15 T	A	– 10001	~
FD15 C	A	– 10001	~
FD18 T	A	– 10001	~
FD18 C	A	– 10001	~
FG10ST	A	– 60001	~
FG10SC	A	– 60001	~
FG15ST	A	– 60001	~
FG15SC	A	– 60001	~
FG10 T	B	– 80001	~ 84794
FG10 T	B	– 100001	~
FG10 C	B	– 80001	~ 84794
FG10 C	B	– 100001	~
FG14 T	B	– 80001	~ 84794
FG14 T	B	– 100001	~

FG14 C	B	– 80001	~ 84794
FG14 C	B	– 100001	~
FG15 T	B	– 80001	~ 84794
FG15 T	B	– 100001	~
FG15 C	B	– 80001	~ 84794
FG15 C	B	– 100001	~
FG18 T	B	– 100001	~
FG18 C	B	– 100001	~
FG10HT	B	– 80001	~
FG10HC	B	– 80001	~
FG15HT	B	– 80001	~
FG15HC	B	– 80001	~
FG18HT	B	– 80001	~
FG18HC	B	– 80001	~
FD09 C	B	– 20001	~
FD10 C	B	– 20001	~
FD12 C	B	– 20001	~
FD15 T	B	– 10001	~
FD15 C	B	– 10001	~
FD18 T	B	– 10001	~
FD18 C	B	– 10001	~
FG10ST	B	– 60001	~
FG10SC	B	– 60001	~
FG15ST	B	– 60001	~
FG15SC	B	– 60001	~

FG10 T	GR	– 80001	~ 84794
FG10 C	GR	– 80001	~ 84794
FG14 T	GR	– 80001	~ 84794
FG14 C	GR	– 80001	~ 84794
FG15 T	GR	– 80001	~ 84794
FG15 C	GR	– 80001	~ 84794
FG10HT	GR	– 80001	~
FG10HC	GR	– 80001	~
FG15HT	GR	– 80001	~
FG15HC	GR	– 80001	~
FD15 T	GR	– 10001	~
FD15 C	GR	– 10001	~
FG10ST	GR	– 60001	~
FG10SC	GR	– 60001	~
FG15ST	GR	– 60001	~
FG15SC	GR	– 60001	~
FG10 T	AU	– 80001	~ 84794
FG10 C	AU	– 80001	~ 84794
FG14 T	AU	– 80001	~ 84794
FG14 C	AU	– 80001	~ 84794
FG15 T	AU	– 80001	~ 84794
FG15 C	AU	– 80001	~ 84794
FG10HT	AU	– 80001	~
FG10HC	AU	– 80001	~
FG15HT	AU	– 80001	~

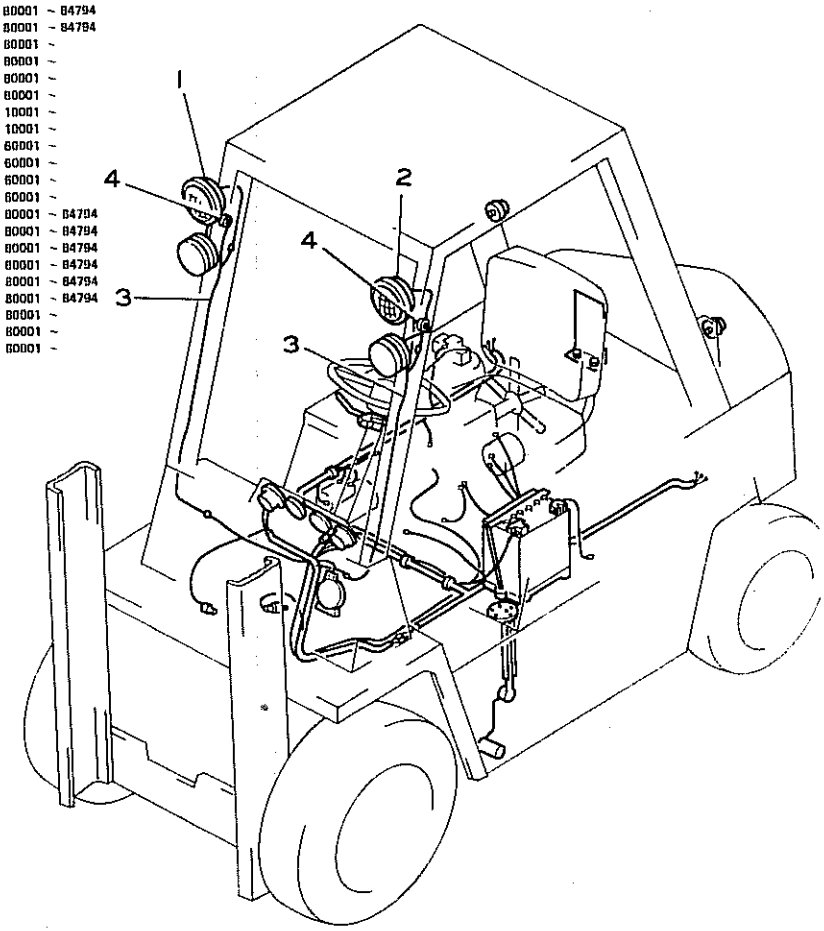

FG15HC	AU	– 80001	~
FD15 T	AU	– 10001	~
FD15 C	AU	– 10001	~
FG10ST	AU	– 60001	~
FG10SC	AU	– 60001	~
FG15ST	AU	– 60001	~
FG15SC	AU	– 60001	~
FG10 T	AR	– 80001	~ 84794
FG10 C	AR	– 80001	~ 84794
FG14 T	AR	– 80001	~ 84794
FG14 C	AR	– 80001	~ 84794
FG15 T	AR	– 80001	~ 84794
FG15 C	AR	– 80001	~ 84794
FG10HT	AR	– 80001	~
FG10HC	AR	– 80001	~
FG15HT	AR	– 80001	~
FG15HC	AR	– 80001	~
FD15 T	AR	– 10001	~
FD15 C	AR	– 10001	~
FG10ST	AR	– 60001	~
FG10SC	AR	– 60001	~
FG15ST	AR	– 60001	~
FG15SC	AR	– 60001	~
FG10 T	BR	– 80001	~ 84794
FG10 C	BR	– 80001	~ 84794

FG14 T	BR	– 80001	~ 84794
FG14 C	BR	– 80001	~ 84794
FG15 T	BR	– 80001	~ 84794
FG15 C	BR	– 80001	~ 84794
FG10HT	BR	– 80001	~
FG10HC	BR	– 80001	~
FG15HT	BR	– 80001	~
FG15HC	BR	– 80001	~
FD15 T	BR	– 10001	~
FD15 C	BR	– 10001	~
FG10ST	BR	– 60001	~
FG10SC	BR	– 60001	~
FG15ST	BR	– 60001	~
FG15SC	BR	– 60001	~
FG10 T	S	– 80001	~ 84794
FG10 C	S	– 80001	~ 84794
FG14 T	S	– 80001	~ 84794
FG14 C	S	– 80001	~ 84794
FG15 T	S	– 80001	~ 84794
FG15 C	S	– 80001	~ 84794
FG10HT	S	– 80001	~
FG10HC	S	– 80001	~
FG15HT	S	– 80001	~
FG15HC	S	– 80001	~
FD15 T	S	– 10001	~

FD15 C	S	– 10001	~
FG10ST	S	– 60001	~
FG10SC	S	– 60001	~
FG15ST	S	– 60001	~
FG15SC	S	– 60001	~

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1601 -				
1	300-06-31802	ヘッド ランプ アセンブリ HEAD LAMP ASS'Y	1	
	300-06-33121	レンズ . LENS	1	
	300-06-31810	バルブ . BULB	1	
2	300-06-31902	ヘッド ランプ アセンブリ HEAD LAMP ASS'Y	1	
	300-06-33121	レンズ . LENS	1	
	300-06-31810	バルブ . BULB	1	
3	34A-55-24165	ハーネス HARNESS	2	
4	08037-02512	グロメット GROMMET	2	

https://truckmanualshub.com/

ターン シグナル ランプ および スイッチ

Fig. 1611 TURN SIGNAL LAMP AND SWITCH

長さ 1070 mm 以下のフォーク装着車

(Machine equipped with less than 1070 mm Fork)

FG10LT	J	– 70001	~ 71128
FG10LT	J	– 90001	~
FG10LC	J	– 70001	~ 71129
FG10LC	J	– 90001	~
FG14LT	J	– 70001	~ 71129
FG14LT	J	– 90001	~
FG14LC	J	– 70001	~ 71129
FG14LC	J	– 90001	~
FG15LT	J	– 70001	~ 71129
FG15LT	J	– 90001	~
FG15LC	J	– 70001	~ 71129
FG15LC	J	– 90001	~
FG18LT	J	– 90001	~
FG18LC	J	– 90001	~
FG10 T	J	– 80001	~ 84794
FG10 T	J	– 100001	~
FG10 C	J	– 80001	~ 84794
FG10 C	J	– 100001	~
FG14 T	J	– 80001	~ 84794
FG14 T	J	– 100001	~
FG14 C	J	– 80001	~ 84794
FG14 C	J	– 100001	~
FG15 T	J	– 80001	~ 84794
FG15 T	J	– 100001	~
FG15 C	J	– 80001	~ 84794

FG15 C	J	– 100001	~
FG18 T	J	– 100001	~
FG18 C	J	– 100001	~
FD09LC	J	– 10001	~
FD10LC	J	– 10001	~
FD12LC	J	– 10001	~
FD09 C	J	– 20001	~
FD10 C	J	– 20001	~
FD12 C	J	– 20001	~
FD15 T	J	– 10001	~
FD15 C	J	– 10001	~
FD18 T	J	– 10001	~
FD18 C	J	– 10001	~
FG10 T	A	– 80001	~ 84794
FG10 T	A	– 100001	~
FG10 C	A	– 80001	~ 84794
FG10 C	A	– 100001	~
FG14 T	A	– 80001	~ 84794
FG14 T	A	– 100001	~
FG14 C	A	– 80001	~ 84794
FG14 C	A	– 100001	~
FG15 T	A	– 80001	~ 84794
FG15 T	A	– 100001	~
FG15 C	A	– 80001	~ 84794
FG15 C	A	– 100001	~

FG18 T	A	– 100001	~
FG18 C	A	– 100001	~
FG10HT	A	– 80001	~
FG10HC	A	– 80001	~
FG15HT	A	– 80001	~
FG15HC	A	– 80001	~
FG18HT	A	– 80001	~
FG18HC	A	– 80001	~
FD09 C	A	– 20001	~
FD10 C	A	– 20001	~
FD12 C	A	– 20001	~
FD15 T	A	– 10001	~
FD15 C	A	– 10001	~
FD18 T	A	– 10001	~
FD18 C	A	– 10001	~
FG10ST	A	– 60001	~
FG10SC	A	– 60001	~
FG15ST	A	– 60001	~
FG15SC	A	– 60001	~
FG10 T	B	– 80001	~ 84794
FG10 T	B	– 100001	~
FG10 C	B	– 80001	~ 84794
FG10 C	B	– 100001	~
FG14 T	B	– 80001	~ 84794
FG14 T	B	– 100001	~

FG14 C	B	– 80001	~ 84794
FG14 C	B	– 100001	~
FG15 T	B	– 80001	~ 84794
FG15 T	B	– 100001	~
FG15 C	B	– 80001	~ 84794
FG15 C	B	– 100001	~
FG18 T	B	– 100001	~
FG18 C	B	– 100001	~
FG10HT	B	– 80001	~
FG10HC	B	– 80001	~
FG15HT	B	– 80001	~
FG15HC	B	– 80001	~
FG18HT	B	– 80001	~
FG18HC	B	– 80001	~
FD09 C	B	– 20001	~
FD10 C	B	– 20001	~
FD12 C	B	– 20001	~
FD15 T	B	– 10001	~
FD15 C	B	– 10001	~
FD18 T	B	– 10001	~
FD18 C	B	– 10001	~
FG10ST	B	– 60001	~
FG10SC	B	– 60001	~
FG15ST	B	– 60001	~
FG15SC	B	– 60001	~

FG10 T	GR	– 80001	~ 84794
FG10 C	GR	– 80001	~ 84794
FG14 T	GR	– 80001	~ 84794
FG14 C	GR	– 80001	~ 84794
FG15 T	GR	– 80001	~ 84794
FG15 C	GR	– 80001	~ 84794
FG10HT	GR	– 80001	~
FG10HC	GR	– 80001	~
FG15HT	GR	– 80001	~
FG15HC	GR	– 80001	~
FD15 T	GR	– 10001	~
FD15 C	GR	– 10001	~
FG10ST	GR	– 60001	~
FG10SC	GR	– 60001	~
FG15ST	GR	– 60001	~
FG15SC	GR	– 60001	~
FG10 T	AU	– 80001	~ 84794
FG10 C	AU	– 80001	~ 84794
FG14 T	AU	– 80001	~ 84794
FG14 C	AU	– 80001	~ 84794
FG15 T	AU	– 80001	~ 84794
FG15 C	AU	– 80001	~ 84794
FG10HT	AU	– 80001	~
FG10HC	AU	– 80001	~
FG15HT	AU	– 80001	~

FG15HC	AU	– 80001	~
FD15 T	AU	– 10001	~
FD15 C	AU	– 10001	~
FG10ST	AU	– 60001	~
FG10SC	AU	– 60001	~
FG15ST	AU	– 60001	~
FG15SC	AU	– 60001	~
FG10 T	AR	– 80001	~ 84794
FG10 C	AR	– 80001	~ 84794
FG14 T	AR	– 80001	~ 84794
FG14 C	AR	– 80001	~ 84794
FG15 T	AR	– 80001	~ 84794
FG15 C	AR	– 80001	~ 84794
FG10HT	AR	– 80001	~
FG10HC	AR	– 80001	~
FG15HT	AR	– 80001	~
FG15HC	AR	– 80001	~
FD15 T	AR	– 10001	~
FD15 C	AR	– 10001	~
FG10ST	AR	– 60001	~
FG10SC	AR	– 60001	~
FG15ST	AR	– 60001	~
FG15SC	AR	– 60001	~
FG10 T	BR	– 80001	~ 84794
FG10 C	BR	– 80001	~ 84794
FG14 T	BR	– 80001	~ 84794
FG14 C	BR	– 80001	~ 84794
FG15 T	BR	– 80001	~ 84794
FG15 C	BR	– 80001	~ 84794
FG10HT	BR	– 80001	~
FG10HC	BR	– 80001	~
FG15HT	BR	– 80001	~
FG15HC	BR	– 80001	~
FD15 T	BR	– 10001	~

FD15 C	BR	– 10001	~
FG10ST	BR	– 60001	~
FG10SC	BR	– 60001	~
FG15ST	BR	– 60001	~
FG15SC	BR	– 60001	~
FG10 T	S	– 80001	~ 84794
FG10 C	S	– 80001	~ 84794
FG14 T	S	– 80001	~ 84794
FG14 C	S	– 80001	~ 84794
FG15 T	S	– 80001	~ 84794
FG15 C	S	– 80001	~ 84794
FG10HT	S	– 80001	~
FG10HC	S	– 80001	~
FG15HT	S	– 80001	~
FG15HC	S	– 80001	~
FD15 T	S	– 10001	~
FD15 C	S	– 10001	~
FG10ST	S	– 60001	~
FG10SC	S	– 60001	~
FG15ST	S	– 60001	~
FG15SC	S	– 60001	~

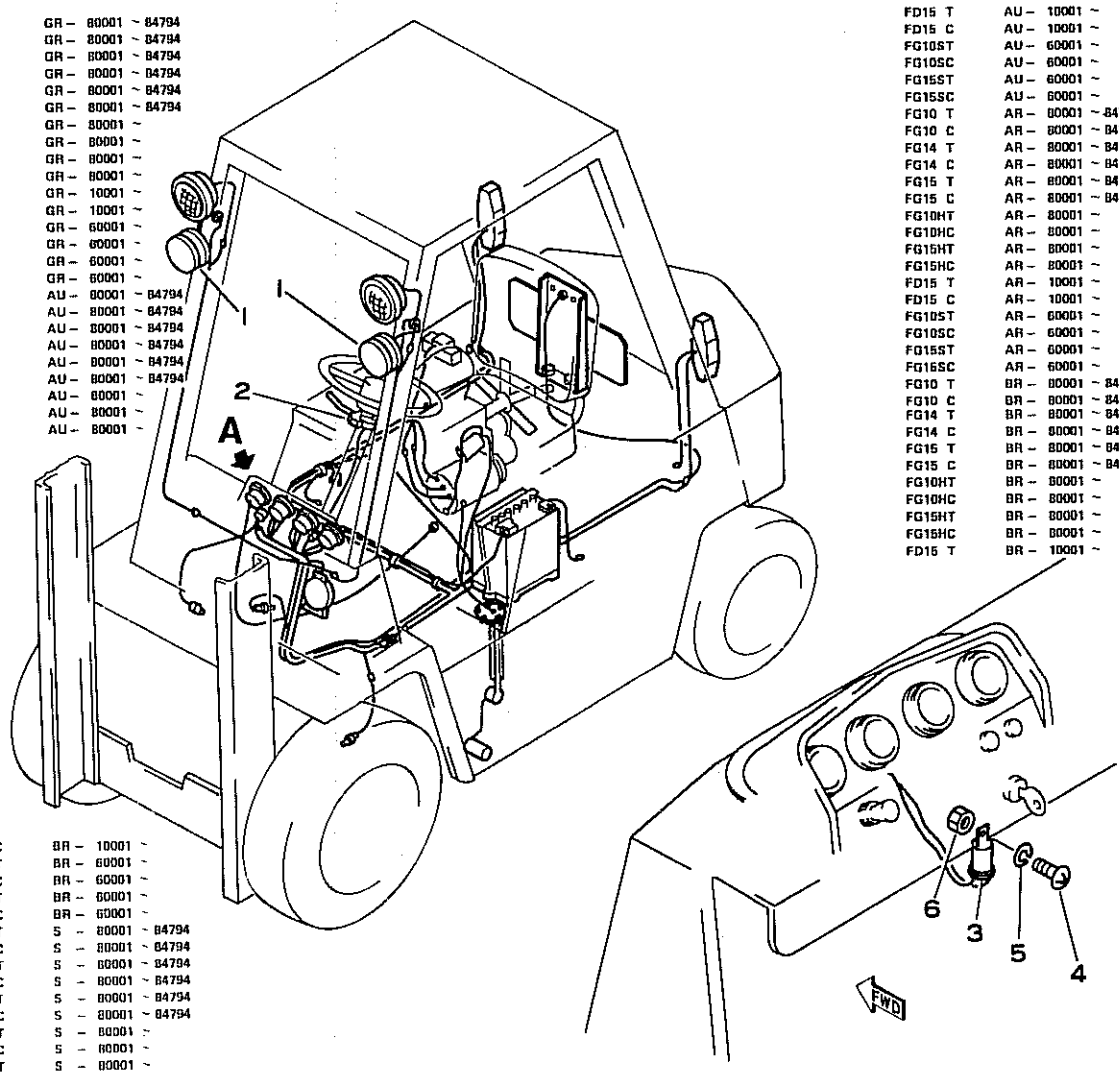

A 詳 細
Detail A

34A-55-24200

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1611 -				
1	34C-55-22210	ターン シグナル ランプ アセンブリ TURN SIGNAL LAMP ASS'Y	2	
	360-06-81820	バルブ . BULB (23W)	1	
	360-06-81860	バルブ . BULB (5W)	1	
	360-06-81840	レンズ フロント . LENS (front)	1	
	360-06-81850	レンズ リヤー . LENS (rear)	1	
2	34B-57-15430	スイッチ, ターン シグナル SWITCH, turn signal	1	
3	304-06-31920	フラッシャ ユニット FLASHER UNIT	1	
	(□304-06-31420)	フラッシャ ユニット FLASHER UNIT	1	
4	01220-40612	スクリュ SCREW	1	
5	01602-20619	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	
6	01580-10605	ナット NUT	1	

https://truckmanualshub.com/

コンビネーション ランプ　　クラッチ式

Fig. 1651 COMBINATION LAMP (DIRECT DRIVE)

FG10 C	J	~ 80001 ~ 84794
FG10 C	J	~ 100001 ~
FG14 C	J	~ 80001 ~ 84794
FG14 C	J	~ 100001 ~
FG15 C	J	~ 80001 ~ 84794
FG15 C	J	~ 100001 ~
FG18 C	J	~ 100001 ~
OP FD09LC	J	~ 10001 ~
OP FD10LC	J	~ 10001 ~
OP FD12LC	J	~ 10001 ~
OP FD09 C	J	~ 20001 ~
OP FD10 C	J	~ 20001 ~
OP FD12 C	J	~ 20001 ~
FD15 C	J	~ 10001 ~
FD18 C	J	~ 10001 ~
FG10 C	A	~ 80001 ~ 84794
FG10 C	A	~ 100001 ~
FG14 C	A	~ 80001 ~ 84794
FG14 C	A	~ 100001 ~
FG15 C	A	~ 80001 ~ 84794
FG15 C	A	~ 100001 ~
FG18 C	A	~ 100001 ~
FG10HC	A	~ 80001 ~
FG15HC	A	~ 80001 ~
FG18HC	A	~ 80001 ~

OP FD09 C	A	~ 20001 ~
OP FD10 C	A	~ 20001 ~
OP FD12 C	A	~ 20001 ~
FD15 C	A	~ 10001 ~
FD18 C	A	~ 10001 ~
FG105C	A	~ 60001 ~
FG155C	A	~ 60001 ~
FG10 C	B	~ 80001 ~ 84794
FG10 C	B	~ 100001 ~
FG14 C	B	~ 80001 ~ 84794
FG14 C	B	~ 100001 ~
FG15 C	B	~ 80001 ~ 84794
FG15 C	B	~ 100001 ~
FG18 C	B	~ 100001 ~
FG10HC	B	~ 80001 ~
FG15HC	B	~ 80001 ~
FG18HC	B	~ 80001 ~
OP FD09 C	B	~ 20001 ~
OP FD10 C	B	~ 20001 ~
OP FD12 C	B	~ 20001 ~
FD15 C	B	~ 10001 ~
FD18 C	B	~ 10001 ~
FG105C	B	~ 60001 ~
FG155C	B	~ 60001 ~
FG10 C	GR	~ 80001 ~ 84794

FG14 C	GR	~ 80001 ~ 84794
FG15 C	GR	~ 80001 ~ 84794
FG10HC	GR	~ 80001 ~
FG15HC	GR	~ 80001 ~
FD15 C	GR	~ 10001 ~
FG105C	GR	~ 60001 ~
FG155C	GR	~ 60001 ~
FG10 C	AU	~ 80001 ~ 84794
FG14 C	AU	~ 80001 ~ 84794
FG15 C	AU	~ 80001 ~ 84794
FG10HC	AU	~ 80001 ~
FG15HC	AU	~ 80001 ~
FD15 C	AU	~ 10001 ~
FG105C	AU	~ 60001 ~
FG155C	AU	~ 60001 ~
FG10 C	AR	~ 80001 ~ 84794
FG14 C	AR	~ 80001 ~ 84794
FG15 C	AR	~ 80001 ~ 84794
FG10HC	AR	~ 80001 ~
FG15HC	AR	~ 80001 ~
FD15 C	AR	~ 10001 ~
FG105C	AR	~ 60001 ~
FG155C	AR	~ 60001 ~
FG10 C	BR	~ 80001 ~ 84794
FG14 C	BR	~ 80001 ~ 84794

FG15 C	BR	~ 80001 ~ 84794
FG10HC	BR	~ 80001 ~
FG15HC	BR	~ 80001 ~
FD15 C	BR	~ 10001 ~
FG105C	BR	~ 60001 ~
FG155C	BR	~ 60001 ~
FG10 C	S	~ 80001 ~ 84794
FG14 C	S	~ 80001 ~ 84794
FG15 C	S	~ 80001 ~ 84794
FG10HC	S	~ 80001 ~
FG15HC	S	~ 80001 ~
FD15 C	S	~ 10001 ~
FG105C	S	~ 60001 ~
FG155C	S	~ 60001 ~

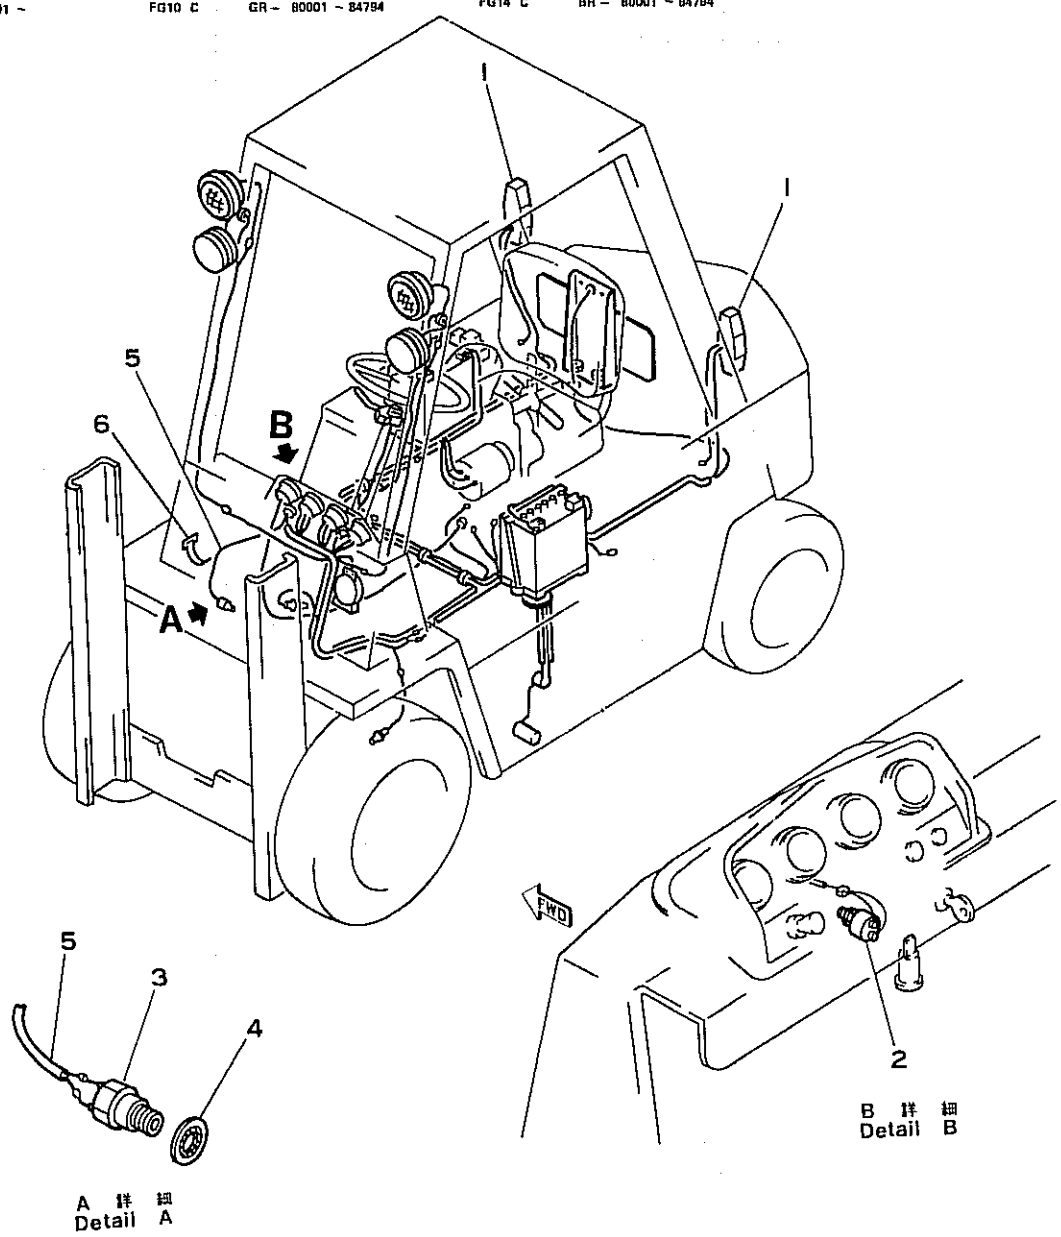

34B-55-16500

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1651 -				
1	34B-55-15221	コンビネーション ランプ アセンブリ COMBINATION LAMP ASS'Y	2	
	34B-55-15360	レンズ, ストップランプ . LENS, stop lamp	1	
	34B-55-15370	レンズ, バック ランプ . LENS, back lamp	1	
	34B-55-15380	バルブ . BULB	1	
	34B-55-15390	バルブ . BULB	1	
2	34B-55-16520	スイッチ, ストップランプ SWITCH, stop lamp	1	
3	34A-55-26110	スイッチ, バック ランプ SWITCH, back lamp	1	
4	07005-01412	ガスケット GASKET	1	
5	34B-55-16510	ワイヤ WIRE	1	
6	330-07-19920	タイ ラップ TIE WRAP	2	

https://truckmanualshub.com/

コンビネーション ランプ　　トルクフロー式
1652B COMBINATION LAMP (TORQFLOW DRIVE)

FG10 T	J	– 100001 ~
FG14 T	J	– 100001 ~
FG15 T	J	– 100001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG10 T	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG10 T	B	– 100001 ~
FG14 T	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~

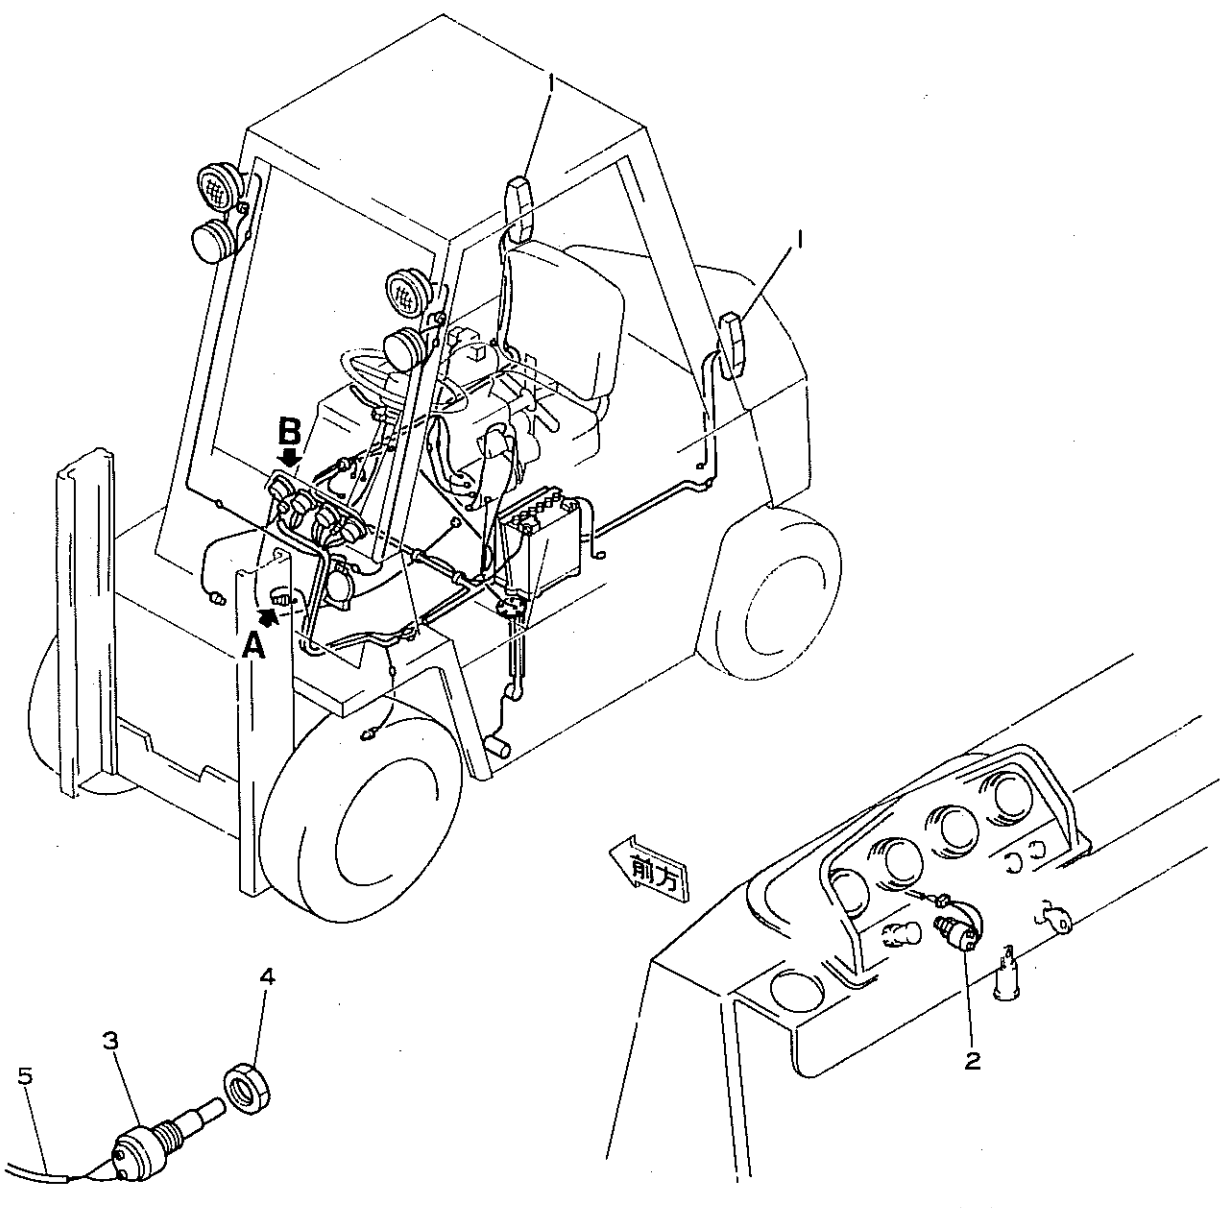

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1652B-				
1	34B-55-15221	ランプ LAMP	2	
	34B-55-15360	レンズ . LENS	1	
	34B-55-15370	レンズ バック用 . LENS (for back)	1	
	34B-55-15380	バルブ . BULB	1	
	34B-55-15390	バルブ . BULB	1	
2	34B-55-15230	スイッチ,ストップランプ SWITCH, stop lamp	1	
3	08074-10000	スイッチ, バック ランプ SWITCH, back lamp	1	
4	300-907-3150	ナット NUT	2	
5	34B-55-15710	ワイヤ WIRE	1	

https://truckmanualshub.com/

フュエル ゲージ および インジケータ ランプ

1701A FUEL GAUGE AND INDICATOR LAMP

FG10LT	J – 90001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG14 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG15 T	B – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG18 T	B – 100001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~		
FG10 T	J – 100001 ~		
FG10 C	J – 100001 ~		
FG14 T	J – 100001 ~		
FG14 C	J – 100001 ~		
FG15 T	J – 100001 ~		
FG15 C	J – 100001 ~		
FG18 T	J – 100001 ~		
FG18 C	J – 100001 ~		
FG10 T	A – 100001 ~		
FG10 C	A – 100001 ~		
FG14 T	A – 100001 ~		
FG14 C	A – 100001 ~		
FG15 T	A – 100001 ~		
FG15 C	A – 100001 ~		
FG18 T	A – 100001 ~		
FG18 C	A – 100001 ~		
FG10 T	B – 100001 ~		

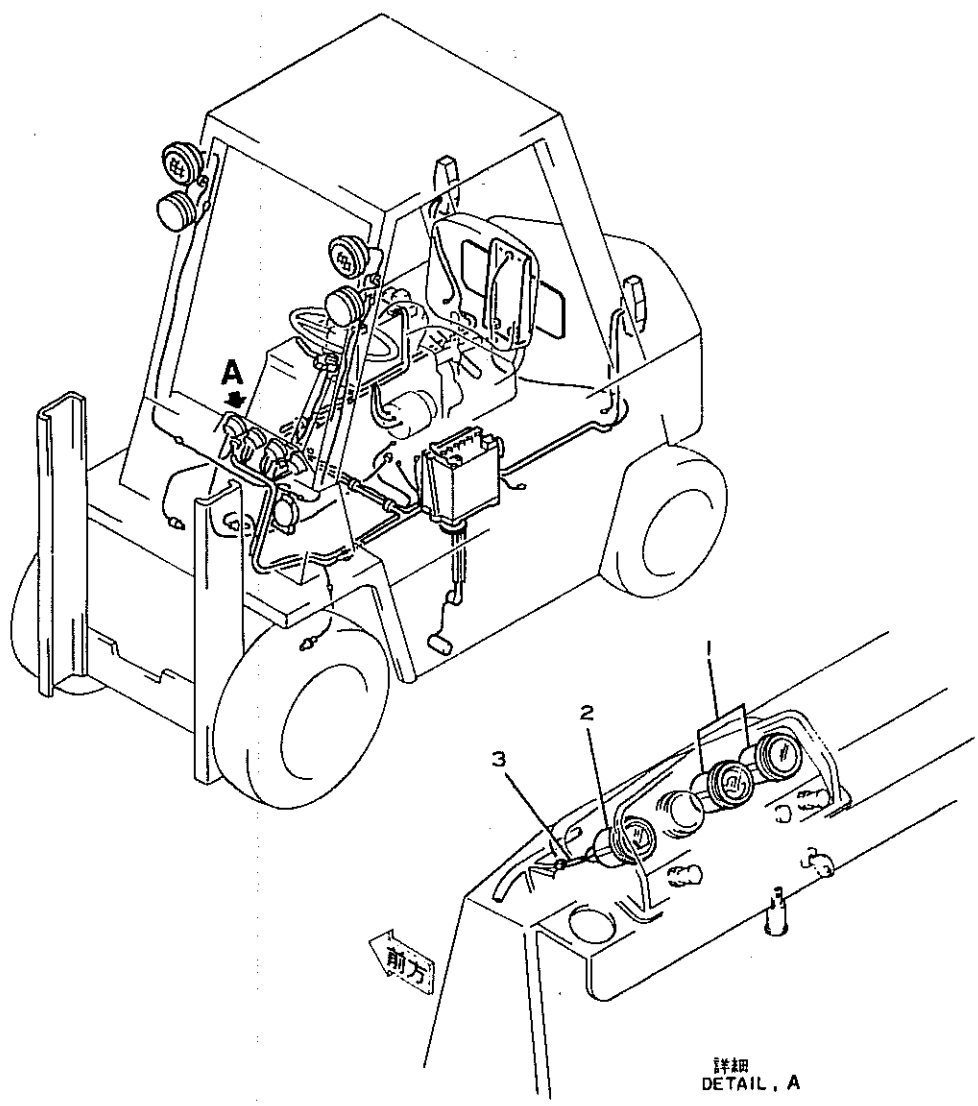

348-55-21505-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1701A -		インジケータ ランプ アセンブリ		
1	34B-55-17140	INDICATOR LAMP ASS'Y	1	
	34C-55-12220	バルブ . BULB	2	
2	34A-55-21110	ゲージ, フュエル GAUGE, fuel	1	
3	34A-55-21120	ワイヤ WIRE	1	
	(□34B-55-17150)	ワイヤ WIRE	1	

https://truckmanualshub.com/

トルク　コンバータ　オイル　テンパラチャ　ゲージ

1711A　TORQUE CONVERTOR OIL TEMPERATURE GAUGE (OP)

トルクフロー式

(TORQFLOW DRIVE)

OP	FG10LT	J	– 90001 ~
OP	FG14LT	J	– 90001 ~
OP	FG15LT	J	– 90001 ~
OP	FG18LT	J	– 90001 ~
OP	FG10 T	J	– 100001 ~
OP	FG14 T	J	– 100001 ~
OP	FG15 T	J	– 100001 ~
OP	FG18 T	J	– 100001 ~
OP	FG10 T	A	– 100001 ~
OP	FG14 T	A	– 100001 ~
OP	FG15 T	A	– 100001 ~
OP	FG18 T	A	– 100001 ~
OP	FG10 T	B	– 100001 ~
OP	FG14 T	B	– 100001 ~
OP	FG15 T	B	– 100001 ~
OP	FG18 T	B	– 100001 ~

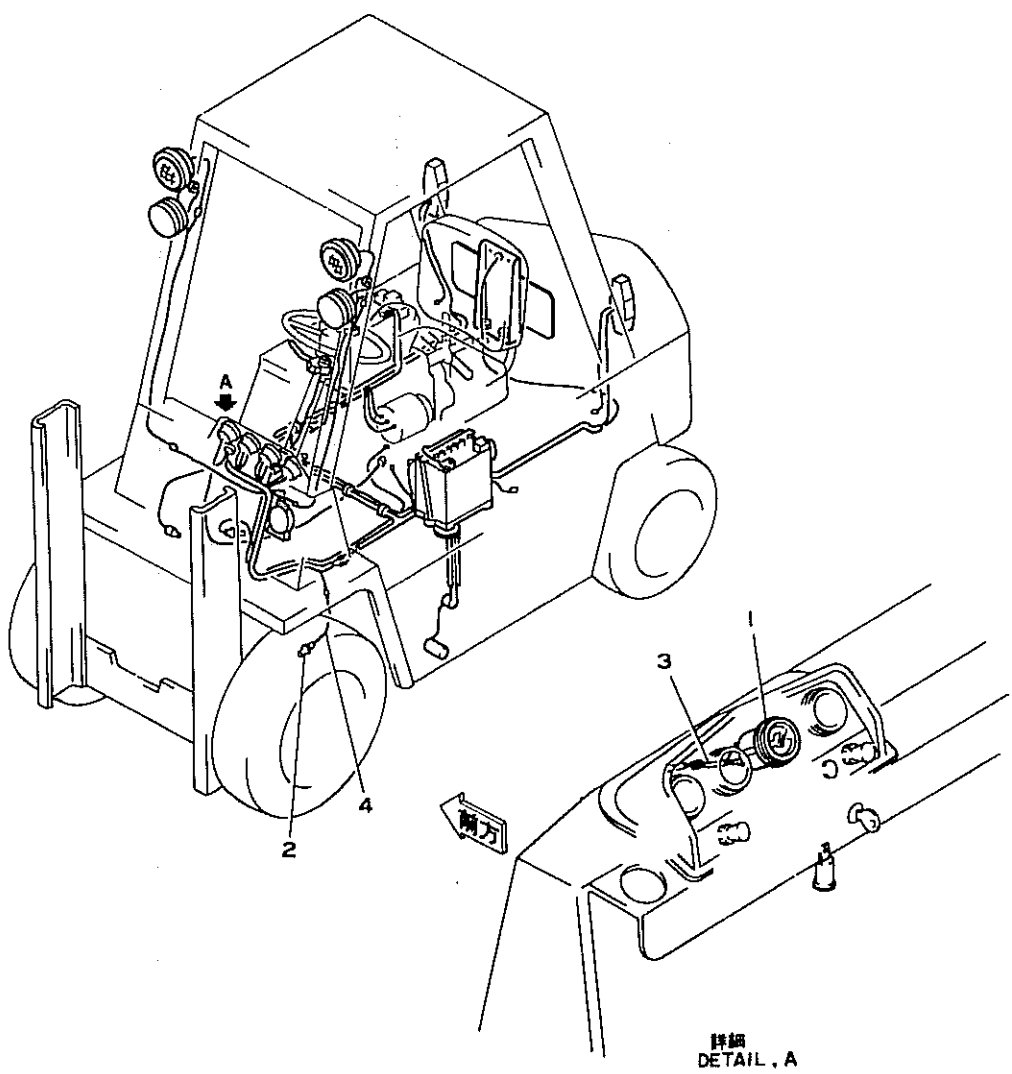

34B-55-21605-A

https://truckmanualshub.com/

トルク コンバータ オイル テンパラチャ ゲージ
TORQUE CONVERTOR OIL TEMPERATURE GAUGE

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1711A -				
1	34A-55-21210	ゲージ, オイルテンプ GAUGE, oil temp	1	
2	307-06-15340	ユニット, センディング UNIT, sending	1	
3	34A-55-21120	ワイヤ WIRE	1	
	(□34B-55-17150)	ワイヤ WIRE	1	
4	34B-55-21615	ワイヤ WIRE	1	

https://truckmanualshub.com/

アワー メータ

Fig. 1732 HOUR METER

OP FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 T	A – 100001 ~
OP FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
OP FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	A – 100001 ~
OP FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 T	A – 100001 ~
OP FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FG18 C	A – 100001 ~
OP FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FG10HT	A – 80001 ~
OP FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG10HC	A – 80001 ~
OP FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG15HT	A – 80001 ~
OP FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG15HC	A – 80001 ~
OP FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG18HT	A – 80001 ~
OP FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG18HC	A – 80001 ~
OP FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FD15 T	A – 10001 ~
OP FD15 T	J – 10001 ~	FD15 C	A – 10001 ~
OP FD15 C	J – 10001 ~	FD18 T	A – 10001 ~
OP FD18 T	J – 10001 ~	FD18 C	A – 10001 ~
OP FD18 C	J – 10001 ~	FG10ST	A – 60001 ~
FG10 T	A – 80001 ~ 84794	FG10SC	A – 60001 ~
FG10 T	A – 100001 ~	FG15ST	A – 60001 ~
FG10 C	A – 80001 ~ 84794	FG15SC	A – 60001 ~
FG10 C	A – 100001 ~	FG10 T	B – 80001 ~ 84794
FG14 T	A – 80001 ~ 84794	FG10 T	B – 100001 ~
FG14 T	A – 100001 ~	FG10 C	B – 80001 ~ 84794
FG14 C	A – 80001 ~ 84794	FG10 C	B – 100001 ~
FG14 C	A – 100001 ~	FG14 T	B – 80001 ~ 84794
FG15 T	A – 80001 ~ 84794	FG14 T	B – 100001 ~
FG14 C	B – 80001 ~ 84794	FG14 C	GR – 80001 ~ 84794
FG14 C	B – 100001 ~	FG15 T	GR – 80001 ~ 84794
FG15 T	B – 80001 ~ 84794	FG15 C	GR – 80001 ~ 84794
FG15 T	B – 100001 ~	FG10HT	GR – 80001 ~
FG15 C	B – 80001 ~ 84794	FG10HC	GR – 80001 ~
FG15 C	B – 100001 ~	FG15HT	GR – 80001 ~
FG18 T	B – 100001 ~	FG15HC	GR – 80001 ~
FG18 C	B – 100001 ~	FD15 T	GR – 10001 ~
FG10HT	B – 80001 ~	FD15 C	GR – 10001 ~
FG10HC	B – 80001 ~	FG10ST	GR – 60001 ~
FG15HT	B – 80001 ~	FG10SC	GR – 60001 ~
FG15HC	B – 80001 ~	FG15ST	GR – 60001 ~
FG18HT	B – 80001 ~	FG15SC	GR – 60001 ~
FG18HC	B – 80001 ~	FG10 T	AU – 80001 ~ 84794
FD15 T	B – 10001 ~	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FD15 C	B – 10001 ~	FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
FD18 T	B – 10001 ~	FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
FD18 C	B – 10001 ~	FG15 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10ST	B – 60001 ~	FG15 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10SC	B – 60001 ~	FG10HT	AU – 80001 ~
FG15ST	B – 60001 ~	FG10HC	AU – 80001 ~
FG15SC	B – 60001 ~	FG15HT	AU – 80001 ~
FG10 T	GR – 80001 ~ 84794	FG15HC	AU – 80001 ~
FG10 C	GR – 80001 ~ 84794	FD15 T	AU – 10001 ~
FG14 T	GR – 80001 ~ 84794	FD15 C	AU – 10001 ~
FG15ST	S – 60001 ~		
FG15SC	S – 60001 ~		

FG10ST	AU – 60001 ~	FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10SC	AU – 60001 ~	FG10HT	BR – 80001 ~
FG15ST	AU – 60001 ~	FG10HC	BR – 80001 ~
FG15SC	AU – 60001 ~	FG15HT	BR – 80001 ~
FG10 T	AR – 80001 ~ 84794	FG15HC	BR – 80001 ~
FG10 C	AR – 80001 ~ 84794	FD15 T	BR – 10001 ~
FG14 T	AR – 80001 ~ 84794	FD15 C	BR – 10001 ~
FG14 C	AR – 80001 ~ 84794	FG10ST	BR – 60001 ~
FG15 T	AR – 80001 ~ 84794	FG10SC	BR – 60001 ~
FG15 C	AR – 80001 ~ 84794	FG15ST	BR – 60001 ~
FG10HT	AR – 80001 ~	FG15SC	BR – 60001 ~
FG10HC	AR – 80001 ~	FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FG15HT	AR – 80001 ~	FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG15HC	AR – 80001 ~	FG14 T	S – 80001 ~ 84794
FD15 T	AR – 10001 ~	FG14 C	S – 80001 ~ 84794
FD15 C	AR – 10001 ~	FG15 T	S – 80001 ~ 84794
FG10ST	AR – 60001 ~	FG15 C	S – 80001 ~ 84794
FG10SC	AR – 60001 ~	FG10HT	S – 80001 ~
FG15ST	AR – 60001 ~	FG10HC	S – 80001 ~
FG15SC	AR – 60001 ~	FG15HT	S – 80001 ~
FG10 T	BR – 80001 ~ 84794	FG15HC	S – 80001 ~
FG10 C	BR – 80001 ~ 84794	FD15 T	S – 10001 ~
FG14 T	BR – 80001 ~ 84794	FD15 C	S – 10001 ~
FG14 C	BR – 80001 ~ 84794	FG10ST	S – 60001 ~
FG15 T	BR – 80001 ~ 84794	FG10SC	S – 60001 ~

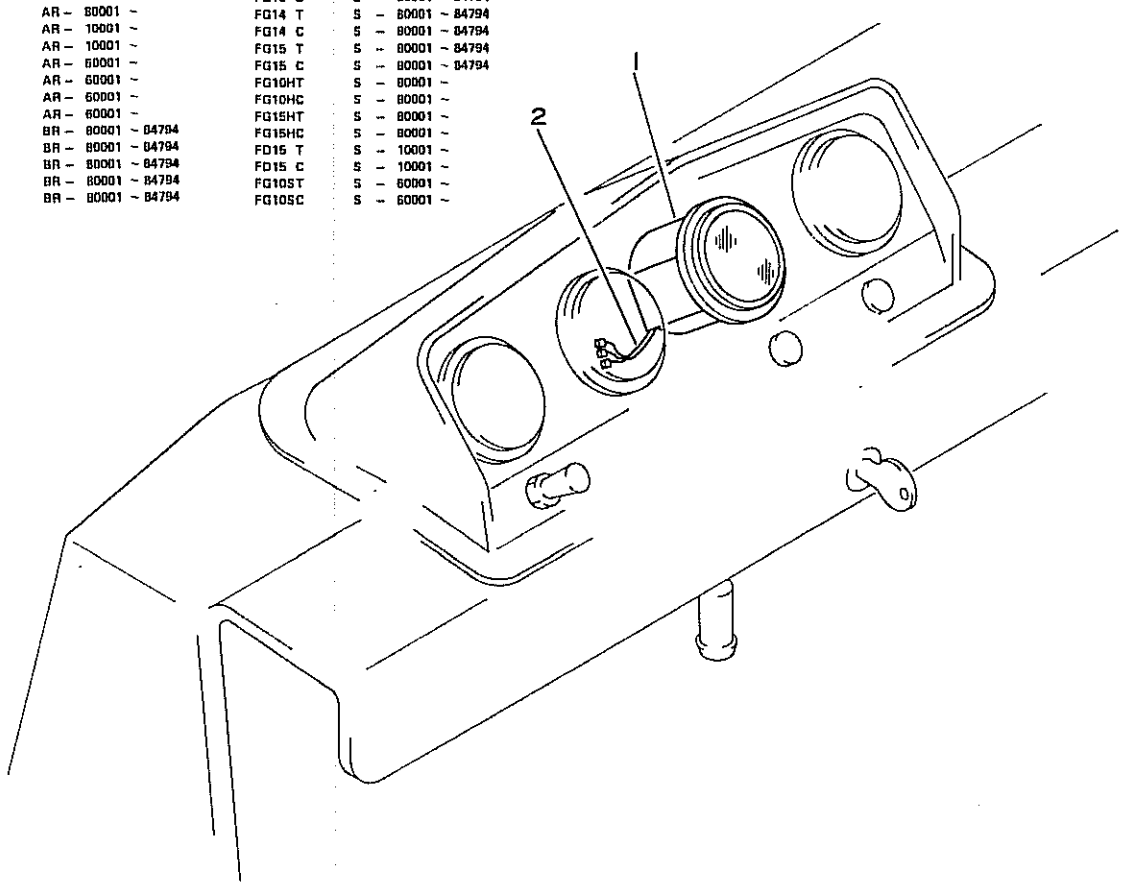

44

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1732 - 1	34B-55-21810	メータ, アワー METER, hour	1	
2	34B-55-21820	ワイヤ WIRE	1	

https://truckmanualshub.com/

バック　ランプ

1801A　BACK LAMP (OP)

OP	FG10LT	J – 90001 ~
OP	FG10LC	J – 90001 ~
OP	FG14LT	J – 90001 ~
OP	FG14LC	J – 90001 ~
OP	FG15LT	J – 90001 ~
OP	FG15LC	J – 90001 ~
OP	FG18LT	J – 90001 ~
OP	FG18LC	J – 90001 ~
OP	FG10 T	J – 100001 ~
OP	FG10 C	J – 100001 ~
OP	FG14 T	J – 100001 ~
OP	FG14 C	J – 100001 ~
OP	FG15 T	J – 100001 ~
OP	FG15 C	J – 100001 ~
OP	FG18 T	J – 100001 ~
OP	FG18 C	J – 100001 ~
OP	FG10 T	A – 100001 ~
OP	FG10 C	A – 100001 ~
OP	FG14 T	A – 100001 ~
OP	FG14 C	A – 100001 ~
OP	FG15 T	A – 100001 ~
OP	FG15 C	A – 100001 ~
OP	FG18 T	A – 100001 ~
OP	FG18 C	A – 100001 ~
OP	FG10 T	B – 100001 ~
OP	FG10 C	B – 100001 ~
OP	FG14 T	B – 100001 ~
OP	FG14 C	B – 100001 ~
OP	FG15 T	B – 100001 ~
OP	FG15 C	B – 100001 ~
OP	FG18 T	B – 100001 ~
OP	FG18 C	B – 100001 ~

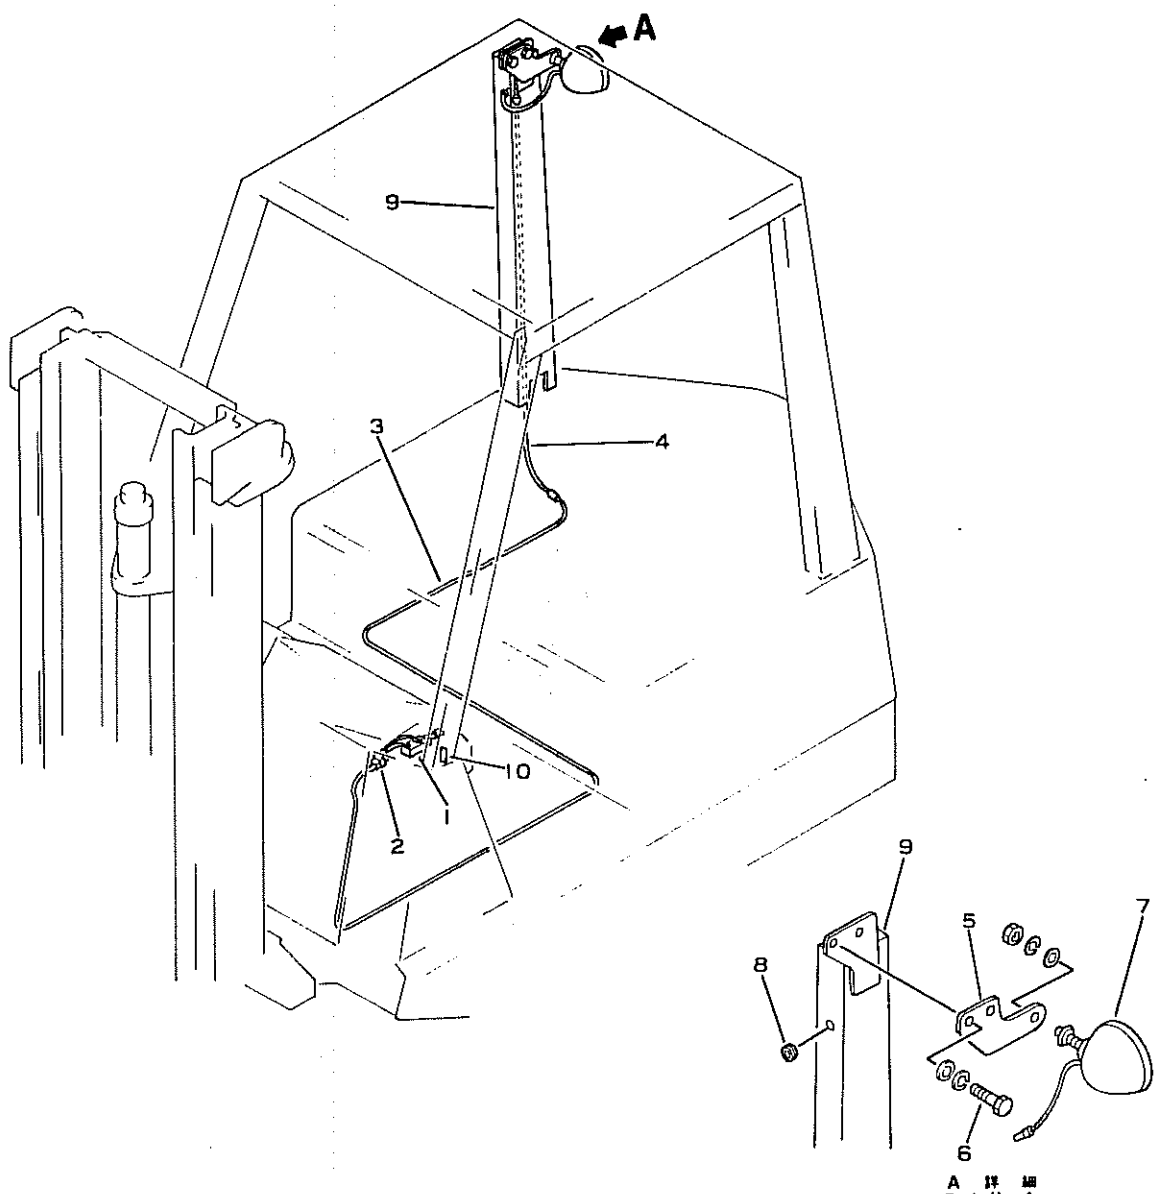

34A-56-15100-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1801A -				
1	34C-56-15120	スイッチ，ライティング SWITCH, lighting	1	
2	08027-00620	コネクタ CONNECTOR	1	
3	34B-56-15140	ワイヤ WIRE	1	
4	34B-56-15150	ワイヤ WIRE	1	
5	34B-56-15120	プレート PLATE	1	
6	01010-51030	ボルト BOLT	2	
7	300-06-31802	バックアップ ランプ アセンブリ BACK-UP LAMP ASS'Y	1	
	300-06-33121	レンズ . LENS	1	
	300-06-31810	バルブ . BULB (12V-35W)	1	
8	08037-01008	グロメット GROMMET	1	
9	34A-56-15130	ステー 右 STAY (R.H.)	追加工部品 (Reworked) 1	
10	34C-56-15170	プレート，ネーム PLATE, name	1	

https://truckmanualshub.com/

バック ホーン
Fig. 1811 BACK HORN (OP)

OP FG10LT	J – 90001 ~	
OP FG10LC	J – 90001 ~	
OP FG14LT	J – 90001 ~	
OP FG14LC	J – 90001 ~	
OP FG15LT	J – 90001 ~	
OP FG15LC	J – 90001 ~	
OP FG18LT	J – 90001 ~	
OP FG18LC	J – 90001 ~	
OP FG10 T	J – 80001 ~ 84794	
OP FG10 T	J – 100001 ~	
OP FG10 C	J – 80001 ~ 84794	
OP FG10 C	J – 100001 ~	
OP FG14 T	J – 80001 ~ 84794	
OP FG14 T	J – 100001 ~	
OP FG14 C	J – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	J – 100001 ~	
OP FG15 T	J – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	J – 100001 ~	
OP FG15 C	J – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	J – 100001 ~	
OP FG18 T	J – 100001 ~	
OP FG18 C	J – 100001 ~	
OP FD15 T	J – 10001 ~	
OP FD15 C	J – 10001 ~	
OP FD18 T	J – 10001 ~	
OP FD18 C	J – 10001 ~	
OP FD10 T	A – 100001 ~	
OP FD10 C	A – 100001 ~	
OP FG14 T	A – 100001 ~	
OP FG14 C	A – 100001 ~	
OP FG15 T	A – 100001 ~	
OP FG15 C	A – 100001 ~	
OP FG18 T	A – 100001 ~	
OP FG18 C	A – 100001 ~	
OP FG10 T	B – 100001 ~	
OP FG10 C	B – 100001 ~	
OP FG14 T	B – 100001 ~	
OP FG14 C	B – 100001 ~	
OP FG15 T	B – 100001 ~	
OP FG15 C	B – 100001 ~	
OP FG18 T	B – 100001 ~	
OP FG18 C	B – 100001 ~	

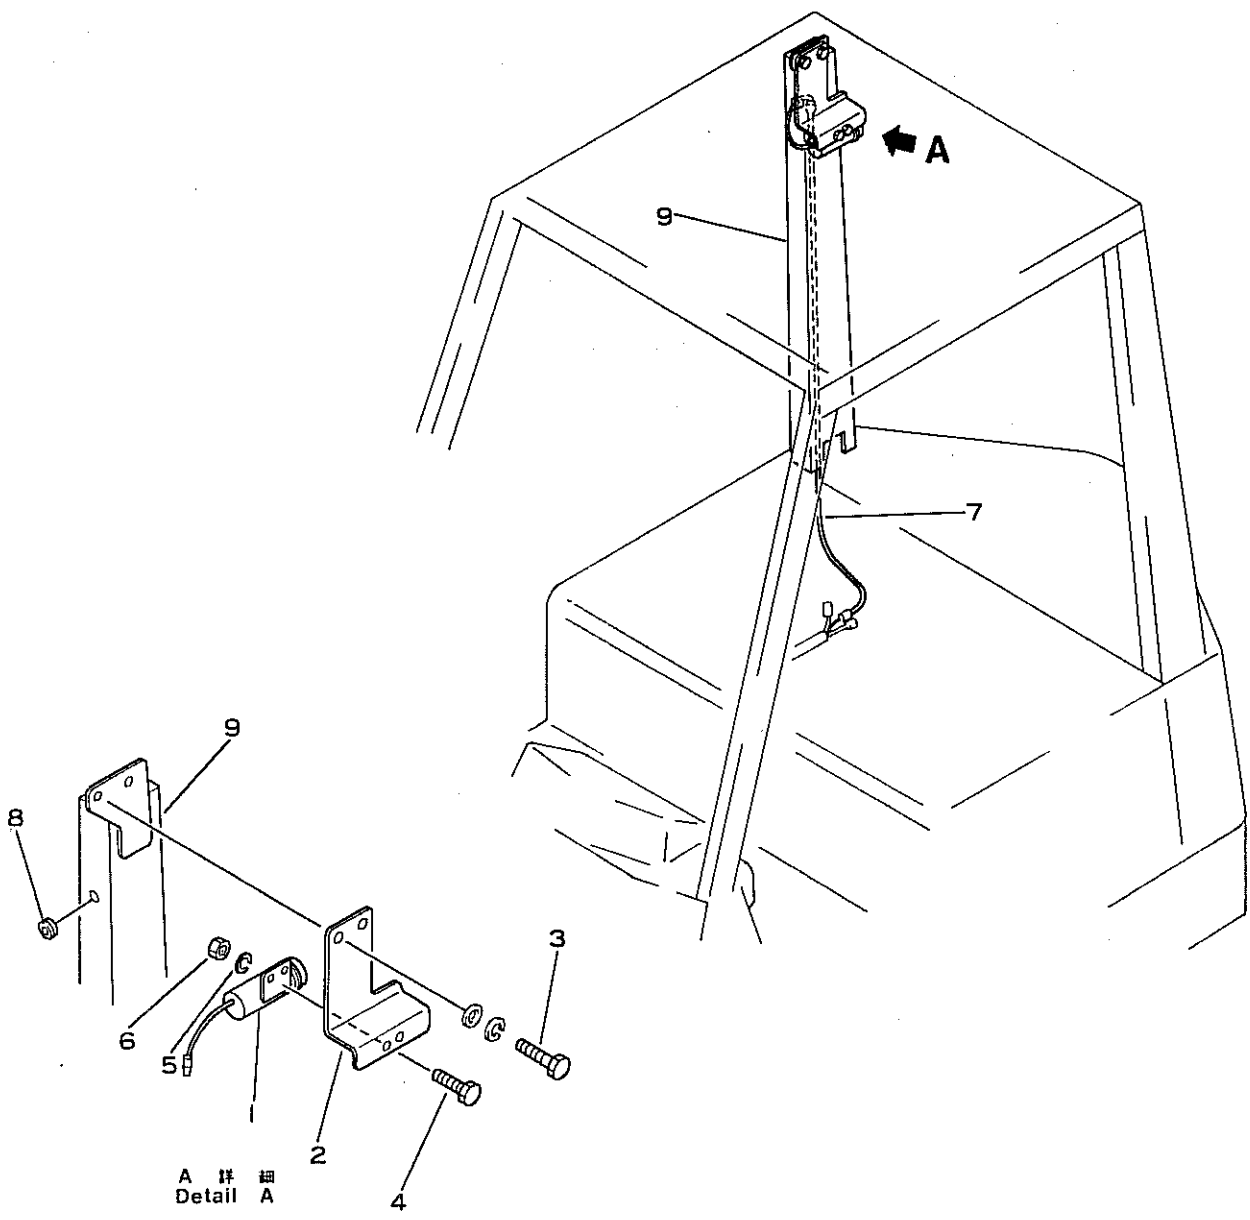

34A-56-15200

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
1811 -				
1	304-907-1190	バック ホーン アセンブリ BACK HORN ASS'Y	1	
2	34B-56-15210	プレート PLATE	1	
3	01010-51030	ボルト BOLT	2	
4	01010-50616	ボルト BOLT	2	
5	01602-20619	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2	
6	01580-10605	ナット NUT	2	
7	34B-56-15230	ワイヤ WIRE	1	
8	08037-01008	グロメット GROMMET	1	
9	34A-56-15130	ステー, 右 追加工部品 STAY, R.H (Reworked)	1	

https://truckmanualshub.com/

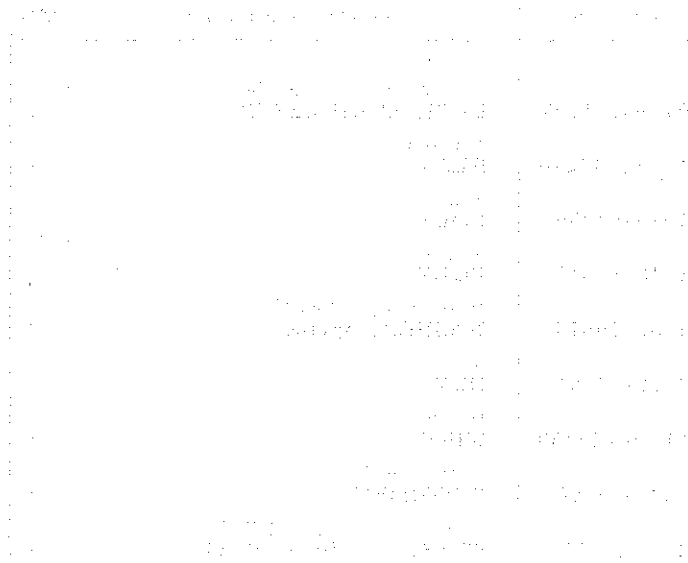

https://truckmanualshub.com/

クラッチ、トルクコンバータおよび変速機

CLUTCH, TORQUE CONVERTOR AND TRANSMISSION

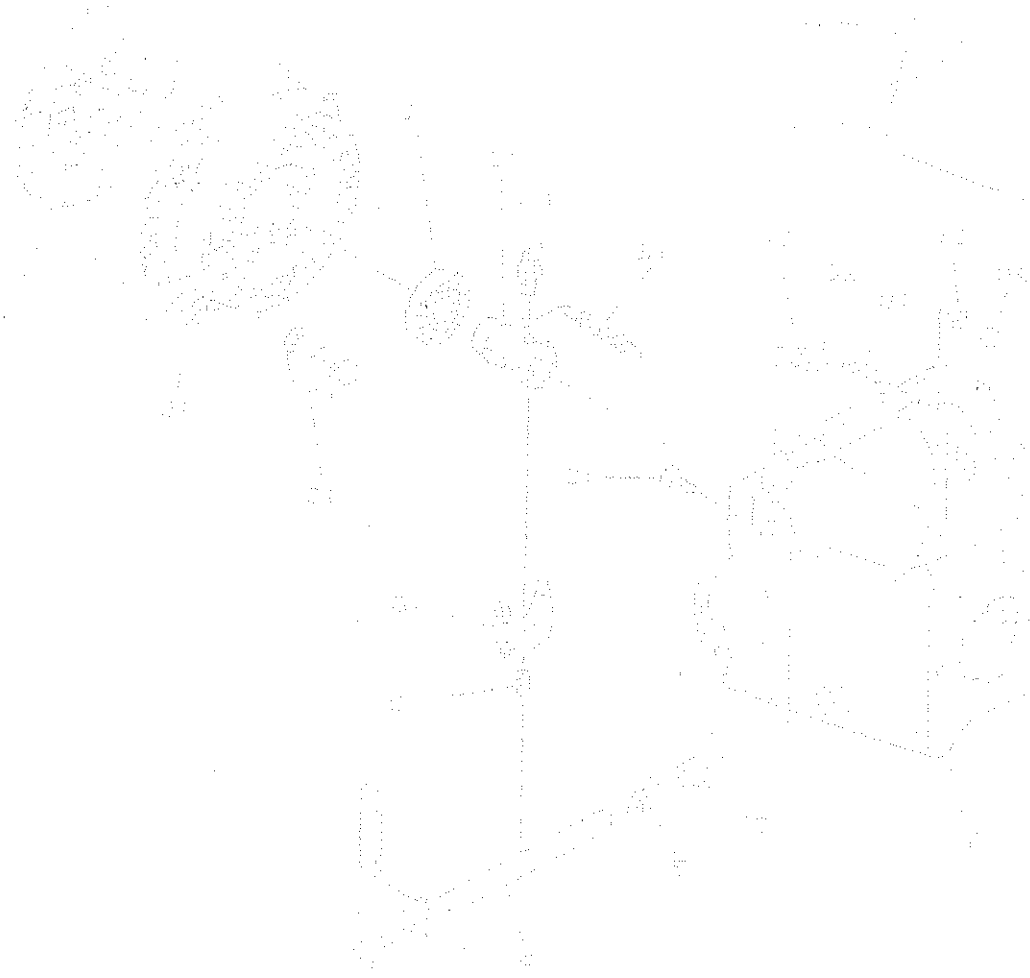

https://truckmanualshub.com/

ドライ　クラッチ　　クラッチ式

2001B　DRY CLUTCH　(DIRECT DRIVE)

FG10LC	J	– 80001 ~
FG14LC	J	– 90001 ~
FG15LC	J	– 90001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~
FG10 C	J	– 100001 ~
FG14 C	J	– 100001 ~
FG15 C	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
FG10 C	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FG10 C	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~

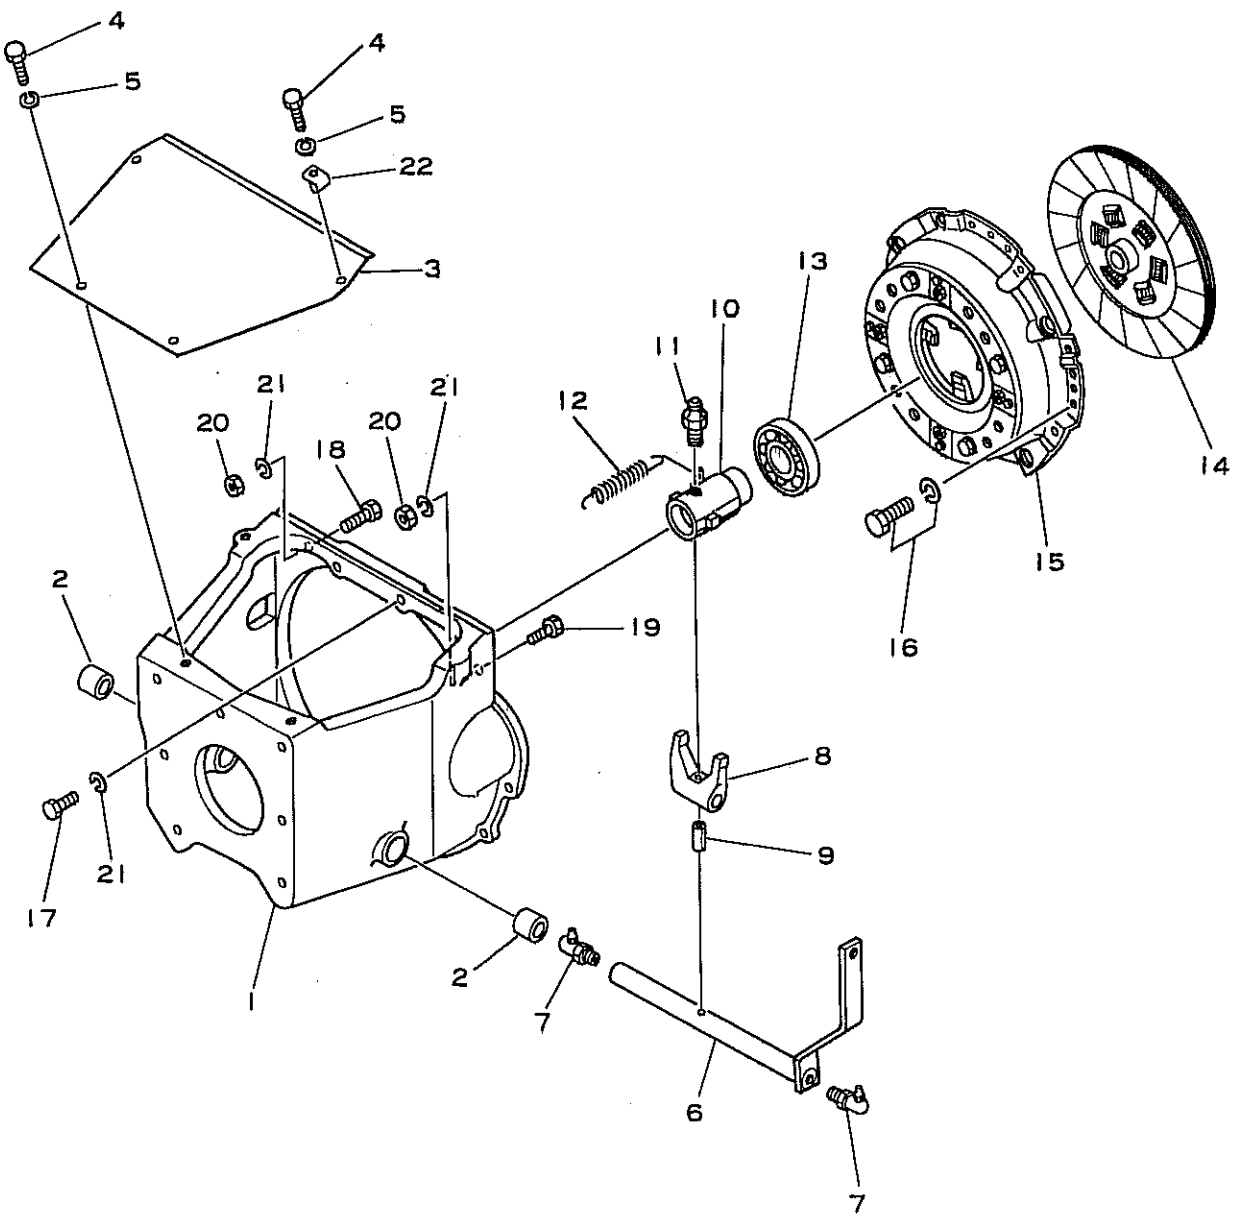

34A-10-61000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2001B -	34A-10-00020	クラッチ ケース アセンブリ CLUTCH CASE ASS'Y	1	
1	☆	ケース, クラッチ . CASE, clutch	1	
2	34B-10-11260	ブシュ . BUSHING	2	
3	34A-10-61150	カバー COVER	1	
4	01010-50812	ボルト BOLT	4	
5	01602-20825	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	
6	34B-10-11200	シャフト アセンブリ SHAFT ASS'Y	1	
7	07020-00900	フィティング, グリース FITTING, grease	2	
8	34B-10-11250	ヨーク YOKE	1	
9	04025-01032	ピン, ロール PIN, roll	1	
10	34A-10-61120	スリーブ SLEEVE	1	
11	07020-00001	フィティング, グリース FITTING, grease	1	
12	34B-10-11162	スプリング SPRING	1	
13	34A-10-61160	ベアリング BEARING	1	
14	34A-10-61130	ディスク, クラッチ DISK, clutch	1	
15	34A-10-61140	プレート PLATE	1	
16	TJ91611-60814	ボルト, ワッシャ付 BOLT, with washer	6	
17	01010-80845	ボルト BOLT	2	
18	01010-80840	ボルト BOLT	4	
19	01090-80835	ボルト BOLT	2	
20	01580-10806	ナット NUT	6	
21	01602-20825	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	8	
22	08036-10610	クリップ CLIP	2	

https://truckmanualshub.com/

クラッチ式　トランスミッション　　クラッチ式
2111C　DIRECT DRIVE TRANSMISSION　(DIRECT DRIVE)

FG10LC	J	– 90001 ~
FG14LC	J	– 90001 ~
FG15LC	J	– 90001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~
FG10 C	J	– 100001 ~
FG14 C	J	– 100001 ~
FG15 C	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
FG10 C	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FG10 C	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~

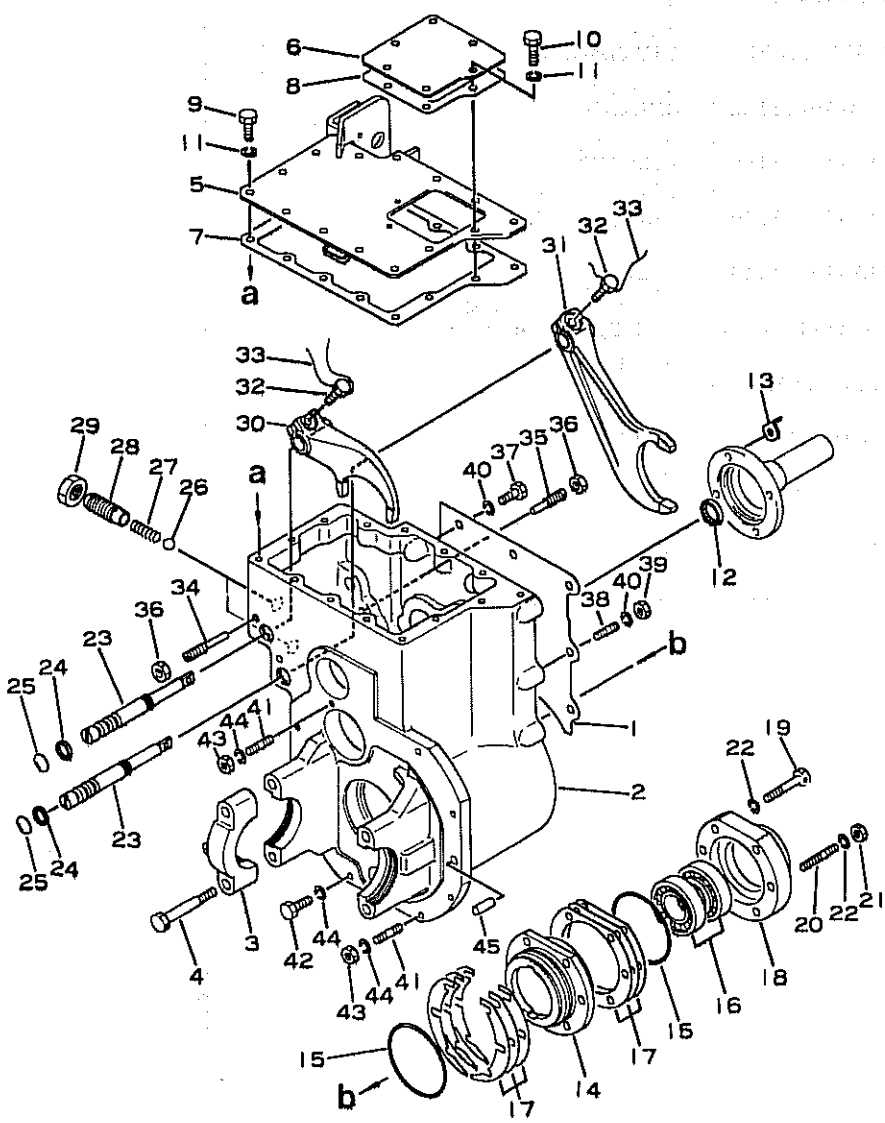

34A-14-11000-1C

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2111C -				
1	34A-14-11150	ガスケット GASKET	1	
	34A-14-00020	ケース アセンブリ CASE ASS'Y	1	
2	☆	ケース . CASE	1	
3	☆	キャップ . CAP	2	
4	34A-21-12220	ボルト . BOLT	4	
5	34A-14-11911	カバー COVER	1	
6	34A-14-11920	カバー COVER	1	
7	34A-14-11930	ガスケット GASKET	1	
8	34A-14-11940	ガスケット GASKET	1	
9	01010-50820	ボルト BOLT	12	
10	01010-50825	ボルト BOLT	4	
11	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	16	
12	07011-00025	シール，オイル SEAL, oil	1	
13	34B-14-11160	プレート PLATE	1	
14	34A-15-11670	ケージ，ベアリング CAGE, bearing	1	
15	07000-02095	O リング O-RING	2	
16	34A-14-11650	ベアリング BEARING	2	
17	34A-14-00010	シム アセンブリ SHIM ASS'Y	1	
	☆	シム . SHIM, t=0.2 mm	10	
	☆	シム . SHIM, t=0.3 mm	10	
	☆	シム . SHIM, t=0.2 mm	6	
	☆	シム . SHIM, t=0.3 mm	6	
18	34A-15-11680	ケージ，ベアリング CAGE, bearing	1	
19	01010-51060	ボルト BOLT	3	
20	01124-51055	スタッド STUD	2	
21	01580-11008	ナット NUT	2	
22	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	6	
23	34A-14-11820	シャフト，シフト ヨーク SHAFT, shift yoke	2	
24	300-14-31740	シール，オイル SEAL, oil	2	
25	07046-02520	プラグ PLUG	2	
26	04260-00952	ボール BALL	2	
27	306-14-18350	スプリング SPRING	2	

https://truckmanualshub.com/

クラッチ式　トランスミッション
DIRECT DRIVE TRANSMISSION

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2111C -				
28	306-14-18360	スクリュ SCREW	2	
29	01583-11610	ナット NUT	2	
30	34A-14-11830	ヨーク，シフト YOKE, H-L shift	1	
31	34A-14-11840	ヨーク，シフト YOKE, F-R shift	1	
32	01014-51035	ボルト BOLT	2	
33	04059-01010	ワイヤ，ロック WIRE, lock	2	
34	34B-14-11861	スクリュ，ストッパ SCREW, stopper	2	
35	34A-14-11870	スクリュ，ストッパ SCREW, stopper	2	
36	01580-11008	ナット NUT	2	
37	01010-51235	ボルト BOLT	5	
38	01124-51235	スタッド STUD	2	
39	01580-11210	ナット NUT	2	
40	01602-21236	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	7	
41	01140-51025	スタッド STUD	2	
42	01010-51030	ボルト BOLT	7	
43	01582-11008	ナット NUT	2	
44	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	9	
45	04020-01228	ピン，ダウエル PIN, dowel	2	

https://truckmanualshub.com/

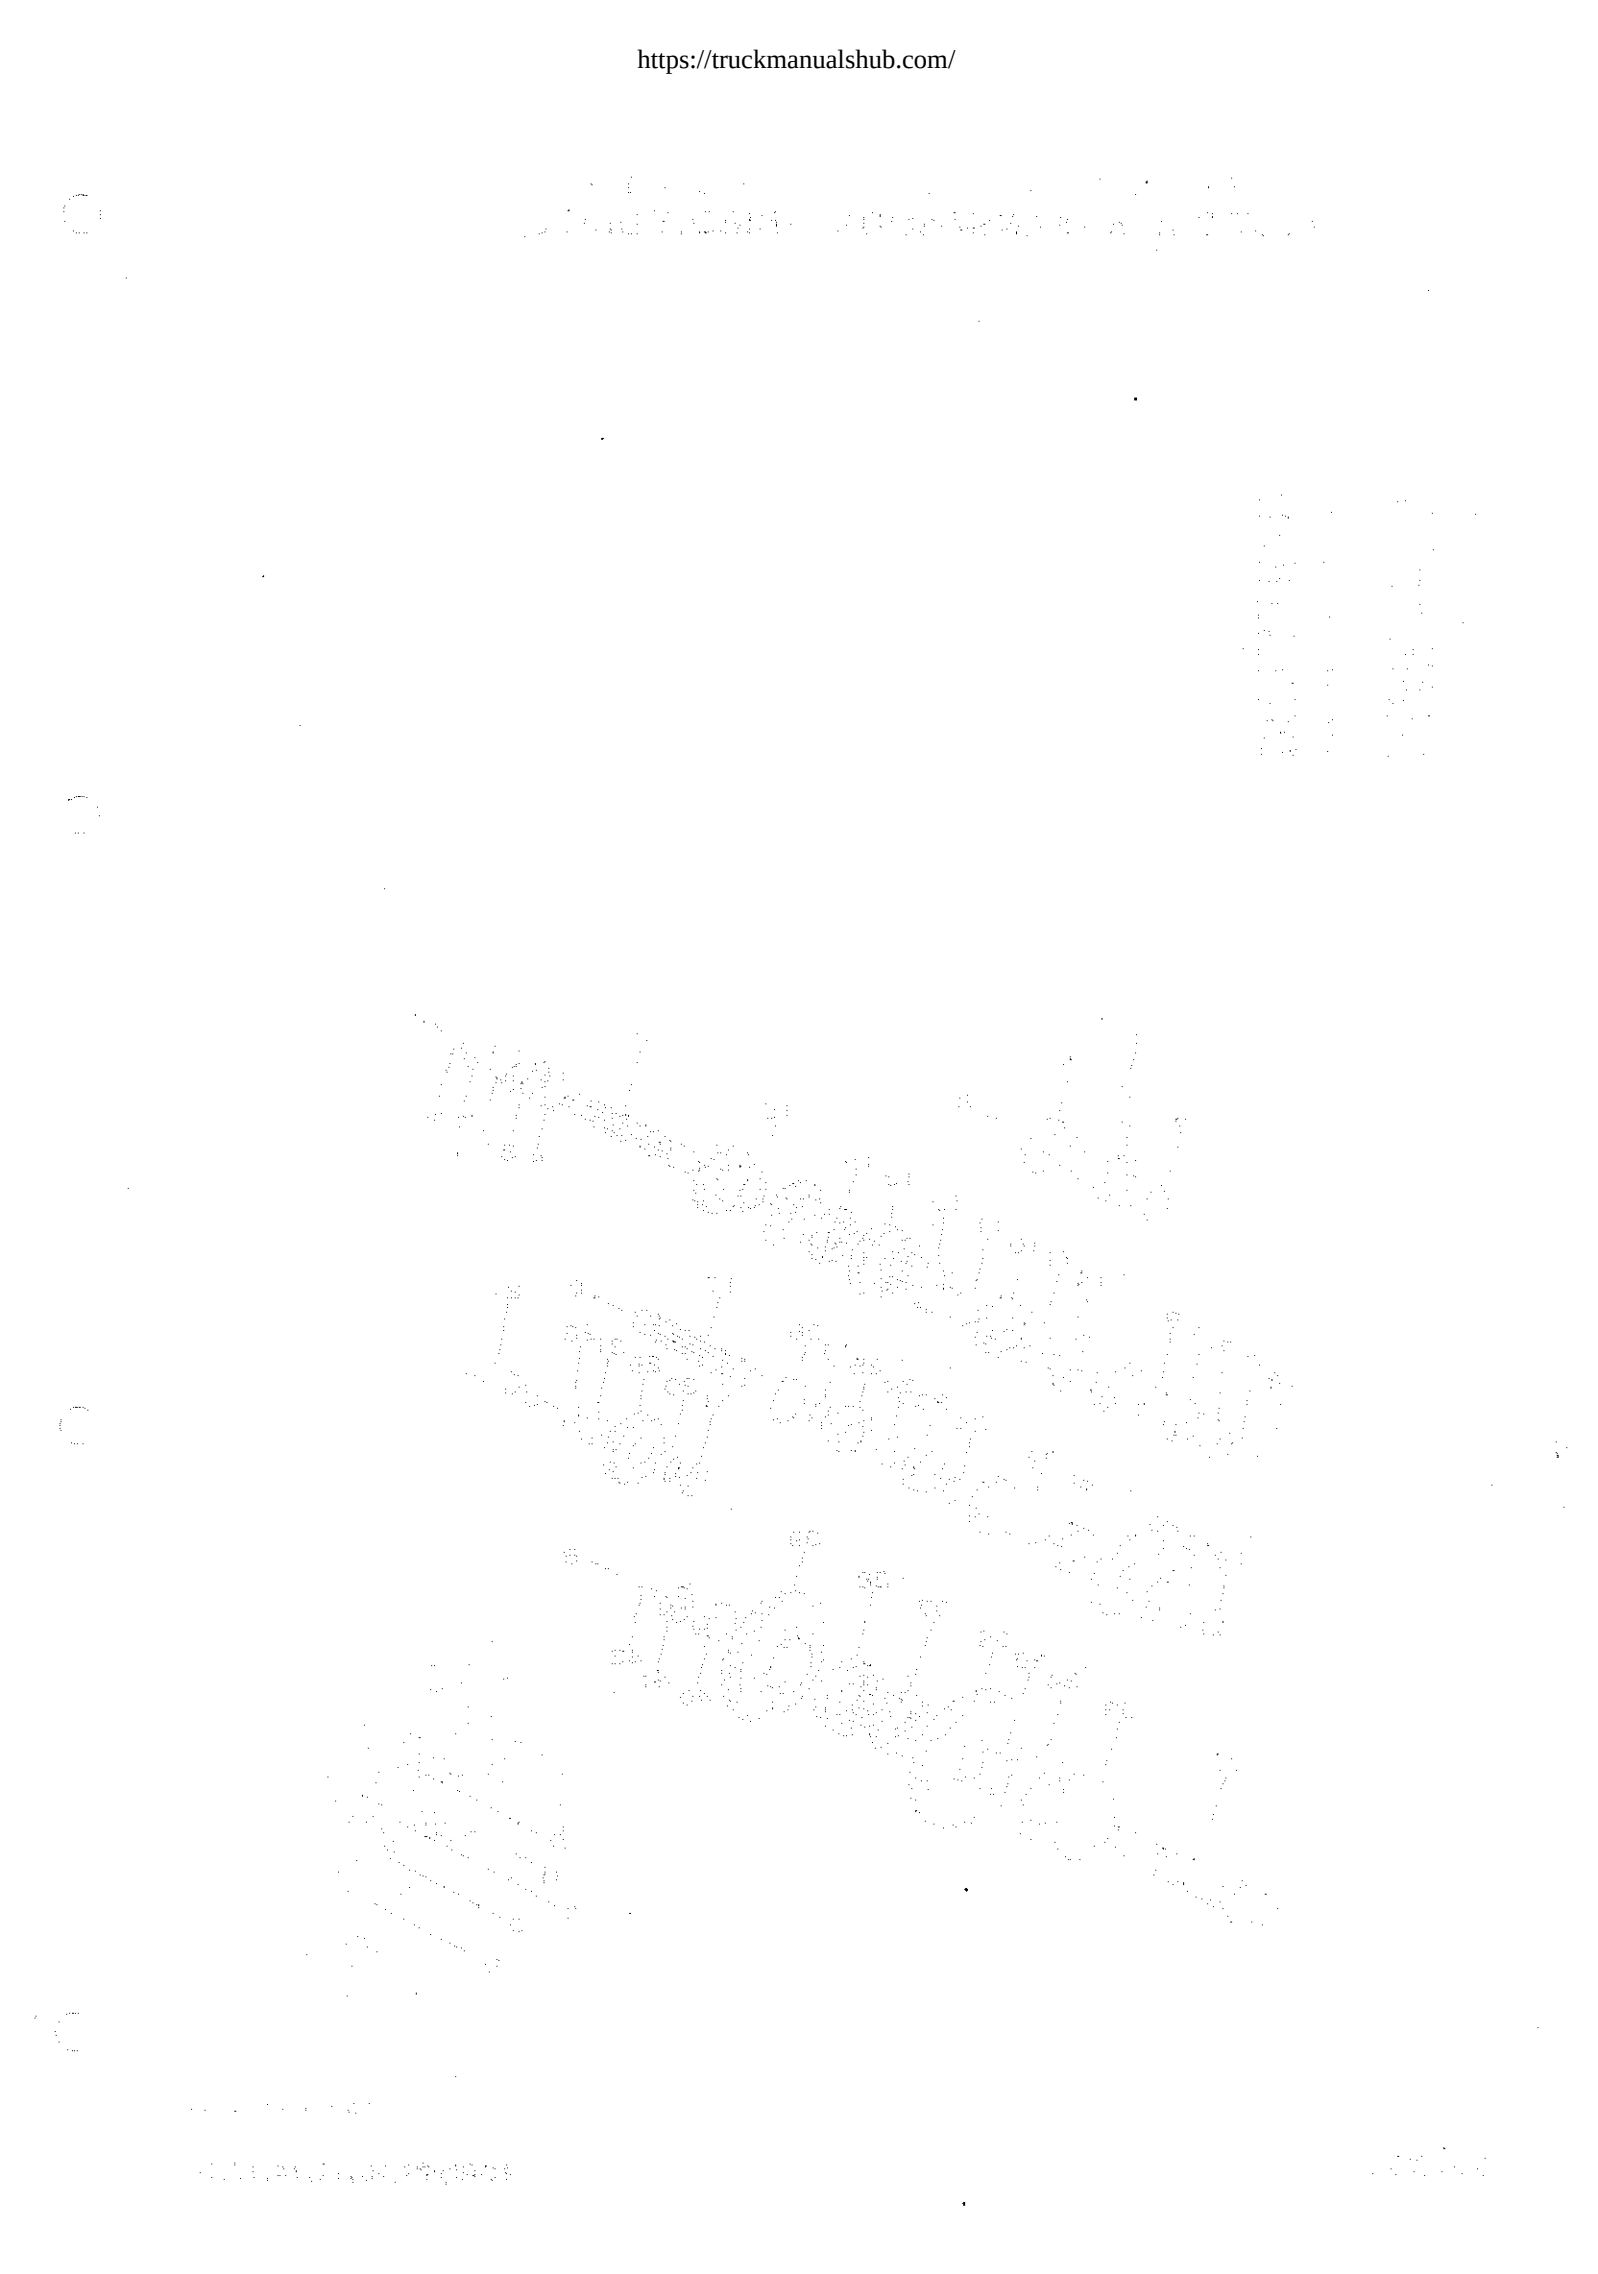

https://truckmanualshub.com/

クラッチ式　トランスミッション　クラッチ式
2112C　DIRECT DRIVE TRANSMISSION　(DIRECT DRIVE)

FG10LC	J	– 90001 ~
FG14LC	J	– 90001 ~
FG15LC	J	– 90001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~
FG10 C	J	– 100001 ~
FG14 C	J	– 100001 ~
FG15 C	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
FG10 C	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FG10 C	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~

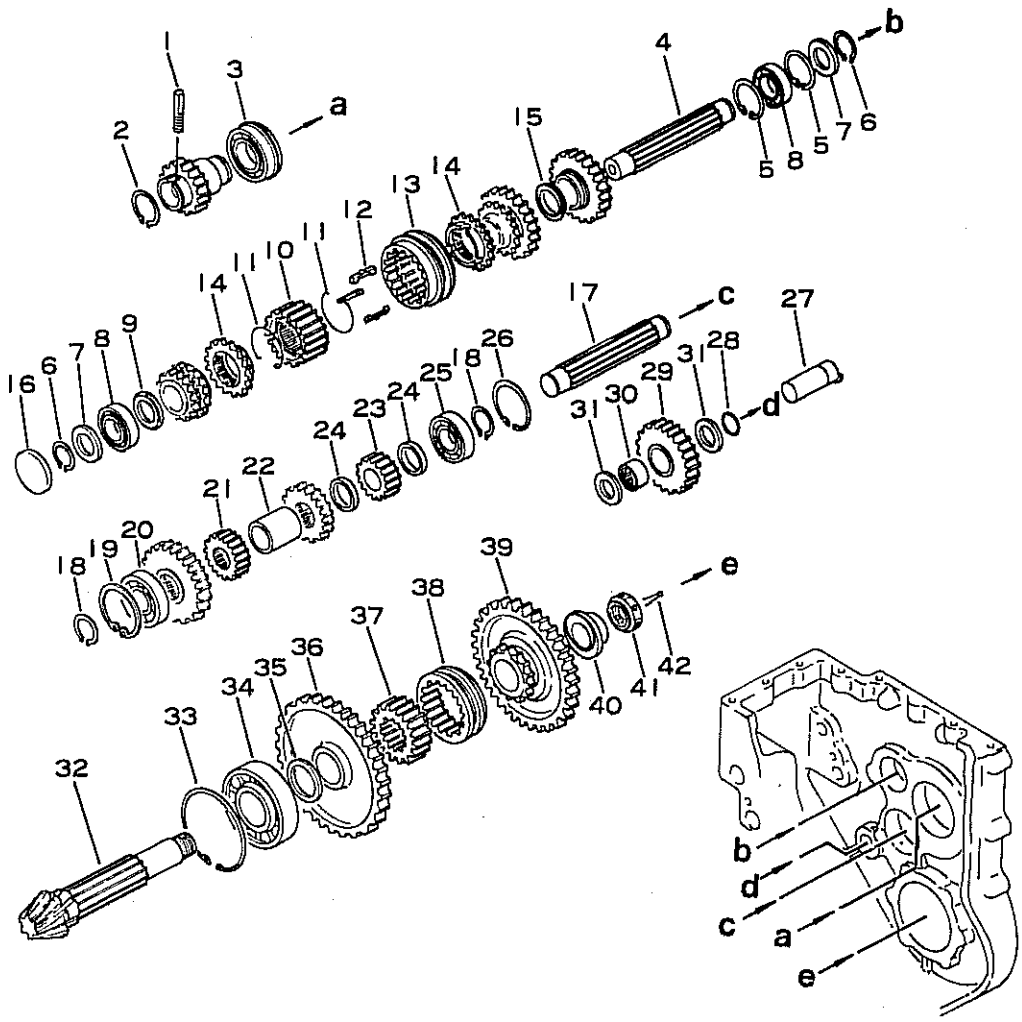

34A-14-11000-2C

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2112C -				
1	300-14-31140	ハンドル HANDLE	1	
2	04064-04018	リング，スナップ RING, snap	2	
3	06003-06208	ベアリング BEARING	1	
4	34A-14-11210	シャフト，ギヤー SHAFT, H-L gear	1	
5	04065-05520	リング，スナップ RING, snap	2	
6	04064-03015	リング，スナップ RING, snap	2	
7	304-14-31190	スペーサ SPACER	2	
8	06007-06006	ベアリング BEARING	2	
9	34A-14-11280	カラー COLLAR	1	
10	34A-14-11230	ギヤー GEAR	1	
11	34A-14-11260	スプリング SPRING	2	
12	34A-14-11250	インサート INSERT	3	
13	34A-14-11240	ギヤー，クラッチ GEAR, clutch	1	
14	34A-14-11290	リング，ボーク RING, balk	2	
15	34A-14-11270	カラー COLLAR	1	
16	34A-14-11390	プラグ PLUG	1	
17	34A-14-11310	シャフト，アイドラ SHAFT, H-L idler	1	
18	04064-03015	リング，スナップ RING, snap	2	
19	04065-07225	リング，スナップ RING, snap	1	
20	06000-06306	ベアリング BEARING	1	
21	34A-14-11330	ギヤー GEAR (Z=19)	1	
22	34A-14-11350	カラー COLLAR	1	
23	34A-14-11320	ギヤー GEAR (Z=18)	1	
24	34A-14-11340	カラー COLLAR	2	
25	06007-06206	ベアリング BEARING	1	
26	04065-06220	リング，スナップ RING, snap	1	
27	34A-14-11410	シャフト，アイドラ SHAFT, F idler	1	
28	07000-02021	O リング O-RING	1	
29	34A-14-11420	ギヤー GEAR (Z=29)	1	
30	546-15-11260	ベアリング，ニードル BEARING, needle	1	
31	360-14-13150	カラー COLLAR	2	
	34A-14-00030	ギヤー アセンブリ GEAR ASS'Y	1	

https://truckmanualshub.com/

クラッチ式　トランスミッション
DIRECT DRIVE TRANSMISSION

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2112C -				
32	☆	シャフト，ピニオン . SHAFT, pinion	1	
	☆	ギヤー . GEAR	1	
33	04077-00110	リング，スナップ RING, snap	1	
34	34B-14-11640	ベアリング BEARING	1	
35	34B-14-11590	スペーサ SPACER	1	
36	34A-14-11631	ギヤー GEAR (Z=60)	1	
37	34B-14-11570	スリーブ SLEEVE	1	
38	34B-14-11530	ギヤー，クラッチ GEAR, clutch	1	
39	34A-14-11621	ギヤー GEAR (Z=56)	1	
40	34A-14-11640	カラー COLLAR	1	
41	34A-14-11680	ナット NUT	1	
42	04050-06060	ピン，コッタ PIN, cotter	1	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

クラッチ式　トランスミッション　クラッチ式
2131B　DIRECT DRIVE TRANSMISSION　(DIRECT DRIVE)

FG10 C	J	~ 100001 ~
FG14 C	J	~ 100001 ~
FG15 C	J	~ 100001 ~
FG18 C	J	~ 100001 ~
FG10 C	A	~ 100001 ~
FG14 C	A	~ 100001 ~
FG15 C	A	~ 100001 ~
FG18 C	A	~ 100001 ~
FG10 C	B	~ 100001 ~
FG14 C	B	~ 100001 ~
FG15 C	B	~ 100001 ~
FG18 C	B	~ 100001 ~

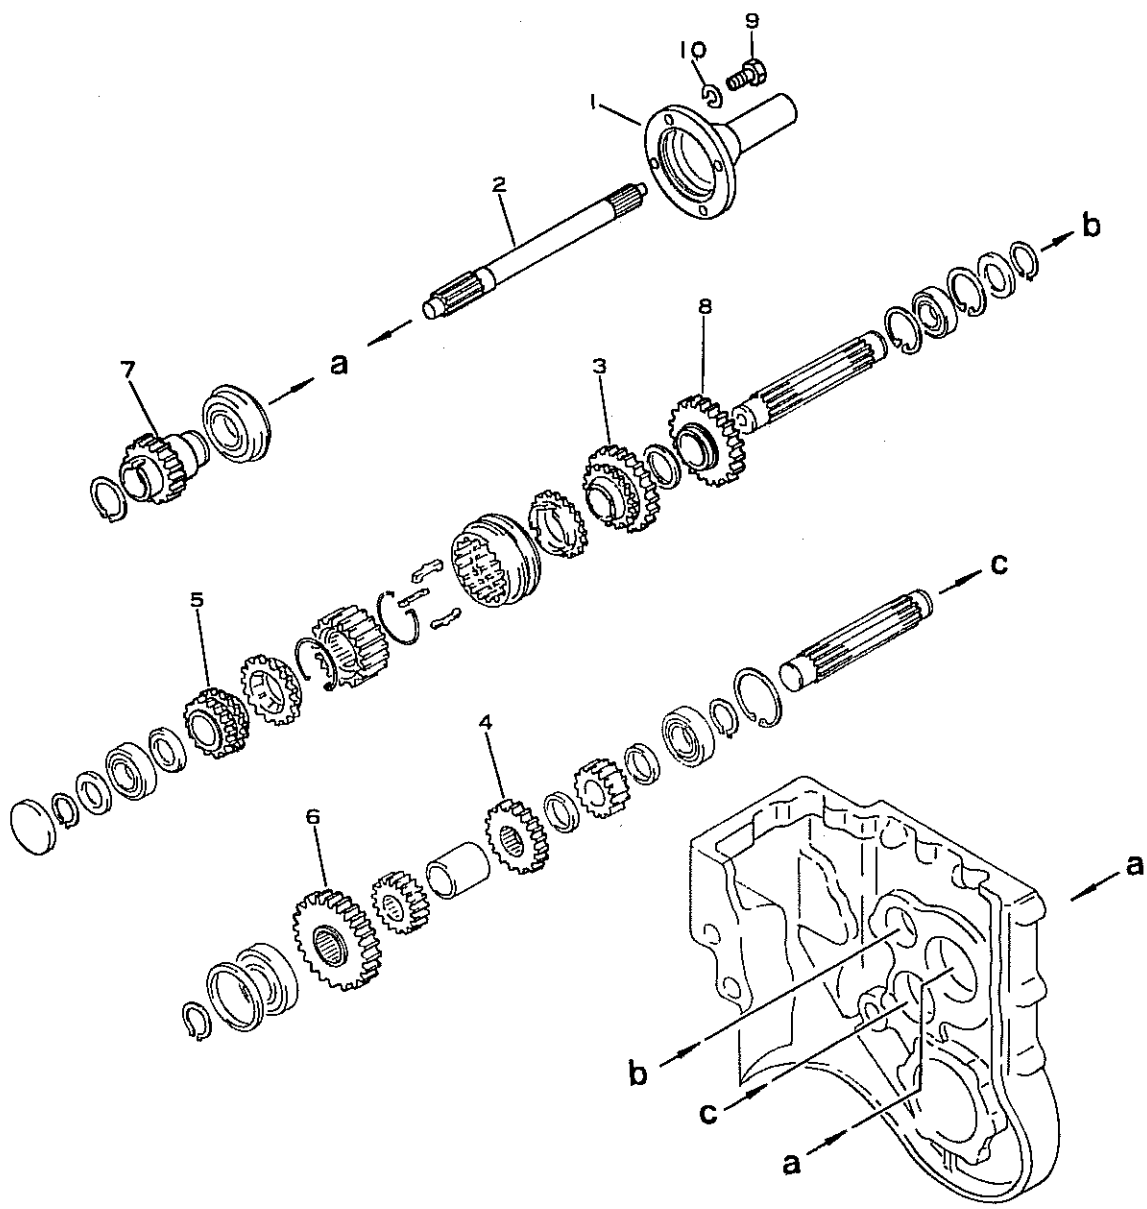

62

34A-14-61000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2131B -				
1	34B-14-11121	フランジ，クラッチ シャフト FLANGE, clutch shaft	1	
2	34A-14-61130	シャフト，クラッチ SHAFT, clutch	1	
3	34A-14-13210	ギヤー GEAR (Z=30)	1	
4	34A-14-13220	ギヤー GEAR (Z=24)	1	
5	34A-14-13230	ギヤー GEAR (Z=20)	1	
6	34A-14-13240	ギヤー GEAR (Z=34)	1	
7	34A-14-61140	ギヤー GEAR (Z=22)	1	
8	34A-14-61150	ギヤー GEAR (Z=28)	1	
9	01010-51030	ボルト BOLT	4	
10	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	

https://truckmanualshub.com/

トルク　コンバータ　トルクフロー式

2201A TORQUE CONVERTOR (TORQFLOW DRIVE)

FG10LT	J	– 90001 ~
FG14LT	J	– 90001 ~
FG15LT	J	– 90001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~
FG10 T	J	– 100001 ~
FG14 T	J	– 100001 ~
FG15 T	J	– 100001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG10 T	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG10 T	B	– 100001 ~
FG14 T	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~

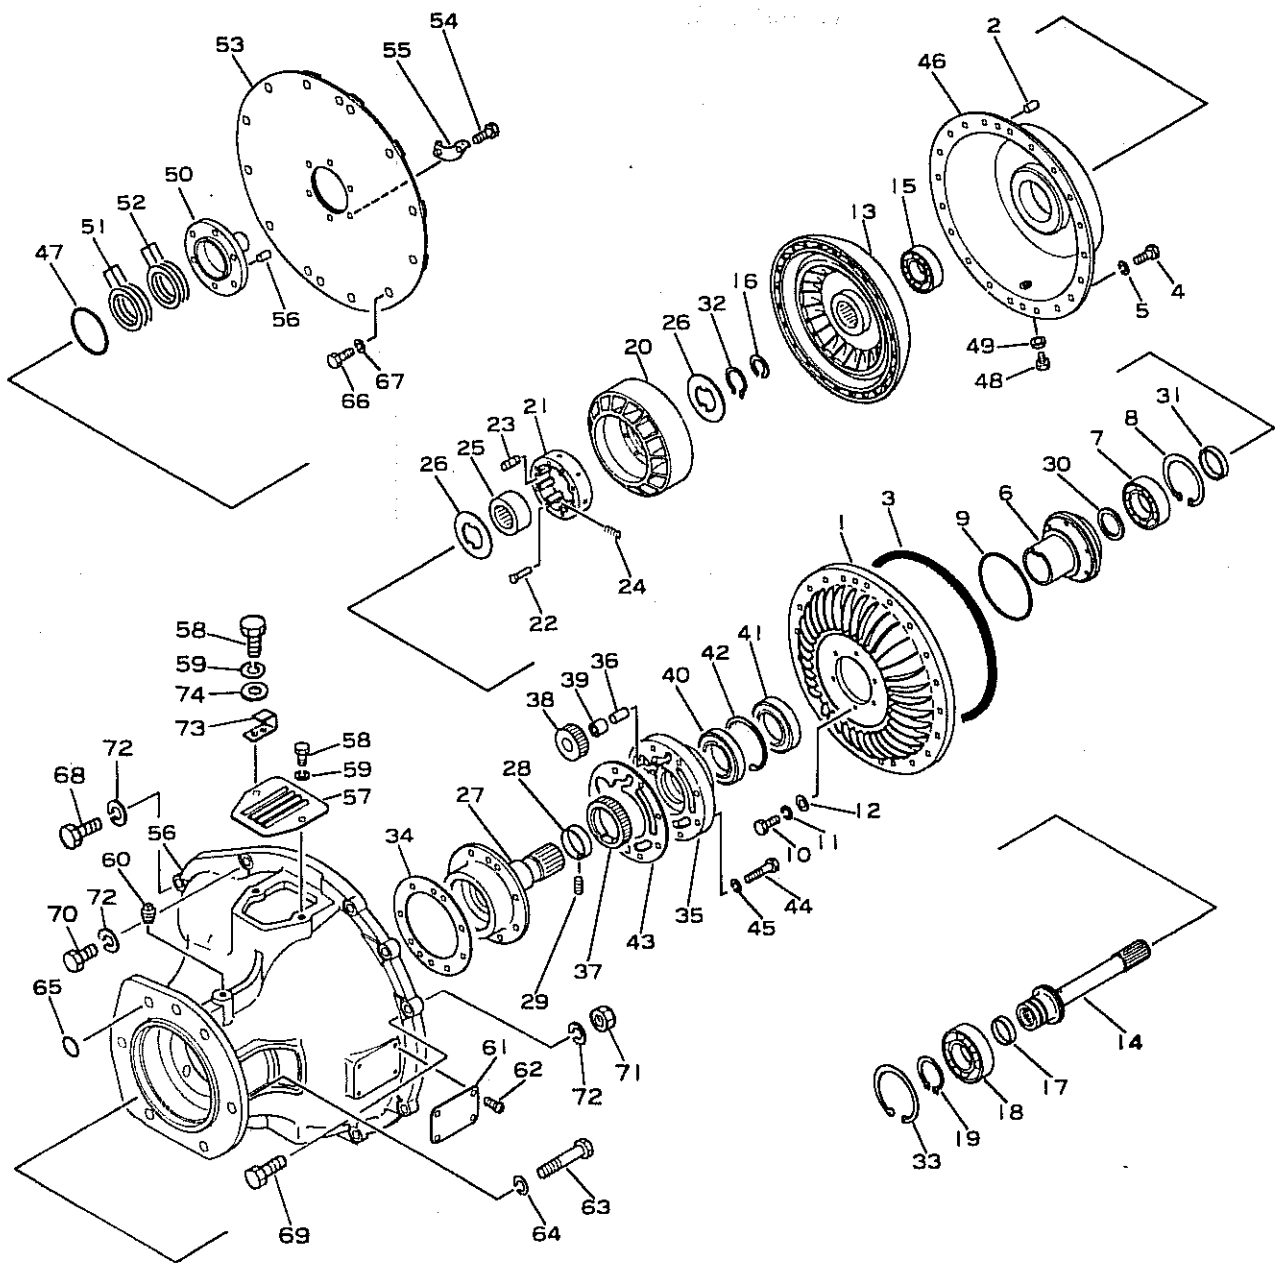

34A-13-61000-1

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2201A -				
	34A-13-61000	トルク コンバータ アセンブリ TORQUE CONVERTOR ASS'Y	1	
	34A-13-61100	トルク コンバータ アセンブリ . TORQUE CONVERTOR ASS'Y	1	
1	711-04-11120	ポンプ . . PUMP	1	
2	307-13-11270	ピン, ダウエル . . PIN, dowel	2	
3	711-04-11150	O リング . . O-RING	1	
4	01010-50620	ボルト . . BOLT	18	
5	01602-20619	ワッシャ, スプリング . . WASHER, spring	18	
6	711-04-11141	リテーナ . . RETAINER	1	
7	06000-06207	ベアリング . . BEARING	1	
8	711-04-11170	リング, スナップ . . RING, snap	1	
9	711-04-11180	O リング . . O-RING	1	
10	01010-50616	ボルト . . BOLT	6	
11	01602-20619	ワッシャ, スプリング . . WASHER, spring	6	
12	01641-20608	ワッシャ . . WASHER	6	
13	711-04-11510	タービン . . TURBINE	1	
14	711-04-11650	シャフト, タービン . . SHAFT, turbine	1	
15	06000-06006	ベアリング . . BEARING	1	
16	04066-00024	リング, スナップ . . RING, snap	1	
17	711-04-11710	リング, シール . . RING, seal	1	
18	06000-06208	ベアリング . . BEARING	1	
19	04064-04018	リング, スナップ . . RING, snap	1	
	711-04-12110	スタータ アセンブリ . . STATOR ASS'Y	1	
20	☆	スタータ . . . STATOR	1	
21	☆	カム . . . CAM	1	
22	☆	リベット . . . RIVET	8	
23	711-04-12160	ローラ . . ROLLER	8	
24	711-04-12170	スプリング . . SPRING	8	
25	711-04-12190	レース . . RACE	1	
26	711-04-12660	プレート, ロック . . PLATE, lock	2	
	711-04-12510	スタータ シャフト アセンブリ . . STATOR SHAFT ASS'Y	1	
27	☆	シャフト . . . SHAFT	1	
28	☆	ブシュ . . . BUSHING	1	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2201A -				
29	☆	ダウエル . . . DOWEL	1	
30	711-04-12570	プレート . . PLATE	1	
31	711-04-12580	スペーサ . . SPACER	1	
32	04064-03515	リング, スナップ . . RING, snap	1	
33	04065-08025	リング, スナップ . . RING, snap	1	
34	711-04-12550	ガスケット . . GASKET	1	
	711-04-12710	オイル ポンプ ケース アセンブリ . . OIL PUMP CASE ASS'Y	1	
35	☆	ケース . . . CASE	1	
36	☆	シャフト . . SHAFT	1	
37	34B-13-11110	ギヤー, ドライブ . . GEAR, drive	1	
38	304-13-22750	ギヤー, ドリブン . . GEAR, driven	1	
39	304-13-22760	ベアリング . . BEARING	1	
40	304-13-12780	シール, オイル . . SEAL, oil	1	
41	711-04-12770	シール, オイル . . SEAL, oil	1	
42	711-04-11170	リング, スナップ . . RING, snap	1	
43	711-04-12810	ガスケット . . GASKET	1	
44	01010-50840	ボルト . . BOLT	7	
45	01602-20825	ワッシャ, スプリング . . WASHER, spring	7	
46	711-04-11210	ケース, ドライブ . . CASE, drive	1	
47	711-04-11220	O リング . . O-RING	1	
48	07040-10807	プラグ, ドレン . . PLUG, drain	2	
49	07005-00812	ワッシャ, シール . . WASHER, seal	2	
50	34A-13-61120	パイロット . . PILOT	1	
51	711-04-11260	シム . . SHIM, 0.2 mm	AR	
52	711-04-11270	シム . . SHIM, 0.5 mm	AR	
53	34A-13-61130	プレート, フレキシブル . . PLATE, flexible	1	
54	01010-50818	ボルト . . BOLT	6	
55	711-04-11370	ロック . . LOCK	3	
56	34A-13-61110	ケース . . CASE	1	
57	360-13-13210	カバー . . COVER	1	
58	01010-50616	ボルト . . BOLT	2	
59	01602-20619	ワッシャ . . WASHER	2	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2201A -				
60	07042-20108	. . プラグ PLUG	1	
61	☆	. . プレート，ネーム PLATE, name	1	
62	04418-03060	. . スクリュ SCREW	4	
63	01010-51235	. ボルト BOLT	6	
64	01602-21236	. ワッシャ WASHER	6	
65	07000-02015	. O リング O-RING	1	
66	01010-50820	. ボルト BOLT	6	
67	01602-20825	. ワッシャ，スプリング WASHER, spring	6	
68	01090-80835	. ボルト BOLT	2	
69	01010-80835	. ボルト BOLT	4	
70	01010-80825	. ボルト BOLT	2	
71	01580-10806	. ナット NUT	6	
72	01602-20825	. ワッシャ，スプリング WASHER, spring	8	
73	08036-10610	. クリップ CLIP	1	
74	01642-20608	. ワッシャ WASHER	1	

https://truckmanualshub.com/

トルク　コンバータ　トルクフロー式

2202A TORQUE CONVERTOR (TORQFLOW DRIVE)

FG10LT	J	– 90001 ~
FG14LT	J	– 90001 ~
FG15LT	J	– 90001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~
FG10 T	J	– 100001 ~
FG14 T	J	– 100001 ~
FG15 T	J	– 100001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG10 T	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG10 T	B	– 100001 ~
FG14 T	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~

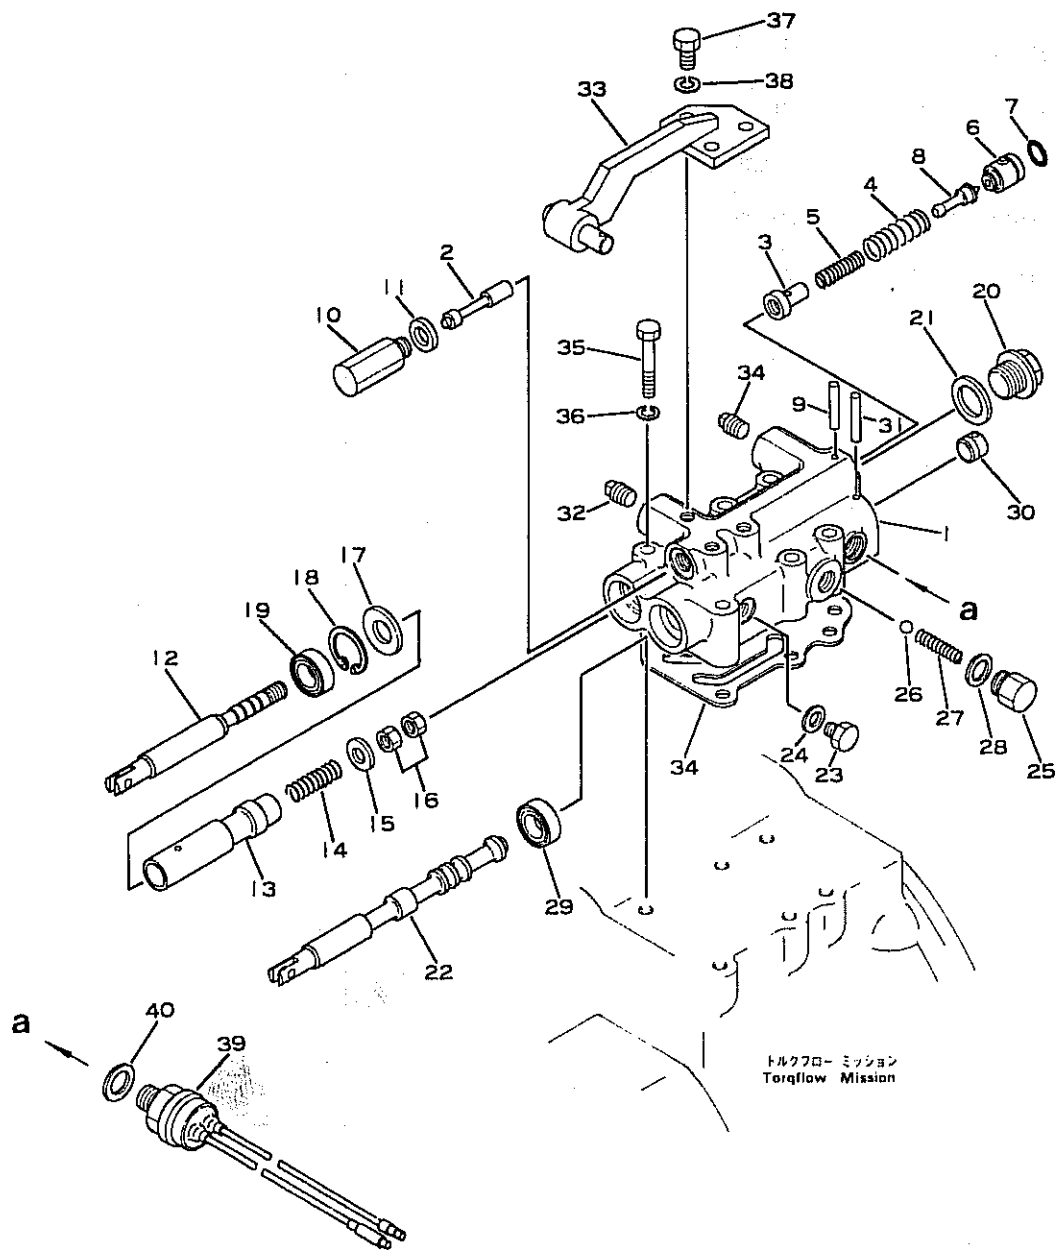

34A-13-61000-2

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2202A -	34A-13-61000	トルク コンバータ アセンブリ TORQUE CONVERTOR ASS'Y	1	
	711-04-16100	. バルブ アセンブリ VALVE ASS'Y	1	
1	711-04-16111	. . ボデー, バルブ BODY, valve	1	
2	711-04-16121	. . プランジャ PLUNGER	1	
3	711-04-16130	. . リテーナ RETAINER	1	
4	711-04-16140	. . スプリング SPRING	1	
5	711-04-16150	. . スプリング SPRING	1	
6	711-04-16170	. . シート SEAT	1	
7	07000-02014	. . O リング O-RING	1	
8	711-04-16180	. . ポペット POPPET	1	
9	04025-00432	. . ピン, ロール PIN, roll	1	
10	711-04-16190	. . プラグ PLUG	1	
11	07005-01212	. . ワッシャ, シール WASHER, seal	1	
12	711-04-16310	. . スプール, インチング SPOOL, inching	1	
13	711-04-16321	. . バルブ VALVE	1	
14	711-04-16330	. . スプリング SPRING	1	
15	711-04-16340	. . ストッパ STOPPER	1	
16	01580-10605	. . ナット NUT	2	
17	711-04-16350	. . プレート PLATE	1	
18	04065-02812	. . リング, スナップ RING, snap	1	
19	711-04-16360	. . シール, オイル SEAL, oil	1	
20	324-15-13570	. . プラグ PLUG	1	
21	07005-02216	. . ワッシャ, シール WASHER, seal	1	
22	711-04-16610	. . スプール, SPOOL, F-R	1	
23	711-04-16620	. . ボルト BOLT	1	
24	07005-00812	. . ワッシャ, シール WASHER, seal	1	
25	324-15-13590	. . プラグ PLUG	1	
26	04260-00635	. . ボール BALL	1	
27	324-15-13620	. . スプリング SPRING	1	
28	07005-01412	. . ワッシャ, シール WASHER, seal	1	
29	711-04-16360	. . シール, オイル SEAL, oil	1	
30	07046-21610	. . プラグ PLUG	1	

https://truckmanualshub.com/

トルク　コンバータ
TORQUE CONVERTOR

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2202A -				
31	04025-00432	ピン, ロール . . PIN, roll	1	
32	07042-20211	プラグ . . PLUG	2	
33	711-04-16820	ブラケット . BRACKET	1	
34	711-04-16810	ガスケット . GASKET	1	
35	01010-50855	ボルト . BOLT	6	
36	01602-20825	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	6	
37	01010-50820	ボルト . BOLT	3	
38	01602-20825	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	3	
39	34A-55-26110	スイッチ, ニュートラル . SWITCH, neutral	1	
40	07005-01412	ワッシャ, シール . WASHER, seal	1	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

トルクフロー式　トランスミッション　トルクフロー式
2301B　TORQFLOW DRIVE TRANSMISSION　(TORQFLOW DRIVE)

FG10LT	J	– 90001 ~
FG14LT	J	– 90001 ~
FG15LT	J	– 90001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~
FG10 T	J	– 100001 ~
FG14 T	J	– 100001 ~
FG15 T	J	– 100001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG10 T	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG10 T	B	– 100001 ~
FG14 T	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~

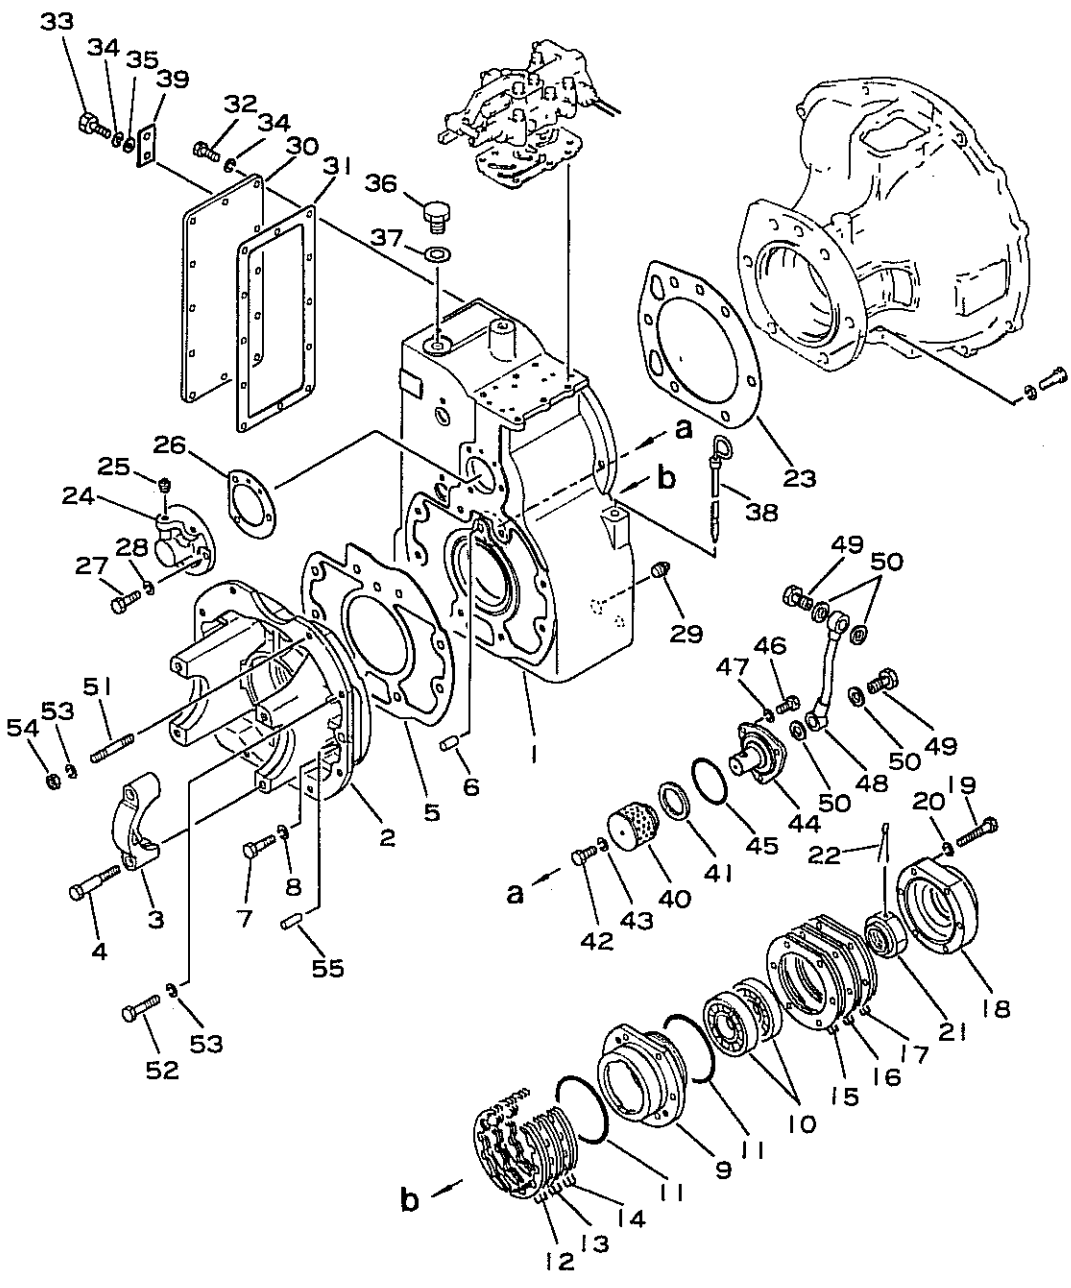

34A-15-11002-18

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2301B -		トランスミッション アセンブリ TRANSMISSION ASS'Y 第2311,2321,2331図参照 (See Fig.2311,2321,2331)	1	
1	34A-15-11111	ケース . CASE	1	
	34A-15-00020	ケース アセンブリ . CASE ASS'Y	1	
2	☆	ケース . . CASE	1	
3	☆	キャップ . . CAP	2	
4	34A-21-12220	ボルト . . BOLT	4	
5	34A-15-11130	ガスケット . GASKET	1	
6	04020-01228	ピン，ダウエル . PIN, dowel	1	
7	01010-51035	ボルト . BOLT	8	
8	01602-21030	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	8	
9	34A-15-11670	リテーナ，ベアリング . RETAINER, bearing	1	
10	34A-15-11690	ベアリング セット . BEARING SET	1	
11	07000-02095	O リング . O-RING	2	
	34A-15-00010	シム アセンブリ . SHIM ASS'Y	1	
12	☆	シム . . SHIM, 0.1 mm	6	
13	☆	シム . . SHIM, 0.2 mm	6	
14	☆	シム . . SHIM, 0.5 mm	6	
15	☆	シム . . SHIM, 0.1 mm	3	
16	☆	シム . . SHIM, 0.2 mm	3	
17	☆	シム . . SHIM, 0.5 mm	3	
18	34A-15-11680	カバー . COVER	1	
19	01010-51060	ボルト . BOLT	6	
20	01602-21030	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	6	
21	300-14-31410	ナット . NUT	1	
22	04050-06055	ピン，コッタ . PIN, cotter	1	
23	34A-15-11580	ガスケット . GASKET	1	
24	34A-15-11610	リテーナ，ベアリング . RETAINER, bearing	1	
25	07042-00108	プラグ . PLUG	2	
26	34A-15-11630	ガスケット . GASKET	1	
27	01010-50820	ボルト . BOLT	3	
28	01602-20825	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	3	
29	07042-00415	プラグ . PLUG	1	

https://truckmanualshub.com/

トルクフロー式　トランスミッション
TORQFLOW DRIVE TRANSMISSION

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2301B -				
30	34A-15-11750	カバー，サイド . COVER, side	1	
31	34A-15-11760	ガスケット . GASKET	1	
32	01010-50820	ボルト . BOLT	11	
33	01010-50825	ボルト . BOLT	1	
34	01602-20825	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	12	
35	01640-20816	ワッシャ . WASHER	1	
36	34A-15-11170	バルブ アセンブリ . VALVE ASS'Y	1	
37	07005-02416	ワッシャ，シール . WASHER, seal	1	
38	34A-15-11740	ゲージ，オイル . GAUGE, oil	1	
39	34B-15-11830	プレート . PLATE	1	
40	300-15-11320	フィルタ，オイル . FILTER, oil	1	
41	07007-04560	リング，フェルト . RING, felt	1	
42	01010-50616	ボルト . BOLT	1	
43	01602-20619	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	1	
44	34B-15-11910	カバー，フイルタ . COVER, filter	1	
	(□34A-15-11910)	カバー，フイルタ . COVER, filter	1	
45	300-15-11350	O リング . O-RING	1	
46	01010-50820	ボルト . BOLT	3	
47	01602-20825	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	3	
48	34A-15-11590	パイプ . PIPE	1	
49	07206-11216	ボルト，ジョイント . BOLT, joint	2	
50	07005-01612	ワッシャ，シール . WASHER, seal	4	
51	01140-51025	スタッド STUD	2	
52	01010-51030	ボルト BOLT	7	
53	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	9	
54	01582-11008	ナット NUT	2	
55	04020-01228	ピン，ダウエル PIN, dowel	2	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

トルクフロー式　トランスミッション　トルクフロー式
2302B　TORQFLOW DRIVE TRANSMISSION　(TORQFLOW DRIVE)

FG10LT	J	– 90001 ~
FG14LT	J	– 90001 ~
FG15LT	J	– 90001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~
FG10 T	J	– 100001 ~
FG14 T	J	– 100001 ~
FG15 T	J	– 100001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG10 T	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG10 T	B	– 100001 ~
FG14 T	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~

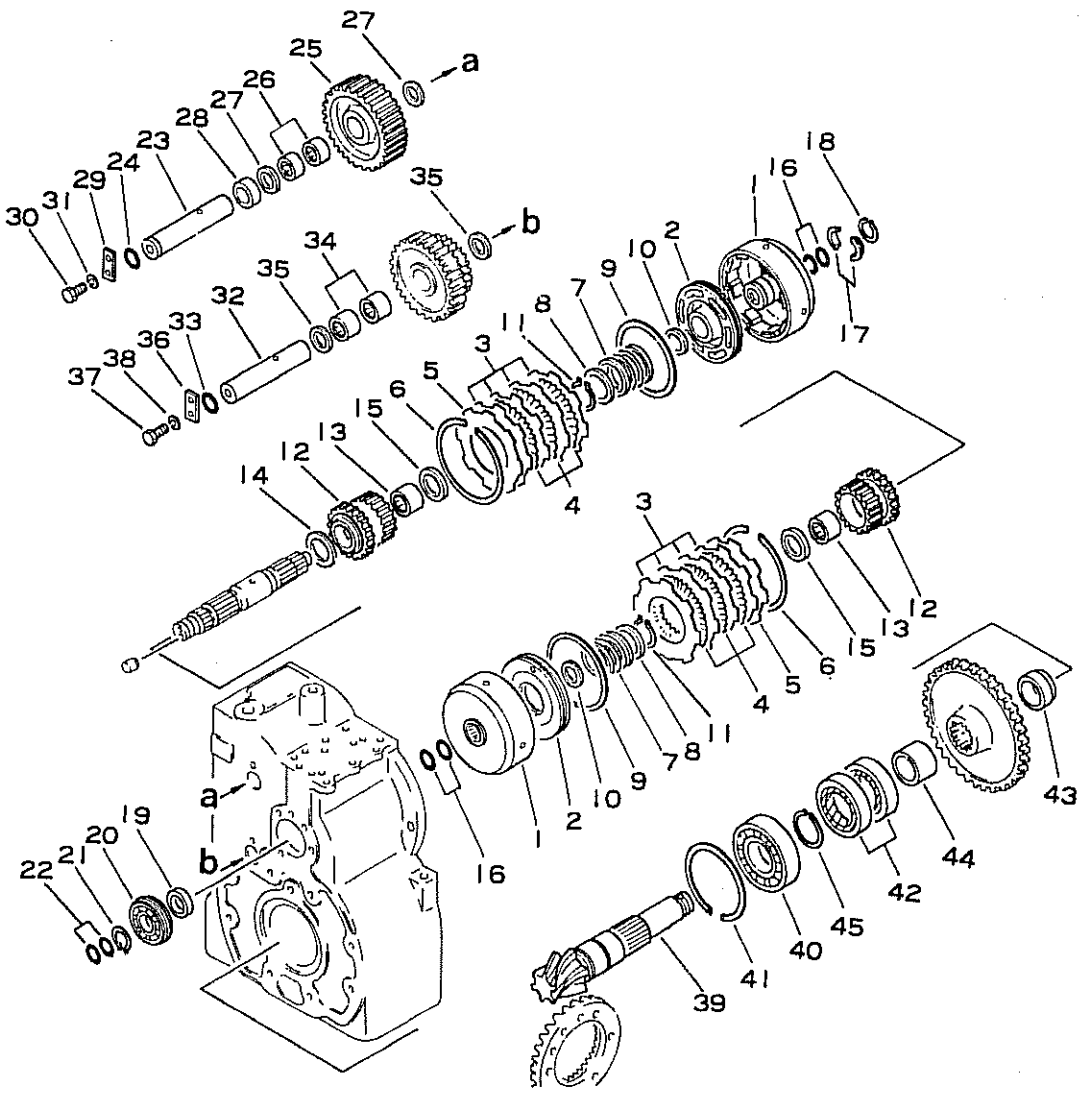

34A-15-11002-2B

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2302B -		トランスミッション　アセンブリ TRANSMISSION ASS'Y 第2311, 2321, 2331図参照 (See Fig.2311, 2321, 2331)	1	
	34A-15-11300	クラッチ　アセンブリ . CLUTCH ASS'Y	2	
1	34A-15-11311	ハウジング . . HOUSING	1	
2	34B-15-11331	ハブ . . HUB	1	
3	324-15-12650	プレート，クラッチ . . PLATE, clutch	4	
4	34B-15-11340	ディスク，クラッチ . . DISC, clutch	3	
5	34B-15-11350	プレート，クラッチ . . PLATE, clutch	1	
6	34B-15-11360	リング，スナップ . . RING, snap	1	
7	34A-15-11370	スプリング，リターン . . SPRING, return	1	
8	324-15-12711	リテーナ . . RETAINER	1	
9	324-15-12630	リング，シール . . RING, seal	1	
10	342-15-12640	リング，シール . . RING, seal	1	
11	04064-04018	リング，スナップ . . RING, snap	1	
12	34A-15-11231	ギヤー . GEAR	2	
13	300-15-11550	ベアリング，ニードル . BEARING, needle	2	
14	300-15-11480	ワッシャ . WASHER	1	
15	34A-15-11250	プレート . PLATE	2	
16	07000-33022	O リング . O-RING	4	
17	300-15-11520	リング，コッタ . RING, cotter	2	
18	04064-03015	リング，スナップ . RING, snap	1	
19	34A-15-11270	スペーサ . SPACER	1	
20	06003-06305	ベアリング . BEARING	1	
21	04064-02512	リング，スナップ . RING, snap	1	
22	34A-15-11290	リング . RING	2	
23	34A-15-11440	シャフト . SHAFT	1	
24	07000-02021	O リング . O-RING	1	
25	34A-15-11410	ギヤー . GEAR	1	
26	34B-15-11420	ベアリング，ニードル . BEARING, needle	2	
27	34A-15-11430	ワッシャ . WASHER	2	
28	34A-15-11270	スペーサ . SPACER	1	
29	34A-15-11450	プレート，ロック . PLATE, lock	1	
30	01010-50820	ボルト . BOLT	2	

https://truckmanualshub.com/

トルクフロー式　トランスミッション
TORQFLOW DRIVE TRANSMISSION

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
2302B -				
31	01602-20825	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	2	
32	34A-15-11461	シャフト . SHAFT	1	
33	34A-15-11470	シール . SEAL	1	
34	34A-15-11481	ベアリング，ニードル . BEARING, needle	2	
35	34A-15-11430	ワッシャ . WASHER	2	
36	34A-15-11450	プレート，ロック . PLATE, lock	1	
37	01010-50820	ボルト . BOLT	2	
38	01602-20825	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	2	
	34A-21-00030	ギヤー アセンブリ . GEAR ASS'Y	1	
39	☆	シャフト . , SHAFT	1	
	☆	ギヤー . . GEAR	1	
40	34B-14-11640	ベアリング . . . BEARING	1	
41	04077-00110	リング，スナップ . RING, snap	1	
42	07011-10048	シール，オイル . SEAL, oil	2	
43	34A-15-11561	スペーサ . SPACER	1	
44	34A-15-11550	スペーサ . SPACER	1	
45	04064-05020	リング，スナップ . RING, snap	1	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

トルクフロー式　トランスミッション　トルクフロー式

Fig. 2311　TORQFLOW DRIVE TRANSMISSION　(TORQFLOW DRIVE)

FG10 T	J	– 80001 ~ 84794	FG14 T	B	– 80001 ~ 84794	FD15 T	AU– 10001 ~		FG10ST	S	– 60001 ~
FG10 T	J	– 100001 ~	FG14 T	B	– 100001 ~	FG10ST	AU– 60001 ~		FG15ST	S	– 60001 ~
FG14 T	J	– 80001 ~ 84794	FG15 T	B	– 80001 ~ 84794	FG15ST	AU– 60001 ~				
FG14 T	J	– 100001 ~	FG15 T	B	– 100001 ~	FG10 T	AR– 80001 ~ 84794				
FG15 T	J	– 80001 ~ 84794	FG18 T	B	– 100001 ~	FG14 T	AR– 80001 ~ 84794				
FG15 T	J	– 100001 ~	FG10HT	B	– 80001 ~	FG15 T	AR– 80001 ~ 84794				
FG18 T	J	– 100001 ~	FG15HT	B	– 80001 ~	FG10HT	AR– 80001 ~				
FD15 T	J	– 10001 ~	FG18HT	B	– 80001 ~	FG15HT	AR– 80001 ~				
FD18 T	J	– 10001 ~	FD15 T	B	– 10001 ~	FD15 T	AR– 10001 ~				
FG10 T	A	– 80001 ~ 84794	FD18 T	B	– 10001 ~	FG10ST	AR– 60001 ~				
FG10 T	A	– 100001 ~	FG10ST	B	– 60001 ~	FG15ST	AR– 60001 ~				
FG14 T	A	– 80001 ~ 84794	FG15ST	B	– 60001 ~	FG10 T	BR– 80001 ~ 84794				
FG14 T	A	– 100001 ~	FG10 T	GR–	80001 ~ 84794	FG14 T	BR– 80001 ~ 84794				
FG15 T	A	– 80001 ~ 84794	FG14 T	GR–	80001 ~ 84794	FG15 T	BR– 80001 ~ 84794				
FG15 T	A	– 100001 ~	FG15 T	GR–	80001 ~ 84794	FG10HT	BR– 80001 ~				
FG18 T	A	– 100001 ~	FG10HT	GR–	80001 ~	FG15HT	BR– 80001 ~				
FG10HT	A	– 80001 ~	FG15HT	GR–	80001 ~	FD15 T	BR– 10001 ~				
FG15HT	A	– 80001 ~	FD15 T	GR–	10001 ~	FG10ST	BR– 60001 ~				
FG18HT	A	– 80001 ~	FG10ST	GR–	60001 ~	FG15ST	BR– 60001 ~				
FD15 T	A	– 10001 ~	FG15ST	GR–	60001 ~	FG10 T	S – 80001 ~ 84794				
FD18 T	A	– 10001 ~	FG10 T	AU–	80001 ~ 84794	FG14 T	S – 80001 ~ 84794				
FG10ST	A	– 60001 ~	FG14 T	AU–	80001 ~ 84794	FG15 T	S – 80001 ~ 84794				
FG15ST	A	– 60001 ~	FG15 T	AU–	80001 ~ 84794	FG10HT	S – 80001 ~				
FG10 T	B	– 80001 ~ 84794	FG10HT	AU–	80001 ~	FG15HT	S – 80001 ~				
FG10 T	B	– 100001 ~	FG15HT	AU–	80001 ~	FD15 T	S – 10001 ~				

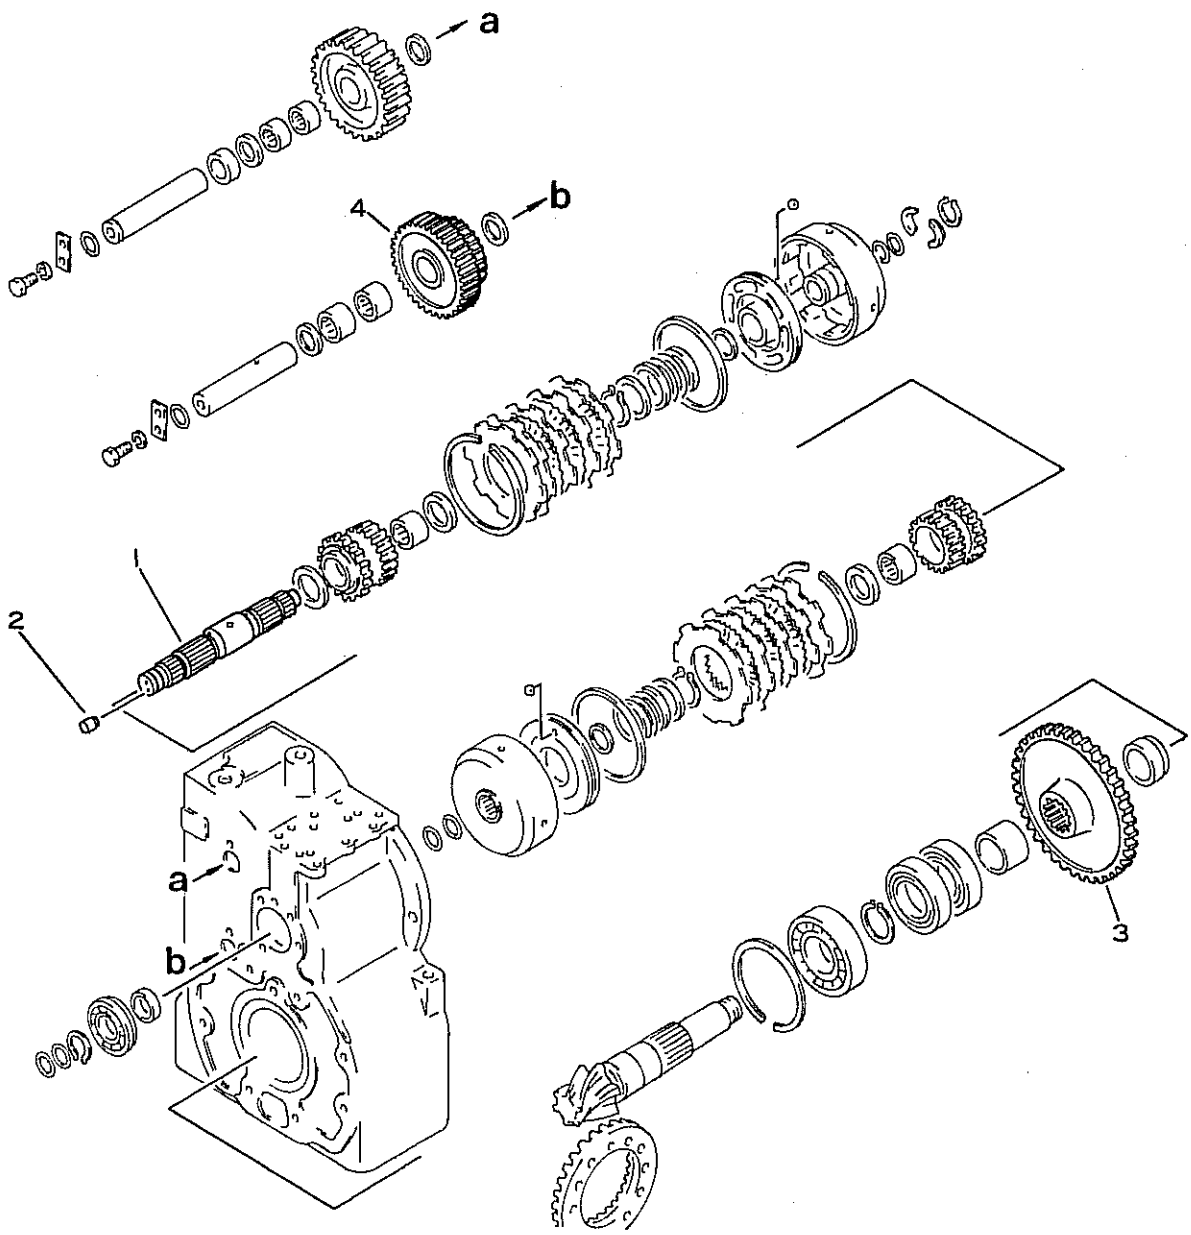

34A-15-13000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
	34A-15-13000	トランスミッション アセンブリ TRANSMISSION ASS'Y	1	
	このアセンブリの構成部品は第2301, 2301A, 2302, 2302A図および第2311図のすべての部品を含みます. This assembly consists of all parts shown in Figs.2301, 2301A, 2302, 2302A and 2311.			
	34A-15-13200	シャフト アセンブリ . SHAFT ASS'Y	1	
2311 - 1	☆	シャフト . . SHAFT	1	
2	☆	プラグ . . PLUG	1	
3	34A-15-13540	ギヤー . GEAR	1	
4	34A-15-13920	ギヤー . GEAR	1	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

デファレンシャル、アクスル および 足回り

DIFFERENTIAL, AXLE AND WHEELS

https://truckmanualshub.com/

デファレンシャル　ギヤー　　クラッチ式

Fig. 3001　DIFFERENTIAL GEAR　(DIRECT DRIVE)

FG10LC	J	– 70001 ~ 71129	FG15 C	A	– 100001 ~	FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10LC	J	– 90001 ~	FG18 C	A	– 100001 ~	FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
FG14LC	J	– 70001 ~ 71129	FD09 C	A	– 20001 ~	FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG14LC	J	– 90001 ~	FD10 C	A	– 20001 ~	FG14 C	S – 80001 ~ 84794
FG15LC	J	– 70001 ~ 71129	FD12 C	A	– 20001 ~	FG15 C	S – 80001 ~ 84794
FG15LC	J	– 90001 ~	FG10 C	B	– 80001 ~ 84794		
FG18LC	J	– 90001 ~	FG10 C	B	– 100001 ~		
FG10 C	J	– 80001 ~ 84794	FG14 C	B	– 80001 ~ 84794		
FG10 C	J	– 100001 ~	FG14 C	B	– 100001 ~		
FG14 C	J	– 80001 ~ 84794	FG15 C	B	– 80001 ~ 84794		
FG14 C	J	– 100001 ~	FG15 C	B	– 100001 ~		
FG15 C	J	– 80001 ~ 84794	FG18 C	B	– 100001 ~		
FG15 C	J	– 100001 ~	FD09 C	B	– 20001 ~		
FG18 C	J	– 100001 ~	FD10 C	B	– 20001 ~		
FD09LC	J	– 10001 ~	FD12 C	B	– 20001 ~		
FD10LC	J	– 10001 ~	FG10 C	GR	– 80001 ~ 84794		
FD12LC	J	– 10001 ~	FG14 C	GR	– 80001 ~ 84794		
FD09 C	J	– 20001 ~	FG15 C	GR	– 80001 ~ 84794		
FD10 C	J	– 20001 ~	FG10 C	AU	– 80001 ~ 84794		
FD12 C	J	– 20001 ~	FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794		
FG10 C	A	– 80001 ~ 84794	FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794		
FG10 C	A	– 100001 ~	FG10 C	AR	– 80001 ~ 84794		
FG14 C	A	– 80001 ~ 84794	FG14 C	AR	– 80001 ~ 84794		
FG14 C	A	– 100001 ~	FG15 C	AR	– 80001 ~ 84794		
FG15 C	A	– 80001 ~ 84794	FG10 C	BR	– 80001 ~ 84794		

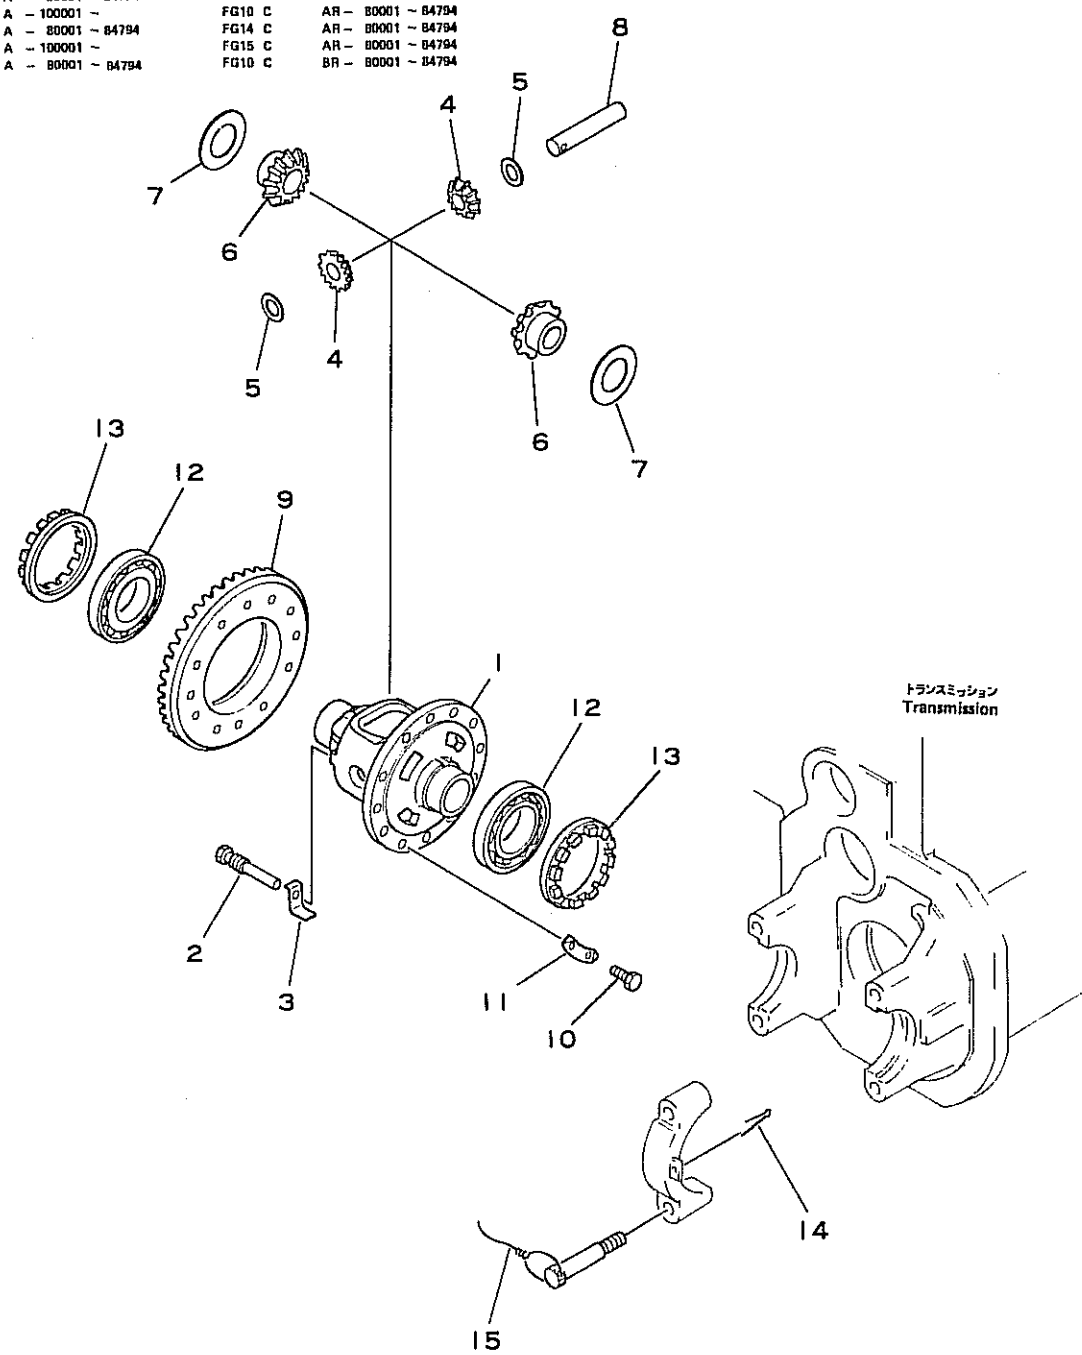

34A-21-11000-1

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3001 -				
1	34A-21-11310	ケース，デファレンシャル CASE, differential	1	
2	34A-21-11320	ボルト BOLT	1	
3	34A-21-11330	ワッシャ，ロック WASHER, lock	1	
	(□01650-20808)	ワッシャ，ロック WASHER, lock	1	
4	300-22-31471	ピニオン，ベベル PINION, bevel	2	
5	34A-21-11131	ブシュ BUSHING	2	
6	300-22-31440	ギヤー，サイド GEAR, side	2	
7	34A-21-11141	ブシュ BUSHING	2	
8	300-22-31450	ピン PIN	1	
	34A-14-00030	ギヤー アセンブリ GEAR ASS'Y	1	
9	☆	ギヤー，ベベル · GEAR, bevel	1	
	☆	シャフト，ピニオン · SHAFT, pinion	1	
10	34A-21-11240	ボルト BOLT	12	
11	34A-21-11170	プレート，ロック PLATE, lock	6	
12	300-22-31560	ベアリング BEARING	2	
13	34A-21-11231	スクリュ SCREW	2	
14	04050-16040	ピン，コッタ PIN, cotter	2	
15	04059-01620	ワイヤ，ロック WIRE, lock	2	

https://truckmanualshub.com/

デファレンシャル　ギヤー　　クラッチ式

Fig. 3002 DIFFERENTIAL GEAR (DIRECT DRIVE)

FG10 T	J – 80001 ~ 84794	
FG10 T	J – 100001 ~	
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	
FG14 T	J – 100001 ~	
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	
FG15 T	J – 100001 ~	
FG18 T	J – 100001 ~	
FG10 T	A – 80001 ~ 84794	
FG10 T	A – 100001 ~	
FG14 T	A – 80001 ~ 84794	
FG14 T	A – 100001 ~	
FG15 T	A – 80001 ~ 84794	
FG15 T	A – 100001 ~	
FG18 T	A – 100001 ~	
FG10 T	B – 80001 ~ 84794	
FG10 T	B – 100001 ~	
FG14 T	B – 80001 ~ 84794	
FG14 T	B – 100001 ~	
FG15 T	B – 80001 ~ 84794	
FG15 T	B – 100001 ~	
FG18 T	B – 100001 ~	
FG10 T	GR – 80001 ~ 84794	
FG14 T	GR – 80001 ~ 84794	
FG15 T	GR – 80001 ~ 84794	
FG10 T	AU – 80001 ~ 84794	
FG14 T	AU – 80001 ~ 84794	
FG15 T	AU – 80001 ~ 84794	
FG10 T	AR – 80001 ~ 84794	
FG14 T	AR – 80001 ~ 84794	
FG15 T	AR – 80001 ~ 84794	
FG10 T	BR – 80001 ~ 84794	
FG14 T	BR – 80001 ~ 84794	
FG15 T	BR – 80001 ~ 84794	
FG10 T	S – 80001 ~ 84794	
FG14 T	S – 80001 ~ 84794	
FG15 T	S – 80001 ~ 84794	

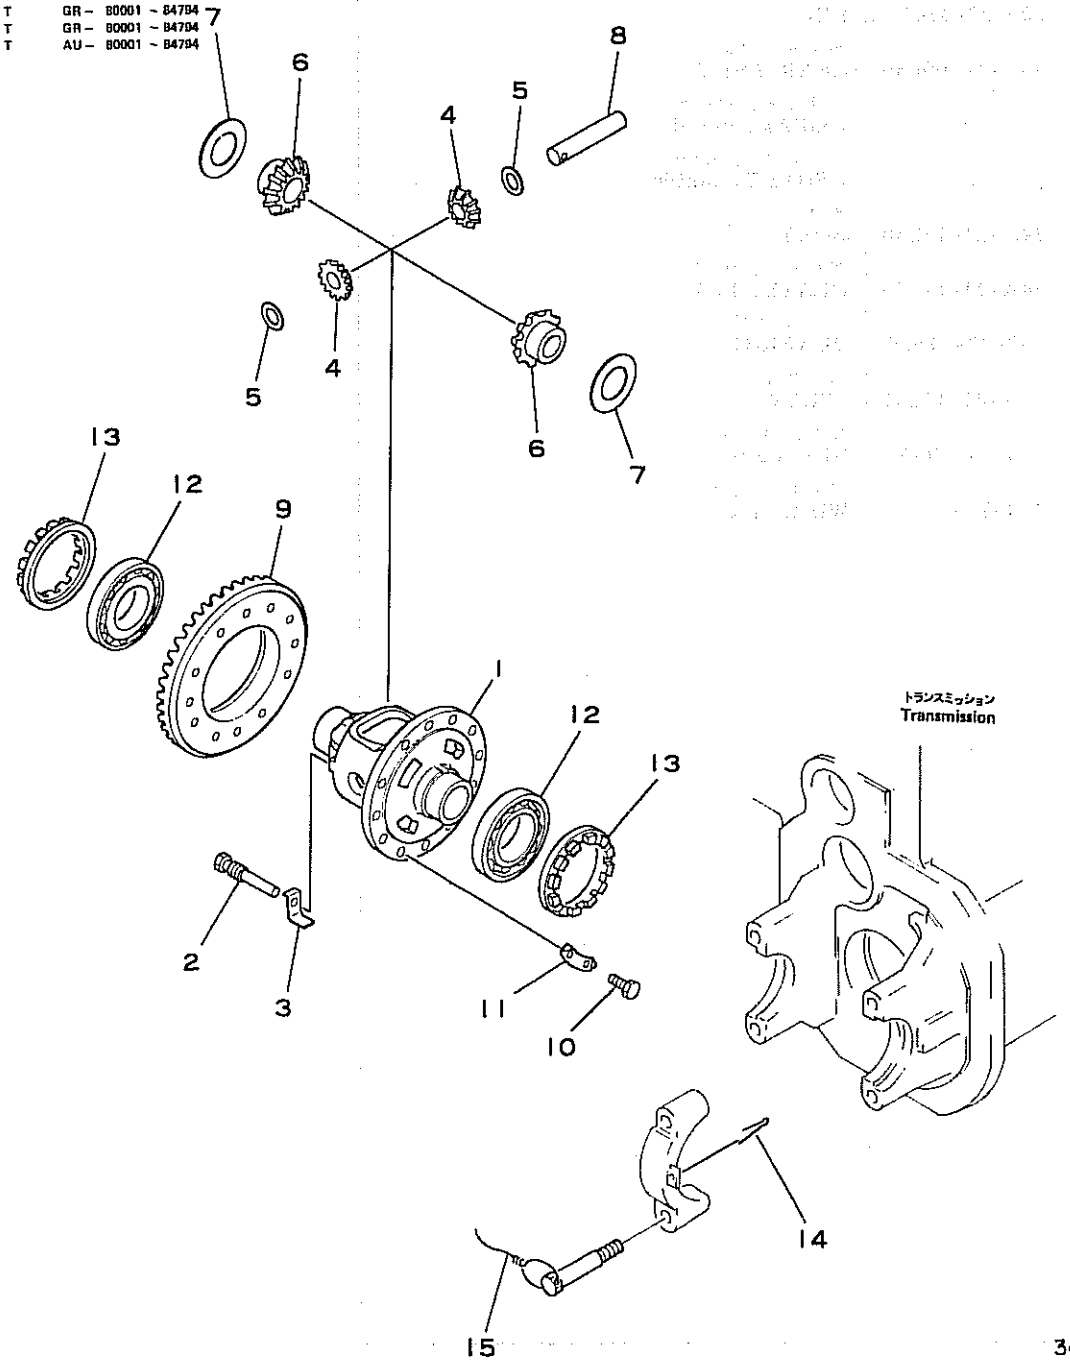

34A-21-11000-2

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3002 -				
1	34A-21-11310	ケース，デファレンシャル CASE, differential	1	
2	34A-21-11320	ボルト BOLT	1	
3	34A-21-11330	ワッシャ，ロック WASHER, lock	1	
	(□01650-20808)	ワッシャ，ロック WASHER, lock	1	
4	300-22-31471	ピニオン，ベベル PINION, bevel	2	
5	34A-21-11131	ブシュ BUSHING	2	
6	300-22-31440	ギヤー，サイド GEAR, side	2	
7	34A-21-11141	ブシュ BUSHING	2	
8	300-22-31450	ピン PIN	1	
	34A-21-00030	ギヤー アセンブリ GEAR ASS'Y	1	
9	☆	ギヤー，ベベル . GEAR, bevel	1	
	☆	シャフト，ピニオン . SHAFT, pinion	1	
10	34A-21-11240	ボルト BOLT	12	
11	34A-21-11170	プレート，ロック PLATE, lock	6	
12	300-22-31560	ベアリング BEARING	2	
13	34A-21-11231	スクリュ SCREW	2	
14	04050-16040	ピン，コッタ PIN, cotter	2	
15	04059-01620	ワイヤ，ロック WIRE, lock	2	

https://truckmanualshub.com/

ドライブ アクスル

Fig. 3021 DRIVE AXLE

FG10LT	J – 70001 ~ 71128	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71128	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FD09LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 70001 ~ 71128	FD10LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FD12LC	J – 10001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71128	FD09 C	J – 20001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FD10 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FD15 T	J – 10001 ~
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FD15 C	J – 10001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FD18 T	J – 10001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FD18 C	J – 10001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 100001 ~	FG14 T	A – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	A – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 100001 ~	FG14 C	A – 100001 ~
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 100001 ~	FG15 T	A – 100001 ~
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 100001 ~	FG15 C	A – 100001 ~
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG18 T	A – 100001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FG18 C	A – 100001 ~
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FG10HT	A – 80001 ~

FG10HC	A – 80001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FG15HT	A – 80001 ~	FG10HT	B – 80001 ~
FG15HC	A – 80001 ~	FG10HC	B – 80001 ~
FG18HT	A – 80001 ~	FG15HT	B – 80001 ~
FG18HC	A – 80001 ~	FG15HC	B – 80001 ~
FD09 C	A – 20001 ~	FG18HT	B – 80001 ~
FD10 C	A – 20001 ~	FG18HC	B – 80001 ~
FD12 C	A – 20001 ~	FD09 C	B – 20001 ~
FD15 T	A – 10001 ~	FD10 C	B – 20001 ~
FD15 C	A – 10001 ~	FD12 C	B – 20001 ~
FD18 T	A – 10001 ~	FD15 T	B – 10001 ~
FD18 C	A – 10001 ~	FD15 C	B – 10001 ~
FG10 T	B – 80001 ~ 84794	FD18 T	B – 10001 ~
FG10 T	B – 100001 ~	FD18 C	B – 10001 ~
FG10 C	B – 80001 ~ 84794	FG10HT	S – 80001 ~
FG10 C	B – 100001 ~	FG10HC a/c	C – 80001 ~
FG14 T	B – 80001 ~ 84794	FG15HT	C – 80001 ~
FG14 T	B – 100001 ~	FG15HC a/c	C – 80001 ~
FG14 C	B – 80001 ~ 84794	FG18HT	C – 80001 ~
FG14 C	B – 100001 ~	FG18HC a/c	C – 80001 ~
FG15 T	B – 80001 ~ 84794	FD15 T	C – 10001 ~
FG15 T	B – 100001 ~	FD15 C	C – 10001 ~
FG15 C	B – 80001 ~ 84794	FD18 T	C – 10001 ~
FG15 C	B – 100001 ~	FD18 C	C – 10001 ~
FG18 T	B – 100001 ~	FG10 T	GR – 80001 ~ 84794

FG10 C	GR – 80001 ~ 84794	FD15 T	GR – 10001 ~
FG14 T	GR – 80001 ~ 84794	FD15 C	GR – 10001 ~
FG14 C	GR – 80001 ~ 84794	FG10 T	AU – 10001 ~ 84794
FG15 T	GR – 80001 ~ 84794	FG10 C	AU – 10001 ~ 84794
FG15 C	GR – 80001 ~ 84794	FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10HT	GR – 80001 ~	FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10HC	GR – 80001 ~	FG15 T	AU – 80001 ~ 84794
FG15HT	GR – 80001 ~	FG15 C	AU – 80001 ~ 84794
FG15HC	GR – 80001 ~	FG10HT	AU – 80001 ~
		FG10HC	AU – 80001 ~
		FG15HT	AU – 80001 ~
		FG15HC	AU – 80001 ~
		FD15 T	AU – 10001 ~
		FD15 C	AU – 10001 ~
		FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
		FG10 C	AR – 80001 ~ 84794

FG14 T	AR – 80001 ~ 84794	FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
FG14 C	AR – 80001 ~ 84794	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
FG15 T	AR – 80001 ~ 84794	FG14 T	BR – 80001 ~ 84794
FG15 C	AR – 80001 ~ 84794	FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10HT	AR – 80001 ~	FG15 T	BR – 80001 ~ 84794
FG10HC	AR – 80001 ~	FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
FG15HT	AR – 80001 ~	FG10HT	BR – 80001 ~
FG15HC	AR – 80001 ~	FG10HC	BR – 80001 ~
FD15 T	AR – 10001 ~	FG15HT	BR – 80001 ~
FD15 C	AR – 10001 ~	FG15HC	BR – 80001 ~
		FD15 T	BR – 10001 ~
		FD15 C	BR – 10001 ~
		FG10 T	S – 80001 ~ 84794
		FG10 C	S – 80001 ~ 84794
		FG14 T	S – 80001 ~ 84794
		FG14 C	S – 80001 ~ 84794
		FG15 T	S – 80001 ~ 84794
		FG15 C	S – 80001 ~ 84794
		FG10HT	S – 80001 ~
		FG10HC	S – 80001 ~
		FG15HT	S – 80001 ~
		FG15HC	S – 80001 ~
		FD15 T	S – 10001 ~
		FD15 C	S – 10001 ~

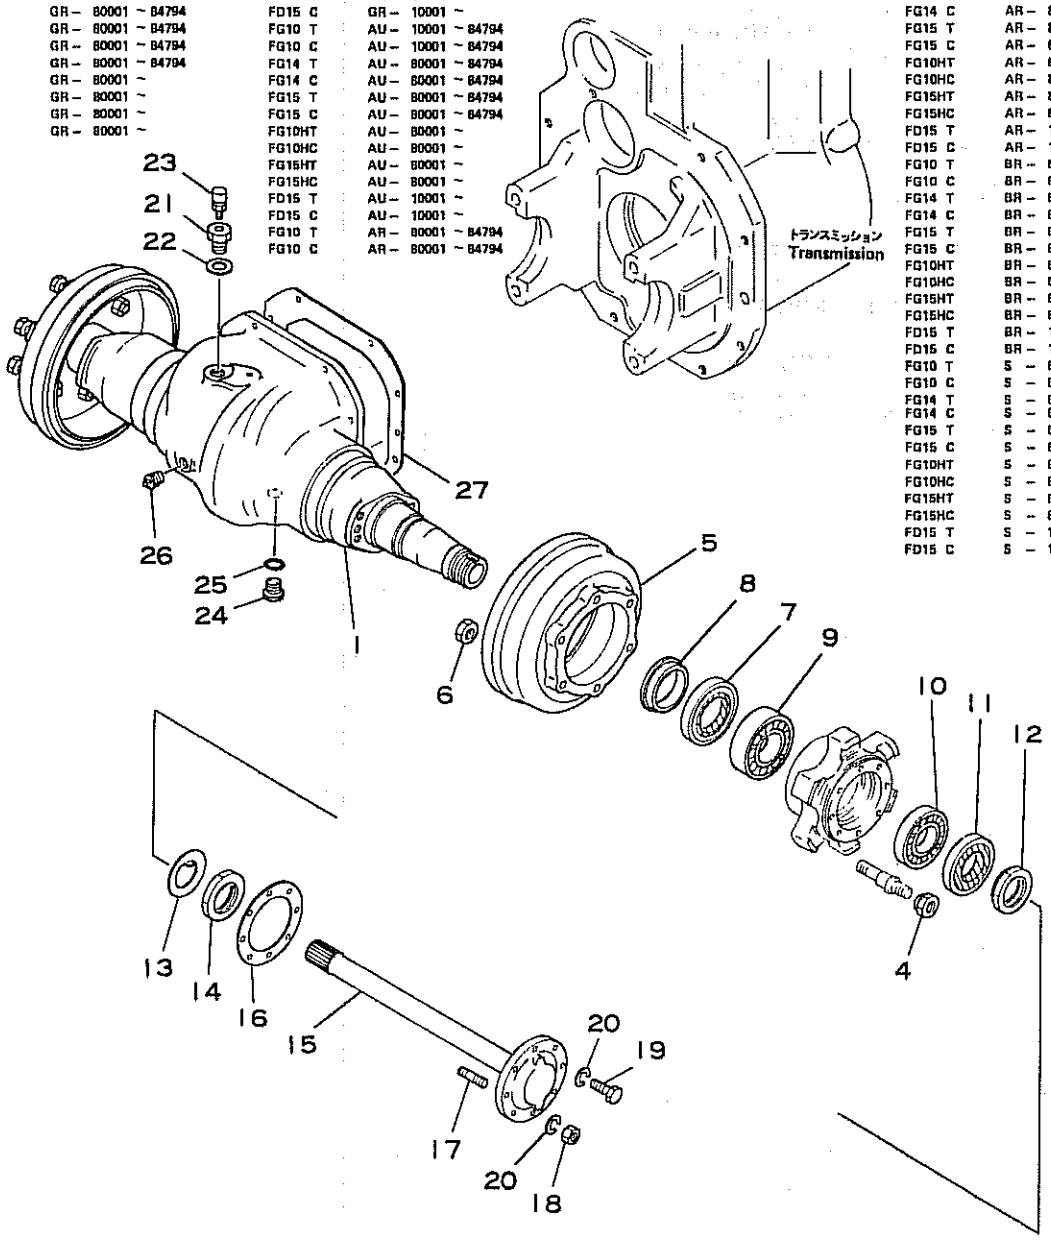

34A-2I-13000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3021 -				
1	34A-21-13100	ケース，デファレンシャル CASE, differential	1	
4	300-22-31241	ナット NUT	12	
5	34A-21-13160	ドラム，ブレーキ DRUM, brake	2	
6	01582-11411	ナット NUT	12	
7	34A-21-13180	シール，オイル SEAL, oil	2	
8	34A-21-13190	カラー COLLAR	2	
9	34A-21-13210	ベアリング BEARING	2	
10	300-22-31370	ベアリング BEARING	2	
11	300-22-11171	シール，オイル SEAL, oil	2	
12	34A-21-13220	ナット NUT	2	
13	34A-21-13230	ロック LOCK	2	
14	34A-21-13240	ナット NUT	2	
15	34A-21-13251	シャフト，トルク SAHFT, torque	2	
16	34A-21-13260	ガスケット GASKET	2	
17	01100-51025	スタッド STUD	4	
18	01582-11008	ナット NUT	4	
19	01050-51030	ボルト BOLT	12	
20	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	16	
21	300-22-31170	プラグ，フィラ PLUG, filler	1	
22	07003-02430	ガスケット GASKET	1	
23	07030-01030	ブリーザ BREATHER	1	
24	325-22-21290	プラグ，ドレン PLUG, drain	1	
25	07002-02434	Oリング O-RING	1	
26	07042-20312	プラグ，レベル PLUG, level	1	
27	34A-21-13270	ガスケット GASKET	1	

https://truckmanualshub.com/

Fig. 3031 ハブ シングルホイール用 HUB (STD for Single Wheel)

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FD09LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FD10LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FD12LC	J – 10001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FD09 C	J – 20001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FD10 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FD15 T	J – 10001 ~
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FD15 C	J – 10001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FD18 T	J – 10001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FD18 C	J – 10001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG10 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG10 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FG14 T	A – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	A – 100001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FG14 C	A – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	A – 100001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG15 T	A – 100001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~
FD18 T	C – 10001 ~	FD15 C	AU – 10001 ~
FD18 C	C – 10001 ~	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG10 T	GR – 80001 ~ 84794	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG10 C	GR – 80001 ~ 84794	FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14 T	GR – 80001 ~ 84794	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	GR – 80001 ~ 84794	FG15 T	AR – 80001 ~ 84794
FG15 T	GR – 80001 ~ 84794	FG15 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15 C	GR – 80001 ~ 84794	FG10HT	AR – 80001 ~
FG10HT	GR – 80001 ~	FG10HC	AR – 80001 ~
FG10HC	GR – 80001 ~	FG15HT	AR – 80001 ~
FG15HT	GR – 80001 ~	FG15HC	AR – 80001 ~
FG15HC	GR – 80001 ~	FD15 T	AR – 10001 ~
FD15 T	GR – 10001 ~	FD15 C	AR – 10001 ~
FD15 C	GR – 10001 ~	FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
FG10 T	AU – 80001 ~ 84794	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10 C	AU – 80001 ~ 84794	FG14 T	BR – 80001 ~ 84794
FG14 T	AU – 80001 ~ 84794	FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FG14 C	AU – 80001 ~ 84794	FG15 T	BR – 80001 ~ 84794
FG15 T	AU – 80001 ~ 84794	FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
FG15 C	AU – 80001 ~ 84794	FG10HT	BR – 80001 ~
FG10HT	AU – 80001 ~	FG10HC	BR – 80001 ~
FG10HC	AU – 80001 ~	FG15HT	BR – 80001 ~
FG15HT	AU – 80001 ~	FG15HC	BR – 80001 ~
FG15HC	AU – 80001 ~		
FD15 T	AU – 10001 ~		

FG18 T	A – 100001 ~	FG15 C	B – 80001 ~ 84794
FG18 C	A – 100001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG10HT	A – 80001 ~	FG18 T	B – 100001 ~
FG10HC	A – 80001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FG15HT	A – 80001 ~	FG10HT	B – 80001 ~
FG15HC	A – 80001 ~	FG10HC	B – 80001 ~
FG18HT	A – 80001 ~	FG15HT	B – 80001 ~
FG18HC	A – 80001 ~	FG15HC	B – 80001 ~
FD09 C	A – 20001 ~	FG18HT	B – 80001 ~
FD10 C	A – 20001 ~	FG18HC	B – 80001 ~
FD12 C	A – 20001 ~	FD09 C	B – 20001 ~
FD15 T	A – 10001 ~	FD10 C	B – 20001 ~
FD15 C	A – 10001 ~	FD12 C	B – 20001 ~
FD18 T	A – 10001 ~	FD15 T	B – 10001 ~
FD18 C	A – 10001 ~	FD15 C	B – 10001 ~
FG10 T	B – 80001 ~ 84794	FD18 T	B – 10001 ~
FG10 T	B – 100001 ~	FD18 C	B – 10001 ~
FG10 C	B – 80001 ~ 84794	FG10HT	S – 80001 ~
FG10 C	B – 100001 ~	FG10HC a/c	C – 80001 ~
FG14 T	B – 80001 ~ 84794	FG15HT	C – 80001 ~
FG14 T	B – 100001 ~	FG15HC a/c	C – 80001 ~
FG14 C	B – 80001 ~ 84794	FG18HT	C – 80001 ~
FG14 C	B – 100001 ~	FG18HC a/c	C – 80001 ~
FG15 T	B – 80001 ~ 84794	FD15 T	C – 10001 ~
FG15 T	B – 100001 ~	FD15 C	C – 10001 ~
FD15 T	BR – 10001 ~		
FD15 C	BR – 10001 ~		
FG10 T	S – 80001 ~ 84794		
FG10 C	S – 80001 ~ 84794		
FG14 T	S – 80001 ~ 84794		
FG14 C	S – 80001 ~ 84794		
FG15 T	S – 80001 ~ 84794		
FG15 C	S – 80001 ~ 84794		
FG10HT	S – 80001 ~		
FG10HC	S – 80001 ~		
FG15HT	S – 80001 ~		
FG15HC	S – 80001 ~		
FD15 T	S – 10001 ~		
FD15 C	S – 10001 ~		

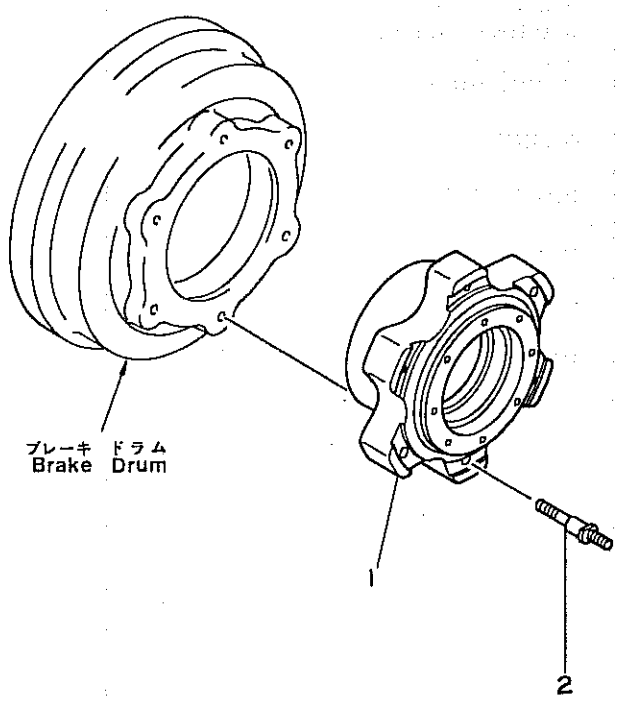

34A-21-14100

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3031 -				
1	34A-21-13131	ハブ HUB	2	
2	34A-21-13141	ボルト BOLT	12	

https://truckmanualshub.com/

ハブ　　ダブルホイール用

Fig. 3041A　HUB　(OP for Double Wheel)

OP	FG10LT	J – 70078 ~ 71129	OP	FG15 C	J – 100001 ~	OP	FG18 T	A – 100001 ~	OP	FD15 C	AR – 10001 ~
OP	FG10LT	J – 90001 ~	OP	FG18 T	J – 100001 ~	OP	FG18 C	A – 100001 ~			
OP	FG10LC	J – 70078 ~ 71129	OP	FG18 C	J – 100001 ~	OP	FG10HT	A – 80007 ~			
OP	FG10LC	J – 90001 ~	OP	FD09LC	J – 10001 ~	OP	FG10HC	A – 80007 ~			
OP	FG14LT	J – 70078 ~ 71129	OP	FD10LC	J – 10001 ~	OP	FG15HT	A – 80007 ~			
OP	FG14LT	J – 90001 ~	OP	FD12LC	J – 10001 ~	OP	FG15HC	A – 80007 ~			
OP	FG14LC	J – 70078 ~ 71129	OP	FD09 C	J – 20001 ~	OP	FD09 C	A – 20001 ~			
OP	FG14LC	J – 90001 ~	OP	FD10 C	J – 20001 ~	OP	FD10 C	A – 20001 ~			
OP	FG15LT	J – 70078 ~ 71129	OP	FD12 C	J – 20001 ~	OP	FD12 C	A – 20001 ~			
OP	FG15LT	J – 90001 ~	OP	FD15 T	J – 10001 ~	OP	FD15 T	A – 10001 ~			
OP	FG15LC	J – 70078 ~ 71129	OP	FD15 C	J – 10001 ~	OP	FD15 C	A – 10001 ~			
OP	FG15LC	J – 90001 ~	OP	FD18 T	J – 10001 ~	OP	FD09 C	B – 20001 ~			
OP	FG18LT	J – 90001 ~	OP	FD18 C	J – 10001 ~	OP	FD10 C	B – 20001 ~			
OP	FG18LC	J – 90001 ~	OP	FG10 T	A – 80249 ~ 84794	OP	FD12 C	B – 20001 ~			
OP	FG10 T	J – 80249 ~ 84794	OP	FG10 T	A – 100001 ~	OP	FG10 T	AR – 80249 ~ 84794			
OP	FG10 T	J – 100001 ~	OP	FG10 C	A – 80249 ~ 84794	OP	FG10 C	AR – 80249 ~ 84794			
OP	FG10 C	J – 80249 ~ 84794	OP	FG10 C	A – 100001 ~	OP	FG14 T	AR – 80249 ~ 84794			
OP	FG10 C	J – 100001 ~	OP	FG14 T	A – 80249 ~ 84794	OP	FG14 C	AR – 80249 ~ 84794			
OP	FG14 T	J – 80249 ~ 84794	OP	FG14 T	A – 100001 ~	OP	FG15 T	AR – 80249 ~ 84794			
OP	FG14 T	J – 100001 ~	OP	FG14 C	A – 80249 ~ 84794	OP	FG15 C	AR – 80249 ~ 84794			
OP	FG14 C	J – 80249 ~ 84794	OP	FG14 C	A – 100001 ~	OP	FG10HT	AR – 80007 ~			
OP	FG14 C	J – 100001 ~	OP	FG15 T	A – 80249 ~ 84794	OP	FG10HC	AR – 80007 ~			
OP	FG15 T	J – 80249 ~ 84794	OP	FG15 T	A – 100001 ~	OP	FG15HT	AR – 80007 ~			
OP	FG15 T	J – 100001 ~	OP	FG15 C	A – 80249 ~ 84794	OP	FG15HC	AR – 80007 ~			
OP	FG15 C	J – 80249 ~ 84794	OP	FG15 C	A – 100001 ~	OP	FD15 T	AR – 10001 ~			

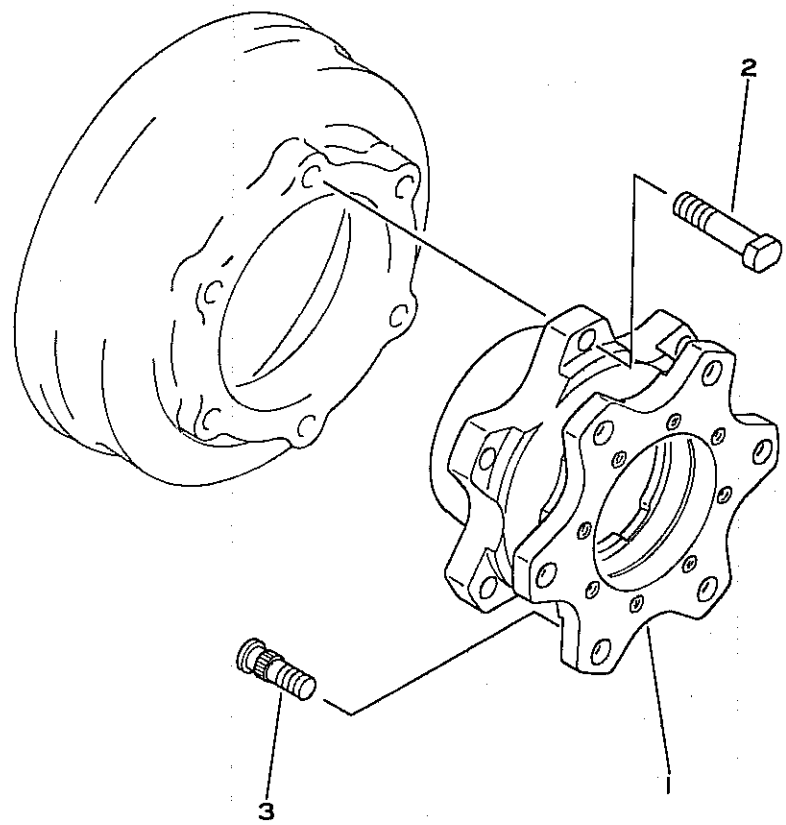

42

34A-2I-14500-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3041A-				
1	34A-27-11512	ハブ HUB	2	
2	34A-27-11520	ボルト BOLT	12	
3	34B-24-11220	ボルト，セレイション BOLT, serration	12	

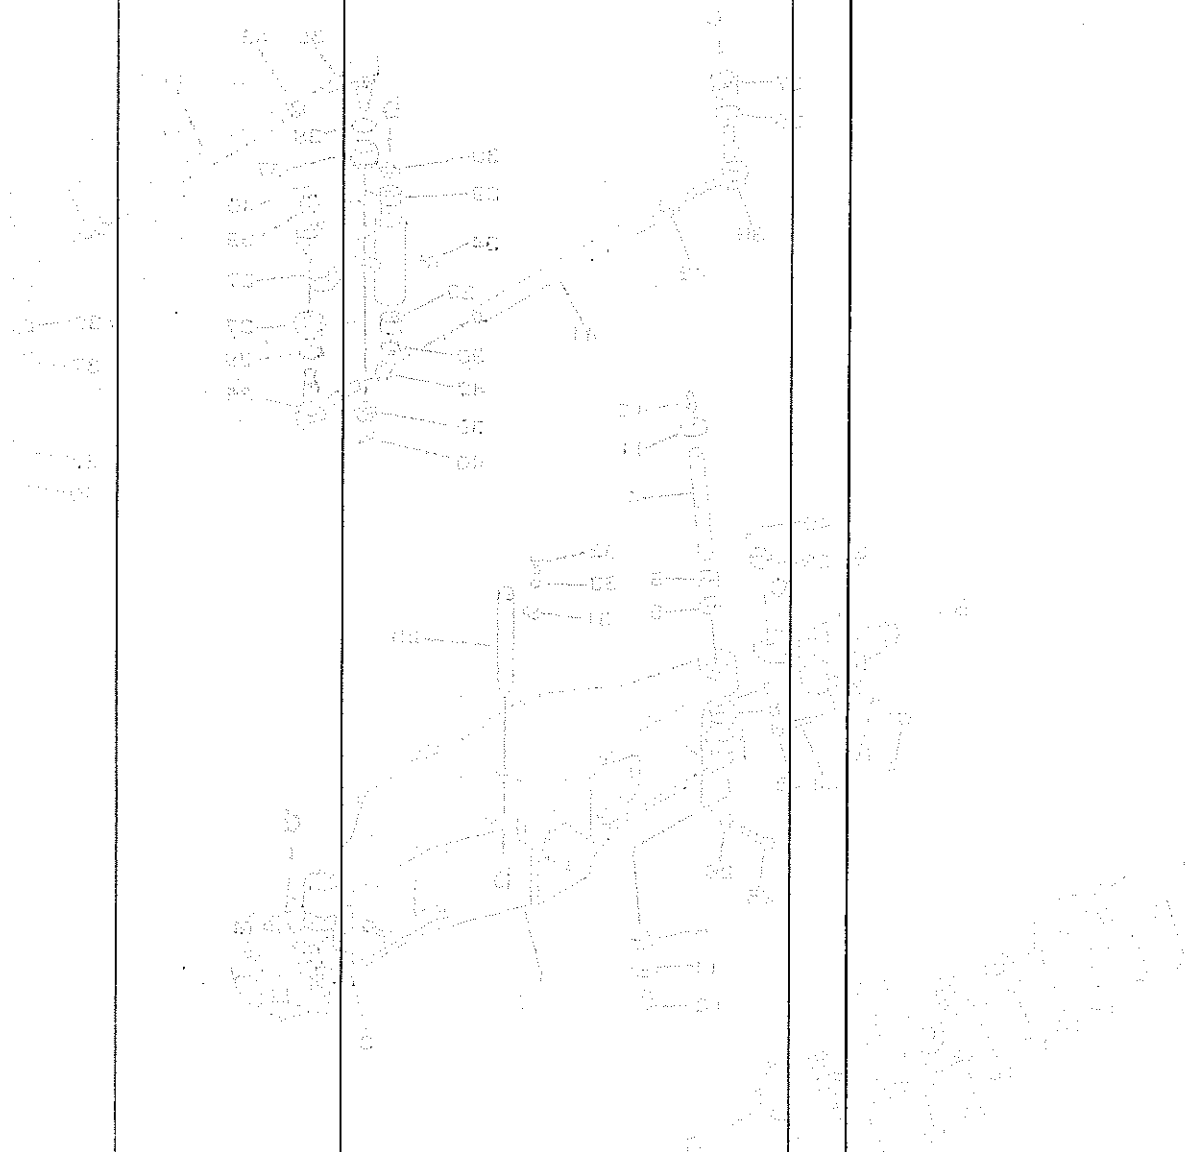

https://truckmanualshub.com/

ステアリング　アクスル

3061A　STEERING AXLE

FG10LT	J	– 90001 ~
FG10LC	J	– 90001 ~
FG14LT	J	– 90001 ~
FG14LC	J	– 90001 ~
FG15LT	J	– 90001 ~
FG15LC	J	– 90001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~
FG10 T	J	– 100001 ~
FG10 C	J	– 100001 ~
FG14 T	J	– 100001 ~
FG14 C	J	– 100001 ~
FG15 T	J	– 100001 ~
FG15 C	J	– 100001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
FG10 T	A	– 100001 ~
FG10 C	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FG10 T	B	– 100001 ~
FG10 C	B	– 100001 ~
FG14 T	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~

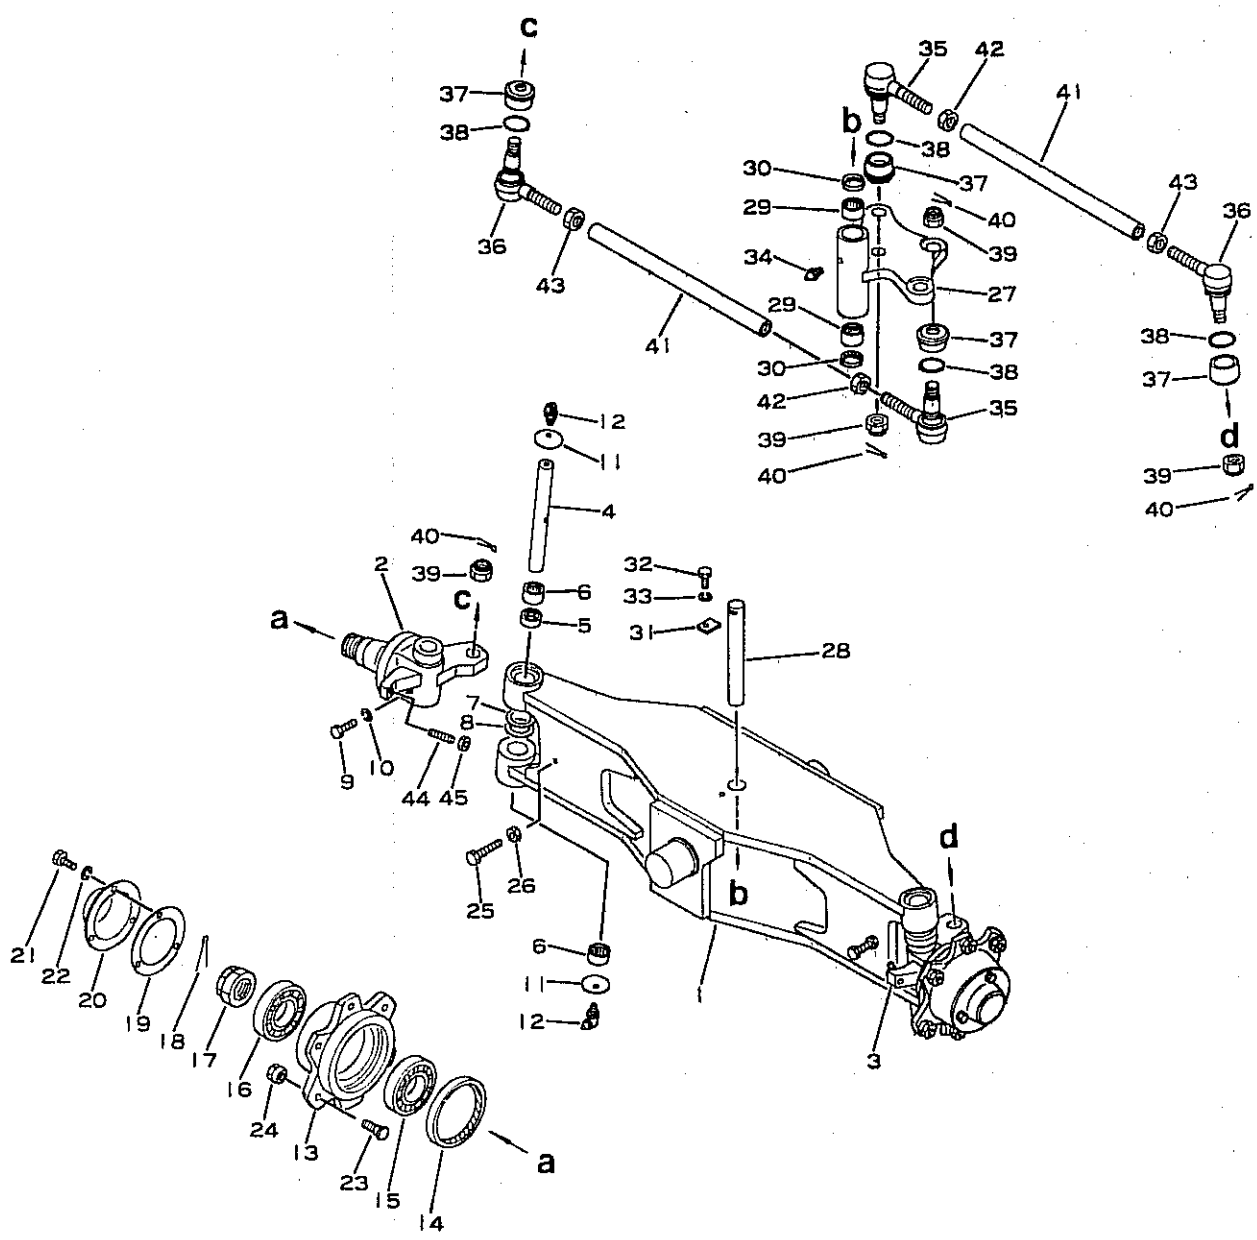

34A-24-11001-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3061A-				
1	34A-24-11112	アクスル, ステアリング AXLE, steering	1	
2	34A-24-11124	ナックル 右 KNUCKLE (R.H.)	1	
	(□34A-24-11122)	ナックル 右 KNUCKLE (R.H.)	1	
3	34A-24-11134	ナックル 左 KNUCKLE (L.H.)	1	
	(□34A-24-11132)	ナックル 左 KNUCKLE (L.H.)	1	
	34A-24-00011	キング ピン アセンブリ KING PIN ASS'Y	2	
4	34A-24-11142	キング ピン . KING PIN	1	
5	300-27-11170	ベアリング . BEARING	1	
6	300-27-12170	ベアリング . BEARING	2	
7	34A-24-11150	シム . SHIM	2	
8	34A-24-11160	シム . SHIM	2	
9	300-27-11221	ボルト . BOLT	1	
10	01602-21030	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	1	
11	34A-24-11170	プラグ . PLUG	2	
12	307-807-1850	フィティング, グリース . FITTING, grease	2	
13	34A-24-11212	ハブ HUB	2	
14	07010-00075	シール, オイル SEAL, oil	2	
15	06000-30208	ベアリング BEARING	2	
16	06000-30207	ベアリング BEARING	2	
17	01593-13018	ナット NUT	2	
18	04050-16045	ピン, コッタ PIN, cotter	2	
19	300-27-11250	ガスケット GASKET	2	
20	300-27-31180	キャップ CAP	2	
21	01010-50612	ボルト BOLT	6	
22	01602-20619	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	6	
23	34A-24-11220	ボルト BOLT	12	
	(□300-27-12480)	ボルト BOLT	12	
24	358-27-11230	ナット NUT	12	
25	01016-51040	ボルト BOLT	2	
26	01580-11008	ナット NUT	2	
27	34A-24-11312	ベル クランク BELL CRANK	1	
28	34A-24-11320	シャフト SHAFT	1	

https://truckmanualshub.com/

ステアリング アクスル
STEERING AXLE

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3061A-				
29	34A-24-11341	ベアリング BEARING	2	
30	34A-24-11351	シール，オイル SEAL, oil	2	
31	34B-24-11330	プレート，ロック PLATE, lock	1	
	(□34A-24-11360)	プレート，ロック PLATE, lock	1	
32	01010-50816	ボルト BOLT	1	
33	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
34	07020-00001	フィティング，グリース FITTING, grease	1	
35	304-41-31921	ボール ソケット アセンブリ BALL SOCKET ASS'Y	2	
36	358-27-11601	ボール ソケット アセンブリ BALL SOCKET ASS'Y	2	
37	304-41-31961	シール，ダスト . SEAL, dust	1	
38	358-27-11620	リング . RING	1	
39	01593-11411	ナット NUT	4	
40	04050-13022	ピン PIN	4	
41	34A-24-11461	タイ ロッド TIE ROD	2	
42	01583-11610	ナット NUT	2	
43	01508-21610	ナット NUT	2	
44	360-27-11310	スクリュ SCREW	2	
45	01580-11008	ナット NUT	2	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

フロント　ホイール　ニューマチックシングル

Fig. 3111 FRONT WHEEL (Pneumatic Single - STD)

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	B – 20001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG10 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10LC	J – 90001 ~	FG10HT	AU – 80001 ~
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG10HC	AU – 80001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 100001 ~	FG10HT	AR – 80001 ~
FD09LC	J – 10001 ~	FG10HC	AR – 80001 ~
FD10LC	J – 10001 ~		
FD12LC	J – 10001 ~		
FD09 C	J – 20001 ~		
FD10 C	J – 20001 ~		
FD12 C	J – 20001 ~		
FG10 T	A – 80001 ~ 84794		
FG10 T	A – 100001 ~		
FG10 C	A – 80001 ~ 84794		
FG10 C	A – 100001 ~		
FG10HT	A – 80001 ~		
FG10HC	A – 80001 ~		
FD09 C	A – 20001 ~		
FD10 C	A – 20001 ~		
FD12 C	A – 20001 ~		
FD09 C	B – 20001 ~		
FD10 C	B – 20001 ~		

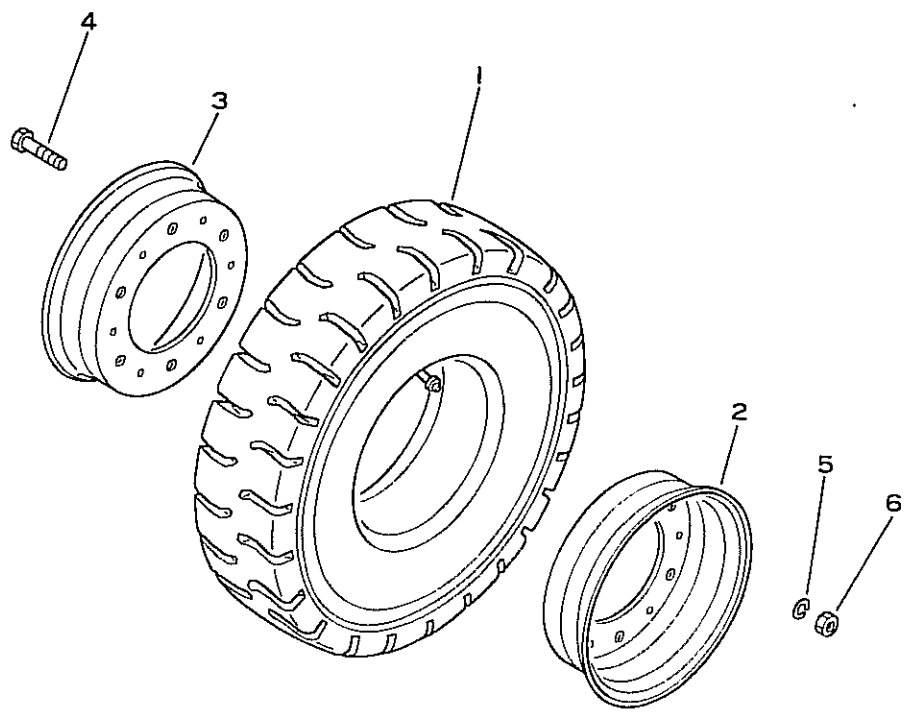

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3111 -				
1	300-30-12100	タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y (6.00-9-10PR)	2	
	300-30-12130	タイヤ . TIRE	1	
	300-30-12140	チューブ . TUBE	1	
	34A-27-00010	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81225	ボルト . BOLT	6	
5	01602-21236	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	6	
6	01582-11210	ナット . NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

フロント　ホイール　ニューマチックシングル

Fig. 3121 FRONT WHEEL (Pneumatic Single - STD)

FG14LT	J	~ 70001 ~ 71129	FG14 T	A	~ 100001 ~
FG14LT	J	~ 90001 ~	FG14 C	A	~ 80001 ~ 84794
FG14LC	J	~ 70001 ~ 71129	FG14 C	A	~ 100001 ~
FG14LC	J	~ 90001 ~	FG15 T	A	~ 80001 ~ 84794
FG15LT	J	~ 70001 ~ 71129	FG15 T	A	~ 100001 ~
FG15LT	J	~ 90001 ~	FG15 C	A	~ 80001 ~ 84794
FG15LC	J	~ 70001 ~ 71129	FG15 C	A	~ 100001 ~
FG15LC	J	~ 90001 ~	FG18 T	A	~ 100001 ~
FG18LT	J	~ 90001 ~	FG18 C	A	~ 100001 ~
FG18LC	J	~ 90001 ~	FG15HT	A	~ 80001 ~
FG14 T	J	~ 80001 ~ 84794	FG15HC	A	~ 80001 ~
FG14 T	J	~ 100001 ~	FD15 T	A	~ 10001 ~
FG14 C	J	~ 80001 ~ 84794	FD15 C	A	~ 10001 ~
FG14 C	J	~ 100001 ~	FG14 T	AU	~ 80001 ~ 84794
FG15 T	J	~ 80001 ~ 84794	FG14 C	AU	~ 80001 ~ 84794
FG15 T	J	~ 100001 ~	FG15 T	AU	~ 80001 ~ 84794
FG15 C	J	~ 80001 ~ 84794	FG15 C	AU	~ 80001 ~ 84794
FG15 C	J	~ 100001 ~	FG14 T	AR	~ 80001 ~ 84794
FG18 T	J	~ 100001 ~	FG14 C	AR	~ 80001 ~ 84794
FG18 C	J	~ 100001 ~	FG15 T	AR	~ 80001 ~ 84794
FD15 T	J	~ 10001 ~	FG15 C	AR	~ 80001 ~ 84794
FD15 C	J	~ 10001 ~	FG15HT	AR	~ 80001 ~
FD18 T	J	~ 10001 ~	FG15HC	AR	~ 80001 ~
FD18 C	J	~ 10001 ~	FD15 T	AR	~ 10001 ~
FG14 T	A	~ 80001 ~ 84794	FD15 C	AR	~ 10001 ~

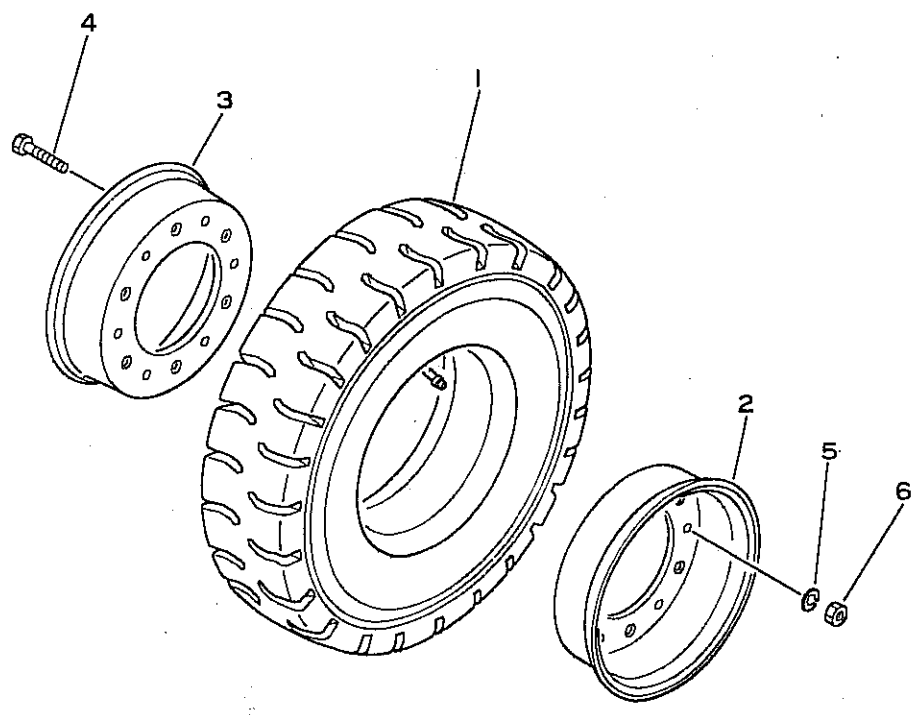

34A-27-11200

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3121 -		タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y (6.50-10-10PR)	2	
1	303-30-11100	タイヤ . TIRE	1	
	303-30-11110	チューブ . TUBE	1	
	303-30-11120	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
	34A-27-00020	リム . RIM	1	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	ボルト . BOLT	6	
4	01050-81225	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	6	
5	01602-21236	ナット . NUT	6	
6	01582-11210			

https://truckmanualshub.com/

Fig. 3131 フロント ホイール ニューマチック ワイド シングル FRONT WHEEL (Pneumatic Wide Single - OP)

OP	FG10LT	J	– 70001 ~ 71129
OP	FG10LT	J	– 90001 ~
OP	FG10LC	J	– 70001 ~ 71129
OP	FG10LC	J	– 90001 ~
OP	FG10 T	J	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 T	J	– 100001 ~
OP	FG10 C	J	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	J	– 100001 ~
OP	FG10 T	A	– 100001 ~
OP	FG10 C	A	– 100001 ~

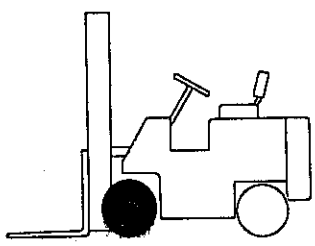

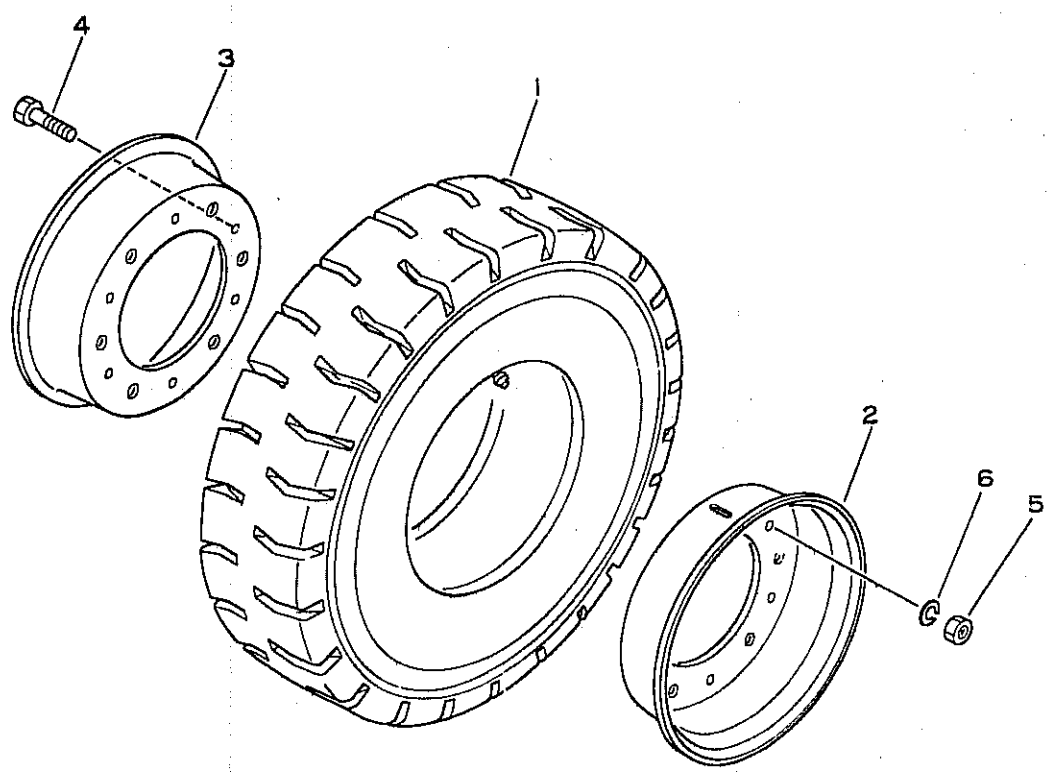

34A-27-12100

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3131 -				
1	300-30-12310	ニューマチック ワイド タイヤ アセンブリ PNEUMATIC WIDE TIRE ASS'Y (6.00-9-10PR)	2	
	300-30-12320	タイヤ . TIRE	1	
	300-30-12330	チューブ . TUBE	1	
	34A-27-00010	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81225	ボルト . BOLT	6	
5	01582-11210	ナット . NUT	6	
6	01602-21236	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	6	

https://truckmanualshub.com/

フロント　ホイール　ニューマチック ワイド シングル

Fig. 3141 FRONT WHEEL (Pneumatic Wide Single - OP)

OP	FG14LT	J	~ 70001 ~ 71128	OP	FD18 T	J	~ 10001 ~
OP	FG14LT	J	~ 90001 ~	OP	FD18 C	J	~ 10001 ~
OP	FG14LC	J	~ 70001 ~ 71129	OP	FG14 T	A	~ 100001 ~
OP	FG14LC	J	~ 90001 ~	OP	FG14 C	A	~ 100001 ~
OP	FG15LT	J	~ 70001 ~ 71129	OP	FG15 T	A	~ 100001 ~
OP	FG15LT	J	~ 90001 ~	OP	FG15 C	A	~ 100001 ~
OP	FG15LC	J	~ 70001 ~ 71129	OP	FG18 T	A	~ 100001 ~
OP	FG15LC	J	~ 90001 ~	OP	FG18 C	A	~ 100001 ~
OP	FG18LT	J	~ 90001 ~				
OP	FG18LC	J	~ 90001 ~				
OP	FG14 T	J	~ 80001 ~ 84794				
OP	FG14 T	J	~ 100001 ~				
OP	FG14 C	J	~ 80001 ~ 84794				
OP	FG14 C	J	~ 100001 ~				
OP	FG15 T	J	~ 80001 ~ 84794				
OP	FG15 T	J	~ 100001 ~				
OP	FG15 C	J	~ 80001 ~ 84794				
OP	FG15 C	J	~ 100001 ~				
OP	FG18 T	J	~ 100001 ~				
OP	FG18 C	J	~ 100001 ~				
OP	FD15 T	J	~ 10001 ~				
OP	FD15 C	J	~ 10001 ~				

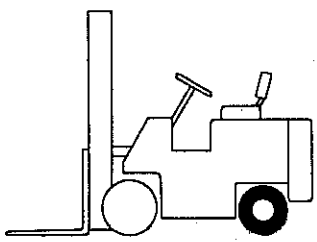

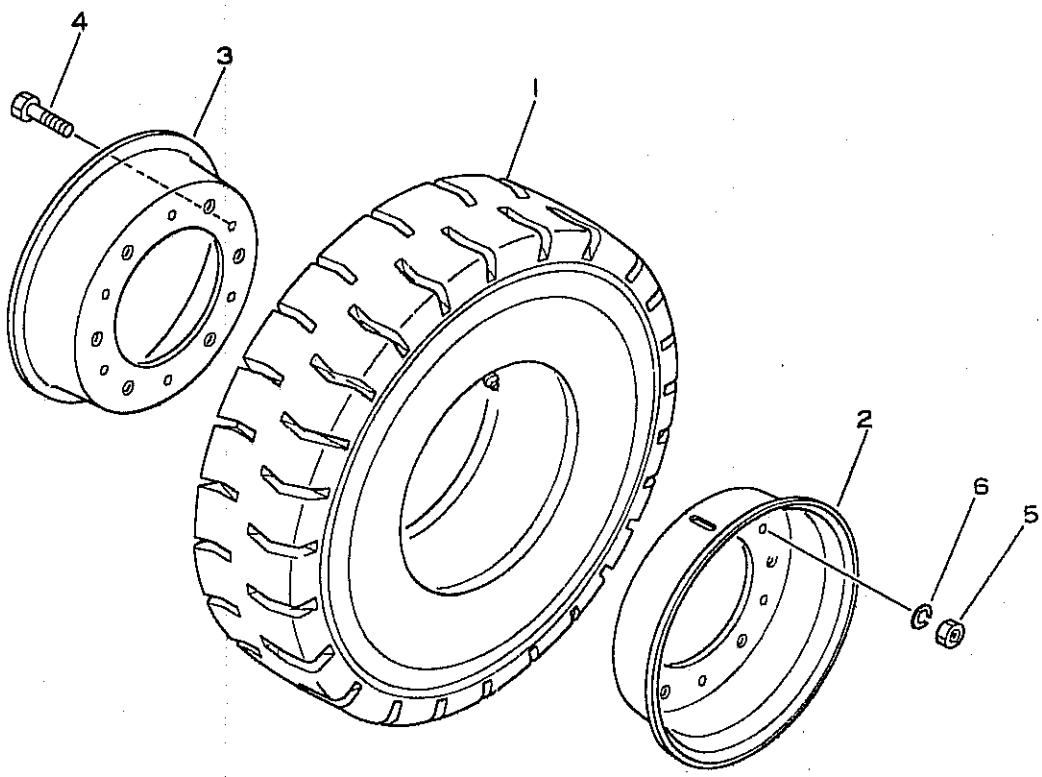

34A-27-12200

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3141 -				
1	303-30-11310	ニューマチック ワイド タイヤ アセンブリ PNEUMATIC WIDE TIRE ASS'Y (6.50-10-10PR)	2	
	303-30-11320	タイヤ . TIRE	1	
	303-30-11330	チューブ . TUBE	1	
	34A-27-00020	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81225	ボルト . BOLT	6	
5	01582-11210	ナット . NUT	6	
6	01602-21236	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	6	

https://truckmanualshub.com/

フロント　ホイール　ニューマチックタイプ クッション

Fig. 3151 FRONT WHEEL (Pneumatic type Cushion - OP)

OP	FG10LT	J – 70001	~ 71128
OP	FG10LT	J – 90001	~
OP	FG10LC	J – 70001	~ 71128
OP	FG10LC	J – 90001	~
OP	FG10 T	J – 80001	~ 84794
OP	FG10 T	J – 100001	~
OP	FG10 C	J – 80001	~ 84794
OP	FG10 C	J – 100001	~
OP	FG10 T	A – 80001	~ 84794
OP	FG10 T	A – 100001	~
OP	FG10 C	A – 80001	~ 84794
OP	FG10 C	A – 100001	~
OP	FG10HT	A – 80001	~
OP	FG10HC	A – 80001	~
OP	FG10 T	AU – 80001	~ 84794
OP	FG10 C	AU – 80001	~ 84794
OP	FG10HT	AU – 80001	~
OP	FG10HC	AU – 80001	~
OP	FG10 T	AR – 80001	~ 84794
OP	FG10 C	AR – 80001	~ 84794
OP	FG10HT	AR – 80001	~
OP	FG10HC	AR – 80001	~

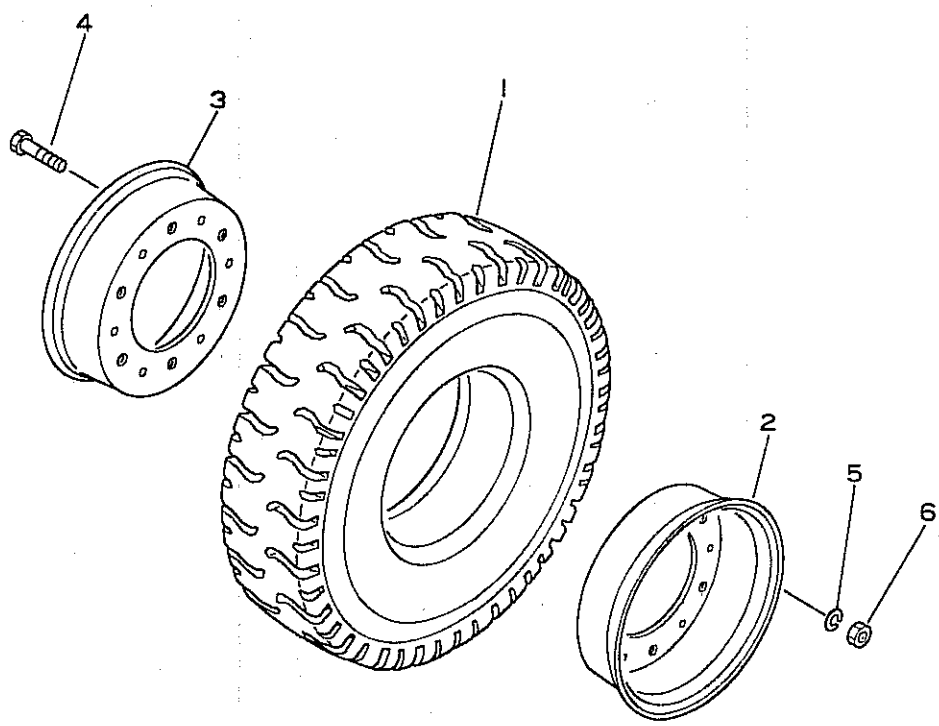

34A-27-14100

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3151 -				
1	300-30-14110	タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y (6.00-9)	2	
	34A-27-00030	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81225	ボルト . BOLT	6	
5	01602-21236	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	6	
6	01582-11210	ナット . NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

フロント　ホイール　ニューマチックタイプクッション

Fig. 3161 FRONT WHEEL (Pneumatic type Cushion - OP)

OP	FG14LT	J	– 70001 ~ 71129	OP	FG14 T	A	– 100001 ~
OP	FG14LT	J	– 90001 ~	OP	FG14 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG14LC	J	– 70001 ~ 71129	OP	FG14 C	A	– 100001 ~
OP	FG14LC	J	– 90001 ~	OP	FG15 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG15LT	J	– 70001 ~ 71129	OP	FG15 T	A	– 100001 ~
OP	FG15LT	J	– 90001 ~	OP	FG15 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG15LC	J	– 70001 ~ 71129	OP	FG15 C	A	– 100001 ~
OP	FG15LC	J	– 90001 ~	OP	FG18 T	A	– 100001 ~
OP	FG18LT	J	– 90001 ~	OP	FG18 C	A	– 100001 ~
OP	FG18LC	J	– 90001 ~	OP	FG15HT	A	– 80001 ~
OP	FG14 T	J	– 80001 ~ 84794	OP	FG15HC	A	– 80001 ~
OP	FG14 T	J	– 100001 ~	OP	FD15 T	A	– 10001 ~
OP	FG14 C	J	– 80001 ~ 84794	OP	FD15 C	A	– 10001 ~
OP	FG14 C	J	– 100001 ~	OP	FG14 T	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	J	– 80001 ~ 84794	OP	FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	J	– 100001 ~	OP	FG15 T	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	J	– 80001 ~ 84794	OP	FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	J	– 100001 ~	OP	FG14 T	AR	– 80001 ~ 84794
OP	FG18 T	J	– 100001 ~	OP	FG14 C	AR	– 80001 ~ 84794
OP	FG18 C	J	– 100001 ~	OP	FG15 T	AR	– 80001 ~ 84794
OP	FD15 T	J	– 10001 ~	OP	FG15 C	AR	– 80001 ~ 84794
OP	FD15 C	J	– 10001 ~	OP	FG15HT	AR	– 80001 ~
OP	FD18 T	J	– 10001 ~	OP	FG15HC	AR	– 80001 ~
OP	FD18 C	J	– 10001 ~	OP	FD15 T	AR	– 10001 ~
OP	FG14 T	A	– 80001 ~ 84794	OP	FD15 C	AR	– 10001 ~

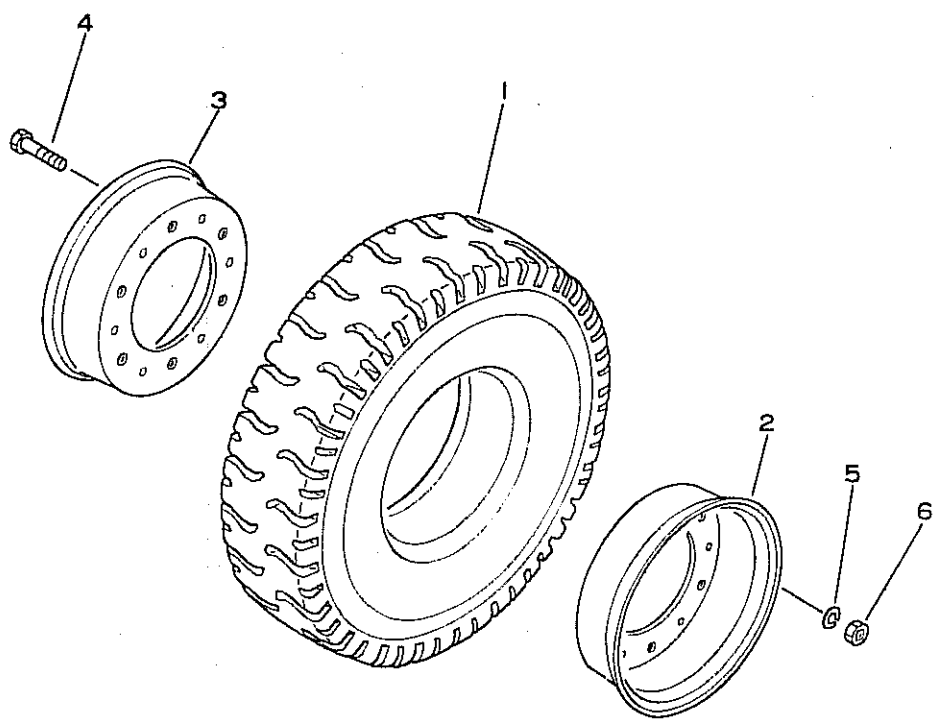

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3161 -				
1	303-30-24110	タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y (6.50-10)	2	
	34A-27-00041	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81230	ボルト . BOLT	6	
5	01602-21236	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	6	
6	01582-11210	ナット . NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

3165A フロント ホイール ニューマチック クッション ワイド シングル FRONT WHEEL (Pneumatic Cushion Wide Single-OP)

OP	FG14LT	J	– 90001 ~
OP	FG14LC	J	– 90001 ~
OP	FG15LT	J	– 90001 ~
OP	FG15LC	J	– 90001 ~
OP	FG18LT	J	– 90001 ~
OP	FG18LC	J	– 90001 ~
OP	FG14 T	J	– 100001 ~
OP	FG14 C	J	– 100001 ~
OP	FG15 T	J	– 100001 ~
OP	FG15 C	J	– 100001 ~
OP	FG18 T	J	– 100001 ~
OP	FG18 C	J	– 100001 ~
OP	FG14 T	A	– 100001 ~
OP	FG14 C	A	– 100001 ~
OP	FG15 T	A	– 100001 ~
OP	FG15 C	A	– 100001 ~
OP	FG18 T	A	– 100001 ~
OP	FG18 C	A	– 100001 ~

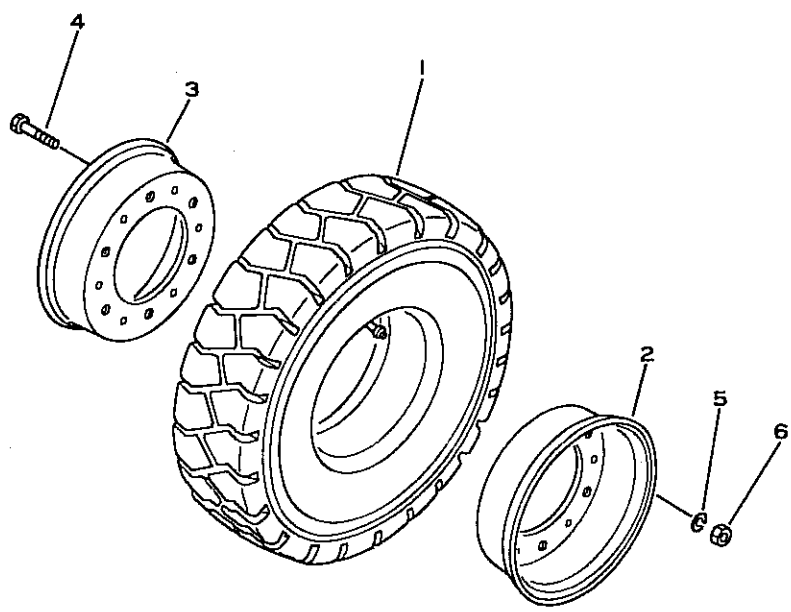

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3165A -				
1	34A-27-34410	タイヤ TIRE	2	
	34A-27-00041	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81225	ボルト . BOLT	6	
5	01602-21236	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	6	
6	01582-11210	ナット . NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

フロント ホイール ニューマチック ワイド シングル
3171 FRONT WHEEL (Pneumatic Wide Single)

OP	FG10 T	J	– 100001 ~	
OP	FG10 C	J	– 100001 ~	
OP	FG10 T	A	– 100001 ~	
OP	FG10 C	A	– 100001 ~	
	FG10HT	A	– 80001 ~	
	FG10HC	A	– 80001 ~	
	FG10 T	B	– 80001 ~ 84794	
	FG10 T	B	– 100001 ~	
	FG10 C	B	– 80001 ~ 84794	
	FG10 C	B	– 100001 ~	
	FG10HT	B	– 80001 ~	
	FG10HC	B	– 80001 ~	
	FG10HT	C	– 80001 ~	
	FG10HC o/c	C	– 80001 ~	
	FG10 T	AU	– 80001 ~	
	FG10 C	AU	– 80001 ~	
	FG10HT	AU	– 80001 ~	
	FG10HC	AU	– 80001 ~	
	FG10HT	AR	– 80001 ~	
	FG10HC	AR	– 80001 ~	
	FG10 T	BR	– 80001 ~	
	FG10 C	BR	– 80001 ~	
	FG10HT	BR	– 80001 ~	
	FG10HC	BR	– 80001 ~	
	FG10 T	S	– 80001 ~	
	FG10 C	S	– 80001 ~	
	FG10HT	S	– 80001 ~	
	FG10HC	S	– 80001 ~	

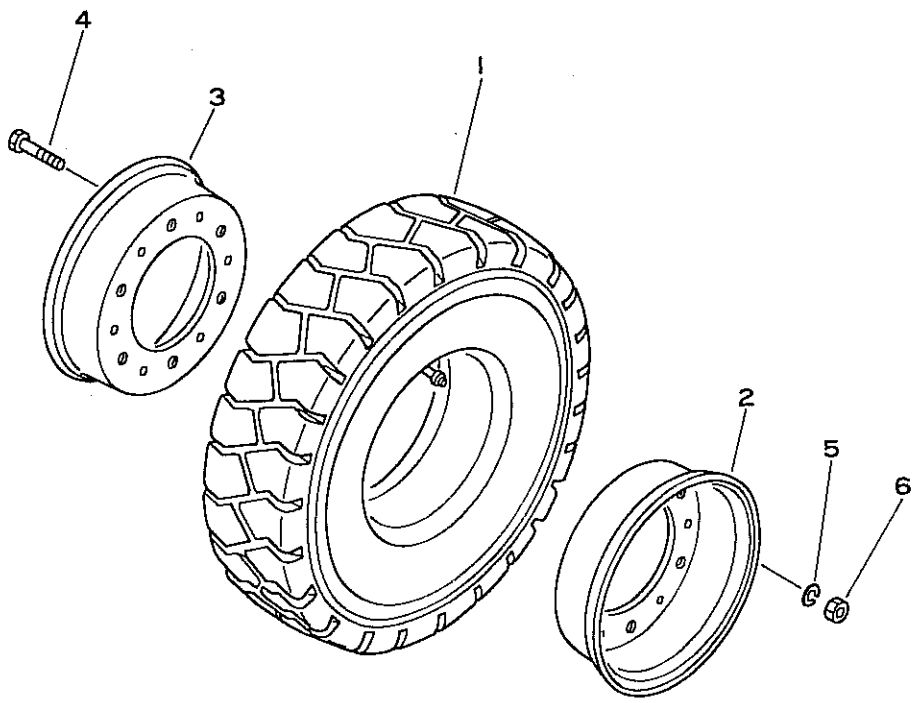

34A-27-15100

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3171 -				
1	300-30-12310	タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y (6.00-9-10PR)	2	
	300-30-12320	タイヤ . TIRE	1	
	300-30-12330	チューブ . TUBE	1	
	34A-27-00030	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81225	ボルト . BOLT	6	
5	01602-21236	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	6	
6	01582-11210	ナット . NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

3181 フロント ホイール ニューマチック ワイド シングル
3181 FRONT WHEEL (Pneumatic Wide Single)

OP	FG14LT	J	– 90001 ~		FG14 T	B	– 100001 ~		FG10ST	C	– 60001 ~		FD15 C	S	– 10001 ~
OP	FG14LC	J	– 90001 ~		FG14 C	B	– 80001 ~ 84794		FG10SC o/c	C	– 60001 ~				
OP	FG15LT	J	– 90001 ~		FG14 C	B	– 100001 ~		FG14 T	AU	– 80001 ~ 84794				
OP	FG15LC	J	– 90001 ~		FG15 T	B	– 80001 ~ 84794		FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794				
OP	FG18LT	J	– 90001 ~		FG15 T	B	– 100001 ~		FG15 T	AU	– 80001 ~ 84794				
OP	FG18LC	J	– 90001 ~		FG15 C	B	– 80001 ~ 84794		FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794				
OP	FG14 T	J	– 100001 ~		FG15 C	B	– 100001 ~		FG15HT	AU	– 80001 ~				
OP	FG14 C	J	– 100001 ~		FG18 T	B	– 100001 ~		FG15HC	AU	– 80001 ~				
OP	FG15 T	J	– 100001 ~		FG18 C	B	– 100001 ~		FD15 T	AU	– 10001 ~				
OP	FG15 C	J	– 100001 ~		FG15HT	B	– 80001 ~		FD15 C	AU	– 10001 ~				
OP	FG18 T	J	– 100001 ~		FG15HC	B	– 80001 ~		FG10HT	AR	– 80001 ~				
OP	FG18 C	J	– 100001 ~		FG18HT	B	– 80001 ~		FG10HC	AR	– 80001 ~				
OP	FG14 T	A	– 100001 ~		FG18HC	B	– 80001 ~		FG14 T	BR	– 80001 ~ 84794				
OP	FG14 C	A	– 100001 ~		FD15 T	B	– 10001 ~		FG14 C	BR	– 80001 ~ 84794				
OP	FG15 T	A	– 100001 ~		FD15 C	B	– 10001 ~		FG15 T	BR	– 80001 ~ 84794				
OP	FG15 C	A	– 100001 ~		FD18 T	B	– 10001 ~		FG15 C	BR	– 80001 ~ 84794				
OP	FG18 T	A	– 100001 ~		FD18 C	B	– 10001 ~		FD15 T	BR	– 10001 ~				
OP	FG18 C	A	– 100001 ~		FG15HT	C	– 80001 ~		FD15 C	BR	– 10001 ~				
	FG15HT	A	– 80001 ~		FG15HC o/c	C	– 80001 ~		FG14 T	S	– 80001 ~ 84794				
	FG15HC	A	– 80001 ~		FG18HT	C	– 80001 ~		FG14 C	S	– 80001 ~ 84794				
	FG18HT	A	– 80001 ~		FG18HC o/c	C	– 80001 ~		FG15 T	S	– 80001 ~ 84794				
	FG18HC	A	– 80001 ~		FD15 T	C	– 10001 ~		FG15 C	S	– 80001 ~ 84794				
	FD18 T	A	– 10001 ~		FD15 C	C	– 10001 ~		FG15HT	S	– 80001 ~				
	FD18 C	A	– 10001 ~		FD18 T	C	– 10001 ~		FG15HC	S	– 80001 ~				
	FG14 T	B	– 80001 ~ 84794		FD18 C	C	– 10001 ~		FD15 T	S	– 10001 ~				

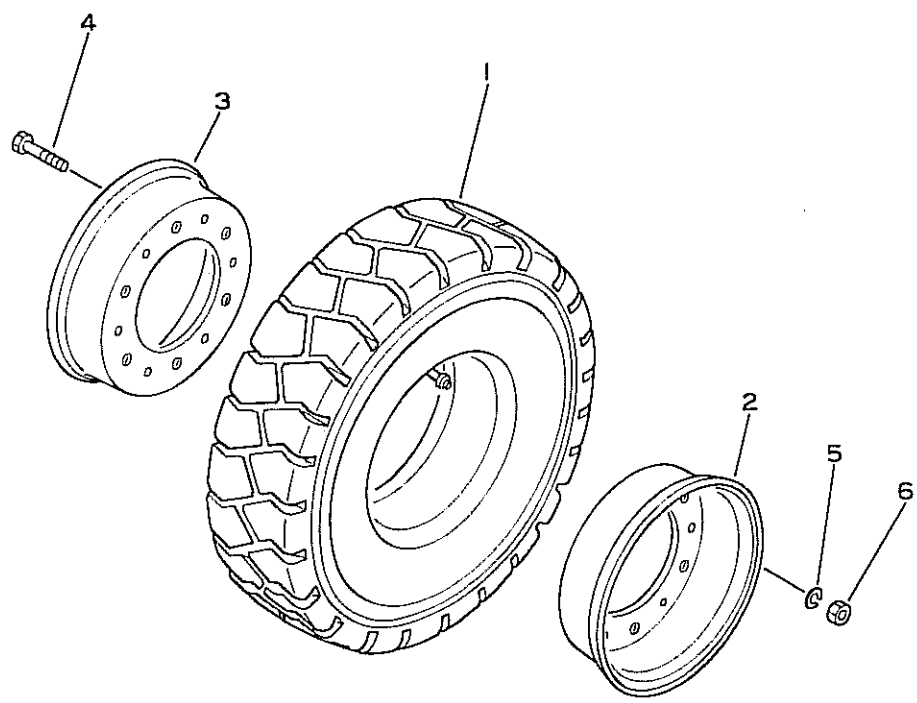

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3181 -		タイヤ アセンブリ		
1	303-30-11310	TIRE ASS'Y (6.50-10-10PR)	2	
	303-30-11320	タイヤ . TIRE	1	
	303-30-11330	チューブ . TUBE	1	
	34A-27-00041	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81225	ボルト . BOLT	6	
5	01602-21236	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	6	
6	01582-11210	ナット . NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

フロント　ホイール　ニューマチック ダブル

Fig. 3201 FRONT WHEEL (Pneumatic Double - OP)

OP	FG10LT	J – 70001 ~ 71129
OP	FG10LT	J – 90001 ~
OP	FG10LC	J – 70001 ~ 71129
OP	FG10LC	J – 90001 ~
OP	FG14LT	J – 70001 ~ 71129
OP	FG14LT	J – 90001 ~
OP	FG14LC	J – 70001 ~ 71129
OP	FG14LC	J – 90001 ~
OP	FG15LT	J – 70001 ~ 71129
OP	FG15LT	J – 90001 ~
OP	FG15LC	J – 70001 ~ 71129
OP	FG15LC	J – 90001 ~
OP	FG18LT	J – 90001 ~
OP	FG18LC	J – 90001 ~
OP	FG10 T	J – 80001 ~ 84794
OP	FG10 T	J – 100001 ~
OP	FG10 C	J – 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	J – 100001 ~
OP	FG14 T	J – 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	J – 100001 ~
OP	FG14 C	J – 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	J – 100001 ~
OP	FG15 T	J – 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	J – 100001 ~
OP	FG15 C	J – 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	J – 100001 ~
OP	FG18 T	J – 100001 ~
OP	FG18 C	J – 100001 ~
OP	FD09LC	J – 10001 ~
OP	FD10LC	J – 10001 ~
OP	FD12LC	J – 10001 ~
OP	FD09 C	J – 20001 ~
OP	FD10 C	J – 20001 ~
OP	FD12 C	J – 20001 ~
OP	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
OP	FG10 T	A – 100001 ~
OP	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	A – 100001 ~
OP	FG14 T	A – 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	A – 100001 ~
OP	FG14 C	A – 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	A – 100001 ~
OP	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	A – 100001 ~
OP	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	A – 100001 ~
OP	FG18 T	A – 100001 ~
OP	FG18 C	A – 100001 ~
OP	FD09 C	A – 20001 ~
OP	FD10 C	A – 20001 ~
OP	FD12 C	A – 20001 ~
OP	FD09 C	B – 20001 ~
OP	FD10 C	B – 20001 ~
OP	FD12 C	B – 20001 ~
OP	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	AR – 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	AR – 80001 ~ 84794

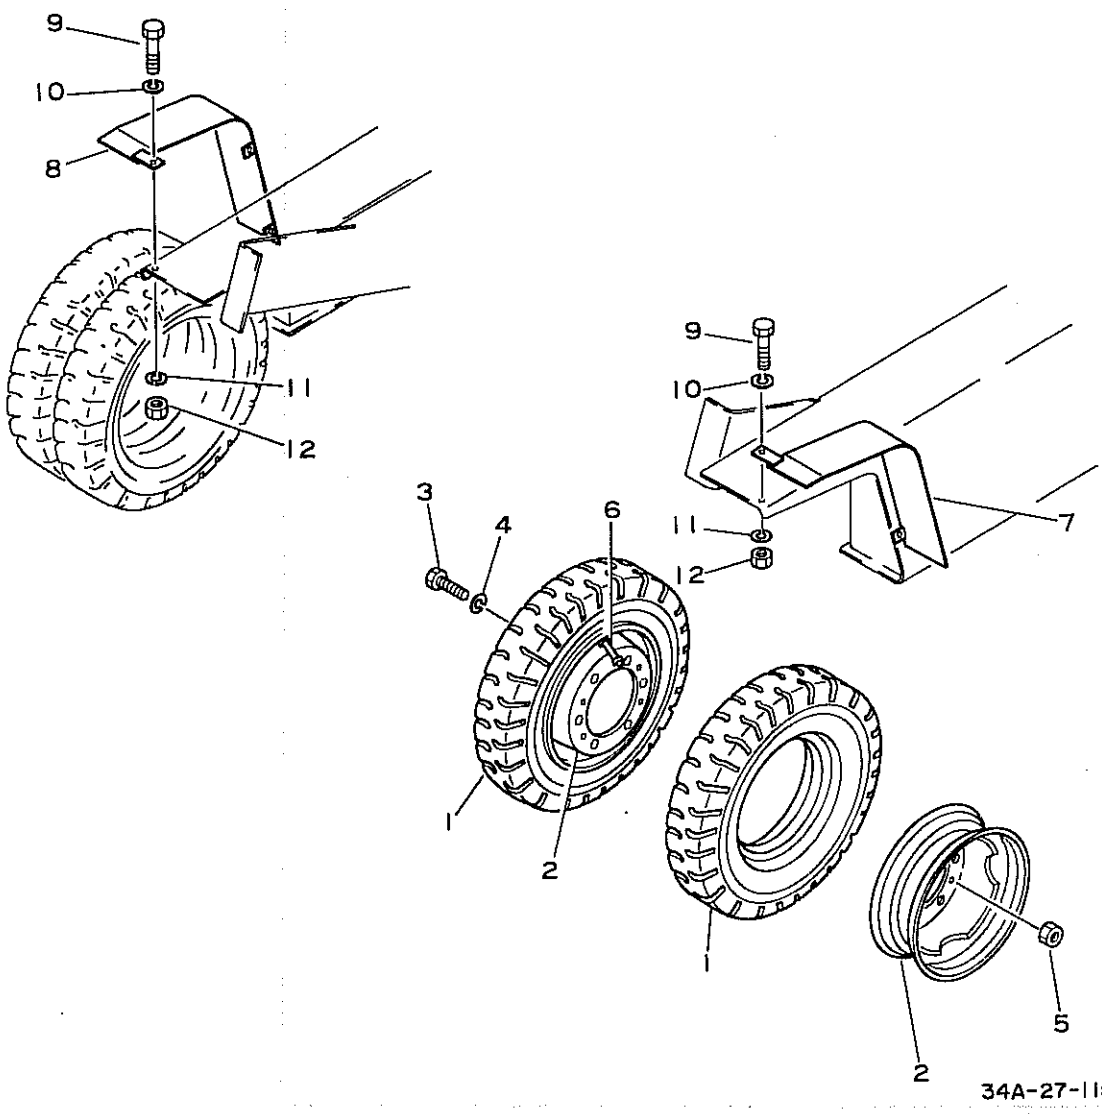

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3201 -				
1	34A-27-11610	タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y (4.50-12-8PR)	4	
	300-30-11620	タイヤ . TIRE	1	
	34A-27-11630	チューブ . TUBE	1	
2	34A-27-11530	リム RIM	4	
3	01050-81230	ボルト BOLT	8	
4	01602-21236	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	8	
5	01582-11210	ナット NUT	8	
6	34A-27-11540	バルブ VALVE	2	
7	34A-27-11560	カバー COVER (L)	1	
8	34A-27-11550	カバー COVER (R)	1	
9	01010-50825	ボルト BOLT	6	
10	01642-20810	ワッシャ WASHER	6	
11	01602-20825	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	6	
12	01580-10806	ナット NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

フロント ホイール　ニューマチック ワイド ダブル

3211 FRONT WHEEL (Pneumatic Wide Double-OP)

OP	FG10 T	J	– 100001 ~
OP	FG10 C	J	– 100001 ~
OP	FG10 T	A	– 100001 ~
OP	FG10 C	A	– 100001 ~
OP	FG10 T	B	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 T	B	– 100001 ~
OP	FG10 C	B	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	B	– 100001 ~
OP	FG10 T	AU	– 80001 ~
OP	FG10 C	AU	– 80001 ~
OP	FG10 T	BR	– 80001 ~
OP	FG10 C	BR	– 80001 ~
OP	FG10 T	S	– 80001 ~
OP	FG10 C	S	– 80001 ~

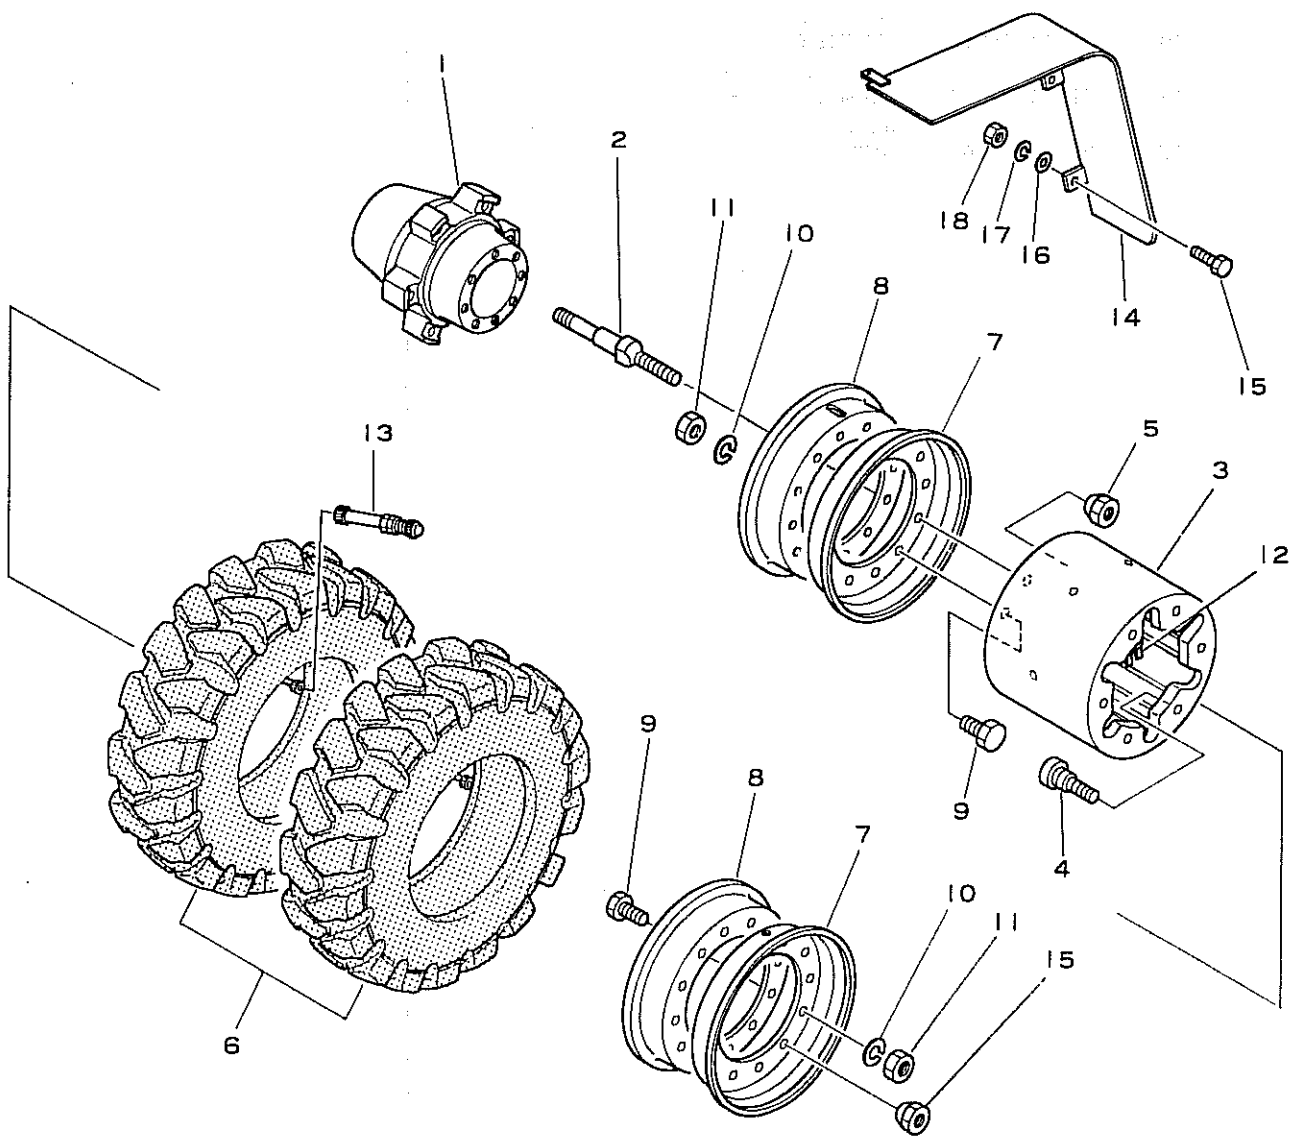

118

34A-27-15300

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3211 -				
1	34A-21-13131	ハブ HUB	2	
2	34A-27-12551	ボルト BOLT	12	
3	34A-27-12540	スペーサ SPACER	2	
4	34B-24-11220	ボルト, セレイション BOLT, serration	12	
5	300-22-31241	ナット NUT	24	
6	300-30-12310	タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y	4	
	300-30-12320	タイヤ . TIRE	1	
	300-30-12330	チューブ . TUBE	1	
	34A-27-00060	リム アセンブリ RIM ASS'Y	4	
7	☆	リム . RIM	1	
8	☆	リム . RIM	1	
9	01050-81225	ボルト . BOLT	6	
10	01602-21236	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	6	
11	01582-11210	ナット . NUT	6	
12	303-919-9020	ブラケット BRACKET	2	
13	300-919-9040	コネクタ CONNECTOR	2	
14	34A-27-12310	カバー 右 COVER (R.H.)	1	
	34A-27-12320	カバー 左 COVER (L.H.)	1	
15	01010-50825	ボルト BOLT	6	
16	01642-20810	ワッシャ WASHER	6	
17	01602-20825	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	6	
18	01580-10806	ナット NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

フロント ホイール ニューマチック ワイド ダブル

3221 FRONT WHEEL (Pneumatic Wide Double-OP)

OP FG14 T	J – 100001 ~	
OP FG14 C	J – 100001 ~	
OP FG15 T	J – 100001 ~	
OP FG15 C	J – 100001 ~	
OP FG18 T	J – 100001 ~	
OP FG18 C	J – 100001 ~	
OP FG14 T	A – 100001 ~	
OP FG14 C	A – 100001 ~	
OP FG15 T	A – 100001 ~	
OP FG15 C	A – 100001 ~	
OP FG18 T	A – 100001 ~	
OP FG18 C	A – 100001 ~	
OP FG14 T	B – 80001 ~ 84794	
OP FG14 T	B – 100001 ~	
OP FG14 C	B – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	B – 100001 ~	
OP FG15 T	B – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	B – 100001 ~	
OP FG15 C	B – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	B – 100001 ~	
OP FG18 T	B – 100001 ~	
OP FG18 C	B – 100001 ~	
OP FG14 T	AU – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	AU – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	AU – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	AU – 80001 ~ 84794	
OP FG14 T	BR – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	BR – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	BR – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	BR – 80001 ~ 84794	
OP FG14 T	S – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	S – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	S – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	S – 80001 ~ 84794	

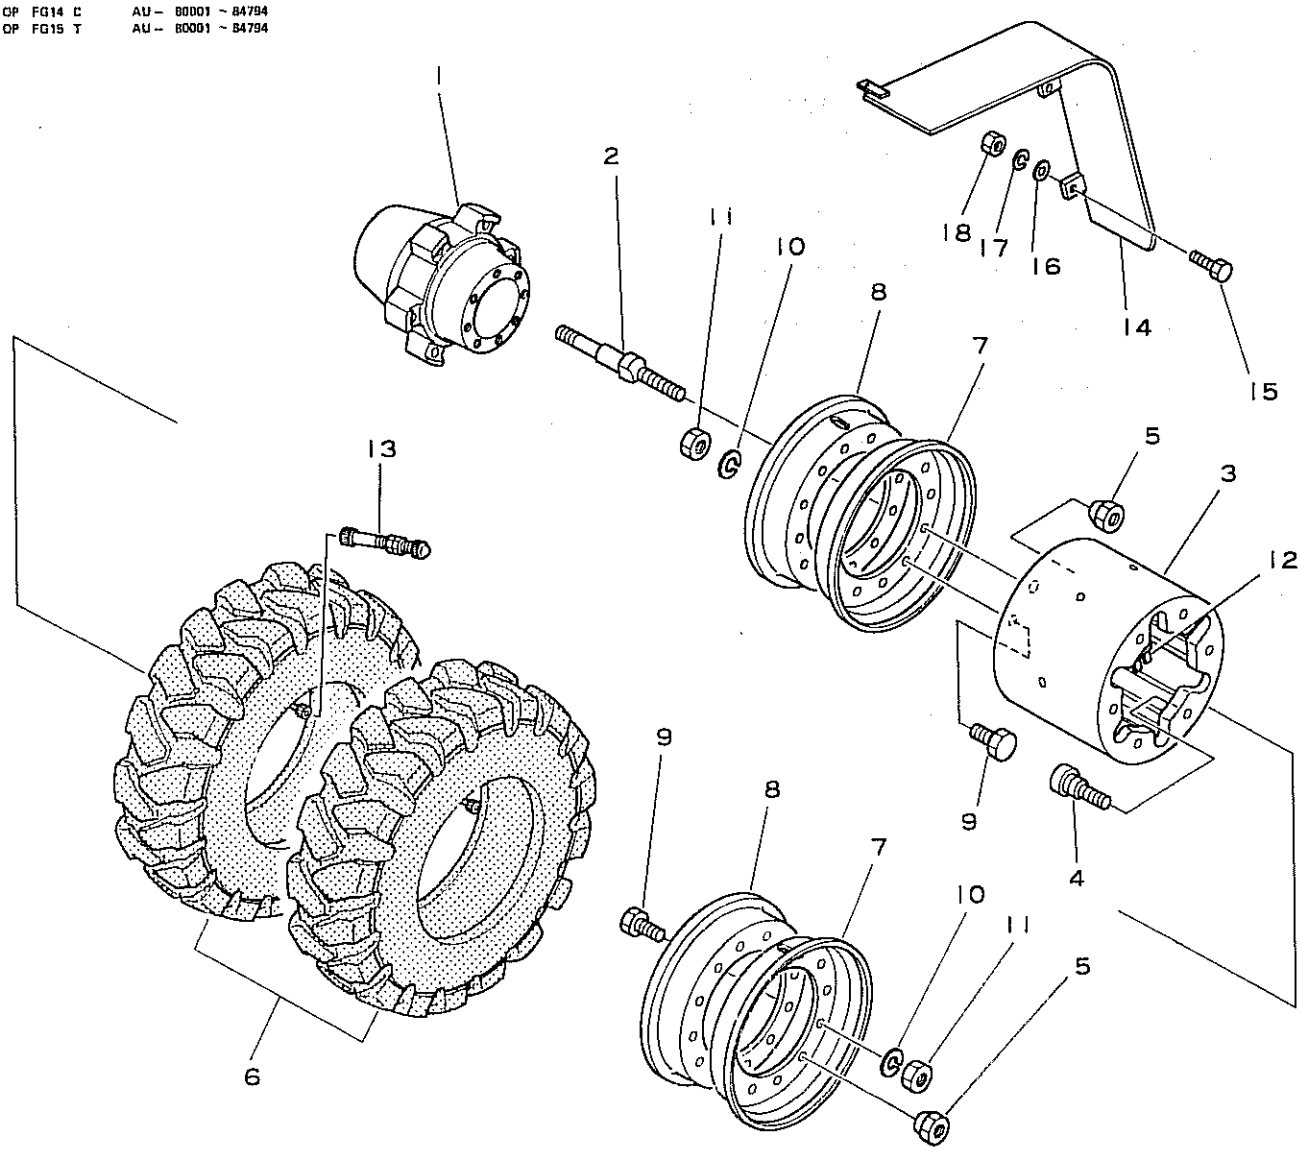

34A-27-15400

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3221 -				
1	34A-21-13131	ハブ HUB	2	
2	34A-27-12551	ボルト BOLT	12	
3	34A-27-12640	スペーサ SPACER	2	
4	34B-24-11220	ボルト, セレイション BOLT, serration	12	
5	300-22-31241	ナット NUT	24	
6	303-30-11310	タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y	4	
	303-30-11320	タイヤ . TIRE	1	
	303-30-11330	チューブ . TUBE	1	
	34A-27-00071	リム アセンブリ RIM ASS'Y	4	
7	☆	リム . RIM	1	
8	☆	リム . RIM	1	
9	01050-81230	ボルト . BOLT	6	
10	01602-21236	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	6	
11	01582-11210	ナット . NUT	6	
12	303-919-9020	ブラケット BRACKET	2	
13	300-919-9040	コネクタ CONNECTOR	2	
14	34A-27-12410	カバー 右 COVER (R.H.)	1	
	34A-27-12420	カバー 左 COVER (L.H.)	1	
15	01010-50825	ボルト BOLT	6	
16	01642-20810	ワッシャ WASHER	6	
17	01602-20825	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	6	
18	01580-10806	ナット NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

Fig. 3301 リヤー ホイール ニューマチック REAR WHEEL (Pneumatic - STD)

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	
FG10LT	J – 90001 ~	
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	
FG10LC	J – 90001 ~	
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	
FG14LT	J – 90001 ~	
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	
FG14LC	J – 90001 ~	
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	
FG15LT	J – 90001 ~	
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	
FG15LC	J – 90001 ~	
FG18LT	J – 90001 ~	
FG18LC	J – 90001 ~	
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	
FG10 T	J – 100001 ~	
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	
FG10 C	J – 100001 ~	
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	
FG14 T	J – 100001 ~	
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	
FG14 C	J – 100001 ~	
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	
FG15 T	J – 100001 ~	
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	
FG15 C	J – 100001 ~	
FG15 T	J – 100001 ~	
FG18 C	J – 100001 ~	
FD09LC	J – 10001 ~	
FD10LC	J – 10001 ~	
FD12LC	J – 10001 ~	
FD09 C	J – 20001 ~	
FD10 C	J – 20001 ~	
FD12 C	J – 20001 ~	
FD15 T	J – 10001 ~	
FD15 C	J – 10001 ~	
FD18 T	J – 10001 ~	
FD18 C	J – 10001 ~	
FG10 T	A – 80001 ~ 84794	
FG10 T	A – 100001 ~	
FG10 C	A – 80001 ~ 84794	
FG10 C	A – 100001 ~	
FG14 T	A – 80001 ~ 84794	
FG14 T	A – 100001 ~	
FG14 C	A – 80001 ~ 84794	
FG14 C	A – 100001 ~	
FG15 T	A – 80001 ~ 84794	
FG15 T	A – 100001 ~	
FG15 C	A – 80001 ~ 84794	
FG15 C	A – 100001 ~	
FG18 T	A – 100001 ~	
FG18 C	A – 100001 ~	
FD09 C	A – 20001 ~	
FD10 C	A – 20001 ~	
FD12 C	A – 20001 ~	
FD15 T	A – 10001 ~	
FD15 C	A – 10001 ~	
FD09 C	B – 20001 ~	
FD10 C	B – 20001 ~	
FD12 C	B – 20001 ~	
FG10 T	AR – 80001 ~ 84794	
FG10 C	AR – 80001 ~ 84794	
FG14 T	AR – 80001 ~ 84794	
FG14 C	AR – 80001 ~ 84794	
FG15 T	AR – 80001 ~ 84794	
FG15 C	AR – 80001 ~ 84794	
FD15 T	AR – 10001 ~	
FD15 C	AR – 10001 ~	

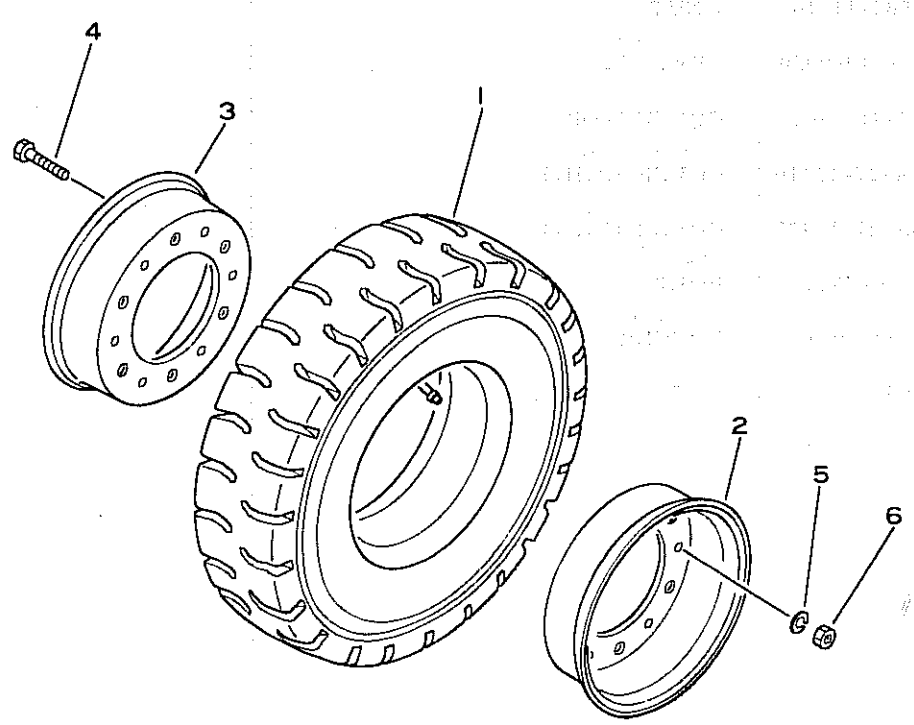

122

34A-28-12101

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3301 -				
1	300-30-17100	タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y (5.00-8-8PR)	2	
	300-30-17130	タイヤ . TIRE	1	
	300-30-17140	チューブ . TUBE	1	
	34A-28-00010	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81025	ボルト . BOLT	6	
5	01602-21030	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	6	
6	01582-11008	ナット . NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

リヤー　ホイール　ニューマチックワイド

Fig. 3311 REAR WHEEL (Pneumatic Wide)

OP	FG10LT	J	– 70001 ~ 71129	
OP	FG10LT	J	– 90001 ~	
OP	FG10LC	J	– 70001 ~ 71129	
OP	FG10LC	J	– 90001 ~	
OP	FG14LT	J	– 70001 ~ 71129	
OP	FG14LT	J	– 90001 ~	
OP	FG14LC	J	– 70001 ~ 71129	
OP	FG14LC	J	– 90001 ~	
OP	FG15LT	J	– 70001 ~ 71129	
OP	FG15LT	J	– 90001 ~	
OP	FG15LC	J	– 70001 ~ 71129	
OP	FG15LC	J	– 90001 ~	
OP	FG18LT	J	– 90001 ~	
OP	FG18LC	J	– 90001 ~	
OP	FG10 T	J	– 80001 ~ 84794	
OP	FG10 T	J	– 100001 ~	
OP	FG10 C	J	– 80001 ~ 84794	
OP	FG10 C	J	– 100001 ~	
OP	FG14 T	J	– 80001 ~ 84794	
OP	FG14 T	J	– 100001 ~	
OP	FG14 C	J	– 80001 ~ 84794	
OP	FG14 C	J	– 100001 ~	
OP	FG15 T	J	– 80001 ~ 84794	
OP	FG15 T	J	– 100001 ~	
OP	FG15 C	J	– 80001 ~ 84794	

OP	FG15 C	J	– 100001 ~	
OP	FG18 T	J	– 100001 ~	
OP	FG18 C	J	– 100001 ~	
OP	FD15 T	J	– 10001 ~	
OP	FD15 C	J	– 10001 ~	
OP	FD18 T	J	– 10001 ~	
OP	FD18 C	J	– 10001 ~	
OP	FG10 T	A	– 100001 ~	
OP	FG10 C	A	– 100001 ~	
OP	FG14 T	A	– 100001 ~	
OP	FG14 C	A	– 100001 ~	
OP	FG15 T	A	– 100001 ~	
OP	FG15 C	A	– 100001 ~	
OP	FG18 T	A	– 100001 ~	
OP	FG18 C	A	– 100001 ~	
	FG10HT	A	– 80001 ~	
	FG10HC	A	– 80001 ~	
	FG15HT	A	– 80001 ~	
	FG15HC	A	– 80001 ~	
	FG18HT	A	– 80001 ~	
	FG18HC	A	– 80001 ~	
	FD18 T	A	– 10001 ~	
	FD18 C	A	– 10001 ~	
	FG10 T	B	– 80001 ~ 84794	
	FG10 T	B	– 100001 ~	

	FG10 C	B	– 80001 ~ 84794	
	FG10 C	B	– 100001 ~	
	FG14 T	B	– 80001 ~ 84794	
	FG14 T	B	– 100001 ~	
	FG14 C	B	– 80001 ~ 84794	
	FG14 C	B	– 100001 ~	
	FG15 T	B	– 80001 ~ 84794	
	FG15 T	B	– 100001 ~	
	FG15 C	B	– 80001 ~ 84794	
	FG15 C	B	– 100001 ~	
	FG18 T	B	– 100001 ~	
	FG18 C	B	– 100001 ~	
	FG10HT	B	– 80001 ~	
	FG10HC	B	– 80001 ~	
	FG15HT	B	– 80001 ~	
	FG15HC	B	– 80001 ~	
	FG18HT	B	– 80001 ~	
	FG18HC	B	– 80001 ~	
	FD15 T	B	– 10001 ~	
	FD15 C	B	– 10001 ~	
	FD18 T	B	– 10001 ~	
	FD18 C	B	– 10001 ~	
	FG10HT	C	– 80001 ~	
	FG10HC a/c	C	– 80001 ~	
	FG15HT	C	– 80001 ~	

FG15HC	a/c	C	– 80001 ~
FG18HT		C	– 80001 ~
FG18HC	a/c	C	– 80001 ~
FD15 T		C	– 10001 ~
FD15 C		C	– 10001 ~
FD18 T		C	– 10001 ~
FD18 C		C	– 10001 ~
FG10 T		AU	– 80001 ~ 84794
FG10 C		AU	– 80001 ~ 84794
FG14 T		AU	– 80001 ~ 84794
FG14 C		AU	– 80001 ~ 84794
FG15 T		AU	– 80001 ~ 84794
FG15 C		AU	– 80001 ~ 84794
FG10HT		AU	– 80001 ~
FG10HC		AU	– 80001 ~
FG15HT		AU	– 80001 ~
FG15HC		AU	– 80001 ~
FD15 T		AU	– 10001 ~
FD15 C		AU	– 10001 ~
FG10HT		AR	– 80001 ~
FG10HC		AR	– 80001 ~
FG15HT		AR	– 80001 ~
FG15HC		AR	– 80001 ~
FG10 T		BR	– 80001 ~ 84794
FG10 C		BR	– 80001 ~ 84794

FG14 T		BR	– 80001 ~ 84794
FG14 C		BR	– 80001 ~ 84794
FG15 T		BR	– 80001 ~ 84794
FG15 C		BR	– 80001 ~ 84794
FG10HT		BR	– 80001 ~
FG10HC		BR	– 80001 ~
FG15HT		BR	– 80001 ~
FG15HC		BR	– 80001 ~
FD15 T		BR	– 10001 ~
FD15 C		BR	– 10001 ~
FG10 T		S	– 80001 ~ 84794
FG10 C		S	– 80001 ~ 84794
FG14 T		S	– 80001 ~ 84794
FG14 C		S	– 80001 ~ 84794
FG15 T		S	– 80001 ~ 84794
FG15 C		S	– 80001 ~ 84794
FG10HT		S	– 80001 ~
FG10HC		S	– 80001 ~
FG15HT		S	– 80001 ~
FG15HC		S	– 80001 ~
FD15 T		S	– 10001 ~
FD15 C		S	– 10001 ~

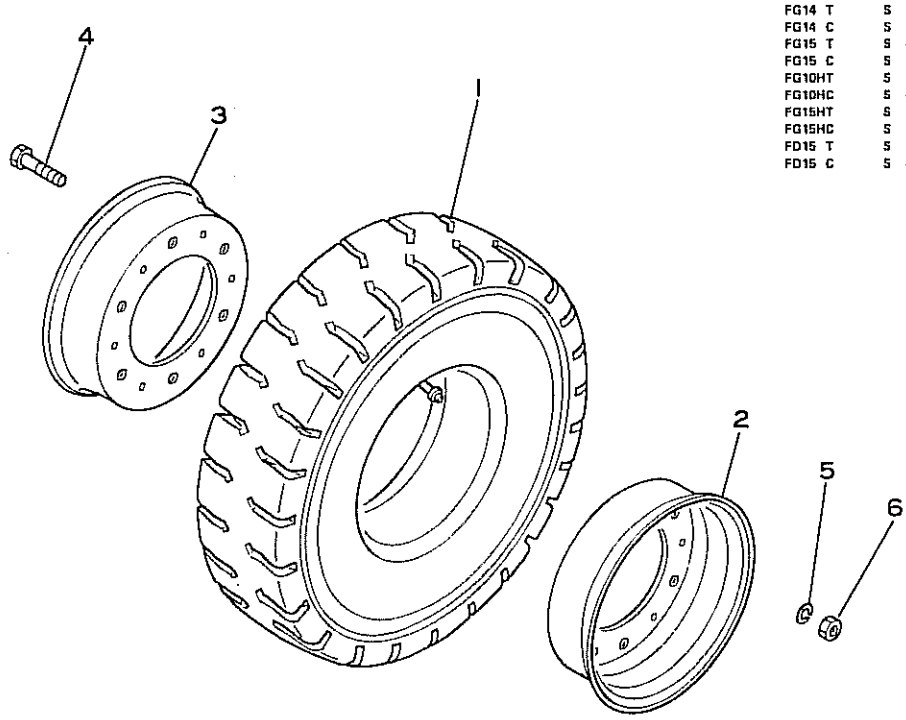

12α

34A-28-11101

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3311 -				
1	300-30-17310	タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y (5.00-8-8PR)	2	
	300-30-17320	タイヤ . TIRE	1	
	300-30-17330	チューブ . TUBE	1	
	34A-28-00010	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81025	ボルト . BOLT	6	
5	01602-21030	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	6	
6	01582-11008	ナット . NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

リヤー　ホイール　ニューマチックタイプクッション
Fig. 3321 REAR WHEEL (Pneumatic type Cushion - OP)

OP FG10LT	J – 70001 ~ 71129	OP FG15 C	J – 100001 ~
OP FG10LT	J – 90001 ~	OP FG18 T	J – 100001 ~
OP FG10LC	J – 70001 ~ 71129	OP FG18 C	J – 100001 ~
OP FG10LC	J – 90001 ~	OP FD15 T	J – 10001 ~
OP FG14LT	J – 70001 ~ 71129	OP FD15 C	J – 10001 ~
OP FG14LT	J – 90001 ~	OP FD18 T	J – 10001 ~
OP FG14LC	J – 70001 ~ 71129	OP FD18 C	J – 10001 ~
OP FG14LC	J – 90001 ~	OP FG10 T	A – 80001 ~ 84794
OP FG15LT	J – 70001 ~ 71128	OP FG10 T	A – 100001 ~
OP FG15LT	J – 90001 ~	OP FG10 C	A – 80001 ~ 84794
OP FG15LC	J – 70001 ~ 71129	OP FG10 C	A – 100001 ~
OP FG15LC	J – 90001 ~	OP FG14 T	A – 180001 ~ 84794
OP FG18LT	J – 90001 ~	OP FG14 T	A – 100001 ~
OP FG18LC	J – 90001 ~	OP FG14 C	A – 80001 ~ 84794
OP FG10 T	J – 80001 ~ 84794	OP FG14 C	A – 100001 ~
OP FG10 T	J – 100001 ~	OP FG15 T	A – 80001 ~ 84794
OP FG10 C	J – 80001 ~ 84794	OP FG15 T	A – 100001 ~
OP FG10 C	J – 100001 ~	OP FG15 C	A – 80001 ~ 84794
OP FG14 T	J – 80001 ~ 84794	OP FG15 C	A – 100001 ~
OP FG14 T	J – 100001 ~	OP FG18 T	A – 100001 ~
OP FG14 C	J – 80001 ~ 84794	OP FG18 C	A – 100001 ~
OP FG14 C	J – 100001 ~	OP FD15 T	A – 10001 ~
OP FG15 T	J – 80001 ~ 84794	OP FD15 C	A – 10001 ~
OP FG15 T	J – 100001 ~	OP FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
OP FG15 C	J – 80001 ~ 84794	OP FG10 C	AR – 80001 ~ 84794

OP FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
OP FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
OP FG15 T	AR – 80001 ~ 84794
OP FG15 C	AR – 80001 ~ 84794
OP FD15 T	AR – 10001 ~
OP FD15 C	AR – 10001 ~

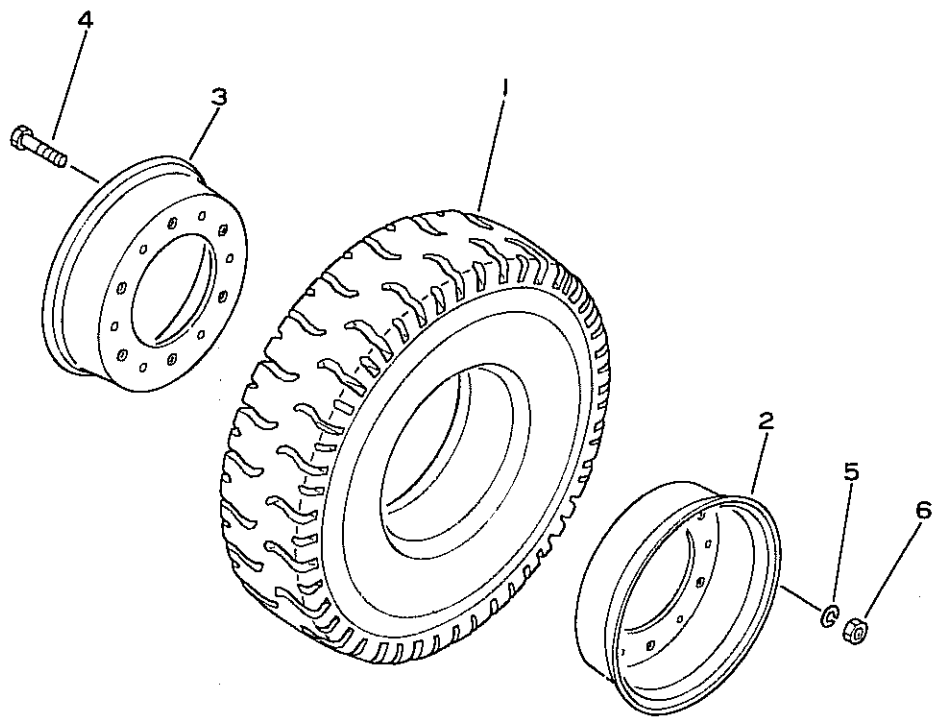

126

34A-28-12200

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3321 -				
1	300-30-19010	タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y (5.00-8-8PR)	2	
	34A-28-00010	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81025	ボルト . BOLT	6	
5	01602-21030	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	6	
6	01582-11008	ナット . NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

リヤー　ホイール　ニューマチックタイプクッション ワイド
Fig. 3331 REAR WHEEL (Pneumatic type Cushion Wide - OP)

OP FG10LT	J – 70001 ~ 71129	OP FG15 C	J – 100001 ~
OP FG10LT	J – 90001 ~	OP FG18 T	J – 100001 ~
OP FG10LC	J – 70001 ~ 71129	OP FG18 C	J – 100001 ~
OP FG10LC	J – 90001 ~	OP FD15 T	J – 10001 ~
OP FG14LT	J – 70001 ~ 71129	OP FD15 C	J – 10001 ~
OP FG14LT	J – 90001 ~	OP FD18 T	J – 10001 ~
OP FG14LC	J – 70001 ~ 71129	OP FD18 C	J – 10001 ~
OP FG14LC	J – 90001 ~	OP FG10 T	A – 100001 ~
OP FG15LT	J – 70001 ~ 71129	OP FG10 C	A – 100001 ~
OP FG15LT	J – 90001 ~	OP FG14 T	A – 100001 ~
OP FG15LC	J – 70001 ~ 71129	OP FG14 C	A – 100001 ~
OP FG15LC	J – 90001 ~	OP FG15 T	A – 100001 ~
OP FG18LT	J – 30001 ~	OP FG15 C	A – 100001 ~
OP FG18LC	J – 90001 ~	OP FG18 T	A – 100001 ~
OP FG10 T	J – 80001 ~ 84794	OP FG18 C	A – 100001 ~
OP FG10 T	J – 100001 ~	OP FG10HT	A – 80001 ~
OP FG10 C	J – 80001 ~ 84794	OP FG10HC	A – 80001 ~
OP FG10 C	J – 100001 ~	OP FG15HT	A – 80001 ~
OP FG14 T	J – 80001 ~ 84794	OP FG15HC	A – 80001 ~
OP FG14 T	J – 100001 ~	OP FG18HT	A – 80001 ~
OP FG14 C	J – 80001 ~ 84794	OP FG18HC	A – 80001 ~
OP FG14 C	J – 100001 ~	OP FD18 T	A – 10001 ~
OP FG15 T	J – 80001 ~ 84794	OP FD18 C	A – 10001 ~
OP FG15 T	J – 100001 ~	OP FG10 T	B – 80001 ~ 84794
OP FG15 C	J – 80001 ~ 84794	OP FG10 T	B – 100001 ~

OP FG10 C	B – 80001 ~ 84794	OP FG15HC o/c	C – 80001 ~
OP FG10 C	B – 100001 ~	OP FG18HT	C – 80001 ~
OP FG14 T	B – 80001 ~ 84794	OP FG18HC o/c	C – 80001 ~
OP FG14 T	B – 100001 ~	OP FD15 T	C – 10001 ~
OP FG14 C	B – 80001 ~ 84794	OP FD15 C	C – 10001 ~
OP FG14 C	B – 100001 ~	OP FD18 T	C – 10001 ~
OP FG15 T	B – 80001 ~ 84794	OP FD18 C	C – 10001 ~
OP FG15 T	B – 100001 ~	OP FG10 T	GR – 80001 ~ 84794
OP FG15 C	B – 80001 ~ 84794	OP FG10 C	GR – 80001 ~ 84794
OP FG15 C	B – 100001 ~	OP FG14 T	GR – 80001 ~ 84794
OP FG18 T	B – 100001 ~	OP FG14 C	GR – 80001 ~ 84794
OP FG18 C	B – 100001 ~	OP FG15 T	GR – 80001 ~ 84794
OP FG10HT	B – 80001 ~	OP FG15 C	GR – 80001 ~ 84794
OP FG10HC	B – 80001 ~	OP FG10HT	GR – 80001 ~
OP FG15HT	B – 80001 ~	OP FG10HC	GR – 80001 ~
OP FG15HC	B – 80001 ~	OP FG15HT	GR – 80001 ~
OP FG18HT	B – 80001 ~	OP FG15HC	GR – 80001 ~
OP FG18HC	B – 80001 ~	OP FD15 T	GR – 10001 ~
OP FD15 T	B – 10001 ~	OP FD15 C	GR – 10001 ~
OP FD15 C	B – 10001 ~	OP FG10 T	AU – 80001 ~ 84794
OP FD18 T	B – 10001 ~	OP FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
OP FD18 C	B – 10001 ~	OP FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
OP FG10HT	C – 80001 ~	OP FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
OP FG10HC o/c	C – 80001 ~	OP FG15 T	AU – 80001 ~ 84794
OP FG15HT	C – 80001 ~	OP FG15 C	AU – 80001 ~ 84794

OP FG10HT	AU – 80001 ~	OP FG10 T	S – 80001 ~ 84794
OP FG10HC	AU – 80001 ~	OP FG10 C	S – 80001 ~ 84794
OP FG15HT	AU – 80001 ~	OP FG14 T	S – 80001 ~ 84794
OP FG15HC	AU – 80001 ~	OP FG14 C	S – 80001 ~ 84794
OP FD15 T	AU – 10001 ~	OP FG15 T	S – 80001 ~ 84794
OP FD15 C	AU – 10001 ~	OP FG15 C	S – 80001 ~ 84794
OP FG10HT	AR – 80001 ~	OP FG10HT	S – 80001 ~
OP FG10HC	AR – 80001 ~	OP FG10HC	S – 80001 ~
OP FG15HT	AR – 80001 ~	OP FG15HT	S – 80001 ~
OP FG15HC	AR – 80001 ~	OP FG15HC	S – 80001 ~
OP FG10 T	BR – 80001 ~ 84794	OP FD15 T	S – 10001 ~
OP FG10 C	BR – 80001 ~ 84794	OP FD15 C	S – 10001 ~
OP FG14 T	BR – 80001 ~ 84794		
OP FG14 C	BR – 80001 ~ 84794		
OP FG15 T	BR – 80001 ~ 84794		
OP FG15 C	BR – 80001 ~ 84794		
OP FG10HT	BR – 80001 ~		
OP FG10HC	BR – 80001 ~		
OP FG15HT	BR – 80001 ~		
OP FG15HC	BR – 80001 ~		
OP FD15 T	BR – 10001 ~		
OP FD15 C	BR – 10001 ~		

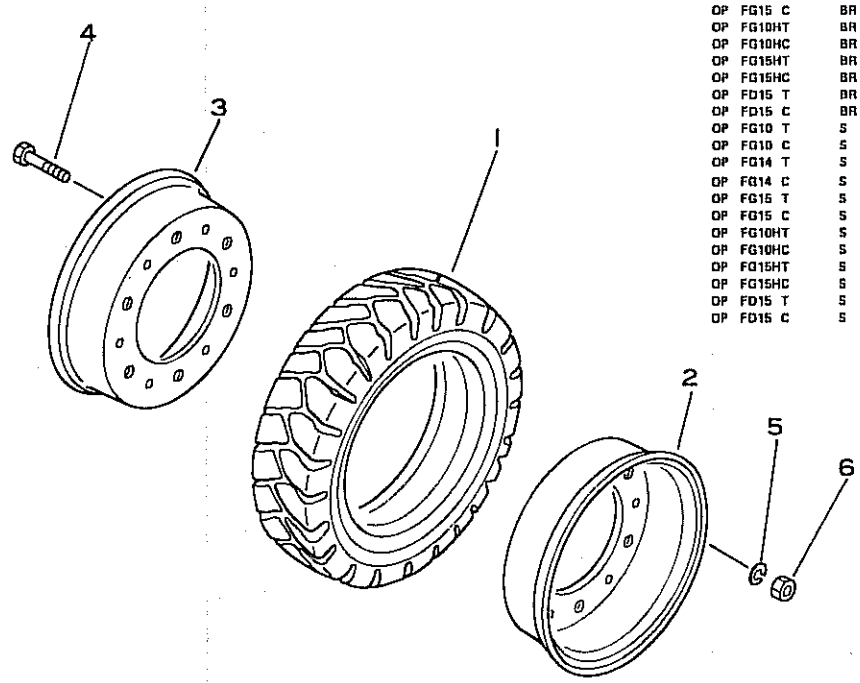

34A-28-11201

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3331 -				
1	34A-28-13510	タイヤ アセンブリ TIRE ASS'Y (5.00-8-8PR)	2	
	34A-28-00010	リム アセンブリ RIM ASS'Y	2	
2	☆	リム . RIM	1	
3	☆	リム . RIM	1	
4	01050-81025	ボルト . BOLT	6	
5	01602-21030	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	6	
6	01582-11008	ナット . NUT	6	

https://truckmanualshub.com/

ブレーキ システム

Fig. 3401 BRAKE SYSTEM

FG10LT	J	– 70001 ~ 71129
FG10LT	J	– 90001 ~
FG10LC	J	– 70001 ~ 71129
FG10LC	J	– 90001 ~
FG14LT	J	– 70001 ~ 71129
FG14LT	J	– 90001 ~
FG14LC	J	– 70001 ~ 71129
FG14LC	J	– 90001 ~
FG15LT	J	– 70001 ~ 71129
FG15LT	J	– 90001 ~
FG15LC	J	– 70001 ~ 71129
FG15LC	J	– 90001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~
FG10 T	J	– 80001 ~ 84794
FG10 T	J	– 100001 ~
FG10 C	J	– 80001 ~ 84794
FG10 C	J	– 100001 ~
FG14 T	J	– 80001 ~ 84794
FG14 T	J	– 100001 ~
FG14 C	J	– 80001 ~ 84794
FG14 C	J	– 100001 ~
FG15 T	J	– 80001 ~ 84794
FG15 T	J	– 100001 ~
FG15 C	J	– 80001 ~ 84794

FG15 C	J	– 100001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
FD09LC	J	– 10001 ~
FD10LC	J	– 10001 ~
FD12LC	J	– 10001 ~
FD09 C	J	– 20001 ~
FD10 C	J	– 20001 ~
FD12 C	J	– 20001 ~
FG10 T	A	– 80001 ~ 84794
FG10 T	A	– 100001 ~
FG10 C	A	– 80001 ~ 84794
FG10 C	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 80001 ~ 84794
FG14 T	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 80001 ~ 84794
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 80001 ~ 84794
FG15 T	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 80001 ~ 84794
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FD09 C	A	– 20001 ~
FD10 C	A	– 20001 ~

FD12 C	A	– 20001 ~
FG10 T	B	– 80001 ~ 84794
FG10 T	B	– 100001 ~
FG10 C	B	– 80001 ~ 84794
FG10 C	B	– 100001 ~
FG14 T	B	– 80001 ~ 84794
FG14 T	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 80001 ~ 84794
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 80001 ~ 84794
FG15 T	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 80001 ~ 84794
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~
FD09 C	B	– 20001 ~
FD10 C	B	– 20001 ~
FD12 C	B	– 20001 ~
FG10 T	GR	– 80001 ~ 84794
FG10 C	GR	– 80001 ~ 84794
FG14 T	GR	– 80001 ~ 84794
FG14 C	GR	– 80001 ~ 84794
FG15 T	GR	– 80001 ~ 84794
FG15 C	GR	– 80001 ~ 84794
FG10 T	AU	– 80001 ~ 84794

FG10 C	AU	– 80001 ~ 84794
FG14 T	AU	– 80001 ~ 84794
FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794
FG15 T	AU	– 80001 ~ 84794
FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794
FG10 T	AR	– 80001 ~ 84794
FG10 C	AR	– 80001 ~ 84794
FG14 T	AR	– 80001 ~ 84794
FG14 C	AR	– 80001 ~ 84794
FG15 T	AR	– 80001 ~ 84794
FG15 C	AR	– 80001 ~ 84794
FG10 T	BR	– 80001 ~ 84794
FG10 C	BR	– 80001 ~ 84794
FG14 T	BR	– 80001 ~ 84794
FG14 C	BR	– 80001 ~ 84794
FG15 T	BR	– 80001 ~ 84794
FG15 C	BR	– 80001 ~ 84794
FG10 T	S	– 80001 ~ 84794
FG10 C	S	– 80001 ~ 84794
FG14 T	S	– 80001 ~ 84794
FG14 C	S	– 80001 ~ 84794
FG15 T	S	– 80001 ~ 84794
FG15 C	S	– 80001 ~ 84794

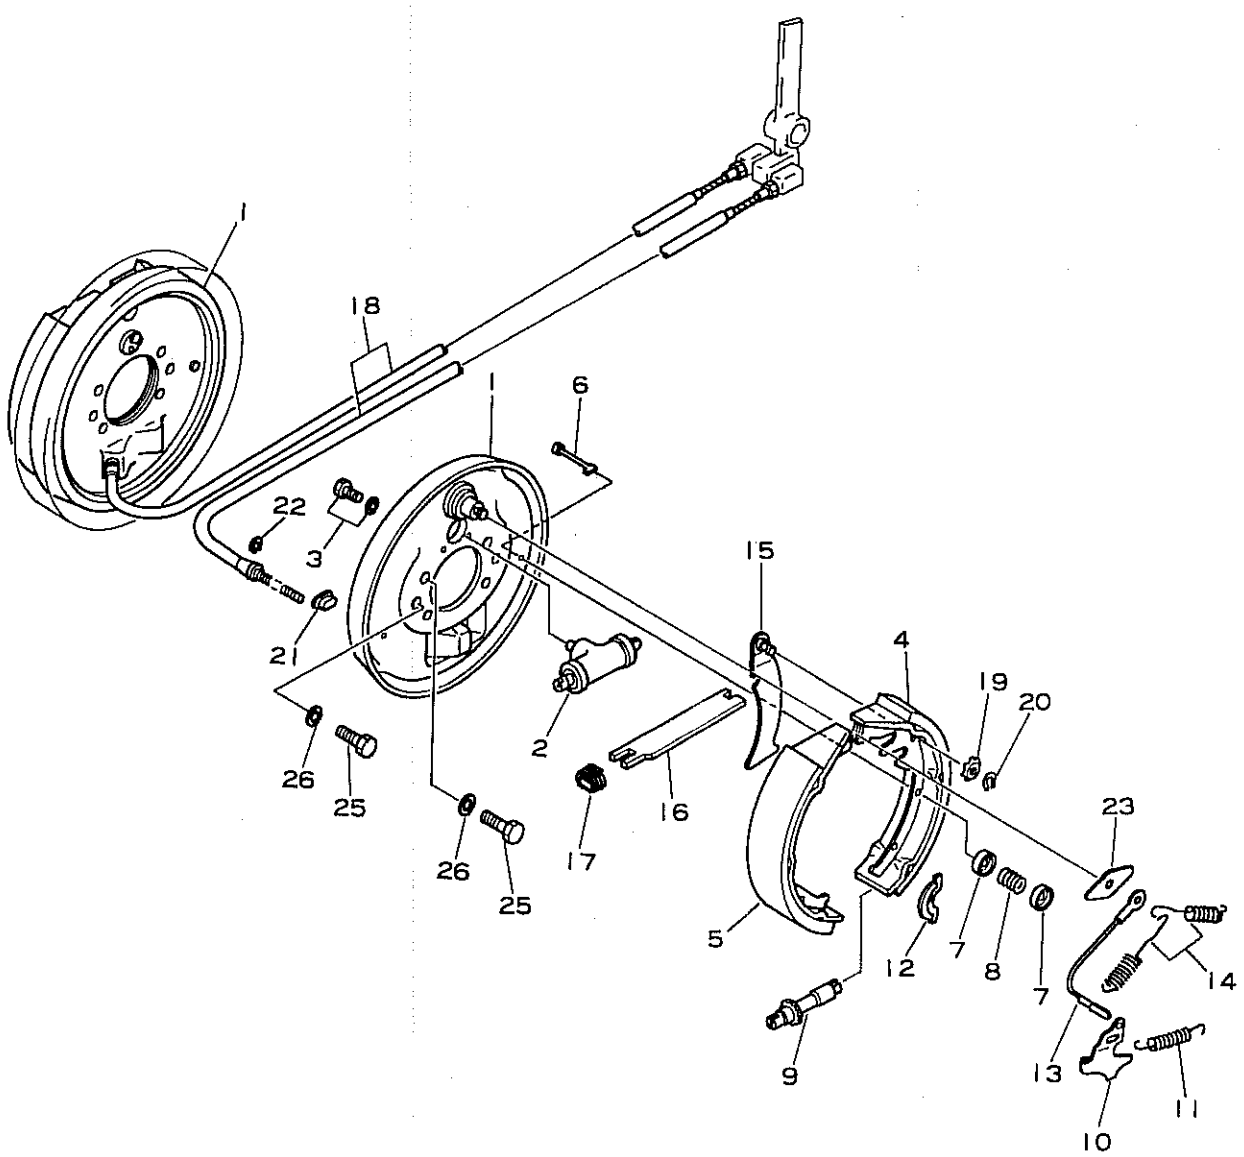

34A-30-30000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3401 -				
	34A-30-31000	ブレーキ アセンブリ 左 BRAKE ASS'Y (L.H)	1	
	34A-30-32000	ブレーキ アセンブリ 右 BRAKE ASS'Y (R.H)	1	
1	325-32-21101	バッキング プレート アセンブリ 左 . BACKING PLATE ASS'Y (L.H)	1	
	325-32-22101	バッキング プレート アセンブリ 右 . BACKING PLATE ASS'Y (R.H)	1	
2	34A-30-11400	ホイール シリンダ アセンブリ . WHEEL CYLINDER ASS'Y	1	
	34A-30-00010	シリンダ インナ キット . . CYLINDER INNER KIT	1	
	☆	ピストン . . . PISTON	2	
	☆	カップ . . . CUP	2	
	☆	スプリング . . . SPRING	1	
	☆	ボス . . . BOTH	2	
	34B-30-14550	スクリュ, ブリーダ . . . SCREW, bleeder	1	
	34B-30-14560	キャップ, ブリーダ . . . CAP, bleeder	1	
	300-32-31250	ロッド, コネクティング . . . ROD, connecting	2	
3	325-32-21550	ボルト および ワッシャ . BOLT AND WASHER	2	
4	325-32-21500	シュー および ライニング アセンブリ . SHOE AND LINING ASS'Y 第 1 (PRIMARY)	1	
5	325-32-21600	シュー および ライニング アセンブリ . SHOE AND LINING ASS'Y 第 2 (SECONDARY)	1	
	34A-30-00020	シュー ホールド ダウン アセンブリ . SHOE HOLD DOWN ASS'Y	4	
6	325-32-21570	ピン . . PIN	1	
7	300-32-31780	カップ . . CUP	2	
8	300-32-31770	スプリング . . SPRING	1	
	34A-30-00030	アジャスティング アセンブリ 左 . ADJUSTING ASS'Y (L.H)	1	
	34A-30-00040	アジャスティング アセンブリ 右 . ADJUSTING ASS'Y (R.H)	1	
9	300-32-31500	スクリュ アジャスト アセンブリ 左 . . SCREW ADJUST ASS'Y (L.H)	1	
	300-32-32500	スクリュ アジャスト アセンブリ 右 . . SCREW ADJUST ASS'Y (R.H)	1	
10	300-32-31671	レバー, アジャスト 左 . . LEVER, adjust (L.H)	1	
	300-32-32671	レバー, アジャスト 右 . . LEVER, adjust (R.H)	1	
11	300-32-31680	スプリング . . SPRING	1	
12	300-32-31660	ガイド, ケーブル . . GUIDE, cable	1	
13	300-32-31650	ケーブル . CABLE	1	
14	300-32-31760	スプリング . SPRING	2	
	34A-30-00050	パーキング パーツ アセンブリ 左 . PARKING PARTS ASS'Y (L.H)	1	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
3401 -				
	34A-30-00060	パーキング パーツ アセンブリ 右 . PARKING PARTS ASS'Y (R.H)	1	
15	325-32-21560	レバー, パーキング 左 . . LEVER, parking (L.H)	1	
	325-32-22560	レバー, パーキング 右 . . LEVER, parking (R.H)	1	
16	300-32-31720	ストラット . . STRUT	1	
17	300-32-31730	スプリング . . SPRING	1	
18	34A-30-31700	ケーブル, パーキング 左 . CABLE, parking (L.H)	1	
	34A-30-32700	ケーブル, パーキング 右 . CABLE, parking (R.H)	1	
19	300-32-31740	ワッシャ . WASHER	1	
20	300-32-31750	リテーナ . RETAINER	1	
21	325-32-21811	カバー . COVER	2	
22	300-32-31690	リング, スナップ . RING, snap	1	
23	300-32-31620	プレート . PLATE	1	
24	325-32-21910	ボルト BOLT	4	
25	325-32-21920	ボルト BOLT	8	
26	01602-21442	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	12	

https://truckmanualshub.com/

操向および操縦装置

STEERING AND CONTROL SYSTEMS

https://truckmanualshub.com/

ステアリング　ハンドル

Fig. 4001　STEERING HANDLE

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	
FG10LT	J – 90001 ~	
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	
FG10LC	J – 90001 ~	
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	
FG14LT	J – 90001 ~	
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	
FG14LC	J – 90001 ~	
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	
FG15LT	J – 90001 ~	
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	
FG15LC	J – 90001 ~	
FG18LT	J – 90001 ~	
FG18LC	J – 90001 ~	
FG10 T	J – 80001 ~ B4794	
FG10 T	J – 100001 ~	
FG10 C	J – 80001 ~ B4794	
FG10 C	J – 100001 ~	
FG14 T	J – 80001 ~ B4794	
FG14 T	J – 100001 ~	
FG14 C	J – 80001 ~ B4794	
FG14 C	J – 100001 ~	
FG15 T	J – 80001 ~ B4794	
FG15 T	J – 100001 ~	
FG15 C	J – 80001 ~ B4794	

FG15 C	J – 100001 ~	
FG18 T	J – 100001 ~	
FG18 C	J – 100001 ~	
FD09LC	J – 10001 ~	
FD10LC	J – 10001 ~	
FD12LC	J – 10001 ~	
FD09 C	J – 20001 ~	
FD10 C	J – 20001 ~	
FD12 C	J – 20001 ~	
FD15 T	J – 10001 ~	
FD15 C	J – 10001 ~	
FD18 T	J – 10001 ~	
FD18 C	J – 10001 ~	
FG10 T	A – 80001 ~ B4794	
FG10 T	A – 100001 ~	
FG10 C	A – 80001 ~ B4794	
FG10 C	A – 100001 ~	
FG14 T	A – 80001 ~ B4794	
FG14 T	A – 100001 ~	
FG14 C	A – 80001 ~ B4794	
FG14 C	A – 100001 ~	
FG15 T	A – 80001 ~ B4794	
FG15 T	A – 100001 ~	
FG15 C	A – 80001 ~ B4794	
FG15 C	A – 100001 ~	

FG18 T	A – 100001 ~	
FG18 C	A – 100001 ~	
FG10HT	A – 80001 ~	
FG10HC	A – 80001 ~	
FG15HT	A – 80001 ~	
FG15HC	A – 80001 ~	
FG18HT	A – 80001 ~	
FG18HC	A – 80001 ~	
FD09 C	A – 20001 ~	
FD10 C	A – 20001 ~	
FD12 C	A – 20001 ~	
FD15 T	A – 10001 ~	
FD15 C	A – 10001 ~	
FD18 T	A – 10001 ~	
FD18 C	A – 10001 ~	
FG10ST	A – 60001 ~	
FG10SC	A – 60001 ~	
FG15ST	A – 60001 ~	
FG15SC	A – 60001 ~	
FG10 T	B – 80001 ~ B4794	
FG10 T	B – 100001 ~	
FG10 C	B – 80001 ~ B4794	
FG10 C	B – 100001 ~	
FG14 T	B – 80001 ~ B4794	
FG14 T	B – 100001 ~	

FG14 C	B – 80001 ~ B4794	
FG14 C	B – 100001 ~	
FG15 T	B – 80001 ~ B4794	
FG15 T	B – 100001 ~	
FG15 C	B – 80001 ~ B4794	
FG15 C	B – 100001 ~	
FG18 T	B – 100001 ~	
FG18 C	B – 100001 ~	
FG10HT	B – 80001 ~	
FG10HC	B – 80001 ~	
FG15HT	B – 80001 ~	
FG15HC	B – 80001 ~	
FG18HT	B – 80001 ~	
FG18HC	B – 80001 ~	
FD09 C	B – 20001 ~	
FD10 C	B – 20001 ~	
FD12 C	B – 20001 ~	
FD15 T	B – 10001 ~	
FD15 C	B – 10001 ~	
FD18 T	B – 10001 ~	
FD18 C	B – 10001 ~	
FG10ST	B – 60001 ~	
FG10SC	B – 60001 ~	
FG15ST	B – 60001 ~	
FG15SC	B – 60001 ~	

FG10 T	GR – 80001 ~ B4794	
FG10 C	GR – 80001 ~ B4794	
FG14 T	GR – 80001 ~ B4794	
FG14 C	GR – 80001 ~ B4794	
FG15 T	GR – 80001 ~ B4794	
FG15 C	GR – 80001 ~ B4794	
FG10HT	GR – 80001 ~	
FG10HC	GR – 80001 ~	
FG15HT	GR – 80001 ~	
FG15HC	GR – 80001 ~	
FD15 T	GR – 10001 ~	
FD15 C	GR – 10001 ~	
FG10ST	GR – 60001 ~	
FG10SC	GR – 60001 ~	
FG15ST	GR – 60001 ~	
FG15SC	GR – 60001 ~	
FG10 T	AU – 80001 ~ B4794	
FG10 C	AU – 80001 ~ B4794	
FG14 T	AU – 80001 ~ B4794	
FG14 C	AU – 80001 ~ B4794	
FG15 T	AU – 80001 ~ B4794	
FG15 C	AU – 80001 ~ B4794	
FG10HT	AU – 80001 ~	
FG10HC	AU – 80001 ~	
FG15HT	AU – 80001 ~	
FG15HC	AU – 80001 ~	
FD15 T	AU – 10001 ~	
FD15 C	AU – 10001 ~	
FG10ST	AU – 60001 ~	
FG10SC	AU – 60001 ~	
FG15ST	AU – 60001 ~	
FG15SC	AU – 60001 ~	
FG10 T	AR – 80001 ~ B4794	
FG10 C	AR – 80001 ~ B4794	
FG14 T	AR – 80001 ~ B4794	
FG14 C	AR – 80001 ~ B4794	
FG15 T	AR – 80001 ~ B4794	
FG15 C	AR – 80001 ~ B4794	
FG10HT	AR – 80001 ~	
FG10HC	AR – 80001 ~	
FG15HT	AR – 80001 ~	
FG15HC	AR – 80001 ~	
FD15 T	AR – 10001 ~	
FD15 C	AR – 10001 ~	
FG10ST	AR – 60001 ~	
FG10SC	AR – 60001 ~	
FG15ST	AR – 60001 ~	
FG15SC	AR – 60001 ~	
FG10 T	BR – 80001 ~ B4794	
FG10 C	BR – 80001 ~ B4794	

FG14 T	BR – 80001 ~ B4794	
FG14 C	BR – 80001 ~ B4794	
FG15 T	BR – 80001 ~ B4794	
FG15 C	BR – 80001 ~ B4794	
FG10HT	BR – 80001 ~	
FG10HC	BR – 80001 ~	
FG15HT	BR – 80001 ~	
FG15HC	BR – 80001 ~	
FD15 T	BR – 10001 ~	
FD15 C	BR – 10001 ~	
FG10ST	BR – 60001 ~	
FG10SC	BR – 60001 ~	
FG15ST	BR – 60001 ~	
FG15SC	BR – 60001 ~	
FG10 T	S – 80001 ~ B4794	
FG10 C	S – 80001 ~ B4794	
FG14 T	S – 80001 ~ B4794	

FG14 C	S – 80001 ~ B4794	
FG15 T	S – 80001 ~ B4794	
FG15 C	S – 80001 ~ B4794	
FG10HT	S – 80001 ~	
FG10HC	S – 80001 ~	
FG15HT	S – 80001 ~	
FG15HC	S – 80001 ~	
FD15 T	S – 10001 ~	
FD15 C	S – 10001 ~	
FG10ST	S – 60001 ~	
FG10SC	S – 60001 ~	
FG15ST	S – 60001 ~	
FG15SC	S – 60001 ~	

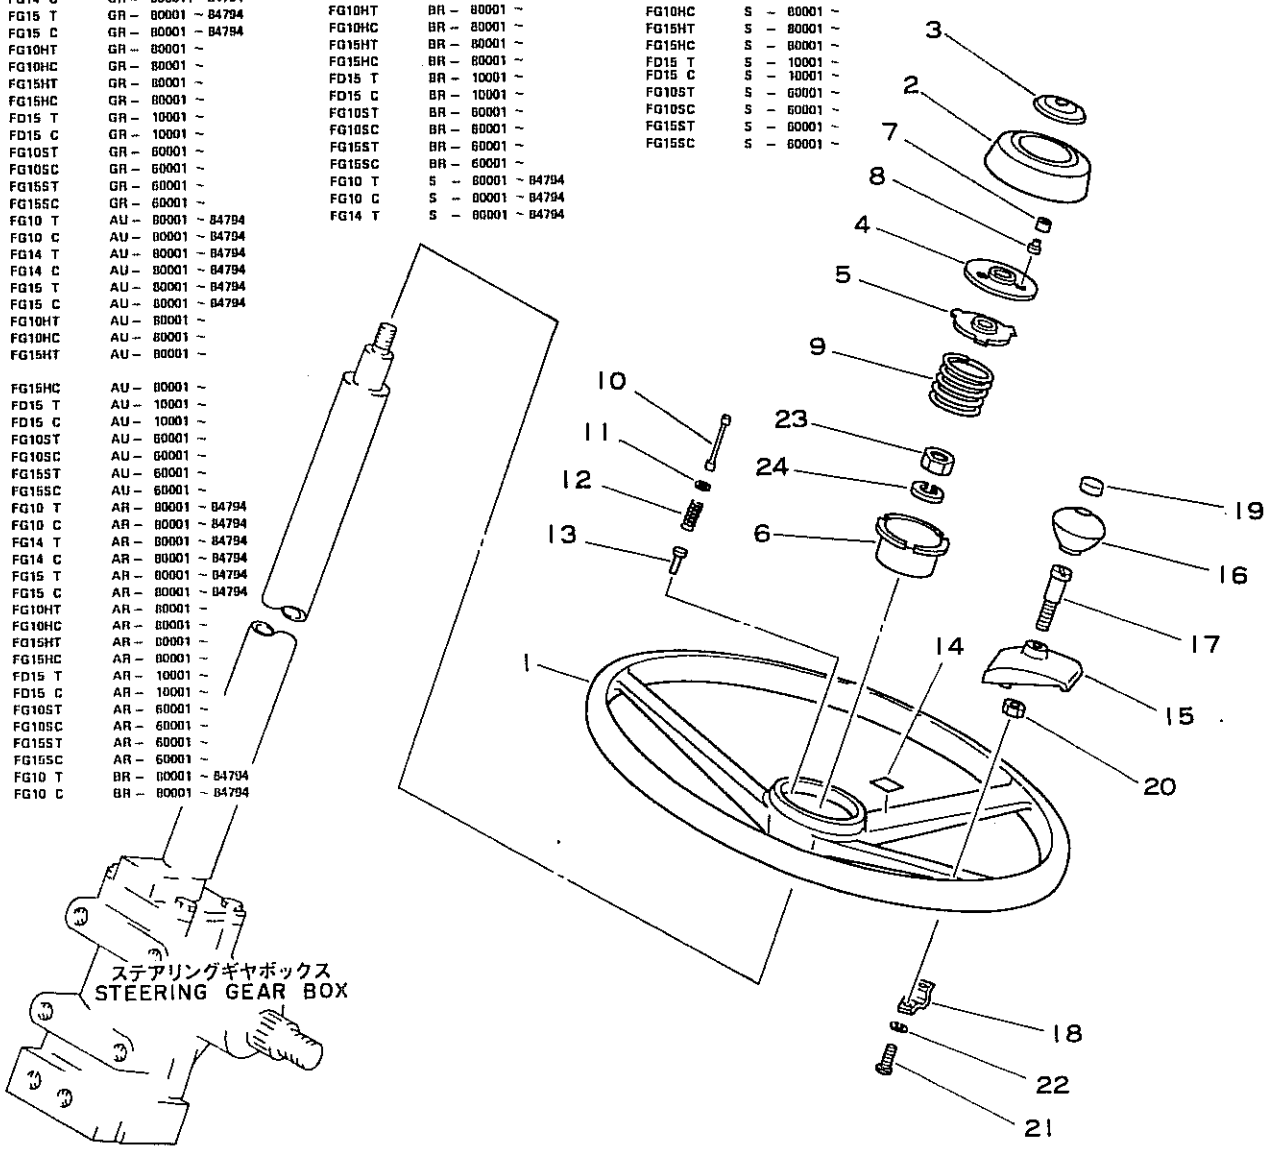

34A-33-15000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4001 -				
	304-40-00072	ステアリング ハンドル アセンブリ STEERING HANDLE ASS'Y	1	
	304-40-31401	ハンドル ホイール アセンブリ . HANDLE WHEEL ASS'Y	1	
1	☆	ホイール, ステアリング . . . WHEEL, steering	1	
2	304-40-31420	ボタン, ホーン . . BUTTON, horn	1	
3	304-40-31430	ボタン, マーク . . BUTTON, mark	1	
4	304-40-31441	プレート, コンタクト . . PLATE, contact	1	
5	304-40-31450	プレート, セット . . PLATE, set	1	
6	304-40-31460	カップ, セット . . CUP, set	1	
7	304-40-31470	ラバー, クッション . . RUBBER, cushion	3	
8	304-40-31480	ラバー, コンタクト . . RUBBER, contact	3	
9	304-40-31490	スプリング . . SPRING	1	
10	304-40-31510	コード, ホーン . . CORD, horn	1	
11	304-40-31520	ブシュ . . BUSHING	1	
12	304-40-31531	リード, スプリング . . LEAD, spring	1	
13	304-40-31540	プランジャ . . PLUNGER	1	
14	304-40-31550	プレート . . PLATE	1	
	304-40-31600	グリップ アセンブリ . GRIP ASS'Y	1	
15	304-40-31610	ステー . . STAY	1	
16	304-40-31620	グリップ . . GRIP	1	
17	304-40-31630	ボルト . . BOLT	1	
18	304-40-31640	プレート . . PLATE	1	
19	304-40-31650	キャップ . . CAP	1	
20	01580-11008	ナット . . NUT	1	
21	01220-40625	スクリュ . . SCREW	2	
22	01602-20619	ワッシャ, スプリング . . WASHER, spring	2	
23	01583-11408	ナット NUT	1	
24	01602-21442	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	

https://truckmanualshub.com/

ステアリング　ギヤー　　マニアル　ステアリング

Fig. 4021　STEERING GEAR　(Manual Steering)

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG14 C	A – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 T	A – 100001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	A – 100001 ~
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG18 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FD09 C	A – 20001 ~
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FD10 C	A – 20001 ~
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FD12 C	A – 20001 ~
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG10 T	B – 80001 ~ 84794
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FG10 C	B – 80001 ~ 84794
FD09LC	J – 10001 ~	FG14 T	B – 80001 ~ 84794
FD10LC	J – 10001 ~	FG14 C	B – 80001 ~ 84794
FD12LC	J – 10001 ~	FD09 C	B – 20001 ~
FD09 C	J – 20001 ~	FD10 C	B – 20001 ~
FD10 C	J – 20001 ~	FD12 C	B – 20001 ~
FD12 C	J – 20001 ~	FG10 T	GR – 80001 ~ 84794
FG10 T	A – 80001 ~ 84794	FG10 C	GR – 80001 ~ 84794
FG10 T	A – 100001 ~	FG14 T	GR – 80001 ~ 84794
FG10 C	A – 80001 ~ 84794	FG14 C	GR – 80001 ~ 84794
FG10 C	A – 100001 ~	FG10 T	AU – 80001 ~ 84794
FG14 T	A – 80001 ~ 84794	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FG14 T	A – 100001 ~	FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
FG14 C	A – 80001 ~ 84794	FG14 C	AU – 80001 ~ 84794

FG15 T	AU – 80001 ~ 84794		
FG15 C	AU – 80001 ~ 84794		
FG10 T	AR – 80001 ~ 84794		
FG10 C	AR – 80001 ~ 84794		
FG14 T	AR – 80001 ~ 84794		
FG14 C	AR – 80001 ~ 84794		
FG10 T	BR – 80001 ~ 84794		
FG10 C	BR – 80001 ~ 84794		
FG14 T	BR – 80001 ~ 84794		
FG14 C	BR – 80001 ~ 84794		
FG10 T	S – 80001 ~ 84794		
FG10 C	S – 80001 ~ 84794		
FG14 T	S – 80001 ~ 84794		
FG14 C	S – 80001 ~ 84794		

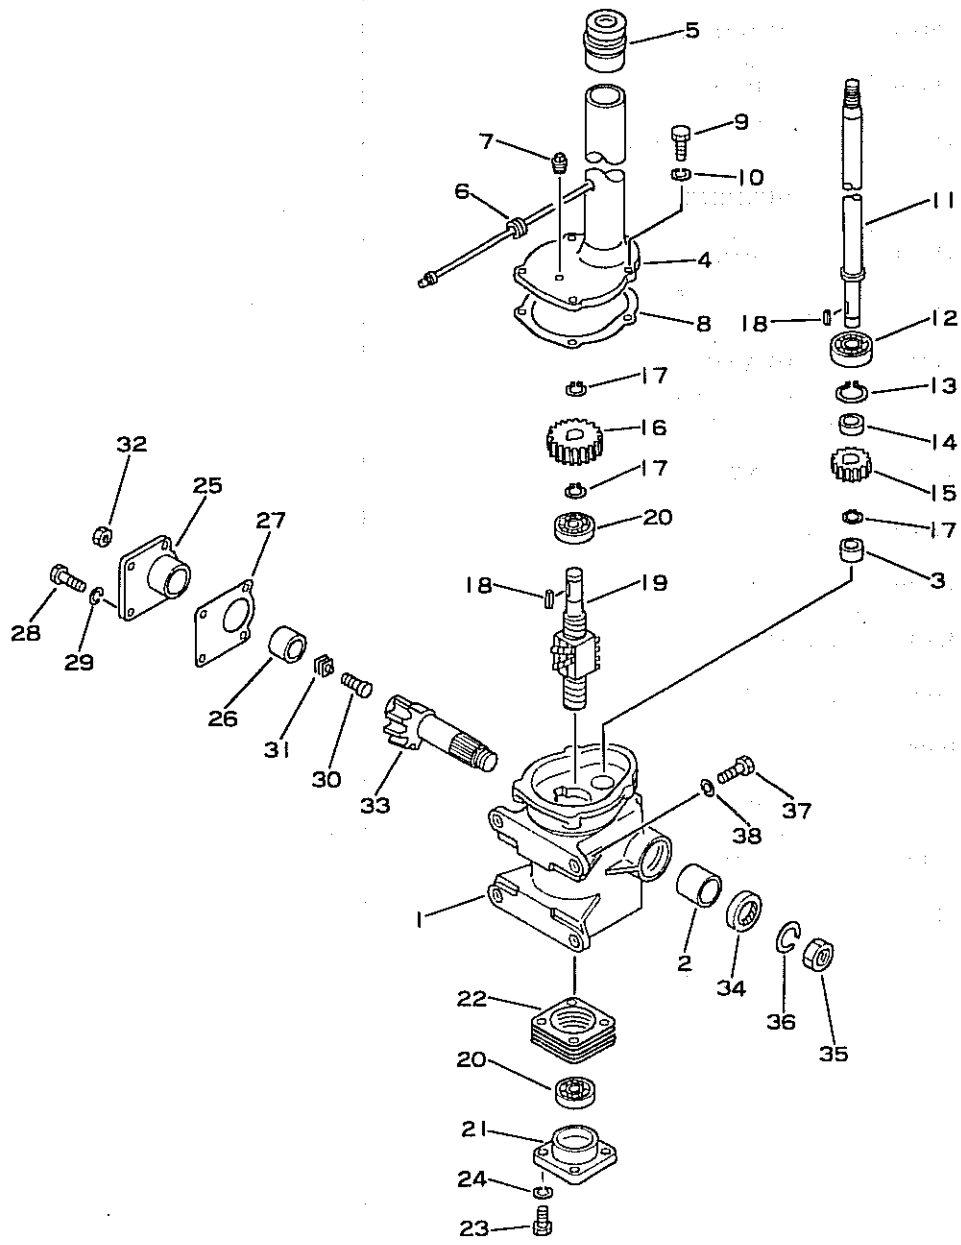

34A-33-14000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4021 -	34A-33-14100	ギヤー ボックスアセンブリ GEAR BOX ASS'Y	1	
1	34A-33-12110	ギヤー, ギヤー . CASE, gear	1	
2	324-40-11120	ブ シ ュ . BUSHING	1	
3	300-40-31610	ブ シ ュ . BUSHING	1	
4	34A-33-14200	コ ラ ム アセンブリ . COLUMN ASS'Y	1	
5	304-40-31221	ブ シ ュ, コ ラ ム . BUSHING, column	1	
6	300-40-31550	グ ロ メ ッ ト . GROMMET	1	
7	07042-20211	プ ラ グ . PLUG	1	
8	34A-33-12230	ガ ス ケ ッ ト . GASKET	1	
9	01010-51030	ボ ル ト . BOLT	1	
10	01602-21030	ワ ッ シ ャ, スプリング . WASHER, spring	1	
11	34A-33-14240	シ ャ フ ト . SHAFT	1	
12	06000-06203	ベ ア リ ン グ . BEARING	1	
13	04065-04018	リ ン グ, ス ナ ッ プ . RING, snap	1	
14	34A-33-12271	カ ラ ー . COLLAR	1	
15	34A-33-12261	ギ ヤ ー, ド ラ イ ブ . GEAR, drive	1	
16	34A-33-12251	ギ ヤ ー, ド リ ブ ン . GEAR, driven	1	
17	04064-01710	リ ン グ, ス ナ ッ プ . RING, snap	3	
18	04000-00522	キ ー . KEY	2	
19	34A-33-12300	ボ ー ル ナ ッ ト アセンブリ . BALL NUT ASS'Y	1	
20	324-41-11620	ベ ア リ ン グ . BEARING	2	
21	34A-33-12410	カ バ ー . COVER	1	
22	34A-33-00010	シ ム アセンブリ . SHIM ASS'Y	1	
	☆	シ ム, . . SHIM, 0.1 mm	1	
	☆	シ ム, . . SHIM, 0.5 mm	2	
	☆	シ ム, . . SHIM, 0.05 mm	1	
	☆	シ ム, . . SHIM, 0.07 mm	1	
	☆	シ ム, . . SHIM, 0.2 mm	2	
	☆	シ ム, . . SHIM, 0.08 mm	1	
23	01010-51025	ボ ル ト . BOLT	4	
24	01602-21030	ワ ッ シ ャ, スプリング . WASHER, spring	4	
25	34A-33-12510	カ バ ー . COVER	1	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4021 -				
26	324-41-11420	ブシュ . BUSHING	1	
27	34A-33-12520	ガスケット . GASKET	1	
28	01010-51025	ボルト . BOLT	4	
29	01602-21030	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	4	
30	34A-33-12470	ボルト . BOLT	1	
31	324-41-05010	シム アセンブリ . SHIM ASS'Y	1	
	☆	シム . . SHIM	1	
	☆	シム . . SHIM	1	
	☆	シム . . SHIM	1	
	☆	シム . . SHIM	1	
	☆	シム . . SHIM	1	
32	01583-11006	ナット . NUT	1	
33	34A-33-12480	シャフト，セクタ . SHAFT, sector	1	
34	324-40-11860	シール，オイル . SEAL, oil	1	
35	01583-12716	ナット . NUT	1	
36	01602-22783	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	1	
37	01010-51430	ボルト BOLT	4	
38	01602-21442	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

ステアリング　リンケージ　　マニアル ステアリング

Fig. 4041 STEERING LINKAGE (Manual Steering)

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG18 C	A – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG10 T	B – 80001 ~ 84794
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FG10 C	B – 80001 ~ 84794
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FG14 T	B – 80001 ~ 84794
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FG14 C	B – 80001 ~ 84794
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FG10 T	GR – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG10 C	GR – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	GR – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	GR – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG10 T	AU – 80001 ~ 84794
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	A – 80001 ~ 84794	FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	A – 100001 ~	FG15 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	A – 80001 ~ 84794	FG15 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	A – 100001 ~	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14 T	A – 80001 ~ 84794	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG14 T	A – 100001 ~	FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	A – 80001 ~ 84794	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	A – 100001 ~	FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
FG15 T	A – 80001 ~ 84794	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
FG15 T	A – 100001 ~	FG14 T	BR – 80001 ~ 84794
FG15 C	A – 80001 ~ 84794	FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FG15 C	A – 100001 ~	FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FG18 T	A – 100001 ~	FG10 C	S – 80001 ~ 84794

FG14 T	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	S – 80001 ~ 84794

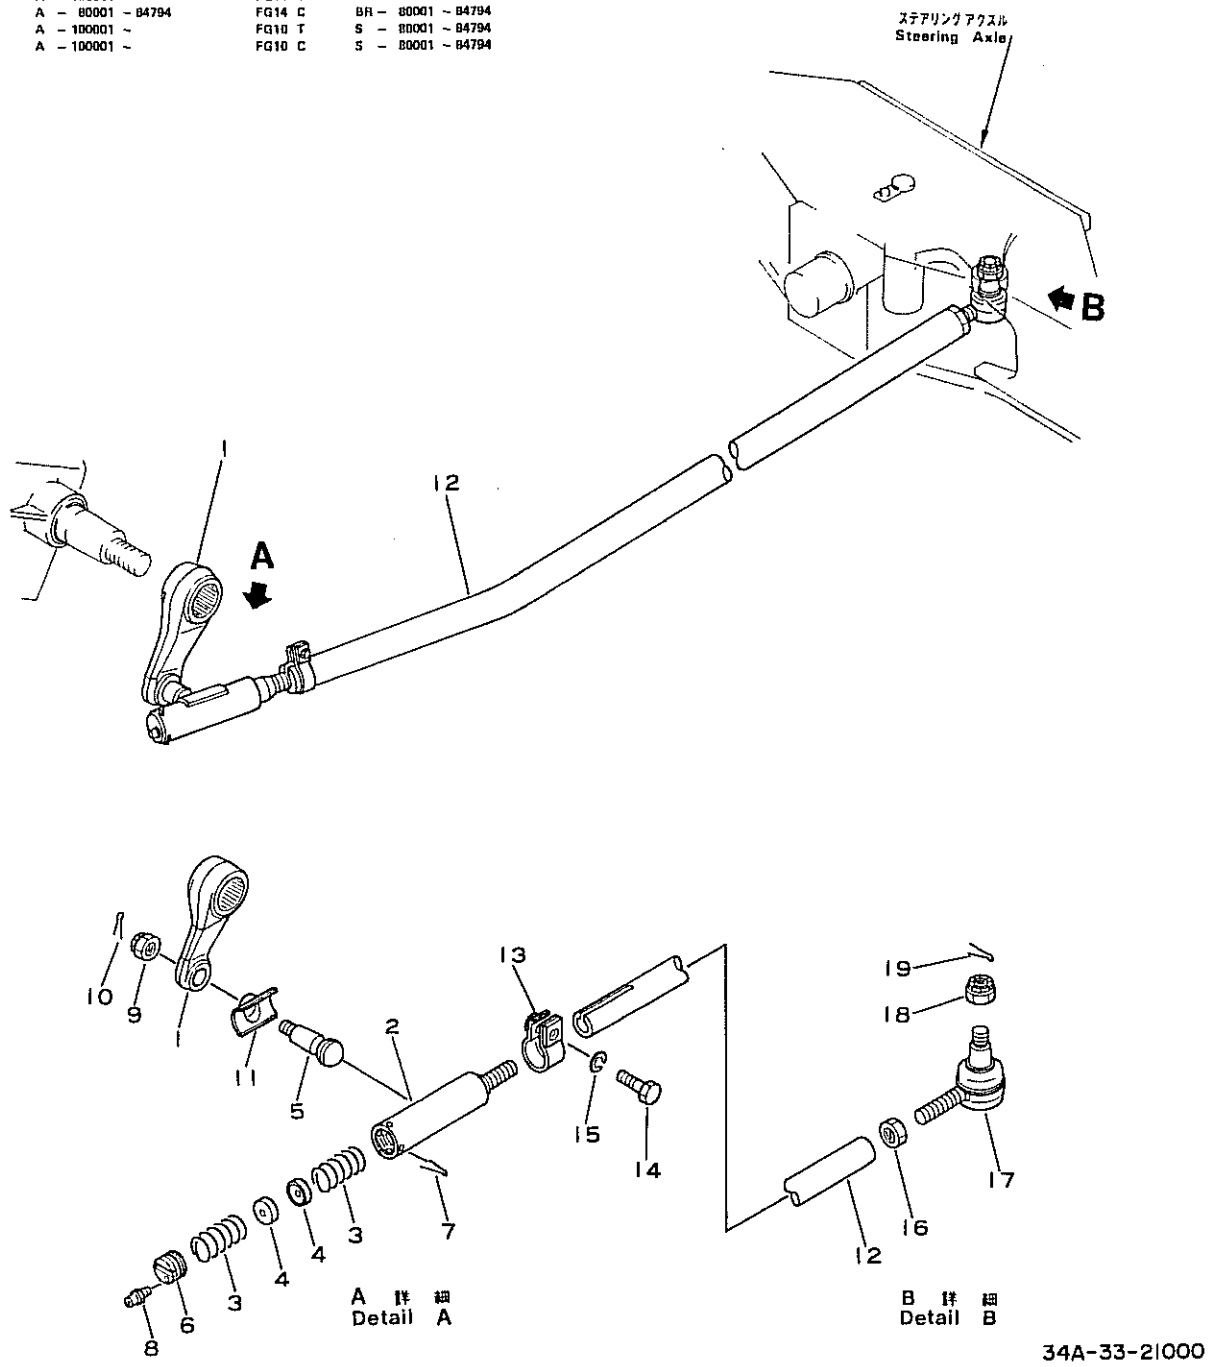

34A-33-21000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4041 -				
1	34A-33-22110	アーム，ピットマン ARM, pitman	1	
	34A-33-00020	ボール ソケット アセンブリ BALL SOCKET ASS'Y	1	
2	34A-33-26130	ソケット アセンブリ . SOCKET ASS'Y	1	
3	300-40-12130	スプリング . SPRING	2	
4	358-40-11620	シート，ボール . SEAT, ball	2	
5	34A-33-22150	スタッド，ボール . STUD, ball	1	
6	358-40-11630	スクリュ，アジャスティング . SCREW, adjusting	1	
7	04050-14055	ピン，コッタ . PIN, cotter	1	
8	07020-00001	フィティング，グリース . FITTING, grease	1	
9	01593-11411	ナット . NUT	1	
10	04050-13022	ピン，コッタ . PIN, cotter	1	
11	34A-33-22191	カバー，ダスト . COVER, dust	1	
12	34A-33-21110	リンク，ドラッグ LINK, drag	1	
13	34A-33-21120	バンド BAND	1	
14	01010-51035	ボルト BOLT	1	
15	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
16	01583-11610	ナット NUT	1	
17	304-41-31921	ボール ソケット アセンブリ BALL SOCKET ASS'Y	1	
	304-41-31950	リング . RING	1	
	304-41-31961	シール，ダスト . SEAL, dust	1	
18	01593-11411	ナット NUT	1	
19	04050-13022	ピン，コッタ PIN, cotter	1	

https://truckmanualshub.com/

ステアリング　ギヤー　　パワー ステアリング

Fig. 4101 STEERING GEAR (Power Steering)

OP	FG10LT	J	– 70001 ~ 71129
	FG10LT	J	– 90001 ~
OP	FG10LC	J	– 70001 ~ 71129
	FG10LC	J	– 90001 ~
OP	FG14LT	J	– 70001 ~ 71129
	FG14LT	J	– 90001 ~
OP	FG14LC	J	– 70001 ~ 71129
	FG14LC	J	– 90001 ~
OP	FG15LT	J	– 70001 ~ 71129
	FG15LT	J	– 90001 ~
OP	FG15LC	J	– 70001 ~ 71129
	FG15LC	J	– 90001 ~
	FG18LT	J	– 90001 ~
	FG18LC	J	– 90001 ~
OP	FG10 T	J	– 80001 ~ 84794
	FG10 T	J	– 100001 ~
OP	FG10 C	J	– 80001 ~ 84794
	FG10 C	J	– 100001 ~
OP	FG14 T	J	– 80001 ~ 84794
	FG14 T	J	– 100001 ~
OP	FG14 C	J	– 80001 ~ 84794
	FG14 C	J	– 100001 ~
OP	FG15 T	J	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	J	– 100001 ~
OP	FG15 C	J	– 80001 ~ 84794

	FG15 C	J	– 100001 ~
	FG18 T	J	– 100001 ~
	FG18 C	J	– 100001 ~
OP	FG10 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 T	A	– 100001 ~
OP	FG10 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	A	– 100001 ~
OP	FG14 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	A	– 100001 ~
OP	FG14 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	A	– 100001 ~
OP	FG15 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	A	– 100001 ~
OP	FG15 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	A	– 100001 ~
OP	FG18 T	A	– 100001 ~
OP	FG18 C	A	– 100001 ~
OP	FG10 T	B	– 80001 ~ 84794
	FG10 T	B	– 100001 ~
OP	FG10 C	B	– 80001 ~ 84794
	FG10 C	B	– 100001 ~
OP	FG14 T	B	– 80001 ~ 84794
	FG14 T	B	– 100001 ~
OP	FG14 C	B	– 80001 ~ 84794
	FG14 C	B	– 100001 ~

	FG15 T	B	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	B	– 100001 ~
	FG15 C	B	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	B	– 100001 ~
	FG18 T	B	– 100001 ~
	FG18 C	B	– 100001 ~
OP	FG10 T	GR	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	GR	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	GR	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	GR	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	GR	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	GR	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 T	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	AR	– 10001 ~ 84794
	FG15 C	AR	– 10001 ~ 84794
OP	FG10 T	BR	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	BR	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	BR	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	BR	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	BR	– 80001 ~ 84794

	FG15 C	BR	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 T	S	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	S	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	S	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	S	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	S	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	S	– 80001 ~ 84794

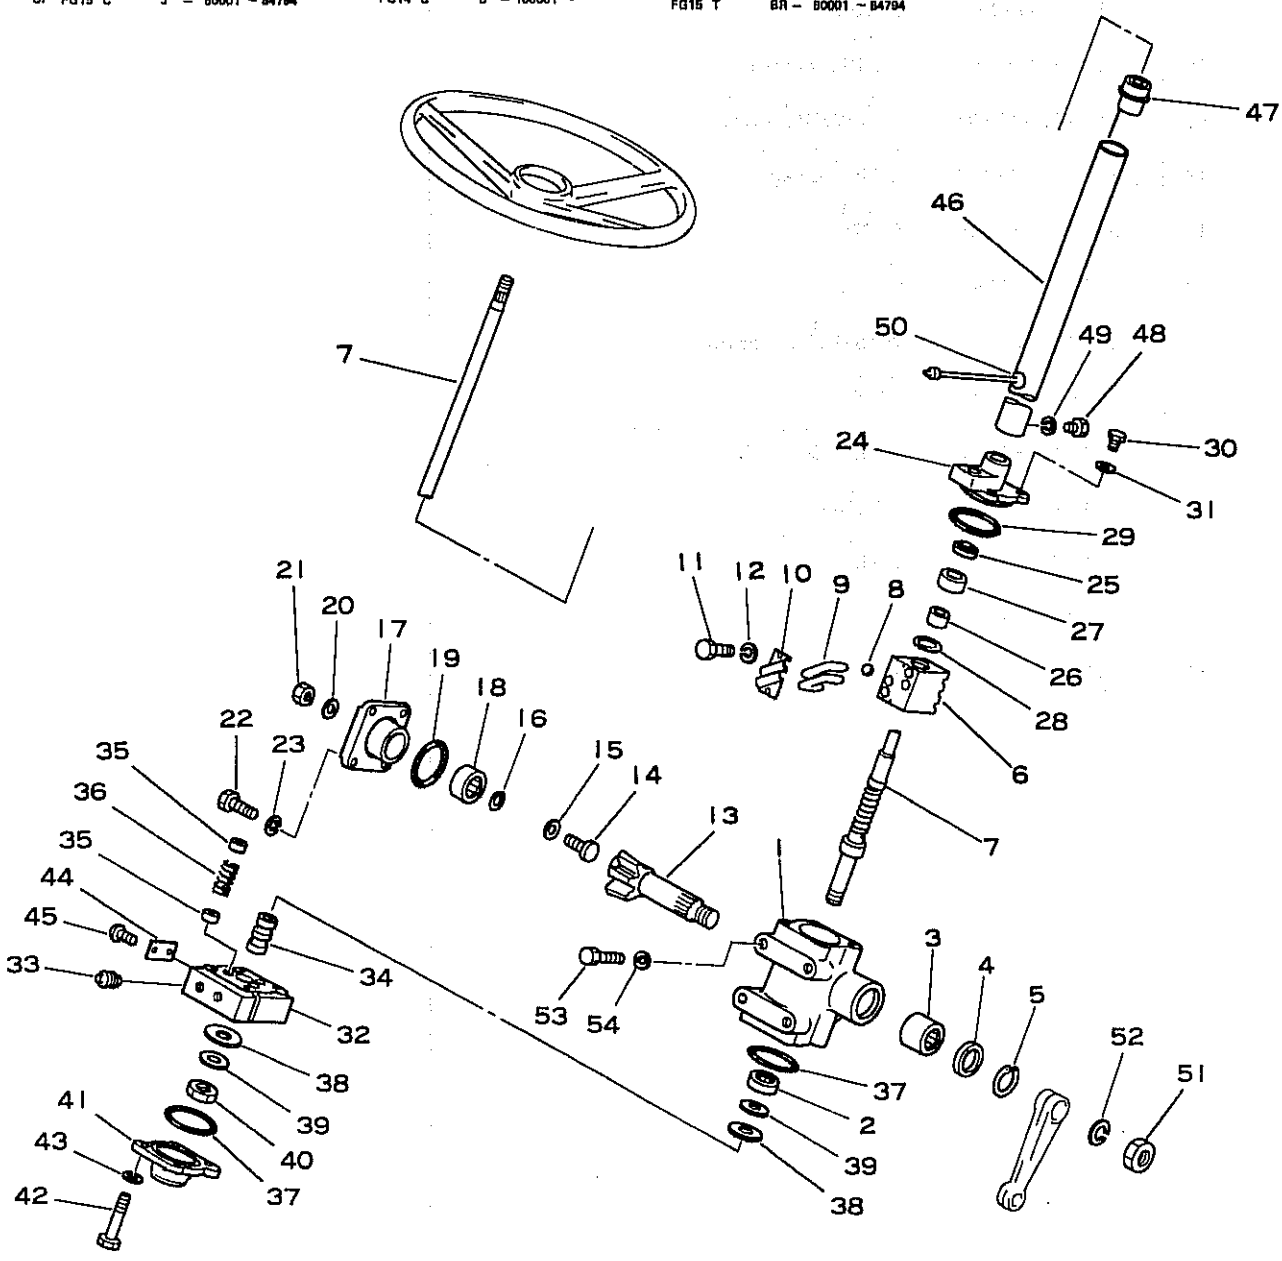

34B-34-12000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4101 -				
	34B-34-12100	ギヤー ボックス アセンブリ GEAR BOX ASS'Y	1	
	304-41-36100	ボデー アセンブリ . BODY ASS'Y	1	
1	☆	ボデー . . BODY	1	
2	☆	ベアリング . . BEARING	1	
3	☆	ベアリング . . BEARING	1	
4	304-41-36140	シール, オイル . SEAL, oil	1	
5	304-41-36150	リング . RING	1	
	34B-34-12300	ボール ナット アセンブリ . BALL NUT ASS'Y	1	
6	☆	ナット, ボール . . NUT, ball	1	
7	☆	ウォーム シャフト アセンブリ . . WORM SHAFT ASS'Y	1	
8	☆	ボール . . BALL	58	
9	☆	チューブ, ボール . . TUBE, ball	4	
10	☆	クリップ . . CLIP	1	
11	☆	スクリュ . . SCREW	1	
12	☆	ワッシャ . . WASHER	1	
13	304-41-36310	シャフト . SHAFT	1	
14	304-41-36320	スクリュ . SCREW	1	
15	304-41-36330	シム . SHIM	1	
16	304-41-36370	リング . RING	1	
	304-41-36400	サイド カバー アセンブリ . SIDE COVER ASS'Y	1	
17	☆	カバー, サイド . . COVER, side	1	
18	☆	ベアリング . . BEARING	1	
19	304-41-31430	O リング . O-RING	1	
20	304-41-36440	ガスケット . GASKET	1	
21	304-41-36450	ナット . NUT	1	
22	304-41-36470	ボルト . BOLT	4	
23	01602-01030	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	4	
24	304-41-36510	カバー, エンド . COVER, end	1	
25	304-41-36520	オイル, サイド . OIL, seal	1	
26	304-41-36530	ベアリング . BEARING	1	
27	304-41-36540	ホルダ . HOLDER	1	
28	304-41-36550	リング . RING	1	
29	304-41-36560	O リング . O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

ステアリング ギヤー
STEERING GEAR

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4101 -				
30	304-41-36470	ボルト . BOLT	4	
31	01602-01030	ワッシャ . WASHER	4	
	325-41-22110	コントロール バルブ アセンブリ . CONTROL VALVE ASS'Y	1	
32	☆	ハウジング . . HOUSING	1	
33	304-41-36620	ニップル . . NIPPLE	4	
34	☆	スプール . . SPOOL	1	
35	304-41-36660	リテーナ . . RETAINER	8	
36	304-41-36670	スプリング . . SPRING	4	
37	304-41-36710	O リング . O-RING	2	
38	304-41-36720	プレート . PLATE	2	
39	304-41-36730	ベアリング . BEARING	2	
40	304-41-36740	ナット . NUT	1	
41	304-41-36750	カバー,リヤー . COVER, rear	1	
42	304-41-36760	ボルト . BOLT	4	
43	01602-01030	ワッシャ,スプリング . WASHER, spring	4	
44	☆	ネーム プレート . NAME PLATE	1	
45	☆	ピン . PIN	2	
46	34B-34-12620	コラム . COLUMN	1	
47	34A-34-12630	ブシュ,コラム . BUSHING, column	1	
48	304-41-36920	スクリュ . SCREW	1	
49	304-41-36930	ワッシャ . WASHER	1	
50	300-40-31550	グロメット . GROMMET	1	
51	01583-12414	ナット NUT	1	
52	01602-22472	ワッシャ,スプリング WASHER, spring	1	
53	304-41-31980	ボルト BOLT	4	
54	01602-21236	ワッシャ,スプリング WASHER, spring	4	

https://truckmanualshub.com/

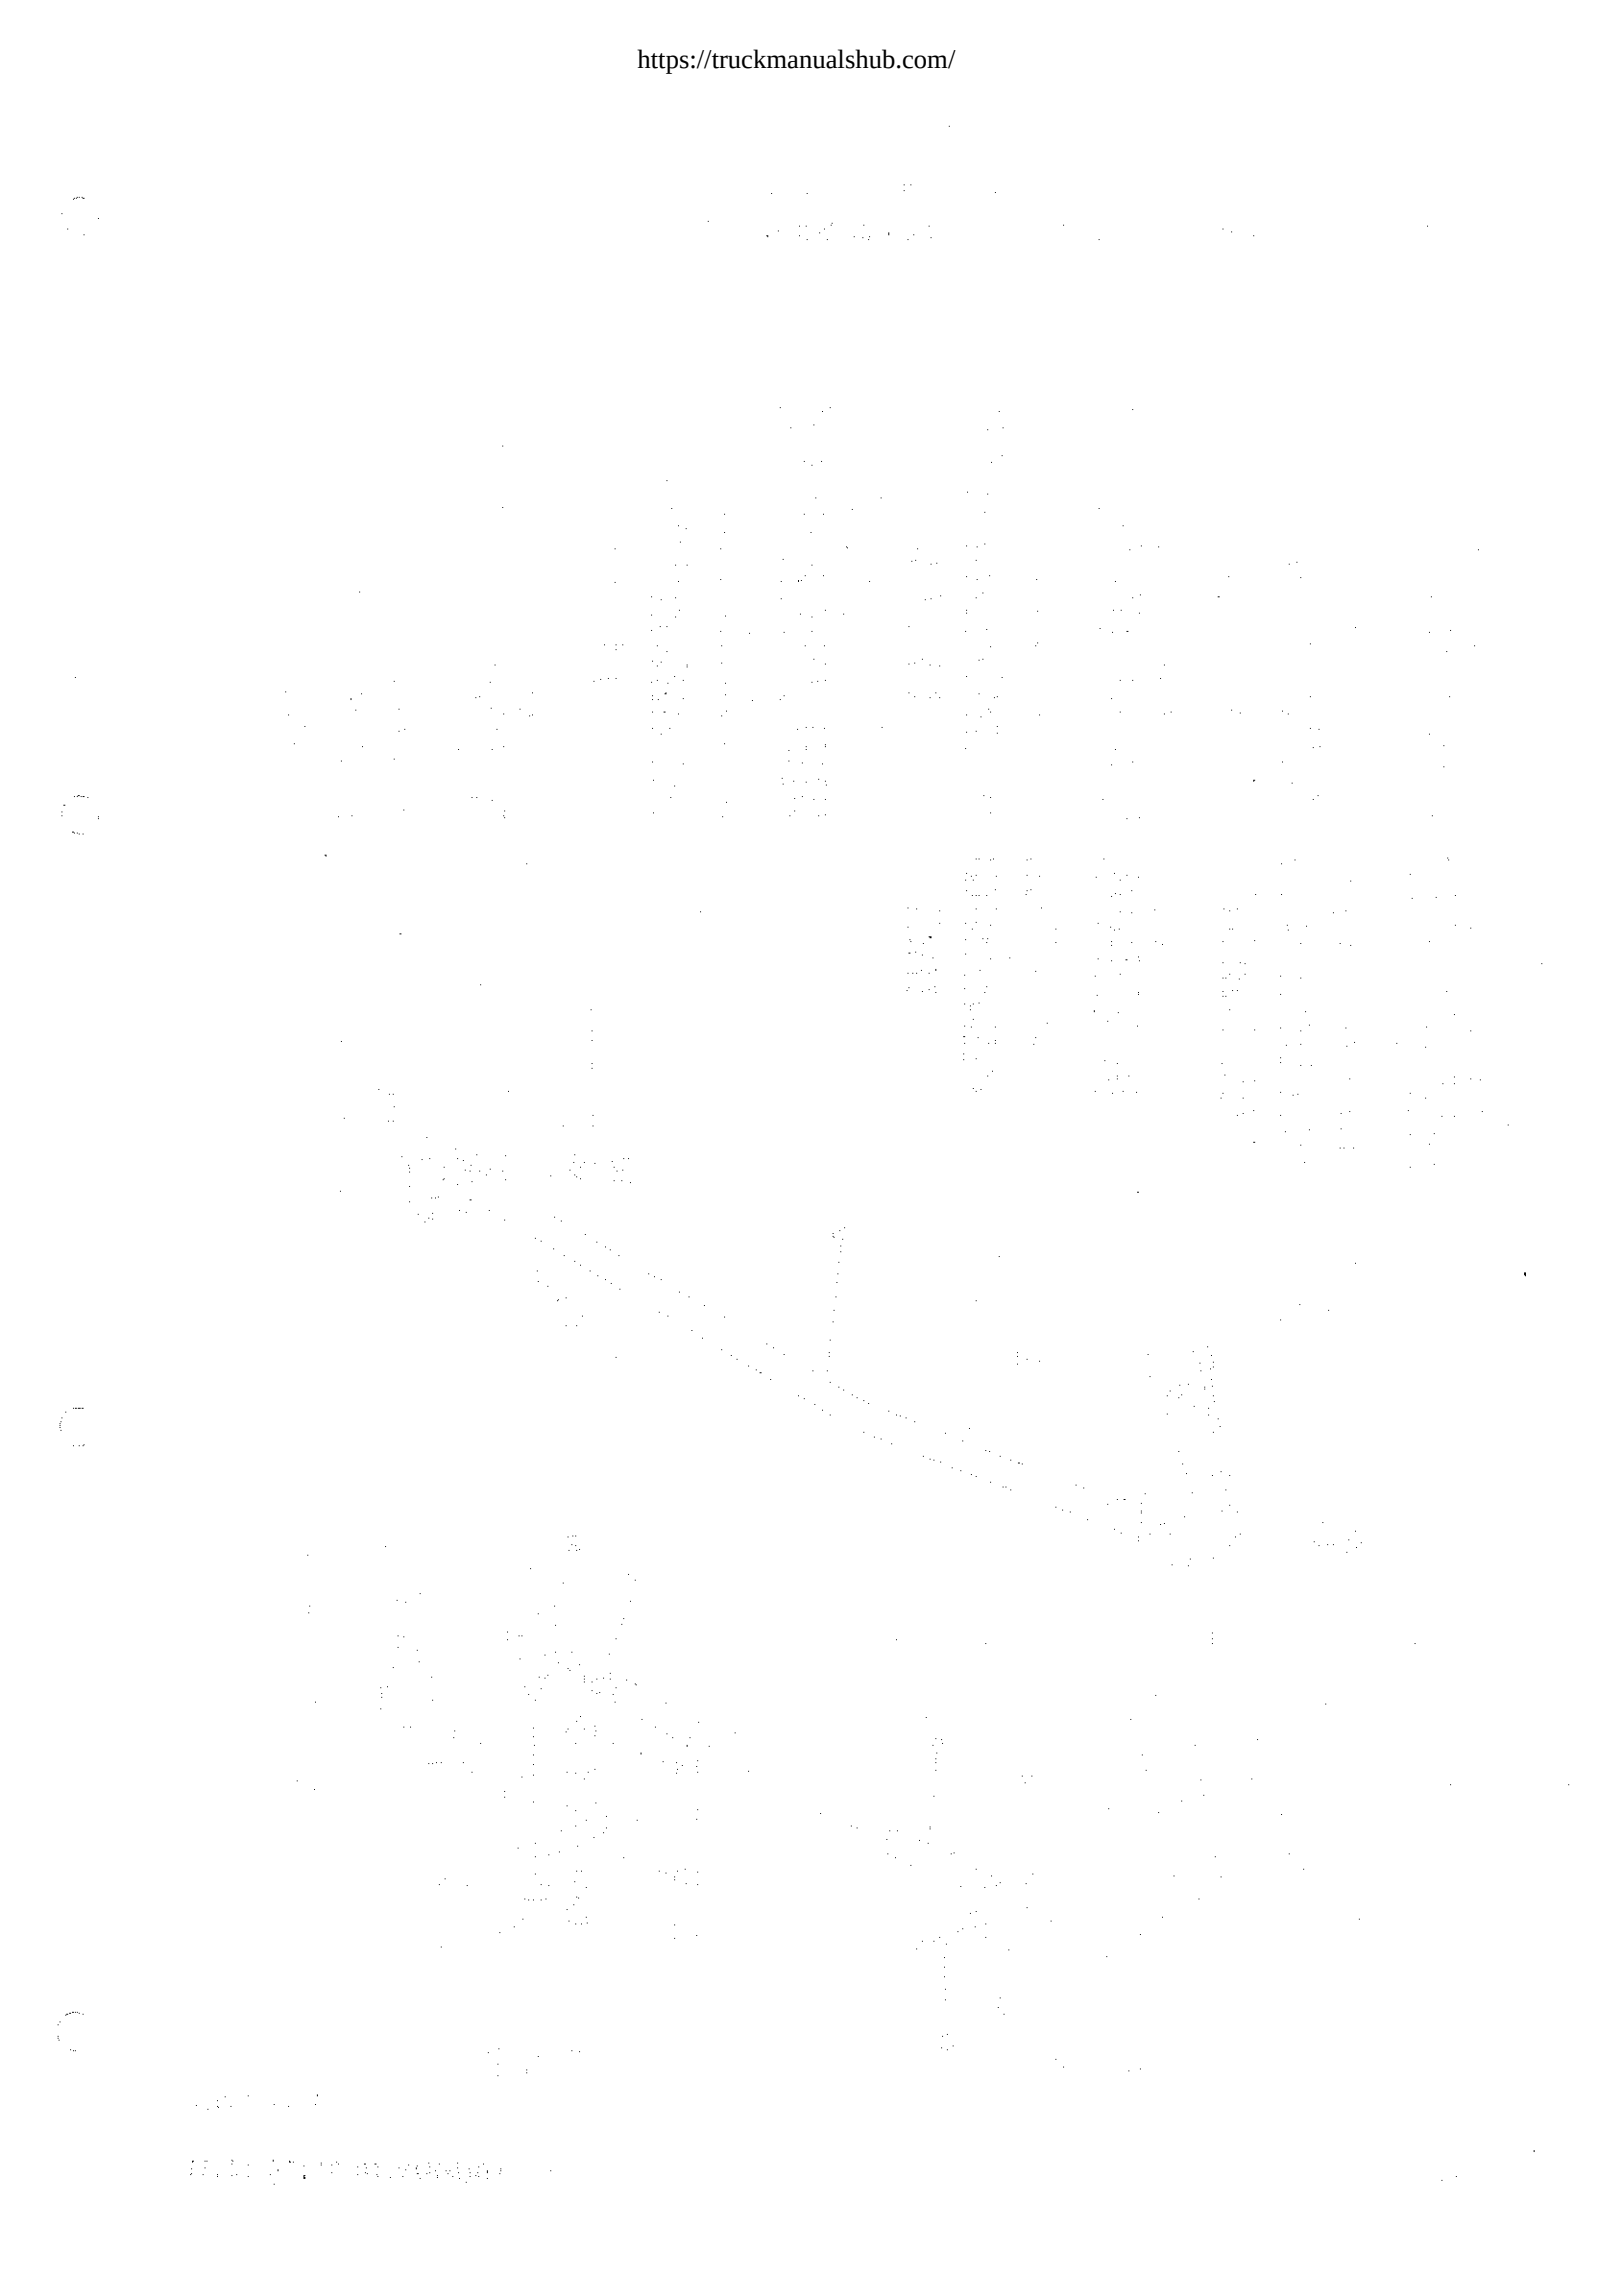

https://truckmanualshub.com/

ステアリング　リンケージ　　パワー ステアリング

Fig. 4121 STEERING LINKAGE (Power Steering)

OP	FG10LT	J	– 70001 ~ 71129
	FG10LT	J	– 90001 ~
OP	FG10LC	J	– 70001 ~ 71129
	FG10LC	J	– 90001 ~
OP	FG14LT	J	– 70001 ~ 71129
	FG14LT	J	– 90001 ~
OP	FG14LC	J	– 70001 ~ 71129
	FG14LC	J	– 90001 ~
OP	FG15LT	J	– 70001 ~ 71129
	FG15LT	J	– 90001 ~
OP	FG15LC	J	– 70001 ~ 71129
	FG15LC	J	– 90001 ~
	FG18LT	J	– 90001 ~
	FG18LC	J	– 90001 ~
OP	FG10 T	J	– 80001 ~ 84794
	FG10 T	J	– 100001 ~
OP	FG10 C	J	– 80001 ~ 84794
	FG10 C	J	– 100001 ~
OP	FG14 T	J	– 80001 ~ 84794
	FG14 T	J	– 100001 ~
OP	FG14 C	J	– 80001 ~ 84794
	FG14 C	J	– 100001 ~
OP	FG15 T	J	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	J	– 100001 ~
OP	FG15 C	J	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	J	– 100001 ~
	FG18 T	J	– 100001 ~
	FG18 C	J	– 100001 ~
	FD15 T	J	– 10001 ~
	FD15 C	J	– 10001 ~
	FD18 T	J	– 10001 ~
	FD18 C	J	– 10001 ~
OP	FG10 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 T	A	– 100001 ~
OP	FG10 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	A	– 100001 ~
OP	FG14 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	A	– 100001 ~
OP	FG14 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	A	– 100001 ~
OP	FG15 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	A	– 100001 ~
OP	FG15 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	A	– 100001 ~
OP	FG18 T	A	– 100001 ~
OP	FG18 C	A	– 100001 ~
	FG10HT	A	– 80001 ~
	FG10HC	A	– 80001 ~
	FG15HT	A	– 80001 ~
	FG15HC	A	– 80001 ~
	FG18HT	A	– 80001 ~
	FG18HC	A	– 80001 ~
	FD15 T	A	– 10001 ~
	FD15 C	A	– 10001 ~
	FD18 T	A	– 10001 ~
	FD18 C	A	– 10001 ~
OP	FG10 T	B	– 80001 ~ 84794
	FG10 T	B	– 100001 ~
OP	FG10 C	B	– 80001 ~ 84794
	FG10 C	B	– 100001 ~
OP	FG14 T	B	– 80001 ~ 84794
	FG14 T	B	– 100001 ~
OP	FG14 C	B	– 80001 ~ 84794
	FG14 C	B	– 100001 ~
	FG15 T	B	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	B	– 100001 ~
	FG15 C	B	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	B	– 100001 ~
	FG18 T	B	– 100001 ~
	FG18 C	B	– 100001 ~
	FG10HT	B	– 80001 ~
	FG10HC	B	– 80001 ~
	FG15HT	B	– 80001 ~
	FG15HC	B	– 80001 ~
	FG18HT	B	– 80001 ~
	FG18HC	B	– 80001 ~
	FD15 T	B	– 10001 ~
	FD15 C	B	– 10001 ~
	FD18 T	B	– 10001 ~
	FD18 C	B	– 10001 ~
	FG10HT	C	– 80001 ~
	FG10HC	a/c	C – 80001 ~
	FG15HT		C – 80001 ~
	FG15HC	a/c	C – 80001 ~
	FG18HT		C – 80001 ~
	FG18HC	a/c	C – 80001 ~
	FD15 T		C – 10001 ~
	FD15 C		C – 10001 ~
	FD18 T		C – 10001 ~
	FD18 C		C – 10001 ~
OP	FG10 T		GR – 80001 ~ 84794
OP	FG10 C		GR – 80001 ~ 84794
OP	FG14 T		GR – 80001 ~ 84794
OP	FG14 C		GR – 80001 ~ 84794
	FG15 T		GR – 80001 ~ 84794
	FG15 C		GR – 80001 ~ 84794
	FG10HT		GR – 80001 ~
	FG10HC		GR – 80001 ~
	FG15HT		GR – 80001 ~
	FG15HC		GR – 80001 ~
	FD15 T		GR – 10001 ~
	FD15 C		GR – 10001 ~
OP	FG10 T		AU – 80001 ~ 84794
OP	FG10 C		AU – 80001 ~ 84794
OP	FG14 T		AU – 80001 ~ 84794
OP	FG14 C		AU – 80001 ~ 84794
OP	FG15 T		AU – 80001 ~ 84794
OP	FG15 C		AU – 80001 ~ 84794
	FG15 T		AR – 80001 ~ 84794
	FG15 C		AR – 80001 ~ 84794
OP	FG10 T		BR – 80001 ~ 84794
OP	FG10 C		BR – 80001 ~ 84794
OP	FG14 T		BR – 80001 ~ 84794
OP	FG14 C		BR – 80001 ~ 84794
	FG15 T		BR – 80001 ~ 84794
	FG15 C		BR – 80001 ~ 84794
	FG10HT		BR – 80001 ~
	FG10HC		BR – 80001 ~
	FG15HT		BR – 80001 ~
	FG15HC		BR – 80001 ~
	FD15 T		BR – 10001 ~
	FD15 C		BR – 10001 ~
OP	FG10 T		S – 80001 ~ 84794
OP	FG10 C		S – 80001 ~ 84794
OP	FG14 T		S – 80001 ~ 84794
OP	FG14 C		S – 80001 ~ 84794
	FG15 T		S – 80001 ~ 84794
	FG15 C		S – 80001 ~ 84794
	FG10HT		S – 80001 ~
	FG10HC		S – 80001 ~
	FG15HT		S – 80001 ~
	FG15HC		S – 80001 ~
	FD15 T		S – 10001 ~
	FD15 C		S – 10001 ~

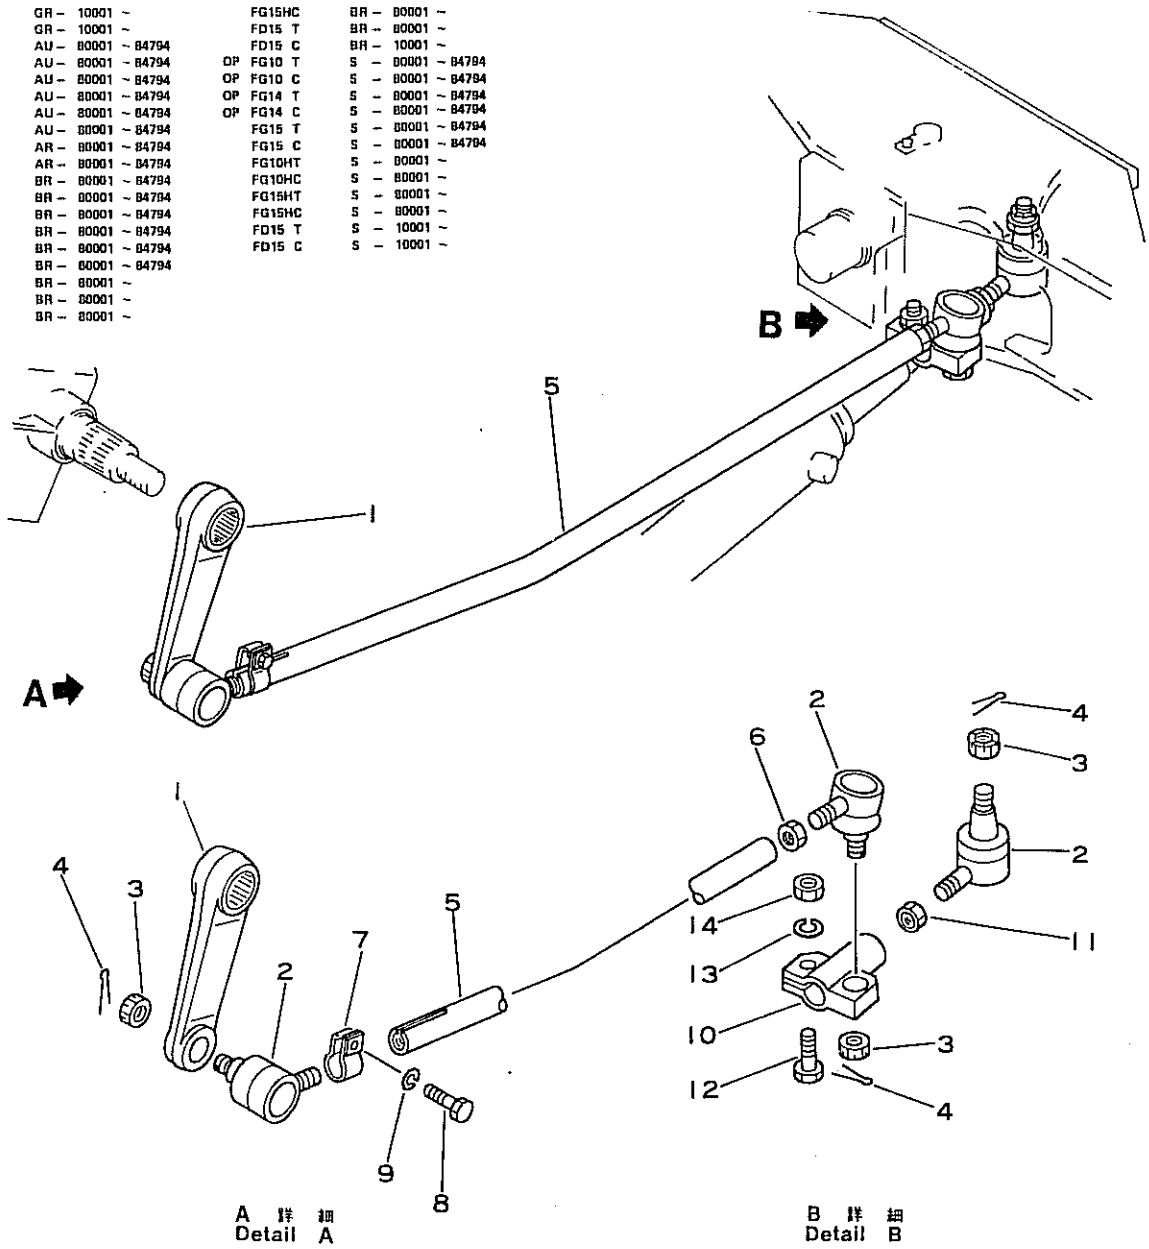

A 詳 細
Detail A

B 詳 細
Detail B

34A-34-23000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4121 -				
1	34A-34-21112	アーム，ピットマン ARM, pitman	1	
2	304-41-31921	ボール ソケット アセンブリ BALL SOCKET ASS'Y	3	
	304-41-31950	リング . RING	1	
	304-41-31961	シール，ダスト . SEAL, dust	1	
3	01593-11411	ナット NUT	3	
4	04050-13022	ピン，コッタ PIN, cotter	3	
5	34A-34-23180	リンク，ドラッグ LINK, drag	1	
6	01583-11610	ナット NUT	1	
7	304-41-31640	バンド BAND	1	
8	01010-51030	ボルト BOLT	1	
9	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
10	34A-34-21160	ジョイント JOINT	1	
11	01583-11610	ナット NUT	1	
12	01010-51240	ボルト BOLT	1	
13	01602-21236	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
14	01580-11210	ナット NUT	1	

https://truckmanualshub.com/

ブレーキ および クラッチ ペダル　　クラッチ式
4201B BRAKE AND CLUTCH PEDAL (DIRECT DRIVE)

FG10LC	J	– 90001 ~
FG14LC	J	– 90001 ~
FG15LC	J	– 90001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~
FG10 C	J	– 100001 ~
FG14 C	J	– 100001 ~
FG15 C	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
FG10 C	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FG10 C	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~

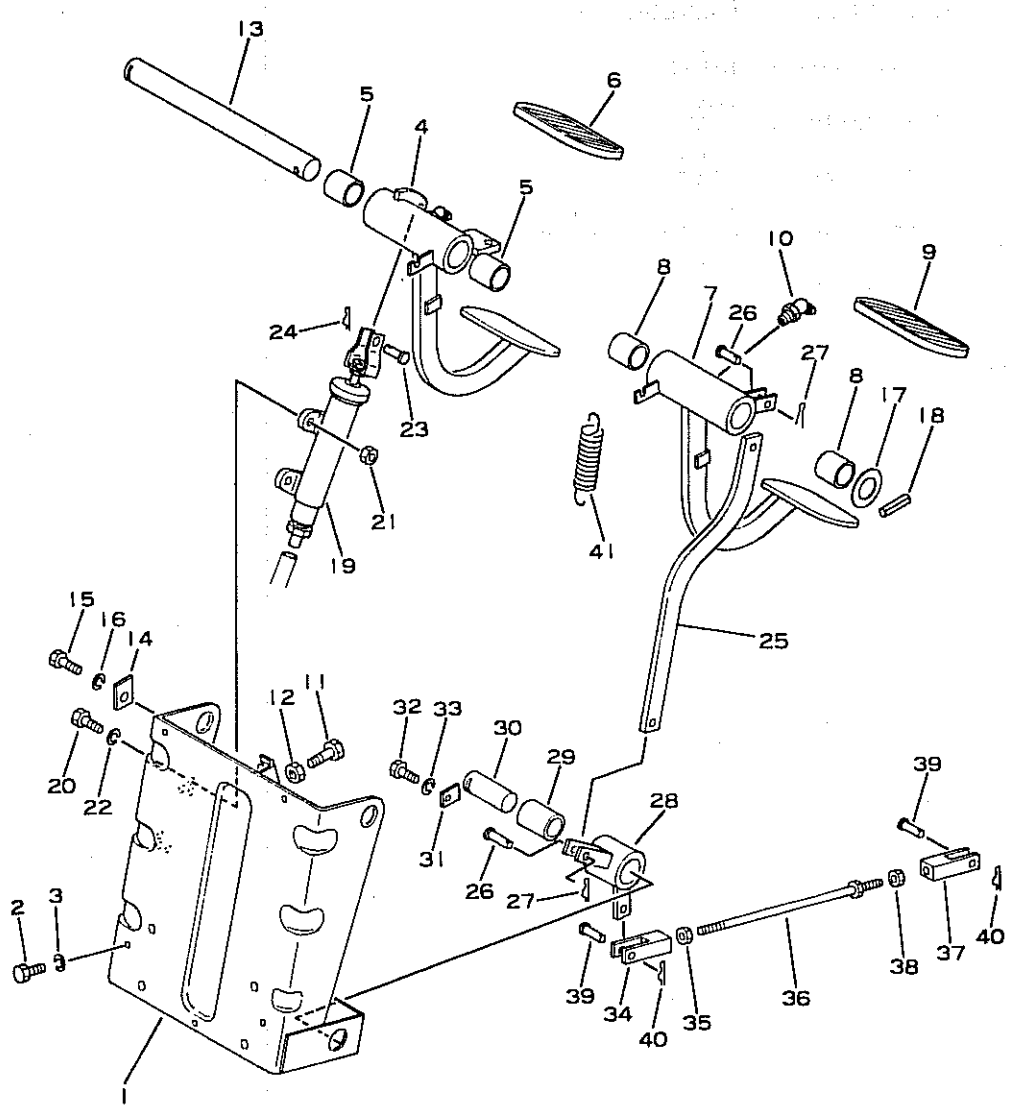

34A-36-61000-1

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4201B -				
1	34A-36-11311	ブラケット，ペダル BRACKET, pedal	1	
2	01010-50816	ボルト BOLT	4	
3	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
	34A-36-00061	ブレーキ ペダル アセンブリ BRAKE PEDAL ASS'Y	1	
4	☆	ペダル，ブレーキ . PEDAL, brake	1	
5	304-43-12170	ブシュ . BUSHING	2	
6	34A-36-11150	カバー，ペダル . COVER, pedal	1	
	34A-36-00031	クラッチ ペダル アセンブリ CLUTCH PEDAL ASS'Y	1	
7	☆	ペダル，クラッチ . PEDAL, clutch	1	
8	304-43-12170	ブシュ . BUSHING	2	
9	34A-36-11150	カバー，ペダル . COVER, pedal	1	
10	07020-00675	フィティング，グリース FITTING, grease	2	
11	01016-50835	ボルト BOLT	2	
12	01580-10806	ナット NUT	2	
13	34A-36-11321	シャフト，ペダル SHAFT, pedal	1	
14	358-43-15180	ストッパ STOPPER	1	
15	01010-50610	ボルト BOLT	1	
16	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
17	01640-22440	ワッシャ WASHER	1	
18	04025-00540	ピン，ロール PIN, roll	1	
19	358-43-12200	マスタ シリンダ アセンブリ MASTER CYLINDER ASS'Y	1	
20	01010-51040	ボルト BOLT	2	
21	01580-11008	ナット NUT	2	
22	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
23	04205-10825	ピン PIN	1	
24	04052-00833	ピン，スナップ PIN, snap	1	
25	34A-36-11221	プレート PLATE	1	
26	04205-11032	ピン PIN	2	
27	04052-01038	ピン，スナップ PIN, snap	2	
	34A-36-00070	レバー アセンブリ LEVER ASS'Y	1	
28	☆	レバー . LEVER	1	
29	358-43-15160	ブシュ BUSHING	1	

https://truckmanualshub.com/

ブレーキ および クラッチ ペダル
BRAKE AND CLUTCH PEDAL

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4201B -				
30	358-43-15170	シャフト SHAFT	1	
31	358-43-15180	ストッパ STOPPER	1	
32	01010-50610	ボルト BOLT	1	
33	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
34	04221-21055	ヨーク YOKE	1	
35	01508-21006	ナット NUT	1	
36	34A-36-11271	ロッド，アジャスティング ROD, adjusting	1	
37	04211-21055	ヨーク YOKE	1	
38	01583-11006	ナット NUT	1	
39	04205-11028	ピン PIN	2	
40	04052-01038	ピン，スナップ PIN, snap	2	
41	302-32-24080	スプリング，リターン SPRING, return	2	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

4202B ブレーキ および クラッチ ペダル クラッチ式 BRAKE AND CLUTCH PEDAL (DIRECT DRIVE)

FG10LC	J	– 90001 ~
FG14LC	J	– 90001 ~
FG15LC	J	– 90001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~
FG10 C	J	– 100001 ~
FG14 C	J	– 100001 ~
FG15 C	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
FG10 C	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FG10 C	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~

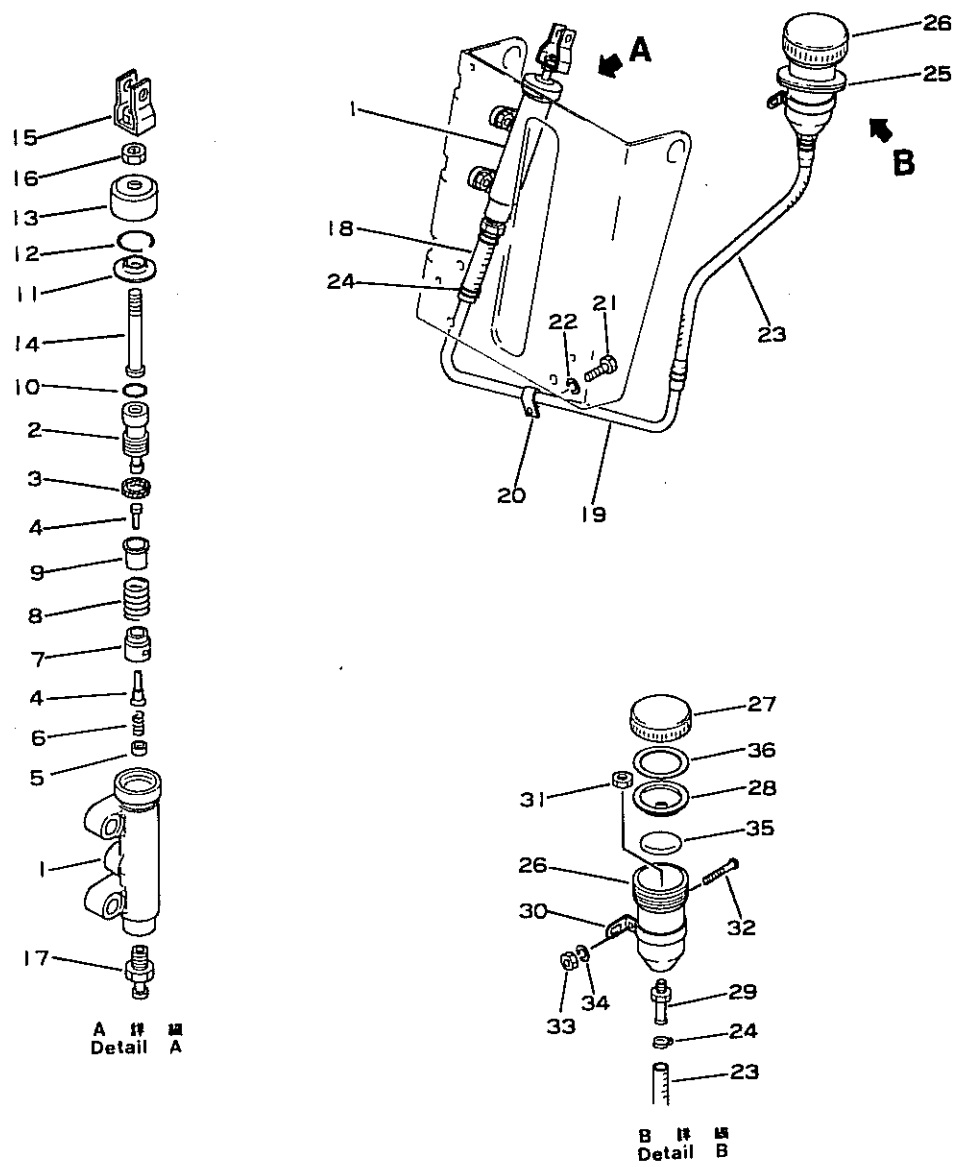

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4202B -				
	358-43-12200	マスタ シリンダ アセンブリ MASTER CYLINDER ASS'Y	1	
1	304-43-33510	ボデー, シリンダ . BODY, cylinder	1	
	304-43-00280	ピストン アセンブリ . PISTON ASS'Y	1	
2	☆	ピストン . . PISTON	1	
3	☆	P カップ . . P-CUP	1	
4	☆	ステム, バルブ . . STEM, valve	1	
5	☆	バルブ, インレット . . VALVE, inlet	1	
6	☆	スプリング, バルブ . . SPRING, valve	1	
7	☆	ガイド, バルブ . . GUIDE, valve	1	
8	☆	スプリング, リターン. . . SPRING, return	1	
9	☆	シート, スプリング . . SHEET, spring	1	
10	304-43-33540	O リング . O-RING	1	
11	304-43-33620	ストッパ, ピストン . STOPPER, piston	1	
12	304-43-33630	リング, スナップ . RING, snap	1	
13	304-43-33640	ブーツ . BOOT	1	
14	304-43-33650	ロッド, プッシュ . ROD, push	1	
15	304-43-33660	ヨーク . YOKE	1	
16	01580-10806	ナット . NUT	1	
17	358-43-12210	ジョイント . JOINT	1	
18	34B-36-11520	チューブ TUBE	1	
19	34B-36-11510	パイプ PIPE	1	
20	34B-36-11530	クリップ CLIP	1	
21	01010-50812	ボルト BOLT	1	
22	01602-20825	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	
23	34A-36-11882	チューブ TUBE	1	
24	364-43-13390	クランプ CLAMP	4	
25	34A-36-11850	グロメット GROMMET	1	
	34A-36-11501	リザーバ アセンブリ RESERVOIR ASS'Y	1	
26	34A-36-11510	ボデー . BODY	1	
27	304-43-33720	キャップ . CAP	1	
28	34A-36-11530	バッフル . BAFFLE	1	
29	304-43-33740	ニップル . NIPPLE	1	

https://truckmanualshub.com/

ブレーキ および クラッチ ペダル
BRAKE AND CLUTCH PEDAL

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4202B -				
30	308-43-23175	バンド . BAND	1	
31	01583-11006	ナット . NUT	1	
32	01210-50540	ボルト . BOLT	1	
33	01580-10504	ナット . NUT	1	
34	01601-20513	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	1	
35	308-43-23185	フロート . FLOAT	1	
36	34A-36-11540	プレート . PLATE	1	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

ブレーキ および インチング ペダル　　トルクフロー式

Fig. 4221A BRAKE AND INCHING PEDAL (TORQFLOW DRIVE)

FG10LT	J – 70605 ~ 71129	FG15 T	B – 82621 ~ 84794
FG10LT	J – 90001 ~	FG15 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 70605 ~ 71129	FG18 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG10 T	GR – 82621 ~ 84794
FG15LT	J – 70605 ~ 71129	FG14 T	GR – 82621 ~ 84794
FG15LT	J – 90001 ~	FG15 T	GR – 82621 ~ 84794
FG18LT	J – 90001 ~	FG10 T	AU – 82621 ~ 84794
FG10 T	J – 82621 ~ 84794	FG14 T	AU – 82621 ~ 84794
FG10 T	J – 100001 ~	FG15 T	AU – 82621 ~ 84794
FG14 T	J – 82621 ~ 84794	FG10 T	AR – 82621 ~ 84794
FG14 T	J – 100001 ~	FG14 T	AR – 82621 ~ 84794
FG15 T	J – 82621 ~ 84794	FG15 T	AR – 82621 ~ 84794
FG15 T	J – 100001 ~	FG10 T	BR – 82621 ~ 84794
FG18 T	J – 100001 ~	FG14 T	BR – 82621 ~ 84794
FG10 T	A – 82621 ~ 84794	FG15 T	BR – 82621 ~ 84794
FG10 T	A – 100001 ~	FG10 T	S – 82621 ~ 84794
FG14 T	A – 82621 ~ 84794	FG14 T	S – 82621 ~ 84794
FG14 T	A – 100001 ~	FG15 T	S – 82621 ~ 84794
FG15 T	A – 82621 ~ 84794		
FG15 T	A – 100001 ~		
FG18 T	A – 100001 ~		
FG10 T	B – 82621 ~ 84794		
FG10 T	B – 100001 ~		
FG14 T	B – 82621 ~ 84794		
FG14 T	B – 100001 ~		

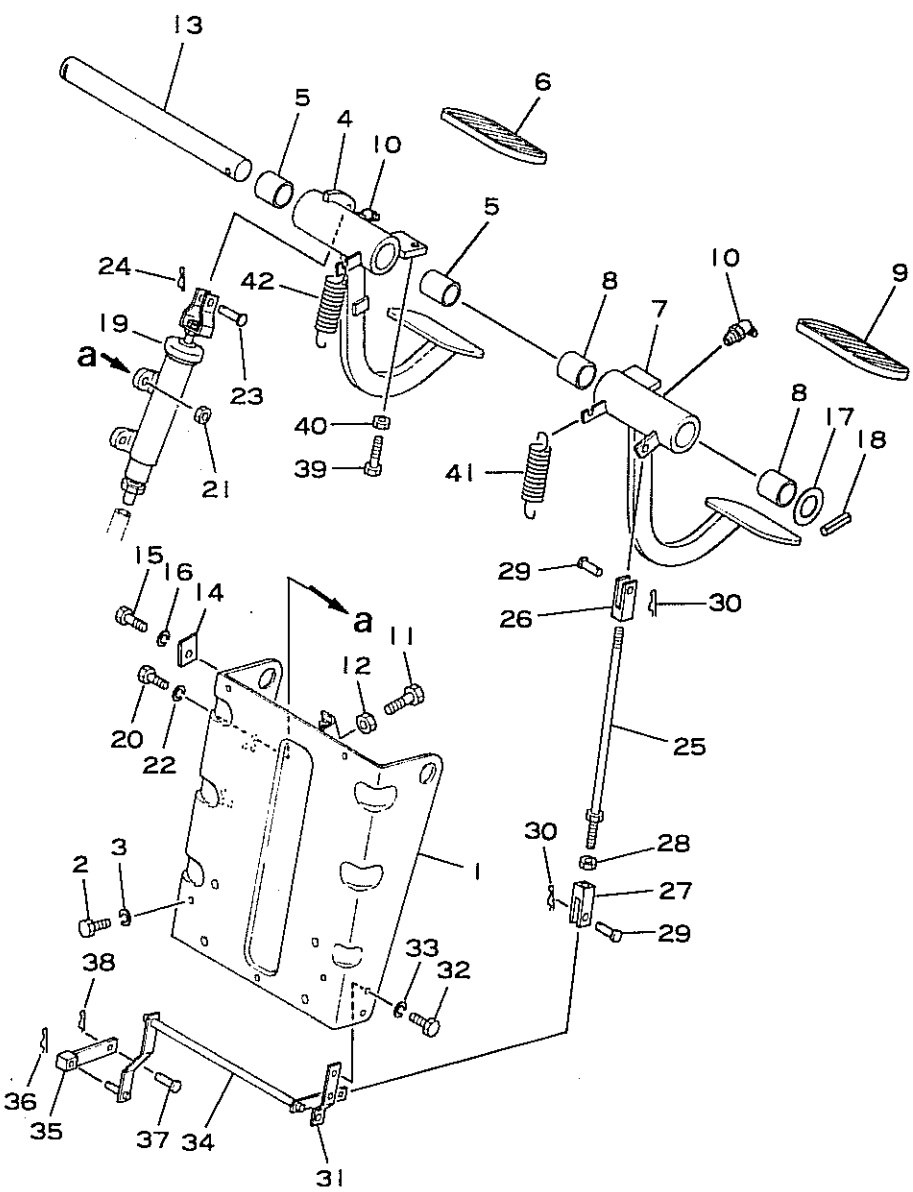

34A-36-13000-1A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4221A-				
1	34B-36-13171	ブラケット，ペダル BRACKET, pedal	1	
2	01010-50816	ボルト BOLT	4	
3	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
	34A-36-00061	ブレーキ ペダル アセンブリ BRAKE PEDAL ASS'Y	1	
4	☆	ペダル，ブレーキ . PEDAL, brake	1	
5	304-43-12170	ブシュ . BUSHING	2	
6	34A-36-11150	カバー，ペダル . COVER, pedal	1	
	34A-36-00021	インチング ペダル アセンブリ INCHING PEDAL ASS'Y	1	
7	☆	ペダル，インチング . PEDAL, inching	1	
8	304-43-12170	ブシュ . BUSHING	2	
9	34A-36-11150	カバー，ペダル . COVER, pedal	1	
10	07020-00675	フィティング，グリース FITTING, grease	2	
11	01016-50835	ボルト BOLT	2	
12	01580-10806	ナット NUT	2	
13	34A-36-11321	シャフト，ペダル SHAFT, pedal	1	
14	358-43-15180	ストッパ STOPPER	1	
15	01010-50610	ボルト BOLT	1	
16	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
17	01640-22440	ワッシャ WASHER	1	
18	04025-00540	ピン，ロール PIN, roll	1	
19	358-43-12200	マスタ シリンダ アセンブリ MASTER CYLINDER ASS'Y	1	
20	01010-51040	ボルト BOLT	2	
21	01580-11008	ナット NUT	2	
22	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
23	04205-10825	ピン PIN	1	
24	04052-00833	ピン，スナップ PIN, snap	1	
25	34B-36-13251	ロッド，アジャスティング ROD, adjusting	1	
26	04221-20634	ヨーク YOKE	1	
27	04211-20634	ヨーク YOKE	1	
28	01580-10605	ナット NUT	1	
29	04205-10618	ピン PIN	2	
30	04052-00633	ピン，スナップ PIN, snap	2	

https://truckmanualshub.com/

ブレーキ および インチング ペダル
BRAKE AND INCHING PEDAL

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4221A-				
31	34B-36-13232	ブラケット BRACKET	2	
32	01010-50610	ボルト BOLT	4	
33	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
34	34B-36-13223	レバー LEVER	1	
35	34A-36-13250	リンク LINK	1	
36	04052-00833	ピン，スナップ PIN, snap	1	
37	04205-10622	ピン PIN	1	
38	04052-00633	ピン，スナップ PIN, snap	1	
39	01016-51235	ボルト BOLT	1	
40	01580-11210	ナット NUT	1	
41	302-32-24080	スプリング，リターン SPRING, return	1	
42	34B-36-13311	スプリング，リターン SPRING, return	1	

158

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

ブレーキ および インチング ペダル　　トルクフロー式
Fig. 4222A　BRAKE AND INCHING PEDAL　(TORQFLOW DRIVE)

FG10LT	J	～ 70605 ～ 71129	FG15 T	B	～ 82621 ～ 84794
FG10LT	J	～ 90001 ～	FG15 T	B	～ 100001 ～
FG14LT	J	～ 70605 ～ 71129	FG18 T	B	～ 100001 ～
FG14LT	J	～ 90001 ～	FG10 T	GR	～ 82621 ～ 84794
FG15LT	J	～ 70605 ～ 71129	FG14 T	GR	～ 82621 ～ 84794
FG15LT	J	～ 90001 ～	FG15 T	GR	～ 82621 ～ 84794
FG18LT	J	～ 90001 ～	FG10 T	AU	～ 82621 ～ 84794
FG10 T	J	～ 82621 ～ 84794	FG14 T	AU	～ 82621 ～ 84794
FG10 T	J	～ 100001 ～	FG15 T	AU	～ 82621 ～ 84794
FG14 T	J	～ 82621 ～ 84794	FG10 T	AR	～ 82621 ～ 84794
FG14 T	J	～ 100001 ～	FG14 T	AR	～ 82621 ～ 84794
FG15 T	J	～ 82621 ～ 84794	FG15 T	AR	～ 82621 ～ 84794
FG15 T	J	～ 100001 ～	FG10 T	BR	～ 82621 ～ 84794
FG18 T	J	～ 100001 ～	FG14 T	BR	～ 82621 ～ 84794
FG10 T	A	～ 82621 ～ 84794	FG15 T	BR	～ 82621 ～ 84794
FG10 T	A	～ 100001 ～	FG10 T	S	～ 82621 ～ 84794
FG14 T	A	～ 82621 ～ 84794	FG14 T	S	～ 82621 ～ 84794
FG14 T	A	～ 100001 ～	FG15 T	S	～ 82621 ～ 84794
FG15 T	A	～ 82621 ～ 84794			
FG15 T	A	～ 100001 ～			
FG18 T	A	～ 100001 ～			
FG10 T	B	～ 82621 ～ 84794			
FG10 T	B	～ 100001 ～			
FG14 T	B	～ 82621 ～ 84794			
FG14 T	B	～ 100001 ～			

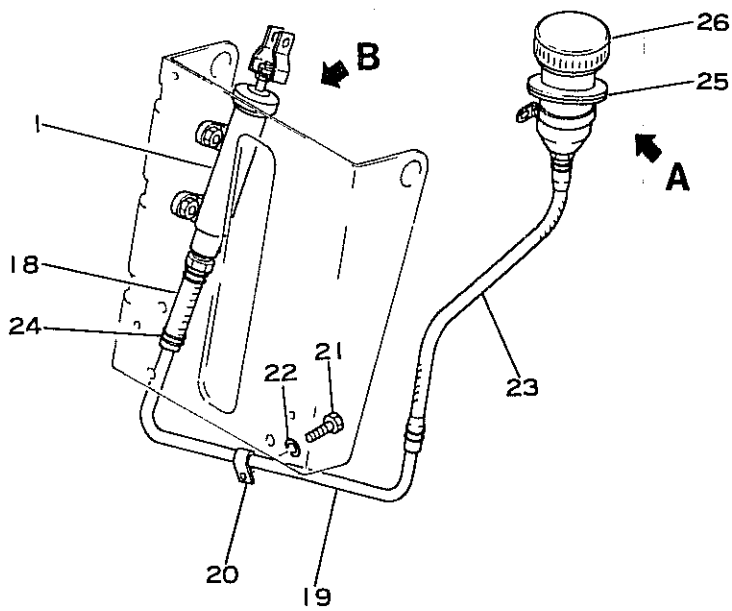

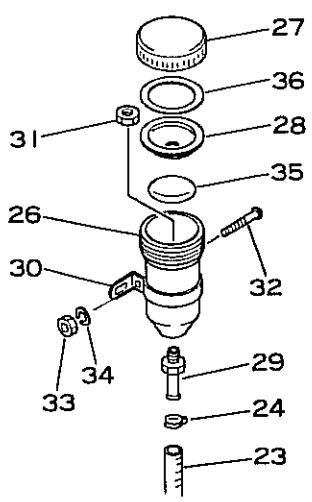

A 詳 細
Detail A

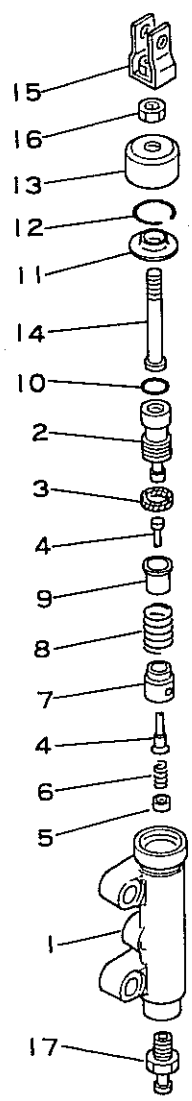

B 詳 細
Detail B

34A-36-13000-2A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4222A-		マスタ シリンダ アセンブリ		
	358-43-12200	MASTER CYLINDER ASS'Y	1	
1	304-43-33510	ボデー，シリンダ . BODY, cylinder	1	
	304-43-00280	ピストン アセンブリ . PISTON ASS'Y	1	
2	☆	ピストン . . PISTON	1	
3	☆	P カップ . . P-CUP	1	
4	☆	シム，バルブ . . STEM, valve	1	
5	☆	バルブ，インレット . . VALVE, inlet	1	
6	☆	スプリング，バルブ . . SPRING, valve	1	
7	☆	ガイド，バルブ . . GUIDE, valve	1	
8	☆	スプリング，リターン . . SPRING, return	1	
9	☆	シート，スプリング . . SHEET, spring	1	
10	304-43-33540	O リング . O-RING	1	
11	304-43-33620	ストッパ，ピストン . STOPPER, piston	1	
12	304-43-33630	リング，スナップ . RING, snap	1	
13	304-43-33640	ブーツ . BOOT	1	
14	304-43-33650	ロッド，プッシュ . ROD, push	1	
15	304-43-33660	ヨーク . YOKE	1	
16	01580-10806	ナット . NUT	1	
17	358-43-12210	ジョイント . JOINT	1	
18	34B-36-11520	チューブ TUBE	1	
19	34B-36-11510	パイプ PIPE	1	
20	34B-36-11530	クリップ CLIP	1	
21	01010-50812	ボルト BOLT	1	
22	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
23	34A-36-1188	チューブ TUBE	1	
24	364-43-13390	クランプ CLAMP	4	
25	34A-36-11850	グロメット GROMMET	1	
	34A-36-11501	リザーバ アセンブリ RESERVOIR ASS'Y	1	
26	34A-36-11510	ボデー . BODY	1	
27	304-43-33720	キャップ . CAP	1	
28	34A-36-11530	バッフル . BAFFLE	1	
29	304-43-33740	ニップル . NIPPLE	1	

https://truckmanualshub.com/

ブレーキ および インチング ペダル
BRAKE AND INCHING PEDAL

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4222A-				
30	308-43-23175	バンド . BAND	1	
31	01583-11006	ナット . NUT	1	
32	01210-50540	ボルト . BOLT	1	
33	01580-10504	ナット . NUT	1	
34	01601-20513	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	1	
35	308-43-23185	フロート . FLOAT	1	
36	34A-36-11540	プレート . PLATE	1	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

アクセル　ペダル

4241A ACCELERATOR PEDAL

FG10LT	J	~ 90001 ~	FG10 C	B	~ 100001 ~
FG10LC	J	~ 90001 ~	FG14 T	B	~ 100001 ~
FG14LT	J	~ 90001 ~	FG14 C	B	~ 100001 ~
FG14LC	J	~ 90001 ~	FG15 T	B	~ 100001 ~
FG15LT	J	~ 90001 ~	FG15 C	B	~ 100001 ~
FG15LC	J	~ 90001 ~	FG18 T	B	~ 100001 ~
FG18LT	J	~ 90001 ~	FG18 C	B	~ 100001 ~
FG18LC	J	~ 90001 ~			
FG10 T	J	~ 100001 ~			
FG10 C	J	~ 100001 ~			
FG14 T	J	~ 100001 ~			
FG14 C	J	~ 100001 ~			
FG15 T	J	~ 100001 ~			
FG15 C	J	~ 100001 ~			
FG18 T	J	~ 100001 ~			
FG18 C	J	~ 100001 ~			
FG10 T	A	~ 100001 ~			
FG10 C	A	~ 100001 ~			
FG14 T	A	~ 100001 ~			
FG14 C	A	~ 100001 ~			
FG15 T	A	~ 100001 ~			
FG15 C	A	~ 100001 ~			
FG18 T	A	~ 100001 ~			
FG18 C	A	~ 100001 ~			
FG10 T	B	~ 100001 ~			

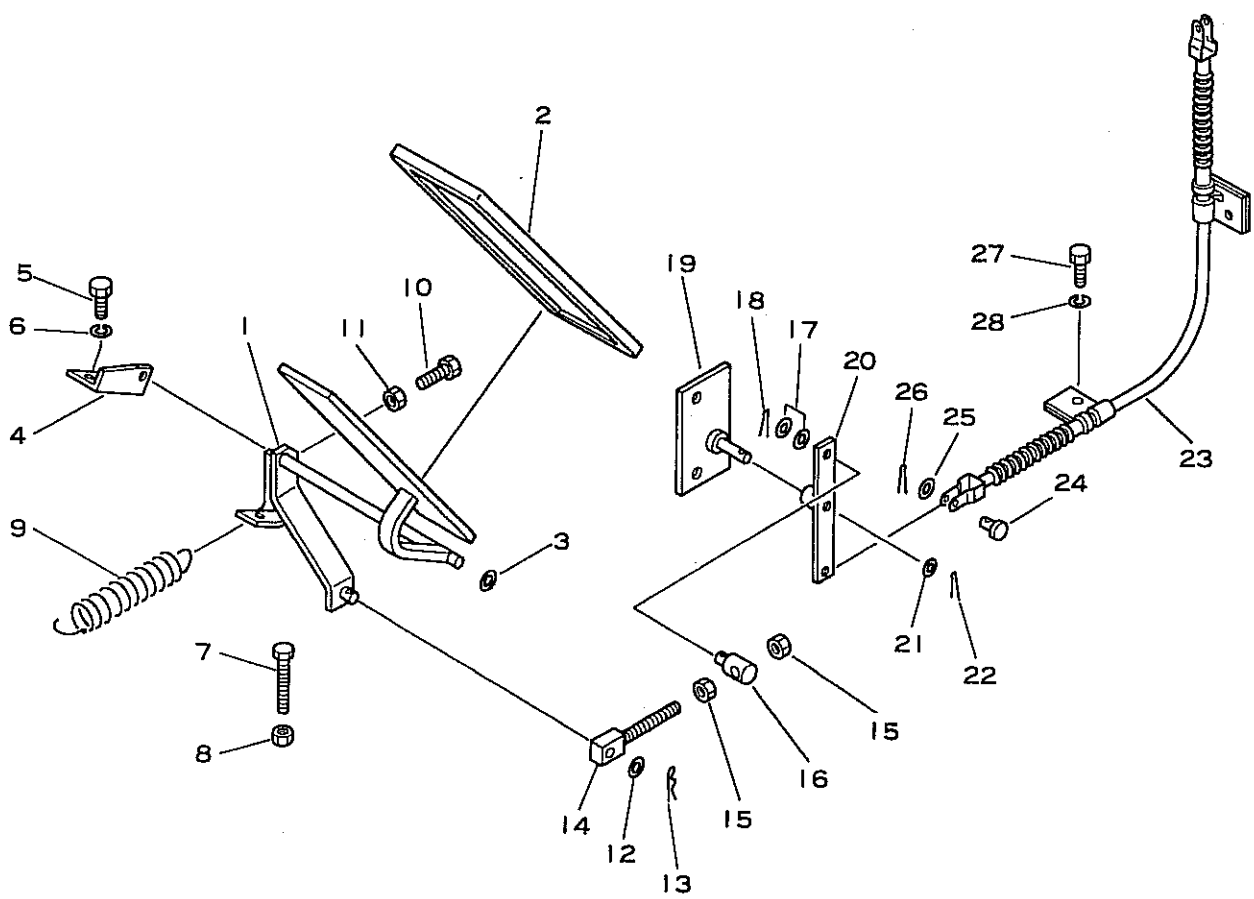

https://truckmanualshub.com/

アクセル ペダル
ACCELERATOR PEDAL

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4241A -				
1	34A-37-61110	ペダル，アクセレータ PEDAL, accelerator	1	
2	312-37-11130	カバー COVER	1	
3	01642-20810	ワッシャ WASHER	1	
4	34A-37-12131	ブラケット BRACKET	1	
5	01010-50612	ボルト BOLT	2	
6	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
7	01016-50850	ボルト BOLT	1	
8	01580-10806	ナット NUT	1	
9	304-43-31190	スプリング SPRING	1	
10	01016-50830	ボルト BOLT	1	
11	01580-10806	ナット NUT	1	
12	01641-20812	ワッシャ WASHER	1	
13	04052-00833	ピン，スナップ PIN, snap	1	
14	34A-37-61130	ロッド ROD	1	
15	01580-10806	ナット NUT	2	
16	304-43-31110	ボス BOSS	1	
17	01641-20812	ワッシャ WASHER	2	
18	04050-12012	ピン，コッタ PIN, cotter	1	
19	34A-37-61120	ブラケット BRACKET	1	
20	34A-37-61140	レバー LEVER	1	
21	01641-20812	ワッシャ WASHER	1	
22	04050-12012	ピン，コッタ PIN, cotter	1	
23	34A-37-61150	ケーブル CABLE	1	
24	04205-10514	ピン PIN	2	
25	01641-20508	ワッシャ WASHER	2	
26	04050-11208	ピン，コッタ PIN, cotter	2	
27	01010-50612	ボルト BOLT	2	
28	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	

https://truckmanualshub.com/

ブレーキ パイピング

Fig. 4301 BRAKE PIPING

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	J – 100001 ~	FD12 C	A – 20001 ~	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~	FG10 T	B – 80001 ~ 84794	FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~	FG10 T	B – 100001 ~	FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10LC	J – 90001 ~	FD09LC	J – 10001 ~	FG10 C	B – 80001 ~ 84794	FG15 T	AU – 80001 ~ 84794
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FD10LC	J – 10001 ~	FG10 C	B – 100001 ~	FG15 C	AU – 80001 ~ 84794
FG14LT	J – 90001 ~	FD12LC	J – 10001 ~	FG14 T	B – 80001 ~ 84794	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FD09 C	J – 20001 ~	FG14 T	B – 100001 ~	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG14LC	J – 90001 ~	FD10 C	J – 20001 ~	FG14 C	B – 80001 ~ 84794	FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~	FG14 C	B – 100001 ~	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15LT	J – 90001 ~	FG10 T	A – 80001 ~ 84794	FG15 T	B – 80001 ~ 84794	FG15 T	AR – 80001 ~ 84794
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FG10 T	A – 100001 ~	FG15 T	B – 100001 ~	FG15 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15LC	J – 90001 ~	FG10 C	A – 80001 ~ 84794	FG15 C	B – 80001 ~ 84794	FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
FG18LT	J – 90001 ~	FG10 C	A – 100001 ~	FG15 C	B – 100001 ~	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
FG18LC	J – 90001 ~	FG14 T	A – 80001 ~ 84794	FG18 T	B – 100001 ~	FG14 T	BR – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	A – 100001 ~	FG18 C	B – 100001 ~	FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 100001 ~	FG14 C	A – 80001 ~ 84794	FD09 C	B – 20001 ~	FG15 T	BR – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	A – 100001 ~	FD10 C	B – 20001 ~	FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 100001 ~	FG15 T	A – 80001 ~ 84794	FD12 C	B – 20001 ~	FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG15 T	A – 100001 ~	FG10 T	GR – 80001 ~ 84794	FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 100001 ~	FG15 C	A – 80001 ~ 84794	FG10 C	GR – 80001 ~ 84794	FG14 T	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~	FG14 T	GR – 80001 ~ 84794	FG14 C	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 100001 ~	FG18 T	A – 100001 ~	FG14 C	GR – 80001 ~ 84794	FG15 T	S – 80001 ~ 84794
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG18 C	A – 100001 ~	FG15 T	GR – 80001 ~ 84794	FG15 C	S – 80001 ~ 84794
FG15 T	J – 100001 ~	FD09 C	A – 20001 ~	FG15 C	GR – 80001 ~ 84794		
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FD10 C	A – 20001 ~	FG10 T	AU – 80001 ~ 84794		

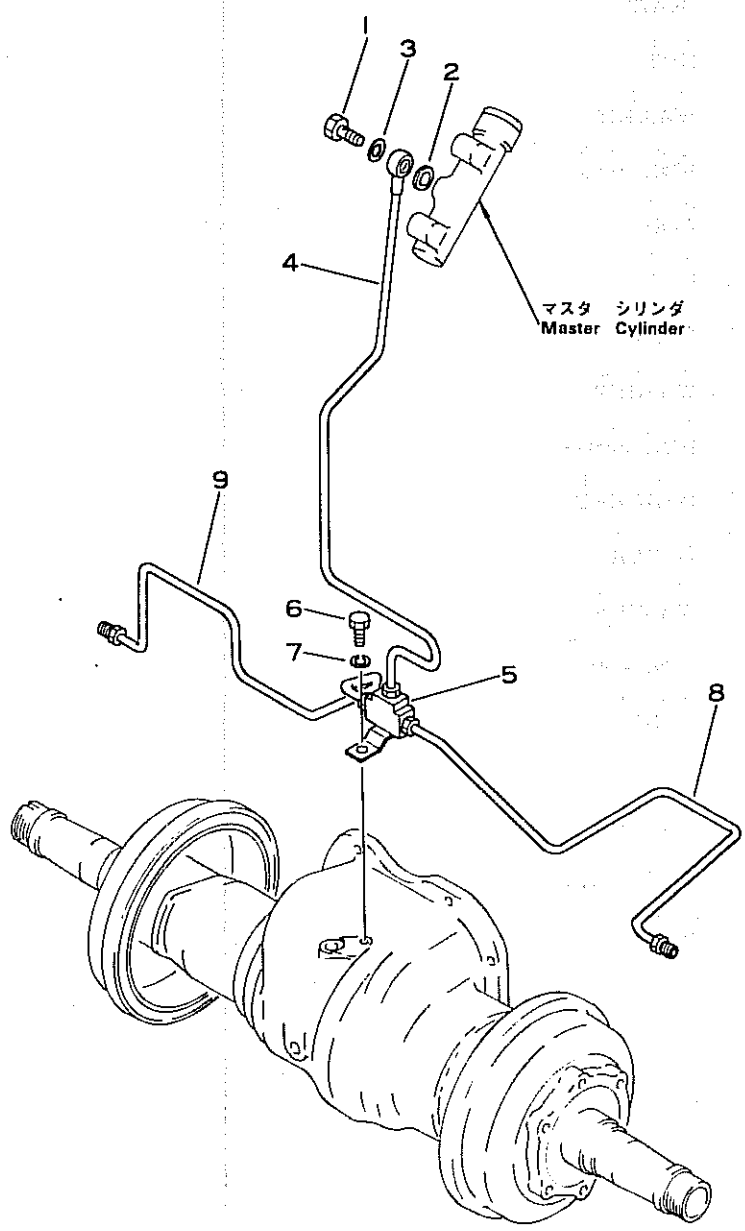

34A-38-12000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4301 -				
1	304-43-33332	ジョイント JOINT	1	
	(□304-43-33330)	ジョイント JOINT	1	
2	304-43-33340	ワッシャ，シール WASHER, seal	1	
3	310-43-13150	パッキン PACKING	1	
4	34A-38-12111	パイプ PIPE	1	
5	304-43-33410	ジョイント JOINT	1	
6	01010-50816	ボルト BOLT	1	
7	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
8	34A-38-11221	パイプ，左 PIPE, L.H	1	
9	34A-38-11231	パイプ，右 PIPE, L.H	1	

https://truckmanualshub.com/

トランスミッション シフト レバー クラッチ式

Fig. 4321 TRANSMISSION SHIFT LEVER (DIRECT DRIVE)

FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	A – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG18 C	A – 100001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FD09 C	A – 20001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FD10 C	A – 20001 ~
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	A – 20001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG10 C	B – 80001 ~ 84794
FG18LC	J – 90001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	B – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 100001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	B – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 100001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FG18 C	B – 100001 ~
FG15 C	J – 100001 ~	FD09 C	B – 20001 ~
FG18 C	J – 100001 ~	FD10 C	B – 20001 ~
FD09LC	J – 10001 ~	FD12 C	B – 20001 ~
FD10LC	J – 10001 ~	FG10 C	GR – 80001 ~ 84794
FD12LC	J – 10001 ~	FG14 C	GR – 80001 ~ 84794
FD09 C	J – 20001 ~	FG15 C	GR – 80001 ~ 84794
FD10 C	J – 20001 ~	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FD12 C	J – 20001 ~	FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	A – 80001 ~ 84794	FG15 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	A – 100001 ~	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	A – 80001 ~ 84794	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	A – 100001 ~	FG15 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15 C	A – 80001 ~ 84794	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794

FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	S – 80001 ~ 84794
FG15 C	S – 80001 ~ 84794

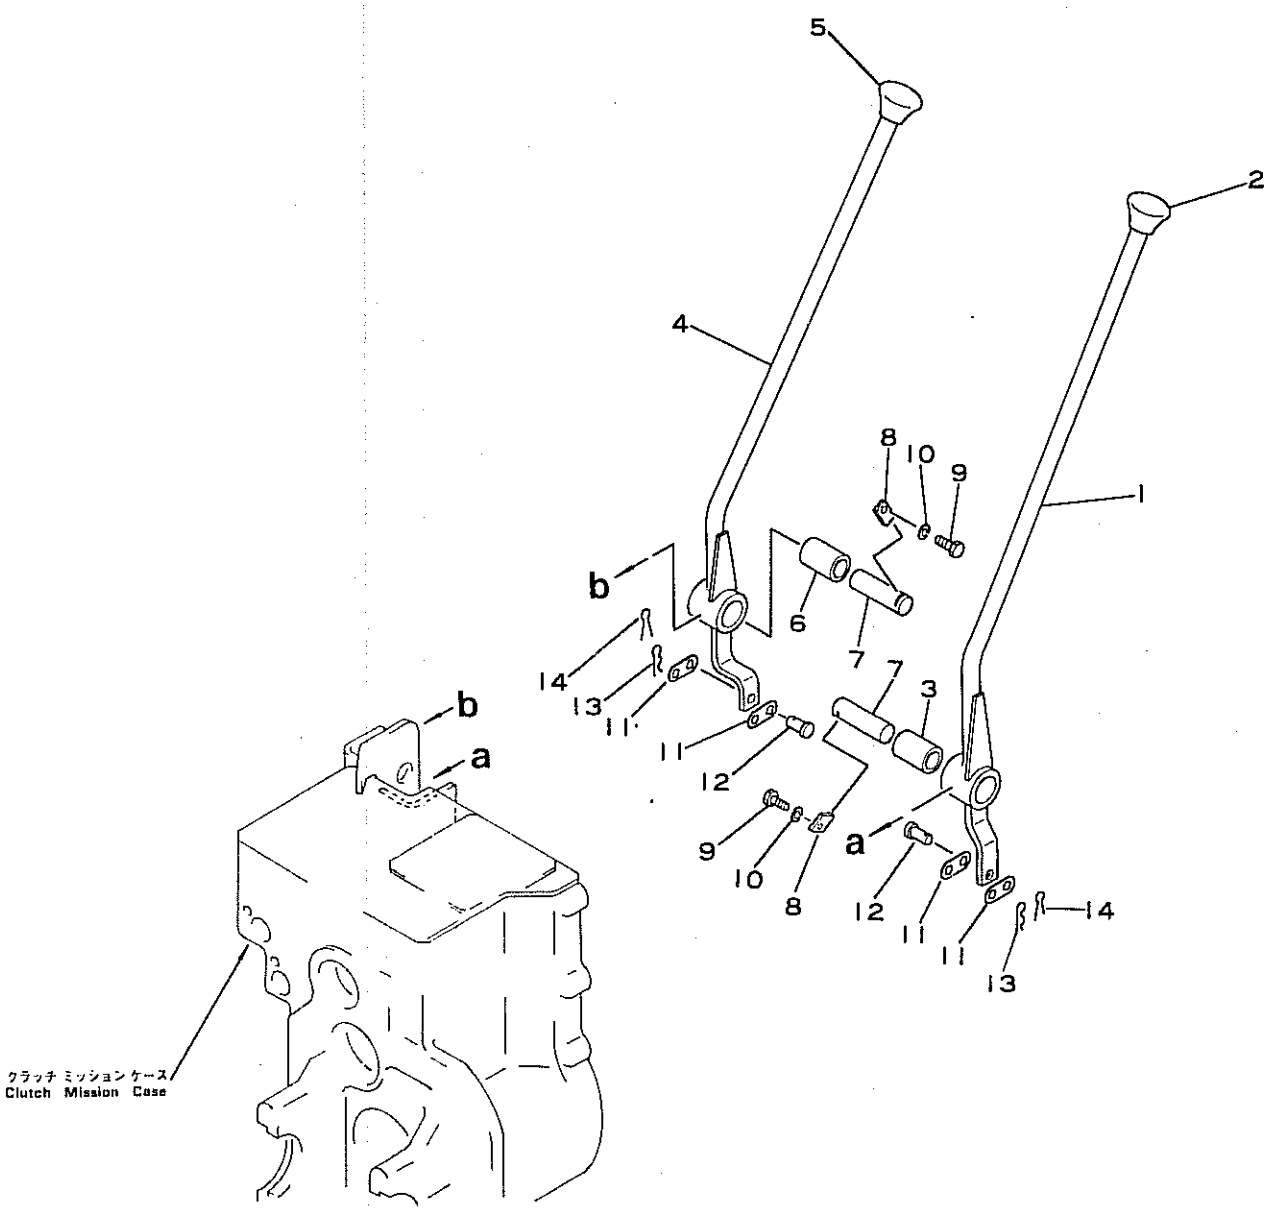

34A-39-12000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4321 -	34A-39-00060	F R レバー アセンブリ F.R. LEVER ASS'Y	1	
1	☆	レバー . LEVER (F-R)	1	
2	358-43-15140	ノブ . . KNOB	1	
3	358-43-15160	ブシュ . BUSHING	1	
	34A-39-00070	1.2 レバー アセンブリ 1.2 LEVER ASS'Y	1	
4	☆	レバー . LEVER (1-2)	1	
5	358-43-15150	ノブ . . KNOB	1	
6	358-43-15160	ブシュ . BUSHING	1	
7	358-43-15170	シャフト SHAFT	2	
8	358-43-15180	ストッパ STOPPER	2	
9	01010-50816	ボルト BOLT	2	
10	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
11	34A-39-11160	プレート PLATE	4	
12	04205-11025	ピン PIN	4	
13	04052-01038	ピン，スナップ PIN, snap	2	
14	04050-13015	ピン，コッタ PIN, cotter	2	

https://truckmanualshub.com/

トランスミッション　シフト　レバー　　マニアルステアリング用

Fig. 4331A　TRANSMISSION SHIFT LEVER　(For Manual Steering)

トルクフロー式

(TORQFLOW DRIVE)

FG10LT	J	～ 70520 ～ 71129	FG10 T	BR	～ 82244 ～ 84794
FG14LT	J	～ 70520 ～ 71129	FG14 T	BR	～ 82244 ～ 84794
FG15LT	J	～ 70520 ～ 71129	FG10 T	S	～ 82244 ～ 84794
FG10 T	J	～ 82244 ～ 84794	FG14 T	S	～ 82244 ～ 84794
FG14 T	J	～ 82244 ～ 84794			
FG15 T	J	～ 82244 ～ 84794			
FG10 T	A	～ 82244 ～ 84794			
FG10 T	A	～ 100001 ～			
FG14 T	A	～ 82244 ～ 84794			
FG14 T	A	～ 100001 ～			
FG15 T	A	～ 82244 ～ 84794			
FG15 T	A	～ 100001 ～			
FG18 T	A	～ 100001 ～			
FG10 T	B	～ 82244 ～ 84794			
FG14 T	B	～ 82244 ～ 84794			
FG10 T	GR	～ 82244 ～ 84794			
FG14 T	GR	～ 82244 ～ 84794			
FG10 T	AU	～ 82244 ～ 84794			
FG10 C	AU	～ 82244 ～ 84794			
FG14 T	AU	～ 82244 ～ 84794			
FG14 C	AU	～ 82244 ～ 84794			
FG15 T	AU	～ 82244 ～ 84794			
FG15 C	AU	～ 82244 ～ 84794			
FG18 T	AR	～ 82244 ～ 84794			
FG14 T	AR	～ 82244 ～ 84794			

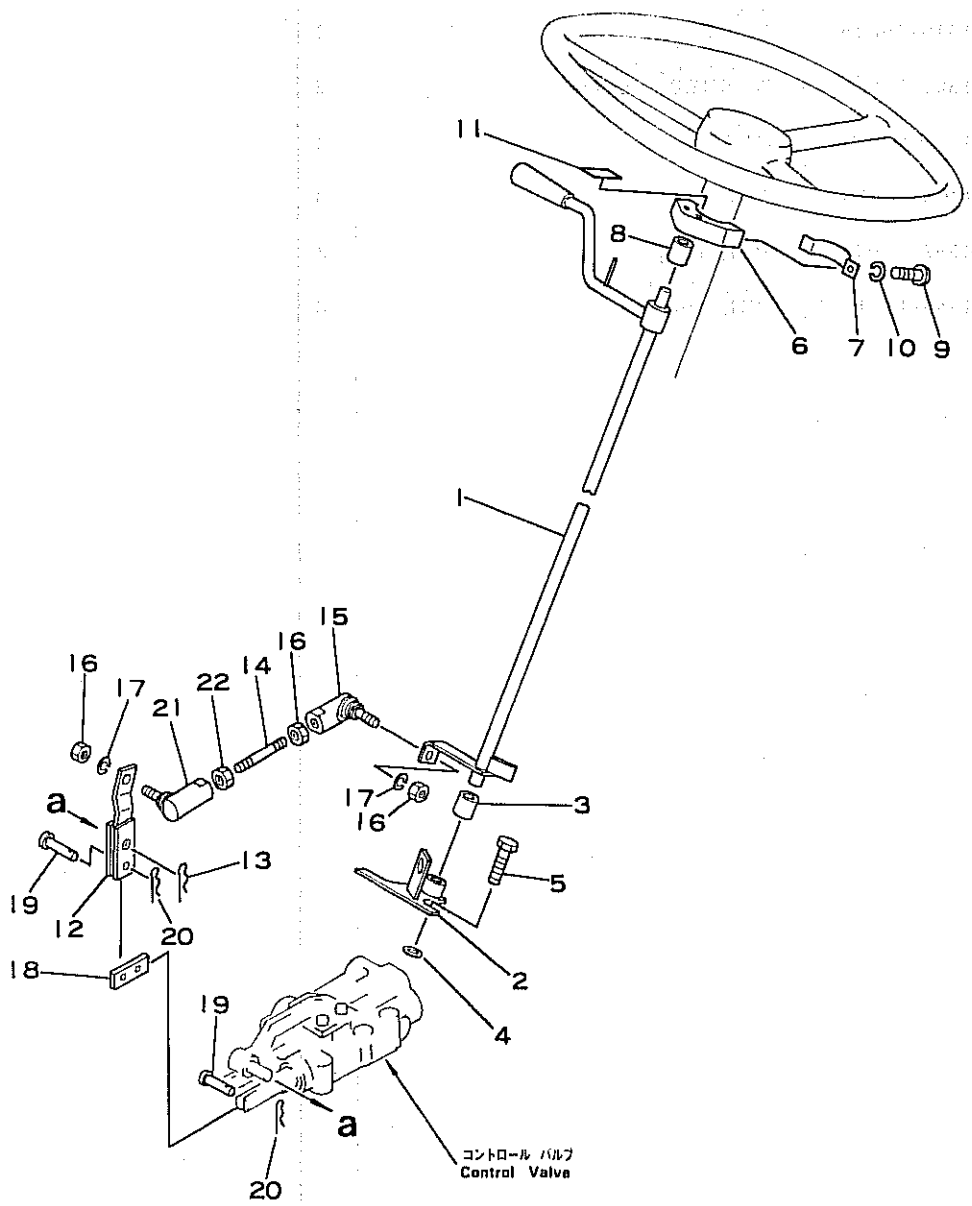

34A-39-13000-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4331A-		レバー		
1	34A-39-13160	LEVER (F-R)	1	
	304-43-35720	グリップ . GRIP	1	
	34A-39-00020	ブラケット アセンブリ BRACKET ASS'Y	1	
2	☆	ブラケット . BRACKET	1	
3	304-43-25130	ブシュ . BUSHING	1	
4	304-43-35780	ワッシャ WASHER	2	
5	01050-51030	ボルト BOLT	2	
	34A-39-00011	ブラケット アセンブリ BRACKET ASS'Y	1	
6	34A-39-13170	ブラケット . BRACKET	1	
7	34A-39-12160	ブラケット . BRACKET	1	
8	304-43-25130	ブシュ . BUSHING	1	
9	01220-40616	スクリュ . SCREW	2	
10	01602-20619	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	2	
11	34A-96-27120	プレート, コーション PLATE, caution	1	
12	34A-39-13121	レバー LEVER	1	
13	04052-01253	ピン, スナップ PIN, snap	1	
14	34B-39-15191	ロッド, アジャスティング ROD, adjusting	1	
15	34C-37-15150	ロッド, エンド ROD, end	1	
16	01580-10605	ナット NUT	3	
17	01602-20619	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2	
18	304-43-35790	リンク LINK	1	
19	04205-10622	ピン PIN	2	
20	04052-00633	ピン, スナップ PIN, snap	2	
21	34B-39-13130	ロッド, エンド ROD, end	1	
22	01508-20603	ナット NUT	1	

https://truckmanualshub.com/

トランスミッション　シフト　レバー　　パワーステアリング用

Fig. 4341A　TRANSMISSION SHIFT LEVER　(For Power Steering)

トルクフロー式

(TORQFLOW DRIVE)

OP	FG10LT	J	– 70520 ~ 71129	
	FG10LT	J	– 90001 ~	
OP	FG14LT	J	– 70520 ~ 71129	
	FG14LT	J	– 90001 ~	
OP	FG15LT	J	– 70520 ~ 71129	
	FG15LT	J	– 90001 ~	
	FG18LT	J	– 90001 ~	
OP	FG10 T	J	– 82244 ~ 84794	
	FG10 T	J	– 100001 ~	
OP	FG14 T	J	– 82244 ~ 84794	
	FG14 T	J	– 100001 ~	
OP	FG15 T	J	– 82244 ~ 84794	
	FG15 T	J	– 100001 ~	
	FG18 T	J	– 100001 ~	
OP	FG10 T	A	– 82244 ~ 84794	
OP	FG10 T	A	– 100001 ~	
OP	FG14 T	A	– 82244 ~ 84794	
OP	FG14 T	A	– 100001 ~	
OP	FG15 T	A	– 82244 ~ 84794	
OP	FG15 T	A	– 100001 ~	
OP	FG18 T	A	– 100001 ~	
OP	FG10 T	B	– 82244 ~ 84794	
	FG10 T	B	– 100001 ~	
OP	FG14 T	B	– 82244 ~ 84794	
	FG14 T	B	– 100001 ~	
	FG15 T	B	– 82244 ~ 84794	
	FG15 T	B	– 100001 ~	
	FG18 T	B	– 100001 ~	
OP	FG10 T	GR	– 82244 ~ 84794	
OP	FG14 T	GR	– 82244 ~ 84794	
	FG15 T	GR	– 82244 ~ 84794	
OP	FG10 T	AU	– 82244 ~ 84794	
OP	FG10 C	AU	– 82244 ~ 84794	
OP	FG14 T	AU	– 82244 ~ 84794	
OP	FG14 C	AU	– 82244 ~ 84794	
OP	FG15 T	AU	– 82244 ~ 84794	
OP	FG15 C	AU	– 82244 ~ 84794	
	FG15 T	AR	– 82244 ~ 84794	
OP	FG10 T	BR	– 82244 ~ 84794	
OP	FG14 T	BR	– 82244 ~ 84794	
	FG15 T	BR	– 82244 ~ 84794	
OP	FG10 T	S	– 82244 ~ 84794	
OP	FG14 T	S	– 82244 ~ 84794	
OP	FG15 T	S	– 82244 ~ 84794	

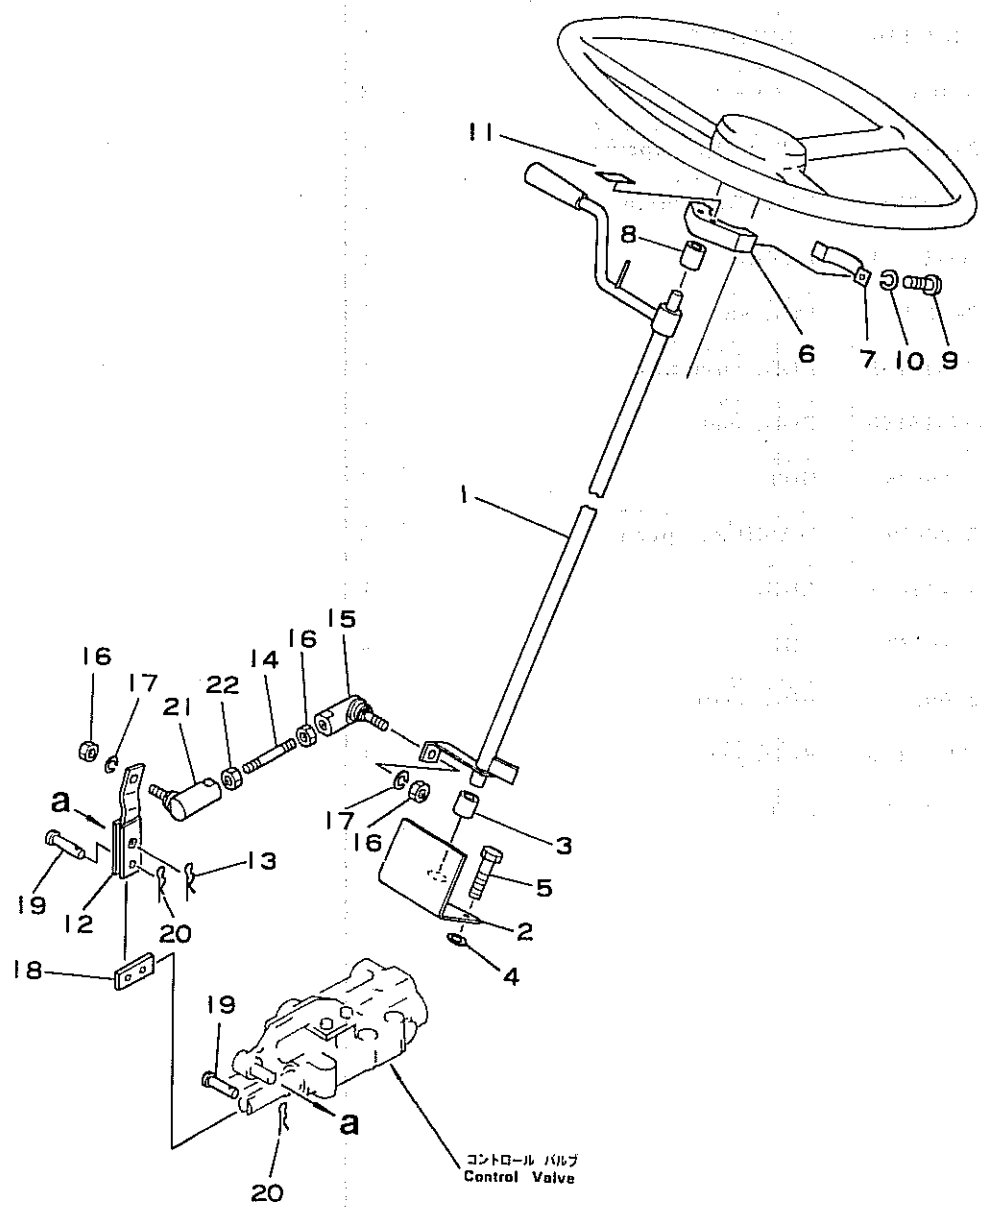

34A-39-14000-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4341A-				
1	34A-39-13160	レバー LEVER (F - R)	1	
	304-43-35720	グリップ . GRIP	1	
	34B-39-00020	ブラケット アセンブリ BRACKET ASS'Y	1	
2	☆	ブラケット . BRACKET	1	
3	304-43-25130	ブシュ . BUSHING	1	
4	304-43-25780	ワッシャ WASHER	2	
5	01050-51030	ボルト BOLT	2	
	34A-39-00011	ブラケット アセンブリ BRACKET ASS'Y	1	
6	34A-39-13170	ブラケット . BRACKET	1	
7	34A-39-12160	ブラケット . BRACKET	1	
8	304-43-25130	ブシュ . BUSHING	1	
9	01220-40616	スクリュ . SCREW	2	
10	01602-20619	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	2	
11	34A-96-27210	プレート，コーション PLATE, caution	1	
12	34A-39-13121	レバー LEVER	1	
13	04052-01253	ピン，スナップ PIN, snap	1	
14	34B-39-15191	ロッド，アジャスティング ROD, adjusting	1	
15	34C-37-15150	ロッド，エンド ROD, end	1	
16	01580-10605	ナット NUT	3	
17	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
18	304-43-35790	リンク LINK	1	
19	04205-10622	ピン PIN	2	
20	04052-00633	ピン，スナップ PIN, snap	2	
21	34B-39-13130	ロッド，エンド ROD, end	1	
22	01508-10603	ナット NUT	1	

https://truckmanualshub.com/

パーキング　ブレーキ　レバー

4411A　PARKING BRAKE LEVER

FG10LT	J	– 90001 ~	FG10 C	B	– 100001 ~
FG10LC	J	– 90001 ~	FG14 T	B	– 100001 ~
FG14LT	J	– 90001 ~	FG14 C	B	– 100001 ~
FG14LC	J	– 90001 ~	FG15 T	B	– 100001 ~
FG15LT	J	– 90001 ~	FG15 C	B	– 100001 ~
FG15LC	J	– 90001 ~	FG18 T	B	– 100001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~	FG18 C	B	– 100001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~			
FG10 T	J	– 100001 ~			
FG10 C	J	– 100001 ~			
FG14 T	J	– 100001 ~			
FG14 C	J	– 100001 ~			
FG15 T	J	– 100001 ~			
FG15 C	J	– 100001 ~			
FG18 T	J	– 100001 ~			
FG18 C	J	– 100001 ~			
FG10 T	A	– 100001 ~			
FG10 C	A	– 100001 ~			
FG14 T	A	– 100001 ~			
FG14 C	A	– 100001 ~			
FG15 T	A	– 100001 ~			
FG15 C	A	– 100001 ~			
FG18 T	A	– 100001 ~			
FG18 C	A	– 100001 ~			
FG10 T	B	– 100001 ~			

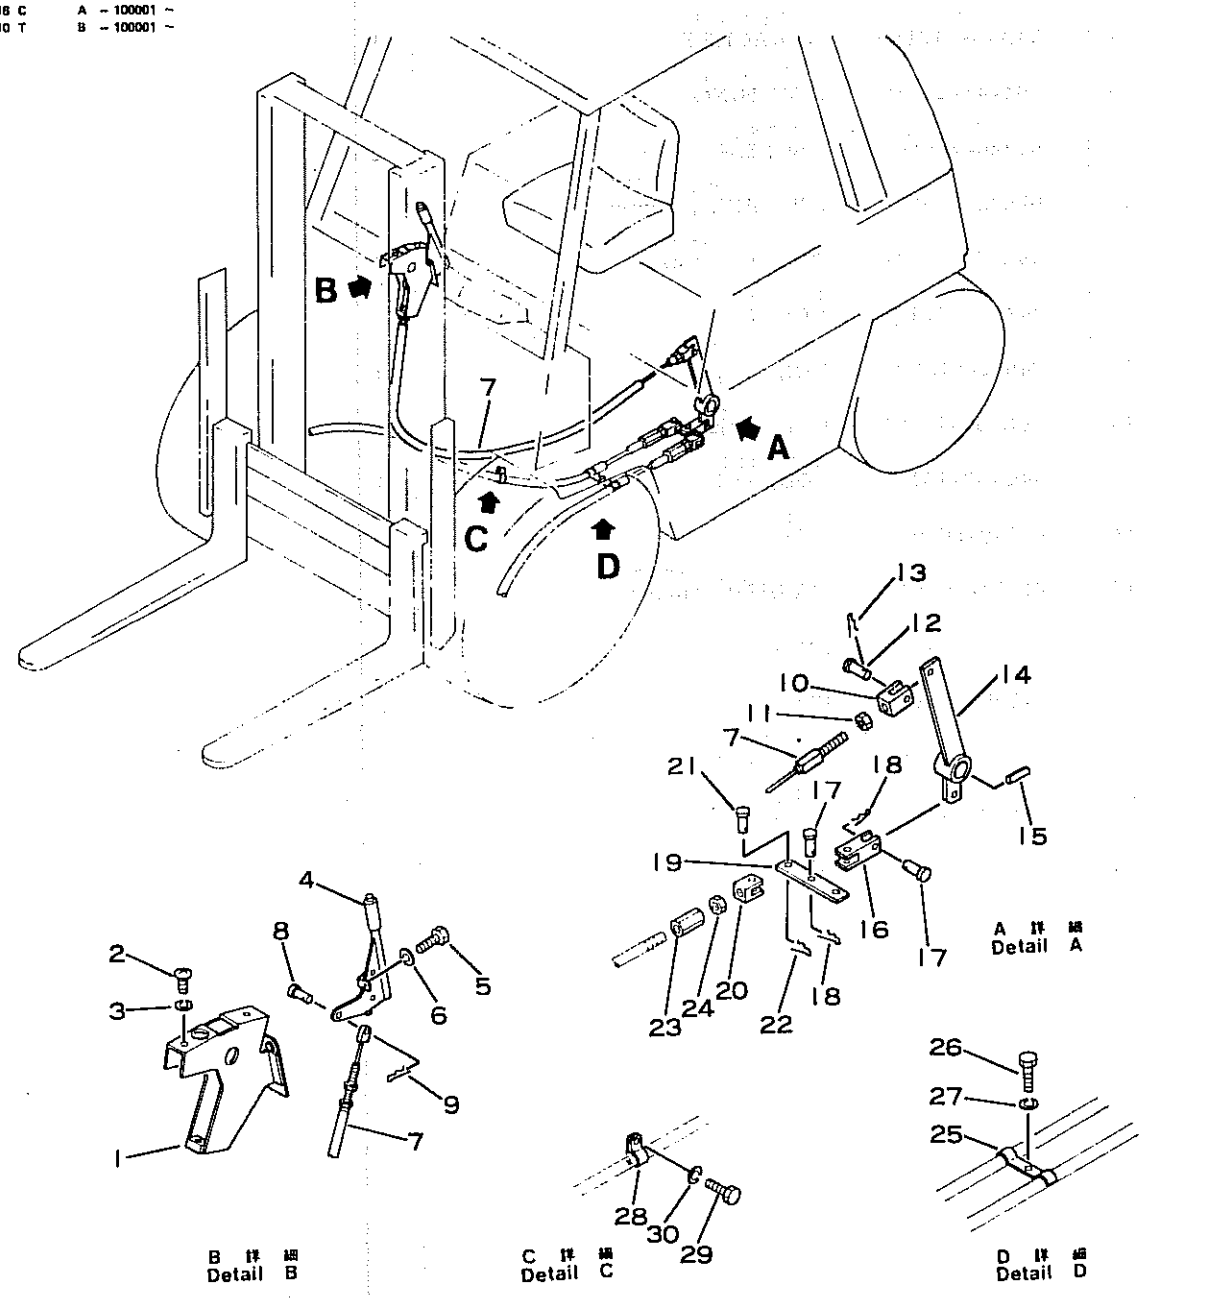

34A-39-21000-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
4411A -				
1	34A-39-21216	ブラケット，レバー BRACKET, lever	1	
2	01220-40616	スクリュ SCREW	2	
3	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
4	34A-39-21301	パッキン ブレーキ レバー アセンブリ PACKING BRAKE LEVER ASS'Y	2	
5	01010-50816	ボルト BOLT	2	
6	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
7	34A-39-21240	ケーブル CABLE	1	
8	04205-10825	ピン PIN	1	
9	04052-00833	ピン，スナップ PIN, snap	1	
10	04210-20832	ヨーク YOKE	1	
11	01580-10806	ナット NUT	1	
12	04205-10822	ピン PIN	1	
13	04052-00833	ピン，スナップ PIN, snap	1	
14	34A-39-21250	レバー LEVER	1	
15	04025-00432	ピン，ロール PIN, roll	1	
16	304-43-24140	ヨーク YOKE	1	
17	04205-10825	ピン PIN	2	
18	04052-00833	ピン，スナップ PIN, snap	2	
19	300-43-34140	プレート PLATE	1	
20	300-43-34150	ヨーク YOKE	2	
21	04205-10822	ピン PIN	2	
22	04052-00833	ピン，スナップ PIN, snap	2	
23	300-43-34161	ナット NUT	2	
24	01580-10806	ナット NUT	2	
25	300-43-34170	クリップ CLIP	1	
26	01010-50620	ボルト BOLT	1	
27	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
28	08035-01510	クリップ CLIP	3	
29	01010-50816	ボルト BOLT	2	
30	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

フレームおよび外装
FRAME AND BODY

https://truckmanualshub.com/

フレーム
5001C FRAME

FG10LT	J	~ 90001 ~	FG10 C	B	~ 100001 ~
FG10LC	J	~ 90001 ~	FG14 T	B	~ 100001 ~
FG14LT	J	~ 90001 ~	FG14 C	B	~ 100001 ~
FG14LC	J	~ 90001 ~	FG15 T	B	~ 100001 ~
FG15LT	J	~ 90001 ~	FG15 C	B	~ 100001 ~
FG15LC	J	~ 90001 ~	FG18 T	B	~ 100001 ~
FG18LT	J	~ 90001 ~	FG18 C	B	~ 100001 ~
FG18LC	J	~ 90001 ~			
FG10 T	J	~ 100001 ~			
FG10 C	J	~ 100001 ~			
FG14 T	J	~ 100001 ~			
FG14 C	J	~ 100001 ~			
FG15 T	J	~ 100001 ~			
FG15 C	J	~ 100001 ~			
FG18 T	J	~ 100001 ~			
FG18 C	J	~ 100001 ~			
FG10 T	A	~ 100001 ~			
FG10 C	A	~ 100001 ~			
FG14 T	A	~ 100001 ~			
FG14 C	A	~ 100001 ~			
FG15 T	A	~ 100001 ~			
FG15 C	A	~ 100001 ~			
FG18 T	A	~ 100001 ~			
FG18 C	A	~ 100001 ~			
FG10 T	B	~ 100001 ~			

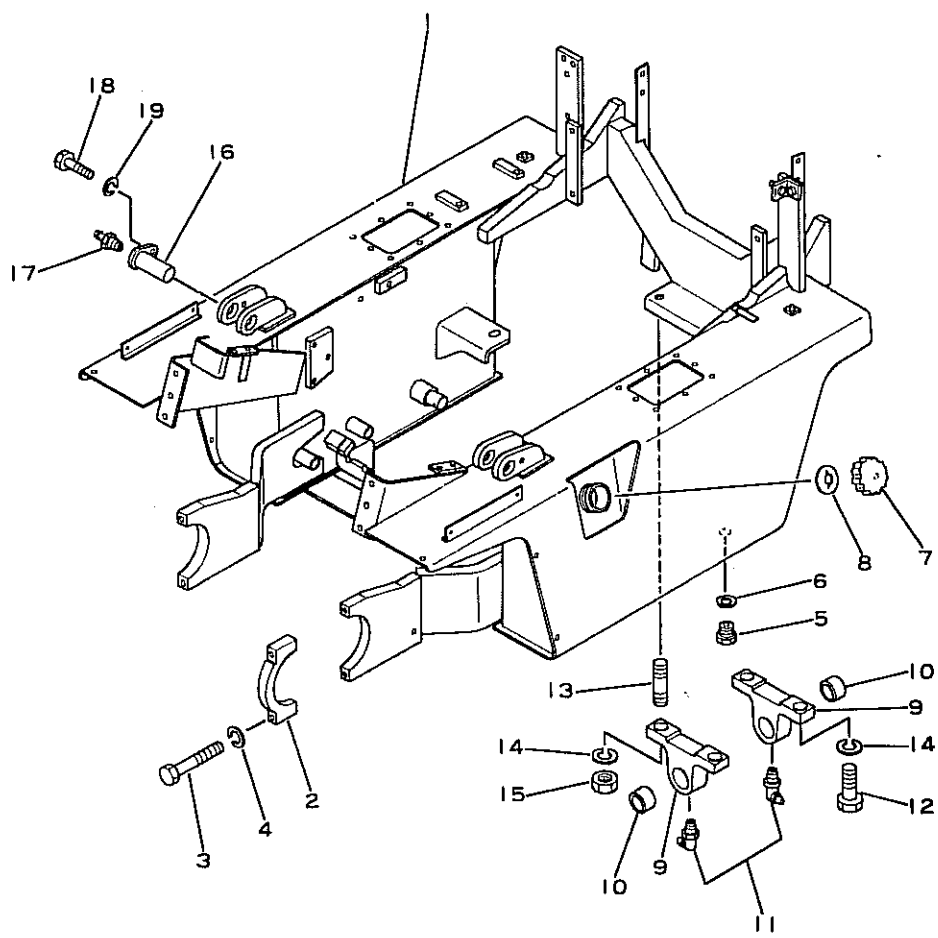

34A-41-61000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5001C -	34A-41-00080	フレーム アセンブリ FRAME ASS'Y	1	
1	☆	フレーム . FRAME	1	
2	34A-41-11580	キャップ . CAP	2	
3	01010-51280	ボルト BOLT	4	
4	01602-21236	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
5	34B-41-12910	プラグ，ドレン PLUG, drain	2	
6	34B-41-12920	ガスケット GASKET	2	
7	34A-41-11611	キャップ，フュエル フイルタ CAP, fuel filter	1	
8	34A-41-11621	ガスケット GASKET	1	
	34A-42-00010	サポート アセンブリ SUPPORT ASS'Y	2	
9	☆	サポート . SUPPORT	1	
10	34A-42-11410	ブシュ . BUSHING	1	
11	07020-00900	フィティング，グリース . FITTING, grease	1	
12	01010-51850	ボルト BOLT	2	
13	01124-51845	スタッド STUD	2	
14	01602-21854	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
15	01580-11815	ナット NUT	2	
16	34A-41-11541	ピン PIN	4	
17	07020-00000	フィティング，グリース FITTING, grease	4	
18	01010-51020	ボルト BOLT	4	
19	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	

https://truckmanualshub.com/

Fig. 5101A ウエイト WEIGHT

FG10LT	J – 70423 ~ 71129	FG10 C	AR – 81820 ~ 84794
FG10LT	J – 90001 ~	FG10 T	BR – 81820 ~ 84794
FG10LC	J – 70423 ~ 71129	FG10 C	BR – 81820 ~ 84794
FG10LC	J – 90001 ~		
FG10 T	J – 81820 ~ 84794		
FG10 T	J – 100001 ~		
FG10 C	J – 82820 ~ 84794		
FG10 C	J – 100001 ~		
FD10LC	J – 10001 ~		
FD10 C	J – 20001 ~		
FG10 T	A – 81820 ~ 84794		
FG10 T	A – 100001 ~		
FG10 C	A – 81820 ~ 84794		
FG10 C	A – 100001 ~		
FD10 C	A – 20001 ~		
FG10 T	B – 81820 ~ 84794		
FG10 T	B – 100001 ~		
FG10 C	B – 81820 ~ 84794		
FG10 C	B – 100001 ~		
FD10 C	B – 20001 ~		
FG10 T	GR – 81820 ~ 84794		
FG10 C	GR – 81820 ~ 84794		
FG10 T	AU – 81820 ~ 84794		
FG10 C	AU – 81820 ~ 84794		
FG10 T	AR – 81820 ~ 84794		

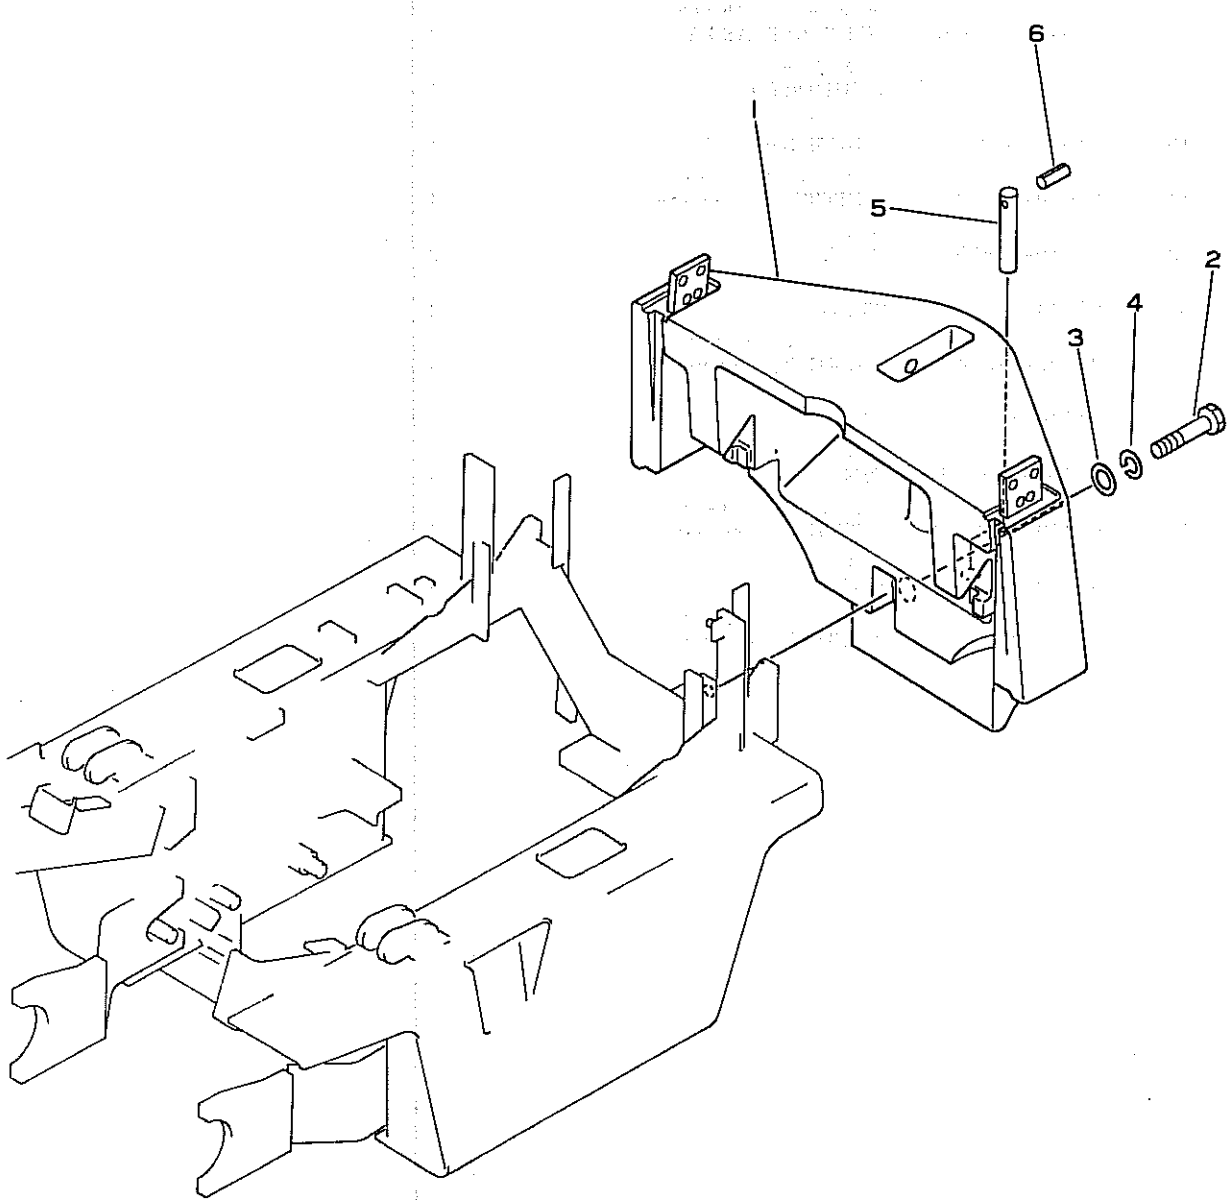

34A-41-21100-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5101A-				
1	34A-41-21112	ウエイト WEIGHT	1	
2	34B-41-21150	ボルト BOLT	1	
3	300-46-31321	ワッシャ WASHER	1	
4	01601-23075	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
5	34A-41-21150	バー，ドラッグ BAR, drag	1	
6	04025-00650	ピン，ロール PIN, roll	1	

https://truckmanualshub.com/

ウエイト

Fig. 5111A WEIGHT

FG14LT	J	– 70423	~ 71129
FG14LT	J	– 90001	~
FG14LC	J	– 70423	~ 71129
FG14LC	J	– 90001	~
FG14 T	J	– 81820	~ 84794
FG14 T	J	– 100001	~
FG14 C	J	– 81820	~ 84794
FG14 C	J	– 100001	~
FG14 T	A	– 81820	~ 84794
FG14 T	A	– 100001	~
FG14 C	A	– 81820	~ 84794
FG14 C	A	– 100001	~
FG14 T	B	– 81820	~ 84794
FG14 T	B	– 100001	~
FG14 C	B	– 81820	~ 84794
FG14 C	B	– 100001	~
FG14 T	GR	– 81820	~ 84794
FG14 C	GR	– 81820	~ 84794
FG14 T	AU	– 81820	~ 84794
FG14 C	AU	– 81820	~ 84794
FG14 T	AR	– 81820	~ 84794
FG14 C	AR	– 81820	~ 84794
FG14 T	BR	– 81820	~ 84794
FG14 C	BR	– 81820	~ 84794

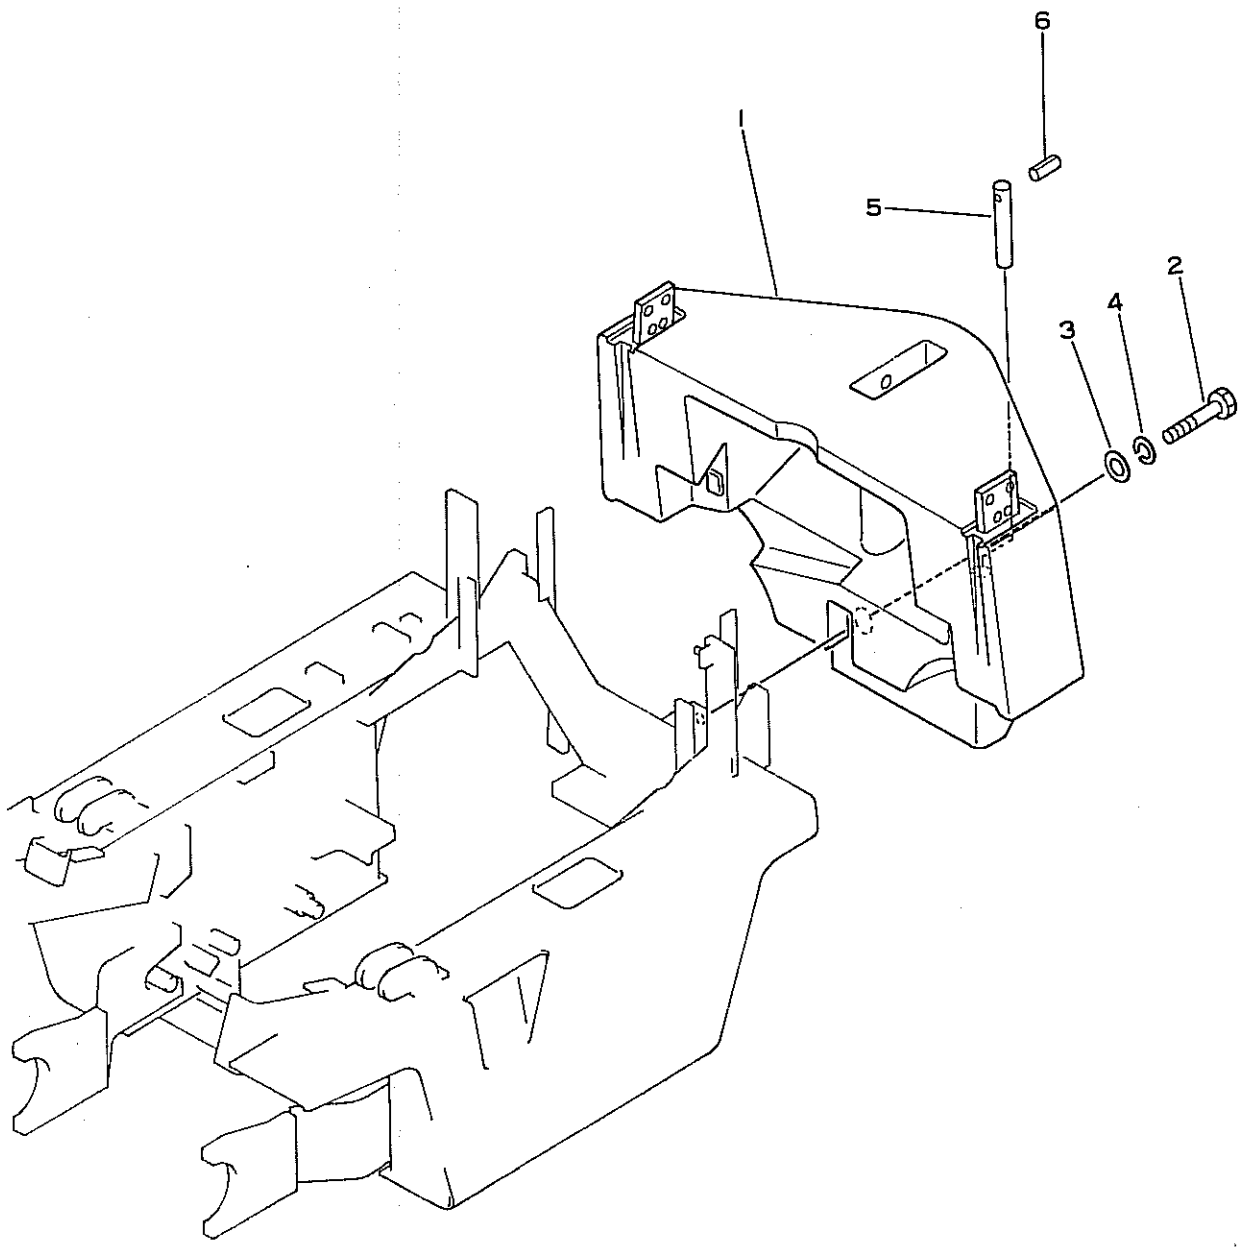

34A-41-21200A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5111A-				
1	34A-41-21212	ウエイト WEIGHT	1	
2	34B-41-21150	ボルト BOLT	1	
3	300-46-31321	ワッシャ WASHER	1	
4	01601-23075	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
5	34A-41-21150	バー，ドラッグ BAR, drag	1	
6	04025-00650	ピン，ロール PIN, roll	1	

https://truckmanualshub.com/

Fig. 5121A ウエイト WEIGHT

FG15LT	J	– 70423	~ 71129
FG15LT	J	– 90001	~
FG15LC	J	– 70423	~ 71129
FG15LC	J	– 90001	~
FG15 T	J	– 80820	~ 84794
FG15 T	J	– 100001	~
FG15 C	J	– 80820	~ 84794
FG15 C	J	– 100001	~
FG15 T	A	– 80820	~ 84794
FG15 T	A	– 100001	~
FG15 C	A	– 80820	~ 84794
FG15 C	A	– 100001	~
FG15 T	B	– 80820	~ 84794
FG15 T	B	– 100001	~
FG15 C	B	– 80820	~ 84794
FG15 C	B	– 100001	~
FG15 T	GR	– 80820	~ 84794
FG15 C	GR	– 80820	~ 84794
FG15 T	AU	– 80820	~ 84794
FG15 C	AU	– 80820	~ 84794
FG15 T	AR	– 80820	~ 84794
FG15 C	AR	– 80820	~ 84794
FG15 T	BR	– 80820	~ 84794
FG15 C	BR	– 80820	~ 84794

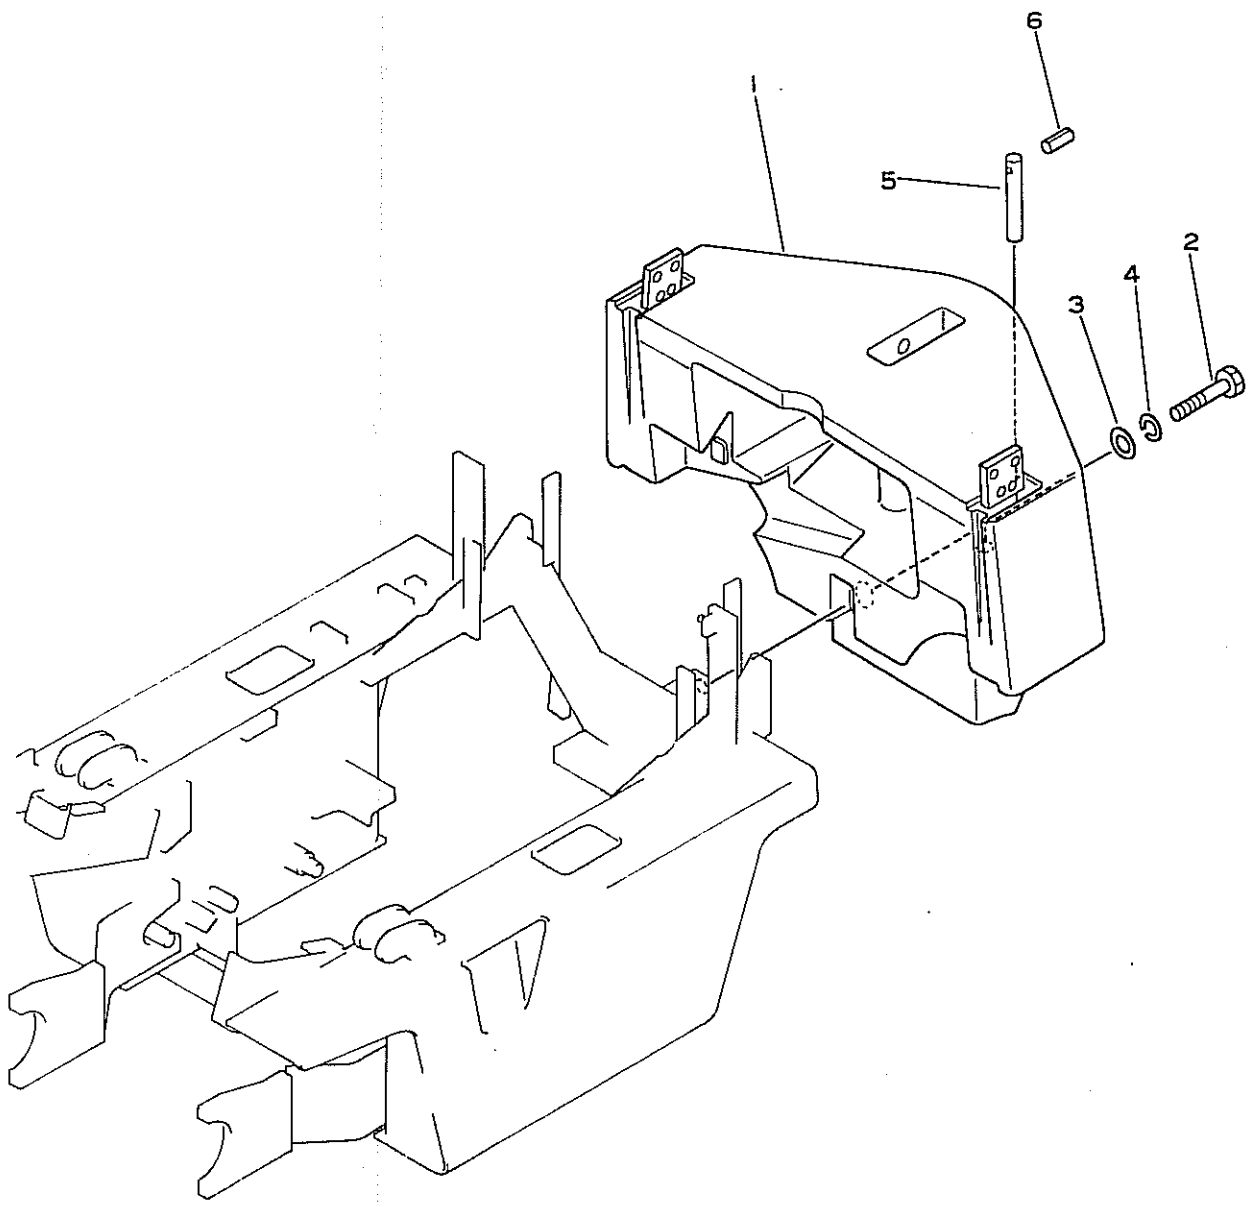

34A-41-21300-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5121A-				
1	34A-41-21313	ウエイト WEIGHT	1	
2	34B-41-21150	ボルト BOLT	1	
3	300-46-31321	ワッシャ WASHER	1	
4	01601-23075	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
5	34A-41-21150	バー，ドラッグ BAR, drag	1	
6	04025-00650	ピン，ロール PIN, roll	1	

https://truckmanualshub.com/

ウエイト

5125 WEIGHT

FG18LC	J	– 90001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~

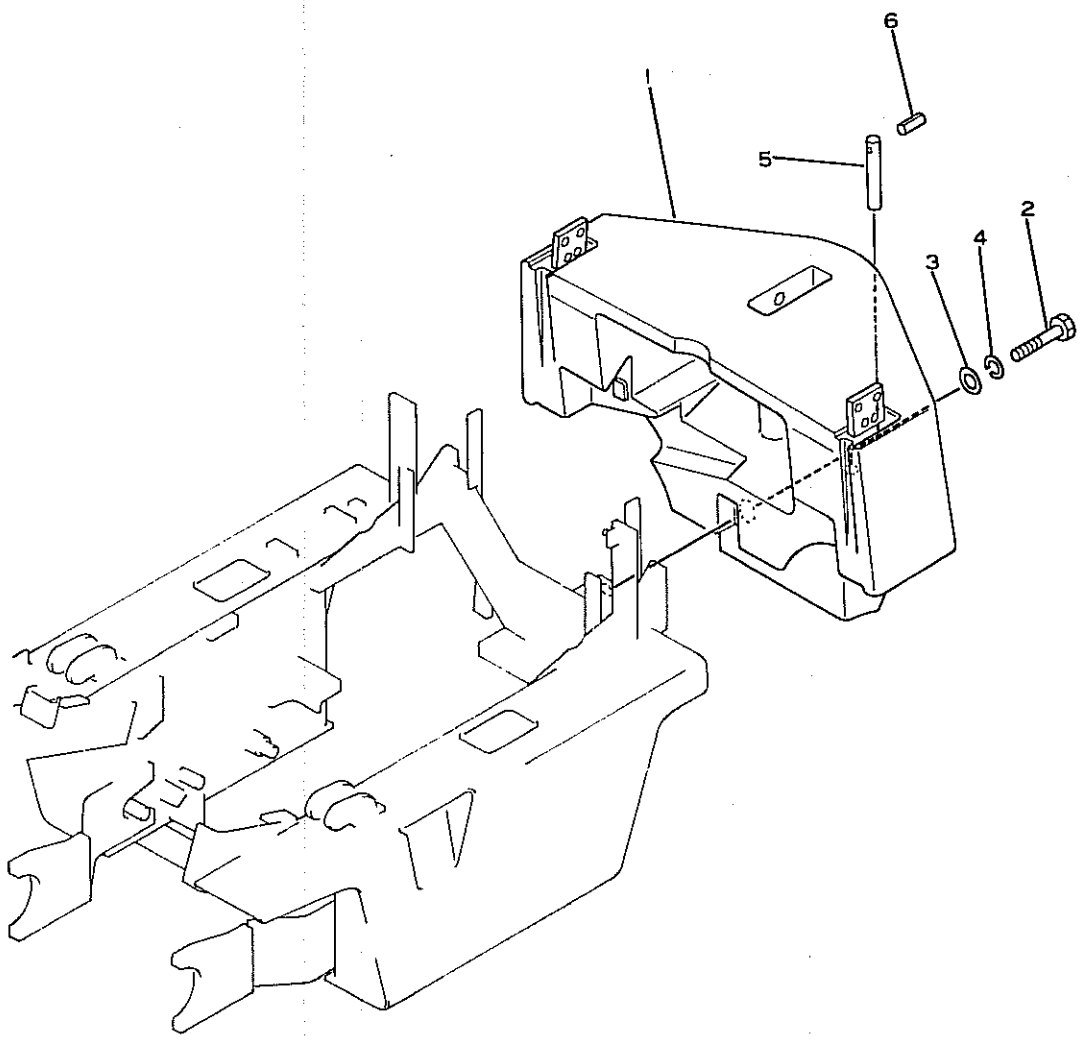

186

34A-41-26100

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5125 -				
1	34A-41-26110	ウエイト WEIGHT	1	
2	34B-41-21150	ボルト BOLT	1	
3	300-46-31321	ワッシャ WASHER	1	
4	01601-23075	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
5	34A-41-21150	バー，ドラッグ BAR, drag	1	
6	04025-00650	ピン，ロール PIN, roll	1	

https://truckmanualshub.com/

ボンネット

5205 BONNET

FG10 T A – 80001 ~ 84794	FG15 C B – 100001 ~	FG15 T BR – 80001 ~ 84794
FG10 T A – 100001 ~	FG18 T B – 100001 ~	FG15 C BR – 80001 ~ 84794
FG10 C A – 80001 ~ 84794	FG18 C B – 100001 ~	FG10 T S – 80001 ~ 84794
FG10 C A – 100001 ~	FG10 T GR – 80001 ~ 84794	FG10 C S – 80001 ~ 84794
FG14 T A – 80001 ~ 84794	FG10 C GR – 80001 ~ 84794	FG14 T S – 80001 ~ 84794
FG14 T A – 100001 ~	FG14 T GR – 80001 ~ 84794	FG14 C S – 80001 ~ 84794
FG14 C A – 80001 ~ 84794	FG14 C GR – 80001 ~ 84794	FG15 T S – 80001 ~ 84794
FG14 C A – 100001 ~	FG15 T GR – 80001 ~ 84794	FG15 C S – 80001 ~ 84794
FG15 T A – 80001 ~ 84794	FG15 C GR – 80001 ~ 84794	
FG15 T A – 100001 ~	FG10 T AU – 80001 ~ 84794	
FG18 C A – 80001 ~ 84794	FG10 C AU – 80001 ~ 84794	
FG15 C A – 100001 ~	FG14 T AU – 80001 ~ 84794	
FG18 T A – 100001 ~	FG14 C AU – 80001 ~ 84794	
FG18 C A – 100001 ~	FG15 T AU – 80001 ~ 84794	
FG10 T B – 80001 ~ 84794	FG15 C AU – 80001 ~ 84794	
FG10 T B – 100001 ~	FG10 T AR – 80001 ~ 84794	
FG10 C B – 80001 ~ 84794	FG10 C AR – 80001 ~ 84794	
FG10 C B – 100001 ~	FG14 T AR – 80001 ~ 84794	
FG14 T B – 80001 ~ 84794	FG14 C AR – 80001 ~ 84794	
FG14 T B – 100001 ~	FG15 T AR – 80001 ~ 84794	
FG14 C B – 80001 ~ 84794	FG15 C AR – 80001 ~ 84794	
FG14 C B – 100001 ~	FG10 T BR – 80001 ~ 84794	
FG15 T B – 80001 ~ 84794	FG10 C BR – 80001 ~ 84794	
FG15 T B – 100001 ~	FG14 T BR – 80001 ~ 84794	
FG15 C B – 80001 ~ 84794	FG14 C BR – 80001 ~ 84794	

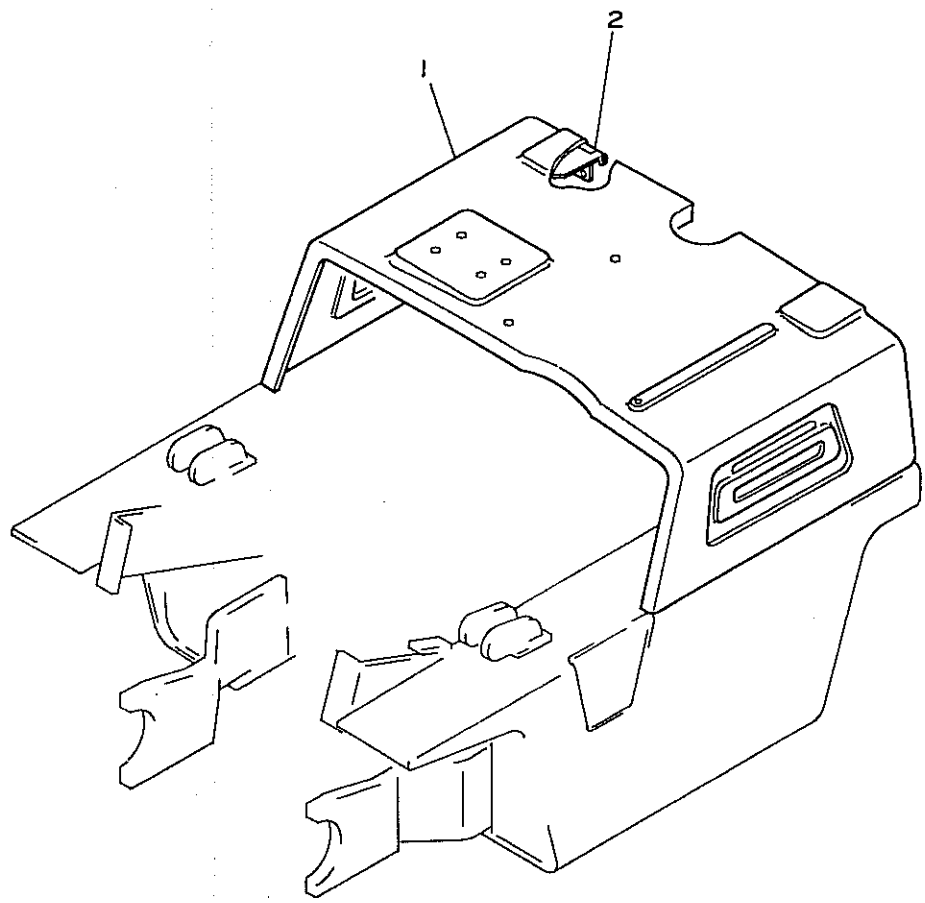

182

34A-50-12400

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5205 -		ボンネット		
1	34A-50-12410	BONNET	1	
		ヒンジ		
2	34A-50-12120	. HINGE	2	

https://truckmanualshub.com/

ボンネット

Fig. 5211A BONNET

FG10LT	J – 70339 ~ 71128	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – 70339 ~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG10 T	A – 81544 ~ 84794
FG14LT	J – 70339 ~ 71129	FG10 T	A – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG10 C	A – 81544 ~ 84794
FG14LC	J – 70339 ~ 71128	FG10 C	A – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG14 T	A – 81544 ~ 84794
FG15LT	J – 70339 ~ 71129	FG14 T	A – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG14 C	A – 81544 ~ 84794
FG15LC	J – 70339 ~ 71129	FG14 C	A – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG15 T	A – 81544 ~ 84794
FG18LT	J – 90001 ~	FG15 T	A – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG15 C	A – 81544 ~ 84794
FG10 T	J – 81544 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG18 T	A – 100001 ~
FG10 C	J – 81544 ~ 84794	FG18 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FG10 T	B – 81544 ~ 84794
FG14 T	J – 81544 ~ 84794	FG10 T	B – 100001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FG10 C	B – 81544 ~ 84794
FG14 C	J – 81544 ~ 84794	FG10 C	B – 100001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FG14 T	B – 81544 ~ 84794
FG15 T	J – 81544 ~ 84794	FG14 T	B – 100001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FG14 C	B – 81544 ~ 84794
FG15 C	J – 81544 ~ 84794	FG14 C	B – 100001 ~

FG15 T	B – 81544 ~ 84794	FG10 C	BR – 81544 ~ 84794
FG15 T	B – 100001 ~	FG14 T	BR – 81544 ~ 84794
FG15 C	B – 81544 ~ 84794	FG14 C	BR – 81544 ~ 84794
FG15 C	B – 100001 ~	FG15 T	BR – 81544 ~ 84794
FG18 T	B – 100001 ~	FG15 C	BR – 81544 ~ 84794
FG18 C	B – 100001 ~	FG10 T	S – 81544 ~ 84794
FG10 T	GR – 81544 ~ 84794	FG10 C	S – 81544 ~ 84794
FG10 C	GR – 81544 ~ 84794	FG14 T	S – 81544 ~ 84794
FG14 T	GR – 81544 ~ 84794	FG14 C	S – 81544 ~ 84794
FG14 C	GR – 81544 ~ 84794	FG15 T	S – 81544 ~ 84794
FG15 T	GR – 81544 ~ 84794	FG15 C	S – 81544 ~ 84794
FG15 C	GR – 81544 ~ 84794		
FG10 T	AU – 81544 ~ 84794		
FG10 C	AU – 81544 ~ 84794		
FG14 T	AU – 81544 ~ 84794		
FG14 C	AU – 81544 ~ 84794		
FG15 T	AU – 81544 ~ 84794		
FG15 C	AU – 81544 ~ 84794		
FG10 T	AR – 81544 ~ 84794		
FG10 C	AR – 81544 ~ 84794		
FG14 T	AR – 81544 ~ 84794		
FG14 C	AR – 81544 ~ 84794		
FG15 T	AR – 81544 ~ 84794		
FG15 C	AR – 81544 ~ 84794		
FG10 T	BR – 81544 ~ 84794		

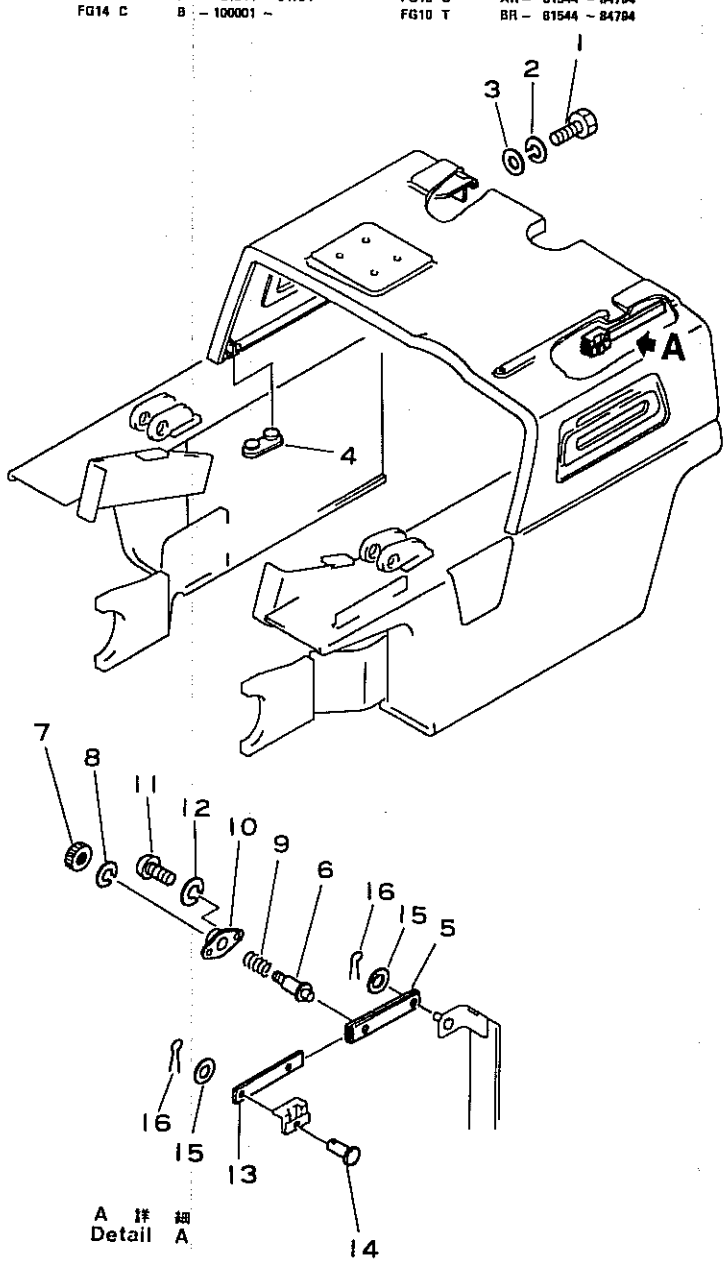

34A-50-12000-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5211A-				
1	01010-51025	ボルト BOLT	4	
2	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
3	34A-50-22140	ワッシャ WASHER	4	
4	34A-50-12216	シート，クッション SEAT, cushion	2	
	34B-50-00011	ガイド アセンブリ GUIDE ASS'Y	1	
5	34B-50-12210	. ガイド GUIDE	1	
6	34B-50-12161	. ピン PIN	1	
7	34B-50-12170	. ノブ KNOB	1	
8	01602-20619	. ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
9	34B-50-12140	. スプリング SPRING	1	
10	34B-50-12130	. カバー COVER	1	
11	01220-40408	. スクリュ SCREW	2	
12	01601-20410	. ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
13	34B-50-12150	. プレート PLATE	1	
14	04205-11028	. ピン PIN	1	
15	01641-21016	. ワッシャ WASHER	2	
16	04050-13015	. ピン，コッタ PIN, cotter	2	

https://truckmanualshub.com/

Fig. 5241 フロア プレート クラッチ式 FLOOR PLATE (DIRECT DRIVE)

FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	B – 80001 ~ 84794
FG10LC	J – 90001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 C	B – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG10 C	GR – 80001 ~ 84794
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FG14 C	GR – 80001 ~ 84794
FG15LC	J – 90001 ~	FG15 C	GR – 80001 ~ 84794
FG18LC	J – 90001 ~	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 100001 ~	FG15 C	AU – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 100001 ~	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15 C	J – 100001 ~	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
FG18 C	J – 100001 ~	FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10 C	A – 80001 ~ 84794	FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10 C	A – 100001 ~	FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	A – 80001 ~ 84794	FG14 C	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	A – 100001 ~	FG15 C	S – 80001 ~ 84794
FG15 C	A – 80001 ~ 84794		
FG15 C	A – 100001 ~		
FG18 C	A – 100001 ~		
FG10 C	B – 80001 ~ 84794		
FG10 C	B – 100001 ~		
FG14 C	B – 80001 ~ 84794		
FG14 C	B – 100001 ~		

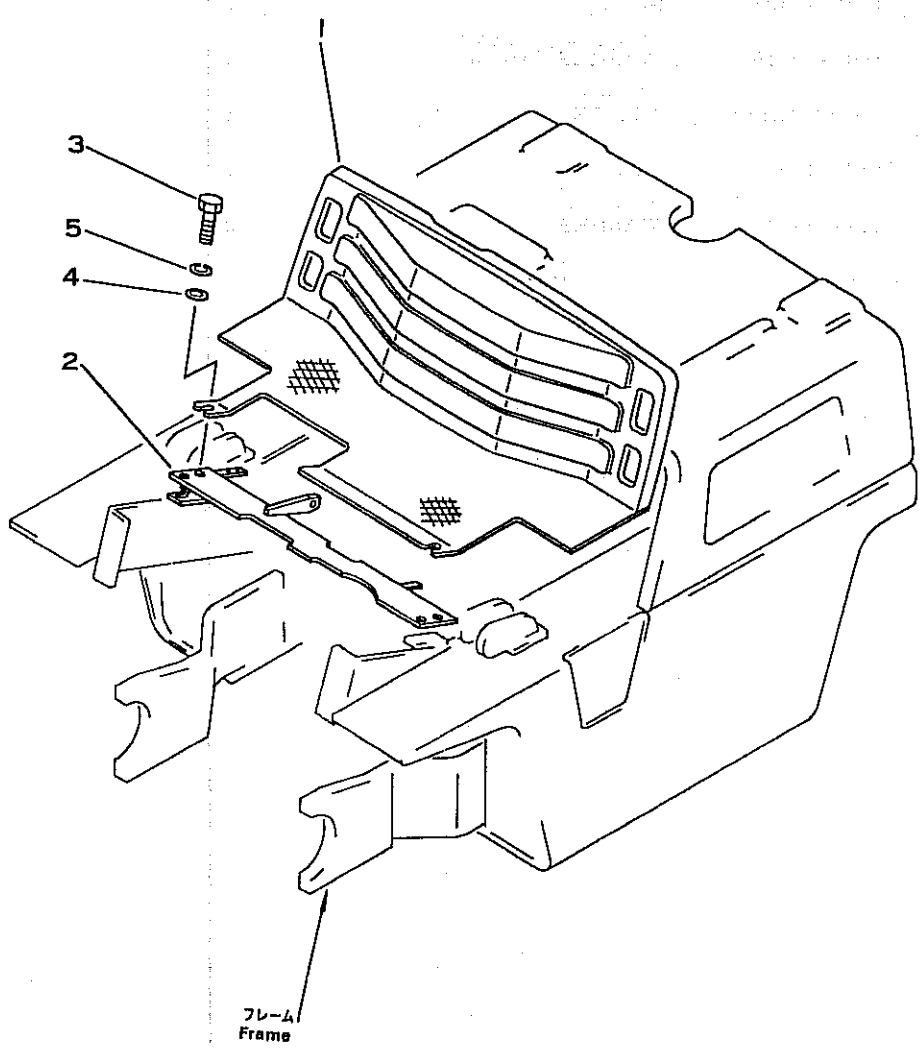

34A-50-14700

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5241 -				
1	34A-50-14710	プレート，フロア PLATE, floor	1	
2	34A-50-14721	プレート，フロア PLATE, floor	1	
3	01010-51025	ボルト BOLT	4	
4	34A-50-22140	ワッシャ WASHER	4	
5	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	

https://truckmanualshub.com/

フロア プレート　トルクフロー式
Fig. 5251 FLOOR PLATE (TORQFLOW DRIVE)

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 T	B – 80001 ~ 84794
FG10LT	J – 90001 ~	FG15 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FG18 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG10 T	GR – 80001 ~ 84794
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FG14 T	GR – 80001 ~ 84794
FG15LT	J – 90001 ~	FG15 T	GR – 80001 ~ 84794
FG18LT	J – 90001 ~	FG10 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 100001 ~	FG15 T	AU – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 100001 ~	FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG15 T	AR – 80001 ~ 84794
FG15 T	J – 100001 ~	FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
FG18 T	J – 100001 ~	FG14 T	BR – 80001 ~ 84794
FG10 T	A – 80001 ~ 84794	FG15 T	BR – 80001 ~ 84794
FG10 T	A – 100001 ~	FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FG14 T	A – 80001 ~ 84794	FG14 T	S – 80001 ~ 84794
FG14 T	A – 100001 ~	FG15 T	S – 80001 ~ 84794
FG15 T	A – 80001 ~ 84794		
FG15 T	A – 100001 ~		
FG18 T	A – 100001 ~		
FG10 T	B – 80001 ~ 84794		
FG10 T	B – 100001 ~		
FG14 T	B – 80001 ~ 84794		
FG14 T	B – 100001 ~		

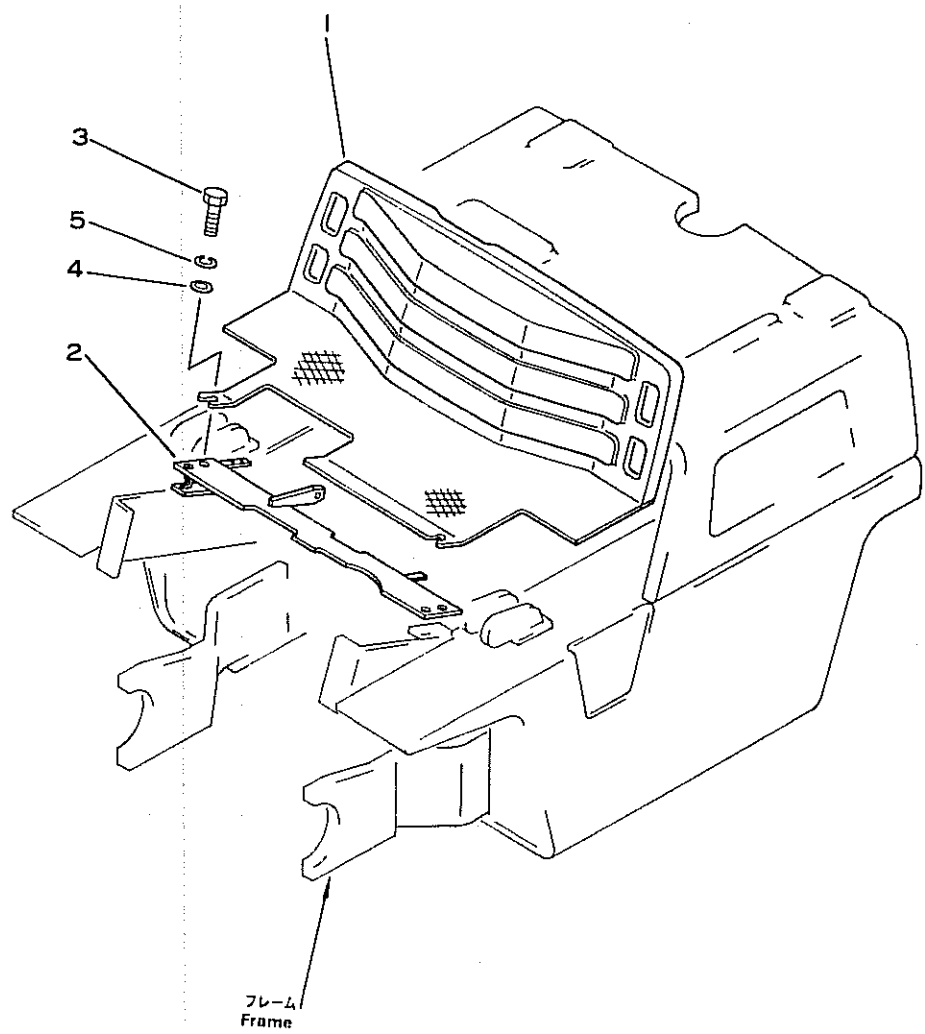

34A-50-14800

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5251 -				
1	34A-50-14810	プレート, フロア PLATE, floor	1	
2	34A-50-14721	プレート, フロア PLATE, floor	1	
3	01010-51025	ボルト BOLT	4	
4	34A-50-22140	ワッシャ WASHER	4	
5	01602-21030	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	

https://truckmanualshub.com/

ダッシュボード
Fig. 5321B DASHBOARD

FG10LT	J – 70565 ~ 71129	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – 70565 ~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FD09LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 70565 ~ 71129	FD10LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FD12LC	J – 10001 ~
FG14LC	J – 70565 ~ 71129	FD09 C	J – 20001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FD10 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 70565 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG10 T	A – 82450 ~ 84794
FG15LC	J – 70565 ~ 71129	FG10 T	A – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG10 C	A – 82450 ~ 84794
FG18LT	J – 90001 ~	FG10 C	A – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG14 T	A – 82450 ~ 84794
FG10 T	J – 82450 ~ 84794	FG14 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG14 C	A – 82450 ~ 84794
FG10 C	J – 82450 ~ 84794	FG14 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FG15 T	A – 82450 ~ 84794
FG14 T	J – 82450 ~ 84794	FG15 T	A – 100001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FG15 C	A – 82450 ~ 84794
FG14 C	J – 82450 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FG18 T	A – 100001 ~
FG15 T	J – 82450 ~ 84794	FG18 C	A – 100001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FD09 C	A – 20001 ~
FG15 C	J – 82450 ~ 84794	FD10 C	A – 20001 ~

FD12 C	A – 20001 ~	FG10 C	AU – 82450 ~ 84794
FG10 T	B – 82450 ~ 84794	FG14 T	AU – 82450 ~ 84794
FG10 T	B – 100001 ~	FG14 C	AU – 82450 ~ 84794
FG10 C	B – 82450 ~ 84794	FG15 T	AU – 82450 ~ 84794
FG10 C	B – 100001 ~	FG15 C	AU – 82450 ~ 84794
FG14 T	B – 82450 ~ 84794	FG10 T	AR – 82450 ~ 84794
FG14 T	B – 100001 ~	FG10 C	AR – 82450 ~ 84794
FG14 C	B – 82450 ~ 84794	FG14 T	AR – 82450 ~ 84794
FG14 C	B – 100001 ~	FG14 C	AR – 82450 ~ 84794
FG15 T	B – 82450 ~ 84794	FG15 T	AR – 82450 ~ 84794
FG15 T	B – 100001 ~	FG15 C	AR – 82450 ~ 84794
FG15 C	B – 82450 ~ 84794	FG10 T	BR – 82450 ~ 84794
FG15 C	B – 100001 ~	FG10 C	BR – 82450 ~ 84794
FG18 T	B – 100001 ~	FG14 T	BR – 82450 ~ 84794
FG18 C	B – 100001 ~	FG14 C	BR – 82450 ~ 84794
FD09 C	B – 20001 ~	FG15 T	BR – 82450 ~ 84794
FD10 C	B – 20001 ~	FG15 C	BR – 82450 ~ 84794
FD12 C	B – 20001 ~	FG10 T	S – 82450 ~ 84794
FG10 T	GR – 82450 ~ 84794	FG10 C	S – 82450 ~ 84794
FG10 C	GR – 82450 ~ 84794	FG14 T	S – 82450 ~ 84794
FG14 T	GR – 82450 ~ 84794	FG14 C	S – 82450 ~ 84794
FG14 C	GR – 82450 ~ 84794	FG15 T	S – 82450 ~ 84794
FG15 T	GR – 82450 ~ 84794	FG15 C	S – 82450 ~ 84794
FG15 C	GR – 82450 ~ 84794		
FG10 T	AU – 82450 ~ 84794		

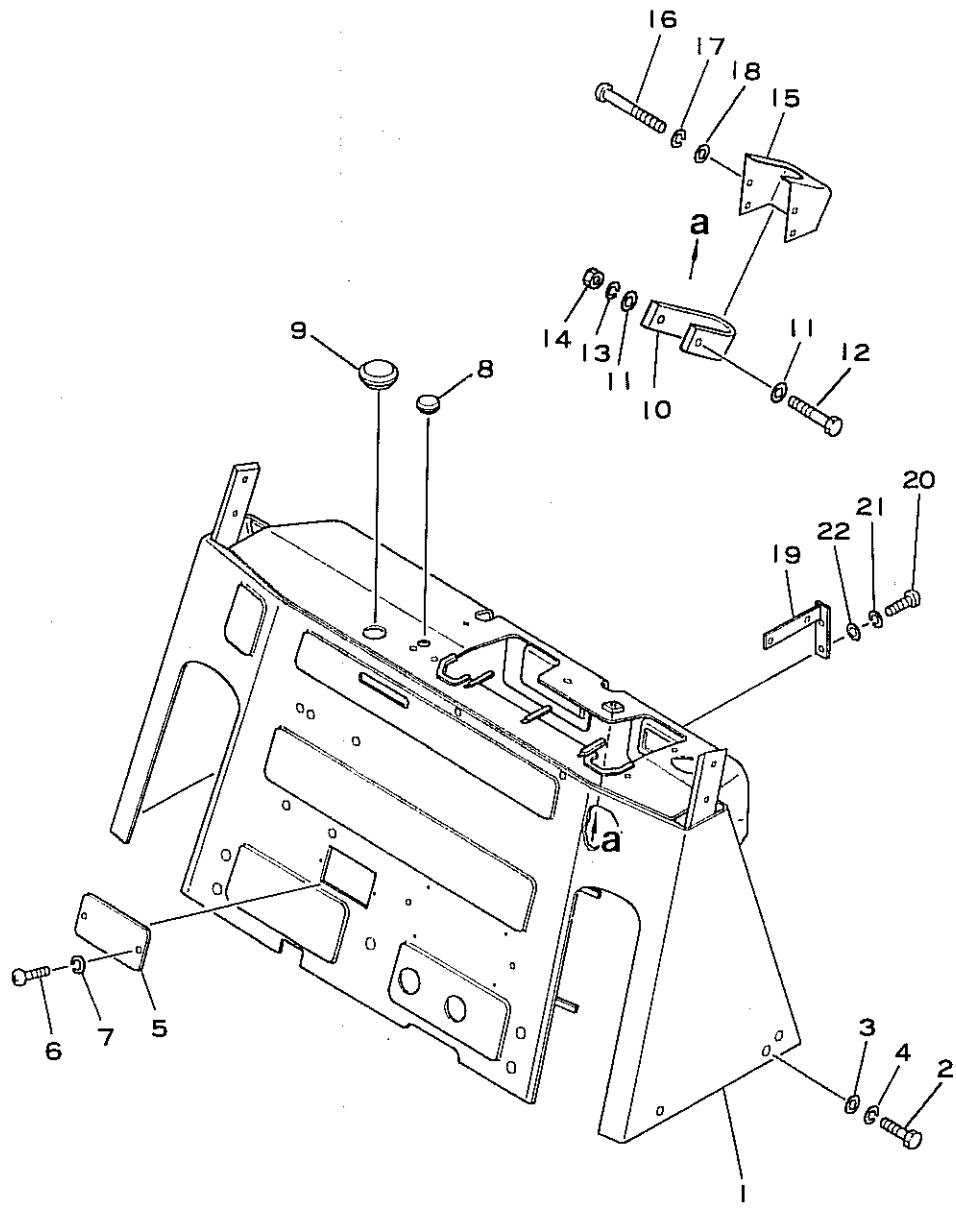

34A-50-15401

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5321B-				
1	34A-50-15412	ボード，ダッシュ BOARD, dash	1	
2	01010-51016	ボルト BOLT	4	
3	01643-21016	ワッシャ WASHER	4	
4	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
5	34B-50-15520	プレート PLATE	1	
6	01220-40408	スクリュ SCREW	2	
7	01601-20410	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
8	34A-55-24461	カバー COVER	1	
9	34A-50-15470	カバー COVER	1	
10	34B-50-15545	ブラケット BRACKET	1	
11	01642-20810	ワッシャ WASHER	2	
12	01010-50870	ボルト BOLT	1	
13	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
14	01580-10806	ナット NUT	1	
15	34B-50-15555	カバー COVER	1	
16	01220-40612	スクリュ SCREW	2	
17	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
18	01642-20608	ワッシャ WASHER	2	
19	34B-51-15161	ブラケット BRACKET	1	
20	01220-40610	スクリュ SCREW	4	
21	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
22	01642-20608	ワッシャ WASHER	2	

https://truckmanualshub.com/

パネル
Fig. 5351 PANEL

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FD09LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FD10LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FD12LC	J – 10001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FD09 C	J – 20001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FD10 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FD15 T	J – 10001 ~
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FD15 C	J – 10001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FD18 T	J – 10001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FD18 C	J – 10001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG10 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG10 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FG14 T	A – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	A – 100001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FG14 C	A – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	A – 100001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG15 T	A – 100001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~

FG18 T	A – 100001 ~	FG14 C	B – 80001 ~ 84794
FG18 C	A – 100001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FG10HT	A – 80001 ~	FG15 T	B – 80001 ~ 84794
FG10HC	A – 80001 ~	FG15 T	B – 100001 ~
FG15HT	A – 80001 ~	FG15 C	B – 80001 ~ 84794
FG15HC	A – 80001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG18HT	A – 80001 ~	FG18 T	B – 100001 ~
FG18HC	A – 80001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FD09 C	A – 20001 ~	FG10HT	B – 80001 ~
FD10 C	A – 20001 ~	FG10HC	B – 80001 ~
FD12 C	A – 20001 ~	FG15HT	B – 80001 ~
FD15 T	A – 10001 ~	FG15HC	B – 80001 ~
FD15 C	A – 10001 ~	FG18HT	B – 80001 ~
FD18 T	A – 10001 ~	FG18HC	B – 80001 ~
FD18 C	A – 10001 ~	FD09 C	B – 20001 ~
FG10ST	A – 60001 ~	FD10 C	B – 20001 ~
FG10SC	A – 60001 ~	FD12 C	B – 20001 ~
FG15ST	A – 60001 ~	FD15 T	B – 10001 ~
FG15SC	A – 60001 ~	FD15 C	B – 10001 ~
FG10 T	B – 80001 ~ 84794	FD18 T	B – 10001 ~
FG10 T	B – 100001 ~	FD18 C	B – 10001 ~
FG10 C	B – 80001 ~ 84794	FG10ST	B – 60001 ~
FG10 C	B – 100001 ~	FG10SC	B – 60001 ~
FG14 T	B – 80001 ~ 84794	FG15ST	B – 60001 ~
FG14 T	B – 100001 ~	FG15SC	B – 60001 ~

FG10HT	C – 80001 ~	FG10HT	GR – 80001 ~
FG10HC o/c	C – 80001 ~	FG10HC	GR – 80001 ~
FG15HT	C – 80001 ~	FG15HT	GR – 80001 ~
FG15HC o/c	C – 80001 ~	FG15HC	GR – 80001 ~
FG18HT	C – 80001 ~	FD15 T	GR – 10001 ~
FG18HC o/c	C – 80001 ~	FD15 C	GR – 10001 ~
FD15 T	C – 10001 ~	FG10ST	GR – 60001 ~
FD15 C	C – 10001 ~	FG10SC	GR – 60001 ~
FD18 T	C – 10001 ~	FG15ST	GR – 60001 ~
FD18 C	C – 10001 ~	FG15SC	GR – 60001 ~
FG10ST	C – 60001 ~		
FG10SC o/c	C – 60001 ~		
FG15ST	C – 60001 ~		
FG15SC o/c	C – 60001 ~		
FG10 T	GR – 80001 ~ 84794		
FG10 C	GR – 80001 ~ 84794		
FG14 T	GR – 80001 ~ 84794		
FG14 C	GR – 80001 ~ 84794		
FG15 T	GR – 80001 ~ 84794		
FG15 C	GR – 80001 ~ 84794		

FG10 T	AU – 80001 ~ 84794	FD15 T	AU – 10001 ~
FG10 C	AU – 80001 ~ 84794	FD15 C	AU – 10001 ~
FG14 T	AU – 80001 ~ 84794	FG10ST	AU – 60001 ~
FG14 C	AU – 80001 ~ 84794	FG10SC	AU – 60001 ~
FG15 T	AU – 80001 ~ 84794	FG15ST	AU – 60001 ~
FG15 C	AU – 80001 ~ 84794	FG15SC	AU – 60001 ~
FG10HT	AU – 80001 ~	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG10HC	AU – 80001 ~	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15HT	AU – 80001 ~	FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
FG15HC	AU – 80001 ~	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
		FG15 T	AR – 80001 ~ 84794
		FG15 C	AR – 80001 ~ 84794
		FG10HT	AR – 80001 ~
		FG10HC	AR – 80001 ~
		FG15HT	AR – 80001 ~
		FG15HC	AR – 80001 ~
		FD15 T	AR – 10001 ~
		FD15 C	AR – 10001 ~
		FG10ST	AR – 60001 ~
		FG10SC	AR – 60001 ~
		FG15ST	AR – 60001 ~
		FG15SC	AR – 60001 ~
		FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
		FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
		FG14 T	BR – 80001 ~ 84794

FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FG15 T	BR – 80001 ~ 84794
FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10HT	BR – 80001 ~
FG10HC	BR – 80001 ~
FG15HT	BR – 80001 ~
FG15HC	BR – 80001 ~
FD15 T	BR – 10001 ~
FD15 C	BR – 10001 ~
FG10ST	BR – 60001 ~
FG10SC	BR – 60001 ~
FG15ST	BR – 60001 ~
FG15SC	BR – 60001 ~
FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG14 T	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	S – 80001 ~ 84794
FG15 T	S – 80001 ~ 84794
FG15 C	S – 80001 ~ 84794
FG10HT	S – 80001 ~
FG10HC	S – 80001 ~
FG15HT	S – 80001 ~
FG15HC	S – 80001 ~
FD15 T	S – 10001 ~
FD15 C	S – 10001 ~
FG10ST	S – 60001 ~
FG10SC	S – 60001 ~
FG15ST	S – 60001 ~
FG15SC	S – 60001 ~

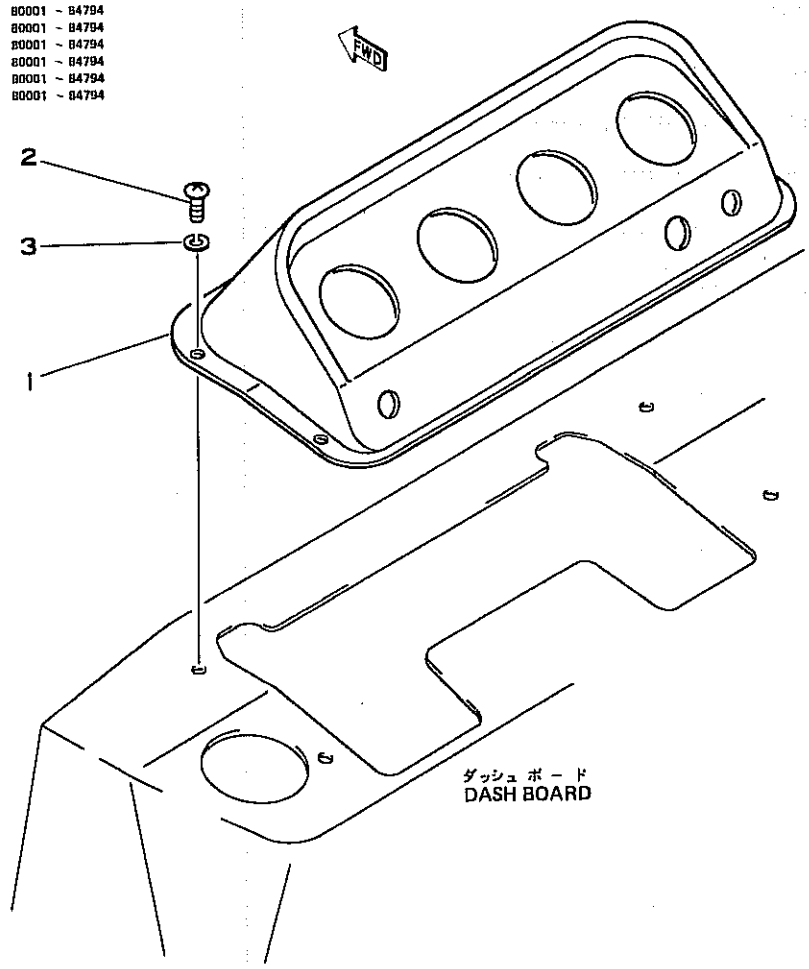

34A-50-15605

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5351 -				
1	34A-50-15616	パネル，インスツルメント PANEL, instrument	1	
2	01220-40612	スクリュ SCREW	4	
3	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	

https://truckmanualshub.com/

Fig. 5361A シート SEAT

FG10LT	J – •	~ 71129	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001	~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – •	~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001	~	FD15 T	J – • ~
FG14LT	J – •	~ 71129	FD15 C	J – • ~
FG14LT	J – 90001	~	FD18 T	J – • ~
FG14LC	J – •	~ 71129	FD18 C	J – • ~
FG14LC	J – 90001	~	FG10 T	A – • ~ 84794
FG15LT	J – •	~ 71129	FG10 T	A – 100001 ~
FG15LT	J – 90001	~	FG10 C	A – • ~ 84794
FG15LC	J – •	~ 71129	FG10 C	A – 100001 ~
FG15LC	J – 90001	~	FG14 T	A – • ~ 84794
FG18LT	J – 90001	~	FG14 T	A – 100001 ~
FG18LC	J – 90001	~	FG14 C	A – • ~ 84794
FG10 T	J – •	~ 84794	FG14 C	A – 100000 ~
FG10 T	J – 100001	~	FG15 T	A – • ~ 84794
FG10 C	J – •	~ 84794	FG15 T	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100001	~	FG15 C	A – • ~ 84794
FG14 T	J – •	~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~
FG14 T	J – 100001	~	FG18 T	A – 100001 ~
FG14 C	J – •	~ 84794	FG18 C	A – 100001 ~
FG14 C	J – 100001	~	FG10HT	A – • ~
FG15 T	J – •	~ 84794	FG10HC	A – • ~
FG15 T	J – 100001	~	FG15HT	A – • ~
FG15 C	J – •	~ 84794	FG15HC	A – • ~

FG18HT	A – •	~	FG10 C	AR – • ~ 84794
FG18HC	A – •	~	FG14 T	AR – • ~ 84794
FD15 T	A – •	~	FG14 C	AR – • ~ 84794
FD15 C	A – •	~	FG15 T	AR – • ~ 84794
FD18 T	A – •	~	FG15 C	AR – • ~ 84794
FD18 C	A – •	~	FG10HT	AR – • ~
FG10ST	A – •	~	FG10HC	AR – • ~
FG10SC	A – •	~	FG15HT	AR – • ~
FG15ST	A – •	~	FG15HC	AR – • ~
FG15SC	A – •	~	FD15 T	AR – • ~
FG10HT	C – •	~	FD15 C	AR – • ~
FG10HC o/c	C – •	~	FG10ST	AR – • ~
FG15HT	C – •	~	FG10SC	AR – • ~
FG15HC o/c	C – •	~	FG15ST	AR – • ~
FG18HT	C – •	~	FG15SC	AR – • ~
FG18HC o/c	C – •	~		
FD15 T	C – •	~		
FD15 C	C – •	~		
FD18 T	C – •	~		
FD18 C	C – •	~		
FG10ST	C – •	~		
FG10SC o/c	C – •	~		
FG15ST	C – •	~		
FG15SC o/c	C – •	~		
FG10 T	AR – •	~ 84794		

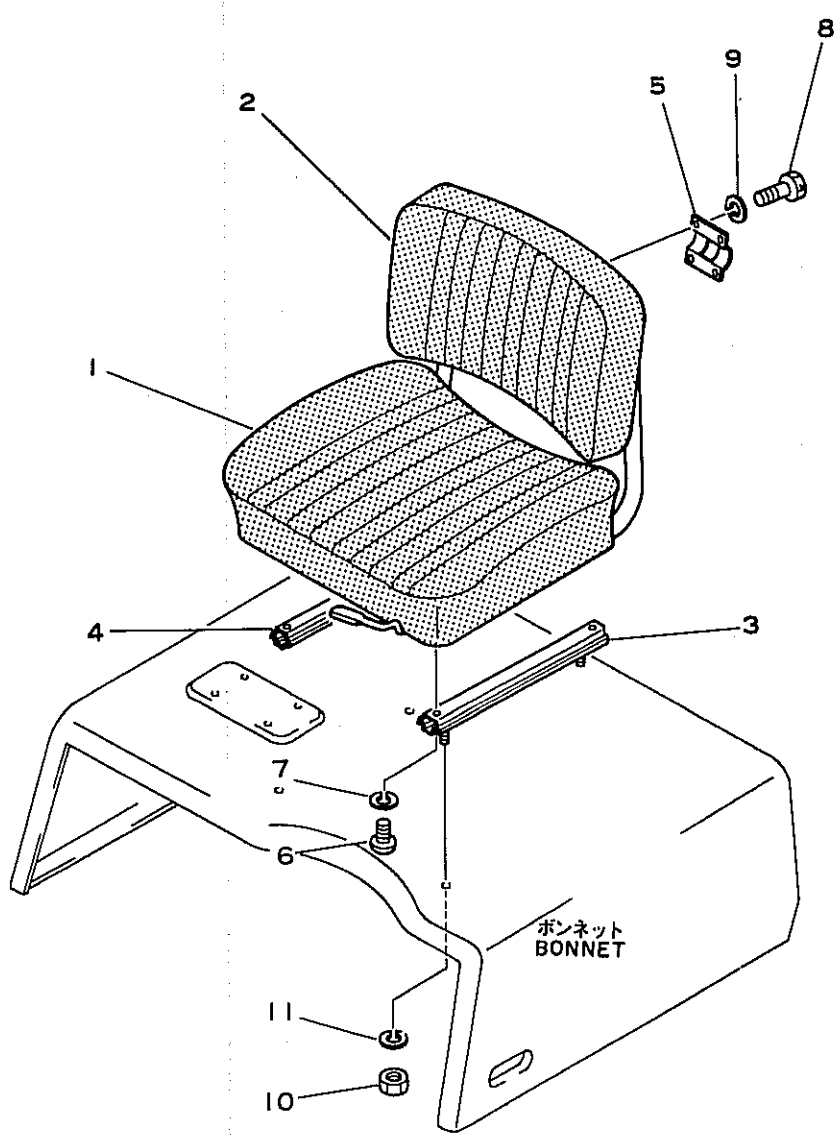

34A-50-16101

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5361A-				
	34A-50-16101	オペレータシートアセンブリ OPERATOR'S SEAT ASS'Y	1	
1	34A-50-16110	シート . SEAT	1	
2	358-54-11420	クッション，バック . CUSHION, back	1	
3	34A-50-16131	レールアセンブリ 左 . RAIL ASS'Y (L.H)	1	
4	34A-50-16141	レールアセンブリ 右 . RAIL ASS'Y (R.H)	1	
5	358-54-11430	ブラケット . BRACKET	1	
6	01220-40820	スクリュ . SCREW	4	
7	01602-20825	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	4	
8	01010-50612	ボルト . BOLT	4	
9	01602-20619	ワッシャ . WASHER	4	
10	01580-10806	ナット NUT	4	
11	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	

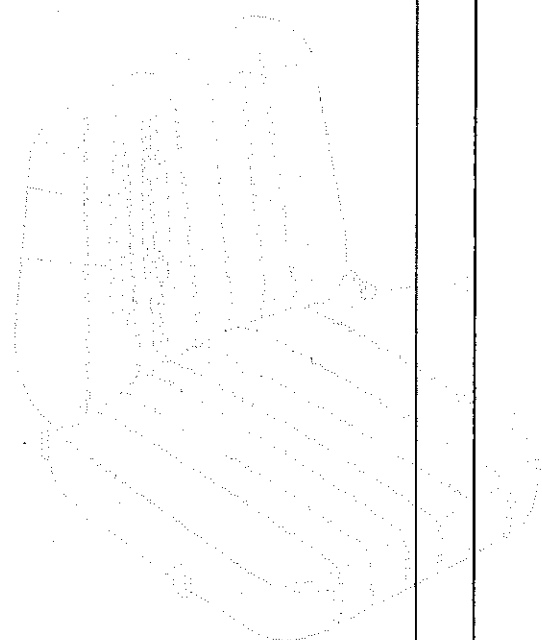

https://truckmanualshub.com/

デラックス シート

5371 DELUXE SEAT

OP	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	A – 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	A – 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
OP	FG10HT	A – 80001 ~
OP	FG10HC	A – 80001 ~
OP	FG15HT	A – 80001 ~
OP	FG15HC	A – 80001 ~
OP	FG18HT	A – 80001 ~
OP	FG18HC	A – 80001 ~
OP	FD15 T	A – 10001 ~
OP	FD15 C	A – 10001 ~
OP	FD18 T	A – 10001 ~
OP	FD18 C	A – 10001 ~
OP	FG10ST	A – 60001 ~
OP	FG10SC	A – 60001 ~
OP	FG15ST	A – 60001 ~
OP	FG15SC	A – 60001 ~
	FG10 T	B – 80001 ~ 84794
	FG10 T	B – 100001 ~
	FG10 C	B – 80001 ~ 84794
	FG10 C	B – 100001 ~
	FG14 T	B – 80001 ~ 84794
	FG14 T	B – 100001 ~
	FG14 C	B – 80001 ~ 84794
	FG14 C	B – 100001 ~
	FG15 T	B – 80001 ~ 84794
	FG15 T	B – 100001 ~
	FG15 C	B – 80001 ~ 84794
	FG15 C	B – 100001 ~
	FG18 T	B – 100001 ~
	FG18 C	B – 100001 ~
	FG10HT	B – 80001 ~
	FG10HC	B – 80001 ~
	FG15HT	B – 80001 ~
	FG15HC	B – 80001 ~
	FG18HT	B – 80001 ~
	FG18HC	B – 80001 ~
	FD15 T	B – 10001 ~
	FD15 C	B – 10001 ~
	FD18 T	B – 10001 ~
	FD18 C	B – 10001 ~
	FG10ST	B – 60001 ~
	FG10SC	B – 60001 ~
	FG15ST	B – 60001 ~
	FG15SC	B – 60001 ~
OP	FG10HT	C – 80001 ~
OP	FG10HC o/c	C – 80001 ~
OP	FG15HT	C – 80001 ~
OP	FG15HC o/c	C – 80001 ~
OP	FD15 T	C – 10001 ~
OP	FD15 C	C – 10001 ~
OP	FD18 T	C – 10001 ~
OP	FD18 C	C – 10001 ~
OP	FG10ST	C – 60001 ~
OP	FG10SC o/c	C – 60001 ~
OP	FG15ST	C – 60001 ~
OP	FG15SC o/c	C – 60001 ~
	FG10 T	GR – 80001 ~ 84794
	FG10 C	GR – 80001 ~ 84794
	FG14 T	GR – 80001 ~ 84794
	FG14 C	GR – 80001 ~ 84794
	FG15 T	GR – 80001 ~ 84794
	FG15 C	GR – 80001 ~ 84794
	FG10HT	GR – 80001 ~
	FG10HC	GR – 80001 ~
	FG15HT	GR – 80001 ~
	FG15HC	GR – 80001 ~
	FD15 T	GR – 10001 ~
	FD15 C	GR – 10001 ~
	FG10ST	GR – 60001 ~
	FG10SC	GR – 60001 ~
	FG15ST	GR – 60001 ~
	FG15SC	GR – 60001 ~
OP	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	AR – 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	AR – 80001 ~ 84794
OP	FG10HT	AR – 80001 ~
OP	FG10HC	AR – 80001 ~
OP	FG15HT	AR – 80001 ~
OP	FG15HC	AR – 80001 ~
OP	FD15 T	AR – 10001 ~
OP	FD15 C	AR – 10001 ~
OP	FG10ST	AR – 60001 ~
OP	FG10SC	AR – 60001 ~
OP	FG15ST	AR – 60001 ~
OP	FG15SC	AR – 60001 ~
	FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
	FG14 T	BR – 80001 ~ 84794
	FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
	FG15 T	BR – 80001 ~ 84794
	FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
	FG10HT	BR – 80001 ~
	FG10HC	BR – 80001 ~
	FG15HT	BR – 80001 ~
	FG15HC	BR – 80001 ~
	FD15 T	BR – 10001 ~
	FD15 C	BR – 10001 ~
	FG10ST	BR – 60001 ~
	FG10SC	BR – 60001 ~
	FG15ST	BR – 60001 ~
	FG15SC	BR – 60001 ~
	FG10 T	S – 80001 ~ 84794
	FG10 C	S – 80001 ~ 84794
	FG14 T	S – 80001 ~ 84794
	FG14 C	S – 80001 ~ 84794
	FG15 T	S – 80001 ~ 84794
	FG15 C	S – 80001 ~ 84794
	FG10HT	S – 80001 ~
	FG10HC	S – 80001 ~
	FG15HT	S – 80001 ~
	FG15HC	S – 80001 ~
	FD15 T	S – 10001 ~
	FD15 C	S – 10001 ~
	FG10ST	S – 60001 ~
	FG10SC	S – 60001 ~
	FG15ST	S – 60001 ~
	FG15SC	S – 60001 ~

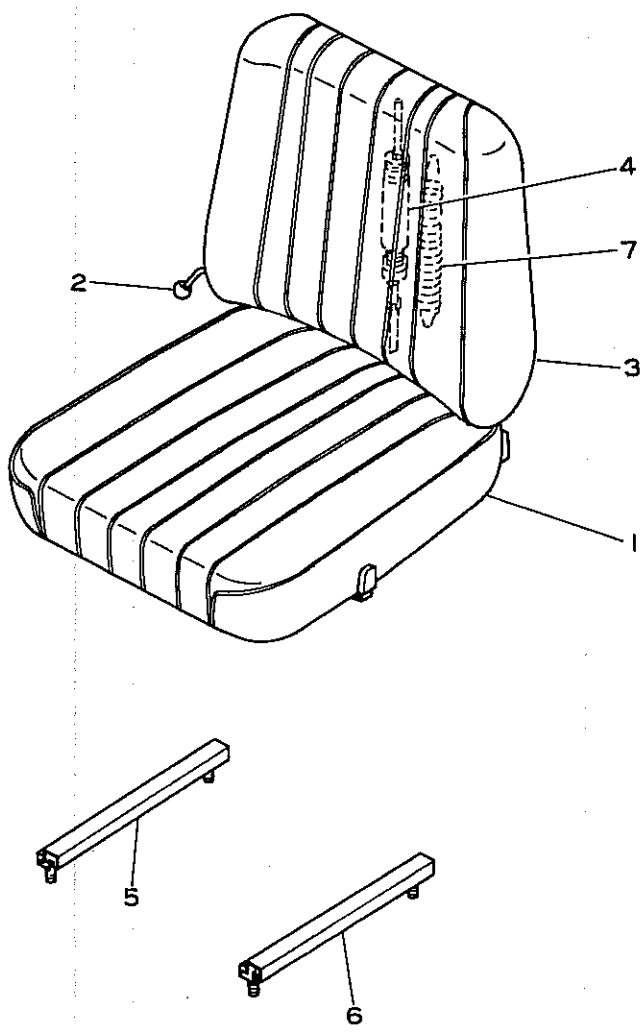

34A-50-16500

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5371 -				
	34A-50-16510	デラックス シート アセンブリ DELUXE SEAT ASS'Y	1	
1	34A-50-16520	シート アセンブリ . SEAT ASS'Y	1	
2	34A-50-16530	ノブ . KNOB	1	
3	34B-50-16230	クッション, バック . CUSHION, back	1	
4	34B-50-16260	ダンパ アセンブリ . DUMPER ASS'Y	1	
5	34B-50-16240	サイド レール アセンブリ 右 . SIDE RAIL ASS'Y (R.H)	1	
6	34B-50-16250	サイド レール アセンブリ 左 . SIDE RAIL ASS'Y (L.H)	1	
7	34B-50-16270	スプリング, エクステンション . SPRING, extension	2	

https://truckmanualshub.com/

デラックス　シート　ブラケット

5381 DELUXE SEAT BRACKET

OP	FG10ST	A ~ 60001 ~	
OP	FG10SC	A ~ 60001 ~	
OP	FG15ST	A ~ 60001 ~	
OP	FG15SC	A ~ 60001 ~	
	FG10 T	B ~ 100001 ~	
	FG10 C	B ~ 100001 ~	
	FG14 T	B ~ 100001 ~	
	FG14 C	B ~ 100001 ~	
	FG15 T	B ~ 100001 ~	
	FG15 C	B ~ 100001 ~	
	FG18 T	B ~ 100001 ~	
	FG18 C	B ~ 100001 ~	
	FG10ST	B ~ 60001 ~	
	FG10SC	B ~ 60001 ~	
	FG15ST	B ~ 60001 ~	
	FG15SC	B ~ 60001 ~	
OP	FG10ST	C ~ 60001 ~	
OP	FG10SC o/c	C ~ 60001 ~	
OP	FG15ST	C ~ 60001 ~	
OP	FG15SC o/c	C ~ 60001 ~	
	FG10ST	GR ~ 60001 ~	
	FG10SC	GR ~ 60001 ~	
	FG15ST	GR ~ 60001 ~	
	FG15SC	GR ~ 60001 ~	
OP	FG10ST	AR ~ 60001 ~	
OP	FG10SC	AR ~ 60001 ~	
OP	FG15ST	AR ~ 60001 ~	
OP	FG15SC	AR ~ 60001 ~	
	FG10ST	BR ~ 60001 ~	
	FG10SC	BR ~ 60001 ~	
	FG15ST	BR ~ 60001 ~	
	FG15SC	BR ~ 60001 ~	
	FG10ST	S ~ 60001 ~	
	FG10SC	S ~ 60001 ~	
	FG15ST	S ~ 60001 ~	
	FG15SC	S ~ 60001 ~	

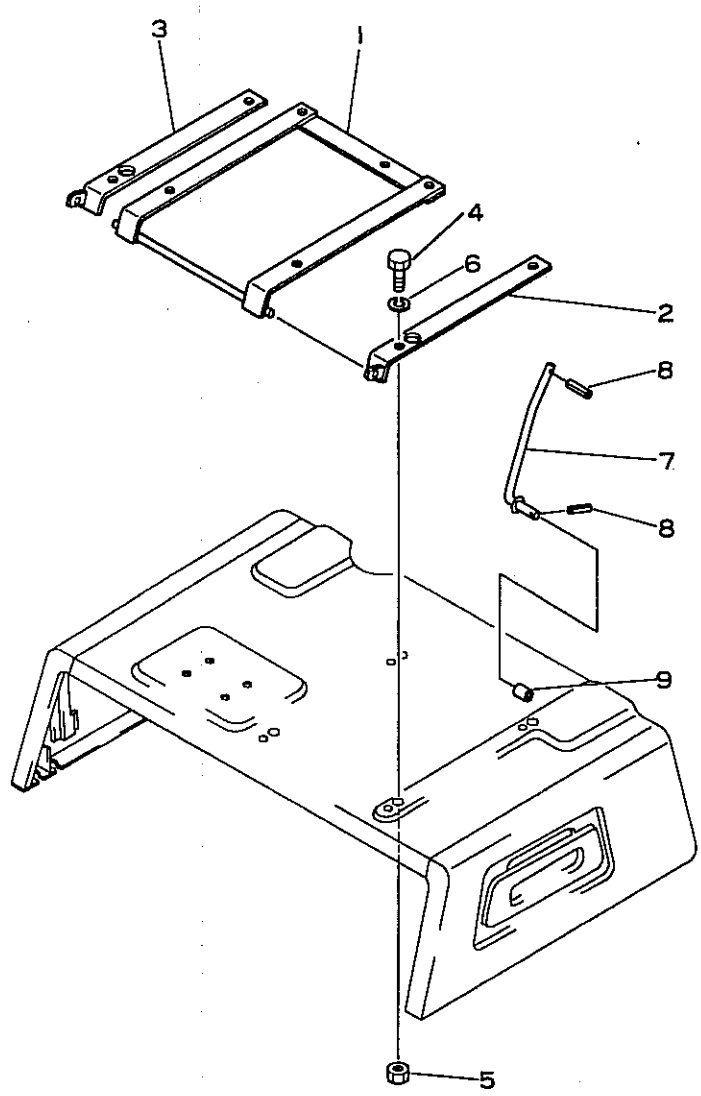

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5381 -				
1	34A-50-16810	ブラケット BRACKET	1	
2	34A-50-16820	ブラケット　左 BRACKET (L.H)	1	
3	34A-50-16830	ブラケット　右 BRACKET (R.H)	1	
4	01010-50816	ボルト BOLT	4	
5	01580-10806	ナット NUT	4	
6	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
7	34A-50-16840	バー BAR	1	
8	04025-00320	ピン，ロール PIN, roll	2	
9	34A-50-16860	ボス BOSS	1	

https://truckmanualshub.com/

ステアリング　ブラケット

Fig. 5401 STEERING BRACKET

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG14 C	A – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 T	A – 100001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	A – 100001 ~
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG18 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FD09 C	A – 20001 ~
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FD10 C	A – 20001 ~
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FD12 C	A – 20001 ~
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG10 T	B – 80001 ~ 84794
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FG10 T	B – 100001 ~
FD09LC	J – 10001 ~	FG10 C	B – 80001 ~ 84794
FD10LC	J – 10001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FD12LC	J – 10001 ~	FG14 T	B – 80001 ~ 84794
FD09 C	J – 20001 ~	FG14 T	B – 100001 ~
FD10 C	J – 20001 ~	FG14 C	B – 80001 ~ 84794
FD12 C	J – 20001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FG10 T	A – 80001 ~ 84794	FG15 T	B – 100001 ~
FG10 T	A – 100001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG10 C	A – 80001 ~ 84794	FG18 T	B – 100001 ~
FG10 C	A – 100001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FG14 T	A – 80001 ~ 84794	FD09 C	B – 20001 ~
FG14 T	A – 100001 ~	FD10 C	B – 20001 ~
FG14 C	A – 80001 ~ 84794	FD12 C	B – 20001 ~

FG10 T	GR – 80001 ~ 84794
FG10 C	GR – 80001 ~ 84794
FG14 T	GR – 80001 ~ 84794
FG14 C	GR – 80001 ~ 84794
FG10 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
FG15 T	AU – 80001 ~ 84794
FG15 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
FG14 T	BR – 80001 ~ 84794
FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG14 T	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	S – 80001 ~ 84794

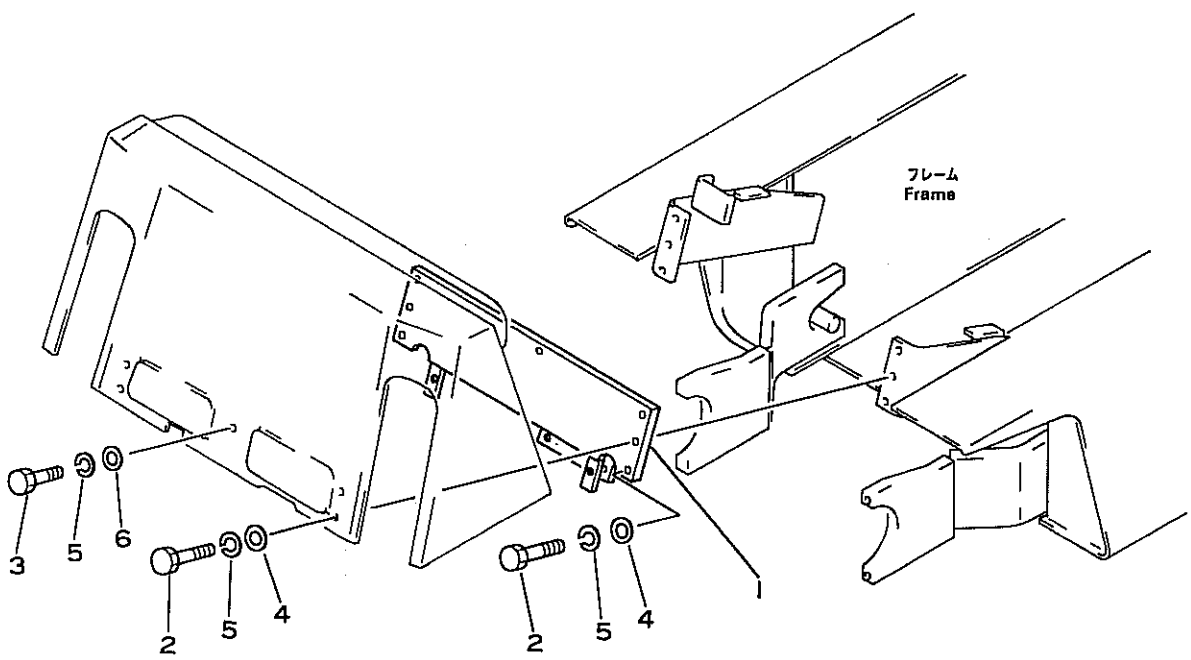

34A-50-18100

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5401 -				
1	34A-50-18110	ブラケット，ステアリング BRACKET, steering	1	
2	01010-51035	ボルト BOLT	6	
3	01010-51020	ボルト BOLT	1	
4	01640-21016	ワッシャ WASHER	2	
5	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	7	
6	34A-50-22140	ワッシャ WASHER	5	

https://truckmanualshub.com/

ステアリング　ブラケット

5411 STEERING BRACKET

FG10LT	J	– 90001 ~
FG10LC	J	– 90001 ~
FG14LT	J	– 90001 ~
FG14LC	J	– 90001 ~
FG15LT	J	– 90001 ~
FG15LC	J	– 90001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~
FG10 T	J	– 100001 ~
FG10 C	J	– 100001 ~
FG14 T	J	– 100001 ~
FG14 C	J	– 100001 ~
FG15 T	J	– 100001 ~
FG15 C	J	– 100001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
OP FG10 T	A	– 100001 ~
OP FG10 C	A	– 100001 ~
OP FG14 T	A	– 100001 ~
OP FG14 C	A	– 100001 ~
OP FG15 T	A	– 100001 ~
OP FG15 C	A	– 100001 ~
OP FG18 T	A	– 100001 ~
OP FG18 C	A	– 100001 ~
FG10 T	B	– 100001 ~
FG10 C	B	– 100001 ~
FG14 T	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 80001 ~ 84794
FG15 T	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 80001 ~ 84794
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~
FG15 T	GR	– 80001 ~ 84794
FG15 C	GR	– 80001 ~ 84794
OP FG10 T	AU	– 80001 ~ 84794
OP FG10 C	AU	– 80001 ~ 84794
OP FG14 T	AU	– 80001 ~ 84794
OP FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794
OP FG15 T	AU	– 80001 ~ 84794
OP FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794
FG15 T	AR	– 80001 ~ 84794
FG15 C	AR	– 80001 ~ 84794
FG15 T	BR	– 80001 ~ 84794
FG15 C	BR	– 80001 ~ 84794
FG15 T	S	– 80001 ~ 84794
FG15 C	S	– 80001 ~ 84794

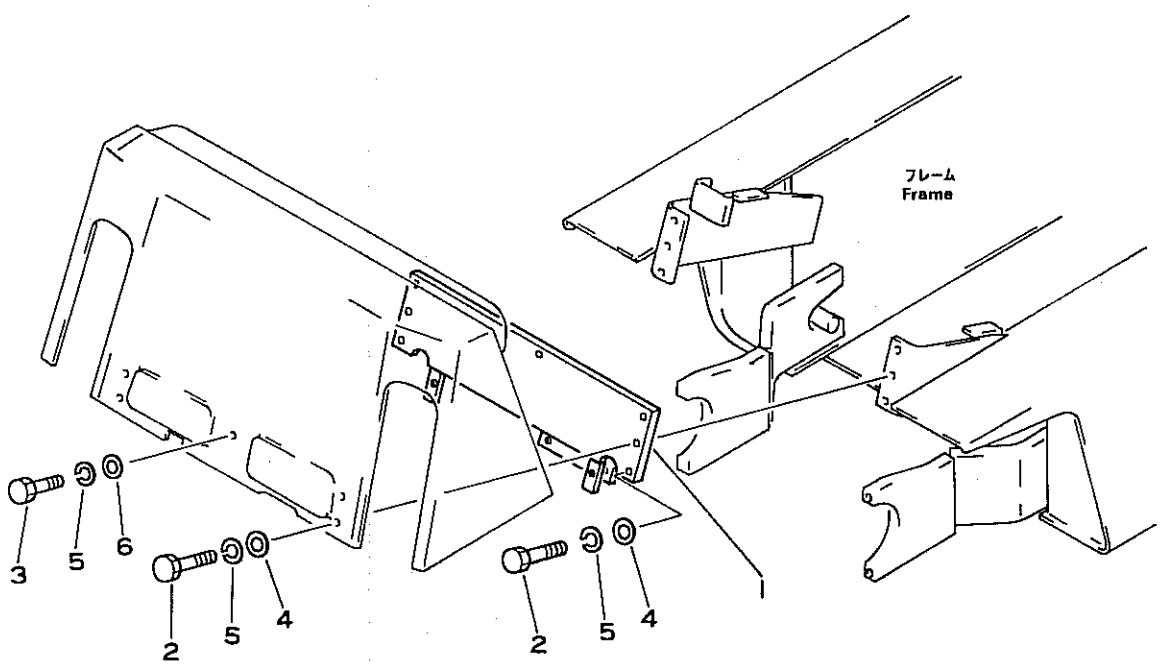

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5411 -		ブラケット，ステアリング		
1	34A-50-18210	BRACKET, steering	1	
2	01010-51035	ボルト BOLT	6	
3	01010-51020	ボルト BOLT	1	
4	01640-21016	ワッシャ WASHER	2	
5	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	7	
6	34A-50-22140	ワッシャ WASHER	5	

https://truckmanualshub.com/

ヘッド　ガード

5631 HEAD GUARD

FG10 T	A – 81820 ~ 84794	FG14 C	B – 100001 ~	FG10 T	AU – 81820 ~ 84794	FG15 C	S – 81820 ~ 84794
FG10 T	A – 100001 ~	FG15 T	B – 81820 ~ 84794	FG10 C	AU – 81820 ~ 84794	FG10HT	S – 80034 ~
FG10 C	A – 81820 ~ 84794	FG15 T	B – 100001 ~	FG14 T	AU – 81820 ~ 84794	FG10HC	S – 80034 ~
FG10 C	A – 100001 ~	FG15 C	B – 81820 ~ 84794	FG14 C	AU – 81820 ~ 84794	FG15HT	S – 80034 ~
FG14 T	A – 81820 ~ 84794	FG15 C	B – 100001 ~	FG15 T	AU – 81820 ~ 84794	FG15HC	S – 80034 ~
FG14 T	A – 100001 ~	FG18 T	B – 100001 ~	FG15 C	AU – 81820 ~ 84794		
FG14 C	A – 81820 ~ 84794	FG18 C	B – 100001 ~	FG10HT	AU – 80034 ~		
FG14 C	A – 100001 ~	FG10HT	B – 80034 ~	FG10HC	AU – 80034 ~		
FG15 T	A – 81820 ~ 84794	FG10HC	B – 80034 ~	FG15HT	AU – 80034 ~		
FG15 T	A – 100001 ~	FG15HT	B – 80034 ~	FG15HC	AU – 80034 ~		
FG15 C	A – 81820 ~ 84794	FG15HC	B – 80034 ~	FG10 T	BR – 81820 ~ 84794		
FG15 C	A – 100001 ~	FG10HT	C – 80034 ~	FG10 C	BR – 81820 ~ 84794		
FG18 T	A – 100001 ~	FG10HC o/c	C – 80034 ~	FG14 T	BR – 81820 ~ 84794		
FG18 C	A – 100001 ~	FG15HT	C – 80034 ~	FG14 C	BR – 81820 ~ 84794		
FG10HT	A – 80034 ~	FG15HC o/c	C – 80034 ~	FG15 T	BR – 81820 ~ 84794		
FG10HC	A – 80034 ~	FG10 T	GR – 81820 ~ 84794	FG15 C	BR – 81820 ~ 84794		
FG15HT	A – 80034 ~	FG10 C	GR – 81820 ~ 84794	FG10HT	BR – 80034 ~		
FG15HC	A – 80034 ~	FG14 T	GR – 81820 ~ 84794	FG10HC	BR – 80034 ~		
FG10 T	B – 81820 ~ 84794	FG14 C	GR – 81820 ~ 84794	FG15HT	BR – 80034 ~		
FG10 T	B – 100001 ~	FG15 T	GR – 81820 ~ 84794	FG15HC	BR – 80034 ~		
FG10 C	B – 81820 ~ 84794	FG15 C	GR – 81820 ~ 84794	FG10 T	S – 81820 ~ 84794		
FG10 C	B – 100001 ~	FG10HT	GR – 80034 ~	FG10 C	S – 81820 ~ 84794		
FG14 T	B – 81820 ~ 84794	FG10HC	GR – 80034 ~	FG14 T	S – 81820 ~ 84794		
FG14 T	B – 100001 ~	FG15HT	GR – 80034 ~	FG14 C	S – 81820 ~ 84794		
FG14 C	B – 81820 ~ 84794	FG15HC	GR – 80034 ~	FG15 T	S – 81820 ~ 84794		

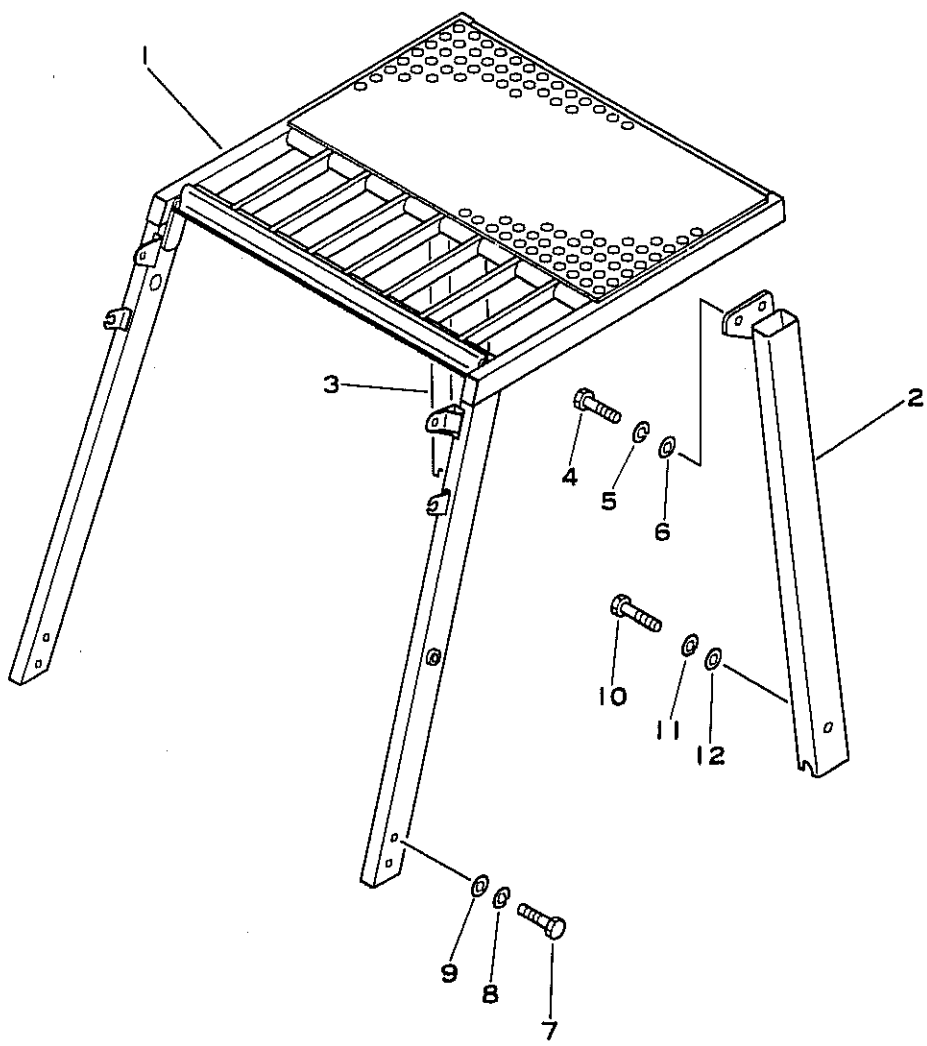

34A-50-24100-B

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5631 -				
1	34B-50-17117	ガード，ヘッド GUARD, head	1	
2	34A-50-24131	ステー 左 STAY (L.H.)	1	
3	34A-50-24121	ステー 右 STAY (R.H.)	1	
4	01050-51025	ボルト BOLT	4	
5	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
6	01642-21016	ワッシャ WASHER	4	
7	01010-51018	ボルト BOLT	4	
8	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
9	34A-50-22140	ワッシャ WASHER	4	
10	01010-51035	ボルト BOLT	2	
11	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
12	34A-50-22140	ワッシャ WASHER	2	

https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート　　トルクフロー式
5817A NAME PLATE (TORQFLOW DRIVE)

FG10 T	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~

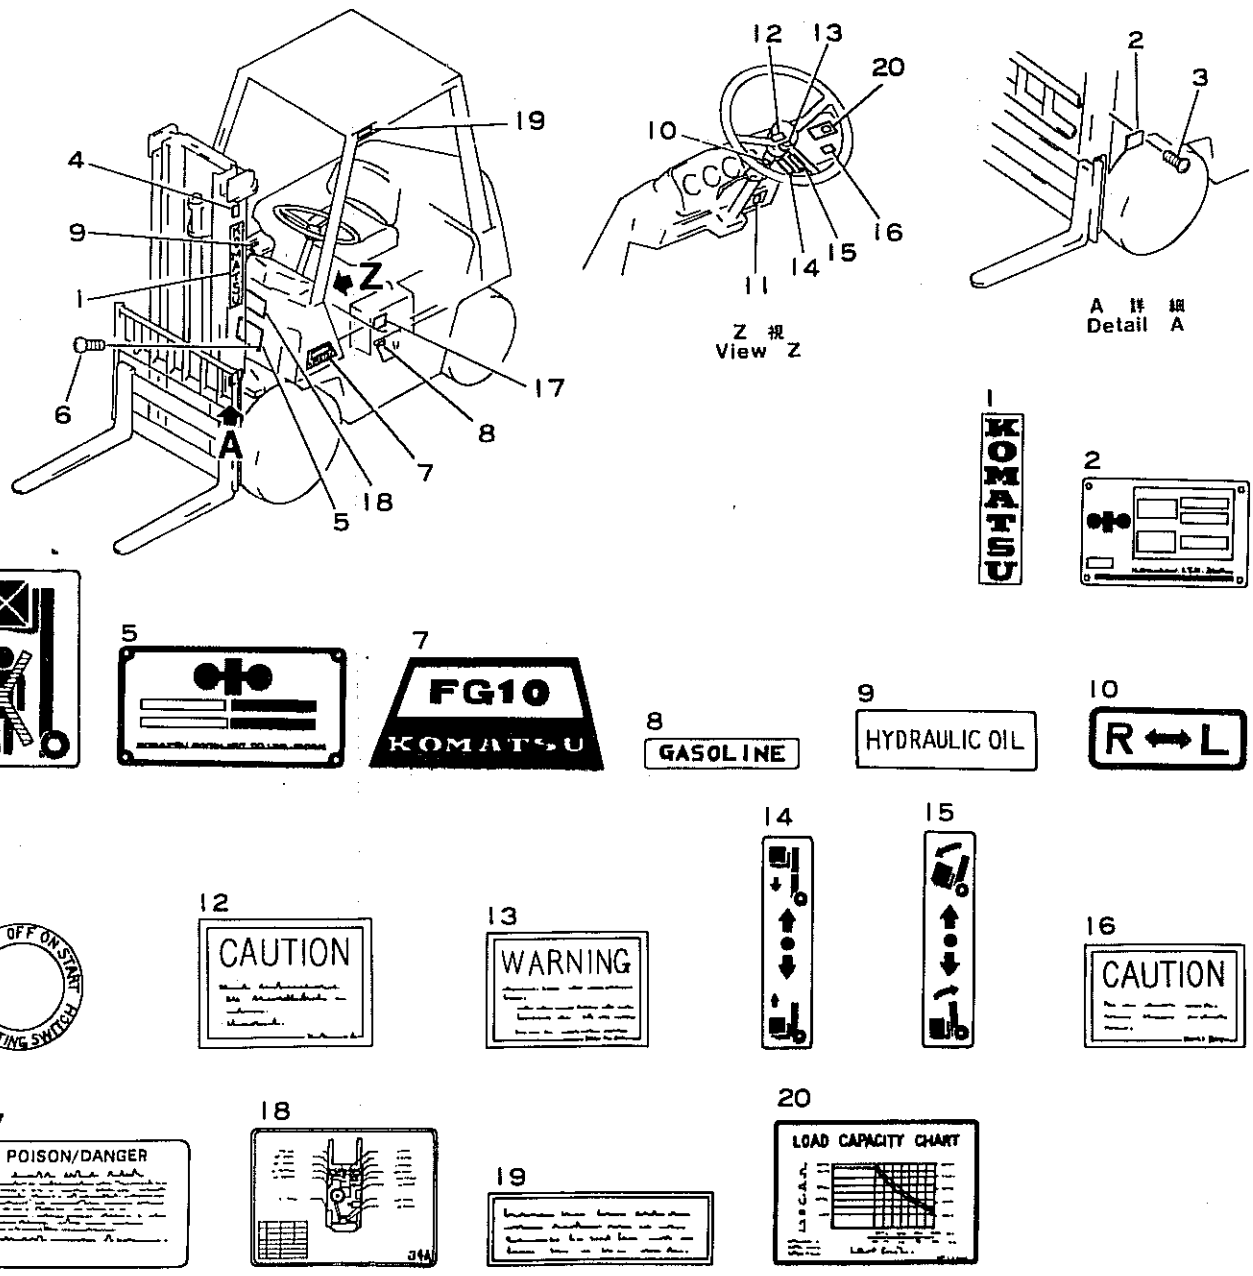

34B-96-10141518GTA

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5817A -				
1	304-54-11180	プレート，マーク PLATE, mark	2	
2	304-968-4761	プレート，ネーム PLATE, name	1	
3	04418-03060	スクリュ SCREW	4	
4	34A-96-27181	プレート，コーション PLATE, caution	2	
5	364-968-1011	プレート，ネーム 限定補給品 PLATE, name (Limited supply)	1	
6	01220-40408	スクリュ SCREW	4	
7	37A-960-1010	プレート，ネーム PLATE, name (FG10)	2	
	37A-960-1020	プレート，ネーム PLATE, name (FG14)	2	
	37A-960-1030	プレート，ネーム PLATE, name (FG15)	2	
	37A-960-1290	プレート，ネーム PLATE, name (FG18)	2	
8	300-968-1120	プレート，ネーム 燃料 PLATE, name (Fuel)	1	
9	300-968-1110	プレート，ネーム 作動油 PLATE, name (Hydraulic oil)	1	
10	312-919-1440	プレート，ネーム ターン シグナル スイッチ PLATE, name (Turn signal switch)	1	
11	34A-96-14710	プレート，ネーム スターティング スイッチ PLATE, name (Starting switch)	1	
12	09662-30060	プレート，コーション PLATE, caution	1	
13	34A-96-15110	プレート，コーション PLATE, caution	1	
14	300-54-19121	プレート，ネーム リフト PLATE, name (Lift)	1	
15	300-54-19131	プレート，ネーム ティルト PLATE, name (Tilt)	1	
16	09651-30060	プレート，コーション PLATE, caution	1	
17	09664-30080	プレート，コーション PLATE, caution	1	
18	34B-96-16613	チャート，ルーブリケーション CHART, lubrication	1	
19	37A-960-2010	プレート，ネーム PLATE, name (FG10~15)	1	
	37A-960-2020	プレート，ネーム PLATE, name (FG18)	1	
		シングルタイヤ用 For Single Tire		
20	37A-961-2010	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 4.5 m 用 (for lifting height 3.0m to 4.5m)	1	FG10
	37A-961-2020	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m 用 (for lifting height 5.0 m)	1	FG10
	37A-961-2030	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m 用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG10
	37A-961-2210	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 3.7 m 用 (for lifting height 3.0m to 3.7m)	1	FG14

https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート
NAME PLATE

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5817A -	37A-961-2220	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.0 m用 (for lifting height 4.0 m)	1	FG14
	37A-961-2230	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.5 m用 (for lifting height 4.5 m)	1	FG14
	37A-961-2240	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m用 (for lifting height 5.0 m)	1	FG14
	37A-961-2250	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG14
	37A-961-2410	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 3.7 m用 (for lifting height 3.0m to 3.7m)	1	FG15
	37A-961-2420	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.0 m用 (for lifting height 4.0 m)	1	FG15
	37A-961-2430	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.5 m用 (for lifting height 4.5 m)	1	FG15
	37A-961-2440	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m用 (for lifting height 5.0 m)	1	FG15
	37A-961-2450	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG15
	37A-961-2460	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 2.0 m → 3.5 m用 (for lifting height 2.0m to 3.5m)	1	FG18
	37A-961-2471	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.6 m → 3.7 m用 (for lifting height 3.6m to 3.7m)	1	FG18
	37A-961-2480	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.8 m → 4.0 m用 (for lifting height 3.8m to 4.0m)	1	FG18
	37A-961-2490	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.1 m → 4.5 m用 (for lifting height 4.1m to 4.5m)	1	FG18
	37A-961-2060	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.6 m → 5.0 m用 (for lifting height 4.6m to 5.0m)	1	FG18
		ダブルタイヤ用 For Double Tire		
	37A-961-2110	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 4.5 m用 (for lifting height 3.0m to 4.5m)	1	FG10
	37A-961-2120	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m用 (for lifting height 5.0 m)	1	FG10
	37A-961-2130	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG10

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5817A -	37A-961-2310	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 4.0 m用 (for lifting height 3.0m to 4.0m)	1	FG10
	37A-961-2320	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.5 m用 (for lifting height 4.5 m)	1	FG14
	37A-961-2330	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m用 (for lifting height 5.0 m)	1	FG14
	37A-961-2340	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG14
	37A-961-2510	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 4.0 m用 (for lifting height 3.0m to 4.0m)	1	FG15
	37A-961-2520	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.5 m用 (for lifting height 4.5 m)	1	FG15
	37A-961-2530	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m用 (for lifting height 5.0 m)	1	FG15
	37A-961-2540	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG15
	37A-961-2550	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 2.0 m → 4.0 m用 (for lifting height 2.0m to 4.0m)	1	FG18
	37A-961-2560	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.1 m → 4.5 m用 (for lifting height 4.1m to 4.5m)	1	FG18
	37A-961-2070	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.6 m → 5.0 m用 (for lifting height 4.6m to 5.0m)	1	FG18
	37A-961-2080	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.1 m → 5.5 m用 (for lifting height 5.1m to 5.5m)	1	FG18
	37A-961-2090	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.6 m → 6.0 m用 (for lifting height 5.6m to 6.0m)	1	FG18

https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート　　クラッチ式

5819A NAME PLATE (DIRECT DRIVE)

FG10 C	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~

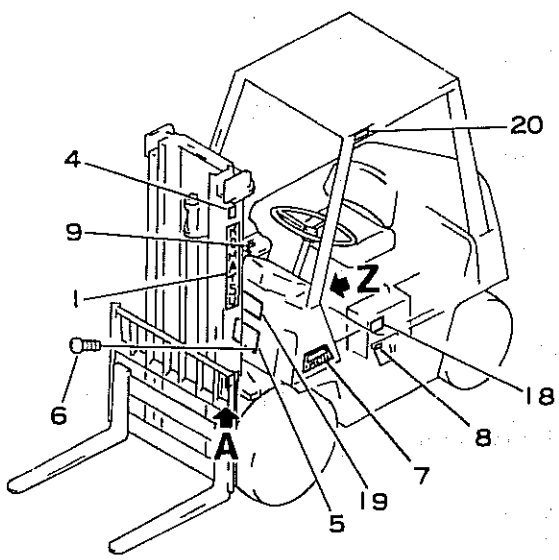

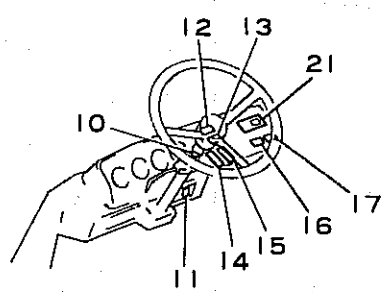

Z 視
View Z

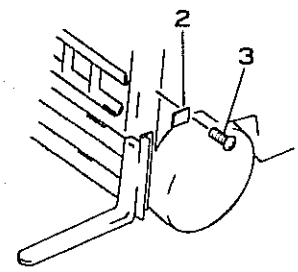

A 詳 細
Detail A

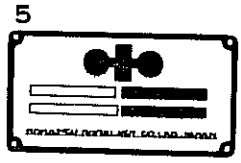

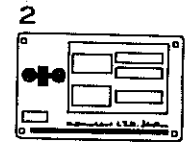

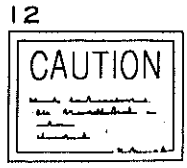

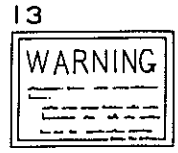





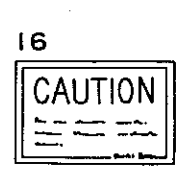

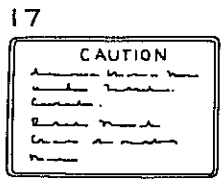

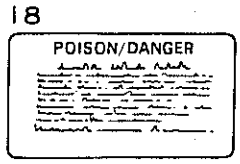

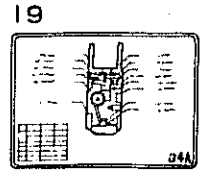



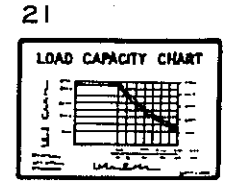

34B-96-10141518GCA

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5819A -				
1	304-54-11180	プレート，マーク PLATE, mark	2	
2	304-968-4761	プレート，ネーム PLATE, name	1	
3	04418-03060	スクリュ SCREW	4	
4	34A-96-27180	プレート，コーション PLATE, caution	2	
5	364-968-1011	プレート，ネーム 限定補給品 PLATE, name (Limited supply)	1	
6	01220-40408	スクリュ SCREW	4	
7	37A-960-1010	プレート，ネーム PLATE, name (FG10)	2	
	37A-960-1020	プレート，ネーム PLATE, name (FG14)	2	
	37A-960-1030	プレート，ネーム PLATE, name (FG15)	2	
	37A-960-1290	プレート，ネーム PLATE, name (FG18)	2	
8	300-968-1120	プレート，ネーム 燃料 PLATE, name (Fuel)	1	
9	300-968-1110	プレート，ネーム 作動油 PLATE, name (Hydraulic oil)	1	
10	312-919-1440	プレート，ネーム ターン シングル スイッチ PLATE, name (Turn signal switch)	1	
11	34A-96-14710	プレート，ネーム スターティング スイッチ PLATE, name (Starting switch)	1	
12	09662-30060	プレート，コーション PLATE, caution	1	
13	34A-96-15110	プレート，コーション PLATE, caution	1	
14	300-54-19121	プレート，ネーム リフト PLATE, name (Lift)	1	
15	300-54-19131	プレート，ネーム ティルト PLATE, name (Tilt)	1	
16	09651-30060	プレート，コーション PLATE, caution	1	
17	304-919-3410	プレート，コーション PLATE, caution	1	
18	09664-30080	プレート，コーション PLATE, caution	1	
19	34B-96-16513	チャート，ルーブリケーション CHART, lubrication	1	
20	37A-960-2010	プレート，ネーム PLATE, name (FG10~15)	1	
	37A-960-2020	プレート，ネーム PLATE, name (FG18)	1	
		シングルタイヤ用 For Single Tire		
21	37A-961-2010	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 4.5 m 用 (for lifting height 3.0m to 4.5m)	1	FG10
	37A-961-2020	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m 用 (for ligting height 5.0 m)	1	FG10
	37A-961-2030	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m 用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG10

https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート
NAME PLATE

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5819A -	37A-961-2210	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 3.7 m用 (for lifting height 3.0m to 3.7m)	1	FG14
	37A-961-2220	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.0 m用 (for lifting height 4.0 m)	1	FG14
	37A-961-2230	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.5 m用 (for lifting height 4.5 m)	1	FG14
	37A-961-2240	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m用 (for lifting height 5.0 m)	1	FG14
	37A-961-2250	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG14
	37A-961-2410	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 3.7 m用 (for lifting height 3.0m to 3.7m)	1	FG15
	37A-961-2420	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.0 m用 (for lifting height 4.0 m)	1	FG15
	37A-961-2430	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.5 m用 (for lifting height 4.5 m)	1	FG15
	37A-961-2440	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m用 (for lifting height 5.0 m)	1	FG15
	37A-961-2450	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG15
	37A-961-2460	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 2.0 m → 3.5 m用 (for lifting height 2.0m to 3.5m)	1	FG18
	37A-961-2471	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.6 m → 3.7 m用 (for lifting height 3.6m to 3.7m)	1	FG18
	37A-961-2480	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.8 m → 4.0 m用 (for lifting height 3.8m to 4.0m)	1	FG18
	37A-961-2490	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.1 m → 4.5 m用 (for lifting height 4.1m to 4.5m)	1	FG18
	37A-961-2060	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.6 m → 5.0 m用 (for lifting height 4.6m to 5.0m)	1	FG18
		ダブルタイヤ用 For Double Tire		
	37A-961-2110	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 4.5 m用 (for lifting height 3.0m to 4.5m)	1	FG10
	37A-961-2120	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m用 (for lifting height 5.0 m)	1	FG10

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5819A -	37A-961-2130	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG10
	37A-961-2310	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 4.0 m用 (for lifting height 3.0m to 4.0m)	1	FG14
	37A-961-2320	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.5 m用 (for lifting height 4.5 m)	1	FG14
	37A-961-2330	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m用 (for lifting height 5.0 m)	1	FG14
	37A-961-2340	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG14
	37A-961-2510	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 3.0 m → 4.0 m用 (for lifting height 3.0m to 4.0m)	1	FG15
	37A-961-2520	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.5 m用 (for lifting height 4.5 m)	1	FG15
	37A-961-2530	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.0 m用 (for lifting height 5.0 m)	1	FG15
	37A-961-2540	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.5 m用 (for lifting height 5.5 m)	1	FG15
	37A-961-2550	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 2.0 m → 4.0 m用 (for lifting height 2.0m to 4.0m)	1	FG18
	37A-961-2560	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.1 m → 4.5 m用 (for lifting height 4.1m to 4.5m)	1	FG18
	37A-961-2070	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 4.6 m → 5.0 m用 (for lifting height 4.6m to 5.0m)	1	FG18
	37A-961-2080	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.1 m → 5.5 m用 (for lifting height 5.1m to 5.5m)	1	FG18
	37A-961-2090	許容荷重表 CHART, capacity 揚高 5.6 m → 6.0 m用 (for lifting height 5.6m to 6.0m)	1	FG18

https://truckmanualshub.com/

5835A NAME PLATE (TORQFLOW DRIVE)
ネーム プレート トルクフロー式

FG10 T	B	~ 100001 ~
FG14 T	B	~ 100001 ~
FG15 T	B	~ 100001 ~
FG18 T	B	~ 100001 ~

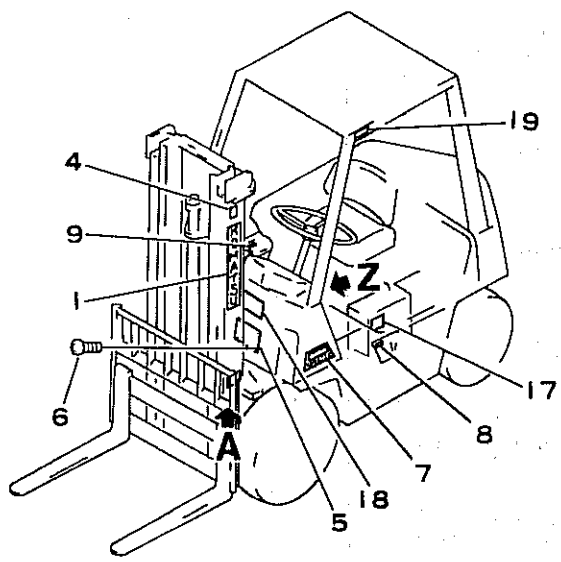

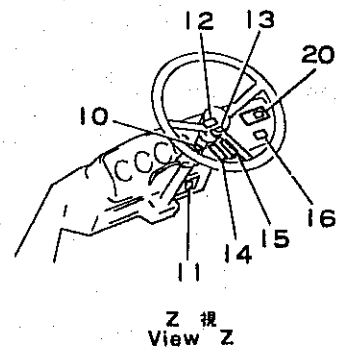

Z 視
View Z

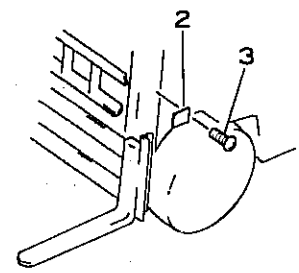

A 詳 細
Detail A

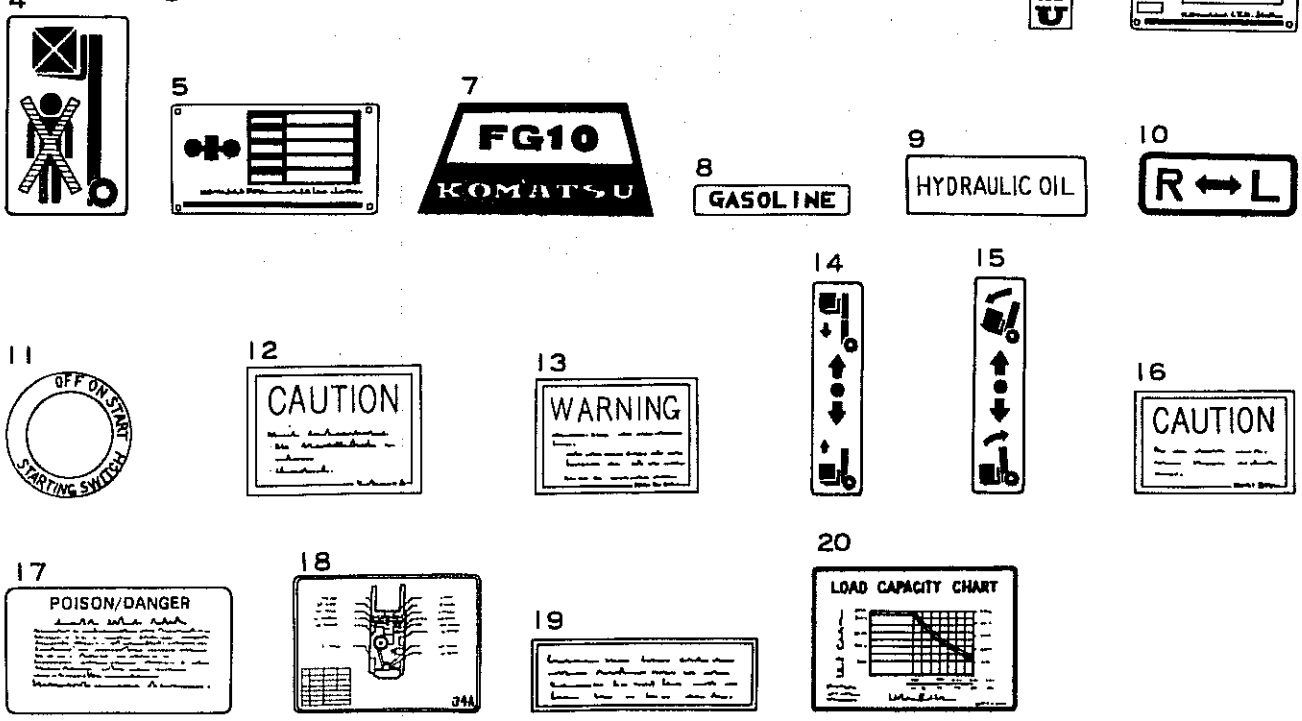

34B-96-10141518GTB

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5835A -				
1	304-54-11180	プレート，マーク PLATE, mark	2	
2	304-968-4761	プレート，ネーム PLATE, name	1	
3	04418-03060	スクリュ SCREW	4	
4	34A-96-27181	プレート，コーション PLATE, caution	2	
5	09617-01643	プレート，ネーム 限定補給品 PLATE, name (Limited supply)	1	
6	01220-40408	スクリュ SCREW	4	
7	37A-960-1010	プレート，ネーム PLATE, name (FG10)	2	
	37A-960-1020	プレート，ネーム PLATE, name (FG14)	2	
	37A-960-1030	プレート，ネーム PLATE, name (FG15)	2	
	37A-960-1290	プレート，ネーム PLATE, name (FG18)	2	
8	300-968-1120	プレート，ネーム 燃料 PLATE, name (Fuel)	1	
9	300-968-1110	プレート，ネーム 作動油 PLATE, name (Hydraulic oil)	1	
10	312-919-1440	プレート，ネーム ターン シグナルスイッチ PLATE, name (Turn signal switch)	1	
11	34A-96-14710	プレート，ネーム スターティングスイッチ PLATE, name (Starting switch)	1	
12	09662-30060	プレート，コーション PLATE, caution	1	
13	34A-96-15110	プレート，コーション PLATE, caution	1	
14	300-54-19121	プレート，ネーム リフト PLATE, name (Lift)	1	
15	300-54-19131	プレート，ネーム ティルト PLATE, name (Tilt)	1	
16	09651-30060	プレート，コーション PLATE, caution	1	
17	09664-30080	プレート，コーション PLATE, caution	1	
18	34B-96-16613	チャート，ルーブリケーション CHART, lubrication	1	
19	37A-960-2010	プレート，ネーム PLATE, name (FG10~15)	1	
	37A-960-2020	プレート，ネーム PLATE, name (FG18)	1	
20	☆	許容荷重表 限定補給品 CHART, capacity (Limited supply)	1	

https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート　　クラッチ式
5837A NAME PLATE (DIRECT DRIVE)

FG10 C	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~

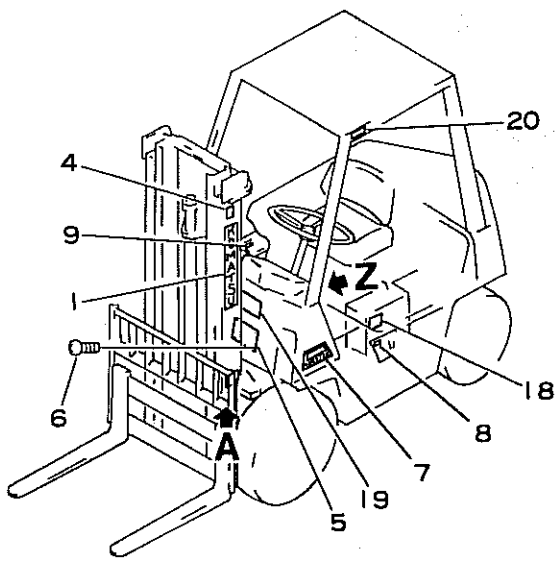

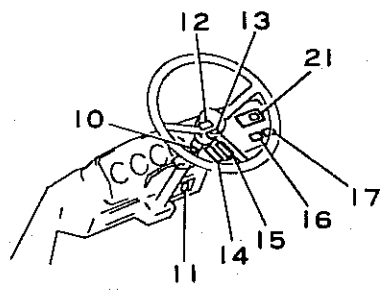

Z 視
View Z

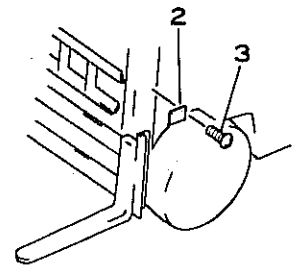

A 詳 細
Detail A

1

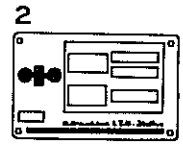

2

4

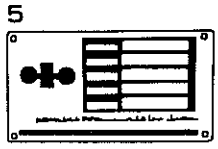

5

7

8

9

10

11

12

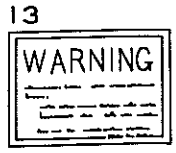

13

14

15

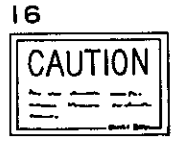

16

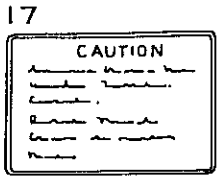

17

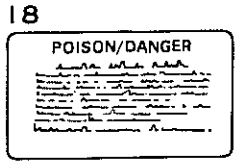

18

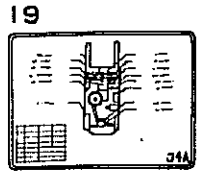

19



20

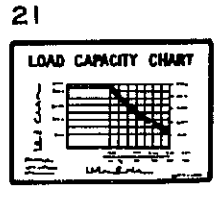

21

34B-96-10141518GCB

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
5837A -				
1	304-54-11180	プレート，マーク PLATE, mark	2	
2	304-968-4761	プレート，ネーム PLATE, name	1	
3	04418-03060	スクリュ SCREW	4	
4	34A-96-27181	プレート，コーション PLATE, caution	2	
5	09617-01643	プレート，ネーム 限定補給品 PLATE, name (Limited supply)	1	
6	01220-40408	スクリュ SCREW	4	
7	37A-960-1010	プレート，ネーム PLATE, name (FG10)	2	
	37A-960-1020	プレート，ネーム PLATE, name (FG14)	2	
	37A-960-1030	プレート，ネーム PLATE, name (FG15)	2	
	37A-960-1290	プレート，ネーム PLATE, name (FG18)	2	
8	300-968-1120	プレート，ネーム 燃料 PLATE, name (Fuel)	1	
9	300-968-1110	プレート，ネーム 作動油 PLATE, name (Hydraulic oil)	1	
10	312-919-1440	プレート，ネーム ターンシグナルスイッチ PLATE, name (Turn signal switch)	1	
11	34A-96-14710	プレート，ネーム ステアリング スイッチ PLATE, name (Starting switch)	1	
12	09662-30060	プレート コーション PLATE, caution	1	
13	34A-96-15110	プレート コーション PLATE, caution	1	
14	300-54-19121	プレート ネーム リフト PLATE, name (Lift)	1	
15	300-54-19131	プレート ネーム ティルト PLATE, name (Tilt)	1	
16	09651-30060	プレート コーション PLATE, caution	1	
17	304-919-3410	プレート コーション PLATE, caution	1	
18	09664-30080	プレート コーション PLATE, caution	1	
19	34B-96-16512	チャート，ルーブリケーション CHART, lubrication	1	
20	37A-960-2010	プレート，ネーム PLATE, name (FG10~15)	1	
	37A-960-2020	プレート，ネーム PLATE, name (FG18)	1	
21	☆	許容荷重表 限定補給品 CHART, capacity (Limited supply)	1	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

作業機および同操縦装置

ATTACHMENT AND ITS CONTROL SYSTEMS

https://truckmanualshub.com/

ハイドロリック　ポンプ

6001A　HYDRAULIC PUMP

FG10LT	J	～ 90001 ～	FG10 C	B	～ 100001 ～
FG10LC	J	～ 90001 ～	FG14 T	B	～ 100001 ～
FG14LT	J	～ 90001 ～	FG14 C	B	～ 100001 ～
FG14LC	J	～ 90001 ～	FG15 T	B	～ 100001 ～
FG15LT	J	～ 90001 ～	FG15 C	B	～ 100001 ～
FG15LC	J	～ 90001 ～	FG18 T	B	～ 100001 ～
FG18LT	J	～ 90001 ～	FG18 C	B	～ 100001 ～
FG18LC	J	～ 90001 ～			
FG10 T	J	～ 100001 ～			
FG10 C	J	～ 100001 ～			
FG14 T	J	～ 100001 ～			
FG14 C	J	～ 100001 ～			
FG15 T	J	～ 100001 ～			
FG15 C	J	～ 100001 ～			
FG18 T	J	～ 100001 ～			
FG18 C	J	～ 100001 ～			
FG10 T	A	～ 100001 ～			
FG10 C	A	～ 100001 ～			
FG14 T	A	～ 100001 ～			
FG14 C	A	～ 100001 ～			
FG15 T	A	～ 100001 ～			
FG15 C	A	～ 100001 ～			
FG18 T	A	～ 100001 ～			
FG18 C	A	～ 100001 ～			
FG10 T	B	～ 100001 ～			

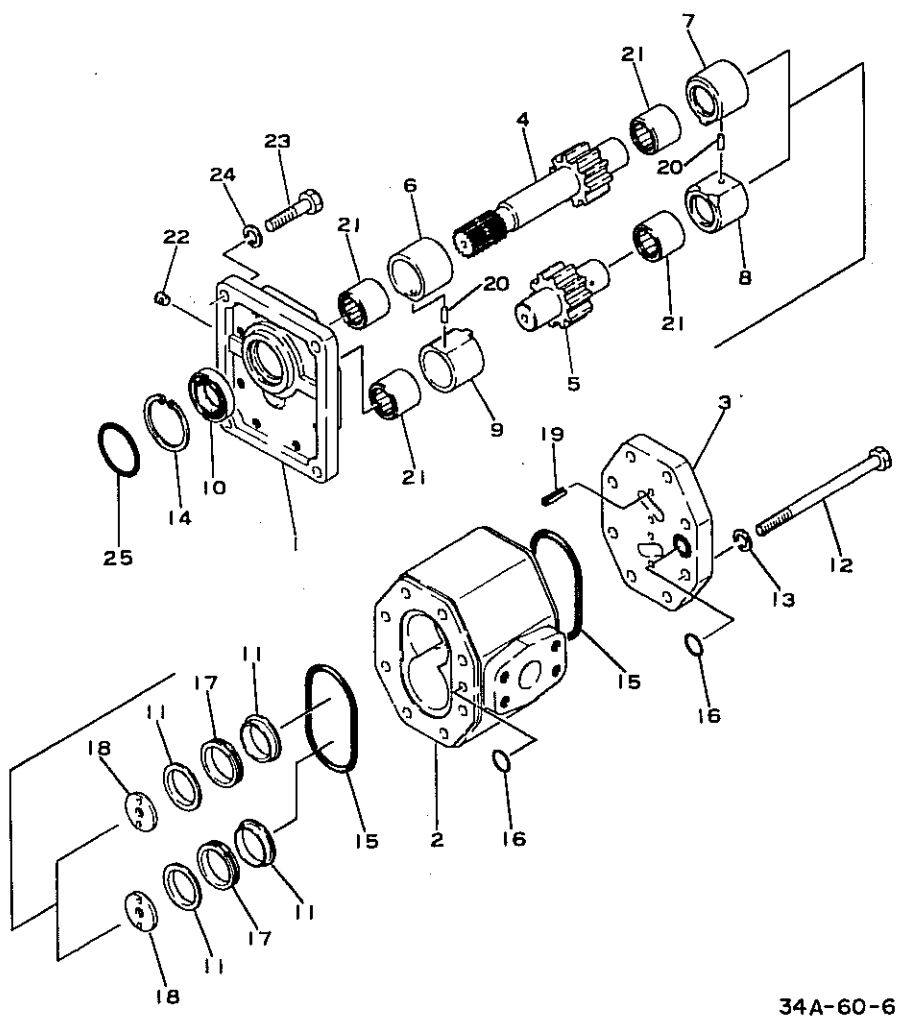

34A-60-61000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6001A -	07426-67500	ハイドロリック　ポンプ　アセンブリ HYDRAULIC PUMP ASS'Y (PAL020-100)	1	
		特定ディーラに限り構成部品全点補給可，一般ディーラは索引番号 10，12，13 および 14 のみ補給可．特定ディーラとは油圧ポンプテスタの設備をもつディーラである． Parts are supplied separately only to designated dealers which are equipped the hydraulic pump tester. Parts index No.10, 12, 13 and 14 are supplied separately to general dealers.		
1	07423-66012	ブラケット . BRACKET	1	
2	07426-66021	ケース，ギヤー . CASE, gear	1	
3	07423-66031	カバー . COVER	1	
4	07426-66140	ギヤー，ドライブ . GEAR, drive	1	
5	07426-66051	ギヤー，ドリブン . GEAR, driven	1	
6	07423-66062	ブシュ . BUSHING	1	
7	07423-66263	ブシュ . BUSHING	1	
8	07423-66273	ブシュ . BUSHING	1	
9	07423-66063	ブシュ . BUSHING	1	
10	07426-11163	シール，オイル . SEAL, oil	1	
11	07423-66093	リング，バックアップ . RING, back-up	4	
12	07426-66080	ボルト . BOLT	8	
13	01602-21030	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	8	
14	04065-04218	リング，スナップ . RING, snap	1	
15	07000-13078	O リング . O-RING	2	
16	07000-12012	O リング . O-RING	2	
17	07423-66730	U リング . U-RING	2	
18	07423-66121	プレート，シール . PLATE, seal	2	
19	04025-00412	ピン，ロール . PIN, roll	4	
20	07423-66190	ピン . PIN	2	
21	07423-66180	ベアリング，ニードル . BEARING, needle	4	
22	07043-00108	プラグ . PLUG	1	
23	01050-51035	ボルト BOLT	2	
24	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
25	07000-02060	O リング O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ レバー　2スプール
Fig. 6101 CONTROL VALVE LEVER (2-Spool)

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FD09LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FD10LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FD12LC	J – 10001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FD09 C	J – 20001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FD10 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FD15 T	J – 10001 ~
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FD15 C	J – 10001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FD18 T	J – 10001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FD18 C	J – 10001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG10 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG10 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FG14 T	A – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	A – 100001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FG14 C	A – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	A – 100001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG15 T	A – 100001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~

FG18 T	A – 100001 ~	FG10HT	AR – 80001 ~
FG18 C	A – 100001 ~	FG10HC	AR – 80001 ~
FG10HT	A – 80001 ~	FG15HT	AR – 80001 ~
FG10HC	A – 80001 ~	FG15HC	AR – 80001 ~
FG15HT	A – 80001 ~	FD15 T	AR – 10001 ~
FG15HC	A – 80001 ~	FD15 C	AR – 10001 ~
FG18HT	A – 80001 ~	FG10ST	AR – 60001 ~
FG18HC	A – 80001 ~	FG10SC	AR – 60001 ~
FD09 C	A – 20001 ~	FG15ST	AR – 60001 ~
FD10 C	A – 20001 ~	FG15SC	AR – 60001 ~
FD12 C	A – 20001 ~		
FD15 T	A – 10001 ~		
FD15 C	A – 10001 ~		
FD18 T	A – 10001 ~		
FD18 C	A – 10001 ~		
FG10ST	A – 60001 ~		
FG10SC	A – 60001 ~		
FG15ST	A – 60001 ~		
FG15SC	A – 60001 ~		
FG10 T	AR – 80001 ~ 84794		
FG10 C	AR – 80001 ~ 84794		
FG14 T	AR – 80001 ~ 84794		
FG14 C	AR – 80001 ~ 84794		
FG15 T	AR – 80001 ~ 84794		
FG15 C	AR – 80001 ~ 84794		

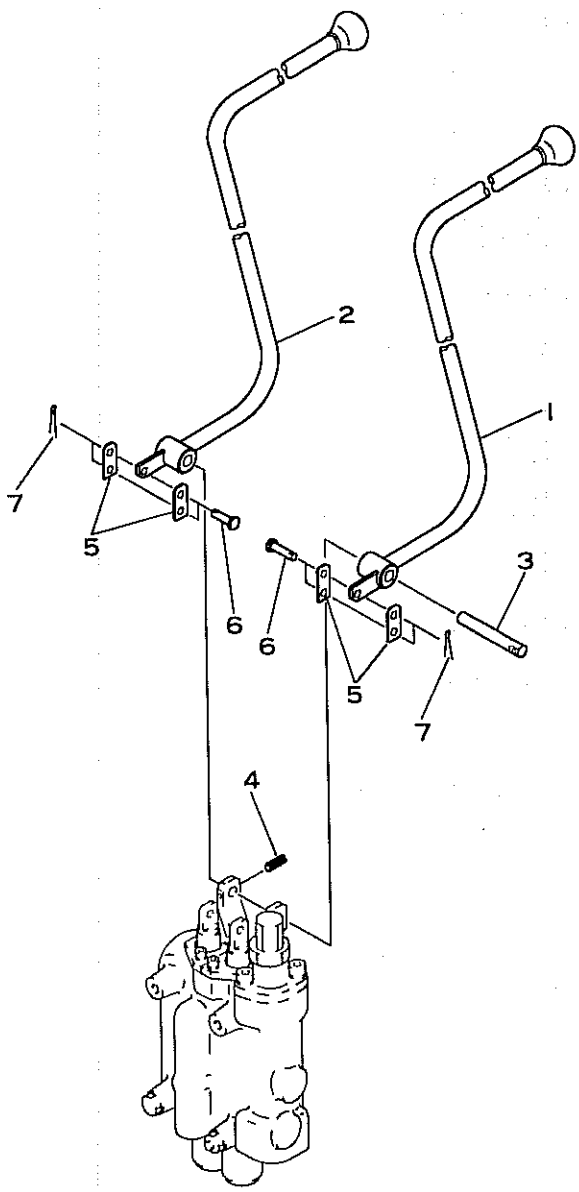

34A-61-11200

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6101 -				
1	34A-61-11210	レバー リフト LEVER (Lift)	1	
	304-60-35120	ノブ . KNOB	1	
2	34A-61-11220	レバー チルト LEVER (Tilt)	1	
	304-60-35120	ノブ . KNOB	1	
3	34A-61-11230	ピン PIN	1	
4	04025-00420	ピン, ロール PIN, roll	1	
5	304-60-15330	リンク LINK	4	
6	04205-10822	ピン PIN	4	
7	04050-12012	ピン, コッタ PIN, cotter	4	

https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ レバー 3スプール

6111 CONTROL VALVE LEVER (3-Spool)

OP	FG10LT	J – 90001 ~	
OP	FG10LC	J – 90001 ~	
OP	FG14LT	J – 90001 ~	
OP	FG14LC	J – 90001 ~	
OP	FG15LT	J – 90001 ~	
OP	FG15LC	J – 90001 ~	
OP	FG18LT	J – 90001 ~	
OP	FG18LC	J – 90001 ~	
OP	FG10 T	J – 100001 ~	
OP	FG10 C	J – 100001 ~	
OP	FG14 T	J – 100001 ~	
OP	FG14 C	J – 100001 ~	
OP	FG15 T	J – 100001 ~	
OP	FG15 C	J – 100001 ~	
OP	FG18 T	J – 100001 ~	
OP	FG18 C	J – 100001 ~	
OP	FG10 T	A – 100001 ~	
OP	FG10 C	A – 100001 ~	
OP	FG14 T	A – 100001 ~	
OP	FG14 C	A – 100001 ~	
OP	FG15 T	A – 100001 ~	
OP	FG15 C	A – 100001 ~	
OP	FG18 T	A – 100001 ~	
OP	FG18 C	A – 100001 ~	
	FG10 T	B – 80001 ~ 84794	

FG10 T	B – 100001 ~	
FG10 C	B – 80001 ~ 84794	
FG10 C	B – 100001 ~	
FG14 T	B – 80001 ~ 84794	
FG14 T	B – 100001 ~	
FG14 C	B – 80001 ~ 84794	
FG14 C	B – 100001 ~	
FG15 T	B – 80001 ~ 84794	
FG15 T	B – 100001 ~	
FG15 C	B – 80001 ~ 84794	
FG15 C	B – 100001 ~	
FG18 T	B – 100001 ~	
FG18 C	B – 100001 ~	
FG10HT	B – 80001 ~	
FG10HC	B – 80001 ~	
FG15HT	B – 80001 ~	
FG15HC	B – 80001 ~	
FG18HT	B – 80001 ~	
FG18HC	B – 80001 ~	
FD09 C	B – 20001 ~	
FD10 C	B – 20001 ~	
FD12 C	B – 20001 ~	
FD15 T	B – 10001 ~	
FD15 C	B – 10001 ~	
FD18 T	B – 10001 ~	

FD18 C	B – 10001 ~	
FG10ST	B – 60001 ~	
FG10SC	B – 60001 ~	
FG15ST	B – 60001 ~	
FG15SC	B – 60001 ~	
FG10HT	C – 80001 ~	
FG10HC o/c	C – 80001 ~	
FG15HT	C – 80001 ~	
FG15HC o/c	C – 80001 ~	
FG18HT	C – 80001 ~	
FG18HC o/c	C – 80001 ~	
FD15 T	C – 10001 ~	
FD15 C	C – 10001 ~	
FD18 T	C – 10001 ~	
FD18 C	C – 10001 ~	
FG10ST	C – 60001 ~	
FG10SC o/c	C – 60001 ~	
FG15ST	C – 60001 ~	
FG15SC o/c	C – 60001 ~	
FG10 T	GR – 80001 ~ 84794	
FG10 C	GR – 80001 ~ 84794	
FG14 T	GR – 80001 ~ 84794	
FG14 C	GR – 80001 ~ 84794	
FG15 T	GR – 80001 ~ 84794	
FG15 C	GR – 80001 ~ 84794	

FG10HT	GR – 80001 ~	
FG10HC	GR – 80001 ~	
FG15HT	GR – 80001 ~	
FG15HC	GR – 80001 ~	
FD15 T	GR – 10001 ~	
FD15 C	GR – 10001 ~	
FG10ST	GR – 60001 ~	
FG10SC	GR – 60001 ~	
FG15ST	GR – 60001 ~	
FG15SC	GR – 60001 ~	
FG10 T	AU – 80001 ~ 84794	
FG10 C	AU – 80001 ~ 84794	
FG14 T	AU – 80001 ~ 84794	
FG14 C	AU – 80001 ~ 84794	
FG15 T	AU – 80001 ~ 84794	
FG15 C	AU – 80001 ~ 84794	
FG10HT	AU – 80001 ~	
FG10HC	AU – 80001 ~	
FG15HT	AU – 80001 ~	
FG15HC	AU – 80001 ~	
FD15 T	AU – 10001 ~	
FD15 C	AU – 10001 ~	
FG10ST	AU – 60001 ~	
FG10SC	AU – 60001 ~	
FG15ST	AU – 60001 ~	

FG15SC	AU – 60001 ~	
FG10HT	AR – 80001 ~	
FG10HC	AR – 80001 ~	
FG15HT	AR – 80001 ~	
FG15HC	AR – 80001 ~	
FG10ST	AR – 60001 ~	
FG10SC	AR – 60001 ~	
FG15ST	AR – 60001 ~	
FG15SC	AR – 60001 ~	
FG10 T	BR – 80001 ~ 84794	
FG10 C	BR – 80001 ~ 84794	
FG14 T	BR – 80001 ~ 84794	
FG14 C	BR – 80001 ~ 84794	
FG15 T	BR – 80001 ~ 84794	
FG15 C	BR – 80001 ~ 84794	
FG10HT	BR – 80001 ~	
FG10HC	BR – 80001 ~	
FG15HT	BR – 80001 ~	
FG15HC	BR – 80001 ~	
FD15 T	BR – 10001 ~	
FD15 C	BR – 10001 ~	
FG10ST	BR – 60001 ~	
FG10SC	BR – 60001 ~	
FG15ST	BR – 60001 ~	
FG15SC	BR – 60001 ~	

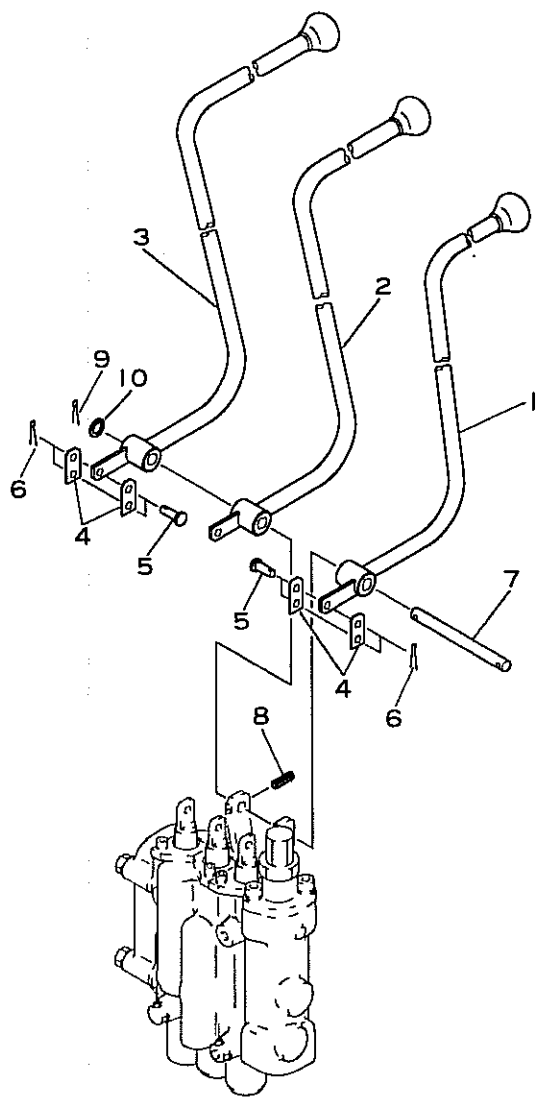

FG10 T	S – 80001 ~ 84794	
FG10 C	S – 80001 ~ 84794	
FG14 T	S – 80001 ~ 84794	
FG14 C	S – 80001 ~ 84794	
FG15 T	S – 80001 ~ 84794	
FG15 C	S – 80001 ~ 84794	
FG10HT	S – 80001 ~	
FG10HC	S – 80001 ~	
FG15HT	S – 80001 ~	
FG15HC	S – 80001 ~	
FD15 T	S – 10001 ~	
FD15 C	S – 10001 ~	
FG10ST	S – 60001 ~	
FG10SC	S – 60001 ~	
FG15ST	S – 60001 ~	
FG15SC	S – 60001 ~	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6111 -				
1	34A-61-11210	レバー LEVER	1	
	304-60-35120	ノブ . KNOB	1	
2	34A-61-11220	レバー LEVER	1	
	304-60-35120	ノブ . KNOB	1	
3	34A-61-11310	レバー LEVER	1	
	304-60-35120	ノブ . KNOB	1	
4	304-60-15330	リンク LINK	6	
5	04205-10822	ピン PIN	6	
6	04050-12012	ピン, コッタ PIN, cotter	6	
7	34A-61-11330	ピン PIN	1	
8	04025-00420	ピン, ロール PIN, roll	1	
9	04050-13020	ピン, コッタ PIN, cotter	1	
10	01641-21223	ワッシャ WASHER	1	

https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ レバー 4スプール

6121 CONTROL VALVE LEVER (4-Spool) (OP)

FG10LT	J – 90001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG14 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG15 T	B – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG18 T	B – 100001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~		
FG10 T	J – 100001 ~		
FG10 C	J – 100001 ~		
FG14 T	J – 100001 ~		
FG14 C	J – 100001 ~		
FG15 T	J – 100001 ~		
FG15 C	J – 100001 ~		
FG18 T	J – 100001 ~		
FG18 C	J – 100001 ~		
FG10 T	A – 100001 ~		
FG10 C	A – 100001 ~		
FG14 T	A – 100001 ~		
FG14 C	A – 100001 ~		
FG15 T	A – 100001 ~		
FG15 C	A – 100001 ~		
FG18 T	A – 100001 ~		
FG18 C	A – 100001 ~		
FG10 T	B – 100001 ~		

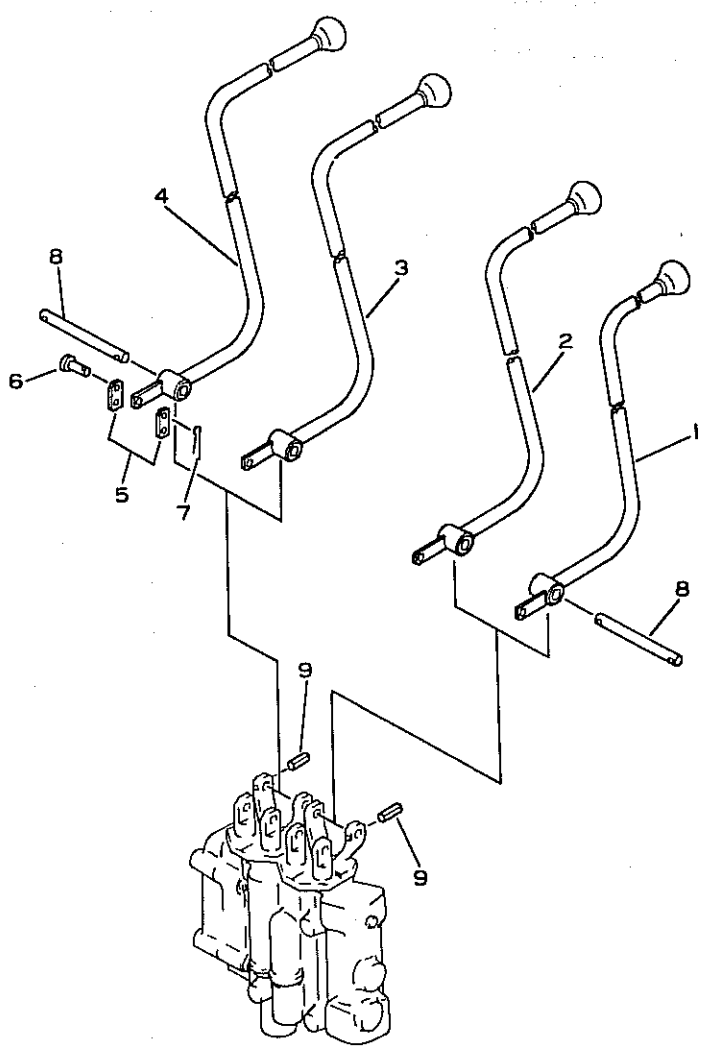

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6121 -				
1	34A-61-11210	レバー リフト LEVER (Lift)	1	
	304-60-35120	ノブ . KNOB	1	
2	34A-61-11220	レバー ティルト LEVER (Tilt)	1	
	304-60-35120	ノブ . KNOB	1	
3	34A-61-11350	レバー アタッチメント LEVER (Attachment)	1	
	304-60-35120	ノブ . KNOB	1	
4	34A-61-11410	レバー アタッチメント LEVER (Attachment)	1	
	304-60-35120	ノブ . KNOB	1	
5	304-60-15330	リンク LINK	8	
6	04205-10822	ピン PIN	8	
7	04050-12012	ピン, コッタ PIN, cotter	8	
8	34A-61-11230	ピン PIN	2	
9	04025-00420	ピン, ロール PIN, roll	2	

https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ　2スプール

Fig. 6151 CONTROL VALVE (2-Spool)

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FD09LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FD10LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FD12LC	J – 10001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FD09 C	J – 20001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FD10 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FD15 T	J – 10001 ~
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FD15 C	J – 10001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FD18 T	J – 10001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FD18 C	J – 10001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG10 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG10 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FG14 T	A – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	A – 100001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FG14 C	A – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	A – 100001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG15 T	A – 100001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~

FG18 T	A – 100001 ~	FG10HT	AR – 80001 ~
FG18 C	A – 100001 ~	FG10HC	AR – 80001 ~
FG10HT	A – 80001 ~	FG15HT	AR – 80001 ~
FG10HC	A – 80001 ~	FG15HC	AR – 80001 ~
FG15HT	A – 80001 ~	FD15 T	AR – 10001 ~
FG15HC	A – 80001 ~	FD15 C	AR – 10001 ~
FG18HT	A – 80001 ~	FG10ST	AR – 60001 ~
FG18HC	A – 80001 ~	FG10SC	AR – 60001 ~
FD09 C	A – 20001 ~	FG15ST	AR – 60001 ~
FD10 C	A – 20001 ~	FG15SC	AR – 60001 ~
FD12 C	A – 20001 ~		
FD15 T	A – 10001 ~		
FD15 C	A – 10001 ~		
FD18 T	A – 10001 ~		
FD18 C	A – 10001 ~		
FG10ST	A – 60001 ~		
FG10SC	A – 60001 ~		
FG15ST	A – 60001 ~		
FG15SC	A – 60001 ~		
FG10 T	AR – 80001 ~ 84794		
FG10 C	AR – 80001 ~ 84794		
FG14 T	AR – 80001 ~ 84794		
FG14 C	AR – 80001 ~ 84794		
FG15 T	AR – 80001 ~ 84794		
FG15 C	AR – 80001 ~ 84794		

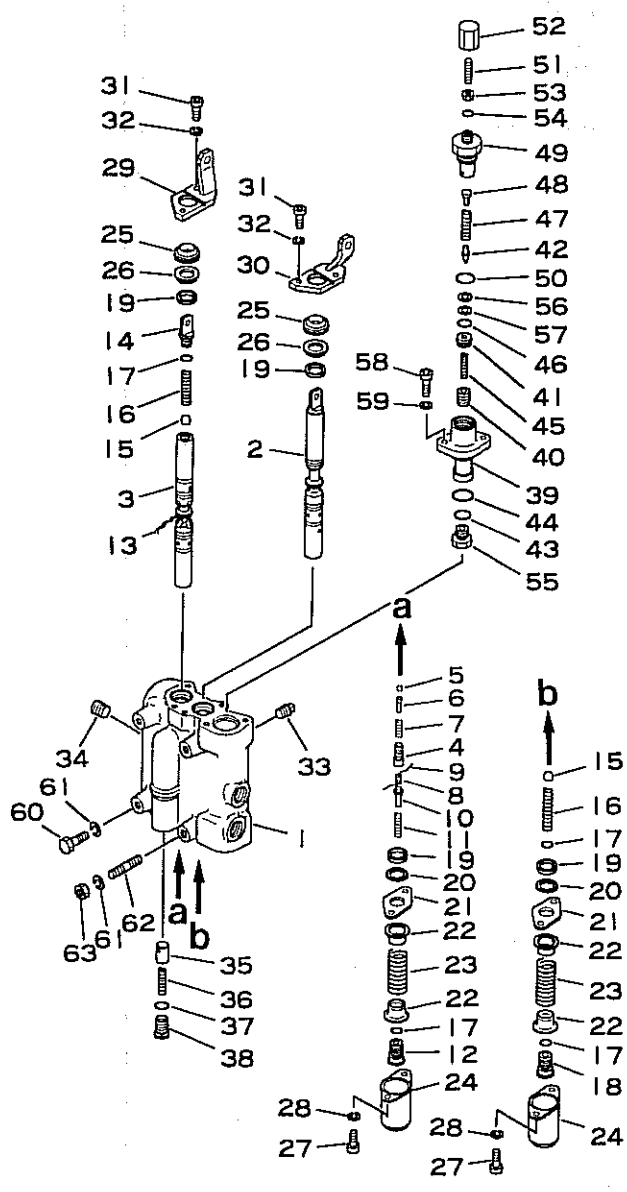

348-61-15100

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6151 -	34A-61-1550	コントロール バルブ アセンブリ CONTROL VALVE ASS'Y	1	
	34A-61-00100	. ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	1	
	34A-61-00110	. . スプール および ボデー アセンブリ SPOOL AND BODY ASS'Y	1	
1	☆	. . . ボデー BODY	1	
2	☆	. . . スプール リフト SPOOL (Lift)	1	
3	☆	. . . スプール ティルト SPOOL (Tilt)	1	
4	☆	. . . ピストン PISTON	1	
5	04260-00635	. . ボール BALL	1	
6	34B-61-15980	. . ガイド, スプリング GUIDE, spring	1	
7	34A-61-15891	. . スプリング SPRING	1	
8	34B-61-15111	. . スクリュ SCREW	1	
9	34B-61-15731	. . ワイヤ WIRE	1	
10	34A-61-15883	. . ストッパ STOPPER	1	
11	34A-61-15541	. . スプリング SPRING	1	
12	34B-61-15130	. . プラグ PLUG	1	
13	34B-61-15760	. . ワイヤ WIRE	1	
14	700-72-31340	. . ジョイント JOINT	1	
15	700-72-31580	. . ボール BALL	2	
16	700-72-31570	. . スプリング SPRING	2	
17	07002-11423	. . O リング O-RING	3	
18	700-72-31380	. . プラグ PLUG	1	
19	700-72-31390	. . U パッキン U-PACKING	4	
20	700-72-31230	. . カラー COLLAR	2	
21	700-72-31240	. . プレート PLATE	2	
22	700-72-31250	. . リテーナ RETAINER	4	
23	700-72-31270	. . スプリング SPRING	2	
24	700-72-31280	. . カバー COVER	2	
25	700-72-31290	. . シール, ダスト SEAL, dust	2	
26	700-72-31310	. . カラー COLLAR	2	
27	01252-40615	. . ボルト BOLT	4	
28	01602-20619	. . ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	
29	34A-61-15710	. . ブラケット リフト BRACKET (Lift)	1	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6151 -				
30	34A-61-15720	. . ブラケット ティルト BRACKET (Tilt)	1	
31	01252-40620	. . ボルト BOLT	4	
32	01602-20619	. . ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	
33	07042-00312	. . プラグ PLUG	1	
34	07043-00415	. . プラグ PLUG	1	
35	34A-61-15610	. . バルブ VALVE	1	
36	700-72-31570	. . スプリング SPRING	1	
37	07000-12016	. . O リング O-RING	1	
38	34A-61-15620	. . プラグ PLUG	1	
	700-72-51002	. リリーフ バルブ アセンブリ RELIEF VALVE ASS'Y	1	
	300-60-00420	. . スリーブ アセンブリ SLEEVE ASS'Y	1	
39	☆	. . . スリーブ SLEEVE	1	
40	☆	. . . バルブ VALVE	1	
	34A-61-00010	. . バルブ シート アセンブリ VALVE SEAT ASS'Y	1	
41	☆	. . . シート, バルブ SEAT, valve	1	
42	☆	. . . ポペット POPPET	1	
43	700-13-31161	. . O リング O-RING	1	
44	07000-03032	. . O リング O-RING	1	
45	700-70-51140	. . スプリング SPRING	1	
46	07000-12015	. . O リング O-RING	1	
47	701-30-51171	. . スプリング SPRING	1	
48	700-10-51181	. . リテーナ RETAINER	1	
49	700-10-51190	. . ホルダ HOLDER	1	
50	07002-12434	. . O リング O-RING	1	
51	700-10-51210	. . スクリュ, セット SCREW, set	1	
52	700-10-51220	. . カバー COVER	1	
53	01580-10605	. . ナット NUT	1	
54	07002-01423	. . O リング O-RING	1	
55	700-70-51160	. . プラグ PLUG	1	
56	700-70-51170	. . シム SHIM	2	
57	700-70-51180	. . シム SHIM	2	
58	01252-41030	. ボルト BOLT	2	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6151 -				
59	01602-21030	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	2	
60	01010-51020	ボルト BOLT	3	
61	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
62	01124-51020	スタッド STUD	1	
63	01580-11008	ナット NUT	1	

https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ 3スプール

Fig. 6161 CONTROL VALVE (3-Spool)

OP	FG10LT	J	– 70001 ~ 71128		
OP	FG10LT	J	– 90001 ~		
OP	FG10LC	J	– 70001 ~ 71128		
OP	FG10LC	J	– 90001 ~		
OP	FG14LT	J	– 70001 ~ 71128		
OP	FG14LT	J	– 90001 ~		
OP	FG14LC	J	– 70001 ~ 71128		
OP	FG14LC	J	– 90001 ~		
OP	FG15LT	J	– 70001 ~ 71128		
OP	FG15LT	J	– 90001 ~		
OP	FG15LC	J	– 70001 ~ 71128		
OP	FG15LC	J	– 90001 ~		
OP	FG18LT	J	– 90001 ~		
OP	FG18LC	J	– 90001 ~		
OP	FG10 T	J	– 80001 ~ B4794		
OP	FG10 T	J	– 100001 ~		
OP	FG10 C	J	– 80001 ~ B4794		
OP	FG10 C	J	– 100001 ~		
OP	FG14 T	J	– 80001 ~ B4794		
OP	FG14 T	J	– 100001 ~		
OP	FG14 C	J	– 80001 ~ B4794		
OP	FG14 C	J	– 100001 ~		
OP	FG15 T	J	– 80001 ~ B4794		
OP	FG15 T	J	– 100001 ~		
OP	FG15 C	J	– 80001 ~ B4794		
OP	FG15 C	J	– 100001 ~		
OP	FG18 T	J	– 100001 ~		
OP	FG18 C	J	– 100001 ~		
OP	FD09LC	J	– 10001 ~		
OP	FD10LC	J	– 10001 ~		
OP	FD12LC	J	– 10001 ~		
OP	FD09 C	J	– 20001 ~		
OP	FD10 C	J	– 20001 ~		
OP	FD12 C	J	– 20001 ~		
OP	FD15 T	J	– 10001 ~		
OP	FD15 C	J	– 10001 ~		
OP	FD18 T	J	– 10001 ~		
OP	FD18 C	J	– 10001 ~		
OP	FG10 T	A	– 80001 ~ B4794		
OP	FG10 T	A	– 100001 ~		
OP	FG10 C	A	– 80001 ~ B4794		
OP	FG10 C	A	– 100001 ~		
OP	FG14 T	A	– 80001 ~ B4794		
OP	FG14 T	A	– 100001 ~		
OP	FG14 C	A	– 80001 ~ B4794		
OP	FG14 C	A	– 100001 ~		
OP	FG15 T	A	– 80001 ~ B4794		
OP	FG15 T	A	– 100001 ~		
OP	FG15 C	A	– 80001 ~ B4794		
OP	FG15 C	A	– 100001 ~		
OP	FG18 T	A	– 100001 ~		
OP	FG18 C	A	– 100001 ~		
OP	FG10HT	A	– 80001 ~		
OP	FG10HC	A	– 80001 ~		
OP	FG15HT	A	– 80001 ~		
OP	FG15HC	A	– 80001 ~		
OP	FG18HT	A	– 80001 ~		
OP	FG18HC	A	– 80001 ~		

OP	FD09 C	A	– 20001 ~		
OP	FD10 C	A	– 20001 ~		
OP	FD12 C	A	– 20001 ~		
OP	FD15 T	A	– 10001 ~		
OP	FD15 C	A	– 10001 ~		
OP	FD18 T	A	– 10001 ~		
OP	FD18 C	A	– 10001 ~		
OP	FG10ST	A	– 60001 ~		
OP	FG10SC	A	– 60001 ~		
OP	FG15ST	A	– 60001 ~		
OP	FG15SC	A	– 60001 ~		
	FG10 T	B	– 80001 ~ B4794		
	FG10 T	B	– 100001 ~		
	FG10 C	B	– 80001 ~ B4794		
	FG10 C	B	– 100001 ~		
	FG14 T	B	– 80001 ~ B4794		
	FG14 T	B	– 100001 ~		
	FG14 C	B	– 80001 ~ B4794		
	FG14 C	B	– 100001 ~		
	FG15 T	B	– 80001 ~ B4794		
	FG15 T	B	– 100001 ~		
	FG15 C	B	– 80001 ~ B4794		
	FG15 C	B	– 100001 ~		
	FG18 T	B	– 100001 ~		
	FG18 C	B	– 100001 ~		
	FG10HT	B	– 80001 ~		
	FG10HC	B	– 80001 ~		
	FG15HT	B	– 80001 ~		
	FG15HC	B	– 80001 ~		
	FG18HT	B	– 80001 ~		
	FG18HC	B	– 80001 ~		
	FD09 C	B	– 20001 ~		
	FD10 C	B	– 20001 ~		
	FD12 C	B	– 20001 ~		

	FD15 T	B	– 10001 ~		
	FD15 C	B	– 10001 ~		
	FD18 T	B	– 10001 ~		
	FD18 C	B	– 10001 ~		
	FG10ST	B	– 60001 ~		
	FG10SC	B	– 60001 ~		
	FG15ST	B	– 60001 ~		
	FG15SC	B	– 60001 ~		
	FG10HT	C	– 80001 ~		
	FG10HC	o/c	C – 80001 ~		
	FG15HT	C	– 80001 ~		
	FG15HC	o/c	C – 80001 ~		
	FG18HT	C	– 80001 ~		
	FG18HC	o/c	C – 80001 ~		
	FD15 T	C	– 10001 ~		
	FD15 C	C	– 10001 ~		
	FD18 T	C	– 10001 ~		
	FD18 C	C	– 10001 ~		
	FG10ST	C	– 60001 ~		
	FG10SC	o/c	C – 60001 ~		
	FG15ST	C	– 60001 ~		
	FG15SC	o/c	C – 60001 ~		
	FG10 T	GR	– 80001 ~ B4794		
	FG10 C	GR	– 80001 ~ B4794		
	FG14 T	GR	– 80001 ~ B4794		
	FG14 C	GR	– 80001 ~ B4794		
	FG15 T	GR	– 80001 ~ B4794		
	FG15 C	GR	– 80001 ~ B4794		
	FG10HT	GR	– 80001 ~		
	FG10HC	GR	– 80001 ~		
	FG15HT	GR	– 80001 ~		
	FG15HC	GR	– 80001 ~		

	FD15 T	GR	– 10001 ~		
	FD15 C	GR	– 10001 ~		
	FG10ST	GR	– 60001 ~		
	FG10SC	GR	– 60001 ~		
	FG15ST	GR	– 60001 ~		
	FG15SC	GR	– 60001 ~		
	FG10 T	AU	– 80001 ~ B4794		
	FG10 C	AU	– 80001 ~ B4794		
	FG14 T	AU	– 80001 ~ B4794		
	FG14 C	AU	– 80001 ~ B4794		
	FG15 T	AU	– 80001 ~ B4794		
	FG15 C	AU	– 80001 ~ B4794		
	FG10HT	AU	– 80001 ~		
	FG10HC	AU	– 80001 ~		
	FG15HT	AU	– 80001 ~		
	FG15HC	AU	– 80001 ~		
	FD15 T	AU	– 10001 ~		
	FD15 C	AU	– 10001 ~		
	FG10ST	AU	– 60001 ~		
	FG10SC	AU	– 60001 ~		
	FG15ST	AU	– 60001 ~		
	FG15SC	AU	– 60001 ~		
OP	FG10 T	AR	– 80001 ~ B4794		
OP	FG10 C	AR	– 80001 ~ B4794		
OP	FG14 T	AR	– 80001 ~ B4794		
OP	FG14 C	AR	– 80001 ~ B4794		
OP	FG15 T	AR	– 80001 ~ B4794		
OP	FG15 C	AR	– 80001 ~ B4794		
OP	FG10HT	AR	– 80001 ~		
OP	FG10HC	AR	– 80001 ~		
OP	FG15HT	AR	– 80001 ~		
OP	FG15HC	AR	– 80001 ~		
OP	FD15 T	AR	– 10001 ~		
OP	FD15 C	AR	– 10001 ~		
OP	FG10ST	AR	– 60001 ~		
OP	FG10SC	AR	– 60001 ~		
OP	FG15ST	AR	– 60001 ~		
OP	FG15SC	AR	– 60001 ~		
	FG10 T	BR	– 80001 ~ B4794		
	FG10 C	BR	– 80001 ~ B4794		
	FG14 T	BR	– 80001 ~ B4794		
	FG14 C	BR	– 80001 ~ B4794		
	FG15 T	BR	– 80001 ~ B4794		
	FG15 C	BR	– 80001 ~ B4794		
	FG10HT	BR	– 80001 ~		
	FG10HC	BR	– 80001 ~		
	FG15HT	BR	– 80001 ~		
	FG15HC	BR	– 80001 ~		
	FD15 T	BR	– 10001 ~		
	FD15 C	BR	– 10001 ~		
	FG10ST	BR	– 60001 ~		
	FG10SC	BR	– 60001 ~		
	FG15ST	BR	– 60001 ~		
	FG15SC	BR	– 60001 ~		
	FG10 T	S	– 80001 ~ B4794		
	FG10 C	S	– 80001 ~ B4794		
	FG14 T	S	– 80001 ~ B4794		
	FG14 C	S	– 80001 ~ B4794		
	FG15 T	S	– 80001 ~ B4794		
	FG15 C	S	– 80001 ~ B4794		
	FG10HT	S	– 80001 ~		
	FG10HC	S	– 80001 ~		
	FG15HT	S	– 80001 ~		
	FG15HC	S	– 80001 ~		
	FD15 T	S	– 10001 ~		
	FD15 C	S	– 10001 ~		
	FG10ST	S	– 60001 ~		
	FG10SC	S	– 60001 ~		
	FG15ST	S	– 60001 ~		
	FG15SC	S	– 60001 ~		

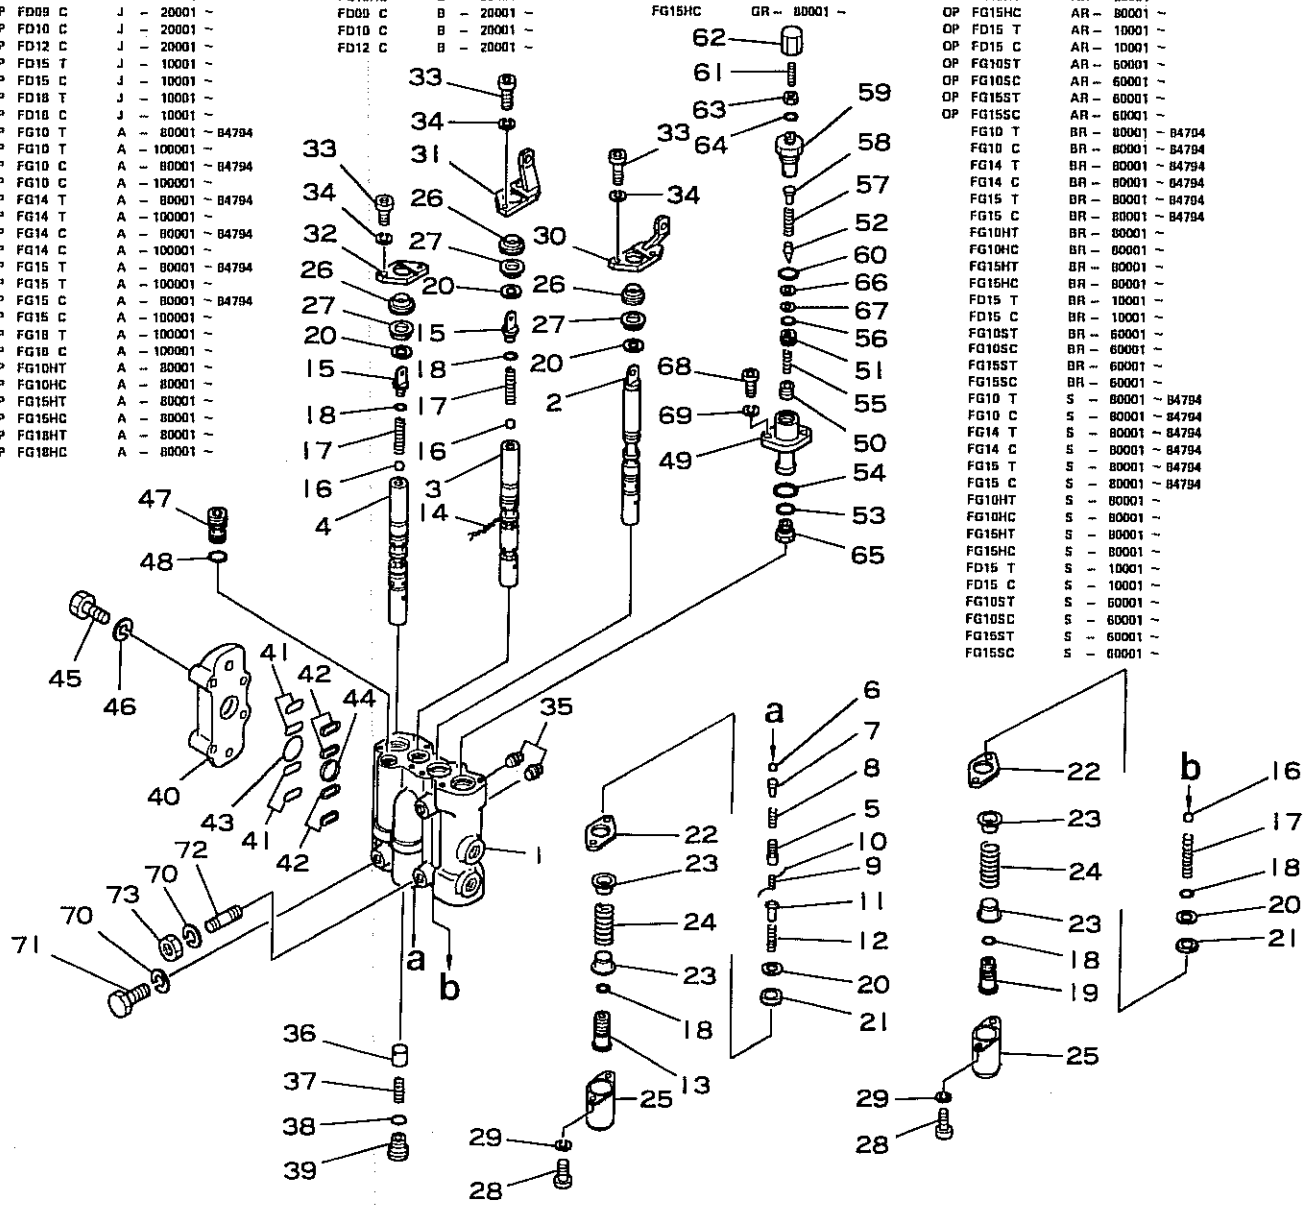

34B-61-23600

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6161 -				
	34A-61-23500	コントロール バルブ アセンブリ CONTROL VALVE ASS'Y	1	
	34A-61-00200	. ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	1	
	34A-61-00210	. . スプール および ボデー アセンブリ SPOOL AND BODY ASS'Y	1	
1	☆	. . . ボデー BODY	1	
2	☆	. . . スプール リフト SPOOL (Lift)	1	
3	☆	. . . スプール ティルト SPOOL (Tilt)	1	
4	☆	. . . スプール アタッチメント SPOOL (Attachment)	1	
5	☆	. . . ピストン PISTON	1	
6	04260-00635	. . ボール BALL	1	
7	34B-61-15980	. . ガイド，スプリング GUIDE, spring	1	
8	34A-61-15891	. . スプリング SPRING	1	
9	34B-61-15111	. . スクリュ SCREW	1	
10	34B-61-15731	. . ワイヤ WIRE	1	
11	34A-61-15883	. . ストッパ STOPPER	1	
12	34A-61-15541	. . スプリング SPRING	1	
13	34B-61-15130	. . プラグ PLUG	1	
14	34B-61-15760	. . ワイヤ WIRE	1	
15	700-72-31340	. . ジョイント JOINT	2	
16	700-72-31580	. . ボール BALL	4	
17	700-72-31570	. . スプリング SPRING	4	
18	07002-11423	. . O リング O-RING	5	
19	700-72-31380	. . プラグ PLUG	2	
20	700-72-31390	. . U パッキン U-PACKING	6	
21	700-72-31230	. . カラー COLLAR	3	
22	700-72-31240	. . プレート PLATE	3	
23	700-72-31250	. . リテーナ RETAINER	6	
24	700-72-31270	. . スプリング SPRING	3	
25	700-72-31280	. . カバー COVER	3	
26	700-72-31290	. . シール，ダスト SEAL, dust	3	
27	700-72-31310	. . カラー COLLAR	3	
28	01252-40615	. . ボルト BOLT	6	
29	01602-20619	. . ワッシャ，スプリング WASHER, spring	6	

https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ
CONTROL VALVE

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6161 -				
30	34A-61-15710	ブラケット リフト . . BRACKET (Lift)	1	
31	34A-61-15720	ブラケット ティルト . . BRACKET (Tilt)	1	
32	34A-61-23140	プレート アタッチメント . . PLATE (Attachment)	1	
33	01252-40620	ボルト . . BOLT	6	
34	01602-20619	ワッシャ, スプリング . . WASHER, spring	6	
35	07042-00312	プラグ . . PLUG	2	
36	34A-61-15610	バルブ . . VALVE	1	
37	700-72-31570	スプリング . . SPRING	1	
38	07000-12016	O リング . . O-RING	1	
39	34A-61-15620	プラグ . . PLUG	1	
40	34B-61-23620	カバー . . COVER	1	
41	07000-13028	O リング . . O-RING	4	
42	700-72-31420	リング . . RING	4	
43	07000-13030	O リング . . O-RING	1	
44	700-72-31430	リング . . RING	1	
45	01050-51055	ボルト . . BOLT	4	
46	01602-21030	ワッシャ, スプリング . . WASHER, spring	4	
47	07040-11812	プラグ . . PLUG	1	
48	07002-11823	O リング . . O-RING	1	
	700-70-51002	リリーフ バルブ アセンブリ . RELIEF VALVE ASS'Y	1	
	300-60-00420	スリーブ アセンブリ . . SLEEVE ASS'Y	1	
49	☆	スリーブ . . . SLEEVE	1	
50	☆	バルブ . . . VALVE	1	
	34A-61-00010	バルブ シート アセンブリ . . VALVE SEAT ASS'Y	1	
51	☆	シート , バルブ . . . SEAT, valve	1	
52	☆	ポペット . . . POPET	1	
53	700-13-31161	O リング . . O-RING	1	
54	07000-03032	O リング . . O-RING	1	
55	700-70-51140	スプリング . . SPRING	1	
56	07000-12015	O リング . . O-RING	1	
57	701-30-51171	スプリング . . SPRING	1	
58	700-10-51181	リテーナ . . RETAINER	1	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6161 -				
59	700-10-51190	ホルダ . . HOLDER	1	
60	07002-12434	O リング . . O-RING	1	
61	700-10-51210	スクリュ, セット . . SCREW, set	1	
62	700-10-51220	カバー . . COVER	1	
63	01580-10605	ナット . . NUT	1	
64	07002-01423	O リング . . O-RING	1	
65	700-70-51160	プラグ . . PLUG	1	
66	700-70-51170	シム . . SHIM (t = 0.1)	2	
67	700-70-51180	シム . . SHIM (t = 0.2)	2	
68	01252-41030	ボルト . BOLT	2	
69	01602-21030	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	2	
70	01602-21030	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	
71	01010-51020	ボルト BOLT	3	
72	01124-51020	スタッド STUD	1	
73	01580-11008	ナット NUT	1	

https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ　4 スプール

6171 CONTROL VALVE (4-Spool) (OP)

FG10LT	J	~ 90001 ~
FG10LC	J	~ 90001 ~
FG14LT	J	~ 90001 ~
FG14LC	J	~ 90001 ~
FG15LT	J	~ 90001 ~
FG15LC	J	~ 90001 ~
FG18LT	J	~ 90001 ~
FG18LC	J	~ 90001 ~
FG10 T	J	~ 100001 ~
FG10 C	J	~ 100001 ~
FG14 T	J	~ 100001 ~
FG14 C	J	~ 100001 ~
FG15 T	J	~ 100001 ~
FG15 C	J	~ 100001 ~
FG18 T	J	~ 100001 ~
FG18 C	J	~ 100001 ~
FG10 T	A	~ 100001 ~
FG10 C	A	~ 100001 ~
FG14 T	A	~ 100001 ~
FG14 C	A	~ 100001 ~
FG15 T	A	~ 100001 ~
FG15 C	A	~ 100001 ~
FG18 T	A	~ 100001 ~
FG18 C	A	~ 100001 ~
FG10 T	B	~ 100001 ~
FG10 C	B	~ 100001 ~
FG14 T	B	~ 100001 ~
FG14 C	B	~ 100001 ~
FG15 T	B	~ 100001 ~
FG15 C	B	~ 100001 ~
FG18 T	B	~ 100001 ~
FG18 C	B	~ 100001 ~

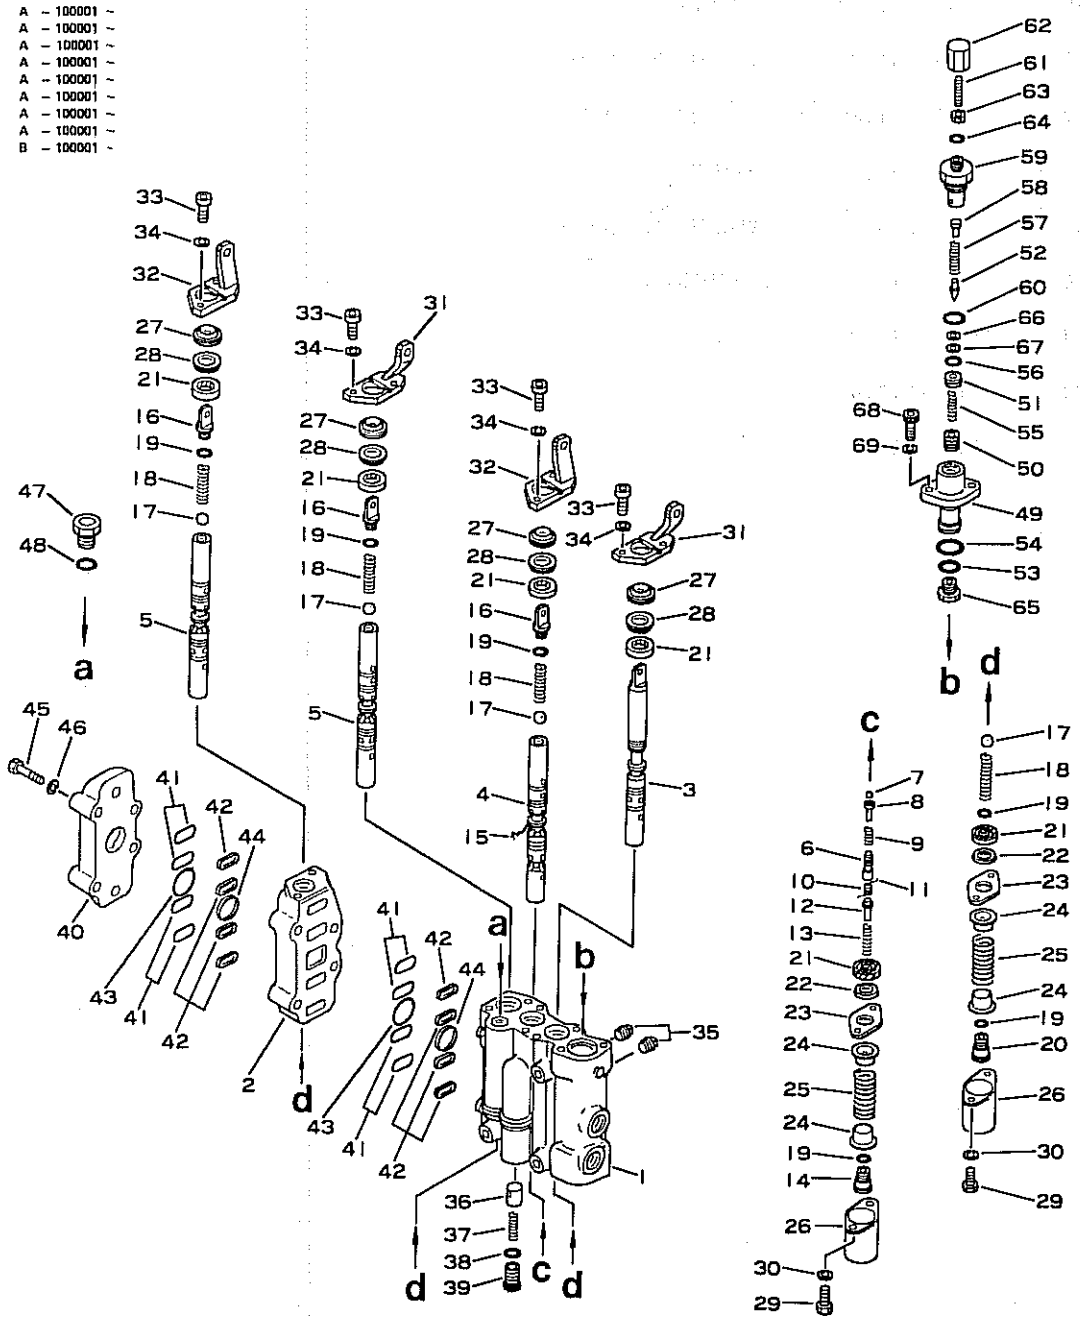

34B-61-25600

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6171 -				
	34A-61-25500	コントロール バルブ アセンブリ CONTROL VALVE ASS'Y	1	
	34A-61-00400	. ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	1	
	34A-61-00410	. . スプール および ボデー アセンブリ SPOOL AND BODY ASS'Y	1	
1	☆	. . . ボデー BODY	1	
2	☆	. . . バルブ VALVE	1	
3	☆	. . . スプール SPOOL	1	
4	☆	. . . スプール SPOOL	1	
5	☆	. . . スプール SPOOL	2	
6	☆	. . . ピストン PISTON	1	
7	04260-00635	. . ボール BALL	1	
8	34B-61-15980	. . ガイド GUIDE	1	
9	34A-61-15891	. . スプリング SPRING	1	
10	34B-61-15111	. . スクリュ SCREW	1	
11	34B-61-15731	. . ワイヤ WIRE	1	
12	34A-61-15883	. . ストッパ STOPPER	1	
13	34A-61-15541	. . スプリング SPRING	1	
14	34B-61-15130	. . プラグ PLUG	1	
15	34B-61-15760	. . ワイヤ WIRE	1	
16	700-72-31340	. . ジョイント JOINT	3	
17	700-72-31580	. . ボール BALL	6	
18	700-72-31570	. . スプリング SPRING	6	
19	07002-11423	. . O リング O-RING	7	
20	700-72-31380	. . プラグ PLUG	3	
21	700-72-31390	. . U パッキン U-PACKING	8	
22	700-72-31230	. . カラー COLLAR	4	
23	700-72-31240	. . プレート PLATE	4	
24	700-72-31250	. . リテーナ RETAINER	8	
25	700-72-31270	. . スプリング SPRING	4	
26	700-72-31280	. . カバー COVER	4	
27	700-72-31290	. . シール, ダスト SEAL, dust	4	
28	700-72-31310	. . カラー COLLAR	4	
29	01252-40615	. . ボルト BOLT	8	

https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ
CONTROL VALVE

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6171 -				
30	01602-20619	ワッシャ，スプリング . . WASHER, spring	8	
31	34A-61-15710	ブラケット . . BRACKET	2	
32	34A-61-15720	ブラケット . . BRACKET	2	
33	01252-40620	ボルト . . BOLT	8	
34	01602-20619	ワッシャ，スプリング . . WASHER, spring	8	
35	07042-00312	プラグ . . PLUG	2	
36	34A-61-15610	バルブ . . VALVE	1	
37	700-72-31570	スプリング . . SPRING	1	
38	07000-12016	Oリング . . O-RING	1	
39	34A-61-15620	プラグ . . PLUG	1	
40	34B-61-23620	カバー . . COVER	1	
41	07000-13028	Oリング . . O-RING	8	
42	700-72-31420	リング . . RING	8	
43	07000-13030	Oリング . . O-RING	2	
44	700-72-31430	リング . . RING	2	
45	34B-61-24120	ボルト . . BOLT	4	
46	01602-21030	ワッシャ，スプリング . . WASHER, spring	4	
47	07040-11812	プラグ . . PLUG	1	
48	07002-11823	Oリング . . O-RING	1	
	700-70-51002	リリーフ バルブ アセンブリ . RELIEF VALVE ASS'Y	1	
	300-60-00420	スリーブ アセンブリ . . SLEEVE ASS'Y	1	
49	☆	スリーブ . . . SLEEVE	1	
50	☆	バルブ . . . VALVE	1	
	34A-61-00010	バルブ シート アセンブリ . . VALVE SEAT ASS'Y	1	
51	☆	シート，バルブ . . . SEAT, valve	1	
52	☆	ポペット . . . POPPET	1	
53	700-13-31161	Oリング . . O-RING	1	
54	07000-03032	Oリング . . O-RING	1	
55	700-70-51140	スプリング . . SPRING	1	
56	07000-12015	Oリング . . O-RING	1	
57	701-30-51171	スプリング . . SPRING	1	
58	700-10-51181	リテーナ . . RETAINER	1	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6171 -				
59	700-10-51190	ホルダ . . HOLDER	1	
60	07002-12434	O リング . . O-RING	1	
61	700-10-51210	スクリュ, セット . . SCREW, set	1	
62	700-10-51220	カバー . . COVER	1	
63	01580-10605	ナット . . NUT	1	
64	07002-01423	O リング . . O-RING	1	
65	700-70-51160	プラグ . . PLUG	1	
66	700-70-51170	シム . . SHIM (t=0.1)	2	
67	700-70-51180	シム . . SHIM (t=0.2)	2	
68	01252-31030	ボルト . BOLT	2	
69	01602-21030	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	2	

https://truckmanualshub.com/

リフト シリンダ

Fig. 6201 LIFT CYLINDER

FG10LT	J	– 70001 ~ 71129	
FG10LT	J	– 90001 ~	
FG10LC	J	– 70001 ~ 71129	
FG10LC	J	– 90001 ~	
FG14LT	J	– 70001 ~ 71129	
FG14LT	J	– 90001 ~	
FG14LC	J	– 70001 ~ 71129	
FG14LC	J	– 90001 ~	
FG15LT	J	– 70001 ~ 71129	
FG15LT	J	– 90001 ~	
FG15LC	J	– 70001 ~ 71129	
FG15LC	J	– 90001 ~	
FG18LT	J	– 90001 ~	
FG18LC	J	– 90001 ~	
FG10 T	J	– 80001 ~ 84794	
FG10 T	J	– 100001 ~	
FG10 C	J	– 80001 ~ 84794	
FG10 C	J	– 100001 ~	
FG14 T	J	– 80001 ~ 84794	
FG14 T	J	– 100001 ~	
FG14 C	J	– 80001 ~ 84794	
FG14 C	J	– 100001 ~	
FG15 T	J	– 80001 ~ 84794	
FG15 T	J	– 100001 ~	
FG15 C	J	– 80001 ~ 84794	

FG15 C	J	– 100001 ~	
FG18 T	J	– 100001 ~	
FG18 C	J	– 100001 ~	
FD09LC	J	– 10001 ~	
FD10LC	J	– 10001 ~	
FD12LC	J	– 10001 ~	
FD09 C	J	– 20001 ~	
FD10 C	J	– 20001 ~	
FD12 C	J	– 20001 ~	
FD15 T	J	– 10001 ~	
FD15 C	J	– 10001 ~	
FD18 T	J	– 10001 ~	
FD18 C	J	– 10001 ~	
FG10 T	A	– 80001 ~ 84794	
FG10 T	A	– 100001 ~	
FG10 C	A	– 80001 ~ 84794	
FG10 C	A	– 100001 ~	
FG14 T	A	– 80001 ~ 84794	
FG14 T	A	– 100001 ~	
FG14 C	A	– 80001 ~ 84794	
FG14 C	A	– 100001 ~	
FG15 T	A	– 80001 ~ 84794	
FG15 T	A	– 100001 ~	
FG15 C	A	– 80001 ~ 84794	
FG15 C	A	– 100001 ~	

FG18 T	A	– 100001 ~	
FG18 C	A	– 100001 ~	
FG10HT	A	– 80001 ~	
FG10HC	A	– 80001 ~	
FG15HT	A	– 80001 ~	
FG15HC	A	– 80001 ~	
FG18HT	A	– 80001 ~	
FG18HC	A	– 80001 ~	
FD09 C	A	– 20001 ~	
FD10 C	A	– 20001 ~	
FD12 C	A	– 20001 ~	
FD15 T	A	– 10001 ~	
FD15 C	A	– 10001 ~	
FD18 T	A	– 10001 ~	
FD18 C	A	– 10001 ~	
FG10ST	A	– 60001 ~	
FG10SC	A	– 60001 ~	
FG15ST	A	– 60001 ~	
FG15SC	A	– 60001 ~	
FG10 T	B	– 80001 ~ 84794	
FG10 T	B	– 100001 ~	
FG10 C	B	– 80001 ~ 84794	
FG10 C	B	– 100001 ~	
FG14 T	B	– 80001 ~ 84794	
FG14 T	B	– 100001 ~	

FG14 C	B	– 80001 ~ 84794	
FG14 C	B	– 100001 ~	
FG15 T	B	– 80001 ~ 84794	
FG15 T	B	– 100001 ~	
FG15 C	B	– 80001 ~ 84794	
FG15 C	B	– 100001 ~	
FG18 T	B	– 100001 ~	
FG18 C	B	– 100001 ~	
FG10HT	B	– 80001 ~	
FG10HC	B	– 80001 ~	
FG15HT	B	– 80001 ~	
FG15HC	B	– 80001 ~	
FG18HT	B	– 80001 ~	
FG18HC	B	– 80001 ~	
FD09 C	B	– 20001 ~	
FD10 C	B	– 20001 ~	
FD12 C	B	– 20001 ~	
FD15 T	B	– 10001 ~	
FD15 C	B	– 10001 ~	
FD18 T	B	– 10001 ~	
FD18 C	B	– 10001 ~	
FG10ST	B	– 60001 ~	
FG10SC	B	– 60001 ~	
FG15ST	B	– 60001 ~	
FG15SC	B	– 60001 ~	

FG10HT	C	– 80001 ~	
FG10HC o/c	C	– 80001 ~	
FG15HT	C	– 80001 ~	
FG15HC o/c	C	– 80001 ~	
FG18HT	C	– 80001 ~	
FG18HC o/c	C	– 80001 ~	
FD15 T	C	– 10001 ~	
FD15 C	C	– 10001 ~	
FD18 T	C	– 10001 ~	
FD18 C	C	– 10001 ~	
FG10ST	C	– 60001 ~	
FG10SC o/c	C	– 60001 ~	
FG15ST	C	– 60001 ~	
FG15SC o/c	C	– 60001 ~	
FG10 T	GR	– 80001 ~ 84794	
FG10 C	GR	– 80001 ~ 84794	
FG14 T	GR	– 80001 ~ 84794	
FG14 C	GR	– 80001 ~ 84794	
FG15 T	GR	– 80001 ~ 84794	
FG15 C	GR	– 80001 ~ 84794	
FG10HT	GR	– 80001 ~	
FG10HC	GR	– 80001 ~	
FG15HT	GR	– 80001 ~	
FG15HC	GR	– 80001 ~	
FD15 T	GR	– 10001 ~	
FD15 C	GR	– 10001 ~	
FG10ST	GR	– 60001 ~	
FG10SC	GR	– 60001 ~	
FG15ST	GR	– 60001 ~	
FG15SC	GR	– 60001 ~	
FG10 T	AU	– 80001 ~ 84794	
FG10 C	AU	– 80001 ~ 84794	
FG14 T	AU	– 80001 ~ 84794	
FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794	
FG15 T	AU	– 80001 ~ 84794	
FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794	
FG10HT	AU	– 80001 ~	
FG10HC	AU	– 80001 ~	
FG15HT	AU	– 80001 ~	
FG15HC	AU	– 80001 ~	
FD15 T	AU	– 10001 ~	
FD15 C	AU	– 10001 ~	
FG10ST	AU	– 60001 ~	
FG10SC	AU	– 60001 ~	
FG15ST	AU	– 60001 ~	
FG15SC	AU	– 60001 ~	
FG10 T	AR	– 80001 ~ 84794	
FG10 C	AR	– 80001 ~ 84794	
FG14 T	AR	– 80001 ~ 84794	
FG14 C	AR	– 80001 ~ 84794	

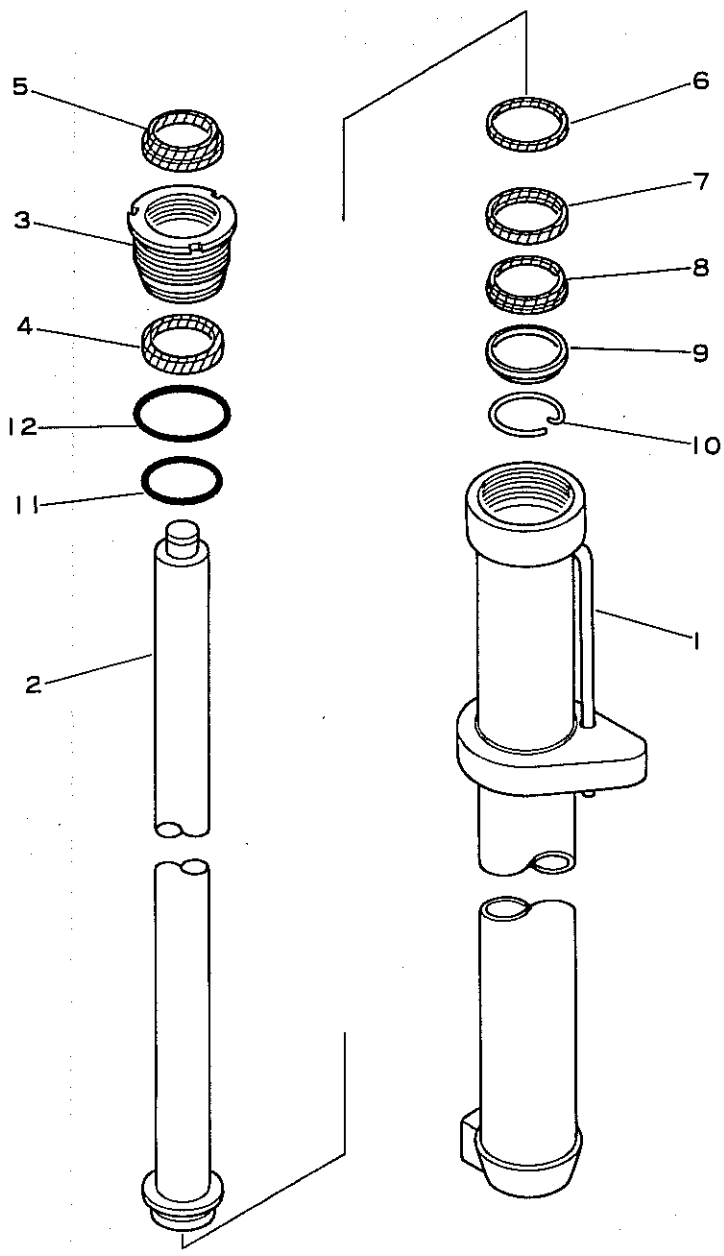

FG15 T	AR	– 80001 ~ 84794	
FG15 C	AR	– 80001 ~ 84794	
FG10HT	AR	– 80001 ~	
FG10HC	AR	– 80001 ~	
FG15HT	AR	– 80001 ~	
FG15HC	AR	– 80001 ~	
FD15 T	AR	– 10001 ~	
FD15 C	AR	– 10001 ~	
FG10ST	AR	– 60001 ~	
FG10SC	AR	– 60001 ~	
FG15ST	AR	– 60001 ~	
FG15SC	AR	– 60001 ~	
FG10 T	BR	– 80001 ~ 84794	
FG10 C	BR	– 80001 ~ 84794	
FG14 T	BR	– 80001 ~ 84794	
FG14 C	BR	– 80001 ~ 84794	
FG15 T	BR	– 80001 ~ 84794	
FG15 C	BR	– 80001 ~ 84794	
FG10HT	BR	– 80001 ~	
FG10HC	BR	– 80001 ~	
FG15HT	BR	– 80001 ~	
FG15HC	BR	– 80001 ~	
FD15 T	BR	– 10001 ~	
FD15 C	BR	– 10001 ~	
FG10ST	BR	– 60001 ~	
FG10SC	BR	– 60001 ~	
FG15ST	BR	– 60001 ~	
FG15SC	BR	– 60001 ~	
FG10 T	S	– 80001 ~ 84794	
FG10 C	S	– 80001 ~ 84794	
FG14 T	S	– 80001 ~ 84794	
FG14 C	S	– 80001 ~ 84794	
FG15 T	S	– 80001 ~ 84794	
FG15 C	S	– 80001 ~ 84794	
FG10HT	S	– 80001 ~	
FG10HC	S	– 80001 ~	
FG15HT	S	– 80001 ~	
FG15HC	S	– 80001 ~	
FD15 T	S	– 10001 ~	
FD15 C	S	– 10001 ~	
FG10ST	S	– 60001 ~	
FG10SC	S	– 60001 ~	
FG15ST	S	– 60001 ~	
FG15SC	S	– 60001 ~	

37A-630-1003

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6201 -	37A-630-1303	リフト シリンダ アセンブリ LIFT CYLINDER ASS'Y 揚高 3.0m 用 (for lifting height 3.0m)	1	
	37A-630-1333	リフト シリンダ アセンブリ LIFT CYLINDER ASS'Y 揚高 3.3m 用 (for lifting height 3.3m)	1	
	37A-630-1353	リフト シリンダ アセンブリ LIFT CYLINDER ASS'Y 揚高 3.5m 用 (for lifting height 3.5m)	1	
1	37A-632-1302	シリンダ . CYLINDER 揚高 3.0m 用 (for lifting height 3.0m)	1	
	37A-632-1332	シリンダ . CYLINDER 揚高 3.3m 用 (for lifting height 3.3m)	1	
	37A-632-1352	シリンダ . CYLINDER 揚高 3.5m 用 (for lifting height 3.5m)	1	
2	37A-631-1301	ロッド, ピストン . ROD, piston 揚高 3.0m 用 (for lifting height 3.0m)	1	
	37A-631-1331	ロッド, ピストン . ROD, piston 揚高 3.3m 用 (for lifting height 3.3m)	1	
	37A-631-1351	ロッド, ピストン . ROD, piston 揚高 3.5m 用 (for lifting height 3.5m)	1	
3	34A-63-15113	ヘッド, シリンダ . HEAD, cylinder	1	
4	360-61-81250	U パッキン . U-PACKING	1	
5	34A-63-15240	シール, ダスト . SEAL, dust	1	
6	324-61-15230	リング, ピストン . RING, piston	1	
7	324-61-15240	ヒール, ナイロン . HEEL, nylon	1	
8	324-61-15250	U パッキン . U-PACKING	1	
9	34A-63-15260	リテーナ . RETAINER	1	
10	307-61-15181	ストッパ . STOPPER	1	
11	34A-63-15220	O リング . O-RING	1	
12	34A-63-15310	O リング . O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

ティルト シリンダ　　ティルト角 6°/12° 用

Fig. 6221 TILT CYLINDER (For Tilt Angle 6°/12°)

FG10LT	J	–	70001 ~ 71129	FG10 C	B	–	80001 ~ B4794
FG10LT	J	–	90001 ~	FG10 C	B	–	100001 ~
FG10LC	J	–	70001 ~ 71129	FG10HT	B	–	80001 ~
FG10LC	J	–	90001 ~	FG10HC	B	–	80001 ~
FG10 T	J	–	80001 ~ B4794	FD09 C	B	–	20001 ~
FG10 T	J	–	100001 ~	FD10 C	B	–	20001 ~
FG10 C	J	–	80001 ~ B4794	FD12 C	B	–	20001 ~
FG10 C	J	–	100001 ~	FG10HT	C	–	80001 ~
FD09LC	J	–	10001 ~	FG10HC o/c	C	–	80001 ~
FD10LC	J	–	10001 ~	FG10 T	AU	–	80001 ~ B4794
FD12LC	J	–	10001 ~	FG10 C	AU	–	80001 ~ B4794
FD09 C	J	–	20001 ~	FG10HT	AU	–	80001 ~
FD10 C	J	–	20001 ~	FG10HC	AU	–	80001 ~
FD12 C	J	–	20001 ~	FG10 T	AR	–	80001 ~ B4794
FG10 T	A	–	80001 ~ B4794	FG10 C	AR	–	80001 ~ B4794
FG10 T	A	–	100001 ~	FG10HT	AR	–	80001 ~
FG10 C	A	–	80001 ~ B4794	FG10HC	AR	–	80001 ~
FG10 C	A	–	100001 ~	FG10 T	BR	–	80001 ~ B4794
FG10HT	A	–	80001 ~	FG10 C	BR	–	80001 ~ B4794
FG10HC	A	–	80001 ~	FG10HT	BR	–	80001 ~
FD09 C	A	–	20001 ~	FG10HC	BR	–	80001 ~
FD10 C	A	–	20001 ~	FG10 T	S	–	80001 ~ B4794
FD12 C	A	–	20001 ~	FG10 C	S	–	80001 ~ B4794
FG10 T	B	–	80001 ~ B4794	FG10HT	S	–	80001 ~
FG10 T	B	–	100001 ~	FG10HC	S	–	80001 ~

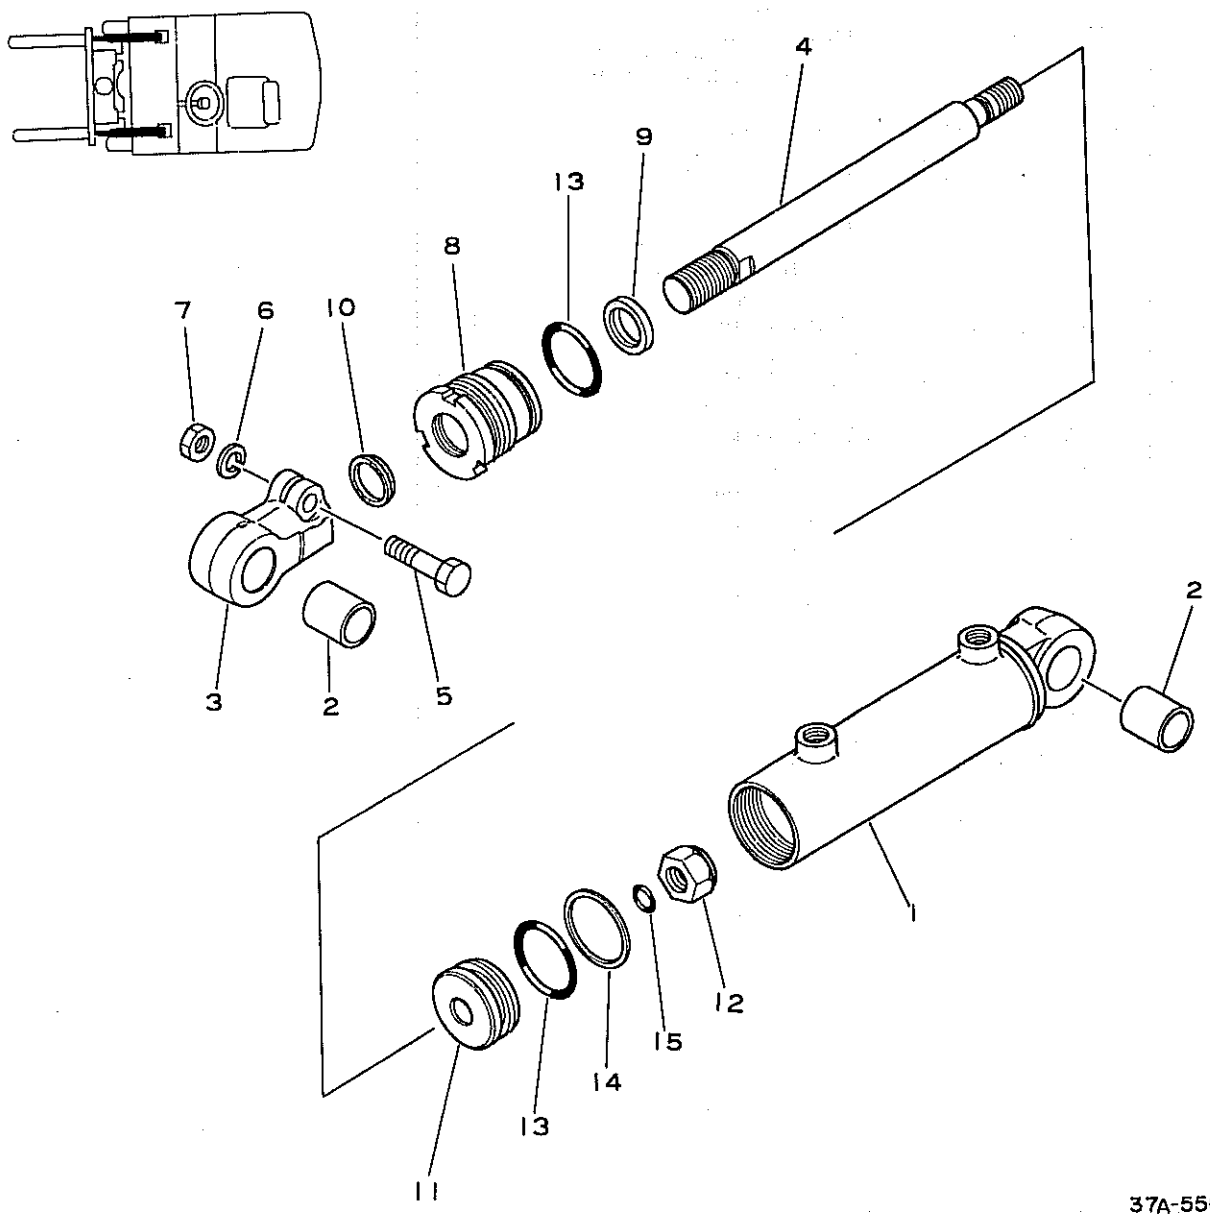

37A-550-1021

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6221 -	37A-550-1021	ティルト シリンダ アセンブリ TILT CYLINDER ASS'Y	2	
1	37A-550-1220	. シリンダ CYLINDER	1	
2	34A-64-12140	. ブシュ BUSHING	2	
3	34A-64-12131	. ヘッド, ロッド HEAD, rod	1	
4	37A-550-1620	. ロッド, ピストン ROD, piston	1	
5	01010-51245	. ボルト BOLT	1	
6	01602-21236	. ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	
7	01580-11210	. ナット NUT	1	
8	34A-64-12120	. ヘッド, シリンダ HEAD, cylinder	1	
9	34A-64-12150	. U パッキン U-PACKING	1	
10	34A-64-12160	. シール, ダスト SEAL, dust	1	
11	34A-64-12170	. ピストン PISTON	1	
12	34A-64-12180	. U ナット U-NUT	1	
13	34A-64-12230	. O リング O-RING	2	
14	34A-64-12240	. リング, バックアップ RING, back-up	1	
15	34A-64-12250	. O リング O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

ティルト シリンダ ティルト角 6°/6°用
Fig. 6231 TILT CYLINDER (For Tilt Angle 6°/6°) (OP)

OP	FG10LT	J	– 70001 ~ 71129	OP	FG10HC	GR	– 80001 ~
OP	FG10LT	J	– 90001 ~	OP	FG10 T	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG10LC	J	– 70001 ~ 71129	OP	FG10 C	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG10LC	J	– 90001 ~	OP	FG10HT	AU	– 80001 ~
OP	FG10 T	J	– 80001 ~ 84794	OP	FG10HC	AU	– 80001 ~
OP	FG10 T	J	– 100001 ~	OP	FG10 T	AR	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	J	– 80001 ~ 84794	OP	FG10 C	AR	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	J	– 100001 ~	OP	FG10HT	AR	– 80001 ~
OP	FG10 T	A	– 80001 ~ 84794	OP	FG10HC	AR	– 80001 ~
OP	FG10 T	A	– 100001 ~	OP	FG10 T	BR	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	A	– 80001 ~ 84794	OP	FG10 C	BR	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	A	– 100001 ~	OP	FG10HT	BR	– 80001 ~
OP	FG10HT	A	– 80001 ~	OP	FG10HC	BR	– 80001 ~
OP	FG10HC	A	– 80001 ~	OP	FG10 T	S	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 T	B	– 80001 ~ 84794	OP	FG10 C	S	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 T	B	– 100001 ~	OP	FG10HT	S	– 80001 ~
OP	FG10 C	B	– 80001 ~ 84794	OP	FG10HC	S	– 80001 ~
OP	FG10 C	B	– 100001 ~				
OP	FG10HT	B	– 80001 ~				
OP	FG10HC	B	– 80001 ~				
OP	FG10HT	C	– 80001 ~				
OP	FG10HC a/c	C	– 80001 ~				
OP	FG10 T	GR	– 80001 ~ 84794				
OP	FG10 C	GR	– 80001 ~ 84794				
OP	FG10HT	GR	– 80001 ~				

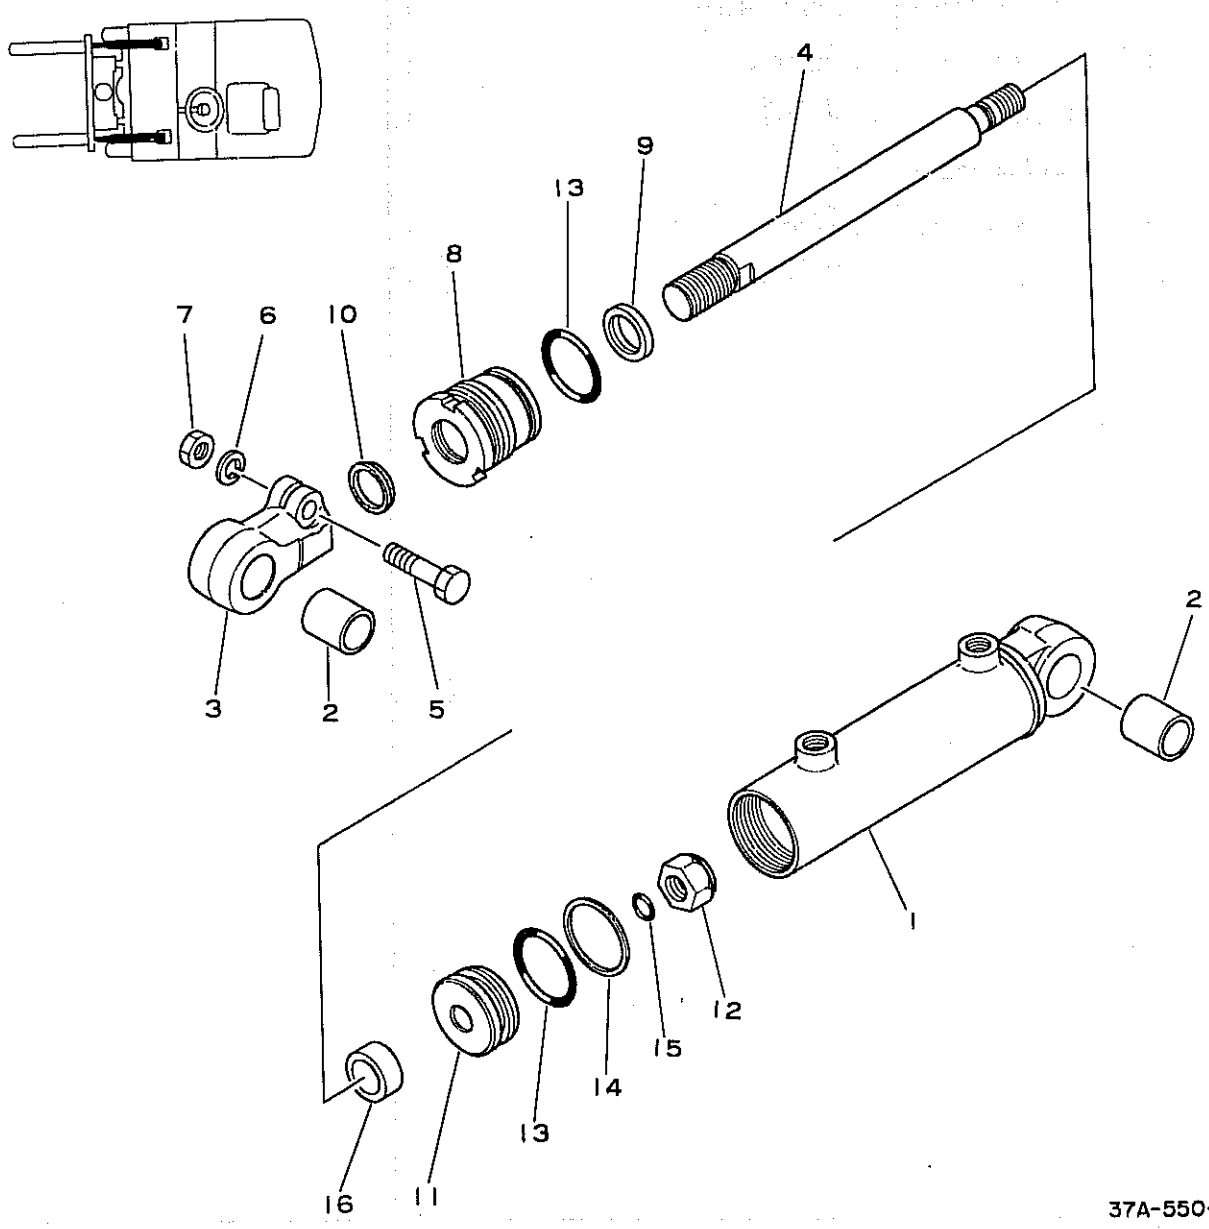

37A-550-1041

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6231 -	37A-550-1041	ティルト シリンダ アセンブリ TILT CYLINDER ASS'Y	2	
1	37A-550-1220	シリンダ . CYLINDER	1	
2	34A-64-12140	ブシュ . BUSHING	2	
3	34A-64-12131	ヘッド，ロッド . HEAD, rod	1	
4	37A-550-1640	ロッド，ピストン . ROD, piston	1	
5	01010-51245	ボルト . BOLT	1	
6	01602-21236	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	1	
7	01580-11210	ナット . NUT	1	
8	34A-64-12120	ヘッド，シリンダ . HEAD, cylinder	1	
9	34A-64-12150	U パッキン . U-PACKING	1	
10	34A-64-12160	シール，ダスト . SEAL, dust	1	
11	34A-64-12170	ピストン . PISTON	1	
12	34A-64-12180	U ナット . U-NUT	1	
13	34A-64-12230	O リング . O-RING	2	
14	34A-64-12240	リング，バックアップ . RING, back-up	1	
15	34A-64-12250	O リング . O-RING	1	
16	34A-64-12610	カラー . COLLAR	1	

https://truckmanualshub.com/

ティルト シリンダ　　ティルト角 6°/12° 用

Fig. 6241 TILT CYLINDER (For Tilt Angle 6°/12°)

FG14LT	J	– 70001 ~ 71129	FG14 T	A	– 100001 ~	FG18 T	B	– 100001 ~	FD15 C	AU	– 10001 ~
FG14LT	J	– 90001 ~	FG14 C	A	– 80001 ~ 84794	FG18 C	B	– 100001 ~	FG14 T	AR	– 80001 ~ 84794
FG14LC	J	– 70001 ~ 71129	FG14 C	A	– 100001 ~	FG15HT	B	– 80001 ~	FG14 C	AR	– 80001 ~ 84794
FG14LC	J	– 90001 ~	FG15 T	A	– 80001 ~ 84794	FG15HC	B	– 80001 ~	FG15 T	AR	– 80001 ~ 84794
FG15LT	J	– 70001 ~ 71129	FG15 T	A	– 100001 ~	FG18HT	B	– 80001 ~	FG15 C	AR	– 80001 ~ 84794
FG15LT	J	– 90001 ~	FG15 C	A	– 80001 ~ 84794	FG18HC	B	– 80001 ~	FG15HT	AR	– 80001 ~
FG15LC	J	– 70001 ~ 71129	FG15 C	A	– 100001 ~	FD15 T	B	– 10001 ~	FG15HC	AR	– 80001 ~
FG15LC	J	– 90001 ~	FG18 T	A	– 100001 ~	FD15 C	B	– 10001 ~	FD15 T	AR	– 10001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~	FG18 C	A	– 100001 ~	FD18 T	B	– 10001 ~	FD15 C	AR	– 10001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~	FG15HT	A	– 80001 ~	FD18 C	B	– 10001 ~	FG14 T	BR	– 80001 ~ 84794
FG14 T	J	– 80001 ~ 84794	FG15HC	A	– 80001 ~	FG15HT	C	– 80001 ~	FG14 C	BR	– 80001 ~ 84794
FG14 T	J	– 100001 ~	FG18HT	A	– 80001 ~	FG15HC o/c	C	– 80001 ~	FG15 T	BR	– 80001 ~ 84794
FG14 C	J	– 80001 ~ 84794	FG18HC	A	– 80001 ~	FG18HT	C	– 80001 ~	FG15 C	BR	– 80001 ~ 84794
FG14 C	J	– 100001 ~	FD15 T	A	– 10001 ~	FG18HC o/c	C	– 80001 ~	FG15HT	BR	– 80001 ~
FG15 T	J	– 80001 ~ 84794	FD15 C	A	– 10001 ~	FD15 T	C	– 10001 ~	FG15HC	BR	– 80001 ~
FG15 T	J	– 100001 ~	FD18 T	A	– 10001 ~	FD15 C	C	– 10001 ~	FD15 T	BR	– 10001 ~
FG15 C	J	– 80001 ~ 84794	FD18 C	A	– 10001 ~	FD18 T	C	– 10001 ~	FD15 C	BR	– 10001 ~
FG15 C	J	– 100001 ~	FG14 T	B	– 80001 ~ 84794	FD18 C	C	– 10001 ~	FG14 T	S	– 80001 ~ 84794
FG18 T	J	– 100001 ~	FG14 T	B	– 100001 ~	FG14 T	AU	– 80001 ~ 84794	FG14 C	S	– 80001 ~ 84794
FG18 C	J	– 100001 ~	FG14 C	B	– 80001 ~ 84794	FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794	FG15 T	S	– 80001 ~ 84794
FD15 T	J	– 10001 ~	FG14 C	B	– 100001 ~	FG15 T	AU	– 80001 ~ 84794	FG15 C	S	– 80001 ~ 84794
FD15 C	J	– 10001 ~	FG15 T	B	– 80001 ~ 84794	FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794	FG15HT	S	– 80001 ~
FD18 T	J	– 10001 ~	FG15 T	B	– 100001 ~	FG15HT	AU	– 80001 ~	FG15HC	S	– 80001 ~
FD18 C	J	– 10001 ~	FG15 C	B	– 80001 ~ 84794	FG15HC	AU	– 80001 ~	FD15 T	S	– 10001 ~
FG14 T	A	– 80001 ~ 84794	FG15 C	B	– 100001 ~	FD15 T	AU	– 10001 ~	FD15 C	S	– 10001 ~

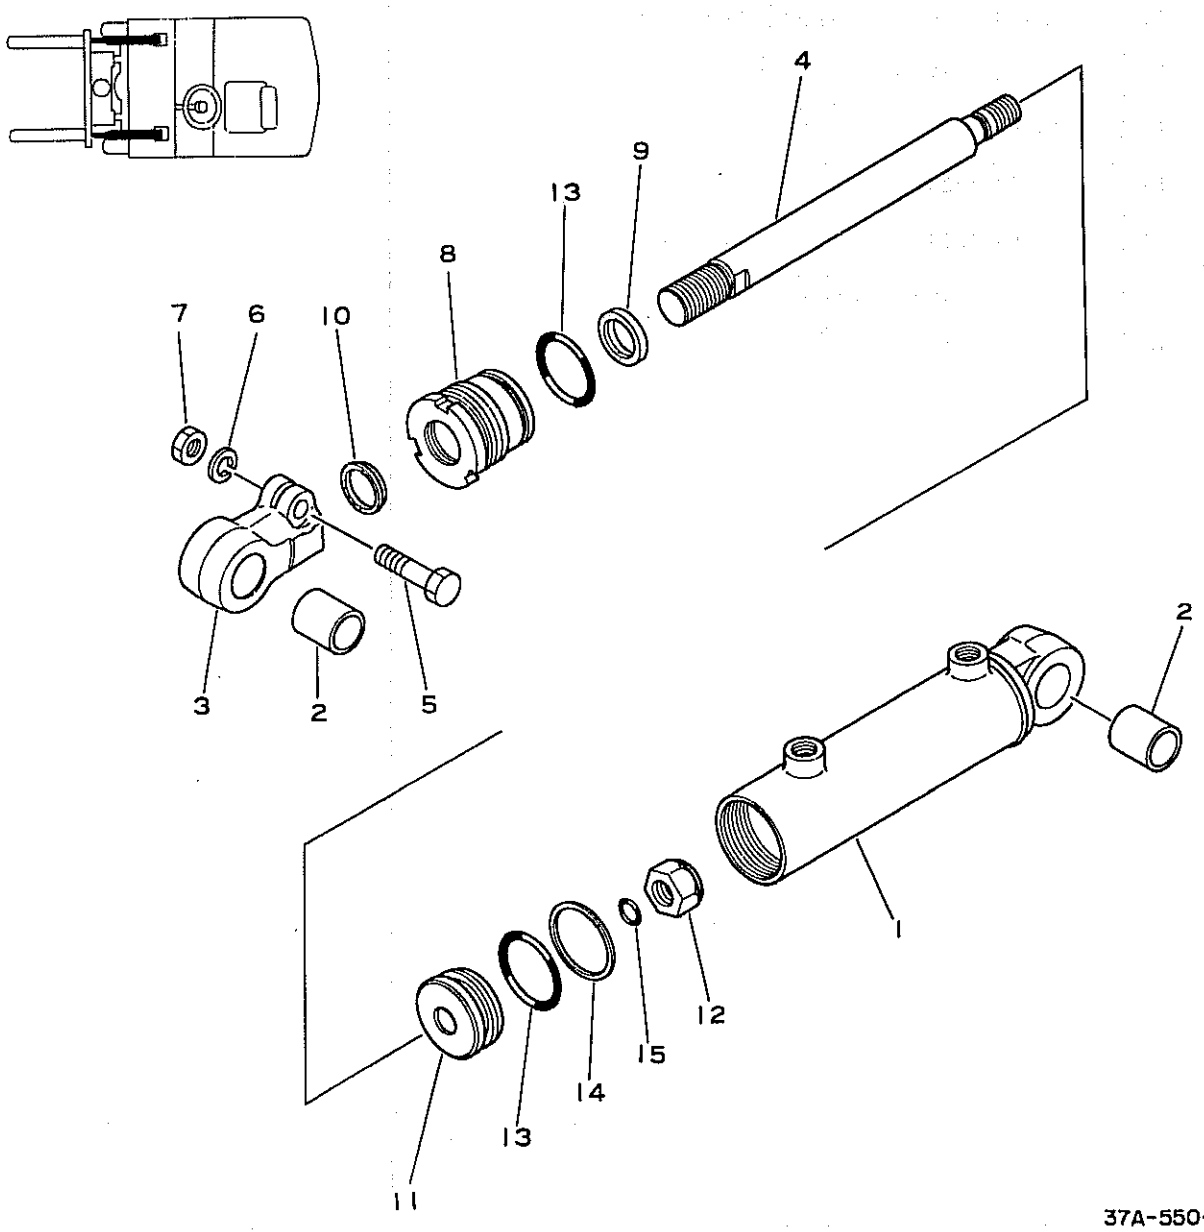

37A-550-1031

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6241 -	37A-550-1031	ティルト シリンダ アセンブリ TILT CYLINDER ASS'Y	2	
1	37A-550-1220	シリンダ アセンブリ . CYLINDER ASS'Y	1	
2	34A-64-12140	ブシュ . BUSHING	2	
3	34A-64-12131	ヘッド，ロッド . HEAD, rod	1	
4	37A-550-1630	ロッド，ピストン . ROD, piston	1	
5	01010-51245	ボルト . BOLT	1	
6	01602-21236	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	1	
7	01580-11210	ナット . NUT	1	
8	34A-64-12120	ヘッド，シリンダ . HEAD, cylinder	1	
9	34A-64-12150	U パッキン . U-PACKING	1	
10	34A-64-12160	シール，ダスト . SEAL, dust	1	
11	34A-64-12170	ピストン . PISTON	1	
12	34A-64-12180	U ナット . U-NUT	1	
13	34A-64-12230	O リング . O-RING	2	
14	34A-64-12240	リング，バックアップ . RING, back-up	1	
15	34A-64-12250	O リング . O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

ティルト シリンダ ティルト角6°/6°用

Fig. 6251 TILT CYLINDER (For Tilt Angle 6°/6°) (OP)

OP FG14LT	J – 70001 ~ 71129	
OP FG14LT	J – 90001 ~	
OP FG14LC	J – 70001 ~ 71129	
OP FG14LC	J – 90001 ~	
OP FG15LT	J – 70001 ~ 71129	
OP FG15LT	J – 90001 ~	
OP FG15LC	J – 70001 ~ 71129	
OP FG15LC	J – 90001 ~	
OP FG18LT	J – 90001 ~	
OP FG18LC	J – 90001 ~	
OP FG14 T	J – 80001 ~ 84794	
OP FG14 T	J – 100001 ~	
OP FG14 C	J – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	J – 100001 ~	
OP FG15 T	J – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	J – 100001 ~	
OP FG15 C	J – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	J – 100001 ~	
OP FG18 T	J – 100001 ~	
OP FG18 C	J – 100001 ~	
OP FD15 T	J – 10001 ~	
OP FD15 C	J – 10001 ~	
OP FD18 T	J – 10001 ~	
OP FD18 C	J – 10001 ~	
OP FG14 T	A – 80001 ~ 84794	
OP FG14 T	A – 100001 ~	
OP FG14 C	A – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	A – 100001 ~	
OP FG15 T	A – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	A – 100001 ~	
OP FG15 C	A – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	A – 100001 ~	
OP FG18 T	A – 100001 ~	
OP FG18 C	A – 100001 ~	
OP FG15HT	A – 80001 ~	
OP FG15HC	A – 80001 ~	
OP FG18HT	A – 80001 ~	
OP FG18HC	A – 80001 ~	
OP FD15 T	A – 10001 ~	
OP FD15 C	A – 10001 ~	
OP FD18 T	A – 10001 ~	
OP FD18 C	A – 10001 ~	
OP FG14 T	B – 80001 ~ 84794	
OP FG14 T	B – 100001 ~	
OP FG14 C	B – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	B – 100001 ~	
OP FG15 T	B – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	B – 100001 ~	
OP FG15 C	B – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	B – 100001 ~	
OP FG18 T	B – 100001 ~	
OP FG18 C	B – 100001 ~	
OP FG15HT	B – 80001 ~	
OP FG15HC	B – 80001 ~	
OP FG18HT	B – 80001 ~	
OP FG18HC	B – 80001 ~	
OP FD15 T	B – 10001 ~	
OP FD15 C	B – 10001 ~	
OP FD18 T	B – 10001 ~	
OP FD18 C	B – 10001 ~	
OP FG15HT	C – 80001 ~	
OP FG15HC o/c	C – 80001 ~	
OP FG18HT	C – 80001 ~	
OP FG18HC o/c	C – 80001 ~	
OP FD15 T	C – 10001 ~	
OP FD15 C	C – 10001 ~	
OP FD18 T	C – 10001 ~	
OP FD18 C	C – 10001 ~	
OP FG14 T	GR – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	GR – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	GR – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	GR – 80001 ~ 84794	
OP FG15HT	GR – 80001 ~	
OP FG15HC	GR – 80001 ~	
OP FD15 T	GR – 10001 ~	
OP FD15 C	GR – 10001 ~	
OP FG14 T	AU – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	AU – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	AU – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	AU – 80001 ~ 87494	
OP FG15HT	AU – 80001 ~	
OP FG15HC	AU – 80001 ~	
OP FD15 T	AU – 10001 ~	
OP FD15 C	AU – 10001 ~	
OP FG14 T	AR – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	AR – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	AR – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	AR – 80001 ~ 84794	
OP FG15HT	AR – 80001 ~	
OP FG15HC	AR – 80001 ~	
OP FD15 T	AR – 10001 ~	
OP FD15 C	AR – 10001 ~	
OP FG14 T	BR – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	BR – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	BR – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	BR – 80001 ~ 84794	
OP FG15HT	BR – 80001 ~	
OP FG15HC	BR – 80001 ~	
OP FD15 T	BR – 10001 ~	
OP FD15 C	BR – 10001 ~	

OP FG14 T	S – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	S – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	S – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	S – 80001 ~ 84794	
OP FG15HT	S – 80001 ~	
OP FG15HC	S – 80001 ~	
OP FD15 T	S – 10001 ~	
OP FD15 C	S – 10001 ~	

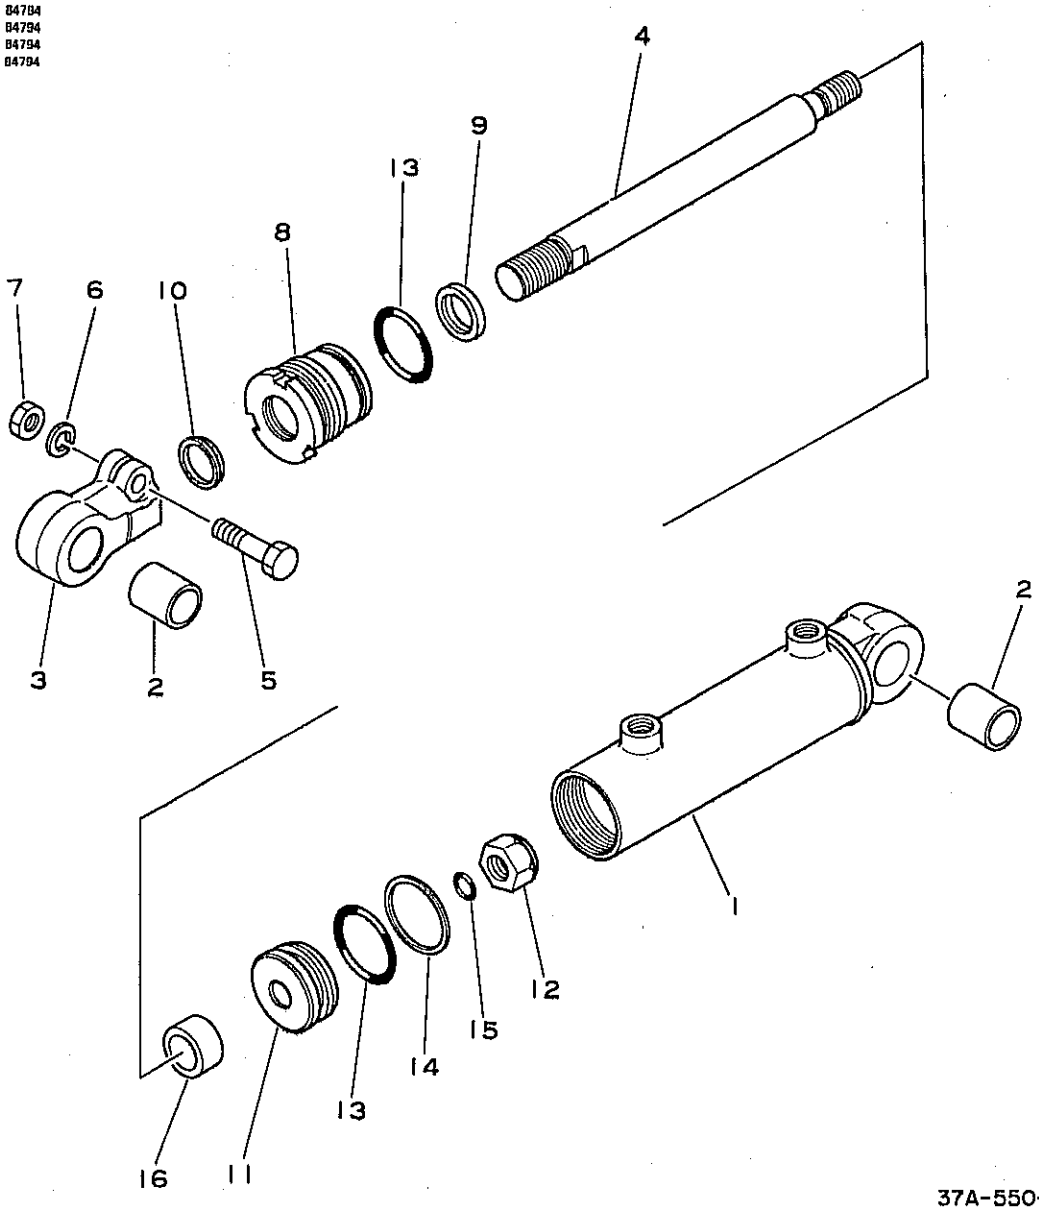

37A-550-1051

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6251 -	37A-550-1051	ティルト シリンダ アセンブリ TILT CYLINDER ASS'Y	2	
1	37A-550-1220	シリンダ . CYLINDER	1	
2	34A-64-12140	ブシュ . BUSHING	2	
3	34A-64-12131	ヘッド，ロッド . HEAD, rod	1	
4	37A-550-1650	ロッド，ピストン . ROD, piston	1	
5	01010-51245	ボルト . BOLT	1	
6	01602-21236	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	1	
7	01580-11210	ナット . NUT	1	
8	34A-64-12120	ヘッド，シリンダ . HEAD, cylinder	1	
9	34A-64-12150	U パッキン . U-PACKING	1	
10	34A-64-12160	シール，ダスト . SEAL, dust	1	
11	34A-64-12170	ピストン . PISTON	1	
12	34A-64-12180	U ナット . U-NUT	1	
13	34A-64-12230	O リング . O-RING	2	
14	34A-64-12240	リング，バックアップ . RING, back-up	1	
15	34A-64-12250	O リング . O-RING	1	
16	34A-64-12610	カラ . COLLAR	1	

https://truckmanualshub.com/

パワー ステアリング シリンダ

Fig. 6261 POWER STEERING CYLINDER

OP	FG10LT	J	– 70001 ~ 71129
	FG10LT	J	– 90001 ~
OP	FG10LC	J	– 70001 ~ 71129
	FG10LC	J	– 90001 ~
OP	FG14LT	J	– 70001 ~ 71129
	FG14LT	J	– 90001 ~
OP	FG14LC	J	– 70001 ~ 71129
	FG14LC	J	– 90001 ~
OP	FG15LT	J	– 70001 ~ 71129
	FG15LT	J	– 90001 ~
OP	FG15LC	J	– 70001 ~ 71129
	FG15LC	J	– 90001 ~
	FG16LT	J	– 90001 ~
	FG16LC	J	– 90001 ~
OP	FG10 T	J	– 80001 ~ 84794
	FG10 T	J	– 100001 ~
OP	FG10 C	J	– 80001 ~ 84794
	FG10 C	J	– 100001 ~
OP	FG14 T	J	– 80001 ~ 84794
	FG14 T	J	– 100001 ~
OP	FG14 C	J	– 80001 ~ 84794
	FG14 C	J	– 100001 ~
OP	FG15 T	J	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	J	– 80001 ~ 84794

	FG15 C	J	– 100001 ~
	FG18 T	J	– 100001 ~
	FG18 C	J	– 100001 ~
	FD15 T	J	– 10001 ~
	FD15 C	J	– 10001 ~
	FD18 T	J	– 10001 ~
	FD18 C	J	– 10001 ~
OP	FG10 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 T	A	– 100001 ~
OP	FG10 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	A	– 100001 ~
OP	FG14 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	A	– 100001 ~
OP	FG14 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	A	– 100001 ~
OP	FG15 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	A	– 100001 ~
OP	FG15 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	A	– 100001 ~
OP	FG18 T	A	– 100001 ~
OP	FG18 C	A	– 100001 ~
	FG10HT	A	– 80001 ~
	FG10HC	A	– 80001 ~
	FG15HT	A	– 80001 ~
	FG15HC	A	– 80001 ~

	FG18HT	A	– 80001 ~
	FG18HC	A	– 80001 ~
	FD15 T	A	– 10001 ~
	FD15 C	A	– 10001 ~
	FD18 T	A	– 10001 ~
	FD18 C	A	– 10001 ~
	FG10ST	A	– 60001 ~
	FG10SC	A	– 60001 ~
	FG15ST	A	– 60001 ~
	FG15SC	A	– 60001 ~
OP	FG10 T	B	– 80001 ~ 84794
	FG10 T	B	– 100001 ~
OP	FG10 C	B	– 80001 ~ 84794
	FG10 C	B	– 100001 ~
OP	FG14 T	B	– 80001 ~ 84794
	FG14 T	B	– 100001 ~
OP	FG14 C	B	– 80001 ~ 84794
	FG14 C	B	– 100001 ~
	FG15 T	B	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	B	– 100001 ~
	FG15 C	B	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	B	– 100001 ~
	FG18 T	B	– 100001 ~
	FG18 C	B	– 100001 ~
	FG10HT	B	– 80001 ~

	FG10HC	B	– 80001 ~
	FG15HT	B	– 80001 ~
	FG15HC	B	– 80001 ~
	FG18HT	B	– 80001 ~
	FG18HC	B	– 80001 ~
	FD15 T	B	– 10001 ~
	FD15 C	B	– 10001 ~
	FD18 T	B	– 10001 ~
	FD18 C	B	– 10001 ~
	FG10ST	B	– 60001 ~
	FG10SC	B	– 60001 ~
	FG15ST	B	– 60001 ~
	FG15SC	B	– 60001 ~
	FG10HT	C	– 80001 ~
	FG10HC o/c	C	– 80001 ~
	FG15HT	C	– 80001 ~
	FG15HC o/c	C	– 80001 ~
	FG18HT	C	– 80001 ~
	FG18HC o/c	C	– 80001 ~
	FD15 T	C	– 10001 ~
	FD15 C	C	– 10001 ~
	FD18 T	C	– 10001 ~
	FD18 C	C	– 10001 ~
	FG10ST	C	– 60001 ~
	FG10SC o/c	C	– 60001 ~

	FG15ST	C	– 60001 ~
	FG15SC o/c	C	– 60001 ~
OP	FG10 T	GR	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	GR	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	GR	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	GR	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	GR	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	GR	– 80001 ~ 84794
	FG10HT	GR	– 80001 ~
	FG10HC	GR	– 80001 ~
	FG15HT	GR	– 80001 ~
	FG15HC	GR	– 80001 ~
	FD15 T	GR	– 10001 ~
	FD15 C	GR	– 10001 ~
	FG10ST	GR	– 60001 ~
	FG10SC	GR	– 60001 ~
	FG15ST	GR	– 60001 ~
	FG15SC	GR	– 60001 ~
OP	FG10 T	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	AU	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	AU	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794
	FG10HT	AU	– 80001 ~

	FG10HC	AU	– 80001 ~
	FG15HT	AU	– 80001 ~
	FG15HC	AU	– 80001 ~
	FD15 T	AU	– 10001 ~
	FD15 C	AU	– 10001 ~
	FG10ST	AU	– 60001 ~
	FG10SC	AU	– 60001 ~
	FG15ST	AU	– 60001 ~
	FG15SC	AU	– 60001 ~
	FG15 T	AR	– 10001 ~ 84794
	FG15 C	AR	– 10001 ~ 84794
OP	FG10 T	BR	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	BR	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	BR	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	BR	– 80001 ~ 84794

	FG15 T	BR	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	BR	– 80001 ~ 84794
	FG10HT	BR	– 80001 ~
	FG10HC	BR	– 80001 ~
	FG15HT	BR	– 80001 ~
	FG15HC	BR	– 80001 ~
	FD15 T	BR	– 10001 ~
	FD15 C	BR	– 10001 ~
	FG10ST	BR	– 60001 ~
	FG10SC	BR	– 60001 ~
	FG15ST	BR	– 60001 ~
	FG15SC	BR	– 60001 ~
OP	FG10 T	S	– 80001 ~ 84794
OP	FG10 C	S	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	S	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	S	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	S	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	S	– 80001 ~ 84794
	FG10HT	S	– 80001 ~
	FG10HC	S	– 80001 ~

	FG15HT	S	– 80001 ~
	FG15HC	S	– 80001 ~
	FD15 T	S	– 10001 ~
	FD15 C	S	– 10001 ~
	FG10ST	S	– 60001 ~
	FG10SC	S	– 60001 ~
	FG15ST	S	– 60001 ~
	FG15SC	S	– 60001 ~

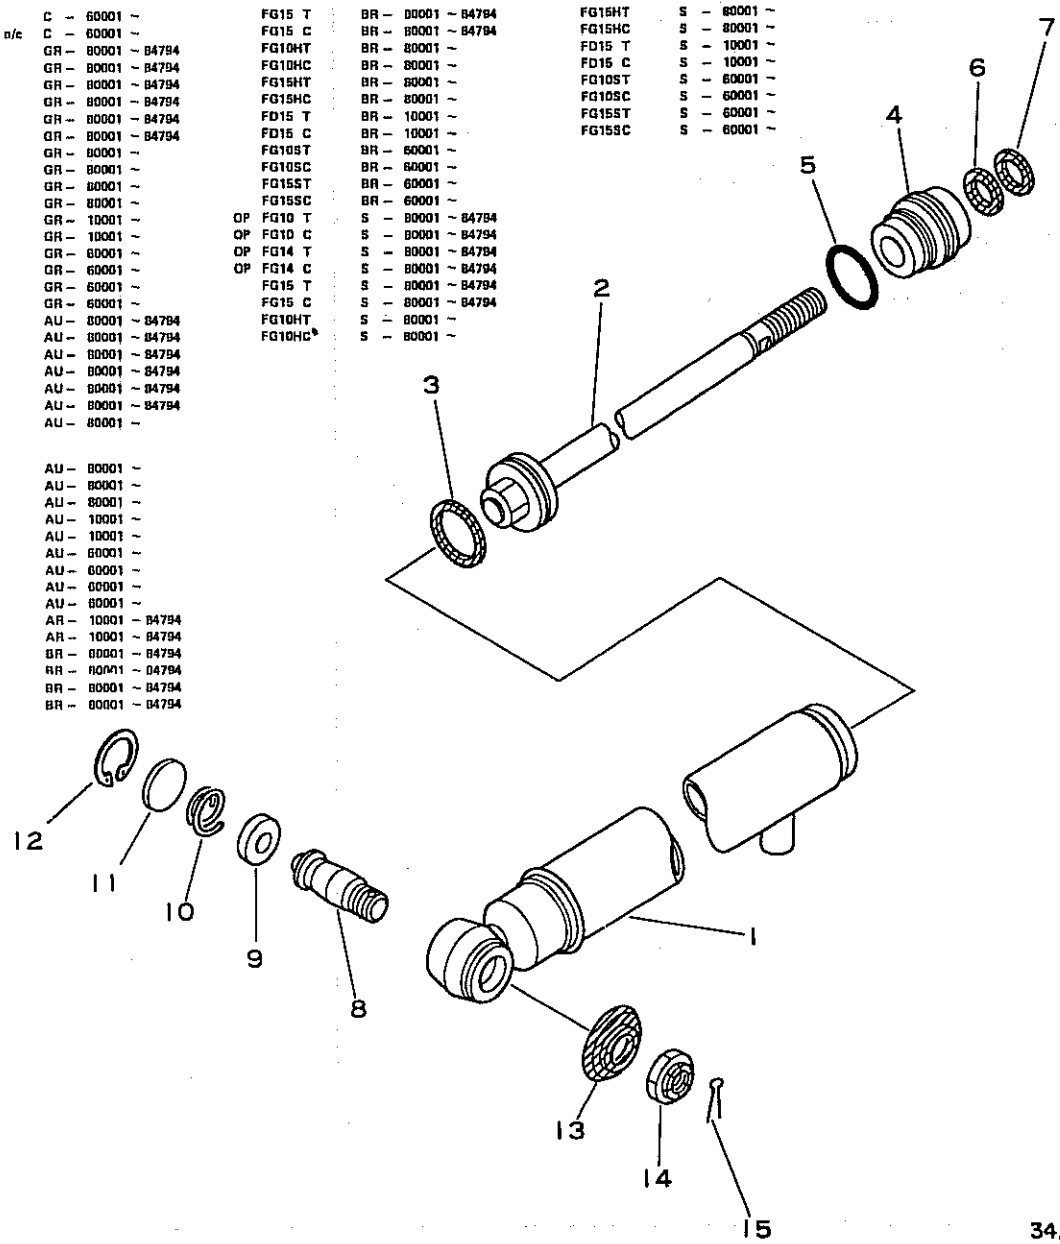

34A-64-11000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6261 -	34A-64-11100	パワー ステアリング シリンダ POWER STEERING CYLINDER アセンブリ ASS'Y	1	
1	34B-64-21110	シリンダ . CYLINDER	1	
2	34A-64-11110	ロッド, ピストン . ROD, piston	1	
3	304-41-32140	リング, シール . RING, seal	1	
4	34A-64-11120	ヘッド, シリンダ . HEAD, cylinder	1	
5	304-41-32230	O リング . O-RING	1	
6	304-41-32240	パッキン . PACKING	1	
7	304-41-32250	シール, ダスト . SEAL, dust	1	
8	34B-64-21140	スタッド . STAD	1	
9	34B-64-21150	シート . SEET	1	
10	34B-64-21160	スプリング . SPRING	1	
11	34B-64-21170	カバー . COVER	1	
12	34B-64-21180	リング . RING	1	
13	34B-64-21190	カバー . COVER	1	
14	01593-12013	ナット . NUT	1	
15	308-41-22130	ピン, コッタ . PIN, cotter	1	

https://truckmanualshub.com/

ハイドロリック　パイピング

6301A HYDRAULIC PIPING

FG10LT	J – 90001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG14 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG15 T	B – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG18 T	B – 100001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~		
FG10 T	J – 100001 ~		
FG10 C	J – 100001 ~		
FG14 T	J – 100001 ~		
FG14 C	J – 100001 ~		
FG15 T	J – 100001 ~		
FG15 C	J – 100001 ~		
FG18 T	J – 100001 ~		
FG18 C	J – 100001 ~		
FG10 T	A – 100001 ~		
FG10 C	A – 100001 ~		
FG14 T	A – 100001 ~		
FG14 C	A – 100001 ~		
FG15 T	A – 100001 ~		
FG15 C	A – 100001 ~		
FG18 T	A – 100001 ~		
FG18 C	A – 100001 ~		
FG10 T	B – 100001 ~		

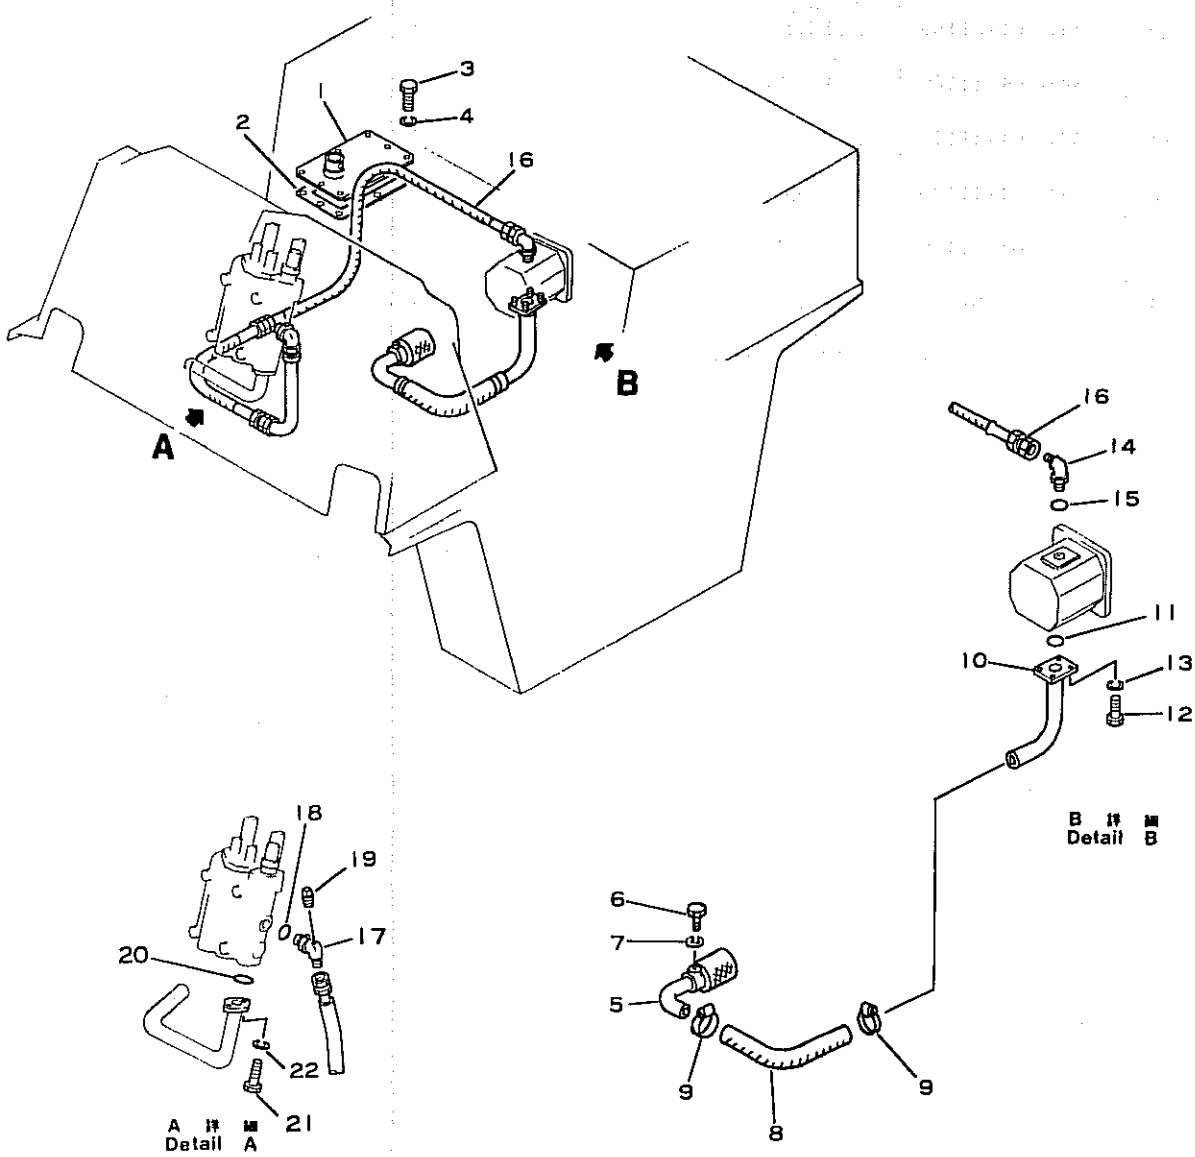

34A-66-61000-1

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6301A -				
1	34A-66-31171	カバー COVER	1	
2	34A-04-21210	パッキン PACKING	1	
3	01010-50820	ボルト BOLT	8	
4	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	8	
5	34B-66-15180	ストレーナ STRAINER	1	
6	01010-50616	ボルト BOLT	1	
7	01602-20619	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
8	34A-66-61110	ホース HOSE	1	
9	07280-03826	クランプ CLAMP	2	
10	34A-66-61120	パイプ PIPE	1	
11	07000-03032	O リング O-RING	1	
12	01010-51035	ボルト BOLT	4	
13	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	4	
14	34A-66-61130	エルボ ELBOW	1	
15	07002-12434	O リング O-RING	1	
16	34A-66-11150	ホース HOSE	1	
17	34B-66-15470	エルボ ELBOW	1	
18	07002-12034	O リング O-RING	1	
19	07042-20108	プラグ PLUG	1	
20	07000-03035	O リング O-RING	1	
21	01010-51030	ボルト BOLT	2	
22	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	

https://truckmanualshub.com/

ハイドロリック　パイピング

6302A HYDRAULIC PIPING

FG10LT	J – 90001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG14 T	B – 100001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG15 T	B – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG15 C	B – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG18 T	B – 100001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FG18 C	B – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~		
FG10 T	J – 100001 ~		
FG10 C	J – 100001 ~		
FG14 T	J – 100001 ~		
FG14 C	J – 100001 ~		
FG15 T	J – 100001 ~		
FG15 C	J – 100001 ~		
FG18 T	J – 100001 ~		
FG18 C	J – 100001 ~		
FG10 T	A – 100001 ~		
FG10 C	A – 100001 ~		
FG14 T	A – 100001 ~		
FG14 C	A – 100001 ~		
FG15 T	A – 100001 ~		
FG15 C	A – 100001 ~		
FG18 T	A – 100001 ~		
FG18 C	A – 100001 ~		
FG10 T	B – 100001 ~		

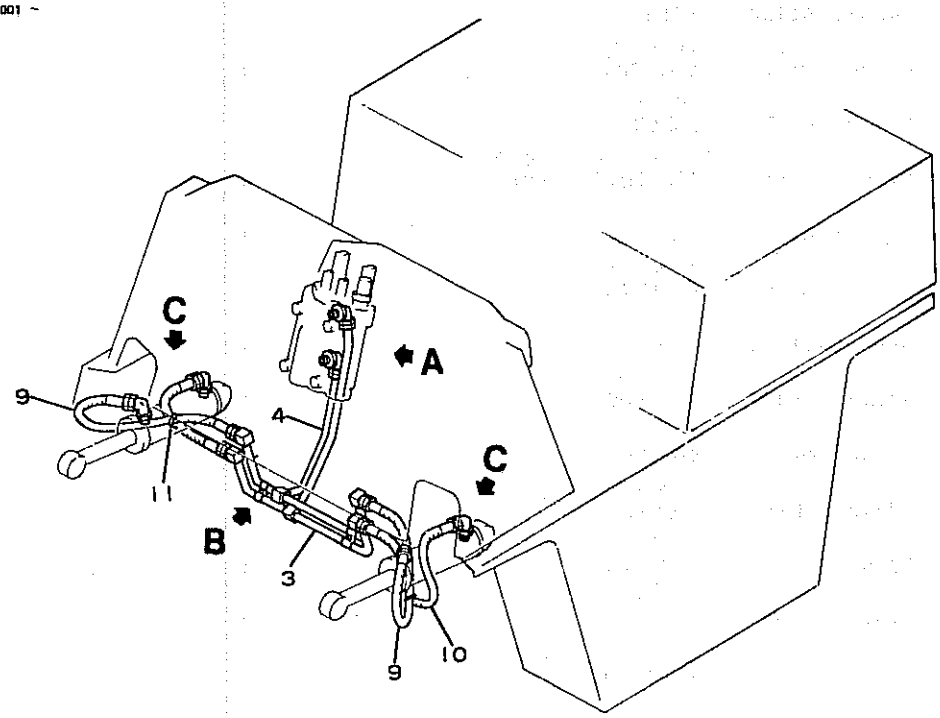

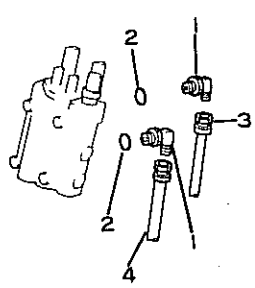

A 詳 細
Detail A

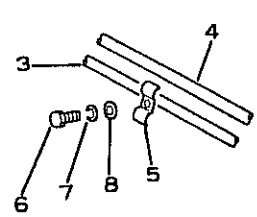

B 詳 細
Detail B

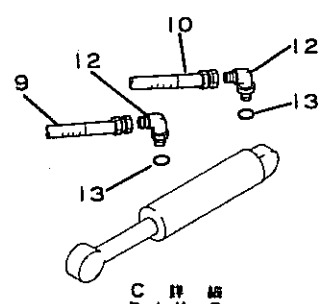

C 詳 細
Detail C

34A-66-61000-2

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6302A -				
1	07235-10210	エルボ ELBOW	2	
2	07002-11423	O リング O-RING	2	
3	34A-66-31161	パイプ PIPE	1	
4	34A-66-31151	パイプ PIPE	1	
5	300-62-31810	クランプ CLAMP	2	
6	01010-50820	ボルト BOLT	2	
7	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
8	01642-20810	ワッシャ WASHER	2	
9	07108-20204	ホース HOSE	2	
10	07108-20205	ホース HOSE	2	
11	330-07-19920	タイ ラップ TIE WRAP	2	
12	07235-10210	エルボ ELBOW	4	
13	07002-11423	O リング O-RING	4	

https://truckmanualshub.com/

6311B ハイドロリック パイピング マニアルステアリング用 HYDRAULIC PIPING (For Manual Steering)

FG10 T	A	– 100001 ~
FG10 C	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~

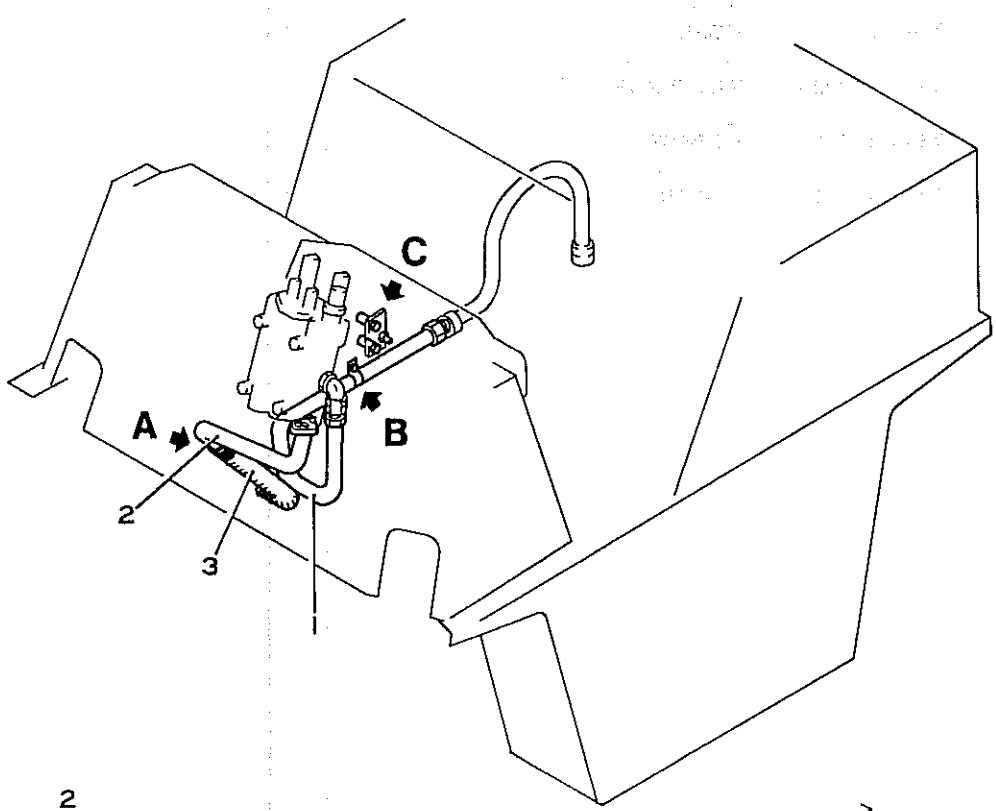

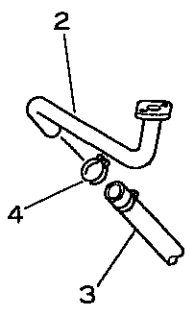

A 詳 細
Detail A

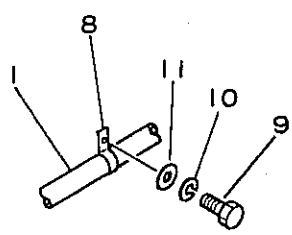

B 詳 細
Detail B

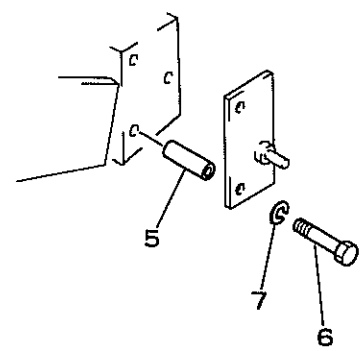

C 詳 細
Detail C

34A-66-62000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6311B-				
1	34A-66-62110	パイプ PIPE	1	
2	34A-66-32130	パイプ PIPE	1	
3	34A-66-31121	ホース HOSE	1	
4	07280-03826	クランプ CLAMP	4	
5	34A-67-12320	パイプ PIPE	2	
6	01010-50865	ボルト BOLT	2	
7	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
8	304-62-11280	クランプ CLAMP	1	
9	01010-50816	ボルト BOLT	1	
10	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	1	
11	01642-20810	ワッシャ WASHER	1	

https://truckmanualshub.com/

ハイドロリック パイピング パワーステアリング用

6321B HYDRAULIC PIPING (For Power Steering)

	FG10LT	J – 90001 ~		FG10 C	B – 100001 ~
	FG10LC	J – 90001 ~		FG14 T	B – 100001 ~
	FG14LT	J – 90001 ~		FG14 C	B – 100001 ~
	FG14LC	J – 90001 ~		FG15 T	B – 100001 ~
	FG15LT	J – 90001 ~		FG15 C	B – 100001 ~
	FG15LC	J – 90001 ~		FG18 T	B – 100001 ~
	FG18LT	J – 90001 ~		FG18 C	B – 100001 ~
	FG18LC	J – 90001 ~			
	FG10 T	J – 100001 ~			
	FG10 C	J – 100001 ~			
	FG14 T	J – 100001 ~			
	FG14 C	J – 100001 ~			
	FG15 T	J – 100001 ~			
	FG15 C	J – 100001 ~			
	FG18 T	J – 100001 ~			
	FG18 C	J – 100001 ~			
OP	FG10 T	A – 100001 ~			
OP	FG10 C	A – 100001 ~			
OP	FG14 T	A – 100001 ~			
OP	FG14 C	A – 100001 ~			
OP	FG15 T	A – 100001 ~			
OP	FG15 C	A – 100001 ~			
OP	FG18 T	A – 100001 ~			
OP	FG18 C	A – 100001 ~			
	FG10 T	B – 100001 ~			

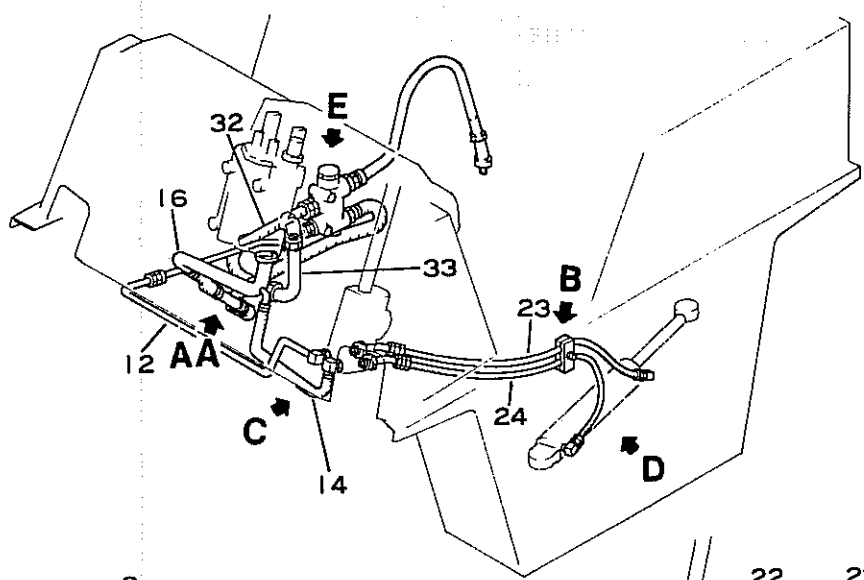

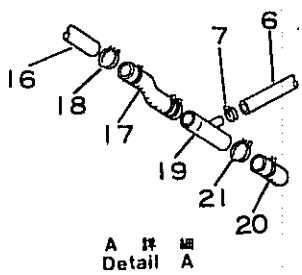

A 詳 細
Detail A

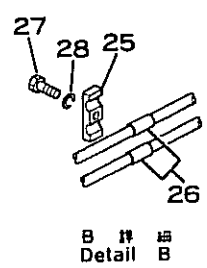

B 詳 細
Detail B

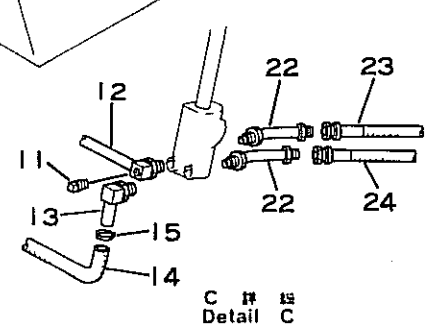

C 詳 細
Detail C

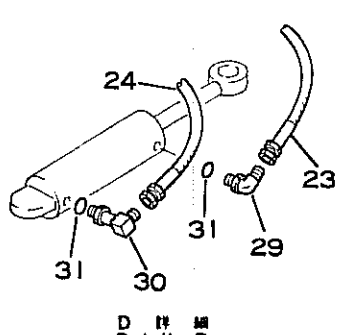

D 詳 細
Detail D

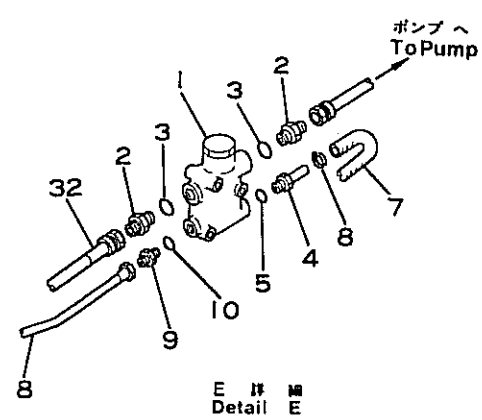

E 詳 細
Detail E

34A-66-63000-1

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6321B -				
1	34A-66-33500	フロー デバイダ アセンブリ FLOW DIVIDER ASS'Y	1	
2	34A-66-14190	ニップル NIPPLE	2	
3	300-63-11340	O リング O-RING	2	
4	34A-66-14210	ニップル NIPPLE	1	
5	07000-12044	O リング O-RING	1	
6	34A-66-15350	ホース HOSE	1	
7	07280-02523	クランプ CLAMP	2	
8	34A-66-63110	パイプ PIPE	1	
9	34A-66-14290	ニップル NIPPLE	1	
10	07000-12014	O リング O-RING	1	
11	07042-20108	プラグ PLUG	1	
12	34A-66-33230	パイプ PIPE	1	
13	34B-66-15690	パイプ PIPE	1	
14	34A-66-33220	ホース HOSE	1	
15	07280-02523	クランプ CLAMP	2	
16	34A-66-33240	パイプ PIPE	1	
17	07260-22629	ホース HOSE	1	
18	07280-03826	クランプ CLAMP	4	
19	34A-66-33150	パイプ PIPE	1	
20	34A-66-14260	ホース HOSE	1	
21	07280-03826	クランプ CLAMP	4	
22	34A-66-33211	パイプ PIPE	2	
23	37B-560-3160	ホース HOSE	1	
24	37B-560-3170	ホース HOSE	1	
25	304-883-3560	クランプ CLAMP	1	
26	304-833-3570	ラバー RUBBER	2	
27	01010-50840	ボルト BOLT	1	
28	01602-20825	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	
29	07235-10210	エルボ ELBOW	1	
30	34B-66-15620	エルボ ELBOW	1	
31	07002-11423	O リング O-RING	2	
32	34A-66-31220	ホース HOSE	1	
33	34A-66-31230	パイプ PIPE	1	

https://truckmanualshub.com/

ハイドロリック　パイピング　　パワーステアリング用
6322A　HYDRAULIC PIPING　(For Power Steering)

FG10LT	J	～ 90001 ～
FG10LC	J	～ 90001 ～
FG14LT	J	～ 90001 ～
FG14LC	J	～ 90001 ～
FG15LT	J	～ 90001 ～
FG15LC	J	～ 90001 ～
FG18LT	J	～ 90001 ～
FG18LC	J	～ 90001 ～
FG10 T	J	～ 100001 ～
FG10 C	J	～ 100001 ～
FG14 T	J	～ 100001 ～
FG14 C	J	～ 100001 ～
FG15 T	J	～ 100001 ～
FG15 C	J	～ 100001 ～
FG18 T	J	～ 100001 ～
FG18 C	J	～ 100001 ～
OP FG10 T	A	～ 100001 ～
OP FG10 C	A	～ 100001 ～
OP FG14 T	A	～ 100001 ～
OP FG14 C	A	～ 100001 ～
OP FG15 T	A	～ 100001 ～
OP FG15 C	A	～ 100001 ～
OP FG18 T	A	～ 100001 ～
OP FG18 C	A	～ 100001 ～
FG10 T	B	～ 100001 ～
FG10 C	B	～ 100001 ～
FG14 T	B	～ 100001 ～
FG14 C	B	～ 100001 ～
FG15 T	B	～ 100001 ～
FG15 C	B	～ 100001 ～
FG18 T	B	～ 100001 ～
FG18 C	B	～ 100001 ～

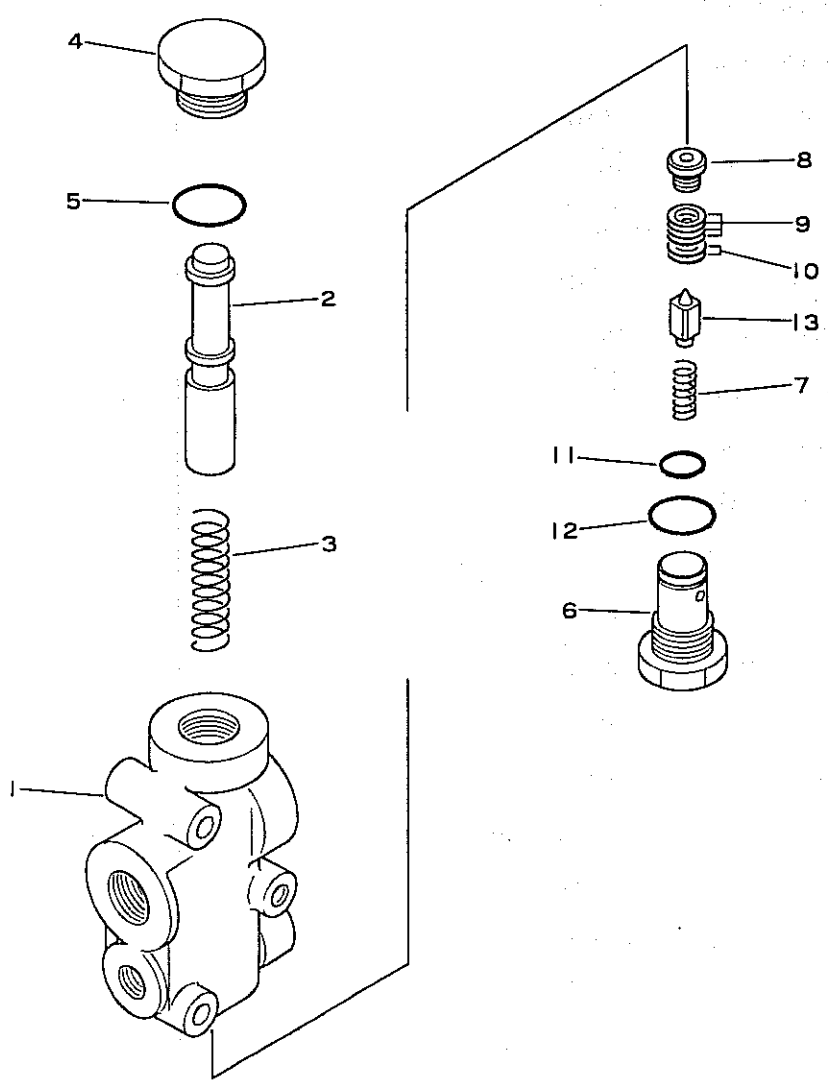

34A-66-63000-2

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6322A-				
	34A-66-33500	フロー デバイダ アセンブリ FLOW DIVIDER ASS'Y	1	
	☆	ボデー アセンブリ . BODY ASS'Y	1	
1	☆	ボデー，バルブ . . BODY, valve	1	
2	☆	スプール . . SPOOL	1	
3	☆	スプリング . SPRING	1	
4	300-63-11440	プラグ . PLUG	1	
5	300-63-11450	O リング . O-RING	1	
	34A-66-33530	リリーフ バルブ アセンブリ . RELIEF VALVE ASS'Y	1	
6	☆	ボデー . . BODY	1	
7	☆	スプリング . . SPRING	1	
8	☆	バルブ . . VALVE	1	
9	☆	シム . . SHIM	4	
10	☆	シム . . SHIM	2	
11	300-63-11520	O リング . . O-RING	1	
12	300-63-11530	O リング . . O-RING	1	
13	☆	ポペット . . POPPET	1	

https://truckmanualshub.com/

ハイドロリック　パイピング

Fig. 6331　HYDRAULIC PIPING

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FD09LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FD10LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FD12LC	J – 10001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FD09 C	J – 20001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FD10 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FG10 T	A – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
FG18LT	J – 90001 ~	FG10 C	A – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG14 T	A – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG14 C	A – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG15 T	A – 100001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FG18 T	A – 100001 ~
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG18 C	A – 100001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FD09 C	A – 20001 ~
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FD10 C	A – 20001 ~

FD12 C	A – 20001 ~	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	B – 80001 ~ 84794	FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	B – 100001 ~	FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	B – 80001 ~ 84794	FG15 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	B – 100001 ~	FG15 C	AU – 80001 ~ 84794
FG14 T	B – 80001 ~ 84794	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14 T	B – 100001 ~	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	B – 80001 ~ 84794	FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	B – 100001 ~	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15 T	B – 80001 ~ 84794	FG15 T	AR – 80001 ~ 84794
FG15 T	B – 100001 ~	FG15 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15 C	B – 80001 ~ 84794	FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
FG15 C	B – 100001 ~	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
FG18 T	B – 100001 ~	FG14 T	BR – 80001 ~ 84794
FG18 C	B – 100001 ~	FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FD09 C	B – 20001 ~	FG15 T	BR – 80001 ~ 84794
FD10 C	B – 20001 ~	FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
FD12 C	B – 20001 ~	FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FG10 T	GR – 80001 ~ 84794	FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG10 C	GR – 80001 ~ 84794	FG14 T	S – 80001 ~ 84794
FG14 T	GR – 80001 ~ 84794	FG14 C	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	GR – 80001 ~ 84794	FG15 T	S – 80001 ~ 84794
FG15 T	GR – 80001 ~ 84794	FG15 C	S – 80001 ~ 84794
FG15 C	GR – 80001 ~ 84794		
FG10 T	AU – 80001 ~ 84794		

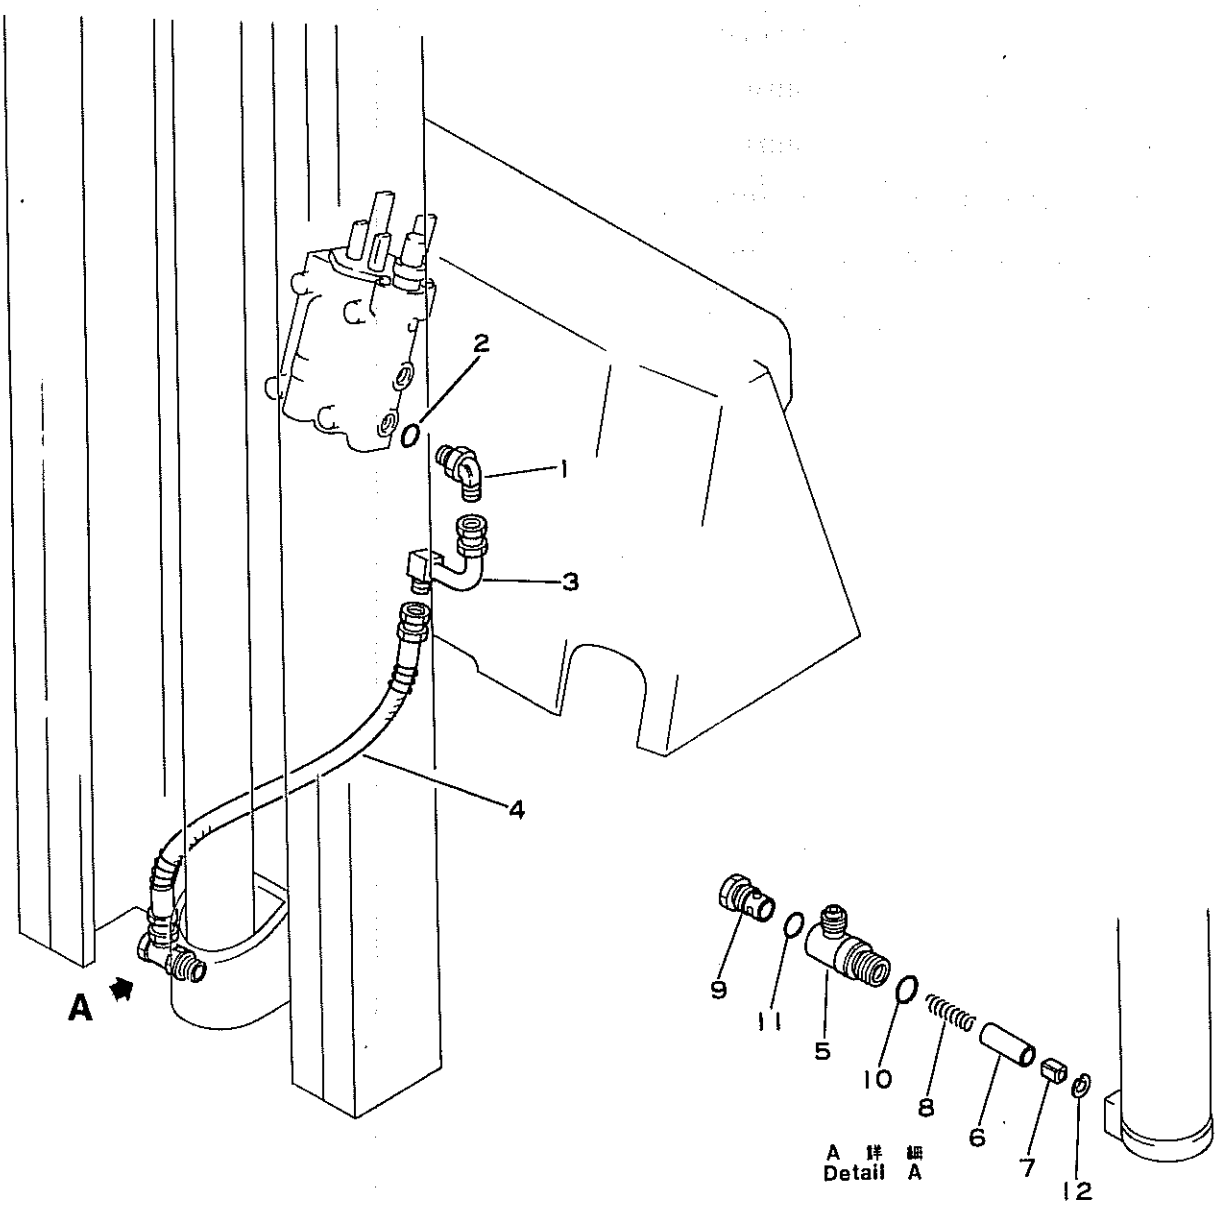

34A-66-37100

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6331 -				
1	07235-10422	エルボ ELBOW	1	
2	07002-12034	O リング O-RING	1	
3	34A-66-37110	パイプ PIPE	1	
4	07109-20406	ホース HOSE	1	
	34A-66-11601	ダウン コントロール アセンブリ DOWN CONTROL ASS'Y	1	
5	34A-66-11612	ハウジング . HOUSING	1	
6	34A-66-11641	バルブ . VALVE	1	
7	34A-66-11651	バルブ，チェック . VALVE, check	1	
8	34A-66-11671	スプリング . SPRING	1	
9	34A-66-11681	シート . SEAT	1	
10	07002-12434	O リング . O-RING	1	
11	07002-12034	O リング . O-RING	1	
12	04065-01610	リング，スナップ . RING, snap	1	

https://truckmanualshub.com/

ハイドロリック　パイピング

Fig. 6341　HYDRAULIC PIPING

FG10LT	J	– 70001 ~ 71129
FG10LT	J	– 90001 ~
FG10LC	J	– 70001 ~ 71129
FG10LC	J	– 90001 ~
FG14LT	J	– 70001 ~ 71129
FG14LT	J	– 90001 ~
FG14LC	J	– 70001 ~ 71129
FG14LC	J	– 90001 ~
FG15LT	J	– 70001 ~ 71129
FG15LT	J	– 90001 ~
FG15LC	J	– 70001 ~ 71129
FG15LC	J	– 90001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~
FG10 T	J	– 80001 ~ 84794
FG10 T	J	– 100001 ~
FG10 C	J	– 80001 ~ 84794
FG10 C	J	– 100001 ~
FG14 T	J	– 80001 ~ 84794
FG14 T	J	– 100001 ~
FG14 C	J	– 80001 ~ 84794
FG14 C	J	– 100001 ~
FG15 T	J	– 80001 ~ 84794
FG15 T	J	– 100001 ~
FG15 C	J	– 80001 ~ 84794

FG15 C	J	– 100001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
FD09LC	J	– 10001 ~
FD10LC	J	– 10001 ~
FD12LC	J	– 10001 ~
FD09 C	J	– 20001 ~
FD10 C	J	– 20001 ~
FD12 C	J	– 20001 ~
FG10 T	A	– 80001 ~ 84794
FG10 T	A	– 100001 ~
FG10 C	A	– 80001 ~ 84794
FG10 C	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 80001 ~ 84794
FG14 T	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 80001 ~ 84794
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 80001 ~ 84794
FG15 T	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 80001 ~ 84794
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FD09 C	A	– 20001 ~
FD10 C	A	– 20001 ~

FD12 C	A	– 20001 ~
FD10 T	B	– 80001 ~ 84794
FD10 T	B	– 100001 ~
FD10 C	B	– 80001 ~ 84794
FD10 C	B	– 100001 ~
FG14 T	B	– 80001 ~ 84794
FG14 T	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 80001 ~ 84794
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 80001 ~ 84794
FG15 T	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 80001 ~ 84794
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~
FD09 C	B	– 20001 ~
FD10 C	B	– 20001 ~
FD12 C	B	– 20001 ~
FG10 T	GR	– 80001 ~ 84794
FG10 C	GR	– 80001 ~ 84794
FG14 T	GR	– 80001 ~ 84794
FG14 C	GR	– 80001 ~ 84794
FG15 T	GR	– 80001 ~ 84794
FG15 C	GR	– 80001 ~ 84794
FG10 T	AU	– 80001 ~ 84794

FG10 C	AU	– 80001 ~ 84794
FG14 T	AU	– 80001 ~ 84794
FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794
FG15 T	AU	– 80001 ~ 84794
FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794
FG10 T	AR	– 80001 ~ 84794
FG10 C	AR	– 80001 ~ 84794
FG14 T	AR	– 80001 ~ 84794
FG14 C	AR	– 80001 ~ 84794
FG15 T	AR	– 80001 ~ 84794
FG15 C	AR	– 80001 ~ 84794
FG10 T	BR	– 80001 ~ 84794
FG10 C	BR	– 80001 ~ 84794
FG14 T	BR	– 80001 ~ 84794
FG14 C	BR	– 80001 ~ 84794
FG15 T	BR	– 80001 ~ 84794
FG15 C	BR	– 80001 ~ 84794
FG10 T	S	– 80001 ~ 84794
FG10 C	S	– 80001 ~ 84794
FG14 T	S	– 80001 ~ 84794
FG14 C	S	– 80001 ~ 84794
FG15 T	S	– 80001 ~ 84794
FG15 C	S	– 80001 ~ 84794

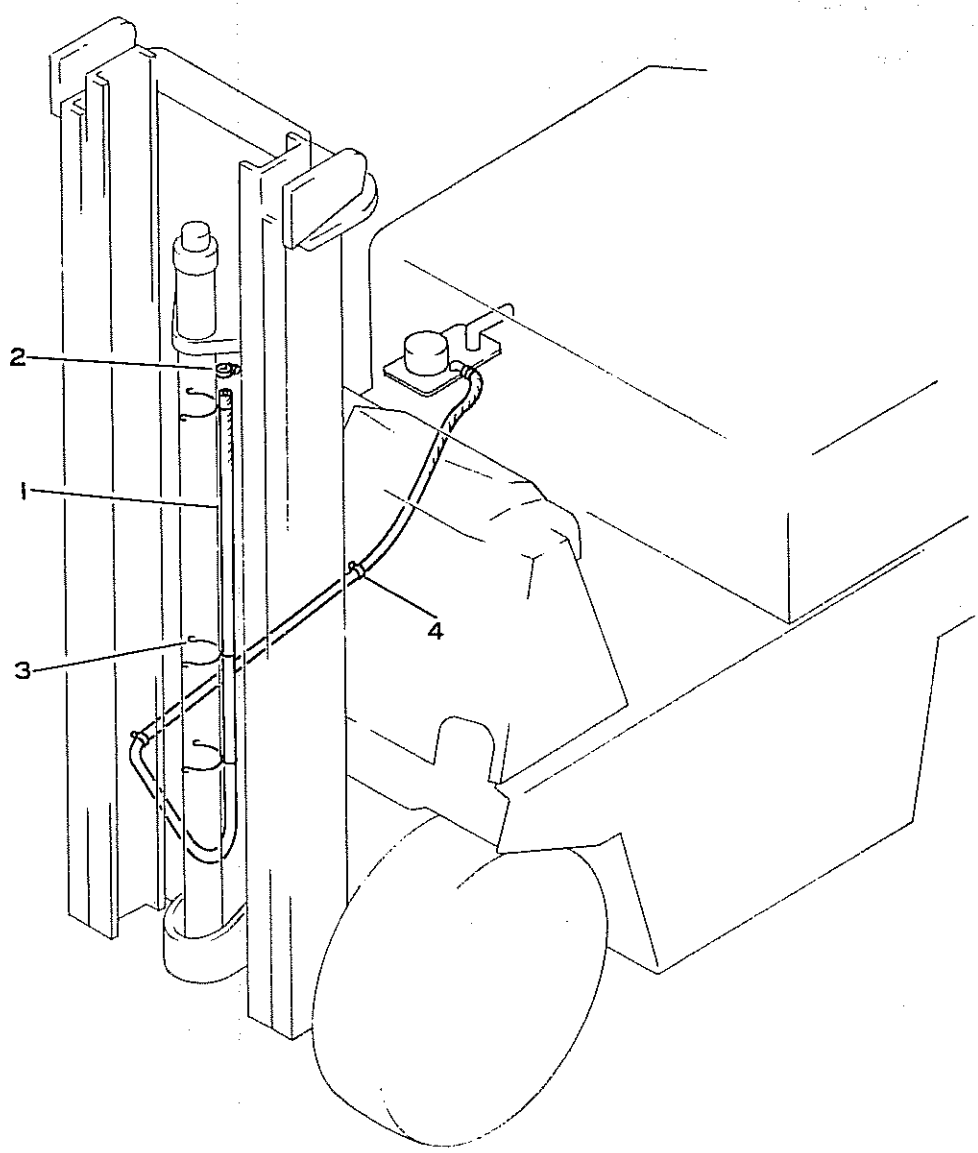

37A-501-3000-1

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6341 -				
1	37A-502-5240	ホース　揚高 3.0m 用 HOSE (for lifting height 3.0m)	1	
	37A-502-3260	ホース　揚高 3.3m 用 HOSE (for lifting height 3.3m)	1	
	37A-502-3270	ホース　揚高 3.5m 用 HOSE (for lifting height 3.5m)	1	
	37A-502-3280	ホース　揚高 3.7m 用 HOSE (for lifting height 3.7m)	1	
	37A-502-3300	ホース　揚高 4.0m 用 HOSE (for lifting height 4.0m)	1	
	37A-502-5320	ホース　揚高 4.5m 用 HOSE (for lifting height 4.5m)	1	
	37A-502-5350	ホース　揚高 5.0m 用 HOSE (for lifting height 5.0m)	1	
	37A-502-3380	ホース　揚高 5.5m 用 HOSE (for lifting height 5.5m)	1	
2	07280-02023	クランプ CLAMP	2	
3	300-62-31830	クランプ CLAMP 揚高 3.0m → 4.9m 用 (for lifting height 3.0m to 4.9m)	3	
	300-62-31830	クランプ CLAMP 揚高 5.0m 以上 (for lifting height 5.0 up)	4	
4	330-07-19920	タイ ラップ TIE WRAP	2	

https://truckmanualshub.com/

エアー ブリーザ

Fig. 6351 AIR BREATHER

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG15 C	J – 100001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG18 T	J – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG18 C	J – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FD09LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FD10LC	J – 10001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FD12LC	J – 10001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FD09 C	J – 20001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FD10 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FG10 T	A – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
FG18LT	J – 90001 ~	FG10 C	A – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG14 T	A – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG14 C	A – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100000 ~	FG16 T	A – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG15 T	A – 100001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FG18 T	A – 100001 ~
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG18 C	A – 100001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FD09 C	A – 20001 ~
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FD10 C	A – 20001 ~

FD12 C	A – 20001 ~	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	B – 80001 ~ 84794	FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	B – 100001 ~	FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	B – 80001 ~ 84794	FG15 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	B – 100001 ~	FG15 C	AU – 80001 ~ 84794
FG14 T	B – 80001 ~ 84794	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14 T	B – 100001 ~	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	B – 80001 ~ 84794	FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
FG14 C	B – 100001 ~	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15 T	B – 80001 ~ 84794	FG15 T	AR – 80001 ~ 84794
FG15 T	B – 100001 ~	FG15 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15 C	B – 80001 ~ 84794	FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
FG15 C	B – 100001 ~	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
FG18 T	B – 100001 ~	FG14 T	BR – 80001 ~ 84794
FG18 C	B – 100001 ~	FG14 C	BR – 80001 ~ 84794
FD09 C	B – 20001 ~	FG15 T	BR – 80001 ~ 84794
FD10 C	B – 20001 ~	FG15 C	BR – 80001 ~ 84794
FD12 C	B – 20001 ~	FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FG10 T	GR – 80001 ~ 84794	FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG10 C	GR – 80001 ~ 84794	FG14 T	S – 80001 ~ 84794
FG14 T	GR – 80001 ~ 84794	FG14 C	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	GR – 80001 ~ 84794	FG15 T	S – 80001 ~ 84794
FG15 T	GR – 80001 ~ 84794	FG15 C	S – 80001 ~ 84794
FG15 C	GR – 80001 ~ 84794		
FG10 T	AU – 80001 ~ 84794		

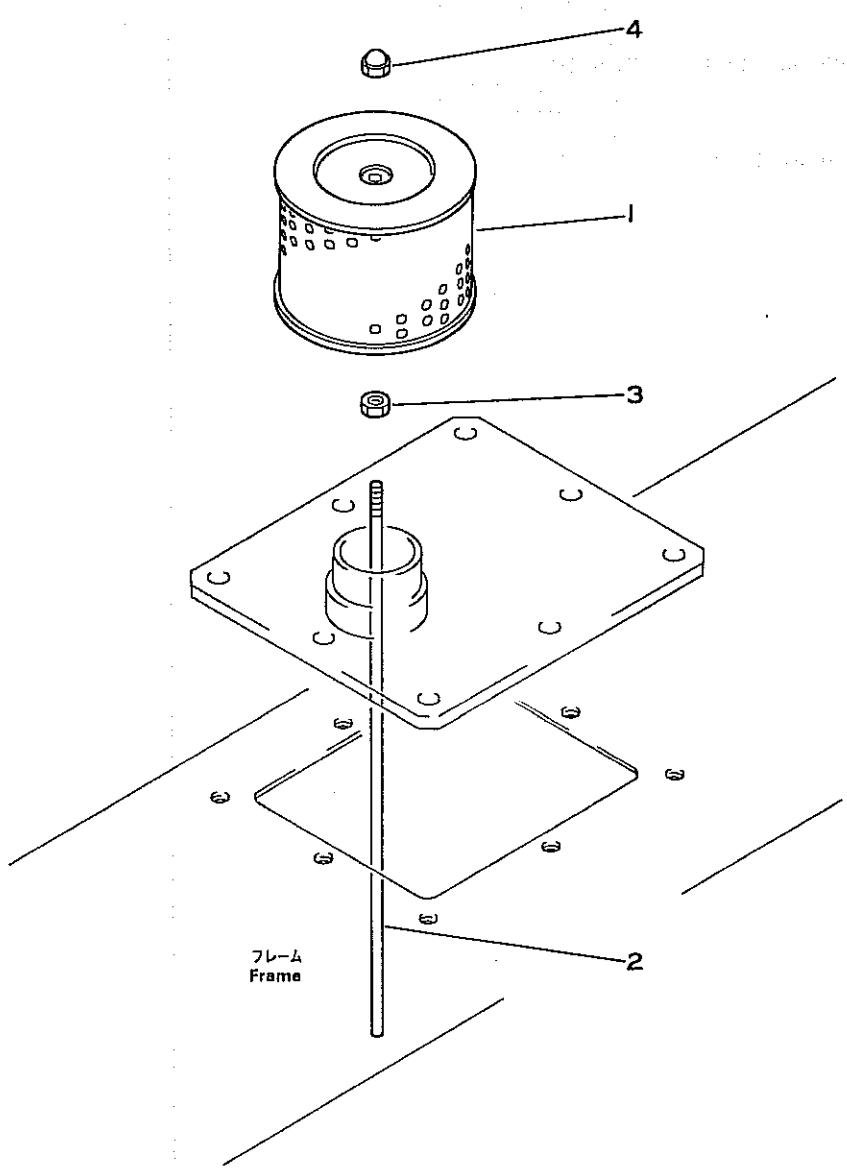

34A-66-41000

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6351 -	34A-66-41100	エアーブリーザ アセンブリ AIR BREATHER ASS'Y	1	
1	300-62-31911	ブリーザ，エアー . BREATHER, air	1	
2	34A-66-41110	ゲージ . GAUGE	1	
3	300-62-31931	ナット . NUT	1	
4	300-62-31941	ナット . NUT	1	

https://truckmanualshub.com/

マスト

6401A MAST

FG10LT	J	~ 90001 ~	FG10 C	S	~ 100001 ~
FG10LC	J	~ 90001 ~	FG14 T	S	~ 100001 ~
FG14LT	J	~ 90001 ~	FG14 C	S	~ 100001 ~
FG14LC	J	~ 90001 ~	FG15 T	S	~ 100001 ~
FG15LT	J	~ 90001 ~	FG15 C	S	~ 100001 ~
FG15LC	J	~ 90001 ~	FG18 T	S	~ 100001 ~
FG18LT	J	~ 90001 ~	FG18 C	S	~ 100001 ~
FG18LC	J	~ 90001 ~			
FG10 T	J	~ 100001 ~			
FG10 C	J	~ 100001 ~			
FG14 T	J	~ 100001 ~			
FG14 C	J	~ 100001 ~			
FG15 T	J	~ 100001 ~			
FG15 C	J	~ 100001 ~			
FG18 T	J	~ 100001 ~			
FG18 C	J	~ 100001 ~			
FG10 T	A	~ 100001 ~			
FG10 C	A	~ 100001 ~			
FG14 T	A	~ 100001 ~			
FG14 C	A	~ 100001 ~			
FG15 T	A	~ 100001 ~			
FG15 C	A	~ 100001 ~			
FG18 T	A	~ 100001 ~			
FG18 C	A	~ 100001 ~			
FG10 T	B	~ 100001 ~			

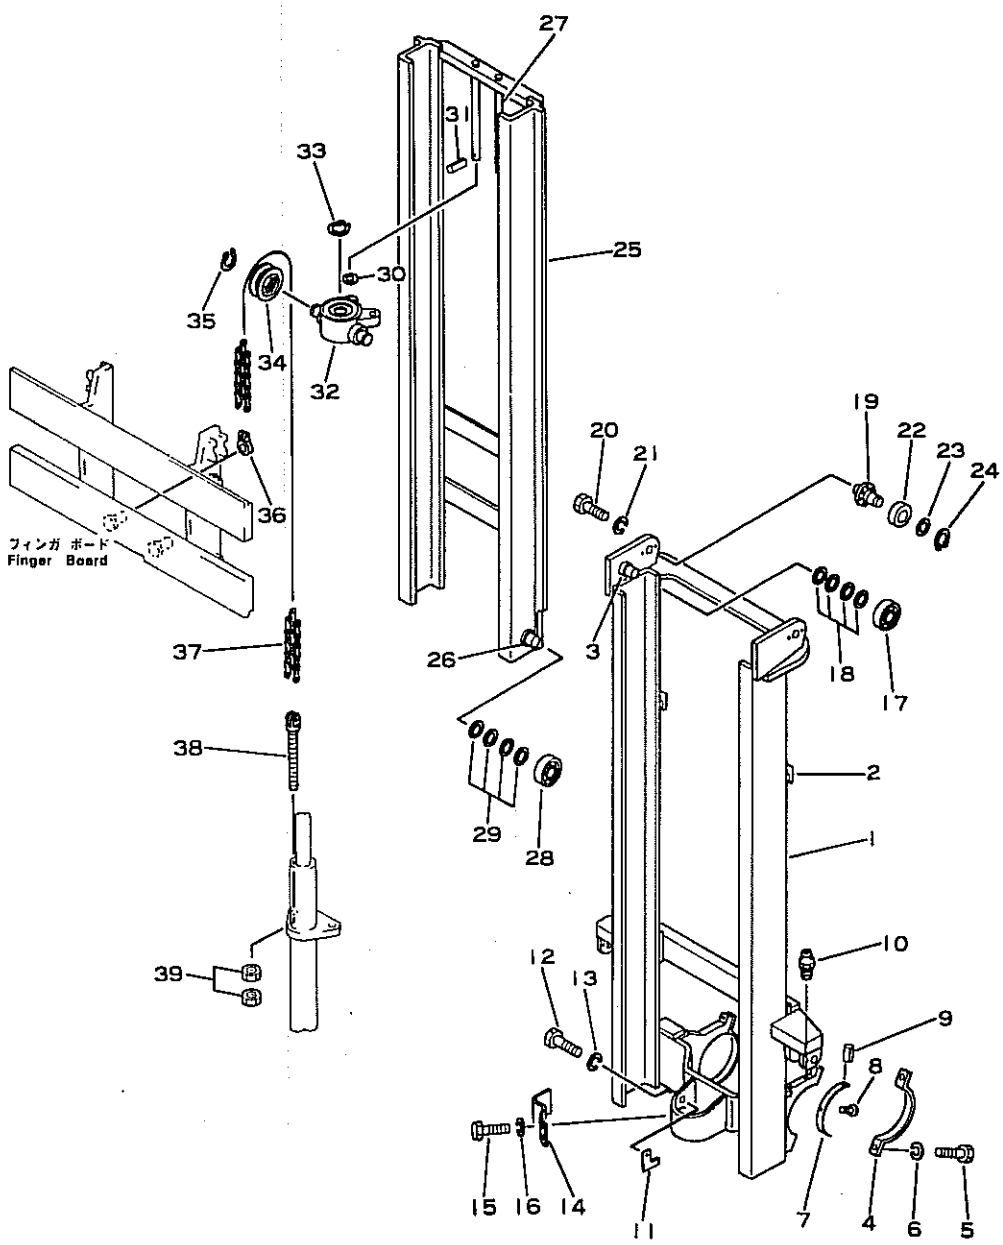

37A-730-1002-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6401A -	37A-730-1301	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 3.0 m (lifting height 3.0 m)	1	
	37A-730-1331	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 3.3 m (lifting height 3.3 m)	1	
	37A-730-1351	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 3.5 m (lifting height 3.5 m)	1	
	37A-730-1371	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 3.7 m (lifting height 3.7 m)	1	
	37A-730-1401	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 4.0 m (lifting height 4.0 m)	1	
	37A-730-1451	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 4.5 m (lifting height 4.5 m)	1	
	37A-730-1501	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 5.0 m (lifting height 5.0 m)	1	
	37A-730-1551	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 5.5 m (lifting height 5.5 m)	1	
	37A-730-1601	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 6.0 m (lifting height 6.0 m)	1	
1	37A-733-1301	アウタ マスト アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 3.0 m (lifting height 3.0 m)	1	
	37A-733-1331	アウタ マスト アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 3.3 m (lifting height 3.3 m)	1	
	37A-733-1351	アウタ マスト アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 3.5 m (lifting height 3.5 m)	1	
	37A-733-1371	アウタ マスト アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 3.7 m (lifting height 3.7 m)	1	
	37A-733-1401	アウタ マスト アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 4.0 m (lifting height 4.0 m)	1	
	37A-733-1451	アウタ マスト アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 4.5 m (lifting height 4.5 m)	1	
	37A-733-1501	アウタ マスト アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 5.0 m (lifting height 5.0 m)	1	
	37A-733-1551	アウタ マスト アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 5.5 m (lifting height 5.5 m)	1	
	37A-733-1601	アウタ マスト アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 6.0 m (lifting height 6.0 m)	1	
2	300-70-11180	フック . . HOOK	2	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6401A -				
3	34A-72-11241	ピン . . PIN	2	
4	34A-72-11440	キャップ . CAP	2	
5	01010-51440	ボルト . BOLT	4	
6	01602-21442	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	4	
7	34A-72-11430	ブシュ . BUSHING	2	
8	01214-50816	スクリュ . SCREW	2	
9	04025-00520	ピン，ロール . PIN, roll	2	
10	304-27-31370	フィティング，グリース . FITTING, grease	2	
11	34A-72-11452	ストッパ，シリンダ . STOPPER, cylinder	1	
12	01010-50820	ボルト . BOLT	1	
13	01602-20820	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	1	
14	34A-72-11461	プロテクタ . PROTECTOR	1	
15	01010-50820	ボルト . BOLT	2	
16	01602-20825	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	2	
17	34A-72-11670	ローラ . ROLLER (S)	2	
	34A-72-11770	ローラ . ROLLER (M)	2	
	34A-72-11870	ローラ . ROLLER (L)	2	
18	34A-72-00010	シム アセンブリ . SHIM ASS'Y	2	
	☆	シム . . SHIM, 0.2 mm	2	
	☆	シム . . SHIM, 0.5 mm	1	
	☆	シム . . SHIM, 1.0 mm	1	
	☆	シム . . SHIM, 2.3 mm	1	
19	34A-72-11261	シャフト . SHAFT	2	
20	01010-51035	ボルト . BOLT	4	
21	01602-21030	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	4	
22	34A-72-11142	ローラ . ROLLER	2	
23	34A-72-11280	シム . SHIM	2	
24	04064-02512	リング，スナップ . RING, snap	2	
25	37A-734-1301	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 3.0 m (lifting height 3.0 m)	1	
	37A-734-1331	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 3.3 m (lifting height 3.3 m)	1	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6401A -				
	37A-734-1351	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 3.5 m (lifting height 3.5 m)	1	
	37A-734-1371	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 3.7 m (lifting height 3.7 m)	1	
	37A-734-1401	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 4.0 m (lifting height 4.0 m)	1	
	37A-734-1451	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 4.5 m (lifting height 4.5 m)	1	
	37A-734-1501	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 5.0 m (lifting height 5.0 m)	1	
	37A-734-1551	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 5.5 m (lifting height 5.5 m)	1	
	37A-734-1601	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 6.0 m (lifting height 6.0 m)	1	
26	34A-72-11631	ピン . . PIN	2	
27	34A-72-11720	バー, ガイド . . BAR, guide	2	
28	34A-72-11680	ロ ー ラ . ROLLER (S)	2	
	34A-72-11780	ロ ー ラ . ROLLER (M)	2	
	34A-72-11880	ロ ー ラ . ROLLER (L)	2	
29	37A-72-00010	シ ム アセンブリ . SHIM ASS'Y	2	
	☆	シ ム . . SHIM, 0.2 mm	2	
	☆	シ ム . . SHIM, 0.5 mm	1	
	☆	シ ム . . SHIM, 1.0 mm	1	
	☆	シ ム . . SHIM, 2.3 mm	1	
30	34A-72-11710	シート . SEAT	2	
31	04025-00832	ピン, ロール . PIN, roll	2	
32	34A-72-11812	ヘッド, リフトシリンダ . HEAD, lift cylinder	1	
33	04064-03515	リング, スナップ . RING, snap	1	
34	34A-72-11150	ホイール, チェーン . WHEEL, chain	2	
35	04064-03015	リング, スナップ . RING, snap	2	
36	34A-72-11830	ス ト ッ パ, チェーン . STOPPER, chain	2	
37	37A-737-1300	チェーン, リフト . CHAIN, lift 揚高 3.0 m用 (for lifting height 3.0 m)	2	
	37A-737-1330	チェーン, リフト . CHAIN, lift 揚高 3.3 m用 (for lifting height 3.3 m)	2	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6401A -		チェーン，リフト		
	37A-737-1350	. CHAIN, lift 揚高 3.5 m 用 (for lifting height 3.5 m)	2	
	37A-737-1370	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 3.7 m 用 (for lifting height 3.7 m)	2	
	37A-737-1400	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 4.0 m 用 (for lifting height 4.0 m)	2	
	37A-737-1450	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 4.5 m 用 (for lifting height 4.5 m)	2	
	37A-737-1500	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 5.0 m 用 (for lifting height 5.0 m)	2	
	37A-737-1550	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 5.5 m 用 (for lifting height 5.5 m)	2	
	37A-737-1600	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 6.0 m 用 (for lifting height 6.0 m)	2	
38	34A-72-11820	ストッパ，チェーン . STOPPER, chain	2	
39	01582-11411	ナット . NUT	4	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

マスト

6403A MAST

FG18LT	J	– 90001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~

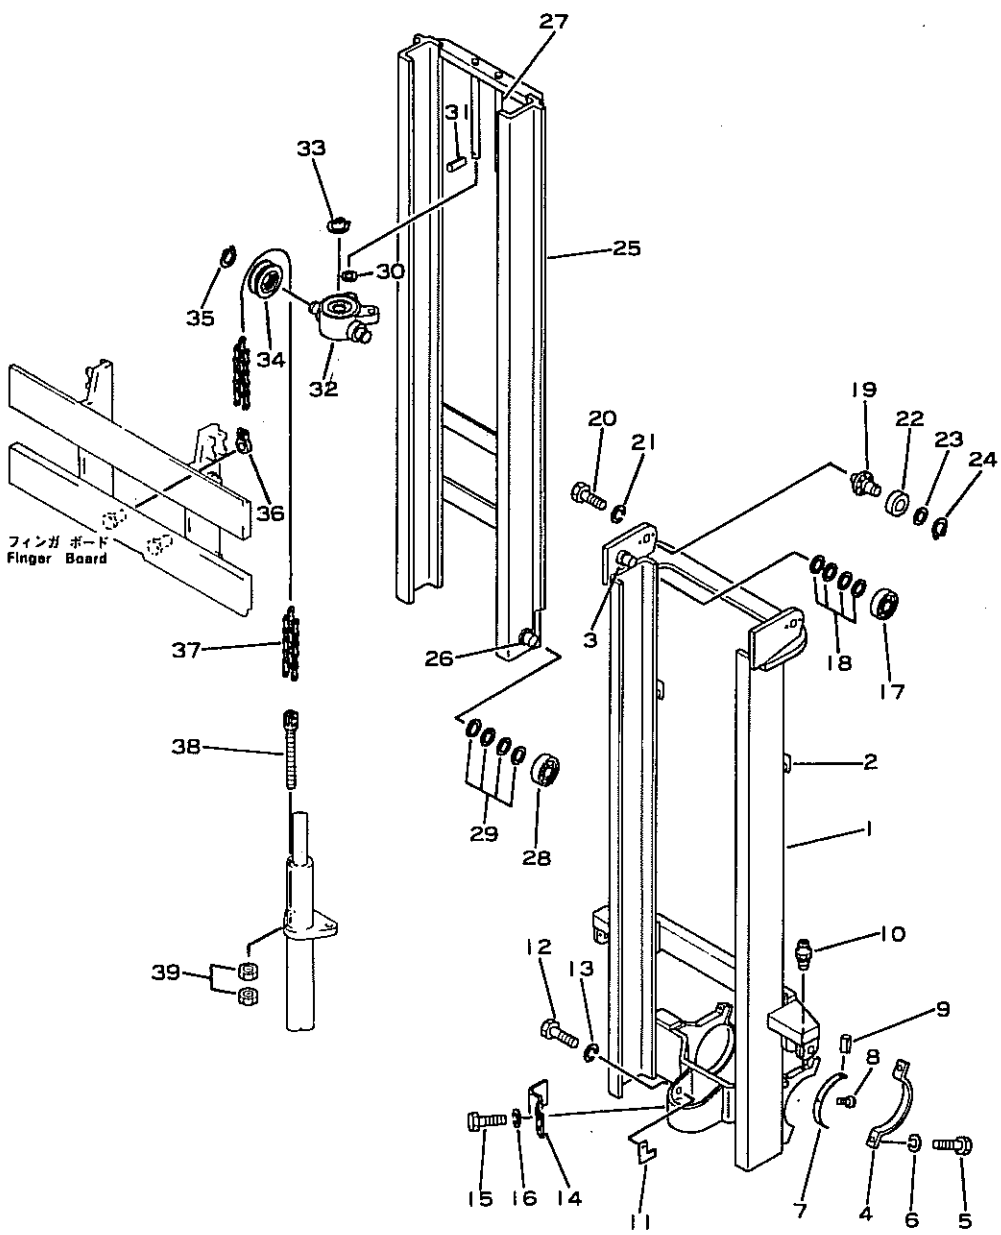

37A-730-5001-A

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6403A -	37A-730-5301	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 3.0 m (lifting height 3.0 m)	1	
	37A-730-5331	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 3.3 m (lifting height 3.3 m)	1	
	37A-730-5351	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 3.5 m (lifting height 3.5 m)	1	
	37A-730-5371	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 3.7 m (lifting height 3.7 m)	1	
	37A-730-5401	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 4.0 m (lifting height 4.0 m)	1	
	37A-730-5451	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 4.5 m (lifting height 4.5 m)	1	
	37A-730-5501	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 5.0 m (lifting height 5.0 m)	1	
	37A-730-5551	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 5.5 m (lifting height 5.5 m)	1	
	37A-730-5601	マスト アセンブリ MAST ASS'Y 揚高 6.0 m (lifting height 6.0 m)	1	
1	37A-733-5301	. アウタ マスタ アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 3.0 m (lifting height 3.0 m)	1	
	37A-733-5331	. アウタ マスタ アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 3.3 m (lifting height 3.3 m)	1	
	37A-733-5351	. アウタ マスタ アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 3.5 m (lifting height 3.5 m)	1	
	37A-733-5371	. アウタ マスタ アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 3.7 m (lifting height 3.7 m)	1	
	37A-733-5401	. アウタ マスタ アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 4.0 m (lifting height 4.0 m)	1	
	37A-733-5451	. アウタ マスタ アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 4.5 m (lifting height 4.5 m)	1	
	37A-733-5501	. アウタ マスタ アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 5.0 m (lifting height 5.0 m)	1	
	37A-733-5551	. アウタ マスタ アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 5.5 m (lifting height 5.5 m)	1	
	37A-733-5601	. アウタ マスタ アセンブリ . OUTER MAST ASS'Y 揚高 6.0 m (lifting height 6.0 m)	1	
2	300-70-11180	. . フック . . HOOK	2	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig. & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6403A -				
3	34A-72-11241	ピン . . PIN	2	
4	34A-72-11440	キャップ . CAP	2	
5	01010-51440	ボルト . BOLT	4	
6	01602-21442	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	4	
7	34A-72-11430	ブシュ . BUSHING	2	
8	01214-50816	スクリュ . SCREW	2	
9	04025-00520	ピン，ロール . PIN, roll	2	
10	304-27-31370	フィティング，グリース . FITTING, grease	2	
11	34A-72-11452	ストッパ，シリンダ . STOPPER, cylinder	1	
12	01010-50820	ボルト . BOLT	1	
13	01602-20820	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	1	
14	34A-72-11461	プロテクタ . PROTECTOR	1	
15	01010-50820	ボルト . BOLT	2	
16	01602-20825	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	2	
17	34A-72-11670	ローラ . ROLLER (S)	2	
	34A-72-11770	ローラ . ROLLER (M)	2	
	34A-72-11870	ローラ . ROLLER (L)	2	
18	34A-72-00010	シム アセンブリ . SHIM ASS'Y	2	
	☆	シム . . SHIM, 0.2 mm	2	
	☆	シム . . SHIM, 0.5 mm	1	
	☆	シム . . SHIM, 1.0 mm	1	
	☆	シム . . SHIM, 2.3 mm	1	
19	34A-72-11261	シャフト . SHAFT	2	
20	01010-51035	ボルト . BOLT	4	
21	01602-21030	ワッシャ，スプリング . WASHER, spring	4	
22	34A-72-11142	ローラ . ROLLER	2	
23	34A-72-11280	シム . SHIM	2	
24	04064-02512	リング，スナップ . RING, snap	2	
25	37A-734-1301	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 3.0 m (lifting height 3.0 m)	1	
	37A-734-1331	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 3.3 m (lifting height 3.3 m)	1	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6403A -				
	37A-734-1351	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 3.5 m (lifting height 3.5 m)	1	
	37A-734-1371	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 3.7 m (lifting height 3.7 m)	1	
	37A-734-1401	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 4.0 m (lifting height 4.0 m)	1	
	37A-734-1451	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 4.5 m (lifting height 4.5 m)	1	
	37A-734-1501	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 5.0 m (lifting height 5.0 m)	1	
	37A-734-1551	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 5.5 m (lifting height 5.5 m)	1	
	37A-734-1601	インナ マスト アセンブリ . INNER MAST ASS'Y 揚高 6.0 m (lifting height 6.0 m)	1	
26	34A-72-11631	ピン . . PIN	2	
27	34A-72-11720	バー, ガイド . . BAR, guide	2	
28	34A-72-11680	ロ ー ラ . ROLLER (S)	2	
	34A-72-11780	ロ ー ラ . ROLLER (M)	2	
	34A-72-11880	ロ ー ラ . ROLLER (L)	2	
29	37A-72-00010	シ ム アセンブリ . SHIM ASS'Y	2	
	☆	シ ム . . SHIM, 0.2 mm	2	
	☆	シ ム . . SHIM, 0.5 mm	2	
	☆	シ ム . . SHIM, 1.0 mm	2	
	☆	シ ム . . SHIM, 2.3 mm	1	
30	34A-72-11710	シート . SEAT	2	
31	04025-00832	ピン, ロール . PIN, roll	2	
32	34A-72-11812	ヘッド, リフト シリンダ . HEAD, lift cylinder	1	
33	04064-03515	リング, スナップ . RING, snap	2	
34	34A-72-11150	ホイール, チェーン . WHEEL, chain	2	
35	04064-03015	リング, スナップ . RING, snap	2	
36	34A-72-11830	ス ト ッ パ, チェーン . STOPPER, chain	2	
37	37A-737-1300	チェーン, リフト . CHAIN, lift 揚高 3.0 m 用 (for lifting height 3.0 m)	2	
	37A-737-1330	チェーン, リフト . CHAIN, lift 揚高 3.3 m 用 (for lifting height 3.3 m)	2	

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6403A -	37A-737-1350	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 3.5 m 用 (for lifting height 3.5 m)	2	
	37A-737-1370	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 3.7 m 用 (for lifting height 3.7 m)	2	
	37A-737-1400	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 4.0 m 用 (for lifting height 4.0 m)	2	
	37A-737-1450	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 4.5 m 用 (for lifting height 4.5 m)	2	
	37A-737-1500	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 5.0 m 用 (for lifting height 5.0 m)	2	
	37A-737-1550	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 5.5 m 用 (for lifting height 5.5 m)	2	
	37A-737-1600	チェーン，リフト . CHAIN, lift 揚高 6.0 m 用 (for lifting height 6.0 m)	2	
38	34A-72-11820	ストッパ，チェーン . STOPPER, chain	2	
39	01582-11411	ナット . NUT	4	

https://truckmanualshub.com/

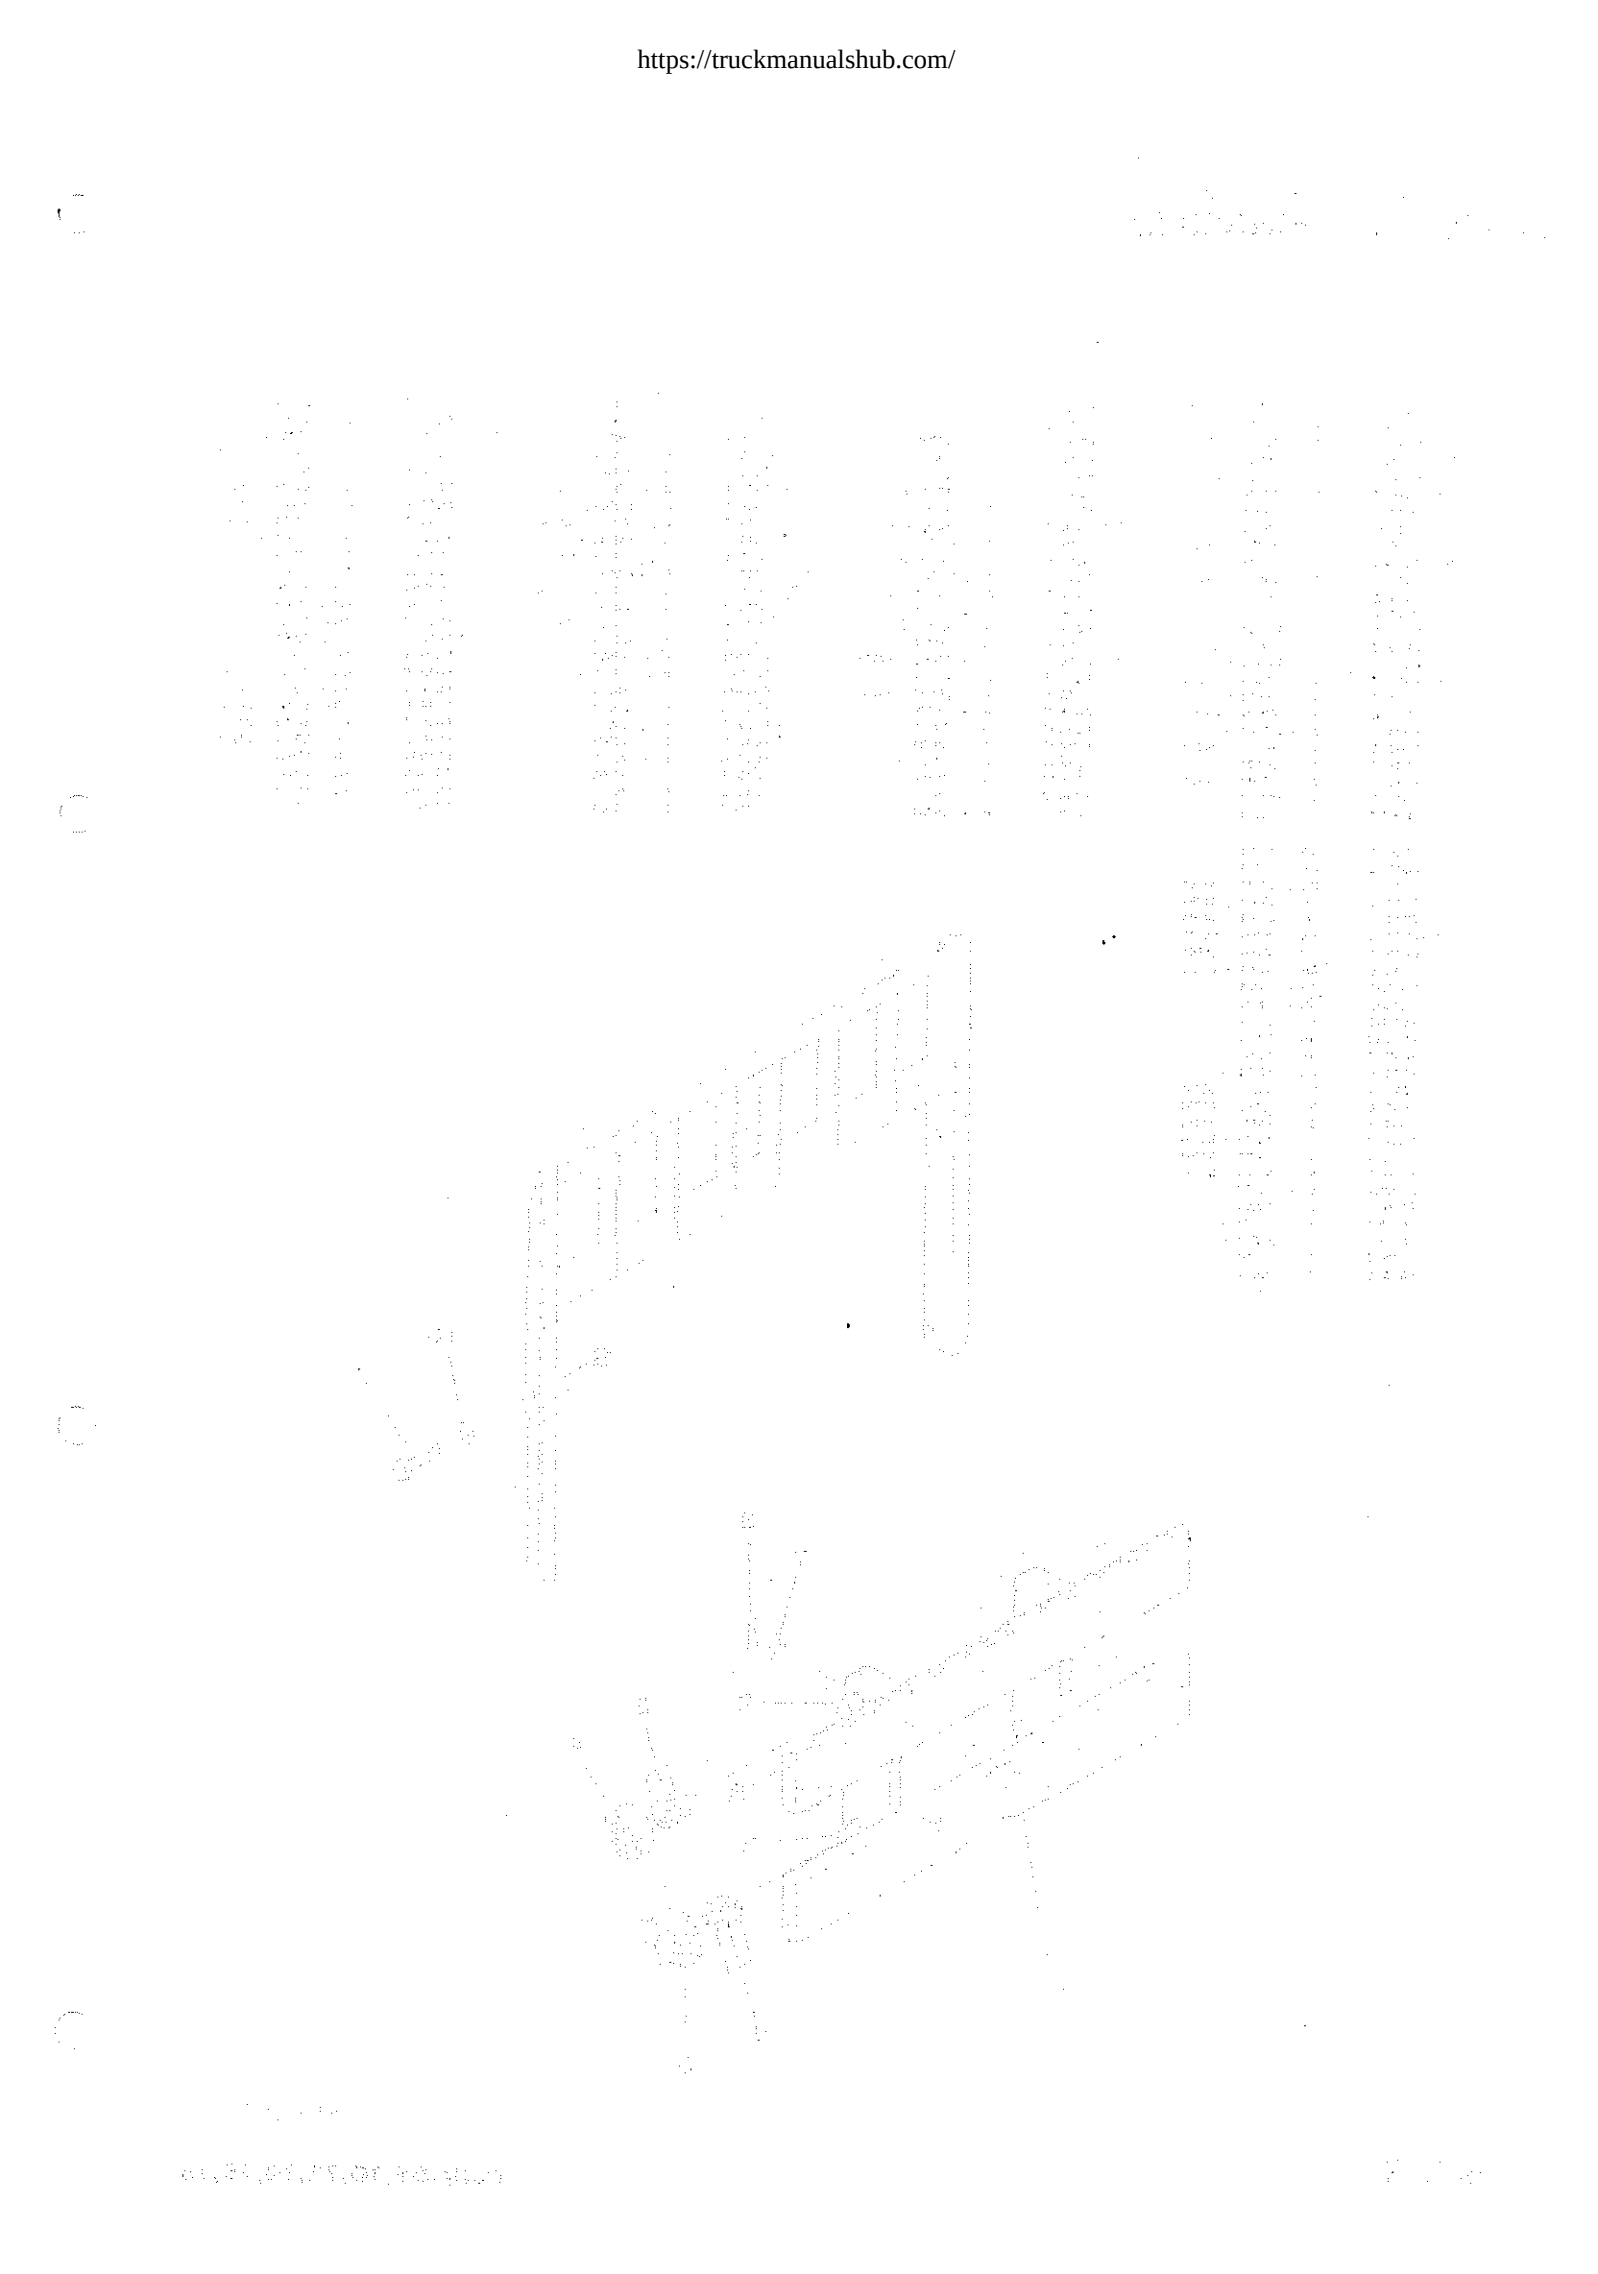

https://truckmanualshub.com/

フィンガ　バー

Fig. 6411　FINGER BAR

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FD10LC	J – 10001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FD12LC	J – 10001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FD09 C	J – 20001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FD10 C	J – 20001 ~
FG14LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~
FG14LT	J – 90001 ~	FD15 T	J – 10001 ~
FG14LC	J – 70001 ~ 71129	FD15 C	J – 10001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
FG15LT	J – 70001 ~ 71129	FG10 T	A – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
FG15LC	J – 70001 ~ 71129	FG10 C	A – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG14 T	A – 80001 ~ 84794
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG14 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG14 C	A – 80001 ~ 84794
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG14 C	A – 100001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FG15 T	A – 80001 ~ 84794
FG14 T	J – 80001 ~ 84794	FG15 T	A – 100001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FG15 C	A – 80001 ~ 84794
FG14 C	J – 80001 ~ 84794	FG15 C	A – 100001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FG10HT	A – 80001 ~
FG15 T	J – 80001 ~ 84794	FG10HC	A – 80001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FG15HT	A – 80001 ~
FG15 C	J – 80001 ~ 84794	FG15HC	A – 80001 ~
FG15 C	J – 100001 ~	FD09 C	A – 20001 ~
FD09LC	J – 10001 ~	FD10 C	A – 20001 ~

FD12 C	A – 20001 ~	FG10HC o/c	C – 80001 ~
FD15 T	A – 10001 ~	FG15HT	C – 80001 ~
FD15 C	A – 10001 ~	FG15HC o/c	C – 80001 ~
FG10 T	B – 80001 ~ 84794	FG10 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 T	B – 100001 ~	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	B – 80001 ~ 84794	FG14 T	AU – 80001 ~ 84794
FG10 C	B – 100001 ~	FG14 C	AU – 80001 ~ 84794
FG14 T	B – 80001 ~ 84794	FG15 T	AU – 80001 ~ 84794
FG14 T	B – 100001 ~	FG15 C	AU – 80001 ~ 84794
FG14 C	B – 80001 ~ 84794	FG10HT	AU – 80001 ~
FG14 C	B – 100001 ~	FG10HC	AU – 80001 ~
FG15 T	B – 80001 ~ 84794	FG15HT	AU – 80001 ~
FG15 T	B – 100001 ~	FG15HC	AU – 80001 ~
FG15 C	B – 80001 ~ 84794	FD15 T	AU – 10001 ~
FG15 C	B – 100001 ~	FD15 C	AU – 10001 ~
FG10HT	B – 80001 ~	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG10HC	B – 80001 ~	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG15HT	B – 80001 ~	FG14 T	AR – 80001 ~ 84794
FG15HC	B – 80001 ~	FG14 C	AR – 80001 ~ 84794
FD09 C	B – 20001 ~	FG15 T	AR – 80001 ~ 84794
FD10 C	B – 20001 ~	FG15 C	AR – 80001 ~ 84794
FD12 C	B – 20001 ~	FG10HT	AR – 80001 ~
FD15 T	B – 10001 ~	FG10HC	AR – 80001 ~
FD15 C	B – 10001 ~	FG15HT	AR – 80001 ~
FG10HT	C – 80001 ~	FG15HC	AR – 80001 ~

FD15 T	AR – 10001 ~	FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FD15 C	AR – 10001 ~	FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG10 T	BR – 80001 ~ 84794	FG14 T	S – 80001 ~ 84794
FG10 C	BR – 80001 ~ 84794	FG14 C	S – 80001 ~ 84794
FG14 T	BR – 80001 ~ 84794	FG15 T	S – 80001 ~ 84794
FG14 C	BR – 80001 ~ 84794	FG15 C	S – 80001 ~ 84794
FG15 T	BR – 80001 ~ 84794	FG10HT	S – 80001 ~
FG15 C	BR – 80001 ~ 84794	FG10HC	S – 80001 ~
FG10HT	BR – 80001 ~	FG15HT	S – 80001 ~
FG10HC	BR – 80001 ~	FG15HC	S – 80001 ~
FG15HT	BR – 80001 ~	FD15 T	S – 10001 ~
FG15HC	BR – 80001 ~	FD15 C	S – 10001 ~
FD15 T	BR – 10001 ~		
FD15 C	BR – 10001 ~		

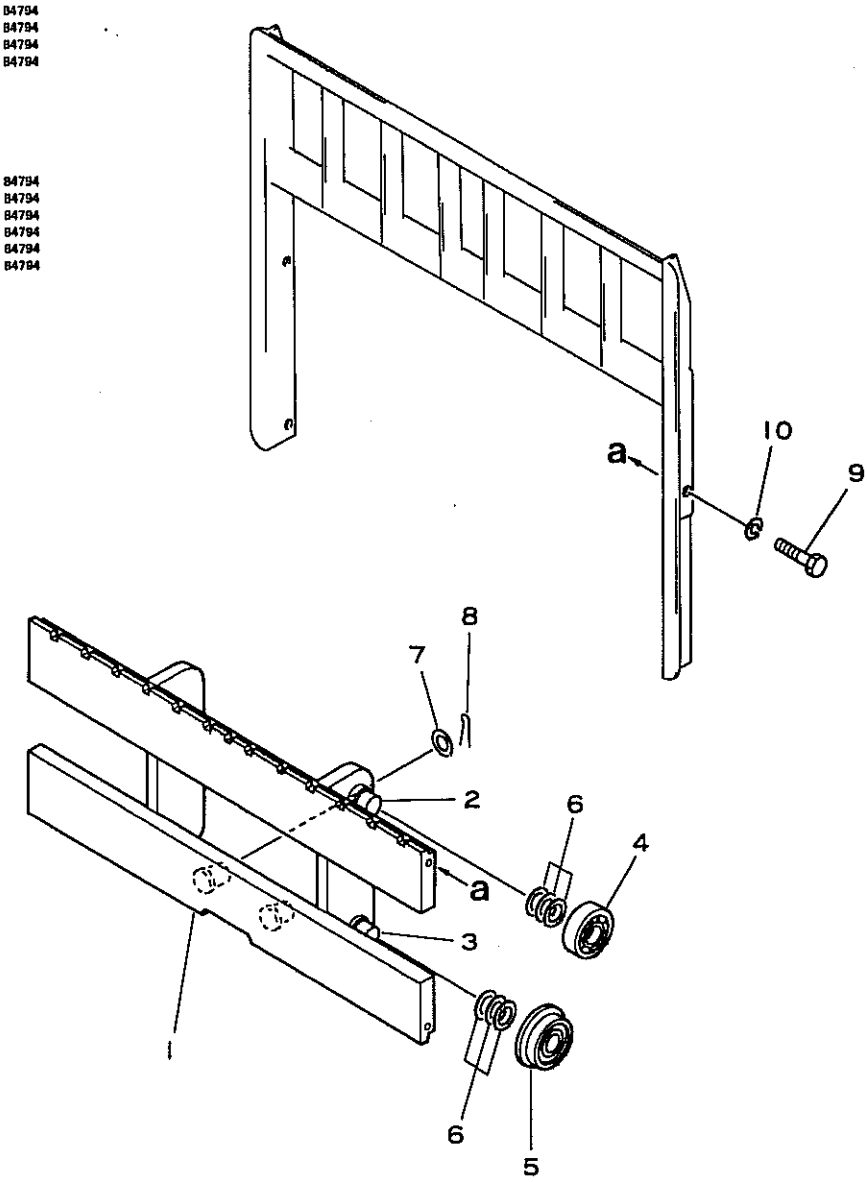

37A-744-1023

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6411 -	37A-744-1023	フィンガ ボード アセンブリ FINGER BOARD ASS'Y	1	
1	34A-72-13113	ボード, フィンガ . BOARD, finger	1	
2	34A-72-13360	ピン . . PIN	2	
3	34A-72-11631	ピン . . PIN	2	
4	34A-72-11670	ローラ . ROLLER (S)	2	
	34A-72-11770	ローラ . ROLLER (M)	2	
	34A-72-11870	ローラ . ROLLER (L)	2	
5	34A-72-11690	ローラ . ROLLER (S)	2	
	34A-72-11790	ローラ . ROLLER (M)	2	
	34A-72-11890	ローラ . ROLLER (L)	2	
6	34A-72-00010	シム アセンブリ . SHIM ASS'Y	4	
	☆	シム, . . SHIM, 0.2mm	2	
	☆	シム, . . SHIM, 0.5mm	1	
	☆	シム, . . SHIM, 1.0mm	1	
	☆	シム, . . SHIM, 2.3mm	1	
7	37A-749-3040	シム, . SHIM, 1.6mm	2	
8	04050-14045	ピン, コッタ . PIN, cotter	2	
9	01050-51430	ボルト . BOLT	4	
10	01602-21442	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	4	

https://truckmanualshub.com/

フィンガ　バー

Fig. 6413　FINGER BAR

FG18LT	J	～ 90001 ～
FG18LC	J	～ 90001 ～
FG18 T	J	～ 100001 ～
FG18 C	J	～ 100001 ～
FD18 T	J	～ 10001 ～
FD18 C	J	～ 10001 ～
FG18 T	A	～ 100001 ～
FG18 C	A	～ 100001 ～
FG18HT	A	～ 90001 ～
FG18HC	A	～ 90001 ～
FD18 T	A	～ 10001 ～
FD18 C	A	～ 10001 ～
FG18 T	B	～ 100001 ～
FG18 C	B	～ 100001 ～
FG18HT	B	～ 90001 ～
FG18HC	B	～ 90001 ～
FD18 T	B	～ 10001 ～
FD18 C	B	～ 10001 ～
FG18HT	C	～ 90001 ～
FG18HC o/c	C	～ 90001 ～
FD18 T	C	～ 10001 ～
FD18 C	C	～ 10001 ～

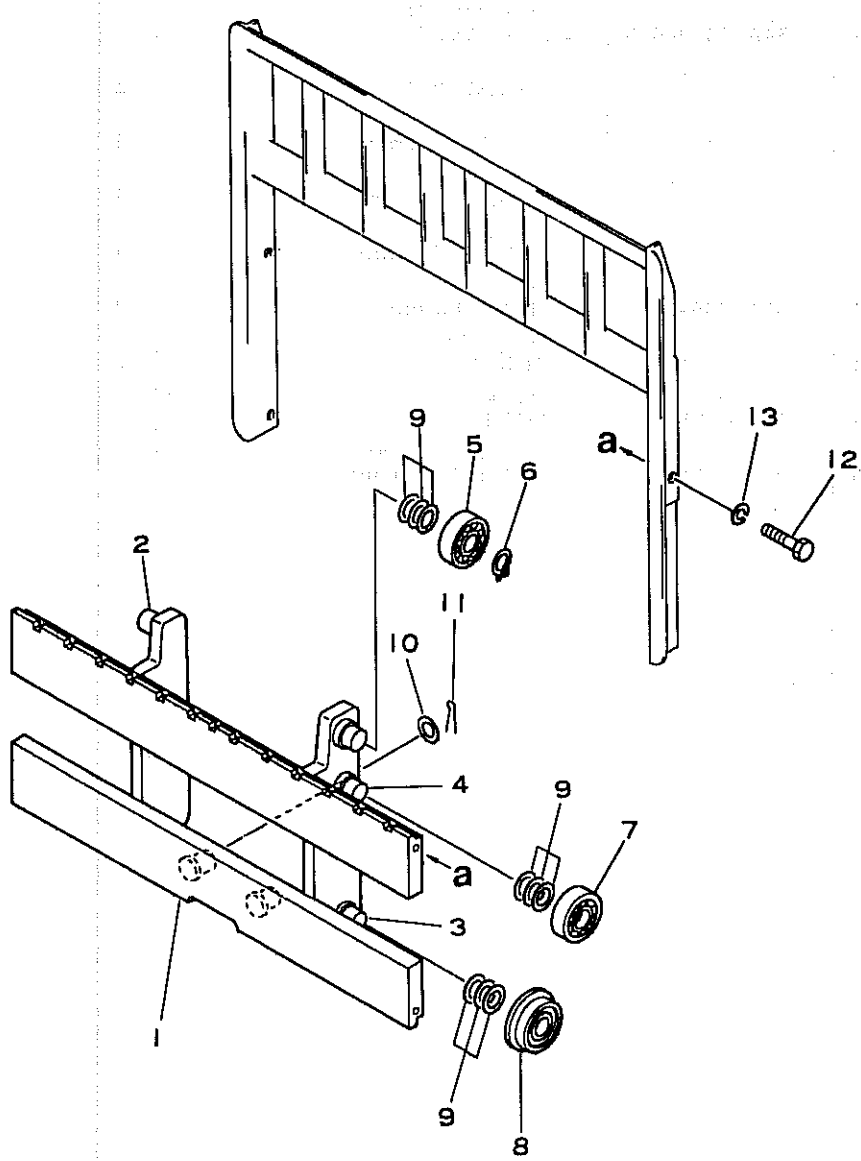

37A-744-1080

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6413 -	37A-744-1080	フィンガ ボード アセンブリ FINGER BOARD ASS'Y	1	
1	34A-72-13710	ボード, フィンガ . BOARD, finger	1	
2	34A-72-13730	ピン, アッパ . . PIN, upper	2	
3	34A-72-13360	ピン, 中 . . PIN, middle	2	
4	34A-72-11631	ピン, ロワー . . PIN, lower	2	
5	34A-72-17510	ロ ー ラ . ROLLER (S)	2	
	34A-72-17520	ロ ー ラ . ROLLER (M)	2	
	34A-72-17530	ロ ー ラ . ROLLER (L)	2	
6	04064-03515	リング, スナップ . RING, snap	2	
7	34A-72-11670	ロ ー ラ . ROLLER (S)	2	
	34A-72-11770	ロ ー ラ . ROLLER (M)	2	
	34A-72-11870	ロ ー ラ . ROLLER (L)	2	
8	34A-72-11690	ロ ー ラ . ROLLER (S)	2	
	34A-72-11790	ロ ー ラ . ROLLER (M)	2	
	34A-72-11890	ロ ー ラ . ROLLER (L)	2	
9	34A-72-00010	シ ム アセンブリ . SHIM ASS'Y	6	
	☆	シ ム, . . SHIM, 0.2 mm	2	
	☆	シ ム, . . SHIM, 0.5 mm	1	
	☆	シ ム, . . SHIM, 1.0 mm	1	
	☆	シ ム, . . SHIM, 2.3 mm	1	
10	37A-749-3040	シ ム, . SHIM, 1.6 mm	2	
11	04050-14045	ピン, コッタ . PIN, cotter	2	
12	01050-51430	ボルト . BOLT	4	
13	01602-21442	ワッシャ, スプリング . WASHER, spring	4	

https://truckmanualshub.com/

フォーク
Fig. 6421 FORK

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FD12 C	J – 20001 ~
FG10LT	J – 90001 ~	FG10 T	A – 80001 ~ 84794
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG10 T	A – 100001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG10 C	A – 80001 ~ 84794
FG14LT	J – 90001 ~	FG10 C	A – 100001 ~
FG14LC	J – 90001 ~	FG14 T	A – 100001 ~
FG15LT	J – 90001 ~	FG14 C	A – 100001 ~
FG15LC	J – 90001 ~	FG15 T	A – 100001 ~
FG18LT	J – 90001 ~	FG15 C	A – 100001 ~
FG18LC	J – 90001 ~	FG18 T	A – 100001 ~
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FG18 C	A – 100001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FG10HT	A – 80001 ~
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FG10HC	A – 80001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FD09 C	A – 20001 ~
FG14 T	J – 100001 ~	FD10 C	A – 20001 ~
FG14 C	J – 100001 ~	FD12 C	A – 20001 ~
FG15 T	J – 100001 ~	FG10ST	A – 60001 ~
FG15 C	J – 100001 ~	FG10SC	A – 60001 ~
FG18 T	J – 100001 ~	FG10 T	B – 80001 ~ 84794
FG18 C	J – 100001 ~	FG10 T	B – 100001 ~
FD09LC	J – 10001 ~	FG10 C	B – 80001 ~ 84794
FD10LC	J – 10001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FD12LC	J – 10001 ~	FG14 T	B – 100001 ~
FD09 C	J – 20001 ~	FG14 C	B – 100001 ~
FD10 C	J – 20001 ~	FG15 T	B – 100001 ~

FG15 C	B – 100001 ~	FG10SC	AU – 60001 ~
FG18 T	B – 100001 ~	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG18 C	B – 100001 ~	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG10HT	B – 80001 ~	FG10HT	AR – 80001 ~
FG10HC	B – 80001 ~	FG10HC	AR – 80001 ~
FD09 C	B – 20001 ~	FG10ST	AR – 60001 ~
FD10 C	B – 20001 ~	FG10SC	AR – 60001 ~
FD12 C	B – 20001 ~	FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
FG10ST	B – 60001 ~	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10SC	B – 60001 ~	FG10HT	BR – 80001 ~
FG10HT	C – 80001 ~	FG10HC	BR – 80001 ~
FG10HC a/c	C – 80001 ~	FG10ST	BR – 60001 ~
FG10ST	C – 60001 ~	FG10SC	BR – 60001 ~
FG10SC a/c	C – 60001 ~	FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FG10 T	GR – 80001 ~ 84794	FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG10 C	GR – 80001 ~ 84794	FG10HT	S – 80001 ~
FG10HT	GR – 80001 ~	FG10HC	S – 80001 ~
FG10HC	GR – 80001 ~	FG10ST	S – 60001 ~
FG10ST	GR – 60001 ~	FG10SC	S – 60001 ~
FG10SC	GR – 60001 ~		
FG10 T	AU – 80001 ~ 84794		
FG10 C	AU – 80001 ~ 84794		
FG10HT	AU – 80001 ~		
FG10HC	AU – 80001 ~		
FG10ST	AU – 60001 ~		

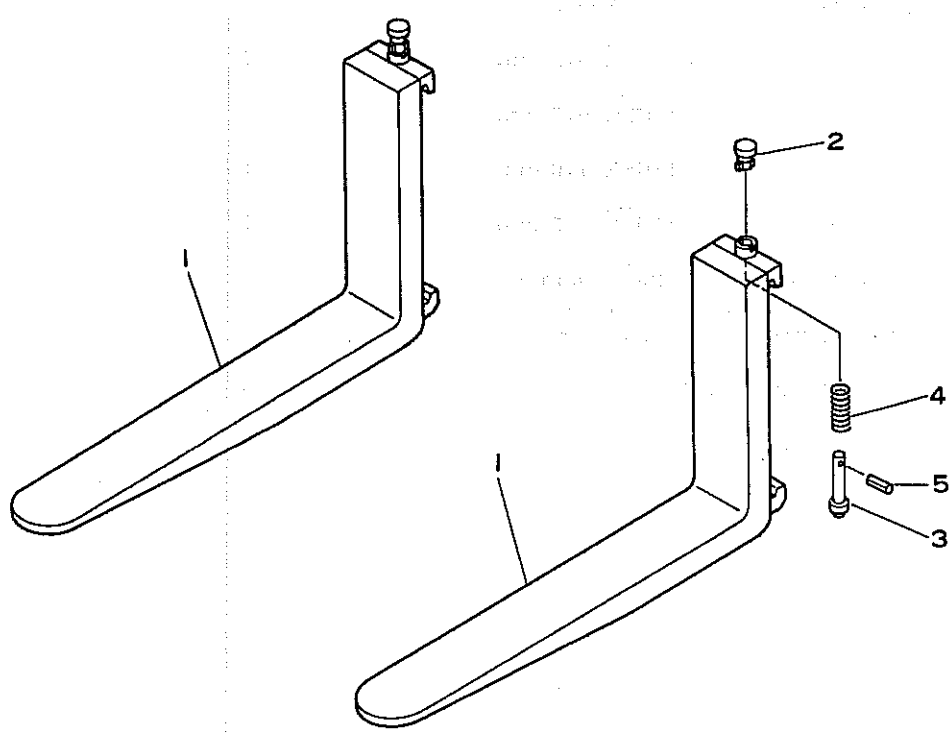

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6421 -	37A-741-1011	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (770 mm)	1	
	(□34A-72-00191)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (770 mm)	1	
	37A-741-1021	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (850 mm)	1	
	(□34A-72-00211)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (850 mm)	1	
	37A-741-1031	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (920 mm)	1	
	(□34A-72-00201)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (920 mm)	1	
	37A-741-1041	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1020 mm)	1	
	(□34A-72-00221)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1020 mm)	1	
	37A-741-1051	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1070 mm)	1	
	(□34A-72-00231)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1070 mm)	1	
	37A-741-1061	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1150 mm)	1	
	(□34A-72-00241)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1150 mm)	1	
	37A-741-1071	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1220 mm)	1	
	(□34A-72-00251)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1220 mm)	1	
	37A-741-1081	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1300 mm)	1	
	(□34A-72-00261)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1300 mm)	1	
	37A-741-1091	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1370 mm)	1	
	(□34A-72-00271)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1370 mm)	1	
	37A-741-1101	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1520 mm)	1	
	(□34A-72-00281)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1520 mm)	1	
	37A-741-1111	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1670 mm)	1	
	(□34A-72-00291)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1670 mm)	1	
1	☆	フォーク . FORK	2	
	34A-72-00021	ノブ アセンブリ . KNOB ASS'Y	2	
2	34A-72-12140	ノブ . . KNOB	1	
3	34A-72-12121	ピン . . PIN	1	
4	34A-72-12130	スプリング . . SPRING	1	
5	04025-00420	ピン, ロール . . PIN, roll	1	

https://truckmanualshub.com/

フォーク
Fig. 6431 FORK

	FG14LT	J	– 70001 ~ 71129
OP	FG14LT	J	– 90001 ~
	FG14LC	J	– 70001 ~ 71129
OP	FG14LC	J	– 90001 ~
	FG15LT	J	– 70001 ~ 71129
OP	FG15LT	J	– 90001 ~
	FG15LC	J	– 70001 ~ 71129
OP	FG15LC	J	– 90001 ~
	FG14 T	J	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	J	– 100001 ~
	FG14 C	J	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	J	– 100001 ~
	FG15 T	J	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	J	– 100001 ~
	FG15 C	J	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	J	– 100001 ~
	FD15 T	J	– 10001 ~
	FD15 C	J	– 10001 ~
	FG14 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	A	– 100001 ~
	FG14 C	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	A	– 100001 ~
	FG15 T	A	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	A	– 100001 ~
	FG15 C	A	– 80001 ~ 84794

OP	FG15 C	A	– 100001 ~
	FG15HT	A	– 80001 ~
	FG15HC	A	– 80001 ~
	FD15 T	A	– 10001 ~
	FD15 C	A	– 10001 ~
	FG15ST	A	– 60001 ~
	FG15SC	A	– 60001 ~
	FG14 T	B	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 T	B	– 100001 ~
	FG14 C	B	– 80001 ~ 84794
OP	FG14 C	B	– 100001 ~
	FG15 T	B	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 T	B	– 100001 ~
	FG15 C	B	– 80001 ~ 84794
OP	FG15 C	B	– 100001 ~
	FG15HT	B	– 80001 ~
	FG15HC	B	– 80001 ~
	FD15 T	B	– 10001 ~
	FD15 C	B	– 10001 ~
	FG15ST	B	– 60001 ~
	FG15SC	B	– 60001 ~
	FG15HT	C	– 80001 ~
	FG15HC a/c	C	– 80001 ~
	FD15 T	C	– 10001 ~
	FD15 C	C	– 10001 ~

	FG15ST	C	– 60001 ~
	FG15SC a/c	C	– 60001 ~
	FG14 T	GR	– 80001 ~ 84794
	FG14 C	GR	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	GR	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	GR	– 80001 ~ 84794
	FG15HT	GR	– 80001 ~
	FG15HC	GR	– 80001 ~
	FD15 T	GR	– 10001 ~
	FD15 C	GR	– 10001 ~
	FG15ST	GR	– 60001 ~
	FG15SC	GR	– 60001 ~
	FG14 T	AU	– 80001 ~ 84794
	FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	AU	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794
	FG15HT	AU	– 80001 ~
	FG15HC	AU	– 80001 ~
	FD15 T	AU	– 10001 ~
	FD15 C	AU	– 10001 ~
	FG15ST	AU	– 60001 ~
	FG15SC	AU	– 60001 ~
	FG14 T	AR	– 80001 ~ 84794
	FG14 C	AR	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	AR	– 80001 ~ 84794

	FG15 C	AR	– 80001 ~ 84794
	FG15HT	AR	– 80001 ~
	FG15HC	AR	– 80001 ~
	FD15 T	AR	– 10001 ~
	FD15 C	AR	– 10001 ~
	FG15ST	AR	– 60001 ~
	FG15SC	AR	– 60001 ~
	FG14 T	BR	– 80001 ~ 84794
	FG14 C	BR	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	BR	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	BR	– 80001 ~ 84794
	FG15HT	BR	– 80001 ~
	FG15HC	BR	– 80001 ~
	FD15 T	BR	– 10001 ~
	FD15 C	BR	– 10001 ~
	FG15ST	BR	– 60001 ~
	FG15SC	BR	– 60001 ~
	FG14 T	S	– 80001 ~ 84794
	FG14 C	S	– 80001 ~ 84794
	FG15 T	S	– 80001 ~ 84794
	FG15 C	S	– 80001 ~ 84794
	FD15 T	S	– 10001 ~
	FD15 C	S	– 10001 ~
	FG15ST	S	– 60001 ~
	FG15SC	S	– 60001 ~

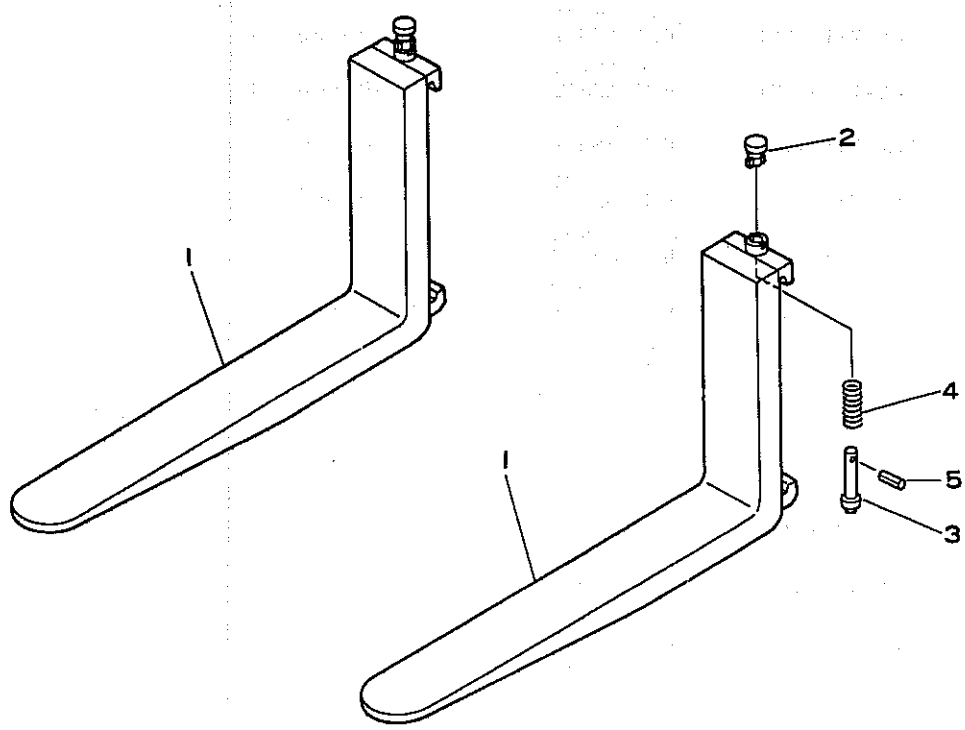

29

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6431 -				
	37A-741-5011	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (770 mm)	1	
	(□34A-72-00391)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (770 mm)	1	
	37A-741-5021	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (850 mm)	1	
	(□34A-72-00411)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (850 mm)	1	
	37A-741-5031	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (920 mm)	1	
	(□34A-72-00401)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (920 mm)	1	
	37A-741-5041	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1020 mm)	1	
	(□34A-72-00421)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1020 mm)	1	
	37A-741-5051	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1070 mm)	1	
	(□34A-72-00431)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1070 mm)	1	
	37A-741-5061	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1150 mm)	1	
	(□34A-72-00441)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1150 mm)	1	
	37A-741-5071	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1220 mm)	1	
	(□34A-72-00451)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1220 mm)	1	
	37A-741-5081	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1300 mm)	1	
	(□34A-72-00461)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1300 mm)	1	
	37A-741-5091	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1370 mm)	1	
	(□34A-72-00471)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1370 mm)	1	
	37A-741-5101	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1520 mm)	1	
	(□34A-72-00481)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1520 mm)	1	
	37A-741-5111	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1670 mm)	1	
	(□34A-72-00491)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1670 mm)	1	
1	☆	フォーク . FORK	2	
	34A-72-00021	ノブ アセンブリ . KNOB ASS'Y	2	
2	34A-72-12140	ノブ . . KNOB	1	
3	34A-72-12121	ピン . . PIN	1	
4	34A-72-12130	スプリング . . SPRING	1	
5	04025-00420	ピン, ロール . . PIN, roll	1	

https://truckmanualshub.com/

Fig. 6432 フォーク FORK

OP	FG18LT	J	– 90001	~
OP	FG18LC	J	– 90001	~
OP	FG18 T	J	– 100001	~
OP	FG18 C	J	– 100001	~
	FD18 T	J	– 10001	~
	FD18 C	J	– 10001	~
OP	FG18 T	A	– 100001	~
OP	FG18 C	A	– 100001	~
	FG18HT	A	– 80001	~
	FG18HC	A	– 80001	~
	FD18 T	A	– 10001	~
	FD18 C	A	– 10001	~
OP	FG18 T	B	– 100001	~
OP	FG18 C	B	– 100001	~
	FG18HT	B	– 80001	~
	FG18HC	B	– 80001	~
	FD18 T	B	– 10001	~
	FD18 C	B	– 10001	~
	FG18HT	C	– 80001	~
	FG18HC a/c	C	– 80001	~
	FD18 T	C	– 10001	~
	FD18 C	C	– 10001	~

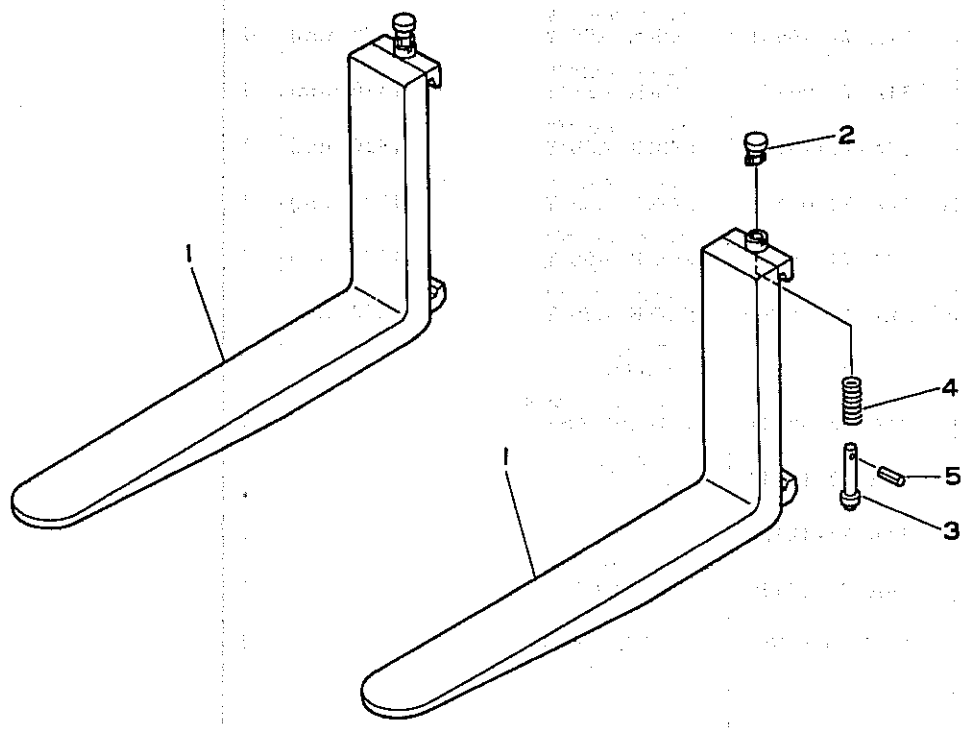

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6432 -				
	37A-741-8010	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (770 mm)	1	
	37A-741-8020	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (850 mm)	1	
	37A-741-8030	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (920 mm)	1	
	(□34A-72-00601)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (920 mm)	1	
	37A-741-8040	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1020 mm)	1	
	37A-741-8050	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1070 mm)	1	
	(□34A-72-00631)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1070 mm)	1	
	37A-741-8060	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1150 mm)	1	
	37A-741-8070	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1220 mm)	1	
	(□34A-72-00651)	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1220 mm)	1	
	37A-741-8080	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1300 mm)	1	
	37A-741-8090	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1370 mm)	1	
	37A-741-8100	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1520 mm)	1	
	37A-741-8110	フォーク アセンブリ FORK ASS'Y (1670 mm)	1	
1	☆	フォーク . FORK	2	
	34A-72-00021	ノ ブ アセンブリ . KNOB ASS'Y	2	
2	34A-72-12140	ノ ブ . . KNOB	1	
3	34A-72-12121	ピン . . PIN	1	
4	34A-72-12130	スプリング . . SPRING	1	
5	04025-00420	ピン, ロール . . PIN, roll	1	

https://truckmanualshub.com/

バック　レスト

Fig. 6441A　BACK REST

FG10LT	J	– 70565	~ 71129
FG10LT	J	– 90001	~
FG10LC	J	– 70565	~ 71129
FG10LC	J	– 90001	~
FG14LT	J	– 70565	~ 71129
FG14LT	J	– 90001	~
FG14LC	J	– 70565	~ 71129
FG14LC	J	– 90001	~
FG15LT	J	– 70565	~ 71129
FG15LT	J	– 90001	~
FG15LC	J	– 70565	~ 71129
FG15LC	J	– 90001	~
FG18LT	J	– 90001	~
FG18LC	J	– 90001	~
FG10 T	J	– 82445	~ 84794
FG10 T	J	– 100001	~
FG10 C	J	– 82445	~ 84794
FG10 C	J	– 100001	~
FG14 T	J	– 82445	~ 84794
FG14 T	J	– 100001	~
FG14 C	J	– 82445	~ 84794
FG14 C	J	– 100001	~
FG15 T	J	– 82445	~ 84794
FG15 T	J	– 100001	~
FG15 C	J	– 82445	~ 84794

FG15 C	J	– 100001	~
FG18 T	J	– 100001	~
FG18 C	J	– 100001	~
FD09LC	J	– 10001	~
FD10LC	J	– 10001	~
FD12LC	J	– 10001	~
FD09 C	J	– 20001	~
FD10 C	J	– 20001	~
FD12 C	J	– 20001	~
FD15 T	J	– 10237	~
FD15 C	J	– 10237	~
FD18 T	J	– 10001	~
FD18 C	J	– 10001	~
FG10 T	A	– 82445	~ 84794
FG10 T	A	– 100001	~
FG10 C	A	– 82445	~ 84794
FG10 C	A	– 100001	~
FG14 T	A	– 82445	~ 84794
FG14 T	A	– 100001	~
FG14 C	A	– 82445	~ 84794
FG14 C	A	– 100001	~
FG15 T	A	– 82445	~ 84794
FG15 T	A	– 100001	~
FG15 C	A	– 82445	~ 84794
FG15 C	A	– 100001	~

FG18 T	A	– 100001	~
FG18 C	A	– 100001	~
FG10HT	A	– 80101	~
FG10HC	A	– 80101	~
FG15HT	A	– 80101	~
FG15HC	A	– 80101	~
FG18HT	A	– 80001	~
FG18HC	A	– 80001	~
FD09 C	A	– 20001	~
FD10 C	A	– 20001	~
FD12 C	A	– 20001	~
FD15 T	A	– 10237	~
FD15 C	A	– 10237	~
FD18 T	A	– 10001	~
FD18 C	A	– 10001	~
FG10 T	B	– 100001	~
FG10 C	B	– 100001	~
FG14 T	B	– 100001	~
FG14 C	B	– 100001	~
FG15 T	B	– 100001	~
FG15 C	B	– 100001	~
FG18 T	B	– 100001	~
FG18 C	B	– 100001	~
FG10 T	AR	– 82445	~ 84794
FG10 C	AR	– 82445	~ 84794

FG14 T	AR	– 82445	~ 84794
FG14 C	AR	– 82445	~ 84794
FG15 T	AR	– 82445	~ 84794
FG15 C	AR	– 82445	~ 84794
FG10HT	AR	– 80101	~
FG10HC	AR	– 80101	~
FG15HT	AR	– 80101	~
FG15HC	AR	– 80101	~
FD15 T	AR	– 10237	~
FD15 C	AR	– 10237	~

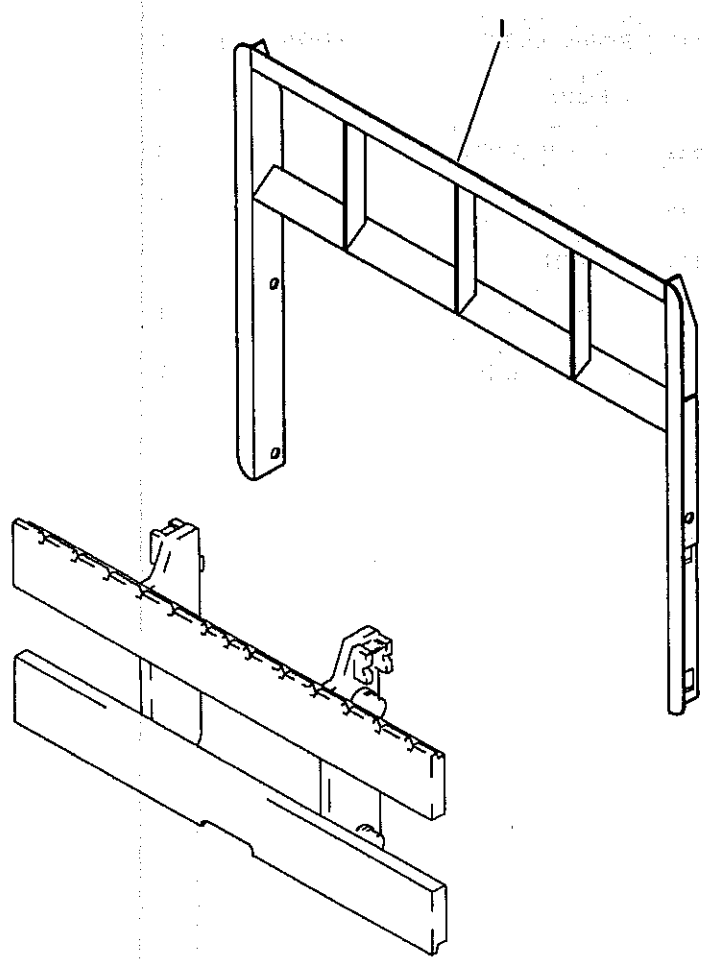

34A-72-14310

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6441A-1	37A-72-14310	レスト，バック REST, back	1	

https://truckmanualshub.com/

マスト　ストッパ　　シングルホイール用

Fig. 6451　MAST STOPPER　(For Single Wheel)

FG10LT	J – 70001 ~ 71129	FG10 C	B – 80001 ~ 84794
FG10LT	J – 90001 ~	FG10 C	B – 100001 ~
FG10LC	J – 70001 ~ 71129	FG10HT	B – 80001 ~
FG10LC	J – 90001 ~	FG10HC	B – 80001 ~
FG10 T	J – 80001 ~ 84794	FD09 C	B – 20001 ~
FG10 T	J – 100001 ~	FD10 C	B – 20001 ~
FG10 C	J – 80001 ~ 84794	FD12 C	B – 20001 ~
FG10 C	J – 100001 ~	FG10HT	C – 80001 ~
FD09LC	J – 10001 ~	FG10HC a/c	C – 80001 ~
FD10LC	J – 10001 ~	FG10 T	AU – 80001 ~ 84794
FD12LC	J – 10001 ~	FG10 C	AU – 80001 ~ 84794
FD09 C	J – 20001 ~	FG10HT	AU – 80001 ~
FD10 C	J – 20001 ~	FG10HC	AU – 80001 ~
FD12 C	J – 20001 ~	FG10 T	AR – 80001 ~ 84794
FG10 T	A – 80001 ~ 84794	FG10 C	AR – 80001 ~ 84794
FG10 T	A – 100001 ~	FG10HT	AR – 80001 ~
FG10 C	A – 80001 ~ 84794	FG10HC	AR – 80001 ~
FG10 C	A – 100001 ~	FG10 T	BR – 80001 ~ 84794
FG10HT	A – 80001 ~	FG10 C	BR – 80001 ~ 84794
FG10HC	A – 80001 ~	FG10HT	BR – 80001 ~
FD09 C	A – 20001 ~	FG10HC	BR – 80001 ~
FD10 C	A – 20001 ~	FG10 T	S – 80001 ~ 84794
FD12 C	A – 20001 ~	FG10 C	S – 80001 ~ 84794
FG10 T	B – 80001 ~ 84794	FG10HT	S – 80001 ~
FG10 T	B – 100001 ~	FG10HC	S – 80001 ~

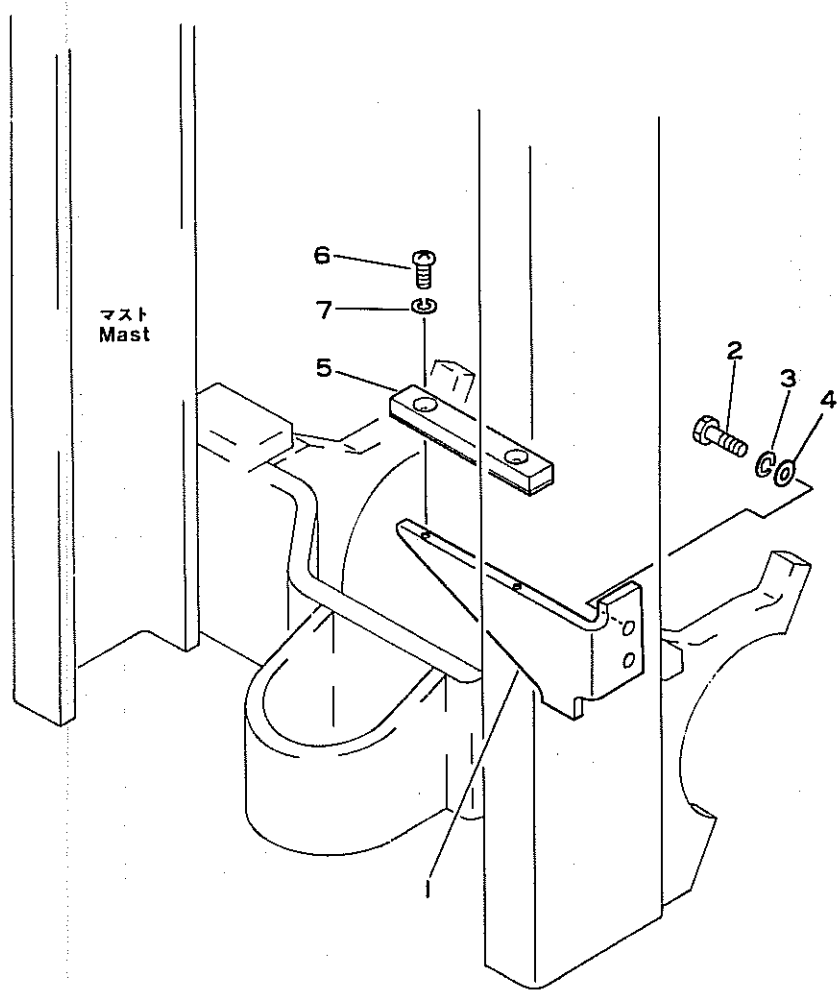

34A-72-15501

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6451 -				
1	34A-72-15510	ブラケット BRACKET	1	
2	01010-51035	ボルト BOLT	2	
3	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
4	01642-21016	ワッシャ WASHER	2	
5	34B-72-11720	クッション CUSHION	1	
6	01220-40812	スクリュ SCREW	2	
7	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	

https://truckmanualshub.com/

マスト　ストッパ　　シングルホイール用

Fig. 6461　MAST STOPPER　(For Single Wheel)

FG14LT	J	– 70001 ~ 71129
FG14LT	J	– 90001 ~
FG14LC	J	– 70001 ~ 71129
FG14LC	J	– 90001 ~
FG15LT	J	– 70000 ~ 71129
FG15LT	J	– 90001 ~
FG15LC	J	– 70001 ~ 71129
FG15LC	J	– 90001 ~
FG18LT	J	– 90001 ~
FG18LC	J	– 90001 ~
FG14 T	J	– 80001 ~ 84794
FG14 T	J	– 100001 ~
FG14 C	J	– 80001 ~ 84794
FG14 C	J	– 100001 ~
FG15 T	J	– 80001 ~ 84794
FG15 T	J	– 100001 ~
FG15 C	J	– 80001 ~ 84794
FG15 C	J	– 100001 ~
FG18 T	J	– 100001 ~
FG18 C	J	– 100001 ~
FD15 T	J	– 10001 ~
FD15 C	J	– 10001 ~
FD18 T	J	– 10001 ~
FD18 C	J	– 10001 ~
FG14 T	A	– 80001 ~ 84794
FG14 T	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 80001 ~ 84794
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 80001 ~ 84794
FG15 T	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 80001 ~ 84794
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FG15HT	A	– 80001 ~
FG15HC	A	– 80001 ~
FG18HT	A	– 80001 ~
FG18HC	A	– 80001 ~
FD15 T	A	– 10001 ~
FD15 C	A	– 10001 ~
FD18 T	A	– 10001 ~
FD18 C	A	– 10001 ~
FG14 T	B	– 80001 ~ 84794
FG14 T	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 80001 ~ 84794
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 80001 ~ 84794
FG15 T	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 80001 ~ 84794
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~
FG15HT	B	– 80001 ~
FG15HC	B	– 80001 ~
FG18HT	B	– 80001 ~
FG18HC	B	– 80001 ~
FD15 T	B	– 10001 ~
FD15 C	B	– 10001 ~
FD18 T	B	– 10001 ~
FD18 C	B	– 10001 ~
FG15HT	C	– 80001 ~
FG15HC o/c	C	– 80001 ~
FG18HT	C	– 80001 ~
FG18HC o/c	C	– 80001 ~
FD15 T	C	– 10001 ~
FD15 C	C	– 10001 ~
FD18 T	C	– 10001 ~
FD18 C	C	– 10001 ~
FG14 T	AU	– 80001 ~ 84794
FG14 C	AU	– 80001 ~ 84794
FG15 T	AU	– 80001 ~ 84794
FG15 C	AU	– 80001 ~ 84794
FG15HT	AU	– 80001 ~
FG15HC	AU	– 80001 ~
FD15 T	AU	– 10001 ~
FD15 C	AU	– 10001 ~
FG14 T	AR	– 80001 ~ 84794
FG14 C	AR	– 80001 ~ 84794
FG15 T	AR	– 80001 ~ 84794
FG15 C	AR	– 80001 ~ 84794
FG15HT	AR	– 80001 ~
FG15HC	AR	– 80001 ~
FD15 T	AR	– 10001 ~
FD15 C	AR	– 10001 ~
FG14 T	BR	– 80001 ~ 84794
FG14 C	BR	– 80001 ~ 84794
FG15 T	BR	– 80001 ~ 84794
FG15 C	BR	– 80001 ~ 84794
FG15HT	BR	– 80001 ~
FG15HC	BR	– 80001 ~
FD15 T	BR	– 10001 ~
FD15 C	BR	– 10001 ~
FG14 T	S	– 80001 ~ 84794
FG14 C	S	– 80001 ~ 84794
FG15 T	S	– 80001 ~ 84794
FG15 C	S	– 80001 ~ 84794
FG10HT	S	– 80001 ~
FG10HC	S	– 80001 ~
FG15HT	S	– 80001 ~
FG15HC	S	– 80001 ~

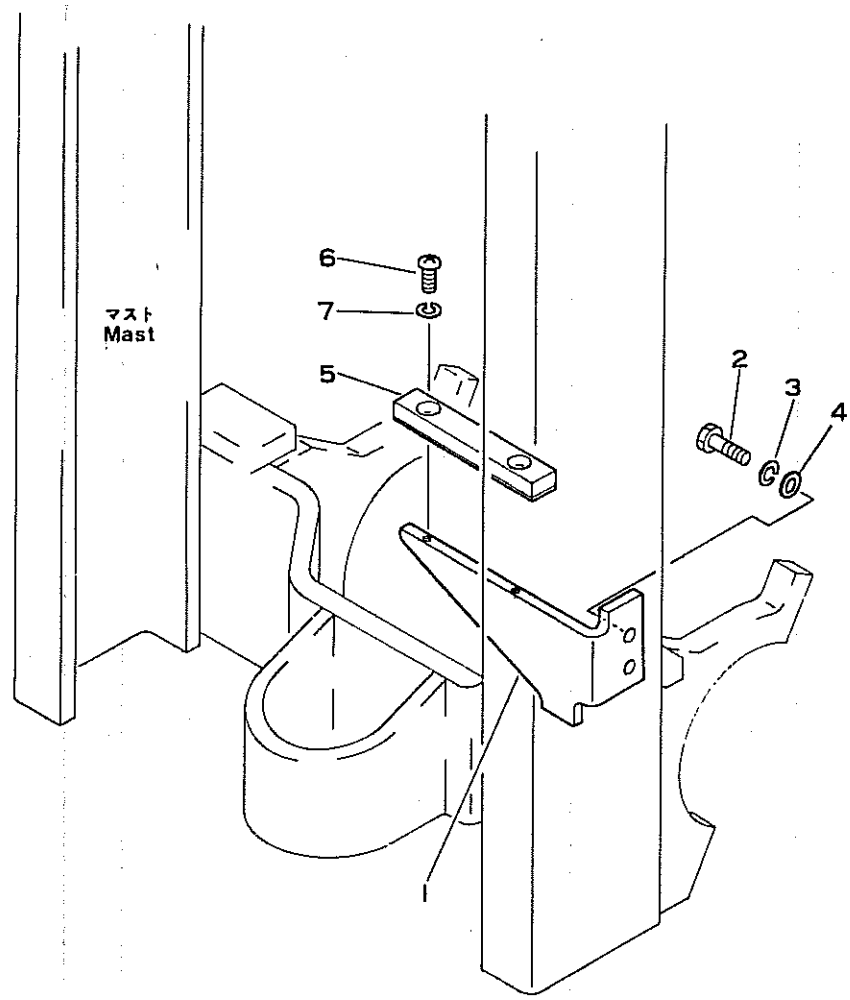

34A-72-15601

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6461 -		ブラケット		
1	34A-72-15610	BRACKET	1	
2	01010-51035	ボルト BOLT	2	
3	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
4	01640-21016	ワッシャ WASHER	2	
5	34B-72-11720	クッション CUSHION	1	
6	01220-40812	スクリュ SCREW	2	
7	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	

https://truckmanualshub.com/

マスト ストッパ ダブルホイール用

Fig. 6471 MAST STOPPER (For Double Wheel) (OP)

OP FG10LT	J – 70001 ~ 71129	
OP FG10LT	J – 90001 ~	
OP FG10LC	J – 70001 ~ 71129	
OP FG10LC	J – 90001 ~	
OP FG14LT	J – 70001 ~ 71129	
OP FG14LT	J – 90001 ~	
OP FG14LC	J – 70001 ~ 71129	
OP FG14LC	J – 90001 ~	
OP FG15LT	J – 70001 ~ 71129	
OP FG15LT	J – 90001 ~	
OP FG15LC	J – 70001 ~ 71129	
OP FG15LC	J – 90001 ~	
OP FG18LT	J – 90001 ~	
OP FG18LC	J – 90001 ~	
OP FG10 T	J – 80001 ~ 84794	
OP FG10 T	J – 100001 ~	
OP FG10 C	J – 80001 ~ 84794	
OP FG10 C	J – 100001 ~	
OP FG14 T	J – 80001 ~ 84794	
OP FG14 T	J – 100001 ~	
OP FG14 C	J – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	J – 100001 ~	
OP FG15 T	J – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	J – 100001 ~	
OP FG15 C	J – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	J – 100001 ~	
OP FG18 T	J – 100001 ~	
OP FG18 C	J – 100001 ~	
OP FD09LC	J – 10001 ~	
OP FD10LC	J – 10001 ~	
OP FD12LC	J – 10001 ~	
OP FD09 C	J – 20001 ~	
OP FD10 C	J – 20001 ~	
OP FD12 C	J – 20001 ~	
OP FD15 T	J – 10001 ~	
OP FD15 C	J – 10001 ~	
OP FD18 T	J – 10001 ~	
OP FD18 C	J – 10001 ~	
OP FG10 T	A – 80001 ~ 84794	
OP FG10 C	A – 80001 ~ 84794	
OP FG14 T	A – 80001 ~ 84794	
OP FG14 T	A – 100001 ~	
OP FG14 C	A – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	A – 100001 ~	
OP FG15 T	A – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	A – 100001 ~	
OP FG15 C	A – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	A – 100001 ~	
OP FG18 T	A – 100001 ~	
OP FG18 C	A – 100001 ~	
OP FG10HT	A – 80001 ~	
OP FG10HC	A – 80001 ~	
OP FG15HT	A – 80001 ~	
OP FG15HC	A – 80001 ~	
OP FG18HT	A – 80001 ~	
OP FG18HC	A – 80001 ~	
OP FD09 C	A – 20001 ~	
OP FD10 C	A – 20001 ~	
OP FD12 C	A – 20001 ~	
OP FD15 T	A – 10001 ~	
OP FD15 C	A – 10001 ~	
OP FD18 T	A – 10001 ~	
OP FD18 C	A – 10001 ~	
OP FG10 T	B – 100001 ~	
OP FG10 C	B – 100001 ~	
OP FG14 T	B – 100001 ~	
OP FG14 C	B – 100001 ~	
OP FG15 T	B – 100001 ~	
OP FG15 C	B – 100001 ~	
OP FG18 T	B – 100001 ~	
OP FG18 C	B – 100001 ~	
OP FG10 T	AR – 80001 ~ 84794	
OP FG10 C	AR – 80001 ~ 84794	
OP FG14 T	AR – 80001 ~ 84794	
OP FG14 C	AR – 80001 ~ 84794	
OP FG15 T	AR – 80001 ~ 84794	
OP FG15 C	AR – 80001 ~ 84794	
OP FG10HT	AR – 80001 ~	
OP FG10HC	AR – 80001 ~	
OP FG15HT	AR – 80001 ~	
OP FG15HC	AR – 80001 ~	
OP FD15 T	AR – 10001 ~	
OP FD15 C	AR – 10001 ~	

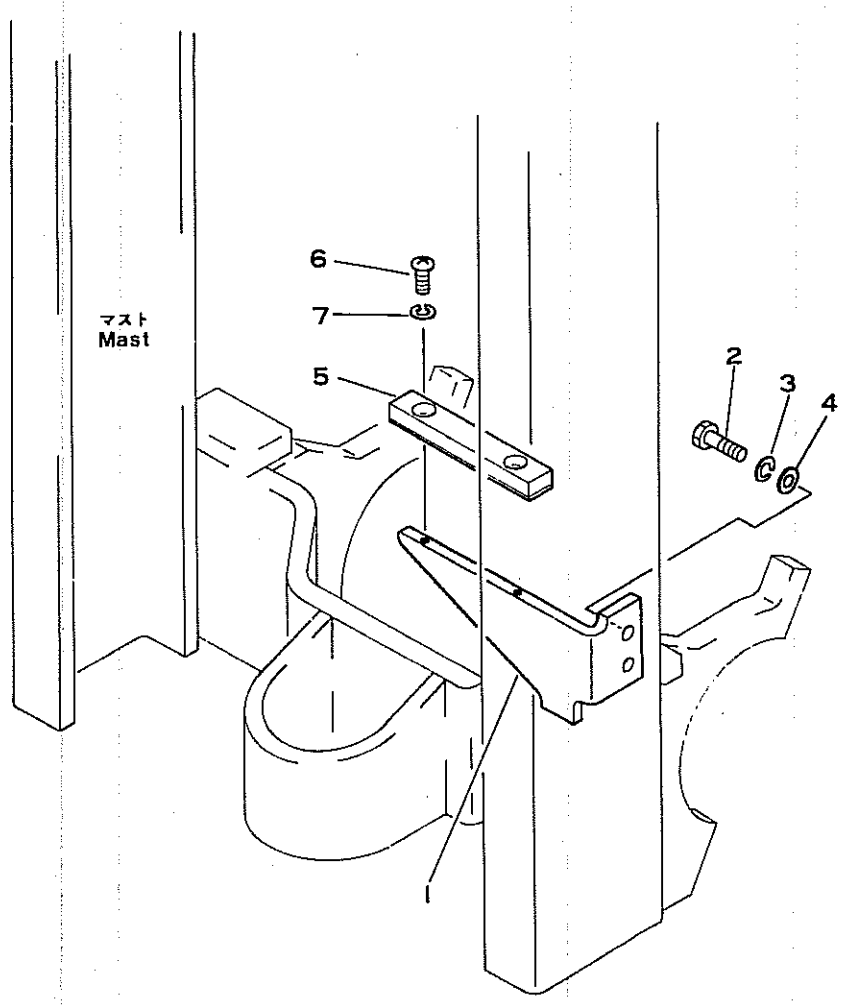

34A-72-15701

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
6471 -				
1	34A-72-15710	ブラケット BRACKET	1	
2	01010-51035	ボルト BOLT	2	
3	01602-21030	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	
4	01640-21016	ワッシャ WASHER	2	
5	34B-72-11720	クッション CUSHION	1	
6	01220-40812	スクリュ SCREW	2	
7	01602-20825	ワッシャ，スプリング WASHER, spring	2	

https://truckmanualshub.com/

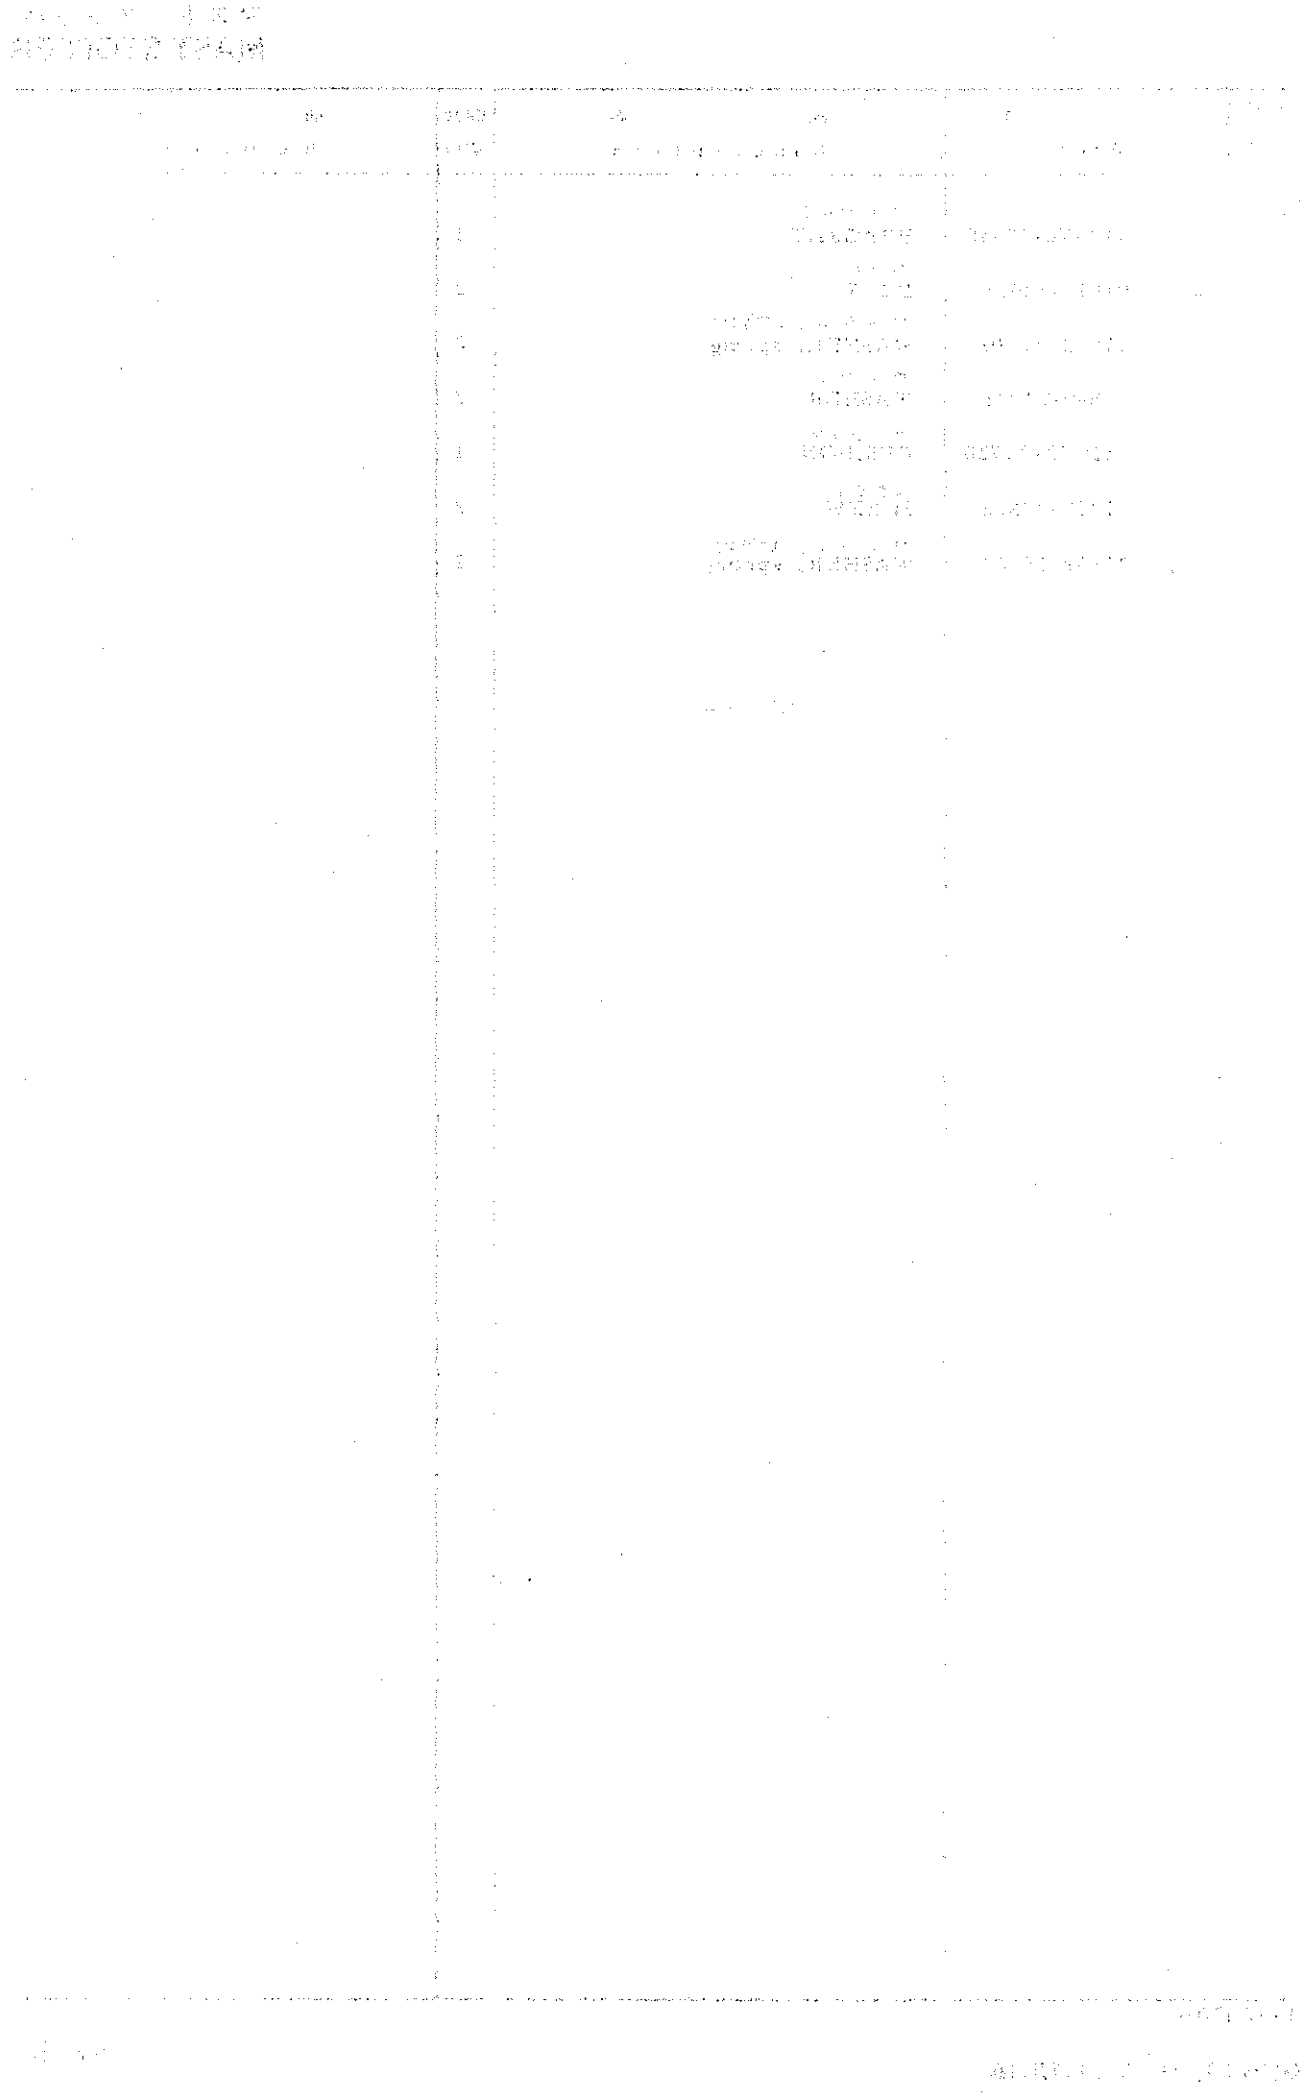

https://truckmanualshub.com/

工 具

TOOL

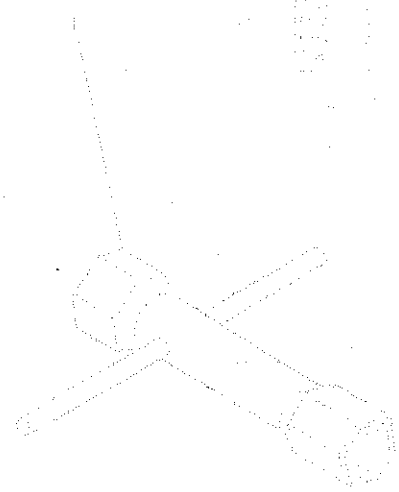

https://truckmanualshub.com/

Fig. 9011 ツール TOOL

FG10LT	J	70001 ~ 71129
FG10LT	J	90001 ~
FG10LC	J	70001 ~ 71129
FG10LC	J	90001 ~
FG14LT	J	70001 ~ 71129
FG14LT	J	90001 ~
FG14LC	J	70001 ~ 71129
FG14LC	J	90001 ~
FG15LT	J	70001 ~ 71129
FG15LT	J	90001 ~
FG15LC	J	70001 ~ 71129
FG15LC	J	90001 ~
FG18LT	J	90001 ~
FG18LC	J	90001 ~
FG10 T	J	80001 ~ 84794
FG10 T	J	100001 ~
FG10 C	J	80001 ~ 84794
FG10 C	J	100001 ~
FG14 T	J	80001 ~ 84794
FG14 T	J	100001 ~
FG14 C	J	80001 ~ 84794
FG14 C	J	100001 ~
FG15 T	J	80001 ~ 84794
FG15 T	J	100001 ~
FG15 C	J	80001 ~ 84794

FG10ST	AU	60081 ~
FG10SC	AU	60081 ~
FG15ST	AU	60081 ~
FG15SC	AU	60081 ~
FG10 T	AR	82244 ~ 84794
FG10 C	AR	82244 ~ 84794
FG14 T	AR	82244 ~ 84794
FG14 C	AR	82244 ~ 84794
FG15 T	AR	82244 ~ 84794
FG15 C	AR	82244 ~ 84794
FG10HT	AR	80071 ~
FG10HC	AR	80071 ~
FG15HT	AR	80071 ~
FG15HC	AR	80071 ~
FG10ST	AR	60081 ~
FG10SC	AR	60081 ~
FG15ST	AR	60081 ~
FG15SC	AR	60081 ~
FG10 T	BR	82244 ~ 84794
FG10 C	BR	82244 ~ 84794
FG14 T	BR	82244 ~ 84794
FG14 C	BR	82244 ~ 84794
FG15 T	BR	82244 ~ 84794
FG15 C	BR	82244 ~ 84794
FG10HT	BR	80071 ~

FG15 C	J	100001 ~
FG18 T	J	100001 ~
FG18 C	J	100001 ~
FG10 T	A	82244 ~ 84794
FG10 T	A	100001 ~
FG10 C	A	82244 ~ 84794
FG10 C	A	100001 ~
FG14 T	A	82244 ~ 84794
FG14 T	A	100001 ~
FG14 C	A	82244 ~ 84794
FG14 C	A	100001 ~
FG15 T	A	82244 ~ 84794
FG15 T	A	100001 ~
FG15 C	A	82244 ~ 84794
FG15 C	A	100001 ~
FG18 T	A	100001 ~
FG18 C	A	100001 ~
FG10HT	A	82244 ~
FG10HC	A	82244 ~
FG15HT	A	82244 ~
FG15HC	A	82244 ~
FG18HT	A	80001 ~
FG18HC	A	80001 ~
FG10ST	A	60081 ~
FG10SC	A	60081 ~

FG10HC	BR	80071 ~
FG15HT	BR	80071 ~
FG15HC	BR	80071 ~
FG10ST	BR	60081 ~
FG10SC	BR	60081 ~
FG15ST	BR	60081 ~
FG15SC	BR	60081 ~
FG10 T	S	82244 ~ 84794
FG10 C	S	82244 ~ 84794
FG14 T	S	82244 ~ 84794
FG14 C	S	82244 ~ 84794
FG15 T	S	82244 ~ 84794
FG15 C	S	82244 ~ 84794
FG10HT	S	80071 ~
FG10HC	S	80071 ~
FG15HT	S	80071 ~
FG15HC	S	80071 ~
FG10ST	S	60081 ~
FG10SC	S	60081 ~
FG15ST	S	60081 ~
FG15SC	S	60081 ~

FG15ST	A	60081 ~
FG15SC	A	60081 ~
FG10 T	B	82244 ~ 84794
FG10 T	B	100001 ~
FG10 C	B	82244 ~ 84794
FG10 C	B	100001 ~
FG14 T	B	82244 ~ 84794
FG14 T	B	100001 ~
FG14 C	B	82244 ~ 84794
FG14 C	B	100001 ~
FG15 T	B	82244 ~ 84794
FG15 T	B	100001 ~
FG15 C	B	82244 ~ 84794
FG15 C	B	100001 ~
FG18 T	B	100001 ~
FG18 C	B	100001 ~
FG10HT	B	80071 ~
FG10HC	B	80071 ~
FG15HT	B	80071 ~
FG15HC	B	80071 ~
FG18HT	B	80001 ~
FG18HC	B	80001 ~
FG10ST	B	60081 ~
FG10SC	B	60081 ~
FG15ST	B	60081 ~

FG15SC	B	60081 ~
FG10 T	GR	82244 ~ 84794
FG10 C	GR	82244 ~ 84794
FG14 T	GR	82244 ~ 84794
FG14 C	GR	82244 ~ 84794
FG15 T	GR	82244 ~ 84794
FG15 C	GR	82244 ~ 84794
FG10HT	GR	80071 ~
FG10HC	GR	80071 ~
FG15HT	GR	80071 ~
FG15HC	GR	80071 ~
FG10ST	GR	60081 ~
FG10SC	GR	60081 ~
FG15ST	GR	60081 ~
FG15SC	GR	60081 ~
FG10 T	AU	82244 ~ 84794
FG10 C	AU	82244 ~ 84794
FG14 T	AU	82244 ~ 84794
FG14 C	AU	82244 ~ 84794
FG15 T	AU	82244 ~ 84794
FG15 C	AU	82244 ~ 84794
FG10HT	AU	80071 ~
FG10HC	AU	80071 ~
FG15HT	AU	80071 ~
FG15HC	AU	80071 ~

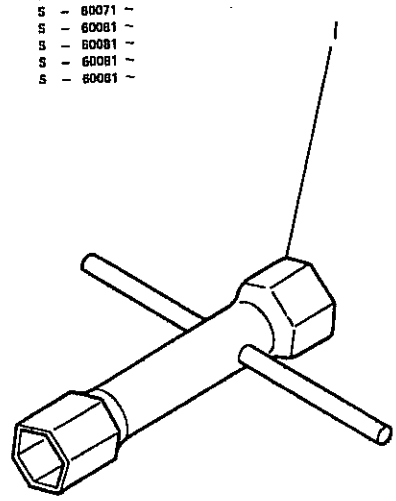

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
9011 - 1	300-98-11140	レンチ，イグニション WRENCH, ignition	1	

https://truckmanualshub.com/

ツール

9021B TOOL

FG10 T	A	– 100001 ~
FG10 C	A	– 100001 ~
FG14 T	A	– 100001 ~
FG14 C	A	– 100001 ~
FG15 T	A	– 100001 ~
FG15 C	A	– 100001 ~
FG18 T	A	– 100001 ~
FG18 C	A	– 100001 ~
FG10 T	B	– 100001 ~
FG10 C	B	– 100001 ~
FG14 T	B	– 100001 ~
FG14 C	B	– 100001 ~
FG15 T	B	– 100001 ~
FG15 C	B	– 100001 ~
FG18 T	B	– 100001 ~
FG18 C	B	– 100001 ~

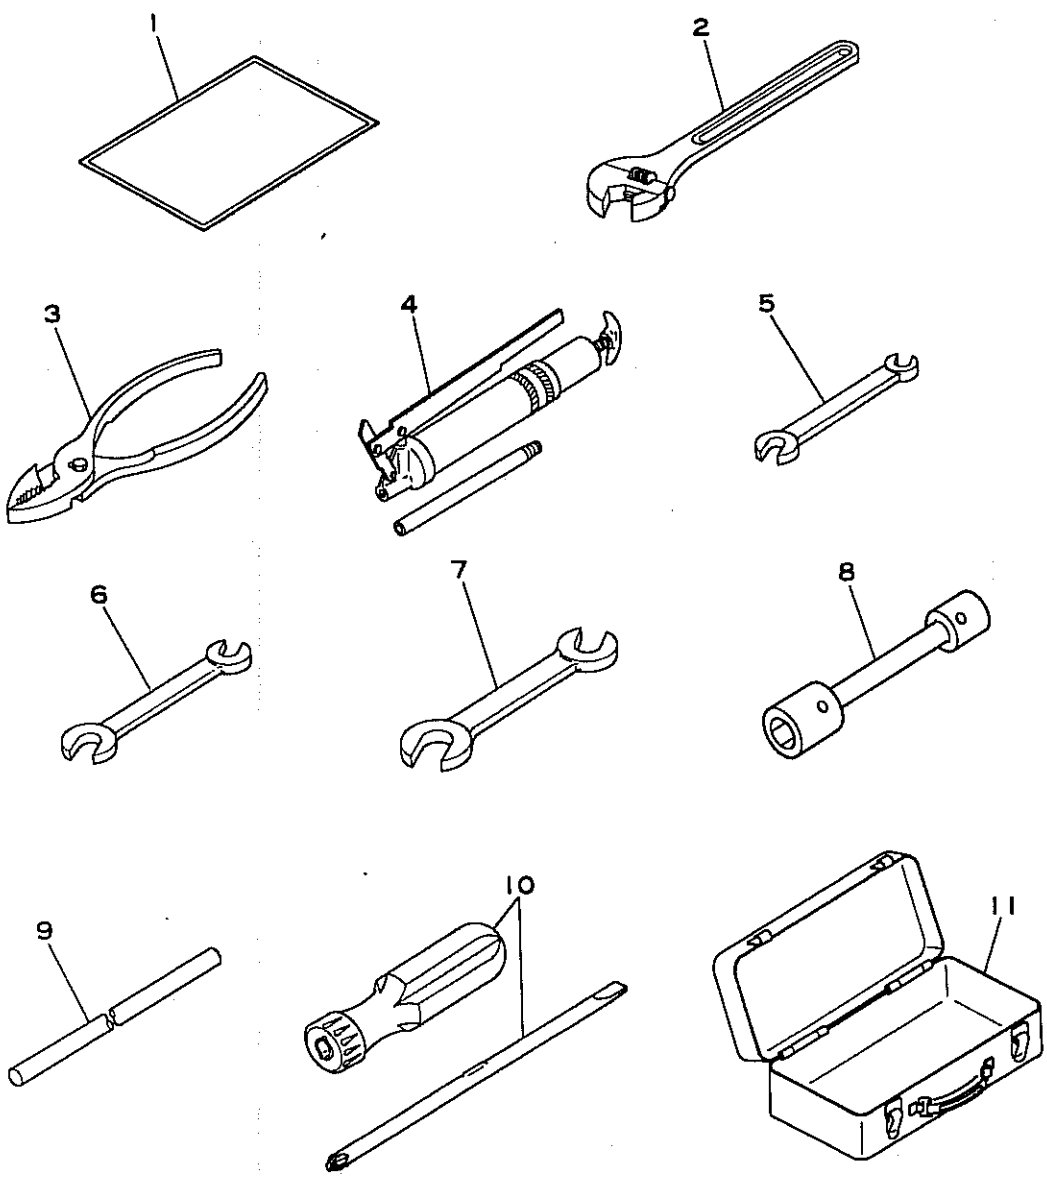

34A-97-11101-B

https://truckmanualshub.com/

図および索引番号 Fig & Index No.	品番 Part No.	品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
9021B -				
1	34A-97-11113	テーブル TABLE	1	
2	09014-00300	レンチ WRENCH	1	
3	09036-00150	プライヤ PLIERS	1	
4	07952-40000	ポンプ，グリース PUMP, grease	1	
	34A-97-12120	レンチ セット WRENCH SET	1	
5	09002-00810	レンチ , WRENCH	1	
6	09002-01317	レンチ . WRENCH	1	
7	09002-01922	レンチ . WRENCH	1	
8	300-98-31113	レンチ WRENCH	1	
9	300-98-31120	バー BAR	1	
10	300-98-31220	ドライバ DRIVER	1	
11	34A-97-12110	ボックス，ツール BOX, tool	1	

https://truckmanualshub.com/

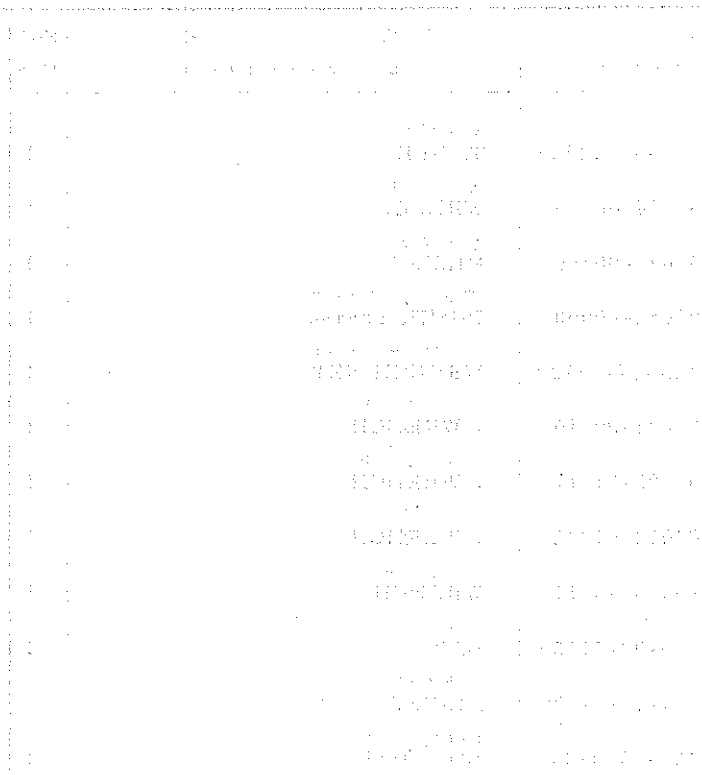

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
TJ23310-96000	1401B	9
TJ91611-60814	2001B	16
04000-00522	4021	18
04020-01228	2301B	6
04020-01228	2301B	55
04025-00320	5381	8
04025-00412	6001A	19
04025-00420	6101	4
04025-00420	6111	8
04025-00420	6121	9
04025-00420	6421	5
04025-00420	6431	5
04025-00420	6432	5
04025-00432	2202A	9
04025-00432	2202A	31
04025-00432	4411A	15
04025-00520	6401A	9
04025-00520	6403A	9
04025-00540	4201B	18
04025-00540	4221A	18
04025-00650	5101A	6
04025-00650	5111A	6
04025-00650	5121A	6
04025-00650	5125	6
04025-00832	6401A	31
04025-00832	6403A	31
04025-01032	2001B	9
04050-06055	2301B	22
04050-06060	2112C	42
04050-11208	4241A	26
04050-12012	4241A	18
04050-12012	4241A	22
04050-12012	6101	7
04050-12012	6111	6
04050-12012	6121	7
04050-13015	4321	14
04050-13015	5211A	16
04050-13020	6111	9
04050-13022	3061A	40
04050-13022	4041	10
04050-13022	4041	19
04050-13022	4121	4
04050-14045	6411	8
04050-14045	6413	11
04050-14055	4041	7
04050-16040	3001	14
04050-16040	3002	14
04050-16045	3061A	18
04052-00633	4221A	30
04052-00633	4221A	38
04052-00633	4331A	20
04052-00633	4341A	20
04052-00833	4201B	24
04052-00833	4221A	24
04052-00833	4221A	36
04052-00833	4241A	13
04052-00833	4411A	9
04052-00833	4411A	13
04052-00833	4411A	18
04052-00833	4411A	22
04052-01038	4201B	27
04052-01038	4201B	40
04052-01038	4321	13
04052-01253	4331A	13
04052-01253	4341A	13
04059-01620	3001	15
04059-01620	3002	15
04064-01710	4021	17
04064-02512	2302B	21
04064-02512	6401A	24
04064-02512	6403A	24
04064-03015	2112C	6
04064-03015	2112C	18
04064-03015	2302B	18
04064-03015	6401A	35
04064-03015	6403A	35
04064-03515	2201A	32
04064-03515	6401A	33
04064-03515	6403A	33
04064-03515	6413	6
04064-04018	2112C	2
04064-04018	2201A	19
04064-04018	2302B	11
04064-05020	2302B	45
04065-01610	6331	12
04065-02812	2202A	18
04065-04018	4021	13
04065-04218	6001A	14
04065-05520	2112C	5
04065-06220	2112C	26
04065-07225	2112C	19
04065-08025	2201A	33
04066-00024	2201A	16
04077-00110	2112C	33
04077-00110	2302B	41
04205-10514	4241A	24
04205-10618	4221A	29
04205-10622	4221A	37
04205-10622	4331A	19
04205-10622	4341A	19

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
04205-10822	4411A	12
04205-10822	4411A	21
04205-10822	6101	6
04205-10822	6111	5
04205-10822	6121	6
04205-10825	4201B	23
04205-10825	4221A	23
04205-10825	4411A	8
04205-10825	4411A	17
04205-11025	4321	12
04205-11028	4201B	39
04205-11028	5211A	14
04205-11032	4201B	26
04210-20832	4411A	10
04211-20634	4221A	27
04211-21055	4201B	37
04221-20634	4221A	26
04221-21055	4201B	34
04260-00635	2202A	26
04260-00635	6151	5
04260-00635	6161	6
04260-00635	6171	7
04260-00952	2111C	26
04418-03060	2201A	62
04418-03060	5817A	3
04418-03060	5819A	3
04418-03060	5835A	3
04418-03060	5837A	3
06000-06006	2201A	15
06000-06203	4021	12
06000-06207	2201A	7
06000-06208	2201A	18
06000-06306	2112C	20
06000-30207	3061A	16
06000-30208	3061A	15
06003-06208	2112C	3
06003-06305	2302B	20
06007-06006	2112C	8
06007-06206	2112C	25
07000-02014	2202A	7
07000-02015	2201A	65
07000-02021	2112C	28
07000-02021	2302B	24
07000-02060	6001A	25
07000-02095	2111C	15
07000-02095	2301B	11
07000-03032	6151	44
07000-03032	6161	54
07000-03032	6171	54
07000-03032	6301A	11

Part No.	Fig. No.	Index No.
07000-03035	6301A	20
07000-12012	6001A	16
07000-12014	6321B	10
07000-12015	6151	46
07000-12015	6161	56
07000-12015	6171	56
07000-12016	6151	37
07000-12016	6161	38
07000-12016	6171	38
07000-12044	6321B	5
07000-13028	6161	41
07000-13028	6171	41
07000-13030	6161	43
07000-13030	6171	43
07000-13078	6001A	15
07000-33022	2302B	16
07002-01423	6151	54
07002-01423	6161	64
07002-01423	6171	64
07002-02434	3021	25
07002-11423	6151	17
07002-11423	6161	18
07002-11423	6171	19
07002-11423	6302A	2
07002-11423	6302A	13
07002-11423	6321B	31
07002-11823	6161	48
07002-11823	6171	48
07002-12034	6301A	18
07002-12034	6331	2
07002-12034	6331	11
07002-12434	6151	50
07002-12434	6161	60
07002-12434	6171	60
07002-12434	6301A	15
07002-12434	6331	10
07003-02430	3021	22
07005-00812	2201A	49
07005-00812	2202A	24
07005-01212	2202A	11
07005-01412	1651	4
07005-01412	2202A	28
07005-01412	2202A	40
07005-01612	2301B	50
07005-02216	2202A	21
07005-02416	2301B	37
07007-04560	2301B	41
07010-00075	3061A	14
07011-00025	2111C	12
07011-10048	2302B	42

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
07020-00000	5001C	17
07020-00001	2001B	11
07020-00001	3061A	34
07020-00001	4041	8
07020-00675	4201B	10
07020-00675	4221A	10
07020-00900	2001B	7
07020-00900	5001C	11
07030-01030	3021	23
07040-10807	2201A	48
07040-11812	6161	47
07040-11812	6171	47
07042-00108	2301B	25
07042-00312	6151	33
07042-00312	6161	35
07042-00312	6171	35
07042-00415	2301B	29
07042-20108	2201A	60
07042-20108	6301A	19
07042-20108	6321B	11
07042-20211	2202A	32
07042-20211	4021	7
07042-20312	3021	26
07043-00108	6001A	22
07043-00415	6151	34
07046-02520	2111C	25
07046-21610	2202A	30
07108-20204	6302A	9
07108-20205	6302A	10
07109-20406	6331	4
07206-11216	2301B	49
07235-10210	6302A	1
07235-10210	6302A	12
07235-10210	6321B	29
07235-10422	6331	1
07260-22629	6321B	17
07280-01418	1401B	6
07280-02023	6341	2
07280-02523	6321B	7
07280-02523	6321B	15
07280-03826	6301A	9
07280-03826	6311B	4
07280-03826	6321B	18
07280-03826	6321B	21
07280-04126	1301A	12
07423-66012	6001A	1
07423-66031	6001A	3
07423-66062	6001A	6
07423-66063	6001A	9
07423-66093	6001A	11
07423-66121	6001A	18
07423-66180	6001A	21
07423-66190	6001A	20
07423-66263	6001A	7
07423-66273	6001A	8
07423-66730	6001A	17
07426-11163	6001A	10
07426-66021	6001A	2
07426-66051	6001A	5
07426-66080	6001A	12
07426-66140	6001A	4
07426-67500	6001A	0
07952-40000	9021B	4
08027-00620	1801A	2
08035-01510	4411A	28
08036-10610	2001B	22
08036-10610	2201A	73
08036-10810	1501B	17
08037-01008	1801A	8
08037-01008	1811	8
08037-02512	1601	4
08040-02000	1551B	6
08040-1000	1551B	6
08074-10000	1652B	3
08162-01200	1551B	2
09002-00810	9021B	5
09002-01317	9021B	6
09002-01922	9021B	7
09014-00300	9021B	2
09036-00150	9021B	3
09617-01643	5835A	5
09617-01643	5837A	5
09651-30060	5817A	16
09651-30060	5819A	16
09651-30060	5835A	16
09651-30060	5837A	16
09662-30060	5817A	12
09662-30060	5819A	12
09662-30060	5835A	12
09662-30060	5837A	12
09664-30080	5817A	17
09664-30080	5819A	18
09664-30080	5835A	17
09664-30080	5837A	18
300-01-11150	1021A	3
300-01-11160	1021A	4
300-01-11170	1021A	5
300-02-31150	1201A	4
300-06-31802	1601	1
300-06-31802	1801A	7

3

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
300-06-31810	1601	1
300-06-31810	1601	2
300-06-31810	1801A	7
300-06-31902	1601	2
300-06-32220	1551B	1
300-06-33121	1601	1
300-06-33121	1601	2
300-06-33121	1801A	7
300-14-31140	2112C	1
300-14-31410	2301B	21
300-14-31740	2111C	24
300-15-11320	2301B	40
300-15-11350	2301B	45
300-15-11480	2302B	14
300-15-11520	2302B	17
300-15-11550	2302B	13
300-22-11171	3021	11
300-22-31170	3021	21
300-22-31241	3021	4
300-22-31241	3211	5
300-22-31241	3221	5
300-22-31370	3021	10
300-22-31440	3001	6
300-22-31440	3002	6
300-22-31450	3001	8
300-22-31450	3002	8
300-22-31471	3001	4
300-22-31471	3002	4
300-22-31560	3001	12
300-22-31560	3002	12
300-27-11170	3061A	5
300-27-11221	3061A	9
300-27-11250	3061A	19
300-27-12170	3061A	6
300-27-12480	3061A	23
300-27-31180	3061A	20
300-30-11620	3201	1
300-30-12100	3111	1
300-30-12130	3111	1
300-30-12140	3111	1
300-30-12310	3131	1
300-30-12310	3171	1
300-30-12310	3211	6
300-30-12320	3131	1
300-30-12320	3171	1
300-30-12320	3211	6
300-30-12330	3131	1
300-30-12330	3171	1
300-30-12330	3211	6
300-30-14110	3151	1

Part No.	Fig. No.	Index No.
300-30-17100	3301	1
300-30-17130	3301	1
300-30-17140	3301	1
300-30-17310	3311	1
300-30-17320	3311	1
300-30-17330	3311	1
300-30-19010	3321	1
300-32-31250	3401	2
300-32-31500	3401	9
300-32-31620	3401	23
300-32-31650	3401	13
300-32-31660	3401	12
300-32-31671	3401	10
300-32-31680	3401	11
300-32-31690	3401	22
300-32-31720	3401	16
300-32-31730	3401	17
300-32-31740	3401	19
300-32-31750	3401	20
300-32-31760	3401	14
300-32-31770	3401	8
300-32-31780	3401	7
300-32-32500	3401	9
300-32-32671	3401	10
300-40-12130	4041	3
300-40-31550	4021	6
300-40-31550	4101	50
300-40-31610	4021	3
300-43-34140	4411A	19
300-43-34150	4411A	20
300-43-34161	4411A	23
300-43-34170	4411A	25
300-46-31321	5101A	3
300-46-31321	5111A	3
300-46-31321	5121A	3
300-46-31321	5125	3
300-54-19121	5817A	14
300-54-19121	5819A	14
300-54-19121	5835A	14
300-54-19121	5837A	14
300-54-19131	5817A	15
300-54-19131	5819A	15
300-54-19131	5835A	15
300-54-19131	5837A	15
300-60-00420	6151	0
300-60-00420	6161	0
300-60-00420	6171	0
300-62-31810	6302A	5
300-62-31830	6341	3
300-62-31830	6341	3

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
300-62-31911	6351	1
300-62-31931	6351	3
300-62-31941	6351	4
300-63-11340	6321B	3
300-63-11440	6322A	4
300-63-11450	6322A	5
300-63-11520	6322A	11
300-63-11530	6322A	12
300-70-11180	6401A	2
300-70-11180	6403A	2
300-907-3150	1652B	4
300-919-9040	3211	13
300-919-9040	3221	13
300-968-1110	5817A	9
300-968-1110	5819A	9
300-968-1110	5835A	9
300-968-1110	5837A	9
300-968-1120	5817A	8
300-968-1120	5819A	8
300-968-1120	5835A	8
300-968-1120	5837A	8
300-98-31113	9021B	8
300-98-31120	9021B	9
300-98-31220	9021B	10
302-32-24080	4201B	41
302-32-24080	4221A	41
303-30-11100	3121	1
303-30-11110	3121	1
303-30-11120	3121	1
303-30-11310	3141	1
303-30-11310	3181	1
303-30-11310	3221	6
303-30-11320	3141	1
303-30-11320	3181	1
303-30-11320	3221	6
303-30-11330	3141	1
303-30-11330	3181	1
303-30-11330	3221	6
303-30-24110	3161	1
303-919-9020	3211	12
303-919-9020	3221	12
304-06-31420	1611	3
304-06-31920	1611	3
304-13-12780	2201A	40
304-13-22750	2201A	38
304-13-22760	2201A	39
304-14-31190	2112C	7
304-27-31370	6401A	10
304-27-31370	6403A	10
304-40-00072	4001	0

Part No.	Fig. No.	Index No.
304-40-31221	4021	5
304-40-31401	4001	0
304-40-31420	4001	2
304-40-31430	4001	3
304-40-31441	4001	4
304-40-31450	4001	5
304-40-31460	4001	6
304-40-31470	4001	7
304-40-31480	4001	8
304-40-31490	4001	9
304-40-31510	4001	10
304-40-31520	4001	11
304-40-31531	4001	12
304-40-31540	4001	13
304-40-31550	4001	14
304-40-31600	4001	0
304-40-31610	4001	15
304-40-31620	4001	16
304-40-31630	4001	17
304-40-31640	4001	18
304-40-31650	4001	19
304-41-31430	4101	19
304-41-31640	4121	7
304-41-31921	3061A	35
304-41-31921	4041	17
304-41-31921	4121	2
304-41-31950	4041	17
304-41-31950	4121	2
304-41-31961	3061A	37
304-41-31961	4041	17
304-41-31961	4121	2
304-41-31980	4101	53
304-41-32140	6261	3
304-41-32230	6261	5
304-41-32240	6261	6
304-41-32250	6261	7
304-41-36100	4101	0
304-41-36140	4101	4
304-41-36150	4101	5
304-41-36310	4101	13
304-41-36320	4101	14
304-41-36330	4101	15
304-41-36370	4101	16
304-41-36400	4101	0
304-41-36440	4101	20
304-41-36450	4101	21
304-41-36470	4101	22
304-41-36470	4101	30
304-41-36510	4101	24
304-41-36520	4101	25

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
304-41-36530	4101	26
304-41-36540	4101	27
304-41-36550	4101	28
304-41-36560	4101	29
304-41-36620	4101	33
304-41-36660	4101	35
304-41-36670	4101	36
304-41-36710	4101	37
304-41-36720	4101	38
304-41-36730	4101	39
304-41-36740	4101	40
304-41-36750	4101	41
304-41-36760	4101	42
304-41-36920	4101	48
304-41-36930	4101	49
304-43-00280	4202B	0
304-43-00280	4222A	0
304-43-12170	4201B	5
304-43-12170	4201B	8
304-43-12170	4221A	5
304-43-12170	4221A	8
304-43-24140	4411A	16
304-43-25130	4331A	3
304-43-25130	4331A	8
304-43-25130	4341A	3
304-43-25130	4341A	8
304-43-25780	4341A	4
304-43-31110	4241A	16
304-43-31190	4241A	9
304-43-33330	4301	1
304-43-33332	4301	1
304-43-33340	4301	2
304-43-33410	4301	5
304-43-33510	4202B	1
304-43-33510	4222A	1
304-43-33540	4202B	10
304-43-33540	4222A	10
304-43-33620	4202B	11
304-43-33620	4222A	11
304-43-33630	4202B	12
304-43-33630	4222A	12
304-43-33640	4202B	13
304-43-33640	4222A	13
304-43-33650	4202B	14
304-43-33650	4222A	14
304-43-33660	4202B	15
304-43-33660	4222A	15
304-43-33720	4202B	27
304-43-33720	4222A	27
304-43-33740	4202B	29

Part No.	Fig. No.	Index No.
304-43-33740	4222A	29
304-43-35720	4331A	1
304-43-35720	4341A	1
304-43-35780	4331A	4
304-43-35790	4331A	18
304-43-35790	4341A	18
304-54-11180	5817A	1
304-54-11180	5819A	1
304-54-11180	5835A	1
304-54-11180	5837A	1
304-60-15330	6101	5
304-60-15330	6111	4
304-60-15330	6121	5
304-60-35120	6101	1
304-60-35120	6101	2
304-60-35120	6111	1
304-60-35120	6111	2
304-60-35120	6111	3
304-60-35120	6121	1
304-60-35120	6121	2
304-60-35120	6121	3
304-60-35120	6121	4
304-62-11280	6311B	8
304-833-3570	6321B	26
304-883-3560	6321B	25
304-907-1190	1811	1
304-919-3410	5819A	17
304-919-3410	5837A	17
304-968-4761	5817A	2
304-968-4761	5819A	2
304-968-4761	5835A	2
304-968-4761	5837A	2
306-14-18350	2111C	27
307-06-15340	1711A	2
307-13-11270	2201A	2
307-61-15181	6201	10
307-807-1850	3061A	12
308-41-22130	6261	15
308-43-23175	4202B	30
308-43-23175	4222A	30
308-43-23185	4202B	35
308-43-23185	4222A	35
310-43-13150	4301	3
312-37-11130	4241A	2
312-919-1440	5817A	10
312-919-1440	5819A	10
312-919-1440	5835A	10
312-919-1440	5837A	10
324-06-11330	1551B	9
324-15-12630	2302B	9

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
324-15-12650	2302B	3
324-15-12711	2302B	8
324-15-13570	2202A	20
324-15-13590	2202A	25
324-15-13620	2202A	27
324-40-11120	4021	2
324-40-11860	4021	34
324-41-05010	4021	31
324-41-11420	4021	26
324-41-11620	4021	20
324-61-15230	6201	6
324-61-15240	6201	7
324-61-15250	6201	8
325-04-21160	1401B	8
325-22-21290	3021	24
325-32-21101	3401	1
325-32-21500	3401	4
325-32-21550	3401	3
325-32-21560	3401	15
325-32-21570	3401	6
325-32-21600	3401	5
325-32-21811	3401	21
325-32-21910	3401	24
325-32-21920	3401	25
325-32-22101	3401	1
325-32-22560	3401	15
325-41-22110	4101	0
330-07-19920	1501B	16
330-07-19920	1651	6
330-07-19920	6302A	11
330-07-19920	6341	4
34A-01-35120	1021A	8
34A-01-61110	1011B	1
34A-01-61510	1001B	1
34A-03-11112	1201A	1
34A-03-11340	1221B	2
34A-03-61111	1221B	1
34A-04-21210	1401B	2
34A-04-21210	6301A	2
34A-04-26120	1401B	5
34A-04-61110	1301A	1
34A-04-61120	1301A	10
34A-04-61130	1301A	11
34A-04-61150	1301A	13
34A-04-62110	1401B	1
34A-04-62120	1401B	7
34A-04-62140	1401B	12
34A-10-00020	2001B	0
34A-10-61120	2001B	10
34A-10-61130	2001B	14
34A-10-61140	2001B	15
34A-10-61150	2001B	3
34A-10-61160	2001B	13
34A-13-61000	2201A	0
34A-13-61000	2202A	0
34A-13-61100	2201A	0
34A-13-61110	2201A	56
34A-13-61120	2201A	50
34A-13-61130	2201A	53
34A-14-00010	2111C	17
34A-14-00020	2111C	0
34A-14-00030	2112C	0
34A-14-00030	3001	0
34A-14-11150	2111C	1
34A-14-11210	2112C	4
34A-14-11230	2112C	10
34A-14-11240	2112C	13
34A-14-11250	2112C	12
34A-14-11260	2112C	11
34A-14-11270	2112C	15
34A-14-11280	2112C	9
34A-14-11290	2112C	14
34A-14-11310	2112C	17
34A-14-11320	2112C	23
34A-14-11330	2112C	21
34A-14-11340	2112C	24
34A-14-11350	2112C	22
34A-14-11390	2112C	16
34A-14-11410	2112C	27
34A-14-11420	2112C	29
34A-14-11621	2112C	39
34A-14-11631	2112C	36
34A-14-11640	2112C	40
34A-14-11650	2111C	16
34A-14-11680	2112C	41
34A-14-11820	2111C	23
34A-14-11911	2111C	5
34A-14-11920	2111C	6
34A-14-11930	2111C	7
34A-14-11940	2111C	8
34A-14-13210	2131B	3
34A-14-13220	2131B	4
34A-14-13230	2131B	5
34A-14-13240	2131B	6
34A-14-61130	2131B	2
34A-14-61140	2131B	7
34A-14-61150	2131B	8
34A-15-00010	2301B	0
34A-15-00020	2301B	0
34A-15-11111	2301B	1

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
34A-15-11130	2301B	5
34A-15-11170	2301B	36
34A-15-11231	2302B	12
34A-15-11250	2302B	15
34A-15-11270	2302B	19
34A-15-11270	2302B	28
34A-15-11290	2302B	22
34A-15-11300	2302B	0
34A-15-11311	2302B	1
34A-15-11370	2302B	7
34A-15-11410	2302B	25
34A-15-11430	2302B	27
34A-15-11430	2302B	35
34A-15-11440	2302B	23
34A-15-11450	2302B	29
34A-15-11450	2302B	36
34A-15-11461	2302B	32
34A-15-11470	2302B	33
34A-15-11481	2302B	34
34A-15-11550	2302B	44
34A-15-11561	2302B	43
34A-15-11580	2301B	23
34A-15-11590	2301B	48
34A-15-11610	2301B	24
34A-15-11630	2301B	26
34A-15-11670	2111C	14
34A-15-11670	2301B	9
34A-15-11680	2111C	18
34A-15-11680	2301B	18
34A-15-11690	2301B	10
34A-15-11740	2301B	38
34A-15-11750	2301B	30
34A-15-11760	2301B	31
34A-15-11910	2301B	44
34A-15-13000	2311	0
34A-15-13200	2311	0
34A-15-13540	2311	3
34A-15-13920	2311	4
34A-21-00030	2302B	0
34A-21-00030	3002	0
34A-21-11131	3001	5
34A-21-11131	3002	5
34A-21-11141	3001	7
34A-21-11141	3002	7
34A-21-11170	3001	11
34A-21-11170	3002	11
34A-21-11231	3001	13
34A-21-11231	3002	13
34A-21-11240	3001	10
34A-21-11240	3002	10

Part No.	Fig. No.	Index No.
34A-21-11310	3001	1
34A-21-11310	3002	1
34A-21-11320	3001	2
34A-21-11320	3002	2
34A-21-11330	3001	3
34A-21-11330	3002	3
34A-21-12220	2111C	4
34A-21-12220	2301B	4
34A-21-13100	3021	1
34A-21-13131	3031	1
34A-21-13131	3211	1
34A-21-13131	3221	1
34A-21-13141	3031	2
34A-21-13160	3021	5
34A-21-13180	3021	7
34A-21-13190	3021	8
34A-21-13210	3021	9
34A-21-13220	3021	12
34A-21-13230	3021	13
34A-21-13240	3021	14
34A-21-13251	3021	15
34A-21-13260	3021	16
34A-21-13270	3021	27
34A-24-00011	3061A	0
34A-24-11112	3061A	1
34A-24-11122	3061A	2
34A-24-11124	3061A	2
34A-24-11132	3061A	3
34A-24-11134	3061A	3
34A-24-11142	3061A	4
34A-24-11150	3061A	7
34A-24-11160	3061A	8
34A-24-11170	3061A	11
34A-24-11212	3061A	13
34A-24-11220	3061A	23
34A-24-11312	3061A	27
34A-24-11320	3061A	28
34A-24-11341	3061A	29
34A-24-11351	3061A	30
34A-24-11360	3061A	31
34A-24-11461	3061A	41
34A-27-00010	3111	0
34A-27-00010	3131	0
34A-27-00020	3121	0
34A-27-00020	3141	0
34A-27-00030	3151	0
34A-27-00030	3171	0
34A-27-00041	3161	0
34A-27-00041	3165A	0
34A-27-00041	3181	0

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
34A-27-00060	3211	0
34A-27-00071	3221	0
34A-27-11512	3041A	1
34A-27-11520	3041A	2
34A-27-11530	3201	2
34A-27-11540	3201	6
34A-27-11550	3201	8
34A-27-11560	3201	7
34A-27-11610	3201	1
34A-27-11630	3201	1
34A-27-12310	3211	14
34A-27-12320	3211	14
34A-27-12410	3221	14
34A-27-12420	3221	14
34A-27-12540	3211	3
34A-27-12551	3211	2
34A-27-12551	3221	2
34A-27-12640	3221	3
34A-27-34410	3165A	1
34A-28-00010	3301	0
34A-28-00010	3311	0
34A-28-00010	3321	0
34A-28-00010	3331	0
34A-28-13510	3331	1
34A-30-00010	3401	2
34A-30-00020	3401	0
34A-30-00030	3401	0
34A-30-00040	3401	0
34A-30-00050	3401	0
34A-30-00060	3401	0
34A-30-11400	3401	2
34A-30-31000	3401	0
34A-30-31700	3401	18
34A-30-32000	3401	0
34A-30-32700	3401	18
34A-33-00010	4021	22
34A-33-00020	4041	0
34A-33-12110	4021	1
34A-33-12230	4021	8
34A-33-12251	4021	16
34A-33-12261	4021	15
34A-33-12271	4021	14
34A-33-12300	4021	19
34A-33-12410	4021	21
34A-33-12470	4021	30
34A-33-12480	4021	33
34A-33-12510	4021	25
34A-33-12520	4021	27
34A-33-14100	4021	0
34A-33-14200	4021	4

Part No.	Fig. No.	Index No.
34A-33-14240	4021	11
34A-33-21110	4041	12
34A-33-21120	4041	13
34A-33-22110	4041	1
34A-33-22150	4041	5
34A-33-22191	4041	11
34A-33-26130	4041	2
34A-34-12630	4101	47
34A-34-21112	4121	1
34A-34-21160	4121	10
34A-34-23180	4121	5
34A-36-00021	4221A	0
34A-36-00031	4201B	0
34A-36-00061	4201B	0
34A-36-00061	4221A	0
34A-36-00070	4201B	0
34A-36-11150	4201B	6
34A-36-11150	4201B	9
34A-36-11150	4221A	6
34A-36-11150	4221A	9
34A-36-11221	4201B	25
34A-36-11271	4201B	36
34A-36-11311	4201B	1
34A-36-11321	4201B	13
34A-36-11321	4221A	13
34A-36-11501	4202B	0
34A-36-11501	4222A	0
34A-36-11510	4202B	26
34A-36-11510	4222A	26
34A-36-11530	4202B	28
34A-36-11530	4222A	28
34A-36-11540	4202B	36
34A-36-11540	4222A	36
34A-36-11850	4202B	25
34A-36-11850	4222A	25
34A-36-1188	4222A	23
34A-36-11882	4202B	23
34A-36-13250	4221A	35
34A-37-12131	4241A	4
34A-37-61110	4241A	1
34A-37-61120	4241A	19
34A-37-61130	4241A	14
34A-37-61140	4241A	20
34A-37-61150	4241A	23
34A-38-11221	4301	8
34A-38-11231	4301	9
34A-38-12111	4301	4
34A-39-00011	4331A	0
34A-39-00011	4341A	0
34A-39-00020	4331A	0

19

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
34A-39-00060	4321	0
34A-39-00070	4321	0
34A-39-11160	4321	11
34A-39-12160	4331A	7
34A-39-12160	4341A	7
34A-39-13121	4331A	12
34A-39-13121	4341A	12
34A-39-13160	4331A	1
34A-39-13160	4341A	1
34A-39-13170	4331A	6
34A-39-13170	4341A	6
34A-39-21216	4411A	1
34A-39-21240	4411A	7
34A-39-21250	4411A	14
34A-39-21301	4411A	4
34A-41-00080	5001C	0
34A-41-11541	5001C	16
34A-41-11580	5001C	2
34A-41-11611	5001C	7
34A-41-11621	5001C	8
34A-41-21112	5101A	1
34A-41-21150	5101A	5
34A-41-21150	5111A	5
34A-41-21150	5121A	5
34A-41-21150	5125	5
34A-41-21212	5111A	1
34A-41-21313	5121A	1
34A-41-26110	5125	1
34A-42-00010	5001C	0
34A-42-11410	5001C	10
34A-50-12120	5205	2
34A-50-12216	5211A	4
34A-50-12410	5205	1
34A-50-14710	5241	1
34A-50-14721	5241	2
34A-50-14721	5251	2
34A-50-14810	5251	1
34A-50-15412	5321B	1
34A-50-15470	5321B	9
34A-50-15616	5351	1
34A-50-16101	5361A	0
34A-50-16110	5361A	1
34A-50-16131	5361A	3
34A-50-16141	5361A	4
34A-50-16510	5371	0
34A-50-16520	5371	1
34A-50-16530	5371	2
34A-50-16810	5381	1
34A-50-16820	5381	2
34A-50-16830	5381	3

Part No.	Fig. No.	Index No.
34A-50-16840	5381	7
34A-50-16860	5381	9
34A-50-18110	5401	1
34A-50-18210	5411	1
34A-50-22140	5211A	3
34A-50-22140	5241	4
34A-50-22140	5251	4
34A-50-22140	5401	6
34A-50-22140	5411	6
34A-50-22140	5631	9
34A-50-22140	5631	12
34A-50-24121	5631	3
34A-50-24131	5631	2
34A-55-12130	1501B	13
34A-55-21110	1701A	2
34A-55-21120	1701A	3
34A-55-21120	1711A	3
34A-55-21210	1711A	1
34A-55-23220	1551B	5
34A-55-24165	1601	3
34A-55-24432	1501B	7
34A-55-24441	1501B	3
34A-55-24461	1501B	23
34A-55-24461	5321B	8
34A-55-24471	1501B	24
34A-55-24481	1501B	8
34A-55-26110	1651	3
34A-55-26110	2202A	39
34A-55-27121	1501B	12
34A-55-61120	1501B	1
34A-55-61130	1501B	21
34A-55-61140	1501B	18
34A-56-15130	1801A	9
34A-56-15130	1811	9
34A-61-00010	6151	0
34A-61-00010	6161	0
34A-61-00010	6171	0
34A-61-00100	6151	0
34A-61-00110	6151	0
34A-61-00200	6161	0
34A-61-00210	6161	0
34A-61-00400	6171	0
34A-61-00410	6171	0
34A-61-11210	6101	1
34A-61-11210	6111	1
34A-61-11210	6121	1
34A-61-11220	6101	2
34A-61-11220	6111	2
34A-61-11220	6121	2
34A-61-11230	6101	3

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
34A-61-11230	6121	8
34A-61-11310	6111	3
34A-61-11330	6111	7
34A-61-11350	6121	3
34A-61-11410	6121	4
34A-61-1550	6151	0
34A-61-15541	6151	11
34A-61-15541	6161	12
34A-61-15541	6171	13
34A-61-15610	6151	35
34A-61-15610	6161	36
34A-61-15610	6171	36
34A-61-15620	6151	38
34A-61-15620	6161	39
34A-61-15620	6171	39
34A-61-15710	6151	29
34A-61-15710	6161	30
34A-61-15710	6171	31
34A-61-15720	6151	30
34A-61-15720	6161	31
34A-61-15720	6171	32
34A-61-15883	6151	10
34A-61-15883	6161	11
34A-61-15883	6171	12
34A-61-15891	6151	7
34A-61-15891	6161	8
34A-61-15891	6171	9
34A-61-23140	6161	32
34A-61-23500	6161	0
34A-61-25500	6171	0
34A-61-62110	1021A	1
34A-61-62121	1021A	2
34A-63-15113	6201	3
34A-63-15220	6201	11
34A-63-15240	6201	5
34A-63-15260	6201	9
34A-63-15310	6201	12
34A-64-11100	6261	0
34A-64-11110	6261	2
34A-64-11120	6261	4
34A-64-12120	6221	8
34A-64-12120	6231	8
34A-64-12120	6241	8
34A-64-12120	6251	8
34A-64-12131	6221	3
34A-64-12131	6231	3
34A-64-12131	6241	3
34A-64-12131	6251	3
34A-64-12140	6221	2
34A-64-12140	6231	2

Part No.	Fig. No.	Index No.
34A-64-12140	6241	2
34A-64-12140	6251	2
34A-64-12150	6221	9
34A-64-12150	6231	9
34A-64-12150	6241	9
34A-64-12150	6251	9
34A-64-12160	6221	10
34A-64-12160	6231	10
34A-64-12160	6241	10
34A-64-12160	6251	10
34A-64-12170	6221	11
34A-64-12170	6231	11
34A-64-12170	6241	11
34A-64-12170	6251	11
34A-64-12180	6221	12
34A-64-12180	6231	12
34A-64-12180	6241	12
34A-64-12180	6251	12
34A-64-12230	6221	13
34A-64-12230	6231	13
34A-64-12230	6241	13
34A-64-12230	6251	13
34A-64-12240	6221	14
34A-64-12240	6231	14
34A-64-12240	6241	14
34A-64-12240	6251	14
34A-64-12250	6221	15
34A-64-12250	6231	15
34A-64-12250	6241	15
34A-64-12250	6251	15
34A-64-12610	6231	16
34A-64-12610	6251	16
34A-66-11150	6301A	16
34A-66-11601	6331	0
34A-66-11612	6331	5
34A-66-11641	6331	6
34A-66-11651	6331	7
34A-66-11671	6331	8
34A-66-11681	6331	9
34A-66-14190	6321B	2
34A-66-14210	6321B	4
34A-66-14260	6321B	20
34A-66-14290	6321B	9
34A-66-15350	6321B	6
34A-66-31121	6311B	3
34A-66-31151	6302A	4
34A-66-31161	6302A	3
34A-66-31171	6301A	1
34A-66-31220	6321B	32
34A-66-31230	6321B	33

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
34A-66-32130	6311B	2
34A-66-33150	6321B	19
34A-66-33211	6321B	22
34A-66-33220	6321B	14
34A-66-33230	6321B	12
34A-66-33240	6321B	16
34A-66-33500	6321B	1
34A-66-33500	6322A	0
34A-66-33530	6322A	0
34A-66-37110	6331	3
34A-66-41100	6351	0
34A-66-41110	6351	2
34A-66-61110	6301A	8
34A-66-61120	6301A	10
34A-66-61130	6301A	14
34A-66-62110	6311B	1
34A-66-63110	6321B	8
34A-67-12320	6311B	5
34A-72-00010	6401A	18
34A-72-00010	6403A	18
34A-72-00010	6411	6
34A-72-00010	6413	9
34A-72-00021	6421	0
34A-72-00021	6431	0
34A-72-00021	6432	0
34A-72-00191	6421	0
34A-72-00201	6421	0
34A-72-00211	6421	0
34A-72-00221	6421	0
34A-72-00231	6421	0
34A-72-00241	6421	0
34A-72-00251	6421	0
34A-72-00261	6421	0
34A-72-00271	6421	0
34A-72-00281	6421	0
34A-72-00291	6421	0
34A-72-00391	6431	0
34A-72-00401	6431	0
34A-72-00411	6431	0
34A-72-00421	6431	0
34A-72-00431	6431	0
34A-72-00441	6431	0
34A-72-00451	6431	0
34A-72-00461	6431	0
34A-72-00471	6431	0
34A-72-00481	6431	0
34A-72-00491	6431	0
34A-72-00601	6432	0
34A-72-00631	6432	0
34A-72-00651	6432	0

Part No.	Fig. No.	Index No.
34A-72-11142	6401A	22
34A-72-11142	6403A	22
34A-72-11150	6401A	34
34A-72-11150	6403A	34
34A-72-11241	6401A	3
34A-72-11241	6403A	3
34A-72-11261	6401A	19
34A-72-11261	6403A	19
34A-72-11280	6401A	23
34A-72-11280	6403A	23
34A-72-11430	6401A	7
34A-72-11430	6403A	7
34A-72-11440	6401A	4
34A-72-11440	6403A	4
34A-72-11452	6401A	11
34A-72-11452	6403A	11
34A-72-11461	6401A	14
34A-72-11461	6403A	14
34A-72-11631	6401A	26
34A-72-11631	6403A	26
34A-72-11631	6411	3
34A-72-11631	6413	4
34A-72-11670	6401A	17
34A-72-11670	6403A	17
34A-72-11670	6411	4
34A-72-11670	6413	7
34A-72-11680	6401A	28
34A-72-11680	6403A	28
34A-72-11690	6411	5
34A-72-11690	6413	8
34A-72-11710	6401A	30
34A-72-11710	6403A	30
34A-72-11720	6401A	27
34A-72-11720	6403A	27
34A-72-11770	6401A	17
34A-72-11770	6403A	17
34A-72-11770	6411	4
34A-72-11770	6413	7
34A-72-11780	6401A	28
34A-72-11780	6403A	28
34A-72-11790	6411	5
34A-72-11790	6413	8
34A-72-11812	6401A	32
34A-72-11812	6403A	32
34A-72-11820	6401A	38
34A-72-11820	6403A	38
34A-72-11830	6401A	36
34A-72-11830	6403A	36
34A-72-11870	6401A	17
34A-72-11870	6403A	17

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
34A-72-11870	6411	4
34A-72-11870	6413	7
34A-72-11880	6401A	28
34A-72-11880	6403A	28
34A-72-11890	6411	5
34A-72-11890	6413	8
34A-72-12121	6421	3
34A-72-12121	6431	3
34A-72-12121	6432	3
34A-72-12130	6421	4
34A-72-12130	6431	4
34A-72-12130	6432	4
34A-72-12140	6421	2
34A-72-12140	6431	2
34A-72-12140	6432	2
34A-72-13113	6411	1
34A-72-13360	6411	2
34A-72-13360	6413	3
34A-72-13710	6413	1
34A-72-13730	6413	2
34A-72-15510	6451	1
34A-72-15610	6461	1
34A-72-15710	6471	1
34A-72-17510	6413	5
34A-72-17520	6413	5
34A-72-17530	6413	5
34A-96-14710	5817A	11
34A-96-14710	5819A	11
34A-96-14710	5835A	11
34A-96-14710	5837A	11
34A-96-15110	5817A	13
34A-96-15110	5819A	13
34A-96-15110	5835A	13
34A-96-15110	5837A	13
34A-96-27120	4331A	11
34A-96-27180	5819A	4
34A-96-27181	5817A	4
34A-96-27181	5835A	4
34A-96-27181	5837A	4
34A-96-27210	4341A	11
34A-97-11113	9021B	1
34A-97-12110	9021B	11
34A-97-12120	9021B	0
34B-04-11140	1301A	3
34B-04-11150	1301A	4
34B-10-11162	2001B	12
34B-10-11200	2001B	6
34B-10-11250	2001B	8
34B-10-11260	2001B	2
34B-13-11110	2201A	37

Part No.	Fig. No.	Index No.
34B-14-11121	2131B	1
34B-14-11160	2111C	13
34B-14-11530	2112C	38
34B-14-11570	2112C	37
34B-14-11590	2112C	35
34B-14-11640	2112C	34
34B-14-11640	2302B	40
34B-15-11331	2302B	2
34B-15-11340	2302B	4
34B-15-11350	2302B	5
34B-15-11360	2302B	6
34B-15-11420	2302B	26
34B-15-11830	2301B	39
34B-15-11910	2301B	44
34B-24-11220	3041A	3
34B-24-11220	3211	4
34B-24-11220	3221	4
34B-24-11330	3061A	31
34B-30-14550	3401	2
34B-30-14560	3401	2
34B-34-12100	4101	0
34B-34-12300	4101	0
34B-34-12620	4101	46
34B-36-11510	4202B	19
34B-36-11510	4222A	19
34B-36-11520	4202B	18
34B-36-11520	4222A	18
34B-36-11530	4202B	20
34B-36-11530	4222A	20
34B-36-13171	4221A	1
34B-36-13223	4221A	34
34B-36-13232	4221A	31
34B-36-13251	4221A	25
34B-36-13311	4221A	42
34B-39-00020	4341A	0
34B-39-13130	4331A	21
34B-39-13130	4341A	21
34B-39-15191	4331A	14
34B-39-15191	4341A	14
34B-41-12910	5001C	5
34B-41-12920	5001C	6
34B-41-21150	5101A	2
34B-41-21150	5111A	2
34B-41-21150	5121A	2
34B-41-21150	5125	2
34B-50-00011	5211A	0
34B-50-12130	5211A	10
34B-50-12140	5211A	9
34B-50-12150	5211A	13
34B-50-12161	5211A	6

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
34B-50-12170	5211A	7
34B-50-12210	5211A	5
34B-50-15520	5321B	5
34B-50-15545	5321B	10
34B-50-15555	5321B	15
34B-50-16230	5371	3
34B-50-16240	5371	5
34B-50-16250	5371	6
34B-50-16260	5371	4
34B-50-16270	5371	7
34B-50-17117	5631	1
34B-51-15161	5321B	19
34B-55-11126	1501B	2
34B-55-12120	1501B	11
34B-55-12140	1501B	6
34B-55-13140	1501B	10
34B-55-15221	1651	1
34B-55-15221	1652B	1
34B-55-15230	1652B	2
34B-55-15270	1571	1
34B-55-15360	1651	1
34B-55-15360	1652B	1
34B-55-15370	1651	1
34B-55-15370	1652B	1
34B-55-15380	1651	1
34B-55-15380	1652B	1
34B-55-15390	1651	1
34B-55-15390	1652B	1
34B-55-15710	1652B	5
34B-55-16510	1651	5
34B-55-16520	1651	2
34B-55-17140	1701A	1
34B-55-17150	1701A	3
34B-55-17150	1711A	3
34B-55-17170	1551B	5
34B-55-21615	1711A	4
34B-55-21810	1732	1
34B-55-21820	1732	2
34B-56-15120	1801A	5
34B-56-15140	1801A	3
34B-56-15150	1801A	4
34B-56-15210	1811	2
34B-56-15230	1811	7
34B-57-15430	1611	2
34B-61-15111	6151	8
34B-61-15111	6161	9
34B-61-15111	6171	10
34B-61-15130	6151	12
34B-61-15130	6161	13
34B-61-15130	6171	14

Part No.	Fig. No.	Index No.
34B-61-15731	6151	9
34B-61-15731	6161	10
34B-61-15731	6171	11
34B-61-15760	6151	13
34B-61-15760	6161	14
34B-61-15760	6171	15
34B-61-15980	6151	6
34B-61-15980	6161	7
34B-61-15980	6171	8
34B-61-23620	6161	40
34B-61-23620	6171	40
34B-61-24120	6171	45
34B-64-21110	6261	1
34B-64-21140	6261	8
34B-64-21150	6261	9
34B-64-21160	6261	10
34B-64-21170	6261	11
34B-64-21180	6261	12
34B-64-21190	6261	13
34B-66-15180	6301A	5
34B-66-15470	6301A	17
34B-66-15620	6321B	30
34B-66-15690	6321B	13
34B-72-11720	6451	5
34B-72-11720	6461	5
34B-72-11720	6471	5
34B-96-16512	5837A	19
34B-96-16513	5819A	19
34B-96-16613	5817A	18
34B-96-16613	5835A	18
34C-37-15150	4331A	15
34C-37-15150	4341A	15
34C-55-12220	1701A	1
34C-55-12410	1551B	12
34C-55-22210	1611	1
34C-56-15120	1801A	1
34C-56-15170	1801A	10
342-15-12640	2302B	10
358-03-11290	1301A	2
358-06-11210	1551B	1
358-06-11250	1551B	6
358-27-11230	3061A	24
358-27-11601	3061A	36
358-27-11620	3061A	38
358-40-11620	4041	4
358-40-11630	4041	6
358-43-12200	4201B	19
358-43-12200	4202B	0
358-43-12200	4221A	19
358-43-12200	4222A	0

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
358-43-12210	4202B	17
358-43-12210	4222A	17
358-43-15140	4321	2
358-43-15150	4321	5
358-43-15160	4201B	29
358-43-15160	4321	3
358-43-15160	4321	6
358-43-15170	4201B	30
358-43-15170	4321	7
358-43-15180	4201B	14
358-43-15180	4201B	31
358-43-15180	4221A	14
358-43-15180	4321	8
358-54-11420	5361A	2
358-54-11430	5361A	5
360-06-81820	1611	1
360-06-81840	1611	1
360-06-81850	1611	1
360-06-81860	1611	1
360-13-13210	2201A	57
360-14-13150	2112C	31
360-27-11310	3061A	44
360-61-81250	6201	4
364-43-13390	4202B	24
364-43-13390	4222A	24
364-968-1011	5817A	5
364-968-1011	5819A	5
37A-502-3260	6341	1
37A-502-3270	6341	1
37A-502-3280	6341	1
37A-502-3300	6341	1
37A-502-3380	6341	1
37A-502-5240	6341	1
37A-502-5320	6341	1
37A-502-5350	6341	1
37A-550-1021	6221	0
37A-550-1031	6241	0
37A-550-1041	6231	0
37A-550-1051	6251	0
37A-550-1220	6221	1
37A-550-1220	6231	1
37A-550-1220	6241	1
37A-550-1220	6251	1
37A-550-1620	6221	4
37A-550-1630	6241	4
37A-550-1640	6231	4
37A-550-1650	6251	4
37A-630-1303	6201	0
37A-630-1333	6201	0
37A-630-1353	6201	0

Part No.	Fig. No.	Index No.
37A-631-1301	6201	2
37A-631-1331	6201	2
37A-631-1351	6201	2
37A-632-1302	6201	1
37A-632-1332	6201	1
37A-632-1352	6201	1
37A-72-00010	6401A	29
37A-72-00010	6403A	29
37A-72-14310	6441A	1
37A-730-1301	6401A	0
37A-730-1331	6401A	0
37A-730-1351	6401A	0
37A-730-1371	6401A	0
37A-730-1401	6401A	0
37A-730-1451	6401A	0
37A-730-1501	6401A	0
37A-730-1551	6401A	0
37A-730-1601	6401A	0
37A-730-5301	6403A	0
37A-730-5331	6403A	0
37A-730-5351	6403A	0
37A-730-5371	6403A	0
37A-730-5401	6403A	0
37A-730-5451	6403A	0
37A-730-5501	6403A	0
37A-730-5551	6403A	0
37A-730-5601	6403A	0
37A-733-1301	6401A	1
37A-733-1331	6401A	1
37A-733-1351	6401A	1
37A-733-1371	6401A	1
37A-733-1401	6401A	1
37A-733-1451	6401A	1
37A-733-1501	6401A	1
37A-733-1551	6401A	1
37A-733-1601	6401A	1
37A-733-5301	6403A	1
37A-733-5331	6403A	1
37A-733-5351	6403A	1
37A-733-5371	6403A	1
37A-733-5401	6403A	1
37A-733-5451	6403A	1
37A-733-5501	6403A	1
37A-733-5551	6403A	1
37A-733-5601	6403A	1
37A-734-1301	6401A	25
37A-734-1301	6403A	25
37A-734-1331	6401A	25
37A-734-1331	6403A	25
37A-734-1351	6401A	25

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
37A-734-1351	6403A	25
37A-734-1371	6401A	25
37A-734-1371	6403A	25
37A-734-1401	6401A	25
37A-734-1401	6403A	25
37A-734-1451	6401A	25
37A-734-1451	6403A	25
37A-734-1501	6401A	25
37A-734-1501	6403A	25
37A-734-1551	6401A	25
37A-734-1551	6403A	25
37A-734-1601	6401A	25
37A-734-1601	6403A	25
37A-737-1300	6401A	37
37A-737-1300	6403A	37
37A-737-1330	6401A	37
37A-737-1330	6403A	37
37A-737-1350	6401A	37
37A-737-1350	6403A	37
37A-737-1370	6401A	37
37A-737-1370	6403A	37
37A-737-1400	6401A	37
37A-737-1400	6403A	37
37A-737-1450	6401A	37
37A-737-1450	6403A	37
37A-737-1500	6401A	37
37A-737-1500	6403A	37
37A-737-1550	6401A	37
37A-737-1550	6403A	37
37A-737-1600	6401A	37
37A-737-1600	6403A	37
37A-741-1011	6421	0
37A-741-1021	6421	0
37A-741-1031	6421	0
37A-741-1041	6421	0
37A-741-1051	6421	0
37A-741-1061	6421	0
37A-741-1071	6421	0
37A-741-1081	6421	0
37A-741-1091	6421	0
37A-741-1101	6421	0
37A-741-1111	6421	0
37A-741-5011	6431	0
37A-741-5021	6431	0
37A-741-5031	6431	0
37A-741-5041	6431	0
37A-741-5051	6431	0
37A-741-5061	6431	0
37A-741-5071	6431	0
37A-741-5081	6431	0

Part No.	Fig. No.	Index No.
37A-741-5091	6431	0
37A-741-5101	6431	0
37A-741-5111	6431	0
37A-741-8010	6432	0
37A-741-8020	6432	0
37A-741-8030	6432	0
37A-741-8040	6432	0
37A-741-8050	6432	0
37A-741-8060	6432	0
37A-741-8070	6432	0
37A-741-8080	6432	0
37A-741-8090	6432	0
37A-741-8100	6432	0
37A-741-8110	6432	0
37A-744-1023	6411	0
37A-744-1080	6413	0
37A-749-3040	6411	7
37A-749-3040	6413	10
37A-960-1010	5817A	7
37A-960-1010	5819A	7
37A-960-1010	5835A	7
37A-960-1010	5837A	7
37A-960-1020	5817A	7
37A-960-1020	5819A	7
37A-960-1020	5835A	7
37A-960-1020	5837A	7
37A-960-1030	5817A	7
37A-960-1030	5819A	7
37A-960-1030	5835A	7
37A-960-1030	5837A	7
37A-960-1290	5817A	7
37A-960-1290	5819A	7
37A-960-1290	5835A	7
37A-960-1290	5837A	7
37A-960-2010	5817A	19
37A-960-2010	5819A	20
37A-960-2010	5835A	19
37A-960-2010	5837A	20
37A-960-2020	5817A	19
37A-960-2020	5819A	20
37A-960-2020	5835A	19
37A-960-2020	5837A	20
37A-961-2010	5817A	20
37A-961-2010	5819A	21
37A-961-2020	5817A	20
37A-961-2020	5819A	21
37A-961-2030	5817A	20
37A-961-2030	5819A	21
37A-961-2060	5817A	20
37A-961-2060	5819A	21

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
37A-961-2070	5817A	20
37A-961-2070	5819A	21
37A-961-2080	5817A	20
37A-961-2080	5819A	21
37A-961-2090	5817A	20
37A-961-2090	5819A	21
37A-961-2110	5817A	20
37A-961-2110	5819A	21
37A-961-2120	5817A	20
37A-961-2120	5819A	21
37A-961-2130	5817A	20
37A-961-2130	5819A	21
37A-961-2210	5817A	20
37A-961-2210	5819A	21
37A-961-2220	5817A	20
37A-961-2220	5819A	21
37A-961-2230	5817A	20
37A-961-2230	5819A	21
37A-961-2240	5817A	20
37A-961-2240	5819A	21
37A-961-2250	5817A	20
37A-961-2250	5819A	21
37A-961-2310	5817A	20
37A-961-2310	5819A	21
37A-961-2320	5817A	20
37A-961-2320	5819A	21
37A-961-2330	5817A	20
37A-961-2330	5819A	21
37A-961-2340	5817A	20
37A-961-2340	5819A	21
37A-961-2410	5817A	20
37A-961-2410	5819A	21
37A-961-2420	5817A	20
37A-961-2420	5819A	21
37A-961-2430	5817A	20
37A-961-2430	5819A	21
37A-961-2440	5817A	20
37A-961-2440	5819A	21
37A-961-2450	5817A	20
37A-961-2450	5819A	21
37A-961-2460	5817A	20
37A-961-2460	5819A	21
37A-961-2471	5817A	20
37A-961-2471	5819A	21
37A-961-2480	5817A	20
37A-961-2480	5819A	21
37A-961-2490	5817A	20
37A-961-2490	5819A	21
37A-961-2510	5817A	20
37A-961-2510	5819A	21
37A-961-2520	5817A	20
37A-961-2520	5819A	21
37A-961-2530	5817A	20
37A-961-2530	5819A	21
37A-961-2540	5817A	20
37A-961-2540	5819A	21
37A-961-2550	5817A	20
37A-961-2550	5819A	21
37A-961-2560	5817A	20
37A-961-2560	5819A	21
37B-560-3160	6321B	23
37B-560-3170	6321B	24
546-15-11260	2112C	30
700-10-51181	6151	48
700-10-51181	6161	58
700-10-51181	6171	58
700-10-51190	6151	49
700-10-51190	6161	59
700-10-51190	6171	59
700-10-51210	6151	51
700-10-51210	6161	61
700-10-51210	6171	61
700-10-51220	6151	52
700-10-51220	6161	62
700-10-51220	6171	62
700-13-31161	6151	43
700-13-31161	6161	53
700-13-31161	6171	53
700-70-51002	6161	0
700-70-51002	6171	0
700-70-51140	6151	45
700-70-51140	6161	55
700-70-51140	6171	55
700-70-51160	6151	55
700-70-51160	6161	65
700-70-51160	6171	65
700-70-51170	6151	56
700-70-51170	6161	66
700-70-51170	6171	66
700-70-51180	6151	57
700-70-51180	6161	67
700-70-51180	6171	67
700-72-31230	6151	20
700-72-31230	6161	21
700-72-31230	6171	22
700-72-31240	6151	21
700-72-31240	6161	22
700-72-31240	6171	23
700-72-31250	6151	22
700-72-31250	6161	23

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Fig. No.	Index No.
700-72-31250	6171	24
700-72-31270	6151	23
700-72-31270	6161	24
700-72-31270	6171	25
700-72-31280	6151	24
700-72-31280	6161	25
700-72-31280	6171	26
700-72-31290	6151	25
700-72-31290	6161	26
700-72-31290	6171	27
700-72-31310	6151	26
700-72-31310	6161	27
700-72-31310	6171	28
700-72-31340	6151	14
700-72-31340	6161	15
700-72-31340	6171	16
700-72-31380	6151	18
700-72-31380	6161	19
700-72-31380	6171	20
700-72-31390	6151	19
700-72-31390	6161	20
700-72-31390	6171	21
700-72-31420	6161	42
700-72-31420	6171	42
700-72-31430	6161	44
700-72-31430	6171	44
700-72-31570	6151	16
700-72-31570	6151	36
700-72-31570	6161	17
700-72-31570	6161	37
700-72-31570	6171	18
700-72-31570	6171	37
700-72-31580	6151	15
700-72-31580	6161	16
700-72-31580	6171	17
700-72-51002	6151	0
701-30-51171	6151	47
701-30-51171	6161	57
701-30-51171	6171	57
711-04-11120	2201A	1
711-04-11141	2201A	6
711-04-11150	2201A	3
711-04-11170	2201A	8
711-04-11170	2201A	42
711-04-11180	2201A	9
711-04-11210	2201A	46
711-04-11220	2201A	47
711-04-11260	2201A	51
711-04-11270	2201A	52
711-04-11370	2201A	55

Part No.	Fig. No.	Index No.
711-04-11510	2201A	13
711-04-11650	2201A	14
711-04-11710	2201A	17
711-04-12110	2201A	0
711-04-12160	2201A	23
711-04-12170	2201A	24
711-04-12190	2201A	25
711-04-12510	2201A	0
711-04-12550	2201A	34
711-04-12570	2201A	30
711-04-12580	2201A	31
711-04-12660	2201A	26
711-04-12710	2201A	0
711-04-12770	2201A	41
711-04-12810	2201A	43
711-04-16100	2202A	0
711-04-16111	2202A	1
711-04-16121	2202A	2
711-04-16130	2202A	3
711-04-16140	2202A	4
711-04-16150	2202A	5
711-04-16170	2202A	6
711-04-16180	2202A	8
711-04-16190	2202A	10
711-04-16310	2202A	12
711-04-16321	2202A	13
711-04-16330	2202A	14
711-04-16340	2202A	15
711-04-16350	2202A	17
711-04-16360	2202A	19
711-04-16360	2202A	29
711-04-16610	2202A	22
711-04-16620	2202A	23
711-04-16810	2202A	34
711-04-16820	2202A	33