https://truckmanualshub.com/

目　录
CONTENTS

页码

1. 发动机附件及电气装置 …… 11
ENGINE ATTACHMENT AND ELECCTRICAL DEVICE

发动机支架（PD165, PD165YS） ……12
ENGINE MOUNT

风扇及皮带（PD165Y, PD165YS）……14
FAN AND BELT

吸气管总成（PD165Y, PD165YS）……16
INTAKE ASS'Y

排气管总成（PD165Y, PD165YS） …… 19
EXHAUST ASS'Y

散热器（PD165Y, PD165YS）……21
RADIATOR ASS'Y

分动箱(PD165, PD165YS) (配上柴 G6135G4 发动机用) ……23
POWER TAKE OFF

燃油箱(PD165Y-1) ……27
FUEL TANK

燃油管路(PD165Y-1) ……29
FUEL PIPING

燃油箱(PD165YS) ……31
FUEL TANK

燃油管路(PD165YS) ……33
FUEL PIPING

电气系统（PD165Y-1）……35
ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

仪表控制箱（PD165Y-1）……38
GAUGE PANEL（2/2）

电气系统（PD165YS） …… 40
ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165YS） ……43
ELECTRICAL SYSTEM（2/2）

仪表控制箱（PD165YS） ……46
GAUGE PANEL（2/2）

电气系统（PD165YS-1） ……48
ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

仪表控制箱（PD165YS-1） ……51
GAUGE PANEL（2/2）

2. **传动系统** ……53
TRANSMISSION SYSTEM

液力变矩器壳体(PD165Y, PD165YS) ……54
TORQUE CONVERTER HOUSING

涡轮和导轮(PD165Y, PD165YS) ……56
TURBINE AND STATOR

溢流阀和回油泵(PD165Y, PD165YS) ……58
RELIEF VALVE AND SCAVENGE PUMP

液力变矩器吸油管(PD165Y, PD165YS) ……60
TORQUE CONVERTER SUCTION LINE

万向节(PD165Y, PD165YS) ……62
UNIVERSAL JOINT

动力换挡变速箱(PD165Y, PD165YS) ……64
POWER SHIFT TRANSMISSION CASE

动力换挡变速箱后盖(PD165Y, PD165YS) ……67
POWER SHIFT TRANSMISSION REAR COVER

变速箱盖(PD165Y, PD165YS) ……70
TRANSMISSION CASE COVER

变速箱操纵杆(PD165Y, PD165YS) ……72
TRANSMISSION CONTROL LEVER

前进挡离合器(PD165Y, PD165YS) ……74
FORWARD CLUTCH

倒挡离合器(PD165Y, PD165YS) ……77
REVERSE CLUTCH

https://truckmanualshub.com/

第一排离合器(PD165Y, PD165YS) ……79
1ST CLUTCH

第二、第三排离合器(PD165Y, PD165YS) ……82
2ND CLUTCH AND 3RD CLUTCH

润滑阀(PD165Y, PD165YS) ……85
LUBRICATION VALVE

变速阀(1/2) (PD165Y, PD165YS) ……87
TRANSMISSION CONTROL VALVE(1/2)

变速阀(2/2) (PD165Y, PD165YS) ……89
TRANSMISSION CONTROL VALVE(2/2)

终传动轴及毂(PD16Y) ……92
FINAL DRIVE SHAFT AND HUB

终传动轴及毂(PD165S) ……95
FINAL DRIVE SHAFT AND HUB

终传动齿轮（PD165Y） ……98
FINAL DRIVE GEAR

终传动齿轮（PD165S） ……101
FINAL DRIVE GEAR

传动箱和链轮（PD165Y） ……104
FINAL DRIVE CASE AND SPROCKET

传动箱和链轮（PD165S） ……107
FINAL DRIVE CASE AND SPROCKET

3. **转向制动装置** ……110
STEERING AND BRAKE DEVICE

后桥箱和车架（PD165Y, PD165YS） ……111
STEERING CASE AND MAIN FRAME

伞齿轮和轴（PD165Y, PD165YS） ……114
BEVEL GEAR AND SHAFT

制动器（1/2）（PD165Y, PD165YS） ……117
BRAKE(1/2)

制动器（2/2）（PD165Y, PD165YS） ……120
BRAKE(2/2)

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向离合器（PD165Y, PD165YS） ……123
STEERING CLUTCH

转向阀(PD165Y, PD165YS) ……125
STEERING VALVE

4. 底盘液压系统 ……129
CHASSIS HYDRAULIC SYSTEM

粗滤器（PD165Y, PD165YS） ……130
OIL FILTER

变速箱滤油器（PD165Y, PD165YS） ……132
TRANSMISSION OIL FILTER

液力变矩器管路（1/3）(PD165Y, PD165YS) ……134
TORQUE CONVERTER PIPING(1/3)

液力变矩器管路（2/3）(PD165Y, PD165YS) ……136
TORQUE CONVERTER PIPING(2/3)

液力变矩器管路（3/3）(PD165Y, PD165YS) ……138
TORQUE CONVERTER PIPING(3/3)

转向管路（1/3）(PD165Y, PD165YS) ……140
STEERING OIL PIPING(1/3)

转向管路（2/3）(PD165Y, PD165YS) ……143
STEERING OIL PIPING(2/3)

转向管路（3/3）(PD165Y, PD165YS) ……146
STEERING OIL PIPING(3/3)

5. 操纵系统 ……148
CONTROL SYSTEM

燃油控制杆(1/2)（PD165Y-1） ……149
FUEL CONTROL LEVER

燃油控制连杆机构（2/2）(PD165Y-1） ……151
FUEL CONTROL LINKAGE

减速踏板（PD165Y-1） ……153
DECELERATOR PEDAL

燃油控制杆（1/2）(PD165Y-1 配上柴发动机专用） ……155
FUEL CONTROL LEVER

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆（2/2）（PD165Y-1 配上柴发动机专用）……157
FUEL CONTROL LEVER

燃油控制杆（1/2）（PD165YS-1）……160
FUEL CONTROL LEVER

燃油控制连杆机构（2/2）（PD165YS-1）……162
FUEL CONTROL LINKAGE

减速踏板（PD165YS-1）……164
DECELERATOR PEDAL

燃油控制杆（1/2）（PD165YS-1 配上柴）……166
FUEL CONTROL LEVER

燃油控制杆（2/2）（PD165YS-1 配上柴）……168
FUEL CONTROL LEVER

变速杆（1/2）（PD165Y-1, PD165YS）……171
GEARSHIFT LEVER

变速锁定杆（1/2）（PD165Y-1, PD165YS）……174
GEARSHIFT LEVER

转向控制杆（PD165Y-1, PD165YS）……176
STEERING CONTROL LEVER

转向及制动联动装置（2/2）（PD165Y-1, PD165YS）……178
STEERING AND BRAKE LINKAGE

制动踏板（PD165Y-1, PD165YS）……180
BREAK PEDAL

停车闸杆（PD165Y-1,PD165YS）……182
PARKING BRAKE LEVER

6. 行走系统……184
TRAVEL SYSTEM

台车架（PD165Y, PD165YS）……185
TRACK FRAME

张力机构（PD165Y, PD165YS）……187
RECOIL SPRING

台车架盖（PD165Y, PD165YS）……190
TRACK FRAME COVER

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

引导轮（PD165Y, PD165YS） ……193
FRONT IDLER

托轮（PD165Y, PD165YS） ……195
CARRIER ROLLER

支重轮（PD165Y, PD165YS） ……197
TRACK ROLLER

履带（PD165Y） ……199
TRACK

履带（PD165YS） ……201
TRACK

平衡梁（PD165Y，PD165YS） ……203
EQUALIZER BAR

7. 防护装置 ……205
PROTECTIVE DEVICE

发动机护罩(PD165Y-1) ……206
ENGINE HOOD AND GUARD

防护板(PD165Y-1) ……209
FENDER

箱和地板(PD165Y-1) ……212
BOX AND FLOOR

底护板(PD165Y-1) ……214
UNDER GUARD

发动机护罩(PD165YG) ……216
ENGINE HOOD AND GUARD

防护板(PD165YG) ……219
FENDER

箱和地板(PD165YG) ……222
BOX AND FLOOR

底护板(PD165YG) ……225
UNDER GUARD

发动机护罩(PD165YS-1) ……227
ENGINE HOOD AND GUARD

https://truckmanualshub.com/

防护板(PD165YS-1) ……230
FENDER

箱和地板(PD165YS-1) ……233
BOX AND FLOOR

底护板(PD165YS-1) ……236
UNDER GUARD

驾驶座(PD165Y, PD165YS)…… 238
OPERATOR SEAT

驾驶室（PD165Y, PD165YS）……241
CAB

驾驶室（1/2）(PD165Y-1, PD165YS） ……245
CAB

驾驶室（2/2）(PD165Y-1, PD165YS）……247
CAB

防翻滚装置（1/2）(PD165YG） ……250
ROPS FRAME

防翻滚装置（2/2）(PD165YG）……252
ROPS FRAME

保护架（1/2）(PD165Y-1） ……254
ROPS FRAME

保护架（2/2）(PD165Y-1） ……256
ROPS FRAME

后罩装置（PD165YS, PD165YG）……258
REAR GUARD

8. 工作装置及液压操纵系统 ……260
WORK EQUIPMENT AND HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

牵引装置(PD165Y, PD165YS) ……261
DRAWBAR

油缸支撑(PD165Y, PD165YS) ……263
CYLINDER SEAT

角铲 (PD165Y-1, PD165YG) ……265
ANGEL BLADE

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

拱形架(PD165Y-1, PD165YG) ……267
C-FRAME

角铲 (PD165Y-1) ……270
ANGEL BLADE

拱形架(PD165Y-1) ……272
C-FRAME

直倾铲(PD165YG) ……275
STRAIGHT TILT BLADE

直倾铲推杆(PD165YG) ……277
STRAIGHT TILT FRAME

U 型推土铲(PD165Y-1) ……279
U-TYPE TILT FRAME

直型推土铲(PD165Y-1) ……281
STRAIGHT TILT FRAME

直型推土铲(PD165Y-1) ……283
STRAIGHT TILT FRAME

直型推土铲 (1/2) (PD165YS) ……285
STRAIGHT TILT FRAME

直型推土铲 (2/2) (PD165YS) ……287
STRAIGHT TILT FRAME

直型推土铲(PD165YS) ……289
STRAIGHT TILT FRAME

松土器齿杆、梁及连杆(PD165Y , PD165YS) ……292
RIPPER SHANK BEAM & LINK

液压管路(液压箱到松土器油缸) ……295
HYDRAULIC PIPING
(HYDRAULIC TANK TO RIPPER CYLINDER)

液压管路 (泵到油箱) (PD165Y) ……298
HYDRAULIC PIPIING (PUMP TO HYDRAULIC TANK)

液压管路 (油箱到提升油缸) (PD165YG) ……301
HYDRAULIC PIPIING (TANK TO LIFT CYLINDER)

液压管路 (油箱到倾斜油缸) (1/2) (PD165YG) ……303

https://truckmanualshub.com/

HYDRAULIC PIPIING（TANK TO LIFT CYLINDER）

液压管路（油箱到倾斜油缸）(2/2)（PD165YG）…… 305
HYDRAULIC PIPIING（TANK TO TILT CYLINDER）

液压管路（泵到油箱）(PD165Y-1)……307
HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

液压管路（先导阀到多路阀）(PD165Y-1)……309
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO VALVE）

液压管路（多路阀到滤油器）(PD165Y-1)……311
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO OIL FILTER）

液压管路（先导阀到工作泵）(PD165Y-1)……313
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO PUMP）

液压管路（多路阀到提升油缸）(PD165Y-1)……315
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

液压管路（多路阀到倾斜油缸）(1/2)（PD165Y-1）……317
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

液压管路（多路阀到倾斜油缸）(2/2)（PD165Y-1）……319
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

液压油箱（PD165Y-1）……321
HYDRAULIC TANK

液压管路（泵到油箱）(PD165YS）……323
HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

液压管路（油箱到提升油缸）(PD165YS）……326
HYDRAULIC PIPIING（TANK TO LIFT CYLINDER）

液压管路（油箱到倾斜油缸）(1/2)（PD165YS）……328
HYDRAULIC PIPIING（TANK TO TILT CYLINDER）

液压管路（油箱到倾斜油缸）(2/2)（PD165YS）……330
HYDRAULIC PIPIING（TANK TO TILT CYLINDER）

液压管路（泵到油箱）(PD165YS-1）……332
HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

液压管路（先导阀到多路阀）(PD165YS-1）……334
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO VALVE）

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到滤油器）（PD165YS-1） ……336
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO OIL FILTER）

液压管路（先导阀到工作泵）（PD165YS-1） ……338
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO PUMP）

液压管路（多路阀到提升油缸）（PD165YS-1） ……340
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

液压管路（多路阀到倾斜油缸）（1/2）（PD165YS-1） ……342
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

液压管路（多路阀到倾斜油缸）（2/2）（PD165YS-1） ……344
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

液压油箱（PD165YS-1）……346
HYDRAULIC TANK

推土铲阀总成（1/2）（PD165Y, PD165YS）……348
BLADE CONTROL VALVE ASS’Y（1/2）

推土铲阀总成（2/2）（PD165Y, PD165YS）……351
BLADE CONTROL VALVE ASS’Y（2/2）

松土器阀（PD165Y, PD165YS）……354
RIPPER CONTROL VALVE

推土铲提升油缸（PD165Y, PD165YS）……356
BLADE LIFT CYLINDER

倾斜油缸（PD165Y, PD165YS）……359
TILT　CYLINDER

松土器油缸（PD165Y, PD165YS）……361
RIPPER　CYLINDER

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


1. 发动机附件及电气装置


ENGINE RELATED PARTS AND ELECTRICAL SYSTEM

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

发动机支架（PD165,PD165YS）
ENGINE MOUNT

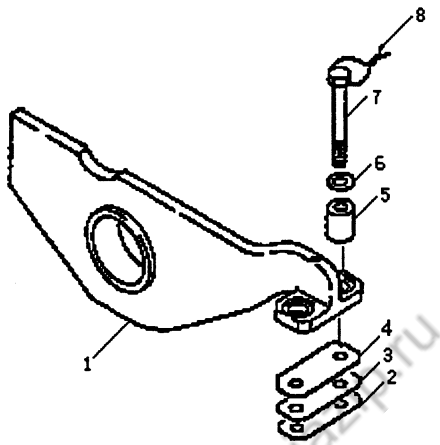

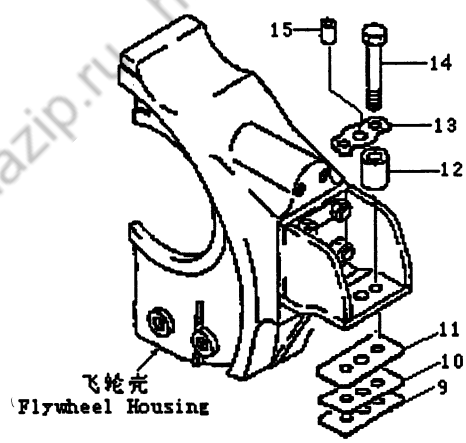

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

发动机支架（PD165Y,PD165YS）

ENGINE MOUNT

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.1B.2	前支架	FRONT SUPPORT	1	
2	T24.1-6	垫片	SHIM	4	
3	T24.1-7	垫片	SHIM	2	
4	T24.1-8	垫片	SHIM	6	
5	T24.1B-3	外套	PIPE	4	
6	GB93	垫圈	WASHER	4	
7	GB32.1	螺栓 M18×90-10.9	BOLT	4	
		-Zn	SPACER	4	
8		铁丝 φ2.5×250	WIRE, LOCK	2	
9	T24.1-4	垫片	SHIM	1	
10	T24.1-5	垫片	SHIM	3	
11	T24A.1-2	垫片	SHIM	3	
12	T24.1-2	衬垫	SPACER	4	
13	T24.1-1	止动垫圈	WASHER	2	
14	GB5782	螺栓 M18×130-10.9 Zn	BOLT	4	
15	GB119	销 A16×70	PIN	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

风扇及皮带（PD165Y,PD165YS）
FAN AND BELT



https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

风扇及皮带（PD165Y,PD165YS）


FAN AND BELT

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	附 注 Remark
1		风扇 FSD812×135F FAN	1	00-82
2		V 形皮带 C 型 1910 V BELT	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

吸气管总成（PD165Y,PD165YS）
INTAKE ASS'Y

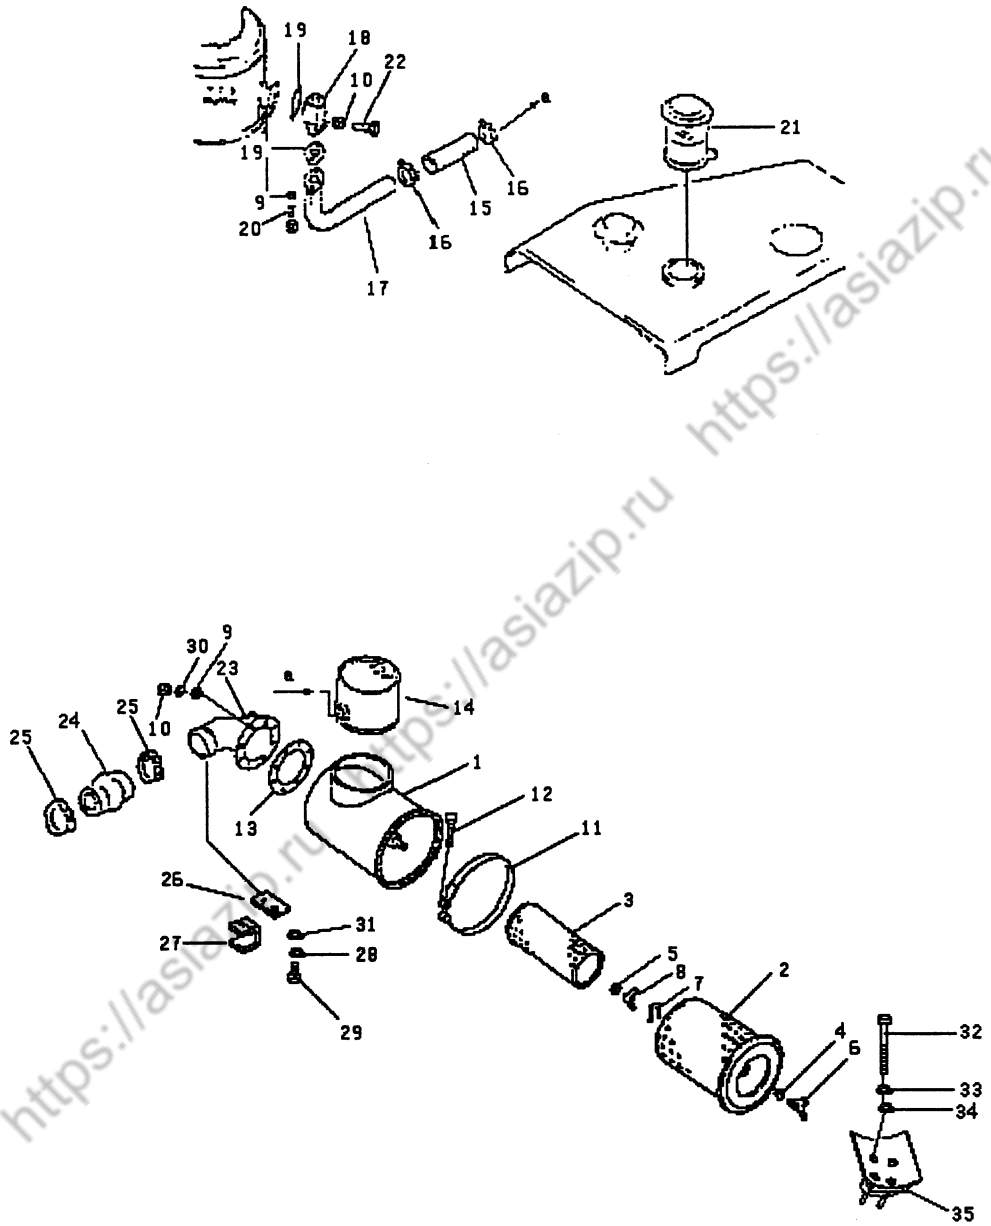

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

吸气管总成（PD165Y,PD165YS）

INTAKE ASS'Y

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T21.00.5	空滤器帽	CAP，air cleaner	1	
2	00-11c	预滤清器	PRECLEANER	1	
3		套箍	CLIP	1	
4	00-7	空气滤清器	BAND，air cleaner	1	
5	00-23	螺栓	BOLT	1	
6	600-181-4420	蝶形螺母	NUT，WING	1	
7	600-181-4430	夹	CLIP	1	
8	600-181-4370	螺母	NUT	1	
9	01602-01030	垫圈	WASHER	12	
10	01580-01008	螺母	NUT	10	
11	6127-11-4360	空气滤清器	BAND，air cleaner	1	
12	6643-11-4641	螺栓	BOLT	1	
13	6127-81-4820	垫	GASKET	1	
14	6090-01-4250	预滤清器	PRECLEANER	1	
15	6127-11-5960	软管	HOSE	1	
16	07281-00489	夹子	CLIP	2	
17	6710-13-4770	排气口管子	PIPE，EJECTOR	1	
18	6128-11-5302	止回阀总成	CHECR VALVE	1	
19	6128-11-5610	垫	GASKET	2	
20	01010-31050	螺栓	BOLT	2	
21	600-181-4950	罩	HOOD	1	
22	01010-31035	螺栓	BOLT	2	
23	00-24	连接管	HOSE	1	
24	6693-12-4360	软管	HOSE	1	
25		喉箍 8（143～165）	CLIP	2	
26	00-24-1	垫片	WASHER	1	
27	6711-11-4530	托座	BRACKET	1	
28	01602-01236	垫圈	WASHER	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

吸气管总成（PD165Y,PD165YS）


INTAKE ASS‘Y

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	01010-31230	螺栓	BOLT	4	
30	01640-21016	垫圈	WASHER	8	
31	GB97-76	垫圈	WASHER	4	
32	02011-70552	螺栓	BOLT	4	
33	02310-11020	垫圈	WASHER	4	
34	01642-20810	弹簧垫圈	WASHE，SPRING	4	
35	6710-13-4510	空滤器托座	SEAT，air cleaner	1	00-6 改

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

排气管总成（PD165Y,PD165YS）
EXHAUST ASS'Y

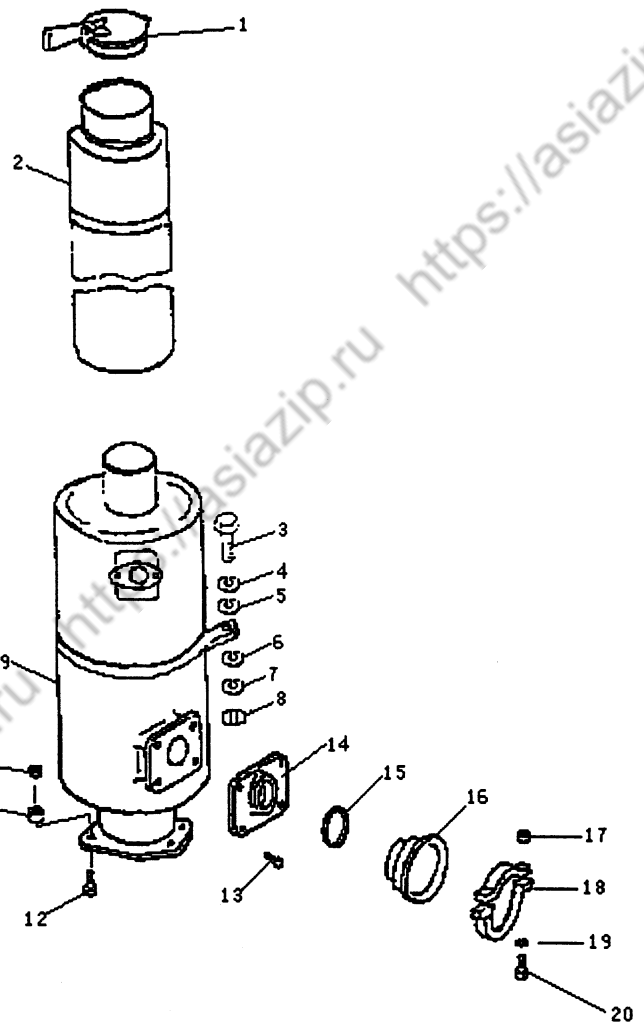

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

排气管总成（PD165Y, PD165YS）


EXHAUST ASS'Y

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.00-2	板	PLATE	1	
2	T21.00.2	排气管总成	PIPE, EXHAUST	1	
3	GB5783	螺栓 M12×40	BOLT	7	
4	GB97	垫圈 12-140HV	WASHER	7	
5	GB93	垫圈 12	WASHER, SPRING	7	
6	GB93	垫圈 20-140HV	WASHER, SPRING	7	
7	GB97.1	垫圈 14-140HV	WASHER	7	
8	GB6170	螺母 M12-8	NUT	7	
9	T21.00.3	消音器	MUFFLER	1	
10	GB6170	螺母 M12×1.5	NUT	2	
11	00-43	衬垫	SPACER	4	
12	GB5785	螺栓 M12×1.5×65 -10.9-Zn	BOLT	4	
13	00-42	螺栓	BOLT	4	
14	00-41	法兰	FLANGE	1	
15	00-39	密封环	SEAL-RING	1	
16	00-38	接头	JOINT	1	
17	GB6170	螺母 M8-8	NUT	2	
18	00-40	夹环	CLAMP	2	
19	GB93	垫圈 8	WASHER, SPRING	2	
20	GB5782	螺栓 M8×70-10.9 -Zn	BOLT	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

散热器（PD165Y,PD165YS）
RADIATOR ASS'Y

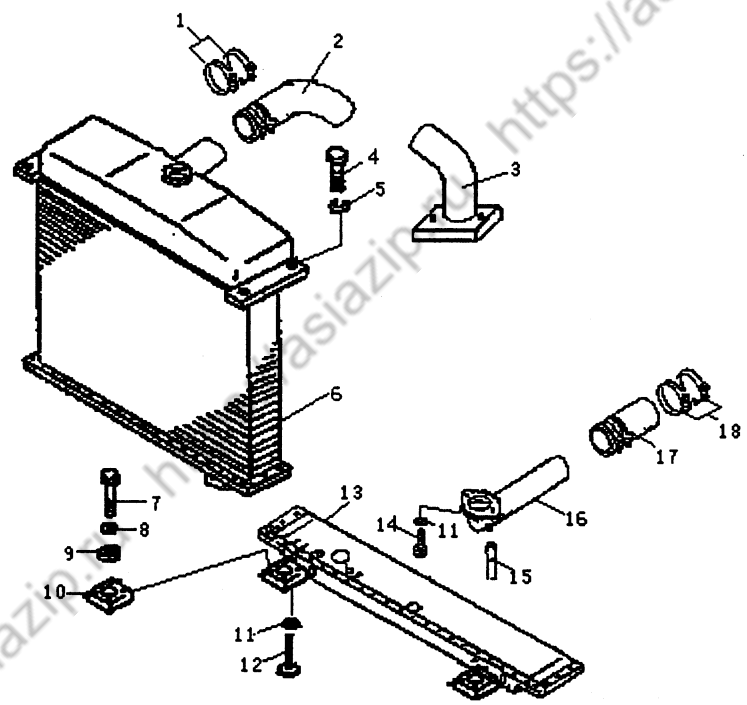

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

散热器（PD165Y,PD165YS）


RADIATOR ASS'Y

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1		喉箍 3X	CLIP	2	
2	GB1187	软管 φ45×380	PIPE	1	
3	T24.1B.6	上水管	PIPE	1	
4	GB5782	螺栓 M14×50	BOLT	4	
5	GB93	垫圈 14	WASHER	4	
6		散热器	RADIATOR	1	
7	GB5782	螺栓 M16×80	BOLT	2	
8	GB93	垫圈 16	WASHER	2	
9	T24.1-10	垫片	CUSHION	2	
10	T24.1.1	减振垫	CUSHION	4	
11	GB93	垫圈 12	WASHER	6	
12	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	4	
13		水箱	TANK	1	
14	GB5783	螺栓 M12×20	BOLT	2	
15	T24.1B.7	弯管	PIPE	1	
16	T24.1B.1	弯管	PIPE	1	
17	T24.1B-1	软管	PIPE	1	
18		喉箍 4	CLIP	2	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

分动箱(PD165, PD165YS) (配上柴 G6135G4 发动机用)
POWER TAKE OFF

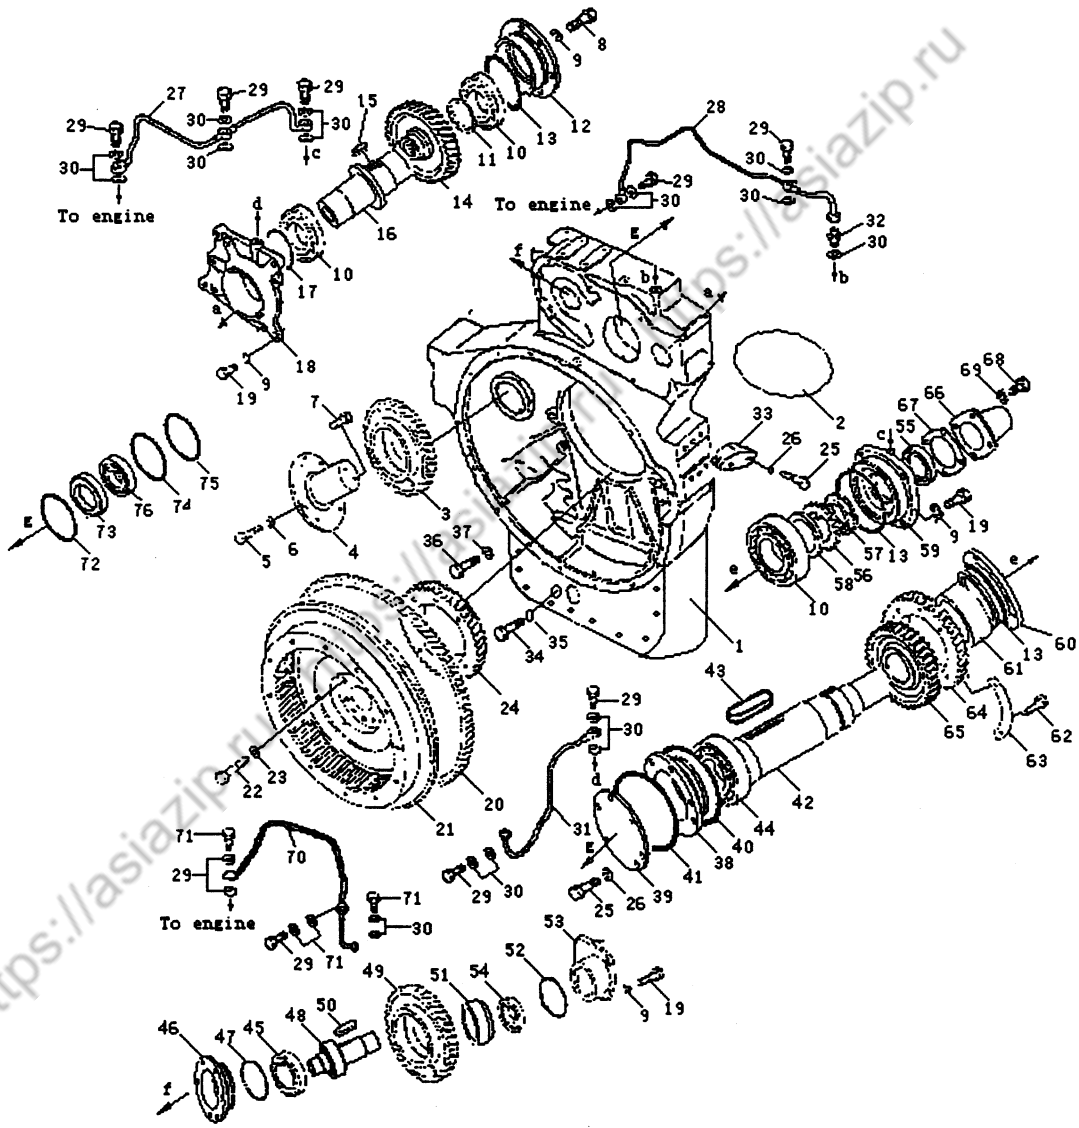

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

分动箱(PD165, PD165YS) (配上柴 G6135G4 发动机用) (1/3)

POWER TAKE OFF

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24A.00-1	分动箱壳体	CASE	1	
2		油封	SEAL	1	
3	T24A.00-2	惰轮	GEAR	1	
4	T24A.00-4	惰轮轴	SHAFT	1	
5	GB5782	螺栓 M16×60	BOLT	3	
6	GB93	垫圈 16	WASEHR	3	
7	07043-50108	螺塞 R1/8	PLUG	2	
8	GB5782	螺栓 M12×35	BOLT	6	
9	GB93	垫圈 12	WASHER	24	
10	GB17276	轴承 6213	BEARING	3	
11	T24A.00-5	套	SPACER	1	
12	T24A.000-6	轴承座	BEARING SEAT	1	
13	GB3452.1	O 形圈 132×3.55	O-RING	3	
14	T24A.00-7	工作齿轮泵	PUMP	1	
15	GB1096	键 18×50	KEY	1	
16	T24A.00-8	轴	SHAFT	1	
17	07000-02135	O 形圈	O-RING	1	
18	T24A.00-9	轴承座	BEARING SEAT	1	
19	GB5782	螺栓 M12×40	BOLT	18	
20		齿圈	GEAR RING	1	
21		飞轮	FLYWHEEL	1	
22		螺栓 M18	BOLT	8	
23		垫圈 18	WASHER	8	
24	T24A.00-10	主动齿轮	GEAR	1	
25	GB5782	螺栓 M10×30	BOLT	6	
26	GB93	垫圈 10	WASHER	6	
27	T24A.00.1	油管	OIL PIPE	1	
28	T24A.00.2	油管	OIL PIPE	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

分动箱(PD165, PD165YS) (配上柴 G6135G4 发动机用) (2/3)
POWER TAKE OFF

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	T24A.00-11	连接螺栓	BOLT	7	
30	JB982	垫圈 10	WASHER	21	
31	T24A.00.3	油管	OIL PIPE	1	
32	07211-50610	螺纹接头	JOINT	1	
33	T24A.00-12	法兰	FLANGE	1	
34		螺塞 M39×2	PLUG	1	
35		密封垫	SEAL CUSHION	1	
36		螺栓 M14	BOLT	15	
37		垫圈 14	WASHER	15	
38	T24A.00-13	轴承座	BEARING SEAT	1	
39	T24A.00-14	盖	COVER	1	
40	GB3452.1	O 形圈 132×2.65	O-RING	1	
41	GB3452.1	O 形圈 136×3.55	O-RING	1	
42	T24A.00-15	轴	SHAFT	1	
43	GB1096	键 18×70	KEY	1	
44	GB1T283	轴承 N214	BEARING	1	
45	GB1T276	轴承 6208	BEARING	1	
46	T24A.00-16	轴承座	BEARING SEAT	1	
47	GB3452.1	O 形圈 87.5×3.55	O-RING	1	
48	T24A.00.4	轴组件	SHAFT	1	
49	T24A.00-17	齿轮	GEAR	1	
50	GB1096	键 12×55	KEY	1	
51	T24A.00-18	套	SPACER	1	
52	GB3452.1	O 形圈 95×3.55	O-RING	1	
53	T24A.00-19	轴承座	BEARING SEAT	1	
54	GB17276	轴承 6209	BEARING	1	
55	JB2600	骨架油封 PG50×80×12	SEAL	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

分动箱(PD165, PD165YS) (配上柴 G6135G4 发动机用) (3/3)

POWER TAKE OFF


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
56	GB858	止动垫圈 64	WASHER	1	
57	GB810	圆螺母 M64×2	NUT	1	
58	T24A.00-20	套	SPACER	1	
59	T24A.00-21	盖	COVER	1	
60	T24A.00-22	轴承座	BEARING SEAT	1	
61	T24A.00-23	套	SPACER	1	
62	GB5782	螺栓 M10×45-Zn.D	BOLT	4	
63	T24A.00-24	锁片	PITCH	2	
64	T24A.00-25	齿轮	GEAR	1	
65	T24A.00-26	齿轮	GEAR	1	
66	T24A.00-27	盖	COVER	1	
67	T24A.00-28	密封圈	SEAL	1	
68	GB5780	螺栓 M6×16	BOLT	4	
69	GB93	垫圈 6	WASHER	4	
70	T24A.00.5	油管	OIL PIPE	1	
71	07206-10610	过油螺栓 6	BOLT	3	
72	T24A.00-29	挡环	RING	1	
73	T24A.00-30	隔圈	RING	1	
74	T24A.00-31	挡圈	RING	1	
75	GB3452.1	O 形圈 9.5×1.8	O-RING	1	
76	GB/T276	轴承 16020	BEARING	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油箱(PD165Y-1)

FUEL TANK

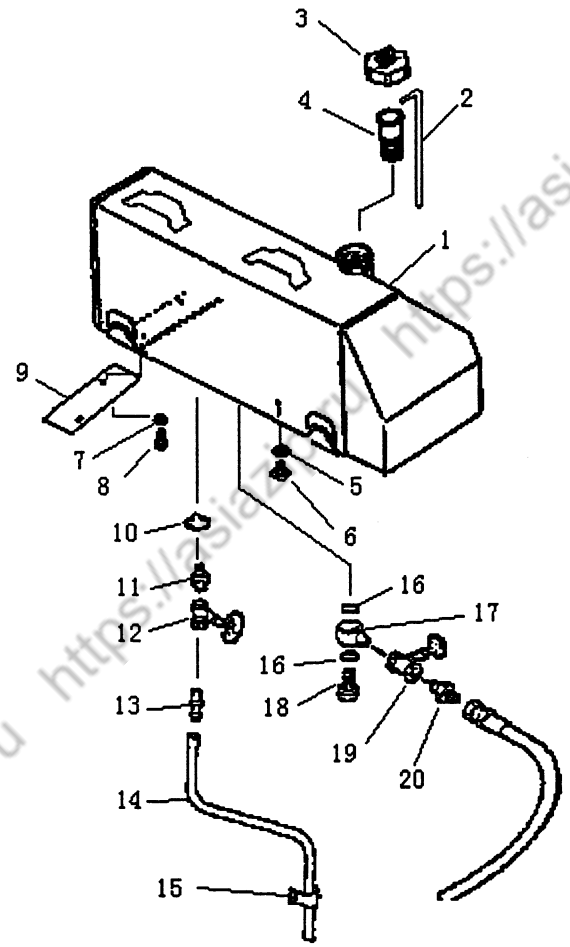

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油箱(PD165Y-1)


FUEL TANK

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.04.1	燃油箱体	TANK	1	
2	T24E.04-1	油尺	GAUGE	1	
3	07050-21200	盖	COVER	1	
4	07056-18416(改)	过滤器	STRAINER	1	
5	07003-03036	密封垫圈	WASHER	1	
6	07041-13016	螺塞	PLUG	1	
7	GB93	垫圈 8-Zn	WASHER,SPRING	2	
	GB97.1	垫圈 8-Zn	WASHER,SPRING	2	
8	GB5783	螺栓 M8×20	BOLT	2	
9	T24E.04-2	板	PLANK	1	
10		喉箍 00	HOOP	1	
11	4-7a	阀	VALVE	1	
12	JB/ZQ4426	内接头 15×45	NIPPLE	1	
13	T21.04-1[1]	胶管接头	NIPPLE	1	
14		管 Φ14×2×300	HOSE	1	
15	08035-01510	管夹	CLIP	1	
16	07000-03035	O型圈	O-RING	2	
17	4-17	球接头	NIPPLE	1	
18	4-11	螺钉	BOLT	1	
19	4-18	阀	VALVE	1	
20	T21.04-2	接头	NIPPLE	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油管路(PD165Y-1)
FUEL PIPING

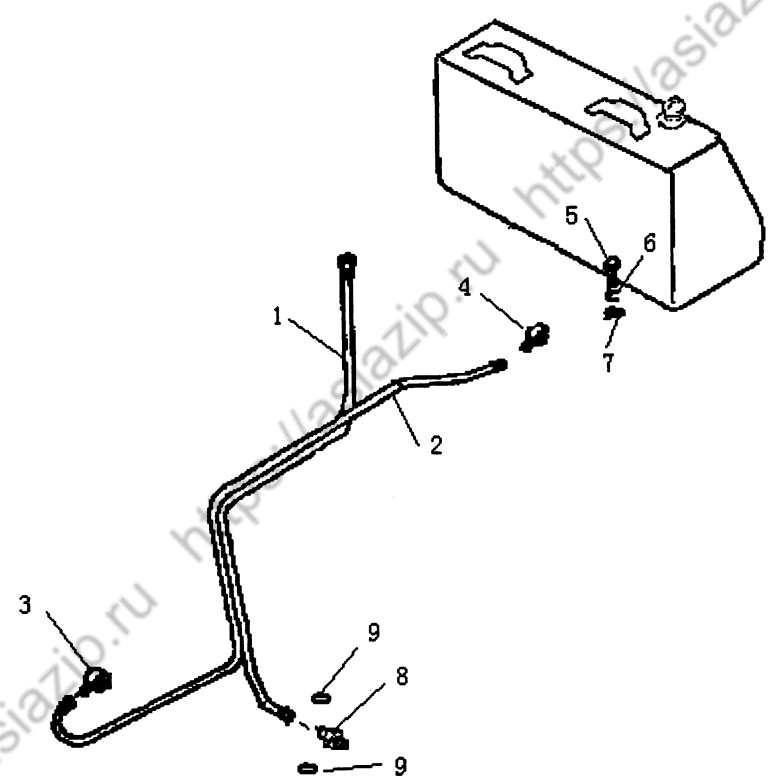

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油管路(PD165Y-1)

FUEL PIPING


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.04.3	进油管	HOSE	1	
2	T21.04.3	回油管	HOSE	1	
3	T24.04C-2	接头	NIPPLE	1	
	T24.04C.1	弯管接头	NIPPLE	1	
4	T24.04-4	螺纹接头	NIPPLE	1	
5	GB5783	螺栓 M16×45-Zn	BOLT	5	
6	GB93	垫圈 16	WASHER,SPRING	5	
7	GB96	垫圈 16-140Hv	WASHER,SPRING	5	
8	T24.04C-1	接头	NIPPLE	1	
9	GB1235	O 型圈 Φ14×2.4	O-RING	2	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油箱(PD165YS)

FUEL TANK

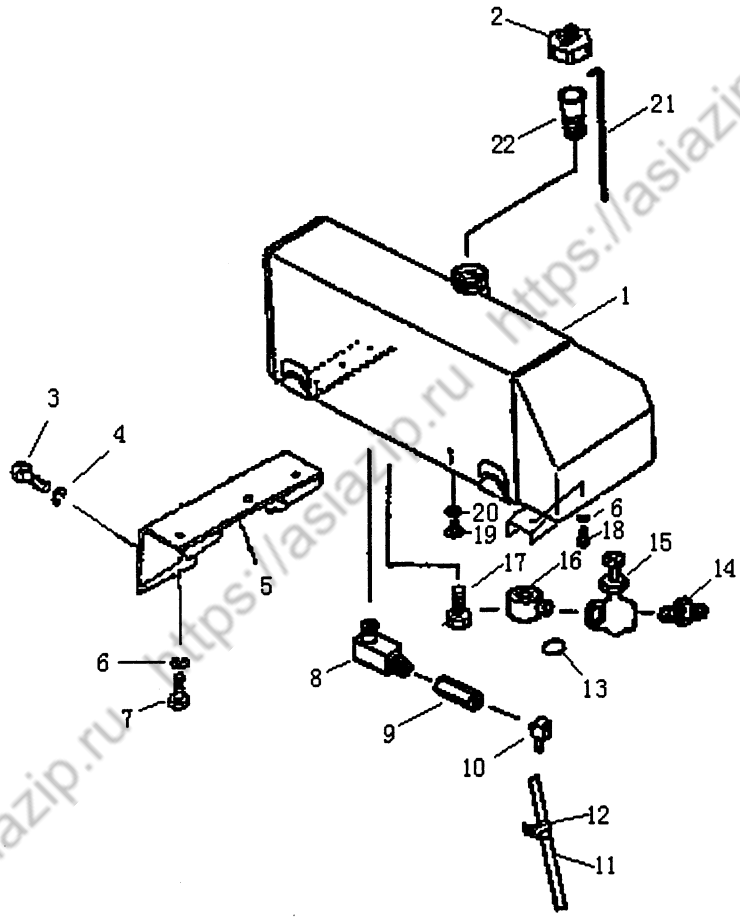

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油箱(PD165YS)


FUEL TANK

序号 No.	件 号 Part No.	名 称 Description		数 量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.04.1	油箱体	TANK	1	
2	07056-21200	盖	COVER	1	
3	01643-31645	螺栓	BOLT	12	
4	GB5783	垫圈	WASHER	12	
5	T24.04.2	燃油箱支架	BRACKET	1	
6	GB5783	螺栓 M14×140HV-Zn	BOLT	5	
7	GB93	垫圈 14-Zn	WASHER	11	
8	JB/ZQ4426-86	内接头 15×45	NIPPLE	1	
9	4-70	阀	VALVE	1	
10	T21.04-1[1]	胶管接头	NIPPLE	1	
11		管 ¢14×2×300	HOSE	1	
12	08035-01510	管夹	CLIP	1	
13	07000-03035	O 型圈	O-RING	2	
14	T21.04-2	接头	NIPPLE	1	
15	4-18	阀	VALVE	1	
16	4-17	球接头	NIPPLE	1	
17	4-11	螺钉	BOLT	1	
18	GB5783	螺栓 M14×35-Zn	BOLT	6	
19	07041-13016	螺塞	PLUG	1	
20	07003-03036	密封垫圈	WASHER	1	
21	T24.04-2	油尺	GAUGE	1	
22	07056-18416	过滤器	STRAINER	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油管路(PD165YS)
FUEL PIPING

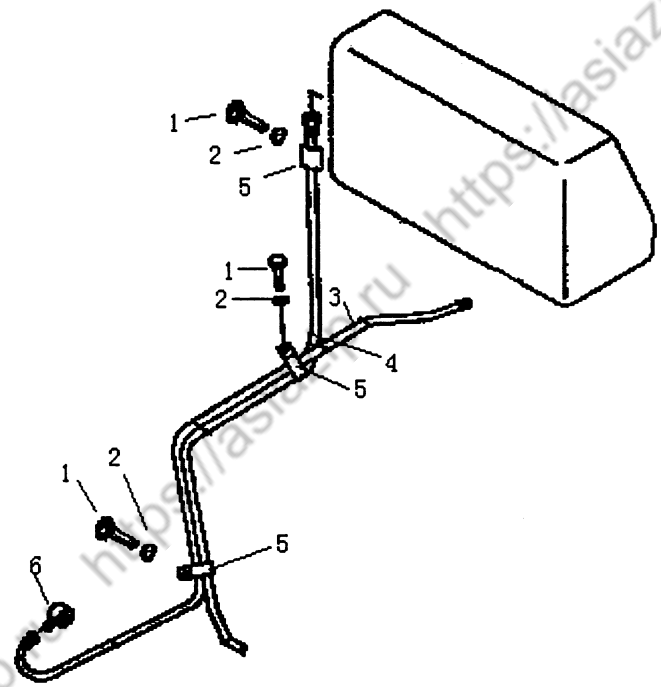

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃燃油管路(PD165YS)

FUEL PIPING


序号 No.	件 号 Part No.	名 称 Description		数 量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M14×30-Zn	BOLT	5	
2	GB93	垫圈 14-Zn	WASHER	11	
3	T24.04.3	胶管总成(进油)	HOSE	1	
4	T24.04.4[1]	回油管	HOSE	1	
5	71-78	管夹	CLIP	2	
6	T24.04-4	螺纹接头	NIPPLE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165Y-1）

ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

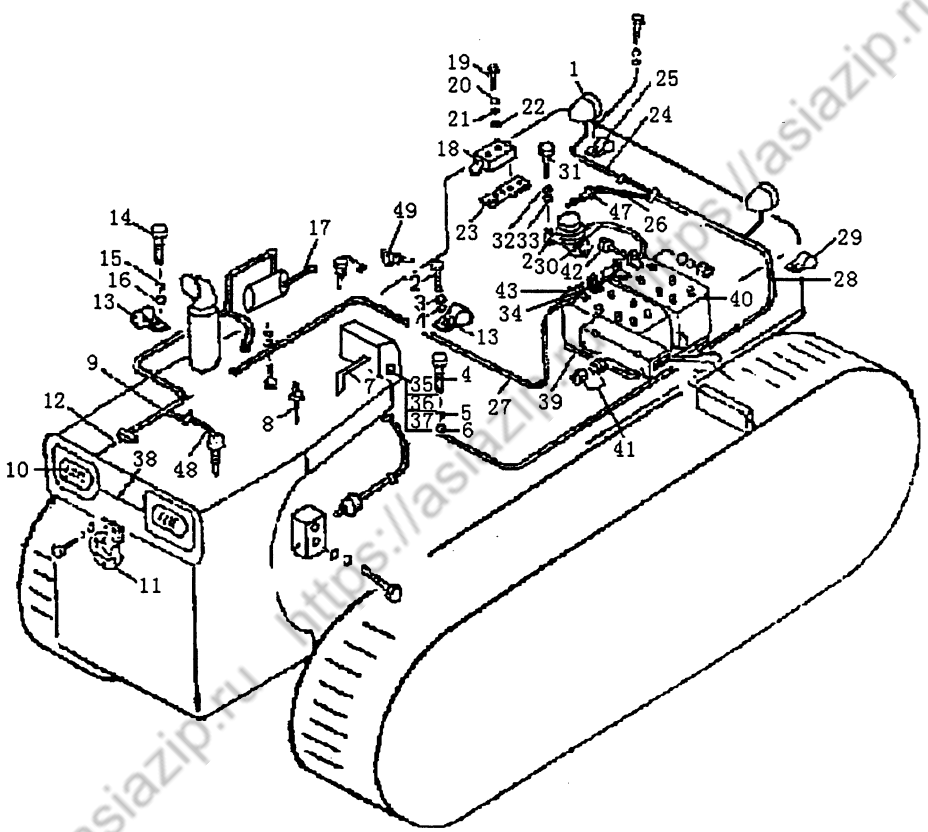

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165Y-1）

ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'tv	附 注 Remark
	T24E.06B	电气装配总成	ELECTRICAL ASS 'Y	1	
1		后灯卡特方灯	LAMP	2	
2	08088-10000	蓄电池继电器	BATTERY RELAY	1	
3	T24E.06B.1	仪表箱总成	CASE	1	
4	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	4	
5	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
6	GB97.1	垫圈 12	WASHER	4	
7	T24E.06B-1	线束（一）	HARNESS	1	
8		真空度警报器	WARNER	1	
9	T21A.06B-2	线束（二）	HARNESS	1	
10		前灯 小松长方灯	HEAD LAMP	2	
11	DL229	喇叭 24V	HORN	1	
12	T24E.06B-3	线束（三）	HARNESS	1	
13	T24.06-4	管夹	CLIP	8	
14	GB5783	螺栓 M10×16	BOLT	10	
15	GB93	垫圈 10	WASHER	14	
16	GB97	垫圈 10	WASHER	14	
17	T24E.06B-10	线束（十）	HARNESS	1	
18	D4MC-5020	空挡开关	SWITCH	1	
19	GB67	螺钉 M4×30	BOLT	2	
20	GB93	垫圈 4	WASHER	2	
21	GB97.1	垫圈 4	WASHER	2	
22	GB6170	螺母 M4	NUT	2	
23	T24.06-13[1]	支架	SUPPORT	1	
24	T24E.06B-4	线束（七）	HARNESS	1	
25	08035-01510	线夹	CLIP	5	
26	T24E.06B-11	线束（十一）	HARNESS	1	
27	T24E.06B-5	线束（四）	HARNESS	1	
28	T24E.06B-9	线束（五）	HARNESS	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165Y-1）


ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	08035-02510	线夹	CLIP	5	
30	T24E.06B-7	线束（八）	HARNESS	1	
31	GB5783	螺栓 M8×12	BOLT	2	
32	GB93	垫圈 8	WASHER	10	
33	GB97.1	垫圈 8	WASHER	10	
34	T24E.06B-8	线束（九）	HARNESS	1	
35		保险管 L=31 10A	FUSE	2	
36		保险管 L=31 20A	FUSE	3	
37		保险管 L=31 30A	FUSE	1	
38	T24E.06B-6	线束（六）	HARNESS	1	
39	T24.06-9	垫	RUBBER SEAT	1	
40	6-QW-120	蓄电池 德尔福 120	BATTERY	2	
41	GB6170	螺母 M10	NUT	8	
42	GB5783	螺栓 M8×25	BOLT	4	
43	GB6170	螺母 M8	NUT	4	
44		胶粘带	ADHESIVE TAPE	1/2 圈	
45		尼龙扎带 L=150	NYLON BELT	10	
46		尼龙扎带 L=100	NYLON BELT	10	
47	YK-1	液位传感器	SENSOR	1	
48	08620-0000	温度传感器	SENSOR	1	
49	JK260	喇叭按钮	SWITCH，HORN	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

仪表控制箱（PD165Y-1）
GAUGE PANEL（2/2）

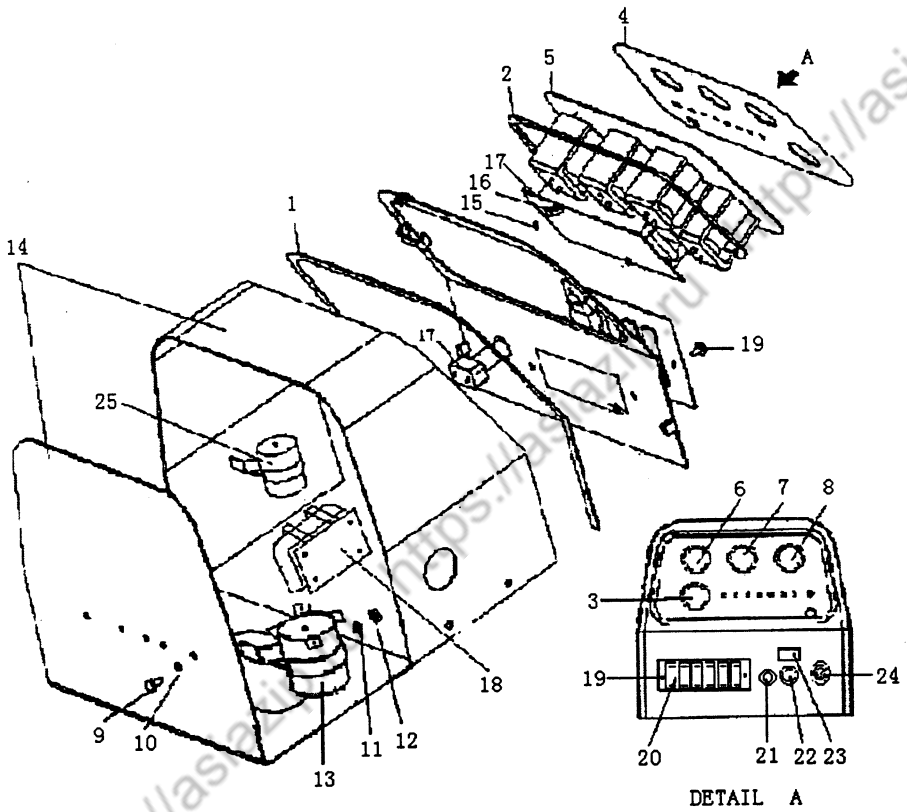

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

仪表控制台（PD165Y-1）


GAUGE PANEL（2/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T24E.06B	电气装配总成	ELECTRICAL ASS 'Y	1	康明斯
	T24E.06C	电气装配总成	ELECTRICAL ASS 'Y	1	3306
	T26A.06	电气装配总成	ELECTRICAL ASS 'Y	1	液力湿地
1	S624	橡胶条 L=850	RUBBER STRIP	1	
2	S623	橡胶条 L=850	RUBBER STRIP	1	
3		计时表	SERVICE METER	1	
4	T24.06B.1-[1]	仪表指示板	INDICATE BOARD	1	
5	T24.06B.1.1[1]	仪表板	BOARD	1	
6	DY-2	压力表 1.0MPa	PRESSURE METER	1	
7	DW-1	水温表 40℃-120℃	TEMP METER	1	
8	DW-1	油温表 40℃-120℃	TEMP METER	1	
9	GB818	螺钉 M4×45-Zn	SCREW	9	
10	GB93	垫圈 6	WASHER	9	
11	GB97	垫圈 6	WASHER	9	
12	GB6170	螺母 M6	NUT	9	
13		电磁继电器	BATTERY RELAY	1	
14	T24E.06B.1.1	仪表箱	DASHBOARD	1	
15	T24.06B.1-2	橡胶垫	RUBBER SEAT	8	
16	GB818	螺钉 M4×45	NUT	4	
17	TEMS-1	电子检测器	MONITOR	1	
18	BX306	保险盒	FUSE BOX	1	
19	GB819	螺钉 M4×6	SCREW	2	
20	JK903	翘板开关	SWITCH	1	
21	LA42X3-22/R	按钮	BUTTON	1	
22	LA42BP-11/R	按钮	BUTTON	1	
23	T24E.06B.1-3	指示牌	PATE	1	
24	08086-10000	启动开关	SWITCH,STARRING	1	
25	23Y-07D-00001	蜂鸣器	WARNER	1	

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165YS）

ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

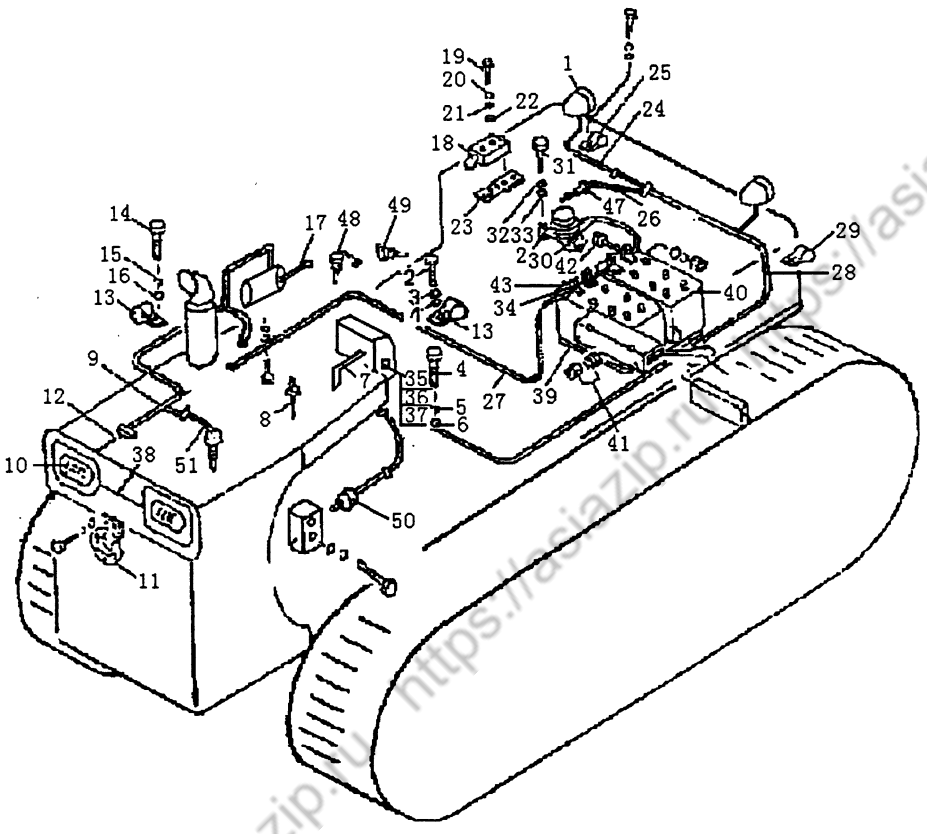

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165YS）

ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T24E.06C	电气装配总成	ELECTRICAL ASS 'Y	1	
1		后灯卡特方灯	LAMP	2	
2	08088-10000	蓄电池继电器	BATTERY RELAY	1	
3	T24E.06B.1	仪表箱总成	CASE	1	
4	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	4	
5	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
6	GB97.1	垫圈 12	WASHER	4	
7	T24E.06B-1	线束（一）	HARNESS	1	
8		真空度警报器	WARNER	1	
9	T21A.06B-2	线束（二）	HARNESS	1	
10		前灯 小松长方灯	HEAD LAMP	2	
11	DL229	喇叭 24V	HORN	1	
12	T24E.06B-3	线束（三）	HARNESS	1	
13	T24.06-4	管夹	CLIP	8	
14	GB5783	螺栓 M10×16	BOLT	10	
15	GB93	垫圈 10	WASHER	14	
16	GB97	垫圈 10	WASHER	14	
17	T24E.06B-10	线束（十）	HARNESS	1	
18	D4MC-5020	空挡开关	SWITCH	1	
19	GB67	螺钉 M4×30	BOLT	2	
20	GB93	垫圈 4	WASHER	2	
21	GB97.1	垫圈 4	WASHER	2	
22	GB6170	螺母 M4	NUT	2	
23	T24.06-13[1]	支架	SUPPORT	1	
24	T24E.06B-4	线束（七）	HARNESS	1	
25	08035-01510	线夹	CLIP	5	
26	T24E.06B-11	线束（十一）	HARNESS	1	
27	T24E.06B-5	线束（四）	HARNESS	1	
28	T24E.06B-9	线束（五）	HARNESS	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165YS）

ELECTRICAL SYSTEM（2/2）


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	08035-02510	线夹	CLIP	5	
30	T24E.06B-7	线束（八）	HARNESS	1	
31	GB5783	螺栓 M8×12	BOLT	2	
32	GB93	垫圈 8	WASHER	10	
33	GB97.1	垫圈 8	WASHER	10	
34	T24E.06B-8	线束（九）	HARNESS	1	
35		保险管 L=31 10A	FUSE	2	
36		保险管 L=31 20A	FUSE	3	
37		保险管 L=31 30A	FUSE	1	
38	T24E.06B-6	线束（六）	HARNESS	1	
39	T24.06-9	垫	RUBBER SEAT	1	
40	6-QW-120	蓄电池 德尔福 120	BATTERY	2	
41	GB6170	螺母 M10	NUT	8	
42	GB5783	螺栓 M8×25	BOLT	4	
43	GB6170	螺母 M8	NUT	4	
44		胶粘带	ADHESIVE TAPE	1/2 圈	
45		尼龙扎带 L=150	NYLON BELT	10	
46		尼龙扎带 L=100	NYLON BELT	10	
47	YK-1	液位传感器	SENSOR	1	
48	WG-1	温度传感器 M16×1.5	SENSOR	2	
49	JK260	喇叭按钮	SWITCH，HORN	1	
50	WG-1	压力传感器 Z1/2"	SENSOR	1	
51	WG-1	温度传感器 R 1/2"	SENSOR	1	
52	GS-7	计时表	SERVICE METER	1	
53	T24E.06C-4	电磁开关指示牌	INDICATE	1	
54	3050692	启动继电器	DELAY	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165YS）

ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

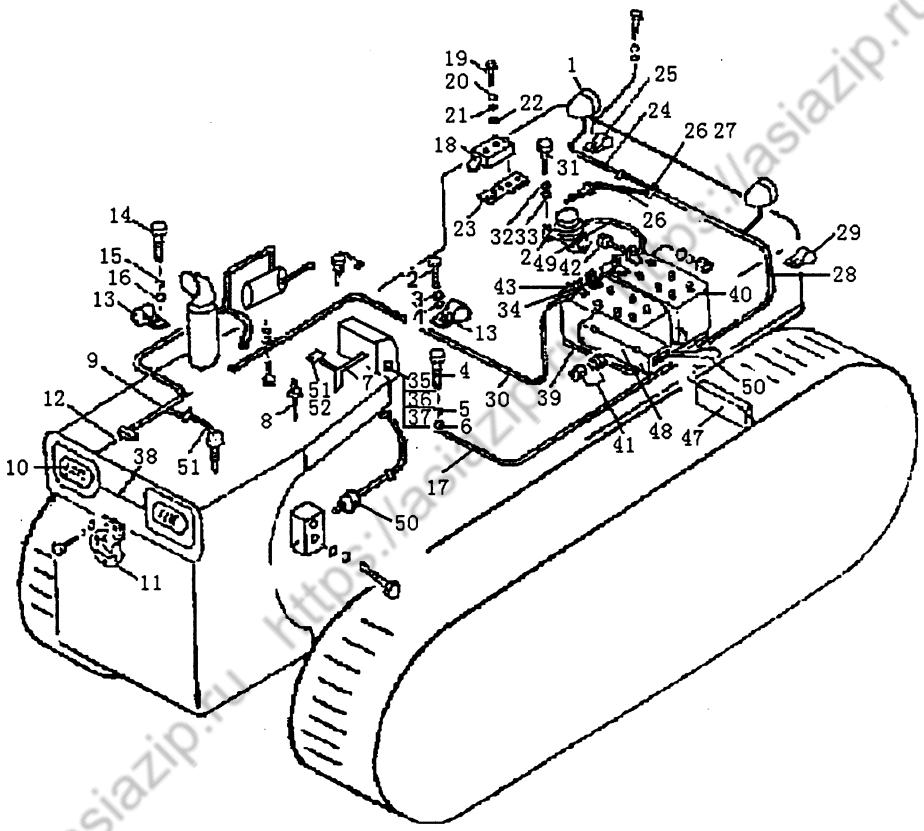

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165YS）

ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T26.06	电气装配总成	ELECTRICAL ASS 'Y	1	
1	T-134	后灯	LAMP	2	
2	08088-10000	蓄电池继电器	BATTERY RELAY	1	
3	T2606.1	仪表箱总成	CASE	1	
4	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	4	
5	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
6	GB97.1	垫圈 12	WASHER	4	
7	T26.06-1	线束（一）	HARNESS	1	
8	JZ	真空度警报器	WARNER	1	
9	T26.06-2	线束（二）	HARNESS	1	
10	T-134	前灯	HEAD LAMP	2	
11	DL229	喇叭 24V	HORN	1	
12	T26.06-3	线束（三）	HARNESS	1	
13	T24.06-4	管夹	CLIP	8	
14	GB5783	螺栓 M10×16	BOLT	10	
15	GB93	垫圈 10	WASHER	14	
16	GB97.1	垫圈 10	WASHER	14	
17	T24.06B-7	螺塞	PLUG	1	
18	D4MC-5020	空挡开关	SWITCH	1	
19	GB67	螺钉 M4×30	BOLT	2	
20	GB93	垫圈 4	WASHER	2	
21	GB97.1	垫圈 4	WASHER	2	
22	GB6170	螺母 M4	NUT	2	
23	T24.06-13[1]	支架	SUPPORT	1	
24	T24.06B-4	线束（七）	HARNESS	1	
25	08035-01510	线夹	CLIP	5	
26	T24.06B-8	螺塞	PLUG	1	
27	GB1235	O 形圈 41×3.5	O-RING	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165YS）


ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
28	T24.06B-5	线束（五）	HARNESS	1	
29	08035-02510	线夹	CLIP	5	
30	T24.06-5	线束（四）	HARNESS	1	
31	GB5783	螺栓 M8×12	BOLT	2	
32	GB93	垫圈 8	WASHER	10	
33	GB97.1	垫圈 8	WASHER	10	
34	T24.06-11	线束（八）	HARNESS	1	
35		保险管 L=31 10A	FUSE	2	
36		保险管 L=31 20A	FUSE	3	
37		保险管 L=31 30A	FUSE	1	
38	T24E.06B-6	线束（六）	HARNESS	1	
39	T24.06-9	垫	RUBBER SEAT	1	
40	6-QW-120	蓄电池 德尔福 120	BATTERY	2	
41	GB6170	螺母 M10	NUT	8	
42	GB5783	螺栓 M8×25	BOLT	4	
43	GB6170	螺母 M8	NUT	4	
44		胶粘带	ADHESIVE TAPE	1/2 圈	装配时用
45		尼龙扎带 L=150	NYLON BELT	10	装配时用
46		尼龙扎带 L=100	NYLON BELT	10	装配时用
47	T24.06-10	橡胶座	RUBBER SEAT	1	
48	T24.06.4	固定夹	CLIP	2	
49	T24.06-12	线束（九）	HARNESS	1	
50	T24.06.3	杆	BAR	4	
51	T24A.06-4	支架	SUPPORT	1	
52	ZDT24-830C	电磁铁	MAGNET	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

仪表控制箱（PD165YS）
GAUGE PANEL（2/2）

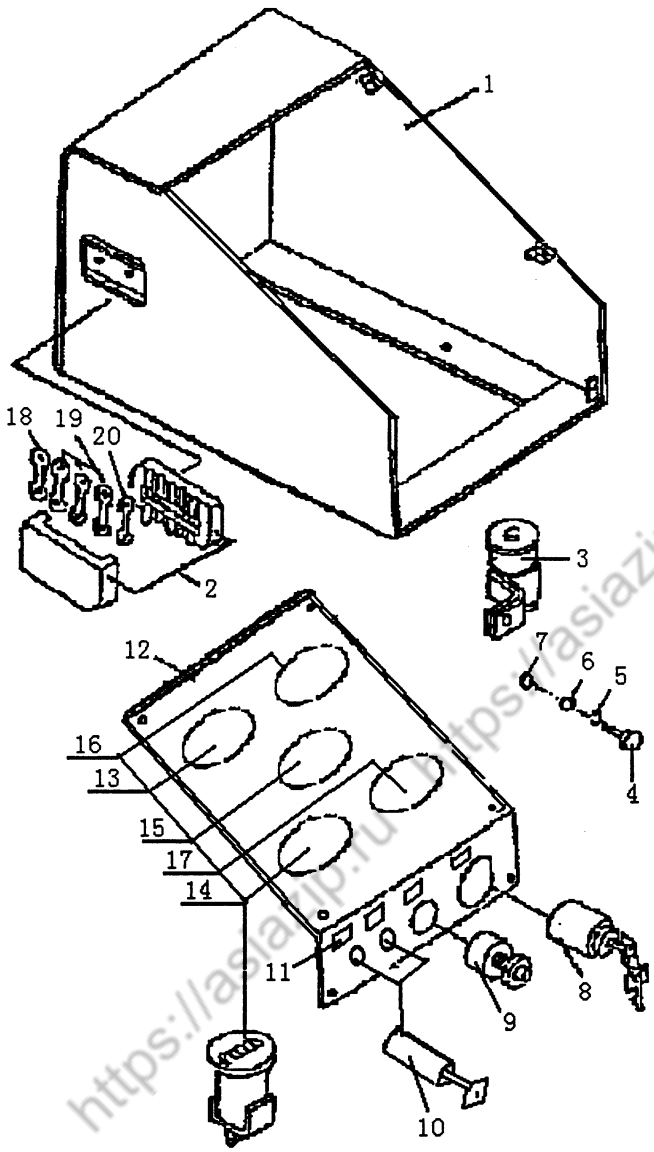

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

仪表控制箱（PD165YS）

GAUGE PANEL（2/2）


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T26.06	电气装配总成	ELECTRICAL ASS 'Y	1	
1	T24.06B.1	仪表箱	DASHBOARD	1	
2	BX306	保险盒	FUSE BOX	1	
3		倒车警报器 24V	WARNER	1	
4	GB818	螺钉 M6×12-Zn	SCREW	9	
5	GB93	垫圈 6	WASHER	9	
6	GB97	垫圈 6	WASHER	9	
7	GB6170	螺母 M6	NUT	9	
8	08086-10000	启动开关	SWIT, STARRING	1	
9	JK260	按钮	BUTTON	1	
10	JK107	双档开关	SWITCH	2	
11	T24.06B.1-1	指示牌	INDICATE	1	
12	T24.06B.1-2	仪表板	BOARD	1	
13	DY-2	压力表 1.0MPa	PRESSURE	1	
14	DW-1	油温表 40℃-140℃	TEMP METER	1	
15	DL-2	电流表 50A	CURRENT	1	
16	DW-1	水温表 40℃-120℃	TEMP METER	1	
17		计时表	SERVICE METER	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165YS-1）

ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

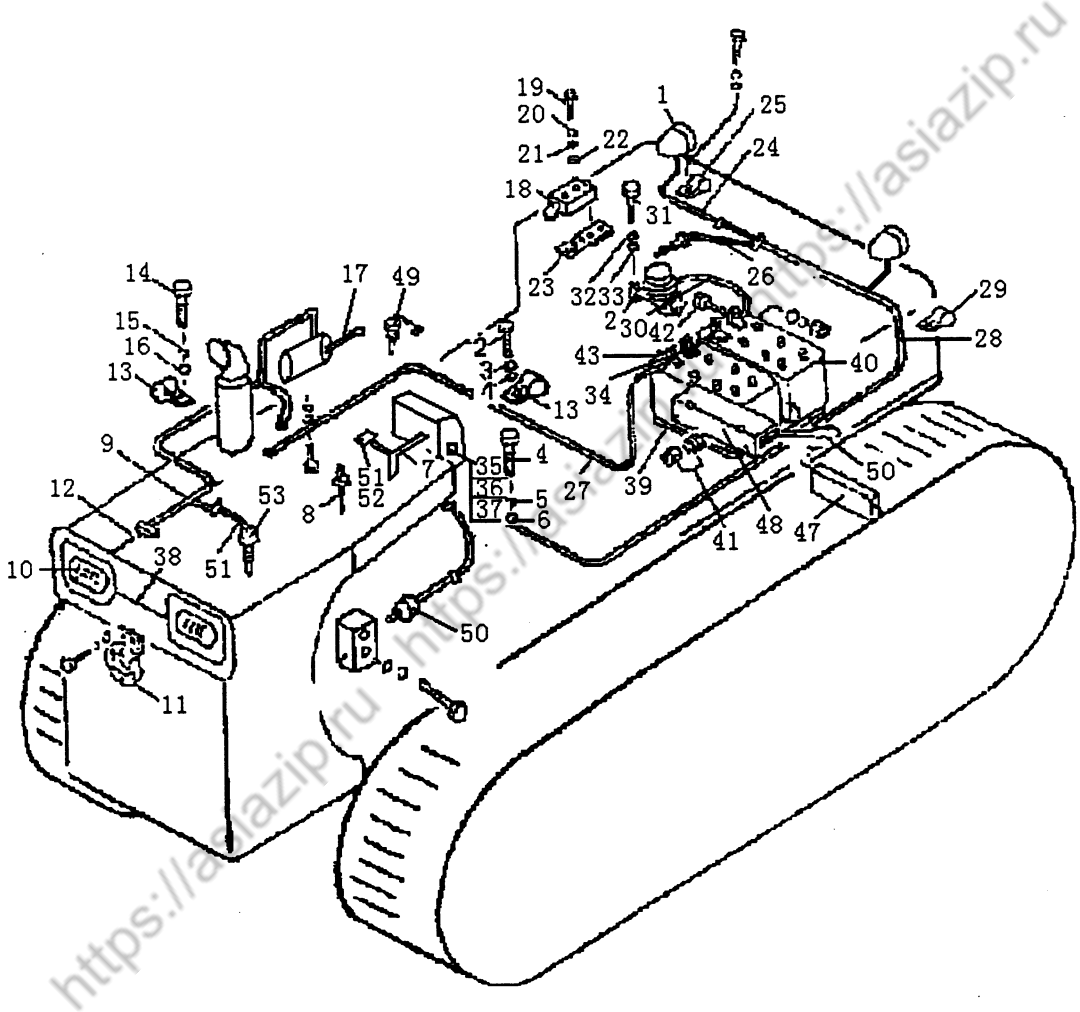

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165YS-1）

ELECTRICAL SYSTEM（1/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T26.06	电气装配总成	ELECTRICAL ASS 'Y	1	
1		后灯 卡特方灯	LAMP	2	
2	08088-10000	蓄电池继电器	BATTERY RELAY	1	
3	T26.06.1	仪表箱总成	CASE	1	
4	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	4	
5	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
6	GB97.1	垫圈 12	WASHER	4	
7	T26A.06-1	线束（一）	HARNESS	1	
8	JZ	真空度警报器	WARNER	1	
9	T26A.06-2	线束（二）	HARNESS	1	
10		前灯 小松长方灯	HEAD LAMP	2	
11	DL229	喇叭 24V	HORN	1	
12	T26A.06-3	线束（三）	HARNESS	1	
13	T24.06-4	管夹	CLIP	8	
14	GB5783	螺栓 M10×16	BOLT	10	
15	GB93	垫圈 10	WASHER	14	
16	GB97.1	垫圈 10	WASHER	14	
17	T24E.06B-10	线束（十）	HARNESS	1	
18	D4MC-5020	空挡开关	SWITCH	1	
19	GB67	螺钉 M4×30	BOLT	2	
20	GB93	垫圈 4	WASHER	2	
21	GB97.1	垫圈 4	WASHER	2	
22	GB6170	螺母 M4	NUT	2	
23	T24.06-13[1]	支架	SUPPORT	1	
24	T24E.06B-4	线束（七）	HARNESS	1	
25	08035-01510	线夹	CLIP	5	
26	T24E.06B-11	线束（十一）	HARNESS	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

电气系统（PD165YS-1）

ELECTRICAL SYSTEM（2/2）


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'tv	附 注 Remark
27	T24E.06B-5	线束（四）	HARNESS	1	
28	T26A.06-4	线束（五）	HARNESS	1	
29	08035-02510	线夹	CLIP	5	
30	T24E.06B-7	线束（八）	HARNESS	1	
31	GB5783	螺栓 M8×12	BOLT	2	
32	GB93	垫圈 8	WASHER	10	
33	GB97.1	垫圈 8	WASHER	10	
34	T24E.06B-8	线束（九）	HARNESS	1	
35		保险管 L=31 10A	FUSE	2	
36		保险管 L=31 20A	FUSE	3	
37		保险管 L=31 30A	FUSE	1	
38	T24E.06B-6	线束（六）	HARNESS	1	
39	T24.06-9	垫	RUBBER SEAT	1	
40	6-QW-120	蓄电池 德尔福 120	BATTERY	2	
41	GB6170	螺母 M10	NUT	8	
42	GB5783	螺栓 M8×25	BOLT	4	
43	GB6170	螺母 M8	NUT	4	
44		胶粘带	ADHESIVE TAPE	1/2 圈	装配时用
45		尼龙扎带 L=150	NYLON BELT	10	装配时用
46		尼龙扎带 L=100	NYLON BELT	10	装配时用
47	T24.06-10	橡胶座	RUBBER SEAT	1	
48	T24.06.4	固定夹	CLIP	2	
49	YK-1	液位传感器	SENSOR	1	
50	T24.06.3	杆	BAR	4	
51	T26A.06-5	支架	SUPPORT	1	
52	ZDT24-830C	电磁铁	MAGNET	1	
53	08620-1000	温度传感器	SENSOR	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

仪表控制箱（PD165YS-1）

GAUGE PANEL（2/2）

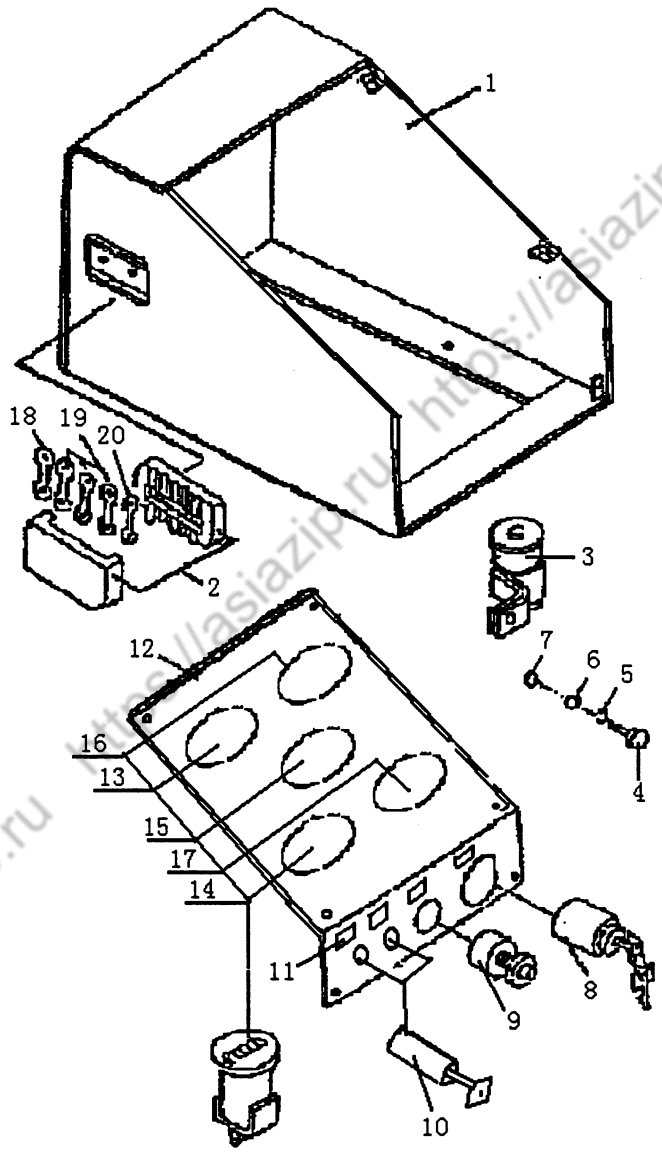

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

仪表控制台（PD165YS-1）

GAUGE PANEL（2/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T26.06	电气装配总成	ELECTRICAL ASS 'Y	1	
1	T24.06B.1	仪表箱	DASHBOARD	1	
2	BX306	保险盒	FUSE BOX	1	
3		倒车警报器 24V	WARNER	1	
4	GB818	螺钉 M6×12-Zn	SCREW	9	
5	GB93	垫圈 6	WASHER	9	
6	GB97	垫圈 6	WASHER	9	
7	GB6170	螺母 M6	NUT	9	
8	08086-10000	启动开关	SWIT, STARRING	1	
9	JK260	按钮	BUTTON	1	
10	JK107	双档开关	SWITCH	2	
11	T24.06B.1-1	指示牌	INDICATE	1	
12	T24.06B.1-2	仪表板	BOARD	1	
13	DY-2	压力表 1.0MPa	PRESSURE	1	
14	DW-1	油温表 40℃-140℃	TEMP METER	1	
15	DL-2	电流表 50A	CURRENT	1	
16	DW-1	水温表 40℃-120℃	TEMP METER	1	
17		计时表	SERVICE METER	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


2. 传动系统

TRANSMISSION SYSTEM

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液力变矩器壳体(PD165Y , PD165YS)
TORQUE CONVERTER HOUSING

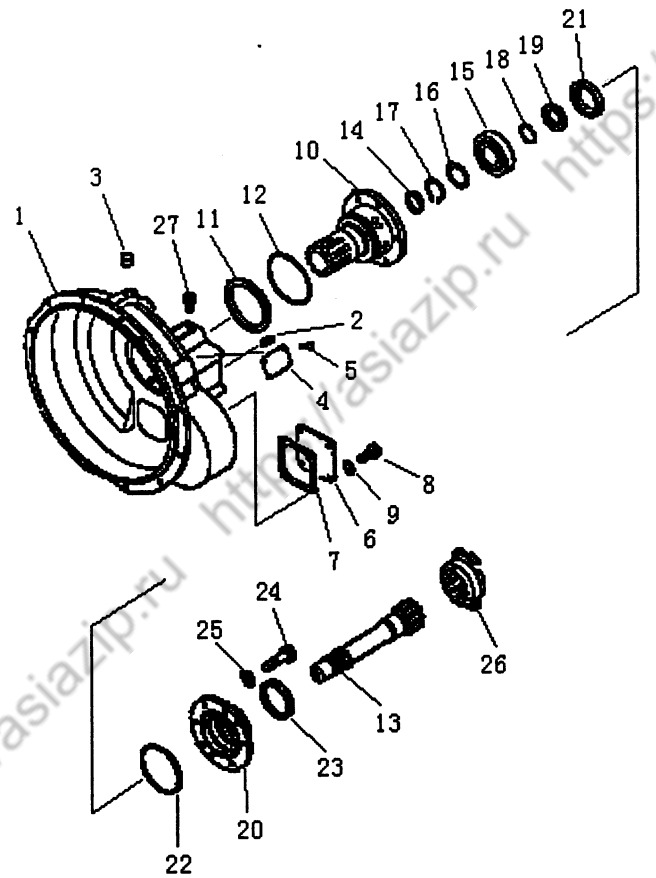

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


液力变矩器壳体(PD165Y , PD165YS)
TORQUE CONVERTER HOUSING

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T24.13.1	液力变矩器	TORQUE CONVERTER	1	
1	T24.13.1-17	壳体	HOUSING	1	
2	JB/ZQ3874	螺塞 AZG1/8"	PLUG, TAPER	1	
3	JB/ZQ3876	防尘塞 14	PLUG	1	
4	T24.13.1-1	标牌	PLATE, NAME	1	
5	GB827	铆钉 2.5×5	RIVET	4	
6	T24.13.1-19	盖	COVER	1	
7	T24.13.1-20	垫	GASKET	1	
8	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	4	
9	GB93	垫圈 12	WASHER,SPRING	4	
10	T24.13.1-9	导轮轴	SHAFT, STATOR	1	
11	T24.13.1-8	密封环	RING, SEAL	1	
12	JB/ZQ3709	O 形圈 139.6×5.7-6	O-RING	1	
13	T24.13.1-12	涡轮轴	SHAFT, TURBINE	1	
14	T24.13.1-15	密封环	RING SEAL	1	
15	GB278	轴承 4G311	BEARING	1	
16	T24.13.1-14	隔套	SPACER	1	
17	GB894.1	挡圈 55	RING, SNAP	1	
18	GB3452.1	O 形圈 48.7×3.55	O-RING	1	
19	T24.13.1-13	座	SEAT	1	
20	T24.13.1-10	盖	COVER	1	
21	JB/ZQ3788	油封 B-1-75	SEAT, OIL	1	
22	JB/ZQ3709	O 形圈 136.6×3.1-6	O-RING	1	
23	T24.13.1-11	密封圈	SEAT, DUST	1	
24	GB5782	螺栓 M12×45-Zn	BOLT	6	
25	GB93	垫圈 12	WASHER,SPRING	6	
26	T24.13.1.3	联轴节	COUPLING	1	
27	T24.13.1-21	接头	NIPPLE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

涡轮和导轮(PD165Y , PD165YS)
TURBINE AND STATOR

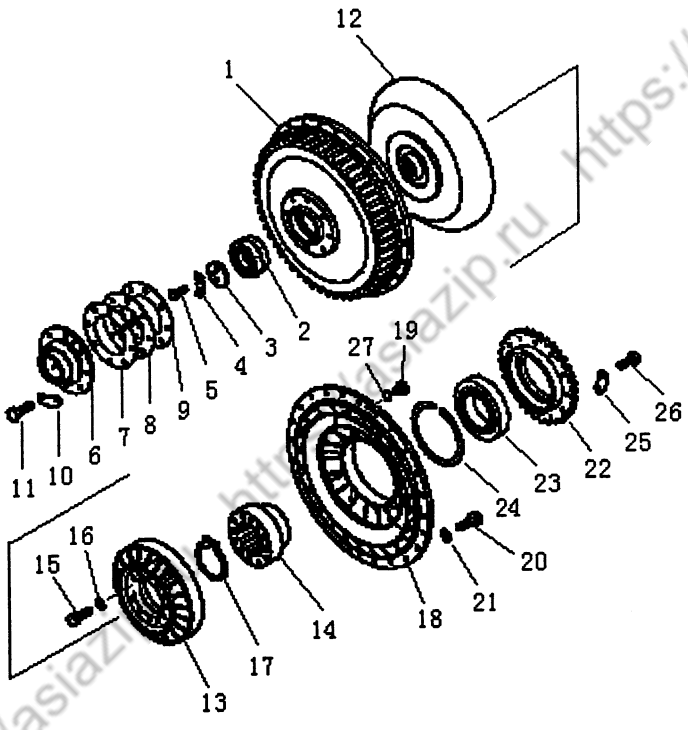

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


涡轮和导轮(PD165Y , PD165YS)
TURBINE AND STATOR

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T24.13.1	液力变矩器	TORQUE CONVERTER		
1	T24.13.1-2	罩轮	CASE, DRIVE	1	
2	GB295	轴承 3G346209	BEARING	1	
3	T24.13.1-26	压板	HOLDER	1	
4	JB/ZQ38	垫片 24×50	LOCK	1	
5	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	2	
6	T24.13.1-27	导向器	PILOT	1	
7	T24.13.1-24	垫片 0.05mm	SHIM	1	
8	T24.13.1-22	垫片 0.1mm	SHIM	2	
9	T24.13.1-23	垫片 0.3mm	SHIM	1	
10	T24.13.1-25	锁片	LOCK	4	
11	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	8	
12	T24.13.1.2	涡轮	TURBINE	1	
13	T24.13.1-28	导轮	STATOR	1	新的
14	T24.13.1-16	导轮毂	BOSS, STATOR	1	
15	GB32.1	螺栓 M10×30	BOLT	12	
16	GB97.1	垫圈 10	WASHER	12	
17	GB894.1	接圈 80	RING, SNAP	1	
18	T24.13.1-3	泵轮	PUMP	1	
19	JB/ZQ3872	螺塞 AM8×1.25	PLUG	2	
20	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	24	
21	GB97.1	垫圈 10	WASHER	24	
22	T24.13.1-4	齿轮	GEAR	1	
23	GB289	轴承 2117	BEARING	1	
24	T24.13.1-7	垫板	RING, SNAP	1	
25	T24.13.1-6	锁片	PLATE, LOCK	6	
26	GB32.1	螺栓 M10×30	BOLT	12	
27	JB/ZQ3772	O 形圈 5.4×3.2	O-RING	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

溢流阀和回油泵(PD165Y , PD165YS)
RELIEF VALVE AND SCAVENGE PUMP

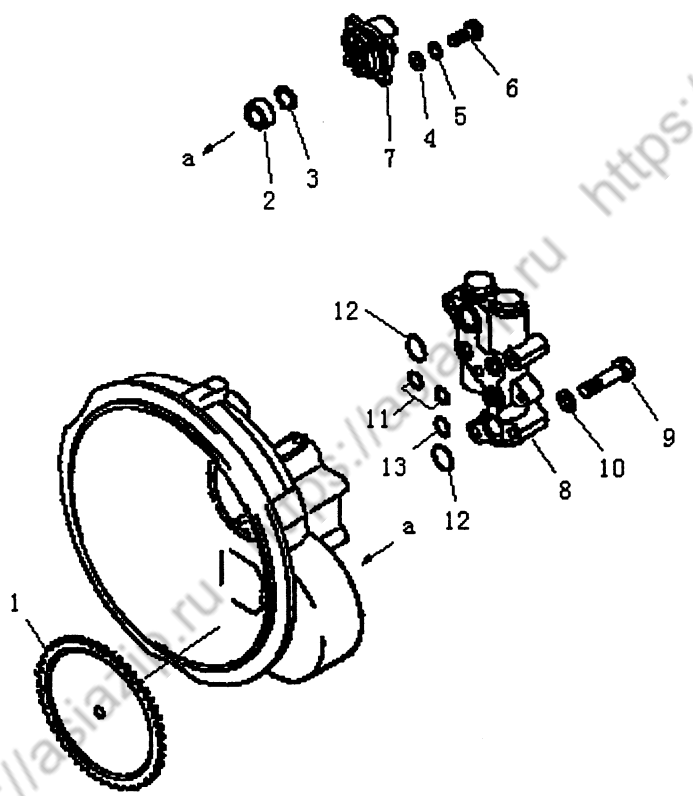

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


溢流阀和回油泵(PD165Y , PD165YS)
RELIEF VALVE AND SCAVENGE PUMP

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T24.13.1	液力变矩器	TORQUE CONVERTER		
1	T24.13.1-18	齿轮	GEAR	1	
2	GB290	轴承 3G3056206	BEARING	1	
3	GB894.1	垫圈 30	WASHER	1	
4	GB97.1	垫圈 12	WASHER	4	
5	GB93	垫圈 12	WASHER,SPRING	4	
6	GB5783	螺栓 M12×35-Zn	BOLT	4	
7	T24.13.1.4	回油泵	SCAVENGE PUMP	1	
8	T24.13.1.1	阀组件	RELIEF VALVE ASS'Y	1	
9	GB5782	螺栓 M12×70-Zn	BOLT	5	
10	GB93	垫圈 12	WASHER,SPRING	5	
11	JB/ZQ3789	O 形圈 19.8×2.4-6	O-RING	2	
12	JB/ZQ3789	O 形圈 31.7×3.5-6	O-RING	2	
13	JB/ZQ3789	O 形圈 21.7×3.5-6	O-RING	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液力变矩器吸油管(PD165Y , PD165YS)
TORQUE CONVERTER SUCTION LINE

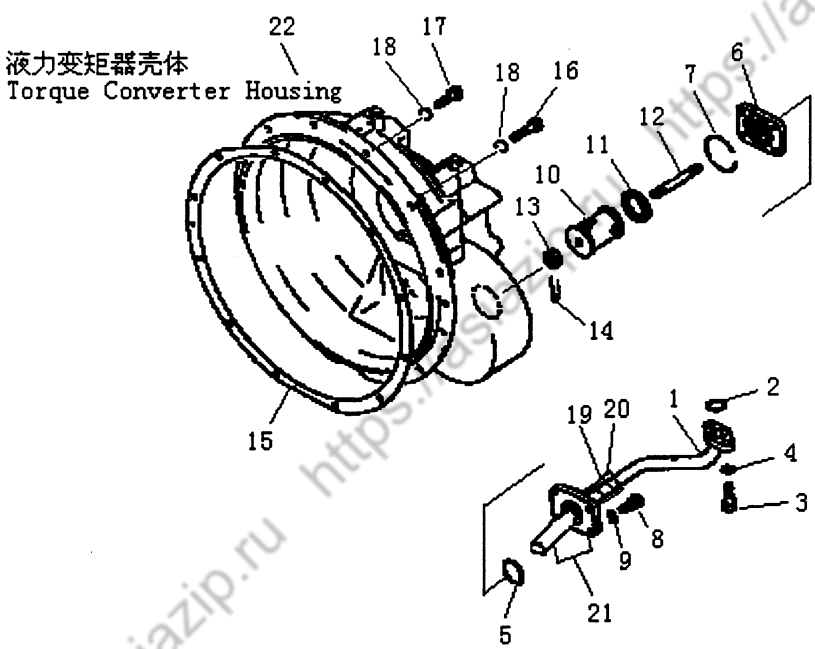

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


液力变矩器吸油管(PD165Y , PD165YS)
TORQUE CONVERTER SUCTION LINE

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.13.3	油管	TUBE	1	
2	GB1235	O 形圈 31×3.5	O-RING	1	
3	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	2	
4	GB93	垫圈 10	WASHER,SPRING	2	
5	GB1235	O 形圈 48×3.5	O-RING	1	
6	T24.13.2-1	滤芯座	SEAT	1	
7	GB1235	O 形圈 70×3.1	O-RING	1	
8	GB5783	螺栓 M8×40	BOLT	4	
9	GB93	垫圈 8	WASHER,SPRING	4	
10	13-44	滤芯	FILTEREL ELEMENT	1	
11	T24.13.2-2	密封圈	GASKET, FILTER	1	
12	T24.13.2-3	双头螺栓	STUD	1	
13	GB6178	螺母 M6	NUT	1	
14	GB91	开口销 2×12	PIN, COTTER	1	
15	T24.13-1	垫	GASKET	1	
16	GB5783	螺栓 M12×35	BOLT	2	
17	GB5783	螺栓 M12×35	BOLT	10	
18	GB93	垫圈 12	WASHER,SPRING	12	
19		卡箍 1#(21-38)	HOOP, CLIP	4	
20	07260-02013	软管	HOSE	1	
21	T24.13.4	油管	TUBE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

万向节(PD165Y , PD165YS)
UNIVERSAL JOINT

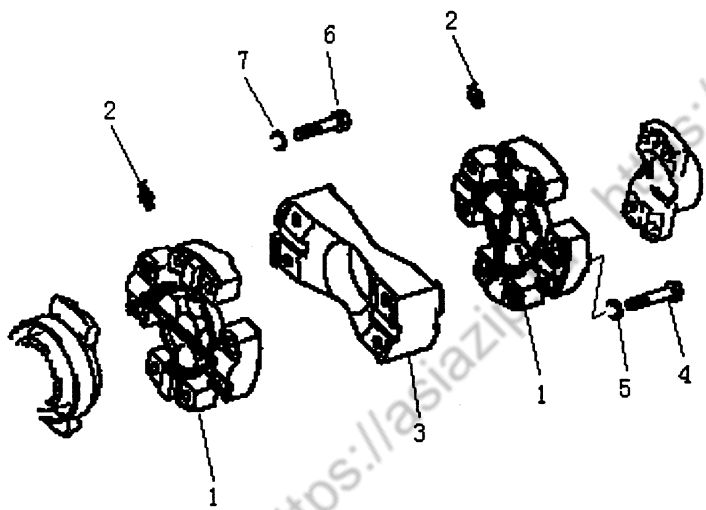

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

万向节(PD165Y , PD165YS)


UNIVERSAL JOINT

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	144-15-00030	万向节总成	UNIVERSAL JOINT ASS'Y	1	
1	145-14-00190	十字轴总成	SPIDER ASS'Y	2	
2	07020-00000	油杯	FITTING,GREASE	1	
3	144-15-16120	连接盘	YOKE	1	
4	131-10-46230	螺栓	BOLT	8	
5	01602-01030	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	8	
6	131-10-46230	螺栓	BOLT	8	
7	01602-01030	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	8	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

动力换挡变速箱(PD165Y,PD165YS)
POWER SHIFT TRANSMISSION CASE

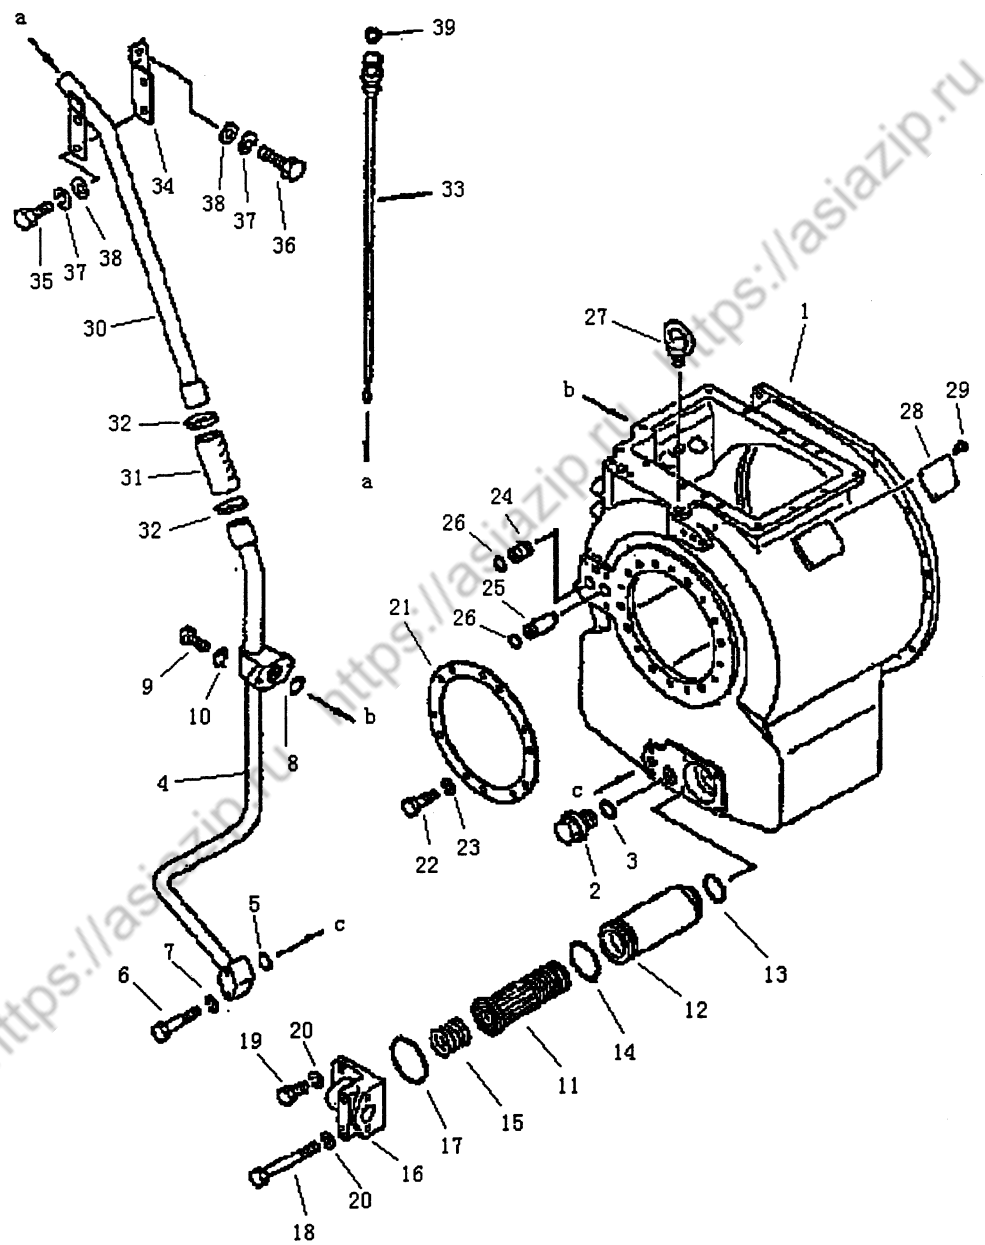

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

动力换挡变速箱(PD165Y, PD165YS)

POWER SHIFT TRANSMISSION CASE

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	144-15-00018	动力变速箱	POWER SHIFT TRANSMISSION	1	
1	145-15-41352	箱体	CASE,TRANSMI-SSION	1	
2	07044-13620	螺塞	PLUG,DRAIN	1	
3	07002-03634	0 形圈	O-RING	1	
4	144-15-28120	油管	PIPE	1	
5	07000-03028	0 形圈	O-RING	1	
6	01010-51060	螺栓	BOLT	2	
7	01602-21030	垫圈	WASHER,SPRING	2	
8	07000-03035	0 形圈	O-RING	1	
9	01010-51030	螺栓	BOLT	2	
10	01602-21030	垫圈	WASHER,SPRING	2	
11	145-14-31620	滤清器芯	MAGNETIC ELEMENT	1	
12	145-14-31662	滤清器壳	CASE	1	
13	07000-03045	0 形圈	O-RING	1	
14	07000-02075	0 形圈	O-RING	1	
15	145-14-31650	弹簧	SPRING	1	
16	145-15-41410	盖	COVER	1	
17	07000-72090	0 形圈	O-RING	1	
18	144-15-21460	螺栓	BOLT	2	
19	01010-51025	螺栓	BOLT	2	
20	01602-21030	垫圈	WASHER,SPRING	4	
21	144-15-21390	板	PLATE	1	
22	01010-51035	螺栓	BOLT	12	
23	01602-21030	垫圈	WASHER,SPRING	12	
24	145-15-44170	套筒	SLEEVE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

动力换挡变速箱(PD165Y, PD165YS)

POWER SHIFT TRANSMISSION CASE


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
25	144-15-24180	套筒	SLEEVE	1	
26	07000-72018	0 形圈	O-RING	2	
27	04530-02030	螺钉	BOLT,EYE	1	
28	09608-05080	铭牌	PLATE,NAME	1	
29	04418-03060	铆钉	PIVET	4	
30	144-15-28183	加油油口	FILLER	1	
31	07260-2411	软管	HOSE	1	
32	07281-00489	喉箍	CLAMP	2	
33	144-15-28140	油尺	PIPSTICK	1	
34	144-15-28150	板	BRACKET	1	
35	01010-51025	螺栓	BOLT	2	
36	01010-51035	螺栓	BOLT	2	
37	01602-21030	垫圈	WASHER,SPRING	4	
38	01643-31032	垫圈	WASHER	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

动力换挡变速箱后盖(PD165Y,PD165YS)

POWER SHIFT TRANSMISSION REAR COVER

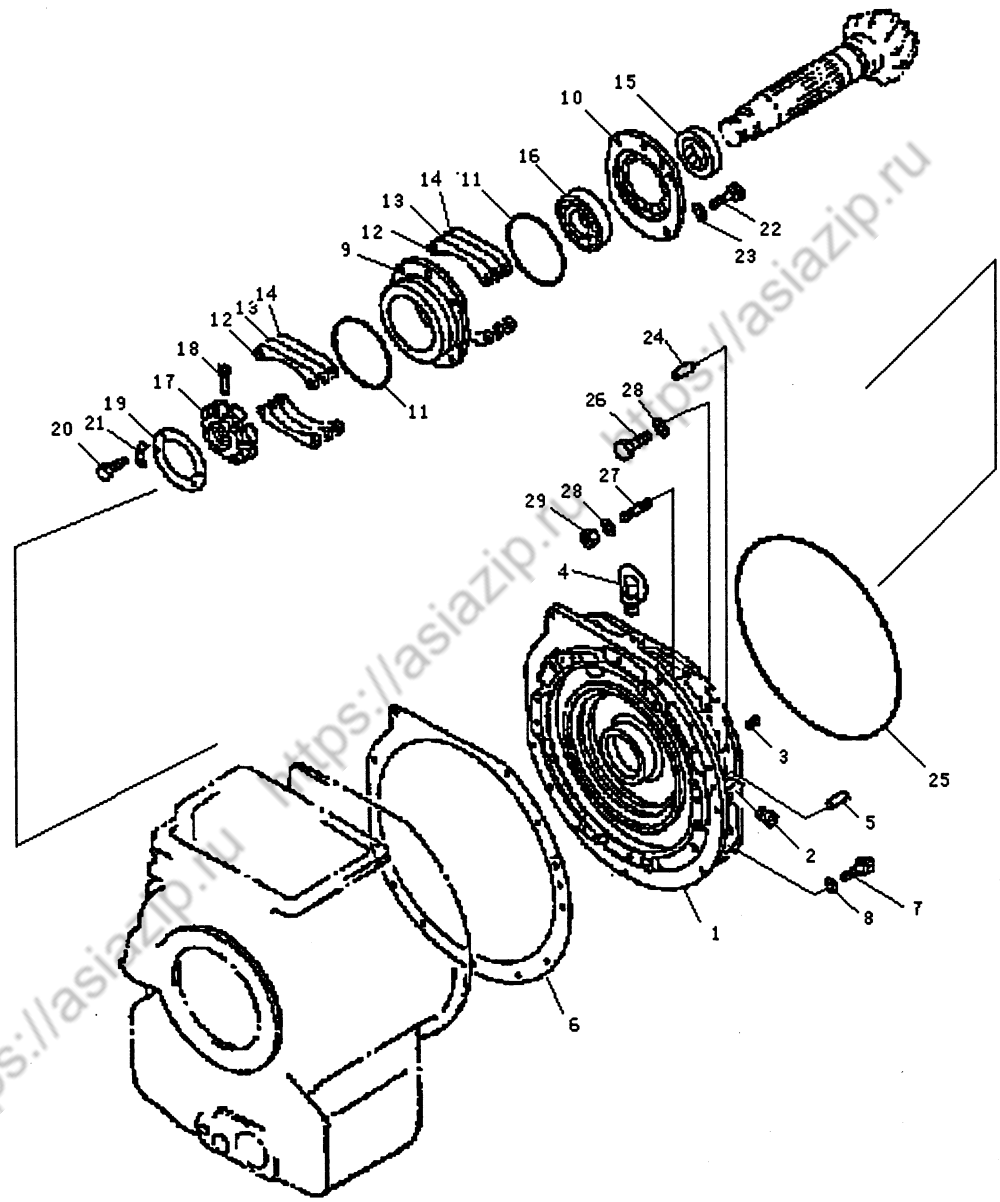

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

动力换挡变速箱后盖(PD165Y, PD165YS)

POWER SHIFT TRANSMISSION REAR COVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	145-15-43111	后箱体	COVER,REAR	1	
2	07043-00211	锥形螺塞	PLUG	2	
3	07043-00108	锥形螺塞	PLUG	1	
4	04530-02030	螺钉	BOLT,EYE	1	
5	04020-01638	销	PIN	1	
6	144-15-21121	垫	GASKET	1	
7	01010-31240	螺栓	BOLT	12	
8	01602-01236	垫圈	WASHER,SPRING	12	
9	144-822-1220	轴承座	CAGE	1	
10	144-822-1230	盖	COVER	1	
11	07000-05160	0 形圈	O-RING	2	
12	144-15-21260	垫片	SHIM,02mm	8	
13	144-15-21270	垫片	SHIM,1.0mm	2	
14	144-15-21280	垫片	SHIM,0.3mm	6	
15	07012-20090	骨架油封	SEAL,OIL	1	
16	144-15-22810	圆锥滚子轴承	BEARING	1	
17	135-15-11634	螺母	NUT	1	
18	145-15-31331	销钉	PIN,DOWEL	1	
19	145-15-31340	垫环	RING	1	
20	01010-30610	螺栓	BOLT	4	
21	145-15-31350	锁垫	LOCK	2	
22	01010-31460	螺栓	BOLT	4	
23	01602-01442	垫圈	WASHER,SPRING	4	
24	04020-01638	销钉	PIN,DOWEL	1	
25	07000-05445	0 形圈	O-RING	1	
26	01010-31845	螺栓	BOLT	7	
27	01120-31840	螺栓	BOLT	1	
28	01643-31845	垫圈	WASHER	8	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

动力换挡变速箱后盖(PD165Y,PD165YS)


POWER SHIFT TRANSMISSION REAR COVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	附 注 Remark
29	01582-11815	螺母 NUT	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速箱盖(PD165Y,PD165YS)
TRANSMISSION CASE COVER

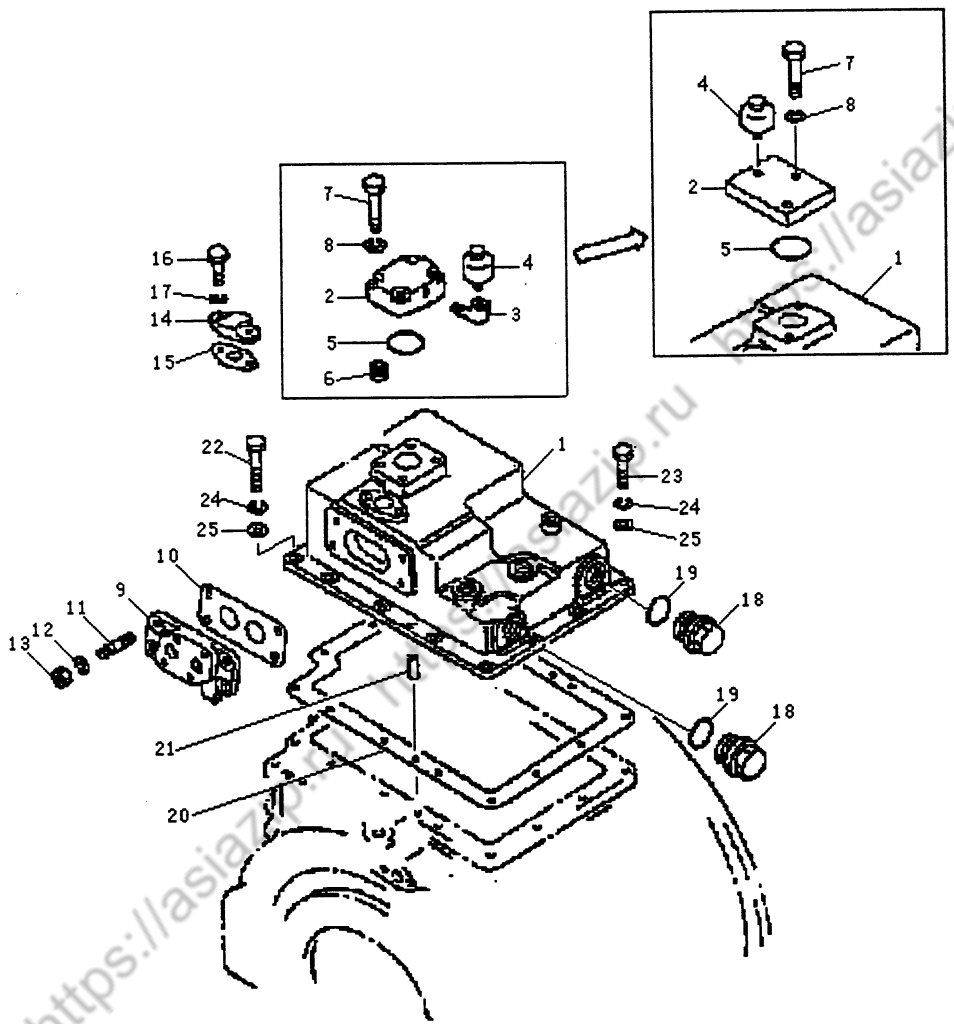

https://truckmanualshub.com/

变速箱盖(PD165Y, PD165YS)


TRANSMISSION CASE COVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	144-15-25512	壳体	CASE	1	
2	144-15-21670	通气孔座焊合件	BLOCK	1	
3	07323-30200	弯头	ELBOW	1	
4	07030-00252	通气塞	BREATHER	1	
5	07000-03048	0 形圈	O-RING	1	
6	07790-01008	螺栓套	SLEEVE,BOLT	4	
7	01010-31045	螺栓	BOLT	4	
8	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	4	
9	175-15-45530	盖	COVER	1	
10	175-15-45540	密封垫	GASKET	1	
11	01124-31025	双头螺栓	STUD	4	
12	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	4	
13	01580-01008	螺母	NUT	4	
14	145-15-45830	盖	COVER	1	
15	145-15-45840	密封垫	GASKET	1	
16	01010-30825	螺栓	BOLT	2	
17	01602-00825	垫圈	WASHER,SPRING	2	
18	144-15-2530	塞子	PLUG	2	
19	07002-03634	0 形圈	O-RING	2	
20	144-15-25520	密封垫	GASKET	1	
21	04020-01024	定位销	PIN,DOWEL	2	
22	01010-31030	螺栓	BOLT	12	
23	01010-31040	螺栓	BOLT	2	
24	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	14	
25	01640-21016	垫圈	WASHER	12	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速箱操纵杆(PD165Y,PD165YS)
TRANSMISSION CONTROL LEVER

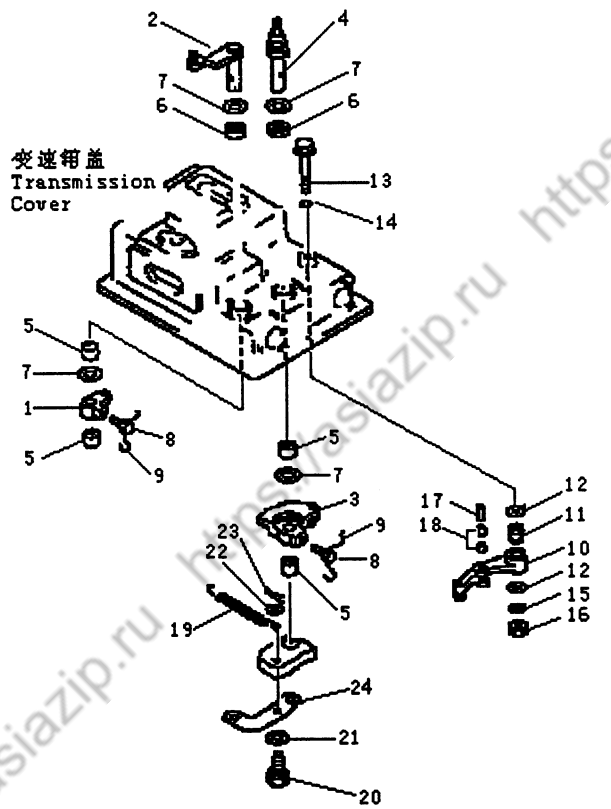

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速箱操纵杆(PD165Y, PD165YS)

TRANSMISSION CONTROL LEVER


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	144-15-25560	前进与后退操纵杆	LEVER,FORWARD &REVERSE	1	
2	144-15-25651	轴	SHAFT	1	
3	144-15-25632	扇形杠杆	LEVER,SEGMENT	1	
4	144-15-25741	杆	LEVER	1	
5	06120-02016	滚针轴承	BEARING,NEEDLE	4	
6	144-15-29110	油封	SEAL,OIL	2	
7	144-15-25570	垫圈	WASHER	4	
8	125-15-11530	螺栓	BOLT	2	
9	04059-01010	铁丝	WIRE,LOCK	2	
10	144-15-25682	杆	LEVER	1	
11	144-15-25670	套	BUSHING	1	
12	175-15-45660	垫圈	WASHER	2	
13	175-15-45650	螺栓	BOLT	1	
14	07000-72008	O形圈	O-RING	1	
15	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	1	
16	01580-01008	螺母	NUT	1	
17	144-15-25690	销	PIN	1	
18	144-15-29120	轴承	BEARING	2	
19	144-15-25710	弹簧	SPRING	1	
20	144-15-25592	螺栓	BOLT	1	
21	01602-01442	垫圈	WASHER,SPRING	1	
22	01642-21016	垫圈	WASHER	1	
23	04050-02018	开口销	PIN,COTTER	1	
24	144-15-25820	板	PLATE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

前进挡离合器(PD165Y,PD165YS)

FORWARD CLUTCH

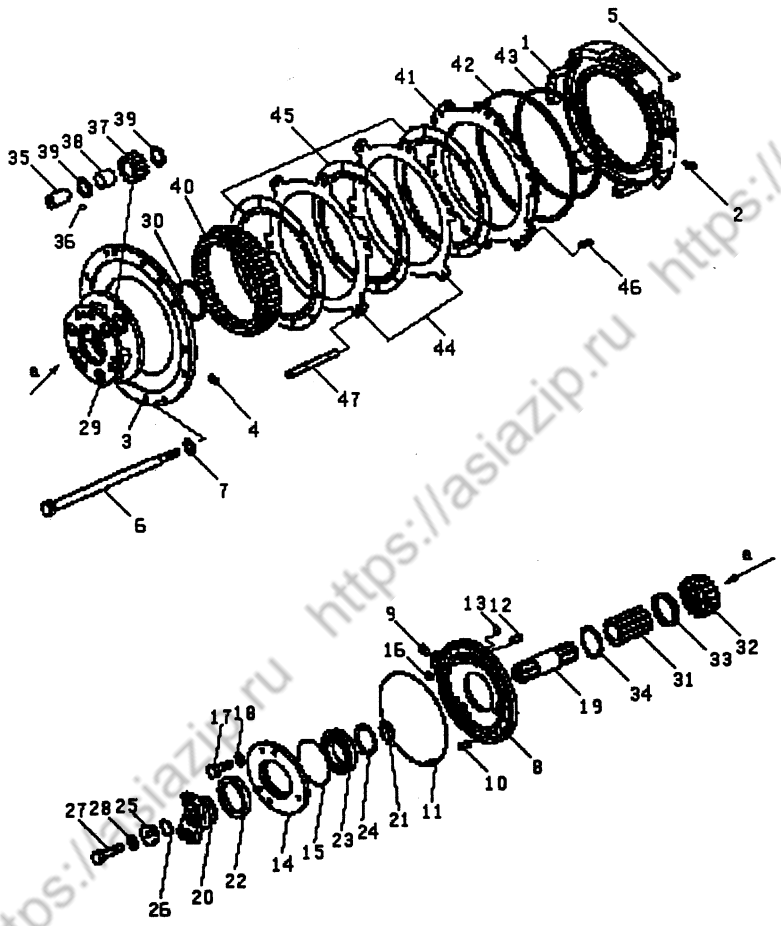

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

前进挡离合器(PD165Y, PD165YS)

FORWARD CLUTCH

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	145-15-41171	一排油缸体	HOUSING	1	
2	145-14-11320	螺塞	PLUG	2	
3	145-15-41181	压板	PLATE	1	
4	145-14-11320	螺塞	PLUG	2	
5	04020-01228	销	PIN,DOWEL	4	
6	144-15-21191	螺栓	BOLT	9	
7	145-14-11570	垫圈	WASHER	9	
8	145-15-41210	前轴承座	CAGE	1	
9	07043-00211	锥形螺塞	PLUG	1	
10	04020-01024	销	PIN,DOWEL	5	
11	07000-05285	0 形圈	O-RING	1	
12	04020-01638	销	PIN,DOWEL	3	
13	07000-72018	0 形圈	O-RING	5	
14	145-15-41220	前盖	COVER	1	
15	07000-02145	0 形圈	O-RING	1	
16	07000-72018	0 形圈	O-RING	3	
17	01010-31450	螺栓	BOLT	5	
18	01602-01442	垫圈	WASHER,SPRING	5	
19	145-15-42211	输入轴	SHAFT	1	
20	144-15-22120	联轴节	COUPLING	1	
21	04064-05020	挡圈	RING,SNAP	1	
22	07012-10095	骨架油封	SEAL,OIL	1	
23	06000-06016	向心球轴承	BEARING,RALL	1	
24	04064-08025	挡圈	RING,SNAP	1	
25	124-15-42190	托板	HOLDER	1	
26	07000-75042	0 形圈	O-RING	1	
27	01050-31480	螺栓	BOLT	1	
28	01643-31445	垫圈	WASHER	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

前进挡离合器(PD165Y,PD165YS)


FORWARD CLUTCH

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	145-15-42320	一排行星架	CARRIER	1	
30	145-15-12260	密封环	RING,SEAL	1	
31	145-15-42230	花键套	SPLINE	1	
32	145-15-42110	太阳轮	SUN GEAR	1	
33	145-15-42190	止推套	BUSHING	1	
34	04064-07525	挡圈	RING,SNAP	1	
35	145-15-42510	行星轮轴	SHAFT	3	
36	04260-00635	钢球	BALL	3	
37	145-15-42460	行星轮	GEAR,PLANE-TARY	3	
38	09232-03832	滚针轴承	BEARING,NEEDLE	3	
39	144-15-22561	推力垫圈	WASHER,THRUST	6	
40	145-15-42611	齿圈	GEAR	1	
41	145-15-42740	活塞	PISTON	1	
42	144-15-22871	密封环	RING,SEAL	1	
43	145-15-22881	密封环	RING,SEAL	1	
44	145-15-42760	垫板	PLATE	2	
45	154-15-12716	摩擦片	DISC	3	
46	145-14-12790	弹簧	SPRING	12	
47	144-15-22760	销	PIN	6	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

倒挡离合器(PD165Y,PD165YS)
REVERSE CLUTCH

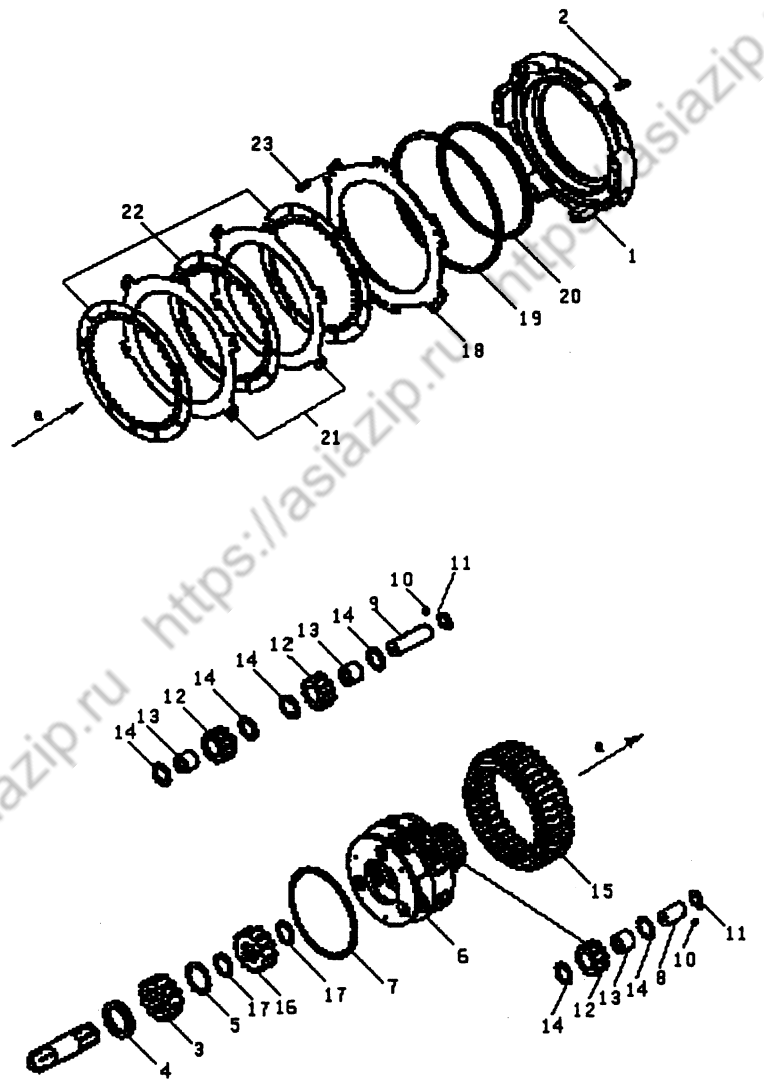

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

倒挡离合器(PD165Y, PD165YS)


REVERSE CLUTCH

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	145-15-41161	二排油缸体	HOUSING	1	
2	04020-01228	销	PIN,DOWEL	2	
3	145-15-42130	太阳轮	SUN,GEAR	1	
4	145-15-42190	止推套	HUSHING	1	
5	04064-07525	挡圈	RING,SNAP	1	
6	145-15-42331	行星架	CARRIER	1	
7	07018-12455	密封环	RING,SEAL	1	
8	145-15-42530	行星轮轴	SHAFT,PLANE-TARY	3	
9	145-15-42520	行星轮轴	SHAFT,PLANE-TARY	3	
10	04260-00635	钢球	BALL	6	
11	04065-03815	档圈	RING,SNAP	6	
12	145-15-42450	行星轮	GEAR	9	
13	09232-03838	滚针轴承	BEARING,NEEDLE	9	
14	144-15-22561	推力垫圈	WASHER,THRUST	18	
15	145-15-42621	齿圈	GEAR,RING	1	
16	145-15-42140	太阳轮	SUN,GEAR	1	
17	04064-05020	挡圈	RING,SNAP	2	
18	145-15-42740	活塞	PISTON	1	
19	144-15-22871	密封环	RING,SEAL	1	
20	145-15-22881	密封环	RING,SEAL	1	
21	145-15-42760	垫板	PLATE	2	
22	154-15-12716	摩擦片	DISC	3	
23	145-14-12790	弹簧	SPRING	12	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

第一排离合器(PD165Y,PD165YS)
1ST CLUTCH

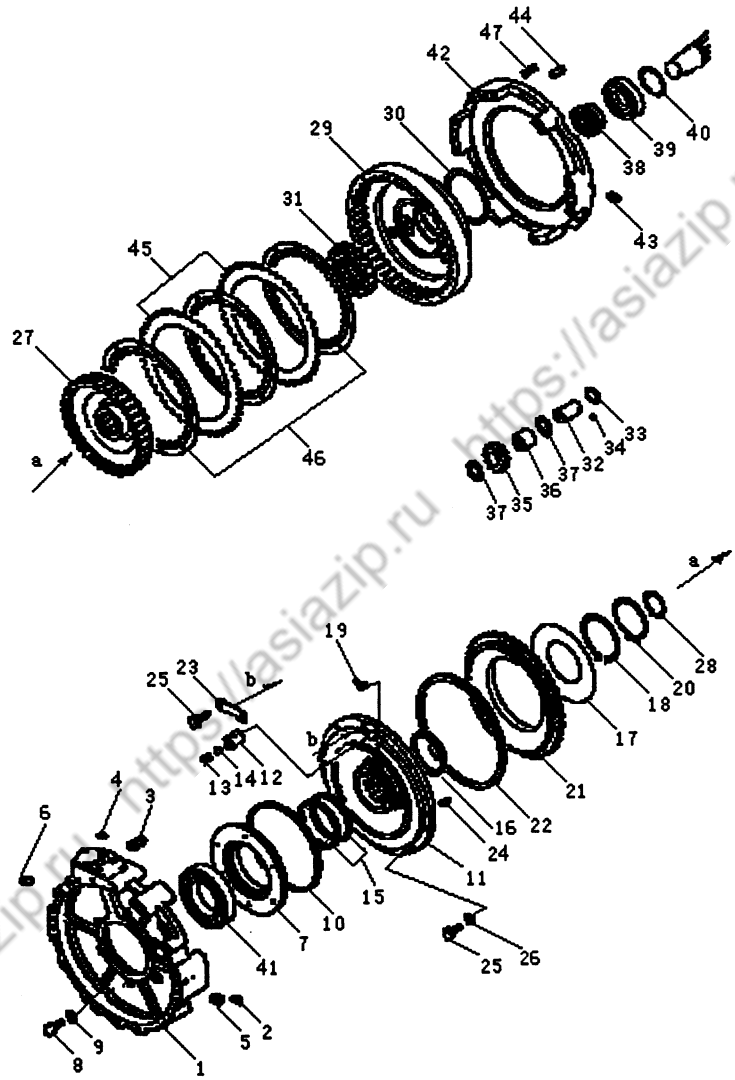

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

第一排离合器(PD165Y, PD165YS)

1ST CLUTCH

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	145-15-41151	三排壳体(一)	HOUSING	1	
2	144-15-12320	螺塞	PLUG	1	
3	09231-01430	衬套	SLEEVE	9	
4	07000-73022	O形圈	O-RING	5	
5	234-15-12790	螺塞	PLUG	2	
6	04020-01228	销	PIN,DOWEL	2	
7	145-15-41260	轴承座	CAGE	1	
8	01010-31030	螺栓	BOLT	6	
9	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	6	
10	07018-12605	密封环	RING,SEAL	1	
11	145-15-42261	闭销离合器油缸体	CYLINDER	1	
12	145-15-42930	筒体	PLUG	1	
13	281-15-12660	螺塞	PLUG	1	
14	04260-00952	钢球	BALL	1	
15	144-15-22891	密封环	RING,SEAL	2	
16	145-15-42820	密封环	RING,SEAL	1	
17	234-15-12270	蝶形弹簧	SPRING	1	
18	04070-00120	挡圈	RING,SNAP	8	
19	234-15-12810	销	PIN	6	
20	04070-00105	挡圈	RING,SNAP	1	
21	234-15-42730	活塞	PISTON	1	
22	145-15-42810	密封环	RING,SEAL	1	
23	145-15-42910	锁板	PLATE,LOCK	1	
24	04020-01024	销	PIN	3	
25	01010-31030	螺栓	BOLT	12	
26	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	10	
27	144-15-22421	闭锁离合器外齿圈	GEAR,RING	1	
28	04064-06525	挡圈	RING,SNAP	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


第一排离合器(PD165Y, PD165YS)
1ST CLUTCH

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	145-15-42350	闭锁离合器内齿圈	CARRIER	1	
30	144-15-11290	密封环	RING,SEAL	1	
31	144-15-42150	太阳轮	SUNGEAR	1	
32	144-15-42550	行星轮轴	SHAFT,PLANE TARY	3	
33	04065-03212	挡圈	RING,SNAP	3	
34	04260-00635	钢球	BALL	3	
35	145-15-42440	行星齿轮	GEAR,PLANE TARY	3	
36	09232-03225	滚针轴承	BEARING,NEEDLE	3	
37	144-15-22571	止推垫圈	WAHSER,THRUST	6	
38	145-15-42180	衬套	SPACER	1	
39	06402-01015	圆柱滚子轴承	BEARING	1	
40	144-15-22860	孔用挡圈	RING,SNAP	1	
41	06040-06022	球轴承	BEARING	1	
42	145-15-41140	三排壳体(二)	HOUSING	1	
43	145-15-11320	螺塞	PLUG	2	
44	04020-01228	销	PIN,DOWEL	2	
45	287-15-12990	齿片	PLATE	2	
46	135-15-22713	摩擦片	DISC	3	
47	170-14-22330	弹簧	SPRING	12	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

第二、第三排离合器(PD165Y,PD165YS)
2ND CLUTCH AND 3RD CLUTCH

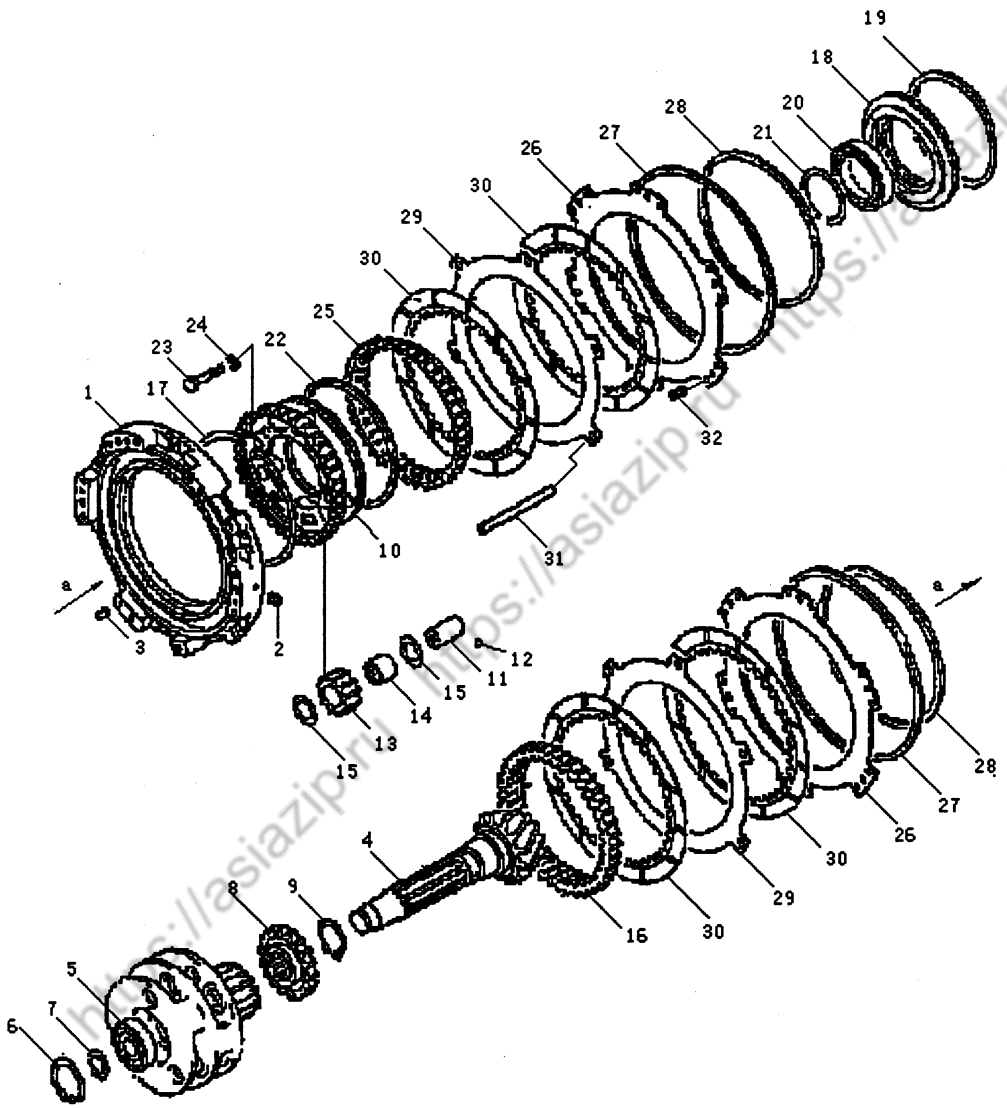

https://truckmanualshub.com/

第二、第三排离合器(PD165Y, PD165YS)

2ND CLUTCH AND 3RD CLUTCH

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	145-15-41130	四排油缸体	HOUSING	1	
2	145-14-11320	螺塞	PLUG	2	
3	04020-01228	销	PIN,DOWEL	2	
4	144-15-22172	输出轴	SHAFT	1	
5	06042-02209	圆柱滚子轴承	BEARING	1	
6	04065-08532	挡圈	RING,SNAP	1	
7	145-15-42280	轴用弹性挡圈	RING,SNAP	1	
8	145-15-42160	太阳轮	SUN GEAR	1	
9	04064-06525	挡圈	RING,SNAP	1	
10	145-15-42380	二挡行星架	GARRIER	1	
11	145-15-42540	行星轮轴	SHAFT,PLANETARY	3	
12	04260-00635	钢球	BALL	3	
13	145-15-42440	行星轮	GEAR,PLANETARY	3	
14	09232-03225	滚针轴承	BEARING,NEEDLE	3	
15	144-15-22571	推力垫圈	WASHER ,THRUST	6	
16	145-15-42630	齿圈	GEAR RING	1	
17	154-15-12670	孔用挡圈	RING,SNAP	1	
18	145-15-42290	密封环座	COVER	1	
19	07018-12455	密封环	RING,SEAL	1	
20	130-09-13770	单列向心球轴承	BEARING	1	
21	130-09-16890	轴用挡圈	RING,SNAP	1	
22	234-15-12350	密封环	RING,SNAP	1	
23	01010-31060	螺栓	BOLT	3	
24	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	3	
25	145-15-42640	齿圈	GEAR RING	1	
26	145-15-42740	活塞	PISTON	2	
27	144-15-22871	密封环	RING,SEAL	2	
28	144-15-22881	密封环	RING,SEAL	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

第二、第三排离合器(PD165Y,PD165YS)


2ND CLUTCH AND 3RD CLUTCH

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	145-15-42760	垫板	PLATE	2	
30	154-15-12716	摩擦片	DISC	4	
31	144-15-22760	销	PIN	6	
32	170-14-22330	弹簧	SPRING	12	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

润滑阀(PD165Y,PD165YS)
LUBRICATION VALVE

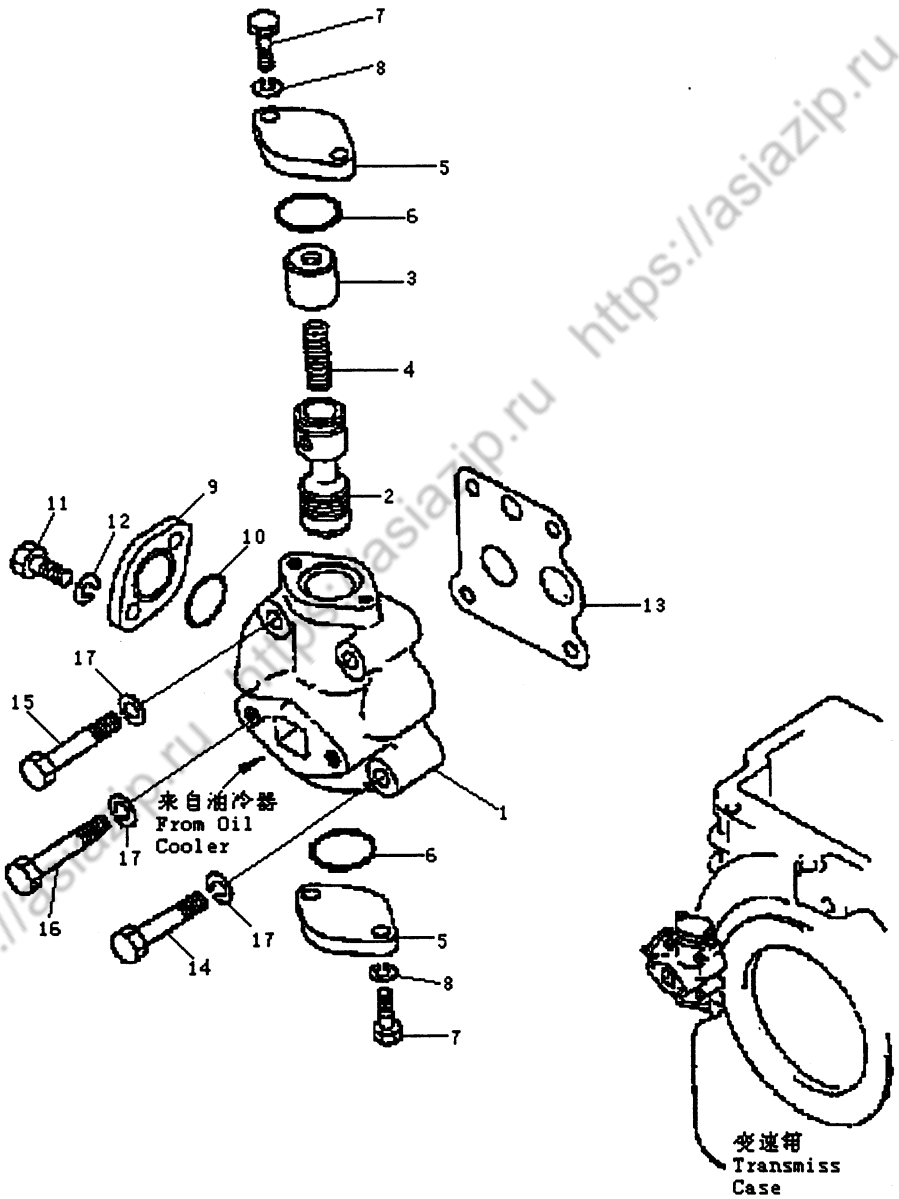

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

润滑阀(PD165Y, PD165YS)

LUBRICATION VALVE


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	144-15-24002	润滑阀	LUBRICATION VALVE ASS'Y	1	
1	154-15-14110	阀体	BODY	1	
2	144-15-14130	阀杆	SPOOL	1	
3	175-15-14140	导套	GUIDE	1	
4	145-15-44160	弹簧	SPRING	1	
5	154-15-14150	盖	COVER	2	
6	07000-73032	0 形圈	O-RING	2	
7	01010-50825	螺栓	BOLT	4	
8	01602-20825	垫圈	WASHER,SPRING	4	
9	144-15-14150	盖	COVER	1	
10	07000-73025	0 形圈	O-RING	1	
11	01010-51025	螺栓	BOLT	2	
12	01602-21030	垫圈	WASHER,SPRING	2	
13	154-15-14160	密封垫	GASKET	1	
14	01010-51055	螺栓	BOLT	2	
15	01010-51060	螺栓	BOLT	1	
16	01010-21065	螺栓	BOLT	1	
17	01602-21030	垫圈	WASHER,SPRING	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速阀(1/2)(PD165Y,PD165YS)

TRANSMISSION CONTROL VALVE(1/2)

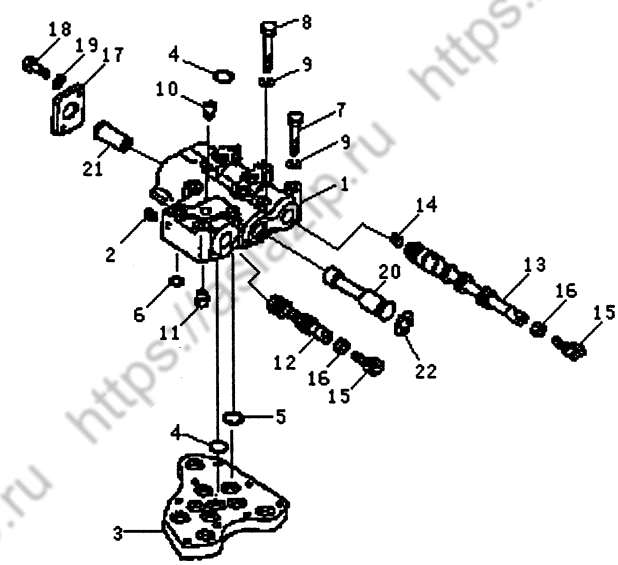

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速阀(1/2)(PD165Y, PD165YS)


TRANSMISSION CONTROL VALVE(1/2)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	144-15-00044	变速阀	CONTROL VALVE ASS'Y	1	
1	145-15-45210	阀体	BODY	1	
2	07043-00108	塞子	PLUG	1	
3	144-15-25110	阀座	SEAL, VALVE	1	
4	07000-73022	0 形圈	O-RING	10	
5	07000-73025	0 形圈	O-RING	3	
6	07000-72016	0 形圈	O-RING	1	
7	144-15-25160	螺栓	BOLT	1	
8	01010-31075	螺栓	BOLT	1	
9	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	2	
10	195-15-15671	定位扣	DETENT	1	
11	175-15-45260	定位扣	DETENT	1	
12	175-15-45220	方向阀杆	SPOOL, DIRECTION	1	
13	175-15-45230	变速阀杆	SPOOL.SPEED	1	
14	144-15-25210	塞子	PISTON	1	
15	09363-01053	叉子	YOKE	2	
16	01580-01008	螺母	NUT	2	
17	144-15-25810	板	PLATE	1	
18	01010-31025	螺栓	BOLT	2	
19	01602-01030	垫圈	WASHER, spring	2	
20	144-15-25420	离合器阀杆	SPOOL	1	
21	145-15-45550	定位套	RETAINER	1	
22	04065-03515	开口垫	RING, SNAP	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速阀(2/2)(PD165Y,PD165YS)
TRANSMISSION CONTROL VALVE(2/2)

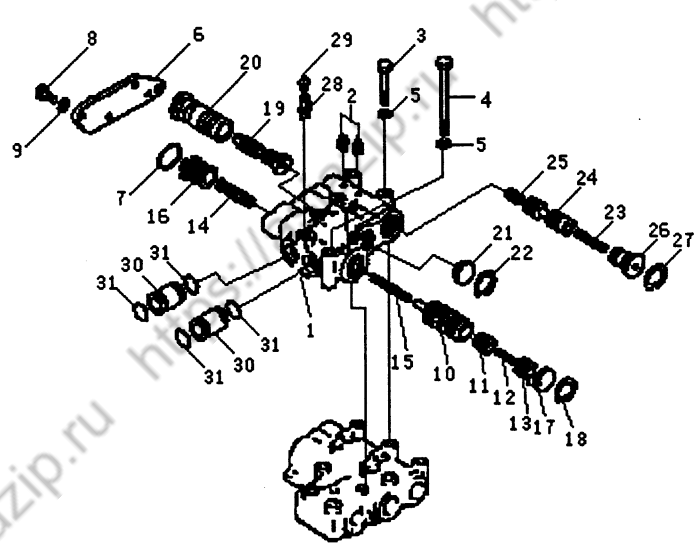

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速阀(2/2)(PD165Y,PD165YS)

TRANSMISSION CONTROL VALVE(2/2)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	145-15-45111	阀体	BODY	1	
2	07042-20108	塞子	PLUG	2	
3	144-15-25180	螺栓	BOLT	3	
4	175-15-45170	螺栓	BOLT	3	
5	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	6	
6	145-15-45810	盖	COVER	1	
7	07000-73045	0 形圈	O-RING	1	
8	01010-31025	螺栓	BOLT	4	
9	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	4	
10	145-15-45220	安全阀杆	SPOOL,MODULATE	1	
11	145-15-45390	阀	VALVE	1	
12	180-14-25560	弹簧	SPRING	1	
13	287-15-15390	阀	VALVE	1	
14	145-15-45310	弹簧	SPRING	1	
15	145-15-45320	弹簧	VALVE	1	
16	145-15-45230	阀	VALVE	1	
17	145-15-45240	挡块	STOPPER	1	
18	04065-03815	挡圈	RING,SNAP	1	
19	145-15-45260	回动阀杆	SPOOL,QUICK RETURN	1	
20	145-15-45150	阀套	SLEEVE	1	
21	145-15-45420	挡块	STOPPER	1	
22	04065-03815	挡圈	RING,SNAP	1	
23	145-15-45510	弹簧	SPRING	1	
24	145-15-45380	阀杆	SPOOL	1	
25	145-14-23720	活塞	PISTON	1	
26	145-15-45520	挡套	RETAINER	1	
27	04065-03815	挡圈	RING,SNAP	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速阀(2/2)(PD165Y,PD165YS)


TRANSMISSION CONTROL VALVE(2/2)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	附 注 Remark
28	145-15-45910	接头 JOINT	1	
29	07042-20108	塞子 PLUG	1	
30	145-15-45250	套筒 SLEEVE	2	
31	07000-73028	0形圈 O-RING	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动轴及毂(PD16Y)
FINAL DRIVE SHAFT AND HUB

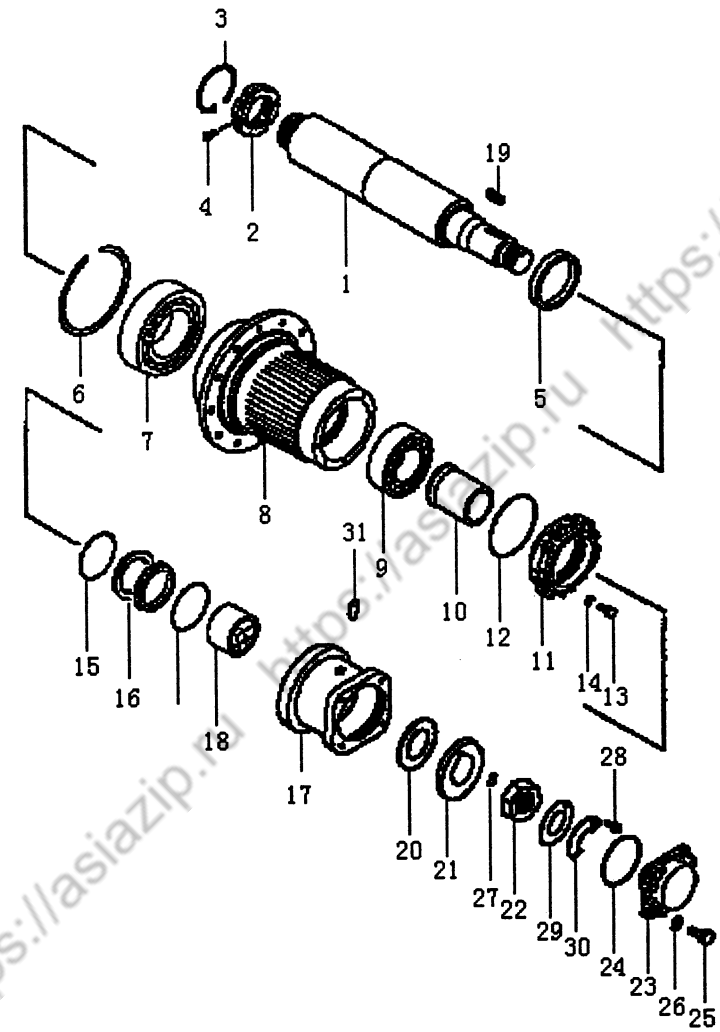

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动轴及毂(PD165Y)

FINAL DRIVE SHAFT AND HUB

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.27-25	半轴	SHAFT,SPROCKET	2	
2	27-33	螺母	NUT	2	
3	27-34	卡环	RING,SNAP	2	
4	27-35	锁销	PIN	2	
5	T20.6-1	轴套	COLLAR	2	
6	T20.6-2	弹簧挡圈	RING,SNAP	2	
7	GB283	轴承 C4G42582	BEARING	2	
8	T24.27-12	轮壳	HUB	2	
9		轴承 C3G3053220	BEARING	2	
10	T24.27-9	隔套	COLLAR	2	
11	T20.6-9	盖	COVER	2	
12	GB1235	0 形圈 180×5.7	O-RING	2	
13	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	16	
14	GB93	垫圈 12	WASHER	16	
15	T20.6-10	0 形圈	O-RING	4	
16	T20.6-11	浮动油封	RING,SEAL	4	
17	T24.27-5	轴承座	CAGE	2	
18	T24.27.1	衬套	BUSHING	2	
19	GB1096	键 10×75	KEY	2	
20	T24.27-7	垫片组	SHIM	2	
21	T24.27-6	锁片	PLATE,LOCK	2	
22	T24.27-15	螺母	NUT	2	
23	T24.27-8	半轴外座盖	CAP	2	
24	GB1235	0 形圈 145×3.1	O-RING	2	
25	GB5783	螺栓 M20×45	BOLT	8	
26	GB93	垫圈 20	WASHER	8	
27	27-60	定位销	PIN,DOWEL	2	
28	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动轴及毂(PD165Y)


FINAL DRIVE SHAFT AND HUB

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	T24.27-36	垫板	PLATE	2	
30	T24.27-16	锁片	LOCK	2	
31	GB119	销 D16×28	PIN	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动轴及毂(PD165S)
FINAL DRIVE SHAFT AND HUB

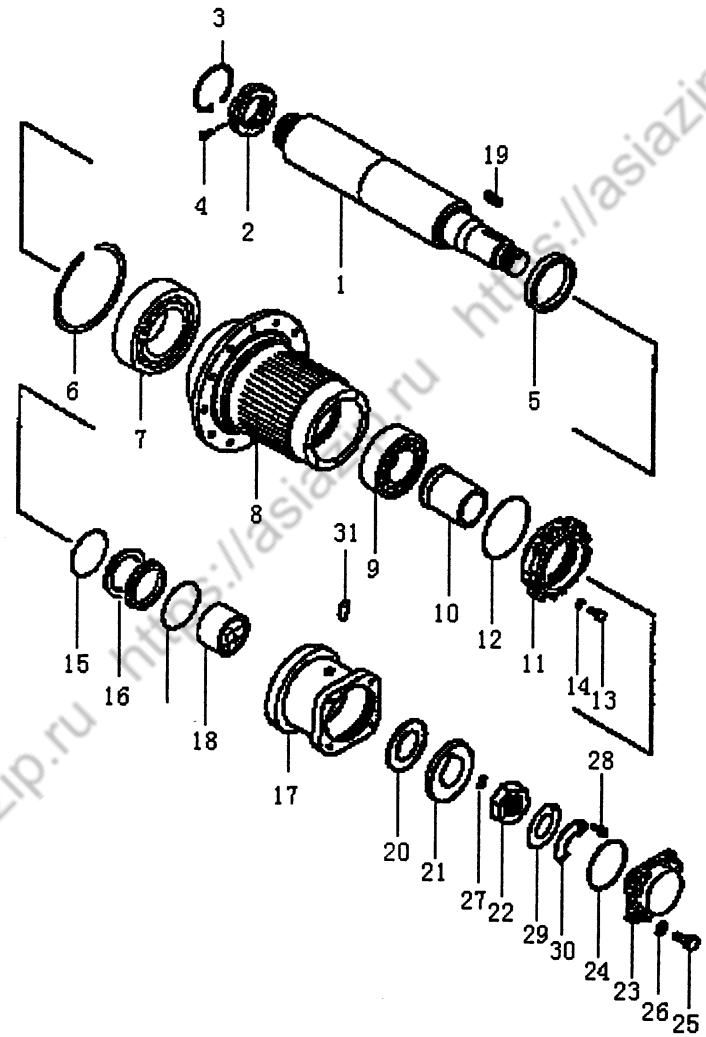

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动轴及毂(PD165S)

FINAL DRIVE SHAFT AND HUB

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T26.27-4	半轴	SHAFT,SPROCKET	2	
2	27-33	螺母	NUT	2	
3	27-34	卡环	RING,SNAP	2	
4	27-35	锁销	PIN	2	
5	T20.6-1	轴套	COLLAR	2	
6	T20.6-2	弹簧挡圈	RING,SNAP	2	
7	GB283	轴承 C4G42582	BEARING	2	
8	T24.27-12	轮壳	HUB	2	
9	GB/T288	C4G3053220	BEARING	2	
10	T24.27-9	隔套	COLLAR	2	
11	T20.6-9	盖	COVER	2	
12	GB1235	O 形圈 180×5.7	O-RING	2	
13	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	16	
14	GB93	垫圈 12	WASHER	16	
15	T20.6-10	O 形圈	O-RING	4	
16	T20.6-11	浮动油封	RING,SEAL	4	
17	T24.27-5	轴承座	CAGE	2	
18	T24.27.1	衬套	BUSHING	2	
19	GB1096	键 10×75	KEY	2	
20	T24.27-7	垫片组	SHIM	2	
21	T24.27-6	锁片	PLATE,LOCK	2	
22	T24.27-15	螺母	NUT	2	
23	T24.27-8	半轴外座盖	CAP	2	
24	GB1235	O 形圈 145×3.1	O-RING	2	
25	GB5783	螺栓 M20×45	BOLT	8	
26	GB93	垫圈 20	WASHER	8	
27	27-60	定位销	PIN,DOWEL	2	
28	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动轴及毂(PD165S)


FINAL DRIVE SHAFT AND HUB

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	T24.27-36	垫板	PLATE	2	
30	T24.27-16	锁片	LOCK	2	
31	GB119	销 D16×28	PIN	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动齿轮（PD165Y）
FINAL DRIVE GEAR

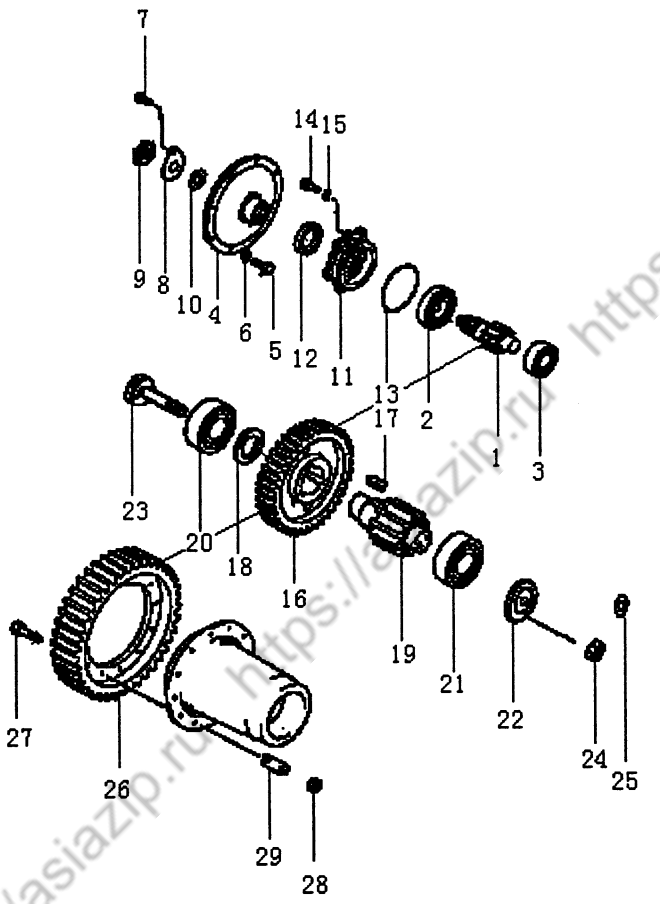

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动齿轮（PD165Y）

FINAL DRIVE GEAR

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.24-17	主动齿轮	PINION	2	
2	GB283	轴承 C4G42314	BEARING	2	
3	GB283	轴承 C4G42611	BEARING	2	
4	T24.24-15	驱动盘	FLANGE	2	
5	GB5783	螺栓 M14×30-10.9	BOLT	16	
6	GB93	弹簧垫圈 14	WASHER	16	
7	GB5783	螺栓 M16×25	BOLT	2	
8	T24.24-18	锁垫	PLATE,LOCK	2	
9	T24.24-10	螺母	NUT	2	
10	T24.24-16	衬垫	PACKING	2	
11	T24.24-20	左轴承座	CAGE,L.H	1	
	T24.24-21	右轴承座	CAGE,R.H	1	
12	07103-10090	油封	SAL,OIL	2	
13	Gb1235	O 形圈 175×5.7	O-RING	2	
14	Gb5783	螺栓 M12×35-10.9	BOLT	12	
15	Gb93	垫圈 12	WASHER	12	
16	T24.24-24	齿轮	GEAR	2	
17	T24.24-14	键	KEY	6	
18	T24.24-23	垫圈	SPACER	2	
19	T24.24-22	齿轮轴	PINION	2	
20	GB283	轴承 C4G42616	BEARING	2	
21	GB283	轴承 C4G42616	BEARING	2	
22	T24.24.2	止动挡圈	PLATE	2	
23	T24.24.3	轴架合件	SHAFT ASS'Y	2	
24	01583-02213	螺母 M12×1.5	NUT	2	
25	GB856	垫片 12	WASHER	2	
26	T24.24-27	大齿轮	GEAR	2	
27	T24.27-37	螺栓	BOLT	24	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动齿轮（PD165Y）

FINAL DRIVE GEAR


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	附 注 Remark
28	GB6171	螺母 M20×1.5 NUT	24	
29	T24.24-26	锁片 LOCK	12	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动齿轮（PD165S）

FINAL DRIVE GEAR

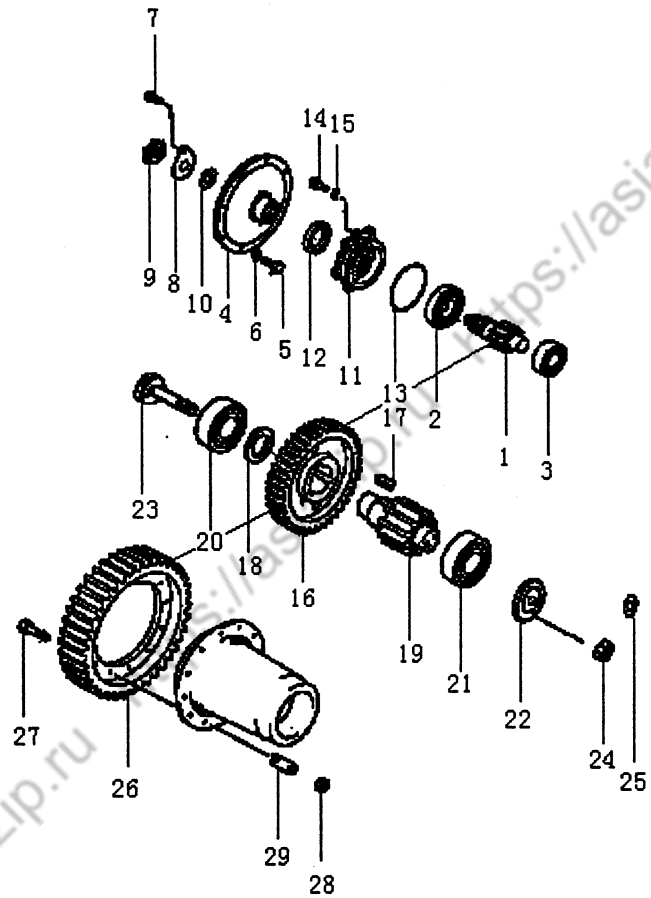

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动齿轮（PD165S）

FINAL DRIVE GEAR

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.24-17	主动齿轮	PINION	2	
2	GB286	轴承 C4G42314	BEARING	2	
3	GB286	轴承 C4G42611	BEARING	2	
4	T24.24-15	驱动盘	FLANGE	2	
5	GB5783	螺栓 M14×30-10.9	BOLT	16	
6	GB93	弹簧垫圈 14	WASHER	16	
7	GB5783	螺栓 M16×25	BOLT	2	
8	T24.24-18	锁垫	PLATE,LOCK	2	
9	T24.24-10	螺母	NUT	2	
10	T24.24-16	衬垫	PACKING	2	
11	T24.24-20	左轴承座	CAGE,L.H	1	
	T24.24-21	右轴承座	CAGE,R.H	1	
12	07103-10090	油封	SAL,OIL	2	
13	Gb1235	O 形圈 175×5.7	O-RING	2	
14	Gb5783	螺栓 M12×35-10.9	BOLT	12	
15	Gb93	垫圈 12	WASHER	12	
16	T24.24-24	齿轮	GEAR	2	
17	T24.24-14	键	KEY	6	
18	T24.24-23	垫圈	SPACER	2	
19	T24.24-22	齿轮轴	PINION	2	
20	GB283	轴承 C4G42616	BEARING	2	
21	GB283	轴承 C4G42616	BEARING	2	
22	T24.24.2	止动挡圈	PLATE	2	
23	T24.24.3	轴架合件	SHAFT ASS'Y	2	
24	01583-02213	螺母 M12×1.5	NUT	2	
25	GB856	垫片 12	WASHER	2	
26	T24.24-27	大齿轮	GEAR	2	
27	T24.27-37	螺栓	BOLT	24	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

终传动齿轮（PD165S）


FINAL DRIVE GEAR

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	附 注 Remark
28	GB6171	螺母 M20×1.5 NUT	24	
29	T24.24-26	锁片 LOCK	12	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

传动箱和链轮（PD165Y）
FINAL DRIVE CASE AND SPROCKET

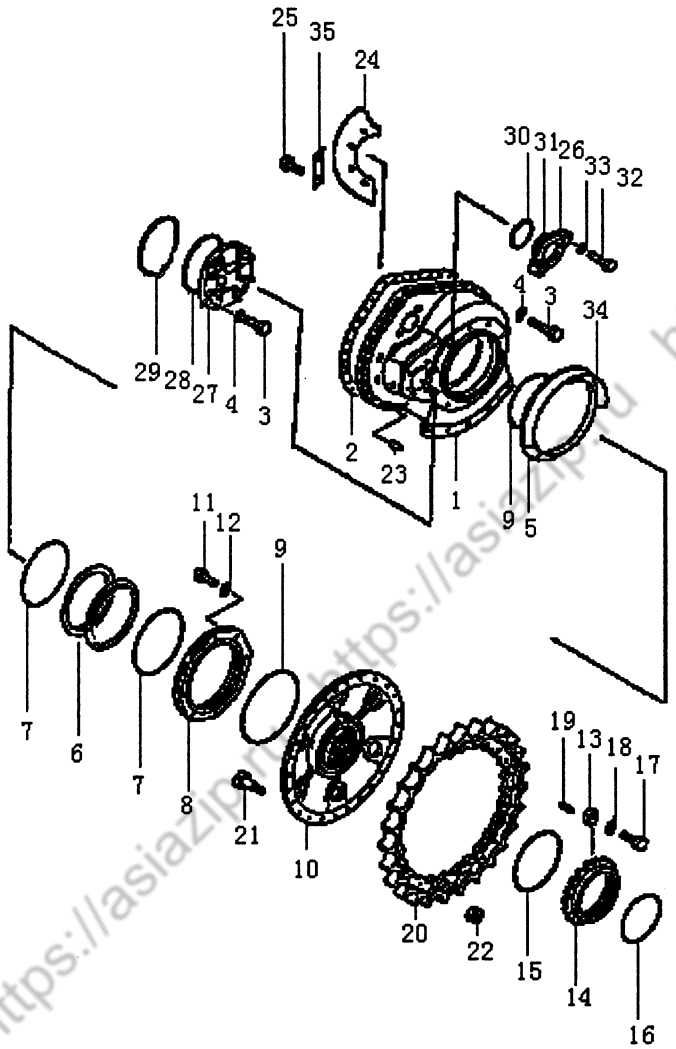

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

传动箱和链轮（PD165Y）

FINAL DRIVE CASE AND SPROCKET

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.27-2	左外壳体	CASE,FINAL DRIVE,L.H	1	
	T24.27-3	右外壳体	CASE,FINAL DRIVE,R.H	1	
2	T24.27-1	密封垫	GASKET	2	
3	GB5783	螺栓 M14×40	BOLT	78	
4	GB93	弹簧垫圈 14	WASHER	78	
5	T24.27-4	浮封座	GUARD	2	
6	T20.6-22	浮封环	RING,SEAL	4	
7	T20.6-23	O 形圈	O-RING	4	
8	T20.6-24	浮封座	GUARD	2	
9	T20.6-6	O 形圈	O-RING	4	
10	T24.27-10	链轮体	HUB	2	
11	GB5783	螺栓 M8×20	BOLT	16	
12	GB93	弹簧垫圈 8	WASHER	16	
13	T20.6-21	锁板	PLATE,LOCK	2	
14	T20.6-20	螺母	NUT	2	
15	GB123	O 形圈 280×5.7	O-RING	2	
16	GB1235	O 形圈 240×5.7	O-RING	2	
17	GB70	螺钉 M16×35	BOLT	2	
18	GB93	垫圈 16	EASHER	2	
19	GB119	定位销 D12×40	PIN,DOWEL	2	
20	T24.27-11	齿块	SEGMENT	18	
21	T24.27-29	螺栓	BOLT	54	
22	01803-02228	螺母 M22	NUT	54	
23	GB119	定位销 A16×38	PIN,DOWEL	4	
24	T24.27-28	挡油板	GUARD	2	
25	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	8	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

传动箱和链轮（PD165Y）


FINAL DRIVE CASE AND SPROCKET

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
26	T24.27-31	主动轴承盖	COVER	2	
27	T24.27-33	中间轴承盖	COVER	2	
28	GB1235	O 形圈 170×5.7	O-RING	2	
29	T24.27-34	调整垫	GASKET	2	
30	GB1235	O 形圈 120×5.7	O-RING	2	
31	T24.27-32	调整垫	GASKET	2	
32	GB5783	螺栓 M20×45	BOLT	4	
33	GB93	垫圈 20	WASHER	4	
34	T24.27-35	护罩	GUARD	2	
35	T24.27-30	锁片	LOCK	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

传动箱和链轮（PD165S）
FINAL DRIVE CASE AND SPROCKET

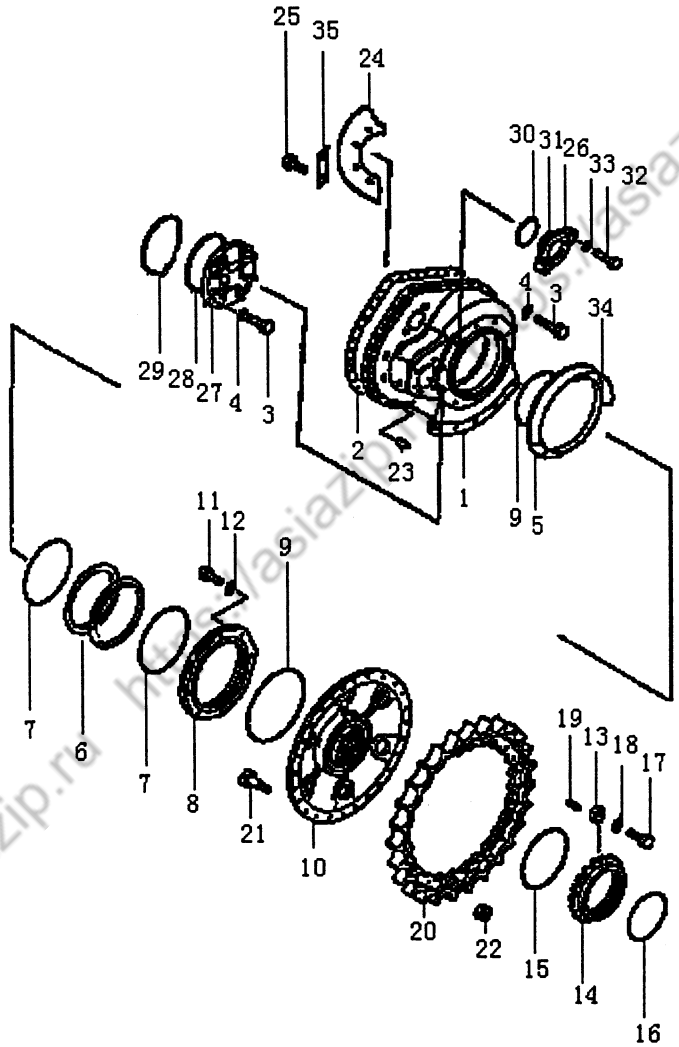

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

传动箱和链轮（PD165S）

FINAL DRIVE CASE AND SPROCKET

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T26.27-1	左外壳体	CASE,FINAL DRIVE,L.H	1	
	T26.27-2	右外壳体	CASE,FINAL DRIVE,R.H	1	
2	T24.27-1	密封垫	GASKET	2	
3	GB5783	螺栓 M14×40	BOLT	78	
4	GB93	弹簧垫圈 14	WASHER	78	
5	T26.27-3	浮封座	GUARD	2	
6	T20.6-22	浮封环	RING,SEAL	4	
7	T20.6-23	O 形圈	O-RING	4	
8	T20.6-24	浮封座	GUARD	2	
9	T20.6-6	O 形圈	O-RING	4	
10	T24.27-10	链轮体	HUB	2	
11	GB5783	螺栓 M8×20	BOLT	16	
12	GB93	弹簧垫圈 8	WASHER	16	
13	T20.6-21	锁板	PLATE,LOCK	2	
14	T20.6-20	螺母	NUT	2	
15	GB123	O 形圈 280×5.7	O-RING	2	
16	GB1235	O 形圈 240×5.7	O-RING	2	
17	GB70	螺钉 M16×35	BOLT	2	
18	GB93	垫圈 16	EASHER	2	
19	GB119	定位销 D12×40	PIN,DOWEL	2	
20	T24.27-11	齿块	SEGMENT	18	
21	T24.27-29	螺栓	BOLT	54	
22	01803-02228	螺母 M22	NUT	54	
23	GB119	定位销 A16×38	PIN,DOWEL	4	
24	T24.27-28	挡油板	GUARD	2	
25	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	8	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

传动箱和链轮（PD165S）

FINAL DRIVE CASE AND SPROCKET

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
26	T24.27-31	主动轴承盖	COVER	2	
27	T24.27-33	中间轴承盖	COVER	2	
28	GB1235	O 形圈 170×5.7	O-RING	2	
29	T24.27-34	调整垫	GASKET	2	
30	GB1235	O 形圈 120×5.7	O-RING	2	
31	T24.27-32	调整垫	GASKET	2	
32	GB5783	螺栓 M20×45	BOLT	4	
33	GB93	垫圈 20	WASHER	4	
34	T20.6-25	护罩	GUARD	2	
35	T24.27-30	锁片	LOCK	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


3. 转向制动装置

STEERING AND BRAKE DEVICE

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

后桥箱和车架（PD165Y,PD165YS）
STEERING CASE AND MAIN FRAME

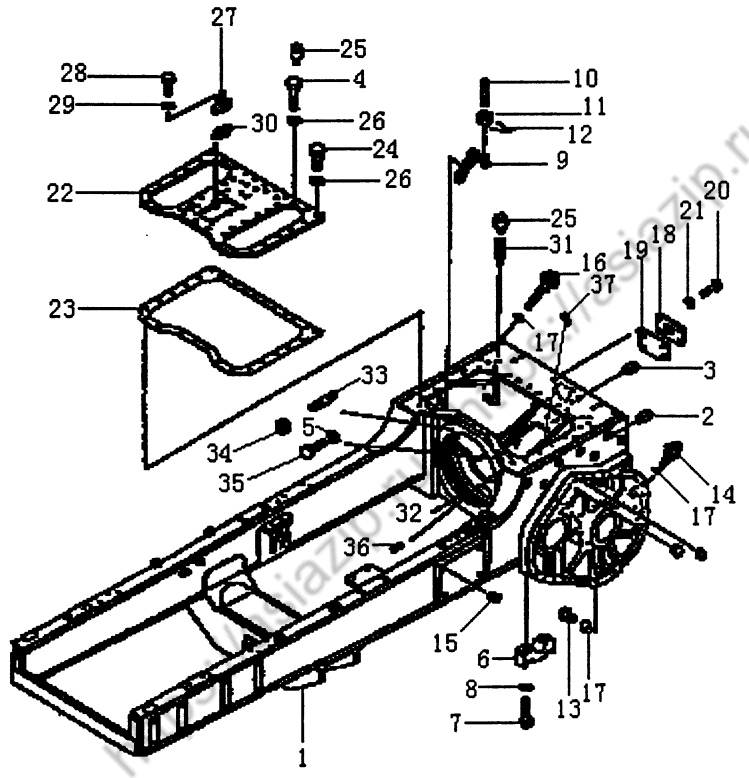

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

后桥箱和车架（PD165Y,PD165YS）

STEERING CASE AND MAIN FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.21.1	机架	CASE AND FRAME	1	PD165Y
	T26.21.1	机架	CASE AND FRAME	1	PD165YS
2	07049-03342	塞子	PLUG	6	
3	07049-02430	塞	PLUG	12	
4	GB5782	螺栓 M14×45	BOLT	5	
5	01643-31845	垫圈	WASHER	8	
6	T24.21-5	半轴盖	CAP	4	
7	GB5782	螺栓 M22×90-10.9	BOLT	8	
8	GB93	垫圈 22	WASHER	8	
9	T24.21-14	轴承盖	CAP	2	
10	GB898	螺 柱 AM22-M22 × ×100-10.9	BOLT	4	
11	GB9457	螺母 M22×1.5	NUT	4	
12	T24.21-27	锁紧片	PLATE,LOCK	4	
13	07044-13620	螺塞	PLUG	4	
14	07040-13618	螺塞	PLUG	2	
15	07049-02025	塞子	PLUG	8	
16	T24.21.3	油尺组件	DIPSTICK	1	
17	07002-03634	O 型密封圈	O-RING	7	
18	T24.21-6	盖	COVER	1	
19	T24.21-7	密封垫	GASKET	1	
20	GB5783	螺栓 M16×35-Zn	BOLT	4	
21	GB93	垫圈 16-Zn	WASHER	4	
22	T24.21-1	盖板	COVER	1	
23	T24.21-2	密封圈	GASKET	1	
24	GB5783	螺栓 M14×35	BOLT	5	
25	07030-00252	通气孔	BREATHER	3	
26	GB93	垫圈 14	WASHER	26	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

后桥箱和车架（PD165Y,PD165YS）


STEERING CASE AND MAIN FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
27	T24.21.2	法兰	FLANGE	1	
28	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	4	
29	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
30	T24.21-3	密封垫	GASKET	1	
31	T24.21-4	管接头	NIPPLE	2	
32	07000-05445	O 型密封圈	O-RING	1	
33	T24.21-8	双头螺栓	STUD	2	
34	GB6171	螺母 M18×1.5	NUT	10	
35	GB5782	螺栓 M18×45-10.9	BOLT	6	
36	04020-01638	圆柱销	PIN	1	
37	GB118	销 A10×35	PIN	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

伞齿轮和轴（PD165Y,PD165YS）
BEVEL GEAR AND SHAFT

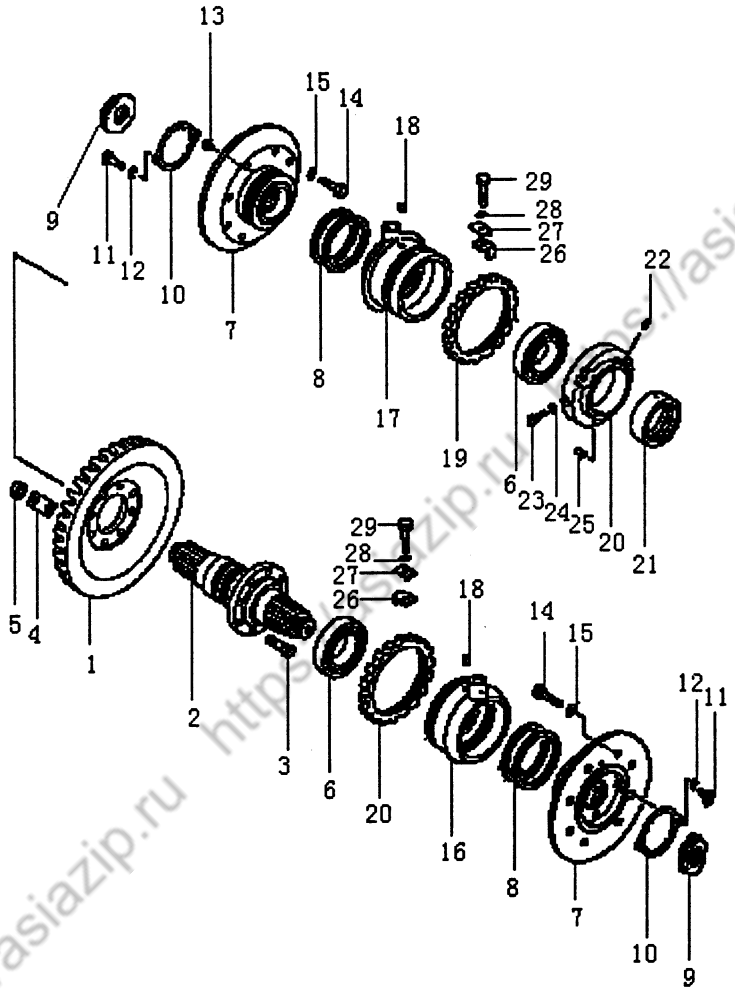

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

伞齿轮和轴（PD165Y,PD165YS）

BEVEL GEAR AND SHAFT

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.21-24	大伞齿轮	GEAR,BEVEL	1	
2	T24.21-9	伞齿轮轴	SHAFT	1	
3	T24.21-22	大伞齿轮螺栓	BOLT	8	
4	T24.21-23	止动垫片	PLATE,LOCK	4	
5	GB6171	螺母 M18×1.5	NUT	8	
6	GB297	7575 轴承 75×130×33	BEARING	2	
7	T24.21-26	联轴器	HUB	2	
8	T24.21-25	密封环	RING,SEAL	4	
9	T24.21-10	螺母	NUT	2	
10	T24.21-11	锁紧板	PLATE,LOCK	2	
11	GB5783	螺栓 M10×20	BLOT	4	
12	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
13	07043-00108	螺塞	PLUG	2	
14	GB5783	螺栓 M14×40-10.9	BLOT	16	
15	GB93	垫圈 14	WASHER	16	
16	T24.21-12	左轴承壳	CAGE,BEARING, L.H	1	
17	T24.21-19	右轴承壳	CAGE,BEARING, R.H	1	
18	T24.21-13	销	PIN,DOWEL	2	
19	T24.21-17	螺母	NUT	2	
20	T24.21-21	法兰盘	FLANGE	1	
21	T24.21-20	衬套	BUSHING	1	
22	GB897	销 6×20	PIN,DOWEL	1	
23	GB5783	螺栓 M10×30	BLOT	2	
24	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
25	GB119	销 A10×20	PIN,DOWEL	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

伞齿轮和轴（PD165Y,PD165YS）


BEVEL GEAR AND SHAFT

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
26	T24.21-15	锁紧板	PLATE	2	
27	T24.21-16	止动垫片	PLATE	2	
28	GB97.1	垫圈 10	WASHER	2	
29	GB5783	螺栓 M10×20	BLOT	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

制动器（1/2）（PD165Y,PD165YS）
BRAKE(1/2)

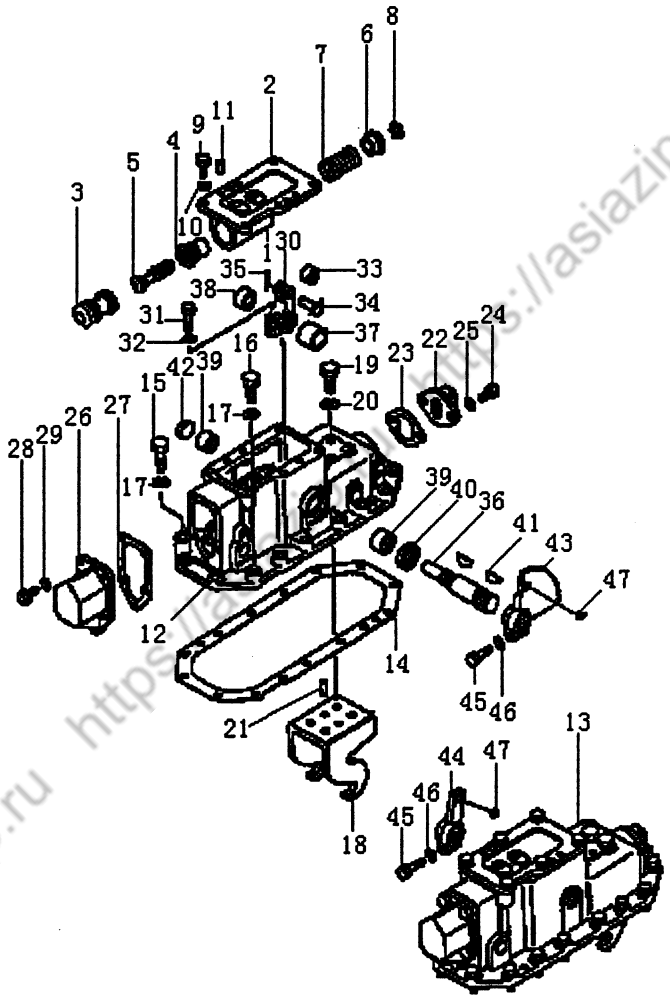

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

制动器（1/2）（PD165Y,PD165YS）

BRAKE(1/2)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.33-7	缸体	BODY,R.H	2	
2	T24.33-8	垫片	GASKET	2	
3	T24.33-6	活塞	PISTON	2	
4	T19.33-6	衬套	BUSHING	2	
5	T21A.33-6	滑阀	SPOOL	2	
6	T19-33-8	弹簧座	RETANINER	2	
7	T19-33-7	弹簧	SPRING	2	
8	GB894.1	挡圈 25	RING,SNAP	2	
9	GB5783	螺栓 M12×35	BOLT	12	
10	GB93	垫圈 12	WASHER	12	
11	GB119	销 A12×28	PIN,DOWEL	12	
12	T24.33-11	壳体（右）	COVER,R.H	1	
13	T24.33-12	壳体（左）	COVER,L.H	1	
14	T24.33-16	垫片	GASKET	2	
15	GB5783	螺栓 M14×35	BOLT	18	
16	GB5783	螺栓 M14×30	BOLT	2	
17	GB93	垫圈 14	WASHER	30	
18	T24.33.5	支架	ANCHOR	2	
19	GB5783	螺栓 M16×45-10.9	BOLT	8	
20	GB93	垫圈 16	WASHER	8	
21	GB119	销 A12×28	PIN,DOWEL	4	
22	T24.23.6	罩	COVER	2	
23	T24.33-14	垫片	GASKET	2	
24	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	4	
25	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
26	T24.33.1	罩	COVER	2	
27	T24.33-2	垫	GASKET	2	
28	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	10	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

制动器（1/2）（PD165Y,PD165YS）

BRAKE(1/2)


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	GB93	垫圈 10	WASHER	10	
30	33-35	杆	LEVER	2	
31	GB5783	螺栓 M12×45	BOLT	2	
32	GB93	垫圈 12	WASHER	2	
33	T19-33-9	滚轮	ROLLER	2	
34	GB882	销 B16×45	PIN,DOWEL	2	
35	GB91	销 4×26	PIN,DOWEL	2	
36	T24.33-18	轴	SHAFT	2	
37	T24.33-17	隔套	COLLAR	2	
38	T24.33-19	隔套	COLLAR	2	
39	33-50	衬套	BUSHING	4	
40	33-52	油封	SEAL,OIL	2	
41	GB1096	键 10×32	KEY	4	
42	ST2.5.2.12-1	塞盖	PLUG	2	
43	T24.33.7	摇杆（右）	LEVER,R.H	1	
44	T24.33.8	摇杆（左）	LEVER,L.H	1	
45	GB5783	螺栓 M12×45	BOLT	2	
46	GB93	垫圈 12	WASHER	2	
47	SF-1	衬套 1412	COLLAR	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

制动器（2/2）（PD165Y,PD165YS）

BRAKE(2/2)

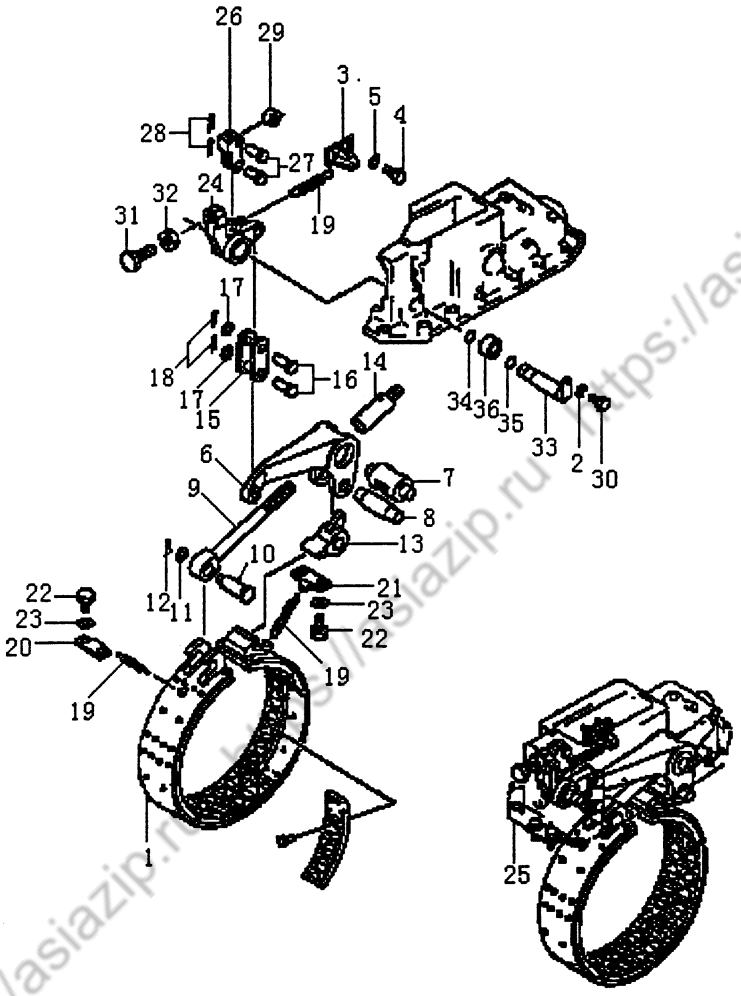

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

制动器（2/2）（PD165Y,PD165YS）

BRAKE(2/2)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.33.11	制动带总成	BAND,BRAKE	2	
2	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
3	T24.33.4	支架	BRACKET	2	
4	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	2	
5	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
6	T24.33-9	摇臂	LEVER	2	
7	T24.33-21	轴	SHAFT	2	
8	T24.33-23	轴	SHAFT	2	
9	T24.33-24	调整螺杆	ROD	2	
10	T24.33-22	销轴	PIN	2	
11	GB97.1	垫圈 16-140HV	WASHER	8	
12	GB91	销 4×28	PIN,DOWEL	2	
13	T24.33-10	撑杆	END	2	
14	T24.33.10	调整螺母	NUT	2	
15	T24.33-4	板	PLATE	4	
16	04205-01848	销	PIN	4	
17	01640-01826	垫圈	WASHER	4	
18	GB91	销 4×28	PIN,DOWEL	4	
19	T24.33-13	弹簧	SPRING	6	
20	T24.33-20	板	PLATE	2	
21	T24.33-15	板	PLATE	2	
22	GB5783	螺栓 M14×25	BOLT	8	
23	GB93	垫圈 14	WASHER	8	
24	T24.33.2	摇杆（右）	LEVER,R.H	1	
25	T24.33.3	摇杆（左）	LEVER,L.H	1	
26	T24.33-3	调整杆	LEVER	2	
27	GB882	销 B16×45	PIN	4	
28	GB91	销 4×28	PIN,DOWEL	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

制动器（2/2）（PD165Y,PD165YS）


BRAKE(2/2)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	T19-33-9	滚子	ROLLER	2	
30	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	2	
31	T24.33-1	螺栓	BOLT	2	
32	GB6171	螺母 M20×1.5	NUT	2	
33	T24.33.9	轴	SHAFT	2	
34	07000-3022	O 形圈 28×3.5	O-RING	2	
35	07000-03025	O 形圈 30×3.5	O-RING	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向离合器（PD165Y,PD165YS）
STEERING CLUTCH

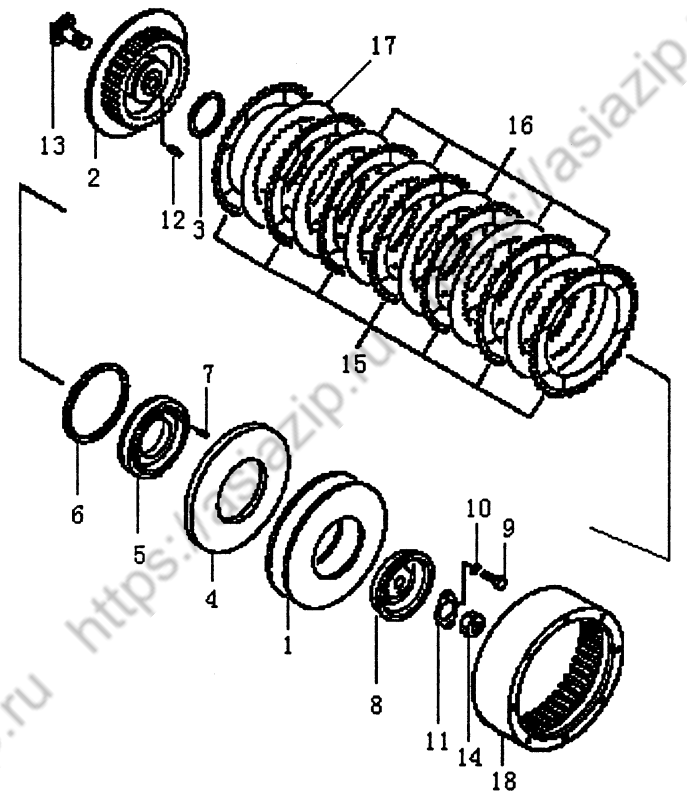

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


转向离合器（PD165Y,PD165YS）

STEERING CLUTCH

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	131-21-43411	蝶形弹簧	SPRING	4	
2	131-21-43433	内鼓	DRUM,STEERING CLUTCH	2	
3	131-21-43520	密封环	RING,SEAL	2	
4	131-21-43451	压盘	PLATE,PUSH	2	
5	141-21-33241	活塞	PISTON	2	
6	131-21-43510	密封环	RING,SEAL	2	
7	144-21-12251	沉头铆钉	RIVET	4	
8	141-21-33161	接盘	FLANGE	2	
9	01010-31020	螺栓	BLOT	2	
10	01602-01030	垫圈	WASHER	2	
11	131-21-43490	锁板	PLATE,LOCK	2	
12	131-21-43480	定位销	PIN	2	
13	131-21-43540	螺栓	BLOT	2	
14	01582-03024	螺母	NUT	2	
15	145-21-13121	摩擦片	DISC	14	
16	145-21-13132	内齿片（一）	PLATE	10	
17	131-21-43440	内齿片（二）	PLATE	2	
18	131-21-43421	外鼓	DRUM,BRAKE	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

转向阀(PD165Y , PD165YS)
STEERING VALVE

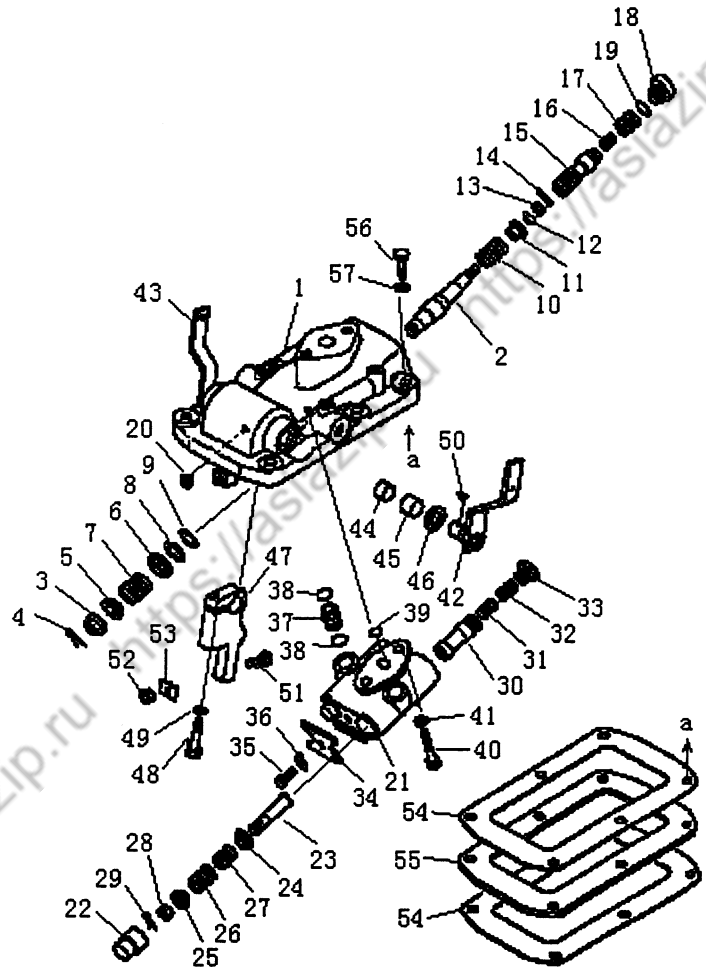

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向阀(PD165Y , PD165YS)
STEERING VALVE

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	144-40-22003	转向阀	STEERING CONTROL VALVE	1	
1	144-40-22211	阀体	BODY	1	
2	144-40-22141	轴	SHAFT	2	
3	GB58	螺母 M16×15	NUT	2	
4	GB91	开口销 4×25	PIN, COTTER	2	
5	144-40-22180	限止器	STOPPER	2	
6	144-40-22170	限止器	STOPPER	2	
7	144-40-31230	弹簧	SPRING	2	
8	GB893	弹性挡圈 32	RING, SNAP	2	
9	175-40-13110	限止器	STOPPER	2	
10	144-40-22350	弹簧	SPRING	2	
11	175-40-31140	导套	GUIDE	2	
12	144-40-22190	垫圈	WASHER	2	
13	GB58	螺母 M6	NUT	2	
14	GB91	开口销 1×12	PIN, COTTER	2	
15	144-40-22151	阀杆	SPOOL	2	
16	702-11-11190	活塞	PISTON	2	
17	175-40-31130	弹簧	SPRING	2	
18	175-40-31530	塞子	PLUG	2	
19	GB3452.1	O形圈 26.5×3.55	O-RING	2	
20	07043-00108	塞子	PLUG	1	
21	144-40-22231	阀体	BODY, VALE	1	
22	144-40-22291	导向件	GUIDE	2	
23	144-40-22260	轴	SHAFT	2	
24	144-40-22270	限止器	STOPPER	2	
25	144-40-22280	限止器	STOPPER	2	
26	144-40-22340	弹簧	SPRING	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向阀(PD165Y , PD165YS)
STEERING VALVE

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
27	175-40-31560	弹簧	SPRING	2	
28	GB58	螺母 M6	NUT	2	
29	GB91	开口销 1×12	PIN, COTTER	2	
30	144-40-22312	阀杆	SPOOL	2	
31	144-40-22320	活塞	PISTON	2	
32	175-40-31410	弹簧	SPRING	2	
33	144-40-22250	塞子	PLUG	2	
34	144-40-22330	板	PLATE	1	
35	GB30	螺栓 M8×16	BOLT	1	
36	GB854	止动垫圈 8	WASHER, LOCK	1	
37	175-40-31510	油管	TUBE	2	
38	GB1235	O 形圈 15×2.4	O-RING	4	
39	GB1235	O 形圈 19×2.4	O-RING	1	
40	GB30	螺栓 M10×50	BOLT	2	
41	GB93	垫圈 10	WASHER,SPRING	2	
42	144-40-22110	左侧杆	LEVER, L.H	1	
43	144-40-22120	右侧杆	LEVER, R.H	1	
44	09350-01820	套	BUSHING	1	
45	09350-02215	套	BUSHING	2	
46	175-40-31270	油封	SEAL, OIL	2	
47	144-40-22240	杆	LEVER	2	
48	GB30	螺栓 M8×60	BOLT	2	
49	GB93	垫圈 8	WASHER,SPRING	2	
50	GB1099	键 4×16	KEY	2	
51	144-40-22160	螺栓	BOLT	2	
52	GB52	螺母 M8	NUT	2	
53	130-21-12330	锁	LOCK	2	
54	144-40-22220	衬垫	GASKET	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向阀(PD165Y , PD165YS)

STEERING VALVE

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
55	144-40-22130	板	PLATE	1	
56	GB30	螺栓	BOLT	6	
57	GB93	垫圈	WASHER,SPRING	6	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


4. 底盘液压系统

CHASSIS HYDRAULIC SYSTEM

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

粗滤器（PD165Y,PD165YS）
OIL FILTER

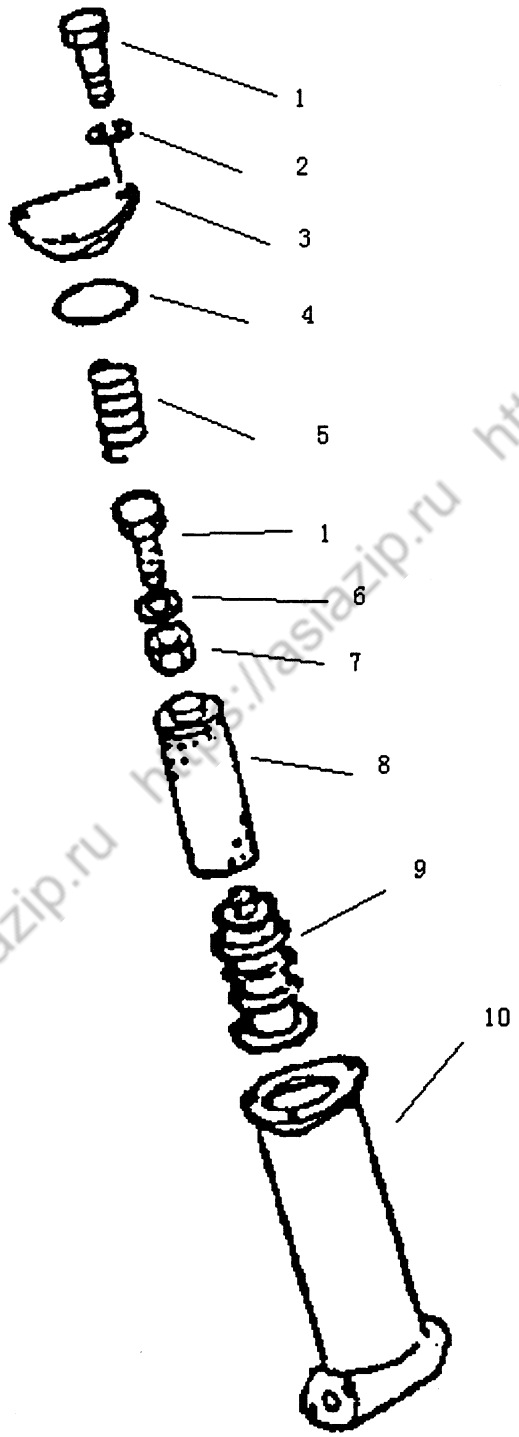

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

粗滤器（PD165Y,PD165YS）


OIL FILTER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M10x30	BOLT	4	
2	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
3	T24.49.44-1	盖	COVER	1	
4	07000-03060	O 形圈	O-RING	1	
5	T24.49.44-2	弹簧	SPRING	1	
6	GB97.1	垫圈 10-140HV	WASHER	1	
7	GB6170	螺母 M10-8	NUT	1	
8	T24.49-44.2	磁滤芯	ELEMENT	1	
9	T24.49-44.3	粗滤器套	OIL FILTER SLEEVE		
10	T24.49.44.1	粗滤器筒	CASE		

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速箱滤油器（PD165Y,PD165YS）
TRANSMISSION OIL FILTER

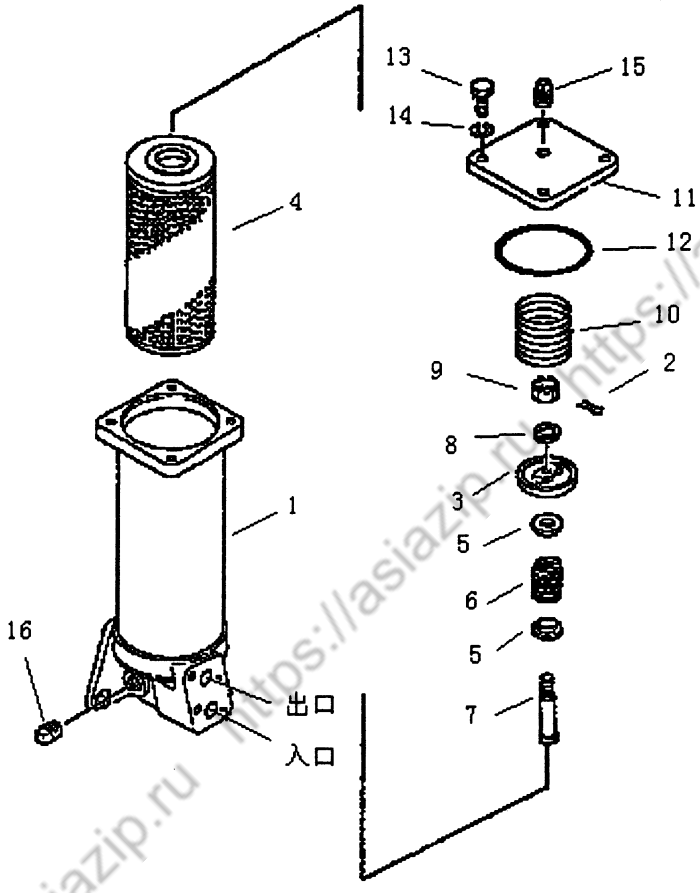

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速箱滤油器（PD165Y,PD165YS）


TRANSMISSION OIL FILTER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.49.37.1	滤油器壳	CASE	1	
2	GB91	销 1x16	PIN	1	
3	49-84	罩	CASE	1	
4	49-83	滤芯	ELEMENT	1	
5	49-85	套筒	SLEEVE	2	
6	49-86	弹簧	SPRING	1	
7	49-87	螺栓	BOLT	1	
8	GB848	垫圈 6	WASHER	1	
9	01590-00607	螺母	NUT	1	
10	49-88	弹簧	SPRING	1	
11	T24.49.37-1	盖	COVER	1	
12	GB1235	O 形圈 105x3.1	O-RING	1	
13	GB5783	螺栓 M12x35	BOLT	4	
14	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
15	07042-20108	螺塞 1/8	PLUG	1	
16	07042-20415	螺塞 1/2	PLUG	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液力变矩器管路（1/3）(PD165Y,PD165YS)
TORQUE CONVERTER PIPING(1/3)

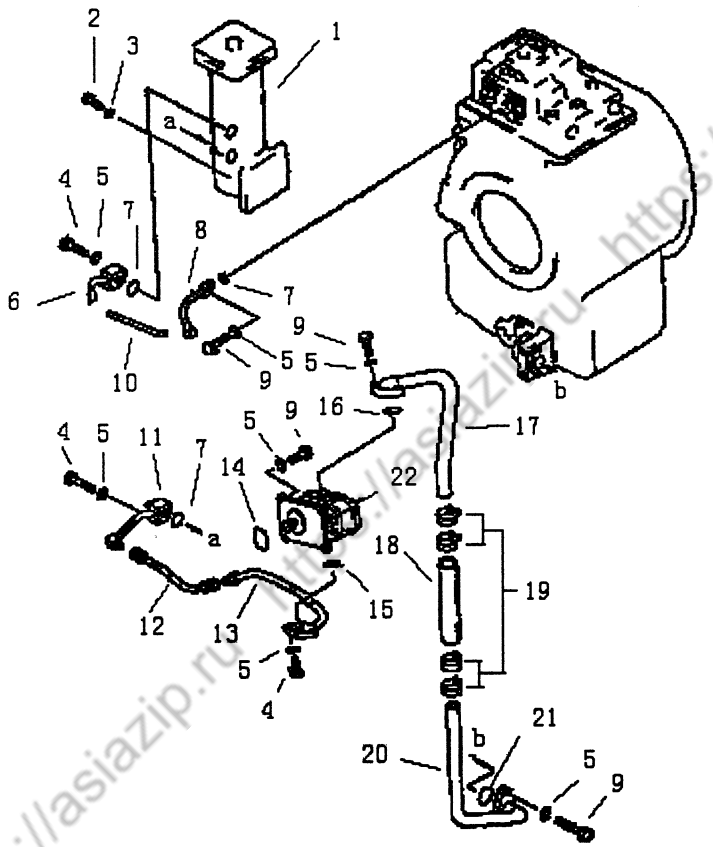

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


液力变矩器管路（1/3）(PD165Y,PD165YS)
TORQUE CONVERTER PIPING(1/3)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.49.37	滤油器总成	FILITER	1	
2	GB5783	螺栓 M12x35	BOLT	3	
3	GB93	垫圈 12	WASHER	3	
4	GB5782	螺栓 M10x55	BOLT	6	
5	GB93	垫圈 10	WASHER	16	
6	T24.49.7[3]	油管	TUBE	1	
7	07000-03025	O 形圈	O-RING	3	
8	T24.49.42	油管	TUBE	1	
	T24E.49.2	(装上柴时使用)	PD165Y		
	T24E.49A.3	(装上柴时使用)	PD165Y-1		
9	GB5782	螺栓 M10x30	BOLT	10	
10	07102-20503	胶管	HOSE	1	
11	T24.49.16[1]	油管	TUBE	1	
12	07102-20504	胶管	HOSE	1	
	07102-20505	上柴时使用	PD165YS-1		
13	T24.49.28[1]	油管	TUBE	1	
14	GB1235	O 形圈 80x3.1	O-RING	1	
15	07000-03020	O 形圈	O-RING	1	
16	GB1235	O 形圈 38x3.5	O-RING	1	
17	T24.49.6	油管	TUBE	1	
18		喉箍 2x	CLAMP	4	
19	07260-23216	软管	HOSE	1	
20	T24.49.40	油管	TUBE	1	
21	07000-03048	软管	HOSE	1	
22	CBJ40-B40L	变速泵	TRANSMMISSION PUMP	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液力变矩器管路（2/3）(PD165Y,PD165YS)
TORQUE CONVERTER PIPING(2/3)

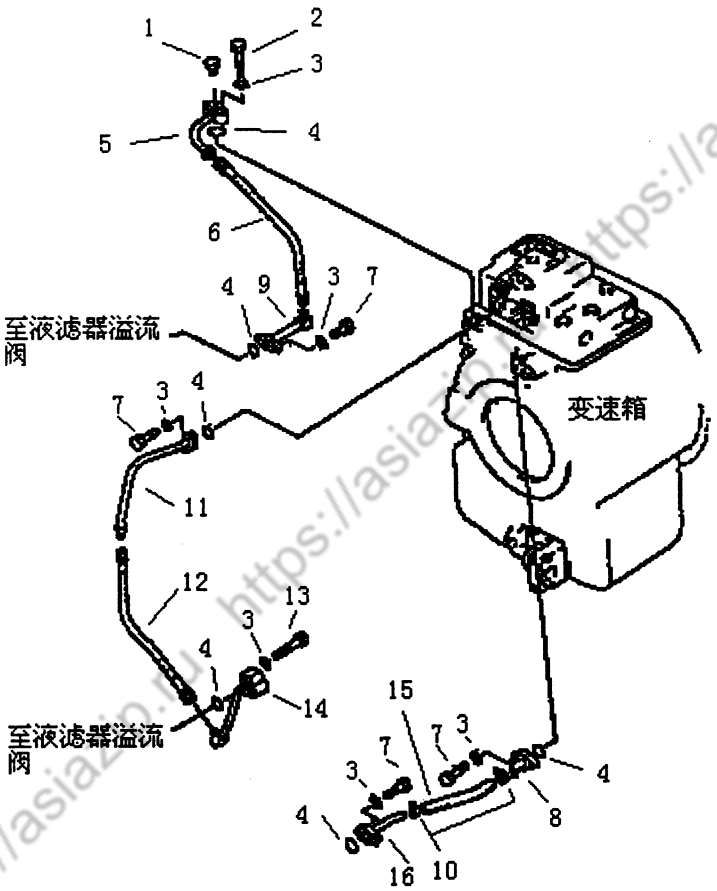

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


液力变矩器管路（2/3）(PD165Y,PD165YS)
TORQUE CONVERTER PIPING(2/3)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	07042-20108	螺塞 1/8	PLUG	1	
2	GB5782	螺栓 M10x50	BOLT	2	
3	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
4	07000-03025	O 形圈	O-RING	6	
5	T24.49.17	油管	TUBE	1	
6	07102-20504	胶管	HOSE	1	
7	GB5783	螺栓 M10x30	BOLT	8	
8	T24.49.30	油管	TUBE	1	
9	T24.49.41	油管	TUBE	1	
10		喉箍 2x	CLAMP	2	
11	T24.49.43	油管	TUBE	1	
12	07102-20603	胶管	HOSE	1	
13	GB5782	螺栓 M10x75	BOLT	2	
14	T24.49.39[1]	油管	TUBE	1	
15	07260-21420	软管	HOSE	1	
16	T24.49.26	油管	TUBE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液力变矩器管路（3/3）(PD165Y,PD165YS)
TORQUE CONVERTER PIPING(3/3)

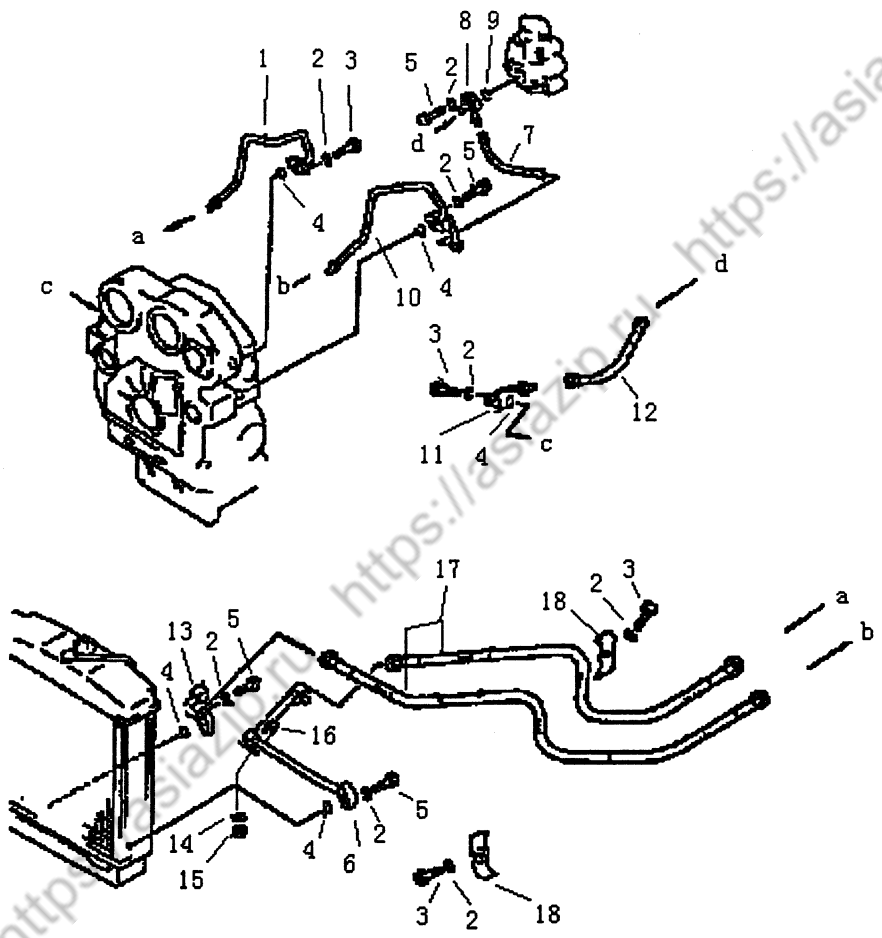

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


液力变矩器管路（3/3）(PD165Y,PD165YS)
TORQUE CONVERTER PIPING(3/3)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.49.18[2]	油管	TUBE	1	
	T24.49B.8	安装康明斯时使用	PD165Y		
2	GB93	垫圈 10	WASHER	14	
3	GB5783	螺栓 M10x30	BOLT	6	
4	07000-03025	O 形圈	O-RING	5	
5	GB5783	螺栓 M10x55	BOLT	6	
6	T24.49.23[1]	油管	TUBE	1	
	T24.49B.6	安装康明斯时使用	PD165Y		
7	07102-20503	胶管	HOSE	1	
8	T24.49.38[1]	油管	TUBE	1	
9	07000-03035	O 形圈	O-RING	1	
10	T24.49.19[2]	油管	TUBE	1	
	T24.49B.9	安装康明斯时使用	PD165Y		
11	T24.49.25	油管	TUBE	1	
12	07102-20305	软管	HOSE	1	
	07102-20306	上柴时使用	PD165YS-1		
13	T24.49.24[1]	油管	TUBE	1	
	T24.49B.7	安装康明斯时使用	PD165Y		
14	GB97.1	垫圈 10	WASHER	2	
15	GB6171	螺母 M10x1.25	BOLT	2	
16	07283-22236	管夹	BRACKET	2	
17	07102-20622	软管	HOSE	2	
	07102-20532	（安装康明斯使用）			
18	T24.49.1	管夹组件	BRACKET ASS'Y	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向管路（1/3）(PD165Y,PD165YS)
STEERING OIL PIPING(1/3)

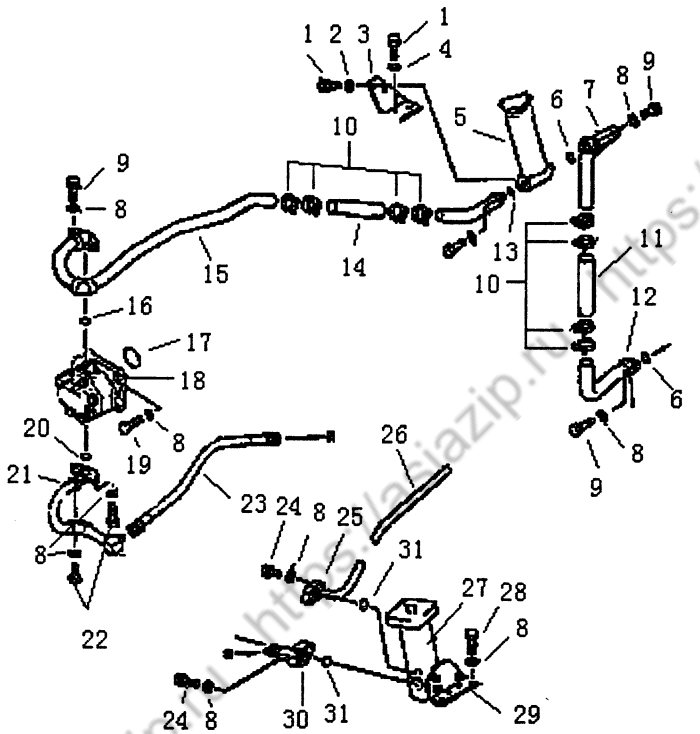

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向管路（1/3）(PD165Y,PD165YS)
STEERING OIL PIPING(1/3)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M12x30	BOLT	3	
2	GB93	垫圈 12	WASHER	3	
3	T24.49-5	支座	BRACKET	1	
4	GB97.1	垫圈 12	WASHER	2	
5	T24.49.44	粗滤器	STRAINER ASS'Y	1	
6	07000-03035	O 形圈	O-RING	2	
7	T24.49.9	油管	TUBE	1	
	T24E.49.1	(装上柴时使用)	PD165Y		
	T24E.49A.2	(装上柴时使用)	PD165Y-1		
8	GB93	垫圈 10	WASHER	20	
9	GB5783	螺栓 M10x30	BOLT	6	
10		喉箍 2x	CLAMP	8	
11	07260-23216	软管	HOSE	1	
12	T24.49.31	油管	TUBE	1	
	T24E.49A.6	(装上柴时使用)	PD165Y-1		
13	07000-03032	O 形圈	O-RING	1	
14	T24.49.27	油管	TUBE	1	
15	T24.49.5[1]	油管	TUBE	1	
16	GB1235	O 形圈 32x3.5	O-RING	1	
17	GB1235	O 形圈 80x3.1	O-RING	1	
18	CBJ40-B32R	转向泵	STEERING PUMP	1	
19	GB5783	螺栓 M10x30	BOLT	4	
20	07000-03022	O 形圈	O-RING	1	
21	T24.49.21	油管	TUBE	1	
	T24.49B.4	安装康明斯时使用	PD165Y		
22	GB5783	螺栓 M10x35	BOLT	2	
23	07102-20504	胶管	HOSE	1	
24	GB5783	螺栓 M10x55	BOLT	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向管路（1/3）(PD165Y,PD165YS)


STEERING OIL PIPING(1/3)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
25	T24.49.8	油管	TUBE	1	
26	07102-20506	胶管	HOSE	1	
27	T24.49.37	滤油器	STRAINER ASS'Y	1	
28	GB5783	螺栓 M10x25	BOLT	4	
29	T24.49.15	支架	BRACKET	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向管路（2/3）(PD165Y,PD165YS)
STEERING OIL PIPING(2/3)

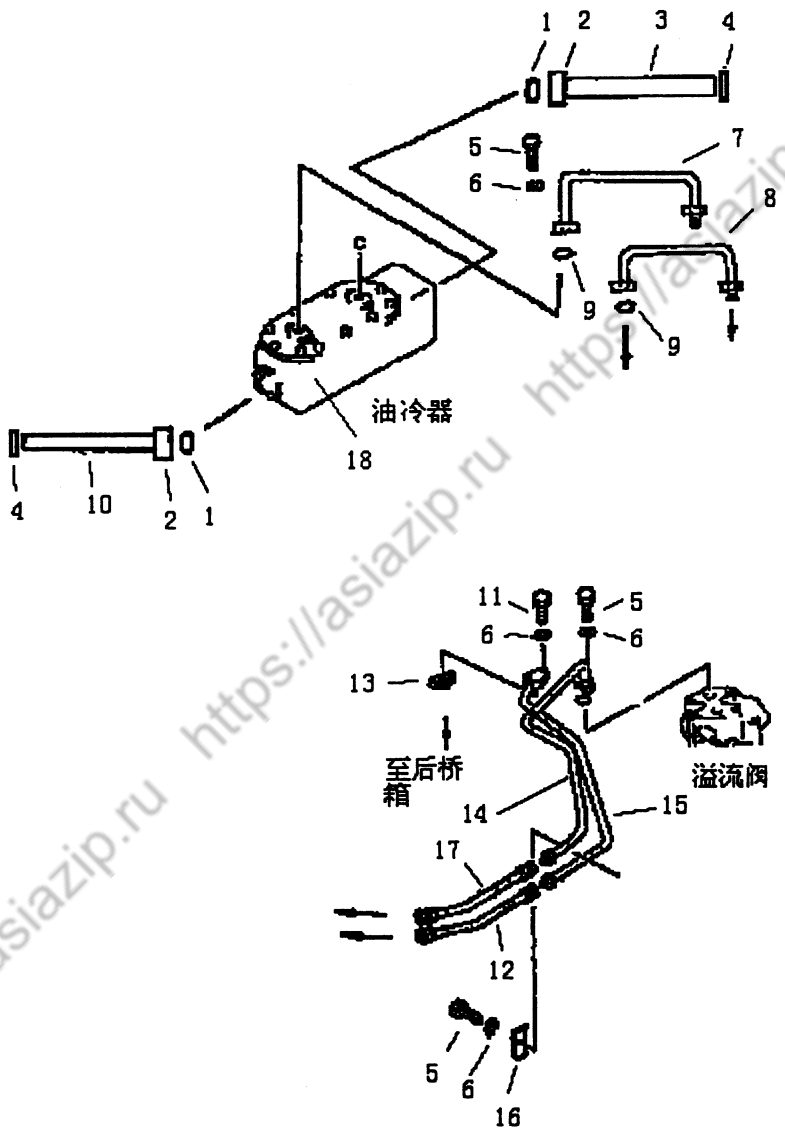

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向管路（2/3）(PD165Y,PD165YS)
STEERING OIL PIPING(2/3)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	07000-02021	0 形圈	O-RING	2	
2	T24.49.2	水管接头	NIPPLE	2	
		安装康明斯时不用			
3	GB1187	胶管 19x1400	HOSE	1	
		安装康明斯时不用			
4		喉箍 0x	CLAMP	8	
5	GB5783	螺栓 M10x30	BOLT	11	
6	GB93	垫圈 10	WASHER	11	
7	T24.49.3	油管	TUBE	1	
	T24.49B.1[1]	安装康明斯时使用	PD165Y		
8	T24.49.4	油管	TUBE	1	
	T24.49B.2[2]	安装康明斯时使用	PD165Y		
9	07000-02022	0 形圈	O-RING	2	
10	GB1187	胶管 19x1600	HOSE	1	
		安装康明斯时不用			
11	GB5782	螺栓 M10x70	BOLT	2	
12	07102-20520	软管	HOSE	1	
	07102-20610	安装康明斯时使用	PD165Y		
	07102-20522	安装上柴时使用	PD165YS-1		
13	T24.49-2	垫块	SPACER	1	
14	T24.49.11	油管	TUBE	1	
15	T24.49.14	油管	TUBE	1	
	T24.49B.5	安装康明斯时使用	PD165Y		
	T24E.49A.1	PD165Y-1	安装康明斯时使用		
16	T24.49.1	油管	TUBE	1	
17	07102-20522	软管	HOSE	1	
	07102-20607	安装康明斯时使用	PD165Y		
18	T24.49.22	油冷器	OIL COOLER	1	

https://lasiazip.ru https://lasiazip.ru https://lasiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


转向管路（2/3）(PD165Y,PD165YS)
STEERING OIL PIPING(2/3)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	附 注 Remark
		安装康明斯时不用		

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向管路（3/3）(PD165Y,PD165YS)
STEERING OIL PIPING(3/3)

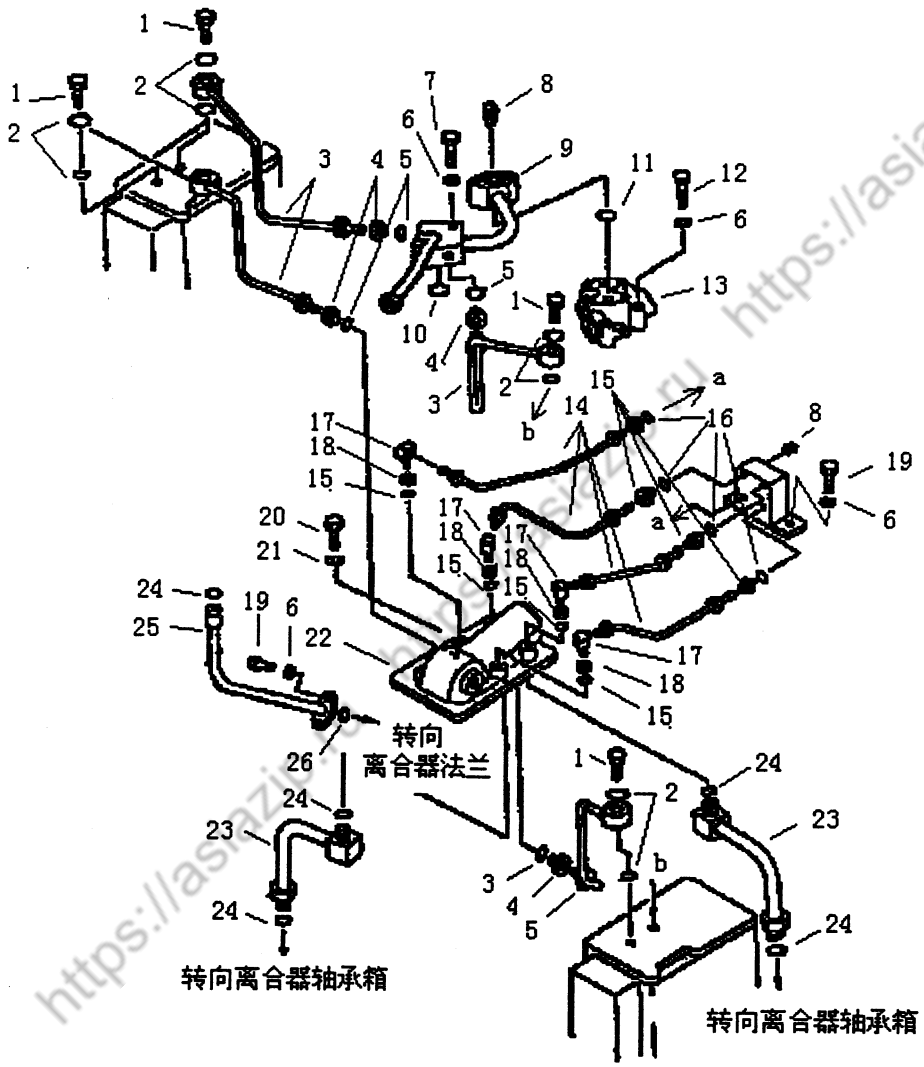

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向管路（3/3）(PD165Y,PD165YS)
STEERING OIL PIPING(3/3)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.49-3	连接螺栓	JOINT BOLT	4	
2	JB982	组合垫圈	WASHER ASS'Y	4	
3	T24.49.13[1]	油管	TUBE	4	
4	07211-51016	螺纹接头	NIPPLE	4	
5	07002-01623	O形圈	O-RING	4	
6	GB93	垫圈 10	WASHER	7	
7	GB5783	螺栓 M10x55	BOLT	2	
8	07042-20108	螺塞	PLUG	5	
9	T24.49.10	油管	TUBE	1	
10	GB1235	O形圈 34x3.5	O-RING	1	
11	GB1235	O形圈 31x3.5	O-RING	1	
12	GB5782	螺栓 M10x60	BOLT	3	
13	144-49-16101	安全阀	RELIEF VALVE	1	
14	T24.49.34	油管	TUBE	1	
15	07211-50508	接头	NIPPLE	4	
16	07002-00823	O形圈	O-RING	4	
17	T24.49-4	接头	ELBOW	4	
18	GB6172	螺母 M8	NUT	4	
19	GB5783	螺栓 M10x25	BOLT	2	
20	GB5782	螺栓 M12x50	BOLT	6	
21	GB93	垫圈 12	WASHER	6	
22	T19-49.1-1	垫片	SHIM	1	
23	T24.49.46	油管	TUBE	2	
24	GB1235	O形圈 22x2.4	O-RING	1	
25	T24.49.45	油管	TUBE	1	
26	07000-02014	O形圈	O-RING	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


2. 操纵系统

CONTROL SYSTEM

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆（1/2）（PD165Y-1）
FUEL CONTROL LEVER

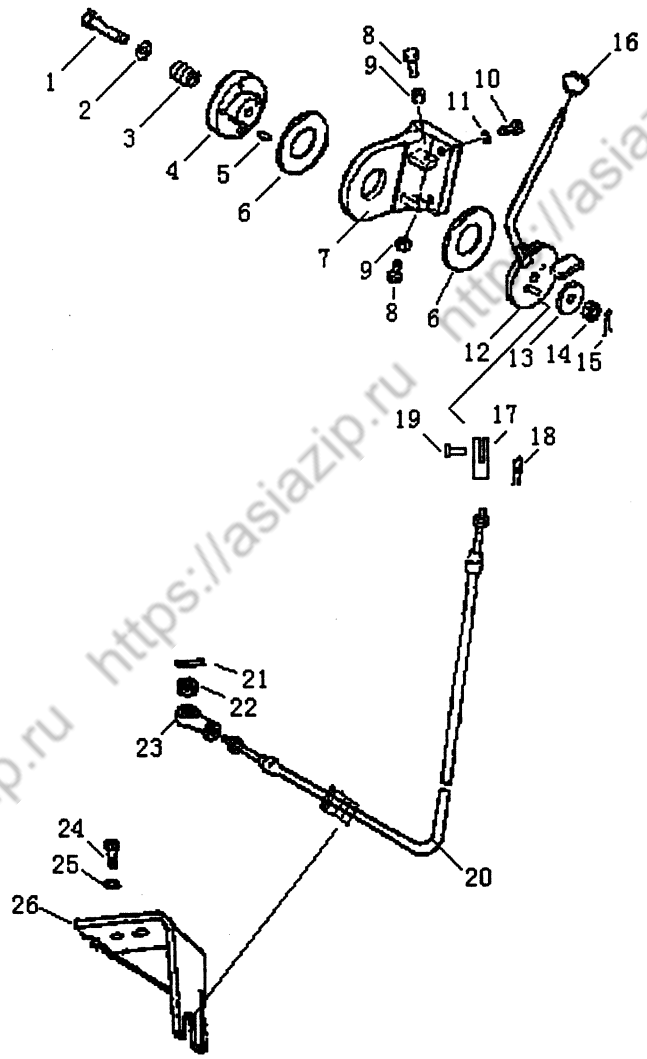

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆(1/2)（PD165Y-1）


FUEL CONTROL LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	01052-51265	螺栓 M12×65	BOLT	1	
2	GB97.1-85	垫圈 12-140HV	WASHER	1	
3	T21.43.1-10	弹簧	SPRING	1	
4	T24.43A.3.6	圆盘	DISK	1	
5	04020-00616	定位销 6×16	PIN	2	
6	T21.43.1-2	衬片	FACING	2	
7	T21.43.1.4	托架	BRACKET	1	
8	GB5783	螺栓 M8×35	BOLT	2	
9	GB6170	螺母 M8	NUT	2	
10	GB5782	螺栓 M12×25	BOLT	2	
11	GB93-87	垫圈 12	WASHER	2	
12	T24.43A.3.1	油门操纵杆	LEVER	1	
13	T21.43.1-3	盖	COVER	1	
14	01593-11210	螺母 M12	NUT	1	
15	GB91-86	开口销 3×30	PIN	1	
16	09304-01250	捏手	KNOB	1	
17	T24.43A.3-1	叉接头	YOKE	1	
18	GB91-86	开口销 1.5×10	PIN	1	
19	GB882	销 6×20	SHAFT	1	
20	T24.43A.3-2	软轴	SHAFT	1	
21	GB91-86	开口销 2×15	PIN	1	
22	GB6178	螺母 M8	NUT	1	
23	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SIBK8S/QM8	END,ROD	1	
24	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	2	
25	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
26	T24.43A.3.3	支架	BRACKET	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制连杆机构（2/2）（PD165Y-1）
FUEL CONTROL LINKAGE

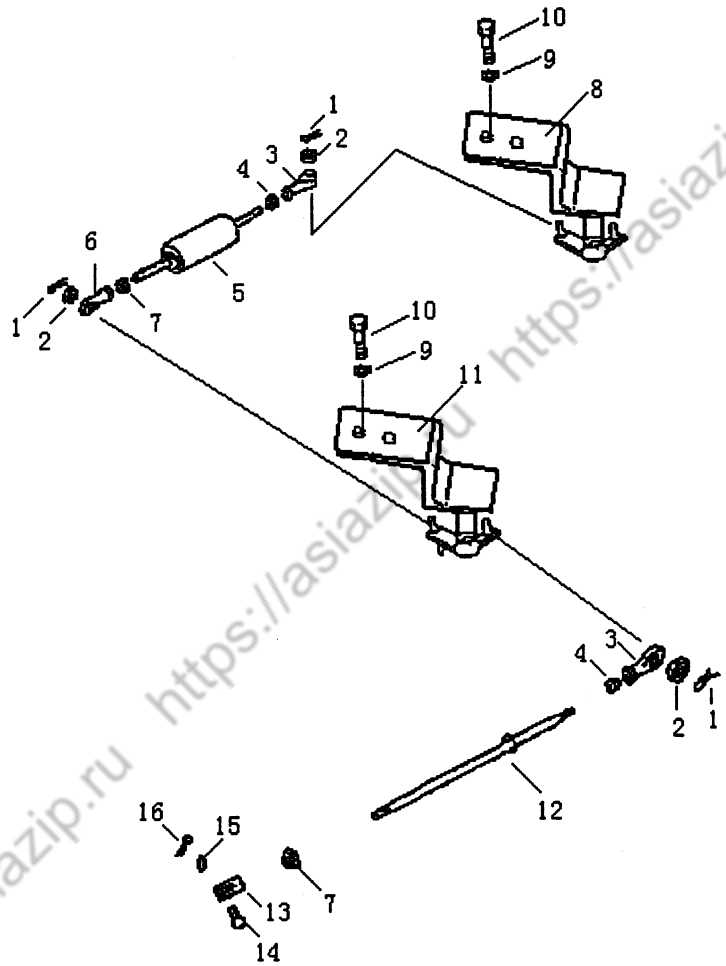

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制连杆机构（2/2）（PD165Y-1）


FUEL CONTROL LINKAGE

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB91	开口销 2×15	PIN	3	
2	GB6178	螺母 M8	NUT	3	
3	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SILBK8S /QM8 左	END,ROD	2	
4	01508-20805	螺母	NUT	2	
5	T24.43A.3.5	缓冲器	ABSORBER	1	
6	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SIBK8S/QM8	END,ROD	1	
7	GB6170	螺母 M8	NUT	2	
8	T24A.43.3.2	摇杆组件	LEVER	1	
9	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
10	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	4	
11	T24A.43.3.5	摇杆组件	LEVER	1	
12	T24.43A.3.4	杆	LEVER	1	
13	T24.43.3-9	叉口板	PLATE	1	上柴专用
	T24.43A.3-3	叉口板	PLATE	1	康明斯用
14	GB882	销轴 B6×22	PIN	1	上柴专用
	GB882	销轴 B8×22	PIN	1	康明斯用
15	GB97.2	垫圈 6	WASHER	1	上柴专用
	GB97.2	垫 8	WASHER	1	康明斯用
16	GB91	开口销 1.6×12	PIN	1	上柴专用
	GB91	开口销 3.2×18	PIN	1	康明斯用

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

减速踏板（PD165Y-1）
DECELERATOR PEDAL

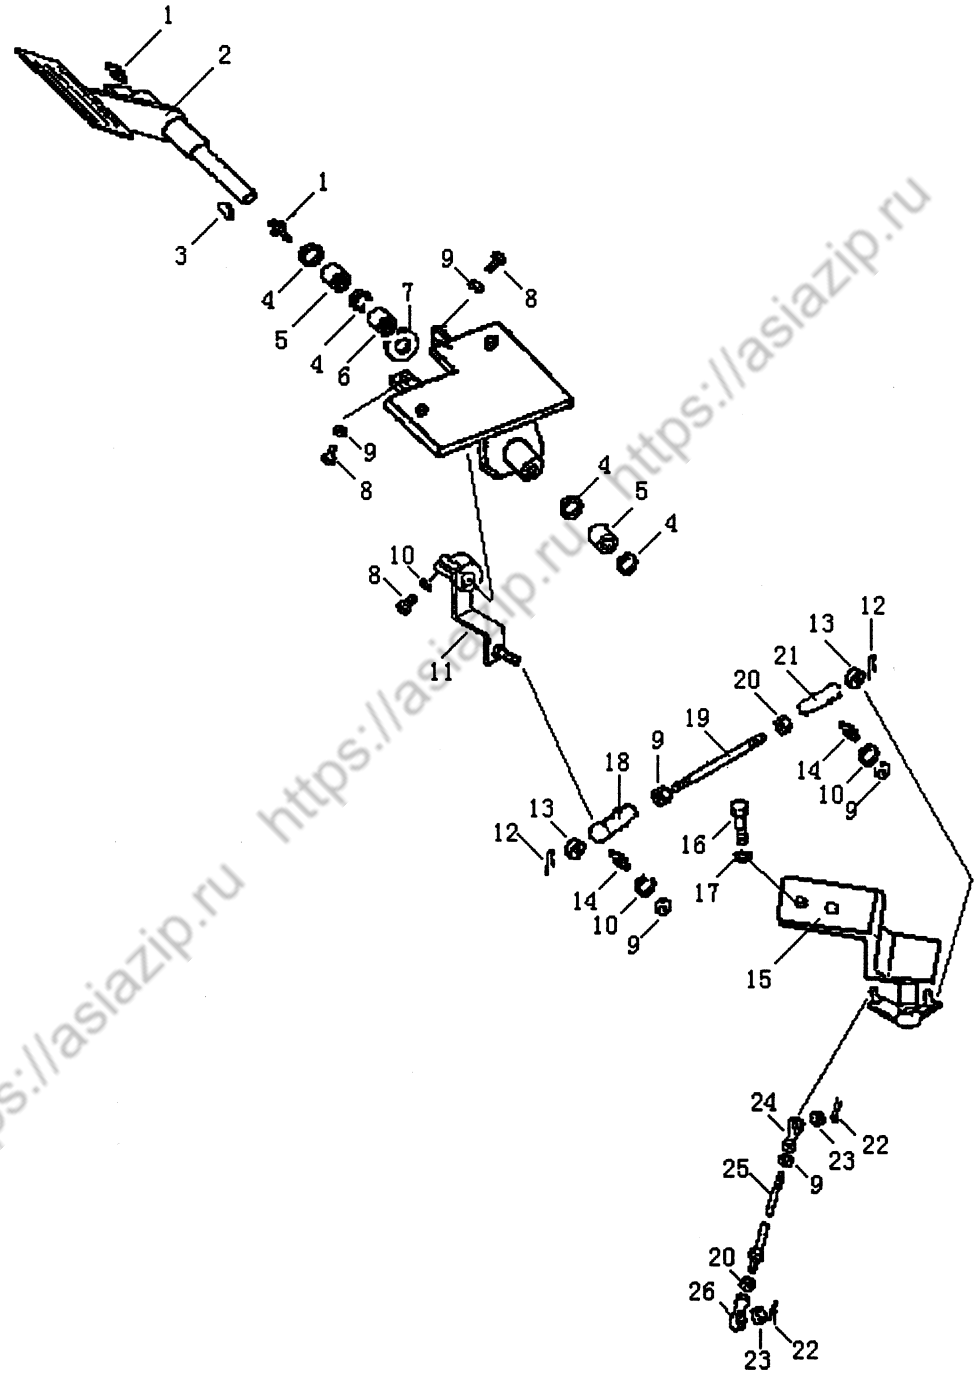

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

减速踏板（PD165Y-1）


DECELERATOR PEDAL

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	2	
2	T24.43.3.13	减速踏板	PEDAL	1	
3	GB1099	键 5×7.5×19	KEY	1	
4	06122-02004	油封	SEAL	4	
5	GB290	滚动轴承 57941/20R	BEARING	2	
6	T24A.43.3-2	轴套	COVER	1	
7	GB894.1	挡圈 20	WASHER		
8	GB5783	螺栓 M8×30	BOLT	3	
9	GB6170	螺母 M8	NUT	6	
10	GB93	垫圈 8	WASHER	3	
11	T24.43.3.14	杆	ROCKER	1	
12	GB91	销 2×24	PIN	2	
13	43-101	垫	WASHER	2	
14	43-100	接头	END	2	
15	T24.43A.3.2	摇杆组件	LEVER	1	
16	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	2	
17	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
18	T24.43.3-10	螺纹接头	END	1	
19	T24A.43.3.1	杆	LEVER	1	
20	01508-20805	螺母	NUT	2	
21	T24.43.3-2	螺纹接头	END	1	
22	GB91	销 2×15	PIN	2	
23	GB6178	螺母 M8	NUT	2	
24	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SIBK8S/QM8	END,ROD	1	
25	T24A.43.3.4	杆	LEVER	1	
26	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SILBK8S /QM8 左	END,ROD	1	
27	T21.43.1-9[1]	弹簧	SPRING	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆（1/2）（PD165Y-1 配上柴发动机专用）
FUEL CONTROL LEVER

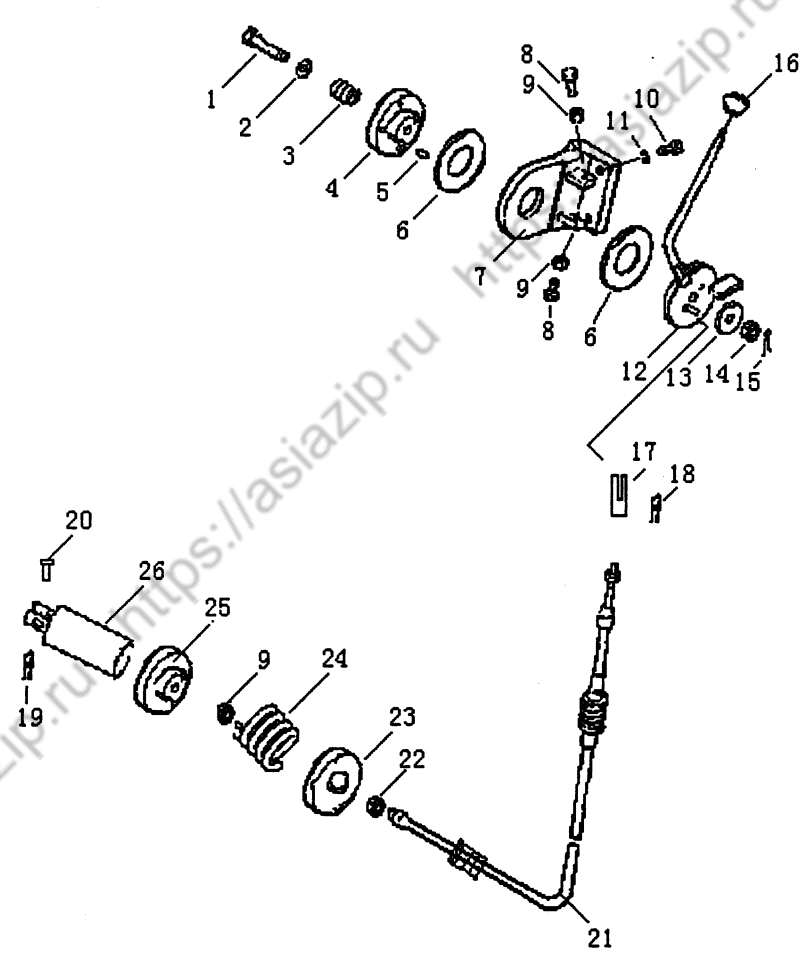

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆(1/2) （PD165Y-1 配上柴发动机专用）

FUEL CONTROL LEVER


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	01052-51265	螺栓 M12×65	BOLT	1	
2	GB97.1-85	垫圈 12-140HV·	WASHER	2	
3	T21.43.1-10	弹簧	SPRING	1	
4	T24.43A.3.6	圆盘	DISK	1	
5	04020-00616	定位销	PIN	2	
6	T21.43.1-2	衬片	FACING	2	
7	T21.43.1.4	托架	BRACKET	1	
8	GB5783	螺栓 M8×35	BOLT	2	
9	GB6170	螺母 M8	NUT	2	
10	GB5782-86	螺栓 M12×25	BOLT	2	
11	GB93	垫圈 12	WASHER	2	
12	T24.43A.3.1	油门操纵杆	LEVER	1	
13	T21.43.1-3	盖	COVER	1	
14	01593-11210	螺母 M12	NUT	1	图纸缺
15	GB91-86	开口销	PIN	1	图缺型号
16	09304-01250	捏手	KNOB	1	
17	T24.43A.3-1	叉接头	YOKE	1	
18	GB91-86	开口销 1.5×10	PIN	1	
19	GB91	开口销 2×16	PIN	1	
20	GB882	销轴 B6×22	PIN	1	
21		软轴 M8×100-M16×1.5-2000	SHAFT	1	
22	01598-00608	螺母	NUT	2	
23	T24.43C.3.4	座	SEAT	1	
24	T24.43C.3-1[1]	弹簧	SPRING	1	
25	T24.43C.3-2	座	SEAT	1	
26	T24.43C.3.2	弹簧箱	BOX	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆（2/2）（PD165Y-1 配上柴发动机专用）

FUEL CONTROL LEVER

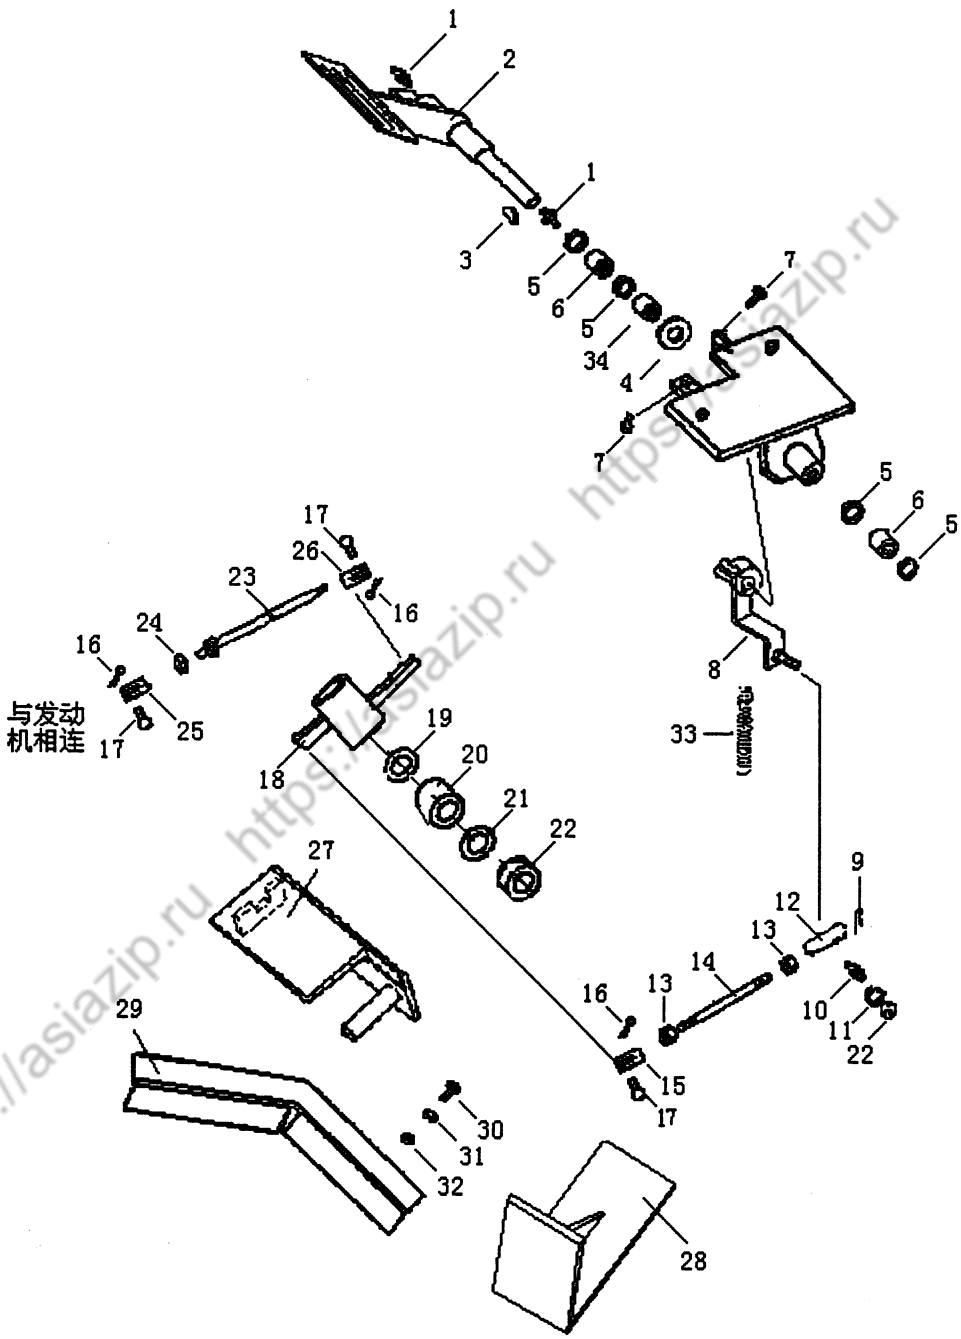

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆（2/2）（PD165Y-1 配上柴发动机专用）
FUEL CONTROL LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	2	
2	T24.43.1.13	踏板	PEDAL	1	
3	GB1099	键 5×7.5×19	KEY	2	
4	GB894.1	挡圈 20	WASHER	1	
5	06122-03504	油封	SEAL	4	
6	GB290	滚动轴承 57941/20R	BEARING	2	
7	GB5783	螺栓 M8×30	BOLT	2	
8	T24.43.3.14	杆	LEVER	1	
9	GB91	销 2×24	PIN	1	型号错
10	43-100	接头	JOINT	1	
11	GB93	垫圈 10	WASHER	1	
12	T24.43C.3-5	螺纹接头	JIONT	1	
13	GB6170	螺母 M6	NUT	2	
14	T24.43C.3-9	拉杆	LEVER	1	
15	T24.43C.3-7	叉口板	PLATE	1	
16	GB91	开口销 3.2×14	PIN	3	
17	GB882	销轴 8×22	PIN	3	
18	T24.43C.3.3	杠杆	LEVER	1	
19	06122-01603	轴承密封	SEAL	4	
20	GB T12764	轴承 HK1614	BEARING	3	
21	T24.43C.3-3	垫片	WASHER	2	
22	01598-00800	螺母	NUT	2	
23	04248-30811	杆	LEVER	1	
24	01508-40805	螺母	NUT	1	
25	04211-20844	叉口板	PLATE	1	
26	T24.43C.3-8	叉口板	PLATE	1	
27	T24.43C.3.1	架	BRACKET	1	
28	T24.43C.3-6	支板	PLATE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆（2/2）（PD165Y-1 配上柴发动机专用）


FUEL CONTROL LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	T24.43C.3.5	支架	BRACKET	1	
30	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	2	
31	GB97	垫圈 10	WASHER	2	
32	GB6172-86	螺母 M10	NUT	2	
33	T21.43.1-9[1]	弹簧	SPRING	1	
34	T24A.43.3-2	轴套	COVER	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆（1/2）（PD165YS-1）
FUEL CONTROL LEVER

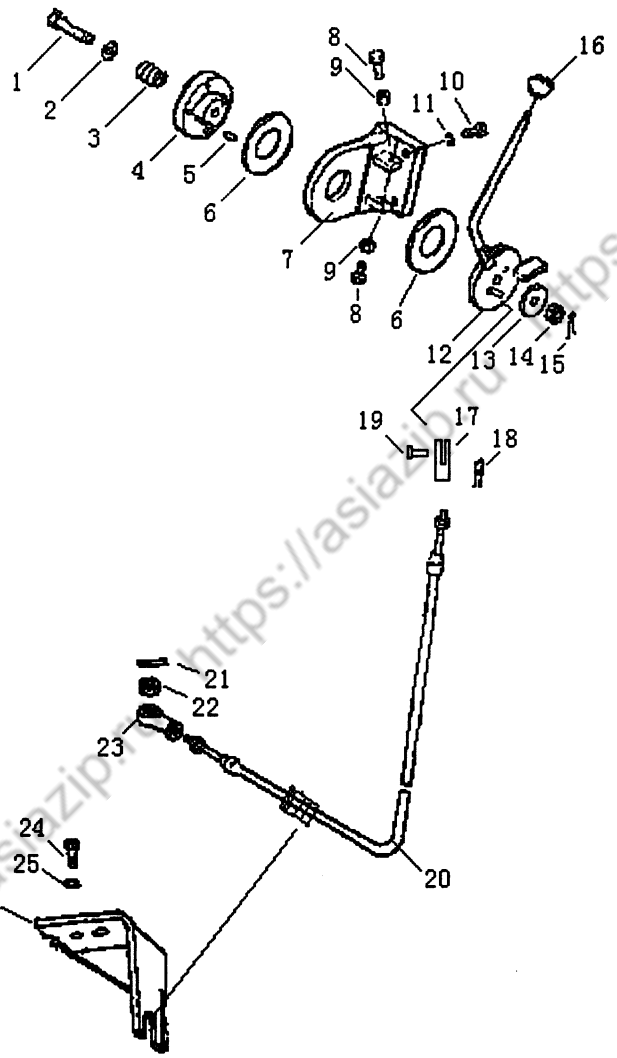

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆(1/2)（PD165YS-1）


FUEL CONTROL LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	01052-51265	螺栓 M12×65	BOLT	1	
2	GB97.1-85	垫圈 12-140HV	WASHER	2	
3	T21.43.1-10	弹簧	SPRING	1	
4	T24.43A.3.6	圆盘	DISK	1	
5	04020-00616	定位销 6×16	PIN	2	
6	T21.43.1-2	衬片	FACING	2	
7	T21.43.1.4	托架	BRACKET	1	
8	GB5783	螺栓 M8×35	BOLT	2	
9	GB6170	螺母 M8	NUT	2	
10	GB5782	螺栓 M12×25	BOLT	2	
11	GB93-87	垫圈 12	WASHER	2	
12	T24.43A.3.1	油门操纵杆	LEVER	1	
13	T21.43.1-3	盖	COVER	1	
14	01593-11210	螺母 M12	NUT	1	
15	GB91-86	开口销 3×30	PIN	1	
16	09304-01250	捏手	KNOB	1	
17	T24.43A.3-1	叉接头	YOKE	1	
18	GB91-86	开口销 1.5×10	PIN	1	
19	GB882	销 6×20	SHAFT	1	
20	T24.43A.3-2	软轴	SHAFT	1	
21	GB91-86	开口销 2×15	PIN	1	
22	GB6178	螺母 M8	NUT	1	
23	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SIBK8S/QM8	END,ROD	1	
24	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	2	
25	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
26	T24.43A.3.3	支架	BRACKET	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制连杆机构（2/2）（PD165YS-1）
FUEL CONTROL LINKAGE

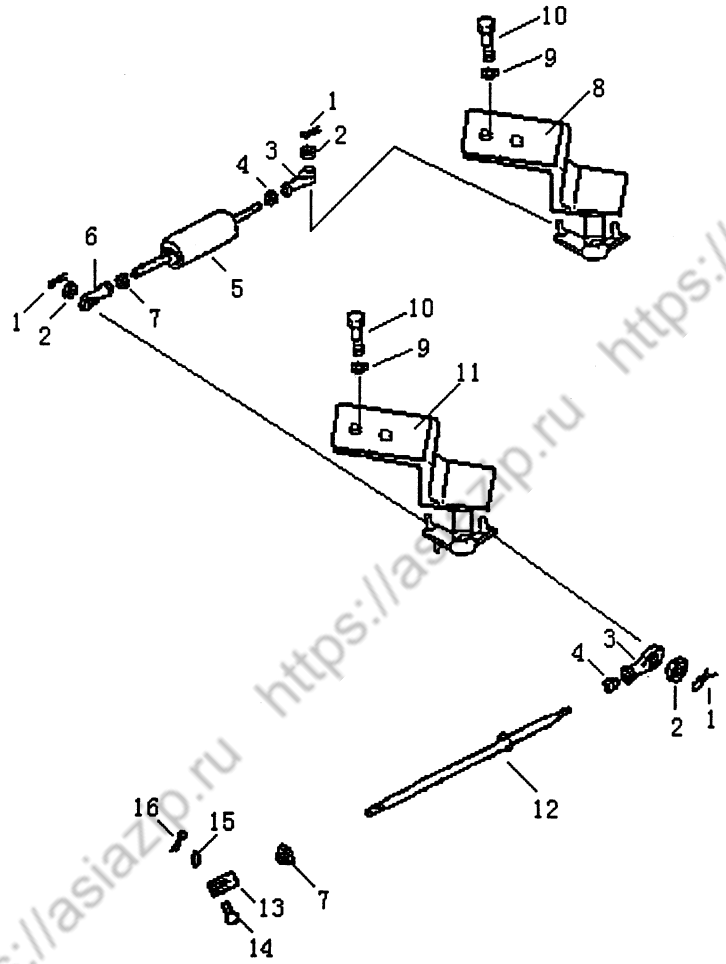

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制连杆机构（2/2）（PD165YS-1）


FUEL CONTROL LINKAGE

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB91	开口销 2×15	PIN	3	
2	GB6178	螺母 M8	NUT	3	
3	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SILBK8S /QM8 左	END,ROD	2	
4	01508-20805	螺母	NUT	2	
5	T24.43A.3.5	缓冲器	ABSORBER	1	
6	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SIBK8S/QM8	END,ROD	1	
7	GB6170	螺母 M8	NUT	2	
8	T24A.43.3.2	摇杆组件	LEVER	1	
9	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
10	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	4	
11	T24A.43.3.5	摇杆组件	LEVER	1	
12	T26.43A.3.1	杆	LEVER	1	上柴专用
	T26.43A.3.1	杆	LEVER	1	康明斯用
13	T24.43.3-9	叉口板	PLATE	1	
14	GB882	销轴 B6×22	PIN	1	
15	GB97.2	垫圈 6	WASHER	1	
16	GB91	开口销 1.6×12	PIN	1	
17	T24A.43.3-1	油门拉杆	LEVER	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

减速踏板（PD165YS-1）
DECELERATOR PEDAL

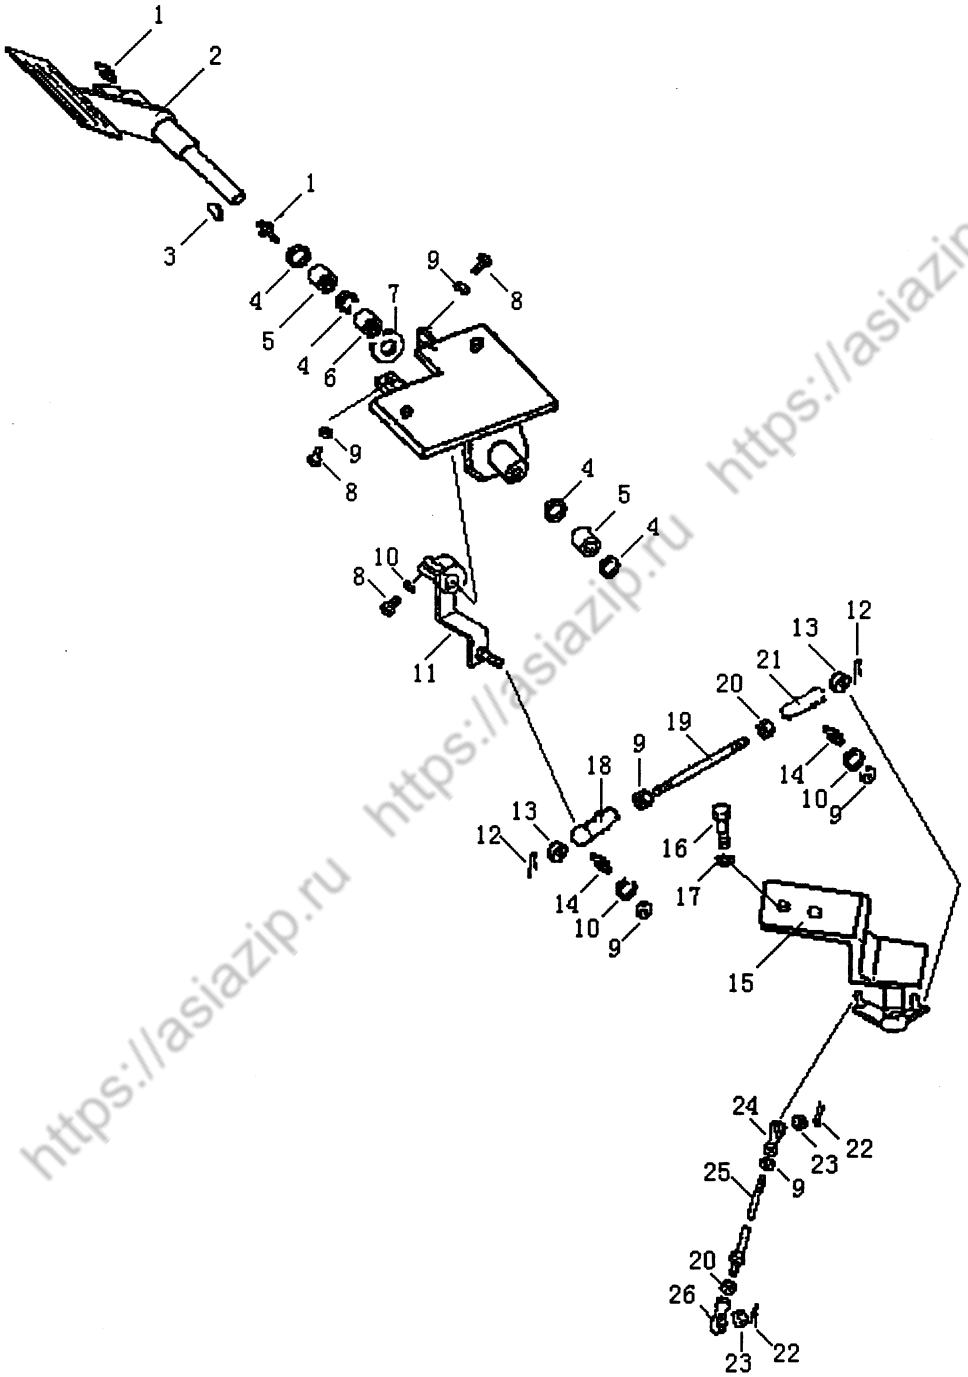

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

减速踏板（PD165YS-1）


DECELERATOR PEDAL

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	2	
2	T24.43.3.13	减速踏板	PEDAL	1	
3	GB1099	键 5×7.5×19	KEY	1	
4	06122-02004	油封	SEAL	4	
5	GB290	滚动轴承 57941/20R	BEARING	2	
6	T24A.43.3-2	轴套	COVER	1	
7	GB894.1	挡圈 20	WASHER		
8	GB5783	螺栓 M8×30	BOLT	3	
9	GB6170	螺母 M8	NUT	6	
10	GB93	垫圈 8	WASHER	3	
11	T24.43.3.14	杆	ROCKER	1	
12	GB91	销 2×24	PIN	2	
13	43-101	垫	WASHER	2	
14	43-100	接头	END	2	
15	T24.43A.3.2	摇杆组件	LEVER	1	
16	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	2	
17	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
18	T24.43.3-10	螺纹接头	END	1	
19	T26.43.3.2	杆	LEVER	1	
20	01508-20805	螺母	NUT	2	
21	T24.43.3-2	螺纹接头	END	1	
22	GB91	销 2×15	PIN	2	
23	GB6178	螺母 M8	NUT	2	
24	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SIBK8S/QM8	BEARING	1	
25	T26.43.3.3	杆	LEVER	1	
26	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SILBK8S /QM8 左	BEARING	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆（1/2）（PD165YS-1 配上柴）
FUEL CONTROL LEVER

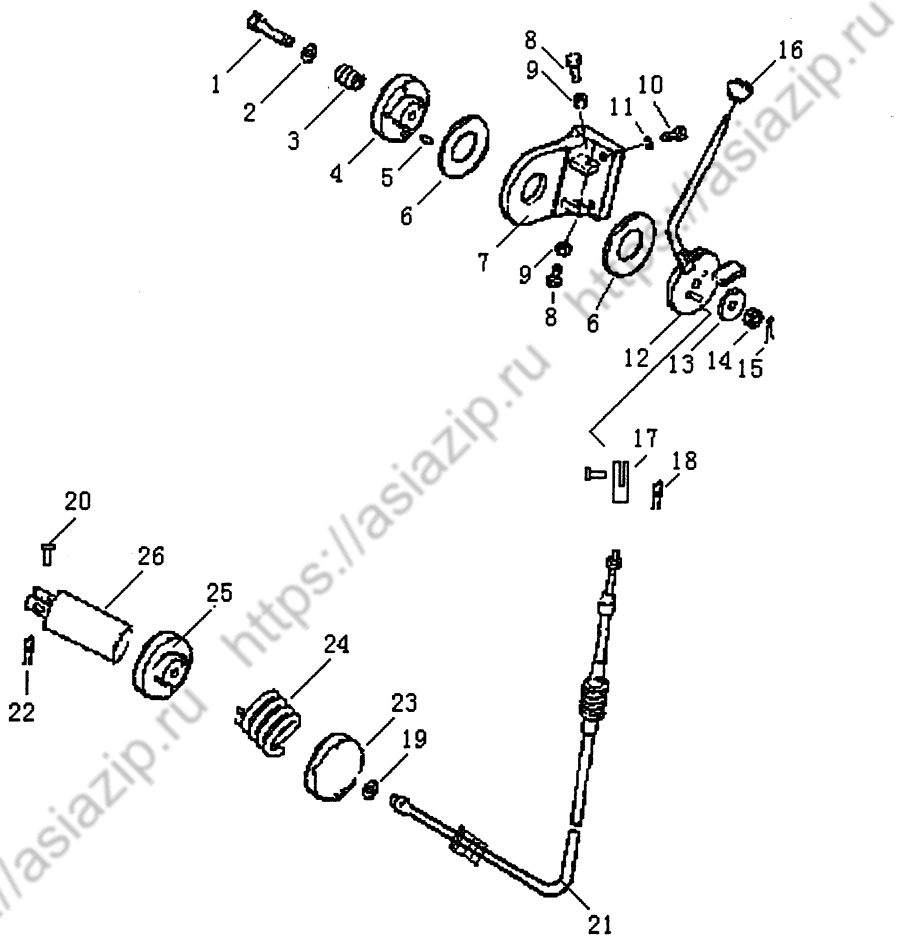

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆(1/2)（PD165YS-1 配上柴）


FUEL CONTROL LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	01052-51265	螺栓 M12×65	BOLT	1	
2	GB97.1-85	垫圈 12-140HV	WASHER	2	
3	T21.43.1-10	弹簧	SPRING	1	
4	T24.43A.3.6	圆盘	DISK	1	
5	04020-00616	定位销	PIN	2	
6	T21.43.1-2	衬片	FACING	2	
7	T21.43.1.4	托架	BRACKET	1	
8	GB5783	螺栓 M8×35	BOLT	2	
9	GB6170	螺母 M8	NUT	4	
10	GB5782-86	螺栓 M12×25	BOLT	2	
11	GB93	垫圈 12	WASHER	2	
12	T24.43A.3.1	油门操纵杆	LEVER	1	
13	T21.43.1-3	盖	COVER	1	
14	01593-11210	螺母 M12	NUT	1	图缺
15	GB91	开口销 3×30	PIN	1	
16	09304-01250	捏手	KNOB	1	
17	T24.43A.3-1	叉接头	YOKE	1	
18	GB91-86	开口销 1.5×10	PIN	1	
19	01598-00608	螺母	NUT	2	
20	GB882	销轴 6×22	PIN	1	
21		软轴 M8×100-M16×1.5-2100	SHAFT	1	
22	GB91	开口销 2×14	PIN	1	
23	T24.43C.3.4	座	SEAT	1	
24	T24.43C.3-1[1]	弹簧	SPRING	1	
25	T24.43C.3-2	座	SEAT	1	
26	T24.43C.3.2	弹簧箱	BOX	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆（2/2）（PD165YS-1 配上柴）
FUEL CONTROL LEVER

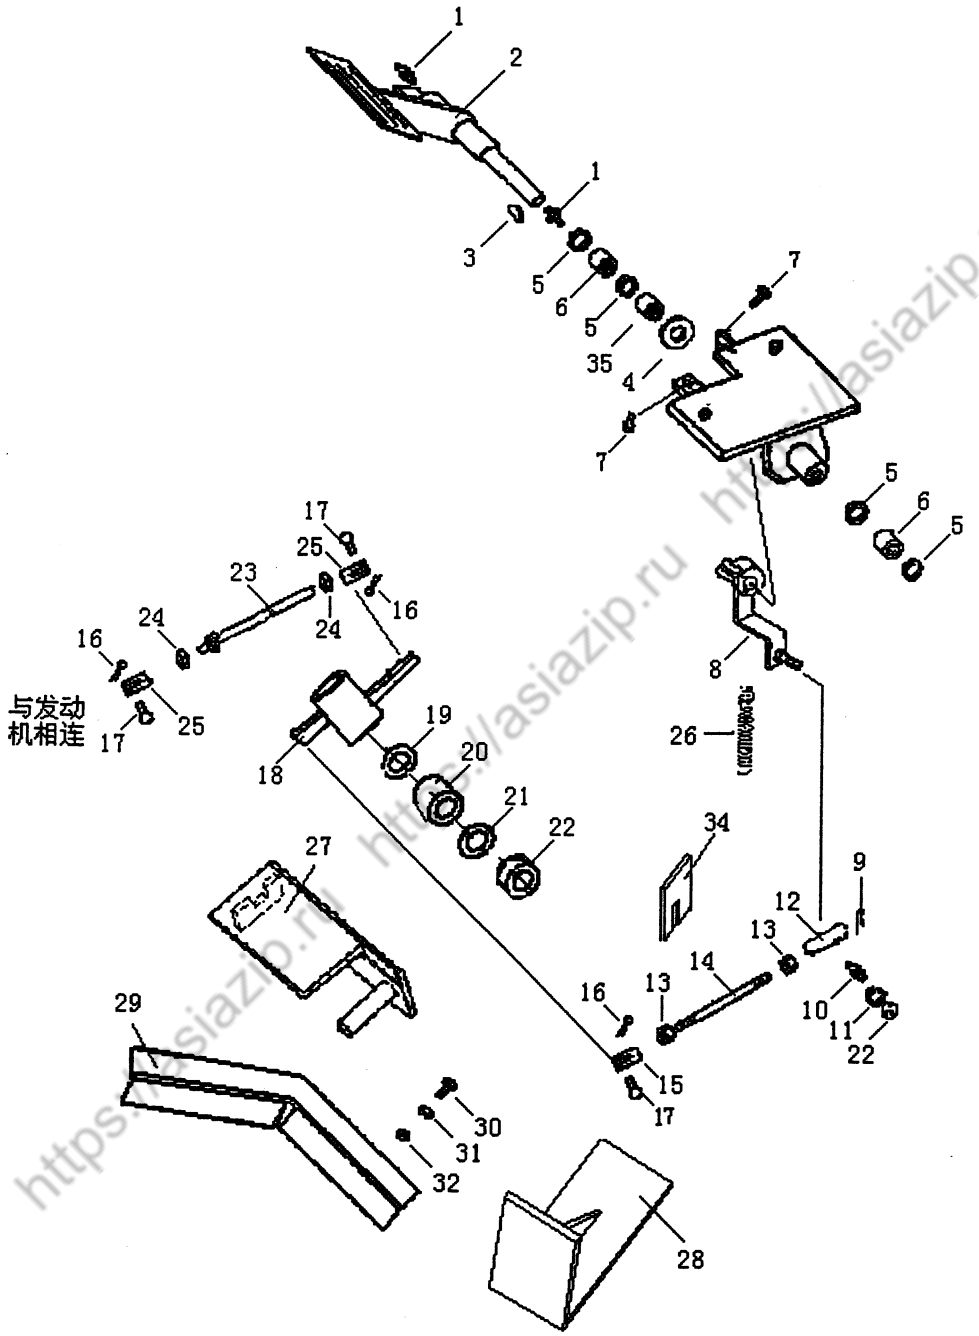

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆（2/2）（PD165YS-1 配上柴）

FUEL CONTROL LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	2	
2	T24.43.3.13	减速踏板	PEDAL	1	
3	GB1099	键 5×7.5×19	KEY	1	
4	GB894.1	挡圈 20	WASHER	1	
5	06122-03504	油封	SEAL	4	
6	GB290	滚动轴承 57941/20R	BEARING	2	
7	GB5783	螺栓 M8×30	BOLT	2	
8	T24.43.3.14	杆	LEVER	1	
9	GB91	开口销 2×2.4	PIN	1	
10	43-100	接头	END,ROD	1	
11	GB93	垫圈 10	WASHER	1	
12	T24.43C.3-5	螺纹接头	END,ROD	1	
13	GB6170	螺母 M6	NUT	2	
14		软轴 M8×100-M16×1.5-800	SHAFT	1	
15	T24.43C.3-7	叉口板	YOKE	1	
16	GB91	开口销 3.2×14	PIN	3	
17	GB882	销轴 8×22	PIN	3	
18	T24.43C.3.3	杠杆	LEVER	1	
19	06122-01603	轴承密封	SEAL	4	
20	GB T12764	轴承 HK1614	BEARING	3	
21	T24.43C.3-3	垫片	WASHER	2	
22	01598-00809	螺母	NUT	2	
23	04248-30811	杆	LEVER	1	
24	01508-00805	螺母	NUT	2	
25	04211-20844	叉口板	PLATE	1	
26	T21.43.1-9[1]	弹簧	SPRING	1	
27	T24.43C.3.1	架	BRACKET	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

燃油控制杆（2/2）（PD165YS-1 配上柴）


FUEL CONTROL LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
28	T24.43C.3-6	支板	PLATE	1	
29	T24.43C.3.5	支架	BRACKET	1	
30	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	2	
31	GB97	垫圈 10	WASHER	2	
32	GB6172-86	螺母 M10	NUT	2	
33	T24.43C.3-4	板	PLATE	1	
34	T24A.43-.3-2	轴套	COVER	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速杆（1/2）（PD165Y-1,PD165YS）
GEARSHIFT LEVER

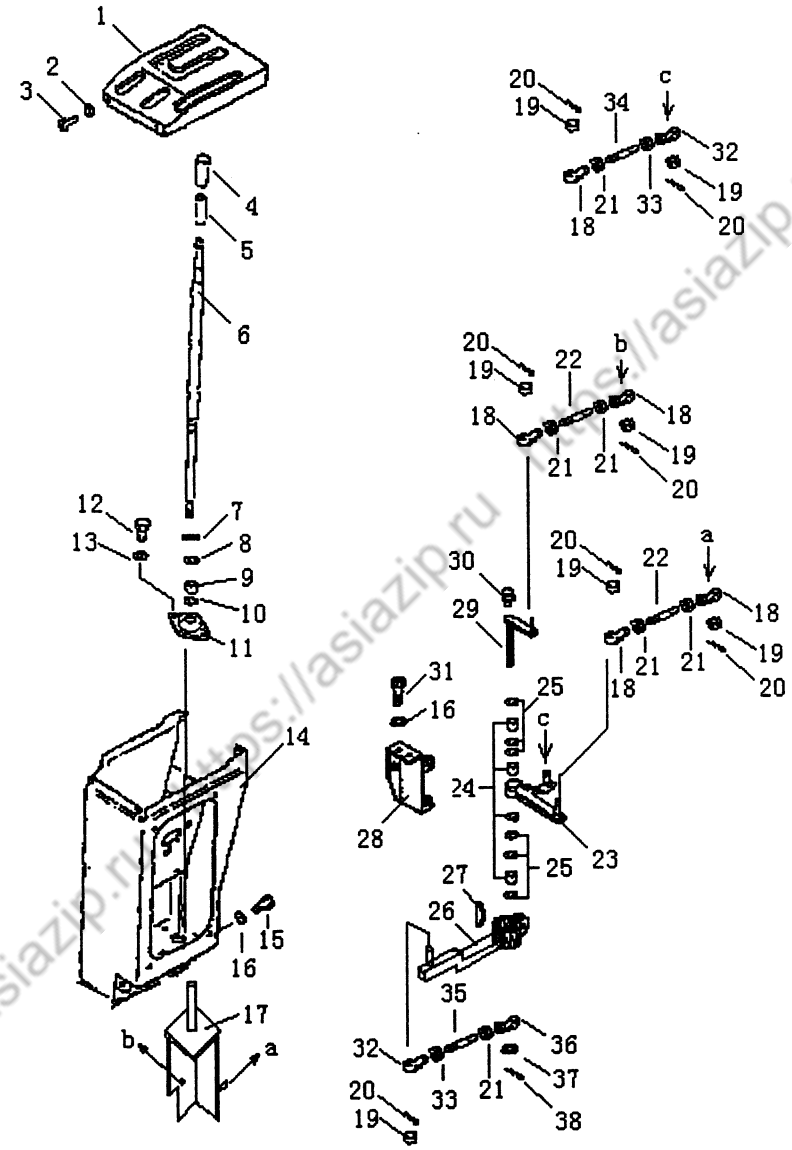

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速杆（1/2）（PD165Y-1,PD165YS）
GEARSHIFT LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T21A.43.2.1	变速面板	SHIFT PLATE	1	
2	GB97.1	垫圈 8-300HV-Zn.D	WASHER	4	
3	GB818	螺钉 M8×16-Zn.D	SCREW	4	
4	09304-01240	捏手	KNOB	1	
5	09361-01460	衬套	BUSHING	1	
6	T24.43A.1.3	操纵杆	LEVER	1	
7	GB879	弹簧销 5×30	PIN,SPRING	1	
8	GB894.1	挡圈 20	RETAINER	1	
9	GB304.7-81	关节轴承 GE20C	END, ROD	1	
10	GB893.1	挡圈 35	RETAINER	1	
11	T24.43A.1.2	轴承盖	CAP, BEARING	1	
12	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	4	
13	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
14	T24.43A.1.1	操纵壳体	CASE,CONTROL	1	
15	GB5783-86	螺栓 M12×25	BOLT	4	
16	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
17	T24.43.1.4	杆	LEVER	1	
18	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SIBK 10S/QB M10×1.25	END, ROD	5	
19	01593-11008	螺母 M10×1.25	NUT	7	
20	GB91	开口销 2×18	PIN , COTTER	6	
21	GB6173	螺母 M10×1.25	NUT	6	
22	04245-41013	杆	LEVER	2	
23	T24.43.1.7[1]	杆	LEVER	1	
24	GB290-84	轴承 57941/20K	BEARING	4	
25	06122-02004	密封圈	SEAL	6	
26	T24.43.1.8	杆	LEVER	1	
27	GB1099	键 5×7.5×19	KEY	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


变速杆（1/2）（PD165Y-1,PD165YS）
GEARSHIFT LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
28	T24.43.1.5	支架	SUPPORT	1	
29	T24.43.1.6[1]	杆	LEVER	1	
30	GB1153-74	油杯 60° M10×1	FITTING,GREASE	1	
31	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	3	
32	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SIBK 10S/QB M10×1.25 左	END, ROD	2	
33	01508-21006	螺母	NUT	2	
34	T24.43.1-5	螺杆	SCREW	1	
35	T24.43.1-2	螺杆	SCREW	1	
36	T24.43.1-3[1]	连接板	COUPLING	1	
37	GB97.1	垫圈 10-140HV	WASHER	1	
38	GB91	开口销 3×20	PIN , COTTER	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

变速锁定杆（1/2）（PD165Y-1,PD165YS）
GEARSHIFT LEVER

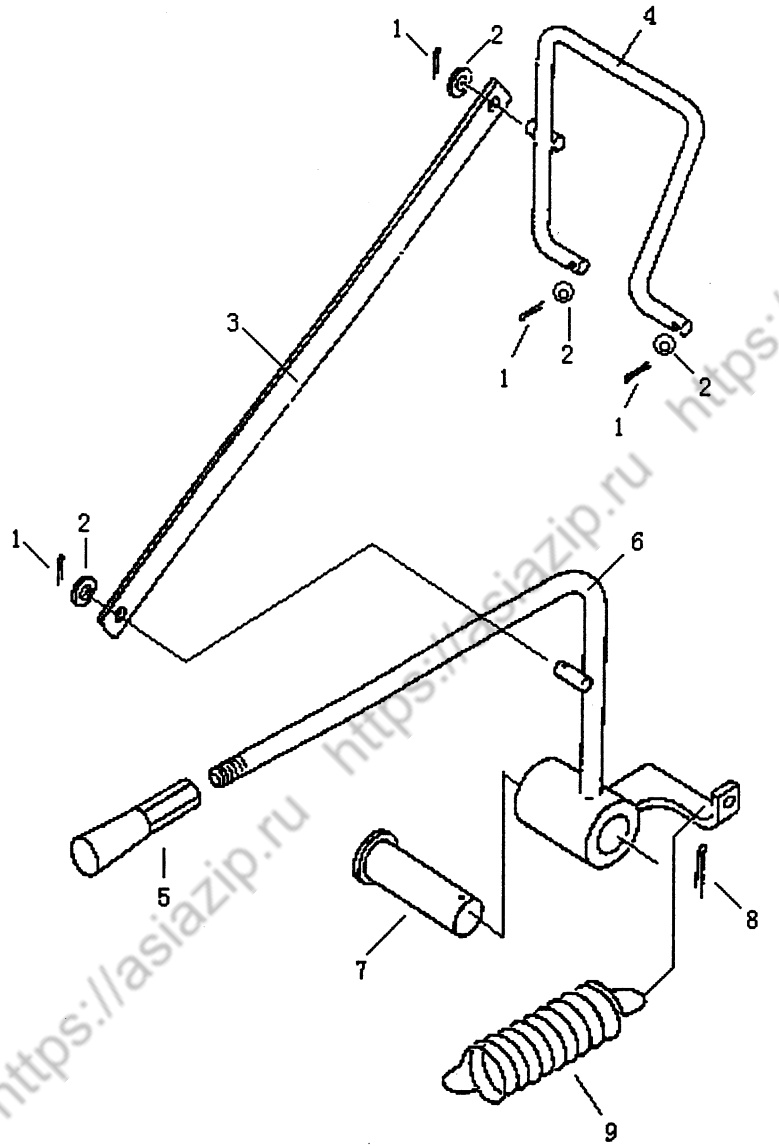

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


变速锁定杆（1/2）（PD165Y-1,PD165YS）
GEARSHIFT LOCK LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB91	开口销 1.6×10-Zn.D	PIN , COTTER	4	
2	GB97.1	垫圈 6-140HV-Zn.D	WASHER	4	
3	T24.43A.1-1	连杆	LEVER	1	
4	T24.43A.1.4	锁杆	LEVER	1	
5	09305-00800	手柄	HANDER	1	
6	T19.43.3.10	杆	LEVER	1	
7	GB882	销轴 16×55	PIN	1	
8	GB91	开口销 4×26	PIN , COTTER	1	
9	43-120	弹簧	SPRING	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向控制杆（PD165Y-1,PD165YS）
STEERING CONTROL LEVER

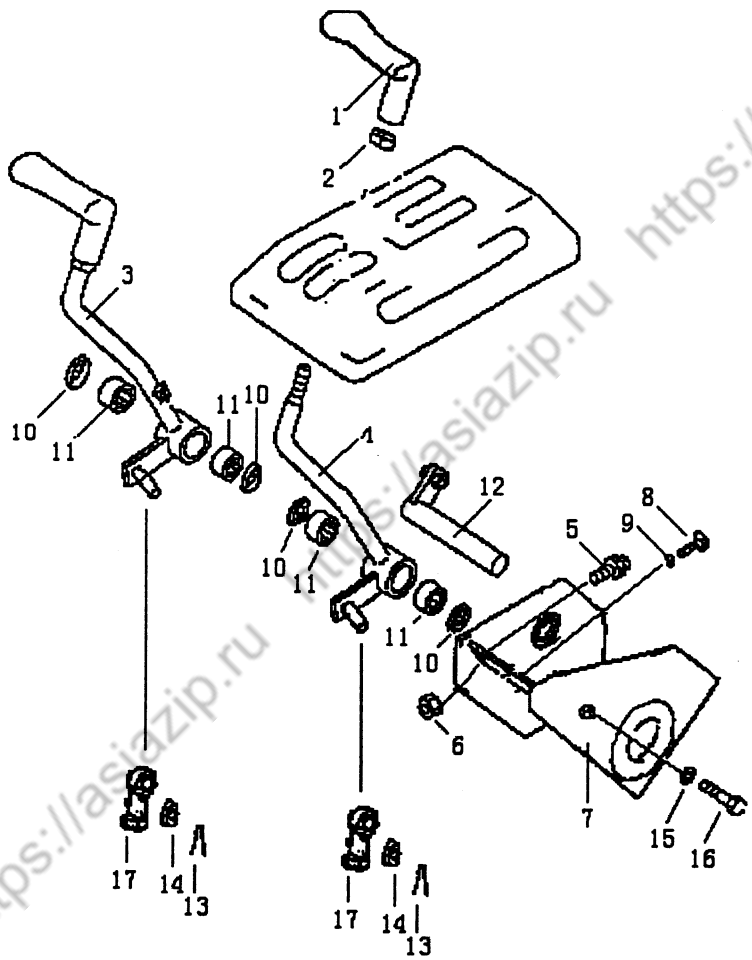

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


转向控制杆（PD165Y-1,PD165YS）
STEERING CONTROL LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T19-43.2.31	手柄	HANDER	2	
2	T19-43.2-5	螺母	NUT	2	
3	T24.43A.2.3	杆	LEVER	1	
4	T24.43A.2.4	杆	LEVER	1	
5	09311-31237	防冲挡	BUMPER	2	
6	GB6170	螺母 M12-8-Zn.D	NUT	2	
7	T24.43A.2.1	板	PLATE	1	
8	GB5783	螺栓 M8×25-Zn	BOLT	4	
9	GB97.1	垫圈 8-300HV-Zn	WASHER	4	
10	06122-02004	油封	SEAL	4	
11	06120-02016	滚针轴承	BEARING	4	
12	T19-43.2.15	轴	SHAFT	1	
13	GB91	销 2×16-Zn	PIN	2	
14	GB6178	螺母 M8-Zn.D	NUT	2	
15	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	3	
16	GB5783	螺栓 M10×25-Zn	BOLT	3	
17	T19-43.2-7	杆接头	END.ROD	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

转向及制动联动装置（2/2）（PD165Y-1,PD165YS）
STEERING AND BRAKE LINKAGE

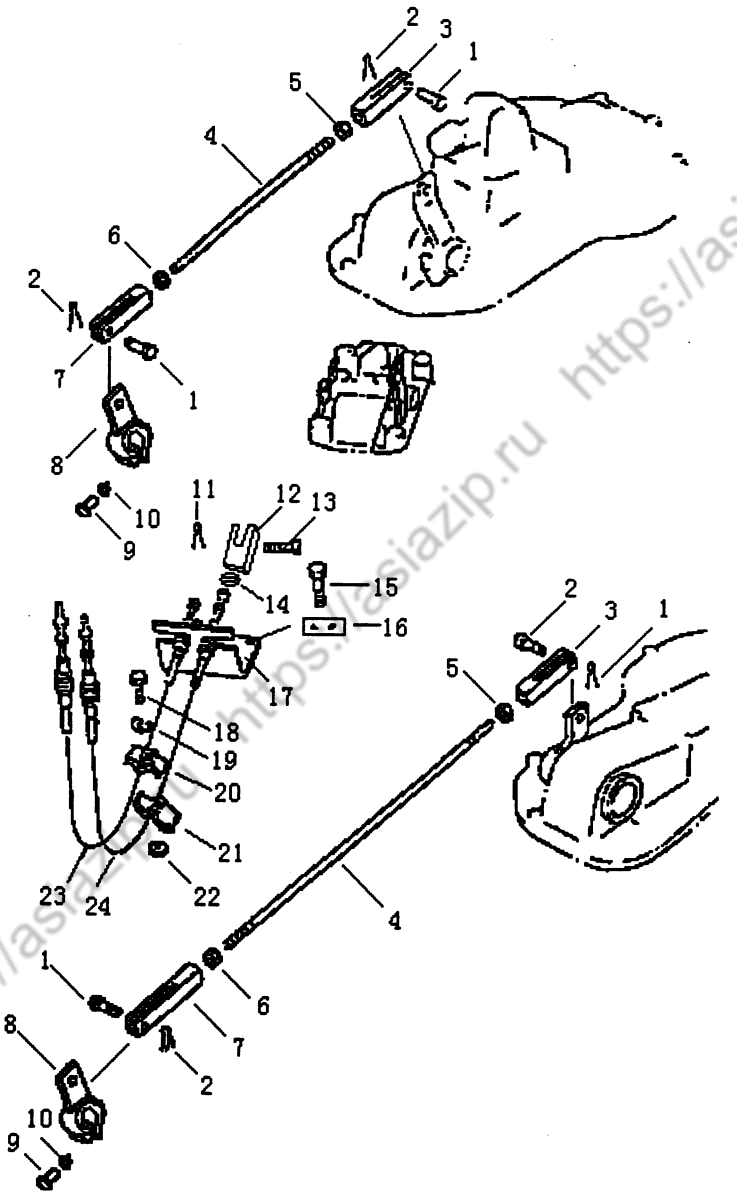

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


转向及制动联动装置（2/2）（PD165Y-1,PD165YS）
STEERING AND BRAKE LINKAGE

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB882	销轴 14×40	PIN	4	
2	GB91	开口销 4×25	PIN	4	
3	04211-21478	叉口板	YOKE	2	
4	T24.43.2.2	杆	LEVER	2	
5	GB6171	螺母 M14×1.5	NUT	2	
6	01508-21408	螺母 M14×1.5	NUT	2	
7	04221-21478	叉口板	YOKE	2	
8	T24.43.2.6	杆	LEVER	2	
9	GB5783	螺栓 M12×45-Zn.D	BOLT	2	
10	GB93	垫圈 12	WASHER	2	
11	GB97	开口销 3.2×18	PIN	2	
12	T24.43A.2-1	叉口板	YOKE	2	
13	GB882	销 A10×28	PIN	2	
14	GB6170	螺母 M8	NUT	2	
15	GB5783	螺栓 M14×45-Zn.D	BOLT	2	
16	T24.43A.2-2	锁紧板	PLATE	1	
17	T24.43A.2.2	支架	BRACKET	1	
18	GB5782	螺栓 M10×40-Zn	BOLT	2	
19	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	2	
20	79-76	管夹	CLAMP	2	
21	79-75	管夹	CLAMP	2	
22	GB6170	螺母 M10-Zn	NUT	2	
23		软轴 M8×50-M16-1500	SHAFT	1	
24		软轴 M8×50-M16-1400	SHAFT	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

制动踏板（PD165Y-1,PD165YS）
BREAK PEDAL

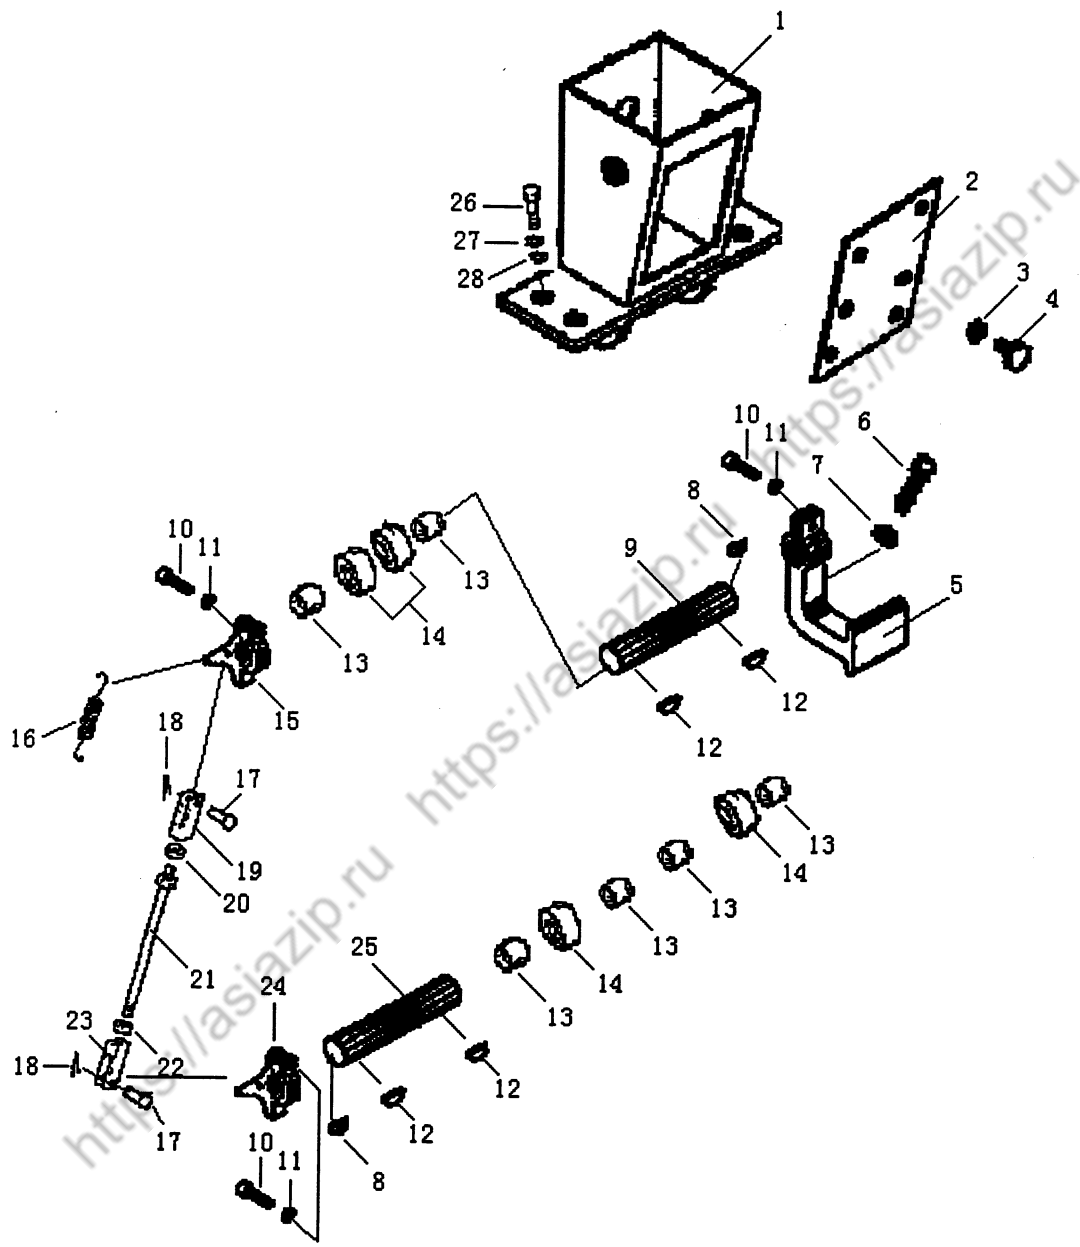

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

制动踏板（PD165Y-1,PD165YS）


BREAK PEDAL

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.43A.4.1	支架	BRACKET	1	
2	T24.43A.4-2	板	PLATE	1	
3	GB93	垫圈 8	WASHER	6	
4	GB5783	螺栓 M8×25	BOLT	6	
5	T24.43.2.10	踏板	PEDAL	1	
6	09311-31237	车挡	ABSORBER	2	
7	GB6170	螺母 M12-8	NUT	2	
8	GB1153-74	油杯 90° M10×1	FITTING	2	
9	T24.43.2-9	轴	SHAFT	1	
10	GB5783	螺栓 M12×45	BOLT	3	
11	GB93	垫圈 12	WASHER	3	
12	GB1099-79	键 10×13×32	KEY	5	
13	06122-03504	油封	SEAR	6	
14	GB290-84	滚针轴承 67941/35	BEARING	4	
15	43-22	摇臂	ROCKER	1	
16	T24.43A.4-1	弹簧	SPRING	1	
17	GB882	销轴 B14×40	PIN	2	
18	GB91	开口销 4×25	PIN	2	
19	04211-21478	叉口板	YOKE	1	
20	GB6171	螺母 M14×1.5	BUT	1	
21	04248-31433	杆	LEVER	1	
22	01508-21408	螺母 M14×1.5	NUT	1	
23	04221-21478	叉口板	YOKE	1	
24	T24.43.2.7	杆	LEVER	1	
25	T24.43A.4-3	轴	SHAFT	1	
26	GB5783	螺栓 M14×40	BOLT	4	
27	GB93	垫圈 14	WASHER	4	
28	GB97.1	垫圈 14-300HV	WASHER	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

停车闸杆（PD165Y-1,PD165YS）
PARKING BRAKE LEVER

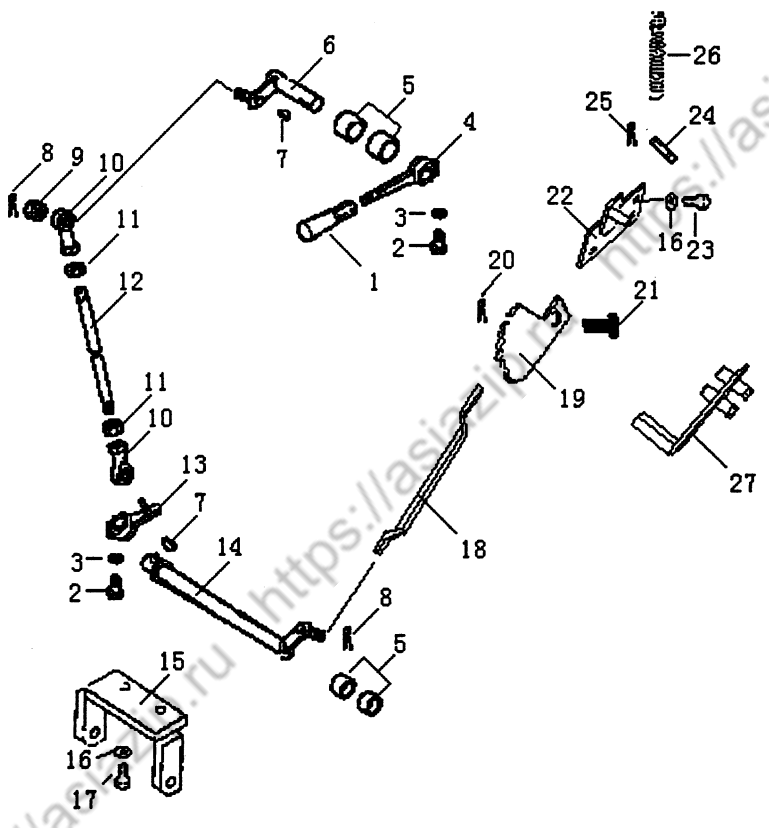

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

停车闸杆（PD165Y-1,PD165YS）
PARKING BRAKE LEVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	09305-00800	捏手	KNOB	1	
2	GB5783	螺栓 M8×25	BOLT	2	
3	GB93	垫圈 8	WASHER	2	
4	43-56	杠杆	LEVER	1	
5	SF-1	衬套	BUSHING	2	
6	43-55	杆	LEVER	1	
7	GB1099-79	键 5×6.5×16	KEY	2	
8	GB91	开口销 φ2×16	PIN	2	
9	GB6170	螺母 M8	NUT	1	
10	JB/ZQ3845-86	关节轴承 SIBKBS/QMB	BEARING	2	
11	GB6170	螺母 M8×1:25	NUT	2	
12	T24.43.2-1	杆	LEVER	1	
13	43-53	杆	LEVER	1	
14	T24.43.2.11	杆	LEVER	1	
15	T24.43.2.12	托架	BRACKET	1	
16	GB93	垫圈 12	WASHER	5	
17	GB5783	螺栓 M12×35	BOLT	2	
18	T24.43.2.4	杆	LEVER	1	
19	T24.43.2-10	撑牙		1	
20	GB91	开口销 4×25	PIN	1	
21	GB882	销 B14×35	PIN	1	
22.	T24.43.2.5[1]	支架	BRACKET	1	
23	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	3	
24	T24.43.2-7	销	PIN	1	
25	GB91	开口销 3×16	PIN	1	
26	T24.43.2-6	弹簧	SPRING	1	
27	T24.43A.4.2	支架	BRACKET	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


6. 行走系统

TRAVEL SYSTEM

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

台车架（PD165Y,PD165YS）
TRACK FRAME

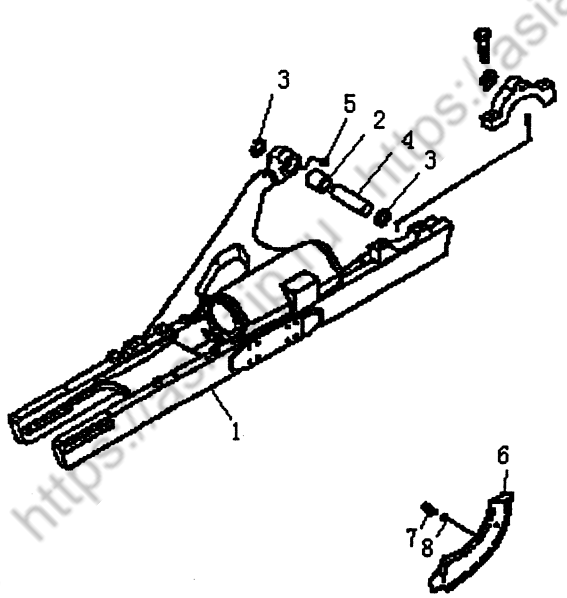

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

台车架（PD165Y,PD165YS）


TRACK FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.30.8	台车架（左）	FRAME,TRACK,L.H	1	
	T24.30.13	台车架（右）	FRAME,TRACK,R.H	1	
2	T24.30-9	衬套	BUSHING	2	
3	T24.30-2	防尘圈	SEAL	4	
4	T24.30-8	销	PIN	2	
5	GB1152	油杯 M10×1	FITTING,GRESE	2	
6	T24.30-6	护板（左）	GUARD,L.H	1	
	T24.30-7	护板（右）	GUARD,R.H	1	
7	GB5783	螺栓 M20×50	BOLT	8	
8	JB/ZQ3756-8	垫圈 20	WASHER	8	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

张力机构（PD165Y,PD165YS）
RECOIL SPRING

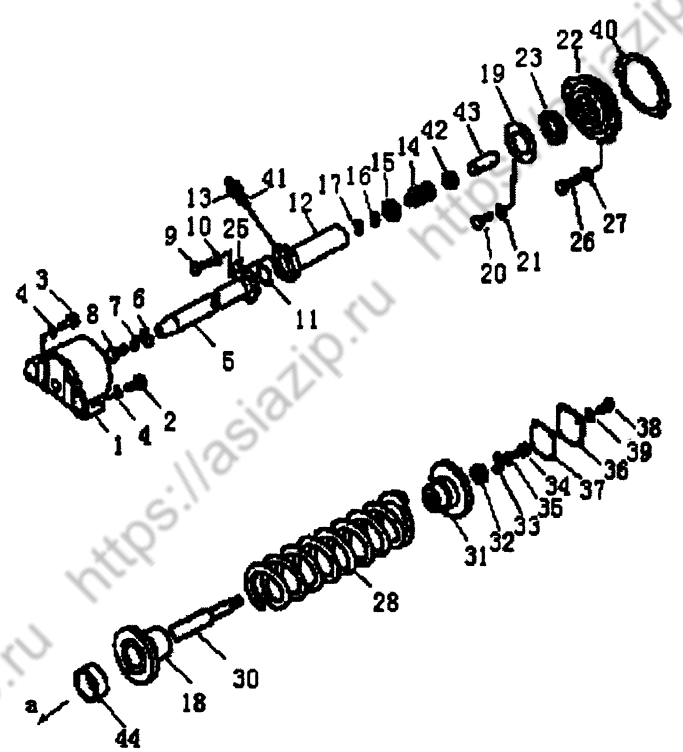

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

张力机构（PD165Y,PD165YS）

RECOIL SPRING

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.30.2.1	横梁	YOKE,FRINT IDLE	2	
2	GB5782	螺栓 M16×55	BOLT	4	
3	GB5782	螺栓 M16×70	BOLT	8	
4	GB93	弹簧垫圈 16	WASHER,SPRING	12	
5	T24.30.2.2	张紧杆	ROD	2	
6	T24.30.2-2	垫圈	WASHER	2	
7	T24.30.2-1	锁板	PLATE,LOCK	2	
8	GB5783	螺栓 M20×45	BOLT	2	
9	GB5783	螺栓 M12×40	BOLT	12	
10	GB93	垫圈 12	WASHER,SPRING	12	
11	GB1235	O 形圈 80×5.7	O-RING	2	
12	T24.30.2.4	张力缸	CYLINDER	2	
13	30-78	注油器	LUBRIGATOR	2	
14	T24.30.2-15	活塞	PISTON	2	
15	Q/ZB248-77	YX 形密封圈 D=70	PACKING	2	
16	GB894.1	挡圈 58	RING	2	
17	T24.30.2-16	垫圈	WASHER	2	
18	T24.30.2-5	弹簧前座	PILOT	2	
19	T24.30.2-13	压盖	COVER	2	
20	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	8	
21	GB93	弹簧垫圈 12	WASHER,SPRING	8	
22	T24.30.2-17	盖（左）	COVER,L.H	1	
23	T24.30.2-18	盖（右）	COVER,R.H	1	
24	HG4-692-67	油封 PD95×125×12	SEAL,OIL	2	
25	T24.30.2.3	支架	BRACKET	2	
26	GB5783	螺栓 M20×55	BOLT	12	
27	GB93	垫圈 20	WASHER,SPRING	12	
28	T24.30.2-7	张紧弹簧	SPRING,RECOIL	2	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

张力机构（PD165Y,PD165YS）


RECOIL SPRING

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	T24.30.2-6	杆	ROD	2	
30	T24.30.2-8	导向座	PILOT	2	
31	GB6171	螺母 M36×3	NUT	2	
32	T24.30.2-12	锁紧板	PLATE,LOCK	2	
33	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	2	
34	GB93	垫圈 10	WASHER,SPRING	2	
35	T24.30.2-9	后盖板	COVER	2	
36	T24.30.2-10	垫	PACKING	2	
37	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	8	
38	GB93	弹簧垫圈 12	WASHER,SPRING	8	
39	T24.30.2-19	垫	GASKET	2	
40	GB1152	油杯	FITTING,GREASE	4	
41	T24.30.2-14	活塞套	BUSHING	4	
42	T24.30.2-4	顶杆	ROD	2	
43	T24.30.2-3	铜套	BUSHING	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

台车架盖（PD165Y,PD165YS）
TRACK FRAME COVER

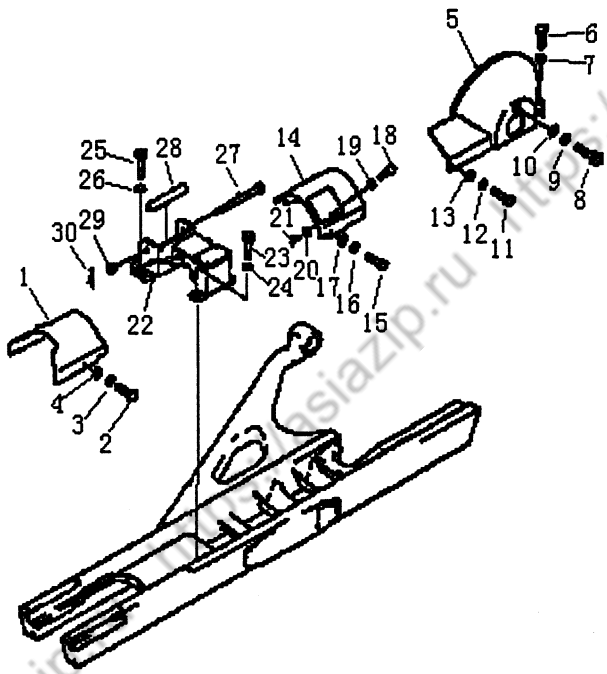

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

台车架盖（PD165Y,PD165YS）

TRACK FRAME COVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.30-1	前罩（左）	COVER,L.H	1	
	T24.30-2	前罩（右）	COVER,R.H	1	
2	GB5783	螺栓 M12×30-Zn.D	BOLT	6	
3	GB93	弹簧垫圈 12-Zn.D	WASHER,SPRING	6	
4	GB96	垫圈 12-100HV-Zn.D	WASHER	6	
5	T24.30.6	链轮罩（左）	COVER,L.H	1	
5	T24.30.7	链轮罩（右）	COVER,R.H	1	
6	GB5783	螺栓 M12×30-Zn.D	BOLT	4	
7	GB93	弹簧垫圈 12-Zn.D	WASHER,SPRING	4	
8	GB5783	螺栓 M14×100-Zn.D	BOLT	2	
9	GB93	弹簧垫圈 14-Zn.D	WASHER,SPRING	2	
10	01643-31445	垫圈 14	WASHER	2	
11	GB5783	螺栓 M12×30-Zn.D	BOLT	4	
12	GB93	弹簧垫圈 12-Zn.D	WASHER,SPRING	4	
13	GB96	垫圈 12-100HV-Zn.D	WASHER	4	
14	T24.30.4	中罩（左）	COVER,L.H	1	
14	T24.30.5	中罩（右）	COVER,R.H	1	
15	GB5783	螺栓 M12×30-Zn.D	BOLT	8	
16	GB93	弹簧垫圈 12-Zn.D	WASHER,SPRING	8	
17	GB96	垫圈 12-100HV-Zn.D	WASHER	8	
18	GB5783	螺栓 M10×40	BOLT	2	
19	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
20	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
21	GB91	开口销 2.5×25	PIN,COTTER	2	
22	T24.30.11	支架（左）	SUPPORT,L.H	1	
22	T24.30.12	支架（右）	SUPPORT,R.H	1	
23	GB5783	螺栓 M20×50-Zn.D	BOLT	4	
24	01643-32060	垫圈 20	WASHER	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

台车架盖（PD165Y,PD165YS）


TRACK FRAME COVER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
25	GB5783	螺栓 M22×50	BOLT	8	
26	GB93	垫圈 22	WASHER,SPRING	8	
27	T24.30-4	螺栓	BOLT	2	
28	T24.30-5	套筒	COLLAR	2	
29	01590-13033	螺母 M30	NUT	2	
30	GB91	销 5×60	PIN,COTTER	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

引导轮（PD165Y,PD165YS）
FRONT IDLER

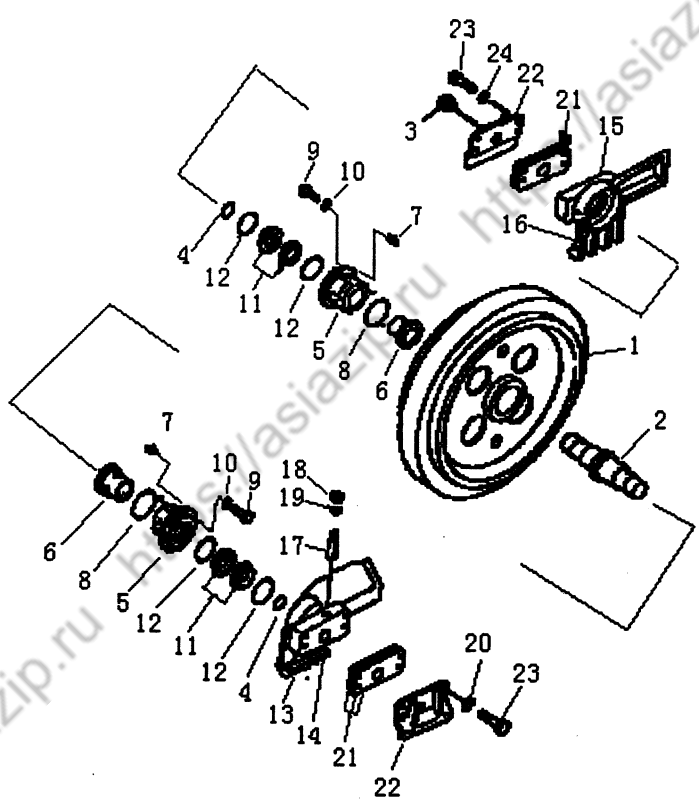

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

引导轮（PD165Y,PD165YS）


FRONT IDLER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T24.30.1	引导轮总成	FRONT IDLER ASS'Y	2	
1	T24.30.1.1.2	引导轮体	IDLER	2	
2	T24.30.1.1-6	引导轮轴	SHAFT,IDLER	2	
3	T24.30.1.1-1	螺塞	PLUG	2	
4	07000-03055	O形密封圈	O-RING	4	
5	T24.30.1.1-2	铁套	BUSHING	4	
6	T24.30.1.1.1	轴套	BUSHING	4	
7	GB879	弹簧销 5×12	PIN,ROLL	4	
8	GB1235	O形密封圈 115×5.7	O-RING	4	
9	GB5783	螺栓 M10×30-Zn	BOLT	24	
10	GB93	垫圈 10	WASHER,SPRING	24	
11	T24.30.1.1-5	浮封环	RING,SEAL	8	
12	T24.30.1.1-4	O形圈	O-RING	8	
13	T24.30.1-1	左托架	BRACKET,L.H	2	
14	T24.30.1-5	减摩板	PLATE,GUIDE	2	
15	T24.30.1-2	右托架	BRACKET,R.H	2	
16	T24.30.1-5	导板	PLATE,GUIDE	2	
17	T24.30.1-3	定位销	PIN.DOWEL	4	
18	GB6171	螺母 M16×1.5-Zn	NUT	4	
19	GB97.1	垫圈 16	WASHER,SPRING	4	
20	GB93	垫圈 16	WASHER,SPRING	16	
21	T24.30.1-4	调整垫	SHIM	20	
22	T24.30.1-6	盖	COVER	4	
23	GB5783	螺栓 M16×50-Zn	BOLT	16	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

托轮（PD165Y,PD165YS）
CARRIER ROLLER

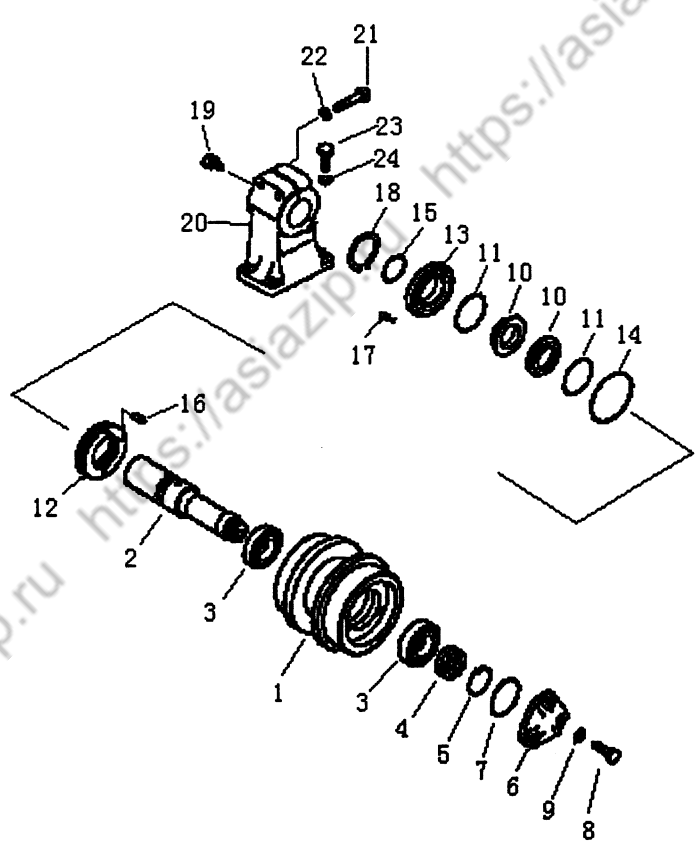

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

托轮（PD165Y,PD165YS）


CARRIER ROLLER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.30.3-7	托链轮轮体	ROLLER,CARRIER	4	
2	T24.30.3-1	托链轮轮轴	SHAFT,CARRIER ROLLER	4	
3	GB297-64(7210E)	单列圆锥滚子轴承	BEARING,ROLLER	8	
4	T24.30.3-4	螺母	NUT	4	
5	T24.30.3-5	卡环	RING	4	
6	T24.30.3-6	托轮盖	COVER	4	
7	07000-03085	O 形圈	O-RING	4	
8	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	12	
9	GB93	垫圈 10	WASHER,SPRING	12	
10	T24.30.1.1-5	浮封环	RING,SEAL	8	
11	T24.30.1.1-4	O 形圈	O-RING	8	
12	T24.30.3-3	密封环	SEAT,SEAL	4	
13	T24.30.3-2	轴环	COLLAR	4	
14	07000-03120	O 形圈	O-RING	4	
15	07000-03055	O 形圈 61×3.5	O-RING	4	
16	GB119	圆柱销 D6×16	PIN,DOWE	8	
17	04020-00616	圆柱销	PIN,DOWE	4	
18	GB894	挡圈 60	RING	4	
19	T24.30.1.1-1	螺塞	PLUG	4	
20	T24.30-3	托轮架	SUPPORT,CARRIER ROLLER	4	
21	GB5782	螺栓 M18×80-Zn.D	BOLT	8	
22	GB93	垫圈 18-Zn.D	WASHER,SPRING	8	
23	GB5783	螺栓 M16×45-Zn.D	BOLT	16	
24	GB93	垫圈 16-Zn.D	WASHER,SPRING	16	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

支重轮（PD165Y,PD165YS）
TRACK ROLLER

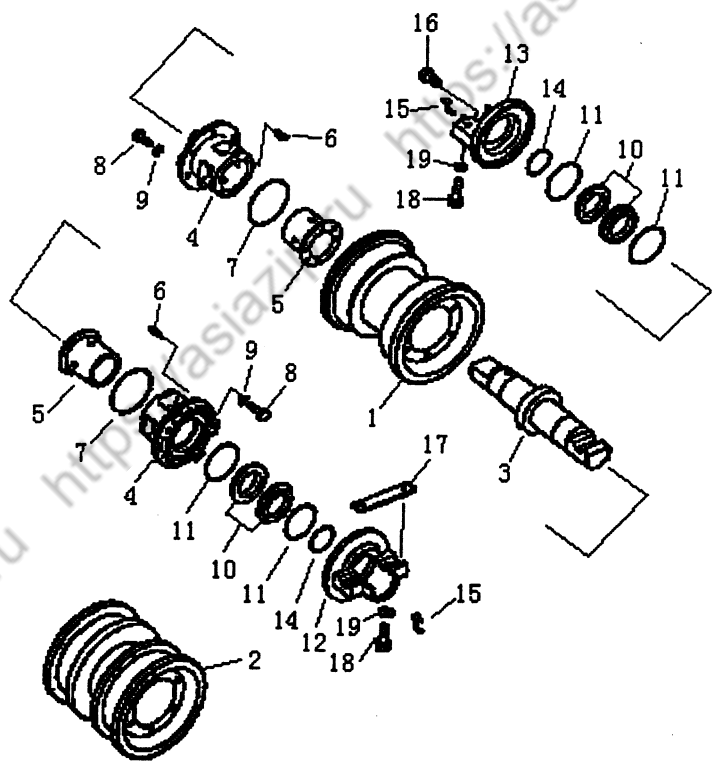

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

支重轮（PD165Y,PD165YS）

TRACK ROLLER


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.30.9.1	单边支重轮体	TRACK ROLLER, SINGLE FLANGE	8	
2	T24.30.10.1	双边支重轮体	TRACK ROLLER, DOUBLE FLANGE	4	
3	T24.30.9-3	支重轮轴	SHAFT,TRACK ROLLER	2	
4	T24.30.1.1-2	铁套	BUSHING	24	
5	T24.30.1.1.1	轴套	BUSHING	24	
6	GB879	弹簧销 5×12	PIN,SPRING	48	
7	GB1235	O 形圈 115×5.7	O-RING	24	
8	GB5783	螺栓 M10×30-Zn	BOLT	144	
9	GB93	弹簧垫圈 10	WASHER,SPRING	144	
10	T24.30.1.1-5	密封环	RING,SEAL	24	
11	T24.30.1.1-4	O 形密封圈	O-RING	48	
12	T24.30.9-2	支重轮内盖	COLLAR,INNER	12	
13	T24.30.9-4	支重轮外盖	COLLAR,OUTER	12	
14	07000-03055	O 形圈	O-RING	24	
15	T24.30.9-5	挡环	RING	24	
16	T24.30.1.1-1	螺塞	PLUG	12	
17	T24.30.9-1	键	KEY	12	
18	GB5783	螺栓 M18×65-10.9-Zn	BOLT	48	
19	GB93	弹簧垫圈 18	WASHER,SPRING	48	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

履带（PD165Y）

TRACK

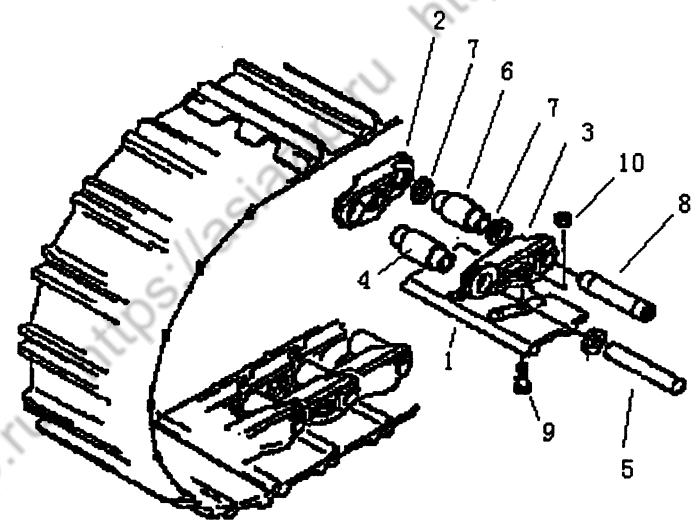

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

履带（PD165Y）


TRACK

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.32A-8	履带板	SHOE , TRACK	74	
2	T24.32A-1	右链轨节	LINK,TRACK,R.H	74	
3	T24.32A-2	左链轨节	LINK,TRACK,L.H	74	
4	T24.32A-3	衬套	BUSHING,REGULAR	72	
5	T24.32A-4	履带销	PIN,REGULAR	72	
6	T24.32A-5	末节衬套	BUSHING,MASTER	2	
7	T24.32A-6	衬垫	SEAL,DUST,MASTER	4	
8	T24.32A-7	末节销	PIN,MASTER	2	
9	GB5785	螺栓 M20×1.5×60	BOLT	296	
10	GB6176	螺母 M20×1.5	NUT	296	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

履带（PD165YS）
TRACK

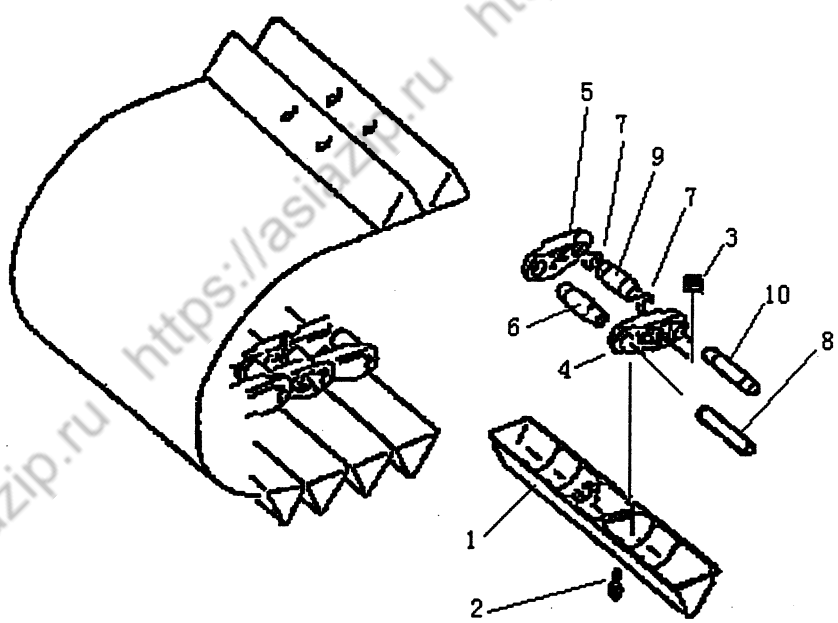

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

履带（PD165YS）


TRACK

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T26.32A-2	履带板	SHOE , TRACK	88	
2	GB5785	螺栓 M20×1.5×65	BOLT	352	
3	GB6176	螺母 M20×1.5	NUT	352	
4	T24.32A-2	左链轨节	LINK,TRACK,L.H	88	
5	T24.32A-1	右链轨节	LINK,TRACK,R.H	88	
6	T24.32A-3	衬套	BUSHING,REGULAR	86	
7	T24.32A-6	衬垫	SEAL,DUST,MASTER	4	
8	T24.32A-4	履带销	PIN,REGULAR	86	
9	T24.32A-5	末节衬套	BUSHING,MASTER	4	
10	T24.32A-7	末节销	PIN,MASTER	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

平衡梁（PD165Y，PD165YS）
EQUALIZER BAR

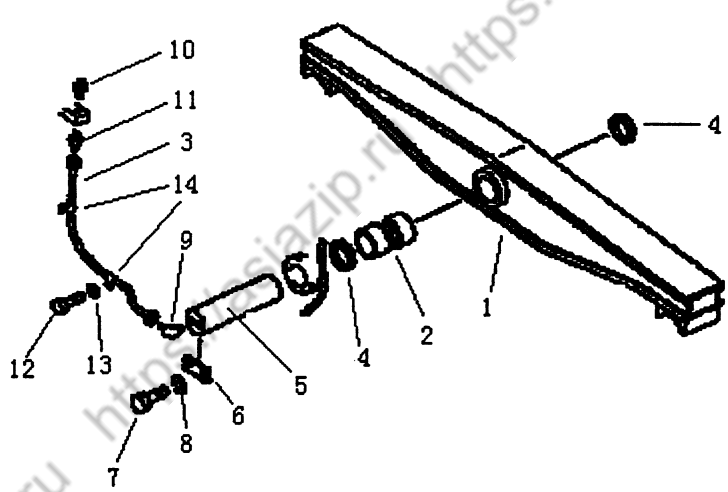

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

平衡梁（PD165Y，PD165YS）

EQUALIZER BAR

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.50.1	平衡梁	EQUALIZER	1	
2	T24.50-1	衬套	BUSHING	2	
2	T24.50-4	衬套	BUSHING	2	
3	T24.50.2	油管组合件	TUBE	1	
4	T24.50-2	防尘圈	SEAL , DUST	2	
5	T24.50-3	中心销	PIN	1	
6	04082-00514	轴端挡板	LOCK	1	
7	GB5783	螺栓 M14×35	BOLT	2	
8	GB93	弹簧垫圈 14	WASHER , SPRING	2	
9	07217-50510	弯管接头	ELBOW	1	
10	GB1152-19	油杯 M10×1	FITTING , GREASE	1	
11	07213-50510	管接头	NIPPLE	1	
12	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	1	
13	GB93	弹簧垫圈 10	WASHER , SPRING	1	
14	08036-10614	管夹	CLIP	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


7. 防护装置

PROTECTIVE DEVICE

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

发动机护罩(PD165Y-1)
ENGINE HOOD AND GUARD

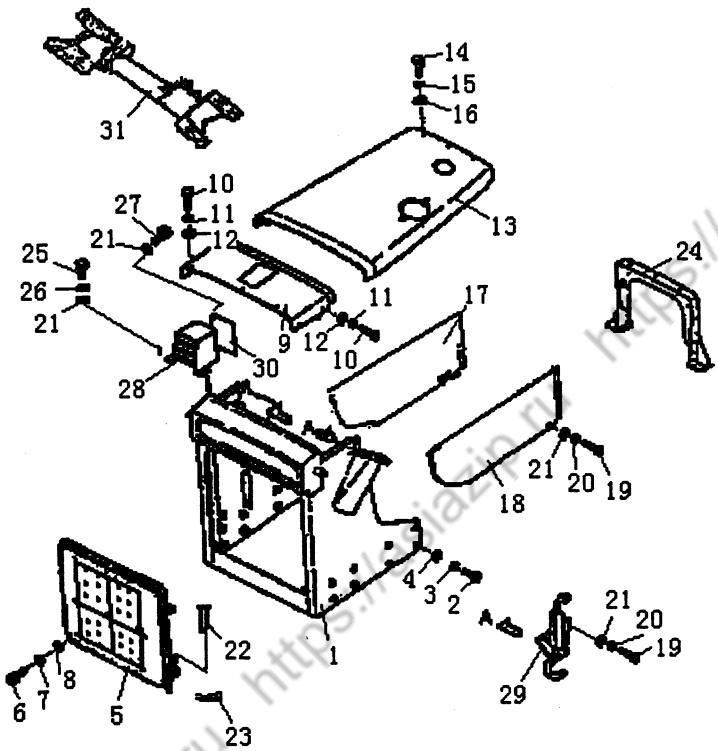

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

发动机护罩(PD165Y-1)

ENGINE HOOD AND GUARD

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.54.1	机头架	GUARD	1	
2	GB5783	螺栓 M20x130-10.9	BOLT	16	
3	01643-32060	垫圈	WASHER	16	
4	GB93	垫圈 20-Zn	WASHER	16	
5	T24E.54.19	门板	PLATE	1	
6	GB5783	螺栓 M16x50	BOLT	4	
7	GB93	垫圈 16	WASHER	4	
8	01643-31645	垫圈	WASHER	4	
9	T24.54.2	上罩（一）	HOOD	1	
10	GB5783	螺栓 M12x30	BOLT	7	
11	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	7	
12	GB97.1	垫圈 12	WASHER	7	
13	T24.54.18B	上罩	HOOD	1	
	T24.54.18	上罩	HOOD	1	上柴专用
	T24.54.18C	上罩	HOOD	1	卡特专用
14	GB5783	螺栓 M12x30	BOLT	9	
15	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	9	
16	GB97.1	垫圈 12	WASHER	9	
17	T24E.54.28[1]	右侧板	GUARD,R.H	1	
18	T24E.54.27[1]	左侧板	GUARD,L.H	1	
	T41.54.8	左侧板	GUARD,L.H	1	
19	GB5783	螺栓 M10x30-Zn.D	BOLT	8	
20	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	8	
21	GB97.1	垫圈 10	WASHER	22	
22	GB882	销 22x55	PIN	2	
23	GB91	开口销 4x40	PIN	2	
24	T24.54.4	支架	SUPPORT	1	
25	GB5783	螺栓 M10x25-Zn.D	BOLT	6	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

发动机护罩(PD165Y-1)

ENGINE HOOD AND GUARD


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
26	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	6	
27	GB5783	螺栓 M10x20-Zn.D	BOLT	8	
28	T24.54.19	灯罩（右）	COVER,R.H	1	
	T24.54.20	灯罩（左）	COVER,L.H	1	
29	T24.54.3	锁钩	HOOK	2	
30	T24.54-16	板	PLATE	2	
31	T24.54.17	油缸支撑	CYLINDER SEAT	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防护板(PD165Y-1)

FENDER

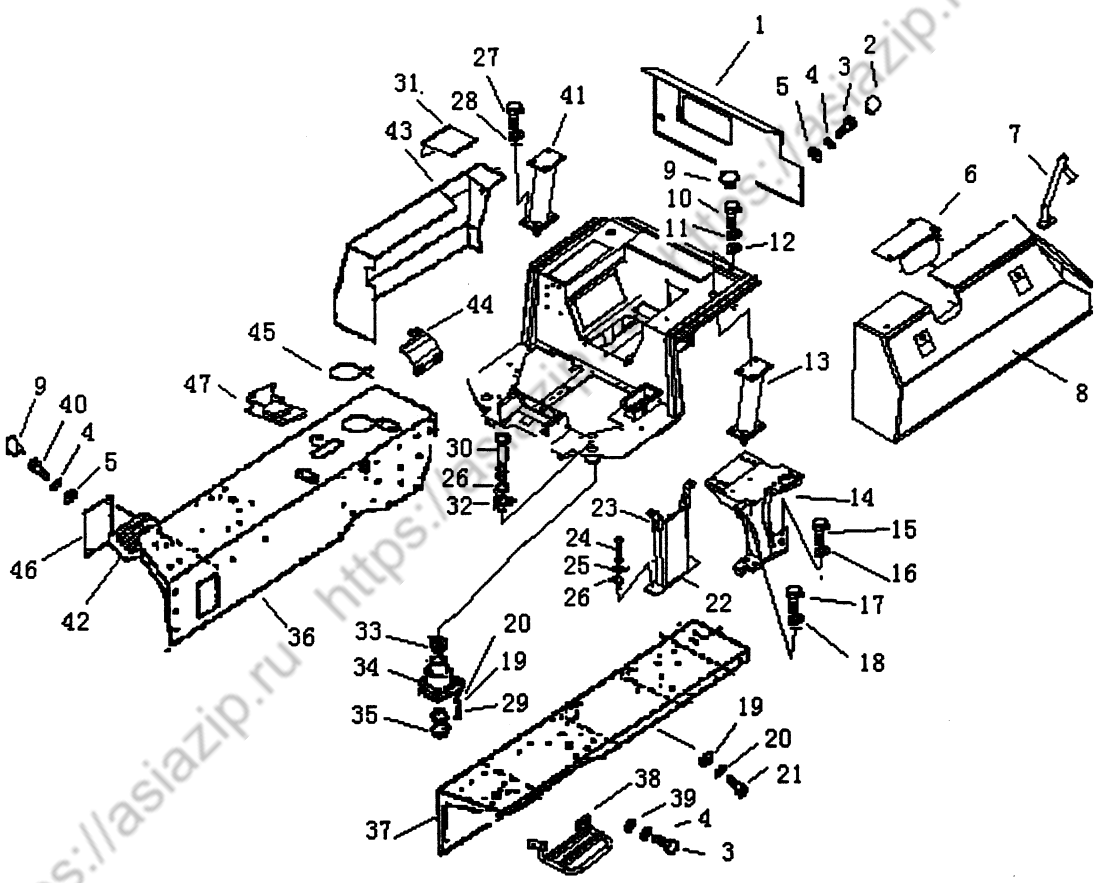

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防护板(PD165Y-1)

FENDER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.54.16	盖板	COVER PLATE	1	
	T24E.54.13[1]	盖板	COVER PLATE	1	
2	T24.54-7	塞	PLUG	6	
3	GB5783	螺栓 M12x30-Zn	BOLT	6	
4	GB93	垫圈 12	WASHER	8	
5	GB97.1	垫圈 12	WASHER	8	
6	T24E.54-4	盖板	COVER PLATE	1	
7	T24E.54.18	扶手	ELBOW	2	
8	T24E.54.2	左护罩	COVER L,H	1	
9	T24.54-5	塞	PLUG	14	
10	GB5783	螺栓 M12x80-Zn	BOLT	2	
11	01643-32460	垫圈	WASHER	2	
12	GB97.1	垫圈 20	WASHER	2	
13	T24E.54.17	顶柱	POLE	1	
14	T24E.54.14	支架	BRACKET	1	
	T24E.54.15	支架	BRACKET	1	
15	GB5783	螺栓 M18x55-10.9	BOLT	4	
16	01643-21845	垫圈	WASHER	4	
17	GB5783	螺栓 M24x55-10.9	BOLT	4	
18	01643-32460	垫片	WASHER	4	
19	GB97.1	垫圈 16	WASHER	4	
20	GB93	垫圈 16	WASHER	4	
21	GB5783	螺栓 M16x35-Zn	BOLT	4	
22	T24E.54.23	支架	BRACKET	1	
23	T24E.54.22	支架	BRACKET	1	
24	GB5783	螺栓 M24x45-Zn	BOLT	2	
25	GB93	垫圈 24	WASHER	2	
26	GB97.1	垫圈 24	WASHER	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防护板(PD165Y-1)

FENDER


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
27	GB5783	螺栓 M24x45-Zn	BOLT	8	
28	GB93	垫圈 24	WASHER	8	
29	GB5783	螺栓 M16x40-Zn	BOLT	12	
30	GB5783	螺栓 M24x90-Zn	BOLT	2	
31	T24E.54.5	盖板	COVER PLATE	1	
32	T41.54-5	垫圈	WASHER	2	
33	T24.54-18	橡胶	RUBBER	6	
34	T24.54.32	支架	BRACKET	2	
35	T24.54-14	板	PLATE	2	
36	T24E.54.12[2]	左翼板	FENDER,L.H	1	
37	T24E.54.13[2]	右翼板	FENDER,R.H	1	
38	T24E.54.7	把手	HANDLE	1	
39	T24.54-6	板	PLATE	1	
40	GB5783	螺栓 M12x40-Zn	BOLT	2	
41	T24E.54.25[3]	顶柱	POLE	1	
42	T24E.54.3	把手	HANDLE	1	
43	T24E.54.4	侧罩	COVER	1	
44	T24E.54.26	盖板	COVER PLATE	1	
45	T24E.54.10	板	PLATE	1	
46	T24E.54.8	盖板	COVER PLATE	1	
	T24E.54.9	盖板	COVER PLATE	1	
47	T24E.54.24	支架	BRACKET	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

箱和地板(PD165Y-1)

BOX AND FLOOR

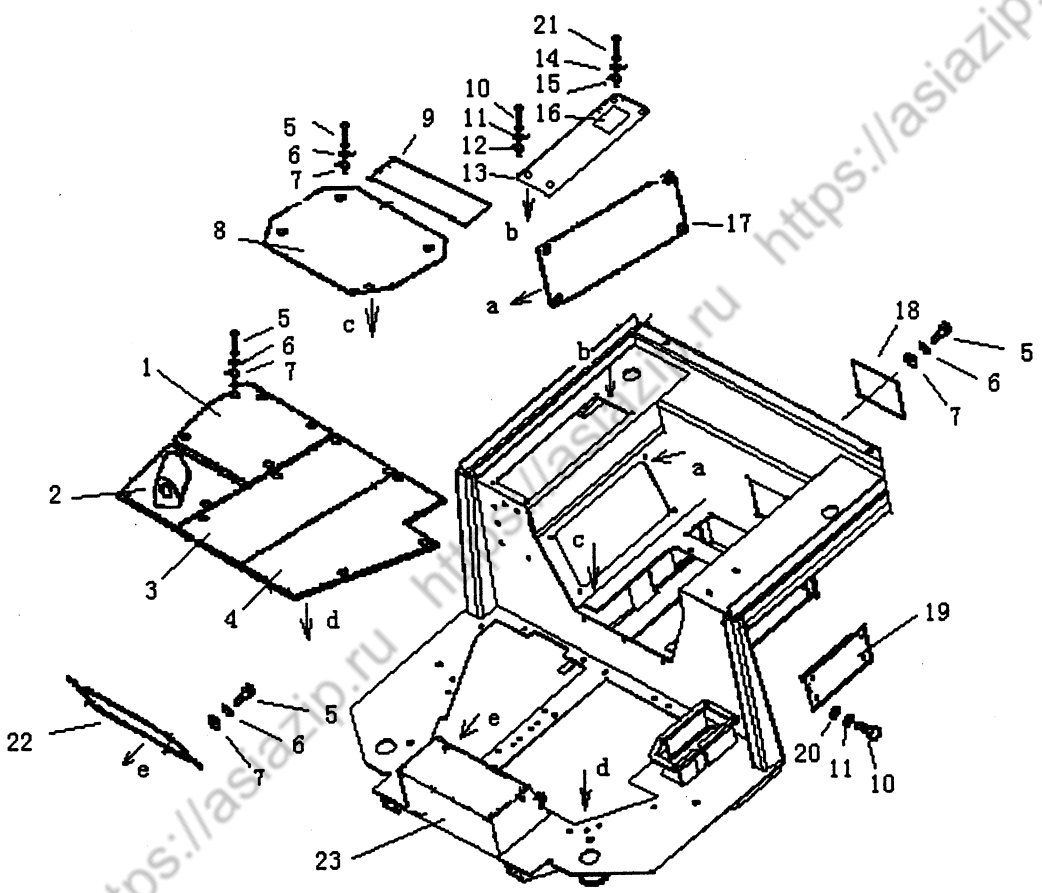

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

箱和地板(PD165Y-1)


BOX AND FLOOR

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.54-2	板	PLATE	1	
2	T24.54.12	托架	BRACKET	1	
3	T24.54-6	板	PLATE	1	
4	T24.54.15[1]	板	PLATE	1	
5	GB5783	螺栓 M10x30-Zn	BOLT	48	
6	GB93	垫圈 10	WASHER	48	
7	GB97.1	垫圈 10	WASHER	48	
8	T41.54-1	板	PLATE	1	
9	T24E.54-12	板	PLTAE	1	
10	GB5783	螺栓 M8x16-Zn	BOLT	4	
11	GB93	垫圈 8	WASHER	4	
12	GB97.1	垫圈 8	WASHER	4	
13	T24E.54.30[1]	盖板	COVER PLATE	1	
14	GB93	垫圈 6	WASHER	12	
15	GB97.1	垫圈 6	WASHER	12	
16	T24E.54-11	盖板	COVER PLATE	1	
17	T24E.54-2[1]	板	PLATE	1	
	T41.54.7	板	PLATE	1	
18	T24E.54-7	板	PLATE	1	
19	T24E.54-8[1]	板	PLATE	1	
20	GB5783	螺栓 M8x30-Zn	BOLT	4	
21	GB5783	螺栓 M6x20-Zn	BOLT	12	
22	T24.54-17	板	PLATE	1	
23	T24E.54.6	地板支架	FRAME,FLOOR	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

底护板(PD165Y-1)
UNDER GUARD

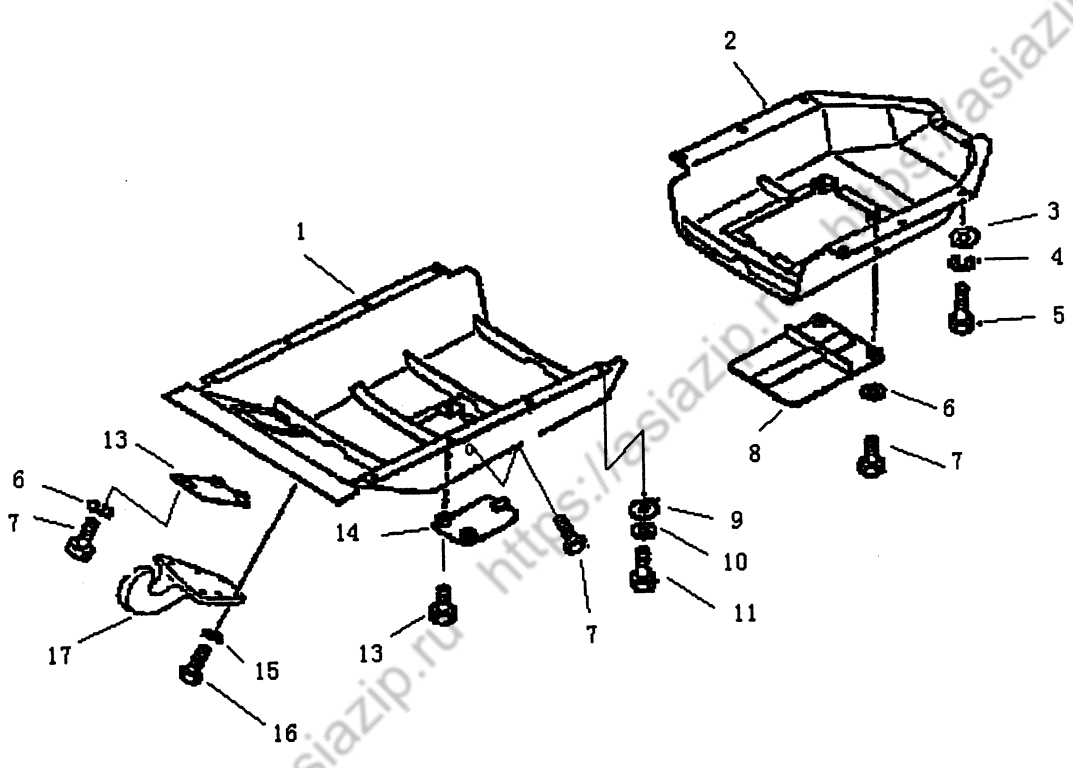

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

底护板(PD165Y-1)


UNDER GUARD

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.54.10	柴油机罩壳	GUARD FRONT	1	
	T24E.54.31	柴油机罩壳	GUARD FRONT	1	3306 用
2	T24.54.9	变速箱壳体	GUARD REAR	1	
3	GB5783	螺栓 M16x35-Zn	BOLT	8	
4	GB93	垫圈 16	WASHER	8	
5	GB97.1	垫圈 16	WASHER	8	
6	GB97.1	垫圈 12	WASHER	2	
7	GB5783	螺栓 M12x35-Zn	BOLT	4	
8	T24.54.8	盖	COVER	1	
9	01643-32060	垫圈	WASHER	10	
10	GB93	垫圈 20	WASHER	10	
11	GB5783	螺栓 M20x50-Zn	BOLT	10	
12	GB5783	螺栓 M20x40-Zn	BOLT	8	
13	T24.54.33	盖	COVER	1	
14	T24.54.11[1]	盖	COVER	1	
15	GB97.1	垫圈 20	WASHER	6	
16	GB578	螺栓 M20x80-Zn	BOLT	6	
17	ST2.7.1-2	牵引钩	HOOK	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

发动机护罩(PD165YG)
ENGINE HOOD AND GUARD

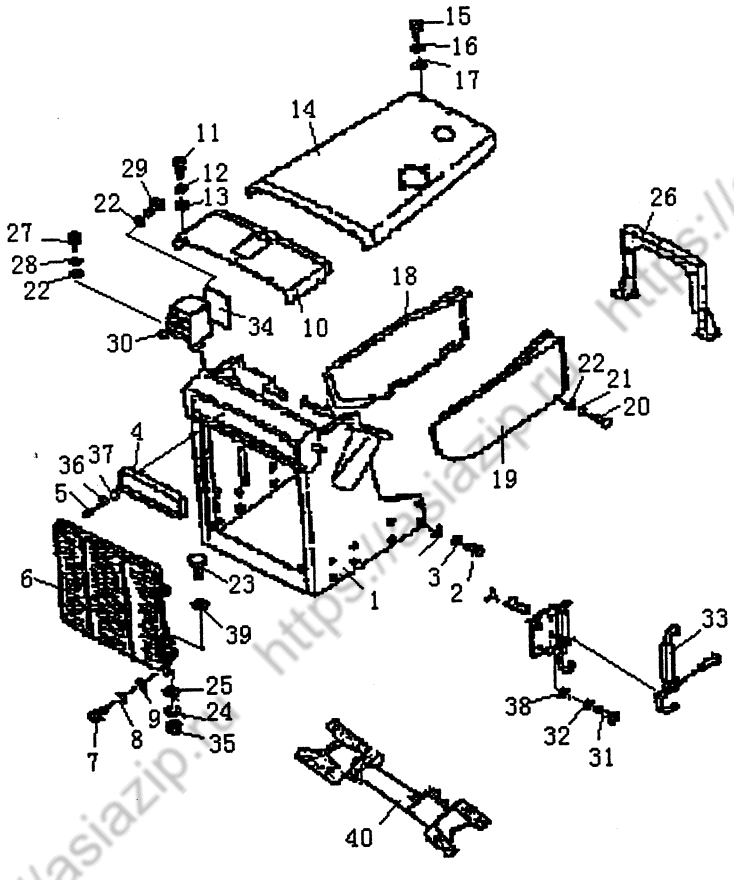

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

发动机护罩(PD165YG)

ENGINE HOOD AND GUARD

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.54.1	机头架	GUARD	1	
2	GB5783	螺栓 M20x130-10.9	BOLT	16	
3	01643-32060	垫圈	WASHER	16	
4	T24.54-8	标牌板	PLATE	1	
5	GB5783	螺栓 M8x30-Zn.D	BOLT		
6	T24.54.34	护栅	GRILLE	1	
7	GB5783	螺栓 M16x50	BOLT	4	
8	GB93	垫圈 16	WASHER	4	
9	01643-31645	垫圈	WASHER	4	
10	T24.54.2	上板	PLATE	1	
11	GB5783	螺栓 M12x30-Zn.D	BOLT	7	
12	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	7	
13	GB97.1	垫圈 12	WASHER	7	
14	T35.54.18	上罩	HOOD	1	
15	GB5783	螺栓 M12x30	BOLT	9	
16	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	9	
17	GB97.1	垫圈 12	WASHER	9	
18	T24.54.36	右侧板	GUARD,R.H	1	
19	T24.54.35	左侧板	GUARD,L.H	1	
20	GB5783	螺栓 M10x30-Zn.D	BOLT	8	
21	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	8	
22	GB97.1	垫圈 10	WASHER	22	
23	GB5782	螺栓 M12x70-Zn.D	BOLT	2	
24	GB93	垫圈 12	WASHER	2	
25	GB97.1	垫圈 12	WASHER	2	
26	T24.54.4	支架	SUPPORT	1	
27	GB5783	螺栓 M10x25-Zn.D	BOLT	6	
28	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	6	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

发动机护罩(PD165YG)

ENGINE HOOD AND GUARD


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	GB5783	螺栓 M10x20-Zn. D	BOLT	8	
30	T24. 54. 19	灯罩（右）	COVER,R.H	1	
	T24. 54. 20	灯罩（左）	COVER,L.H	1	
31	GB5783	螺栓 M10x25-Zn. D	BOLT	6	
32	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	6	
33	T24. 54. 3	锁钩	HOOK	2	
34	T24. 54-16	板	PLATE	2	
35	GB6170	螺母 M12	NUT	2	
36	GB93	垫圈 8-Zn	WASHER	4	
37	GB97. 1	垫圈 8	WASHER	4	
38	GB97. 1	垫圈 10	WASHER	6	
39	01643-21432	垫圈	WASHER	4	
40	T24. 54. 17	油缸支撑	SUPPORT	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防护板(PD165YG)

FENDER

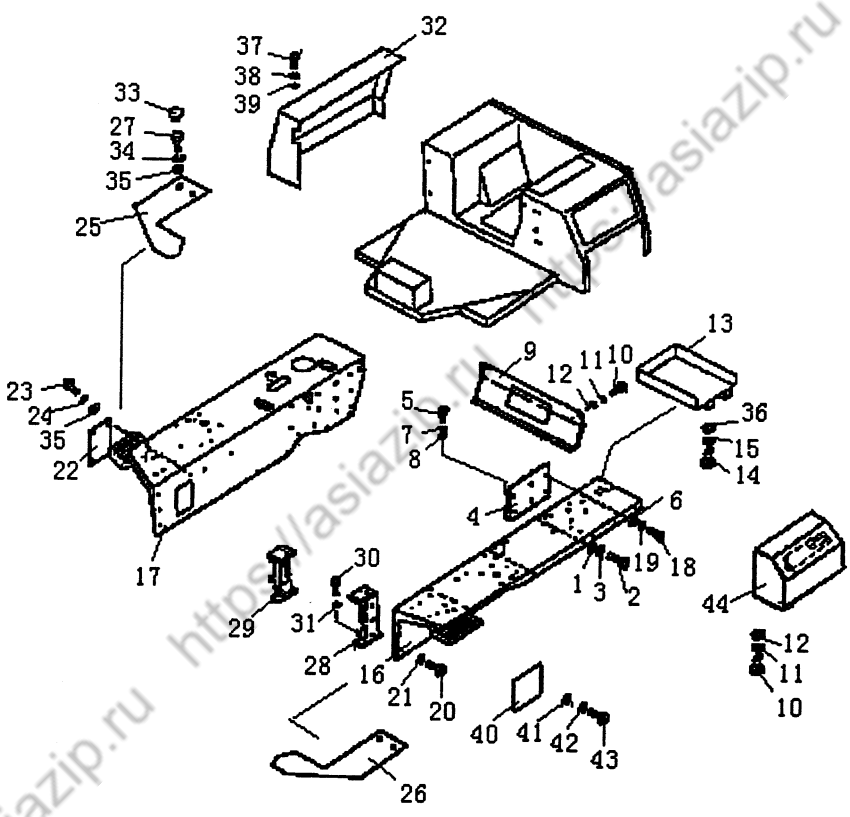

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防护板(PD165YG)

FENDER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB93	垫圈 16	WASHER	14	
2	GB5783	螺栓 M16x50	BOLT	14	
3	01643-31645	垫圈	WASHER	14	
4	T24.54.27	支架	BRACKET	1	
5	GB5783	螺栓 M14x30	BOLT	5	
6	GB97.1	垫圈 16	WASHER	6	
7	GB93	垫圈 14	WASHER	5	
8	GB97.1	垫圈 14	WASHER	5	
9	T24.54.26	后盖	COVER,REAR	1	
10	GB5783	螺栓 M12x25	BOLT	7	
11	GB93	垫圈 12	WASHER	7	
12	GB97.1	垫圈 12	WASHER	7	
13	T24.54.21	电瓶底座	BRACKT	1	
14	GB5783	螺栓 M12x25	BOLT	4	
15	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
16	T24.54.22	左翼板	FENDER,R.H	1	
17	T24.54.24	右翼板	FENDER,R.H	1	
18	GB5783	螺栓 M16x50	BOLT	6	
19	GB93	垫圈 16	WASHER	6	
20	GB5783	螺栓 M16x40	BOLT	6	
21	GB97.1	垫圈 16	WASHER	6	
22	T24.54-12	盖	COVER	1	
23	GB5783	螺栓 M8x25	BOLT	6	
24	GB93	垫圈 8	WASHER	6	
25	T24.54.13	右地板	FLOOR,R.H	1	
26	T24.54.16	左地板	FLOOR,L.H	1	
27	GB5783	螺栓 M8x30	BOLT	3	
28	T24.54.28	左支架	BRACKET,L.H	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防护板(PD165YG)

FENDER


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	T24.54.29	右支架	BRACKET,R.H	1	
30	GB5782	螺栓 M14x40	BOLT	8	
31	GB93	垫圈 14	WASHER	8	
32	T24.54.23	工作油箱护罩	COVER	1	
33	T24.54-7	塞	PLUG	12	
34	GB93	垫圈 8	WASHER	12	
35	GB97.1	垫圈 8	WASHER	16	
36	GB97.1	垫圈 12	WASHER	4	
37	GB5783	螺栓 M10x35	BOLT	4	
38	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
39	GB97.1	垫圈 10	WASHER	4	
40	T24.54-19	盖板	COVER PLATE	1	
41	GB97.1	垫圈 10	WASHER	2	
42	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
43	GB5783	螺栓 M10x35	BOLT	2	
44	T24.54.39[1]	电瓶箱罩	BOX	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

箱和地板(PD165YG)

BOX AND FLOOR

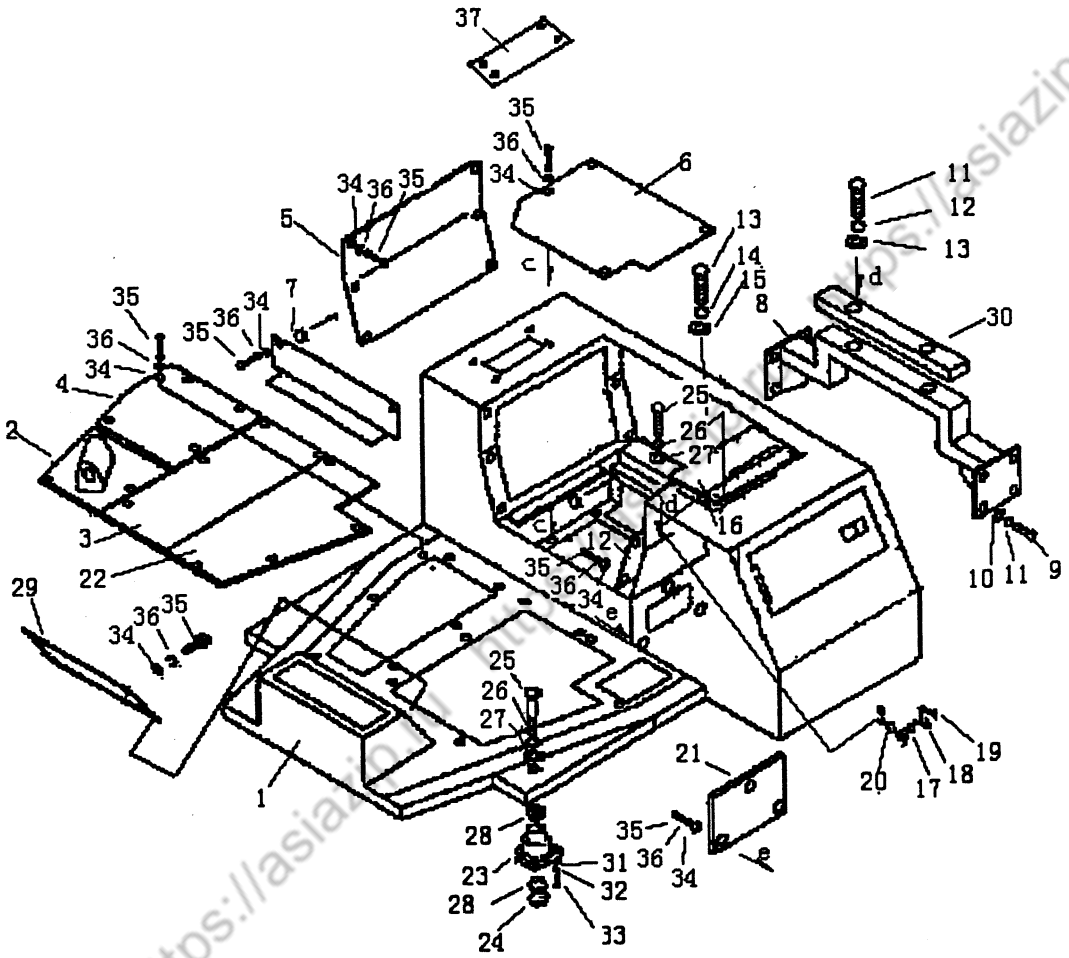

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

箱和地板(PD165YG)

BOX AND FLOOR

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.54.7	地板支架	FRAME,FLOOP	1	
2	T24.54.12	托架	BRACKET	1	
3	T24.54-6	板	PLATE	1	
4	T24.54-2	板	PLATE	1	
5	T24.54-3	板	PLATE	1	
	T24.54.40	板	PLATE	1	装暖风用
6	T24.54-4	板	PLATE	1	
7	T24.54-1	板	PLATE	1	
8	T24.54.25	支架	BRACKET	1	
9	GB5783	螺栓 M16x50	BOLT	8	
10	GB97.1	垫圈 16	WASHER	8	
11	GB93	垫圈 16	WASHER	8	
12	T24.54-5	板	PLATE	1	
	T24.54.41	板	PLATE	1	装暖风用
13	GB5783	螺栓 M12x30	BOLT	2	
14	GB93	垫圈 12	WASHER	2	
15	GB97.1	垫圈 12	WASHER	2	
16	54-107	盖	COVER	1	
17	GB882	销轴 6x20	PIN	2	
18	GB848	垫圈 6	WASHER	2	
19	GB91	销 1.6x10	PIN	1	
20	54-108	弹簧	SPRING	1	
21	T24.54-11	板	PLATE	1	
22	T24.54.15	板	PLATE	1	
23	T24.54.32	支架	BRACKET	2	
24	T24.54-14	板	PLATE	2	
25	GB5783	螺栓 M24x90	BOLT	4	
26	GB93	垫圈 24	WASHER	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

箱和地板(PD165YG)


BOX AND FLOOR

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
27	T24.54-15[1]	板	PLATE	4	
28	T24.54-18	橡胶	RUBBER	4	
29	T24.54-17	板	PLATE	1	
30	T24.54-13	橡胶	RUBBER	1	
31	GB97.1	垫圈 16	WASHER	8	
32	GB93	垫圈 16	WASHER	8	
33	GB5783	螺栓 M16x35	BOLT	8	
34	GB96	垫圈 10	WASHER	48	
35	GB5783	螺栓 M10x25	BOLT	48	
36	GB93	垫圈 10	WASHER	48	
37	T26.54.38	盖板	COVER	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

底护板(PD165YG)
UNDER GUARD

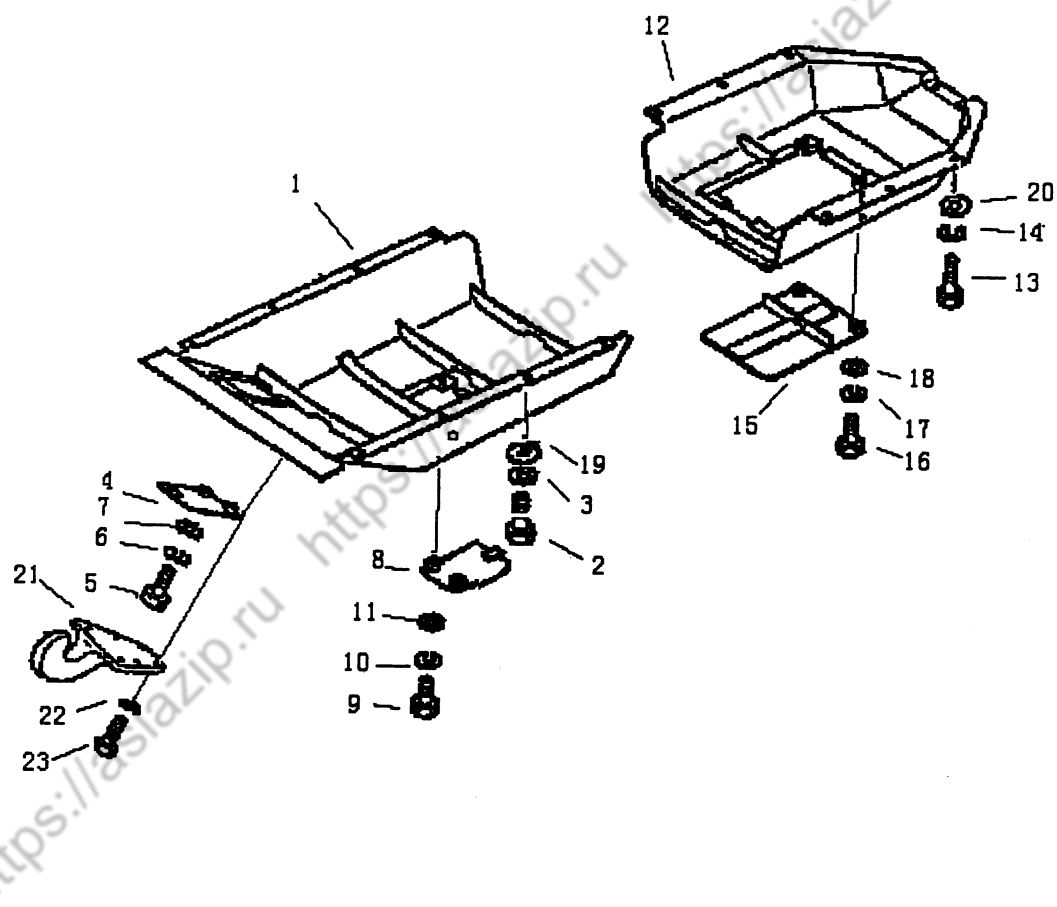

https://truckmanualshub.com/

底护板(PD165YG)


UNDER GUARD

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.54.10	前底护板	FRONT COVER	1	
2	GB5783	螺栓 M20x50	BOLT	10	
3	GB93	垫圈 20	WASHER	10	
4	T24.54.33	盖	COVER	1	
5	GB5783	螺栓 M10x35	BOLT	2	
6	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
7	GB97.1	垫圈 10	WASHER	2	
8	T24.54.11[1]	盖	COVER	1	
9	GB5783	螺栓 M10x35	BOLT	2	
10	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
11	GB97.1	垫圈 10	WASHER	2	
12	T24.54.9	后底护板	REAR COVER	1	
13	GB5783	螺栓 M16x35	BOLT	8	
14	GB93	垫圈 16	WASHER	8	
15	T24.54.8	盖	COVER	1	
16	GB5783	螺栓 M16x35	BOLT	2	
17	GB93	垫圈 16	WASHER	2	
18	GB97.1	垫圈 16	WASHER	2	
19	01643-32060	垫圈	WASHER	10	
20	GB97.1	垫圈 16	WASHER	8	
21	ST2.7.1-2	牵引钩	HOOK	1	
22	GB97.1	垫圈 20	WASHER	6	
23	GB5782	螺栓 M20x80	BOLT	6	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

发动机护罩(PD165YS-1)
ENGINE HOOD AND GUARD

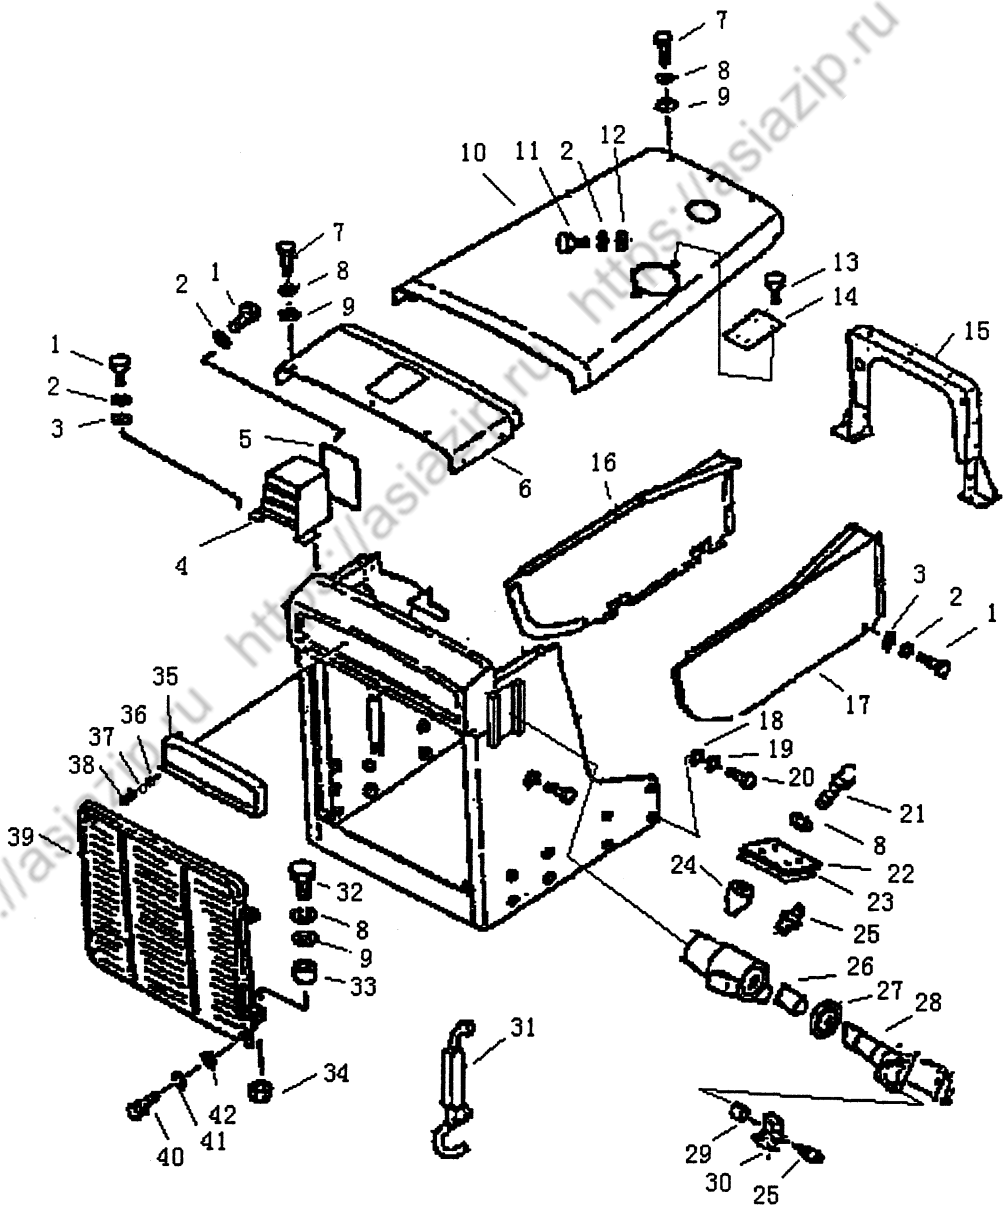

https://truckmanualshub.com/

发动机护罩(PD165YS-1)

ENGINE HOOD AND GUARD

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M10x25	BOLT	14	
2	GB93	垫圈 10	WASHER	20	
3	GB97.1	垫圈 10	WASHER	22	
4	T24.54.19	灯罩（右）	COVER,R.H	1	
	T24.54.20	灯罩（左）	COVER,L.H	1	
5	T24.54-16	板	PLATE	1	
6	T26.54.2	上板	HOOD	1	
7	GB5783	螺栓 M12x30	BOLT	17	
8	GB93	垫圈 12	WASHER	19	
9	GB97.1	垫圈 12	WASHER	19	
10	T26.54.18	上罩	HOOD	1	
	T26.54.18B	上罩	HOOD	1	康明斯用
	T26.54.18C	上罩	HOOD	1	卡特专用
11	GB5783	螺栓 M10x35	BOLT	1	
12	GB6170	螺母 M10	NUT	1	
13	GB5783	螺栓 M20x40	BOLT	2	
14	T24.54-19	板	PLATE	1	
15	T24.54.4	支架	FRAME	1	
16	T26.54.35[1]	左侧板	GUARD,L.H	1	
17	T26.54.36[1]	右侧板	GUARD,R.H	1	
18	01643-32060	垫圈	WASHER	16	
19	GB93	垫圈 20	WASHER	16	
20	GB5782	螺栓 M20x140-10.9	BOLT	16	
21	GB5783	螺栓 M12x35	BOLT	8	
22	T15.52.2-23	板	PLATE	2	
23	T15.52.2-24	垫片	SHIM	2	
24	T15.52.2.25	销	PIN	2	
25	GB1152	油杯 M10x1	FITTING	6	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

发动机护罩(PD165YS-1)

ENGINE HOOD AND GUARD


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
26	T15.52.2-19	轴承套	CAP	2	
27	T15.52.2-17	轴承套	CAP	2	
28	T24.54.17-3	座	YOKE	2	
29	T24.54.17-2	销轴	PIN,ROLL	4	
30	T24.54.17-1	盖	COVER	4	
31	T24.54.3	锁钩	HOOK	1	
32	GB5782	螺栓 M12x70-Zn.D	BOLT	2	
33	01643-21432	垫圈	WASHER	2	
34	GB6170	螺母 M12	NUT	2	
35	T24.54-8	标牌板	PLATE	1	
36	GB93	垫圈 8	WASHER	4	
37	GB97.1	垫圈 8	WASHER	4	
38	GB5783	螺栓 M8x30	BOLT	4	
39	T24.54.34	护栅	GRILLE	1	
40	GB5783	螺栓 M16x50	BOLT	4	
41	GB93	垫圈 16	WASHER	4	
42	GB97.1	垫圈 16	WASHER	4	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防护板(PD165YS-1)

FENDER

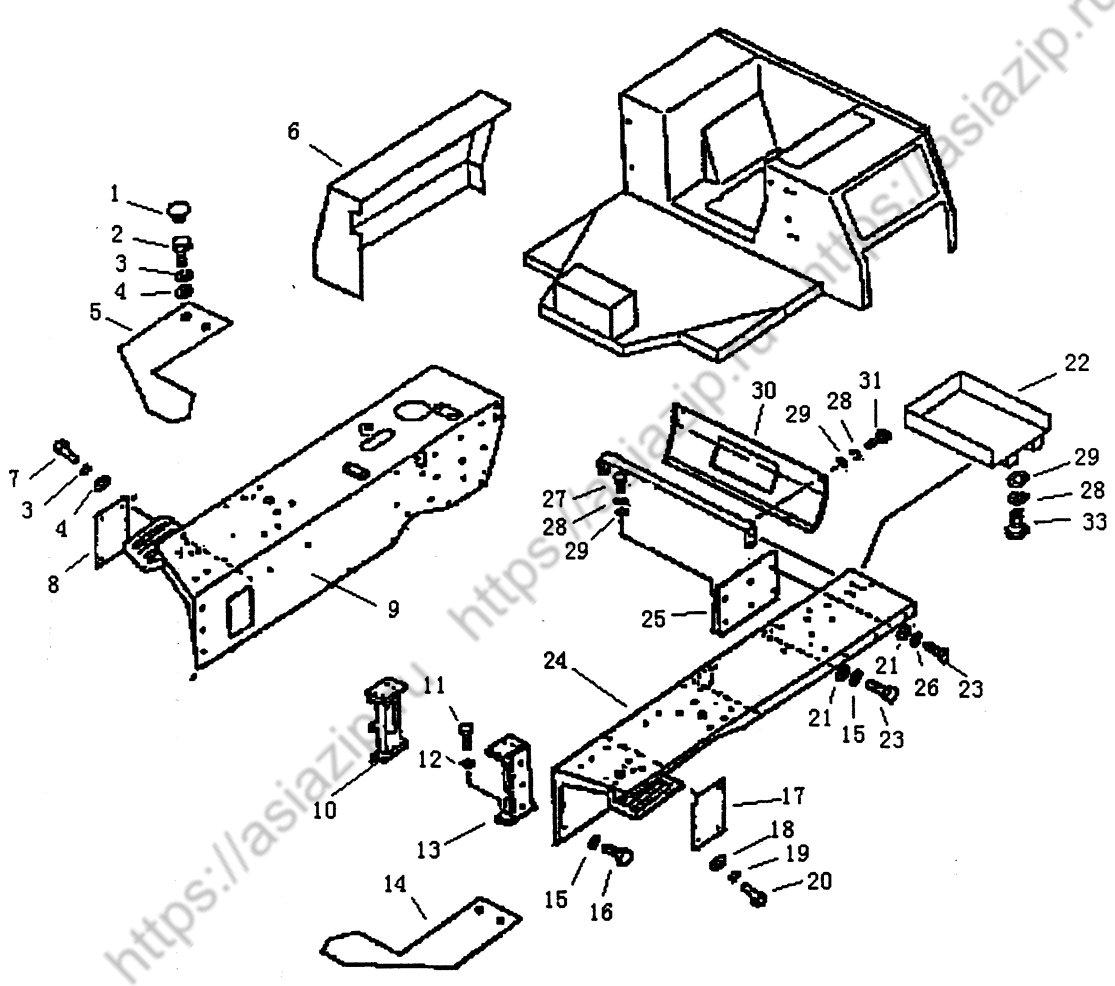

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防护板(PD165YS-1)

FENDER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.54-7	塞	PLUG	12	
2	GB5783	螺栓 M8x30	BOLT	12	
3	GB93	垫圈 8	WASHER	18	
4	GB97.1	垫圈 8	WASHER	12	
5	T24.54.13	右地板	FLOOR,R.H	1	
6	T24.54.23	工作油箱护罩	COVER	1	
7	GB5783	螺栓 M8x25	BOLT	6	
8	T24.54-11	板	PLATE	1	
9	T24.54.24	右翼板	FENDER,R.H	1	
10	T24.54.29	右支架	BRACKET,R.H	1	
11	GB5783	螺栓 M14x40	BOLT	8	
12	GB93	垫圈 14	WASHER	8	
13	T24.54.28	左支架	BRACKET,L.H	1	
14	T24.54.16	左地板	FLOOR,L.H	1	
15	GB97.1	垫圈 16	WASHER	20	
16	GB5783	螺栓 M16x35	BOLT	6	
17	T24.54-19	盖板	COVER PLATE	1	
18	GB5783	螺栓 M10x20	BOLT	4	
19	GB97.1	垫圈 10	WASHER	4	
20	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
21	GB97.1	垫圈 16	WASHER	14	
22	T24.54.21	电瓶底座	BRACKT	1	
23	GB5783	螺栓 M16x50	BOLT	14	
24	T24.54.22	右翼板	FENDER,R.H	1	
25	T24.54.27	支架	BRACKET	1	
26	GB5783	螺栓 M16x5-10.9	BOLT	6	
27	GB5783	螺栓 M12x30	BOLT	5	
28	GB93	垫圈 12	WASHER	17	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防护板(PD165YS-1)

FENDER


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	GB97.1	垫圈 12	WASHER	17	
30	T24.54.26	后盖	COVER,REAR	1	
31	GB5783	螺栓 M12x25	BOLT	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

箱和地板(PD165YS-1)

BOX AND FLOOR

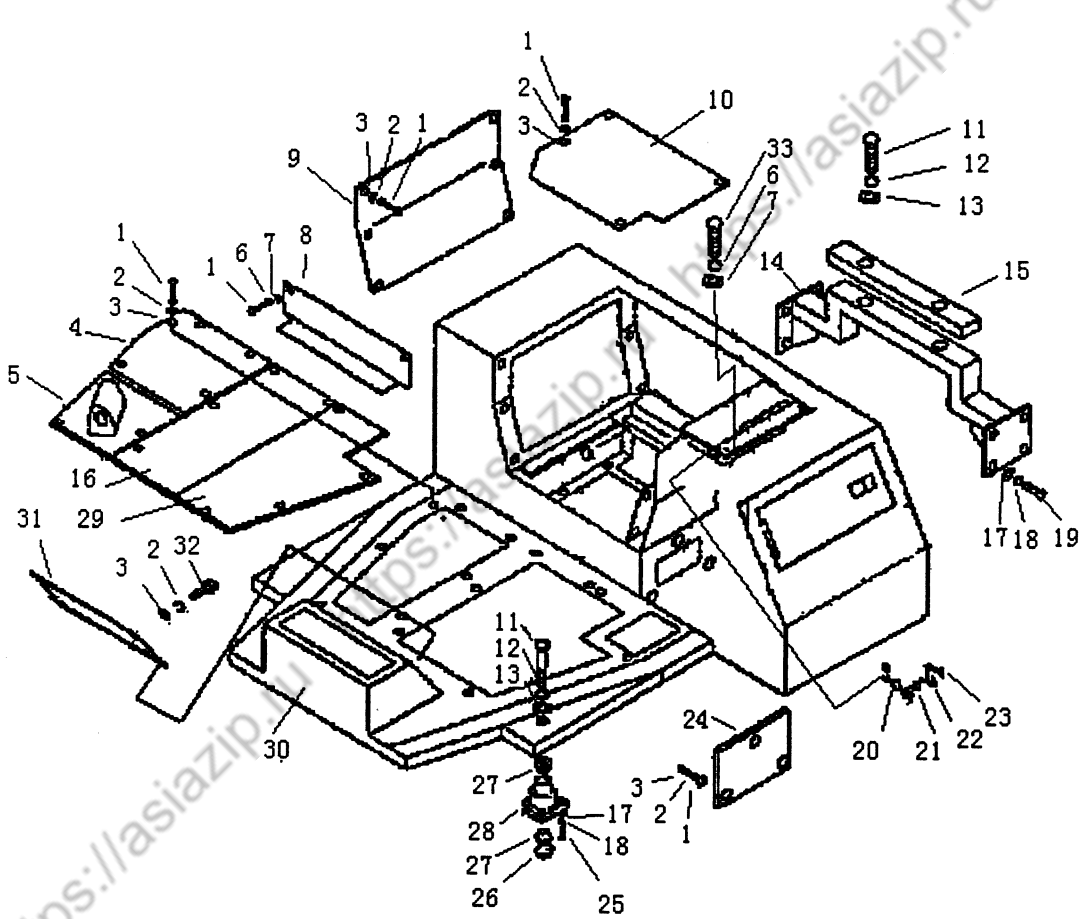

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

箱和地板(PD165YS-1)

BOX AND FLOOR

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M10x25	BOLT	40	
2	GB97.1	垫圈 10	WASHER	48	
3	GB93	垫圈 10	WASHER	48	
4	T24.54-2	板	PLATE	1	
5	T24.54.12	托架	BRACKET	1	
6	GB97.1	垫圈 12	WASHER	4	
7	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
8	T24.54-1	板	PLATE	1	
9	T24.54-3	板	PLATE	1	
10	T24.54-5	板	PLATE	1	
11	GB5783	螺栓 M24x70	BOLT	6	
12	GB97.1	垫圈 24	WASHER	6	
13	GB93	垫圈 24	WASHER	6	
14	T24.54.25	支架	BRACKET	1	
15	T24.54-13	橡胶	RUBBER	1	
16	T24.54-6	板	PLATE	1	
17	GB5783	螺栓 M16x50	BOLT	8	
18	GB97.1	垫圈 16	WASHER	12	
19	GB93	垫圈 16	WASHER	12	
20	54-108	弹簧	SPRING	1	
21	GB882	销轴 6x20	PIN	2	
22	GB848	垫圈 6	WASHER	2	
23	GB91	销 16	PIN	1	
24	T24.54-11	板	PLATE	1	
25	GB5783	螺栓 M16x35	BOLT	8	
26	T24.54-14	板	PLATE	2	
27	T24.54-18	橡胶	RUBBER	8	
28	T24.54.32	支架	BRACKET	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

箱和地板(PD165YS-1)


BOX AND FLOOR

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	T24.54-15[1]	板	PLATE	1	
30	T26.54.7	地板支架	FRAME,FLOOP	1	
31	T24.54-17	板	PLATE	1	
32	GB5783	螺栓 M10x20	BOLT	4	
33	GB5783	螺栓 M12x30	BOLT	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

底护板(PD165YS-1)
UNDER GUARD

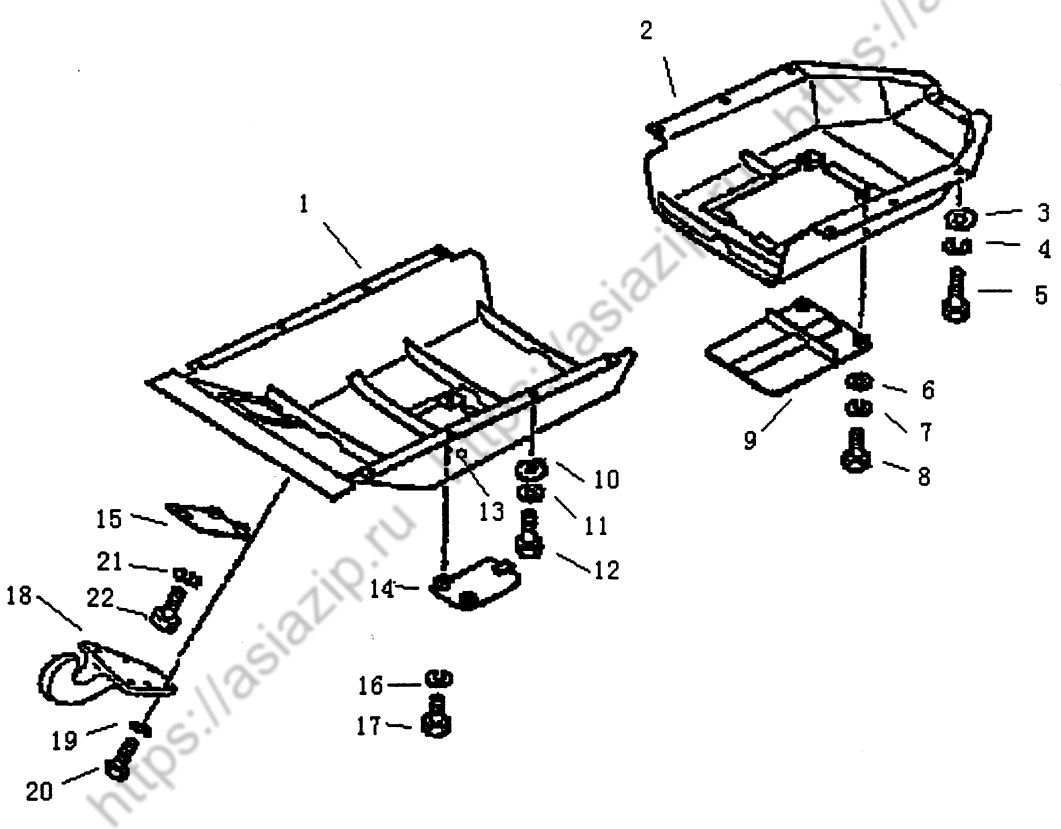

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

底护板(PD165YS-1)


UNDER GUARD

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T26.54.10	柴油机罩壳	GUARD,ENGINE BOTTOM,FRONT	1	
2	T26.54-39	柴油机罩壳		1	3306 用
3	GB93	垫圈 16	WASHER	8	
4	GB97.1	垫圈 16	WASHER	8	
5	GB5783	螺栓 M16x35	BOLT	8	
6	GB93	垫圈 16	WASHER	2	
7	GB97.1	垫圈 16	WASHER	2	
8	GB5783	螺栓 M16x35	BOLT	2	
9	T26.54.8	盖	COVER	1	
10	GB93	垫圈 20	WASHER	10	
11	GB97.1	垫圈 20	WASHER	10	
12	GB5783	螺栓 M20x50	BOLT	10	
13	GB5783	螺栓 M20x40	BOLT	8	
14	T24.54.11[1]	盖	COVER	1	
15	T24.54.33	盖	COVER	1	
16	GB97.1	垫圈 10	WASHER	2	
17	GB5783	螺栓 M10x35	BOLT	2	
18	ST2.7.1-2	牵引钩	HOOK	1	
19	GB97.1	垫圈 20	WASHER	6	
20	GB5783	螺栓 M20x80	BOLT	6	
21	GB97.1	垫圈 10	WASHER	2	
22	GB5783	螺栓 M10x35	BOLT	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶座（PD165Y , PD165YS）
OPERATOR SEAT

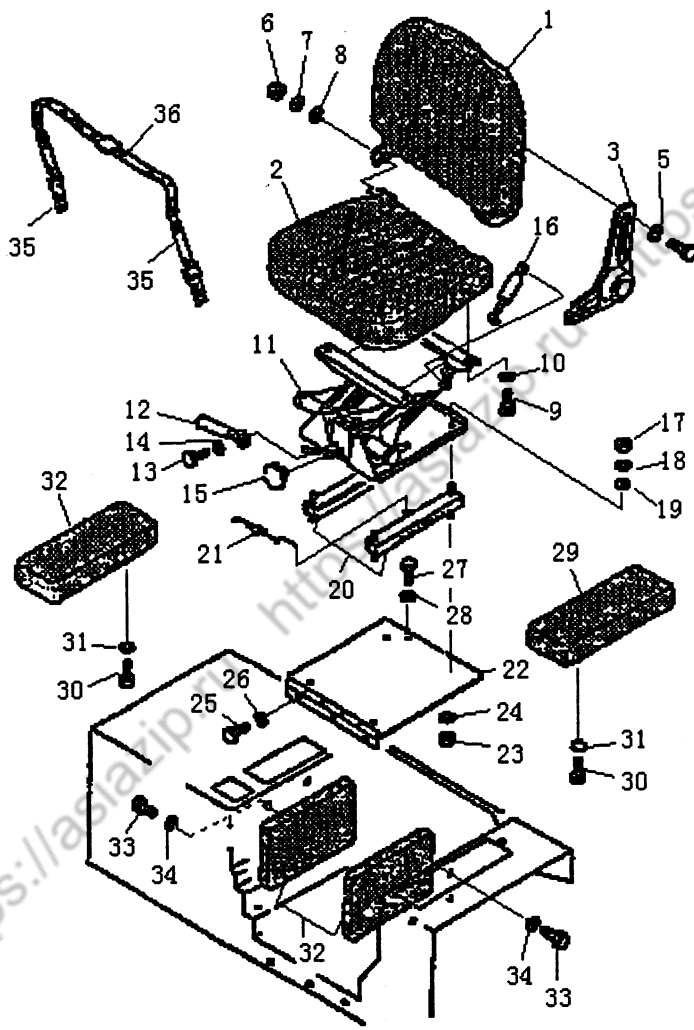

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶座(PD165Y , PD165YS)
OPERATOR SEAT

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	57-5	驾驶座组件	OPERATOR'S	1	
			SEAT ASS'Y	1	
1	57-12	靠背	SEAT BACK	1	
2	57-11	座垫	SEAT, CUSHION	1	
3	57-13	杆	LEVER	1	
4	GB5783	螺栓 M10×30-Zn	BOLT	4	
5	GB93	弹簧垫圈 10-Zn	WASHER,SPRING	4	
6	GB6170	螺母 M10-Zn	NUT	1	
7	GB93	弹簧垫圈 10-Zn	WASHER,SPRING	1	
8	GB97.1	垫圈 10-300HV	WASHER	1	
9	GB5783	螺栓 M10×20-Zn	BOLT	4	
10	GB93	弹簧垫圈 10-Zn	WASHER,SPRING	4	
11	57-6	吊架装置	SUSPENSION	1	
			ASS'Y		
12	57-7	手柄组件(调重)	HANDLE ASS' Y	1	
			WEIGHT ADJUSTING		
13	GB5783	螺栓 M6×12	BOLT	1	
14	GB97.1	垫圈 6-300HV	WASHER	1	
15	57-8	手柄(调高)	KNOB, HEIGHT	1	
			ADJUSTING		
16	57-9	减震器	DAMPER	1	
17	GB6170	螺母 M12×10-Zn	NUT	4	
18	GB93	弹簧垫圈 12-Zn	WASHER,SPRING	4	
19	GB97.1	垫圈 12-300HV	WASHER	4	
20	57-10	前后位置调节器	ADJUSTER	2	
21	57-11	锁紧钢丝组件	LATCH WIRE	1	
			ASS'Y		
22	57-4	座板	SEAT	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶座(PD165Y , PD165YS)

OPERATOR SEAT


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
23	GB6170	螺母 M12-Zn	NUT	4	
24	GB93	弹簧垫圈 12-Zn	WASHER,SPRING	4	
25	GB5783	螺栓 M12×25-Zn	BOLT	3	
26	GB93	弹簧垫圈 12-Zn	WASHER,SPRING	3	
27	GB5783	螺栓 M12×25-Zn	BOLT	2	
28	GB93	弹簧垫圈 12-Zn	WASHER,SPRING	2	
29	57-2	臂座	SEAT, ARM	2	
30	GB5783	螺栓 M8×25-Zn	BOLT	8	
31	GB93	弹簧垫圈 8-Zn	WASHER,SPRING	8	
32	57-3	缓冲座	CUSHING,SIDE	2	
33	GB5783	螺栓 M8×25-Zn	BOLT	8	
34	GB93	弹簧垫圈 8-Zn	WASHER,SPRING	8	
*35	09409-20000	皮带	BELT	2	
*36	09409-10000	搭接带	BELT, LAP	1	

* 这些带件包括每个固定零件，
配有翻车保险驾驶室时，需用座带。
These belts include each
mounting parts.
Seat belt must be used when
equipped with ROPS.

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶室（PD165Y,PD165YS）
CAB

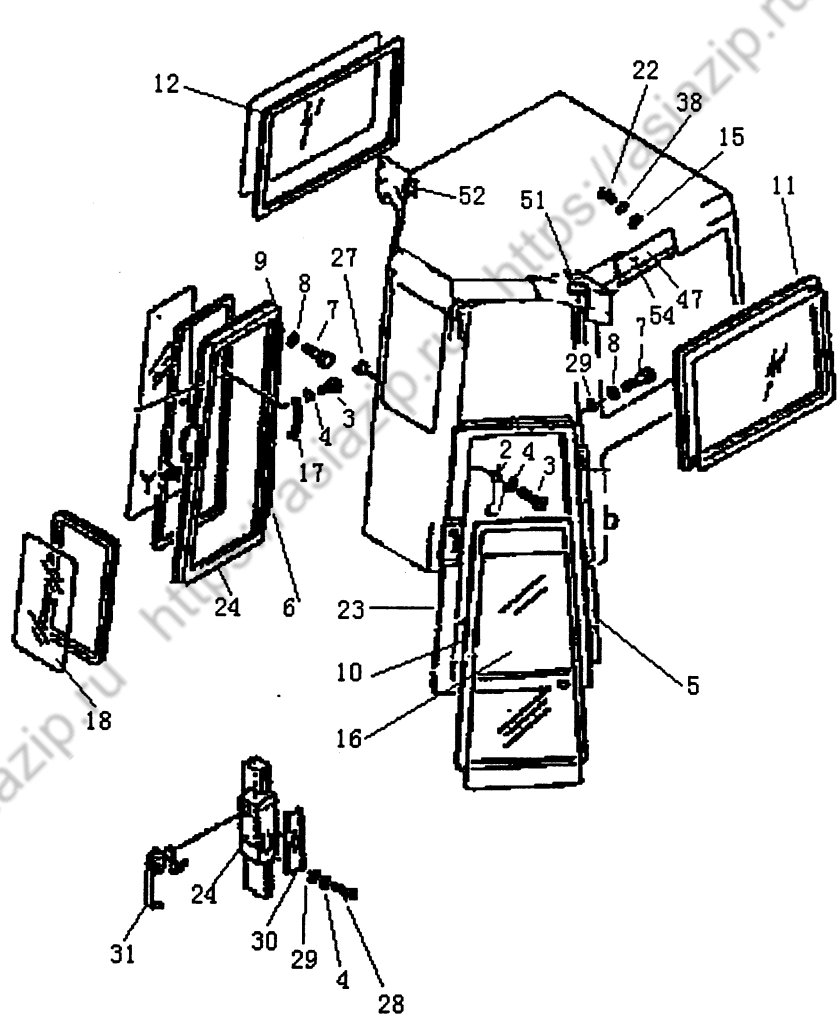


https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶室（PD165Y,PD165YS）

CAB

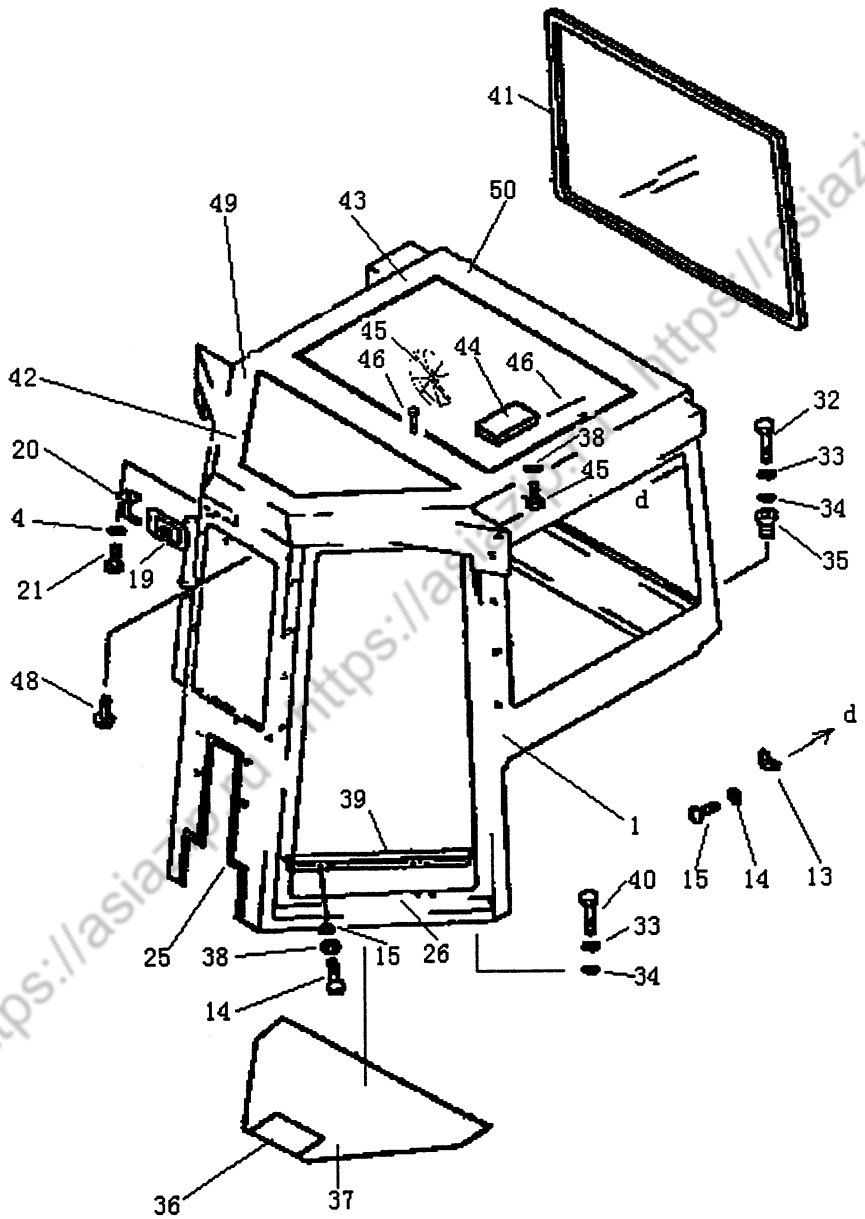

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶室（PD165Y,PD165YS）

CAB

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.979.1	驾驶室	CAB	1	
2		塑料拉手	GRIP	2	
3	GB5783	螺栓 M6X20-Zn	BOLT	4	
4	GB93	垫圈 6-Zn	WASHER	16	
5	T21A.979.2	左铰链	HING	1	
6	T21A.979.3	右铰链	HING	1	
7	GB5783	螺栓 M825Zn	BOLT	10	
8	GB93	垫圈 8-Zn	WASHER	10	
9	GB97.1	垫圈 8-Zn	WASHER	10	
10	T15.56.1-172	密封条	STRIP	1	
11	T24.979.2	左侧移窗	WINDOW,L.H	1	
12	T24.979.3	右侧移窗	WINDOW,R.H	1	
13		挂衣钩	HANGER	2	
14	GB845	自攻螺钉 ST.2X9.5-C-H	SCREW	7	
15	GB97.1	垫圈 4X140HV-Zn	WASHER	11	
16	T24.979-1	门玻璃	GLASS	2	
17		塑料外拉手	GRIP	2	
18	T21A.979-10	前窗玻璃	GLASS	1	
19		大客车后视镜 TS-1	MIRROR	1	
20	T21A.979-8	视镜架	STAY	1	
21	GB818	螺钉 M6X16-Zn	SCREW	4	
22	GB819	螺钉 M4X16-Zn	SCREW	7	
23	T24.979.4	左门	DOOR,L.H	1	
24	T24.979.5	右门	DOOR,R.H	1	
25	ST2B.12-14	压条	COVER	1	
26		密封条 FH005,L=9750	STRIP	1	
27	T24.979-2	座	SEAT	2	
28	GB5783	螺栓 M6X12-Zn	BOLT	8	
29	GB97.1	垫圈 6-140HV-Zn	WASHER	8	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶室（PD165Y,PD165YS）


CAB

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
30	T24.979-3	板	PLATE	2	
31		工程车锁总成 NBSS02	LOCK	1 付	
32	GB5782	螺栓 M14X80-Zn	BOLT	6	
33	GB93	垫圈 14-Zn	WASHER	10	
34	GB97.1	垫圈 14-Zn	WASHER	10	
35	T21A.979-11	接管	JOINT	6	
36	T24.979-4	衬垫	MAT	1	
37	T24.979-5	踏脚橡胶板	MAT	1	
38	GB93	垫圈 4-Zn	WASHER	16	
39	T24.979-6	挡板	COVER	2	
40	GB5782	螺栓 M14X65-Zn	BOLT	4	
41	T24.979.6	后移窗	WINDOW	1	
42	T24.979.7	前内顶饰件	COVER	1	
43	T24.979.8	后内顶饰件	COVER	1	
44		顶灯 b8-4(24V)	LAMP	1	
45	GB818	螺钉 M4X40-Zn	SCREW	2	
46		钢管 φ7x1-28		2	
47	T24.979.9	开关控制板	COVER	1	
48	ST2B.12-16	装饰钮	CAP	18	
49	T24A.979-7	衬垫	INSERT	2	
50		衬垫 340x340x20	INSERT	6	
51	T21A.979.8	左门固定锁扣	LOCK	1	
52	T21A.979.10	右门固定锁扣	LOCK	1	
53	T24.979.10	底座	SEAT	2	
54	JK107	开关	LOCK	2	
55	FD250-24Z	电扇	FAN	1	
56	GB819	螺栓	BOLT	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶室（1/2）（PD165Y-1,PD165YS）
CAB

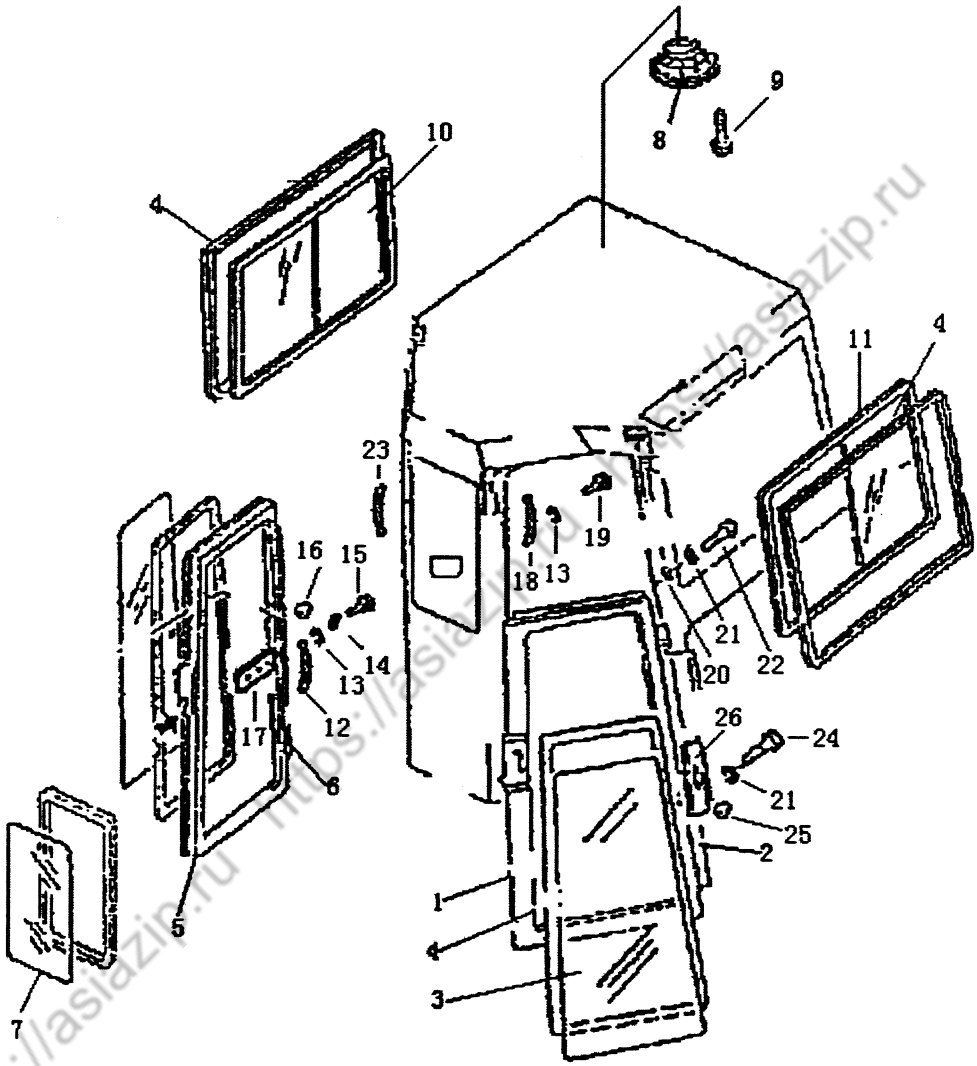

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶室（1/2）（PD165Y-1,PD165YS）


CAB

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.979.2	左门	DOOR,L.H	1	
2	T21A.979.2	左铰链	HINGE,L.H	1	
3	T24E.979-1	门玻璃	GLASS	2	
4	T15.56.1-172	密封条	STRIP,WEATHER	1	
5	T24E.979.3	右门	DOOR,R.H	1	
6	T21A.979.3	右铰链	HINGE,R.H	1	
7	T21A.979-10	前窗玻璃	GLASS	1	
8	FD250-24Z	电扇	FAN,TOPPER	1	
9	GB819-85	螺钉 M8×35	SCREW	4	
10	T24.979.3	右侧移窗	WINDOW	1	
11	T24.979.2	左侧移窗	WINDOW	1	
12		工程车锁总成 NBS502	LOCK	2	
13	GB93	垫圈 6-Zn	WASHER	12	
14	GB97.1	垫圈 6-140HV-Zn	WASHER	8	
15	GB5783	螺栓 M6×12-Zn	BOLT	8	
16	T24.979-2	座	SEAT	2	
17	T24.979-3	板	PLATE	2	
18		塑料拉手	HANDLE	2	
19	GB5783	螺栓 M6×20-Zn	BOLT	4	
20	GB97.1	垫圈 8-Zn	WASHER	10	
21	GB93	垫圈 8-Zn	WASHER	12	
22	GB5783	螺栓 M8×25-Zn	BOLT	10	
23		塑料外拉手	HANDLE	2	
24	GB5783	螺栓 M8×1×16-Zn	BOLT	2	
25	GB6170	螺母 M8×1	NUT	2	
26	T24.979-6	挡板	PLATE	2	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶室（2/2）（PD165Y-1,PD165YS）
CAB

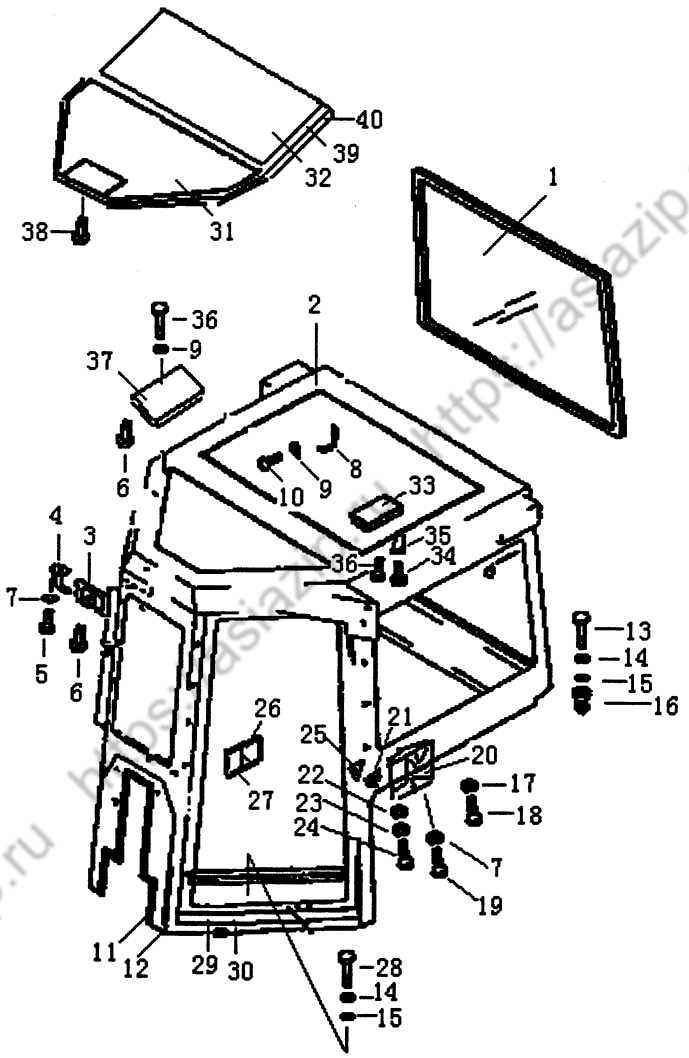

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶室（2/2）（PD165Y-1,PD165YS）

CAB

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.979.6	后移窗	WINDOW	1	
2	T24E.979.1	驾驶室	CAB	1	
3		大客车后视镜 TS-1	MIRROR,INNER	1	
4	T21A.979-8	视镜架	BRACKET,MIRROR	1	
5	GB818	螺钉 M6×16-Zn	SCREW	4	
6	GB819	螺钉 M4×16-Zn	SCREW	7	
7	GB93	垫圈 6-Zn	WASHER	11	
8		挂衣钩	POTHOOK	2	
9	GB97.1	垫圈 4-140HV-Zn	WASHER	11	
10	GB845	螺 钉 ST4.2 ×	SCREW	7	
11	ST2B.12-14	压条	STRIP,WEATHER	1	
12		密 封 条 FH005，	STRIP,WEATHER	1	
13	GB5872	螺栓 M14×80-Zn	BOLT	6	
14	GB93	垫圈 14-Zn	WASHER	10	
15	GB97.1	垫圈 14-Zn	WASHER	10	
16	T21A.979-11	接管	TUBE	6	
17	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
18	GB5873	螺栓 M12×1.5×25-Zn	BOLT	2	
19	GB5873	螺栓 M6×16-Zn	BOLT	1	
20	NBS510	锁总成	LOCK	2	
21	T24E.979-2	拨叉	PLEKCTRUM	1	
22	GB6170	螺母 M4-Zn	NUT	1	
23	GB93	垫圈 4-Zn	WASHER	17	
24	GB5873	螺栓 M4×10-Zn	BOLT	1	
25	7360654	减震垫	SEAT	2	
26	T24E.979.4	锁架	BRACKET	1	
27	T24E.979-3	衬垫	SEAT	1	
28	GB5872	螺栓 M14×80-Zn	BOLT	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

驾驶室（2/2）（PD165Y-1,PD165YS）


CAB

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	T21.979-5[1]	踏脚橡胶板	SEAT	1	
30	T21.979-4[1]	衬垫	SEAT	1	
31	T24.979.7	前内顶饰件	OPPER,FRONT	1	
32	T24.979.8	后内顶饰件	TOPPER,REAT	1	
33		顶灯 68-4（24V）	LINGHT,TOPPER	1	
34	GB819	螺钉 M4×40-Zn	SCREW	2	
35		钢管 φ7×1-28	TUBE	2	
36	GB5783	螺 栓 M8 × 1 ×	BOLT	2	
37	T24.979.9	开关控制板	PLATE,CONTROL	1	
38	ST2B.12-16	装饰钮	KNOB,ORNAMENTAL	18	
39	T24A.979-7	衬垫	SEAT	2	
40		衬 垫 340×340×	SEAT	6	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防翻滚装置（1/2）（PD165YG）
ROPS FRAME

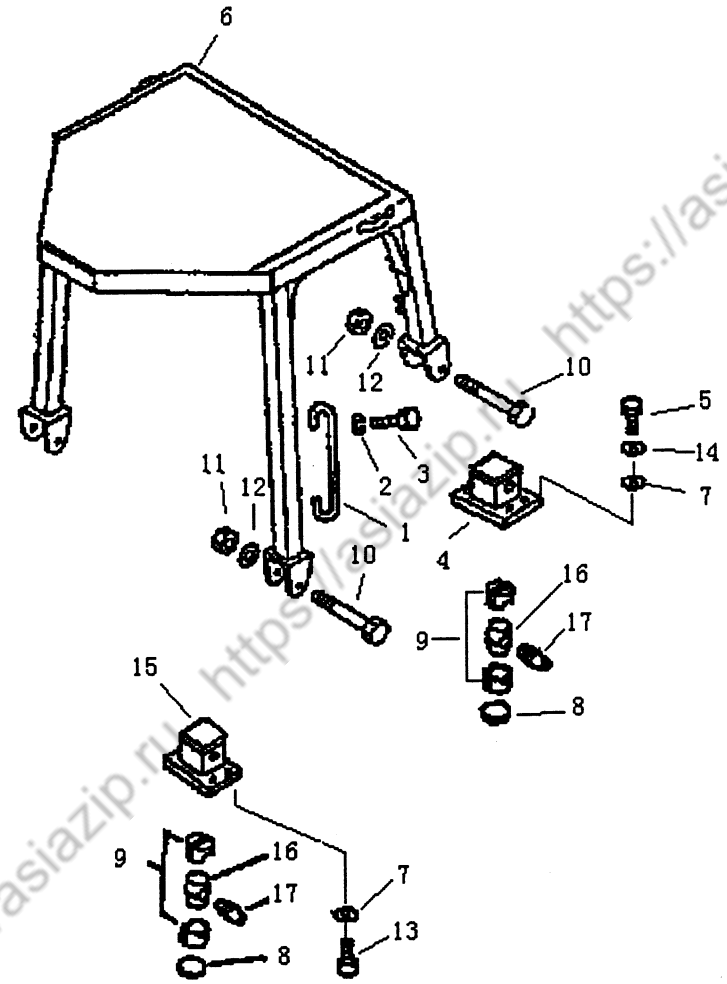

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防翻滚装置（1/2）（PD165YG）

ROPS FRAME


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T14.978-3	拉手	HANDRALL	2	
2	GB97.1	垫圈 12-140HV-Zn	WASHER	6	
3	GB5783	螺栓 M12×30-Zn	BOLT	6	
4	T24.978.3	后支座	BRACKET	2	
5	GB5783	螺栓 M20×60-10.9-Zn	BOLT	8	
6	T24.978.1	驾驶室保护骨架	CANOPY	1	
7	01643-32060	垫圈	WASHER	8	
8	T24.978-3	垫板	PLATE	4	
9	978-11	橡胶	MOUNT	8	
10	978-14	螺栓	BOLT	4	
11	GB6170	螺母 M27-8-Zn	NUT	4	
12	01643-32780	垫圈	WASHER	4	
13	GB5782	螺栓 M20×80-10.9-Zn	BOLT	8	
14	GB93	垫圈 20-Zn	WASHER	4	
15	T24.978.8	前支座	BRACKET	2	
16	978-12	大块	SEAT	4	
17	978-13	柱环	BUSH	4	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防翻滚装置（2/2）（PD165YG）

ROPS FRAME

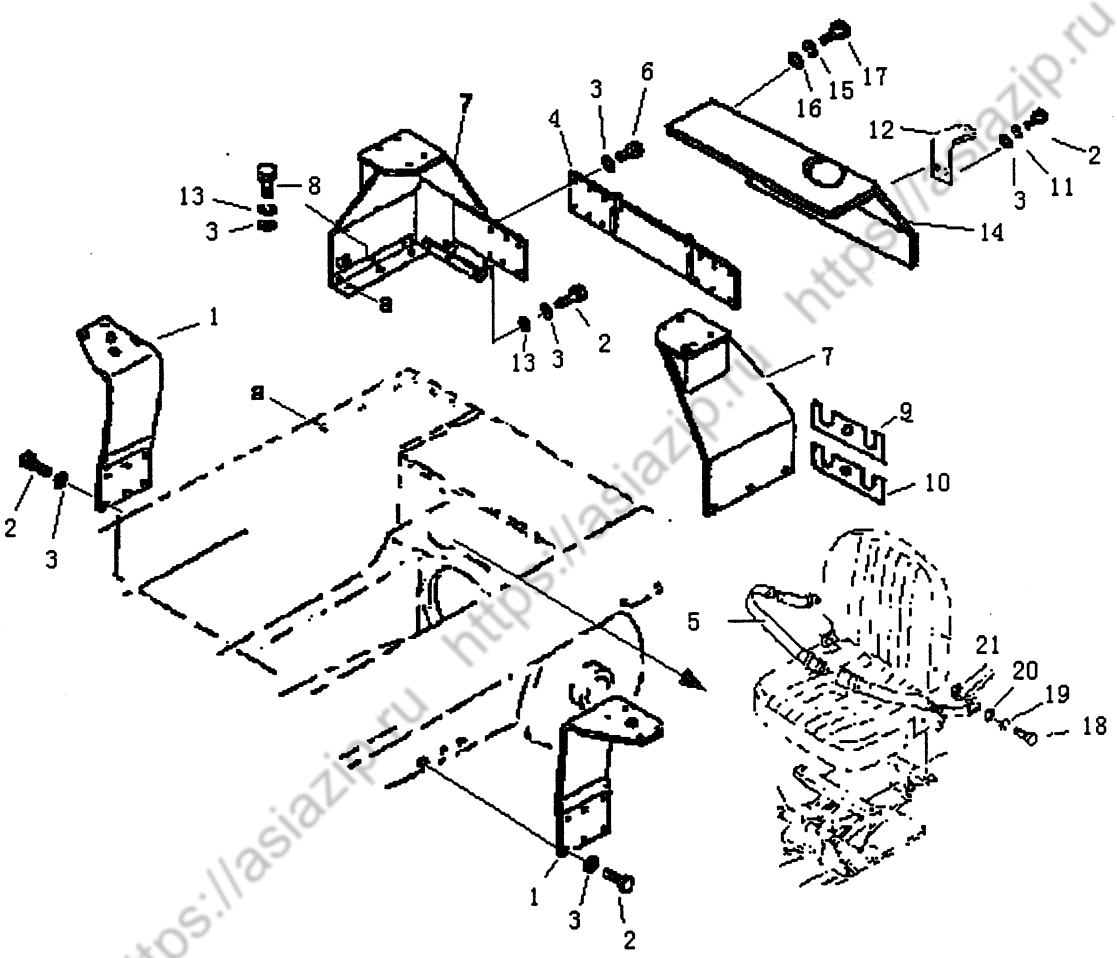

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

防翻滚装置（2/2）（PD165YG）


ROPS FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.978.4	左弯板	BRACKET，L.H	1	
	T24.978.6	右弯板	BRACKET，R.H	1	
2	GB5782	螺栓 M20×65-10.9-Zn	BOLT	8	
3	01643-32060	垫圈	WASHER	36	
4	T24.978.7[1]	后挡板	PLATE	1	
5	T14A.978.8	前支座	SEAT	1	
6	GB5783	螺栓 M20×50-10.9-Zn	BOLT	8	
7	T24.978.2[1]	左后支架	BRACKET	1	
	T24.978.5[1]	右后支架	BRACKET	1	
8	GB5783	螺栓 M20×40-10.9-Zn	BOLT	6	
9	T24.978-1	垫片	PLATE	16	
10	T24.978-2	垫片	PLATE	8	
11	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
12	T21A.06-4	板	PLATE	1	
13	GB5783	垫圈 20-Zn	WASHER	16	
14	T24.978-4	后罩板	PLATE	1	
15	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	9	
16	GB97.1	垫圈 10-140HV-Zn	WASHER	9	
17	GB5783	螺栓 M10×20-Zn	BOLT	9	
18	GB5783	螺栓 M12×35-Zn	BOLT	2	
19	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
20	GB97.1	垫圈 12-Zn	WASHER	4	
21	GB6170	螺母 M12-Zn	NUT	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

保护架（1/2）（PD165Y-1）
ROPS FRAME

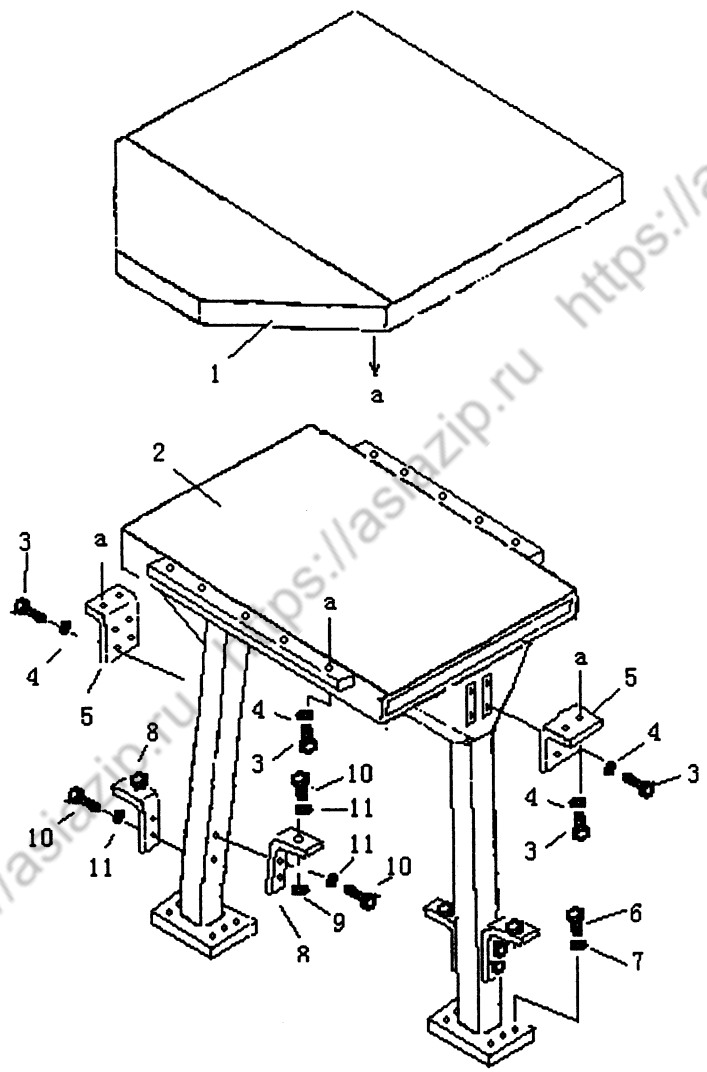

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

保护架（1/2）（PD165Y-1）


ROPS FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.978.1	蓬顶	CANOPY	1	
2	T24E.978.2	保护骨架	ROPS FRAME	1	
3	01010-51230	螺栓	BOLT	22	
4	01643-31232	垫圈	WASHER	22	
5	T24E.978-1	板	PLATE	2	
6	GB5783	螺栓 M24×70-10.9-Zn	BOLT	12	
7	01643-32460	垫圈	WASHER	12	
8	T24E.978-2	弯板	PLATE	4	
9	GB6170	螺母 M10	NUT	4	
10	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	12	
11	GB93	垫圈 10	WASHER	12	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

保护架（2/2）（PD165Y-1）
ROPS FRAME

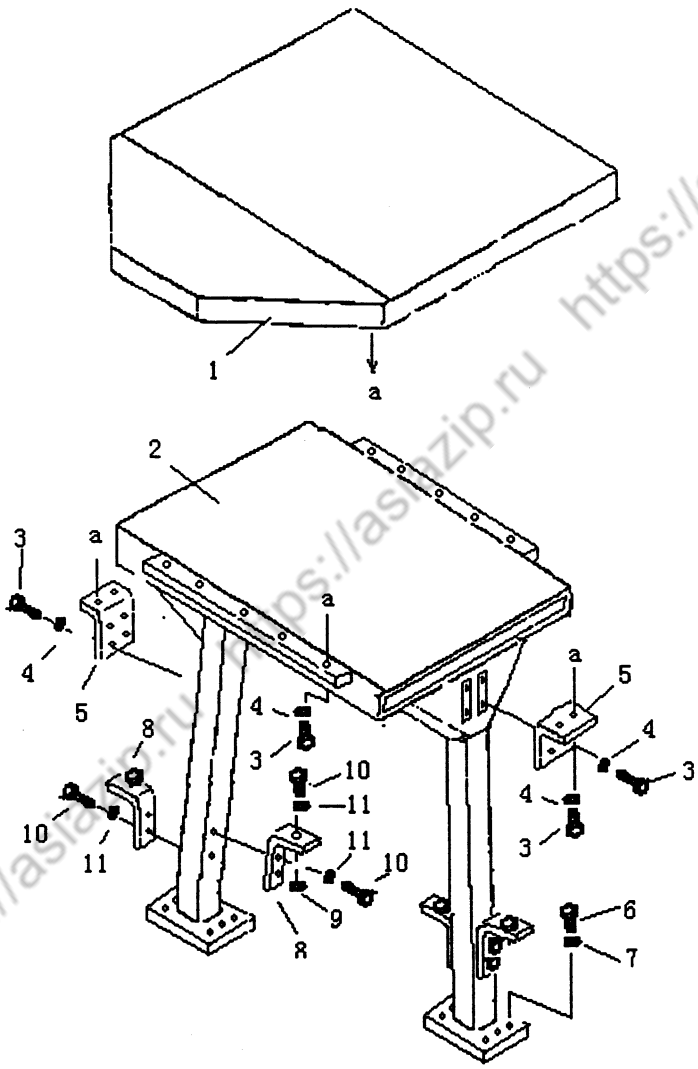

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

保护架（2/2）（PD165Y-1）


ROPS FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.978GD.2[1]	蓬顶	CANOPY	1	
2	T24E.978GD.1[1]	保护骨架	ROPS FRAME	1	
3	01010-51230	螺栓	BOLT	22	
4	01643-31232	垫圈	WASHER	22	
5	T24E.978GD-1	板	PLATE	2	
6	01010-52470	螺栓	BOLT	12	
7	01643-32460	垫圈	WASHER	12	
8	T24E.978-2	弯板	PLATE	4	
9	GB6170	螺母 M10	NUT	4	
10	GB5783	螺栓 M10×20-Zn	BOLT	12	
11	GB93	垫圈 10	WASHER	12	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

后罩装置（PD165YS，PD165YG）
REAR GUARD

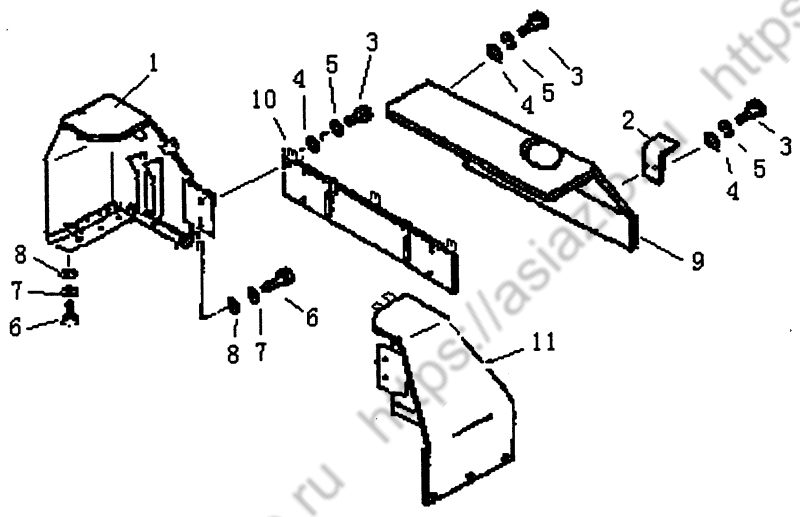

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

后罩装置（PD165YS，PD165YG）

REAR GUARD

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.977.1	左后支架	BRACKET，L.H	1	
2	T21A.06-4	后灯架	BRACKET	1	
3	GB5783	螺栓 M12×25-Zn	BOLT	13	
4	GB97.1	垫圈 12-140HV-Zn	WASHER	13	
5	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	13	
6	GB5783	螺栓 M20×40-Zn	BOLT	13	
7	GB93	垫圈 20-Zn	WASHER	13	
8	01643-32060	垫圈 20	WASHER	12	
9	T24.977.2	后罩	BRACKET	1	
10	T24.977.3	后挡板	PLATE	1	
11	T24.977.4	右后支架	BRACKET，R.H	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


8. 工作装置及液压操纵系统

WORK EQUIPMENT AND HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

牵引装置（PD165Y , PD165YS）
DRAWBAR

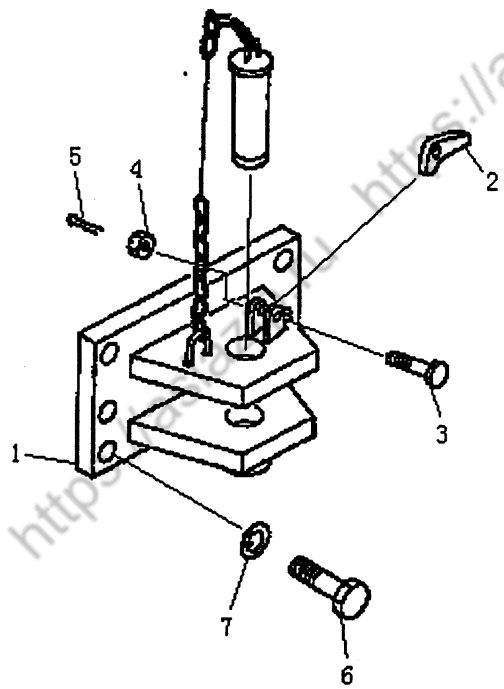

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

牵引装置(PD165Y , PD165YS)


DRAWBAR

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.69.1	牵引架	BRACKET	1	
2	T24.69-1	压板	BATCHET	1	
3	GB31.1	螺栓 M10×55-Zn	BOLT	1	
4	GB6178	螺母 M10-Zn	NUT	1	
5	GB91	开口销 2.5×24	PIN, COTTER	1	
6	GB5783	螺栓 M24×65-Zn	BOLT	6	
7	GB93	垫圈 24-Zn	WASHER,SPRING	6	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

油缸支撑(PD165Y , PD165YS)
CYLINDER SEAT

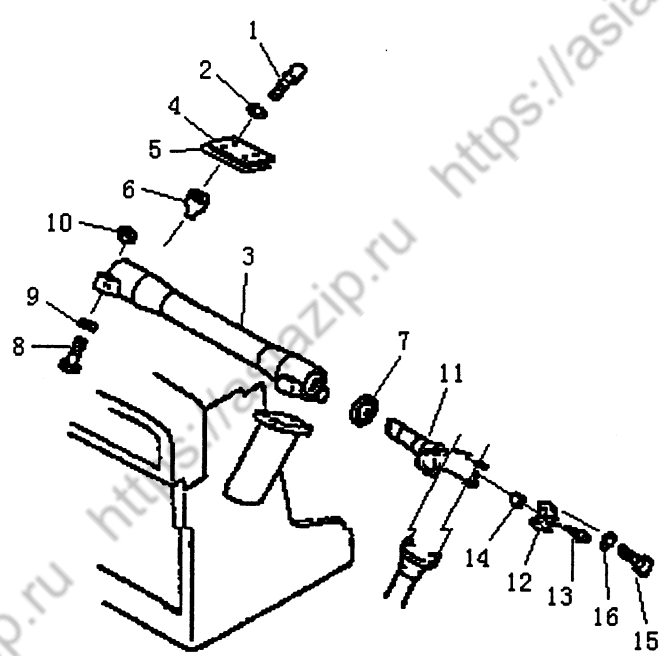

https://asiazip.ru
https://asiazip.ru
https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


油缸支撑(PD165Y , PD165YS)
CYLINDER SEAT

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T24.54.17	油缸支撑	CYLINDER SEAT	1	
1	GB5783	螺栓 M12×35-Zn	BOLT	8	
2	GB93	垫圈 12	WASHER,SPRING	8	
3	T24.54.17.1	管子组件	TUBE ASS'Y	1	
4	T15.52.2-23	板	PLATE	2	
5	T15.52.2-24	垫片	SHIM	2	
6	T15.52.2-25	销	PIN	2	
7	ST2B.15.9-1	防尘圈 95	SEAL, DUST	2	
8	GB5782	螺栓 M16×130-Zn	BOLT	8	
9	GB83	垫圈 16	WASHER,SPRING	8	
10	GB6170	螺母 M16-8-Zn	NUT	8	
11	T24.54.17-3	座	YOKE	2	
12	T24.17.17-1	盖	CAP	4	
13	GB1152	油杯 M10×1	FITTING,GREASE	6	
14	T24.54.17-2	销轴	PIN, ROLL	4	
15	GB5782	螺栓 M14×70-Zn	BOLT	8	
16	GB93	垫圈 14	WASHER,SPRING	8	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

角铲（PD165Y-1，PD165YG）
ANGEL BLADE

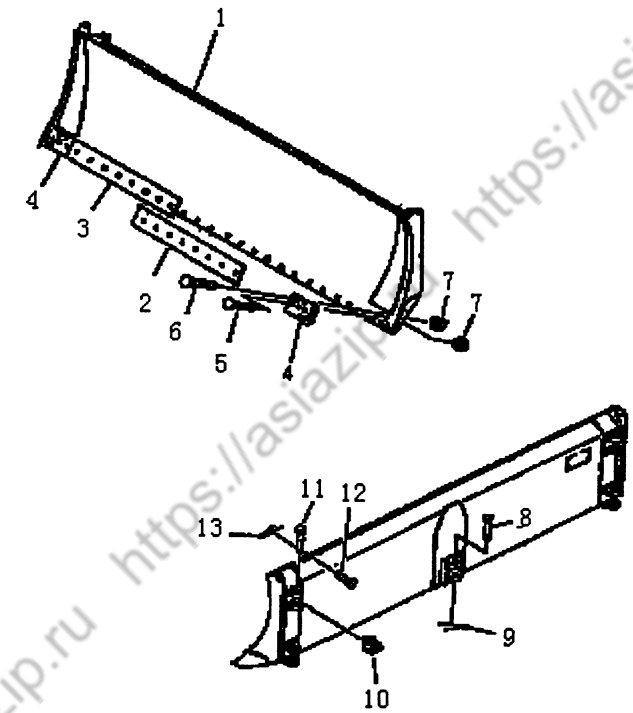

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

角铲(PD165Y-1，PD165YG)

ANGEL BLADE


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.70.1.5	角铲推土板	BLADE	1	
2	T24.70.1-11	中刀刃	CUTTING	1	
3	T24.70.1-13	侧刀刃	CUTTING	2	
4	T24.70.1-5	左刀角	BIT，END，L.H	1	
	T24.70.1-6	右刀角	BIT，END，R.H	1	
5	T24.71.1-8	螺栓	BOLT	28	
6	T24.71.1-10	螺栓	BOLT	4	
7	T24.71.1-9	螺母	NUT	32	
8	T24.70.1-10	销轴	PIN	1	
9	GB91	销 8×70	PIN	1	
10	T24.70.1.6	连接块	JOINT	4	
11	T24.70.1-12	销轴	PIN	4	
12	T24.70.1-7	销	PIN	4	
13	GB91	销 4×20	PIN	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

拱形架(PD165Y-1，PD165YG)

C-FRAME

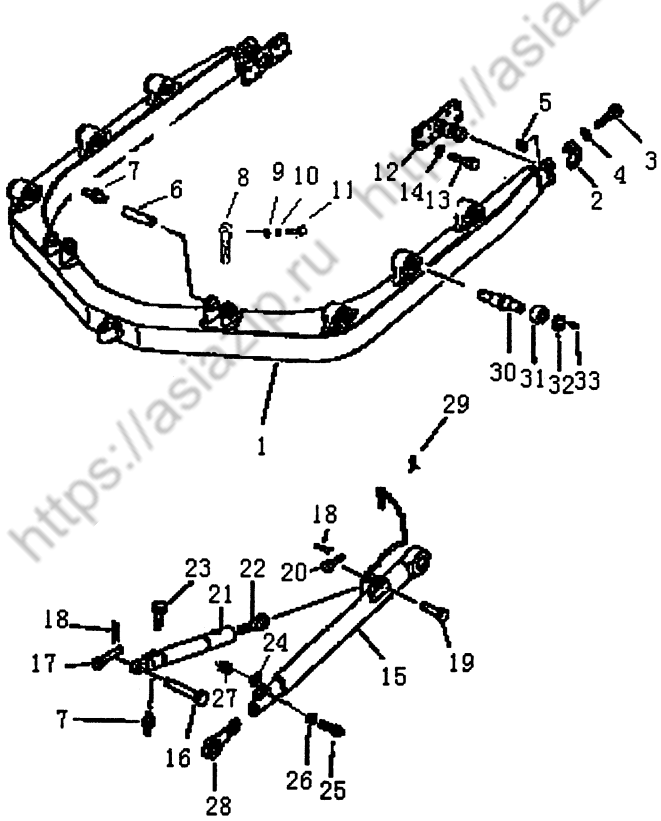

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

拱形架(PD165Y-1，PD165YG)

C-FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.70.1.2	拱形架	FRAME	1	
2	T24.71.1-4	右球座盖	CAP	2	
3	GB5782	螺栓 M24×130-10.9-Zn	BOLT	4	
4	GB97.2	垫圈 24	WASHER	4	
5	T24.71.1-3	螺母	NUT	4	
6	T24.71.1-19	销	PIN	2	
7	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	8	
8	71-44	销	PIN	2	
9	GB97.1	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
10	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
11	GB5783	螺栓 M12×40-Zn	BOLT	2	
12	T24.70.1.3	耳轴	TRUNNION	2	
13	GB5783	螺栓 M20×45-Zn.D	BOLT	16	
14	GB97.2	垫圈 20-200HV	WASHER	16	
15	T24.70.1.4	左下撑杆	ARM，L.H	1	
	T24.70.1.7	右下撑杆	ARM，R.H	1	
16	T24.70.1-8	销轴	PIN	4	
17	T24.70.1-9	销	PIN	4	
18	GB91	销 4×20	PIN	8	
19	ST2.15.12-11	上撑杆轴销	PIN	2	
20	ST2.15.12-10	小插销	PIN	2	
21	T24.70.1.1	撑臂	BRACE	2	
22	T24.70.1-3	螺杆	JOINT	2	
23	70-14	螺钉	SCREW	2	
24	ST2.15.12-14	橡胶垫	SHIM	6	
25	GB5782	螺栓 M16×70	BOLT	4	
26	GB93	垫圈 16-Zn	WASHER	4	
27	GB6170	螺母 M16-Zn	NUT	4	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

拱形架(PD165Y-1，PD165YG)


C-FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
28	T24.70.1-4	下调节螺杆	JOINT	2	
29	GB91	销 5×30	PIN	2	
30	T24.70.1-1	下撑杆销轴	SHAFT	2	
31	ST2.15.12-8	球面轴衬	BUSHING	2	
32	ST2.15.12-7	轴端挡板	PLATE	2	
33	GB70	螺钉 M12×25	SCREW	6	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

角铲 (PD165Y-1)
ANGEL BLADE

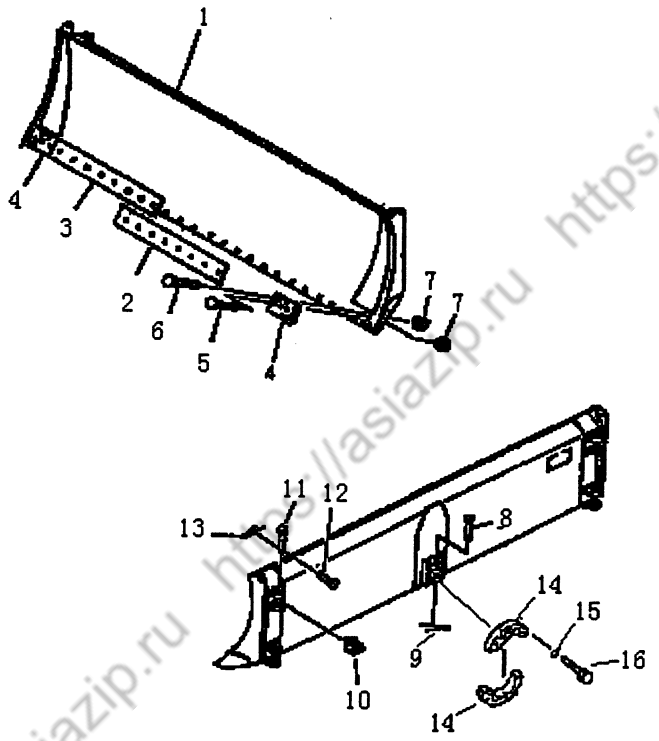

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

角铲(PD165Y-1)


ANGEL BLADE

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.70J.1.2	角铲推土板	BLADE	1	
2	T24.70.1-11	中刀刃	CUTTING	1	
3	T24.70.1-13	侧刀刃	CUTTING	2	
4	T24.70.1-5	左刀角	BIT, END, L.H	1	
	T24.70.1-6	右刀角	BIT, END, R.H	1	
5	T24.71.1-8	螺栓	BOLT	28	
6	T24.71.1-10	螺栓	BOLT	4	
7	T24.71.1-9	螺母	NUT	32	
8	T24.70.1-10	销轴	PIN	1	
9	GB91	销 8×70	PIN	1	
10	T24.70.1.6	连接块	JOINT	4	
11	T24.70.1-12	销轴	PIN	4	
12	T24.70.1-7	销	PIN	4	
13	GB91	销 4×20	PIN	2	
14	ST2.15.5-5	中间球座盖	COVER	2	
15	GB93	垫圈 20-Zn	WASHER	8	
16	ST2.15.1.2-15	螺栓 M20×50-10.9	BOLT	8	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

拱形架(PD165Y-1)
C-FRAME

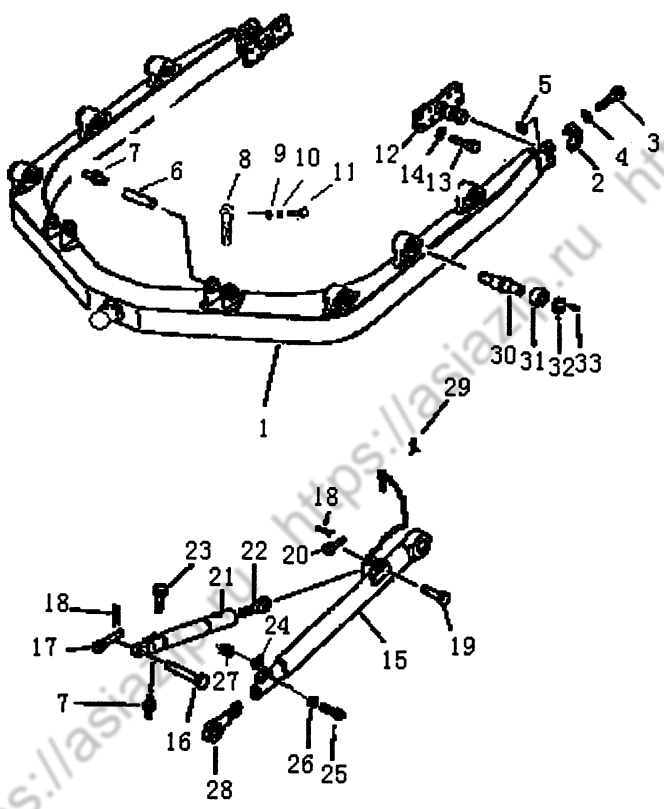

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

拱形架(PD165Y-1)

C-FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.70J.1.1	拱形架	FRAME	1	
2	T24.71.1-4	右球座盖	CAP	2	
3	GB5782	螺栓 M24×130-10.9-Zn	BOLT	4	
4	GB97.2	垫圈 24	WASHER	4	
5	T24.71.1-3	螺母	NUT	4	
6	T24.71.1-19	销	PIN	2	
7	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	8	
8	71-44	销	PIN	2	
9	GB97.1	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
10	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
11	GB5783	螺栓 M12×40-Zn	BOLT	2	
12	T24.70.1.3	耳轴	TRUNNION	2	
13	GB5783	螺栓 M20×45-Zn.D	BOLT	16	
14	GB97.2	垫圈 20-200HV	WASHER	16	
15	T24.70.1.4	左下撑杆	ARM，L.H	1	
	T24.70.1.7	右下撑杆	ARM，R.H	1	
16	T24.70.1-8	销轴	PIN	4	
17	T24.70.1-9	销	PIN	4	
18	GB91	销 4×20	PIN	8	
19	ST2.15.12-11	上撑杆轴销	PIN	2	
20	ST2.15.12-10	小插销	PIN	2	
21	T24.70.1.1	撑臂	BRACE	2	
22	T24.70.1-3	螺杆	JOINT	2	
23	70-14	螺钉	SCREW	2	
24	ST2.15.12-14	橡胶垫	SHIM	6	
25	GB5782	螺栓 M16×70	BOLT	4	
26	GB93	垫圈 16-Zn	WASHER	4	
27	GB6170	螺母 M16-Zn	NUT	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

拱形架(PD165Y-1)


C-FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
28	T24.70.1-4	下调节螺杆	JOINT	2	
29	GB91	销 5×30	PIN	2	
30	T24.70.1-1	下撑杆销轴	SHAFT	2	
31	ST2.15.12-8	球面轴衬	BUSHING	2	
32	ST2.15.12-7	轴端挡板	PLATE	2	
33	GB70	螺钉 M12×25	SCREW	6	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

直倾铲(PD165YG)
STRAIGHT TILT BLADE

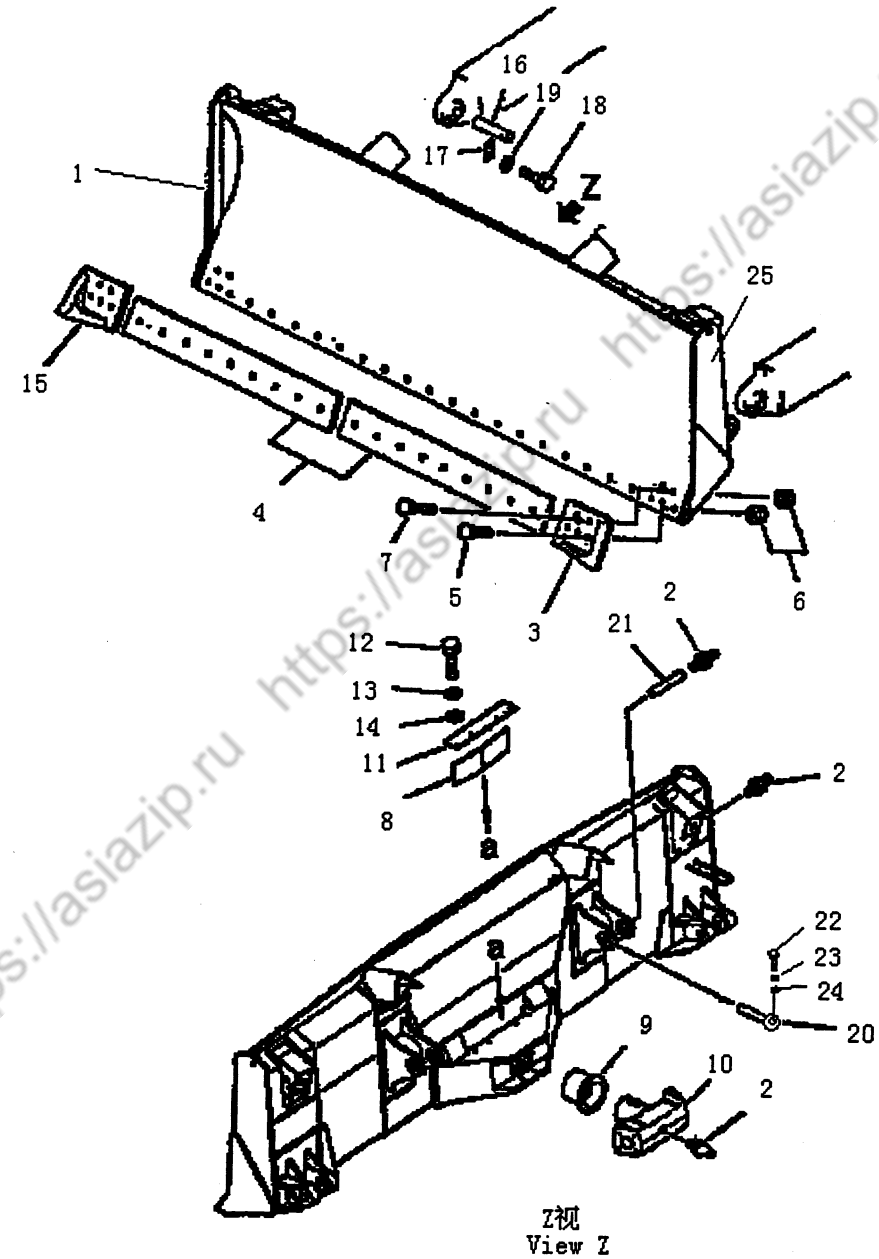

https://truckmanualshub.com/

直倾铲(PD165YG)


STRAIGHT TILT BLADE

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.71.1.1	直铲推土板	BLADE ASS 'Y	1	
2	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	4	
3	T24.71.1-6	左刀刃	CUTTING	1	
4	T24.71.1-7	中刀刃	CUTTING	2	
5	T24.71.1-8	螺栓	BOLT	24	
6	T24.71.1-9	螺母	NUT	28	
7	T24.71.1-10	螺栓	BOLT	4	
8	T24.71.1-11	弹簧	SPRING	1	
9	T24.71.1-12	轴套	BUSHING	1	
10	T24.71.1-13	旋转轴	SHAFT	1	
11	T24.71.1-14	盖	COVER	1	
12	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	4	
13	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
14	GB97.1	垫圈 10	WASHER	4	
15	T24.71.1-15	右刀刃	CUTTING	1	
16	T24.71.1-16	轴	SHAFT	2	
17	T24.71.1-17	轴端挡板	PLATE	2	
18	GB5783	螺栓 M16×30-Zn.D	BOLT	4	
19	01643-31645	垫圈	WASHER	4	
20	71-44	销	PIN	2	
21	T24.71.1-19	销	PIN	2	
22	GB5783	螺栓 M12×40-Zn.D	BOLT	2	
23	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
24	GB97.1	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
25	T24.71.1.1GD	加高刀板	BLADE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

直倾铲推杆(PD165YG)
STRAIGHT TILT FRAME

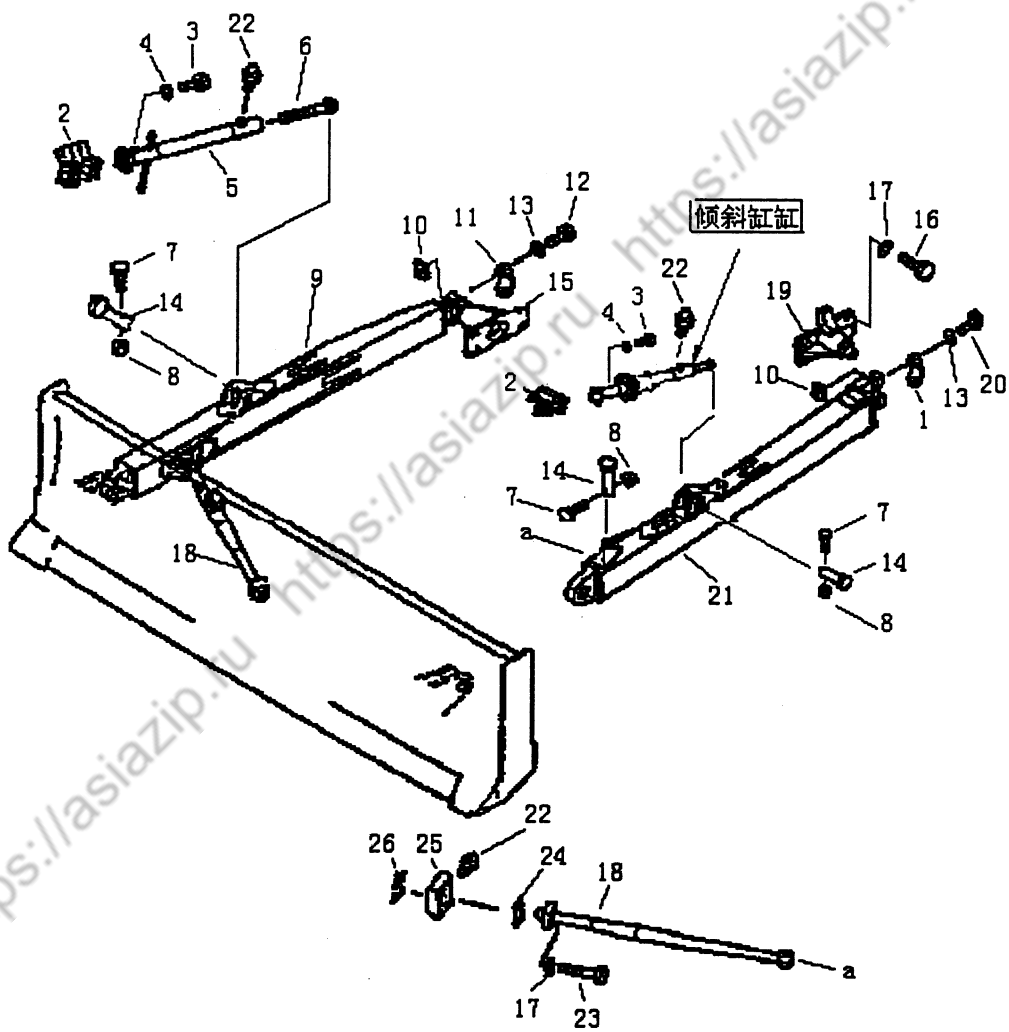

https://truckmanualshub.com/

直倾铲推杆(PD165YG)

STRAIGHT TILT FRAME


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.71.1-24	左球座盖	CAP，L.H	1	
2	T24.71.1-1	垫片	SHIM	2	
3	GB5783	螺栓 M18×65	BOLT	8	
4	01643-31845	垫圈	WASHER	8	
5	T24.71.1.2	上撑杆	BRACE	1	
6	T24.71.1-2	螺杆	ROD，SCREW	1	
7	GB5783	螺栓 M12×65-Zn.D	BOLT	4	
8	GB6170	螺母 M12-Zn.D	NUT	4	
9	T24.71.1.3	右顶推杆	FRAME，R.H	1	
10	T24.71.1-3	螺母	NUT	4	
11	T24.71.1-4	右球座盖	CAP，R.H	1	
12	01011-82430	螺栓	BOLT	2	
13	01643-32460	垫圈	WASHER	4	
14	T24.71.1-5	销轴	SHAFT	4	
15	T24.71.1.4	右耳轴	TRUNNION	1	
16	GB5783	螺栓 M20×45-Zn.D	BOLT	16	
17	01643-32060	垫圈	WASHER	24	
18	T24.71.1.5	下支撑	BRACE	2	
19	T24.71.1.6	左耳轴	TRUNNION	1	
20	01011-82465	螺栓 M24×165	BOLT	2	
21	T24.71.1.7	左顶推架	FRAME，L.H	1	
22	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	4	
23	T24.71.1-20	螺栓	BOLT	8	
24	T24.71.1-21	垫片	SHIM	2	
25	T24.71.1-22	下支撑球座	SUPPORT	2	
26	T24.71.1-23	垫片	SHIM	2	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

U 型推土铲(PD165Y-1)

U-TYPE TILT FRAME

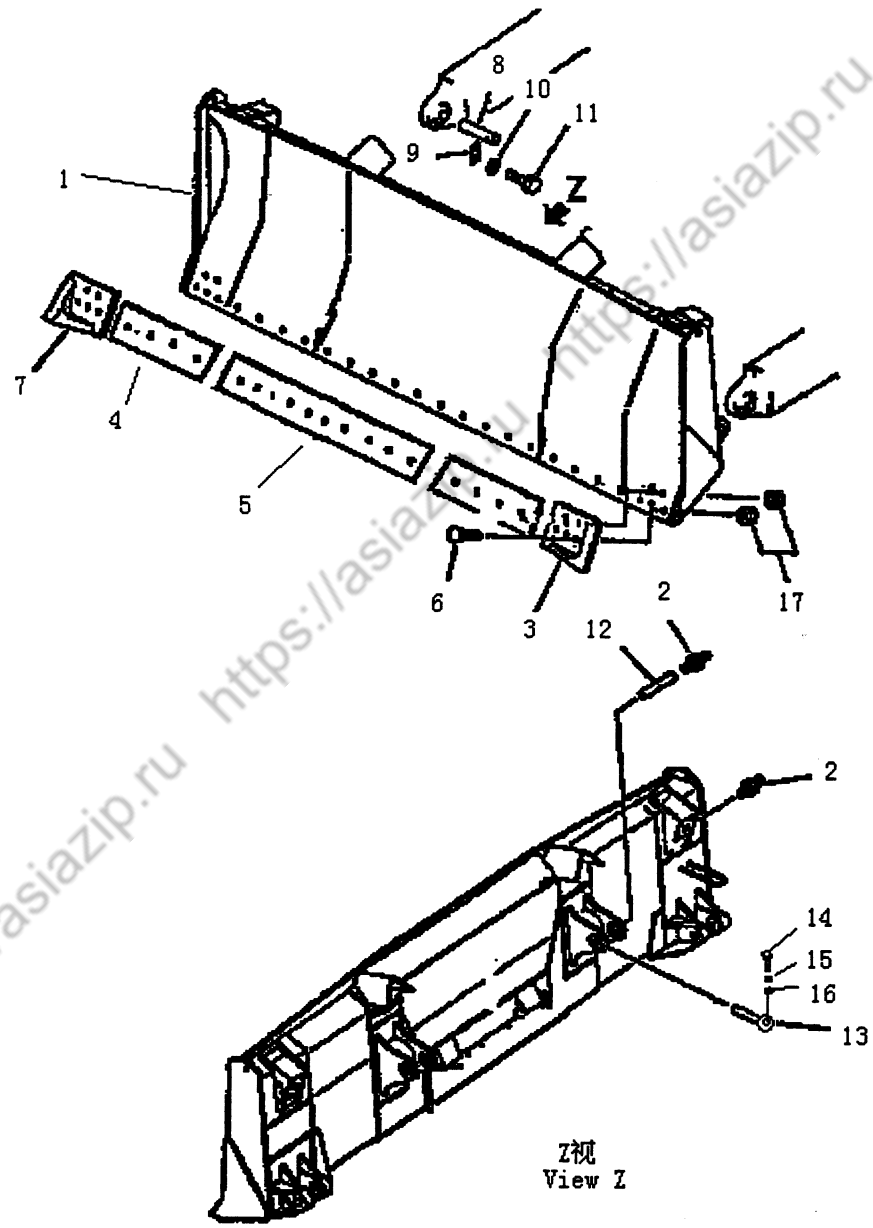

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

U 型推土铲(PD165Y-1)


U-TYPE TILT FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.72.1.1	推土板	BLADE ASS 'Y	1	
2	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	4	
3	T24.71.1-6	左刀刃	CUTTING	1	
4	T24.72.1-1	侧刀刃	CUTTING	2	
5	T24.72.1-2	中刀刃	CUTTING	2	
6	T24.71.1-8	螺栓	BOLT	28	
7	T24.71.1-15	右刀刃	CUTTING	1	
8	T24.71.1-19	销	PIN	2	
9	T24.71.1-17	轴端挡板	PLATE	2	
10	01643-31645	垫圈	WASHER	4	
11	GB5783	螺栓 M16×30-Zn.D	BOLT	4	
12	T24.71.1-16	轴	SHAFT	2	
13	71-44	销	PIN	2	
14	GB5783	螺栓 M12×40-Zn.D	BOLT	2	
15	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
16	GB97.1	垫圈 12-140HV	WASHER	2	
17	T24.71.1-9	螺母	NUT	28	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

U 型推土铲(PD165Y-1)
U-TYPE TILT FRAME

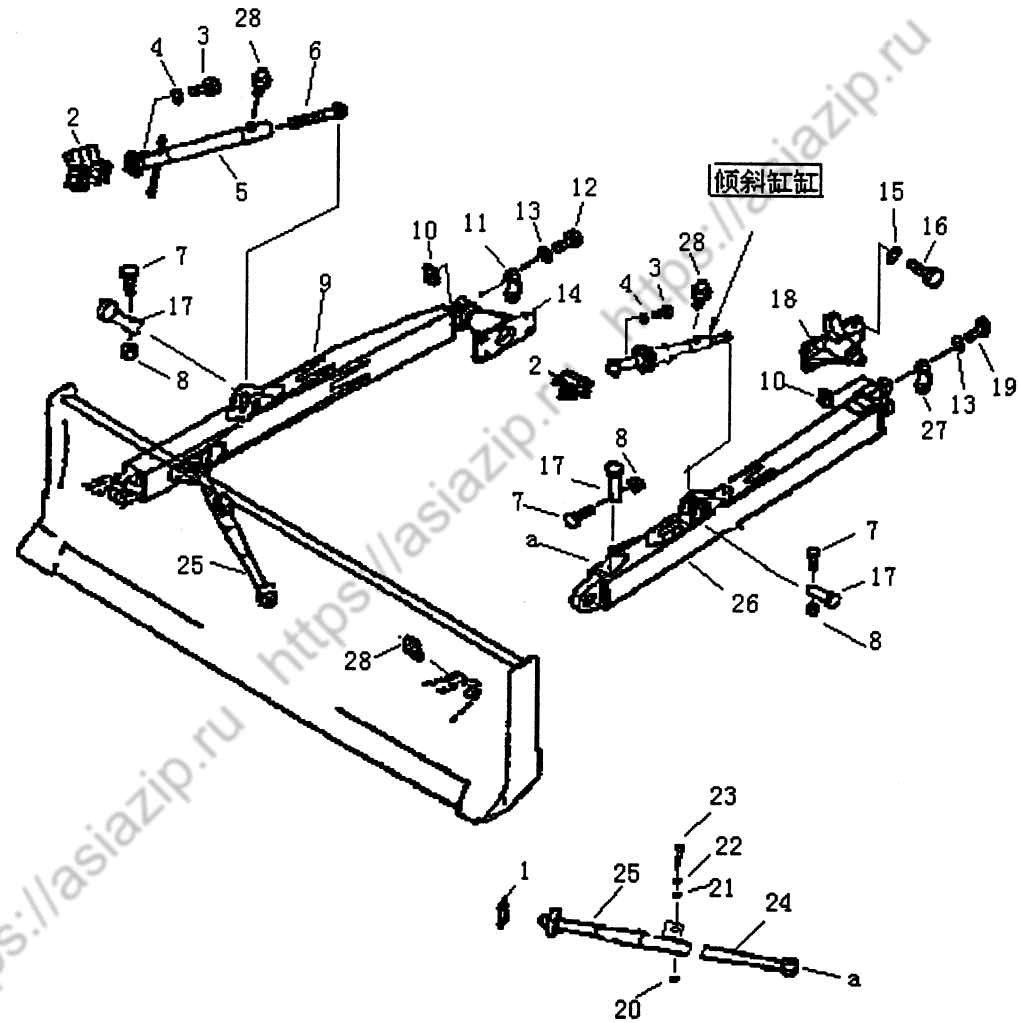

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

U 型推土铲(PD165Y-1)


U-TYPE TILT FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.71.1-21	垫片	SHIM	2	
2	T24.71.1-1	垫片	SHIM	2	
3	GB5783	螺栓 M18×65-Zn.D	BOLT	16	
4	01643-21845	垫圈	WASHER	16	
5	T24.71.1.2	上撑杆	BRACE	1	
6	T24.71.1-2	螺杆	ROD，SCREW	1	
7	GB5783	螺栓 M12×65-Zn.D	BOLT	4	
8	GB6170	螺母 M12-Zn.D	NUT	4	
9	T24.71.1.3	右顶推杆	FRAME，R.H	1	
10	T24.71.1-3	螺母	NUT	4	
11	T24.71.1-4	右球座盖	CAP，R.H	1	
12	01011-82430	螺栓	BOLT	2	
13	01643-32460	垫圈	WASHER	4	
14	T24.71.1.4	右耳轴	TRUNNION	1	
15	01643-32060	垫圈	WASHER	24	
16	GB5783	螺栓 M20×45-Zn.D	BOLT	16	
17	T24.71.1-5	销轴	SHAFT	4	
18	T24.71.1.6	左耳轴	TRUNNION	1	
19	01011-82465	螺栓 M24×165	BOLT	2	
20	GB6170	螺母 M20-Zn.D	NUT	2	
21	GB97.1	垫圈 20	WASHER	4	
22	GB93	垫圈 20	WASHER	2	
23	GB5783	螺栓 M20×90-Zn	BOLT	2	
24	T24E.71.1-1	下支撑头	BRACE	2	
25	T24E.71.1.2	下支撑	BRACE	2	
26	T24.71.1.7	左顶推架	FRAME，L.H	1	
27	T24.71.1-24	左球座盖	CAP，L.H	1	
28	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	6	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

直型推土铲(PD165Y-1)
STRAIGHT TILT FRAME

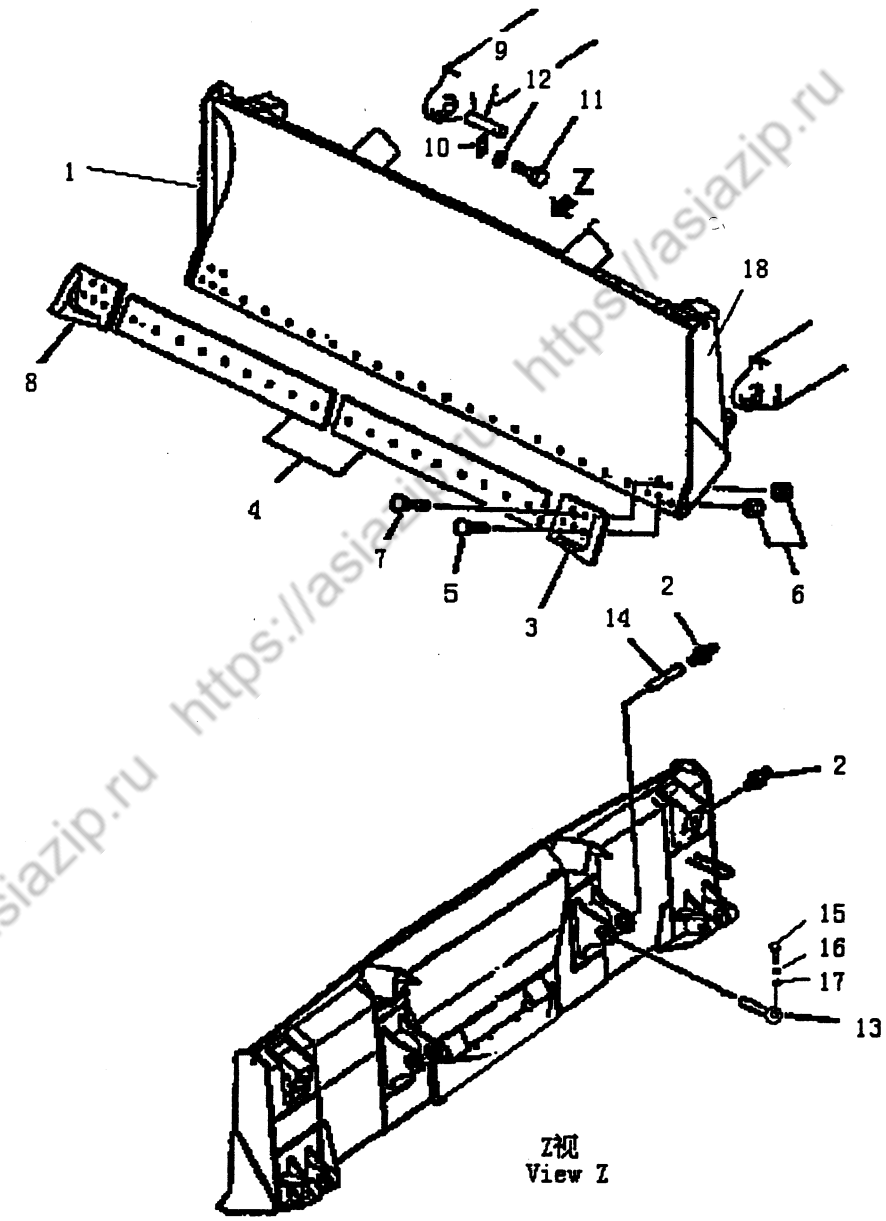

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

直型推土铲(PD165Y-1)


STRAIGHT TILT FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.71.1.1[1]	推土板	BLADE ASS 'Y	1	
2	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	4	
3	T24.71.1-6	左刀刃	CUTTING	1	
4	T24.71.1-7	中刀刃	CUTTING	2	
5	T24.71.1-8	螺栓	BOLT	24	
6	T24.71.1-9	螺母	NUT	28	
7	T24E.71.1-2	螺栓	BOLT	4	
8	T24.71.1-15	右刀刃	CUTTING	1	
9	T24.71.1-16	轴	SHAFT	2	
10	T24.71.1-17	轴端挡板	PLATE	2	
11	GB5783	螺栓 M16×30-Zn.D	BOLT	4	
12	01643-31645	垫圈	WASHER	4	
13	71-44	销	PIN	2	
14	T24.71.1-19	销	PIN	2	
15	GB5783	螺栓 M12×40-Zn.D	BOLT	2	
16	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
17	GB97.1	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
18	T24E.71.1.1GD	加高刀板	BLADE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

直型推土铲(PD165Y-1)
STRAIGHT TILT FRAME

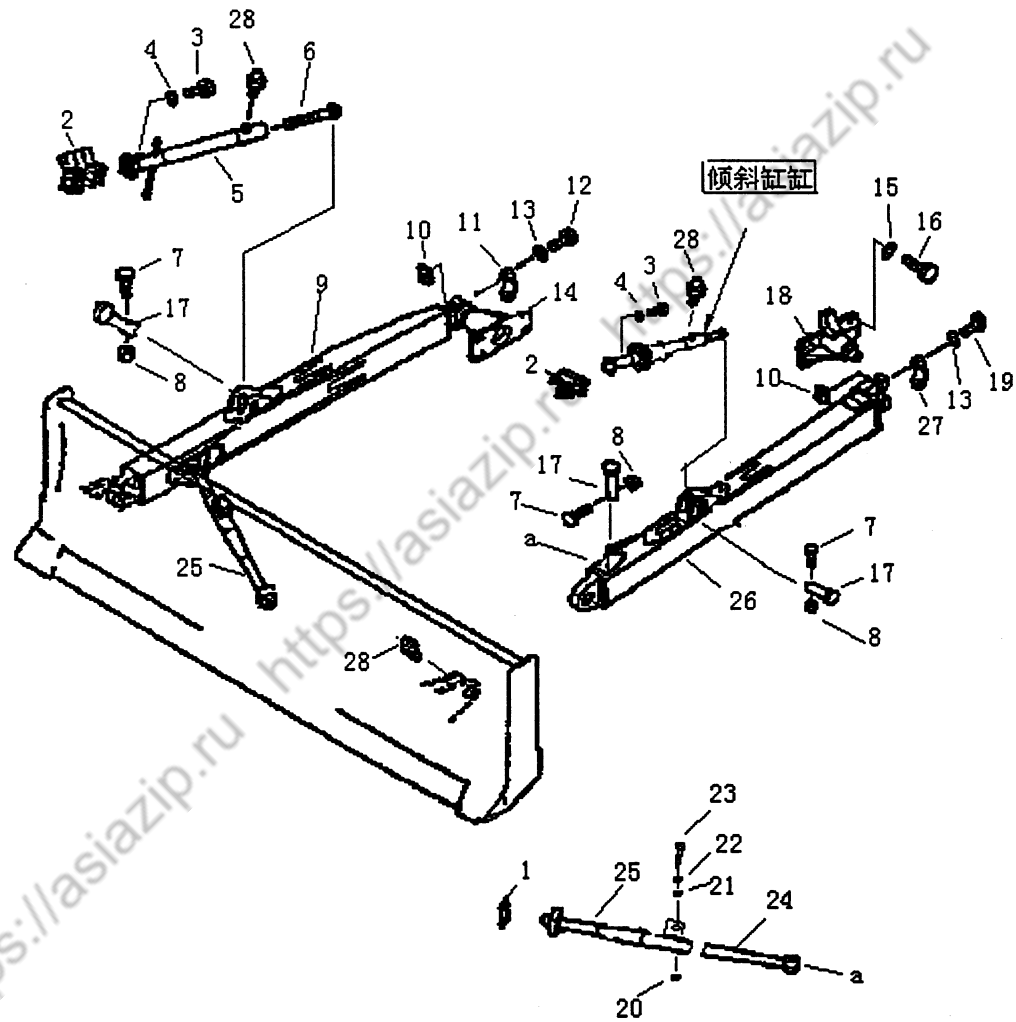

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

直型推土铲(PD165Y-1)


STRAIGHT TILT FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.71.1-21	垫片	SHIM	2	
2	T24.71.1-1	垫片	SHIM	2	
3	GB5783	螺栓 M18×65-Zn.D	BOLT	16	
4	01643-21845	垫圈	WASHER	16	
5	T24.71.1.2	上撑杆	BRACE	1	
6	T24.71.1-2	螺杆	ROD, SCREW	1	
7	GB5783	螺栓 M12×65-Zn.D	BOLT	4	
8	GB6170	螺母 M12-Zn.D	NUT	4	
9	T24.71.1.3	右顶推杆	FRAME, R.H	1	
10	T24.71.1-3	螺母	NUT	4	
11	T24.71.1-4	右球座盖	CAP, R.H	1	
12	01011-82430	螺栓	BOLT	2	
13	01643-32460	垫圈	WASHER	4	
14	T24.71.1.4	右耳轴	TRUNNION	1	
15	01643-32060	垫圈	WASHER	24	
16	GB5783	螺栓 M20×45-Zn.D	BOLT	16	
17	T24.71.1-5	销轴	SHAFT	4	
18	T24.71.1.6	左耳轴	TRUNNION	1	
19	01011-82465	螺栓 M24×165	BOLT	2	
20	GB6170	螺母 M20-Zn.D	NUT	2	
21	GB97.1	垫圈 20-140HV	WASHER	4	
22	GB93	垫圈 20-Zn	WASHER	2	
23	GB5783	螺栓 M20×90-Zn	BOLT	2	
24	T24E.71.1-1	下支撑头	BRACE	2	
25	T24E.71.1.2	下支撑	BRACE	2	
26	T24.71.1.7	左顶推架	FRAME, L.H	1	
27	T24.71.1-24	左球座盖	CAP, L.H	1	
28	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	6	

https://truckmanualshub.com/

直型推土铲（1/2）(PD165YS)

STRAIGHT TILT FRAME

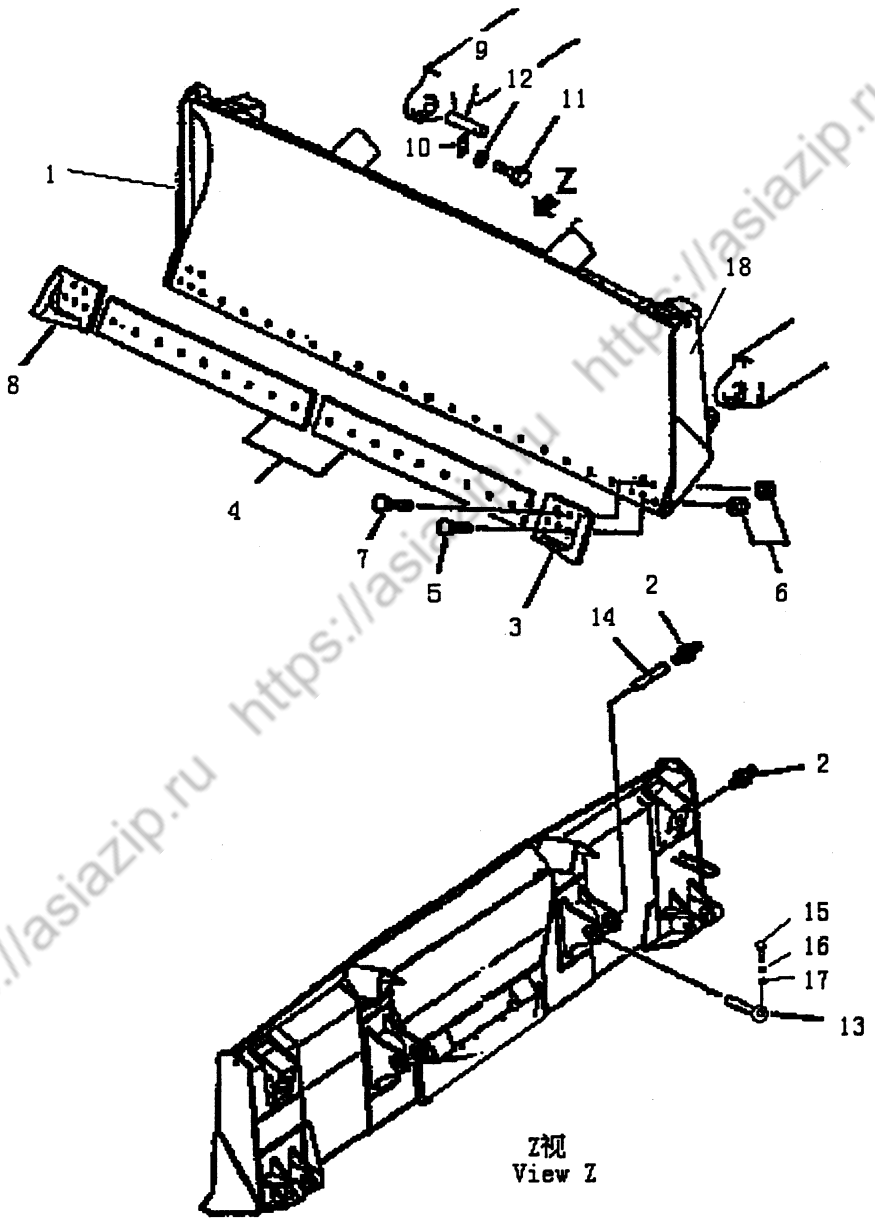

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

直型推土铲（1/2）(PD165YS)

STRAIGHT TILT BLADE


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T26.71.1.1	刀板	BLADE ASS 'Y	1	
2	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	4	
3	T24.71.1-6	左刀角	CUTTING	1	
4	T26.71.1-2	中刀刃	CUTTING	2	
5	T24.71.1-8	螺栓	BOLT	24	
6	T24.71.1-9	螺母	NUT	28	
7	T24.71.1-10	螺栓	BOLT	4	
8	T24.71.1-15	右刀角	CUTTING	1	
9	T24.71.1-16	轴	SHAFT	2	
10	T24.71.1-17	轴端挡板	PLATE	2	
11	GB5783	螺栓 M16×30-Zn.D	BOLT	4	
12	01643-31645	垫圈	WASHER	4	
13	71-44	销	PIN	2	
14	T24.71.1-19	销	PIN	2	
15	GB5783	螺栓 M12×40-Zn.D	BOLT	2	
16	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
17	GB97.1	垫圈 12-Zn	WASHER	2	
18	T26.71.1.1GD	环卫刀板	BLADE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

直型推土铲（2/2）(PD165YS)

STRAIGHT TILT FRAME

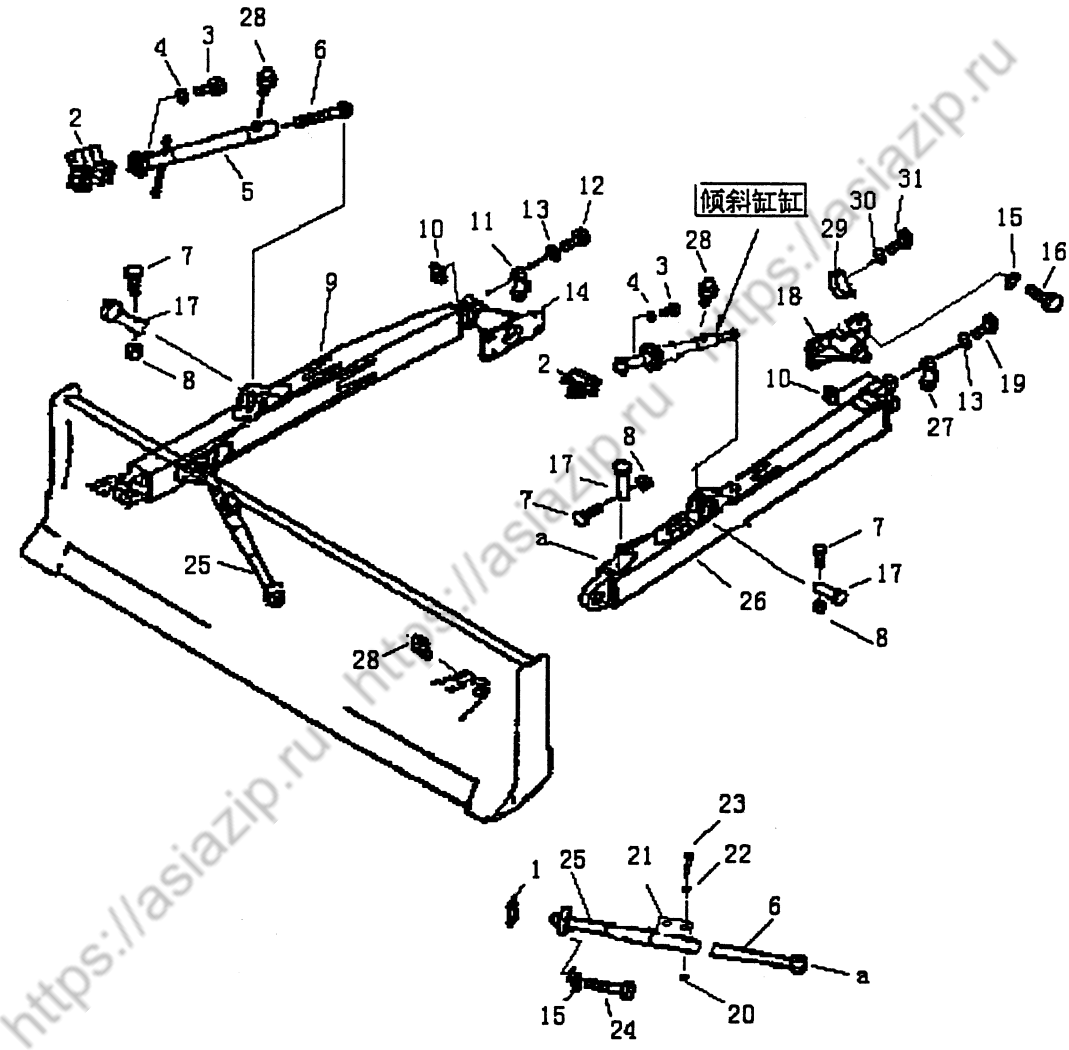

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

直型推土铲（2/2）(PD165YS)

STRAIGHT TILT FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.71.1-21	垫片	SHIM	2	
2	T24.71.1-1	垫片	SHIM	2	
3	GB5783	螺栓 M18×65-Zn.D	BOLT	8	
4	01643-31845	垫圈	WASHER	8	
5	T24.71.1.2	上撑杆	BRACE	1	
6	T24.71.1-2	螺杆	ROD，SCREW	3	
7	GB5783	螺栓 M12×65-Zn.D	BOLT	4	
8	GB6170	螺母 M12-Zn.D	NUT	4	
9	T26.71.1.2	右顶推杆	FRAME，R.H	1	
10	T24.71.1-3	螺母	NUT	4	
11	T24.71.1-4	右球座盖	CAP，R.H	1	
12	01011-82430	螺栓	BOLT	2	
13	01643-32460	垫圈	WASHER	4	
14	T26.71.1.3	右耳轴	TRUNNION	1	
15	01643-32060	垫圈	WASHER	24	
16	GB5783	螺栓 M20×45-Zn.D	BOLT	16	
17	T24.71.1-5	销轴	SHAFT	4	
18	T26.71.1.5	左耳轴	TRUNNION	1	
19	01011-82465	螺栓 M24×165	BOLT	2	
20	GB6170	螺母 M14-Zn.D	NUT	2	
21	T26.71.1-1	垫片	SHIM	2	
22	GB93	垫圈 14-Zn	WASHER	2	
23	GB5783	螺栓 M14×65-Zn.D	BOLT	2	
24	GB5782	螺栓 M20×80-10.9-Zn	BOLT	8	
25	T26.71.1.4	下支撑	BRACE	2	
26	T26.71.1.6	左顶推架	FRAME，L.H	1	
27	T24.71.1-24	左球座盖	CAP，L.H	1	
28	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	6	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

直型推土铲（2/2）(PD165YS)


STRAIGHT TILT FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	T26.71.1.7	罩	COVER	1	
30	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	4	
31	GB5783	螺栓 M12×25-Zn.D	BOLT	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

松土器齿杆、梁及连杆(PD165Y , PD165YS)
RIPPER SHANK BEAM & LINK

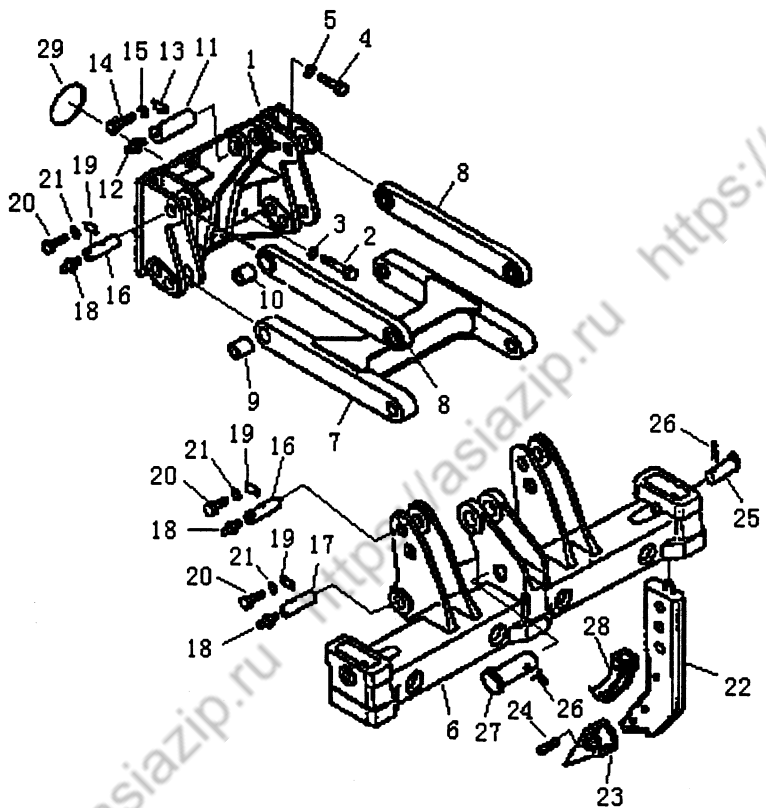

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

松土器齿杆、梁及连杆(PD165Y , PD165YS)

RIPPER SHANK BEAM & LINK

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.78.1.1	支架焊合件	SUPPORT	1	
2	T24.78.1-12	螺栓	BOLT	6	
3	01643-33380	垫圈	WASHER	6	
4	GB5782	螺栓 M24×75-10.9-Zn	BOLT	10	
5	GB97.1	垫圈 24-300HV	WASHER	10	
6	T24.78.1.4	横梁	BEAM	1	
7	T24.78.1.5	下连杆	LINK	1	
8	T24.78.1.2	上连杆	LINK	2	
9	T24.78.1-7	下连杆衬套	BUSHING	4	
10	T24.78.1-8	上连杆衬套	BUSHING	4	
11	T24.78.1-4	油缸销轴	PIN	2	
12	GB1152	油杯 M10×1	FITTING,GREASE	2	
13	T24.78.1-2	轴端挡板	PLATE, LOCK	2	
14	GB5783	螺栓 M14×30-Zn	BOLT	4	
15	GB93	垫圈 14-Zn	WASHR, SPRING	4	
16	T24.78.1-9	上连杆销轴	PIN	4	
17	T24.78.1-6	下连杆销轴	PIN	4	
18	GB1152	油杯 M10×1	FITTING,GREASE	8	
19	T24.78.1-1	轴端挡板	PLATE, LOCK	8	
20	GB5783	螺栓 M12×25-Zn	BOLT	16	
21	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER,SPRING	16	
22	T24.78.1.3	松土支角	SHANK ASS'Y	3	
23	T24.78.1-11	齿尖	TIP	3	
24	78-25	销子总成	PIN	9	
25	T24.78.1-3	齿条销轴	PIN	2	
26	GB91	开口销 12×65	PIN	3	
27	T24.78.1-5	齿条销轴	PIN	1	
28	T24.78.1-10	防护套	GUARD	3	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

松土器齿杆、梁及连杆(PD165Y , PD165YS)


RIPPER SHANK BEAM & LINK

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	附 注 Remark
29	GB3452.1	O 型圈 140×3.55 O-RING	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路(液压箱到松土器油缸)
HYDRAULIC PIPING
(HYDRAULIC TANK TO RIPPER CYLINDER)

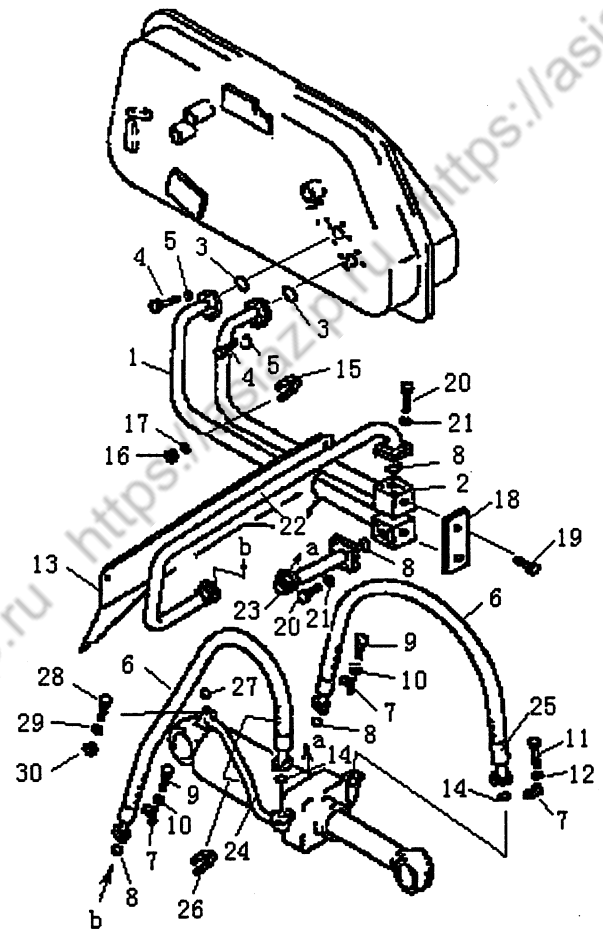

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路(液压箱到松土器油缸)
HYDRAULIC PIPING(HYDRAULIC TANK TO RIPPER CYLINDER)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.78.2.1	管	TUBE	1	
2	T24.78.2.2	管	TUBE	1	
3	07000-13048	O形密封圈	O-RING	2	
4	GB5783	螺栓 M12×35-Zn	BOLT	8	
5	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	8	
6	07119-21012	软管	HOSE	2	
7	07371-31049	法兰	FLANGE, SPLIT	8	
8	07000-13032	O形密封圈	O-RING	6	
9	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	8	
10	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	8	
11	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	8	
12	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	8	
13	T24.78.2-2	后盖	COVER	1	
14	07000-13030	O形密封圈	O-RING	1	
15	07283-23442	管夹	CLIP	1	
16	01559-01011	螺母	NUT	6	
17	GB97.1	垫圈 10-Zn	WASHER	6	
18	T24.78.2-1	板	PLATE	1	
19	GB5783	螺栓 M10×20-Zn	BOLT	2	
20	GB5783	螺栓 M10×30-Zn	BOLT	8	
21	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	10	
22	T24.78.2.3	管	TUBE	1	
23	T24.78.2.4	管	TUBE	1	
24	T24.78.2.6	油管	TUBE	1	
25	T24.78.2.7	油管	TUBE	1	
26	07283-22738	管夹	CLIP	1	
27	GB3452.1	O形密封圈 32.5×1.80G	O-RING	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


液压管路(液压箱到松土器油缸)
HYDRAULIC PIPING(HYDRAULIC TANK TO RIPPER CYLINDER)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
28	GB5783	螺栓 M8×40-Zn	BOLT	4	
29	GB93	垫圈 8-Zn	WASHER	4	
30	GB6170	螺母 M8-Zn	NUT	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（泵到油箱）（PD165Y）
HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

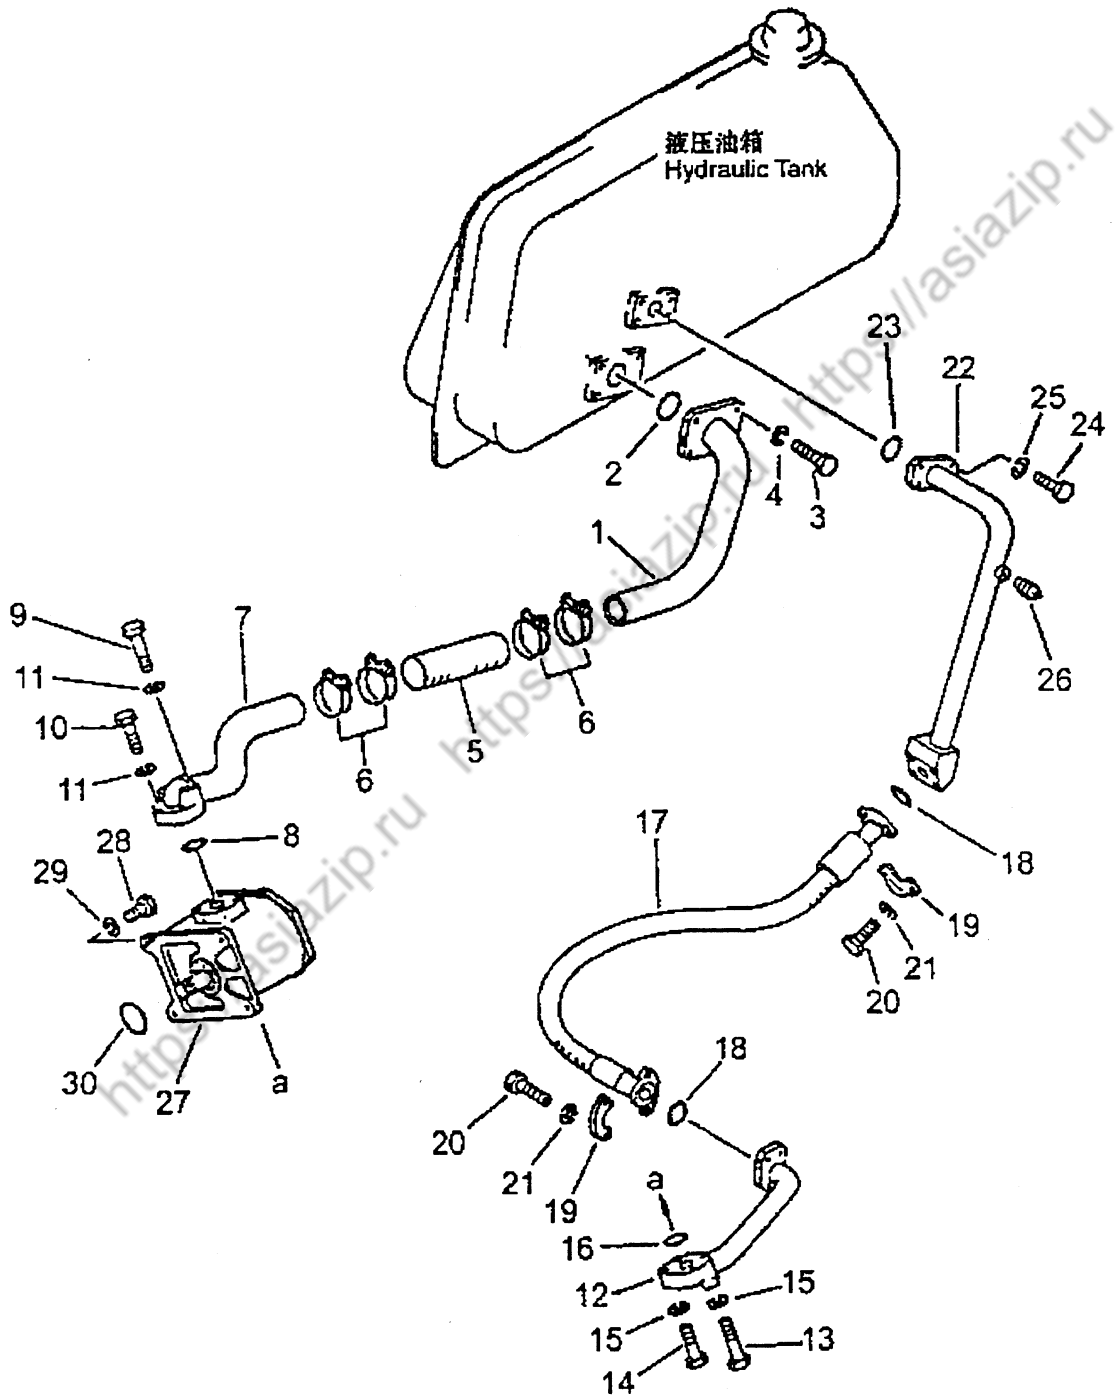

https://truckmanualshub.com/

液压管路（泵到油箱）（PD165Y）

HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.60.3	吸油管	PIPE	1	
2	07000-02075	O形密封圈	O-RING	1	
3	GB5783	螺栓 M12×40	BOLT	4	
4	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
5	07260-25820	软管	HOSE	1	
6		喉箍 3X（64-76）	CLAMP	4	
7	T24.60.1	吸油管	TUBE	1	
8	07000-02060	O形密封圈	O-RING	1	
9	GB5782	螺栓 M12×80	BOLT	2	
10	GB5783	螺栓 M12×40	BOLT	2	
11	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
12	T24.60.2	油管	TUBE	1	
13	GB5783	螺栓 M10×60	BOLT	2	
14	GB5783	螺栓 M10×50	BOLT	2	
15	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
16	07000-03035	O形密封圈	O-RING	1	
17	07118-21207	软管	HOSE	1	
18	07000-03038	O形密封圈	O-RING	2	
19	07371-31255	法兰	FLANGE	4	
20	GB5783	螺栓 M10×40	BOLT	8	
21	GB93	垫圈 10	WASHER	8	
22	T24.60.4	压油管	TUBE	1	
23	07000-03048	O形密封圈	O-RING	1	
24	GB5783	螺栓 M12×45	BOLT	4	
25	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
26	07042-20108	螺塞 1/8	PLUG	1	
27	GBJ70-E112R	工作油泵	HYDRAULIC	1	
28	GB5783	螺栓 M12×45	BOLT	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（泵到油箱）（PD165Y）

HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
30	07000-02085	O 形密封圈	O-RING	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到提升油缸）（PD165YG）

HYDRAULIC PIPIING（TANK TO LIFT CYLINDER）

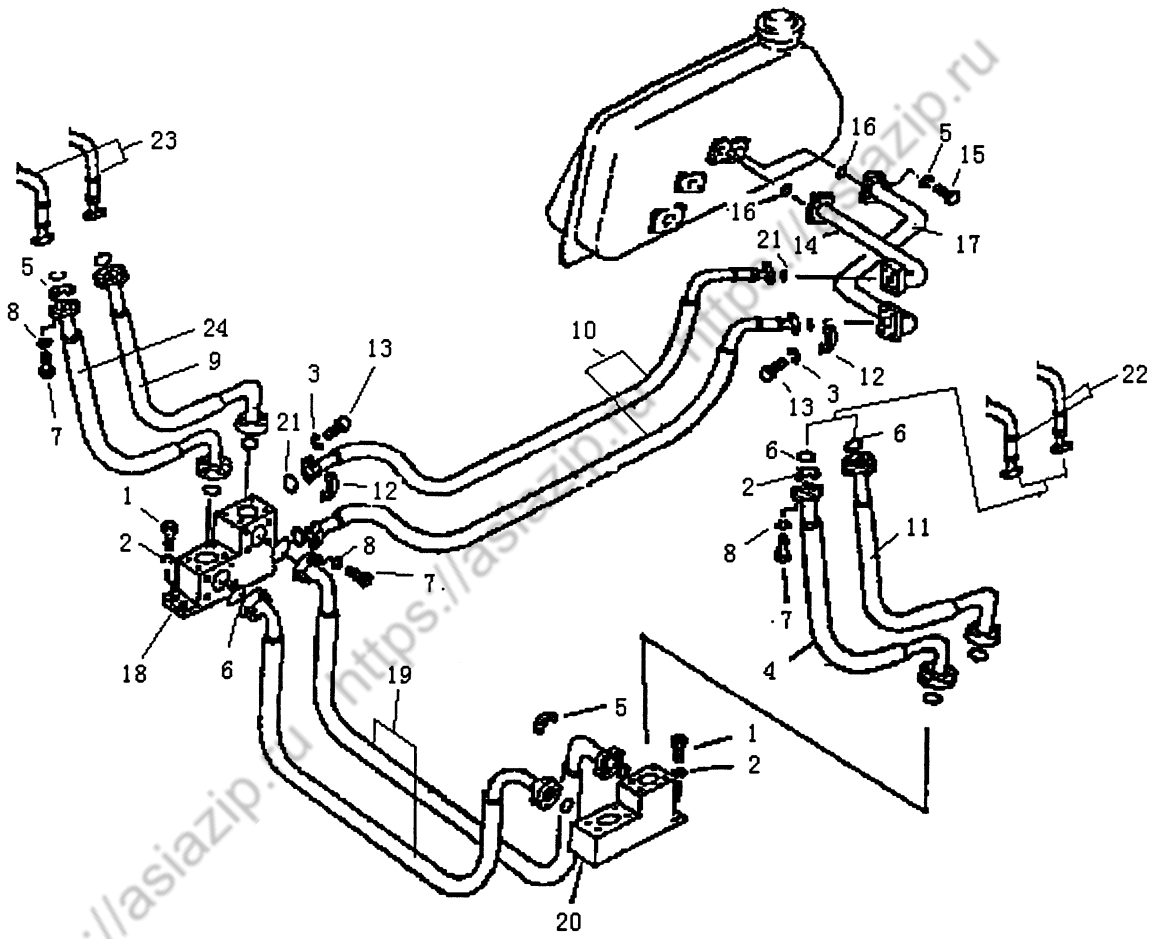

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到提升油缸）（PD165YG）


HYDRAULIC PIPIING（TANK TO LIFT CYLINDER）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	4	
2	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
3	GB93	垫圈 10	WASHER	30	
4	T35.71.1.1	油管	TUBE	1	
5	07371-30638	法兰	FLANGE	24	
6	07000-23025	O 型圈	O-RING	12	
7	GB5783	螺栓 M8×30	BOLT	48	
8	GB93	垫圈 8	WASHER	48	
9	T35.71.1.4	油管	TUBE	1	
10	07114-01038	软管	HOSE	2	
11	T35.71.1.2	油管	TUBE	1	
12	07371-31049	法兰	FLANGE	8	
13	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	16	
14	T24.71.3.15	管	TUBE	1	
15	GB5783	螺栓 M12×45	BOLT	8	
16	07000-23048	O 型圈	O-RING	2	
17	T24.71.3.16	管	TUBE	1	
18	T24.71.3.23	法兰（右）	FLANGE	1	
19	T24.71.3-5	软管	HOSE	2	
20	T24.71.3.22	法兰（左）	FLANGE	1	
21	07000-23032	O 型圈	O-RING	4	
22	07114-00609	软管	HOSE	2	
23	07114-00608	软管	HOSE	2	
24	T35.71.1.3	油管	TUBE	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到倾斜油缸）（1/2）（PD165YG）
HYDRAULIC PIPIING（TANK TO LIFT CYLINDER）

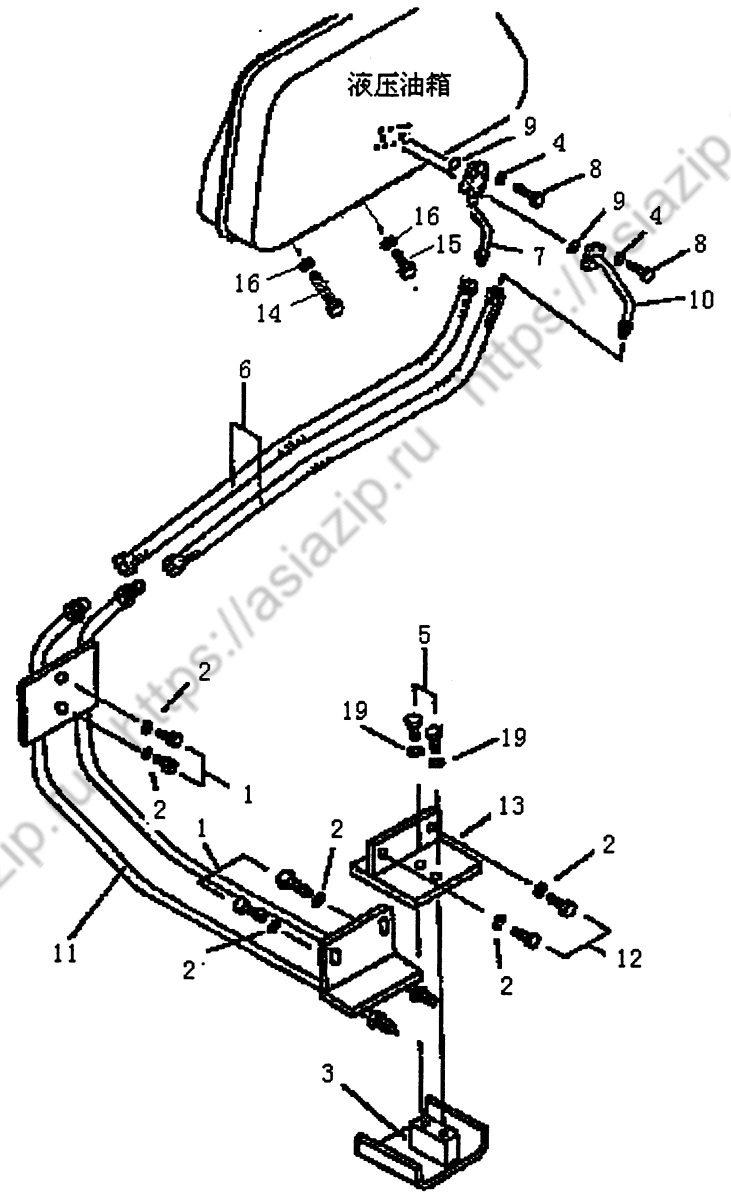

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到倾斜油缸）（1/2）（PD165YG）


HYDRAULIC PIPIING（TANK TO LIFT CYLINDER）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	4	
2	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
3	T24.71.3.8	护板	PLATE	1	
4	GB93	垫圈 10	WASHER	30	
5	GB5783	螺栓 M10×35	BOLT	2	
6	07108-20411	软管 M22×1.5	HOSE	2	
7	T24.71.3.12	管	TUBE	1	
8	GB5783	螺栓 M10×85	BOLT	8	
9	07000-23038	O 型圈	O-RING	2	
10	T27.71.3.17	管	TUBE	1	
11	T24.71.3.18	管	TUBE	1	
12	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	4	
13	T24.71.3.19	护板	PLATE	1	
14	GB5783	螺栓 M14×55	BOLT	1	
15	GB5783	螺栓 M14×75	BOLT	4	
16	GB93	垫圈 14	WASHER	5	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到倾斜油缸）(2/2)（PD165YG）
HYDRAULIC PIPIING（TANK TO TILT CYLINDER）

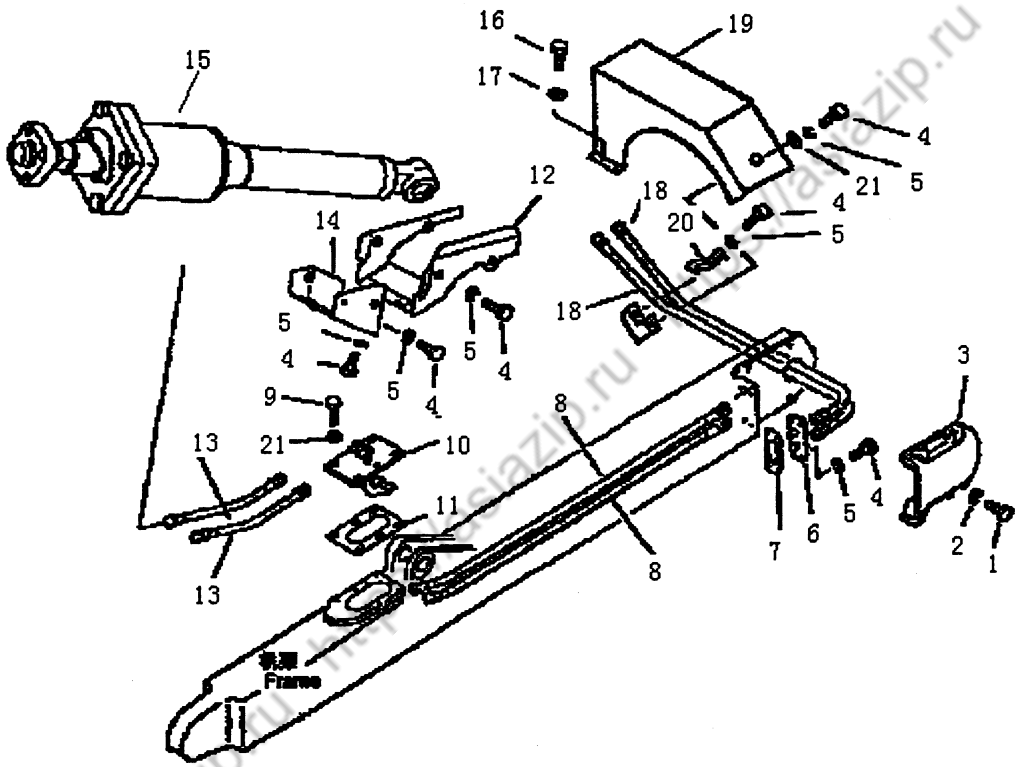

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到倾斜油缸）(2/2)（PD165YG）
HYDRAULIC PIPIING（TANK TO TILT CYLINDER）


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M14×30	BOLT	4	
2	GB93	垫圈 14	WASHER	9	
3	T24.71.3.1	罩	COVER	1	
4	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	4	
5	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
6	T24.71.3.2	接头	GASKET	1	
7	T24.71.3-1	密封垫	TUBE	1	
8	07113-00317	软管 M18×1.5	BOLT	2	
9	GB5783	螺栓 M12×40	O-RING	8	
10	T24.71.3.4	接头	ELBOW	1	
11	T24.71.3-2	密封垫	GASKET	1	
12	T24.71.3.5	罩	COVER	1	
13	07113-00306	软管 M18×1.5	HOSE	2	
14	T24.71.3.6	罩	COVER	1	
15	T24.71.3.7	倾斜缸	TILT CYL IBDER		
16	GB5783	螺栓 M10×25	WASHER	4	
17	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
18	T24.71.3-3	软管	HOSE	2	
19	T24.71.3.20	罩	COVER	1	
20	T24.71.3.21	夹子	CLIP	1	
21	GB97	垫圈 12	WASHER	9	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（泵到油箱）（PD165Y-1）

HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

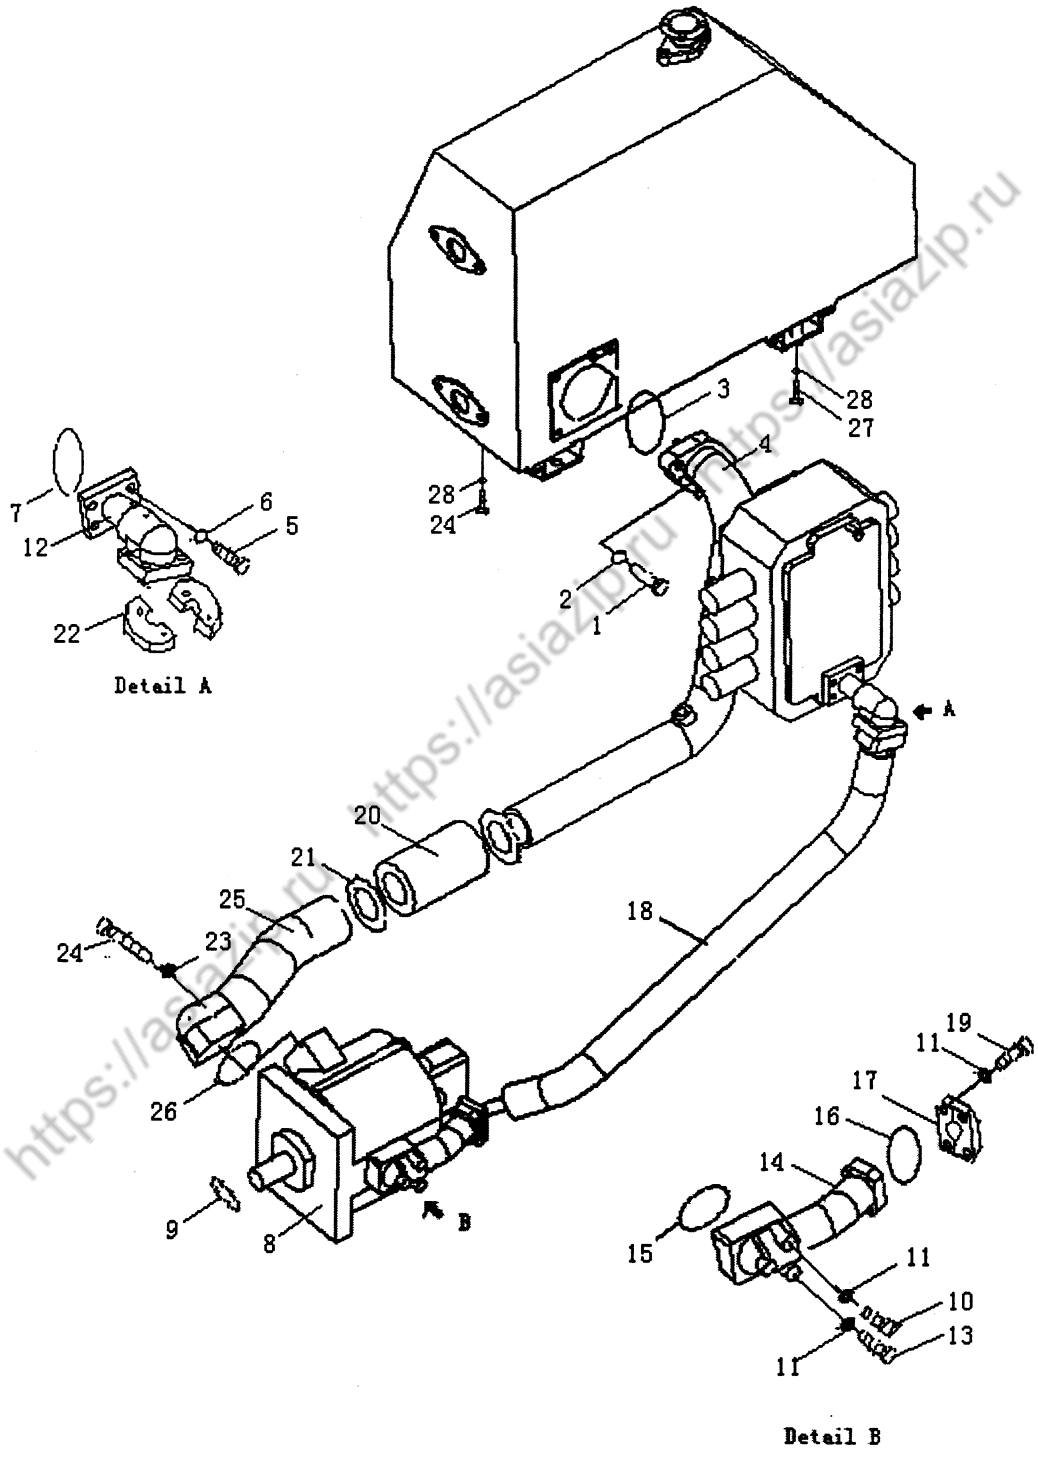

https://truckmanualshub.com/

液压管路（泵到油箱）（PD165Y-1）


HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M12×55	BOLT	4	
2	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
3	07000-02100	O 形圈	O-RING	1	
4	T24E.60.10	吸油口管	TUBE	1	
5	GB5783	螺栓 M10×40	BOLT	4	
6	GB83	垫圈 10	WASHER	4	
7	07000-23038	O 形圈	O-RING	1	
8	07000-03085	O 形圈	O-RING	1	
9	CB-QT112/10	齿轮泵	GEAR PUMP	1	
10	GB5783	螺栓 M10×50	BOLT	2	
11	GB93	垫圈 12	WASHER	12	
12	T24E.60.2	阀进油管	TUBE	1	
13	GB5783	螺栓 M10×60	BOLT	6	
14	T24E.60.12	油管	TUBE	1	
15	07000-02060	O 形圈	O-RING	1	
16	07000-02060	O 形圈	O-RING	1	
17	07371-31255	法兰	FLANGE	2	
18	T24E.60.5	软管	HOSR	1	
19	GB5782	螺栓 M12×80	BOLT	2	
20	07260-25825	软管	HOSE	1	
21		喉箍 3X(64-76)	CLIP	4	
22	07371-31255	法兰	FLANGE	2	
23	GB93	垫圈 12	WASHER	8	
24	GB5783	螺栓 M12×40	BOLT	8	
25	T24E.60.11	油管	TUBE	1	
26	07000-02060	O 形圈	O-RING	1	
27	GB5783	螺栓 M14×45	BOLT	4	
28	GB97.1	垫圈 14-140HV	WASHER	5	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（先导阀到多路阀）（PD165Y-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO VALVE）

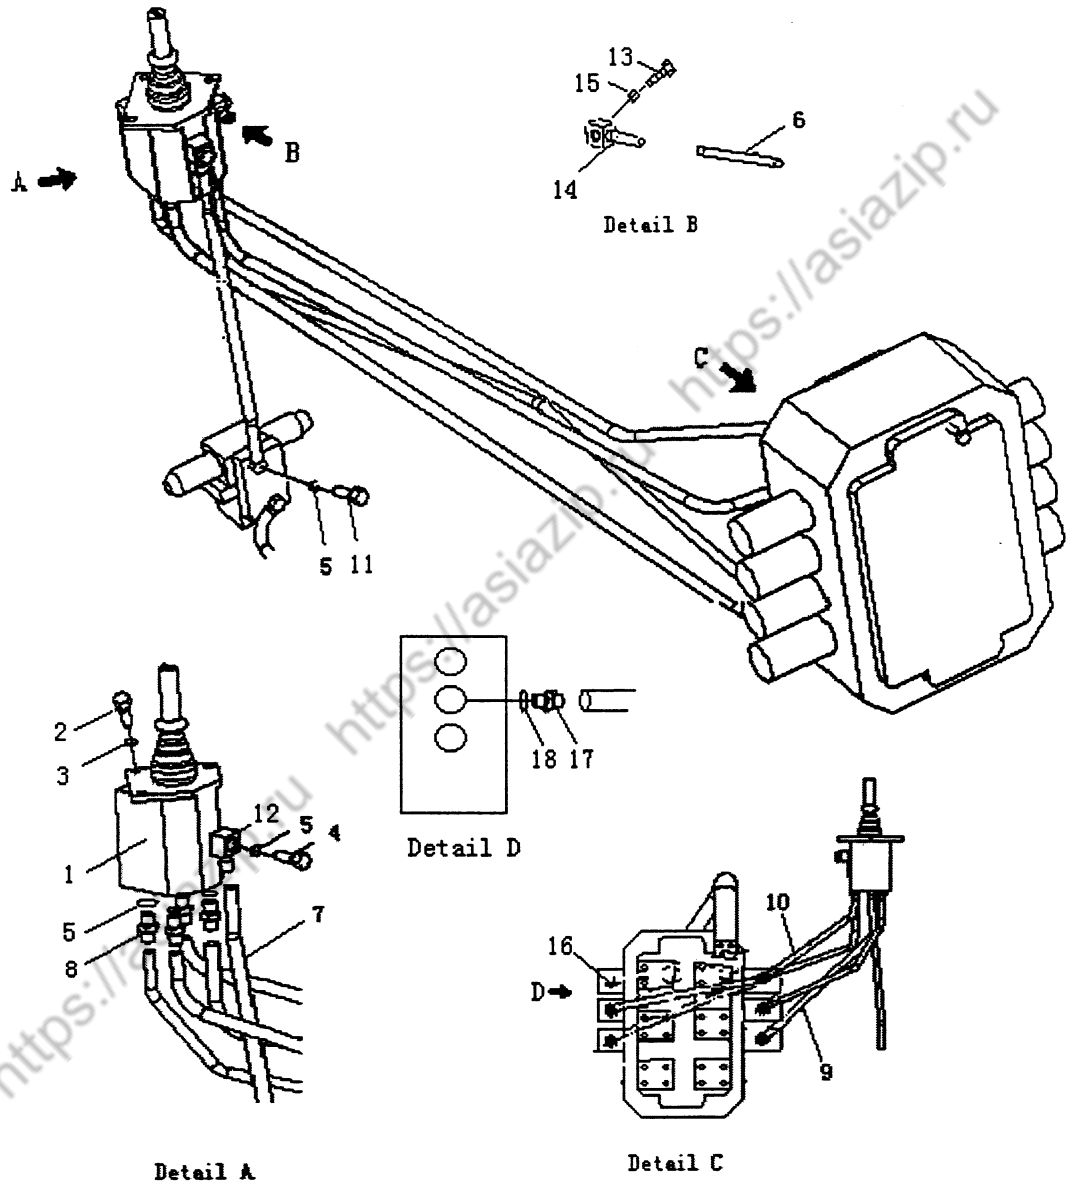

https://truckmanualshub.com/

液压管路（先导阀到多路阀）（PD165Y-1）


HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO VALVE）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	FYX-38	先导阀	VALVE	1	
2	GB5783	螺栓 M8×20	BOLT	4	
3	GB93	垫圈 8	WASHER	4	
4	T24E.60-13	铰接螺栓	BOLT	1	
5	JB982	垫圈 12	WASHER	1	
6	20111-14-04×750	软管	HOSE	1	
7	71011-14-04/20111-14-04×10	软管	HOSE	1	
8	T24E. 60-6	接头	END	4	
9	20111-14-04×750	软管	HOSE	2	
10	20111-14-04×1000	软管	HOSE	2	
11	BMG-14	铰接螺栓	BOLT	1	
12	T24E. 60-10	接头	END	1	
13	T24E.60-14	铰接螺栓	BOLT	1	
14	T24E. 60-9	接头	END	1	
15	JB982	垫圈 16	WASHER	1	
16	T24E.60-1	螺塞	PLUG	2	
17	T24E. 60-4	接头	END	4	
18	JB982	垫圈 14	WASHER	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到滤油器）（PD165Y-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO OIL FILTER）

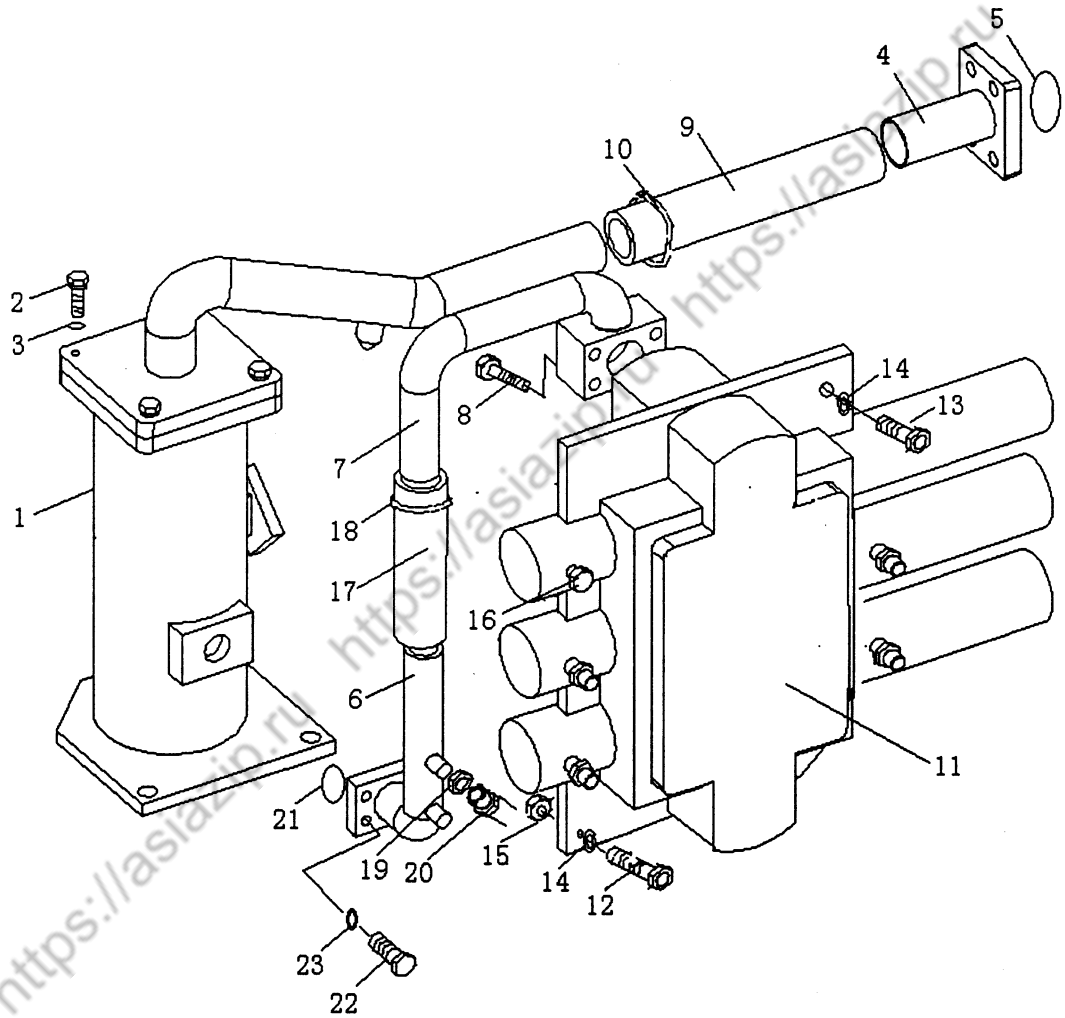

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到滤油器）（PD165Y-1）


HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO OIL FILTER）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.60.1	滤油器	OIL FILTER	1	
2	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	4	
3	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
4	T24E.60.9	法兰管	TUBE	1	
5	07000-03045	O 型圈	O-RING	1	
6	T24E. 60. 8	油管	TUBE	1	
7	T24E. 60. 14	油管	TUBE	1	
8	GB5783	螺栓 M10×60	BOLT	4	
9	07260-24132	软管	HOSE	1	
10		喉箍 2	CLIP	4	
11	FYZ-20B	液控多路阀	FLAVE	1	
12	GB5782	螺栓 M12×120	BOLT	1	
13	GB5782	螺栓 M12×45	BOLT	5	
14	GB97. 1	垫圈 12-140HV	WASHER	6	
15	GB6170	螺母 12	NUT	1	
16	T24E.60-1	螺塞	PLUG	2	
17		管 φ45× φ32×250	HOSE	1	
18		喉箍 2A	CLIP	4	
19	T24E.60-12	螺母	NUT	1	
20	T24E.60-11	接头	SPLICE	1	
21	07000-23035	O 型圈	O-RING	1	
22	GB5783	螺栓 M8×30	BOLT	4	
23	GB93	垫圈 8	WASHER	4	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（先导阀到工作泵）（PD165Y-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO PUMP）

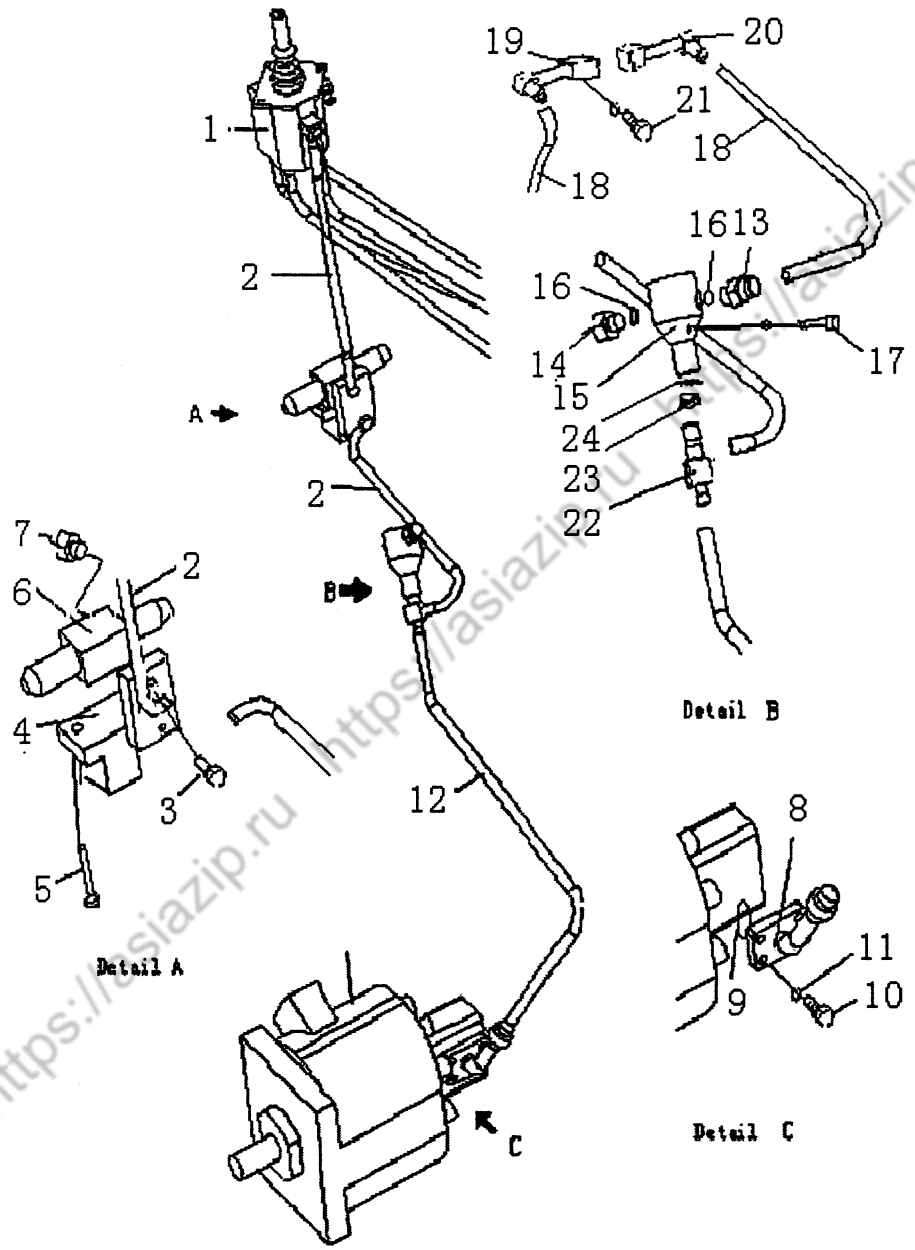

https://truckmanualshub.com/

液压管路（先导阀到工作泵）（PD165Y-1）


HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO PUMP）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	FYX-38	先导阀	VALVE	1	
2	71011-14-04/20111-14-04×10	软管	HOSE	1	
3	BMG-14	铰接螺栓	BOLT	1	
4	T24E.60-7	阀块	BLOCK	1	
5	GB70	螺钉 M10×35	SCREW	2	
6	4WE6E50/0FAG24Z	三位四通电磁阀	VALVE	1	
7	T24E.60-8	螺塞	PLUG	1	
8	T24E. 60. 13	油管	TUBE	1	
9	07000-02021	O 型圈	O-RING	1	
10	GB5783	螺栓 M6×20	BOLT	4	
11	GB93	垫圈 6	WASHER	4	
12	20111-14-04×1500	软管	HOSE	1	
13	T24E.60-3	接头	SPLICE	1	
14	T24E.60-5	接头	SPLICE	1	
15	WYF-6C	溢流阀	VALVE	1	
16	JB982	垫圈 18	WASHER	2	
17	GB5782	螺栓 M8×40	BOLT	2	
18	07102-20435	软管	HOSE	2	
19	T24E.60.15	法兰管	TUBE	1	
20	T24E.60.7	法兰管	TUBE	1	
21	GB5783	螺栓 M10×55	BOLT	4	
22	T24E. 60. 3	三通	PIPE	1	
23	GB6173	螺母 M18×1.5	NUT	1	
24	07002-01823	O 型圈	O-RING	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到提升油缸）（PD165Y-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

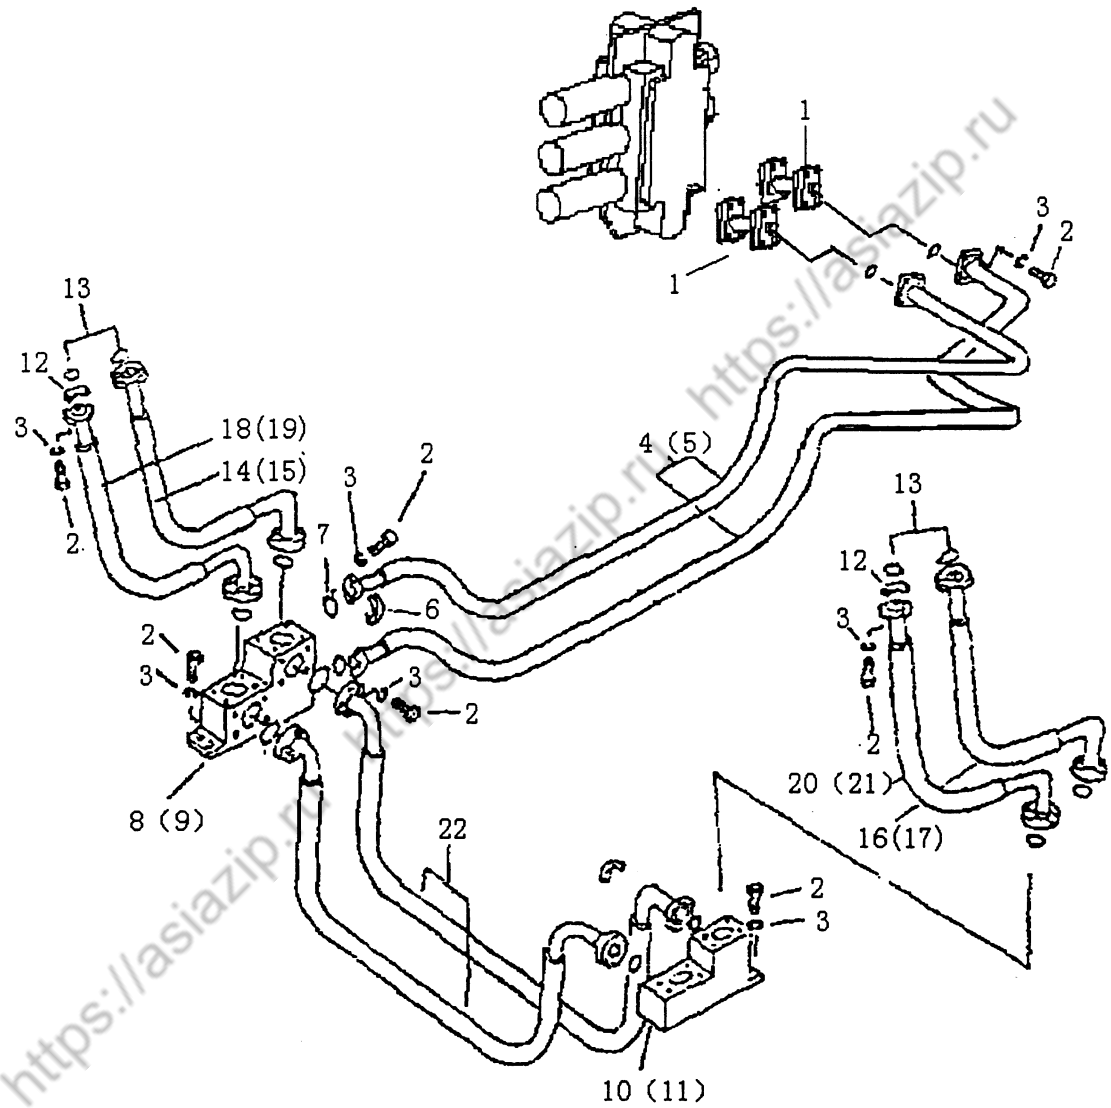

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到提升油缸）（PD165Y-1）


HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.60.16	过渡法兰	FLANGE	2	
2	GB5783	螺栓 M10*30	BOLT	12	
3	GB93	垫圈 10	WASHER	12	
4	T24E.60.6	软管	HOSE	2	
5	T24E.60.17	软管	HOSE	2	配 C21ZG05C
6	07371-31049	法兰	FLANGE	8	
7	07000-23032	O 型圈	O-RING	4	
8	T24.71.3.22	法兰（左）	FLANGE	1	
9	T24E.60.19	法兰（左）	FLANGE	1	配 C21ZG05C
10	T24.71.3.23	法兰（右）	FLANGE	1	
11	T24E.60.18	法兰（右）	FLANGE	1	配 C21ZG05C
12	07371-30638	法兰	FLANGE	32	
13	07000-23025	O 型圈	O-RING	18	
14	07118-00609	软管	HOSE	1	
15	T35.71.1.4	油管	TUBE	1	C6121 用
16	07118-00608	软管	HOSE	1	
17	T35.71.1.3	油管	TUBE	1	C6121 用
18	07114-00609	软管	HOSE	1	
19	T35.71.1.2	油管	TUBE	1	C6121 用
20	07114-00608	软管	HOSE	1	
21	T35.71.1.1	油管	TUBE	1	C6121 用
22	T24.71.3-5	软管	HOSE	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到倾斜油缸）(1/2)（PD165Y-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

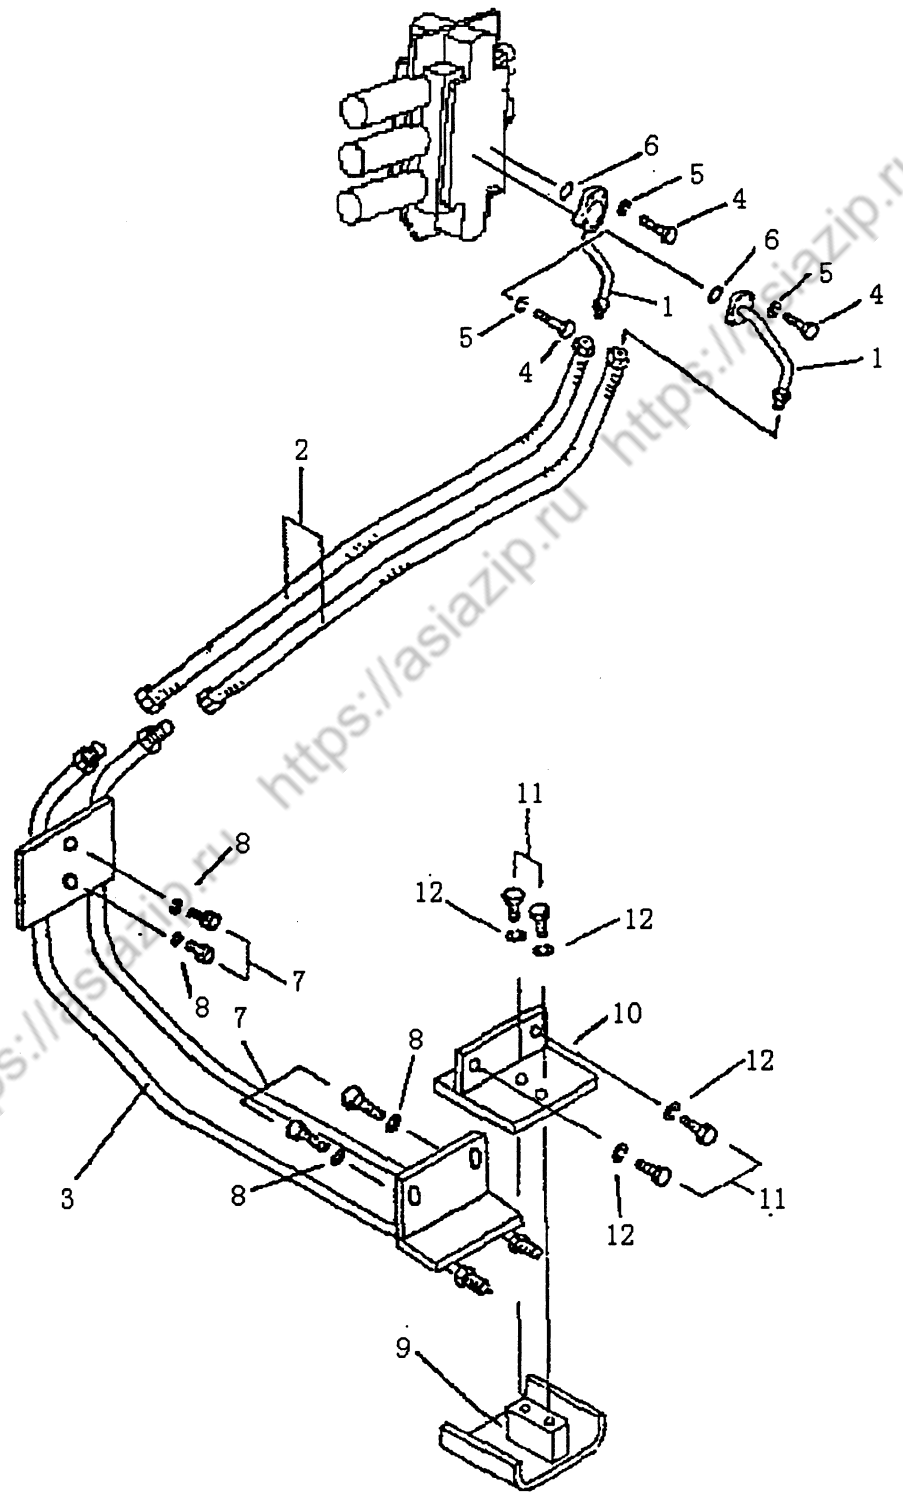

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到倾斜油缸）（1/2）（PD165Y-1）


HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.60.4	倾斜法兰	FLANGE	2	
2	07108-20411	软管	HOSE	2	
3	T24.71.3.18	管	TUBE	1	
4	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	8	
5	GB93	垫圈 10	WASHER	8	
6	07000-23038	O 型圈	O-RING	2	
7	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	4	
8	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
9	T24. 71. 3. 8	护板	PLATE	1	
10	T24. 71. 3. 19	护板	PLATE	1	
11	GB5783	螺栓 M10×35	BOLT	2	
12	GB93	垫圈 10	WASHER	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到倾斜油缸）(2/2)（PD165Y-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

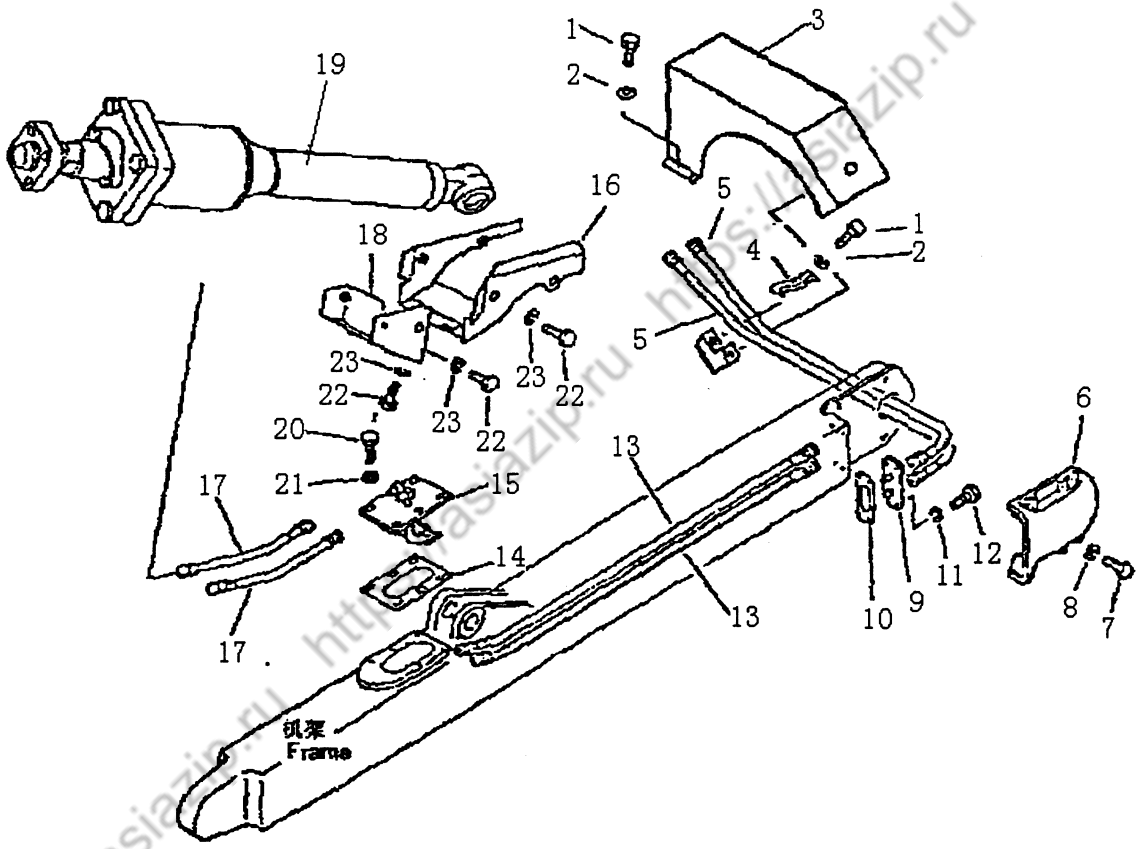

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到倾斜油缸）(2/2)（PD165Y-1）


HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	4	
2	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
3	T24. 71. 3. 20	罩	COVER	1	
4	T24.71.3.21	夹子	CLIP	1	
5	T24.71.3-3	软管	HOSE	2	
6	T24.71.3.1	罩	COVER	1	
7	GB5783	螺栓 M14×30	BOLT	4	
8	GB93	垫圈 14	WASHER	4	
9	T24. 71. 3. 2	接头	EBLOW	1	
10	T24. 71. 3-1	密封垫	GASKET	1	
11	T24. 71. 3-6	闷头	PLUG	2	
12	T24. 71. 3-7	接头	EBLOW	2	
13	07113-00317	软管	HOSE	2	
14	T24. 71. 3-1	密封垫	GASKET	1	
15	T24.71.3.4	接头	EBLOW	1	
16	T24.71.3..5	罩	COVER	1	
17	07113-00306	软管 M18×1.5	HOSE	2	
18	T24.71.3.6	罩	COVER	1	
19	T24.71.3.7	倾斜缸	TILT CYL IBDER	1	
20	GB5783	螺栓 M12×40	BOLT	6	
21	GB97.1	垫圈 12-300HV	WASHER	6	
22	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	6	
23	GB93	垫圈 12	WASHER	6	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压油箱（PD165Y-1）
HYDRAULIC TANK

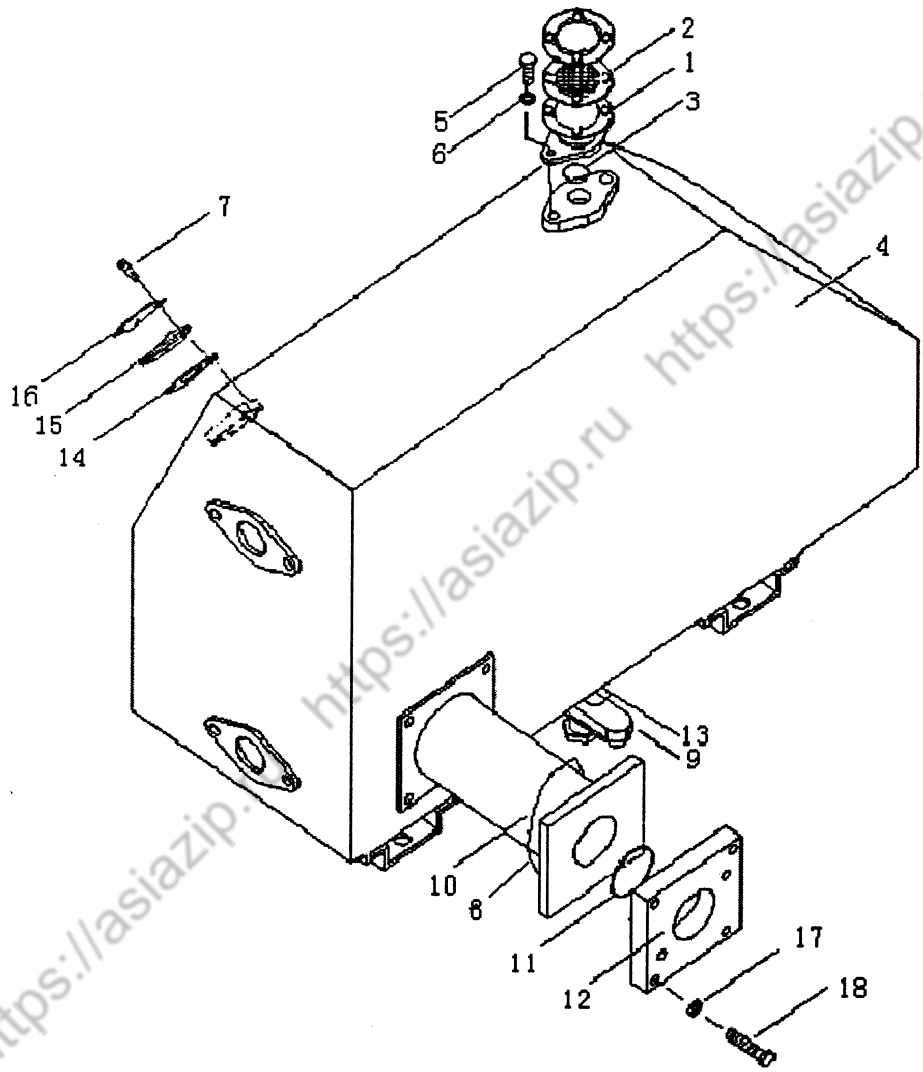

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压油箱（PD165Y-1）


HYDRAULIC TANK

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	03A-4	阀总成	VALVE	1	
2	03A-5	滤网	NET	1	
3	07000-03045	O 型圈	O-RING	1	
4	T24E.61.2	油箱	TANK	1	
5	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	4	
6	GB93	垫圈 10	WAHSER	4	
7	GB70	螺钉 M8×16	SCREW	2	
8	07000-02015	O 型圈	O-RING	1	
9	60-13	阀总成	VALVE	1	
10	WU-250×100F-J	滤油器	OIL FILTER	1	
11	GB1235	O 型圈	O-RING	1	
12	T24E.61.1-1	座	SEAT	1	
13	07000-03025	O 型圈	O-RING	1	
14	T24E.61-1	密封垫	GASKET	1	
15	T24E.61-2	镜片	MIRROR	1	
16	T24E.61-3	压盖	COVER	1	
17	GB5782	螺栓 M12×50	BOLT	4	
18	GB97.1	垫圈 12	WASHER	4	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（泵到油箱）（PD165YS）
HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

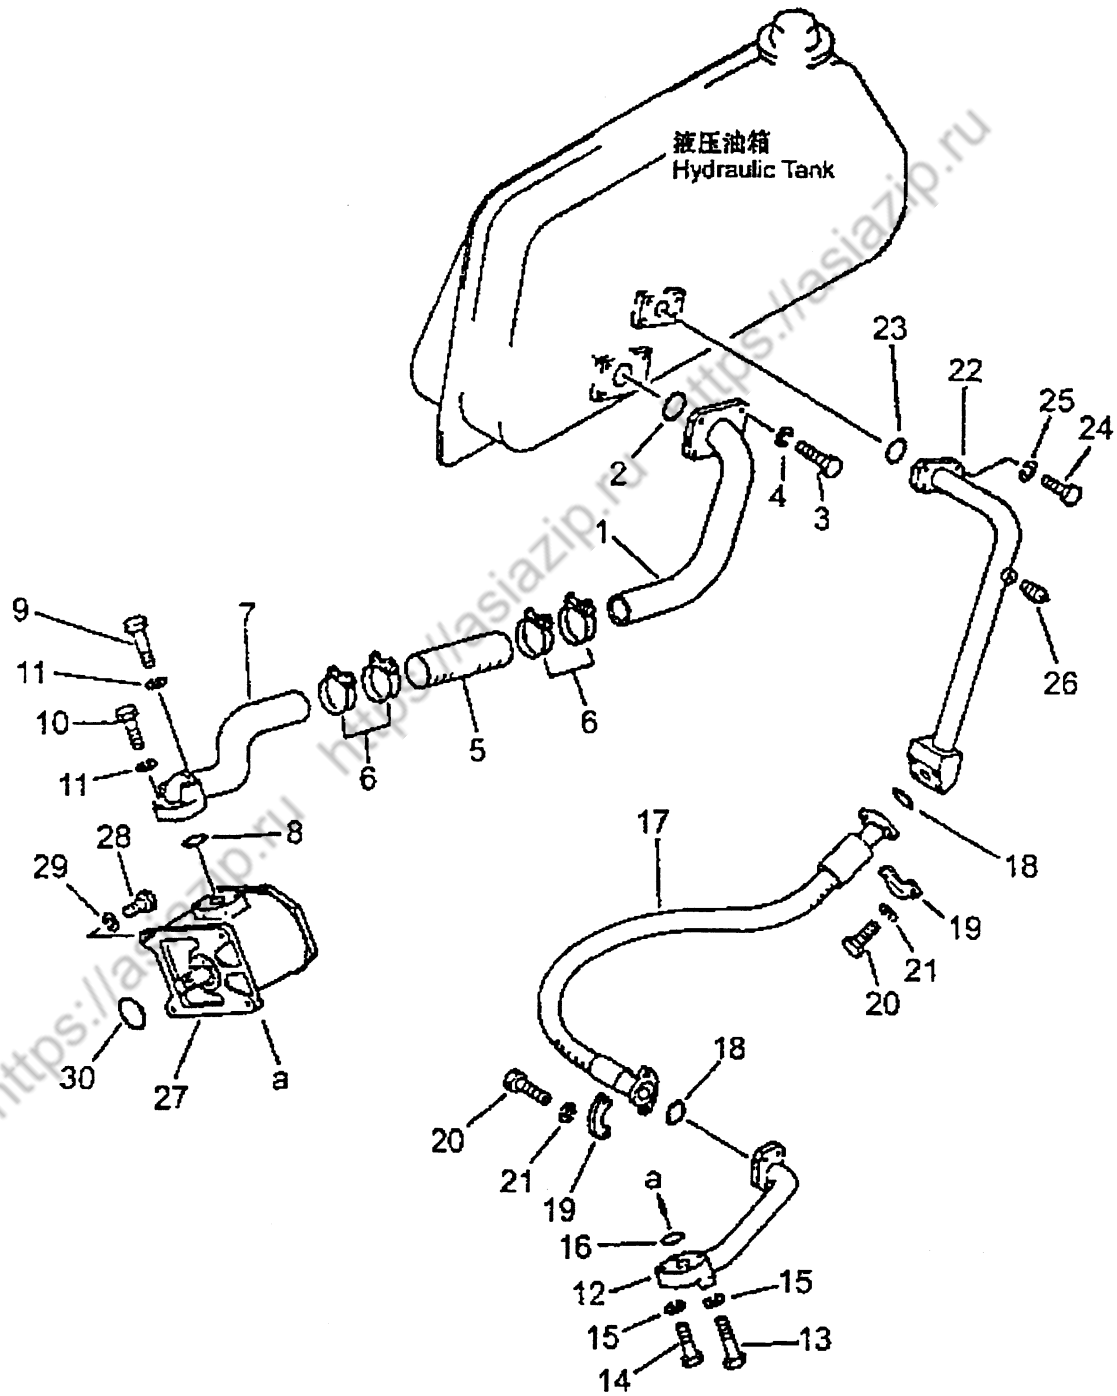

https://truckmanualshub.com/

液压管路（泵到油箱）（PD165YS）

HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T26.60.1	吸油管	PIPE	1	
2	07000-02075	O形密封圈	O-RING	1	
3	GB5783	螺栓 M12×40	BOLT	4	
4	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
5	07260-25820	软管	HOSE	1	
6		喉箍 3X（64-76）	CLAMP	4	
7	T26.60.2	吸油管	TUBE	1	
8	07000-02060	O形密封圈	O-RING	1	
9	GB5782	螺栓 M12×80	BOLT	2	
10	GB5783	螺栓 M12×40	BOLT	2	
11	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
12	T24.60.2	油管	TUBE	1	
13	GB5783	螺栓 M10×55	BOLT	2	
14	GB5783	螺栓 M10×50	BOLT	2	
15	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
16	07000-03035	O形密封圈	O-RING	1	
17	07118-21208	软管	HOSE	1	
18	07000-03038	O形密封圈	O-RING	2	
19	07371-31255	法兰	FLANGE	4	
20	GB5783	螺栓 M10×40	BOLT	8	
21	GB93	垫圈 10	WASHER	8	
22	T24.60.4	压油管	TUBE	1	
23	07000-03048	O形密封圈	O-RING	1	
24	GB5783	螺栓 M12×45	BOLT	4	
25	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
26	07042-20108	螺塞 1/8	PLUG	1	
27	GBJ70-E112R	工作油泵	HYDRAULIC	1	
28	GB5783	螺栓 M12×45	BOLT	4	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（泵到油箱）（PD165YS）


HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
29	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
30	07000-03085	0 形密封圈	O-RING	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到提升油缸）（PD165YS）
HYDRAULIC PIPIING（TANK TO LIFT CYLINDER）

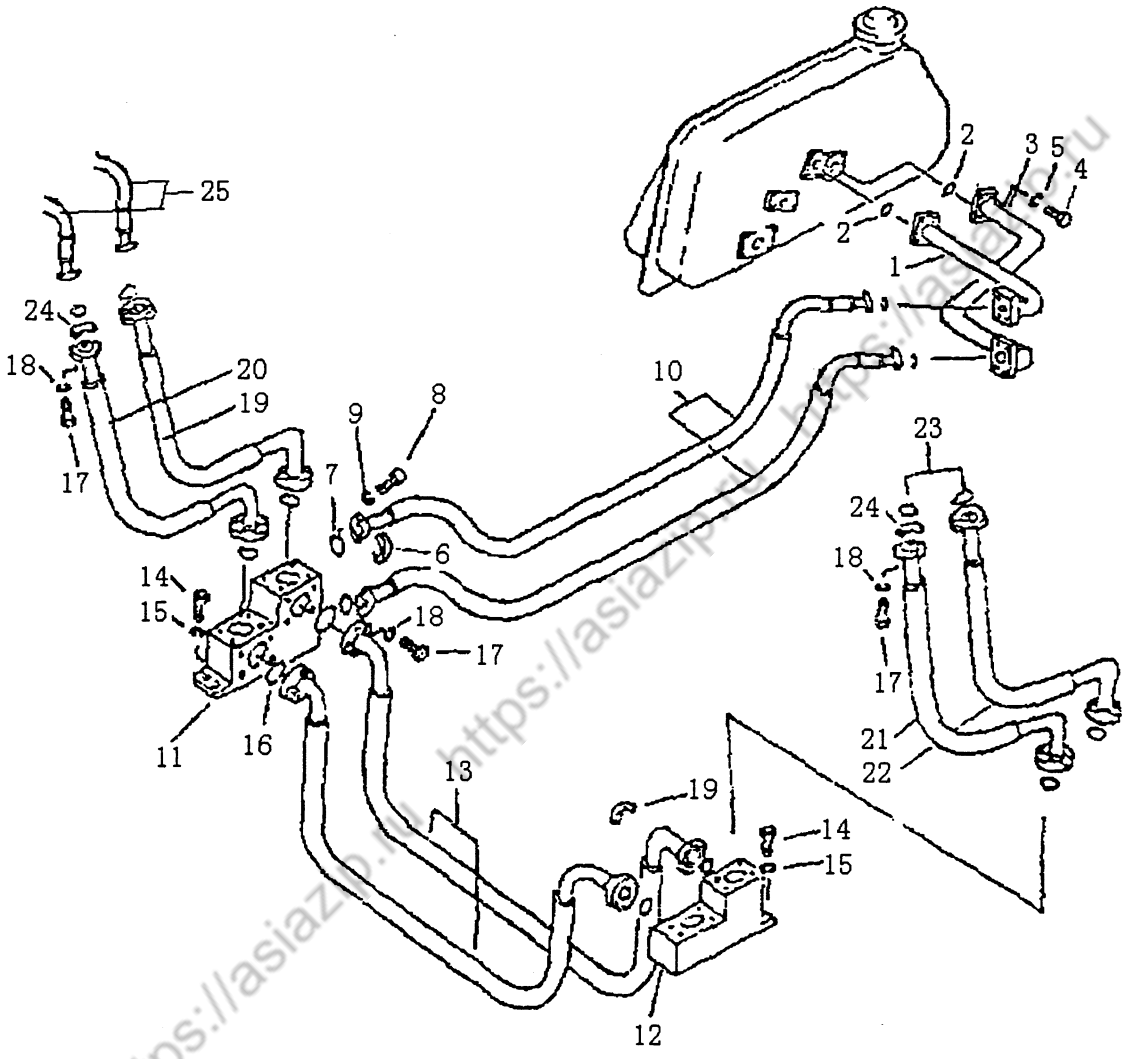

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到提升油缸）（PD165YS）


HYDRAULIC PIPIING（TANK TO LIFT CYLINDER）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24.71.3.15	管	TUBE	1	
2	07000-23048	O 型圈	O-RING	1	
3	726.71.3.6	管	TUBE	1	
4	GB5783	螺栓 M12×45	BOLT	8	
5	GB93	垫圈 12	WASHER	8	
6	07371-31049	法兰	FLANGE	8	
7	07000-23032	O 型圈	O-RING	4	
8	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	16	
9	GB93	垫圈 10	WASHER	16	
10	07114-01038	软管	HOSE	2	
11	T26.71.3.12	法兰（左）	FLANGE	1	
12	T26.71.3.11	法兰（右）	FLANGE	1	
13	T24.71.3-5	软管	HOSE	2	
14	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	4	
15	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
16	07000-23025	O 型圈	O-RING	4	
17	GB5783	螺栓 M8×30	BOLT	4	
18	GB93	垫圈 8	WASHER	4	
19	T26.71.3.1	管	TUBE	1	
20	T26.71.3.2	管	TUBE	1	
21	T26.71.3.3	管	TUBE	1	
22	T26.71.3.4	管	TUBE	1	
23	07000-23025	O 型圈	O-RING	4	
24	07371-30638	法兰	FLANGE	8	
25	07119-00612	软管	HOSE	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到倾斜油缸）（1/2）（PD165YS）
HYDRAULIC PIPIING（TANK TO TILT CYLINDER）

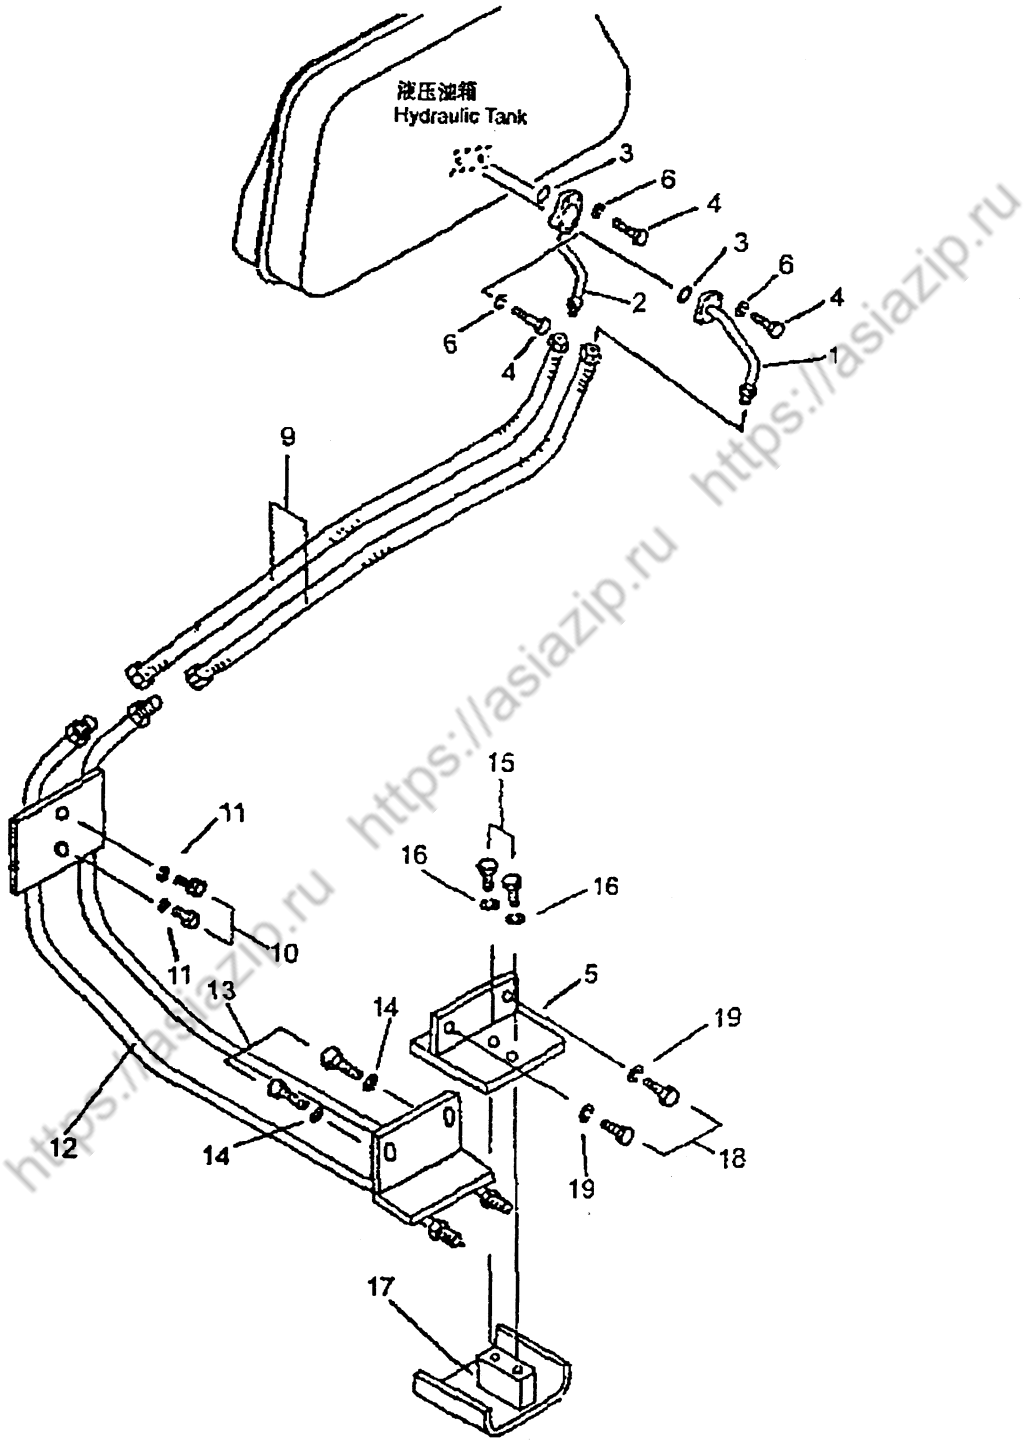

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到倾斜油缸）（1/2）（PD165YS）


HYDRAULIC PIPIING（TANK TO TILT CYLINDER）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T26.71.3.6	管	TUBE	1	
2	T24.71.3.12	管	TUBE	1	
3	07000-23038	O 型圈	O-RING	2	
4	GB5783	螺栓 M10×45	BOLT	8	
5	T24.71.3.19	护板	PROTECTOR	1	
6	GB93	垫圈 10	WASHER	8	
9	07108-20412	软管	HOSE	2	
10	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	2	
11	GB93	垫圈 12	WASHER	2	
12	T24.71.3.18	管	TUBE	1	
13	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	2	
14	GB93	垫圈 12	WASHER	2	
15	GB5783	螺栓 M10×35	BOLT	2	
16	GB93	垫圈 10	WASHER	2	
17	T24.71.3.8	护板	PROTECTOR	1	
18	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	2	
19	GB93	垫圈 12	WASHER	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到倾斜油缸）(2/2)（PD165YS）
HYDRAULIC PIPIING（TANK TO TILT CYLINDER）

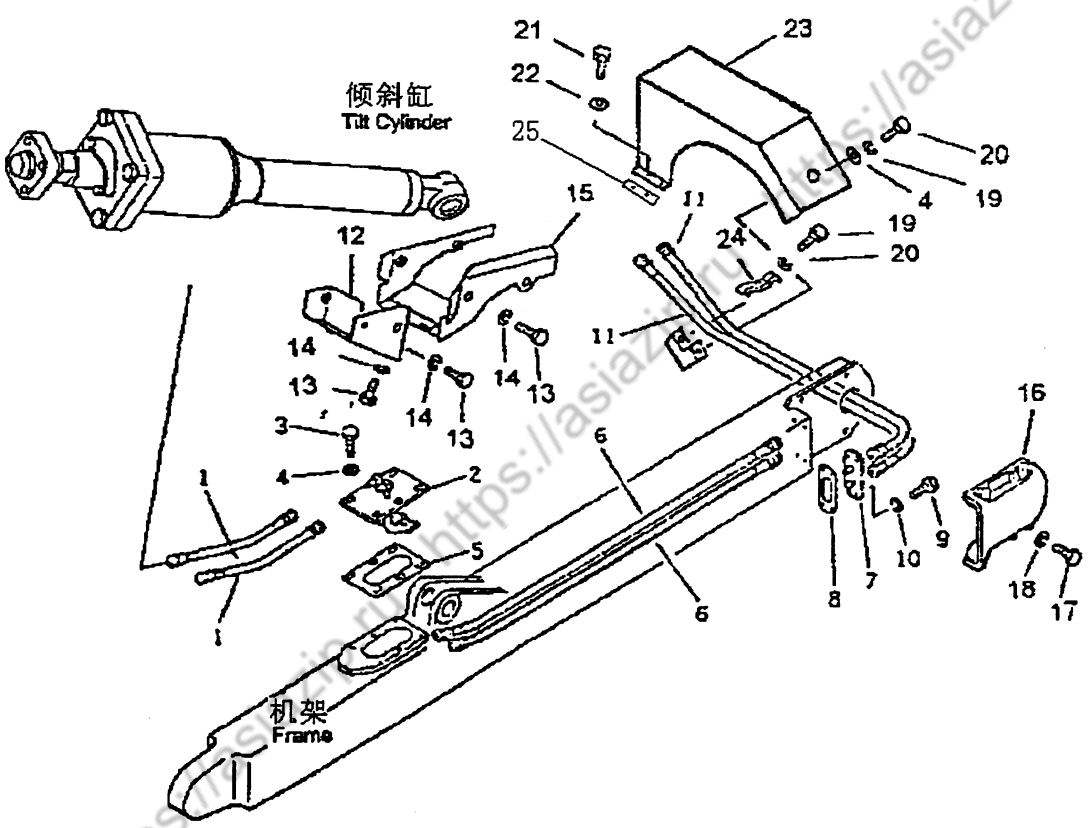

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（油箱到倾斜油缸）(2/2)（PD165YS）
HYDRAULIC PIPIING（TANK TO TILT CYLINDER）


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	07113-00306	软管 M18×1.5	HOSE	2	
2	T24.71.3.4	接头座	BRACKET	1	
3	GB5783	螺栓 M12×40	BOLT	6	
4	GB97.1	垫圈 12-300HV	WASHER	6	
5	T24.71.3-2	密封垫	GASKET	1	
6	07113-00320	软管 M18×1.5	HOSE	2	
7	T24.71.3.2	接头	BRACKET	1	
8	T24.71.3-1	垫	GASKET	1	
9	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	4	
10	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
11	07113-00318	软管	HOSE	2	
12	T24.71.3.6	护罩	COVER	1	
13	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	7	
14	GB93	垫圈 12	WASHER	7	
15	T24.71.3.5	护罩	COVER	1	
16	T24.71.3.1	护罩	COVER	1	
17	GB5783	螺栓 M14×30	BOLT	4	
18	GB93	垫圈 14	WASHER	4	
19	GB93	垫圈 12	WASHER	2	
20	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	2	
21	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	4	
22	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
23	T26.71.3.5	罩	COVER	1	
24	T26.71.3.10	夹子	CLIP	1	
25	T26.71.3-1	垫	GASKET	3	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（泵到油箱）（PD165YS-1）

HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

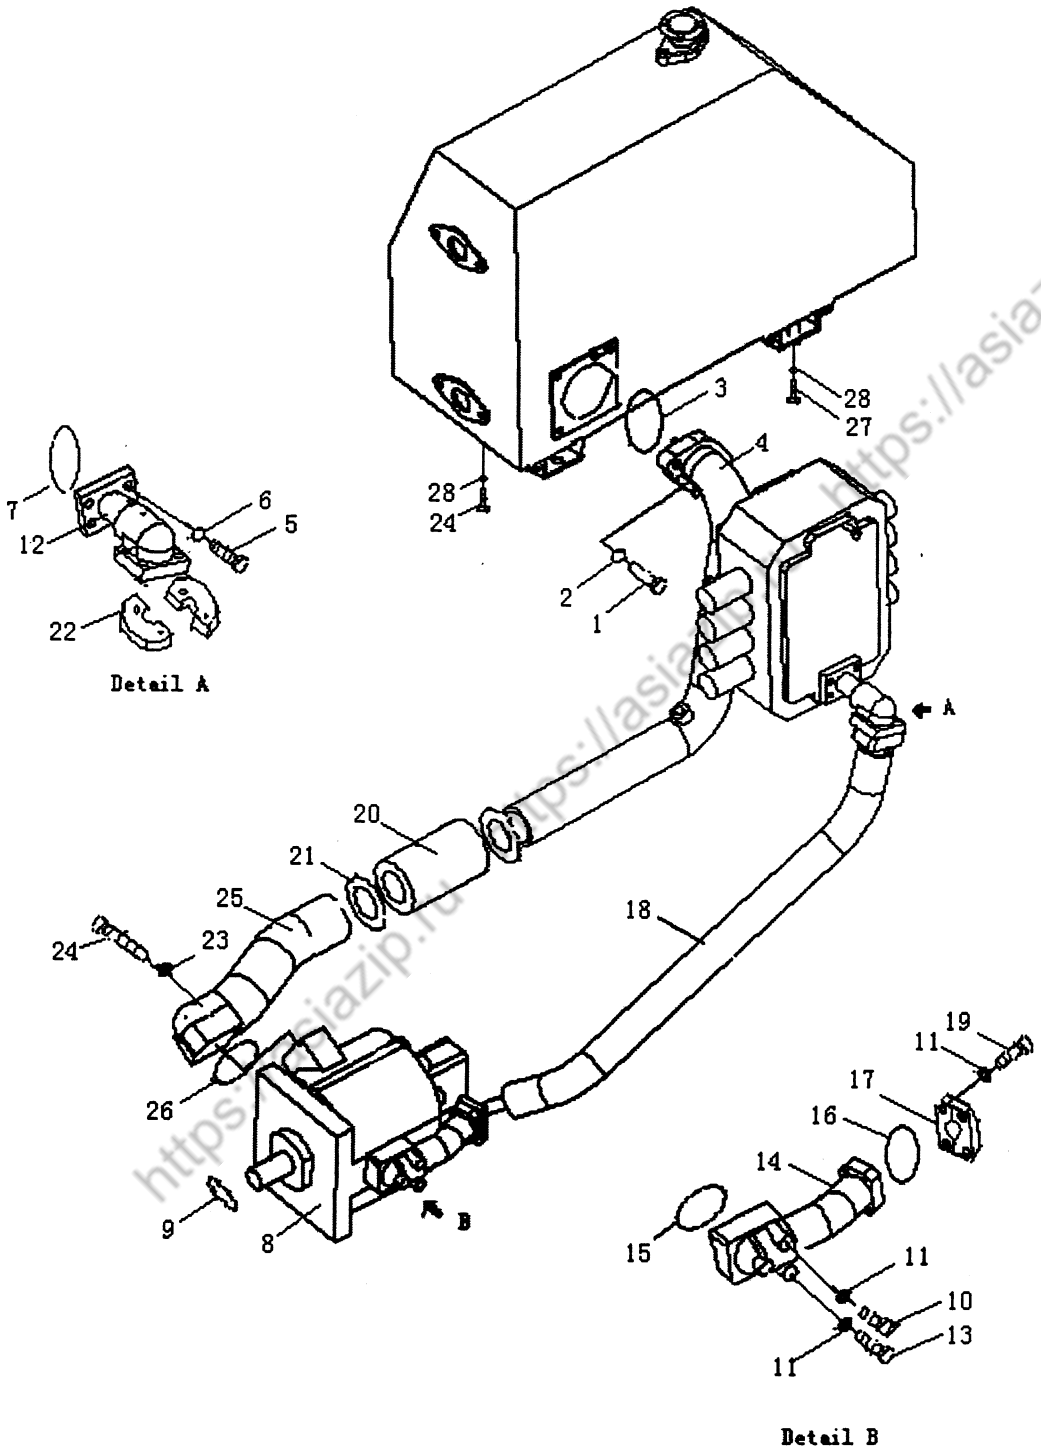

https://truckmanualshub.com/

液压管路（泵到油箱）（PD165YS-1）


HYDRAULIC PIPIING（PUMP TO HYDRAULIC TANK）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M12×55	BOLT	4	
2	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
3	07000-02100	O 形圈	O-RING	1	
4	T24E.60.10	吸油口管	TUBE	1	
5	GB5783	螺栓 M10×40	BOLT	4	
6	GB83	垫圈 10	WASHER	4	
7	07000-23038	O 形圈	O-RING	1	
8	07000-03085	O 形圈	O-RING	1	
9	CB-QT112/10	齿轮泵	GEAR PUMP	1	
10	GB5783	螺栓 M10×50	BOLT	2	
11	GB93	垫圈 12	WASHER	12	
12	T24E.60.2	阀进油管	TUBE	1	
13	GB5783	螺栓 M10×60	BOLT	6	
14	T24E.60.12	油管	TUBE	1	
15	07000-02060	O 形圈	O-RING	1	
16	07000-02060	O 形圈	O-RING	1	
17	07371-31255	法兰	FLANGE	2	
18	T24E.60.5	软管	HOSR	1	
19	GB5782	螺栓 M12×80	BOLT	2	
20	07260-25825	软管	HOSE	1	
21	JB/ZQ3777-86	喉箍 3X(64-76)	CLIP	4	
22	07371-31255	法兰	FLANGE	2	
23	GB93	垫圈 12	WASHER	8	
24	GB5783	螺栓 M12×40	BOLT	8	
25	T26A.20.3	油管	TUBE	1	
26	07000-02060	O 形圈	O-RING	1	
27	GB5783	螺栓 M14×45	BOLT	4	
28	GB97.1	垫圈 14-140HV	WASHER	5	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（先导阀到多路阀）（PD165YS-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO VALVE）

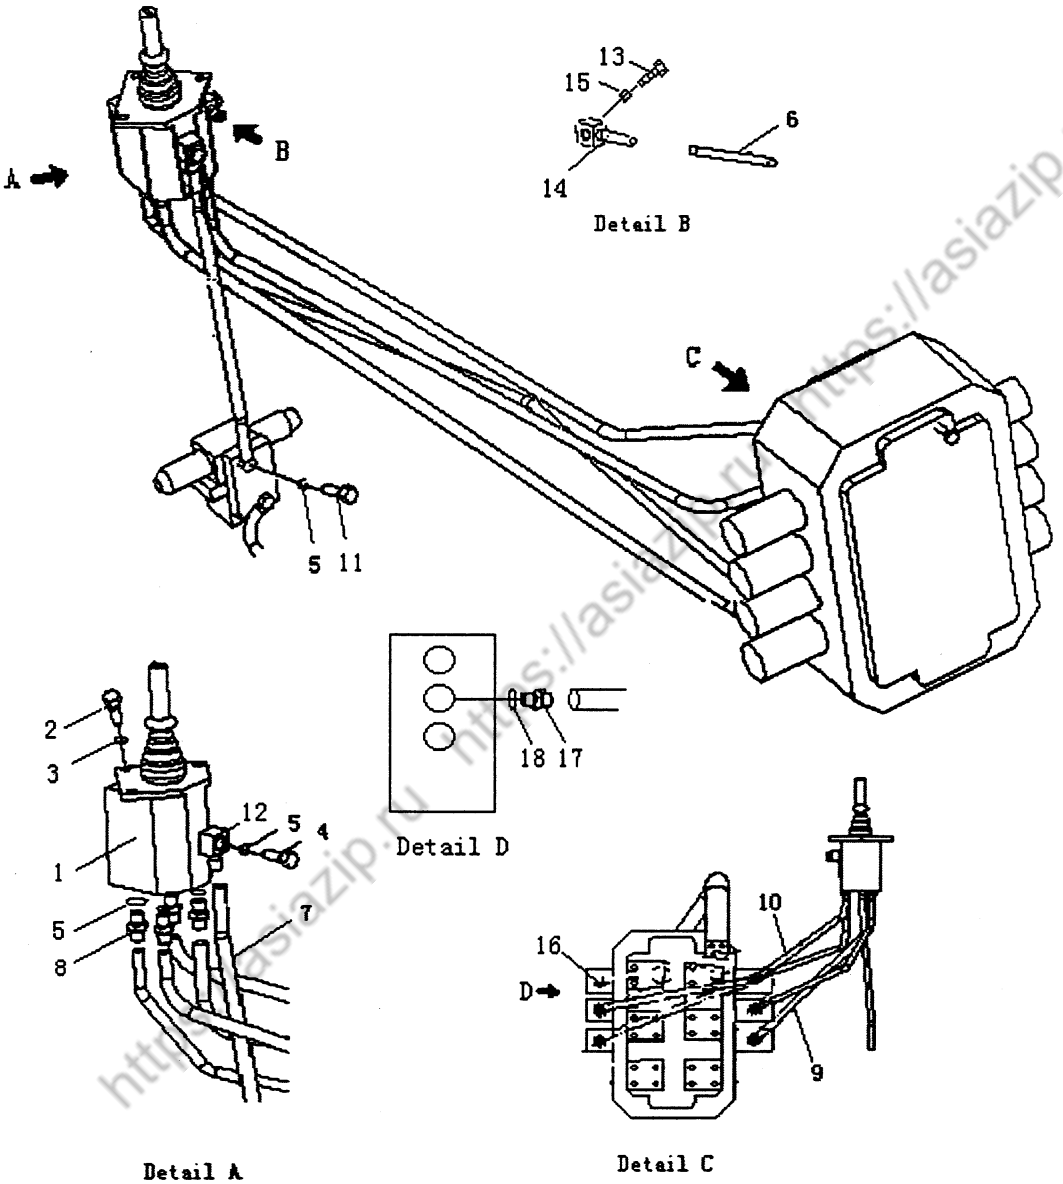

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（先导阀到多路阀）（PD165YS-1）


HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO VALVE）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	FYX-38	先导阀	VALVE	1	
2	GB5783	螺栓 M8×20	BOLT	4	
3	GB93	垫圈 8	WASHER	4	
4	T24E.60-13	铰接螺栓	BOLT	1	
5	JB982	垫圈 12	WASHER	1	
6	20111-14-04×750	软管	HOSE	1	
7	71011-14-04/20111-14-04×10	软管	HOSE	1	
8	T24E. 60-6	接头	END	4	
9	20111-14-04×750	软管	HOSE	2	
10	20111-14-04×1000	软管	HOSE	2	
11	BMG-14	铰接螺栓	BOLT	1	
12	T24E. 60-10	接头	END	1	
13	T24E.60-14	铰接螺栓	BOLT	1	
14	T24E. 60-9	接头	END	1	
15	JB982	垫圈 16	WASHER	1	
16	T24E.60-1	螺塞	PLUG	2	
17	T24E. 60-4	接头	END	4	
18	JB982	垫圈 14	WASHER	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到滤油器）（PD165YS-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO OIL FILTER）

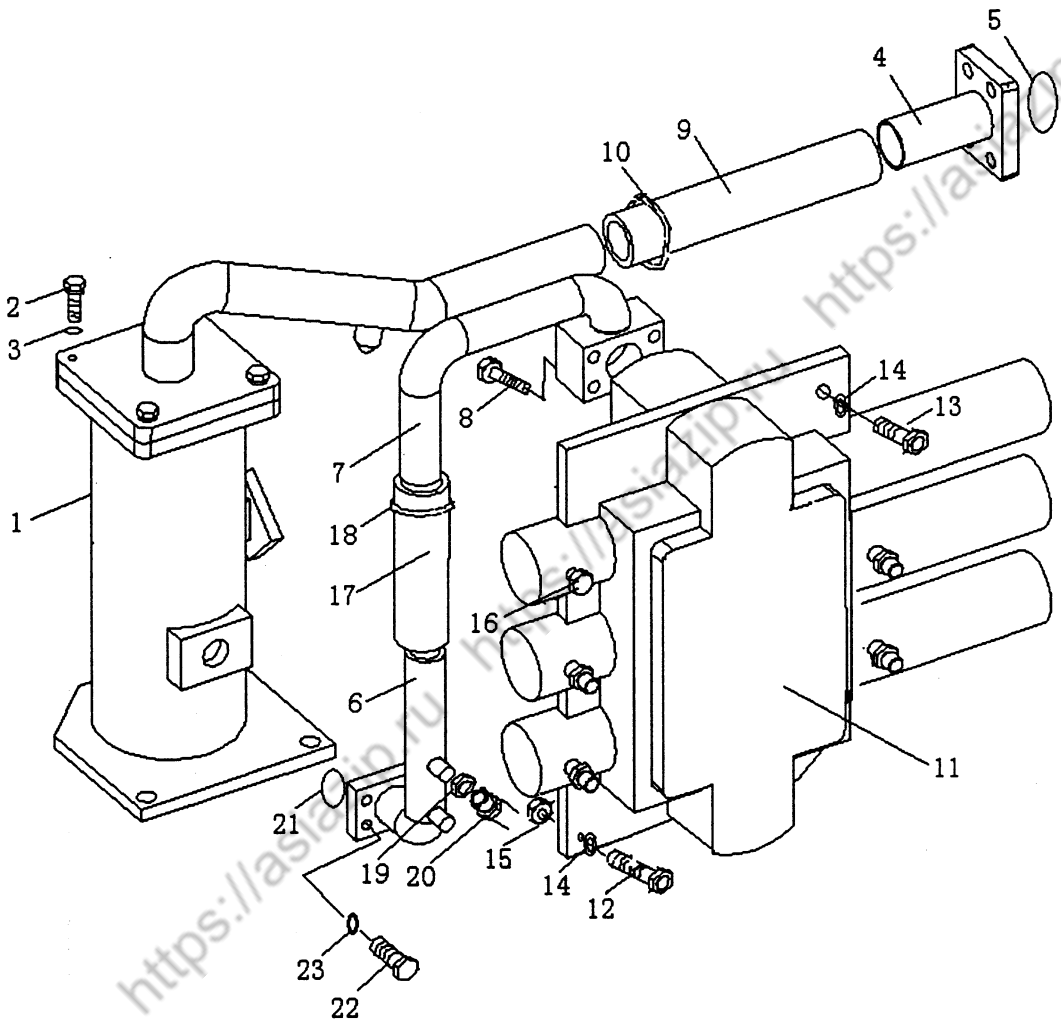

https://asiatip.ru https://asiatip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到滤油器）（PD165YS-1）


HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO OIL FILTER）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.60.1	滤油器	OIL FILTER	1	
2	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	4	
3	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
4	T24E.60.9	法兰管	TUBE	1	
5	07000-03045	O 型圈	O-RING	1	
6	T24E. 60. 8	油管	TUBE	1	
7	T24E. 60. 14	油管	TUBE	1	
8	GB5783	螺栓 M10×60	BOLT	4	
9	07260-24132	软管	HOSE	1	
10	JB/ZQ3777-86	喉箍 2	CLIP	4	
11	FYZ-20B	液控多路阀	FLAVE	1	
12	GB5782	螺栓 M12×120	BOLT	1	
13	GB5782	螺栓 M12×45	BOLT	5	
14	GB97. 1	垫圈 12-140HV	WASHER	6	
15	GB6170	螺母 12	NUT	1	
16	T24E.60-1	螺塞	PLUG	2	
17		管 φ45× φ32×250	HOSE	1	
18	JB/ZQ3777-86	喉箍 2A	CLIP	4	
19	T24E.60-12	螺母	NUT	1	
20	T24E.60-11	接头	SPLICE	1	
21	07000-23035	O 型圈	O-RING	1	
22	GB5783	螺栓 M8×30	BOLT	4	
23	GB93	垫圈 8	WASHER	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（先导阀到工作泵）（PD165YS-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO PUMP）

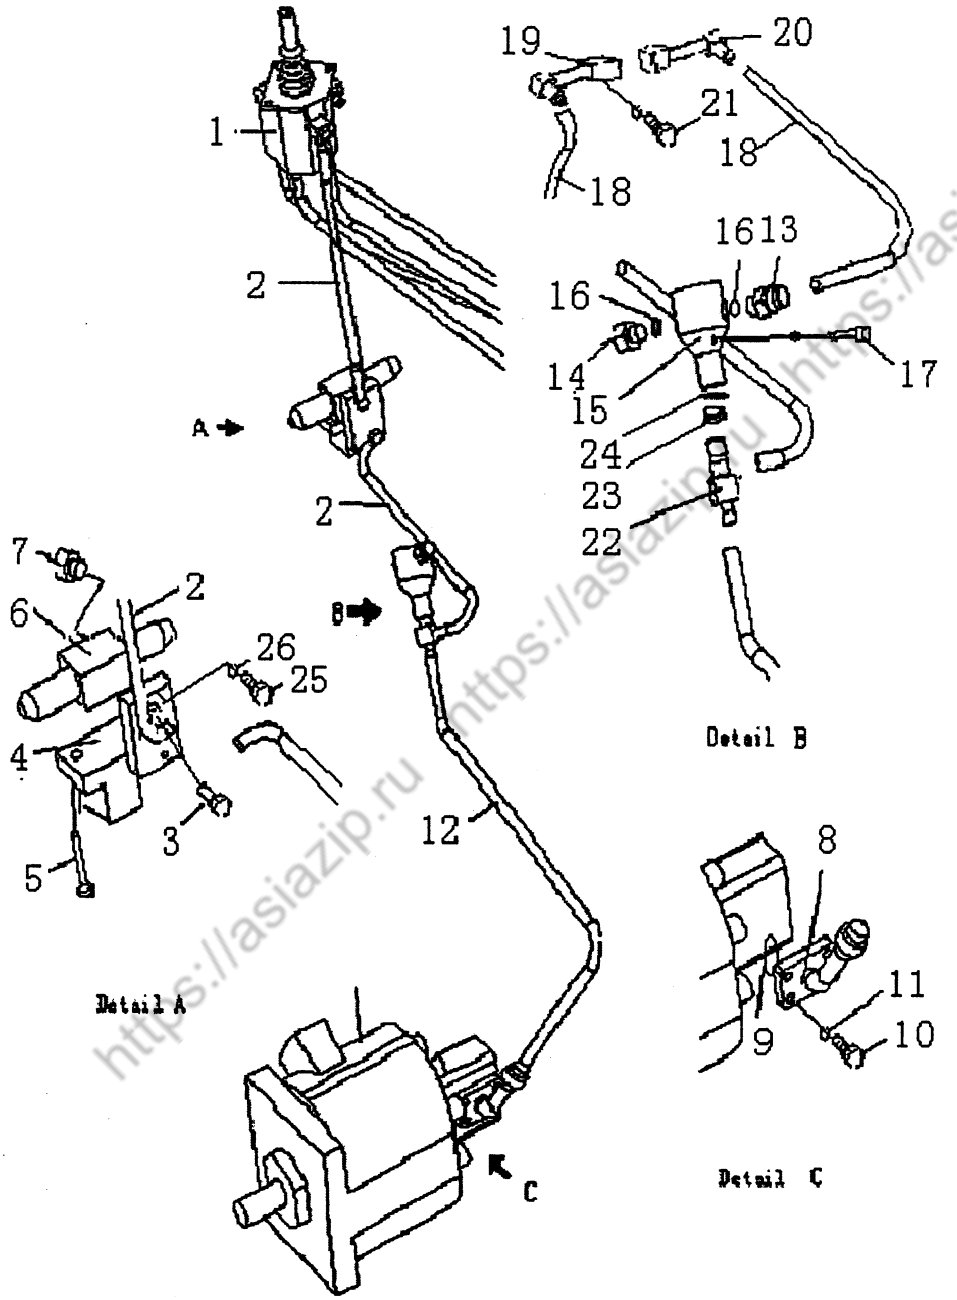

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（先导阀到工作泵）（PD165YS-1）


HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO PUMP）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	FYX-38A	先导阀	VALVE	1	
2	71011-14-04/20111-14-04×10	软管	HOSE	1	
3	BMG-14	铰接螺栓	BOLT	1	
4	T24E.60-7	阀块	BLOCK	1	
5	GB70	螺钉 M10×35	SCREW	2	
6	4WE6E50/0FAG24Z	三位四通电磁阀	VALVE	1	
7	T24E.60-8	螺塞	PLUG	1	
8	T24E. 60. 13	油管	TUBE	1	
9	07000-02021	O 型圈	O-RING	1	
10	GB5783	螺栓 M6×20	BOLT	4	
11	GB93	垫圈 6	WASHER	4	
12	20111-14-04×1500	软管	HOSE	1	
13	T24E.60-3	接头	SPLICE	1	
14	T24E.60-5	接头	SPLICE	1	
15	WYF-6C	溢流阀	VALVE	1	
16	JB982	垫圈 18	WASHER	2	
17	GB5782	螺栓 M8×40	BOLT	2	
18	07102-20435	软管	HOSE	2	
19	T24E.60.15	法兰管	TUBE	1	
20	T24E.60.7	法兰管	TUBE	1	
21	GB5783	螺栓 M10×55	BOLT	4	
22	T24E. 60. 3	三通	PIPE	1	
23	GB6173	螺母 M18×1.5	NUT	1	
24	07002-01823	O 型圈	O-RING	1	
25	GB70	螺钉 M5×50	SCREW	4	
26	GB93	垫圈 5	WASHER	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到提升油缸）（PD165YS-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

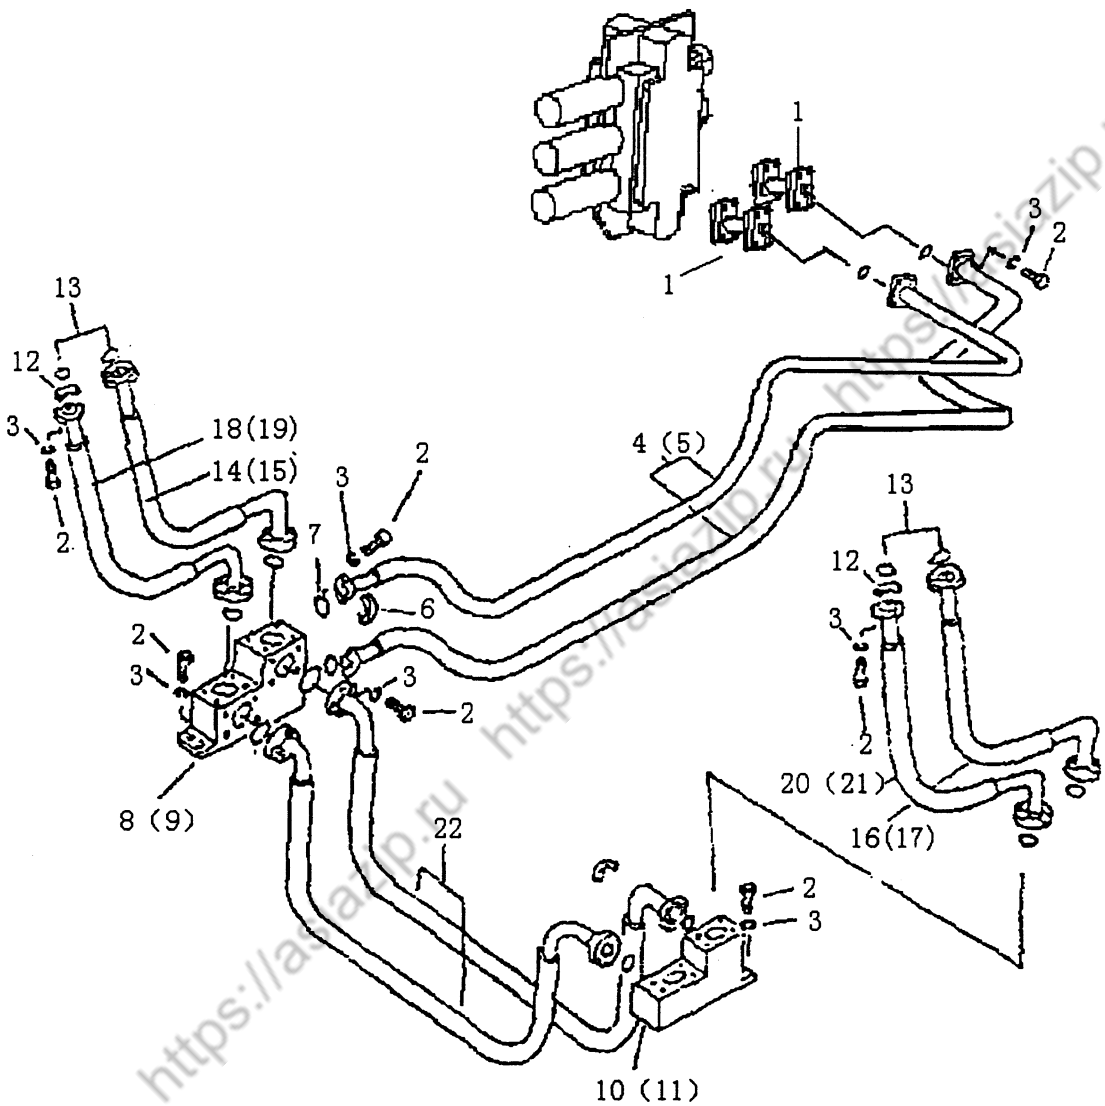

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到提升油缸）（PD165YS-1）

HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.60.16	过渡法兰	FLANGE	2	
2	GB5783	螺栓 M10*30	BOLT	12	
3	GB93	垫圈 10	WASHER	12	
4	T24E.60.6	软管	HOSE	2	
5	T24E.60.17	软管	HOSE	2	配 C21ZG05C
6	07371-31049	法兰	FLANGE	8	
7	07000-23032	O 型圈	O-RING	4	
8	T24. 71. 3. 22	法兰（左）	FLANGE	1	
9	T24E. 60. 19	法兰（左）	FLANGE	1	配 C21ZG05C
10	T24. 71. 3. 23	法兰（右）	FLANGE	1	
11	T24E.60.18	法兰（右）	FLANGE	1	配 C21ZG05C
12	07371-30638	法兰	FLANGE	32	
13	07000-23025	O 型圈	O-RING	18	
14	07118-00609	软管	HOSE	1	
15	T26.71.3.1	油管	TUBE	1	C6121 用
16	07118-00608	软管	HOSE	1	
17	T26.71.3.2	油管	TUBE	1	C6121 用
18	07114-00609	软管	HOSE	1	
19	T26.71.3.3	油管	TUBE	1	C6121 用
20	07114-00608	软管	HOSE	1	
21	T26.71.3.4	油管	TUBE	1	C6121 用
22	T24. 71. 3-5	软管	HOSE	2	
23	07119-00612	软管	HOSE	4	
	配卡特 C6121 发动机时用。				

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到倾斜油缸）(1/2)（PD165YS-1）

HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

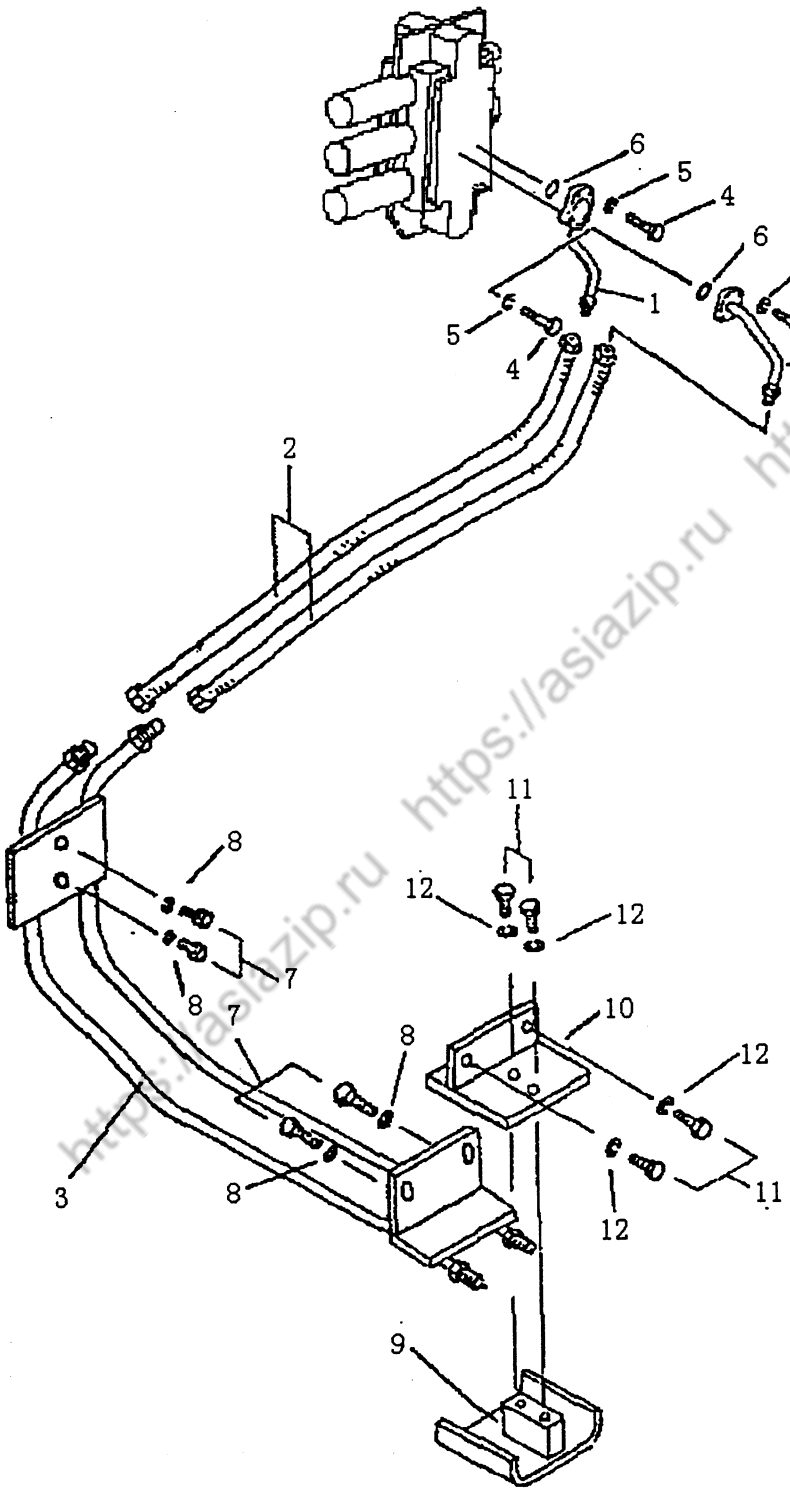

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到倾斜油缸）(1/2)（PD165YS-1）


HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	T24E.60.4	倾斜法兰	FLANGE	2	
2	07108-20411	软管	HOSE	2	
3	T24.71.3.18	管	TUBE	1	
4	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	8	
5	GB93	垫圈 10	WASHER	8	
6	07000-23038	O 型圈	O-RING	2	
7	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	4	
8	GB93	垫圈 12	WASHER	4	
9	T24. 71. 3. 8	护板	PLATE	1	
10	T24. 71. 3. 19	护板	PLATE	1	
11	GB5783	螺栓 M10×35	BOLT	2	
12	GB93	垫圈 10	WASHER	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压管路（多路阀到倾斜油缸）（2/2）（PD165YS-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

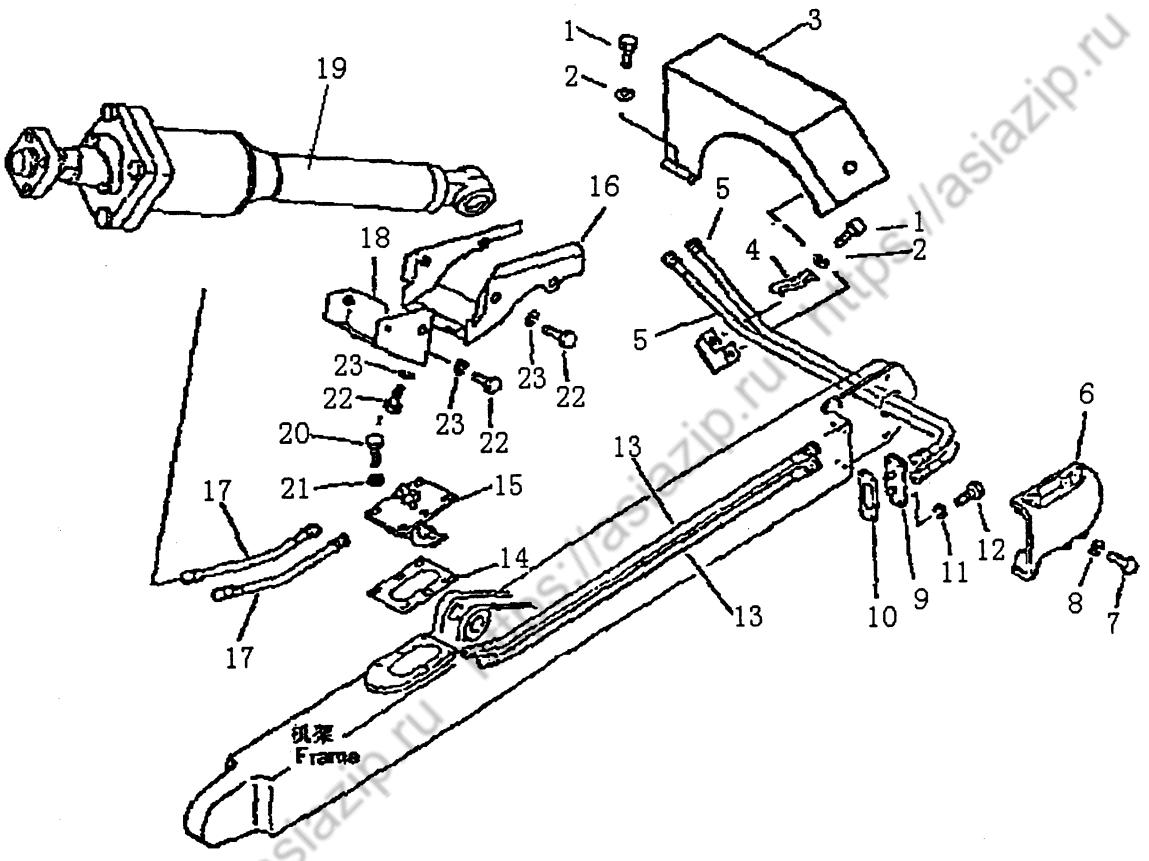

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/


液压管路（多路阀到倾斜油缸）(2/2)（PD165YS-1）
HYDRAULIC PIPIING（VALVE TO LIFT CYLINDER）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	4	
2	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
3	T24. 71. 3. 20	罩	COVER	1	
4	T24.71.3.21	夹子	CLIP	1	
5	T24.71.3-3	软管	HOSE	2	
6	T24.71.3.1	罩	COVER	1	
7	GB5783	螺栓 M14×30	BOLT	4	
8	GB93	垫圈 14	WASHER	4	
9	T24. 71. 3. 2	接头	ELBOW	1	
10	T24. 71. 3-1	密封垫	GASKET	1	
11	T24. 71. 3-6	闷头	PLUG	2	
12	T24. 71. 3-7	接头	ELBOW	2	
13	07113-00320	软管	HOSE	2	
14	T24. 71. 3-1	密封垫	GASKET	1	
15	T24.71.3.4	接头	ELBOW	1	
16	T24.71.3..5	罩	COVER	1	
17	07113-00306	软管 M18×1.5	HOSE	2	
18	T24.71.3.6	罩	COVER	1	
19	T24.71.3.7	倾斜缸	TILT CYL IBDER	1	
20	GB5783	螺栓 M12×40	BOLT	6	
21	GB97.1	垫圈 12-300HV	WASHER	6	
22	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	6	
23	GB93	垫圈 12	WASHER	6	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压油箱（PD165YS-1）
HYDRAULIC TANK

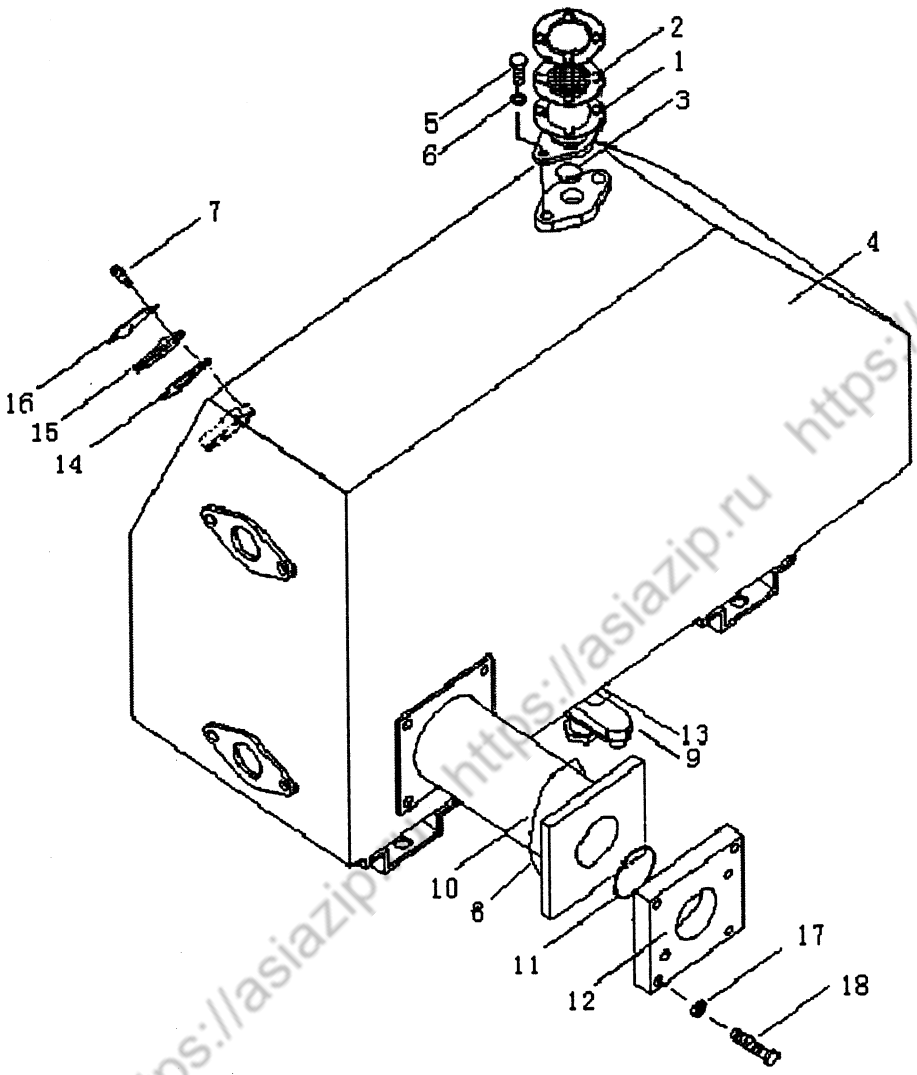

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

液压油箱（PD165YS-1）


HYDRAULIC TANK

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
1	03A-4	阀总成	VALVE	1	
2	03A-5	滤网	NET	1	
3	07000-03045	O 型圈	O-RING	1	
4	T24E.61.2	油箱	TANK	1	
5	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	4	
6	GB93	垫圈 10	WASHER	4	
7	GB70	螺钉 M8×16	SCREW	2	
8	07000-02015	O 型圈	O-RING	1	
9	60-13	阀总成	VALVE	1	
10	WU-250×100F-J	滤油器	OIL FILTER	1	
11	GB1235	O 型圈	O-RING	1	
12	T24E.61.1-1	座	SEAT	1	
13	07000-03025	O 型圈	O-RING	1	
14	T24E.61-1	密封垫	GASKET	1	
15	T24E.61-2	镜片	MIRROR	1	
16	T24E.61-3	压盖	COVER	1	
17	GB5782	螺栓 M12×50	BOLT	4	
18	GB97.1	垫圈 12	WASHER	4	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

推土铲阀总成（PD165Y，PD165YS）
BLADE CONTROL VALVE ASS'Y

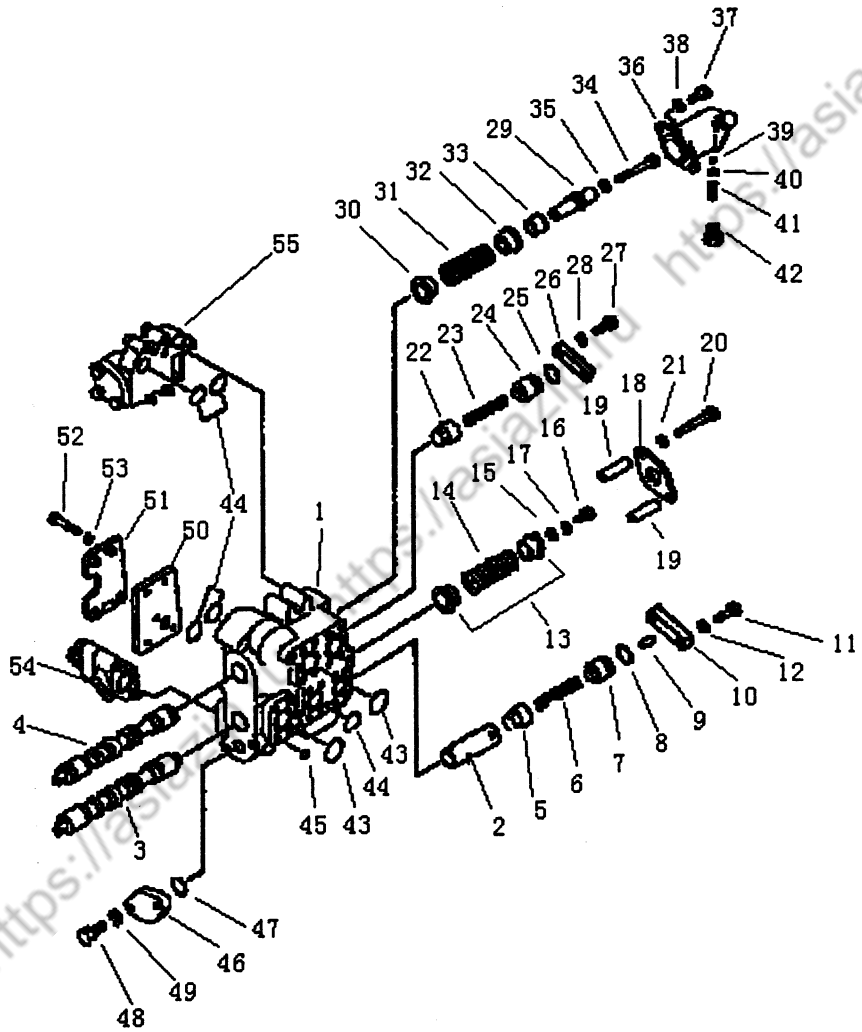

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

推土铲阀总成（1/2）（PD165Y，PD165YS）

BLADE CONTROL VALVE ASS'Y（1/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	701-33-12006	推土铲阀总成	BLADE CONTOOL VALVE	1	
	701-33-32005	主阀组件	VALVE BODY ASS'Y	1	
1	701-33-32113	阀体	BODY,CONTORL VALVE	1	
2	701-33-32221	套管	COLLAR	1	
3	701-33-31480	滑阀杆	SPOOL	1	
4	701-33-31470	滑阀杆	SPOOL	1	
5	701-33-32130	阀芯	VALVE,CHECK	1	
6	701-33-32140	弹簧	SPRING	1	
7	701-33-32152	座	SEAT	1	
8	07000-13025	0-形圈	0-RING	1	
9	04020-00514	定位销	PIN,DOWEL	1	
10	701-33-32160	板	PLATE	1	
11	01010-31240	螺栓	BOLT	2	
12	01602-01236	垫圈	WASHER,SPRING	2	
13	701-33-31370	轴承壳	RETAINER	1	
14	701-31-31130	弹簧	SPRING	1	
15	701-33-31210	垫圈	WASHER,SPRING	1	
16	01010-31220	螺栓	BOLT	1	
17	01602-01236	垫圈	WASHER,SPRING	1	
18	701-33-46340	板	PLATE	1	
19	701-33-31460	轴套	COLLAR	2	
20	01010-31095	螺栓	BOLT	2	
21	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	2	
22	701-33-31120	止回阀	VALVE,CHECK	1	
23	701-33-31130	弹簧	SPRING	1	
24	701-33-31150	座	SEAT	1	
25	07000-13035	0-形圈	0-RING	1	
26	701-33-31160	板	PALTE	1	
27	01010-31235	螺栓	BOLT	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

推土铲阀总成（1/2）（PD165Y，PD165YS）


BLADE CONTROL VALVE ASS'Y（1/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
28	01602-01236	垫圈	WASHER,SPRING	2	
29	701-31-31121	掣子	DETENT	1	
30	701-33-31380	轴套	RETAINER	1	
31	701-31-31130	弹簧	SPRING	1	
32	701-33-31390	护套	RETAINER	1	
33	701-33-31281	轴套	COLLAR	1	
34	701-33-31292	螺栓	BOLT	1	
35	01602-01236	垫圈	WASHER,SPRING	1	
36	701-33-31311	外壳	CASE	1	
37	01010-31030	螺栓	BOLT	2	
38	01602-01030	垫圈	WASHER,SPRING	2	
39	701-33-31320	滚珠	BALL	3	
40	701-33-31330	导柱	GUIDE	3	
41	701-33-31340	弹簧	SPRING	3	
42	701-33-31350	塞子	PLUG	3	
43	07000-13045	0-形圈	0-RING	3	
44	07000-13035	0-形圈	0-RING	6	
45	07000-20215	0-形圈	0-RING	23	
46	701-33-31360	板	PLATE	1	
47	07000-13040	0-形圈	O-RING	1	
48	01010-31440	螺栓	BOLT	2	
49	01602-01442	垫圈	WASHER,SPRING	2	
50	701-33-32191	板	PLATE	1	
51	701-33-32240	挡板	BAFFLE	1	
52	01010-31260	螺栓	BOLT	4	
53	01602-01236	垫圈	WASHER,SPRING	4	
54	701-30-51002	安全阀组件	MAIN RELIFE VALVE	1	
55	701-30-62002	串联阀组件	SUCTION VALVE ASS,Y	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

推土铲阀总成（2/2）（PD165Y, PD165YS）
BLADE CONTROL VALVE ASS'Y（2/2）

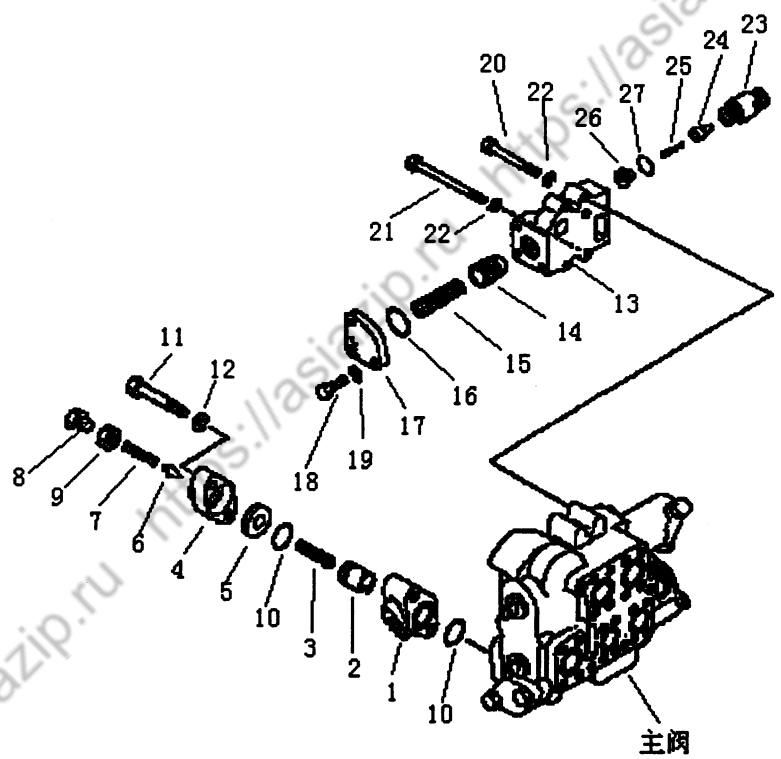

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

推土铲阀总成（2/2）（PD165Y, PD165YS）

BLADE CONTROL VALVE ASS'Y（2/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	701-33-12006	推土铲阀总成	BLADE CONTOOL VALVE ASS'Y	1	
	701-30-51002	安全阀组件	MAIN RELIEF VALVE ASS'Y	1	
1	701-30-51111	阀体	HOUSING,RELIFE VALVE	1	
2	701-30-51120	调压阀	VALVE,PRESSURE	1	
3	701-30-51130	弹簧	SPRING	1	
4	701-30-51140	阀体	BODY	1	
5	701-30-51151	阀座	SEAT,VALVE	1	
6	701-30-51160	锥头	POPPET	1	
7	701-30-51171	弹簧	SPRING	1	
8	701-10-51160	塞子	PLUG	1	
9	701-30-51190	螺母	NUT	1	
10	07000-13048	0-形圈	O-RING	2	
11	01011-31405	螺栓	BOLT	2	
12	01602-01442	垫圈	WASHER,SPRING	2	
	701-30-62002	串联阀组件	SUCTION VALVE ASS'Y	1	
13	701-30-62411	串联阀体	HOUSING,VACUUM CHECK VALVE	1	
14	701-30-61120	阀	VALVE,VACUUM CHECK	1	
15	701-30-61130	弹簧	SPRING	1	
16	07000-13048	0-形圈	O-RING	1	
17	701-30-62130	板	PLATE	1	
18	01010-31240	螺栓	BOLT	3	
19	01010-02136	垫圈	WASHER,SPRING	3	
20	01010-31260	螺栓	BOLT	2	
21	01011-31210	螺栓	BOLT	2	
22	01602-01236	垫圈	WASHER,SPRING	4	
23	701-30-65111	阀体	BODY	1	
24	701-13-31120	阀芯	VALVE	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

推土铲阀总成（2/2）（PD165Y，PD165YS）


BLADE CONTROL VALVE ASS'Y（2/2）

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
25	701-30-65131	弹簧	SPRING	1	
26	701-30-65123	座	SEAT	1	
27	07002-13034	O-形圈	O-RING	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

松土器阀（PD165Y,PD165YS）
RIPPER CONTROL VALVE

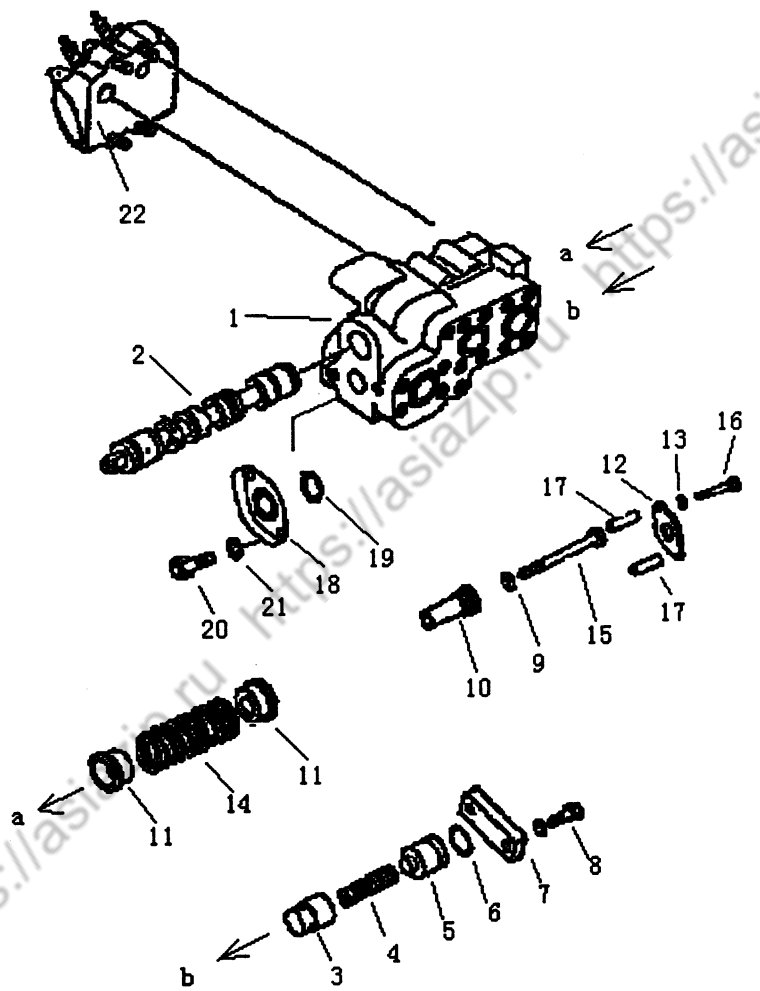

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

松土器阀（PD165Y,PD165YS）

RIPPER CONTROL VALVE


序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	16Y-60-11000	松土器阀	RIPPER CONTROL VALVE	1	
	701-32-42001	主阀组件	MAIN VALVE ASS'Y	1	
1	701-33-32112	阀体	BODY , CONTROL VALVE	1	
2	701-33-31430	滑阀	SPOOL	1	
3	701-33-31120	阀	VALVE	1	
4	701-33-31130	弹簧	SPRING	1	
5	701-33-31150	座	SEAT	1	
6	07000-13035	0-形圈	O-RING	1	
7	701-33-31166	垫板	PLATE	1	
8	01010-31235	螺栓	BOLT	2	
9	01602-01236	垫圈	WASHER , SPRING	3	
10	701-33-46171	套管	COLLAR	1	
11	701-33-31380	挡圈	RETAINER	2	
12	701-33-46340	板	PLATE	1	
13	01602-01030	垫圈	WASHER , SPRING	2	
14	701-33-31191	弹簧	SPRING	1	
15	01010-31280	螺栓	BOLT	1	
16	01010-31095	螺栓	BOLT	2	
17	701-33-46350	套筒	COLLAR	2	
18	701-33-31360	板	PLATE	1	
19	07000-13040	0-形圈	O-RING	1	
20	01010-31440	螺栓	BOLT	2	
21	01602-01442	垫圈	WASHER , SPRING	2	
22	16Y-60-11010	安全补油阀组件	SAFETY VALVE ASS'Y	1	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

推土铲提升油缸（PD165Y,PD165YS）

BLADE LIFT CYLINDER

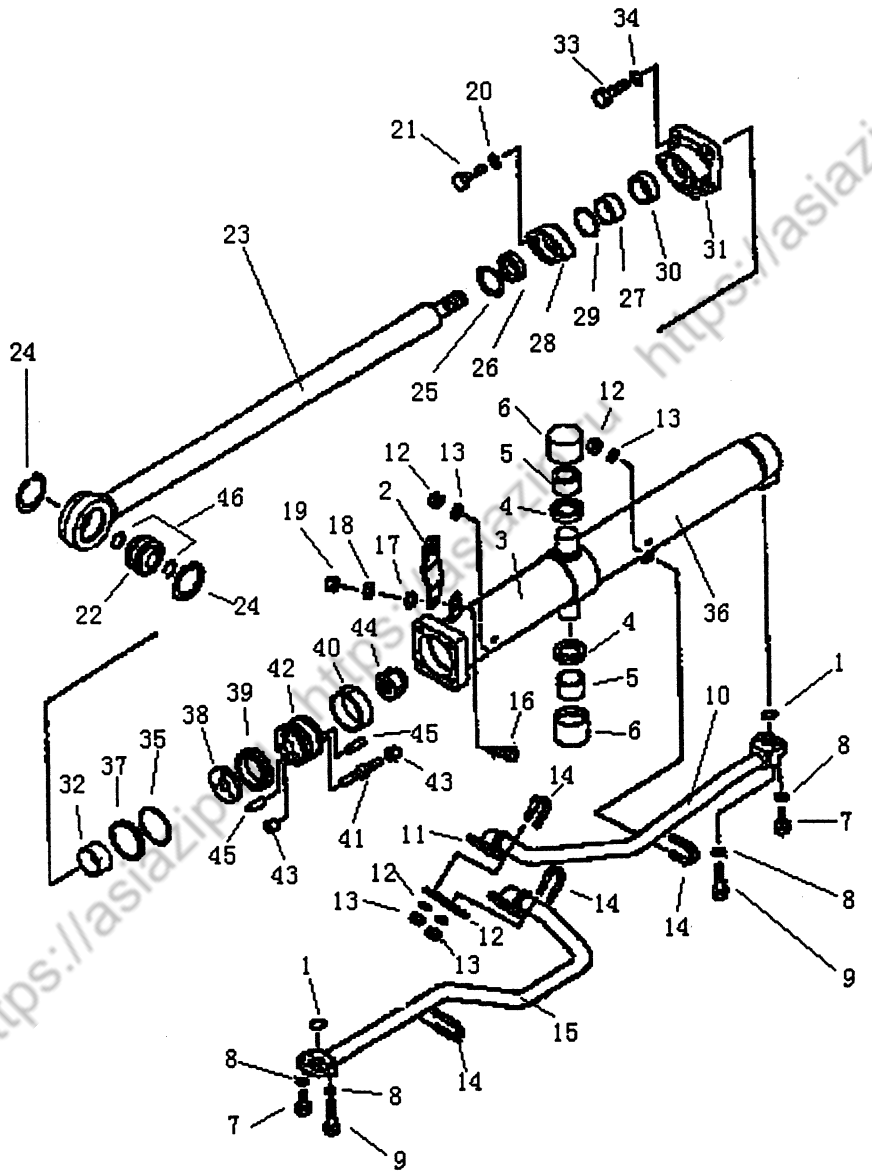

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

推土铲提升油缸（PD165Y,PD165YS）

BLADE LIFT CYLINDER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量	附 注 Remark
1	07000-13035	O形圈	O-RING	4	
2	T24.C675-1	板	PLATE	2	
3	T24C675.1	左推刀提升油缸	BLADE LIFT...L.H	1	
	T24C676.1	右推刀提升油缸	BLADE LIFT...R.H	1	
4	07145-00055	防尘圈	SEAL , DUST	4	
5	SF-2	衬套 5540	BUSHING	4	
6	T24.C675-2	轴衬	BUSHING	4	
7	GB5782	螺栓 M10X50	BOLT	8	
8	GB93	垫圈 10	WASHER	16	
9	GB5782	螺栓 M10X55	BOLT	8	
10	T24.C675.2	左油管	TUBE,L.H	1	
	T24.C676.2	右油管	TUBE,R.H	1	
11	T24.C675-3	板	PLATE	2	
12	01599-01011	螺母 M10X1.25	NUT	16	
13	GB97.1	垫圈 10	WASHER	16	
14	07283-23442	U型夹	U -CLIP	8	
15	T24.C675.3	左油管	TUBE,L.H	2	
	T24.C676.3	右油管	TUBE,R.H		
16	GB5783	螺栓	BOLT	2	
17	GB97.1	垫圈 16	WASHER	2	
18	GB93	垫圈 16	WASHER	2	
19	GB6170	螺母 M16	NUT	2	
20	GB93	垫圈 14	WASHER	4	
21	GB5782	螺栓 M14X50	BOLT	4	
22	07137-04006	衬套	BUSHING	2	
23	T24.C675.1.1	活塞杆	ROD,PISTON	2	
24	04065-09030	挡圈	RING,SNAP	4	
25	07179-00088	开口环	RING,SNAP	2	
26	07016-00658	防尘圈	SEAL , DUST	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

推土铲提升油缸（PD165Y，PD165YS）


BLADE LIFT CYLINDER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量	附 注 Remark
27	07177-06515	衬套	BUSHING	2	
28	07178-16535	压盖	GLAND	2	
29	07000-03078	O 形圈	O-RING	2	
30	707-51-65-110	U 型衬垫	U-WASHER	2	
31	T24.C675.1-1	前盖	HEAD,CYLINDER	2	
32	07177-06530	衬套	BUSHING	2	
33	GB5783	螺栓 M20X55	BOLT	8	
34	GB93	垫圈 20	WASHER	8	
35	07000-12105	O 形圈	O-RING	2	
36	T24.C675.1.2	缸筒（左）		1	用左型
	T24.C675.1.2	缸筒（右）		1	借用 用右型
37	GB1235	O 形圈 42X3.5	O-RING	2	
38	T24.C675.1-2	挡板	RETAINER	4	
39		填充四氯支承环	SNAP	4	
40		格来圈 Φ110X6.3	SEAL	2	
41	T24.C675.1-3	阀芯	VALVE,PISTON	8	
42	T24.C675.1-4	活塞	PISTON	2	
43	T24.C675-6	阀座	SEAT,VALVE	16	
44	07165-13638	螺母	NUT	2	
45	GB119	销 B6X14	PIN	4	
46	07000-13040	O 形圈	O-RING	4	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

倾斜油缸（PD165Y,PD165YS）
TILT CYLINDER

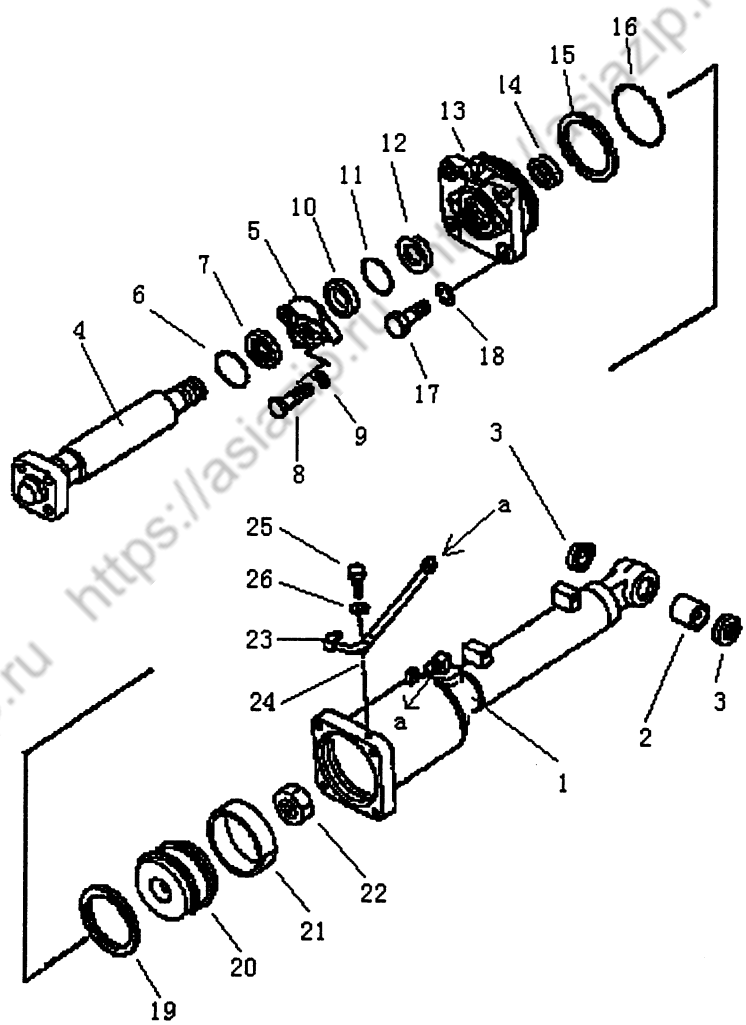

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

倾斜油缸（PD165Y,PD165YS）


TILT CYLINDER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	144-63-52200	倾斜油缸	TILT CYLINDER ASS'Y	1	
1	144-63-52241	油缸	CYLINDER	1	
2	07143-10505	衬套	BUSHING	1	
3	07145-00050	密封圈	SEAL , DUST	2	
4	144-917-8153	活塞杆	ROD , PISTON	1	
5	175-63-12430	压盖	GLAND	1	
6	07179-00093	开口环	RING , SNAP	1	
7	144-63-95170	防尘密封圈	SEAL , DUST	1	
8	01010-51655	螺栓	BOLT	2	
9	01602-01648	套	WASHER , SPRING	2	
10	07177-07015	垫圈	BUSHING	1	
11	07000-03090	0-形圈	O-RING	1	
12	707-51-70110	连杆封套	PACKING , ROD	1	
13	144-63-52230	缸头	HEAD , CYLINDER	1	
14	07177-07030	套	BUSHING	1	
15	07146-05152	保护圈	RING , BACK-UP	1	
16	07000-15150	0-形圈	O-RING	4	
17	01010-82775	螺栓	BOLT	4	
18	01602-22783	垫圈	WASHER , SPRING	4	
19	707-44-16080	活塞杆	RING , PISTON	1	
20	144-63-42182	活塞	PISTON	1	
21	07155-01640	耐磨患	RING , WEAR	1	
22	144-63-42182	螺母	NUT	1	
23	144-63-52280	油管	TUBE	1	
24	04434-01502	管夹	CLIP	1	
25	01010-50812	螺栓	BOLT	1	
26	01602-20825	垫圈	WASHER , SPRING	1	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

松土器油缸（PD165Y,PD165YS）
RIPPER CYLINDER

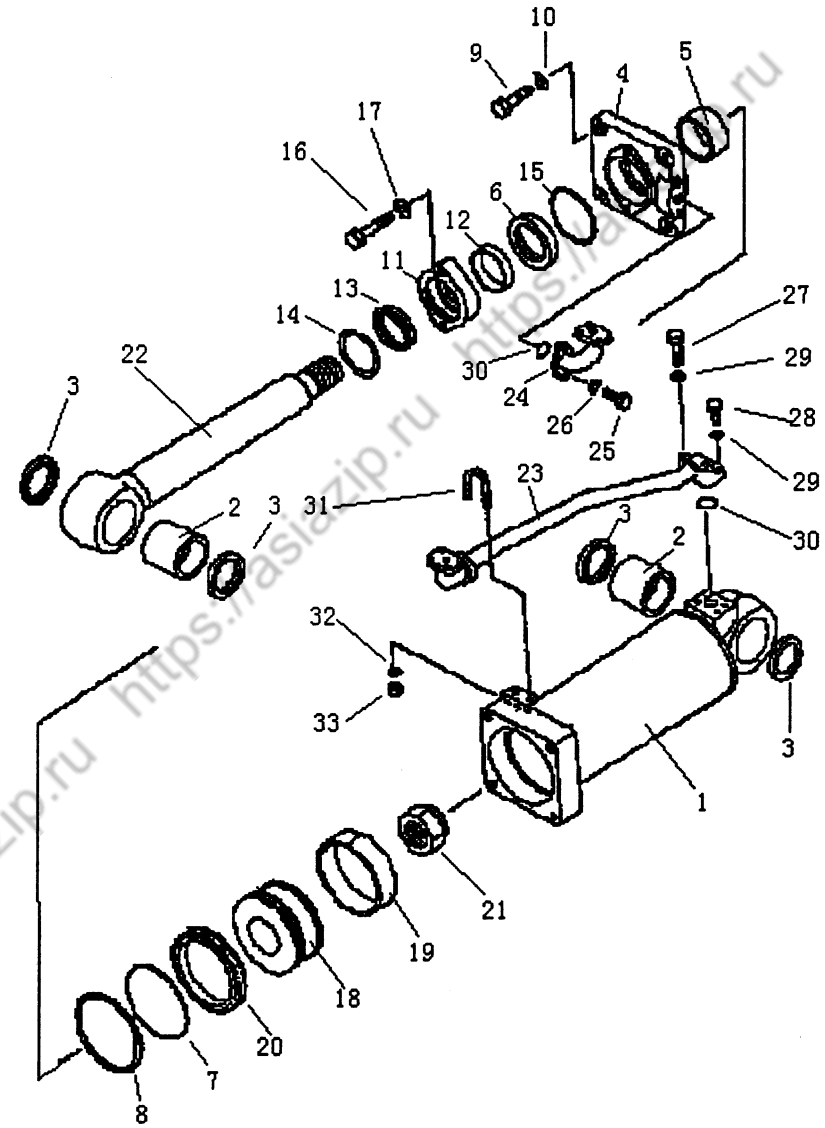

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

松土器油缸（PD165Y,PD165YS）

RIPPER CYLINDER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
	T24.78.1.6	松土器油缸	RIPPER CYLINDER ASS'Y	1	
1	144-78.17111	油缸	CYLINDER	1	
2	07143-10707	套	BUSHING	2	
3	07145-00075	密封圈	SEAL , DUST	4	
4	144-78-171313	缸头	HEAD , CYLINDER	1	
5	07177-07530	套	BUSHING	1	
6	707-51-75110	连杆封套	PACKING , ROD	1	
7	07000-15150	0-形圈	O-RING	1	
8	07146-05152	垫圈	WASHER , SPRING	1	
9	01010-72775	螺栓	BOLT	4	
10	01602-22783	垫圈	WASHER , SPRING	4	
11	07178-07543	压盖	GLAND	1	
12	07177-07515	套	BUSHING	1	
13	144-63-94170	密封圈	SEAL , DUST	1	
14	07179-00097	开口销	RING , SNAP	1	
15	07000-03095	0-形圈	0-RING	1	
16	01010-51650	螺栓	BOLT	2	
17	01602-21648	垫圈	WASHER , SPRING	2	
18	144-63-95271	活塞	PISTON	1	
19	07155-01642	耐磨环	RING , WEAR	1	
20	707-44-16080	活塞环	RING , PISTON	1	
21	07165-15252	螺母	NUT	1	
22	144-78-17120	活塞杆	ROD , PISON	1	
23	144-78-17180	油管	TUBE	1	
24	144-78-17190	弯头	ELBOW	1	
25	01010-51435	螺栓	BOLT	2	
26	01602-21442	垫圈	WASHER , SPRING	2	
27	01010-50850	螺栓	BOLT	2	

https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

松土器油缸（PD165Y,PD165YS）

RIPPER CYLINDER

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	附 注 Remark
28	01010-50840	螺栓	BOLT	2	
29	01602-20825	垫圈	WASHER	4	
30	07000-13030	0-形圈	O-RING	2	
31	07283-12738	管夹	CLIP	1	
32	01599-01011	螺母	NUT	2	
33	01643-21032	垫圈	WASHER	2	

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru

https://truckmanualshub.com/

https://asiazip.ru https://asiazip.ru https://asiazip.ru