https://truckmanualshub.com/

No. PF-36PC

TCM®

PARTS CATALOGUE

FORKLIFT TRUCK

GAS & DIESEL POWERED

FG30C6 FD30C6
FG30T6 FD30T6
FG30W6 FD30W6

TCM CORPORATION


https://truckmanualshub.com/


ご使用のまえに

このパーツカタログは，TCM フォークリフト の構成部品を収録しています。

部品ご注文について


部品ご注文の際は，必ず車両の形式・仕様・製造番号（号車），部品番号および注文数を明示してください。車両の製造番号（号車）は車両銘板に表示しています。

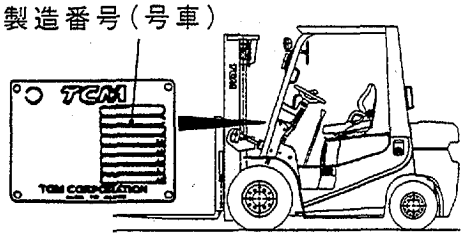

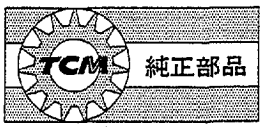

部品は，必ず「TCM 純正部品」をご使用ください。
純正部品以外の部品をご使用になり，故障が発生した場合は保証できません。

ご使用について

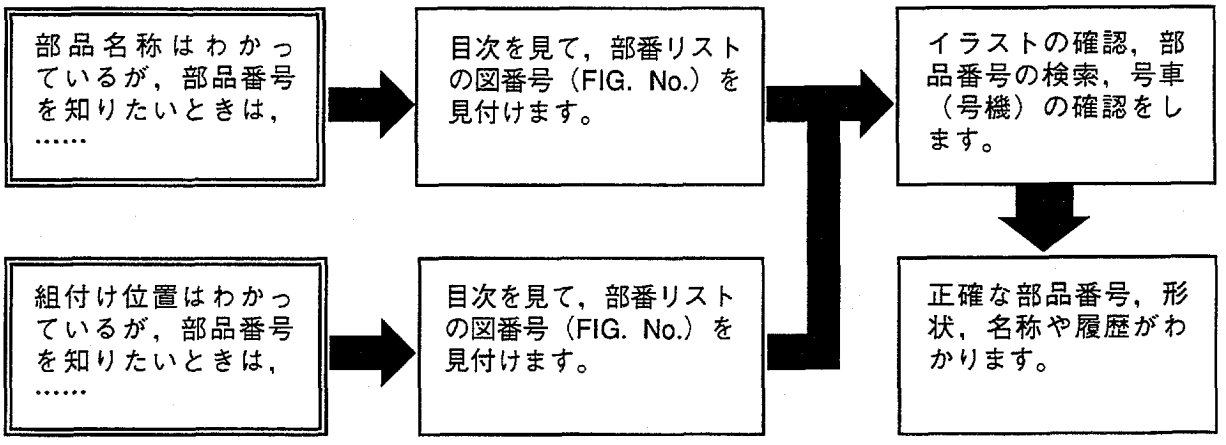

略語および記号

ＡＳＳＹ	組立品を示します。
ＲＨ	車両の前方向に向かって右側を示します。
ＬＨ	車両の前方向に向かって左側を示します。
ＡＲ	必要に応じた数を使用します。
＊	セットおよびキットの販売部品を示します。
Ｔ	厚みを示します。
＋	図示していません。
＃	単体販売しません。

部品は，品質向上のため予告なく変更することがありますので，あらかじめご了承ください。
詳細は，TCM 指定整備工場にご相談ください。


https://truckmanualshub.com/


INTRODUCTION

This Parts Catalogue contains the component parts of the **TCM FORKLIFT TRUCK**.

How to order parts


When ordering, be sure to specify the model name, specification and serial number (machine number) of your machine, as well as the part number and desired quantity for each part. The machine serial number (machine number) is indicated on the machine name plate.

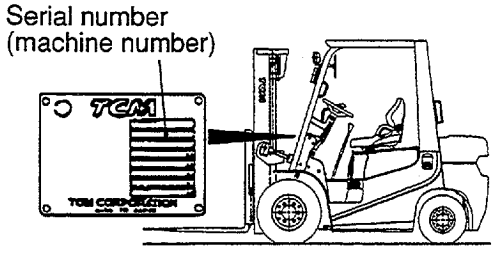

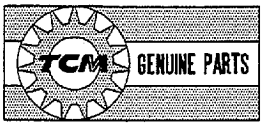

Always use "TCM's Genuine Parts". We cannot guarantee any loss or trouble attributable to other parts than ours.

How to use the Parts Catalogue

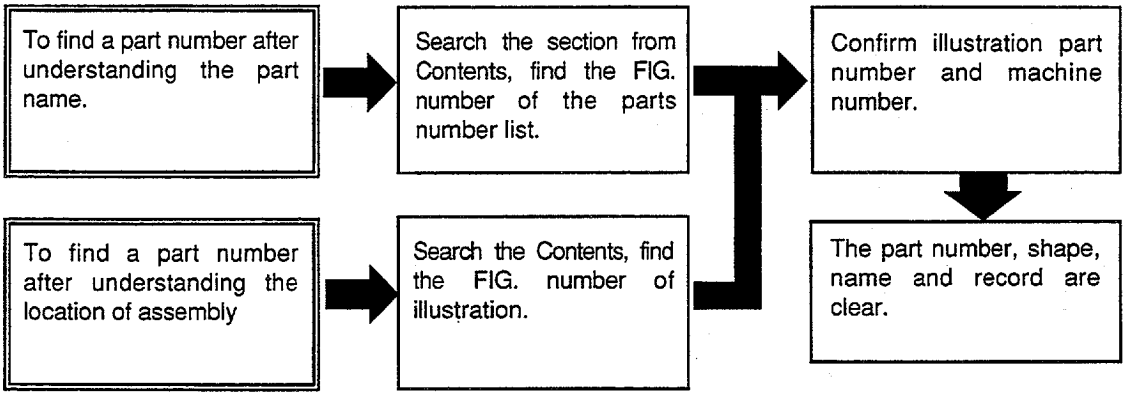

Abbreviations and symbols

ASSY ···	Assembled unit.
RH ·····	Right-hand when viewed forward on the truck.
LH ·····	Left-hand when viewed forward on the truck.
AR ·····	Quantity required.
* ·····	The marketable part set or kit.
T ·····	Thickness.
+ ·····	Not illustrated.
# ·····	Not sold separately.

Materals and specifications subject to change without notice.

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

CHASSIS シャーシ

a	FG30C6	c	FG30W6	e	FD30T6
b	FG30T6	d	FD30C6	f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG. NO.
ENGINE MOUNT (GASOLINE) エンジンマウント	○	○	○				1
ENGINE MOUNT (DIESEL) エンジンマウント				○	○	○	2
AIR CLEANER (GASOLINE) エアークリーナ	○	○	○				3
AIR CLEANER (DIESEL) エアークリーナ				○	○	○	4
AIR DUCT (GASOLINE) エアーダクト	○	○	○				5
AIR DUCT (DIESEL) エアーダクト				○	○	○	6
PRE CLEANER [CAKB] プレクリーナ	○	○	○	○	○	○	7
COOLING UNIT (GASOLINE) クーリングユニット	○	○	○				8
COOLING UNIT (DIESEL:CLUTCH) クーリングユニット				○			9
COOLING UNIT (DIESEL:TOR-CON & OIL CLUTCH) クーリングユニット					○	○	10
RADIATOR PARTS & RESERVE TANK ラジエータパーツ&リザーブタンク	○	○	○	○	○	○	11
FAN SHROUD (GASOLINE:CLUTCH & TOR-CON) ファンシュラウド	○	○					12
FAN SHROUD (GASOLINE:OIL CLUTCH) ファンシュラウド			○				13
FAN SHROUD (DIESEL:CLUTCH & TOR-CON) ファンシュラウド				○	○		14
FAN SHROUD (DIESEL:OIL CLUTCH) ファンシュラウド						○	15
FUEL SYSTEM (SUPPLY) フューエルシステム	○	○	○	○	○	○	16
FUEL SYSTEM (SUCTION) フューエルシステム	○	○	○	○	○	○	17
EXHAUST SYSTEM (GASOLINE) エキゾーストシステム	○	○	○				18
EXHAUST SYSTEM (DIESEL) エキゾーストシステム				○	○	○	19
EXHAUST SYSTEM (DIESEL):[DPF] エキゾーストシステム				○	○	○	20
POST & TAIL [TUE] ポスト&テイル	○	○	○	○	○	○	21

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

CHASSIS シャーシ

a	FG30C6	c	FG30W6	e	FD30T6
b	FG30T6	d	FD30C6	f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG.NO.
POST & TAIL [TUE/(EXB,EXC,EXE,EXK,EXN)] ポスト&テイル	○	○		○	○		22
WIRE HARNESS (DIESEL):[DPF] ワイヤハーネス				○	○	○	23
FRONT TUBE & JOINT (DIESEL):[DPF] フロントチューブ&ジョイント				○	○	○	24
COMBINATION METER (GASOLINE) コンビネーションメータ	○	○	○				25
COMBINATION METER (DIESEL) コンビネーションメータ				○	○	○	26
COMBINATION METER (GASOLINE):[EECG][EECLP] コンビネーションメータ	○	○					27
STEERING SHAFT COVER (CLUTCH)(OIL CLUTCH) ステアリングシャフトカバー	○		○	○		○	28
STEERING SHAFT COVER (TOR-CON) ステアリングシャフトカバー		○			○		29
ELECTRIC PARTS (1/2)(GASOLINE) エレクトリックパーツ(1/2)	○	○	○				30
ELECTRIC PARTS (1/2)(DIESEL) エレクトリックパーツ(1/2)				○	○	○	31
ELECTRIC PARTS (2/2)(GASOLINE) エレクトリックパーツ(2/2)	○	○	○				32
ELECTRIC PARTS (2/2)(DIESEL) エレクトリックパーツ(2/2)				○	○	○	33
FRONT GUARD WIRE HARNESS (CLUTCH & OIL CLUTCH) フロントガードワイヤハーネス	○		○	○		○	34
FRONT GUARD WIRE HARNESS (TOR-CON) フロントガードワイヤハーネス		○			○		35
ENGINE WIRE HARNESS (GASOLINE:CLUTCH & OIL CLUTCH) エンジンワイヤハーネス	○		○				36
ENGINE WIRE HARNESS (GASOLINE:TOR-CON) エンジンワイヤハーネス		○					37
ENGINE WIRE HARNESS (DIESEL:CLUTCH & OIL CLUTCH) エンジンワイヤハーネス				○		○	38
ENGINE WIRE HARNESS (DIESEL:TOR-CON) エンジンワイヤハーネス					○		39
BACK BUZZER バックブザー	○	○	○	○	○	○	40
LIGHT UNIT ライトユニット	○	○	○	○	○	○	41
LICENSE LIGHT ライセンスライト	○	○	○	○	○	○	42

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

CHASSIS シャーシ

a	FG30C6	c	FG30W6	e	FD30T6
b	FG30T6	d	FD30C6	f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG. NO.
LICENSE LIGHT ライセンスライト	○	○	○	○	○	○	42A
LICENSE LIGHT [SCB001/RRE] ライセンスライト	○	○	○	○	○	○	43
LICENSE LIGHT [RRE/RW] ライセンスライト	○	○	○	○	○	○	44
LICENSE LIGHT [TUE/RRE][RRE/(LPG,LPO,CNG)] ライセンスライト	○	○	○	○	○	○	45
REAR WORKING LIGHT [RWLR] リヤーワーキングライト	○	○	○	○	○	○	46
REAR WORKING LIGHT [RWLL] リヤーワーキングライト	○	○	○	○	○	○	47
REAR WORKING LIGHT [RWL2] リヤーワーキングライト	○	○	○	○	○	○	48
REVOLVING LIGHT [RLY][RLR] リボルビングライト	○	○	○	○	○	○	49
SPOT LIGHT [SPL] スポットライト	○	○	○	○	○	○	50
HEATER UNIT [HR] ヒータユニット	○	○	○	○	○	○	51
HEATER VALVE & ELBOW (GASOLINE):[HR] ヒータバルブ&エルボ	○	○	○				52
HEATER VALVE & ELBOW (DIESEL):[HR] ヒータバルブ&エルボ				○	○	○	53
FAN [FAN] ファン	○	○	○	○	○	○	54
AMMETER [AM] アンメータ	○	○	○	○	○	○	55
TORQUE CONVERTER THERMOMETER [TTM] トルクコンバータサーモメータ		○			○		56
TORQUE CONVERTER PRESSURE METER [TPM] トルクコンバータプレッシャメータ		○			○		57
SPEED METER [SM] スピードメータ	○	○	○	○	○	○	58
SPEED DETECTOR UNIT [SAS] スピードディテクタユニット	○	○	○	○	○	○	59
SPEED ALARM SYSTEM [SASB] スピードアラームシステム	○	○	○	○	○	○	60
SPEED ALARM SYSTEM [SASR] スピードアラームシステム	○	○	○	○	○	○	61
SPEED ALARM SYSTEM [SASC] スピードアラームシステム	○	○	○	○	○	○	62

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

CHASSIS シャーシ

a	FG30C6	c	FG30W6	e	FD30T6
b	FG30T6	d	FD30C6	f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG. NO.
OK MONITOR [OKM] OKモニタ	○	○	○	○	○	○	63
DRIVE UNIT MOUNT (CLUTCH) ドライブユニットマウント	○			○			64
CLUTCH (CLUTCH) クラッチ	○			○			65
MISSION CASE (CLUTCH)(OIL CLUTCH) ミッションケース	○		○	○		○	66
MISSION GEAR (CLUTCH)(OIL CLUTCH) ミッションギヤー	○		○	○		○	67
DRIVE UNIT MOUNT (OIL CLUTCH) ドライブユニットマウント			○			○	68
CLUTCH (OIL CLUTCH) クラッチ			○			○	69
DRIVE UNIT MOUNT (TOR-CON) ドライブユニットマウント		○			○		70
TORQUE CONVERTER CASE (TOR-CON) トルクコンバータケース		○			○		71
CHARGING PUMP (TOR-CON) チャージングポンプ		○			○		72
MISSION CASE (TOR-CON) ミッションケース		○			○		73
CLUTCH PACK (TOR-CON) クラッチパック		○			○		74
CONTROL VALVE (TOR-CON) コントロールバルブ		○			○		75
CONTROL VALVE (TOR-CON) コントロールバルブ		○			○		75A
REDUCTION リダクション	○	○	○	○	○	○	76
DIFFERENTIAL ディファレンシャル	○	○	○	○	○	○	77
DRIVE AXLE ドライブアクスル	○	○	○	○	○	○	78
WHEEL BRAKE ホイールブレーキ	○	○	○	○	○	○	79
STEERING WHEEL UNIT ステアリングホイールユニット	○	○	○	○	○	○	80
STEERING WHEEL UNIT (TOR-CON):[EXN] ステアリングホイールユニット		○			○		81
GEAR BOX ギヤーボックス	○	○	○	○	○	○	82

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

CHASSIS シャーシ

a	FG30C6	c	FG30W6	e	FD30T6
b	FG30T6	d	FD30C6	f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG. NO.
GEAR BOX [(EXC,EXE,EXK,EXN)/PSS] ギヤーボックス	O	O		O	O		83
ORBITROL [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] オービットロール	O	O		O	O		84
DRAG LINK ドラッグリンク	O	O	O	O	O	O	85
STEERING AXLE ステアリングアクスル	O	O	O	O	O	O	86
STEERING AXLE [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] ステアリングアクスル	O	O		O	O		87
STEERING AXLE [(EXC,EXE,EXK,EXN)/PSS] ステアリングアクスル	O	O		O	O		88
AXLE SUPPORT アクスルサポート	O	O	O	O	O	O	89
HUB NUT ハブナット	O	O	O	O	O	O	90
FENDER [DD][SDD][TUJSF] フェンダ	O	O	O	O	O	O	91
FRONT WHEEL フロントホイール	O	O	O	O	O	O	92
FRONT WHEEL [TJ F][TJSF][TS F] フロントホイール	O	O	O	O	O	O	93
FRONT WHEEL [TUJF][TUSF][TUWF][TUGF] フロントホイール	O	O	O	O	O	O	94
FRONT WHEEL [TRAF] フロントホイール	O	O	O	O	O	O	95
FRONT WHEEL [TUJSF] フロントホイール	O	O	O	O	O	O	96
FRONT WHEEL [TJ W][TJSW][TS W] フロントホイール	O	O	O	O	O	O	97
FRONT WHEEL [TUJW][TUSW][TUWW][TUGW] フロントホイール	O	O	O	O	O	O	98
FRONT WHEEL [TJ W28][TJSW28][TS W28] フロントホイール	O	O	O	O	O	O	99
REAR WHEEL リヤーホイール	O	O	O	O	O	O	100
REAR WHEEL [DR R] リヤーホイール	O	O	O	O	O	O	101
REAR WHEEL [TJ R][TJSR][TS R] リヤーホイール	O	O	O	O	O	O	102
REAR WHEEL [(TJ R,TJSR,TS R)/DR R] リヤーホイール	O	O	O	O	O	O	103

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

CHASSIS シャーシ

a	FG30C6		c	FG30W6		e	FD30T6
b	FG30T6		d	FD30C6		f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG. NO.
REAR WHEEL [TUJR][TUSR][TUWR][TUGR] リヤーホイール	○	○	○	○	○	○	104
REAR WHEEL [TUJR/DR R] リヤーホイール	○	○	○	○	○	○	105
REAR WHEEL [TRAR] リヤーホイール	○	○	○	○	○	○	106
POWER CYLINDER パワーシリンダ	○	○	○	○	○	○	107
POWER CYLINDER [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] パワーシリンダ	○	○		○	○		108
POWER CYLINDER [(EXC,EXE,EXK,EXN)/PSS] パワーシリンダ	○	○		○	○		109
POWER CYLINDER BOOT [PSB][FC][RINFC] パワーシリンダブーツ	○	○	○	○	○	○	110
OVERHEAD GUARD オーバヘッドガード	○	○	○	○	○	○	111
OVERHEAD GUARD [EXB][EXC][EXE][EXK][EXN] オーバヘッドガード	○	○		○	○		112
FRONT PIPE フロントパイプ	○	○	○	○	○	○	113
REAR PIPE リヤーパイプ	○	○	○	○	○	○	114
REAR PIPE [EXB][EXC][EXE][EXK][EXN] リヤーパイプ	○	○		○	○		115
REAR PIPE [RW] リヤーパイプ	○	○	○	○	○	○	116
FRONT LAMP BRACKET フロントランプブラケット	○	○	○	○	○	○	117
FRONT LAMP BRACKET [HL][BKH] フロントランプブラケット	○	○	○	○	○	○	118
REAR LAMP BRACKET リヤーランプブラケット	○	○	○	○	○	○	119
HEAD GUARD PARTS ヘッドガードパーツ	○	○	○	○	○	○	120
ACCEL PEDAL (GASOLINE) アクセルペダル	○	○	○				121
ACCEL PEDAL (DIESEL) アクセルペダル				○	○	○	122
FOOT PEDAL (CLUTCH) フットペダル	○			○			123
FOOT PEDAL (CLUTCH):[PC] フットペダル	○			○			124

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

CHASSIS シャーシ

a	FG30C6	c	FG30W6	e	FD30T6
b	FG30T6	d	FD30C6	f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG. NO.
FOOT PEDAL (TOR-CON) ﾌｯﾄﾍﾟﾀﾞﾙ		O			O		125
FOOT PEDAL (OIL CLUTCH) ﾌｯﾄﾍﾟﾀﾞﾙ			O			O	126
FOOT PEDAL CYLINDER (CLUTCH) ﾌｯﾄﾍﾟﾀﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞ	O			O			127
FOOT PEDAL CYLINDER (CLUTCH):[PC] ﾌｯﾄﾍﾟﾀﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞ	O			O			128
FOOT PEDAL CYLINDER (TOR-CON) ﾌｯﾄﾍﾟﾀﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞ		O			O		129
FOOT PEDAL CYLINDER (OIL CLUTCH) ﾌｯﾄﾍﾟﾀﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞ			O			O	130
BRAKE PIPE (CLUTCH) ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｲﾌﾟ	O			O			131
BRAKE PIPE (CLUTCH):[PC] ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｲﾌﾟ	O			O			132
BRAKE PIPE (TOR-CON) ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｲﾌﾟ		O			O		133
BRAKE PIPE (OIL CLUTCH) ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｲﾌﾟ			O			O	134
FOOT PEDAL COVER ﾌｯﾄﾍﾟﾀﾞﾙｶﾊﾞｰ	O	O	O	O	O	O	135
BRAKE MASTER CYLINDER ﾌﾞﾚｰｷﾏｽﾀｼﾘﾝﾀﾞ	O	O	O	O	O	O	136
BRAKE MASTER CYLINDER ﾌﾞﾚｰｷﾏｽﾀｼﾘﾝﾀﾞ	O	O	O	O	O	O	136A
BRAKE LEVER ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ	O	O	O	O	O	O	137
FRAME ﾌﾚｰﾑ	O	O	O	O	O	O	138
OIL TANK (CLUTCH)(TOR-CON) ｵｲﾙﾀﾝｸ	O	O		O	O		139
OIL TANK (OIL CLUTCH) ｵｲﾙﾀﾝｸ			O			O	140
OIL CAP & LEVEL ｵｲﾙｷｬｯﾌﾟ&ﾚﾍﾞﾙ	O	O	O	O	O	O	141
FUEL TANK (GASOLINE) ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸ	O	O	O				142
FUEL TANK (DIESEL) ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸ				O	O	O	143
BALANCE WEIGHT ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｲﾄ	O	O	O	O	O	O	144

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

CHASSIS シャーシ

a	FG30C6	c	FG30W6	e	FD30T6
b	FG30T6	d	FD30C6	f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG. NO.
BALANCE WEIGHT [RW] バランスウエイト	O	O	O	O	O	O	145
BALANCE WEIGHT [LPG][LPO][EECLP][CNG] バランスウエイト	O	O	O				146
BALANCE WEIGHT [HC] バランスウエイト	O	O	O	O	O	O	147
FRONT GUARD フロントガード	O	O	O	O	O	O	148
BONNET ボンネット	O	O	O	O	O	O	149
RADIATOR COVER ラジエータカバー	O	O	O	O	O	O	150
RADIATOR COVER [RW] ラジエータカバー	O	O	O	O	O	O	151
RADIATOR COVER [LPG][LPO][EECLP][CNG] ラジエータカバー	O	O	O				152
RADIATOR COVER [SCB001][SCBCR] ラジエータカバー	O	O	O	O	O	O	153
BONNET HINGE ボンネットヒンジ	O	O	O	O	O	O	154
FLOOR BOARD フロアボード	O	O	O	O	O	O	155
TRAY トレー	O	O	O	O	O	O	156
TRAY [AW061][AW071][RWL][LPG][LPO][BB SW][BBASW] トレー	O	O	O	O	O	O	157
TRAY [RWL/LPG][(AW061,AW071)/RWL/LPG] トレー	O	O	O				158
TRAY [SM][AM][TPM] トレー	O	O	O	O	O	O	159
TRAY [SM/(LPG,BB SW,BBASW)][SM/(LPG,BB SW,BBASW)/RWL] トレー	O	O	O	O	O	O	160
TRAY [SM/(AW061,AW071)/RWL] トレー	O	O	O	O	O	O	161
FRONT GUARD BOOT [FC] フロントガードブーツ	O	O	O	O	O	O	162
SEAT シート	O	O	O	O	O	O	163
SEAT [HGL] シート	O	O	O	O	O	O	164
SEAT [RW][CNG] シート	O	O	O	O	O	O	165

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

CHASSIS シャーシ

a	FG30C6	c	FG30W6	e	FD30T6
b	FG30T6	d	FD30C6	f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG.NO.
PUMP UNIT (GASOLINE:CLUTCH & TOR-CON) ポンプユニット	O	O					166
PUMP UNIT (DIESEL:CLUTCH & TOR-CON) ポンプユニット				O	O		167
PUMP UNIT (GASOLINE:OIL CLUTCH) ポンプユニット			O				168
PUMP UNIT (DIESEL:OIL CLUTCH) ポンプユニット						O	169
CONTROL VALVE [2SV] コントロールバルブ	O	O	O	O	O	O	170
CONTROL VALVE [3SV] コントロールバルブ	O	O	O	O	O	O	171
CONTROL VALVE [4SV] コントロールバルブ	O	O	O	O	O	O	172
CONTROL VALVE [5SV] コントロールバルブ	O	O	O	O	O	O	173
INLET SECTION インレットセクション	O	O	O	O	O	O	174
SPOOL SECTION (LIFT) スプールセクション	O	O	O	O	O	O	175
SPOOL SECTION (TILT) スプールセクション	O	O	O	O	O	O	176
SPOOL SECTION [3SV][4SV][5SV] スプールセクション	O	O	O	O	O	O	177
CONTROL VALVE FITTING コントロールバルブフィッティング	O	O	O	O	O	O	178
VALVE CONTROL [2SV] バルブコントロール	O	O	O	O	O	O	179
VALVE CONTROL [3SV] バルブコントロール	O	O	O	O	O	O	180
VALVE CONTROL [4SV] バルブコントロール	O	O	O	O	O	O	181
VALVE CONTROL [5SV] バルブコントロール	O	O	O	O	O	O	182
VALVE CONTROL KNOB バルブコントロールノブ	O	O	O	O	O	O	183
HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/3)(GASOLINE:CLUTCH & TOR-CON) ハイドロリックライン(メイン)(1/3)	O	O					184
HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/3)(DIESEL:CLUTCH & TOR-CON) ハイドロリックライン(メイン)(1/3)				O	O		185
HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/3)(GASOLINE:OIL CLUTCH) ハイドロリックライン(メイン)(1/3)			O				186

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

CHASSIS シャーシ

a	FG30C6	c	FG30W6	e	FD30T6
b	FG30T6	d	FD30C6	f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG.NO.
HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/3)(DIESEL:OIL CLUTCH) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(1/3)						O	187
HYDRAULIC LINE (MAIN)(2/3) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(2/3)	O	O	O	O	O	O	188
HYDRAULIC LINE (MAIN)(2/3)[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(2/3)	O	O		O	O		189
HYDRAULIC LINE (MAIN)(2/3)[(EXC,EXE,EXK,EXN)/PSS] ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(2/3)	O	O		O	O		190
HYDRAULIC LINE (MAIN)(3/3) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(3/3)	O	O	O	O	O	O	191
HYDRAULIC LINE (TOR-CON)(GASOLINE) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾄﾙｺﾝ)		O					192
HYDRAULIC LINE (TOR-CON)(DIESEL) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾄﾙｺﾝ)					O		193
HYDRAULIC LINE (OIL CLUTCH)(GASOLINE) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ｵｲﾙｸﾗｯﾁ)			O				194
HYDRAULIC LINE (OIL CLUTCH)(DIESEL) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ｵｲﾙｸﾗｯﾁ)						O	195
TILT CYLINDER ﾃｨﾙﾄｼﾘﾝﾀﾞ	O	O	O	O	O	O	196
TILT BOOT [TLB][FC] ﾃｨﾙﾄﾌﾞｰﾂ	O	O	O	O	O	O	197
DECAL (1/2) ﾃﾞｶﾙ(1/2)	O	O	O	O	O	O	198
DECAL (2/2) ﾃﾞｶﾙ(2/2)	O	O	O	O	O	O	199
DECAL (2/2)[EXB] ﾃﾞｶﾙ(2/2)	O	O		O	O		200
DECAL (2/2)[EXC] ﾃﾞｶﾙ(2/2)	O	O		O	O		201
DECAL (2/2)[EXE] ﾃﾞｶﾙ(2/2)	O	O		O	O		202
DECAL (2/2)[EXK] ﾃﾞｶﾙ(2/2)	O	O		O	O		203
DECAL (2/2)[EXN] ﾃﾞｶﾙ(2/2)	O	O		O	O		204
SERVICE TOOL [TO][EX] ｻｰﾋﾞｽﾂｰﾙ	O	O	O	O	O	O	205
FIRE EXTINGUISHER [FE][FE M] ﾌｧｲﾔｲｸｽﾃｨﾝｸﾞｲｯｼｬ	O	O	O	O	O	O	206

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

MAST マスト

a	FG30C6	c	FG30W6	e	FD30T6
b	FG30T6	d	FD30C6	f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG.NO.
[VM39F]							
FORK [VM39F] フォーク	○	○	○	○	○	○	207
LIFT BRACKET [VM39F] リフトブラケット	○	○	○	○	○	○	208
BACKREST [VM39F] バックレスト	○	○	○	○	○	○	209
MAST [VM39F] マスト	○	○	○	○	○	○	210
TILT GAUGE [VM39F] ティルトゲージ	○	○	○	○	○	○	211
LIFT CYLINDER [VM39F] リフトシリンダ	○	○	○	○	○	○	212
MAST PIPING [VM39F] マストパイピング	○	○	○	○	○	○	213
[VFM39F]							
FORK[VFM39F] フォーク	○	○	○	○	○	○	214
LIFT BRACKET[VFM39F] リフトブラケット	○	○	○	○	○	○	215
BACKREST[VFM39F] バックレスト	○	○	○	○	○	○	216
MAST[VFM39F] マスト	○	○	○	○	○	○	217
TILT GAUGE[VFM39F/(TG,PPC,PR,PRC,MPC)] ティルトゲージ	○	○	○	○	○	○	218
LIFT CYLINDER(FRONT)[VFM39F] リフトシリンダ(フロント)	○	○	○	○	○	○	219
LIFT CYLINDER(REAR)[VFM39F] リフトシリンダ(リヤー)	○	○	○	○	○	○	220
MAST PIPING[VFM39F] マストパイピング	○	○	○	○	○	○	221

https://truckmanualshub.com/

CONTENTS 目次

MAST マスト


a	FG30C6	c	FG30W6	e	FD30T6
b	FG30T6	d	FD30C6	f	FD30W6

SECTION 部門	a	b	c	d	e	f	FIG. NO.
[VFHM39F]							
FORK[VFHM39F] フォーク	○	○	○	○	○	○	222
LIFT BRACKET[VFHM39F] リフトブラケット	○	○	○	○	○	○	223
BACKREST[VFHM39F] バックレスト	○	○	○	○	○	○	224
MAST[VFHM39F] マスト	○	○	○	○	○	○	225
TILT GAUGE[VFHM39F/(TG,PPC,PR,PRC,MPC)] ティルトゲージ	○	○	○	○	○	○	226
LIFT CYLINDER(FRONT)[VFHM39F] リフトシリンダ(フロント)	○	○	○	○	○	○	227
LIFT CYLINDER (REAR)[VFHM39F] リフトシリンダ(リヤー)	○	○	○	○	○	○	228
MAST PIPING[VFHM39F] マストパイピング	○	○	○	○	○	○	229

https://truckmanualshub.com/

FIG.1 ENGINE MOUNT (GASOLINE)

(F5031010) エンジンマウント

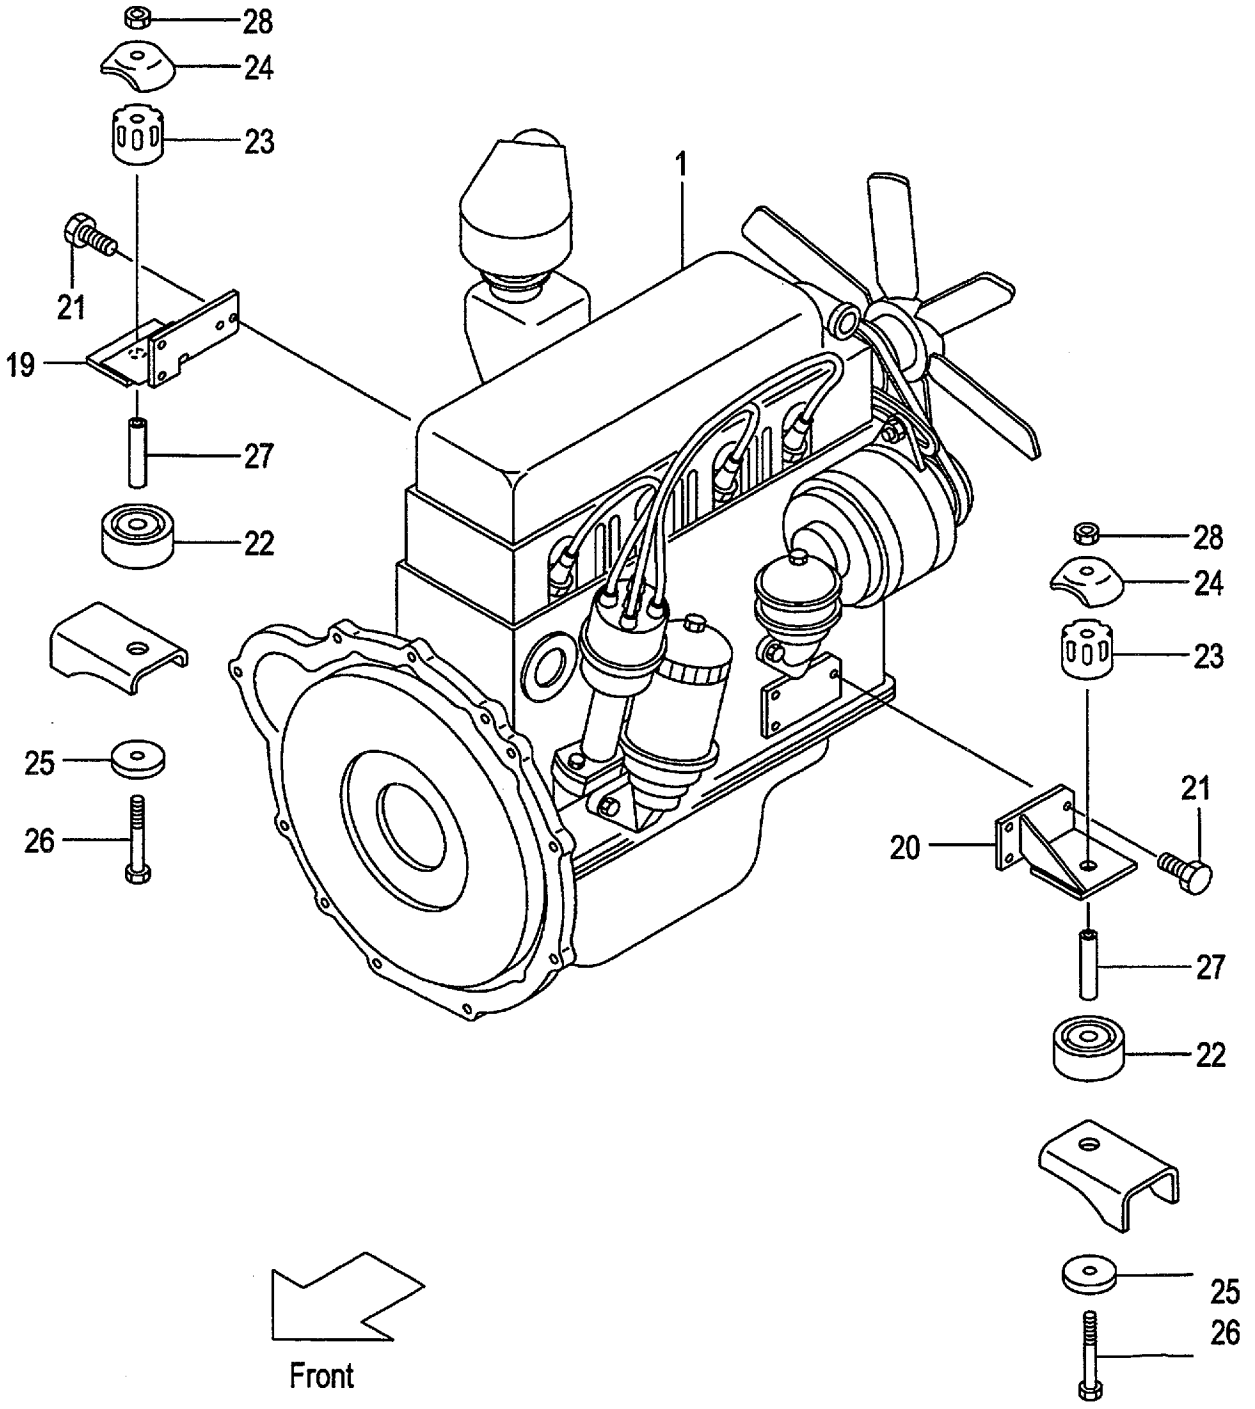

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6
B:FG30T6
C:FG30W6


FIG.1
(F5031010)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	236F1-00101		ENGINE,H20-RMT100	エンジン	1	A
-	236G1-00101		ENGINE,H20-RAT100	エンジン	1	B
-	236S1-00101		ENGINE,H20	エンジン	1	C
-	536G4-70101		ENGINE,H20-RAT100	エンジン	1	B [EXK]
-	536F7-60101		ENGINE,H20-RMT100	エンジン	1	A [RCBCR]
-	536G7-60101		ENGINE,H20-RAT100	エンジン	1	B [RCBCR]
-	536S7-60101		ENGINE,H20	エンジン	1	C [RCBCR]
-	536F1-70101		ENGINE,H20	エンジン	1	A [EECG]
-	536G1-70101		ENGINE,H20	エンジン	1	B [EECG]
-	536F1-70111		ENGINE,H20	エンジン	1	A [EECLP]
-	536G1-70111		ENGINE,H20	エンジン	1	B [EECLP]
-	536F4-70101		ENGINE,H20-RMT100	エンジン	1	A:73076- [HCS]
-	536G4-70101		ENGINE,H20-RAT100	エンジン	1	B:73076- [HCS]
-	536S4-70101		ENGINE,H20	エンジン	1	C:73076- [HCS]
2	01400-00008	+	NUT	ナット	2	
3	02010-00008	+	WASHER	ワッシャ	2	
4	02000-00008	+	WASHER	ワッシャ	2	
5	01100-05010	+	BOLT	ボルト	1	
6	02010-00005	+	WASHER	ワッシャ	1	
7	01183-08050	+	BOLT	ボルト	2	A,B [EECG][EECLP]
8	531B2-72071	+	COVER,ECU	カバー	1	A,B [EECG][EECLP]
9	214A2-42611	+	SCREW	スクリュ	1	A,B [EECG][EECLP]
10	518G0-52001	+	BRACKET	ブラケット	1	A,B [EECLP]
11	531B2-72041	+	TUBE	チューブ	1	A,B [EECLP]
12	531B2-72051	+	HOSE,GAS	ホース	1	A,B [EECLP]
13	531B2-72061	+	HOSE,WATER	ホース	2	A,B [EECLP]
14	04911-00016	+	CLIP	クリップ	2	A,B [EECLP]
15	04911-00024	+	CLIP	クリップ	4	A,B [EECLP]
16	01183-08045	+	BOLT	ボルト	2	A,B [EECLP]

https://truckmanualshub.com/

FIG.1 ENGINE MOUNT (GASOLINE)

(F5031010) エンジンマウント

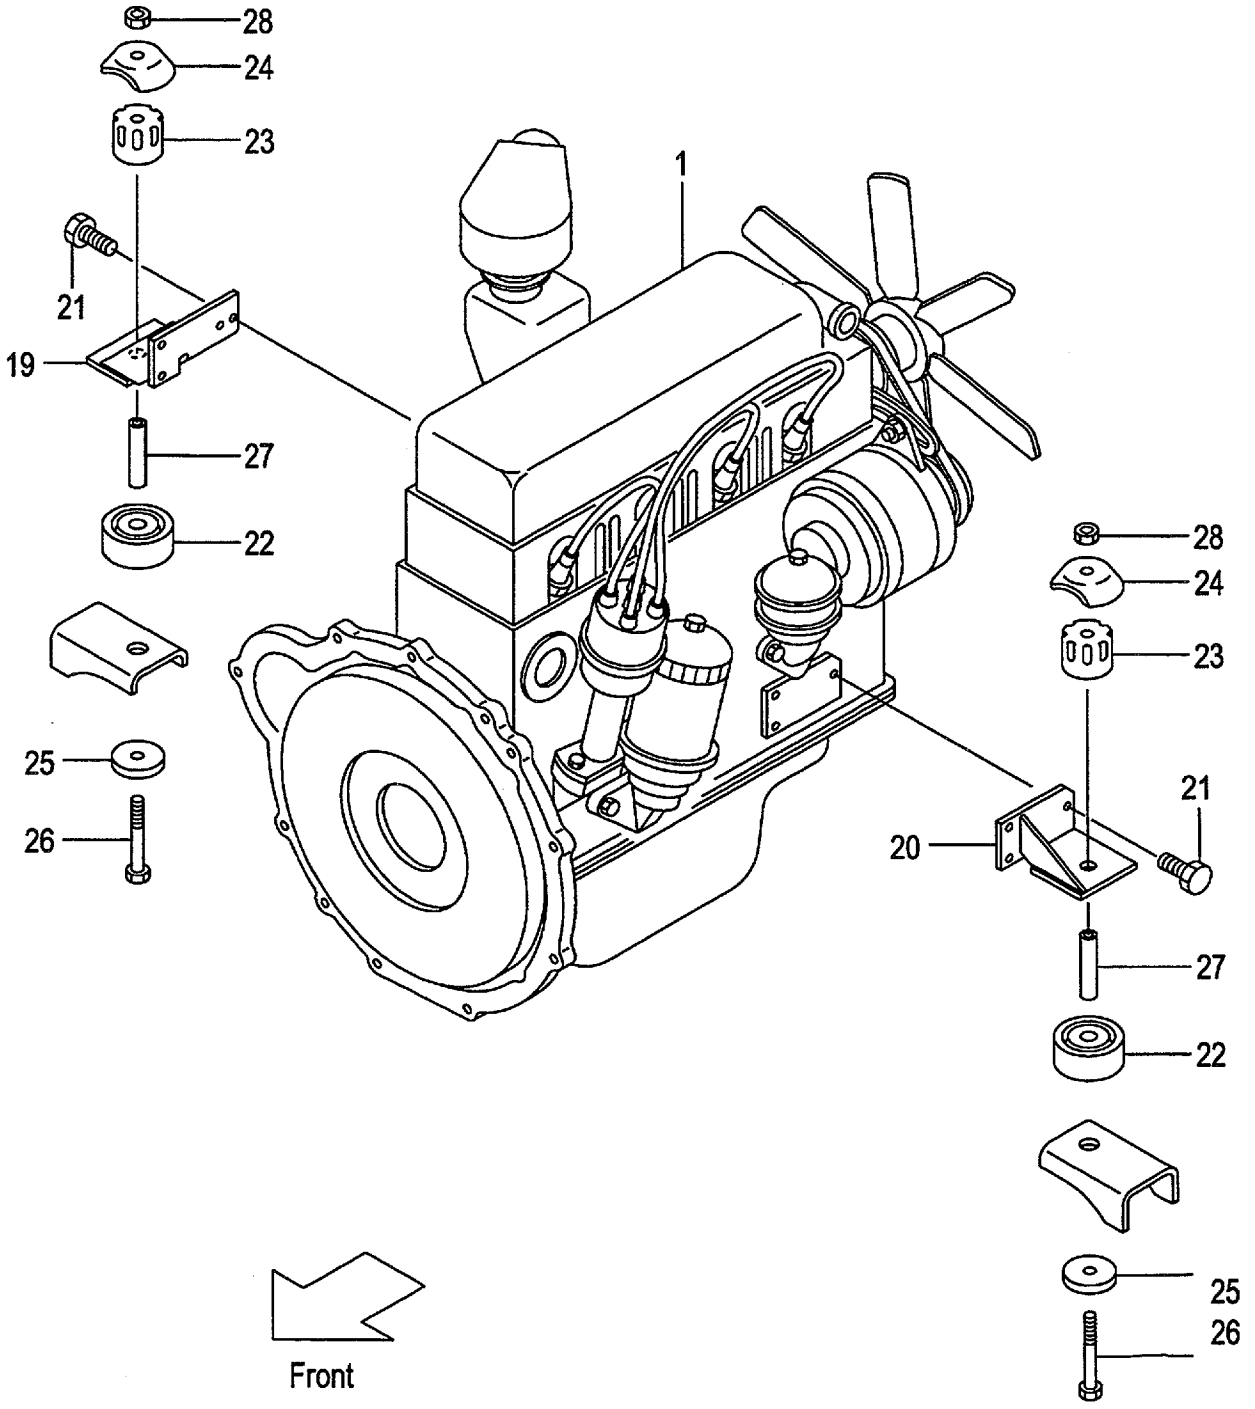

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6
B:FG30T6
C:FG30W6


FIG.1
(F5031010)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
17	01183-08020	+	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	A,B [EECLP]
18	531B2-72091	+	LABEL,FUEL	ﾗﾍﾞﾙ	1	A,B [EECLP]
19	218G1-02351		BRACKET,RH	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
20	218G1-02301		BRACKET,LH	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
21	01218-10025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	7	
22	216G1-02111		RUBBER,UNDER	ﾗﾊﾞｰ	2	
23	214A1-02111		RUBBER,UPPER	ﾗﾊﾞｰ	2	
24	214A1-02121		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	2	
25	23651-02001		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
26	01103-10097		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
27	234A1-02071		COLLAR	ｶﾗｰ	2	
28	23651-02011		NUT	ﾅｯﾄ	2	
29	531B4-70011	+	KIT,HIGH-COOLING	ﾊｲｸｰﾘﾝｸﾞｷｯﾄ	1	1-73075 [HCS] INC.30
30	226B1-02101	+	PULLEY	ﾌﾟｰﾘ	1	1-73075 [HCS]

https://truckmanualshub.com/

FIG.2 ENGINE MOUNT (DIESEL)

(F5031020) エンジンマウント

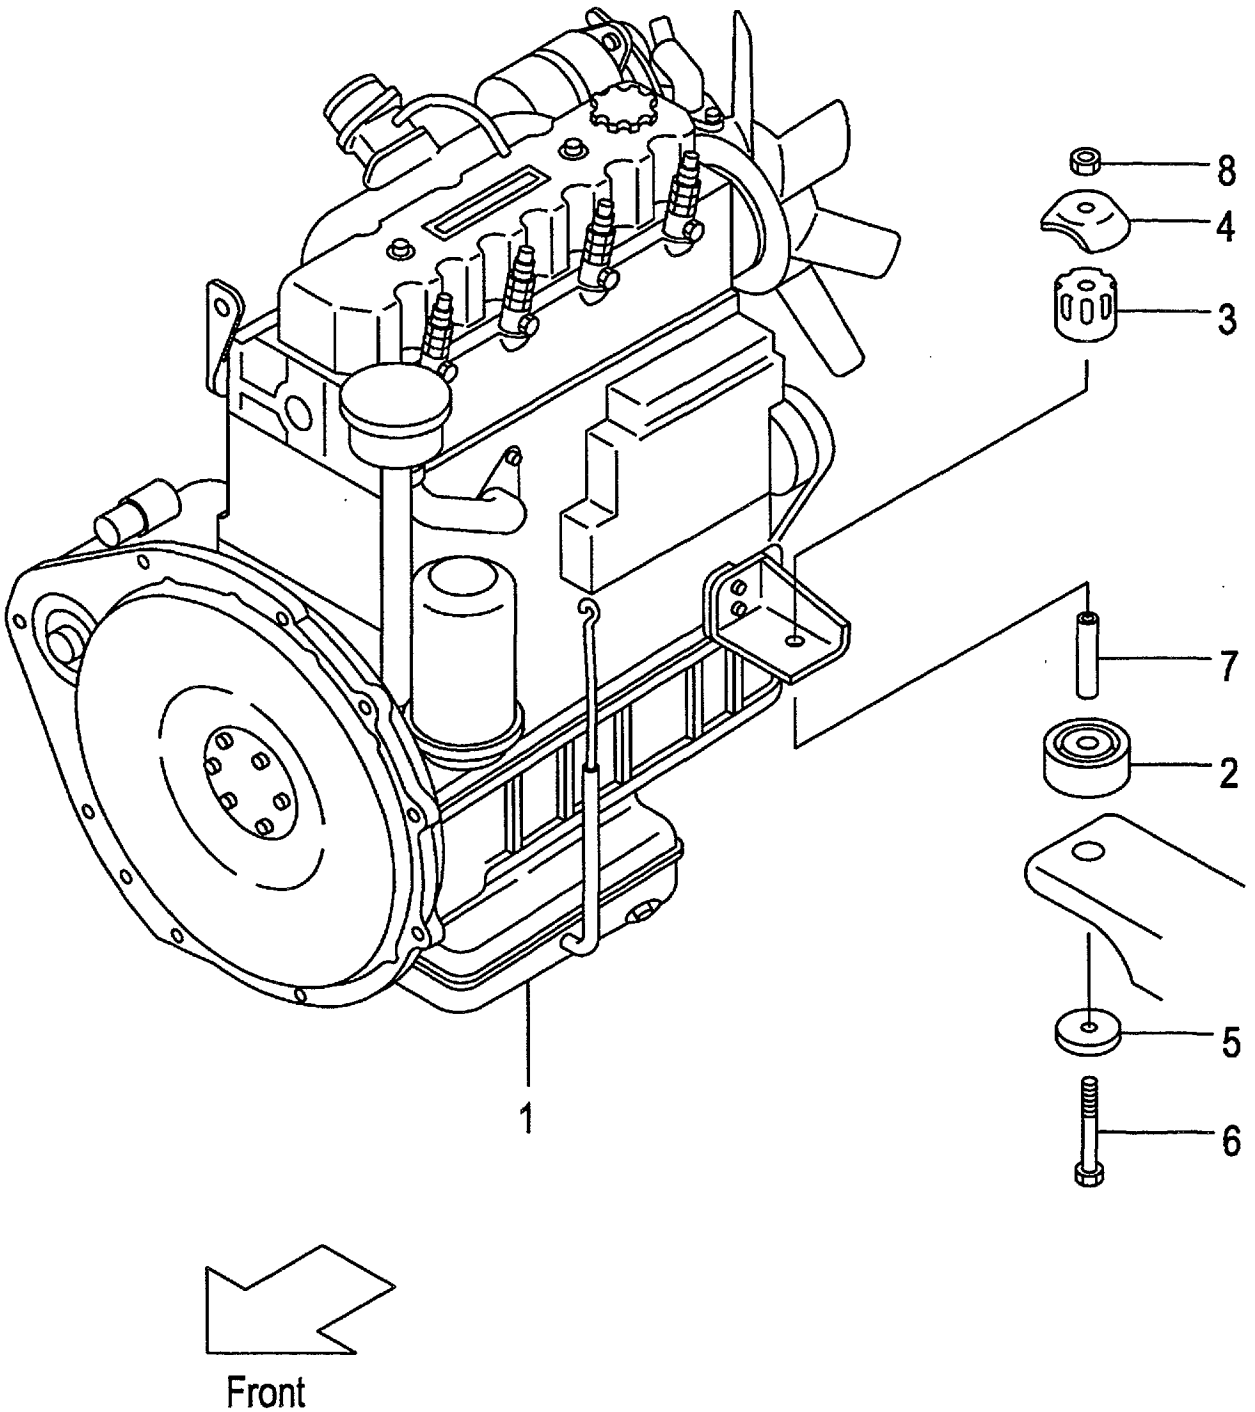

https://truckmanualshub.com/

A:FD30C6
B:FD30T6
C:FD30W6


FIG.2
(F5031020)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	238F1-00101		ENGINE,C240PKJ	ｴﾝｼﾞﾝ	1	A,B
-	238S1-00101		ENGINE,C240PKJ-03	ｴﾝｼﾞﾝ	1	C
-	538G3-80201		ENGINE,C240PKJ-20	ｴﾝｼﾞﾝ	1	B [EXE]
-	519M2-60101		ENGINE,C240PKJ-06	ｴﾝｼﾞﾝ	1	B [EXN]
-	538F7-60101		ENGINE,C240PKJ	ｴﾝｼﾞﾝ	1	A,B [RCBCR]
-	538S7-60101		ENGINE,C240PKJ-03	ｴﾝｼﾞﾝ	1	C [RCBCR]
2	216G1-02111		RUBBER,UNDER	ﾗﾊﾞｰ	2	
3	214A1-02111		RUBBER,UPPER	ﾗﾊﾞｰ	2	
4	214A1-02121		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	2	
5	23651-02001		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
6	01103-10097		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
7	234A1-02071		COLLAR	ｶﾗｰ	2	
8	23651-02011		NUT	ﾅｯﾄ	2	
A1	532B4-70011		COOLING-ASSY,HIGH	ｸｰﾘﾝｸﾞｱｯｾﾝ	1	[HCS] INC.9,10
9	211L2-10011	+	PULLEY	ﾌﾟｰﾘ	1	[HCS]
10	522A2-72071	+	BELT,FAN	ﾍﾞﾙﾄ	1	[HCS]

https://truckmanualshub.com/

FIG.3 AIR CLEANER (GASOLINE)

(F5031030) エアークリーナ

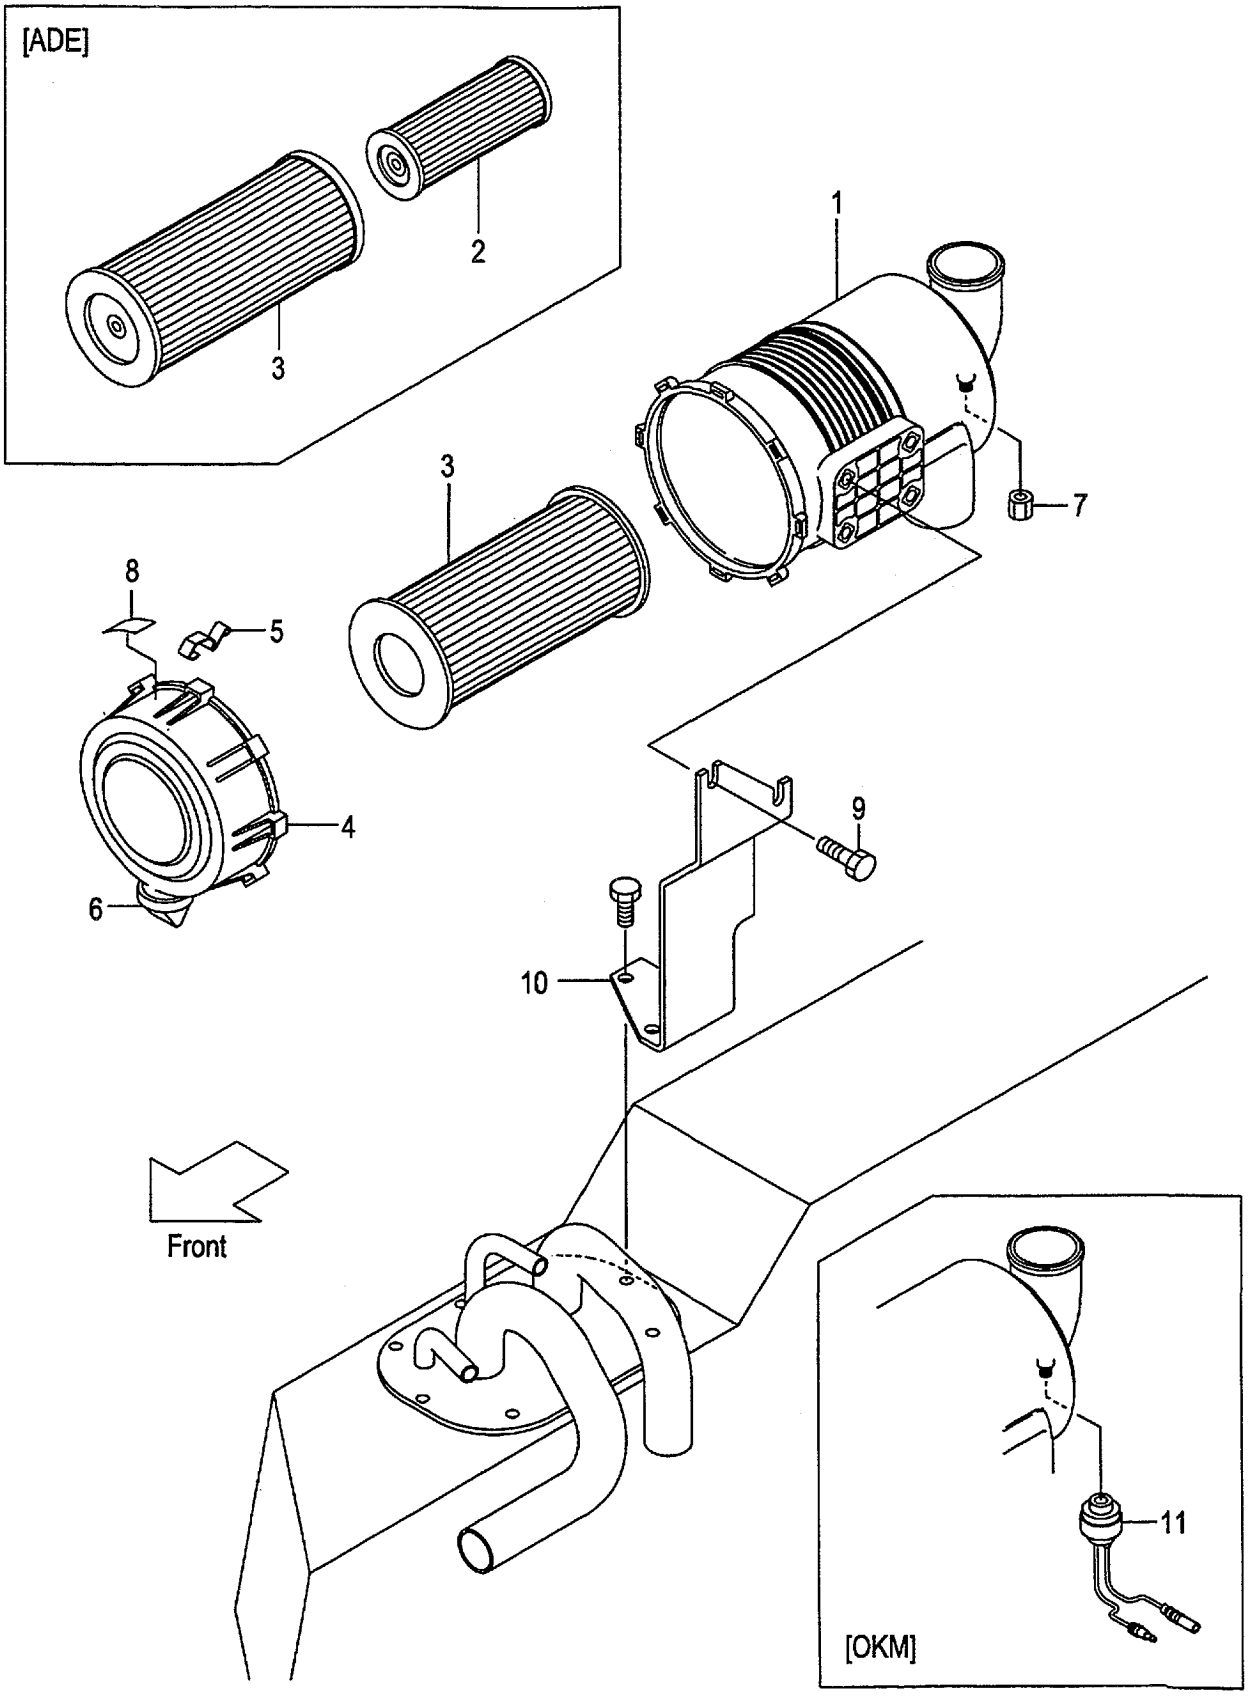

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6
B:FG30T6
C:FG30W6


FIG.3
(F5031030)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	216G1-02451		CLEANER-ASSY,AIR	エアークリーナアッセン	1	INC.1,3-8
-	516G0-60101		CLEANER-ASSY,AIR	エアークリーナアッセン	1	[ADE] INC.1-8
1	216G1-02481		BODY	ボディ	1	
2	213T1-02021		ELEMENT,INNER	エレメント	1	[ADE]
3	256C1-08011		ELEMENT,OUTER	エレメント	1	
-	213T1-02011		ELEMENT,OUTER	エレメント	1	[ADE]
4	216G1-02461		COVER	カバー	1	
5	216G1-02471		LATCH	ラッチ	3	
6	216G1-02491		VALVE,VACUATOR	バルブ	1	
7	53651-12551		CAP,NIPPLE	キャップ	1	
8	216G1-02501		LABEL	ラベル	1	
-	516G0-62011		LABEL	ラベル	1	[ADE]
9	01183-08016		BOLT	ボルト	2	
10	237A1-02101		BRACKET,AIR-CLEANER	ブラケット	1	A,B
-	237H1-02001		BRACKET,AIR-CLEANER	ブラケット	1	C
-	237H1-02001		BRACKET,AIR-CLEANER	ブラケット	1	A [PC]
11	54612-42021		SENSOR,635MM	センサ	1	[OKM]

https://truckmanualshub.com/

FIG.4 AIR CLEANER (DIESEL)

(F5031050) エアークリーナ

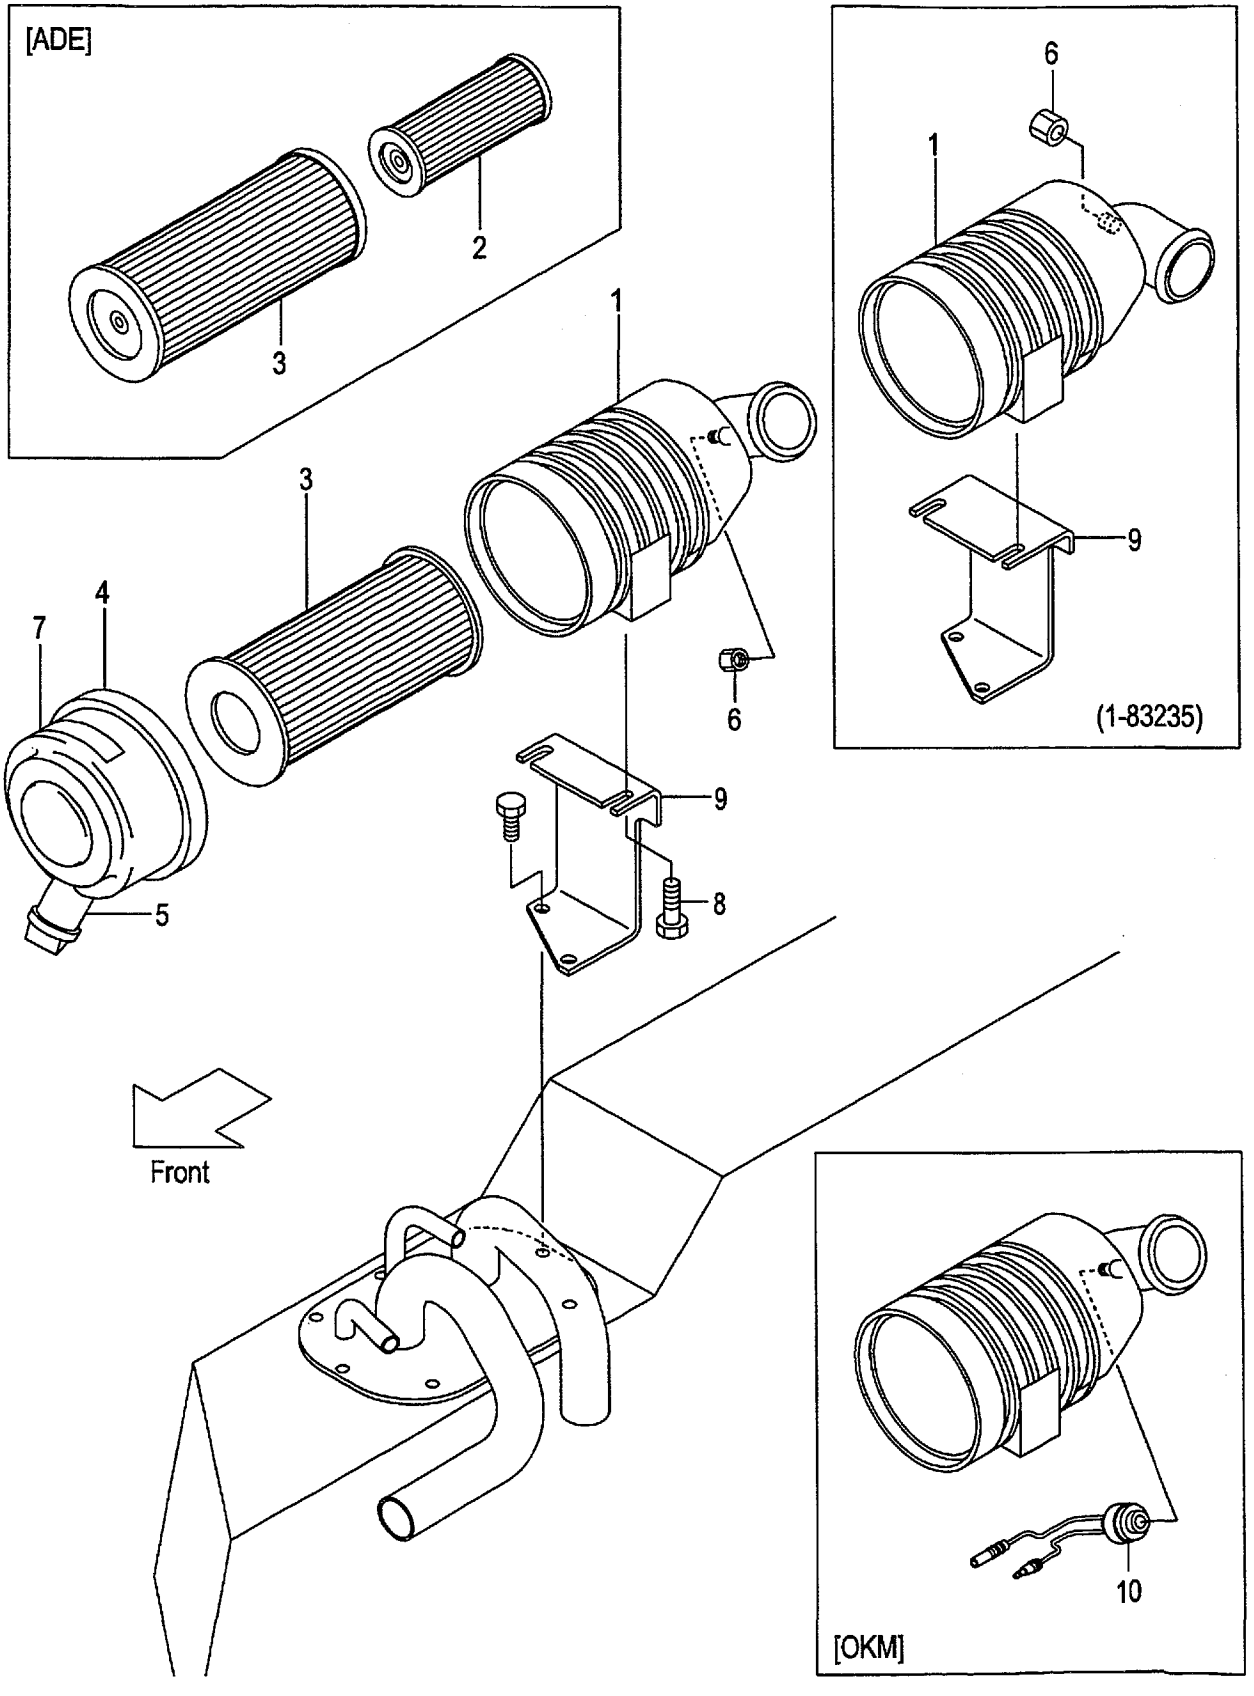

https://truckmanualshub.com/

A:FD30C6
B:FD30T6
C:FD30W6


FIG.4
(F5031050)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A1-00101		CLEANER-ASSY,AIR	エアークリーナアッセン	1	1-83235 INC.1,3-7
-	216G1-02051		CLEANER-ASSY,AIR	エアークリーナアッセン	1	83236- INC.1,3-7
-	534A0-60011		CLEANER-ASSY,AIR	エアークリーナアッセン	1	1-83235 [ADE] INC.1-7
-	516G0-60011		CLEANER-ASSY,AIR	エアークリーナアッセン	1	83236- [ADE] INC.1-7
1	234A1-00111		BODY	ボディ	1	1-83235
-	216G1-02301		BODY	ボディ	1	83236-
-	216G1-02071		BODY	ボディ	1	83236- [ADE]
2	534A0-62011		ELEMENT,INNER	エレメント	1	1-83235 [ADE]
-	213T1-02021		ELEMENT,INNER	エレメント	1	83236- [ADE]
3	256G1-08011		ELEMENT,OUTER	エレメント	1	1-83235
-	256C1-08011		ELEMENT,OUTER	エレメント	1	83236-
-	534A0-62001		ELEMENT,OUTER	エレメント	1	1-83235 [ADE]
-	213T1-02011		ELEMENT,OUTER	エレメント	1	83236- [ADE]
4	256G1-08021		COVER	カバー	1	1-83235
-	228F1-02211		COVER	カバー	1	83236-
5	256A1-08031		VALVE,VACUATOR	バルブ	1	
6	53651-12551		CAP,NIPPLE	キャップ	1	
7	234A1-00121		LABEL	ラベル	1	1-83235
-	216G1-02311		LABEL	ラベル	1	83236-
-	516G0-62001		LABEL	ラベル	1	[ADE]
8	01183-08016		BOLT	ボルト	2	
9	239A1-02511		BRACKET,AIR-CLEANER	ブラケット	1	A,B:1-83235
-	219M1-02101		BRACKET,AIR-CLEANER	ブラケット	1	A,B:83236-
-	239H1-02001		BRACKET,AIR-CLEANER	ブラケット	1	C:1-83235
-	219S1-02001		BRACKET,AIR-CLEANER	ブラケット	1	C:83236-
-	239H1-02001		BRACKET,AIR-CLEANER	ブラケット	1	A:1-83235 [PC]
-	219S1-02001		BRACKET,AIR-CLEANER	ブラケット	1	A:83236- [PC]
10	522A1-10201		SENSOR,762MM	センサ	1	[OKM]

https://truckmanualshub.com/

FIG.5 AIR DUCT (GASOLINE)

(F5031060) エアーダクト

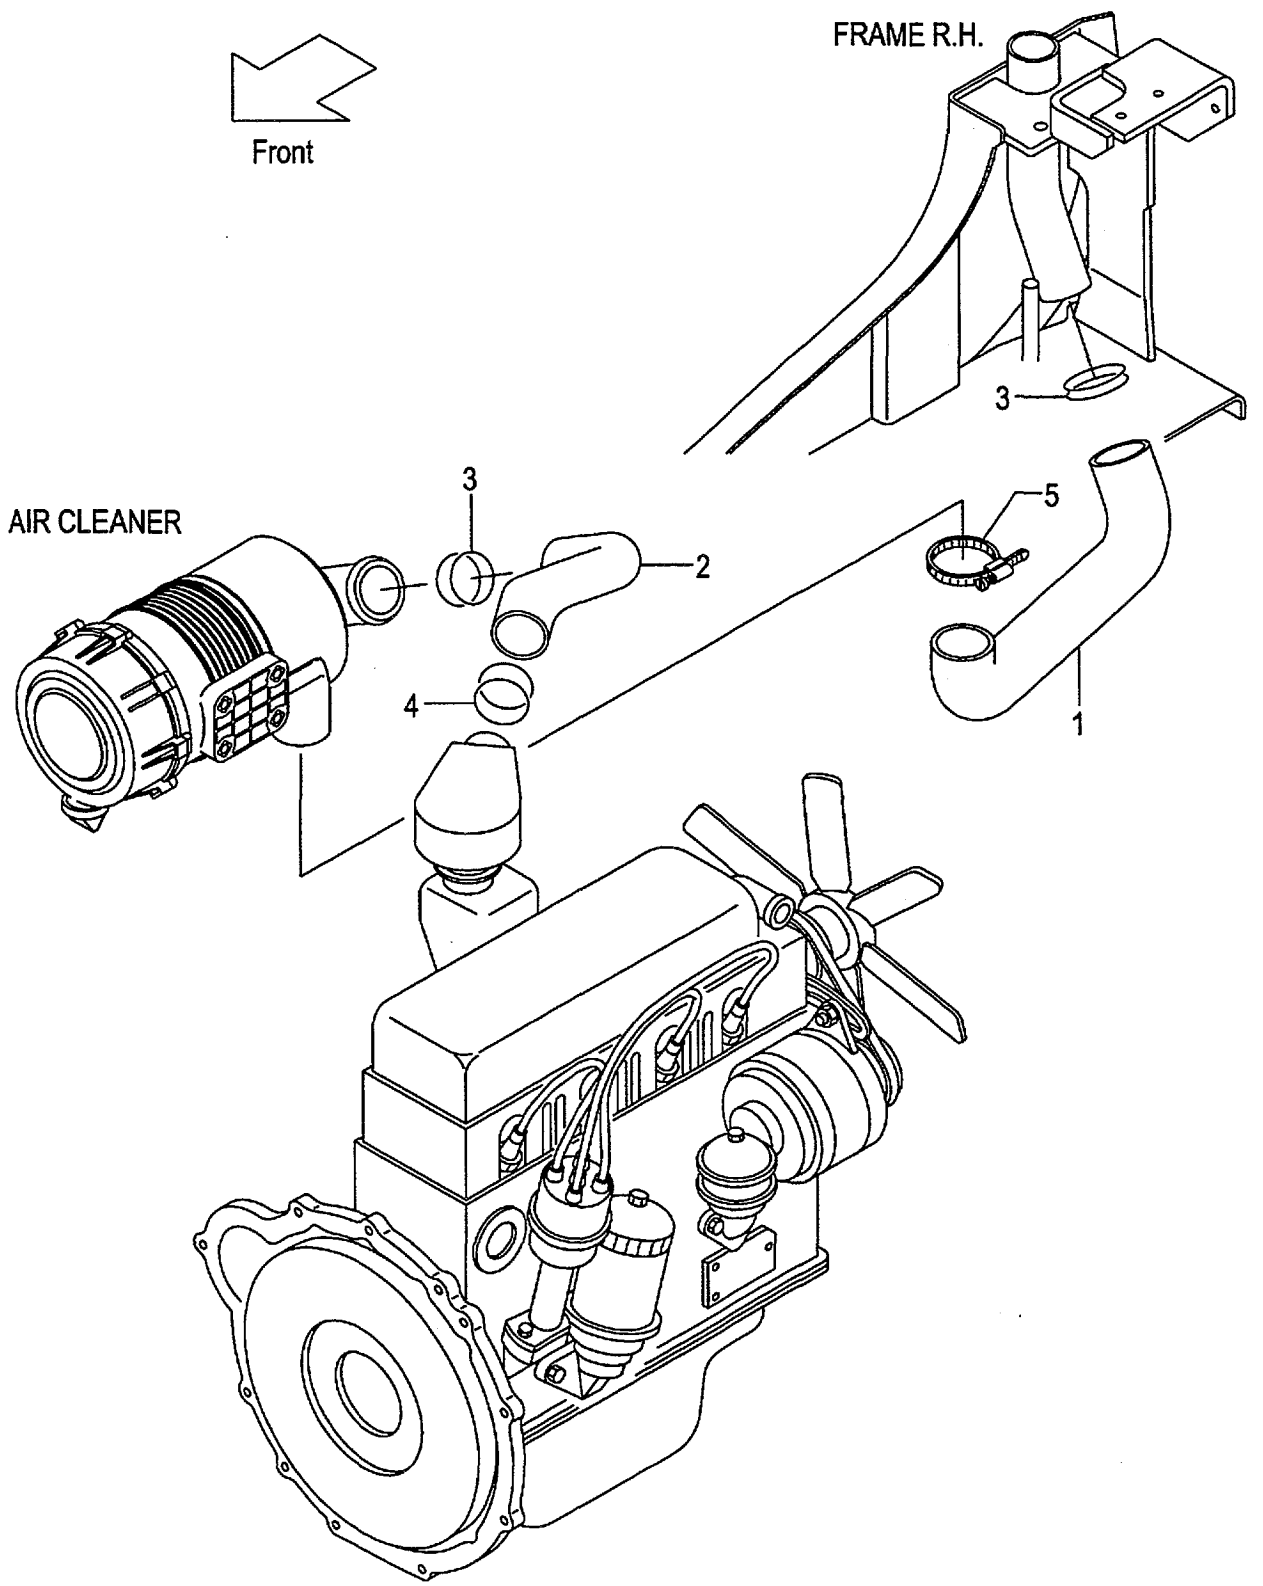

https://truckmanualshub.com/

FIG.5
(F5031060)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	218G1-02101		HOSE,AIR-DUCT	ホース	1	
2	233A1-02001		HOSE,AIR-INTAKE	ホース	1	
3	04911-00060		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2	
4	04911-00065		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	
5	224W4-52071		BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.6 AIR DUCT (DIESEL)

(F5031080) エアーダクト

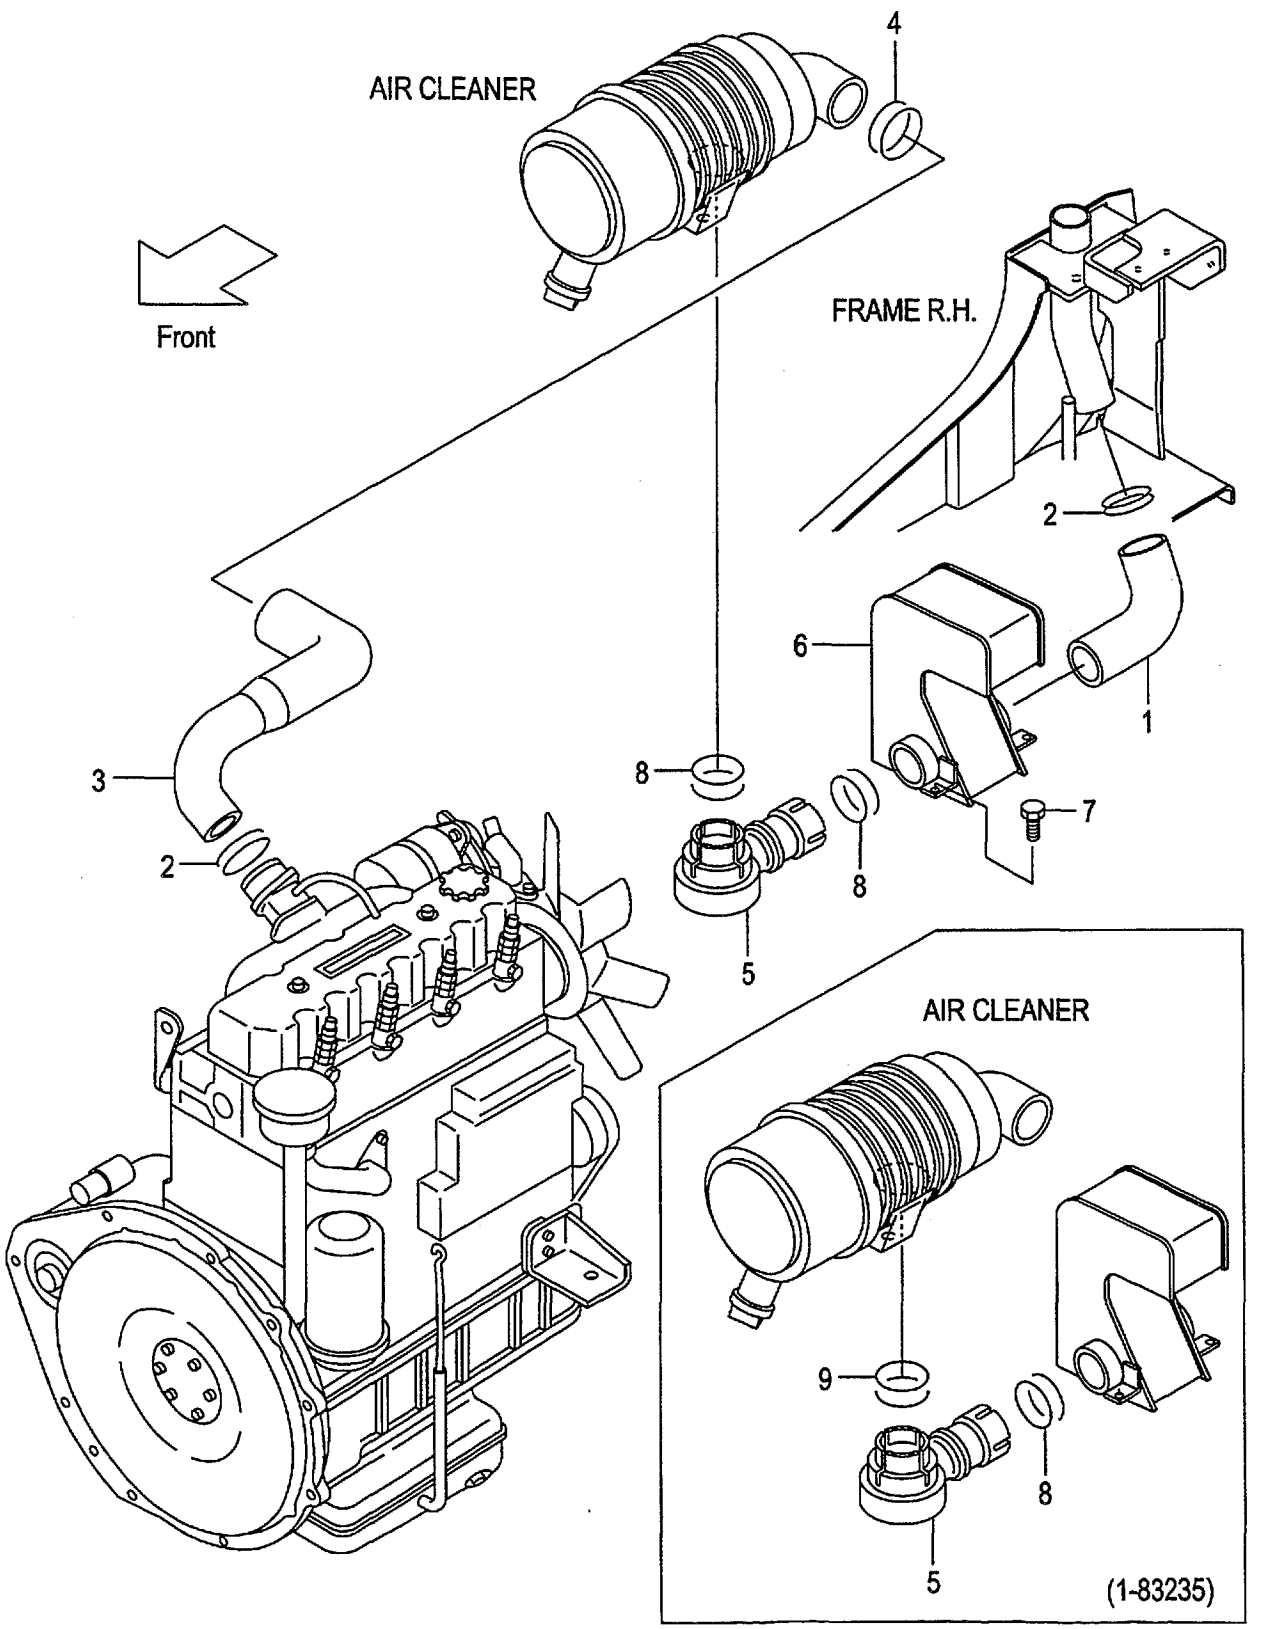

https://truckmanualshub.com/

FIG.6
(F5031080)


A:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	217M1-02031		HOSE,AIR-DUCT	ホース	1	
2	04911-00060		CLIP	クリップ	2	
3	232A1-02001		HOSE,AIR-INTAKE	ホース	1	1-83235
-	238L1-02001		HOSE,AIR-INTAKE	ホース	1	83236-
4	04911-00075		CLIP	クリップ	1	1-83235
-	04911-00065		CLIP	クリップ	1	83236-
5	234A1-02001		INTAKE,AIR	インテーク	1	1-83235
-	217M1-02011		INTAKE,AIR	インテーク	1	83236-
6	217M1-02402		RESONATOR	レゾネータ	1	
7	01185-08016		BOLT	ボルト	2	
8	04911-00055		CLIP	クリップ	1	1-83235
-	04911-00055		CLIP	クリップ	2	83236-
9	04911-00070		CLIP	クリップ	1	1-83235

https://truckmanualshub.com/

FIG.7 PRE CLEANER [CAKB]

(F5031090) プレクリーナ

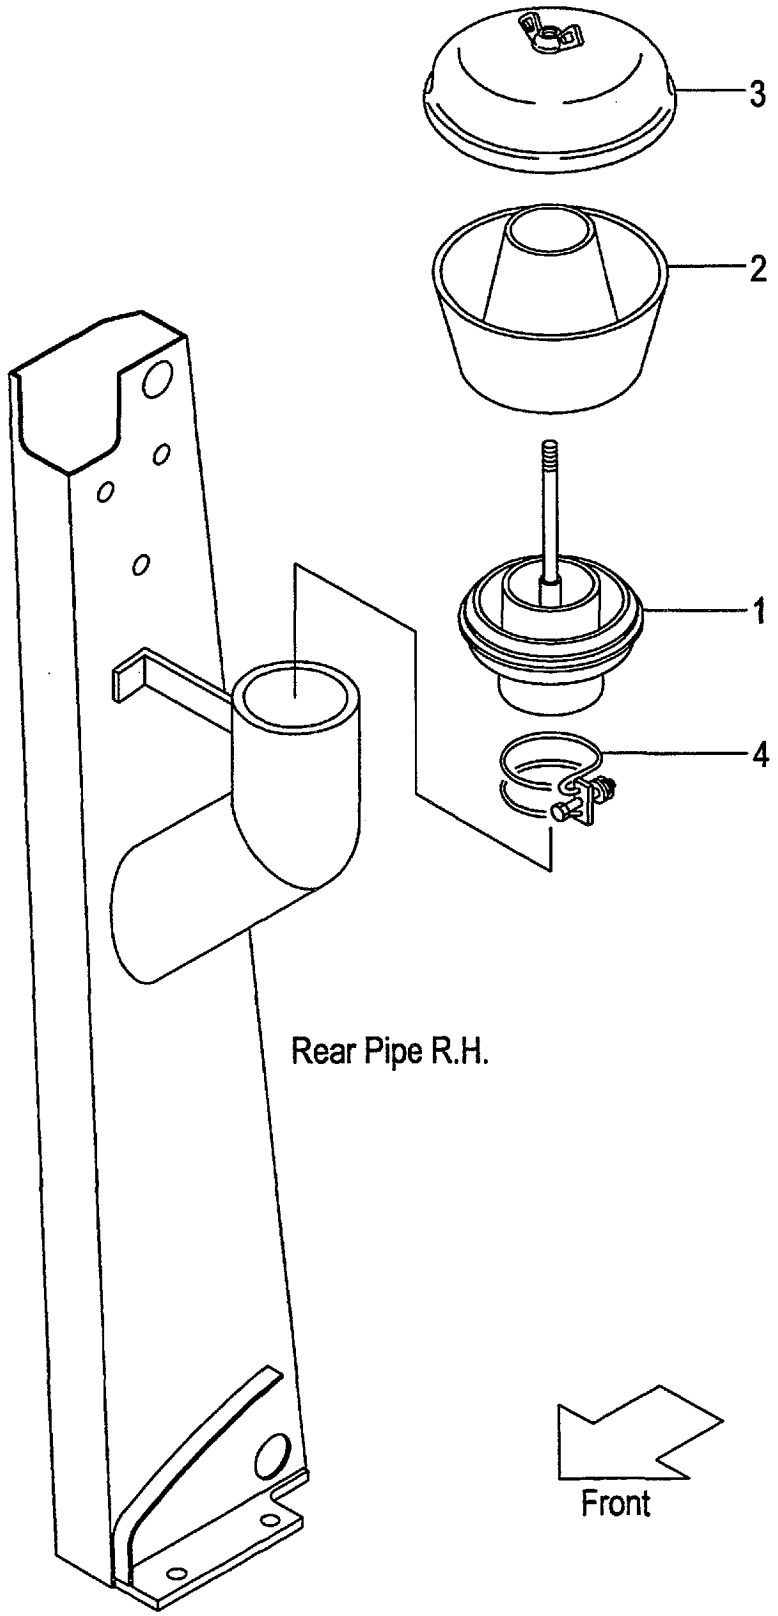

https://truckmanualshub.com/

FIG.7
(F5031090)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	522B0-92021		CLEANER-ASSY,PRE	ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅｱｯｾﾝ	1	[CAKB] INC.1-3
1	522B0-92031		SLEEVE	ｽﾘｰﾌﾞ	1	[CAKB]
2	522B0-92041		BODY	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	[CAKB]
3	522B0-92051		COVER	ｶﾊﾞｰ	1	[CAKB]
4	04911-00090		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	[CAKB]

https://truckmanualshub.com/

FIG.8 COOLING UNIT (GASOLINE)

(F5032110) クーリング ユニット

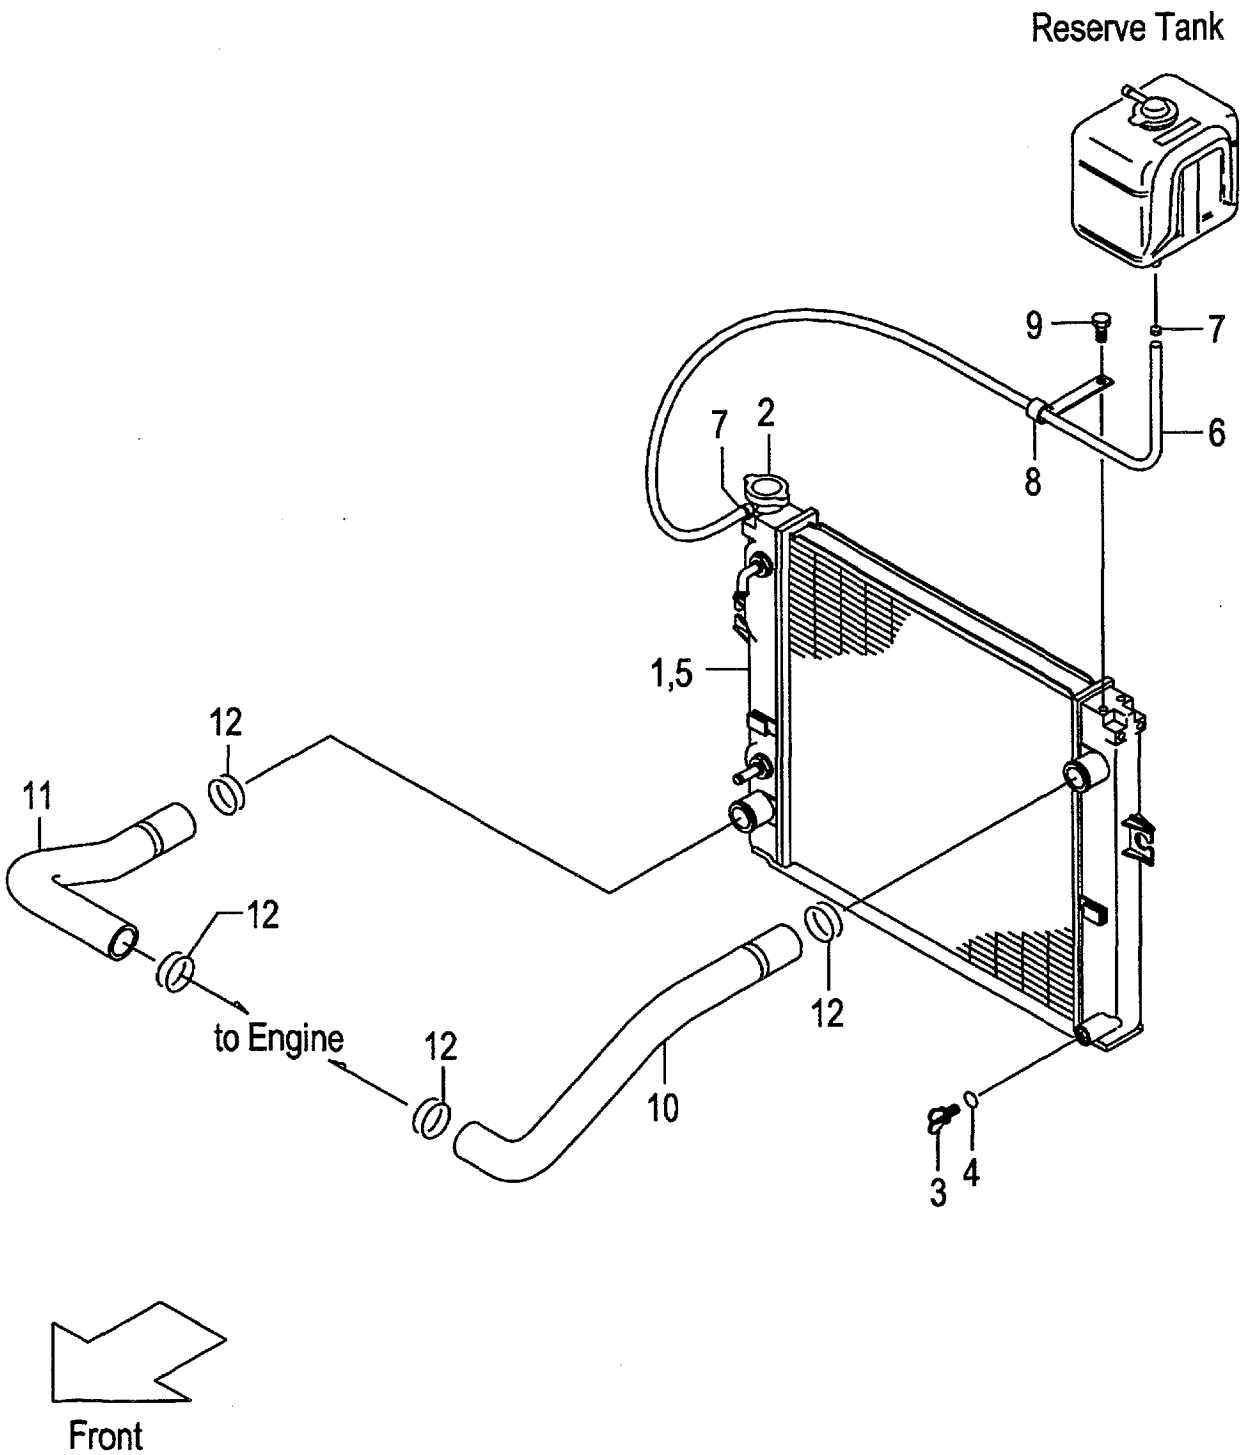

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6
B:FG30T6
C:FG30W6


FIG.8
(F5032110)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	237A2-10101		RADIATOR-ASSY	ﾗｼﾞｴｰﾀｱｯｾﾝ	1	A INC.1-7
-	237B2-10101		RADIATOR-ASSY	ﾗｼﾞｴｰﾀｱｯｾﾝ	1	B INC.1-7
-	237H2-10101		RADIATOR-ASSY	ﾗｼﾞｴｰﾀｱｯｾﾝ	1	C INC.1-7
-	537A6-60301		RADIATOR-ASSY	ﾗｼﾞｴｰﾀｱｯｾﾝ	1	A,C [RADPF][HCS][EXK] INC.1-7
-	539A6-60301		RADIATOR-ASSY	ﾗｼﾞｴｰﾀｱｯｾﾝ	1	B [RADPF][HCS][EXK] INC.1-7
1	NO PART NO.	#	RADIATOR	ﾗｼﾞｴｰﾀ	1	
2	222A2-10211		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	1	
3	234A2-12201		COCK	ｺｯｸ	1	
4	234A2-12211		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
5	NO PART NO.	#	NUT	ﾅｯﾄ	3	A
-	NO PART NO.	#	NUT	ﾅｯﾄ	4	B,C
-	NO PART NO.	#	NUT	ﾅｯﾄ	4	[RADPF][HCS][EXK]
6	218M2-12301		HOSE	ﾎｰｽ	1	
7	23772-12071		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2	
8	214A2-42331		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	
9	01185-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
10	237A2-12001		HOSE,UPPER	ﾎｰｽ	1	
11	237A2-12011		HOSE,LOWER	ﾎｰｽ	1	
12	04911-00044		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.9 COOLING UNIT (DIESEL:CLUTCH)

(F5032130) ｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

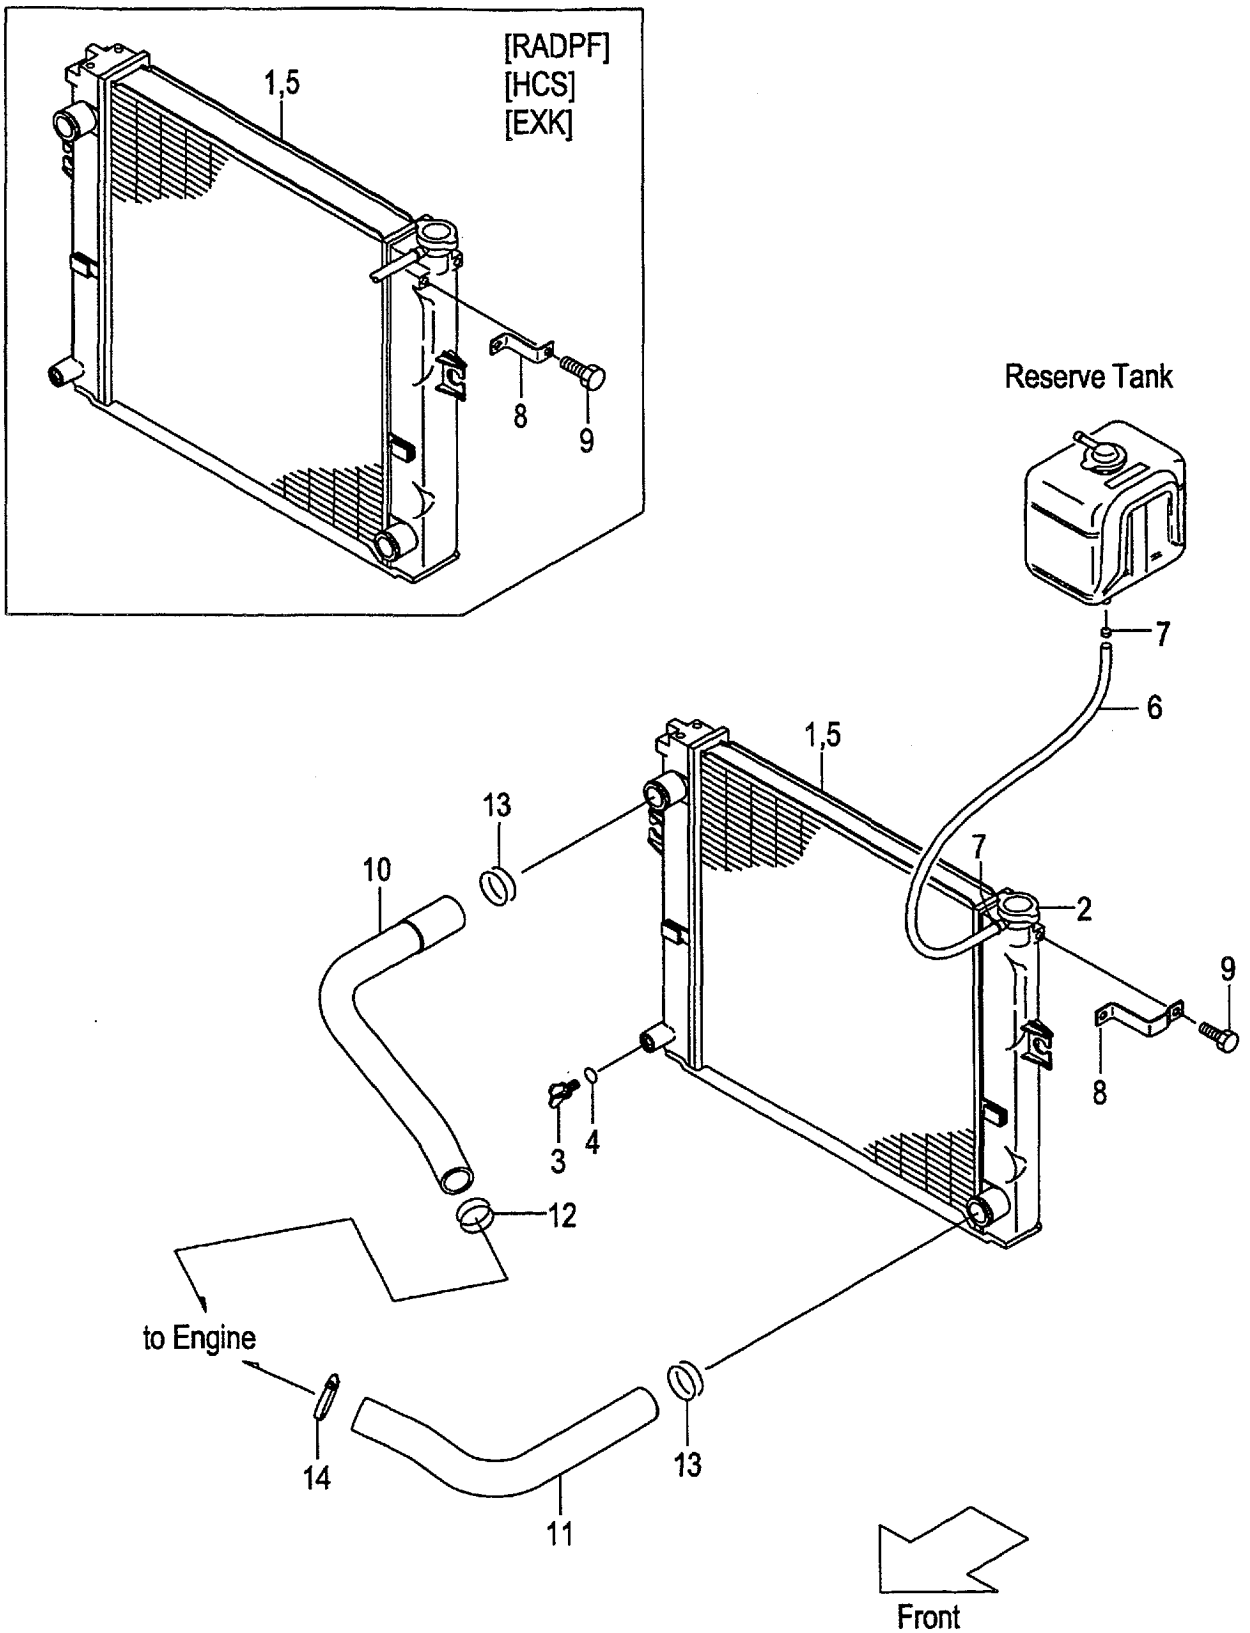

https://truckmanualshub.com/

FIG.9
(F5032130)


A:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A2-10101		RADIATOR-ASSY	ﾗｼﾞｴｰﾀｱｯｾﾝ	1	INC.1-7
-	539A6-60301		RADIATOR-ASSY	ﾗｼﾞｴｰﾀｱｯｾﾝ	1	[RADPF][HCS][EXK] INC.1-7
1	NO PART NO.	#	RADIATOR	ﾗｼﾞｴｰﾀ	1	
2	222A2-10211		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	1	
3	234A2-12201		COCK	ｺｯｸ	1	
4	234A2-12211		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
5	NO PART NO.	#	NUT	ﾅｯﾄ	3	
-	NO PART NO.	#	NUT	ﾅｯﾄ	4	[RADPF][HCS][EXK]
6	219M2-12301		HOSE	ﾎｰｽ	1	
7	23772-12071		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2	
8	239A2-12141		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
-	239B2-12141		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[RADPF][HCS][EXK]
9	01185-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
10	238F2-12001		HOSE,UPPER	ﾎｰｽ	1	
11	238F2-12011		HOSE,LOWER	ﾎｰｽ	1	
12	04911-00040		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	
13	04911-00044		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2	
14	217M2-12221		CLAMP,HOSE	ｸﾗﾝﾌﾟ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.10 COOLING UNIT (DIESEL:TOR-CON & OIL CLUTCH)

(F5032150) クーリング ユニット

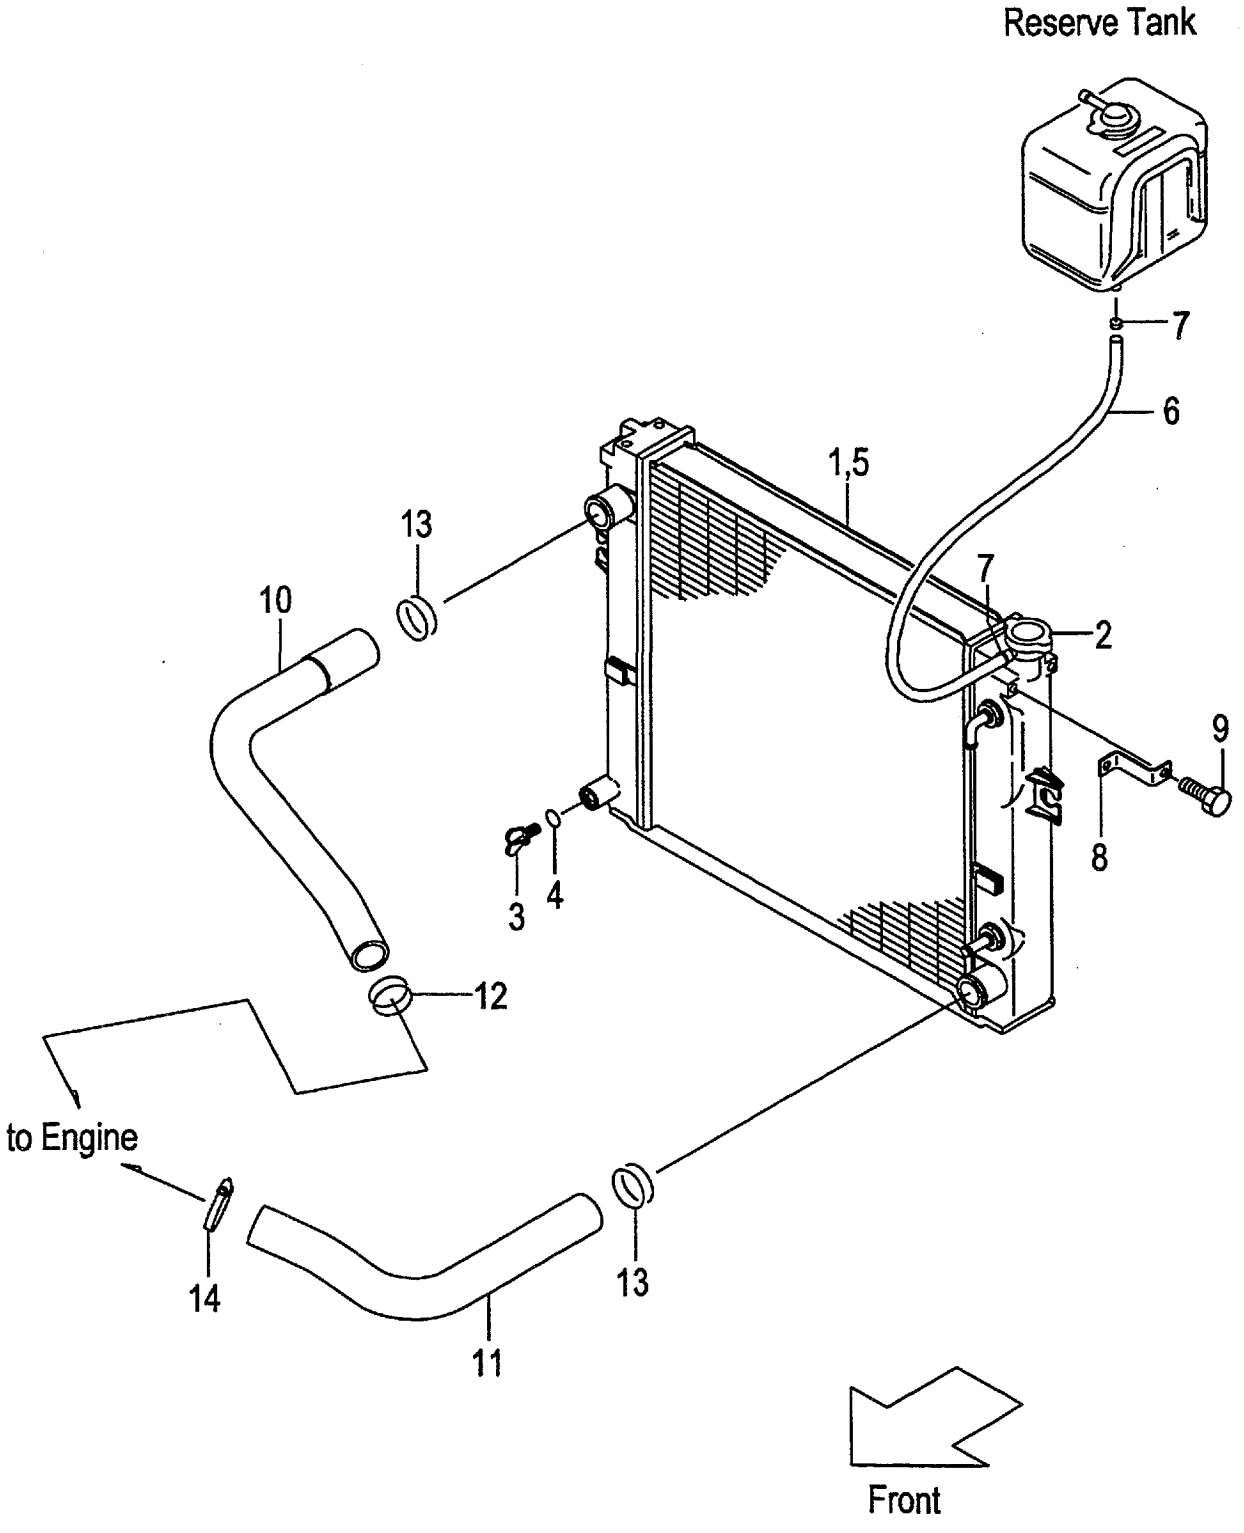

https://truckmanualshub.com/

FIG.10
(F5032150)


A:FD30T6
B:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239B2-10101		RADIATOR-ASSY	ラジエータアッセン	1	A INC.1-7
-	239H2-10101		RADIATOR-ASSY	ラジエータアッセン	1	B INC.1-7
-	538B6-60301		RADIATOR-ASSY	ラジエータアッセン	1	A [RADPF][HCS][EXK] INC.1-7
-	539A6-60301		RADIATOR-ASSY	ラジエータアッセン	1	B [RADPF][HCS][EXK] INC.1-7
1	NO PART NO.	#	RADIATOR	ラジエータ	1	
2	222A2-10211		CAP	キャップ	1	
3	234A2-12201		COCK	コック	1	
4	234A2-12211		O-RING	Oリング	1	
5	NO PART NO.	#	NUT	ナット	4	
6	219M2-12301		HOSE	ホース	1	
7	23772-12071		CLIP	クリップ	2	
8	239B2-12141		BRACKET	ブラケット	1	
9	01185-08016		BOLT	ボルト	1	
10	238F2-12001		HOSE,UPPER	ホース	1	
11	238F2-12011		HOSE,LOWER	ホース	1	
12	04911-00040		CLIP	クリップ	1	
13	04911-00044		CLIP	クリップ	2	
14	217M2-12221		CLAMP,HOSE	クランプ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.11 RADIATOR PARTS & RESERVE TANK

(F5032160) ﾗｼﾞｴｰﾀﾊﾟｰﾂ&ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸ

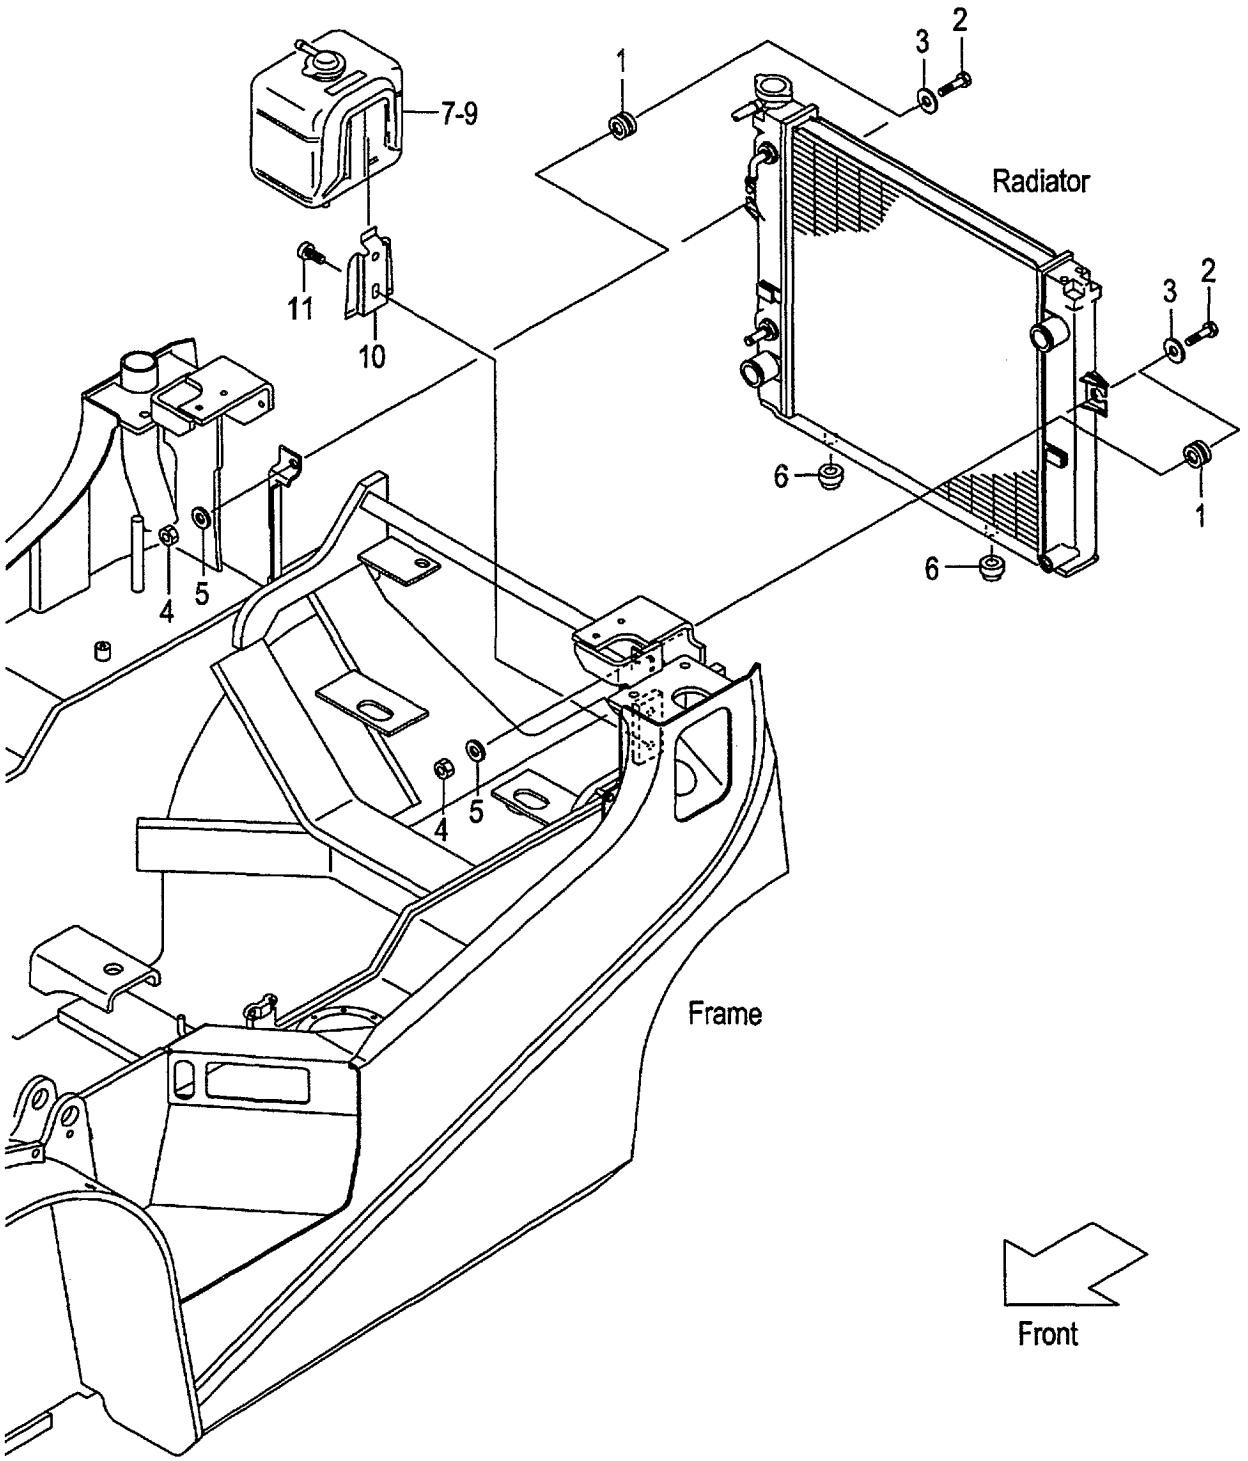

https://truckmanualshub.com/

FIG.11
(F5032160)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	214A2-12001		RUBBER	ﾗﾊﾞｰ	2	
2	214A2-12021		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
3	22252-32251		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
4	23652-12051		NUT	ﾅｯﾄ	2	
5	02000-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
6	214A2-12011		RUBBER	ﾗﾊﾞｰ	2	
7	214A2-12111		TANK,RESERVE	ﾀﾝｸ	1	INC.8,9
-	214A2-12121		TANK,RESERVE	ﾀﾝｸ	1	[OKM] INC.8,9
8	214A2-13001		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	1	
9	214A2-13011		PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	
10	214A2-12141		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
11	214A2-42611		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.12 FAN SHROUD (GASOLINE:CLUTCH & TOR-CON)

(F5032170) ファンシュラウド

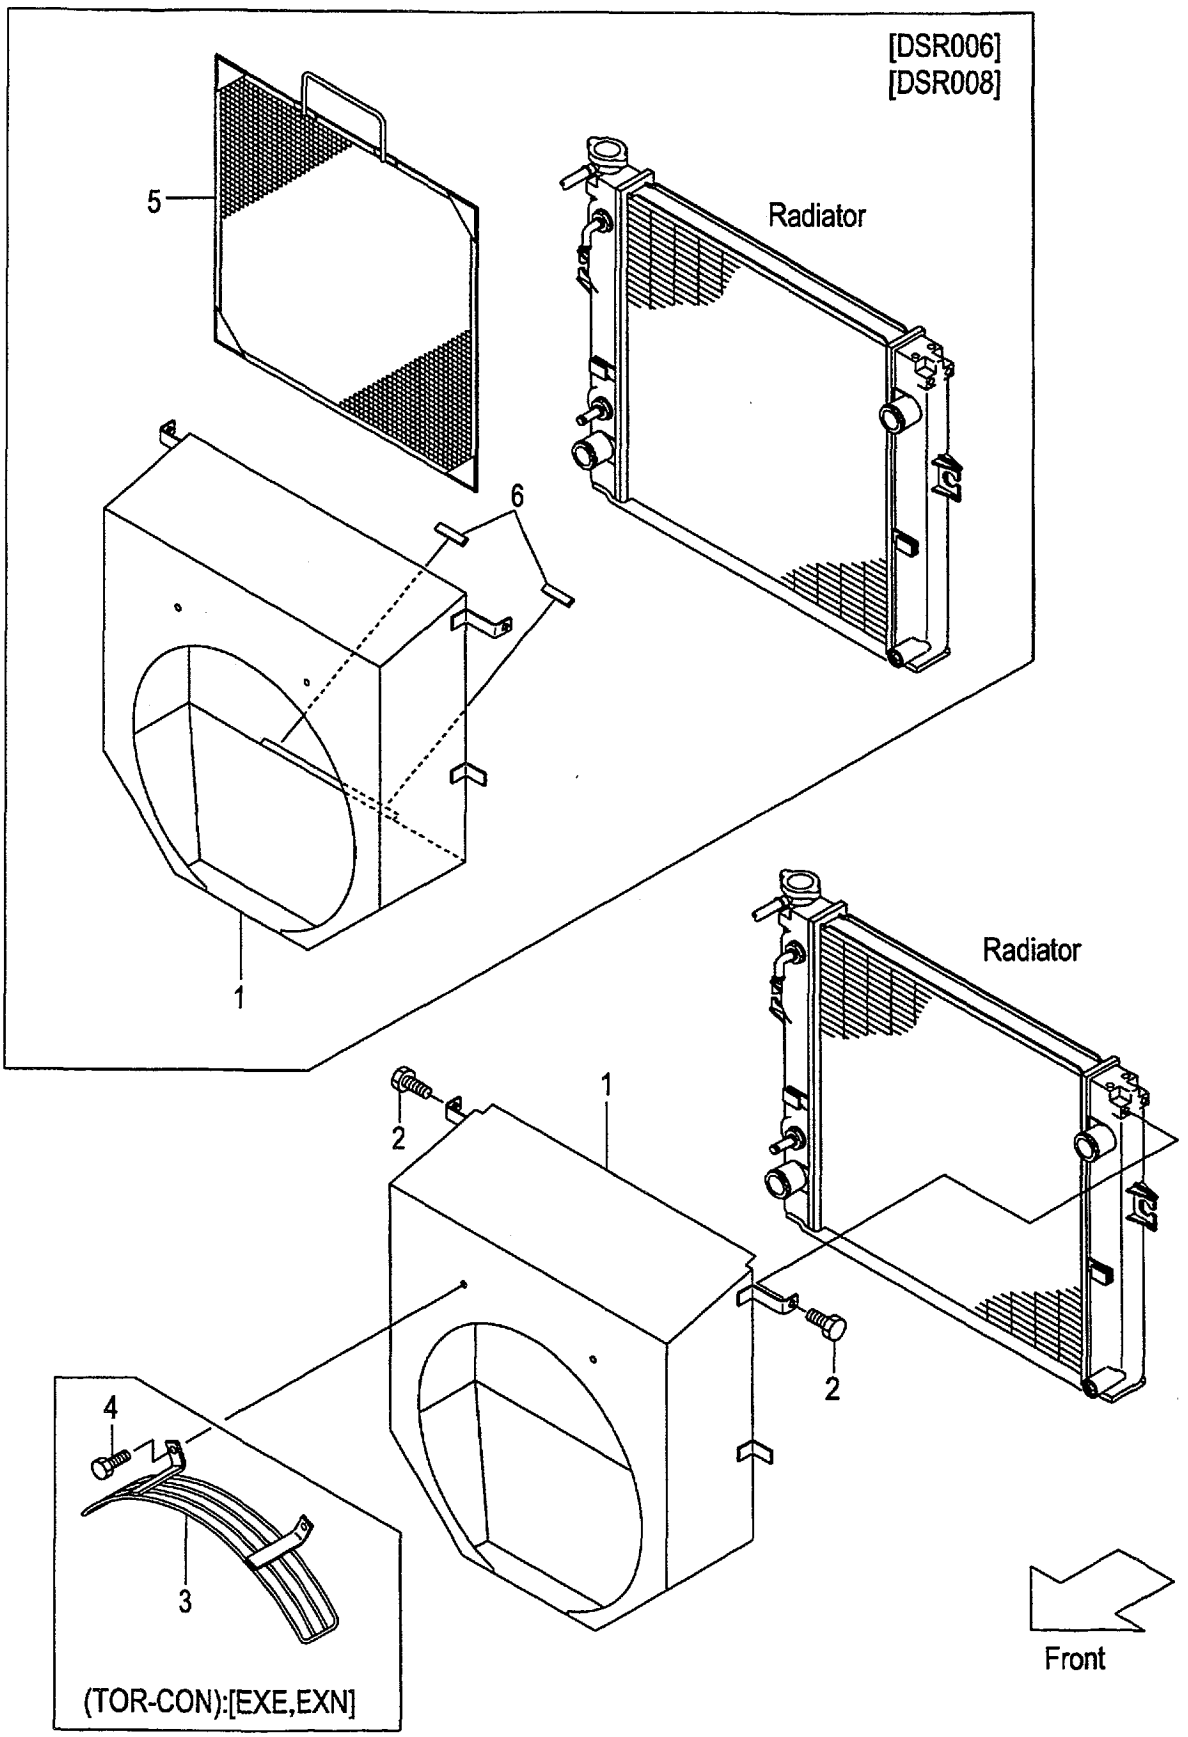

https://truckmanualshub.com/

FIG.12
(F5032170)


A:FG30C6
B:FG30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	237A2-12201		SHROUD,FAN	ｼｭﾗｳﾄﾞ	1	
-	537A6-52001		SHROUD,FAN	ｼｭﾗｳﾄﾞ	1	[DSR006][DSR008]
2	01185-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
3	532B3-82201		GUARD,FAN	ｶﾞｰﾄﾞ	1	B [EXE][EXN]
4	01185-08020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	B [EXE][EXN]
5	539A6-52051		SCREEN,DUST	ｽｸﾘｰﾝ	1	[DSR006]
-	539A6-52151		SCREEN,DUST	ｽｸﾘｰﾝ	1	[DSR008]
6	209P6-42831		EDGING	ｴｯｼﾞﾝｸﾞ	2	[DSR006][DSR008]

https://truckmanualshub.com/

FIG.13 FAN SHROUD (GASOLINE:OIL CLUTCH)

(F5032180) ファンシュラウド

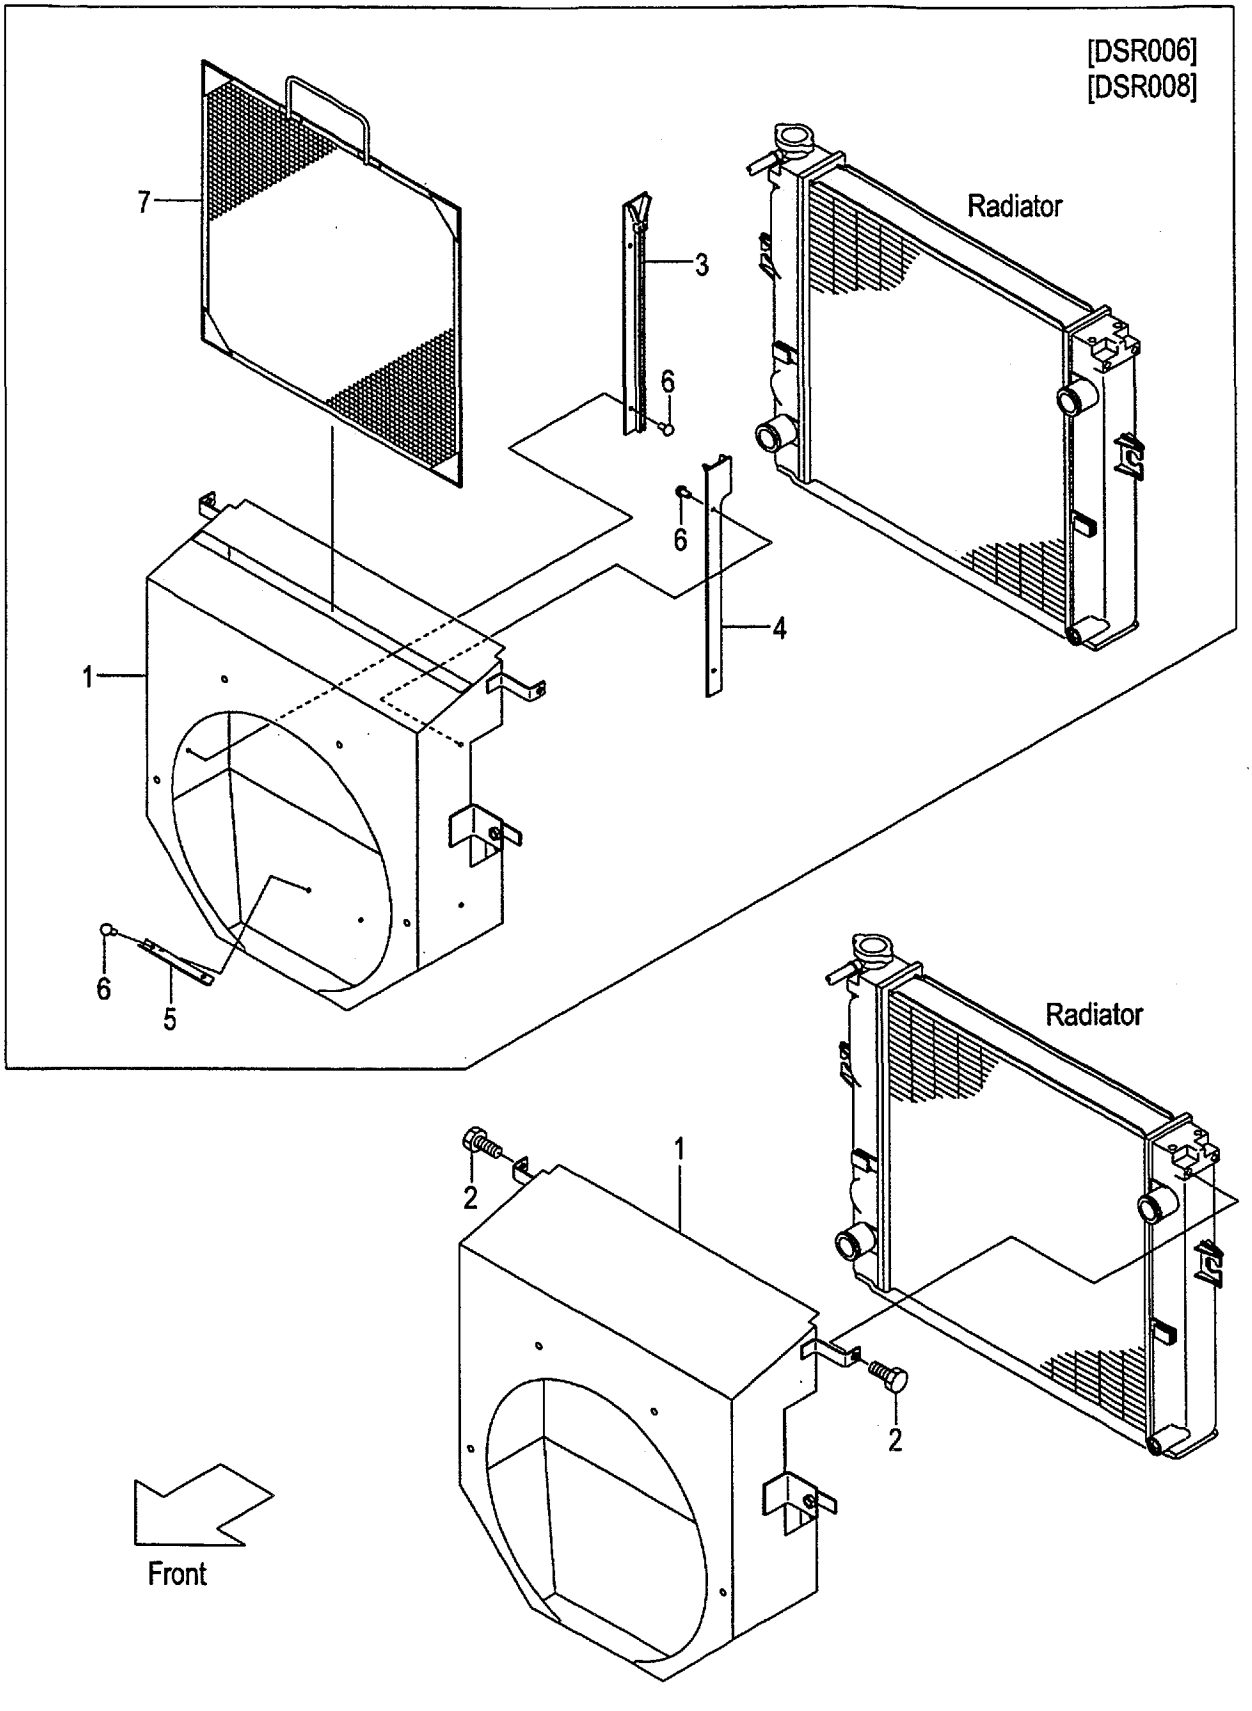

https://truckmanualshub.com/

FIG.13
(F5032180)


A:FG30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	237H2-12201		SHROUD,FAN	ｼｭﾗｳﾄﾞ	1	
-	537H6-52001		SHROUD,FAN	ｼｭﾗｳﾄﾞ	1	[DSR006][DSR008]
2	01185-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
3	539H6-52251		GUIDE,RH	ｶﾞｲﾄﾞ	1	[DSR006][DSR008]
4	539H6-52351		GUIDE,LH	ｶﾞｲﾄﾞ	1	[DSR006][DSR008]
5	532N6-52011		GUIDE,LOWER	ｶﾞｲﾄﾞ	1	[DSR006][DSR008]
6	22256-42001		RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	6	[DSR006][DSR008]
7	539H6-52051		SCREEN,DUST	ｽｸﾘｰﾝ	1	[DSR006]
-	539H6-52151		SCREEN,DUST	ｽｸﾘｰﾝ	1	[DSR008]

https://truckmanualshub.com/

FIG.14 FAN SHROUD (DIESEL:CLUTCH & TOR-CON)

(F50321A0) ファンシュラウド

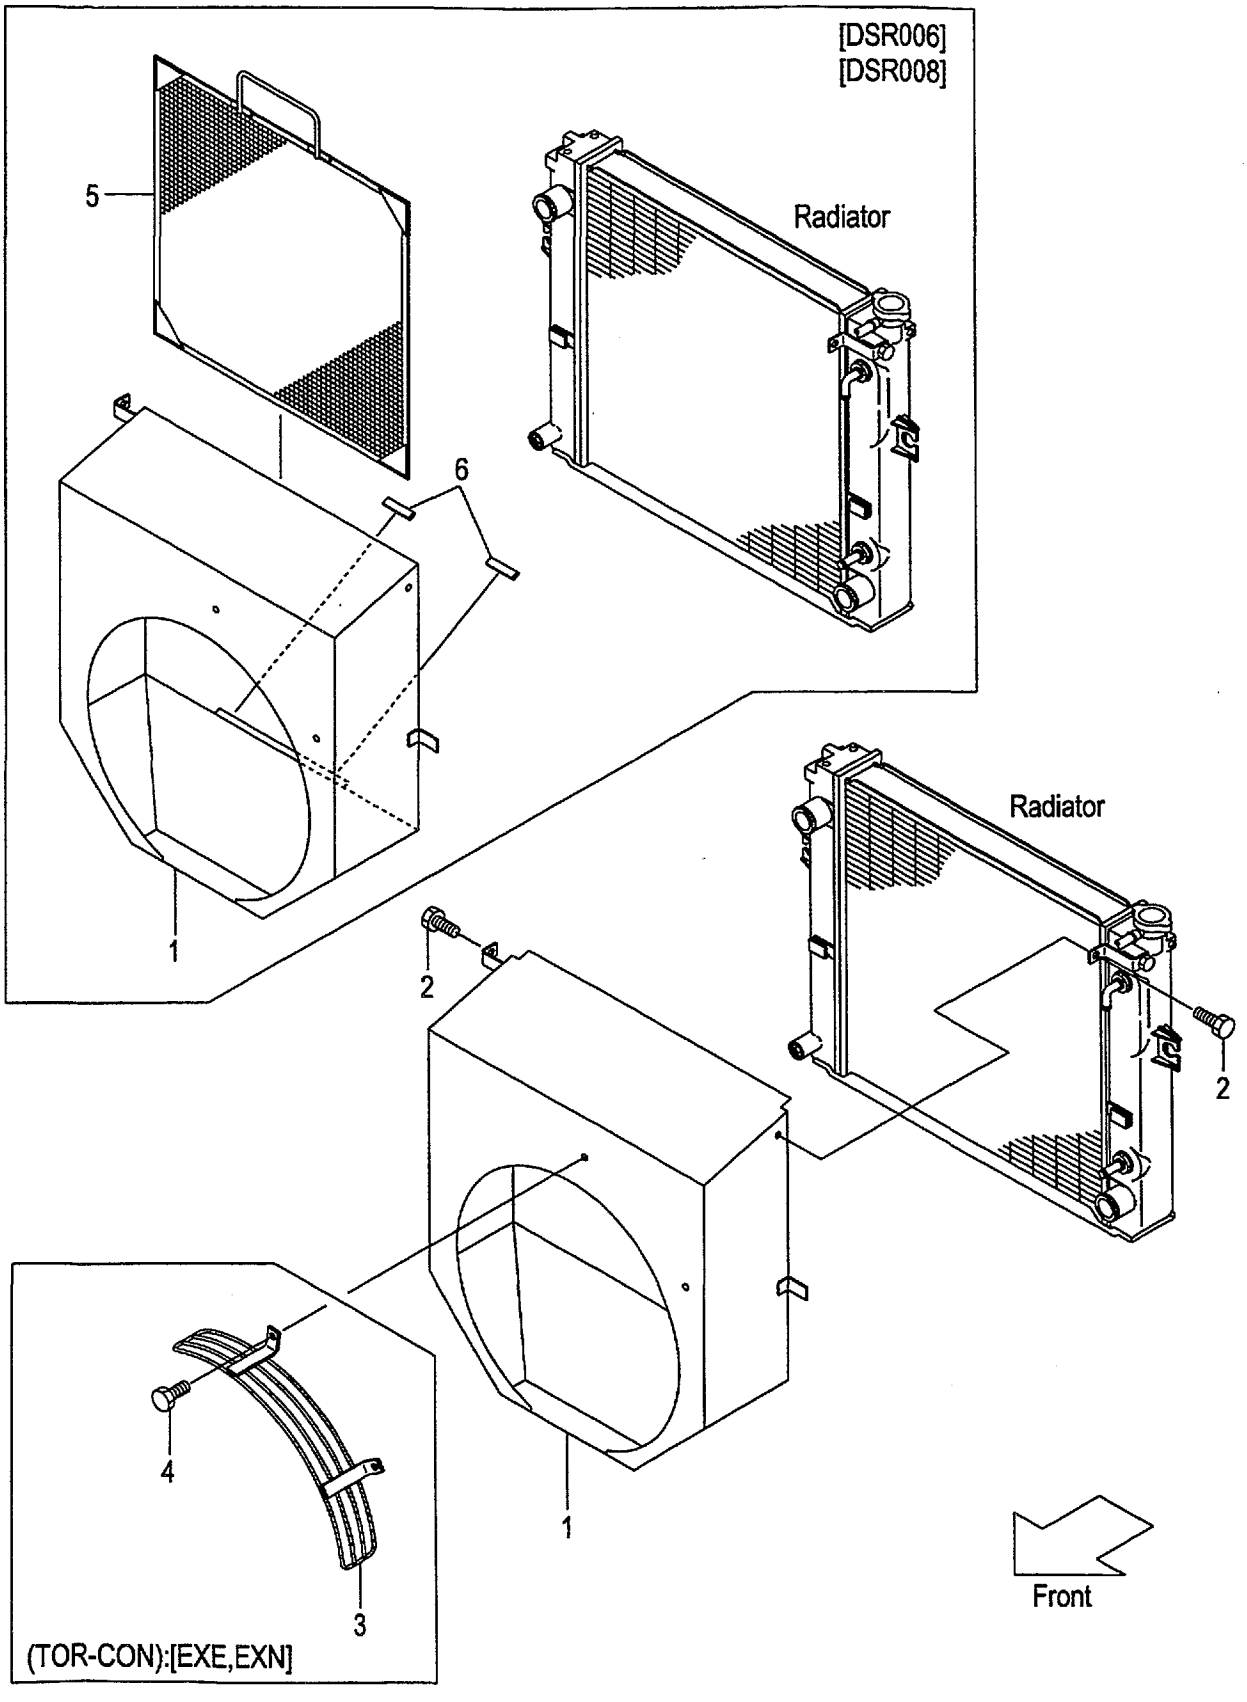

https://truckmanualshub.com/

FIG.14
(F50321A0)


A:FD30C6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	238F2-12201		SHROUD,FAN	ｼｭﾗｳﾄﾞ	1	
-	538F6-52001		SHROUD,FAN	ｼｭﾗｳﾄﾞ	1	[DSR006][DSR008]
-	538F7-60201		SHROUD,FAN	ｼｭﾗｳﾄﾞ	1	84110- [SCBCR]
2	01185-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
3	532B3-82201		GUARD,FAN	ｶﾞｰﾄﾞ	1	B [EXE][EXN]
4	01185-08020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	B [EXE][EXN]
5	539A6-52051		SCREEN,DUST	ｽｸﾘｰﾝ	1	[DSR006]
-	539A6-52151		SCREEN,DUST	ｽｸﾘｰﾝ	1	[DSR008]
6	209P6-42831		EDGING	ｴｯｼﾞﾝｸﾞ	2	[DSR006][DSR008]

https://truckmanualshub.com/

FIG.15 FAN SHROUD (DIESEL:OIL CLUTCH)

(F50321B0) ファンシュラウド

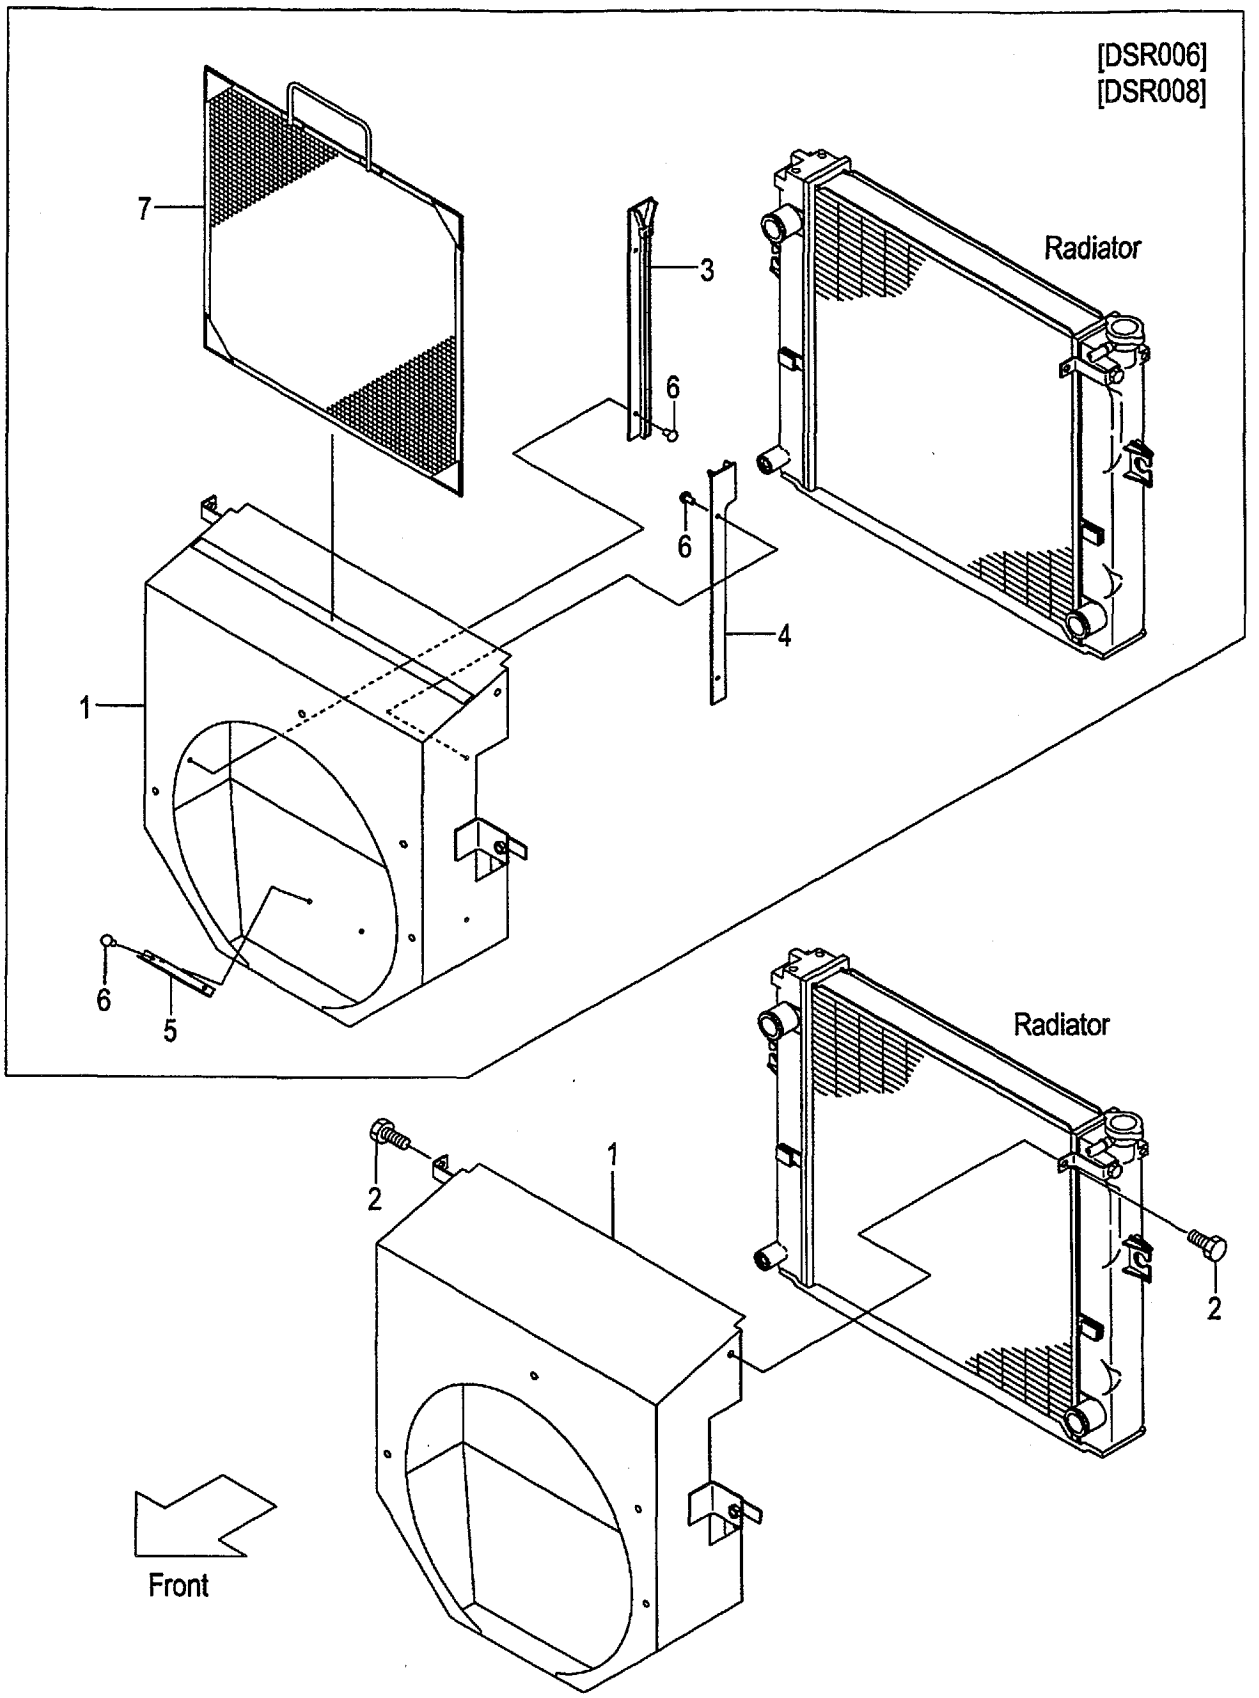

https://truckmanualshub.com/

FIG.15
(F50321B0)


A:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	238S2-12201		SHROUD,FAN	ｼｭﾗｳﾄﾞ	1	
-	538S6-52001		SHROUD,FAN	ｼｭﾗｳﾄﾞ	1	[DSR006][DSR008]
-	538S7-60201		SHROUD,FAN	ｼｭﾗｳﾄﾞ	1	84110- [SCBCR]
2	01185-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
3	539H6-52251		GUIDE,RH	ｶﾞｲﾄﾞ	1	[DSR006][DSR008]
4	539H6-52351		GUIDE,LH	ｶﾞｲﾄﾞ	1	[DSR006][DSR008]
5	532N6-52011		GUIDE,LOWER	ｶﾞｲﾄﾞ	1	[DSR006][DSR008]
6	22256-42001		RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	6	[DSR006][DSR008]
7	539H6-52051		SCREEN,DUST	ｽｸﾘｰﾝ	1	[DSR006]
-	539H6-52151		SCREEN,DUST	ｽｸﾘｰﾝ	1	[DSR008]

https://truckmanualshub.com/

FIG.16 FUEL SYSTEM (SUPPLY)

(F5032210) フューエルシステム

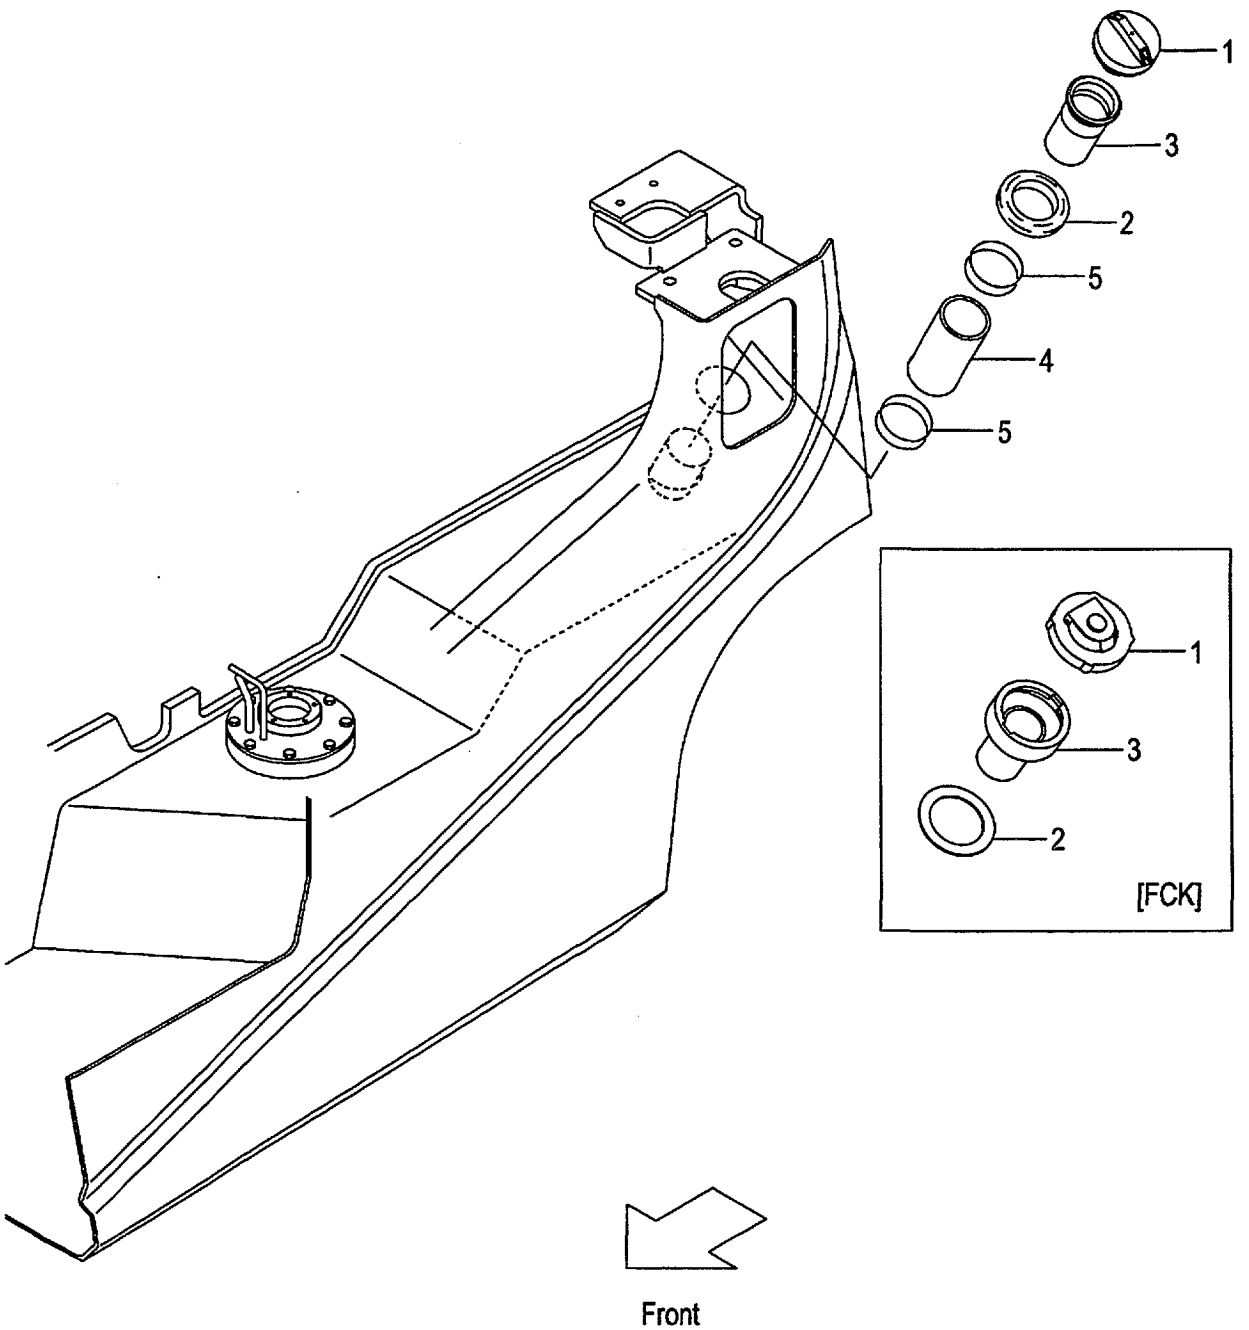

https://truckmanualshub.com/

FIG.16
(F5032210)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	216G2-22051		CAP,FUEL	ｷｬｯﾌﾟ	1	
-	518G8-12001		CAP,FUEL	ｷｬｯﾌﾟ	1	[FCK]
2	216G2-22211		GROMMET	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
-	518G8-12101		RUBBER	ﾗﾊﾞｰ	1	[FCK]
3	218G2-22001		PIPE,FUEL	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
-	518G8-12051		PIPE,FUEL	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[FCK]
4	218G2-22051		HOSE,FUEL	ﾎｰｽ	1	
5	04911-00060		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.17 FUEL SYSTEM (SUCTION)

(F5032220) フューエルシステム

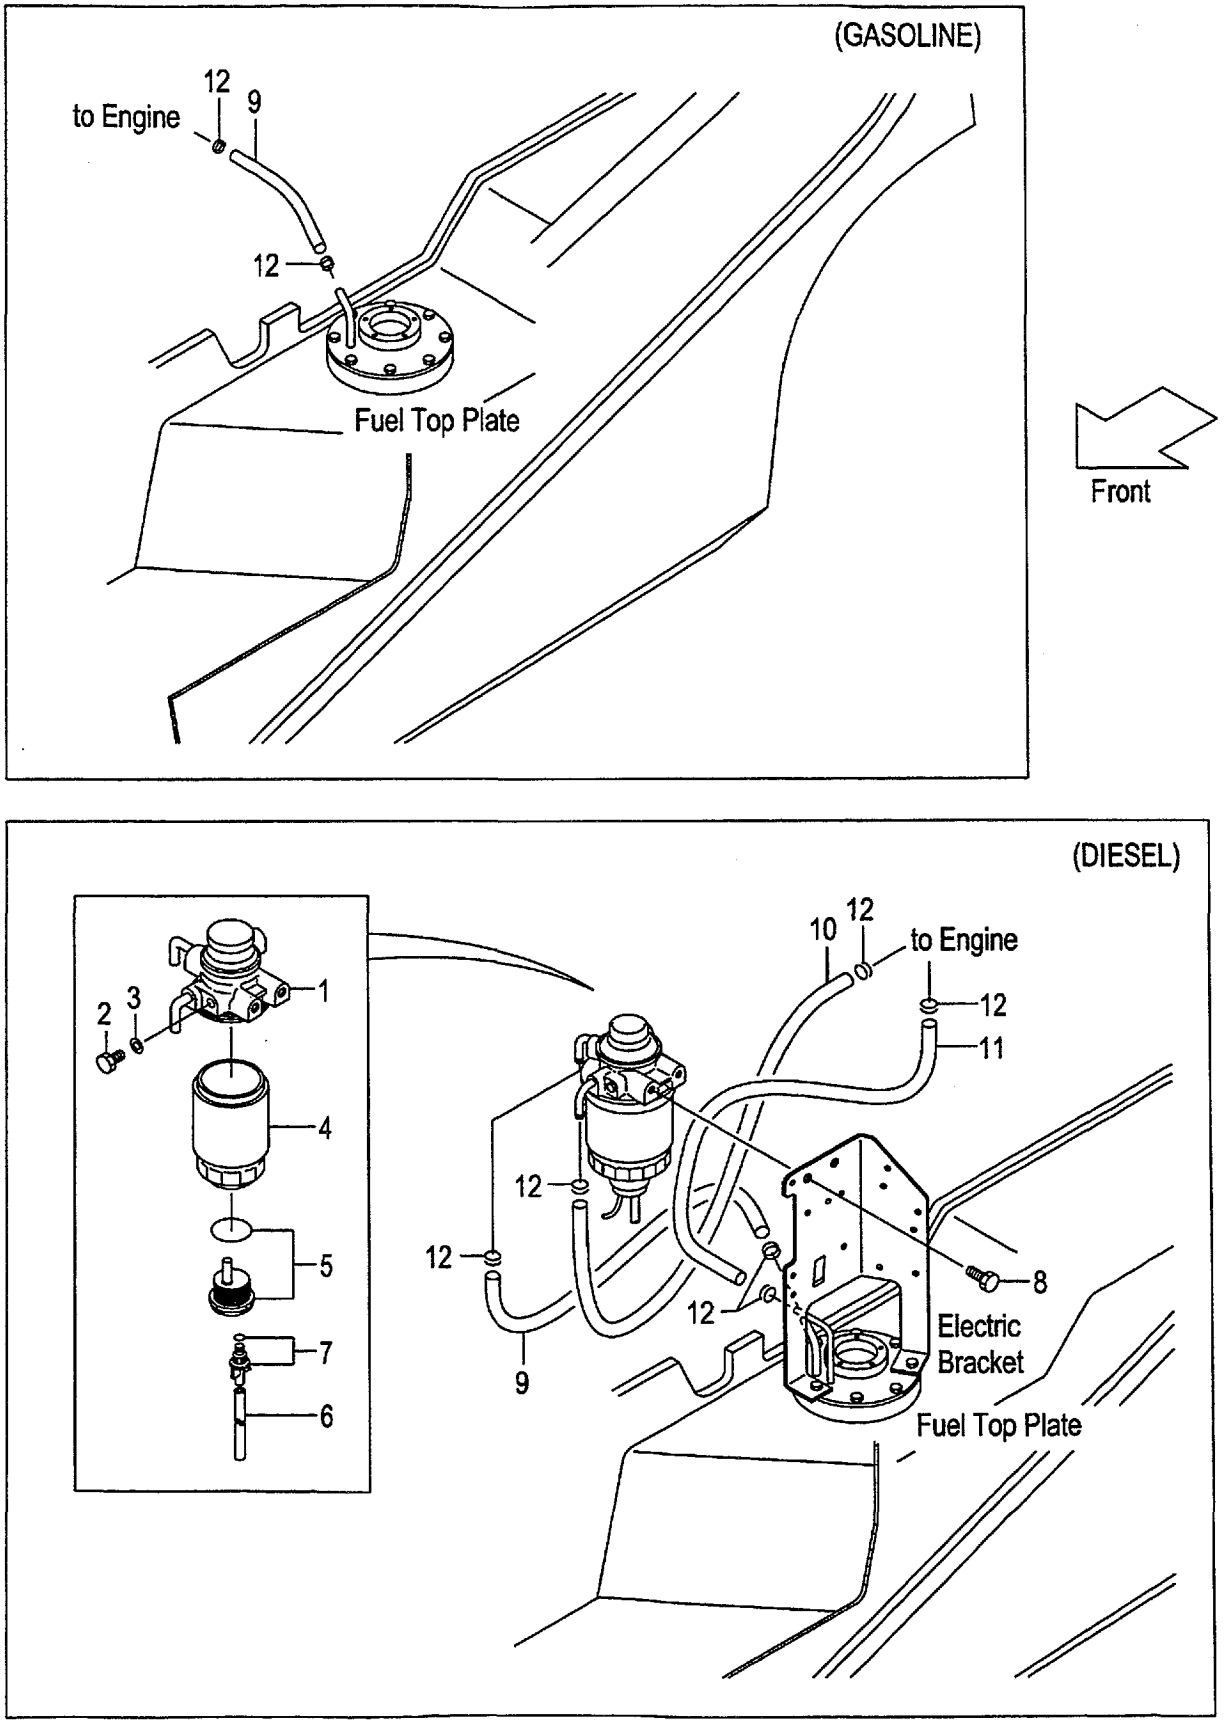

https://truckmanualshub.com/

FIG.17
(F5032220)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	24662-22032		FILTER-ASSY,FUEL	ﾌｨﾙﾀｱｯｾﾝ	1	B
						INC.1-7
1	NO PART NO.	#	BODY	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	B
2	Z-8-94132-674-0		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	B
3	Z-8-94132-675-0		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	B
4	20801-02141		CARTRIDGE	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	1	B
5	NO PART NO.	##	SENSOR	ｾﾝｻ	1	B
6	Z-8-94367-956-0	*	HOSE	ﾎｰｽ	1	B
7	Z-8-94367-957-0	*	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	B
8	01183-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	B
9	21152-22151		HOSE,FUEL,7.5X300	ﾎｰｽ	1	A
-	24662-22131		HOSE,FUEL,7.5X270	ﾎｰｽ	1	B
10	214A2-22071		HOSE,FUEL,7.5X550	ﾎｰｽ	1	B
11	24662-22141		HOSE,FUEL,6.5X380	ﾎｰｽ	1	B
12	22192-22091		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2	A
-	22192-22091		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	6	B
K1	Z-8-94367-294-0		KIT,SENSOR	ｾﾝｻｰｷｯﾄ	1	B
						INC.5-7

https://truckmanualshub.com/

FIG.18 EXHAUST SYSTEM (GASOLINE)

(F5032310) エキゾーストシステム

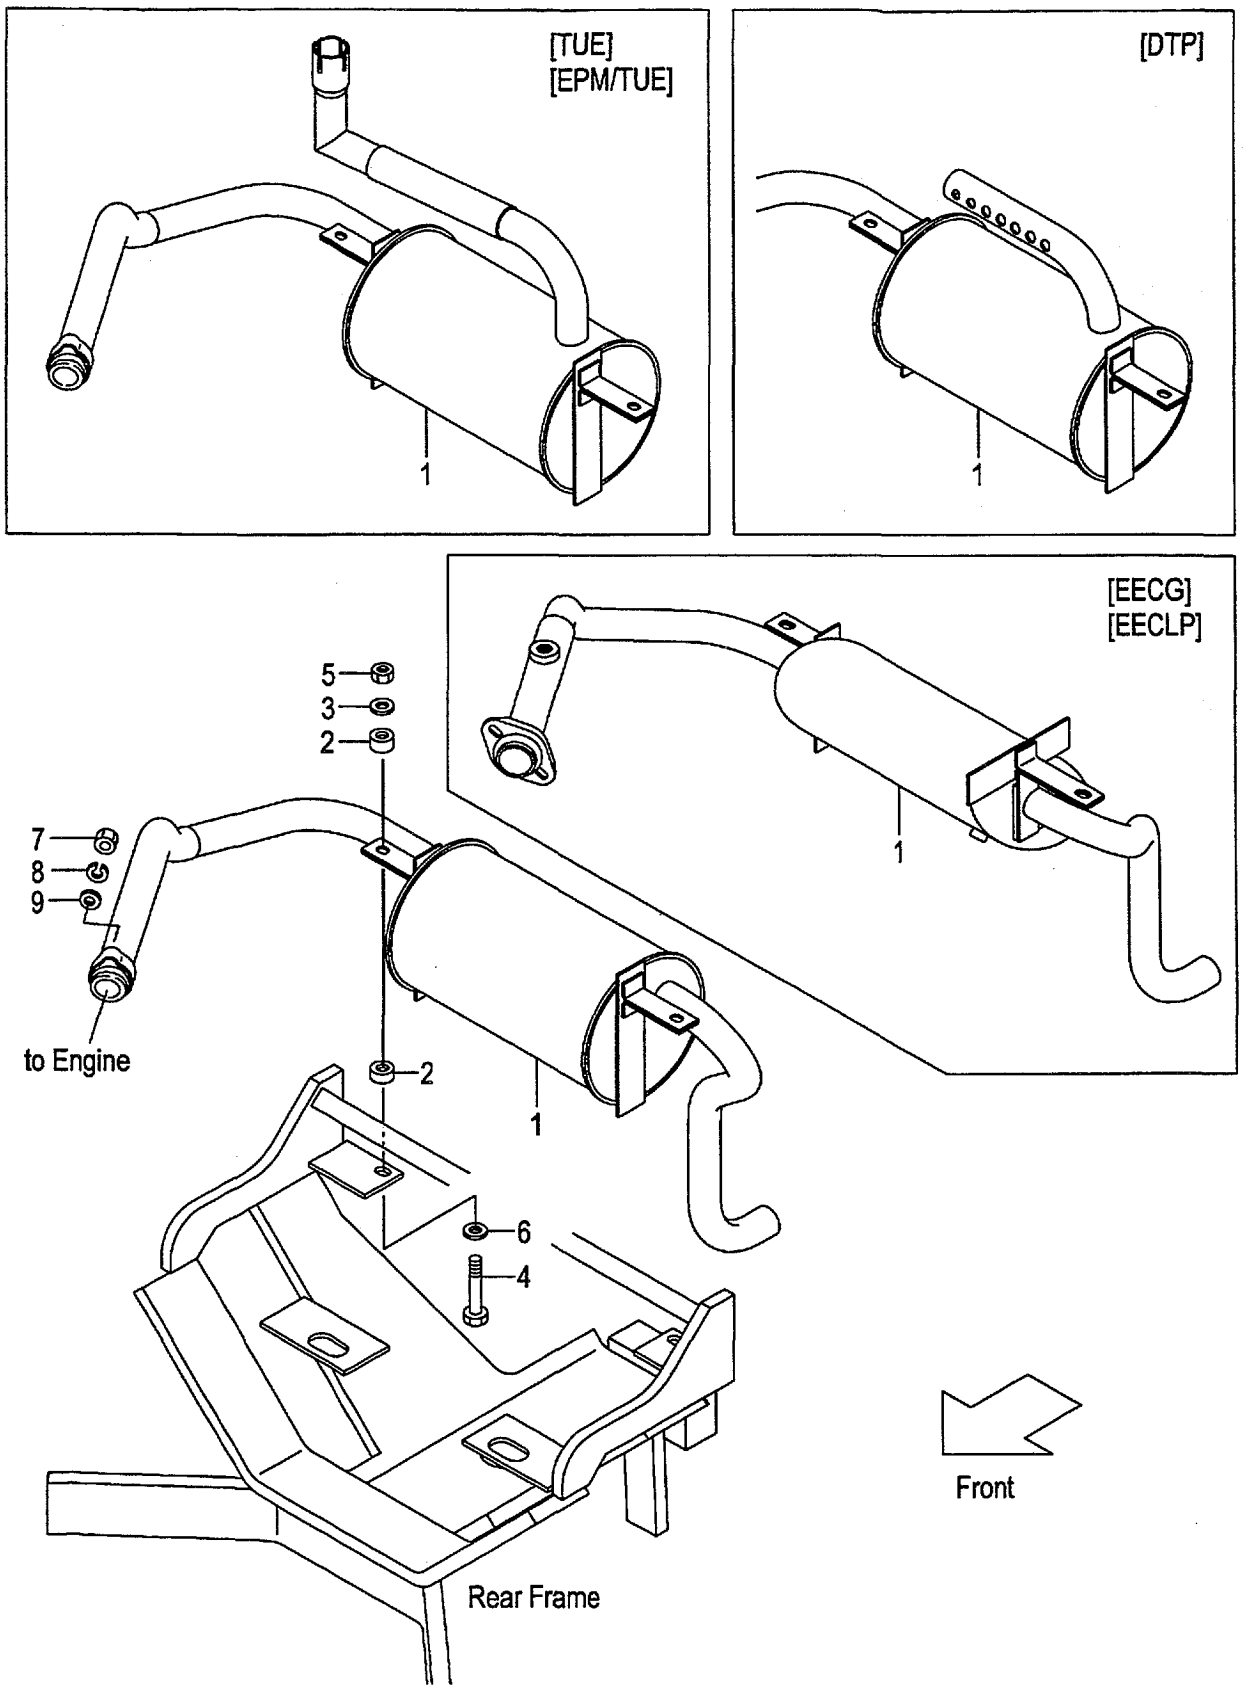

https://truckmanualshub.com/

FIG.18

A:FG30C6 FG30T6
B:FG30W6


(F5032310)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	237F2-30101		MUFFLER	マフラ	1	
-	537A0-80101		MUFFLER	マフラ	1	[TUE]
-	537F1-70001		MUFFLER	マフラ	1	[EPM]
-	537A0-80401		MUFFLER	マフラ	1	[EPM/TUE]
-	537A1-72101		MUFFLER	マフラ	1	[DTP]
-	536R1-70201		MUFFLER	マフラ	1	A [EECG][EECLP]
2	22252-32241		RUBBER	ラバー	4	
3	22252-32251		WASHER	ワッシャ	2	
4	21232-32551		BOLT	ボルト	2	
5	23652-12051		NUT	ナット	2	
6	02000-00010		WASHER	ワッシャ	2	
7	01400-20008		NUT	ナット	2	
8	02010-00008		WASHER	ワッシャ	2	
9	02000-00008		WASHER	ワッシャ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.19 EXHAUST SYSTEM (DIESEL)

(F5032330) エキゾーストシステム

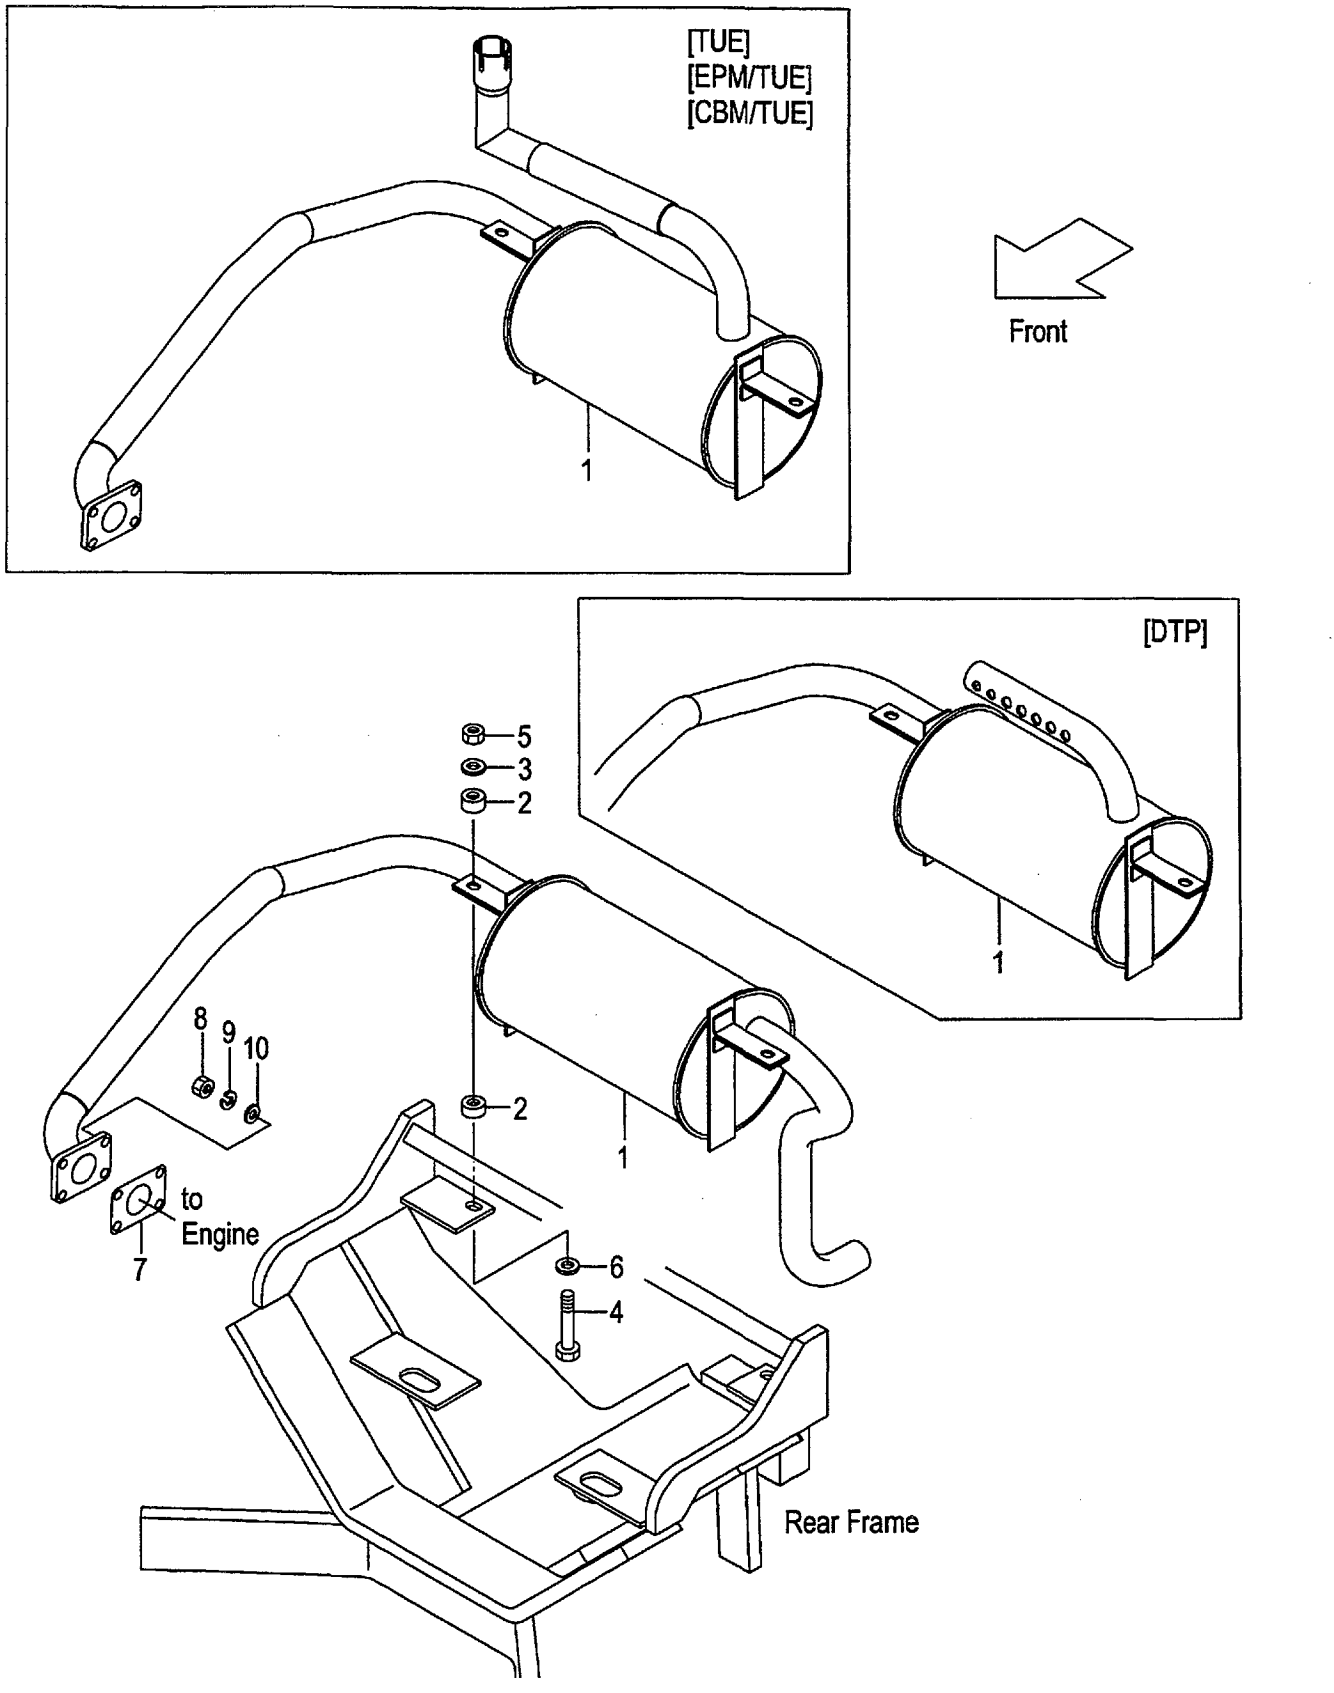

https://truckmanualshub.com/

FIG.19
(F5032330)


A:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	238P2-30101		MUFFLER	マフラ	1	
-	538F0-80101		MUFFLER	マフラ	1	[TUE]
-	538P1-70001		MUFFLER	マフラ	1	[EPM]
-	538F0-80401		MUFFLER	マフラ	1	[EPM/TUE]
-	538P1-70011		MUFFLER	マフラ	1	[CBM]
-	538F0-80501		MUFFLER	マフラ	1	[CBM/TUE]
-	538F1-72101		MUFFLER	マフラ	1	[DTP]
2	22252-32241		RUBBER	ラバー	4	
3	22252-32251		WASHER	ワッシャ	2	
4	21232-32551		BOLT	ボルト	2	
5	23652-12051		NUT	ナット	2	
6	02000-00010		WASHER	ワッシャ	2	
7	224G2-32011		GASKET	ガスケット	1	
8	01400-20010		NUT	ナット	4	
9	02010-00010		WASHER	ワッシャ	4	
10	02000-00010		WASHER	ワッシャ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.20 EXHAUST SYSTEM (DIESEL):[DPF]

(F5032340) エキゾーストシステム

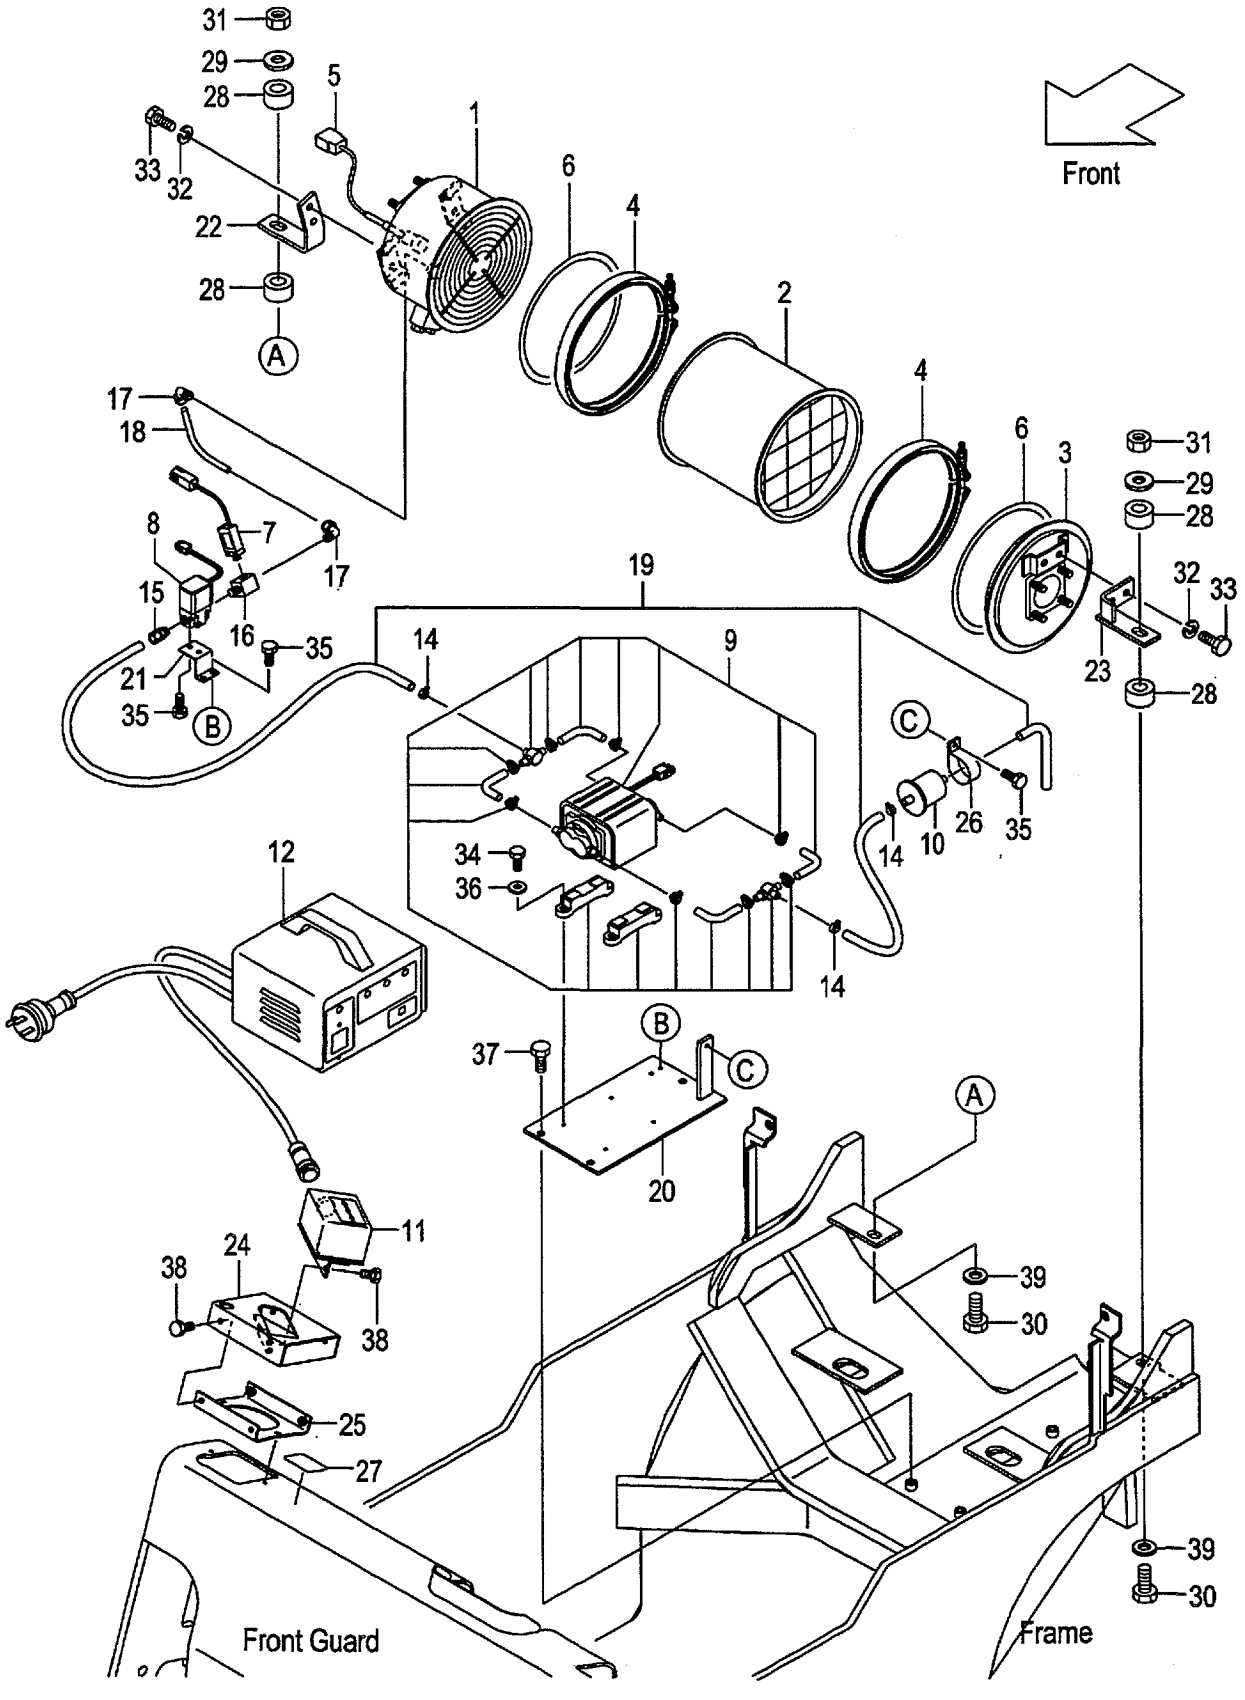

https://truckmanualshub.com/

FIG.20
(F5032340)


A:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
K1	509P5-90101		KIT,DPF-MUFFLER	マフラキット	1	[DPF] INC.1-15
A1	509P5-92001	*	MUFFLER-ASSY,DPF	マフラアッセン	1	[DPF] INC.1-6
1	509P5-92011	*	UNIT,INLET	ユニット	1	[DPF]
2	509P5-92021	*	UNIT,FILTER	ユニット	1	[DPF]
3	509P5-92031	*	UNIT,OUTLET	ユニット	1	[DPF]
4	509P5-92041	*	V-BAND	Vバンド	2	[DPF]
5	509P5-92051	*	SENSOR,TEMP	センサ	1	[DPF]
6	509P5-92061	*	GASKET	ガスケット	2	[DPF]
7	509P5-92071	*	SENSOR,PRESS	センサ	1	[DPF]
8	509P5-92081	*	VALVE,SOLENOIDE	バルブ	1	[DPF]
9	509P5-92091	*	PUMP,AIR	ポンプ	1	[DPF]
10	509P5-92101	*	FILTER,AIR	フィルタ	1	[DPF]
11	509P5-92111	*	UNIT,MONITOR	ユニット	1	[DPF]
12	509P5-92121	*	UNIT,CONTROLLER	ユニット	1	[DPF]
13	509P5-92241	*+	KIT,CONNECTOR	コネクタキット	1	[DPF]
K2	509P5-92511	*	KIT,PIPING	パイピングキット	1	[DPF] INC.14,15
14	NO PART NO.	*#	CLIP	クリップ	3	[DPF]
15	NO PART NO.	*#	NIPPLE	ニップル	1	[DPF]
16	509P5-92181		THREE-WAY	スリーウエイ	1	[DPF]
17	509P5-92201		ELBOW	エルボ	2	[DPF]
18	509P5-92211		PIPE,COPPER	パイプ	1	[DPF]
19	509P5-92231		HOSE	ホース	1	[DPF]
20	539A5-92261		BRACKET,PUMP	ブラケット	1	[DPF]
21	539A5-92251		BRACKET,VALVE	ブラケット	1	[DPF]
22	539A5-92131		BRACKET,MUFFLER,RH	ブラケット	1	[DPF]
23	539A5-92141		BRACKET,MUFFLER,LH	ブラケット	1	[DPF]
24	539A5-92371		BRACKET,MONITOR	ブラケット	1	[DPF]
25	516G1-42021		BRACKET	ブラケット	1	[DPF]
26	509P5-92491		BAND	バンド	1	[DPF]
27	509P5-92521		DECAL,DPF-CAUTION	デカル	1	[DPF]
28	22252-32241		RUBBER	ラバー	4	[DPF]
29	22252-32251		WASHER	ワッシャ	2	[DPF]
30	21232-32551		BOLT	ボルト	2	[DPF]
31	23652-12051		NUT	ナット	2	[DPF]
32	02013-00008		WASHER	ワッシャ	4	[DPF]
33	01109-08020		BOLT	ボルト	4	[DPF]
34	01170-04012		BOLT	ボルト	4	[DPF]
35	01183-05010		BOLT	ボルト	5	[DPF]
36	02000-00004		WASHER	ワッシャ	4	[DPF]
37	01185-08016		BOLT	ボルト	3	[DPF]
38	01185-06012		BOLT	ボルト	6	[DPF]
39	02000-00010		WASHER	ワッシャ	2	[DPF]

https://truckmanualshub.com/

FIG.21 POST & TAIL [TUE]

(F5032360) ポスト&テイル

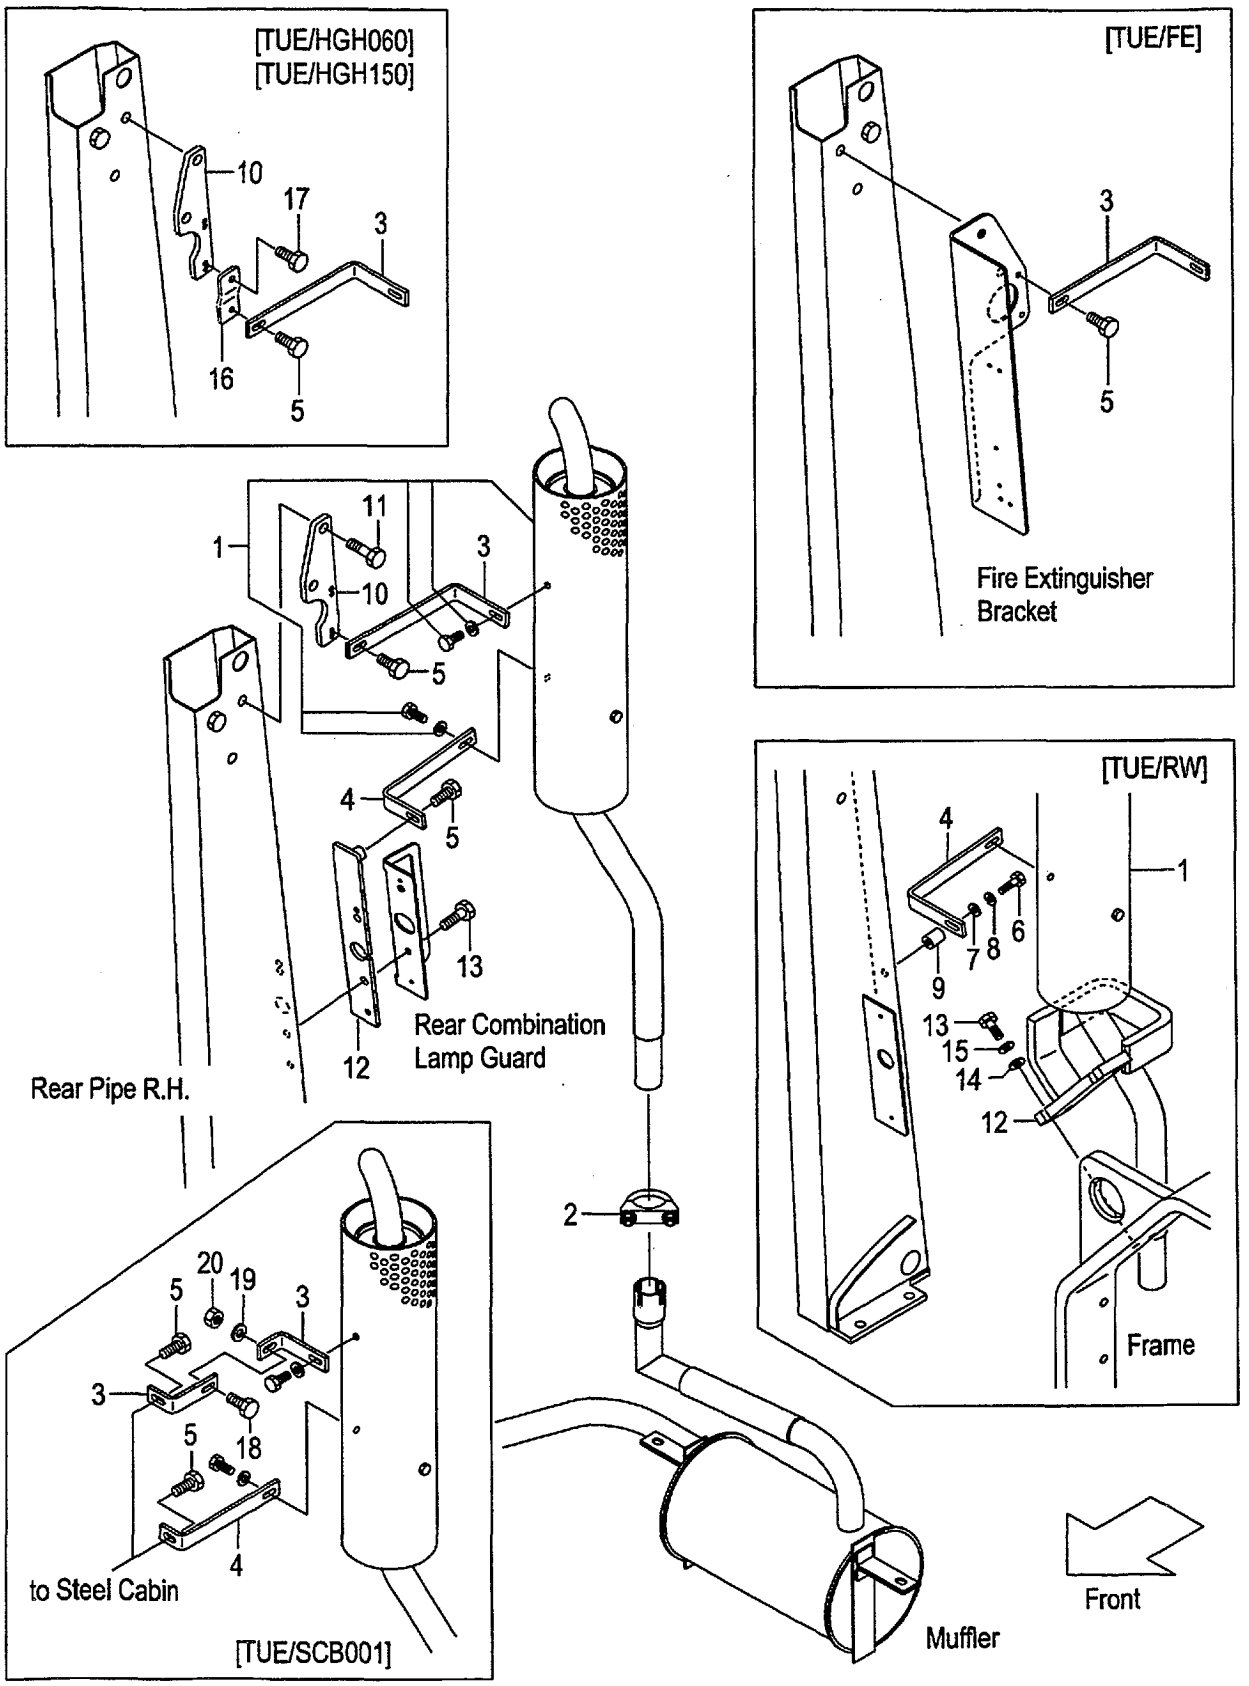

https://truckmanualshub.com/

FIG.21

(F5032360)


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	537A0-80301		MUFFLER,VERTICAL	マフラ	1	[TUE]
-	539C1-90501		MUFFLER,VERTICAL	マフラ	1	[TUE/RW]
2	234A2-30501		CLAMP,U-BOLT	クランプ	1	[TUE]
3	537A0-82001		STAY	ステー	1	[TUE]
-	524W3-92211		STAY	ステー	2	[TUE/SCB001]
-	539C1-90521		STAY	ステー	1	[TUE/RW]
4	537A0-82011		STAY	ステー	1	[TUE]
-	514A0-82022		STAY	ステー	1	[TUE/SCB001]
-	514A0-82081		STAY	ステー	1	[TUE/RW]
5	01185-08016		BOLT	ボルト	2	[TUE]
-	01185-08016		BOLT	ボルト	1	[TUE/RW]
6	01100-08045		BOLT	ボルト	1	[TUE/RW]
7	02000-00008		WASHER	ワッシャ	1	[TUE/RW]
8	02010-00008		WASHER	ワッシャ	1	[TUE/RW]
9	516G2-72071		SPACER	スペーサ	1	[TUE/RW]
10	510F0-82032		BRACKET,STAY	ブラケット	1	[TUE](WITHOUT TUE/FE)
11	01186-12045		BOLT	ボルト	2	[TUE](WITHOUT TUE/FE)
12	534A0-82101		BRACKET,STAY	ブラケット	1	[TUE]
-	539C1-92501		GUARD	ガード	1	[TUE/RW]
13	01183-08022		BOLT	ボルト	2	[TUE]
-	01100-12045		BOLT	ボルト	4	[TUE/RW]
14	02000-00012		WASHER	ワッシャ	4	[TUE/RW]
15	02010-00012		WASHER	ワッシャ	4	[TUE/RW]
16	514A0-82251		BRACKET,STAY	ブラケット	1	[TUE/HGH060]
-	529F0-82101		BRACKET,STAY	ブラケット	1	[TUE/HGH150]
17	01183-08016		BOLT	ボルト	2	[TUE/HGH060][TUE/HGH150]
18	01185-08030		BOLT	ボルト	1	[TUE/SCB001]
19	02000-00008		WASHER	ワッシャ	1	[TUE/SCB001]
20	01400-00008		NUT	ナット	1	[TUE/SCB001]

https://truckmanualshub.com/

FIG.22 POST & TAIL [TUE/(EXB,EXC,EXE,EXK,EXN)]

(F5032370) ﾎﾟｽﾄ&ﾃｲﾙ

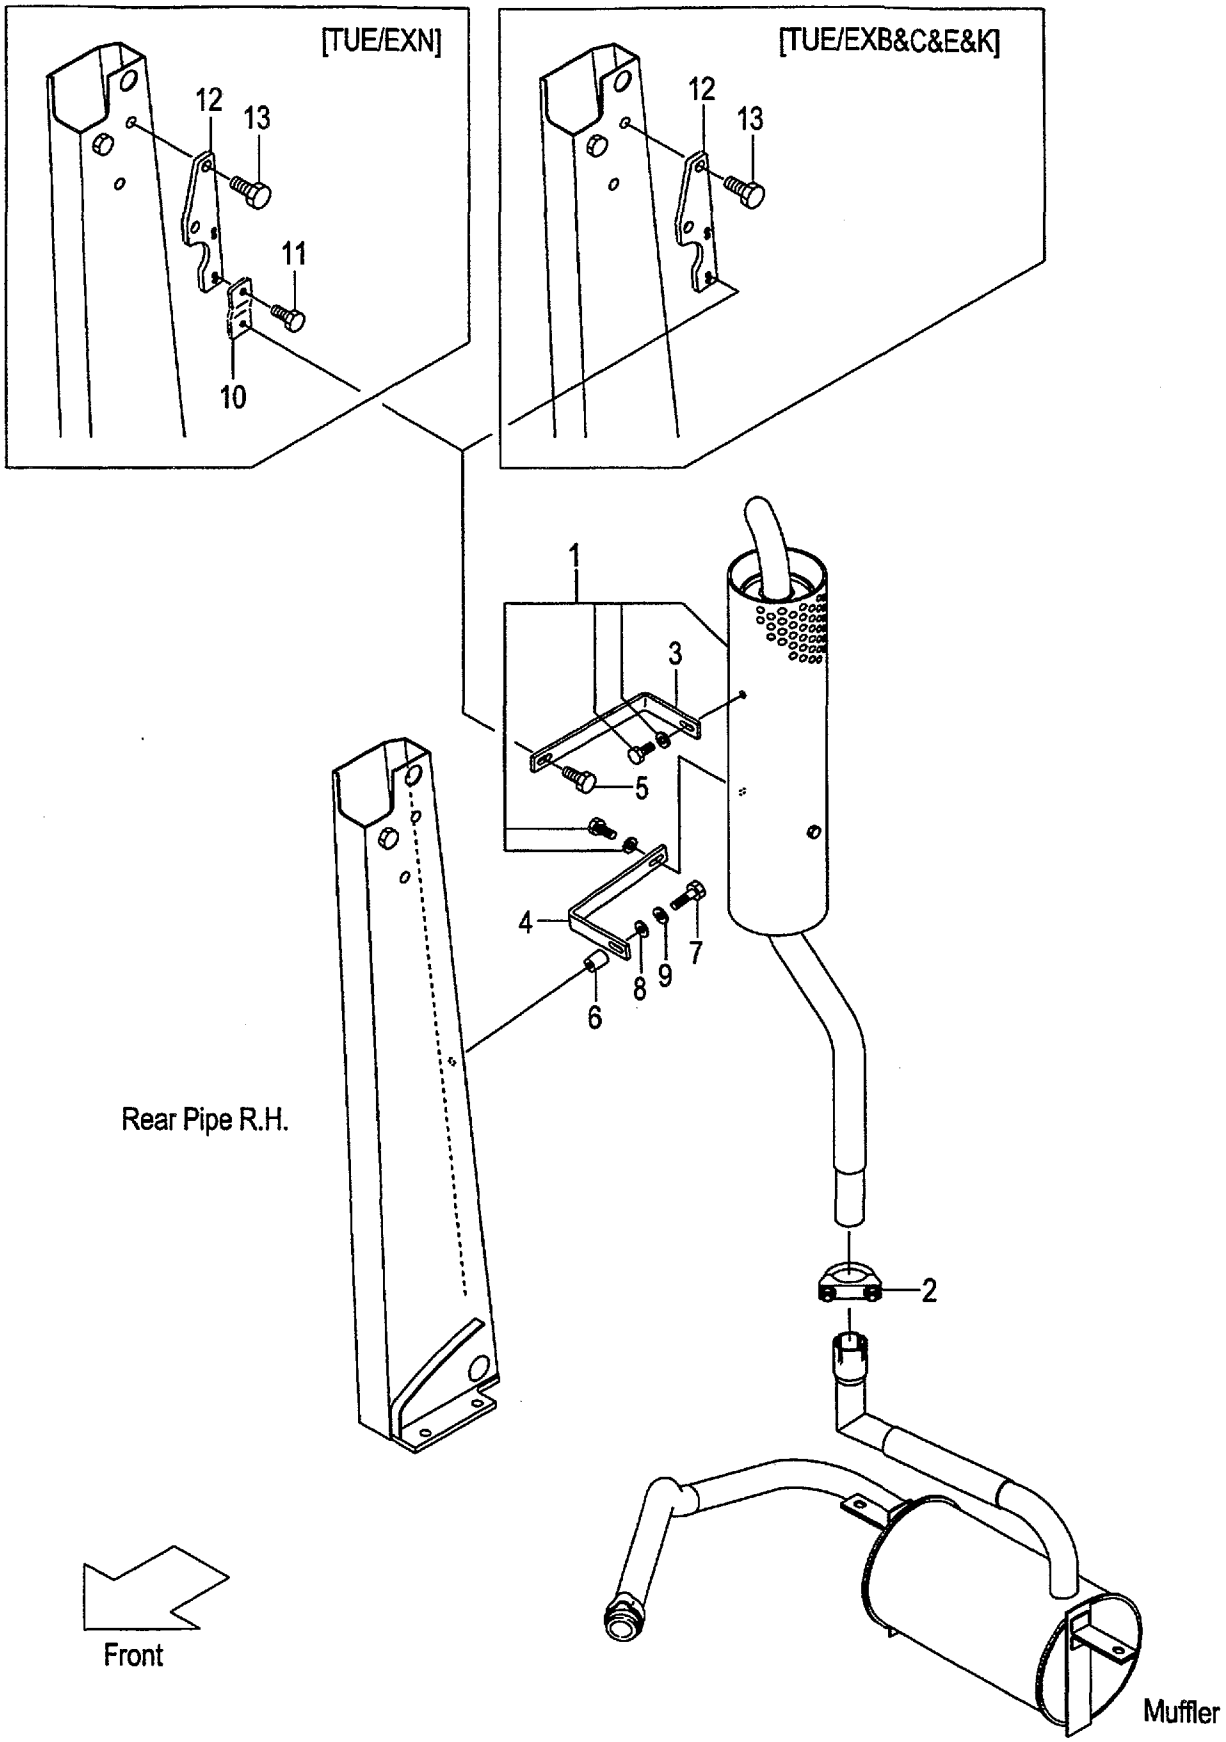

https://truckmanualshub.com/

FIG.22
(F5032370)


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	537A0-80301		MUFFLER,VERTICAL	ﾏﾌﾗ	1	[TUE/EXB&C&E&K&N]
2	234A2-30501		CLAMP,U-BOLT	ｸﾗﾝﾌﾟ	1	[TUE/EXB&C&E&K&N]
3	537A0-82001		STAY	ｽﾃｰ	1	[TUE/EXB&C&E&K&N]
4	537A0-82011		STAY	ｽﾃｰ	1	[TUE/EXB&C&E&K&N]
5	01185-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[TUE/EXB&C&E&K&N]
6	516G2-72071		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	1	[TUE/EXB&C&E&K&N]
7	01100-08045		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[TUE/EXB&C&E&K&N]
8	02000-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	[TUE/EXB&C&E&K&N]
9	02010-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	[TUE/EXB&C&E&K&N]
10	514A0-82251		BRACKET,STAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[TUE/EXN]
11	01183-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[TUE/EXN]
12	510F0-82032		BRACKET,STAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[TUE/EXB&C&E&K&N]
13	01186-12045		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[TUE/EXB&C&E&K&N]

https://truckmanualshub.com/

FIG.23 WIRE HARNESS (DIESEL):[DPF]

(F5032380) ワイヤハーネス

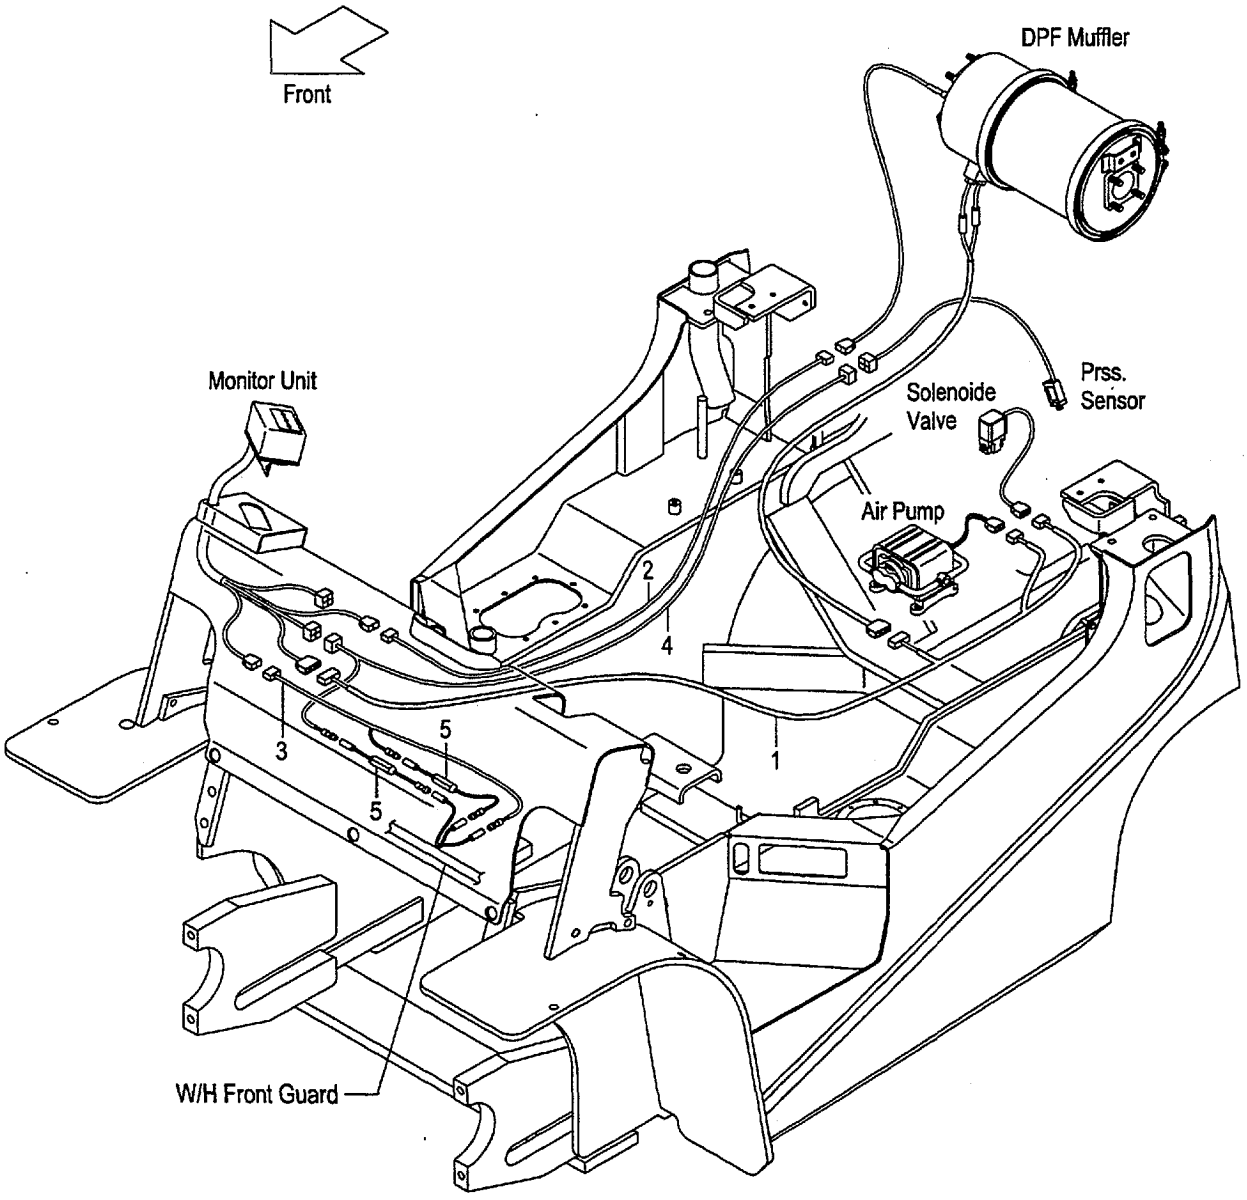

https://truckmanualshub.com/

FIG.23
(F5032380)


A:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	539A5-92441		WIRE-HARNESS	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[DPF] (MONITOR-HEATER&PUMP&VALVE)
2	509P5-92451		WIRE-HARNESS	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[DPF](MONITOR-TEMP SENSOR)
3	509M5-92381		WIRE-HARNESS	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[DPF](MONITOR-OPT TERMINAL)
4	509P5-92471		WIRE-HARNESS	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[DPF] (MONITOR-PRESSURE SENSOR)
5	509P5-92481		WIRE-HARNESS	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	2	[DPF](FUSE BOX)

https://truckmanualshub.com/

FIG.24 FRONT TUBE & JOINT (DIESEL):[DPF]

(F5032390) フロントチューブ&ジョイント

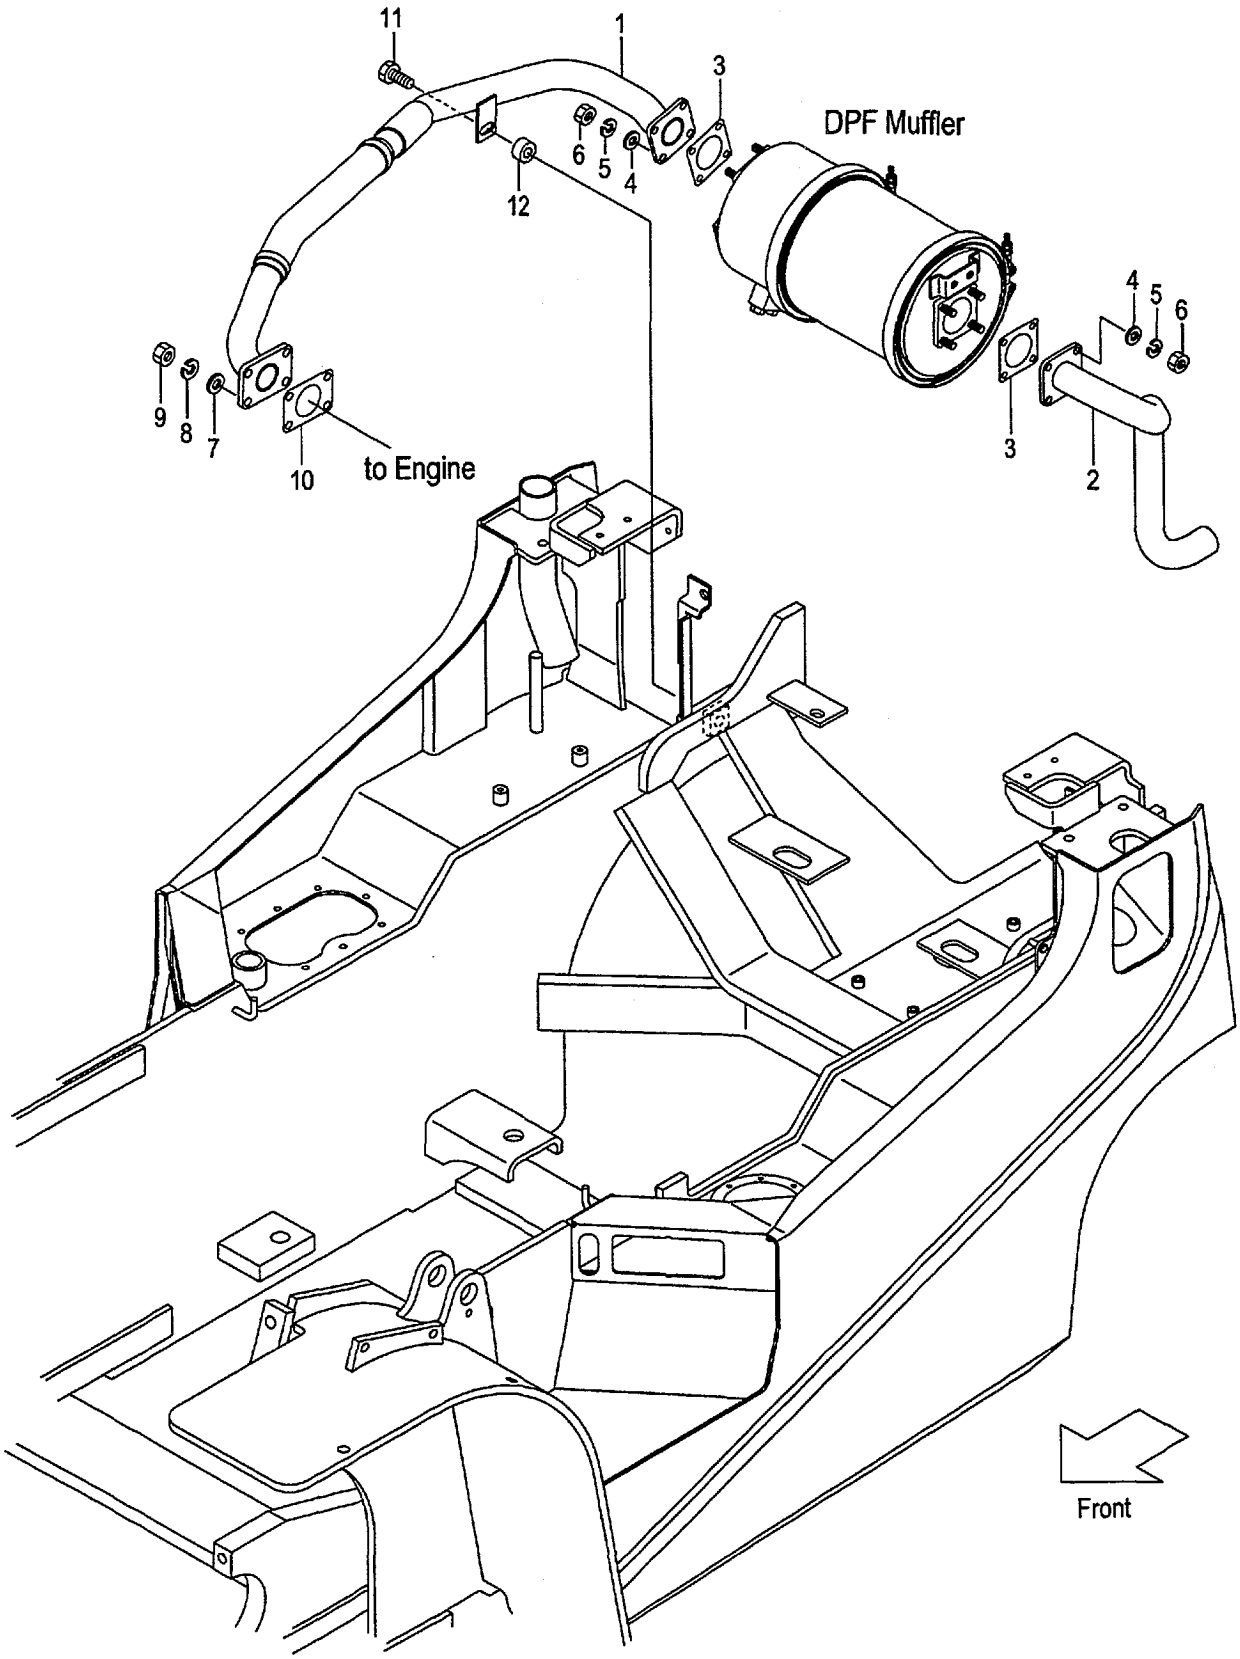

https://truckmanualshub.com/

FIG.24
(F5032390)


A:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	538F5-92321		TUBE,FRONT	チューブ	1	[DPF]
2	539F5-92341		TUBE,TAIL	チューブ	1	[DPF]
3	509P5-92351		GASKET	ガスケット	2	[DPF]
4	02001-00008		WASHER	ワッシャ	8	[DPF]
5	02013-00008		WASHER	ワッシャ	8	[DPF]
6	01400-30008		NUT	ナット	8	[DPF]
7	02000-00010		WASHER	ワッシャ	4	[DPF]
8	02010-00010		WASHER	ワッシャ	4	[DPF]
9	01400-20010		NUT	ナット	4	[DPF]
10	224G2-32011		GASKET	ガスケット	1	[DPF]
11	01182-10030		BOLT	ボルト	1	[DPF]
12	22252-32241		RUBBER	ラバー	1	[DPF]

https://truckmanualshub.com/

FIG.25 COMBINATION METER (GASOLINE)

(F5032410) コンビネーションメータ

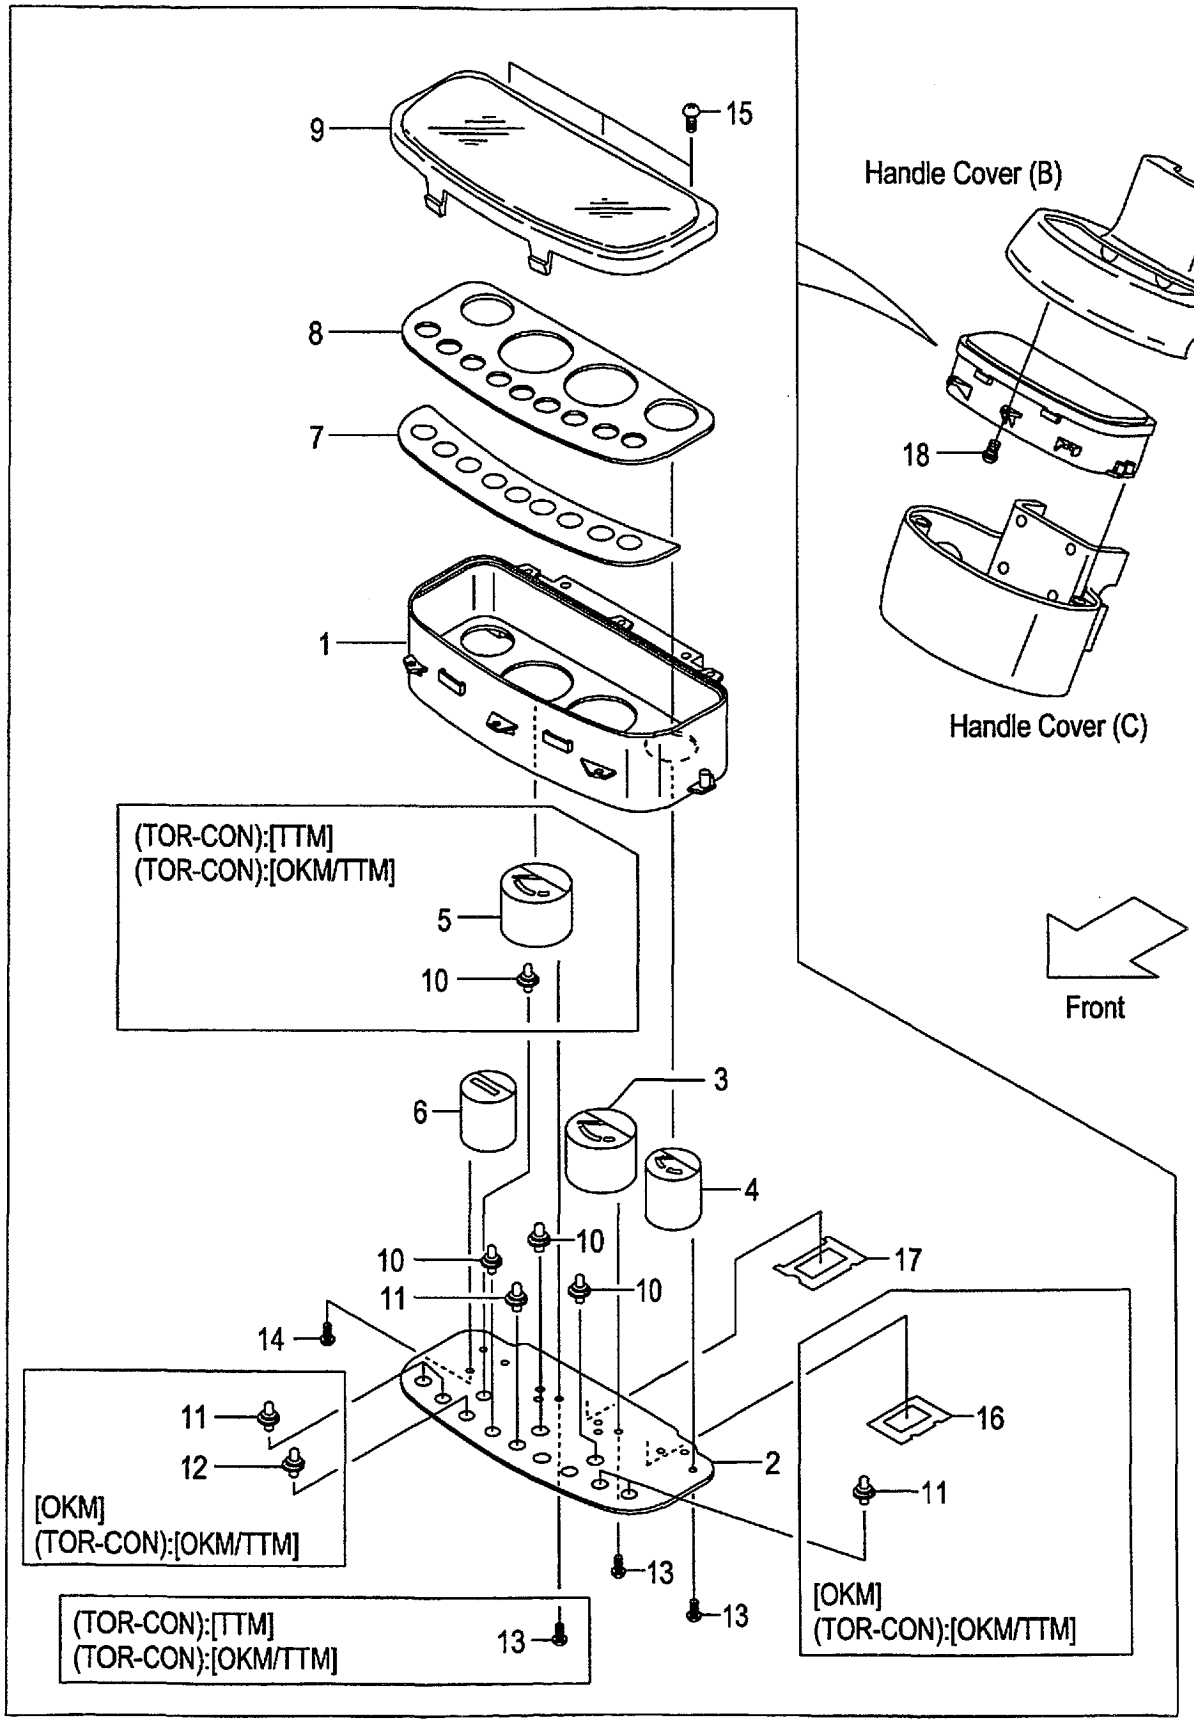

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6
B:FG30T6
C:FG30W6


FIG.25
(F5032410)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	216G2-40301		METER-ASSY,COMBINATIO	ﾒｰﾀｱｯｾﾝ	1	INC.1-4,6-11,13-15,17
-	516G6-20101		METER-ASSY,COMBINATIO	ﾒｰﾀｱｯｾﾝ	1	[OKM] INC.1-4,6-17
-	516H8-80101		METER-ASSY,COMBINATIO	ﾒｰﾀｱｯｾﾝ	1	B [TTM] INC.1-11,13-15,17
-	516G6-20201		METER-ASSY,COMBINATIO	ﾒｰﾀｱｯｾﾝ	1	B [OKM/TTM] INC.1-17
1	216G2-43201		HOUSING	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
2	216G2-43211		CIRCUIT,PRINTED	ｻｰｷｯﾄ	1	
-	516G6-22051		CIRCUIT,PRINTED	ｻｰｷｯﾄ	1	[OKM]
-	516G6-22051		CIRCUIT,PRINTED	ｻｰｷｯﾄ	1	B [OKM/TTM]
3	216G2-43231		GAUGE,WATER-TEMP	ｹﾞｰｼﾞ	1	
4	216G2-43241		GAUGE,FUEL	ｹﾞｰｼﾞ	1	
5	216G2-43251		GAUGE,OIL-TEMP	ｹﾞｰｼﾞ	1	B [TTM][OKM/TTM]
6	216G2-43261		METER,HOUR	ﾒｰﾀ	1	
7	216G2-43271		LENS,WARNING	ﾚﾝｽﾞ	1	
8	216G2-43281		PLATE,SHADOW	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
-	216G2-43291		PLATE,SHADOW	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	B [TTM][OKM/TTM]
9	216G2-43301		COVER,FRONT	ｶﾊﾞｰ	1	
10	222A2-42331		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	3	(14V/1.4W)
-	222A2-42331		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	4	B [TTM][OKM/TTM](14V/1.4W)
11	222A2-42401		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	(13.5V/2W)
-	222A2-42401		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	5	[OKM](13.5V/2W)
-	222A2-42401		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	5	B [OKM/TTM](13.5V/2W)
12	222A2-42341		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[OKM](14V/3W)
-	222A2-42341		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	B [OKM/TTM](14V/3W)
13	229F2-42421		SCREW	ｽｸﾘｭ	6	
-	229F2-42421		SCREW	ｽｸﾘｭ	9	B [TTM][OKM/TTM]
14	229F2-42431		SCREW	ｽｸﾘｭ	3	
15	222A2-42361		SCREW	ｽｸﾘｭ	3	
16	516G6-22031		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	[OKM]
-	516G6-22031		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	B [OKM/TTM]
17	216G2-43161		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
18	222A2-42031		SCREW	ｽｸﾘｭ	5	

https://truckmanualshub.com/

FIG.26 COMBINATION METER (DIESEL)

(F5032420) コンビネーションメータ

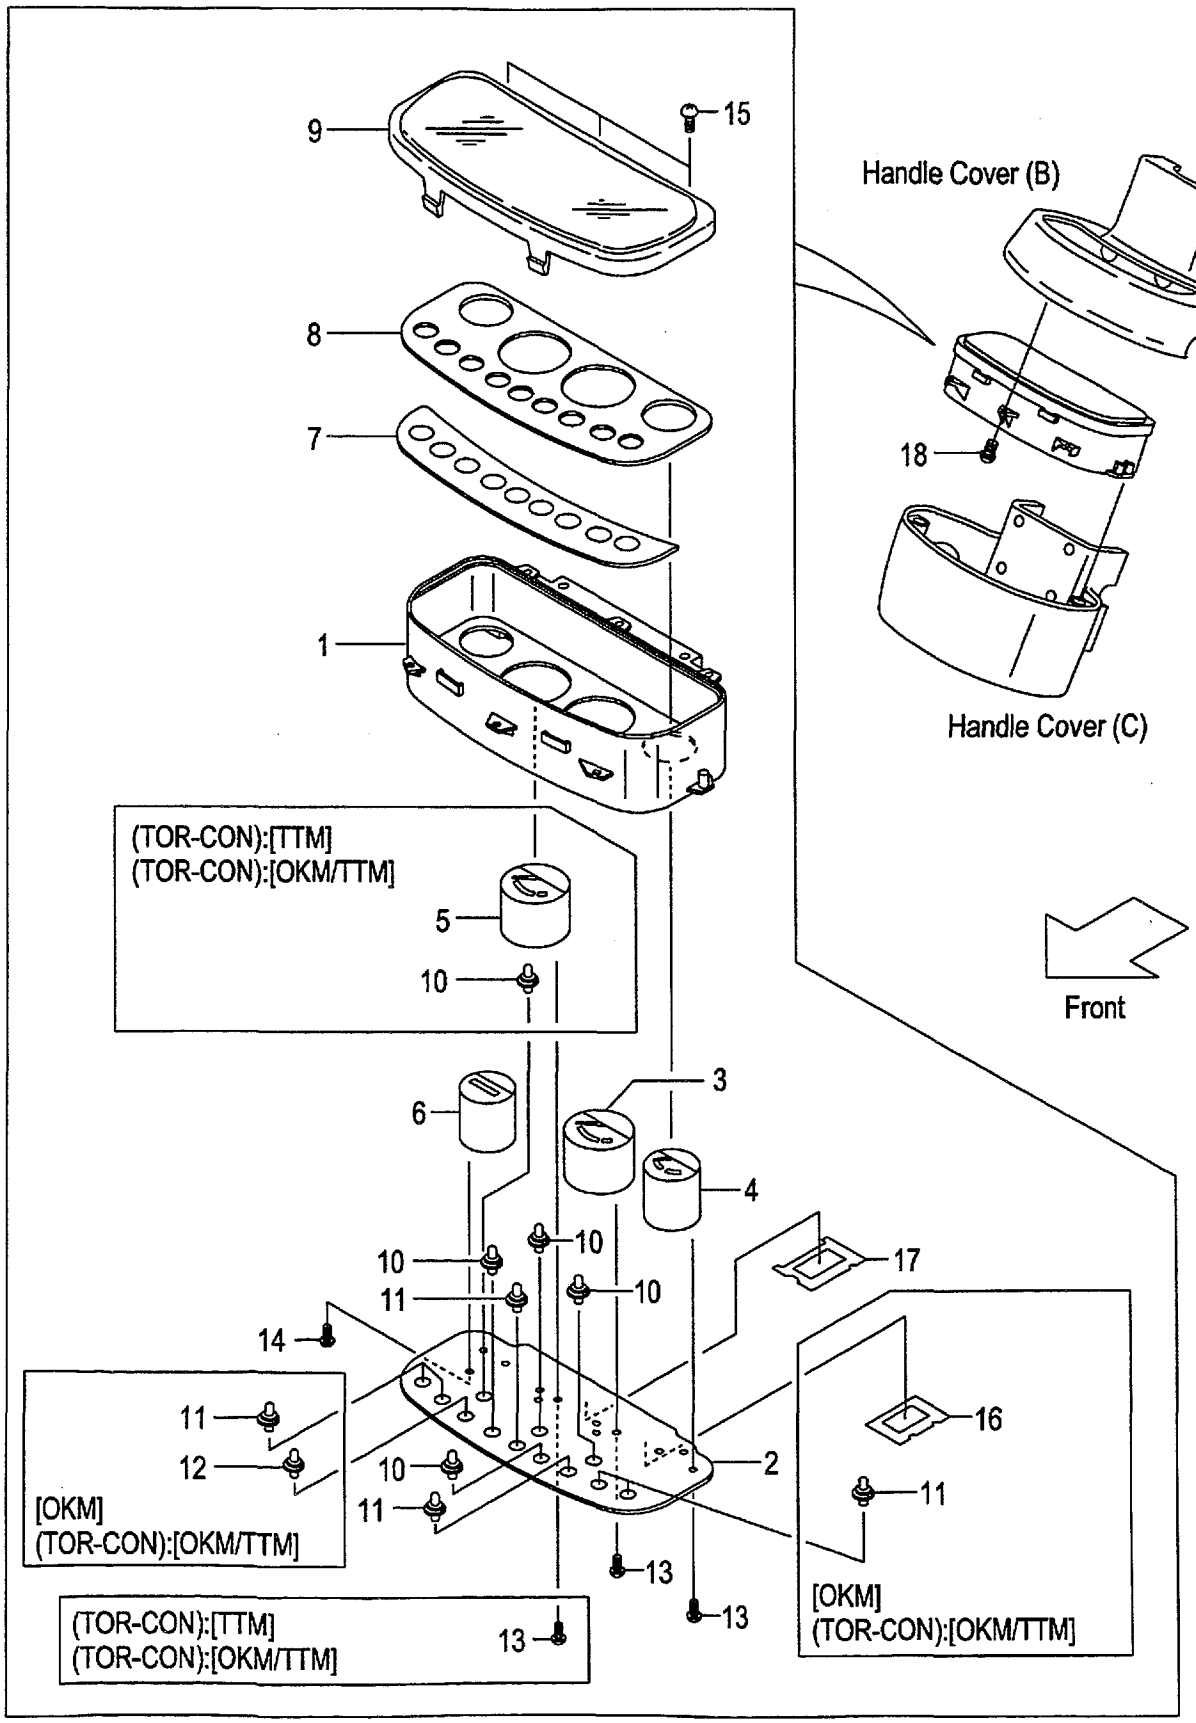

https://truckmanualshub.com/

A:FD30C6
B:FD30T6
C:FD30W6


FIG.26
(F5032420)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	217G2-40301		METER-ASSY,COMBINATION		1	INC.1-4,6-11,13-15,17
				ﾒｰﾀｱｯｾﾝ		
-	517G6-20101		METER-ASSY,COMBINATION		1	[OKM] INC.1-4,6-17
				ﾒｰﾀｱｯｾﾝ		
-	517H8-80101		METER-ASSY,COMBINATION		1	B
				ﾒｰﾀｱｯｾﾝ		[TTM] INC.1-11,13-15,17
-	517G6-20201		METER-ASSY,COMBINATION		1	B
				ﾒｰﾀｱｯｾﾝ		[OKM/TTM] INC.1-17
1	216G2-43201		HOUSING	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
2	216G2-43221		CIRCUIT,PRINTED	ｻｰｷｯﾄ	1	
-	516G6-22051		CIRCUIT,PRINTED	ｻｰｷｯﾄ	1	[OKM]
-	516G6-22051		CIRCUIT,PRINTED	ｻｰｷｯﾄ	1	B
						[OKM/TTM]
3	216G2-43231		GAUGE,WATER-TEMP	ｹﾞｰｼﾞ	1	
4	216G2-43241		GAUGE,FUEL	ｹﾞｰｼﾞ	1	
5	216G2-43251		GAUGE,OIL-TEMP	ｹﾞｰｼﾞ	1	B
						[TTM][OKM/TTM]
6	216G2-43261		METER,HOUR	ﾒｰﾀ	1	
7	216G2-43271		LENS,WARNING	ﾚﾝｽﾞ	1	
8	216G2-43281		PLATE,SHADOW	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
-	216G2-43291		PLATE,SHADOW	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	B
						[TTM][OKM/TTM]
9	216G2-43301		COVER,FRONT	ｶﾊﾞｰ	1	
10	222A2-42331		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	4	(14V/1.4W)
-	222A2-42331		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	5	B
						[TTM][OKM/TTM](14V/1.4W)
11	222A2-42401		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	(13.5V/2W)
-	222A2-42401		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	6	[OKM](13.5V/2W)
-	222A2-42401		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	6	B
						[OKM/TTM](13.5V/2W)
12	222A2-42341		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[OKM](14V/3W)
-	222A2-42341		SOCKET & BULB	ｿｹｯﾄ&ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	B
						[OKM/TTM](14V/3W)
13	229F2-42421		SCREW	ｽｸﾘｭ	6	
-	229F2-42421		SCREW	ｽｸﾘｭ	9	B
						[TTM][OKM/TTM]
14	229F2-42431		SCREW	ｽｸﾘｭ	3	
15	222A2-42361		SCREW	ｽｸﾘｭ	3	
16	516G6-22031		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	[OKM]
-	516G6-22031		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	B
						[OKM/TTM]
17	216G2-43161		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
18	222A2-42031		SCREW	ｽｸﾘｭ	5	

https://truckmanualshub.com/

FIG.27 COMBINATION METER (GASOLINE):[EECG][EECLP]

(F50324B0) コンビネーションメータ

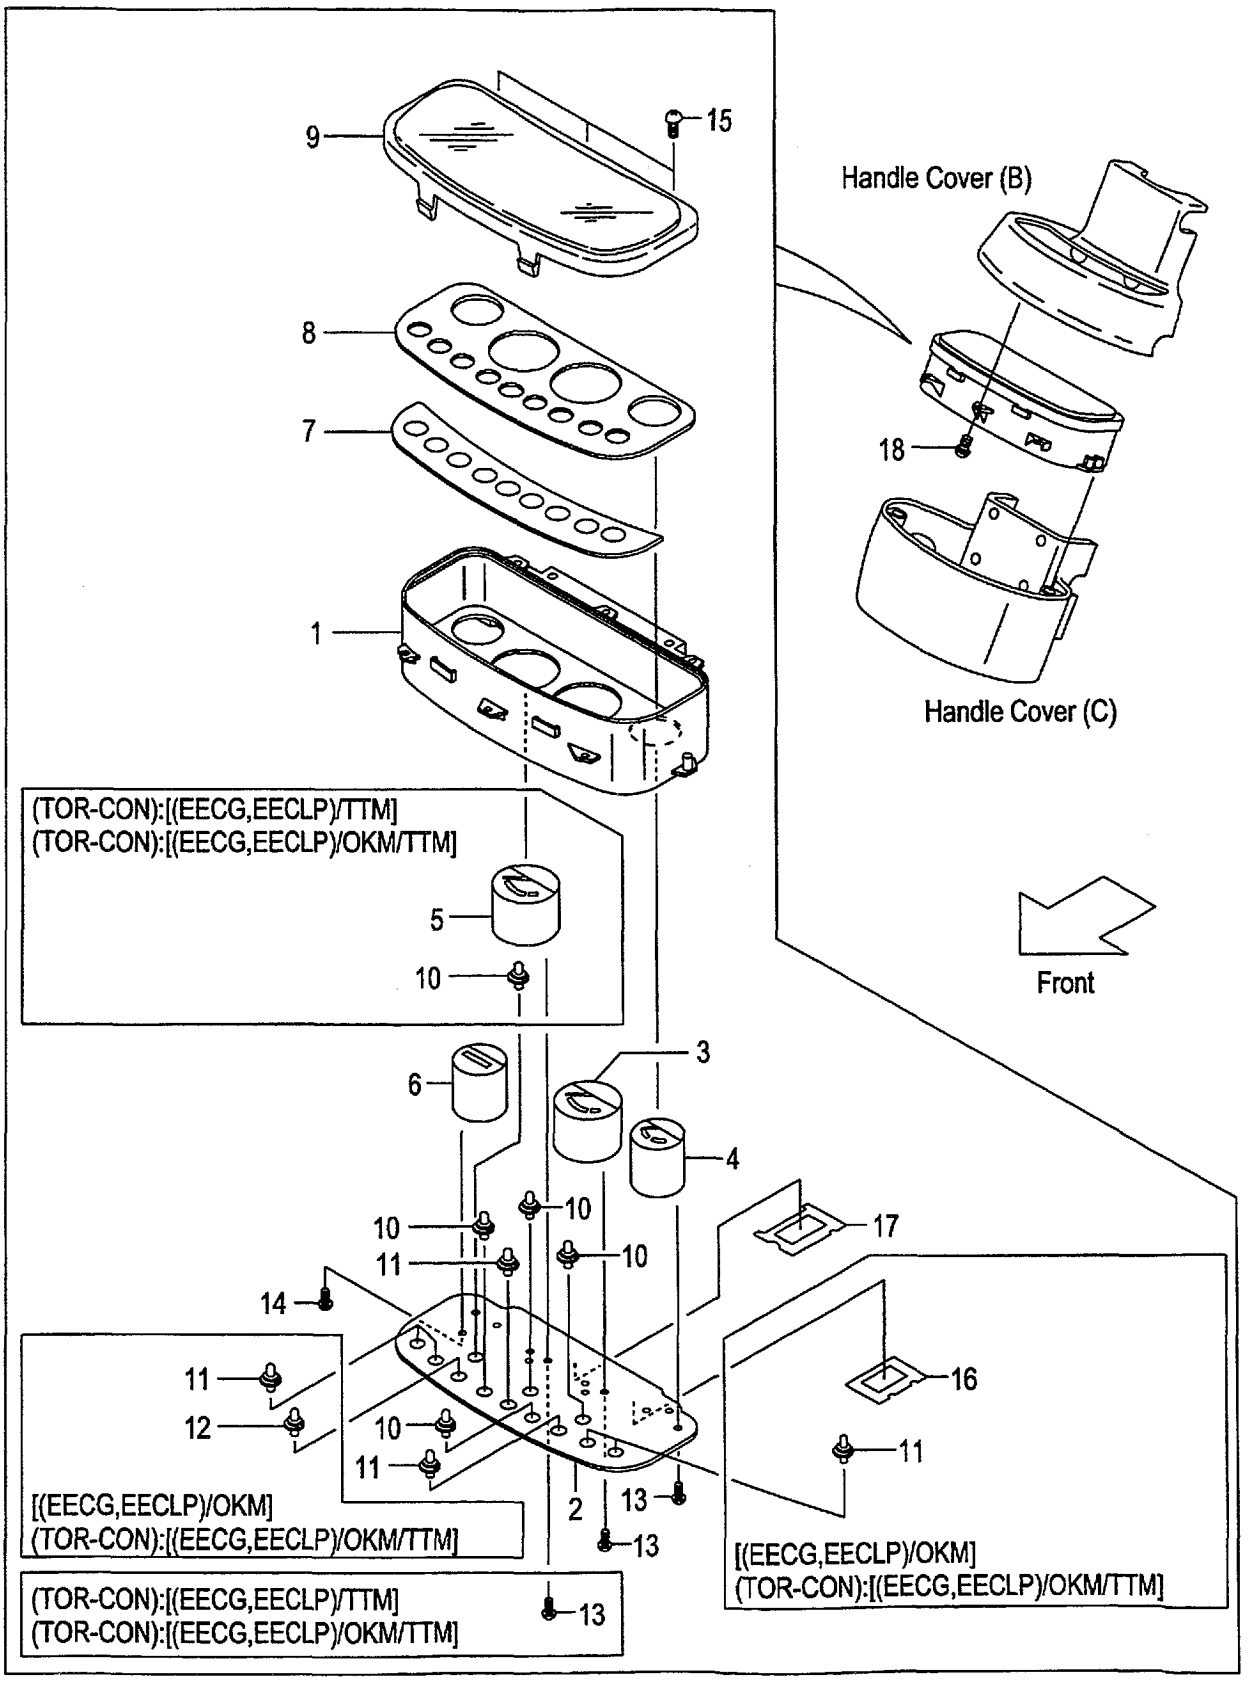

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6
B:FG30T6


FIG.27
(F50324B0)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	531B2-70251		METER-ASSY,COMBINATION	メータアッセン	1	[EECG][EECLP] INC.1-4,6-11,13-15,17
-	531B2-70271		METER-ASSY,COMBINATION	メータアッセン	1	[EECG/OKM][EECLP/OKM] INC.1-4,6-17
-	531B2-70261		METER-ASSY,COMBINATION	メータアッセン	1	B [EECG/TTM][EECLP/TTM] INC.1-11,13-15,17
-	531B2-70281		METER-ASSY,COMBINATION	メータアッセン	1	B [EECG/OKM/TTM][EECLP/OKM/TTM] INC.1-17
1	216G2-43201		HOUSING	ハウジング	1	[EECG][EECLP]
2	216G2-43221		CIRCUIT,PRINTED	サーキット	1	[EECG][EECLP]
-	516G6-22051		CIRCUIT,PRINTED	サーキット	1	[EECG/OKM][EECLP/OKM]
-	516G6-22051		CIRCUIT,PRINTED	サーキット	1	B [EECG/OKM/TTM][EECLP/OKM/TTM]
3	216G2-43231		GAUGE,WATER-TEMP	ゲージ	1	[EECG][EECLP]
4	216G2-43241		GAUGE,FUEL	ゲージ	1	[EECG][EECLP]
5	216G2-43251		GAUGE,OIL-TEMP	ゲージ	1	B [EECG/TTM][EECLP/TTM] [EECG/OKM/TTM][EECLP/OKM/TTM]
6	216G2-43261		METER,HOUR	メータ	1	[EECG][EECLP]
7	NO PART NO.		LENS,WARNING	レンズ	1	[EECG][EECLP]
8	216G2-43281		PLATE,SHADOW	プレート	1	[EECG][EECLP]
-	216G2-43291		PLATE,SHADOW	プレート	1	B [EECG/TTM][EECLP/TTM] [EECG/OKM/TTM][EECLP/OKM/TTM]
9	216G2-43301		COVER,FRONT	カバー	1	[EECG][EECLP]
10	222A2-42331		SOCKET & BULB	ソケット&バルブ	4	[EECG][EECLP](14V/1.4W)
-	222A2-42331		SOCKET & BULB	ソケット&バルブ	5	B [EECG/TTM][EECLP/TTM] (14V/1.4W)
-	222A2-42331		SOCKET & BULB	ソケット&バルブ	5	B [EECG/OKM/TTM][EECLP/OKM/TTM] (14V/1.4W)
11	222A2-42401		SOCKET & BULB	ソケット&バルブ	2	[EECG][EECLP](13.5V/2W)
-	222A2-42401		SOCKET & BULB	ソケット&バルブ	6	[EECG/OKM][EECLP/OKM] (13.5V/2W)
-	222A2-42401		SOCKET & BULB	ソケット&バルブ	6	B [EECG/OKM/TTM][EECLP/OKM/TTM] (13.5V/2W)
12	222A2-42341		SOCKET & BULB	ソケット&バルブ	1	[EECG/OKM][EECLP/OKM](14V/3W)
-	222A2-42341		SOCKET & BULB	ソケット&バルブ	1	B [EECG/OKM/TTM][EECLP/OKM/TTM] (14V/3W)
13	229F2-42421		SCREW	スクリュ	6	[EECG][EECLP]
-	229F2-42421		SCREW	スクリュ	9	B [EECG/TTM][EECLP/TTM] [EECG/OKM/TTM][EECLP/OKM/TTM]
14	229F2-42431		SCREW	スクリュ	3	[EECG][EECLP]
15	222A2-42361		SCREW	スクリュ	3	[EECG][EECLP]

https://truckmanualshub.com/

FIG.27 COMBINATION METER (GASOLINE):[EECG][EECLP]

(F50324B0) コンビネーションメータ

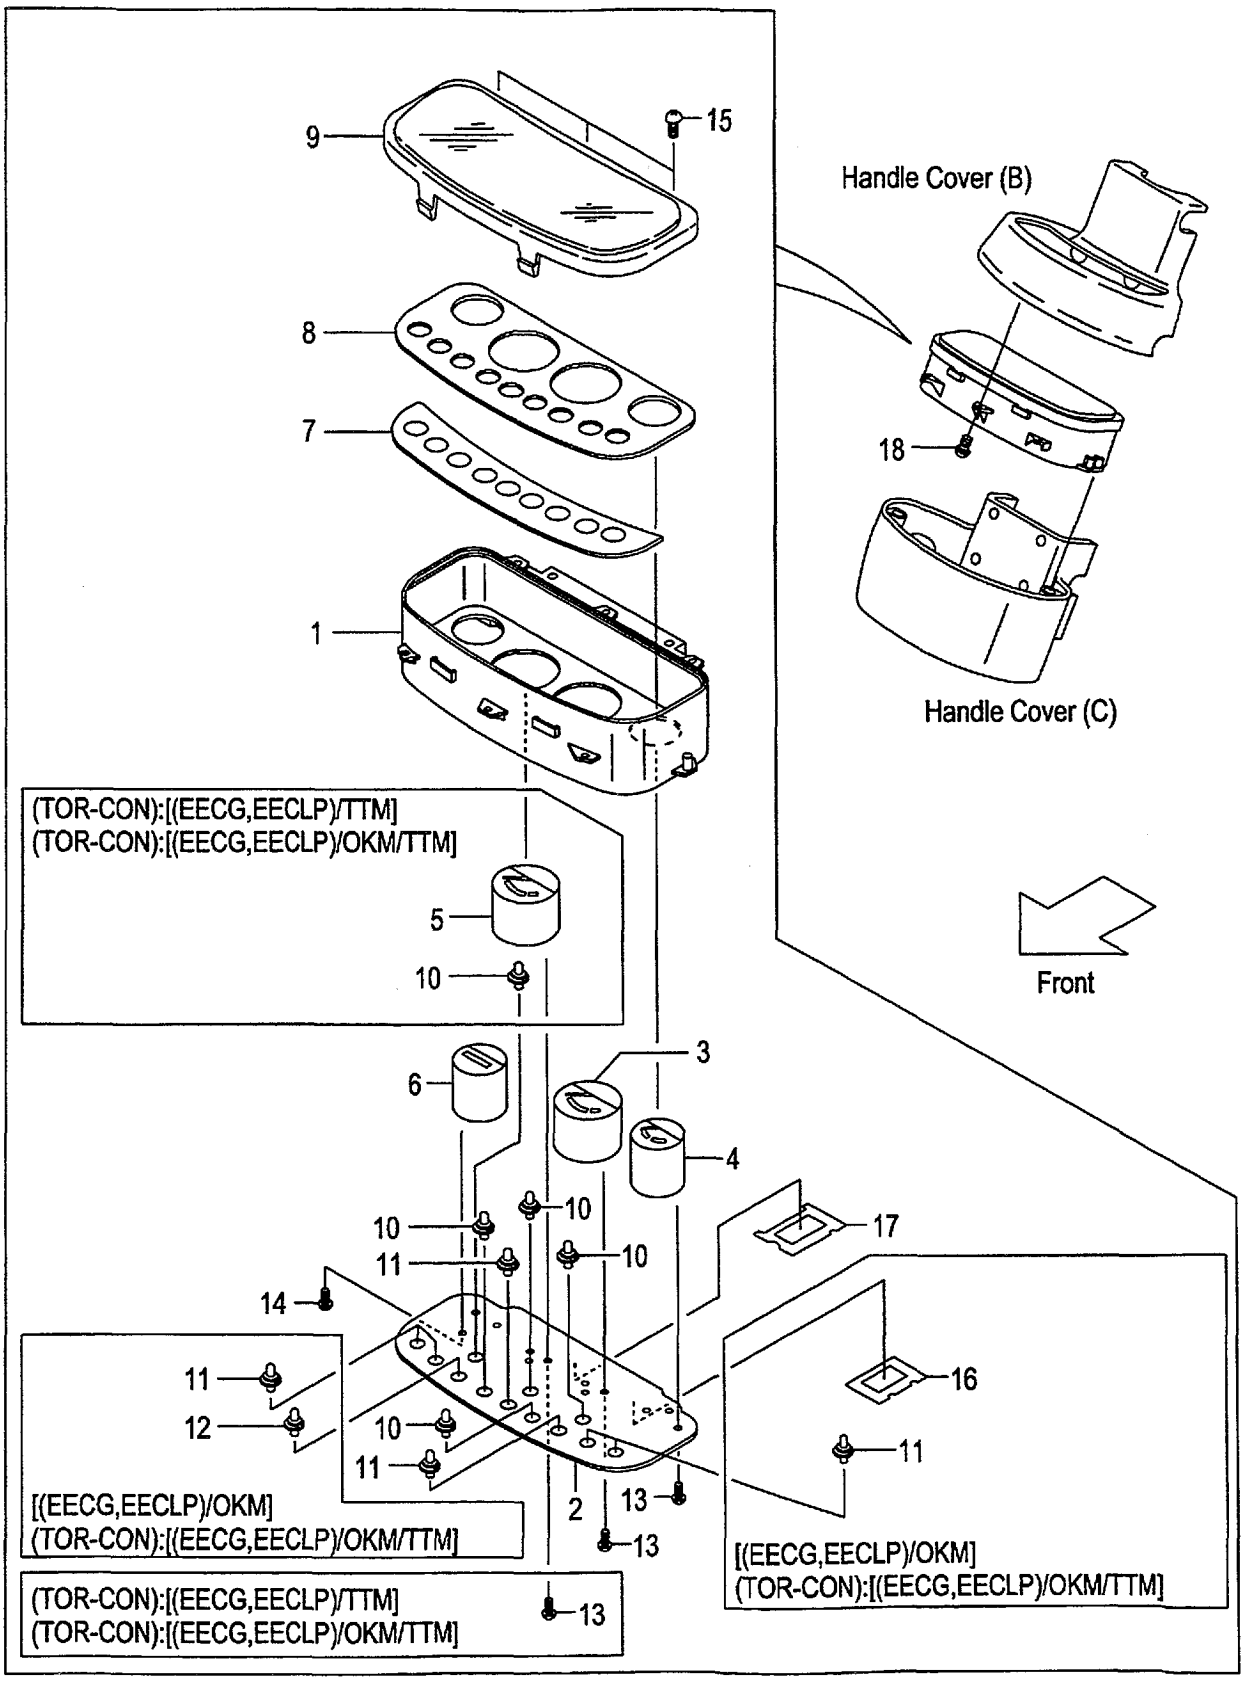

https://truckmanualshub.com/

FIG.27
(F50324B0)


A:FG30C6
B:FG30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
16	516G6-22031		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	[EECG/OKM][EECLP/OKM]
-	516G6-22031		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	B [EECG/OKM/TTM][EECLP/OKM/TTM]
17	216G2-43161		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	[EECG][EECLP]
18	222A2-42031		SCREW	ｽｸﾘｭ	5	[EECG][EECLP]

https://truckmanualshub.com/

FIG.28 STEERING SHAFT COVER (CLUTCH)(OIL CLUTCH)

(F5032430) ステアリング゛シャフトカバー

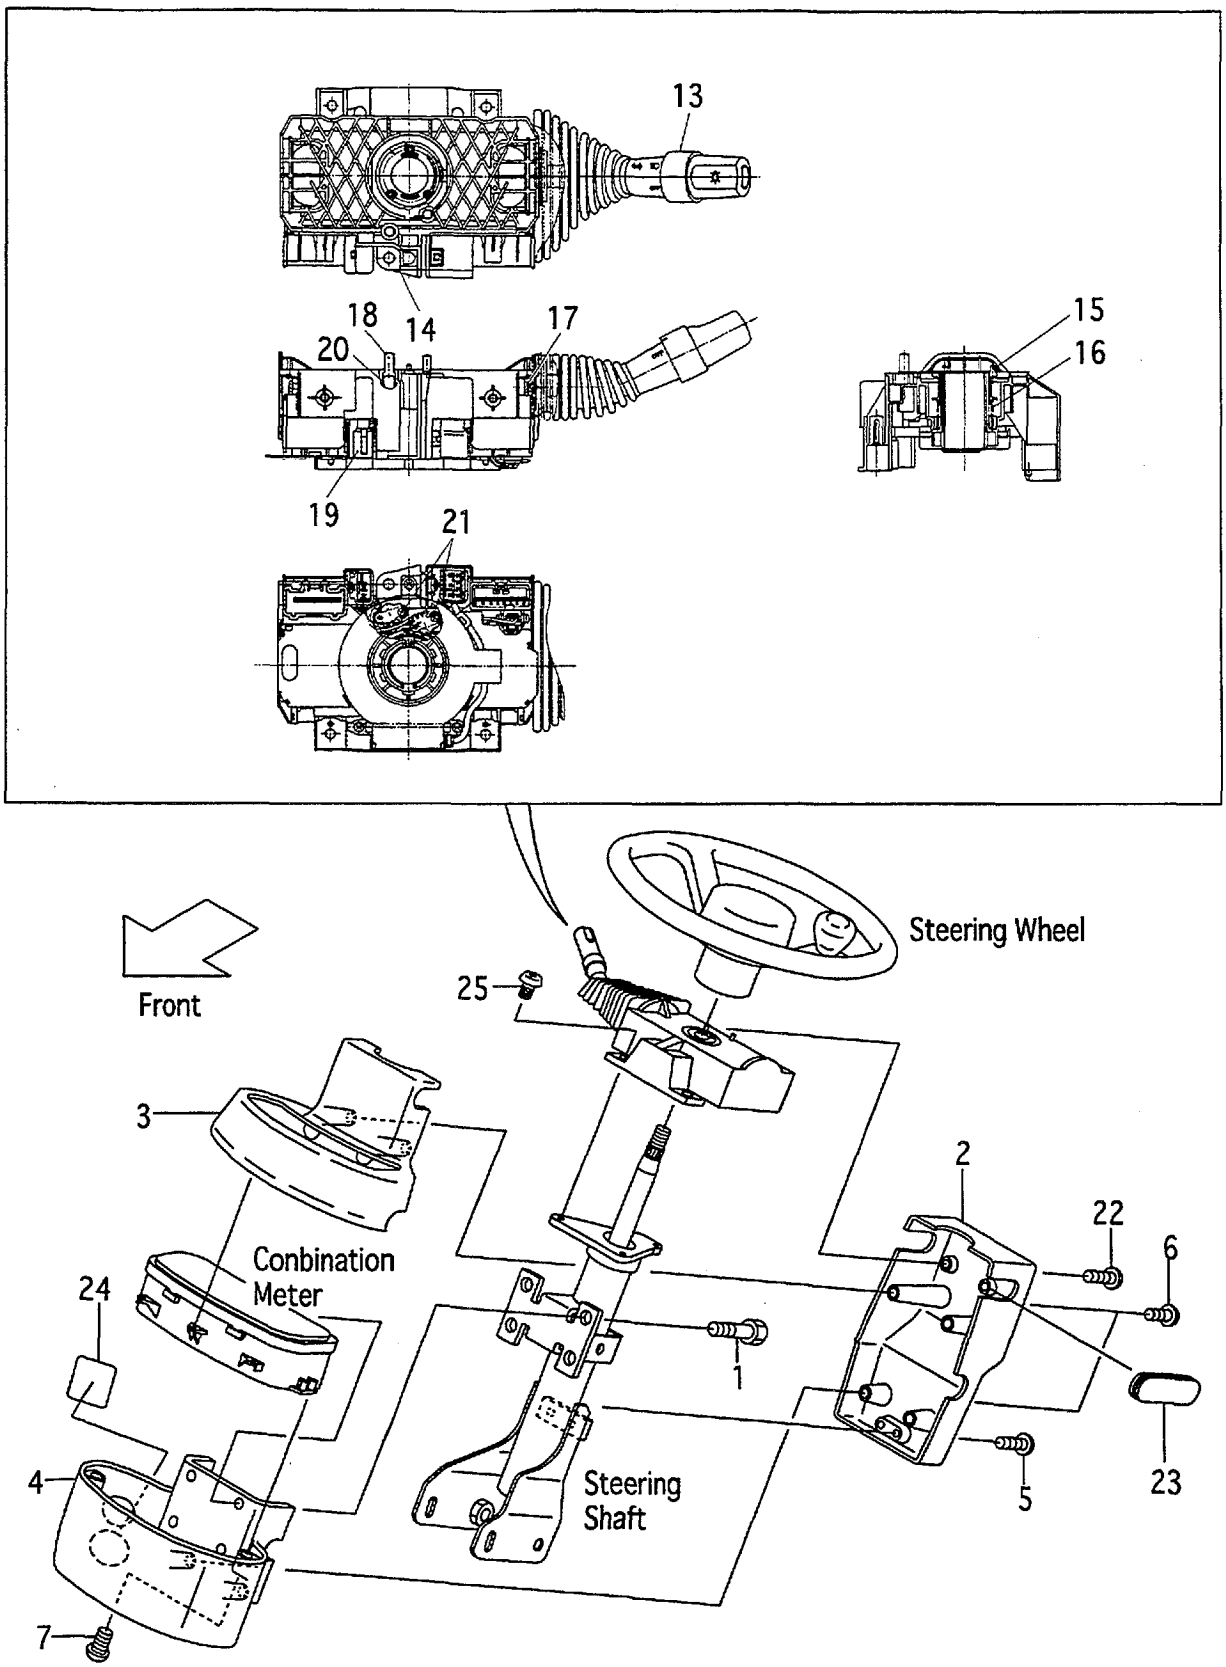

https://truckmanualshub.com/

FIG.28
(F5032430)


A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30W6 D:FD30W6


Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	01185-06016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
2	239A4-12501		COVER,HANDLE,A	ｶﾊﾞｰ	1	
3	239A4-12511		COVER,HANDLE,B	ｶﾊﾞｰ	1	
4	239A4-12521		COVER,HANDLE,C	ｶﾊﾞｰ	1	
-	539A7-72001		COVER,HANDLE,C	ｶﾊﾞｰ	1	[SWD]
-	536K6-02271		COVER,HANDLE,C	ｶﾊﾞｰ	1	A,B
						[CNG]
5	214A6-42771		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	
6	222A2-42031		SCREW	ｽｸﾘｭ	4	
7	216G4-12091		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	
8	04913-11200	+	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
9	216G2-42131	+	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	14	
10	04913-10100	+	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	6	
11	04913-11100	+	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
12	04913-10200	+	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
A1	239A2-40501		SWITCH-ASSY,COMBINATION	ｽｲｯﾁｱｯｾﾝ	1	INC.13-21
13	280C2-42331		SWITCH,TURN-SIGNAL	ｽｲｯﾁ	1	
14	NO PART NO.	#	BODY	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
15	NO PART NO.	#	CAM,CANCEL,RH	ｶﾑ	1	
16	NO PART NO.	#	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
17	NO PART NO.	#	SCREW	ｽｸﾘｭ	4	
18	280C2-42351		CONTACT,HORN	ｺﾝﾀｸﾄ	2	
19	NO PART NO.	#	CODE,CP-HORN	ｺｰﾄﾞ	1	
20	NO PART NO.	#	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
21	NO PART NO.	#	SCREW	ｽｸﾘｭ	2	
22	209K2-43001		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	
23	239A4-12541		GROMMET,HANDLE-COVER	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
24	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	ｼｰﾙ	1	
25	01033-05014		SCREW	ｽｸﾘｭ	3	

https://truckmanualshub.com/

FIG.29 STEERING SHAFT COVER (TOR-CON)

(F5032440) ステアリング゛シャフトカバ゛ー

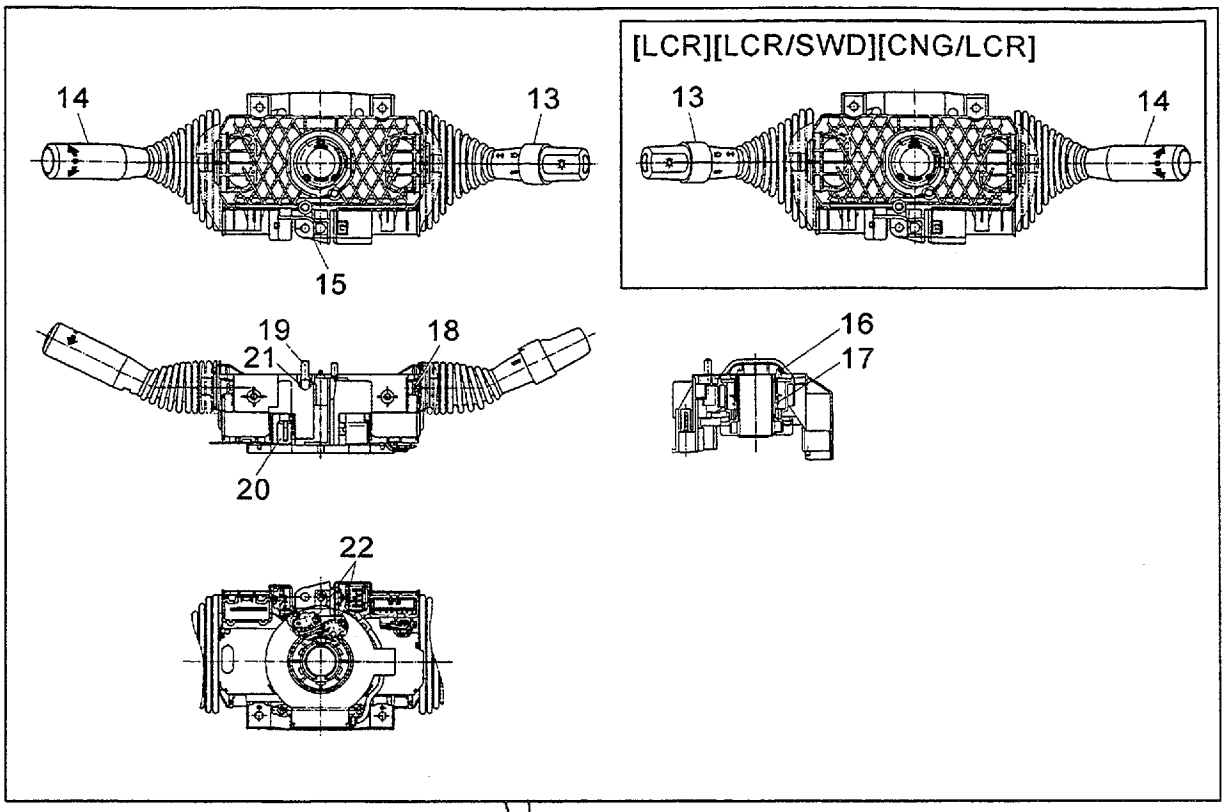

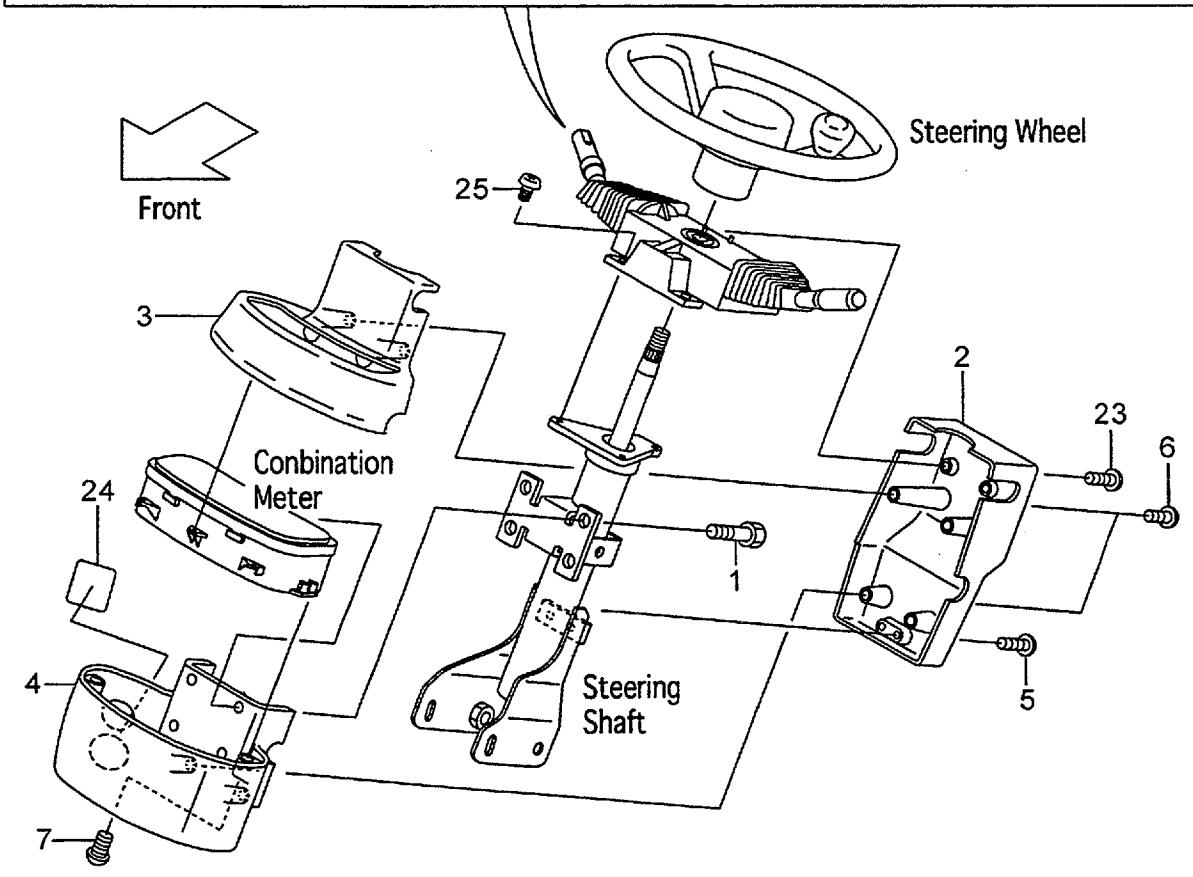

https://truckmanualshub.com/

FIG.29
(F5032440)


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	01185-06016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
2	239A4-12501		COVER,HANDLE,A	ｶﾊﾞｰ	1	
3	239A4-12511		COVER,HANDLE,B	ｶﾊﾞｰ	1	
4	239A4-12521		COVER,HANDLE,C	ｶﾊﾞｰ	1	
-	539A7-72001		COVER,HANDLE,C	ｶﾊﾞｰ	1	[SWD][LCR/SWD]
-	536K6-02271		COVER,HANDLE,C	ｶﾊﾞｰ	1	A [CNG][CNG/LCR]
5	214A6-42771		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	
6	222A2-42031		SCREW	ｽｸﾘｭ	4	
7	216G4-12091		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	
8	04913-11200	+	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
9	216G2-42131	+	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	14	
10	04913-10100	+	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	6	
11	04913-11100	+	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
12	04913-10200	+	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
A1	209K2-40501		SWITCH-ASSY,COMBINATION	ｽｲｯﾁｱｯｾﾝ	1	INC.13-22
-	509K2-30101		SWITCH-ASSY,COMBINATION	ｽｲｯﾁｱｯｾﾝ	1	[LCR][LCR/SWD] INC.13-22
-	509K2-30101		SWITCH-ASSY,COMBINATION	ｽｲｯﾁｱｯｾﾝ	1	A [CNG/LCR] INC.13-22
13	280C2-42331		SWITCH,TURN-SIGNAL	ｽｲｯﾁ	1	
-	280C2-42301		SWITCH,TURN-SIGNAL	ｽｲｯﾁ	1	[LCR][LCR/SWD]
-	280C2-42301		SWITCH,TURN-SIGNAL	ｽｲｯﾁ	1	A [CNG/LCR]
14	280C2-42341		SWITCH,DIRECTION	ｽｲｯﾁ	1	
-	280C2-42311		SWITCH,DIRECTION	ｽｲｯﾁ	1	[LCR][LCR/SWD]
-	280C2-42311		SWITCH,DIRECTION	ｽｲｯﾁ	1	A [CNG/LCR]
15	NO PART NO.	#	BODY	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
16	NO PART NO.	#	CAM,CANCEL,RH	ｶﾑ	1	
-	NO PART NO.	#	CAM,CANCEL,RH	ｶﾑ	1	[LCR][LCR/SWD]
-	NO PART NO.	#	CAM,CANCEL,RH	ｶﾑ	1	A [CNG/LCR]
17	NO PART NO.	#	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
18	NO PART NO.	#	SCREW	ｽｸﾘｭ	4	
19	280C2-42351		CONTACT,HORN	ｺﾝﾀｸﾄ	2	
20	NO PART NO.	#	CODE,CP-HORN	ｺｰﾄﾞ	1	
21	NO PART NO.	#	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
22	NO PART NO.	#	SCREW	ｽｸﾘｭ	2	
23	209K2-43001		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	
24	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	ｼｰﾙ	1	
25	01033-05014		SCREW	ｽｸﾘｭ	3	

https://truckmanualshub.com/

FIG.30 ELECTRIC PARTS (1/2)(GASOLINE)

(F5032450) エレクトリックパーツ(1/2)

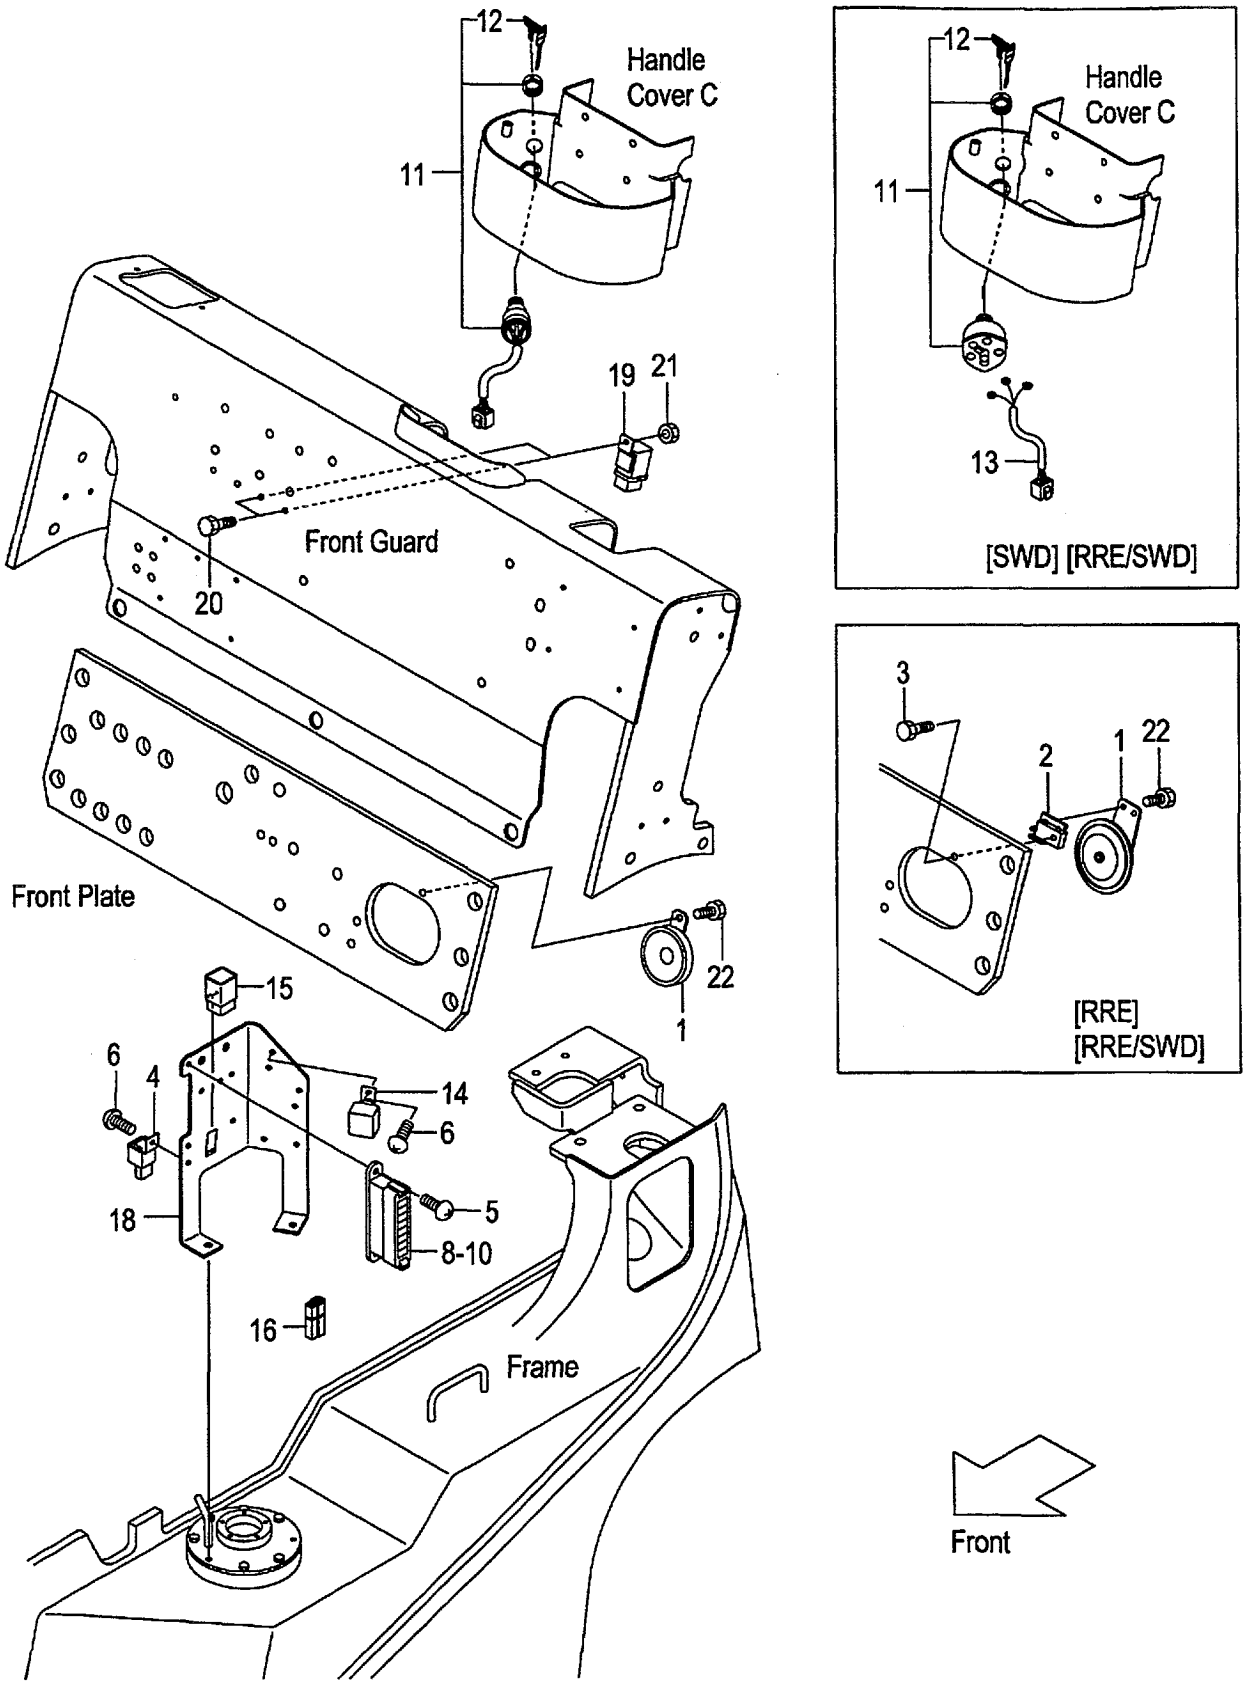

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 FG30T6
B:FG30W6


FIG.30
(F5032450)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	216G2-43651		HORN	ホーン	1	
-	20712-40275		HORN	ホーン	1	[RRE][RRE/SWD]
2	539A9-92001		BRACKET,HORN	ブラケット	1	[RRE][RRE/SWD]
3	01183-06025		BOLT	ボルト	1	[RRE][RRE/SWD]
4	216G2-43711		UNIT,FLASHER	ユニット	1	
5	214A2-42621		SCREW	スクリュ	2	
6	214A2-42611		SCREW	スクリュ	2	
7	04913-10200	+	BAND	バンド	2	
8	235C2-40301		BOX,FUSE	ボックス	1	INC.9,10
9	214T2-42311		FUSE,10A	ヒューズ	7	
10	214T2-42321		FUSE,30A	ヒューズ	1	
11	216G2-42312		SWITCH,STARTER	スイッチ	1	INC.12
-	24352-42521		SWITCH,STARTER	スイッチ	1	[SWD][RRE/SWD] INC.12
12	216G2-43401		KEY,SPARE,511323	キー	1	(1SET=2PCS)
-	216G2-43411		KEY,SPARE,512421	キー	(1)	(1SET=2PCS)
-	216G2-43421		KEY,SPARE,513454	キー	(1)	(1SET=2PCS)
-	93956-59279		KEY,SPARE	キー	1	[SWD][RRE/SWD] (1SET=2PCS)
13	534A7-72001		WIRE,LEAD	ワイヤ	1	[SWD][RRE/SWD]
14	217G2-42301		RELAY,STARTER	リレー	1	1-73011
-	216G2-42321		RELAY,STARTER	リレー	1	73012-
15	228F2-42131		RELAY,AUTO-CHOKE	リレー	1	
16	21152-42091		DIODE,MOLD-UNIT	ダイオード	1	
17	234B2-42201	+	TIE,PUSH-MOUNT	タイ	1	
18	218G2-42001		BRACKET,ELECTRIC	ブラケット	1	
19	26062-42881		RELAY,12V	リレー	2	
20	239A5-42381		BOLT	ボルト	2	
21	01400-00006		NUT	ナット	2	
22	01185-08016		BOLT	ボルト	1	
-	01183-06016		BOLT	ボルト	2	[RRE][RRE/SWD]

https://truckmanualshub.com/

FIG.31 ELECTRIC PARTS (1/2)(DIESEL)

(F5032460) エレクトリックパーツ(1/2)

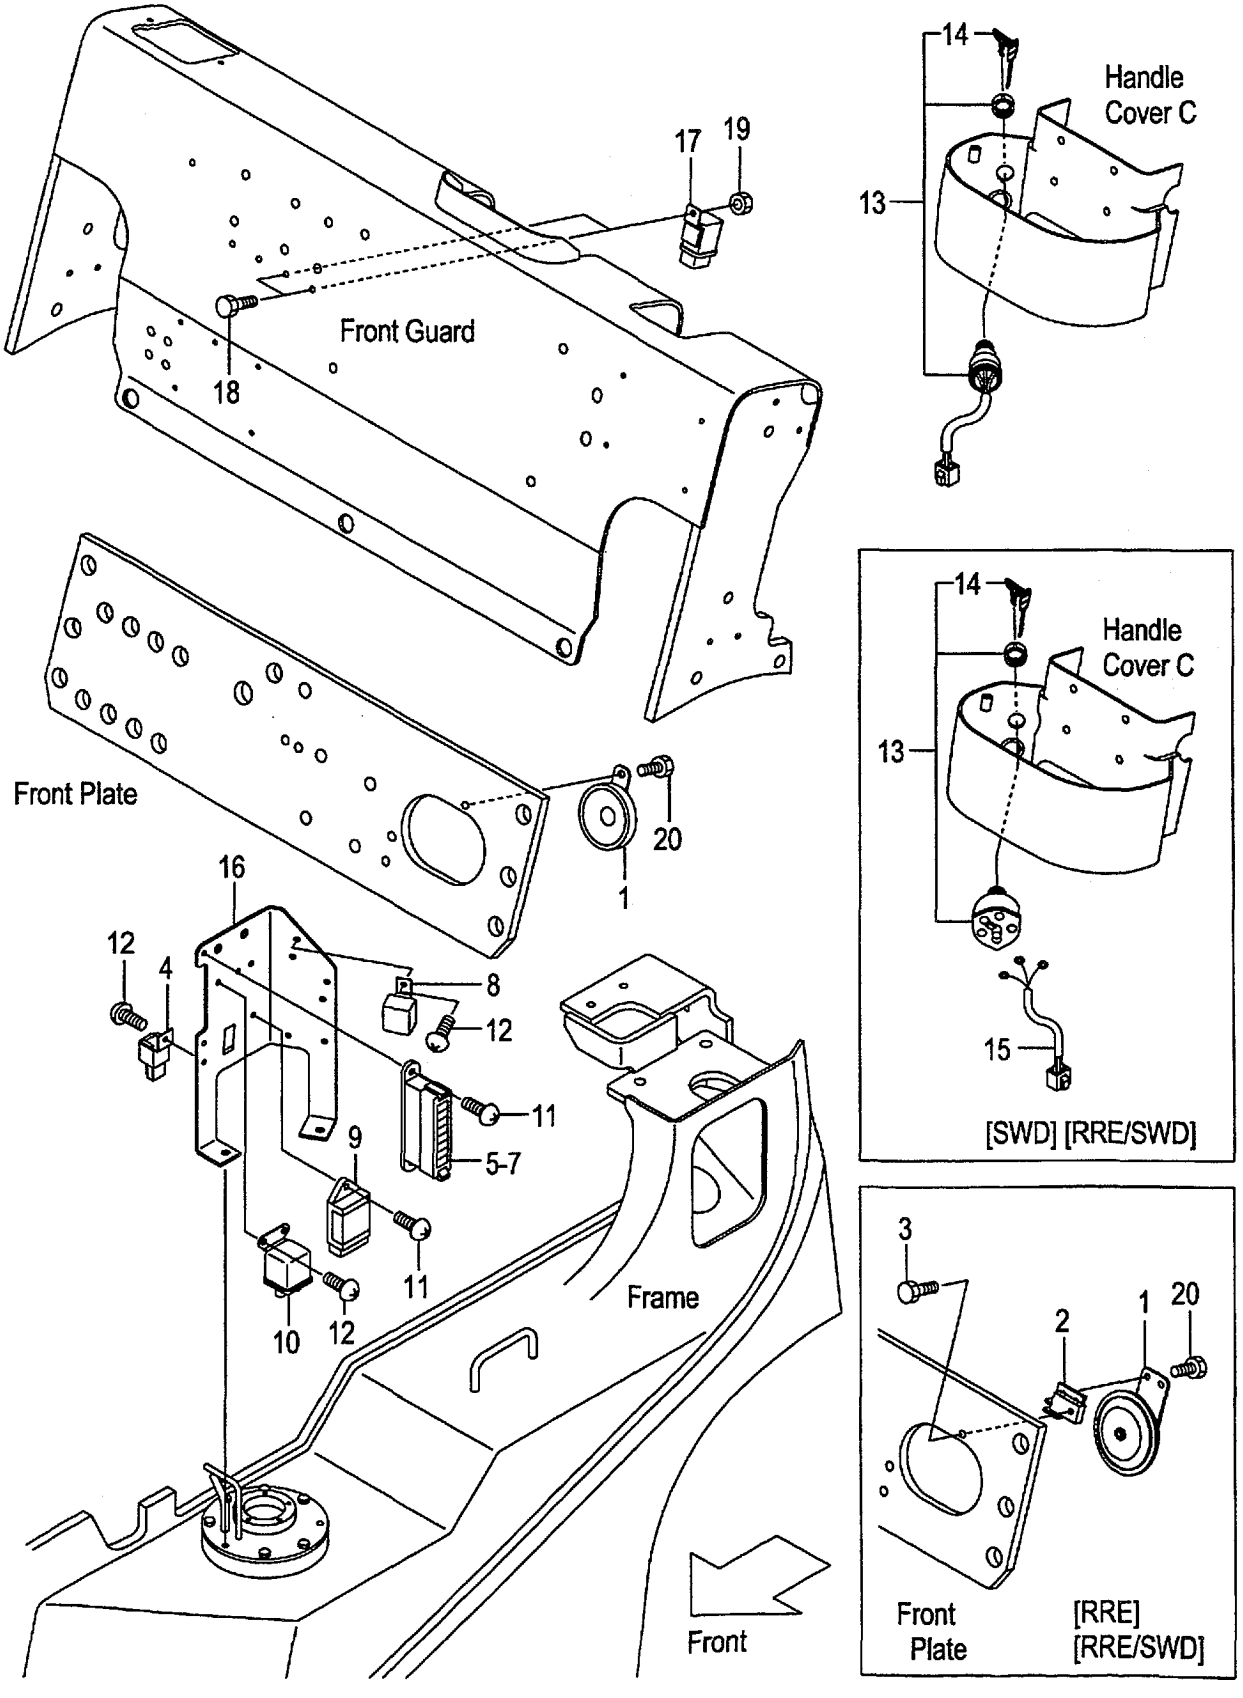

https://truckmanualshub.com/

FIG.31
(F5032460)


A:FD30C6 FD30T6
B:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	216G2-43651		HORN	ホーン	1	
-	20712-40275		HORN	ホーン	1	[RRE][RRE/SWD]
2	539A9-92001		BRACKET,HORN	ブラケット	1	[RRE][RRE/SWD]
3	01183-06025		BOLT	ボルト	1	[RRE][RRE/SWD]
4	216G2-43711		UNIT,FLASHER	ユニット	1	
5	235C2-40301		BOX,FUSE	ボックス	1	INC.6,7
6	214T2-42311		FUSE,10A	ヒューズ	7	
7	214T2-42321		FUSE,30A	ヒューズ	1	
8	217G2-42301		RELAY,STARTER	リレー	1	
9	21152-42013		TIMER,QOS-3	タイマ	1	
10	21152-42021		RELAY,GLOW-PLUG	リレー	1	
11	214A2-42621		SCREW	スクリュ	3	
12	214A2-42611		SCREW	スクリュ	4	
13	216G2-42312		SWITCH,STARTER	スイッチ	1	INC.14
-	24352-42521		SWITCH,STARTER	スイッチ	1	[SWD][RRE/SWD] INC.14
14	216G2-43401		KEY,SPARE,511323	キー	1	(1SET=2PCS)
-	216G2-43411		KEY,SPARE,512421	キー	(1)	(1SET=2PCS)
-	216G2-43421		KEY,SPARE,513454	キー	(1)	(1SET=2PCS)
-	93956-59279		KEY,SPARE	キー	1	[SWD][RRE/SWD] (1SET=2PCS)
15	534A7-72001		WIRE,LEAD	ワイヤ	1	[SWD][RRE/SWD]
16	218G2-42001		BRACKET,ELECTRIC	ブラケット	1	
17	26062-42881		RELAY,12V	リレー	2	
18	239A5-42381		BOLT	ボルト	2	
19	01400-00006		NUT	ナット	2	
20	01185-08016		BOLT	ボルト	1	
-	01183-06016		BOLT	ボルト	2	[RRE][RRE/SWD]

https://truckmanualshub.com/

FIG.32 ELECTRIC PARTS (2/2)(GASOLINE)

(F5032470) エレクトリックパーツ(2/2)

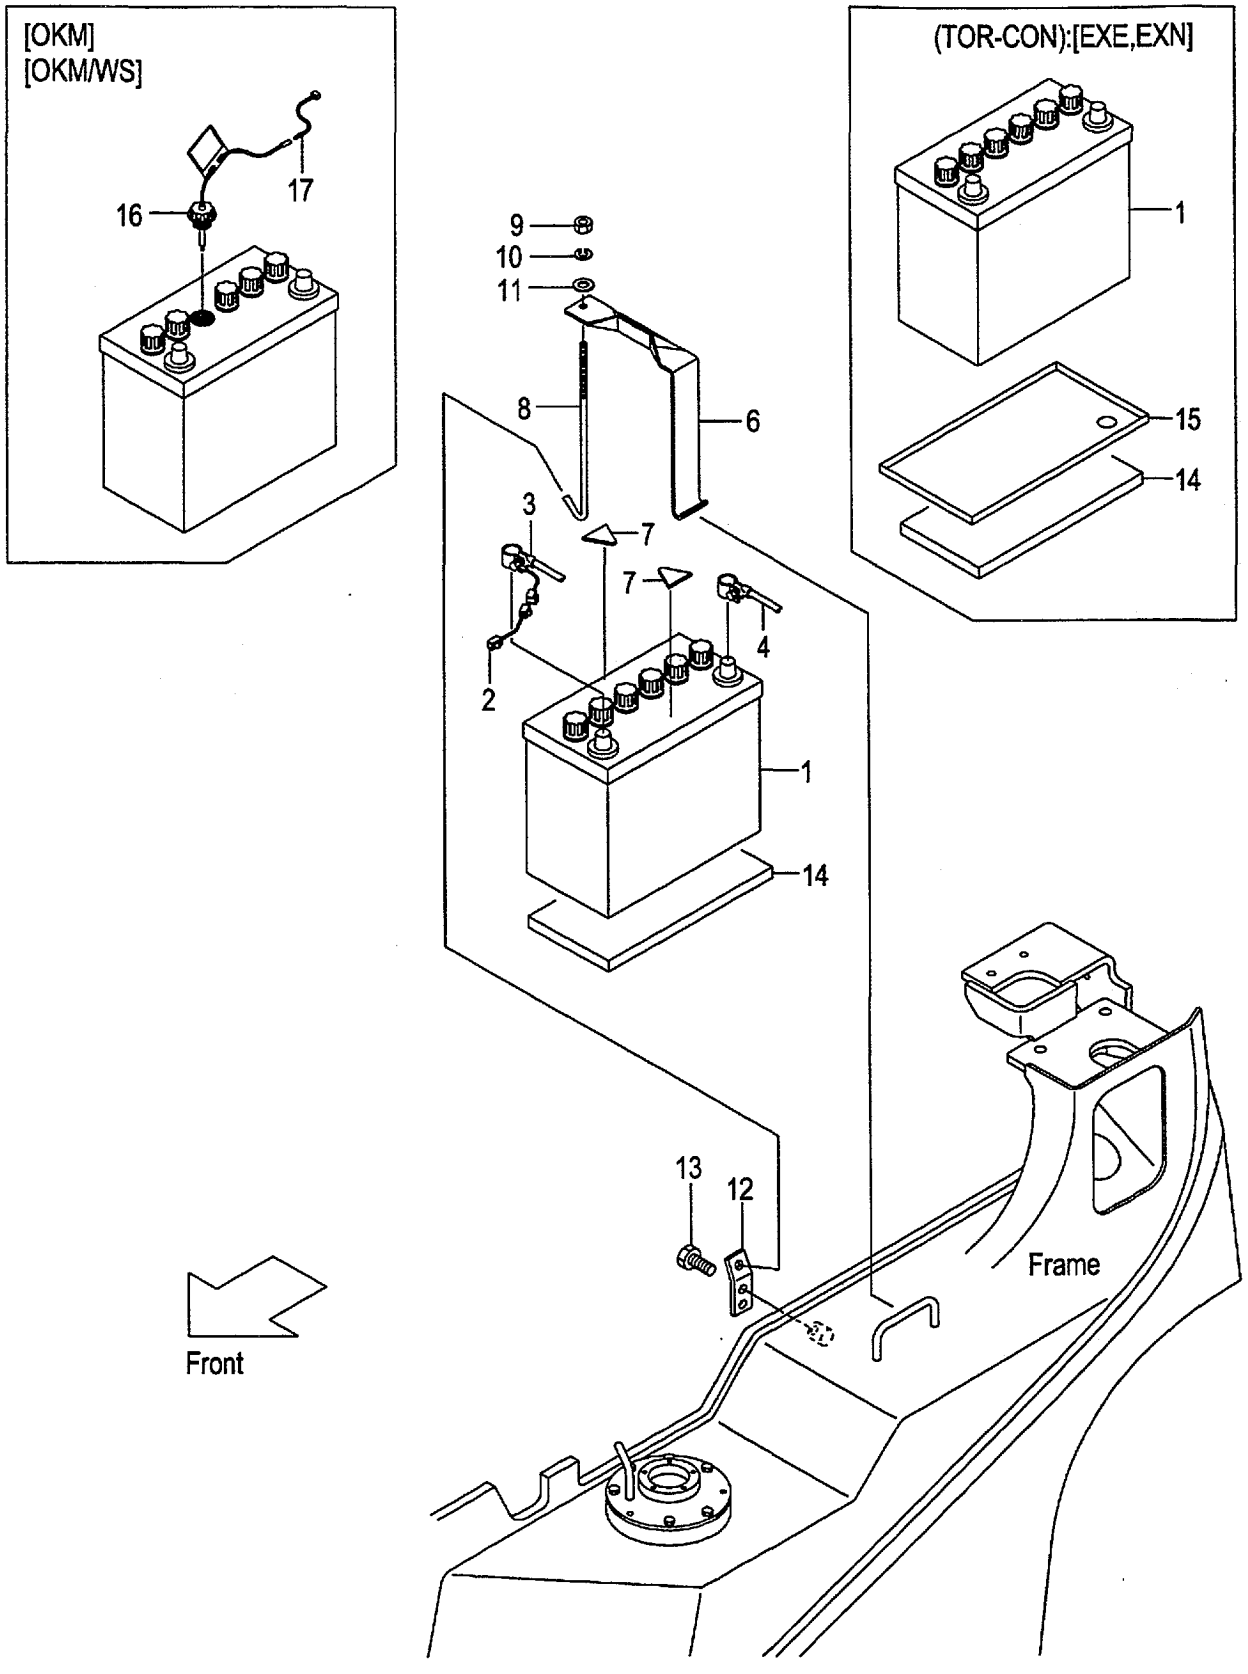

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6
B:FG30T6
C:FG30W6


FIG.32
(F5032470)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	225R2-42001		BATTERY,WET,55B24R	ﾊﾞｯﾃﾘ	1	
-	217G2-42051		BATTERY,WET,65D23R	ﾊﾞｯﾃﾘ	1	[WS]
2	25592-42081		WIRE,FUSIBLE-LINK	ﾜｲﾔ	1	
3	237A2-42151		CABLE,BATTERY(+)	ｹｰﾌﾞﾙ	1	
-	217G2-42151		CABLE,BATTERY(+)	ｹｰﾌﾞﾙ	1	[WS]
-	216G2-43151		CABLE,BATTERY(+)	ｹｰﾌﾞﾙ	1	B [EXE][EXN]
4	212T2-42311		CABLE,BATTERY(-)	ｹｰﾌﾞﾙ	1	
-	238A2-42151		CABLE,BATTERY(-)	ｹｰﾌﾞﾙ	1	[WS]
-	536G3-82201		CABLE,BATTERY(-)	ｹｰﾌﾞﾙ	1	B [EXE][EXN]
5	516G3-82521	+	TERMINAL,BATTERY	ﾀｰﾐﾅﾙ	1	B [EXE][EXN]
6	216G2-42071		HOLDER,BATTERY	ﾎﾙﾀﾞ	1	
-	217G2-42021		HOLDER,BATTERY	ﾎﾙﾀﾞ	1	[WS]
7	216G2-43111		RUBBER	ﾗﾊﾞｰ	2	
8	256A2-42171		BOLT,ANCHOR	ﾎﾞﾙﾄ	1	
9	01420-00006		NUT	ﾅｯﾄ	1	
10	02010-00006		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
11	23452-42181		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
12	218G2-42101		HOOK,ANCHOR-BOLT	ﾌｯｸ	1	
-	239A2-42101		HOOK,ANCHOR-BOLT	ﾌｯｸ	1	[WS]
13	01185-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
14	239A2-42031		RUBBER	ﾗﾊﾞｰ	1	
15	518G2-72121		CASE,BATTERY	ｹｰｽ	1	B [EXE][EXN]
16	522A7-12211		CAP,BATTERY	ｷｬｯﾌﾟ	1	[OKM]
-	521A2-42001		CAP,BATTERY	ｷｬｯﾌﾟ	1	[OKM/WS]
17	539A6-22021		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[OKM][OKM/WS]

https://truckmanualshub.com/

FIG.33 ELECTRIC PARTS (2/2)(DIESEL)

(F5032480) エレクトリックパーツ(2/2)

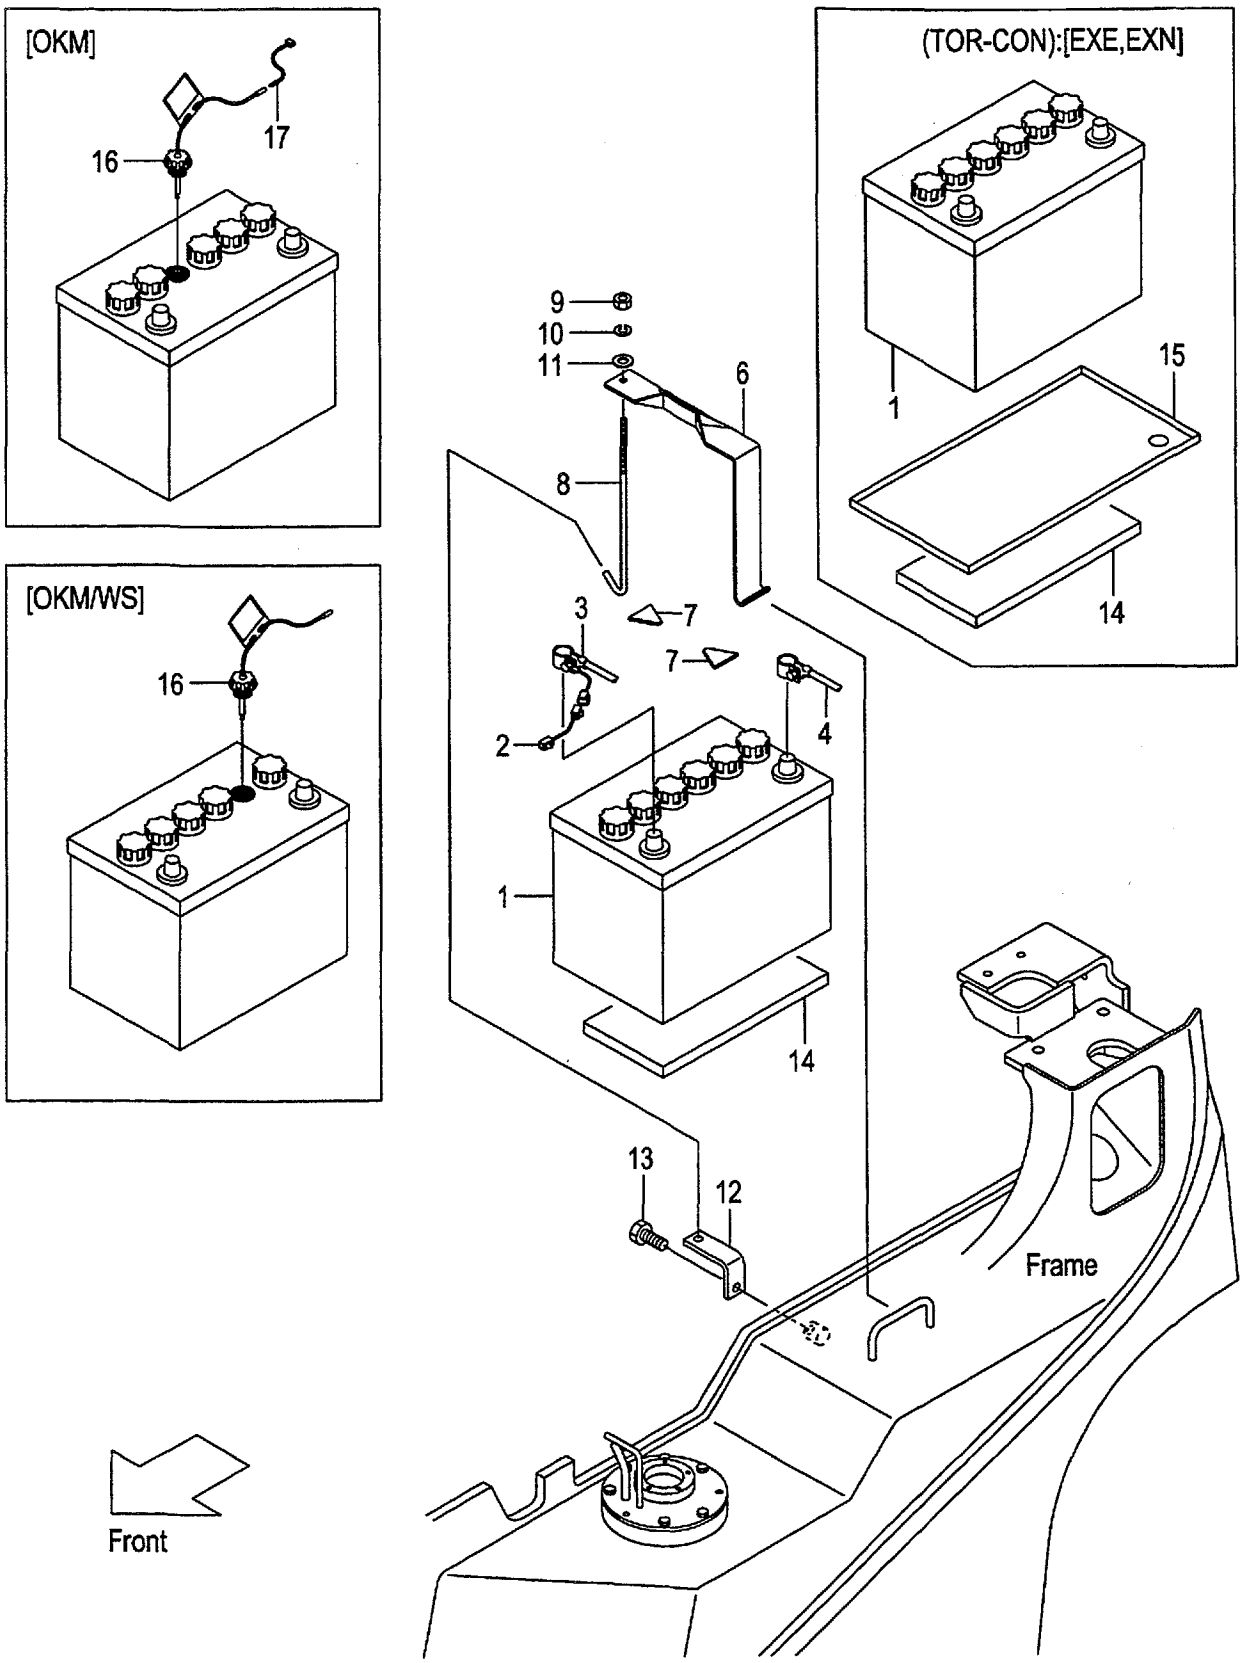

https://truckmanualshub.com/

A:FD30C6
B:FD30T6
C:FD30W6


FIG.33
(F5032480)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	58106-31011		BATTERY,WET,80D26R	ﾊﾞｯﾃﾘ	1	
-	534A7-02001		BATTERY,WET,115D31R	ﾊﾞｯﾃﾘ	1	[WS]
2	25592-42081		WIRE,FUSIBLE-LINK	ﾜｲﾔ	1	
3	217G2-42151		CABLE,BATTERY(+)	ｹｰﾌﾞﾙ	1	
4	238A2-42151		CABLE,BATTERY(-)	ｹｰﾌﾞﾙ	1	
-	538G3-82201		CABLE,BATTERY(-)	ｹｰﾌﾞﾙ	1	B [EXE][EXN]
5	530C3-82361	+	TERMINAL,BATTERY	ﾀｰﾐﾅﾙ	1	B [EXE][EXN]
6	217G2-42021		HOLDER,BATTERY	ﾎﾙﾀﾞ	1	
7	216G2-43111		RUBBER	ﾗﾊﾞｰ	2	
8	256A2-42171		BOLT,ANCHOR	ﾎﾞﾙﾄ	1	
9	01420-00006		NUT	ﾅｯﾄ	1	
10	02010-00006		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
11	23452-42181		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
12	239A2-42101		HOOK,ANCHOR-BOLT	ﾌｯｸ	1	
13	01185-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
14	239A2-42031		RUBBER	ﾗﾊﾞｰ	1	
15	539A2-72121		CASE,BATTERY	ｹｰｽ	1	B [EXE][EXN]
16	521A2-42001		CAP,BATTERY	ｷｬｯﾌﾟ	1	[OKM]
-	522A2-42001		CAP,BATTERY	ｷｬｯﾌﾟ	1	[OKM/WS]
17	539A6-22021		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[OKM](WITHOUT OKM/WS)

https://truckmanualshub.com/

FRONT GUARD WIRE HARNESS (CLUTCH & OIL CLUTCH)

FIG.34 (F50324C0) フロントガードワイヤハーネス

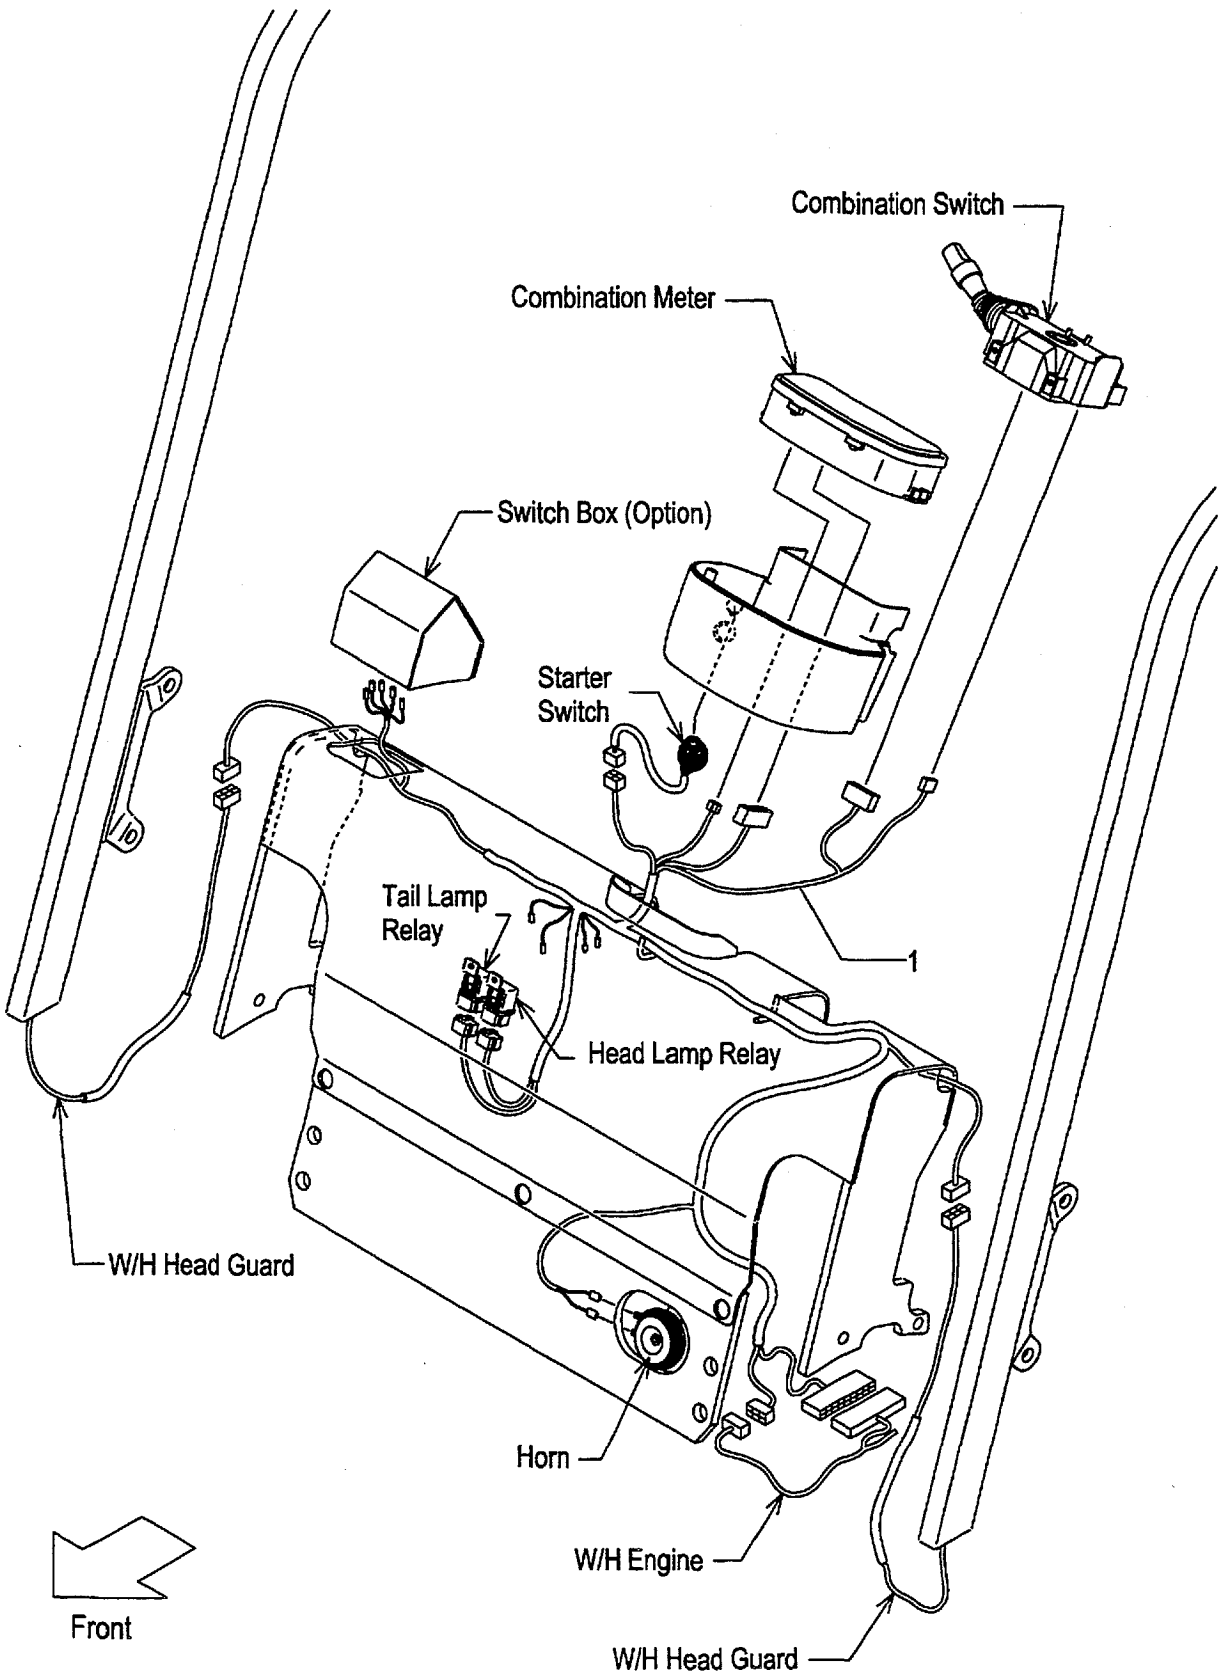

https://truckmanualshub.com/

FIG.34
(F50324C0)


A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A2-42201		WIRE-HARNESS,F.GUARD ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	
-	539A3-72151		WIRE-HARNESS,F.GUARD ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[FC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.35 FRONT GUARD WIRE HARNESS (TOR-CON)

(F50324D0) フロントガードワイヤハーネス

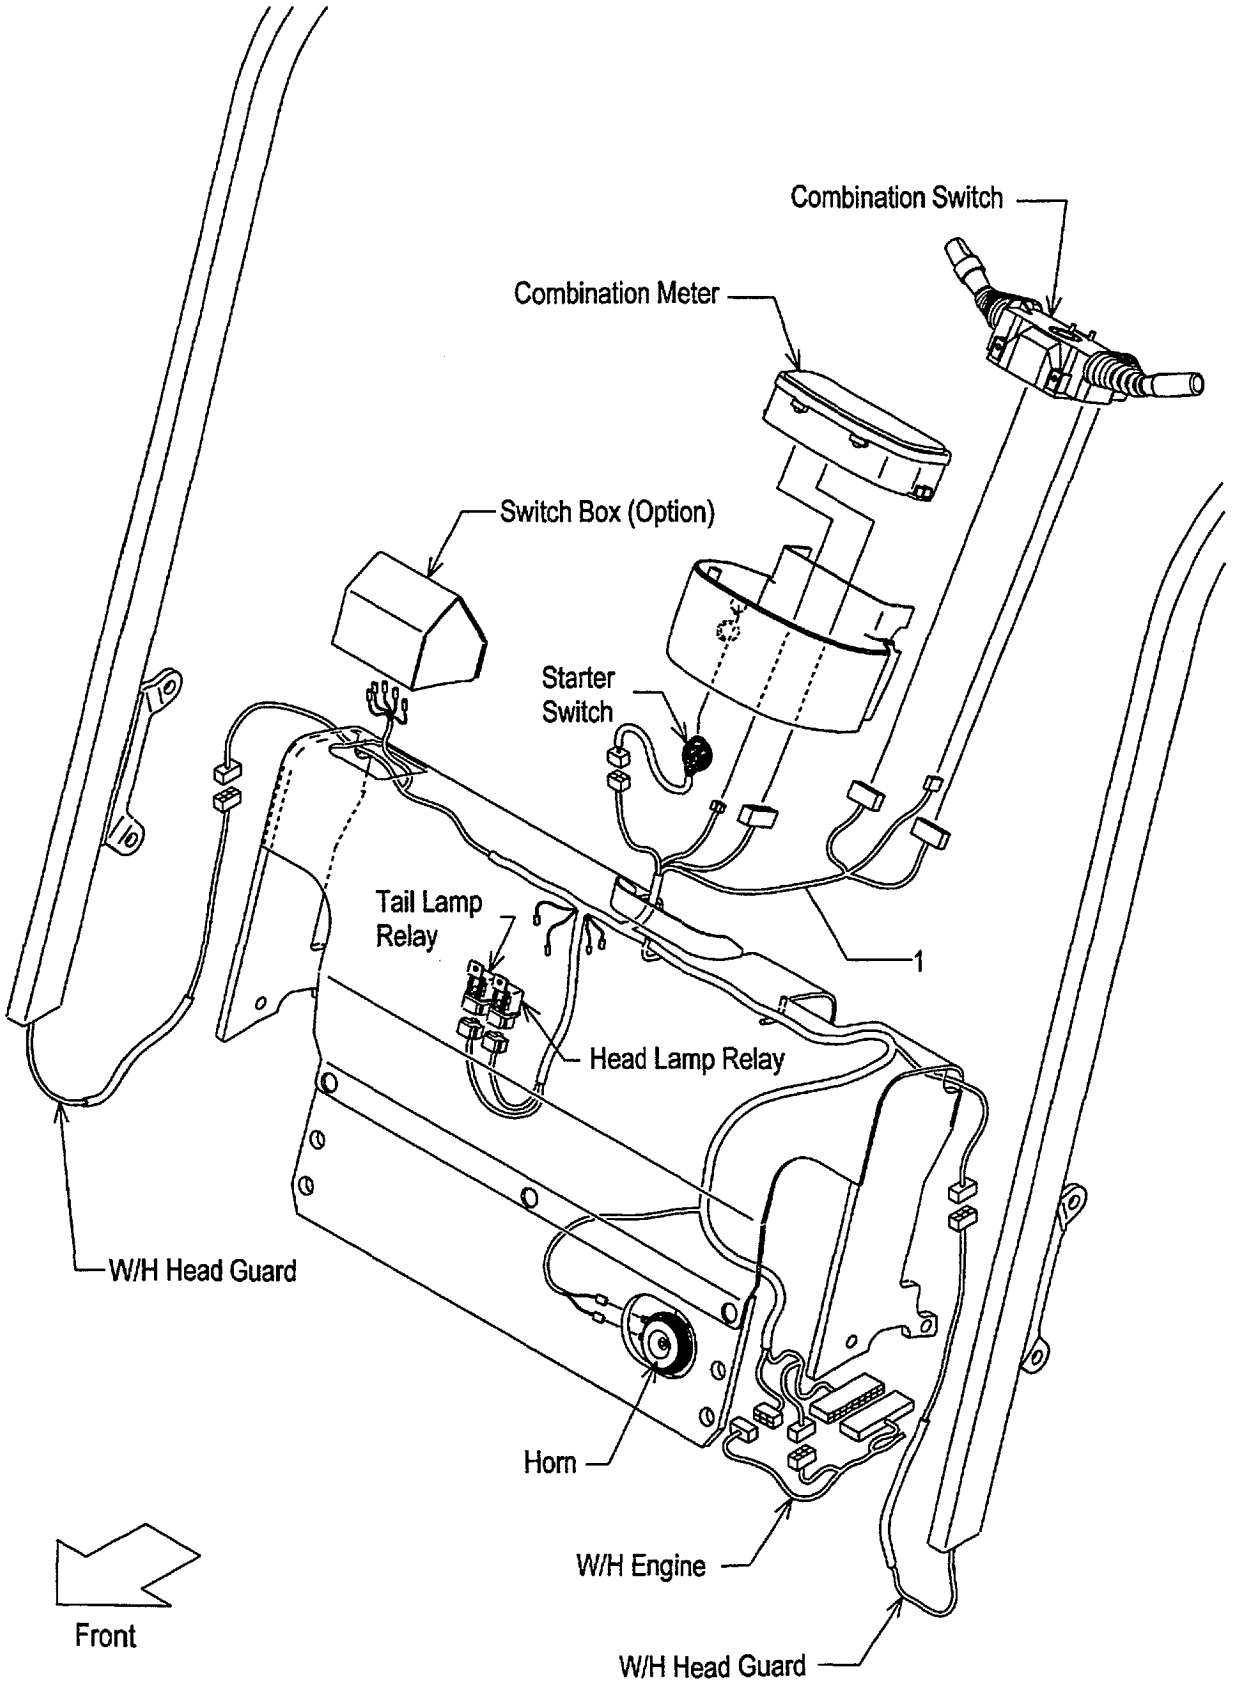

https://truckmanualshub.com/


FIG.35
(F50324D0)

A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	239B2-42201		WIRE-HARNESS,F.GUARD ワイヤハーネス	1	
-	539B3-82301		WIRE-HARNESS,F.GUARD ワイヤハーネス	1	[EXE][EXN]
-	539B2-32201		WIRE-HARNESS,F.GUARD ワイヤハーネス	1	[LCR]
-	539B3-72151		WIRE-HARNESS,F.GUARD ワイヤハーネス	1	[FC]
-	539B3-72201		WIRE-HARNESS,F.GUARD ワイヤハーネス	1	[FC/LCR]

https://truckmanualshub.com/

ENGINE WIRE HARNESS
FIG.36 (GASOLINE:CLUTCH & OIL CLUTCH)
(F50324E0) エンジンワイヤハーネス

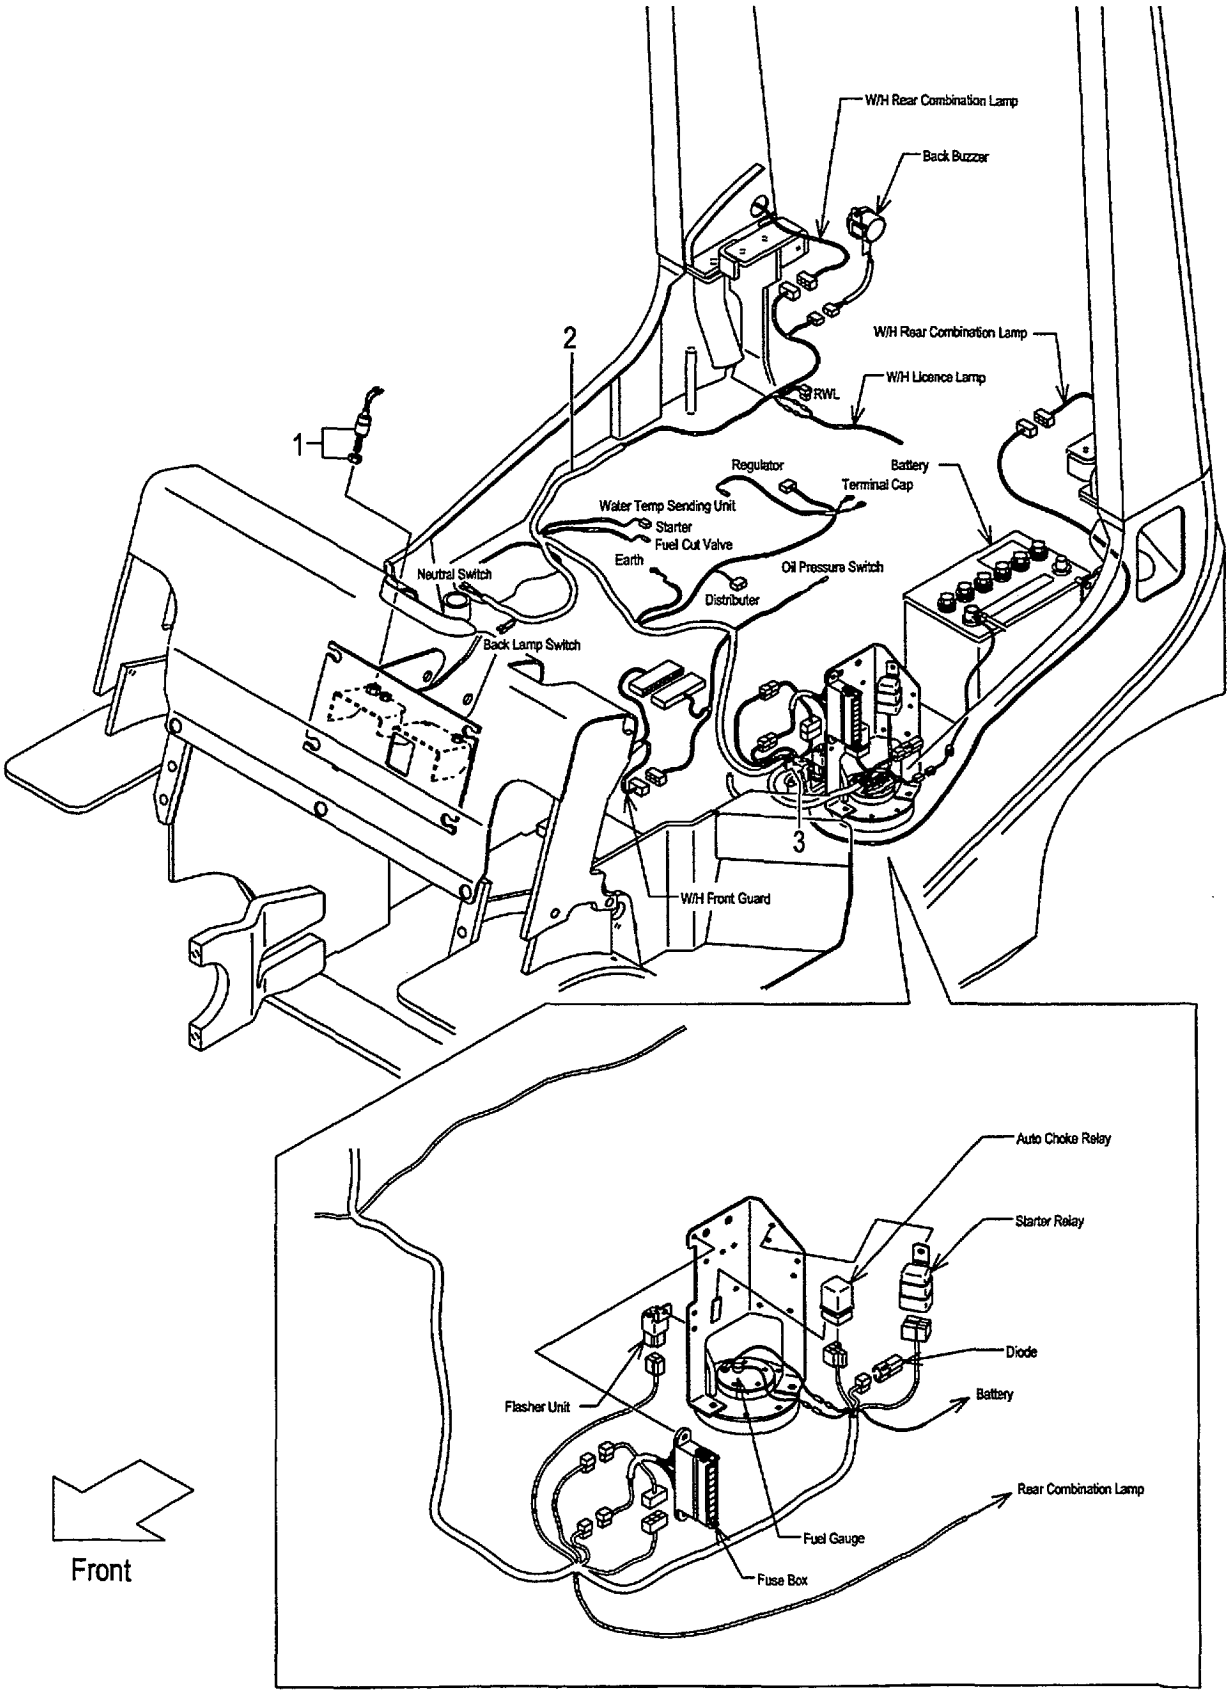

https://truckmanualshub.com/

FIG.36
(F50324E0)


A:FG30C6
B:FG30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	23232-42072		SWITCH,STOP-LAMP	ｽｲｯﾁ	1	
2	237A2-42211		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	1-73011
-	237A2-42212		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	73012-
-	537A3-72021		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[FC]
-	537A2-72011		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	A [EECG]
-	537A2-72021		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	A [EECLP]
3	214A2-42331		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	3	

https://truckmanualshub.com/

FIG.37 ENGINE WIRE HARNESS (GASOLINE:TOR-CON)

(F50324F0) エンジンワイヤハーネス

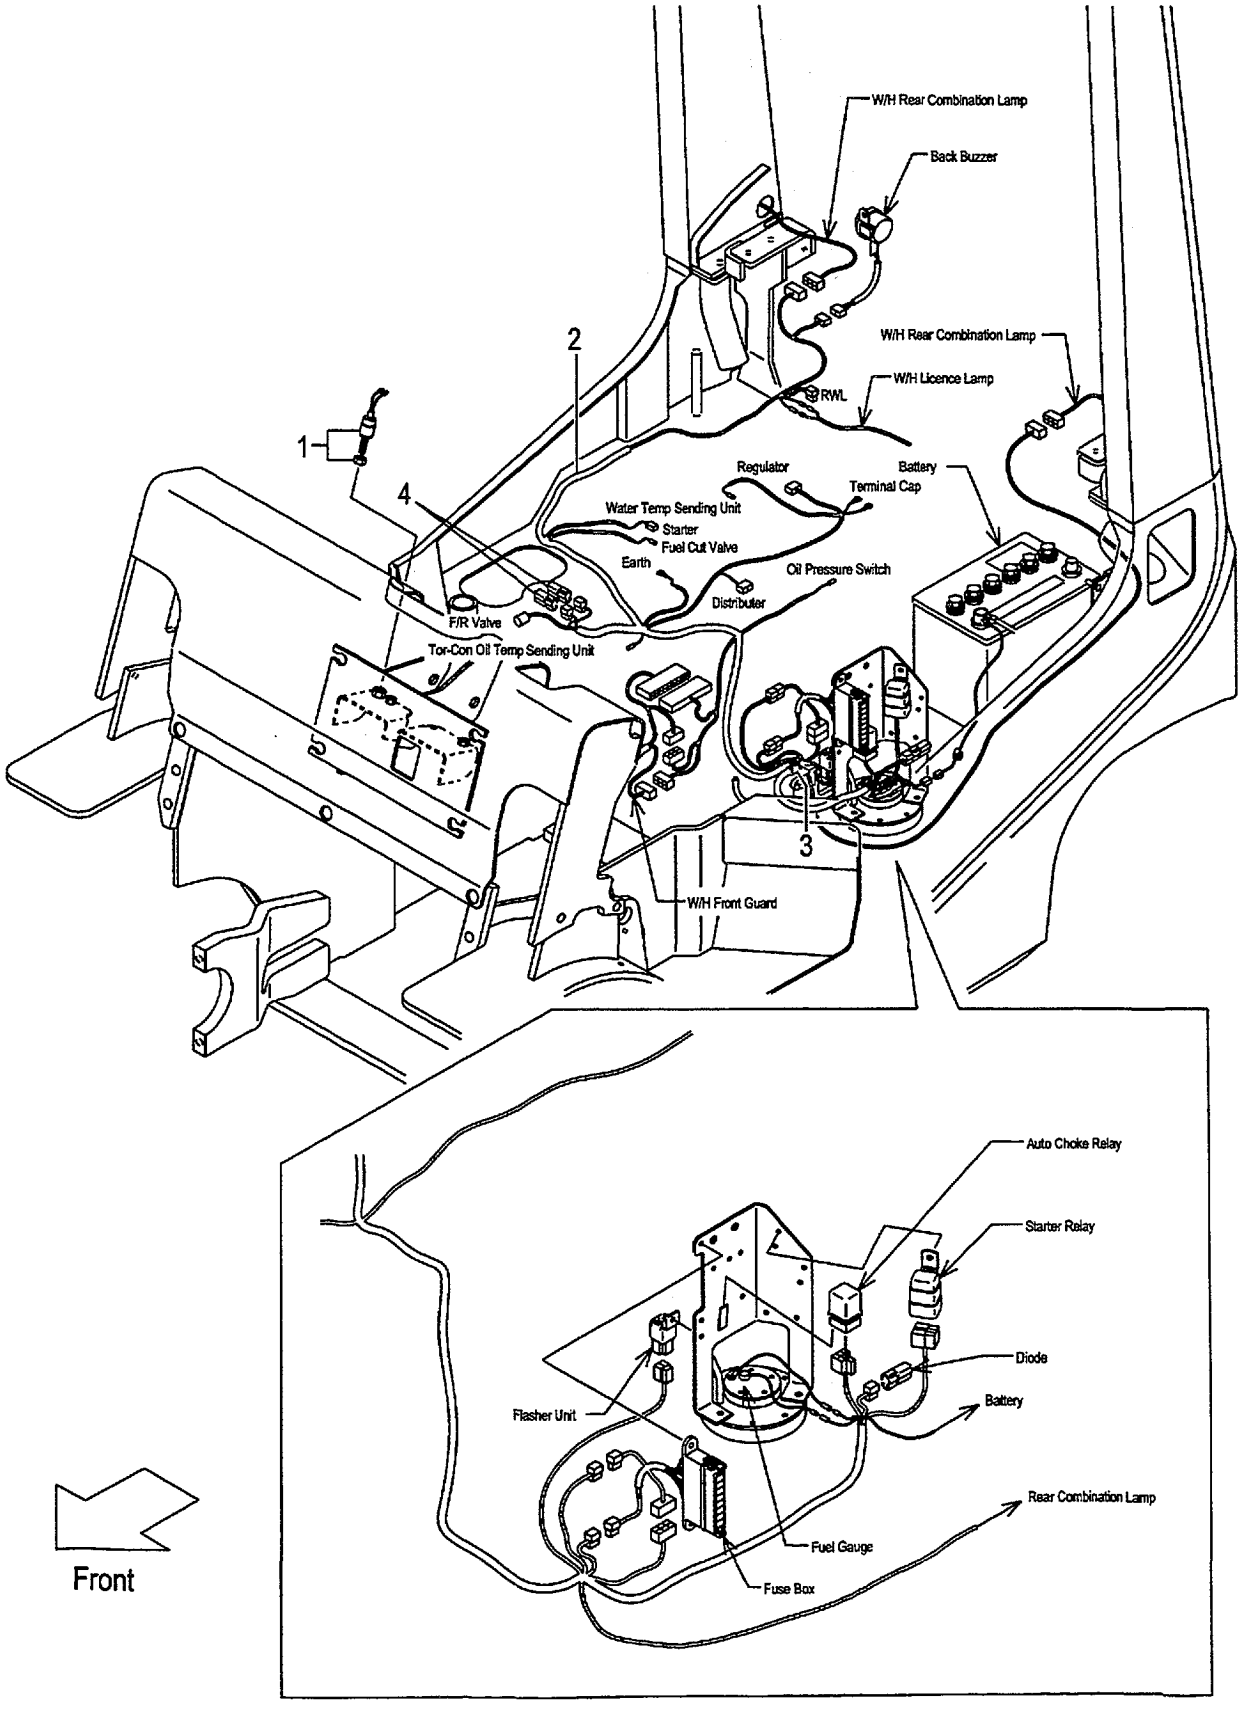


https://truckmanualshub.com/

A:FG30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	23232-42072		SWITCH,STOP-LAMP	ｽｲｯﾁ	1	
2	237B2-42211		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	1-73011
-	237B2-42212		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	73012-
-	537B3-72021		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[FC]
-	537B2-72011		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[EECG]
-	537B2-72021		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[EECLP]
3	214A2-42331		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	3	
4	230C2-42201		DIODE,3A	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	2	

https://truckmanualshub.com/

ENGINE WIRE HARNESS
FIG.38 (DIESEL:CLUTCH & OIL CLUTCH)
(F50324H0) エンジンワイヤハーネス

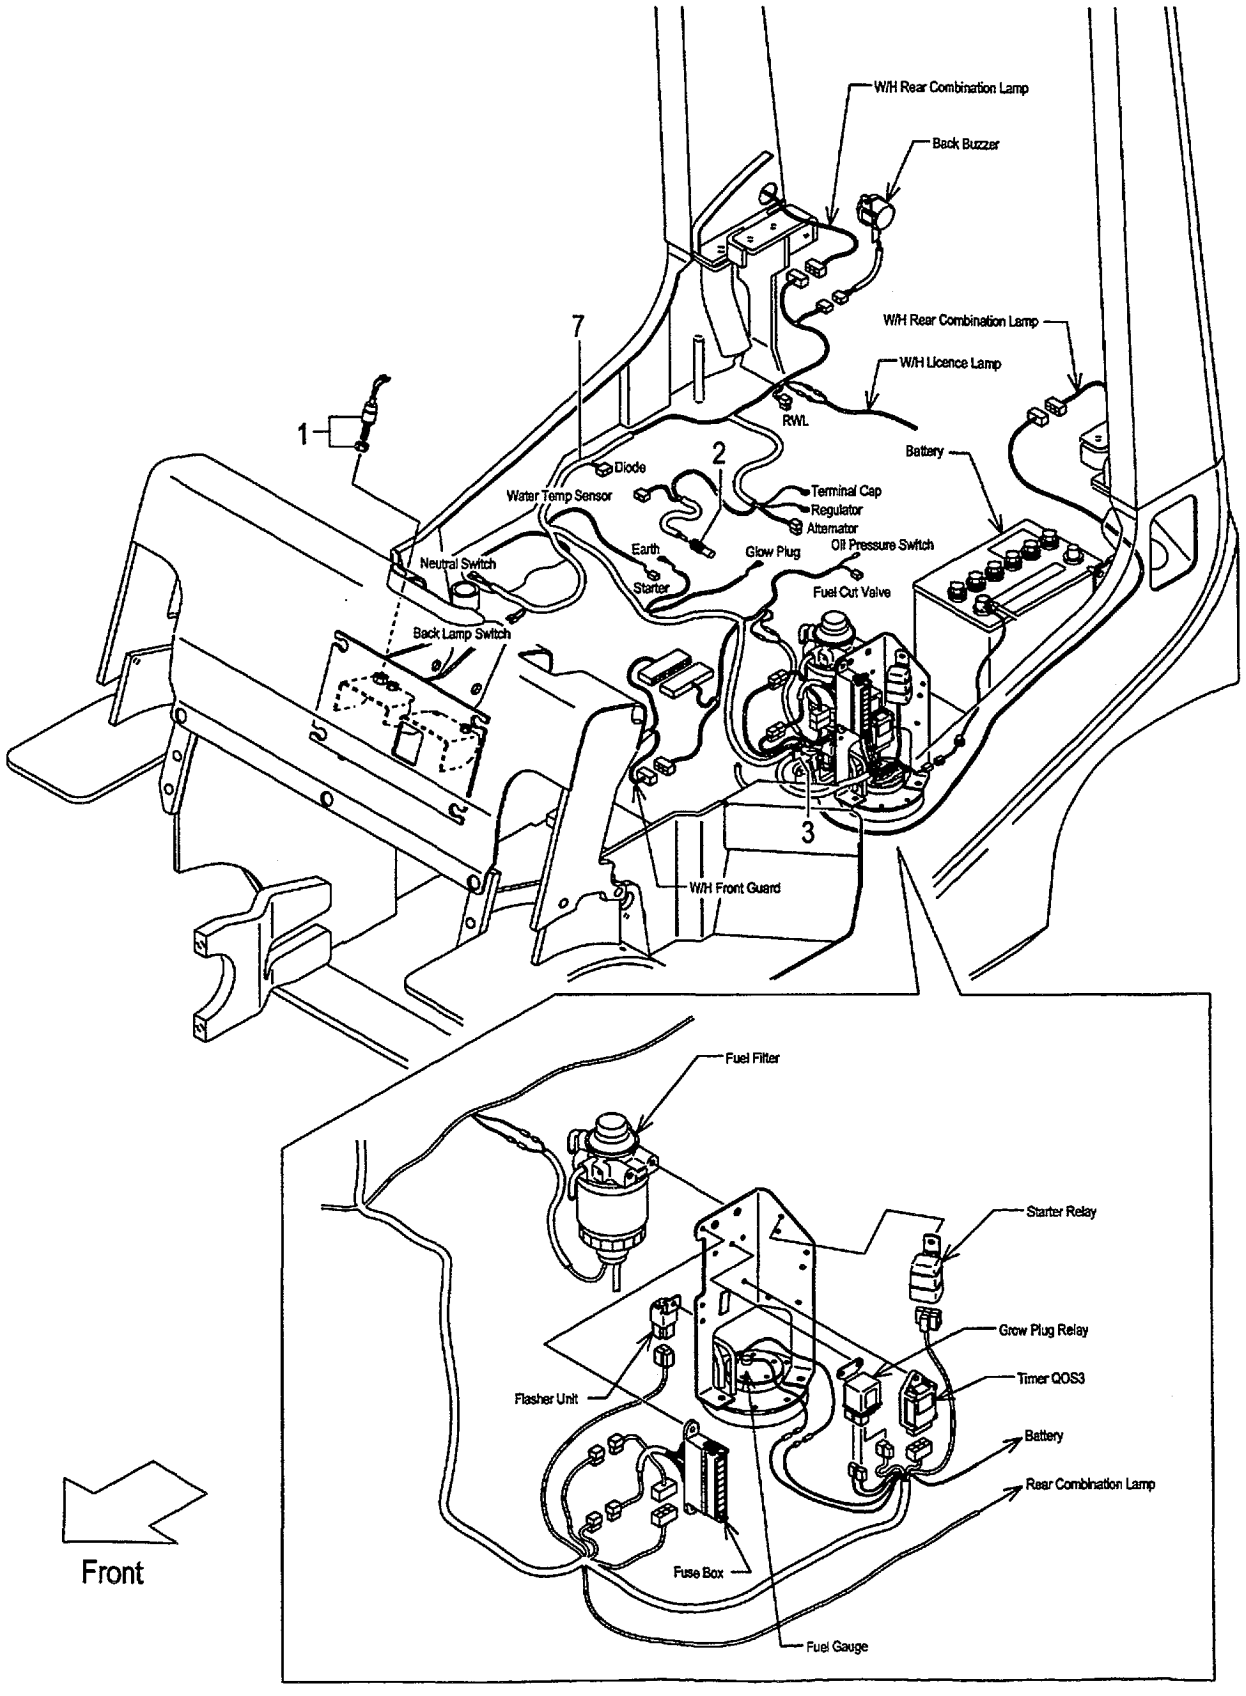

https://truckmanualshub.com/


A:FD30C6
B:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	23232-42072		SWITCH,STOP-LAMP	ｽｲｯﾁ	1	
2	23652-44001		UNIT,SENDING	ﾕﾆｯﾄ	1	
3	214A2-42331		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	5	
4	01100-06010	+	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
-	01100-06010	+	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	B [FC]
5	02010-00006	+	WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
-	02010-00006	+	WASHER	ﾜｯｼｬ	2	B [FC]
6	02000-00006	+	WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
-	02000-00006	+	WASHER	ﾜｯｼｬ	2	B [FC]
7	238F2-42212		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	
-	538F3-72021		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	A [FC]
-	538S3-72021		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	B [FC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.39 ENGINE WIRE HARNESS (DIESEL:TOR-CON)

(F50324K0) エンジンワイヤハーネス

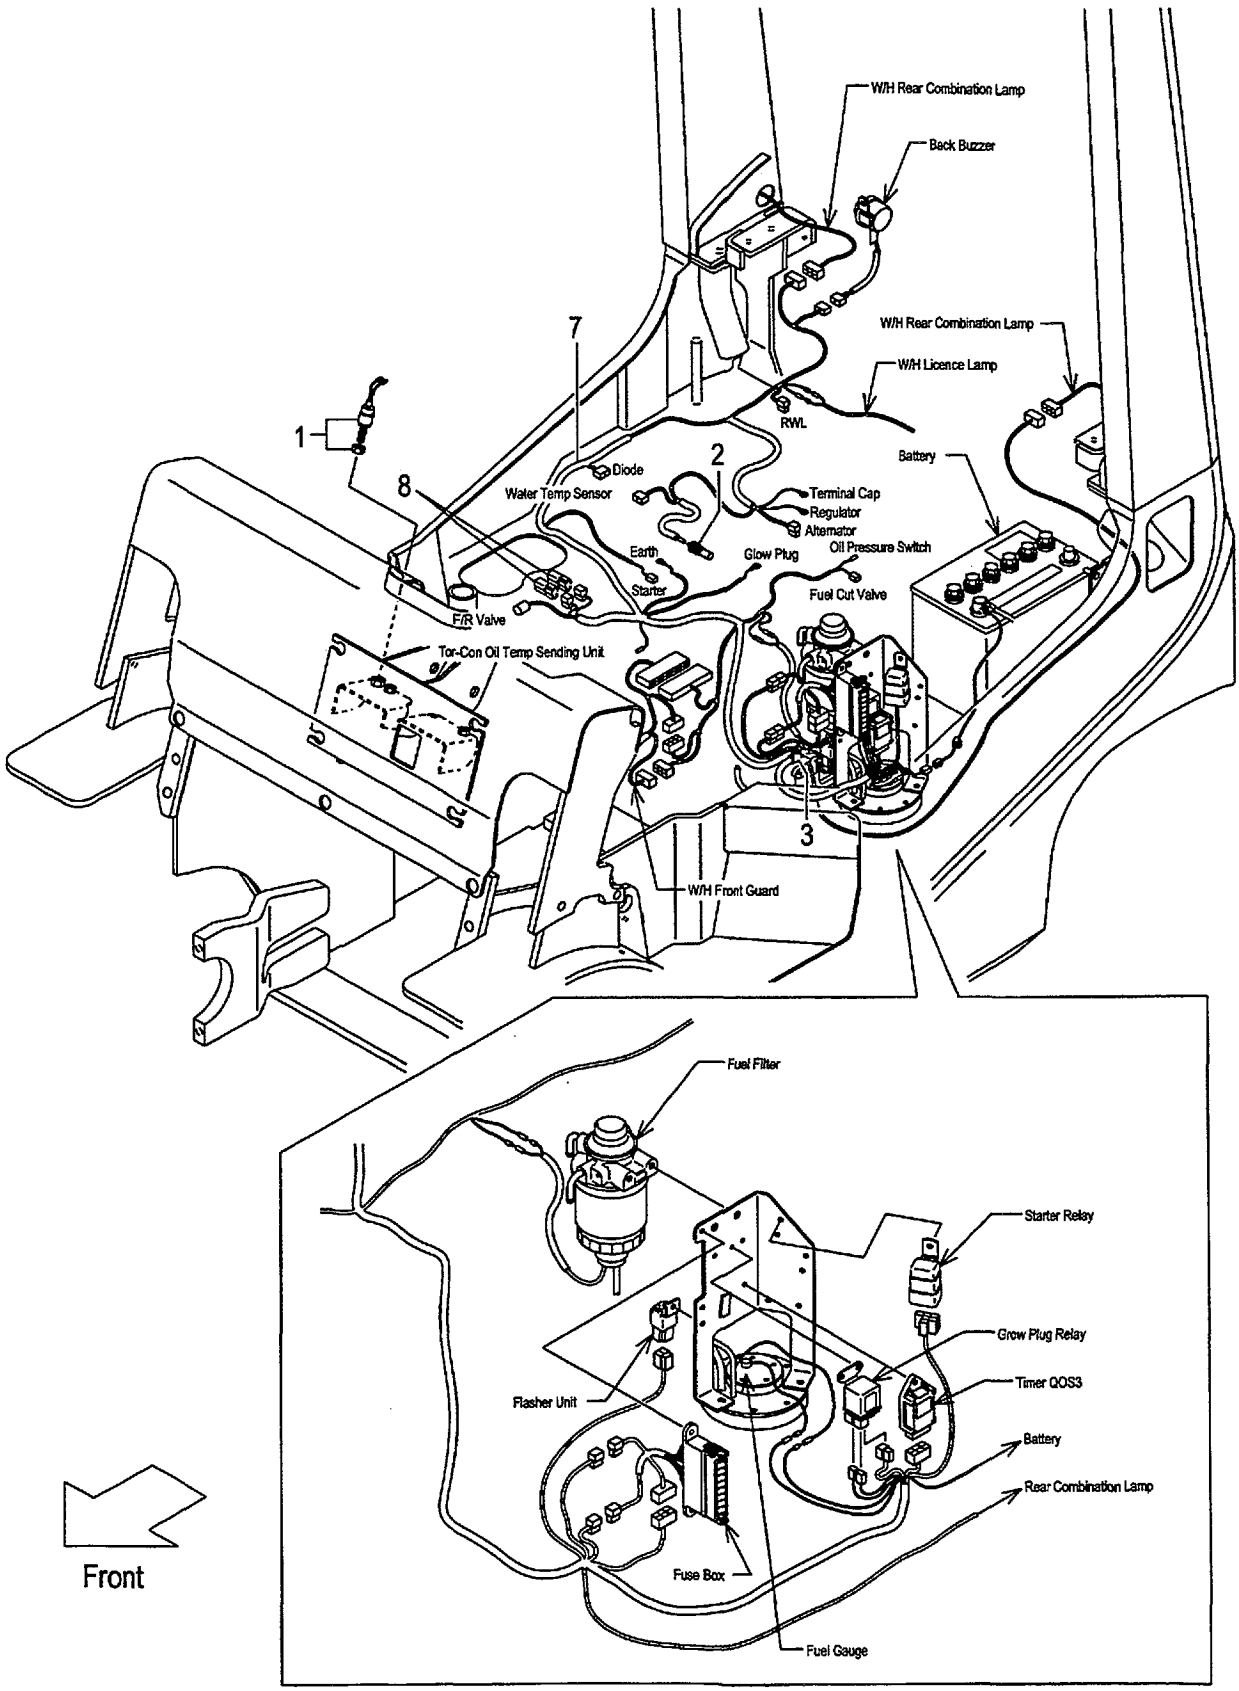

https://truckmanualshub.com/

FIG.39
(F50324K0)


A:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	23232-42072		SWITCH,STOP-LAMP	ｽｲｯﾁ	1	
2	23652-44001		UNIT,SENDING	ﾕﾆｯﾄ	1	
3	214A2-42331		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	5	
4	01100-06010	+	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
5	02010-00006	+	WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
6	02000-00006	+	WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
7	238G2-42212		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	
-	538G3-72021		WIRE-HARNESS,ENGINE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[FC]
8	230C2-42201		DIODE,3A	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.40 BACK BUZZER

(F50324A0) バックブザー

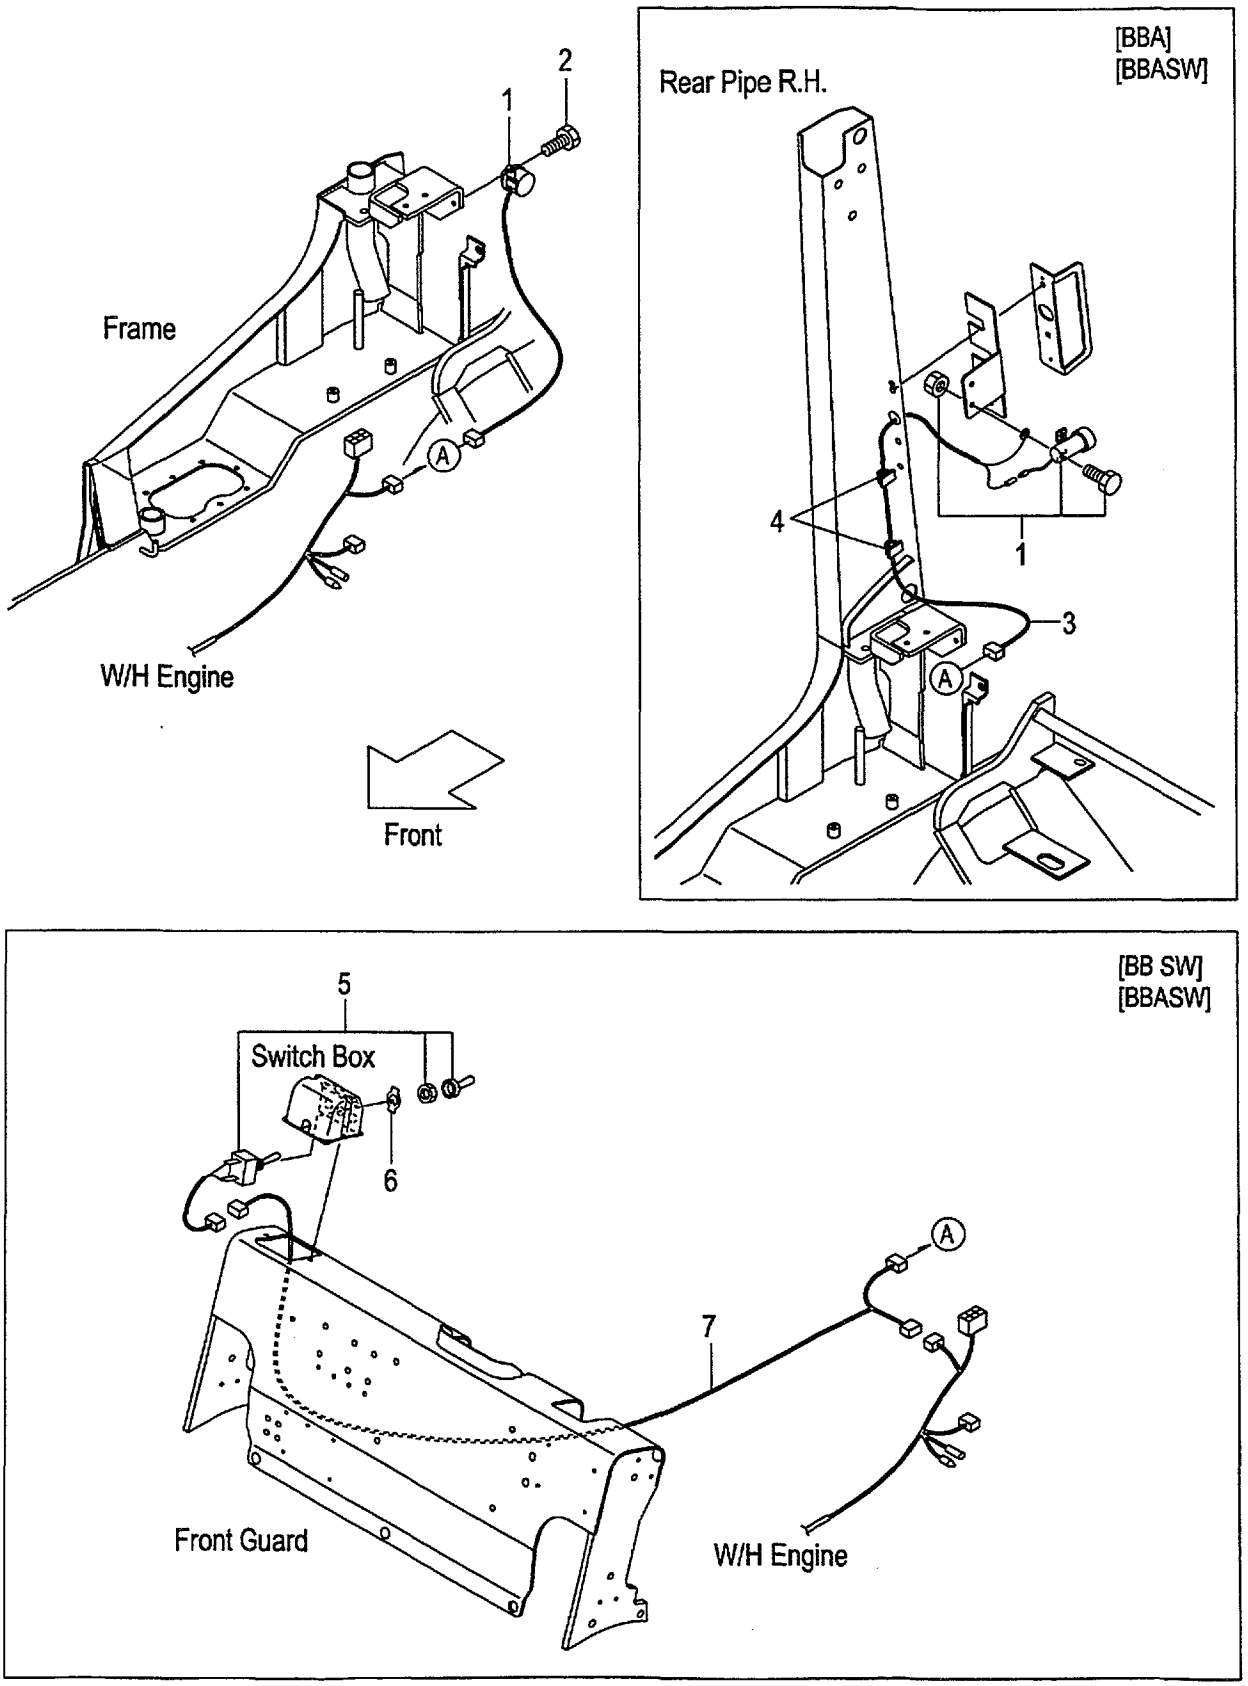

https://truckmanualshub.com/

FIG.40
(F50324A0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6


Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	234A2-42301		BUZZER,BACK,12V	ﾌﾞｻﾞｰ	1	
-	214A2-44001		BUZZER,BACK,12V	ﾌﾞｻﾞｰ	1	[BBA][BBASW]
2	01185-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	(WITHOUT BBA,BBASW)
3	516G1-32012		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[BBA][BBASW]
4	27732-42311		CLAMP,HARNESS	ｸﾗﾝﾌﾟ	2	[BBA][BBASW]
5	57042-72091		SWITCH	ｽｲｯﾁ	1	[BB SW][BBASW]
6	27652-62211		PLATE,SWITCH	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[BB SW][BBASW]
7	516G1-32002		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[BB SW][BBASW]


https://truckmanualshub.com/

FIG.41 LIGHT UNIT

(F5032490) ライトユニット

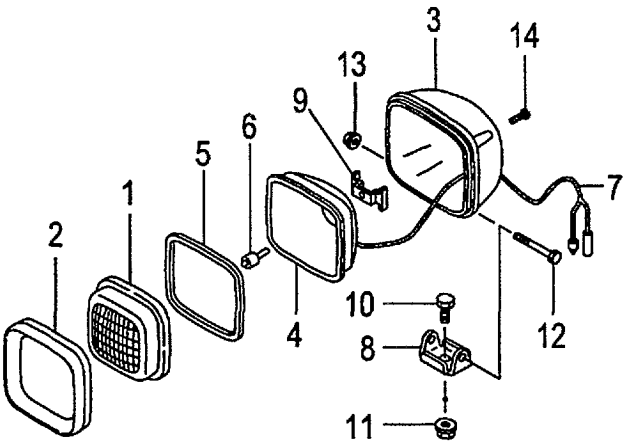

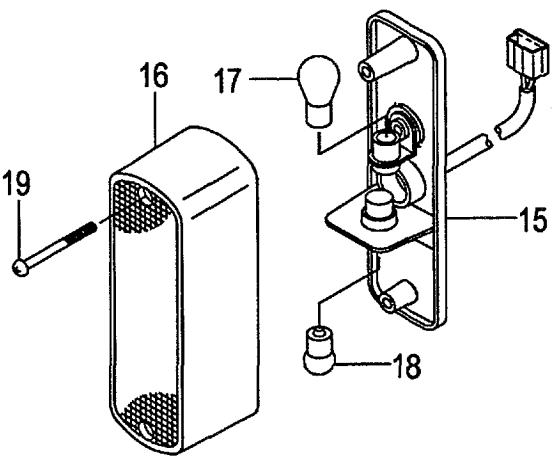

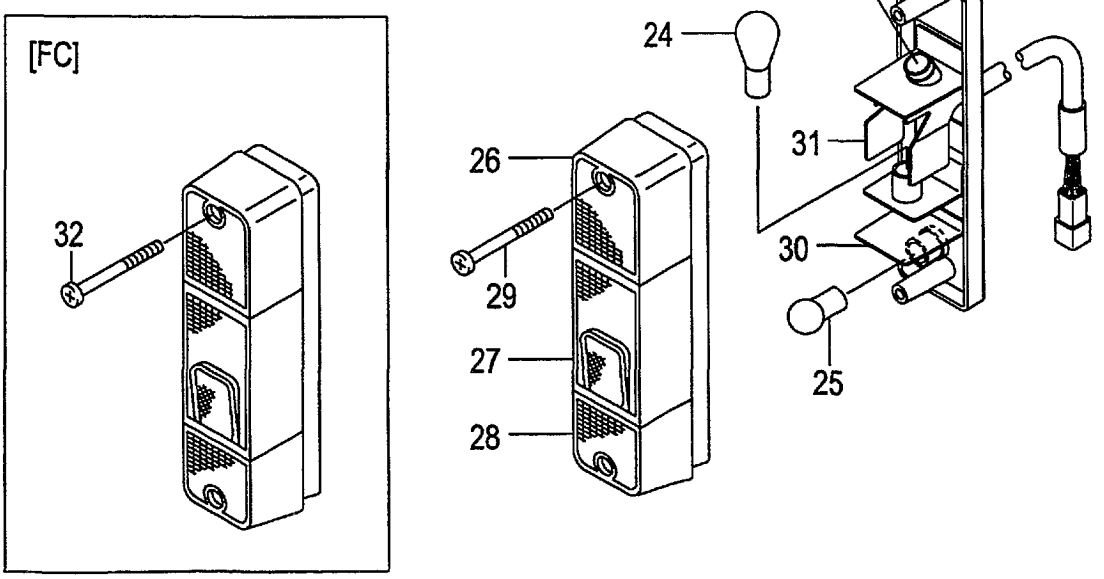

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	216G2-40602		LAMP-ASSY,HEAD	ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	2	INC.1-14
1	216G2-43502		LENS	ﾚﾝｽﾞ	2	
2	216G2-43631		RIM	ﾘﾑ	2	
3	NO PART NO.	#	HOUSING	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	2	
4	NO PART NO.	#	REFLECTOR	ﾘﾌﾚｸﾀ	2	
5	216G2-43531		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	
6	216G2-43542		BULB,12V/55W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	
7	216G2-43551		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	2	
8	216G2-43562		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	
9	216G2-43571		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
10	216G2-43582		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
11	216G2-43592		NUT	ﾅｯﾄ	2	
12	216G2-43602		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
13	216G2-43611		NUT	ﾅｯﾄ	2	
14	216G2-43622		SCREW	ｽｸﾘｭ	8	
A2	216G2-40701		LAMP-ASSY,FRONT-COMBINATION	ﾌﾛﾝﾄｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	2	INC.15-19
15	NO PART NO.	#	BODY	ﾎﾞﾃﾞｨ	2	
16	216G2-40731		LENS	ﾚﾝｽﾞ	2	
17	216G2-40711		BULB,12V/27W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	
18	216G2-40721		BULB,12V/10W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	
19	NO PART NO.		SCREW	ｽｸﾘｭ	4	
20	239A2-42221	+	WIRE-HARNESS,H.GUARD	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	2	
-	534A9-22211	+	WIRE-HARNESS,H.GUARD	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	2	[HL][BKH]
21	04913-11100	+	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	(WITHOUT HL,BKH)
A3	214A2-40203		LAMP-ASSY,REAR-COMBINATION	ﾘﾔｰｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	2	INC.22-31
22	NO PART NO.	#	BODY	ﾎﾞﾃﾞｨ	2	
23	210F2-42011		BULB,12V/23W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	
24	214A2-44501		BULB,12V/23,8W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	(OLD PARTS)
-	210F2-42021		BULB,12V/23,8W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	(NEW PARTS)
25	210F2-42031		BULB,12V/10W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	
26	210F2-42201		LENS,PLASTIC	ﾚﾝｽﾞ	2	
27	210F2-42211		LENS,PLASTIC	ﾚﾝｽﾞ	2	
28	210F2-42221		LENS,PLASTIC	ﾚﾝｽﾞ	2	
29	01030-05065		SCREW	ｽｸﾘｭ	4	(WITHOUT FC)
30	210F2-42231		SHADE	ｼｪｰﾄﾞ	2	
31	214A2-44511		SHADE	ｼｪｰﾄﾞ	2	
32	514A3-72091		BOLT,PAN-HEAD	ﾎﾞﾙﾄ	4	[FC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.42 LICENSE LIGHT

(F50324L0) ライセンスライト

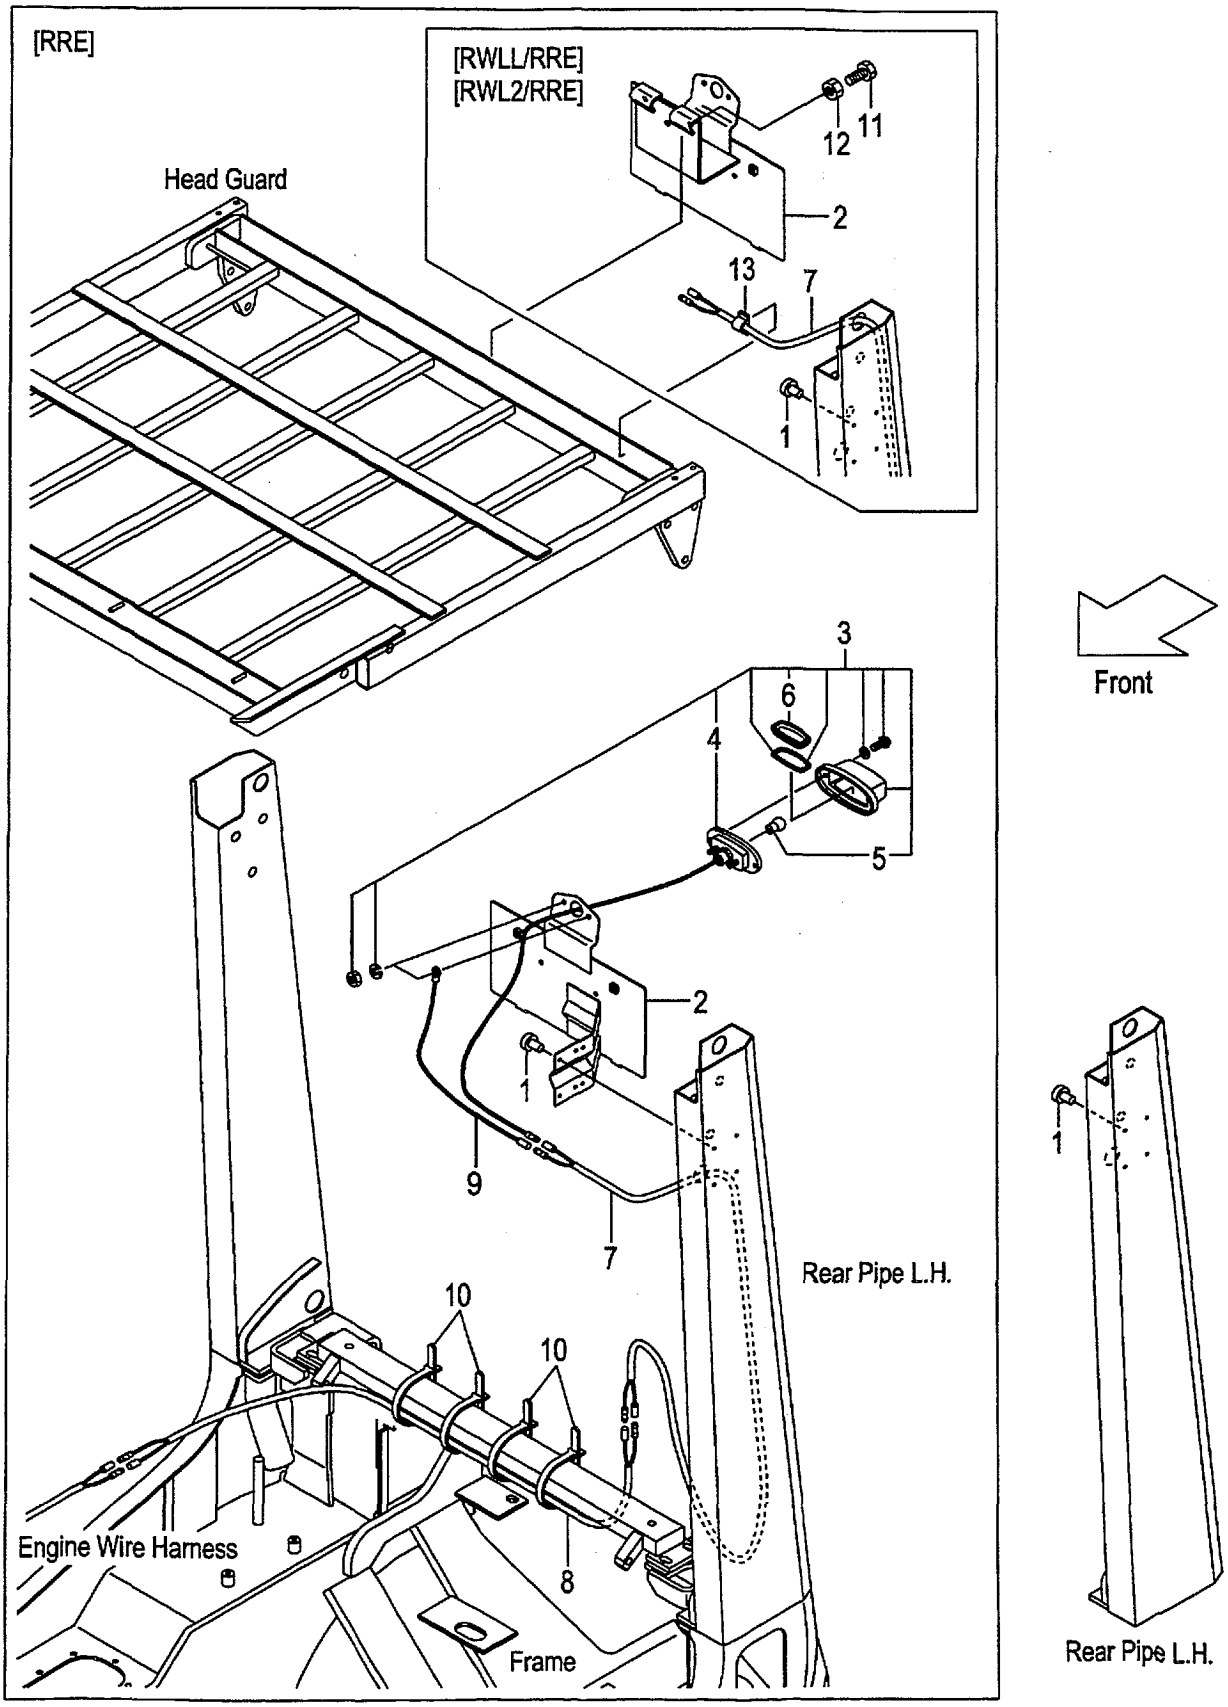

https://truckmanualshub.com/

FIG.42
(F50324L0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6:1-73105
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6:1-83655


Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	25596-42361		RIVET,NYLON	リベット	4	
-	22256-42001		RIVET	リベット	4	[RRE][RWLL/RRE][RWL2/RRE]
2	509P9-90101		BRACKET,NUMBER-PLATE	ブラケット	1	[RRE]
-	533A0-52051		BRACKET,NUMBER-PLATE	ブラケット	1	[RWLL/RRE][RWL2/RRE]
3	22132-40202		LAMP,LICENCE	ランプ	1	[RRE][RWLL/RRE][RWL2/RRE] INC.4-6
4	NO PART NO.	#	BODY	ボディ	1	[RRE][RWLL/RRE][RWL2/RRE]
5	22132-40041		BULB,12V/10W	バルブ	1	[RRE][RWLL/RRE][RWL2/RRE]
6	22192-42411		LENS,PLASTIC	レンズ	1	[RRE][RWLL/RRE][RWL2/RRE]
7	516G9-92101		WIRE-HARNESS,LICENCE	ワイヤハーネス	1	[RRE]
-	534A9-92131		WIRE-HARNESS,LICENCE	ワイヤハーネス	1	[RWLL/RRE][RWL2/RRE]
8	558A9-92001		WIRE-HARNESS,LICENCE	ワイヤハーネス	1	[RRE][RWLL/RRE][RWL2/RRE]
9	222A2-42511		WIRE,LEAD	ワイヤ	1	[RRE][RWLL/RRE][RWL2/RRE]
10	04913-11120		BAND	バンド	4	[RRE][RWLL/RRE][RWL2/RRE]
11	01100-08020		BOLT	ボルト	3	[RWLL/RRE][RWL2/RRE]
12	01400-00008		NUT	ナット	3	[RWLL/RRE][RWL2/RRE]
13	27732-42311		CLAMP,HARNESS	クランプ	1	[RWLL/RRE][RWL2/RRE]


https://truckmanualshub.com/


FIG.42A LICENSE LIGHT

(F50324L1) ライセンスライト

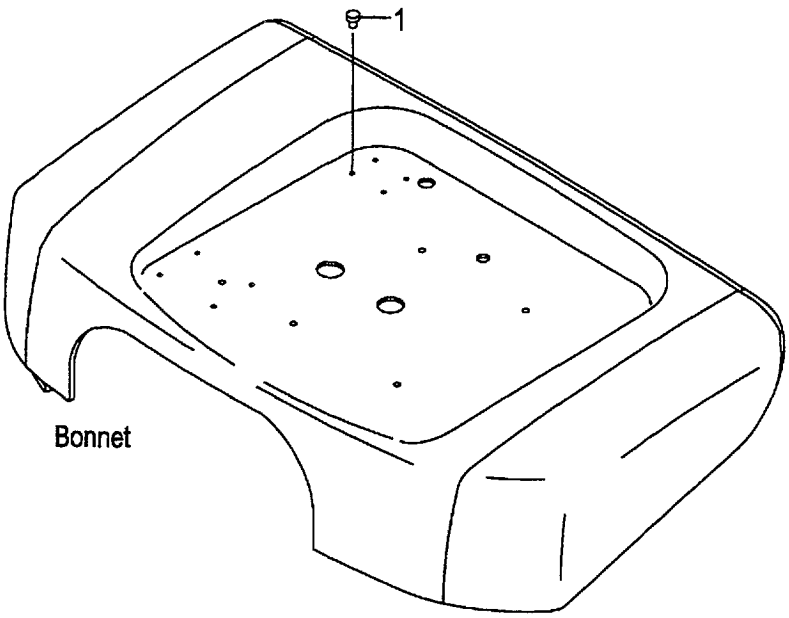

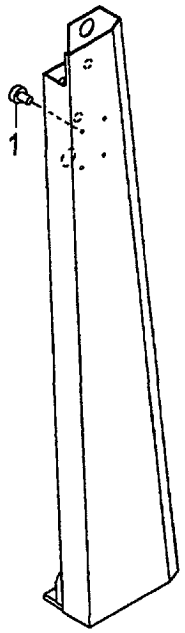

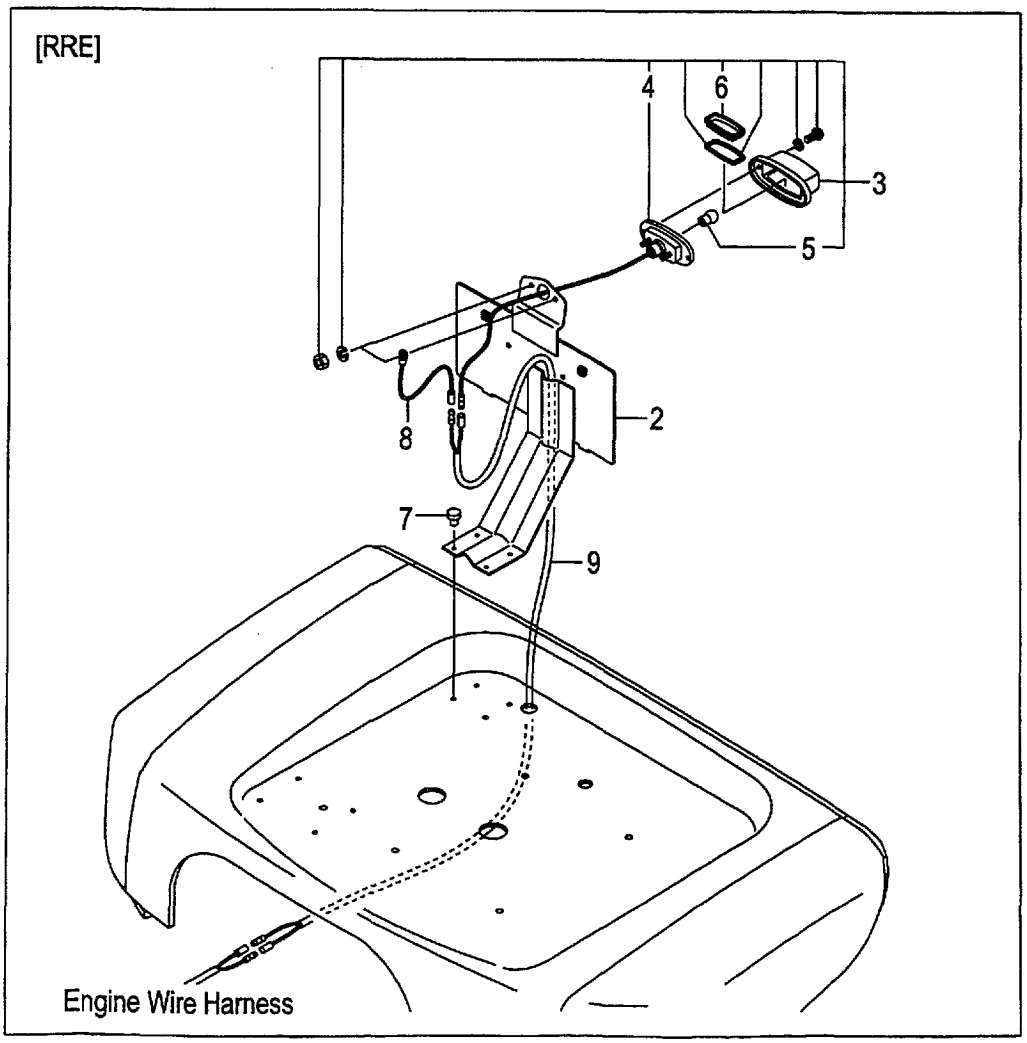

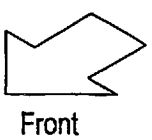

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6:73106-
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6:83656-

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	25596-42361		RIVET,NYLON	リベット	8	
-	25596-42361		RIVET,NYLON	リベット	4	[RRE]
2	539A9-92101		BRACKET,NUMBER-PLATE	ブラケット	1	[RRE]
3	22132-40202		LAMP,LICENCE	ランプ	1	[RRE] INC.4-6
4	NO PART NO.	#	BODY	ボディ	1	[RRE]
5	22132-40041		BULB,12V/10W	バルブ	1	[RRE]
6	22192-42411		LENS,PLASTIC	レンズ	1	[RRE]
7	22256-42001		RIVET	リベット	4	[RRE]
8	222A2-42511		WIRE,LEAD	ワイヤ	1	[RRE]
9	558A9-92001		WIRE-HARNESS,LICENCE	ワイヤハーネス	1	[RRE]

https://truckmanualshub.com/

FIG.43 LICENSE LIGHT [SCB001/RRE]

(F50324M0) ライセンスライト

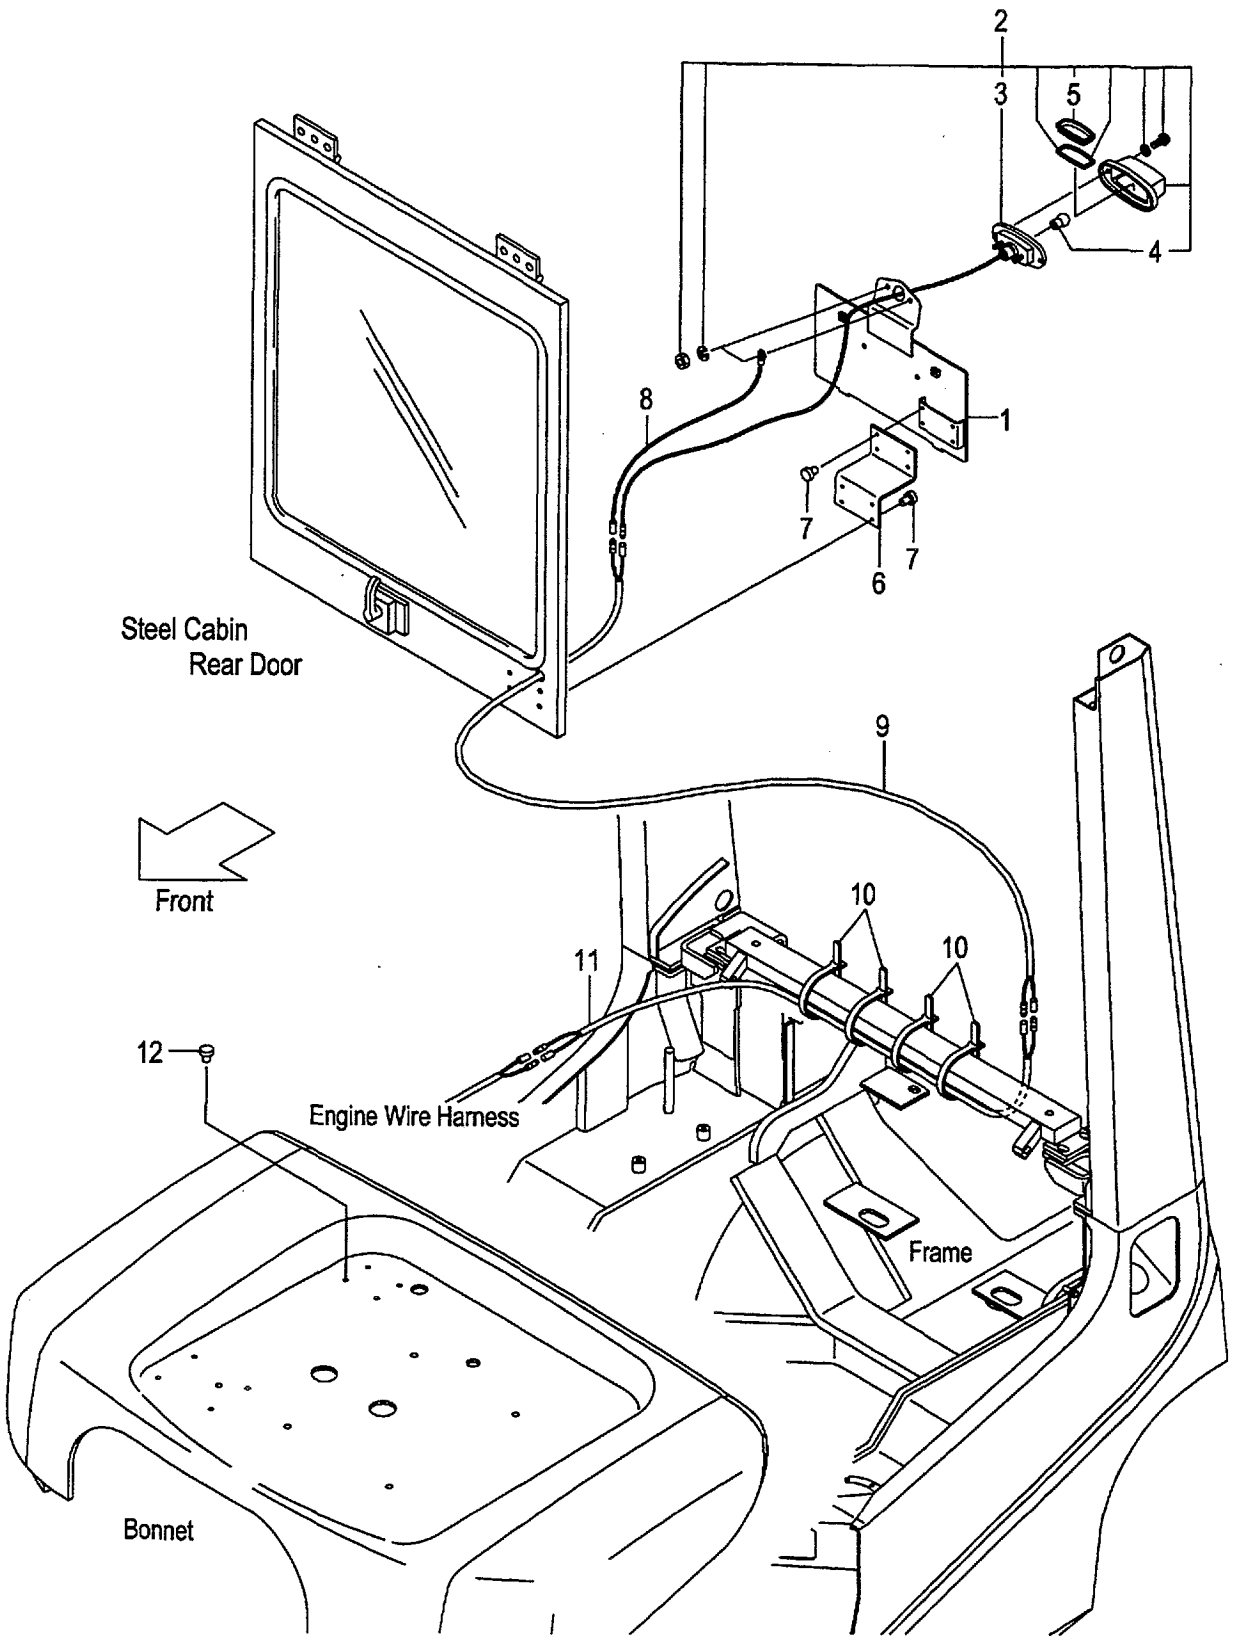

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	531A0-52521		BRACKET,NUMBER-PLATE ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SCB001/RRE]
2	22132-40202		LAMP,LICENCE ﾗﾝﾌﾟ	1	[SCB001/RRE] INC.3-5
3	NO PART NO.	#	BODY ﾎﾞﾃﾞｨ	1	[SCB001/RRE]
4	22132-40041		BULB,12V/10W ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[SCB001/RRE]
5	22192-42411		LENS,PLASTIC ﾚﾝｽﾞ	1	[SCB001/RRE]
6	539A5-32361		BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SCB001/RRE]
7	22256-42001		RIVET ﾘﾍﾞｯﾄ	8	[SCB001/RRE]
8	222A2-42511		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	1	[SCB001/RRE]
9	534A9-92131		WIRE-HARNESS,LICENCE ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[SCB001/RRE]
10	04913-11120		BAND ﾊﾞﾝﾄﾞ	4	[SCB001/RRE]
11	558A9-92001		WIRE-HARNESS,LICENCE ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[SCB001/RRE]
12	25596-42361		RIVET,NYLON ﾘﾍﾞｯﾄ	4	[SCB001/RRE]

https://truckmanualshub.com/

FIG.44 LICENSE LIGHT [RRE/RW]

(F50324N0) ライセンスライト

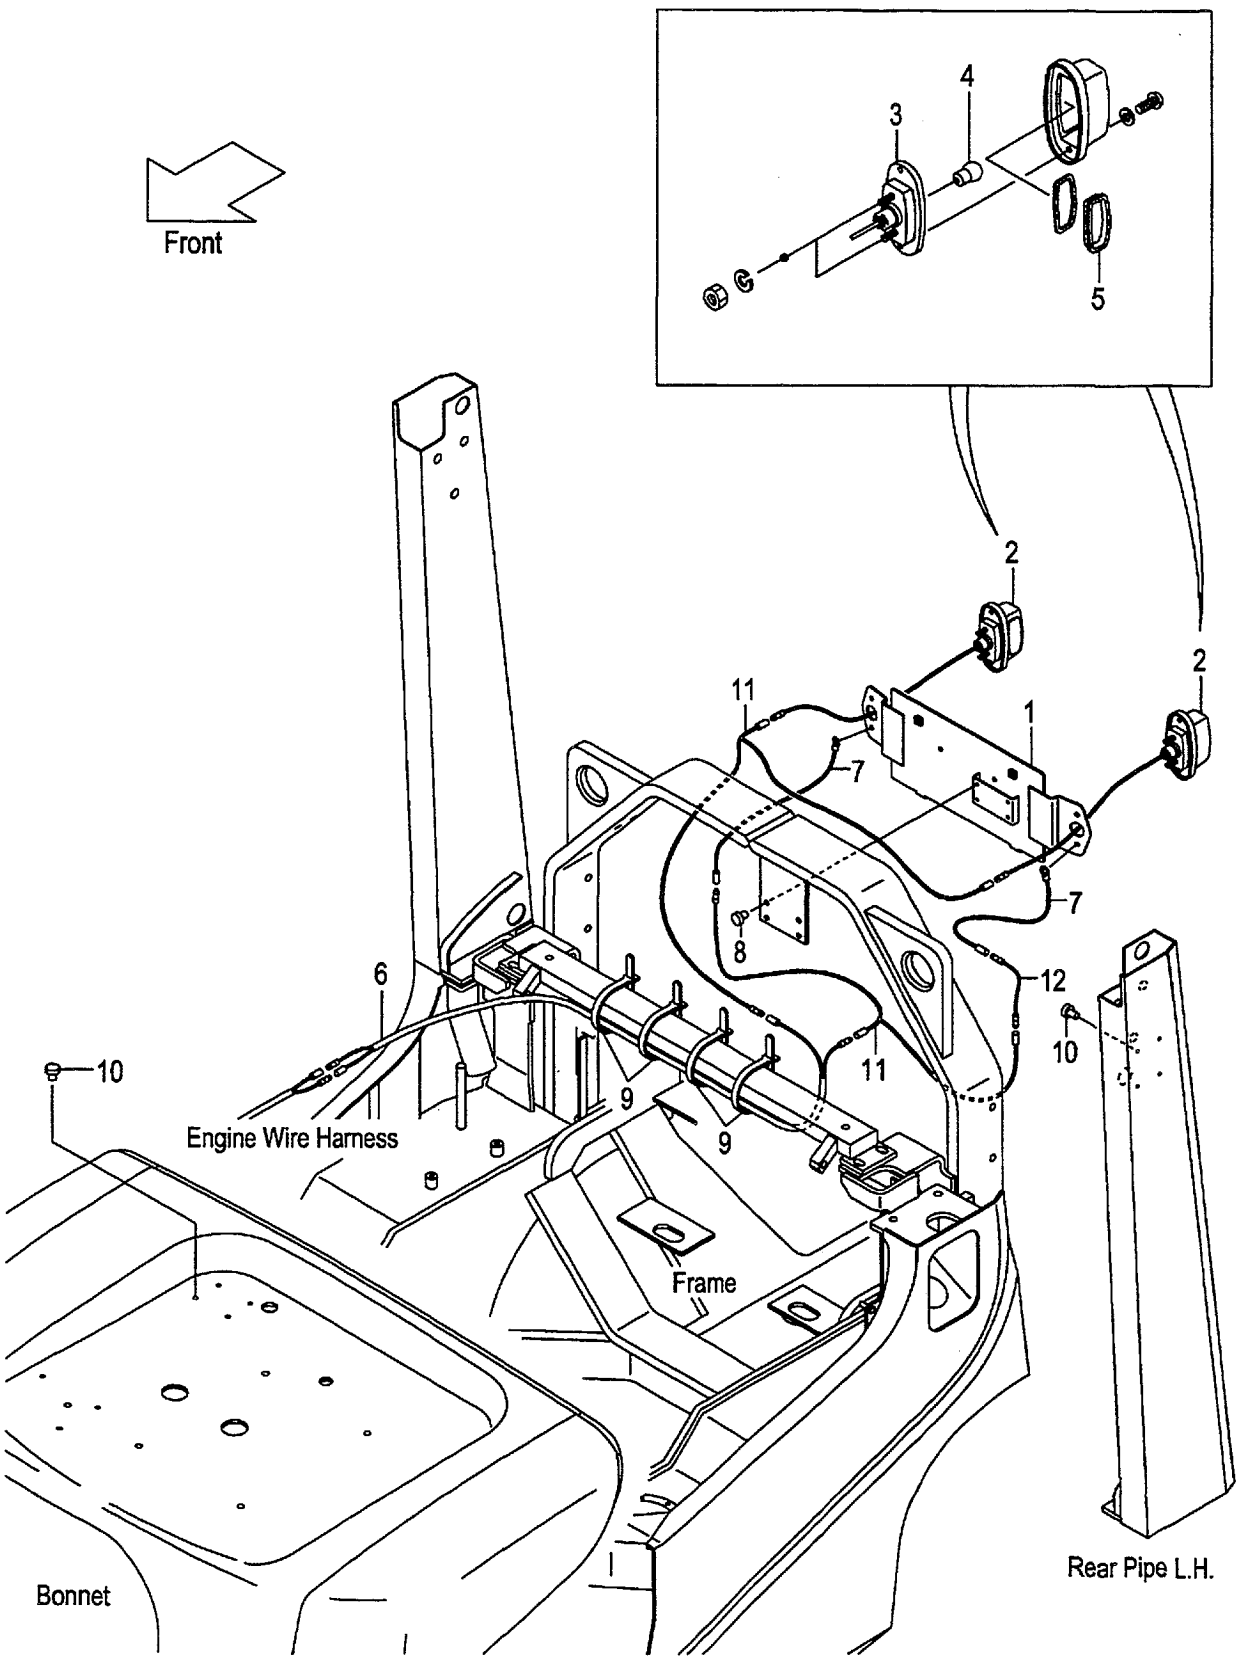

https://truckmanualshub.com/

FIG.44
(F50324N0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	539C1-90151		BRACKET,NUMBER-PLATE ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[RRE/RW]
2	22132-40202		LAMP,LICENCE ﾗﾝﾌﾟ	2	[RRE/RW] INC.3-5
3	NO PART NO.	#	BODY ﾎﾞﾃﾞｨ	2	[RRE/RW]
4	22132-40041		BULB,12V/10W ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	[RRE/RW]
5	22192-42411		LENS,PLASTIC ﾚﾝｽﾞ	2	[RRE/RW]
6	534A9-92131		WIRE-HARNESS,LICENCE ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[RRE/RW]
7	222A2-42511		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	2	[RRE/RW]
8	22256-42001		RIVET ﾘﾍﾞｯﾄ	4	[RRE/RW]
9	04913-11120		BAND ﾊﾞﾝﾄﾞ	4	[RRE/RW]
10	25596-42361		RIVET,NYLON ﾘﾍﾞｯﾄ	8	[RRE/RW]
11	25952-42311		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	2	[RRE/RW]
12	516G1-42211		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	1	[RRE/RW]

https://truckmanualshub.com/

FIG.45 LICENSE LIGHT [TUE/RRE][RRE/(LPG,LPO,CNG)]

(F50324P0) ライセンスライト

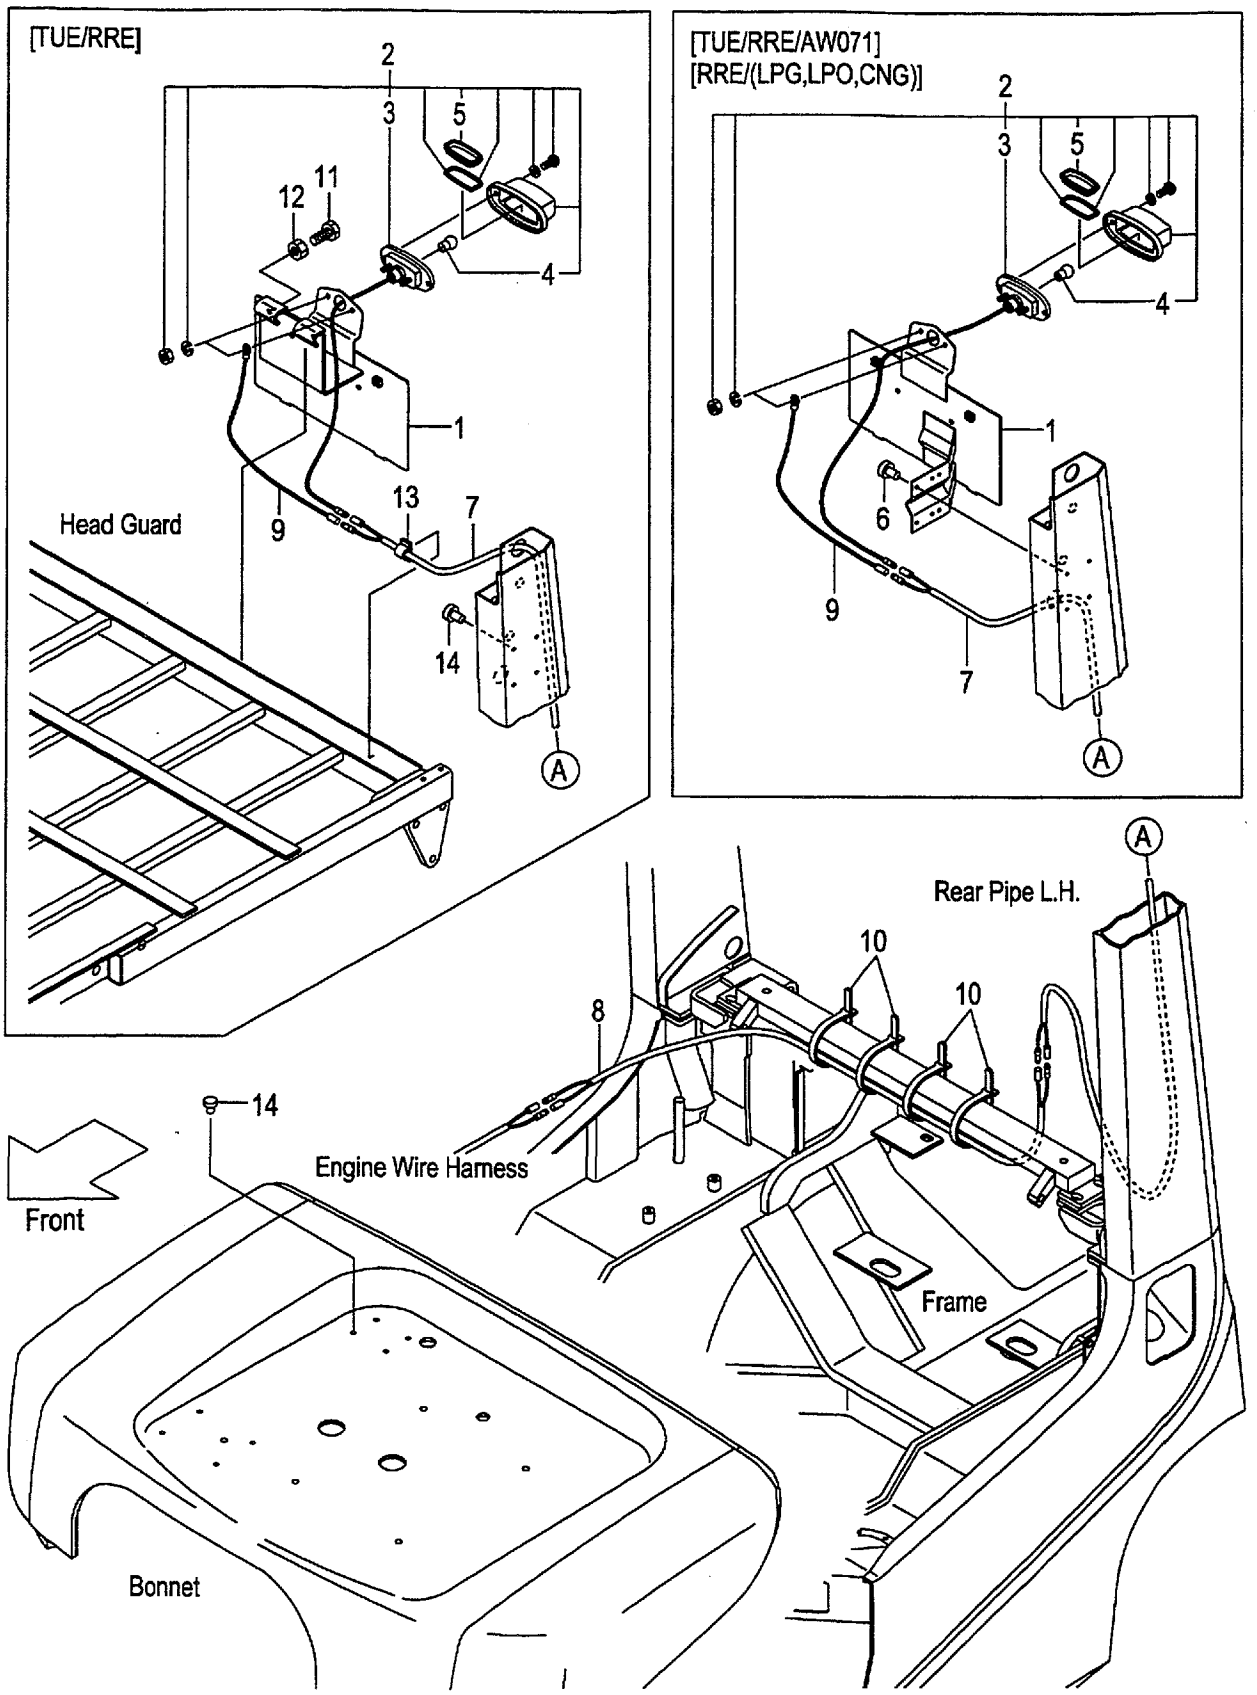

https://truckmanualshub.com/

FIG.45
(F50324P0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	533A0-52051		BRACKET,NUMBER-PLATE	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]
-	509P9-90101		BRACKET,NUMBER-PLATE	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	A:73106- B:83656- [TUE/RRE/AW071]
-	509P9-90101		BRACKET,NUMBER-PLATE	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	A:73106- [RRE/LPG][RRE/LPO]
-	509P9-90101		BRACKET,NUMBER-PLATE	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	A [RRE/CNG]
2	22132-40202		LAMP,LICENCE	ﾗﾝﾌﾟ	1	A:73106- B:83656- [TUE/RRE] INC.3-5
-	22132-40202		LAMP,LICENCE	ﾗﾝﾌﾟ	1	A:73106- [RRE/LPG][RRE/LPO] INC.3-5
-	22132-40202		LAMP,LICENCE	ﾗﾝﾌﾟ	1	A [RRE/CNG] INC.3-5
3	NO PART NO.	#	BODY	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]
-	NO PART NO.	#	BODY	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	A:73106- [RRE/LPG][RRE/LPO]
-	NO PART NO.	#	BODY	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	A [RRE/CNG]
4	22132-40041		BULB,12V/10W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]
-	22132-40041		BULB,12V/10W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	A:73106- [RRE/LPG][RRE/LPO]
-	22132-40041		BULB,12V/10W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	A [RRE/CNG]
5	22192-42411		LENS,PLASTIC	ﾚﾝｽﾞ	1	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]
-	22192-42411		LENS,PLASTIC	ﾚﾝｽﾞ	1	A:73106- [RRE/LPG][RRE/LPO]
-	22192-42411		LENS,PLASTIC	ﾚﾝｽﾞ	1	A [RRE/CNG]
6	22256-42001		RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	A:73106- B:83656- [TUE/RRE/AW071]
-	22256-42001		RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	A:73106- [RRE/LPG][RRE/LPO]
-	22256-42001		RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	A [RRE/CNG]
7	534A9-92131		WIRE-HARNESS,LICENCE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]

https://truckmanualshub.com/

FIG.45 LICENSE LIGHT [TUE/RRE][RRE/(LPG,LPO,CNG)]

(F50324P0) ライセンスライト

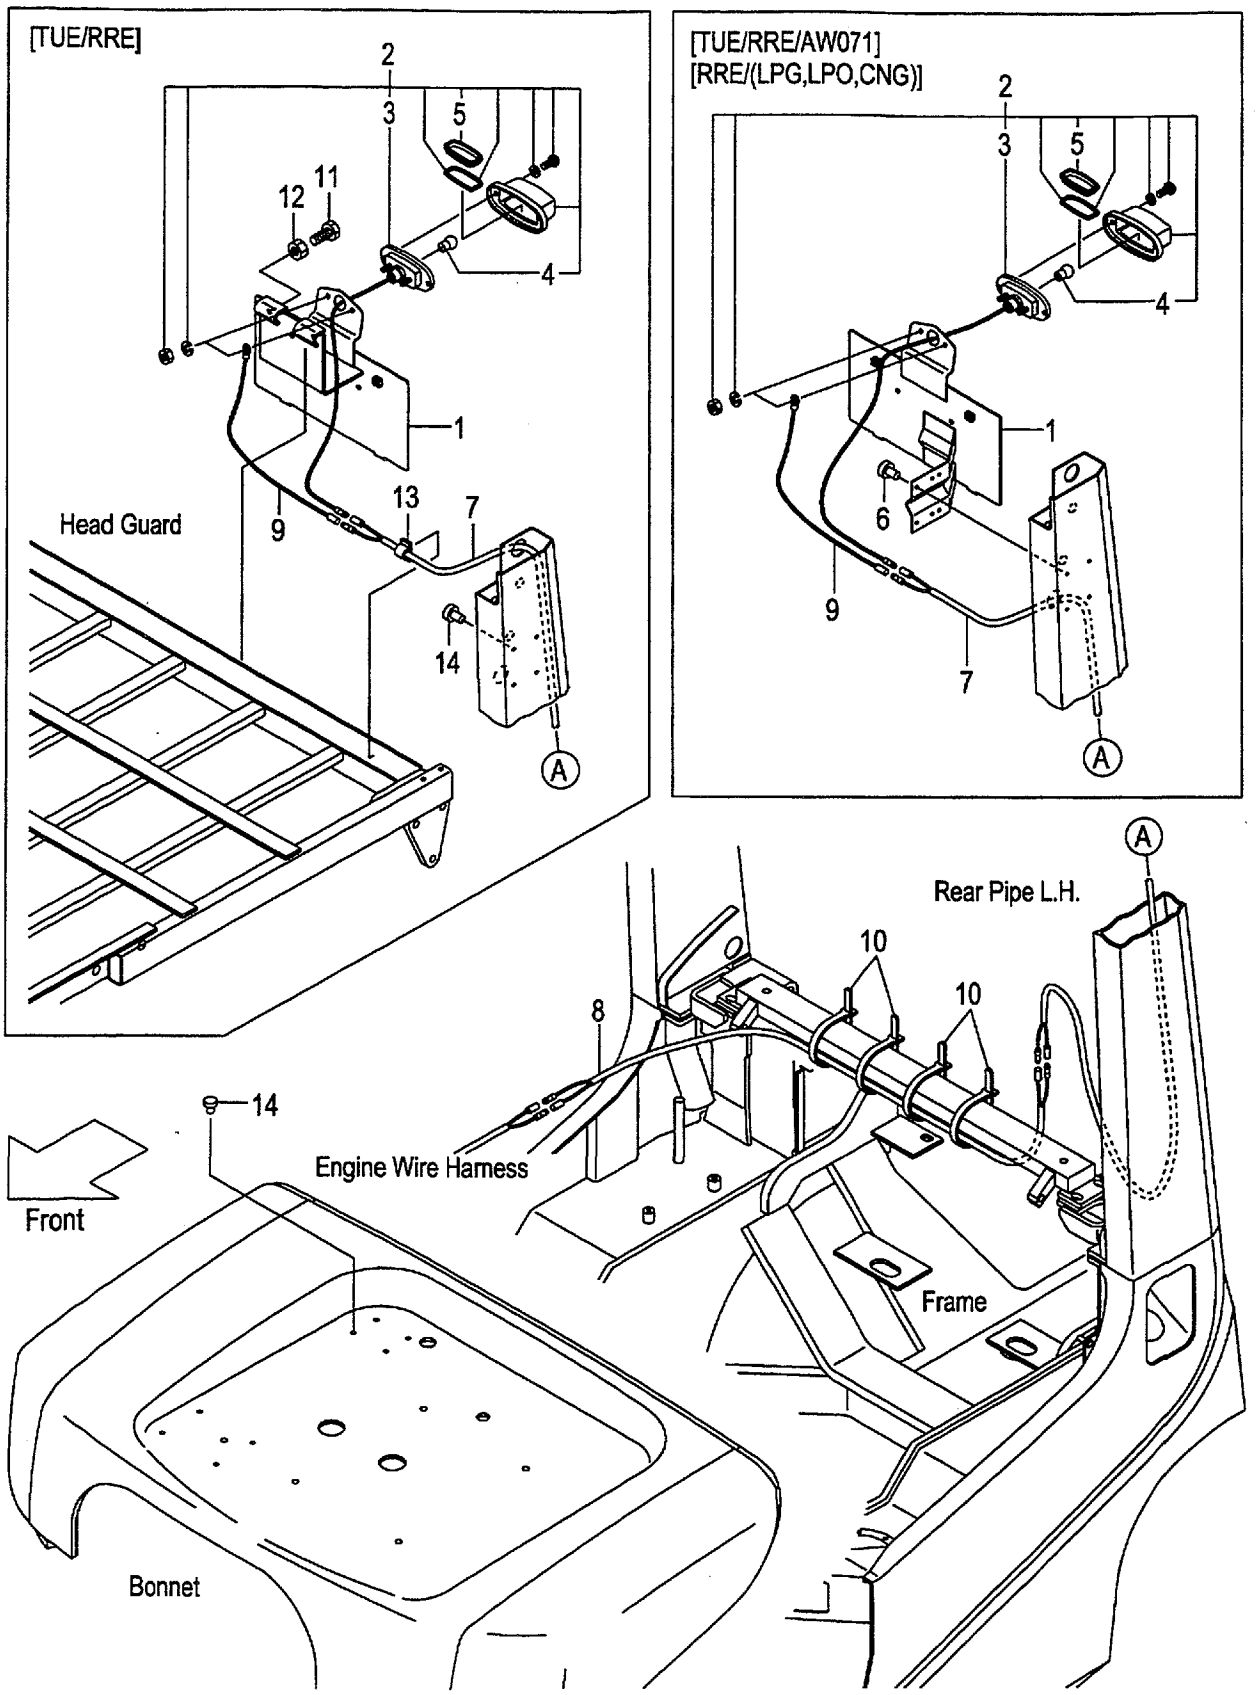

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6


FIG.45
(F50324P0)

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	516G9-92101		WIRE-HARNESS,LICENCE ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	A:73106- B:83656- [TUE/RRE/AW071]
-	516G9-92101		WIRE-HARNESS,LICENCE ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	A:73106- [RRE/LPG][RRE/LPO]
-	516G9-92101		WIRE-HARNESS,LICENCE ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	A [RRE/CNG]
8	558A9-92001		WIRE-HARNESS,LICENCE ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]
-	558A9-92001		WIRE-HARNESS,LICENCE ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	A:73106- [RRE/LPG][RRE/LPO]
-	558A9-92001		WIRE-HARNESS,LICENCE ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	A [RRE/CNG]
9	222A2-42511		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	1	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]
-	222A2-42511		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	1	A:73106- [RRE/LPG][RRE/LPO]
-	222A2-42511		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	1	A [RRE/CNG]
10	04913-11120		BAND ﾊﾞﾝﾄﾞ	4	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]
-	04913-11120		BAND ﾊﾞﾝﾄﾞ	4	A:73106- [RRE/LPG][RRE/LPO]
-	04913-11120		BAND ﾊﾞﾝﾄﾞ	4	A [RRE/CNG]
11	01100-08020		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]
12	01400-00008		NUT ﾅｯﾄ	3	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]
13	27732-42311		CLAMP,HARNESS ｸﾗﾝﾌﾟ	1	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]
14	25596-42361		RIVET,NYLON ﾘﾍﾞｯﾄ	8	A:73106- B:83656- [TUE/RRE]
-	25596-42361		RIVET,NYLON ﾘﾍﾞｯﾄ	4	A:73106- B:83656- [TUE/RRE/AW071]
-	25596-42361		RIVET,NYLON ﾘﾍﾞｯﾄ	4	A:73106- [RRE/LPG][RRE/LPO]
-	25596-42361		RIVET,NYLON ﾘﾍﾞｯﾄ	4	A [RRE/CNG]

https://truckmanualshub.com/

FIG.46 REAR WORKING LIGHT [RWLR]

(F50324Q0) リヤーワーキング゛ライト

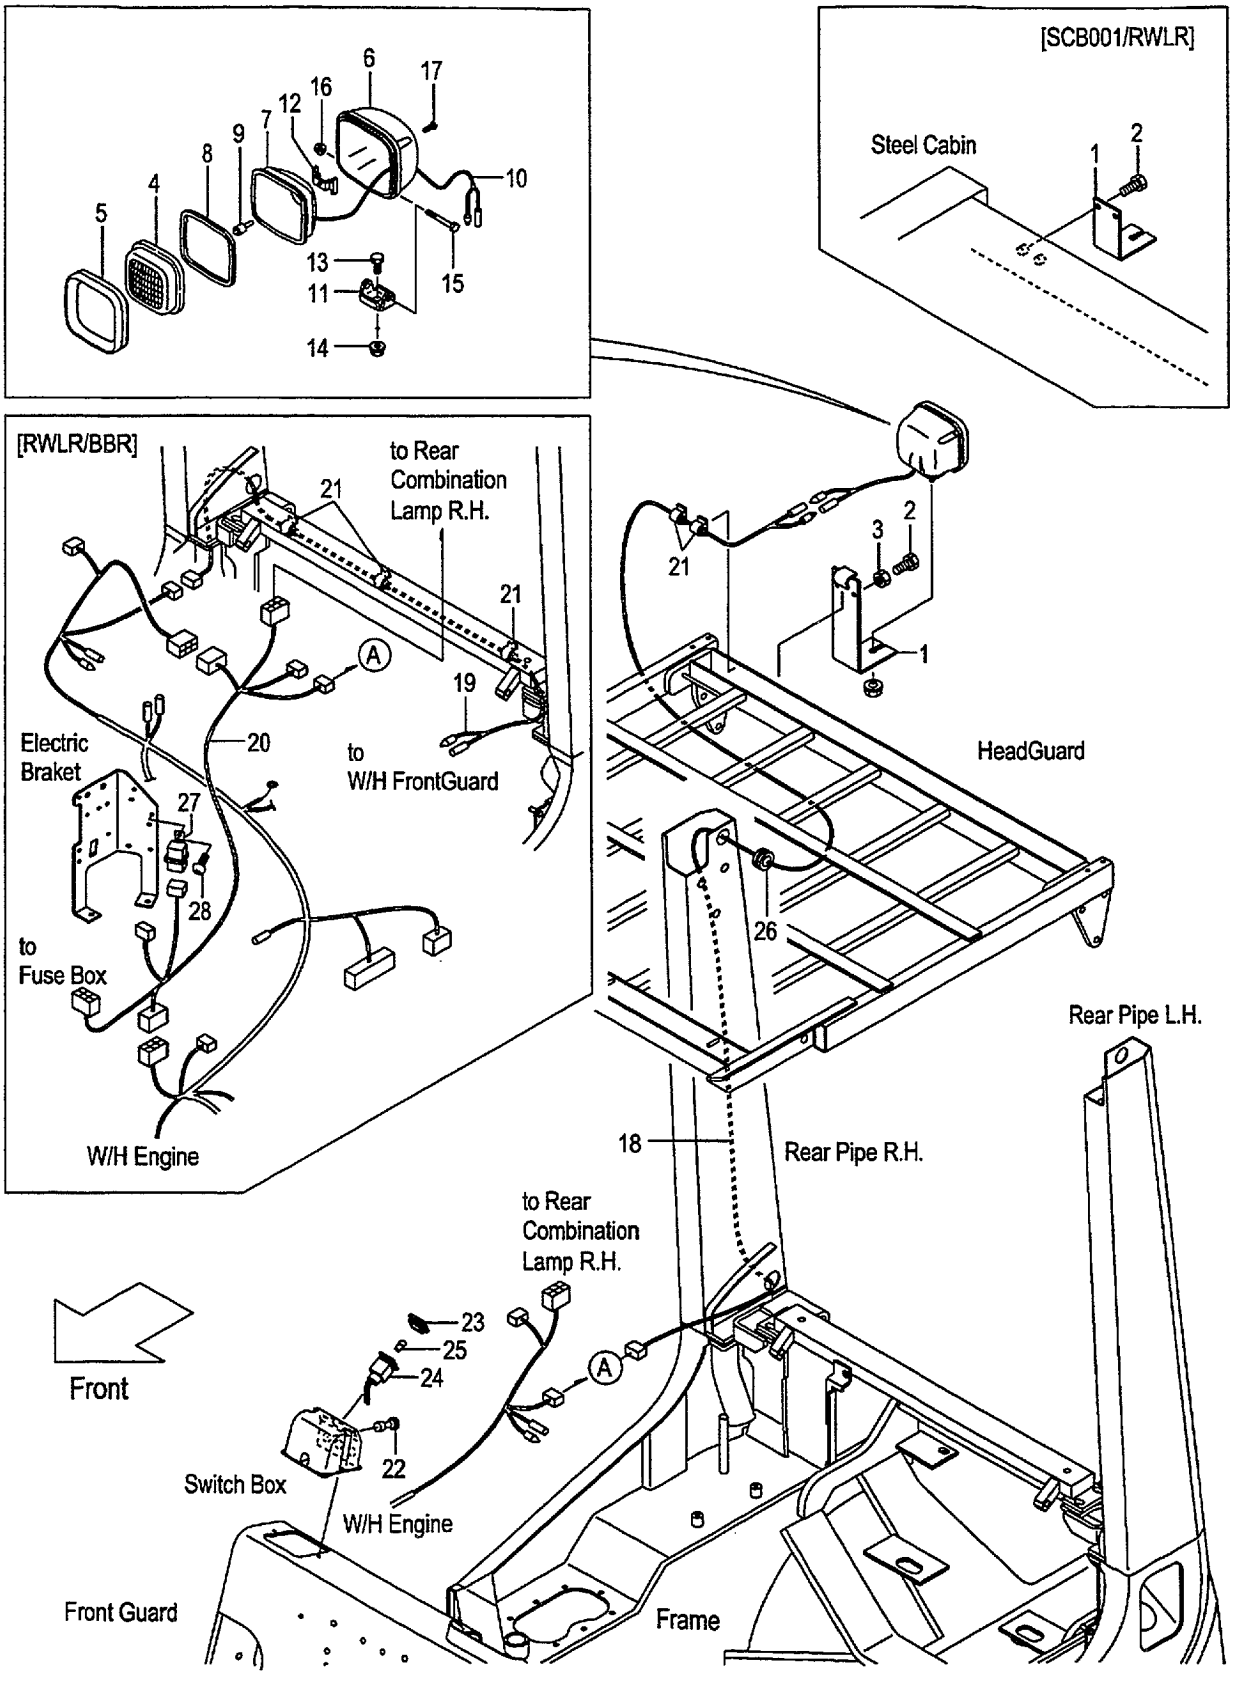

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G1-42151		BRACKET,REAR-LAMP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[RWLR]
-	539A1-42201		BRACKET,REAR-LAMP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[RWLR/AW061]
-	530C1-42001		BRACKET,REAR-LAMP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SCB001/RWLR]
2	01100-08020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	3	[RWLR]
-	01185-08020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[SCB001/RWLR]
3	01400-00008		NUT	ﾅｯﾄ	3	[RWLR](WITHOUT SCB001/RWLR)
A1	216G2-40602		LAMP-ASSY,HEAD	ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	1	[RWLR] INC.4-17
4	216G2-43502		LENS	ﾚﾝｽﾞ	1	[RWLR]
5	216G2-43631		RIM	ﾘﾑ	1	[RWLR]
6	NO PART NO.	#	HOUSING	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	[RWLR]
7	NO PART NO.	#	REFLECTOR	ﾘﾌﾚｸﾀ	1	[RWLR]
8	216G2-43531		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	[RWLR]
9	216G2-43542		BULB,12V/55W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[RWLR]
10	216G2-43551		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RWLR]
11	216G2-43562		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[RWLR]
12	216G2-43571		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[RWLR]
13	216G2-43582		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[RWLR]
14	216G2-43592		NUT	ﾅｯﾄ	1	[RWLR]
15	216G2-43602		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[RWLR]
16	216G2-43611		NUT	ﾅｯﾄ	1	[RWLR]
17	216G2-43622		SCREW	ｽｸﾘｭ	4	[RWLR]
18	516G1-42101		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RWLR]
19	516G1-42111		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RWLR/RWL]
20	539A8-92111		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RWLR/RWL]
21	27732-42311		CLAMP,HARNESS	ｸﾗﾝﾌﾟ	2	[RWLR]
-	27732-42311		CLAMP,HARNESS	ｸﾗﾝﾌﾟ	5	[RWLR/RWL]
22	22672-42501		SWITCH,LAMP	ｽｲｯﾁ	1	[RWLR]
A2	522A1-42051		LAMP-ASSY,PILOT	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	1	[RWLR] INC.23-25
23	522A1-42061		LENS	ﾚﾝｽﾞ	1	[RWLR]
24	NO PART NO.	#	HOLDER	ﾎﾙﾀﾞ	1	[RWLR]
25	23302-42311		BULB,12V/3.4W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[RWLR]
26	22679-47301		GROMMET	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	[RWLR]
27	26062-42881		RELAY,12V	ﾘﾚｰ	1	[RWLR/RWL]
28	214A2-42611		SCREW	ｽｸﾘｭ	1	[RWLR/RWL]

https://truckmanualshub.com/

FIG.47 REAR WORKING LIGHT [RWLL]

(F50324R0) リヤーワーキング゛ライト

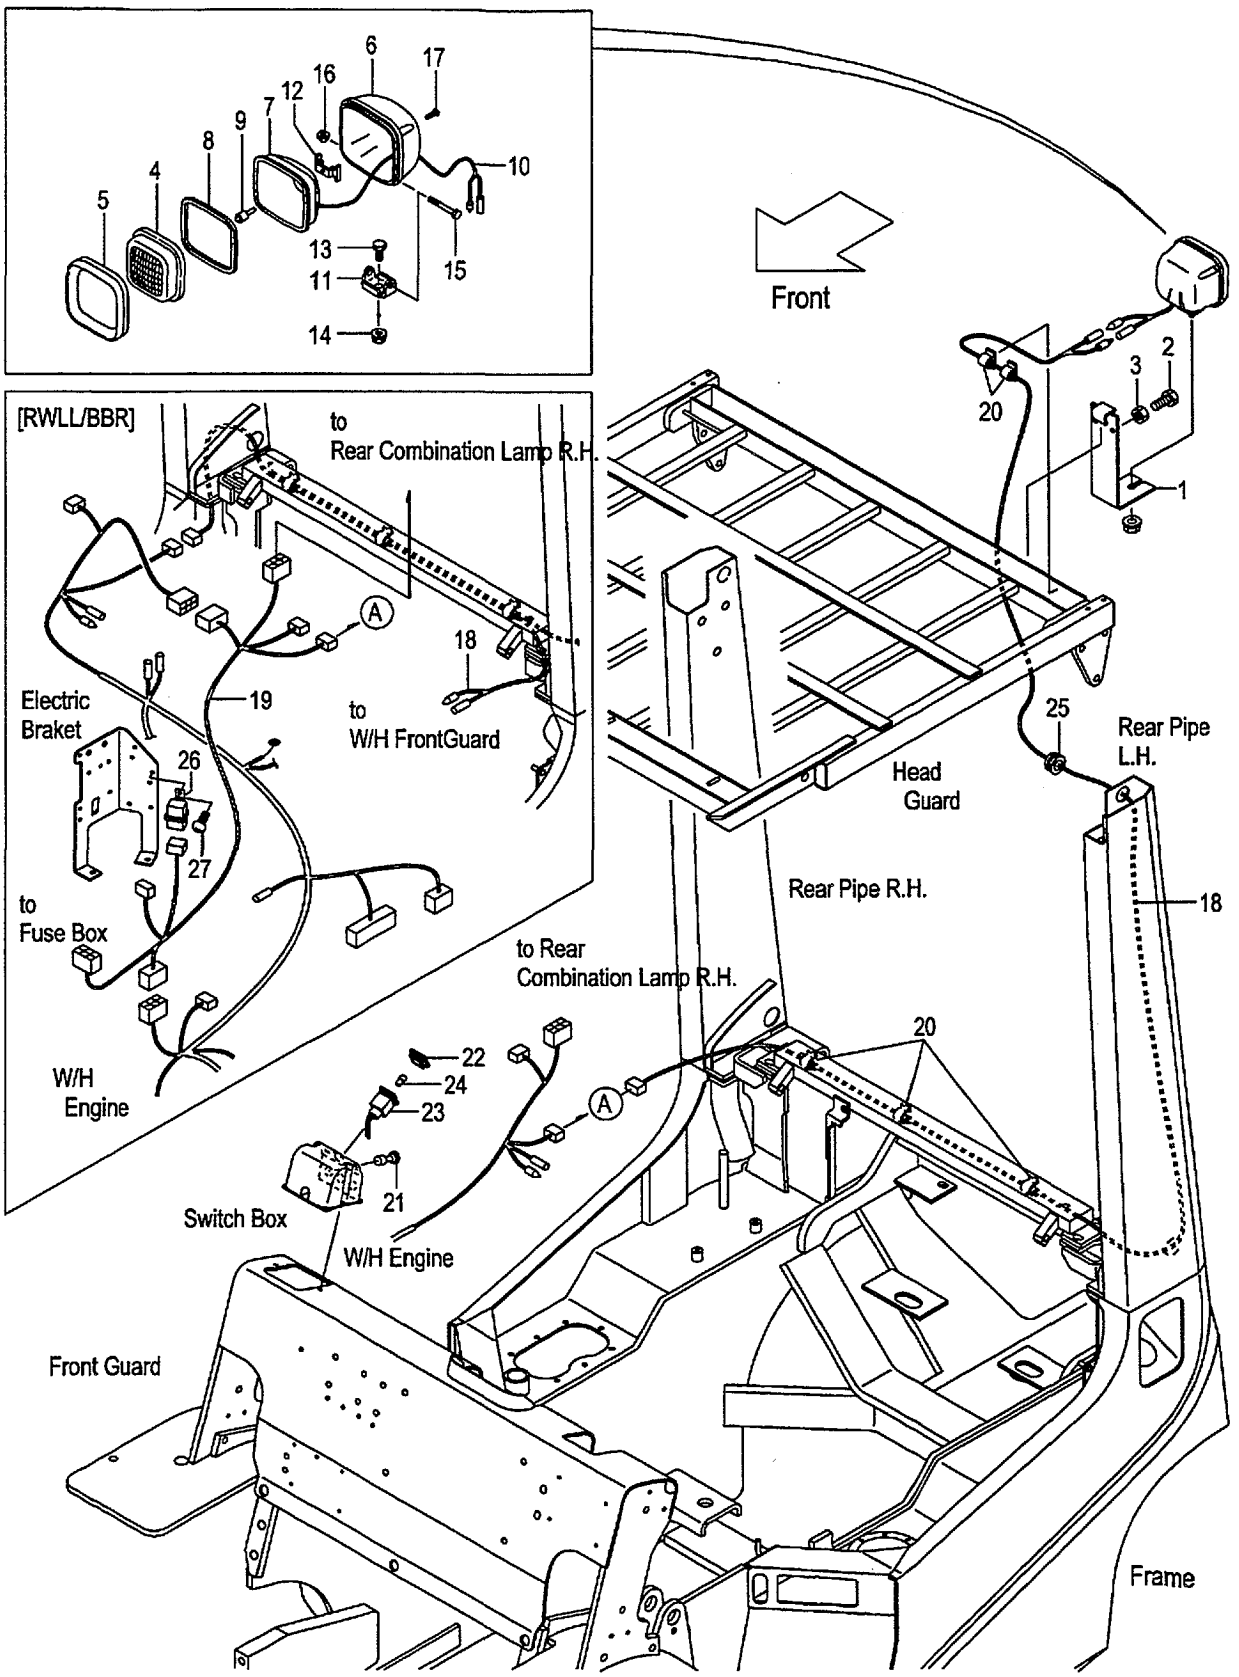

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G1-42151		BRACKET,REAR-LAMP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[RWLL]
-	539A1-42201		BRACKET,REAR-LAMP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[RWLL/AW061]
2	01100-08020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	3	[RWLL]
3	01400-00008		NUT	ﾅｯﾄ	3	[RWLL]
A1	216G2-40602		LAMP-ASSY,HEAD	ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	1	[RWLL] INC.4-17
4	216G2-43502		LENS	ﾚﾝｽﾞ	1	[RWLL]
5	216G2-43631		RIM	ﾘﾑ	1	[RWLL]
6	NO PART NO.	#	HOUSING	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	[RWLL]
7	NO PART NO.	#	REFLECTOR	ﾘﾌﾚｸﾀ	1	[RWLL]
8	216G2-43531		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	[RWLL]
9	216G2-43542		BULB,12V/55W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[RWLL]
10	216G2-43551		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RWLL]
11	216G2-43562		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[RWLL]
12	216G2-43571		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[RWLL]
13	216G2-43582		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[RWLL]
14	216G2-43592		NUT	ﾅｯﾄ	1	[RWLL]
15	216G2-43602		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[RWLL]
16	216G2-43611		NUT	ﾅｯﾄ	1	[RWLL]
17	216G2-43622		SCREW	ｽｸﾘｭ	4	[RWLL]
18	516G1-42111		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RWLL]
-	516G1-42111		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	2	[RWLL/RWL]
19	539A8-92111		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RWLL/RWL]
20	27732-42311		CLAMP,HARNESS	ｸﾗﾝﾌﾟ	5	[RWLL]
21	22672-42501		SWITCH,LAMP	ｽｲｯﾁ	1	[RWLL]
A2	522A1-42051		LAMP-ASSY,PILOT	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	1	[RWLL] INC.22-24
22	522A1-42061		LENS	ﾚﾝｽﾞ	1	[RWLL]
23	NO PART NO.	#	HOLDER	ﾎﾙﾀﾞ	1	[RWLL]
24	23302-42311		BULB,12V/3.4W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[RWLL]
25	22679-47301		GROMMET	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	[RWLL]
26	26062-42881		RELAY,12V	ﾘﾚｰ	1	[RWLL/RWL]
27	214A2-42611		SCREW	ｽｸﾘｭ	1	[RWLL/RWL]

https://truckmanualshub.com/

FIG.48 REAR WORKING LIGHT [RWL2]

(F50324S0) リヤーワーキングライト

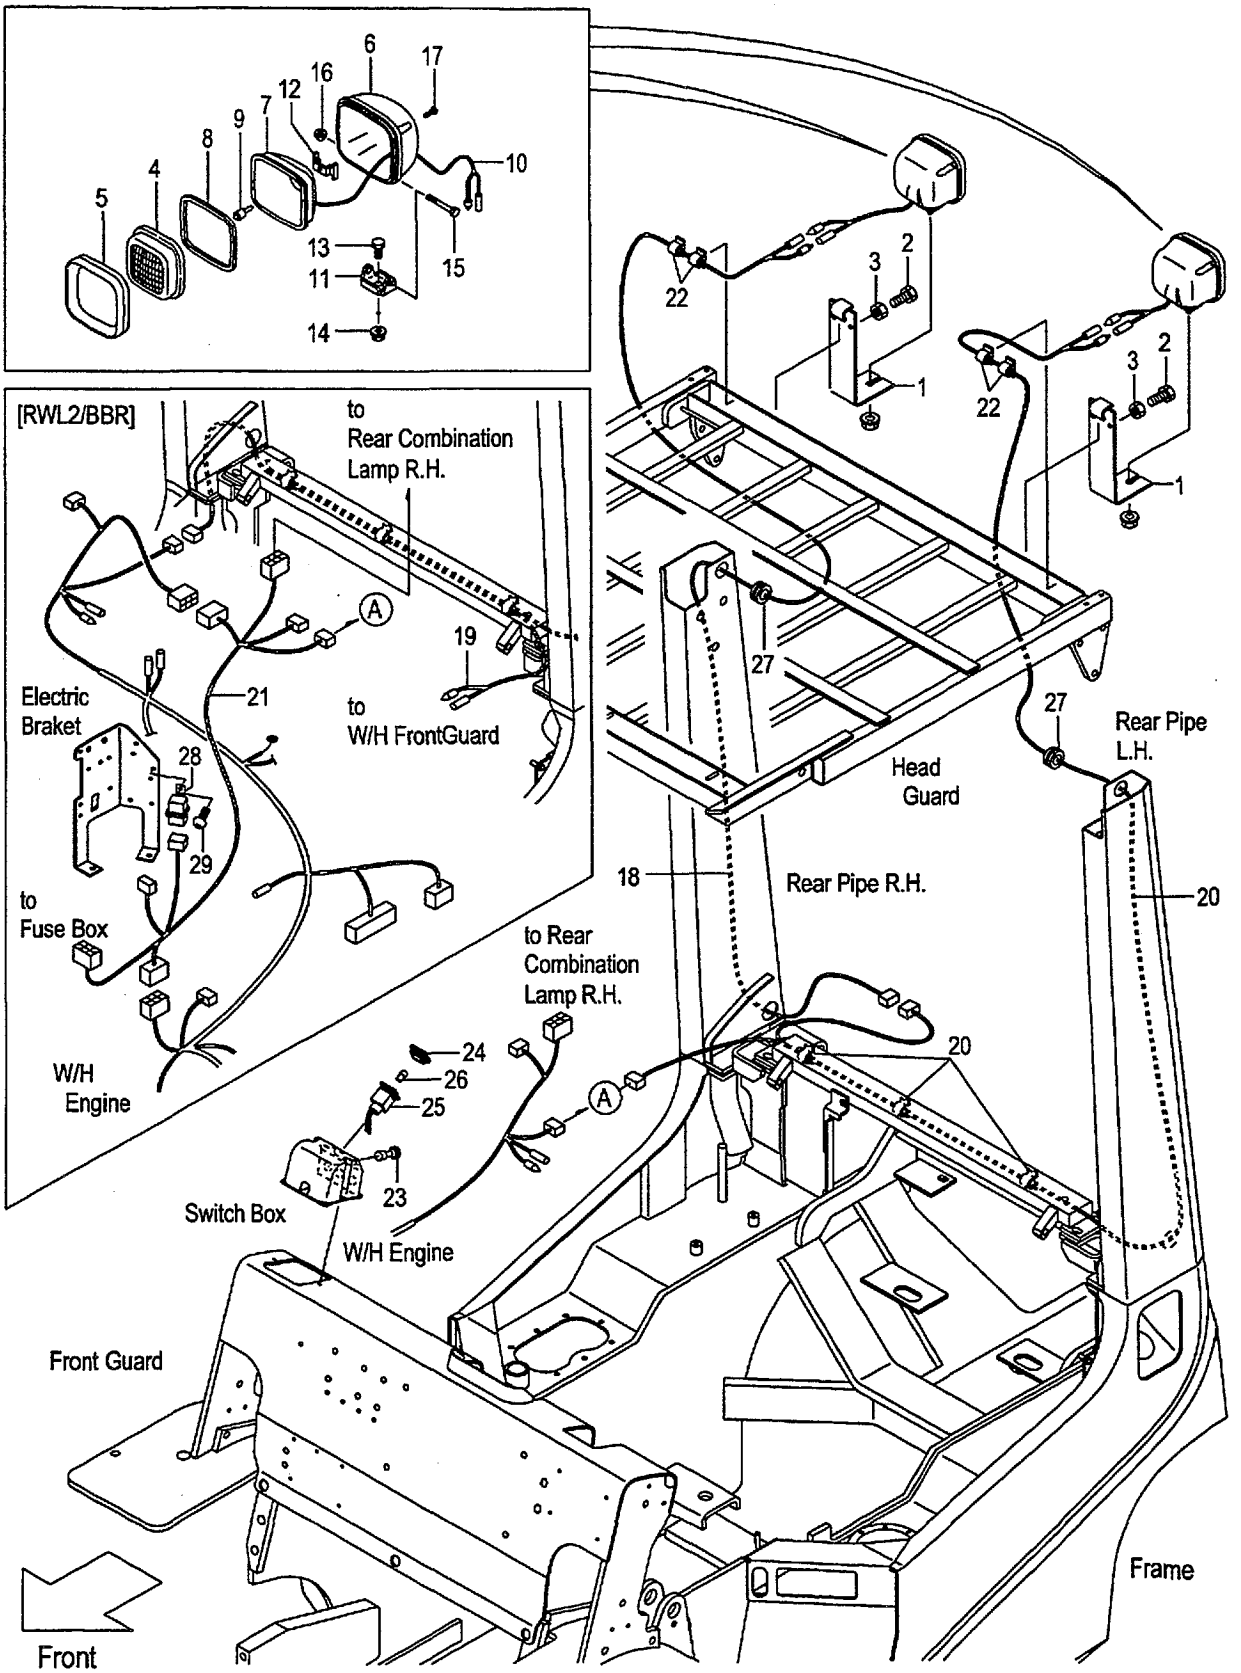

https://truckmanualshub.com/

FIG.48
(F50324S0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G1-42151		BRACKET,REAR-LAMP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	[RWL2]
-	539A1-42201		BRACKET,REAR-LAMP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	[RWL2/AW061]
2	01100-08020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	6	[RWL2]
3	01400-00008		NUT	ﾅｯﾄ	6	[RWL2]
A1	216G2-40602		LAMP-ASSY,HEAD	ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	2	[RWL2] INC.4-17
4	216G2-43502		LENS	ﾚﾝｽﾞ	2	[RWL2]
5	216G2-43631		RIM	ﾘﾑ	2	[RWL2]
6	NO PART NO.	#	HOUSING	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	2	[RWL2]
7	NO PART NO.	#	REFLECTOR	ﾘﾌﾚｸﾀ	2	[RWL2]
8	216G2-43531		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	[RWL2]
9	216G2-43542		BULB,12V/55W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	[RWL2]
10	216G2-43551		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	2	[RWL2]
11	216G2-43562		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	[RWL2]
12	216G2-43571		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	[RWL2]
13	216G2-43582		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[RWL2]
14	216G2-43592		NUT	ﾅｯﾄ	2	[RWL2]
15	216G2-43602		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[RWL2]
16	216G2-43611		NUT	ﾅｯﾄ	2	[RWL2]
17	216G2-43622		SCREW	ｽｸﾘｭ	8	[RWL2]
18	516G1-42101		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RWL2]
19	516G1-42111		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RWL2/RWL]
20	516G1-42121		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RWL2]
21	539A8-92111		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RWL2/RWL]
22	27732-42311		CLAMP,HARNESS	ｸﾗﾝﾌﾟ	7	[RWL2]
23	22672-42501		SWITCH,LAMP	ｽｲｯﾁ	1	[RWL2]
A2	522A1-42051		LAMP-ASSY,PILOT	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	1	[RWL2] INC.24-26
24	522A1-42061		LENS	ﾚﾝｽﾞ	1	[RWL2]
25	NO PART NO.	#	HOLDER	ﾎﾙﾀﾞ	1	[RWL2]
26	23302-42311		BULB,12V/3.4W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[RWL2]
27	22679-47301		GROMMET	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	2	[RWL2]
28	26062-42881		RELAY,12V	ﾘﾚｰ	1	[RWL2/RWL]
29	214A2-42611		SCREW	ｽｸﾘｭ	1	[RWL2/RWL]

https://truckmanualshub.com/

FIG.49 REVOLVING LIGHT [RLY][RLR]

(F50324T0) リボルビングライト

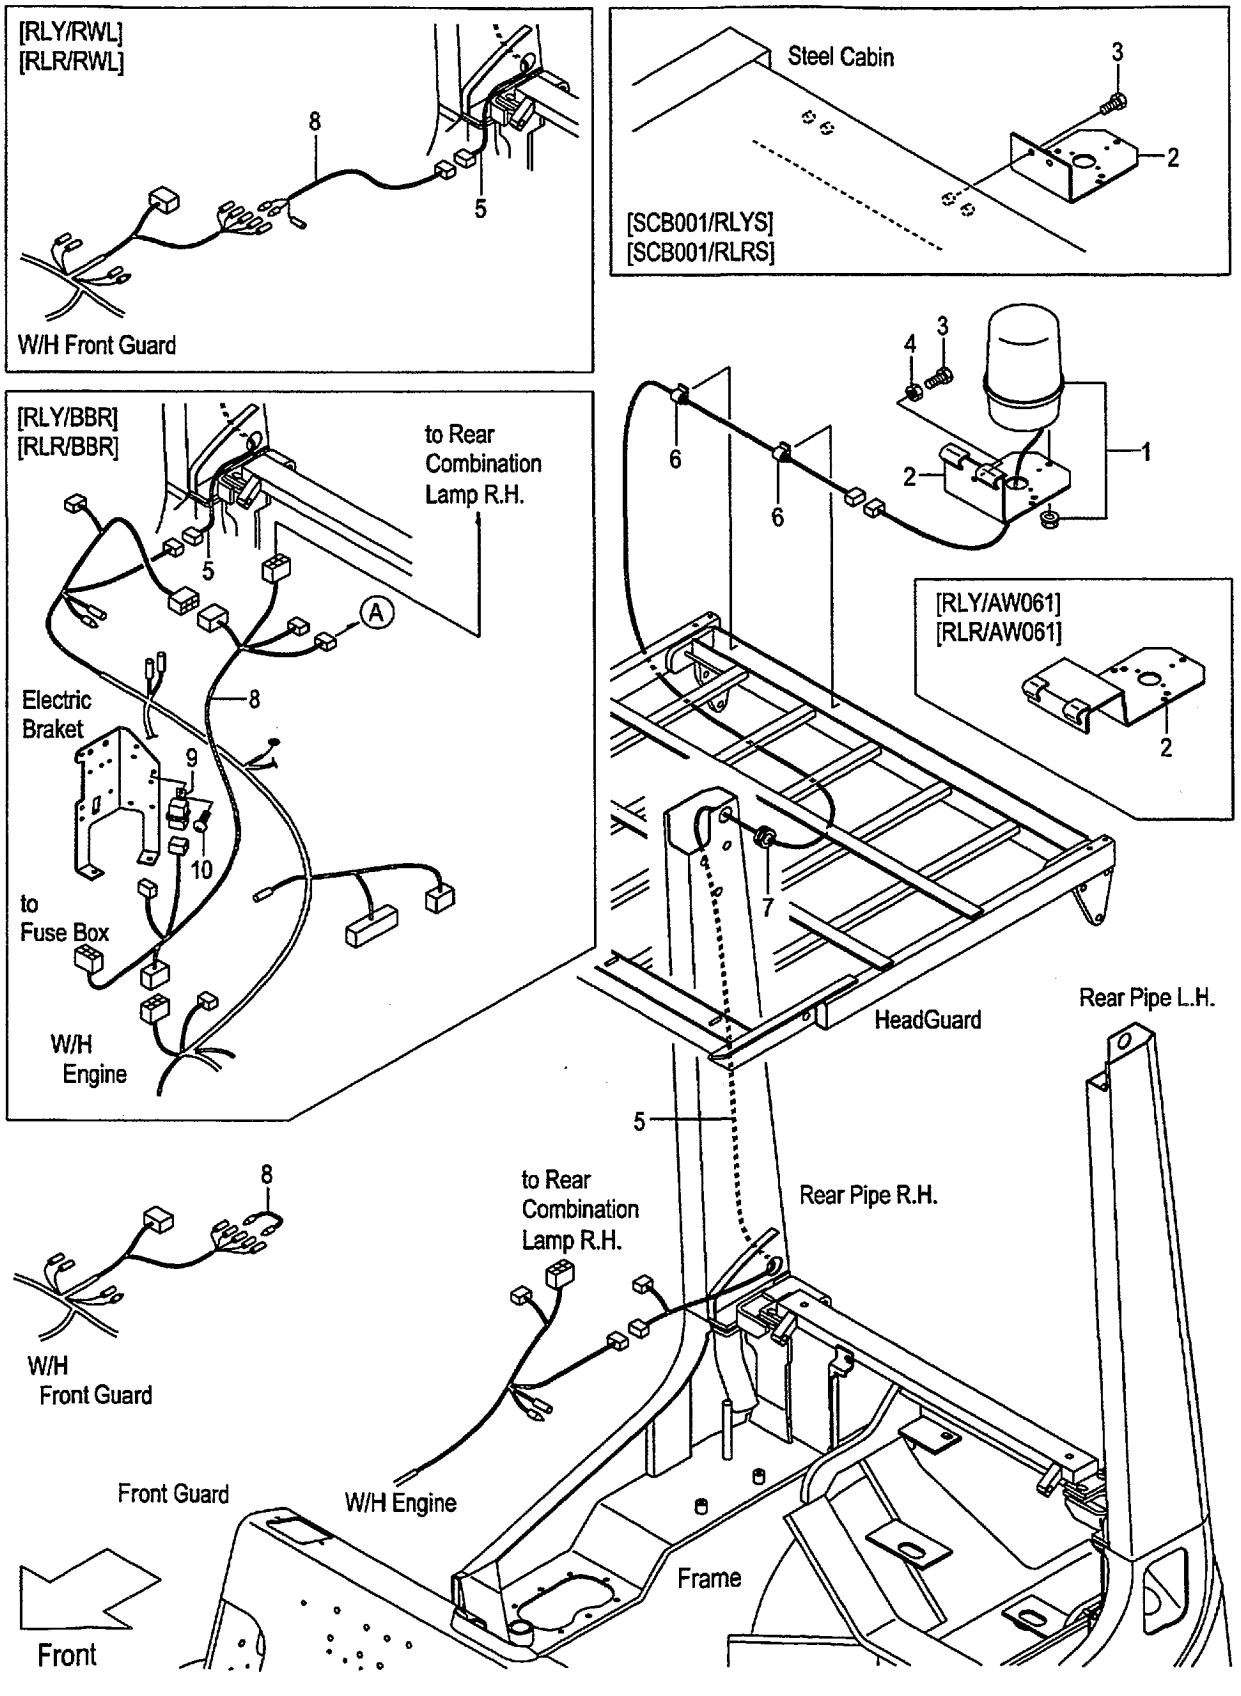

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	514A1-41001		LIGHT,REVOLVING	ﾗｲﾄ	1	[RLYS]
-	514A1-41011		LIGHT,REVOLVING	ﾗｲﾄ	1	[RLRS]
-	514A1-41021		LIGHT,REVOLVING	ﾗｲﾄ	1	[RLYM]
-	514A1-41031		LIGHT,REVOLVING	ﾗｲﾄ	1	[RLRM]
2	529F1-42251		BRACKET,REVOLVING	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[RLY][RLR]
-	529F1-42201		BRACKET,REVOLVING	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[RLY/BKTL][RLR/BKTL]
-	539A8-92251		BRACKET,REVOLVING	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[RLY/AW061][RLR/AW061]
-	535C8-92051		BRACKET,REVOLVING	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SCB001/RLYS][SCB001/RLRS]
3	01100-08020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	3	[RLY][RLR]
-	01185-08020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[SCB001/RLYS][SCB001/RLRS]
4	01400-00008		NUT	ﾅｯﾄ	3	[RLY][RLR] (WITHOUT SCB001/RLYS, SCB001/RLRS)
5	516G8-92001		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RLY][RLR]
-	514A1-42191		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RLY/BBR][RLR/BBR][RLY/RWL] [RLR/RWL]
6	27732-42311		CLAMP,HARNESS	ｸﾗﾝﾌﾟ	2	[RLY][RLR]
7	22679-47301		GROMMET	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	[RLY][RLR]
8	516G1-42211		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RLY][RLR]
-	539A8-92111		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RLY/BBR][RLR/BBR]
-	514A1-42041		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[RLY/RWL][RLR/RWL]
9	26062-42881		RELAY,12V	ﾘﾚｰ	1	[RLY/BBR][RLR/BBR]
10	214A2-42611		SCREW	ｽｸﾘｭ	1	[RLY/BBR][RLR/BBR]

https://truckmanualshub.com/

FIG.50 SPOT LIGHT [SPL]

(F5032610) スポットライト

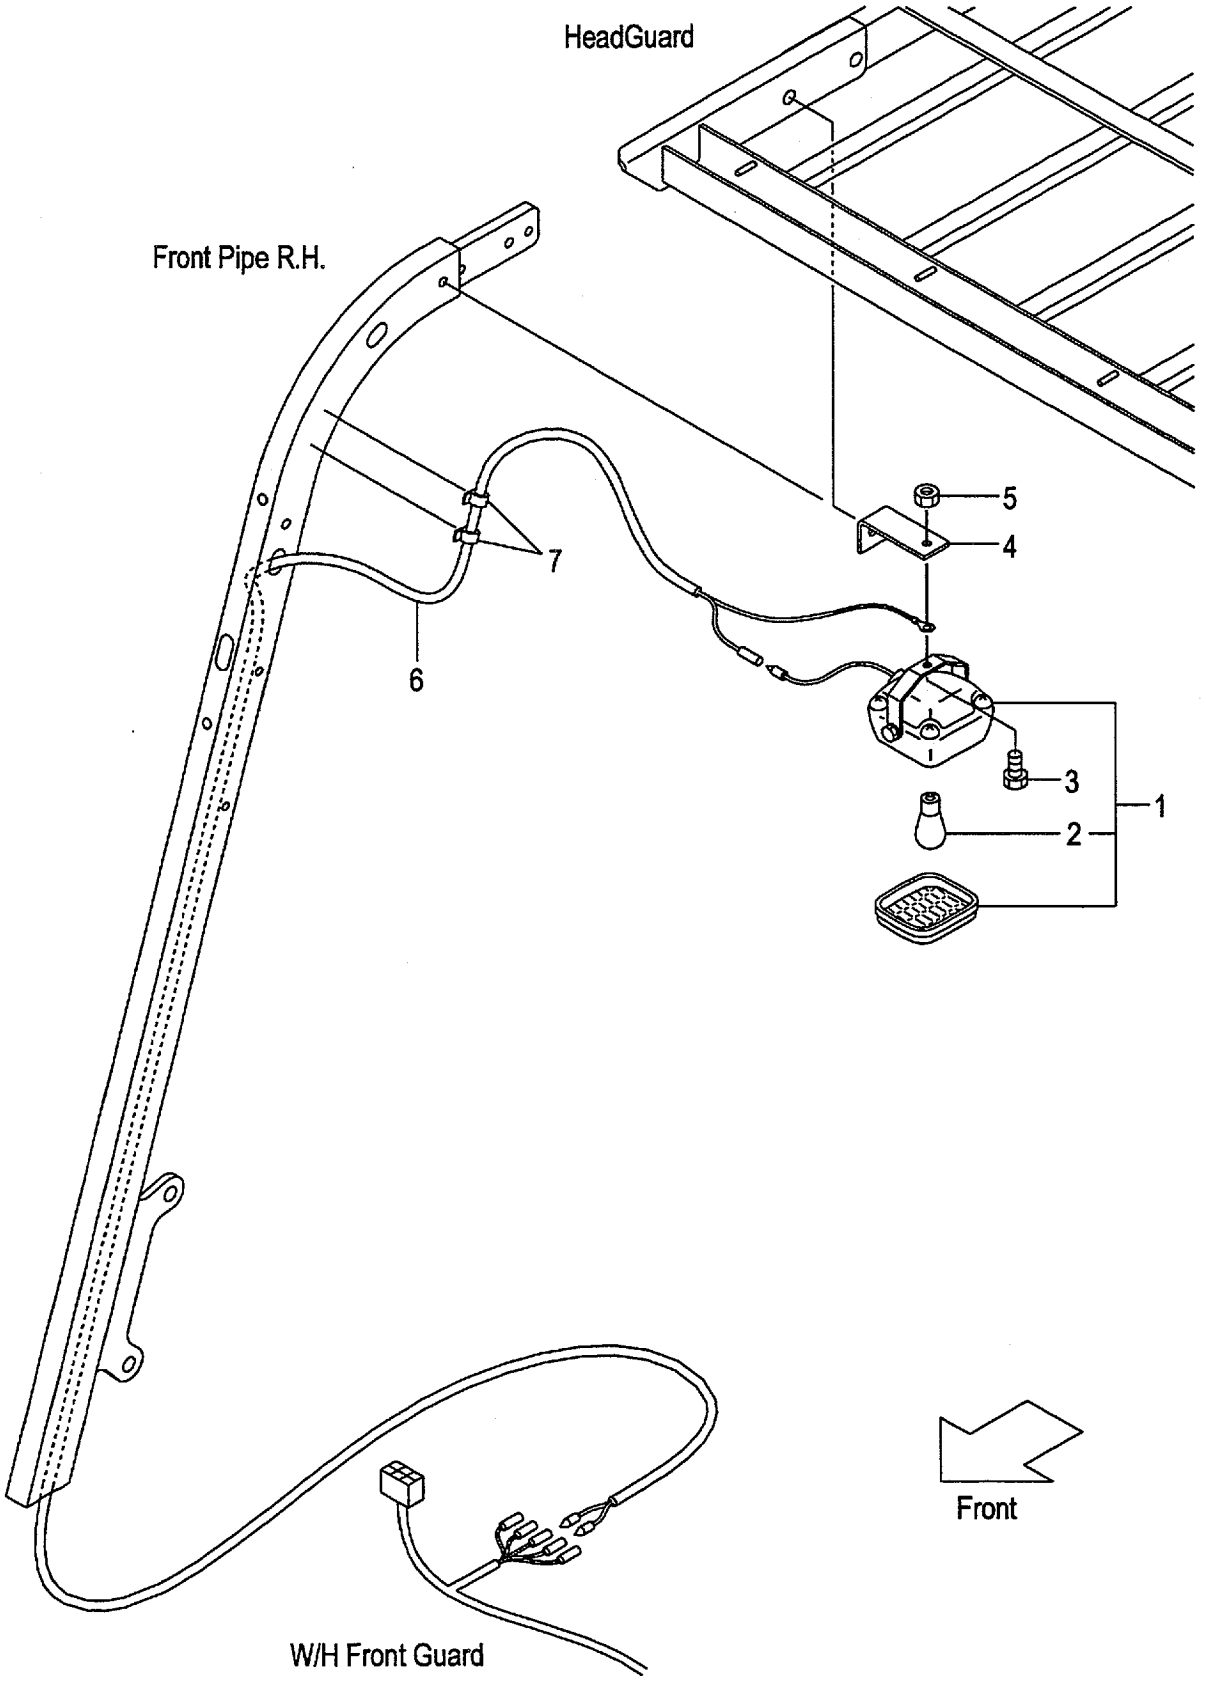

https://truckmanualshub.com/

FIG.50
(F5032610)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G9-10101		LAMP	ﾗﾝﾌﾟ	1	[SPL] INC.2
2	516G9-12011		BULB,12V/18.2W	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[SPL]
3	01185-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[SPL]
4	539A9-02001		BRACKET,SPOT-LAMP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SPL]
5	01400-00008		NUT	ﾅｯﾄ	1	[SPL]
6	539A9-02011		WIRE-HARNESS,SPOT-L.	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[SPL]
7	27732-42311		CLAMP,HARNESS	ｸﾗﾝﾌﾟ	2	[SPL]

https://truckmanualshub.com/

FIG.51 HEATER UNIT [HR]

(F50324U0) ヒータユニット

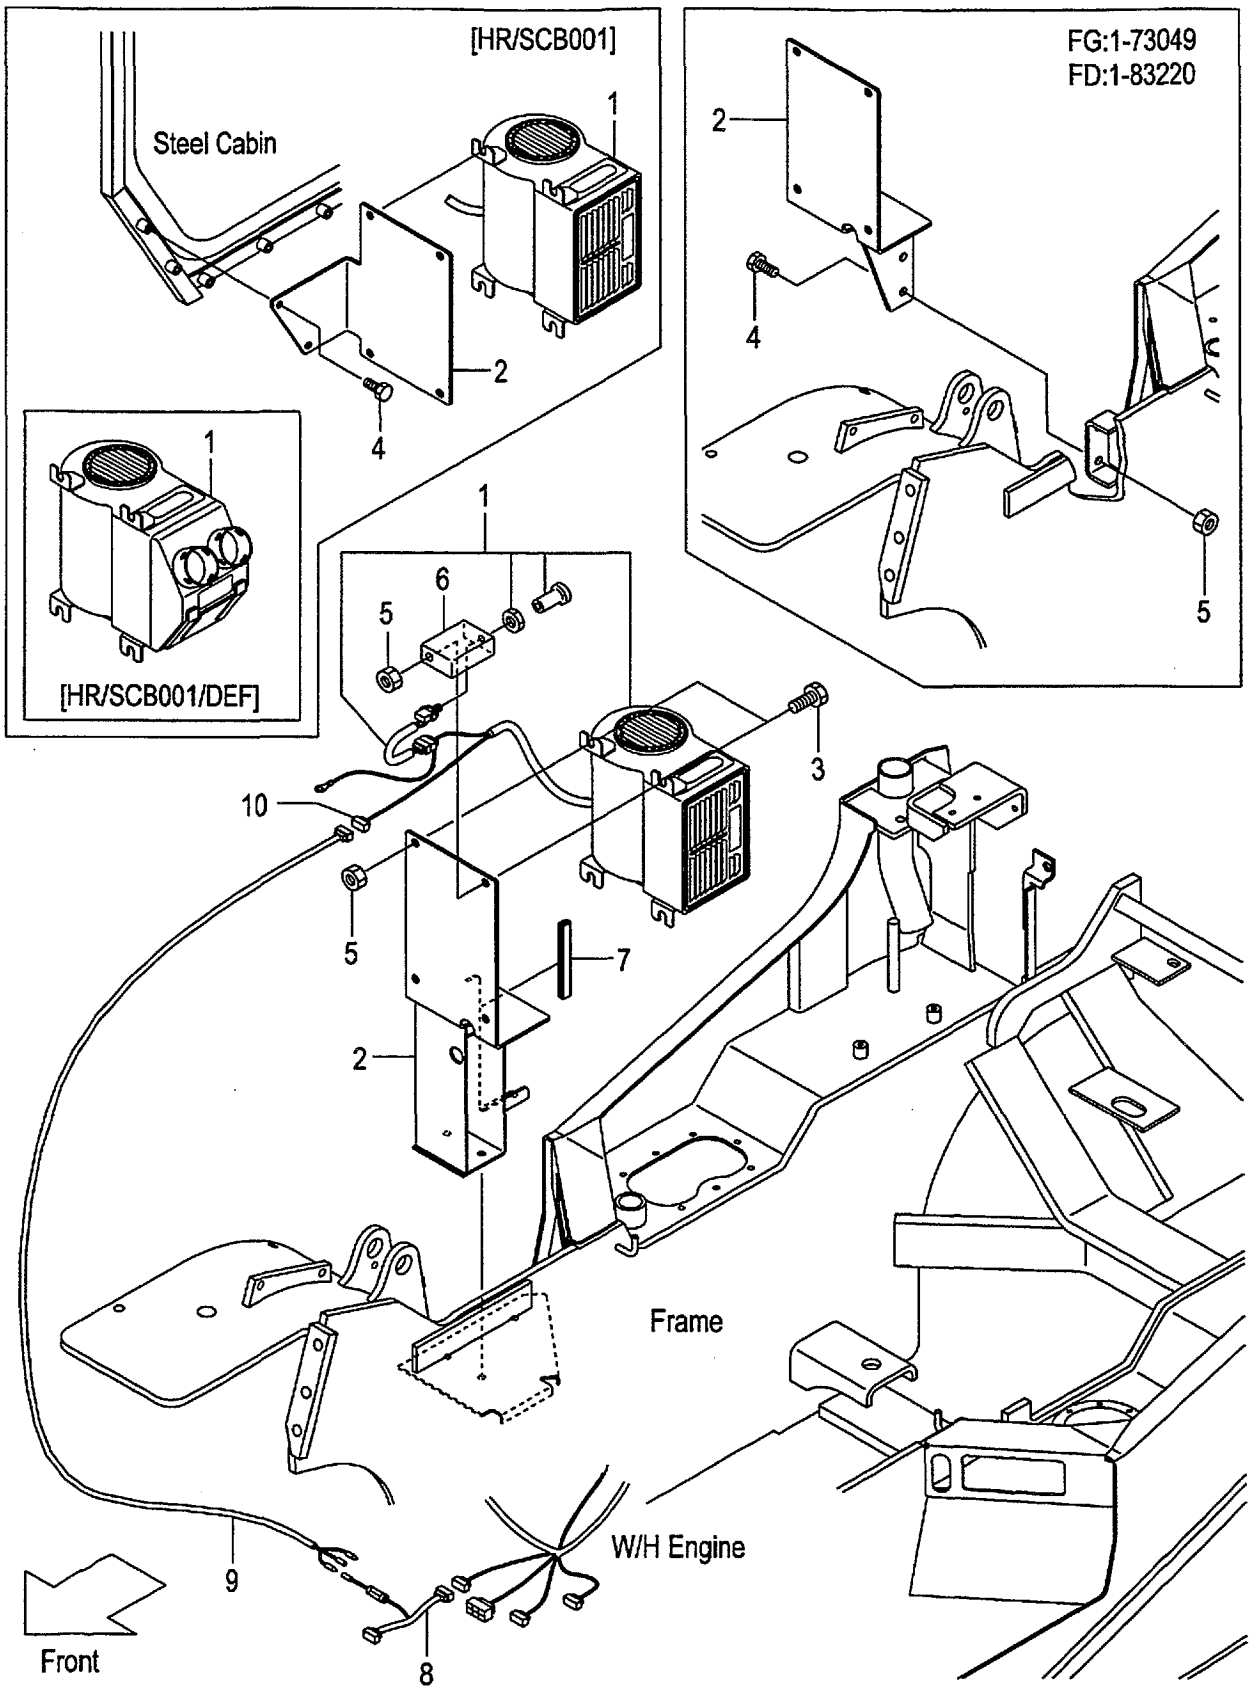

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	514T7-20201		HEATER,CAR	ヒータ	1	[HR]
-	556C7-22001		HEATER,CAR	ヒータ	1	[HR/SCB001/DEF]
2	539A7-22011		BRACKET,HEATER	ブラケット	1	A:1-73049 B:1-83220 [HR]
-	539A7-22511		BRACKET,HEATER	ブラケット	1	A:73050- B:83221- [HR]
-	539A7-22211		BRACKET,HEATER	ブラケット	1	[HR/SCB001]
3	01186-10020		BOLT	ボルト	4	[HR]
4	01183-10025		BOLT	ボルト	2	A:1-73049 B:1-83220 [HR]
-	01186-08020		BOLT	ボルト	2	[HR/SCB001]
5	01400-00010		NUT	ナット	6	A:1-73049 B:1-83220 [HR]
-	01400-00010		NUT	ナット	4	A:73050- B:83221- [HR]
-	01400-00010		NUT	ナット	4	[HR/SCB001]
6	539A7-22061		BRACKET,HEATER-SW.	ブラケット	1	[HR]
7	256J6-42291		RUBBER,SEAL	ラバー	1	A:73050- B:83221- [HR](WITHOUT HR/SCB001)
8	514T7-22061		WIRE,LEAD	ワイヤ	1	[HR]
9	514A1-42041		WIRE,LEAD	ワイヤ	1	[HR]
10	534A7-22101		CONNECTOR,MALE	コネクタ	1	[HR]
11	27042-43501	ǂ	TERMINAL	ターミナル	2	[HR]

https://truckmanualshub.com/

FIG.52 HEATER VALVE & ELBOW (GASOLINE):[HR]

(F50324W0) ヒータバルブ&エルボ

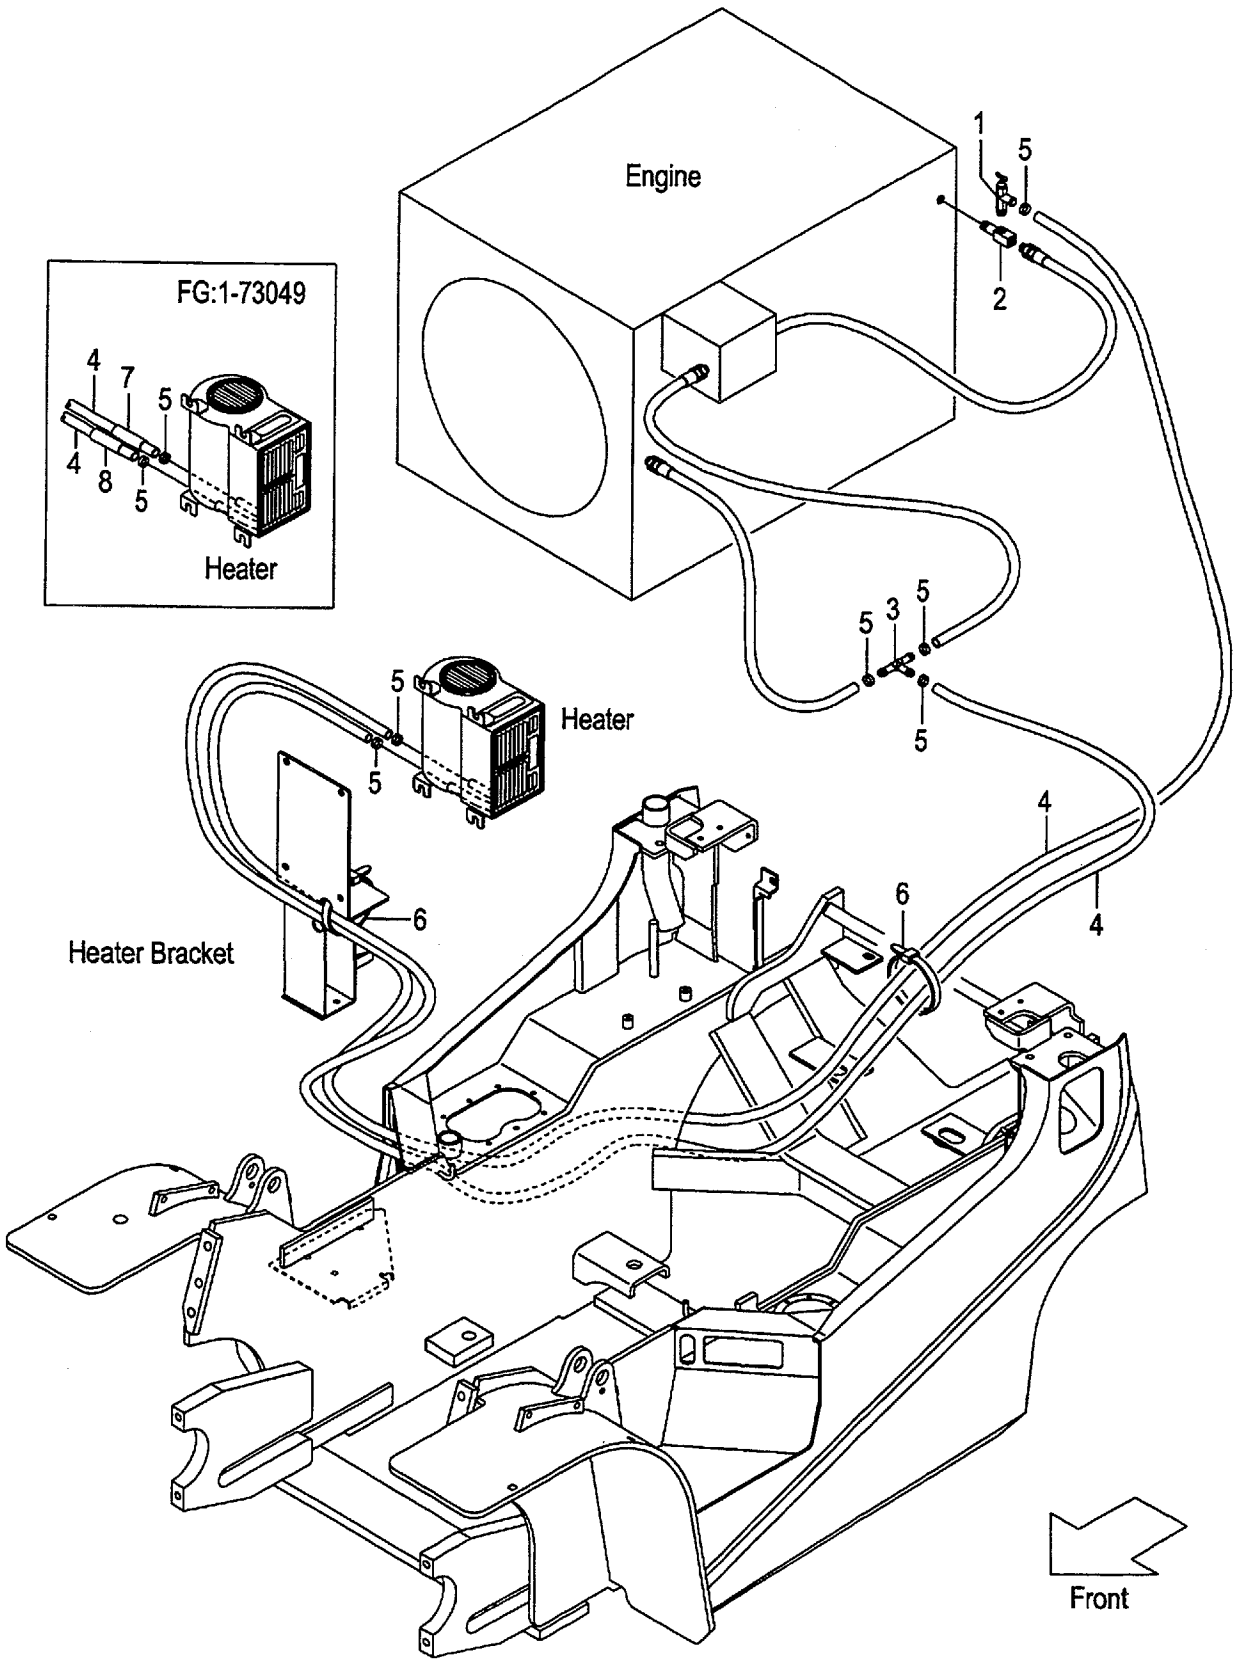

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	56110-63521		VALVE,WATER	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[HR]
2	55597-22111		ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	[HR]
3	23679-45051		THREE-WAY	ｽﾘｰｳｴｲ	1	[HR]
-	516G7-22001		THREE-WAY	ｽﾘｰｳｴｲ	1	[HR/LPO]
4	522A7-22011		HOSE,WATER	ﾎｰｽ	2	[HR]
5	04911-00022		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	6	[HR]
6	04913-11200		BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	10	[HR]
7	534A7-22201		PROTECTOR,TUBE	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1-73049 [HR]
8	534A7-22211		PROTECTOR,TUBE	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1-73049 [HR]

https://truckmanualshub.com/

FIG.53 HEATER VALVE & ELBOW (DIESEL):[HR]

(F50324Y0) ヒータバルブ&エルボ

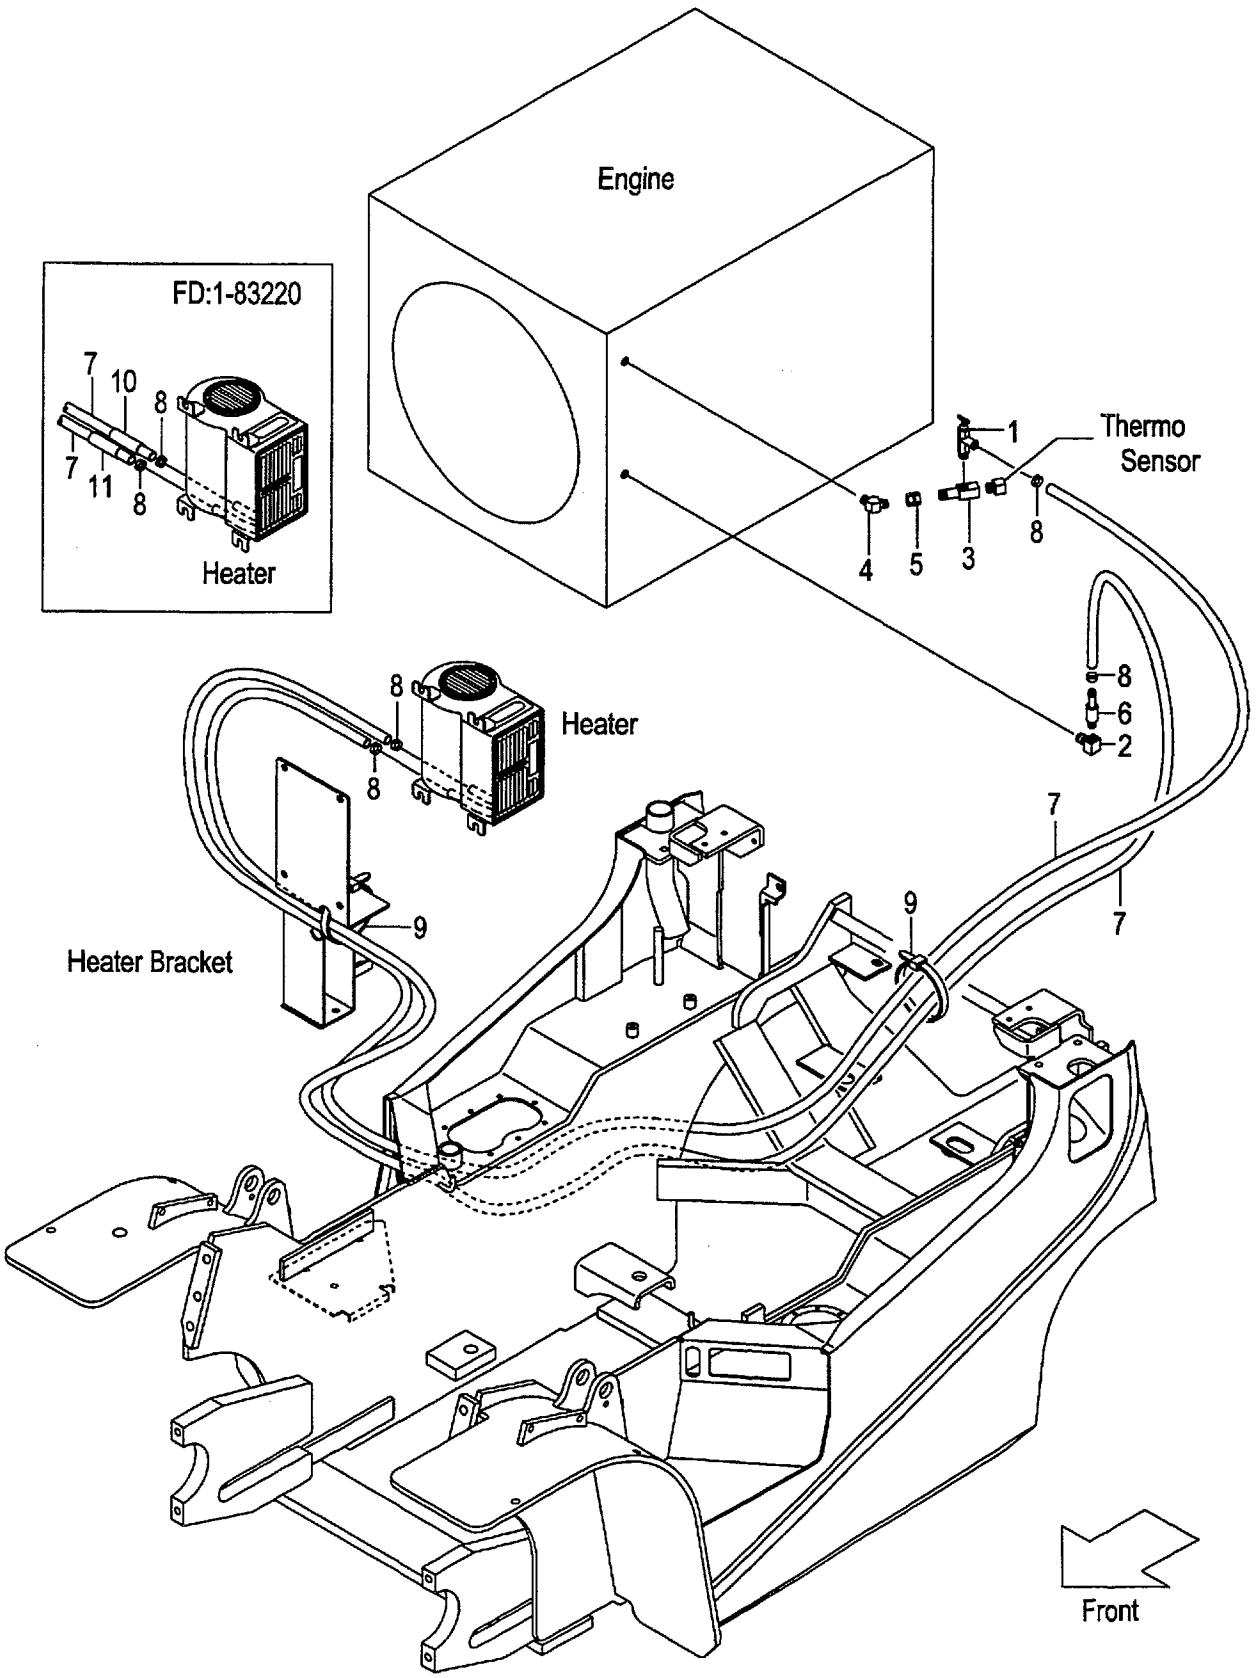

https://truckmanualshub.com/


A:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	56110-63521		VALVE,WATER	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[HR]
2	53030-52471		ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	[HR]
3	55597-22111		ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	[HR]
4	53130-12091		ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	[HR]
5	04138-00303		UNION	ﾕﾆｵﾝ	1	[HR]
6	529F7-22001		NIPPLE	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	[HR]
7	522A7-22011		HOSE,WATER	ﾎｰｽ	2	[HR]
8	04911-00022		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	4	[HR]
9	04913-11200		BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	10	[HR]
10	534A7-22201		PROTECTOR,TUBE	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1-83220 [HR]
11	534A7-22211		PROTECTOR,TUBE	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1-83220 [HR]

https://truckmanualshub.com/

FIG.54 FAN [FAN]

(F5032620) ファン

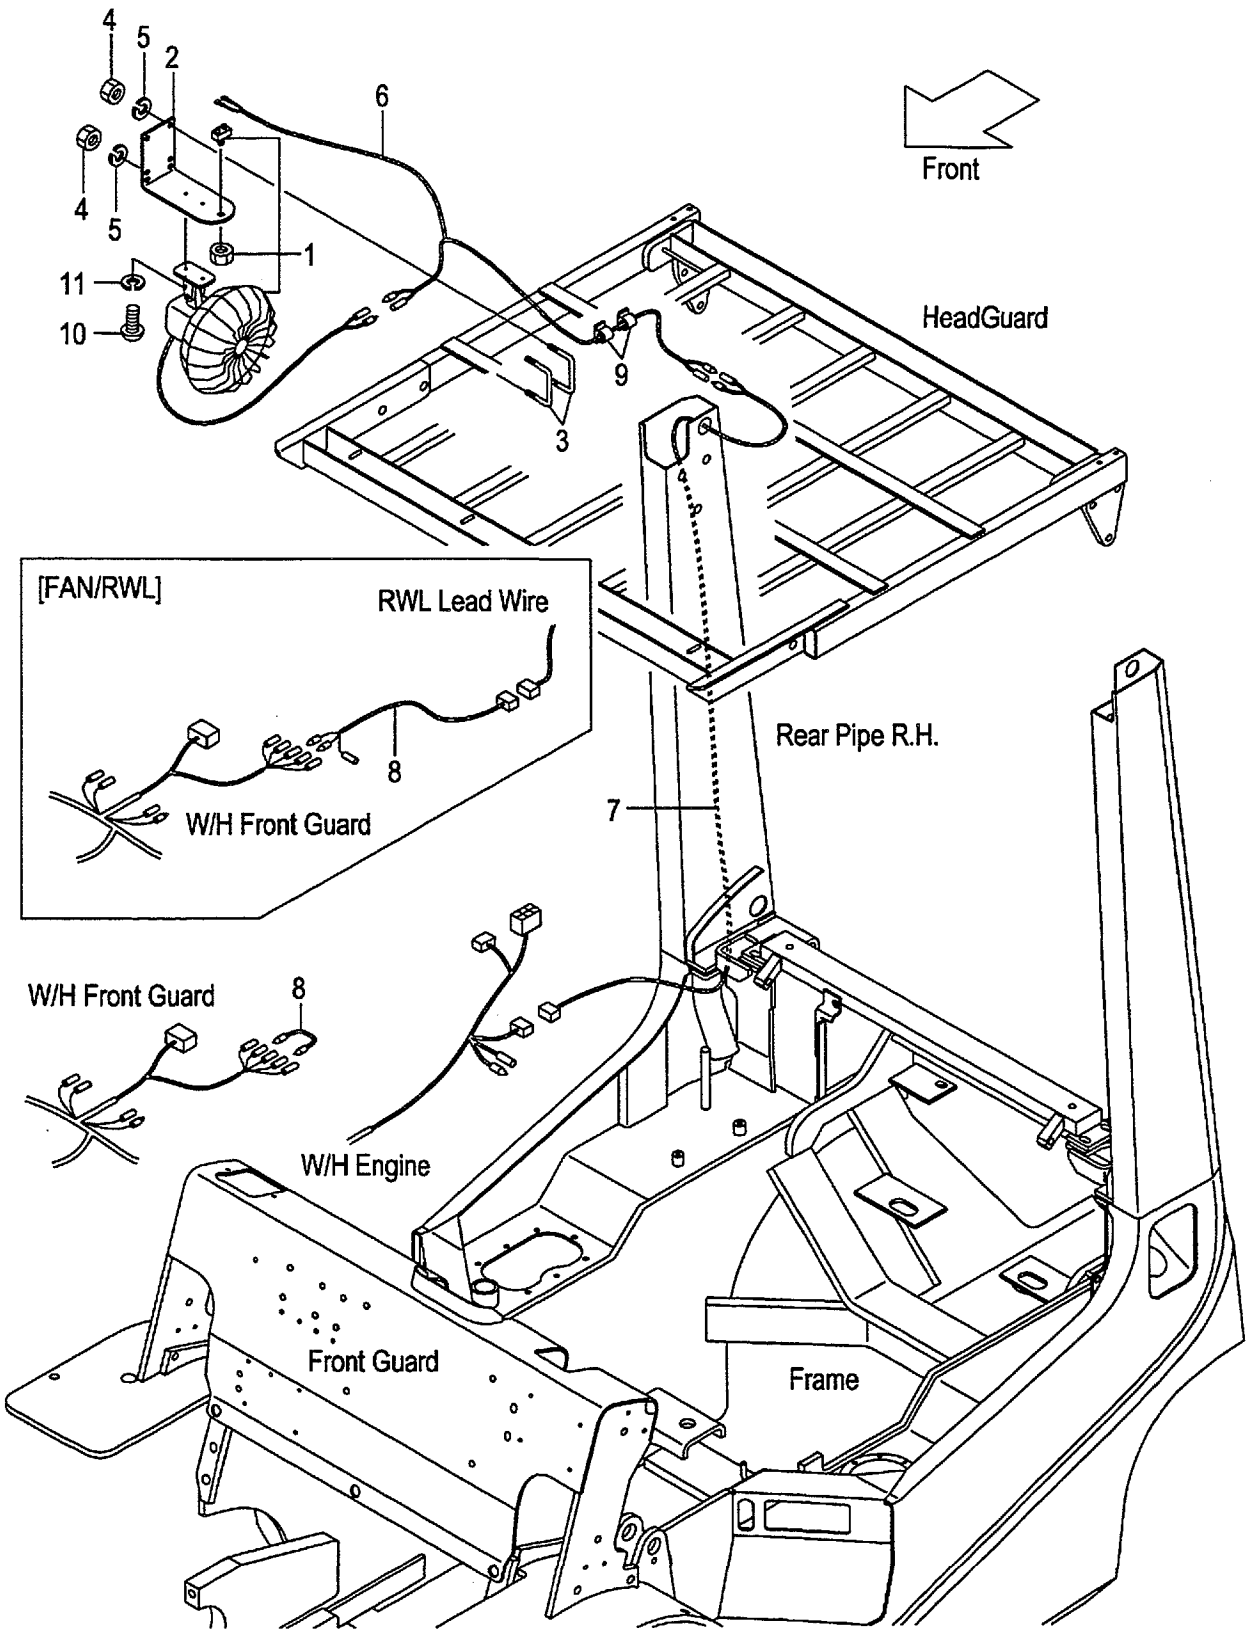

https://truckmanualshub.com/

FIG.54
(F5032620)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	514A5-32341		FAN,CAR	ファン	1	[FAN]
-	514A5-32341		FAN,CAR	ファン	1	[FAN/SCB001]
2	539A8-22101		BRACKET,FAN	ブラケット	1	[FAN](WITHOUT FAN/SCB001)
3	55812-42011		U-BOLT	Uボルト	2	[FAN](WITHOUT FAN/SCB001)
4	01400-00008		NUT	ナット	4	[FAN](WITHOUT FAN/SCB001)
5	02010-00008		WASHER	ワッシャ	4	[FAN](WITHOUT FAN/SCB001)
6	539A8-22151		WIRE-HARNESS,FAN	ワイヤハーネス	1	[FAN](WITHOUT FAN/SCB001)
7	516G1-42101		WIRE,LEAD	ワイヤ	1	[FAN](WITHOUT FAN/SCB001)
8	516G1-42211		WIRE,LEAD	ワイヤ	1	[FAN](WITHOUT FAN/SCB001)
-	514A1-42041		WIRE,LEAD	ワイヤ	1	[FAN/RWL]
9	27732-42311		CLAMP,HARNESS	クランプ	4	[FAN](WITHOUT FAN/SCB001)
10	01030-04014		SCREW	スクリュ	2	[FAN]
-	01044-04014		SCREW	スクリュ	2	[FAN/SCB001]
11	02010-00004		WASHER	ワッシャ	2	[FAN](WITHOUT FAN/SCB001)
12	229F6-42201	+	SEAL,PANEL-COVER,A	シール	3	[FAN/SCB001]
13	229F6-42211	+	SEAL,PANEL-COVER,B	シール	2	[FAN/SCB001]
14	534A5-33001	+	GROMMET	グロメット	2	[FAN/SCB001]

https://truckmanualshub.com/

FIG.55 AMMETER [AM]

(F5032630) アンメータ

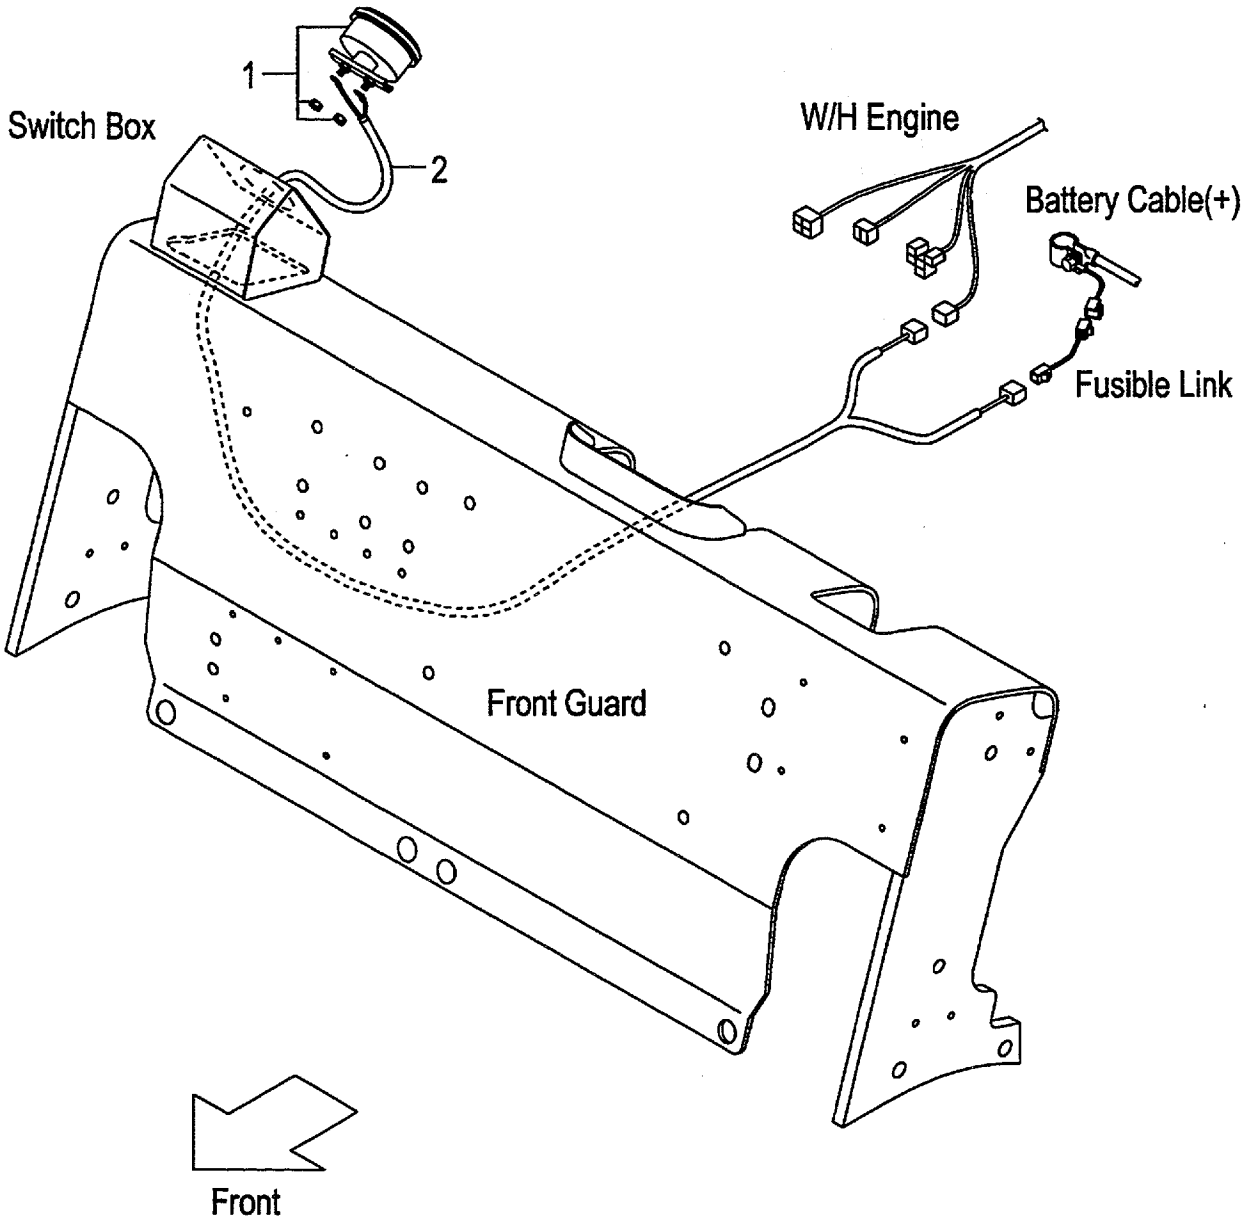

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	3956323		AMMETER,50A アンメータ	1	[AM]
2	516G6-12051		WIRE,LEAD,AMMETER ワイヤ	1	[AM]

https://truckmanualshub.com/

FIG.56 TORQUE CONVERTER THERMOMETER [TTM]

(F5032650) トルクコンバータサーモメータ

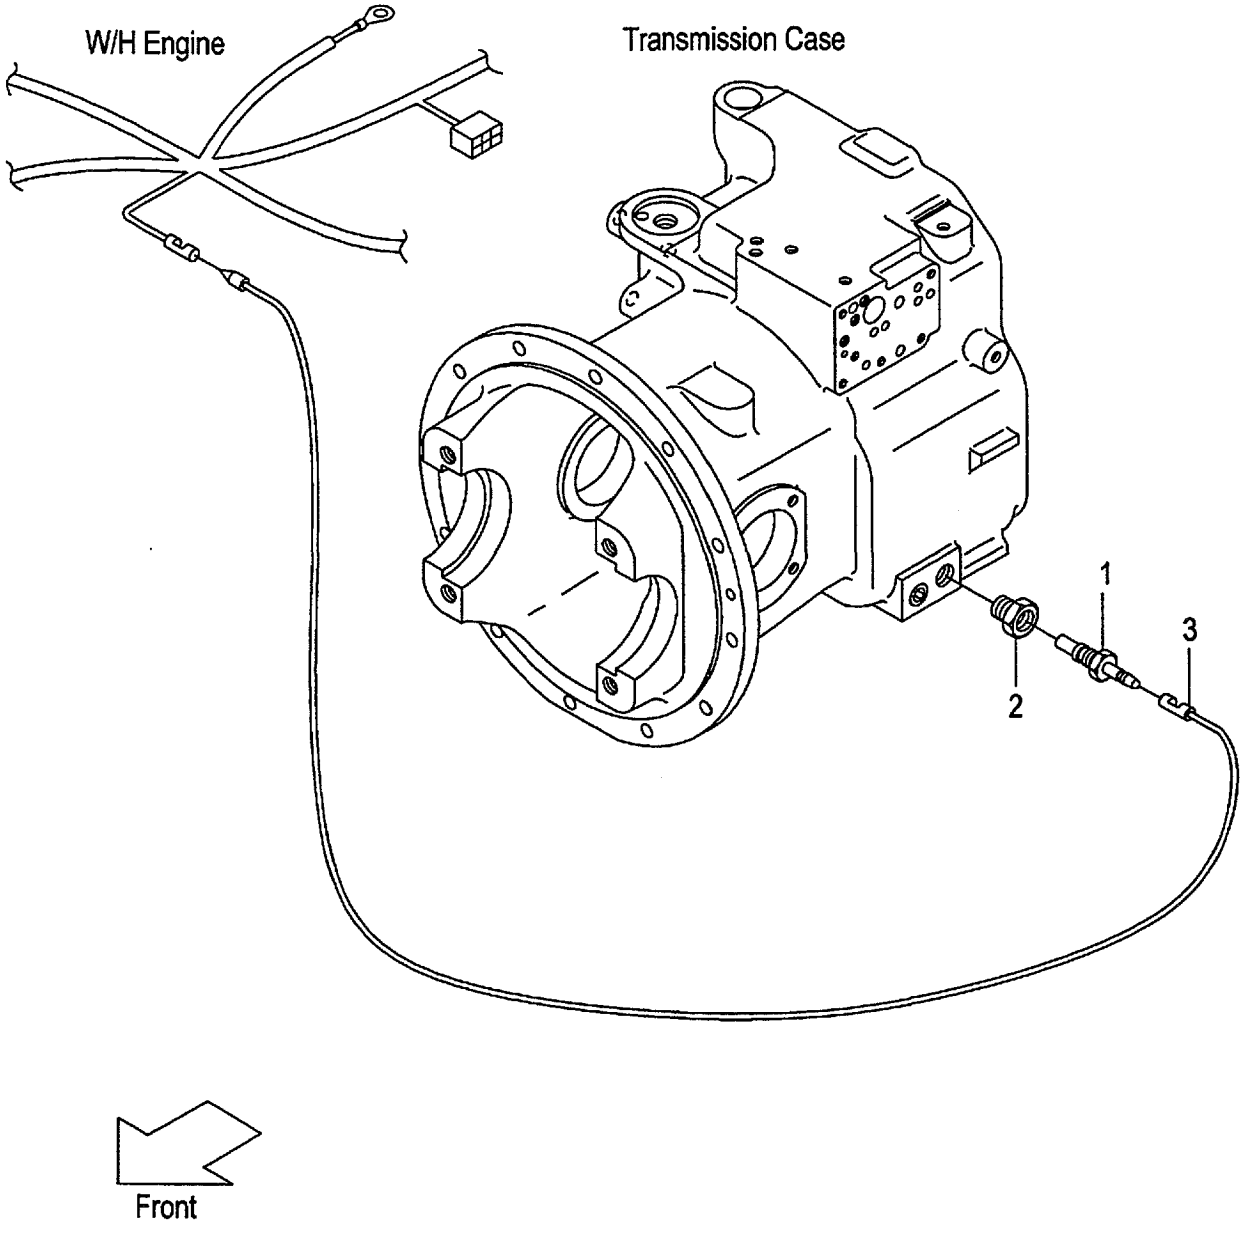

https://truckmanualshub.com/

FIG.56
(F5032650)


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	23652-44001		UNIT,SENDING ユニット	1	[TTM]
2	521A2-42061		ADAPTER,THERMO-SW. ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	[TTM]
3	214A2-42371		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	1	[TTM]

https://truckmanualshub.com/

FIG.57 TORQUE CONVERTER PRESSURE METER [TPM]

(F5032660) トルクコンバータプレッシャメータ

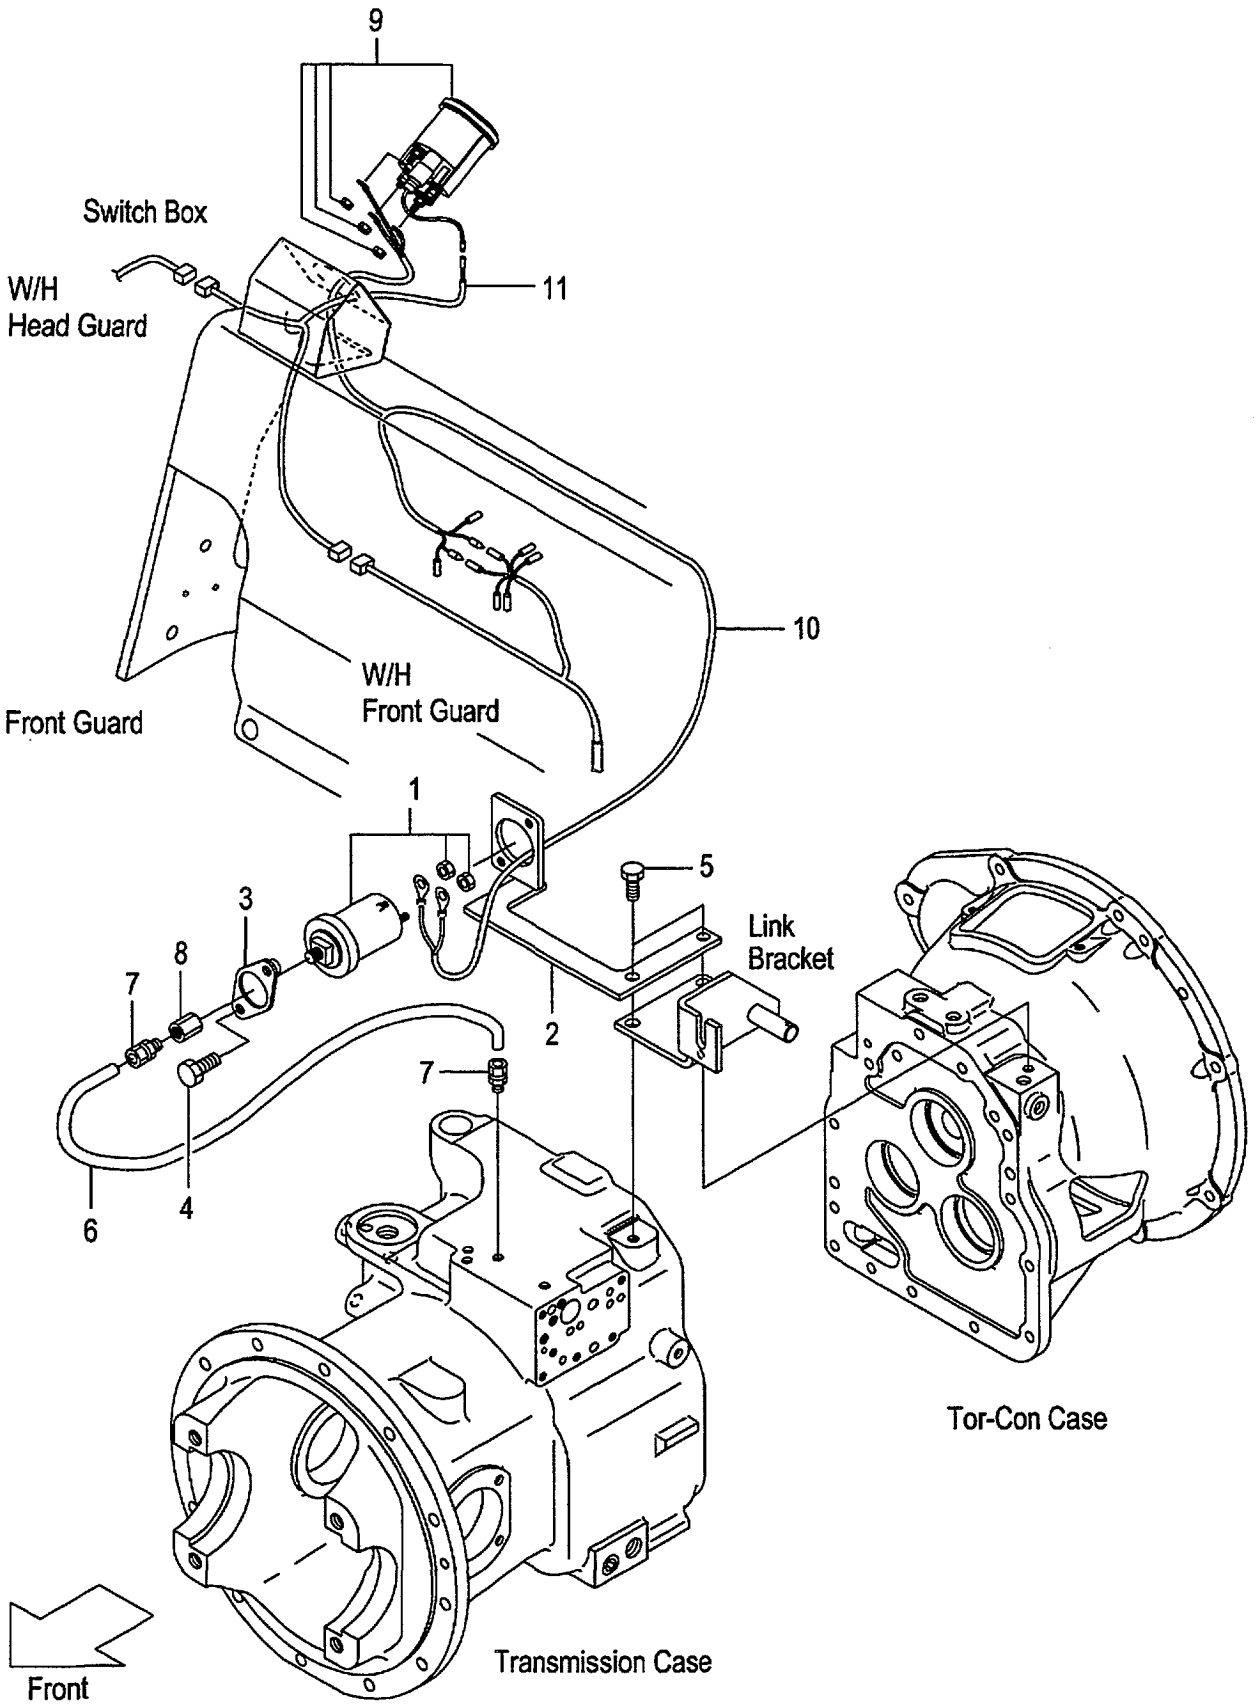

https://truckmanualshub.com/

FIG.57
(F5032660)


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G6-92001		SENSOR,PRESS.GAUGE	センサ	1	[TPM]
2	539B6-92111		BRACKET,SENSOR	ブラケット	1	[TPM]
3	516G6-92151		COVER,SENSOR	カバー	1	[TPM]
4	01186-08025		BOLT	ボルト	2	[TPM]
5	01184-10025		BOLT	ボルト	2	[TPM]
6	539B6-92211		PIPE,CAPPER	パイプ	1	[TPM]
7	516G6-92011		JOINT	ジョイント	2	[TPM]
8	516G6-92031		ADAPTER	アダプタ	1	[TPM]
9	516G6-92022		GAUGE,PRESSURE	ゲージ	1	[TPM]
10	516G6-92201		WIRE-HARNESS,TPM	ワイヤハーネス	1	[TPM]
11	516G6-92211		WIRE-HARNESS,TPM	ワイヤハーネス	1	[TPM]

https://truckmanualshub.com/

FIG.58 SPEED METER [SM]

(F5032640) スピードメータ

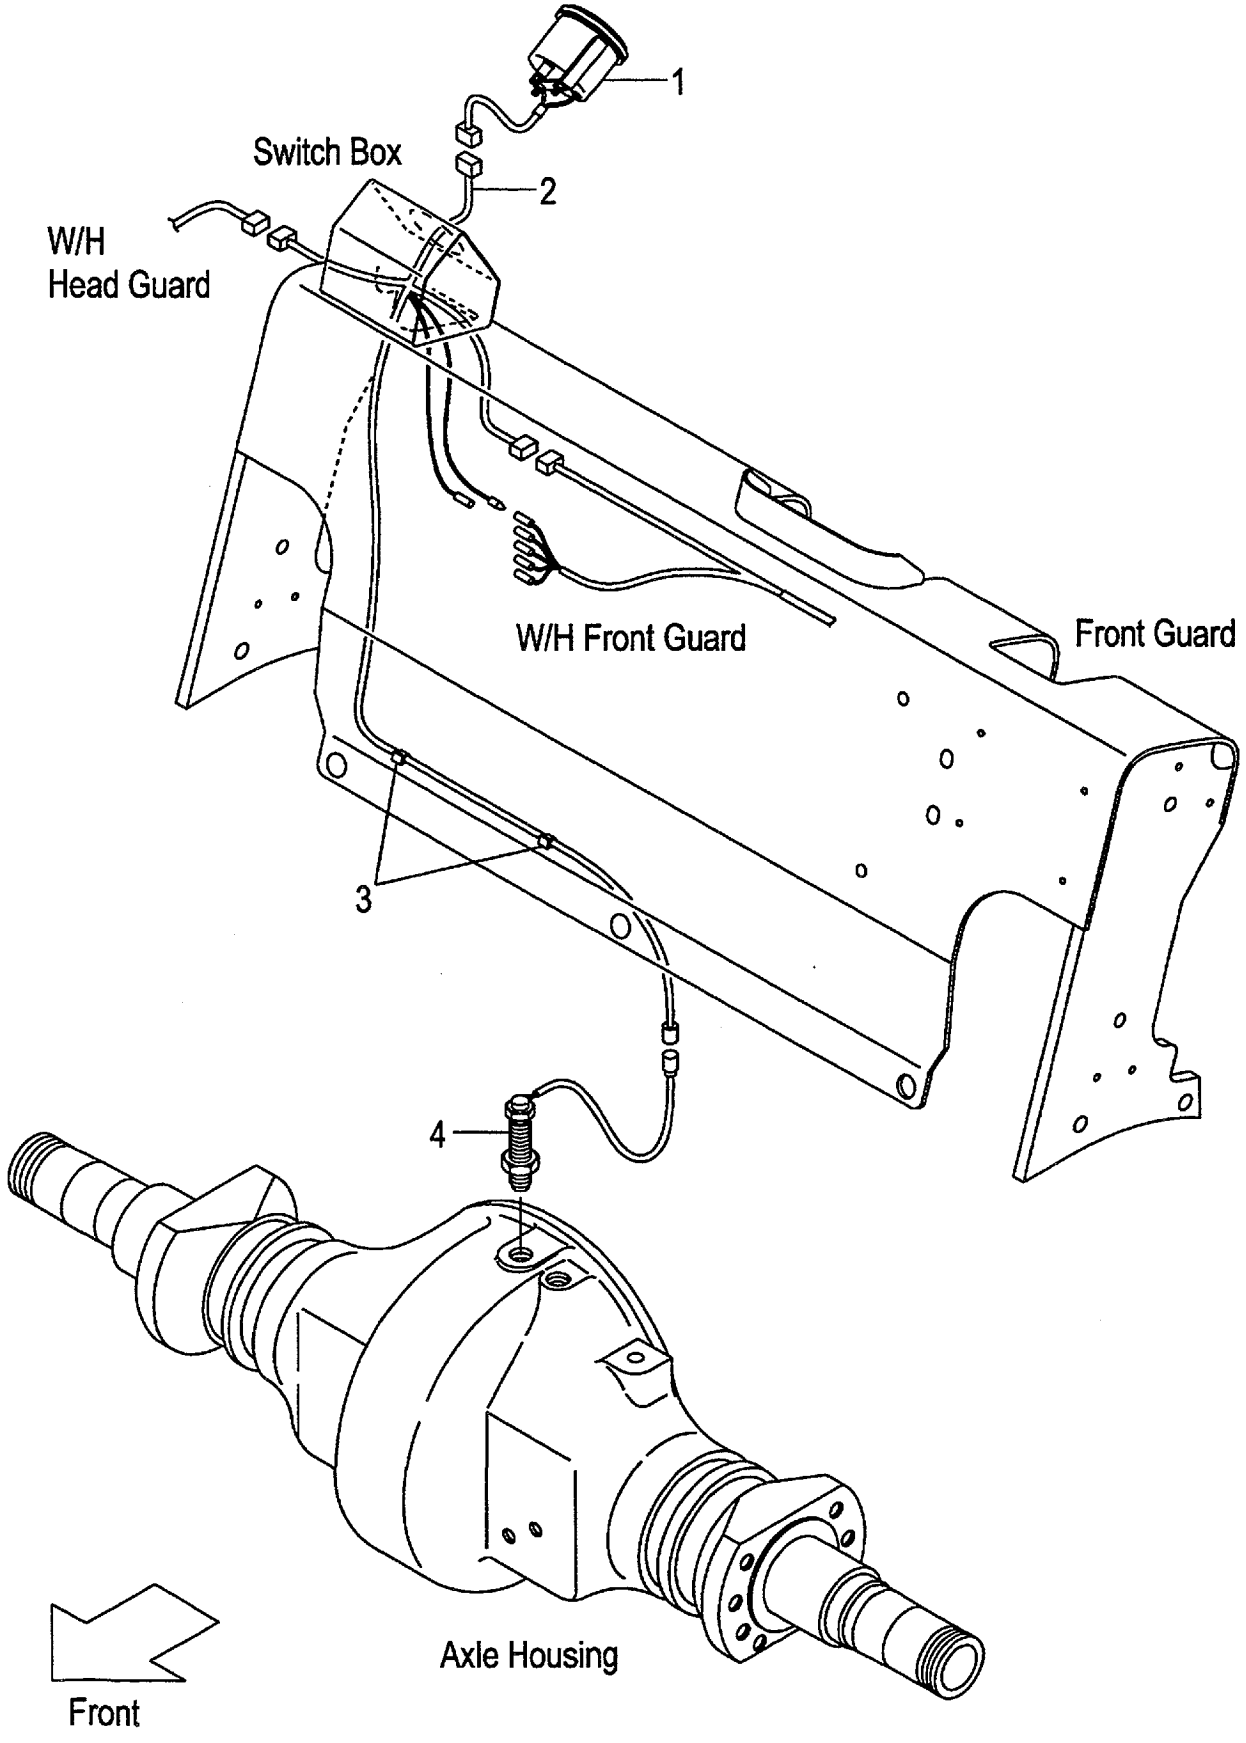

https://truckmanualshub.com/

FIG.58
(F5032640)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	534A7-50101		METER,SPEED	メータ	1	[SM]
2	516G7-50301		WIRE-HARNESS,SM	ワイヤハーネス	1	[SM]
3	27732-42311		CLAMP,HARNESS	クランプ	2	[SM]
4	16402-54331		SENSOR	センサ	1	[SM]

https://truckmanualshub.com/

FIG.59 SPEED DETECTOR UNIT [SAS]

(F5032670) スピードディテクタユニット

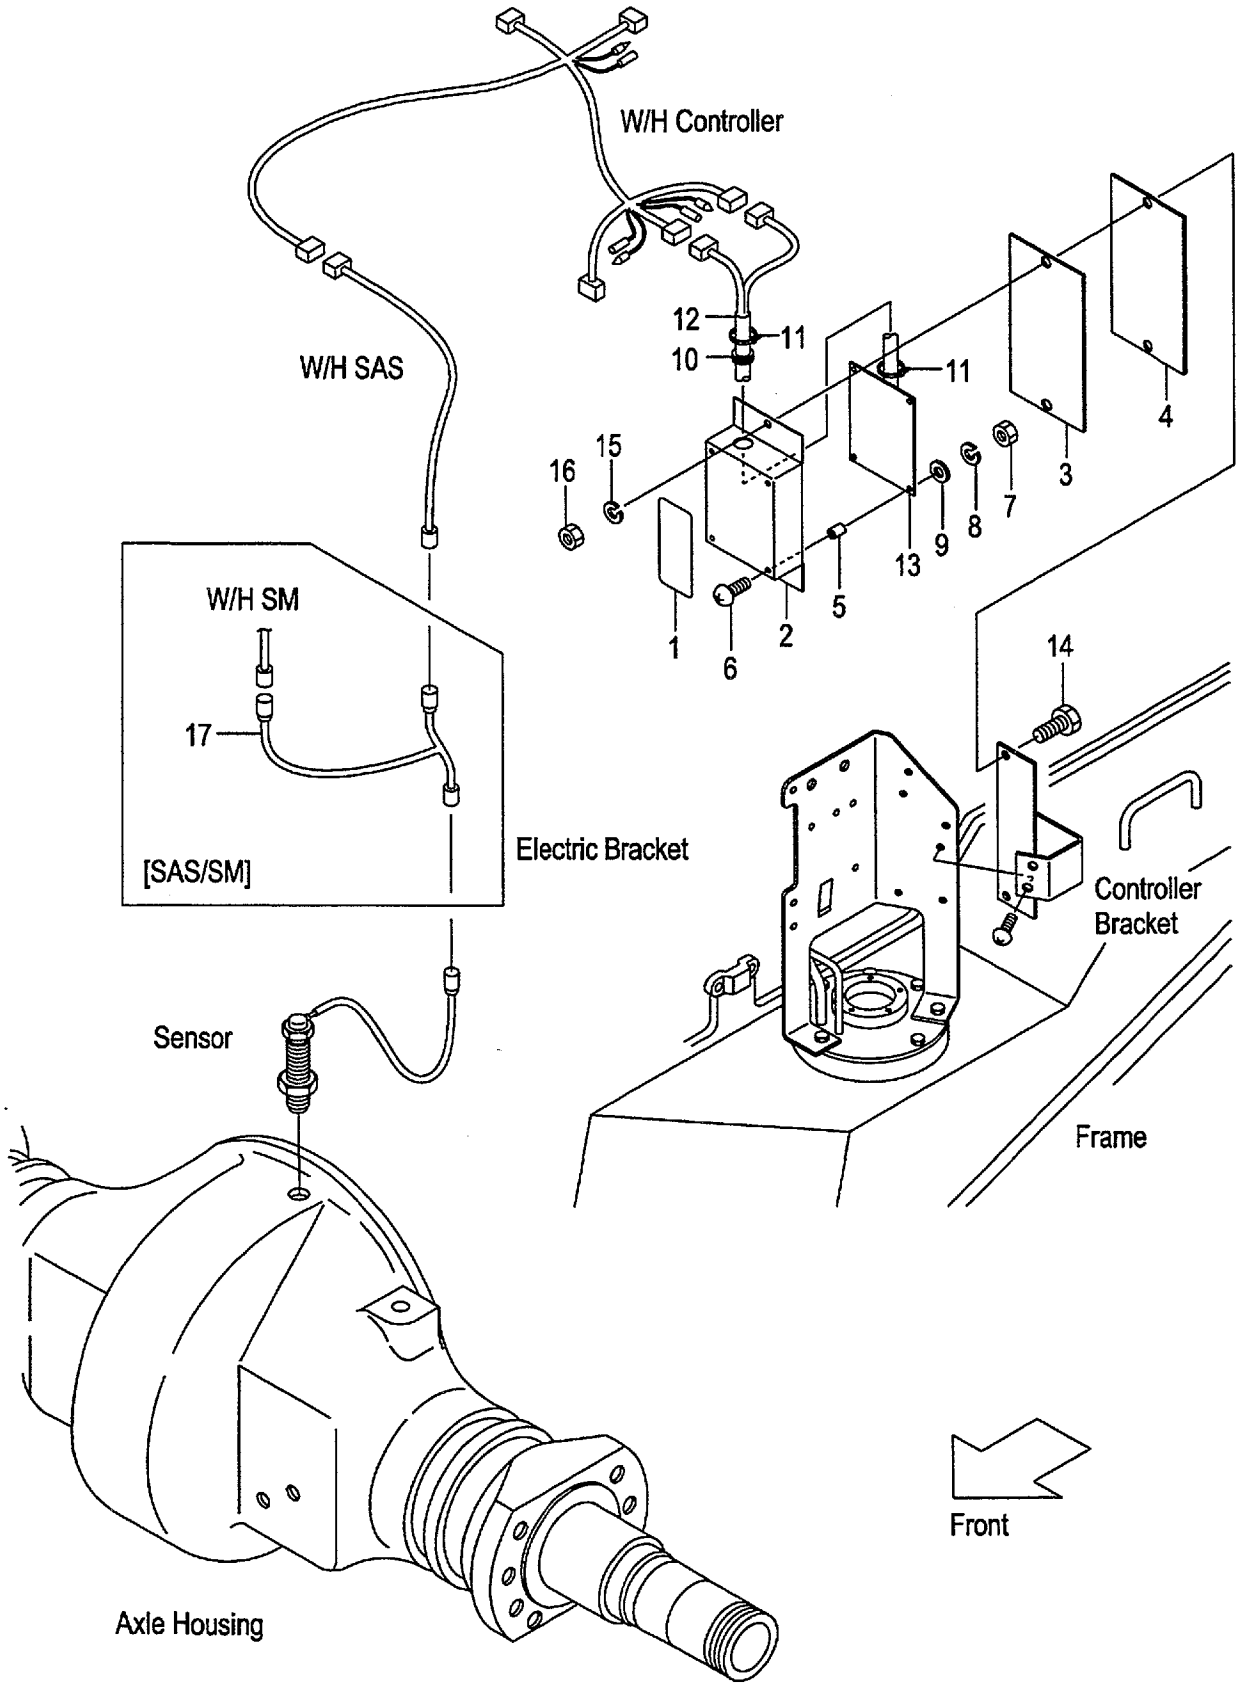

https://truckmanualshub.com/

FIG.59

A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6


(F5032670)

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	534A7-50301		UNIT-ASSY,SPEED-DETECTOR スピードディテクタユニットアッセン	1	[SASB05][SASR05][SASC05] INC.1-16
-	534A7-50401		UNIT-ASSY,SPEED-DETECTOR スピードディテクタユニットアッセン	1	[SASB10][SASR10][SASC10] INC.1-16
-	534A7-50501		UNIT-ASSY,SPEED-DETECTOR スピードディテクタユニットアッセン	1	[SASB15][SASR15][SASC15] INC.1-16
1	539A7-52311		PLATE,NAME プレート	1	[SASB05][SASR05][SASC05]
-	539A7-52411		PLATE,NAME プレート	1	[SASB10][SASR10][SASC10]
-	539A7-52511		PLATE,NAME プレート	1	[SASB15][SASR15][SASC15]
2	55792-52601		CASE ケース	1	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
3	55792-52611		SEAT,SPONG シート	1	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
4	55792-52621		PLATE プレート	1	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
5	27042-64311		SPACER スペーサ	4	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
6	01030-04020		SCREW スクリュ	4	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
7	01400-00004		NUT ナット	4	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
8	02010-00004		WASHER ワッシャ	4	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
9	02000-00004		WASHER ワッシャ	4	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
10	205A2-63311		GROMMET グロメット	1	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
11	04913-10200		BAND バンド	2	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
12	55792-52641		WIRE-HARNESS,ATC ワイヤハーネス	1	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
13	534A7-52301		BOARD,PRINTED ボード	1	[SASB05][SASR05][SASC05]
-	534A7-52401		BOARD,PRINTED ボード	1	[SASB10][SASR10][SASC10]
-	534A7-52501		BOARD,PRINTED ボード	1	[SASB15][SASR15][SASC15]
14	01100-06020		BOLT ボルト	2	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
15	02010-00006		WASHER ワッシャ	2	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
16	01400-00006		NUT ナット	2	[SASB05&10&15][SASR05&10&15] [SASC05&10&15]
17	539A7-52041		WIRE-HARNESS,SAS/SM ワイヤハーネス	1	[SAS/SM]

https://truckmanualshub.com/

FIG.60 SPEED ALARM SYSTEM [SASB]

(F5032680) スピードアラームシステム

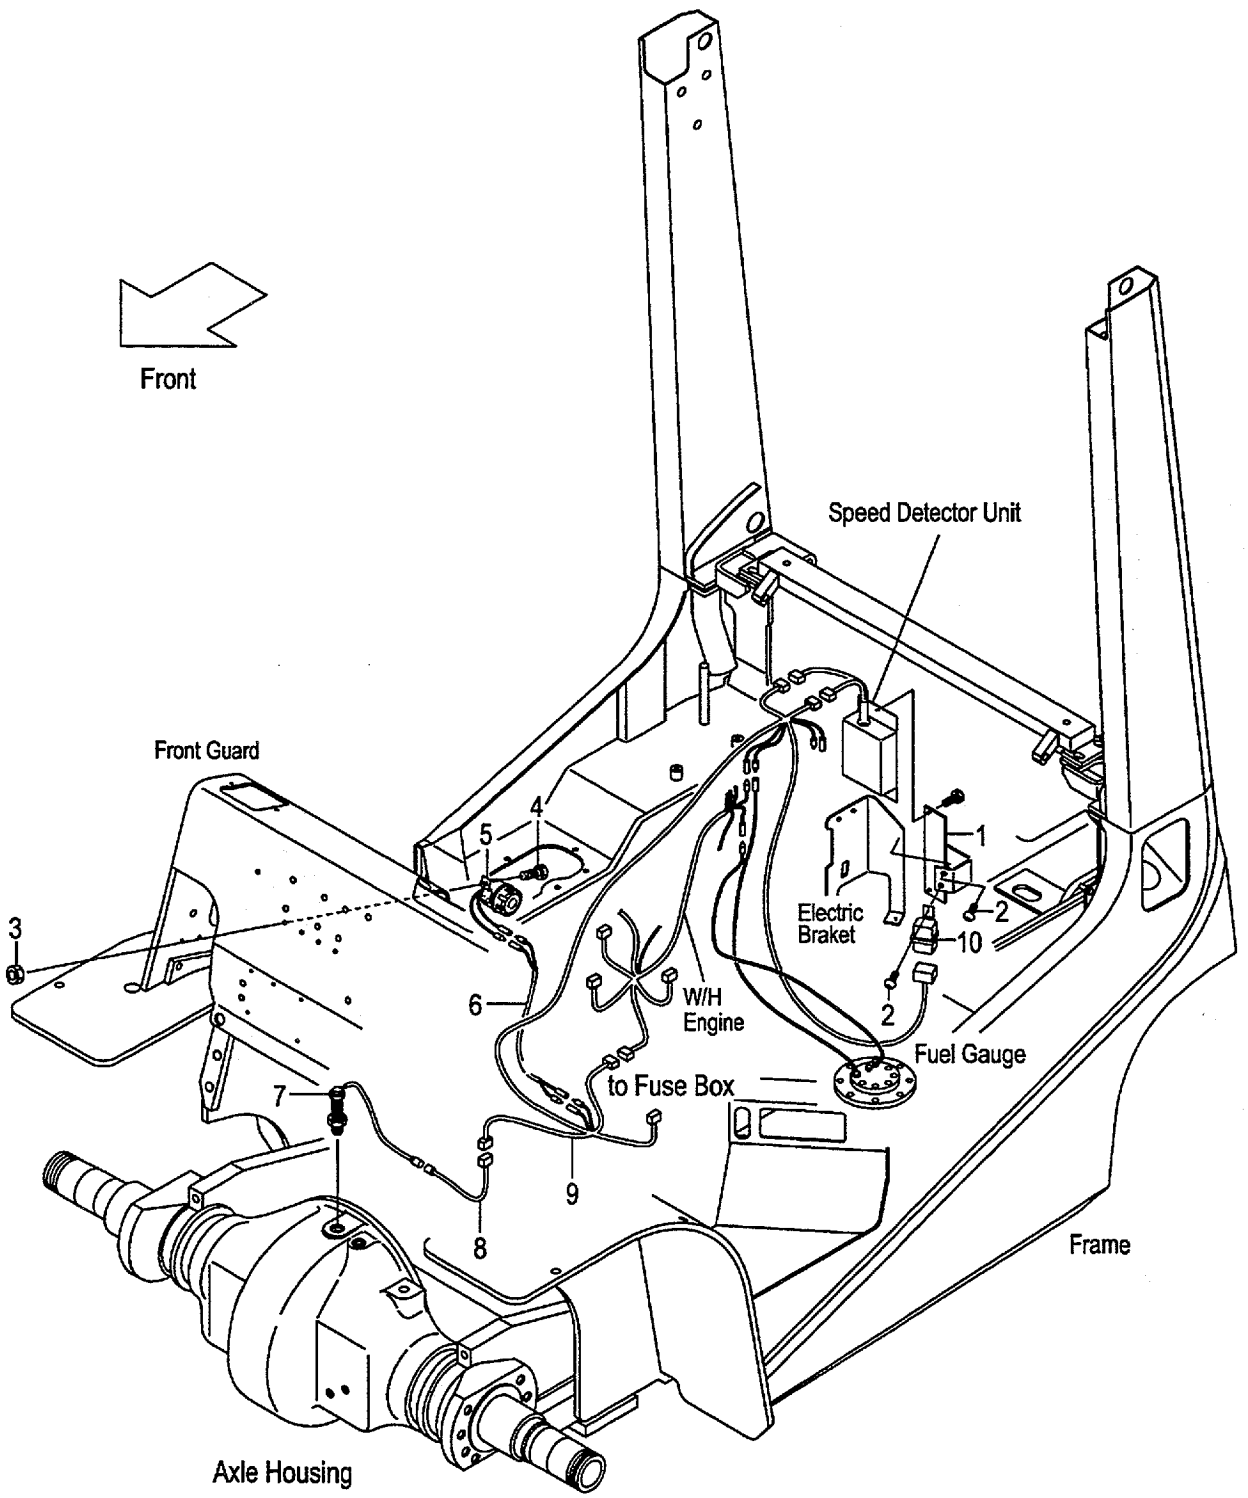

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	539A7-52001		BRACKET,CONTROLLER ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SASB05][SASB10][SASB15]
2	214A2-42611		SCREW ｽｸﾘｭ	2	[SASB05][SASB10][SASB15]
3	01400-00006		NUT ﾅｯﾄ	1	[SASB05][SASB10][SASB15]
4	239A5-42381		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	[SASB05][SASB10][SASB15]
5	529F7-52241		ALARM,BUZZER ｱﾗｰﾑ	1	[SASB05][SASB10][SASB15]
6	558A9-92001		WIRE-HARNESS,LICENCE ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[SASB05][SASB10][SASB15]
7	16402-54331		SENSOR ｾﾝｻ	1	[SASB05][SASB10][SASB15]
8	534A7-50601		WIRE-HARNESS,SAS ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[SASB05][SASB10][SASB15]
9	539B7-52031		WIRE-HARNESS,CONTROL ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[SASB05][SASB10][SASB15]
10	26062-42881		RELAY,12V ﾘﾚｰ	1	[SASB05][SASB10][SASB15]

https://truckmanualshub.com/

FIG.61 SPEED ALARM SYSTEM [SASR]

(F5032690) スピードアラームシステム

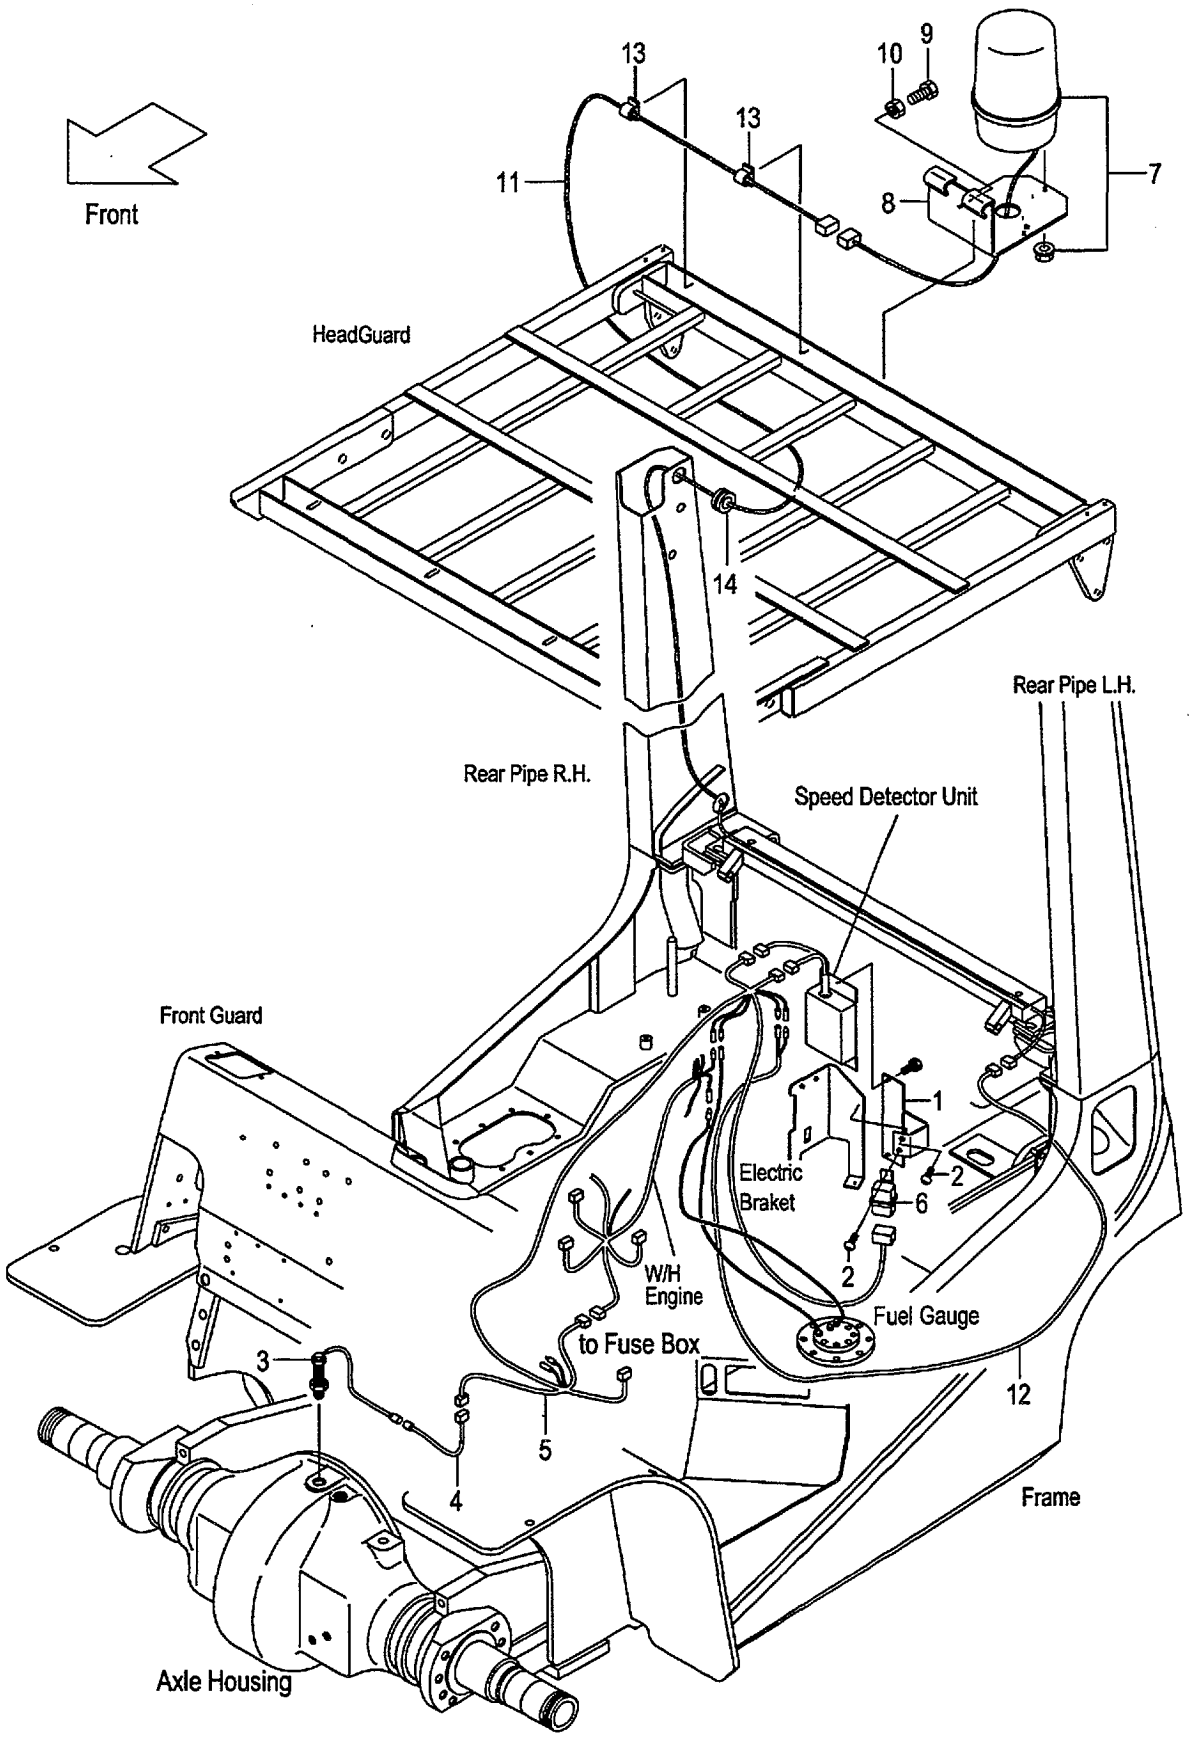

https://truckmanualshub.com/

FIG.61
(F5032690)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	539A7-52001		BRACKET,CONTROLLER ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SASR05][SASR10][SASR15]
2	214A2-42611		SCREW ｽｸﾘｭ	2	[SASR05][SASR10][SASR15]
3	16402-54331		SENSOR ｾﾝｻ	1	[SASR05][SASR10][SASR15]
4	534A7-50601		WIRE-HARNESS,SAS ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[SASR05][SASR10][SASR15]
5	539B7-52031		WIRE-HARNESS,CONTROL ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[SASR05][SASR10][SASR15]
6	26062-42881		RELAY,12V ﾘﾚｰ	1	[SASR05][SASR10][SASR15]
7	514A1-41001		LIGHT,REVOLVING ﾗｲﾄ	1	[SASR05][SASR10][SASR15]
8	529F1-42251		BRACKET,REVOLVING ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SASR05][SASR10][SASR15]
9	01100-08020		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	[SASR05][SASR10][SASR15]
10	01400-00008		NUT ﾅｯﾄ	3	[SASR05][SASR10][SASR15]
11	514A1-42191		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	1	[SASR05][SASR10][SASR15]
12	539A7-52101		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	1	[SASR05][SASR10][SASR15]
13	27732-42311		CLAMP,HARNESS ｸﾗﾝﾌﾟ	2	[SASR05][SASR10][SASR15]
14	22679-47301		GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	[SASR05][SASR10][SASR15]

https://truckmanualshub.com/

FIG.62 SPEED ALARM SYSTEM [SASC]

(F50326A0) スピードアラームシステム

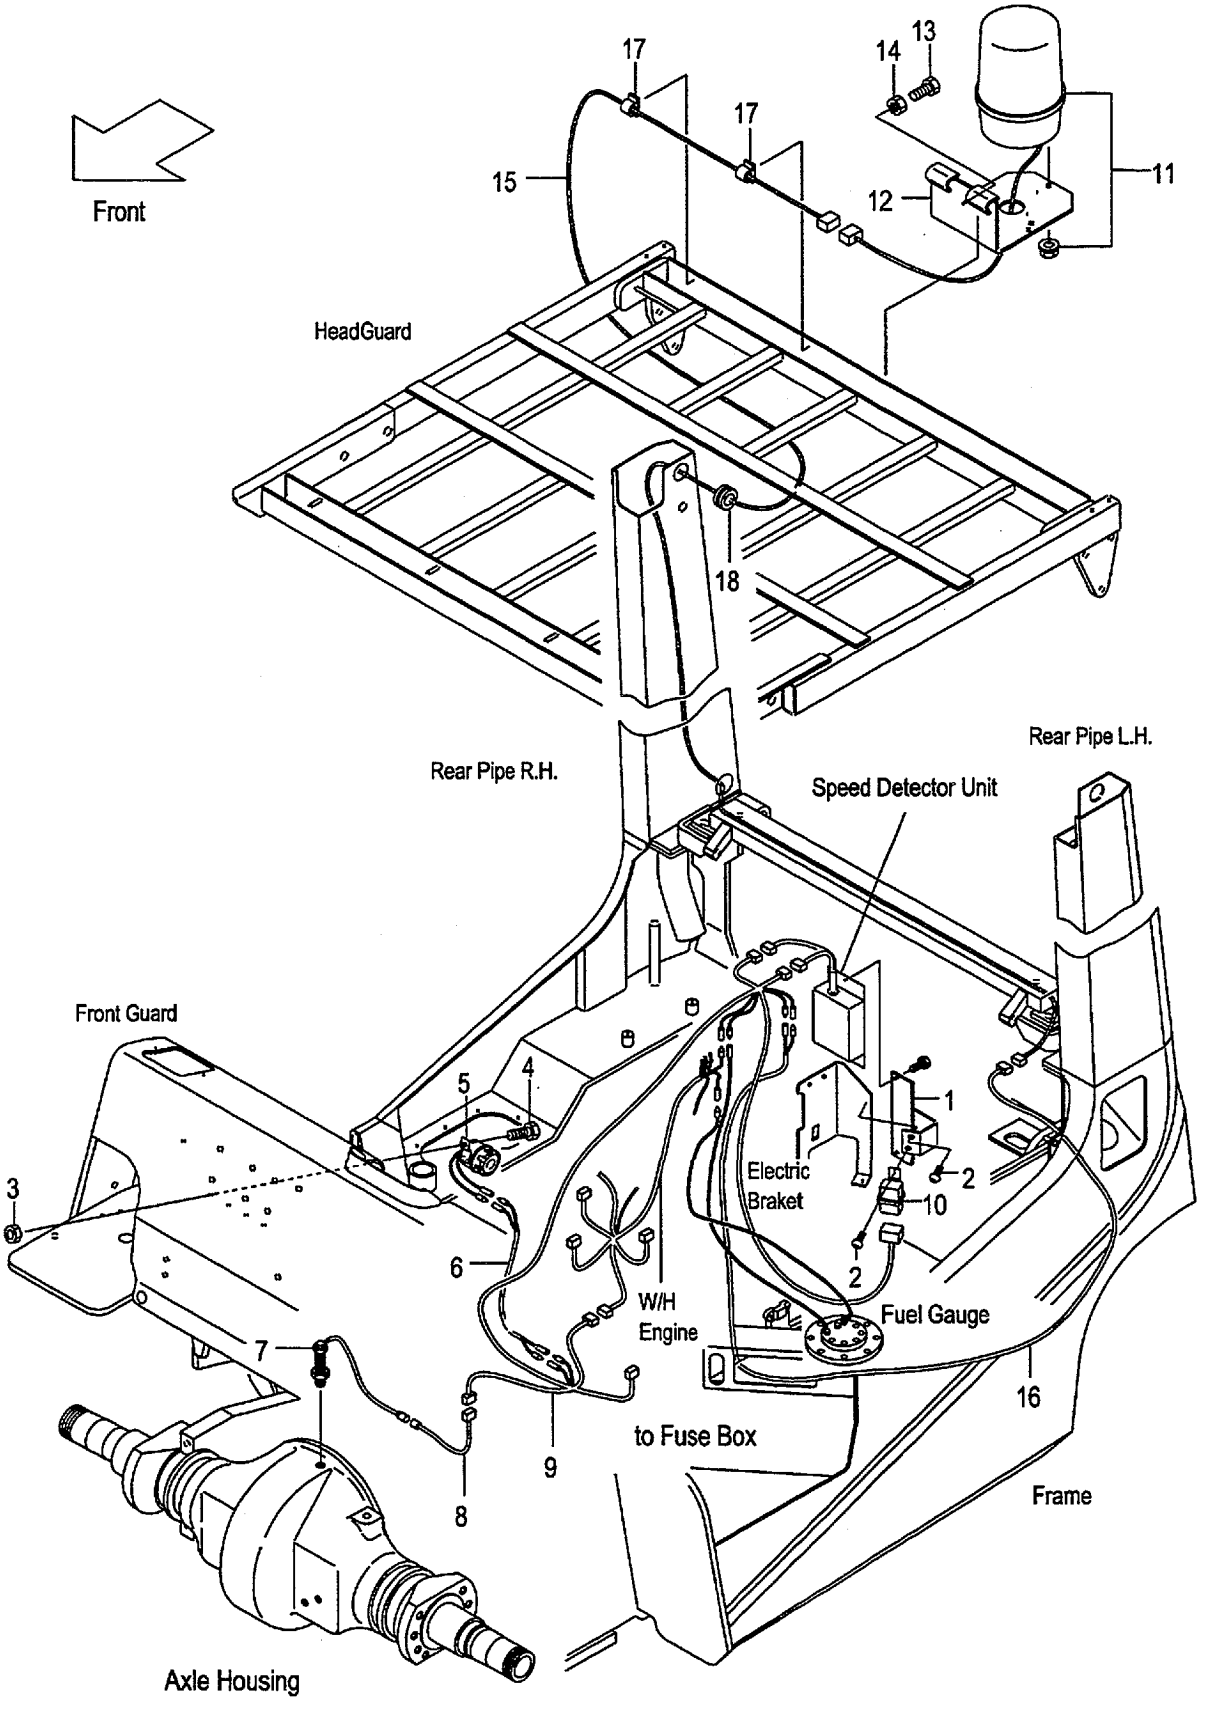

https://truckmanualshub.com/

FIG.62

(F50326A0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	539A7-52001		BRACKET,CONTROLLER ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
2	214A2-42611		SCREW ｽｸﾘｭ	2	[SASC05][SASC10][SASC15]
3	01400-00006		NUT ﾅｯﾄ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
4	239A5-42381		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
5	529F7-52241		ALARM,BUZZER ｱﾗｰﾑ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
6	558A9-92001		WIRE-HARNESS,LICENCE ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
7	16402-54331		SENSOR ｾﾝｻ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
8	534A7-50601		WIRE-HARNESS,SAS ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
9	539B7-52031		WIRE-HARNESS,CONTROL ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
10	26062-42881		RELAY,12V ﾘﾚｰ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
11	514A1-41001		LIGHT,REVOLVING ﾗｲﾄ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
12	529F1-42251		BRACKET,REVOLVING ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
13	01100-08020		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	[SASC05][SASC10][SASC15]
14	01400-00008		NUT ﾅｯﾄ	3	[SASC05][SASC10][SASC15]
15	514A1-42191		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
16	539A7-52101		WIRE,LEAD ﾜｲﾔ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]
17	27732-42311		CLAMP,HARNESS ｸﾗﾝﾌﾟ	2	[SASC05][SASC10][SASC15]
18	22679-47301		GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	[SASC05][SASC10][SASC15]

https://truckmanualshub.com/

FIG.63 OK MONITOR [OKM]

(F50326B0) OKモニタ

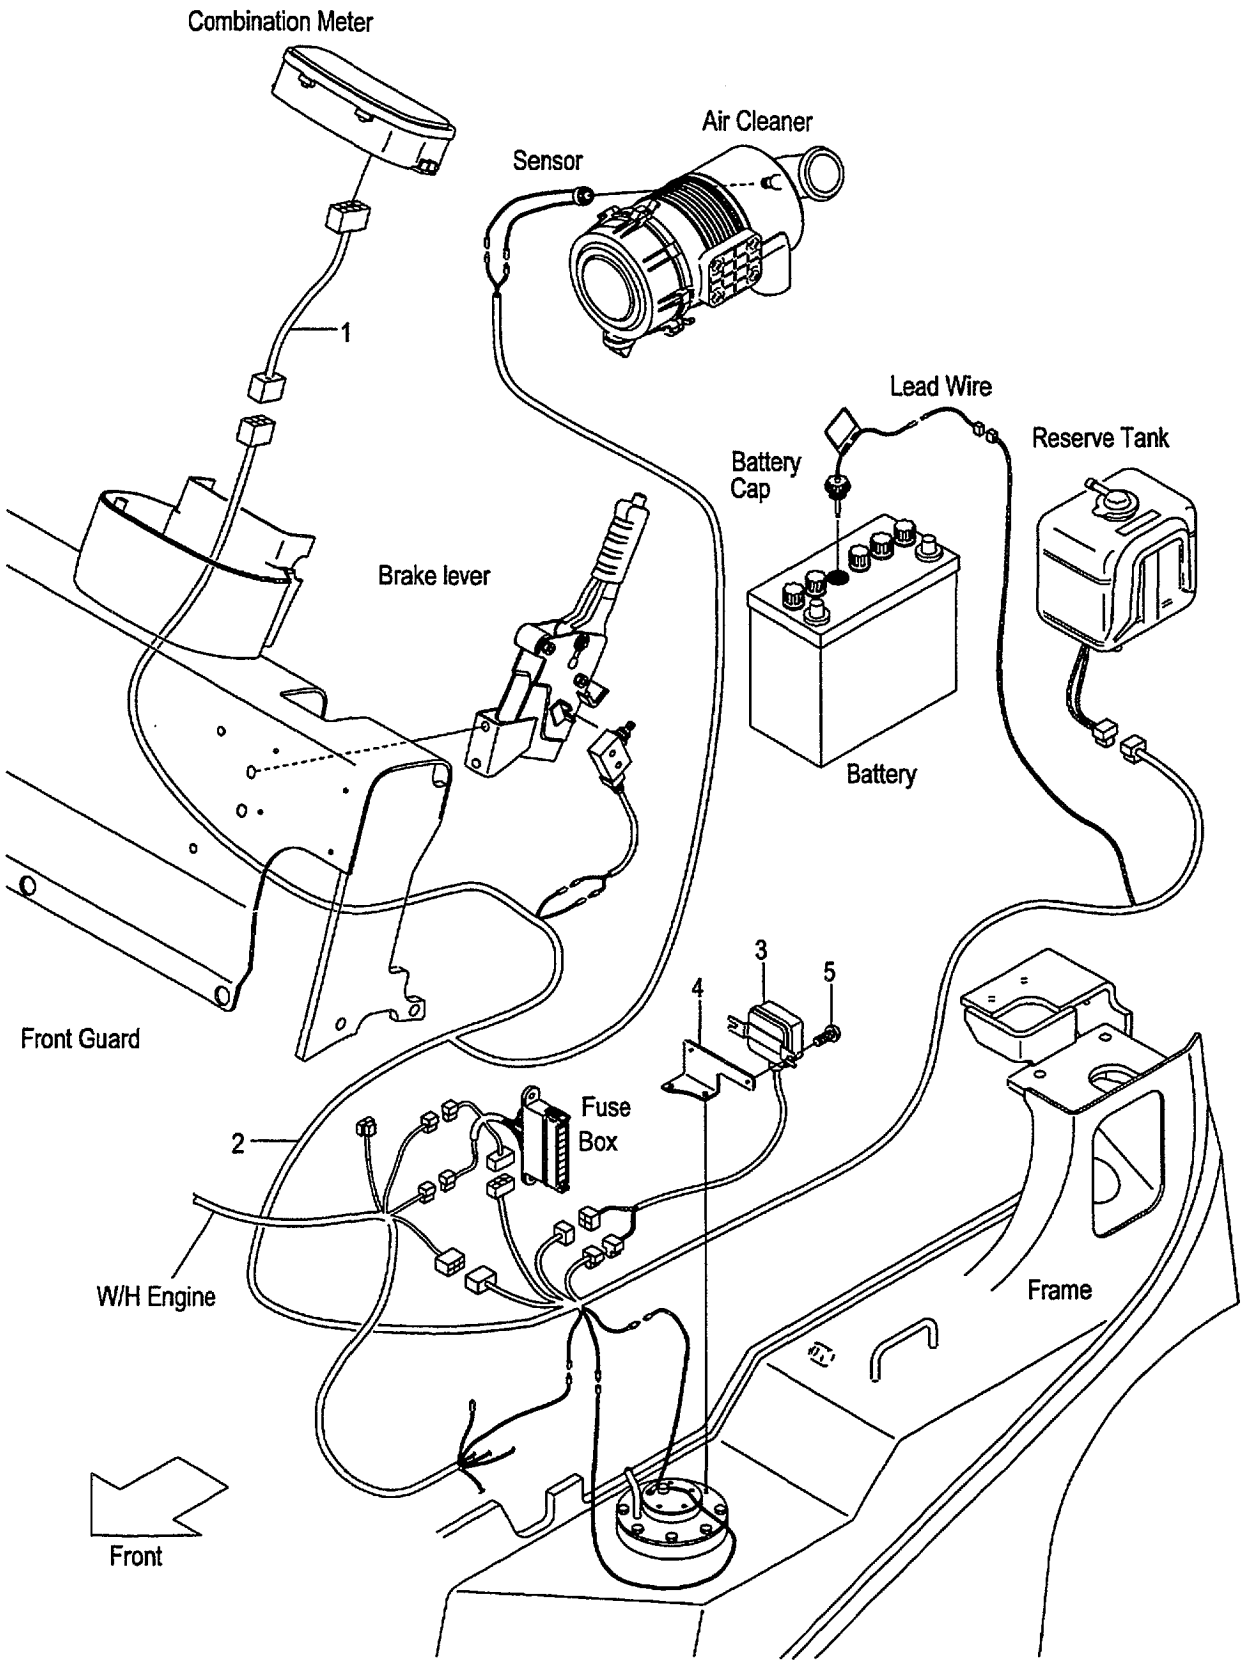

https://truckmanualshub.com/

FIG.63
(F50326B0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G6-22011		WIRE,LEAD	ﾜｲﾔ	1	[OKM]
2	539A6-22011		WIRE-HARNESS,OKM	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[OKM]
3	229F2-42161		MODULE,WARNING	ﾓｼﾞｭｰﾙ	1	[OKM]
4	539A6-22001		BRACKET,WARN.MODULE	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[OKM]
5	214A2-42611		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	[OKM]

https://truckmanualshub.com/

FIG.64 DRIVE UNIT MOUNT (CLUTCH)

(F5032510) ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄﾏｳﾝﾄ

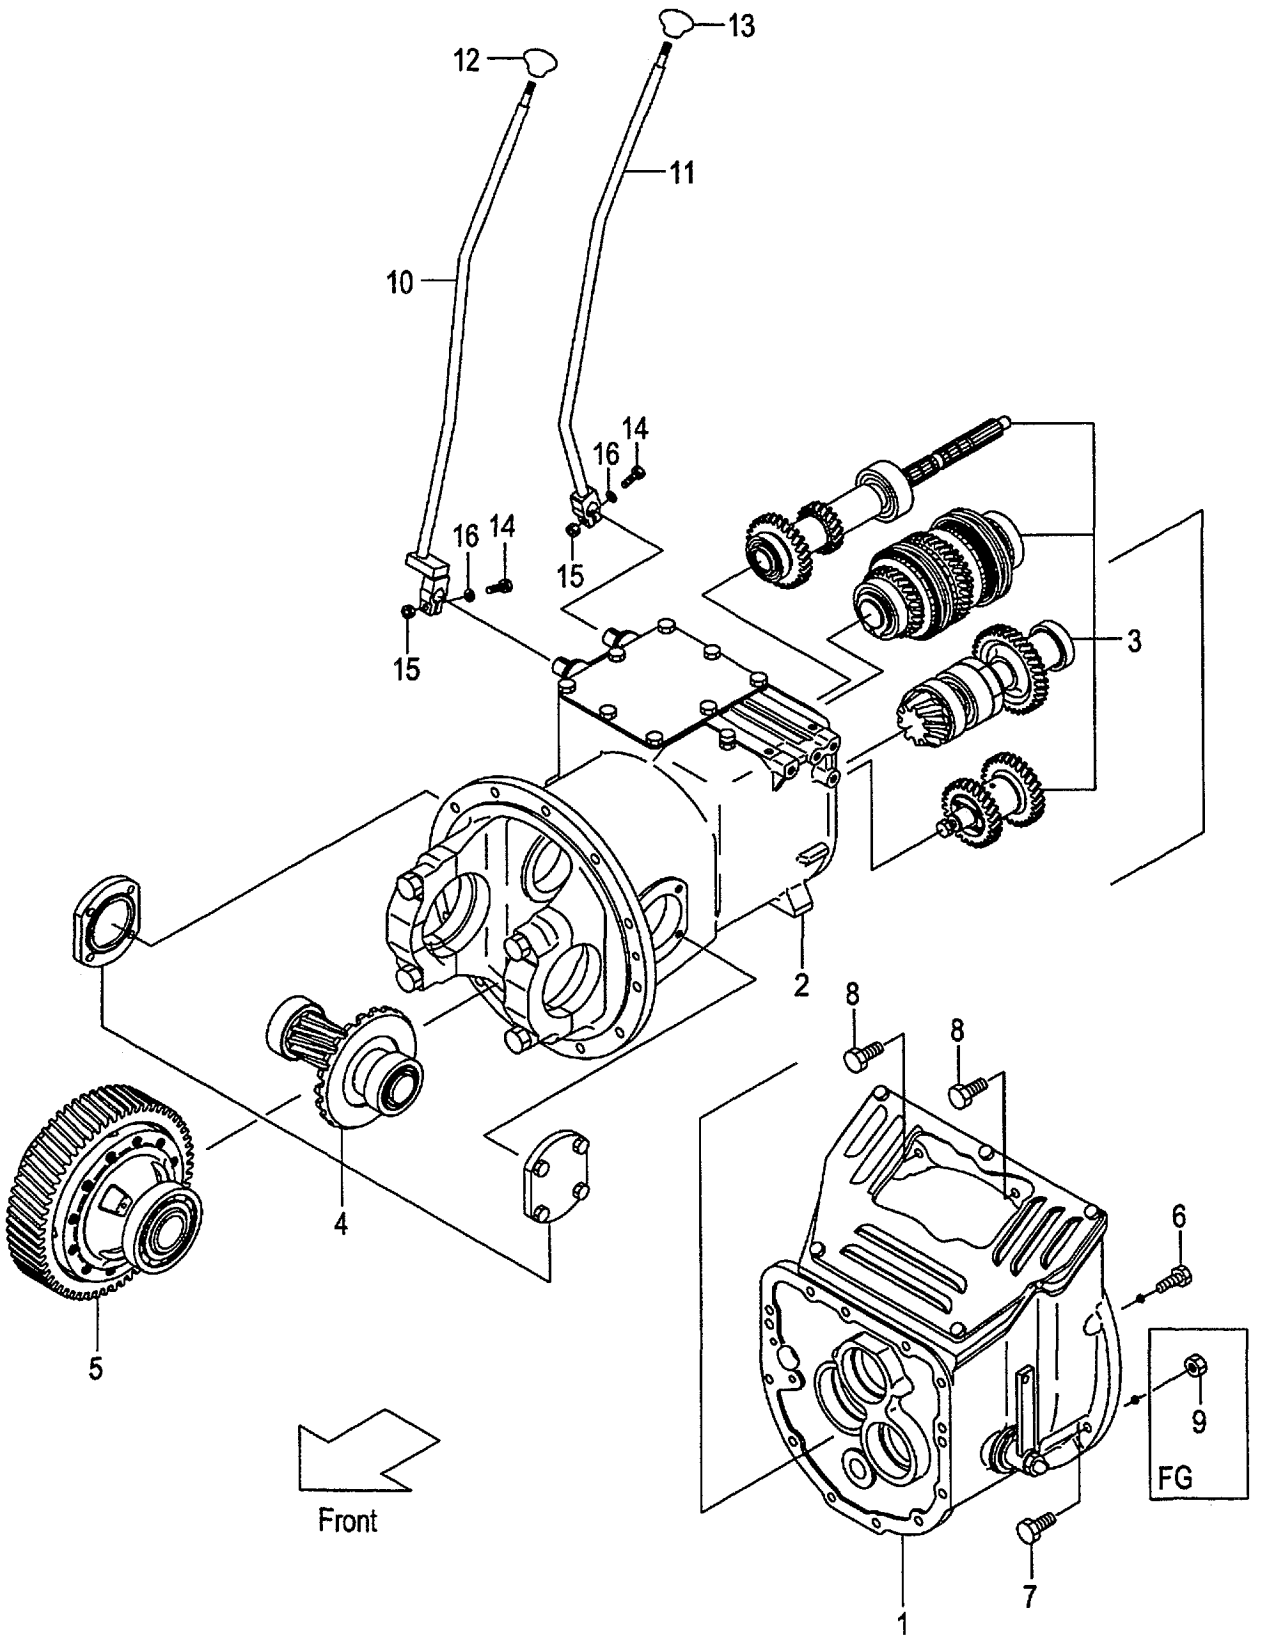

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6
B:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	136F2-50001		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	INC.1-5
-	136F2-50041		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	[PC] INC.1-5
1	NO PART NO.		CLUTCH	ｸﾗｯﾁ	1	SEE FIG.65
-	NO PART NO.		CLUTCH	ｸﾗｯﾁ	1	[PC]SEE FIG.65
2	NO PART NO.		CASE,T/M	ｹｰｽ	1	SEE FIG.66
3	NO PART NO.		GEAR,T/M	ｷﾞﾔｰ	1	SEE FIG.67
4	NO PART NO.		REDUCTION	ﾘﾀﾞｸｼｮﾝ	1	SEE FIG.76
5	NO PART NO.		DIFFERENTIAL	ﾃﾞﾌｧﾚﾝｼｬﾙ	1	SEE FIG.77
6	01184-10040		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
7	01184-10050		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	5	A
-	01184-10035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	5	B
8	01184-10035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	A
-	01184-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	B
9	01400-00010		NUT	ﾅｯﾄ	5	A
10	239A2-52001		LEVER,SPEED	ﾚﾊﾞｰ	1	
-	539A2-32001		LEVER,SPEED	ﾚﾊﾞｰ	1	[LCR]
11	239A2-52061		LEVER,DIRECTION	ﾚﾊﾞｰ	1	
-	539A2-32041		LEVER,DIRECTION	ﾚﾊﾞｰ	1	[LCR]
12	214A2-52002		KNOB,SPEED	ﾉﾌﾞ	1	
13	214A2-52012		KNOB,DIRECTION	ﾉﾌﾞ	1	
14	01183-08045		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
15	01400-00008		NUT	ﾅｯﾄ	2	
16	02010-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.65 CLUTCH (CLUTCH)

(F5032520) クラッチ

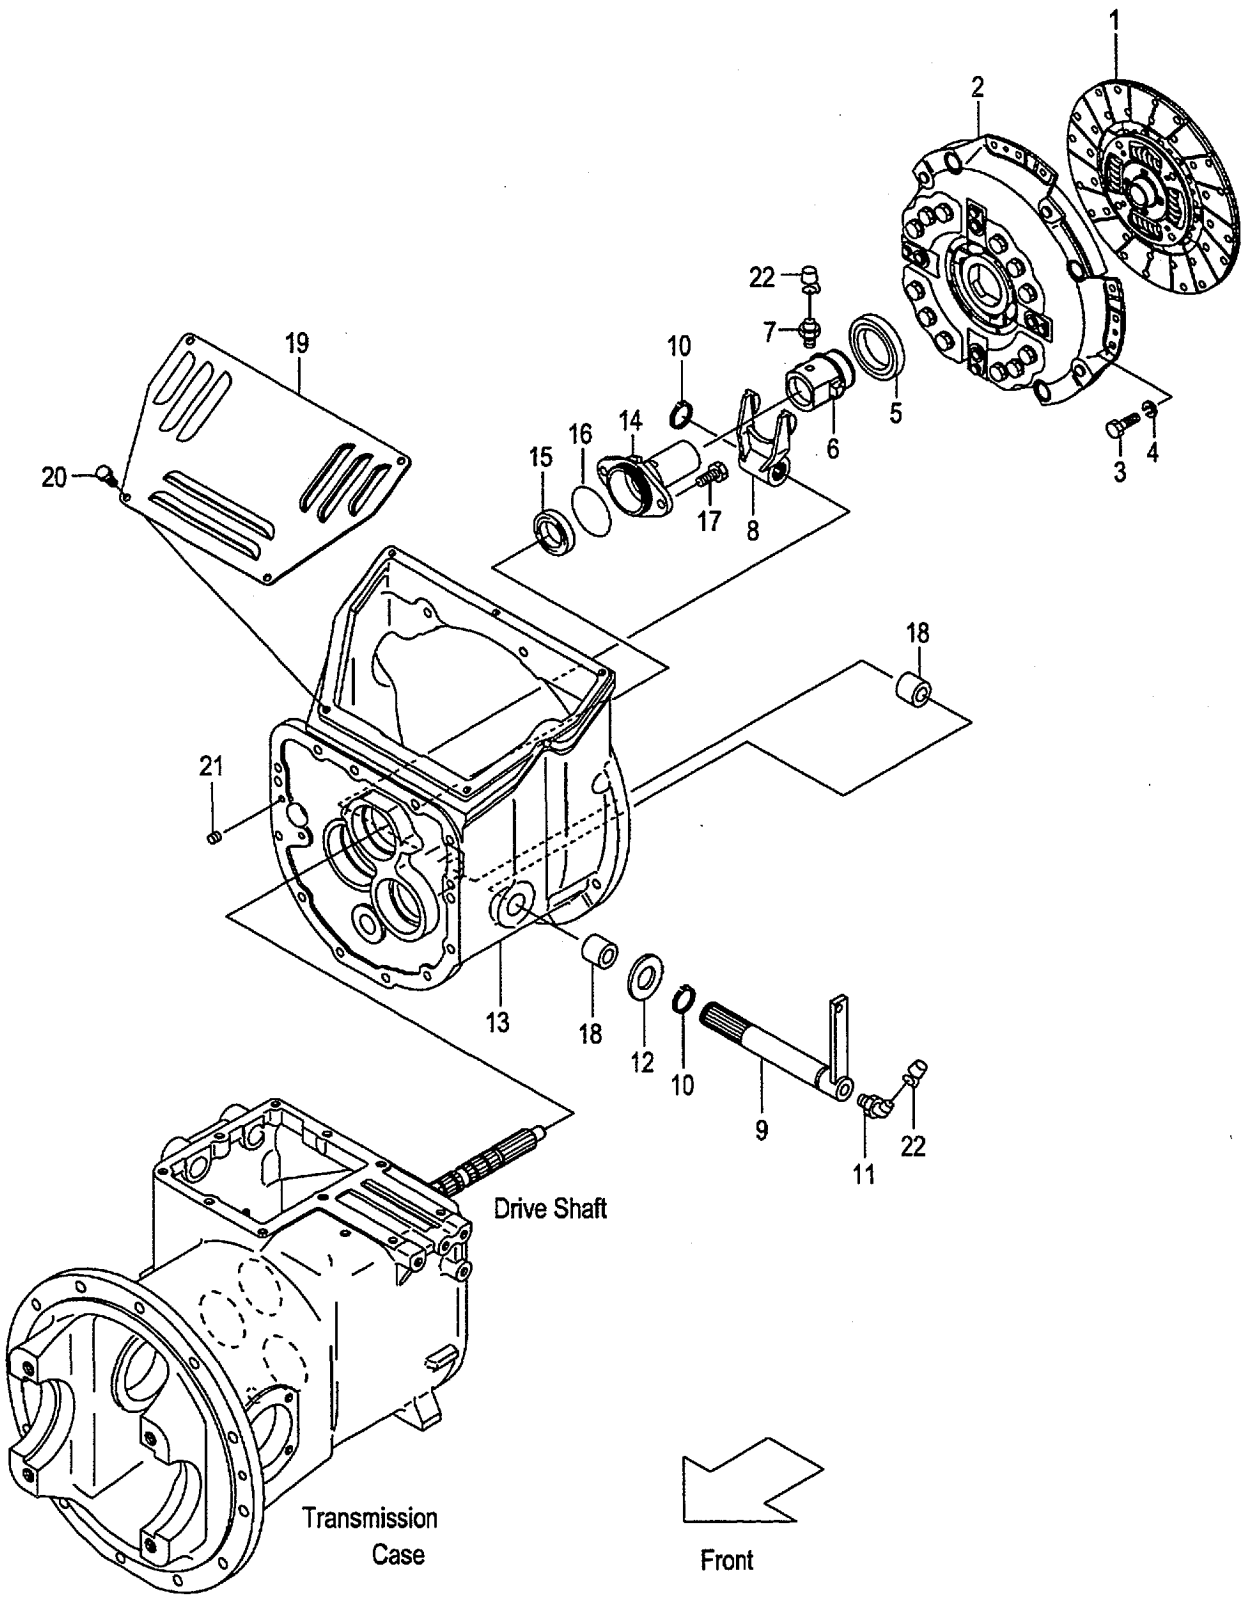

https://truckmanualshub.com/

FIG.65
(F5032520)


A:FG30C6
B:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	134A3-10211		DISK,CLUTCH	ﾃﾞｨｽｸ	1	
2	131A3-10201		COVER,CLUTCH	ｶﾊﾞｰ	1	
3	01103-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	12	
4	02011-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	12	
5	15533-10301		BRG,THRUST	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
6	134A3-12011		RETAINER,BRG	ﾘﾃｰﾅ	1	
7	04901-00100		FITTING	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	
8	114A3-12012		YOKE	ﾖｰｸ	1	
9	114A3-10501		SHAFT	ｼｬﾌﾄ	1	
-	524G2-10502		SHAFT	ｼｬﾌﾄ	1	[PC]
10	02100-00025	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
11	04901-00160		FITTING	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	
12	02000-00024		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
13	134A3-12001		HOUSING,CLUTCH	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
14	134A3-12021		SUPPORT,RETAINER	ｻﾎﾟｰﾄ	1	
15	134A3-12031	*	SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
16	03310-00600	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
17	01213-10025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
18	12003-12021		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
19	124G3-12011		COVER,CLUTCH-HOUSING	ｶﾊﾞｰ	1	
20	01183-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	5	
21	01066-08008		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	2	
22	22199-12401		CAP,NIPPLE	ｷｬｯﾌﾟ	2	
K1	134A3-48911		KIT,REPAIR,T/M	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	INC.10,15,16 &,OTHERS

https://truckmanualshub.com/

FIG.66 MISSION CASE (CLUTCH)(OIL CLUTCH)

(F5032530) ミッションケース

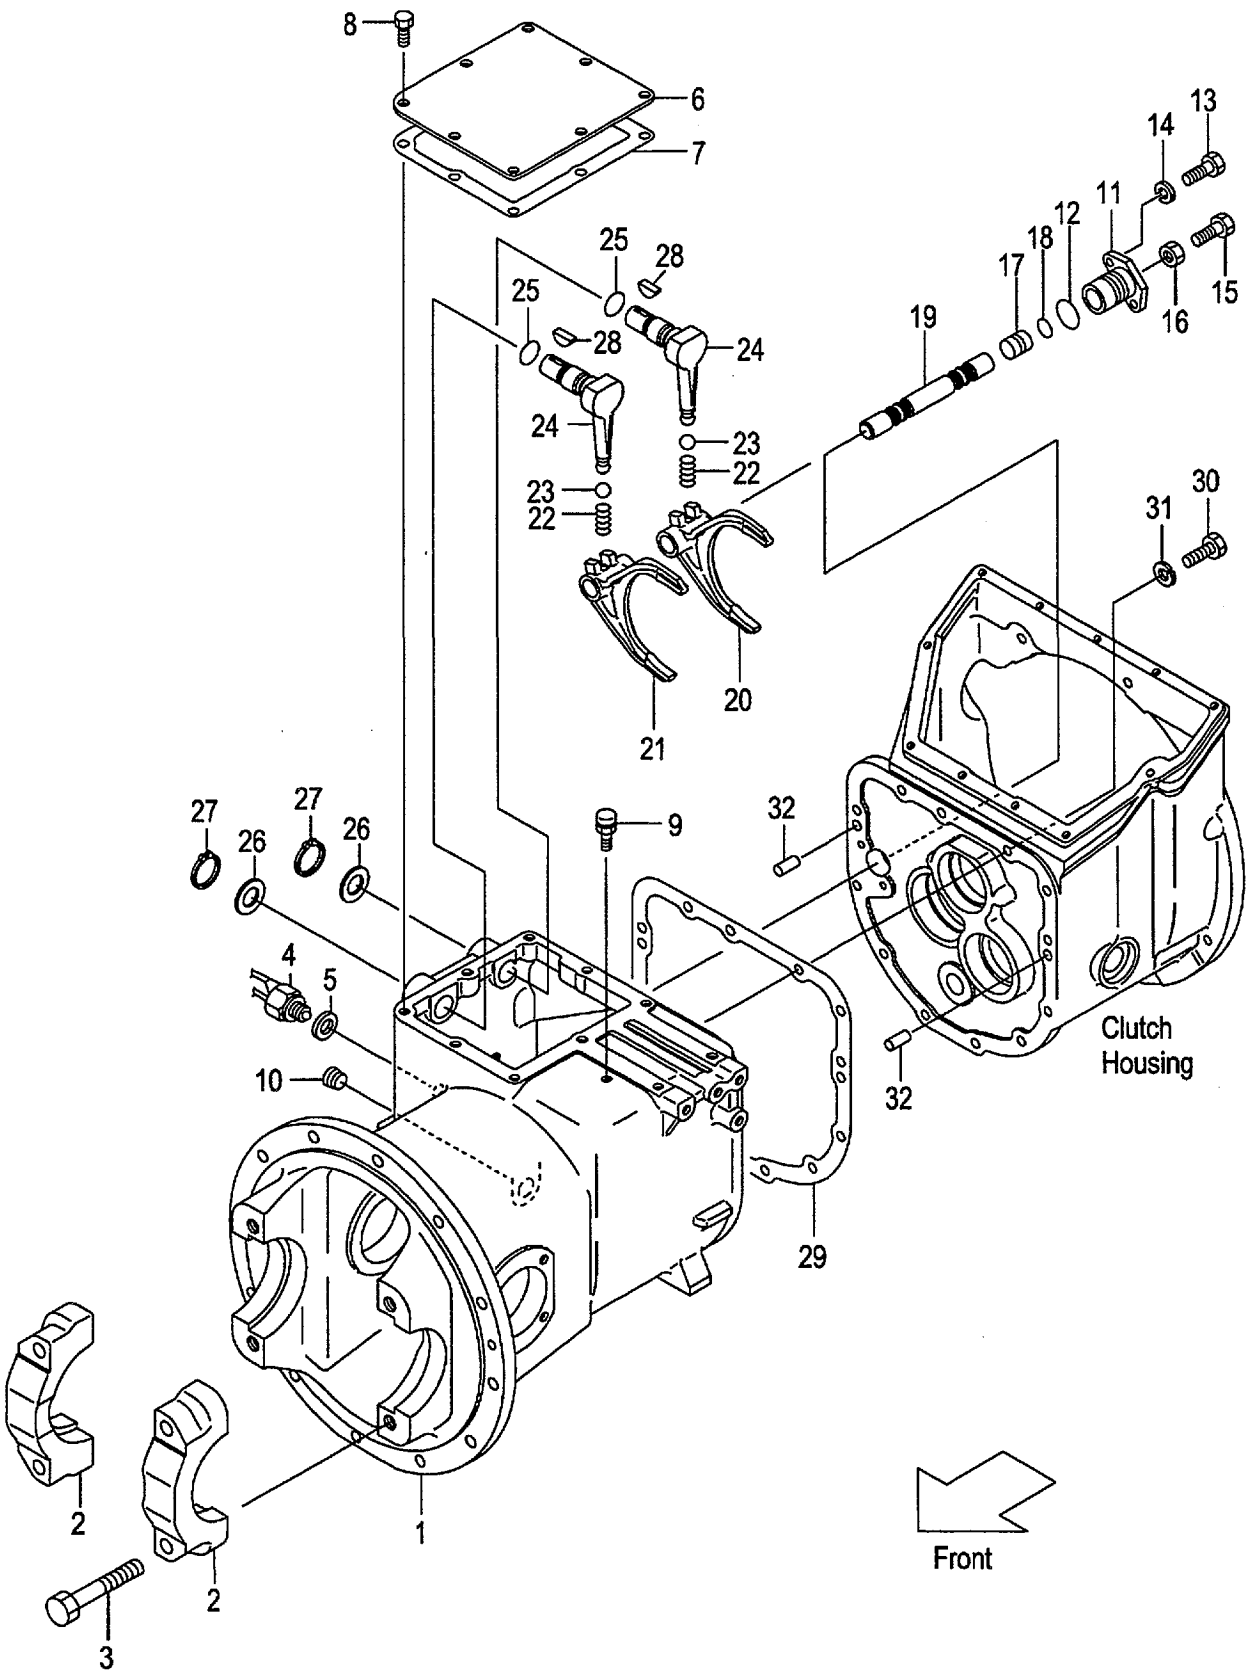

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	134A3-40201		CASE-ASSY,T/M		1	INC.1,2
				トランスミッションケースアッセン		
1	NO PART NO.	#	CASE,T/M	ケース	1	
2	134A3-42011		CAP,BRG	キャップ゛	2	
3	134A3-42221		BOLT	ボ゛ルト	4	
4	12003-42451		SWITCH,BACK-LAMP	スイッチ	2	
5	12003-42461	*	PACKING,BACK-LAMP	パ゛ッキング゛	2	
6	134A3-42021		COVER,CASE	カバ゛ー	1	
7	134A3-42031	*	GASKET,CASE-COVER	ガ゛スケット	1	
8	01184-10016		BOLT	ボ゛ルト	8	
9	15573-42151		BREATHER,AIR	フ゛リーサ゛	1	
10	12163-82541		PLUG	プラグ゛	1	
11	12003-42052		SUPPORT,ARM-SHAFT	サポ゛ート	1	
12	03310-00300	*	O-RING	Oリング゛	1	
13	01103-08020		BOLT	ボ゛ルト	2	
14	02011-00008		WASHER	ワッシャ	2	
15	01123-10045		BOLT	ボ゛ルト	1	
16	01400-00010		NUT	ナット	1	
17	12003-42061		SPACER	スペ゛ーサ	1	
18	03300-00160	*	O-RING	Oリング゛	1	
19	134A3-42401		ROD,SHIFT	ロッド゛	1	
20	134A3-42411		FORK,SHIFT,F-R	フォーク	1	
21	134A3-42421		FORK,SHIFT,H-L	フォーク	1	
22	12003-42421		SPRING	スプリング゛	2	
23	03190-00013		BALL,STEEL	ボ゛ール	2	
24	134A3-42431		LEVER,SHIFT	レバ゛ー	2	
25	134A3-42451	*	O-RING	Oリング゛	2	
26	02000-00022		WASHER	ワッシャ	2	
27	02100-00022	*	RING,SNAP	スナップ゛リング゛	2	
28	02360-05019	*	KEY	キー	2	
29	134A3-12051	*	GASKET	ガ゛スケット	1	
30	01103-10030		BOLT	ボ゛ルト	12	
31	02011-00010		WASHER	ワッシャ	12	
32	02212-12020		PIN,PARALLEL	ピン	2	
K1	134A3-48911		KIT,REPAIR,T/M	リペアキット	1	A,C INC.5,7,12,18,25,27-29 & OTHERS

https://truckmanualshub.com/

FIG.67 MISSION GEAR (CLUTCH)(OIL CLUTCH)

(F5032540) ミッションギヤー

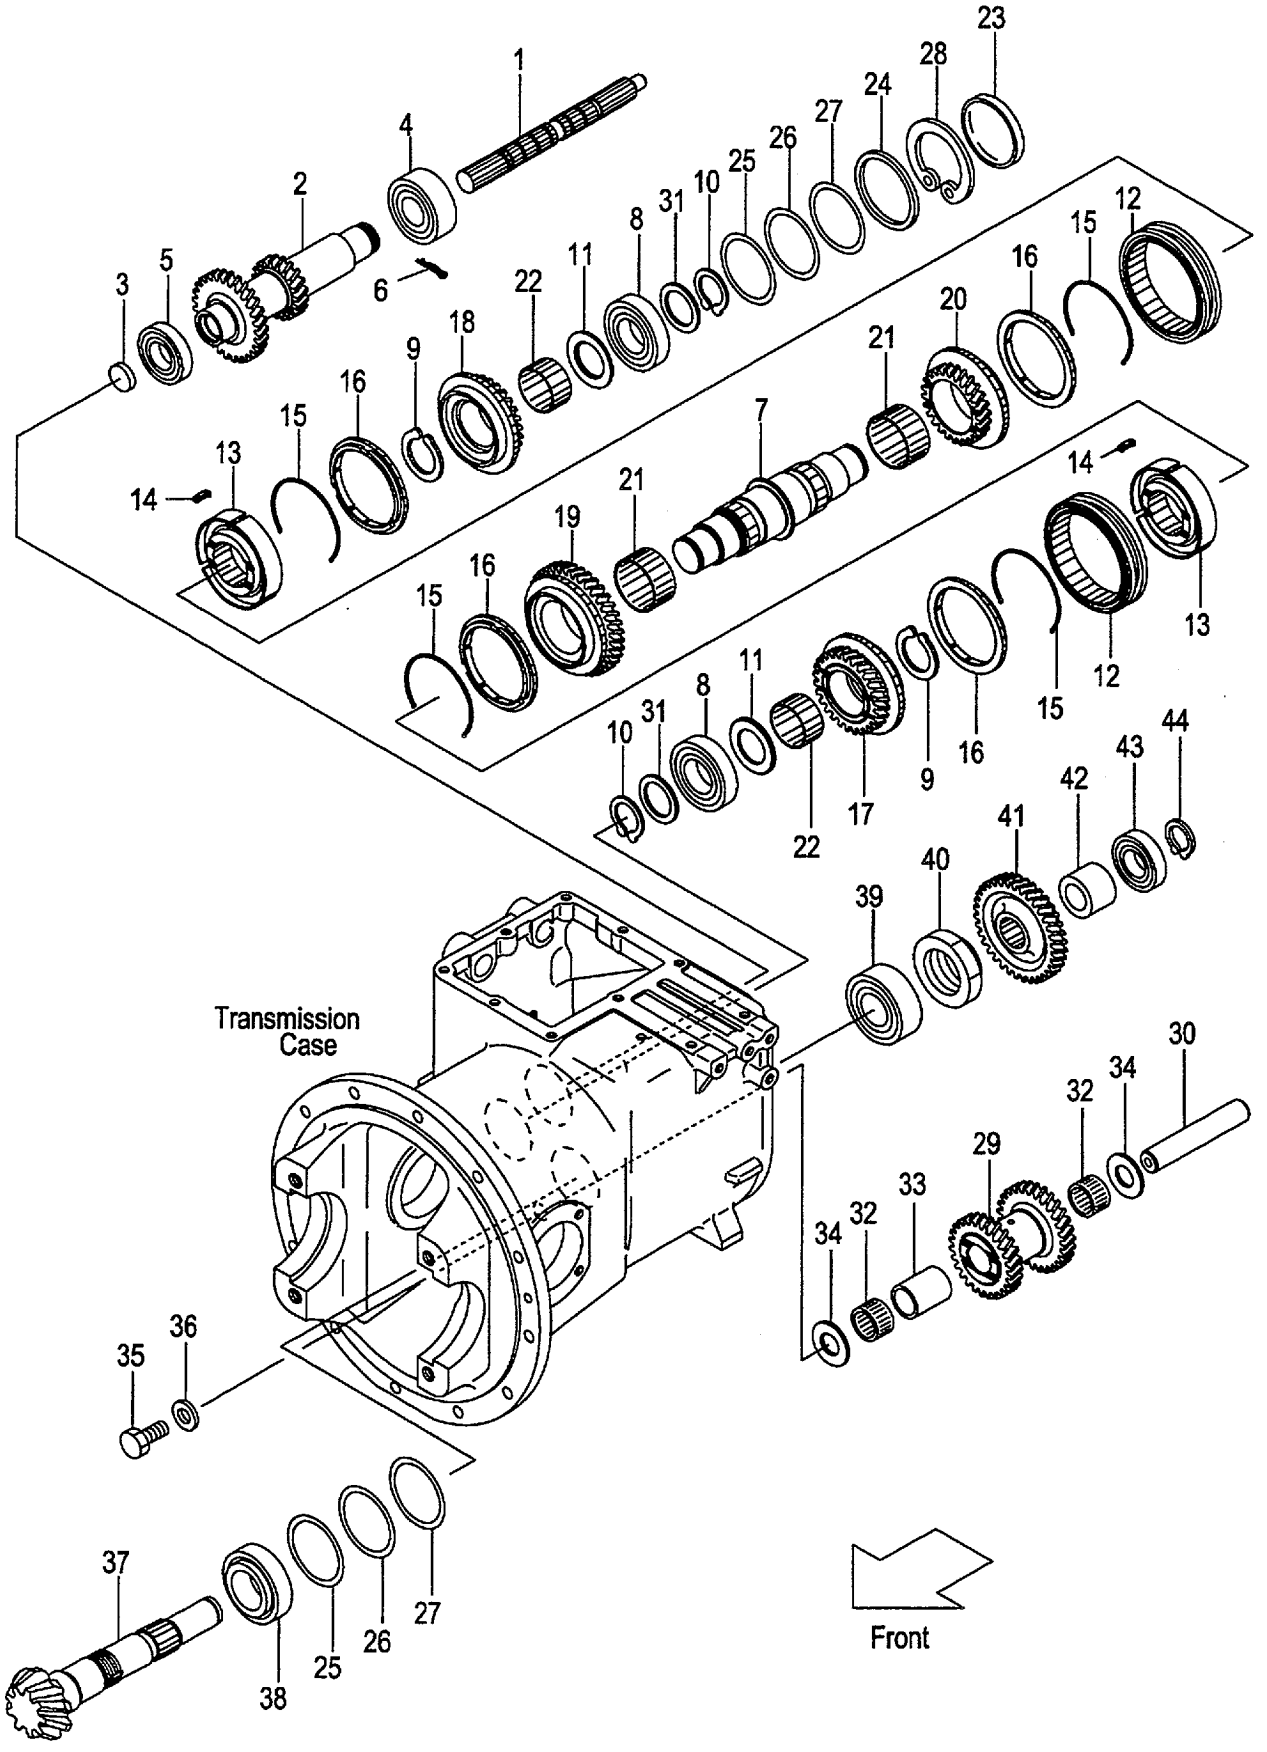

https://truckmanualshub.com/

FIG.67
(F5032540)


A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	134A3-42051		SHAFT,MAIN-DRIVE	ｼｬﾌﾄ	1	
2	136F3-42001		SHAFT,INPUT	ｼｬﾌﾄ	1	
3	134A3-42071		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	1	
4	03000-06207		BRG,BALL	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
5	03000-06208		BRG,BALL	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
6	134A3-42081	*	PIN,SNAP	ﾋﾟﾝ	1	
7	134A3-42101		SHAFT,MAIN	ｼｬﾌﾄ	1	
8	134A3-42211		BRG,BALL	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	
9	02120-00050	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
10	02100-00040	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
11	124T3-43001		PLATE,THRUST	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	
A1	134A3-40221		SYNCHRONIZER-ASSY	ｼﾝｸﾛﾅｲｻﾞｱｯｾﾝ	2	INC.12-15
12	134A3-42111		SLEEVE	ｽﾘｰﾌﾞ	2	
13	134A3-42121		HUB,CLUTCH	ﾊﾌﾞ	2	
14	15573-42011		INSERT	ｲﾝｻｰﾄ	6	
15	134A3-42131		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4	
16	134A3-42141		RING,BLOCK	ﾘﾝｸﾞ	4	
17	139A3-42011		GEAR,HIGH	ｷﾞﾔｰ	1	
18	134A3-42151		GEAR,HIGH & FORWAD	ｷﾞﾔｰ	1	
19	131A3-42021		GEAR,LOW-SPEED	ｷﾞﾔｰ	1	
20	134A3-42171		GEAR,REVERSE	ｷﾞﾔｰ	1	
21	134A3-42181		BRG,NEEDLE	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	
22	134A3-42191		BRG,NEEDLE	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	
23	134A3-42201	*	CAP	ｷｬｯﾌﾟ	1	
24	10113-40171		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
25	12003-42311	*	SHIM,T-0.5	ｼﾑ	2	
26	12003-42321	*	SHIM,T-0.2	ｼﾑ	4	
27	12003-42331	*	SHIM,T-0.1	ｼﾑ	2	
28	02121-00080	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
29	134A3-42251		GEAR,COUNTER	ｷﾞﾔｰ	1	
30	134A3-42261		SHAFT,COUNTER-GEAR	ｼｬﾌﾄ	1	
31	15913-42511		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	2	
32	12003-42281		BRG,NEEDLE	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	
33	12003-42291		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	1	
34	134A3-42271		PLATE,THRUST	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	
35	01103-10020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
36	02000-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
37	134A3-42301		SHAFT,OUTPUT	ｼｬﾌﾄ	1	
38	115G3-82641		BRG,TAPER-ROLLER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
39	12003-43031		BRG,TAPER-ROLLER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
40	115G3-82471	*	NUT	ﾅｯﾄ	1	
41	134A3-42321		GEAR,OUTPUT	ｷﾞﾔｰ	1	
42	134A3-42331		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	1	
43	03000-06306		BRG,BALL	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
44	02100-00030	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
K1	134A3-48911		KIT,REPAIR,T/M	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	A,C INC.6,9,10,23,25-28,40,44 & OTHERS

https://truckmanualshub.com/

FIG.68 DRIVE UNIT MOUNT (OIL CLUTCH)

(F50325J0) ドライブユニットマウント

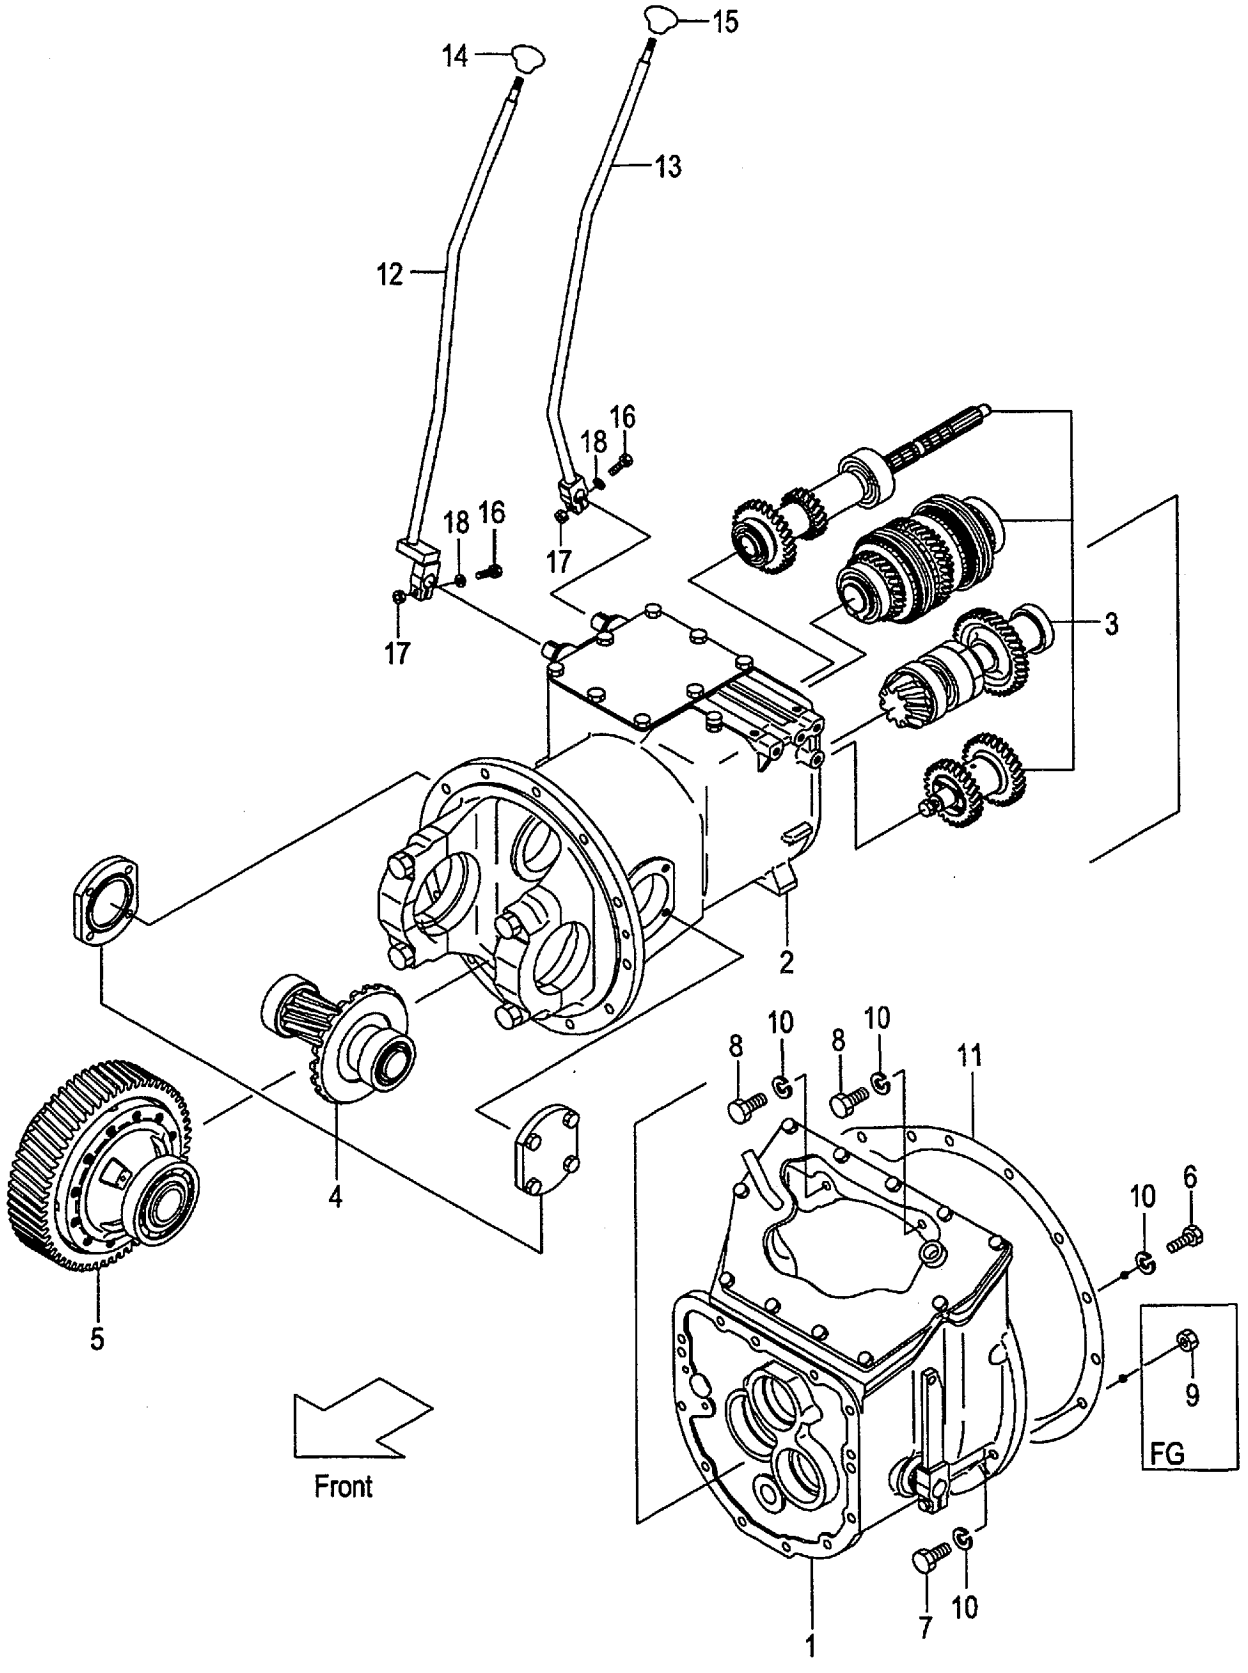

https://truckmanualshub.com/


A:FG30W6
B:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	136S2-50001		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	INC.1-5
1	NO PART NO.		CLUTCH	ｸﾗｯﾁ	1	SEE FIG.69
2	NO PART NO.		CASE,T/M	ｹｰｽ	1	SEE FIG.66
3	NO PART NO.		GEAR,T/M	ｷﾞﾔｰ	1	SEE FIG.67
4	NO PART NO.		REDUCTION	ﾘﾀﾞｸｼｮﾝ	1	SEE FIG.76
5	NO PART NO.		DIFFERENTIAL	ﾃﾞﾌｧﾚﾝｼｬﾙ	1	SEE FIG.77
6	01103-10040		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
7	01103-10050		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	5	A
-	01103-10035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	5	B
8	01103-10035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	A
-	01103-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	B
9	01400-00010		NUT	ﾅｯﾄ	5	A
10	02011-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	8	
11	213L2-52001		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
12	239A2-52001		LEVER,SPEED	ﾚﾊﾞｰ	1	
-	539A2-32001		LEVER,SPEED	ﾚﾊﾞｰ	1	[LCR]
13	239A2-52061		LEVER,DIRECTION	ﾚﾊﾞｰ	1	
-	539A2-32041		LEVER,DIRECTION	ﾚﾊﾞｰ	1	[LCR]
14	214A2-52002		KNOB,SPEED	ﾉﾌﾞ	1	
15	214A2-52012		KNOB,DIRECTION	ﾉﾌﾞ	1	
16	01183-08045		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
17	01400-00008		NUT	ﾅｯﾄ	2	
18	02010-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.69 CLUTCH (OIL CLUTCH)

(F50325K0) クラッチ

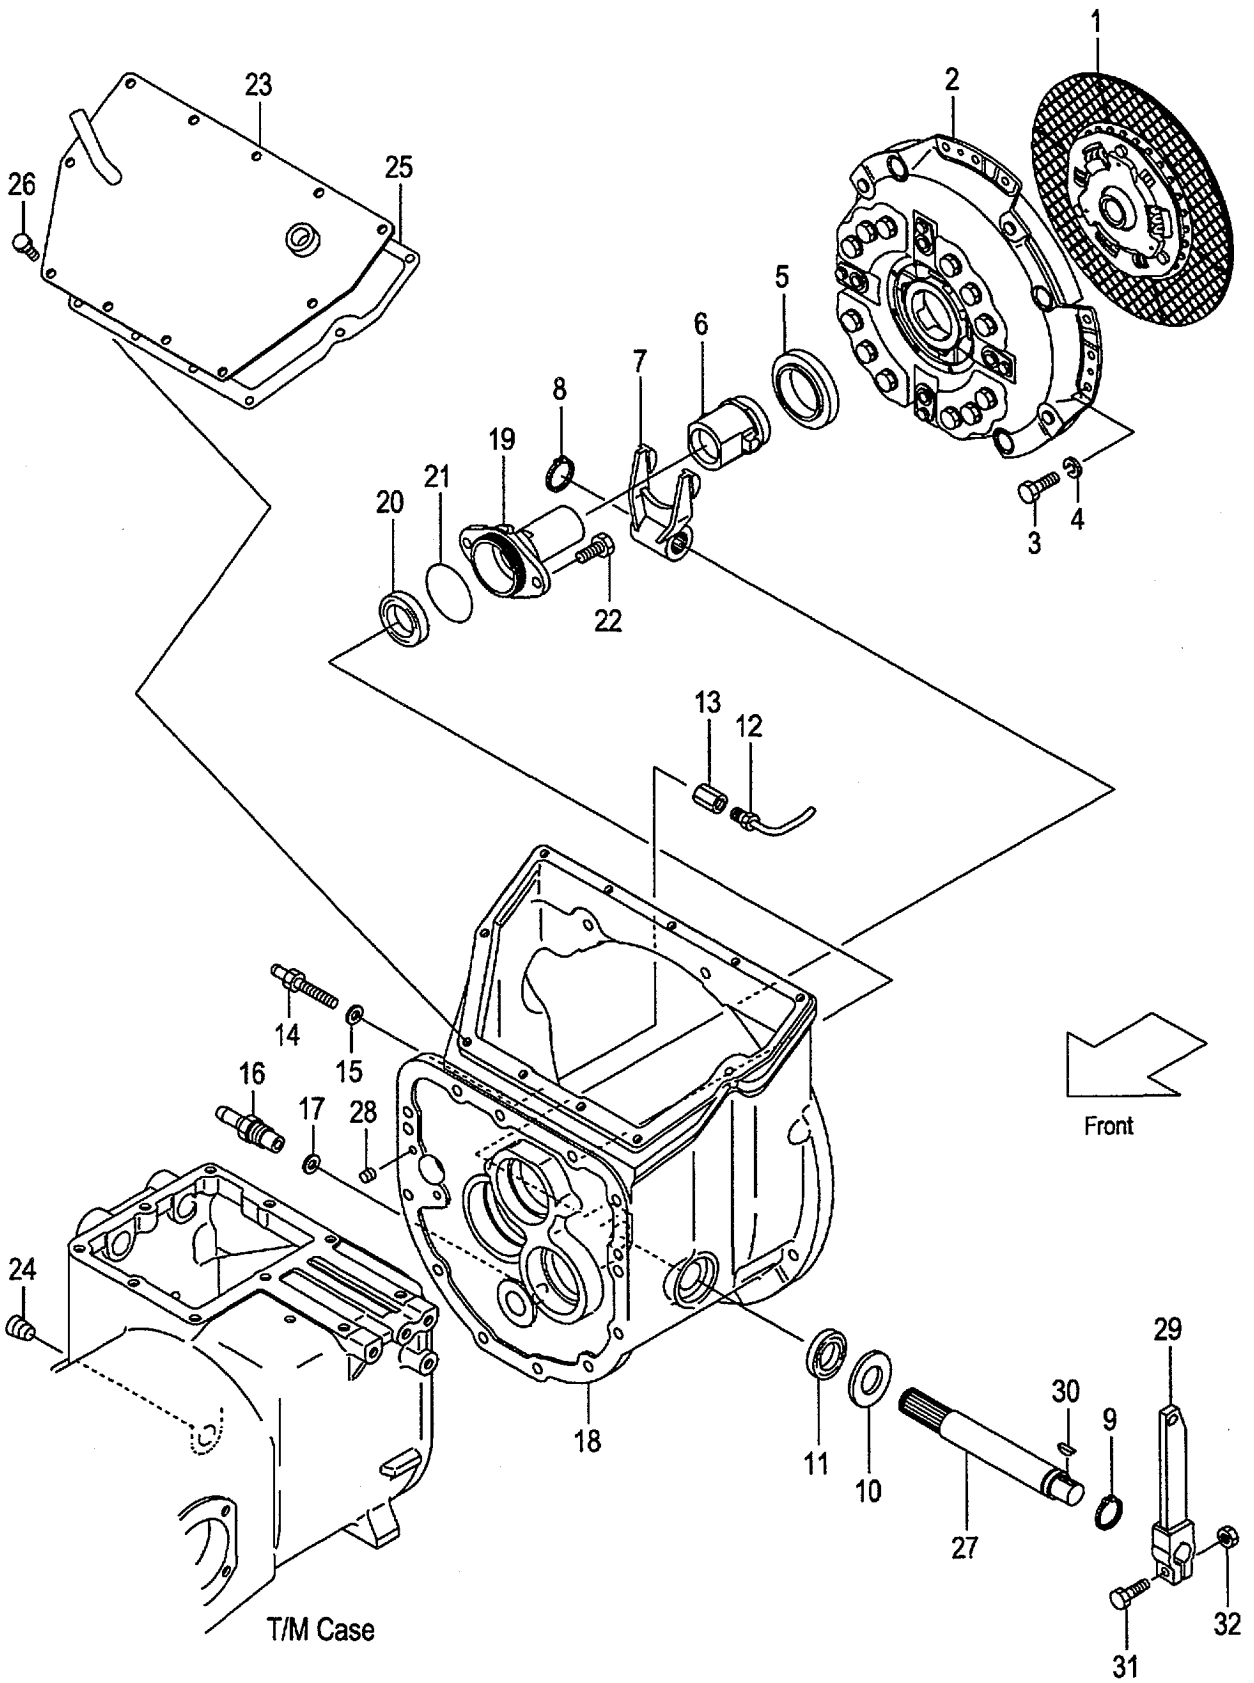

https://truckmanualshub.com/

FIG.69
(F50325K0)


A:FG30W6
B:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	134H3-10211		DISK,CLUTCH	ﾃﾞｨｽｸ	1	
2	134H3-10201		COVER,CLUTCH	ｶﾊﾞｰ	1	
3	01103-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	12	
4	02011-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	12	
5	55593-62061		BRG,THRUST	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
6	134H3-12022		RETAINER,BRG	ﾘﾃｰﾅ	1	
7	114A3-12012		YOKE	ﾖｰｸ	1	
8	02100-00025		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
9	02100-00028		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
10	02000-00027		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
11	19502-52551		SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
12	131N3-12011		NOZZLE,SPRAY	ﾉｽﾞﾙ	1	
13	131N3-12031		ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	
14	131N3-12041		NIPPLE	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	
15	15943-82701		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
16	131N3-12151		FITTING,HOSE	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	
17	22197-52091		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
18	134H3-12001		HOUSING,CLUTCH	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
19	134A3-12021		SUPPORT,RETAINER	ｻﾎﾟｰﾄ	1	
20	134H3-12011		SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
21	03310-00600		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
22	01213-10025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
23	131N3-12101		COVER,CLUTCH-HOUSING	ｶﾊﾞｰ	1	
24	12163-82541		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
25	524G3-62121		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
26	01183-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	11	
27	114L3-12022		SHAFT	ｼｬﾌﾄ	1	
28	01066-08008		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	2	
29	114L3-12031		ARM	ｱｰﾑ	1	
30	02360-05019		KEY	ｷｰ	1	
31	01183-08035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
32	01400-00008		NUT	ﾅｯﾄ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.70 DRIVE UNIT MOUNT (TOR-CON)

(F50325A0) ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄﾏｳﾝﾄ

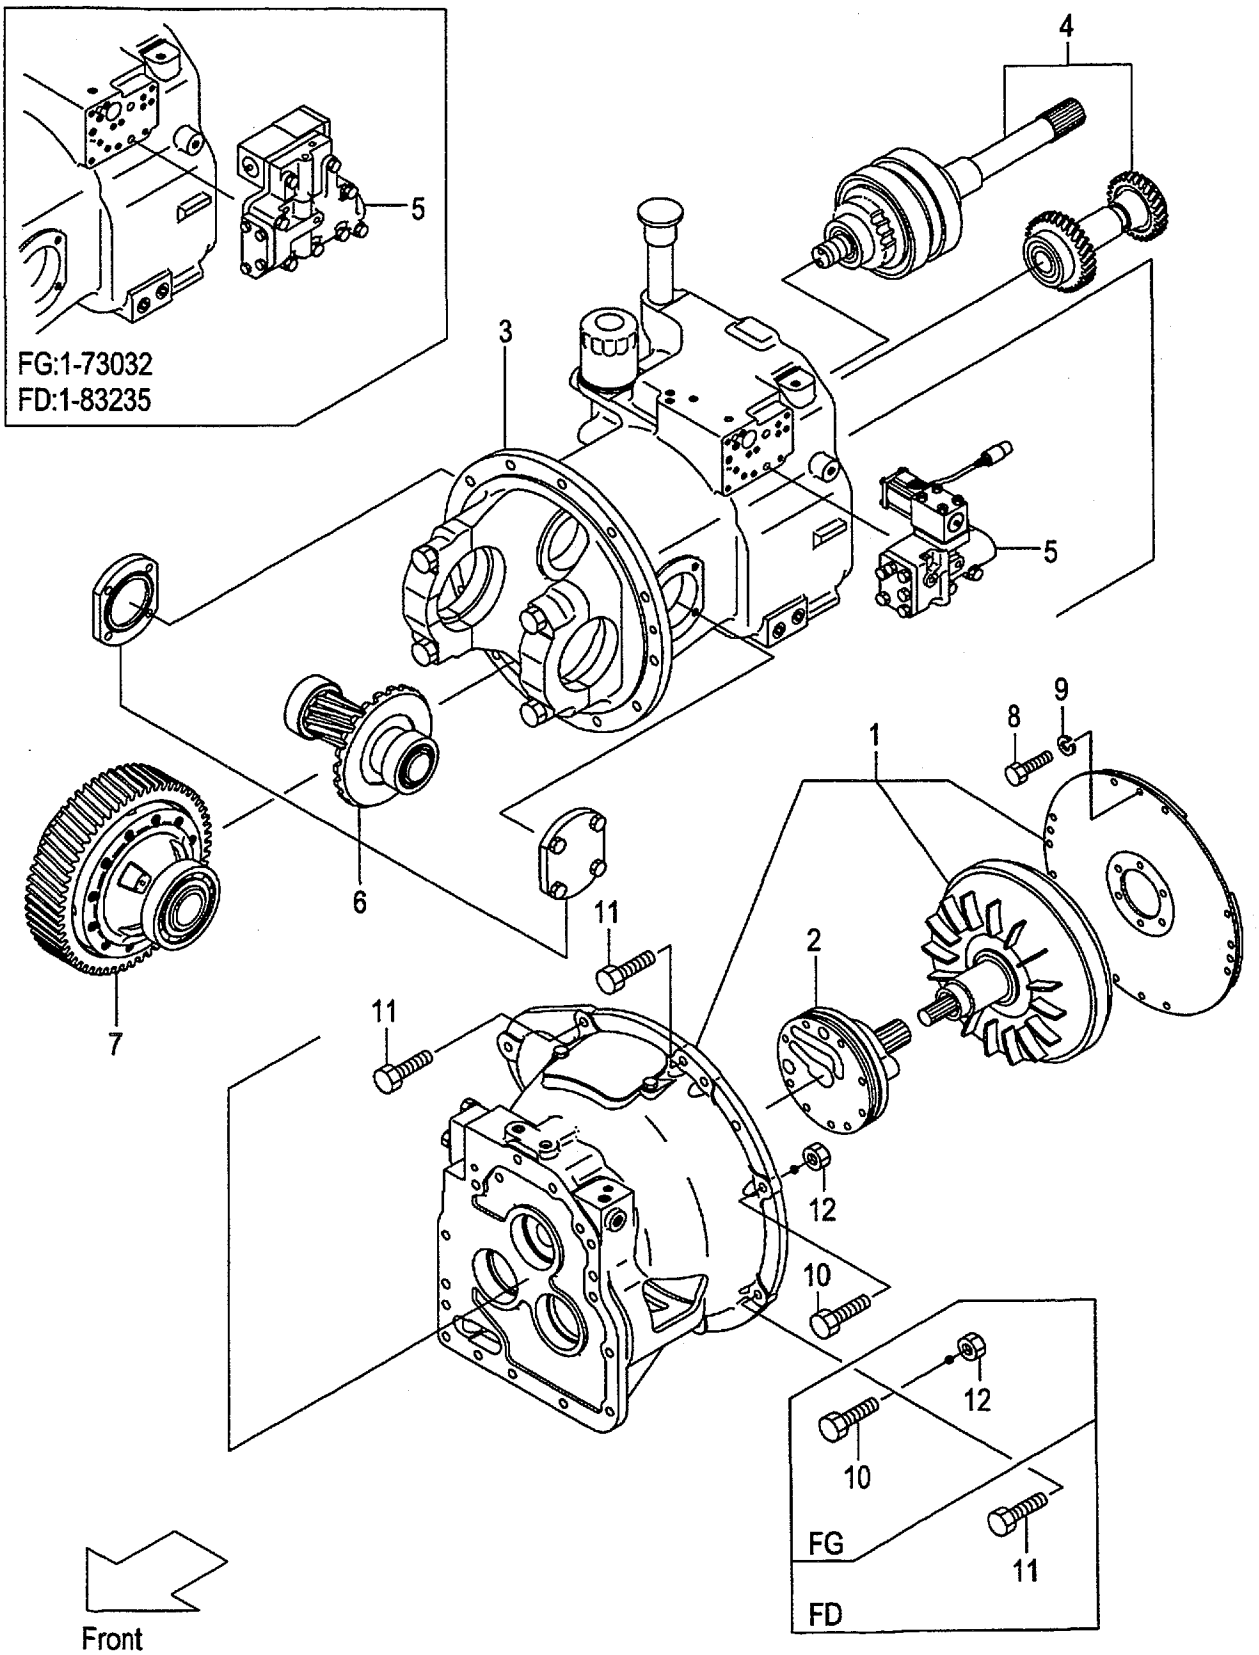

https://truckmanualshub.com/


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	137B2-50001		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	A:1-73032 INC.1-7
-	137B2-50002		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	A:73033- INC.1-7
-	534G8-30101		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	B:1-83235 INC.1-7
-	534G8-30102		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	B:83236- INC.1-7
-	537B3-80001		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	A:1-73032 [EXE][EXN] INC.1-7
-	537B3-80002		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	A:73033- [EXE][EXN] INC.1-7
-	534G3-80101		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	B:1-83235 [EXE][EXN] INC.1-7
-	534G3-80102		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	B:83236- [EXE][EXN] INC.1-7
-	136G2-50001		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	A:1-73032 [EXK] INC.1-7
-	136G2-50002		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	A:73033- [EXK] INC.1-7
-	138G2-50001		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	B:1-83235 [EXK] INC.1-7
-	138G2-50002		UNIT-ASSY,DRIVE	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄｱｯｾﾝ	1	B:83236- [EXK] INC.1-7
1	NO PART NO.		CASE,T/C	ｹｰｽ	1	A SEE FIG.71
-	NO PART NO.		CASE,T/C	ｹｰｽ	1	B SEE FIG.71
2	NO PART NO.		PUMP	ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	SEE FIG.72
3	NO PART NO.		CASE,T/M	ｹｰｽ	1	SEE FIG.73
-	NO PART NO.		CASE,T/M	ｹｰｽ	1	[EXE][EXN]SEE FIG.73
-	NO PART NO.		CASE,T/M	ｹｰｽ	1	[EXK]SEE FIG.73
4	NO PART NO.		PACK,CLUTCH	ﾊﾟｯｸ	1	SEE FIG.74
-	NO PART NO.		PACK,CLUTCH	ﾊﾟｯｸ	1	[EXK]SEE FIG.74
5	NO PART NO.		VALVE	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	A:1-73032 B:1-83235 SEE FIG.75
-	NO PART NO.		VALVE	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	A:73033- B:83236- SEE FIG.75A
6	NO PART NO.		REDUCTION	ﾘﾀﾞｸｼｮﾝ	1	SEE FIG.76
7	NO PART NO.		DIFFERENTIAL	ﾃﾞﾌｧﾚﾝｼｬﾙ	1	SEE FIG.77
8	01103-10016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	8	A
-	01103-08020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	12	B
9	02011-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	8	A
-	02011-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	12	B
10	01184-10050		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	6	A
-	01184-10050		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	B
11	01184-10035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	A
-	01184-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	7	B

https://truckmanualshub.com/

FIG.70 DRIVE UNIT MOUNT (TOR-CON)

(F50325A0) ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄﾏｳﾝﾄ

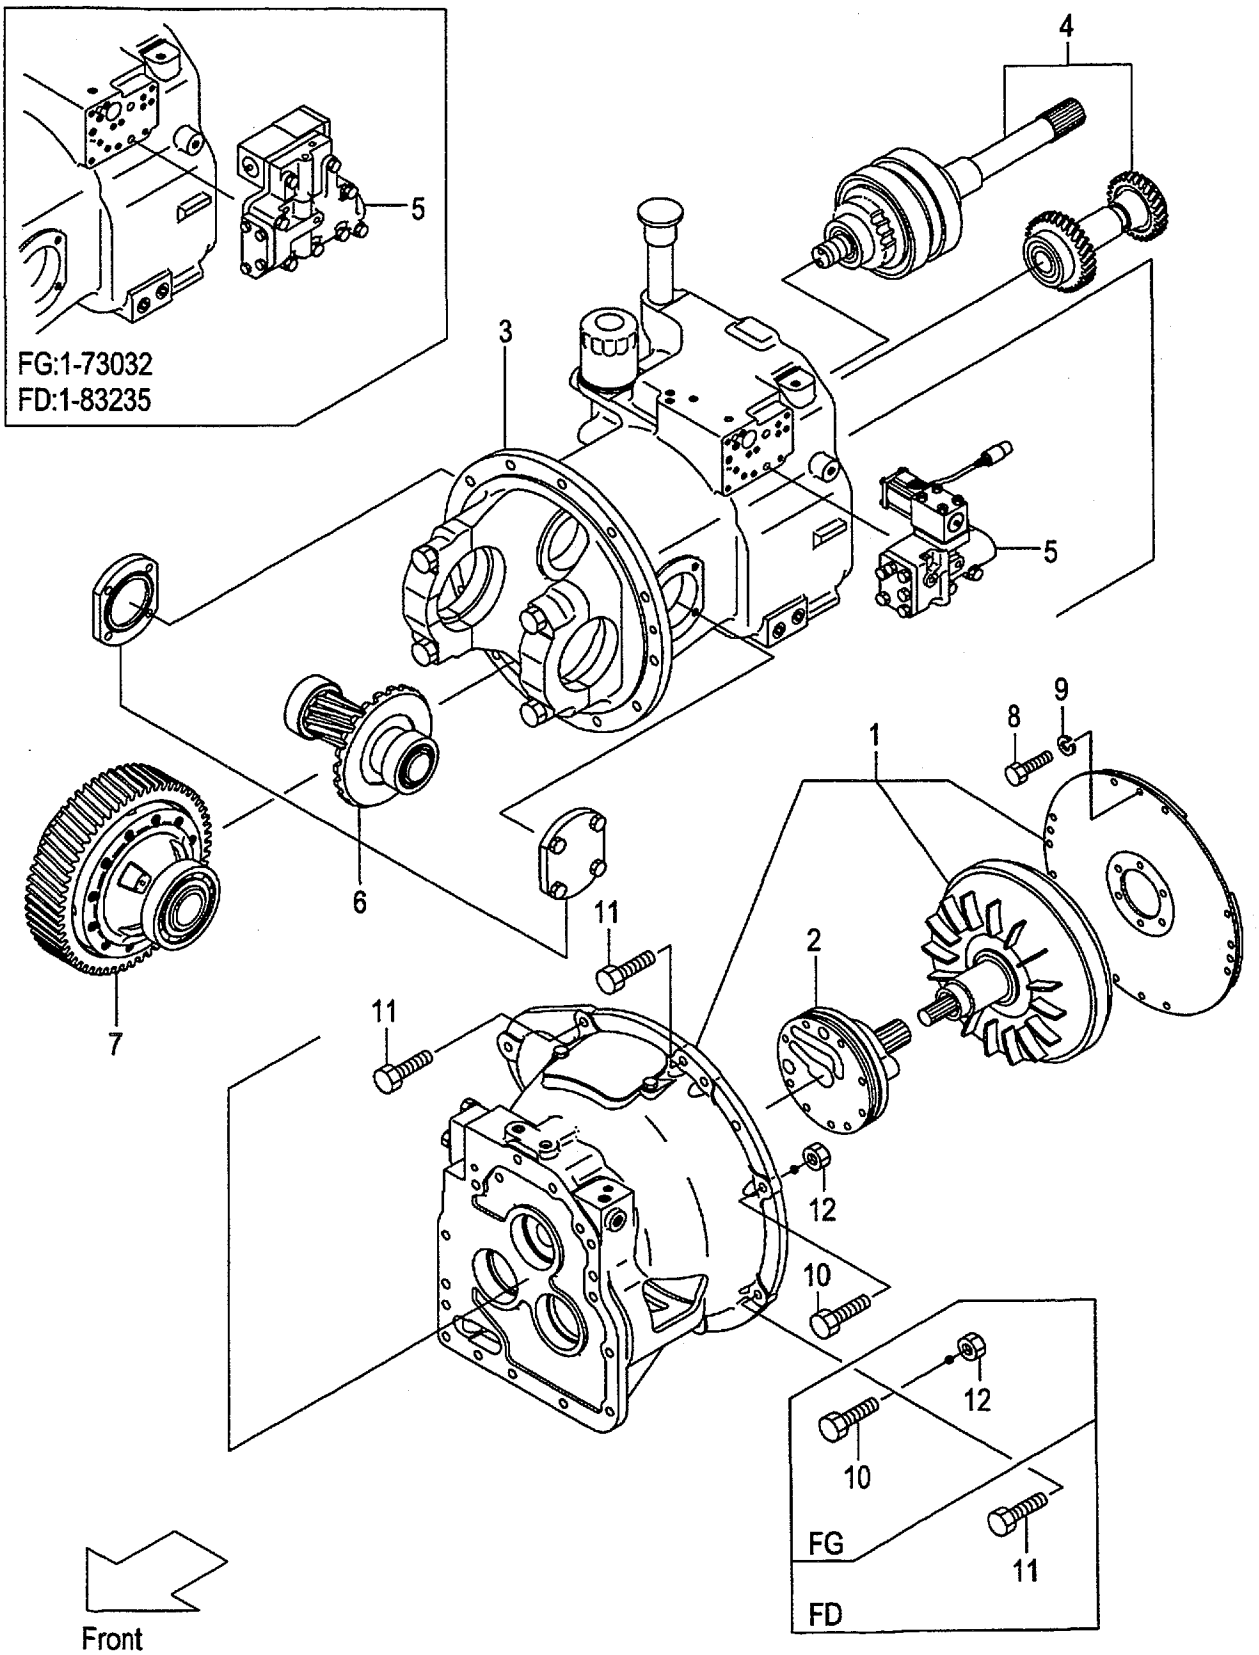

https://truckmanualshub.com/

FIG.70
(F50325A0)


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
12	01400-00010		NUT ナット	6	A
-	01400-00010		NUT ナット	1	B

https://truckmanualshub.com/

FIG.71 TORQUE CONVERTER CASE (TOR-CON)

(F50325B0) トルクコンバータケース

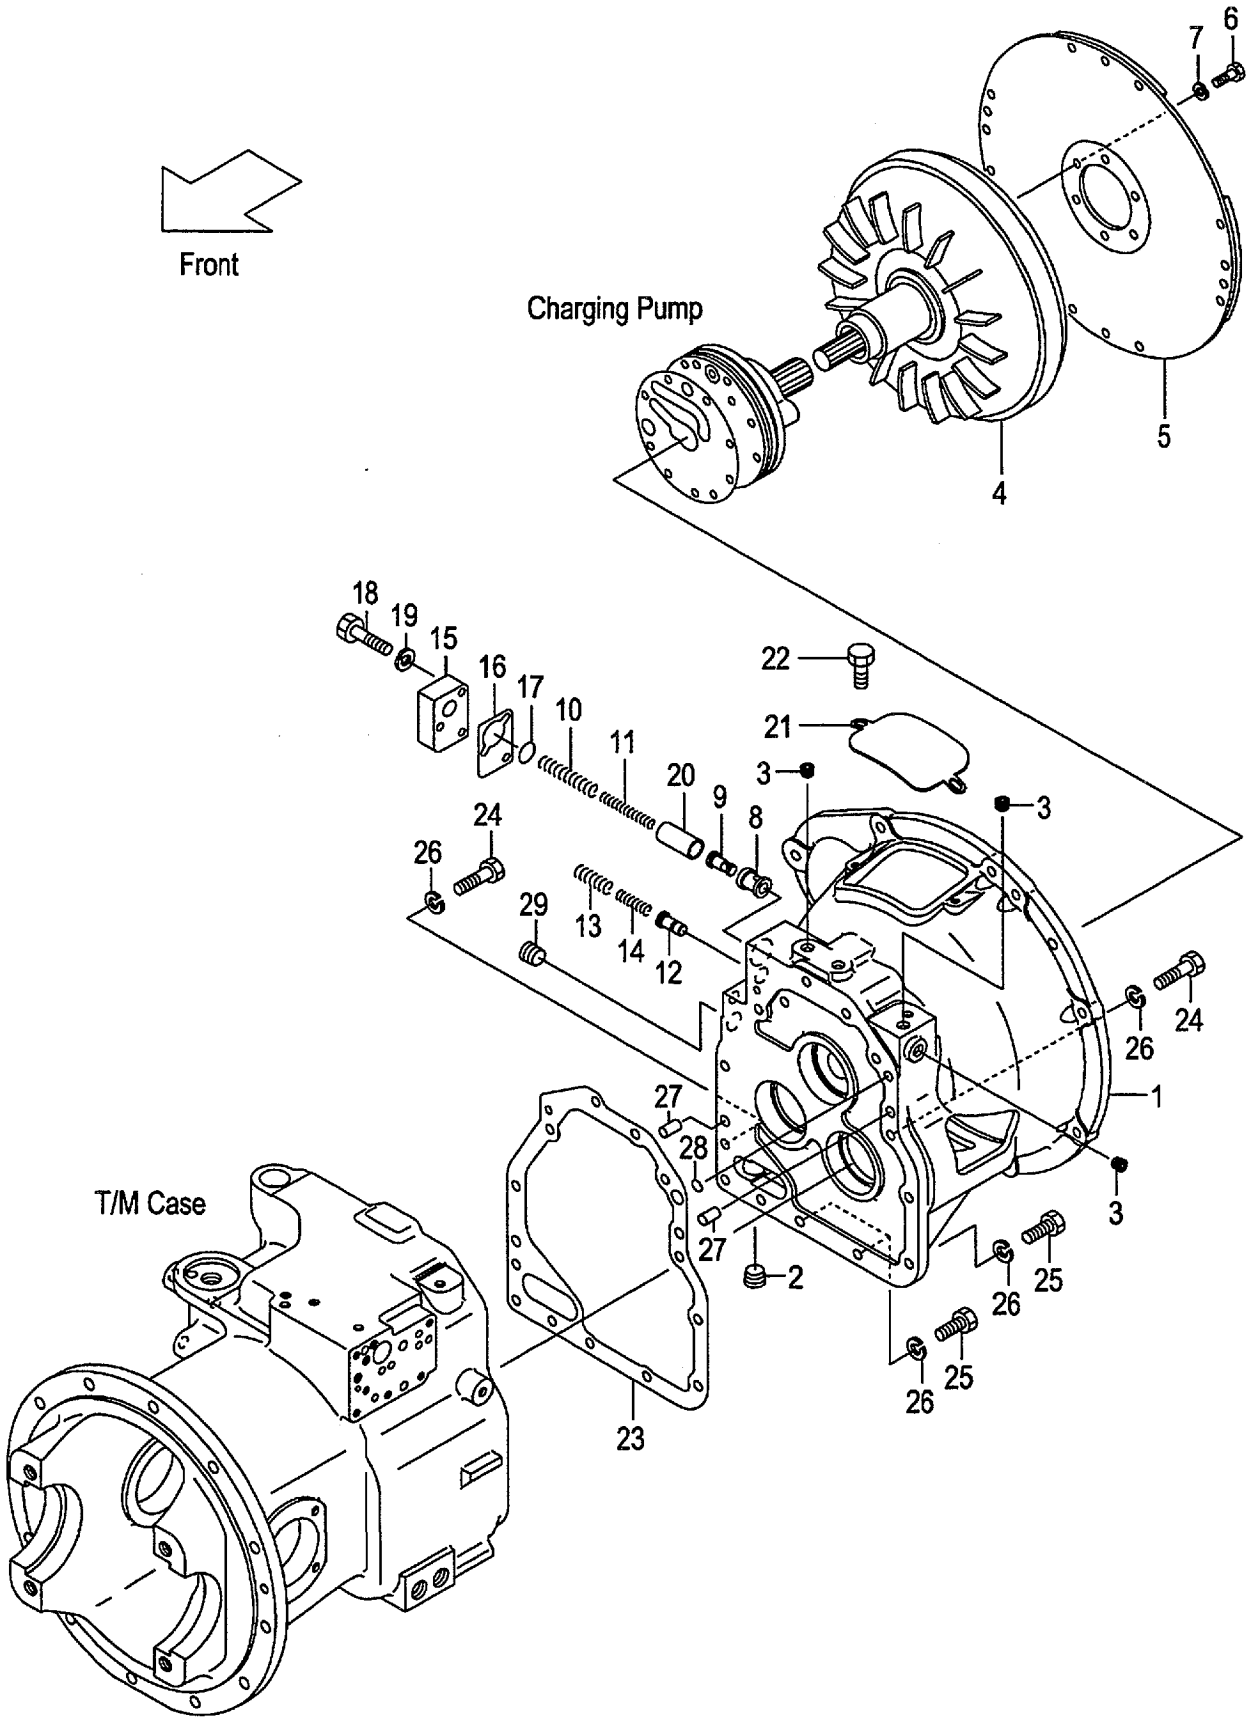

https://truckmanualshub.com/

FIG.71
(F50325B0)


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	134B3-82001		CASE,TOR-CON	ケース	1	
2	27397-52101		PLUG	プラグ	1	
3	116H3-82101		PLUG	プラグ	4	
4	137B3-80201		TORQUE-CONVERTER	トルクコンバータ	1	A
-	134G3-80301		TORQUE-CONVERTER	トルクコンバータ	1	B
5	137B3-80211		PLATE,INPUT	プレート	1	A
-	13683-82022		PLATE,INPUT	プレート	1	B
6	12163-82621		BOLT	ボルト	6	
7	02003-20010		WASHER	ワッシャ	6	
8	134B3-82281		SLEEVE	スリーブ	1	
9	134B3-82301		PISTON	ピストン	1	
10	134B3-82021		SPRING	スプリング	1	
11	134B3-82031		SPRING	スプリング	1	
12	134B3-82011		PISTON	ピストン	1	
13	134B3-82311		SPRING	スプリング	1	
14	134B3-82321		SPRING	スプリング	1	
15	134B3-82041		COVER	カバー	1	
16	134B3-82051		GASKET	ガスケット	1	
17	15583-82541		O-RING	Oリング	1	
18	01103-08040		BOLT	ボルト	3	
19	02011-00008		WASHER	ワッシャ	3	
20	134B3-82291		COLLAR	カラー	1	
21	131M2-52001		COVER	カバー	1	
22	01185-08020		BOLT	ボルト	2	
23	134B3-82101	*	GASKET	ガスケット	1	
24	01103-10065		BOLT	ボルト	10	
25	01103-10030		BOLT	ボルト	3	
26	02011-00010		WASHER	ワッシャ	13	
27	02212-12020		PIN,PARALLEL	ピン	2	
28	15583-82521	*	O-RING	Oリング	1	
29	12163-82541		PLUG	プラグ	1	
K1	134B3-89821		KIT,REPAIR,D/U	リペアキット	1	INC.23,28 & OTHERS

https://truckmanualshub.com/

FIG.72 CHARGING PUMP (TOR-CON)

(F50325C0) チャージングポンプ

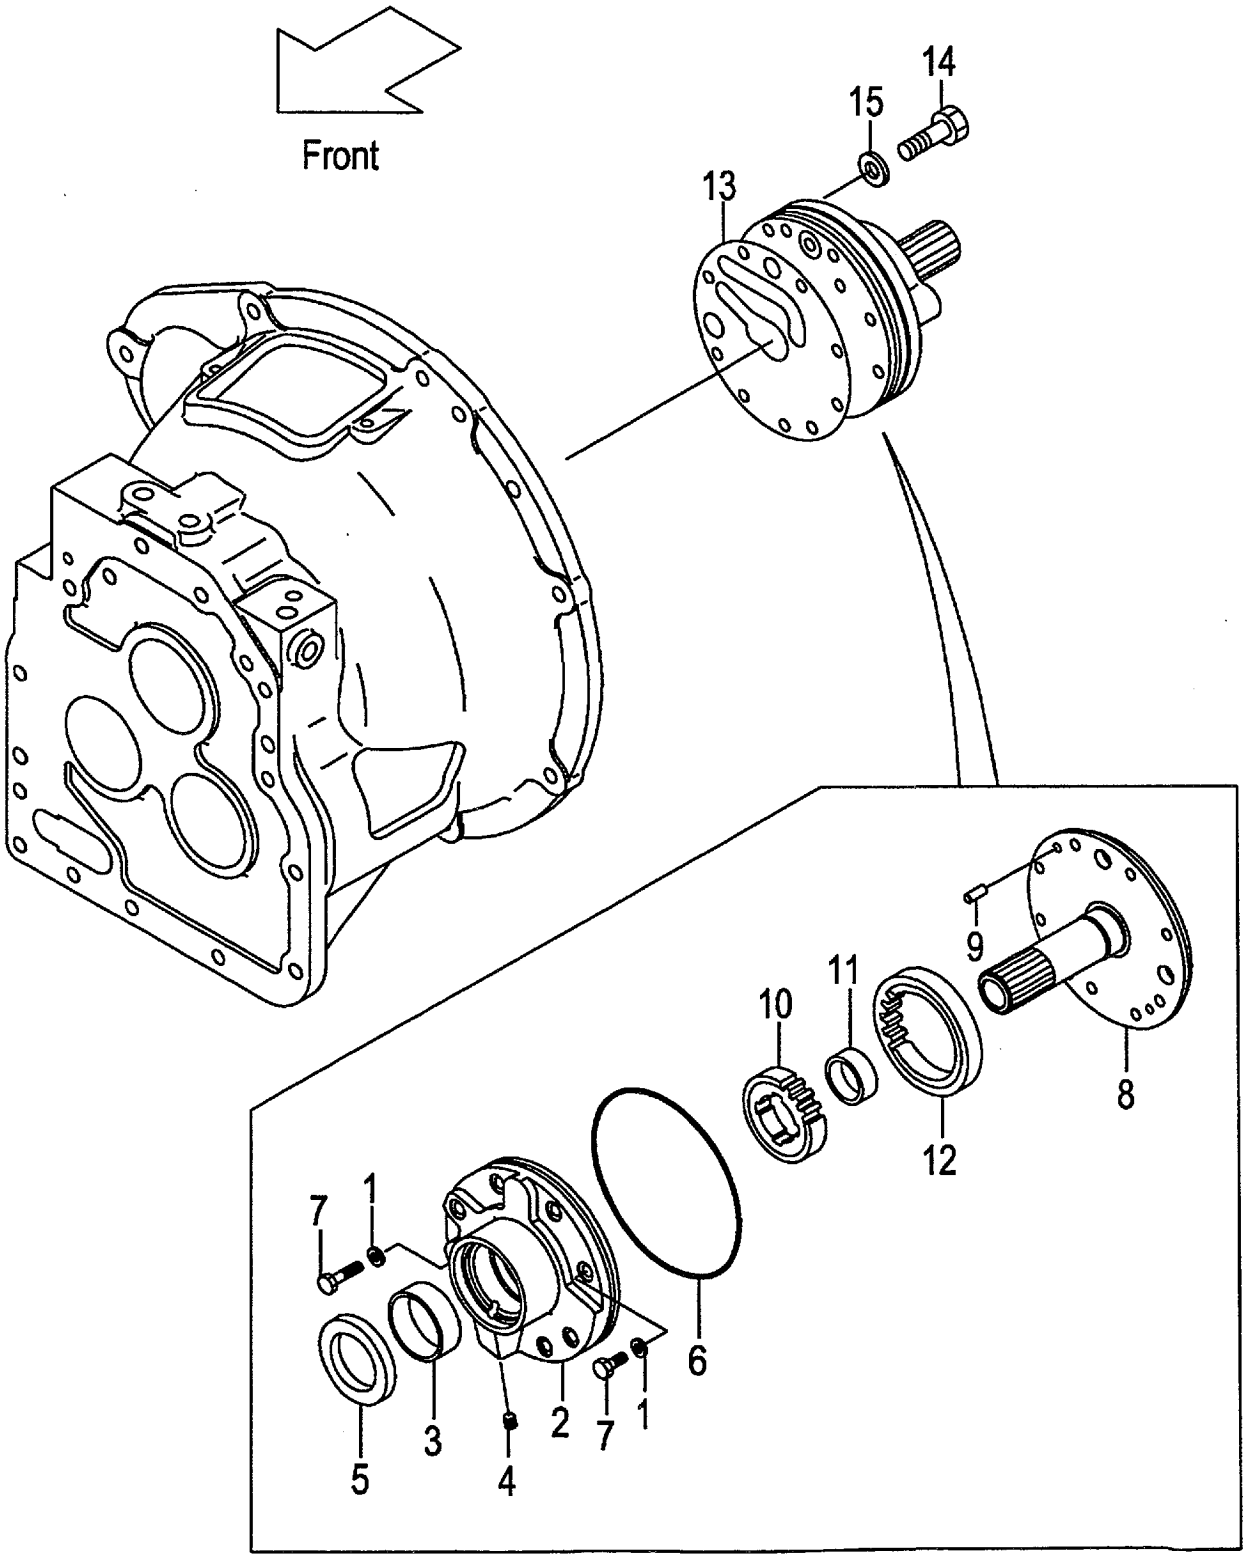

https://truckmanualshub.com/


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	134G3-80401		PUMP-ASSY,CHARGING		1	INC.1-12
				ﾁｬｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｾﾝ		
1	12163-82561	*	PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	2	
A2	15583-82141		CASE-ASSY,PUMP	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯｾﾝ	1	INC.2-4
2	NO PART NO.	#*	CASE,PUMP	ｹｰｽ	1	
3	15583-82161		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
4	23870-52821		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
5	15583-82172	*	SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
6	15583-82181	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
7	01103-08035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
8	134G3-82001	*	SUPPORT,STARTER	ｻﾎﾟｰﾄ	1	
9	02212-06016		PIN,PARALLEL	ﾋﾟﾝ	2	
A3	15583-82211		GEAR-ASSY	ｷﾞﾔｰｱｯｾﾝ	1	INC.10-12
10	NO PART NO.	#*	GEAR,DRIVE	ｷﾞﾔｰ	1	
11	15583-82241	*	BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
12	NO PART NO.	#*	GEAR,DRIVEN	ｷﾞﾔｰ	1	
13	134B3-82091	*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
14	01103-08045		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	6	
15	12163-82561	*	PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	6	
K1	134B3-89861		KIT,REPAIR,PUMP	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	INC.1,5,6,13,15
K2	134G3-89851		KIT,BODY,PUMP	ﾎﾞﾃﾞｨｰｷｯﾄ	1	INC.2,8,10-12

https://truckmanualshub.com/

FIG.73 MISSION CASE (TOR-CON)

(F50325D0) ミッションケース

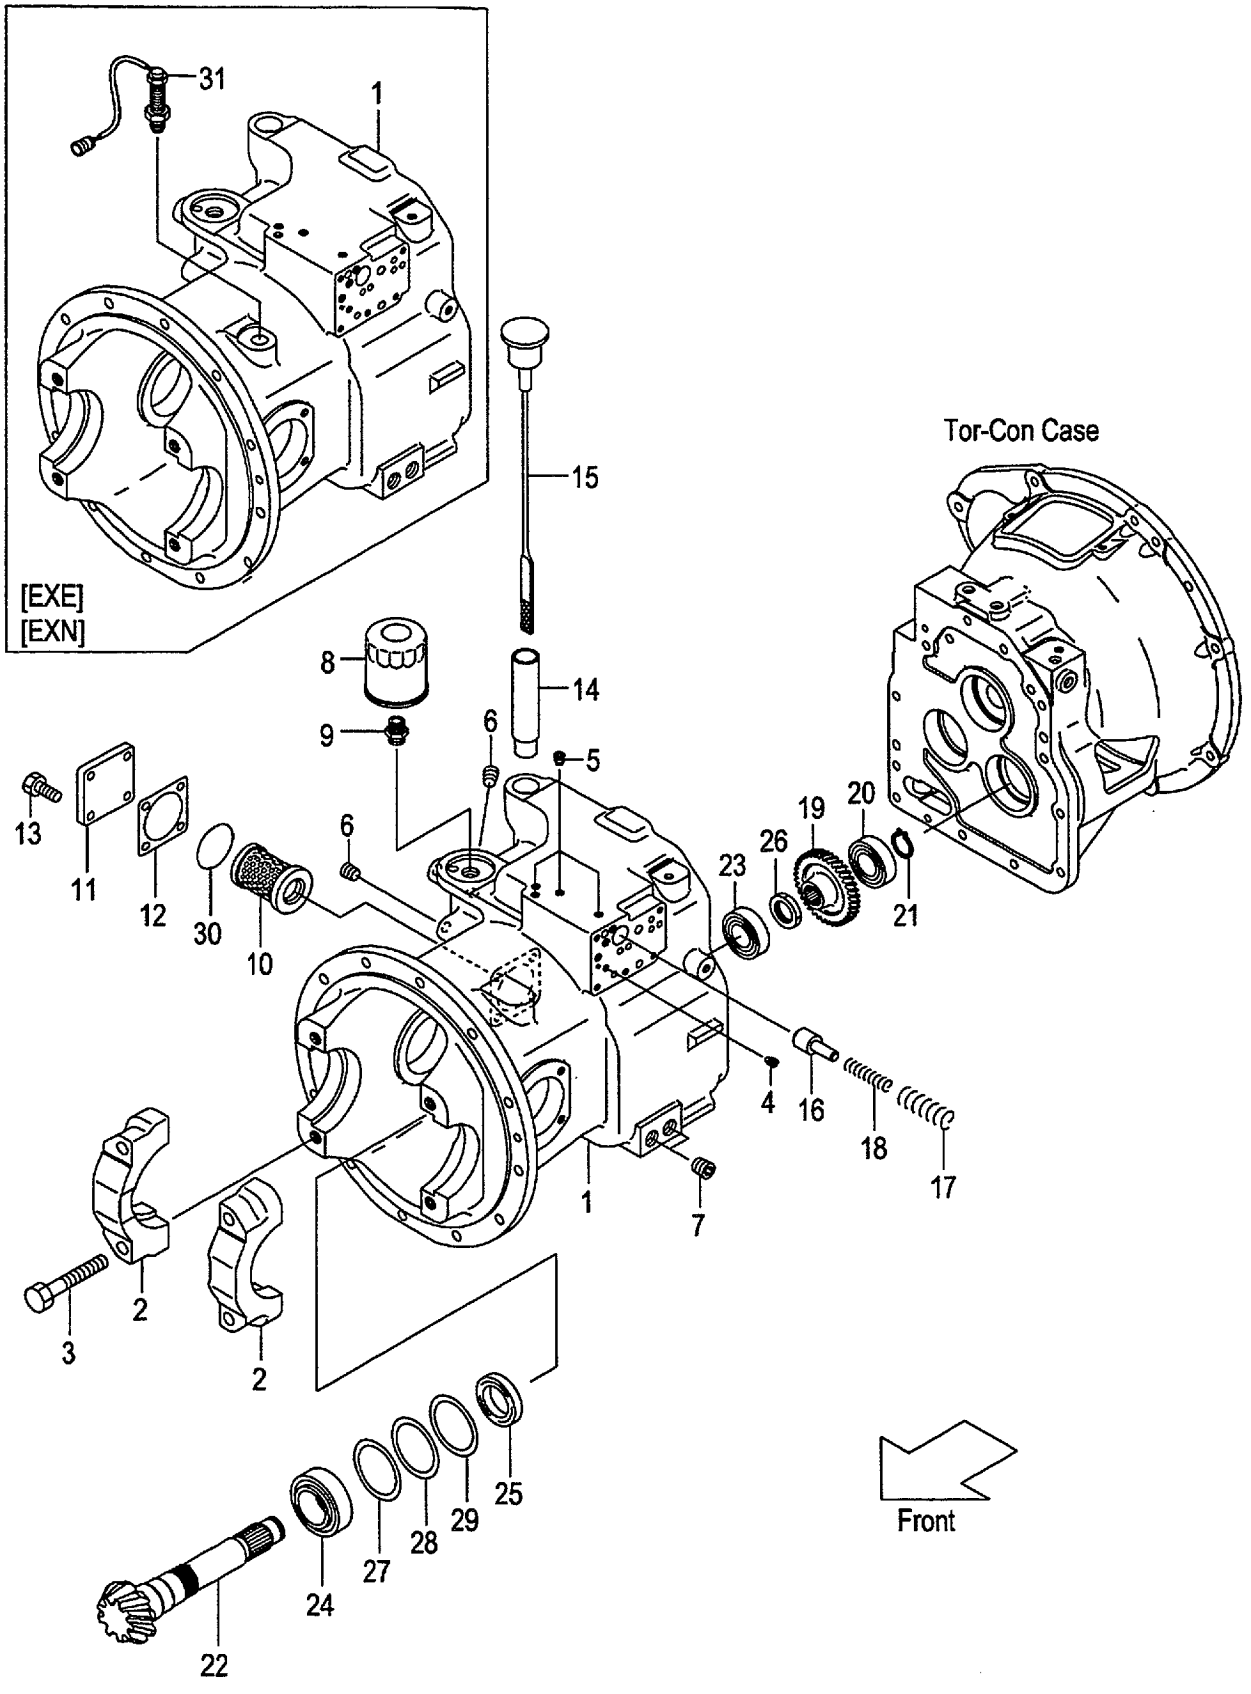

https://truckmanualshub.com/


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	134B3-80281		CASE-ASSY,T/M		1	INC.1,2
				トランスミッションケースアッセン		
-	534B3-80281		CASE-ASSY,T/M		1	[EXE][EXN] INC.1,2
				トランスミッションケースアッセン		
1	NO PART NO.	#	CASE,T/M	ケース	1	
-	NO PART NO.	#	CASE,T/M	ケース	1	[EXE][EXN]
2	134A3-42011		CAP,BRG	キャップ	2	
3	134A3-42221		BOLT	ボルト	4	
4	115G3-82671		PLUG,CHOKE	プラグ	1	
5	116H3-82201		PLUG	プラグ	4	
6	116H3-82101		PLUG	プラグ	2	
7	12163-82541		PLUG	プラグ	2	
8	115G3-82241		FILTER,OIL	フィルタ	1	
9	115G3-82251		NIPPLE	ニップル	1	
10	124U3-82521		STRAINER,SUCTION	ストレーナ	1	
11	124U3-82081		COVER,PLATE	カバー	1	
12	124U3-82091	*	GASKET	ガスケット	1	
13	01184-10025		BOLT	ボルト	4	
14	12163-82221		PIPE,OIL-FILL	パイプ	1	
15	12163-82232		CAP,OIL-FILL	キャップ	1	
16	15583-82441		SPOOL,ACC	スプール	1	
17	15583-82451		SPRING	スプリング	1	
18	15583-82461		SPRING	スプリング	1	
19	115G3-82451		GEAR,OUTPUT	ギヤー	1	
-	134B3-82381		GEAR,OUTPUT	ギヤー	1	[EXK]
20	03000-06306		BRG,BALL	ベアリング	1	
21	02100-00030	*	RING,SNAP	スナップリング	1	
22	134B3-82141		SHAFT,OUTPUT	シャフト	1	
23	12003-43031		BRG,TAPER-ROLLER	ベアリング	1	
24	115G3-82641		BRG,TAPER-ROLLER	ベアリング	1	
25	115G3-82651	*	SEAL,OIL	シール	1	
26	115G3-82471	*	NUT	ナット	1	
27	12003-42311	*	SHIM,T-0.5	シム	1	
28	12003-42321	*	SHIM,T-0.2	シム	2	
29	12003-42331	*	SHIM,T-0.1	シム	1	
30	115G3-82111		O-RING	Oリング	1	
31	16402-54331		SENSOR	センサ	1	[EXE][EXN]
K1	134B3-89821		KIT,REPAIR,D/U	リペアキット	1	INC.12,21,25-29& OTHERS

https://truckmanualshub.com/

FIG.74 CLUTCH PACK (TOR-CON)

(F50325E0) クラッチパック

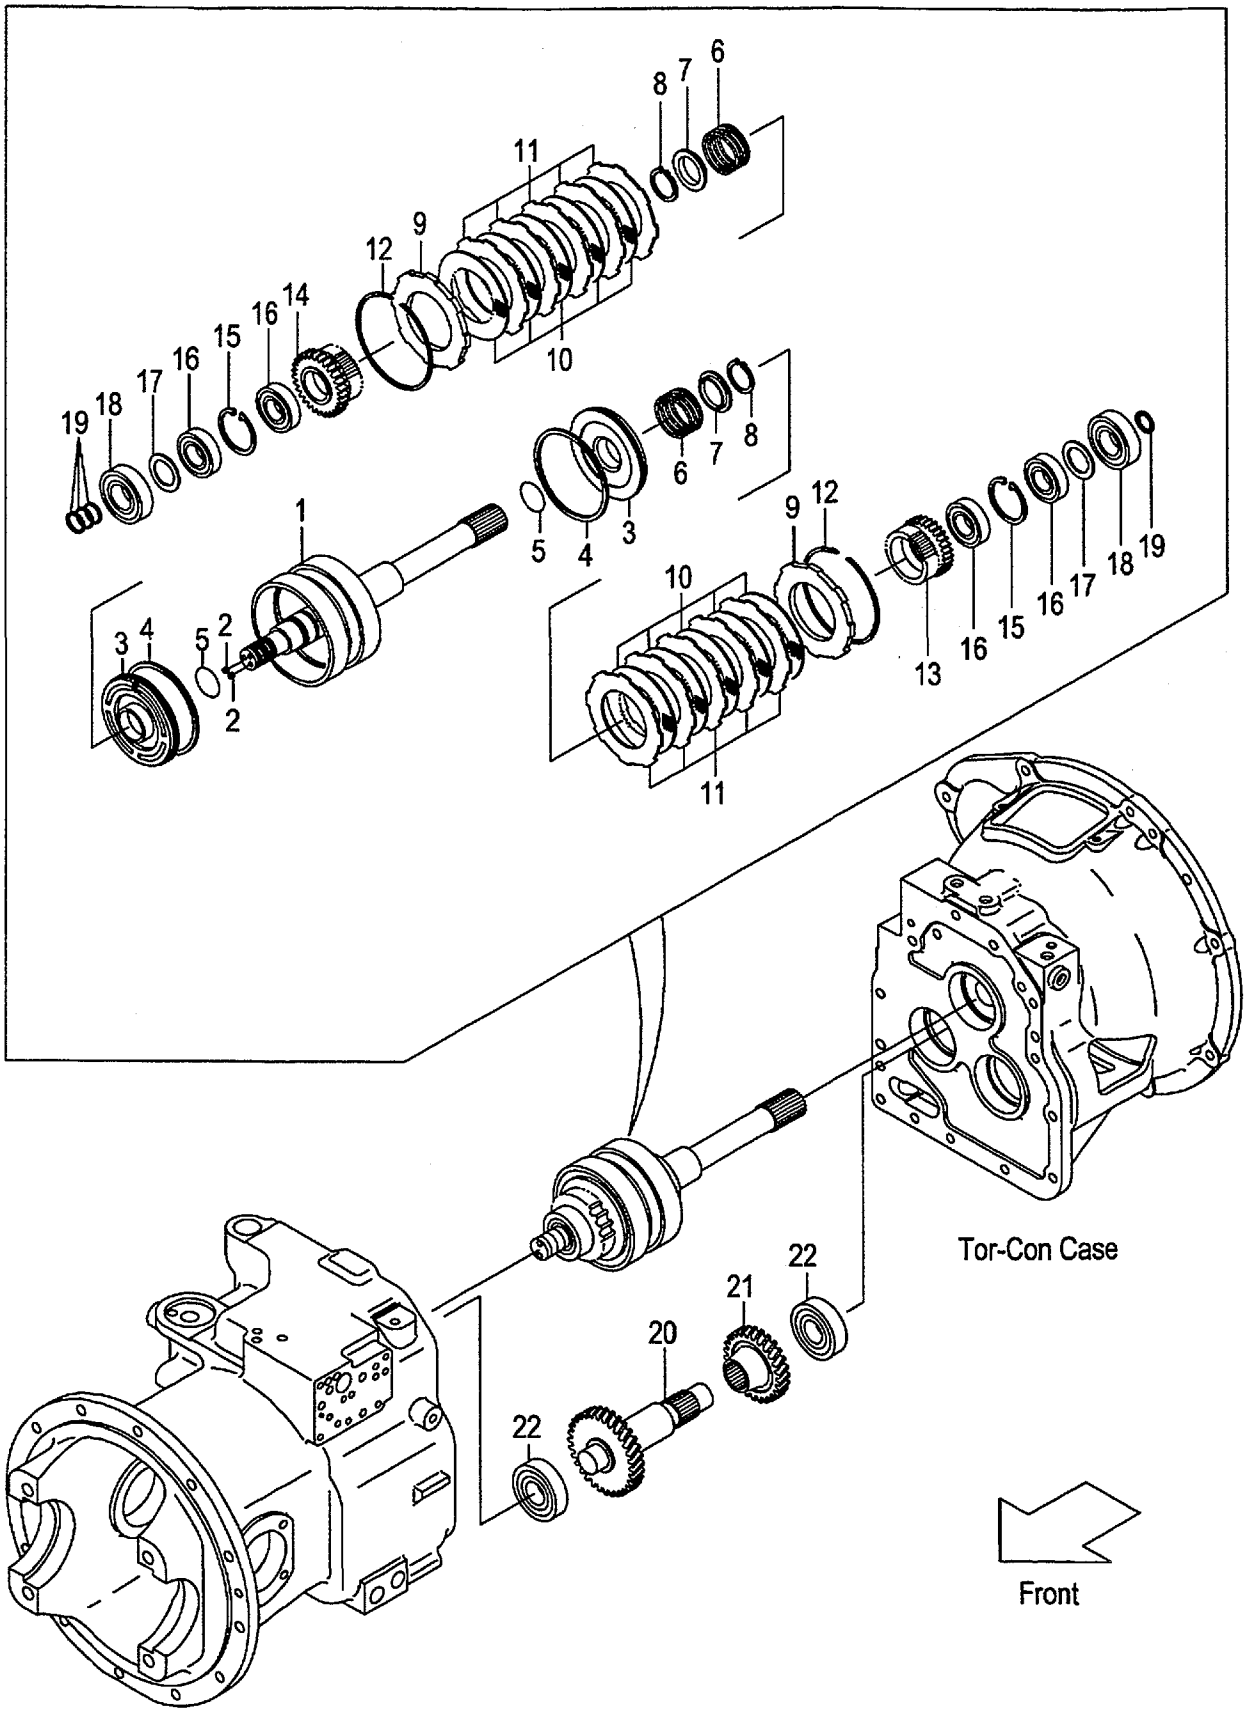

https://truckmanualshub.com/

FIG.74
(F50325E0)


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	134G3-80201		CLUTCH-ASSY,HYDRO	クラッチアッセン	1	INC.1-19
A2	134G3-80251		SUB-ASSY,HYD-CLUTCH	クラッチサブアッセン	1	INC.1-12
1	134G3-82101		SHAFT,INPUT	シャフト	1	INC.2
2	01066-08008		PLUG	プラグ	2	
3	134G3-82111		PISTON	ピストン	2	
4	134G3-82141	*	RING,SEAL	リング	2	
5	11243-82211	*	O-RING	Oリング	2	
6	11243-82081		SPRING,RETURN,CLUTCH	スプリング	2	
7	11243-82091	*	SHEET,SPRING	シート	2	
8	02100-00040	*	RING,SNAP	スナップリング	2	
9	134G3-82131		END,CLUTCH	エンド	2	
10	134B3-82401	*	PLATE,FRICTION	プレート	10	
11	134G3-82121	*	PLATE,MATING	プレート	10	
12	11243-82181	*	RING,SNAP	スナップリング	2	
13	115G3-82331		GEAR,FORWARD	ギヤー	1	
-	134B3-82361		GEAR,FORWARD	ギヤー	1	[EXK]
14	115G3-82341		GEAR,REVERSE	ギヤー	1	
15	02121-00058		RING,SNAP	スナップリング	2	
16	115G3-82351		BRG,BALL	ベアリング	4	
17	115G3-82361		PLATE,THRUST	プレート	2	
18	03000-06306		BRG,BALL	ベアリング	2	
19	11243-82161	*	RING,SEAL	リング	4	
20	115G3-82401		SHAFT,IDLER	シャフト	1	
21	115G3-82411		GEAR,IDLER	ギヤー	1	
-	134B3-82371		GEAR,IDLER	ギヤー	1	[EXK]
22	03000-06306		BRG,BALL	ベアリング	2	
K1	134G3-89811		KIT,REPAIR,CLUTCH	リペアキット	1	INC.4,5,7,8,12,19
K2	134G3-89831		KIT,REPAIR,DISK	リペアキット	1	INC.10,11

https://truckmanualshub.com/

FIG.75 CONTROL VALVE (TOR-CON)

(F50325F0) コントロールバルブ

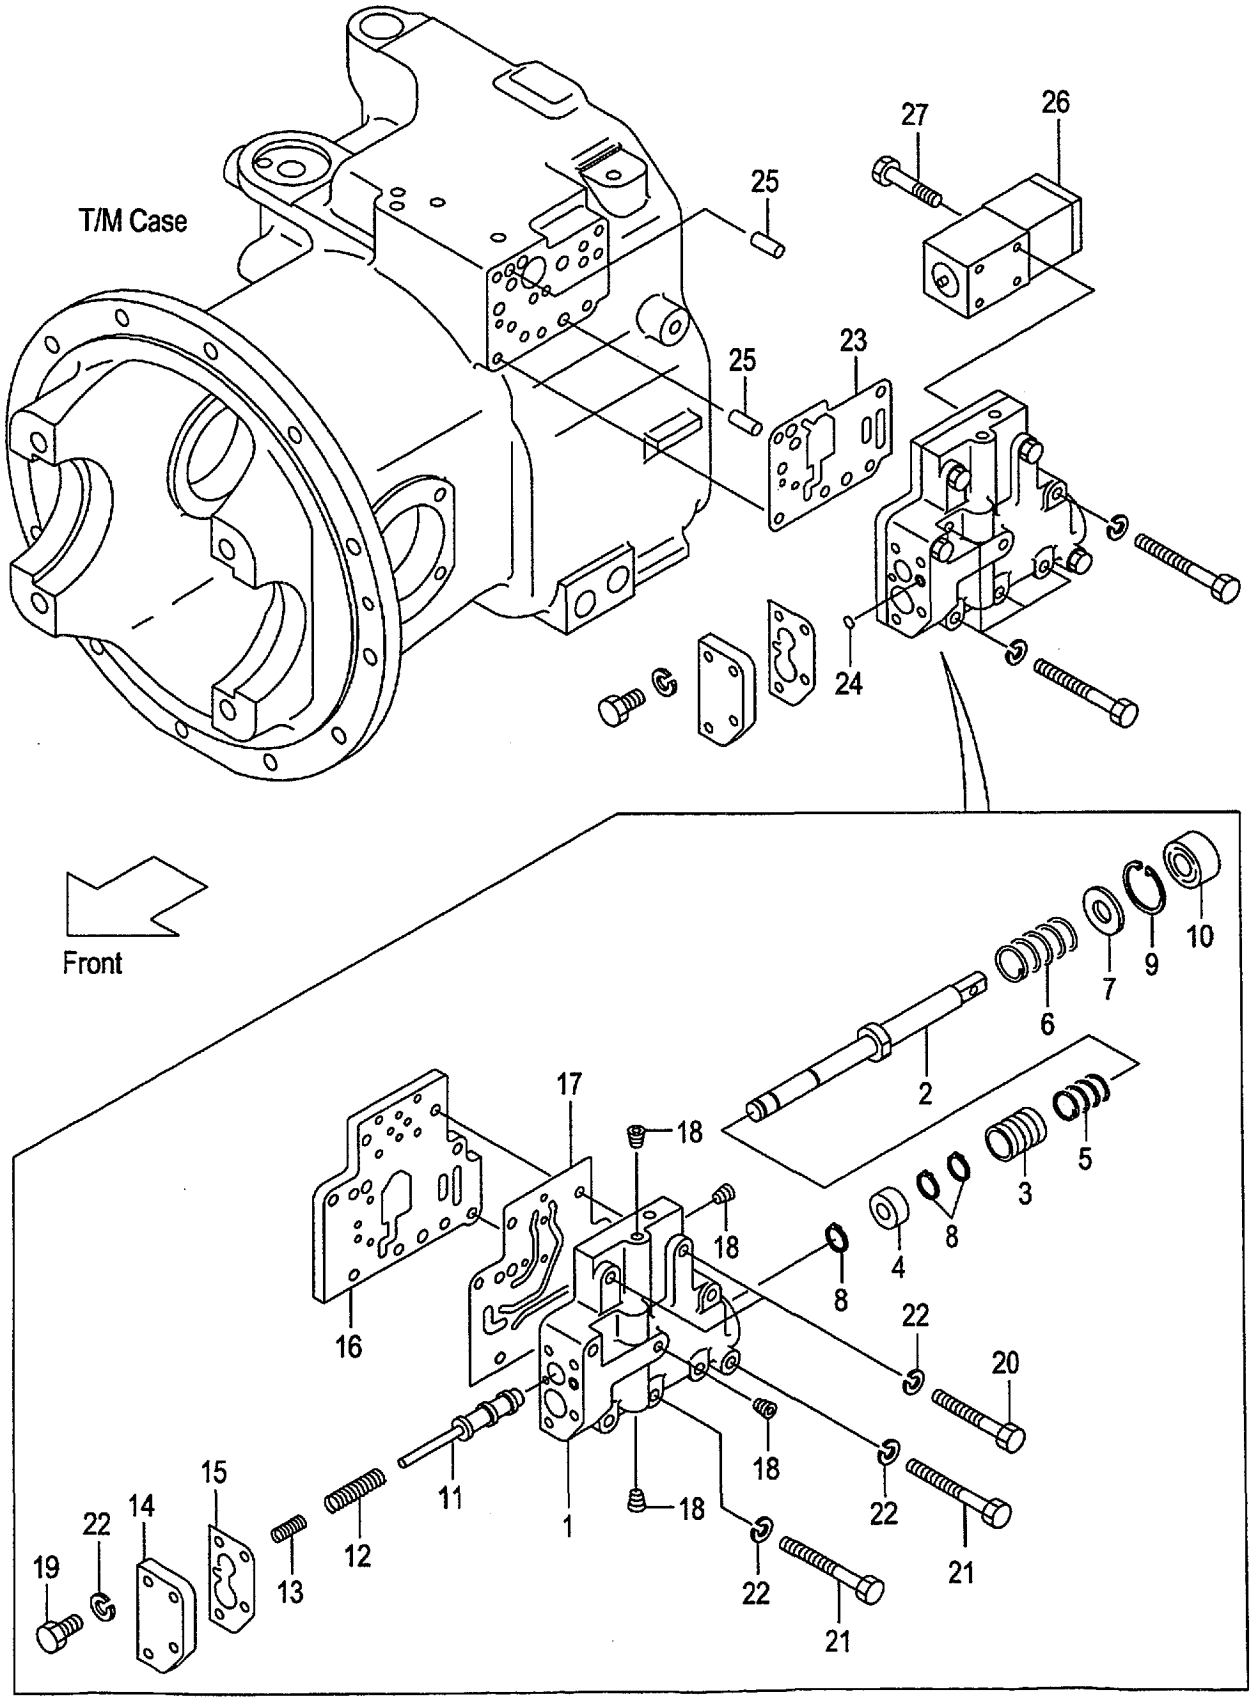

https://truckmanualshub.com/


A:FG30T6:1-73032
B:FD30T6:1-83235

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	534B8-30201		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-22
1	NO PART NO.	#	BODY,VALVE	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
2	115G3-82512		SPOOL,INCHING	ｽﾌﾟｰﾙ	1	
3	15793-82321		PLUNGER	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ	1	
4	115G3-82522		PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
5	15793-82341		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
6	115G3-82491		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
7	15943-82651		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	1	
8	02100-00012		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	3	
9	02110-00030		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
10	15943-82661		SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
11	15943-82731		SPOOL,MODULATE	ｽﾌﾟｰﾙ	1	
12	15943-82741		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
13	15943-82751		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
14	534B8-32011		PLATE,VALVE,A	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
15	534B8-32031		GASKET,A	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
16	534B8-32021		PLATE,VALVE,B	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
17	534B8-32041		GASKET,B	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
18	116H3-82201		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	4	
19	01103-08025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
20	01103-08045		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
21	01103-08060		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	7	
22	02011-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	13	
23	534B8-32051		GASKET,C	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
24	15583-82571		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
25	02212-10025		PIN,PARALLEL	ﾋﾟﾝ	2	
26	135L3-82001		VALVE,SOLENOID	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
27	01170-05045		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.75A CONTROL VALVE (TOR-CON)

(F50325F1) コントロールバルブ

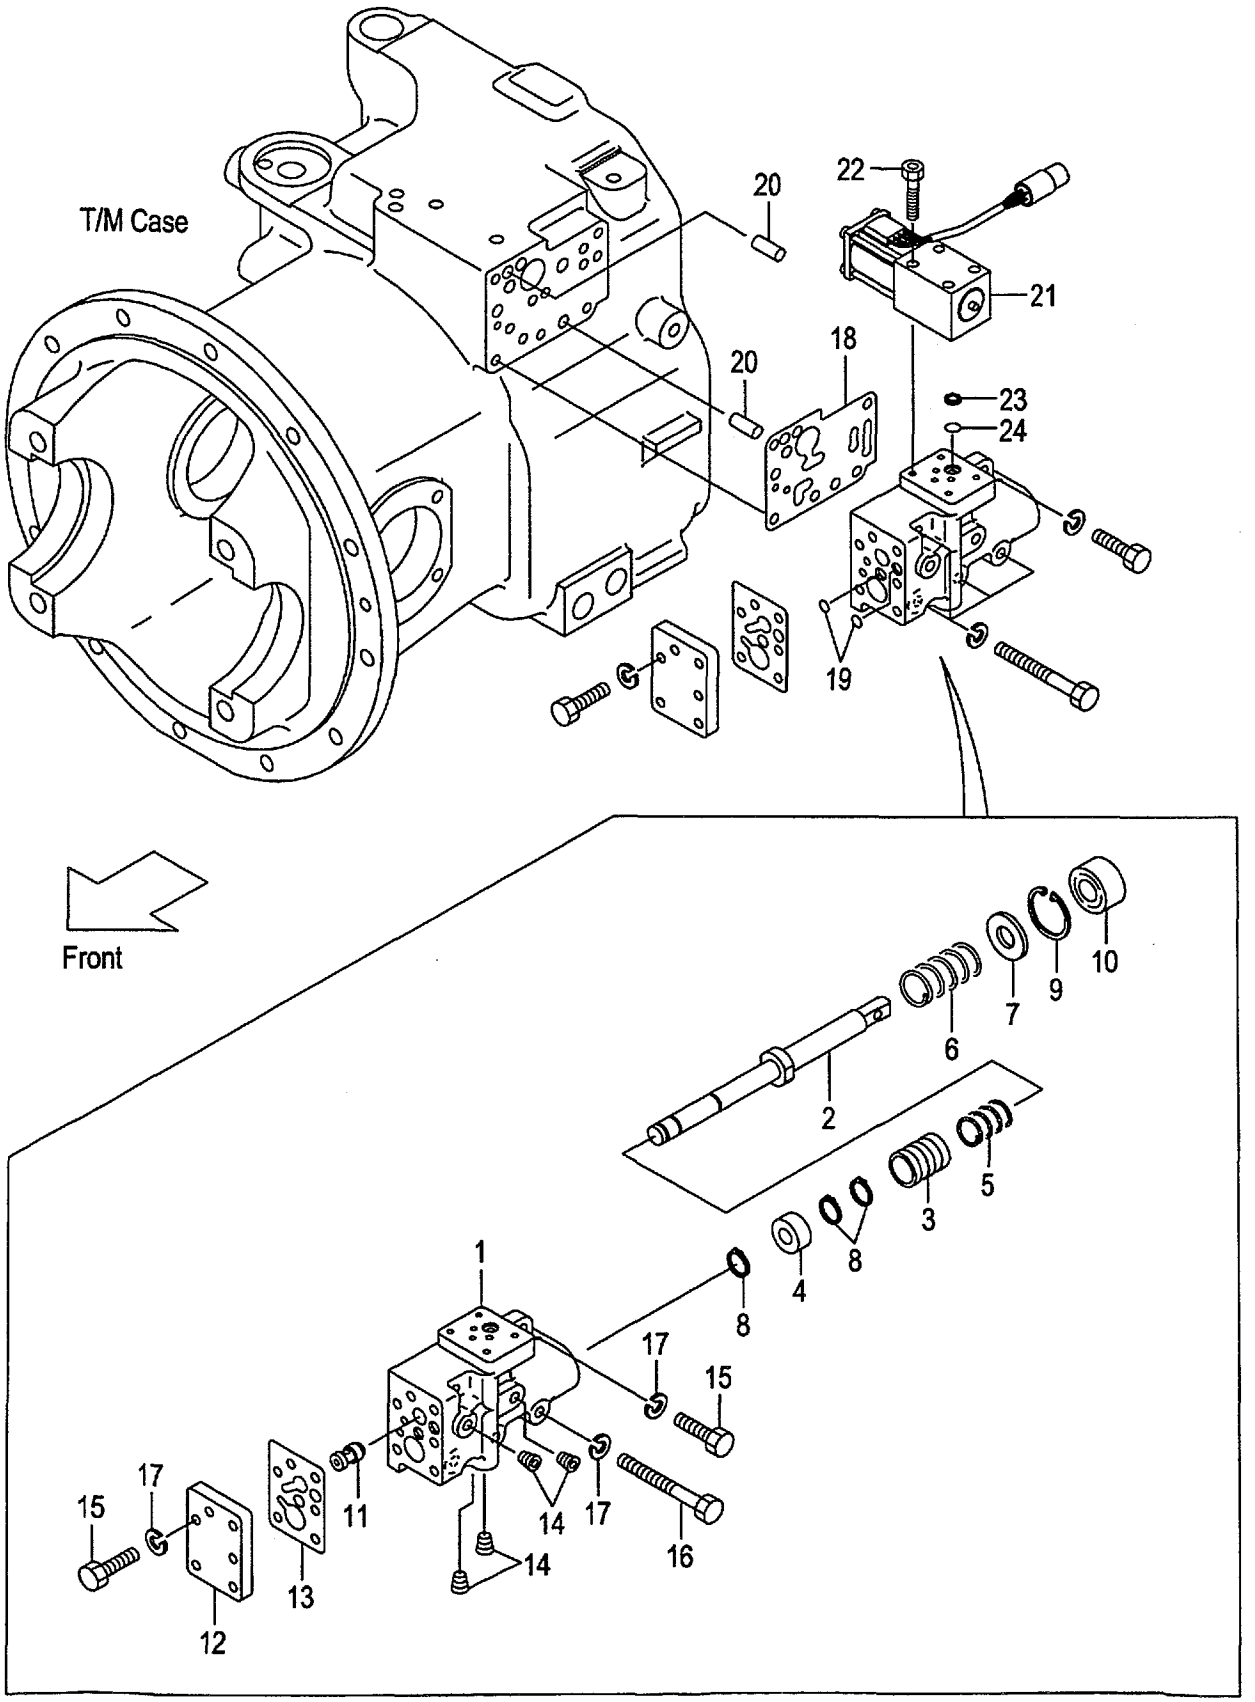

https://truckmanualshub.com/

FIG.75A
(F50325F1)


A:FG30T6:73033-
B:FD30T6:83236-

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	139B3-80201		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-17
1	NO PART NO.	##	BODY,VALVE	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
2	115G3-82512	*	SPOOL,INCHING	ｽﾌﾟｰﾙ	1	
3	15793-82321	*	PLUNGER	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ	1	
4	115G3-82522	*	PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
5	15793-82341		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
6	115G3-82491		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
7	15943-82651		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	1	
8	02100-00012	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	3	
9	02110-00030	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
10	15943-82661	*	SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
11	139B3-82121	*	SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙ	1	
12	139B3-82111		COVER,VALVE	ｶﾊﾞｰ	1	
13	139B3-82131	*	GASKET,COVER	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
14	116H3-82201		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	4	
15	01103-08025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	7	
16	01103-08060		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
17	02011-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	11	
18	139B3-82141	*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
19	15583-82571	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2	
20	02212-10025		PIN,PARALLEL	ﾋﾟﾝ	2	
21	135L3-82001		VALVE,SOLENOID	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
22	01170-05045		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
23	139B3-82161	*	FILTER,COIN	ﾌｨﾙﾀ	1	
24	139B3-82151	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
K1	139B3-89801		KIT,REPAIR,VALVE	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	INC.8-10,13,18,19,23,24
K2	139B3-89811		KIT,BODY,VALVE	ﾎﾞﾃﾞｨｰｷｯﾄ	1	INC.1-4,11

https://truckmanualshub.com/

FIG.76 REDUCTION

(F50325G0) リダクション

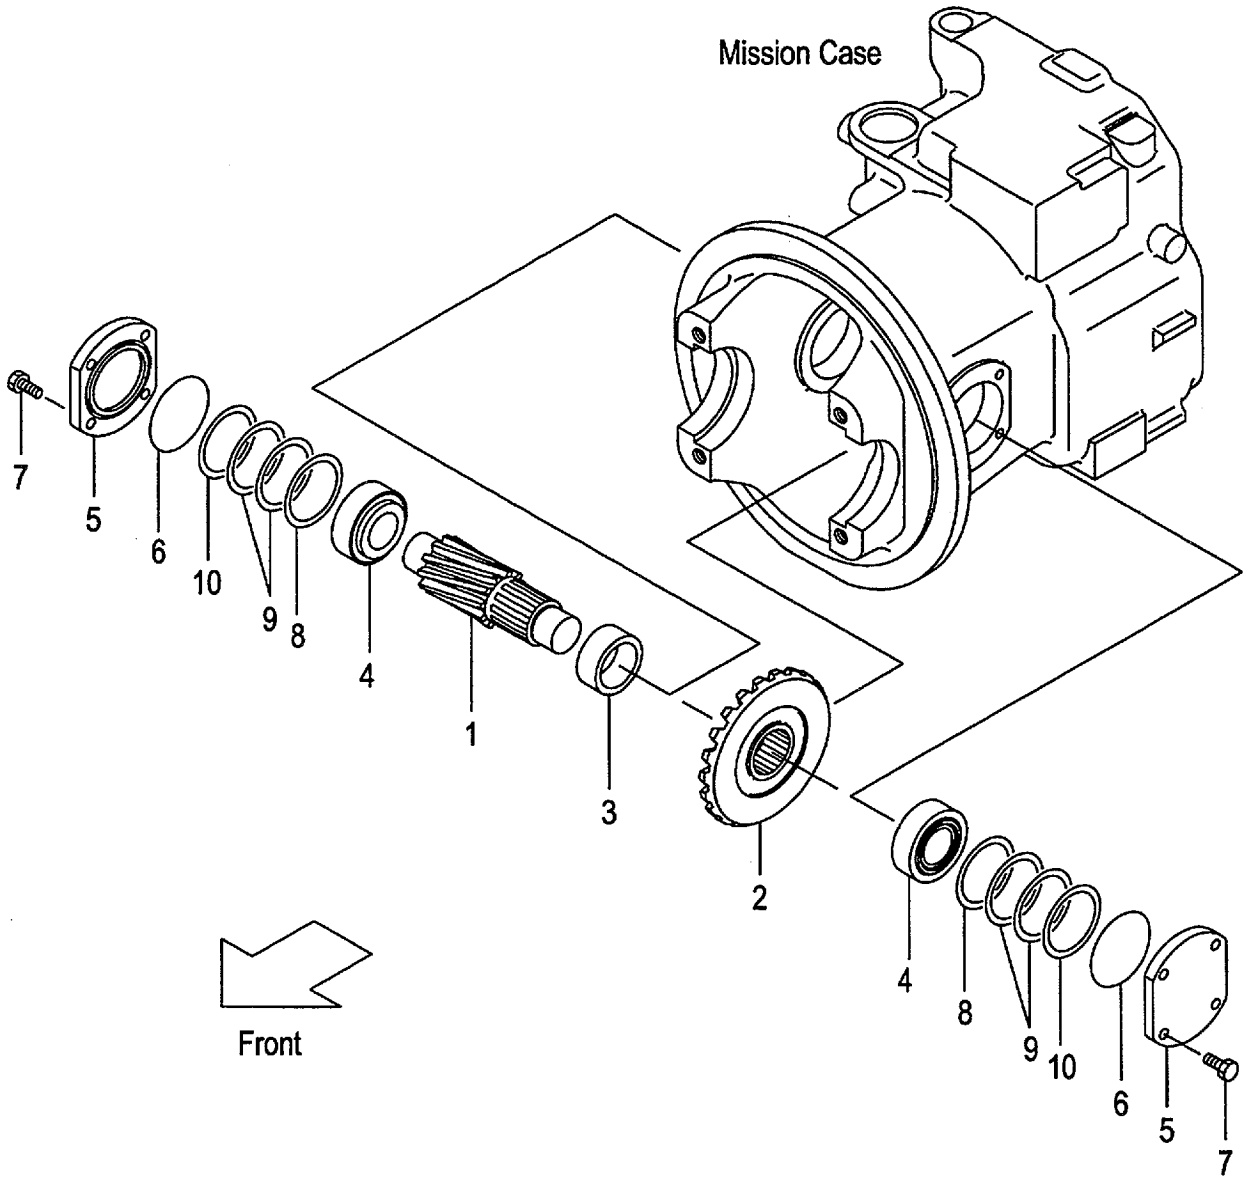

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 D:FD30C6
B:FG30T6 E:FD30T6
C:FG30W6 F:FD30W6


FIG.76
(F50325G0)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	134A3-22001		SHAFT,FINAL-PINION	ｼｬﾌﾄ	1	
2	134A3-22011		GEAR,SPIRAL-BEVEL	ｷﾞﾔｰ	1	
3	134A3-22021		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	1	
4	134A3-22031		BRG,TAPER-ROLLER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	
5	134A3-22041		COVER,BRG	ｶﾊﾞｰ	2	
6	03310-00800	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2	
7	01184-10025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	8	
8	12003-42311	*	SHIM,T-0.5	ｼﾑ	2	
9	12003-42321	*	SHIM,T-0.2	ｼﾑ	4	
10	12003-42331	*	SHIM,T-0.1	ｼﾑ	2	
K1	134A3-48911		KIT,REPAIR,T/M	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	A,D INC.6,8-10 & OTHERS

https://truckmanualshub.com/

FIG.77 DIFFERENTIAL

(F50325H0) ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙ

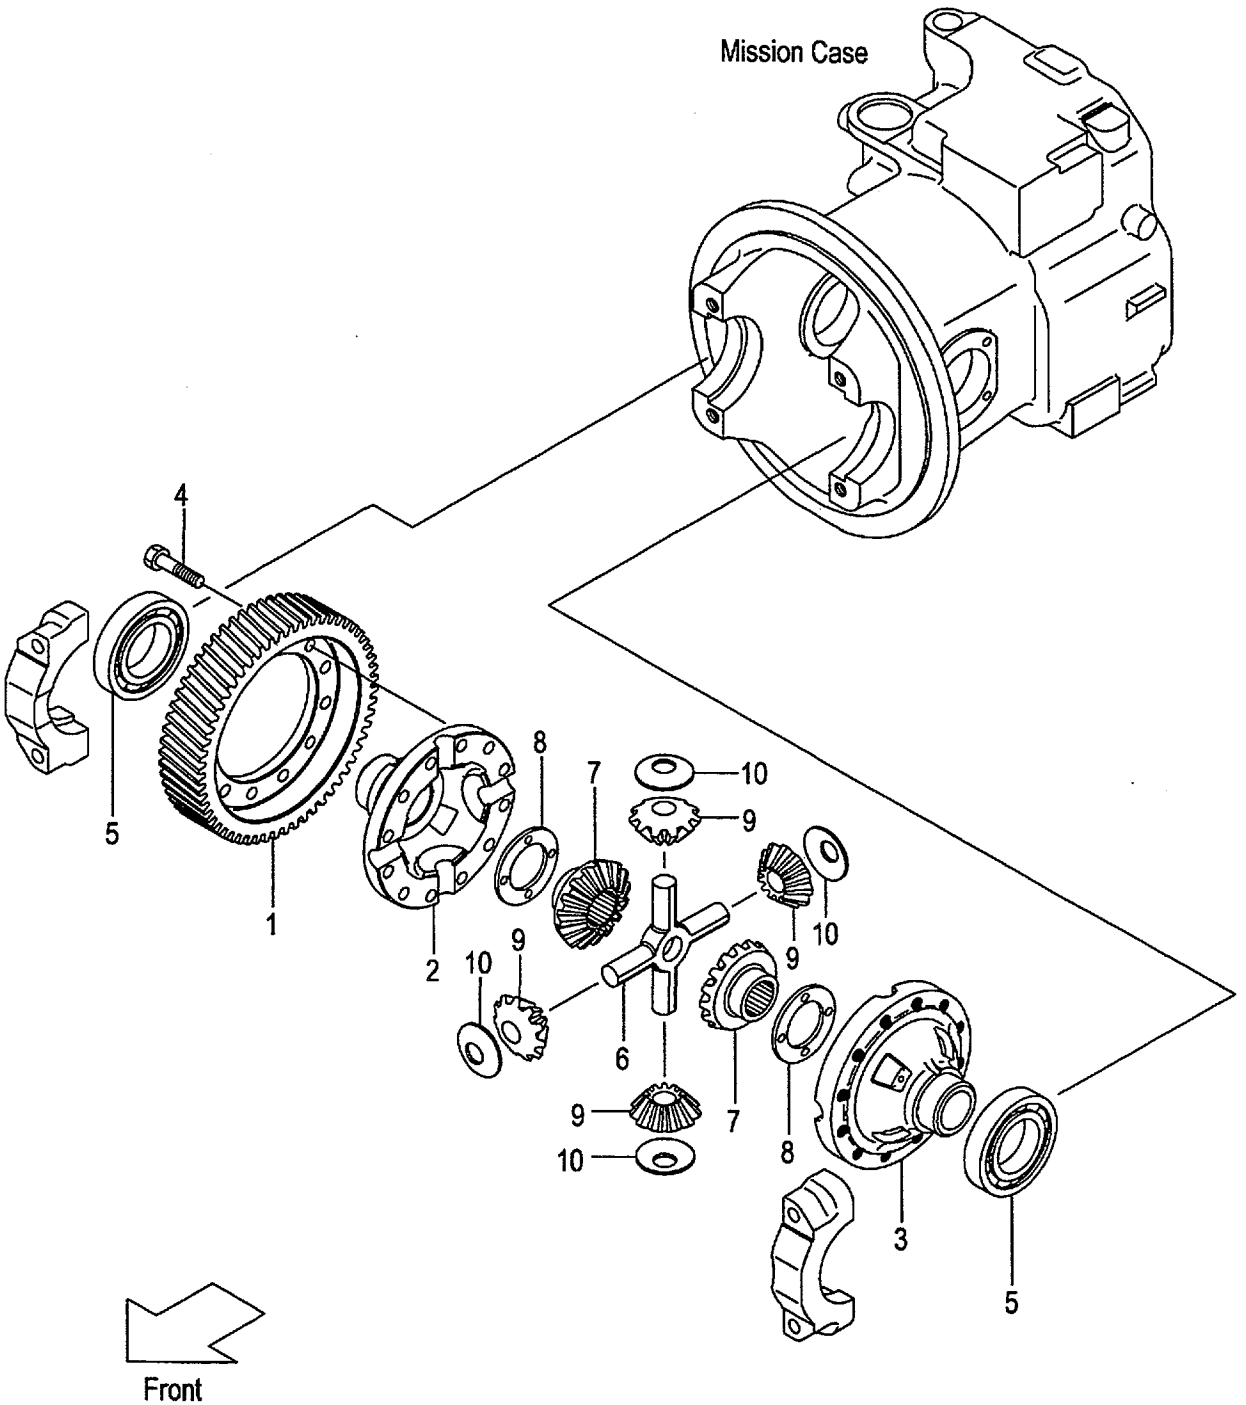

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	134A3-52001		GEAR,RING	ｷﾞﾔｰ	1	
A1	134A3-59801		CASE-ASSY,CROSS	ｸﾛｽｹｰｽｱｯｾﾝ	1	INC.2,3
2	NO PART NO.	#	CASE,CROSS,RH	ｹｰｽ	1	
3	NO PART NO.	#	CASE,CROSS,LH	ｹｰｽ	1	
4	134A3-52061		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	12	
5	03000-06213		BRG,BALL	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	
6	124G3-52011		SPIDER	ｽﾊﾟｲﾀﾞ	1	
7	134A3-52041		GEAR,SIDE	ｷﾞﾔｰ	2	
8	16113-52141		WASHER,THRUST,T-2.36	ﾜｯｼｬ	2	
-	14453-52071		WASHER,THRUST,T-2.2	ﾜｯｼｬ	(2)	
-	14453-52081		WASHER,THRUST,T-2.5	ﾜｯｼｬ	(2)	
9	134A3-52051		GEAR,PINION	ｷﾞﾔｰ	4	
10	16113-52121		WASHER,THRUST	ﾜｯｼｬ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.78 DRIVE AXLE

(F5033010) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｱｸｽﾙ

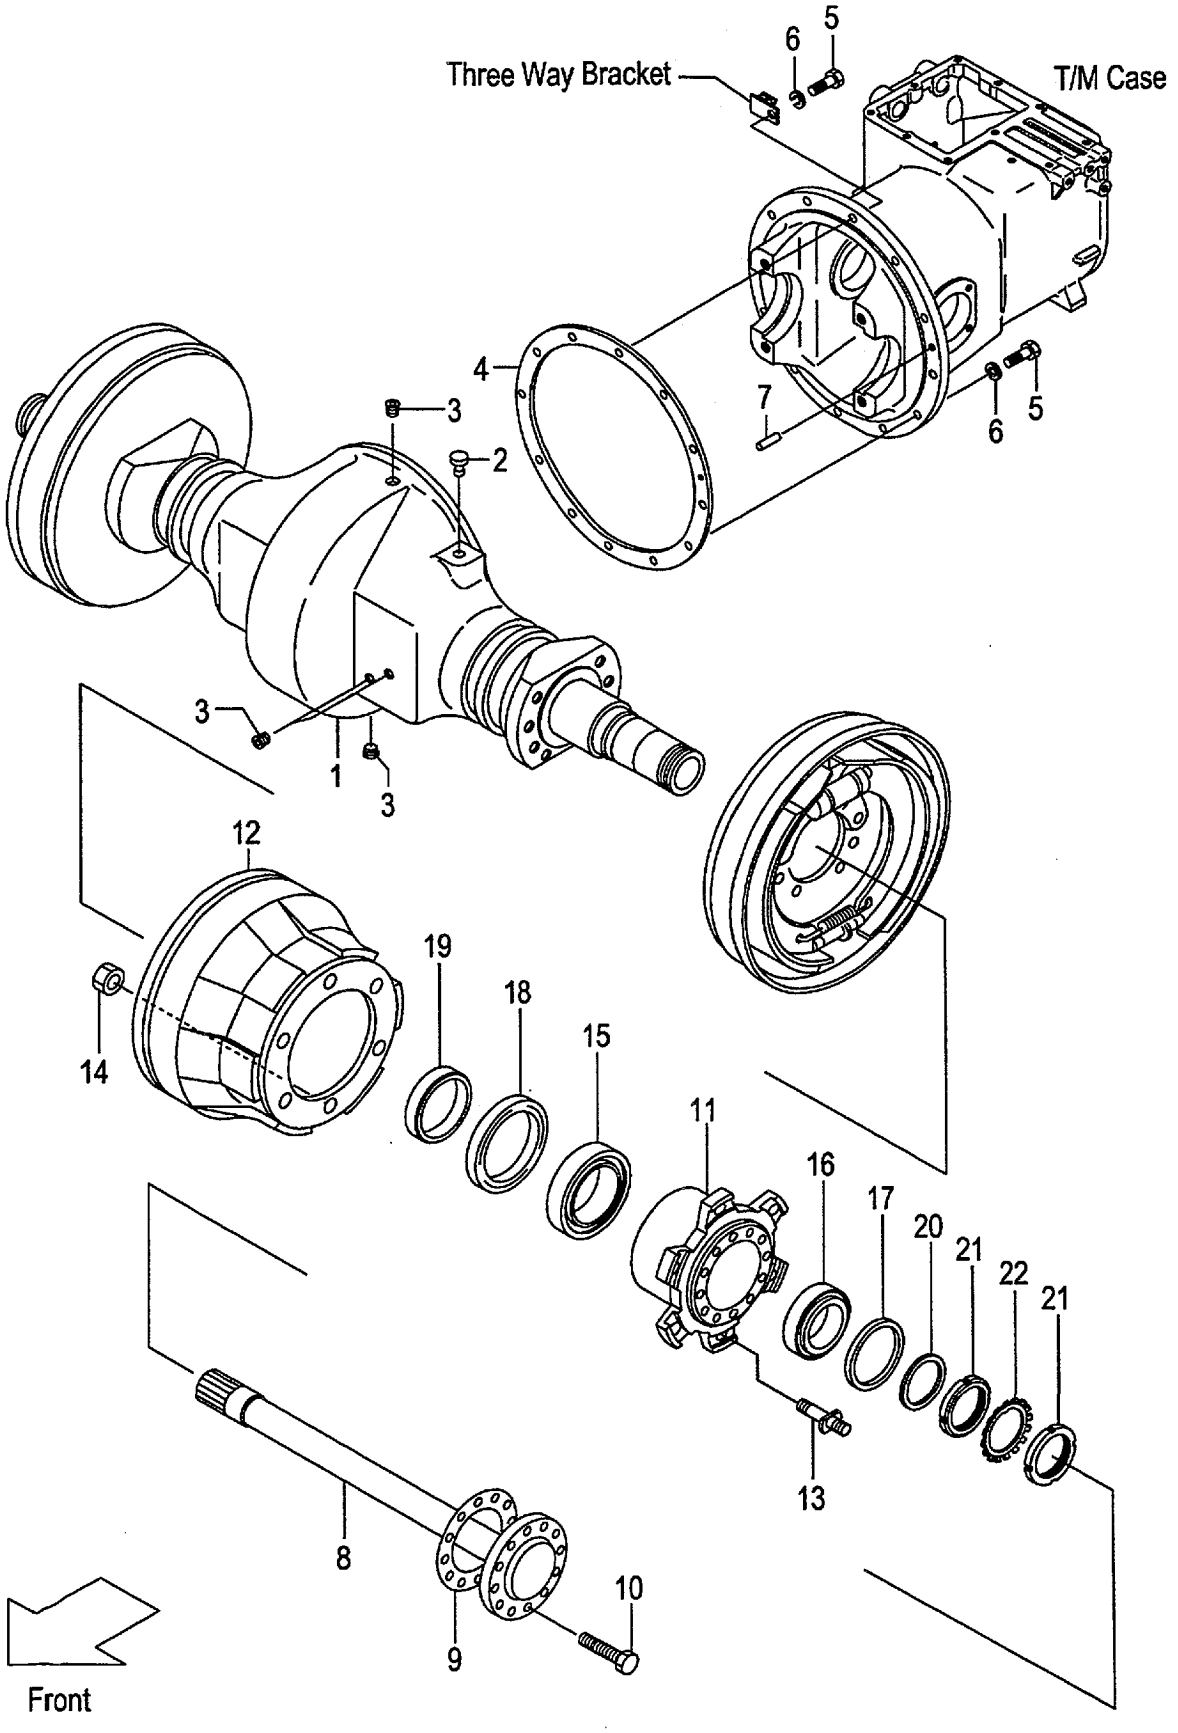

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	214J3-00302		HOUSING,AXLE	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
-	534F7-52012		HOUSING,AXLE	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	[SM][SAS]
2	15573-42151		BREATHER,AIR	ﾌﾞﾘｰｻﾞ	1	
3	22193-03001		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	4	
4	24452-52002		PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	
5	01106-12040		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	12	
6	02011-00012		WASHER	ﾜｯｼｬ	12	
7	02212-10020		PIN,PARALLEL	ﾋﾟﾝ	1	
8	214J3-02011		SHAFT,DRIVE	ｼｬﾌﾄ	2	
9	24453-02102		PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	2	
10	24453-02061		BOLT,REAMER	ﾎﾞﾙﾄ	24	
11	24453-02031		HUB,FRONT	ﾊﾌﾞ	2	
12	24453-02131		DRUM,BRAKE	ﾄﾞﾗﾑ	2	
13	25303-02102		BOLT,HUB	ﾎﾞﾙﾄ	12	
14	01400-10020		NUT	ﾅｯﾄ	12	
15	03071-30214		BRG,TAPER-ROLLER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	
16	23453-02071		BRG,TAPER-ROLLER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	INC.17
17	23453-02131		SEAL,OIL	ｼｰﾙ	2	
18	23653-02001		SEAL,OIL	ｼｰﾙ	2	
19	234G3-02001		RETAINER	ﾘﾃｰﾅ	2	
20	23453-02091		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
21	03192-00012		NUT,BRG	ﾅｯﾄ	4	
22	03192-10012		WASHER,BRG	ﾜｯｼｬ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.79 WHEEL BRAKE

(F5033710) ホイールブレーキ

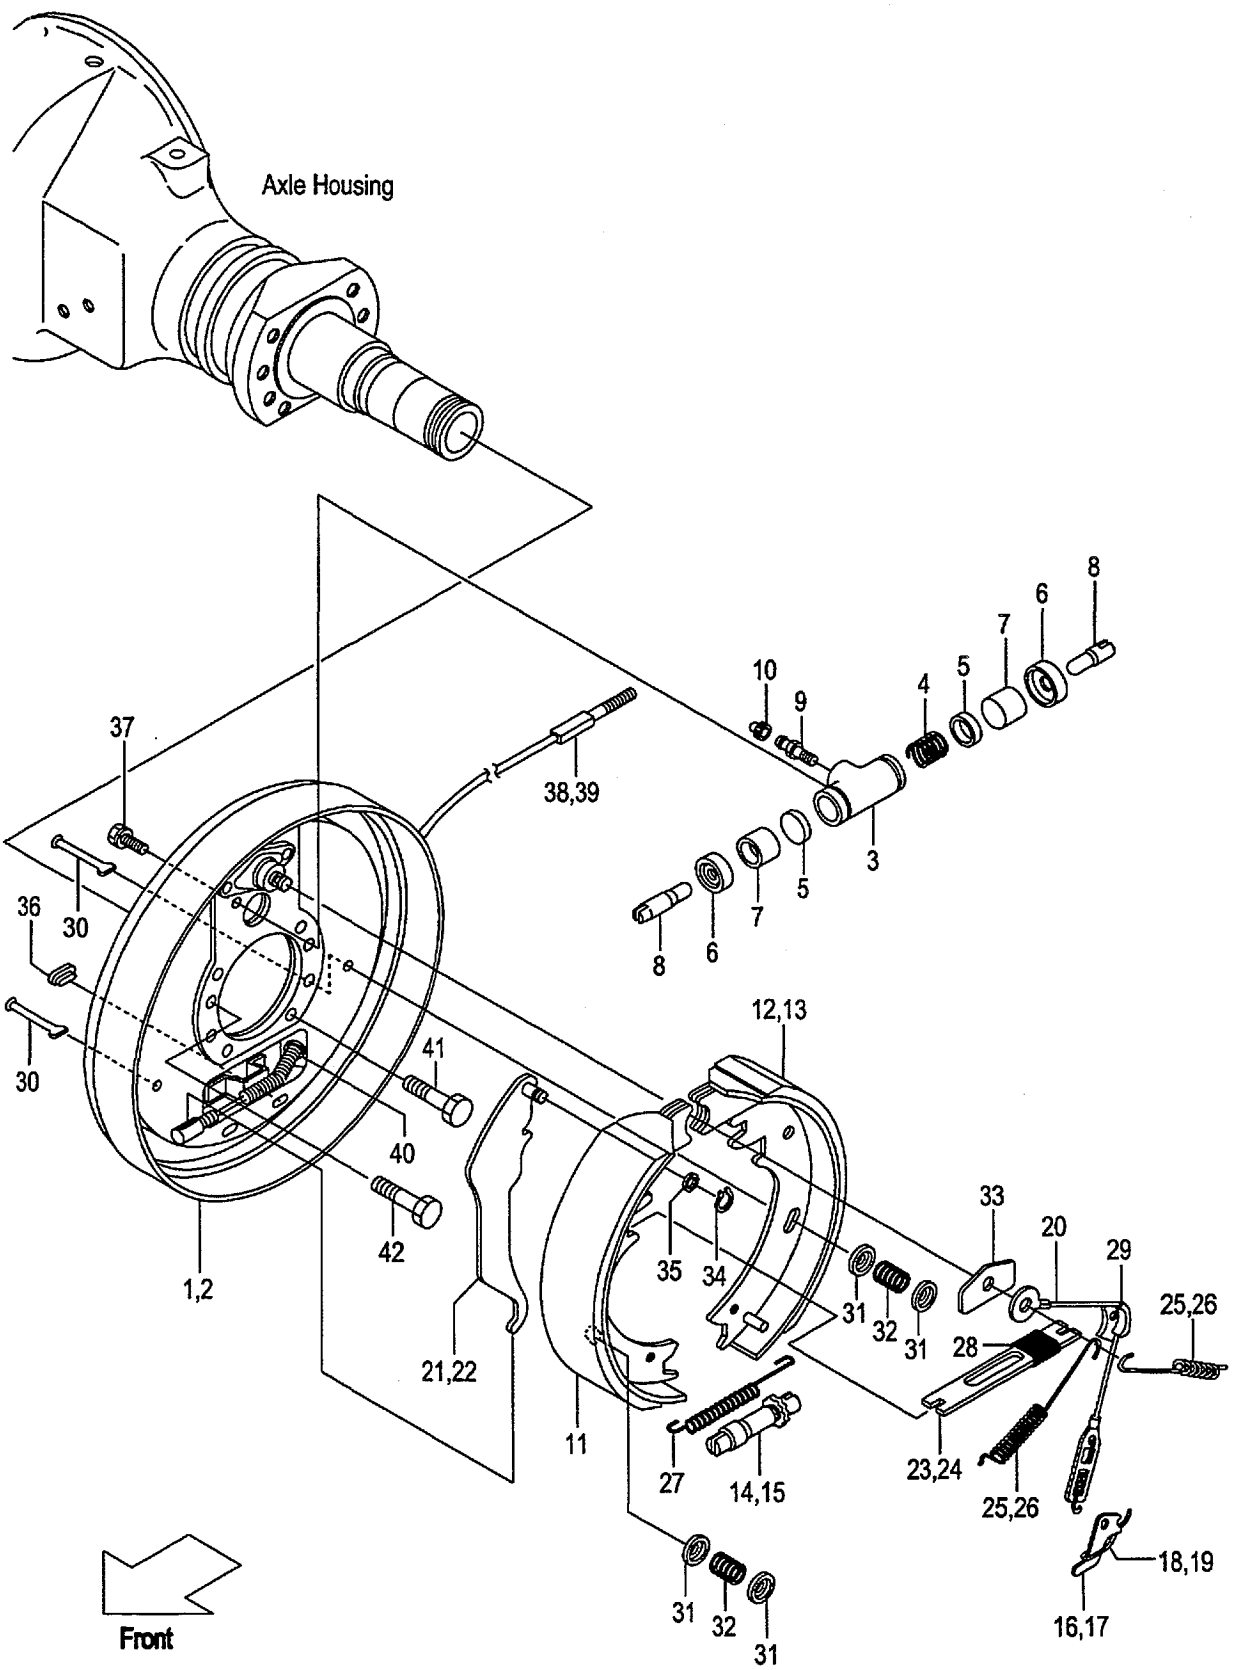

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	522Q2-60501		BRAKE-ASSY,RH	ﾌﾞﾚｰｷｱｯｾﾝ	1	INC.1,3-12,14,16,18,20,21, 23,25,27-38,40
A2	522Q2-60511		BRAKE-ASSY,LH	ﾌﾞﾚｰｷｱｯｾﾝ	1	INC.2-11,13,15,17,19,20,22, 24,26-37,39,40
A3	C-52-11277-20000		SUB-ASSY,BRAKE,RH	ﾌﾞﾚｰｷｻﾌﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1,3-12,14,16,18,20,21, 23,25,27-37
A4	C-52-11277-10000		SUB-ASSY,BRAKE,LH	ﾌﾞﾚｰｷｻﾌﾞｱｯｾﾝ	1	INC.2-11,13,15,17,19,20,22, 24,26-37
1	C-52-11246-21000		PLATE,BACK,RH	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
2	C-52-11246-11000		PLATE,BACK,LH	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
A5	C-52-11246-52001		CYL-ASSY,WHEEL	ﾎｲｰﾙｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	2	INC.3-10
3	NO PART NO.	#	BODY,WHEEL-CYL	ﾎﾞﾃﾞｨ	2	
4	NO PART NO.	##	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
5	NO PART NO.	##	CUP	ｶｯﾌﾟ	4	
6	NO PART NO.	##	BOOT	ﾌﾞｰﾂ	4	
7	NO PART NO.	#	PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	4	
8	C-52-11242-52380		LINK,CONNECTING	ﾘﾝｸ	4	
9	C-52-11239-52320		SCREW,BLEEDER	ｽｸﾘｭ	2	
10	C-52-30780-02340		CAP,BLEEDER-SCREW	ｷｬｯﾌﾟ	2	
11	NO PART NO.	##	SHOE & LINING	ｼｭｰ & ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	
12	NO PART NO.	##	SHOE & LINING,RH	ｼｭｰ & ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	
13	NO PART NO.	##	SHOE & LINING,LH	ｼｭｰ & ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	
14	C-52-11242-23300		ADJUSTER,RH	ｱｼﾞｬｽﾀ	1	
15	C-52-11242-13300		ADJUSTER,LH	ｱｼﾞｬｽﾀ	1	
16	C-52-11218-25151		LEVER,RH	ﾚﾊﾞｰ	1	
17	C-52-11218-15151		LEVER,LH	ﾚﾊﾞｰ	1	
18	C-52-11218-25161		SPRING,RH	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
19	C-52-11218-15161		SPRING,LH	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
20	20803-71101		SPRING & CABLE	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ & ｹｰﾌﾞﾙ	2	
21	C-52-11242-24500		LEVER,PARKING,RH	ﾚﾊﾞｰ	1	
22	C-52-11242-14500		LEVER,PARKING,LH	ﾚﾊﾞｰ	1	
23	C-52-11242-24530		STRUT,RH	ｽﾄﾗｯﾄ	1	
24	C-52-11242-14530		STRUT,LH	ｽﾄﾗｯﾄ	1	
25	C-52-11242-54011		SPRING,RH	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
26	C-52-11242-54010		SPRING,LH	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
27	C-52-11246-54071		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
28	C-52-11232-54540		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
29	C-52-11003-05143		GUIDE,CABLE	ｶﾞｲﾄﾞ	2	
30	C-52-51308-54160		PIN,SHOE-HOLD	ﾋﾟﾝ	4	
31	C-52-51302-53840		CUP,SHOE-HOLD	ｶｯﾌﾟ	8	
32	C-52-11105-54110		SPRING,SHOE-HOLD	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4	
33	C-52-11239-51270		PLATE,SHOE-GUIDE	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	
34	C-52-10901-64560		RETAINER	ﾘﾃｰﾅ	2	
35	C-52-10901-64550		WASHER,WAVE	ﾜｯｼｬ	2	
36	C-52-11204-69010		COVER	ｶﾊﾞｰ	2	
37	C-90-0567-0822		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
38	20803-71031		CABLE,PARKING,RH	ｹｰﾌﾞﾙ	1	
39	20803-71041		CABLE,PARKING,LH	ｹｰﾌﾞﾙ	1	
40	C-90-9200-0800		E-RING	Eﾘﾝｸﾞ	2	
41	214A3-02001		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	12	

https://truckmanualshub.com/

FIG.79 WHEEL BRAKE

(F5033710) ホイールブレーキ

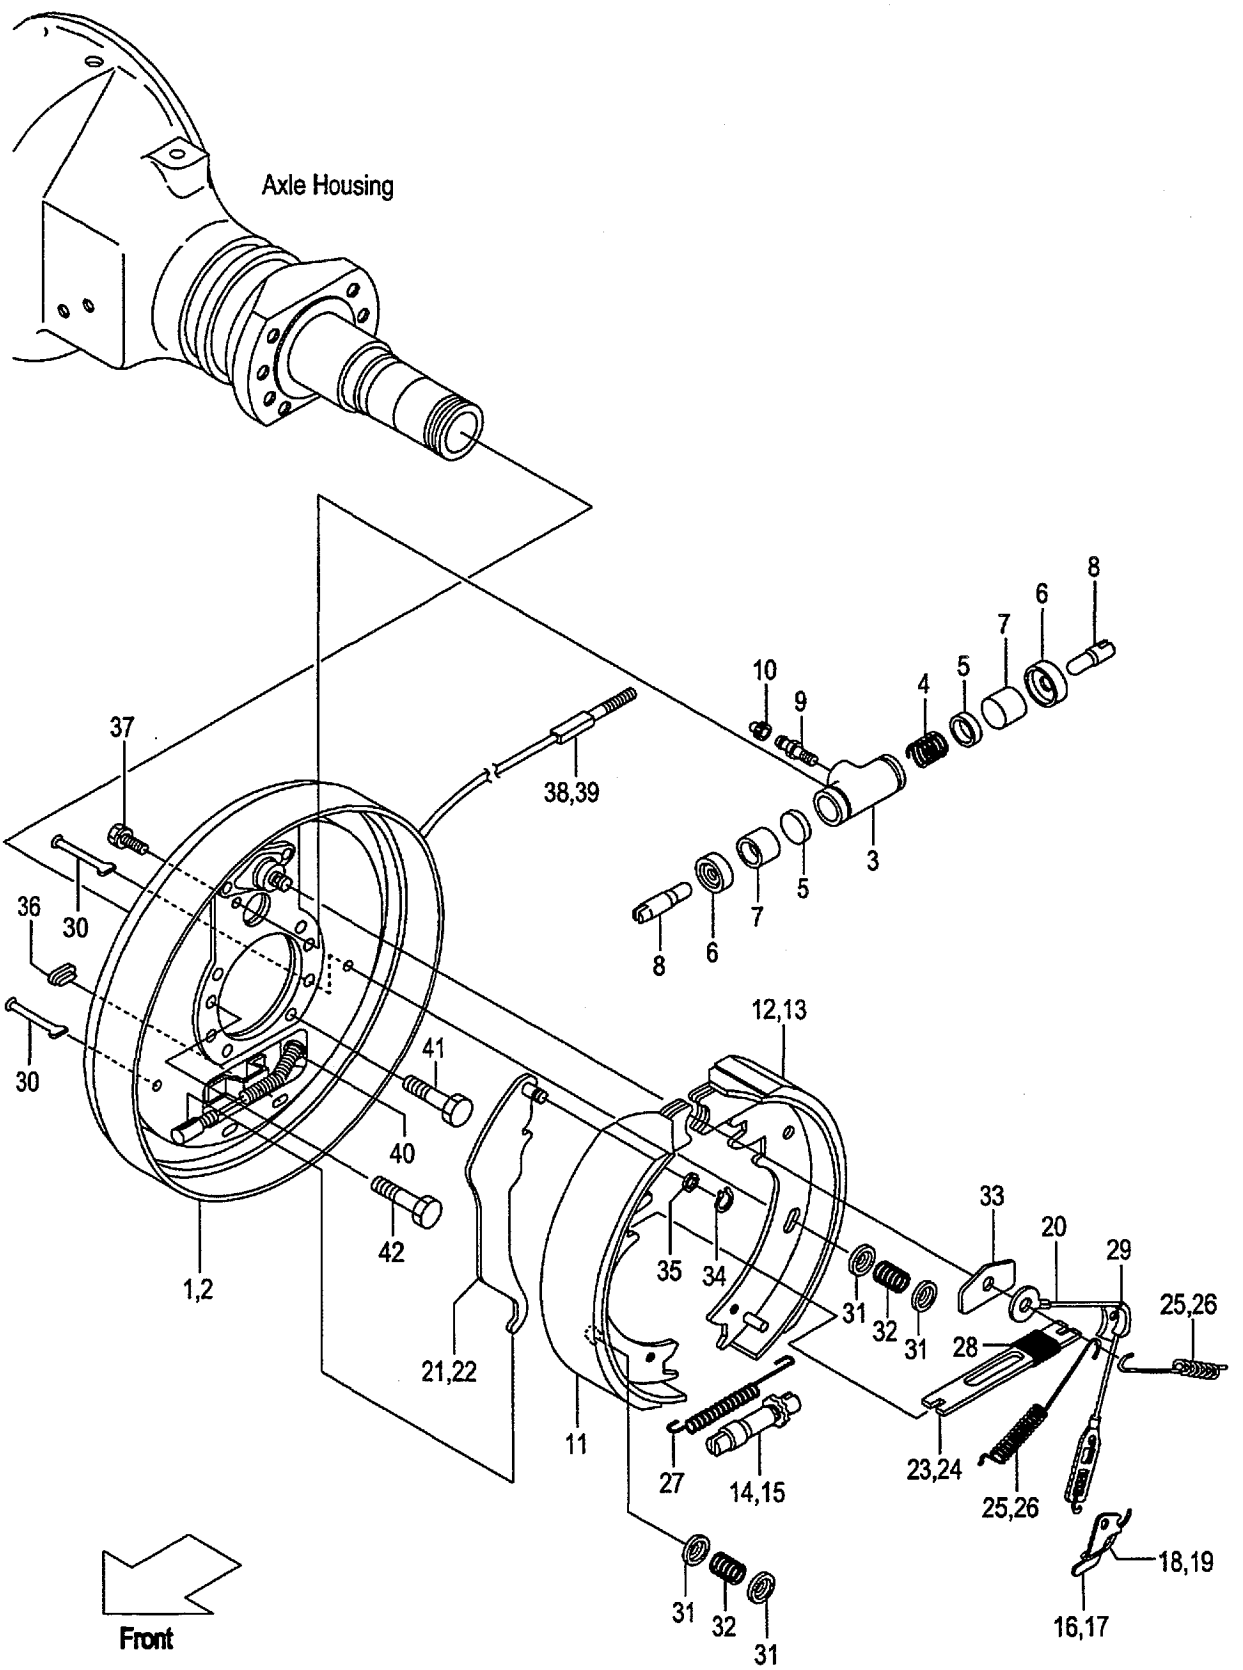

https://truckmanualshub.com/

FIG.79
(F5033710)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
42	25953-72001		BOLT,DISC	ﾎﾞﾙﾄ	4	
K1	C-K2-11242-52000		KIT,WHEEL-CYL	ｼﾘﾝﾀﾞｷｯﾄ	1	INC.4-6
K2	C-K2-11246-83021		KIT,BRAKE-SHOE,RH	ｼｭｰｷｯﾄ	1	INC.11,12
K3	C-K2-11246-83011		KIT,BRAKE-SHOE,LH	ｼｭｰｷｯﾄ	1	INC.11,13

https://truckmanualshub.com/

FIG.80 STEERING WHEEL UNIT

(F5034110) ステアリング ホイールユニット

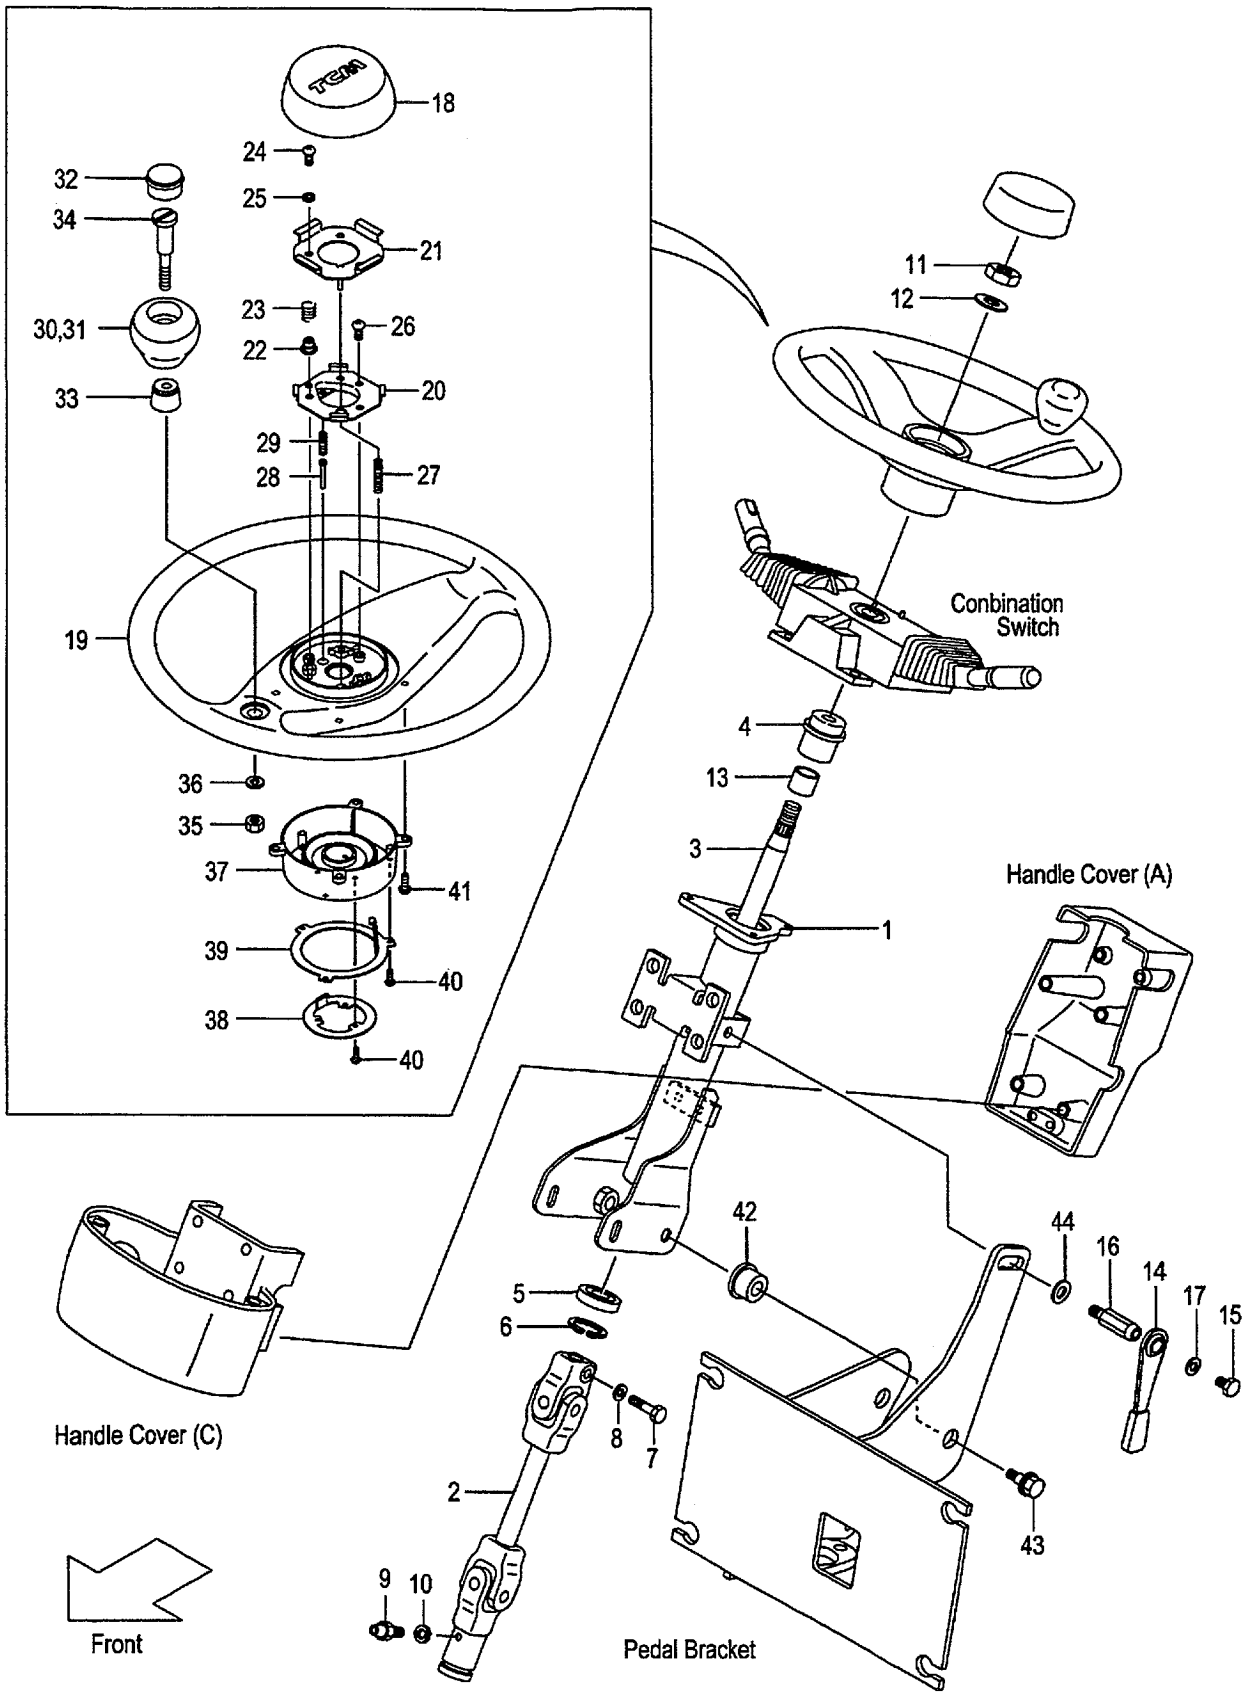

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A4-12102		SHAFT-ASSY,STEERING	ステアリングシャフトアッセン	1	INC.1-13
1	239A4-12112		COLUMN	コラム	1	
2	239A4-12121		JOINT,UNIVERSAL	ジョイント	1	
3	239A4-12131		SHAFT	シャフト	1	
4	NO PART NO.		BUSHING,COLUMN	ブッシング	1	
5	NO PART NO.		BRG,BALL	ベアリング	1	
6	NO PART NO.		RING,SNAP	スナップリング	1	
7	NO PART NO.		BOLT	ボルト	1	
8	NO PART NO.		WASHER	ワッシャ	1	
9	NO PART NO.		FITTING	フィッティング	1	
10	NO PART NO.		WASHER	ワッシャ	1	
11	01402-00014		NUT	ナット	1	
12	14354-12271		WASHER	ワッシャ	1	
13	NO PART NO.		BUSHING,DU	ブッシング	1	
A2	239A4-12402		LEVER-ASSY,TILT-LOCK	ティルトロックレバーアッセン	1	INC.14-17
14	239A4-12411		LEVER	レバー	1	
15	239A4-12441		BOLT	ボルト	1	
16	239A4-12431		BOLT,LOCK	ボルト	1	
17	214A4-12161		WASHER	ワッシャ	1	
A3	209K4-10801		WHEEL-ASSY,STEERING	ステアリングホイールアッセン	1	INC.18-41
18	216G4-12761		PAD,HORN	パット	1	
19	209K4-12561		WHEEL,STEERING	ホイール	1	
A4	271F4-12221		SWITCH-ASSY	スイッチアッセン	1	INC.20-25
20	NO PART NO.	#	PLATE,CONTACT,A	プレート	1	
21	NO PART NO.	#	PLATE,CONTACT,B	プレート	1	
22	216G4-12601		INSULATOR	インシュレータ	3	
23	216G4-12611		SPRING,HORN	スプリング	3	
24	216G4-12621		SCREW	スクリュ	3	
25	216G4-12631		WASHER,FIVER	ワッシャ	3	
26	216G4-12641		SCREW	スクリュ	2	
27	216G4-12661		SPRING,EARTH	スプリング	1	
28	271F4-12231		PLUNGER	プランジャ	1	
29	271F4-12241		SPRING,PLUNGER	スプリング	1	
A5	216G4-12681		KNOB-ASSY	ノブアッセン	1	INC.30-36
30	NO PART NO.	#	KNOB	ノブ	1	
31	NO PART NO.	#	INSERT,KNOB	インサート	1	
32	216G4-12711		CAP	キャップ	1	
33	NO PART NO.	#	BUSHING	ブッシング	1	
34	NO PART NO.	#	SHAFT	シャフト	1	
35	216G4-12741		NUT	ナット	1	
36	216G4-12751		WASHER	ワッシャ	1	
37	209K4-12541		COVER,CANCEL-CAM	カバー	1	
38	209K4-12531		RING,CONTACT,A	リング	1	
39	209K4-12521		RING,CONTACT,B	リング	1	
40	209K4-12511		SCREW	スクリュ	6	
41	209K4-12501		SCREW	スクリュ	4	
42	216G4-12101		BUSHING	ブッシング	2	
43	216G4-12111		BOLT	ボルト	2	
44	02000-00012		WASHER	ワッシャ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.81 STEERING WHEEL UNIT (TOR-CON):[EXN]

(F5034150) ステアリング ホイールユニット

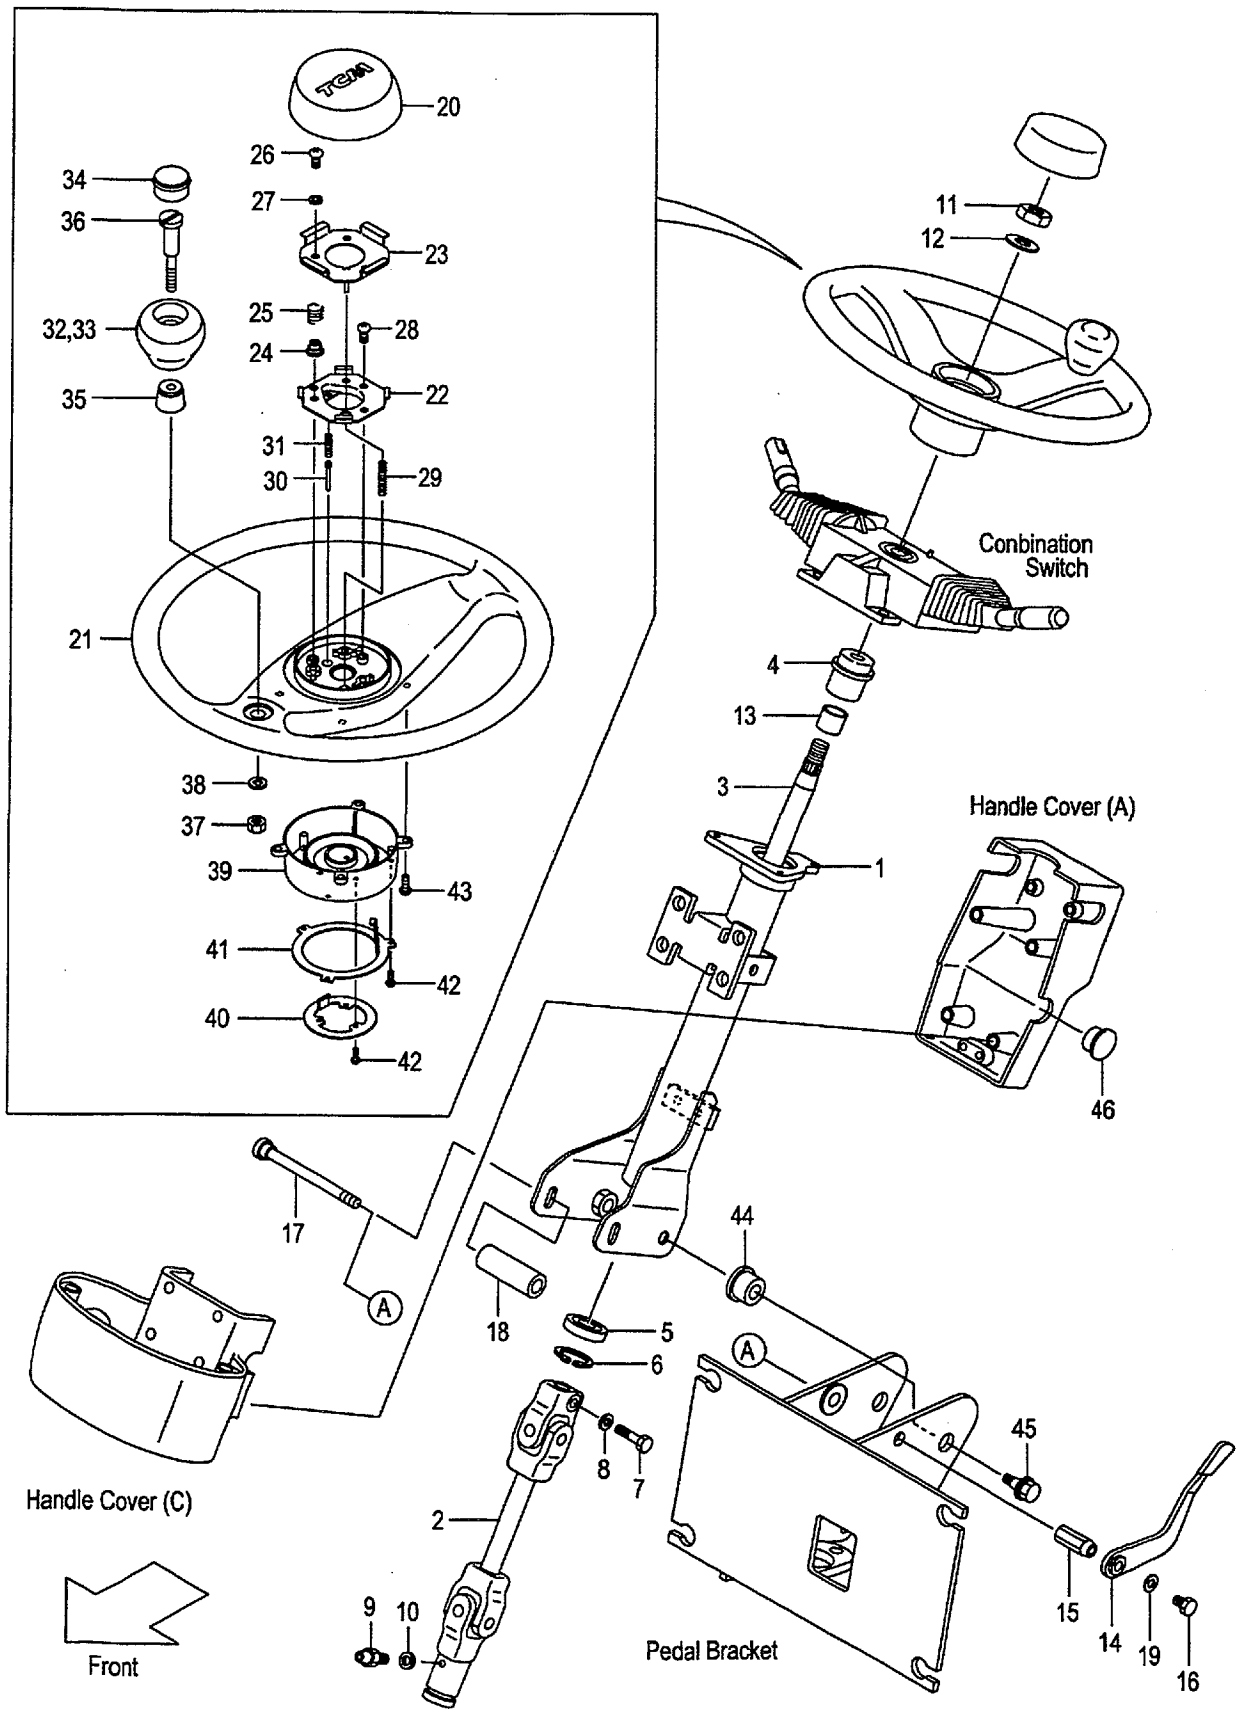

https://truckmanualshub.com/

FIG.81
(F5034150)


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	539A2-60301		SHAFT-ASSY,STEERING	ステアリング゛シャフトアッセン	1	[EXN] INC.1-13
1	539A2-62301		COLUMN	コラム	1	[EXN]
2	239A4-12121		JOINT,UNIVERSAL	ジョイント	1	[EXN]
3	539A2-62321		SHAFT	シャフト	1	[EXN]
4	NO PART NO.		BUSHING,COLUMN	ブッシング゛	1	[EXN]
5	NO PART NO.		BRG,BALL	ベアリング゛	1	[EXN]
6	NO PART NO.		RING,SNAP	スナップリング゛	1	[EXN]
7	NO PART NO.		BOLT	ボルト	1	[EXN]
8	NO PART NO.		WASHER	ワッシャ	1	[EXN]
9	NO PART NO.		FITTING	フィッティング゛	1	[EXN]
10	NO PART NO.		WASHER	ワッシャ	1	[EXN]
11	01402-00014		NUT	ナット	1	[EXN]
12	14354-12271		WASHER	ワッシャ	1	[EXN]
13	NO PART NO.		BUSHING,DU	ブッシング゛	1	[EXN]
A2	209K4-10601		LEVER-ASSY,TILT-LOCK	ティルトロックレバーアッセン	1	[EXN] INC.14-19
14	216G4-12171		LEVER	レバー	1	[EXN]
15	209K4-12301		NUT,LOCK	ナット	1	[EXN]
16	215E4-12231		BOLT	ボルト	1	[EXN]
17	216G4-12151		BOLT,LOCK	ボルト	1	[EXN]
18	216G4-12161		COLLAR	カラー	1	[EXN]
19	214A4-12161		WASHER	ワッシャ	1	[EXN]
A3	209K4-10801		WHEEL-ASSY,STEERING	ステアリング゛ホイールアッセン	1	[EXN] INC.20-43
20	216G4-12761		PAD,HORN	パッド゛	1	[EXN]
21	209K4-12561		WHEEL,STEERING	ホイール	1	[EXN]
A4	271F4-12221		SWITCH-ASSY	スイッチアッセン	1	[EXN] INC.22-27
22	NO PART NO.	#	PLATE,CONTACT,A	プレート	1	[EXN]
23	NO PART NO.	#	PLATE,CONTACT,B	プレート	1	[EXN]
24	216G4-12601		INSULATOR	インシュレータ	3	[EXN]
25	216G4-12611		SPRING,HORN	スプリング゛	3	[EXN]
26	216G4-12621		SCREW	スクリュ	3	[EXN]
27	216G4-12631		WASHER,FIVER	ワッシャ	3	[EXN]
28	216G4-12641		SCREW	スクリュ	2	[EXN]
29	216G4-12661		SPRING,EARTH	スプリング゛	1	[EXN]
30	271F4-12231		PLUNGER	プランジャ	1	[EXN]
31	271F4-12241		SPRING,PLUNGER	スプリング゛	1	[EXN]
A5	216G4-12681		KNOB-ASSY	ノブアッセン	1	[EXN] INC.32-38
32	NO PART NO.	#	KNOB	ノブ゛	1	[EXN]
33	NO PART NO.	#	INSERT,KNOB	インサート	1	[EXN]
34	216G4-12711		CAP	キャップ゛	1	[EXN]
35	NO PART NO.	#	BUSHING	ブッシング゛	1	[EXN]
36	NO PART NO.	#	SHAFT	シャフト	1	[EXN]
37	216G4-12741		NUT	ナット	1	[EXN]
38	216G4-12751		WASHER	ワッシャ	1	[EXN]
39	209K4-12541		COVER,CANCEL-CAM	カバー	1	[EXN]
40	209K4-12531		RING,CONTACT,A	リング゛	1	[EXN]
41	209K4-12521		RING,CONTACT,B	リング゛	1	[EXN]
42	209K4-12511		SCREW	スクリュ	6	[EXN]
43	209K4-12501		SCREW	スクリュ	4	[EXN]
44	216G4-12101		BUSHING	ブッシング゛	2	[EXN]
45	216G4-12111		BOLT	ボルト	2	[EXN]

https://truckmanualshub.com/

FIG.81 STEERING WHEEL UNIT (TOR-CON):[EXN]

(F5034150) ステアリング ホイールユニット

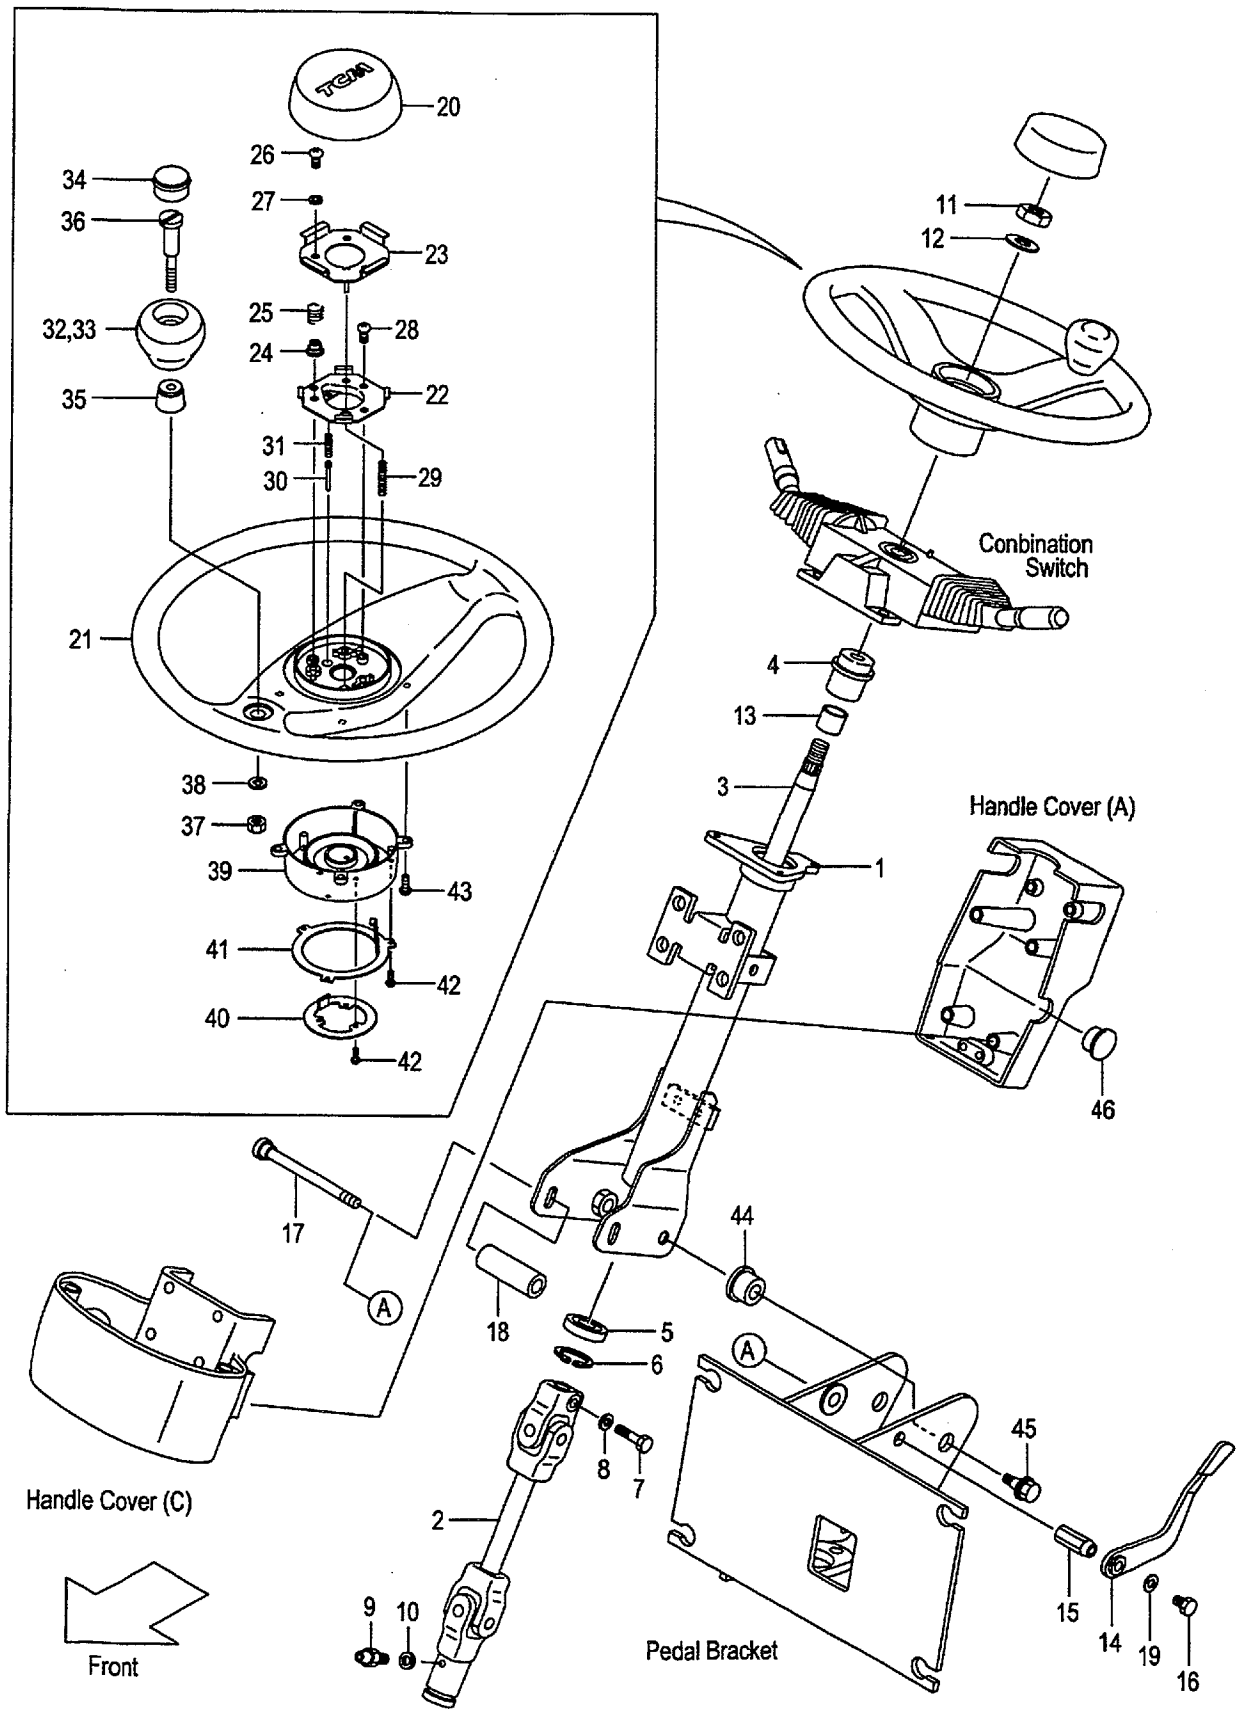

https://truckmanualshub.com/


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
46	514A5-12701		PLUG,HOLE プラグ	1	[EXN]

https://truckmanualshub.com/

FIG.82 GEAR BOX

(F5034120) ｷﾞﾔｰﾎﾞｯｸｽ

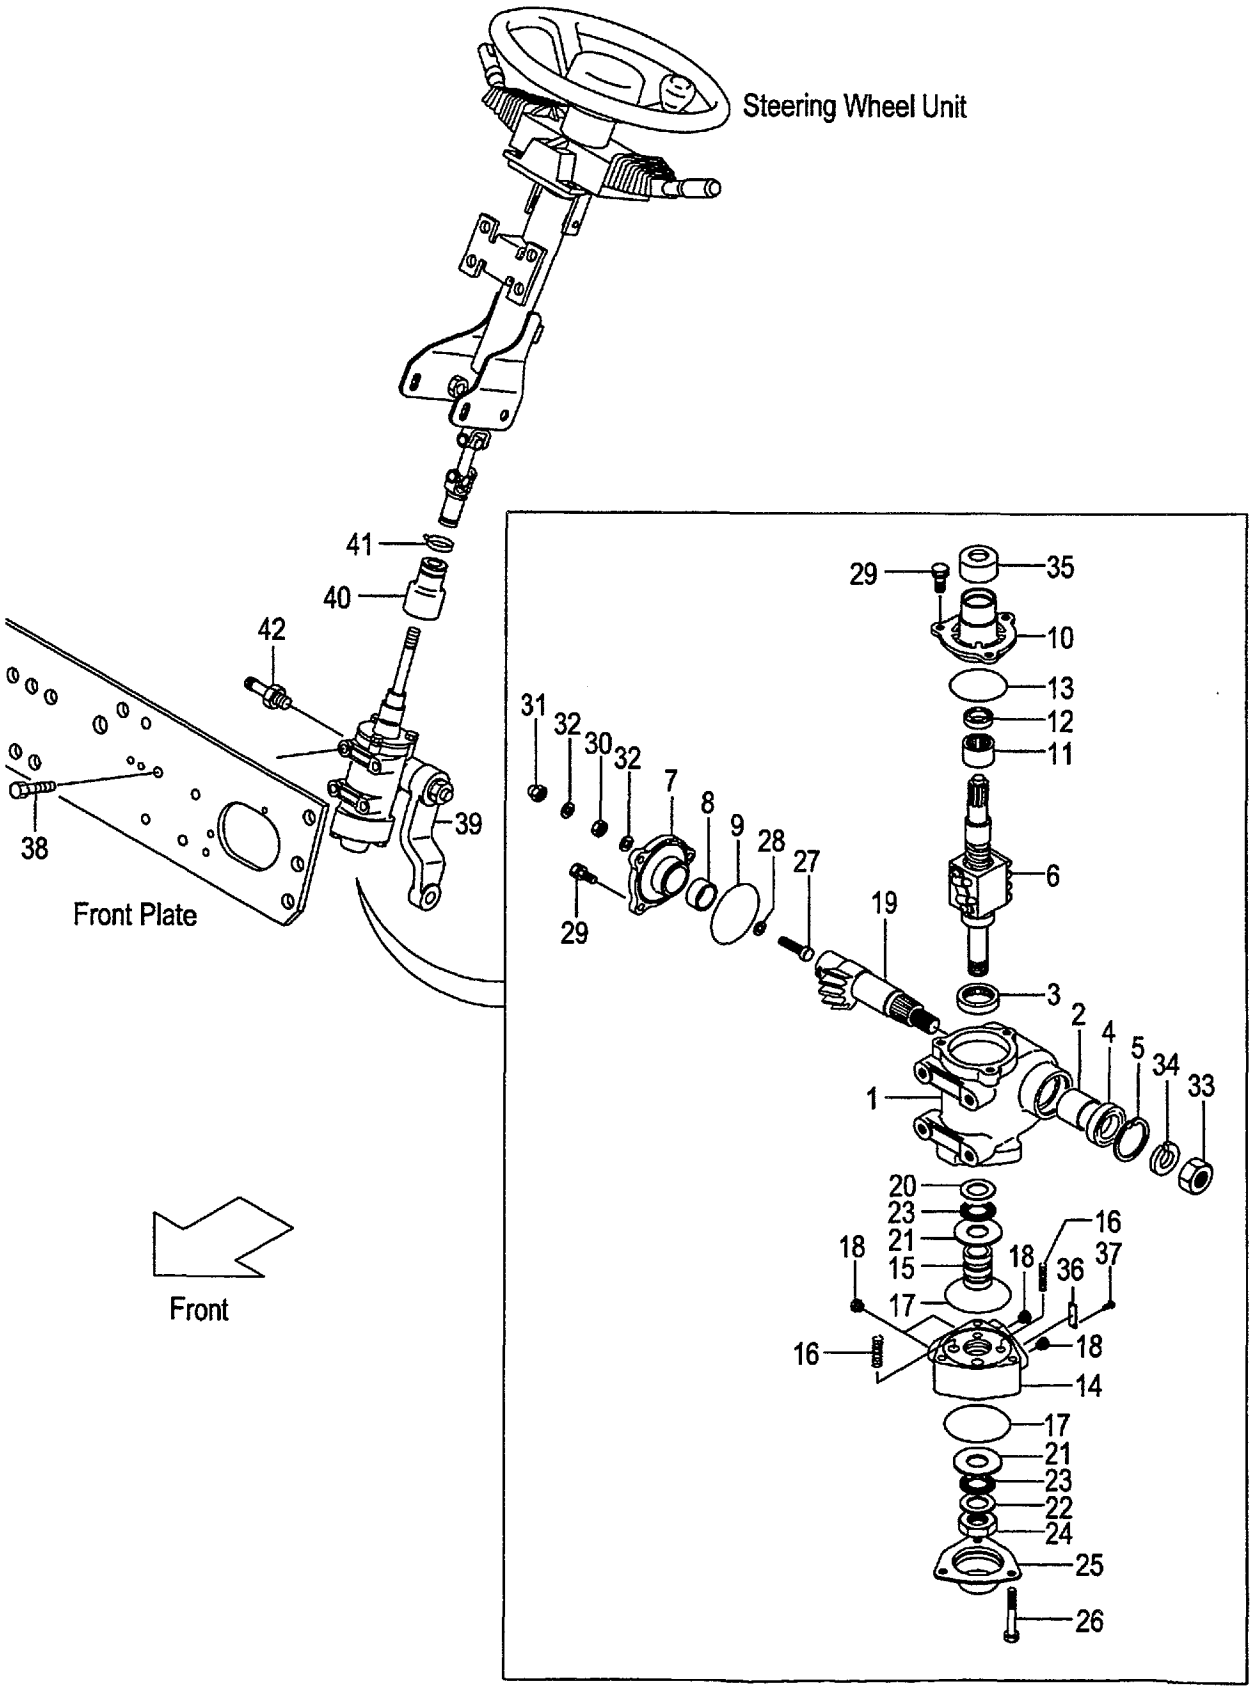

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A4-12201		BOX-ASSY,GEAR	ｷﾞﾔｰﾎﾞｯｸｽｱｯｾﾝ	1	INC.1-37
A2	B-23643-00526		CASE-ASSY,GEAR	ｷﾞﾔｰｹｰｽｱｯｾﾝ	1	INC.1-5
1	NO PART NO.	#	CASE,GEAR	ｹｰｽ	1	
2	B-23641-03716		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
3	B-23451-02016		BRG,RADIAL	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
4	B-23711-01922		SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
5	B-94721-38151		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
6	B-B3613-13001		SCREW,BALL	ｽｸﾘｭ	1	
A3	B-23642-00911		COVER-ASSY,SIDE	ｶﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	INC.7-9
7	NO PART NO.	#	COVER,SIDE	ｶﾊﾞｰ	1	
8	B-23641-03716		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
9	B-95121-06000		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
A4	B-23643-00618		COVER-ASSY,TOP	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	INC.10-13
10	NO PART NO.	#	COVER,TOP	ｶﾊﾞｰ	1	
11	NO PART NO.	#	BRG,RADIAL	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
12	NO PART NO.	#	SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
13	B-95121-06000		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
A5	B-23643-00296		HOUSING-ASSY,VALAE	ﾊﾞﾙﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｾﾝ	1	INC.14-18
14	NO PART NO.	#	HOUSING,VALVE	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
15	NO PART NO.	#	SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙ	1	
16	14354-12321		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4	
17	B-95151-06300		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2	
18	25594-52141		FERRULE	ﾌｪﾙｰﾙ	4	
19	B-23641-00313		SHAFT,SECTOR	ｼｬﾌﾄ	1	
20	B-23641-01609		RACE,THRUST	ﾚｰｽ	1	
21	B-23641-01610		RACE,THRUST	ﾚｰｽ	2	
22	B-23451-02212		RACE,THRUST	ﾚｰｽ	1	
23	B-23451-02106		BRG,THRUST	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	
24	B-23641-02227		NUT	ﾅｯﾄ	1	
25	B-23641-02508		COVER,END	ｶﾊﾞｰ	1	
26	B-23641-03314		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	3	
27	14354-12211		SCREW,ADJUST	ｽｸﾘｭ	1	
28	14354-12221		SHIM,ADJUST-SCREW	ｼﾑ	1	
29	B-23711-03701		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	6	
30	01402-10010		NUT	ﾅｯﾄ	1	
31	14354-12261		NUT,CAP	ﾅｯﾄ	1	
32	14354-12251		PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	2	
33	B-23641-02218		NUT	ﾅｯﾄ	1	
34	B-94101-20512		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
35	B-23641-04303		COVER,DUST	ｶﾊﾞｰ	1	
36	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
37	NO PART NO.	#	SCREW,DRIVE	ｽｸﾘｭ	2	
38	01184-12030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
39	239A4-22001		ARM,PITMAN	ｱｰﾑ	1	
40	239A4-12211		BOOT,GEAR-BOX	ﾌﾞｰﾂ	1	
41	04913-11200		BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
42	25597-62211		NIPPLE	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.83 GEAR BOX [(EXC,EXE,EXK,EXN)/PSS]

(F5034140) ｷﾞﾔｰﾎﾞｯｸｽ

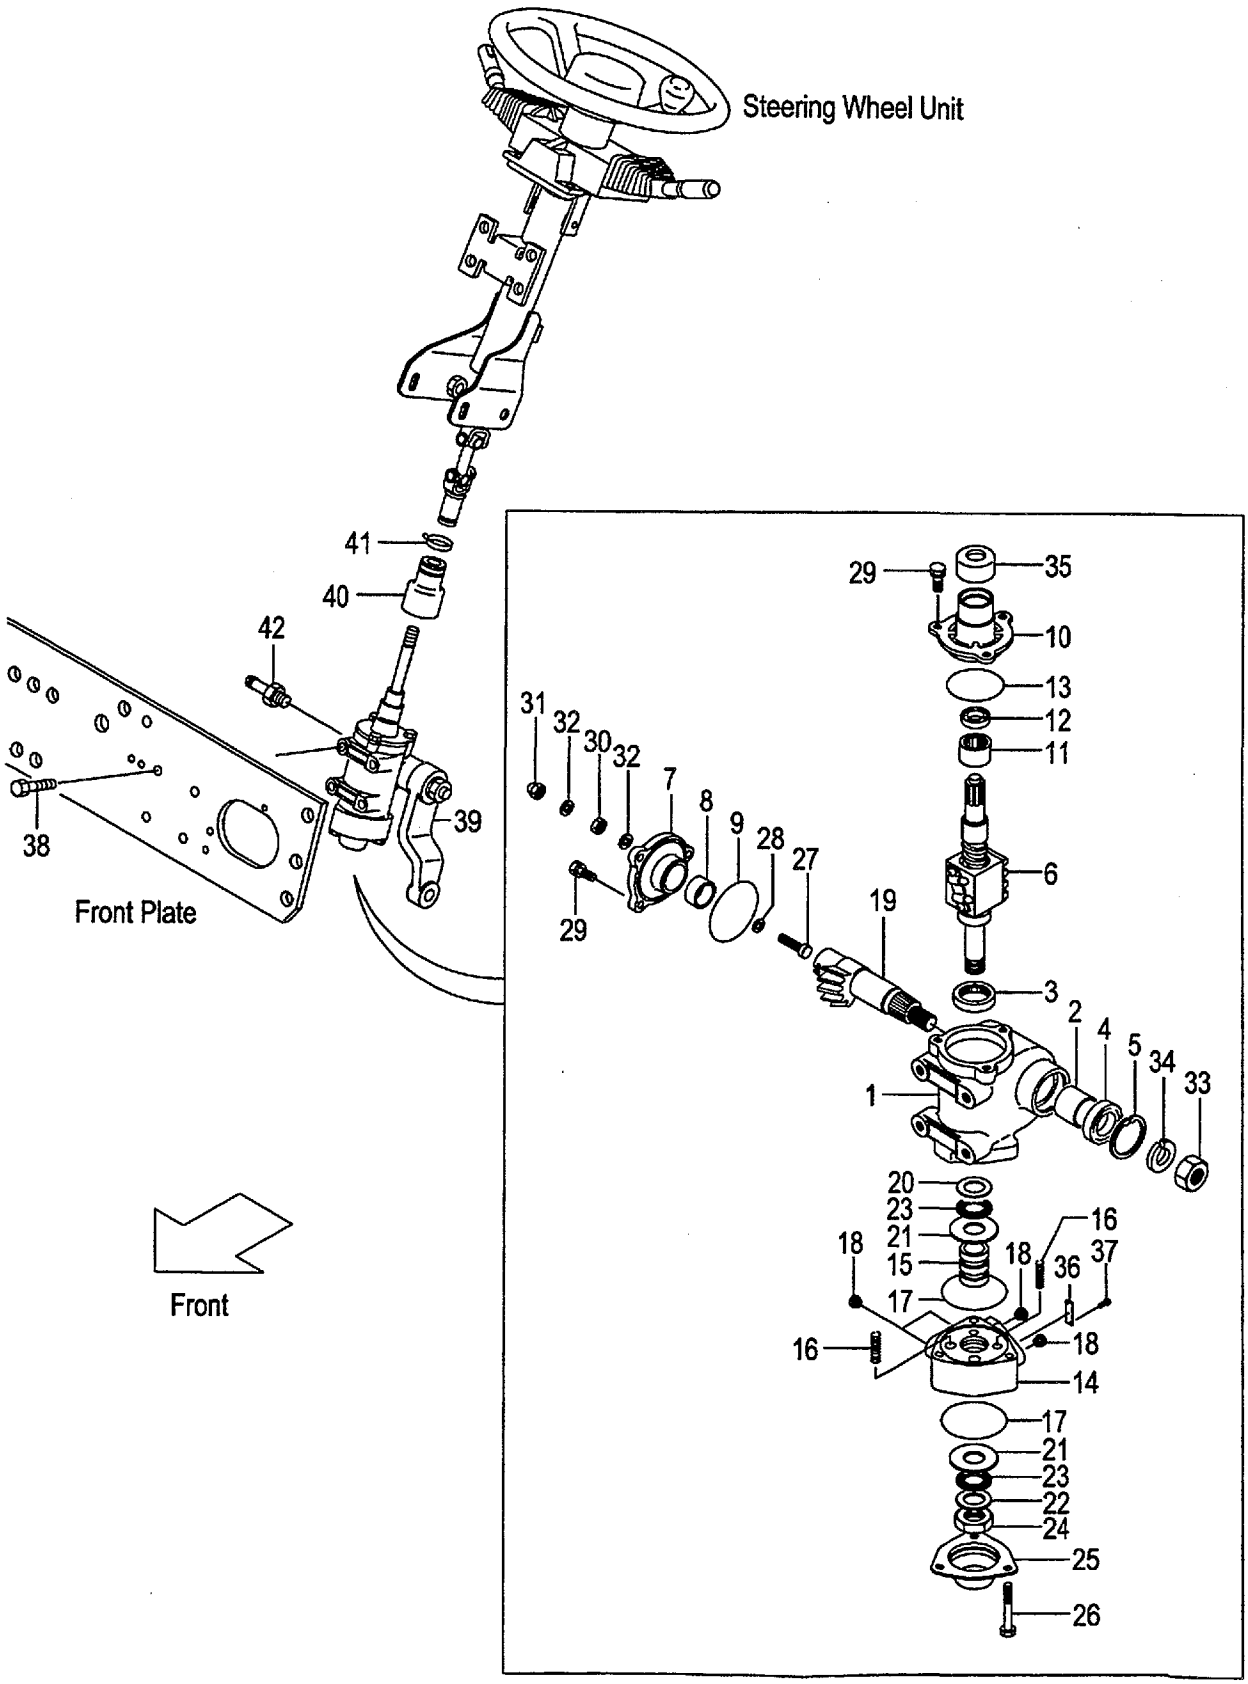

https://truckmanualshub.com/

FIG.83
(F5034140)


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A4-12201		BOX-ASSY,GEAR	ｷﾞﾔｰﾎﾞｯｸｽｱｯｾﾝ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS] INC.1-37
A2	B-23643-00526		CASE-ASSY,GEAR	ｷﾞﾔｰｹｰｽｱｯｾﾝ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS] INC.1-5
1	NO PART NO.	#	CASE,GEAR	ｹｰｽ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
2	B-23641-03716		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
3	B-23451-02016		BRG,RADIAL	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
4	B-23711-01922		SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
5	B-94721-38151		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
6	B-B3613-13001		SCREW,BALL	ｽｸﾘｭ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
A3	B-23642-00911		COVER-ASSY,SIDE	ｶﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS] INC.7-9
7	NO PART NO.	#	COVER,SIDE	ｶﾊﾞｰ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
8	B-23641-03716		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
9	B-95121-06000		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
A4	B-23643-00618		COVER-ASSY,TOP	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS] INC.10-13
10	NO PART NO.	#	COVER,TOP	ｶﾊﾞｰ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
11	NO PART NO.	#	BRG,RADIAL	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
12	NO PART NO.	#	SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
13	B-95121-06000		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
A5	B-23643-00296		HOUSING-ASSY,VALAE	ﾊﾞﾙﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｾﾝ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS] INC.14-18
14	NO PART NO.	#	HOUSING,VALVE	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
15	NO PART NO.	#	SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
16	14354-12321		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
17	B-95151-06300		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
18	25594-52141		FERRULE	ﾌｪﾙｰﾙ	4	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
19	B-23641-00313		SHAFT,SECTOR	ｼｬﾌﾄ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
20	B-23641-01609		RACE,THRUST	ﾚｰｽ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]

https://truckmanualshub.com/

FIG.83 GEAR BOX [(EXC,EXE,EXK,EXN)/PSS]

(F5034140) ｷﾞﾔｰﾎﾞｯｸｽ

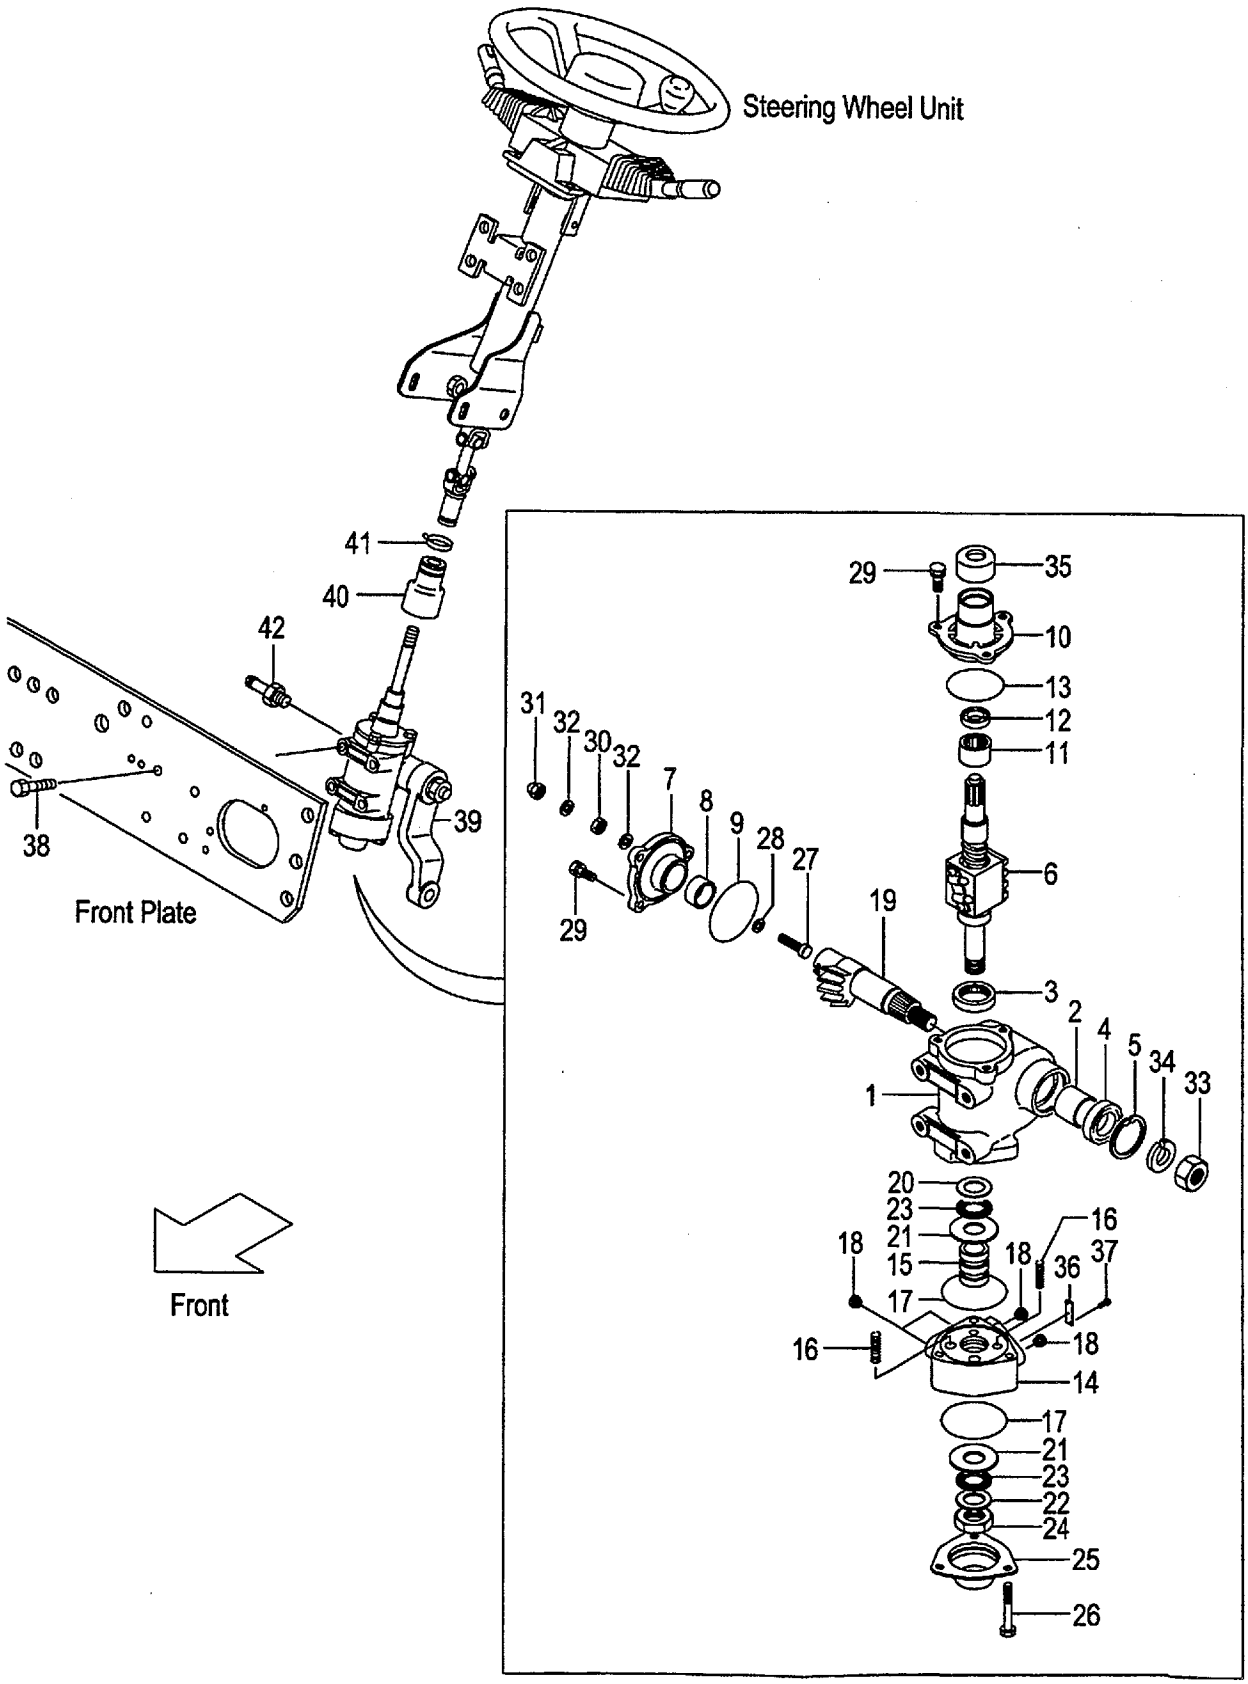

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
21	B-23641-01610		RACE,THRUST	レース	2	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
22	B-23451-02212		RACE,THRUST	レース	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
23	B-23451-02106		BRG,THRUST	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
24	B-23641-02227		NUT	ナット	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
25	B-23641-02508		COVER,END	ｶﾊﾞｰ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
26	B-23641-03314		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	3	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
27	14354-12211		SCREW,ADJUST	ｽｸﾘｭ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
28	14354-12221		SHIM,ADJUST-SCREW	シム	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
29	B-23711-03701		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	6	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
30	01402-10010		NUT	ナット	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
31	14354-12261		NUT,CAP	ナット	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
32	14354-12251		PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	2	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
33	B-23641-02218		NUT	ナット	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
34	B-94101-20512		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
35	B-23641-04303		COVER,DUST	ｶﾊﾞｰ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
36	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
37	NO PART NO.	#	SCREW,DRIVE	ｽｸﾘｭ	2	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
38	01184-12030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
39	239A4-22001		ARM,PITMAN	ｱｰﾑ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
40	239A4-12211		BOOT,GEAR-BOX	ﾌﾞｰﾂ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
41	04913-11200		BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
42	25597-62211		NIPPLE	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]

https://truckmanualshub.com/

FIG.84 ORBITROL [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT]

(F5034130) オービットロール

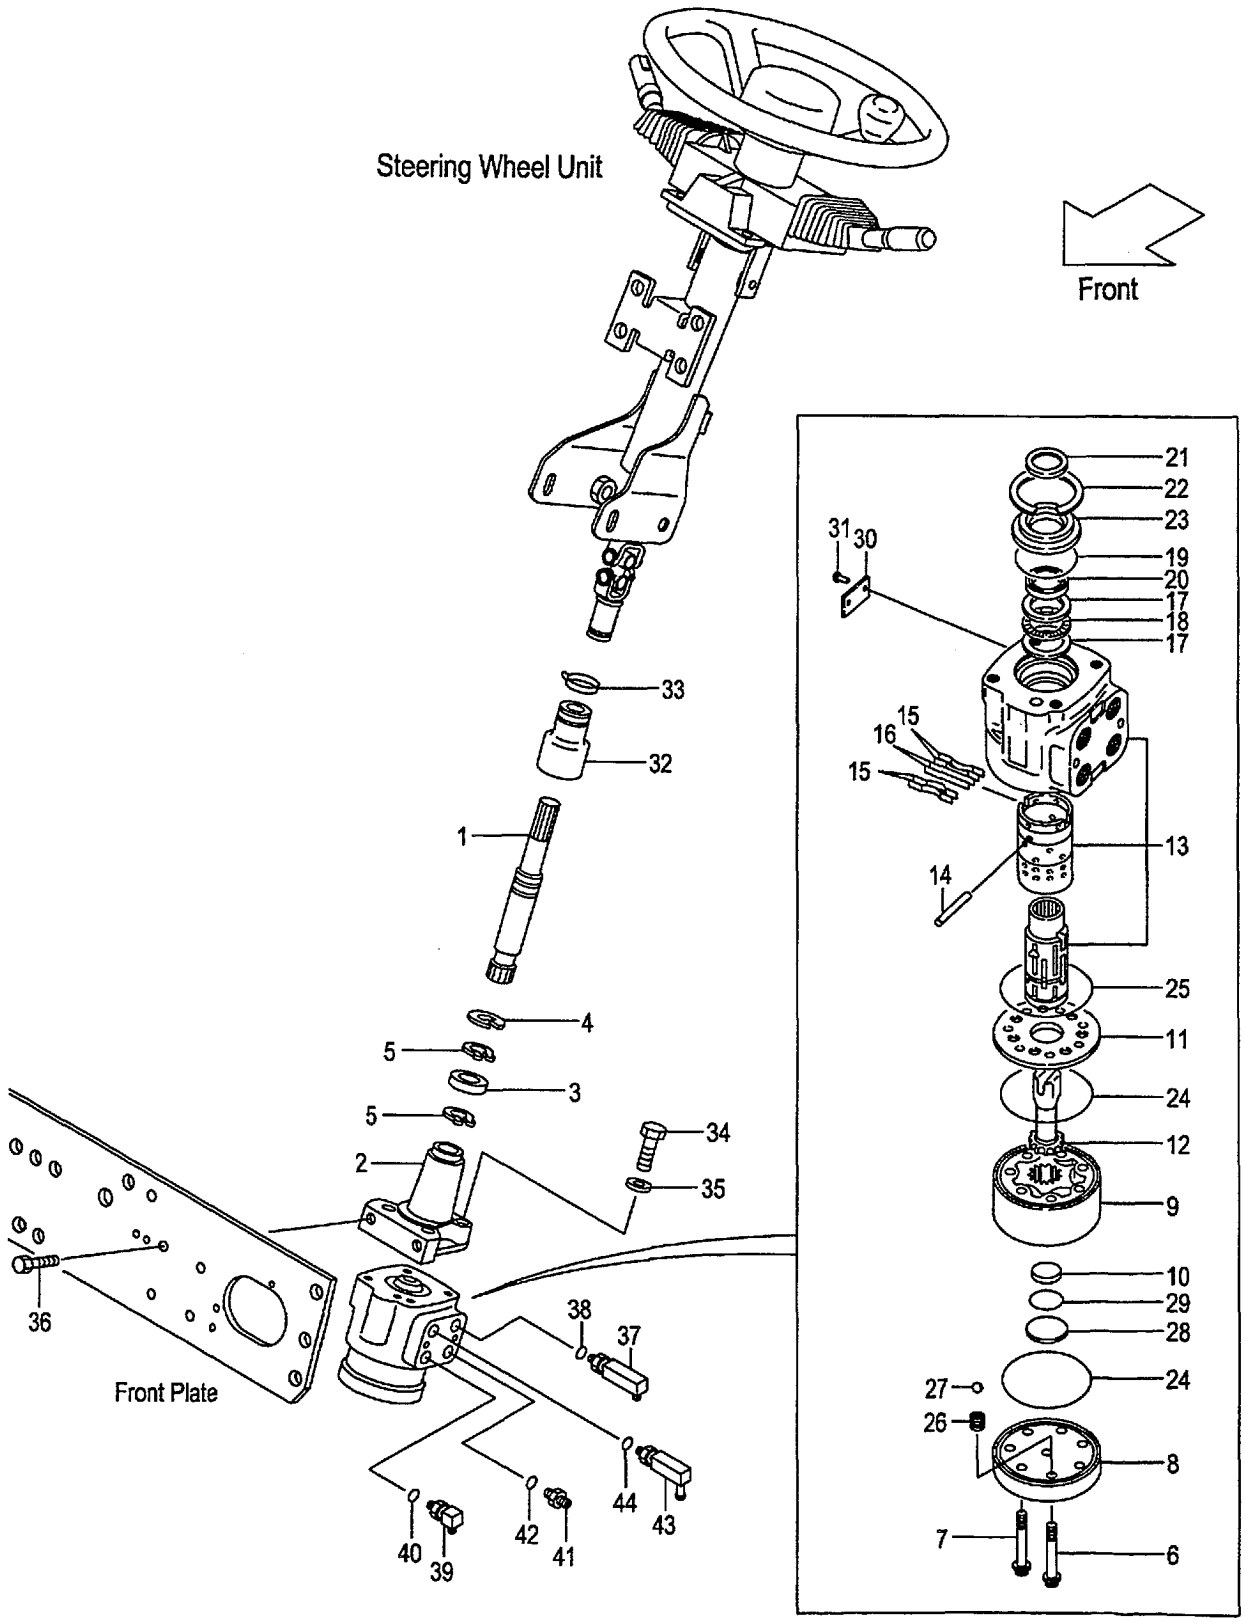

https://truckmanualshub.com/

FIG.84
(F5034130)


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	539A2-42001		SHAFT,HANDLE	シャフト	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
2	539A2-42011		FLANGE	フランジ゛	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
3	03010-06904		BRG,BALL	ベ゛アリング゛	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
4	02110-00037		RING,SNAP	スナップ゛リング゛	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
5	02100-00020		RING,SNAP	スナップ゛リング゛	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
A1	15604-10202		UNIT-ASSY,ORBITROL	オービ゛ットロールユニットアッセン	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.6-31
6	26094-17151		SCREW	スクリュ	6	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
7	NO PART NO.		SCREW,RETAINER	スクリュ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
8	26094-17141		CAP,END	キャップ゛	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
9	26094-17121		GEROTOR	ジ゛ロータ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
10	514A2-42601		SPACER	スペ゛ーサ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
11	26094-17101		PLATE,SPACER	プ゛レート	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
12	26094-17111		DRIVE	ト゛ライブ゛	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
13	516G2-42401		PARTS,CONTROL	パ゛ーツ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
14	26094-17091		PIN	ピン	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
15	26094-17081		SPRING,CENTERING	スプ゛リング゛	4	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
16	26314-17021		SPRING,FLAT	スプ゛リング゛	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
17	NO PART NO.	*	RACE,BRG	レース	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
18	NO PART NO.	*	BRG,THRUST,NEEDLE	ベ゛アリング゛	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
19	NO PART NO.	#*	O-RING	Oリング゛	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
20	529F2-42611	#*	SEAL,OIL	シール	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
21	NO PART NO.	#*	SEAL,DUST	シール	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
22	26094-17001		RING,RETAINING	リング゛	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
23	26314-17001		BUSHING,SEAL-GROUND	ブ゛ッシング゛	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
24	NO PART NO.	#*	O-RING	Oリング゛	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]

https://truckmanualshub.com/

FIG.84 ORBITROL [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT]

(F5034130) オービットロール

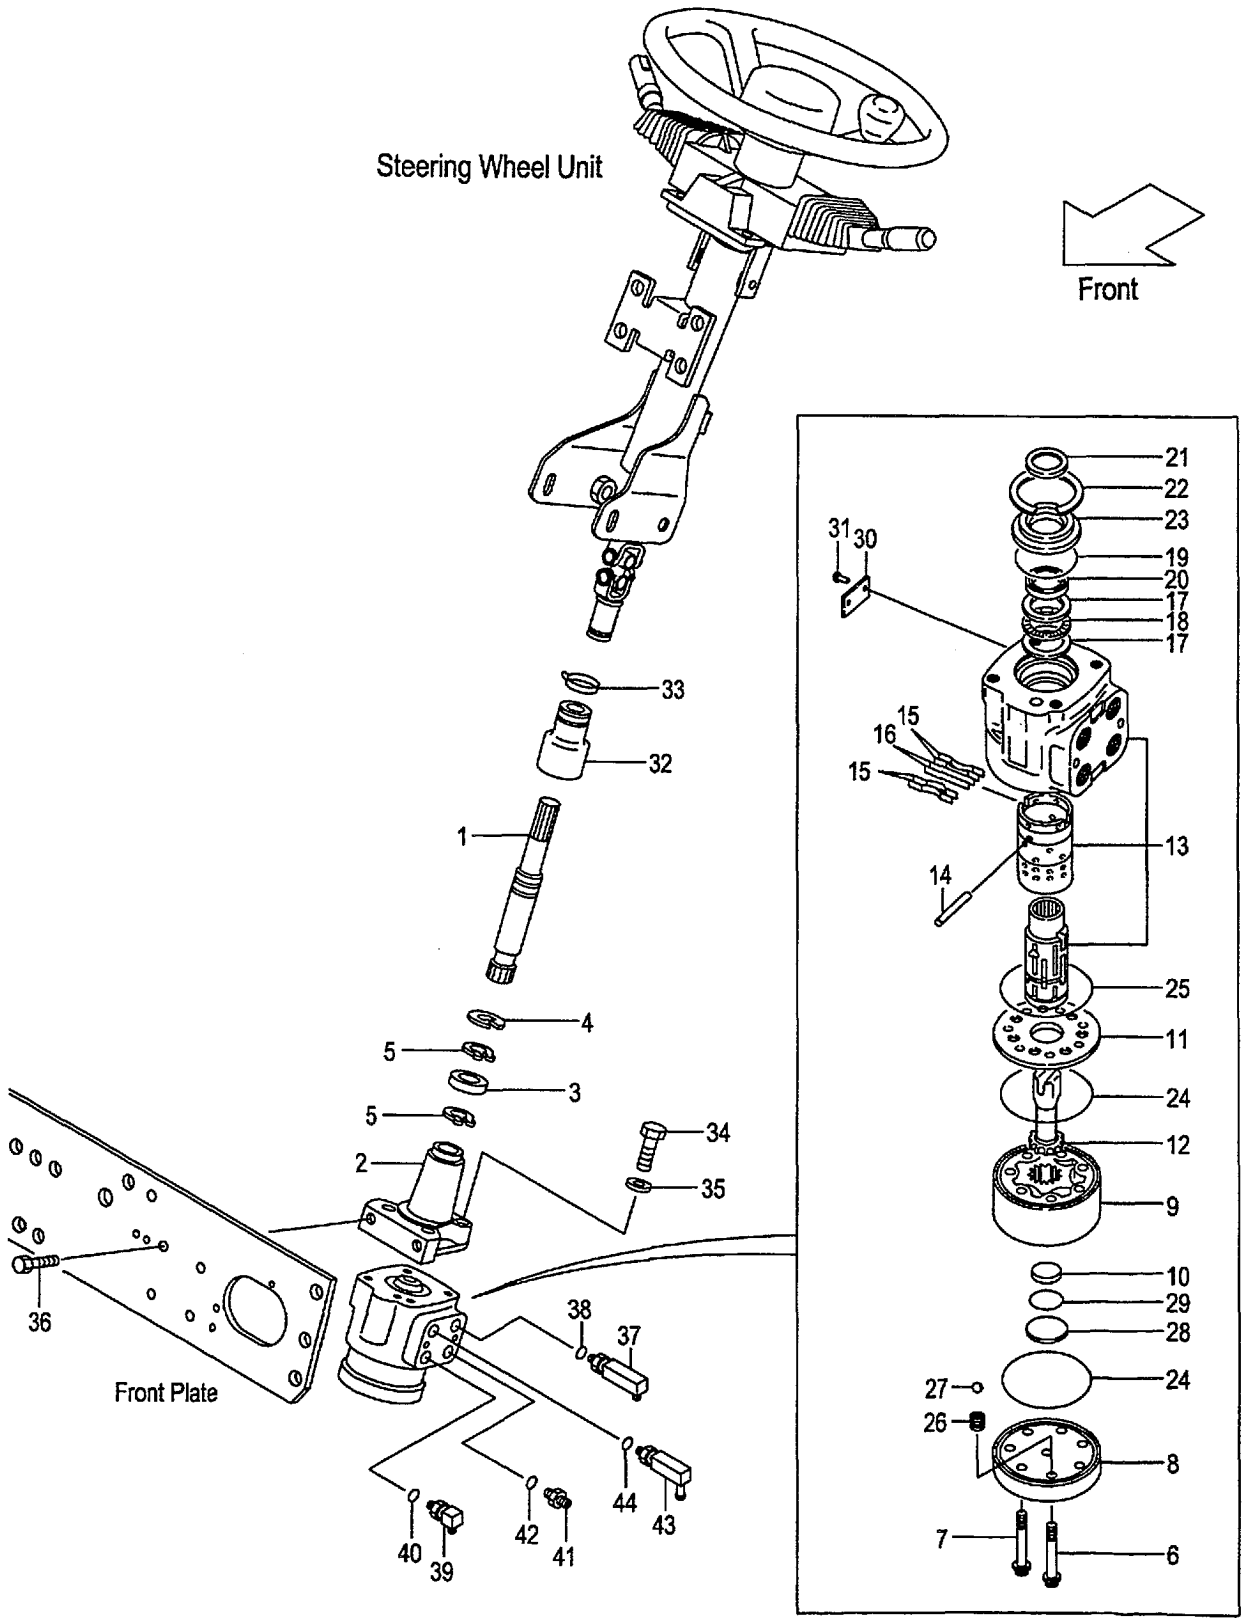

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
25	NO PART NO.	##	O-RING	Oリング	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
26	NO PART NO.		SCREW,ADAPTER	スクリュ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
27	524W2-42651		BALL	ボール	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
28	514A2-42611		PLUG	プラグ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
29	514A2-42621	##	O-RING	Oリング	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
30	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	プレート	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
31	NO PART NO.	#	RIVET	リベット	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
32	239A4-12211		BOOT,GEAR-BOX	ブーツ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
33	04913-11200		BAND	バンド	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
34	80110-00628		BOLT	ボルト	4	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
35	80430-00006		WASHER	ワッシャ	4	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
36	216G4-12251		BOLT	ボルト	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
A2	23457-60301		ELBOW-ASSY	エルボアッセン	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.37,38
37	NO PART NO.	#	ELBOW	エルボ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
38	89140-00006		O-RING	Oリング	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
A3	23457-60311		ELBOW-ASSY	エルボアッセン	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.39,40
39	NO PART NO.	#	ELBOW	エルボ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
40	89140-00006		O-RING	Oリング	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
A4	22197-60231		NIPPLE-ASSY	ニップルアッセン	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.41,42
41	NO PART NO.	#	NIPPLE	ニップル	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
42	89140-00006		O-RING	Oリング	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
A5	516G2-40451		ELBOW-ASSY	エルボアッセン	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.43,44
43	NO PART NO.	#	ELBOW	エルボ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
44	89140-00006		O-RING	Oリング	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
K1	26094-17021		KIT,BRG,NEEDLE	ニードルベアリングキット	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.17,18

https://truckmanualshub.com/

FIG.84 ORBITROL [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT]

(F5034130) オービットロール

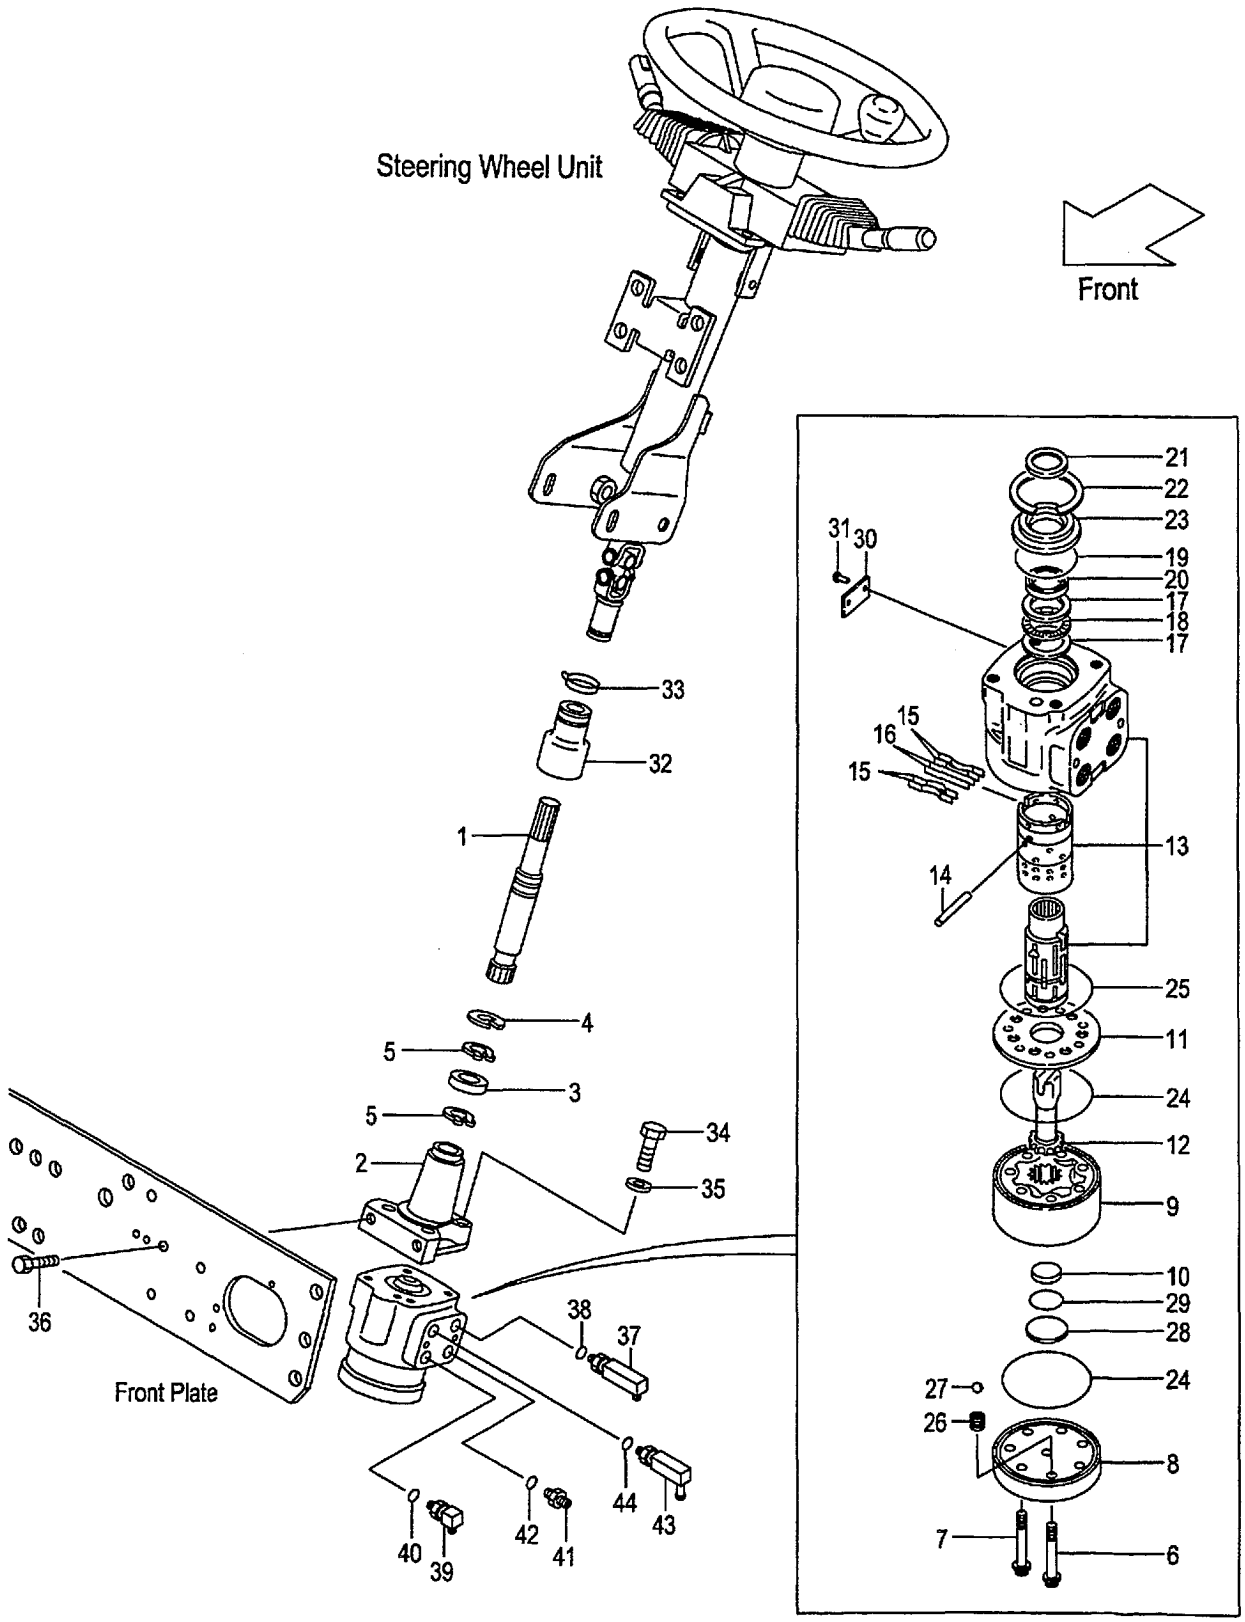

https://truckmanualshub.com/

FIG.84
(F5034130)


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
K2	516G2-42411		KIT,SEAL シールキット	1	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT] INC.19-21,24,25,29

https://truckmanualshub.com/

FIG.85 DRAG LINK

(F5034210) ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸ

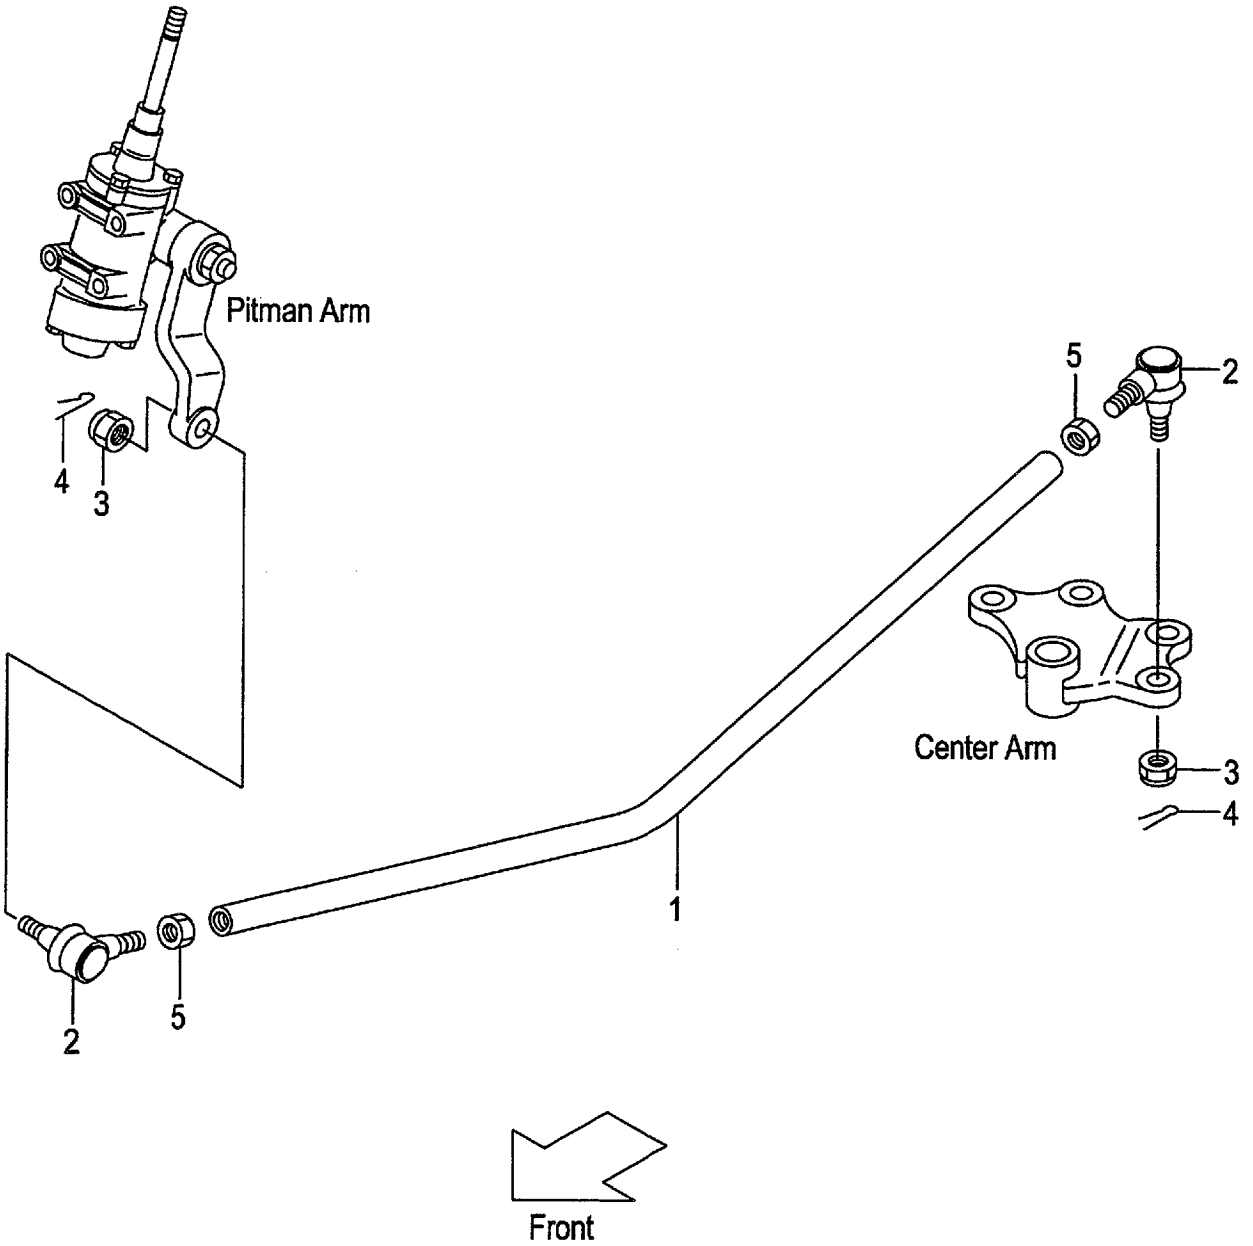

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	234F4-22101		LINK,DRAG	リンク	1	(WITHOUT EXC,EXE,EXK,EXN, OBT,EXB/OBT)
-	234F4-22101		LINK,DRAG	リンク	1	A,C [EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
A1	24234-30551		END-ASSY,ROD,RH	ｴﾝﾄﾞｱｯｾﾝ	2	(WITHOUT EXC,EXE,EXK,EXN, OBT,EXB/OBT) INC.2-4
-	24234-30551		END-ASSY,ROD,RH	ｴﾝﾄﾞｱｯｾﾝ	2	A,C [EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS] INC.2-4
2	NO PART NO.	#	END,ROD,RH	ｴﾝﾄﾞ	2	(WITHOUT EXC,EXE,EXK,EXN, OBT,EXB/OBT)
-	NO PART NO.	#	END,ROD,RH	ｴﾝﾄﾞ	2	A,C [EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
3	01412-10016		NUT	ﾅｯﾄ	2	(WITHOUT EXC,EXE,EXK,EXN, OBT,EXB/OBT)
-	01412-10016		NUT	ﾅｯﾄ	2	A,C [EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
4	02200-32032		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	(WITHOUT EXC,EXE,EXK,EXN, OBT,EXB/OBT)
-	02200-32032		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	A,C [EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
5	01402-00022		NUT	ﾅｯﾄ	2	(WITHOUT EXC,EXE,EXK,EXN, OBT,EXB/OBT)
-	01402-00022		NUT	ﾅｯﾄ	2	A,C [EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]

https://truckmanualshub.com/

FIG.86 STEERING AXLE

(F5034310) ステアリング アクスル

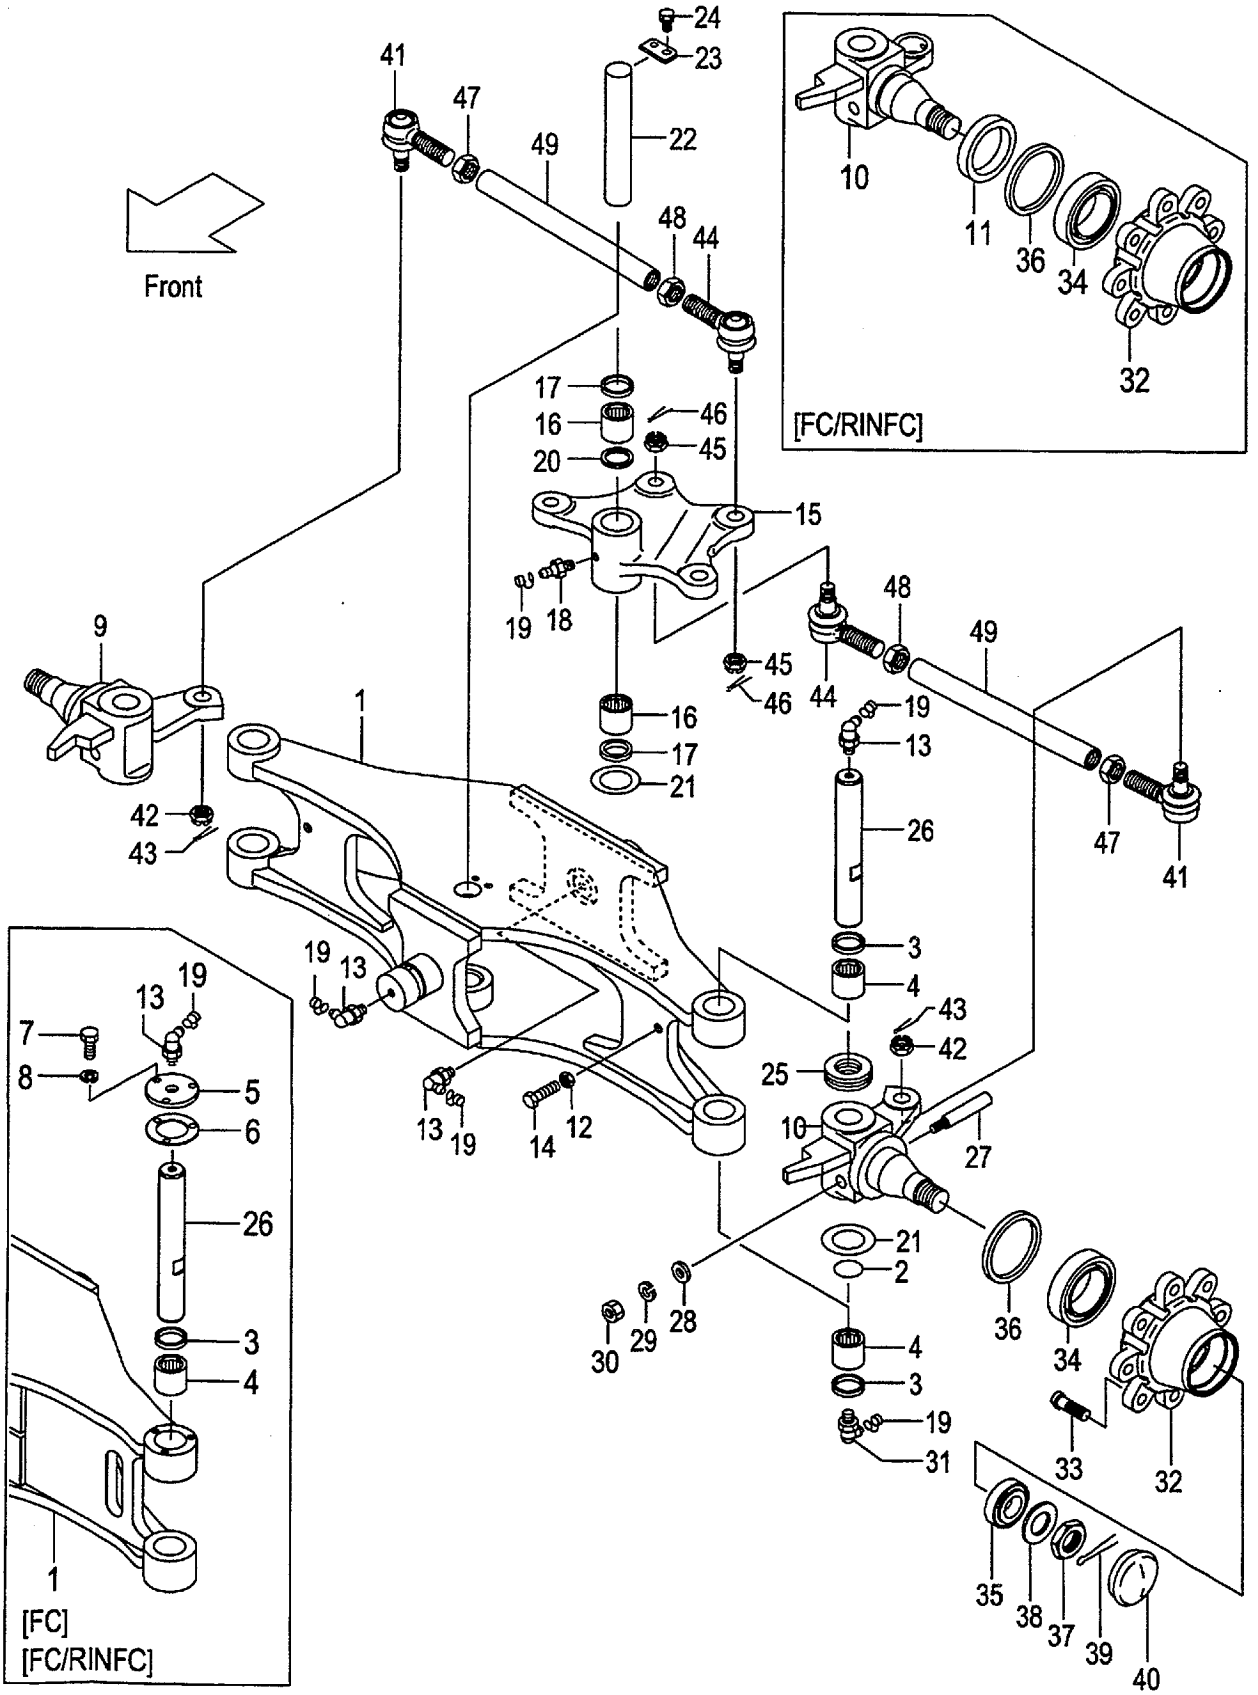

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A4-30001		AXLE-ASSY,STEERING	ステアリングアクスルアッセン	1	INC.1-4,9,10,12-49
-	534A3-70021		AXLE-ASSY,STEERING	ステアリングアクスルアッセン	1	[FC] INC.1-10,12-49
-	534A3-70031		AXLE-ASSY,STEERING	ステアリングアクスルアッセン	1	[FC/RINFC] INC.1-49
1	234A4-30111		AXLE,STEERING	アクスル	1	
-	534A3-70101		AXLE,STEERING	アクスル	1	[FC][FC/RINFC]
2	23654-32161	*	O-RING	Oリング	2	
3	214A4-32161	*	SEAL,DUST	シール	4	
4	03146-13201	*	BRG,NEEDLE	ベアリング	4	
5	514A3-72052		PLATE,CAP	プレート	2	[FC][FC/RINFC]
6	514A3-72062		PACKING	パッキング	2	[FC][FC/RINFC]
7	01141-06012		BOLT	ボルト	6	[FC][FC/RINFC]
8	02010-10006		WASHER	ワッシャ	6	[FC][FC/RINFC]
9	234A4-32261		KNUCKLE,RH	ナックル	1	
-	534A3-72111		KNUCKLE,RH	ナックル	1	[FC/RINFC]
10	234A4-32271		KNUCKLE,LH	ナックル	1	
-	534A3-72121		KNUCKLE,LH	ナックル	1	[FC/RINFC]
11	514A3-72211		SEAT,OIL-SEAL	シート	2	[FC/RINFC]
12	01402-00012		NUT	ナット	2	
13	04901-00190	*	FITTING	フィッティング	4	
14	01100-12030		BOLT	ボルト	2	
15	24454-30512		ARM,CENTER	アーム	1	
16	03146-13201	*	BRG,NEEDLE	ベアリング	2	
17	23654-32081	*	SEAL,DUST	シール	2	
18	04901-00100	*	FITTING	フィッティング	1	
19	22199-12401		CAP,NIPPLE	キャップ	7	
20	24454-32391	*	SPACER	スペーサ	1	
21	22214-30321	*	SHIM	シム	7	
22	24454-32161		PIN,CENTER-ARM	ピン	1	
23	20224-30061	*	PLATE,SET	プレート	1	
24	01183-08016	*	BOLT	ボルト	2	
25	03126-83201	*	BRG,THRUST	ベアリング	2	
26	24454-32232		KINGPIN	キングピン	2	
-	514A3-72201		KINGPIN	キングピン	2	[FC][FC/RINFC]
27	215E4-32341	*	PIN,LOCK	ピン	2	
28	02000-00010	*	WASHER	ワッシャ	2	
29	02010-00010	*	WASHER	ワッシャ	2	
30	01400-00010	*	NUT	ナット	2	
31	04901-00191		FITTING	フィッティング	2	
32	214A4-32041		HUB,REAR	ハブ	2	
33	23654-32041		BOLT,HUB	ボルト	16	
34	03071-30211		BRG,TAPER-ROLLER	ベアリング	2	
35	03071-30207		BRG,TAPER-ROLLER	ベアリング	2	
36	03217-08501		SEAL,OIL	シール	2	
37	01412-00030		NUT,CASTLE	ナット	2	
38	02000-00030		WASHER	ワッシャ	2	
39	02200-06055		PIN,COTTER	ピン	2	
40	214A4-32051		CAP	キャップ	2	
A2	24234-30551		END-ASSY,ROD,RH	エンドアッセン	2	INC.41-43
41	NO PART NO.	#	END,ROD,RH	エンド	2	
42	01412-10016		NUT,CASTLE	ナット	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.86 STEERING AXLE

(F5034310) ステアリング アクスル

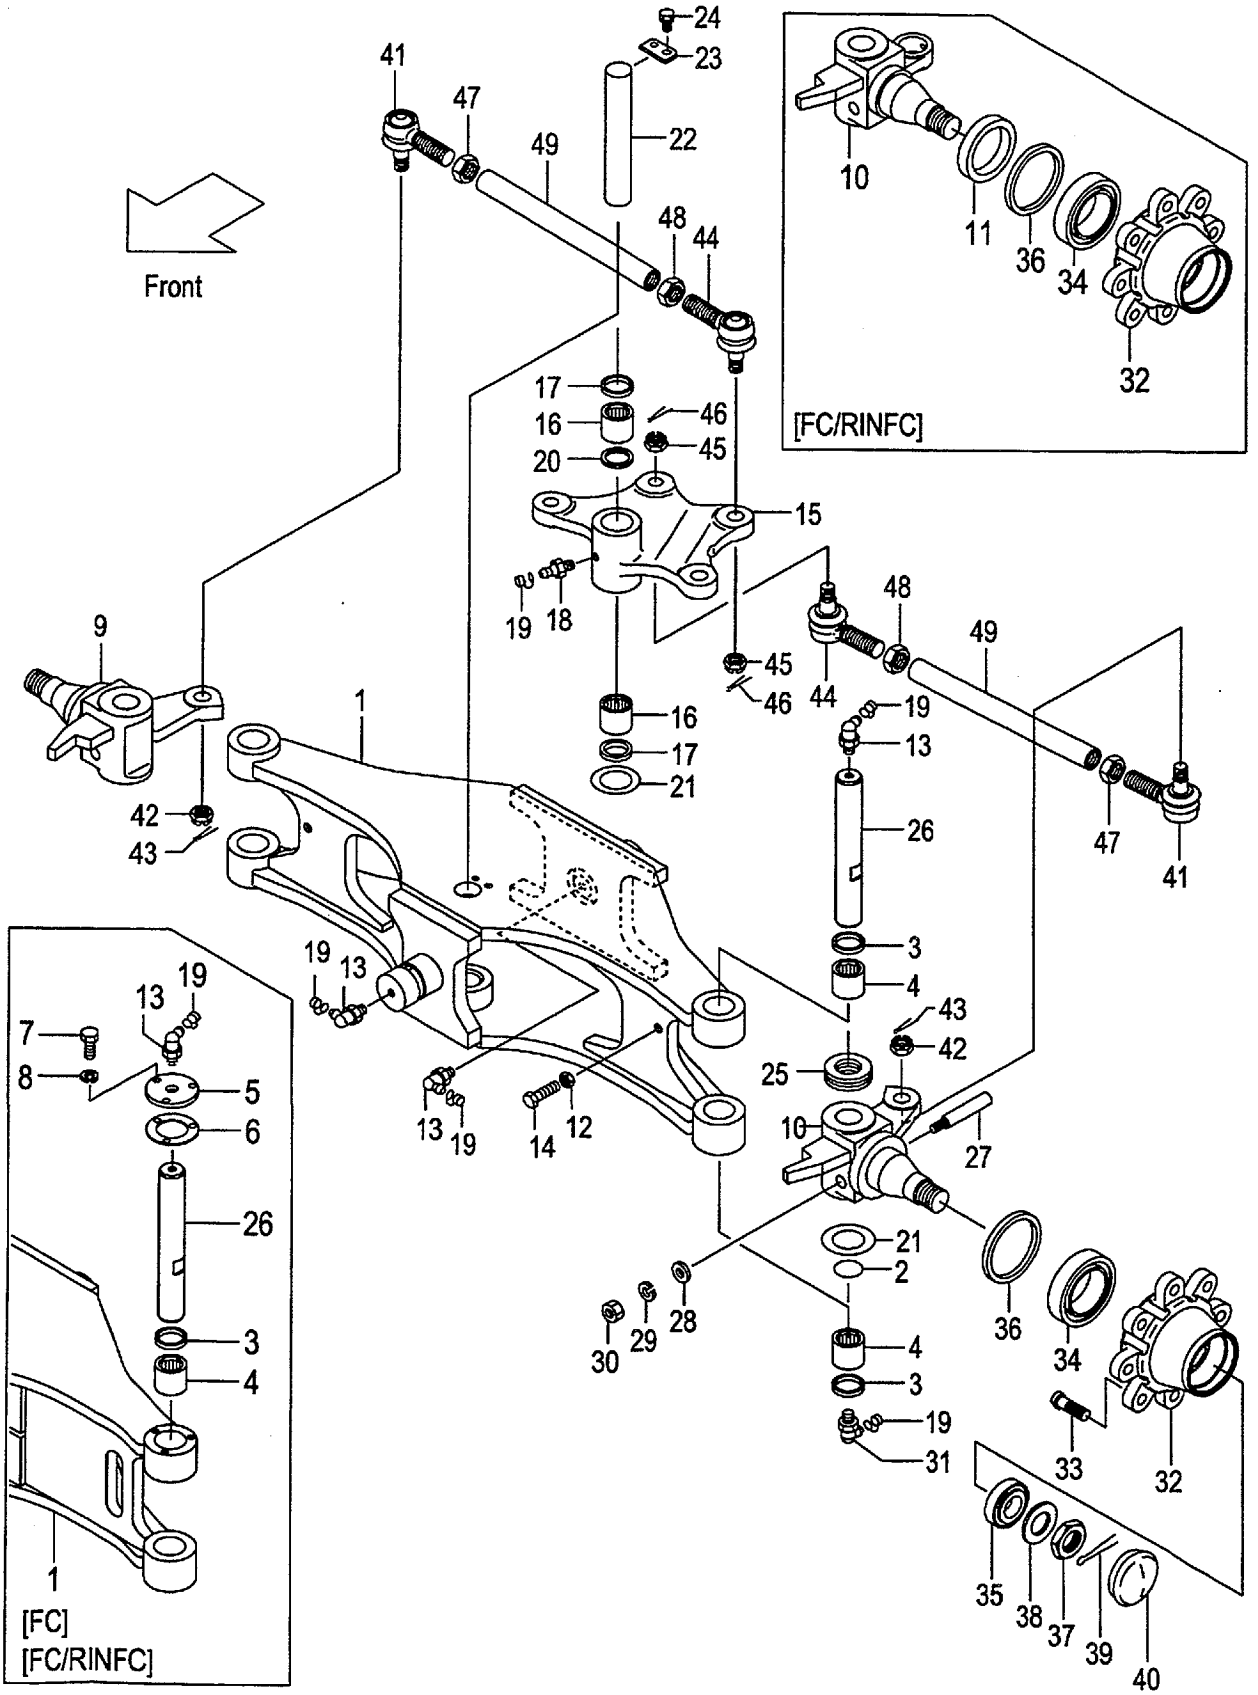

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
43	02200-32032		PIN,COTTER	ピン	2	
A3	24234-30561		END-ASSY,ROD,LH	エンドアッセン	2	INC.44-46
44	NO PART NO.	#	END,ROD,LH	エンド	2	
45	01412-10016		NUT,CASTLE	ナット	2	
46	02200-32032		PIN,COTTER	ピン	2	
47	24234-32411		NUT,RH	ナット	2	
48	24234-32421		NUT,LH	ナット	2	
49	214A4-32131		ROD,TIE	ロッド	2	
K1	215E4-39801		KIT,REPAIR	リペアキット	1	INC.2-4,13,21,25,27-30
K2	24454-39812		KIT,REPAIR	リペアキット	1	INC.16-18,20,21,23,24

https://truckmanualshub.com/

FIG.87 STEERING AXLE [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT]

(F5034320) ステアリングアクスル

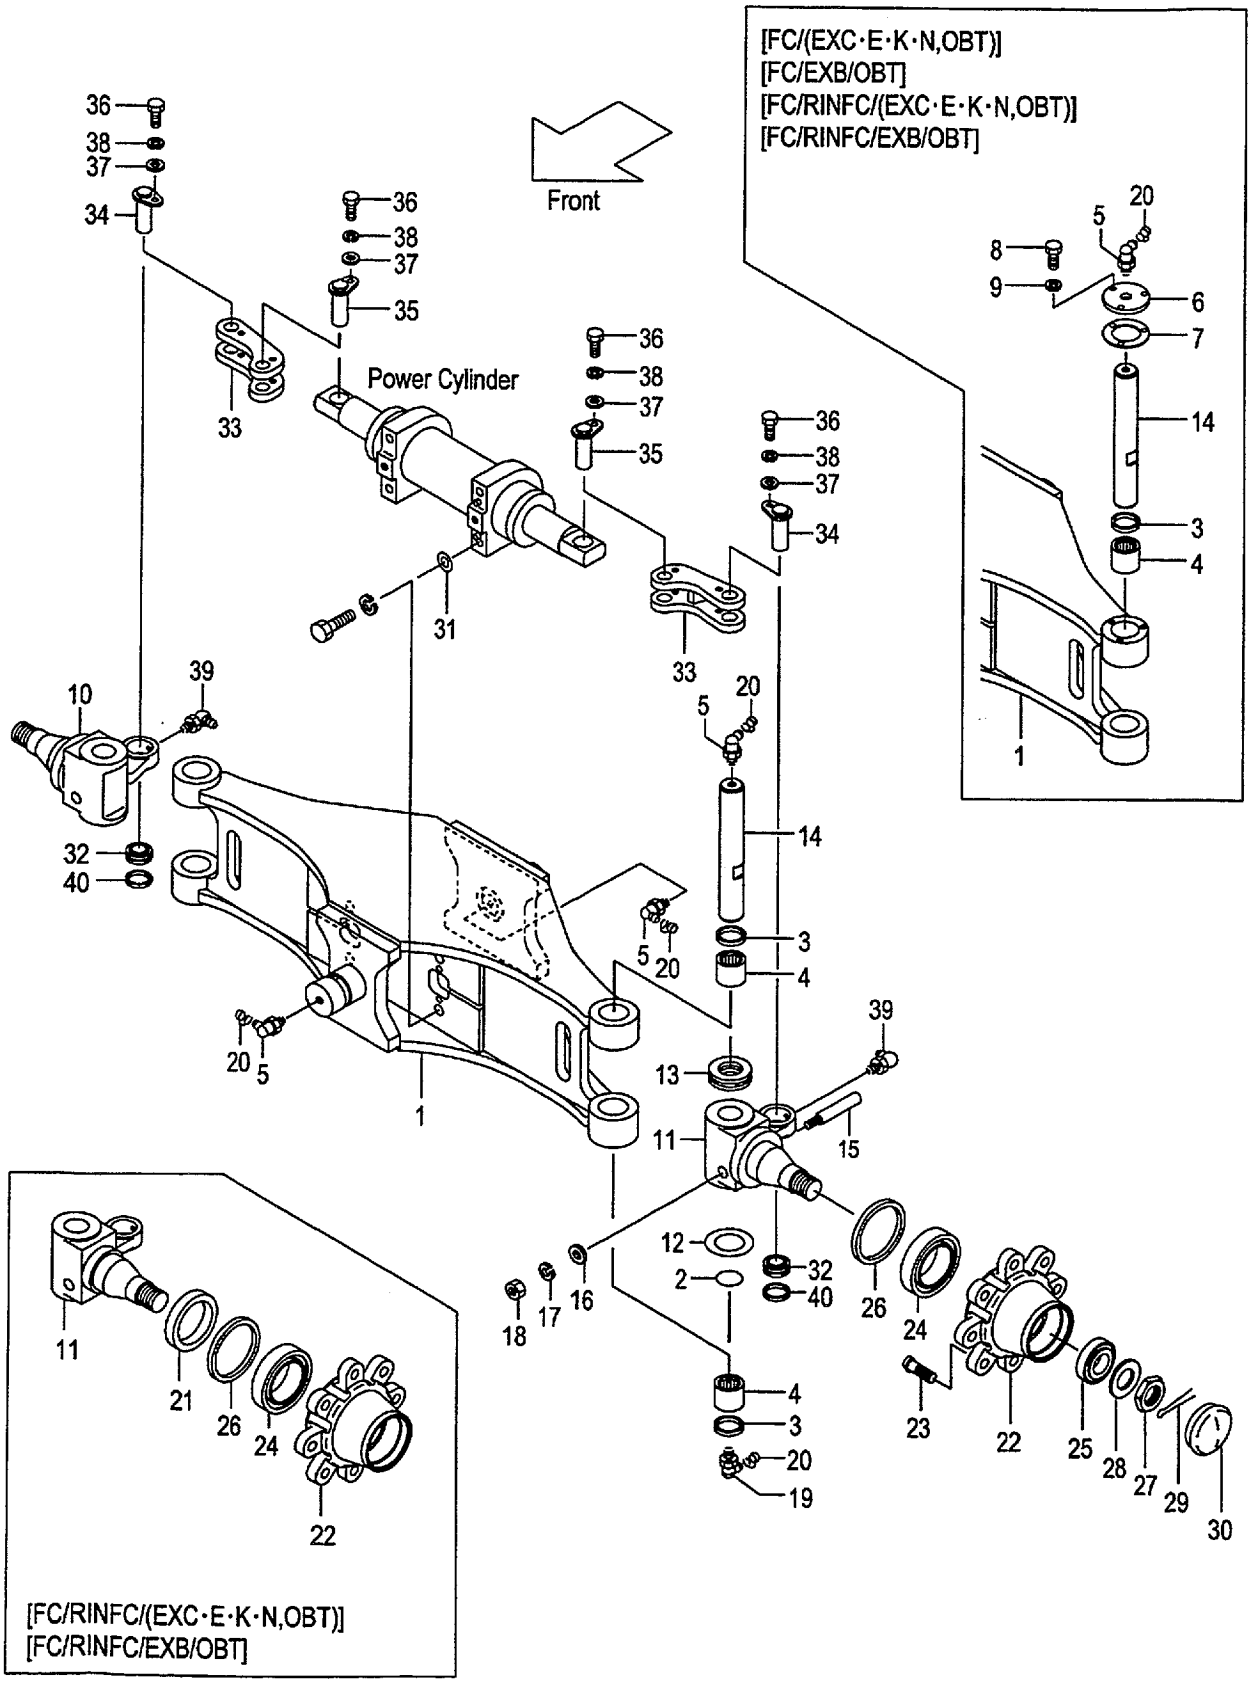

https://truckmanualshub.com/

FIG.87
(F5034320)


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	533A2-40402		AXLE-ASSY,STEERING	ステアリングアクスルアッセン	1	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT] INC.1-5,10-20,22-32
-	533A2-40502		AXLE-ASSY,STEERING	ステアリングアクスルアッセン	1	[FC/EXC&E&K&N][FC/OBT] [FC/EXB/OBT] INC.1-20,22-32
-	533A2-40552		AXLE-ASSY,STEERING	ステアリングアクスルアッセン	1	[FC/RINFC/EXC&E&K&N] INC.1-32
-	533A2-40552		AXLE-ASSY,STEERING	ステアリングアクスルアッセン	1	[FC/RINFC/OBT] [FC/RINFC/EXB/OBT] INC.1-32
1	514A2-40104		AXLE,STEERING	アクスル	1	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
-	514A2-44022		AXLE,STEERING	アクスル	1	[FC/EXC&E&K&N][FC/OBT] [FC/EXB/OBT]
-	514A2-44022		AXLE,STEERING	アクスル	1	[FC/RINFC/EXC&E&K&N]
-	514A2-44022		AXLE,STEERING	アクスル	1	[FC/RINFC/OBT] [FC/RINFC/EXB/OBT]
2	23654-32161	*	O-RING	Oリング	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
3	214A4-32161	*	SEAL,DUST	シール	4	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
4	03146-13201	*	BRG,NEEDLE	ベアリング	4	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
5	04901-00190	*	FITTING	フィッティング	4	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
6	514A3-72052		PLATE,CAP	プレート	2	[FC/EXC&E&K&N][FC/OBT] [FC/EXB/OBT]
-	514A3-72052		PLATE,CAP	プレート	2	[FC/RINFC/EXC&E&K&N]
-	514A3-72052		PLATE,CAP	プレート	2	[FC/RINFC/OBT] [FC/RINFC/EXB/OBT]
7	514A3-72062		PACKING	パッキング	2	[FC/EXC&E&K&N][FC/OBT] [FC/EXB/OBT]
-	514A3-72062		PACKING	パッキング	2	[FC/RINFC/EXC&E&K&N]
-	514A3-72062		PACKING	パッキング	2	[FC/RINFC/OBT] [FC/RINFC/EXB/OBT]
8	01141-06012		BOLT	ボルト	6	[FC/EXC&E&K&N][FC/OBT] [FC/EXB/OBT]
-	01141-06012		BOLT	ボルト	6	[FC/RINFC/EXC&E&K&N]
-	01141-06012		BOLT	ボルト	6	[FC/RINFC/OBT] [FC/RINFC/EXB/OBT]
9	02010-10006		WASHER	ワッシャ	6	[FC/EXC&E&K&N][FC/OBT] [FC/EXB/OBT]
-	02010-10006		WASHER	ワッシャ	6	[FC/RINFC/EXC&E&K&N]
-	02010-10006		WASHER	ワッシャ	6	[FC/RINFC/OBT] [FC/RINFC/EXB/OBT]
10	533A2-42032		KNUCKLE,RH	ナックル	1	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
-	533A2-42202		KNUCKLE,RH	ナックル	1	[FC/RINFC/EXC&E&K&N]
-	533A2-42202		KNUCKLE,RH	ナックル	1	[FC/RINFC/OBT] [FC/RINFC/EXB/OBT]
11	533A2-42042		KNUCKLE,LH	ナックル	1	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
-	533A2-42212		KNUCKLE,LH	ナックル	1	[FC/RINFC/EXC&E&K&N]
-	533A2-42212		KNUCKLE,LH	ナックル	1	[FC/RINFC/OBT] [FC/RINFC/EXB/OBT]
12	22214-30321	*	SHIM	シム	6	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
13	03126-83201	*	BRG,THRUST	ベアリング	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
14	24454-32232		KINGPIN	キングピン	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
-	514A2-44071		KINGPIN	キングピン	2	[FC/EXC&E&K&N][FC/OBT] [FC/EXB/OBT]

https://truckmanualshub.com/

FIG.87 STEERING AXLE [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT]

(F5034320) ステアリングアクスル

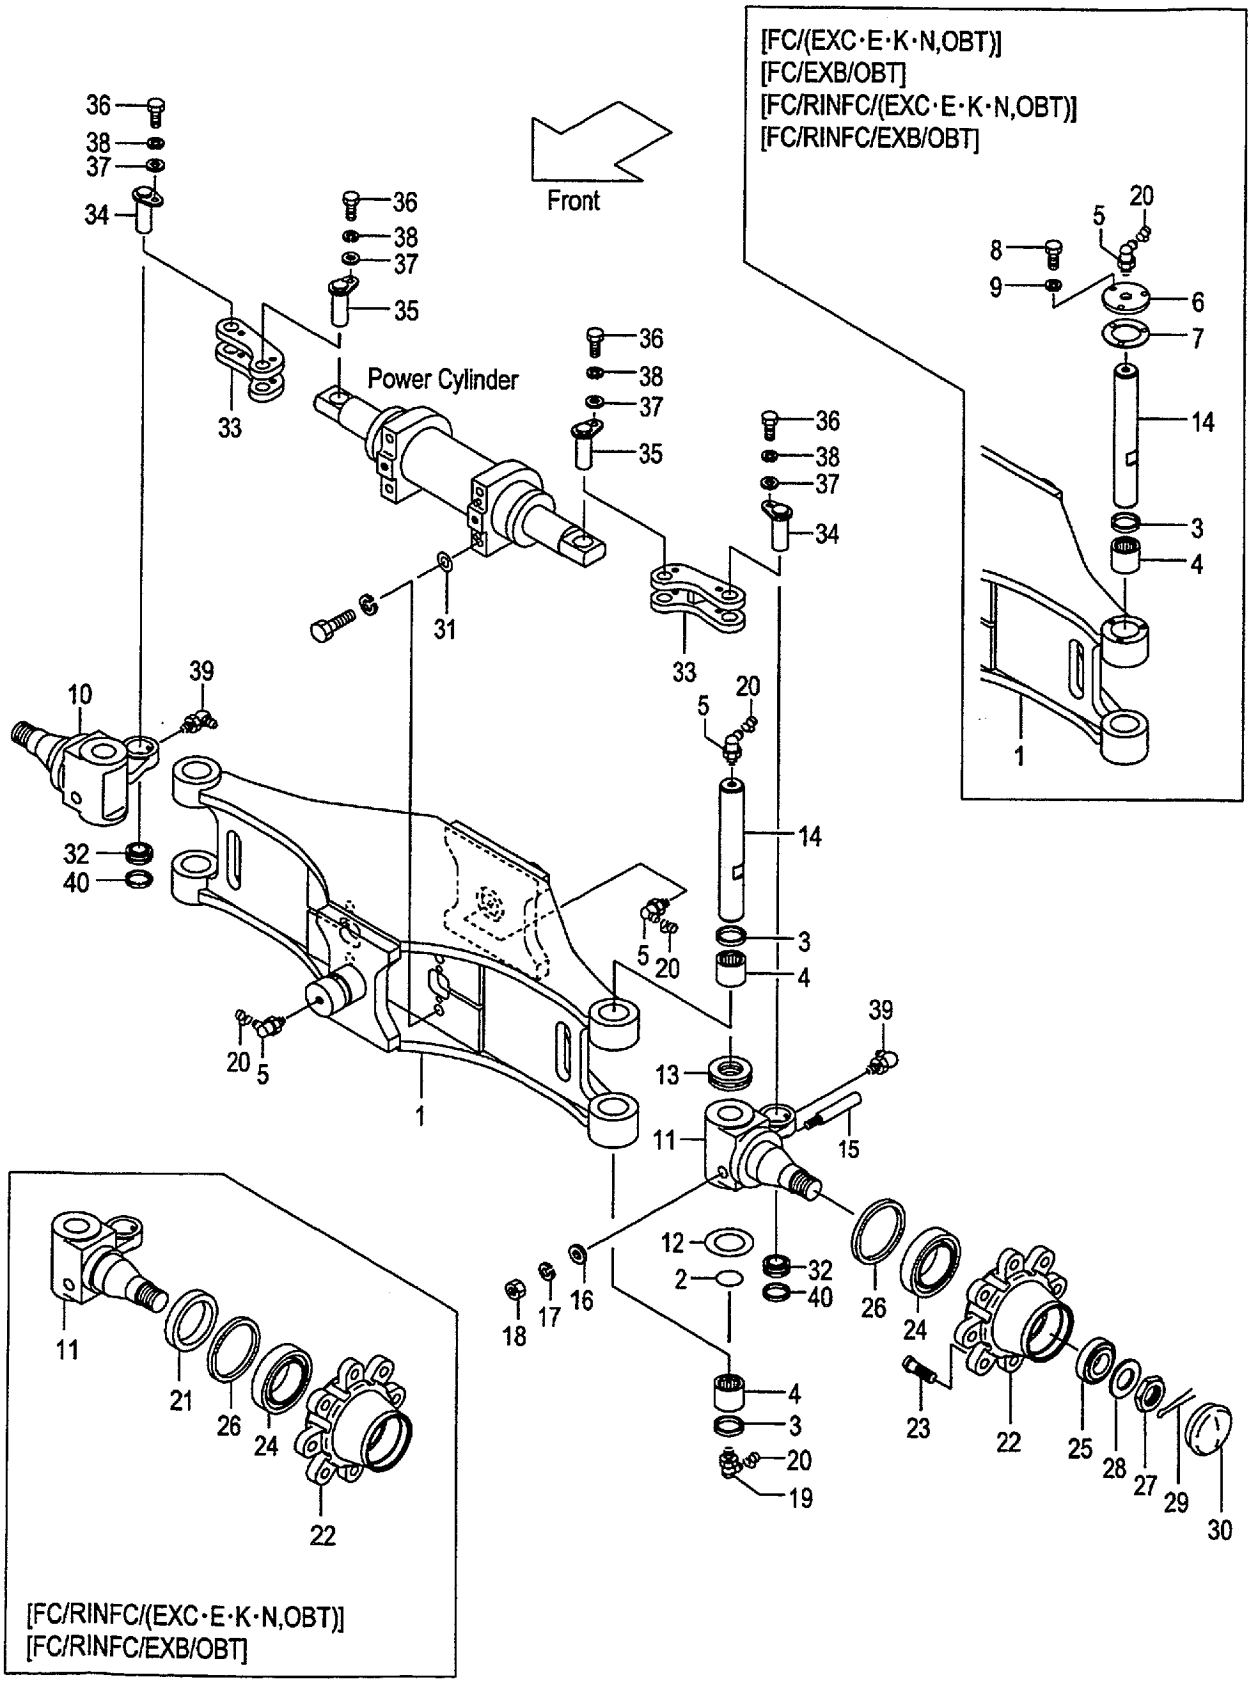

https://truckmanualshub.com/

FIG.87
(F5034320)


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
-	514A2-44071		KINGPIN	ｷﾝｸﾞﾋﾟﾝ	2	[FC/RINFC/EXC&E&K&N]
-	514A2-44071		KINGPIN	ｷﾝｸﾞﾋﾟﾝ	2	[FC/RINFC/OBT] [FC/RINFC/EXB/OBT]
15	215E4-32341	*	PIN,LOCK	ﾋﾟﾝ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
16	02000-00010	*	WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
17	02010-00010	*	WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
18	01400-00010	*	NUT	ﾅｯﾄ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
19	04901-00191	*	FITTING	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
20	22199-12401		CAP,NIPPLE	ｷｬｯﾌﾟ	6	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
21	514A3-72211		SEAT,OIL-SEAL	ｼｰﾄ	2	[FC/RINFC/EXC&E&K&N]
-	514A3-72211		SEAT,OIL-SEAL	ｼｰﾄ	2	[FC/RINFC/OBT] [FC/RINFC/EXB/OBT]
22	214A4-32041		HUB,REAR	ﾊﾌﾞ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
23	23654-32041		BOLT,HUB	ﾎﾞﾙﾄ	16	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
24	03071-30211		BRG,TAPER-ROLLER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
25	03071-30207		BRG,TAPER-ROLLER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
26	03217-08501		SEAL,OIL	ｼｰﾙ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
27	01412-00030		NUT,CASTLE	ﾅｯﾄ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
28	02000-00030		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
29	02200-06055		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
30	214A4-32051		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
31	514A2-42481		SHIM,T-0.2	ｼﾑ	1	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
32	215E4-52231		JOINT,SPHERE-FACE	ｼﾞｮｲﾝﾄ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
33	533A2-42071		YOKE	ﾖｰｸ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
34	514A2-42721		PIN	ﾋﾟﾝ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
35	533A2-42101		PIN	ﾋﾟﾝ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
36	01103-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
37	02000-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
38	02011-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
39	272A8-52101		NIPPLE,GREASE	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
40	215E4-52301		COLLAR	ｶﾗｰ	2	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT]
K1	215E4-39801		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	[EXC&E&K&N][OBT][EXB/OBT] INC.2-5,12,13,15-19

https://truckmanualshub.com/

FIG.88 STEERING AXLE [(EXC,EXE,EXK,EXN)/PSS]

(F5034330) ステアリングアクスル

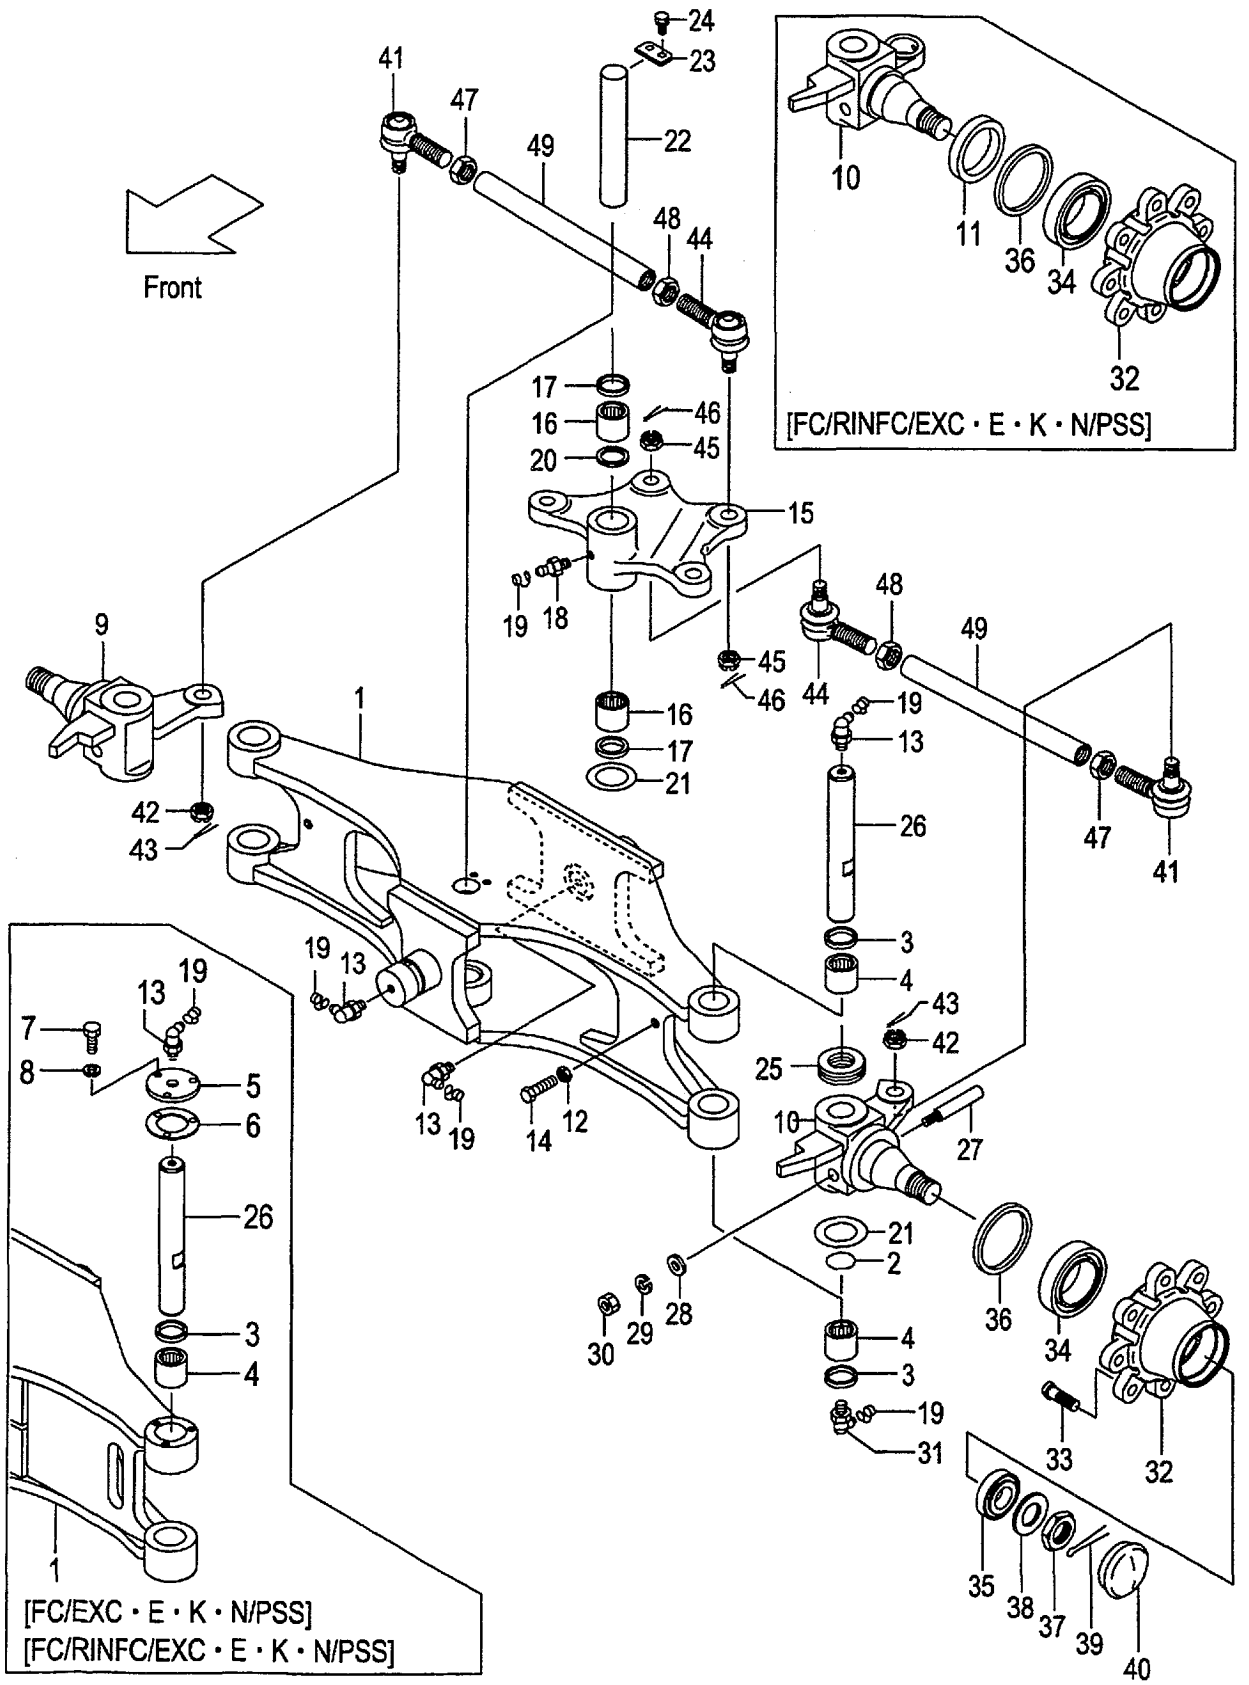

https://truckmanualshub.com/

FIG.88
(F5034330)


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A4-30001		AXLE-ASSY,STEERING	ステアリングアクスルアッセン	1	[EXC&E&K&N/PSS]
						INC.1-4,9,10,12-49
-	534A3-70021		AXLE-ASSY,STEERING	ステアリングアクスルアッセン	1	[FC/EXC&E&K&N/PSS]
						INC.1-10,12-49
-	534A3-70031		AXLE-ASSY,STEERING	ステアリングアクスルアッセン	1	[FC/RINFC/EXC&E&K&N/PSS]
						INC.1-49
1	234A4-30111		AXLE,STEERING	アクスル	1	[EXC&E&K&N/PSS]
-	534A3-70101		AXLE,STEERING	アクスル	1	[FC/EXC&E&K&N/PSS]
						[FC/RINFC/EXC&E&K&N/PSS]
2	23654-32161	*	O-RING	Oリング	2	[EXC&E&K&N/PSS]
3	214A4-32161	*	SEAL,DUST	シール	4	[EXC&E&K&N/PSS]
4	03146-13201	*	BRG,NEEDLE	ベアリング	4	[EXC&E&K&N/PSS]
5	514A3-72052		PLATE,CAP	プレート	2	[FC/EXC&E&K&N/PSS]
						[FC/RINFC/EXC&E&K&N/PSS]
6	514A3-72062		PACKING	パッキング	2	[FC/EXC&E&K&N/PSS]
						[FC/RINFC/EXC&E&K&N/PSS]
7	01141-06012		BOLT	ボルト	6	[FC/EXC&E&K&N/PSS]
						[FC/RINFC/EXC&E&K&N/PSS]
8	02010-10006		WASHER	ワッシャ	6	[FC/EXC&E&K&N/PSS]
						[FC/RINFC/EXC&E&K&N/PSS]
9	234A4-32261		KNUCKLE,RH	ナックル	1	[EXC&E&K&N/PSS]
-	534A3-72111		KNUCKLE,RH	ナックル	1	[FC/RINFC/EXC&E&K&N/PSS]
10	234A4-32271		KNUCKLE,LH	ナックル	1	[EXC&E&K&N/PSS]
-	534A3-72121		KNUCKLE,LH	ナックル	1	[FC/RINFC/EXC&E&K&N/PSS]
11	514A3-72211		SEAT,OIL-SEAL	シート	2	[FC/RINFC/EXC&E&K&N/PSS]
12	01402-00012		NUT	ナット	2	[EXC&E&K&N/PSS]
13	04901-00190	*	FITTING	フィッティング	4	[EXC&E&K&N/PSS]
14	01100-12030		BOLT	ボルト	2	[EXC&E&K&N/PSS]
15	24454-30512		ARM,CENTER	アーム	1	[EXC&E&K&N/PSS]
16	03146-13201	*	BRG,NEEDLE	ベアリング	2	[EXC&E&K&N/PSS]
17	23654-32081	*	SEAL,DUST	シール	2	[EXC&E&K&N/PSS]
18	04901-00100	*	FITTING	フィッティング	1	[EXC&E&K&N/PSS]
19	22199-12401		CAP,NIPPLE	キャップ	7	[EXC&E&K&N/PSS]
20	24454-32391	*	SPACER	スペーサ	1	[EXC&E&K&N/PSS]
21	22214-30321	*	SHIM	シム	7	[EXC&E&K&N/PSS]
22	24454-32161		PIN,CENTER-ARM	ピン	1	[EXC&E&K&N/PSS]
23	20224-30061	*	PLATE,SET	プレート	1	[EXC&E&K&N/PSS]
24	01183-08016	*	BOLT	ボルト	2	[EXC&E&K&N/PSS]
25	03126-83201	*	BRG,THRUST	ベアリング	2	[EXC&E&K&N/PSS]
26	24454-32232		KINGPIN	キングピン	2	[EXC&E&K&N/PSS]
-	514A3-72201		KINGPIN	キングピン	2	[FC/EXC&E&K&N/PSS]
						[FC/RINFC/EXC&E&K&N/PSS]
27	215E4-32341	*	PIN,LOCK	ピン	2	[EXC&E&K&N/PSS]
28	02000-00010	*	WASHER	ワッシャ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
29	02010-00010	*	WASHER	ワッシャ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
30	01400-00010	*	NUT	ナット	2	[EXC&E&K&N/PSS]
31	04901-00191		FITTING	フィッティング	2	[EXC&E&K&N/PSS]
32	214A4-32041		HUB,REAR	ハブ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
33	23654-32041		BOLT,HUB	ボルト	16	[EXC&E&K&N/PSS]
34	03071-30211		BRG,TAPER-ROLLER	ベアリング	2	[EXC&E&K&N/PSS]

https://truckmanualshub.com/

FIG.88 STEERING AXLE [(EXC,EXE,EXK,EXN)/PSS]

(F5034330) ステアリングアクスル

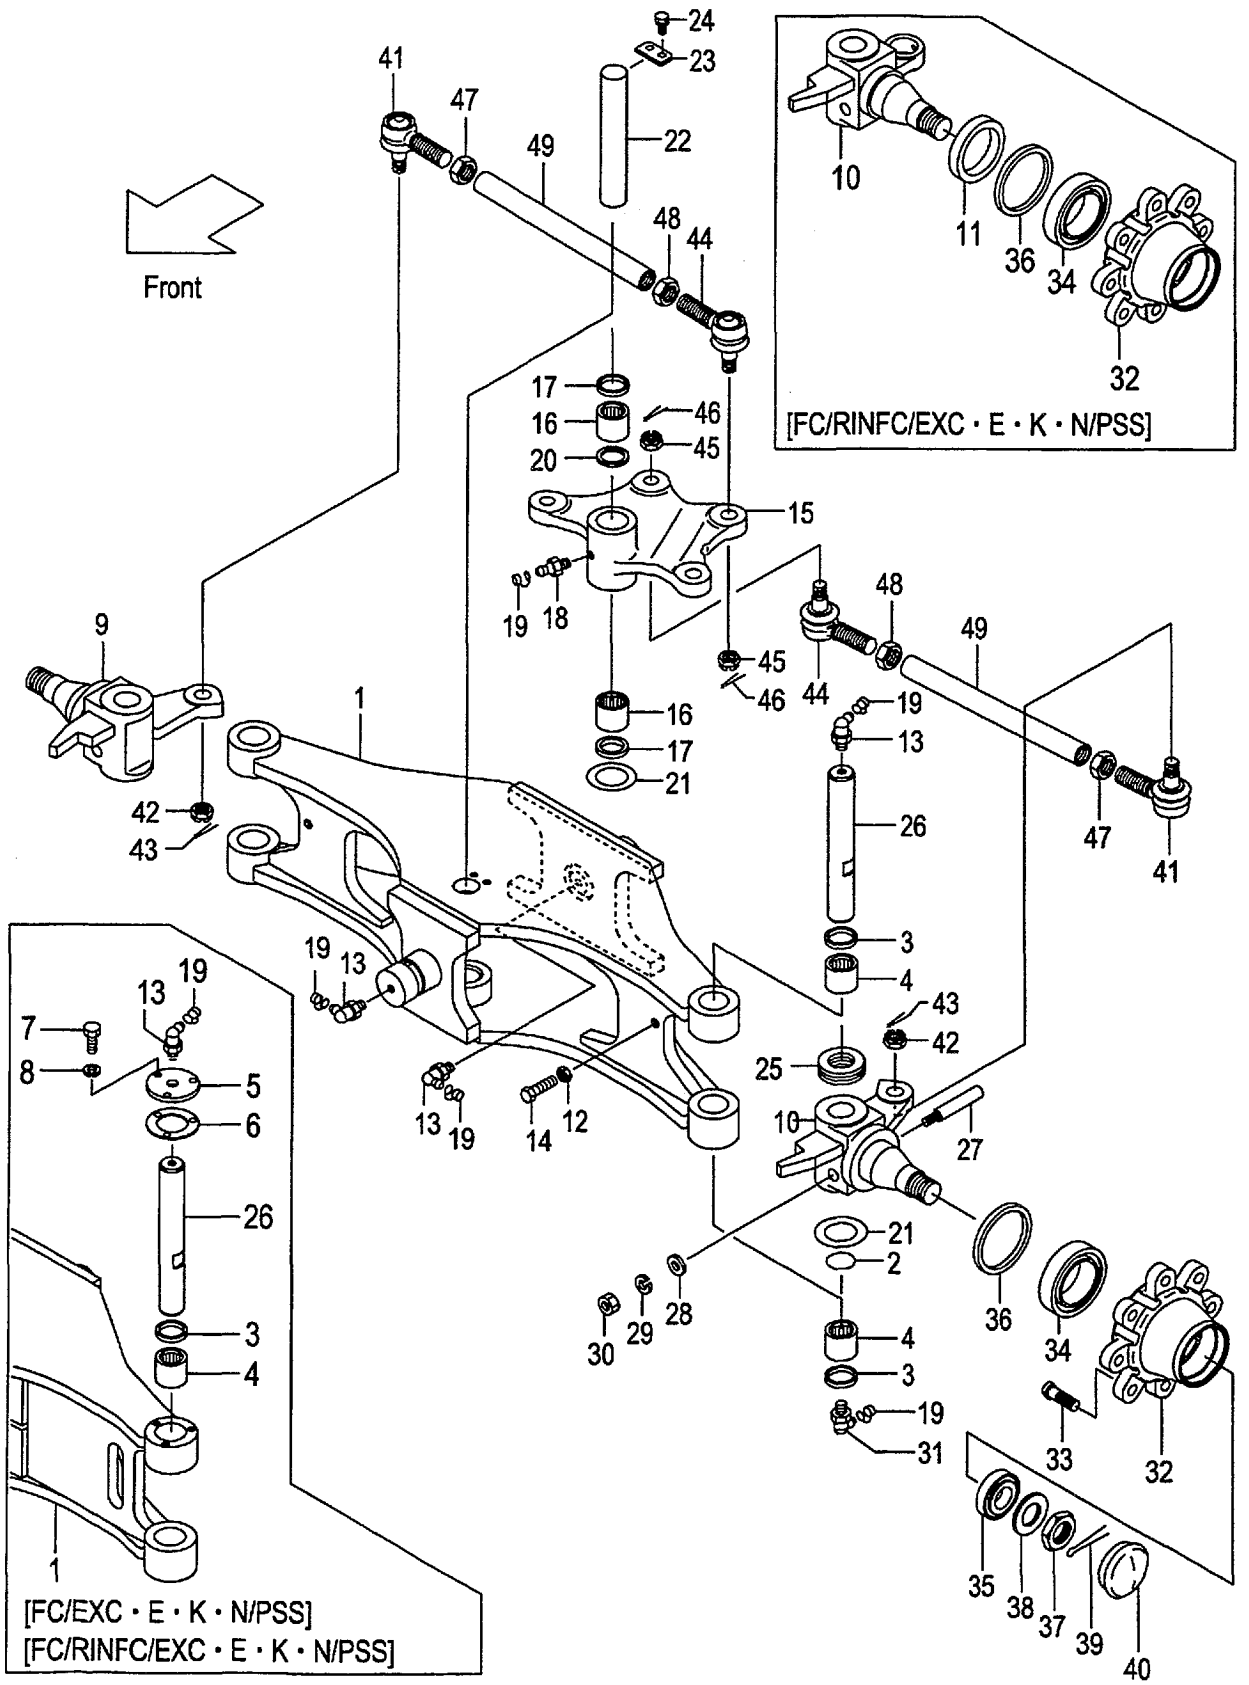

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
35	03071-30207		BRG,TAPER-ROLLER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
36	03217-08501		SEAL,OIL	ｼｰﾙ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
37	01412-00030		NUT,CASTLE	ﾅｯﾄ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
38	02000-00030		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
39	02200-06055		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
40	214A4-32051		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
A2	24234-30551		END-ASSY,ROD,RH	ｴﾝﾄﾞｱｯｾﾝ	2	[EXC&E&K&N/PSS] INC.41-43
41	NO PART NO.	#	END,ROD,RH	ｴﾝﾄﾞ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
42	01412-10016		NUT,CASTLE	ﾅｯﾄ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
43	02200-32032		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
A3	24234-30561		END-ASSY,ROD,LH	ｴﾝﾄﾞｱｯｾﾝ	2	[EXC&E&K&N/PSS] INC.44-46
44	NO PART NO.	#	END,ROD,LH	ｴﾝﾄﾞ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
45	01412-10016		NUT,CASTLE	ﾅｯﾄ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
46	02200-32032		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
47	24234-32411		NUT,RH	ﾅｯﾄ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
48	24234-32421		NUT,LH	ﾅｯﾄ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
49	214A4-32131		ROD,TIE	ﾛｯﾄﾞ	2	[EXC&E&K&N/PSS]
K1	215E4-39801		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	[EXC&E&K&N/PSS] INC.2-4,13,21,25,27-30
K2	24454-39812		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	[EXC&E&K&N/PSS] INC.16-18,20,21,23,24

https://truckmanualshub.com/

FIG.89 AXLE SUPPORT

(F5034360) アクスルサポート

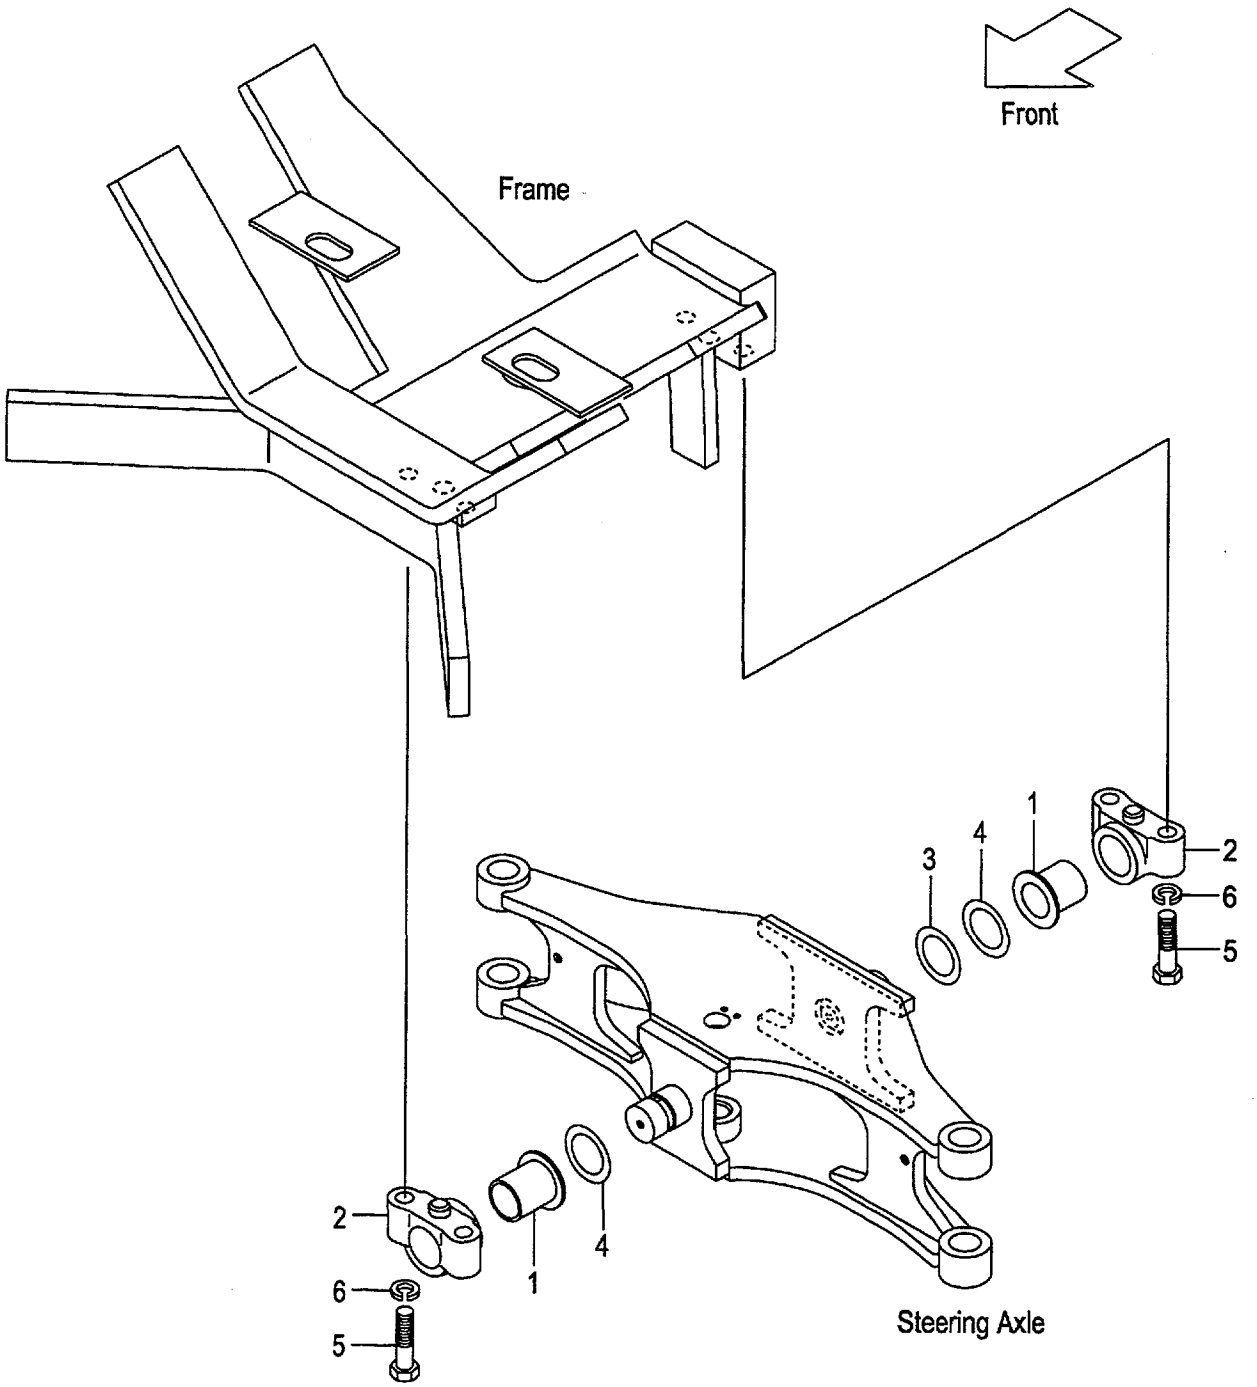

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6


Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	214A6-12601		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
2	214A6-12611		SUPPORT,REAR-AXLE	ｻﾎﾟｰﾄ	2	
3	214A4-32201		SHIM,T-0.5	ｼﾑ	1	
4	214A4-32211		SHIM,T-1.0	ｼﾑ	2	
5	01100-20080		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
6	02010-00020		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.90 HUB NUT

(F5034410) ハブナット

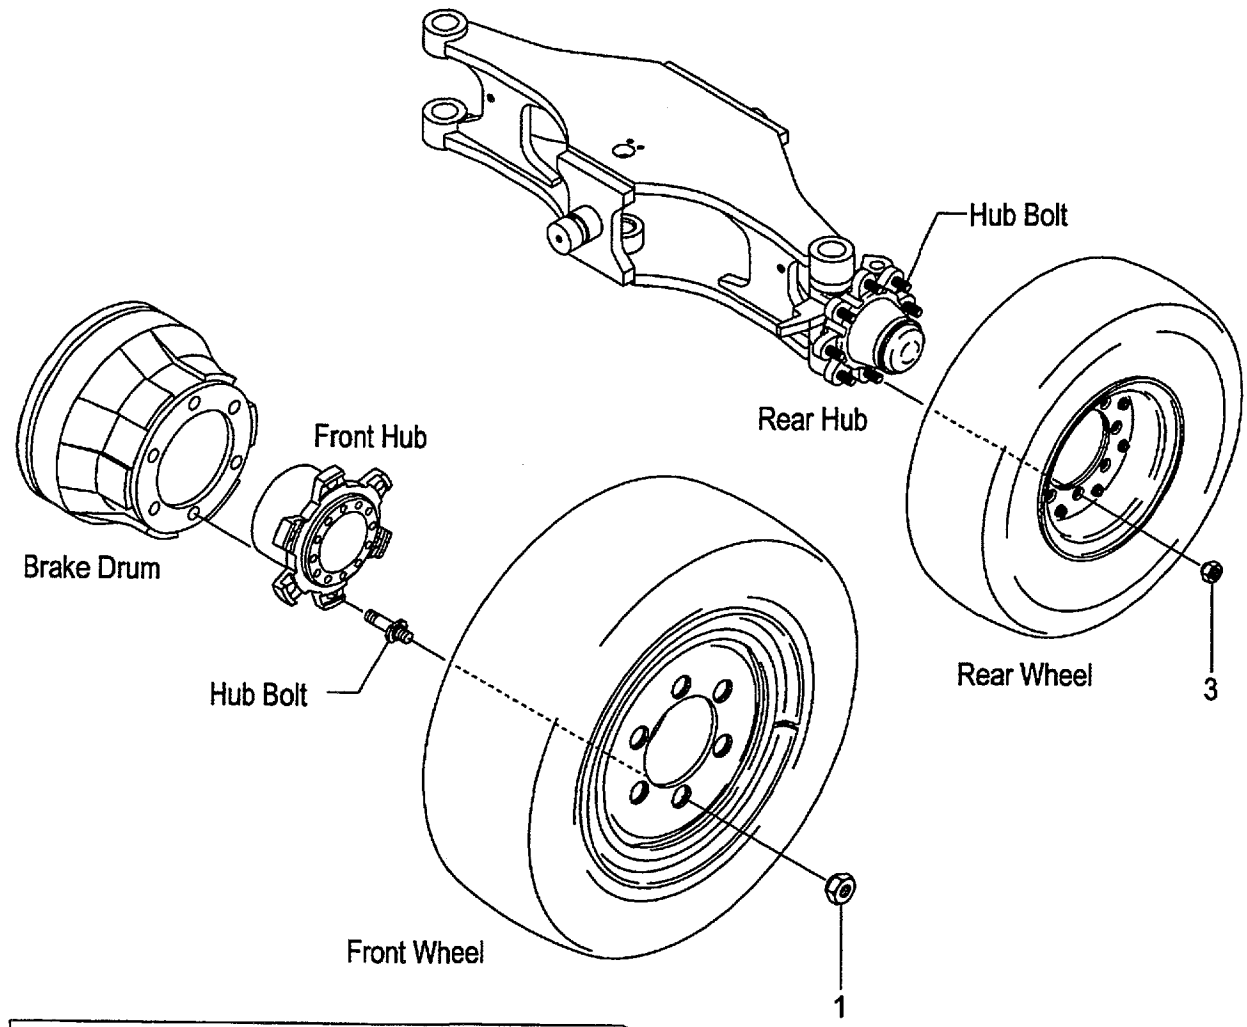

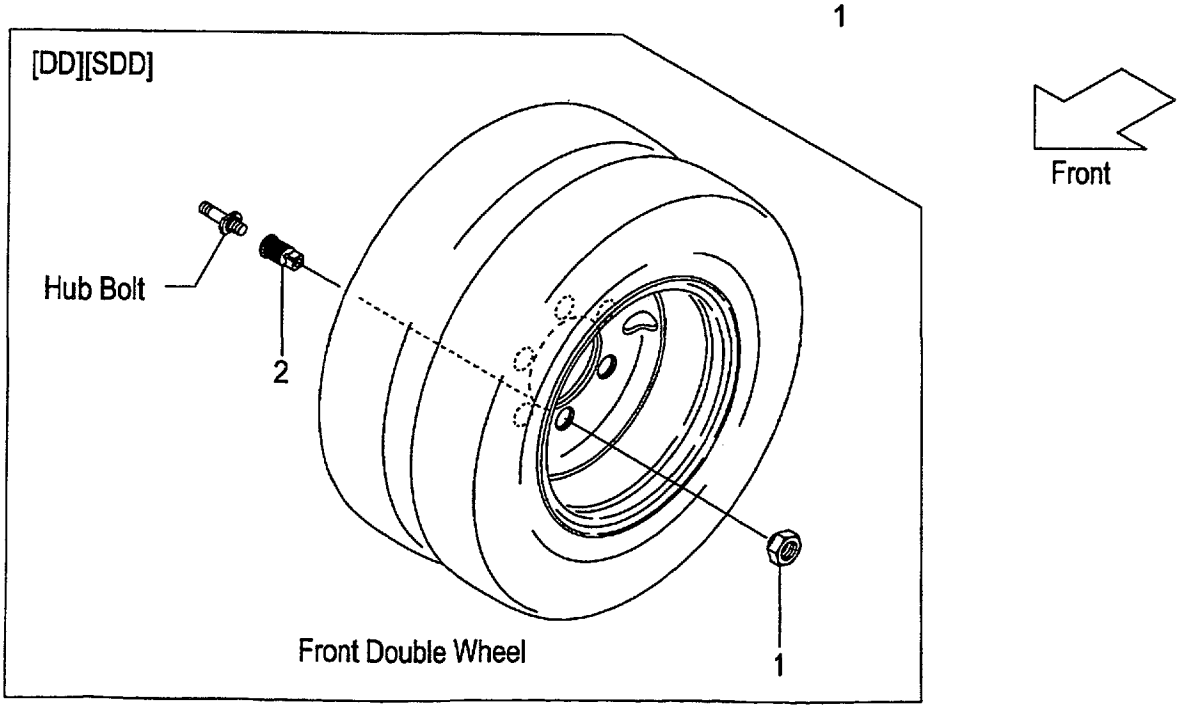

https://truckmanualshub.com/

FIG.90
(F5034410)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	23913-02041		NUT,HUB ナット	12	(FRONT)
-	514J3-72051		NUT,HUB ナット	12	[FC](FRONT)
-	23813-00081		NUT,HUB ナット	12	[DD][SDD](FRONT)
-	514A3-72101		NUT,HUB ナット	12	[FC/DD][FC/SDD](FRONT)
2	23813-00071		NUT,INNER ナット	12	[DD][SDD][FC/DD][FC/SDD] (FRONT)
3	23654-34051		NUT,HUB ナット	16	(REAR)
-	57045-52151		NUT,HUB ナット	16	[FC](REAR)

https://truckmanualshub.com/

FIG.91 FENDER [DD][SDD][TUJSF]

(F5034420) フェンダ

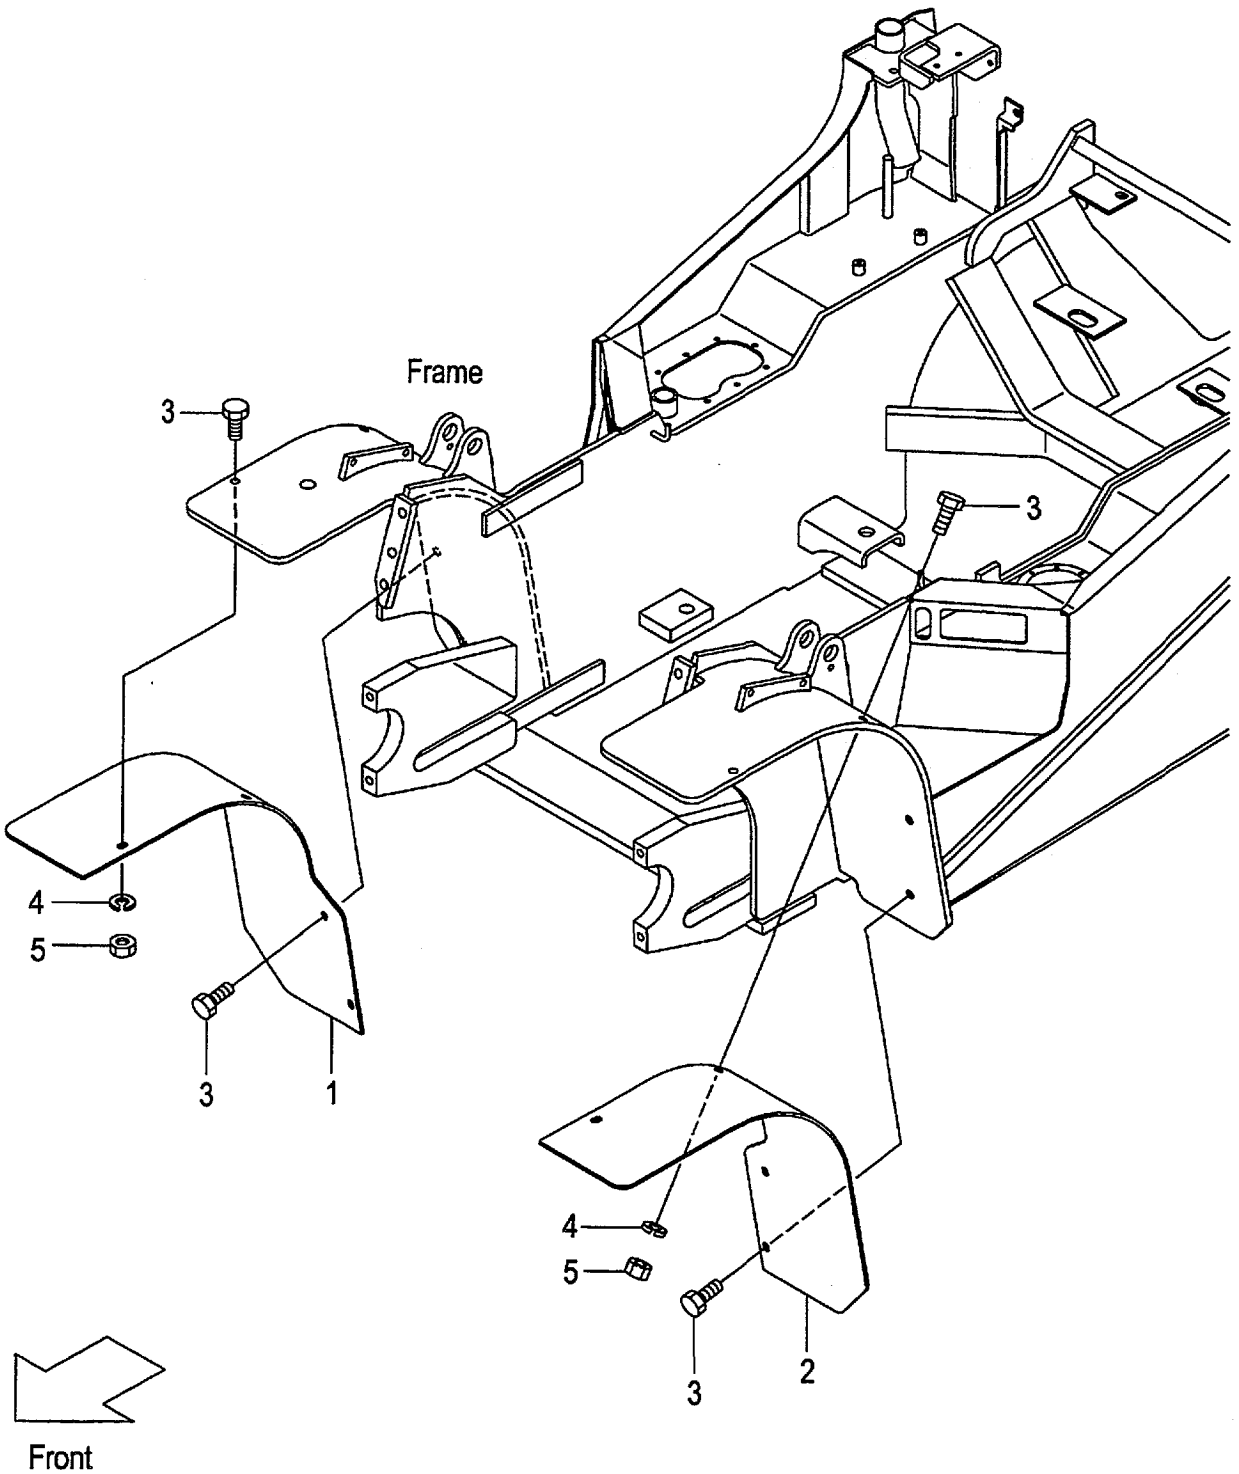

https://truckmanualshub.com/

FIG.91
(F5034420)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	539A7-42001		FENDER,FRONT,RH	ﾌｪﾝﾀﾞｰ	1	[DD]
-	539F7-42021		FENDER,FRONT,RH	ﾌｪﾝﾀﾞｰ	1	[SDD]
-	539F7-42061		FENDER,FRONT,RH	ﾌｪﾝﾀﾞｰ	1	[TUJSF]
2	539A7-42011		FENDER,FRONT,LH	ﾌｪﾝﾀﾞｰ	1	[DD]
-	539F7-42031		FENDER,FRONT,LH	ﾌｪﾝﾀﾞｰ	1	[SDD]
-	539F7-42071		FENDER,FRONT,LH	ﾌｪﾝﾀﾞｰ	1	[TUJSF]
3	01186-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	8	[DD][SDD][TUJSF]
4	02000-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	[DD][SDD][TUJSF]
5	01400-00010		NUT	ﾅｯﾄ	4	[DD][SDD][TUJSF]

https://truckmanualshub.com/

FIG.92 FRONT WHEEL

(F5034430) フロントホイール

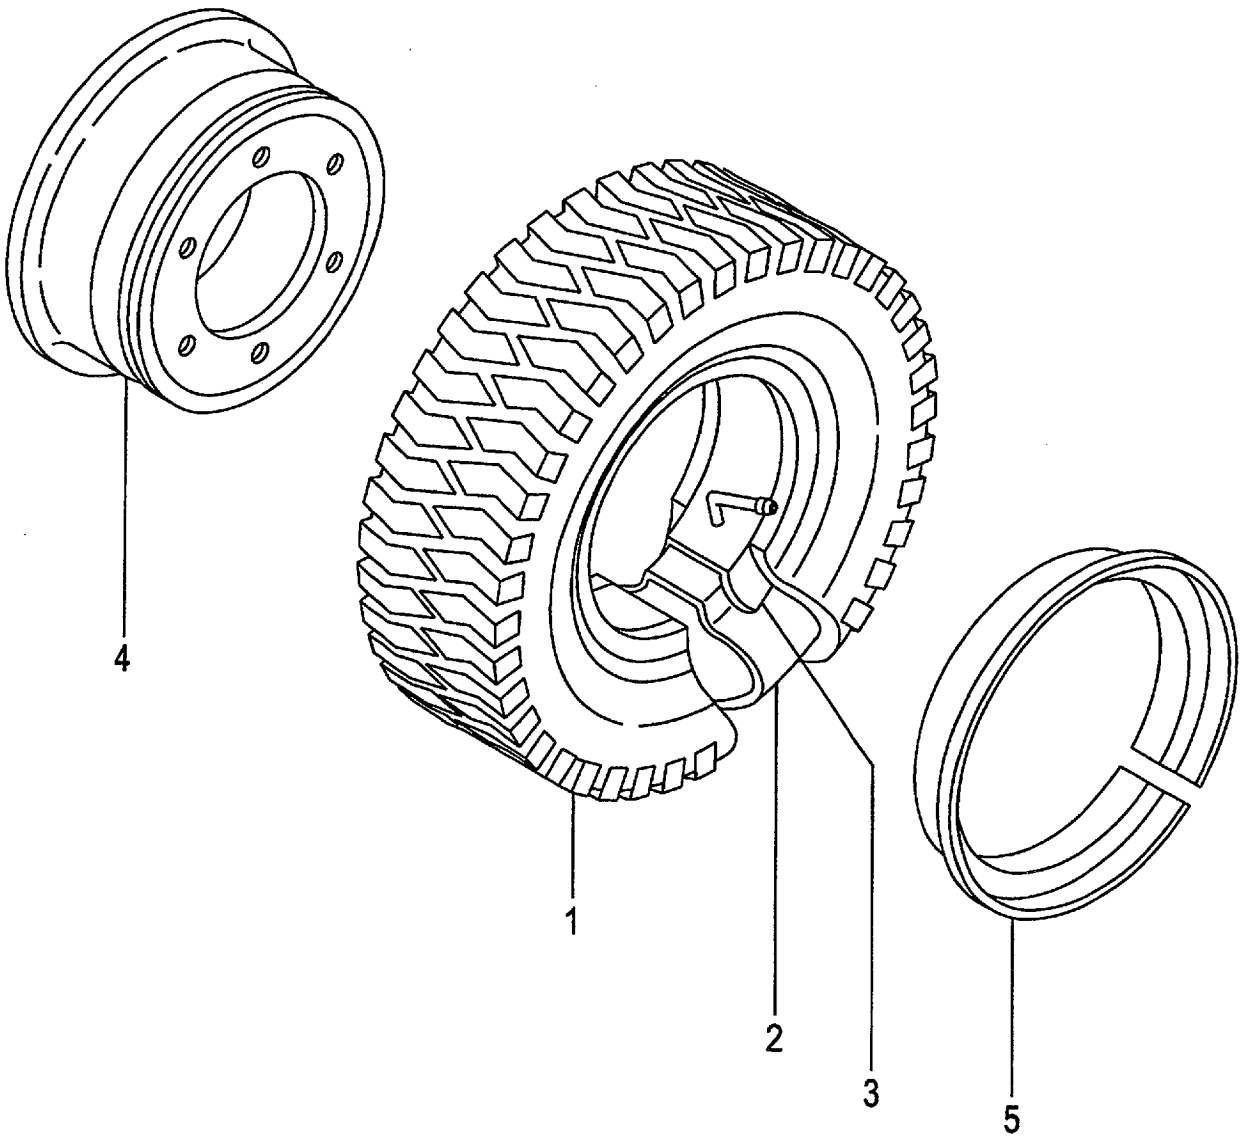

https://truckmanualshub.com/

FIG.92
(F5034430)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	24454-40201		WHEEL-ASSY,FRONT	ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱｯｾﾝ	2	INC.1-5
A2	24454-40211		TIRE-ASSY	ﾀｲﾔｱｯｾﾝ	2	INC.1-3
1	52436-82101		TIRE,28-9-15-12	ﾀｲﾔ	2	
2	52436-82111		TUBE,28-9-15-12T	ﾁｭｰﾌﾞ	2	
3	52436-82121		FLAP,28-9-15-12F	ﾌﾗｯﾌﾟ	2	
A3	24454-40221		RIM-ASSY,700T-15	ﾘﾑｱｯｾﾝ	2	INC.4,5
4	NO PART NO.	#	RIM & DISK	ﾘﾑ & ﾃﾞｨｽｸ	2	
5	22439-44031		RING,SIDE	ﾘﾝｸﾞ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.93 FRONT WHEEL [TJ F][TJSF][TS F]

(F5034450) フロントホイール

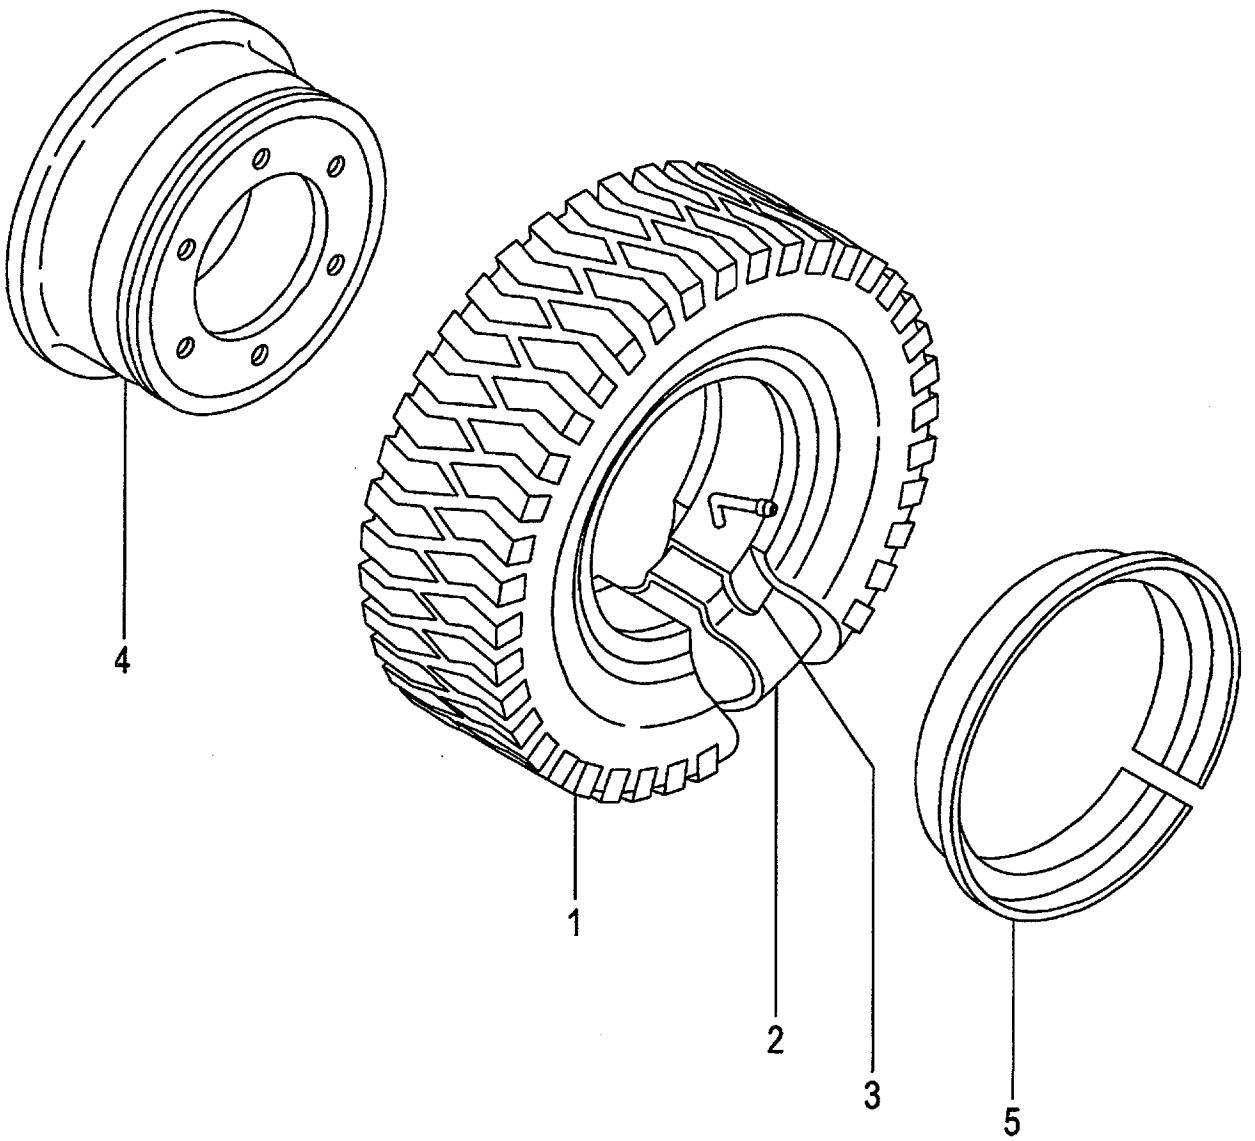

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	24454-40201		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TJ F] INC.1-5
-	539F7-40401		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TJSF] INC.1-5
-	539F7-40601		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TS F] INC.1-5
A2	24454-40211		TIRE-ASSY	タイヤアッセン	2	[TJ F] INC.1-3
1	52436-82101		TIRE,28-9-15-12	タイヤ	2	[TJ F]
-	06005-81515		TIRE,28-9-15-12	タイヤ	2	[TJSF]
-	06007-81515		TIRE,28-9-15-12	タイヤ	2	[TS F]
2	52436-82111		TUBE,28-9-15-12T	チューブ	2	[TJ F][TJSF][TS F]
3	52436-82121		FLAP,28-9-15-12F	フラップ	2	[TJ F][TJSF][TS F]
A3	24454-40221		RIM-ASSY,700T-15	リムアッセン	2	[TJ F][TJSF][TS F] INC.4,5
4	NO PART NO.	#	RIM & DISK	リム & ディスク	2	[TJ F][TJSF][TS F]
5	22439-44031		RING,SIDE	リング	2	[TJ F][TJSF][TS F]

https://truckmanualshub.com/

FIG.94 FRONT WHEEL [TUJF][TUSF][TUWF][TUGF]

(F5034470) フロントホイール

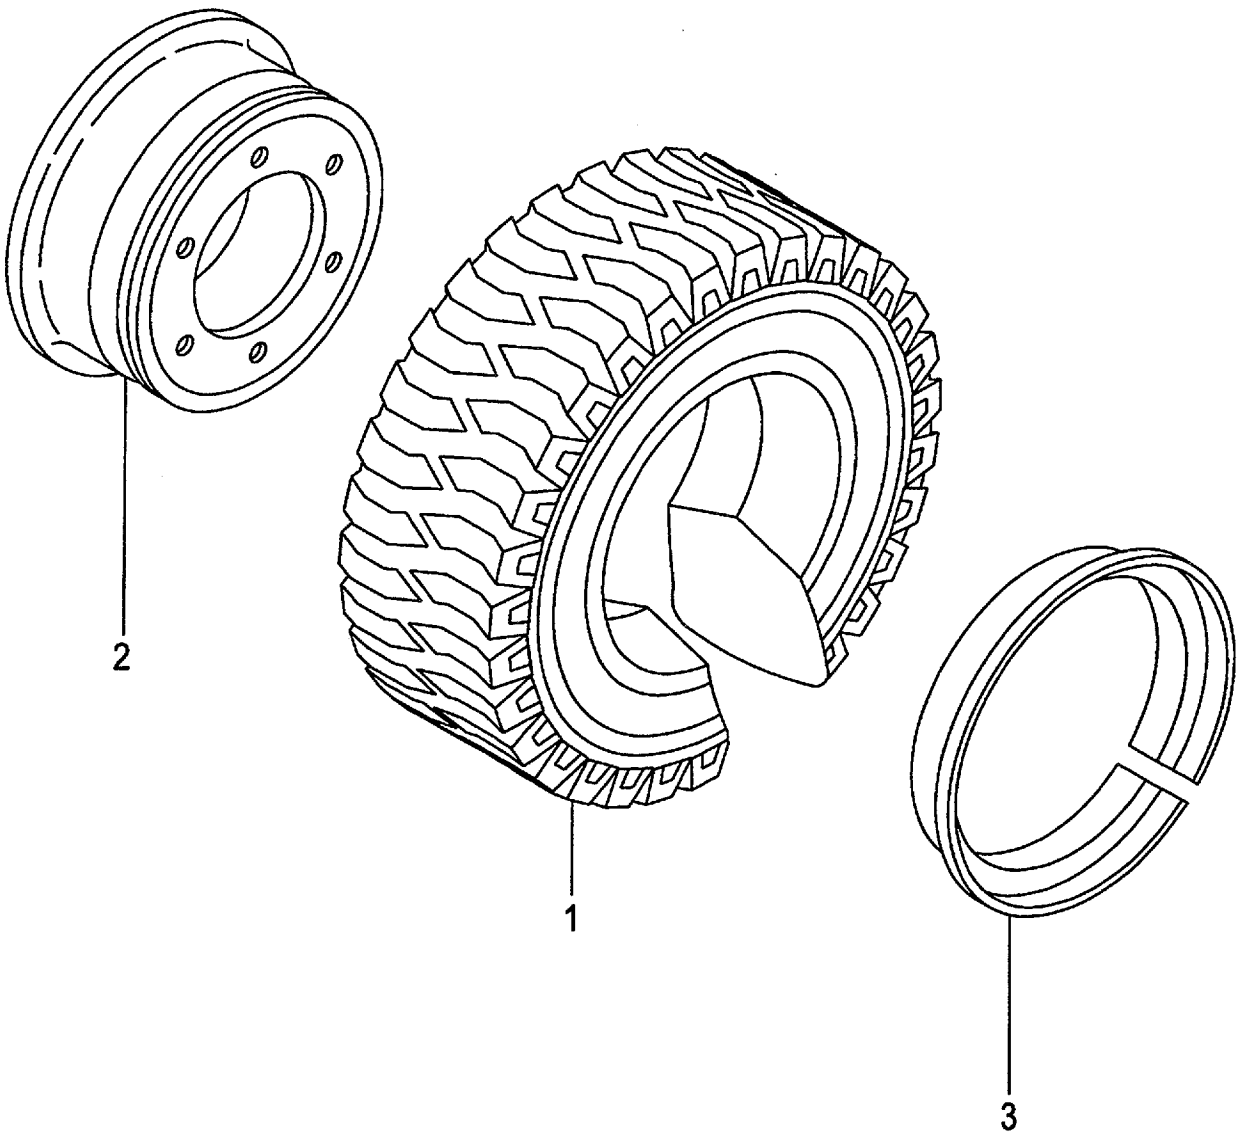

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	534F7-40502		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TUJF] INC.1-3
-	534F7-40502		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	A,C [TUJF/EX] INC.1-3
-	534F6-80422		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TUSF] INC.1-3
-	534F6-80402		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TUWF] INC.1-3
-	534F6-80412		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TUGF] INC.1-3
1	06806-81515		TIRE,UNIQUE,28-9-15	タイヤ	2	[TUJF]
-	06807-81515		TIRE,UNIQUE,28-9-15	タイヤ	2	[TUJF]
-	06807-81515		TIRE,UNIQUE,28-9-15	タイヤ	2	A,C [TUJF/EX]
-	522Q6-82021		TIRE,SOFTONE,28-9-15	タイヤ	2	[TUSF]
-	522Q6-82001		TIRE,WHITE,28-9-15	タイヤ	2	[TUWF]
-	522Q6-82011		TIRE,GREEN,28-9-15	タイヤ	2	[TUGF]
A2	54456-82201		RIM-ASSY,700T-15	リムアッセン	2	[TUJF][TUSF][TUWF][TUGF] INC.2,3
2	NO PART NO.	#	RIM & DISK	リム & ディスク	2	[TUJF][TUSF][TUWF][TUGF]
3	54456-82224		RING,SIDE	リング	2	[TUJF][TUSF][TUWF][TUGF]

https://truckmanualshub.com/

FIG.95 FRONT WHEEL [TRAF]

(F5034490) フロントホイール

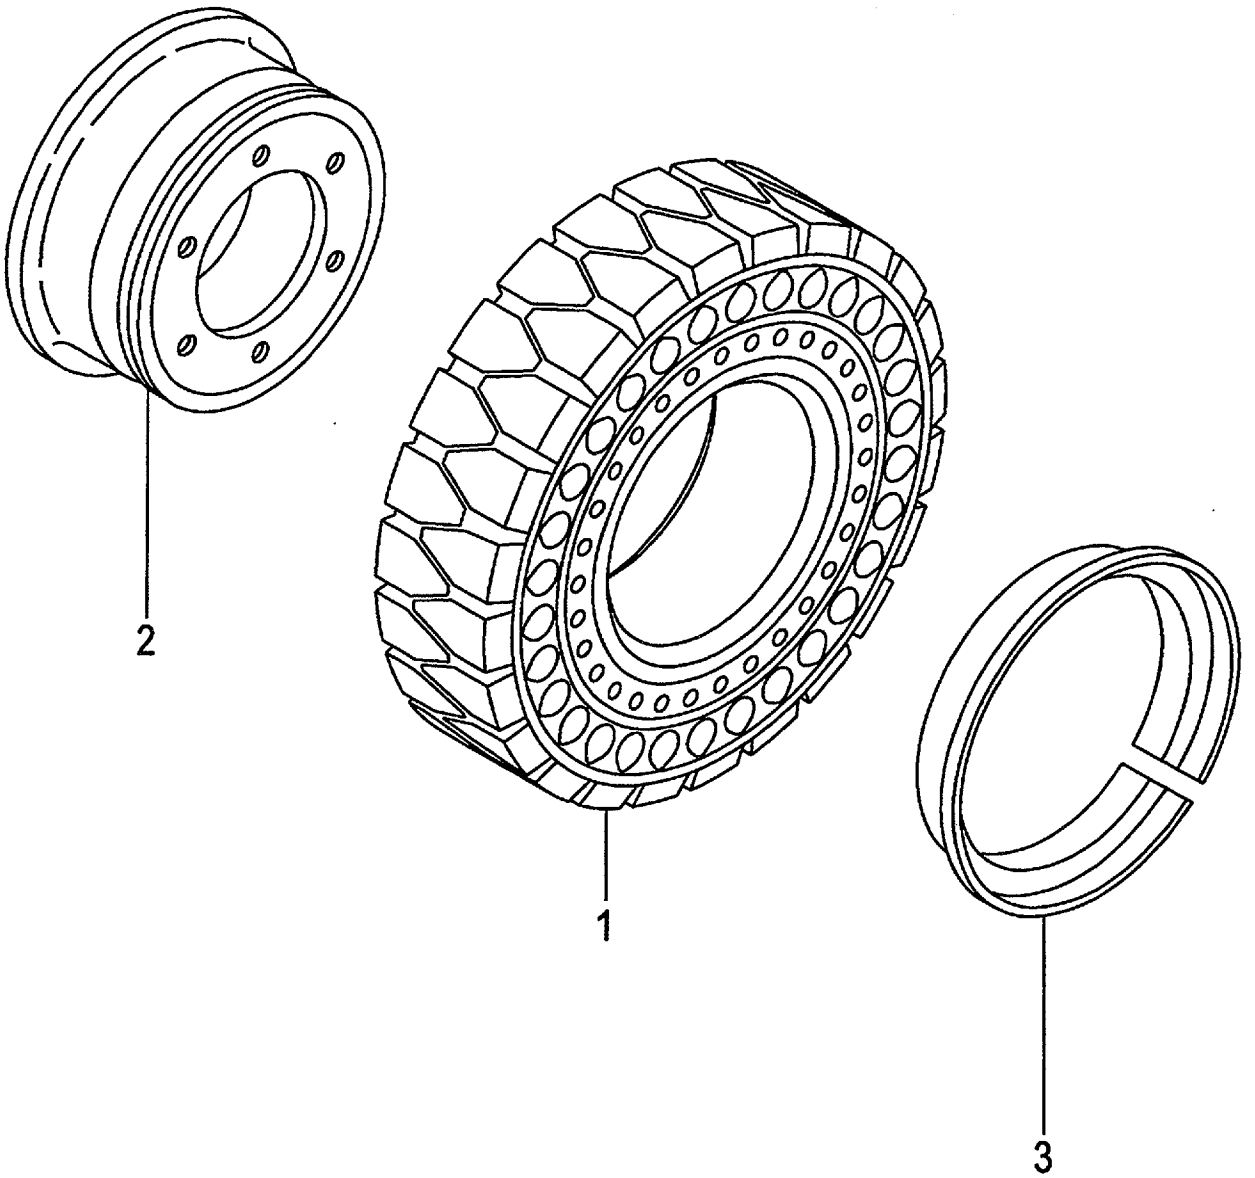

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	534F6-80171		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TRAF] INC.1-3
1	534F6-85001		TIRE,AIR-BOSS,650-10	タイヤ	2	[TRAF]
A2	54456-82201		RIM-ASSY,700T-15	リムアッセン	2	[TRAF] INC.2,3
2	NO PART NO.	#	RIM & DISK	リム & ディスク	2	[TRAF]
3	54456-82224		RING,SIDE	リング	2	[TRAF]

https://truckmanualshub.com/

FIG.96 FRONT WHEEL [TUJSF]

(F50344A0) フロントホイール

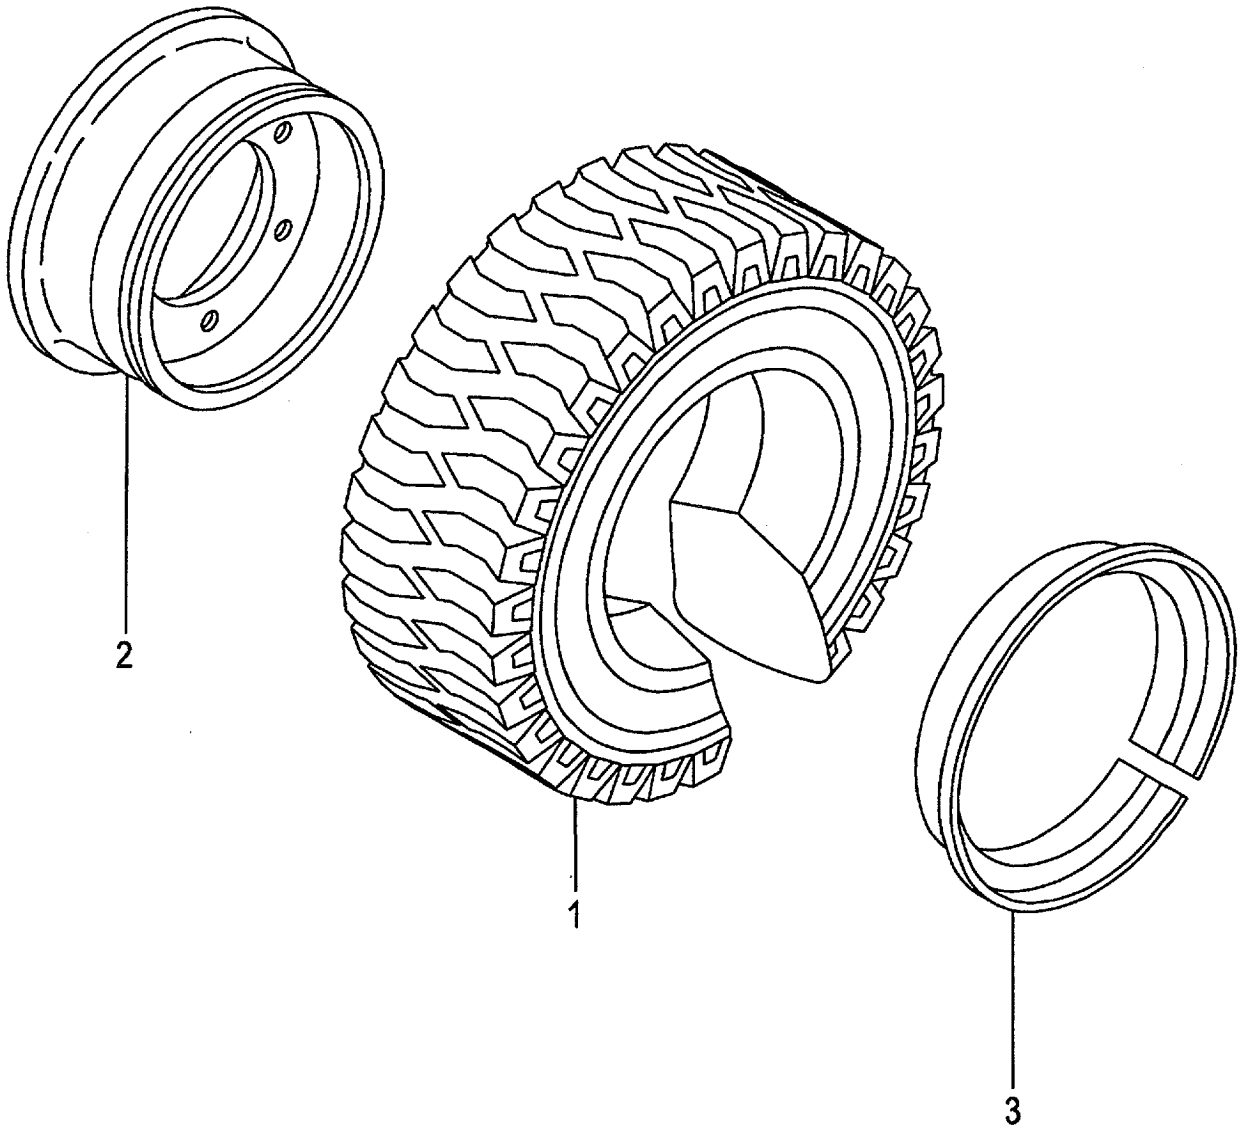

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	534F6-83002		WHEEL-ASSY,FRONT	ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱｯｾﾝ	2	[TUJSF] INC.1-3
1	52436-82151		TIRE,UNIQUE,28-9-15	ﾀｲﾔ	2	[TUJSF]
A2	63056-56501		RIM-ASSY,700T-15	ﾘﾑｱｯｾﾝ	2	[TUJSF] INC.2,3
2	NO PART NO.	#	RIM & DISK	ﾘﾑ & ﾃﾞｨｽｸ	2	[TUJSF]
3	514T6-82021		RING,SIDE	ﾘﾝｸﾞ	2	[TUJSF]

https://truckmanualshub.com/

FIG.97 FRONT WHEEL [TJ W][TJSW][TS W]

(F50344B0) フロントホイール

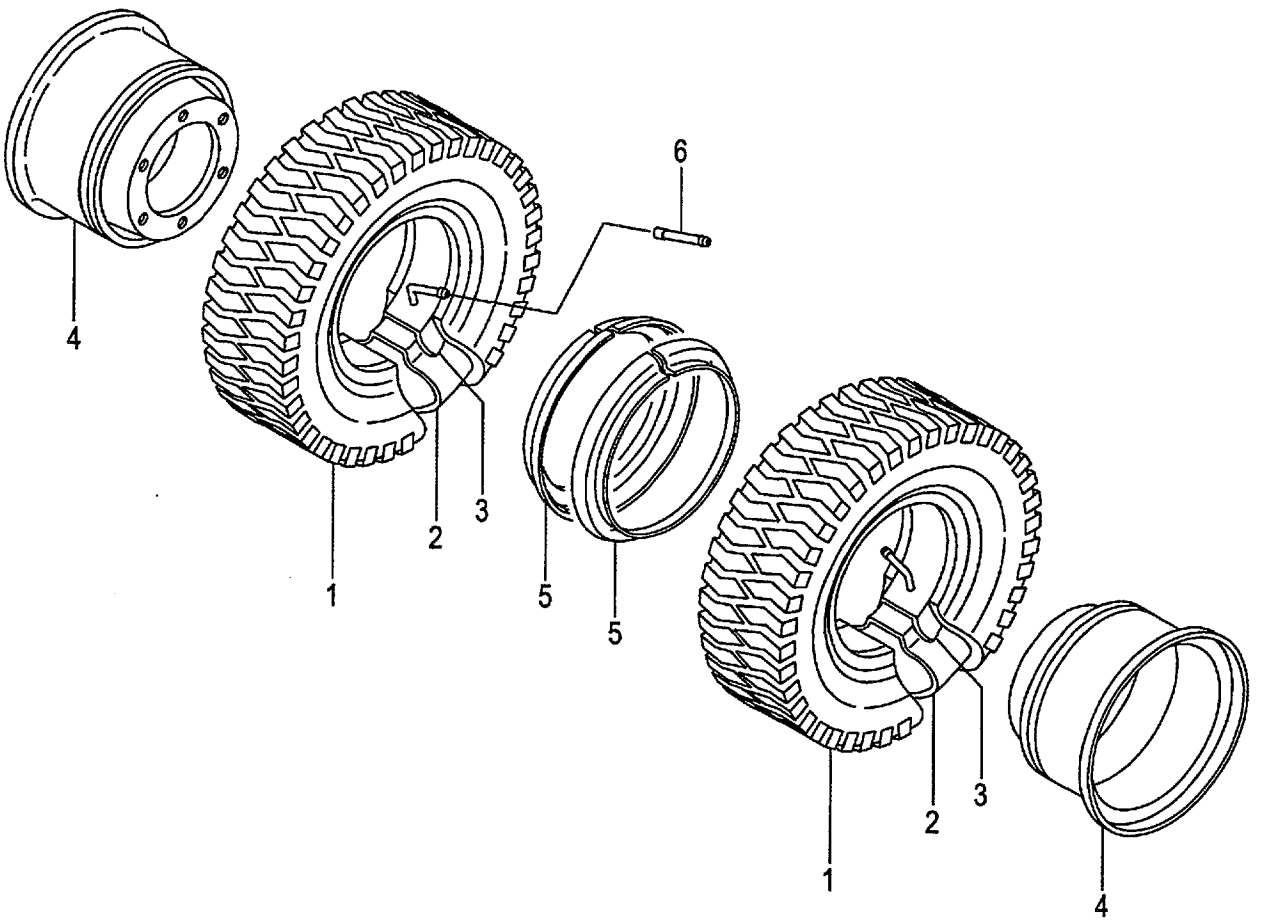

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	54456-80421		WHEEL-ASSY,FRONT	ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱｯｾﾝ	4	[TJ W] INC.1-5
-	539F7-40501		WHEEL-ASSY,FRONT	ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱｯｾﾝ	4	[TJSW] INC.1-5
-	539F7-40701		WHEEL-ASSY,FRONT	ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｱｯｾﾝ	4	[TS W] INC.1-5
1	06006-60015		TIRE,600-15-10	ﾀｲﾔ	4	[TJ W]
-	06005-60015		TIRE,600-15-10	ﾀｲﾔ	4	[TJSW]
-	06007-60015		TIRE,600-15-10	ﾀｲﾔ	4	[TS W]
2	06711-60015		TUBE,600-15-10T	ﾁｭｰﾌﾞ	4	[TJ W][TJSW][TS W]
3	06701-60015		FLAP,600-15-10F	ﾌﾗｯﾌﾟ	4	[TJ W][TJSW][TS W]
A2	53657-42053		RIM-ASSY,450E-15	ﾘﾑｱｯｾﾝ	4	[TJ W][TJSW][TS W] INC.4,5
4	NO PART NO.	#	RIM & DISK	ﾘﾑ & ﾃﾞｨｽｸ	4	[TJ W][TJSW][TS W]
5	53457-42151		RING,SIDE	ﾘﾝｸﾞ	4	[TJ W][TJSW][TS W]
6	06731-00120		TUBE,EXTENSION	ﾁｭｰﾌﾞ	2	[TJ W][TJSW][TS W]

https://truckmanualshub.com/

FIG.98 FRONT WHEEL [TUJW][TUSW][TUWW][TUGW]

(F50344C0) フロントホイール

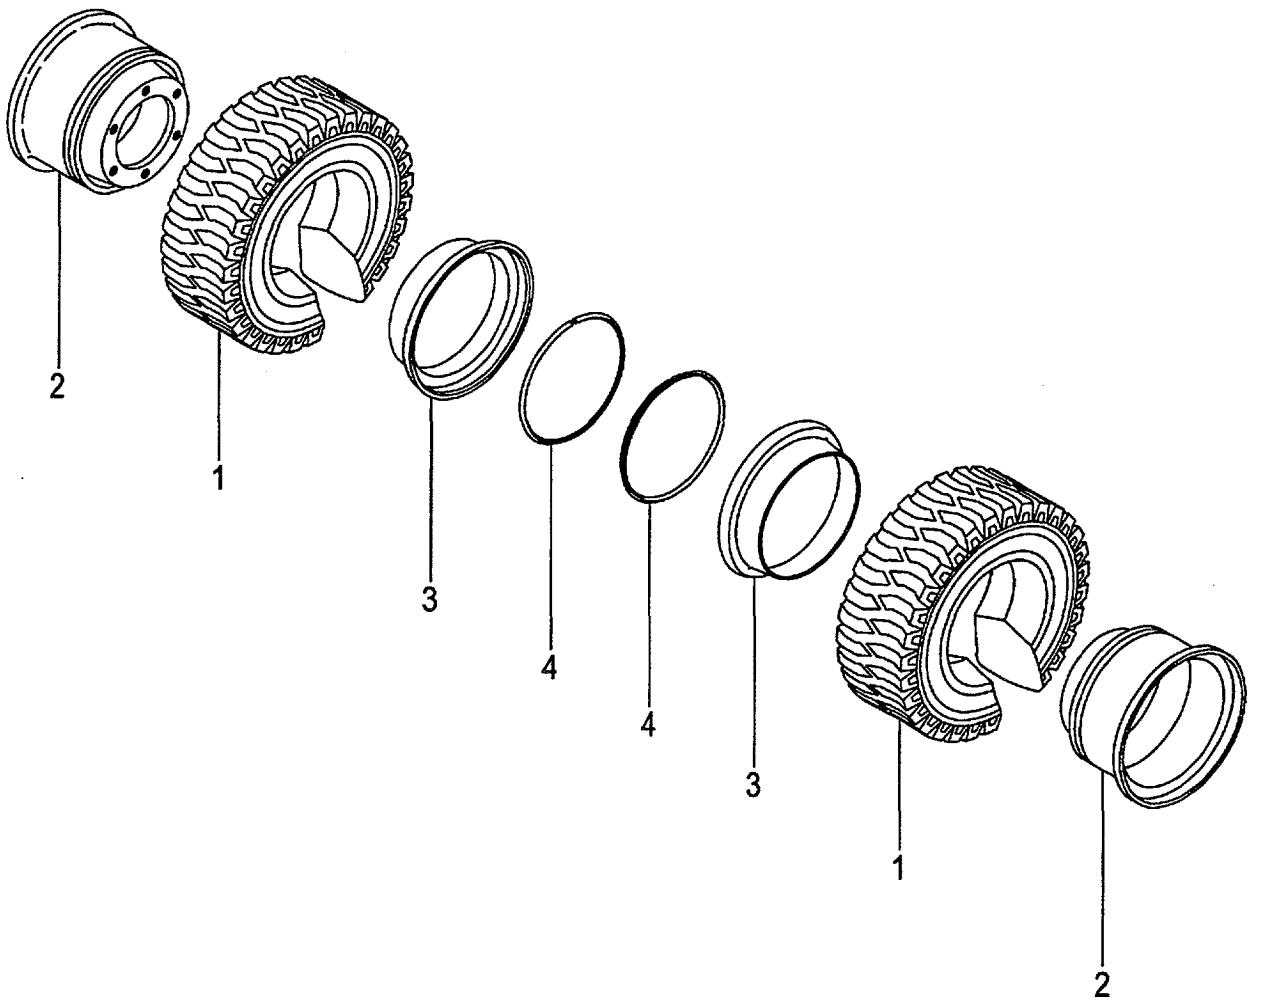

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	54457-40201		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	4	[TUJW] INC.1-4
-	522Q6-80321		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	4	[TUSW] INC.1-4
-	522Q6-80301		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	4	[TUWW] INC.1-4
-	522Q6-80311		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	4	[TUGW] INC.1-4
1	06806-60015		TIRE,UNIQUE,600-15	タイヤ	4	[TUJW]
-	06851-60015		TIRE,SOFTONE,600-15	タイヤ	4	[TUSW]
-	06841-60015		TIRE,WHITE,600-15	タイヤ	4	[TUWW]
-	06843-60015		TIRE,GREEN,600-15	タイヤ	4	[TUGW]
A2	53656-82001		RIM-ASSY,450E-15	リムアッセン	4	[TUJW][TUSW][TUWW][TUGW] INC.2-4
2	NO PART NO.	#	RIM	リム	4	[TUJW][TUSW][TUWW][TUGW]
3	53456-82052		RING,SIDE	リング	4	[TUJW][TUSW][TUWW][TUGW]
4	53456-82062		RING,LOCK	リング	4	[TUJW][TUSW][TUWW][TUGW]

https://truckmanualshub.com/

FIG.99 FRONT WHEEL [TJ W28][TJSW28][TS W28]

(F50344D0) フロントホイール

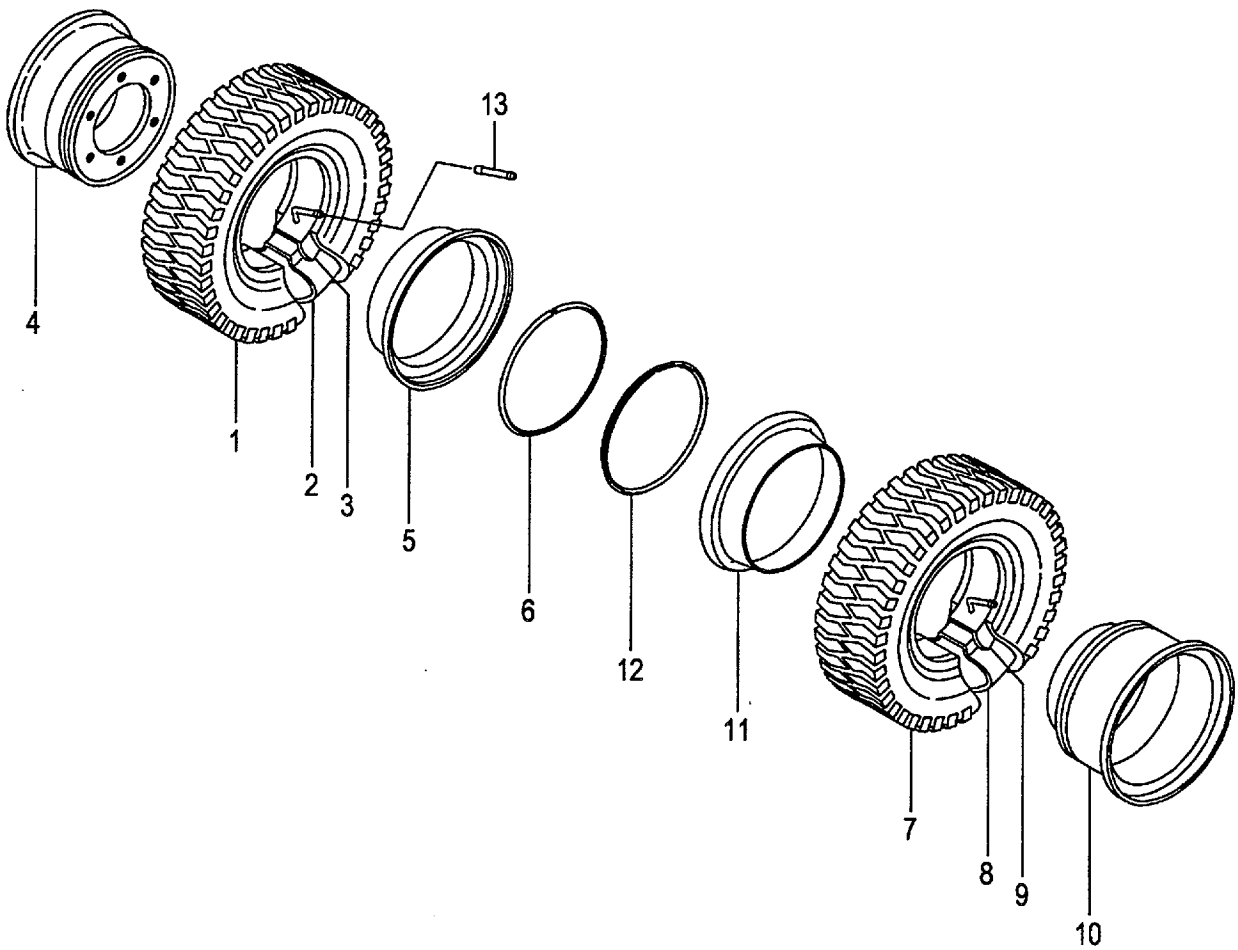

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	24454-40201		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TJ W28] INC.1-6
-	539F7-40401		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TJSW28] INC.1-6
-	539F7-40601		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TS W28] INC.1-6
A2	24454-40211		TIRE-ASSY	タイヤアッセン	2	[TJ W28] INC.1-3
1	52436-82101		TIRE,28-9-15-12	タイヤ	2	[TJ W28]
-	06005-81515		TIRE,28-9-15-12	タイヤ	2	[TJSW28]
-	06007-81515		TIRE,28-9-15-12	タイヤ	2	[TS W28]
2	52436-82111		TUBE,28-9-15-12T	チューブ゛	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28]
3	52436-82121		FLAP,28-9-15-12F	フラップ゜	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28]
A3	24454-40221		RIM-ASSY,700T-15	リムアッセン	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28] INC.4-6
4	NO PART NO.	#	RIM	リム	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28]
5	53456-82052		RING,SIDE	リング゛	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28]
6	53456-82062		RING,LOCK	リング゛	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28]
A4	54456-80201		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TJ W28] INC.7-12
-	539F7-40411		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TJSW28] INC.7-12
-	539F7-40611		WHEEL-ASSY,FRONT	フロントホイールアッセン	2	[TS W28] INC.7-12
A5	24454-40211		TIRE-ASSY	タイヤアッセン	2	[TJ W28] INC.7-9
7	52436-82101		TIRE,28-9-15-12	タイヤ	2	[TJ W28]
-	06005-81515		TIRE,28-9-15-12	タイヤ	2	[TJSW28]
-	06007-81515		TIRE,28-9-15-12	タイヤ	2	[TS W28]
8	52436-82111		TUBE,28-9-15-12T	チューブ゛	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28]
9	52436-82121		FLAP,28-9-15-12F	フラップ゜	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28]
A6	54456-80211		RIM-ASSY,700T-15	リムアッセン	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28] INC.10-12
10	NO PART NO.	#	RIM	リム	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28]
11	54456-82052		RING,SIDE	リング゛	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28]
12	54456-82062		RING,LOCK	リング゛	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28]
13	06731-00120		TUBE,EXTENSION	チューブ゛	2	[TJ W28][TJSW28][TS W28]

https://truckmanualshub.com/

FIG.100 REAR WHEEL

(F50344F0) リヤーホイール

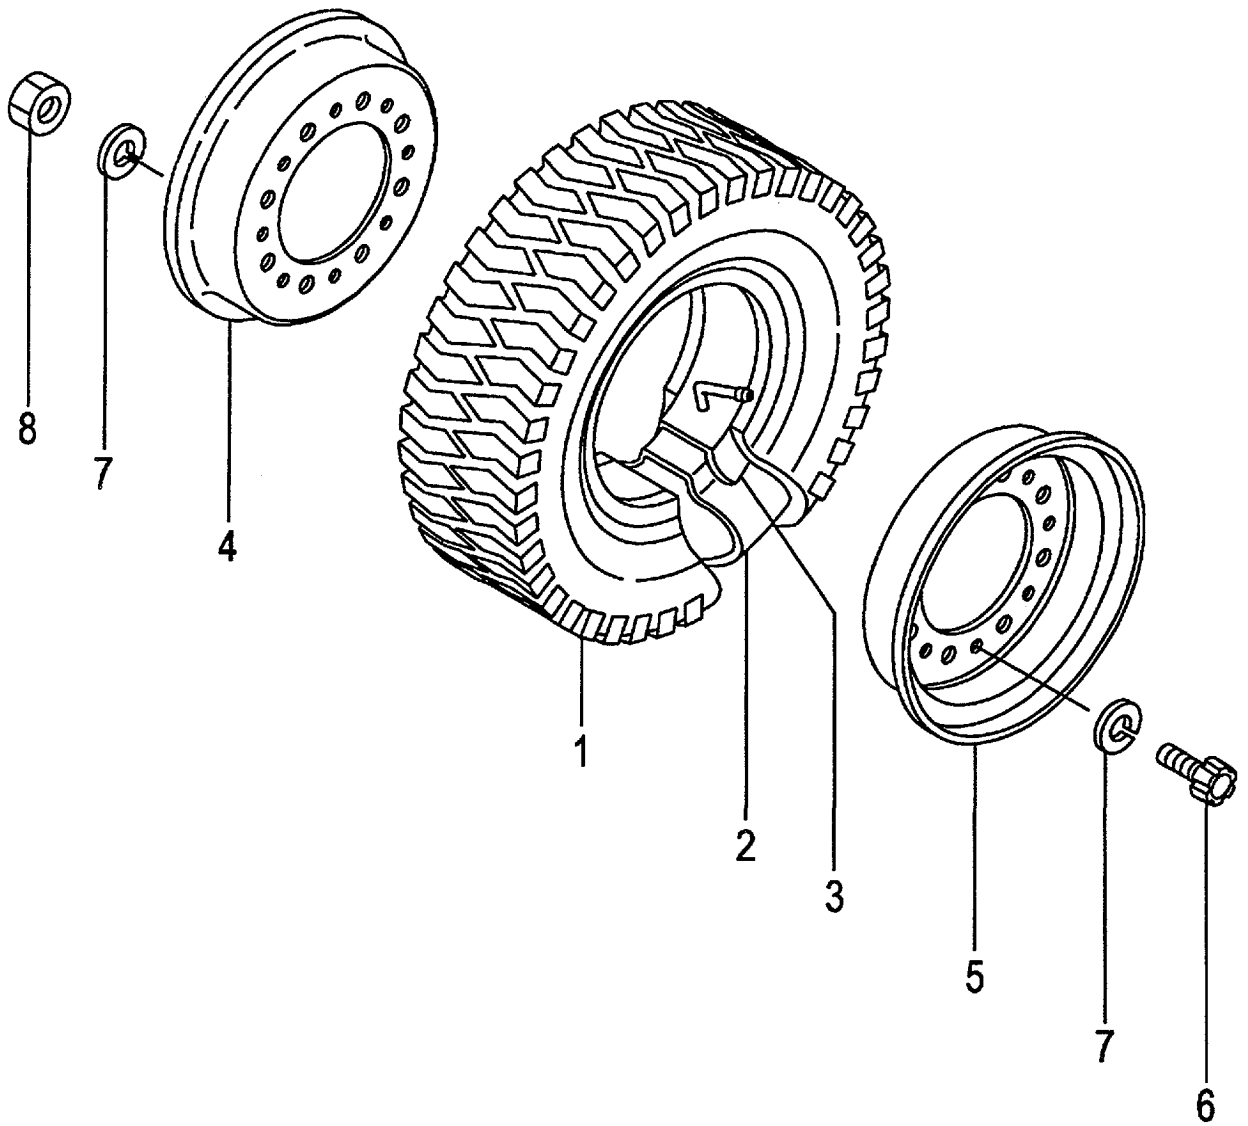

https://truckmanualshub.com/

FIG.100
(F50344F0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234F4-40302		WHEEL-ASSY,REAR	リアホイールアッセン	2	INC.1-8
1	06006-65010		TIRE,650-10-10	タイヤ	2	
2	06711-65010		TUBE,650-10-10T	チューブ	2	
3	06701-65010		FLAP,650-10-10F	フラップ	2	
A2	52356-80302		RIM-ASSY,500F-10	リムアッセン	2	INC.4-8
4	NO PART NO.	#	RIM,INSIDE	リム	2	
5	NO PART NO.	#	RIM,OUTSIDE	リム	2	
6	534F3-82001		BOLT	ボルト	16	
7	02011-00012		WASHER	ワッシャ	32	
8	01400-00012		NUT	ナット	16	

https://truckmanualshub.com/

FIG.101 REAR WHEEL [DR R]

(F50344G0) リヤーホイール

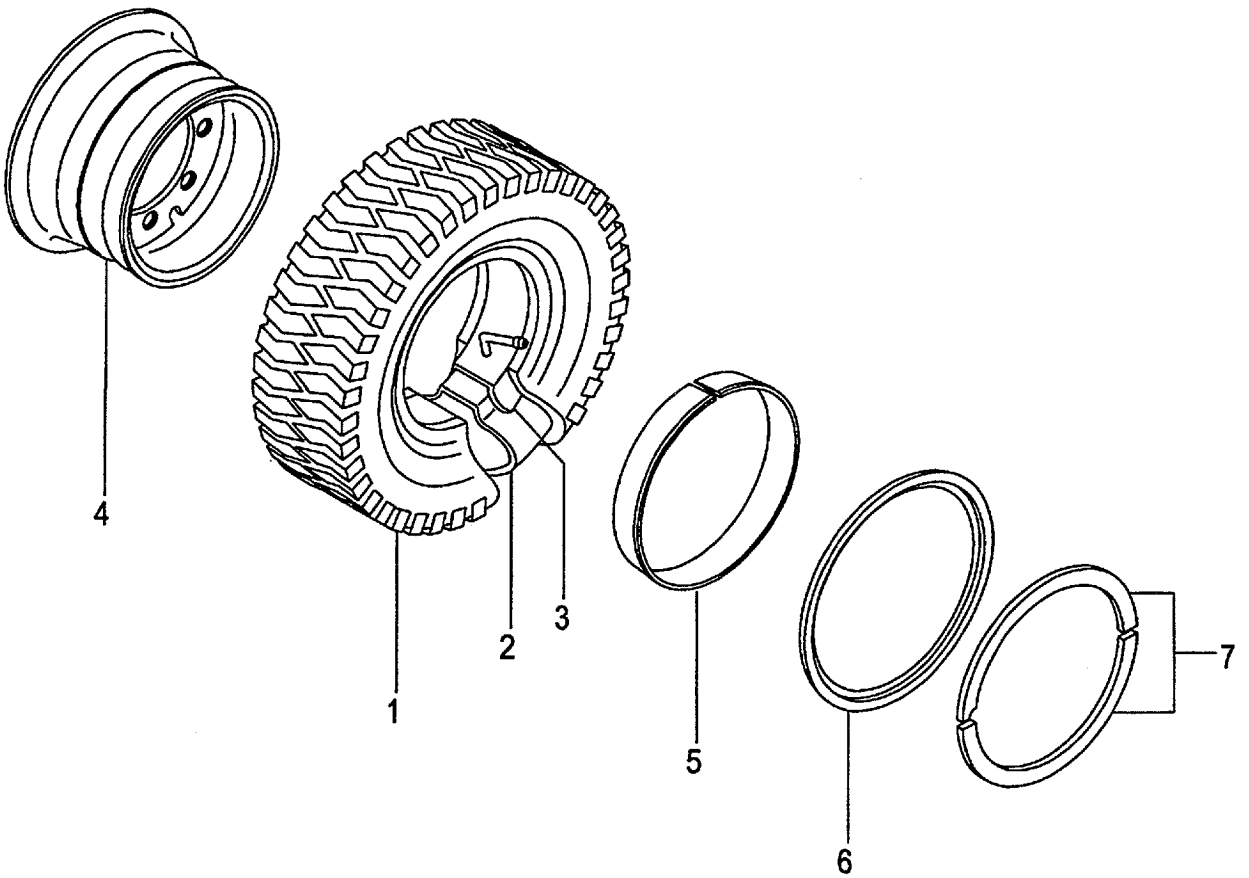

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	514J6-82201		WHEEL-ASSY,REAR	リアホイールアッセン	2	[DR R] INC.1-7
1	06006-65010		TIRE,650-10-10	タイヤ	2	[DR R]
2	06711-65010		TUBE,650-10-10T	チューブ	2	[DR R]
3	06701-65010		FLAP,650-10-10F	フラップ	2	[DR R]
A2	514J6-82211		RIM-ASSY,500F-10	リムアッセン	2	[DR R] INC.4-7
4	NO PART NO.	#	RIM	リム	2	[DR R]
5	54236-83011		BAND	バンド	2	[DR R]
6	54236-83021		FLANGE,SIDE	フランジ	2	[DR R]
7	54236-83031		RING,LOCK	リング	2	[DR R]

https://truckmanualshub.com/

FIG.102 REAR WHEEL [TJ R][TJSR][TS R]

(F50344H0) リヤーホイール

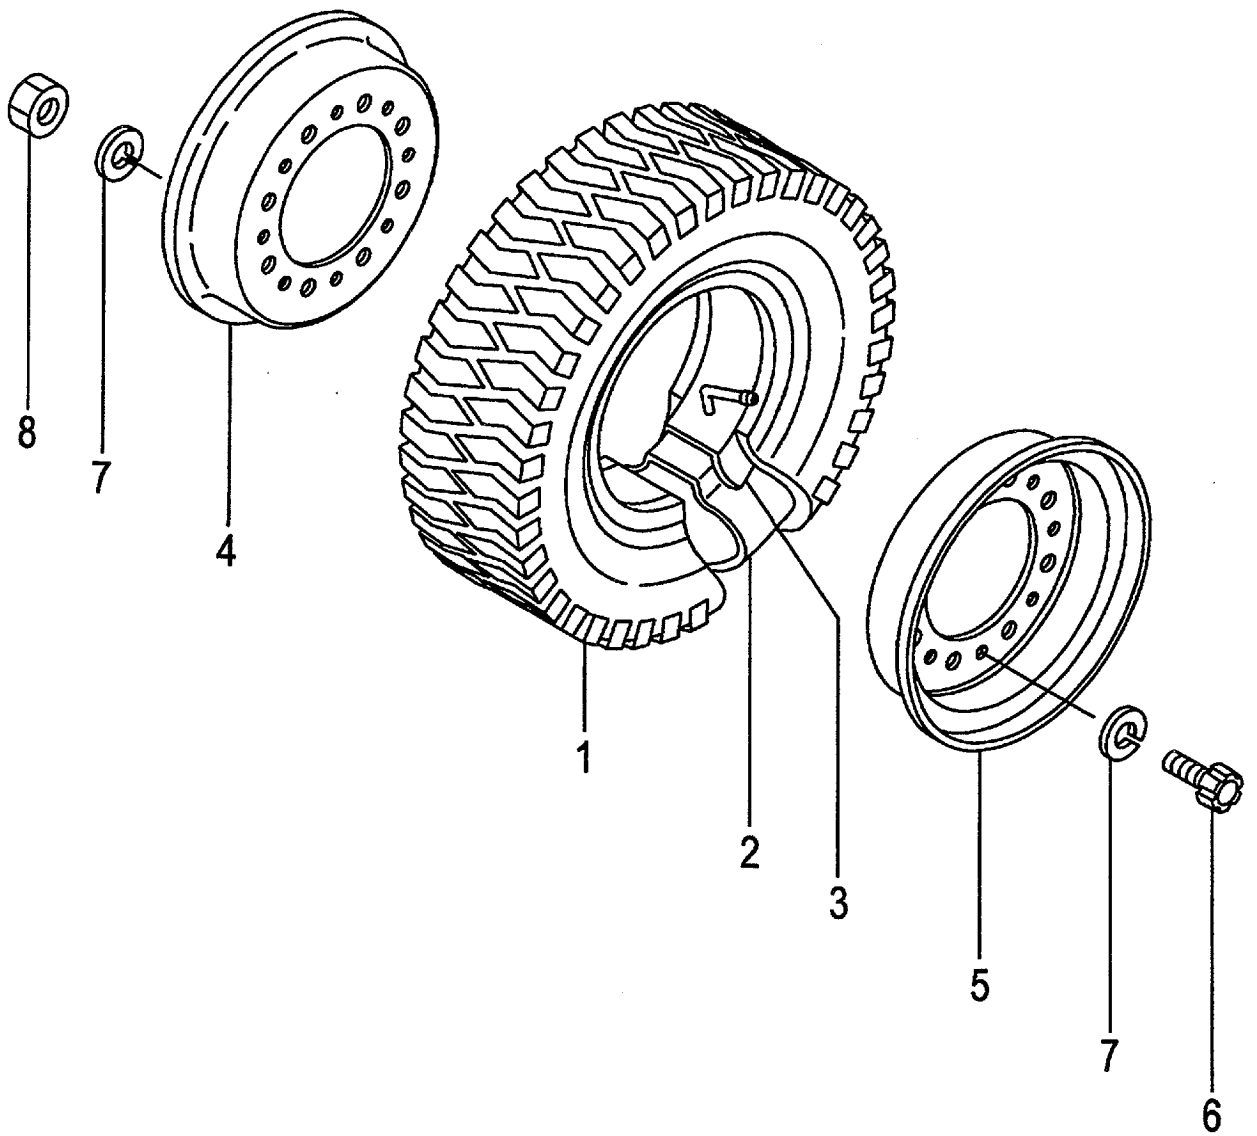

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234F4-40302		WHEEL-ASSY,REAR	リアホイールアッセン	2	[TJ R] INC.1-8
-	539F7-40511		WHEEL-ASSY,REAR	リアホイールアッセン	2	[TJSR] INC.1-8
-	539F7-40711		WHEEL-ASSY,REAR	リアホイールアッセン	2	[TS R] INC.1-8
1	06006-65010		TIRE,650-10-10	タイヤ	2	[TJ R]
-	06005-65010		TIRE,650-10-10	タイヤ	2	[TJSR]
-	06007-65010		TIRE,650-10-10	タイヤ	2	[TS R]
2	06711-65010		TUBE,650-10-10T	チューブ	2	[TJ R][TJSR][TS R]
3	06701-65010		FLAP,650-10-10F	フラップ	2	[TJ R][TJSR][TS R]
A2	52356-80302		RIM-ASSY,500F-10	リムアッセン	2	[TJ R][TJSR][TS R] INC.4-8
4	NO PART NO.	#	RIM,INSIDE	リム	2	[TJ R][TJSR][TS R]
5	NO PART NO.	#	RIM,OUTSIDE	リム	2	[TJ R][TJSR][TS R]
6	534F3-82001		BOLT	ボルト	16	[TJ R][TJSR][TS R]
7	02011-00012		WASHER	ワッシャ	32	[TJ R][TJSR][TS R]
8	01400-00012		NUT	ナット	16	[TJ R][TJSR][TS R]

https://truckmanualshub.com/

FIG.103 REAR WHEEL [(TJ R,TJSR,TS R)/DR R]

(F50344J0) リヤーホイール

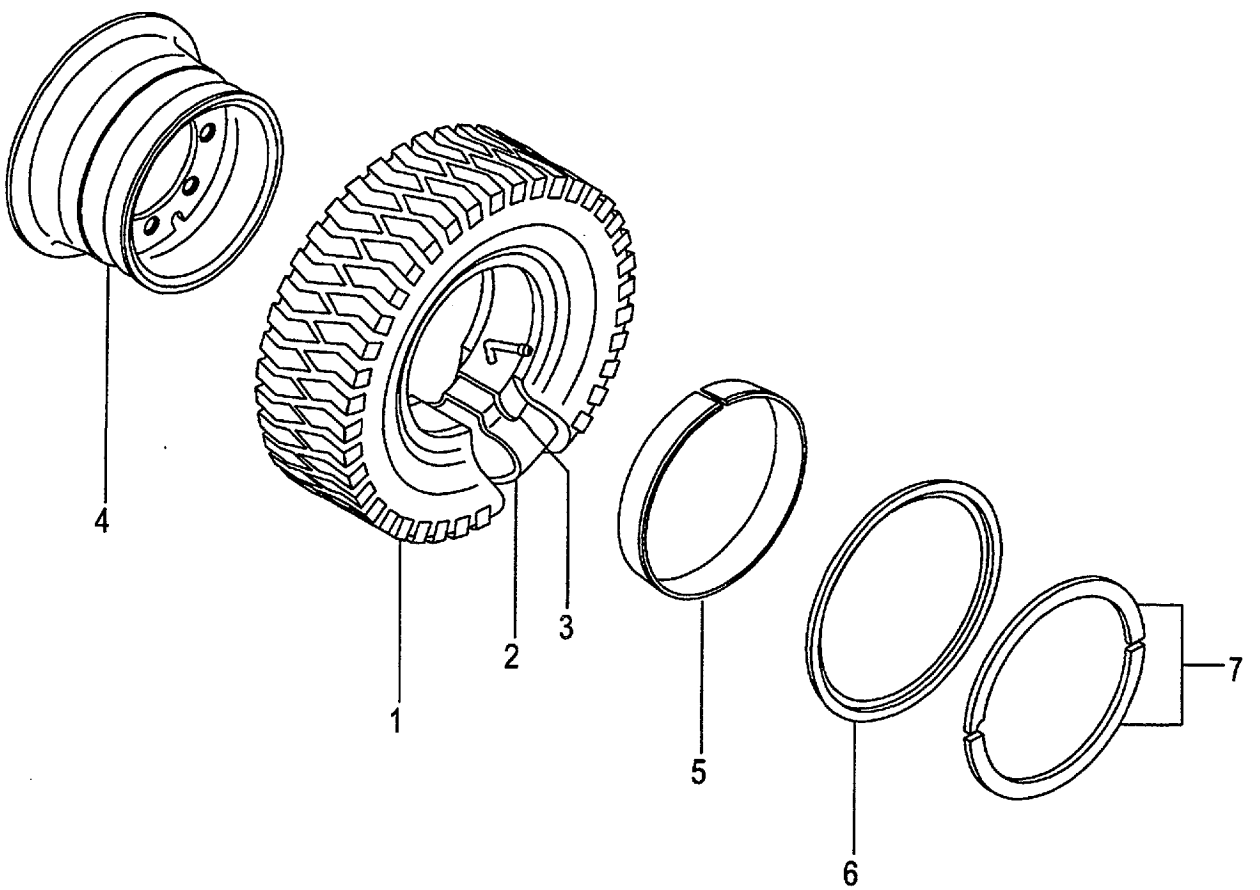

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6


Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	514J6-82201		WHEEL-ASSY,REAR	リアホイールアッセン	2	[TJ R/DR R] INC.1-7
-	539F7-40521		WHEEL-ASSY,REAR	リアホイールアッセン	2	[TJSR/DR R] INC.1-7
-	539F7-40721		WHEEL-ASSY,REAR	リアホイールアッセン	2	[TS R/DR R] INC.1-7
1	06006-65010		TIRE,650-10-10	タイヤ	2	[TJ R/DR R]
-	06005-65010		TIRE,650-10-10	タイヤ	2	[TJSR/DR R]
-	06007-65010		TIRE,650-10-10	タイヤ	2	[TS R/DR R]
2	06711-65010		TUBE,650-10-10T	チューブ゛	2	[TJ R/DR R][TJSR/DR R] [TS R/DR R]
3	06701-65010		FLAP,650-10-10F	フラップ゛	2	[TJ R/DR R][TJSR/DR R] [TS R/DR R]
A2	514J6-82211		RIM-ASSY,500F-10	リムアッセン	2	[TJ R/DR R][TJSR/DR R] [TS R/DR R] INC.4-7
4	NO PART NO.	#	RIM	リム	2	[TJ R/DR R][TJSR/DR R] [TS R/DR R]
5	54236-83011		BAND	バンド゛	2	[TJ R/DR R][TJSR/DR R] [TS R/DR R]
6	54236-83021		FLANGE,SIDE	フランジ゛	2	[TJ R/DR R][TJSR/DR R] [TS R/DR R]
7	54236-83031		RING,LOCK	リング゛	2	[TJ R/DR R][TJSR/DR R] [TS R/DR R]

https://truckmanualshub.com/

FIG.104 REAR WHEEL [TUJR][TUSR][TUWR][TUGR]

(F50344K0) リヤーホイール

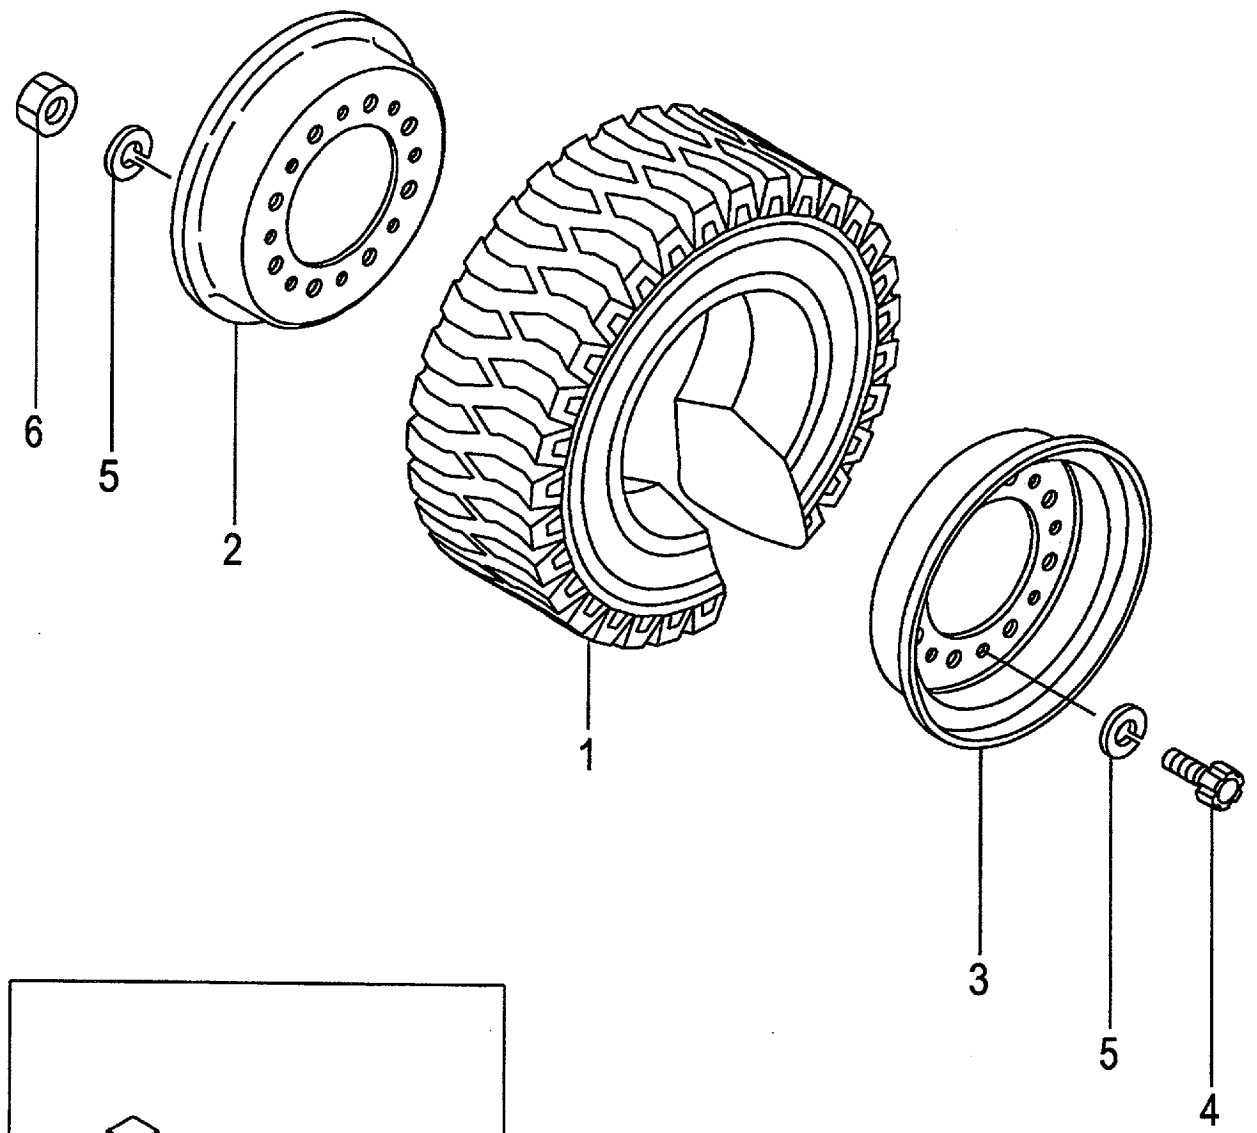

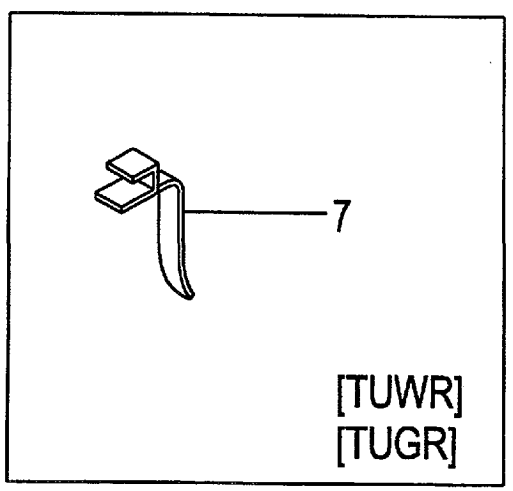

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	52436-80701		WHEEL-ASSY,REAR	ﾘｱﾎｲｰﾙｱｯｾﾝ	2	[TUJR] INC.1-6
-	52436-80701		WHEEL-ASSY,REAR	ﾘｱﾎｲｰﾙｱｯｾﾝ	2	A,C [TUJR/EX] INC.1-6
-	522Q6-80422		WHEEL-ASSY,REAR	ﾘｱﾎｲｰﾙｱｯｾﾝ	2	[TUSR] INC.1-6
-	522Q6-80402		WHEEL-ASSY,REAR	ﾘｱﾎｲｰﾙｱｯｾﾝ	2	[TUWR] INC.1-6
-	522Q6-80412		WHEEL-ASSY,REAR	ﾘｱﾎｲｰﾙｱｯｾﾝ	2	[TUGR] INC.1-6
1	06806-65010		TIRE,UNIQUE,650-10	ﾀｲﾔ	2	[TUJR]
-	06807-65010		TIRE,UNIQUE,650-10	ﾀｲﾔ	2	[TUJR]
-	06807-65010		TIRE,UNIQUE,650-10	ﾀｲﾔ	2	A,C [TUJR/EX]
-	06853-65010		TIRE,SOFTONE,650-10	ﾀｲﾔ	2	[TUSR]
-	06841-65010		TIRE,WHITE,650-10	ﾀｲﾔ	2	[TUWR]
-	06843-65010		TIRE,GREEN,650-10	ﾀｲﾔ	2	[TUGR]
A2	52356-80302		RIM-ASSY,500F-10	ﾘﾑｱｯｾﾝ	2	[TUJR][TUSR][TUWR][TUGR] INC.2-6
2	NO PART NO.	#	RIM,INSIDE	ﾘﾑ	2	[TUJR][TUSR][TUWR][TUGR]
3	NO PART NO.	#	RIM,OUTSIDE	ﾘﾑ	2	[TUJR][TUSR][TUWR][TUGR]
4	534F3-82001		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	16	[TUJR][TUSR][TUWR][TUGR]
5	02011-00012		WASHER	ﾜｯｼｬ	32	[TUJR][TUSR][TUWR][TUGR]
6	01400-00012		NUT	ﾅｯﾄ	16	[TUJR][TUSR][TUWR][TUGR]
7	571A6-82081		BELT,EARTH	ﾍﾞﾙﾄ	1	[TUWR][TUGR]

https://truckmanualshub.com/

FIG.105 REAR WHEEL [TUJR/DR R]

(F50344L0) リヤーホイール

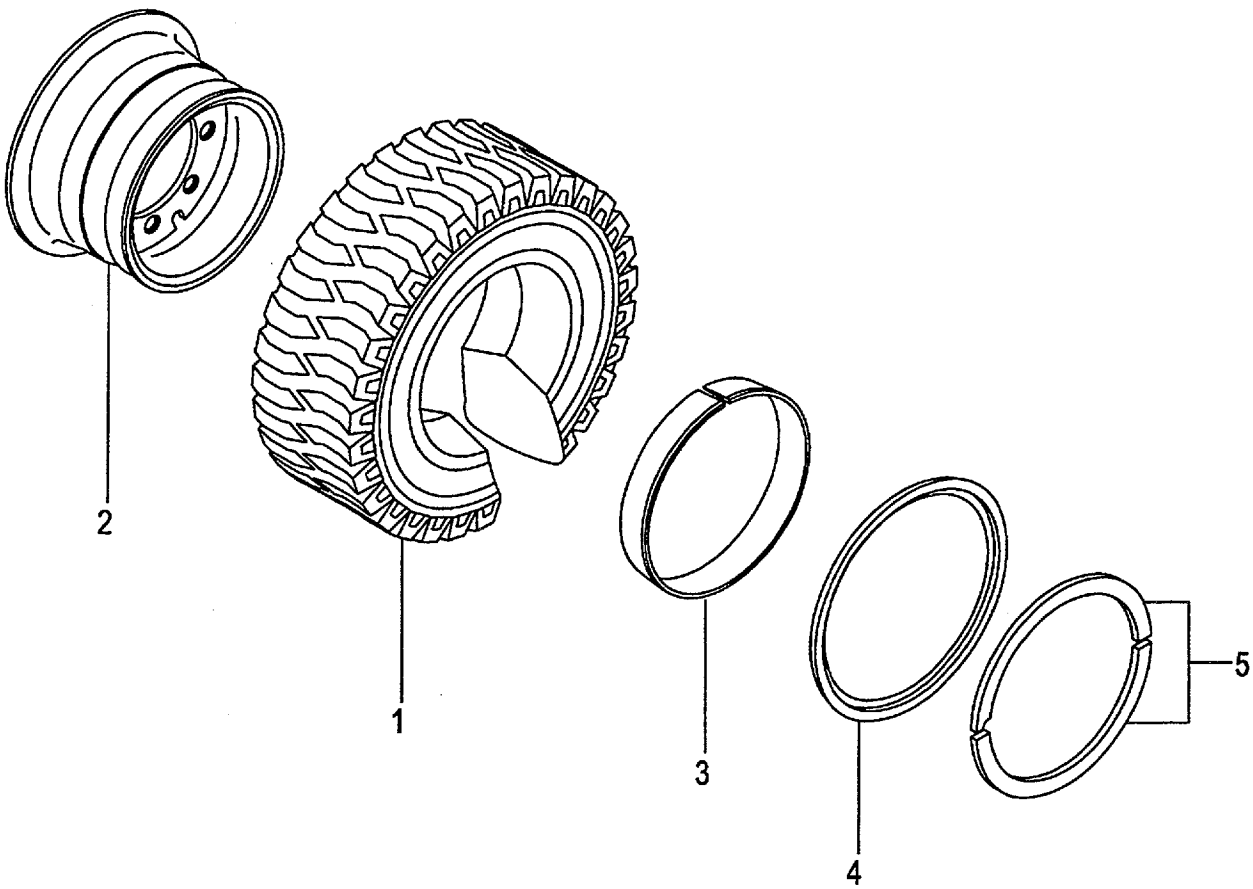

https://truckmanualshub.com/

FIG.105
(F50344L0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	514J6-82231		WHEEL-ASSY,REAR	ﾘｱﾎｲｰﾙｱｯｾﾝ	2	[TUJR/DR R] INC.1-5
1	06806-65010		TIRE,UNIQUE,650-10	ﾀｲﾔ	2	[TUJR/DR R]
A2	514J6-82211		RIM-ASSY,500F-10	ﾘﾑｱｯｾﾝ	2	[TUJR/DR R] INC.2-5
2	NO PART NO.	#	RIM	ﾘﾑ	2	[TUJR/DR R]
3	54236-83011		BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	[TUJR/DR R]
4	54236-83021		FLANGE,SIDE	ﾌﾗﾝｼﾞ	2	[TUJR/DR R]
5	54236-83031		RING,LOCK	ﾘﾝｸﾞ	2	[TUJR/DR R]

https://truckmanualshub.com/

FIG.106 REAR WHEEL [TRAR]

(F50344M0) リヤーホイール

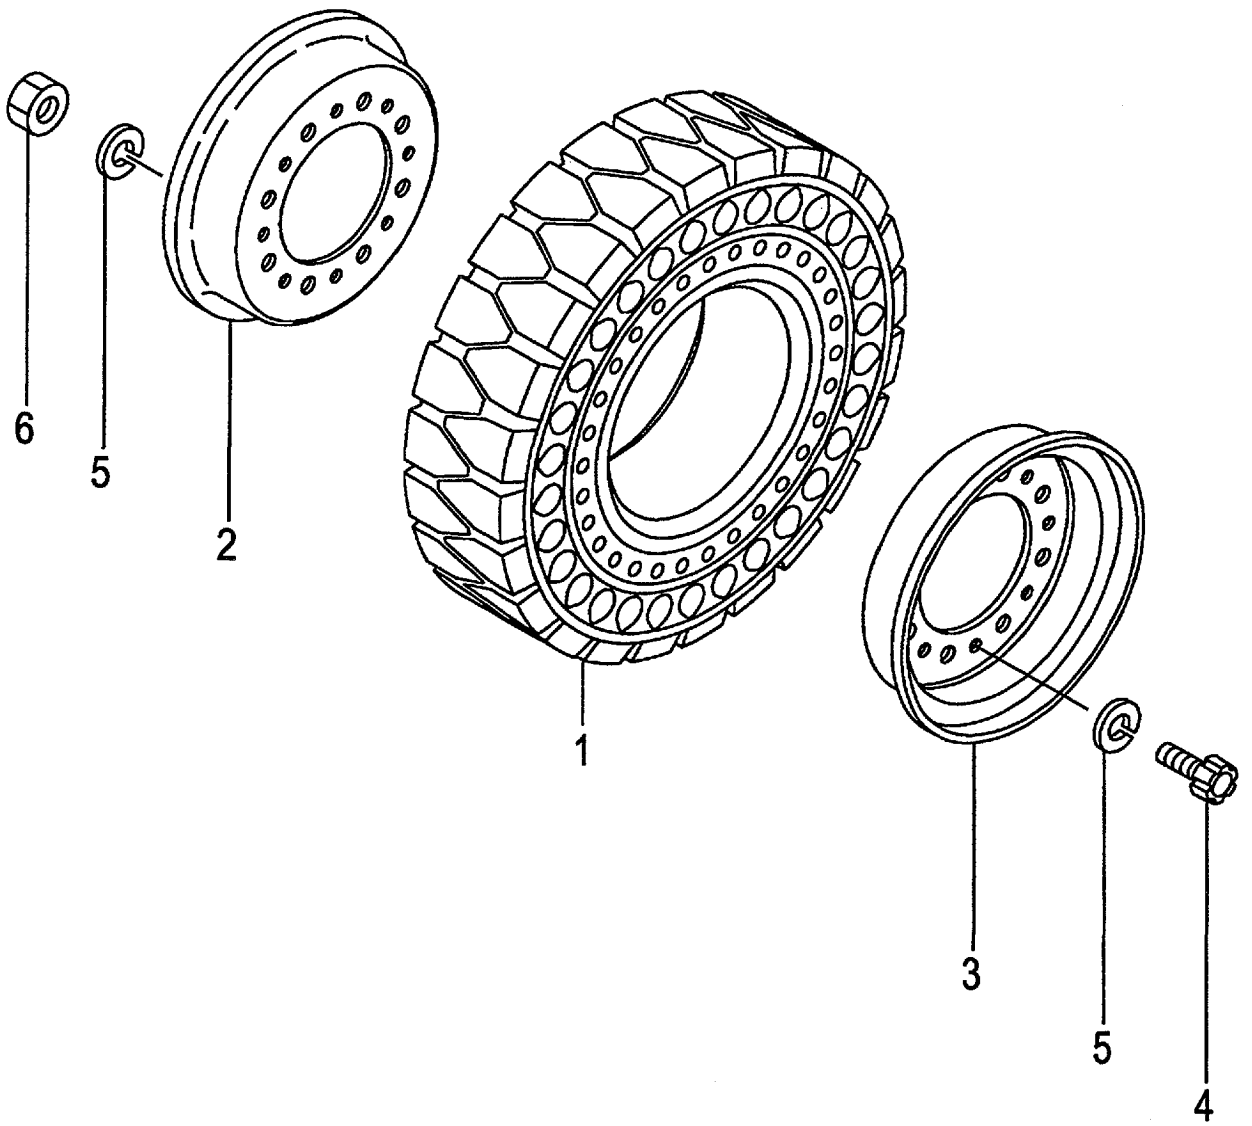

https://truckmanualshub.com/

FIG.106
(F50344M0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	534F6-80271		WHEEL-ASSY,REAR	リアホイールアッセン	2	[TRAR] INC.1-6
1	516G6-85011		TIRE,AIR-BOSS,650-10	タイヤ	2	[TRAR]
A2	52356-80302		RIM-ASSY,500F-10	リムアッセン	2	[TRAR] INC.2-6
2	NO PART NO.	#	RIM,INSIDE	リム	2	[TRAR]
3	NO PART NO.	#	RIM,OUTSIDE	リム	2	[TRAR]
4	534F3-82001		BOLT	ボルト	16	[TRAR]
5	02011-00012		WASHER	ワッシャ	32	[TRAR]
6	01400-00012		NUT	ナット	16	[TRAR]

https://truckmanualshub.com/

FIG.107 POWER CYLINDER

(F5034510) ﾊﾟﾜｰｼﾘﾝﾀﾞｰ

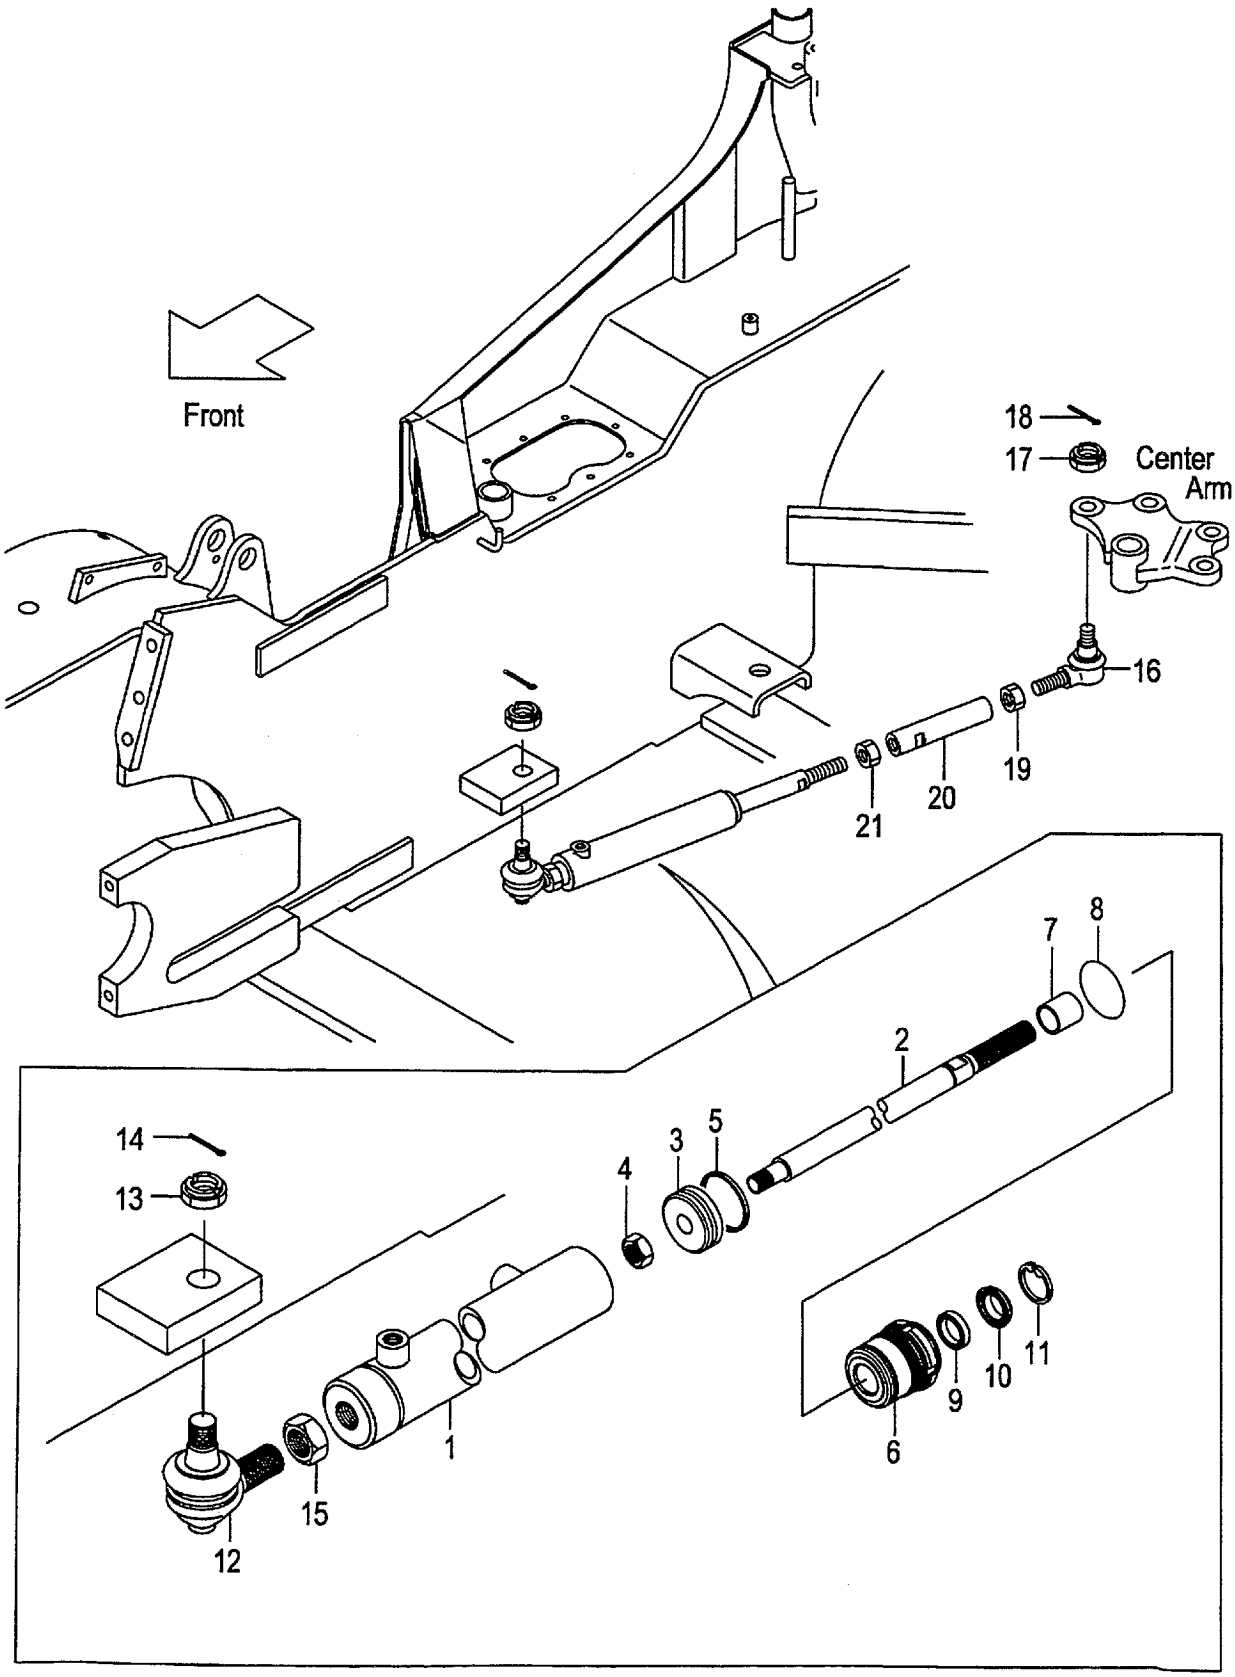

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A4-50201		CYL-ASSY,PS	ﾊﾟﾜｽﾃｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-15
1	214A4-50111		TUBE,CYL	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
2	214A4-52041		ROD,PISTON	ﾛｯﾄﾞ	1	
3	214A4-52031		PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
4	01402-10018		NUT	ﾅｯﾄ	1	
5	25594-52362	*	SEAL,SLIPPER	ｼｰﾙ	1	
6	214A4-52021		CAP,CYL	ｷｬｯﾌﾟ	1	
7	25954-52061		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
8	03350-00450	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
9	25954-52071	*	PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	
10	25954-52081	*	SEAL,DUST	ｼｰﾙ	1	
11	25954-52091	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
A2	224W4-30341		END-ASSY,ROD,RH	ｴﾝﾄﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-15
12	NO PART NO.	#	END,ROD,RH	ｴﾝﾄﾞ	1	
13	01412-10020		NUT,CASTLE	ﾅｯﾄ	1	
14	02200-04040		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	1	
15	01402-00024		NUT	ﾅｯﾄ	1	
A3	24234-30561		END-ASSY,ROD,LH	ｴﾝﾄﾞｱｯｾﾝ	1	INC.16-18
16	NO PART NO.	#	END,ROD,LH	ｴﾝﾄﾞ	1	
17	01412-10016		NUT,CASTLE	ﾅｯﾄ	2	
18	02200-32032		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	
19	01407-00022		NUT,LH	ﾅｯﾄ	1	
20	214J4-52001		ROD,CONNECTING	ﾛｯﾄﾞ	1	
21	01402-00024		NUT	ﾅｯﾄ	1	
K1	214A4-59802		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	INC.5,8-11

https://truckmanualshub.com/

FIG.108 POWER CYLINDER [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT]

(F5034520) ﾊﾟﾜｰｼﾘﾝﾀﾞ

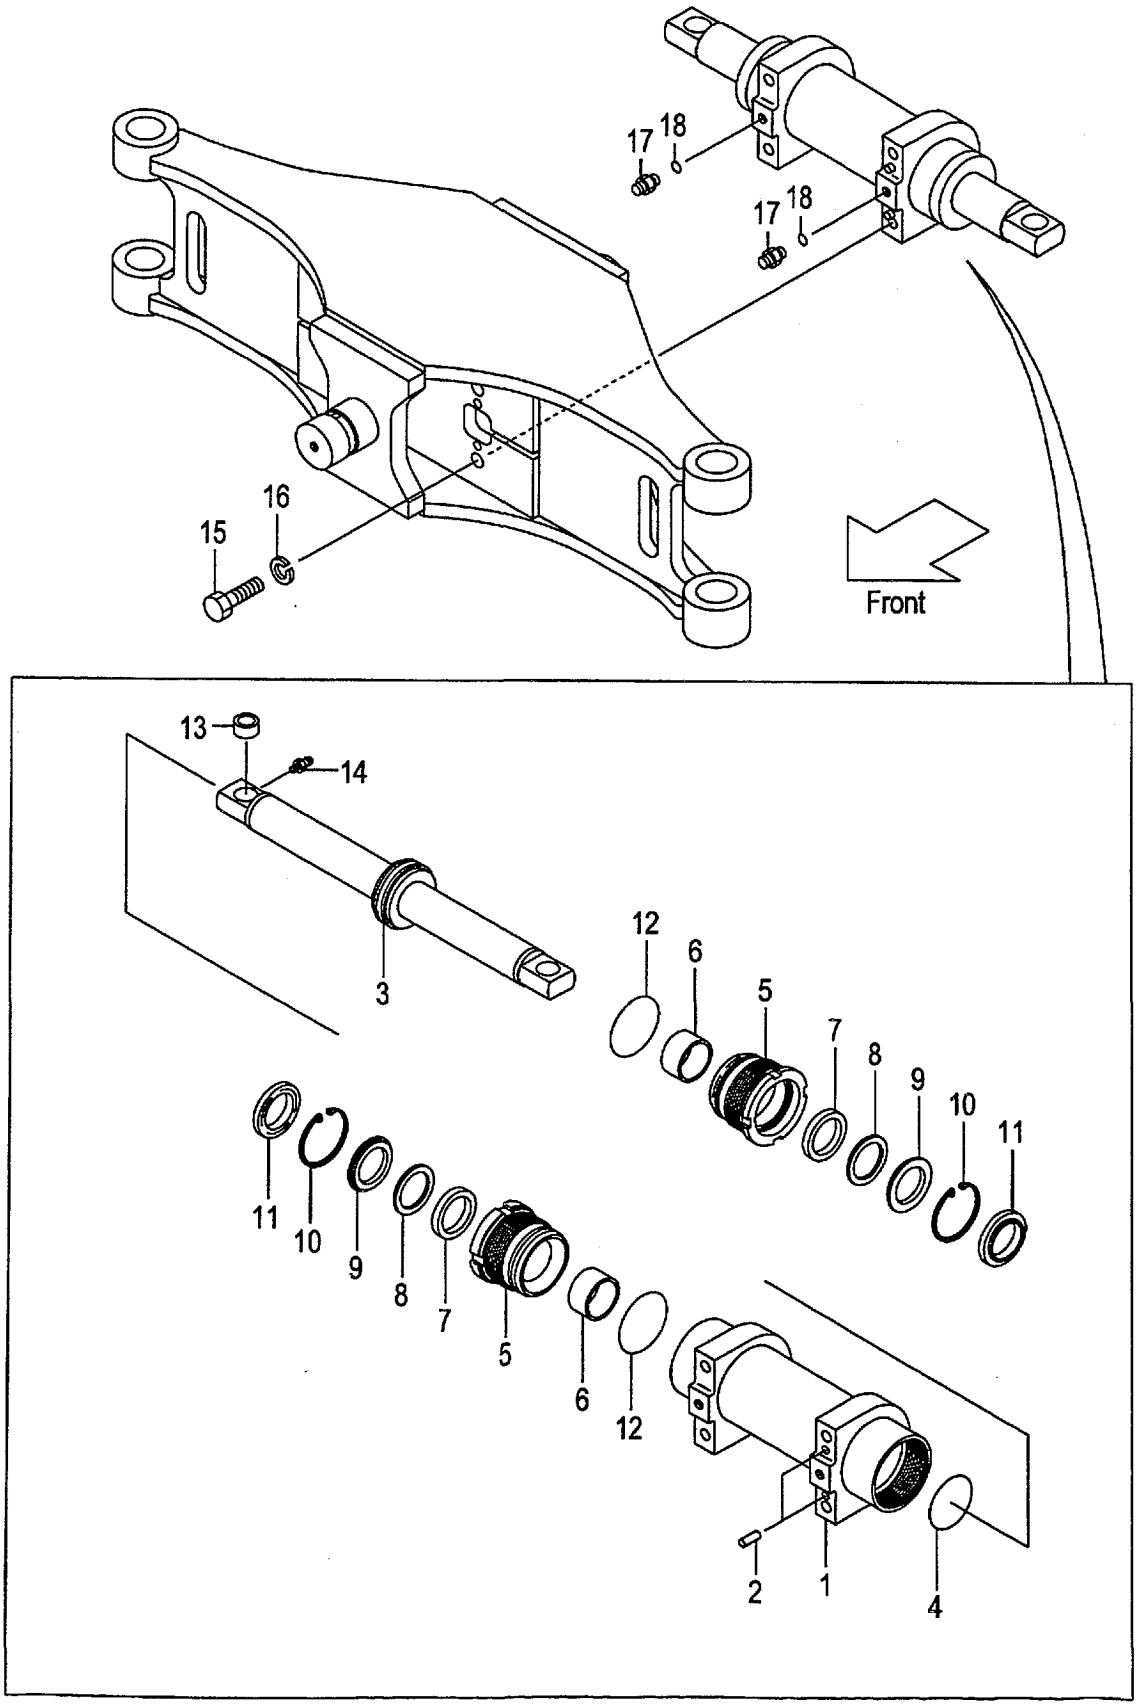

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	533A2-40201		CYL-ASSY,PS	ﾊﾟﾜｽﾃｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.1-14
1	514A2-40462		TUBE,CYL	ﾁｭｰﾌﾞ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
2	02212-10020		PIN,PARALLEL	ﾋﾟﾝ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
A2	533A2-40211		ROD-ASSY,PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞｱｯｾﾝ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.3,4
3	533A2-42001		ROD,PISTON	ﾛｯﾄﾞ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
4	25784-52342	*	SEAL	ｼｰﾙ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
5	215B4-52122		CAP,CYL	ｷｬｯﾌﾟ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
6	59595-55301		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
7	25958-52201	*	PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
8	25958-52211	*	RING,BACK-UP	ﾘﾝｸﾞ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
9	25958-52221		RETAINER	ﾘﾃｰﾅ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
10	02110-00062	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
11	24469-42701	*	SEAL,DUST	ｼｰﾙ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
12	214A8-52221	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
13	533A2-42021		BUSH	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
14	214A8-52051		NIPPLE,GREASE	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
15	01100-14035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
16	02010-00014		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
A3	224W7-62701		NIPPLE-ASSY	ﾆｯﾌﾟﾙｱｯｾﾝ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.17,18
17	NO PART NO.	#	NIPPLE	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
18	03320-00110		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
K1	514A2-49803		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.4,7,8,10-12

https://truckmanualshub.com/

FIG.109 POWER CYLINDER [(EXC,EXE,EXK,EXN)/PSS]

(F5034530) ﾊﾟﾜｰｼﾘﾝﾀﾞｰ

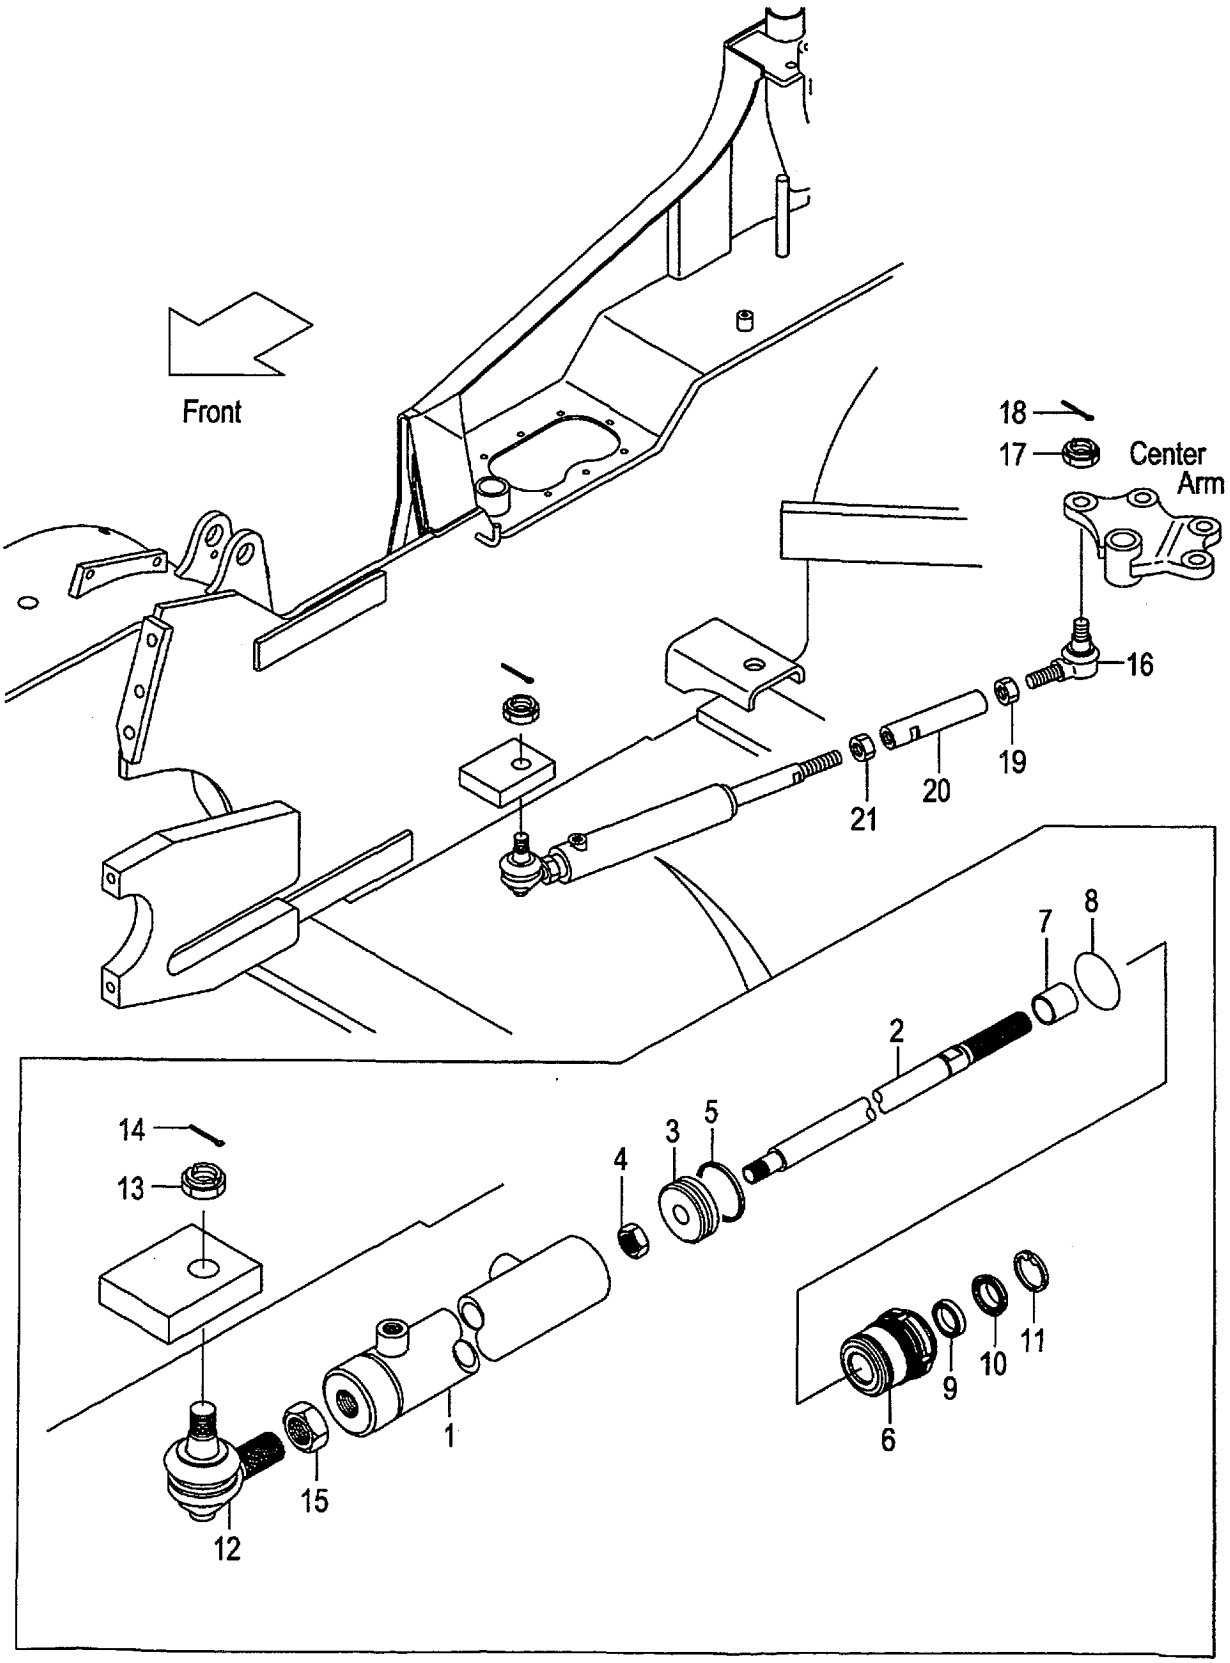

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A4-50201		CYL-ASSY,PS	ﾊﾟﾜｽﾃｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS] INC.1-15
1	214A4-50111		TUBE,CYL	ﾁｭｰﾌﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
2	214A4-52041		ROD,PISTON	ﾛｯﾄﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
3	214A4-52031		PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
4	01402-10018		NUT	ﾅｯﾄ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
5	25594-52362	*	SEAL,SLIPPER	ｼｰﾙ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
6	214A4-52021		CAP,CYL	ｷｬｯﾌﾟ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
7	25954-52061		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
8	03350-00450	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
9	25954-52071	*	PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
10	25954-52081	*	SEAL,DUST	ｼｰﾙ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
11	25954-52091	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
A2	224W4-30341		END-ASSY,ROD,RH	ｴﾝﾄﾞｱｯｾﾝ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS] INC.12-15
12	NO PART NO.	#	END,ROD,RH	ｴﾝﾄﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
13	01412-10020		NUT,CASTLE	ﾅｯﾄ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
14	02200-04040		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
15	01402-00024		NUT	ﾅｯﾄ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
A3	24234-30561		END-ASSY,ROD,LH	ｴﾝﾄﾞｱｯｾﾝ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS] INC.16-18
16	NO PART NO.	#	END,ROD,LH	ｴﾝﾄﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
17	01412-10016		NUT,CASTLE	ﾅｯﾄ	2	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
18	02200-32032		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
19	01407-00022		NUT,LH	ﾅｯﾄ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
20	214J4-52001		ROD,CONNECTING	ﾛｯﾄﾞ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
21	01402-00024		NUT	ﾅｯﾄ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS]
K1	214A4-59802		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS] [EXN/PSS] INC.5,8-11

https://truckmanualshub.com/

FIG.110 POWER CYLINDER BOOT [PSB][FC][RINFC]

(F5034540) ﾊﾟﾜｰｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞｰﾂ

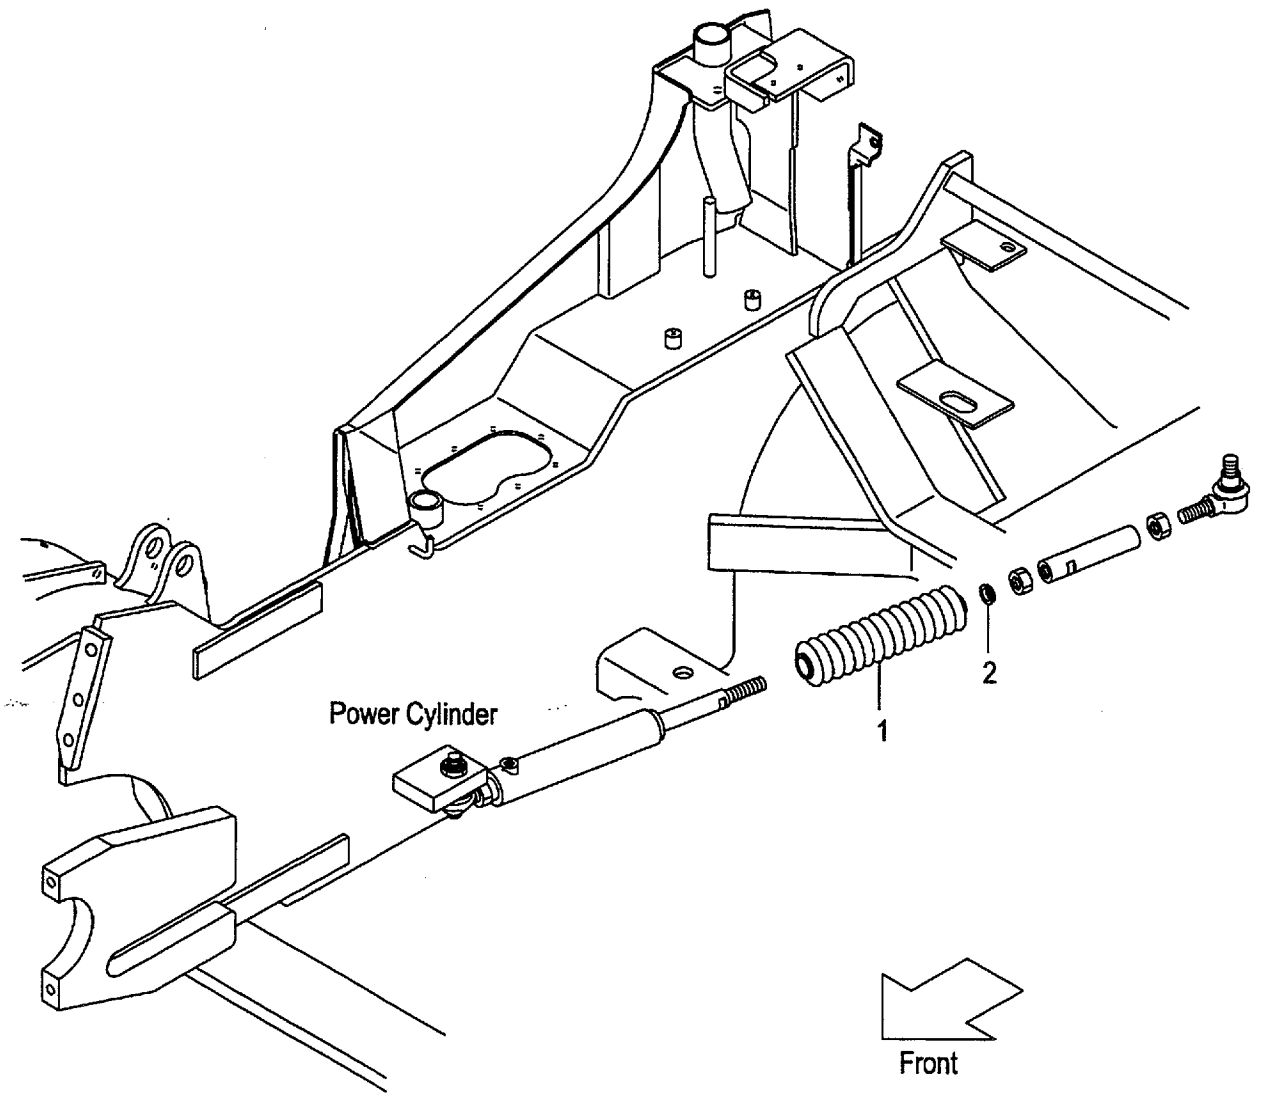

https://truckmanualshub.com/

FIG.110
(F5034540)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25594-52431		BOOT,POWER-CYL ﾌﾞｰﾂ	1	[PSB][FC][RINFC]
2	23654-52021		HANGER,BOOT ﾊﾝｶﾞ	1	[PSB][FC][RINFC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.111 OVERHEAD GUARD

(F5035110) オーバヘッドガード

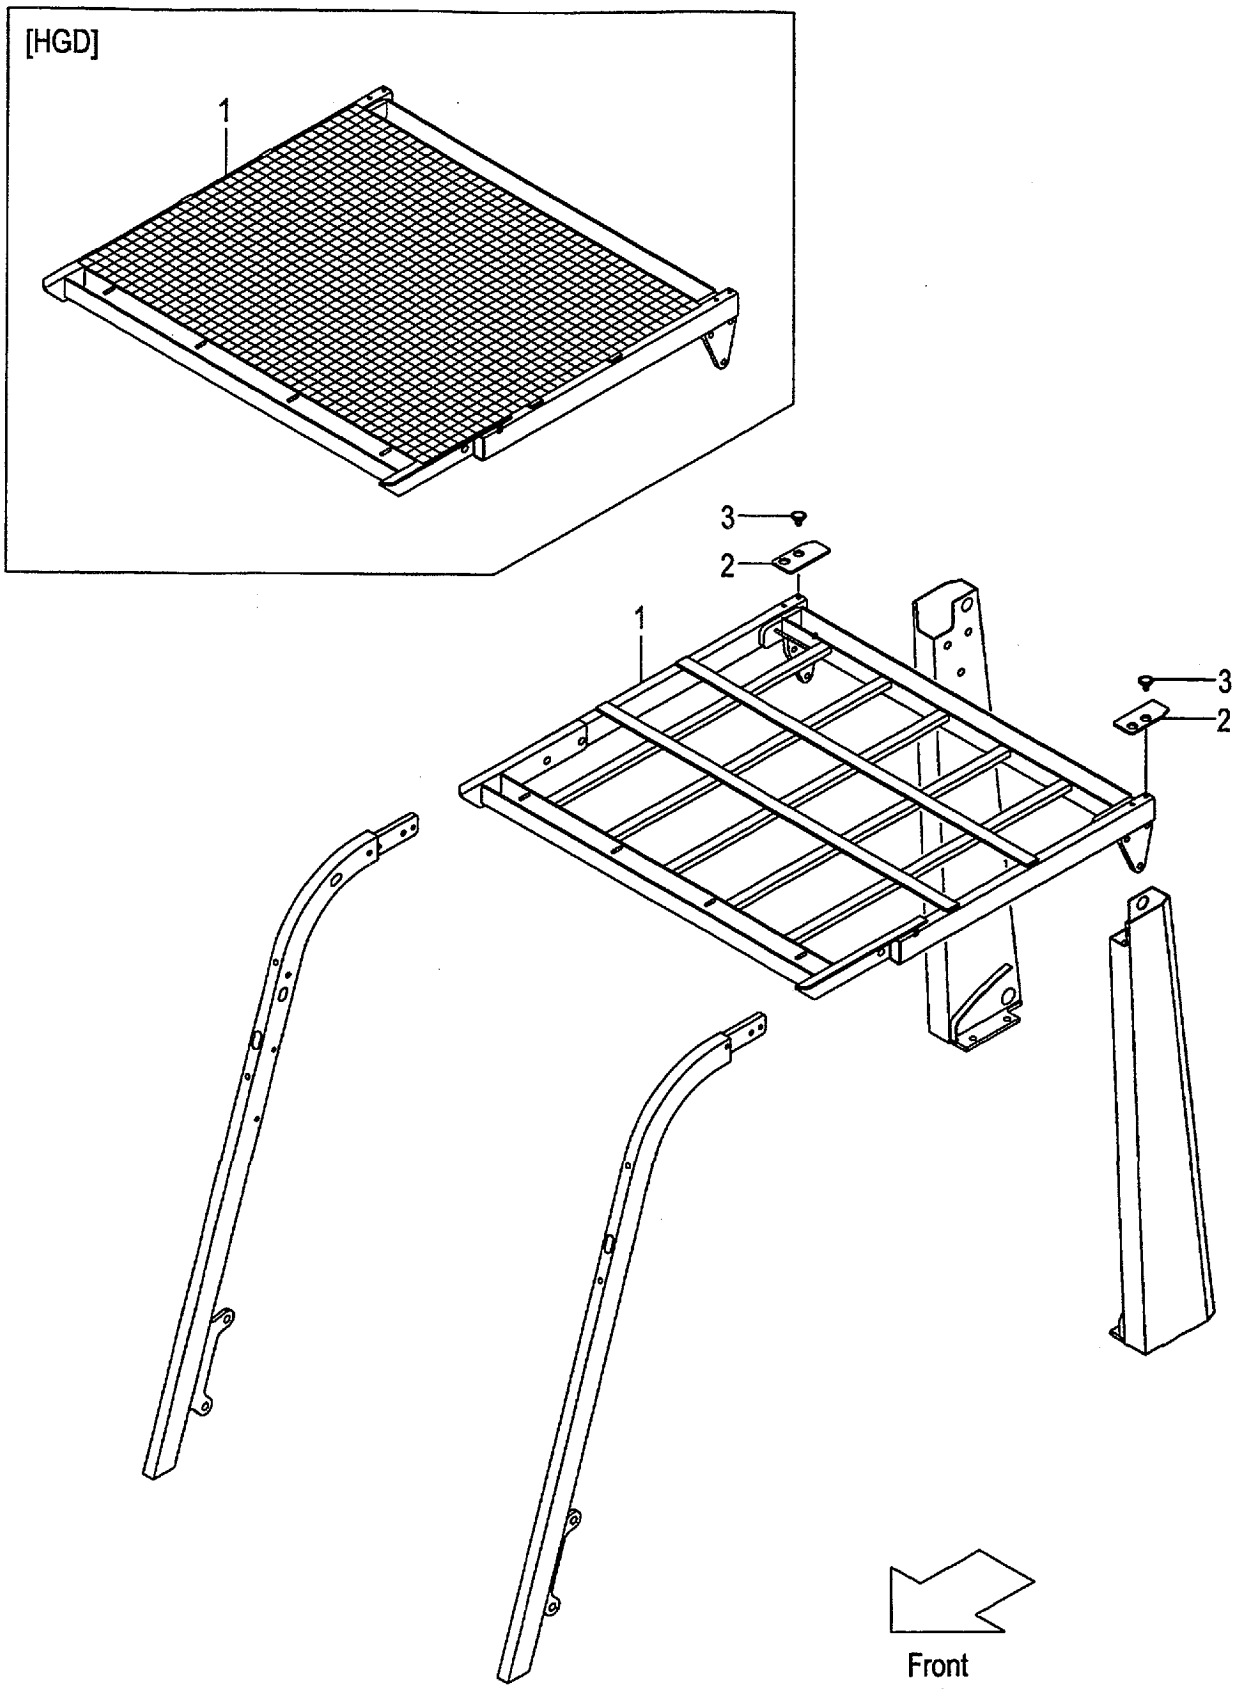

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	218M5-10401		GUARD,HEAD	ｶﾞｰﾄﾞ	1	
-	539A2-90201		GUARD,HEAD	ｶﾞｰﾄﾞ	1	[HGD]
-	539A5-00401		GUARD,HEAD	ｶﾞｰﾄﾞ	1	[HGH060]
-	539A5-00501		GUARD,HEAD	ｶﾞｰﾄﾞ	1	[HGH150]
2	218M5-12501		COVER	ｶﾊﾞｰ	2	
3	216G6-42541		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.112 OVERHEAD GUARD [EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]

(F5035180) オーバヘッドガード

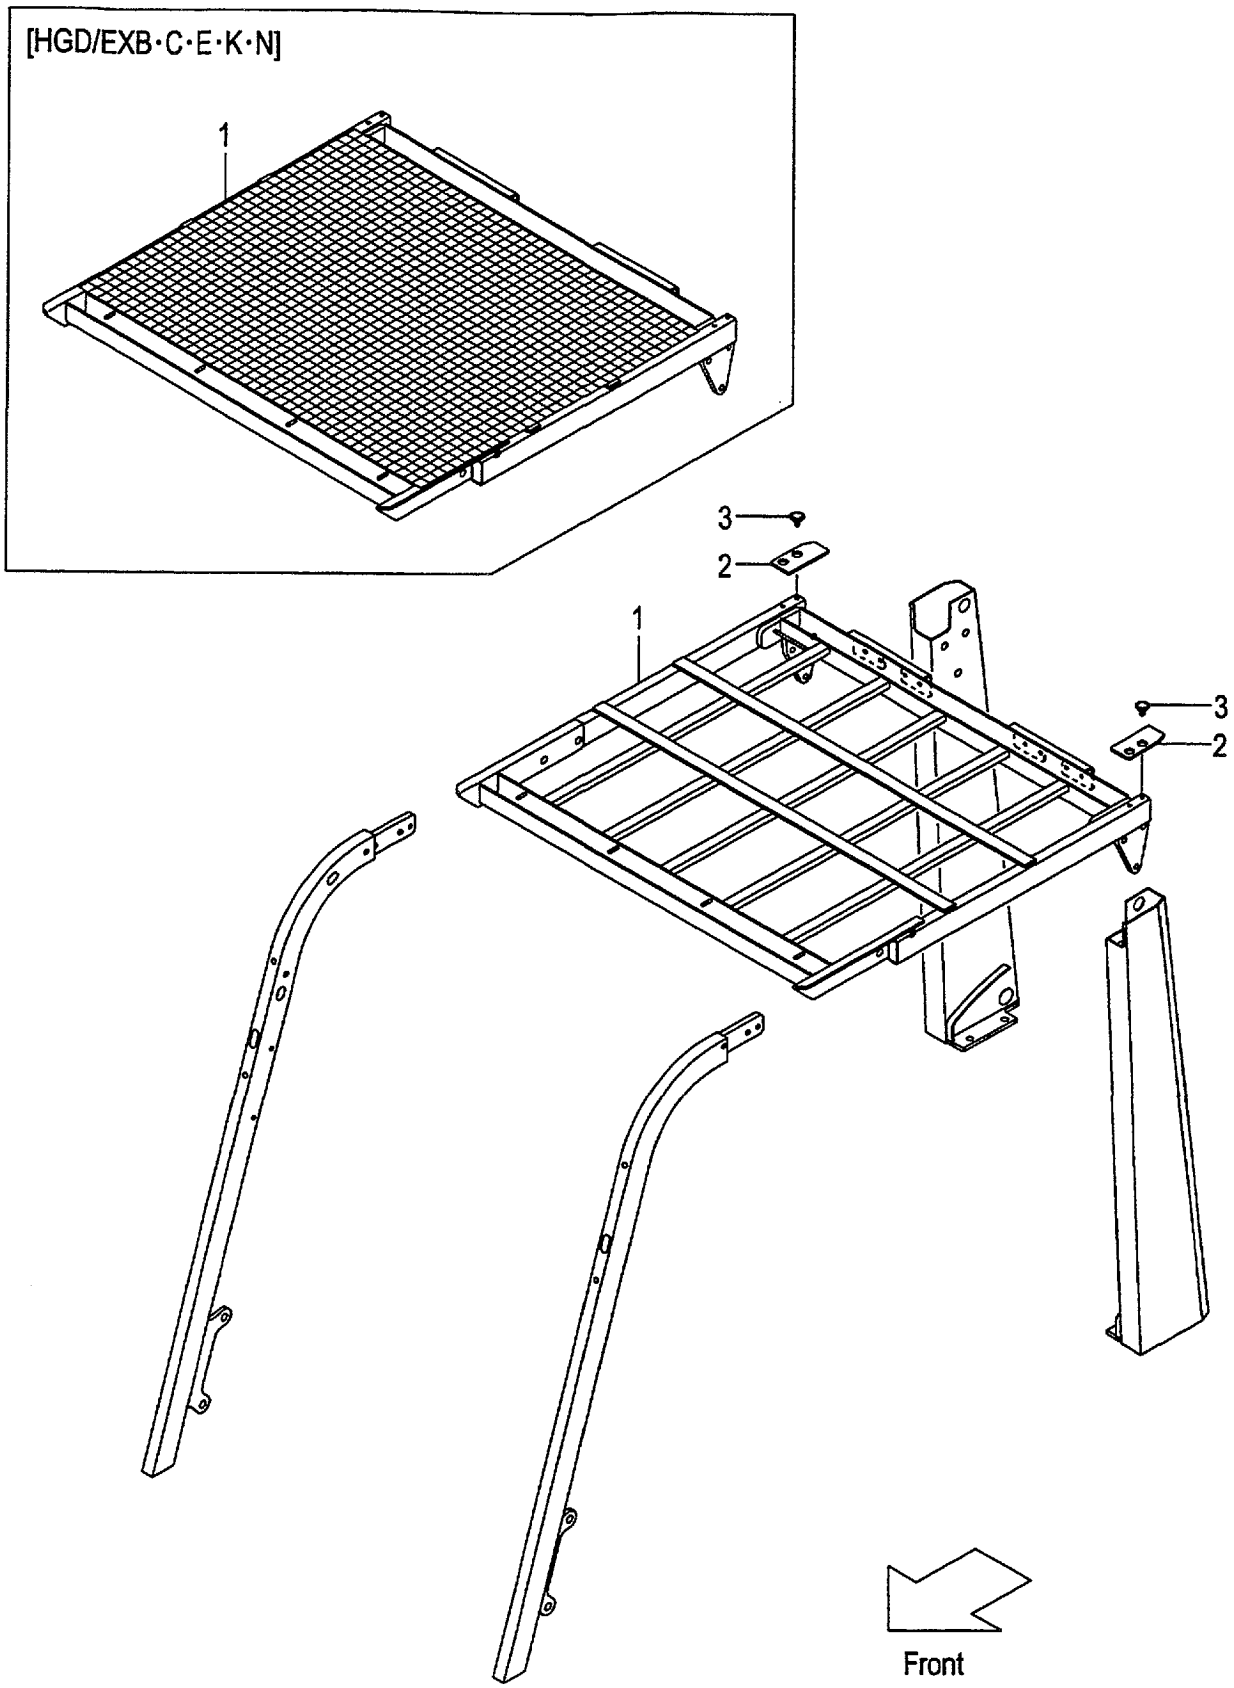

https://truckmanualshub.com/

FIG.112

(F5035180)


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	518G2-80231		GUARD,HEAD	ｶﾞｰﾄﾞ	1	[EXB][EXC][EXE][EXK]
-	539A2-60231		GUARD,HEAD	ｶﾞｰﾄﾞ	1	[EXN]
-	539A2-90301		GUARD,HEAD	ｶﾞｰﾄﾞ	1	[HGD/EXB][HGD/EXC][HGD/EXE] [HGD/EXK]
-	539A2-90401		GUARD,HEAD	ｶﾞｰﾄﾞ	1	[HGD/EXN]
2	218M5-12501		COVER	ｶﾊﾞｰ	2	[EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]
3	216G6-42541		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	4	[EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]

https://truckmanualshub.com/

FIG.113 FRONT PIPE

(F5035120) フロントパイプ

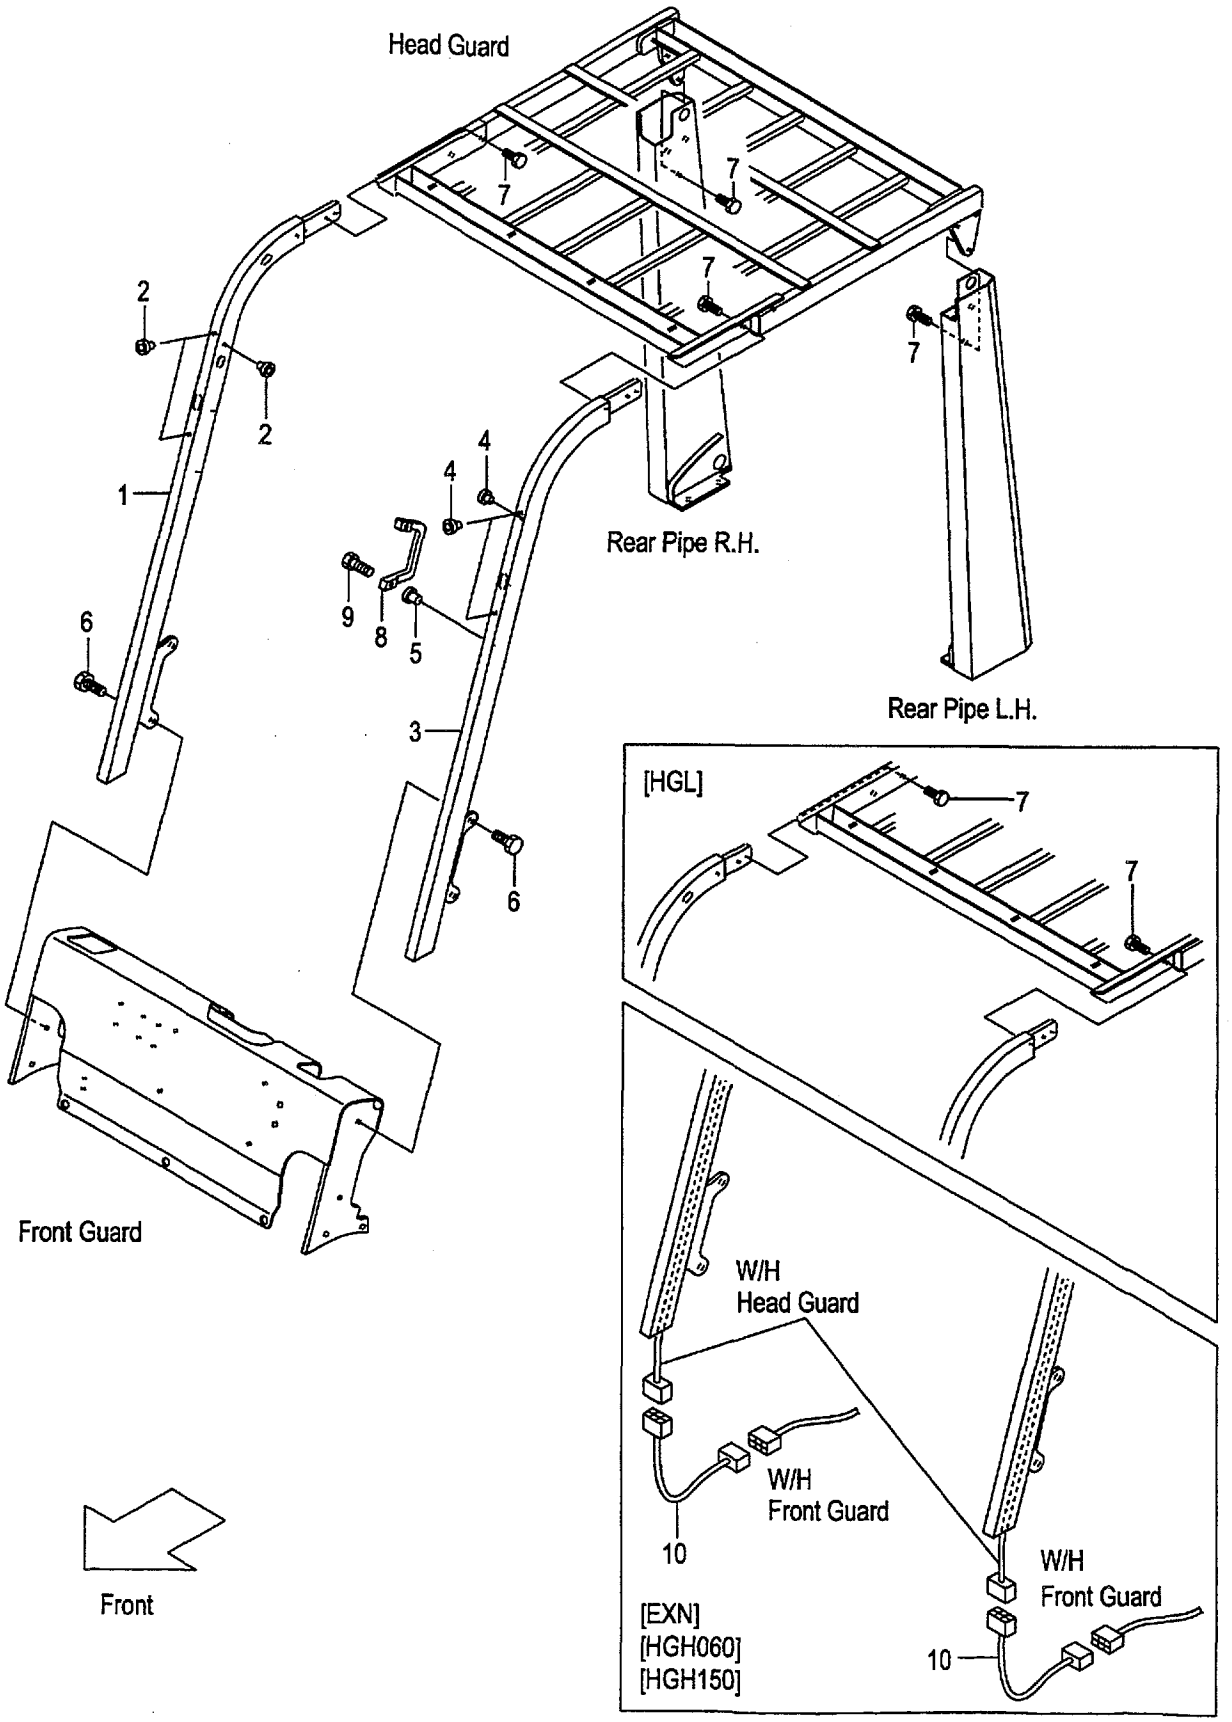

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A5-10341		PIPE-ASSY,FRONT,RH フロントパイプアッセン	1	INC.1,2
-	539A5-00151		PIPE-ASSY,FRONT,RH フロントパイプアッセン	1	A,C
					[EXN] INC.1,2
-	236A5-10341		PIPE-ASSY,FRONT,RH フロントパイプアッセン	1	[HGL] INC.1,2
-	539A5-00151		PIPE-ASSY,FRONT,RH フロントパイプアッセン	1	[HGH060] INC.1,2
-	539A5-00171		PIPE-ASSY,FRONT,RH フロントパイプアッセン	1	[HGH150] INC.1,2
1	NO PART NO.	#	PIPE,FRONT,RH パイプ	1	
-	NO PART NO.	#	PIPE,FRONT,RH パイプ	1	A,C
					[EXN]
-	NO PART NO.	#	PIPE,FRONT,RH パイプ	1	[HGL]
-	NO PART NO.	#	PIPE,FRONT,RH パイプ	1	[HGH060]
-	NO PART NO.	#	PIPE,FRONT,RH パイプ	1	[HGH150]
2	514A5-12011		RIVET,POP リベット	3	
A2	239A5-10351		PIPE-ASSY,FRONT,LH フロントパイプアッセン	1	INC.3-5
-	539A5-00161		PIPE-ASSY,FRONT,LH フロントパイプアッセン	1	A,C
					[EXN] INC.3-5
-	236A5-10351		PIPE-ASSY,FRONT,LH フロントパイプアッセン	1	[HGL] INC.3-5
-	539A5-00161		PIPE-ASSY,FRONT,LH フロントパイプアッセン	1	[HGH060] INC.3-5
-	539A5-00181		PIPE-ASSY,FRONT,LH フロントパイプアッセン	1	[HGH150] INC.3-5
3	NO PART NO.	#	PIPE,FRONT,LH パイプ	1	
-	NO PART NO.	#	PIPE,FRONT,LH パイプ	1	A,C
					[EXN]
-	NO PART NO.	#	PIPE,FRONT,LH パイプ	1	[HGL]
-	NO PART NO.	#	PIPE,FRONT,LH パイプ	1	[HGH060]
-	NO PART NO.	#	PIPE,FRONT,LH パイプ	1	[HGH150]
4	514A5-12011		RIVET,POP リベット	3	
5	516G5-13151		RIVET,POP リベット	2	
6	01186-12025		BOLT ボルト	4	
7	01186-12035		BOLT ボルト	10	
8	516G5-13051		GRIP グリップ	1	
9	01171-06025		BOLT ボルト	2	
10	229F2-42141		WIRE-HARNESS,R-COMBINATION	2	A,C
			ワイヤハーネス		[EXN]
-	229F2-42141		WIRE-HARNESS,R-COMBINATION	2	[HGH060][HGH150]
			ワイヤハーネス		

https://truckmanualshub.com/

FIG.114 REAR PIPE

(F5035130) リヤーパイプ

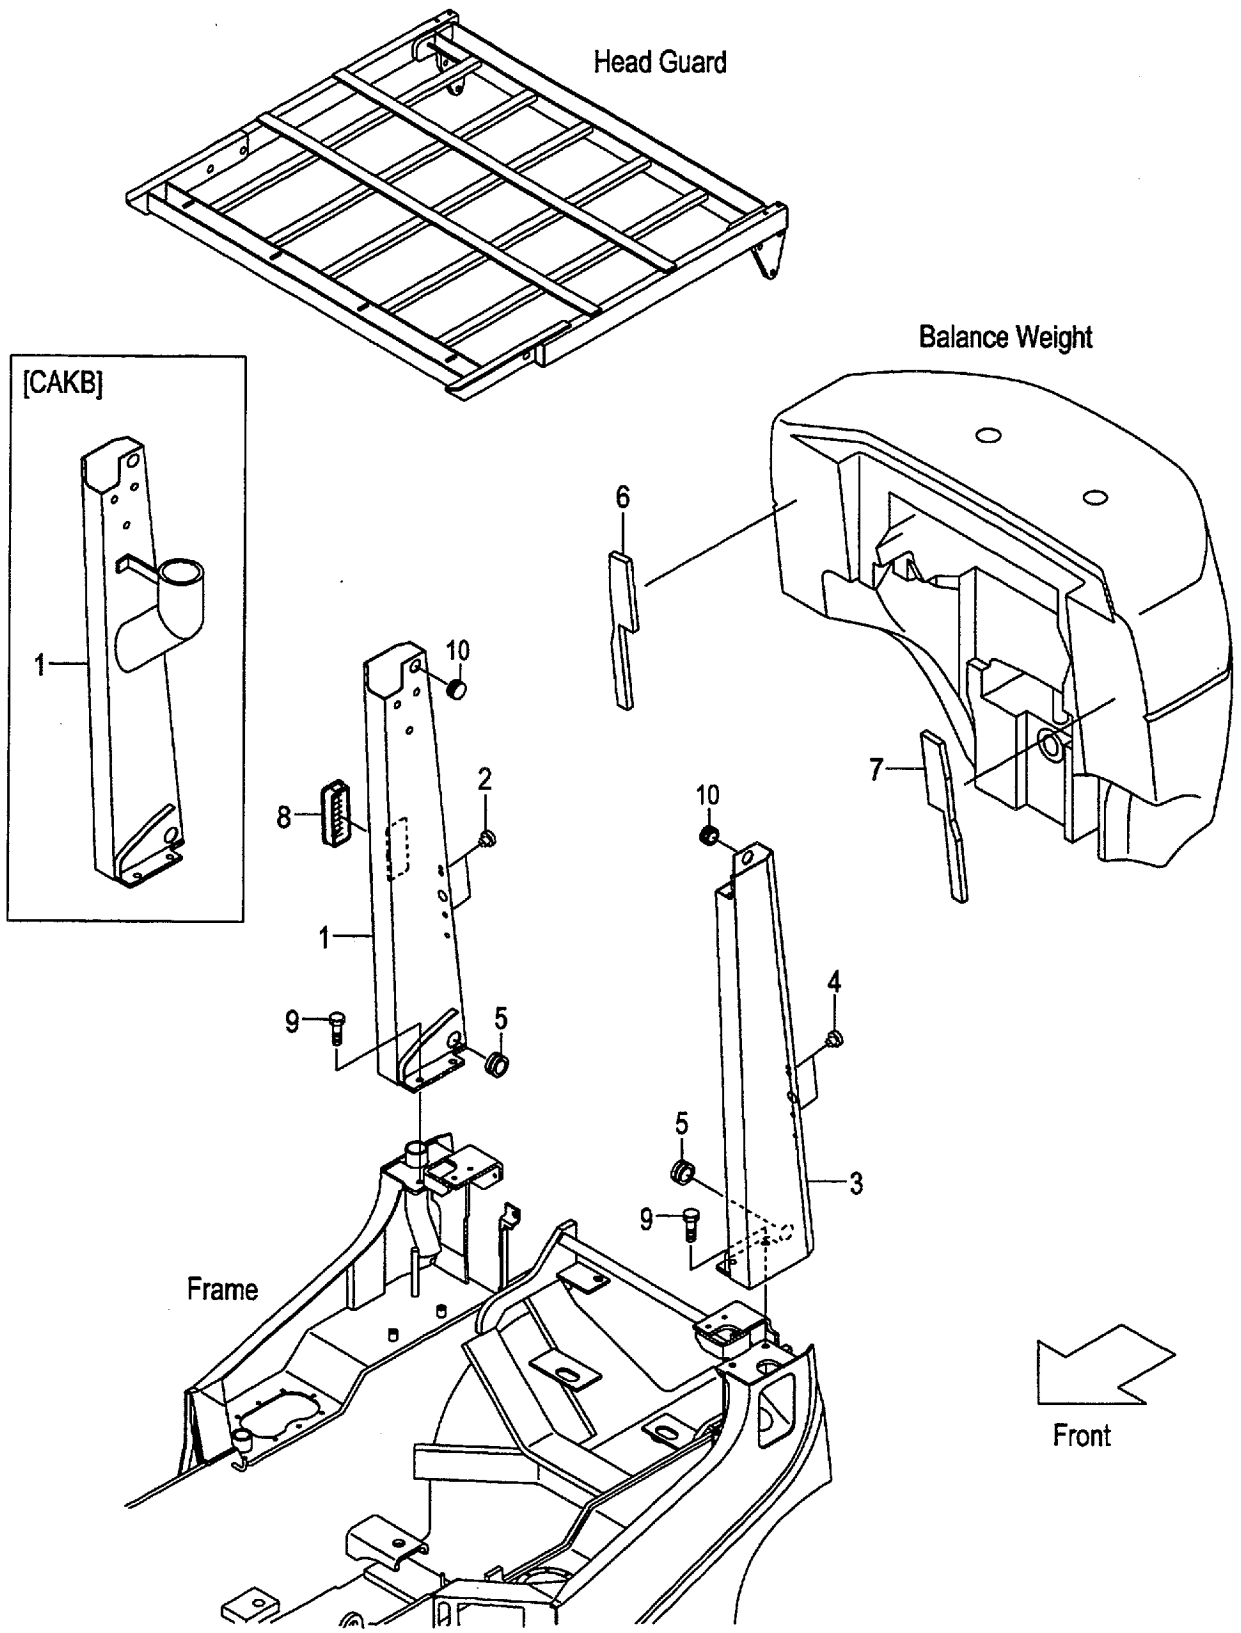

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A5-10111		PIPE-ASSY,REAR,RH	リヤーパイプアッセン	1	(WITHOUT SCB001,SCBCR) INC.1,2
-	218G5-10111		PIPE-ASSY,REAR,RH	リヤーパイプアッセン	1	[HGL] INC.1,2
-	539A5-00111		PIPE-ASSY,REAR,RH	リヤーパイプアッセン	1	[HGH060] INC.1,2
-	539A5-00131		PIPE-ASSY,REAR,RH	リヤーパイプアッセン	1	[HGH150] INC.1,2
-	539A0-90111		PIPE-ASSY,REAR,RH	リヤーパイプアッセン	1	[CAKB] INC.1,2 (WITHOUT CAKB/SCB001, CAKB/SCBCR)
1	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,RH	パイプ	1	(WITHOUT SCB001,SCBCR)
-	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,RH	パイプ	1	[HGL]
-	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,RH	パイプ	1	[HGH060]
-	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,RH	パイプ	1	[HGH150]
-	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,RH	パイプ	1	[CAKB] (WITHOUT CAKB/SCB001, CAKB/SCBCR)
2	514A5-12011		RIVET,POP	リベット	2	(WITHOUT SCB001,SCBCR)
A2	239A5-10121		PIPE-ASSY,REAR,LH	リヤーパイプアッセン	1	(WITHOUT SCB001,SCBCR) INC.3,4
-	218G5-10121		PIPE-ASSY,REAR,LH	リヤーパイプアッセン	1	[HGL] INC.3,4
-	539A5-00121		PIPE-ASSY,REAR,LH	リヤーパイプアッセン	1	[HGH060] INC.3,4
-	539A5-00141		PIPE-ASSY,REAR,LH	リヤーパイプアッセン	1	[HGH150] INC.3,4
3	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,LH	パイプ	1	(WITHOUT SCB001,SCBCR)
-	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,LH	パイプ	1	[HGL]
-	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,LH	パイプ	1	[HGH060]
-	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,LH	パイプ	1	[HGH150]
4	514A5-12011		RIVET,POP	リベット	2	(WITHOUT SCB001,SCBCR)
5	524W5-12091		GROMMET	グロメット	2	(WITHOUT SCB001,SCBCR)
6	239A5-12401		RUBBER,WEIGHT,RH	ラバー	1	(WITHOUT SCB001,SCBCR)
7	239A5-12411		RUBBER,WEIGHT,LH	ラバー	1	(WITHOUT SCB001,SCBCR)
8	230C1-02041		COVER,AIR-INTAKE	カバー	1	(WITHOUT CAKB, SCB001,SCBCR)
9	01186-12025		BOLT	ボルト	4	(WITHOUT SCB001,SCBCR)
10	27662-62721		GROMMET	グロメット	2	A:73005- B:83018- (WITHOUT SCB001,SCBCR)

https://truckmanualshub.com/

FIG.115 REAR PIPE [EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]

(F5035140) リヤーパイプ

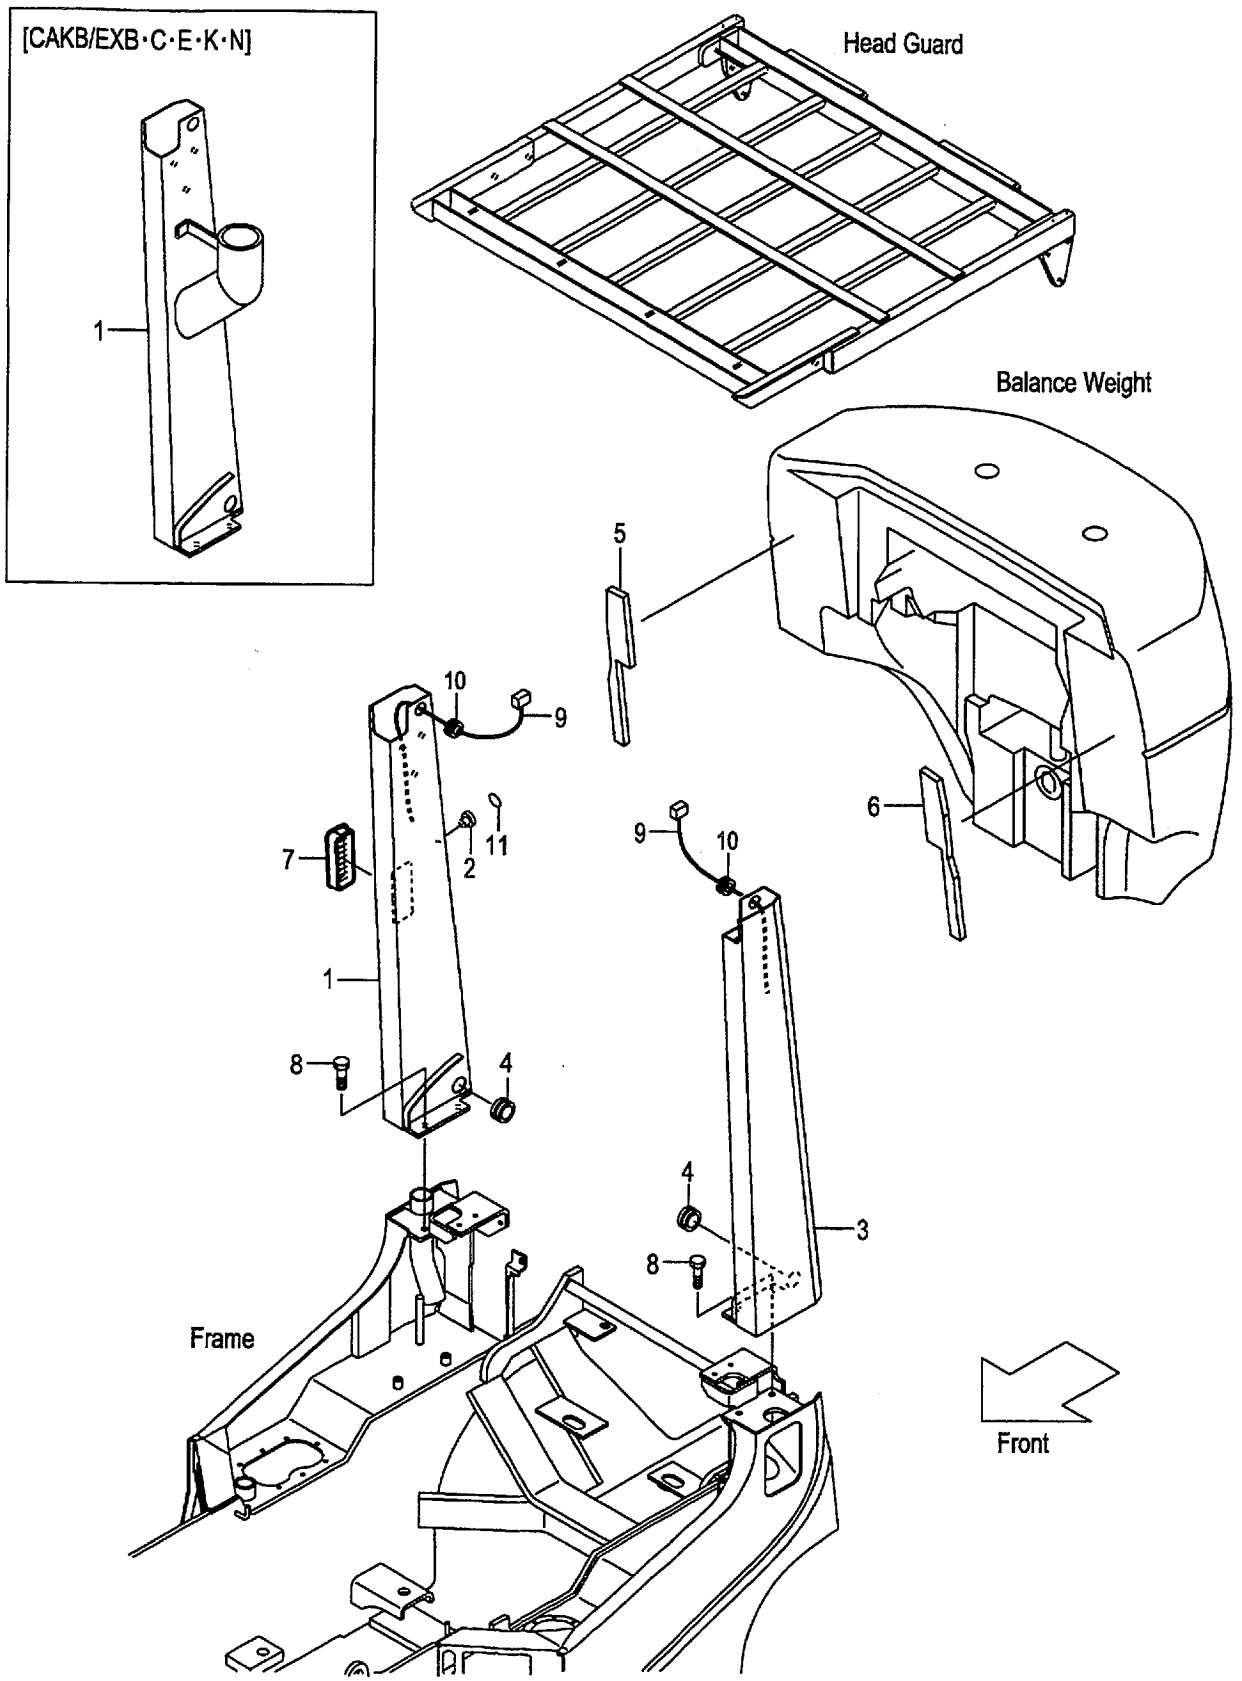

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	539A2-80111		PIPE-ASSY,REAR,RH	ﾘﾔｰﾊﾟｲﾌﾟｱｯｾﾝ	1	[EXB][EXC][EXE][EXK] INC.1,2
-	539A2-60111		PIPE-ASSY,REAR,RH	ﾘﾔｰﾊﾟｲﾌﾟｱｯｾﾝ	1	[EXN] INC.1,2
-	539C0-90051		PIPE-ASSY,REAR,RH	ﾘﾔｰﾊﾟｲﾌﾟｱｯｾﾝ	1	[CAKB/EXB][CAKB/EXC] [CAKB/EXE][CAKB/EXK] INC.1,2
-	539C0-90061		PIPE-ASSY,REAR,RH	ﾘﾔｰﾊﾟｲﾌﾟｱｯｾﾝ	1	[CAKB/EXN] INC.1,2
1	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,RH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[EXB][EXC][EXE][EXK]
-	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,RH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[EXN]
-	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,RH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[CAKB/EXB][CAKB/EXC] [CAKB/EXE][CAKB/EXK]
-	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,RH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[CAKB/EXN]
2	514A5-12011		RIVET,POP	ﾘﾍﾞｯﾄ	1	[EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]
3	539A2-80221		PIPE,REAR,LH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[EXB][EXC][EXE][EXK]
-	539A2-60221		PIPE,REAR,LH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[EXN]
4	524W5-12091		GROMMET	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	2	[EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]
5	239A5-12401		RUBBER,WEIGHT,RH	ﾗﾊﾞｰ	1	[EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]
6	239A5-12411		RUBBER,WEIGHT,LH	ﾗﾊﾞｰ	1	[EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]
7	230C1-02041		COVER,AIR-INTAKE	ｶﾊﾞｰ	1	[EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]
8	01186-12025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]
9	514T2-72061		WIRE-HARNESS,R-COMB.	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	2	[EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]
10	22679-47301		GROMMET	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	2	[EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]
11	539A2-82251		SEAL,COVER	ｼｰﾙ	1	[EXB][EXC][EXE][EXK][EXN]

https://truckmanualshub.com/

FIG.116 REAR PIPE [RW]

(F50351A0) リヤーパイプ

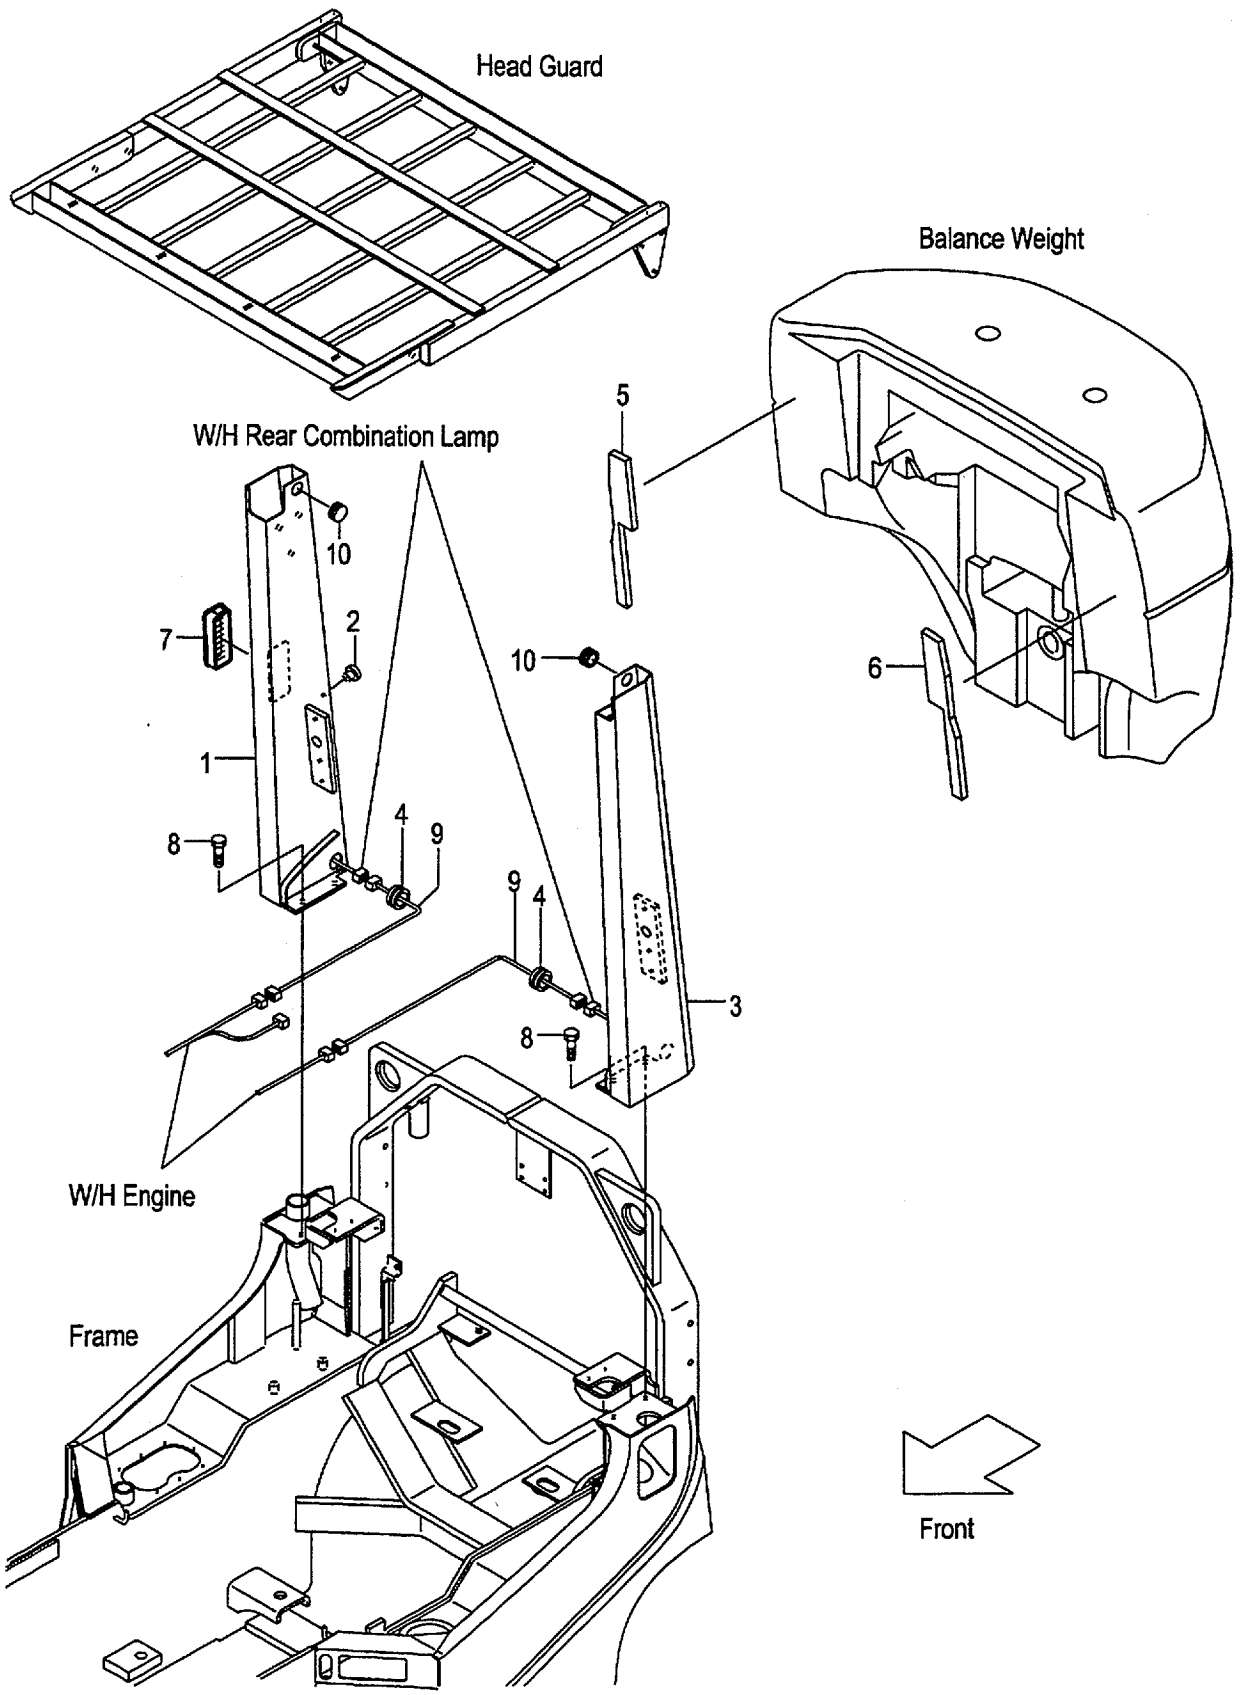

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	539C1-90101		PIPE-ASSY,REAR,RH	リヤーパイプアッセン	1	[RW] INC.1,2
1	NO PART NO.	#	PIPE,REAR,RH	パイプ	1	[RW]
2	514A5-12011		RIVET,POP	リベット	1	[RW]
3	539C1-90211		PIPE,REAR,LH	パイプ	1	[RW]
4	524W5-12091		GROMMET	グロメット	2	[RW]
5	239A5-12401		RUBBER,WEIGHT,RH	ラバー	1	[RW]
6	239A5-12411		RUBBER,WEIGHT,LH	ラバー	1	[RW]
7	230C1-02041		COVER,AIR-INTAKE	カバー	1	[RW]
8	01186-12025		BOLT	ボルト	4	[RW]
9	229F2-42141		WIRE-HARNESS,R-COMB.	ワイヤハーネス	2	[RW]
10	27662-62721		GROMMET	グロメット	2	A:73005- B:83018- [RW]

https://truckmanualshub.com/

FIG.117 FRONT LAMP BRACKET

(F5035150) フロントランプブラケット

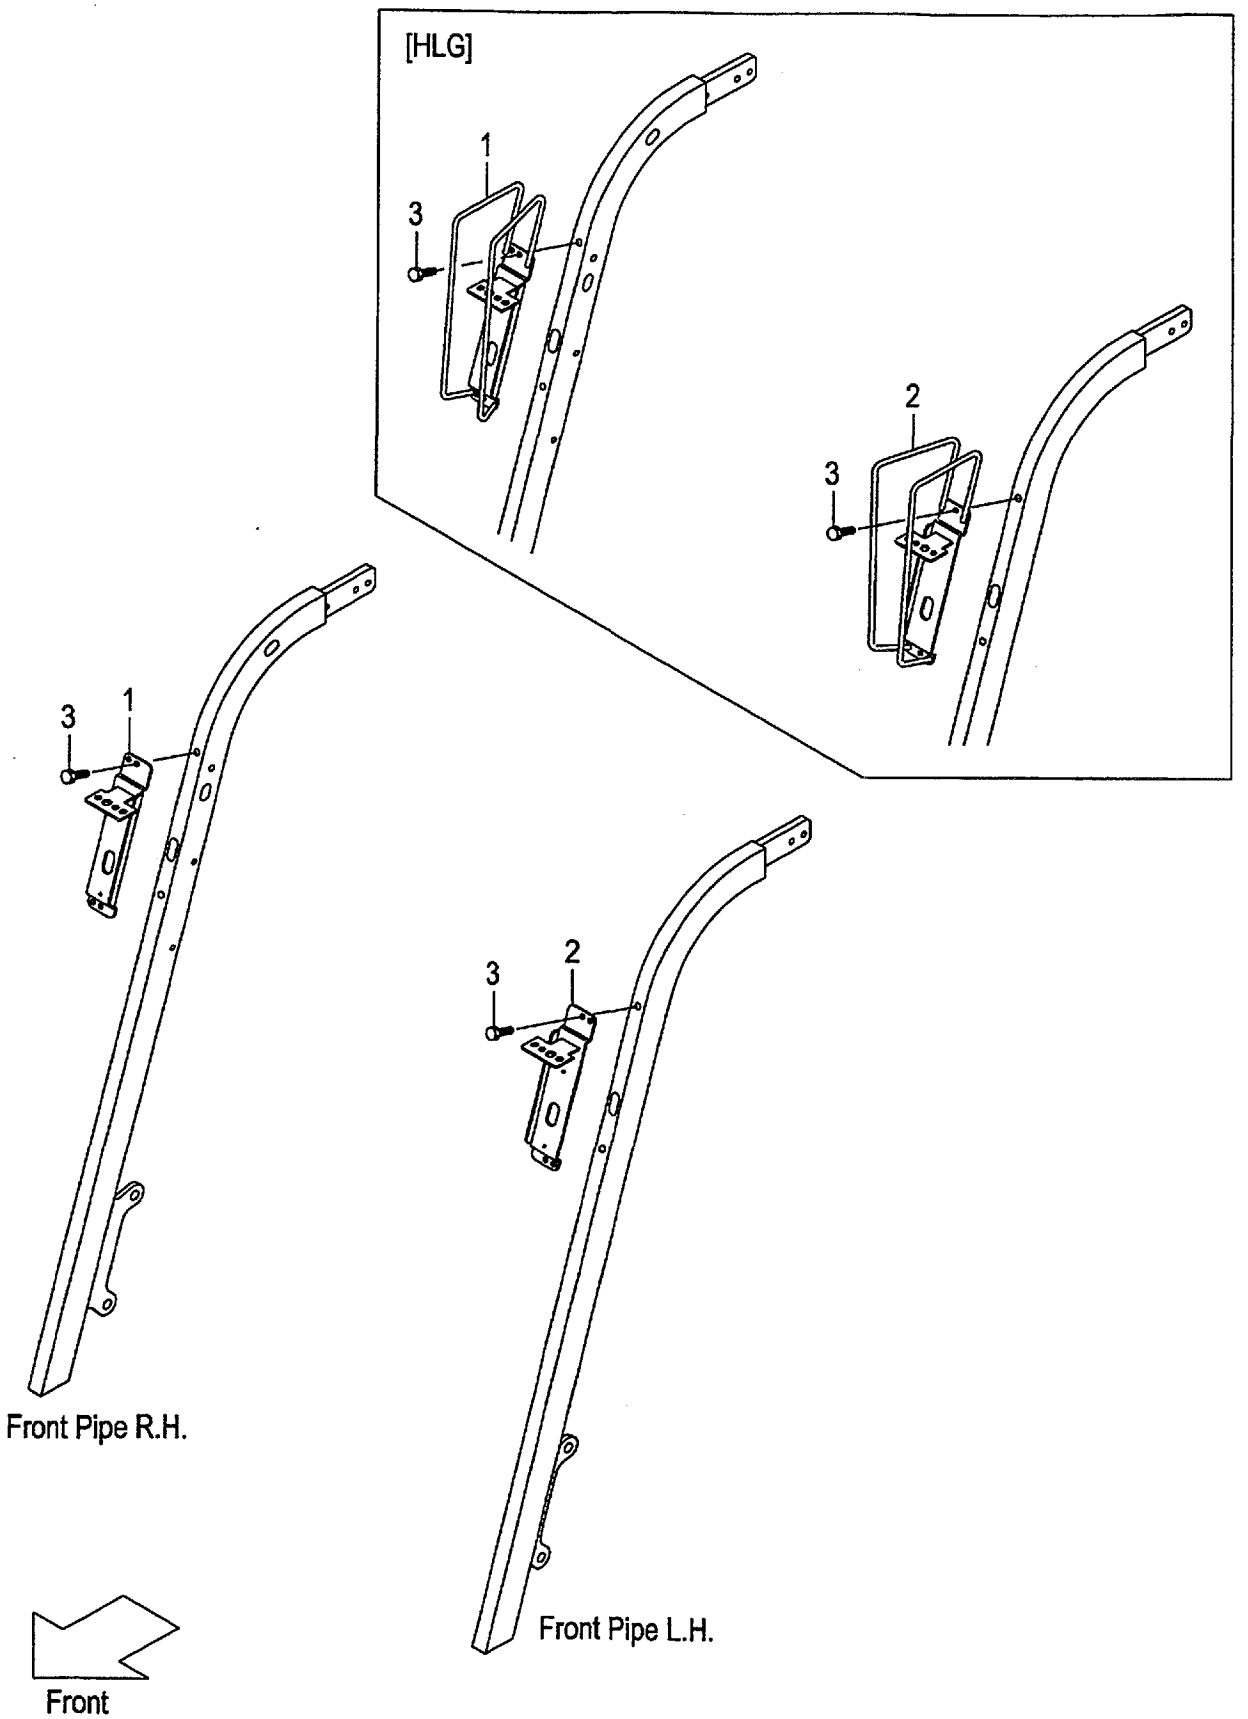

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A5-12501		BRACKET,HEAD-LAMP,RH ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
-	539A5-12041		BRACKET,HEAD-LAMP,RH ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[HLG]
2	239A5-12521		BRACKET,HEAD-LAMP,LH ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
-	539A5-12011		BRACKET,HEAD-LAMP,LH ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[HLG]
3	01183-08016		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.118 FRONT LAMP BRACKET [HL][BKH]

(F50351B0) フロントランプブラケット

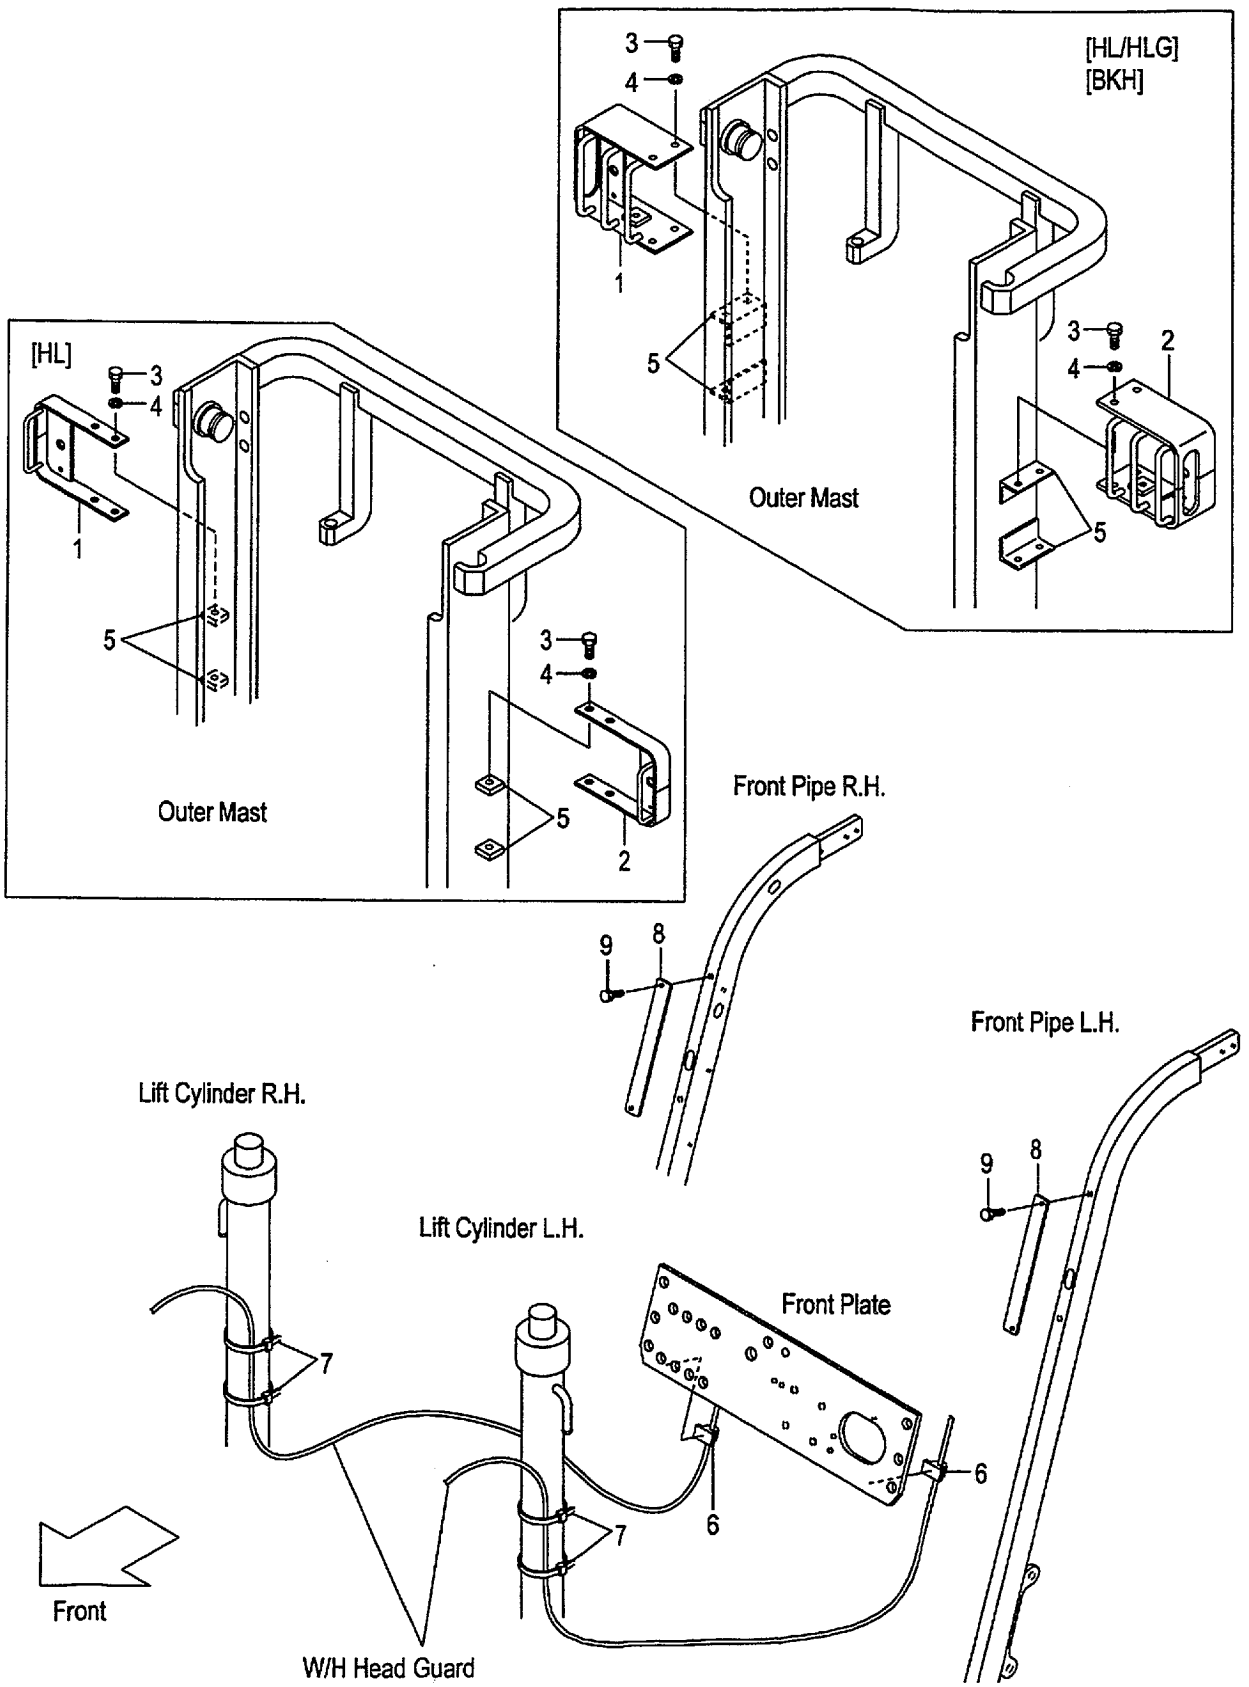

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	534A9-22001		BRACKET,HEAD-LAMP,RH ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[HL]
-	534A4-22001		BRACKET,HEAD-LAMP,RH ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[HL/HLG][BKH]
2	534A9-22011		BRACKET,HEAD-LAMP,LH ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[HL]
-	534A4-22011		BRACKET,HEAD-LAMP,LH ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[HL/HLG][BKH]
3	01100-12020		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	[HL][HL/HLG][BKH]
4	02010-00012		WASHER ﾜｯｼｬ	4	[HL][HL/HLG][BKH]
5	534A9-22101		PLATE,TAPPED ﾌﾟﾚｰﾄ	4	[HL]
-	534A4-22101		BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ	4	[HL/HLG][BKH]
6	27732-42221		CLAMP,HARNESS ｸﾗﾝﾌﾟ	2	[HL][HL/HLG][BKH]
7	04913-11380		BAND,INSHULOCK ﾊﾞﾝﾄﾞ	4	[HL][HL/HLG][BKH]
8	534A9-22301		PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	2	[HL][HL/HLG][BKH]
9	01183-08016		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	[HL][HL/HLG][BKH]

https://truckmanualshub.com/

FIG.119 REAR LAMP BRACKET

(F5035160) リヤーランプブラケット

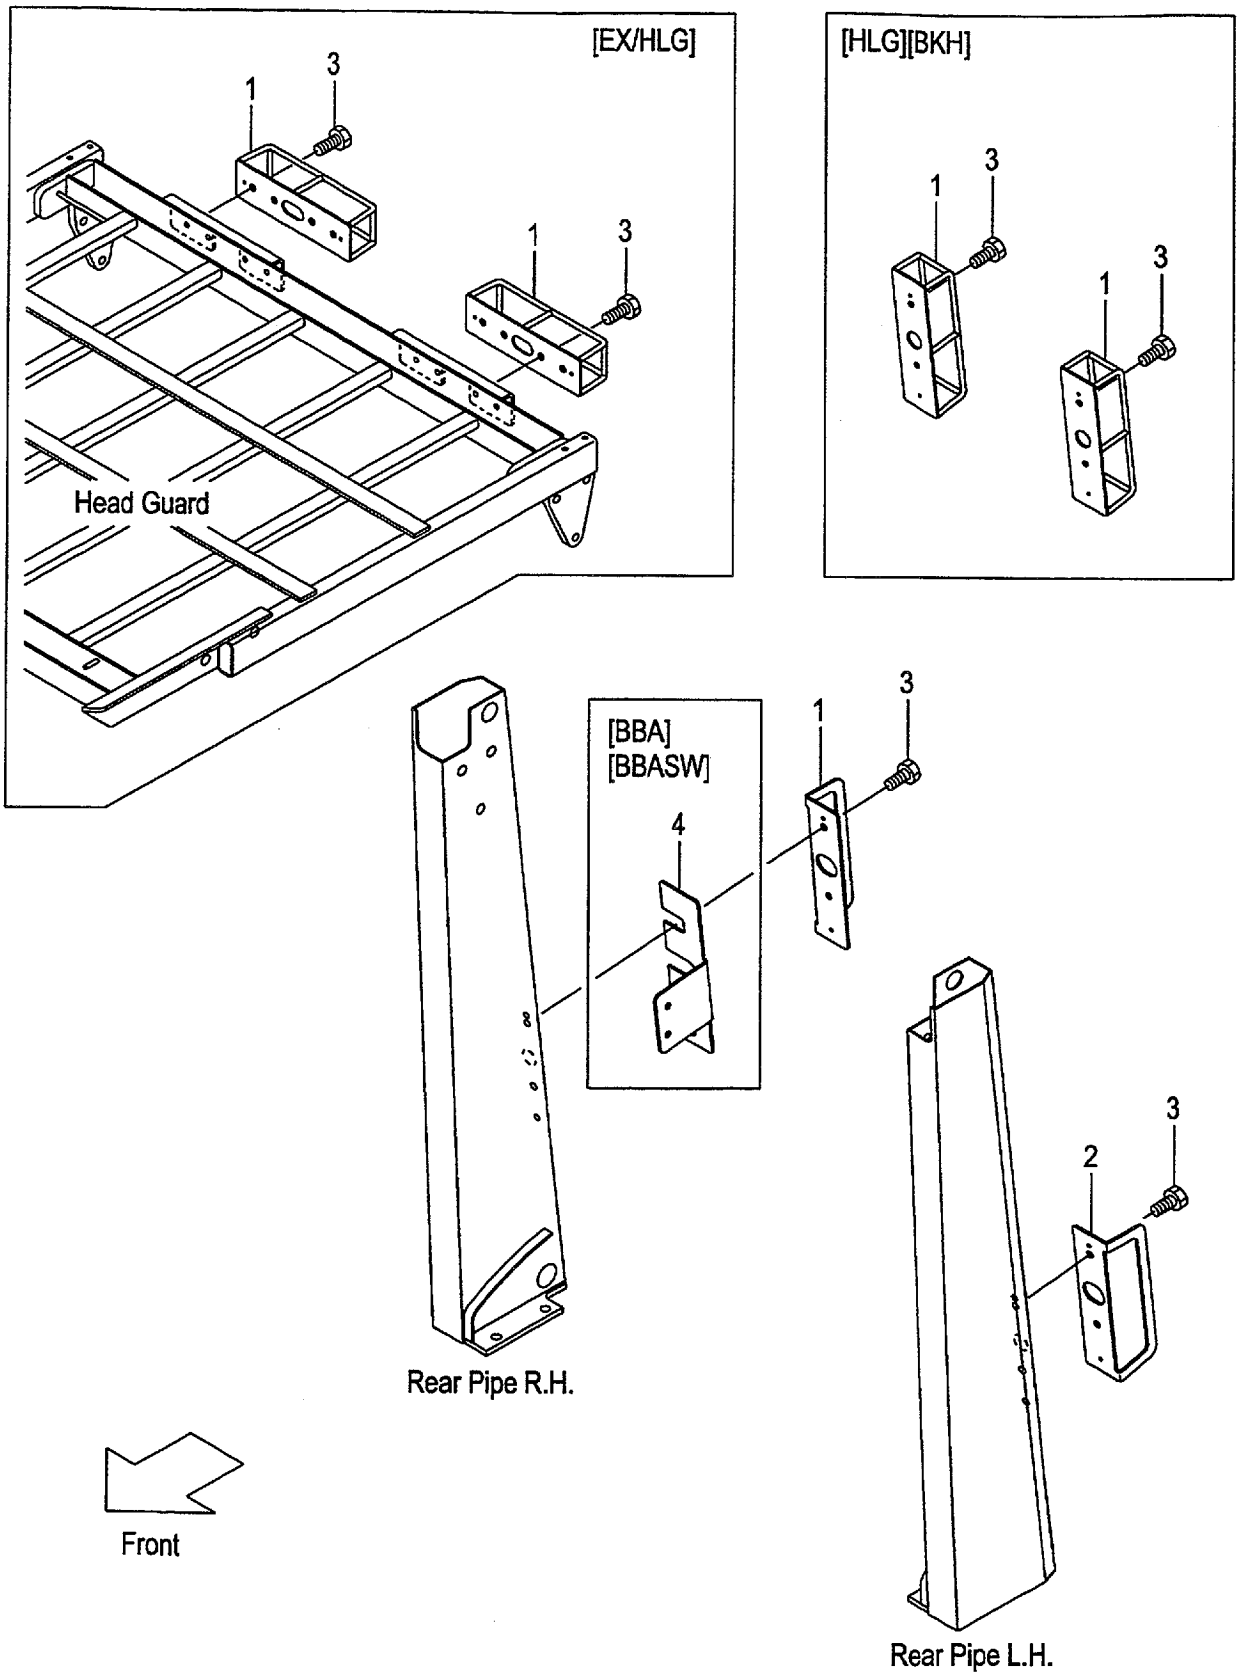

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	534A5-12321		GUARD,REAR-LAMP,RH ｶﾞｰﾄﾞ	1	(WITHOUT EX)
-	524W5-13351		GUARD,REAR-LAMP ｶﾞｰﾄﾞ	2	[HLG][BKH]
-	539A5-12101		GUARD,REAR-LAMP ｶﾞｰﾄﾞ	2	A:73093- C:83512- [EX/HLG]
2	534A5-12331		GUARD,REAR-LAMP,LH ｶﾞｰﾄﾞ	1	(WITHOUT EX,HLG,BKH)
3	01183-08016		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	(WITHOUT EX)
-	01183-08016		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	8	A:73093- C:83512- [EX/HLG]
4	539A1-32001		BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[BBA][BBASW]

https://truckmanualshub.com/

FIG.120 HEAD GUARD PARTS

(F5035170) ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｰﾂ

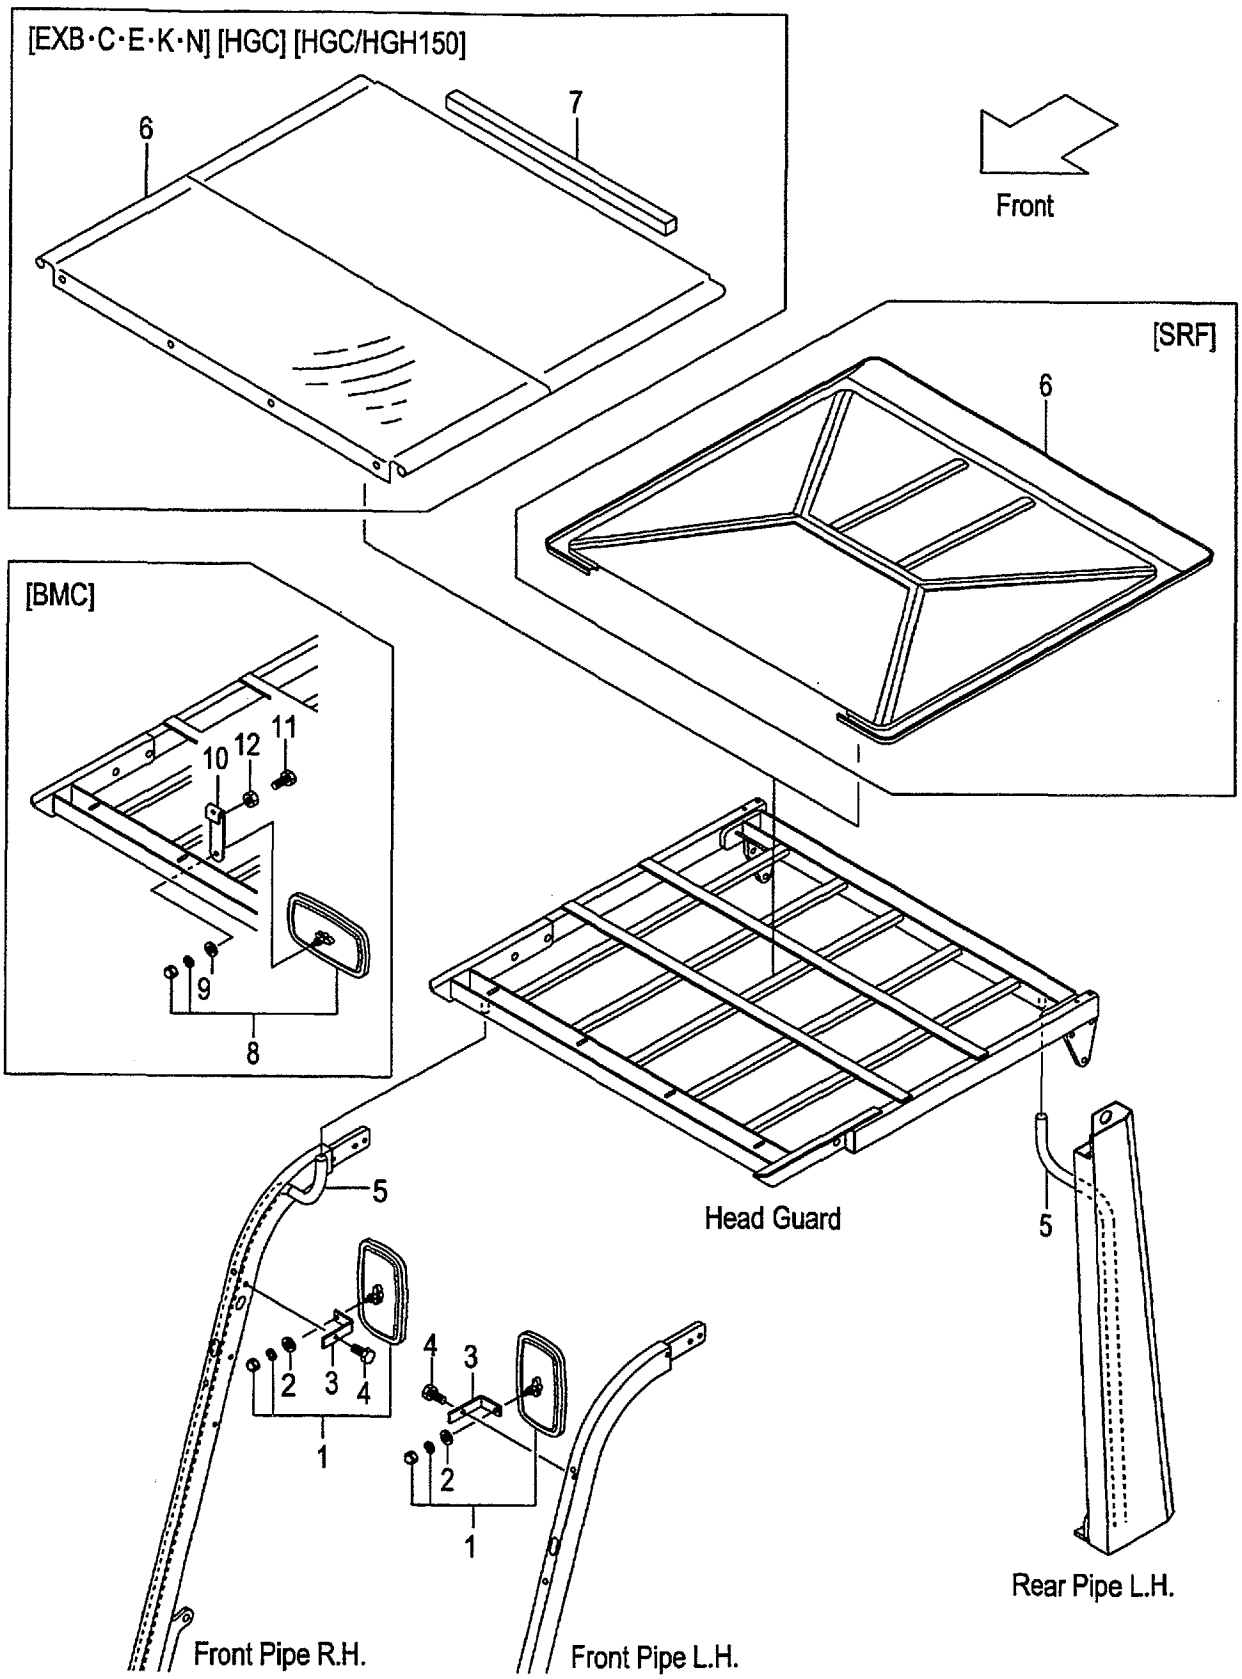

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A9-92001		MIRROR	ミラー	2	
2	222A9-32011		WASHER	ワッシャ	2	
3	534A5-12571		BRACKET,BACK-MIRROR	ブラケット	2	
4	514A5-12021		BOLT	ボルト	2	
5	534A5-00401		HOSE,VINYL	ホース	2	
-	516M5-12311		HOSE,VINYL	ホース	2	A,C [EXN]
-	516G5-12511		HOSE,VINYL	ホース	2	[HGL]
-	516M5-12311		HOSE,VINYL	ホース	2	[HGH060]
-	534A5-00411		HOSE,VINYL	ホース	2	[HGH150]
6	539A5-12001		CANVAS	キャンバス	1	A,C [EXB][EXC][EXE][EXK][EXN] (WITHOUT HGCZZZ/EX)
-	539A5-10501		ROOF,SUN	ルーフ	1	[SRF]
-	539A5-12001		CANVAS	キャンバス	1	[HGC]
-	539A5-00261		CANVAS	キャンバス	1	[HGC/HGH150]
7	516G5-13511		SUPPORTER	サポータ	1	A,C [EXB][EXC][EXE][EXK][EXN] (WITHOUT HGCZZZ/EX)
-	516G5-13511		SUPPORTER	サポータ	1	[HGC][HGC/HGH150]
8	239A9-92001		MIRROR	ミラー	1	[BMC]
9	222A9-32011		WASHER	ワッシャ	1	[BMC]
10	539A9-32001		BRACKET,BACK-MIRROR	ブラケット	1	[BMC]
11	01100-08025		BOLT	ボルト	2	[BMC]
12	01402-00008		NUT	ナット	2	[BMC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.121 ACCEL PEDAL (GASOLINE)

(F5035210) アクセルペダル

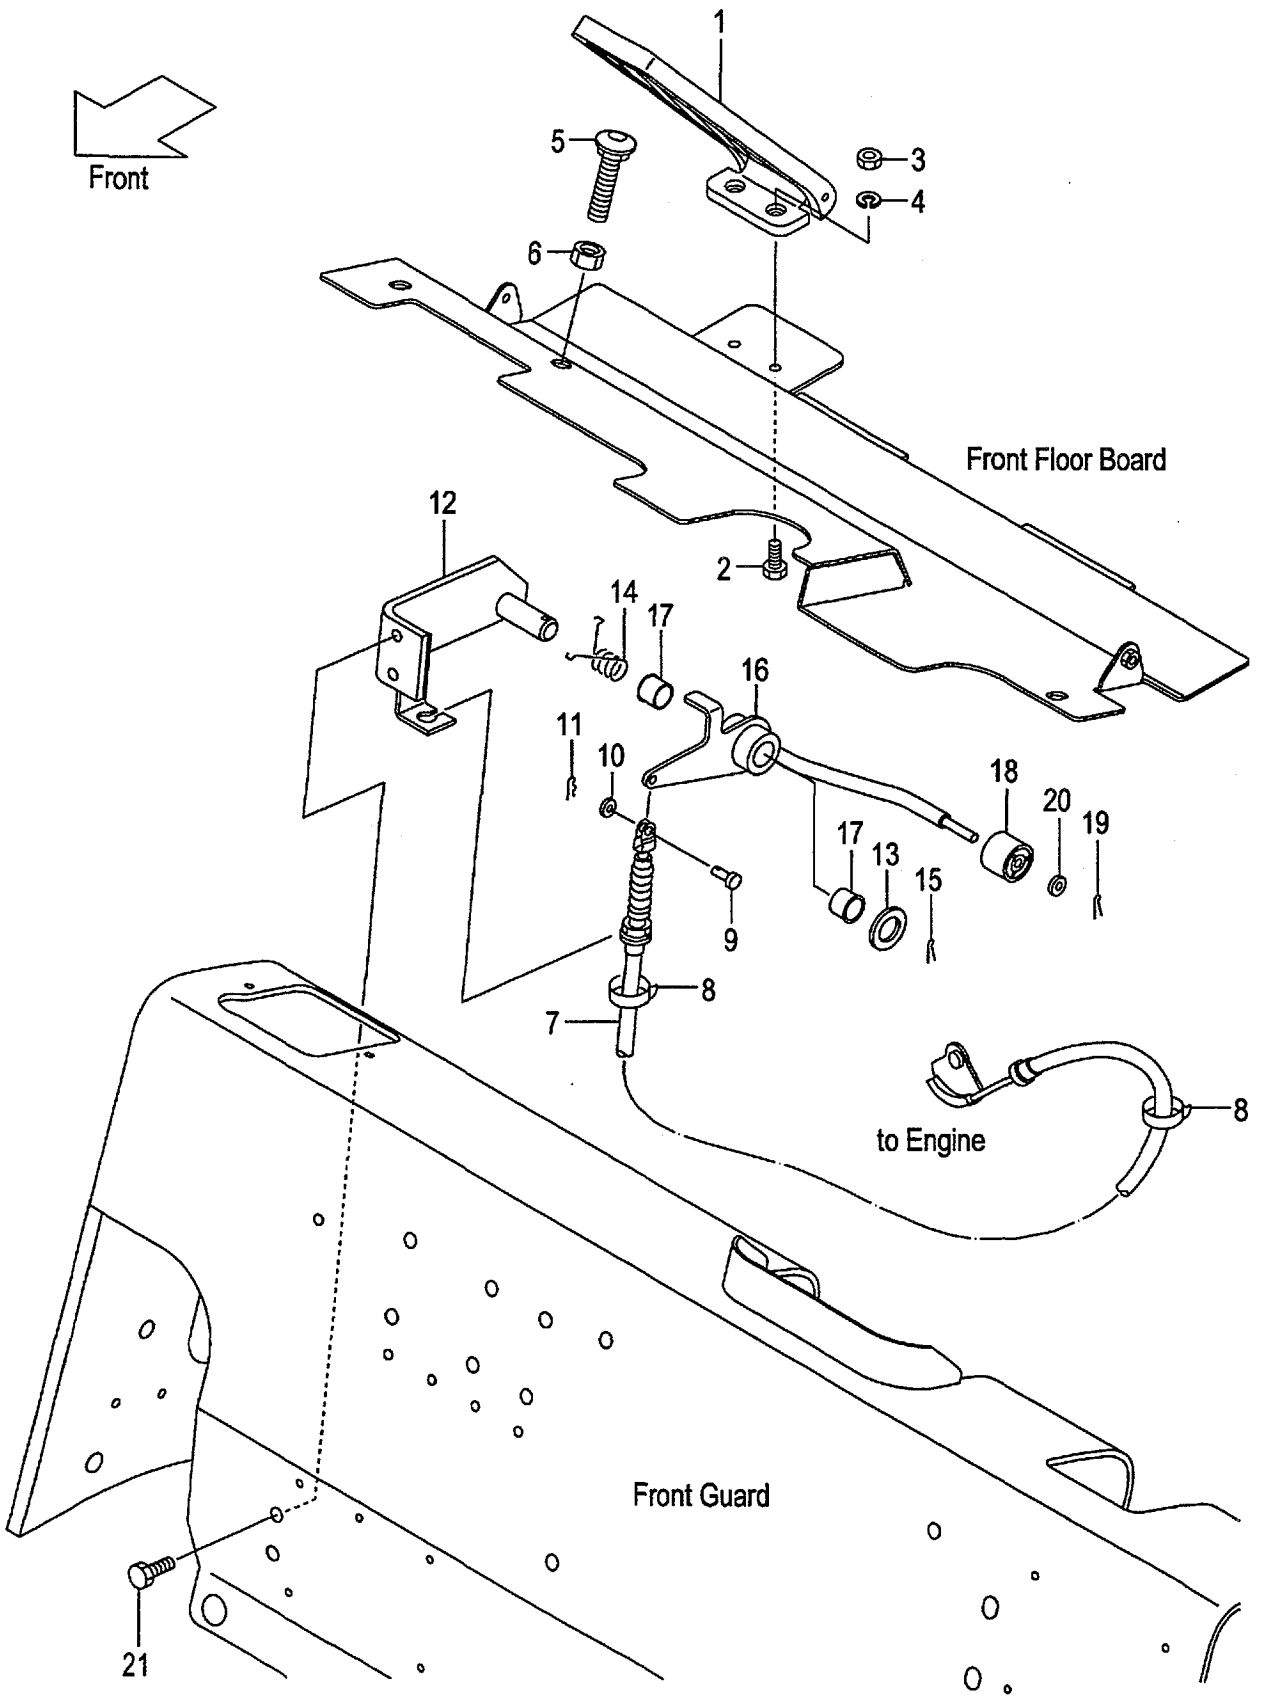

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	214A5-22051		PEDAL,ACCEL	ﾍﾟﾀﾞﾙ	1	
2	01100-06012		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
3	01400-00006		NUT	ﾅｯﾄ	2	
4	02010-00006		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
5	27455-22011		BOLT,CAP-SQUARE-NECK	ﾎﾞﾙﾄ	1	
6	01400-00012		NUT	ﾅｯﾄ	1	
7	237A5-22101		WIRE,ACCEL	ﾜｲﾔ	1	
8	27042-42312		BAND,CABLE	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
9	02262-06015		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	1	
10	02000-00006		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
11	216G5-22081		PIN,SNAP	ﾋﾟﾝ	1	
12	239A5-20402		BRACKET,ACCEL-LINK	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
13	02000-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
14	239A5-22252		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
15	02200-04025		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	1	
A1	239A5-20302		LINK-ASSY,ACCEL	ｱｸｾﾙﾘﾝｸｱｯｾﾝ	1	INC.16-20
16	NO PART NO.	#	LINK,ACCEL	ﾘﾝｸ	1	
17	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
18	214A5-22001		ROLLER	ﾛｰﾗ	1	
19	02200-16010		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	1	
20	02000-00006		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
21	01183-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.122 ACCEL PEDAL (DIESEL)

(F5035220) アクセルペダル

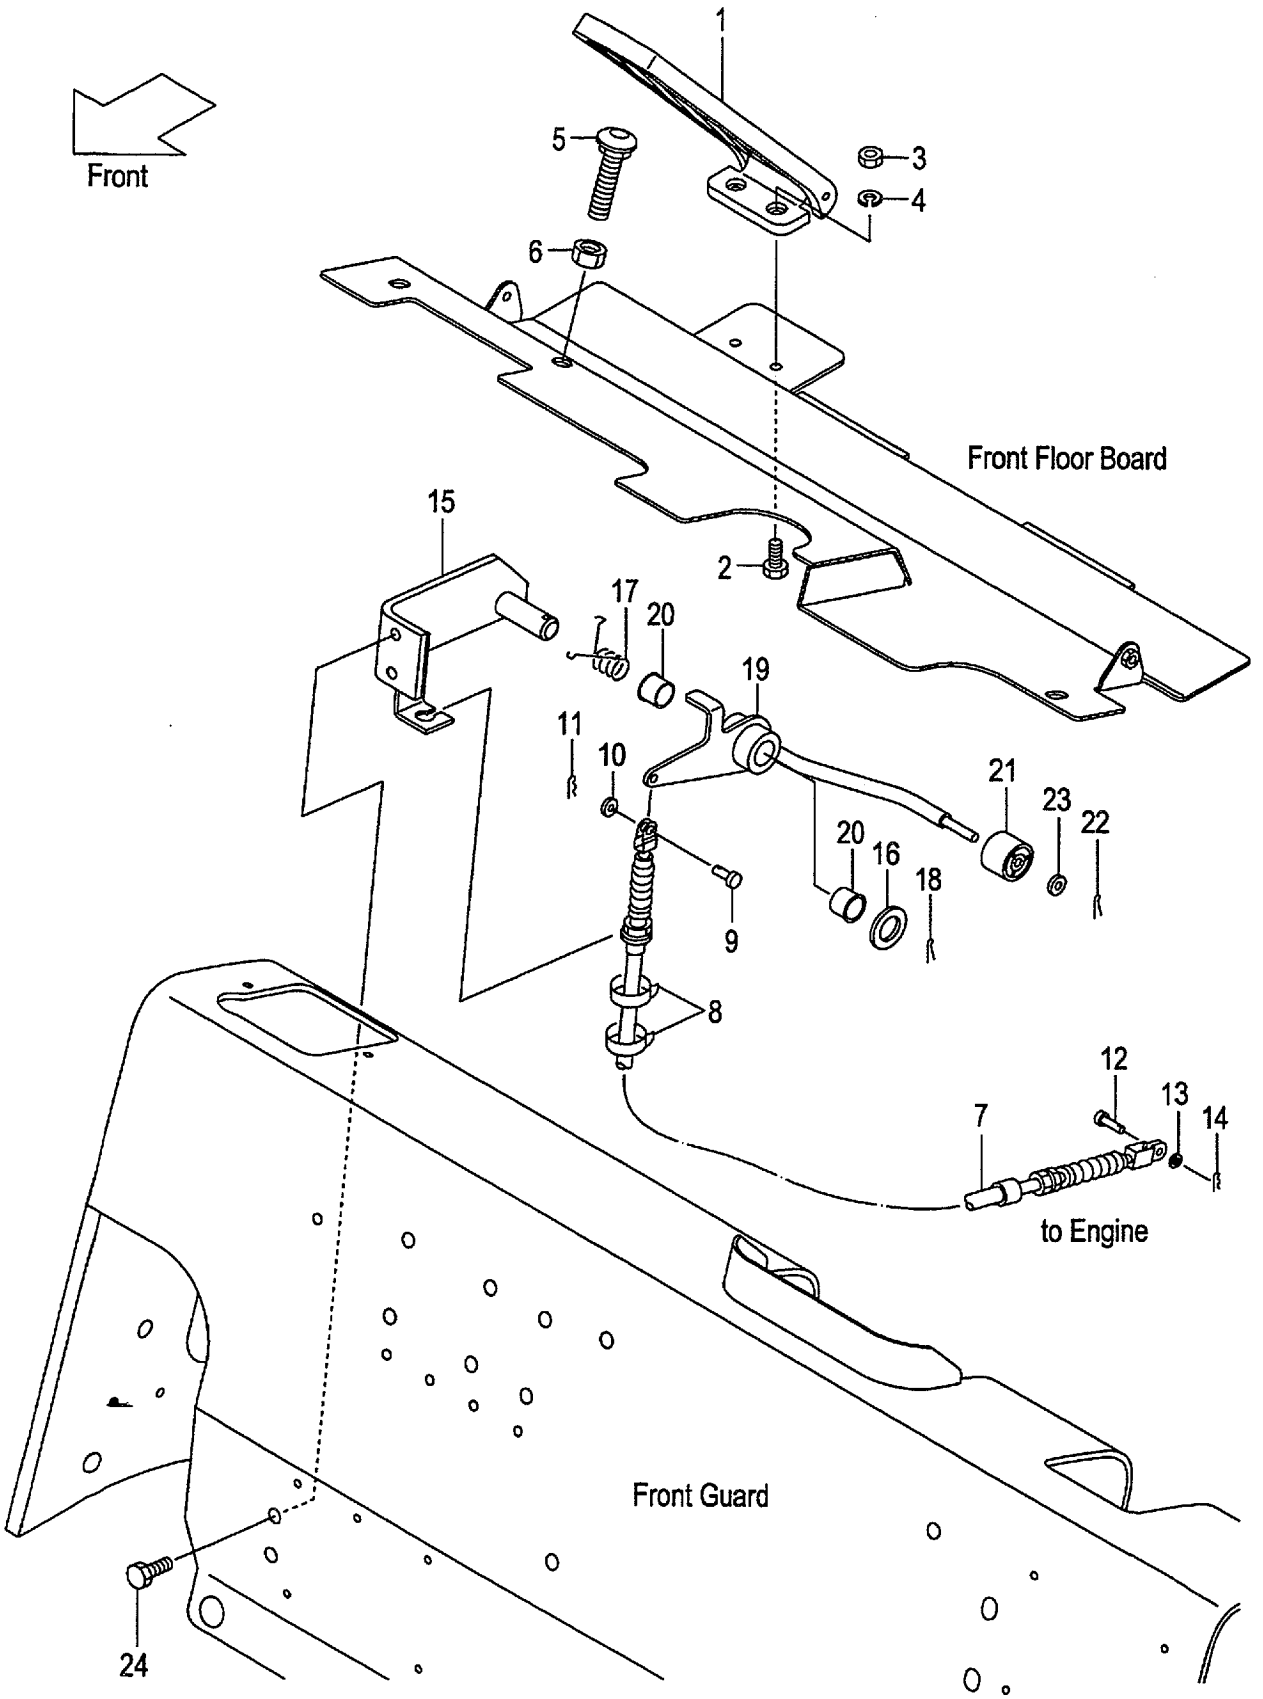

https://truckmanualshub.com/

FIG.122
(F5035220)


A:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	214A5-22051		PEDAL,ACCEL	ペダル	1	
2	01100-06012		BOLT	ボルト	2	
3	01400-00006		NUT	ナット	2	
4	02010-00006		WASHER	ワッシャ	2	
5	216G5-22101		BOLT,CAP-SQUARE-NECK	ボルト	1	
6	01400-00012		NUT	ナット	1	
7	238F5-22101		WIRE,ACCEL	ワイヤ	1	
8	27042-42312		BAND,CABLE	バンド	2	
9	02262-06015		PIN,CLEVIS	ピン	1	
10	02000-00006		WASHER	ワッシャ	1	
11	216G5-22081		PIN,SNAP	ピン	1	
12	22717-40061		PIN,CLEVIS	ピン	1	
13	02000-00005		WASHER	ワッシャ	1	
14	216G7-42161		PIN,SNAP	ピン	1	
15	239A5-20402		BRACKET,ACCEL-LINK	ブラケット	1	
16	02000-00016		WASHER	ワッシャ	1	
17	239A5-22252		SPRING	スプリング	1	
18	02200-04025		PIN,COTTER	ピン	1	
A1	239A5-20302		LINK-ASSY,ACCEL	アクセルリンクアッセン	1	INC.19-23
19	NO PART NO.	#	LINK,ACCEL	リンク	1	
20	214A7-42071		BUSHING	ブッシング	2	
21	214A5-22001		ROLLER	ローラ	1	
22	02200-16010		PIN,COTTER	ピン	1	
23	02000-00006		WASHER	ワッシャ	1	
24	01183-08016		BOLT	ボルト	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.123 FOOT PEDAL (CLUTCH)

(F5035410) フットペダル

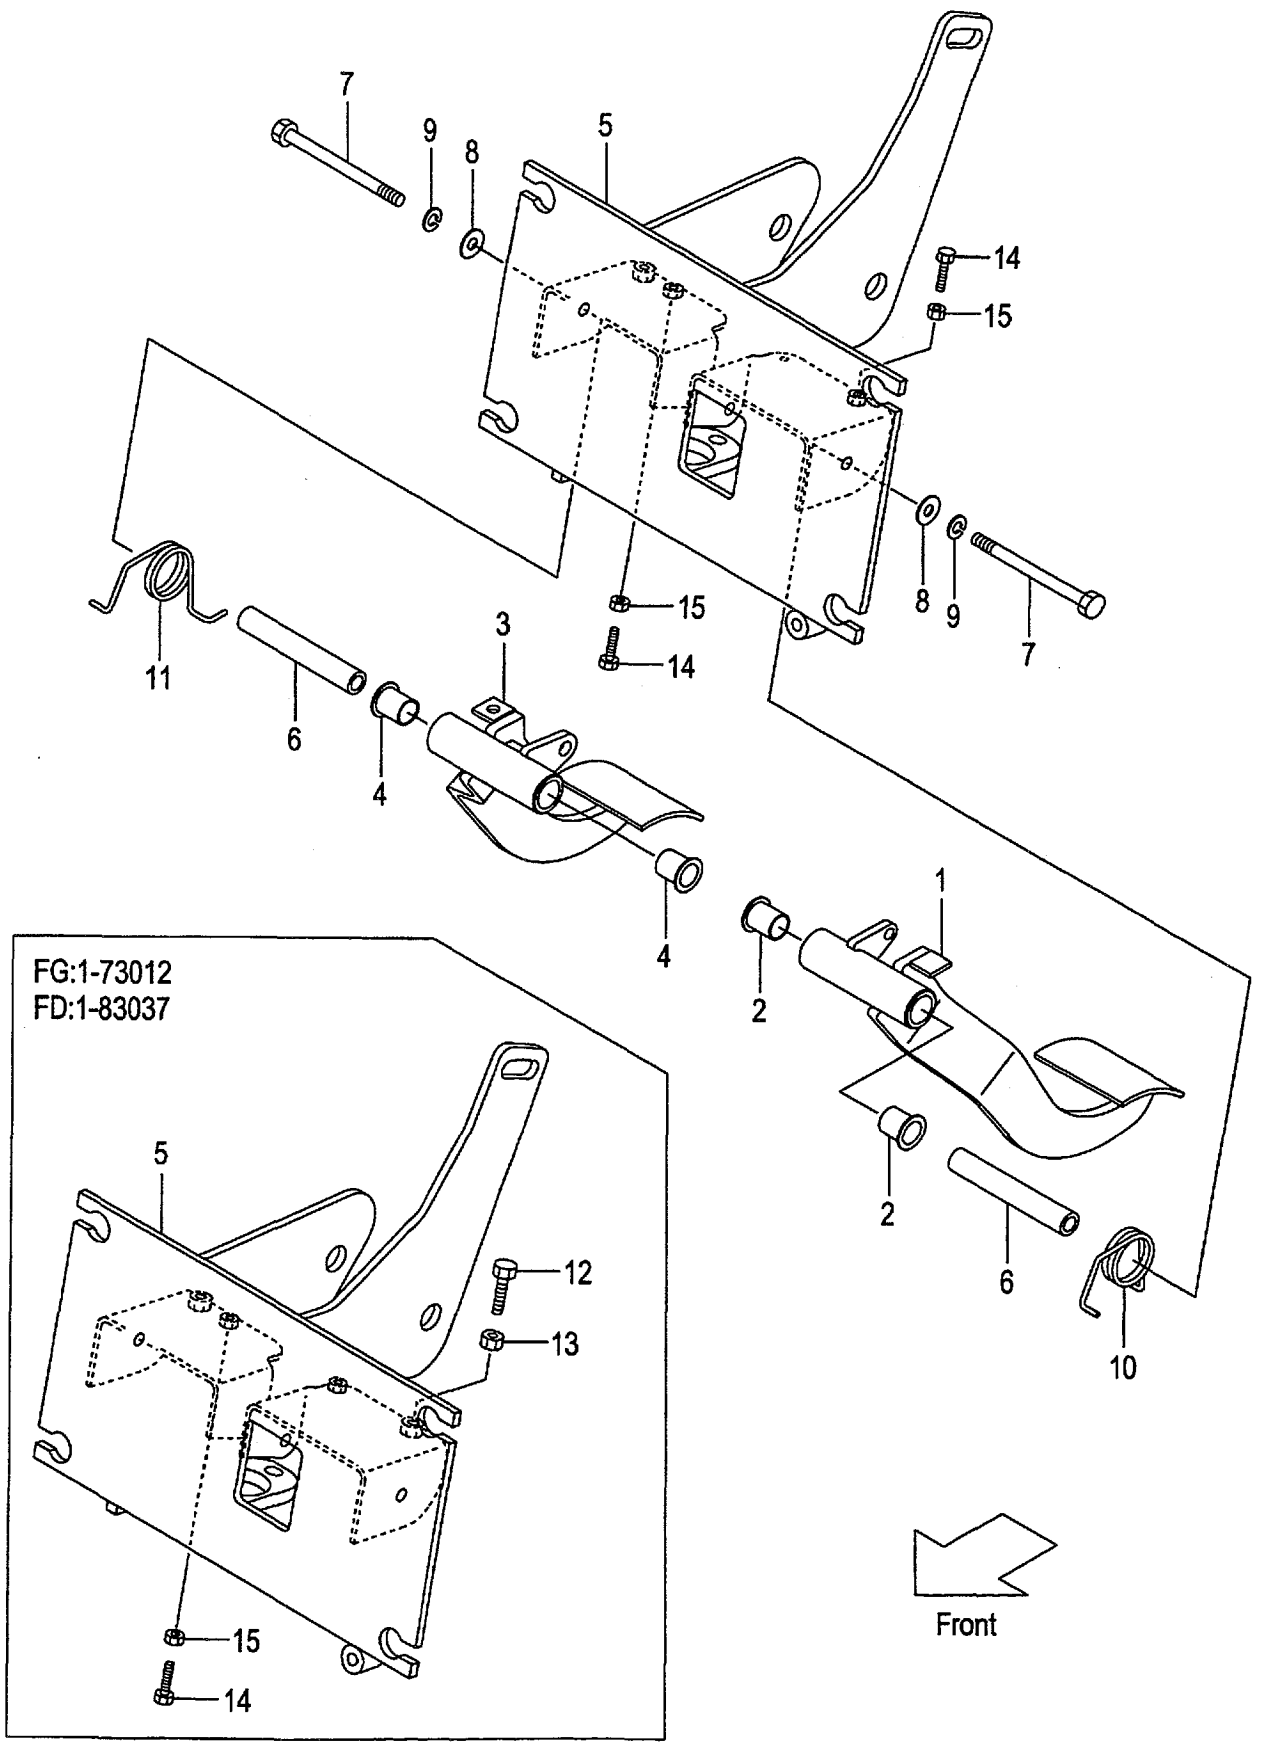

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6
B:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A5-40071		PEDAL-ASSY,CLUTCH	ｸﾗｯﾁﾍﾟﾀﾞﾙｱｯｾﾝ	1	INC.1,2
1	NO PART NO.	#	PEDAL,CLUTCH	ﾍﾟﾀﾞﾙ	1	
2	239B5-42221		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
A2	239A5-40061		PEDAL-ASSY,BRAKE	ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙｱｯｾﾝ	1	INC.3,4
3	NO PART NO.	#	PEDAL,BRAKE	ﾍﾟﾀﾞﾙ	1	
4	239B5-42221		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
5	239A5-40201		BRACKET,PEDAL	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
6	239B5-42231		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	2	
7	01103-10120		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
8	02002-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
9	02011-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
10	239B5-42201		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
11	239B5-42211		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
12	01120-10035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	A:1-73012 B:1-83037
13	01402-00010		NUT	ﾅｯﾄ	1	A:1-73012 B:1-83037
14	01120-08035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	A:1-73012 B:1-83037
-	01120-08035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	A:73013- B:83038-
15	01402-00008		NUT	ﾅｯﾄ	1	A:1-73012 B:1-83037
-	01402-00008		NUT	ﾅｯﾄ	2	A:73013- B:83038-

https://truckmanualshub.com/

FIG.124 FOOT PEDAL (CLUTCH):[PC]

(F5035450) フットペダル

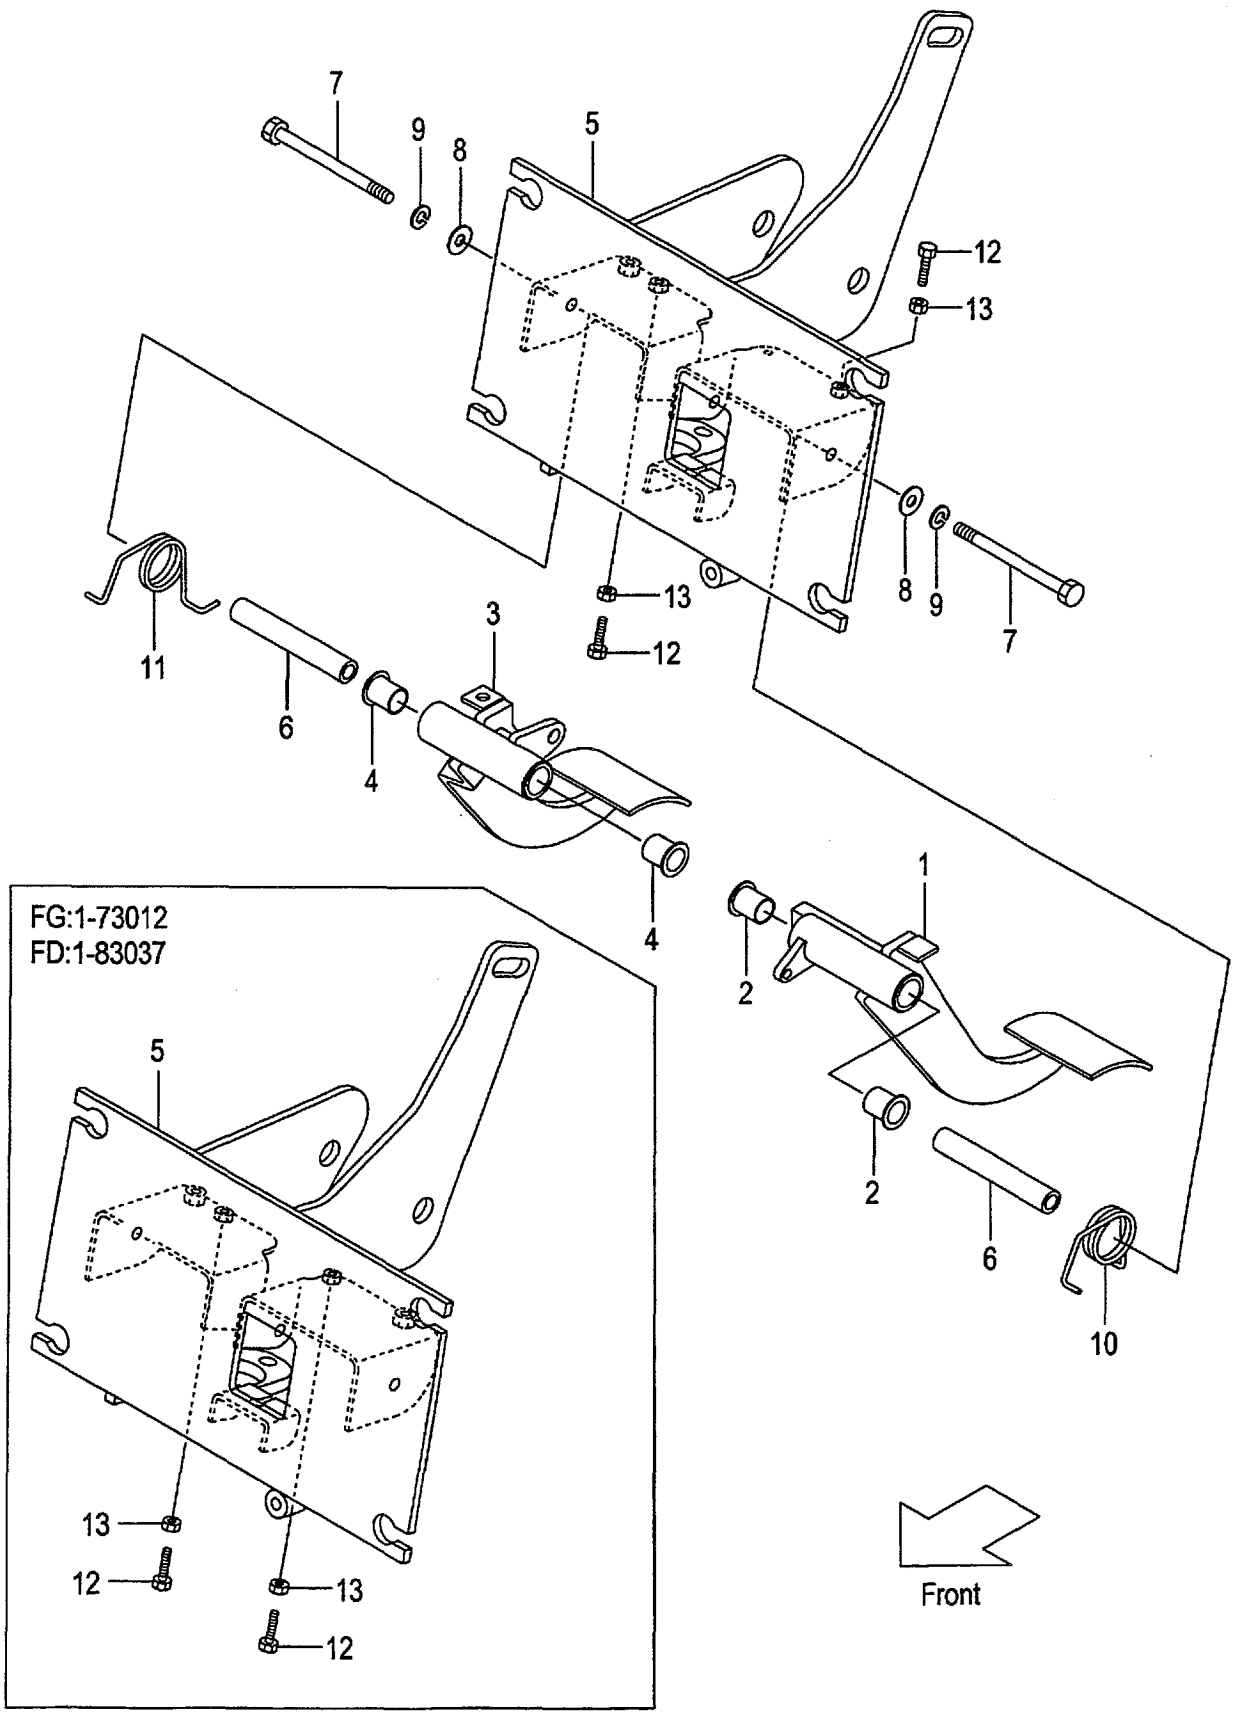

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6
B:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239H5-40411		PEDAL-ASSY,INCHING	ｲﾝﾁﾝｸﾞﾍﾟﾀﾞﾙｱｯｾﾝ	1	[PC] INC.1,2
1	NO PART NO.	#	PEDAL,INCHING	ﾍﾟﾀﾞﾙ	1	[PC]
2	239B5-42221		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[PC]
A2	239A5-40061		PEDAL-ASSY,BRAKE	ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙｱｯｾﾝ	1	[PC] INC.3,4
3	NO PART NO.	#	PEDAL,BRAKE	ﾍﾟﾀﾞﾙ	1	[PC]
4	239B5-42221		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[PC]
5	239H5-40221		BRACKET,PEDAL	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[PC]
6	239B5-42231		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	2	[PC]
7	01103-10120		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[PC]
8	02002-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[PC]
9	02011-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[PC]
10	239B5-42201		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
11	239B5-42211		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
12	01120-08035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[PC]
13	01402-00008		NUT	ﾅｯﾄ	2	[PC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.125 FOOT PEDAL (TOR-CON)

(F50354A0) フットペダル

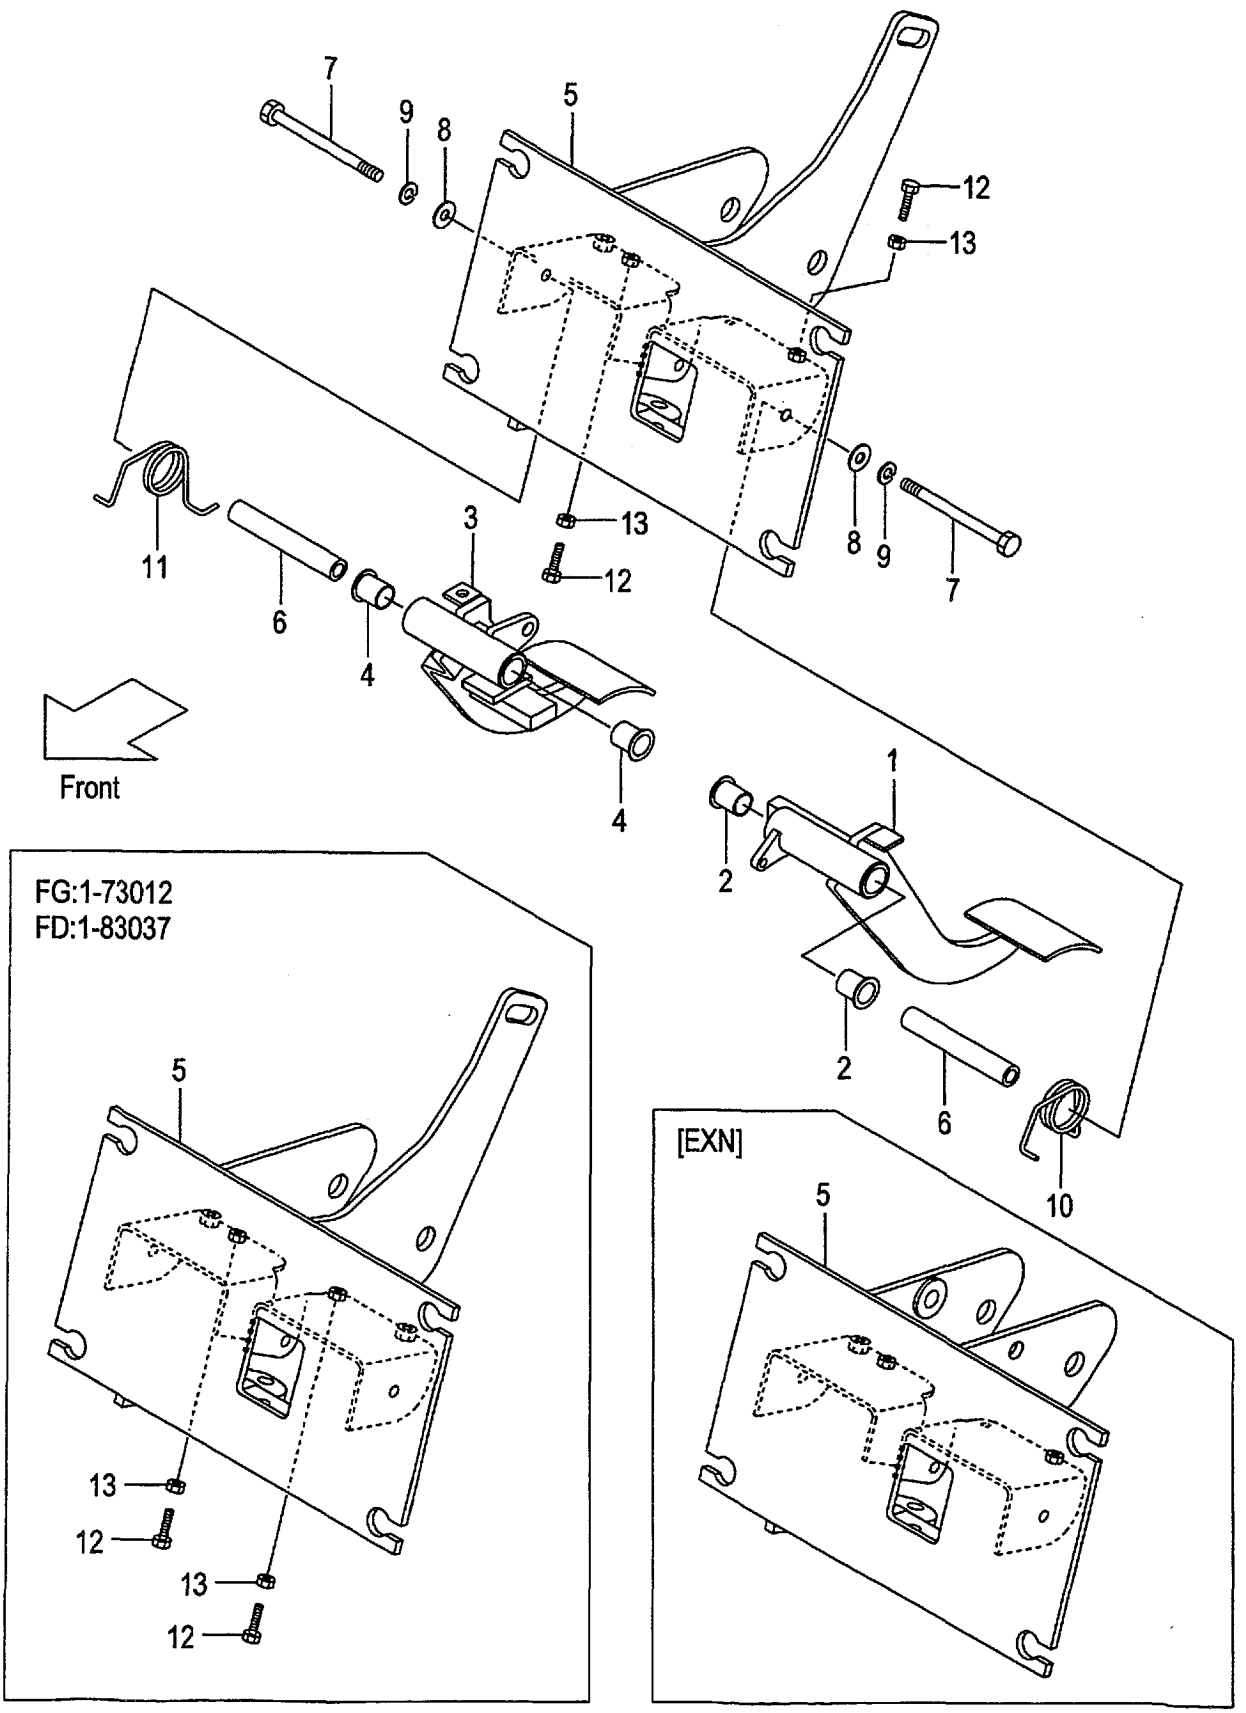

https://truckmanualshub.com/

FIG.125
(F50354A0)


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239B5-40031		PEDAL-ASSY,INCHING	ｲﾝﾁﾝｸﾞﾍﾟﾀﾞﾙｱｯｾﾝ	1	INC.1,2
1	NO PART NO.	#	PEDAL,INCHING	ﾍﾟﾀﾞﾙ	1	
2	239B5-42221		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
A2	239B5-40021		PEDAL-ASSY,BRAKE	ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙｱｯｾﾝ	1	INC.3,4
3	NO PART NO.	#	PEDAL,BRAKE	ﾍﾟﾀﾞﾙ	1	
4	239B5-42221		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
5	239B5-40201		BRACKET,PEDAL	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
-	539B2-60201		BRACKET,PEDAL	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[EXN]
6	239B5-42231		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	2	
7	01103-10120		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
8	02002-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
9	02011-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
10	239B5-42201		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
11	239B5-42211		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
12	01120-08035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
13	01402-00008		NUT	ﾅｯﾄ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.126 FOOT PEDAL (OIL CLUTCH)

(F50354C0) フットペダル

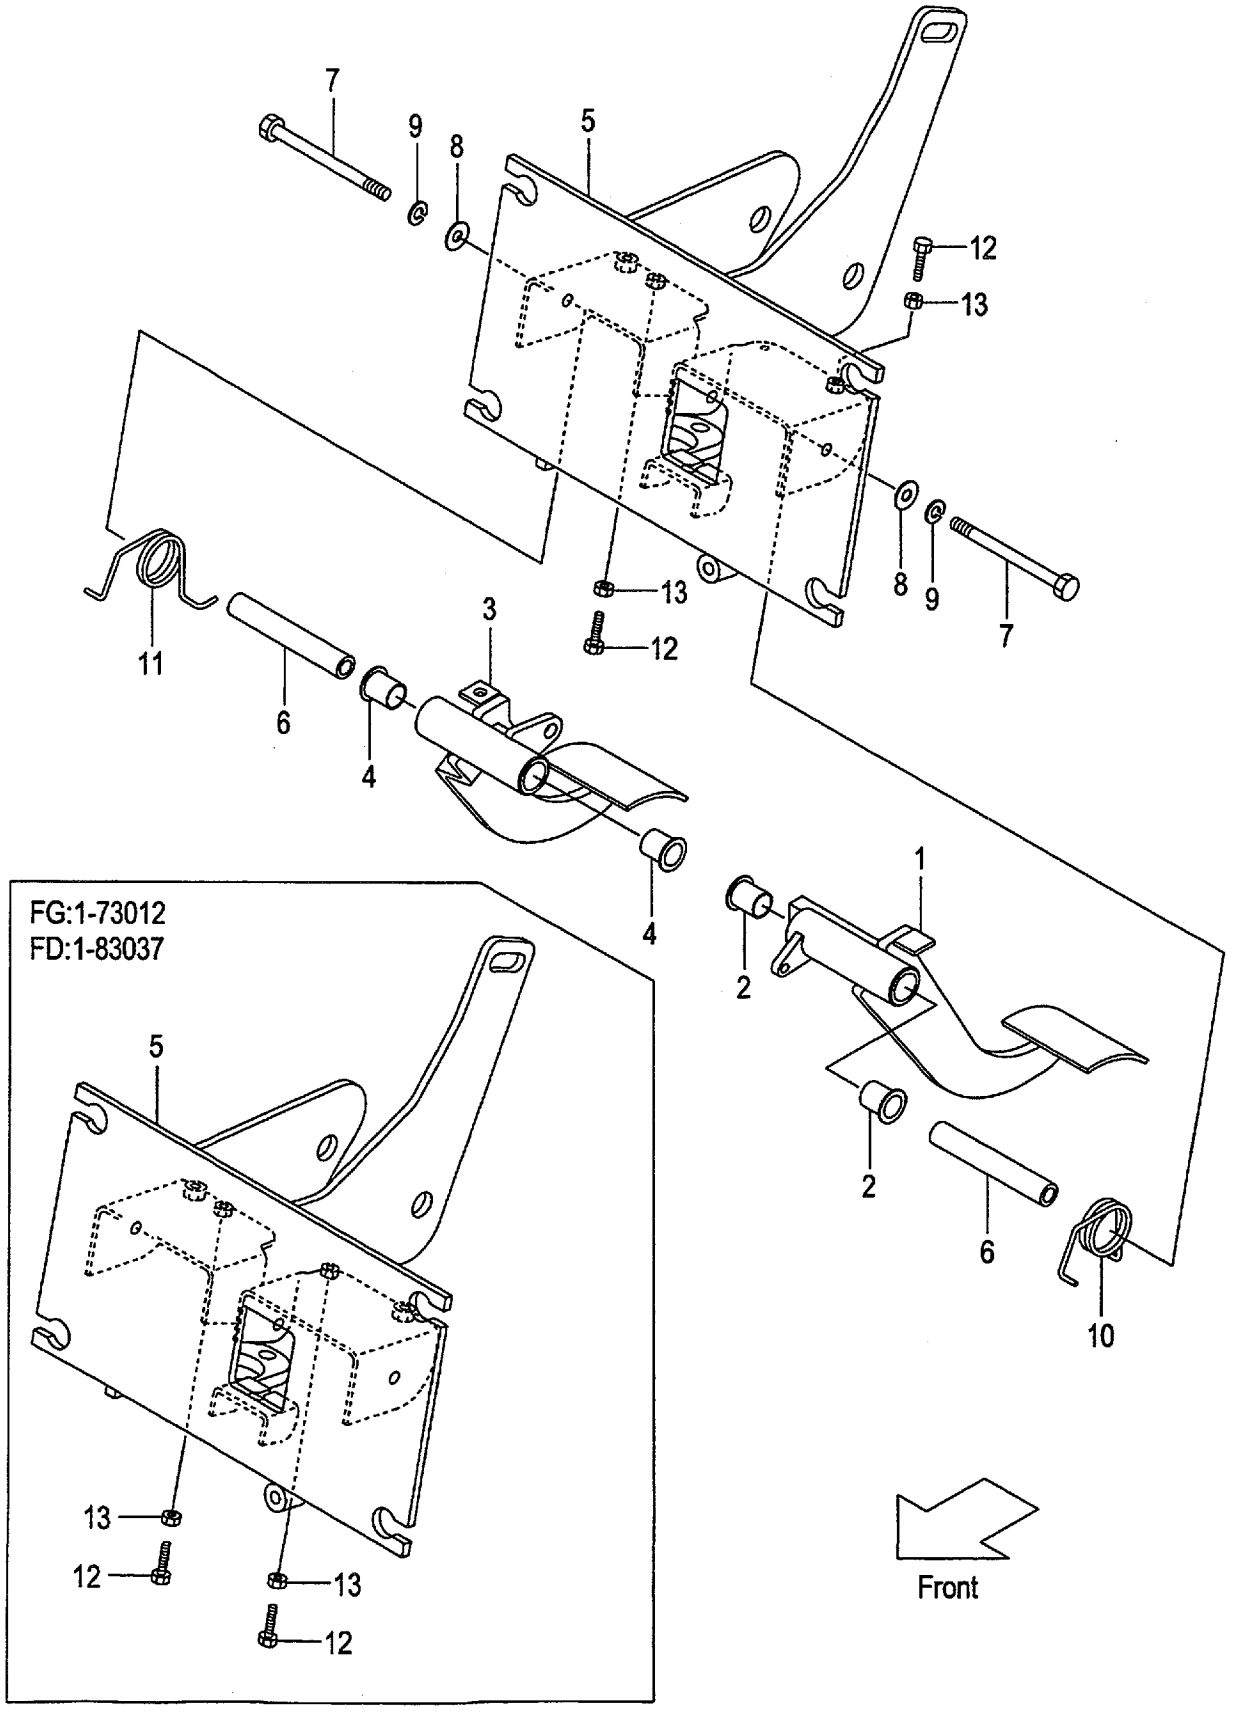

https://truckmanualshub.com/

FIG.126
(F50354C0)


A:FG30W6
B:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239H5-40411		PEDAL-ASSY,INCHING	インチングペダルアッセン	1	INC.1,2
1	NO PART NO.	#	PEDAL,INCHING	ペダル	1	
2	239B5-42221		BUSHING	ブッシング	2	
A2	239A5-40061		PEDAL-ASSY,BRAKE	ブレーキペダルアッセン	1	INC.3,4
3	NO PART NO.	#	PEDAL,BRAKE	ペダル	1	
4	239B5-42221		BUSHING	ブッシング	2	
5	239H5-40221		BRACKET,PEDAL	ブラケット	1	
6	239B5-42231		SPACER	スペーサ	2	
7	01103-10120		BOLT	ボルト	2	
8	02002-00010		WASHER	ワッシャ	2	
9	02011-00010		WASHER	ワッシャ	2	
10	239B5-42201		SPRING	スプリング	1	
11	239B5-42211		SPRING	スプリング	1	
12	01120-08035		BOLT	ボルト	2	
13	01402-00008		NUT	ナット	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.127 FOOT PEDAL CYLINDER (CLUTCH)

(F5035420) フットペダルシリンダ

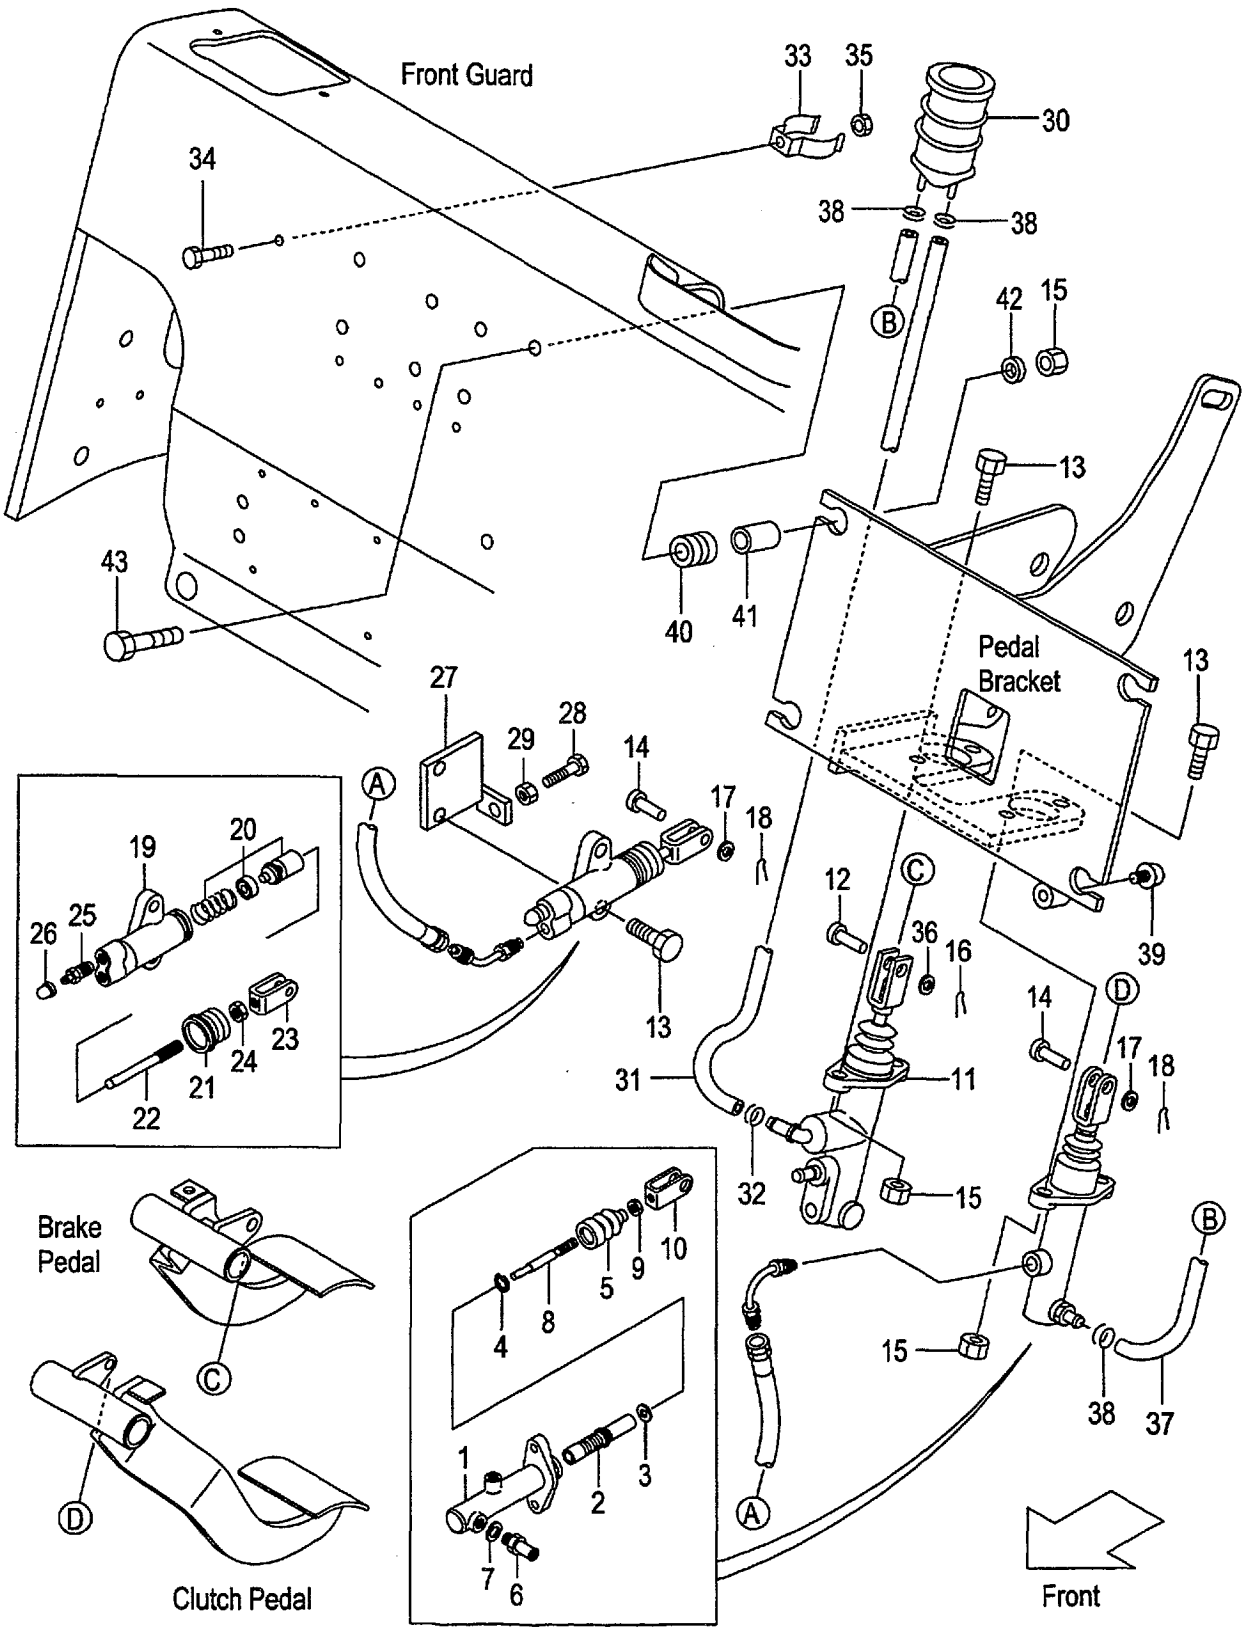

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6
B:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A5-40501		CYL-ASSY,CLUTCH-MASTE	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-10
1	NO PART NO.	#	BODY,CYL	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
2	NO PART NO.	##	PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
3	216G5-32311	*	PLATE,PISTON-STOPPER	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
4	25595-42311	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
5	216G5-32321	*	BOOT	ﾌﾞｰﾂ	1	
6	216G5-32331		UNION	ﾕﾆｵﾝ	1	
7	216G5-32341		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
8	NO PART NO.	#	ROD,PUSH	ﾛｯﾄﾞ	1	
9	01402-00008		NUT	ﾅｯﾄ	1	
10	25595-42452		CLEVIS	ｸﾚﾋﾞｽ	1	
11	239A5-40101		CYL,BRAKE-MASTER	ｼﾘﾝﾀﾞ	1	A:1-73019 B:1-83152 SEE FIG.136
-	239A5-40102		CYL,BRAKE-MASTER	ｼﾘﾝﾀﾞ	1	A:73020- B:83153- SEE FIG.136A
12	02262-10030		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	1	
13	01184-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	6	
14	02262-08025		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	2	
15	01400-00010		NUT	ﾅｯﾄ	8	
16	02200-32025		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	1	
17	02000-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
18	02200-02020		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	
A2	214A5-32312		CYL-ASSY,CLUTCH-RELEASE	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.19-26
19	NO PART NO.	#	BODY,CYL	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
20	NO PART NO.	##	PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
21	NO PART NO.	##	BOOT	ﾌﾞｰﾂ	1	
A3	214A5-33052		ROD-ASSY,PUSH	ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞｱｯｾﾝ	1	INC.22-24
22	214A5-33062		ROD,PUSH	ﾛｯﾄﾞ	1	
23	25595-42452		CLEVIS	ｸﾚﾋﾞｽ	1	
24	01402-00008		NUT	ﾅｯﾄ	1	
25	214A5-33031		VALVE,BLEEDER	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
26	214A5-33041		CAP,BLEEDER	ｷｬｯﾌﾟ	1	
27	214A5-32101		BRACKET,RELEASE-CYL	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
28	01100-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
29	01402-00010		NUT	ﾅｯﾄ	1	
30	216G5-42011		TANK,RESERVE	ﾀﾝｸ	1	
31	239A5-42411		HOSE,RESERVE	ﾎｰｽ	1	
32	25595-42491		CLIP,HOSE	ｸﾘｯﾌﾟ	1	
33	224G5-42061		CLIP,RESERVE-TANK	ｸﾘｯﾌﾟ	1	
34	239A5-42381		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
35	01400-00006		NUT	ﾅｯﾄ	1	
36	02000-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
37	239A5-42401		HOSE,RESERVE	ﾎｰｽ	1	
38	25785-43091		CLIP,HOSE	ｸﾘｯﾌﾟ	3	
39	23456-42181		STOPPER	ｽﾄｯﾊﾟ	1	
40	216G6-42031		RUBBER,MOUNT	ﾗﾊﾞｰ	4	
41	239B5-42721		COLLAR	ｶﾗｰ	4	
42	22252-32251		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.127 FOOT PEDAL CYLINDER (CLUTCH)

(F5035420) フットペダルシリンダ

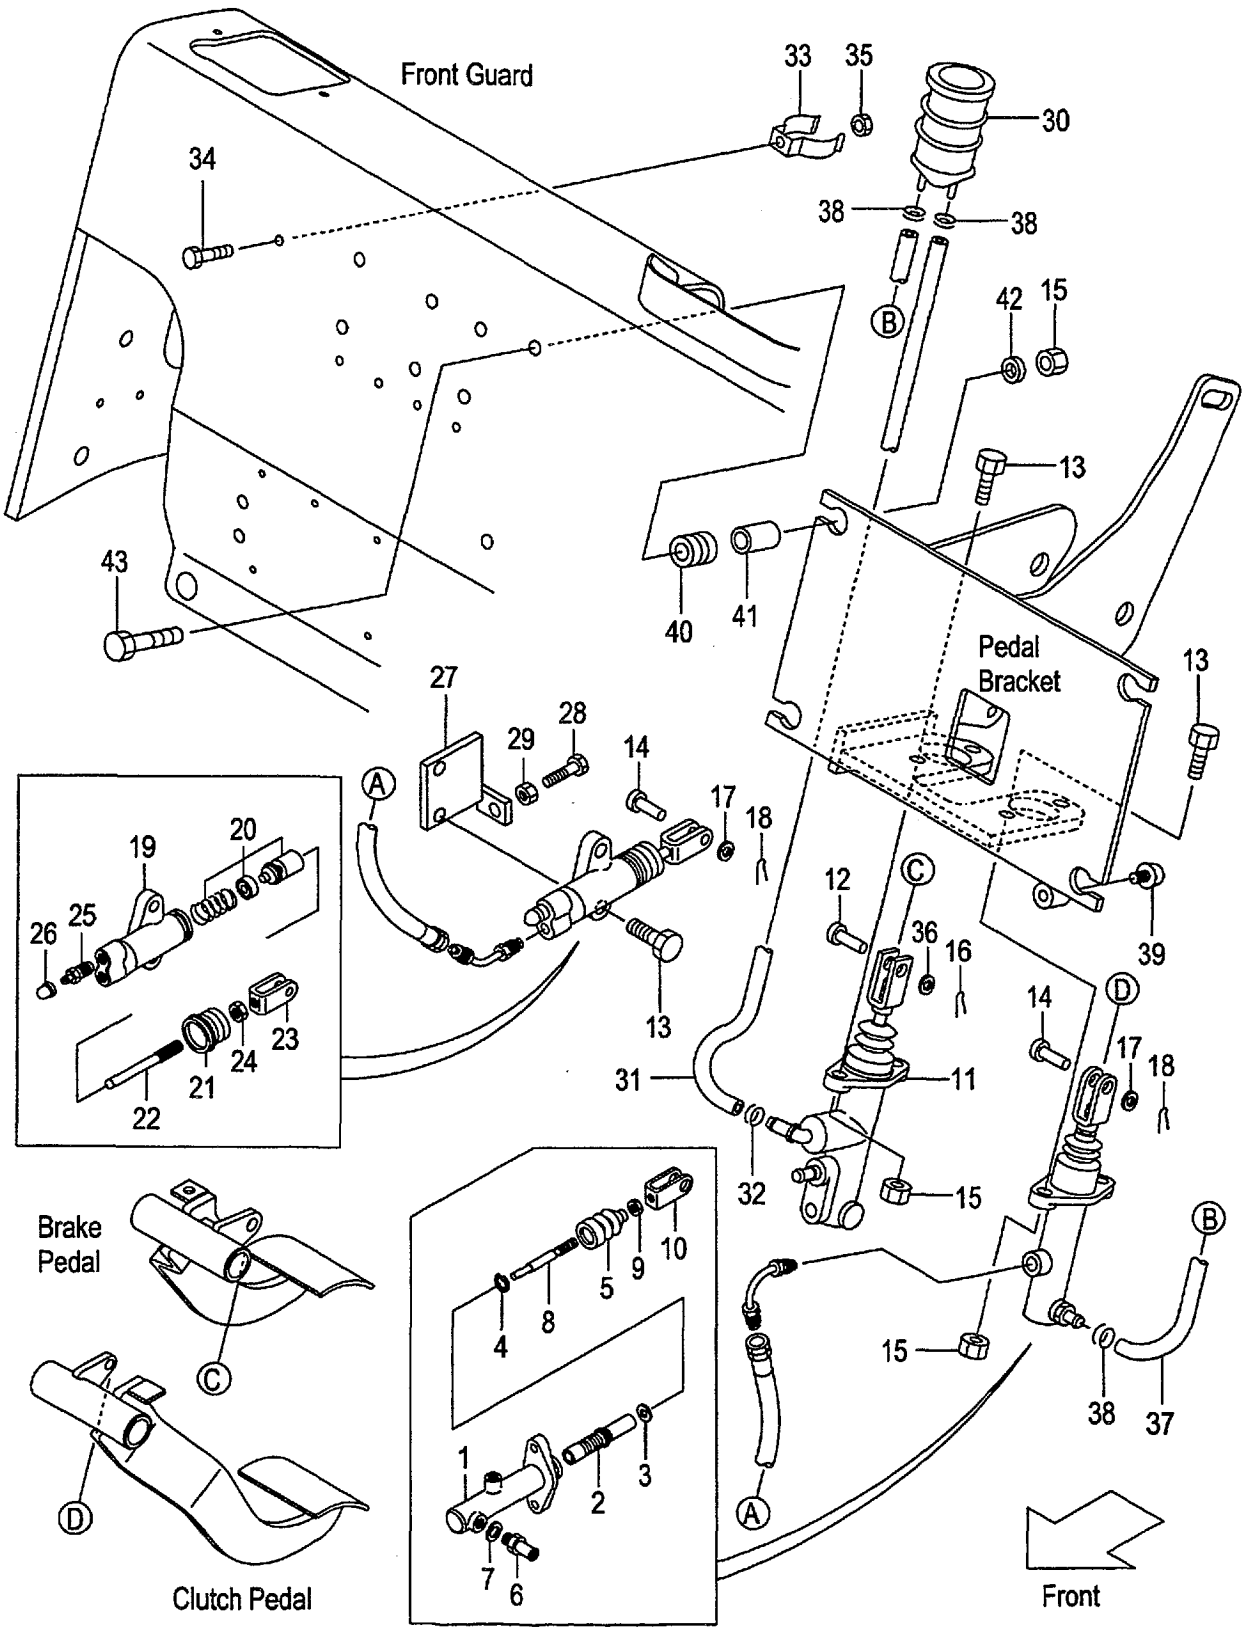

https://truckmanualshub.com/

FIG.127
(F5035420)


A:FG30C6
B:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
43	216G6-43241		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
K1	216G5-32201		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	INC.2-5
K2	214A5-33012		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	INC.20,21

https://truckmanualshub.com/

FIG.128 FOOT PEDAL CYLINDER (CLUTCH):[PC]

(F5035460) フットペダルシリンダ

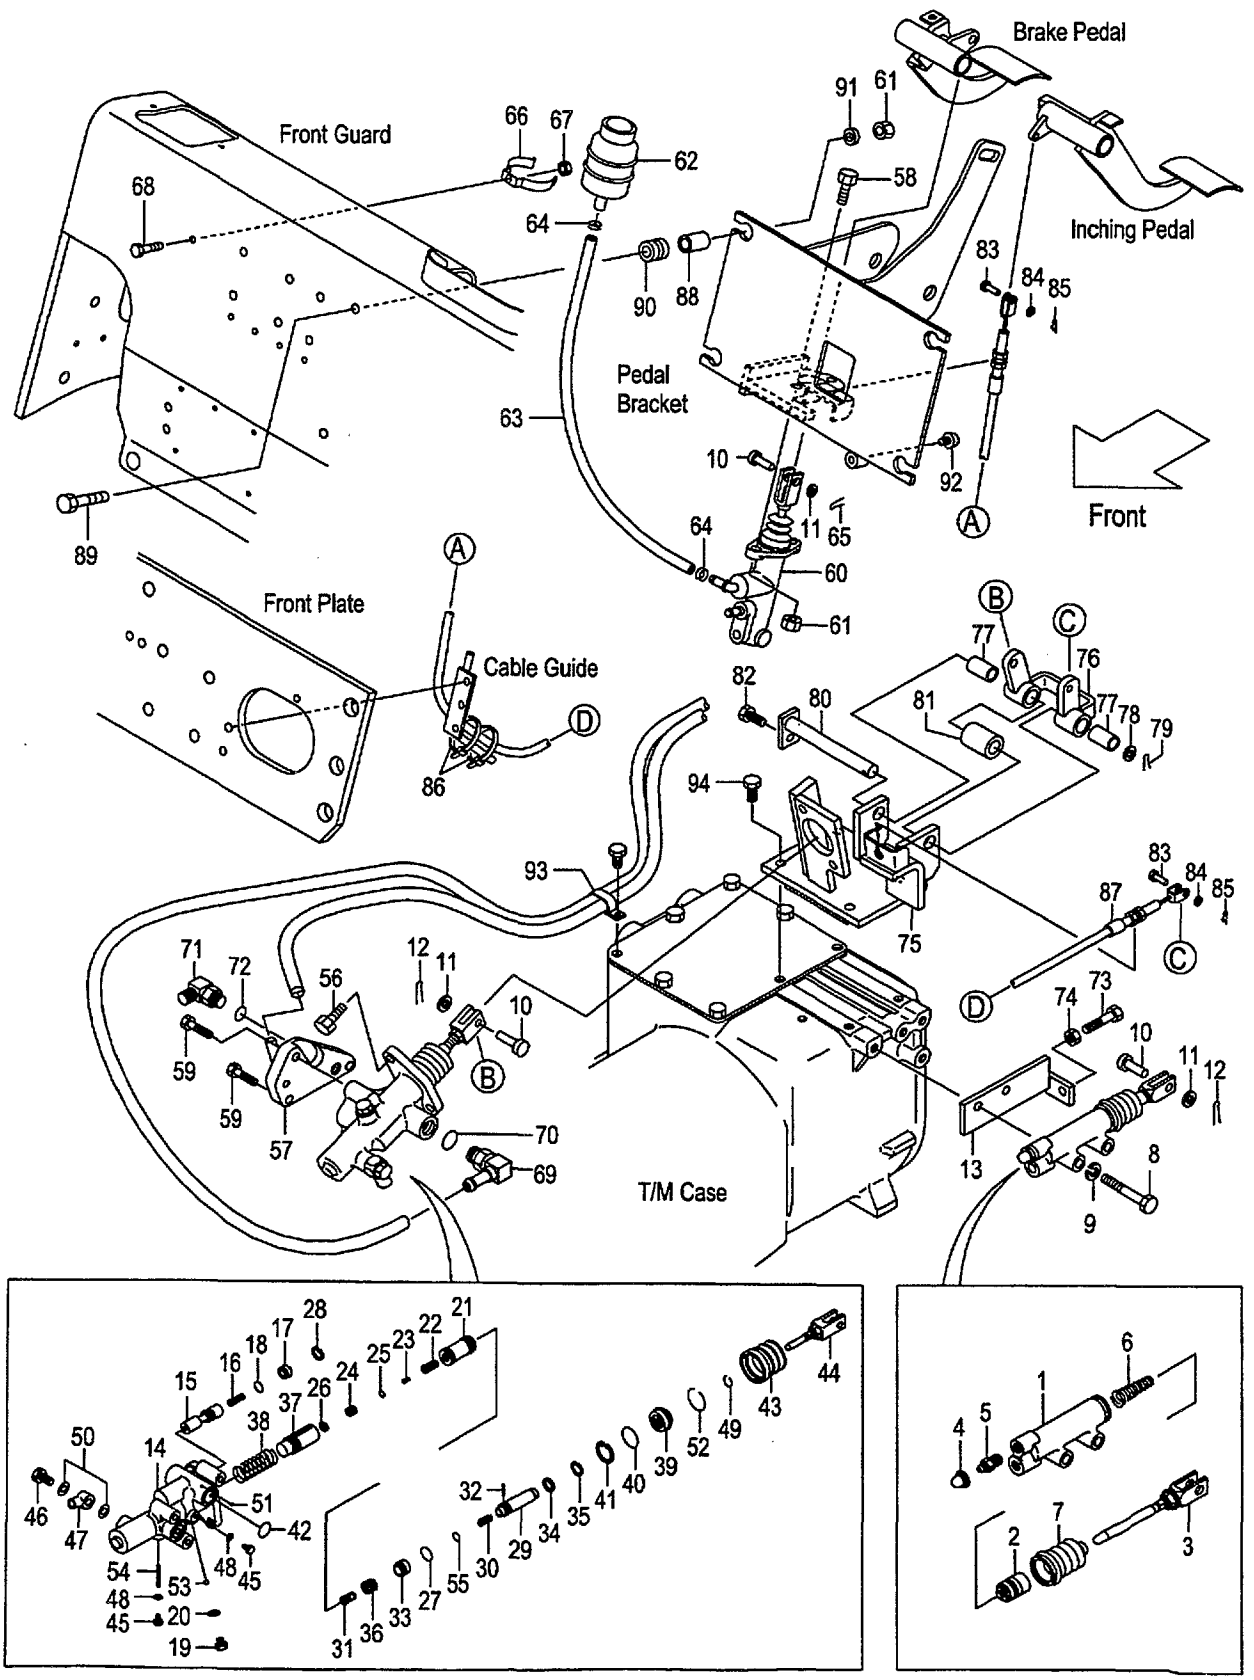

https://truckmanualshub.com/

FIG.128
(F5035460)


A:FG30C6
B:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	522A2-10401		CYL-ASSY,CLUTCH-RELEASE	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	[PC] INC.1-7
1	NO PART NO.	#	BODY,CYL	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	[PC]
2	522A2-18541	*	PISTON,RELEASE-CYL	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	[PC]
3	522A2-18551		ROD,PUSH	ﾛｯﾄﾞ	1	[PC]
4	522A2-18561	*	CAP,BLEEDER-PLUG	ｷｬｯﾌﾟ	1	[PC]
5	522A2-18571		PLUG,BLEEDER	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	[PC]
6	522A2-18581	*	SPRING,CONICAL	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
7	522A2-18591	*	BOOT	ﾌﾞｰﾂ	1	[PC]
8	01103-10060		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[PC]
9	02010-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[PC]
10	02262-10030		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	3	[PC]
11	02000-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	3	[PC]
12	02200-32020		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	[PC]
13	214L5-32101		BRACKET,RELEASE-CYL	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[PC]
A2	224W5-30201		BOOSTER-ASSY,CLUTCH	ｸﾗｯﾁﾌﾞｰｽﾀｱｯｾﾝ	1	[PC] INC.14-55
14	NO PART NO.	#	BODY,BOOSTER	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	[PC]
15	224W5-32511		SPOOL,FLOW-DIVIDER	ｽﾌﾟｰﾙ	1	[PC]
16	522A2-18011		SPRING,FLOW-DIVIDER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
17	522A2-18021		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	[PC]
18	522A2-18031	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
19	522A2-18041		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	[PC]
20	522A2-18051	*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	[PC]
21	224W5-32401	*	PISTON,POWER	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	[PC]
22	522A2-18071		VALVE,CONTROL	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[PC]
23	522A2-18081		SPRING,CONTROL-VALVE	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
24	522A2-18091		PLUG,PISTON	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	[PC]
25	522A2-18101	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
26	522A2-18111	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
27	522A2-18121	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
28	522A2-18131	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
29	224W5-42401		PISTON,REACTION	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	[PC]
30	224W5-32421		SPRING,RELIEF-VALVE	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
31	522A2-18161		SEAT,CONTROL-VALVE	ｼｰﾄ	1	[PC]
32	522A2-18171	*	PIN	ﾋﾟﾝ	1	[PC]
33	224W5-42431		PISTON,REACTION	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	[PC]
34	522A2-18201		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	[PC]
35	522A2-18211	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
36	522A2-18221		SPRING,RETURN,VALVE	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
37	224W5-32441	*	PISTON,MASTER-CYL	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	[PC]
38	224W5-32551		SPRING,RETURN,PISTON	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
39	224W5-32521	*	GUIDE,REACTION	ｶﾞｲﾄﾞ	1	[PC]
40	224W5-32451	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
41	224W5-32461	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
42	522A2-18281	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2	[PC]
43	224W5-32471	*	BOOT	ﾌﾞｰﾂ	1	[PC]
44	522A2-18301		ROD,PUSH	ﾛｯﾄﾞ	1	[PC]
45	522A2-18311		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[PC]
46	522A2-18341		BOLT,UNION	ﾎﾞﾙﾄ	1	[PC]
47	522A2-18351		UNION	ﾕﾆｵﾝ	1	[PC]
48	522A2-18321	*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	[PC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.128 FOOT PEDAL CYLINDER (CLUTCH):[PC]

(F5035460) フットペダルシリンダ

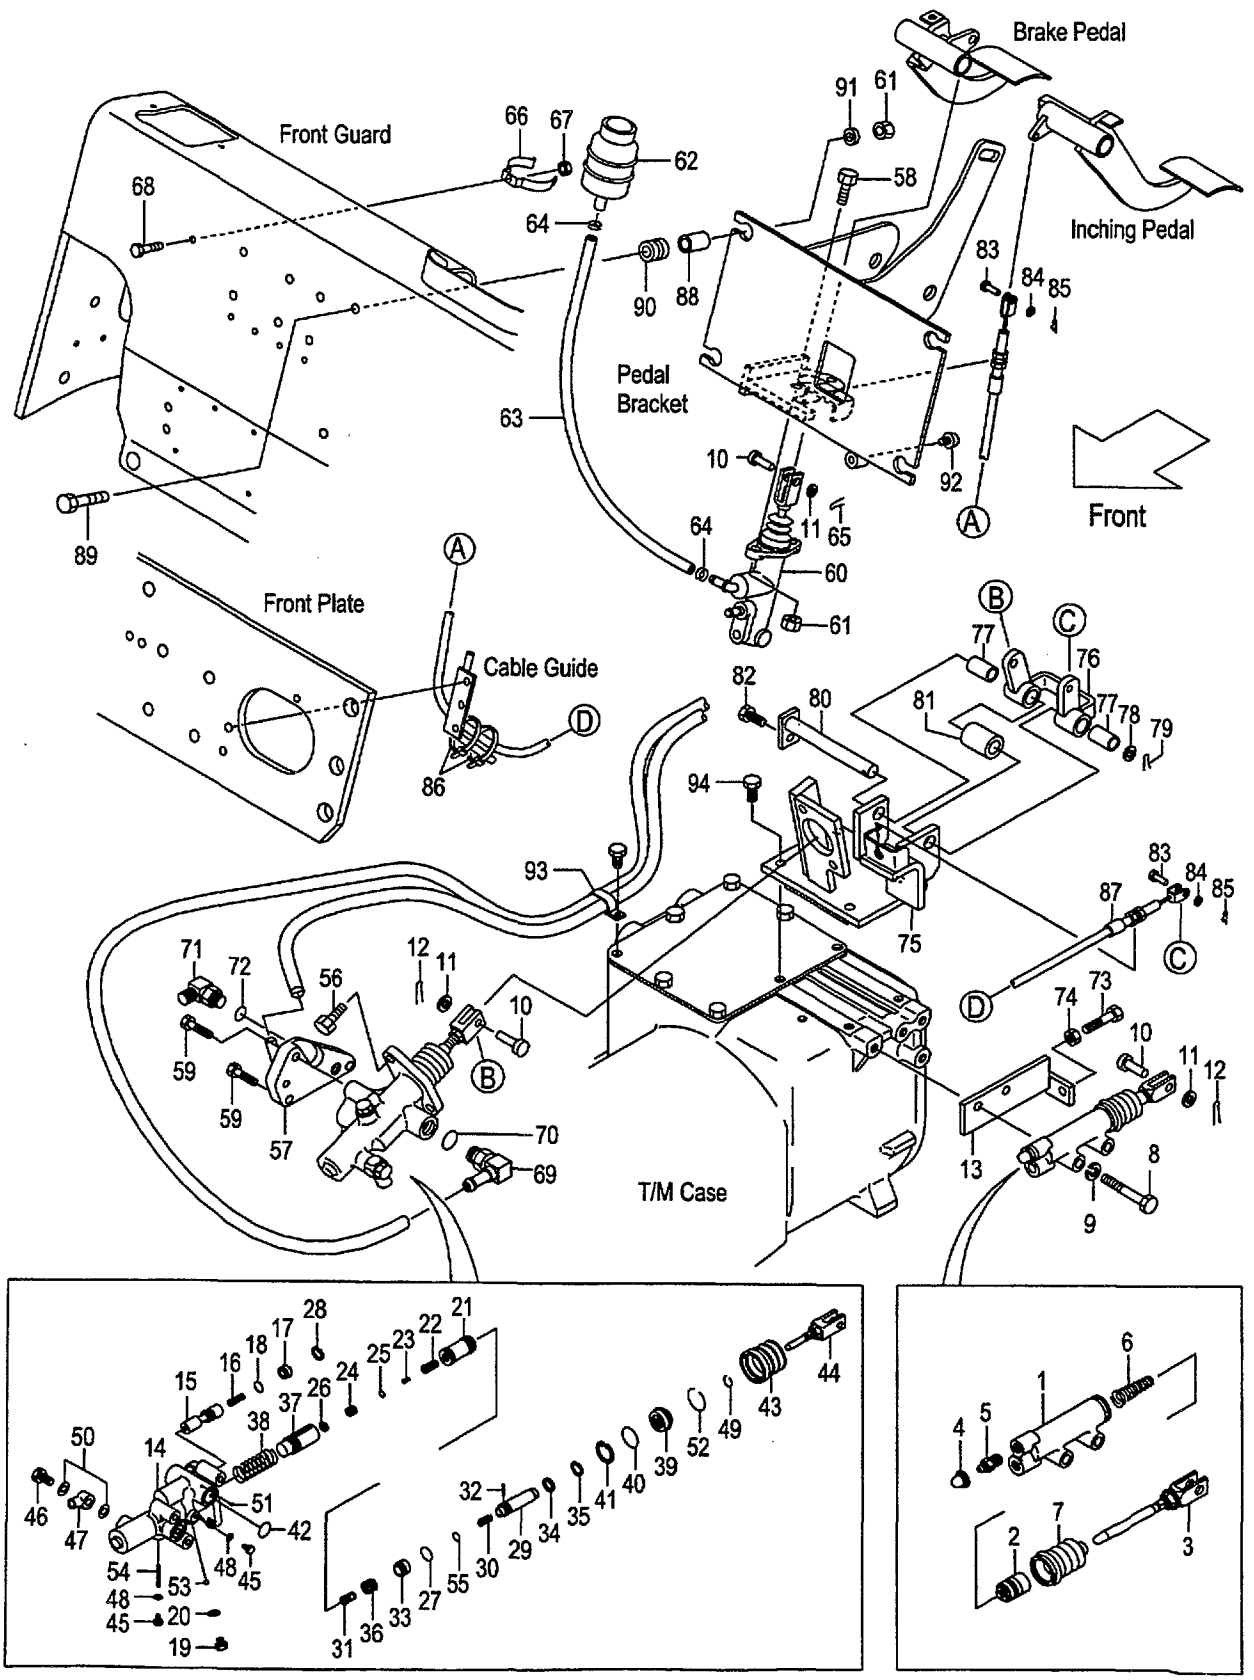

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6
B:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
49	522A2-18331	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
50	522A2-18361	*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	[PC]
51	522A2-18371	*	BALL	ﾎﾞｰﾙ	1	[PC]
52	224W5-32481	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
53	522A2-18391	*	BALL	ﾎﾞｰﾙ	1	[PC]
54	224W5-32491	*	PIN	ﾋﾟﾝ	1	[PC]
55	55952-18021	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
56	01184-10025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[PC]
57	239H5-42461		ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	[PC]
58	01184-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[PC]
59	01184-10055		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	3	[PC]
60	239A5-40101		CYL,BRAKE-MASTER	ｼﾘﾝﾀﾞ	1	A:1-73019 B:1-83152 [PC]SEE FIG.136
-	239A5-40102		CYL,BRAKE-MASTER	ｼﾘﾝﾀﾞ	1	A:73020- B:83153- [PC]SEE FIG.136A
61	01400-00010		NUT	ﾅｯﾄ	6	[PC]
62	23775-42101		TANK,RESERVE	ﾀﾝｸ	1	[PC]
63	22655-42591		HOSE,RESERVE	ﾎｰｽ	1	[PC]
64	25595-42491		CLIP,HOSE	ｸﾘｯﾌﾟ	2	[PC]
65	02200-32025		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	1	[PC]
66	224G5-42061		CLIP,RESERVE-TANK	ｸﾘｯﾌﾟ	1	[PC]
67	01400-00006		NUT	ﾅｯﾄ	1	[PC]
68	239A5-42381		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[PC]
A3	224W7-60311		FITTING-ASSY,HOSE	ﾎｰｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱｯｾﾝ	1	[PC] INC.69,70
69	NO PART NO.	#	FITTING,HOSE	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	[PC]
70	89140-00006		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
A4	04150-20202		ELBOW-ASSY	ｴﾙﾎﾞｱｯｾﾝ	1	[PC] INC.71,72
71	NO PART NO.	#	ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	[PC]
72	03320-00110		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[PC]
73	01100-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[PC]
74	01402-00010		NUT	ﾅｯﾄ	1	[PC]
A5	239H5-40191		BRACKET-ASSY,BOOSTER	ﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｾﾝ	1	[PC] INC.75-82
75	239H5-40201		BRACKET,BOOSTER	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[PC]
A6	239H5-40211		LINK-ASSY	ﾘﾝｸｱｯｾﾝ	1	[PC] INC.76,77
76	239H5-42301		LINK	ﾘﾝｸ	1	[PC]
77	256C7-42281		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[PC]
78	02000-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	[PC]
79	02200-04025		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	1	[PC]
80	239H5-40311		SHAFT	ｼｬﾌﾄ	1	[PC]
81	239H5-42371		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	1	[PC]
82	01183-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[PC]
83	02262-08020		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	2	[PC]
84	02000-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[PC]
85	02200-02016		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	[PC]
86	04913-11200		BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	[PC]
87	239H5-42451		CABLE,INCHING	ｹｰﾌﾞﾙ	1	[PC]
88	239B5-42721		COLLAR	ｶﾗｰ	4	[PC]
89	216G6-43241		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[PC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.128 FOOT PEDAL CYLINDER (CLUTCH):[PC]

(F5035460) フットペダルシリンダ

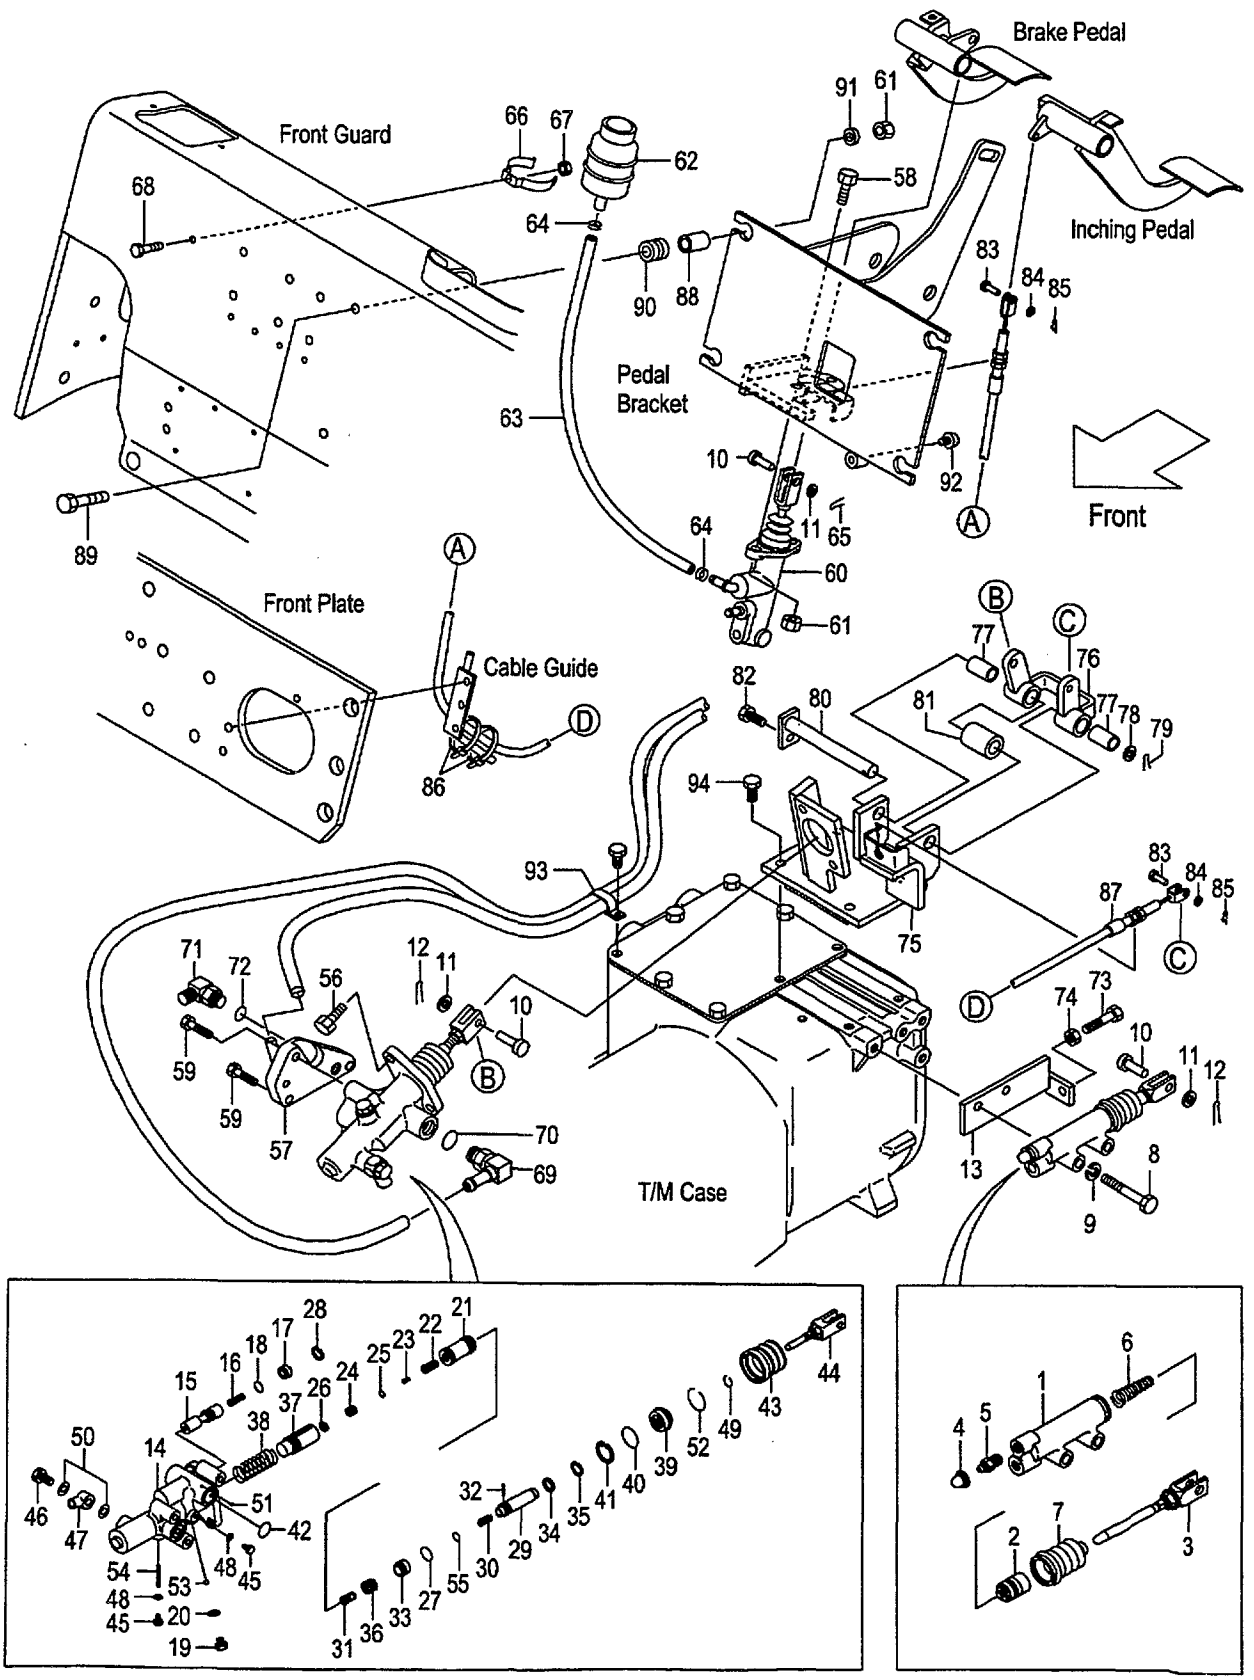

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6
B:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
90	216G6-42031		RUBBER,MOUNT	ラバー	4	[PC]
91	22252-32251		WASHER	ワッシャ	4	[PC]
92	23456-42181		STOPPER	ストッパ	1	[PC]
93	214A2-42331		CLIP	クリップ	1	[PC]
94	01184-10030		BOLT	ボルト	4	[PC]
K1	522A2-11601		KIT,OVERHAUL	オーバホールキット	1	[PC] INC.2,4,6,7
K2	224W5-32501		KIT,OVERHAUL	オーバホールキット	1	[PC] INC.18,20,21,25-28,32,35, 37,39-43,48-55

https://truckmanualshub.com/

FIG.129 FOOT PEDAL CYLINDER (TOR-CON)

(F50354B0) フットペダルシリンダ

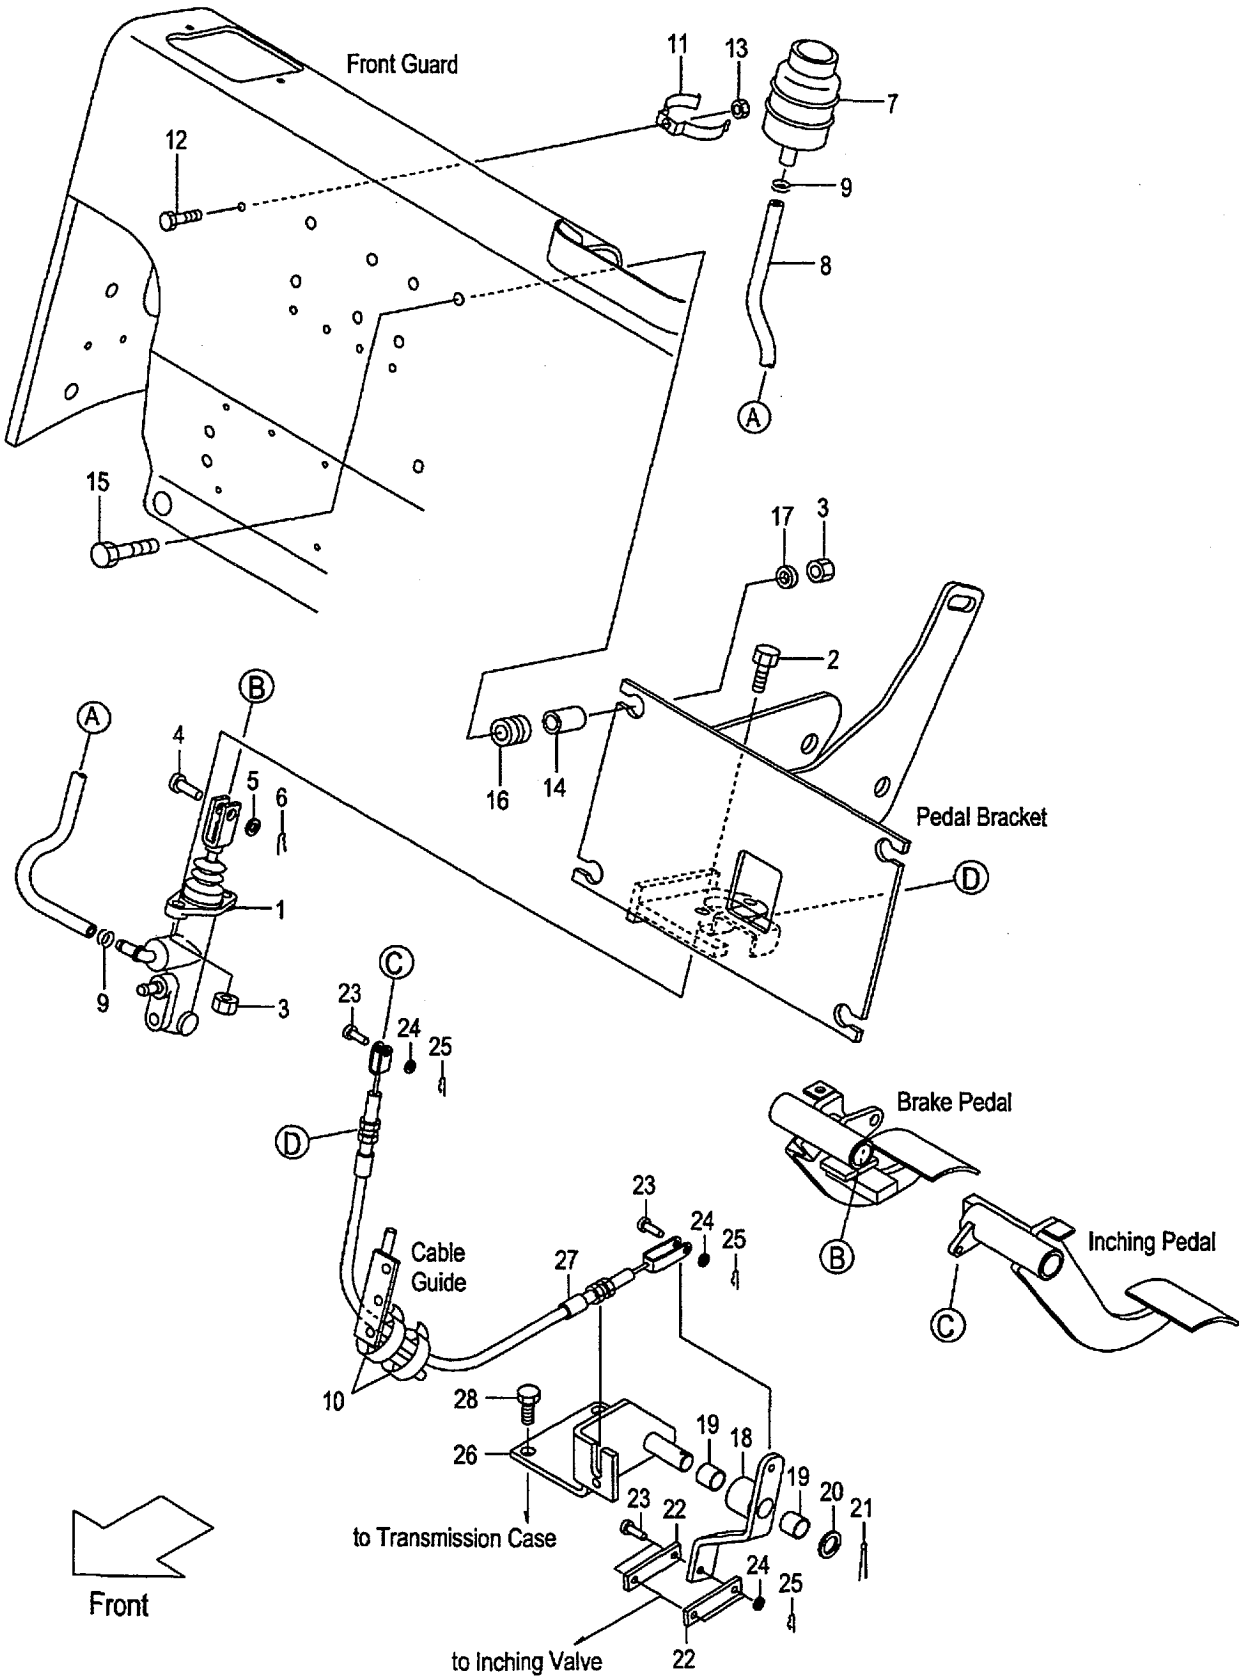

https://truckmanualshub.com/


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A5-40101		CYL,BRAKE-MASTER	ｼﾘﾝﾀﾞ	1	A:1-73019 B:1-83152 SEE FIG.136
-	239A5-40102		CYL,BRAKE-MASTER	ｼﾘﾝﾀﾞ	1	A:73020- B:83153- SEE FIG.136A
2	01184-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
3	01400-00010		NUT	ﾅｯﾄ	6	
4	02262-10030		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	1	
5	02000-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
6	02200-32025		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	1	
7	23775-42101		TANK,RESERVE	ﾀﾝｸ	1	
8	22655-42591		HOSE	ﾎｰｽ	1	
9	25595-42491		CLIP,HOSE	ｸﾘｯﾌﾟ	2	
10	04913-11200		BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
11	224G5-42061		CLIP,RESERVE-TANK	ｸﾘｯﾌﾟ	1	
12	239A5-42381		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
13	01400-00006		NUT	ﾅｯﾄ	1	
14	239B5-42721		COLLAR	ｶﾗｰ	4	
15	216G6-43241		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
16	216G6-42031		RUBBER,MOUNT	ﾗﾊﾞｰ	4	
17	22252-32251		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	
A1	218H5-40521		LINK-ASSY	ﾘﾝｸｱｯｾﾝ	1	A:1-73032 B:1-83235 INC.18,19
-	239G5-40101		LINK-ASSY	ﾘﾝｸｱｯｾﾝ	1	A:73033- B:83236- INC.18,19
18	NO PART NO.	#	LINK	ﾘﾝｸ	1	A:1-73032 B:1-83235
-	NO PART NO.	#	LINK	ﾘﾝｸ	1	A:73033- B:83236-
19	23647-40121		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
20	02000-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
21	02200-04025		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	1	
22	218H5-42521		PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	
23	02262-06025		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	4	
24	02000-00006		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	
25	216G5-22081		PIN,SNAP	ﾋﾟﾝ	4	
26	239G5-40501		BRACKET,LINK	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	A:1-73032 B:1-83235
-	239G5-40502		BRACKET,LINK	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	A:73033- B:83236-
27	239B5-42501		CABLE,INCHING	ｹｰﾌﾞﾙ	1	
28	01184-10020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.130 FOOT PEDAL CYLINDER (OIL CLUTCH)

(F50354F0) フットペダルシリンダ

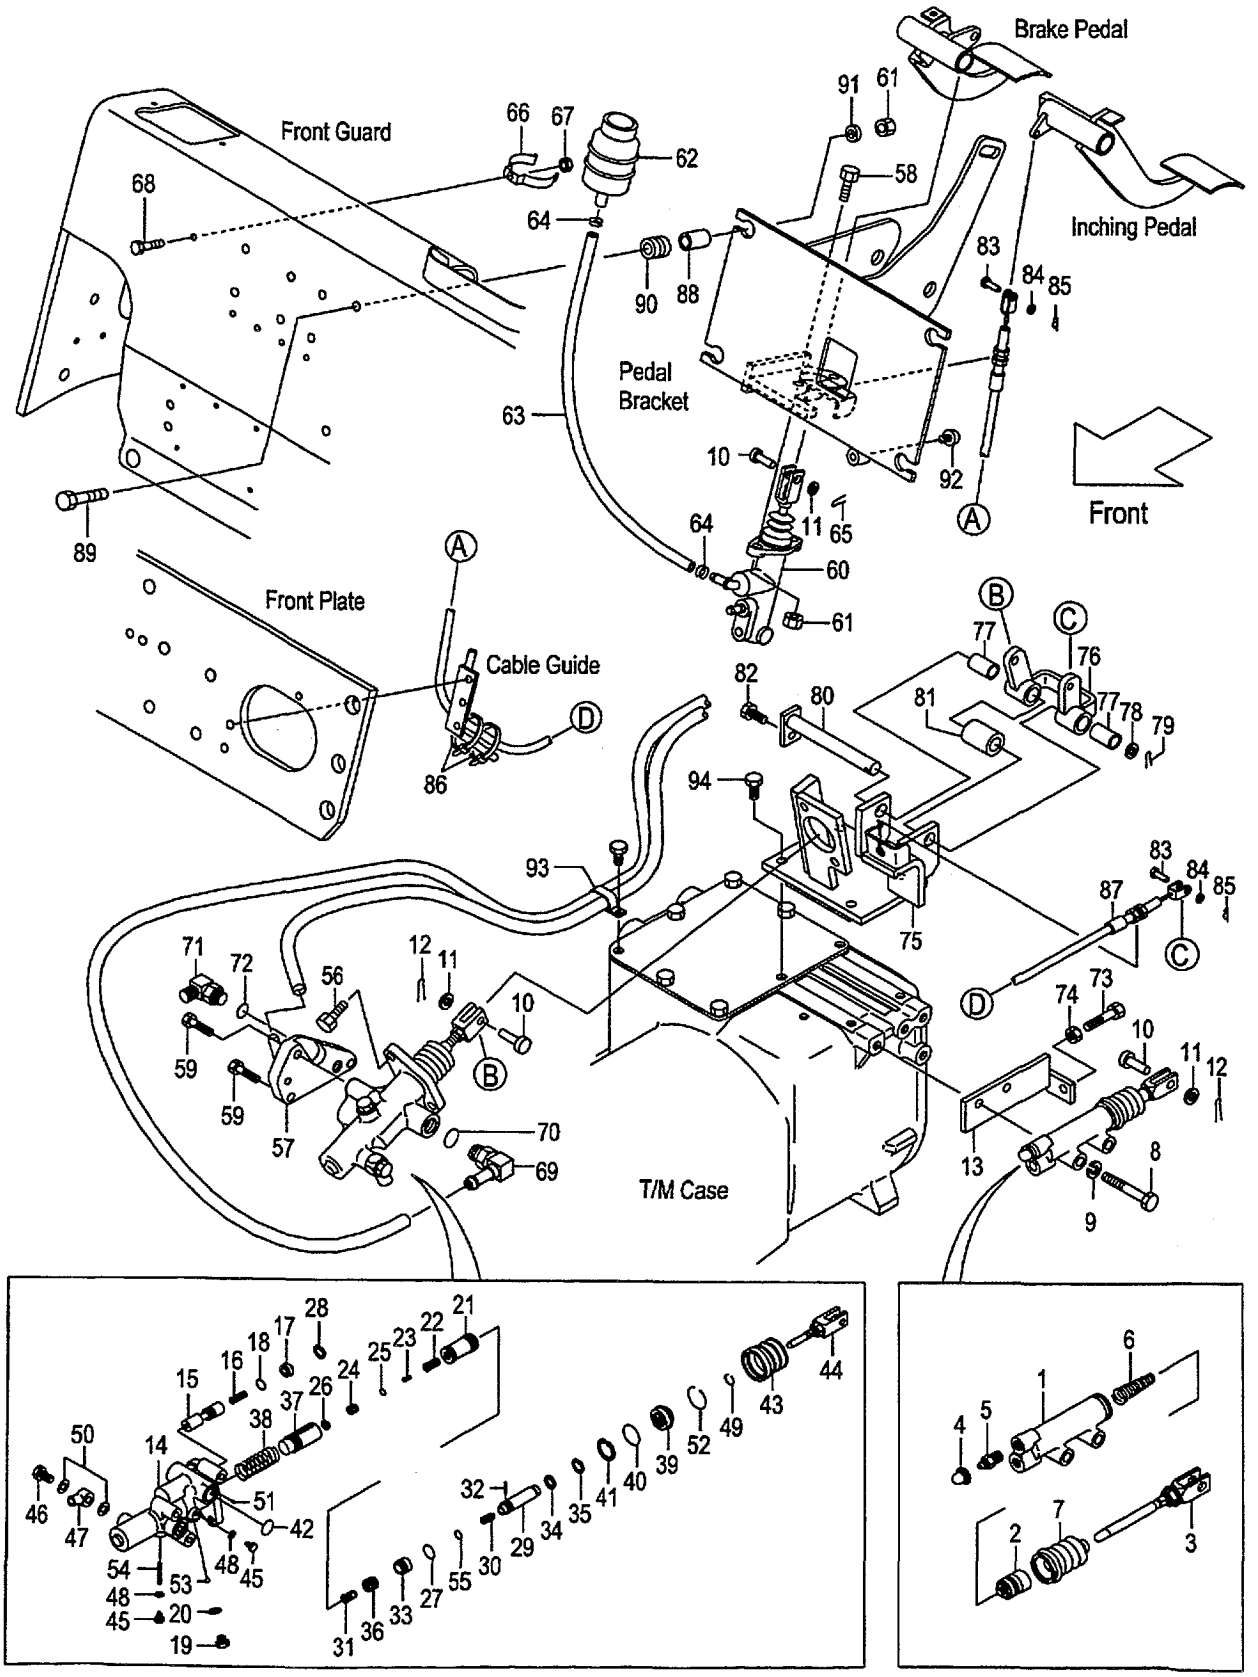

https://truckmanualshub.com/

A:FG30W6
B:FD30W6


FIG.130
(F50354F0)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	522A2-10401		CYL-ASSY,CLUTCH-RELEASE	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-7
1	NO PART NO.	#	BODY,CYL	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
2	522A2-18541	*	PISTON,RELEASE-CYL	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
3	522A2-18551		ROD,PUSH	ﾛｯﾄﾞ	1	
4	522A2-18561	*	CAP,BLEEDER-PLUG	ｷｬｯﾌﾟ	1	
5	522A2-18571		PLUG,BLEEDER	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
6	522A2-18581	*	SPRING,CONICAL	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
7	522A2-18591	*	BOOT	ﾌﾞｰﾂ	1	
8	01103-10060		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
9	02010-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
10	02262-10030		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	3	
11	02000-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	3	
12	02200-32020		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	
13	214L5-32101		BRACKET,RELEASE-CYL	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
A2	224W5-30201		BOOSTER-ASSY,CLUTCH	ｸﾗｯﾁﾌﾞｰｽﾀｱｯｾﾝ	1	INC.14-55
14	NO PART NO.	#	BODY,BOOSTER	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
15	224W5-32511		SPOOL,FLOW-DIVIDER	ｽﾌﾟｰﾙ	1	
16	522A2-18011		SPRING,FLOW-DIVIDER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
17	522A2-18021		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
18	522A2-18031	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
19	522A2-18041		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
20	522A2-18051	*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
21	224W5-32401	*	PISTON,POWER	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
22	522A2-18071		VALVE,CONTROL	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
23	522A2-18081		SPRING,CONTROL-VALVE	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
24	522A2-18091		PLUG,PISTON	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
25	522A2-18101	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
26	522A2-18111	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
27	522A2-18121	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
28	522A2-18131	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
29	224W5-42401		PISTON,REACTION	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
30	224W5-32421		SPRING,RELIEF-VALVE	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
31	522A2-18161		SEAT,CONTROL-VALVE	ｼｰﾄ	1	
32	522A2-18171	*	PIN	ﾋﾟﾝ	1	
33	224W5-42431		PISTON,REACTION	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
34	522A2-18201		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
35	522A2-18211	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
36	522A2-18221		SPRING,RETURN,VALVE	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
37	224W5-32441	*	PISTON,MASTER-CYL	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
38	224W5-32551		SPRING,RETURN,PISTON	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
39	224W5-32521	*	GUIDE,REACTION	ｶﾞｲﾄﾞ	1	
40	224W5-32451	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
41	224W5-32461	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
42	522A2-18281	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2	
43	224W5-32471	*	BOOT	ﾌﾞｰﾂ	1	
44	522A2-18301		ROD,PUSH	ﾛｯﾄﾞ	1	
45	522A2-18311		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
46	522A2-18341		BOLT,UNION	ﾎﾞﾙﾄ	1	
47	522A2-18351		UNION	ﾕﾆｵﾝ	1	
48	522A2-18321	*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.130 FOOT PEDAL CYLINDER (OIL CLUTCH)

(F50354F0) フットペダルシリンダ

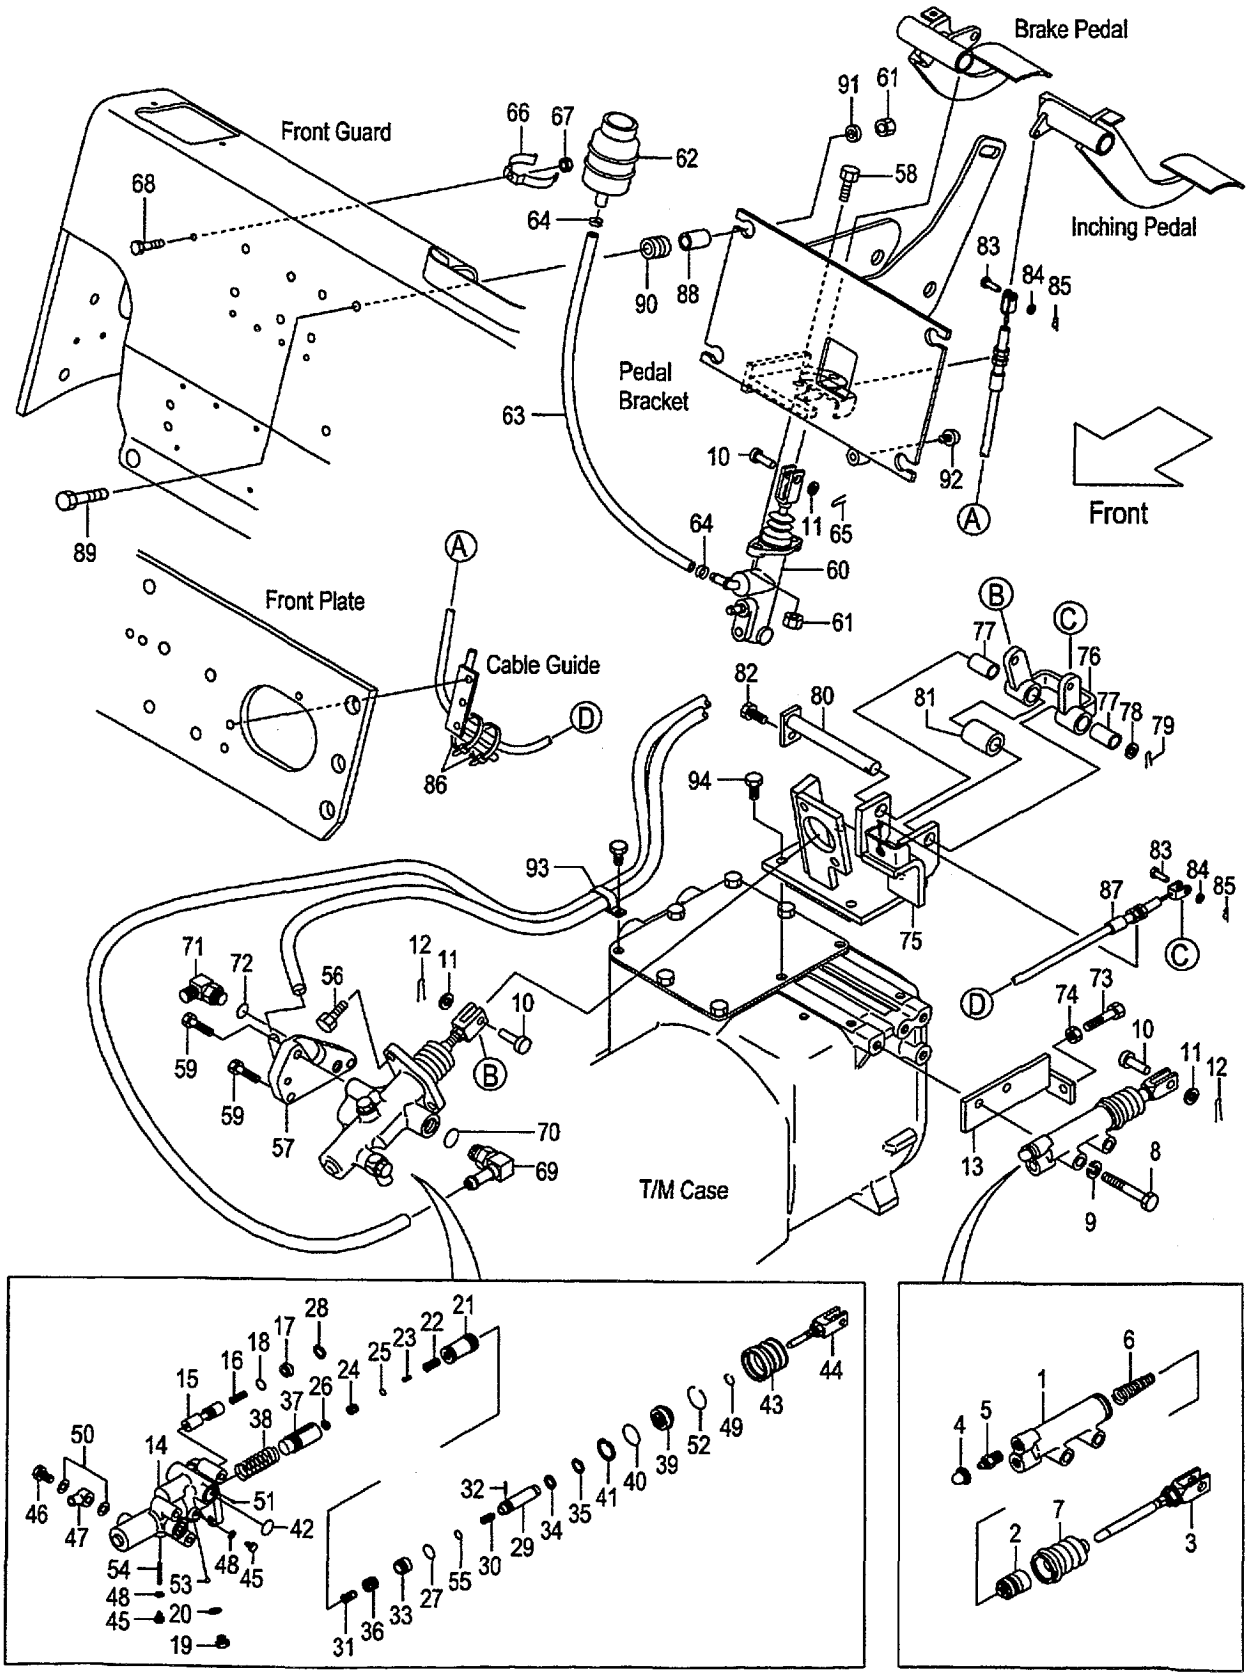

https://truckmanualshub.com/


A:FG30W6
B:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
49	522A2-18331	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
50	522A2-18361	*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	
51	522A2-18371	*	BALL	ﾎﾞｰﾙ	1	
52	224W5-32481	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
53	522A2-18391	*	BALL	ﾎﾞｰﾙ	1	
54	224W5-32491	*	PIN	ﾋﾟﾝ	1	
55	55952-18021	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
56	01184-10025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
57	239H5-42461		ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	
58	01184-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
59	01184-10055		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	3	
60	239A5-40101		CYL,BRAKE-MASTER	ｼﾘﾝﾀﾞ	1	A:1-73019 B:1-83152 SEE FIG.136
-	239A5-40102		CYL,BRAKE-MASTER	ｼﾘﾝﾀﾞ	1	A:73020- B:83153- SEE FIG.136A
61	01400-00010		NUT	ﾅｯﾄ	6	
62	23775-42101		TANK,RESERVE	ﾀﾝｸ	1	
63	22655-42591		HOSE,RESERVE	ﾎｰｽ	1	
64	25595-42491		CLIP,HOSE	ｸﾘｯﾌﾟ	2	
65	02200-32025		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	1	
66	224G5-42061		CLIP,RESERVE-TANK	ｸﾘｯﾌﾟ	1	
67	01400-00006		NUT	ﾅｯﾄ	1	
68	239A5-42381		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
A3	224W7-60311		FITTING-ASSY,HOSE	ﾎｰｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱｯｾﾝ	1	INC.69,70
69	NO PART NO.	#	FITTING,HOSE	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	
70	89140-00006		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
A4	04150-20202		ELBOW-ASSY	ｴﾙﾎﾞｱｯｾﾝ	1	INC.71,72
71	NO PART NO.	#	ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	
72	03320-00110		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
73	01100-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
74	01402-00010		NUT	ﾅｯﾄ	1	
A5	239H5-40191		BRACKET-ASSY,BOOSTER	ﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｾﾝ	1	INC.75-82
75	239H5-40201		BRACKET,BOOSTER	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
A6	239H5-40211		LINK-ASSY	ﾘﾝｸｱｯｾﾝ	1	INC.76,77
76	239H5-42301		LINK	ﾘﾝｸ	1	
77	256C7-42281		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
78	02000-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
79	02200-04025		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	1	
80	239H5-40311		SHAFT	ｼｬﾌﾄ	1	
81	239H5-42371		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	1	
82	01183-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
83	02262-08020		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	2	
84	02000-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
85	02200-02016		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	2	
86	04913-11200		BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
87	239H5-42451		CABLE,INCHING	ｹｰﾌﾞﾙ	1	
88	239B5-42721		COLLAR	ｶﾗｰ	4	
89	216G6-43241		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.130 FOOT PEDAL CYLINDER (OIL CLUTCH)

(F50354F0) フットペダルシリンダ

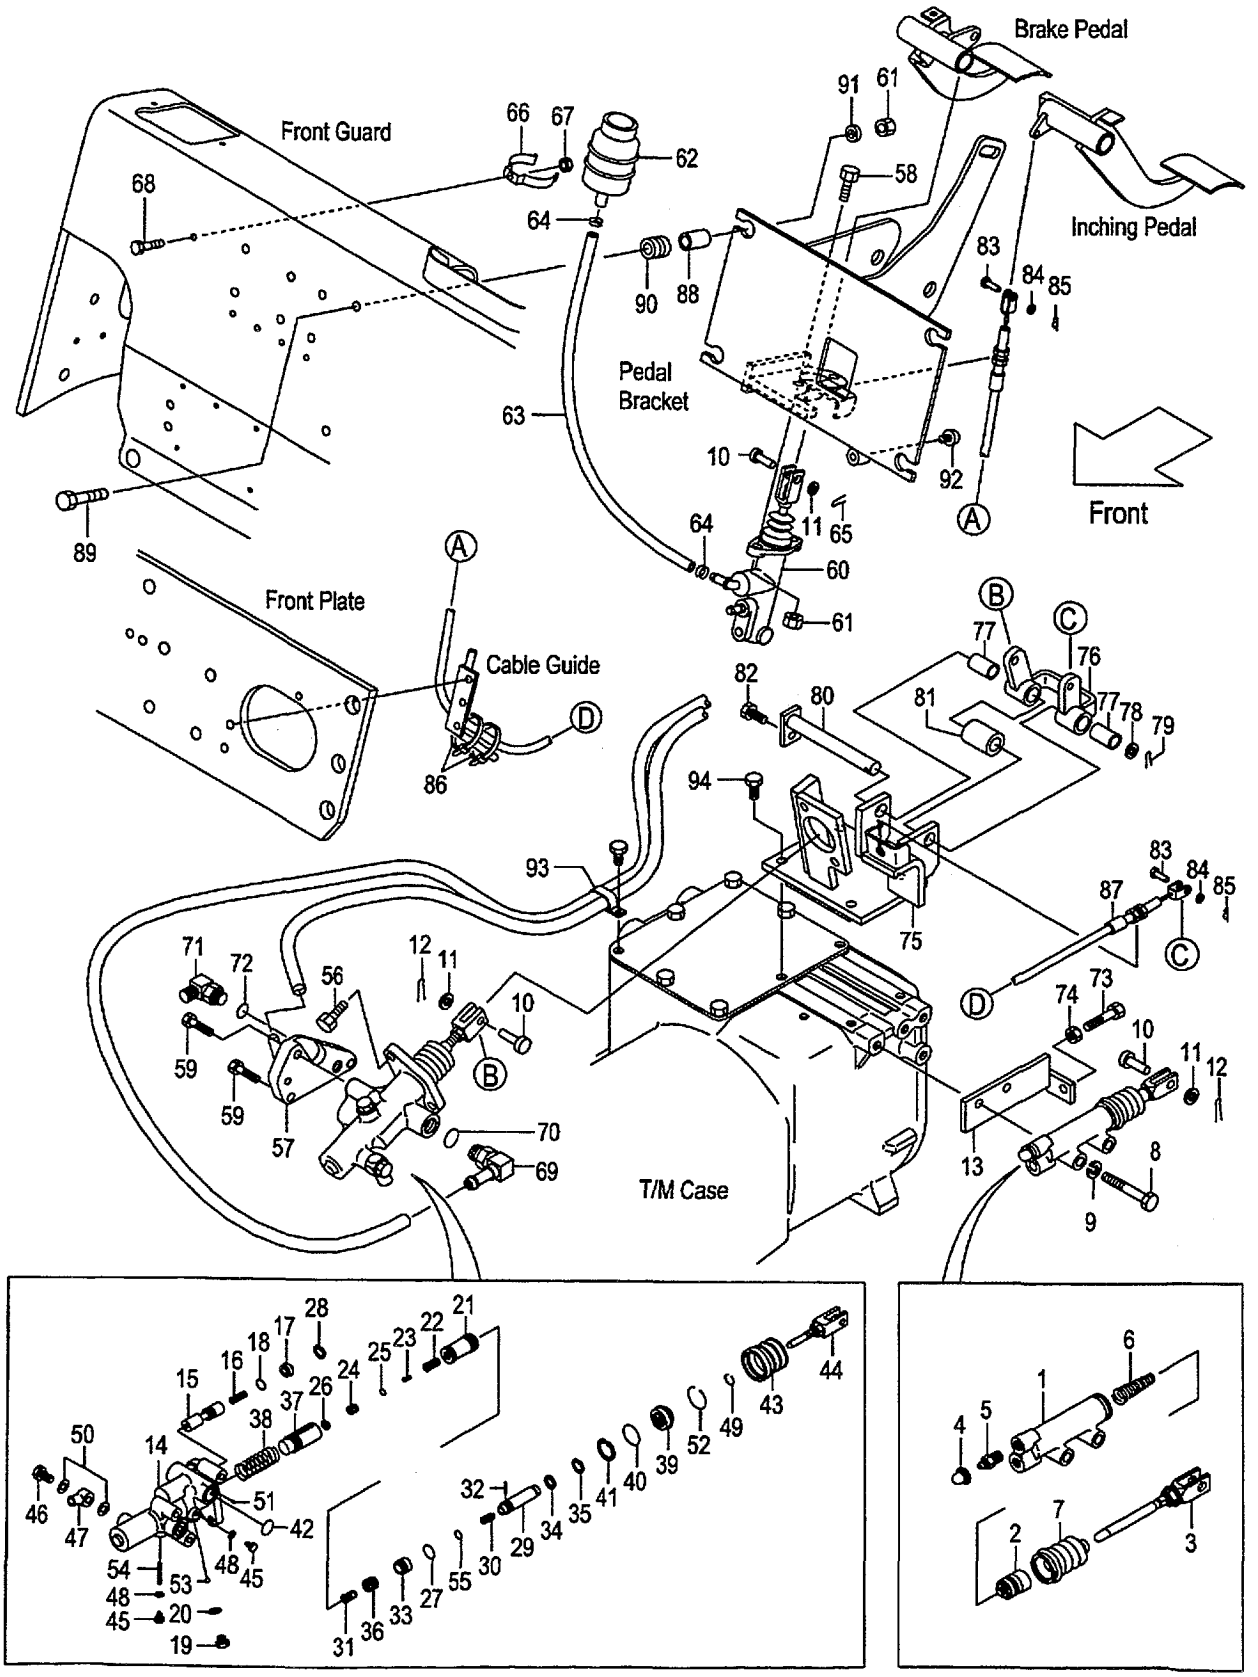

https://truckmanualshub.com/


A:FG30W6
B:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
90	216G6-42031		RUBBER,MOUNT	ラバー	4	
91	22252-32251		WASHER	ワッシャ	4	
92	23456-42181		STOPPER	ストッパ	1	
93	214A2-42331		CLIP	クリップ	1	
94	01184-10030		BOLT	ボルト	4	
K1	522A2-11601		KIT,OVERHAUL	オーバホールキット	1	INC.2,4,6,7
K2	224W5-32501		KIT,OVERHAUL	オーバホールキット	1	INC.18,20,21,25-28,32,35, 37,39-43,48-55

https://truckmanualshub.com/

FIG.131 BRAKE PIPE (CLUTCH)

(F5035430) ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｲﾌﾟ

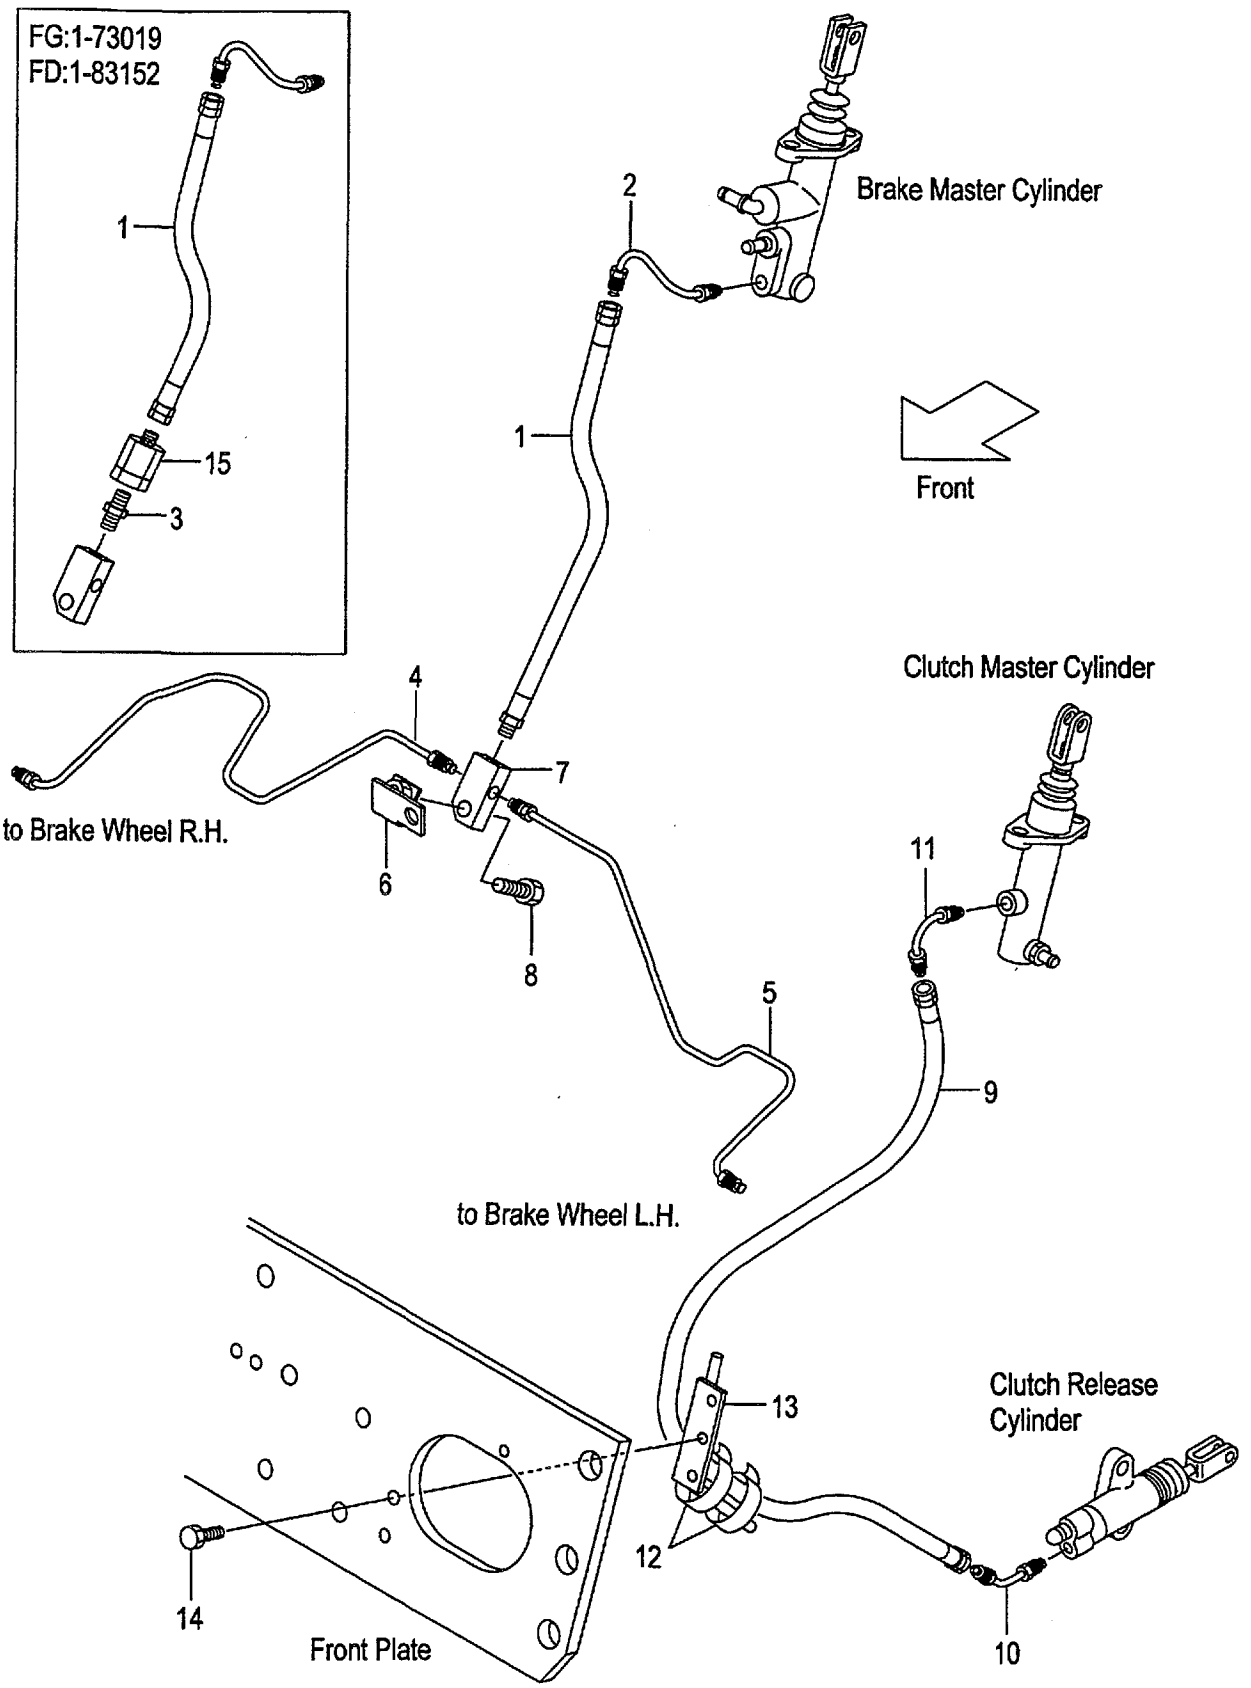

https://truckmanualshub.com/

FIG.131

(F5035430)


A:FG30C6
B:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A5-42491		HOSE,BRAKE	ホース	1	A:1-73004 B:1-83017
-	218G5-42011		HOSE,BRAKE	ホース	1	A:73005-73019 B:83018-83152
-	239A5-42071		HOSE,BRAKE	ホース	1	A:73020- B:83153-
2	218G5-42021		PIPE,BRAKE-MASTER	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
3	239A5-42441		ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	A:1-73019 B:1-83152
4	239F5-42601		PIPE,BRAKE,RH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
5	239F5-42621		PIPE,BRAKE,LH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
6	239B5-42421		BRACKET,THREE-WAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
7	23455-42021		THREE-WAY	ｽﾘｰｳｴｲ	1	
8	01184-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
9	239A5-42451		HOSE,CLUTCH	ホース	1	
10	239A5-42461		PIPE,CLUTCH-RELEASE	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
11	239A5-42471		PIPE,CLUTCH-MASTER	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
12	04913-11200		BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
13	239A5-42351		GUIDE,CABLE	ｶﾞｲﾄﾞ	1	(WITHOUT EXC, EXE,EXK,EXN,OBT)
14	216H3-92291		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	(WITHOUT EXC, EXE,EXK,EXN,OBT)
15	239B5-42701		VALVE,CHECK	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	A:1-73019 B:1-83152

https://truckmanualshub.com/

FIG.132 BRAKE PIPE (CLUTCH):[PC]

(F5035470) ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｲﾌﾟ

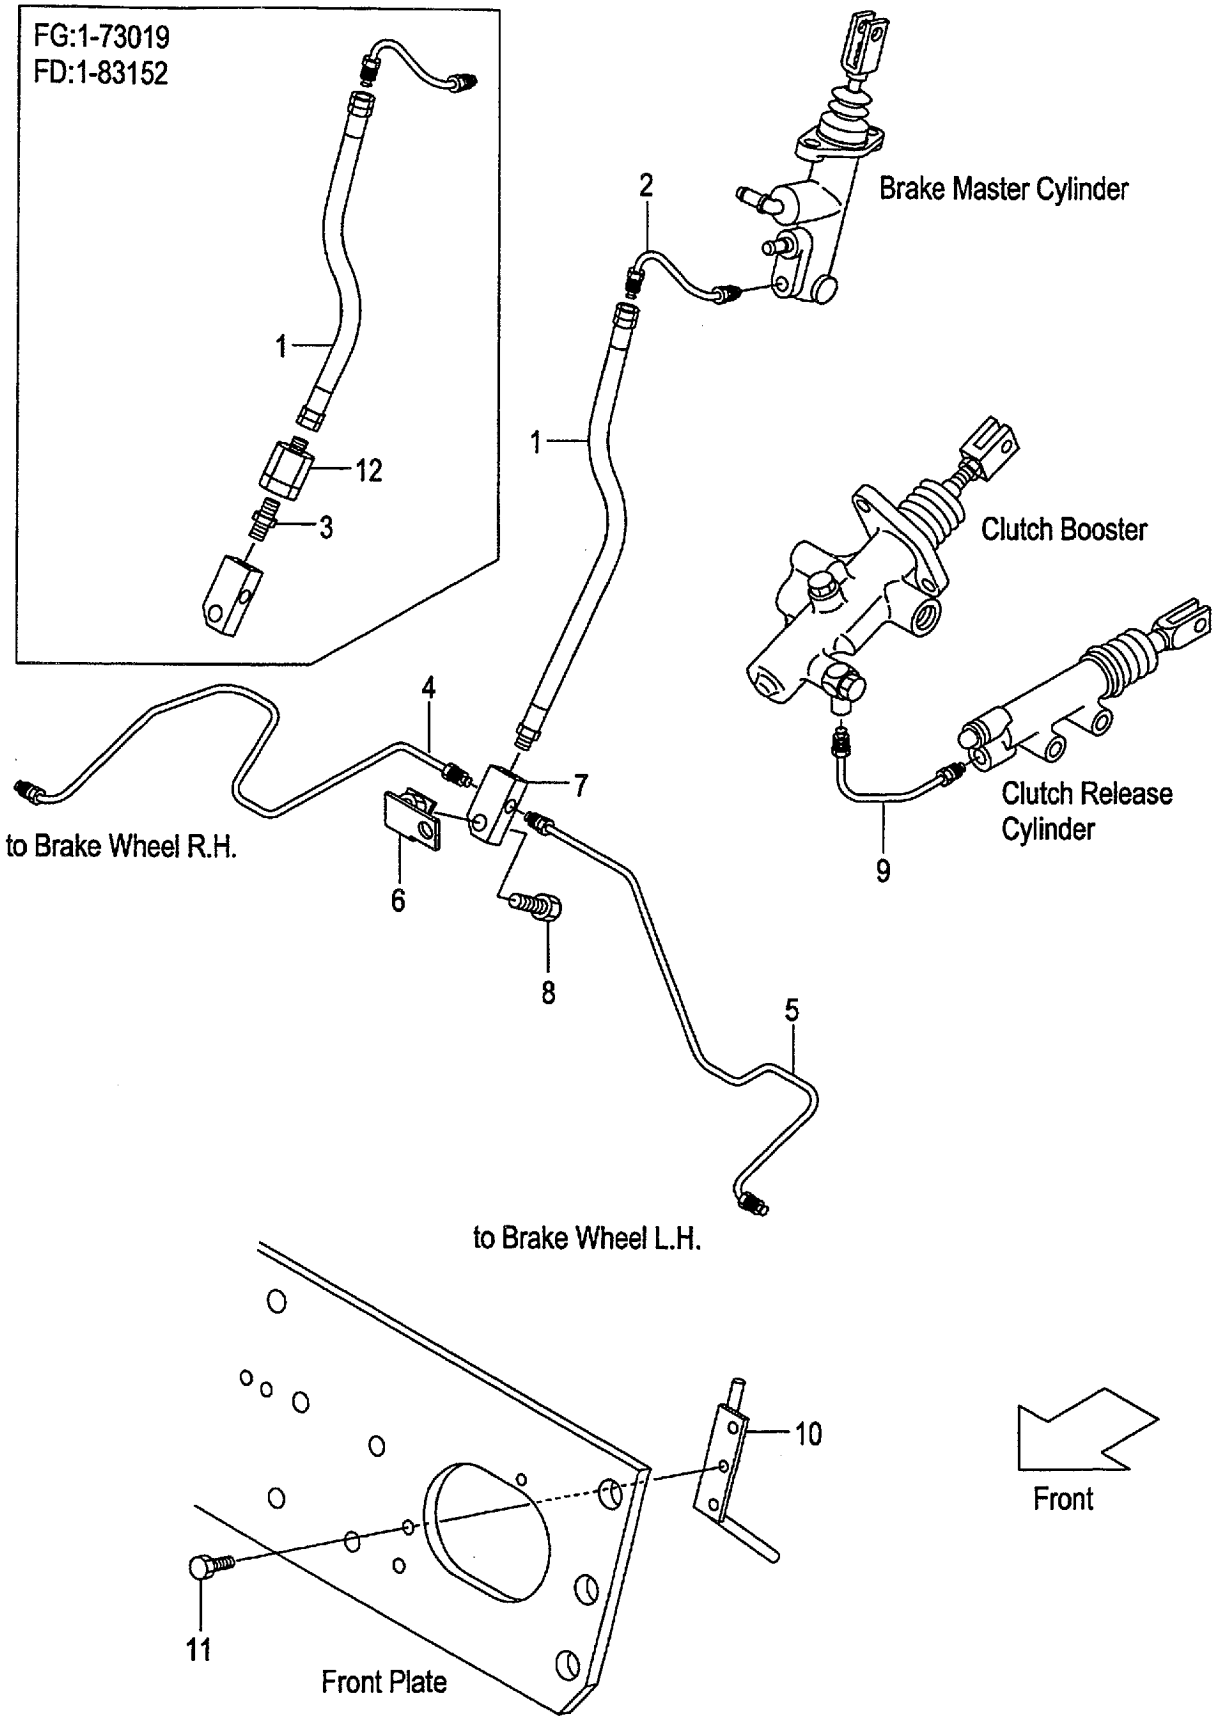

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6
B:FD30C6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	218G5-42011		HOSE,BRAKE	ﾎｰｽ	1	A:1-73019 B:1-83152 [PC]
-	239A5-42071		HOSE,BRAKE	ﾎｰｽ	1	A:73020- B:83153- [PC]
2	218G5-42021		PIPE,BRAKE-MASTER	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[PC]
3	239A5-42441		ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	A:1-73019 B:1-83152 [PC]
4	239F5-42601		PIPE,BRAKE,RH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[PC]
5	239F5-42621		PIPE,BRAKE,LH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[PC]
6	239B5-42421		BRACKET,THREE-WAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[PC]
7	23455-42021		THREE-WAY	ｽﾘｰｳｴｲ	1	[PC]
8	01184-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[PC]
9	239H5-42381		PIPE,RELEASE-CYL	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[PC]
10	239A5-42351		GUIDE,CABLE	ｶﾞｲﾄﾞ	1	[PC]
11	216H3-92291		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[PC]
12	239B5-42701		VALVE,CHECK	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	A:1-73019 B:1-83152 [PC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.133 BRAKE PIPE (TOR-CON)

(F50354D0) ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｲﾌﾟ

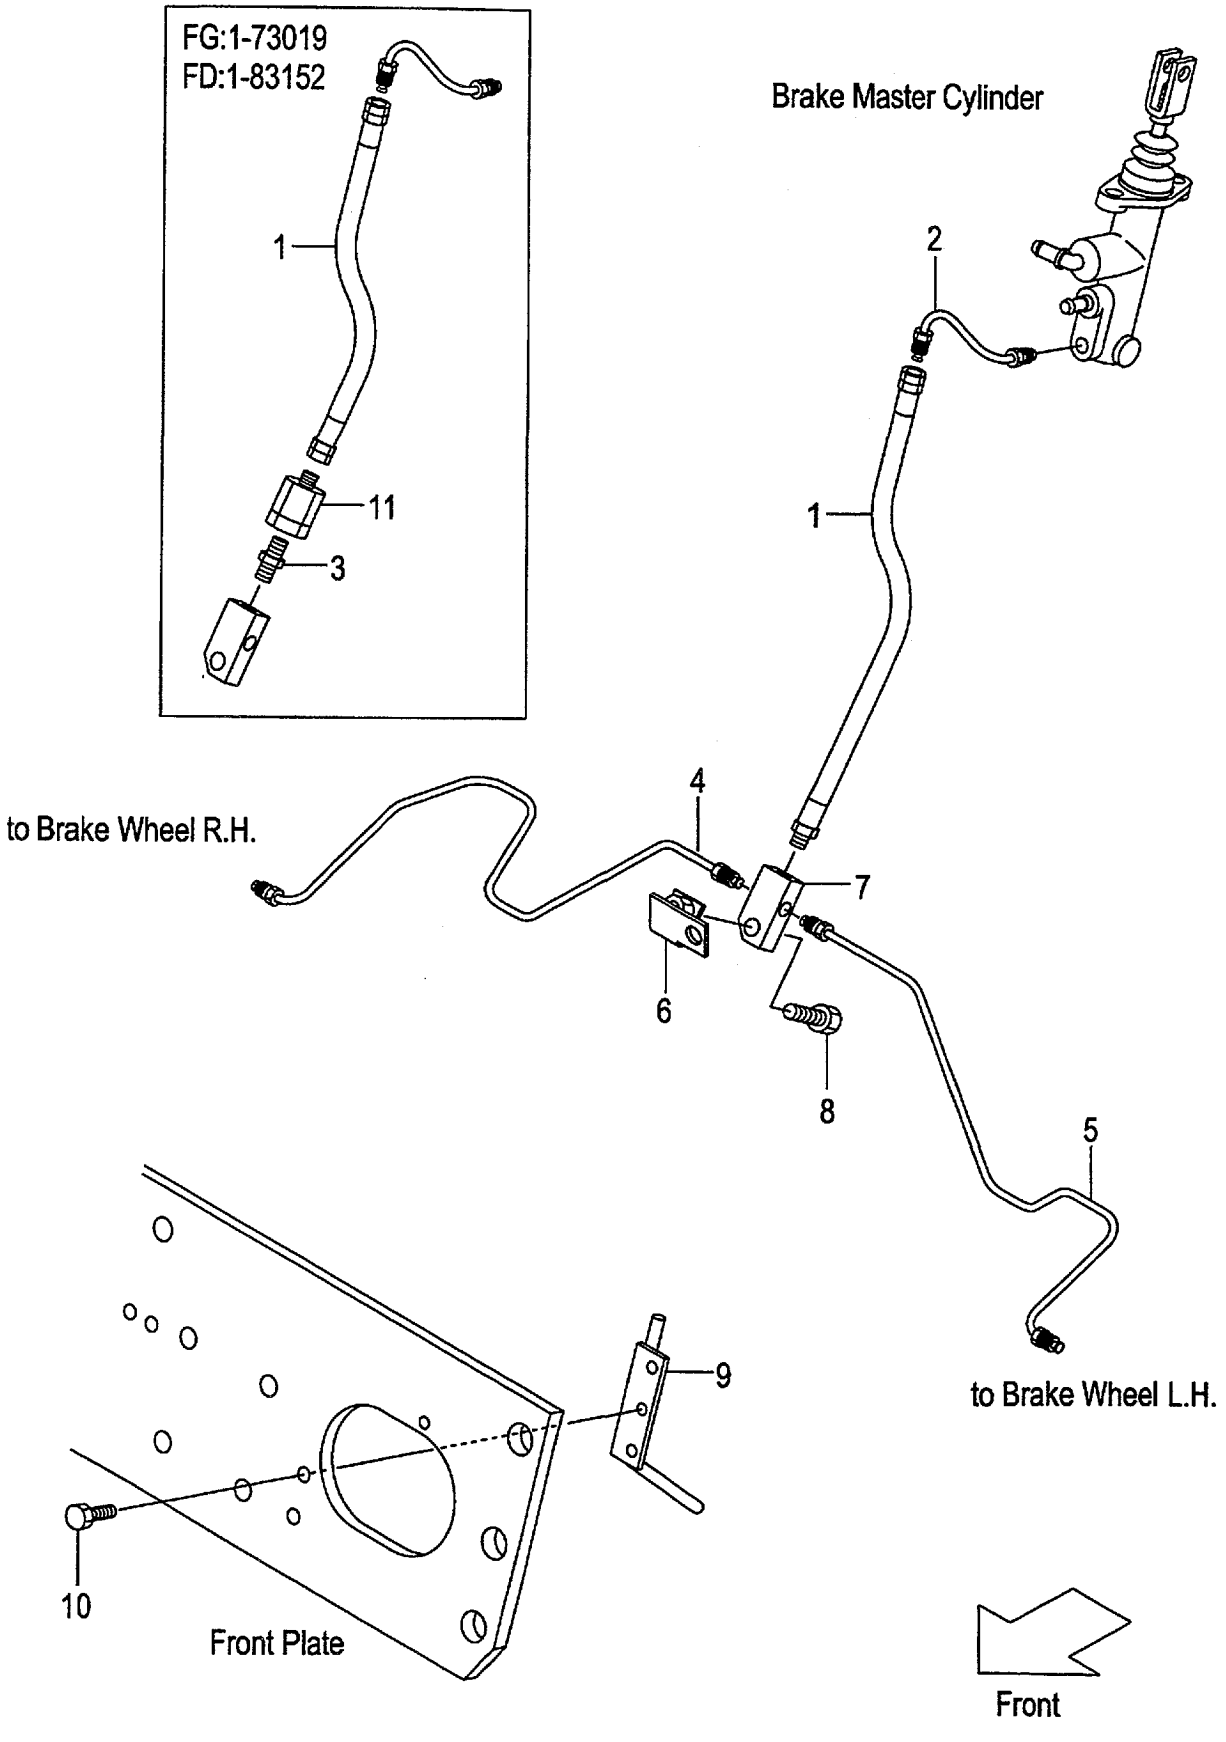

https://truckmanualshub.com/

FIG.133

(F50354D0)


A:FG30T6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A5-42491		HOSE,BRAKE	ﾎｰｽ	1	A:1-73004 B:1-83017
-	218G5-42011		HOSE,BRAKE	ﾎｰｽ	1	A:73005-73019 B:83018-83152
-	239A5-42071		HOSE,BRAKE	ﾎｰｽ	1	A:73020- B:83153-
2	218G5-42021		PIPE,BRAKE-MASTER	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
3	239A5-42441		ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	A:1-73019 B:1-83152
4	239F5-42601		PIPE,BRAKE,RH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
5	239F5-42621		PIPE,BRAKE,LH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
6	239B5-42421		BRACKET,THREE-WAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
7	23455-42021		THREE-WAY	ｽﾘｰｳｴｲ	1	
8	01184-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
9	239A5-42351		GUIDE,CABLE	ｶﾞｲﾄﾞ	1	(WITHOUT EXC, EXE,EXK,EXN,OBT)
10	216H3-92291		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	(WITHOUT EXC, EXE,EXK,EXN,OBT)
11	239B5-42701		VALVE,CHECK	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	A:1-73019 B:1-83152

https://truckmanualshub.com/

FIG.134 BRAKE PIPE (OIL CLUTCH)

(F50354G0) ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｲﾌﾟ

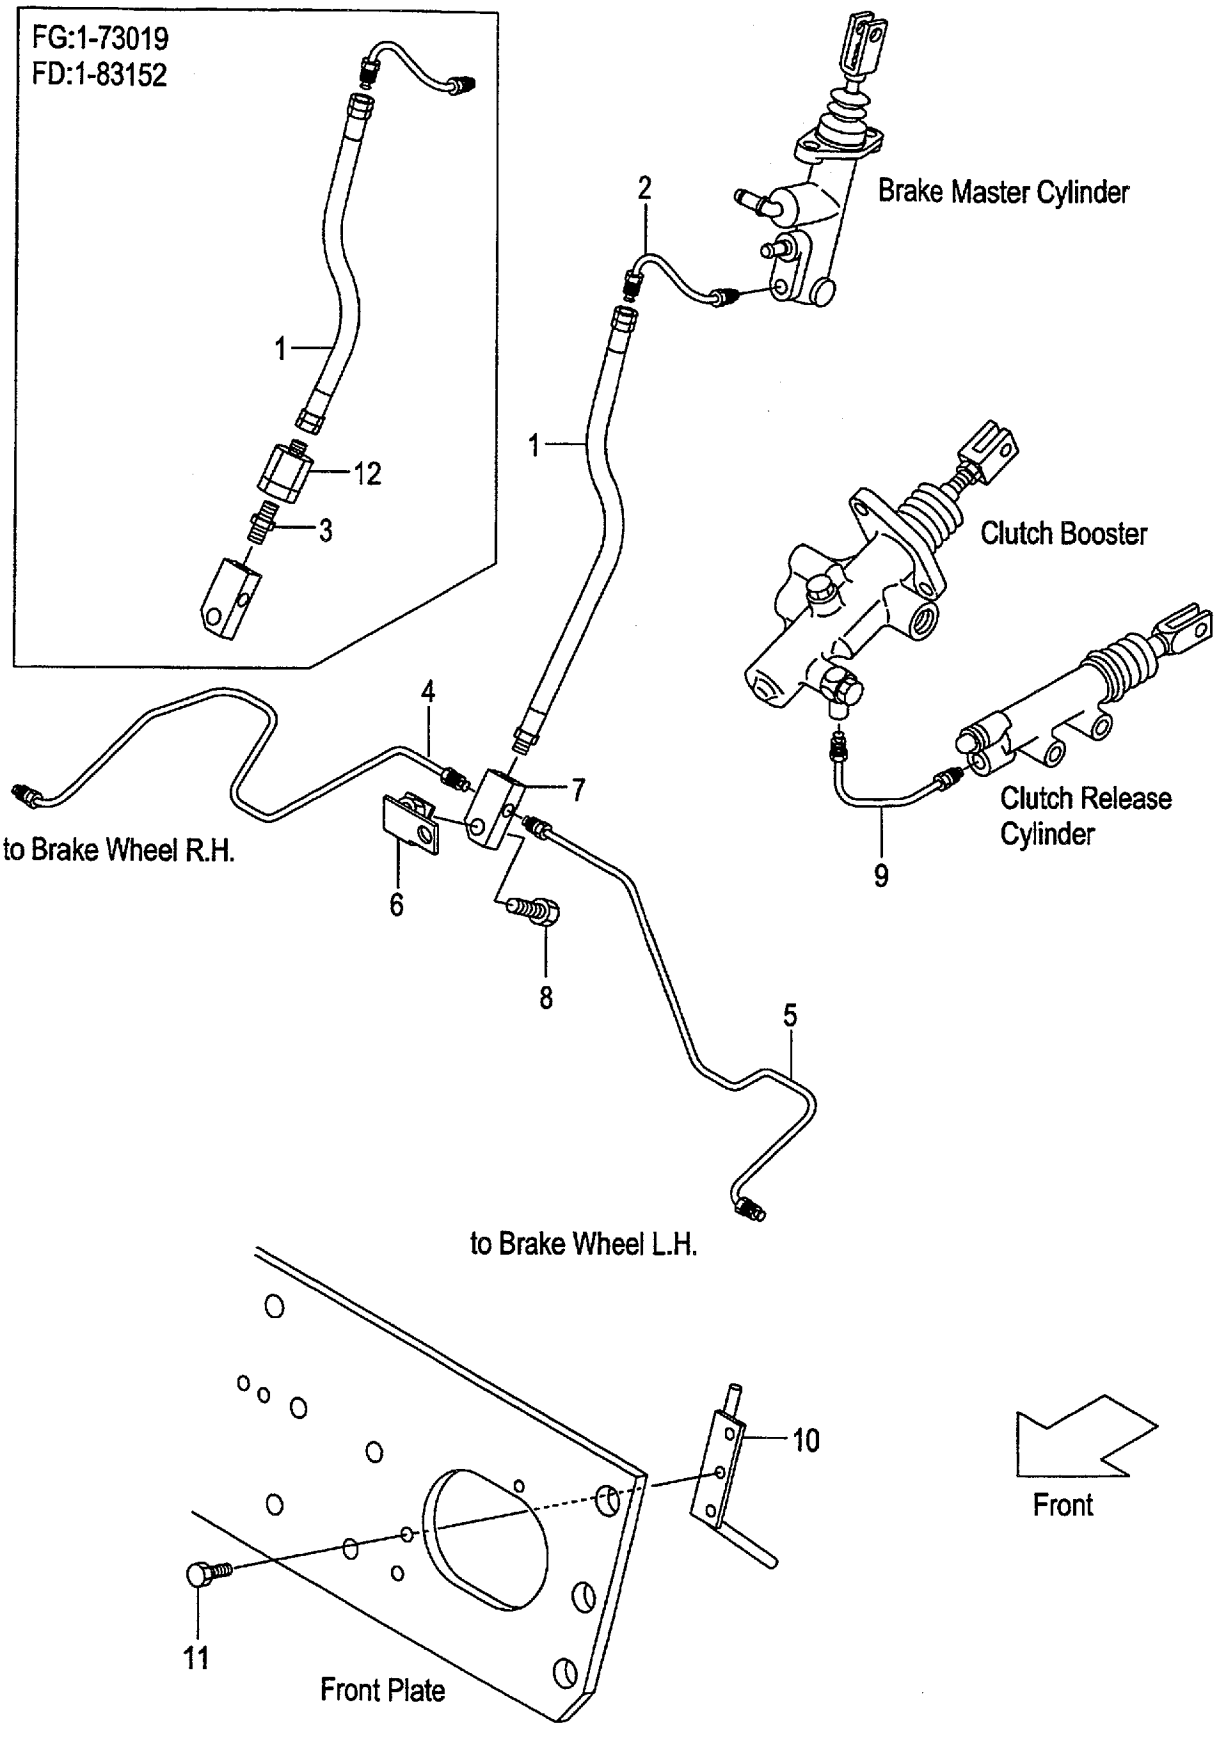

https://truckmanualshub.com/


A:FG30W6
B:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	218G5-42011		HOSE,BRAKE	ホース	1	A:1-73019 B:1-83152
-	239A5-42071		HOSE,BRAKE	ホース	1	A:73020- B:83153-
2	218G5-42021		PIPE,BRAKE-MASTER	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
3	239A5-42441		ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	A:1-73019 B:1-83152
4	239F5-42601		PIPE,BRAKE,RH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
5	239F5-42621		PIPE,BRAKE,LH	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
6	239B5-42421		BRACKET,THREE-WAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
7	23455-42021		THREE-WAY	ｽﾘｰｳｴｲ	1	
8	01184-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
9	239H5-42381		PIPE,RELEASE-CYL	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
10	239A5-42351		GUIDE,CABLE	ｶﾞｲﾄﾞ	1	
11	216H3-92291		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
12	239B5-42701		VALVE,CHECK	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	A:1-73019 B:1-83152

https://truckmanualshub.com/

FIG.135 FOOT PEDAL COVER

(F5035440) フットペダルカバー

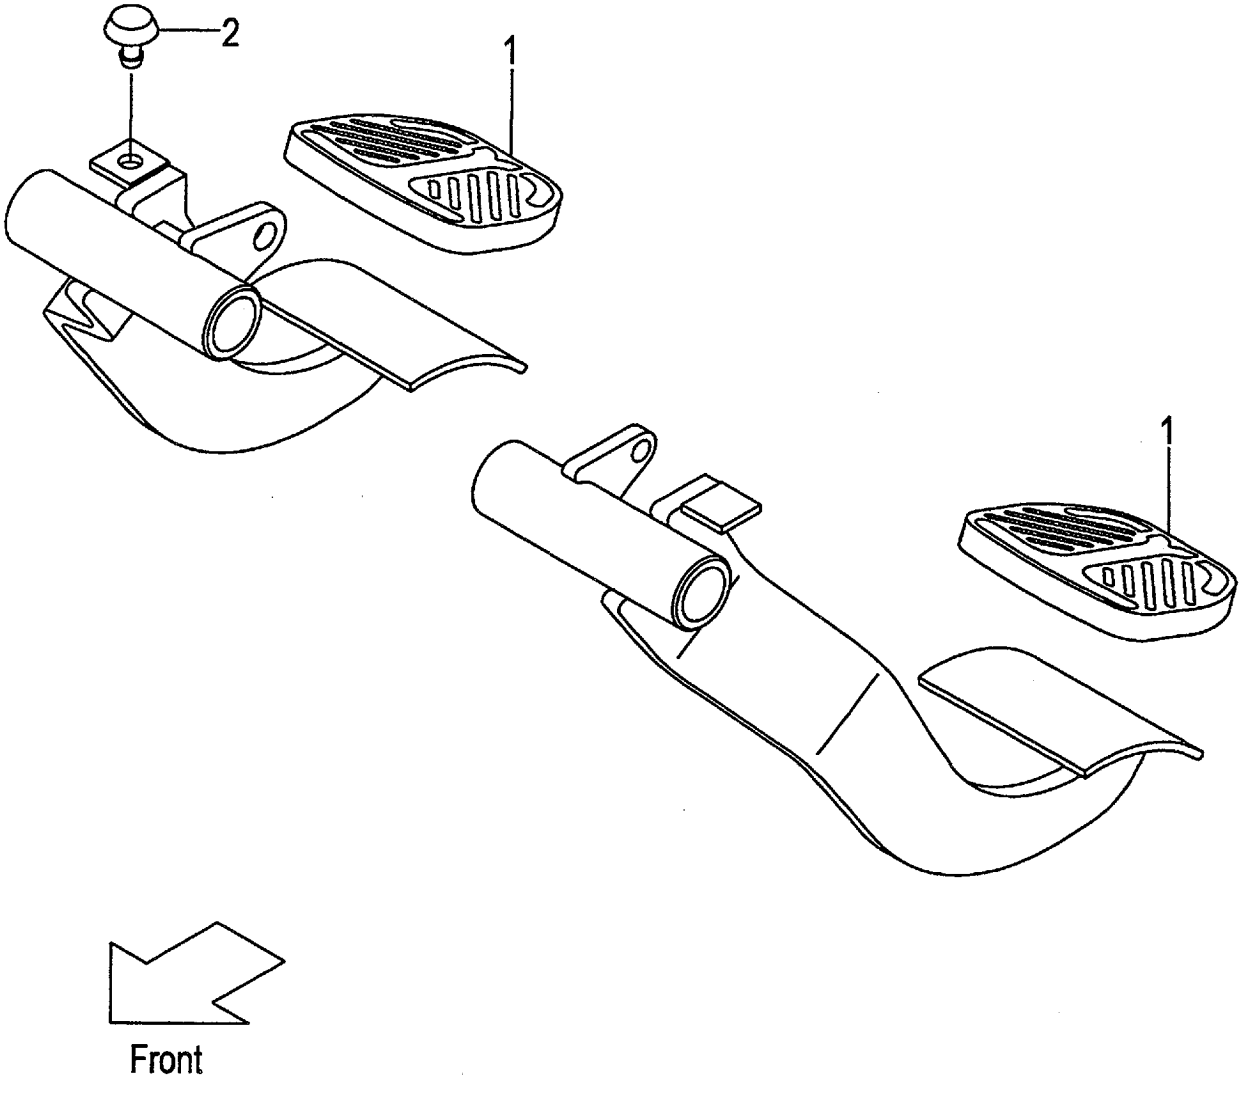

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 D:FD30C6
B:FG30T6 E:FD30T6
C:FG30W6 F:FD30W6


FIG.135
(F5035440)

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A5-42301		COVER,HEAD カバー	2	
2	23235-40091		RUBBER ラバー	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.136 BRAKE MASTER CYLINDER

(F50354E0) ﾌﾞﾚｰｷﾏｽﾀｼﾘﾝﾀﾞ

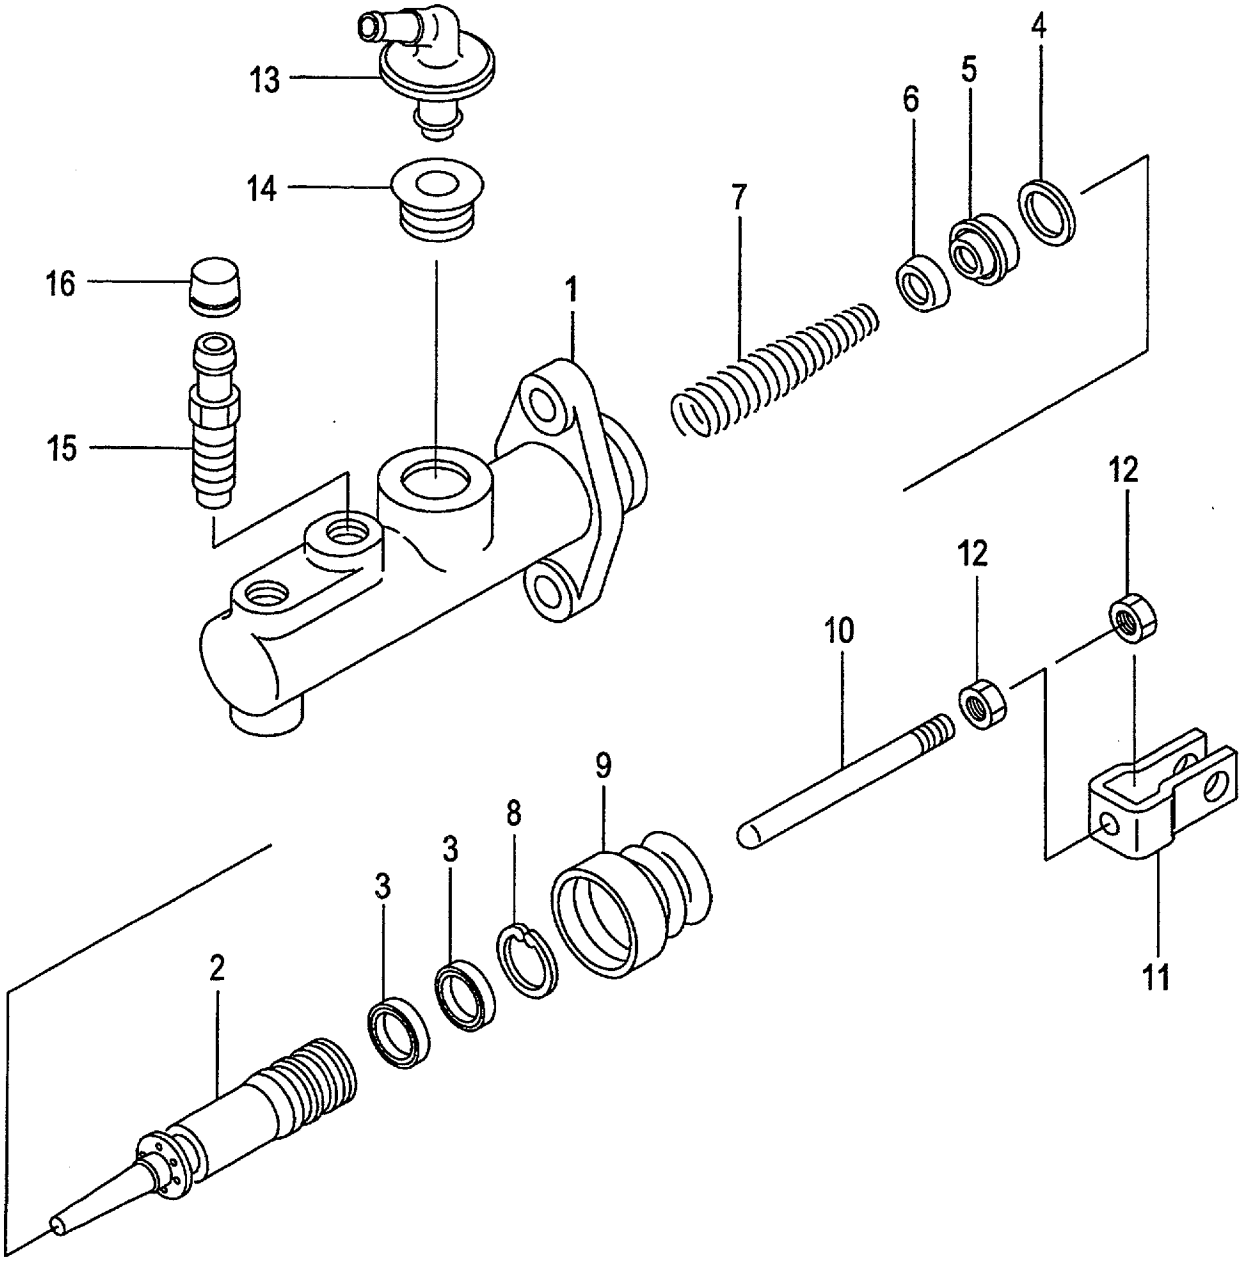

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6:1-73019 D:FD30C6:1-83152
B:FG30T6:1-73019 E:FD30T6:1-83152
C:FG30W6:1-73019 F:FD30W6:1-83152


FIG.136
(F50354E0)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A5-40101		CYL-ASSY,BRAKE-MASTER	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-16
1	NO PART NO.	#	BODY,CYL	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
2	239A5-42171	*	PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
3	239A5-42121	*	CAP,SECONDARY	ｷｬｯﾌﾟ	2	
4	239A5-42101	*	SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	1	
5	239A5-42181	*	CAP,PRIMARY	ｷｬｯﾌﾟ	1	
6	239A5-42191	*	THIMBLE	ｼﾝﾌﾞﾙ	1	
7	239A5-42261	*	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
8	25595-42311	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
9	239A5-42221	*	BOOT	ﾌﾞｰﾂ	1	
10	239A5-42271		ROD,PUSH	ﾛｯﾄﾞ	1	
11	239A5-42281		YOKE	ﾖｰｸ	1	
12	239A5-42291		NUT	ﾅｯﾄ	2	
13	25595-42411		UNION,FILLER	ﾕﾆｵﾝ	1	
14	25595-42421		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
15	239A5-42311		VALVE,BLEEDER	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
16	239A5-42321	*	CAP,BLEEDER	ｷｬｯﾌﾟ	1	
K1	239A5-40631		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	INC.2-9,16

https://truckmanualshub.com/

FIG.136A BRAKE MASTER CYLINDER

(F50354E1) ﾌﾞﾚｰｷﾏｽﾀｼﾘﾝﾀﾞ

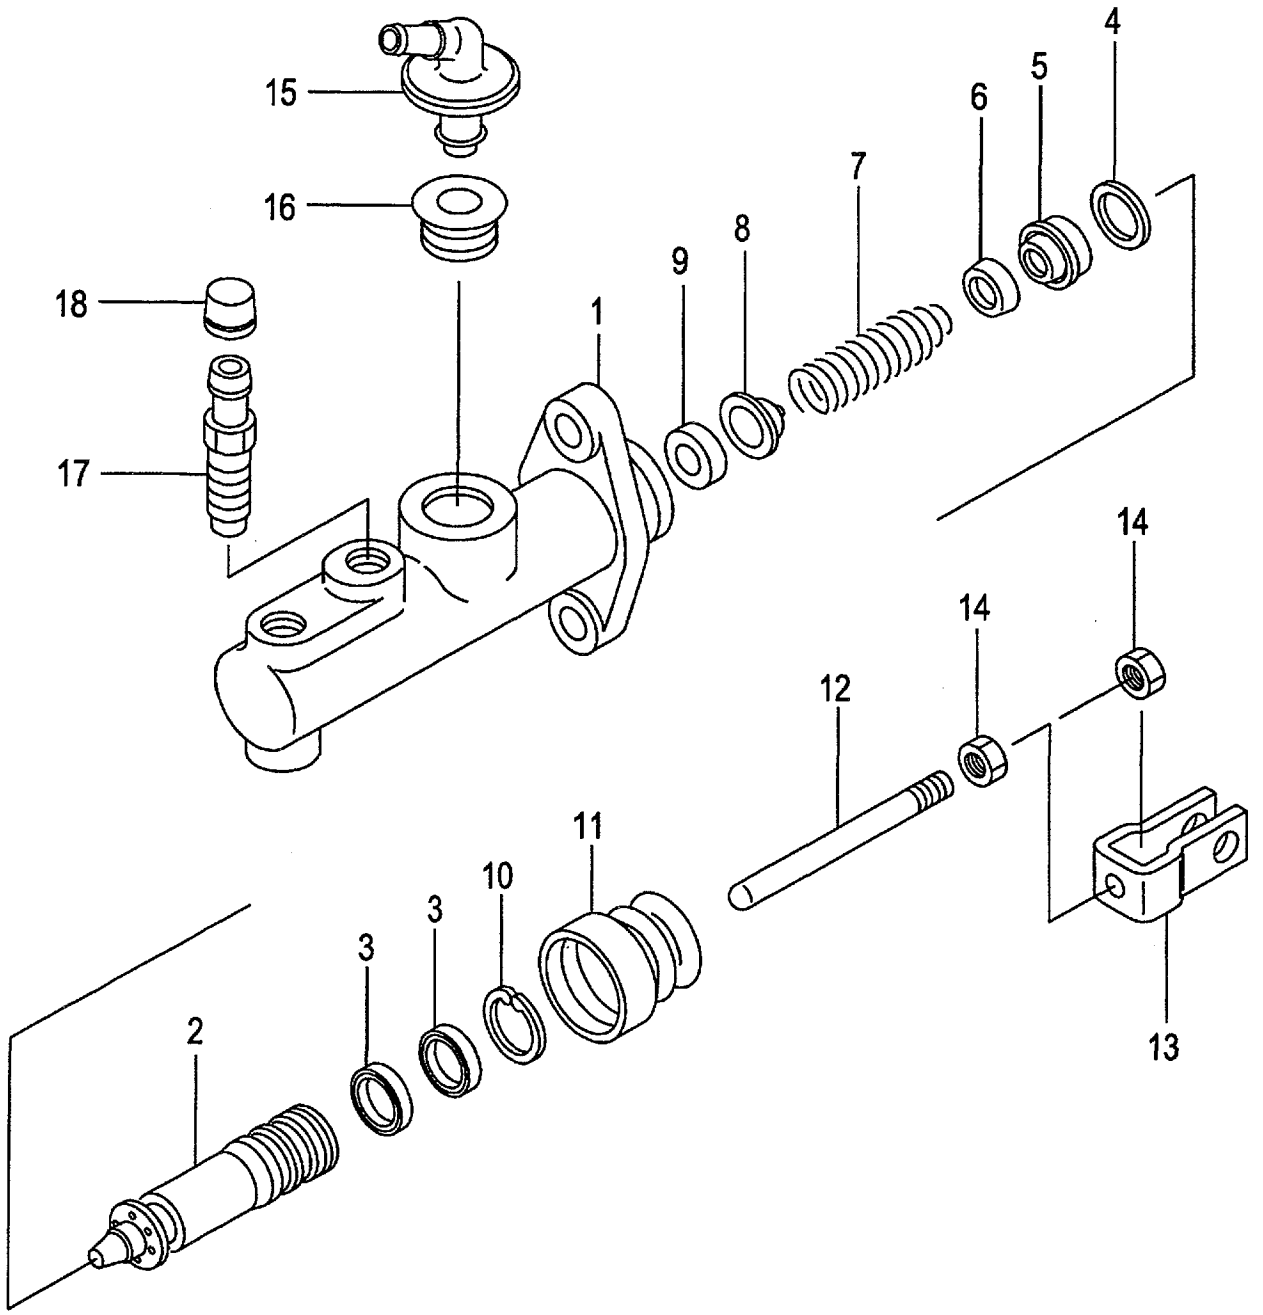

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6:73020- D:FD30C6:83153-
B:FG30T6:73020- E:FD30T6:83153-
C:FG30W6:73020- F:FD30W6:83153-


FIG.136A
(F50354E1)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A5-40102		CYL-ASSY,BRAKE-MASTER	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-18
1	NO PART NO.	#	BODY,CYL	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
2	239A5-42161	*	PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
3	239A5-42121	*	CAP,SECONDARY	ｷｬｯﾌﾟ	2	
4	239A5-42101	*	SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	1	
5	239A5-42181	*	CAP,PRIMARY	ｷｬｯﾌﾟ	1	
6	239A5-42191	*	THIMBLE	ｼﾝﾌﾞﾙ	1	
7	239A5-42251	*	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
8	25595-42381		VALVE	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
9	25595-42391		SEAT,VALVE	ｼｰﾄ	1	
10	25595-42311	*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
11	239A5-42221	*	BOOT	ﾌﾞｰﾂ	1	
12	239A5-42271		ROD,PUSH	ﾛｯﾄﾞ	1	
13	239A5-42281		YOKE	ﾖｰｸ	1	
14	239A5-42291		NUT	ﾅｯﾄ	2	
15	25595-42411		UNION,FILLER	ﾕﾆｵﾝ	1	
16	25595-42421		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
17	239A5-42311		VALVE,BLEEDER	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
18	239A5-42321	*	CAP,BLEEDER	ｷｬｯﾌﾟ	1	
K1	239A5-40641		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	INC.2-7,10,11,18

https://truckmanualshub.com/

FIG.137 BRAKE LEVER

(F5035510) ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ

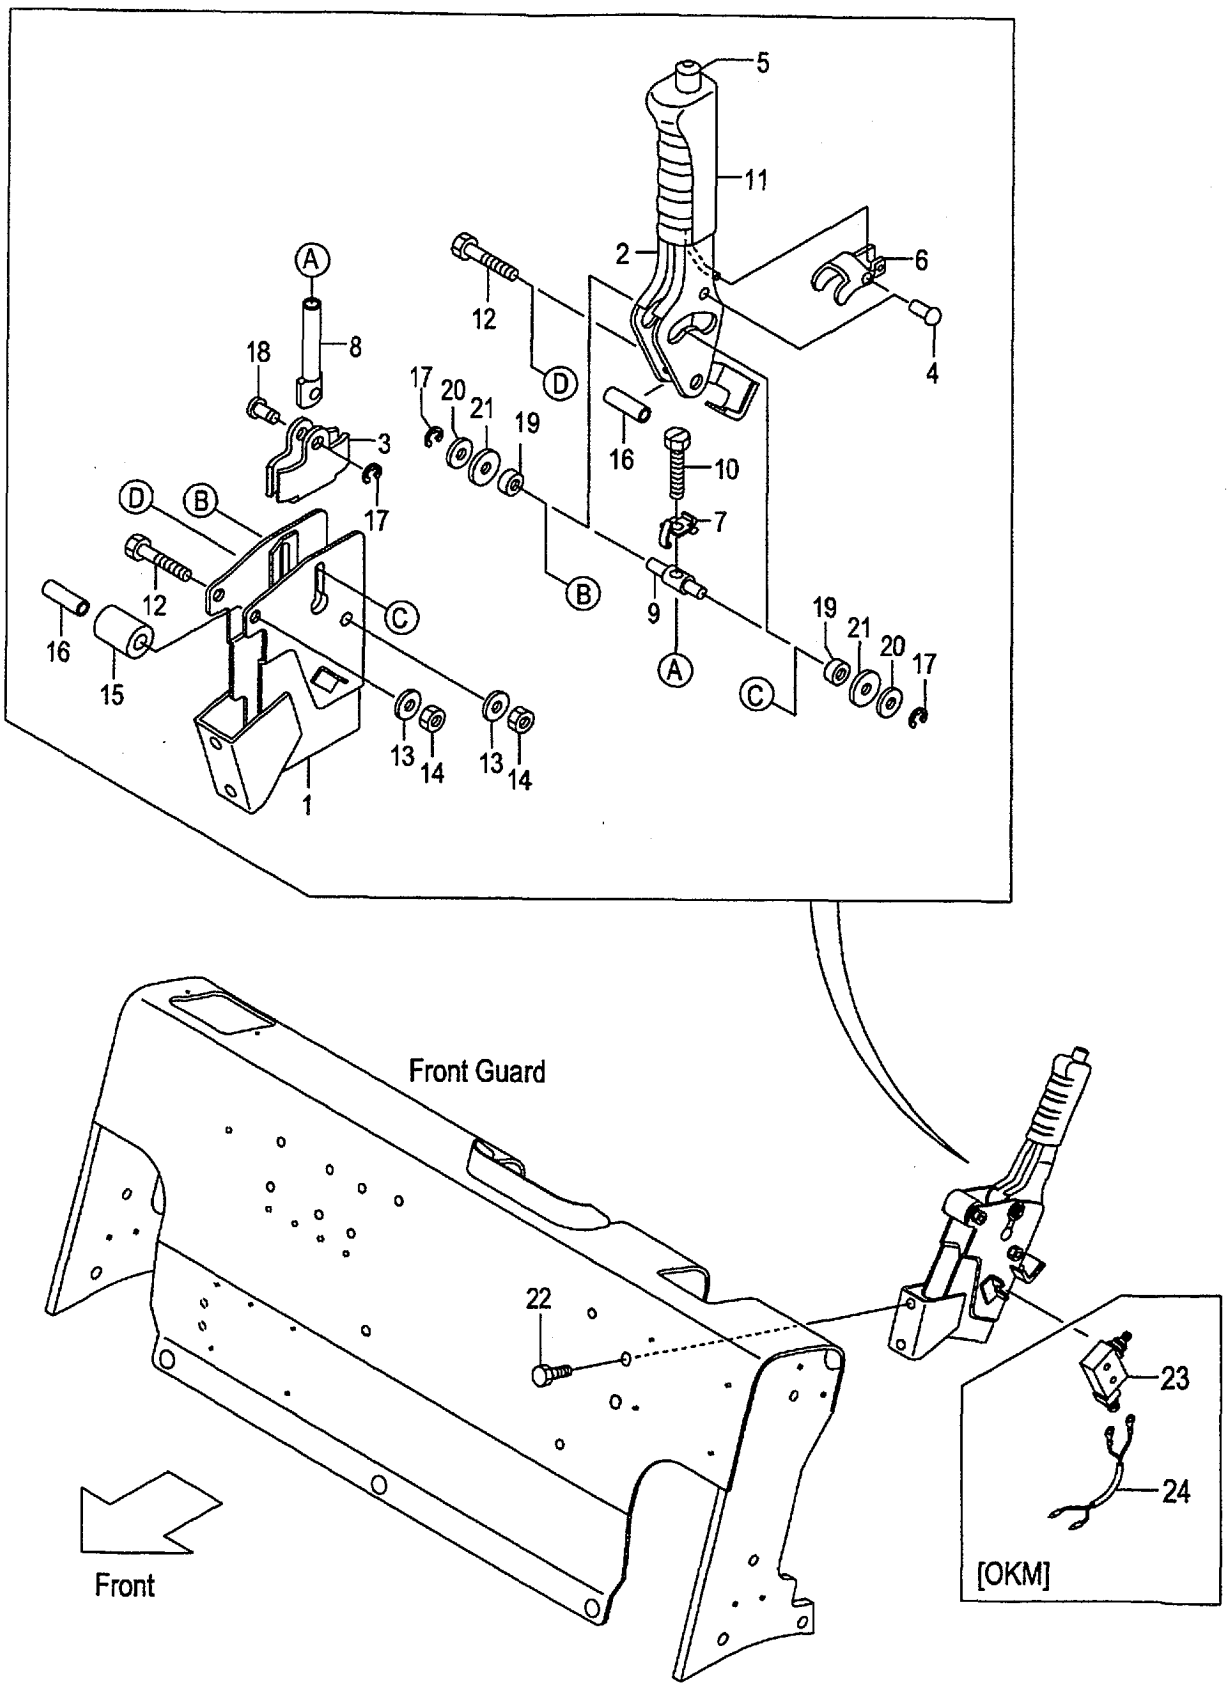

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	239A5-50101		LEVER-ASSY,BRAKE	ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	INC.1-21
1	NO PART NO.		BRACKET,BRAKE-LEVER	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
2	NO PART NO.		LEVER	ﾚﾊﾞｰ	1	
3	27415-52151		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
4	230C5-55021		PIN	ﾋﾟﾝ	1	
5	230C5-55031		ROD,RELEASE	ﾛｯﾄﾞ	1	
6	230C5-55041		PLATE,LOCK	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
7	230C5-55051		PLATE,TENSION	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
8	230C5-55061		ROD,ADJUST	ﾛｯﾄﾞ	1	
9	230C5-55071		PIN,TRUNION	ﾋﾟﾝ	1	
10	230C5-55081		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
11	NO PART NO.		GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	
12	01100-08050		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
13	02010-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
14	01400-00008		NUT	ﾅｯﾄ	2	
15	222A5-52111		RUBBER,STOPPER	ﾗﾊﾞｰ	1	
16	230C5-55101		COLLAR	ｶﾗｰ	2	
17	214A5-52131		E-RING	Eﾘﾝｸﾞ	3	
18	230C5-55111		PIN	ﾋﾟﾝ	1	
19	230C5-55121		ROLLER,CAM	ﾛｰﾗ	2	
20	214A5-52121		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
21	214A5-52241		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
22	216G6-43231		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
23	27912-62441		SWITCH,MICRO	ｽｲｯﾁ	1	[OKM]
24	535H3-82261		WIRE-HARNESS,SWITCH	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	[OKM]

https://truckmanualshub.com/

FIG.138 FRAME

(F5036110) フレーム

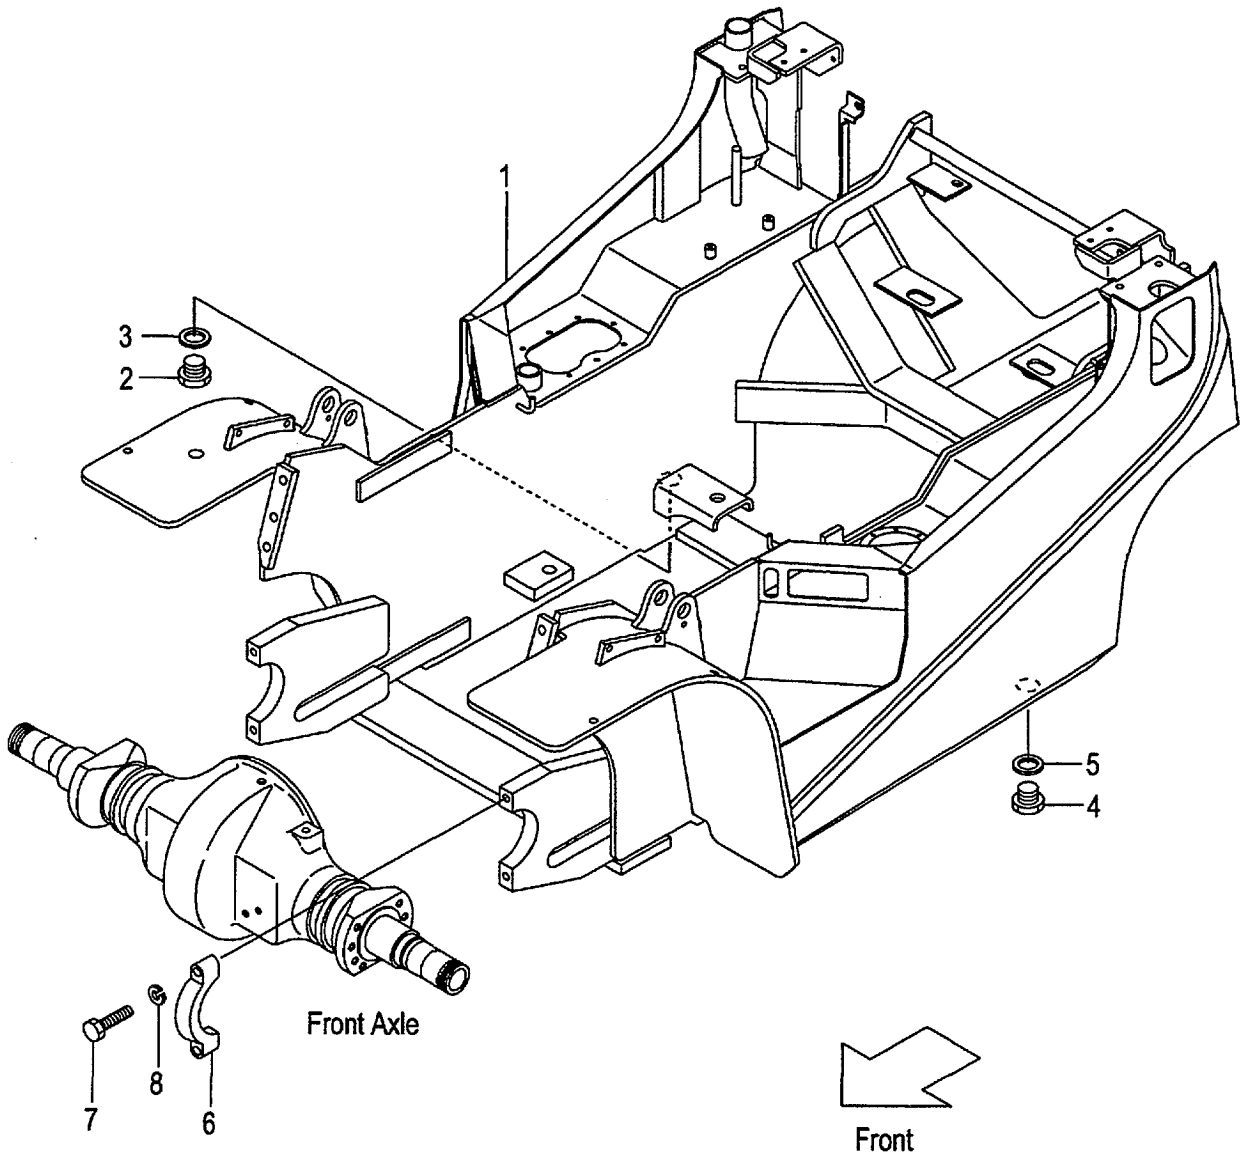

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	FRAME	フレーム	1	
2	21237-52051		PLUG,DRAIN	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
3	21237-52062		PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	
4	21237-52051		PLUG,DRAIN	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
5	21237-52062		PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	
6	277P8-32701		CAP,SUPPORT,F-AXLE	ｷｬｯﾌﾟ	2	
7	01100-16065		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
8	02010-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.139 OIL TANK (CLUTCH)(TOR-CON)

(F50361A0) オイルタンク

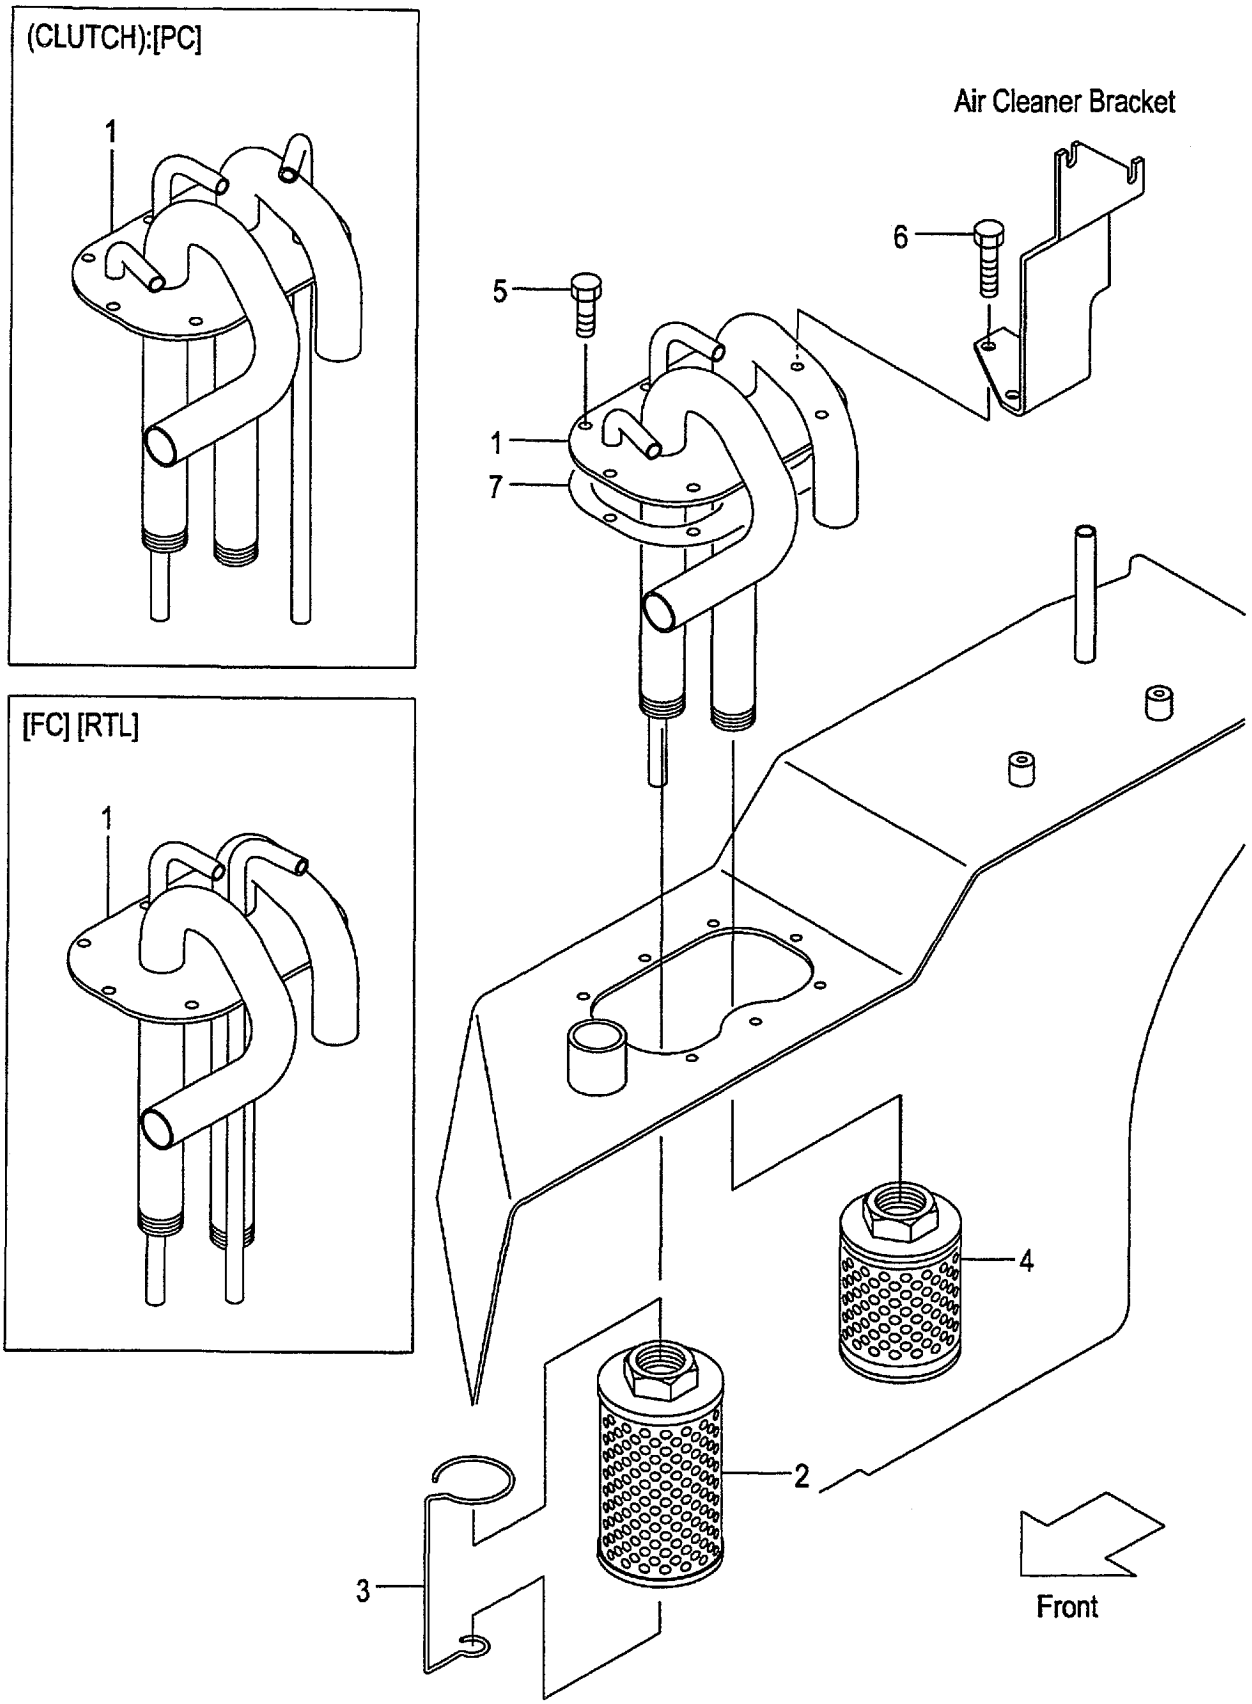

https://truckmanualshub.com/

FIG.139
(F50361A0)


A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30T6 D:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A7-52001		PIPE,SUCTION	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
-	239H7-52001		PIPE,SUCTION	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	A,C [PC]
-	539G3-72001		PIPE,SUCTION	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[FC][RTL]
A1	271A7-52301		FILTER-ASSY,RETURN	ﾌｨﾙﾀｱｯｾﾝ	1	INC.2,3
2	214A7-52081		FILTER,RETURN	ﾌｨﾙﾀ	1	
3	NO PART NO.	#	WIRE	ﾜｲﾔ	1	
4	216G7-52051		FILTER,SUCTION	ﾌｨﾙﾀ	1	
5	229F2-22151		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	6	
6	229F2-22161		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
7	216G2-22202		PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.140 OIL TANK (OIL CLUTCH)

(F50361B0) オイルタンク

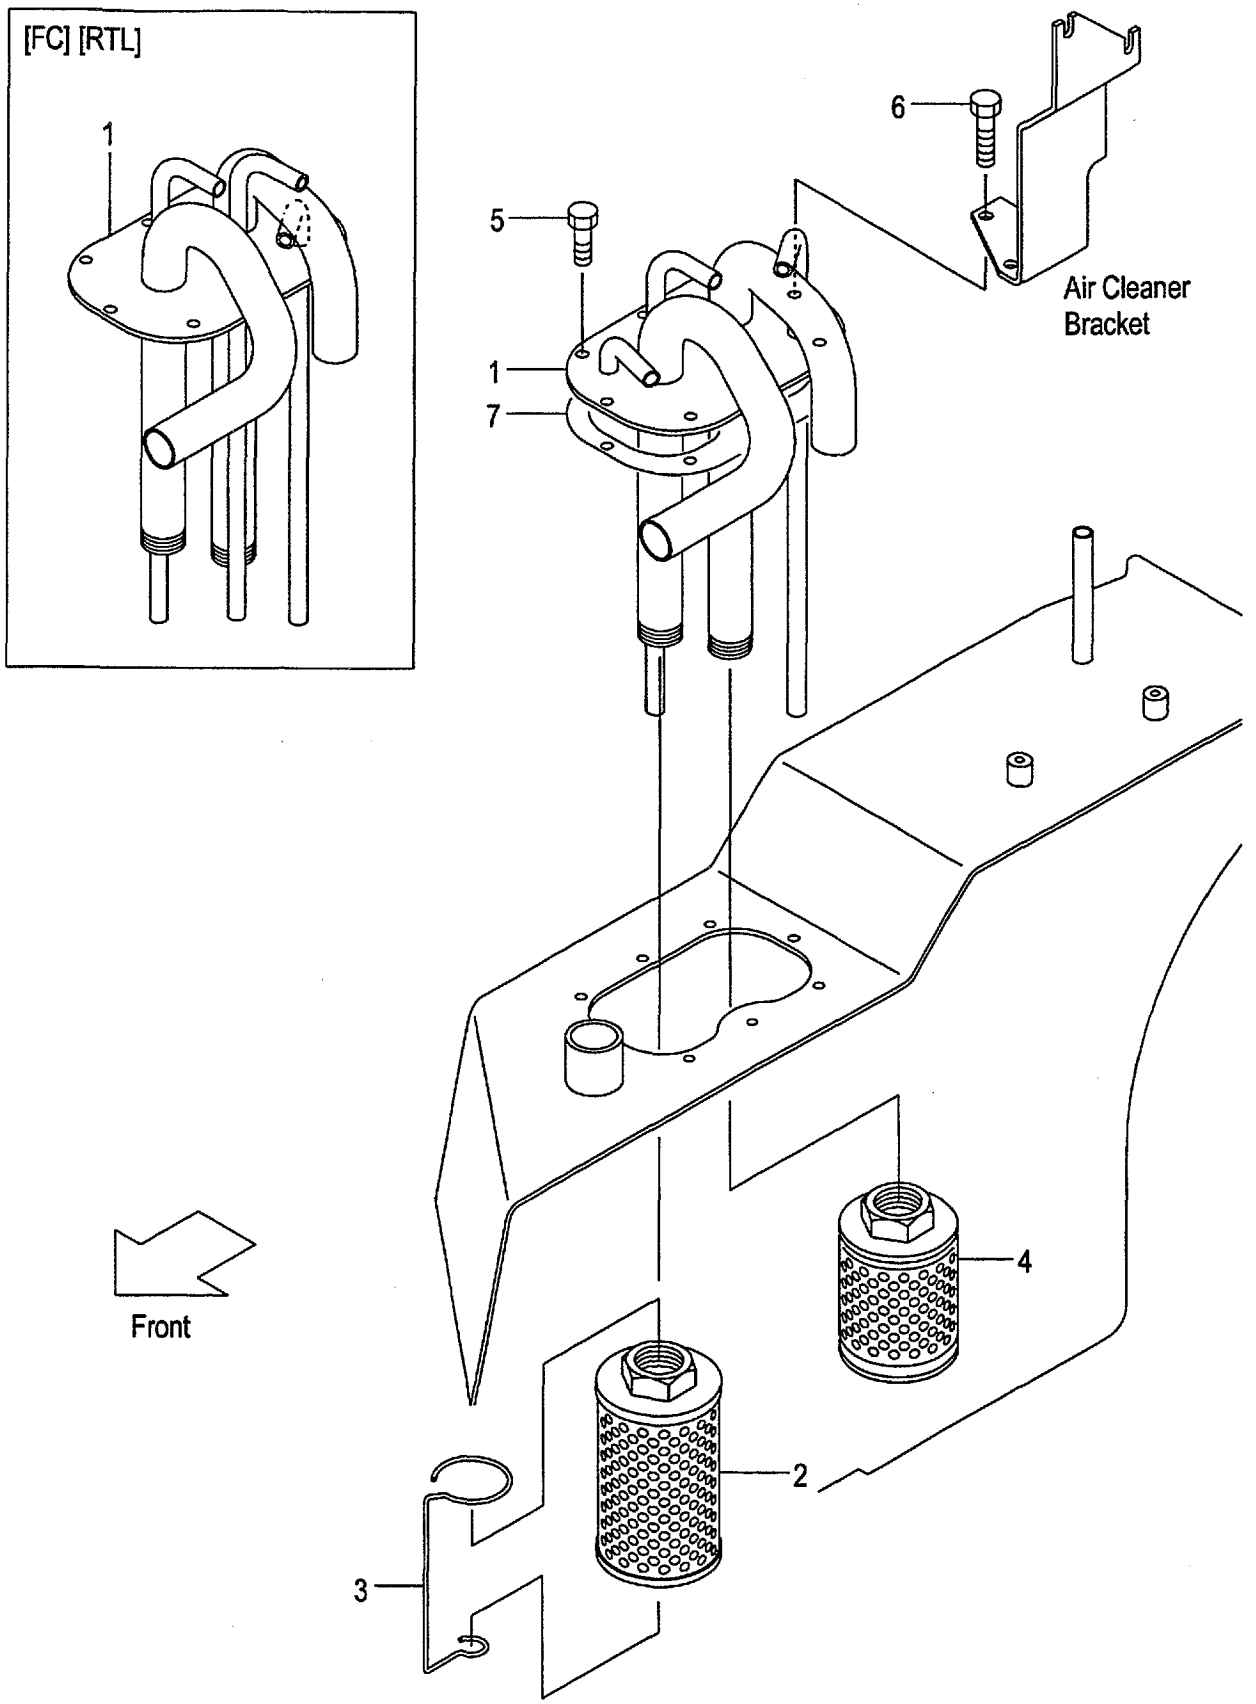

https://truckmanualshub.com/


A:FG30W6
B:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239H7-52001		PIPE,SUCTION	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
-	538S3-72001		PIPE,SUCTION	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	[FC][RTL]
A1	271A7-52301		FILTER-ASSY,RETURN	ﾌｨﾙﾀｱｯｾﾝ	1	INC.2,3
2	214A7-52081		FILTER,RETURN	ﾌｨﾙﾀ	1	
3	NO PART NO.	#	WIRE	ﾜｲﾔ	1	
4	216G7-52051		FILTER,SUCTION	ﾌｨﾙﾀ	1	
5	229F2-22151		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	6	
6	229F2-22161		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
7	216G2-22202		PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.141 OIL CAP & LEVEL

(F50361C0) オイルキャップ&レベル

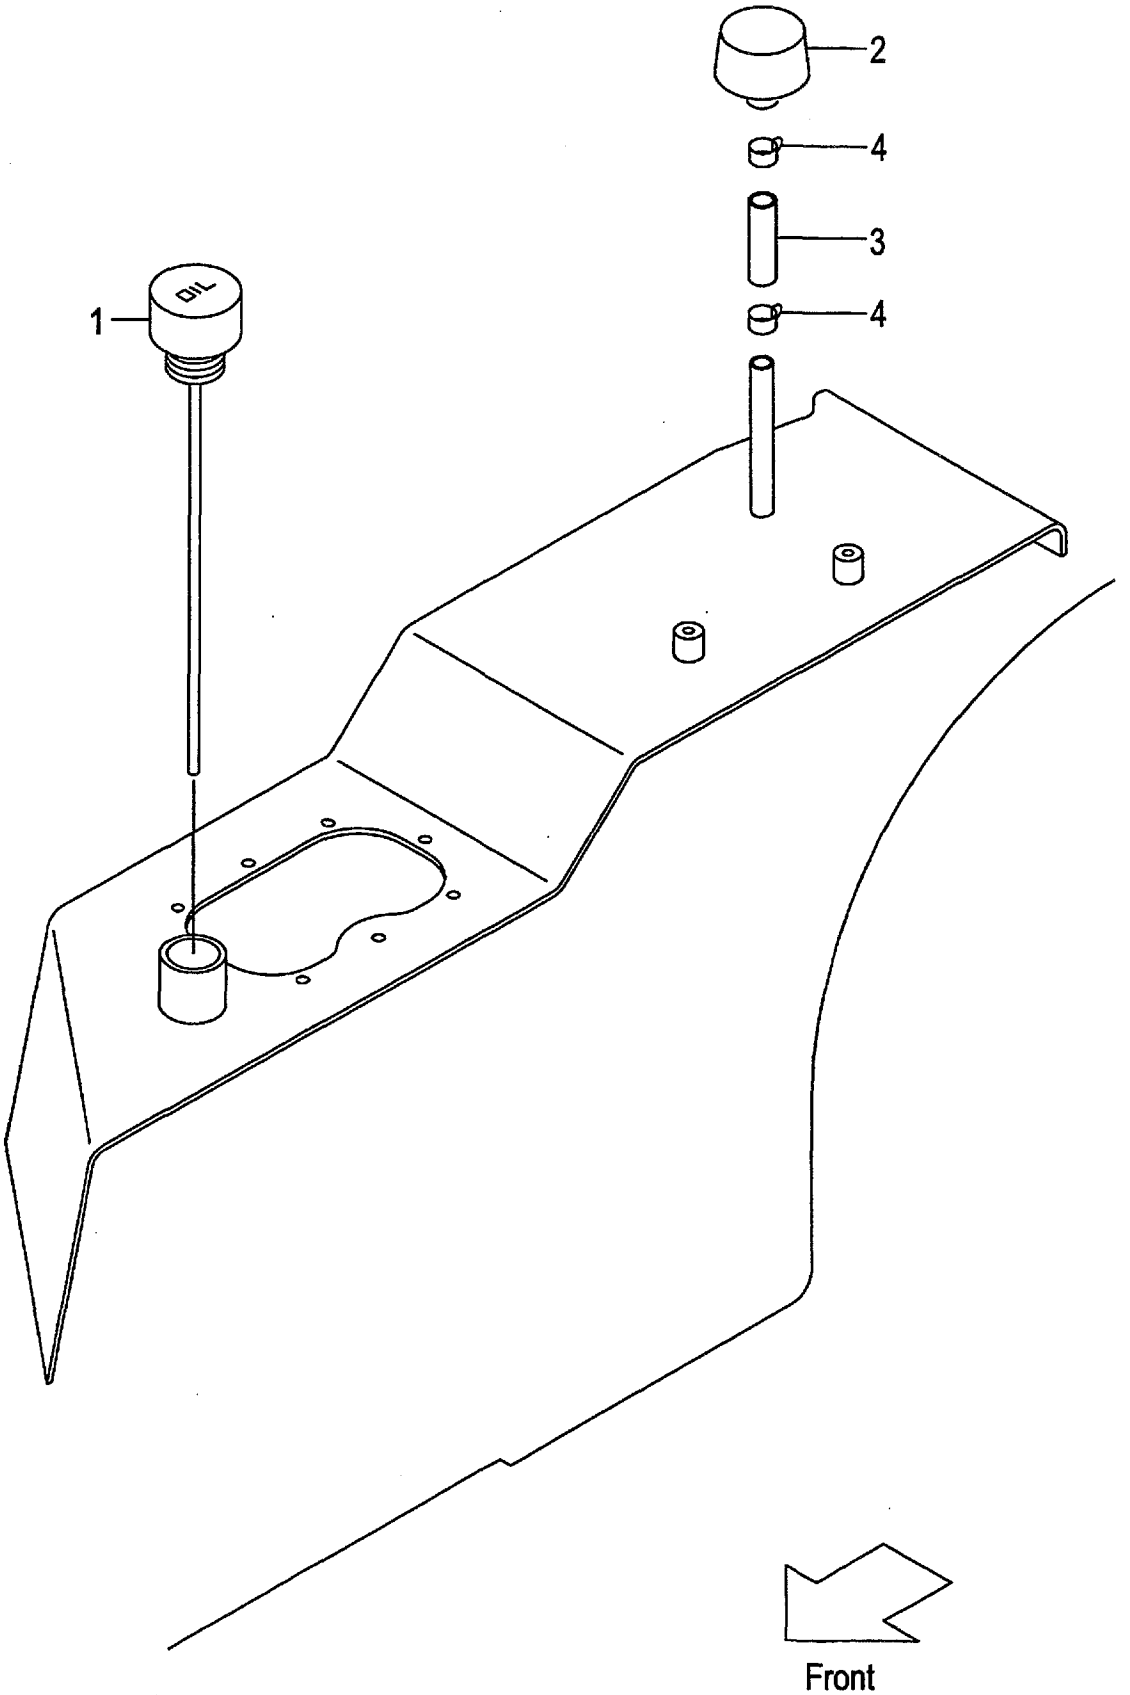

https://truckmanualshub.com/

FIG.141
(F50361C0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	234A7-52101		CAP,OIL	ｷｬｯﾌﾟ	1	
2	216G7-52201		CAP,BREATHER	ｷｬｯﾌﾟ	1	
3	04710-04005		HOSE	ﾎｰｽ	1	
4	04914-00019		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.142 FUEL TANK (GASOLINE)

(F50361D0) フューエルタンク

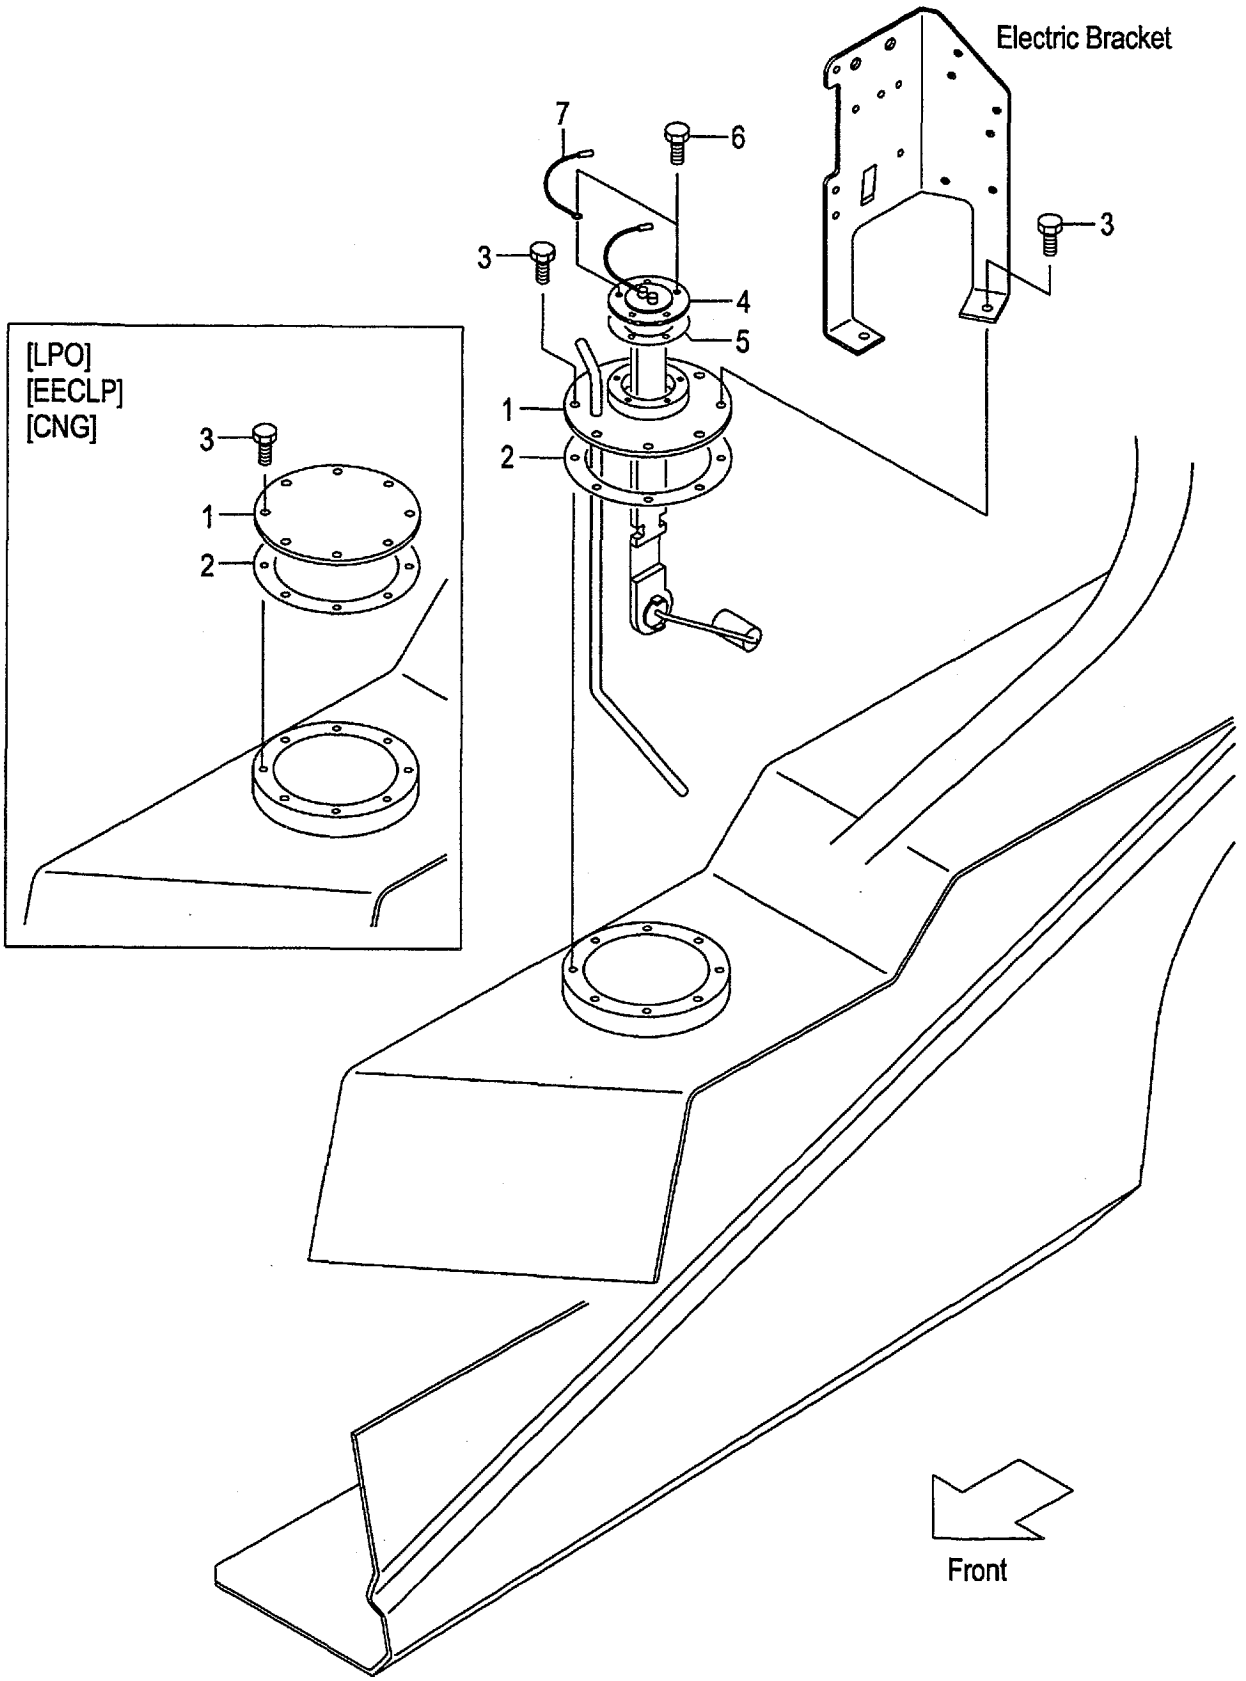

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	237A2-22101		PLATE,FUEL-TOP	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
-	537A0-52001		PLATE,FUEL-TOP	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[LPO][EECLP][CNG]
2	272E7-52022		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
3	01183-06016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	8	
4	222A2-22061		GAUGE,FUEL	ｹﾞｰｼﾞ	1	(WITHOUT LPO,EECLP,CNG)
-	222A2-22071		GAUGE,FUEL	ｹﾞｰｼﾞ	1	[OKM]
5	229F2-22071		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	(WITHOUT LPO,EECLP,CNG)
6	01183-05010		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	5	(WITHOUT LPO,EECLP,CNG)
7	25592-42121		WIRE	ﾜｲﾔ	1	(WITHOUT LPO,EECLP,CNG)

https://truckmanualshub.com/

FIG.143 FUEL TANK (DIESEL)

(F50361E0) フューエルタンク

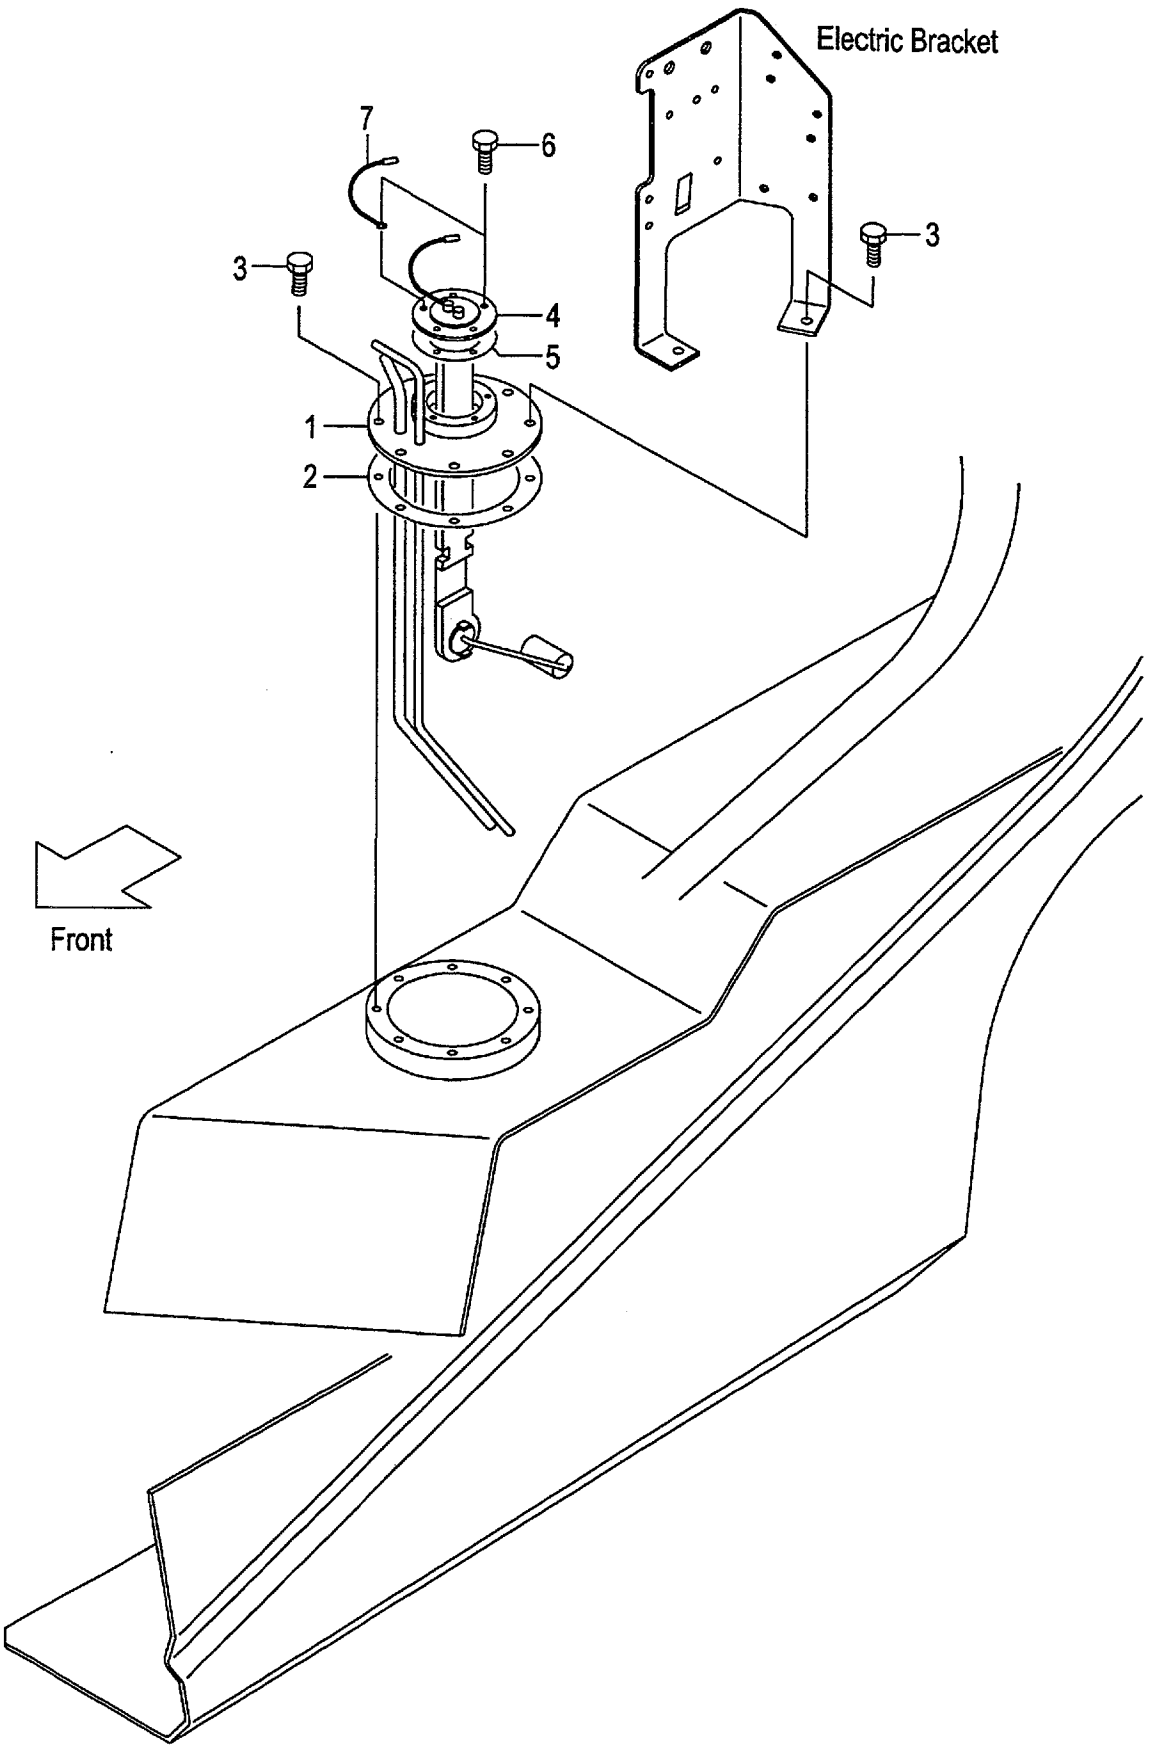

https://truckmanualshub.com/


A:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A2-22101		PLATE,FUEL-TOP	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
2	272E7-52022		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
3	01183-06016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	8	
4	222A2-22061		GAUGE,FUEL	ｹﾞｰｼﾞ	1	
-	222A2-22071		GAUGE,FUEL	ｹﾞｰｼﾞ	1	[OKM]
5	229F2-22071		GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1	
6	01183-05010		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	5	
7	25592-42121		WIRE	ﾜｲﾔ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.144 BALANCE WEIGHT

(F5036310) ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｲﾄ

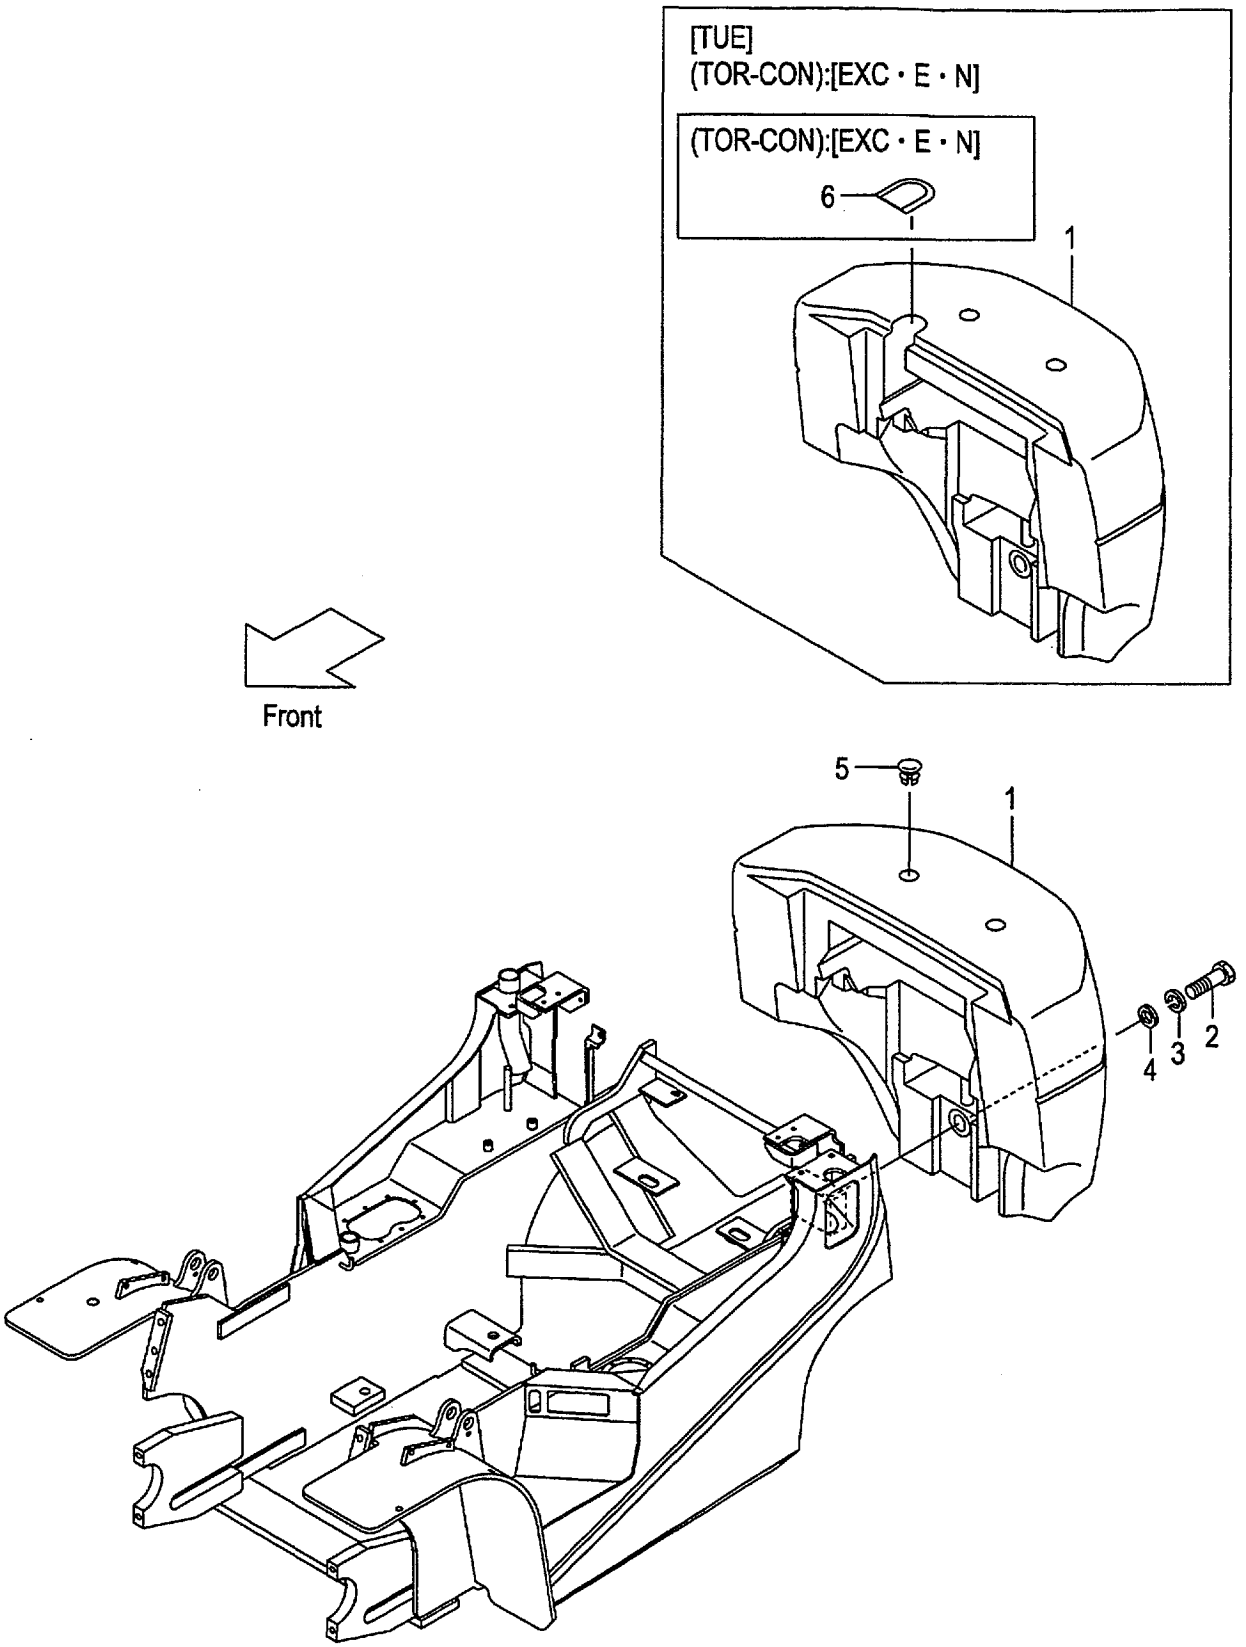

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 D:FD30C6
B:FG30T6 E:FD30T6
C:FG30W6 F:FD30W6


FIG.144
(F5036310)


Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	WEIGHT,BALANCE,3.0	ウエイト	1	
2	01110-36200		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
3	02010-00036		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
4	25786-32031		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
5	216G6-32101		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	2	
6	516G2-72051		COVER	ｶﾊﾞｰ	1	B,E [EXC][EXE][EXN]

https://truckmanualshub.com/

FIG.145 BALANCE WEIGHT [RW]

(F5036320) ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｲﾄ

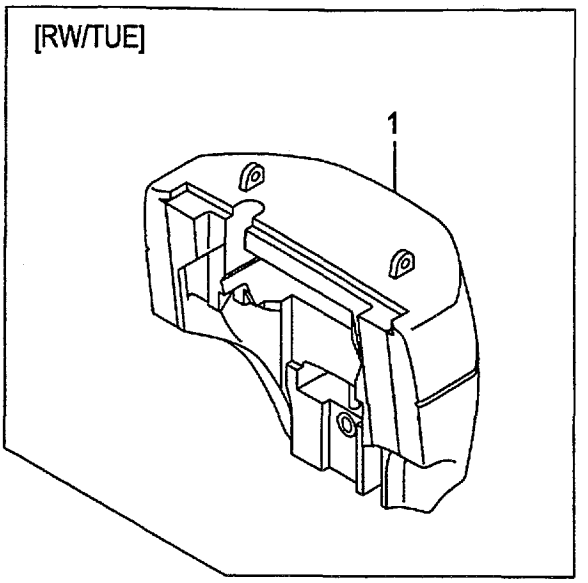

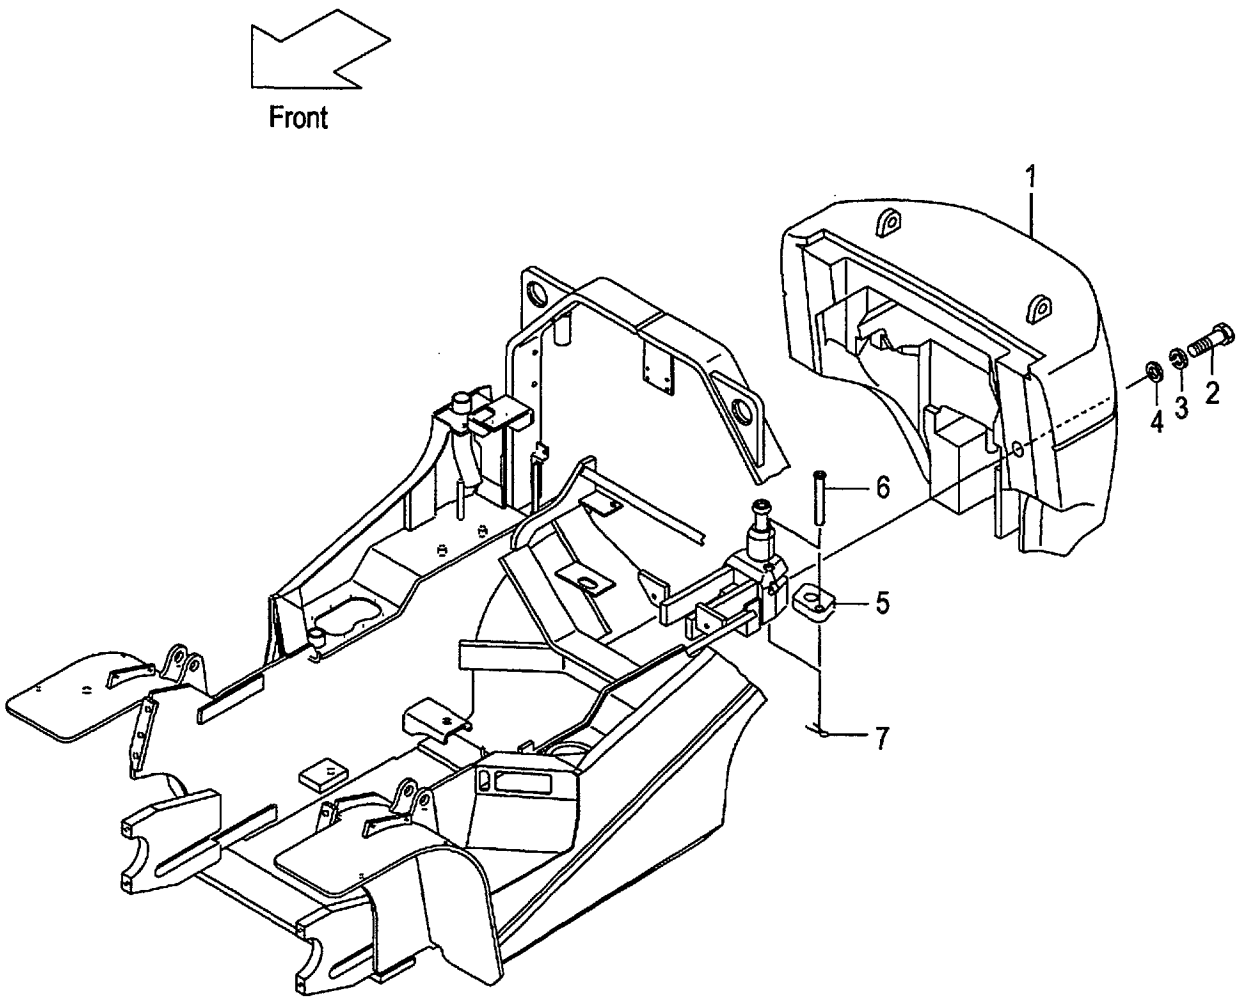

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	WEIGHT,BALANCE,3.0 ウエイト	1	[RW][RW/TUE]
2	01110-30100		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	[RW][RW/TUE]
3	02010-00030		WASHER ﾜｯｼｬ	1	[RW][RW/TUE]
4	22216-30051		WASHER ﾜｯｼｬ	1	[RW][RW/TUE]
5	52691-92211		STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ	1	[RW][RW/TUE]
6	52691-92221		PIN ﾋﾟﾝ	1	[RW][RW/TUE]
7	02200-04040		PIN,COTTER ﾋﾟﾝ	1	[RW][RW/TUE]

https://truckmanualshub.com/

FIG.146 BALANCE WEIGHT [LPG][LPO][EECLP][CNG]

(F5036330) バランスウエイト

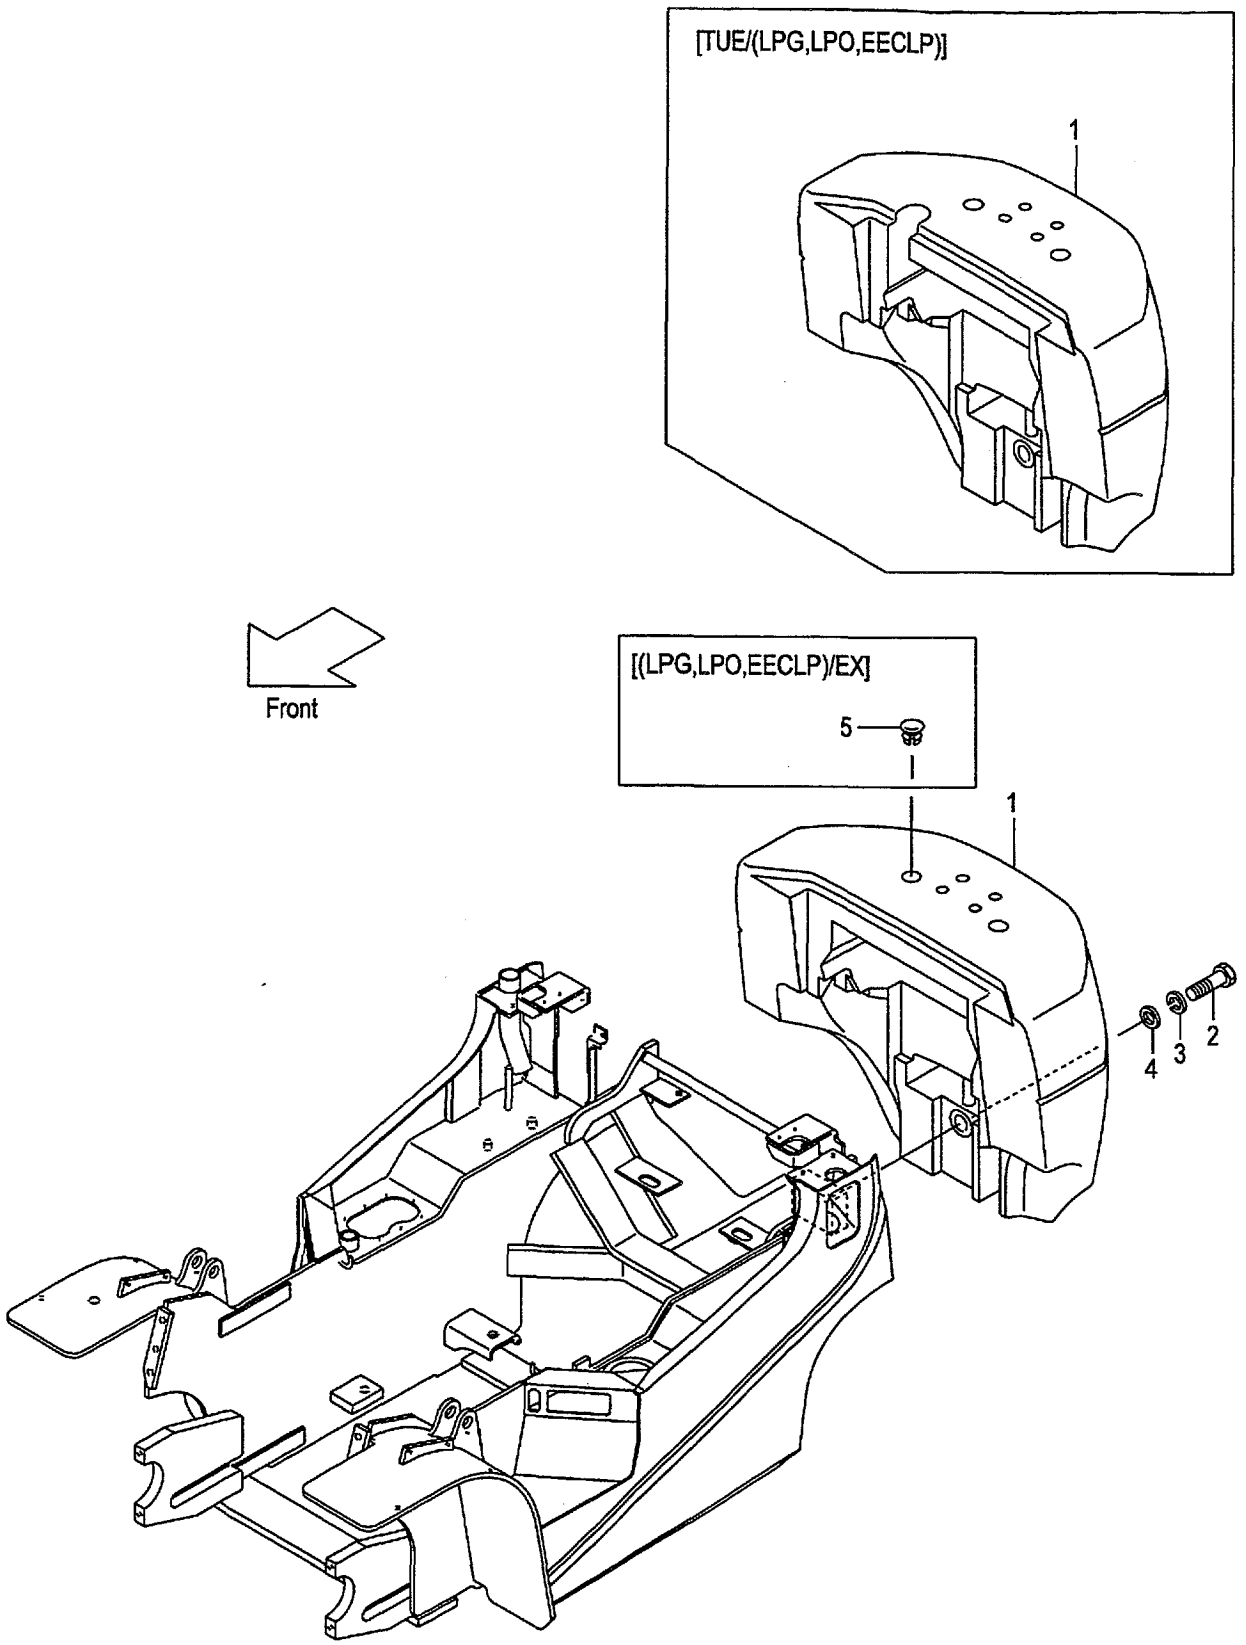

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6
B:FG30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	WEIGHT,BALANCE,3.0 ウエイト	1	[LPG][LPO][EECLP][TUE/LPG] [TUE/LPO][TUE/EECLP][CNG]
-	NO PART NO.	#	WEIGHT,BALANCE,3.0 ウエイト	1	A [LPG/EX][LPO/EX][EECLP/EX]
2	01110-36200		BOLT ボルト	1	[LPG][LPO][EECLP][TUE/LPG] [TUE/LPO][TUE/EECLP][CNG]
-	01110-36200		BOLT ボルト	1	A [LPG/EX][LPO/EX][EECLP/EX]
3	02010-00036		WASHER ワッシャ	1	[LPG][LPO][EECLP][TUE/LPG] [TUE/LPO][TUE/EECLP][CNG]
-	02010-00036		WASHER ワッシャ	1	A [LPG/EX][LPO/EX][EECLP/EX]
4	25786-32031		WASHER ワッシャ	1	[LPG][LPO][EECLP][TUE/LPG] [TUE/LPO][TUE/EECLP][CNG]
-	25786-32031		WASHER ワッシャ	1	A [LPG/EX][LPO/EX][EECLP/EX]
5	216G6-32101		CAP キャップ	2	A [LPG/EX][LPO/EX][EECLP/EX]

https://truckmanualshub.com/

FIG.147 BALANCE WEIGHT [HC]

(F5036340) ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｲﾄ

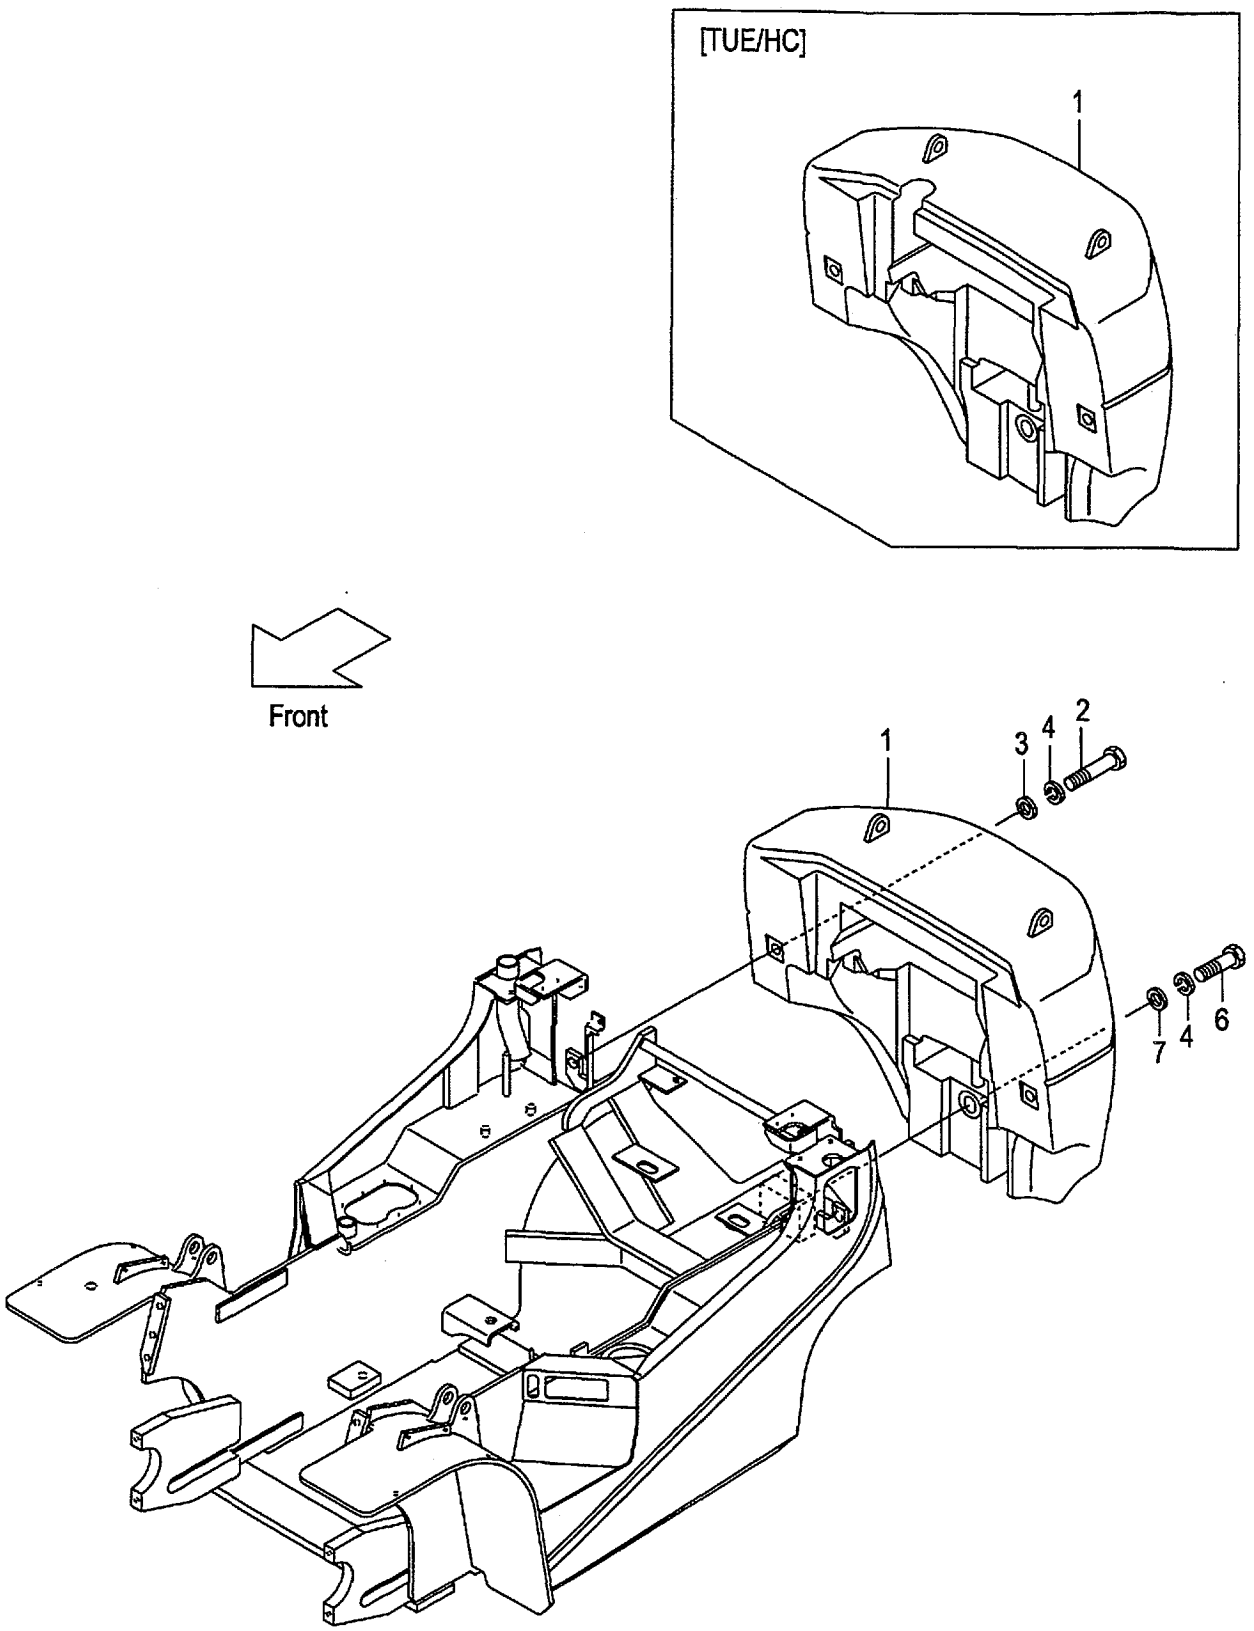

https://truckmanualshub.com/

FIG.147
(F5036340)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	WEIGHT,BALANCE,3.0	ウエイト	1	[HC][TUE/HC]
2	01113-30400		BOLT	ボルト	2	[HC][TUE/HC]
3	225R6-32001		WASHER	ワッシャ	2	[HC][TUE/HC]
4	02010-00030		WASHER	ワッシャ	2	[HC][TUE/HC]
5	225R9-12101	+	DECAL,HOOK-CAUTION	デカル	1	[HC][TUE/HC]
6	01110-36200		BOLT	ボルト	1	[HC][TUE/HC]
7	02010-00036		WASHER	ワッシャ	1	[HC][TUE/HC]
-	25786-32031		WASHER	ワッシャ	1	[HC][TUE/HC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.148 FRONT GUARD

(F5036410) フロントガード

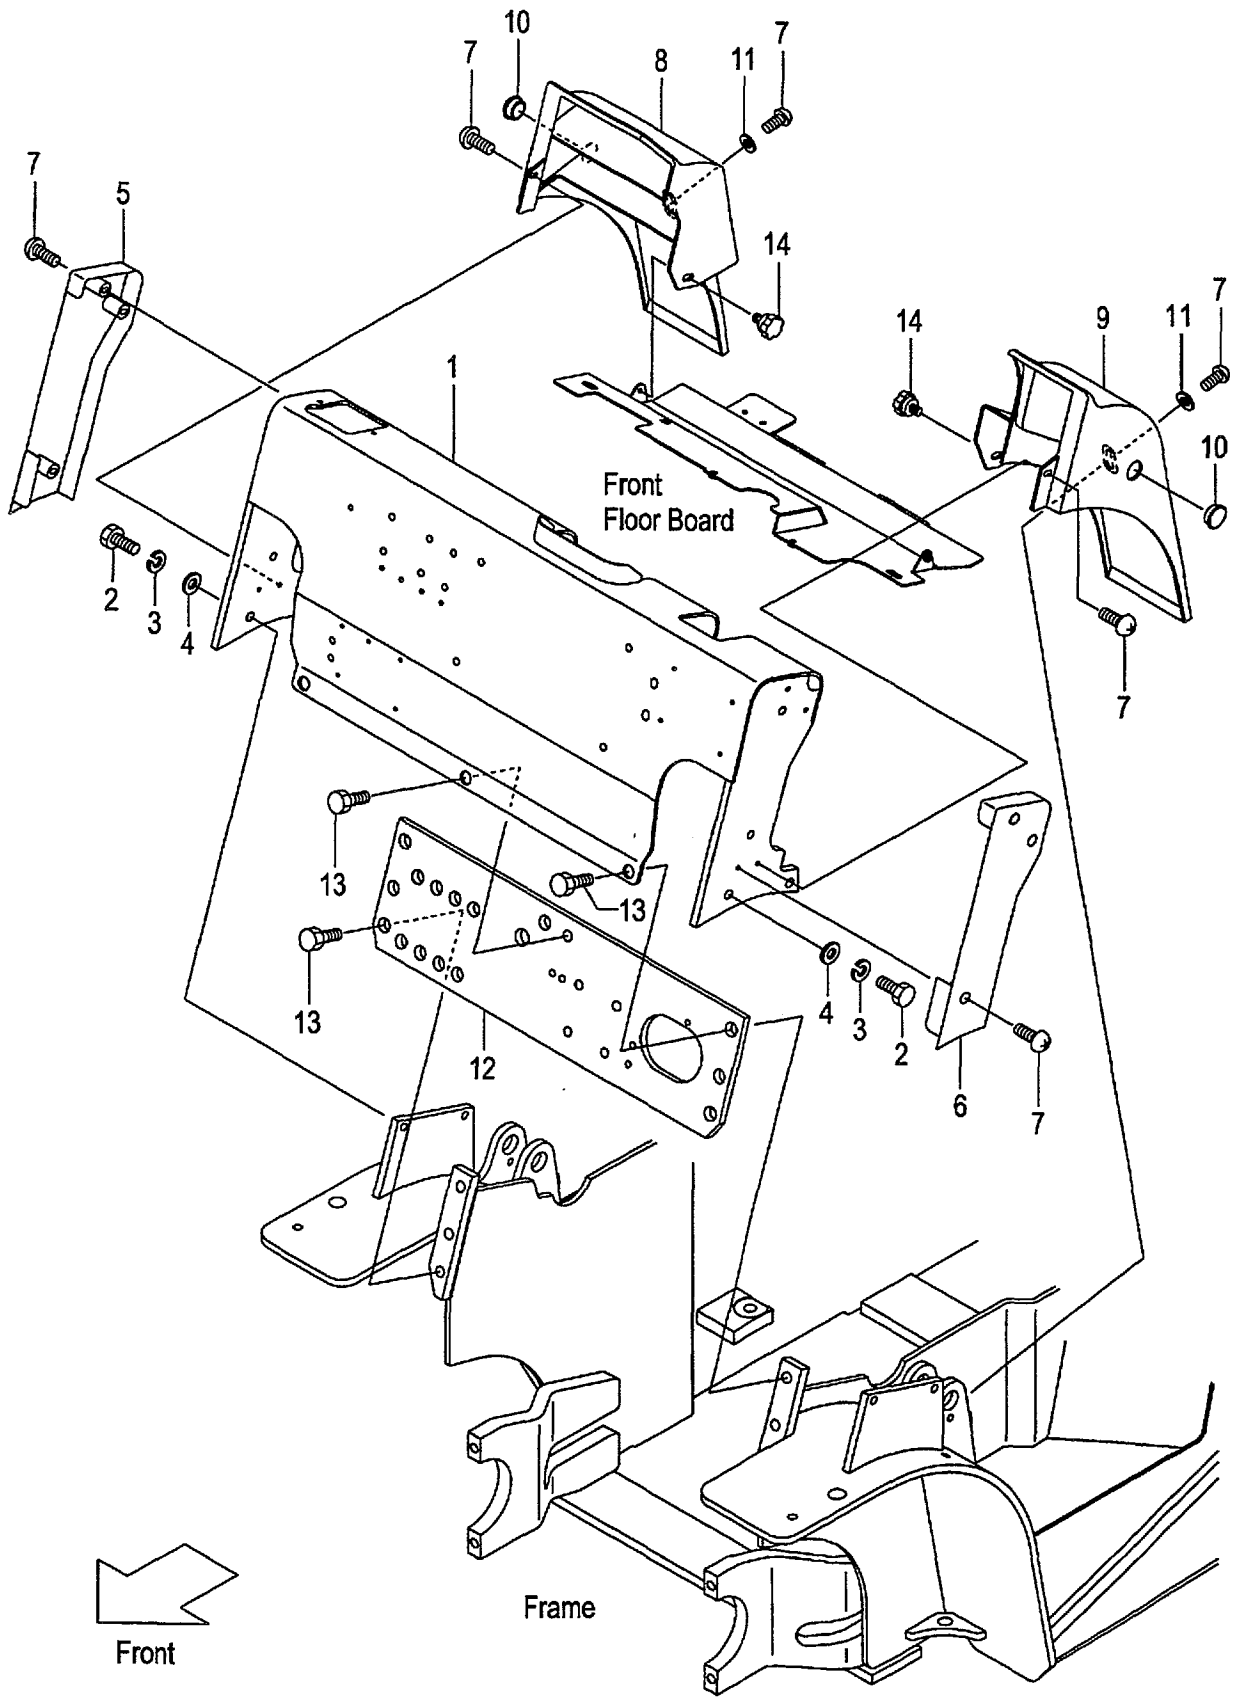

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 D:FD30C6
B:FG30T6 E:FD30T6
C:FG30W6 F:FD30W6


FIG.148
(F5036410)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A6-40201		GUARD,FRONT	ｶﾞｰﾄﾞ	1	
-	539A2-60601		GUARD,FRONT	ｶﾞｰﾄﾞ	1	B,E [EXN]
2	01186-12030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
-	01109-12030		BOLT,STAINLESS	ﾎﾞﾙﾄ	4	[FC]
3	02013-00012		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	[FC]
4	02001-00012		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	[FC]
5	239A6-43001		COVER,SIDE,RH	ｶﾊﾞｰ	1	
6	239A6-43011		COVER,SIDE,LH	ｶﾊﾞｰ	1	
7	214A6-42252		SCREW	ｽｸﾘｭ	10	
8	239A6-43101		COVER,TILT-CYL,RH	ｶﾊﾞｰ	1	
9	239A6-43111		COVER,TILT-CYL,LH	ｶﾊﾞｰ	1	
10	514A5-12701		PLUG,HOLE	ﾌﾟﾗｸﾞ	2	
11	02000-20010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
12	239A6-42001		PLATE,FRONT	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
13	216G6-43561		BOLT,FLANGE	ﾎﾞﾙﾄ	7	
14	256C5-12671		BOLT,KNOB	ﾎﾞﾙﾄ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.149 BONNET

(F5036420) ﾎﾞﾝﾈｯﾄ

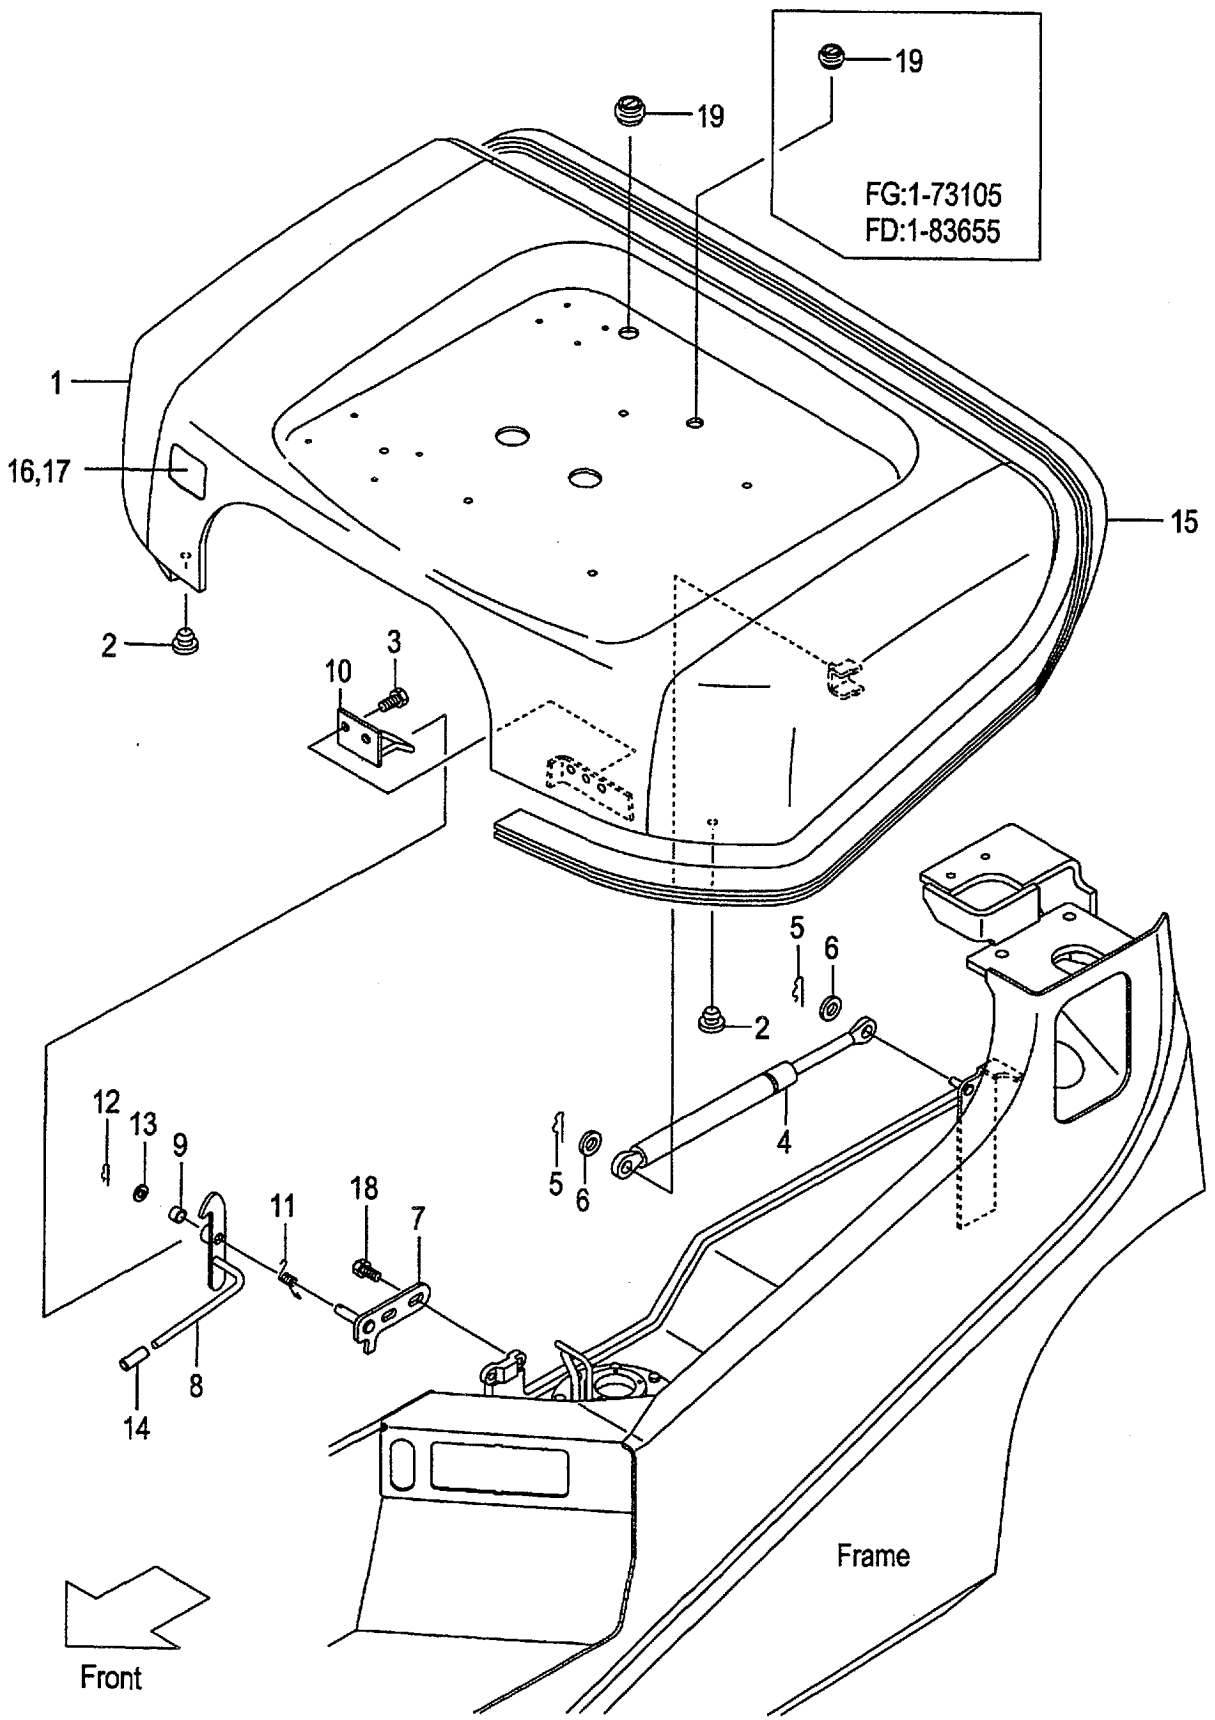

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	209P6-40301		BONNET	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	1	A:1-73030 B:1-83189
-	239A6-40501		BONNET	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	1	A:73031-73105 B:83190-83655
-	239A6-40502		BONNET	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	1	A:73106- B:83656-
-	239A5-30601		BONNET	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	1	A:1-73105 B:1-83655 [SCB001][SCBCR]
-	539A5-30602		BONNET	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	1	A:73106- B:83656- [SCB001][SCBCR]
-	539C1-90401		BONNET	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	1	A:1-73105 B:1-83655 [RW]
-	539C1-90402		BONNET	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	1	A:73106- B:83656- [RW]
-	539C1-90401		BONNET	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	1	A:1-73105 [CNG]
-	539C1-90402		BONNET	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	1	A:73106- [CNG]
2	23456-42181		STOPPER,BONNET	ｽﾄｯﾊﾟ	2	
3	01183-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
4	535C2-60401		SPRING,GAS	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
-	539A9-92201		SPRING,GAS	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	A:73106- B:83656- [RRE]
5	216H3-92171		PIN,SNAP	ﾋﾟﾝ	2	
6	02000-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
A1	218G6-40521		CATCH-ASSY,BONNET	ﾎﾞﾝﾈｯﾄｷｬｯﾁｱｯｾﾝ	1	INC.7-13
7	218G6-42451		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
8	218G6-42471		LATCH	ﾗｯﾁ	1	
9	23655-22101		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
10	216G6-42451		HOOK	ﾌｯｸ	1	
11	216G6-42481		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
12	216H5-42141		PIN,SNAP	ﾋﾟﾝ	1	
13	02000-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
14	216G6-52291		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	1	
15	209P6-42841		RUBBER,SEAL,BONNET	ﾗﾊﾞｰ	1	
16	209P6-40401		INSULATOR	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	1	
17	216G6-42541		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	10	
18	01185-08020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
19	27662-63041		GROMMET	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	A:1-73105 B:1-83655
-	27662-62711		GROMMET	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	A:73106- B:83656-

https://truckmanualshub.com/

FIG.150 RADIATOR COVER

(F5036430) ﾗｼﾞｴｰﾀｶﾊﾞｰ

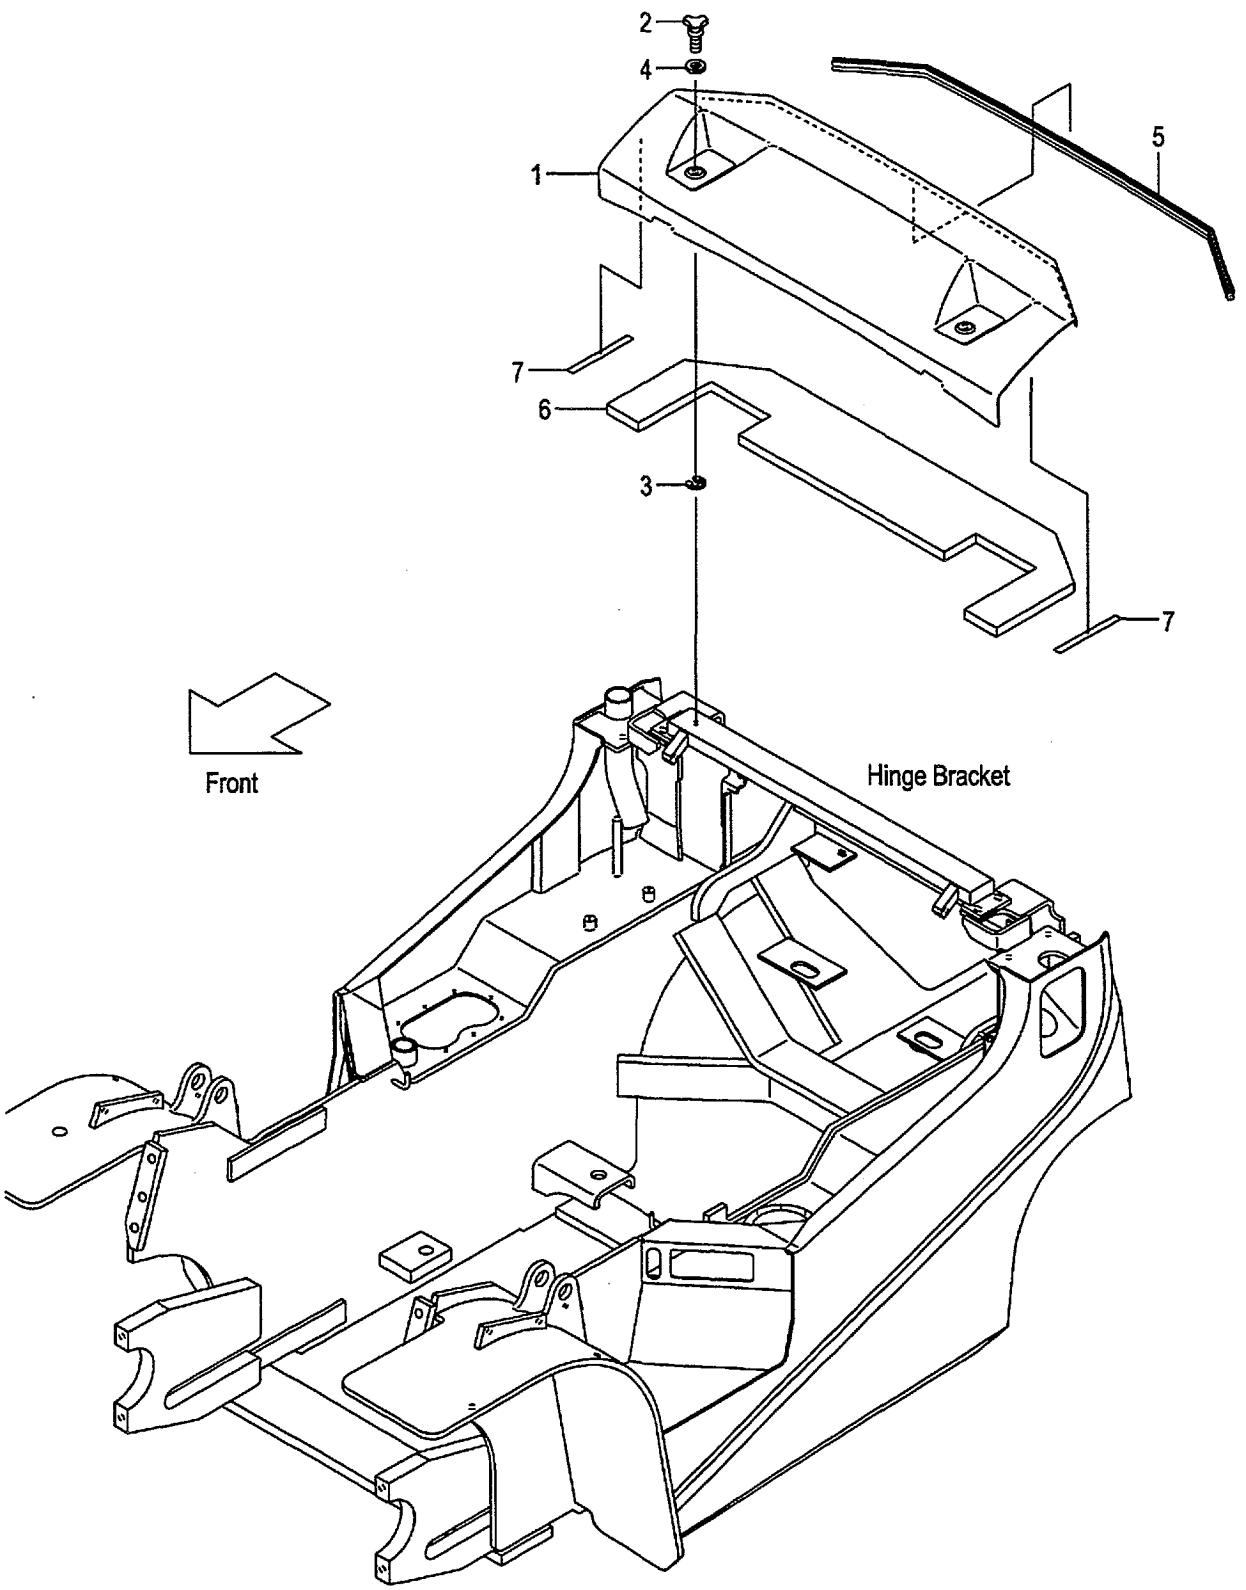

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 D:FD30C6
B:FG30T6 E:FD30T6
C:FG30W6 F:FD30W6


FIG.150
(F5036430)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A6-40301		COVER,RADIATOR	ｶﾊﾞｰ	1	
-	539A5-42351		COVER,RADIATOR	ｶﾊﾞｰ	1	[AW061]
2	222A6-42451		BOLT,KNOB	ﾎﾞﾙﾄ	2	
-	01181-08016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	B,E [EXE][EXN]
3	222A6-42461		E-RING	Eﾘﾝｸﾞ	2	
4	02000-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
5	214A6-42121		RUBBER,SEAL	ﾗﾊﾞｰ	1	
6	239A6-42291		RUBBER,RADIATOR-COVER	ﾗﾊﾞｰ	1	
7	234A6-43121		RUBBER	ﾗﾊﾞｰ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.151 RADIATOR COVER [RW]

(F5036440) ラジエータカバー

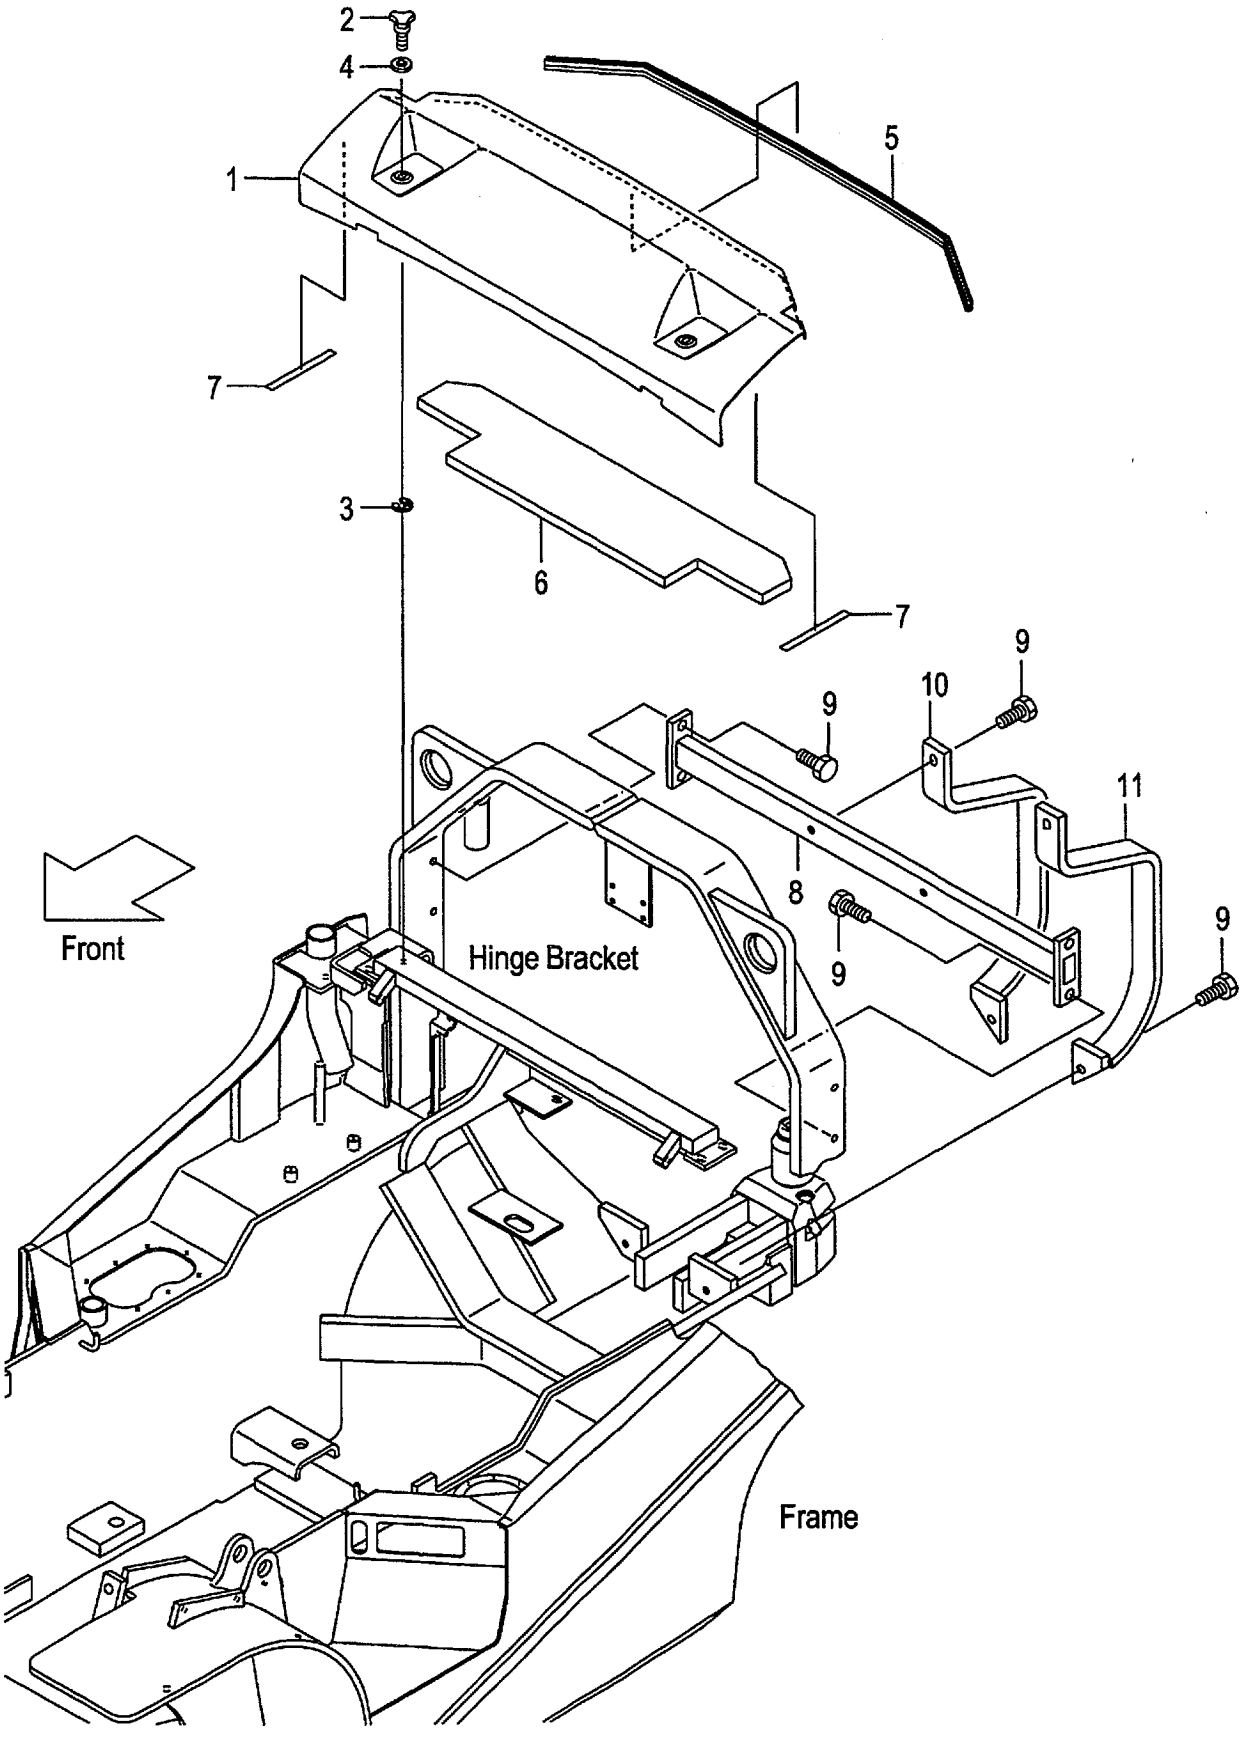

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	539C1-92301		COVER,RADIATOR カバー	1	[RW]
2	222A6-42451		BOLT,KNOB ボルト	2	[RW]
3	222A6-42461		E-RING Eリング	2	[RW]
4	02000-00008		WASHER ワッシャ	2	[RW]
5	214A6-42121		RUBBER,SEAL ラバー	1	[RW]
6	539C1-92311		RUBBER,RADIATOR-COVER ラバー	1	[RW]
7	234A6-43121		RUBBER ラバー	2	[RW]
8	539C1-92401		BAR,TIE バー	1	[RW]
9	01186-12035		BOLT ボルト	8	[RW]
10	539C1-92541		GUARD,MUFFLER,RH ガード	1	[RW]
11	539C1-92551		GUARD,MUFFLER,LH ガード	1	[RW]

https://truckmanualshub.com/

FIG.152 RADIATOR COVER [LPG][LPO][EECLP][CNG]

(F5036450) ﾗｼﾞｴｰﾀｶﾊﾞｰ

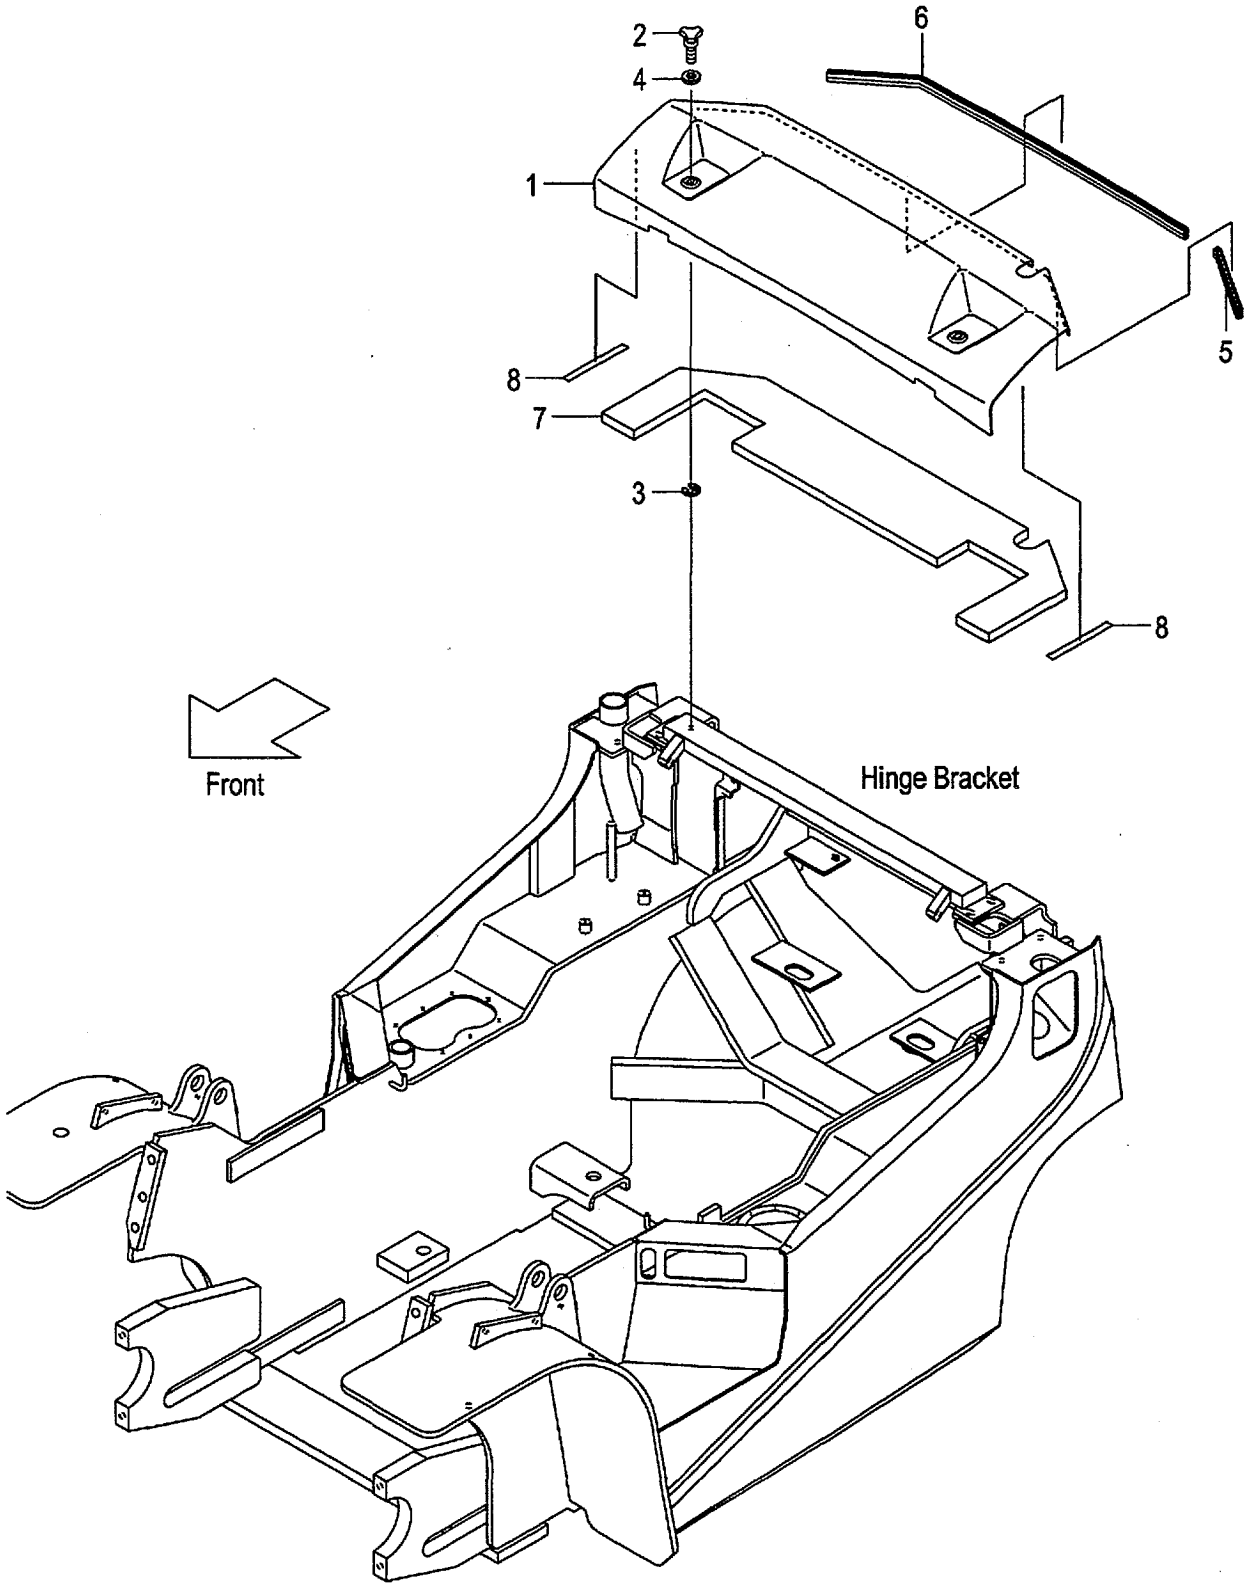

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	537A0-52501		COVER,RADIATOR カバー	1	[LPG][LPO][EECLP][CNG]
2	222A6-42451		BOLT,KNOB ボルト	2	[LPG][LPO][EECLP][CNG]
3	222A6-42461		E-RING Eリング	2	[LPG][LPO][EECLP][CNG]
4	02000-00008		WASHER ワッシャ	2	[LPG][LPO][EECLP][CNG]
5	537A0-52521		RUBBER,SEAL ラバー	1	[LPG][LPO][EECLP][CNG]
6	537A0-52531		RUBBER,SEAL ラバー	1	[LPG][LPO][EECLP][CNG]
7	537A0-52511		RUBBER,RADIATOR-COVER ラバー	1	[LPG][LPO][EECLP][CNG]
8	234A6-43121		RUBBER ラバー	2	[LPG][LPO][EECLP][CNG]

https://truckmanualshub.com/

FIG.153 RADIATOR COVER [SCB001][SCBCR]

(F5036460) ラジエータカバー

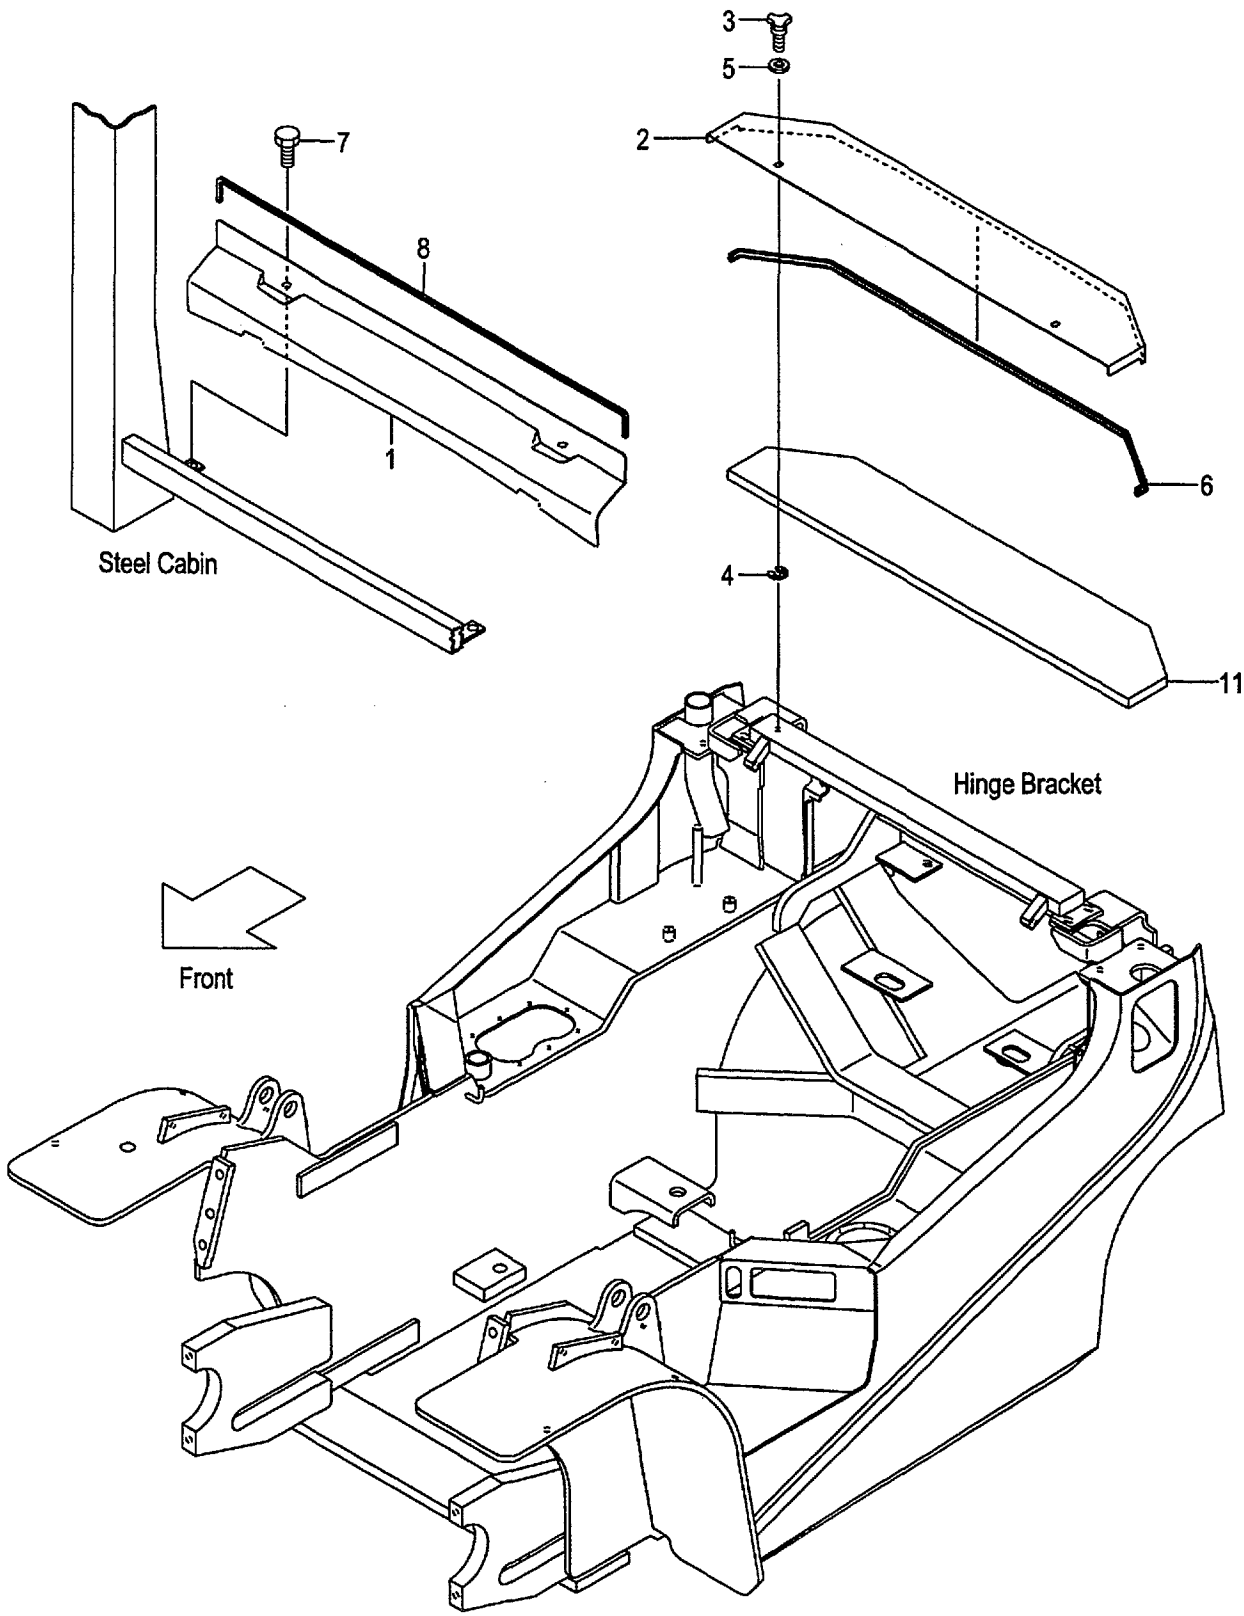

https://truckmanualshub.com/

FIG.153

(F5036460)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	539A5-32311		COVER,RADIATOR,FRONT カバー	1	[SCB001][SCBCR]
2	539A5-32201		COVER,RADIATOR,REAR カバー	1	[SCB001]
-	539A7-62201		COVER,RADIATOR,REAR カバー	1	[SCBCR]
3	222A6-42451		BOLT,KNOB ボルト	2	[SCB001][SCBCR]
4	222A6-42461		E-RING Eリング	2	[SCB001][SCBCR]
5	02000-00008		WASHER ワッシャ	2	[SCB001][SCBCR]
6	214T6-42091		RUBBER,SEAL ラバー	1	[SCB001][SCBCR]
7	01185-08020		BOLT ボルト	2	[SCB001][SCBCR]
8	25816-42761		RUBBER,SEAL ラバー	1	[SCB001][SCBCR]
9	534A5-32651	+	WIRE,LEAD,KEY-SWITCH ワイヤ	1	[SCB001][SCBCR]
10	229F2-42141	+	WIRE-HARNESS,R-COMBINATION ワイヤハーネス	1	[SCB001][SCBCR]
11	539A5-32541		RUBBER,RADIATOR-COVER ラバー	1	[SCB001][SCBCR]

https://truckmanualshub.com/

FIG.154 BONNET HINGE

(F5036470) ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾋﾝｼﾞ

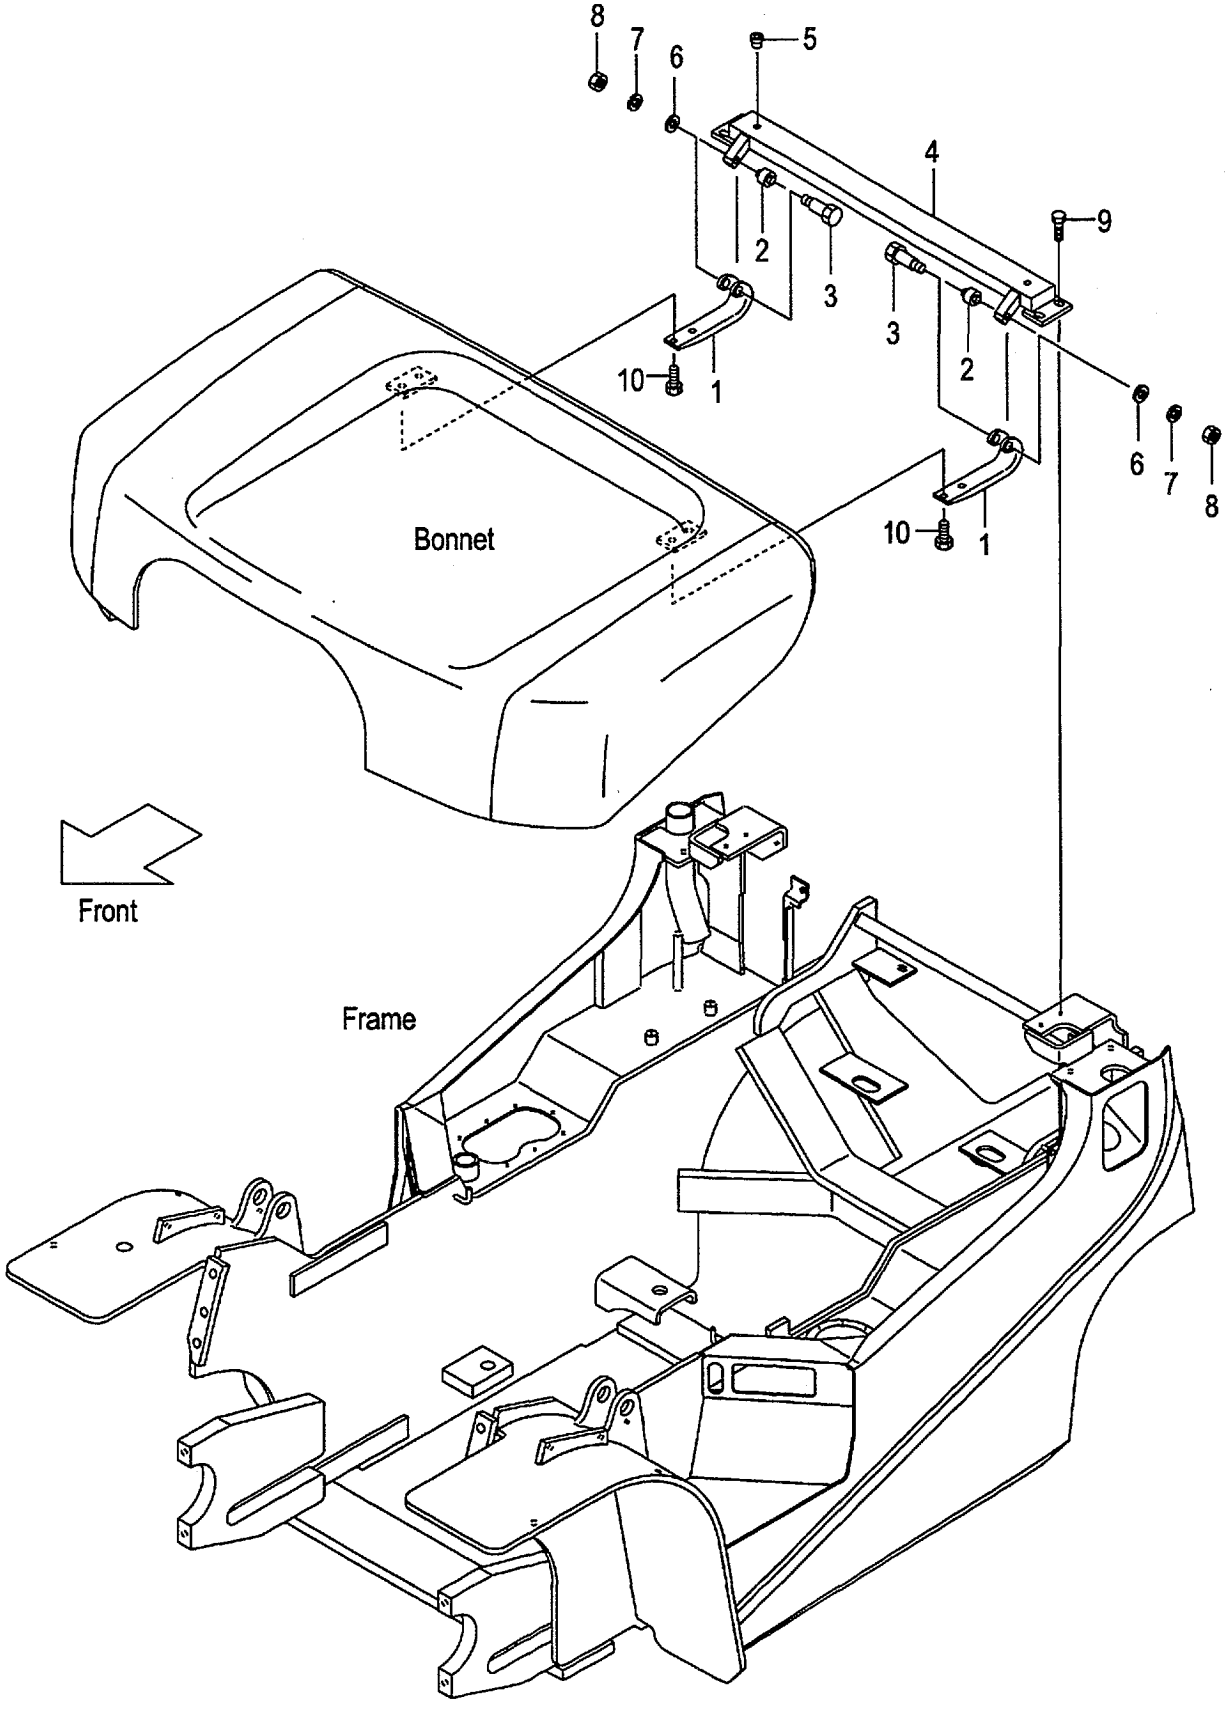

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	216G6-42911		HINGE	ヒンジ	2	
2	216G6-43601		BUSHING	ブッシング	2	
3	216G6-42931		BOLT	ボルト	2	
4	218G6-42301		BRACKET,HINGE	ブラケット	1	
-	539H6-52201		BRACKET,HINGE	ブラケット	1	B,D [DSR006][DSR008]
5	514A5-12011		RIVET,POP	リベット	2	
6	02000-00006		WASHER	ワッシャ	2	
7	02010-00006		WASHER	ワッシャ	2	
8	01400-00006		NUT	ナット	2	
9	01186-10020		BOLT	ボルト	4	
10	01183-08016		BOLT	ボルト	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.155 FLOOR BOARD

(F5036480) フロアボード

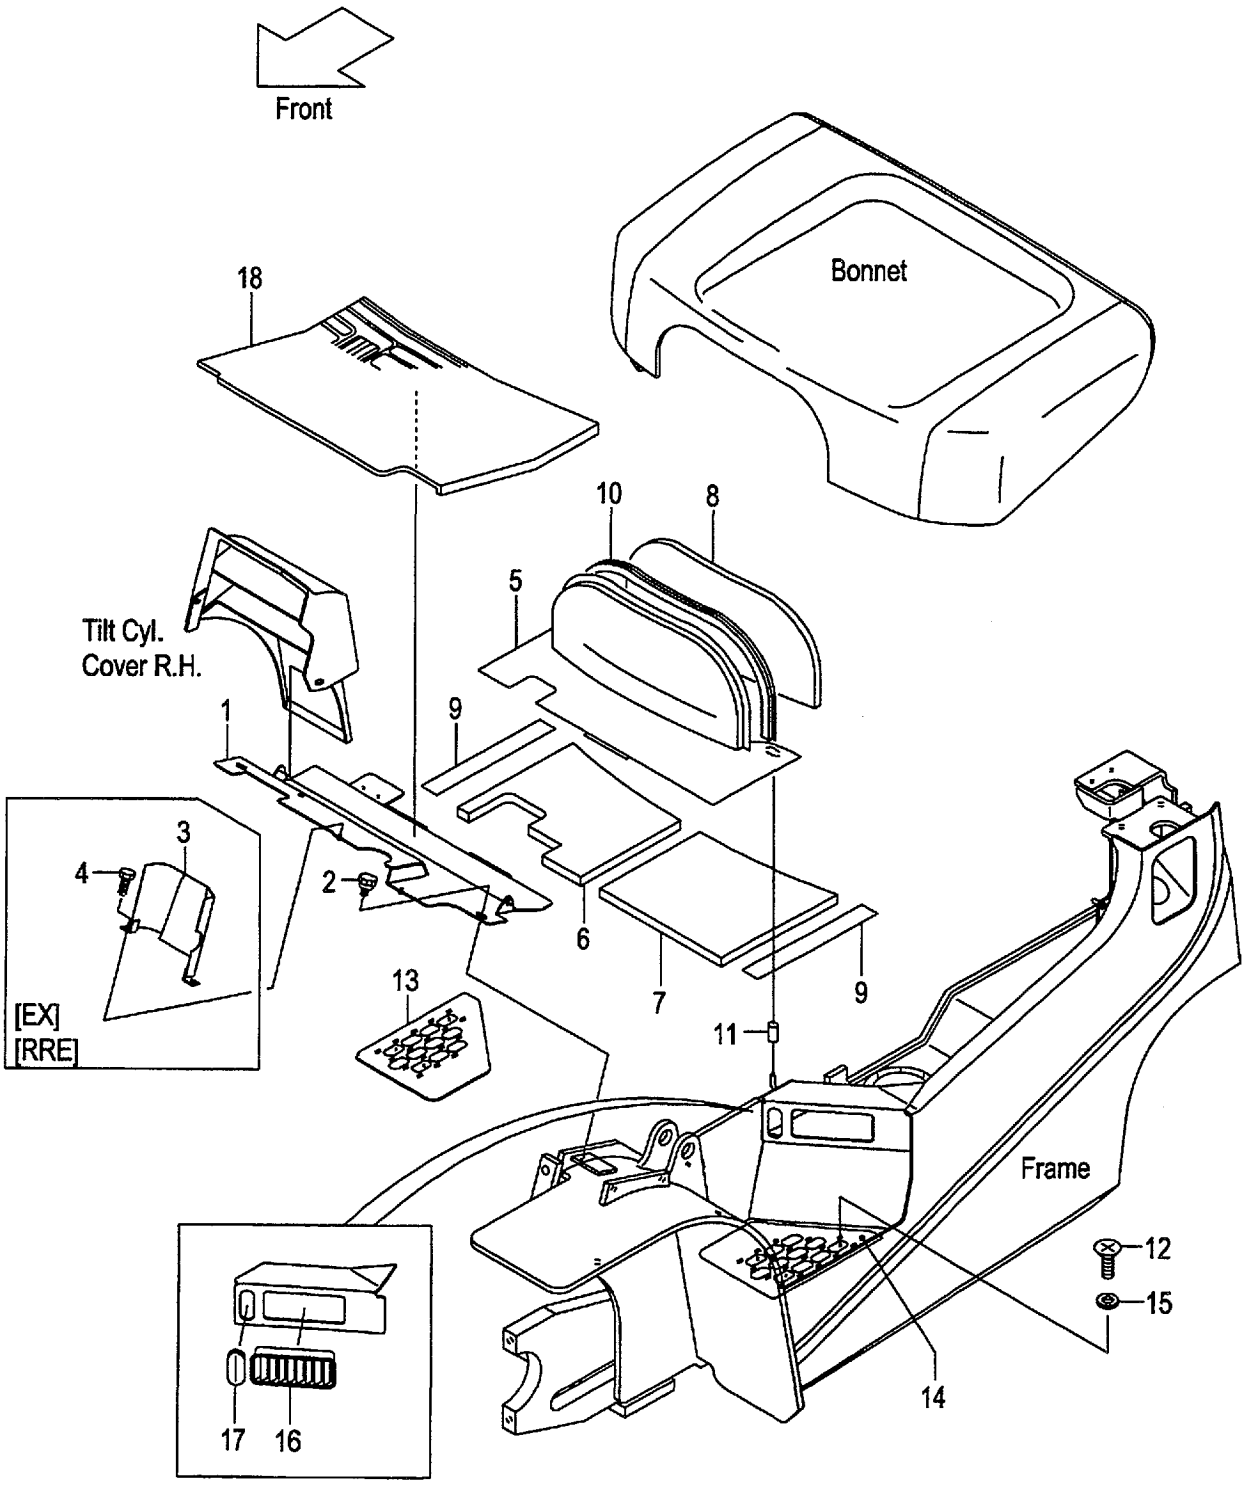

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 D:FD30C6
B:FG30T6 E:FD30T6
C:FG30W6 F:FD30W6

FIG.155
(F5036480)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A6-50112		BOARD,FLOOR,FRONT	ﾎﾞｰﾄﾞ	1	
2	256C5-12671		BOLT,KNOB	ﾎﾞﾙﾄ	2	
3	239A6-52601		COVER,FRONT	ｶﾊﾞｰ	1	A,D [EX]
-	239A6-52601		COVER,FRONT	ｶﾊﾞｰ	1	A,C,D,F [RRE]
-	239B6-52601		COVER,FRONT	ｶﾊﾞｰ	1	B,E [EX][RRE]
4	01186-06012		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	A,B,D,E [EX]
-	01186-06012		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[RRE]
5	239A6-50302		BOARD,FLOOR,REAR	ﾎﾞｰﾄﾞ	1	A,C,D,F
-	239B6-50302		BOARD,FLOOR,REAR	ﾎﾞｰﾄﾞ	1	B,E
6	239A6-52131		INSULATOR,REAR,RH	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	1	
7	239A6-52141		INSULATOR,REAR,LH	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	1	
8	216G6-52231		INSULATOR,REAR	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	1	
9	239A6-52171		RUBBER,SEAL	ﾗﾊﾞｰ	2	
10	216G6-52271		EDGING	ｴｯｼﾞﾝｸﾞ	1	
11	216G6-52291		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	2	
12	214A6-42911		SCREW	ｽｸﾘｭ	6	
13	234A6-42042		STEP,NON-SKID,RH	ｽﾃｯﾌﾟ	1	
14	234A6-42072		STEP,NON-SKID,LH	ｽﾃｯﾌﾟ	1	
15	02000-20010		WASHER	ﾜｯｼｬ	6	
16	230C1-02041		COVER,AIR-INTAKE	ｶﾊﾞｰ	2	
17	209P7-42161		BOOT,LEVER	ﾌﾞｰﾂ	1	
18	239A6-52221		MAT,FLOOR	ﾏｯﾄ	1	A,C,D,F
-	239B6-52221		MAT,FLOOR	ﾏｯﾄ	1	B,E

https://truckmanualshub.com/

FIG.156 TRAY
(F5036490) トレー

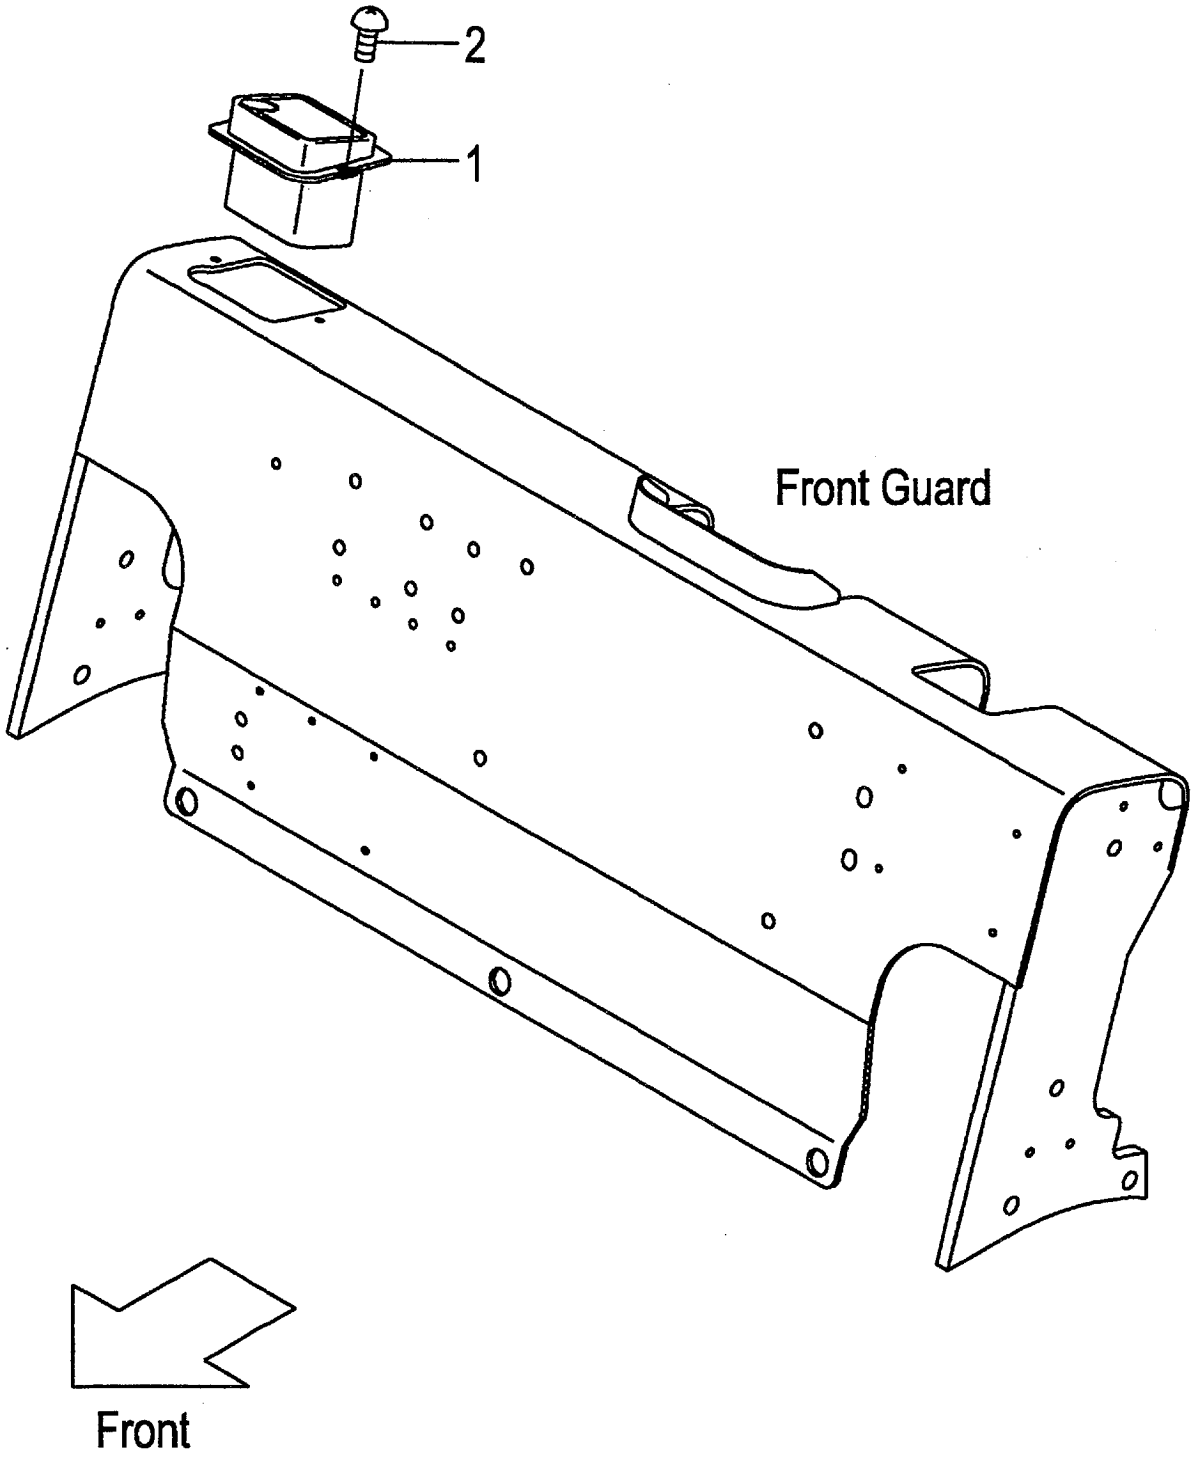

https://truckmanualshub.com/

FIG.156
(F5036490)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	216G9-32001		TRAY トレー	1	
2	214A6-42252		SCREW スクリュ	2	


https://truckmanualshub.com/

TRAY [AW061][AW071][RWL][LPG][LPO] [BB SW][BBASW]

FIG.157 (F50364A0) トレー

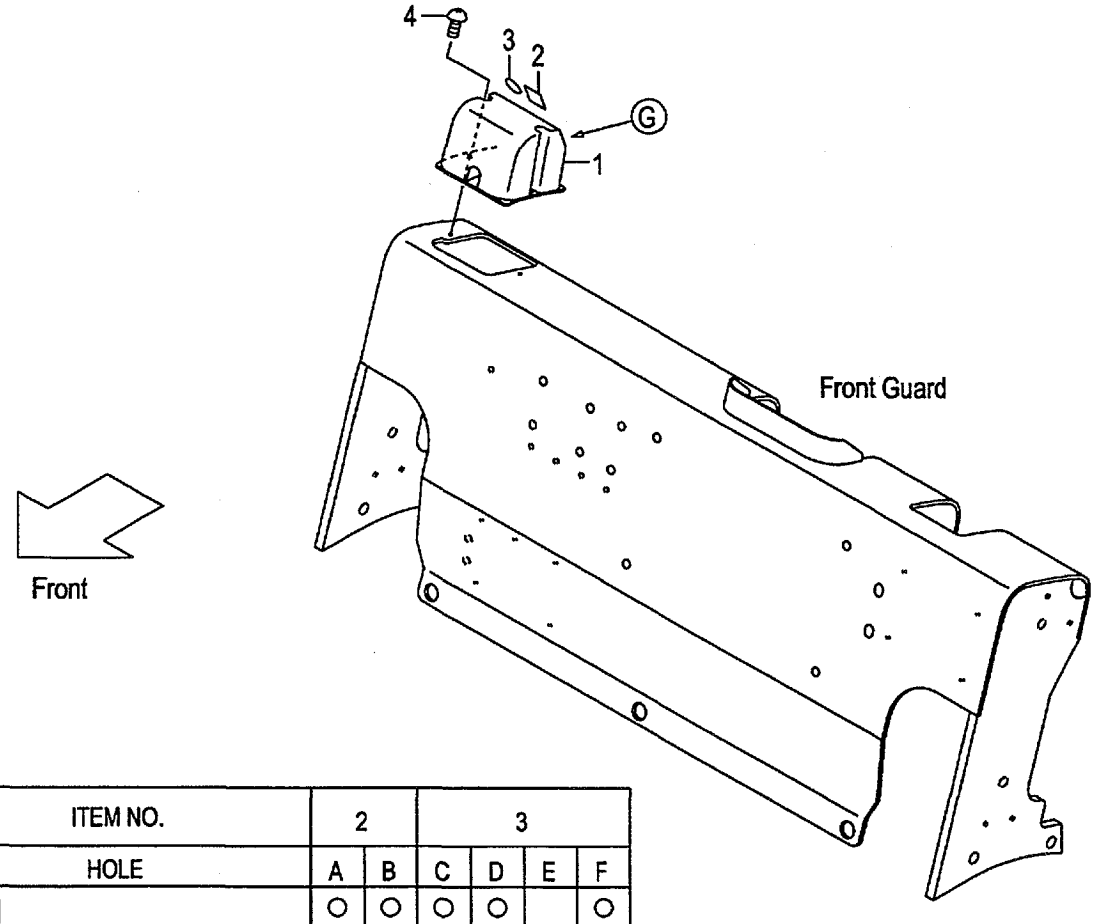

ITEM NO.		2		3			
HOLE		A	B	C	D	E	F
OPTION	[AW]	○	○	○	○		○
	[RWL]	○		○	○	○	
	[LPG]		○	○		○	○
	[BB SW][BBASW]	○	○	○	○		○
	[AW/RWL]	○		○	○		
	[AW/LPG]		○	○			○
	[AW/BB SW·BBASW]	○	○		○		○
	[RWL/BB SW·BBASW]	○		○	○		
	[AW/RWL/BB SW·BBASW]	○			○		

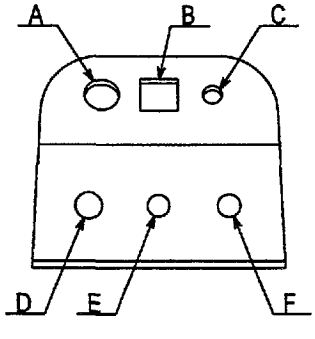

View from G

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G1-42251		BOX,SWITCH	ﾎﾞｯｸｽ	1	[AW061][AW071][RWL][BB SW][BBASW]
-	516G1-42251		BOX,SWITCH	ﾎﾞｯｸｽ	1	A [LPG][LPO][AW061/LPG][AW071/LPG]
-	516G1-42251		BOX,SWITCH	ﾎﾞｯｸｽ	1	[AW061/RWL][AW071/RWL][RWL/BB SW][RWL/BBASW]
-	516G1-42251		BOX,SWITCH	ﾎﾞｯｸｽ	1	[AW061/BB SW][AW061/BBASW]
-	516G1-42251		BOX,SWITCH	ﾎﾞｯｸｽ	1	[AW071/BB SW][AW071/BBASW]
-	516G1-42251		BOX,SWITCH	ﾎﾞｯｸｽ	1	[AW061/RWL/BB SW][AW061/RWL/BBASW]
-	516G1-42251		BOX,SWITCH	ﾎﾞｯｸｽ	1	[AW071/RWL/BB SW][AW071/RWL/BBASW]
2	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	シール	2	[AW061][AW071][BB SW][BBASW]
-	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	シール	1	[RWL]
-	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	シール	1	A [LPG][LPO][AW061/LPG][AW071/LPG]
-	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	シール	1	[AW061/RWL][AW071/RWL][RWL/BB SW][RWL/BBASW]
-	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	シール	2	[AW061/BB SW][AW061/BBASW]
-	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	シール	2	[AW071/BB SW][AW071/BBASW]
-	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	シール	1	[AW061/RWL/BB SW][AW061/RWL/BBASW]
-	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	シール	1	[AW071/RWL/BB SW][AW071/RWL/BBASW]
3	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	シール	3	[AW061][AW071][RWL][BB SW][BBASW]
-	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	シール	3	A [LPG][LPO]
-	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	シール	2	A [AW061/LPG][AW071/LPG]
-	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	シール	2	[AW061/RWL][AW071/RWL][RWL/BB SW][RWL/BBASW]
-	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	シール	2	[AW061/BB SW][AW061/BBASW]
-	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	シール	2	[AW071/BB SW][AW071/BBASW]
-	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	シール	1	[AW061/RWL/BB SW][AW061/RWL/BBASW]
-	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	シール	1	[AW071/RWL/BB SW][AW071/RWL/BBASW]
4	214A6-42252		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	[AW061][AW071][RWL][BB SW][BBASW]
-	214A6-42252		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	A [LPG][LPO][AW061/LPG][AW071/LPG]
-	214A6-42252		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	[AW061/RWL][AW071/RWL][RWL/BB SW][RWL/BBASW]
-	214A6-42252		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	[AW061/BB SW][AW061/BBASW]
-	214A6-42252		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	[AW071/BB SW][AW071/BBASW]


https://truckmanualshub.com/

TRAY [AW061][AW071][RWL][LPG][LPO] [BB SW][BBASW]

FIG.157 (F50364A0) トレー

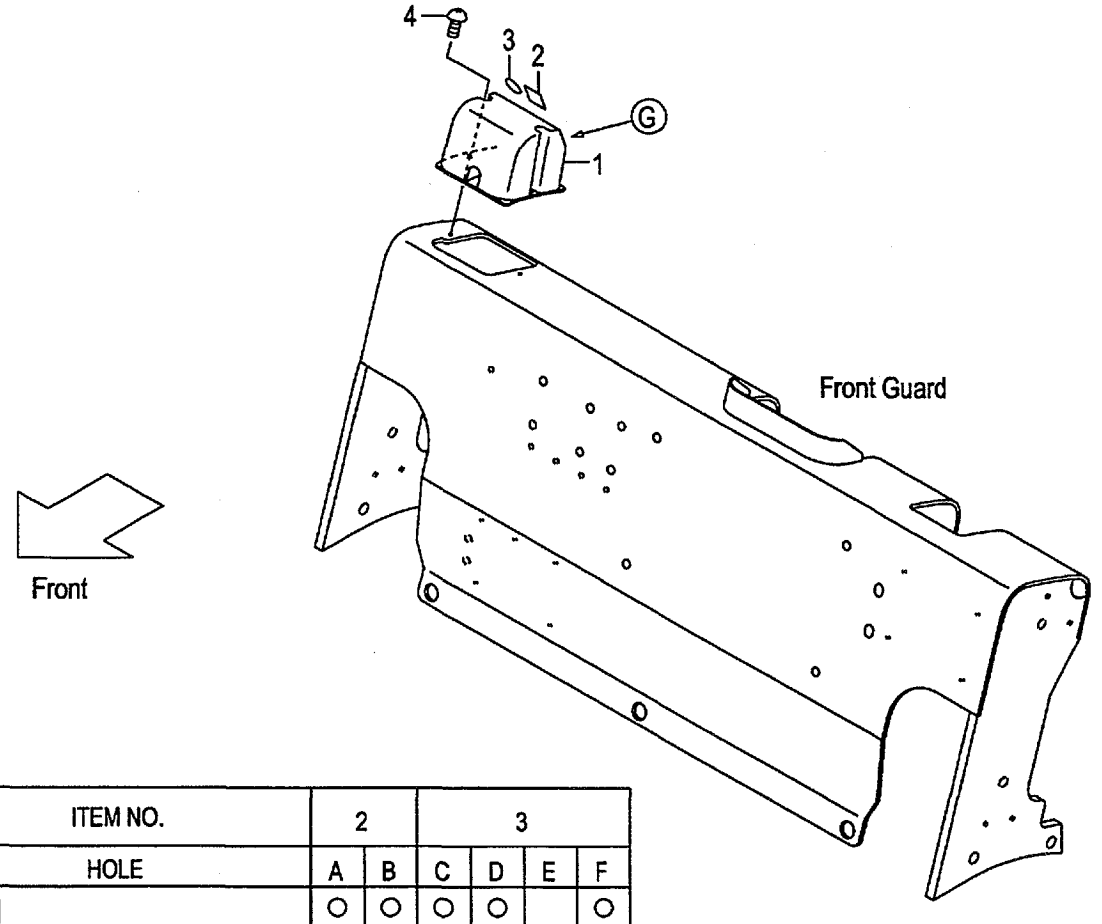

ITEM NO.		2		3			
HOLE		A	B	C	D	E	F
OPTION	[AW]	○	○	○	○		○
	[RWL]	○		○	○	○	
	[LPG]		○	○		○	○
	[BB SW][BBASW]	○	○	○	○		○
	[AW/RWL]	○		○	○		
	[AW/LPG]		○	○			○
	[AW/BB SW·BBASW]	○	○		○		○
	[RWL/BB SW·BBASW]	○		○	○		
	[AW/RWL/BB SW·BBASW]	○			○		

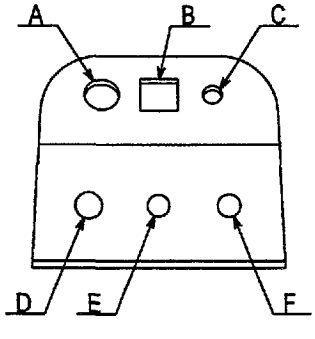

View from G

https://truckmanualshub.com/

FIG.157
(F50364A0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	214A6-42252		SCREW スクリュ	2	[AW061/RWL/BB SW] [AW061/RWL/BBASW]
-	214A6-42252		SCREW スクリュ	2	[AW071/RWL/BB SW] [AW071/RWL/BBASW]


https://truckmanualshub.com/

FIG.158 TRAY [RWL/LPG][(AW061,AW071)/RWL/LPG]

(F50364B0) トレー

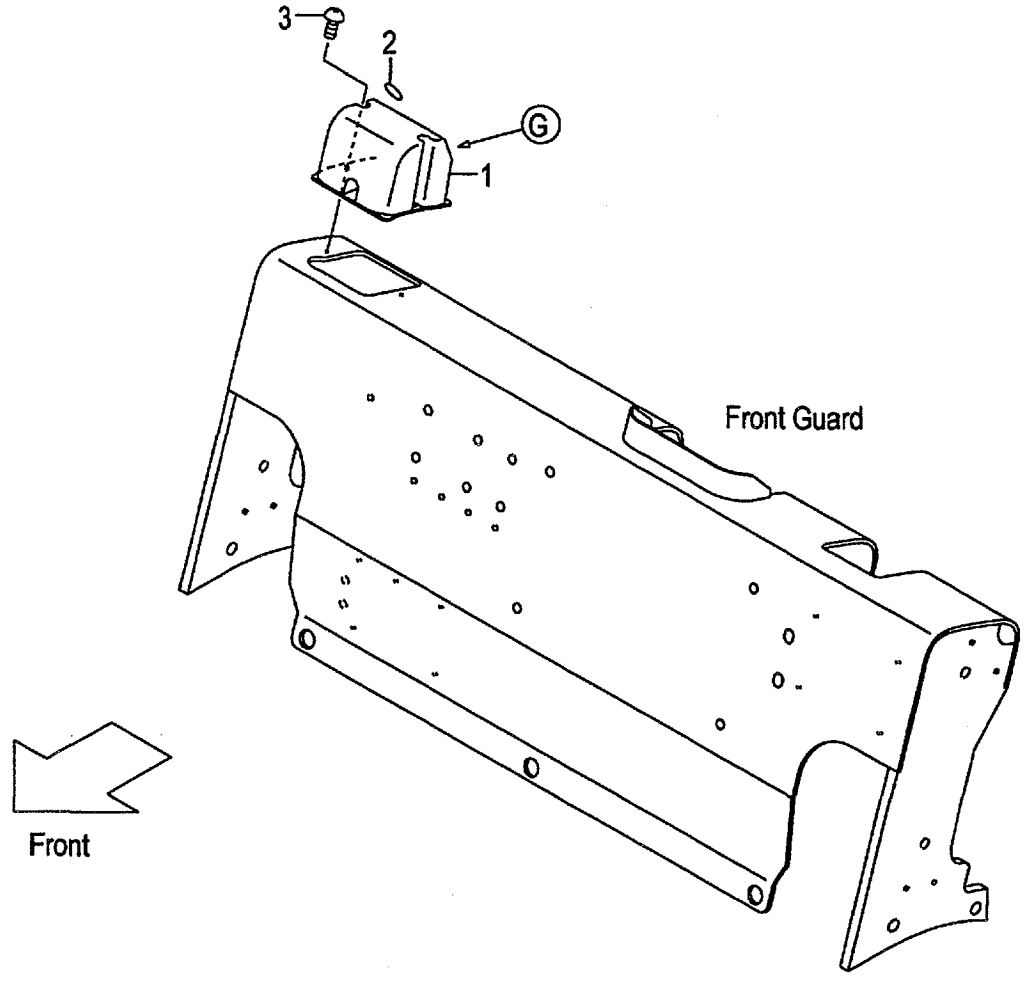

ITEM NO.				2			
HOLE		A	B	C	D	E	F
OPTION	[RWL/LPG]			○		○	
	[AW/RWL/LPG]			○			

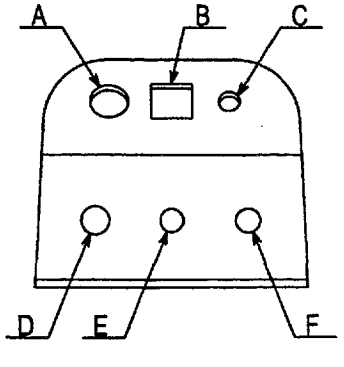

View from G

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6


Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G1-42251		BOX,SWITCH ﾎﾞｯｸｽ	1	[RWL/LPG][AW061/RWL/LPG] [AW071/RWL/LPG]
2	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B ｼｰﾙ	2	[RWL/LPG]
-	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B ｼｰﾙ	1	[AW061/RWL/LPG] [AW071/RWL/LPG]
3	214A6-42252		SCREW ｽｸﾘｭ	2	[RWL/LPG][AW061/RWL/LPG] [AW071/RWL/LPG]

https://truckmanualshub.com/

FIG.159 TRAY [SM][AM][TPM]

(F50364C0) トレー

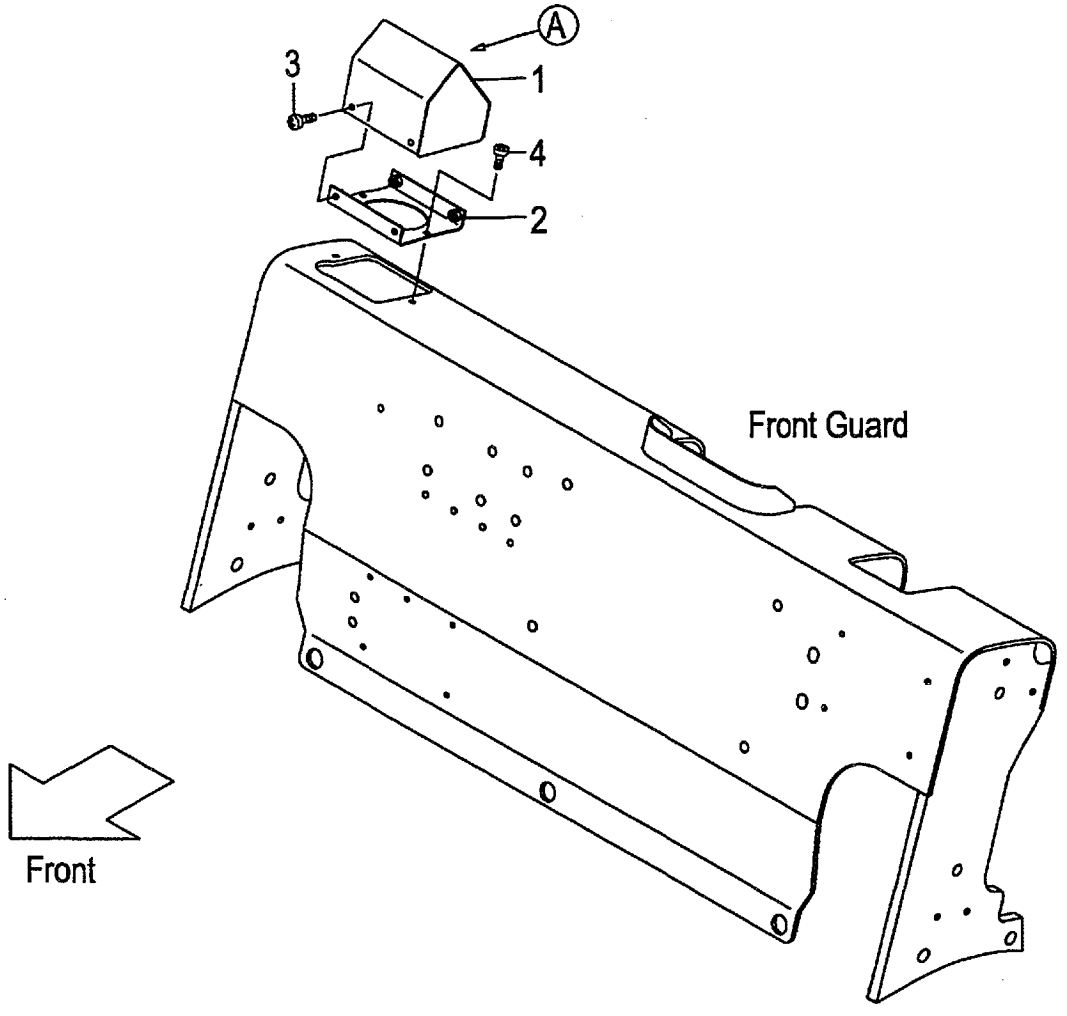

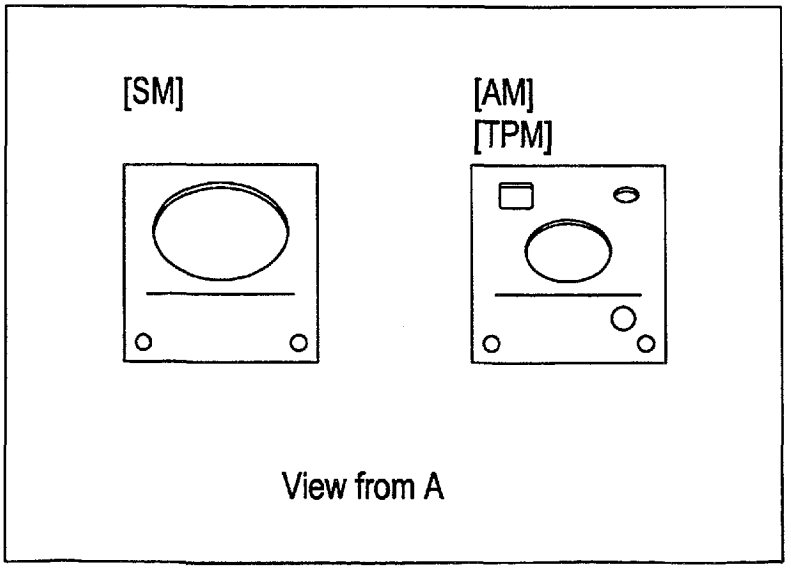

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G7-50401		BOX,METER	ﾎﾞｯｸｽ	1	[SM]
-	516G6-90401		BOX,METER	ﾎﾞｯｸｽ	1	[AM][TPM]
2	516G1-42021		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SM][AM][TPM]
3	214A6-42771		SCREW	ｽｸﾘｭ	4	[SM][AM][TPM]
4	214A6-42252		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	[SM][AM][TPM]


https://truckmanualshub.com/

TRAY [SM/(LPG,BB SW,BBASW)]
FIG.160 [SM/(LPG,BB SW,BBASW)/RWL]

(F50364D0) トレー

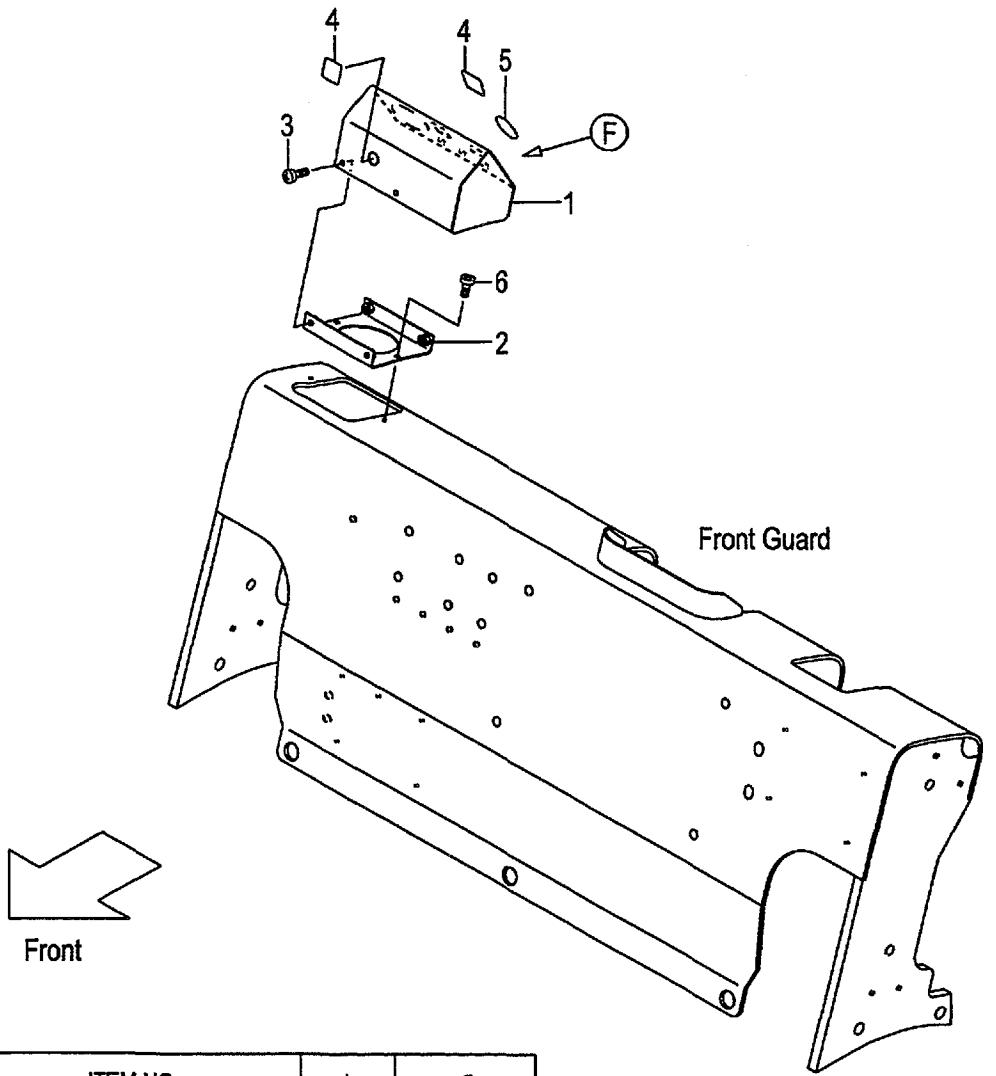

ITEM NO.		4		5		
HOLE		A	B	C	D	E
OPTION	[SM/LPG]		○		○	○
	[SM/BB SW·BBASW]	○	○		○	○
	[SM/LPG/RWL]				○	
	[SM/BB SW·BBASW/RWL]	○			○	

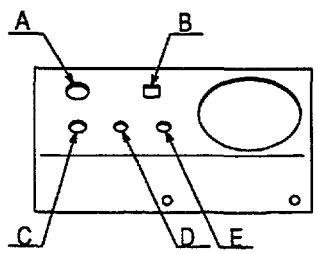

View from F

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G7-50201		BOX,METER & SWITCH	ﾎﾞｯｸｽ	1	A [SM/LPG][SM/LPG/RWL]
-	516G7-50201		BOX,METER & SWITCH	ﾎﾞｯｸｽ	1	[SM/BB SW][SM/BBASW] [SM/BB SW/RWL][SM/BBASW/RWL]
2	516G1-42021		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	A [SM/LPG][SM/LPG/RWL]
-	516G1-42021		BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SM/BB SW][SM/BBASW] [SM/BB SW/RWL][SM/BBASW/RWL]
3	214A6-42771		SCREW	ｽｸﾘｭ	4	A [SM/LPG][SM/LPG/RWL]
-	214A6-42771		SCREW	ｽｸﾘｭ	4	[SM/BB SW][SM/BBASW] [SM/BB SW/RWL][SM/BBASW/RWL]
4	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	ｼｰﾙ	2	A [SM/LPG]
-	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	ｼｰﾙ	3	[SM/BB SW][SM/BBASW]
-	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	ｼｰﾙ	1	A [SM/LPG/RWL]
-	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A	ｼｰﾙ	2	[SM/BB SW/RWL][SM/BBASW/RWL]
5	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	ｼｰﾙ	2	A [SM/LPG]
-	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	ｼｰﾙ	2	[SM/BB SW][SM/BBASW]
-	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	ｼｰﾙ	1	A [SM/LPG/RWL]
-	229F6-42211		SEAL,PANEL-COVER,B	ｼｰﾙ	1	[SM/BB SW/RWL][SM/BBASW/RWL]
6	214A6-42361		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	A [SM/LPG][SM/LPG/RWL]
-	214A6-42361		SCREW	ｽｸﾘｭ	2	[SM/BB SW][SM/BBASW] [SM/BB SW/RWL][SM/BBASW/RWL]

https://truckmanualshub.com/

FIG.161 TRAY [SM/(AW061,AW071)/RWL]

(F50364E0) トレー

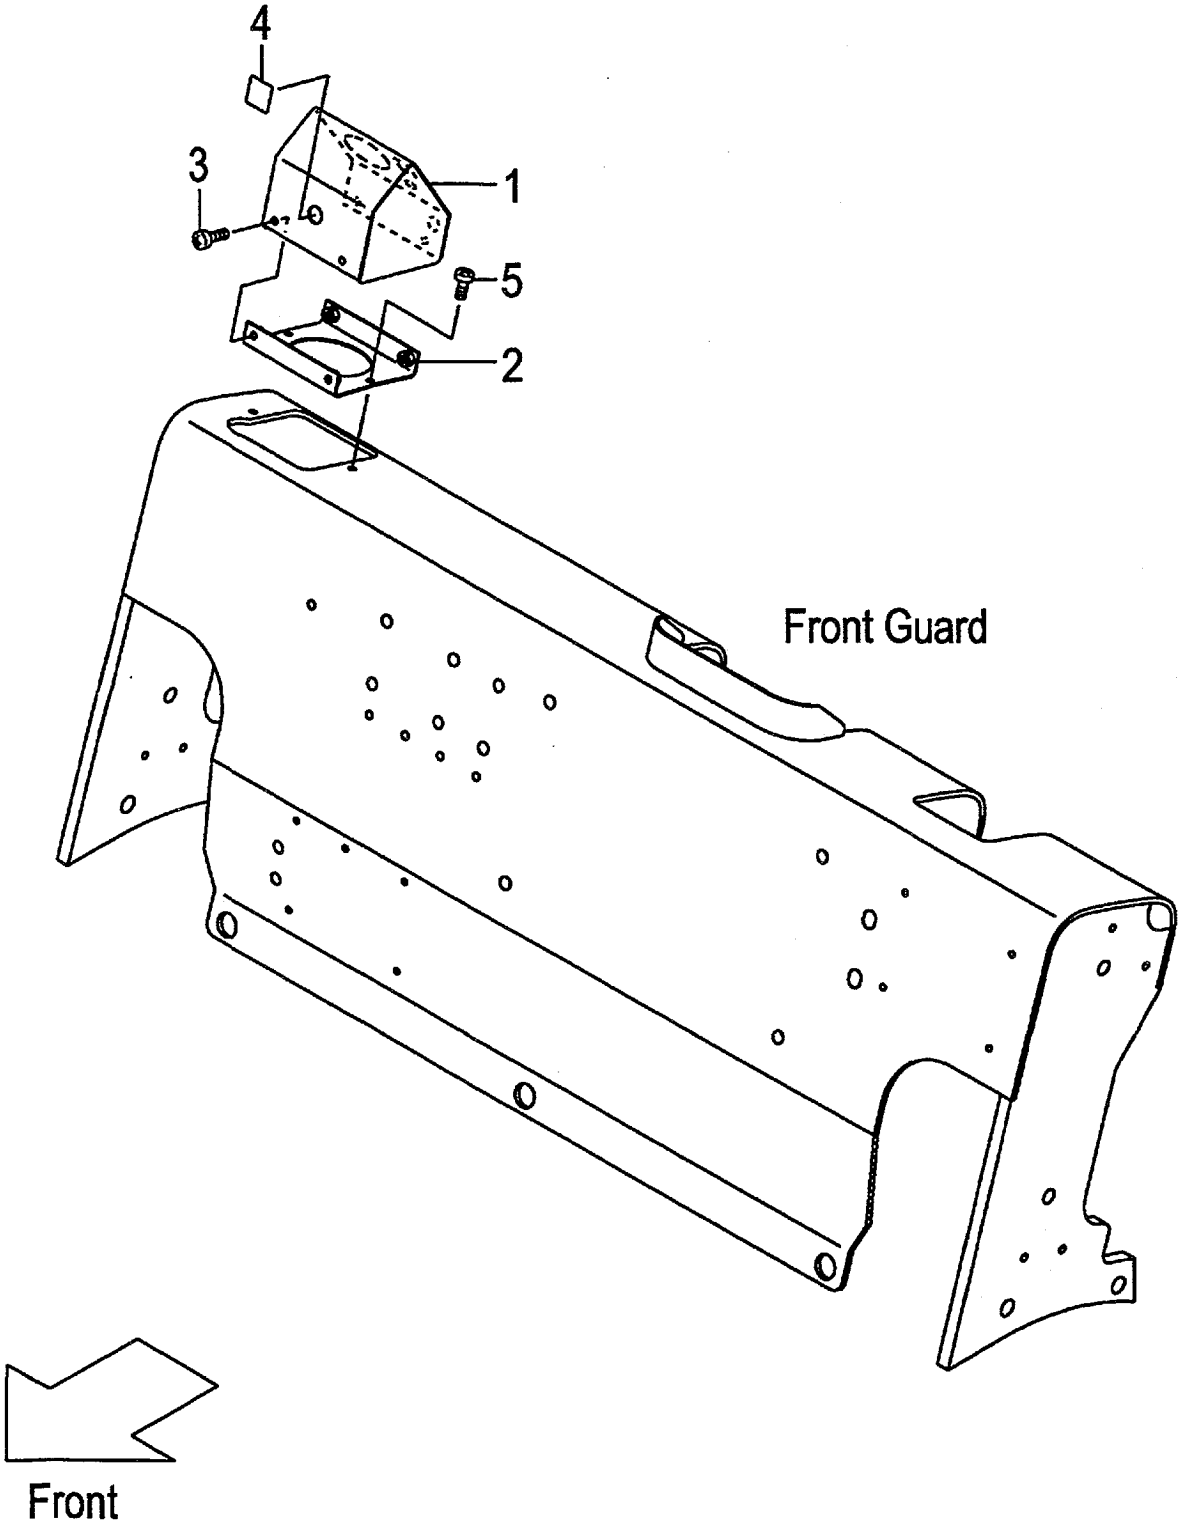

https://truckmanualshub.com/

FIG.161

(F50364E0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G7-50211		BOX,METER & SWITCH ﾎﾞｯｸｽ	1	[SM/AW061/RWL][SM/AW071/RWL]
2	516G1-42021		BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[SM/AW061/RWL][SM/AW071/RWL]
3	214A6-42771		SCREW ｽｸﾘｭ	4	[SM/AW061/RWL][SM/AW071/RWL]
4	229F6-42201		SEAL,PANEL-COVER,A ｼｰﾙ	1	[SM/AW061/RWL][SM/AW071/RWL]
5	214A6-42361		SCREW ｽｸﾘｭ	2	[SM/AW061/RWL][SM/AW071/RWL]

https://truckmanualshub.com/

FIG.162 FRONT GUARD BOOT [FC]

(F50364F0) フロントガードブーツ

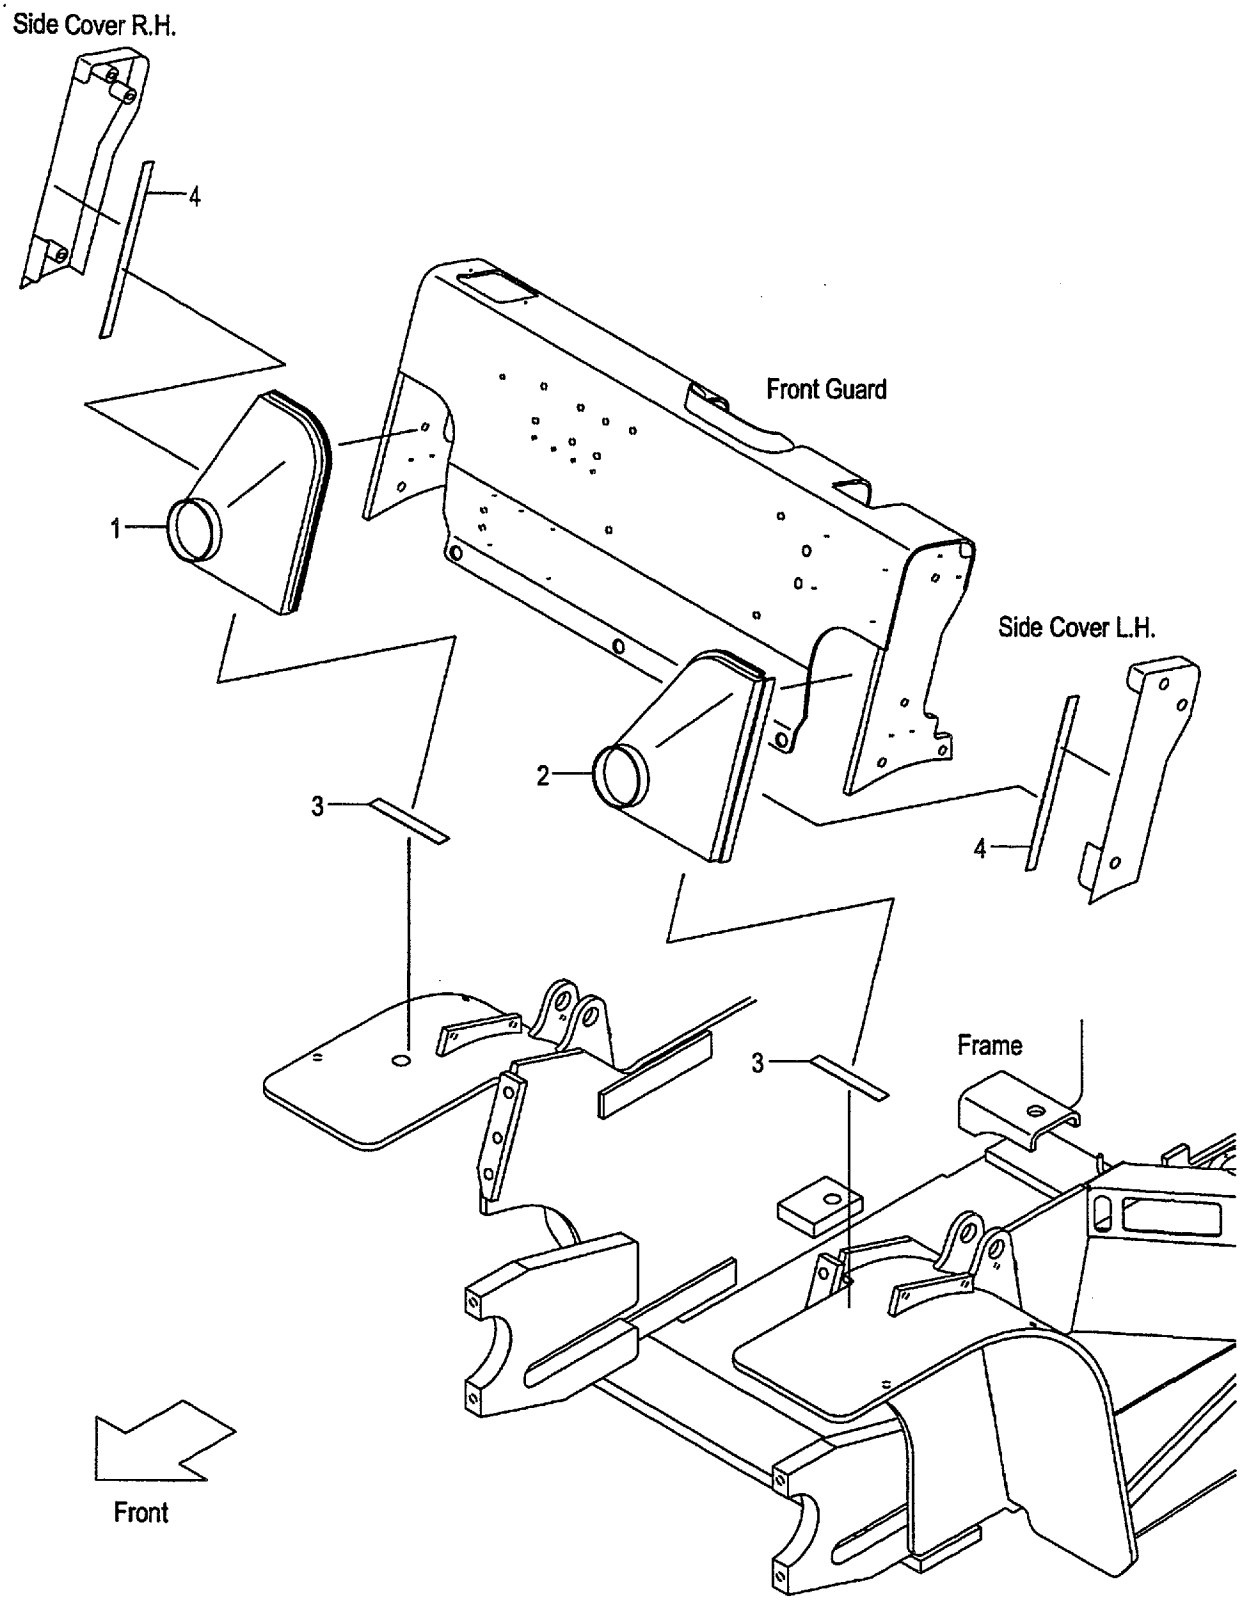

https://truckmanualshub.com/

FIG.162
(F50364F0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	539A5-30251		BOOT,RH ブーツ	1	[FC]
2	539A5-30261		BOOT,LH ブーツ	1	[FC]
3	577H3-72181		TAPE テープ	2	[FC]
4	539A5-32301		TAPE テープ	2	[FC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.163 SEAT

(F5036810) シート

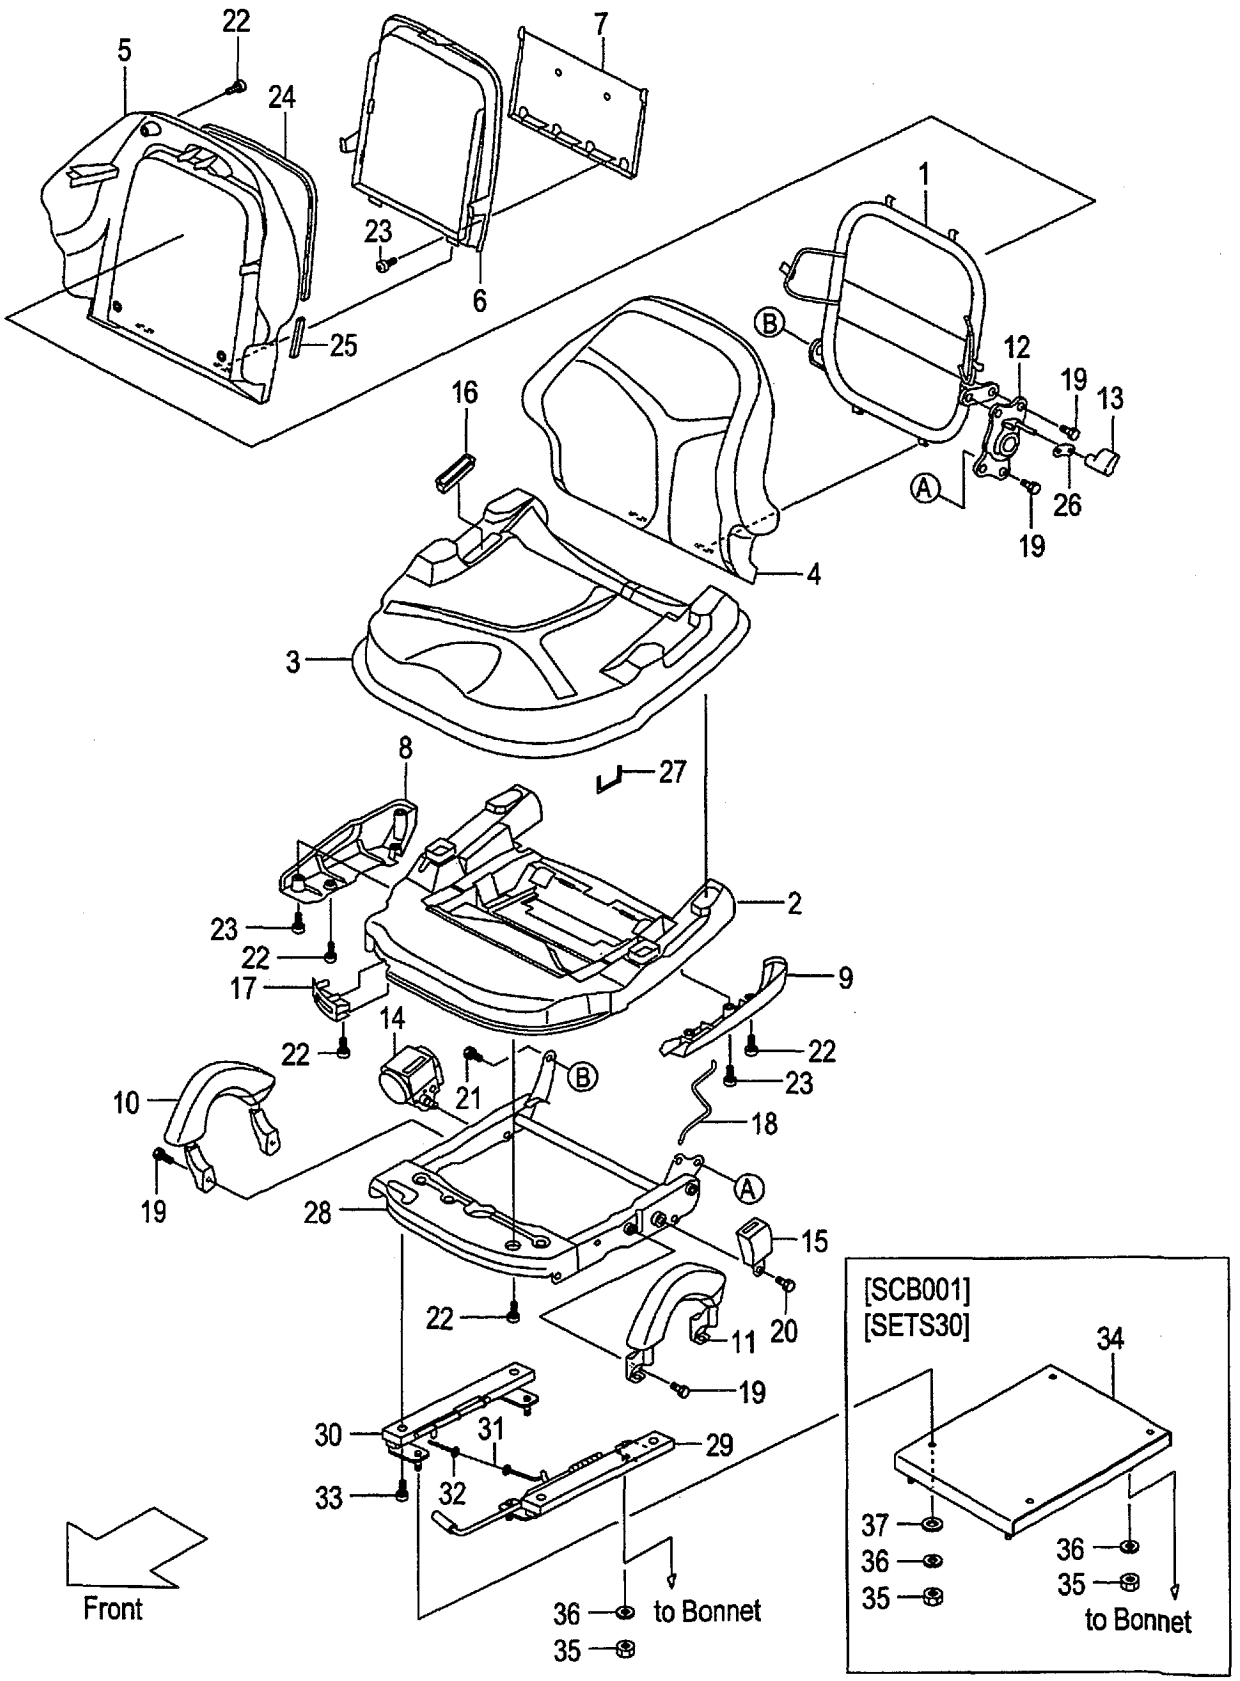

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6


FIG.163
(F5036810)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A6-81001		SEAT-ASSY	シートアッセン	1	INC.1-33
1	234A6-82001		FRAME	フレーム	1	
2	234A6-82011		PLATE,BOTTOM	プレート	1	
3	234A6-82021		PAD,CUSHION	パッド	1	
4	234A6-82031		PAD,BACK	パッド	1	
5	234A6-82041		COVER	カバー	1	
6	234A6-82051		LID	リッド	1	
7	234A6-82061		RACK	ラック	1	
8	234A6-82071		COVER,RH	カバー	1	
9	234A6-82081		COVER,LH	カバー	1	
10	234A6-82091		GRIP,RH	グリップ	1	
11	234A6-82101		GRIP,LH	グリップ	1	
12	234A6-82111		DVC	ディーブイシー	1	
13	234A6-82121		KNOB	ノブ	1	
14	234A6-82131		BELT	ベルト	1	
15	234A6-82141		BACKLE	バックル	1	
16	234A6-82151		COVER,BELT	カバー	1	
17	234A6-82161		COVER,ADJUSTER	カバー	1	
18	234A6-82171		SPRING	スプリング	1	
19	01184-10020		BOLT	ボルト	8	
20	234A6-82181		BOLT	ボルト	2	
21	234A6-82191		BOLT	ボルト	1	
22	234A6-82201		SCREW	スクリュ	14	
23	234A6-82211		SCREW	スクリュ	5	
24	234A6-82221		SEAL,A	シール	1	
25	234A6-82231		SEAL,B	シール	2	
26	234A6-82241		MOLE	モール	1	
27	NO PART NO.	#	STAPLE	ステープル	30	
28	234A6-82251		SUSPENSION	サスペンション	1	
29	234A6-82261		RAIL,SLIDE A	レール	1	
30	234A6-82271		RAIL,SLIDE C	レール	1	
31	234A6-82281		CABLE	ケーブル	1	
32	234A6-82291		WASHER	ワッシャ	2	
33	234A6-82301		BOLT	ボルト	4	
34	534A5-32311		SPACER,SEAT	スペーサ	1	[SCB001][SETS30]
35	01400-00008		NUT	ナット	4	
-	01400-00008		NUT	ナット	8	[SCB001][SETS30]
36	02010-00008		WASHER	ワッシャ	4	
-	02010-00008		WASHER	ワッシャ	8	[SCB001][SETS30]
37	02000-00008		WASHER	ワッシャ	4	[SCB001][SETS30]

https://truckmanualshub.com/

FIG.164 SEAT [HGL]

(F5036830) シート

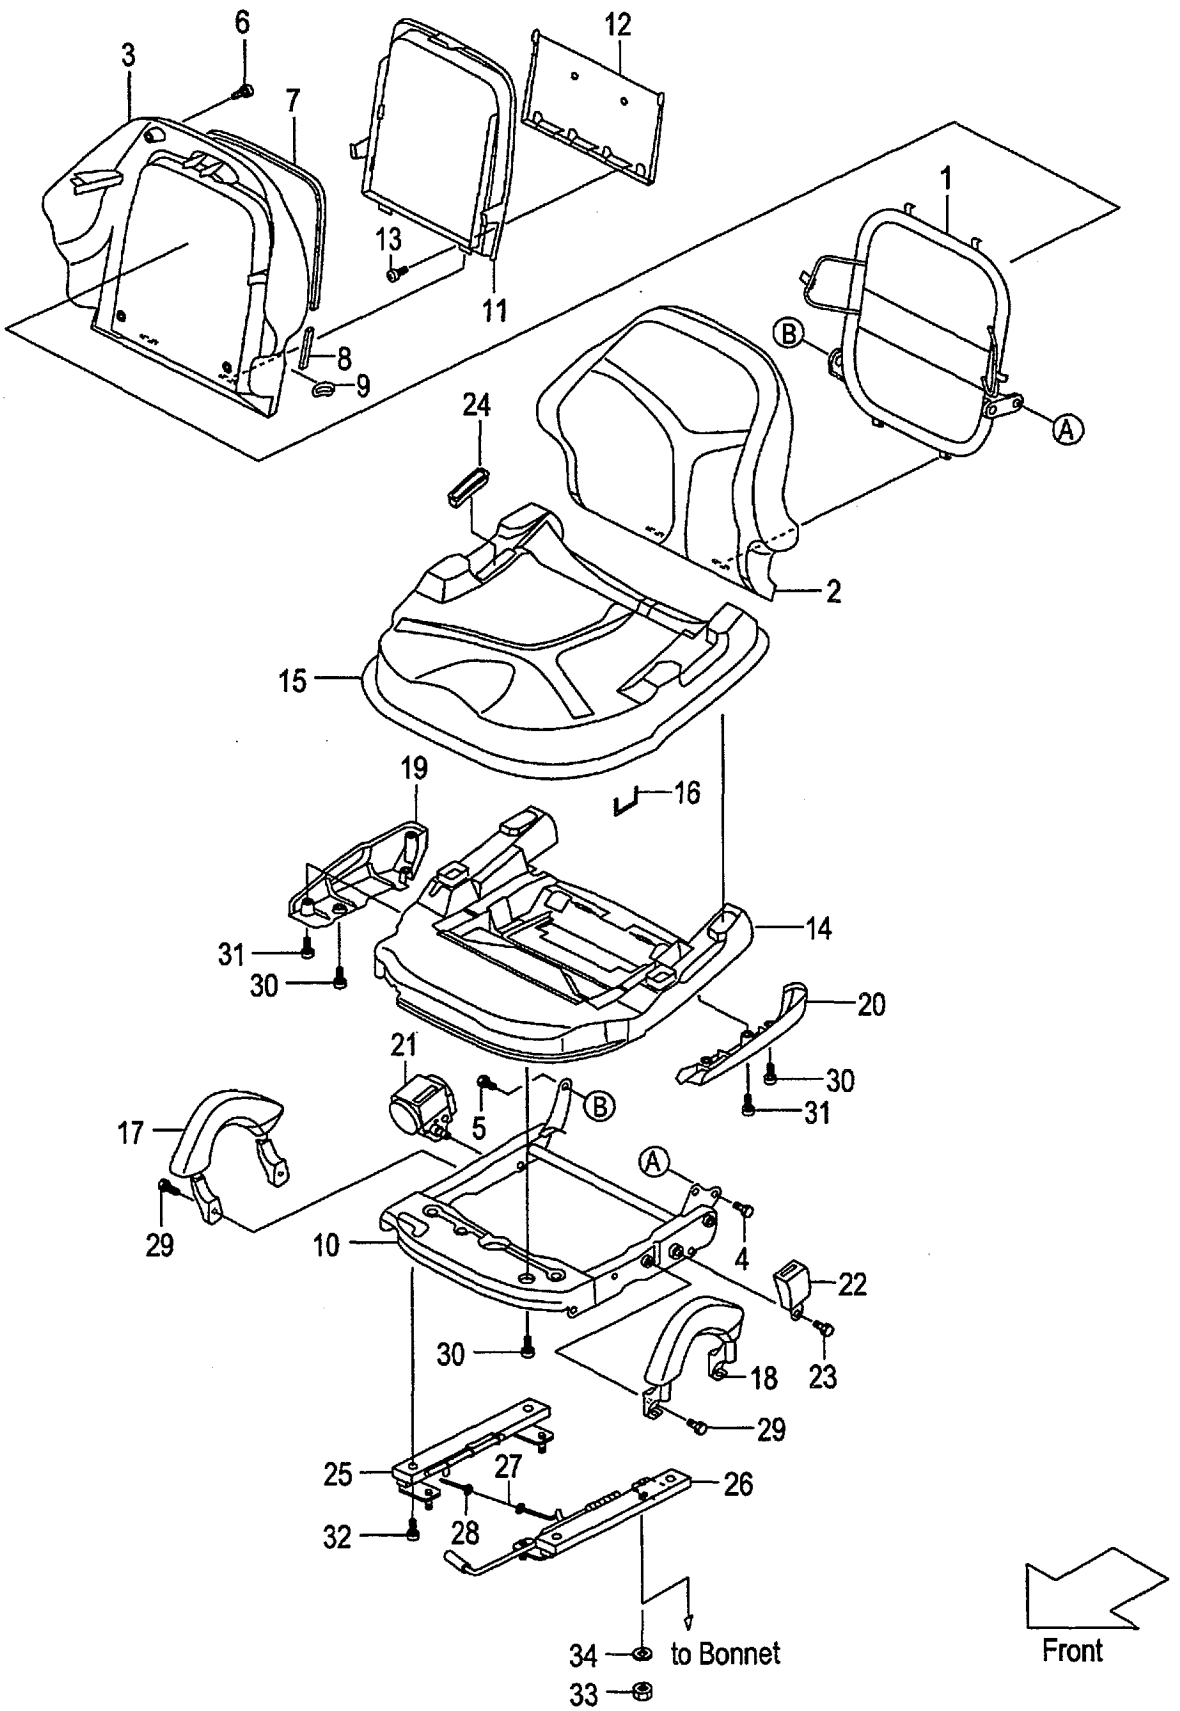

https://truckmanualshub.com/

FIG.164
(F5036830)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	216G6-82501		SEAT-ASSY	シートアッセン	1	[HGL] INC.1-32
1	234A6-82001		FRAME,BACK	フレーム	1	[HGL]
2	234A6-82031		PAD,BACK	パット゛	1	[HGL]
3	234A6-82041		COVER	カバー	1	[HGL]
4	01184-10020		BOLT	ボルト	2	[HGL]
5	234A6-82191		BOLT	ボルト	1	[HGL]
6	234A6-82201		SCREW	スクリュ	4	[HGL]
7	234A6-82221		SEAL,A	シール	1	[HGL]
8	234A6-82231		SEAL,B	シール	2	[HGL]
9	234A6-82241		MOLE	モール	1	[HGL]
10	216G6-82611		FRAME,UPPER	フレーム	1	[HGL]
11	234A6-82051		LID	リット゛	1	[HGL]
12	234A6-82061		RACK	ラック	1	[HGL]
13	234A6-82211		SCREW	スクリュ	2	[HGL]
14	216G6-82601		PLATE,BOTTOM	プレート	1	[HGL]
15	234A6-82021		PAD,CUSHION	パット゛	1	[HGL]
16	NO PART NO.	#	STAPLE	ステープル	6	[HGL]
17	234A6-82091		GRIP,RH	グリップ	1	[HGL]
18	234A6-82101		GRIP,LH	グリップ	1	[HGL]
19	234A6-82071		COVER,RH	カバー	1	[HGL]
20	234A6-82081		COVER,LH	カバー	1	[HGL]
21	234A6-82131		BELT	ベルト	1	[HGL]
22	234A6-82141		BACKLE	バックル	1	[HGL]
23	234A6-82181		BOLT	ボルト	2	[HGL]
24	234A6-82151		COVER,BELT	カバー	1	[HGL]
25	234A6-82271		RAIL,SLIDE C	レール	1	[HGL]
26	216G6-82621		RAIL,SLIDE A	レール	1	[HGL]
27	234A6-82281		CABLE	ケーブル	1	[HGL]
28	234A6-82291		WASHER	ワッシャ	2	[HGL]
29	01184-10020		BOLT	ボルト	4	[HGL]
30	234A6-82201		SCREW	スクリュ	6	[HGL]
31	234A6-82211		SCREW	スクリュ	3	[HGL]
32	234A6-82301		BOLT	ボルト	4	[HGL]
33	01400-00008		NUT	ナット	4	[HGL]
34	02010-00008		WASHER	ワッシャ	4	[HGL]

https://truckmanualshub.com/

FIG.165 SEAT [RW][CNG]

(F5036840) シート

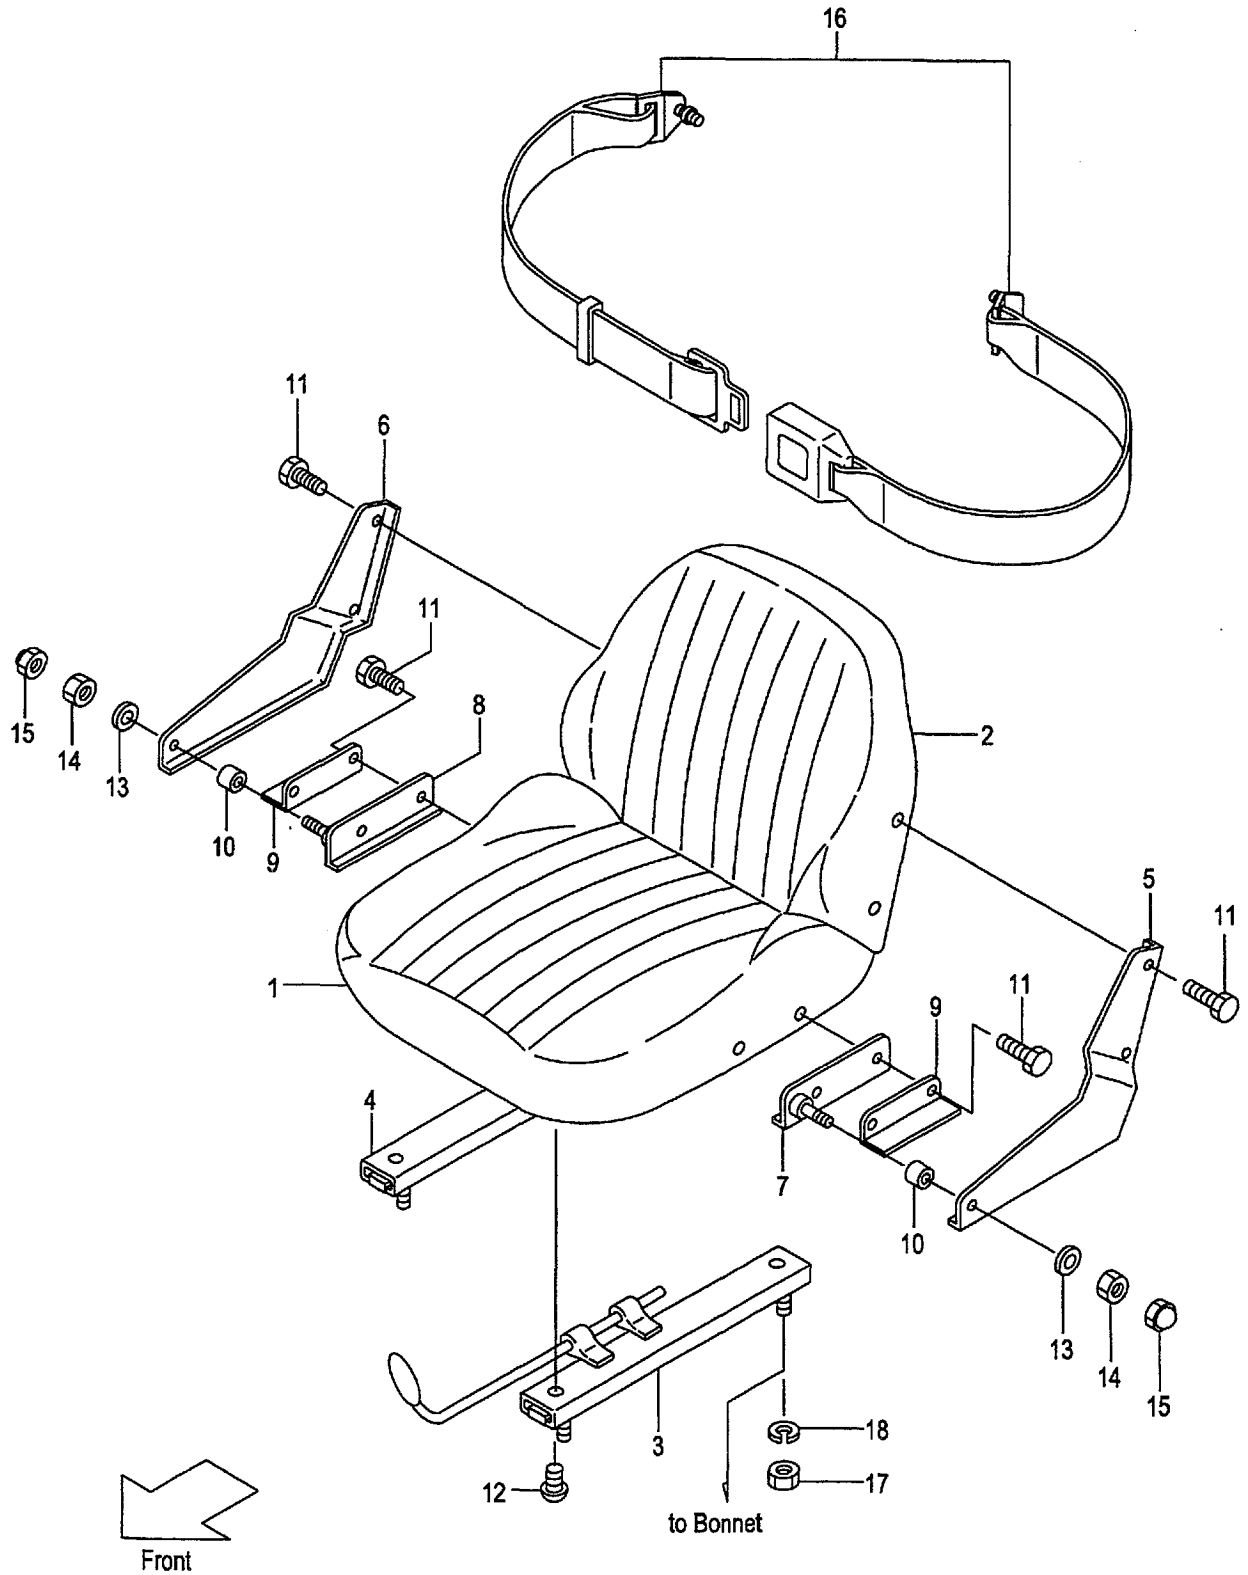

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	24846-80302		SEAT-ASSY	シートアッセン	1	[RW] INC.1-15
-	24846-80302		SEAT-ASSY	シートアッセン	1	A [CNG] INC.1-15
1	23656-83001		CUSHION,SEAT	クッション	1	[RW]
-	23656-83001		CUSHION,SEAT	クッション	1	A [CNG]
2	23656-83011		BACK,SEAT	バック	1	[RW]
-	23656-83011		BACK,SEAT	バック	1	A [CNG]
3	NO PART NO.	#	ADJUSTER,SEAT	アジャスタ	1	[RW]
-	NO PART NO.	#	ADJUSTER,SEAT	アジャスタ	1	A [CNG]
4	NO PART NO.	#	ADJUSTER,SEAT	アジャスタ	1	[RW]
-	NO PART NO.	#	ADJUSTER,SEAT	アジャスタ	1	A [CNG]
5	24846-82001		PLATE,SIDE,LH	プレート	1	[RW]
-	24846-82001		PLATE,SIDE,LH	プレート	1	A [CNG]
6	24846-82011		PLATE,SIDE,RH	プレート	1	[RW]
-	24846-82011		PLATE,SIDE,RH	プレート	1	A [CNG]
7	24846-82021		BRACKET,HINGE,LH	ブラケット	1	[RW]
-	24846-82021		BRACKET,HINGE,LH	ブラケット	1	A [CNG]
8	24846-82031		BRACKET,HINGE,RH	ブラケット	1	[RW]
-	24846-82031		BRACKET,HINGE,RH	ブラケット	1	A [CNG]
9	24846-82041		BRACKET	ブラケット	2	[RW]
-	24846-82041		BRACKET	ブラケット	2	A [CNG]
10	23655-22101		BUSHING	ブッシング	2	[RW]
-	23655-22101		BUSHING	ブッシング	2	A [CNG]
11	23656-83051		BOLT	ボルト	8	[RW]
-	23656-83051		BOLT	ボルト	8	A [CNG]
12	23656-83061		SCREW	スクリュ	4	[RW]
-	23656-83061		SCREW	スクリュ	4	A [CNG]
13	02000-00010		WASHER	ワッシャ	2	[RW]
-	02000-00010		WASHER	ワッシャ	2	A [CNG]
14	01402-00010		NUT	ナット	2	[RW]
-	01402-00010		NUT	ナット	2	A [CNG]
15	24846-82051		NUT,CAP	ナット	2	[RW]
-	24846-82051		NUT,CAP	ナット	2	A [CNG]
16	514T6-42001		BELT,SEAT	ベルト	1	[RW]

https://truckmanualshub.com/

FIG.165 SEAT [RW][CNG]

(F5036840) シート

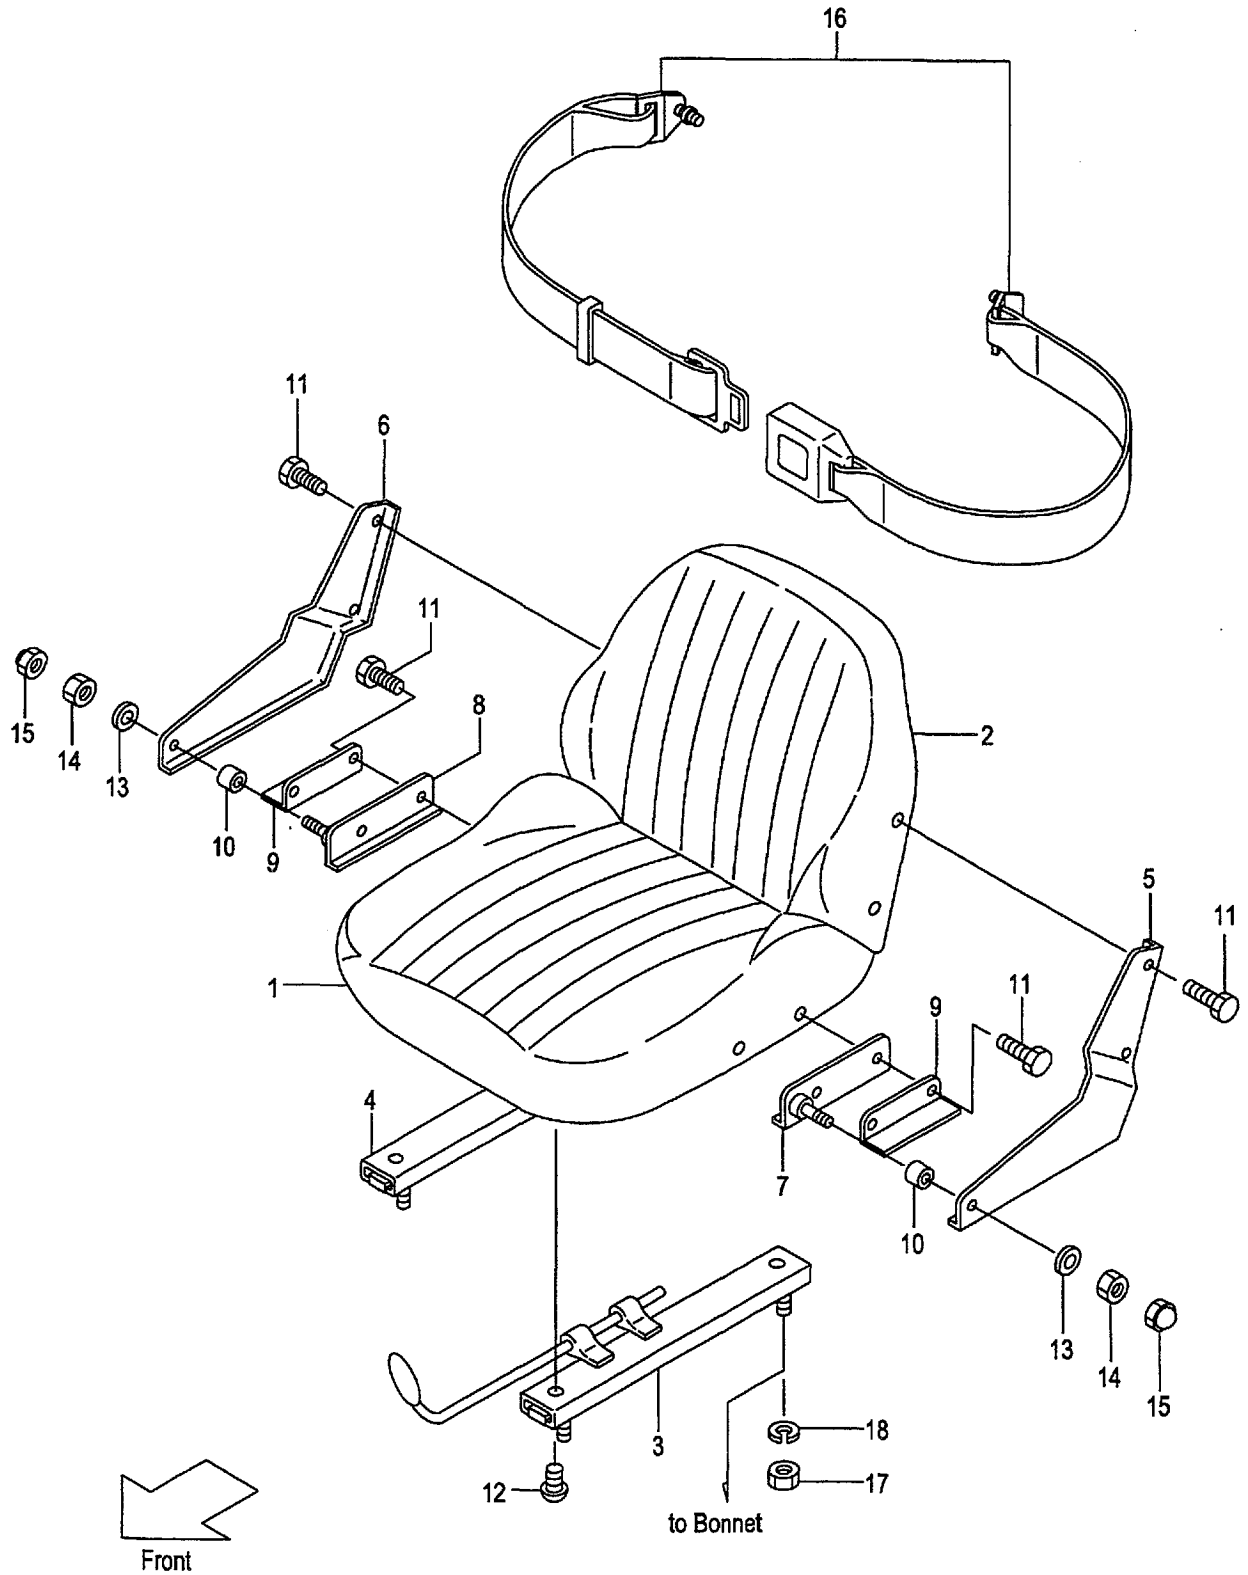

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
-	514T6-42001		BELT,SEAT	ﾍﾞﾙﾄ	1	A
						[CNG]
17	01400-00008		NUT	ﾅｯﾄ	4	[RW]
-	01400-00008		NUT	ﾅｯﾄ	4	A
						[CNG]
18	02010-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	[RW]
-	02010-00008		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	A
						[CNG]

https://truckmanualshub.com/

FIG.166 PUMP UNIT (GASOLINE:CLUTCH & TOR-CON)

(F5037110) ポンプユニット

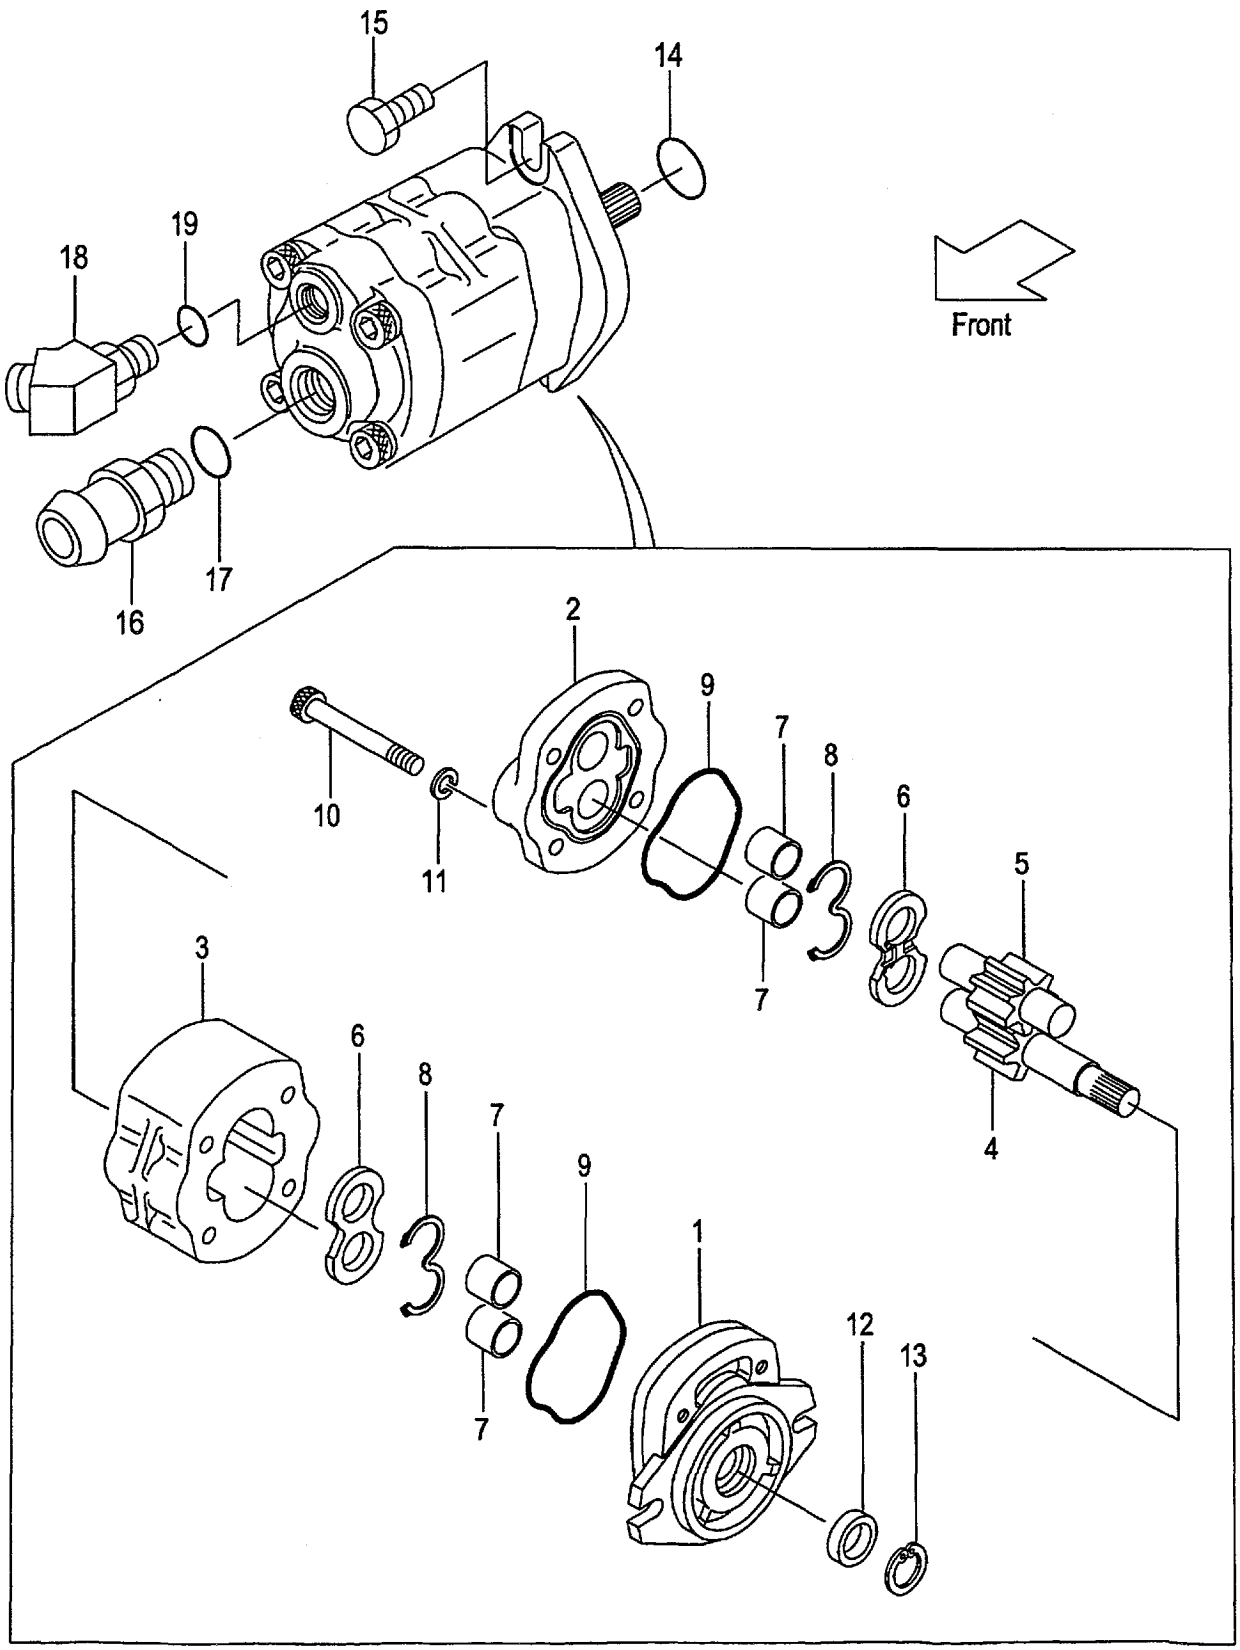

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	110F7-10271		PUMP-ASSY,GEAR	ｷﾞﾔｰﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	1	INC.1-13
1	NO PART NO.	#	COVER,FRONT	ｶﾊﾞｰ	1	
2	NO PART NO.	#	COVER,REAR	ｶﾊﾞｰ	1	
3	NO PART NO.	#	BODY	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
4	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVE	ｷﾞﾔｰ	1	
5	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVEN	ｷﾞﾔｰ	1	
6	NO PART NO.	#	PLATE,SIDE	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	
7	NO PART NO.	#	BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	4	
8	NO PART NO.	#*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	
9	NO PART NO.	#*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	
10	R-400-50647-03		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
11	R-402-00012-12		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	
12	NO PART NO.	#*	SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
13	NO PART NO.	#*	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
14	03340-00140		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
15	01185-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
A2	225A7-62021		NIPPLE-ASSY	ﾆｯﾌﾟﾙｱｯｾﾝ	1	INC.16,17
16	NO PART NO.	#	NIPPLE	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	
17	03320-00290		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
A3	216M7-62101		ADAPTER-ASSY	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｱｯｾﾝ	1	INC.18,19
18	NO PART NO.	#	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	
19	03320-00180		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
K1	110F7-12001		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	INC.8,9,12,13

https://truckmanualshub.com/

FIG.167 PUMP UNIT (DIESEL:CLUTCH & TOR-CON)

(F5037120) ポンプユニット

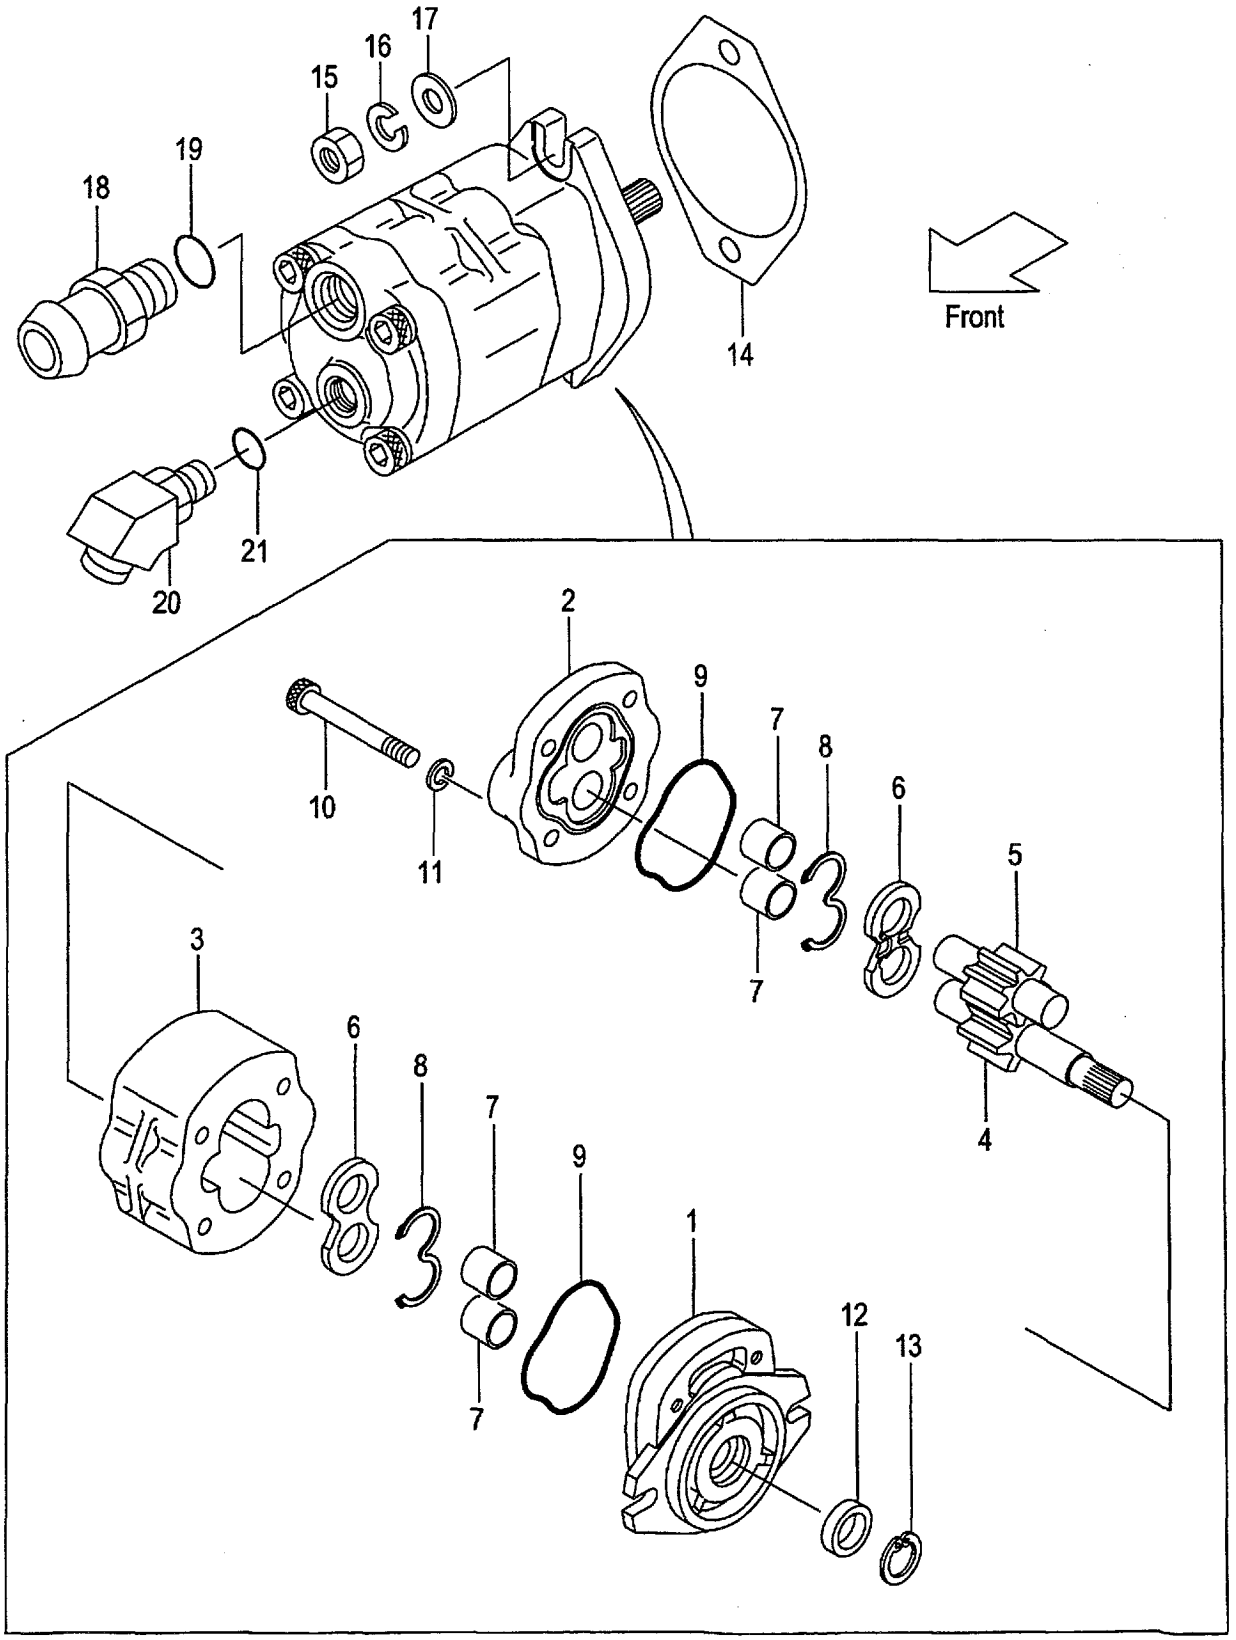

https://truckmanualshub.com/


A:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	117M7-10401		PUMP-ASSY,GEAR	ｷﾞﾔｰﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	1	INC.1-13
1	NO PART NO.	#	COVER,FRONT	ｶﾊﾞｰ	1	
2	NO PART NO.	#	COVER,REAR	ｶﾊﾞｰ	1	
3	NO PART NO.	#	BODY	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
4	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVE	ｷﾞﾔｰ	1	
5	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVEN	ｷﾞﾔｰ	1	
6	NO PART NO.	#	PLATE,SIDE	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	
7	NO PART NO.	#	BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	4	
8	NO PART NO.	#*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	
9	NO PART NO.	#*	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	
10	R-402-65004-41		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
11	R-402-00710-12		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	
12	NO PART NO.	#*	SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
13	NO PART NO.	#	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
14	23657-12002		PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	
15	01402-00010		NUT	ﾅｯﾄ	2	
16	02010-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
17	02000-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
A2	225A7-62021		NIPPLE-ASSY	ﾆｯﾌﾟﾙｱｯｾﾝ	1	INC.18,19
18	NO PART NO.	#	NIPPLE	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	
19	03320-00290		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
A3	271A7-60351		ADAPTER-ASSY	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｱｯｾﾝ	1	INC.20,21
20	NO PART NO.	#	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	
21	03320-00180		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
K1	R-403-21988		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	INC.8,9,12

https://truckmanualshub.com/

FIG.168 PUMP UNIT (GASOLINE:OIL CLUTCH)

(F5037140) ポンプユニット

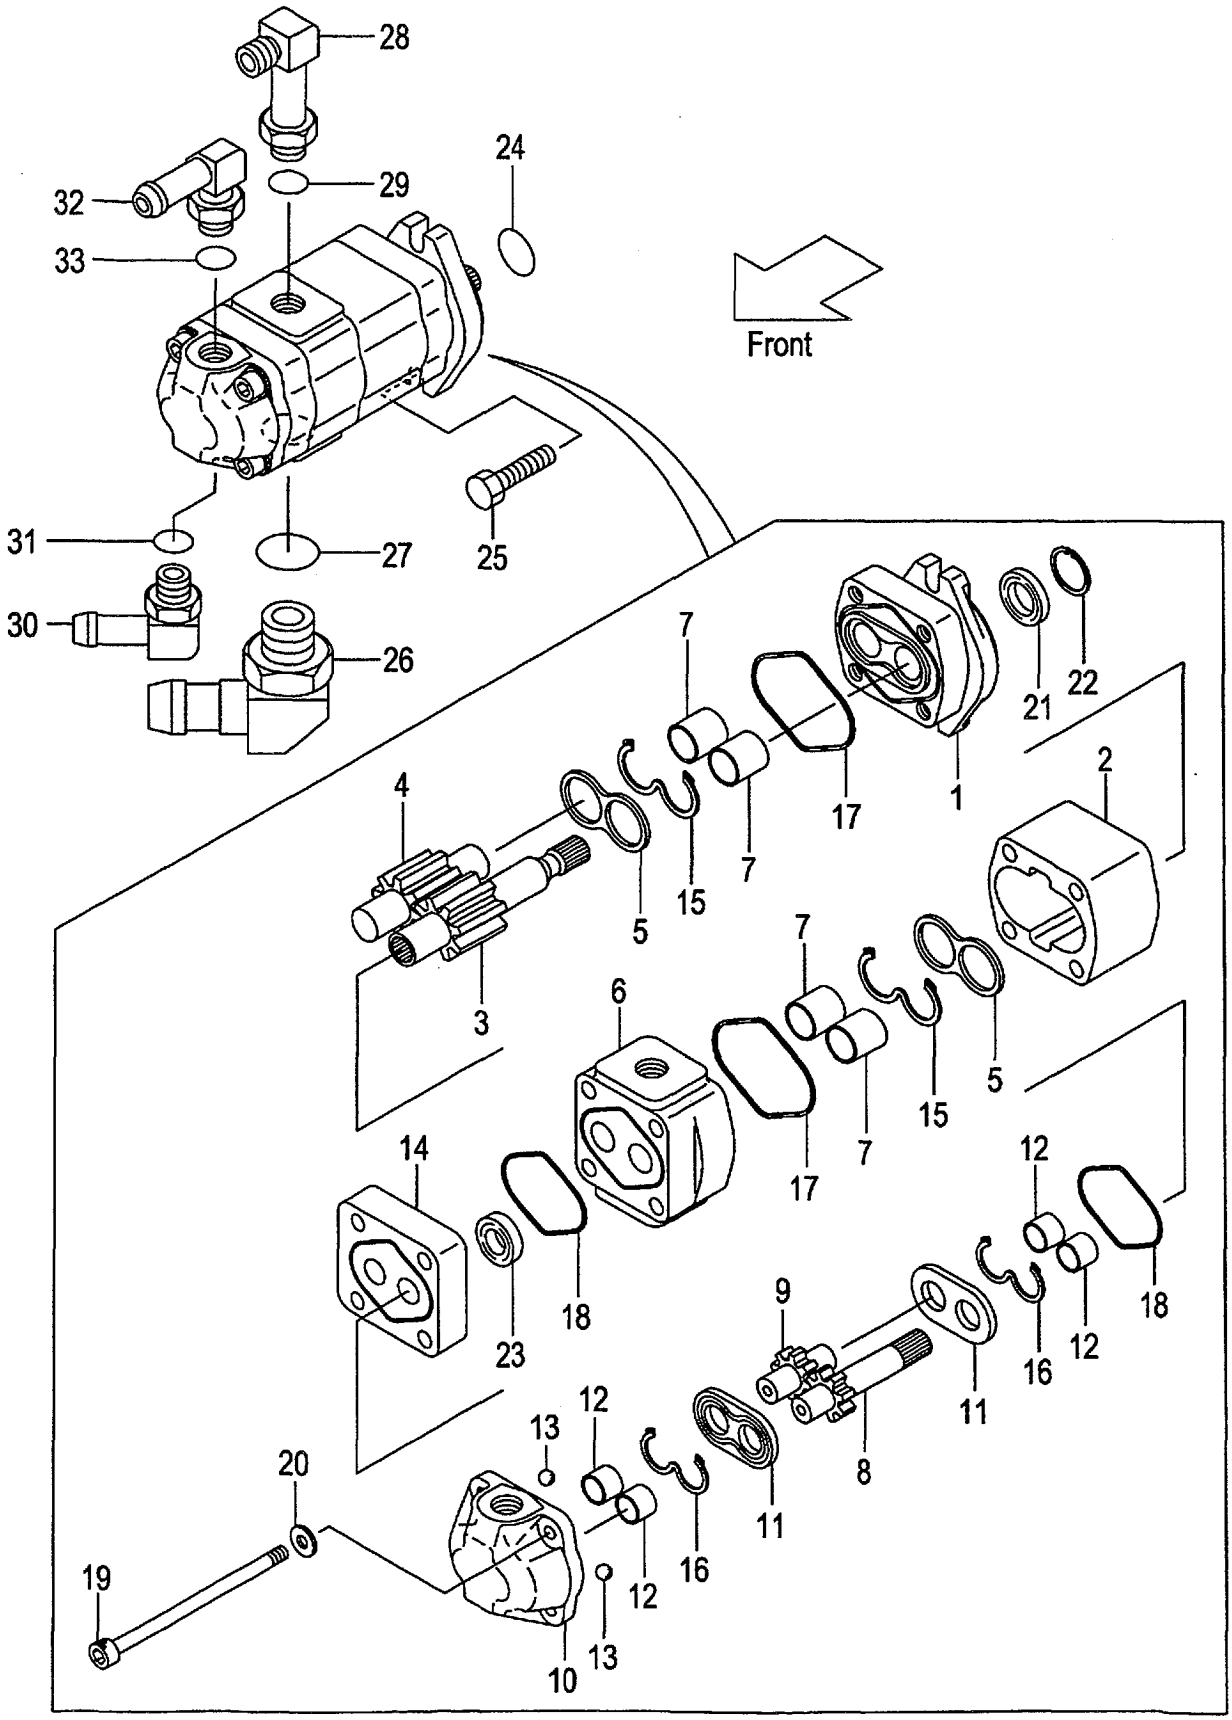

https://truckmanualshub.com/


A:FG30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	116W7-10301		PUMP-ASSY,GEAR	ｷﾞﾔｰﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｾﾝ	1	INC.1-23
1	NO PART NO.	#	COVER,FRONT	ｶﾊﾞｰ	1	
2	NO PART NO.	#	BODY,1	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
3	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVE,1	ｷﾞﾔｰ	1	
4	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVEN,1	ｷﾞﾔｰ	1	
5	NO PART NO.	#	PLATE,SIDE,1	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	
6	NO PART NO.	#	PLATE,ADAPTER	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
7	NO PART NO.	#	BUSHING,1	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	4	
8	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVE,2	ｷﾞﾔｰ	1	
9	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVEN,2	ｷﾞﾔｰ	1	
10	NO PART NO.	#	BODY,2	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
11	NO PART NO.	#	PLATE,SIDE,2	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	
12	NO PART NO.	#	BUSHING,2	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	4	
13	NO PART NO.	#	BALL,STEEL	ﾎﾞｰﾙ	2	
14	NO PART NO.	#	SUB-PLATE,ADAPTER	ｻﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
15	NO PART NO.	#*	GASKET,1	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	
16	NO PART NO.	#*	GASKET,2	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	
17	NO PART NO.	#*	GASKET,1	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	
18	NO PART NO.	#*	GASKET,2	ｶﾞｽｹｯﾄ	2	
19	R-402-65004-28		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
20	R-402-00710-12		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	
21	NO PART NO.	#*	SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
22	NO PART NO.	#	RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
23	NO PART NO.	#*	SEAL,OIL	ｼｰﾙ	1	
24	03340-00140		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
25	01185-10030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
A2	239H7-60201		ELBOW-ASSY	ｴﾙﾎﾞｱｯｾﾝ	1	INC.26,27
26	NO PART NO.	#	ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	
27	03320-00290		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
A3	04150-20404		ELBOW-ASSY	ｴﾙﾎﾞｱｯｾﾝ	1	INC.28,29
28	NO PART NO.	#	ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	
29	03320-00180		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
A4	234H7-62351		FITTING-ASSY,HOSE	ﾎｰｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱｯｾﾝ	1	INC.30,31
30	NO PART NO.	#	FITTING,HOSE	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	
31	03320-00180		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
A5	234H7-62301		FITTING-ASSY,HOSE	ﾎｰｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱｯｾﾝ	1	INC.32,33
32	NO PART NO.	#	FITTING,HOSE	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	
33	03320-00180		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
K1	R-403-24323		KIT,SEAL	ｼｰﾙｷｯﾄ	1	INC.15-18,21,23

https://truckmanualshub.com/

FIG.169 PUMP UNIT (DIESEL:OIL CLUTCH)

(F5037150) ポンプユニット

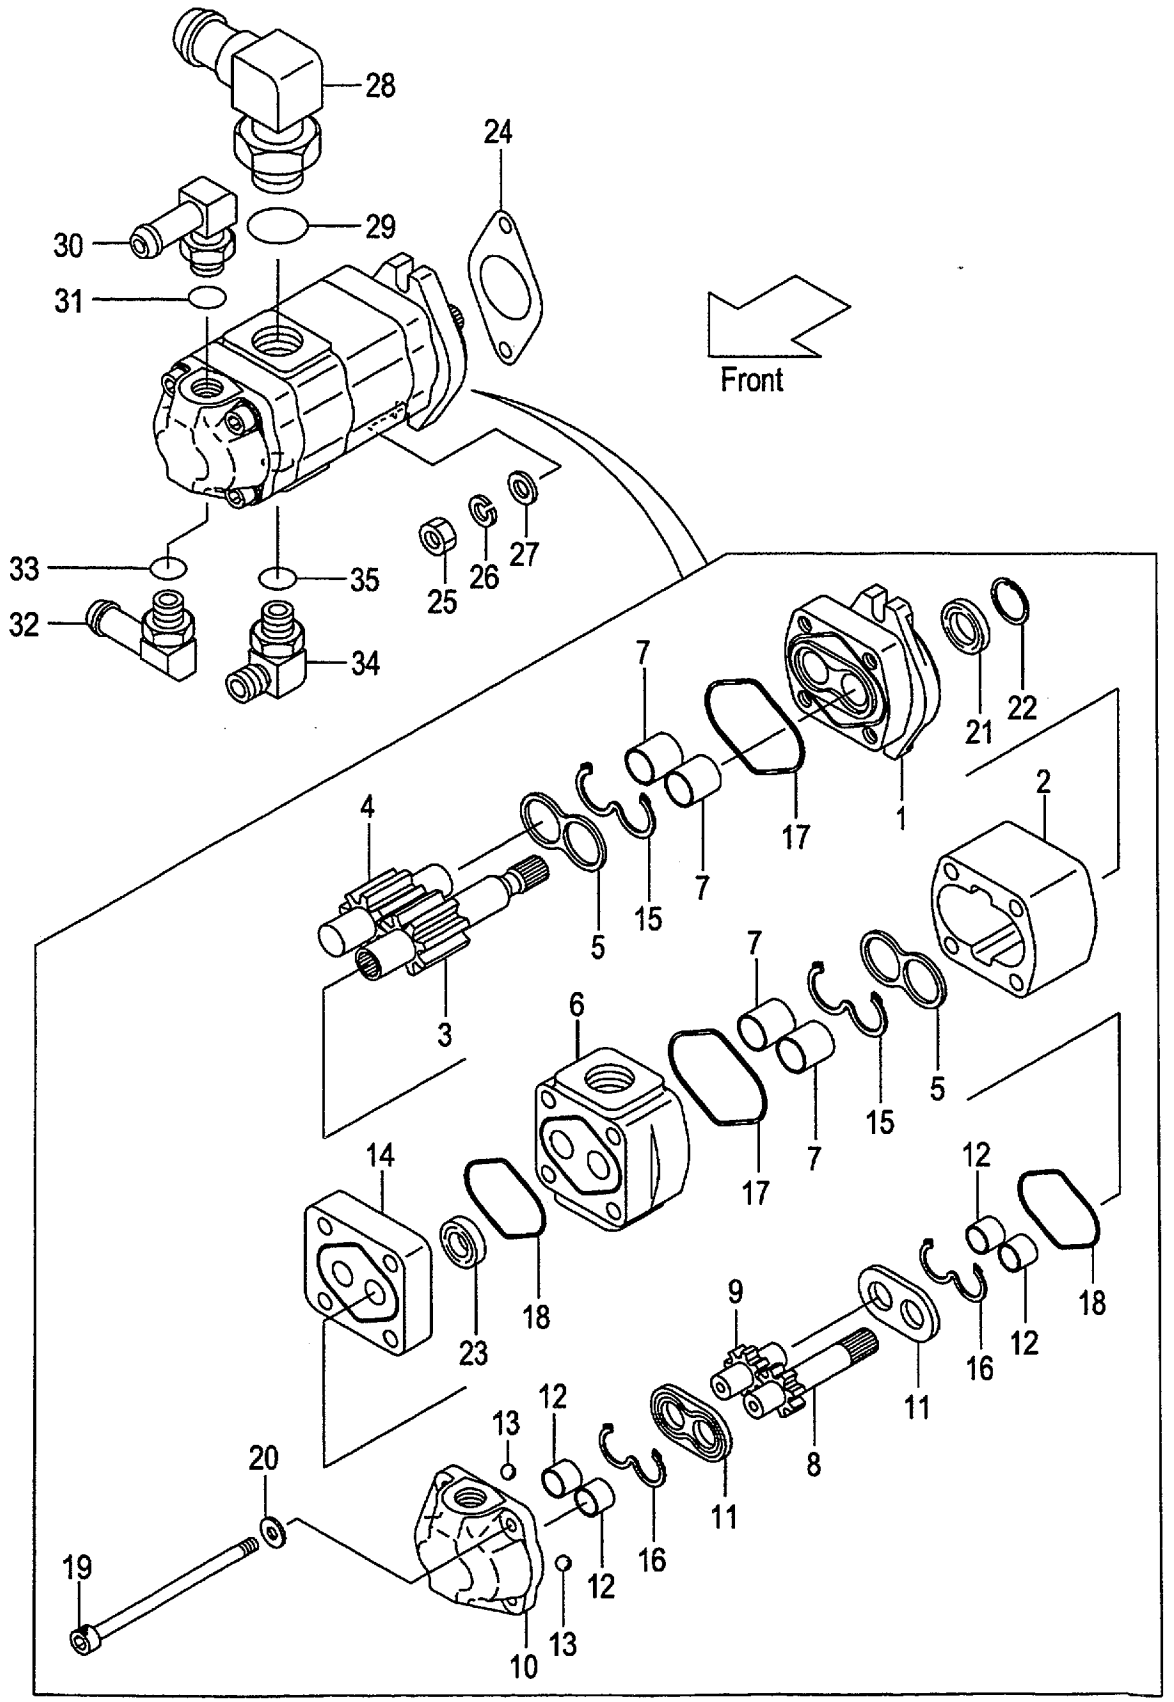

https://truckmanualshub.com/


A:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	132N7-10301		PUMP-ASSY,GEAR	ギヤーポンプアッセン	1	INC.1-23
1	NO PART NO.	#	COVER,FRONT	カバー	1	
2	NO PART NO.	#	BODY,1	ボディ	1	
3	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVE,1	ギヤー	1	
4	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVEN,1	ギヤー	1	
5	NO PART NO.	#	PLATE,SIDE,1	プレート	2	
6	NO PART NO.	#	PLATE,ADAPTER	プレート	1	
7	NO PART NO.	#	BUSHING,1	ブッシング	4	
8	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVE,2	ギヤー	1	
9	NO PART NO.	#	GEAR,DRIVEN,2	ギヤー	1	
10	NO PART NO.	#	BODY,2	ボディ	1	
11	NO PART NO.	#	PLATE,SIDE,2	プレート	2	
12	NO PART NO.	#	BUSHING,2	ブッシング	4	
13	NO PART NO.	#	BALL,STEEL	ボール	2	
14	NO PART NO.	#	SUB-PLATE,ADAPTER	サブプレート	1	
15	NO PART NO.	#*	GASKET,1	ガスケット	2	
16	NO PART NO.	#*	GASKET,2	ガスケット	2	
17	NO PART NO.	#*	GASKET,1	ガスケット	2	
18	NO PART NO.	#*	GASKET,2	ガスケット	2	
19	R-402-65004-22		BOLT	ボルト	4	
20	R-402-00710-12		WASHER	ワッシャ	4	
21	NO PART NO.	#*	SEAL,OIL	シール	1	
22	NO PART NO.	#	RING,SNAP	スナップリング	1	
23	NO PART NO.	#*	SEAL,OIL	シール	1	
24	23657-12002		PACKING	パッキング	1	
25	01402-00010		NUT	ナット	2	
26	02010-00010		WASHER	ワッシャ	2	
27	02000-00010		WASHER	ワッシャ	2	
A2	232N7-60101		ELBOW-ASSY	エルボアッセン	1	INC.28,29
28	NO PART NO.	#	ELBOW	エルボ	1	
29	03320-00180		O-RING	Oリング	1	
A3	234H7-62351		FITTING-ASSY,HOSE	ホースフィッティングアッセン	1	INC.30,31
30	NO PART NO.	#	FITTING,HOSE	フィッティング	1	
31	03320-00180		O-RING	Oリング	1	
A4	234H7-62301		FITTING-ASSY,HOSE	ホースフィッティングアッセン	1	INC.31,32
32	NO PART NO.	#	FITTING,HOSE	フィッティング	1	
33	03320-00180		O-RING	Oリング	1	
A5	271A7-60351		ADAPTER-ASSY	アダプタアッセン	1	INC.33,34
34	NO PART NO.	#	ADAPTER	アダプタ	1	
35	03320-00180		O-RING	Oリング	1	
K1	R-403-24323		KIT,SEAL	シールキット	1	INC.15-18,21,23

https://truckmanualshub.com/

FIG.170 CONTROL VALVE [2SV]

(F5037310) コントロールバルブ

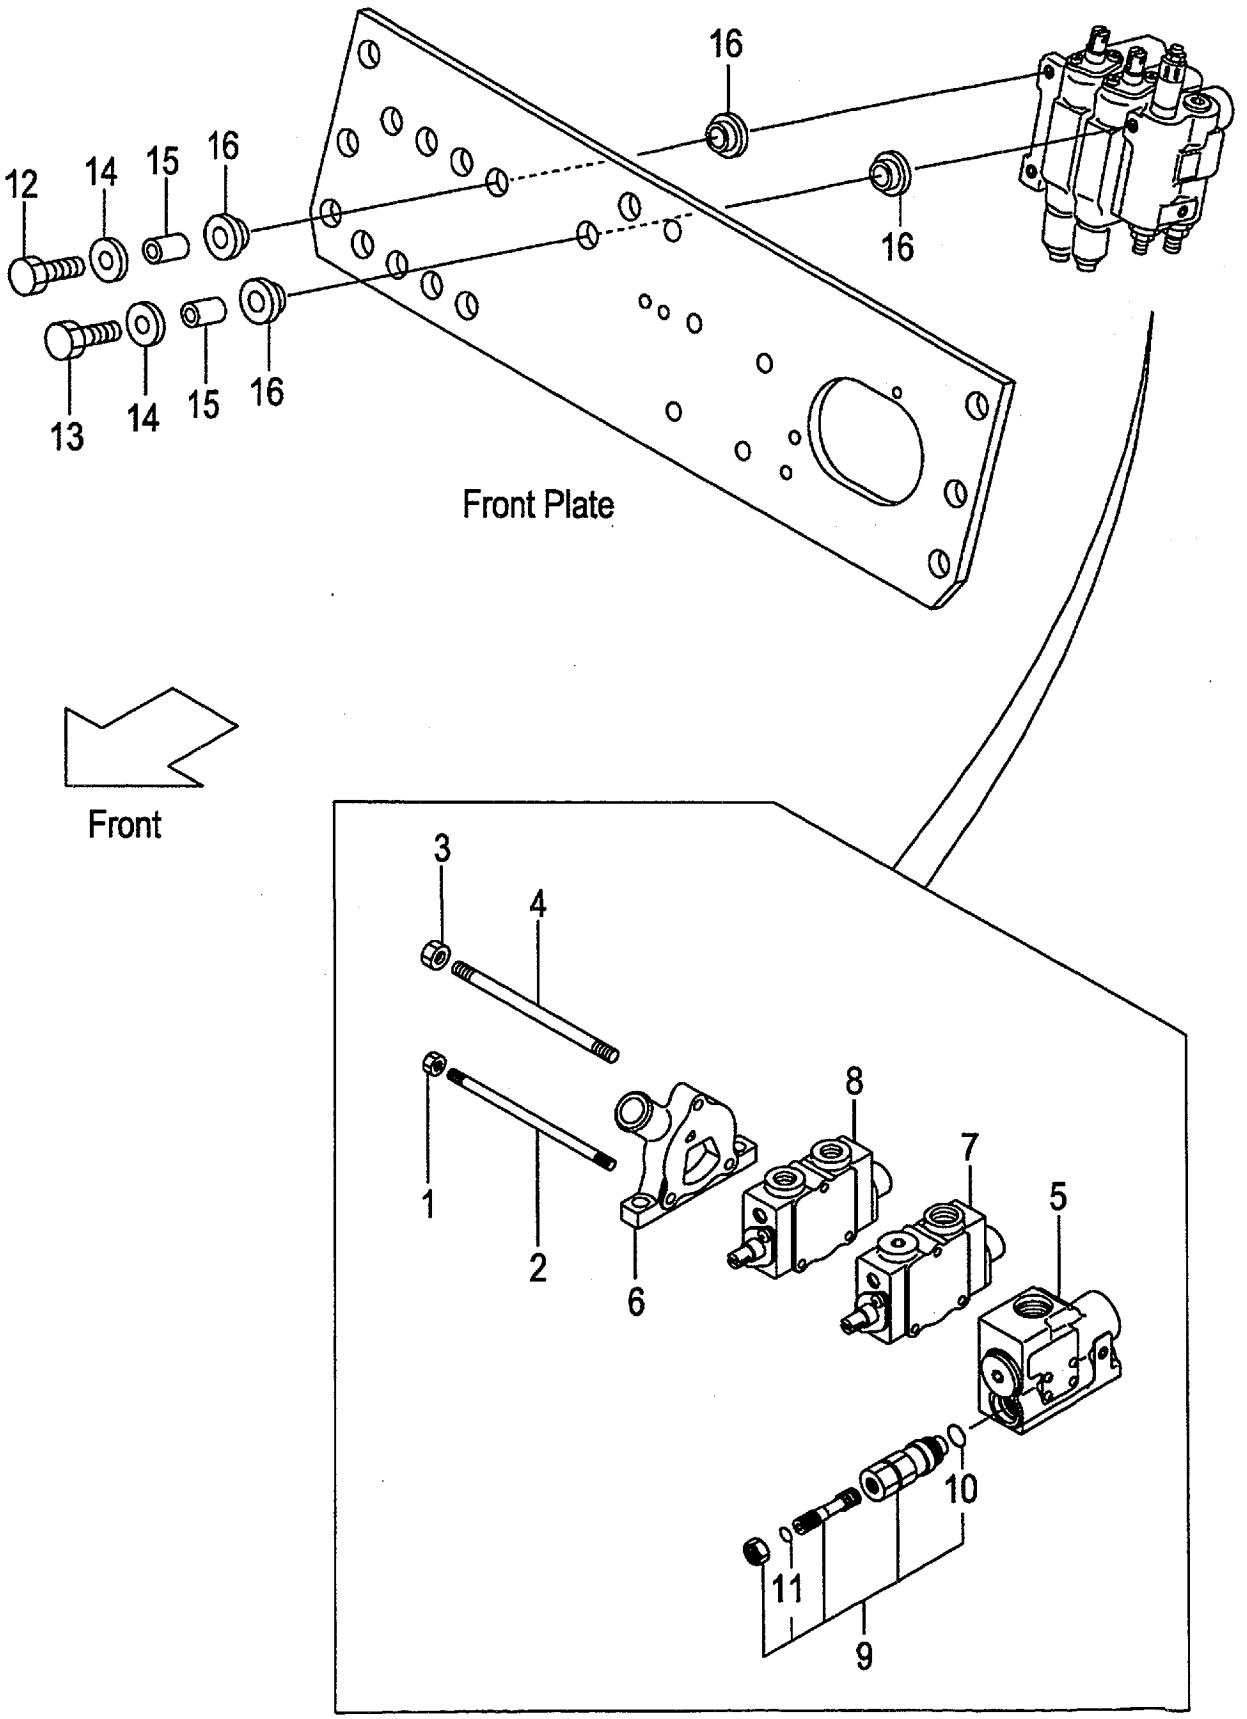

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A7-30202		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-11
-	534A2-40402		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	A,C [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.1-11
-	534A4-60202		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	[VLS]
1	B-93118-08652		NUT	ﾅｯﾄ	2	
2	B-21011-31106		ROD,TIE	ﾛｯﾄﾞ	2	
3	B-93128-10082		NUT	ﾅｯﾄ	1	
4	B-21011-31105		ROD,TIE	ﾛｯﾄﾞ	1	
5	B-21013-37344		SECTION,INLET	ｲﾝﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	SEE FIG.174
-	B-21013-37349		SECTION,INLET	ｲﾝﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	A,C [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]SEE FIG.174
6	B-21011-30134		SECTION,OUTLET	ｱｳﾄﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	
7	B-21013-36432		SECTION,SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙｾｸｼｮﾝ	1	(LIFT)SEE FIG.175
8	B-21013-36433		SECTION,SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙｾｸｼｮﾝ	1	(TILT)SEE FIG.176
9	63130-25614		VALVE,MAIN-RELIEF	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	INC.10,11
10	NO PART NO.	**	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
11	NO PART NO.	**	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
12	216G7-32041		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
13	234A7-32001		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
14	216G7-32021		WASHER,PLANE	ﾜｯｼｬ	3	
15	216G7-32011		COLLAR	ｶﾗｰ	3	
16	216G7-32001		RUBBER,VALVE	ﾗﾊﾞｰ	6	
K1	B-2101A-30016		KIT,SEAL	ｼｰﾙｷｯﾄ	1	INC.10,11

https://truckmanualshub.com/

FIG.171 CONTROL VALVE [3SV]

(F5037320) コントロールバルブ

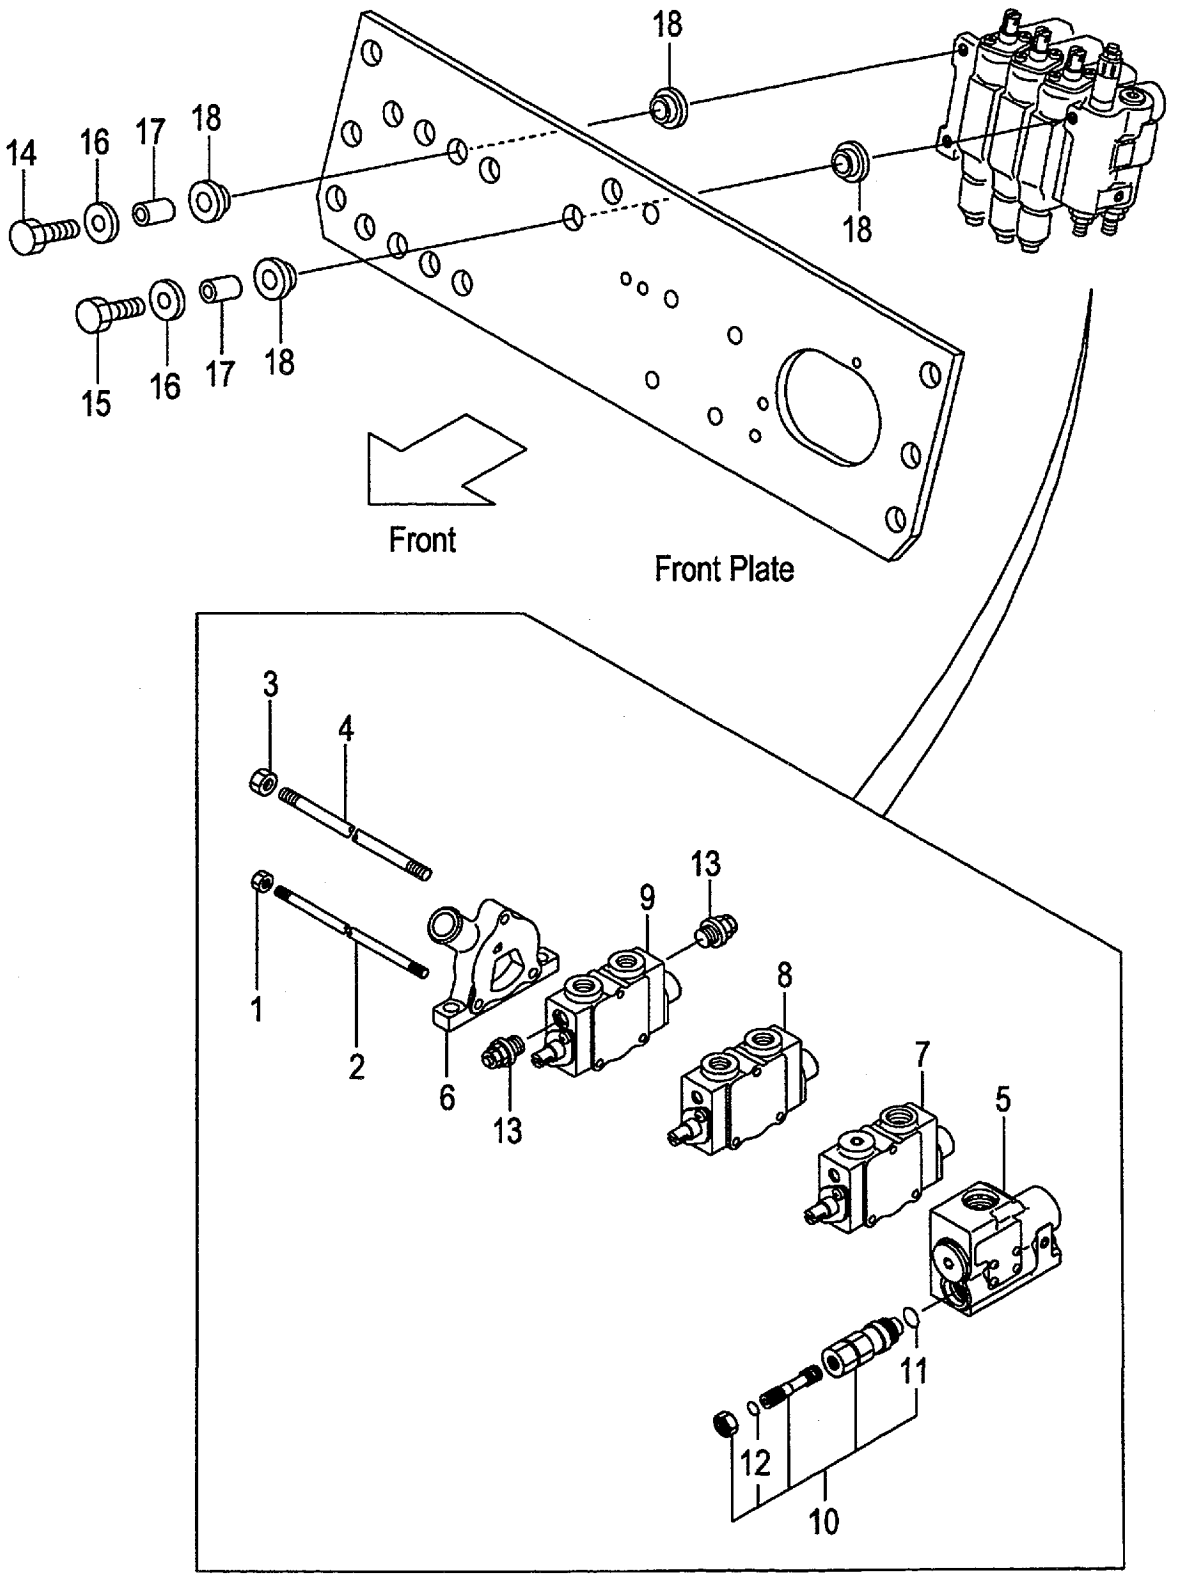

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A7-30302		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	[3SV] INC.1-13
-	534A2-40502		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	A,C [3SV/EXC&E&K&N][3SV/OBT] INC.1-13
-	534A2-40502		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	A,C [3SV/EXB/OBT] INC.1-13
-	534A4-60302		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	[3SV/VLS]
1	B-93118-08652		NUT	ﾅｯﾄ	2	[3SV]
2	B-21021-30104		ROD,TIE	ﾛｯﾄﾞ	2	[3SV]
3	B-93128-10082		NUT	ﾅｯﾄ	1	[3SV]
4	B-21021-30103		ROD,TIE	ﾛｯﾄﾞ	1	[3SV]
5	B-21013-37344		SECTION,INLET	ｲﾝﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	[3SV]SEE FIG.174
-	B-21013-37349		SECTION,INLET	ｲﾝﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	A,C [3SV/EXC&E&K&N][3SV/OBT] SEE FIG.174
-	B-21013-37349		SECTION,INLET	ｲﾝﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	A,C [3SV/EXB/OBT]SEE FIG.174
6	B-21011-30134		SECTION,OUTLET	ｱｳﾄﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	[3SV]
7	B-21013-36432		SECTION,SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙｾｸｼｮﾝ	1	[3SV](LIFT)SEE FIG.175
8	B-21013-36433		SECTION,SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙｾｸｼｮﾝ	1	[3SV](TILT)SEE FIG.176
9	B-21013-39701		SECTION,SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙｾｸｼｮﾝ	1	[3SV](3RD)SEE FIG.177
10	63130-25614		VALVE,MAIN-RELIEF	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[3SV] INC.11,12
11	NO PART NO.	##	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[3SV]
12	NO PART NO.	##	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[3SV]
13	B-C0003-30301		VALVE,SHUT-OFF	ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	[3SV]
14	216G7-32041		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[3SV]
15	234A7-32001		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[3SV]
16	216G7-32021		WASHER,PLANE	ﾜｯｼｬ	3	[3SV]
17	216G7-32011		COLLAR	ｶﾗｰ	3	[3SV]
18	216G7-32001		RUBBER,VALVE	ﾗﾊﾞｰ	6	[3SV]
K1	B-2101A-30016		KIT,SEAL	ｼｰﾙｷｯﾄ	1	[3SV] INC.11,12

https://truckmanualshub.com/

FIG.172 CONTROL VALVE [4SV]

(F5037330) コントロールバルブ

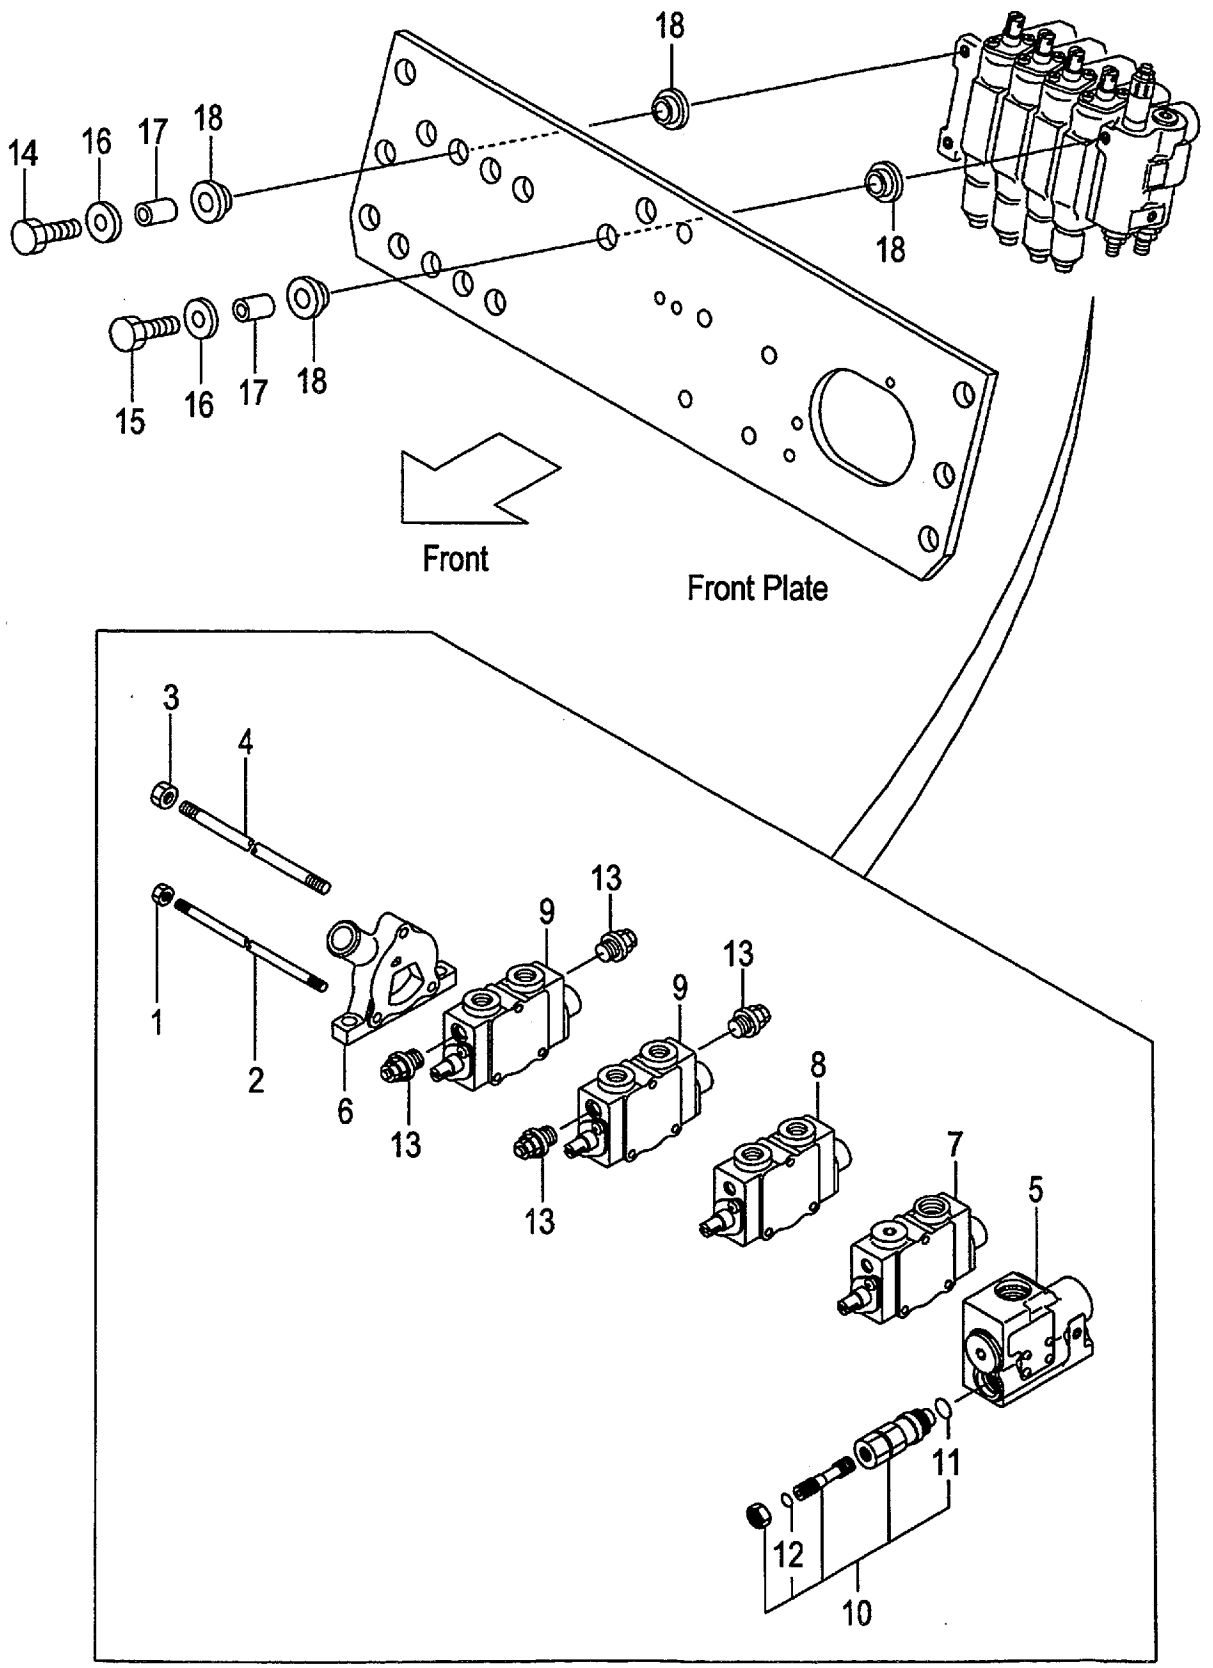

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A7-30402		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	[4SV] INC.1-13
-	534A2-40502		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	A,C [4SV/EXC&E&K&N][4SV/OBT] INC.1-13
-	534A2-40502		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	A,C [4SV/EXB/OBT] INC.1-13
-	534A4-60402		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	[4SV/VLS]
1	B-93118-08652		NUT	ﾅｯﾄ	2	[4SV]
2	B-21031-30104		ROD,TIE	ﾛｯﾄﾞ	2	[4SV]
3	B-93128-10082		NUT	ﾅｯﾄ	1	[4SV]
4	B-21031-30103		ROD,TIE	ﾛｯﾄﾞ	1	[4SV]
5	B-21013-37344		SECTION,INLET	ｲﾝﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	[4SV]SEE FIG.174
-	B-21013-37349		SECTION,INLET	ｲﾝﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	A,C [4SV/EXC&E&K&N][4SV/OBT] SEE FIG.174
-	B-21013-37349		SECTION,INLET	ｲﾝﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	A,C [4SV/EXB/OBT]SEE FIG.174
6	B-21011-30134		SECTION,OUTLET	ｱｳﾄﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	[4SV]
7	B-21013-36432		SECTION,SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙｾｸｼｮﾝ	1	[4SV](LIFT)SEE FIG.175
8	B-21013-36433		SECTION,SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙｾｸｼｮﾝ	1	[4SV](TILT)SEE FIG.176
9	B-21013-39701		SECTION,SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙｾｸｼｮﾝ	2	[4SV](3RD,4TH)SEE FIG.177
10	63130-25614		VALVE,MAIN-RELIEF	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[4SV] INC.11,12
11	NO PART NO.	##	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[4SV]
12	NO PART NO.	##	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[4SV]
13	B-C0003-30301		VALVE,SHUT-OFF	ﾊﾞﾙﾌﾞ	4	[4SV]
14	216G7-32041		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[4SV]
15	234A7-32001		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[4SV]
16	216G7-32021		WASHER,PLANE	ﾜｯｼｬ	3	[4SV]
17	216G7-32011		COLLAR	ｶﾗｰ	3	[4SV]
18	216G7-32001		RUBBER,VALVE	ﾗﾊﾞｰ	6	[4SV]
K1	B-2101A-30016		KIT,SEAL	ｼｰﾙｷｯﾄ	1	[4SV] INC.11,12

https://truckmanualshub.com/

FIG.173 CONTROL VALVE [5SV]

(F5037340) コントロールバルブ

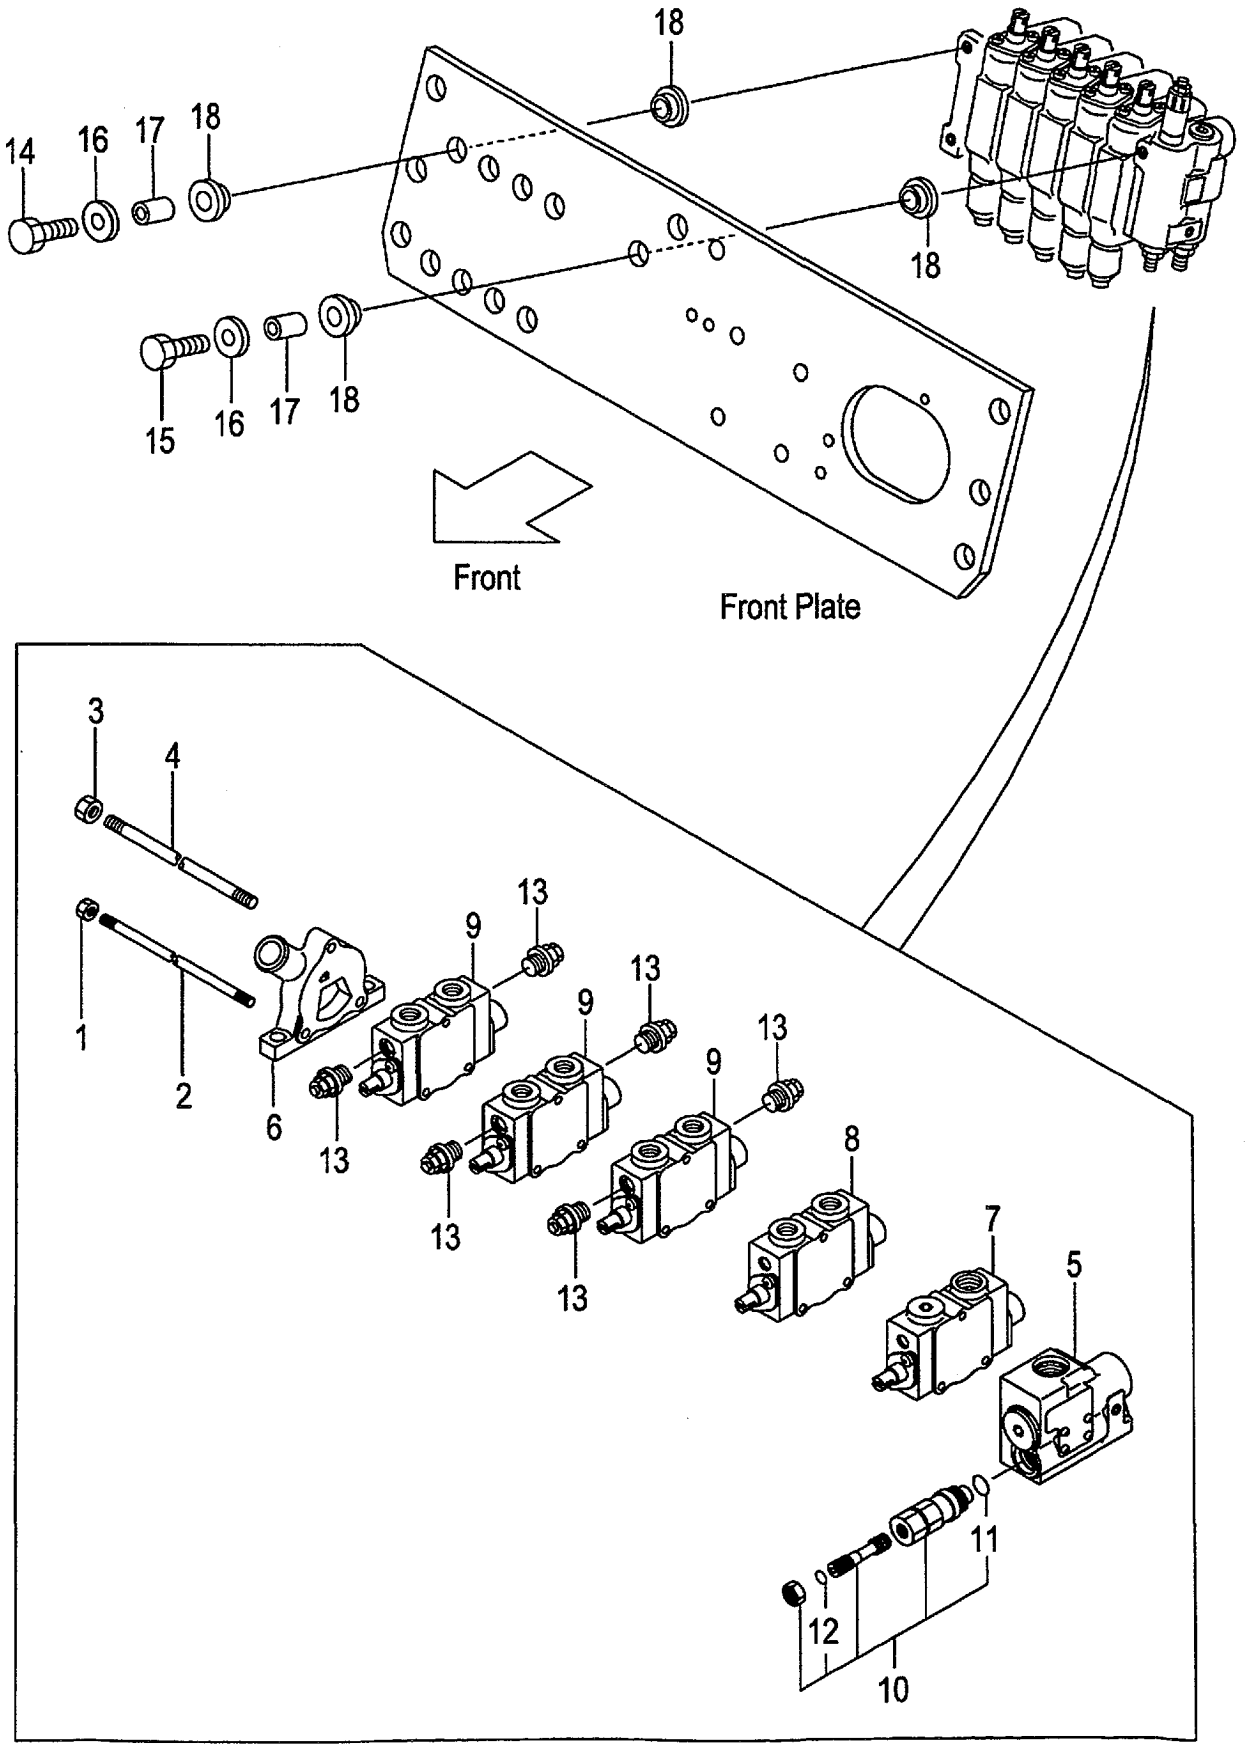

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A7-30502		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	[5SV] INC.1-13
-	534A2-40502		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	A,C [5SV/EXC&E&K&N][5SV/OBT] INC.1-13
-	534A2-40502		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	A,C [5SV/EXB/OBT] INC.1-13
-	534A4-60502		VALVE-ASSY,CONTROL	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	[5SV/VLS]
1	B-93118-08652		NUT	ﾅｯﾄ	2	[5SV]
2	B-21041-30104		ROD,TIE	ﾛｯﾄﾞ	2	[5SV]
3	B-93128-10082		NUT	ﾅｯﾄ	1	[5SV]
4	B-21041-30103		ROD,TIE	ﾛｯﾄﾞ	1	[5SV]
5	B-21013-37344		SECTION,INLET	ｲﾝﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	[5SV]SEE FIG.174
-	B-21013-37349		SECTION,INLET	ｲﾝﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	A,C [5SV/EXC&E&K&N][5SV/OBT] SEE FIG.174
-	B-21013-37349		SECTION,INLET	ｲﾝﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	A,C [5SV/EXB/OBT]SEE FIG.174
6	B-21011-30134		SECTION,OUTLET	ｱｳﾄﾚｯﾄｾｸｼｮﾝ	1	[5SV]
7	B-21013-36432		SECTION,SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙｾｸｼｮﾝ	1	[5SV](LIFT)SEE FIG.175
8	B-21013-36433		SECTION,SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙｾｸｼｮﾝ	1	[5SV](TILT)SEE FIG.176
9	B-21013-39701		SECTION,SPOOL	ｽﾌﾟｰﾙｾｸｼｮﾝ	3	[5SV](3RD,4TH,5TH)SEE FIG.177
10	63130-25614		VALVE,MAIN-RELIEF	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	[5SV] INC.11,12
11	NO PART NO.	##	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[5SV]
12	NO PART NO.	##	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	[5SV]
13	B-C0003-30301		VALVE,SHUT-OFF	ﾊﾞﾙﾌﾞ	6	[5SV]
14	216G7-32041		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[5SV]
15	234A7-32001		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[5SV]
16	216G7-32021		WASHER,PLANE	ﾜｯｼｬ	3	[5SV]
17	216G7-32011		COLLAR	ｶﾗｰ	3	[5SV]
18	216G7-32001		RUBBER,VALVE	ﾗﾊﾞｰ	6	[5SV]
K1	B-2101A-30016		KIT,SEAL	ｼｰﾙｷｯﾄ	1	[5SV] INC.11,12

https://truckmanualshub.com/

FIG.174 INLET SECTION

(F5037350) インレットセクション

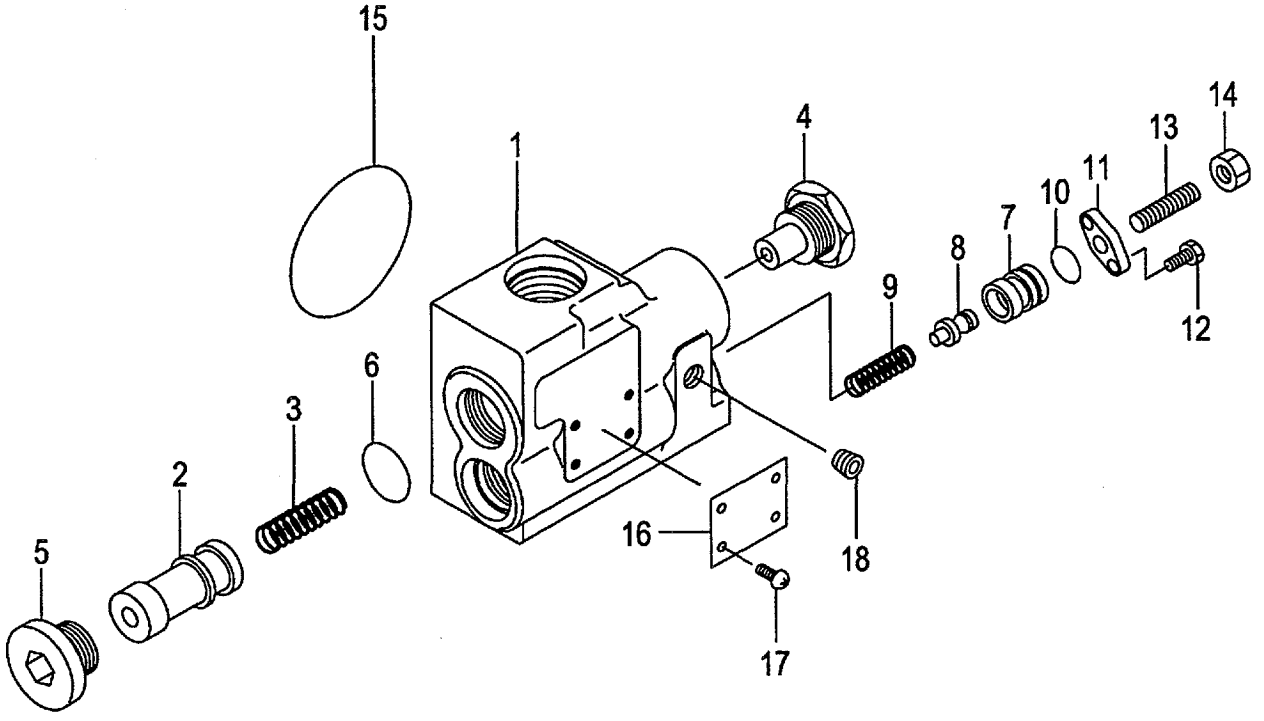

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	B-21013-37344		SECTION-ASSY,INLET	インレットセクションアッセン	1	INC.1-18
-	B-21013-37349		SECTION-ASSY,INLET	インレットセクションアッセン	1	A,C [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT] INC.1-18
1	NO PART NO.	#	HOUSING,INLET	ハウジング	1	
2	NO PART NO.	#	SPOOL	スプール	1	
3	B-21731-30802		SPRING	スプリング	1	
4	B-21733-40212		CONNECTOR	コネクタ	1	
5	B-21731-30613		PLUG	プラグ	1	
6	B-95113-02400		O-RING	Oリング	1	
7	B-21731-30703		HOUSING	ハウジング	1	
8	B-21731-30502		POPPET	ポペット	1	
9	B-21731-30306		SPRING	スプリング	1	
-	B-21731-30307		SPRING	スプリング	1	A,C [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
10	B-95111-01200		O-RING	Oリング	1	
11	B-21731-30406		PLATE	プレート	1	
12	B-92703-06181		BOLT	ボルト	2	
13	B-91511-08180		SCREW	スクリュ	1	
14	B-93364-08052		NUT	ナット	1	
15	B-21001-00106		O-RING	Oリング	1	
16	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	プレート	1	
17	NO PART NO.	#	SCREW	スクリュ	4	
18	B-97123-01111		PLUG	プラグ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.175 SPOOL SECTION (LIFT)

(F5037360) スプールセクション

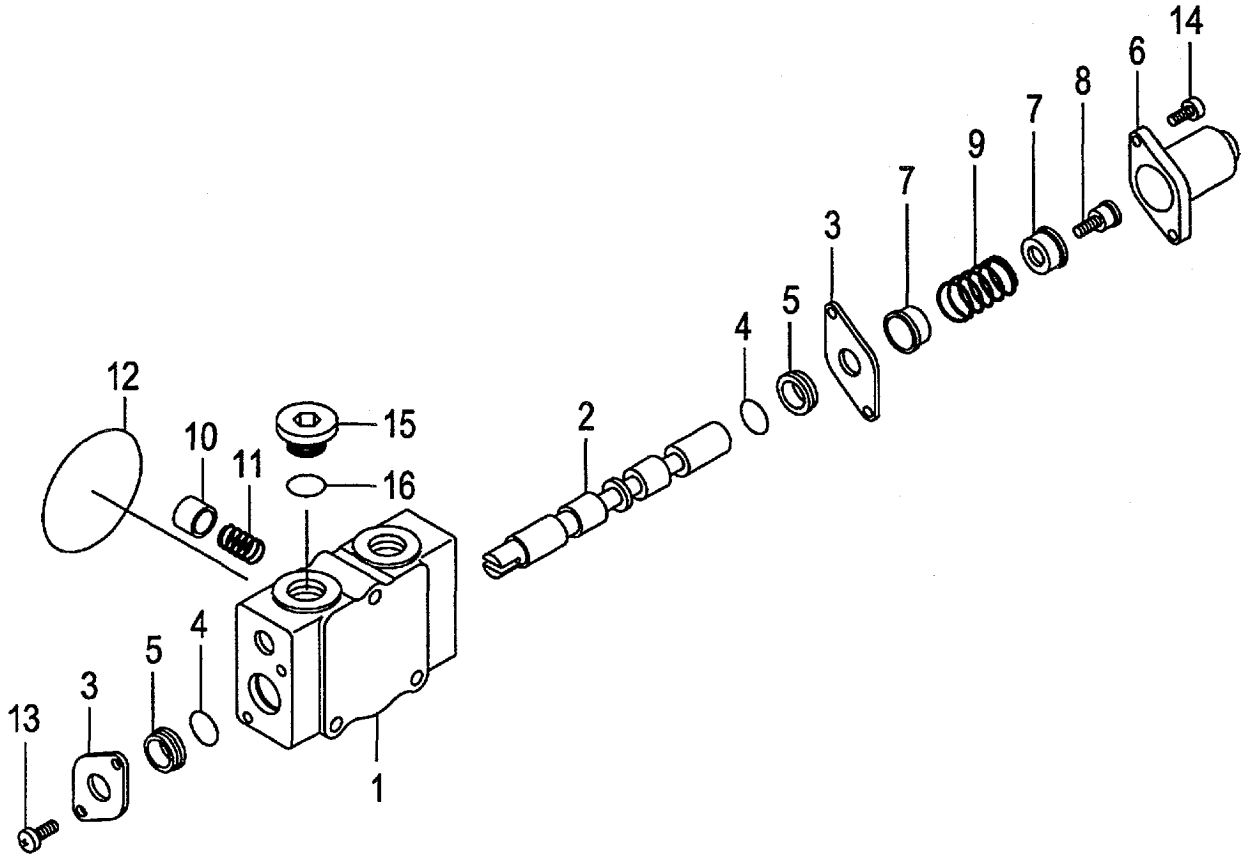

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	B-21013-36432		SECTION-ASSY,SPOOL	スプールセクションアッセン	1	INC.1-16
1	NO PART NO.	#	HOUSING,VALVE	ハウジング	1	
2	NO PART NO.	#	SPOOL	スプール	1	
3	B-21011-31702		PLATE	プレート	2	
4	B-21001-00689		O-RING	Oリング	2	
5	B-21011-32801		WIPER	ワイパ	2	
6	B-21011-31011		CAP	キャップ	1	
7	B-21011-30702		SEAT	シート	2	
8	B-21011-30507		SCREW	スクリュ	1	
9	B-21011-30603		SPRING	スプリング	1	
10	B-21011-32404		POPPET	ポペット	1	
11	B-21011-30604		SPRING	スプリング	1	
12	B-21001-00106		O-RING	Oリング	1	
13	B-91111-60102		SCREW	スクリュ	2	
14	B-92703-06181		BOLT	ボルト	2	
15	B-21001-90408		PLUG	プラグ	1	
16	B-95113-01800		O-RING	Oリング	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.176 SPOOL SECTION (TILT)

(F5037370) スプールセクション

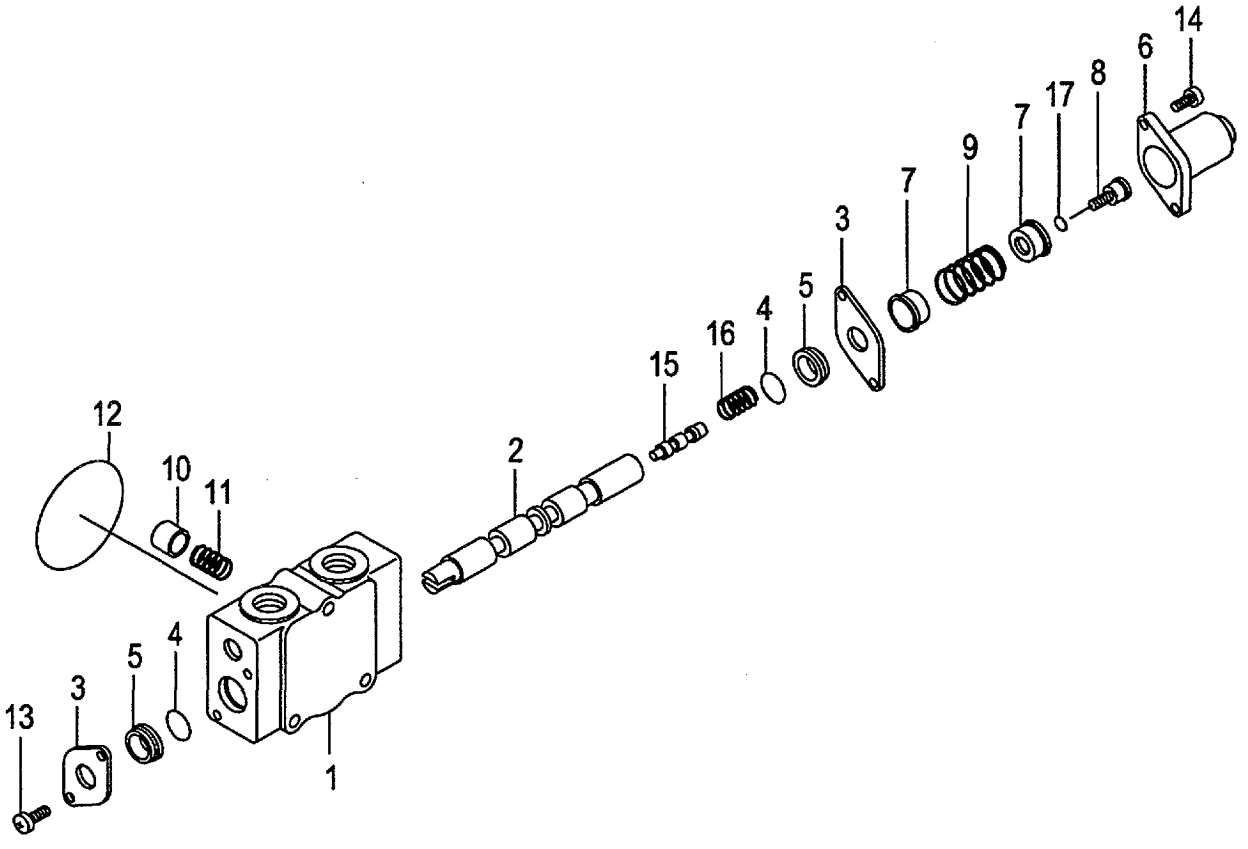

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	B-21013-36433		SECTION-ASSY,SPOOL	スプールセクションアッセン	1	INC.1-17
1	NO PART NO.	#	HOUSING,VALVE	ハウジング	1	
2	NO PART NO.	#	SPOOL	スプール	1	
3	B-21011-31702		PLATE	プレート	2	
4	B-21001-00689		O-RING	Oリング	2	
5	B-21011-32801		WIPER	ワイパ	2	
6	B-21011-31011		CAP	キャップ	1	
7	B-21011-30702		SEAT	シート	2	
8	B-21011-30528		SCREW	スクリュ	1	
9	B-21011-30603		SPRING	スプリング	1	
10	B-21011-32404		POPPET	ポペット	1	
11	B-21011-30604		SPRING	スプリング	1	
12	B-21001-00106		O-RING	Oリング	1	
13	B-91111-60102		SCREW	スクリュ	2	
14	B-92703-06181		BOLT	ボルト	2	
15	NO PART NO.	#	VALVE	バルブ	1	
16	B-21011-30618		SPRING	スプリング	1	
17	B-95133-00500		O-RING	Oリング	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.177 SPOOL SECTION [3SV][4SV][5SV]

(F5037380) スプールセクション

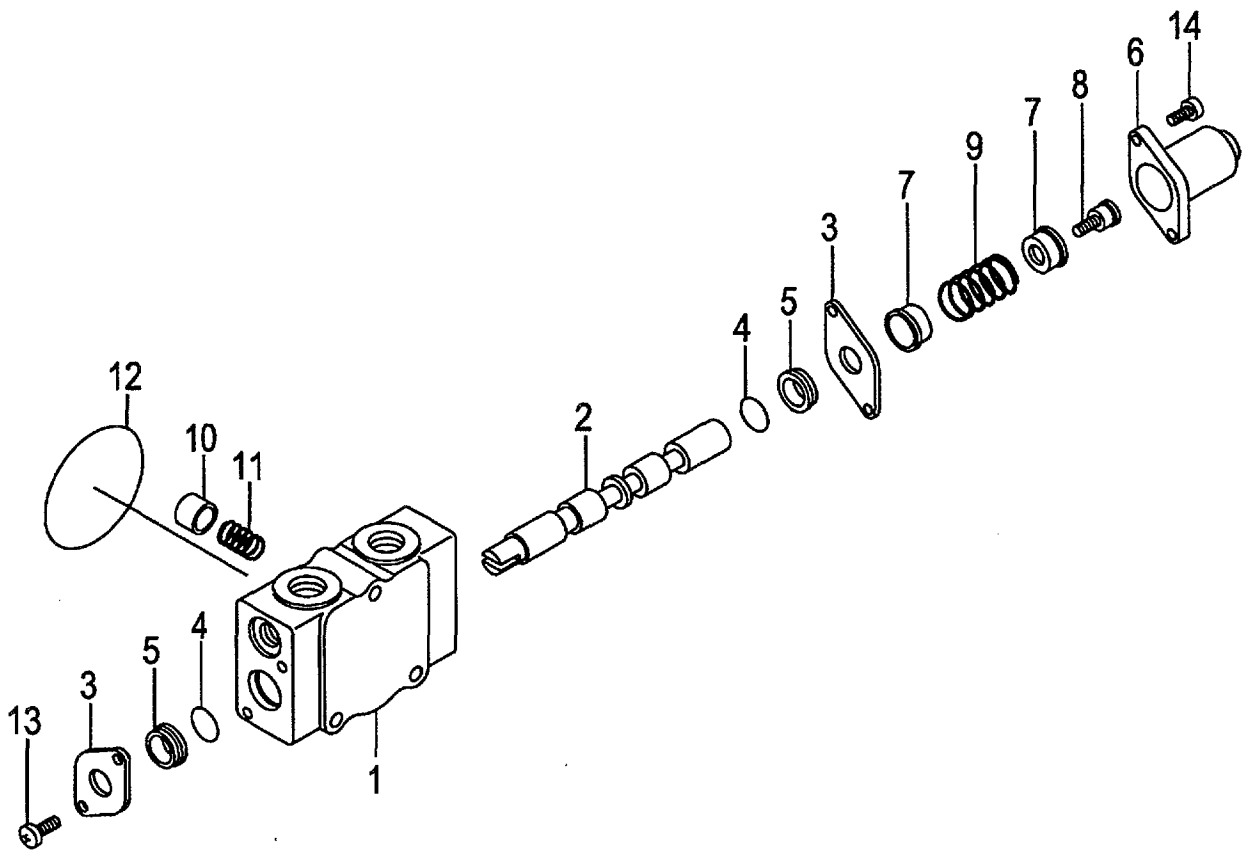

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	B-21013-39701		SECTION-ASSY,SPOOL	スプールセクションアッセン	1	[3SV] INC.1-14
-	B-21013-39701		SECTION-ASSY,SPOOL	スプールセクションアッセン	2	[4SV] INC.1-14
-	B-21013-39701		SECTION-ASSY,SPOOL	スプールセクションアッセン	3	[5SV] INC.1-14
1	NO PART NO.	#	HOUSING,VALVE	ハウジング	1	[3SV]
-	NO PART NO.	#	HOUSING,VALVE	ハウジング	2	[4SV]
-	NO PART NO.	#	HOUSING,VALVE	ハウジング	3	[5SV]
2	NO PART NO.	#	SPOOL	スプール	1	[3SV]
-	NO PART NO.	#	SPOOL	スプール	2	[4SV]
-	NO PART NO.	#	SPOOL	スプール	3	[5SV]
3	B-21011-31702		PLATE	プレート	2	[3SV]
-	B-21011-31702		PLATE	プレート	4	[4SV]
-	B-21011-31702		PLATE	プレート	6	[5SV]
4	B-21001-00689		O-RING	Oリング	2	[3SV]
-	B-21001-00689		O-RING	Oリング	4	[4SV]
-	B-21001-00689		O-RING	Oリング	6	[5SV]
5	B-21011-32801		WIPER	ワイパ	2	[3SV]
-	B-21011-32801		WIPER	ワイパ	4	[4SV]
-	B-21011-32801		WIPER	ワイパ	6	[5SV]
6	B-21011-31011		CAP	キャップ	1	[3SV]
-	B-21011-31011		CAP	キャップ	2	[4SV]
-	B-21011-31011		CAP	キャップ	3	[5SV]
7	B-21011-30702		SEAT	シート	2	[3SV]
-	B-21011-30702		SEAT	シート	4	[4SV]
-	B-21011-30702		SEAT	シート	6	[5SV]
8	B-21011-30507		SCREW	スクリュ	1	[3SV]
-	B-21011-30507		SCREW	スクリュ	2	[4SV]
-	B-21011-30507		SCREW	スクリュ	3	[5SV]
9	B-21011-30603		SPRING	スプリング	1	[3SV]
-	B-21011-30603		SPRING	スプリング	2	[4SV]
-	B-21011-30603		SPRING	スプリング	3	[5SV]
10	B-21011-32404		POPPET	ポペット	1	[3SV]
-	B-21011-32404		POPPET	ポペット	2	[4SV]
-	B-21011-32404		POPPET	ポペット	3	[5SV]
11	B-21011-30604		SPRING	スプリング	1	[3SV]
-	B-21011-30604		SPRING	スプリング	2	[4SV]
-	B-21011-30604		SPRING	スプリング	3	[5SV]
12	B-21001-00106		O-RING	Oリング	1	[3SV]
-	B-21001-00106		O-RING	Oリング	2	[4SV]
-	B-21001-00106		O-RING	Oリング	3	[5SV]
13	B-91111-60102		SCREW	スクリュ	2	[3SV]
-	B-91111-60102		SCREW	スクリュ	4	[4SV]
-	B-91111-60102		SCREW	スクリュ	6	[5SV]
14	B-92703-06181		BOLT	ボルト	2	[3SV]
-	B-92703-06181		BOLT	ボルト	4	[4SV]
-	B-92703-06181		BOLT	ボルト	6	[5SV]

https://truckmanualshub.com/

FIG.178 CONTROL VALVE FITTING

(F5037390) コントロールバルブフィッティング

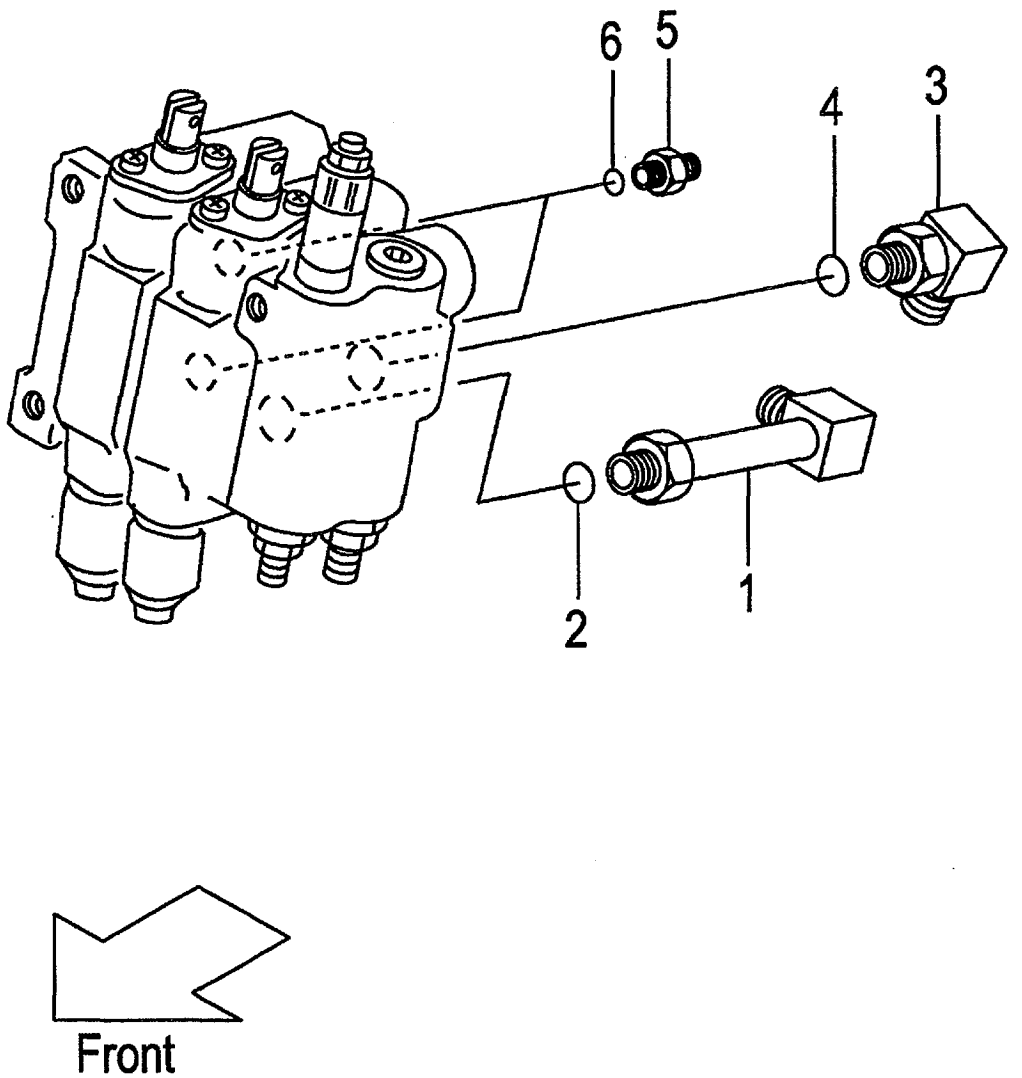

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	22777-60301		ELBOW-ASSY	ｴﾙﾎﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1,2
1	NO PART NO.	#	ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	
2	03320-00180		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
A2	04150-30404		ELBOW-ASSY	ｴﾙﾎﾞｱｯｾﾝ	1	INC.3,4
3	NO PART NO.	#	ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	
4	03320-00180		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
A3	277H7-60601		NIPPLE-ASSY	ﾆｯﾌﾟﾙｱｯｾﾝ	2	INC.5,6
5	NO PART NO.	#	NIPPLE	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	
6	03320-00140		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.179 VALVE CONTROL [2SV]

(F50373A0) ﾊﾞﾙﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ

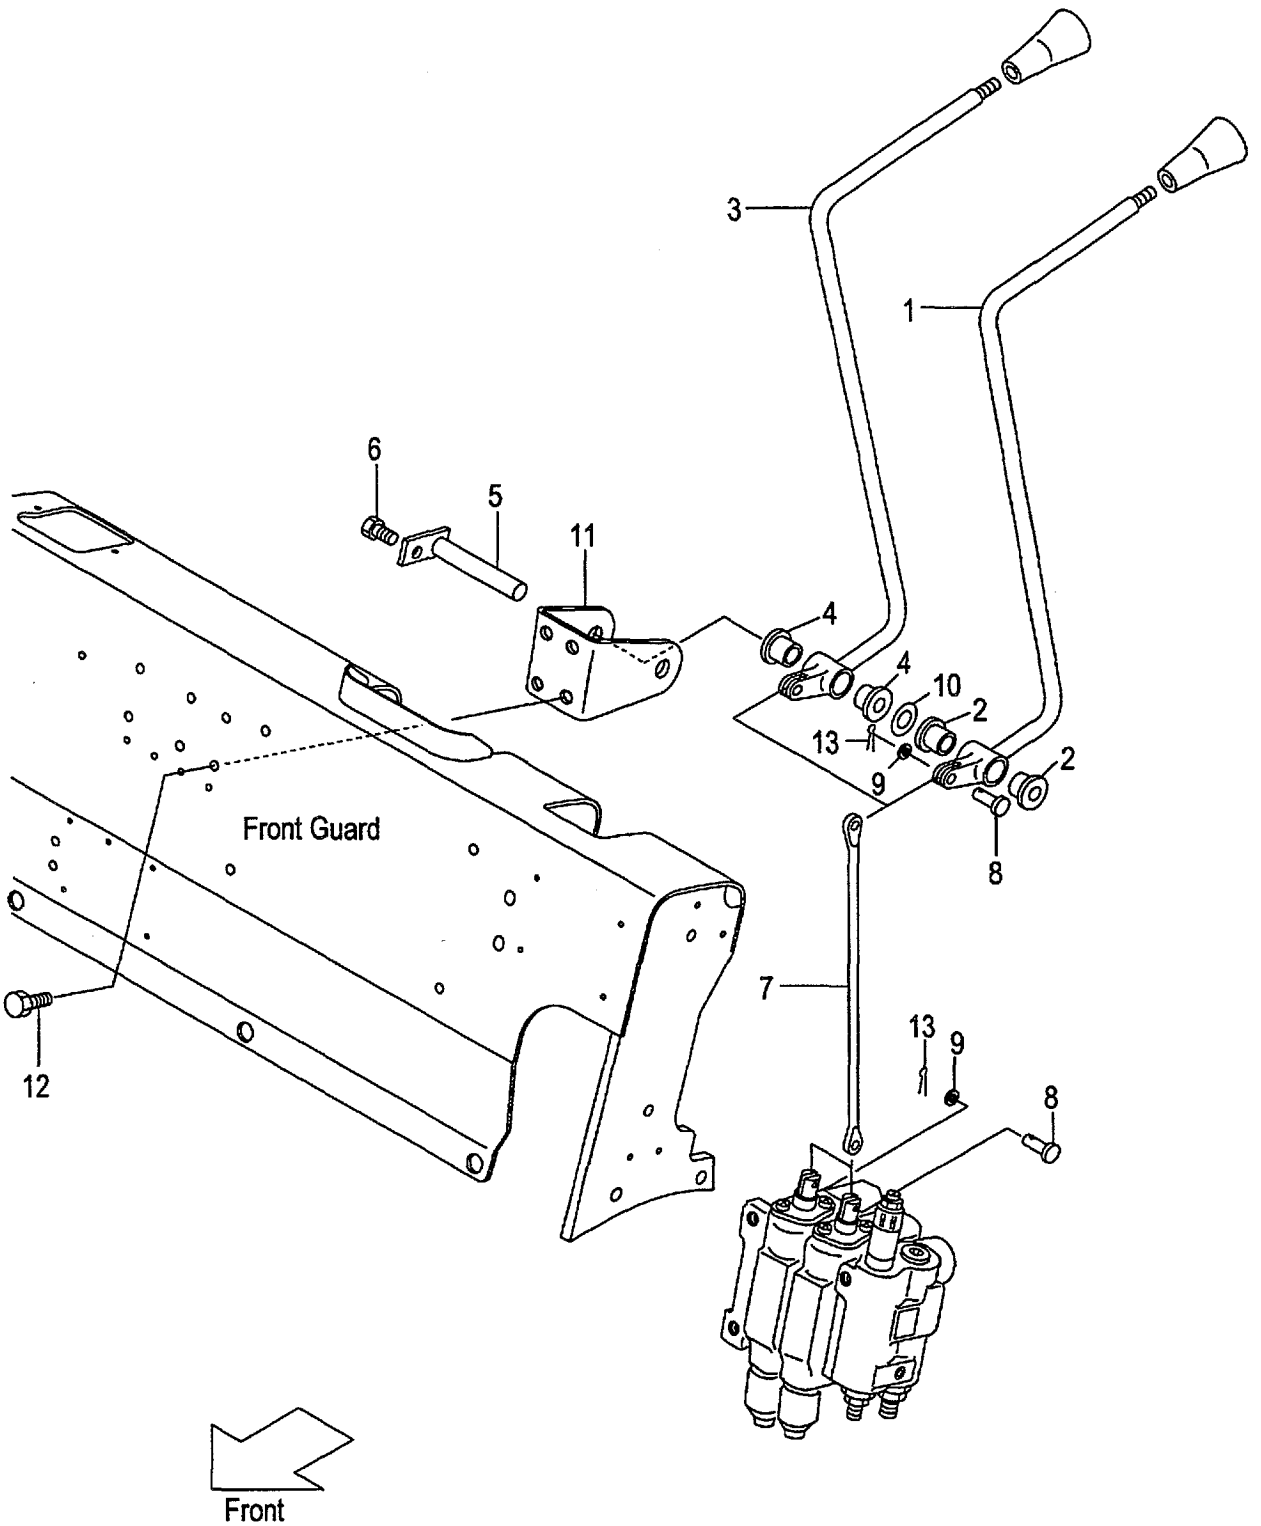

https://truckmanualshub.com/

FIG.179
(F50373A0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	216G7-40012		LEVER-ASSY,LIFT	ﾘﾌﾄﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	INC.1,2
1	NO PART NO.	#	LEVER,LIFT	ﾚﾊﾞｰ	1	
2	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
A2	216G7-40022		LEVER-ASSY,TILT	ﾃｨﾙﾄﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	INC.3,4
3	NO PART NO.	#	LEVER,TILT	ﾚﾊﾞｰ	1	
4	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
5	23647-40041		SHAFT,2SV-LEVER	ｼｬﾌﾄ	1	
-	529F3-70401		SHAFT,2SV-LEVER	ｼｬﾌﾄ	1	[FC]
6	01183-06012		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
7	214A7-42171		JOINT	ｼﾞｮｲﾝﾄ	2	
8	22717-40061		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	4	
9	02000-00005		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	
10	22517-40051		SHIM,T-0.2	ｼﾑ	3	
11	216G7-42001		BRACKET,VALVE-LEVER	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
12	216H3-92281		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
13	02200-16010		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.180 VALVE CONTROL [3SV]

(F50373B0) バルブコントロール

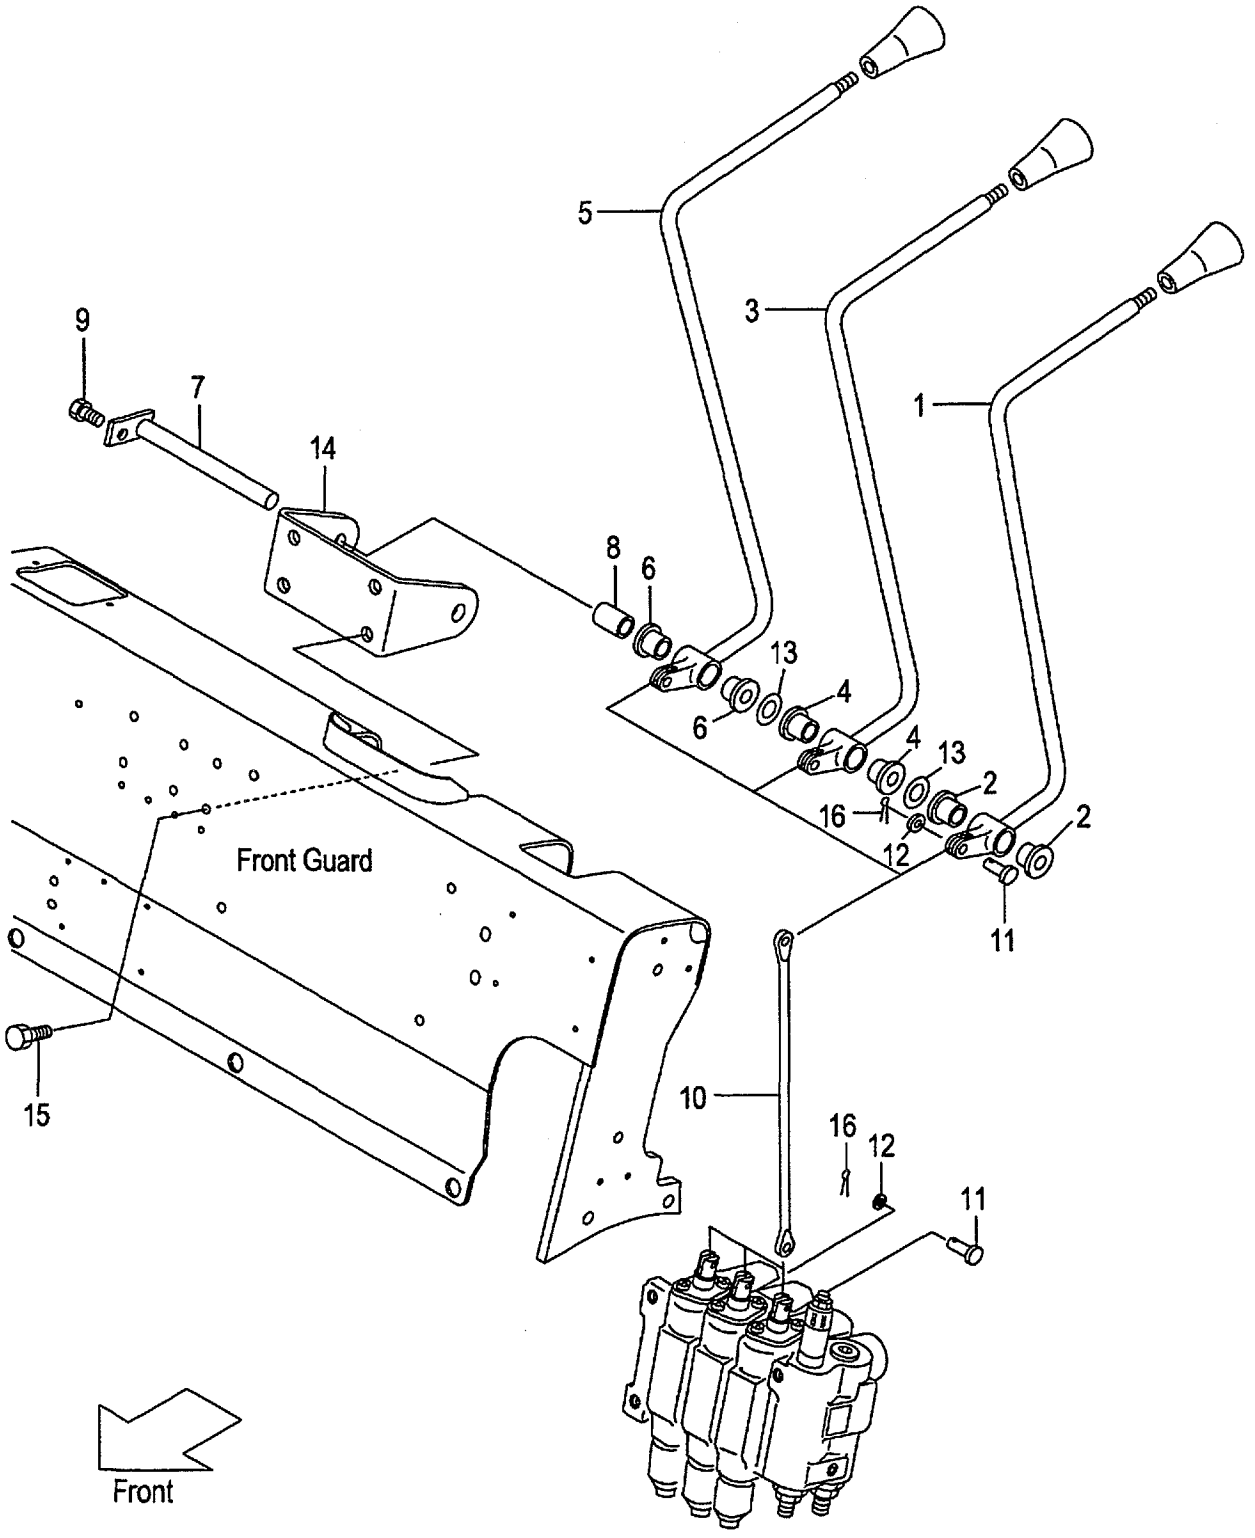

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	216G7-40012		LEVER-ASSY,LIFT	ﾘﾌﾄﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[3SV] INC.1,2
1	NO PART NO.	#	LEVER,LIFT	ﾚﾊﾞｰ	1	[3SV]
2	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[3SV]
A2	216G7-40022		LEVER-ASSY,TILT	ﾃｨﾙﾄﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[3SV] INC.3,4
3	NO PART NO.	#	LEVER,TILT	ﾚﾊﾞｰ	1	[3SV]
4	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[3SV]
A3	216G7-40032		LEVER-ASSY,THIRD	ﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[3SV] INC.5,6
5	NO PART NO.	#	LEVER,THIRD	ﾚﾊﾞｰ	1	[3SV]
6	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[3SV]
7	23457-42041		SHAFT,3&4SV-LEVER	ｼｬﾌﾄ	1	[3SV]
-	529F3-70411		SHAFT,3&4SV-LEVER	ｼｬﾌﾄ	1	[3SV/FC]
8	23657-42131		COLLAR	ｶﾗｰ	1	[3SV]
9	01183-06012		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[3SV]
10	214A7-42171		JOINT	ｼﾞｮｲﾝﾄ	3	[3SV]
11	22717-40061		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	6	[3SV]
12	02000-00005		WASHER	ﾜｯｼｬ	6	[3SV]
13	22517-40051		SHIM,T-0.2	ｼﾑ	6	[3SV]
14	216G7-42011		BRACKET,VALVE-LEVER	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[3SV]
15	216H3-92281		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[3SV]
16	02200-16010		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	6	[3SV]

https://truckmanualshub.com/

FIG.181 VALVE CONTROL [4SV]

(F50373C0) バルブコントロール

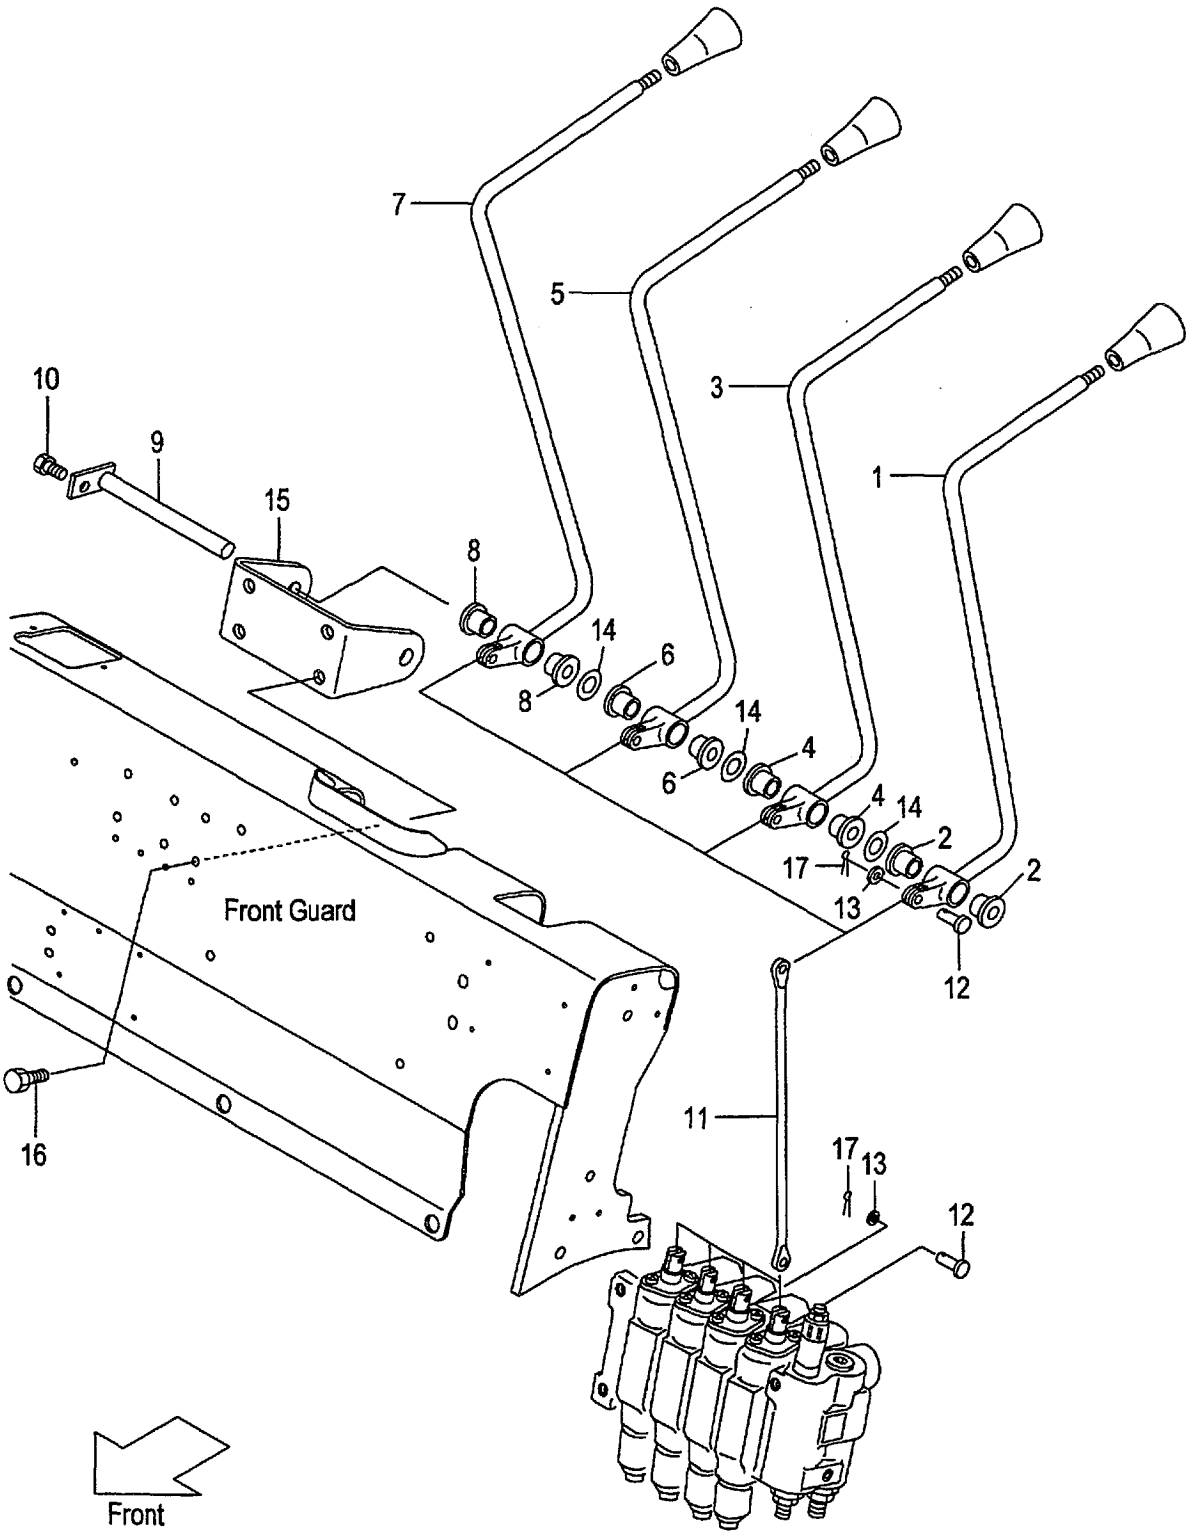

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	216G7-40012		LEVER-ASSY,LIFT	ﾘﾌﾄﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[4SV] INC.1,2
1	NO PART NO.	#	LEVER,LIFT	ﾚﾊﾞｰ	1	[4SV]
2	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[4SV]
A2	216G7-40022		LEVER-ASSY,TILT	ﾃｨﾙﾄﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[4SV] INC.3,4
3	NO PART NO.	#	LEVER,TILT	ﾚﾊﾞｰ	1	[4SV]
4	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[4SV]
A3	216G7-40032		LEVER-ASSY,THIRD	ﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[4SV] INC.5,6
5	NO PART NO.	#	LEVER,THIRD	ﾚﾊﾞｰ	1	[4SV]
6	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[4SV]
A4	216G7-40042		LEVER-ASSY,FOURTH	ﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[4SV] INC.7,8
7	NO PART NO.	#	LEVER,FOURTH	ﾚﾊﾞｰ	1	[4SV]
8	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[4SV]
9	23457-42041		SHAFT,3&4SV-LEVER	ｼｬﾌﾄ	1	[4SV]
-	529F3-70411		SHAFT,3&4SV-LEVER	ｼｬﾌﾄ	1	[4SV/FC]
10	01183-06012		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[4SV]
11	214A7-42171		JOINT	ｼﾞｮｲﾝﾄ	4	[4SV]
12	22717-40061		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	8	[4SV]
13	02000-00005		WASHER	ﾜｯｼｬ	8	[4SV]
14	22517-40051		SHIM,T-0.2	ｼﾑ	9	[4SV]
15	216G7-42011		BRACKET,VALVE-LEVER	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[4SV]
16	216H3-92281		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[4SV]
17	02200-16010		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	8	[4SV]

https://truckmanualshub.com/

FIG.182 VALVE CONTROL [5SV]

(F50373D0) バルブコントロール

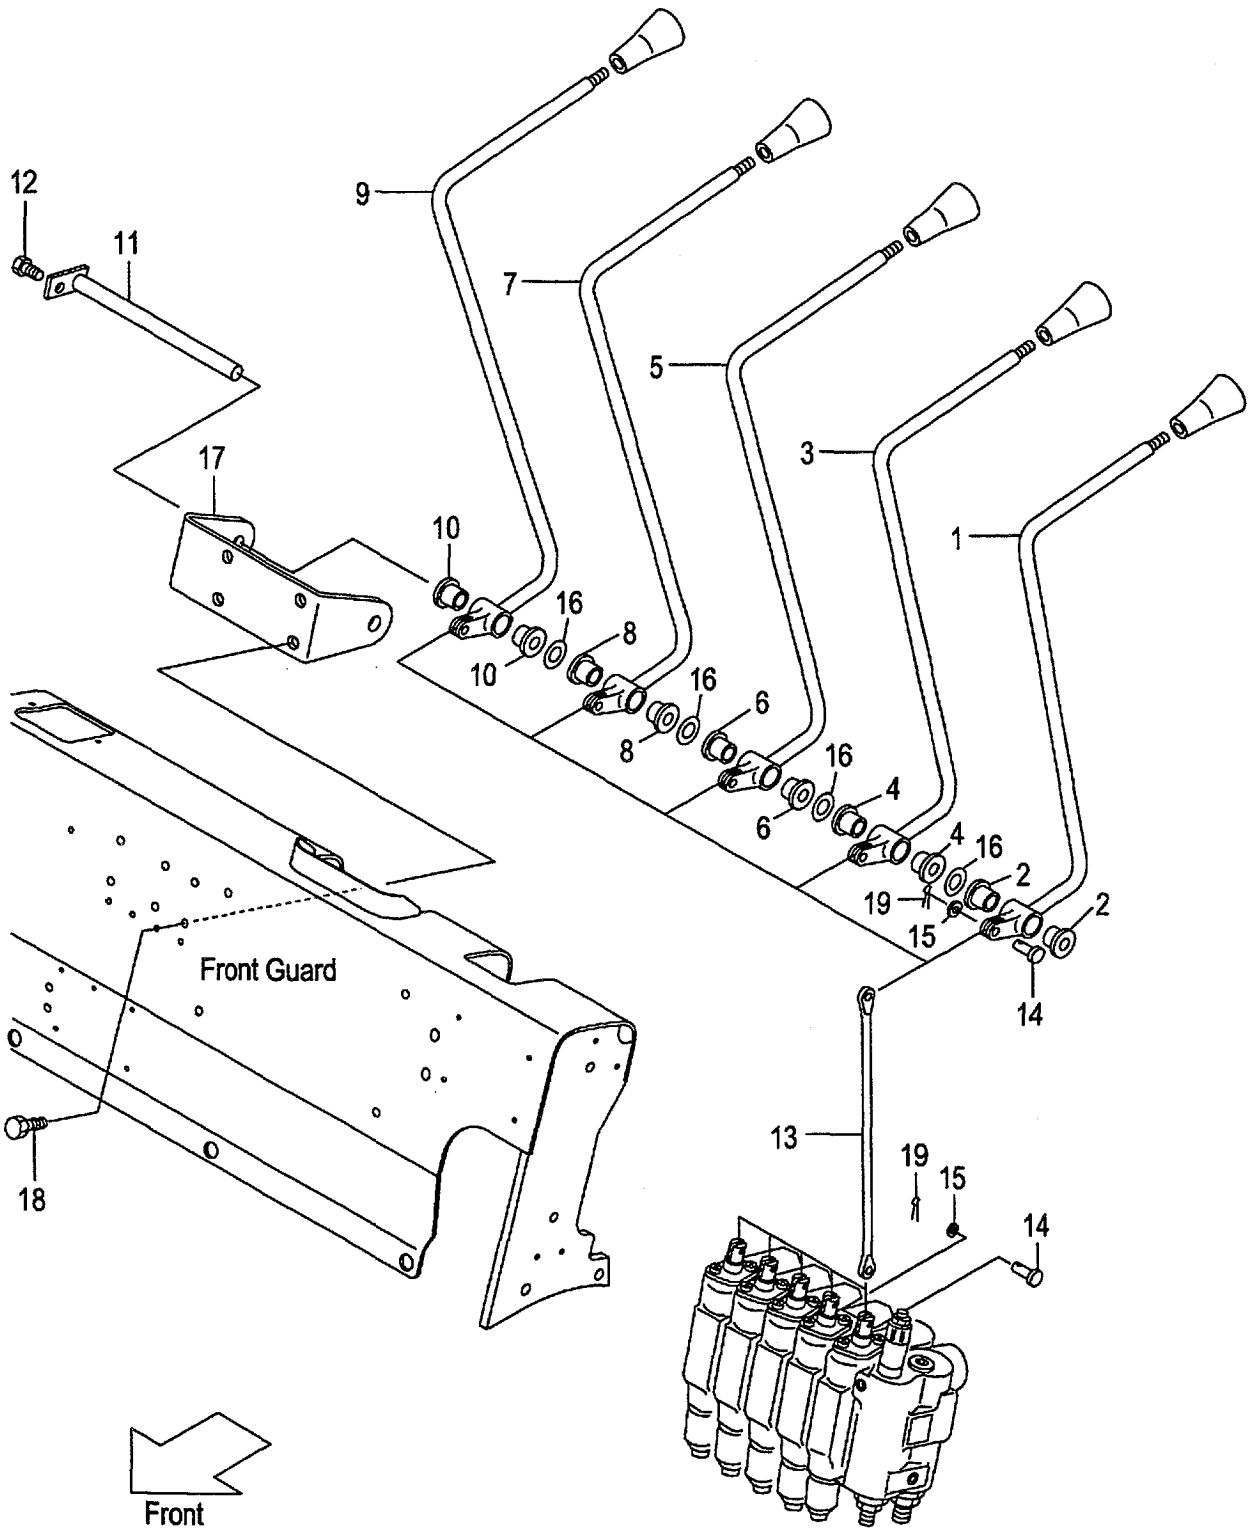

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	216G7-40012		LEVER-ASSY,LIFT	ﾘﾌﾄﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[5SV] INC.1,2
1	NO PART NO.	#	LEVER,LIFT	ﾚﾊﾞｰ	1	[5SV]
2	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[5SV]
A2	216G7-40022		LEVER-ASSY,TILT	ﾃｨﾙﾄﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[5SV] INC.3,4
3	NO PART NO.	#	LEVER,TILT	ﾚﾊﾞｰ	1	[5SV]
4	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[5SV]
A3	216G7-40032		LEVER-ASSY,THIRD	ﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[5SV] INC.5,6
5	NO PART NO.	#	LEVER,THIRD	ﾚﾊﾞｰ	1	[5SV]
6	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[5SV]
A4	216G7-40042		LEVER-ASSY,FOURTH	ﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[5SV] INC.7,8
7	NO PART NO.	#	LEVER,FOURTH	ﾚﾊﾞｰ	1	[5SV]
8	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[5SV]
A5	234A7-40052		LEVER-ASSY,FIFTH	ﾚﾊﾞｰｱｯｾﾝ	1	[5SV] INC.9,10
9	NO PART NO.	#	LEVER,FIFTH	ﾚﾊﾞｰ	1	[5SV]
10	214A7-42071		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	[5SV]
11	55593-02371		SHAFT,5SV-LEVER	ｼｬﾌﾄ	1	[5SV]
-	529F3-70421		SHAFT,5SV-LEVER	ｼｬﾌﾄ	1	[5SV/FC]
12	01183-06012		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[5SV]
13	214A7-42171		JOINT	ｼﾞｮｲﾝﾄ	5	[5SV]
14	22717-40061		PIN,CLEVIS	ﾋﾟﾝ	10	[5SV]
15	02000-00005		WASHER	ﾜｯｼｬ	10	[5SV]
16	22517-40051		SHIM,T-0.2	ｼﾑ	12	[5SV]
17	234A7-42011		BRACKET,VALVE-LEVER	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[5SV]
18	216H3-92281		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[5SV]
19	02200-16010		PIN,COTTER	ﾋﾟﾝ	10	[5SV]

https://truckmanualshub.com/

FIG.183 VALVE CONTROL KNOB

(F50373E0) ﾊﾞﾙﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾉﾌﾞ

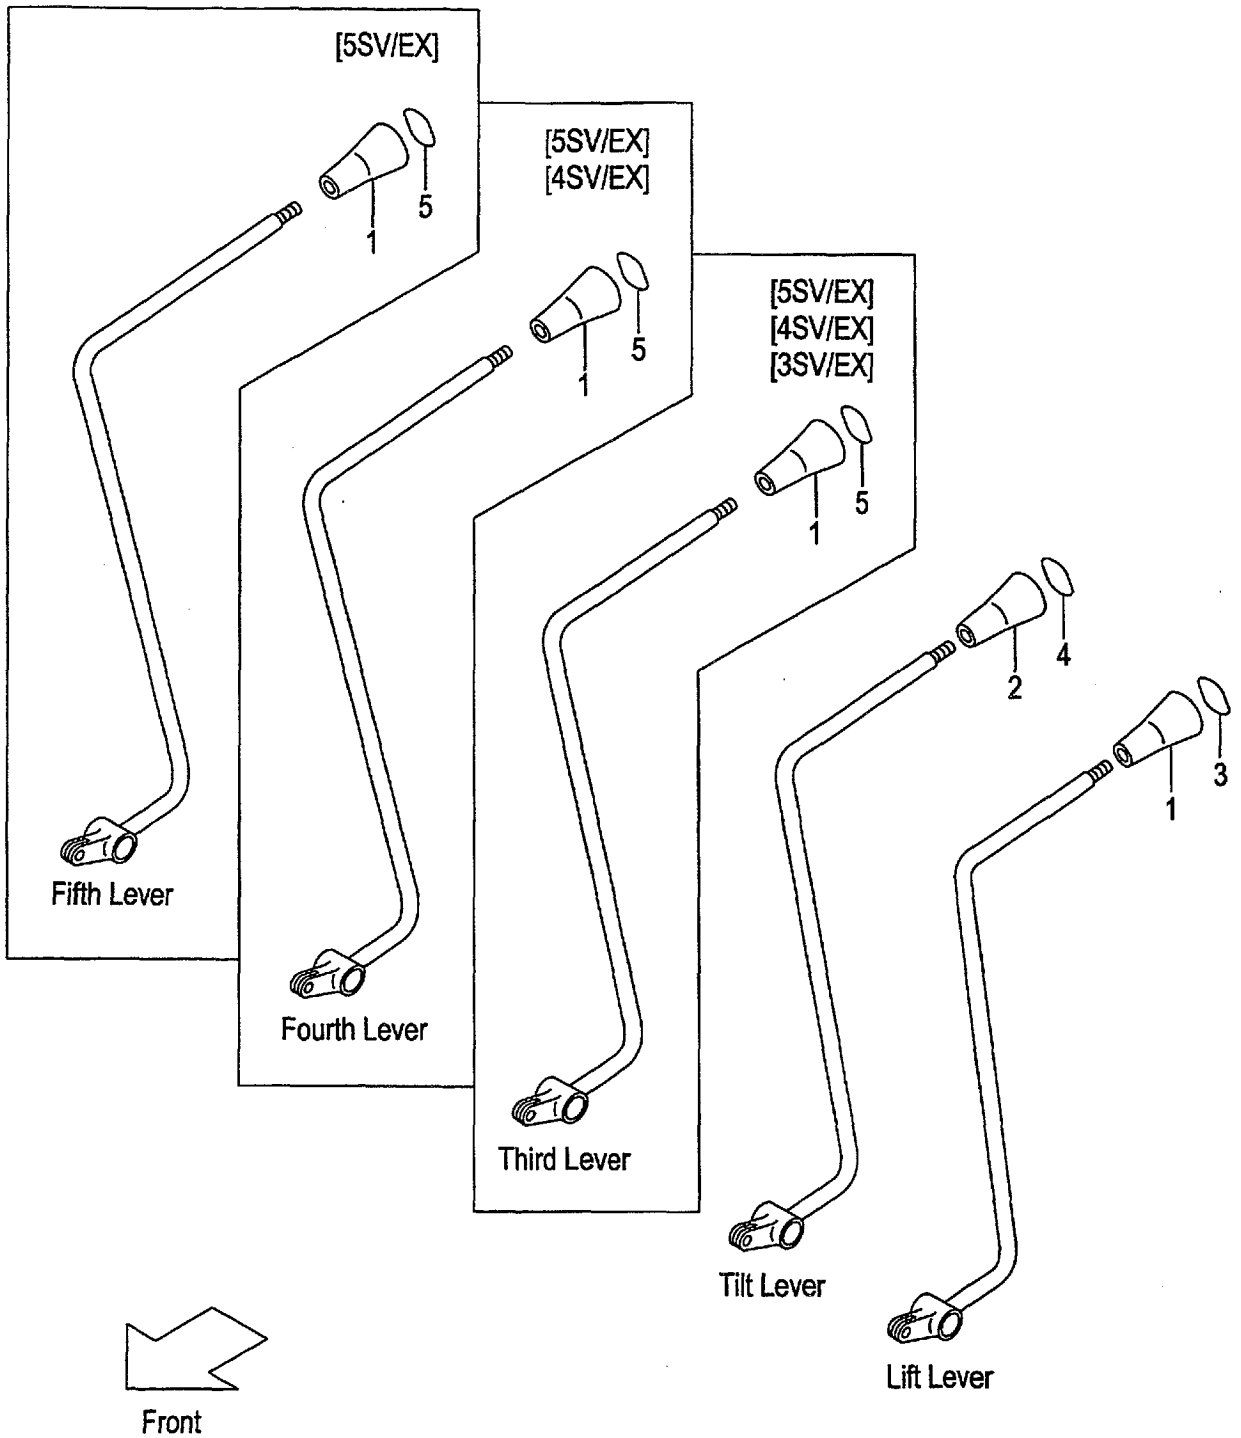

https://truckmanualshub.com/

FIG.183


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6


(F50373E0)

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	214A7-42181		KNOB,VALVE-LEVER ﾉﾌﾞ	1	
-	214A7-42181		KNOB,VALVE-LEVER ﾉﾌﾞ	2	A,C [3SV/EX]
-	214A7-42181		KNOB,VALVE-LEVER ﾉﾌﾞ	3	A,C [4SV/EX]
-	214A7-42181		KNOB,VALVE-LEVER ﾉﾌﾞ	4	A,C [5SV/EX]
2	281E7-42101		KNOB,VALVE-LEVER ﾉﾌﾞ	1	
3	214A7-42191		DECAL,SYMBOL,LIFT ﾃﾞｶﾙ	1	
4	214A7-42201		DECAL,SYMBOL,TILT ﾃﾞｶﾙ	1	
5	514A2-72411		DECAL,SYMBOL,SPACE ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [3SV/EX]
-	514A2-72411		DECAL,SYMBOL,SPACE ﾃﾞｶﾙ	2	A,C [4SV/EX]
-	514A2-72411		DECAL,SYMBOL,SPACE ﾃﾞｶﾙ	3	A,C [5SV/EX]

https://truckmanualshub.com/

HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/3)
FIG.184 (GASOLINE:CLUTCH & TOR-CON)
(F5037610) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(1/3)

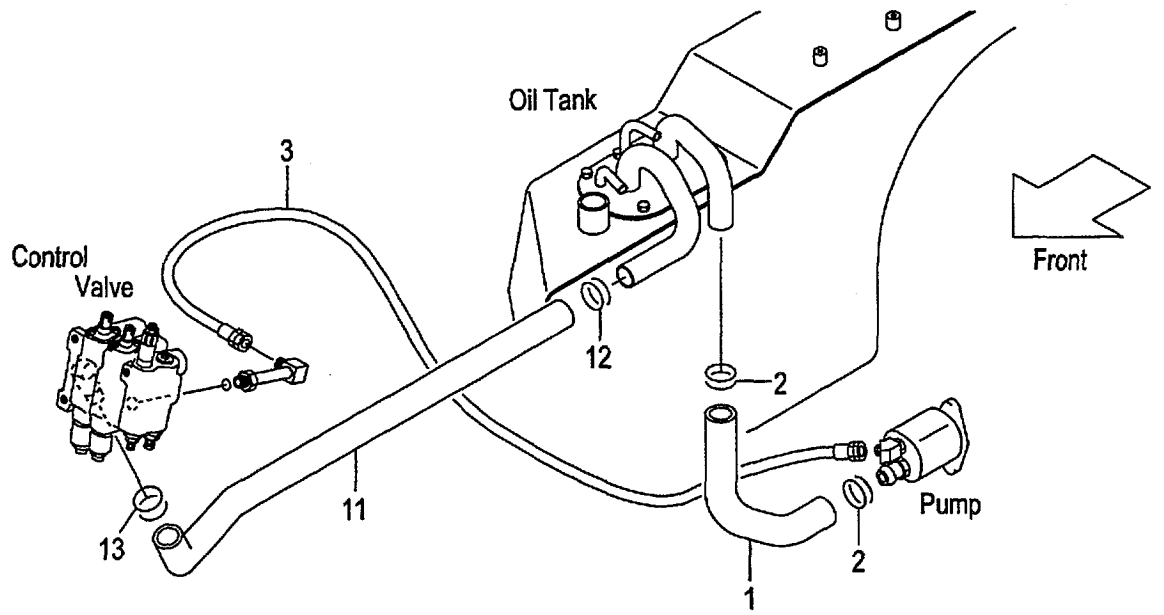

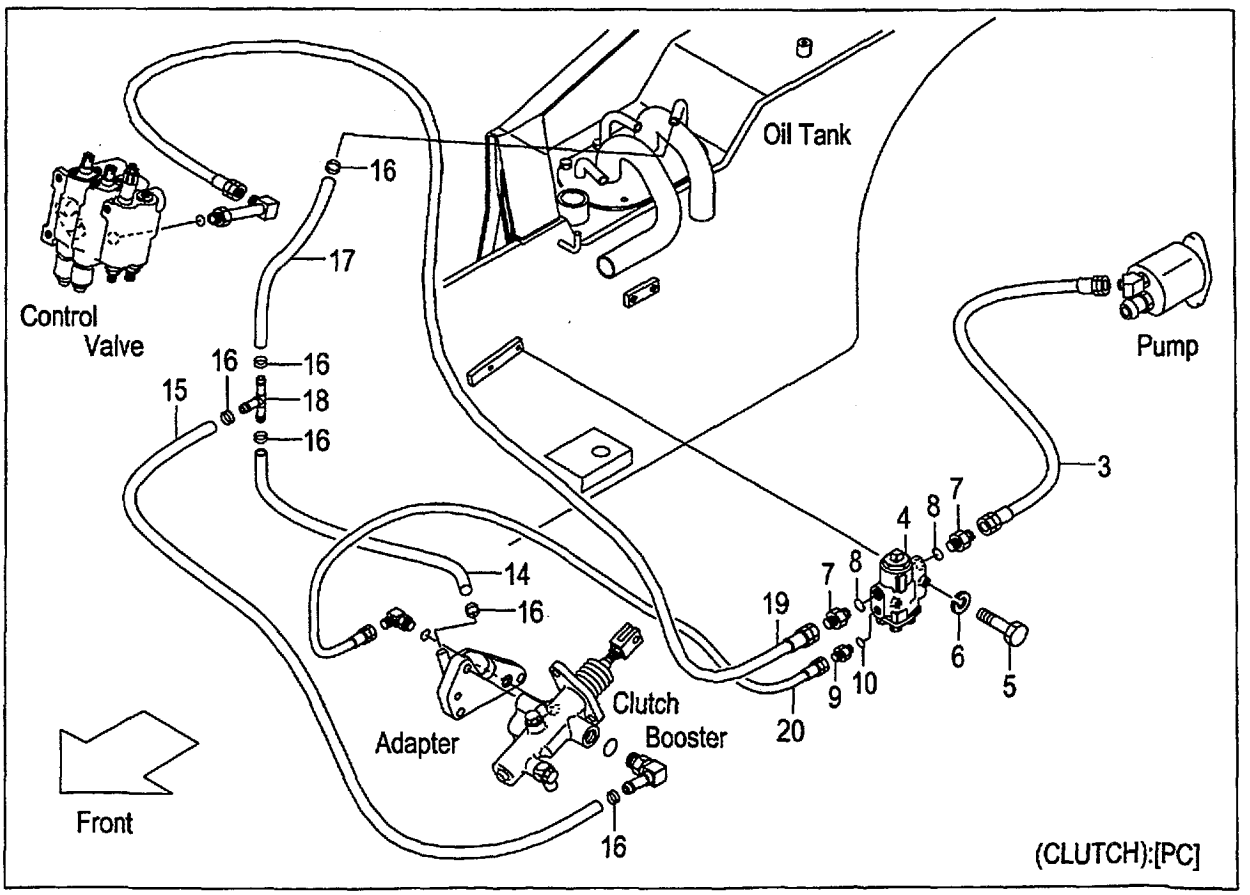


https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6
B:FG30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	218G7-62111		HOSE,SUCTION	ホース	1	
2	04911-00046		CLIP	クリップ	2	
3	04691-04108		HOSE	ホース	1	
-	04691-04048		HOSE	ホース	1	A [PC]
4	234H7-60301		VALVE,FLOW-PRIORITY	バルブ	1	A [PC]
5	01100-06055		BOLT	ボルト	2	A [PC]
6	02010-00006		WASHER	ワッシャ	2	A [PC]
A1	04134-20404		NIPPLE-ASSY	ニップルアッセン	2	A [PC] INC.7,8
7	NO PART NO.	#	NIPPLE	ニップル	2	A [PC]
8	03320-00180		O-RING	Oリング	2	A [PC]
A2	23657-60311		NIPPLE-ASSY	ニップルアッセン	1	A [PC] INC.9,10
9	NO PART NO.	#	NIPPLE	ニップル	1	A [PC]
10	03320-00140		O-RING	Oリング	1	A [PC]
11	234A7-62101		HOSE,RETURN	ホース	1	
-	234A7-62201		HOSE,RETURN	ホース	1	[4SV][5SV]
12	04911-00044		CLIP	クリップ	1	
13	04911-00040		CLIP	クリップ	1	
14	04710-04102		HOSE	ホース	1	A [PC]
15	04710-04121		HOSE	ホース	1	A [PC]
16	04911-00021		CLIP	クリップ	6	A [PC]
17	04710-04030		HOSE	ホース	1	A [PC]
18	53675-55051		THREE-WAY	スリーウエイ	1	A [PC]
19	04691-04048		HOSE	ホース	1	A [PC]
20	04691-02065		HOSE	ホース	1	A [PC]

https://truckmanualshub.com/

HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/3)
FIG.185 (DIESEL:CLUTCH & TOR-CON)
(F5037620) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(1/3)

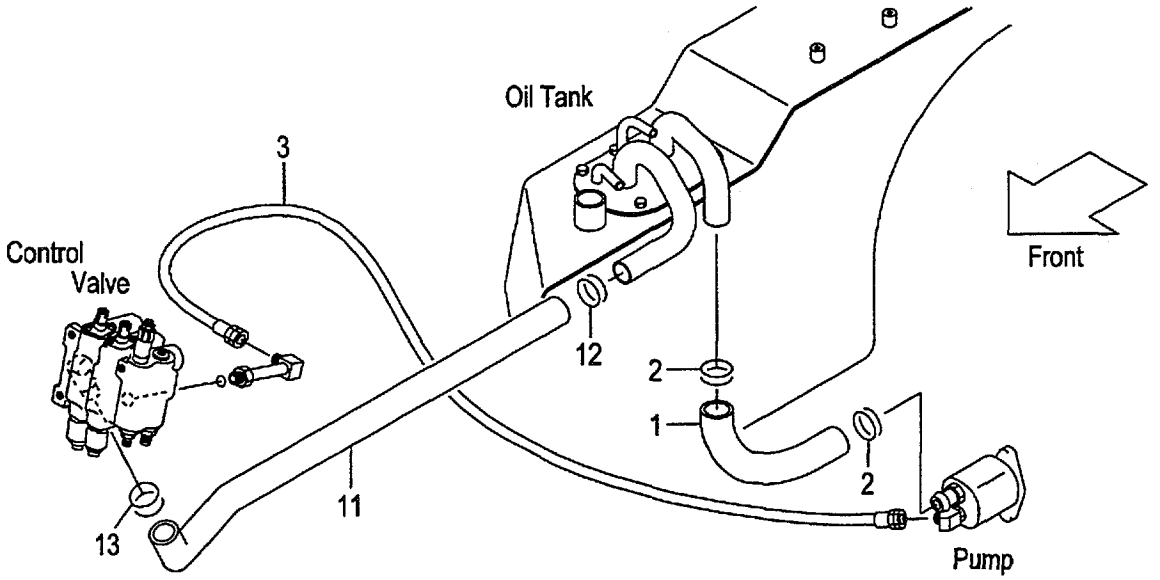

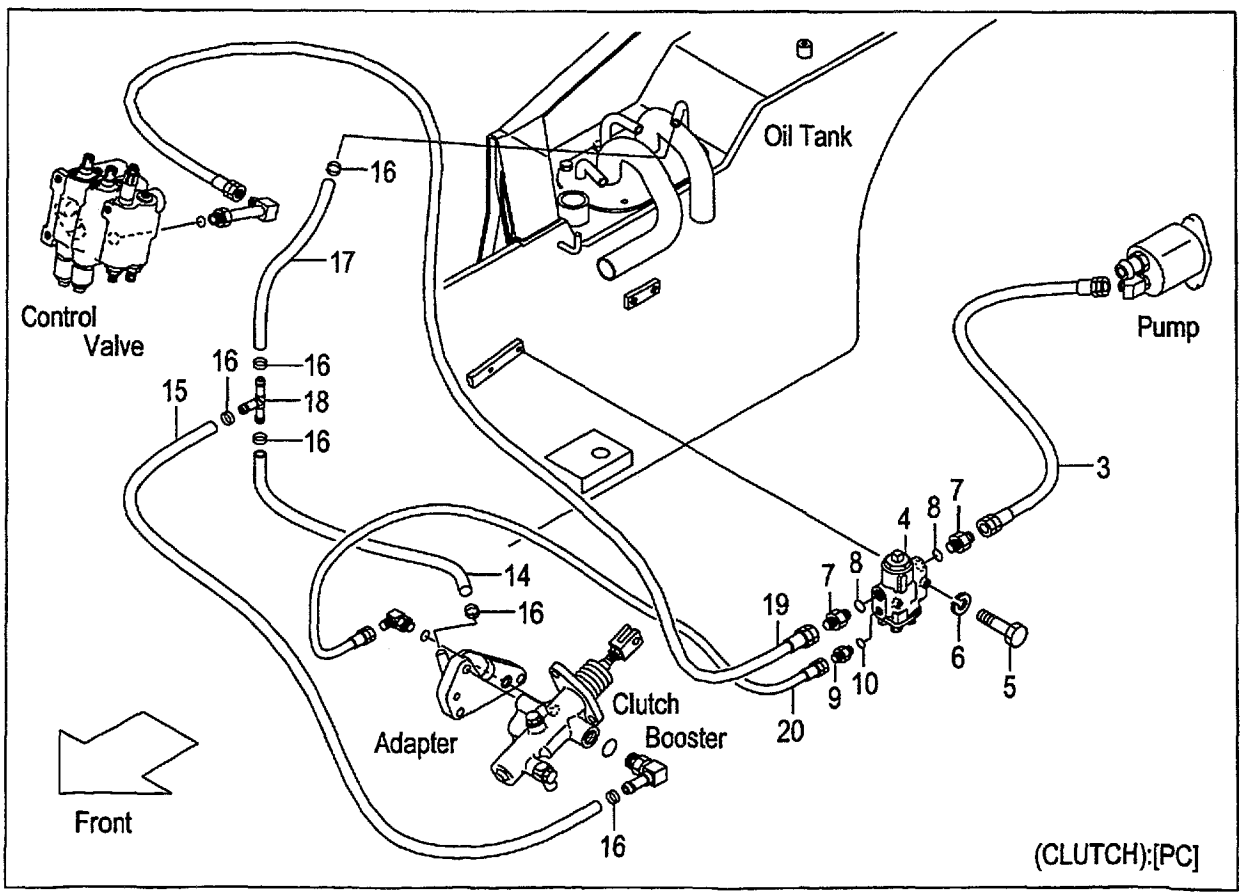

https://truckmanualshub.com/


A:FD30C6
B:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	219M7-62011		HOSE,SUCTION	ホース	1	
2	04911-00046		CLIP	クリップ	2	
3	04691-04108		HOSE	ホース	1	
-	04691-04048		HOSE	ホース	1	A [PC]
4	234H7-60301		VALVE,FLOW-PRIORITY	バルブ	1	A [PC]
5	01100-06055		BOLT	ボルト	2	A [PC]
6	02010-00006		WASHER	ワッシャ	2	A [PC]
A1	04134-20404		NIPPLE-ASSY	ニップルアッセン	2	A [PC] INC.7,8
7	NO PART NO.	#	NIPPLE	ニップル	2	A [PC]
8	03320-00180		O-RING	Oリング	2	A [PC]
A2	23657-60311		NIPPLE-ASSY	ニップルアッセン	1	A [PC] INC.9,10
9	NO PART NO.	#	NIPPLE	ニップル	1	A [PC]
10	03320-00140		O-RING	Oリング	1	A [PC]
11	234A7-62101		HOSE,RETURN	ホース	1	
-	234A7-62201		HOSE,RETURN	ホース	1	[4SV][5SV]
12	04911-00044		CLIP	クリップ	1	
13	04911-00040		CLIP	クリップ	1	
14	04710-04102		HOSE	ホース	1	A [PC]
15	04710-04121		HOSE	ホース	1	A [PC]
16	04911-00021		CLIP	クリップ	6	A [PC]
17	04710-04030		HOSE	ホース	1	A [PC]
18	53675-55051		THREE-WAY	スリーウエイ	1	A [PC]
19	04691-04048		HOSE	ホース	1	A [PC]
20	04691-02065		HOSE	ホース	1	A [PC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.186 HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/3)(GASOLINE:OIL CLUTCH)

(F5037640) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(1/3)

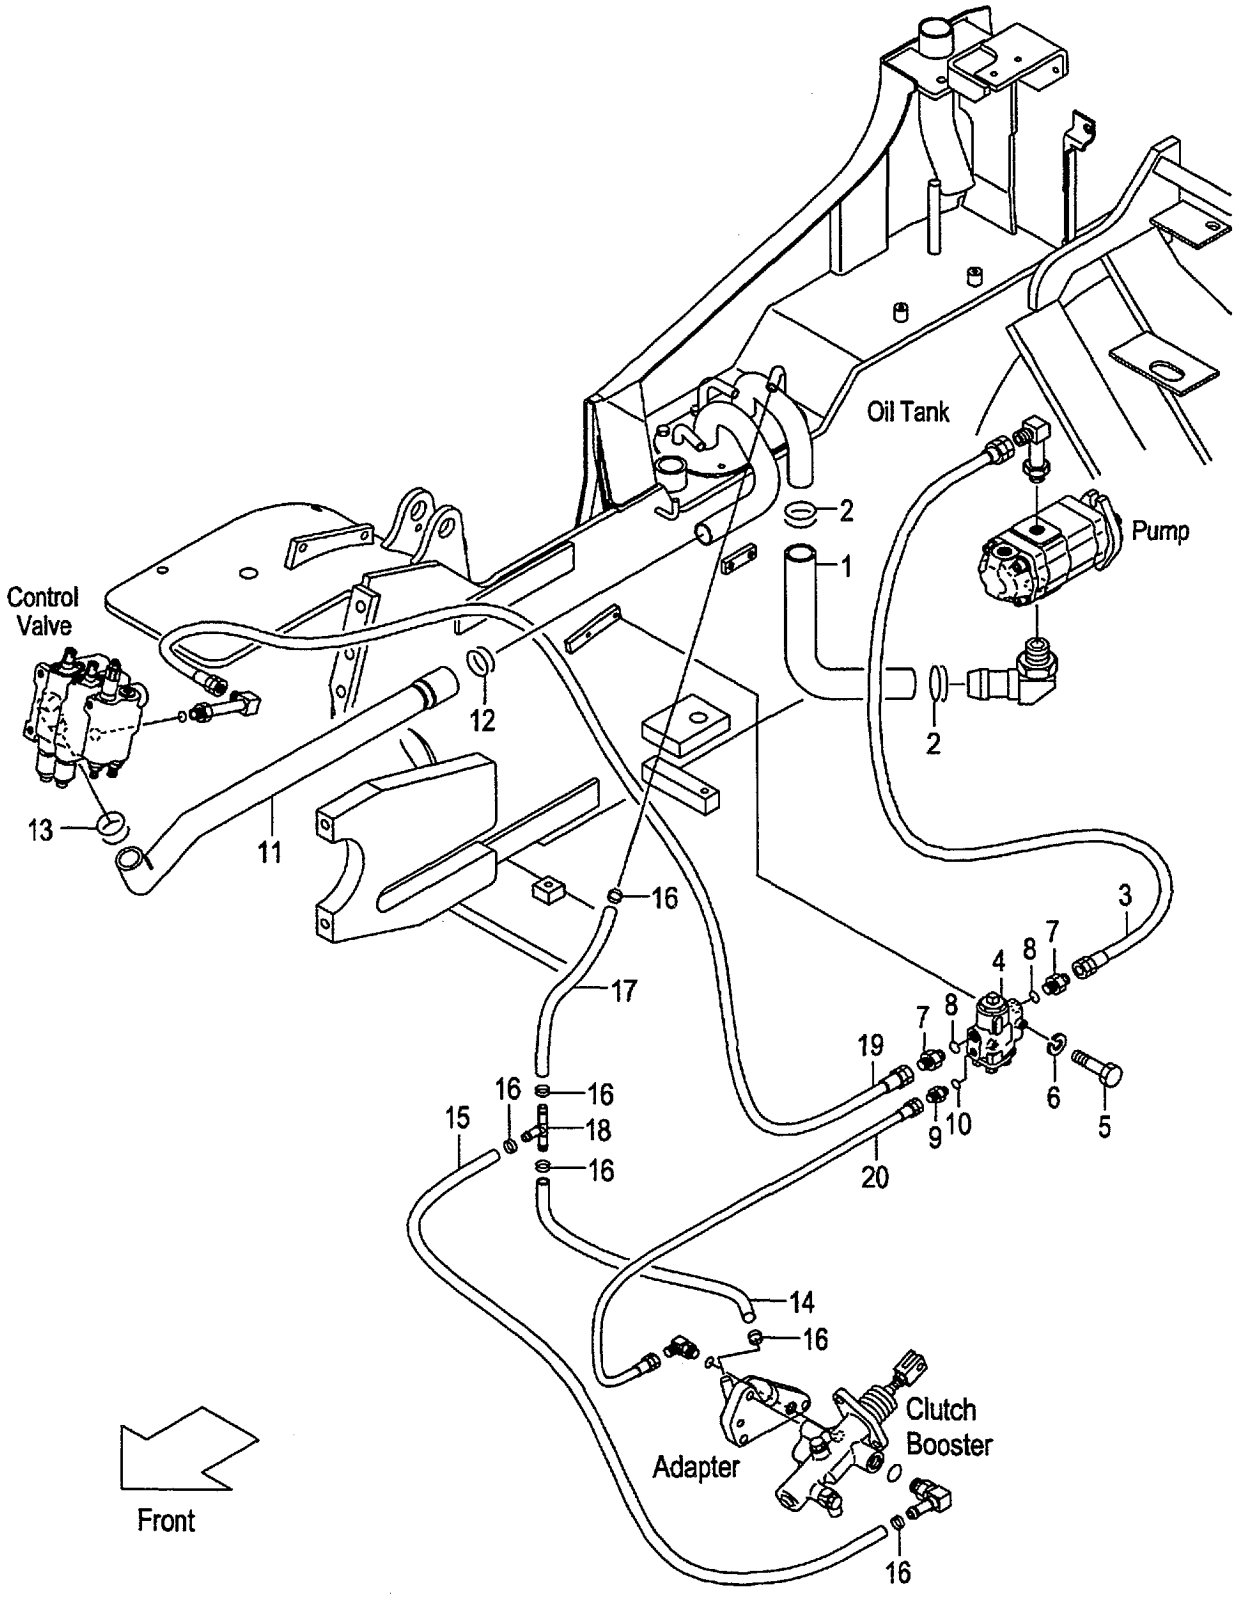

https://truckmanualshub.com/


A:FG30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	233H7-62001		HOSE,SUCTION	ホース	1	
2	04911-00046		CLIP	クリップ	2	
3	04691-04048		HOSE	ホース	1	
4	234H7-60301		VALVE,FLOW-PRIORITY	バルブ	1	
5	01100-06055		BOLT	ボルト	2	
6	02010-00006		WASHER	ワッシャ	2	
A1	04134-20404		NIPPLE-ASSY	ニップルアッセン	2	INC.7,8
7	NO PART NO.	#	NIPPLE	ニップル	2	
8	03320-00180		O-RING	Oリング	2	
A2	23657-60311		NIPPLE-ASSY	ニップルアッセン	1	INC.9,10
9	NO PART NO.	#	NIPPLE	ニップル	1	
10	03320-00140		O-RING	Oリング	1	
11	234A7-62101		HOSE,RETURN	ホース	1	
-	234A7-62201		HOSE,RETURN	ホース	1	[4SV][5SV]
12	04911-00044		CLIP	クリップ	1	
13	04911-00040		CLIP	クリップ	1	
14	04710-04102		HOSE	ホース	1	
15	04710-04121		HOSE	ホース	1	
16	04911-00021		CLIP	クリップ	6	
17	04710-04030		HOSE	ホース	1	
18	53675-55051		THREE-WAY	スリーウエイ	1	
19	04691-04048		HOSE	ホース	1	
20	04691-02065		HOSE	ホース	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.187 HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/3)(DIESEL:OIL CLUTCH)

(F5037650) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(1/3)

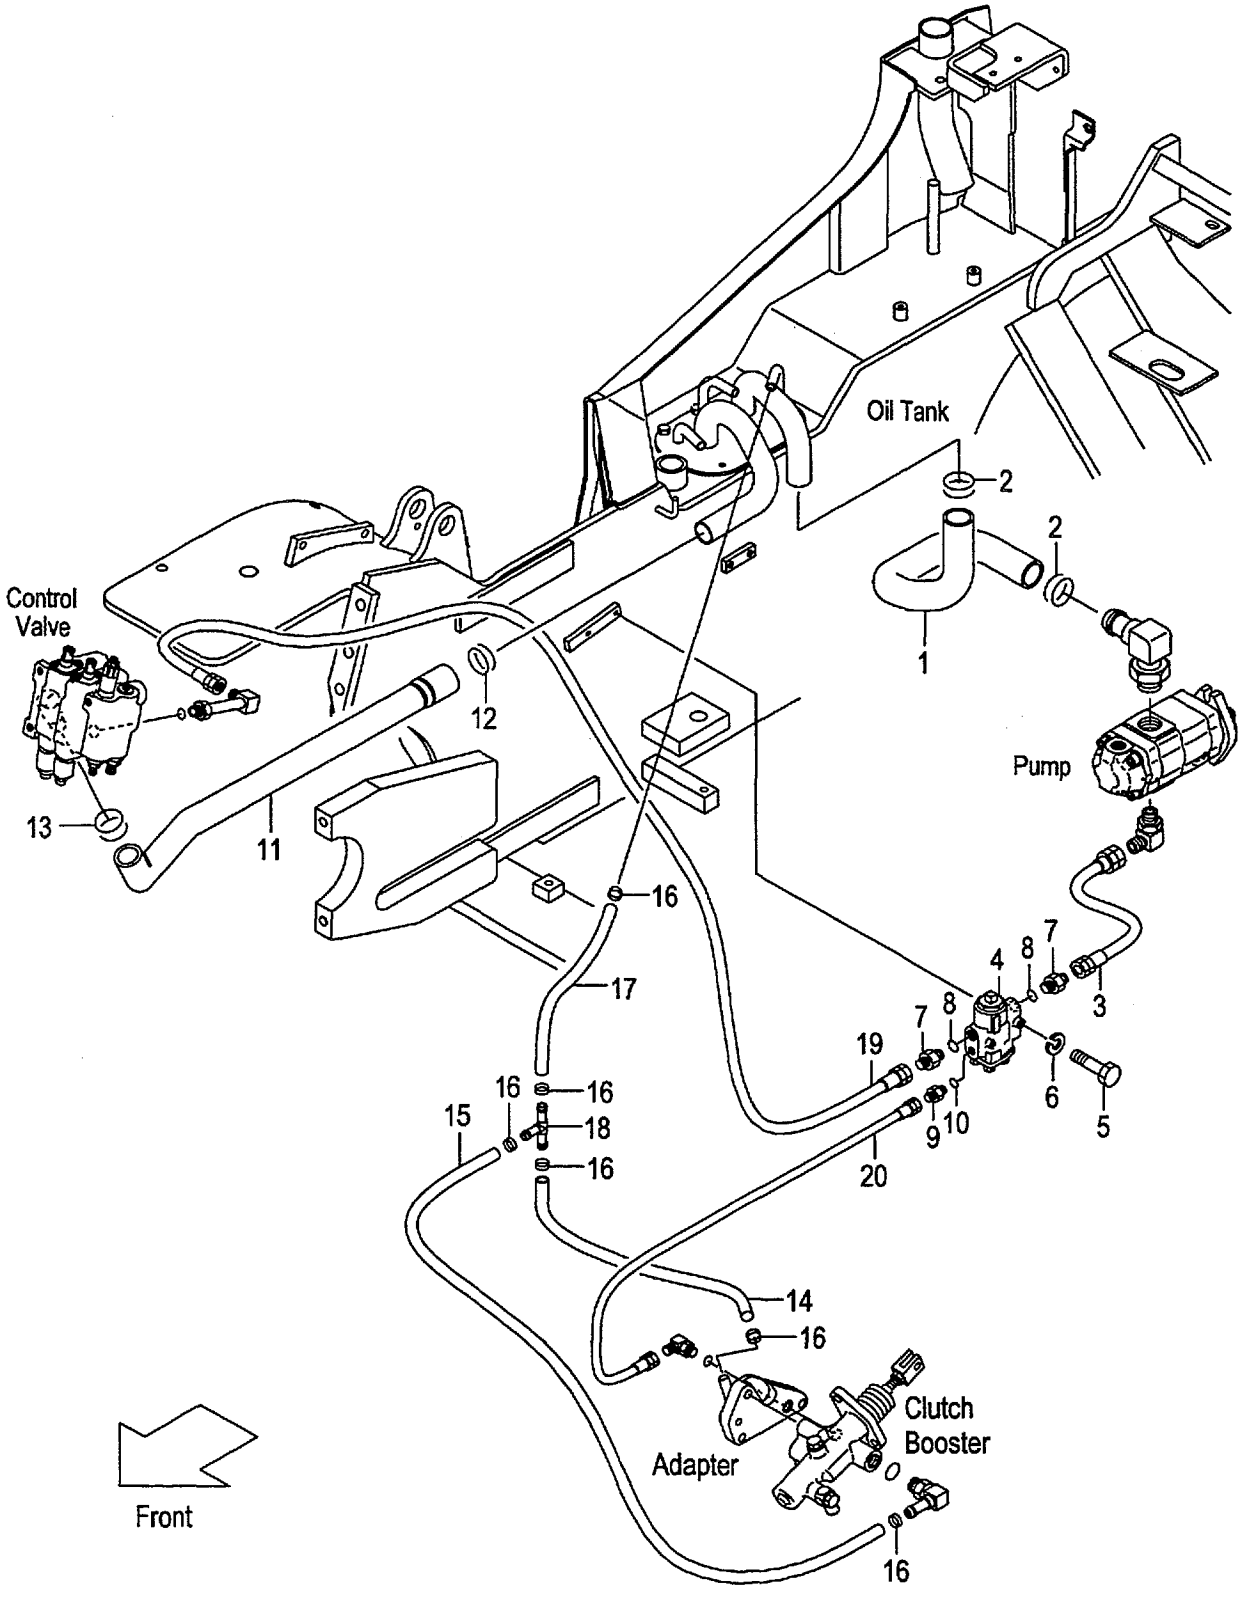

https://truckmanualshub.com/


A:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	232N7-62001		HOSE,SUCTION	ホース	1	
2	04911-00046		CLIP	クリップ	2	
3	04691-04048		HOSE	ホース	1	
4	234H7-60301		VALVE,FLOW-PRIORITY	バルブ	1	
5	01100-06055		BOLT	ボルト	2	
6	02010-00006		WASHER	ワッシャ	2	
A1	04134-20404		NIPPLE-ASSY	ニップルアッセン	2	INC.7,8
7	NO PART NO.	#	NIPPLE	ニップル	2	
8	03320-00180		O-RING	Oリング	2	
A2	23657-60311		NIPPLE-ASSY	ニップルアッセン	1	INC.9,10
9	NO PART NO.	#	NIPPLE	ニップル	1	
10	03320-00140		O-RING	Oリング	1	
11	234A7-62101		HOSE,RETURN	ホース	1	
-	234A7-62201		HOSE,RETURN	ホース	1	[4SV][5SV]
12	04911-00044		CLIP	クリップ	1	
13	04911-00040		CLIP	クリップ	1	
14	04710-04102		HOSE	ホース	1	
15	04710-04121		HOSE	ホース	1	
16	04911-00021		CLIP	クリップ	6	
17	04710-04030		HOSE	ホース	1	
18	53675-55051		THREE-WAY	スリーウエイ	1	
19	04691-04048		HOSE	ホース	1	
20	04691-02065		HOSE	ホース	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.188 HYDRAULIC LINE (MAIN)(2/3)

(F5037660) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(2/3)

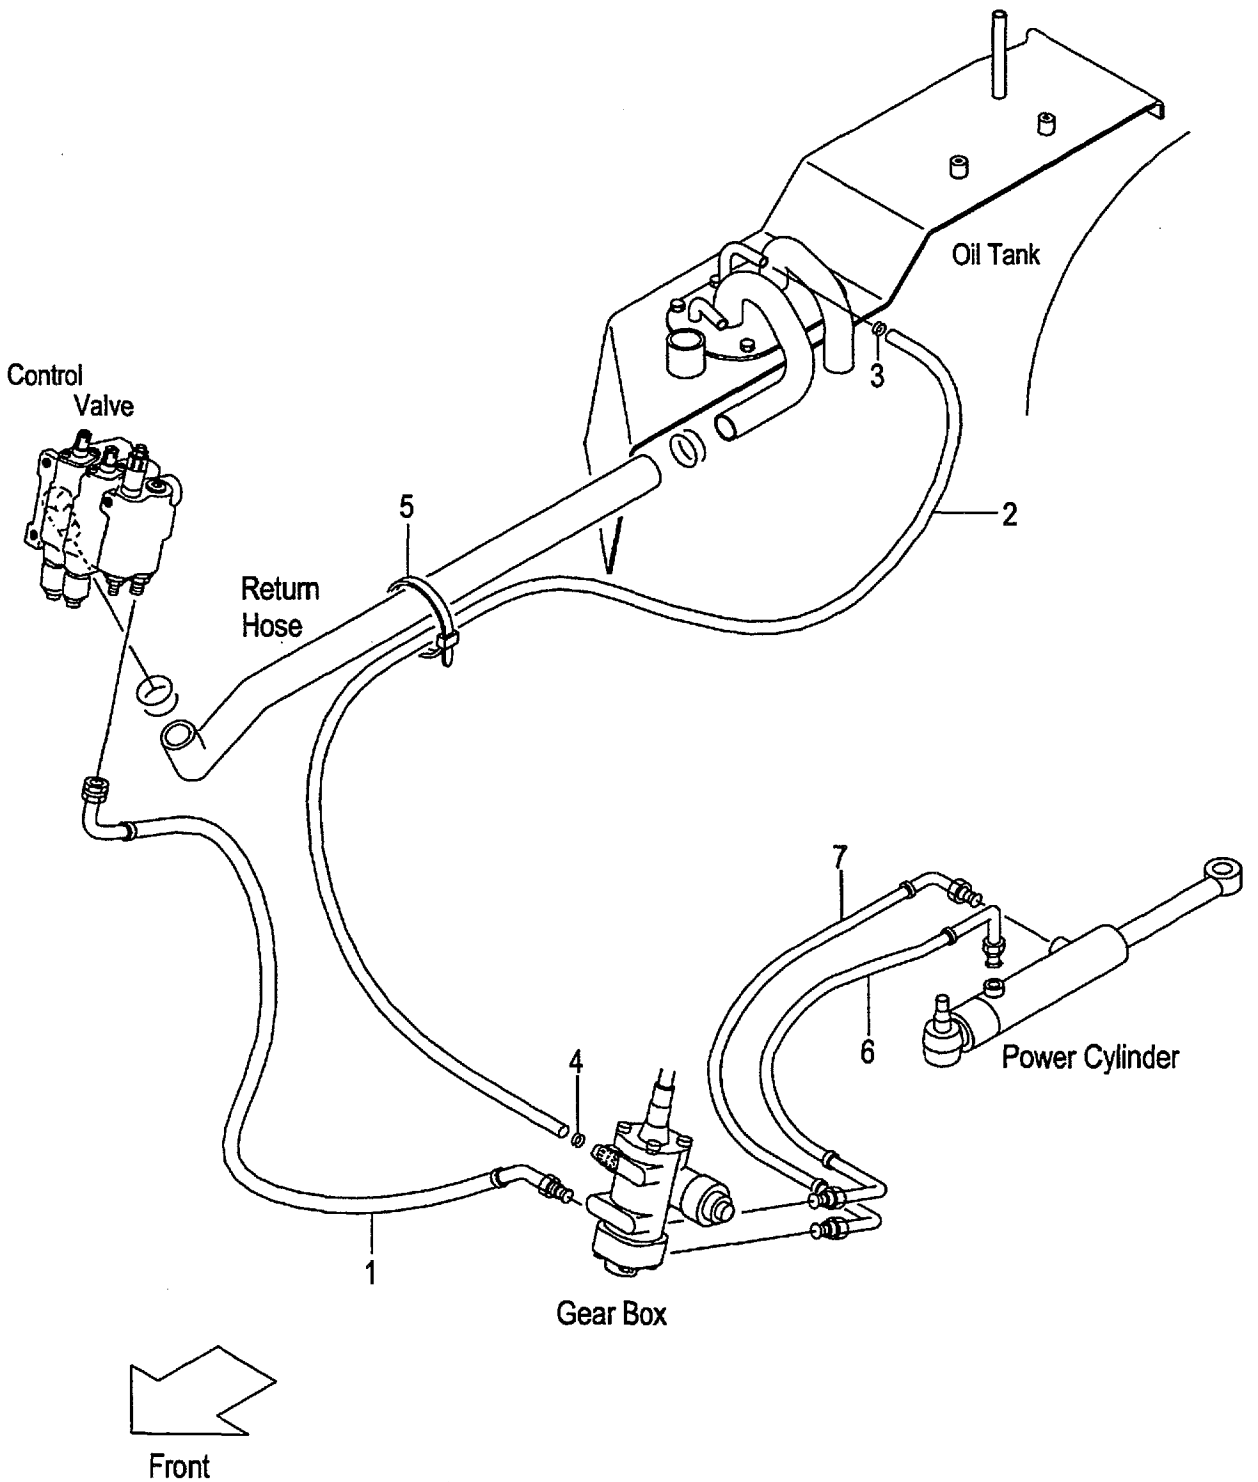

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 D:FD30C6
B:FG30T6 E:FD30T6
C:FG30W6 F:FD30W6

FIG.188
(F5037660)


Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	214A7-62131		HOSE	ホース	1	
2	04710-04140		HOSE	ホース	1	
3	04911-00021		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	
4	04911-00020		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	
5	27042-42312		BAND,CABLE	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
6	239A7-60301		HOSE,PS,FRONT	ホース	1	A,B,D,E
-	239H7-60401		HOSE,PS,FRONT	ホース	1	C,F
-	239H7-60401		HOSE,PS,FRONT	ホース	1	A,D [PC]
7	239A7-60311		HOSE,PS,REAR	ホース	1	

https://truckmanualshub.com/

HYDRAULIC LINE (MAIN)(2/3)

FIG.189 [EXC][EXE][EXK][EXN][OBT]

(F50376A0) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(2/3)

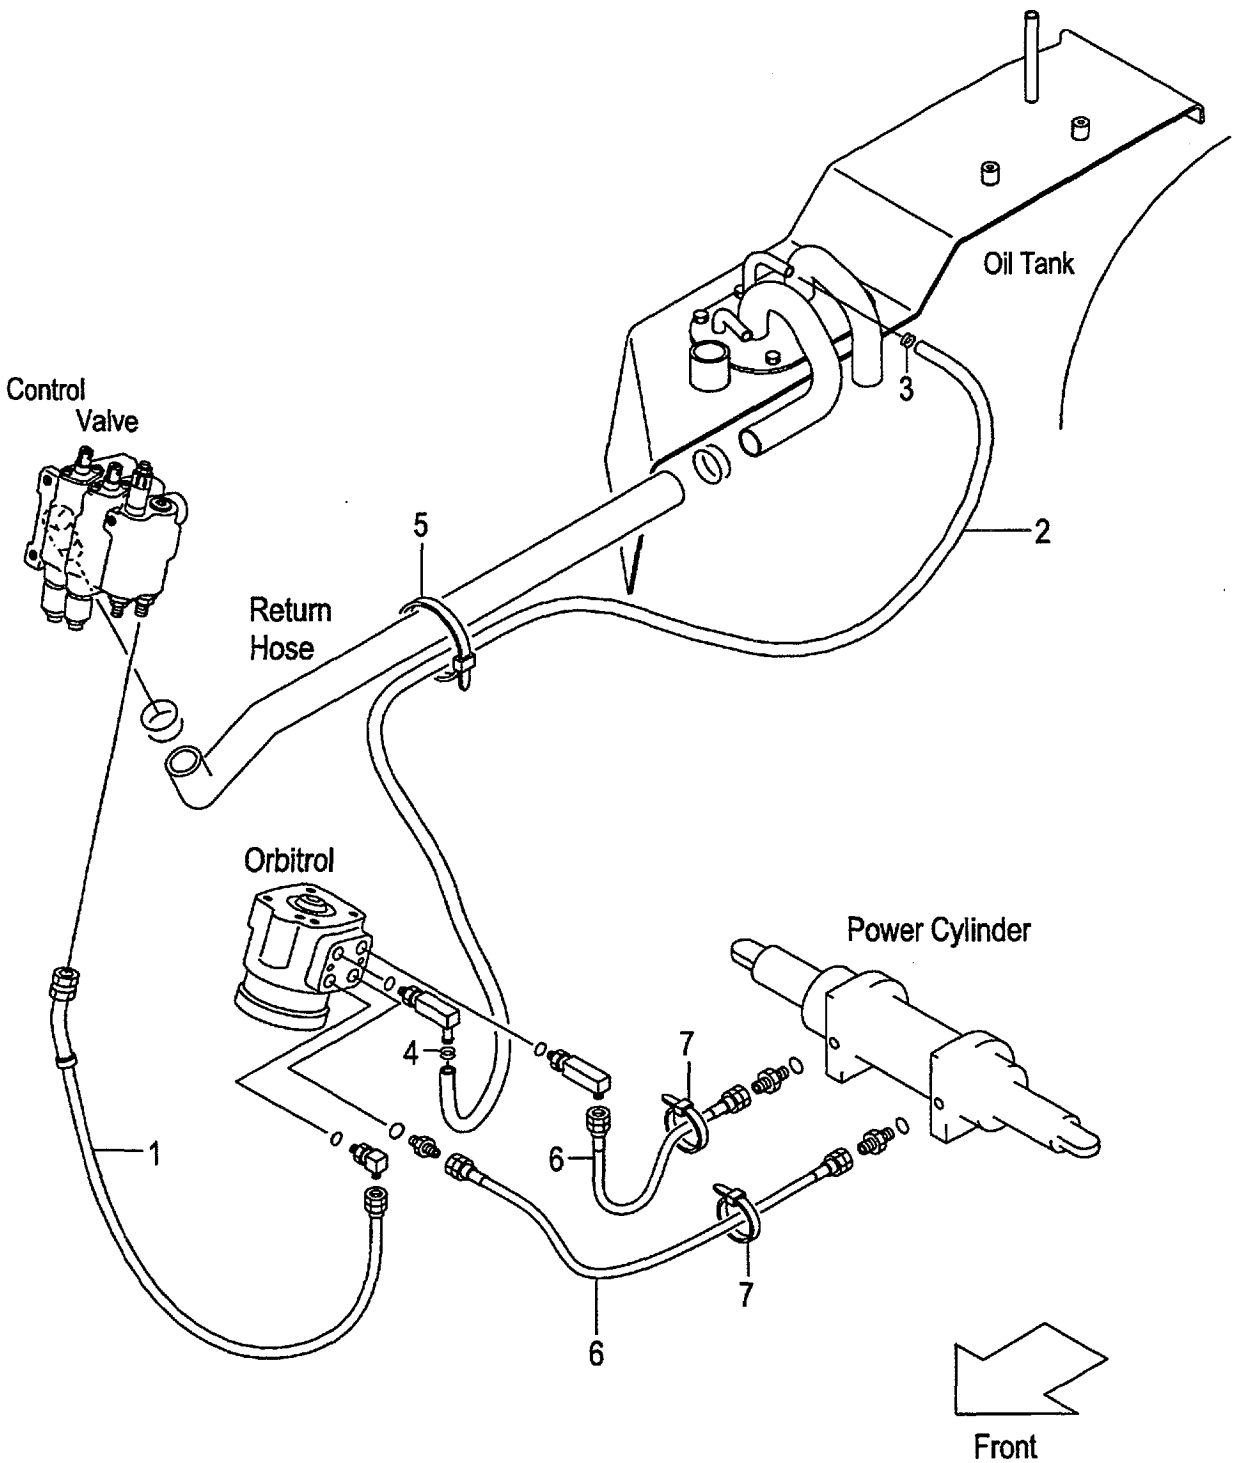

https://truckmanualshub.com/

FIG.189

(F50376A0)


A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30T6 D:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	215E7-62091		HOSE ホース	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
2	04710-04165		HOSE ホース	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
3	04911-00021		CLIP ｸﾘｯﾌﾟ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
4	04911-00020		CLIP ｸﾘｯﾌﾟ	1	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
5	27042-42312		BAND,CABLE ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
6	523S2-42512		HOSE,PS ホース	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]
7	04913-11380		BAND,INSHULOCK ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	[EXC][EXE][EXK][EXN][OBT] [EXB/OBT]

https://truckmanualshub.com/

FIG.190 HYDRAULIC LINE (MAIN)(2/3)[(EXC,EXE,EXK,EXN)/PSS]

(F50376B0) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(2/3)

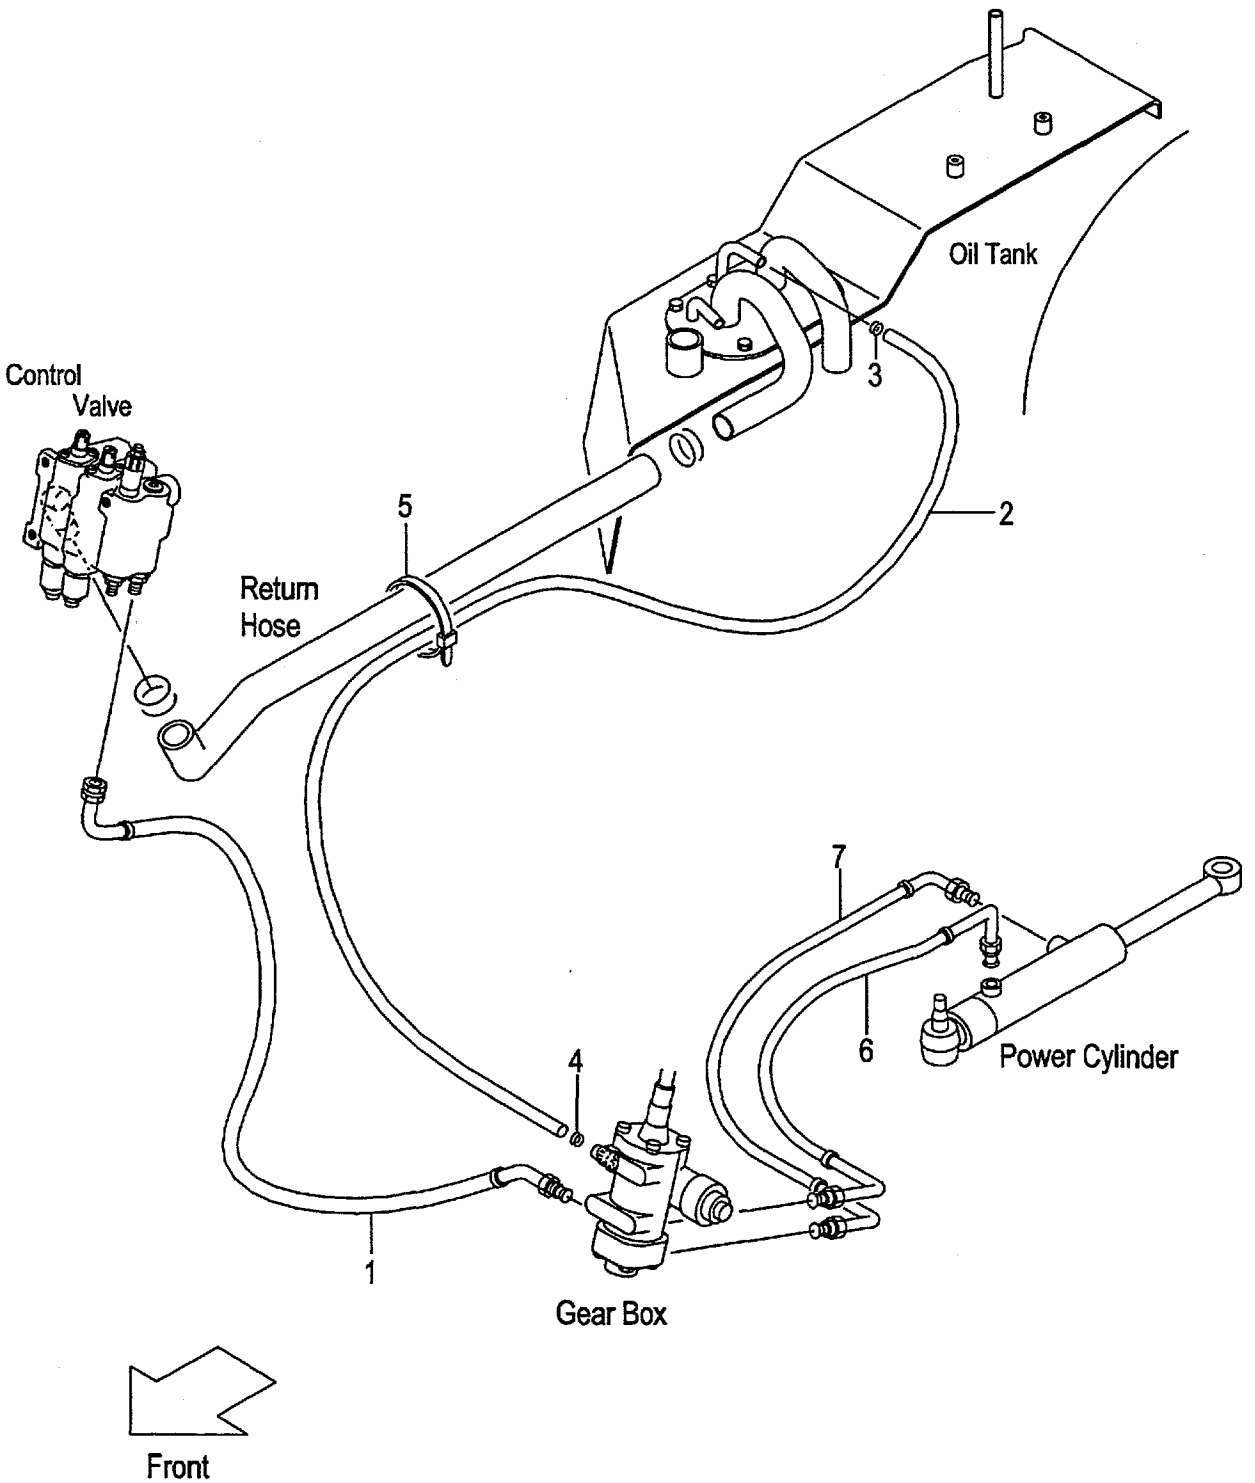

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30T6 D:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	214A7-62131		HOSE	ホース	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
2	04710-04140		HOSE	ホース	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
3	04911-00021		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
4	04911-00020		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
5	27042-42312		BAND,CABLE	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
6	239A7-60301		HOSE,PS,FRONT	ホース	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]
-	239H7-60401		HOSE,PS,FRONT	ホース	1	A,C [EXC/PSS/PC][EXE/PSS/PC][EXK/PSS/PC][EXN/PSS/PC]
7	239A7-60311		HOSE,PS,REAR	ホース	1	[EXC/PSS][EXE/PSS][EXK/PSS][EXN/PSS]

https://truckmanualshub.com/

FIG.191 HYDRAULIC LINE (MAIN)(3/3)

(F5037670) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾒｲﾝ)(3/3)

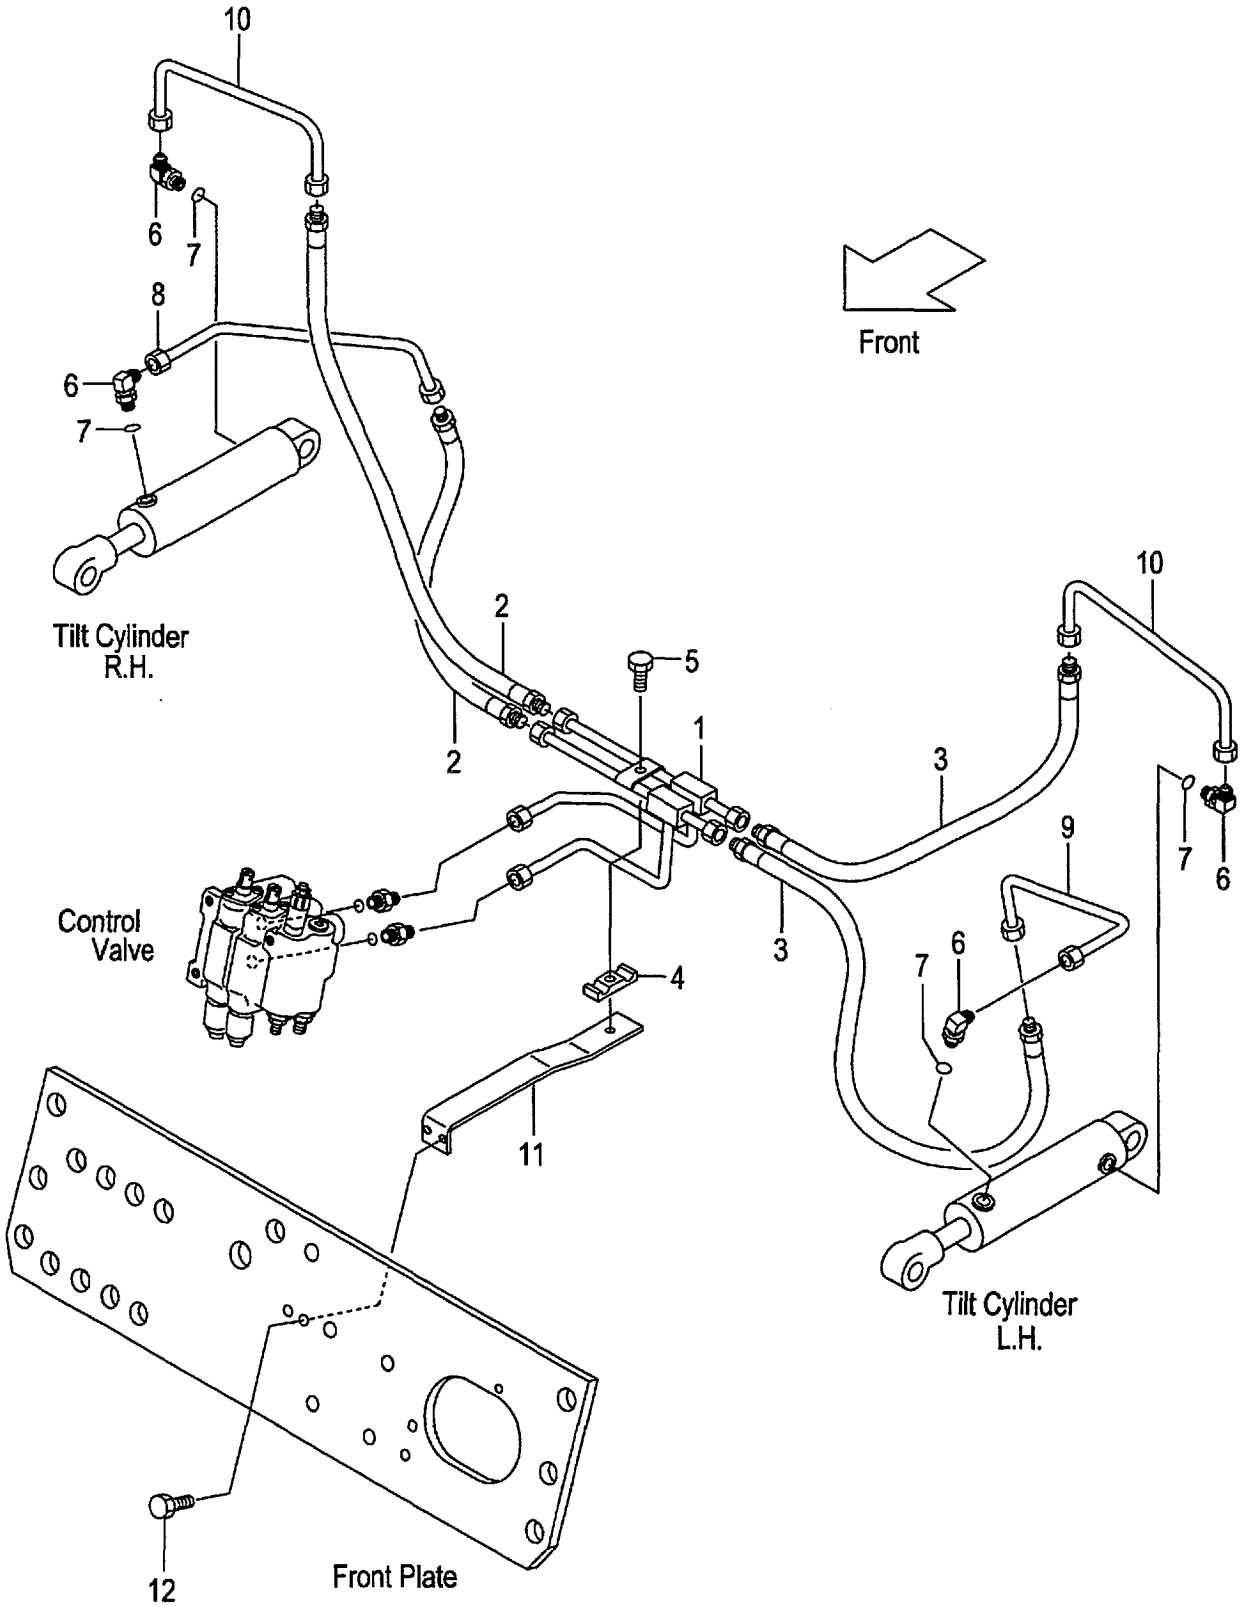

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239A7-62111		PIPE,TILT	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
2	239A7-62251		HOSE,TILT,RH	ﾎｰｽ	2	
3	239A7-62261		HOSE,TILT,LH	ﾎｰｽ	2	
4	239A7-62351		RUBBER,TILT-PIPE	ﾗﾊﾞｰ	1	
5	01183-08025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
A1	277H7-60501		ELBOW-ASSY	ｴﾙﾎﾞｱｯｾﾝ	4	INC.6,7
6	NO PART NO.	#	ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	4	
7	03320-00110		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	4	
8	239A7-62211		PIPE,RH,TILT-FRONT	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
9	239A7-62121		PIPE,LH,TILT-FRONT	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
10	239A7-62131		PIPE,TILT-REAR	ﾊﾟｲﾌﾟ	2	
11	239A7-62401		BRACKET,TILT-PIPE	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
12	01183-08020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.192 HYDRAULIC LINE (TOR-CON)(GASOLINE)

(F5037680) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾄﾙｺﾝ)

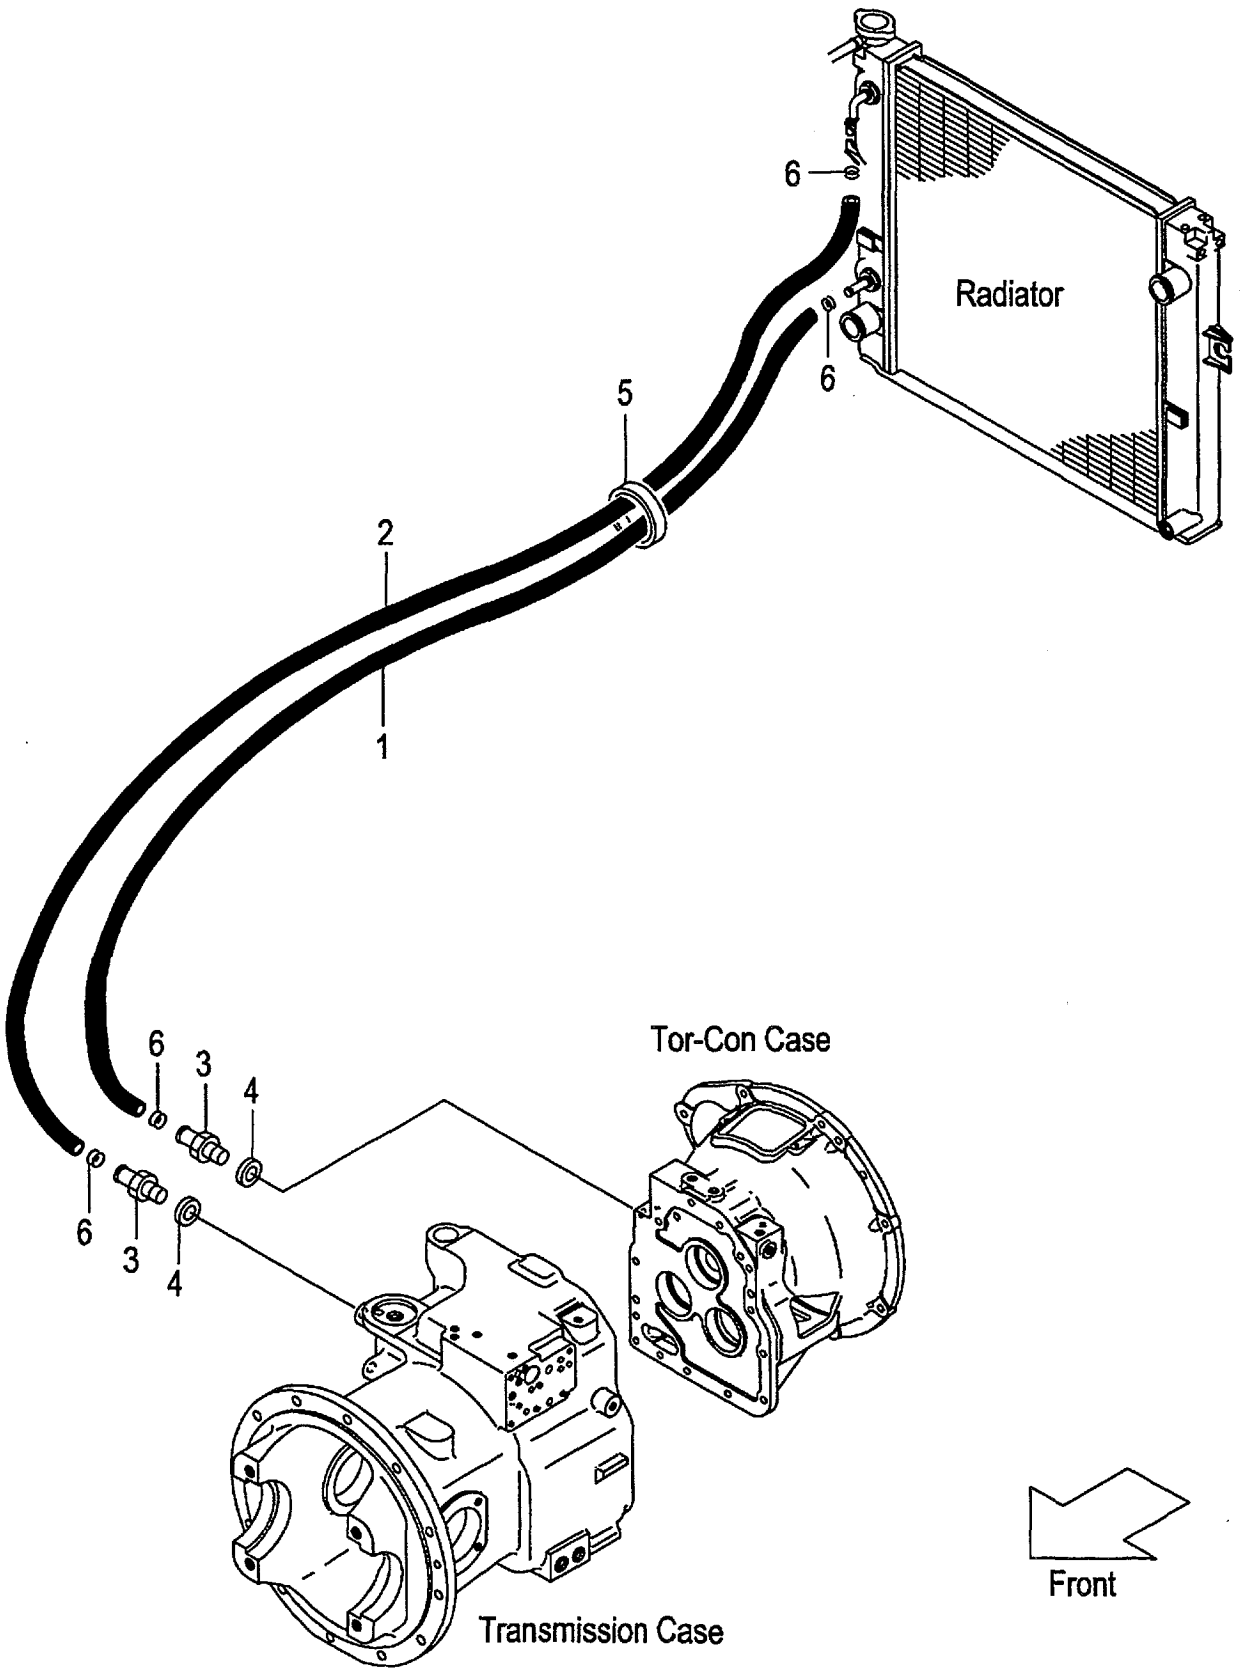

https://truckmanualshub.com/


A:FG30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	228U7-62201		HOSE,OIL-COOLER	ホース	1	
2	228U7-62211		HOSE,OIL-COOLER	ホース	1	
3	228U7-62221		NIPPLE	ニップル	2	
4	20802-51301		PACKING	パッキング	2	
-	23467-82041		PACKING	パッキング	2	(NO CONTROL NO.)
5	04913-20380		BAND	バンド	1	
6	25787-82081		CLIP	クリップ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.193 HYDRAULIC LINE (TOR-CON)(DIESEL)

(F5037690) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ﾄﾙｺﾝ)

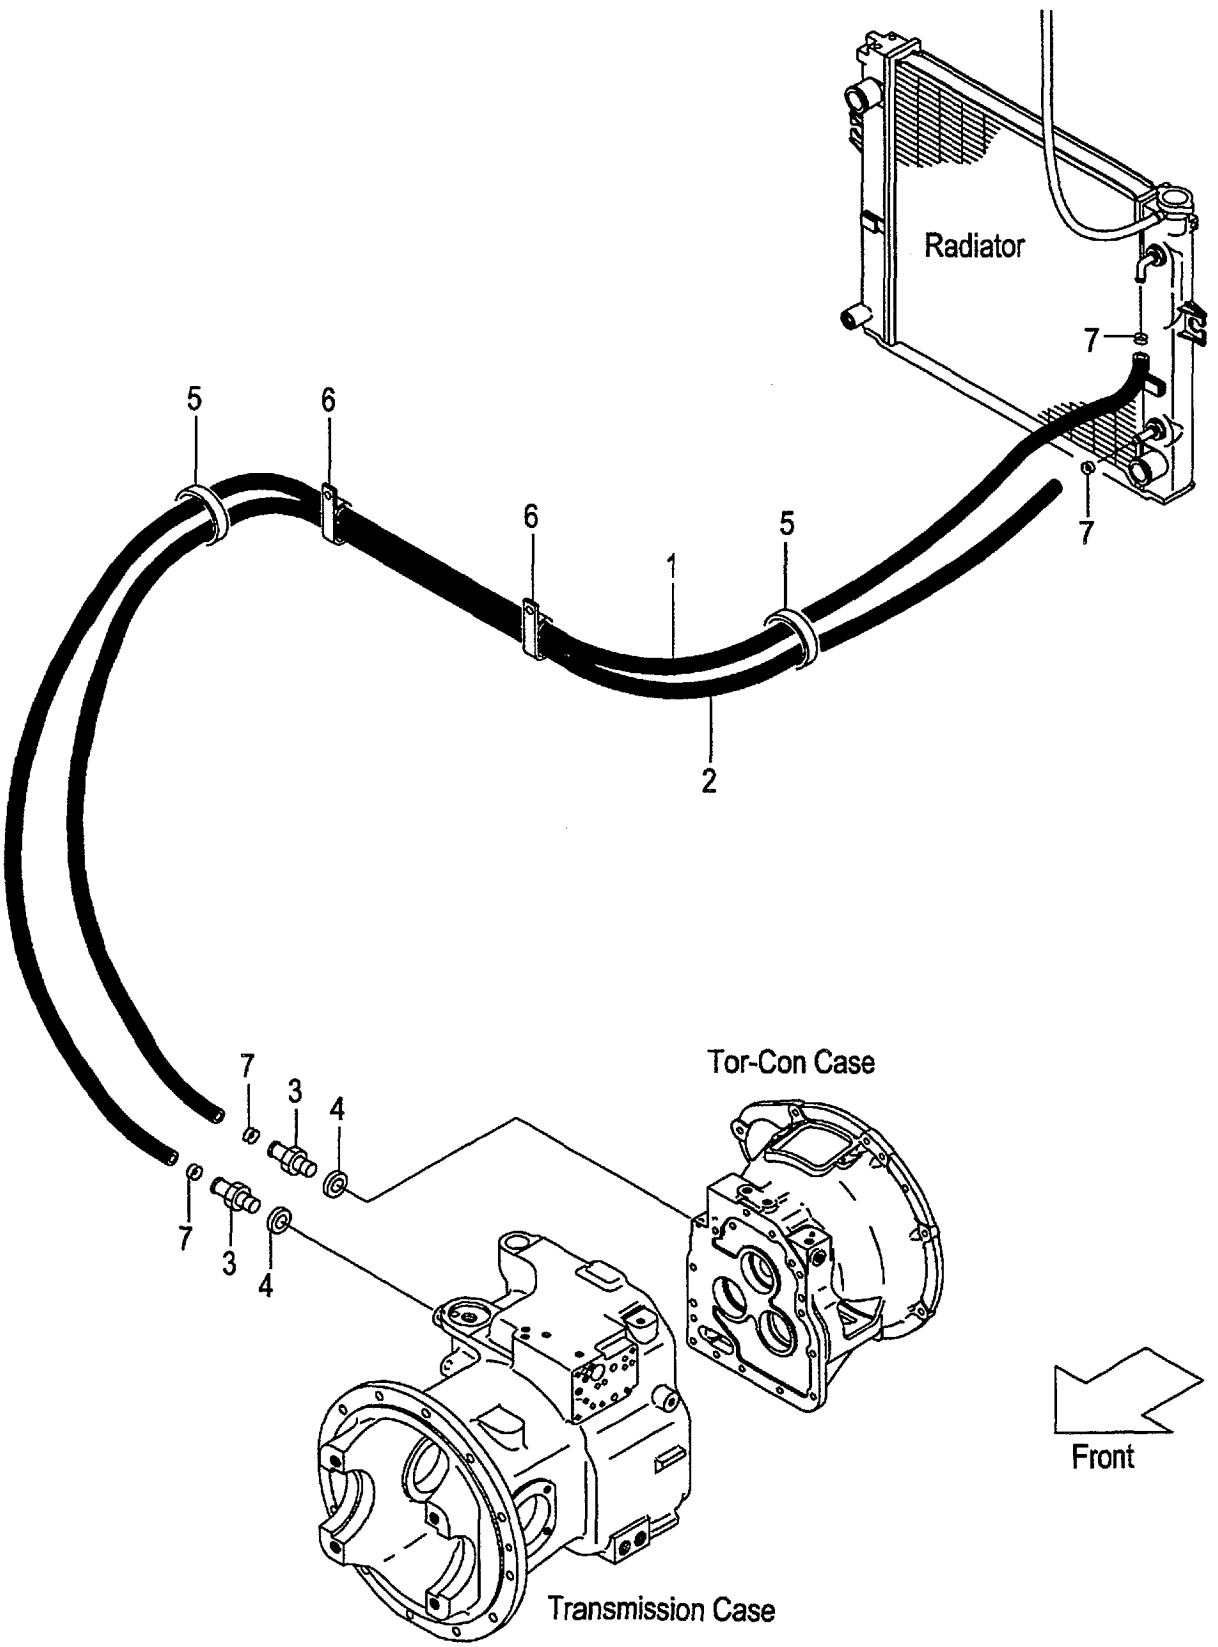

https://truckmanualshub.com/

FIG.193
(F5037690)


A:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	234B7-82101		HOSE,OIL-COOLER	ホース	1	
2	234B7-82111		HOSE,OIL-COOLER	ホース	1	
3	228U7-62221		NIPPLE	ニップル	2	
4	20802-51301		PACKING	パッキング	2	
-	23467-82041		PACKING	パッキング	2	(NO CONTROL NO.)
5	04913-20380		BAND	バンド	2	
6	25957-62201		CLIP	クリップ	2	
7	25787-82081		CLIP	クリップ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.194 HYDRAULIC LINE (OIL CLUTCH)(GASOLINE)

(F50376C0) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ｵｲﾙｸﾗｯﾁ)

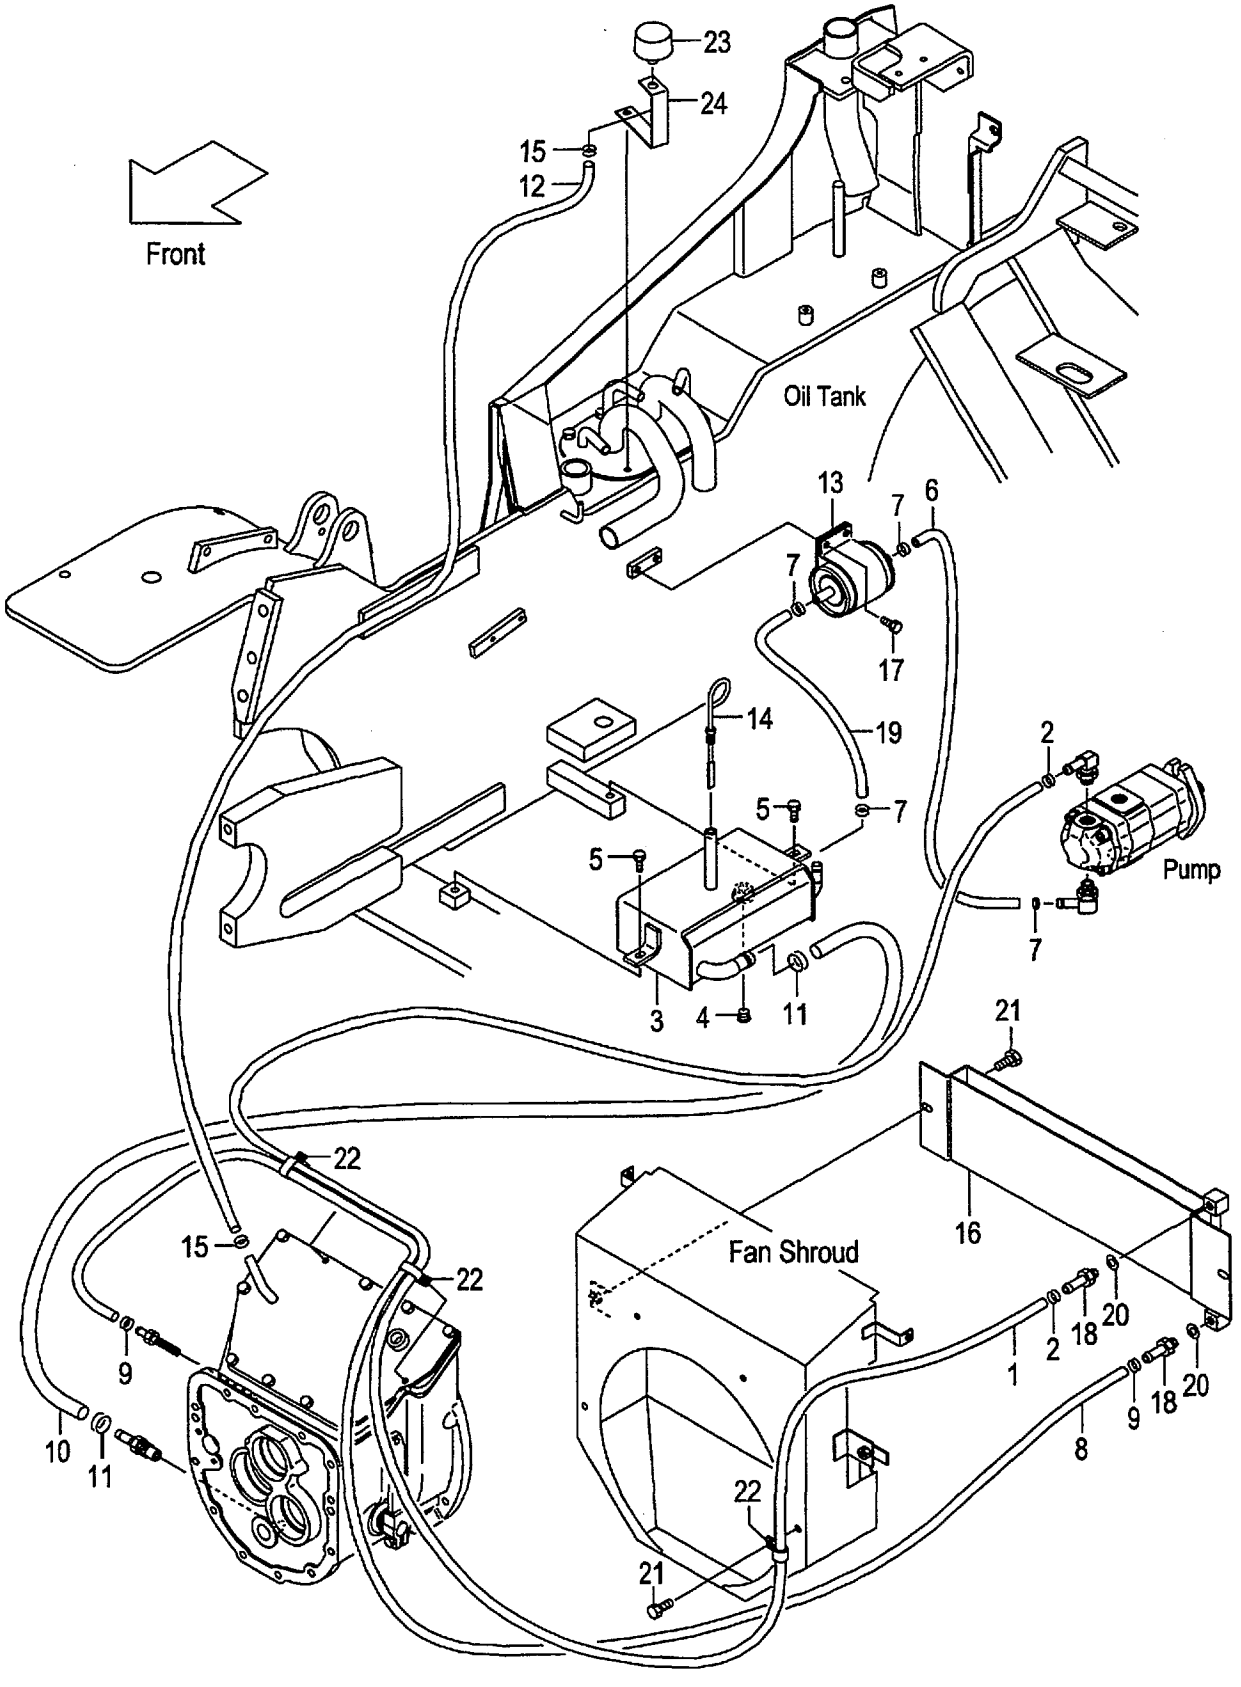

https://truckmanualshub.com/


A:FG30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239H7-82001		HOSE,OIL-COOLER	ホース	1	
2	229G7-82051		CLIP,HOSE	クリップ	2	
3	234H7-60104		TANK,OIL	タンク	1	
4	04000-00300		PLUG	プラグ	1	
5	01183-08020		BOLT	ボルト	2	
6	04710-04060		HOSE	ホース	1	
7	04911-00021		CLIP	クリップ	4	
8	229G7-82011		HOSE,OIL-COOLER	ホース	1	
9	229G7-82051		CLIP,HOSE	クリップ	2	
10	234H7-62291		HOSE	ホース	1	
11	04911-00032		CLIP	クリップ	2	
12	04710-04040		HOSE	ホース	1	
13	234H7-62171		FILTER	フイルタ	1	
14	27717-52081		GAUGE,OIL-LEVEL	ゲージ	1	
15	04914-00019		CLIP	クリップ	2	
16	217W2-10001		COOLER,OIL	クーラ	1	
17	01185-08016		BOLT	ボルト	2	
18	229G7-82101		NIPPLE	ニップル	2	
19	04710-04050		HOSE	ホース	1	
20	23467-82041		PACKING	パッキング	2	
21	01186-10016		BOLT	ボルト	3	
22	25957-62201		CLIP	クリップ	3	
23	216G7-52201		CAP,BREATHER	キャップ	1	
24	216G7-52121		BRACKET,AIR-BREATHER	ブラケット	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.195 HYDRAULIC LINE (OIL CLUTCH)(DIESEL)

(F50376D0) ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾗｲﾝ(ｵｲﾙｸﾗｯﾁ)

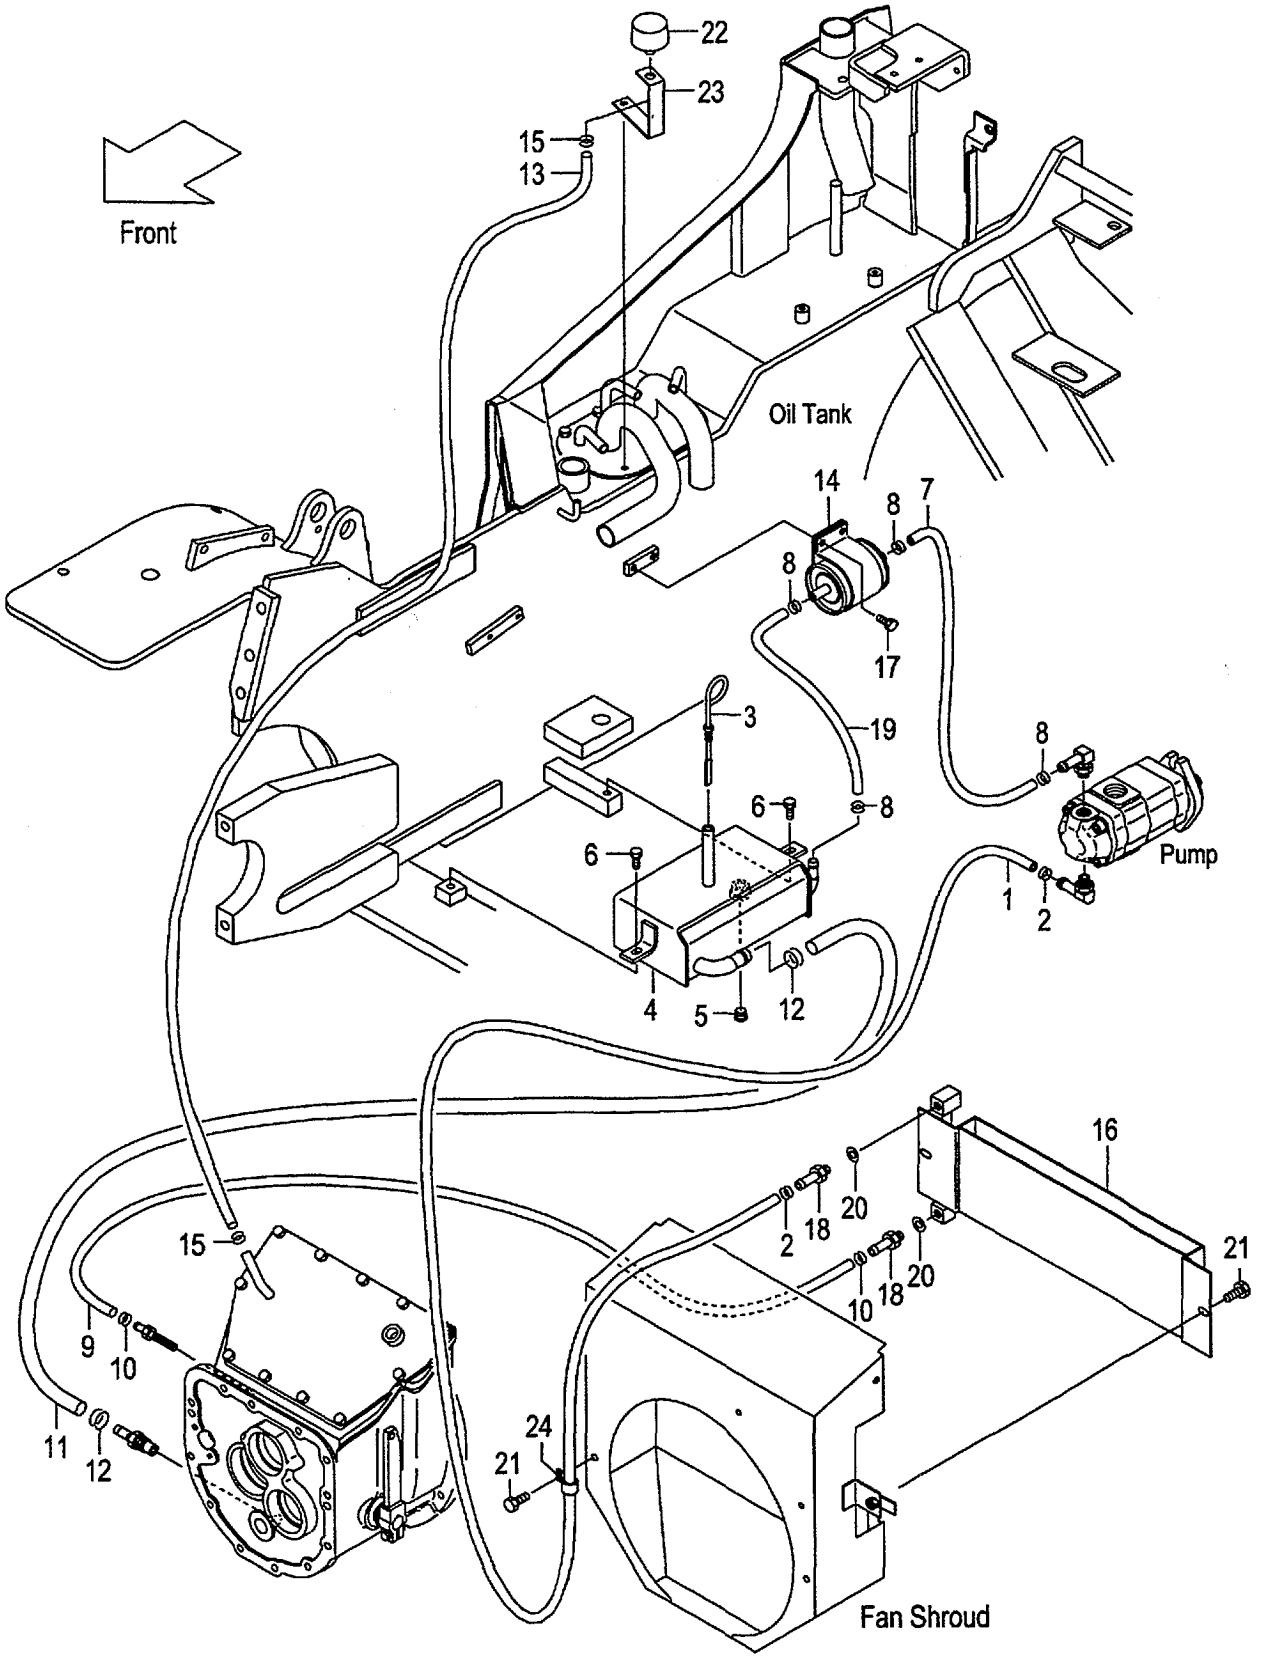

https://truckmanualshub.com/


A:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	233H7-62051		HOSE,OIL-COOLER	ホース	1	
2	229G7-82051		CLIP,HOSE	クリップ	2	
3	27717-52081		GAUGE,OIL-LEVEL	ゲージ	1	
4	234H7-60104		TANK,OIL	タンク	1	
5	04000-00300		PLUG	プラグ	1	
6	01183-08020		BOLT	ボルト	2	
7	232N7-62051		HOSE	ホース	1	
8	04911-00021		CLIP	クリップ	4	
9	216H7-82001		HOSE,OIL-COOLER	ホース	1	
10	229G7-82051		CLIP,HOSE	クリップ	2	
11	234H7-62291		HOSE	ホース	1	
12	04911-00032		CLIP	クリップ	2	
13	04710-04040		HOSE	ホース	1	
14	234H7-62171		FILTER	フイルタ	1	
15	04914-00019		CLIP	クリップ	2	
16	217W2-10001		COOLER,OIL	クーラ	1	
17	01185-08016		BOLT	ボルト	2	
18	229G7-82101		NIPPLE	ニップル	2	
19	04710-04050		HOSE	ホース	1	
20	23467-82041		PACKING	パッキング	2	
21	01186-10016		BOLT	ボルト	3	
22	216G7-52201		CAP,BREATHER	キャップ	1	
23	216G7-52121		BRACKET,AIR-BREATHER	ブラケット	1	
24	25957-62201		CLIP	クリップ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.196 TILT CYLINDER

(F5038510) ティルトシリンダ

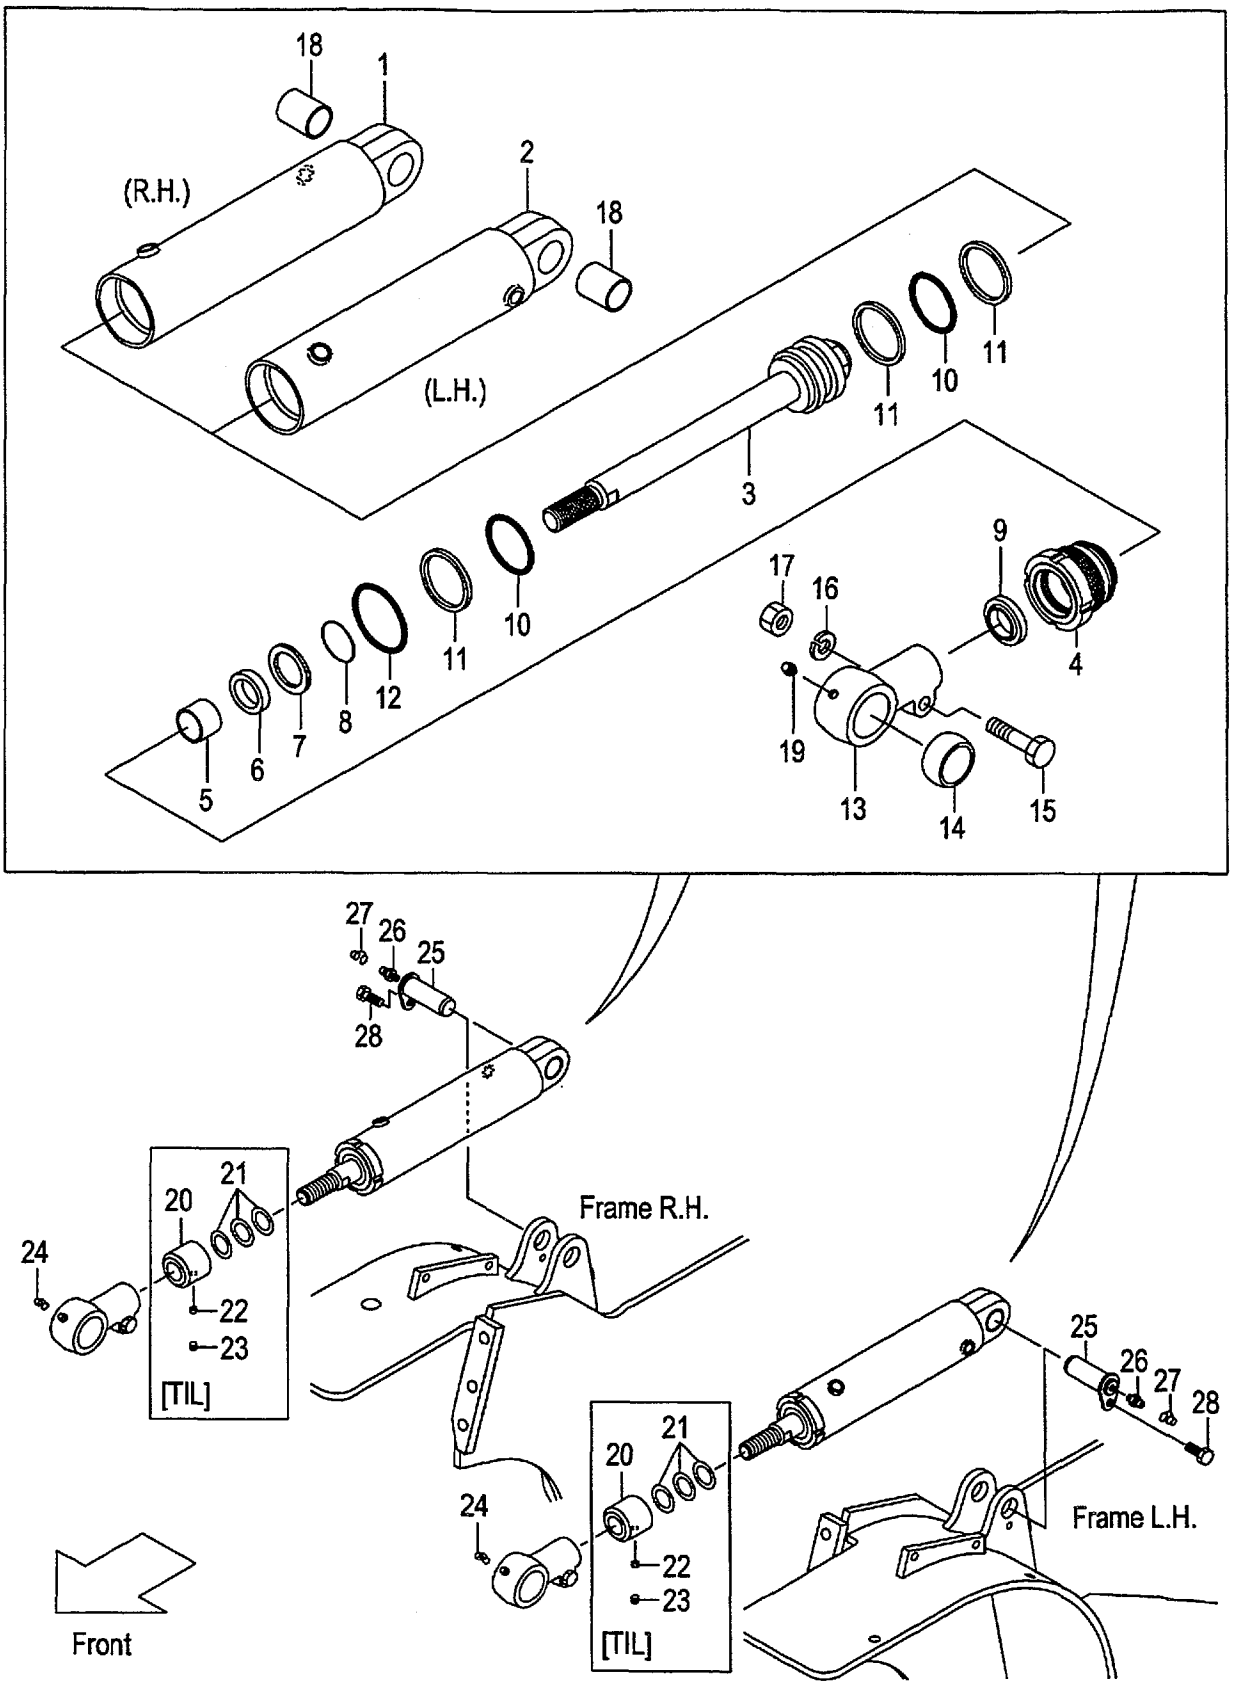

https://truckmanualshub.com/

FIG.196

(F5038510)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A8-50103		CYL-ASSY,TILT,RH	ﾃｨﾙﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1,3-19
A2	234A8-50113		CYL-ASSY,TILT,LH	ﾃｨﾙﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.2-19
1	NO PART NO.	##	TUBE,CYL,RH	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
2	NO PART NO.	##	TUBE,CYL,LH	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
3	B-B6127-20612		ROD,PISTON	ﾛｯﾄﾞ	2	
4	NO PART NO.	##	HEAD,CYL	ﾍｯﾄﾞ	2	
5	B-96401-30159	*	BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
6	B-30961-03012	*	U-RING	Uﾘﾝｸﾞ	2	
7	B-30151-03006		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	2	
8	B-30141-35012		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
9	B-30191-30025	*	RING,WIPER	ﾘﾝｸﾞ	2	
10	B-95112-06000	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	4	
11	B-95713-06000	*	RING,BACK-UP	ﾘﾝｸﾞ	6	
12	B-95121-07000	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2	
13	NO PART NO.	##	HEAD,ROD	ﾍｯﾄﾞ	2	
14	B-30431-35009	*	BUSHING,PIN	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
15	B-B6341-01401		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
16	B-30311-01403		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
17	B-B6351-01401		NUT	ﾅｯﾄ	2	
18	B-30421-30005	*	BUSHING,PIN	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
19	B-96111-10613		NIPPLE,GREASE	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	
20	234A8-52162		SPACER,L=156	ｽﾍﾟｰｻ	2	[TIL013](3-3 DEG.)
-	215B8-52022		SPACER,L=129	ｽﾍﾟｰｻ	2	[TIL014][TIL016] (3-6,6-6 DEG.)
-	234A8-52172		SPACER,L=93	ｽﾍﾟｰｻ	2	[TIL017](6-10 DEG.)
21	23658-52101		SHIM	ｼﾑ	6	[TIL013][TIL014] (3-3,3-6 DEG.)
-	23658-52101		SHIM	ｼﾑ	6	[TIL016][TIL017] (6-6,6-10 DEG.)
22	01066-10012		SCREW,SET	ｽｸﾘｭｾｯﾄ	2	[TIL013][TIL014] (3-3,3-6 DEG.)
-	01066-10012		SCREW,SET	ｽｸﾘｭｾｯﾄ	2	[TIL016][TIL017] (6-6,6-10 DEG.)
23	23658-52401		PLUG,NYLON	ﾌﾟﾗｸﾞ	2	[TIL013][TIL014] (3-3,3-6 DEG.)
-	23658-52401		PLUG,NYLON	ﾌﾟﾗｸﾞ	2	[TIL016][TIL017] (6-6,6-10 DEG.)
24	22199-12401		CAP,NIPPLE	ｷｬｯﾌﾟ	2	
25	216G8-52201		PIN	ﾋﾟﾝ	2	
26	04901-00100		FITTING	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	2	
27	22199-12401		CAP,NIPPLE	ｷｬｯﾌﾟ	2	
28	216G8-52301		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	2	
K1	B-3070A-00103		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	2	INC.6,9-12
K2	B-B670B-00086		KIT,CYL-TUBE,RH	ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞｷｯﾄ	1	INC.1,18
K3	B-B670B-00087		KIT,CYL-TUBE,LH	ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞｷｯﾄ	1	INC.2,18
K4	B-3065B-00211		KIT,ROD-HEAD	ﾛｯﾄﾞﾍｯﾄﾞｷｯﾄ	2	INC.13,14
K5	B-3070B-00217		KIT,CYL-HEAD	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｷｯﾄ	2	INC.4,5

https://truckmanualshub.com/

FIG.197 TILT BOOT [TLB][FC]

(F5038520) ﾃｨﾙﾄﾌﾞｰﾂ

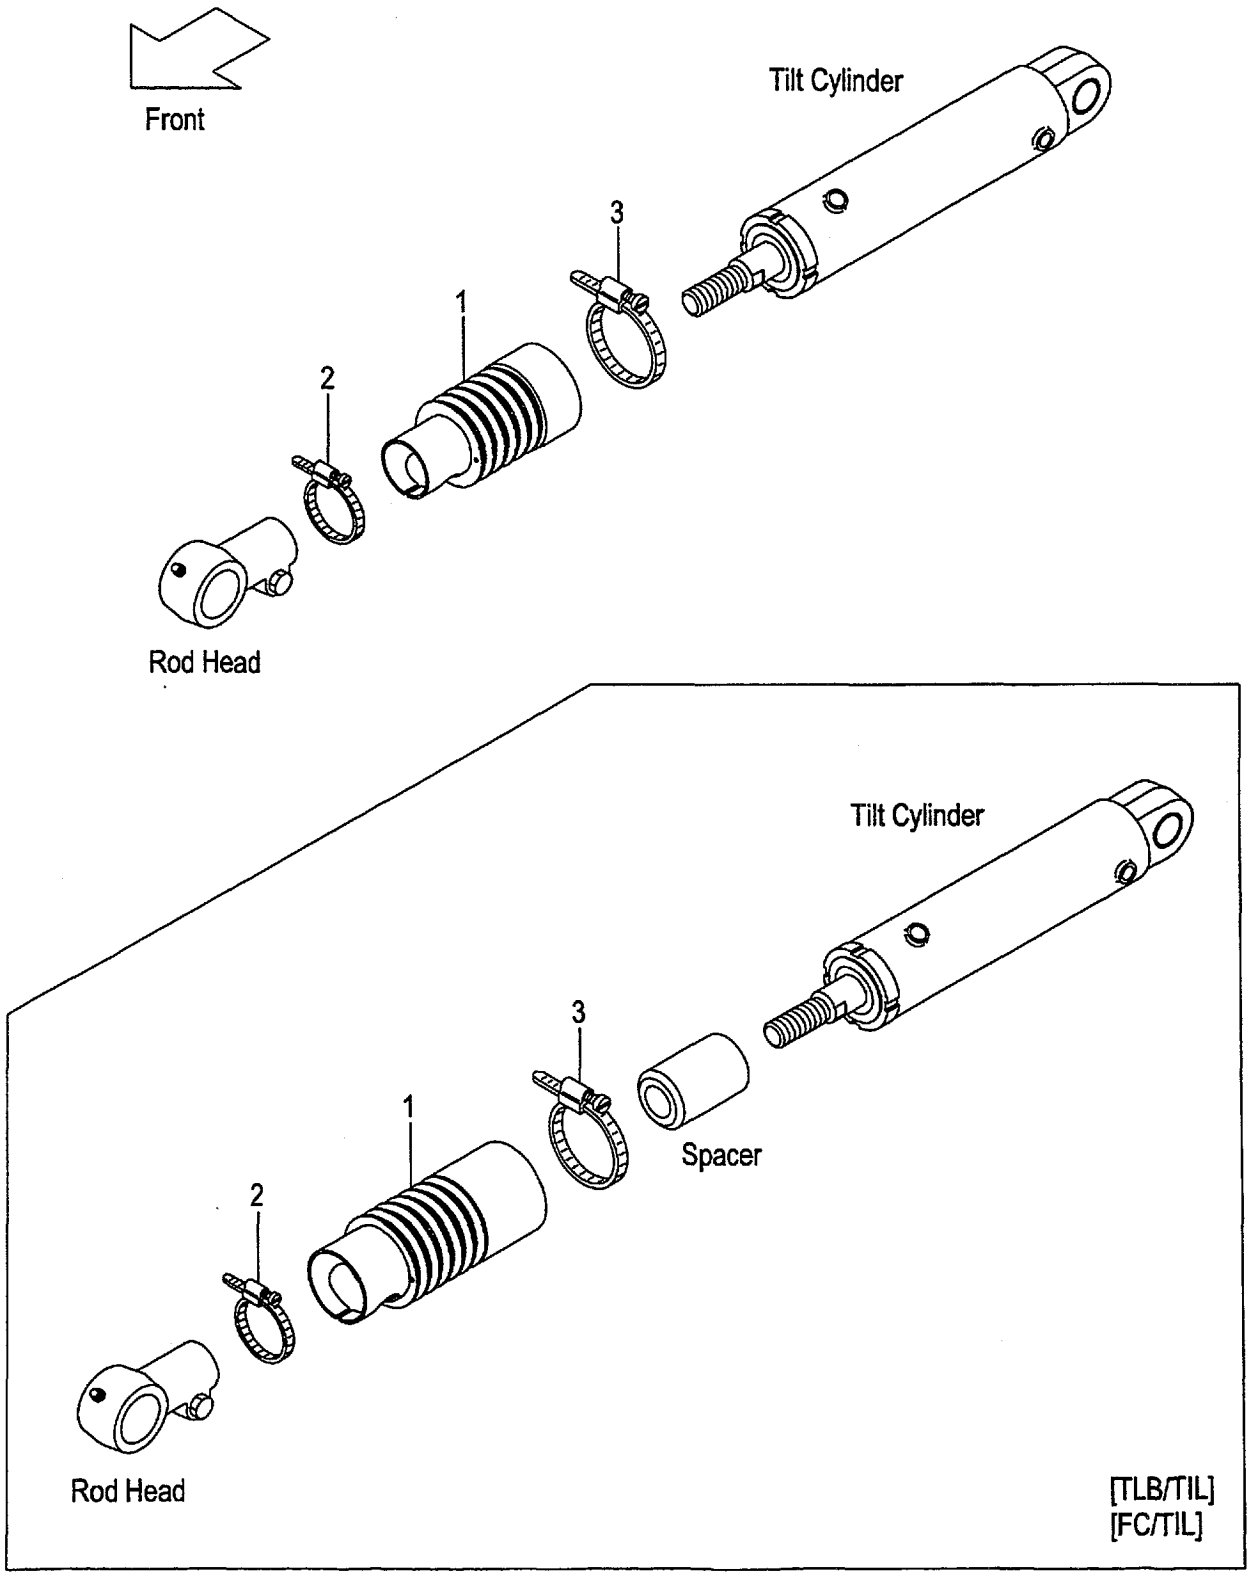

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	231A8-51001		BOOT-ASSY,TILT-CYL	ﾌﾞｰﾂｱｯｾﾝ	2	[TLB][FC](6-12 DEG.) INC.1-3
-	231A8-51011		BOOT-ASSY,TILT-CYL	ﾌﾞｰﾂｱｯｾﾝ	2	[TLB/TIL013&014](3-3,3-6 DEG.) INC.1-3
-	231A8-51011		BOOT-ASSY,TILT-CYL	ﾌﾞｰﾂｱｯｾﾝ	2	[TLB/TIL016&017](6-6,6-10 DEG.) INC.1-3
-	231A8-51011		BOOT-ASSY,TILT-CYL	ﾌﾞｰﾂｱｯｾﾝ	2	[FC/TIL013&014](3-3,3-6 DEG.) INC.1-3
-	231A8-51011		BOOT-ASSY,TILT-CYL	ﾌﾞｰﾂｱｯｾﾝ	2	[FC/TIL016&017](6-6,6-10 DEG.) INC.1-3
1	23678-53001		BOOT,TILT-CYL	ﾌﾞｰﾂ	2	[TLB][FC](6-12 DEG.)
-	23678-53101		BOOT,TILT-CYL	ﾌﾞｰﾂ	2	[TLB/TIL013&014] [FC/TIL013&014](3-3,3-6 DEG.)
-	23678-53101		BOOT,TILT-CYL	ﾌﾞｰﾂ	2	[TLB/TIL016&017] [FC/TIL016&017](6-6,6-10 DEG.)
2	216G8-53001		BAND,50	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	[TLB][FC]
-	216G8-53011		BAND,55	ﾊﾞﾝﾄﾞ	(2)	[TLB][FC]
3	216G8-53051		BAND,90	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	[TLB][FC]
-	224T8-53011		BAND,95	ﾊﾞﾝﾄﾞ	(2)	[TLB][FC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.198 DECAL (1/2)

(F5039110) ﾃﾞｶﾙ(1/2)

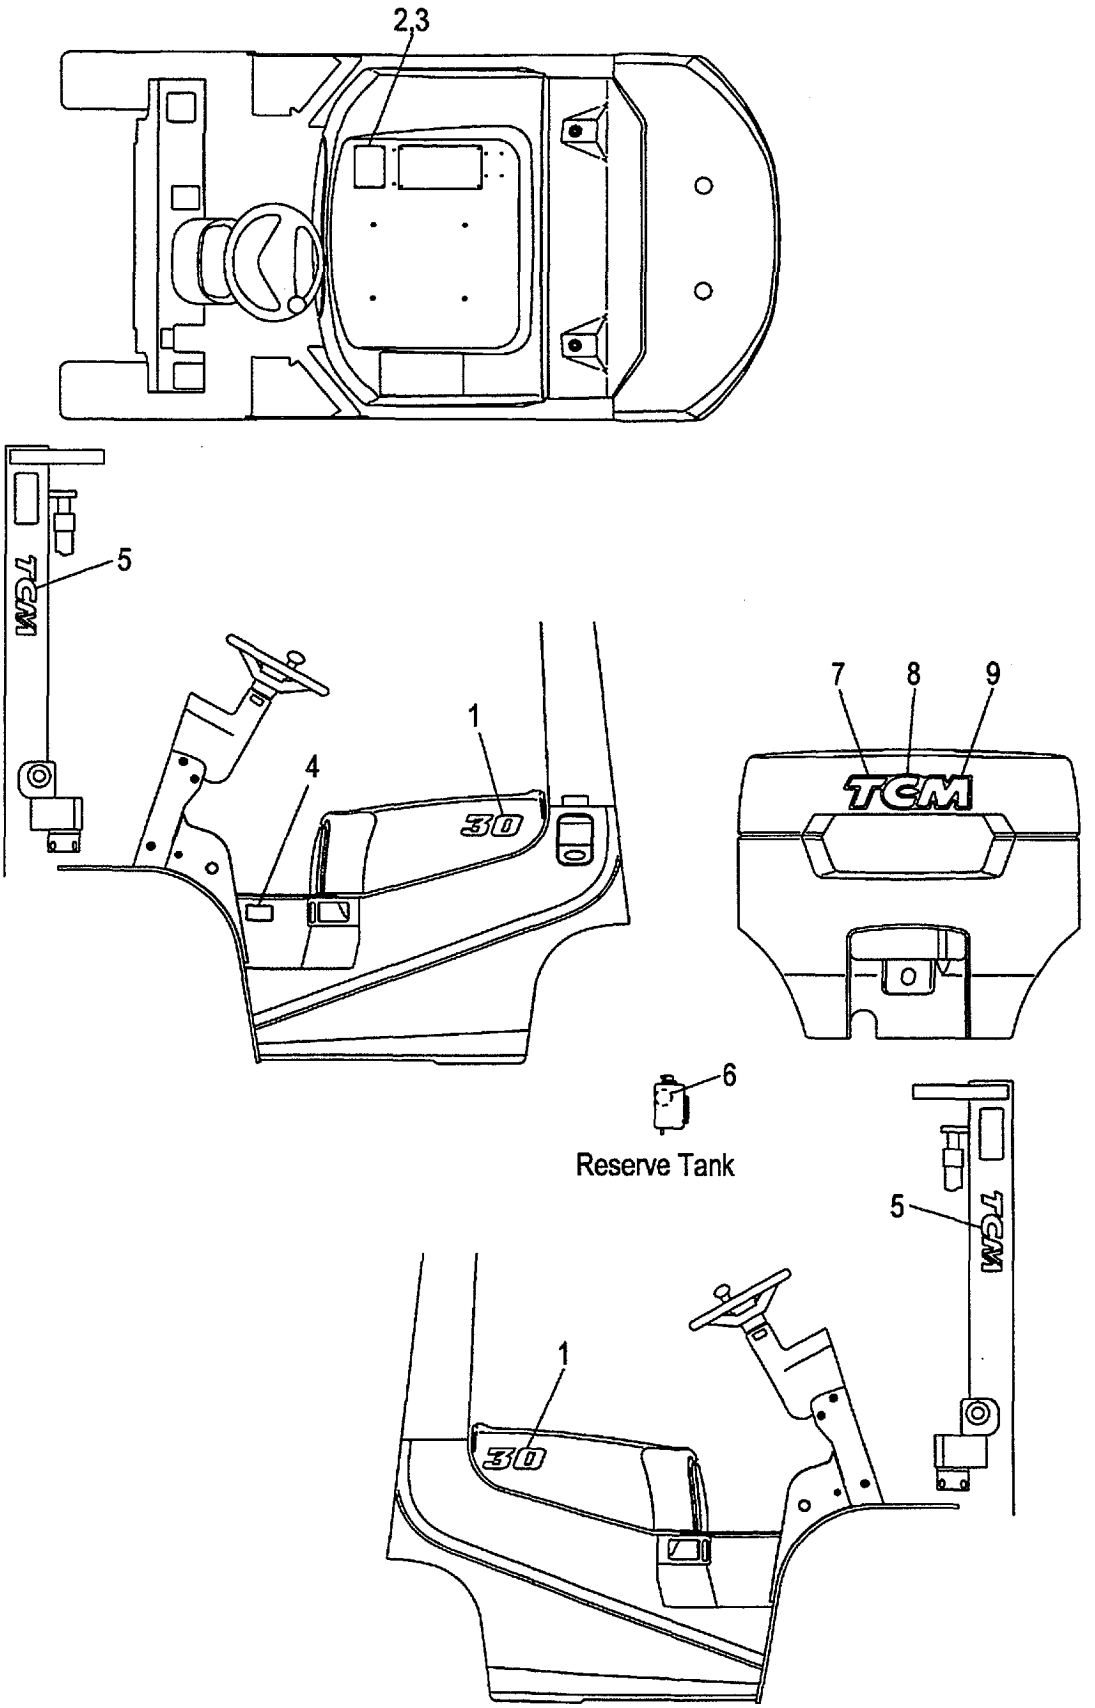

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	239F9-12001		DECAL,MODEL-MARK,30 ﾃﾞｶﾙ	2	
-	239F9-12011		DECAL,MODEL-MARK,30 ﾃﾞｶﾙ	2	[PCL]
2	239F9-12101		CHART,CAPACITY,3.0T ﾁｬｰﾄ	1	(VM200-500)
-	222Q9-12011		CHART,CAPACITY,3.0T ﾁｬｰﾄ	1	([VM550-600)
-	514A3-82331		CHART,CAPACITY ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXB/SPANISH][EXE/SPANISH]
-	514A3-82341		CHART,CAPACITY ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXB/FRENCH][EXE/FRENCH]
-	63110-18921		CHART,CAPACITY,3.0T ﾁｬｰﾄ	1	A,C [VM200-500/EXB/CHINESE]
-	522Q2-82051		CHART,CAPACITY,3.0T ﾁｬｰﾄ	1	A,C [VM550-600/EXB/CHINESE]
-	524T3-84031		CHART,CAPACITY,3.0T ﾁｬｰﾄ	1	A,C [VM200-500/EXB/RUSSIAN]
-	225T9-12011		CHART,CAPACITY,3.0T ﾁｬｰﾄ	1	A,C [VM550-600/EXB/RUSSIAN]
-	514J2-92001		CHART,CAPACITY,3.0T ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXC]
-	514A3-82301		CHART,CAPACITY ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXE/ENGLISH][EXN/ENGLISH]
-	514A3-82321		CHART,CAPACITY ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXE/GERMAN]
-	514A3-82351		CHART,CAPACITY ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXE/DUTCH]
-	514A3-82361		CHART,CAPACITY ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXE/DANISH][EXN/DANISH]
-	514A3-82371		CHART,CAPACITY ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXE/ITALIAN]
-	514A3-82381		CHART,CAPACITY ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXE/GREEK]
-	514A3-82391		CHART,CAPACITY ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXE/PORTUGUESE]
-	529F3-82111		CHART,CAPACITY ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXN/SWEDISH]
-	529F3-82101		CHART,CAPACITY ﾁｬｰﾄ	1	A,C [EXN/FINISH]
3	02432-01008		RIVET ﾘﾍﾞｯﾄ	4	
4	27049-12172	*	DECAL,AIR-PRESSURE ﾃﾞｶﾙ	1	
-	225R9-12142		DECAL,AIR-PRESSURE ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXB/RUSSIAN]
5	273A9-12242	*	DECAL,TCM ﾃﾞｶﾙ	2	
6	23659-12101	*	DECAL,L/LIFE-COOLANT ﾃﾞｶﾙ	1	
-	522A3-82641		DECAL,L/LIFE-COOLANT ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXB/SPANISH][EXE/SPANISH]
-	522A3-82841		DECAL,L/LIFE-COOLANT ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXB/FRENCH][EXE/FRENCH]
-	232W9-12051		DECAL,L/LIFE-COOLANT ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXB/RUSSIAN]
-	522A3-82441		DECAL,L/LIFE-COOLANT ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXE/GERMAN]

https://truckmanualshub.com/

FIG.198 DECAL (1/2)

(F5039110) ﾃﾞｶﾙ(1/2)

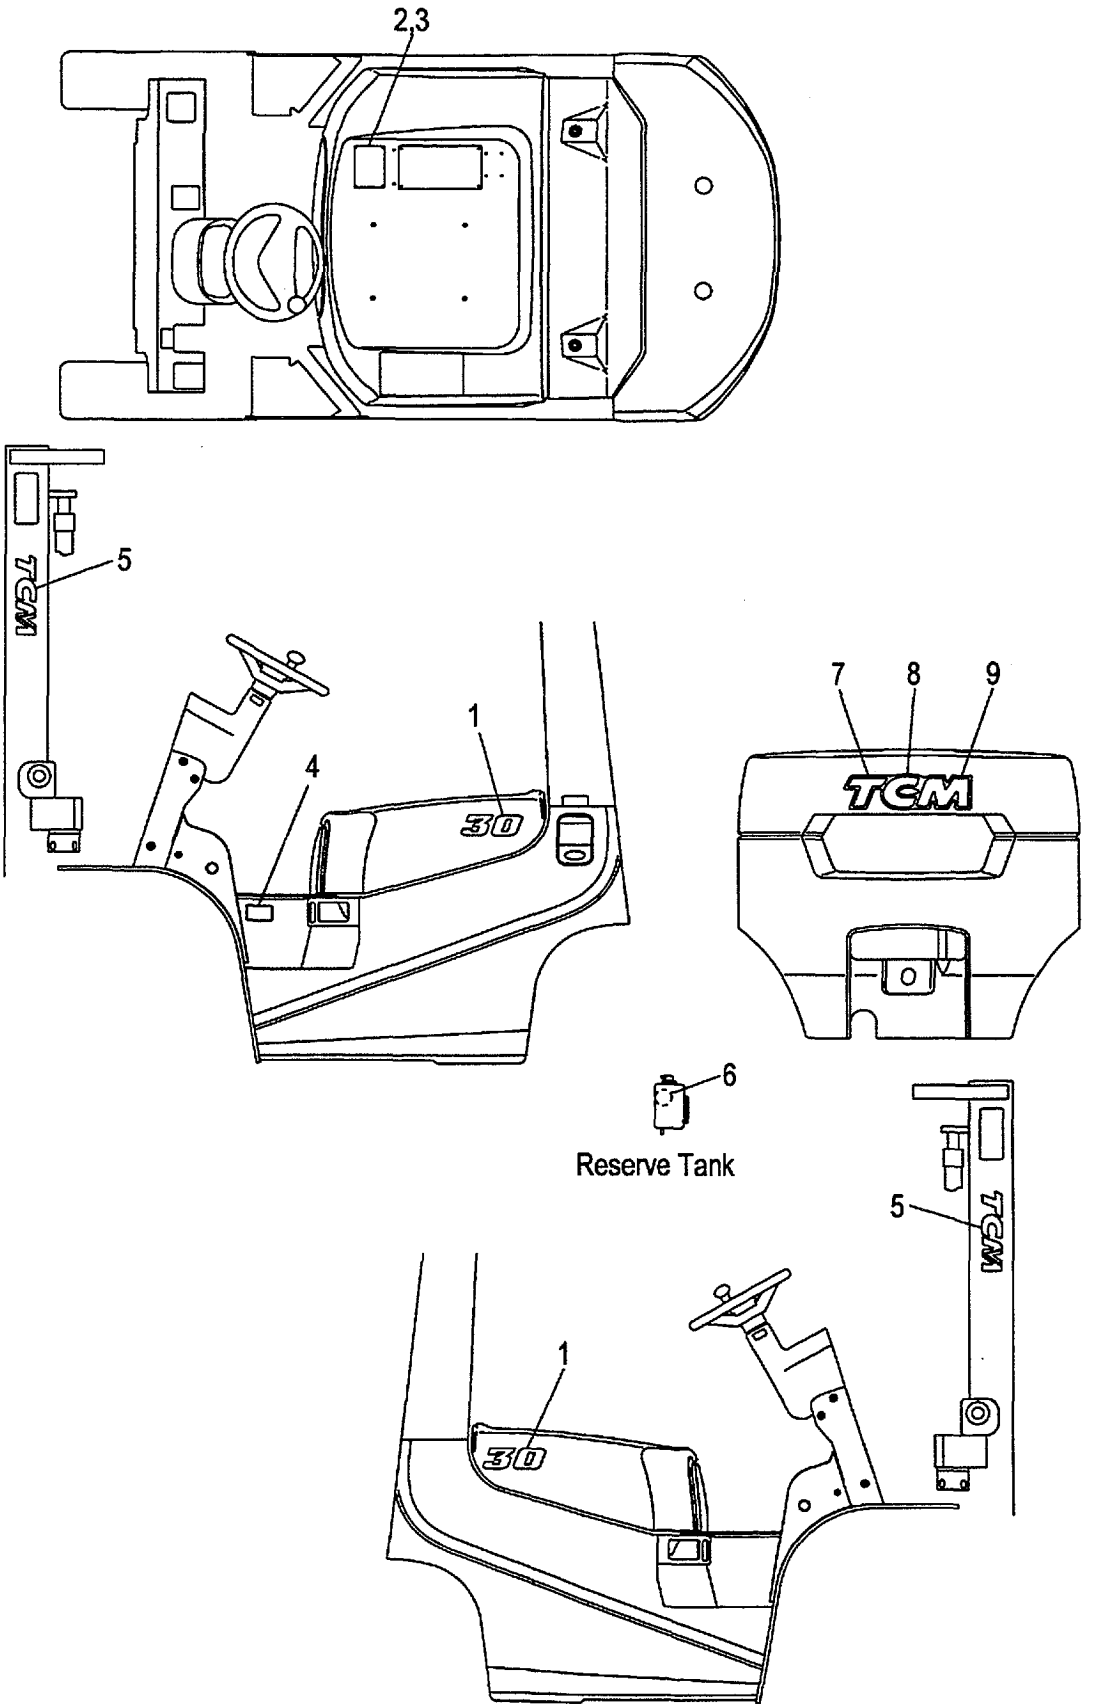

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
-	522A3-83041		DECAL,L/LIFE-COOLANT	ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXE/DUTCH]
-	522A3-83241		DECAL,L/LIFE-COOLANT	ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXE/DANISH][EXN/DANISH]
-	522A3-83441		DECAL,L/LIFE-COOLANT	ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXE/ITALIAN]
-	522A3-83641		DECAL,L/LIFE-COOLANT	ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXE/GREEK]
-	522A3-83841		DECAL,L/LIFE-COOLANT	ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXE/PORTUGUESE]
-	529F3-82091		DECAL,L/LIFE-COOLANT	ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXN/SWEDISH]
-	529F3-82081		DECAL,L/LIFE-COOLANT	ﾃﾞｶﾙ	1	A,C [EXN/FINISH]
7	216G9-12013		DECAL,B/WEIGHT,T	ﾃﾞｶﾙ	1	
8	216G9-12023		DECAL,B/WEIGHT,C	ﾃﾞｶﾙ	1	
9	216G9-12033		DECAL,B/WEIGHT,M	ﾃﾞｶﾙ	1	
K1	236A9-19801		KIT,DECAL	ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	INC.4-6 & FIG.199:3-9,12,13
-	236A9-19811		KIT,DECAL	ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	A,C [EXB/ENGLISH] INC.4-6 & FIG.200:3-9,16,17
-	236A9-19811		KIT,DECAL	ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	A,C [EXC] INC.4-6 & FIG.201:3-9,12,13
-	236A9-19811		KIT,DECAL	ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	A,C [EXE/ENGLISH] INC.4-6 & FIG.202:3-9,13,14
-	236A9-19811		KIT,DECAL	ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	A,C [EXK] INC.4-6 & FIG.203:3-9,12,13
-	236A9-19811		KIT,DECAL	ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	A,C [EXN/ENGLISH] INC.4-6 & FIG.204:3-9,13,14

https://truckmanualshub.com/

FIG.199 DECAL (2/2)

(F5039120) ﾃﾞｶﾙ(2/2)

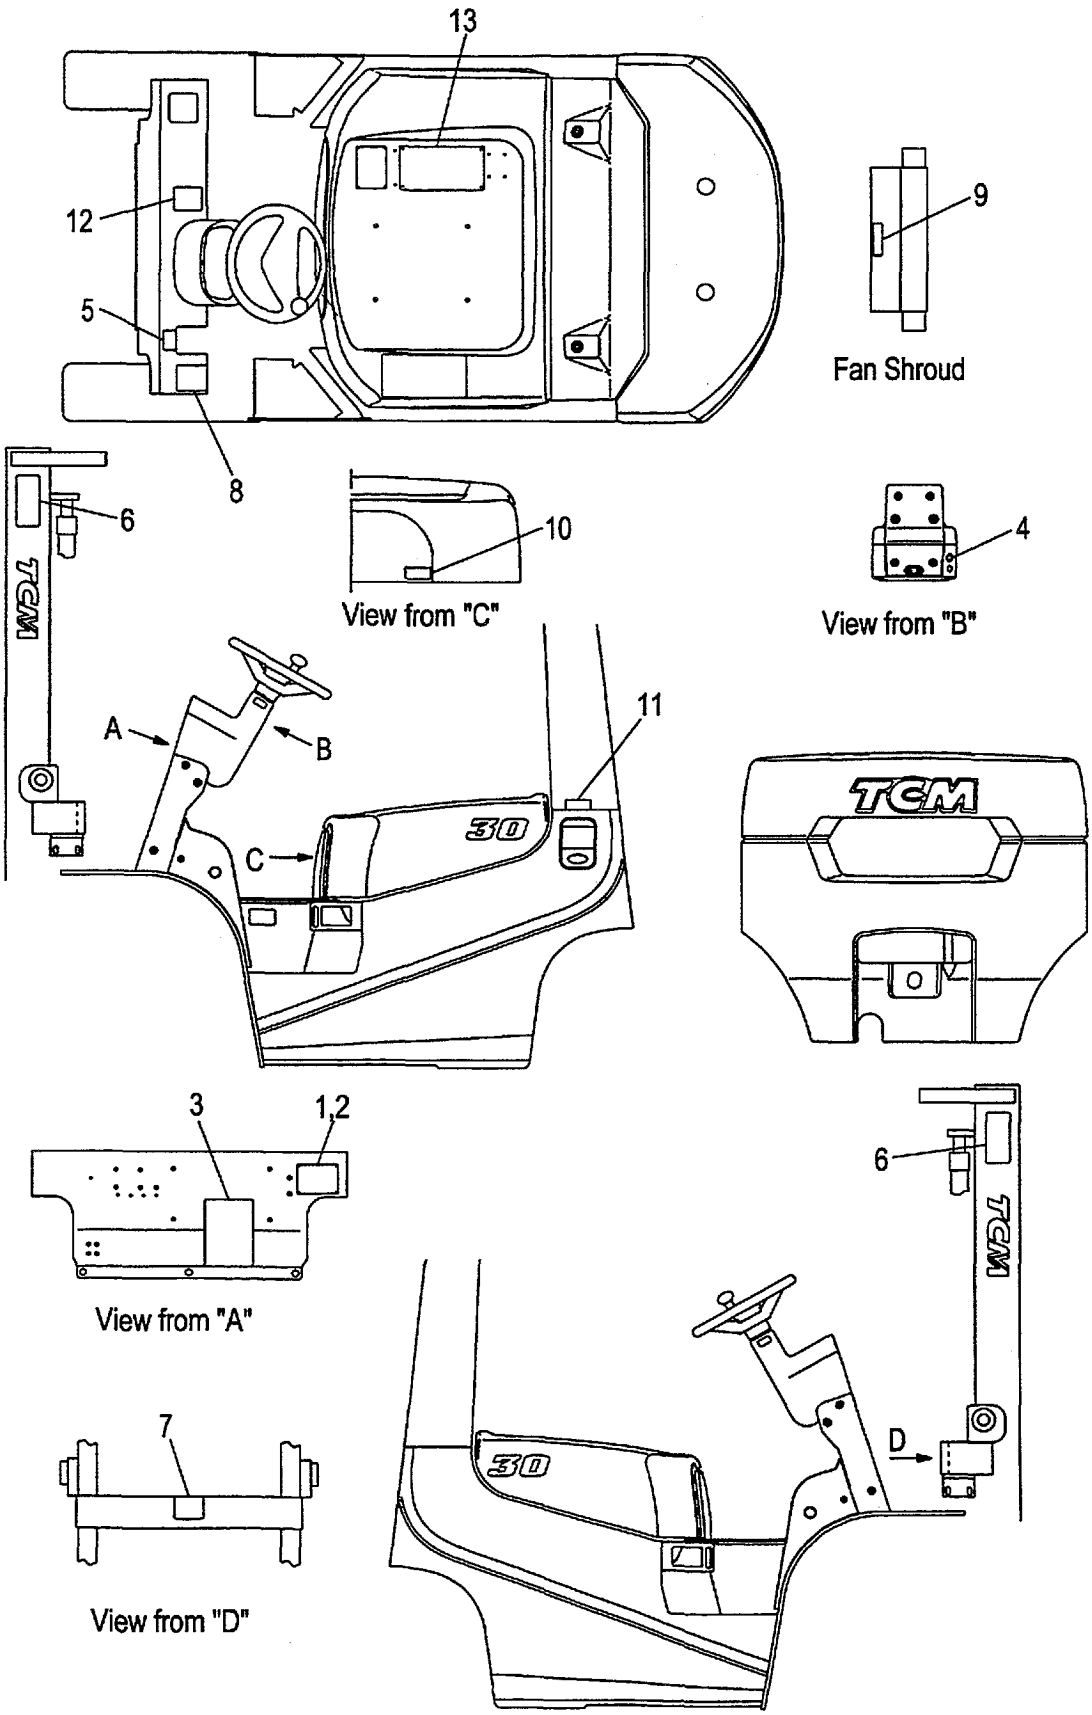

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
2	216G9-12131		RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	
3	25789-12051	*	DECAL,LUBRICATION	ﾃﾞｶﾙ	1	
4	216G9-12071	*	DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	
5	214A5-53012	*	DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	
6	27419-12062	*	DECAL,MAST-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	2	
7	27419-12072	*	DECAL,CROSS-BEAM	ﾃﾞｶﾙ	1	
8	216G9-12062	*	DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	
9	216G9-12052	*	DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	
10	238F9-12071		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	
11	21239-12501		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A
-	21159-12501		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	B
12	271A9-12251	*	DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	
13	23659-12054		DECAL,WARNING-PLATE	ﾃﾞｶﾙ	1	(OLD PART)
-	239A9-12301	*	DECAL,WARNING-PLATE	ﾃﾞｶﾙ	1	(NEW PART)
K1	236A9-19801		KIT,DECAL	ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	INC.3-9,12,13 L12510:4-6

https://truckmanualshub.com/

FIG.200 DECAL (2/2)[EXB]

(F50391B0) ﾃﾞｶﾙ(2/2)

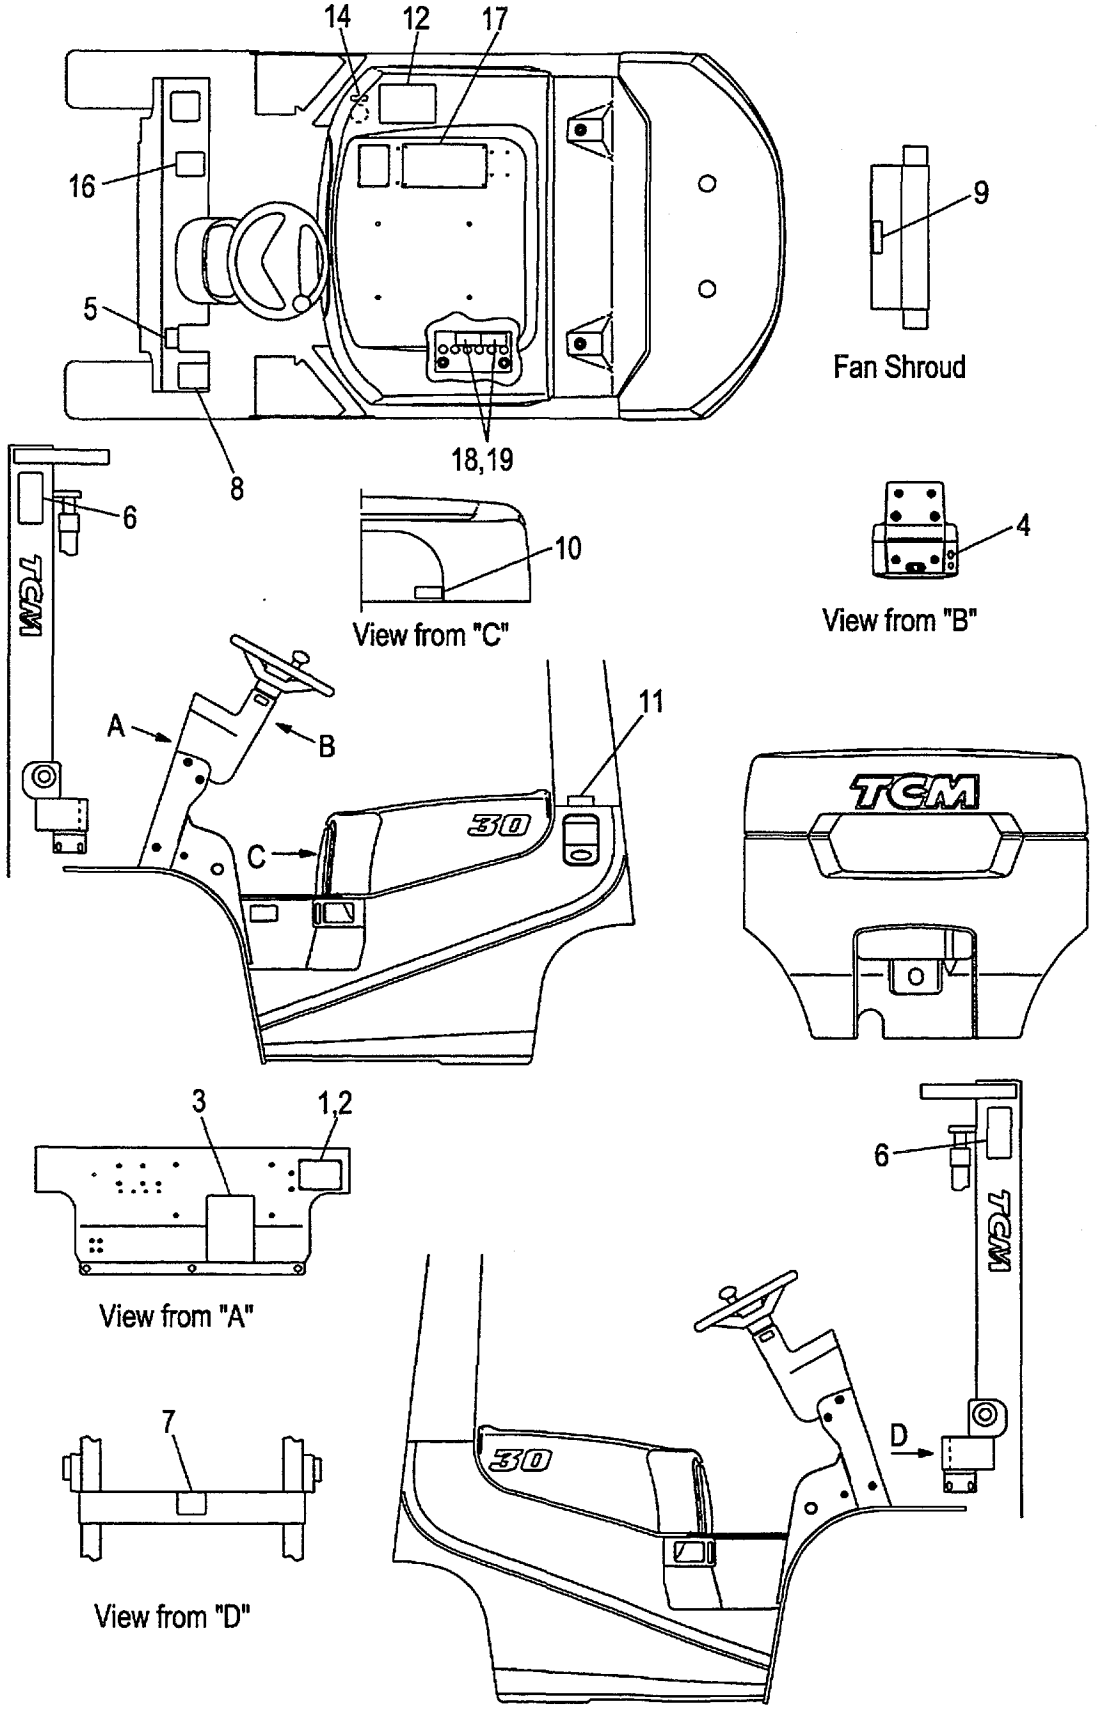

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXB/ENGLISH]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXB/SPANISH]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXB/FRENCH]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXB/CHINESE]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXB/RUSSIAN]
2	216G9-12131		RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	[EXB]
3	52672-72122	*	CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXB/ENGLISH]
-	53652-82352		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXB/SPANISH]
-	22959-12052		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXB/FRENCH]
-	52672-82062		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXB/CHINESE]
-	225R9-12031		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXB/RUSSIAN]
4	216G9-12071	*	DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB]
-	516G3-82011		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/SPANISH]
-	232W9-12001		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
5	514A3-82002	*	DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/ENGLISH]
-	514A3-82012		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/SPANISH]
-	514A3-82022		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/FRENCH]
-	514A2-82012		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/CHINESE]
-	225R9-12112		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
6	27419-12061	*	DECAL,MAST-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	2	[EXB]
-	27419-12062		DECAL,MAST-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	2	[EXB/RUSSIAN]
7	27419-12071	*	DECAL,CROSS-BEAM	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB]
-	27419-12072		DECAL,CROSS-BEAM	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
8	516G2-72711	*	DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/ENGLISH]
-	516G3-82211		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/SPANISH]
-	516G3-82221		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/FRENCH]
-	516G2-82061		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/CHINESE]
-	232W9-12021		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
9	516G2-72701	*	DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/ENGLISH]
-	516G3-82111		DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/SPANISH]
-	516G3-82121		DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/FRENCH]
-	516G2-82051		DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/CHINESE]
-	232W9-12011		DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
10	536G2-82181		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/ENGLISH]
-	536G3-82001		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/SPANISH]
-	536G3-82011		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/FRENCH]
-	536G2-82281		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/CHINESE]
-	239T9-12071		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
11	51232-82001		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A [EXB/ENGLISH]
-	522A2-72111		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	B [EXB/ENGLISH]
-	51232-82021		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A [EXB/SPANISH]
-	51152-82022		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	B [EXB/SPANISH]
-	51232-82011		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A [EXB/FRENCH]
-	51152-82012		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	B [EXB/FRENCH]

https://truckmanualshub.com/

FIG.200 DECAL (2/2)[EXB]

(F50391B0) ﾃﾞｶﾙ(2/2)

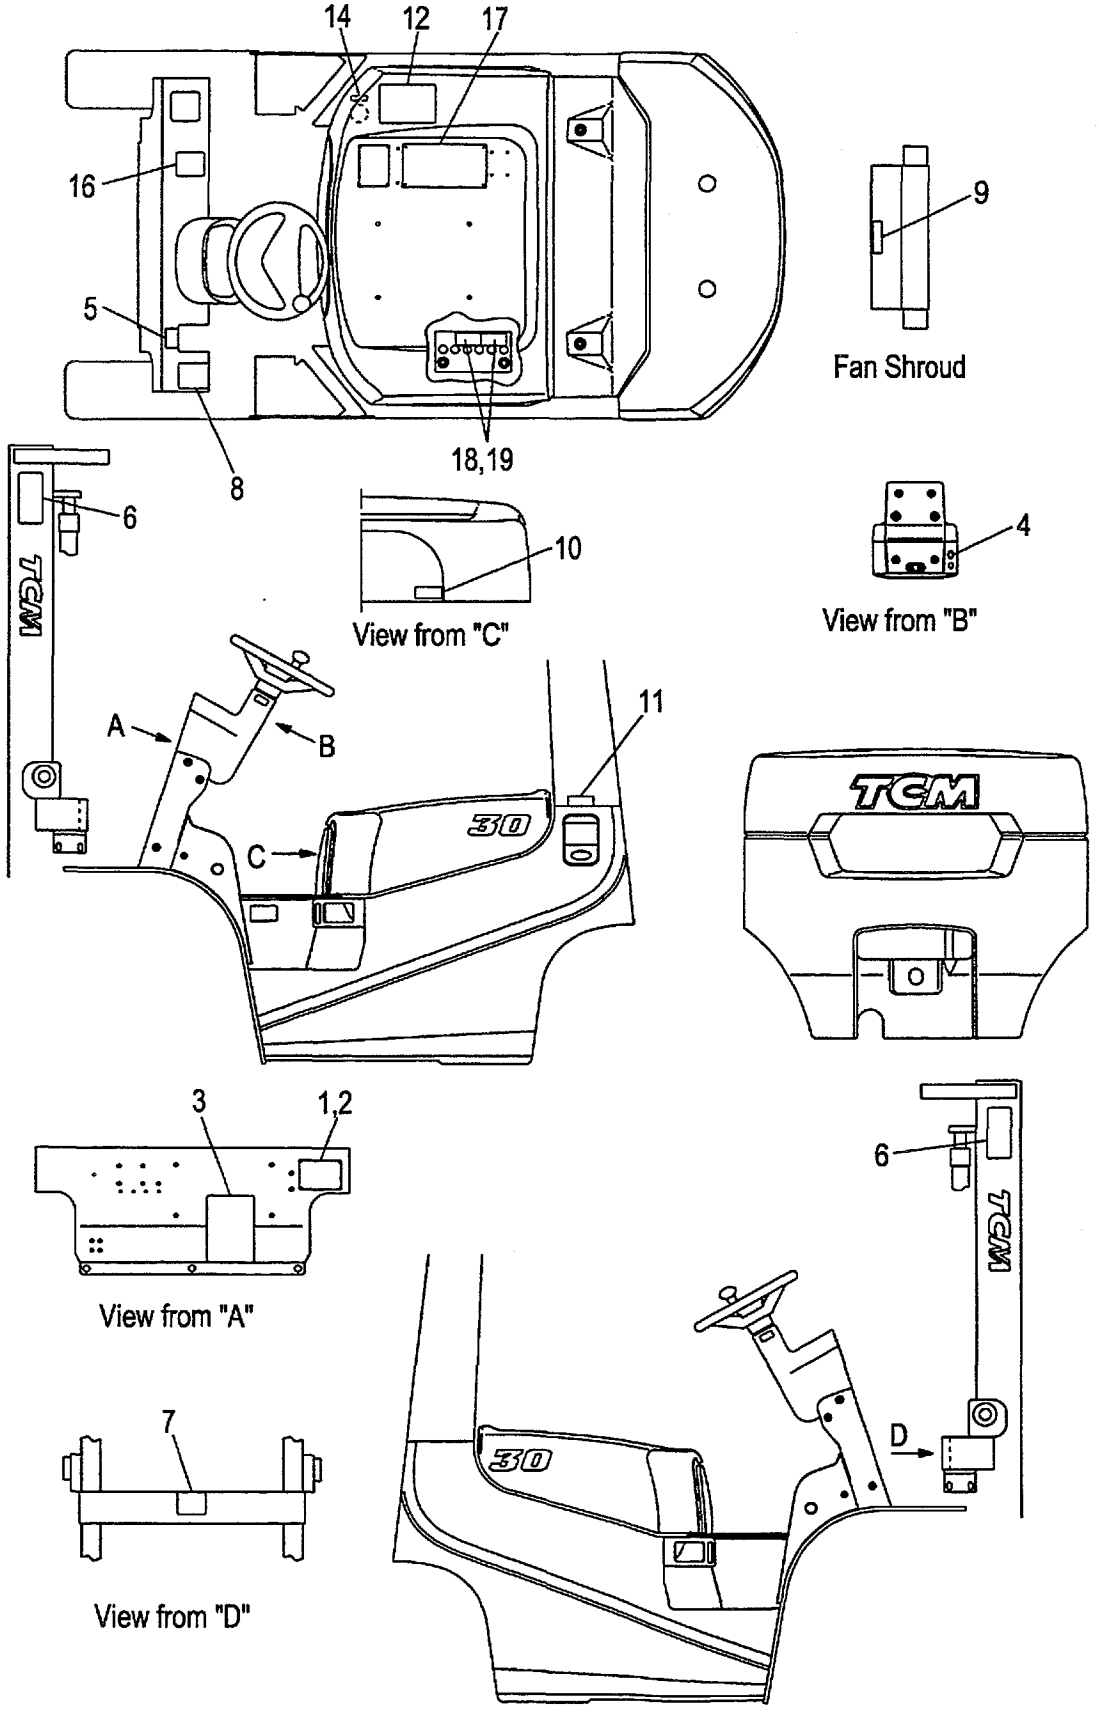

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6


FIG.200
(F50391B0)

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
-	51232-82032		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A [EXB/CHINESE]
-	522A2-82151		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	B [EXB/CHINESE]
-	536G2-82021		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A [EXB/RUSSIAN]
-	225R9-12001		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	B [EXB/RUSSIAN]
12	53652-82551		DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/CHINESE]
13	225R9-12091	+	DECAL,BATTERY-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
14	53652-82401		DECAL,OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/SPANISH]
-	53652-82011		DECAL,OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/FRENCH]
-	53652-82541		DECAL,OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/CHINESE]
-	225R9-12071		DECAL,HYDRAULIC-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
15	225R9-12081	+	DECAL,PAN-HEATER-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
16	571A3-82361	*	DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB]
17	516G3-82801	*	DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/ENGLISH]
-	516G3-82821		DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/SPANISH]
-	516G3-82831		DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/FRENCH]
-	52672-82073		DECAL,WARNING-PLATE	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/CHINESE]
-	225R9-12052		DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
18	534A3-82311		DECAL,BATTERY,A	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/ENGLISH]
-	534A3-82331		DECAL,BATTERY,A	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/SPANISH]
-	534A3-82341		DECAL,BATTERY,A	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/FRENCH]
-	534A3-82531		DECAL,BATTERY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/CHINESE]
-	232W9-12101		DECAL,BATTERY,A	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
19	534A3-82421		DECAL,BATTERY,B	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/ENGLISH] (WITHOUT EXB/CHINESE)
-	534A3-82441		DECAL,BATTERY,B	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/SPANISH]
-	534A3-82451		DECAL,BATTERY,B	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/FRENCH]
-	232W9-12111		DECAL,BATTERY,B	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB/RUSSIAN]
20	55592-82001	+	DECAL,CERTIFICATE	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXB]
K1	236A9-19811		KIT,DECAL	ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	[EXB/ENGLISH] INC.3-9,16,17 & FIG.198:4-6

https://truckmanualshub.com/

FIG.201 DECAL (2/2)[EXC]

(F50391C0) ﾃﾞｶﾙ(2/2)

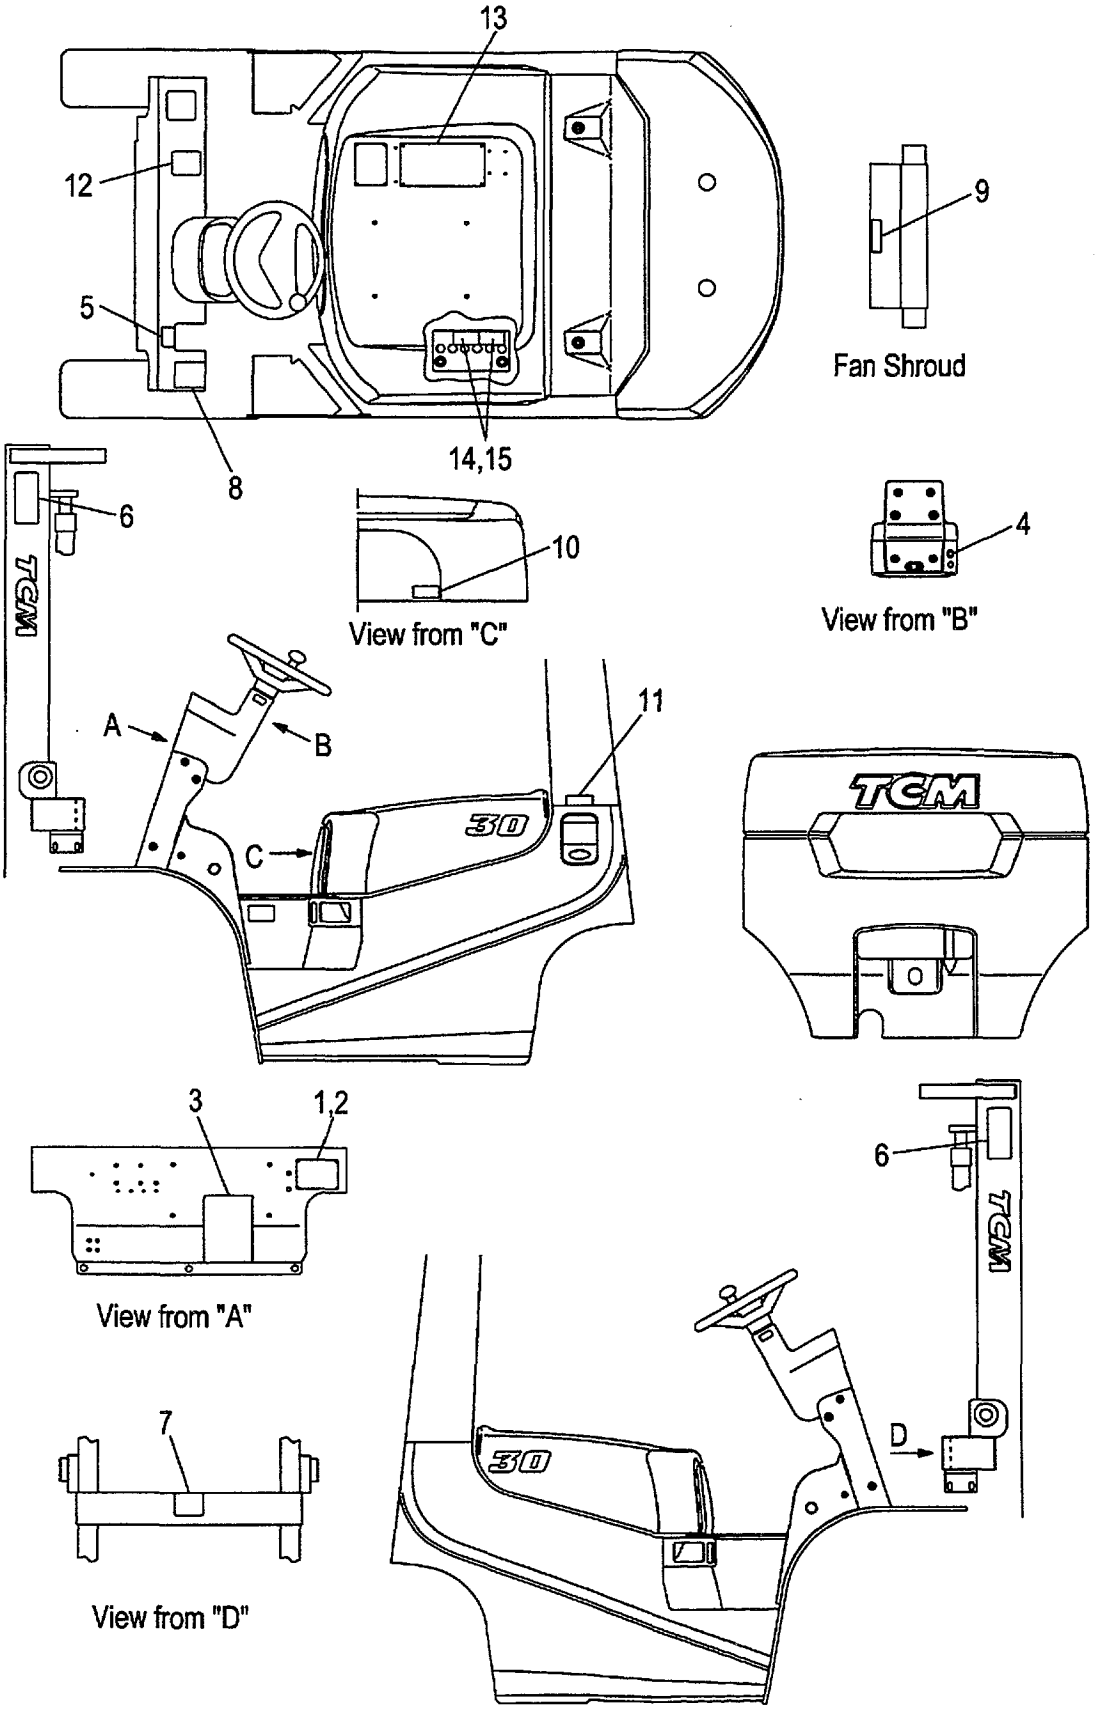

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXC]
2	216G9-12131		RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	[EXC]
3	52672-72122	*	CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXC]
4	216G9-12071		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXC]
5	514A3-82002	*	DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXC]
6	27419-12061	*	DECAL,MAST-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	2	[EXC]
7	27419-12071	*	DECAL,CROSS-BEAM	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXC]
8	516G2-72711	*	DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXC]
9	516G2-72701	*	DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXC]
10	536G2-82181		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXC]
11	51232-82001		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A [EXC]
-	522A2-72111		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	B [EXC]
12	571A3-82361	*	DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXC]
13	516G3-82801	*	DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXC]
14	534A3-82311		DECAL,BATTERY,A	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXC]
15	534A3-82421		DECAL,BATTERY,B	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXC]
16	55592-82001	+	DECAL,CERTIFICATE	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXC]
K1	236A9-19811		KIT,DECAL	ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	[EXC] INC.3-9,12,13 & FIG.198:4-6

https://truckmanualshub.com/

FIG.202 DECAL (2/2)[EXE]

(F50391E0) ﾃﾞｶﾙ(2/2)

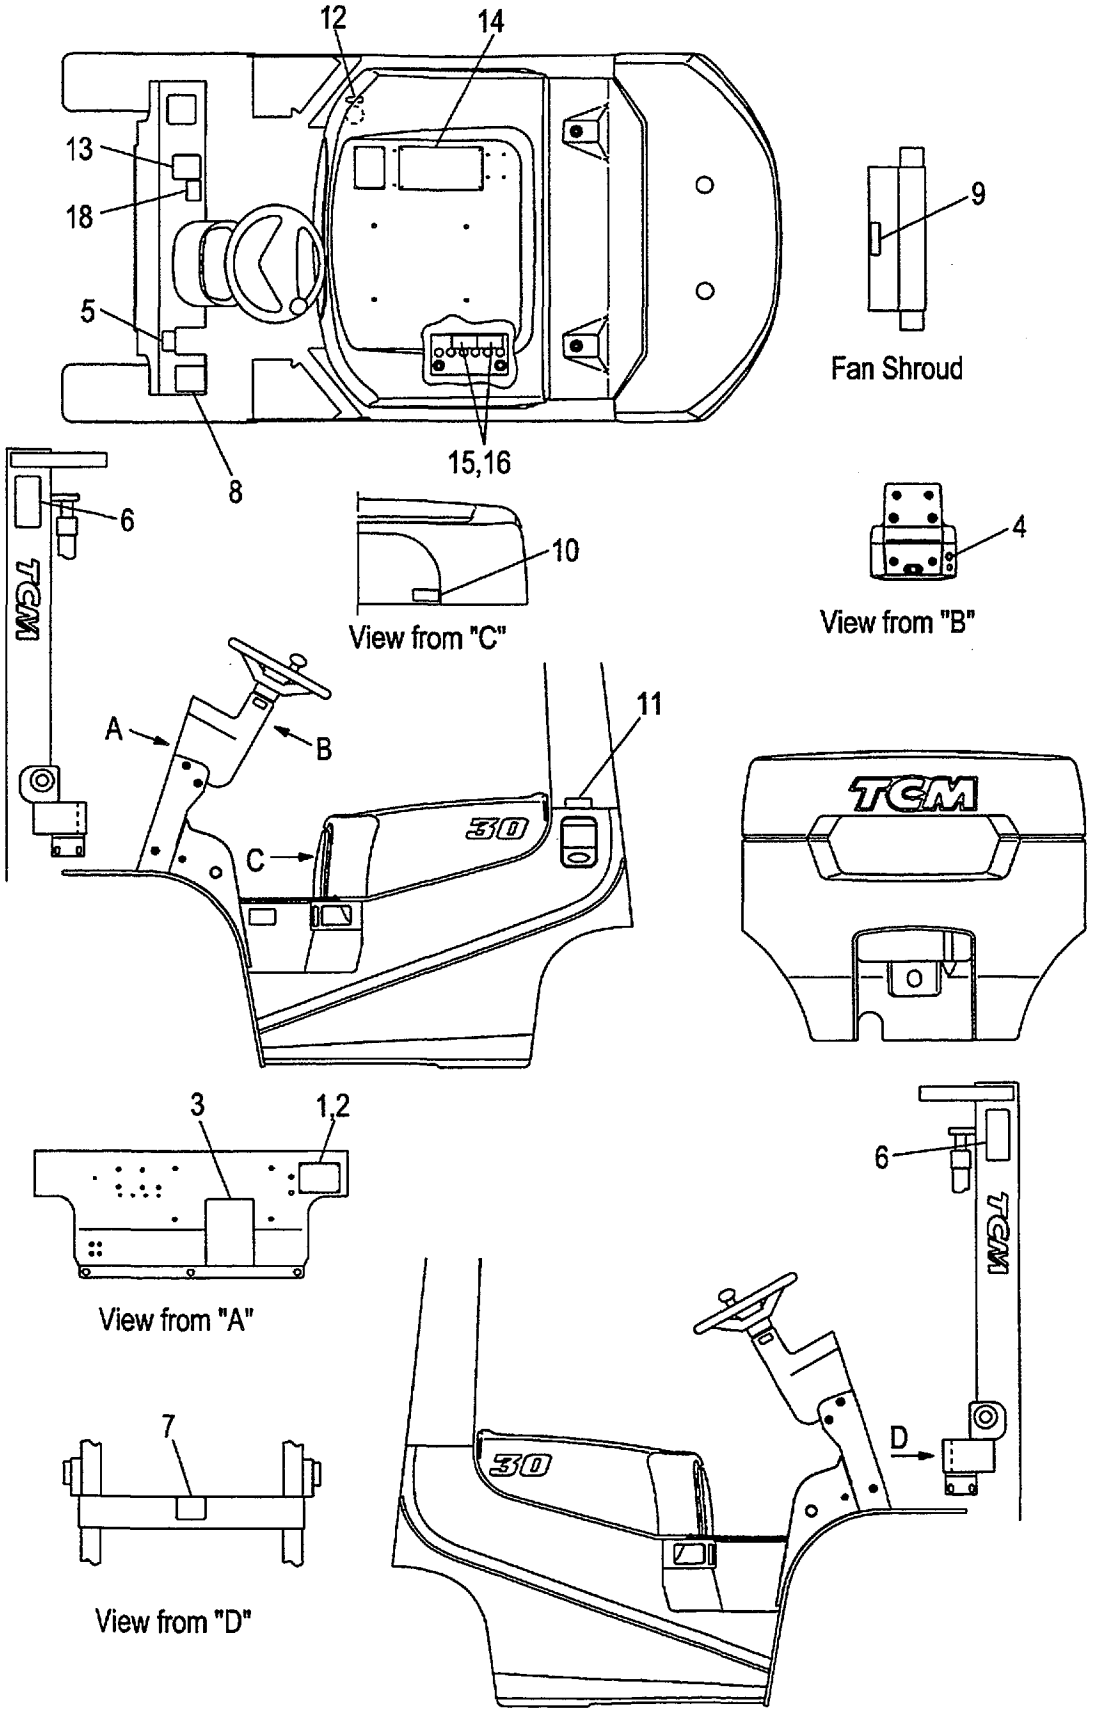

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30T6 D:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXE/ENGLISH]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXE/SPANISH]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXE/FRENCH]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXE/GERMAN]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXE/DUTCH]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXE/DANISH]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXE/ITALIAN]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXE/GREEK]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXE/PORTUGUESE]
2	216G9-12131		RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	[EXE]
3	52672-72122	*	CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXE/ENGLISH]
-	53652-82352		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXE/SPANISH]
-	22959-12052		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXE/FRENCH]
-	55953-02032		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXE/GERMAN]
-	522A3-83081		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXE/DUTCH]
-	522A3-83281		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXE/DANISH]
-	522A3-83481		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXE/ITALIAN]
-	522A3-83681		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXE/GREEK]
-	522A3-83881		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXE/PORTUGUESE]
4	216G9-12071		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE]
-	516G3-82011		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/SPANISH]
-	516G3-82001		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/GERMAN]
-	516G3-82021		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/DUTCH]
-	516G3-82031		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/DANISH]
-	516G3-82041		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/ITALIAN]
-	516G3-82051		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/GREEK]
5	514A3-82002	*	DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/ENGLISH]
-	514A3-82012		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/SPANISH]
-	514A3-82022		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/FRENCH]
-	514A3-02002		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/GERMAN]
-	514A3-82032		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/DUTCH]
-	514A3-82042		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/DANISH]
-	514A3-82052		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/ITALIAN]
-	514A3-82062		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/GREEK]
-	514A3-82072		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/PORTUGUESE]
6	27419-12061	*	DECAL,MAST-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	2	[EXE]
7	27419-12071	*	DECAL,CROSS-BEAM	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE]
8	516G2-72711	*	DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/ENGLISH]
-	516G3-82211		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/SPANISH]
-	516G3-82221		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/FRENCH]
-	516G3-82201		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/GERMAN]
-	516G3-82232		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/DUTCH]
-	516G3-82241		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/DANISH]
-	516G3-82251		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/ITALIAN]
-	516G3-82261		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/GREEK]
-	516G3-82271		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/PORTUGUESE]
9	516G2-72701	*	DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/ENGLISH]
-	516G3-82111		DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/SPANISH]
-	516G3-82121		DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/FRENCH]
-	516G3-82101		DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXE/GERMAN]

https://truckmanualshub.com/

FIG.202 DECAL (2/2)[EXE]

(F50391E0) ﾃﾞｶﾙ(2/2)

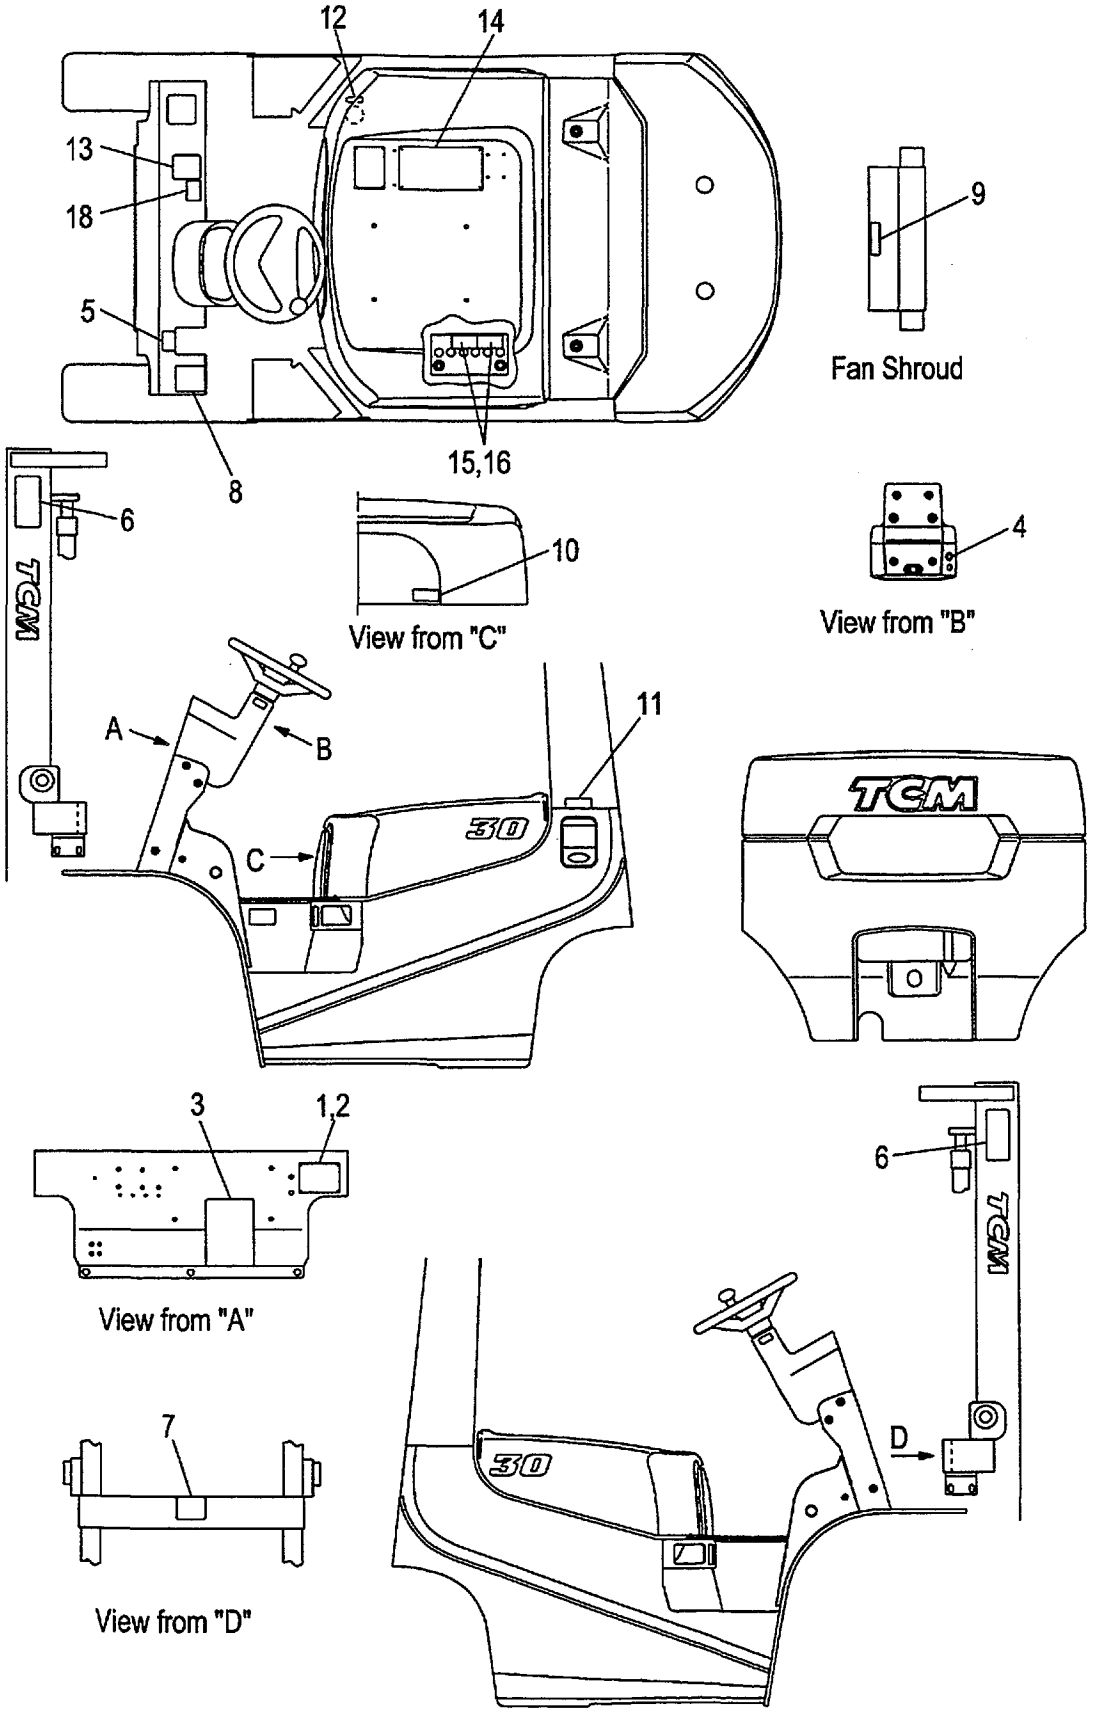

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30T6 D:FD30T6


FIG.202
(F50391E0)

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	516G3-82131		DECAL,FAN-CAUTION デカル	1	[EXE/DUTCH]
-	516G3-82141		DECAL,FAN-CAUTION デカル	1	[EXE/DANISH]
-	516G3-82151		DECAL,FAN-CAUTION デカル	1	[EXE/ITALIAN]
-	516G3-82161		DECAL,FAN-CAUTION デカル	1	[EXE/GREEK]
-	516G3-82171		DECAL,FAN-CAUTION デカル	1	[EXE/PORTUGUESE]
10	536G2-82181		DECAL,FUEL-CAPACITY デカル	1	[EXE/ENGLISH]
-	536G3-82001		DECAL,FUEL-CAPACITY デカル	1	[EXE/SPANISH]
-	536G3-82011		DECAL,FUEL-CAPACITY デカル	1	[EXE/FRENCH]
-	536G3-82021		DECAL,FUEL-CAPACITY デカル	1	[EXE/GERMAN]
-	536G3-82031		DECAL,FUEL-CAPACITY デカル	1	[EXE/DUTCH]
-	536G3-82041		DECAL,FUEL-CAPACITY デカル	1	[EXE/DANISH]
-	536G3-82051		DECAL,FUEL-CAPACITY デカル	1	[EXE/ITALIAN]
-	536G3-82061		DECAL,FUEL-CAPACITY デカル	1	[EXE/GREEK]
-	536G3-82071		DECAL,FUEL-CAPACITY デカル	1	[EXE/PORTUGUESE]
11	51232-82001		DECAL,GASOLINE デカル	1	A,B [EXE/ENGLISH]
-	522A2-72111		DECAL,LIGHT-OIL デカル	1	C,D [EXE/ENGLISH]
-	51232-82021		DECAL,GASOLINE デカル	1	A,B [EXE/SPANISH]
-	51152-82022		DECAL,LIGHT-OIL デカル	1	C,D [EXE/SPANISH]
-	51232-82011		DECAL,GASOLINE デカル	1	A,B [EXE/FRENCH]
-	51152-82012		DECAL,LIGHT-OIL デカル	1	C,D [EXE/FRENCH]
-	51233-02011		DECAL,GASOLINE デカル	1	A,B [EXE/GERMAN]
-	51153-02001		DECAL,LIGHT-OIL デカル	1	C,D [EXE/GERMAN]
-	51233-83021		DECAL,GASOLINE デカル	1	A,B [EXE/DUTCH]
-	522A3-83021		DECAL,LIGHT-OIL デカル	1	C,D [EXE/DUTCH]
-	51233-83221		DECAL,GASOLINE デカル	1	A,B [EXE/DANISH]
-	522A3-83221		DECAL,LIGHT-OIL デカル	1	C,D [EXE/DANISH]
-	51233-83421		DECAL,GASOLINE デカル	1	A,B [EXE/ITALIAN]
-	522A3-83421		DECAL,LIGHT-OIL デカル	1	C,D [EXE/ITALIAN]
-	51233-83621		DECAL,GASOLINE デカル	1	A,B [EXE/GREEK]
-	522A3-83621		DECAL,LIGHT-OIL デカル	1	C,D [EXE/GREEK]
-	51233-83821		DECAL,GASOLINE デカル	1	A,B [EXE/PORTUGUESE]
-	522A3-83821		DECAL,LIGHT-OIL デカル	1	C,D [EXE/PORTUGUESE]

https://truckmanualshub.com/

FIG.202 DECAL (2/2)[EXE]

(F50391E0) ﾃﾞｶﾙ(2/2)

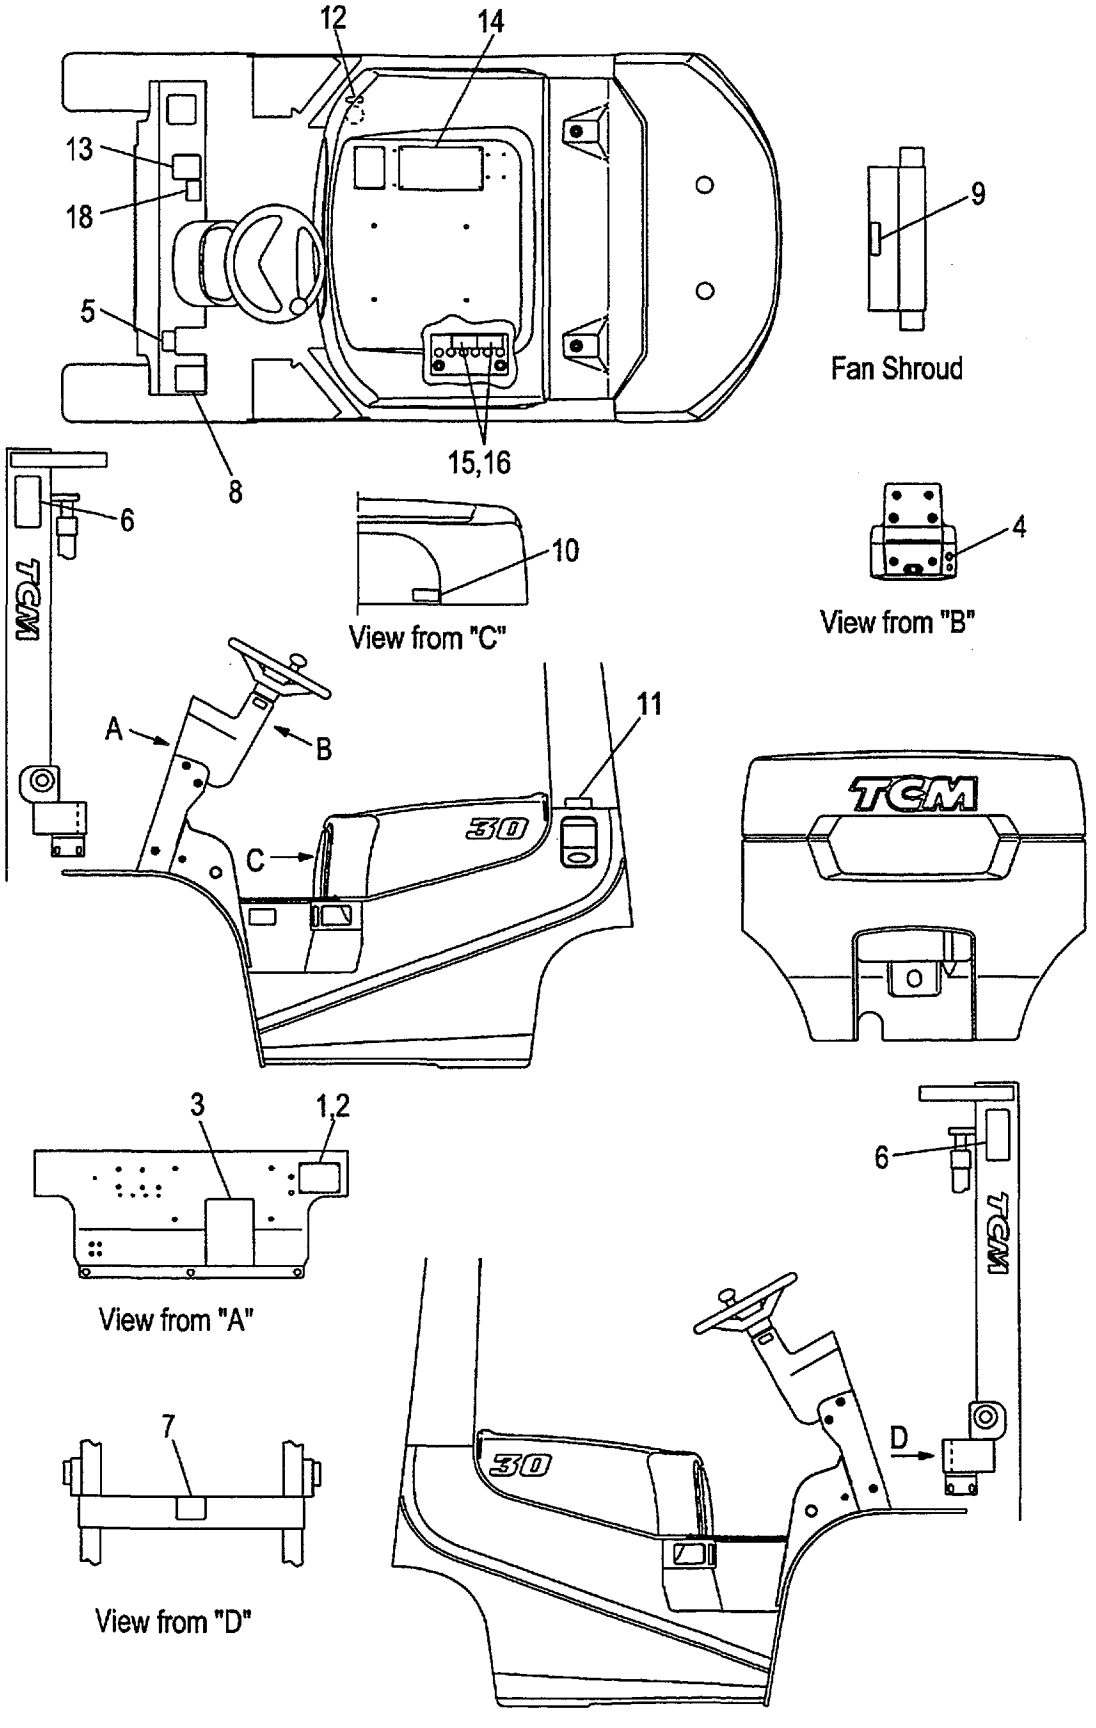

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30T6 D:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
12	53652-82401		DECAL,OIL デカル	1	[EXE/SPANISH]
-	53652-82011		DECAL,OIL デカル	1	[EXE/FRENCH]
-	51233-02021		DECAL,OIL デカル	1	[EXE/GERMAN]
-	522A3-83061		DECAL,OIL デカル	1	[EXE/DUTCH][EXE/DANISH]
-	522A3-83461		DECAL,OIL デカル	1	[EXE/ITALIAN]
-	522A3-83661		DECAL,OIL デカル	1	[EXE/GREEK]
-	522A3-83861		DECAL,OIL デカル	1	[EXE/PORTUGUESE]
13	571A3-82361	*	DECAL,CAUTION デカル	1	[EXE]
14	516G3-82801	*	DECAL,CAUTION デカル	1	[EXE/ENGLISH]
-	516G3-82821		DECAL,CAUTION デカル	1	[EXE/SPANISH]
-	516G3-82831		DECAL,CAUTION デカル	1	[EXE/FRENCH]
-	516G3-82811		DECAL,CAUTION デカル	1	[EXE/GERMAN]
-	516G3-82841		DECAL,CAUTION デカル	1	[EXE/DUTCH]
-	516G3-82851		DECAL,CAUTION デカル	1	[EXE/DANISH]
-	516G3-82861		DECAL,CAUTION デカル	1	[EXE/ITALIAN]
-	516G3-82871		DECAL,CAUTION デカル	1	[EXE/GREEK]
-	516G3-82881		DECAL,CAUTION デカル	1	[EXE/PORTUGUESE]
15	534A3-82311		DECAL,BATTERY,A デカル	1	[EXE/ENGLISH]
-	534A3-82331		DECAL,BATTERY,A デカル	1	[EXE/SPANISH]
-	534A3-82341		DECAL,BATTERY,A デカル	1	[EXE/FRENCH]
-	534A3-82321		DECAL,BATTERY,A デカル	1	[EXE/GERMAN]
-	534A3-82351		DECAL,BATTERY,A デカル	1	[EXE/DUTCH]
-	534A3-82361		DECAL,BATTERY,A デカル	1	[EXE/DANISH]
-	534A3-82371		DECAL,BATTERY,A デカル	1	[EXE/ITALIAN]
-	534A3-82381		DECAL,BATTERY,A デカル	1	[EXE/GREEK]
-	534A3-82391		DECAL,BATTERY,A デカル	1	[EXE/PORTUGUESE]
16	534A3-82421		DECAL,BATTERY,B デカル	1	[EXE/ENGLISH]
-	534A3-82441		DECAL,BATTERY,B デカル	1	[EXE/SPANISH]
-	534A3-82451		DECAL,BATTERY,B デカル	1	[EXE/FRENCH]
-	534A3-82431		DECAL,BATTERY,B デカル	1	[EXE/GERMAN]
-	534A3-82461		DECAL,BATTERY,B デカル	1	[EXE/DUTCH]
-	534A3-82471		DECAL,BATTERY,B デカル	1	[EXE/DANISH]
-	534A3-82481		DECAL,BATTERY,B デカル	1	[EXE/ITALIAN]
-	534A3-82491		DECAL,BATTERY,B デカル	1	[EXE/GREEK]
-	534A3-82501		DECAL,BATTERY,B デカル	1	[EXE/PORTUGUESE]
17	55592-82001	+	DECAL,CERTIFICATE デカル	1	[EXE]
18	535H3-82411		DECAL,CREEP-CAUTION デカル	1	B,D [EXE/ENGLISH]
-	535H3-82421		DECAL,CREEP-CAUTION デカル	1	B,D [EXE/SPANISH]
-	535H3-82431		DECAL,CREEP-CAUTION デカル	1	B,D [EXE/FRENCH]
-	535H3-82441		DECAL,CREEP-CAUTION デカル	1	B,D [EXE/GERMAN]
-	535H3-82451		DECAL,CREEP-CAUTION デカル	1	B,D [EXE/DUTCH]
-	535H3-82461		DECAL,CREEP-CAUTION デカル	1	B,D [EXE/DANISH]
-	535H3-82471		DECAL,CREEP-CAUTION デカル	1	B,D [EXE/ITALIAN]

https://truckmanualshub.com/

FIG.202 DECAL (2/2)[EXE]

(F50391E0) ﾃﾞｶﾙ(2/2)

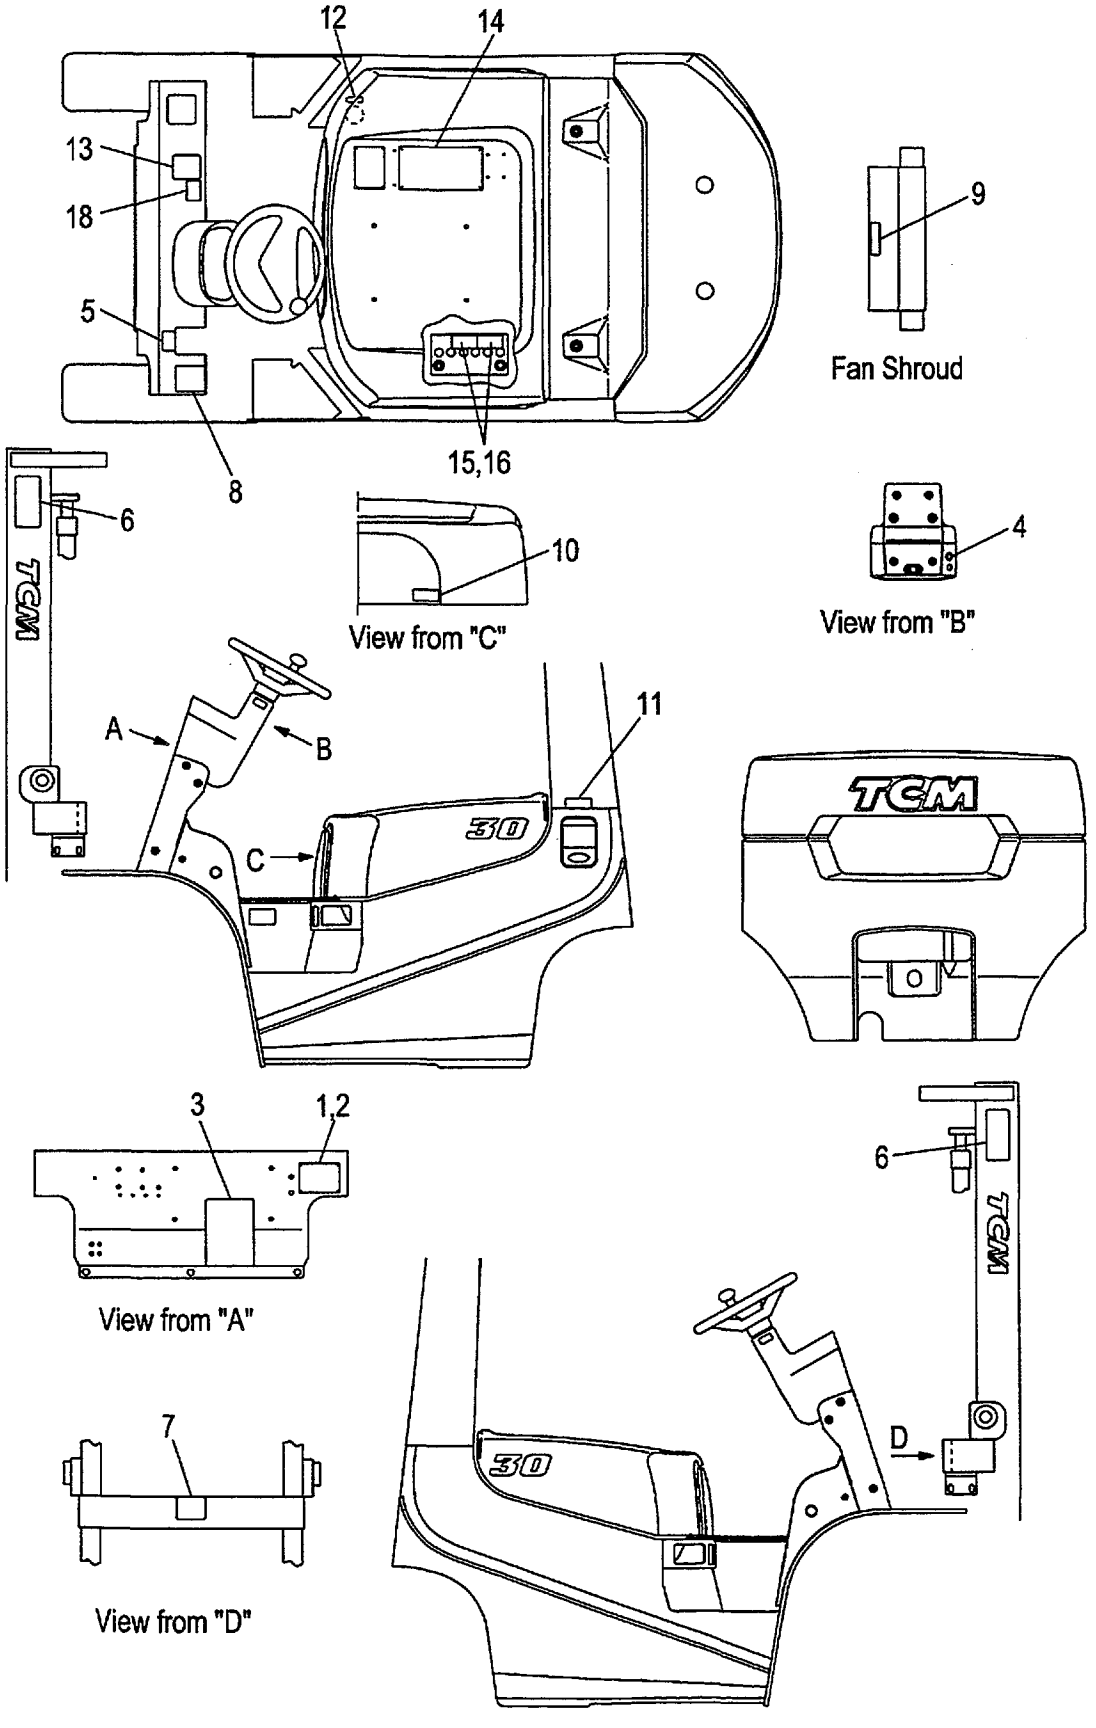

https://truckmanualshub.com/

A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30T6 D:FD30T6


FIG.202
(F50391E0)

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	535H3-82481		DECAL,CREEP-CAUTION ﾃﾞｶﾙ	1	B,D [EXE/GREEK]
-	535H3-82491		DECAL,CREEP-CAUTION ﾃﾞｶﾙ	1	B,D [EXE/PORTUGUESE]
K1	236A9-19811		KIT,DECAL ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	[EXE/ENGLISH] INC.3-9,13,14 & FIG.198:4-6

https://truckmanualshub.com/

FIG.203 DECAL (2/2)[EXK]

(F50391K0) ﾃﾞｶﾙ(2/2)

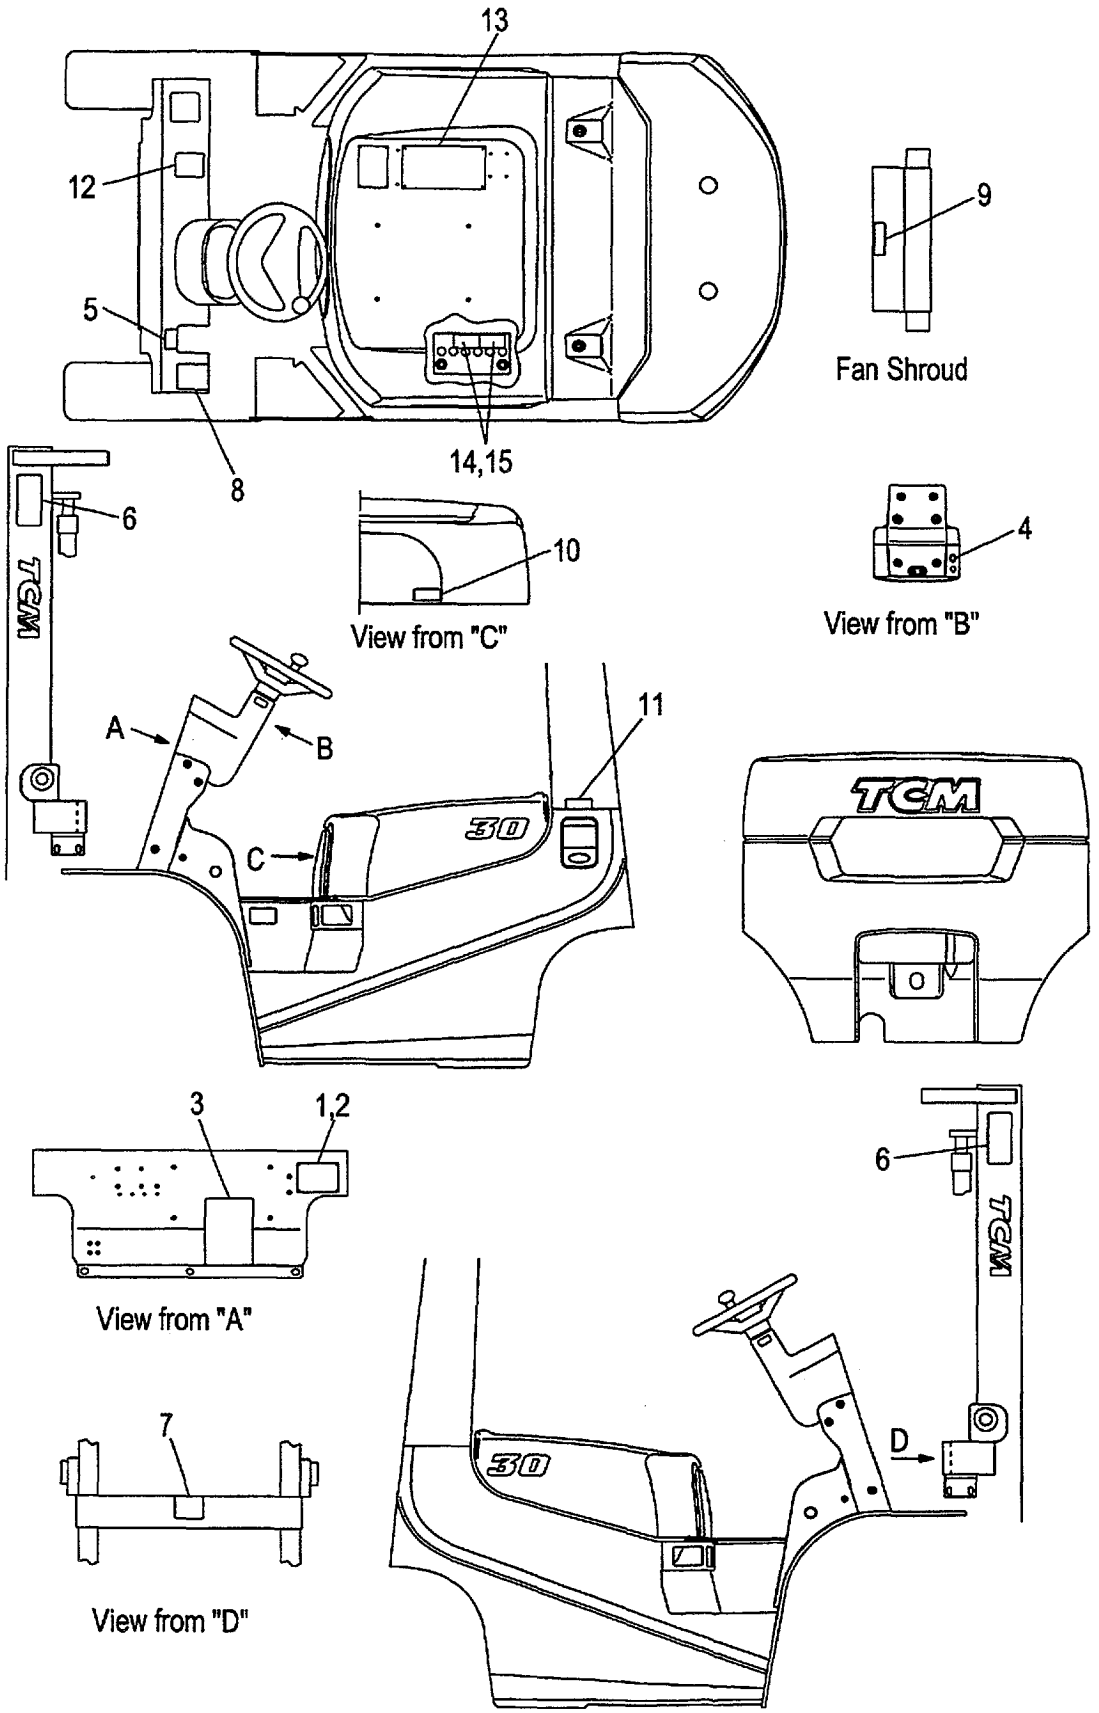

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6
B:FD30C6 FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXK]
2	216G9-12131		RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	[EXK]
3	52672-72122	*	CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXK]
4	216G9-12071		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXK]
5	514A3-82002	*	DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXK]
6	27419-12061	*	DECAL,MAST-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	2	[EXK]
7	27419-12071	*	DECAL,CROSS-BEAM	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXK]
8	516G2-72711	*	DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXK]
9	516G2-72701	*	DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXK]
10	536G2-82181		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXK]
11	51232-82001		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A [EXK]
-	522A2-72111		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	B [EXK]
12	571A3-82361	*	DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXK]
13	516G3-82801	*	DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXK]
14	534A3-82311		DECAL,BATTERY,A	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXK]
15	534A3-82421		DECAL,BATTERY,B	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXK]
16	55592-82001	+	DECAL,CERTIFICATE	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXK]
K1	236A9-19811		KIT,DECAL	ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	[EXK] INC.3-9,12,13 & FIG.198:4-6

https://truckmanualshub.com/

FIG.204 DECAL (2/2)[EXN]

(F50391N0) ﾃﾞｶﾙ(2/2)

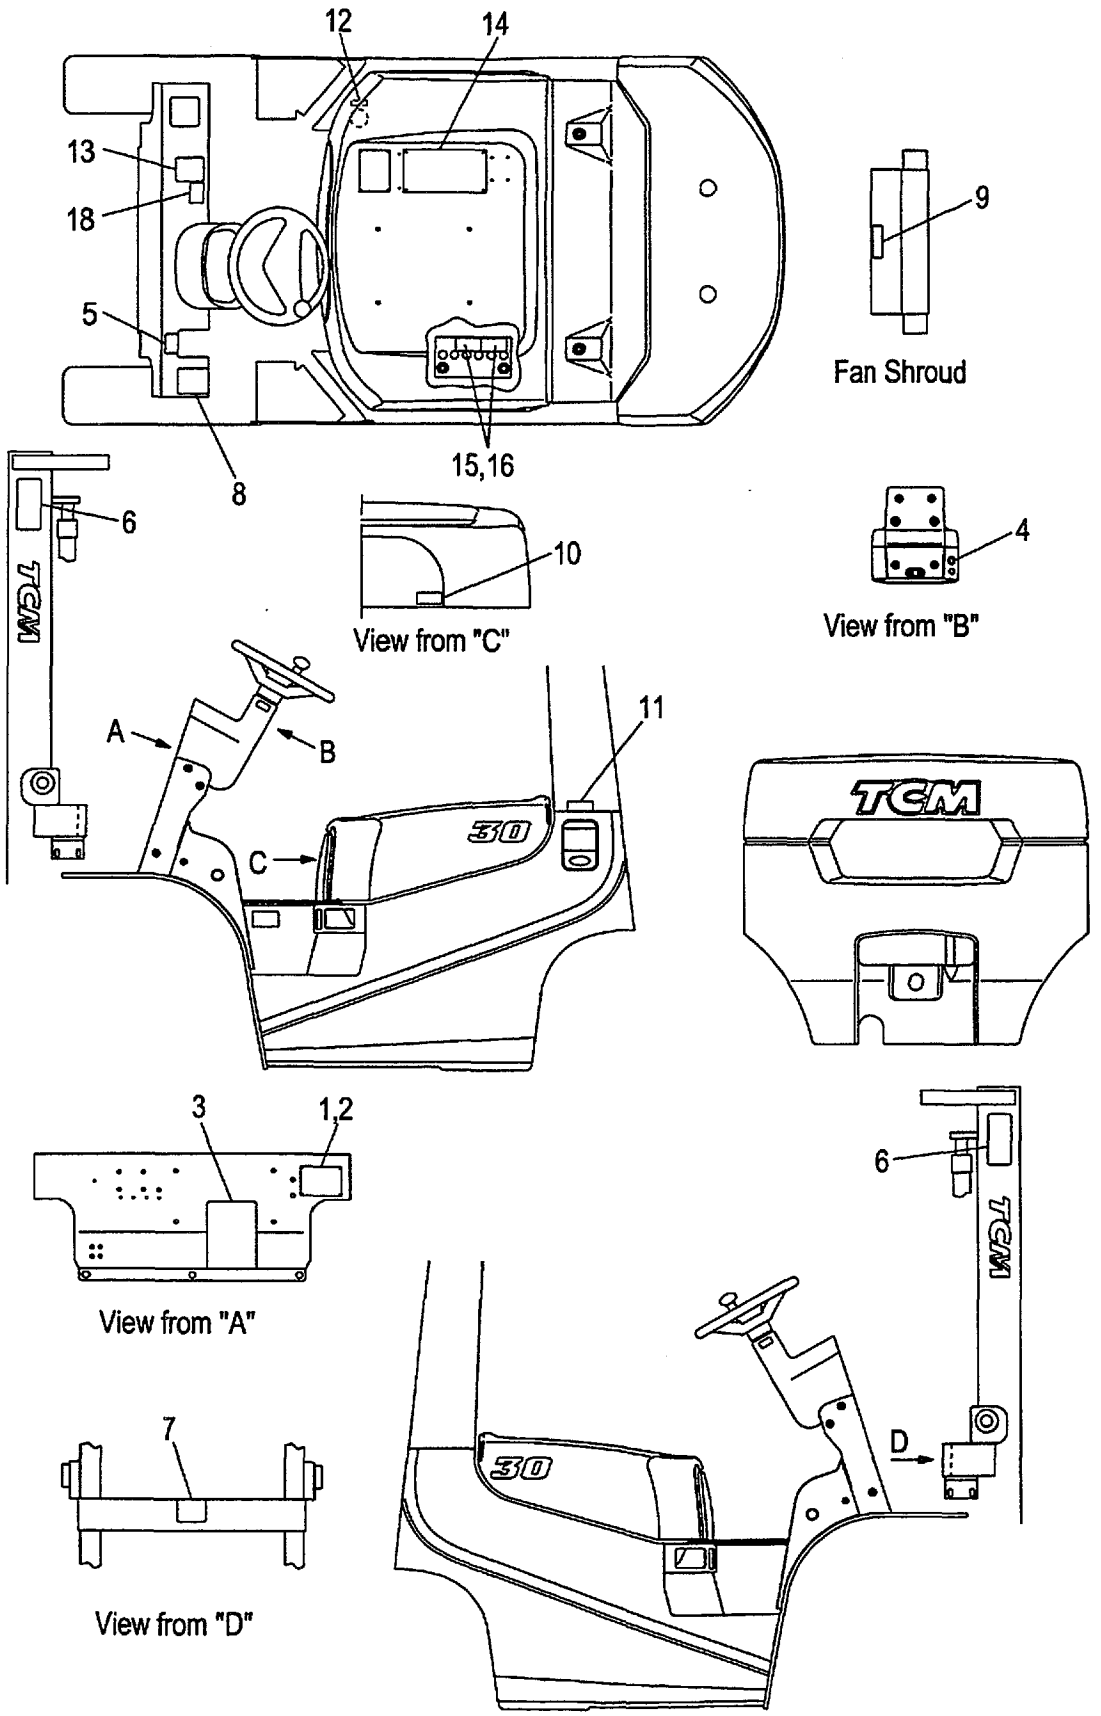

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30T6 D:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXN/ENGLISH]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXN/DANISH]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXN/SWEDISH]
-	NO PART NO.	#	PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	[EXN/FINISH]
2	216G9-12131		RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	[EXN]
3	52672-72122	*	CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXN/ENGLISH]
-	522A3-83281		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXN/DANISH]
-	529F3-82171		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXN/SWEDISH]
-	529F3-82161		CHART,LUBRICATION	ﾁｬｰﾄ	1	[EXN/FINISH]
4	216G9-12071		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/ENGLISH]
-	516G3-82031		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/DANISH]
-	516G3-82071		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/SWEDISH]
-	516G3-82061		DECAL,STARTER-SWITCH	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/FINISH]
5	514A3-82002	*	DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/ENGLISH]
-	514A3-82042		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/DANISH]
-	529F3-82252		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/SWEDISH]
-	529F3-82242		DECAL,BRAKE-LEVER	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/FINISH]
6	27419-12061	*	DECAL,MAST-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	2	[EXN]
7	27419-12071	*	DECAL,CROSS-BEAM	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN]
8	516G2-72711	*	DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/ENGLISH]
-	516G3-82241		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/DANISH]
-	516G3-82291		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/SWEDISH]
-	516G3-82281		DECAL,TIRE-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/FINISH]
9	516G2-72701	*	DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/ENGLISH]
-	516G3-82141		DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/DANISH]
-	516G3-82191		DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/SWEDISH]
-	516G3-82181		DECAL,FAN-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/FINISH]
10	536G2-82181		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/ENGLISH]
-	536G3-82041		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/DANISH]
-	536G3-82091		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/SWEDISH]
-	536G3-82081		DECAL,FUEL-CAPACITY	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/FINISH]
11	51232-82001		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A,B [EXN/ENGLISH]
-	522A2-72111		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	C,D [EXN/ENGLISH]
-	51233-83221		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A,B [EXN/DANISH]
-	522A3-83221		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	C,D [EXN/DANISH]
-	528F3-82031		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A,B [EXN/SWEDISH]
-	529F3-82051		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	C,D [EXN/SWEDISH]
-	528F3-82021		DECAL,GASOLINE	ﾃﾞｶﾙ	1	A,B [EXN/FINISH]
-	529F3-82041		DECAL,LIGHT-OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	C,D [EXN/FINISH]
12	522A3-83061		DECAL,OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/DANISH]
-	529F3-82071		DECAL,OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/SWEDISH]
-	529F3-82061		DECAL,OIL	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/FINISH]

https://truckmanualshub.com/

FIG.204 DECAL (2/2)[EXN]

(F50391N0) ﾃﾞｶﾙ(2/2)

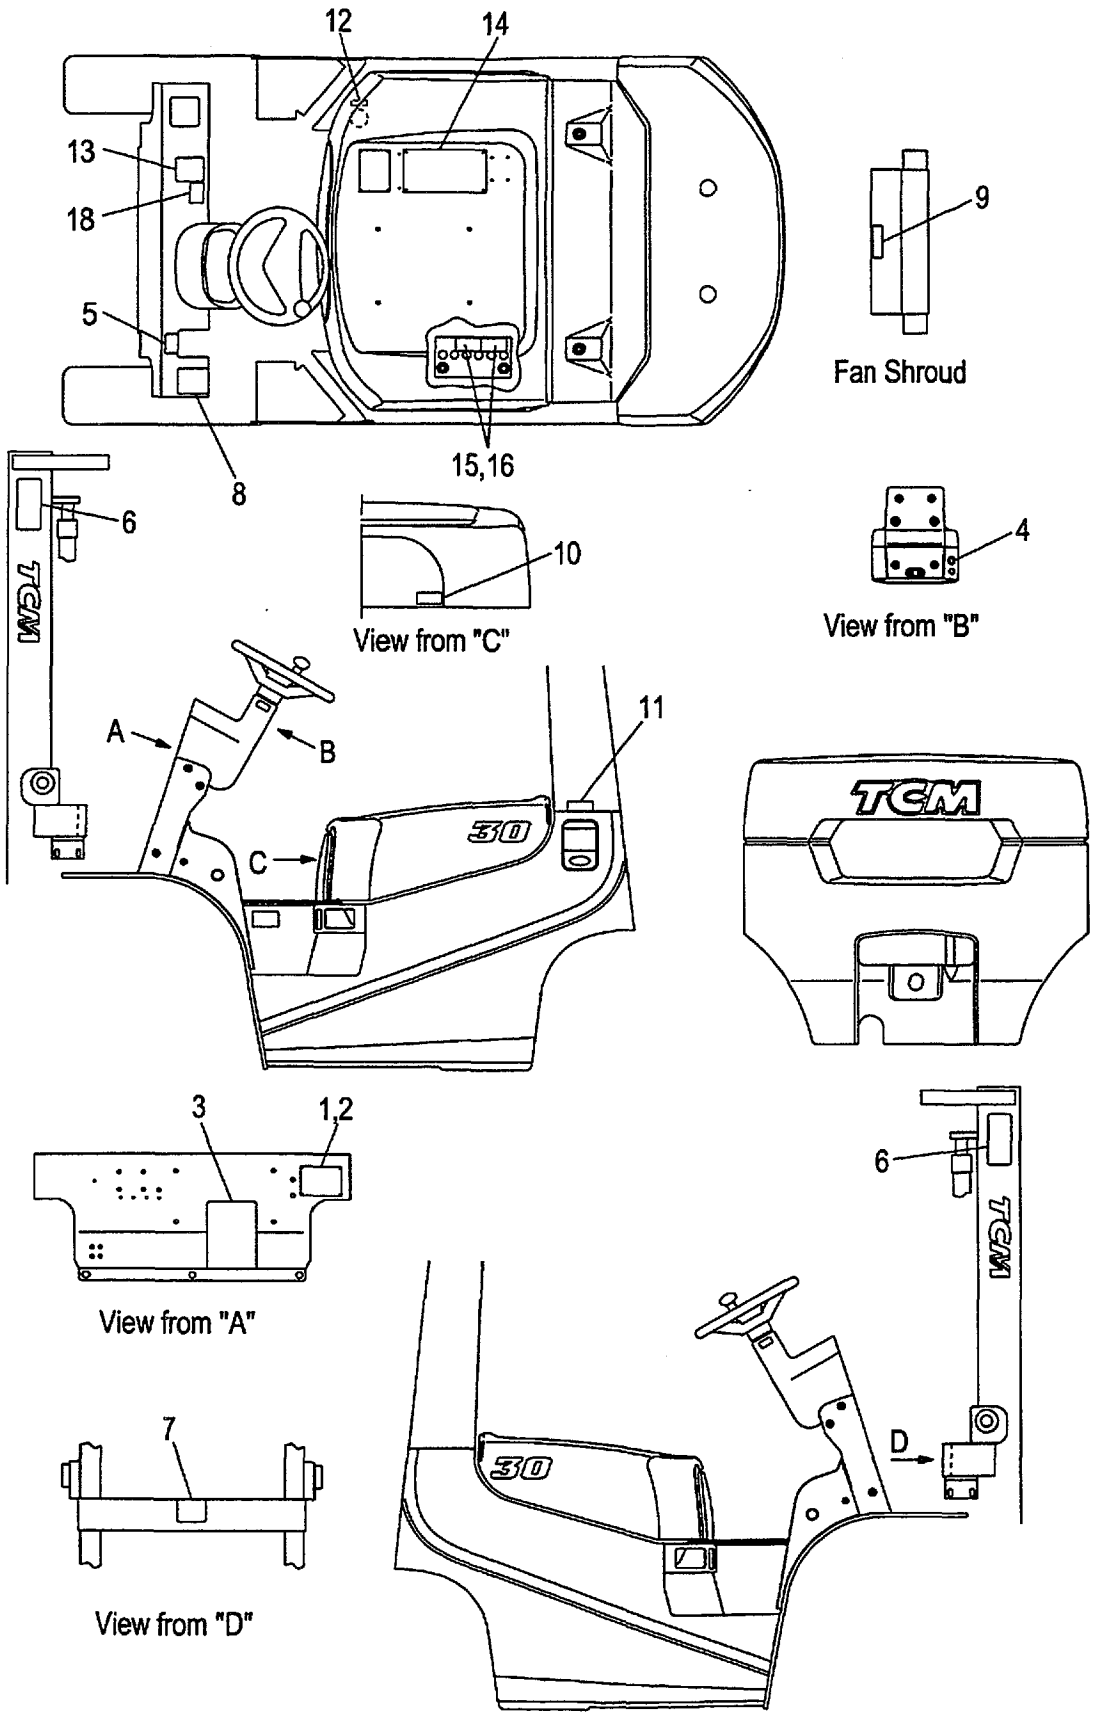

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 C:FD30C6
B:FG30T6 D:FD30T6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
13	571A3-82361	*	DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN]
14	516G3-82801	*	DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/ENGLISH]
-	516G3-82851		DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/DANISH]
-	516G3-82891		DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/SWEDISH]
-	516G3-82901		DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/FINISH]
15	534A3-82311		DECAL,BATTERY,A	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/ENGLISH]
-	534A3-82361		DECAL,BATTERY,A	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/DANISH]
-	534A3-82411		DECAL,BATTERY,A	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/SWEDISH]
-	534A3-82401		DECAL,BATTERY,A	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/FINISH]
16	534A3-82421		DECAL,BATTERY,B	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/ENGLISH]
-	534A3-82471		DECAL,BATTERY,B	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/DANISH]
-	534A3-82521		DECAL,BATTERY,B	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/SWEDISH]
-	534A3-82511		DECAL,BATTERY,B	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN/FINISH]
17	55592-82001	†	DECAL,CERTIFICATE	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXN]
18	535H3-82411		DECAL,CREEP-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	B,D [EXN/ENGLISH]
-	535H3-82461		DECAL,CREEP-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	B,D [EXN/DANISH]
-	535H3-82511		DECAL,CREEP-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	B,D [EXN/SWEDISH]
-	535H3-82501		DECAL,CREEP-CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	B,D [EXN/FINISH]
K1	236A9-19811		KIT,DECAL	ﾃﾞｶﾙｷｯﾄ	1	[EXN/ENGLISH] INC.3-9,13,14 & FIG.198:4-6

https://truckmanualshub.com/

FIG.205 SERVICE TOOL [TO][EX]

(F5039210) サービスツール

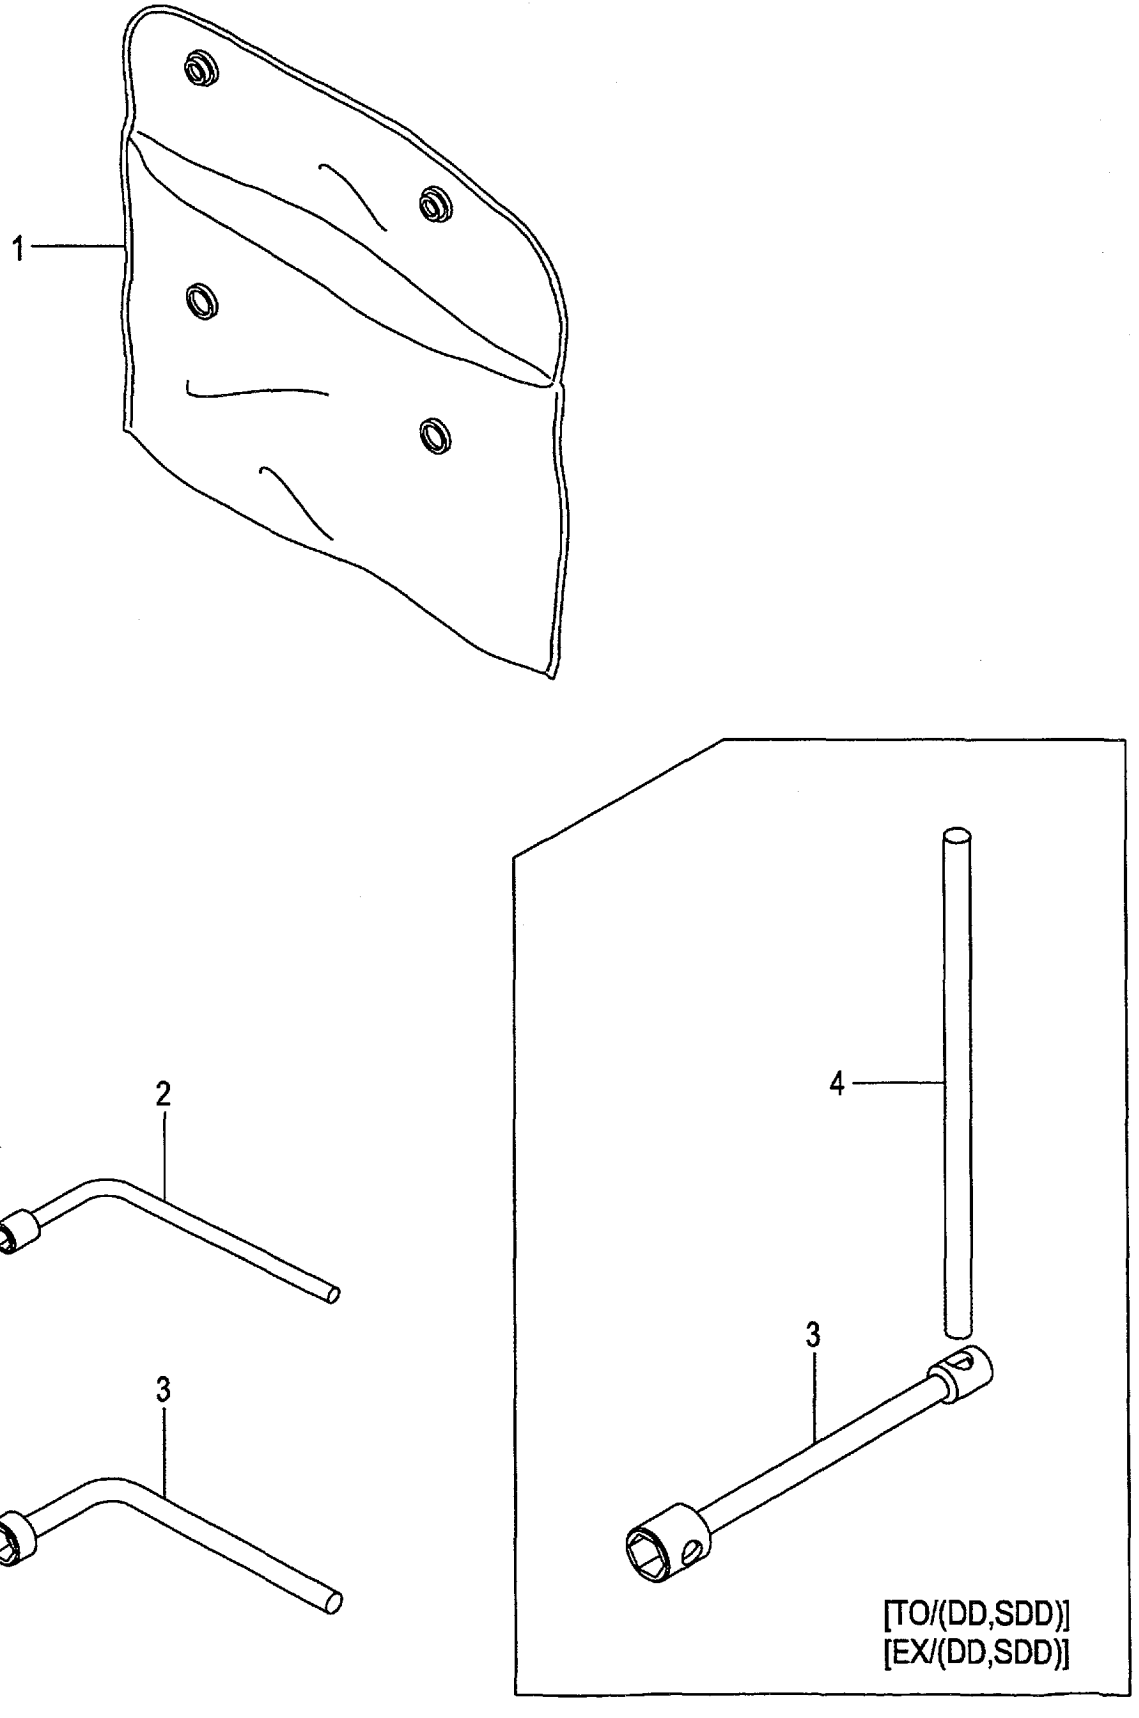

https://truckmanualshub.com/


A:FG30C6 FG30T6 C:FD30C6 FD30T6
B:FG30W6 D:FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	214A9-20101		SACK,SERVICE-TOOLS サック	1	[TO]
-	214A9-20101		SACK,SERVICE-TOOLS サック	1	A,C [EX]
2	22199-22251		WRENCH,HUB-NUT,21MM レンチ	1	[TO](REAR)
-	22199-22251		WRENCH,HUB-NUT,21MM レンチ	1	A,C [EX](REAR)
3	24459-22011		WRENCH,HUB-NUT,41MM レンチ	1	[TO](FRONT)
-	24459-22011		WRENCH,HUB-NUT,41MM レンチ	1	A,C [EX](FRONT)
-	23819-20011		WRENCH,HUB-NUT,41MM レンチ	1	[TO/DD][TO/SDD](FRONT)
-	23819-20011		WRENCH,HUB-NUT,41MM レンチ	1	A,C [EX/DD][EX/SDD](FRONT)
4	23819-20021		LEVER,WRENCH,HUB-NUT レバー	1	[TO/DD][TO/SDD]
-	23819-20021		LEVER,WRENCH,HUB-NUT レバー	1	A,C [EX/DD][EX/SDD]

https://truckmanualshub.com/

FIG.206 FIRE EXTINGUISHER [FE][FE M]

(F50393A0) ファイヤイクスティング゛イッシャ

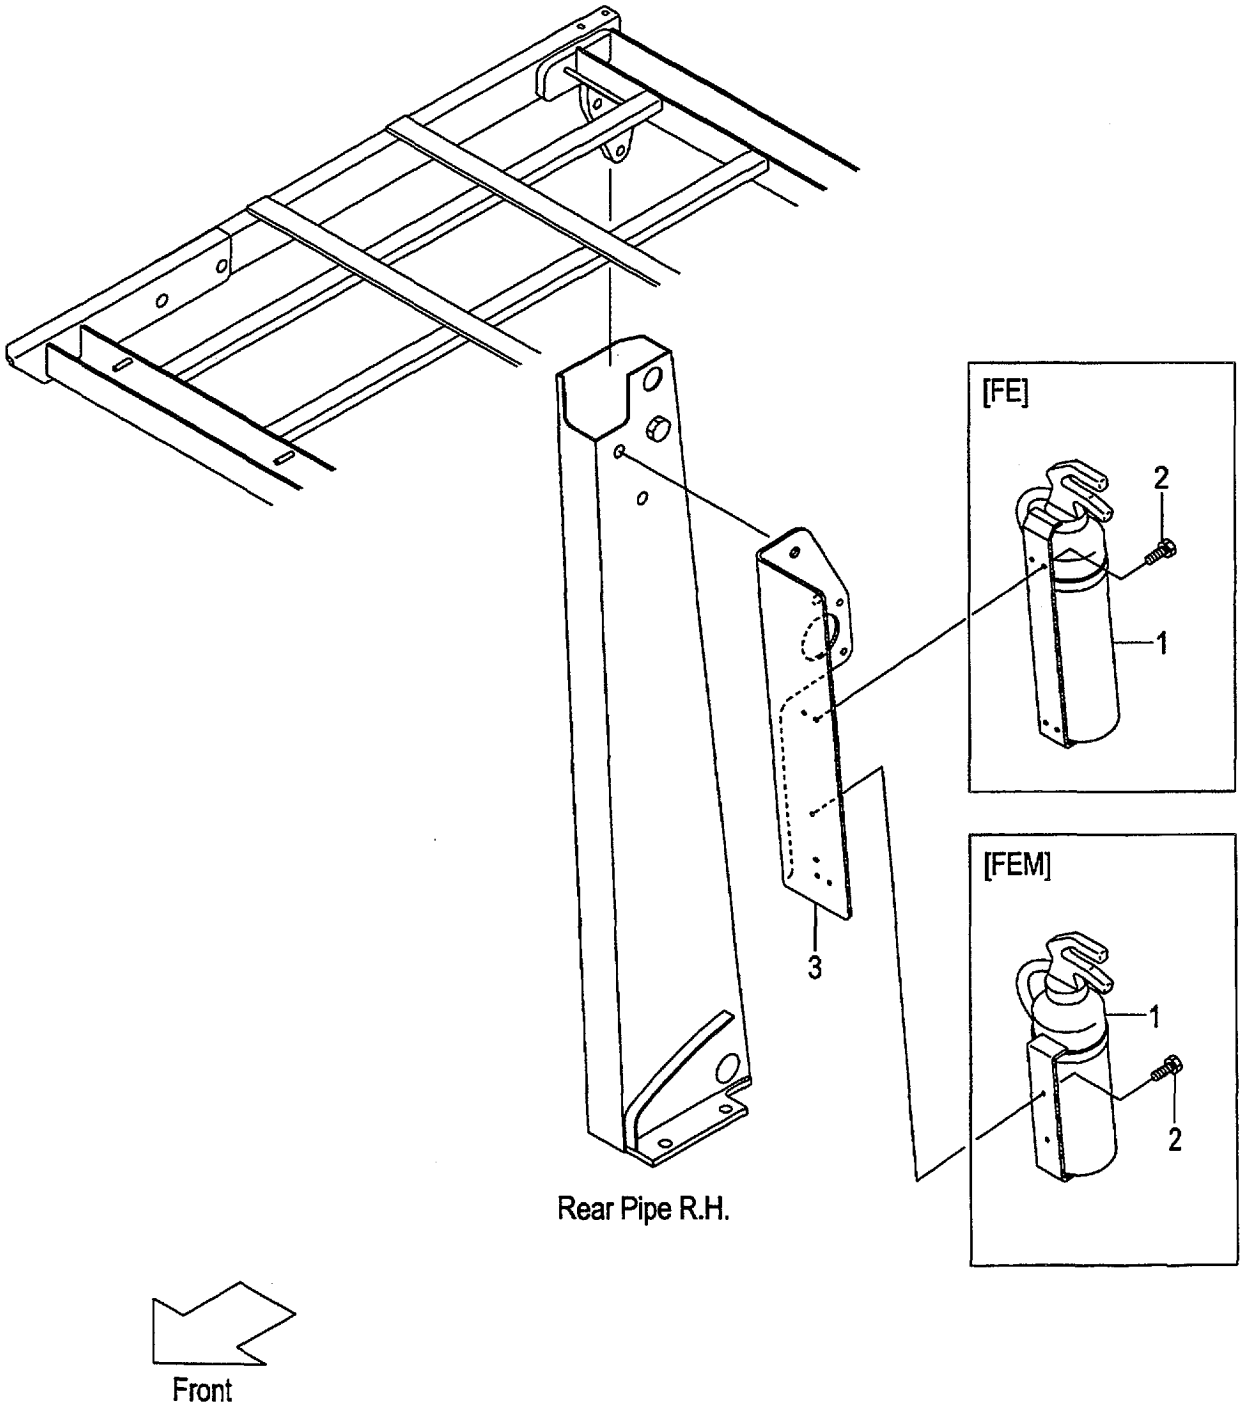

https://truckmanualshub.com/

FIG.206
(F50393A0)


A:FG30C6 FG30T6 FG30W6
B:FD30C6 FD30T6 FD30W6

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	22679-12102		EXTINGUISHER,FIRE	ｲｸｽﾃｨﾝｸﾞｲｯｼｬ	1	[FE]
-	271A9-12191		EXTINGUISHER,FIRE	ｲｸｽﾃｨﾝｸﾞｲｯｼｬ	1	[FE M]
2	01183-05012		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[FE]
-	01183-05012		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[FE M]
3	539A9-62001		BRACKET,EXTINGUISHER	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[FE][FE M]

https://truckmanualshub.com/

FIG.207 FORK [VM39F]

(M5028120) フォーク

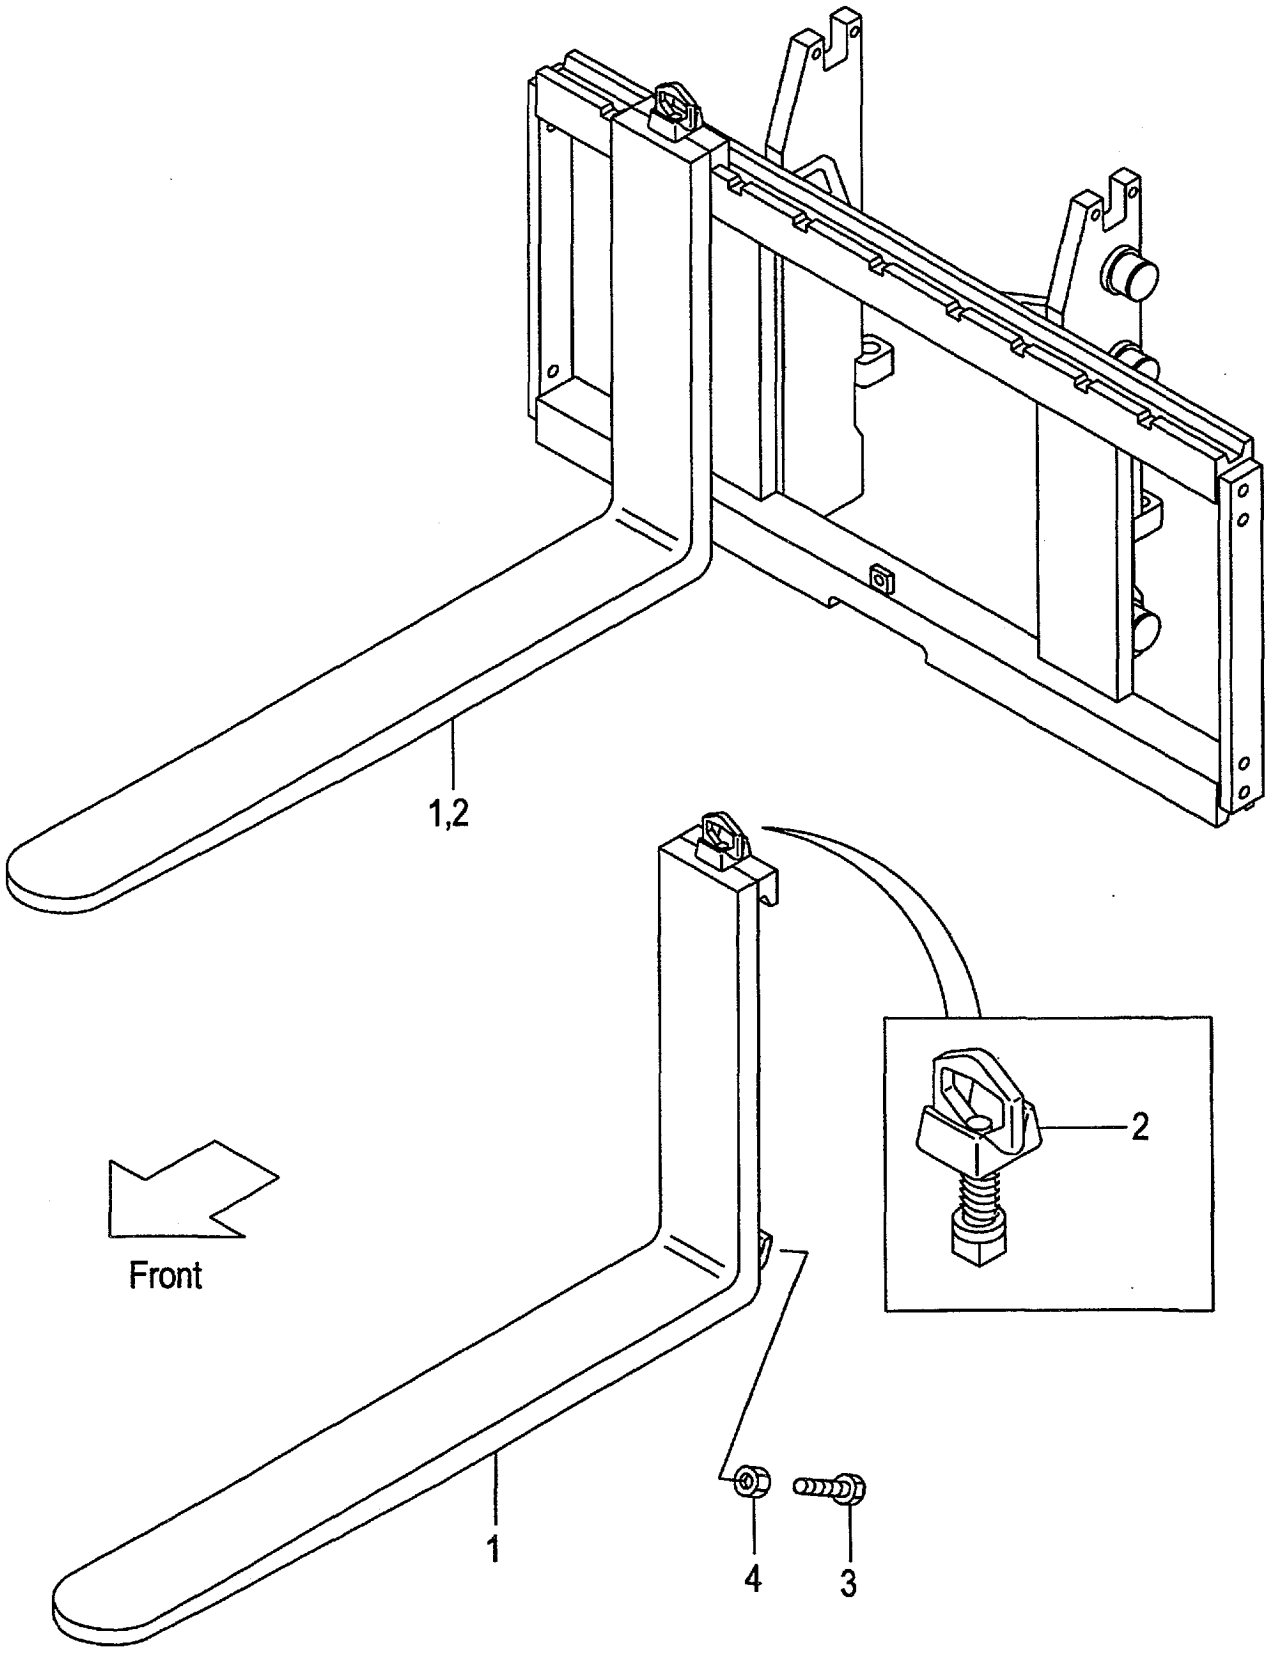

https://truckmanualshub.com/


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	214J8-10581		FORK	フォーク	2	[LF100] INC.2
-	214J8-10501		FORK	フォーク	2	[LF107] INC.2
-	214J8-10501		FORK	フォーク	2	(L=1070) INC.2
-	214J8-10591		FORK	フォーク	2	[LF110] INC.2
-	214J8-10601		FORK	フォーク	2	[LF120] INC.2
-	214J8-10511		FORK	フォーク	2	[LF122] INC.2
-	214J8-10611		FORK	フォーク	2	[LF130] INC.2
-	214J8-10521		FORK	フォーク	2	[LF137] INC.2
-	214J8-10621		FORK	フォーク	2	[LF140] INC.2
-	214J8-10631		FORK	フォーク	2	[LF150] INC.2
-	214J8-10531		FORK	フォーク	2	[LF152] INC.2
-	214J8-10641		FORK	フォーク	2	[LF160] INC.2
-	214J8-10541		FORK	フォーク	2	[LF167] INC.2
-	214J8-10651		FORK	フォーク	2	[LF170] INC.2
-	214J8-10661		FORK	フォーク	2	[LF180] INC.2
-	214J8-10551		FORK	フォーク	2	[LF182] INC.2
-	214J8-10671		FORK	フォーク	2	[LF190] INC.2
-	214J8-10561		FORK	フォーク	2	[LF197] INC.2
-	214J8-10681		FORK	フォーク	2	[LF200] INC.2
-	214J8-10571		FORK	フォーク	2	[LF212] INC.2
-	234F8-10581		FORK	フォーク	2	[LFD100] INC.2
-	234F8-10501		FORK	フォーク	2	[LFD107] INC.2
-	234F8-10591		FORK	フォーク	2	[LFD110] INC.2
-	234F8-10601		FORK	フォーク	2	[LFD120] INC.2
-	234F8-10511		FORK	フォーク	2	[LFD122] INC.2
-	234F8-10611		FORK	フォーク	2	[LFD130] INC.2
-	234F8-10521		FORK	フォーク	2	[LFD137] INC.2
-	234F8-10621		FORK	フォーク	2	[LFD140] INC.2
-	234F8-10631		FORK	フォーク	2	[LFD150] INC.2
-	234F8-10531		FORK	フォーク	2	[LFD152] INC.2
-	234F8-10641		FORK	フォーク	2	[LFD160] INC.2
-	234F8-10541		FORK	フォーク	2	[LFD167] INC.2
-	234F8-10651		FORK	フォーク	2	[LFD170] INC.2
-	234F8-10661		FORK	フォーク	2	[LFD180] INC.2
-	234F8-10551		FORK	フォーク	2	[LFD182] INC.2
-	234F8-10671		FORK	フォーク	2	[LFD190] INC.2
-	234F8-10561		FORK	フォーク	2	[LFD197] INC.2
-	234F8-10681		FORK	フォーク	2	[LFD200] INC.2
-	234F8-10571		FORK	フォーク	2	[LFD212] INC.2
2	214J8-11002		STOPPER	ｽﾄｯﾊﾟ	2	
3	234F8-12101		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[LFD]
4	01402-00010		NUT	ﾅｯﾄ	4	[LFD]

https://truckmanualshub.com/

FIG.208 LIFT BRACKET [VM39F]

(M5028230) リフトブラケット

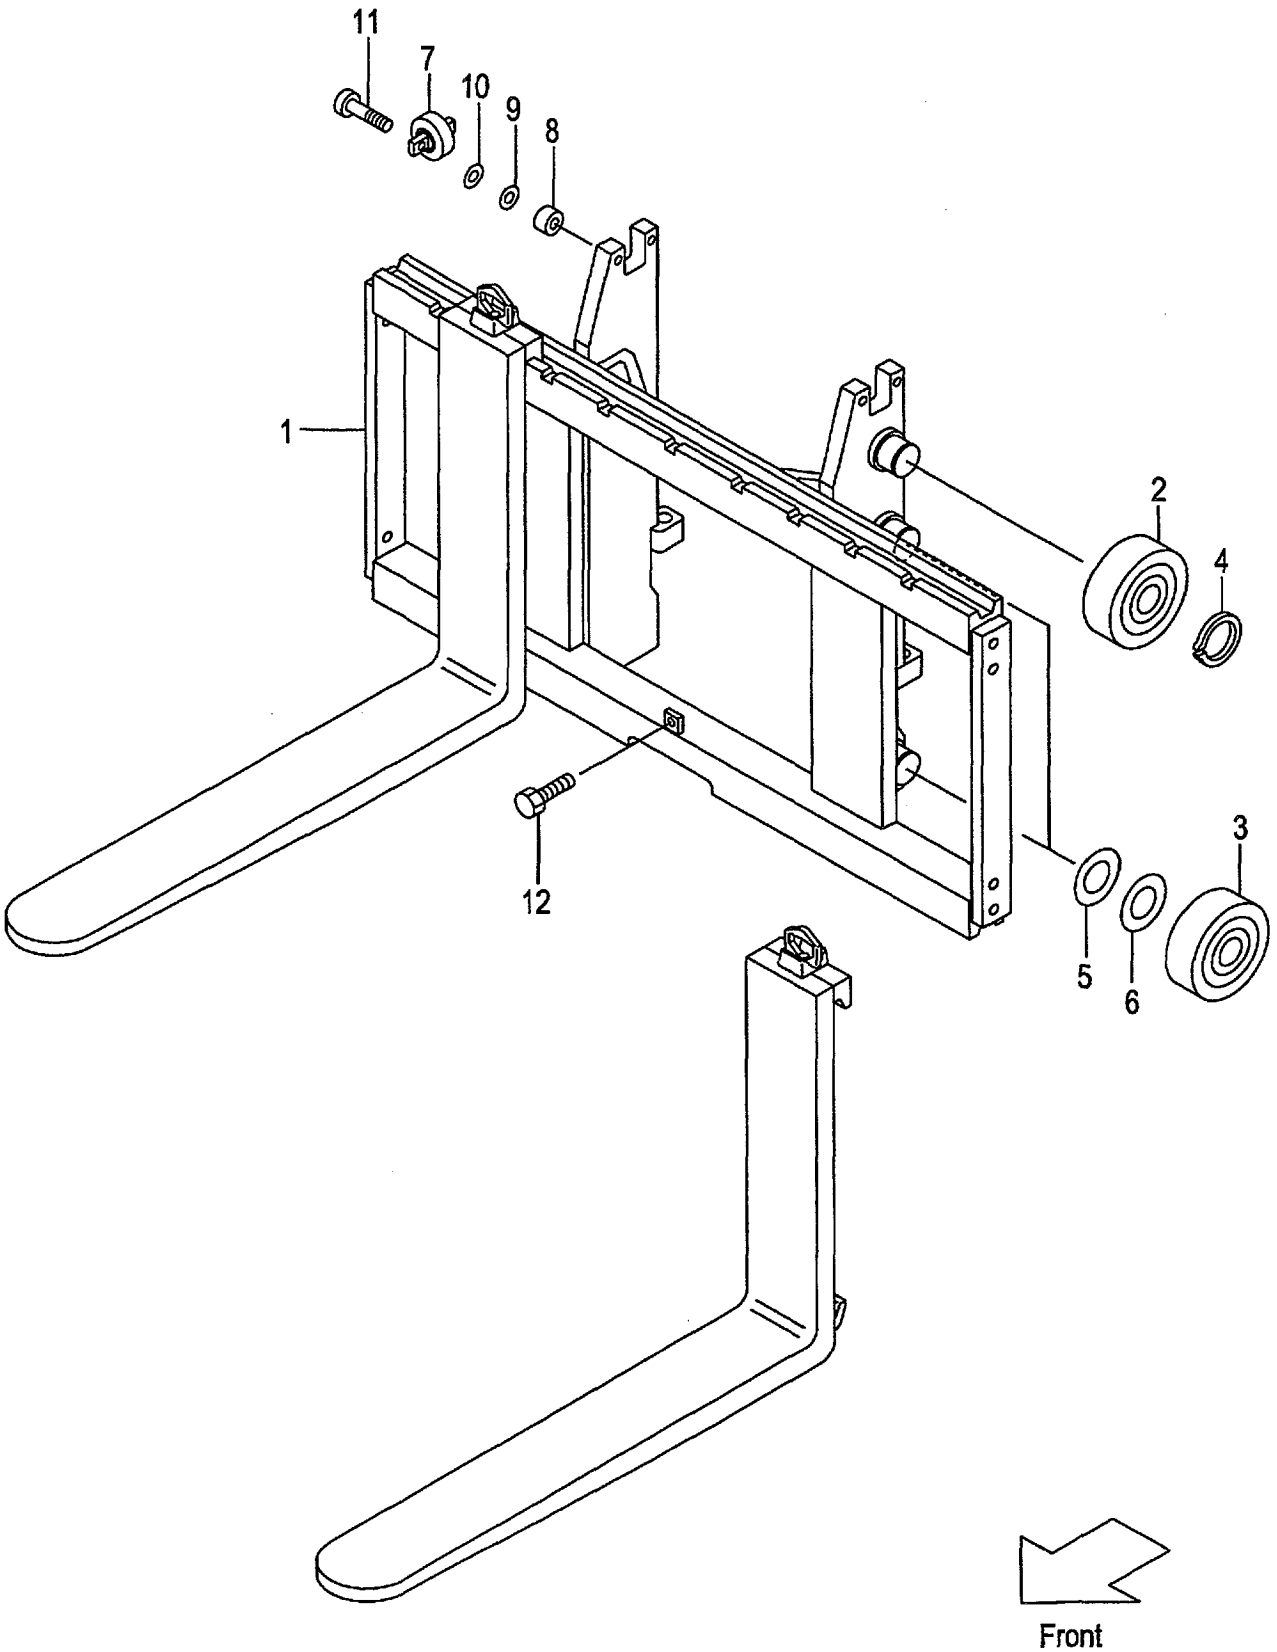

https://truckmanualshub.com/

FIG.208
(M5028230)


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239F8-20002		BRACKET,LIFT	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
-	539F1-64001		BRACKET,LIFT	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[WF134][WF135][WF138]
-	539F1-64011		BRACKET,LIFT	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[WF135][WF138][WF146] [WF150][WF154]
-	539F3-71001		BRACKET,LIFT	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[TRB][TRV][TC]
-	539F3-71501		BRACKET,LIFT	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[TRB/WF138]
-	539F3-71601		BRACKET,LIFT	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[TRB/WF154]
2	277P8-22051		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	2	
-	577P3-74001		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	2	[FC][FCS35][FCS55][CS35] [CSA][FCS45]
3	277P8-22051		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	4	
-	277P8-22061		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	(6)	
-	577P3-74001		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	4	[FC][FCS35][FCS55][CS35] [CSA][FCS45]
-	577P3-74011		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	(6)	[FC][FCS35][FCS55][CS35] [CSA][FCS45]
4	02100-00045		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
5	277P8-22071		SHIM,T-0.5	ｼﾑ	5	
6	277P8-22081		SHIM,T-1.0	ｼﾑ	5	
7	23458-32052		ROLLER,SIDE	ﾛｰﾗ	2	
-	514A3-71702		ROLLER,SIDE	ﾛｰﾗ	2	[FC][FCS35][FCS55][CS35] [CSA][FCS45]
8	22548-34031		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	4	
9	22548-34051		SHIM	ｼﾑ	5	
10	22548-34061		SHIM	ｼﾑ	5	
11	01184-12050		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	4	
-	01184-12040		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	4	[FC][FCS35][FCS55][CS35] [CSA][FCS45]
12	01184-12025		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.209 BACKREST [VM39F]

(M5028240) バックレスト

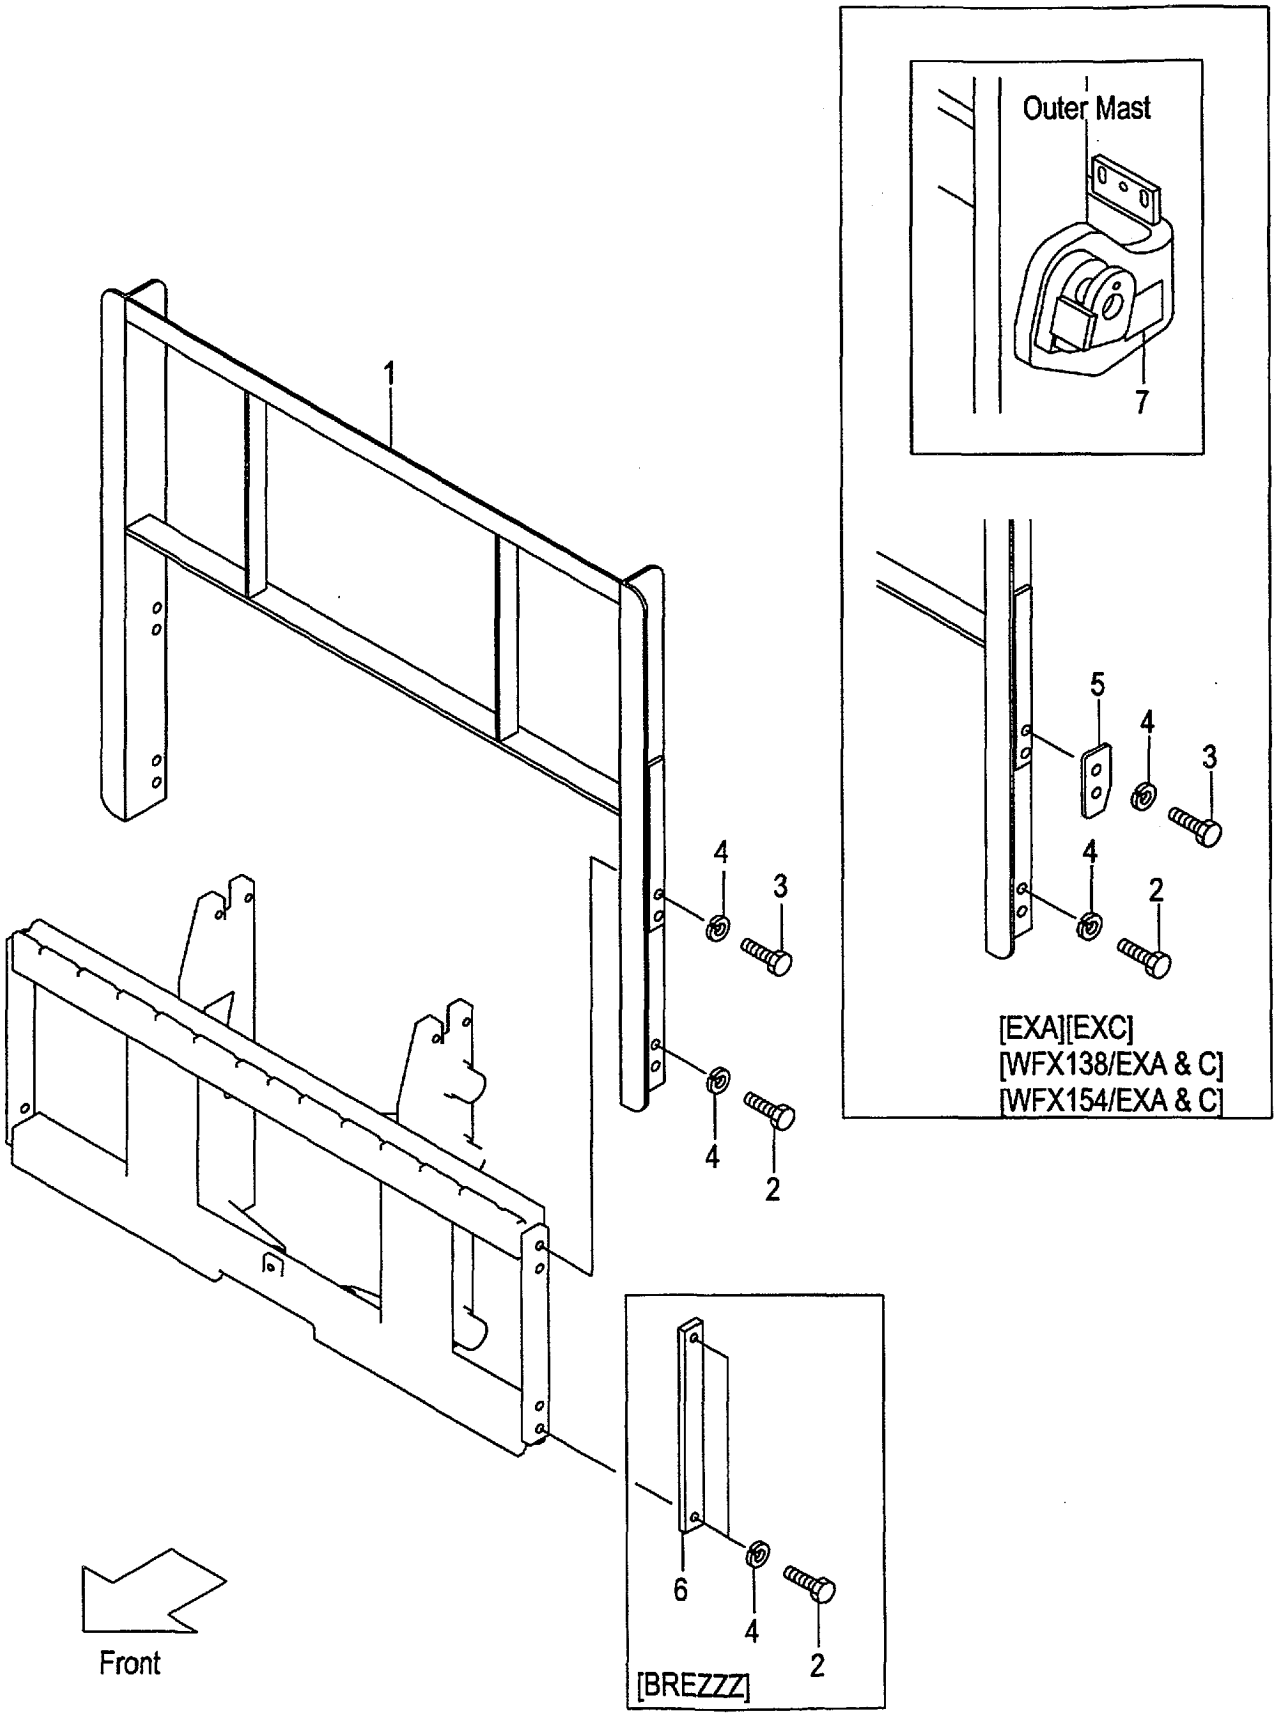

https://truckmanualshub.com/


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	234F8-22201		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	
-	534F2-74001		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[EXA][EXC]
-	234F8-22101		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[HBR130]
-	234F8-22111		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[HBR140]
-	234F8-22121		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[HBR150]
-	534F1-64401		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[WFX138][WFX138/EXA] [WFX138/EXC]
-	534F1-64411		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[WFX154][WFX154/EXA]
2	01100-14025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
-	01100-14030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[HBR]
-	01100-14025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[BREZZZ]
3	01100-14030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	(WITHOUT BREZZZ)
-	01100-14035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[EXA][EXC][WFX138/EXA&C] [WFX154/EXA&C]
-	01100-14030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[HBR]
4	02010-00014		WASHER	ﾜｯｼｬ	8	
-	02010-00014		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	[BREZZZ]
5	534A2-74051		PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	[EXA][EXC][WFX138/EXA&C] [WFX154/EXA&C]
6	24450-92021		PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	[BREZZZ]
7	534A2-74301		DECAL	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXA][EXC][WFX138/EXA&C] [WFX154/EXA&C]

https://truckmanualshub.com/

FIG.210 MAST [VM39F]

(M5028320) マスト

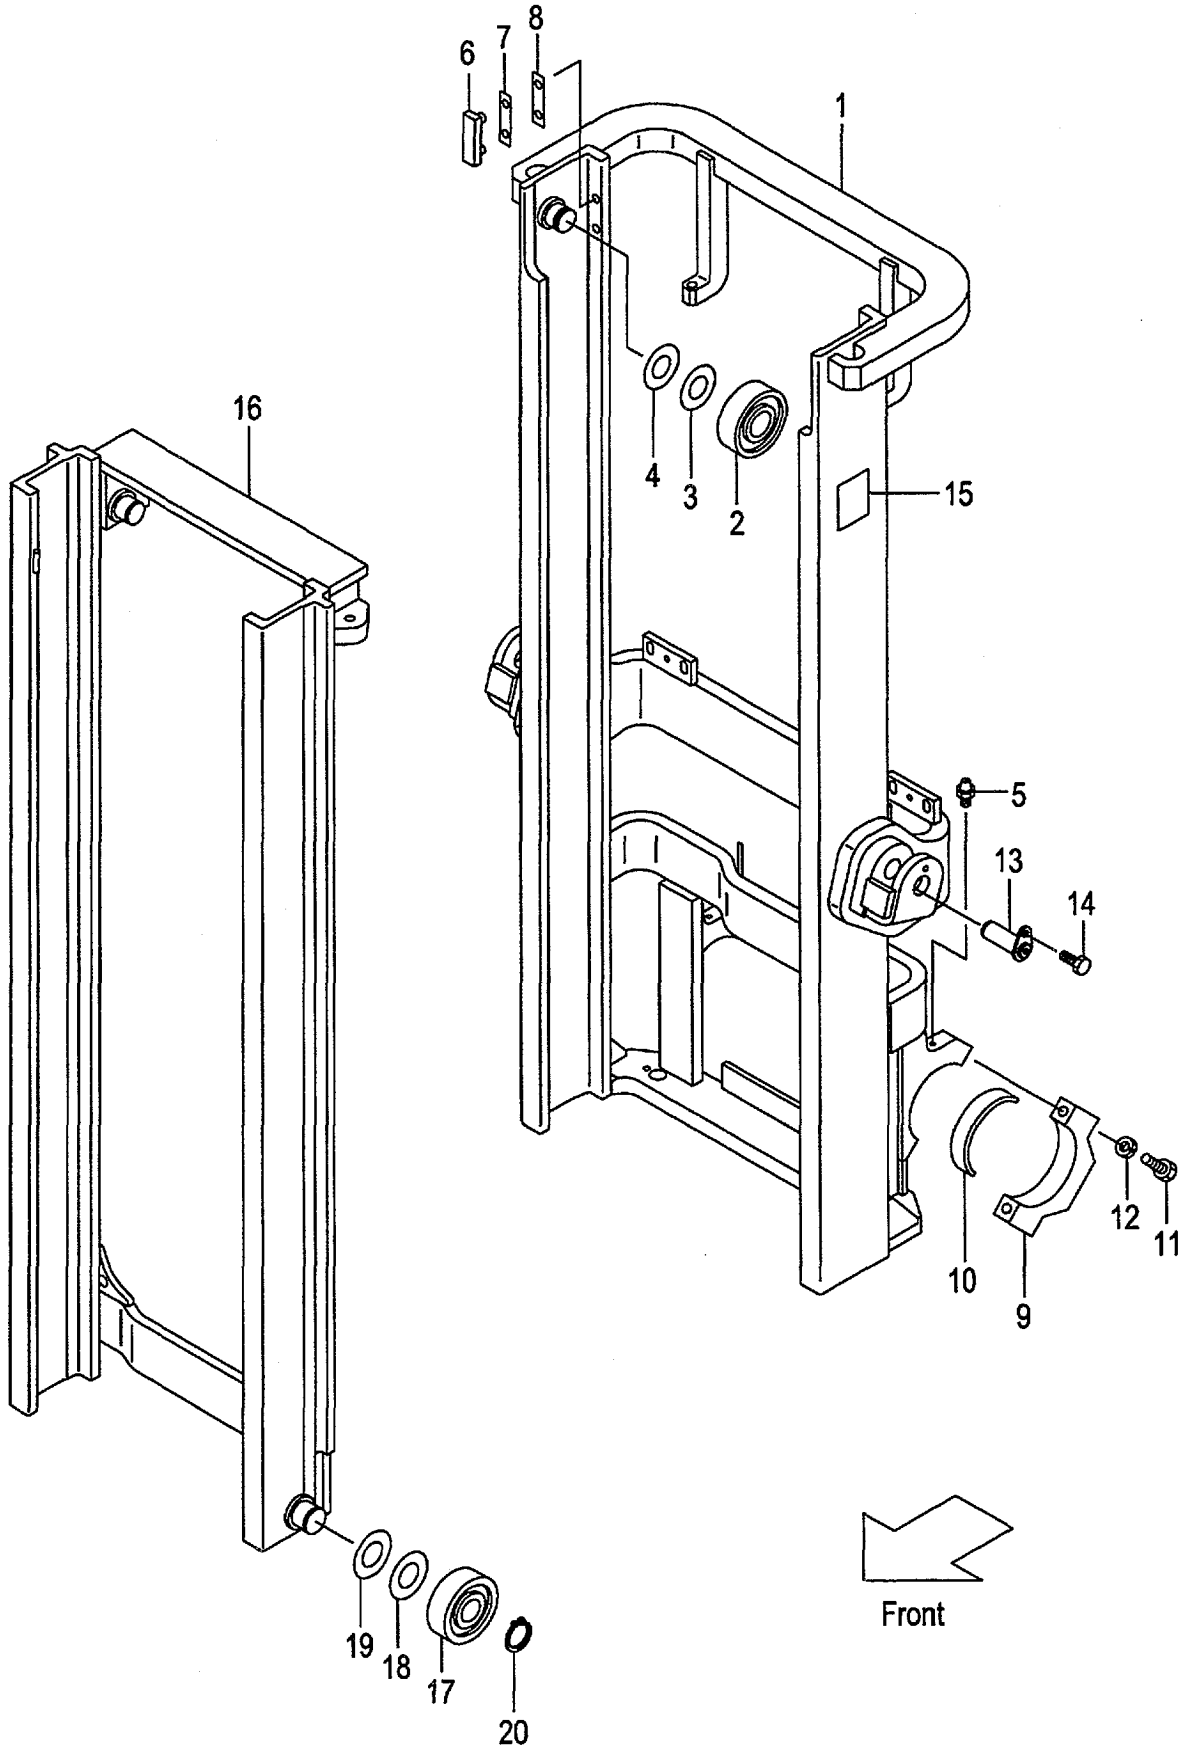

https://truckmanualshub.com/

FIG.210
(M5028320)


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239F8-30012		MAST,OUTER VM200	アウタマスト	1	
-	239F8-30022		MAST,OUTER VM225	アウタマスト	1	
-	239F8-30032		MAST,OUTER VM250	アウタマスト	1	
-	239F8-30042		MAST,OUTER VM270	アウタマスト	1	
-	239F8-30052		MAST,OUTER VM275	アウタマスト	1	
-	239F8-30002		MAST,OUTER VM300	アウタマスト	1	
-	239F8-30062		MAST,OUTER VM325	アウタマスト	1	
-	239F8-30072		MAST,OUTER VM330	アウタマスト	1	
-	239F8-30082		MAST,OUTER VM350	アウタマスト	1	
-	239F8-30092		MAST,OUTER VM366	アウタマスト	1	
-	239F8-30102		MAST,OUTER VM370	アウタマスト	1	
-	239F8-30112		MAST,OUTER VM375	アウタマスト	1	
-	239F8-30122		MAST,OUTER VM400	アウタマスト	1	
-	239F8-30132		MAST,OUTER VM425	アウタマスト	1	
-	239F8-30142		MAST,OUTER VM450	アウタマスト	1	
-	239F8-30152		MAST,OUTER VM475	アウタマスト	1	
-	239F8-30162		MAST,OUTER VM500	アウタマスト	1	
-	239F8-30172		MAST,OUTER VM550	アウタマスト	1	
-	239F8-30182		MAST,OUTER VM600	アウタマスト	1	
-	539F3-91011		MAST,OUTER VM200	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91021		MAST,OUTER VM225	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91031		MAST,OUTER VM250	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91041		MAST,OUTER VM270	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91051		MAST,OUTER VM275	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91001		MAST,OUTER VM300	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91061		MAST,OUTER VM325	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91071		MAST,OUTER VM330	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91081		MAST,OUTER VM350	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91091		MAST,OUTER VM366	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91101		MAST,OUTER VM370	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91111		MAST,OUTER VM375	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91121		MAST,OUTER VM400	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91131		MAST,OUTER VM425	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91141		MAST,OUTER VM450	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91151		MAST,OUTER VM475	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91161		MAST,OUTER VM500	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91171		MAST,OUTER VM550	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
-	539F3-91181		MAST,OUTER VM600	アウタマスト	1	[RW/HC][EXR]
2	277P8-22051		ROLLER,END	ローラ	2	
-	577P3-74001		ROLLER,END	ローラ	2	[FC][FCS35][FCS55][CS35] [CSA][FCS45]
3	277P8-22071		SHIM,T-0.5	シム	12	
4	277P8-22081		SHIM,T-1.0	シム	12	
5	04901-00100		FITTING	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	2	
6	216G8-33401		SLIPPER	ｽﾘｯﾊﾟ	2	
7	216G8-33361		SHIM,T-0.5	シム	8	
8	216G8-33371		SHIM,T-1.0	シム	4	
9	22018-30065		CAP	ｷｬｯﾌﾟ	2	
10	214A8-02201		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
11	01103-16065		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.210 MAST [VM39F]

(M5028320) マスト

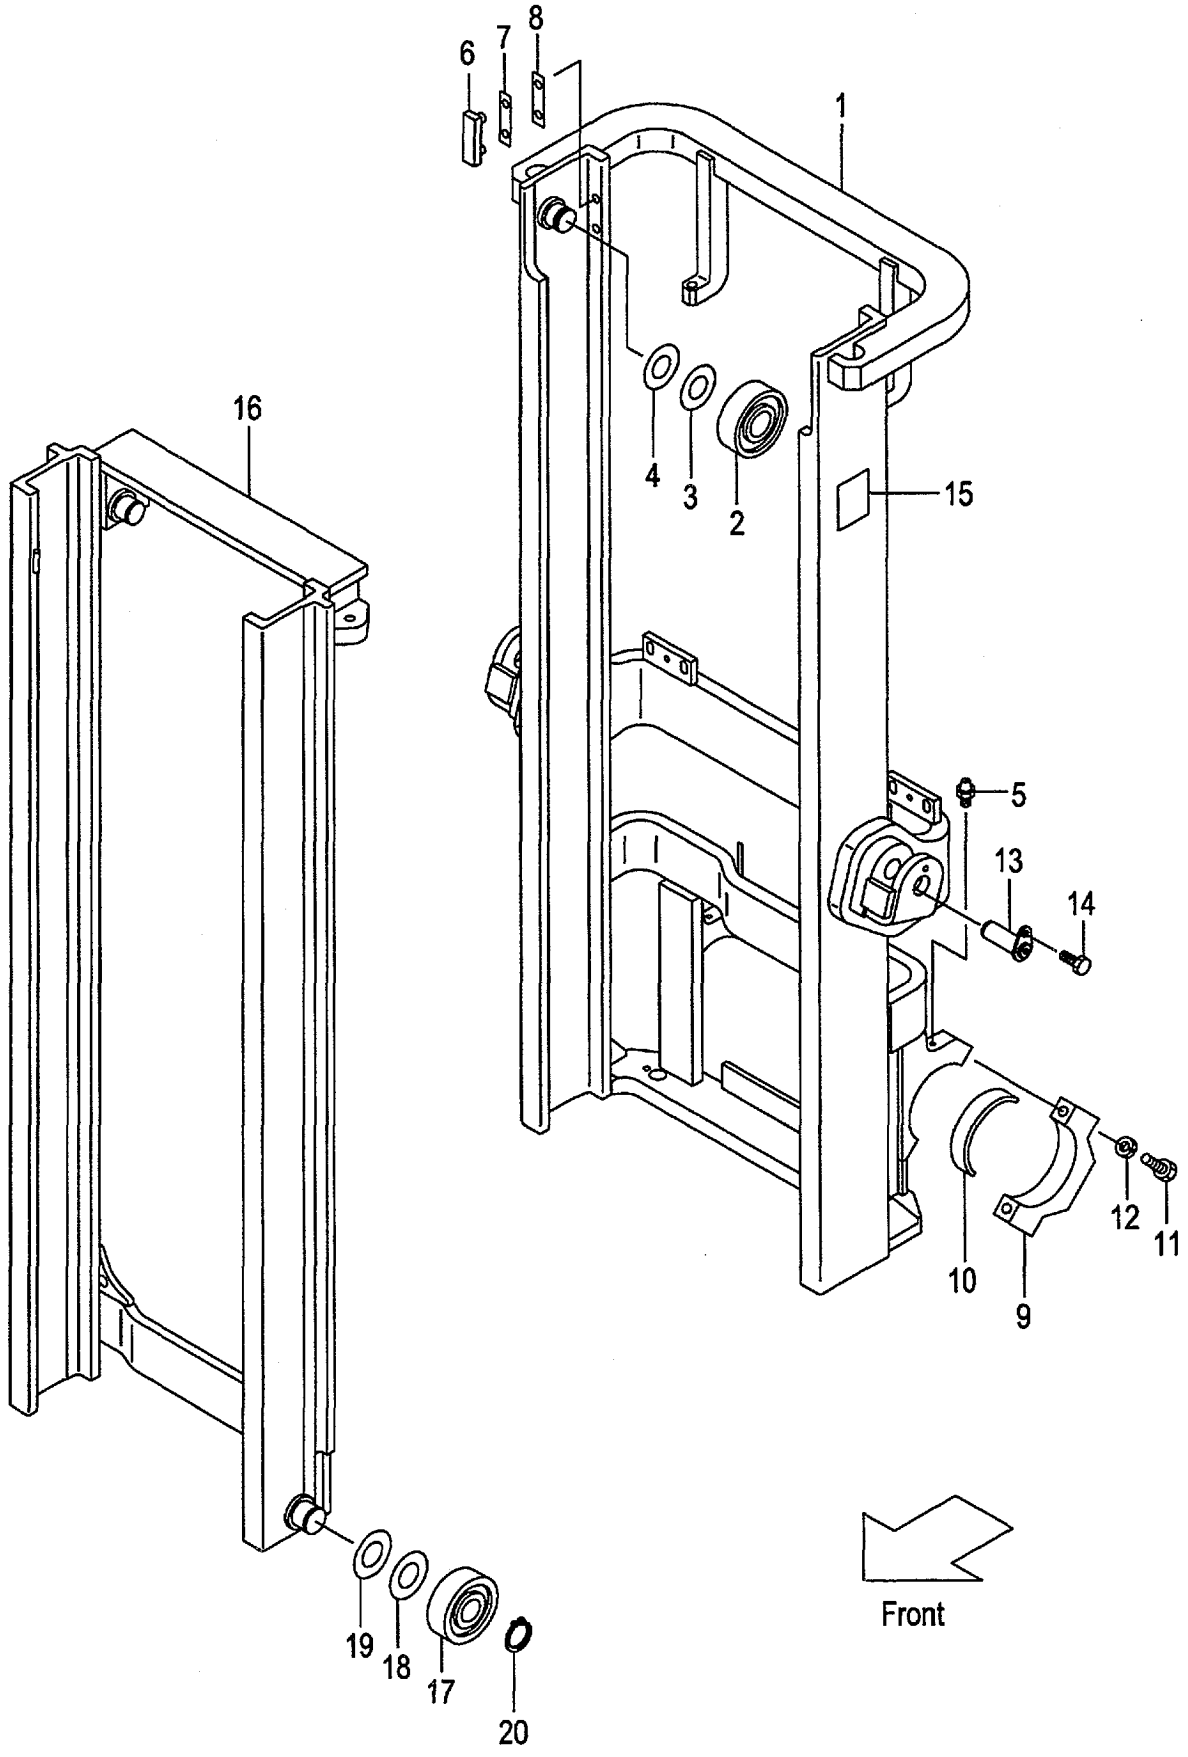

https://truckmanualshub.com/


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
12	02011-00016		WASHER	ワッシャ	4	
13	234A8-02001		PIN	ピン	2	
14	216G8-52301		BOLT & WASHER	ボルト&ワッシャ	2	
15	23678-06002		PLATE,NAME	プレート	1	
16	239F8-30212		MAST,INNER VM200	インナマスト	1	
-	239F8-30222		MAST,INNER VM225	インナマスト	1	
-	239F8-30232		MAST,INNER VM250	インナマスト	1	
-	239F8-30242		MAST,INNER VM270	インナマスト	1	
-	239F8-30252		MAST,INNER VM275	インナマスト	1	
-	239F8-30202		MAST,INNER VM300	インナマスト	1	
-	239F8-30262		MAST,INNER VM325	インナマスト	1	
-	239F8-30272		MAST,INNER VM330	インナマスト	1	
-	239F8-30282		MAST,INNER VM350	インナマスト	1	
-	239F8-30292		MAST,INNER VM366	インナマスト	1	
-	239F8-30302		MAST,INNER VM370	インナマスト	1	
-	239F8-30312		MAST,INNER VM375	インナマスト	1	
-	239F8-30322		MAST,INNER VM400	インナマスト	1	
-	239F8-30332		MAST,INNER VM425	インナマスト	1	
-	239F8-30342		MAST,INNER VM450	インナマスト	1	
-	239F8-30352		MAST,INNER VM475	インナマスト	1	
-	239F8-30362		MAST,INNER VM500	インナマスト	1	
-	239F8-30372		MAST,INNER VM550	インナマスト	1	
-	239F8-30382		MAST,INNER VM600	インナマスト	1	
17	277P8-22051		ROLLER,END	ローラ	2	
-	277P8-22061		ROLLER,END	ローラ	(2)	
-	577P3-74001		ROLLER,END	ローラ	2	[FC][FCS35][FCS55][CS35] [FCS45]
-	577P3-74011		ROLLER,END	ローラ	(2)	[FC][FCS35][FCS55][CS35] [FCS45]
18	277P8-22071		SHIM,T-0.5	シム	12	
19	277P8-22081		SHIM,T-1.0	シム	12	
20	09192-30044		RING,SNAP	スナップリング	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.211 TILT GAUGE [VM39F]

(M5028330) ﾃｨﾙﾄｹﾞｰｼﾞ

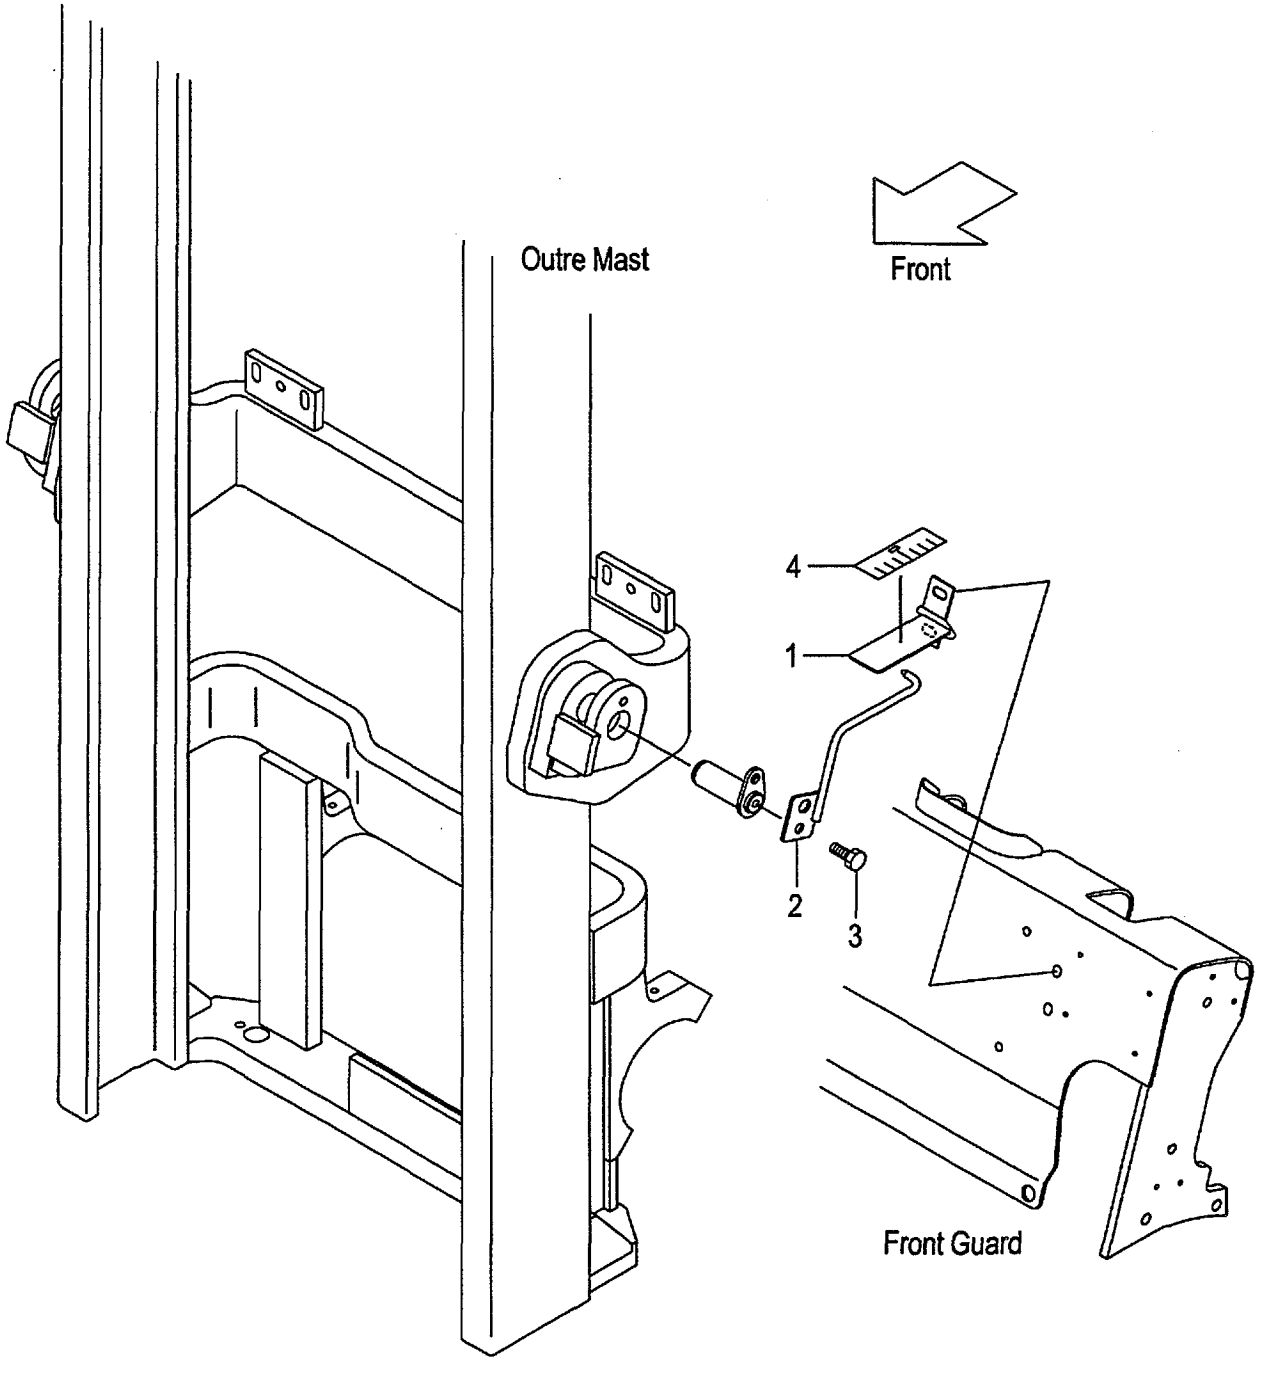

https://truckmanualshub.com/

FIG.211
(M5028330)


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	639A0-10011		GAUGE,TILT	ｹﾞｰｼﾞ	1	[VM250-600/(TG,PPC,PR,PRX)]
-	639A0-10011		GAUGE,TILT	ｹﾞｰｼﾞ	1	[VM250-600/(PRC,MPC,MPX)]
2	639A0-10051		INDICATOR	ｲﾝｼﾞｹｰﾀ	1	[VM250-600/(TG,PPC,PR,PRX)]
-	639A0-10051		INDICATOR	ｲﾝｼﾞｹｰﾀ	1	[VM250-600/(PRC,MPC,MPX)]
3	216G4-12251		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[VM250-600/(TG,PPC,PR,PRX)]
-	216G4-12251		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[VM250-600/(PRC,MPC,MPX)]
4	62459-23371		SEAL,GAUGE	ｼｰﾙ	1	[VM250-600/(TG,PPC,PR,PRX)]
-	62459-23371		SEAL,GAUGE	ｼｰﾙ	1	[VM250-600/(PRC,MPC,MPX)]

https://truckmanualshub.com/

FIG.212 LIFT CYLINDER [VM39F]

(M5028430) リフトシリンダ

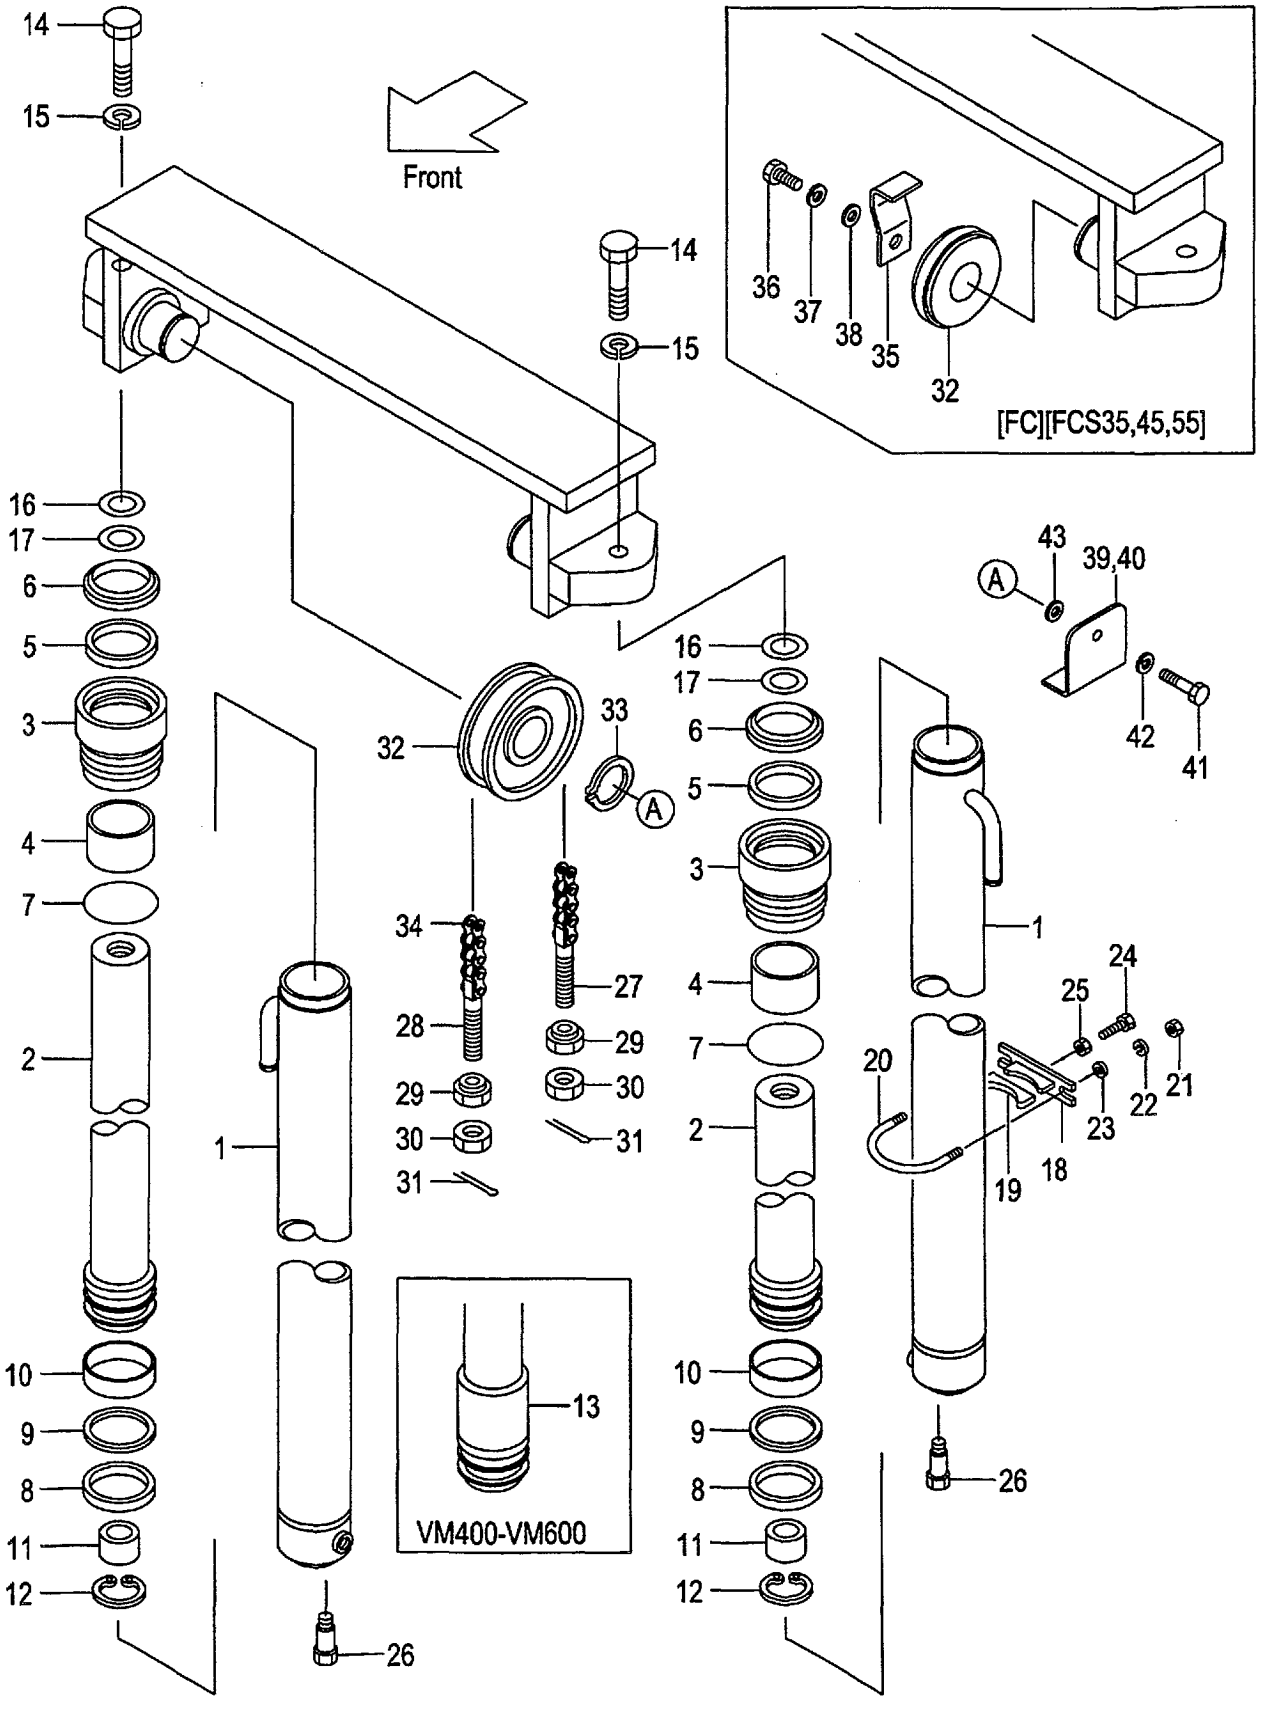

https://truckmanualshub.com/


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	277T8-40011		CYL-ASSY,LIFT VM200 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40021		CYL-ASSY,LIFT VM225 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40031		CYL-ASSY,LIFT VM250 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40041		CYL-ASSY,LIFT VM270 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40051		CYL-ASSY,LIFT VM275 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40001		CYL-ASSY,LIFT VM300 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40061		CYL-ASSY,LIFT VM325 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40071		CYL-ASSY,LIFT VM330 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40081		CYL-ASSY,LIFT VM350 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40091		CYL-ASSY,LIFT VM366 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40101		CYL-ASSY,LIFT VM370 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40111		CYL-ASSY,LIFT VM375 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-12
-	277T8-40121		CYL-ASSY,LIFT VM400 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-13
-	277T8-40131		CYL-ASSY,LIFT VM425 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-13
-	277T8-40141		CYL-ASSY,LIFT VM450 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-13
-	277T8-40151		CYL-ASSY,LIFT VM475 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-13
-	277T8-40161		CYL-ASSY,LIFT VM500 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-13
-	277T8-40171		CYL-ASSY,LIFT VM550 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-13
-	277T8-40181		CYL-ASSY,LIFT VM600 リフトシリンダアッセン	2	INC.1-13
1	B-30697-54101		BODY,CYL VM200 ボディ	2	
-	B-30697-54201		BODY,CYL VM225 ボディ	2	
-	B-30697-54301		BODY,CYL VM250 ボディ	2	
-	B-30697-54401		BODY,CYL VM270 ボディ	2	
-	B-30697-54501		BODY,CYL VM275 ボディ	2	
-	B-30697-54601		BODY,CYL VM300 ボディ	2	
-	B-30697-54701		BODY,CYL VM325 ボディ	2	
-	B-30697-54801		BODY,CYL VM330 ボディ	2	
-	B-30697-54901		BODY,CYL VM350 ボディ	2	
-	B-30697-55001		BODY,CYL VM366 ボディ	2	
-	B-30697-55101		BODY,CYL VM370 ボディ	2	
-	B-30697-55201		BODY,CYL VM375 ボディ	2	
-	B-30697-55301		BODY,CYL VM400 ボディ	2	
-	B-30697-55401		BODY,CYL VM425 ボディ	2	
-	B-30697-55501		BODY,CYL VM450 ボディ	2	
-	B-30697-55601		BODY,CYL VM475 ボディ	2	
-	B-30697-55701		BODY,CYL VM500 ボディ	2	
-	B-30697-55801		BODY,CYL VM550 ボディ	2	
-	B-30697-55901		BODY,CYL VM600 ボディ	2	
2	B-30697-54102		ROD,PISTON VM200 ロッド	2	
-	B-30697-54202		ROD,PISTON VM225 ロッド	2	
-	B-30697-54302		ROD,PISTON VM250 ロッド	2	
-	B-30697-54402		ROD,PISTON VM270 ロッド	2	
-	B-30697-54502		ROD,PISTON VM275 ロッド	2	
-	B-30697-54602		ROD,PISTON VM300 ロッド	2	
-	B-30697-54702		ROD,PISTON VM325 ロッド	2	
-	B-30697-54802		ROD,PISTON VM330 ロッド	2	
-	B-30697-54902		ROD,PISTON VM350 ロッド	2	
-	B-30697-55002		ROD,PISTON VM366 ロッド	2	
-	B-30697-55102		ROD,PISTON VM370 ロッド	2	
-	B-30697-55202		ROD,PISTON VM375 ロッド	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.212 LIFT CYLINDER [VM39F]

(M5028430) リフトシリンダ

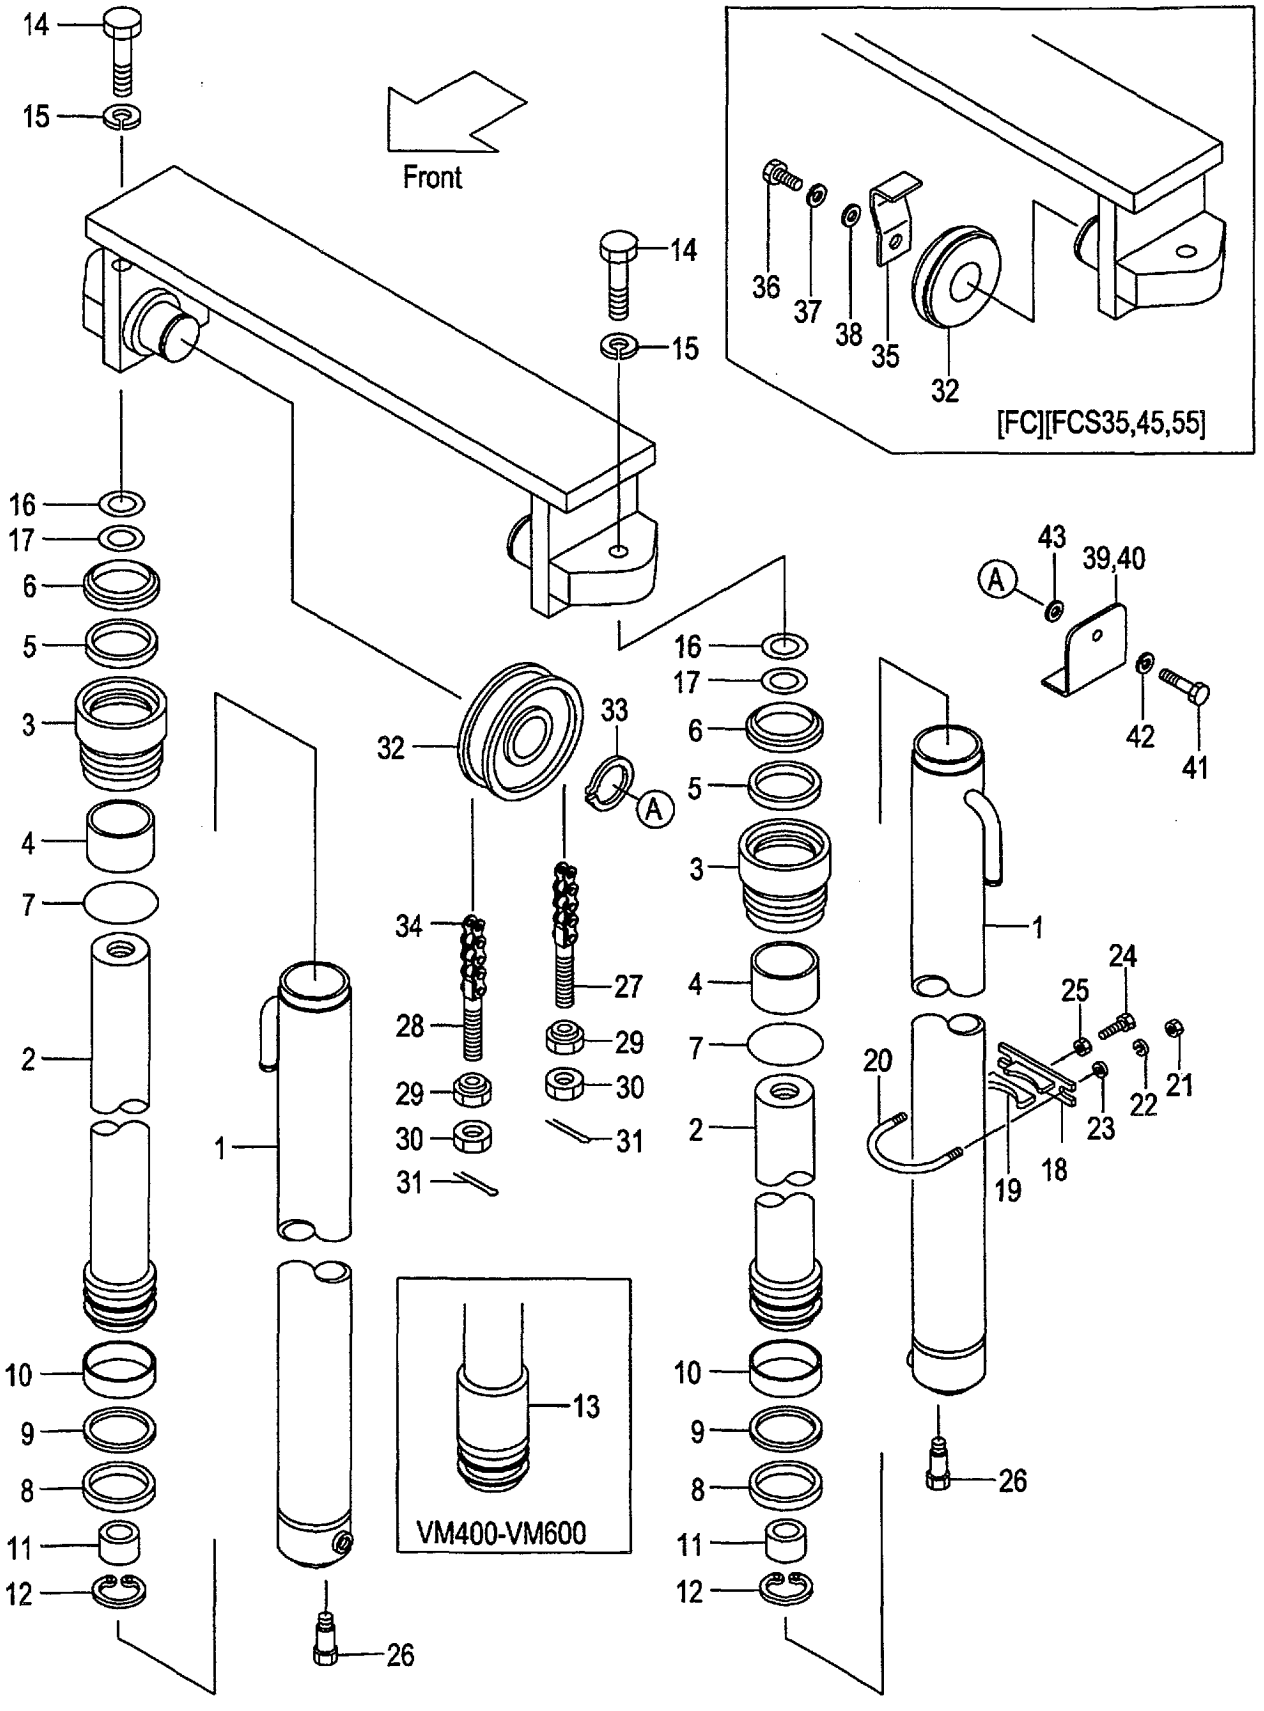

https://truckmanualshub.com/


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
-	B-30697-55302		ROD,PISTON VM400	ﾛｯﾄﾞ	2	
-	B-30697-55402		ROD,PISTON VM425	ﾛｯﾄﾞ	2	
-	B-30697-55502		ROD,PISTON VM450	ﾛｯﾄﾞ	2	
-	B-30697-55602		ROD,PISTON VM475	ﾛｯﾄﾞ	2	
-	B-30697-55702		ROD,PISTON VM500	ﾛｯﾄﾞ	2	
-	B-30697-55802		ROD,PISTON VM550	ﾛｯﾄﾞ	2	
-	B-30697-55902		ROD,PISTON VM600	ﾛｯﾄﾞ	2	
3	B-30121-55043	*	CAP	ｷｬｯﾌﾟ	2	
4	B-30131-45017	*	BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
5	B-30961-04512	*	U-RING	Uﾘﾝｸﾞ	2	
6	B-30191-45025	*	WIPER	ﾜｲﾊﾟ	2	
7	B-30161-91775	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2	
8	B-30161-55046	*	U-RING	Uﾘﾝｸﾞ	2	
9	B-30461-55039	*	RING,BACK-UP	ﾘﾝｸﾞ	2	
10	B-30131-55018		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
11	B-30551-91001		RING	ﾘﾝｸﾞ	2	
12	B-30141-91048		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
13	B-30296-72103		SPACER VM400	ｽﾍﾟｰｻ	2	
-	B-30296-72103		SPACER VM425	ｽﾍﾟｰｻ	2	
-	B-30296-72103		SPACER VM450	ｽﾍﾟｰｻ	2	
-	B-30296-72103		SPACER VM475	ｽﾍﾟｰｻ	2	
-	B-30296-72103		SPACER VM500	ｽﾍﾟｰｻ	2	
-	B-30046-67103		SPACER VM550	ｽﾍﾟｰｻ	2	
-	B-30046-67103		SPACER VM600	ｽﾍﾟｰｻ	2	
14	01103-14040		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
15	02011-00014		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
16	22517-40051		SHIM	ｼﾑ	4	
17	22717-40081		SHIM	ｼﾑ	4	
A2	215E8-42171		SUPPORT-ASSY	ｻﾎﾟｰﾄｱｯｾﾝ	2	INC.18,19
18	215E8-42181		SUPPORT	ｻﾎﾟｰﾄ	2	
19	24868-42111		RUBBER	ﾗﾊﾞｰ	2	
20	234A8-42551		U-BOLT	Uﾎﾞﾙﾄ	2	
21	234A8-42561		NUT	ﾅｯﾄ	4	
22	02010-20010		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	
23	02000-20010		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	
24	232A8-42201		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
25	234A8-42571		NUT	ﾅｯﾄ	2	
26	214A8-42661		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
27	215K0-82701		PIN,ANCHOR	ﾋﾟﾝ	2	
-	23658-42531		PIN,ANCHOR	ﾋﾟﾝ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
28	24459-42391		PIN,ANCHOR	ﾋﾟﾝ	2	
-	22218-42111		PIN,ANCHOR	ﾋﾟﾝ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
29	22218-40191		NUT	ﾅｯﾄ	4	
30	01400-00018		NUT	ﾅｯﾄ	4	
31	02200-03040		PIN	ﾋﾟﾝ	4	
32	234A8-43501		SHEAVE	ｼｰﾌﾞ	2	
-	22208-40031		SHEAVE	ｼｰﾌﾞ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
33	02100-00040		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
34	22438-45551		CHAIN VM200	ﾁｪｰﾝ	2	
-	22438-45591		CHAIN VM225	ﾁｪｰﾝ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.212 LIFT CYLINDER [VM39F]

(M5028430) リフトシリンダ

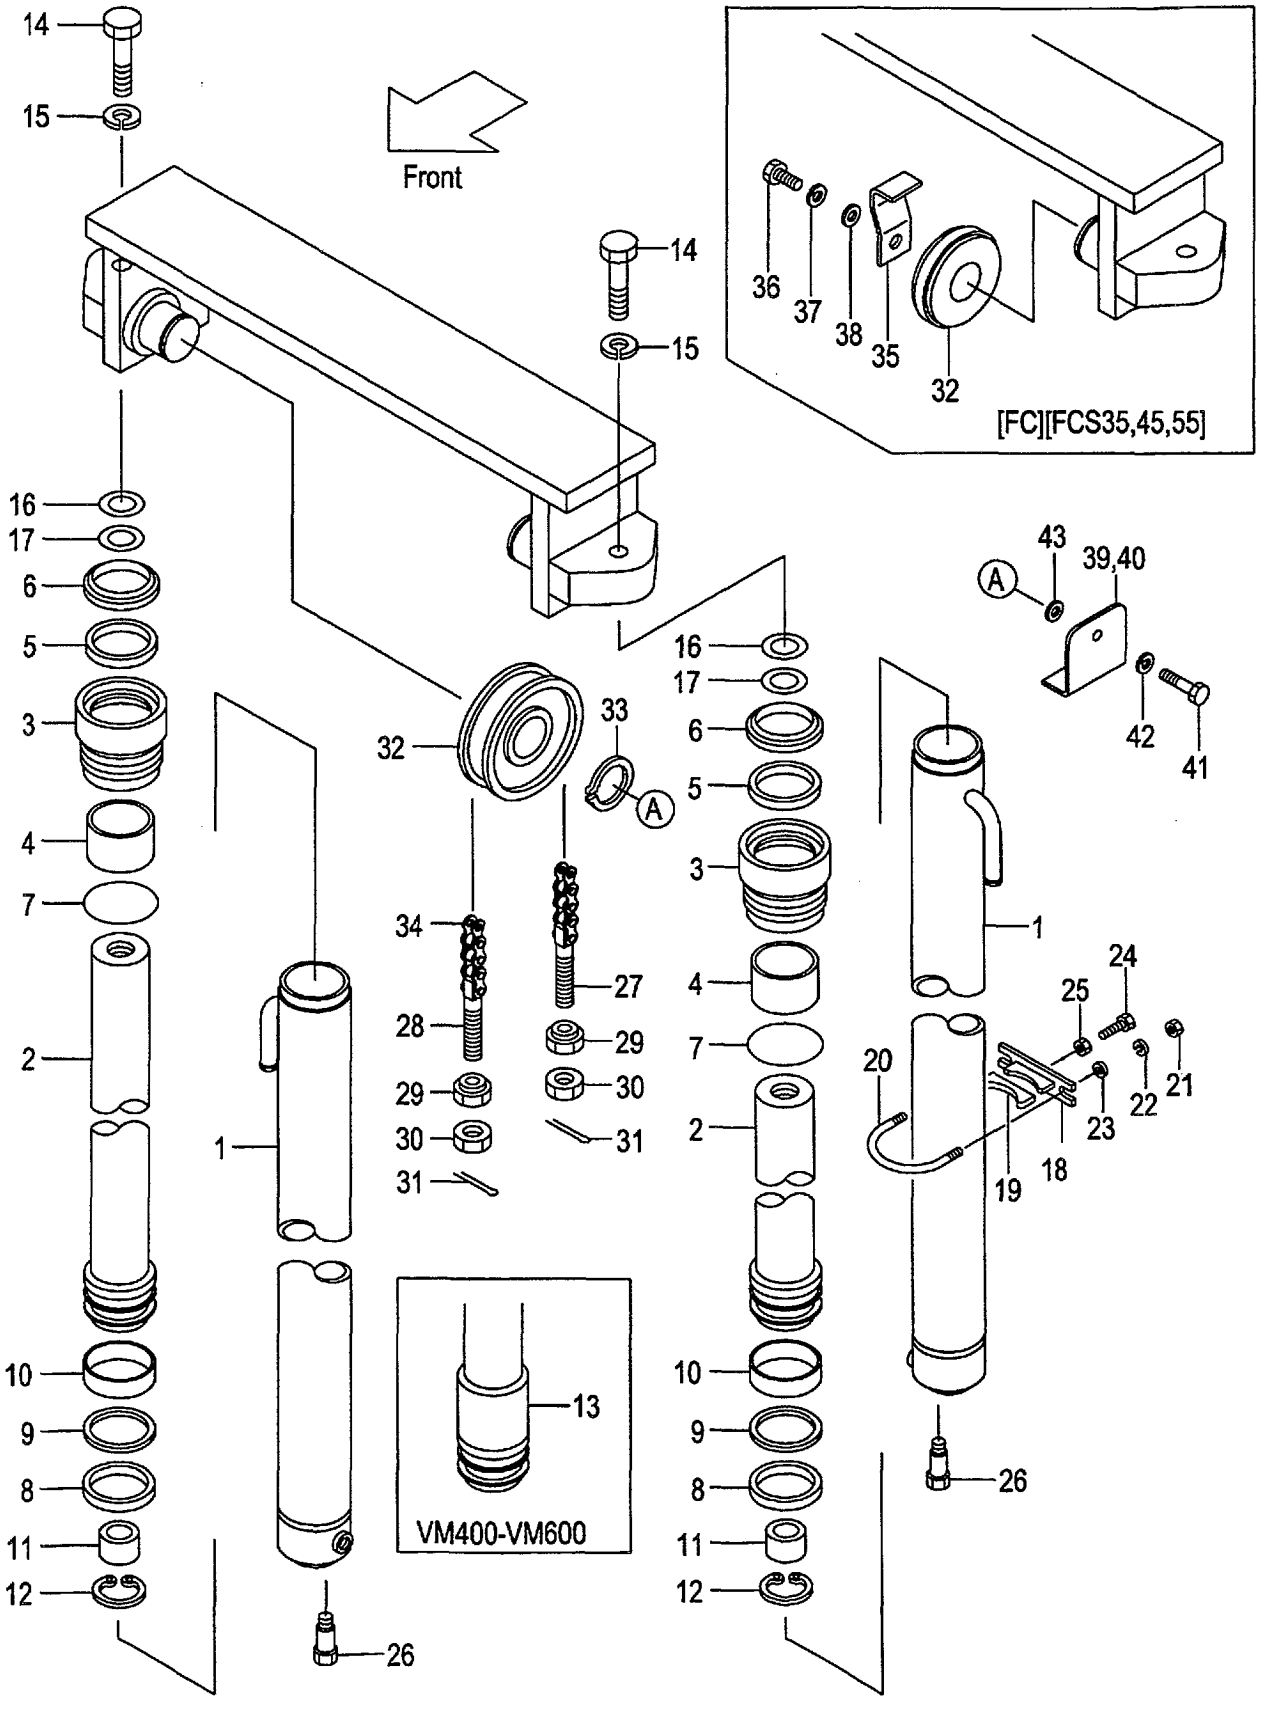

https://truckmanualshub.com/


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
-	22438-45651		CHAIN VM250	チェーン	2	
-	22438-45691		CHAIN VM270	チェーン	2	
-	22438-45691		CHAIN VM275	チェーン	2	
-	22438-45751		CHAIN VM300	チェーン	2	
-	22438-45791		CHAIN VM325	チェーン	2	
-	22438-45811		CHAIN VM330	チェーン	2	
-	22438-45851		CHAIN VM350	チェーン	2	
-	22438-45871		CHAIN VM366	チェーン	2	
-	22438-45891		CHAIN VM370	チェーン	2	
-	22438-45891		CHAIN VM375	チェーン	2	
-	22438-45971		CHAIN VM400	チェーン	2	
-	22438-46011		CHAIN VM425	チェーン	2	
-	22438-46071		CHAIN VM450	チェーン	2	
-	22438-46111		CHAIN VM475	チェーン	2	
-	22438-46151		CHAIN VM500	チェーン	2	
-	22438-46271		CHAIN VM550	チェーン	2	
-	22438-46371		CHAIN VM600	チェーン	2	
-	09001-10043		CHAIN VM200	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10047		CHAIN VM225	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10051		CHAIN VM250	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10055		CHAIN VM270	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10055		CHAIN VM275	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10059		CHAIN VM300	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10063		CHAIN VM325	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10065		CHAIN VM330	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10067		CHAIN VM350	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10069		CHAIN VM366	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10071		CHAIN VM370	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10071		CHAIN VM375	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10077		CHAIN VM400	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10081		CHAIN VM425	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10085		CHAIN VM450	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10089		CHAIN VM475	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10093		CHAIN VM500	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10103		CHAIN VM550	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10109		CHAIN VM600	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
35	514J3-74061		STOPPER	ｽﾄｯﾊﾟ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
36	01100-16025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
37	02010-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
38	02000-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
39	514A3-04201		COVER,RH	ｶﾊﾞｰ	1	[EXE][EXN]
40	514A3-04211		COVER,LH	ｶﾊﾞｰ	1	[EXE][EXN]
41	01100-16016		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	[EXE][EXN]
42	02010-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[EXE][EXN]
43	02000-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	[EXE][EXN]
K1	B-3055B-00097		KIT,CAP,CYL	ｼﾘﾝﾀﾞｷｬｯﾌﾟｷｯﾄ	2	INC.3,4
K2	B-3055A-00058		KIT,REPAIR	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	2	INC.5-9

https://truckmanualshub.com/

FIG.213 MAST PIPING [VM39F]

(M5028440) ﾏｽﾄﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ

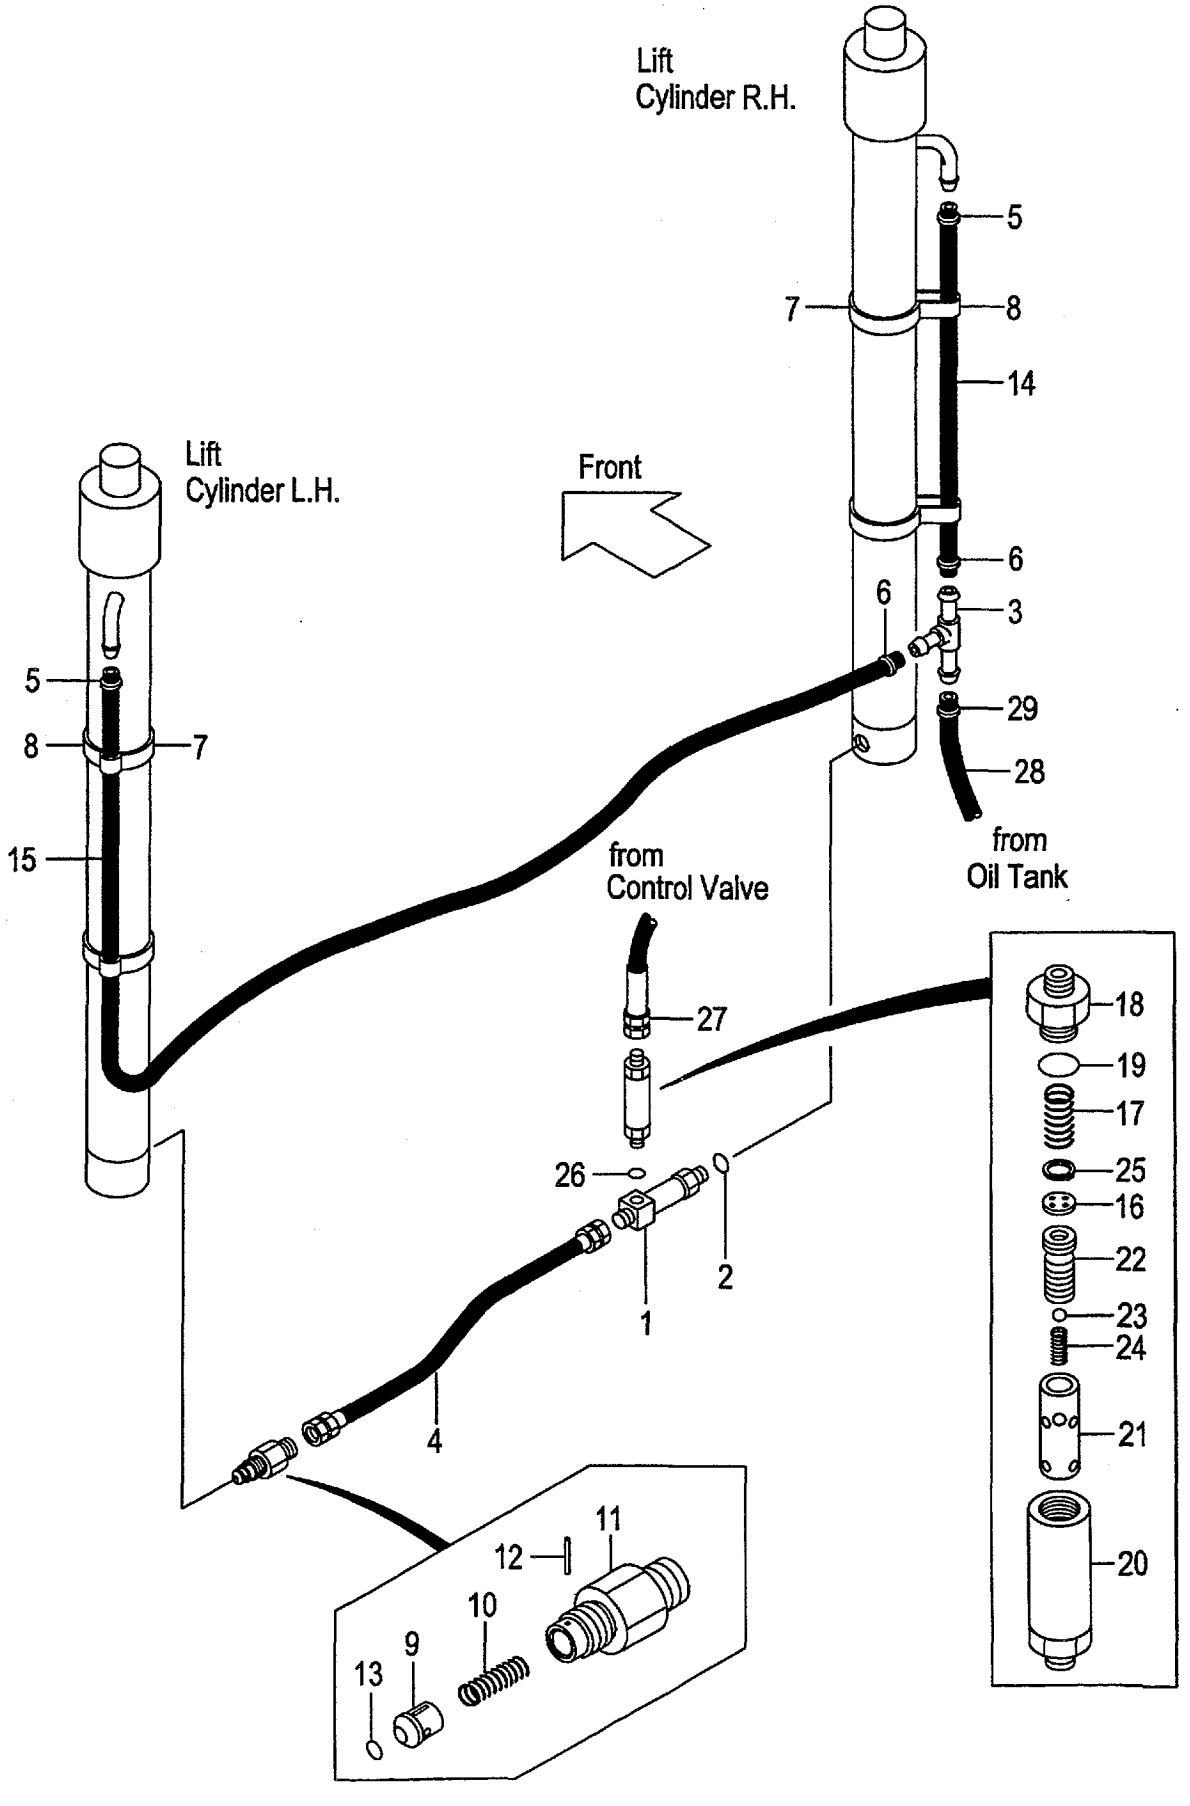

https://truckmanualshub.com/

FIG.213
(M5028440)


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A8-41101		THREE-WAY-ASSY	スリーウェイアッセン	1	INC.1,2
1	NO PART NO.	#	THREE-WAY	スリーウエイ	1	
2	03320-00140		O-RING	Oリング゛	1	
3	23679-45051		THREE-WAY	スリーウエイ	1	
-	53675-55051		THREE-WAY	スリーウエイ	1	[FC][RTL]
4	234A8-02201		HOSE	ホース	1	
5	04911-00018		CLIP	クリップ゜	2	
-	24329-46201		CLIP	クリップ゜	2	[FC][RTL]
6	04911-00018		CLIP	クリップ゜	2	
-	04911-00021		CLIP	クリップ゜	2	[FC][RTL]
7	04913-21380		BAND	バンド゛	4	
8	23678-42401		BAND,HOSE	バンド゛	4	
-	53675-54101		BAND	バンド゛	4	[FC][RTL]
A2	234A8-40701		VALVE-ASSY,CUT	カットバルブ゛アッセン	1	INC.9-13
9	234A8-42602		PISTON	ピストン	1	
10	234A8-42611		SPRING	スプリング゛	1	
11	234A8-42622		NIPPLE	ニップル	1	
12	02270-01014		PIN	ピン	1	
13	03320-00140		O-RING	Oリング゛	1	
14	23678-40060		HOSE VM200	ホース	1	
-	23678-40070		HOSE VM225	ホース	1	
-	23678-40085		HOSE VM250	ホース	1	
-	23678-40095		HOSE	ホース	1	(VM270,VM275)
-	23678-40110		HOSE VM300	ホース	1	
-	23678-40120		HOSE VM325	ホース	1	
-	23678-40125		HOSE VM330	ホース	1	
-	23678-40135		HOSE VM350	ホース	1	
-	23678-40145		HOSE	ホース	1	(VM366-375)
-	23678-40165		HOSE VM400	ホース	1	
-	23678-40175		HOSE VM425	ホース	1	
-	23678-40190		HOSE VM450	ホース	1	
-	23678-40200		HOSE VM475	ホース	1	
-	23678-40215		HOSE VM500	ホース	1	
-	23678-40245		HOSE VM550	ホース	1	
-	23678-40270		HOSE VM600	ホース	1	
-	04710-04060		HOSE VM200	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04070		HOSE VM225	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04085		HOSE VM250	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04095		HOSE	ホース	1	[FC][RTL](VM270,VM275)
-	04710-04110		HOSE VM300	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04120		HOSE VM325	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04125		HOSE VM330	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04135		HOSE VM350	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04145		HOSE	ホース	1	[FC][RTL](VM366-375)
-	04710-04165		HOSE VM400	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04175		HOSE VM425	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04190		HOSE VM450	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04200		HOSE VM475	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04215		HOSE VM500	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04245		HOSE VM550	ホース	1	[FC][RTL]

https://truckmanualshub.com/

FIG.213 MAST PIPING [VM39F]

(M5028440) ﾏｽﾄﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ

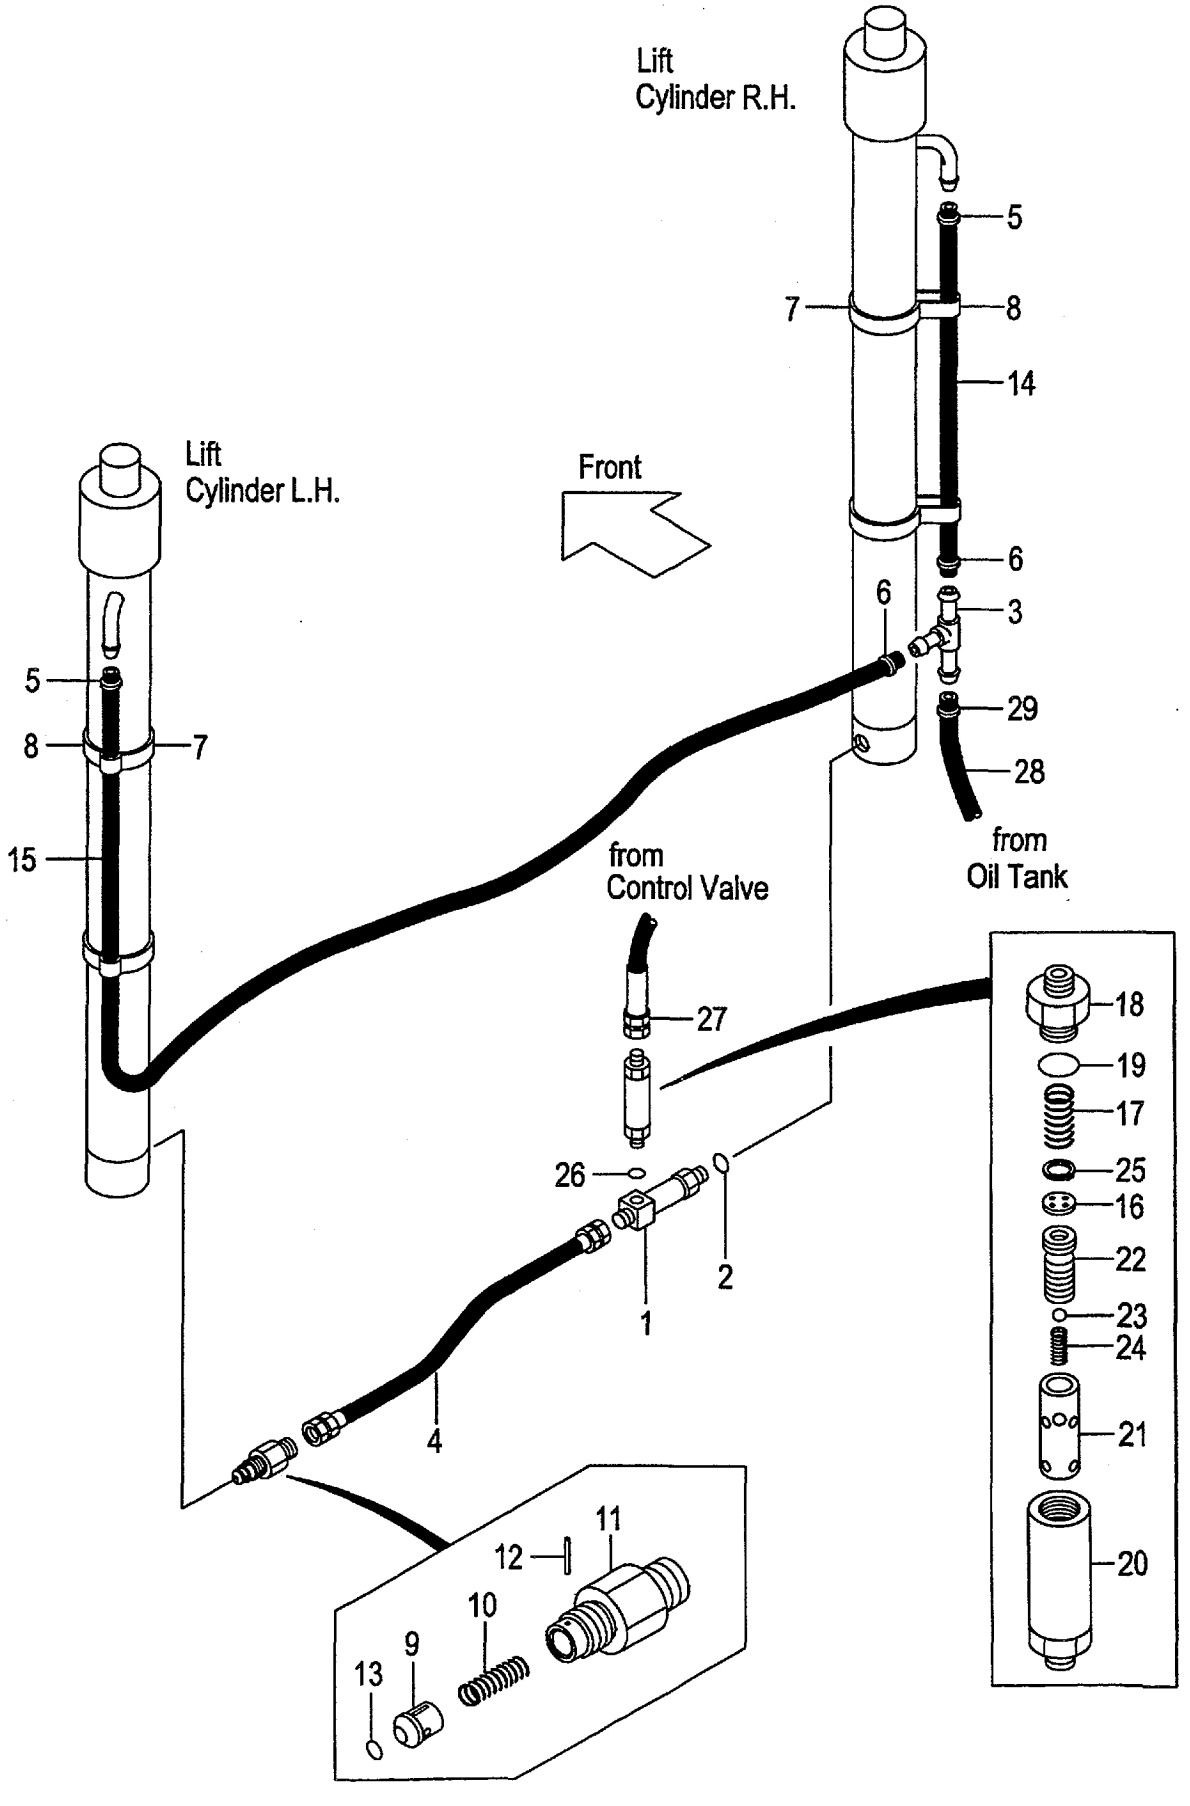

https://truckmanualshub.com/

FIG.213
(M5028440)


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
-	04710-04270		HOSE VM600	ホース	1	[FC][RTL]
15	23678-40125		HOSE VM200	ホース	1	
-	23678-40145		HOSE VM225	ホース	1	
-	23678-40150		HOSE VM250	ホース	1	
-	23678-40160		HOSE	ホース	1	(VM270,VM275)
-	23678-40170		HOSE VM300	ホース	1	
-	23678-40185		HOSE VM325	ホース	1	
-	23678-40190		HOSE VM330	ホース	1	
-	23678-40200		HOSE VM350	ホース	1	
-	23678-40210		HOSE	ホース	1	(VM366-375)
-	23678-40230		HOSE VM400	ホース	1	
-	23678-40240		HOSE VM425	ホース	1	
-	23678-40255		HOSE VM450	ホース	1	
-	23678-40265		HOSE VM475	ホース	1	
-	23678-40280		HOSE VM500	ホース	1	
-	23678-40310		HOSE VM550	ホース	1	
-	23678-40335		HOSE VM600	ホース	1	
-	04710-04125		HOSE VM200	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04145		HOSE VM225	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04150		HOSE VM250	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04160		HOSE	ホース	1	[FC][RTL](VM270,VM275)
-	04710-04170		HOSE VM300	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04185		HOSE VM325	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04190		HOSE VM330	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04200		HOSE VM350	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04210		HOSE	ホース	1	[FC][RTL](VM366-375)
-	04710-04230		HOSE VM400	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04240		HOSE VM425	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04255		HOSE VM450	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04265		HOSE VM475	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04280		HOSE VM500	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04310		HOSE VM550	ホース	1	[FC][RTL]
-	04710-04335		HOSE VM600	ホース	1	[FC][RTL]
A3	234F8-41001		REGULATOR-ASSY	レギュレータアッセン	1	INC.16-25
16	NO PART NO.	#	PLATE	プレート	1	
17	27979-43101		SPRING	スプリング	1	
18	NO PART NO.	#	NIPPLE	ニップル	1	
19	03320-00280		O-RING	Oリング	1	
20	NO PART NO.	#	CASE	ケース	1	
21	NO PART NO.	#	SLEEVE	スリーブ	1	
22	NO PART NO.	#	PISTON	ピストン	1	
23	24459-42951		BALL,NYLON	ボール	1	
24	214A8-44151		SPRING	スプリング	1	
25	02110-00018		RING,SNAP	スナップリング	1	
26	03320-00180		O-RING	Oリング	1	
27	234A8-02101		HOSE	ホース	1	
28	23678-40110		HOSE	ホース	1	
-	04710-04125		HOSE	ホース	1	[FC][RTL][CS35][FCS35] [CSA][FCS45][FCS55]

https://truckmanualshub.com/

FIG.213 MAST PIPING [VM39F]

(M5028440) ﾏｽﾄﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ

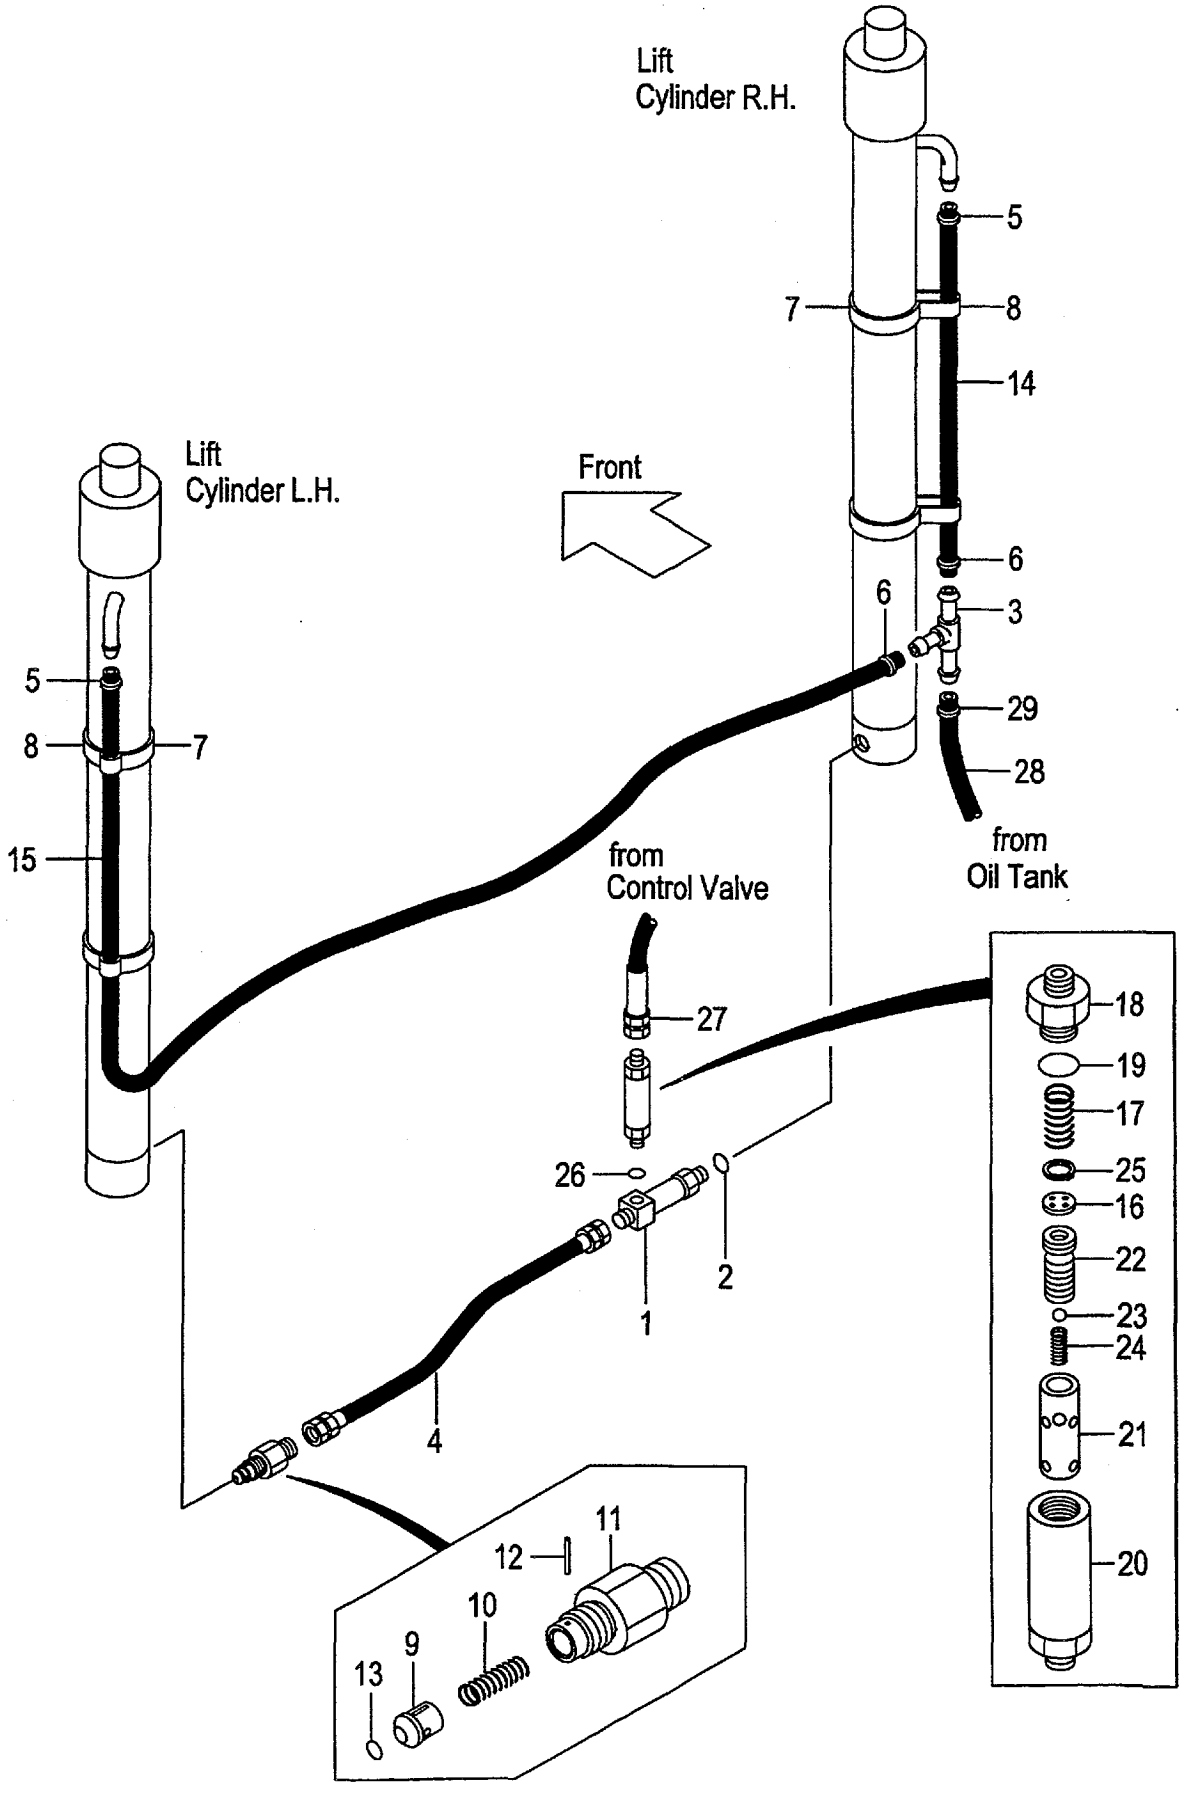

https://truckmanualshub.com/


A:VM39F

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
29	04911-00018		CLIP クリップ゜	1	
-	04914-00016		CLIP クリップ゜	1	
-	04911-00021		CLIP クリップ゜	2	[FC][RTL][CS35][FCS35] [CSA][FCS45][FCS55]

https://truckmanualshub.com/

FIG.214 FORK[VFM39F]

(M5028140) フォーク

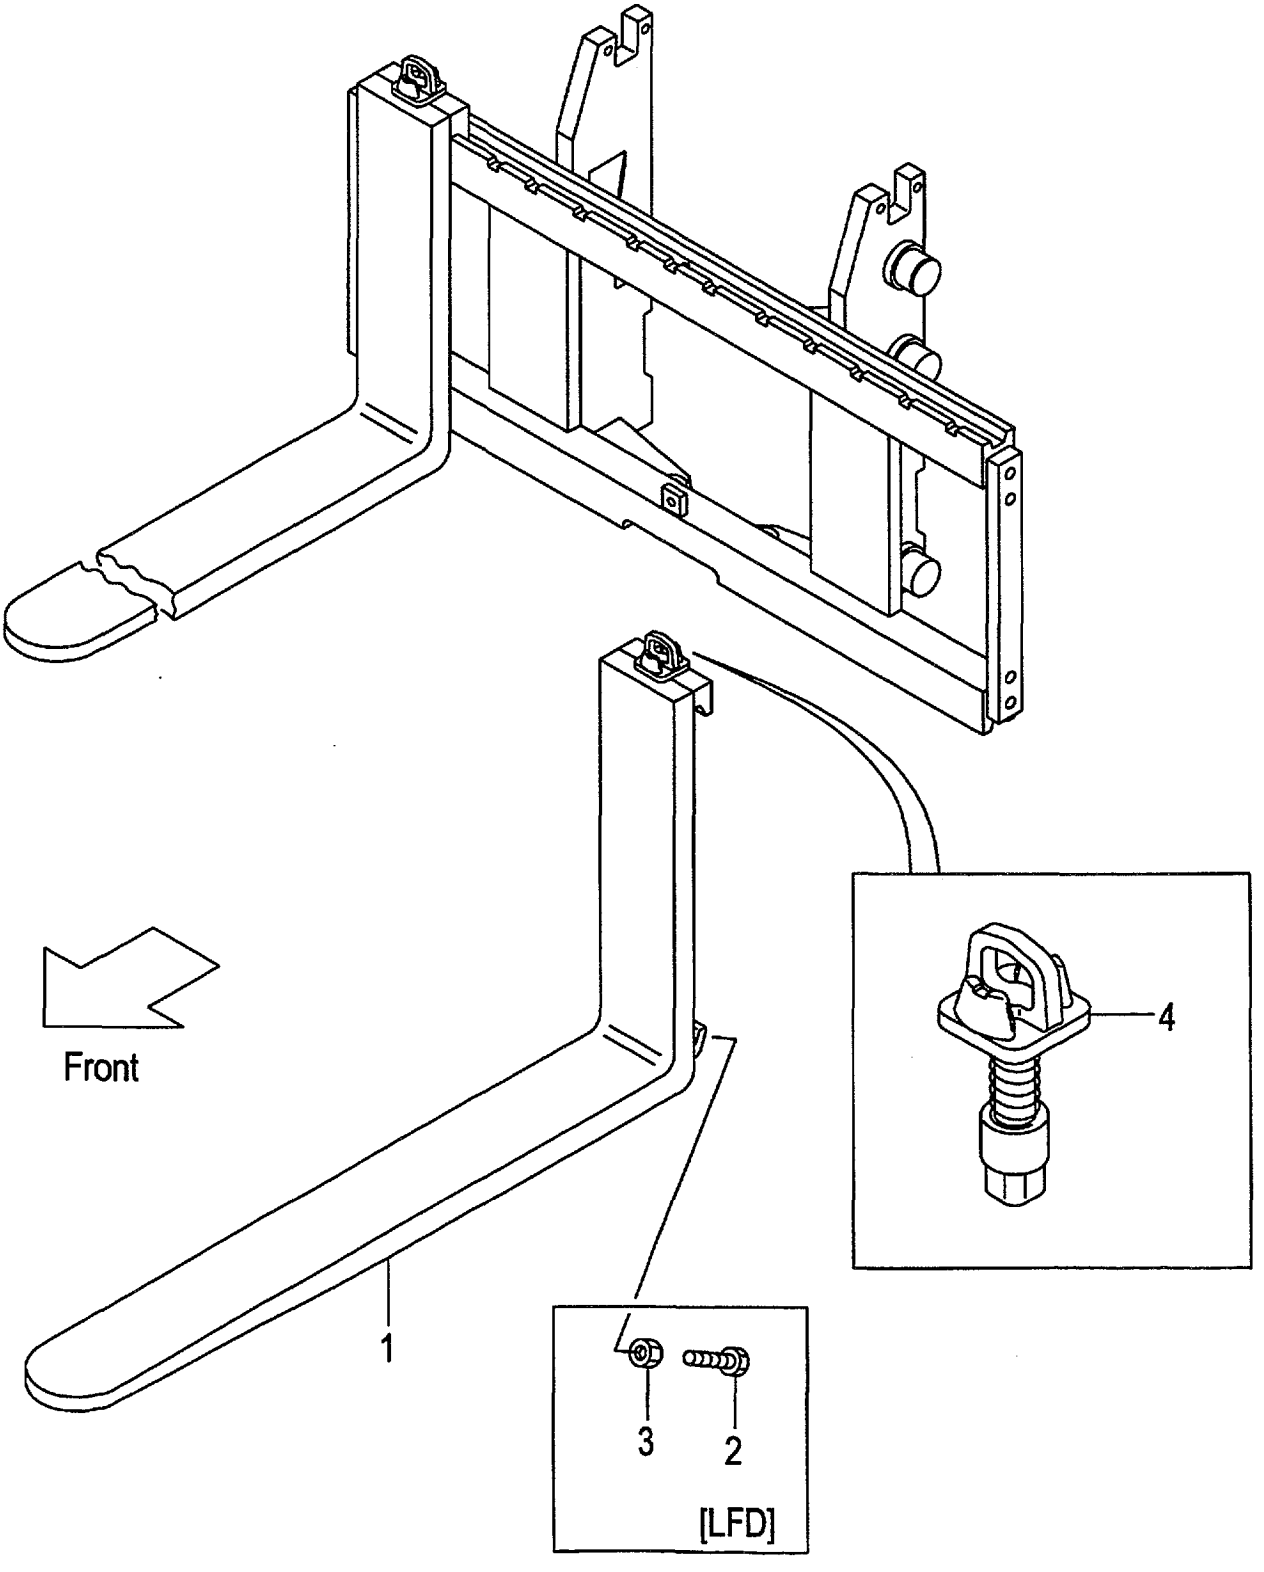

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	214J8-10501		FORK	フォーク	2	(L=1070) INC.4
-	LB32M8-10011		FORK	フォーク	2	(L=1100)(EU PRODUCT ONLY) INC.4
-	214J8-10581		FORK	フォーク	2	[LF100] INC.4
-	214J8-10501		FORK	フォーク	2	[LF107] INC.4
-	214J8-10591		FORK	フォーク	2	[LF110] INC.4
-	214J8-10601		FORK	フォーク	2	[LF120] INC.4
-	214J8-10511		FORK	フォーク	2	[LF122] INC.4
-	214J8-10611		FORK	フォーク	2	[LF130] INC.4
-	214J8-10521		FORK	フォーク	2	[LF137] INC.4
-	214J8-10621		FORK	フォーク	2	[LF140] INC.4
-	214J8-10631		FORK	フォーク	2	[LF150] INC.4
-	214J8-10531		FORK	フォーク	2	[LF152] INC.4
-	214J8-10641		FORK	フォーク	2	[LF160] INC.4
-	214J8-10541		FORK	フォーク	2	[LF167] INC.4
-	214J8-10651		FORK	フォーク	2	[LF170] INC.4
-	214J8-10661		FORK	フォーク	2	[LF180] INC.4
-	214J8-10551		FORK	フォーク	2	[LF182] INC.4
-	214J8-10671		FORK	フォーク	2	[LF190] INC.4
-	214J8-10561		FORK	フォーク	2	[LF197] INC.4
-	214J8-10681		FORK	フォーク	2	[LF200] INC.4
-	214J8-10571		FORK	フォーク	2	[LF212] INC.4
-	234F8-10581		FORK	フォーク	2	[LFD100] INC.4
-	234F8-10501		FORK	フォーク	2	[LFD107] INC.4
-	234F8-10591		FORK	フォーク	2	[LFD110] INC.4
-	234F8-10601		FORK	フォーク	2	[LFD120] INC.4
-	234F8-10511		FORK	フォーク	2	[LFD122] INC.4
-	234F8-10611		FORK	フォーク	2	[LFD130] INC.4
-	234F8-10521		FORK	フォーク	2	[LFD137] INC.4
-	234F8-10621		FORK	フォーク	2	[LFD140] INC.4
-	234F8-10631		FORK	フォーク	2	[LFD150] INC.4
-	234F8-10531		FORK	フォーク	2	[LFD152] INC.4
-	234F8-10641		FORK	フォーク	2	[LFD160] INC.4
-	234F8-10541		FORK	フォーク	2	[LFD167] INC.4
-	234F8-10651		FORK	フォーク	2	[LFD170] INC.4
-	234F8-10661		FORK	フォーク	2	[LFD180] INC.4
-	234F8-10551		FORK	フォーク	2	[LFD182] INC.4
-	234F8-10671		FORK	フォーク	2	[LFD190] INC.4
-	234F8-10561		FORK	フォーク	2	[LFD197] INC.4
-	234F8-10681		FORK	フォーク	2	[LFD200] INC.4
-	234F8-10571		FORK	フォーク	2	[LFD212] INC.4
2	234F8-12101		BOLT	ボルト	4	[LFD]
3	01402-00010		NUT	ナット	4	[LFD]
4	214J8-11002		STOPPER,FORK	ストッパ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.215 LIFT BRACKET[VFM39F]

(M5020620) リフトブラケット

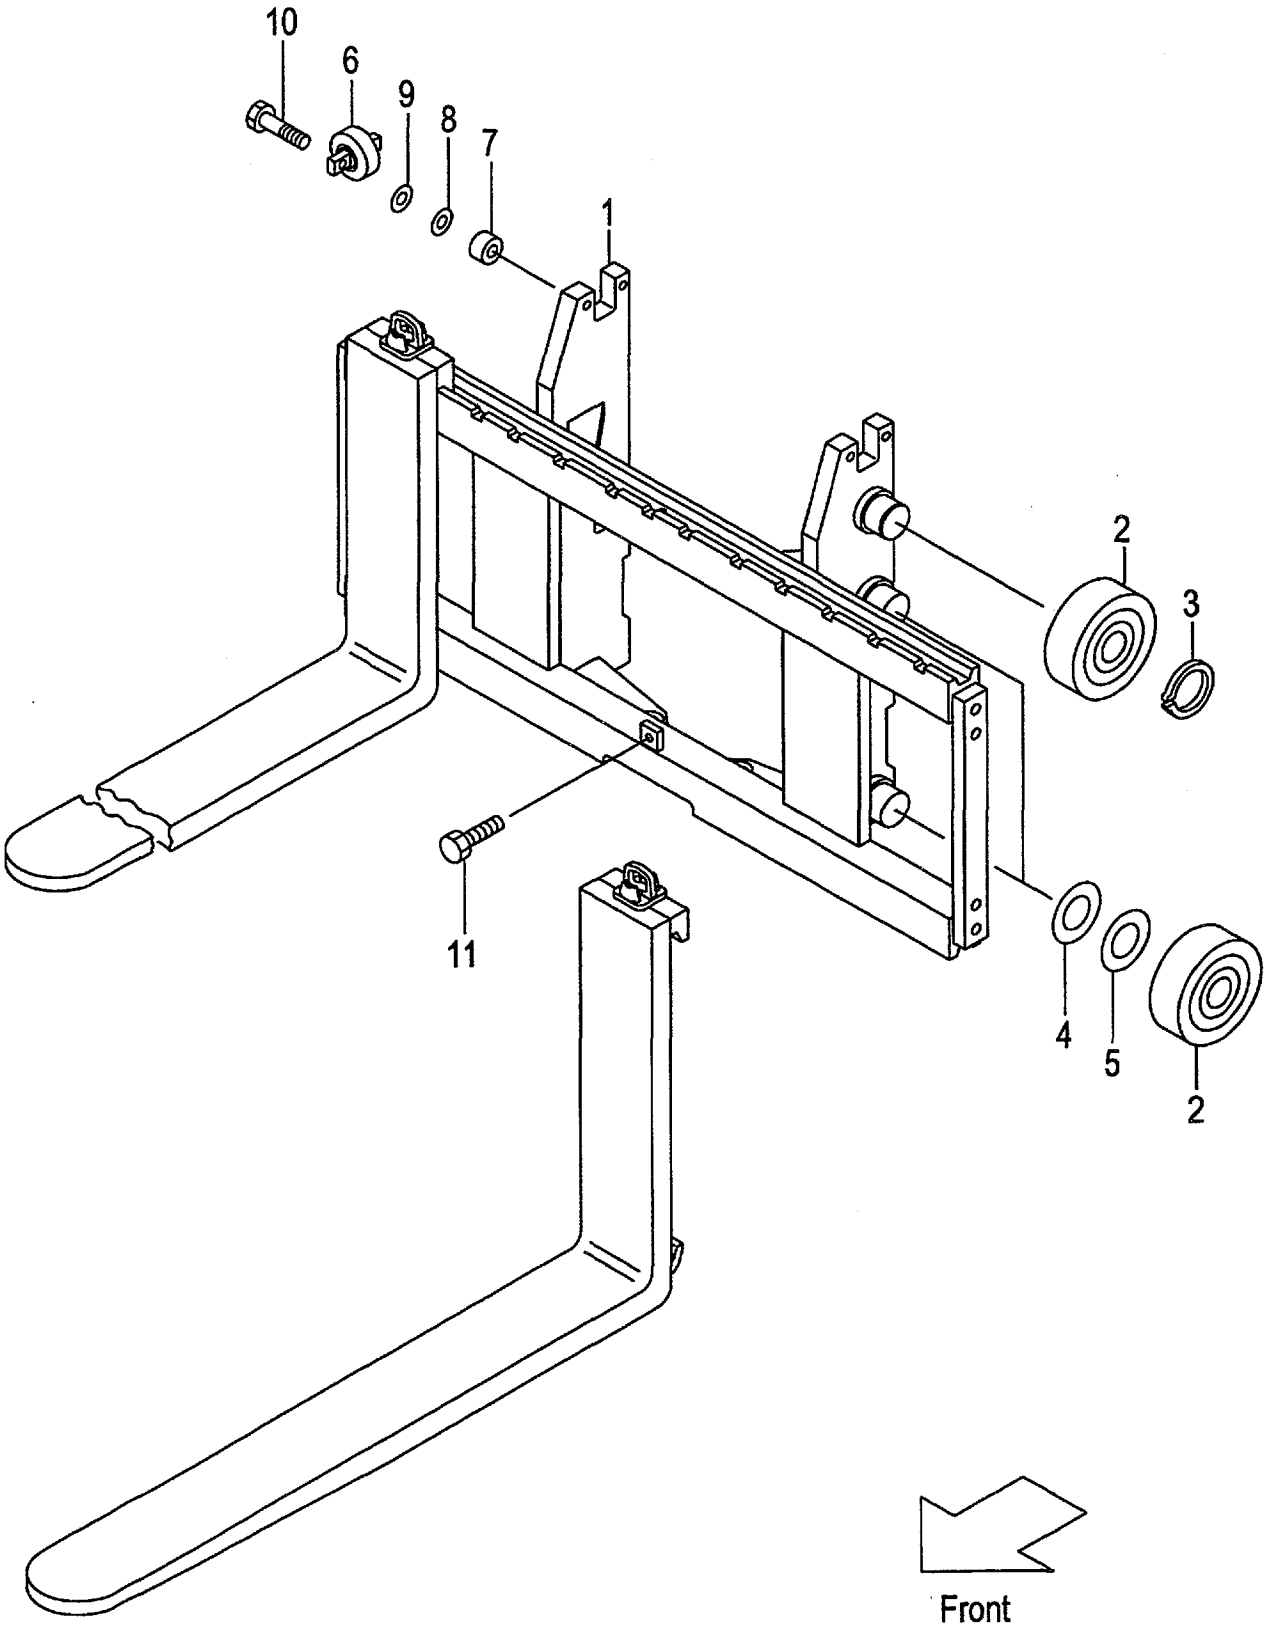

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239F0-60001		BRACKET,LIFT	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
-	539F1-64101		BRACKET,LIFT	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[WFX110][WFX114][WFX127] [WFX135][WFX138]
-	539F1-64111		BRACKET,LIFT(L)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[WFX135][WFX138][WFX145] [WFX146][WFX154][WFX180]
2	277P8-22051		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	6	
-	277P8-22061		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	(6)	
-	577P3-74001		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	6	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
-	577P3-74011		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	(6)	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
3	02100-00045		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
4	277P8-22071		SHIM,T-0.5	ｼﾑ	5	
5	277P8-22081		SHIM,T-1.0	ｼﾑ	5	
6	23458-32052		ROLLER,SIDE	ﾛｰﾗ	2	
-	514A3-71702		ROLLER,SIDE	ﾛｰﾗ	2	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
7	22548-34031		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	4	
8	22548-34051		SHIM	ｼﾑ	5	
9	22548-34061		SHIM	ｼﾑ	5	
10	01184-12050		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	4	
-	01184-12040		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	4	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
11	01184-12025		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.216 BACKREST[VFM39F]

(M5028260) バックレスト

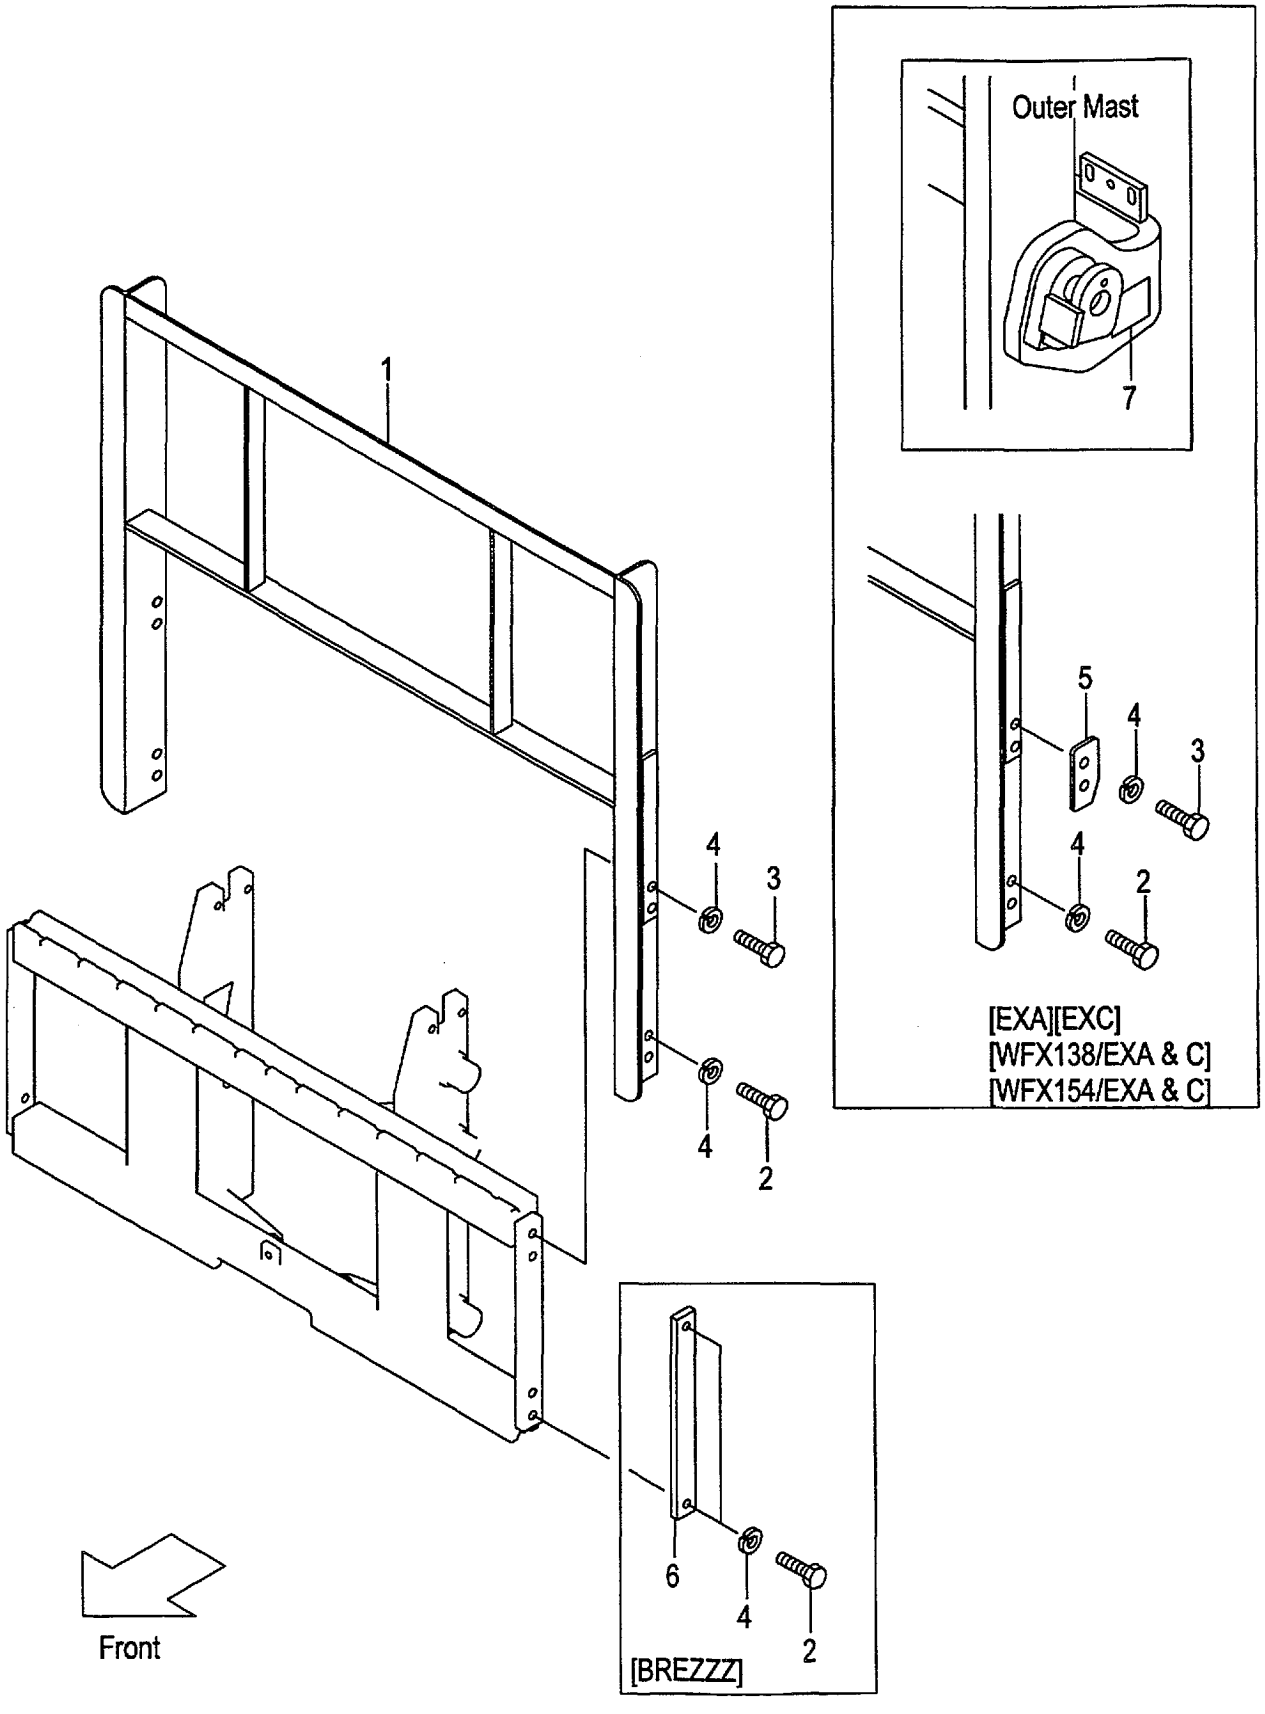

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	234F8-22201		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	(WITHOUT BREZZZ)
-	534F2-74001		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[EXA][EXC]
-	234F8-22101		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[HBR130]
-	234F8-22111		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[HBR140]
-	234F8-22121		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[HBR150]
-	534F1-64401		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[WFX138][WFX138/EXA]
-	534F1-64411		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[WFX154][WFX154/EXA]
2	01100-14025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
-	01100-14030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[HBR]
-	01100-14025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[BREZZZ]
3	01100-14030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	(WITHOUT BREZZZ)
-	01100-14035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[EXA][EXC][WFX138/EXA&C] [WFX154/EXA&C]
-	01100-14030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[HBR]
4	02010-00014		WASHER	ﾜｯｼｬ	8	
-	02010-00014		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	[BREZZZ]
5	534A2-74051		PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	[EXA][EXC][WFX138/EXA&C] [WFX154/EXA&C]
6	24450-92021		PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	[BREZZZ]
7	534A2-74301		DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXA][EXC][WFX138/EXA&C] [WFX154/EXA&C]

https://truckmanualshub.com/

FIG.217 MAST[VFM39F]

(M5020430) マスト

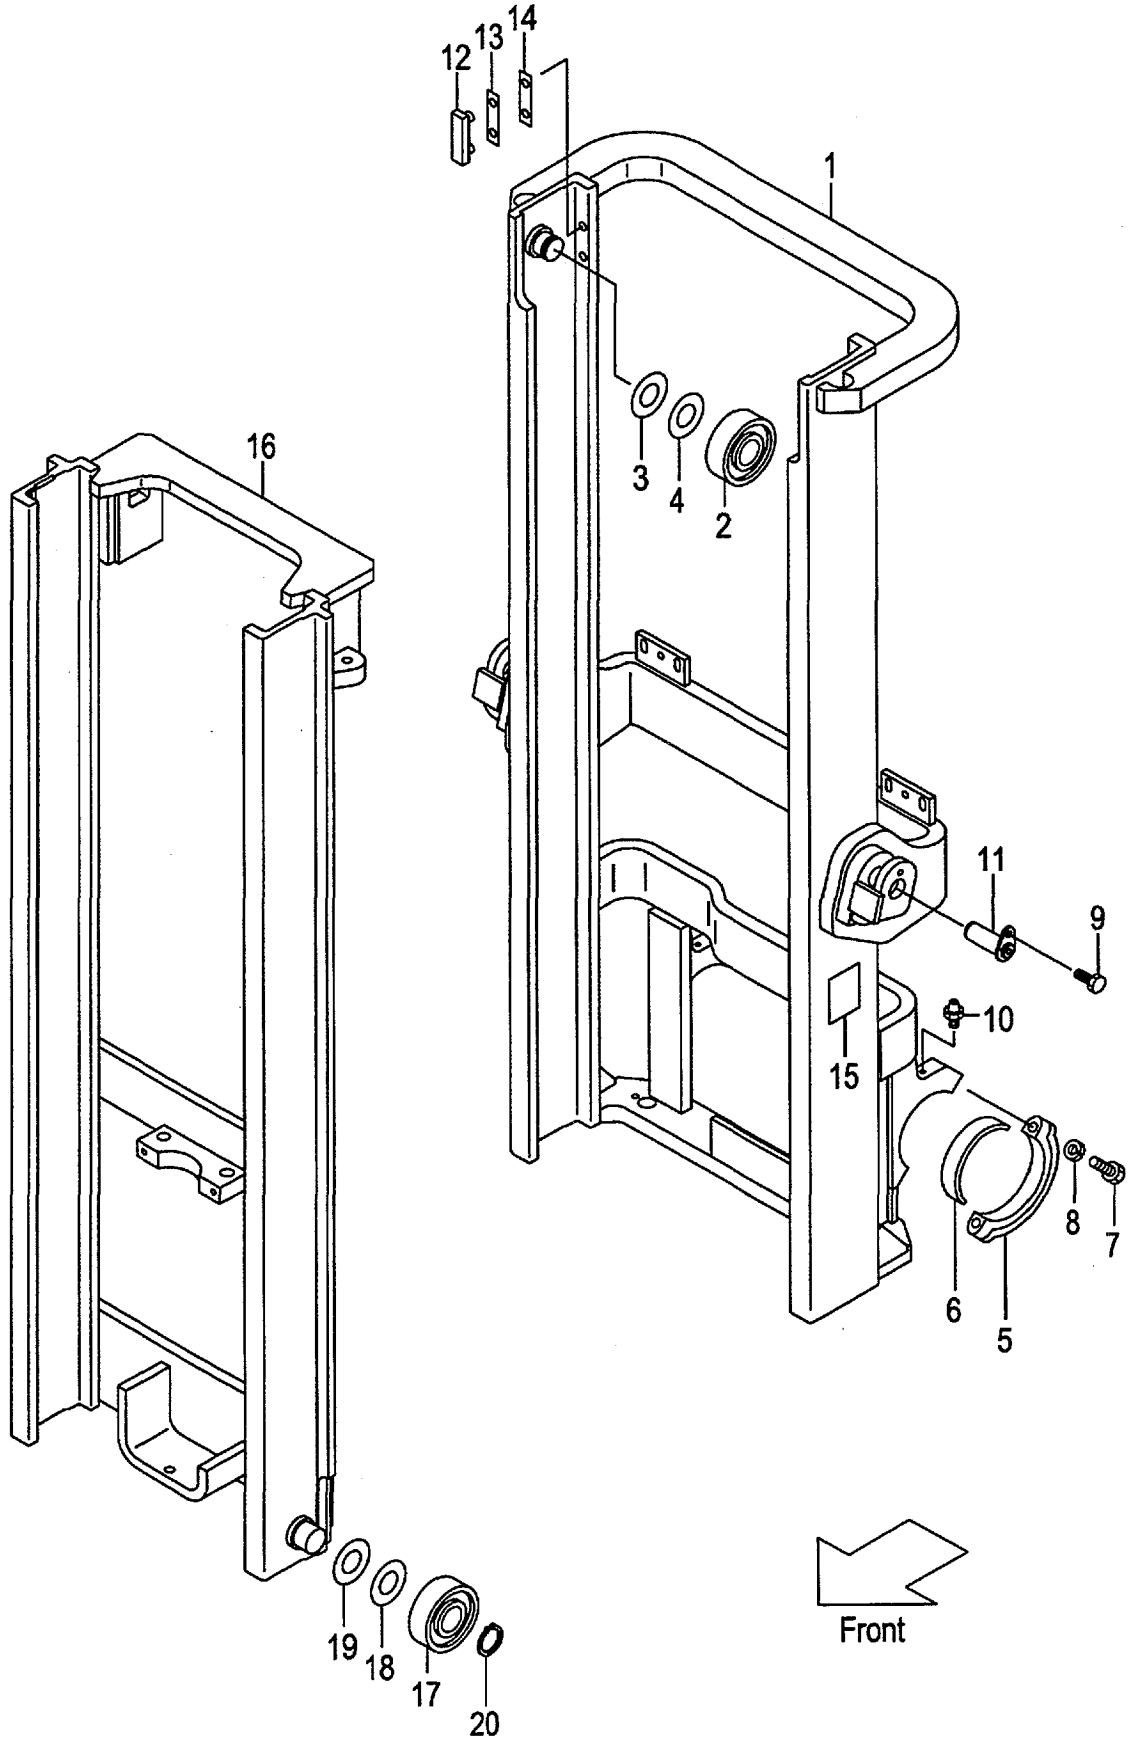

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239F0-40111		MAST,OUTER VFM200	アウタマスト	1	
-	239F0-40121		MAST,OUTER VFM225	アウタマスト	1	
-	239F0-40131		MAST,OUTER VFM250	アウタマスト	1	
-	239F0-40141		MAST,OUTER VFM270	アウタマスト	1	
-	239F0-40151		MAST,OUTER VFM275	アウタマスト	1	
-	239F0-40101		MAST,OUTER VFM300	アウタマスト	1	
-	239F0-40161		MAST,OUTER VFM325	アウタマスト	1	
-	239F0-40171		MAST,OUTER VFM330	アウタマスト	1	
-	239F0-40181		MAST,OUTER VFM350	アウタマスト	1	
-	239F0-40191		MAST,OUTER VFM366	アウタマスト	1	
-	239F0-40201		MAST,OUTER VFM370	アウタマスト	1	
-	239F0-40211		MAST,OUTER VFM375	アウタマスト	1	
-	239F0-40221		MAST,OUTER VFM400	アウタマスト	1	
-	239F0-40231		MAST,OUTER VFM425	アウタマスト	1	
-	239F0-40241		MAST,OUTER VFM450	アウタマスト	1	
-	239F0-40251		MAST,OUTER VFM475	アウタマスト	1	
-	239F0-40261		MAST,OUTER VFM500	アウタマスト	1	
-	239F0-40271		MAST,OUTER VFM550	アウタマスト	1	
-	239F0-40281		MAST,OUTER VFM600	アウタマスト	1	
-	539F3-91211		MAST,OUTER VFM200	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91221		MAST,OUTER VFM225	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91231		MAST,OUTER VFM250	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91241		MAST,OUTER VFM270	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91251		MAST,OUTER VFM275	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91201		MAST,OUTER VFM300	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91261		MAST,OUTER VFM325	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91271		MAST,OUTER VFM330	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91281		MAST,OUTER VFM350	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91291		MAST,OUTER VFM366	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91301		MAST,OUTER VFM370	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91311		MAST,OUTER VFM375	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91321		MAST,OUTER VFM400	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91331		MAST,OUTER VFM425	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91341		MAST,OUTER VFM450	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91351		MAST,OUTER VFM475	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91361		MAST,OUTER VFM500	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91371		MAST,OUTER VFM550	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91381		MAST,OUTER VFM600	アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
2	277P8-22051		ROLLER,END	ローラ	2	
-	577P3-74001		ROLLER,END	ローラ	2	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
3	277P8-22071		SHIM,T-0.5	シム	12	
4	277P8-22081		SHIM,T-1.0	シム	12	
5	277P8-32701		CAP,MAST-SUPPORT	ｷｬｯﾌﾟ	2	
-	22018-30064		CAP,MAST-SUPPORT	ｷｬｯﾌﾟ	2	(EU PRODUCT ONLY)
6	214A8-02201		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	
7	01103-16065		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	
8	02011-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	
9	216G8-52301		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	2	
-	01184-10020		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	2	(EU PRODUCT ONLY)

https://truckmanualshub.com/

FIG.217 MAST[VFM39F]

(M5020430) マスト

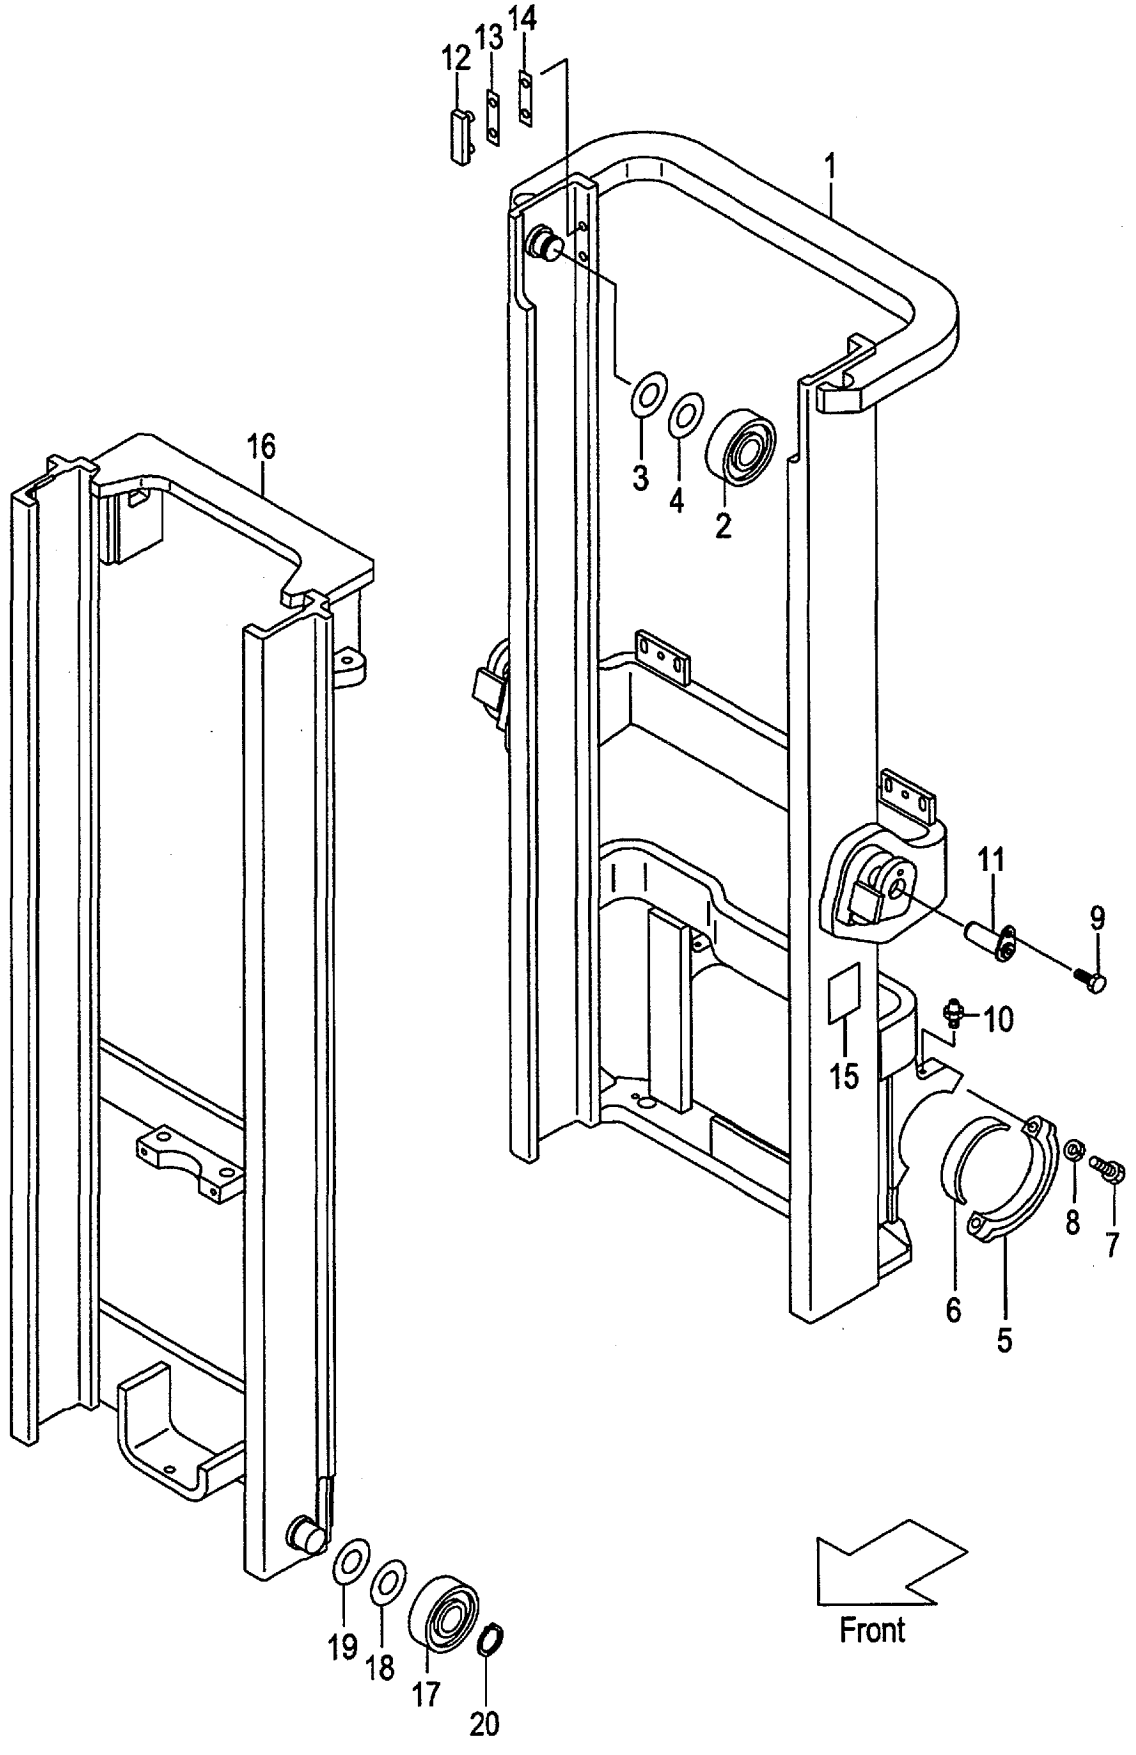

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
10	04901-00100		FITTING	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	2	
11	272K8-52201		PIN	ﾋﾟﾝ	2	
-	234A8-02001		PIN	ﾋﾟﾝ	2	(EU PRODUCT ONLY)
12	216G8-33401		SLIPPER	ｽﾘｯﾊﾟ	2	
13	216G8-33361		SHIM,T-0.5	ｼﾑ	8	
14	216G8-33371		SHIM,T-1.0	ｼﾑ	4	
15	23678-06002		PLATE,NAME	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
16	277W0-40312		MAST,INNER VFM200	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40322		MAST,INNER VFM225	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40332		MAST,INNER VFM250	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40342		MAST,INNER VFM270	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40352		MAST,INNER VFM275	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40302		MAST,INNER VFM300	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40362		MAST,INNER VFM325	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40372		MAST,INNER VFM330	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40382		MAST,INNER VFM350	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40392		MAST,INNER VFM366	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40402		MAST,INNER VFM370	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40412		MAST,INNER VFM375	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40422		MAST,INNER VFM400	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40432		MAST,INNER VFM425	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40442		MAST,INNER VFM450	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40452		MAST,INNER VFM475	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40462		MAST,INNER VFM500	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40472		MAST,INNER VFM550	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
-	277W0-40482		MAST,INNER VFM600	ｲﾝﾅﾏｽﾄ	1	
17	277P8-22051		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	2	
-	277P8-22061		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	(2)	
-	577P3-74001		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	2	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
-	577P3-74011		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	(2)	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
18	277P8-22071		SHIM,T-0.5	ｼﾑ	12	
-	277P8-22071		SHIM,T-0.5	ｼﾑ	10	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
19	277P8-22081		SHIM,T-1.0	ｼﾑ	12	
-	277P8-22081		SHIM,T-1.0	ｼﾑ	10	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
20	09192-30044		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.218 TILT GAUGE[VFM39F/(TG,PPC,PR,PRC,MPC)]

(M5020440) ﾃｨﾙﾄｹﾞｰｼﾞ

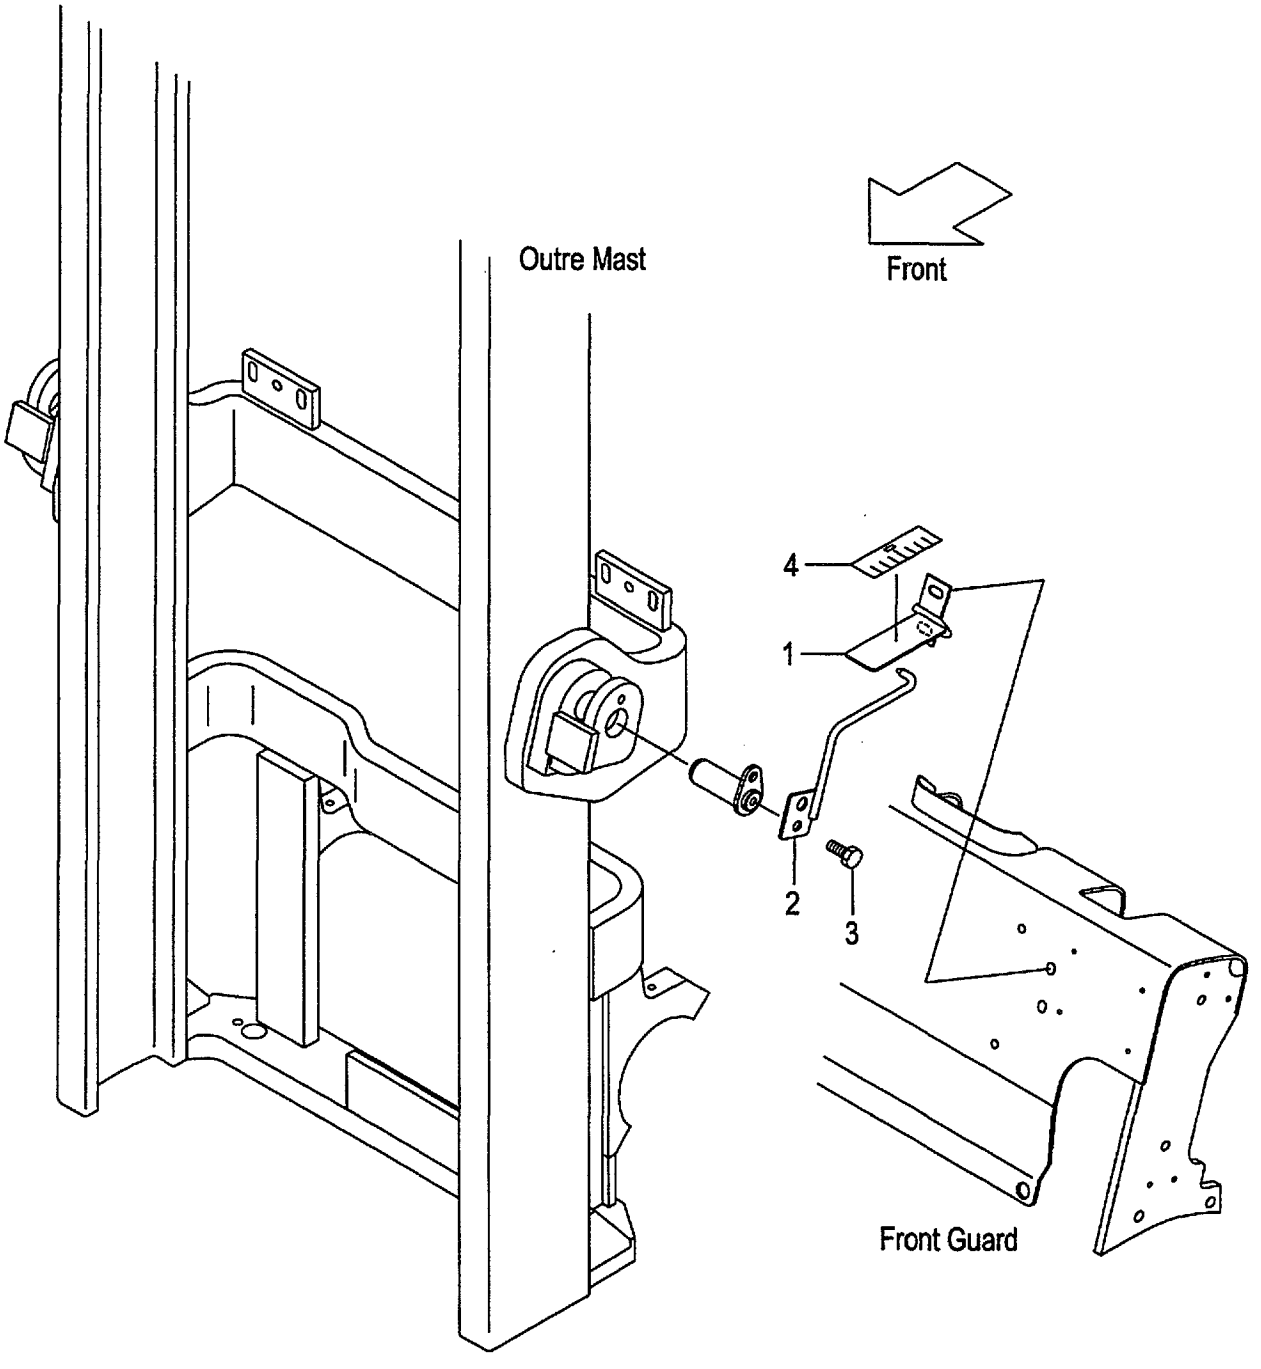

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	639A0-10011		GAUGE,TILT	ｹﾞｰｼﾞ	1	TG,PPC,PR,PRC,MPC (VFM250-600)
2	639A0-10051		INDICATOR	ｲﾝｼﾞｹｰﾀ	1	TG,PPC,PR,PRC,MPC (VFM250-600)
3	216G4-12251		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	TG,PPC,PR,PRC,MPC (VFM250-600)
4	62459-23371		SEAL,GAUGE	ｼｰﾙ	1	TG,PPC,PR,PRC,MPC (VFM250-600)

https://truckmanualshub.com/

FIG.219 LIFT CYLINDER(FRONT)[VFM39F]

(M5020540) リフトシリンダ(フロント)

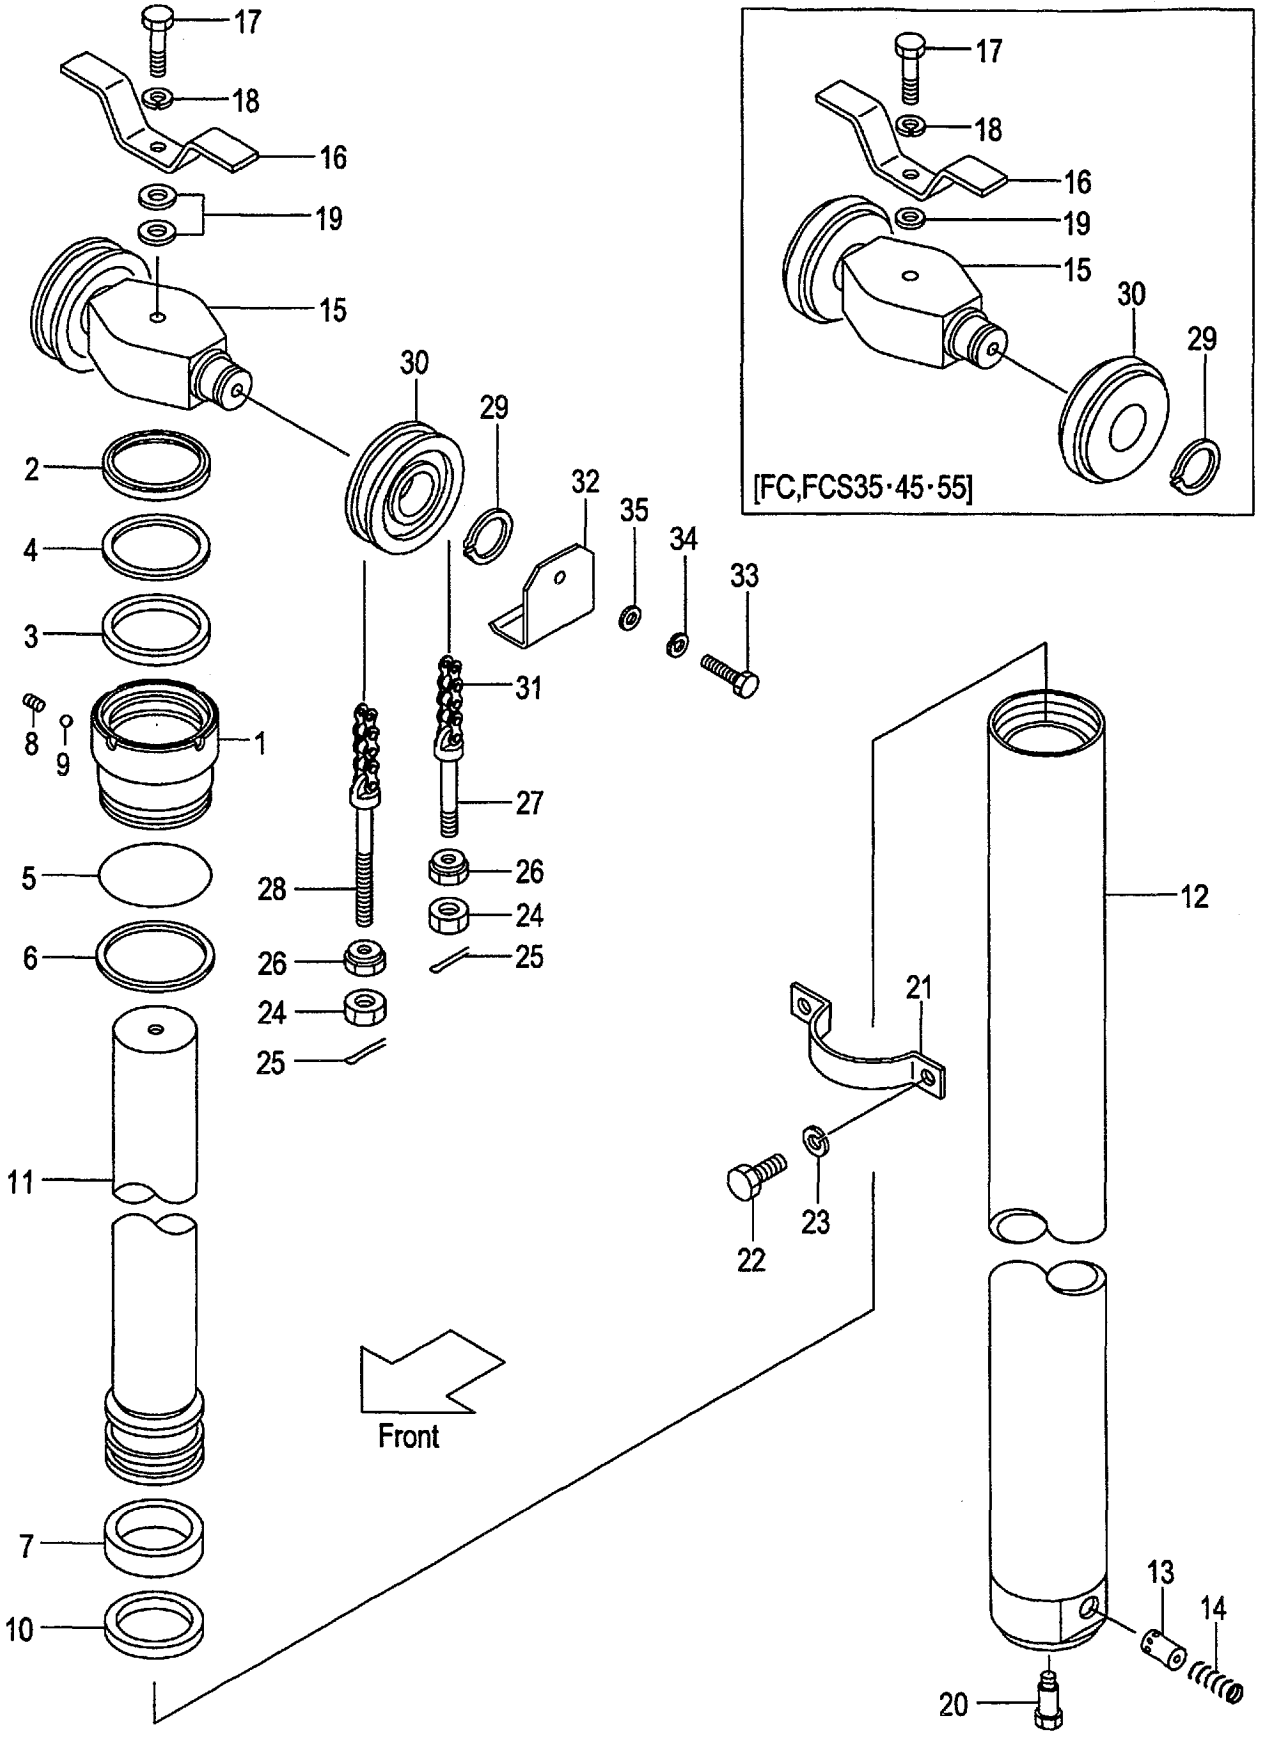

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	277T0-50111		CYL-ASSY,LIFT VFM200 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50121		CYL-ASSY,LIFT VFM225 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50131		CYL-ASSY,LIFT VFM250 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50141		CYL-ASSY,LIFT VFM270 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50151		CYL-ASSY,LIFT VFM275 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50101		CYL-ASSY,LIFT VFM300 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50161		CYL-ASSY,LIFT VFM325 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50171		CYL-ASSY,LIFT VFM330 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50181		CYL-ASSY,LIFT VFM350 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50191		CYL-ASSY,LIFT VFM366 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50201		CYL-ASSY,LIFT VFM370 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50211		CYL-ASSY,LIFT VFM375 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50221		CYL-ASSY,LIFT VFM400 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50231		CYL-ASSY,LIFT VFM425 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50241		CYL-ASSY,LIFT VFM450 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50251		CYL-ASSY,LIFT VFM475 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50261		CYL-ASSY,LIFT VFM500 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50271		CYL-ASSY,LIFT VFM550 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-50281		CYL-ASSY,LIFT VFM600 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
1	277T0-52401		CAP キャップ	1	
2	24469-42721	*	SEAL,DUST シール	1	
3	24450-82241	*	PACKING パッキング	1	
4	24450-82251	*	RING,BACK-UP リング	1	
5	03350-00950	*	O-RING Oリング	1	
6	277T0-52411	*	RING リング	1	
7	23918-52131	*	WEARING ウエアリング	1	
8	234A0-52611		PLUG プラグ	1	
9	03190-00006		BALL ボール	1	
10	54458-42011	*	RING,PISTON リング	1	
11	277T0-50511		ROD,PISTON VFM200 ロッド	1	
-	277T0-50521		ROD,PISTON VFM225 ロッド	1	
-	277T0-50531		ROD,PISTON VFM250 ロッド	1	
-	277T0-50541		ROD,PISTON VFM270 ロッド	1	
-	277T0-50551		ROD,PISTON VFM275 ロッド	1	
-	277T0-50501		ROD,PISTON VFM300 ロッド	1	
-	277T0-50561		ROD,PISTON VFM325 ロッド	1	
-	277T0-50571		ROD,PISTON VFM330 ロッド	1	
-	277T0-50581		ROD,PISTON VFM350 ロッド	1	
-	277T0-50591		ROD,PISTON VFM366 ロッド	1	
-	277T0-50601		ROD,PISTON VFM370 ロッド	1	
-	277T0-50611		ROD,PISTON VFM375 ロッド	1	
-	277T0-50621		ROD,PISTON VFM400 ロッド	1	
-	277T0-50631		ROD,PISTON VFM425 ロッド	1	
-	277T0-50641		ROD,PISTON VFM450 ロッド	1	
-	277T0-50651		ROD,PISTON VFM475 ロッド	1	
-	277T0-50661		ROD,PISTON VFM500 ロッド	1	
-	277T0-50671		ROD,PISTON VFM550 ロッド	1	
-	277T0-50681		ROD,PISTON VFM600 ロッド	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.219 LIFT CYLINDER(FRONT)[VFM39F]

(M5020540) リフトシリンダ(フロント)

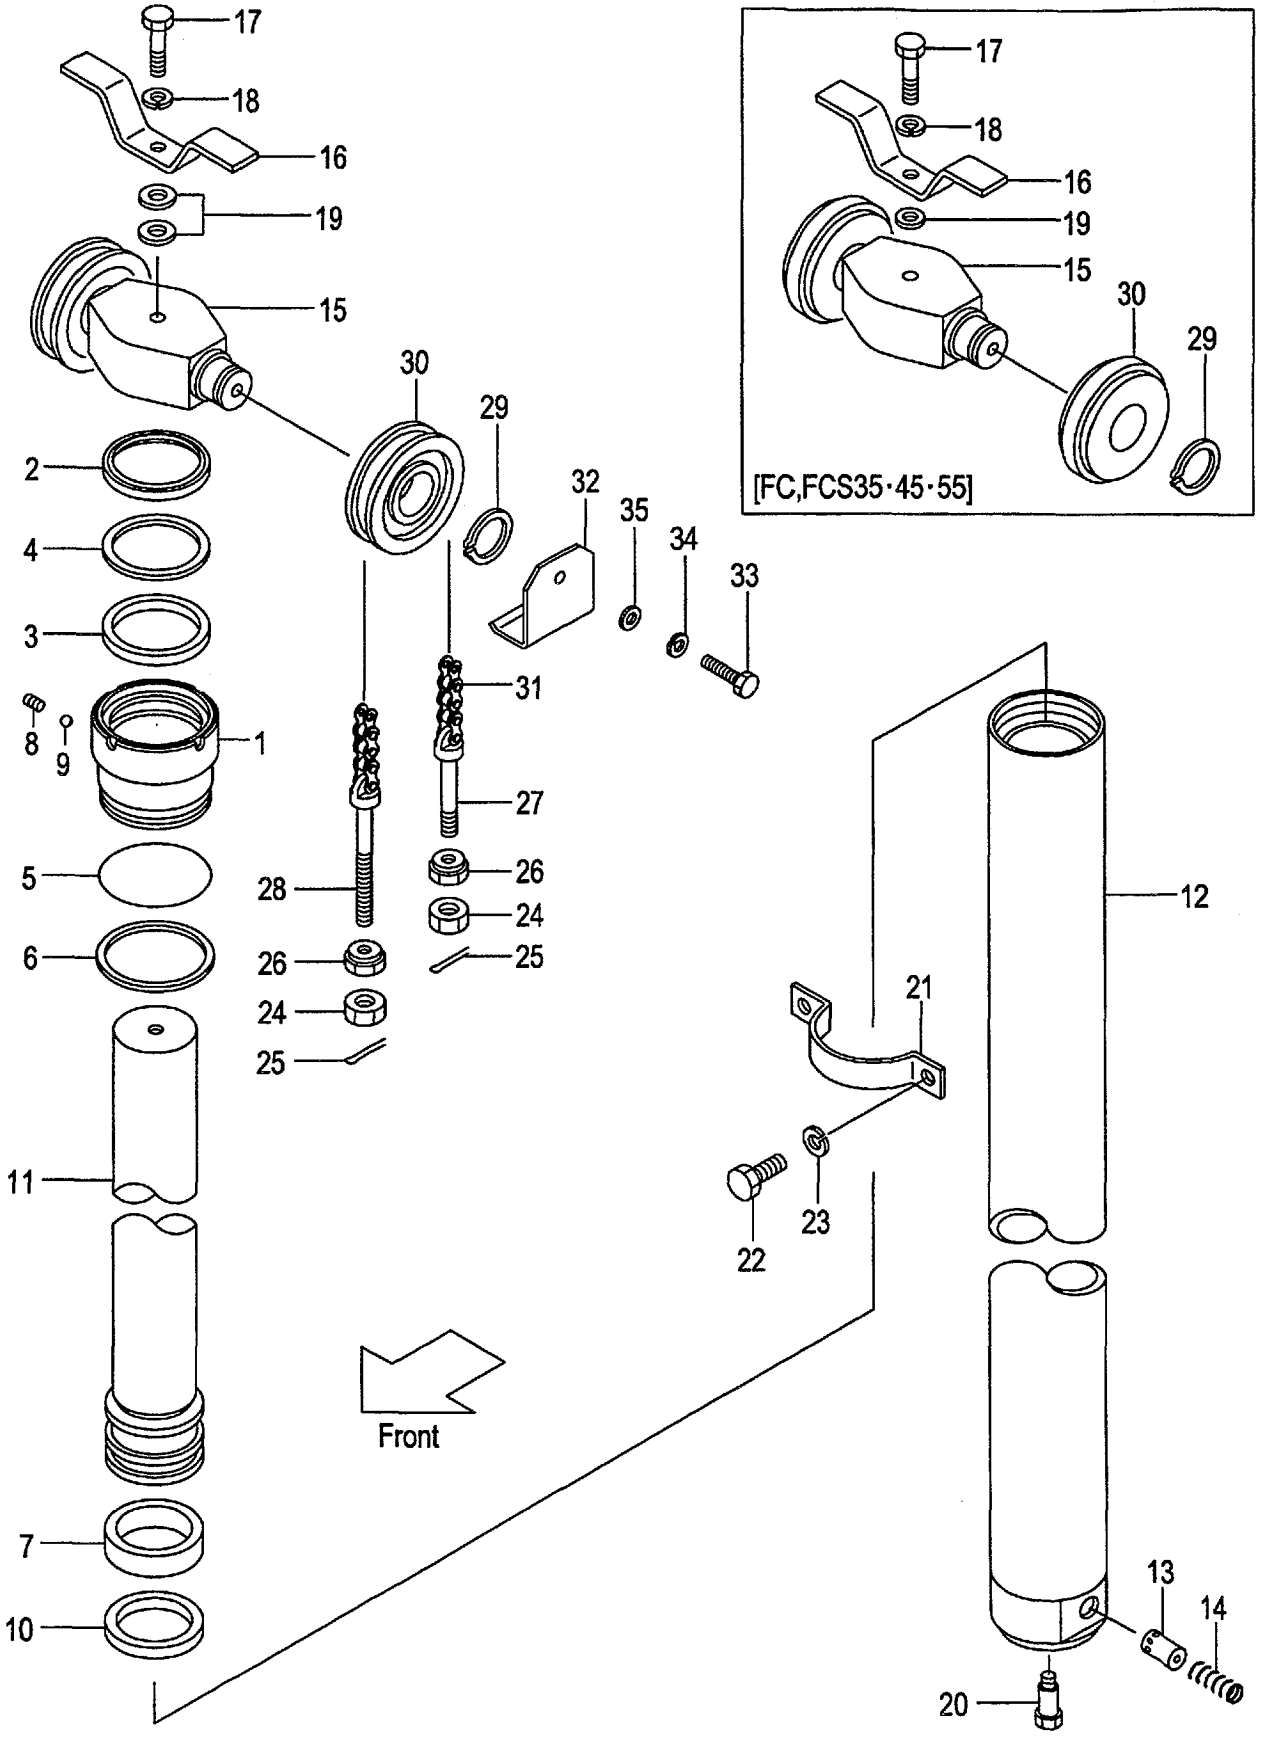

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
12	277T0-50311		BODY,CYL VFM200	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50321		BODY,CYL VFM225	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50331		BODY,CYL VFM250	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50341		BODY,CYL VFM270	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50351		BODY,CYL VFM275	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50301		BODY,CYL VFM300	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50361		BODY,CYL VFM325	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50371		BODY,CYL VFM330	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50381		BODY,CYL VFM350	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50391		BODY,CYL VFM366	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50401		BODY,CYL VFM370	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50411		BODY,CYL VFM375	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50421		BODY,CYL VFM400	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50431		BODY,CYL VFM425	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50441		BODY,CYL VFM450	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50451		BODY,CYL VFM475	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50461		BODY,CYL VFM500	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50471		BODY,CYL VFM550	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-50481		BODY,CYL VFM600	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
13	229L0-82551		PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
14	24389-46021		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
15	277P0-82501		HEAD,PISTON	ﾍｯﾄﾞ	1	
16	214A0-82681		STOPPER,CHAIN	ｽﾄｯﾊﾟ	1	
17	01100-16075		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
18	02010-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	
19	02000-00016		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
-	02000-20016		WASHER	ﾜｯｼｬ	1	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
20	214A0-82831		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	
21	214J0-82411		SUPPORT	ｻﾎﾟｰﾄ	1	
22	01103-10020		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
23	02011-00010		WASHER	ﾜｯｼｬ	2	
24	01400-00018		NUT	ﾅｯﾄ	4	
25	02200-03030		PIN	ﾋﾟﾝ	4	
26	22218-40191		NUT	ﾅｯﾄ	4	
27	24459-42381		PIN,ANCHOR	ﾋﾟﾝ	2	
-	22218-42111		PIN,ANCHOR	ﾋﾟﾝ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
28	24459-42391		PIN,ANCHOR	ﾋﾟﾝ	2	
-	231A0-82001		PIN,ANCHOR	ﾋﾟﾝ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
29	02100-00040		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
30	234A8-43501		SHEAVE	ｼｰﾌﾞ	2	
-	22208-40031		SHEAVE	ｼｰﾌﾞ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
31	22438-45451		CHAIN VFM200	ﾁｪｰﾝ	2	
-	22438-45511		CHAIN VFM225	ﾁｪｰﾝ	2	
-	22438-45531		CHAIN VFM250	ﾁｪｰﾝ	2	
-	22438-45571		CHAIN VFM270	ﾁｪｰﾝ	2	
-	22438-45591		CHAIN VFM275	ﾁｪｰﾝ	2	
-	22438-45611		CHAIN VFM300	ﾁｪｰﾝ	2	
-	22438-45651		CHAIN VFM325	ﾁｪｰﾝ	2	
-	22438-45671		CHAIN VFM330	ﾁｪｰﾝ	2	
-	22438-45711		CHAIN VFM350	ﾁｪｰﾝ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.219 LIFT CYLINDER(FRONT)[VFM39F]

(M5020540) リフトシリンダ(フロント)

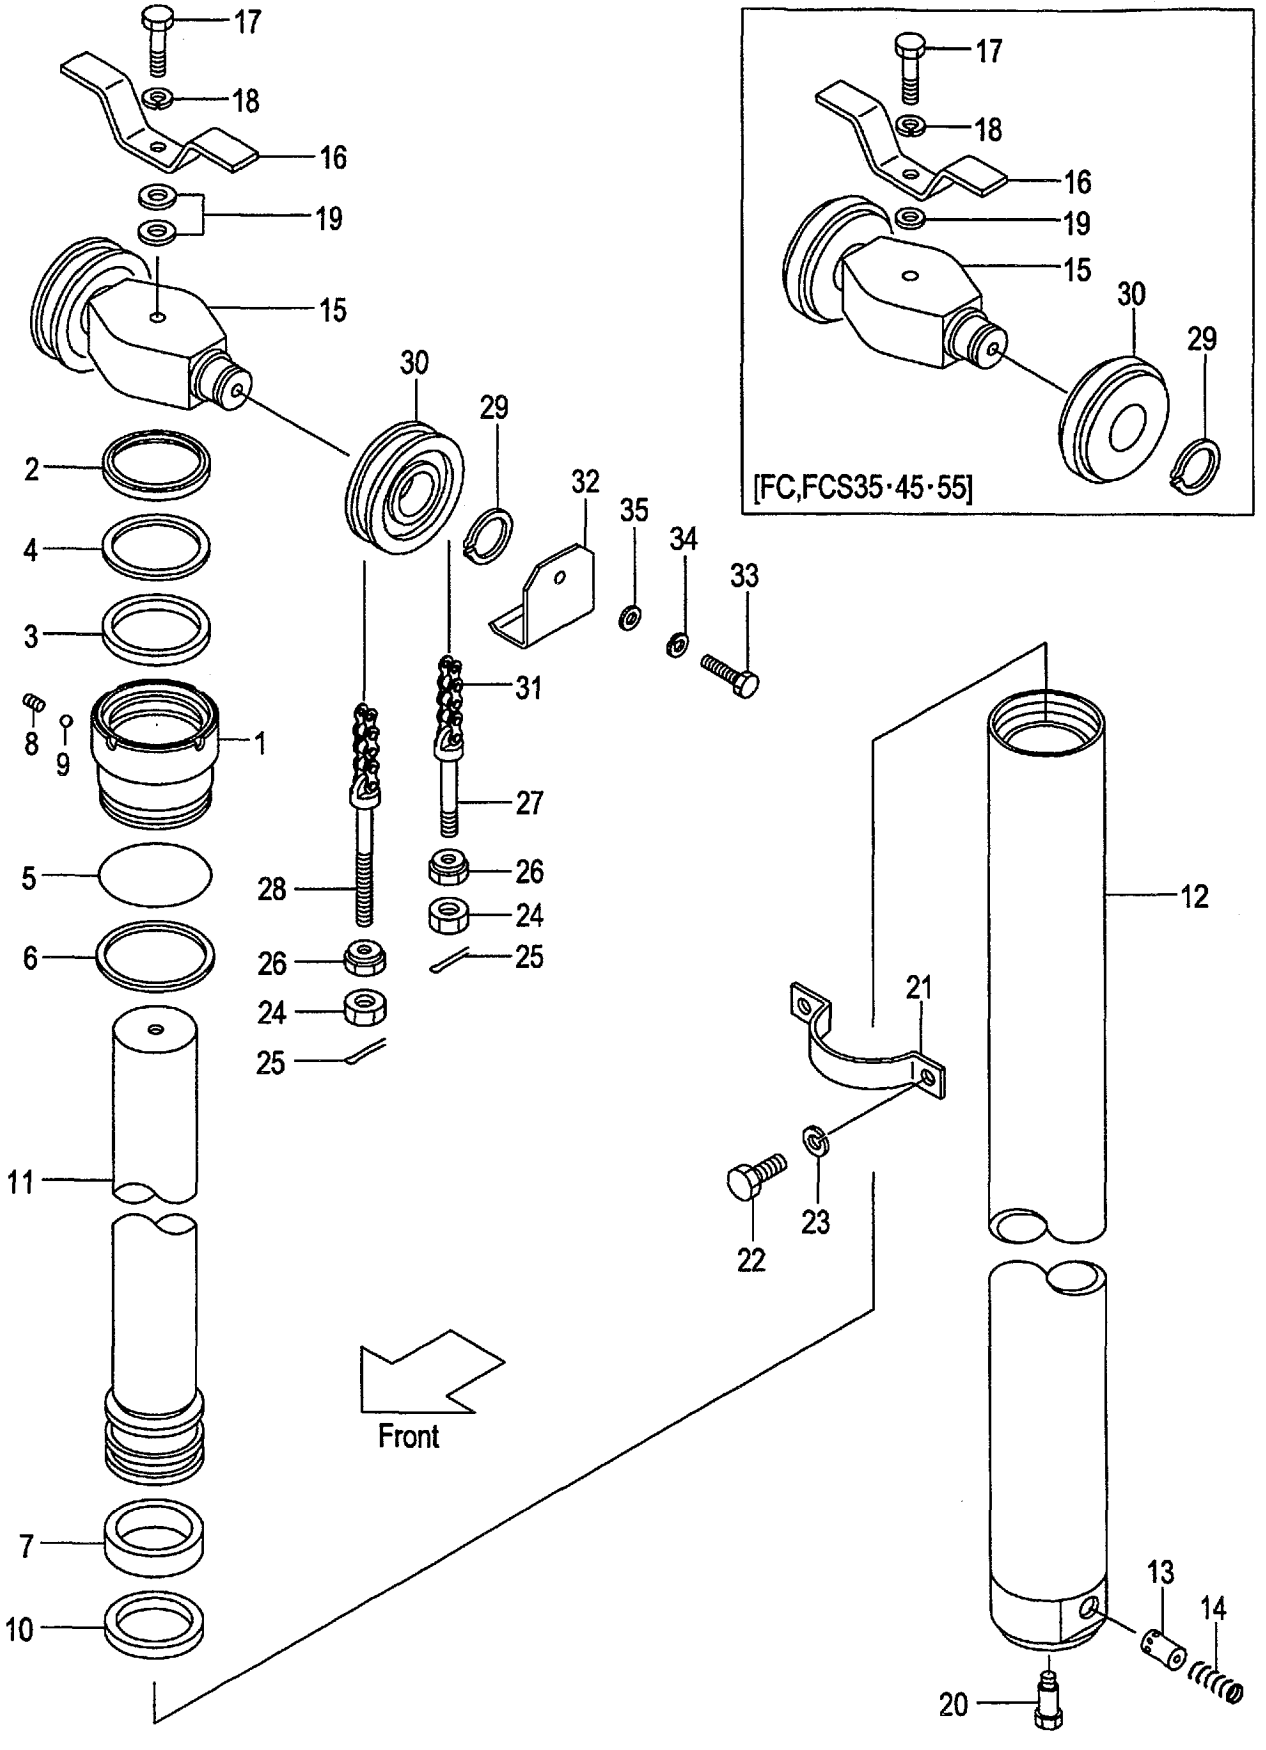

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
-	22438-45751		CHAIN VFM366	チェーン	2	
-	22438-45751		CHAIN VFM370	チェーン	2	
-	22438-45751		CHAIN VFM375	チェーン	2	
-	22438-45831		CHAIN VFM400	チェーン	2	
-	22438-45871		CHAIN VFM425	チェーン	2	
-	22438-45931		CHAIN VFM450	チェーン	2	
-	22438-45971		CHAIN VFM475	チェーン	2	
-	22438-46031		CHAIN VFM500	チェーン	2	
-	22438-46151		CHAIN VFM550	チェーン	2	
-	22438-46251		CHAIN VFM600	チェーン	2	
-	09001-10037		CHAIN VFM200	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10041		CHAIN VFM225	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10043		CHAIN VFM250	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10047		CHAIN VFM270	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10047		CHAIN VFM275	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10049		CHAIN VFM300	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10053		CHAIN VFM325	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10053		CHAIN VFM330	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10057		CHAIN VFM350	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10059		CHAIN VFM366	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10059		CHAIN VFM370	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10061		CHAIN VFM375	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10067		CHAIN VFM400	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10071		CHAIN VFM425	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10075		CHAIN VFM450	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10077		CHAIN VFM475	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10081		CHAIN VFM500	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10091		CHAIN VFM550	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
-	09001-10099		CHAIN VFM600	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55]
32	534A3-04001		COVER,CHAIN	カバー	2	[EXE][EXN]
33	01100-16016		BOLT	ボルト	2	[EXE][EXN]
34	02010-00016		WASHER	ワッシャ	2	[EXE][EXN]
35	02000-00016		WASHER	ワッシャ	2	[EXE][EXN]
K1	277T0-59801		KIT,OVERHAUL	オーバホールキット	1	INC.2-7,10

https://truckmanualshub.com/

FIG.220 LIFT CYLINDER(REAR)[VFM39F]

(M5020550) リフトシリンダ(リヤー)

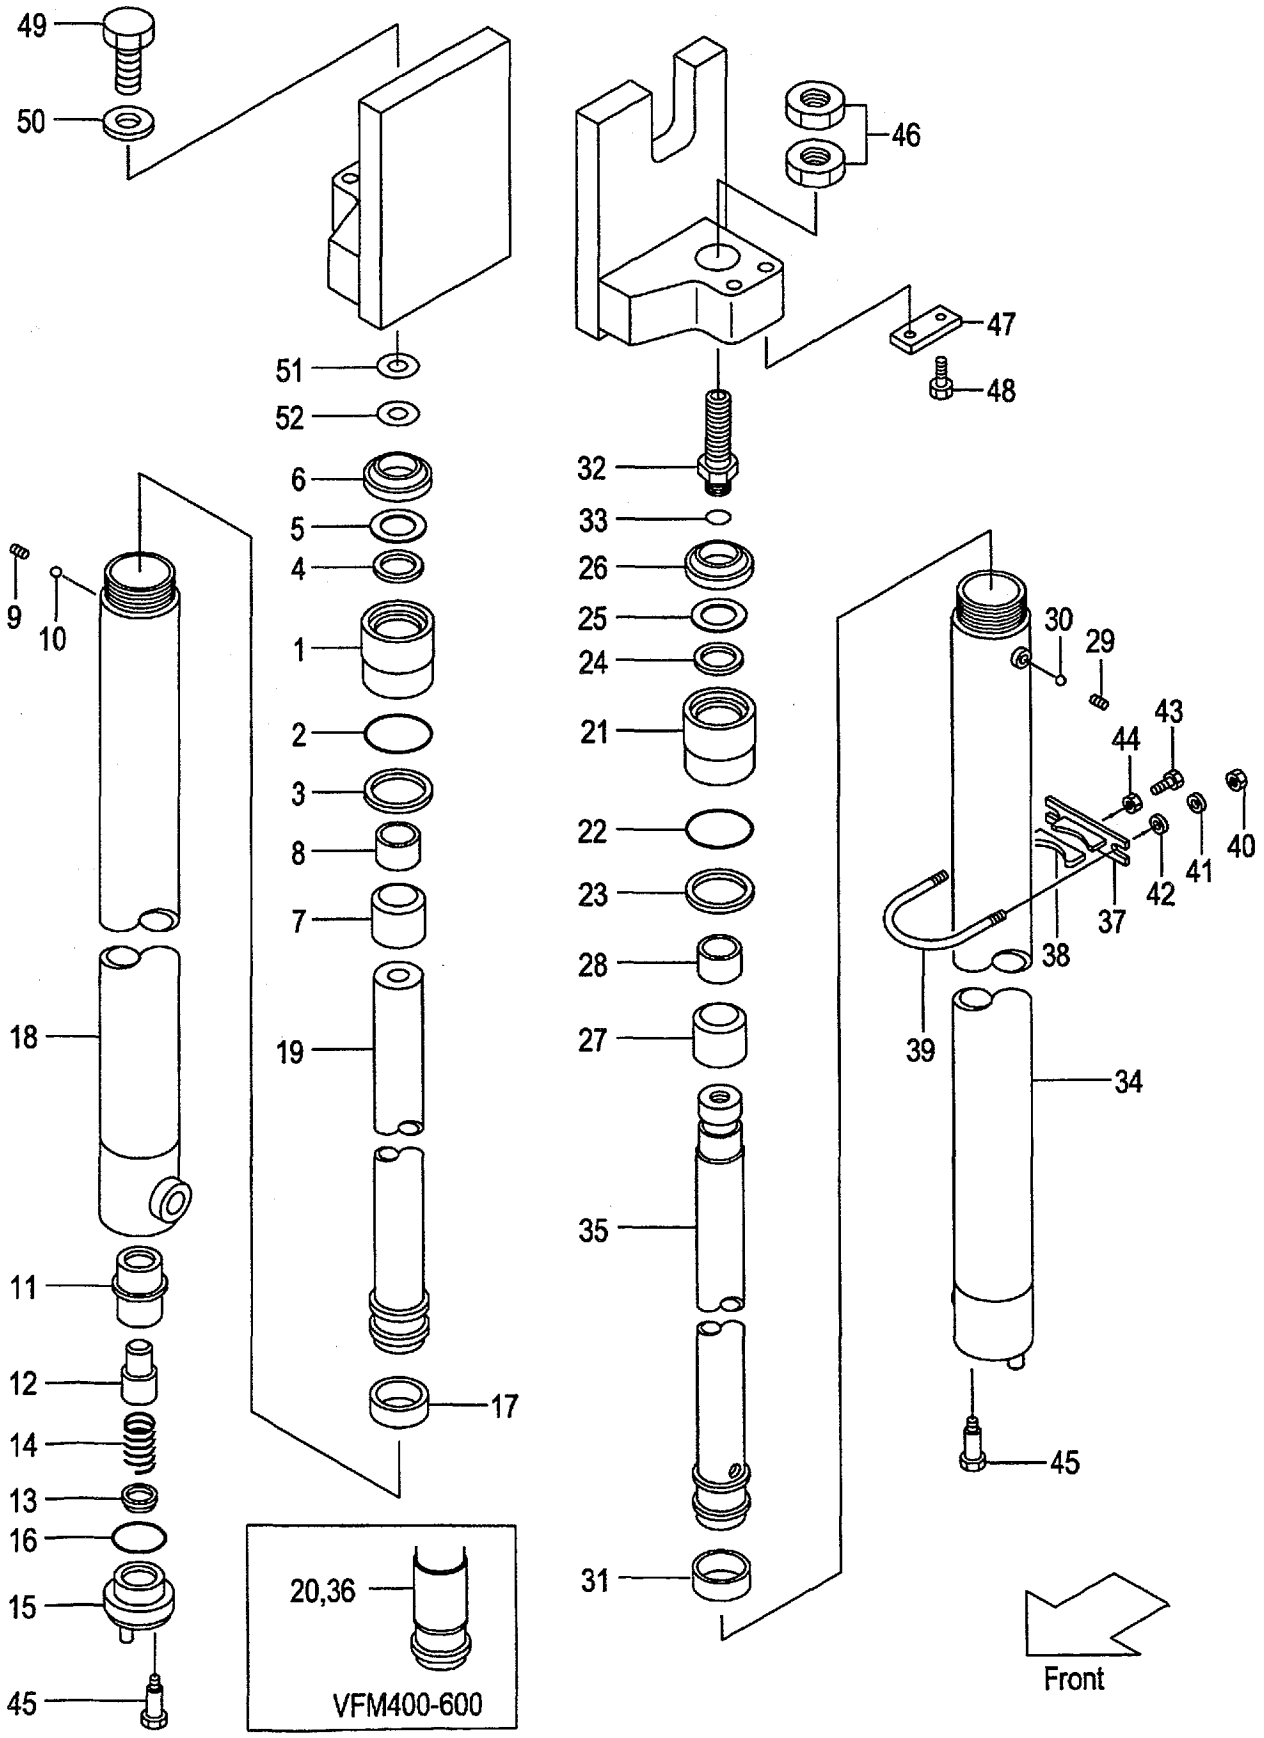

https://truckmanualshub.com/

FIG.220
(M5020550)


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	277T0-51411		CYL-ASSY,RH VFM200	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51421		CYL-ASSY,RH VFM225	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51431		CYL-ASSY,RH VFM250	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51441		CYL-ASSY,RH VFM270	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51451		CYL-ASSY,RH VFM275	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51401		CYL-ASSY,RH VFM300	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51461		CYL-ASSY,RH VFM325	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51471		CYL-ASSY,RH VFM330	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51481		CYL-ASSY,RH VFM350	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51491		CYL-ASSY,RH VFM366	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51501		CYL-ASSY,RH VFM370	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51511		CYL-ASSY,RH VFM375	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-19
-	277T0-51521		CYL-ASSY,RH VFM400	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-20
-	277T0-51531		CYL-ASSY,RH VFM425	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-20
-	277T0-51541		CYL-ASSY,RH VFM450	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-20
-	277T0-51551		CYL-ASSY,RH VFM475	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-20
-	277T0-51561		CYL-ASSY,RH VFM500	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-20
-	277T0-51571		CYL-ASSY,RH VFM550	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-20
-	277T0-51581		CYL-ASSY,RH VFM600	ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.1-20
1	234F0-52501		CAP,CYL	ｷｬｯﾌﾟ	1	
2	214A8-42571	*	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
3	214J0-53681	*	RING,BACK-UP	ﾘﾝｸﾞ	1	
4	23918-52161	*	PACKING	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	
5	23918-52171	*	RING,BACK-UP	ﾘﾝｸﾞ	1	
6	214A8-46001	*	SEAL,DUST	ｼｰﾙ	1	
A2	234A8-40611		SLEEVE-ASSY	ｽﾘｰﾌﾞｱｯｾﾝ	1	INC.7,8
7	NO PART NO.	#	SLEEVE	ｽﾘｰﾌﾞ	1	
8	23678-42301		BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
9	234A0-52611		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
10	03190-00006		BALL	ﾎﾞｰﾙ	1	
11	53658-43021		SLEEVE	ｽﾘｰﾌﾞ	1	
12	53658-43011		PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
13	53658-43001		VALVE,CHECK	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
14	53658-43031		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
15	53658-43041		PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
16	03320-00340		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
17	27970-53141	*	WEARING	ｳｴｱﾘﾝｸﾞ	1	
18	277T0-51011		BODY,CYL,RH VFM200	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51021		BODY,CYL,RH VFM225	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51031		BODY,CYL,RH VFM250	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51041		BODY,CYL,RH VFM270	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51051		BODY,CYL,RH VFM275	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51001		BODY,CYL,RH VFM300	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51061		BODY,CYL,RH VFM325	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51071		BODY,CYL,RH VFM330	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51081		BODY,CYL,RH VFM350	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51091		BODY,CYL,RH VFM366	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51101		BODY,CYL,RH VFM370	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51111		BODY,CYL,RH VFM375	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51121		BODY,CYL,RH VFM400	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.220 LIFT CYLINDER(REAR)[VFM39F]

(M5020550) リフトシリンダ(リヤー)

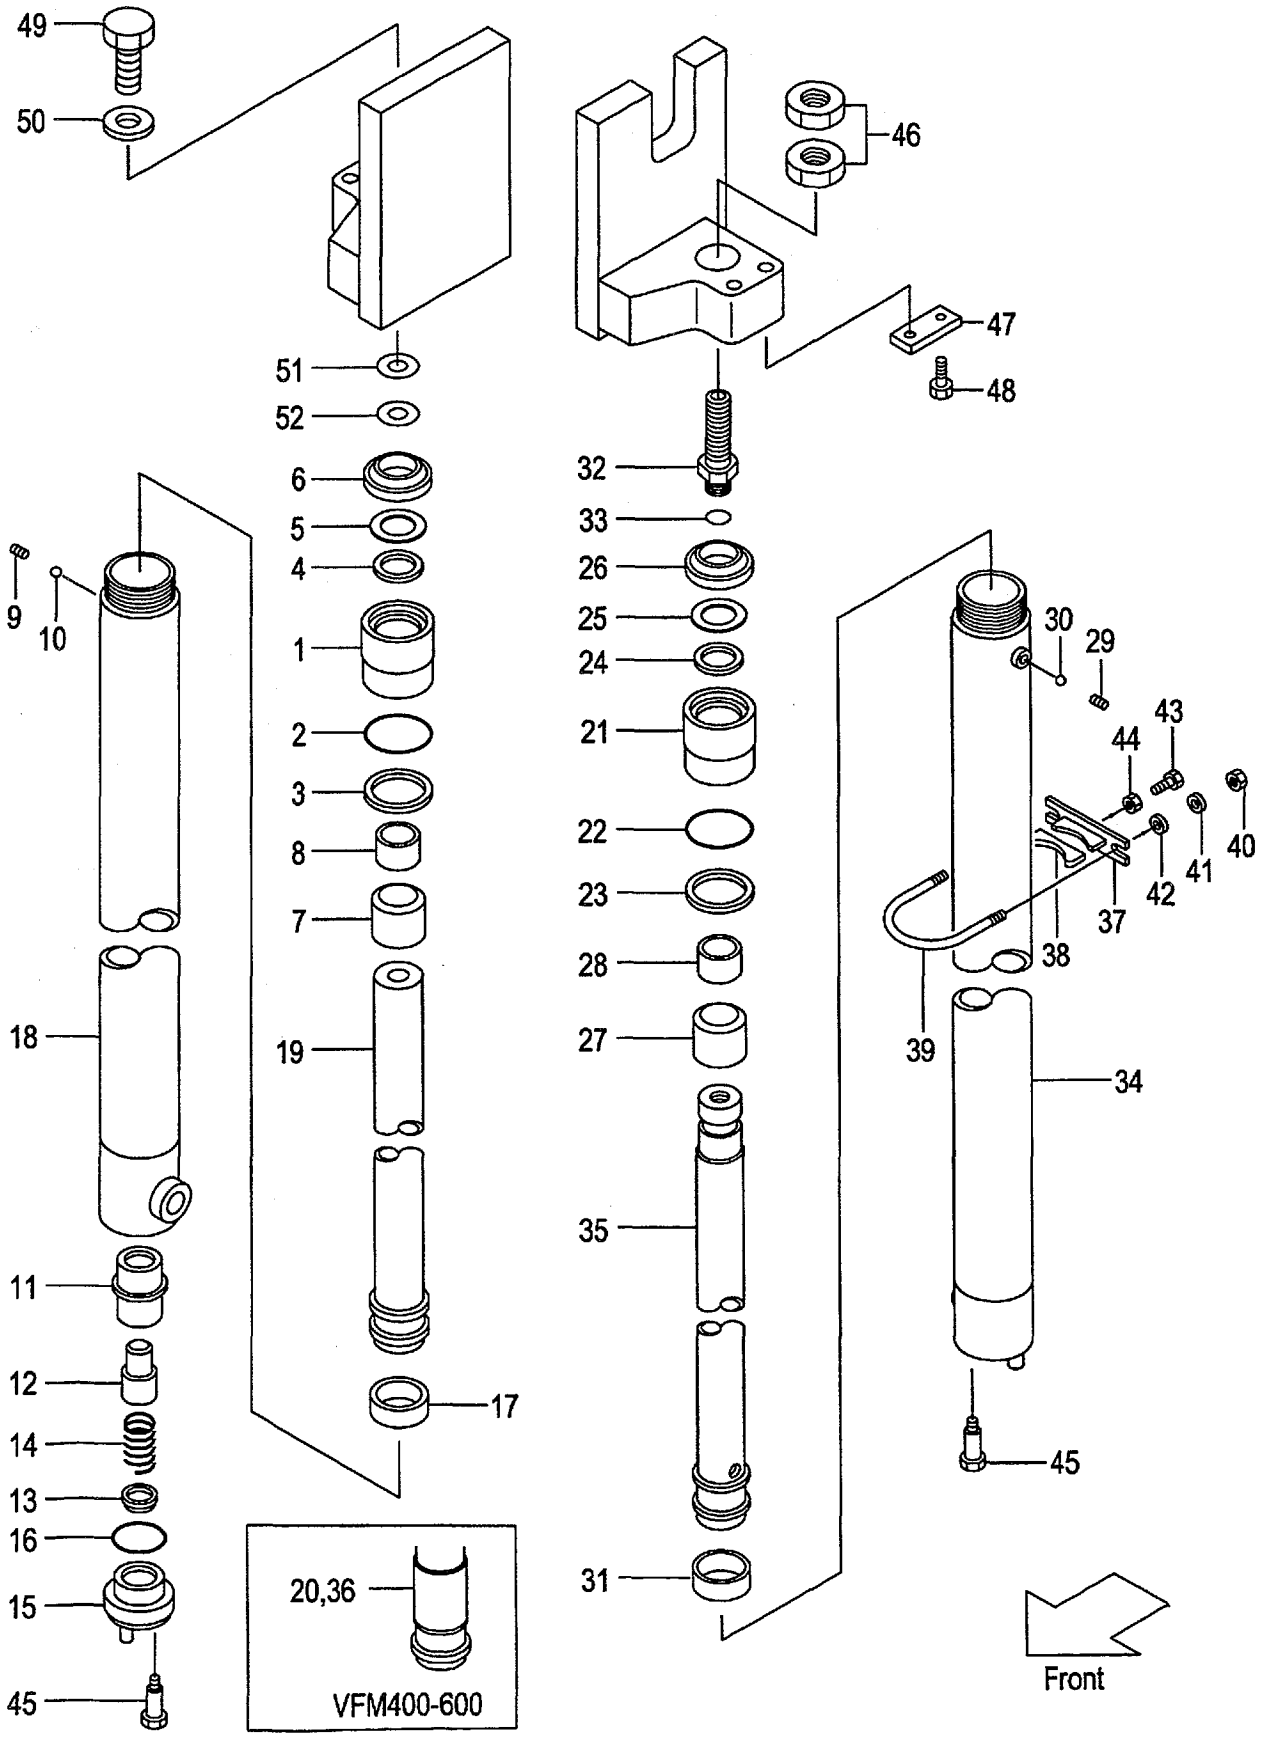

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	277T0-51131		BODY,CYL,RH VFM425 ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51141		BODY,CYL,RH VFM450 ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51151		BODY,CYL,RH VFM475 ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51161		BODY,CYL,RH VFM500 ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51171		BODY,CYL,RH VFM550 ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
-	277T0-51181		BODY,CYL,RH VFM600 ﾎﾞﾃﾞｨ	1	
19	229L0-51211		ROD,PISTON VFM200 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51221		ROD,PISTON VFM225 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51231		ROD,PISTON VFM250 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51241		ROD,PISTON VFM270 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51251		ROD,PISTON VFM275 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51201		ROD,PISTON VFM300 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51261		ROD,PISTON VFM325 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51271		ROD,PISTON VFM330 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51281		ROD,PISTON VFM350 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51291		ROD,PISTON VFM366 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51301		ROD,PISTON VFM370 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51311		ROD,PISTON VFM375 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51321		ROD,PISTON VFM400 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51331		ROD,PISTON VFM425 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51341		ROD,PISTON VFM450 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51351		ROD,PISTON VFM475 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51361		ROD,PISTON VFM500 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51371		ROD,PISTON VFM550 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	229L0-51381		ROD,PISTON VFM600 ﾛｯﾄﾞ	1	
20	24450-52571		SPACER ｽﾍﾟｰｻ	1	(VFM400-500)
-	24450-52571		SPACER ｽﾍﾟｰｻ	2	(VFM550-600)
A4	277T0-51611		CYL-ASSY,LH VFM200 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51621		CYL-ASSY,LH VFM225 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51631		CYL-ASSY,LH VFM250 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51641		CYL-ASSY,LH VFM270 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51651		CYL-ASSY,LH VFM275 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51601		CYL-ASSY,LH VFM300 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51661		CYL-ASSY,LH VFM325 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51671		CYL-ASSY,LH VFM330 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51681		CYL-ASSY,LH VFM350 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51691		CYL-ASSY,LH VFM366 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51701		CYL-ASSY,LH VFM370 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51711		CYL-ASSY,LH VFM375 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-35
-	277T0-51721		CYL-ASSY,LH VFM400 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-36
-	277T0-51731		CYL-ASSY,LH VFM425 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-36
-	277T0-51741		CYL-ASSY,LH VFM450 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-36
-	277T0-51751		CYL-ASSY,LH VFM475 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-36
-	277T0-51761		CYL-ASSY,LH VFM500 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-36
-	277T0-51771		CYL-ASSY,LH VFM550 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-36
-	277T0-51781		CYL-ASSY,LH VFM600 ｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.21-36
21	234F0-52501		CAP,CYL ｷｬｯﾌﾟ	1	
22	214A8-42571	*	O-RING Oﾘﾝｸﾞ	1	
23	214J0-53681	*	RING,BACK-UP ﾘﾝｸﾞ	1	
24	23918-52161	*	PACKING ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.220 LIFT CYLINDER(REAR)[VFM39F]

(M5020550) リフトシリンダ(リヤー)

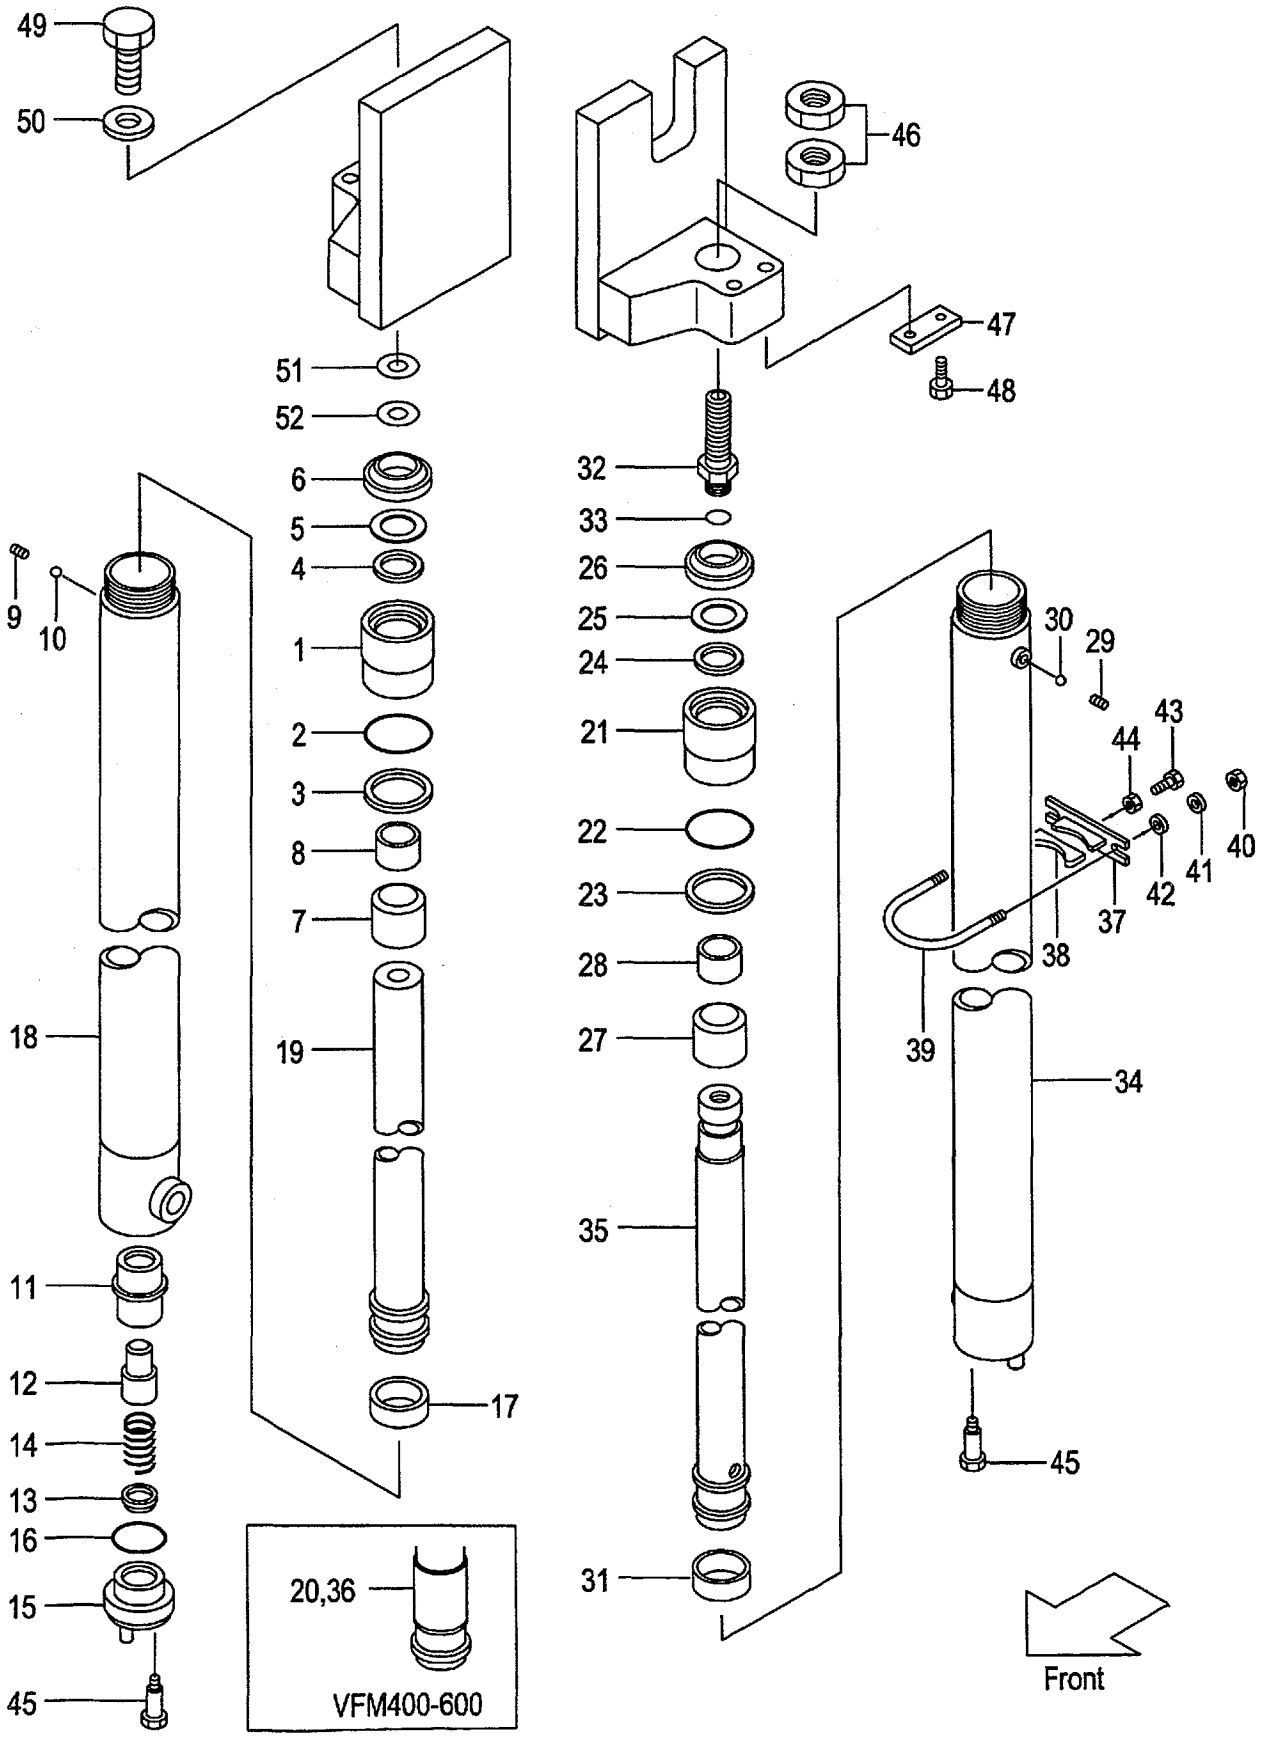

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
25	23918-52171	*	RING,BACK-UP	リング	1	
26	214A8-46001	*	SEAL,DUST	シール	1	
A6	234A8-40611		SLEEVE-ASSY	スリーブアッセン	1	INC.27,28
27	NO PART NO.	#	SLEEVE	スリーブ	1	
28	23678-42301		BUSHING	ブッシング	1	
29	234A0-52611		PLUG	プラグ	1	
30	03190-00006		BALL	ボール	1	
31	27970-53141	*	WEARING	ウエアリング	1	
32	214J0-53781		NIPPLE	ニップル	1	
33	03320-00240		O-RING	Oリング	1	
34	277T0-51211		BODY,CYL,LH VFM200	ボディ	1	
-	277T0-51221		BODY,CYL,LH VFM225	ボディ	1	
-	277T0-51231		BODY,CYL,LH VFM250	ボディ	1	
-	277T0-51241		BODY,CYL,LH VFM270	ボディ	1	
-	277T0-51251		BODY,CYL,LH VFM275	ボディ	1	
-	277T0-51201		BODY,CYL,LH VFM300	ボディ	1	
-	277T0-51261		BODY,CYL,LH VFM325	ボディ	1	
-	277T0-51271		BODY,CYL,LH VFM330	ボディ	1	
-	277T0-51281		BODY,CYL,LH VFM350	ボディ	1	
-	277T0-51291		BODY,CYL,LH VFM366	ボディ	1	
-	277T0-51301		BODY,CYL,LH VFM370	ボディ	1	
-	277T0-51311		BODY,CYL,LH VFM375	ボディ	1	
-	277T0-51321		BODY,CYL,LH VFM400	ボディ	1	
-	277T0-51331		BODY,CYL,LH VFM425	ボディ	1	
-	277T0-51341		BODY,CYL,LH VFM450	ボディ	1	
-	277T0-51351		BODY,CYL,LH VFM475	ボディ	1	
-	277T0-51361		BODY,CYL,LH VFM500	ボディ	1	
-	277T0-51371		BODY,CYL,LH VFM550	ボディ	1	
-	277T0-51381		BODY,CYL,LH VFM600	ボディ	1	
35	214J0-51711		ROD,PISTON VFM200	ロッド	1	
-	214J0-51721		ROD,PISTON VFM225	ロッド	1	
-	214J0-51731		ROD,PISTON VFM250	ロッド	1	
-	214J0-51741		ROD,PISTON VFM270	ロッド	1	
-	214J0-51751		ROD,PISTON VFM275	ロッド	1	
-	214J0-51701		ROD,PISTON VFM300	ロッド	1	
-	214J0-51761		ROD,PISTON VFM325	ロッド	1	
-	214J0-51771		ROD,PISTON VFM330	ロッド	1	
-	214J0-51781		ROD,PISTON VFM350	ロッド	1	
-	214J0-51791		ROD,PISTON VFM366	ロッド	1	
-	214J0-51801		ROD,PISTON VFM370	ロッド	1	
-	214J0-51811		ROD,PISTON VFM375	ロッド	1	
-	214J0-51821		ROD,PISTON VFM400	ロッド	1	
-	214J0-51831		ROD,PISTON VFM425	ロッド	1	
-	214J0-51841		ROD,PISTON VFM450	ロッド	1	
-	214J0-51851		ROD,PISTON VFM475	ロッド	1	
-	214J0-51861		ROD,PISTON VFM500	ロッド	1	
-	214J0-51871		ROD,PISTON VFM550	ロッド	1	
-	214J0-51881		ROD,PISTON VFM600	ロッド	1	
36	24450-52571		SPACER	スペーサ	1	(VFM400-500)
-	24450-52571		SPACER	スペーサ	2	(VFM550-600)

https://truckmanualshub.com/

FIG.220 LIFT CYLINDER(REAR)[VFM39F]

(M5020550) リフトシリンダ(リヤー)

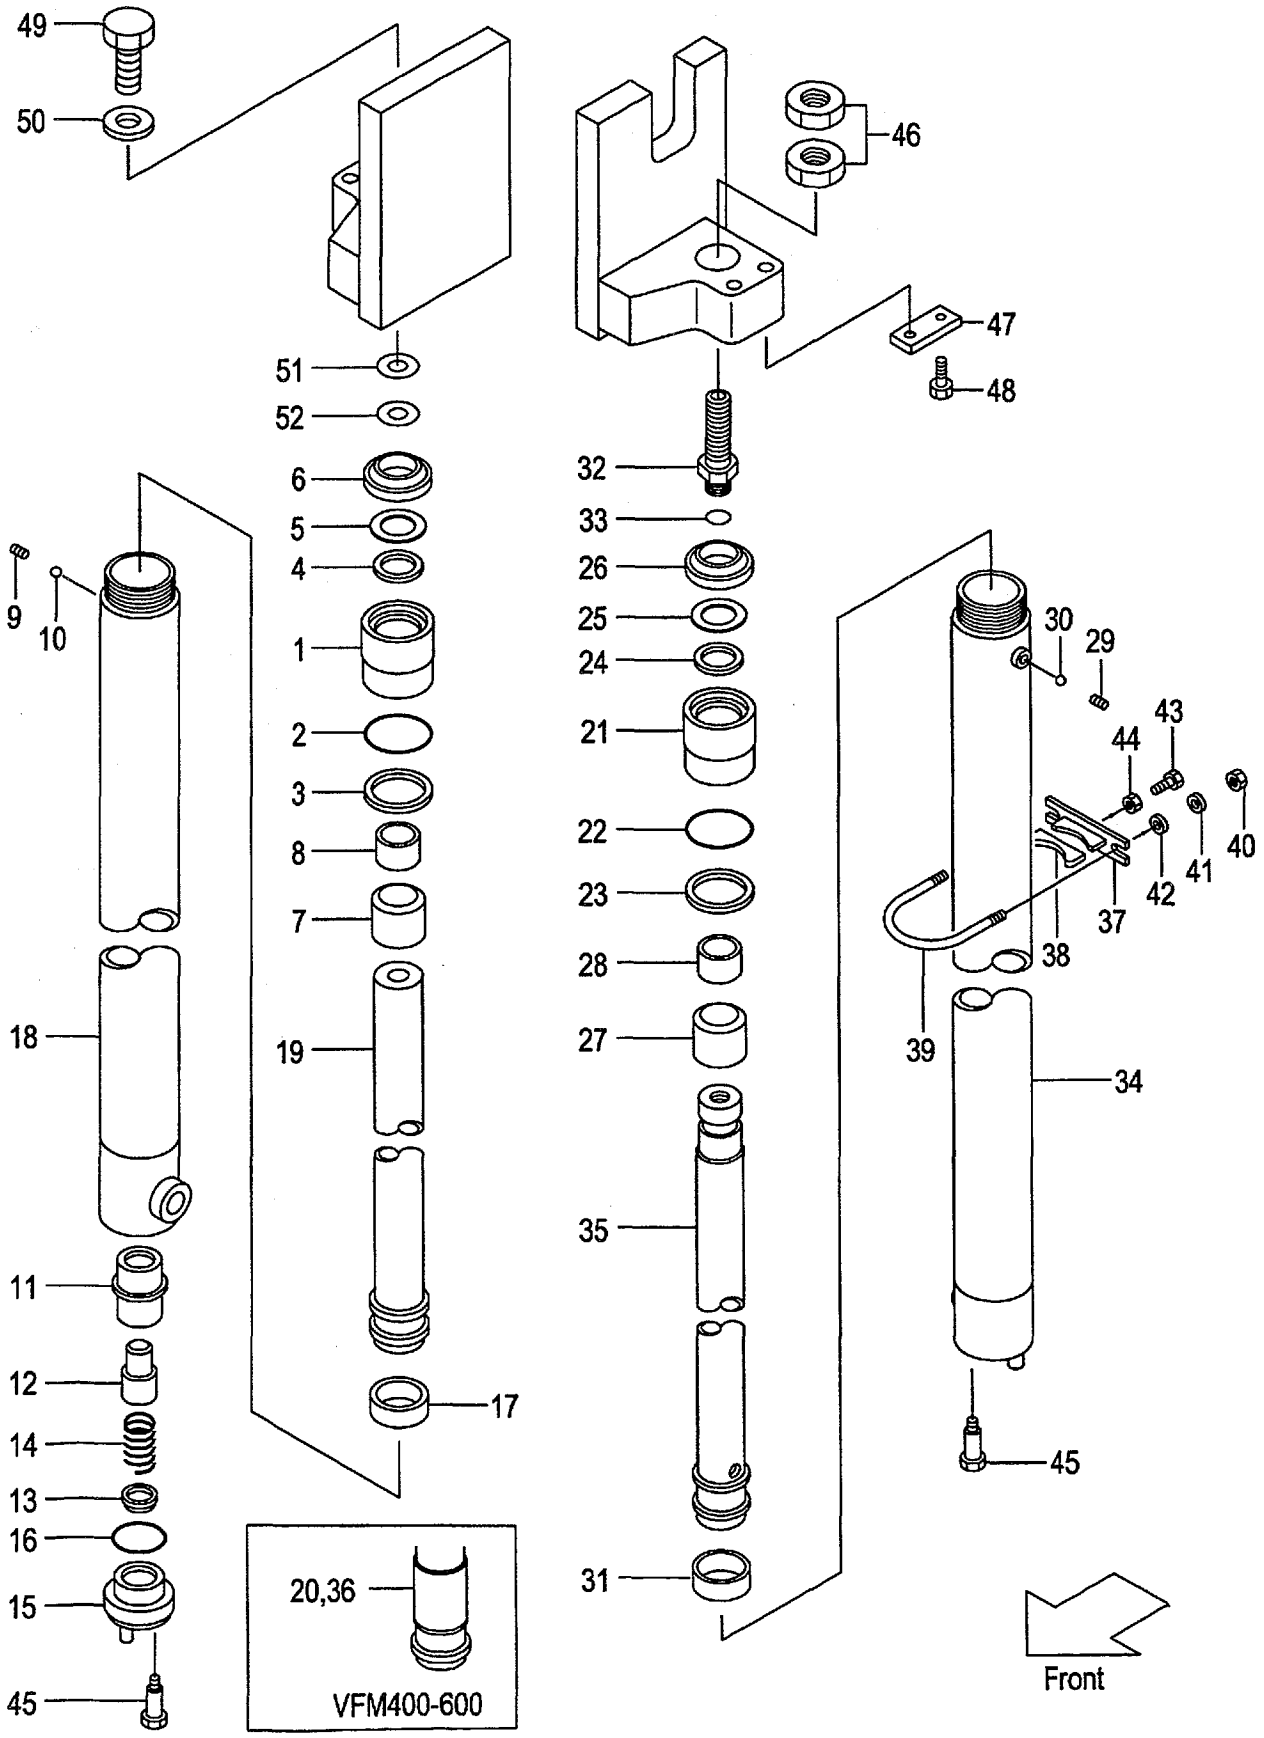

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A7	215E8-42171		SUPPORT-ASSY	サポートアッセン	2	INC.37,38
37	215E8-42181		SUPPORT	サポート	2	
38	24868-42111		RUBBER	ラバー	2	
39	234A8-42551		U-BOLT	Uボルト	2	
40	234A8-42561		NUT	ナット	4	
41	02010-20010		WASHER	ワッシャ	4	
42	02000-20010		WASHER	ワッシャ	4	
43	232A8-42201		BOLT	ボルト	2	
44	234A8-42571		NUT	ナット	2	
45	214A8-42661		BOLT	ボルト	2	
46	24320-52001		NUT	ナット	2	
47	23648-50161		PLATE,KEY	プレート	1	
48	01184-10020		BOLT & WASHER	ボルト&ワッシャ	2	
49	01103-14040		BOLT	ボルト	1	
50	02011-00014		WASHER	ワッシャ	1	
51	23917-42191		SHIM,T-1.0	シム	5	
52	22679-43831		SHIM,T-0.2	シム	5	
K1	234F0-59801		KIT,OVERHAUL RH	オーバホールキット	1	INC.2-6,17
K2	234F0-59801		KIT,OVERHAUL LH	オーバホールキット	1	INC.22-26,31

https://truckmanualshub.com/

FIG.221 MAST PIPING[VFM39F]

(M5020560) マストパイピング

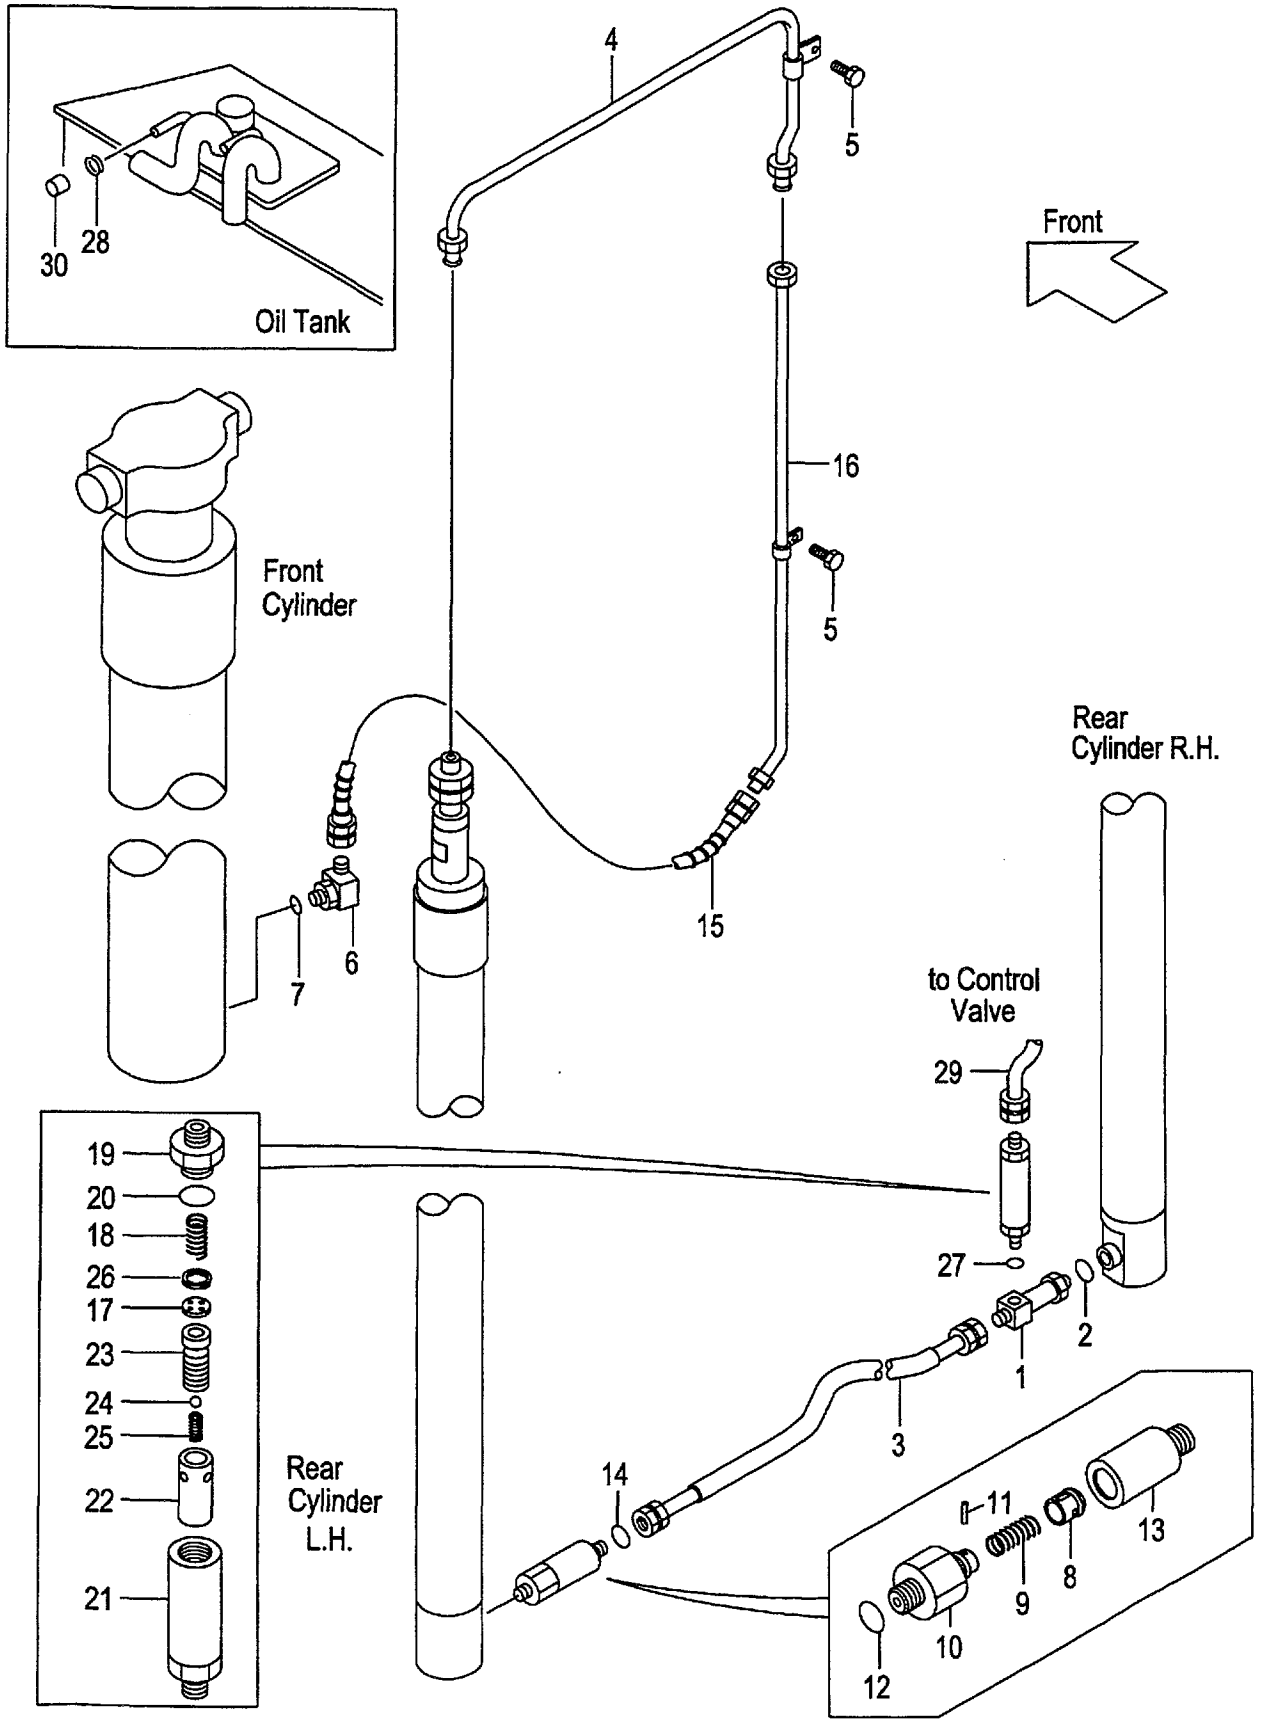

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A8-41101		THREE-WAY-ASSY	スリーウェイアッセン	1	INC.1,2
1	NO PART NO.	#	THREE-WAY	スリーウエイ	1	
2	03320-00140		O-RING	Oリング	1	
3	277T0-62071		HOSE	ホース	1	
4	277T0-62051		PIPE	パイプ	1	
5	01183-06016		BOLT & WASHER	ボルト&ワッシャ	2	
A2	229F0-91001		ELBOW-ASSY	エルボアッセン	1	INC.6,7
6	NO PART NO.	#	ELBOW	エルボ	1	
7	03320-00240		O-RING	Oリング	1	
A3	234A0-62051		VALVE-ASSY,CUT	カットバルブアッセン	1	INC.8-14
A4	234A8-40701		VALVE-SUB-ASSY,CUT	カットバルブサブアッセン	1	INC.8-12
8	234A8-42602		PISTON	ピストン	1	
9	234A8-42611		SPRING	スプリング	1	
10	234A8-42622		NIPPLE	ニップル	1	
11	02270-01014		PIN	ピン	1	
12	03320-00140		O-RING	Oリング	1	
13	234A0-62111		ADAPTER	アダプタ	1	
14	03320-00140		O-RING	Oリング	1	
15	214A0-62151		HOSE	ホース	1	
16	277T0-60311		PIPE VFM200	パイプ	1	
-	277T0-60321		PIPE VFM225	パイプ	1	
-	277T0-60331		PIPE VFM250	パイプ	1	
-	277T0-60341		PIPE VFM270	パイプ	1	
-	277T0-60351		PIPE VFM275	パイプ	1	
-	277T0-60301		PIPE VFM300	パイプ	1	
-	277T0-60361		PIPE VFM325	パイプ	1	
-	277T0-60371		PIPE VFM330	パイプ	1	
-	277T0-60381		PIPE VFM350	パイプ	1	
-	277T0-60391		PIPE VFM366	パイプ	1	
-	277T0-60401		PIPE VFM370	パイプ	1	
-	277T0-60411		PIPE VFM375	パイプ	1	
-	277T0-60421		PIPE VFM400	パイプ	1	
-	277T0-60431		PIPE VFM425	パイプ	1	
-	277T0-60441		PIPE VFM450	パイプ	1	
-	277T0-60451		PIPE VFM475	パイプ	1	
-	277T0-60461		PIPE VFM500	パイプ	1	
-	277T0-60471		PIPE VFM550	パイプ	1	
-	277T0-60481		PIPE VFM600	パイプ	1	
A5	234F8-41001		REGULATOR-ASSY,FLOW	レギュレータアッセン	1	INC.17-26
17	NO PART NO.	#	PLATE	プレート	1	
18	27979-43101		SPRING	スプリング	1	
19	NO PART NO.	#	NIPPLE	ニップル	1	
20	03300-00280		O-RING	Oリング	1	
21	214A8-43011		CASE	ケース	1	
22	216G8-42111		SLEEVE	スリーブ	1	
23	NO PART NO.	#	PISTON	ピストン	1	
24	24459-42951		BALL,NYLON	ボール	1	
25	214A8-44151		SPRING	スプリング	1	
26	02110-00018		RING,SNAP	スナップリング	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.221 MAST PIPING[VFM39F]

(M5020560) マストパイピング

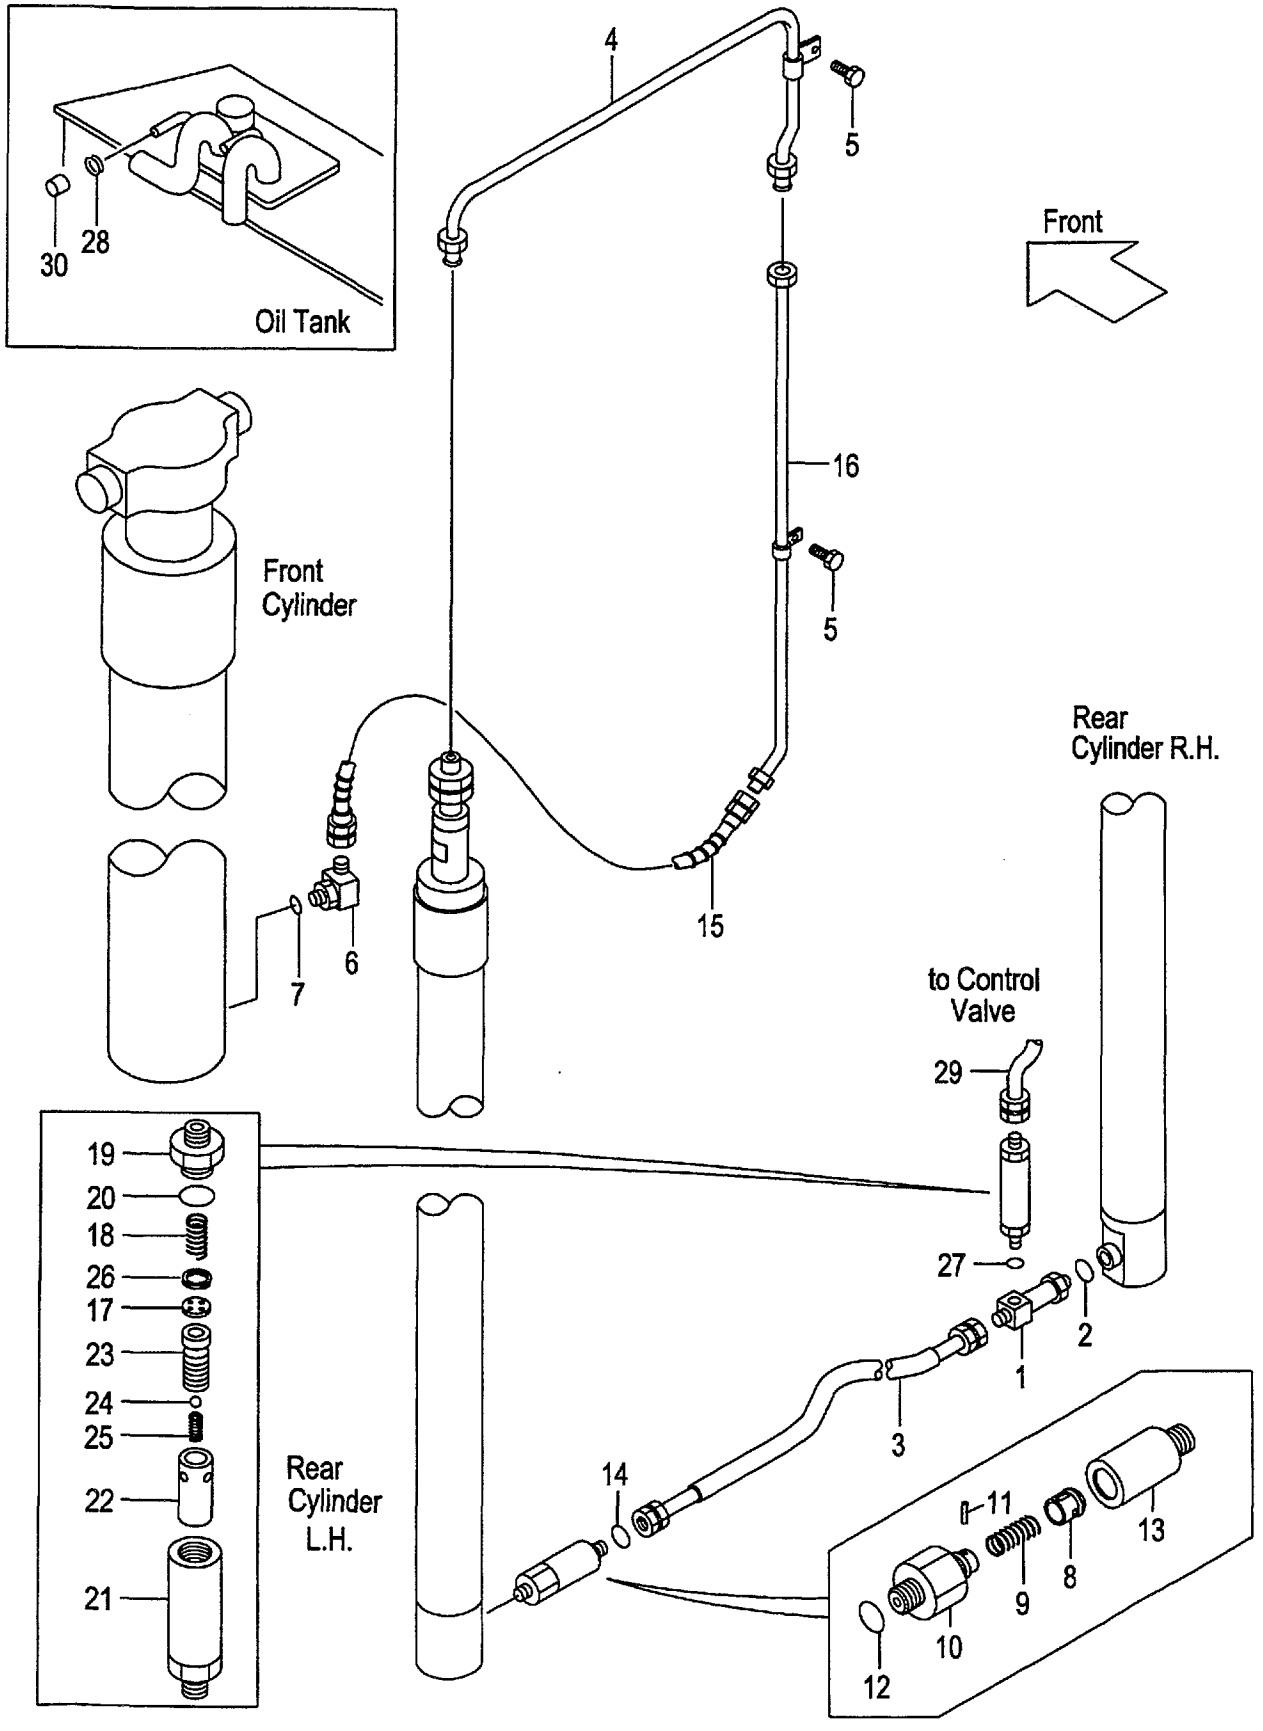

https://truckmanualshub.com/


A:VFM39F

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
27	03320-00180		O-RING Oリング	1	
28	04914-00019		CLIP クリップ	1	
29	234A8-02101		HOSE ホース	1	
30	55593-62551		CAP キャップ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.222 FORK[VFHM39F]

(M5028160) フォーク

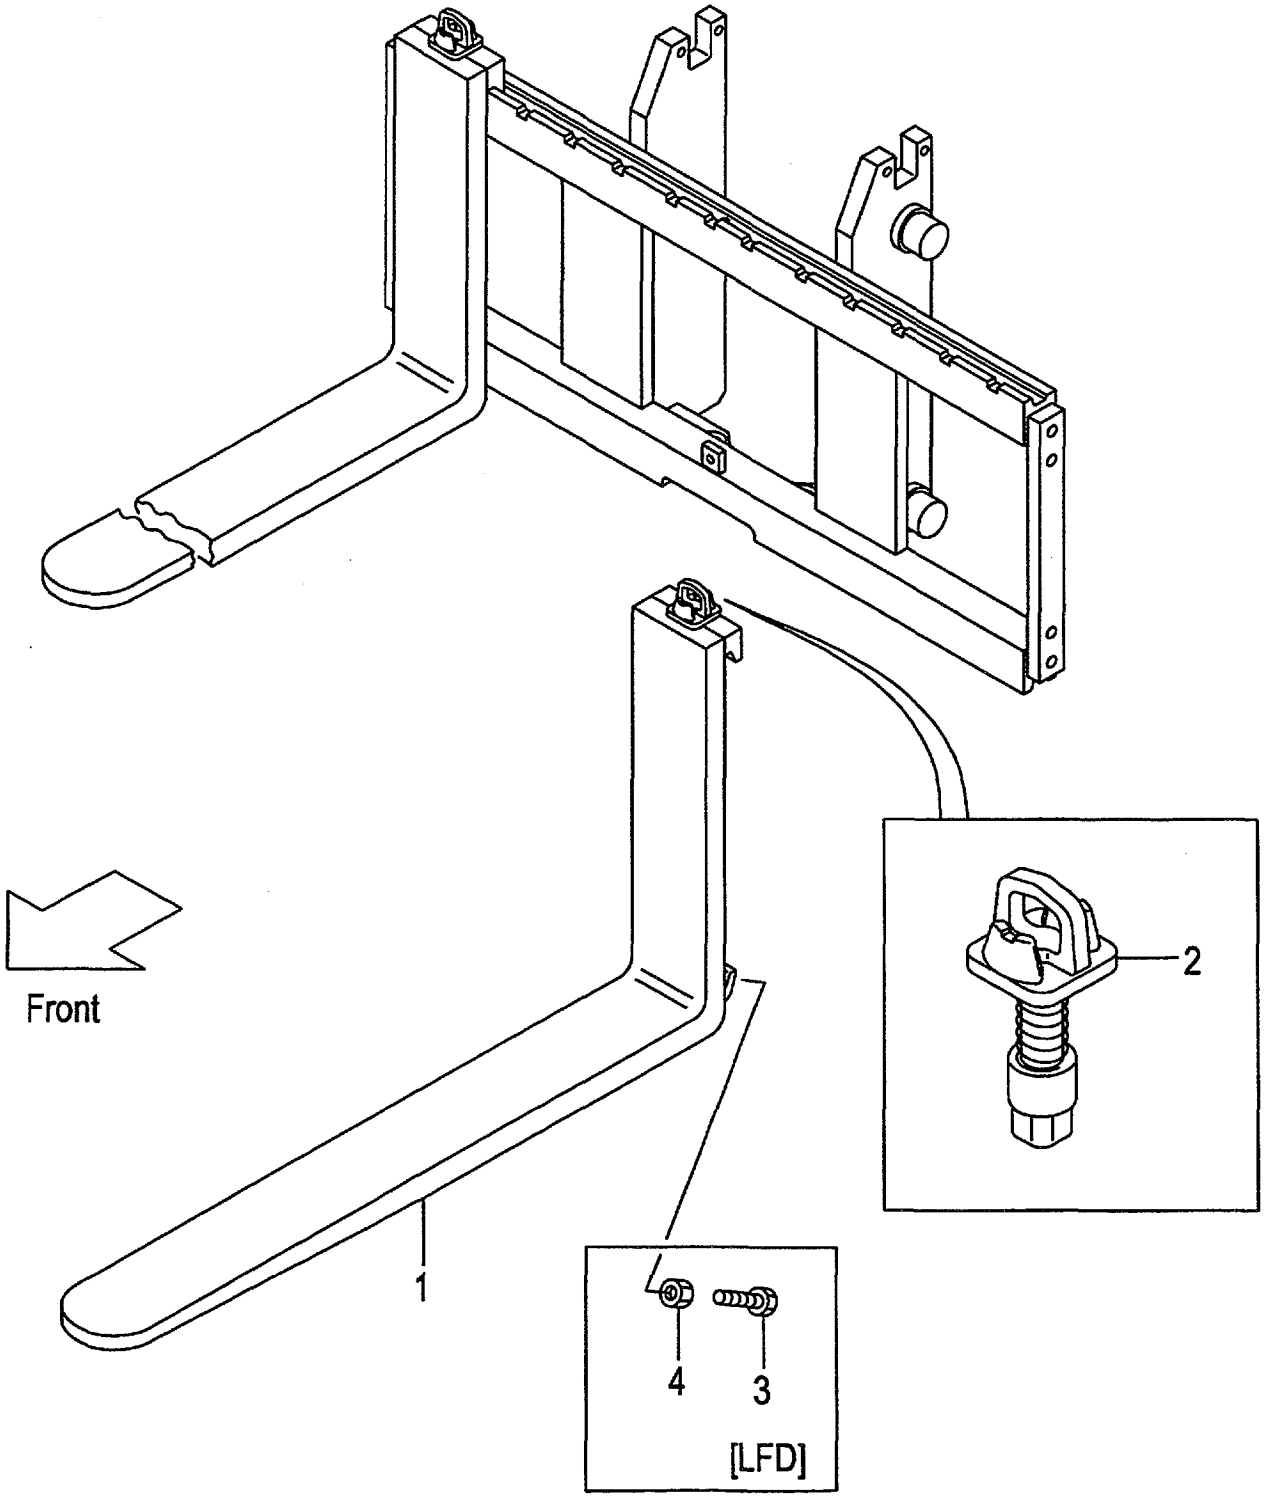

https://truckmanualshub.com/

FIG.222
(M5028160)


A:VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	214J8-10501		FORK	フォーク	2	(L=1070) INC.2
-	214J8-10581		FORK	フォーク	2	[LF100] INC.2
-	214J8-10501		FORK	フォーク	2	[LF107] INC.2
-	214J8-10591		FORK	フォーク	2	[LF110] INC.2
-	214J8-10601		FORK	フォーク	2	[LF120] INC.2
-	214J8-10511		FORK	フォーク	2	[LF122] INC.2
-	214J8-10611		FORK	フォーク	2	[LF130] INC.2
-	214J8-10521		FORK	フォーク	2	[LF137] INC.2
-	214J8-10621		FORK	フォーク	2	[LF140] INC.2
-	214J8-10631		FORK	フォーク	2	[LF150] INC.2
-	214J8-10531		FORK	フォーク	2	[LF152] INC.2
-	214J8-10641		FORK	フォーク	2	[LF160] INC.2
-	214J8-10541		FORK	フォーク	2	[LF167] INC.2
-	214J8-10651		FORK	フォーク	2	[LF170] INC.2
-	214J8-10661		FORK	フォーク	2	[LF180] INC.2
-	214J8-10551		FORK	フォーク	2	[LF182] INC.2
-	214J8-10671		FORK	フォーク	2	[LF190] INC.2
-	214J8-10561		FORK	フォーク	2	[LF197] INC.2
-	214J8-10681		FORK	フォーク	2	[LF200] INC.2
-	214J8-10571		FORK	フォーク	2	[LF212] INC.2
-	234F8-10581		FORK	フォーク	2	[LFD100] INC.2
-	234F8-10501		FORK	フォーク	2	[LFD107] INC.2
-	234F8-10591		FORK	フォーク	2	[LFD110] INC.2
-	234F8-10601		FORK	フォーク	2	[LFD120] INC.2
-	234F8-10511		FORK	フォーク	2	[LFD122] INC.2
-	234F8-10611		FORK	フォーク	2	[LFD130] INC.2
-	234F8-10521		FORK	フォーク	2	[LFD137] INC.2
-	234F8-10621		FORK	フォーク	2	[LFD140] INC.2
-	234F8-10631		FORK	フォーク	2	[LFD150] INC.2
-	234F8-10531		FORK	フォーク	2	[LFD152] INC.2
-	234F8-10641		FORK	フォーク	2	[LFD160] INC.2
-	234F8-10541		FORK	フォーク	2	[LFD167] INC.2
-	234F8-10651		FORK	フォーク	2	[LFD170] INC.2
-	234F8-10661		FORK	フォーク	2	[LFD180] INC.2
-	234F8-10551		FORK	フォーク	2	[LFD182] INC.2
-	234F8-10671		FORK	フォーク	2	[LFD190] INC.2
-	234F8-10561		FORK	フォーク	2	[LFD197] INC.2
-	234F8-10681		FORK	フォーク	2	[LFD200] INC.2
-	234F8-10571		FORK	フォーク	2	[LFD212] INC.2
2	214J8-11002		STOPPER,FORK	ストッパ゛	2	
3	216G8-12101		BOLT	ボ゛ルト	4	[LFD100-212]
4	01402-00010		NUT	ナット	4	[LFD100-212]

https://truckmanualshub.com/

FIG.223 LIFT BRACKET[VFHM39F]

(M5020920) リフトブラケット

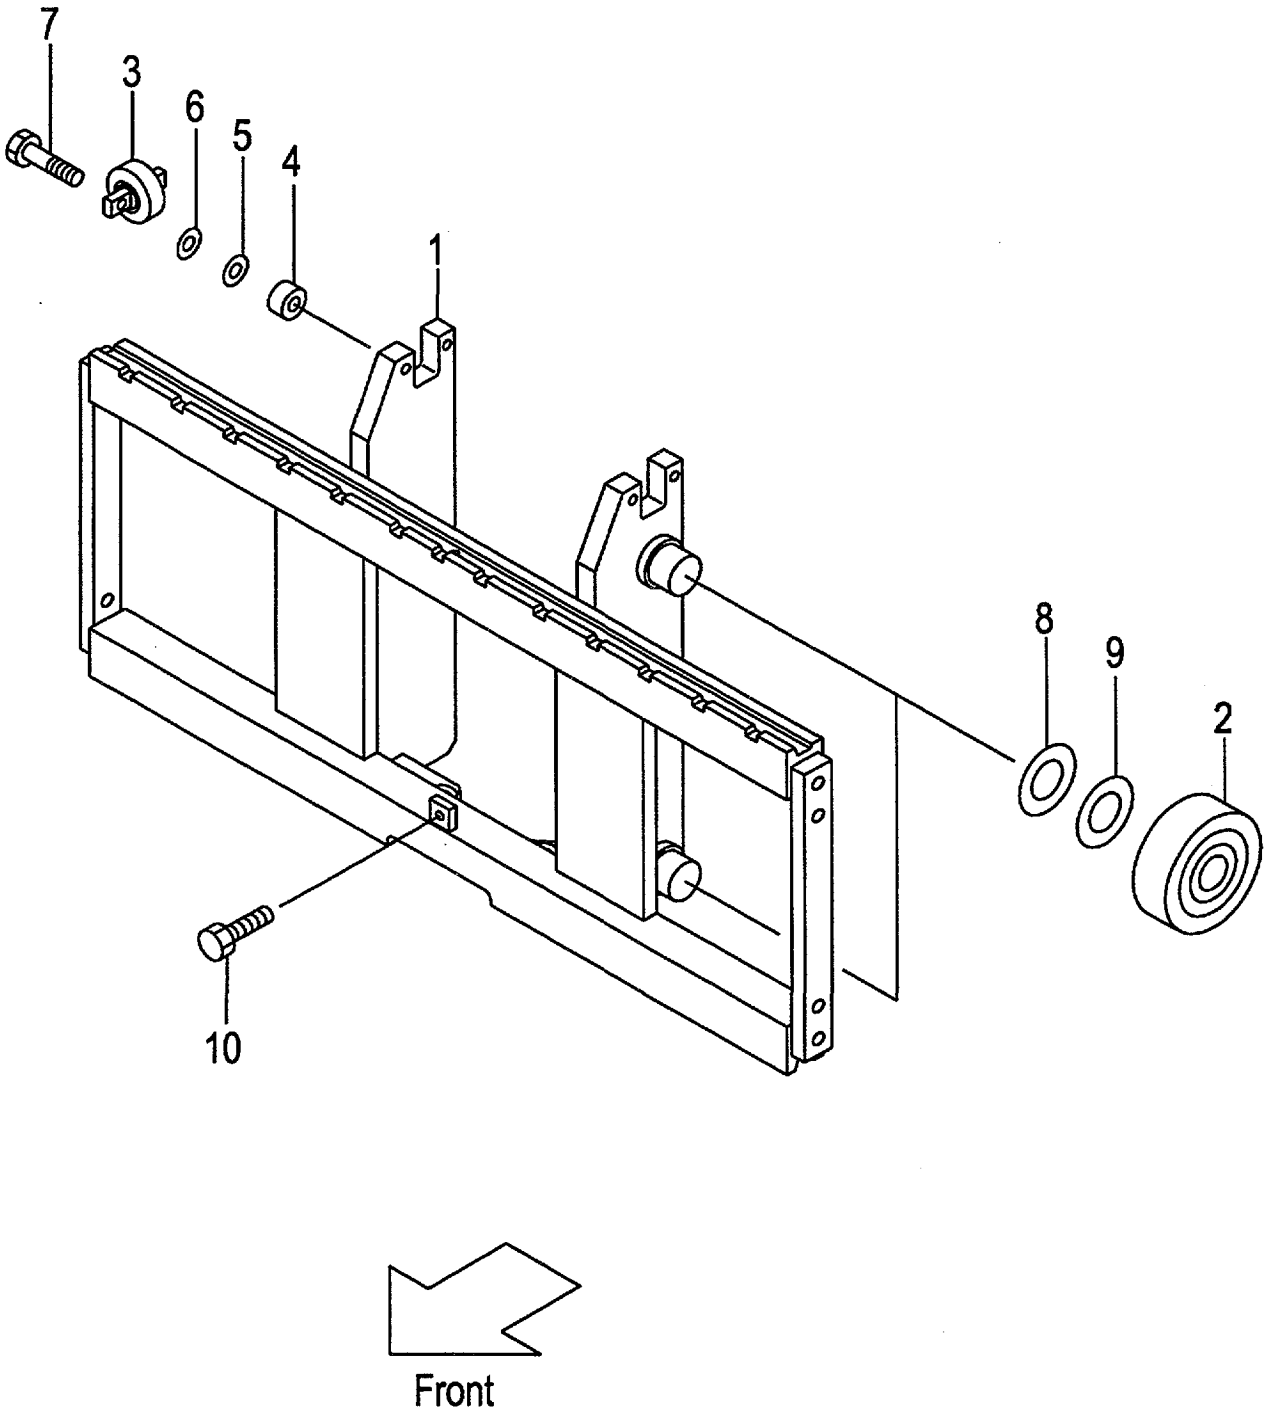

https://truckmanualshub.com/


A:VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	239F0-90101		BRACKET,LIFT	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
-	539F1-64201		BRACKET,LIFT	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[WFY110][WFY114][WFY127] [WFY135][WFY138]
-	539F1-64211		BRACKET,LIFT(L)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	[WFY135][WFY138][WFY145] [WFY146][WFY154][WFY180]
2	277P8-22051		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	4	
-	277P8-22061		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	(4)	
-	577P3-74001		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	4	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
-	577P3-74011		ROLLER,END	ﾛｰﾗ	(4)	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
3	23458-32052		ROLLER,SIDE	ﾛｰﾗ	2	
-	514A3-71702		ROLLER,SIDE	ﾛｰﾗ	2	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
4	22548-34031		SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	4	
5	22548-34051		SHIM,T-0.5	ｼﾑ	5	
6	22548-34061		SHIM,T-1.0	ｼﾑ	5	
7	01184-12040		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	4	
8	277P8-22071		SHIM,T-0.5	ｼﾑ	10	
9	277P8-22081		SHIM,T-1.0	ｼﾑ	10	
10	01184-12025		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	1	
11	63110-18901	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	
-	63110-18911	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXA]
-	514A3-82301	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXB][EXC][EXE][EXN]
-	524T3-84031	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXR]
-	63110-18921	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXB/CHINESE]
-	514A3-82341	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXB/FRENCH][EXE/FRENCH] [EXEEC/FRENCH]
-	514A3-82331	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXB/SPANISH] [EXE/SPANISH] [EXEEC/SPANISH]
-	514A3-82361	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXEEC/DANISH] [EXNEC/DANISH]
-	514A3-82381	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXEEC/GREEK]
-	514A3-82371	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXEEC/ITALIAN]
-	514A3-82351	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXEEC/DUTCH]
-	514A3-82391	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXEEC/PORTUGUESE]
-	529F3-82101	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXNEC/FINISH]
-	529F3-82111	+	CHART,CAPACITY	ﾁｬｰﾄ	1	[EXNEC/SWEDISH]
12	02432-01008	+	RIVET	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	

https://truckmanualshub.com/

FIG.224 BACKREST[VFHM39F]

(M5028280) バックレスト

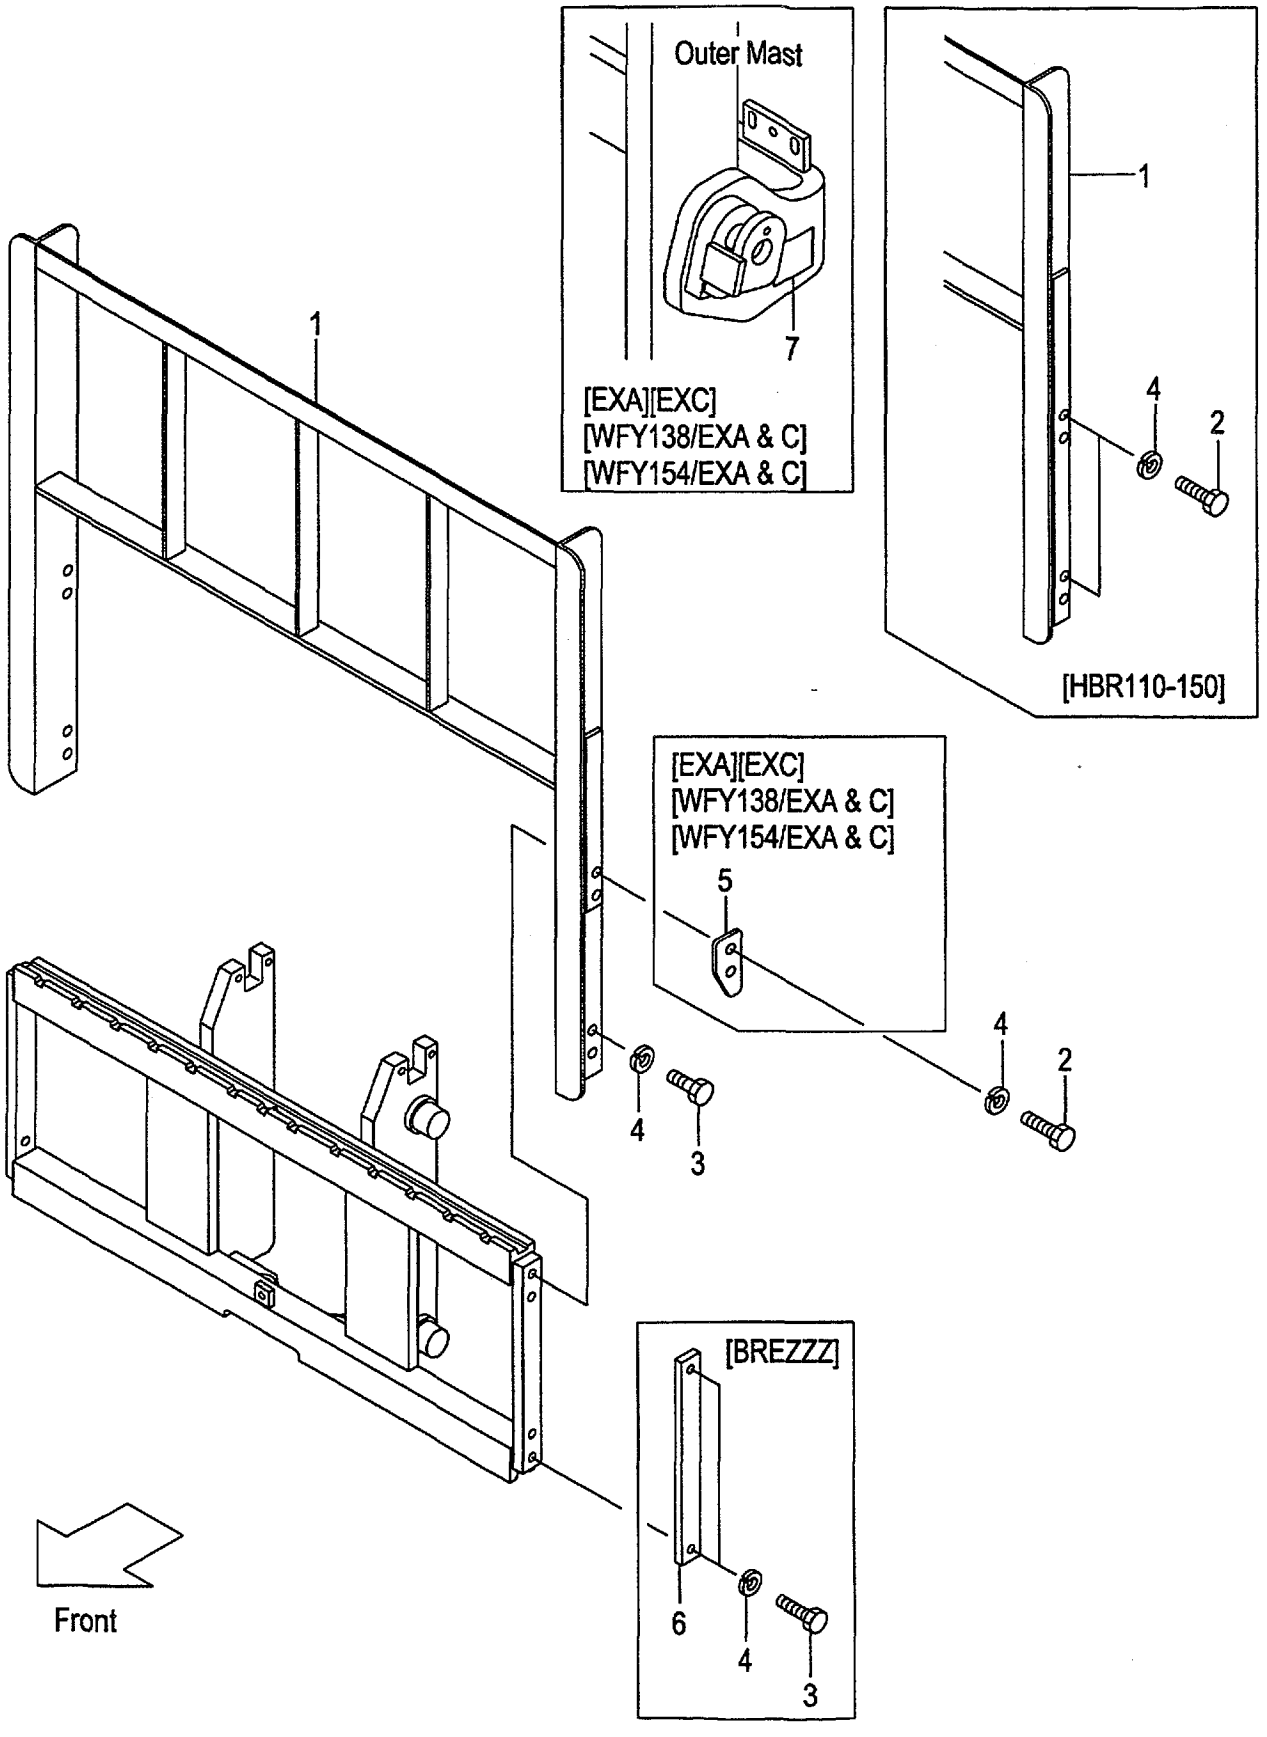

https://truckmanualshub.com/

FIG.224
(M5028280)


A:VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	234F8-22201		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	(WITHOUT BREZZZ)
-	534F2-74001		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[EXA][EXC]
-	234F8-22101		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[HBR130]
-	234F8-22111		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[HBR140]
-	234F8-22121		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[HBR150]
-	534F1-64401		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[WFY138]
-	534F1-64401		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[WFY138/EXA][WFY138/EXC]
-	534F1-64411		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[WFY154]
-	534F1-64411		BACKREST	ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ	1	[WFY154/EXA][WFY154/EXC]
2	01100-14030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	(WITHOUT BREZZZ)
-	01100-14035		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	[EXA][EXC][WFY138/EXA&C] [WFY154/EXA&C]
-	01100-14030		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	8	[HBR130][HBR140][HBR150]
3	01100-14025		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4	(WITHOUT HBR130-150)
4	02010-00014		WASHER	ﾜｯｼｬ	8	
-	02010-00014		WASHER	ﾜｯｼｬ	4	[BREZZZ]
5	534A2-74051		PLATE,STOPPER	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	[EXA][EXC][WFY138/EXA&C] [WFY154/EXA&C]
6	24450-92021		PLATE,SIDE	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	[BREZZZ]
7	534A2-74301		DECAL,CAUTION	ﾃﾞｶﾙ	1	[EXA][EXC][WFY138/EXA&C] [WFY154/EXA&C]

https://truckmanualshub.com/

FIG.225 MAST[VFHM39F]

(M5020730) マスト

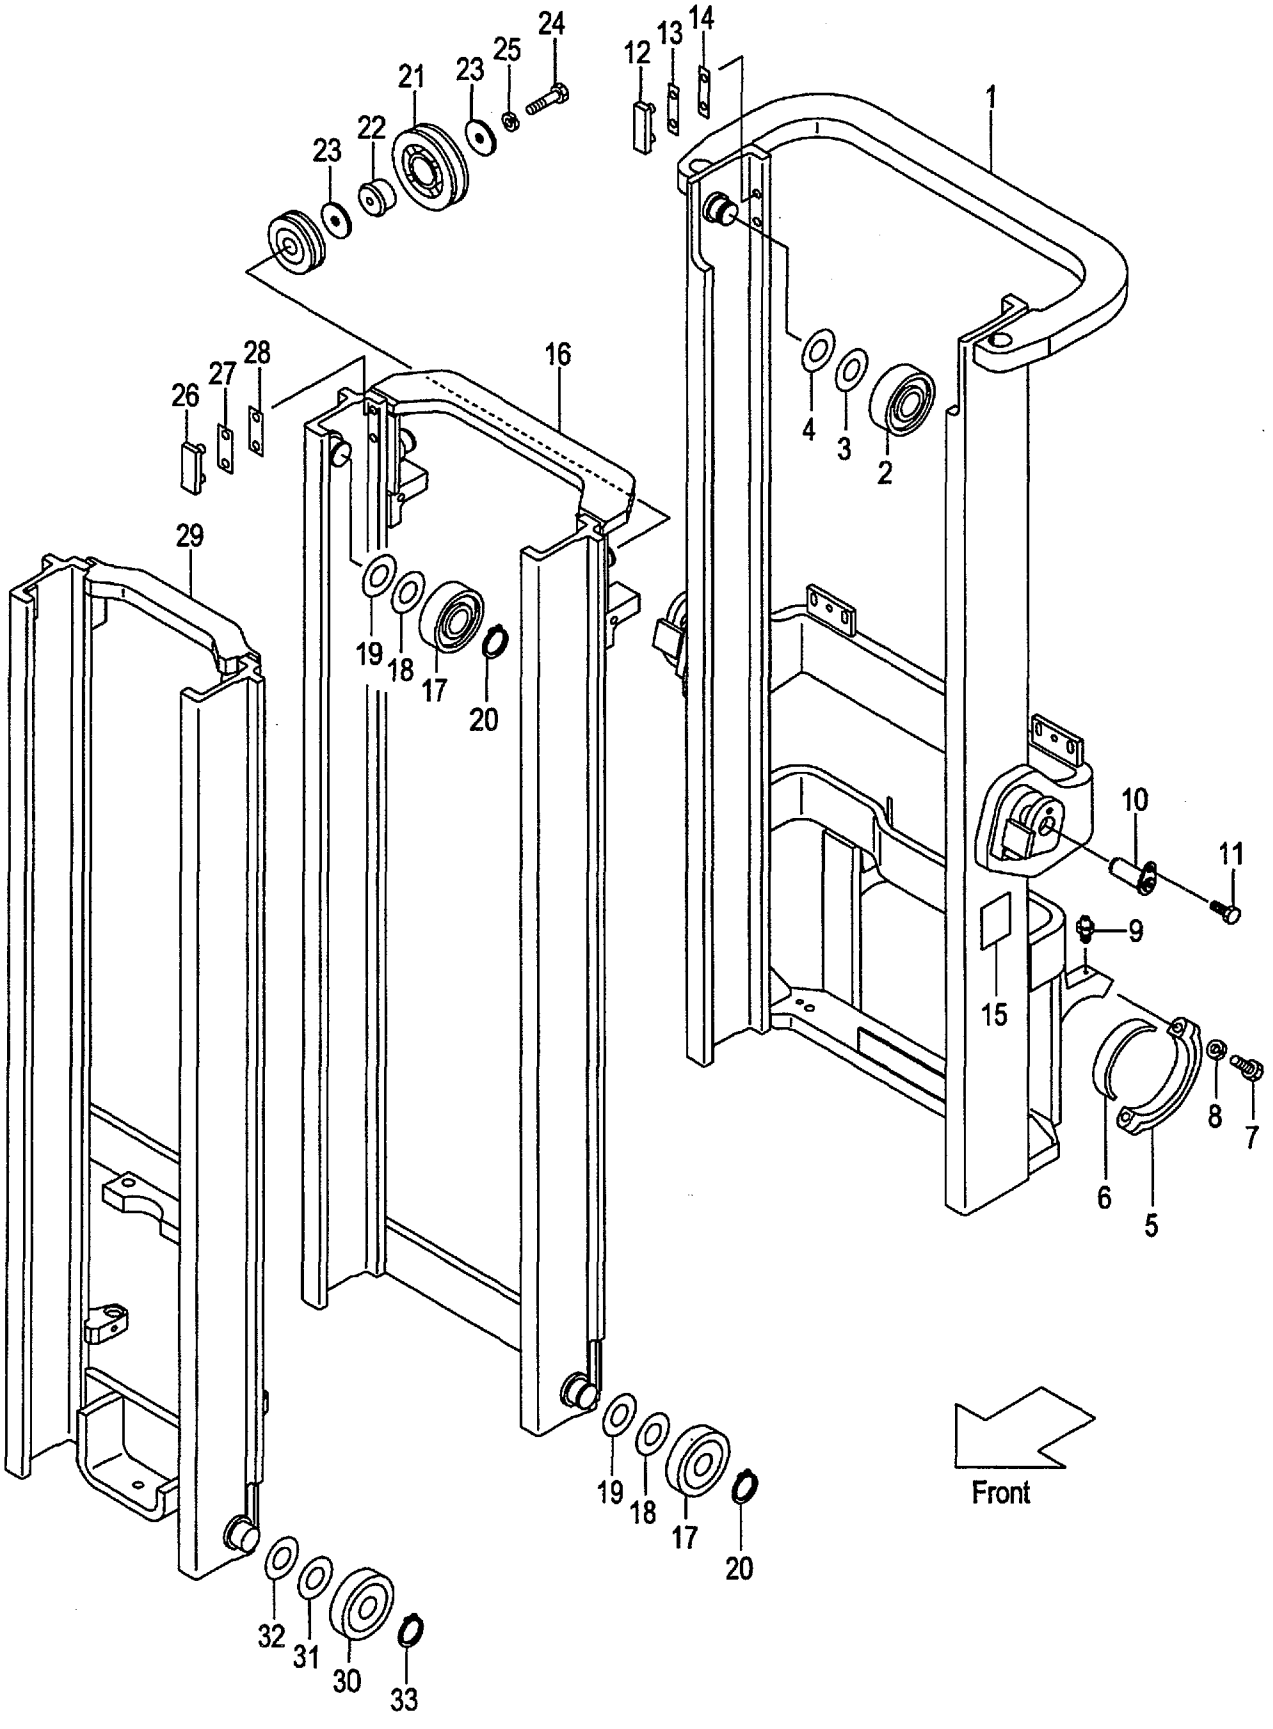

https://truckmanualshub.com/


A:VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	239F0-70211		MAST,OUTER VFHM360 アウタマスト	1	
-	239F0-70221		MAST,OUTER VFHM400 アウタマスト	1	
-	239F0-70201		MAST,OUTER VFHM435 アウタマスト	1	
-	239F0-70231		MAST,OUTER VFHM480 アウタマスト	1	
-	239F0-70241		MAST,OUTER VFHM500 アウタマスト	1	
-	239F0-70251		MAST,OUTER VFHM540 アウタマスト	1	
-	239F0-70261		MAST,OUTER VFHM550 アウタマスト	1	
-	239F0-70271		MAST,OUTER VFHM600 アウタマスト	1	
-	239F0-70281		MAST,OUTER VFHM650 アウタマスト	1	
-	239F0-70291		MAST,OUTER VFHM700 アウタマスト	1	
-	239F0-70301		MAST,OUTER VFHM750 アウタマスト	1	
-	539F3-91411		MAST,OUTER VFHM360 アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91421		MAST,OUTER VFHM400 アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91401		MAST,OUTER VFHM435 アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91431		MAST,OUTER VFHM480 アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91441		MAST,OUTER VFHM500 アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91451		MAST,OUTER VFHM540 アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91461		MAST,OUTER VFHM550 アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91471		MAST,OUTER VFHM600 アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91481		MAST,OUTER VFHM650 アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91491		MAST,OUTER VFHM700 アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
-	539F3-91501		MAST,OUTER VFHM750 アウタマスト	1	[EXR][RW][HC]
2	277P8-22051		ROLLER,END ローラ	2	
-	577P3-74001		ROLLER,END ローラ	2	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
3	277P8-22071		SHIM,T-0.5 シム	12	
4	277P8-22081		SHIM,T-1.0 シム	12	
5	277P8-32701		CAP,MAST-SUPPORT キャップ	2	
6	214A8-02201		BUSHING ブッシング	2	
7	01103-16065		BOLT ボルト	4	
8	02011-00016		WASHER ワッシャ	4	
9	04901-00100		FITTING フィッティング	2	
10	272K8-52201		PIN ピン	2	
11	216G8-52301		BOLT & WASHER ボルト&ワッシャ	2	
12	216G8-33401		SLIPPER スリッパ	2	
13	216G8-33361		SHIM,T-0.5 シム	8	
14	216G8-33371		SHIM,T-1.0 シム	4	
15	23678-06002		PLATE,NAME プレート	1	
16	277T0-70411		MAST,MIDDLE VFHM360 ミドルマスト	1	
-	277T0-70421		MAST,MIDDLE VFHM400 ミドルマスト	1	
-	277T0-70401		MAST,MIDDLE VFHM435 ミドルマスト	1	
-	277T0-70431		MAST,MIDDLE VFHM480 ミドルマスト	1	
-	277T0-70441		MAST,MIDDLE VFHM500 ミドルマスト	1	
-	277T0-70451		MAST,MIDDLE VFHM540 ミドルマスト	1	
-	277T0-70461		MAST,MIDDLE VFHM550 ミドルマスト	1	
-	277T0-70471		MAST,MIDDLE VFHM600 ミドルマスト	1	
-	277T0-70481		MAST,MIDDLE VFHM650 ミドルマスト	1	
-	277T0-70491		MAST,MIDDLE VFHM700 ミドルマスト	1	
-	277T0-70501		MAST,MIDDLE VFHM750 ミドルマスト	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.225 MAST[VFHM39F]

(M5020730) マスト

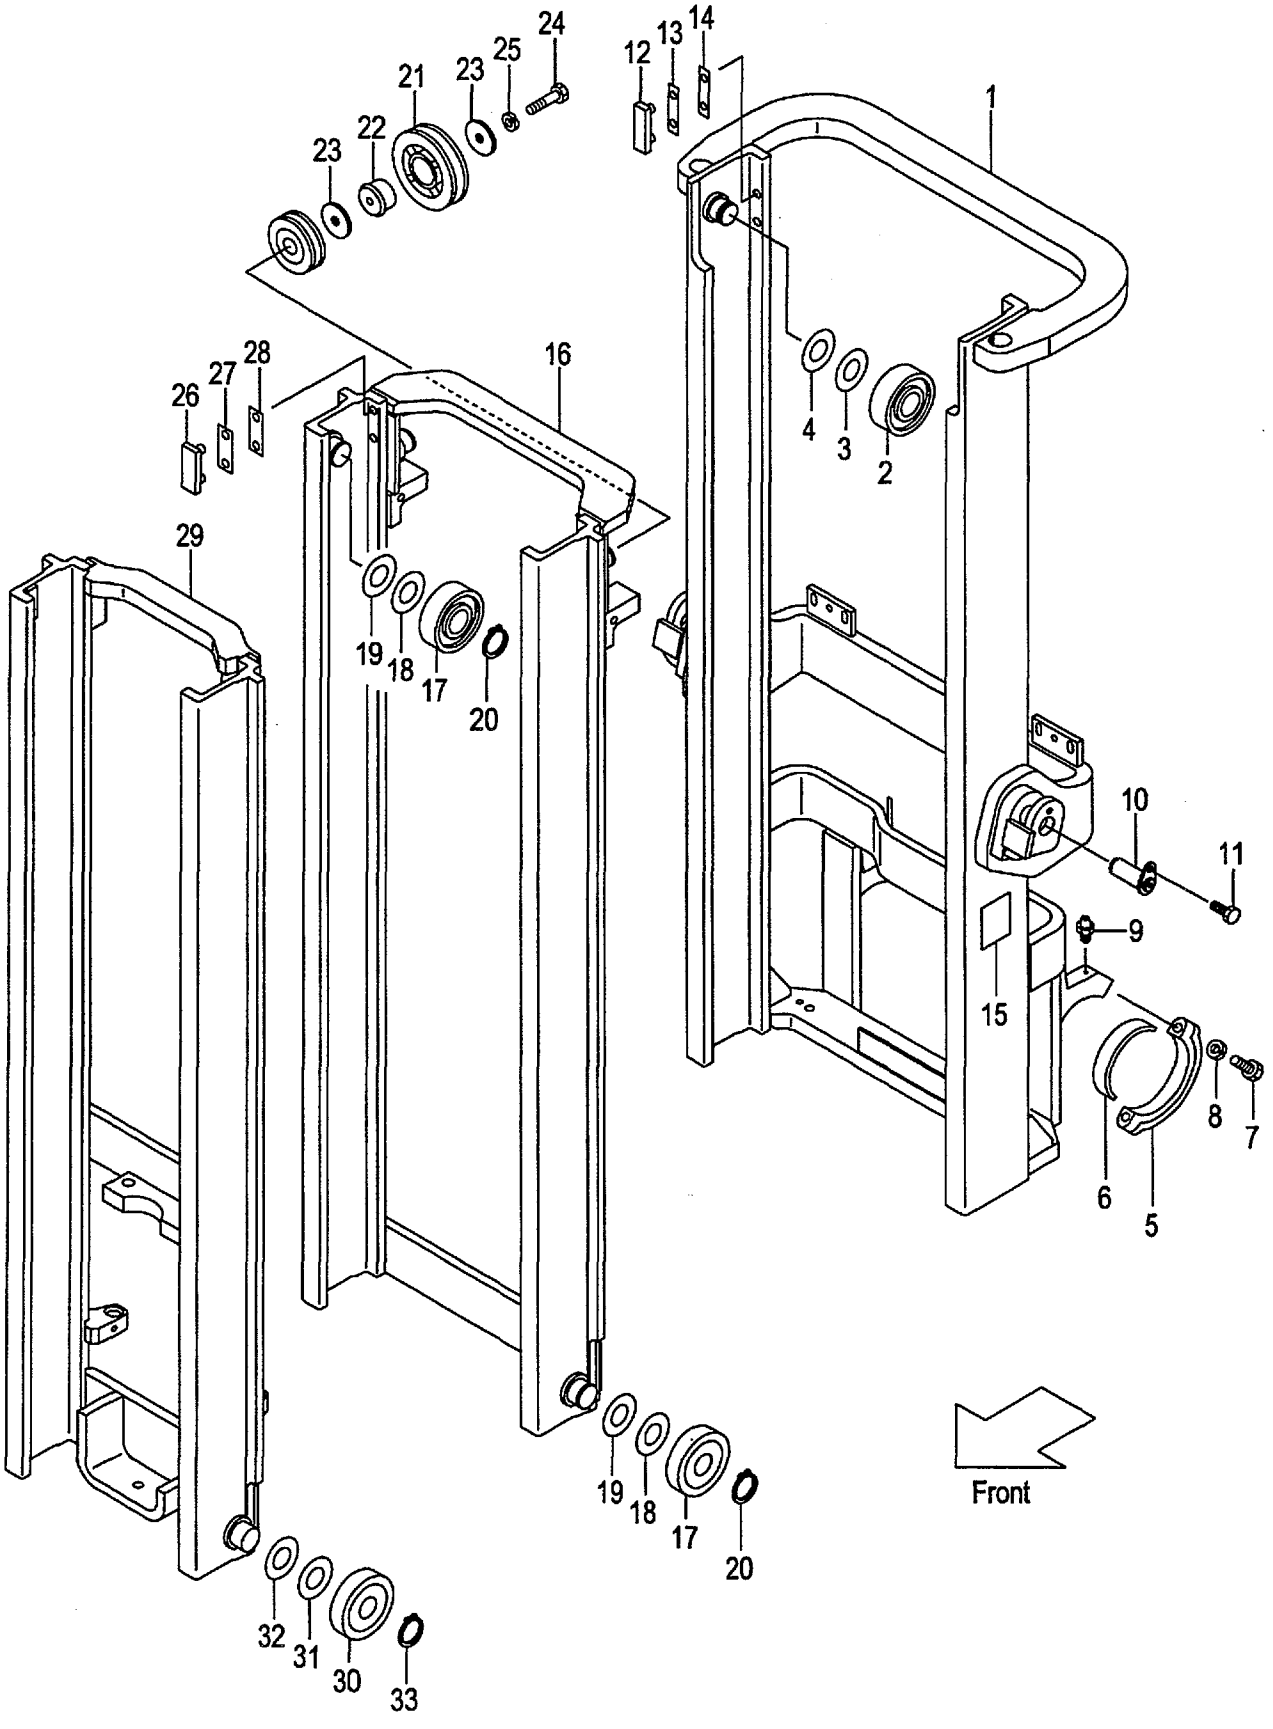

https://truckmanualshub.com/


A: VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
17	277P8-22051		ROLLER,END	ローラ	4	
-	277P8-22061		ROLLER,END	ローラ	(2)	
-	577P3-74001		ROLLER,END	ローラ	4	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
-	577P3-74011		ROLLER,END	ローラ	(2)	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
18	277P8-22071		SHIM,T-0.5	シム	15	
19	277P8-22081		SHIM,T-1.0	シム	15	
20	09192-30044		RING,SNAP	スナップリング	4	
21	23670-73581		PULLEY	プーリ	1	
22	23200-72211		BRACKET	ブラケット	1	
23	23200-72221		WASHER	ワッシャ	2	
24	01100-16055		BOLT	ボルト	1	
25	02010-00016		WASHER	ワッシャ	1	
26	216G8-33351		SLIPPER	スリッパ	2	
27	216G8-33361		SHIM,T-0.5	シム	4	
28	216G8-33371		SHIM,T-1.0	シム	8	
29	277W0-70612		MAST,INNER VFHM360	インナマスト	1	
-	277W0-70622		MAST,INNER VFHM400	インナマスト	1	
-	277W0-70602		MAST,INNER VFHM435	インナマスト	1	
-	277W0-70632		MAST,INNER VFHM480	インナマスト	1	
-	277W0-70642		MAST,INNER VFHM500	インナマスト	1	
-	277W0-70652		MAST,INNER VFHM540	インナマスト	1	
-	277W0-70662		MAST,INNER VFHM550	インナマスト	1	
-	277W0-70672		MAST,INNER VFHM600	インナマスト	1	
-	277W0-70682		MAST,INNER VFHM650	インナマスト	1	
-	277W0-70692		MAST,INNER VFHM700	インナマスト	1	
-	277W0-70702		MAST,INNER VFHM750	インナマスト	1	
30	277P8-22051		ROLLER,END	ローラ	2	
-	277P8-22061		ROLLER,END	ローラ	(2)	
-	577P3-74001		ROLLER,END	ローラ	2	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
-	577P3-74011		ROLLER,END	ローラ	(2)	[FC][CS35][FCS35][FCS45] [FCS55]
31	277P8-22071		SHIM,T-0.5	シム	12	
32	277P8-22081		SHIM,T-1.0	シム	12	
33	09192-30044		RING,SNAP	スナップリング	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.226 TILT GAUGE[VFHM39F/(TG,PPC,PR,PRC,MPC)]

(M5020740) ﾃｨﾙﾄｹﾞｰｼﾞ

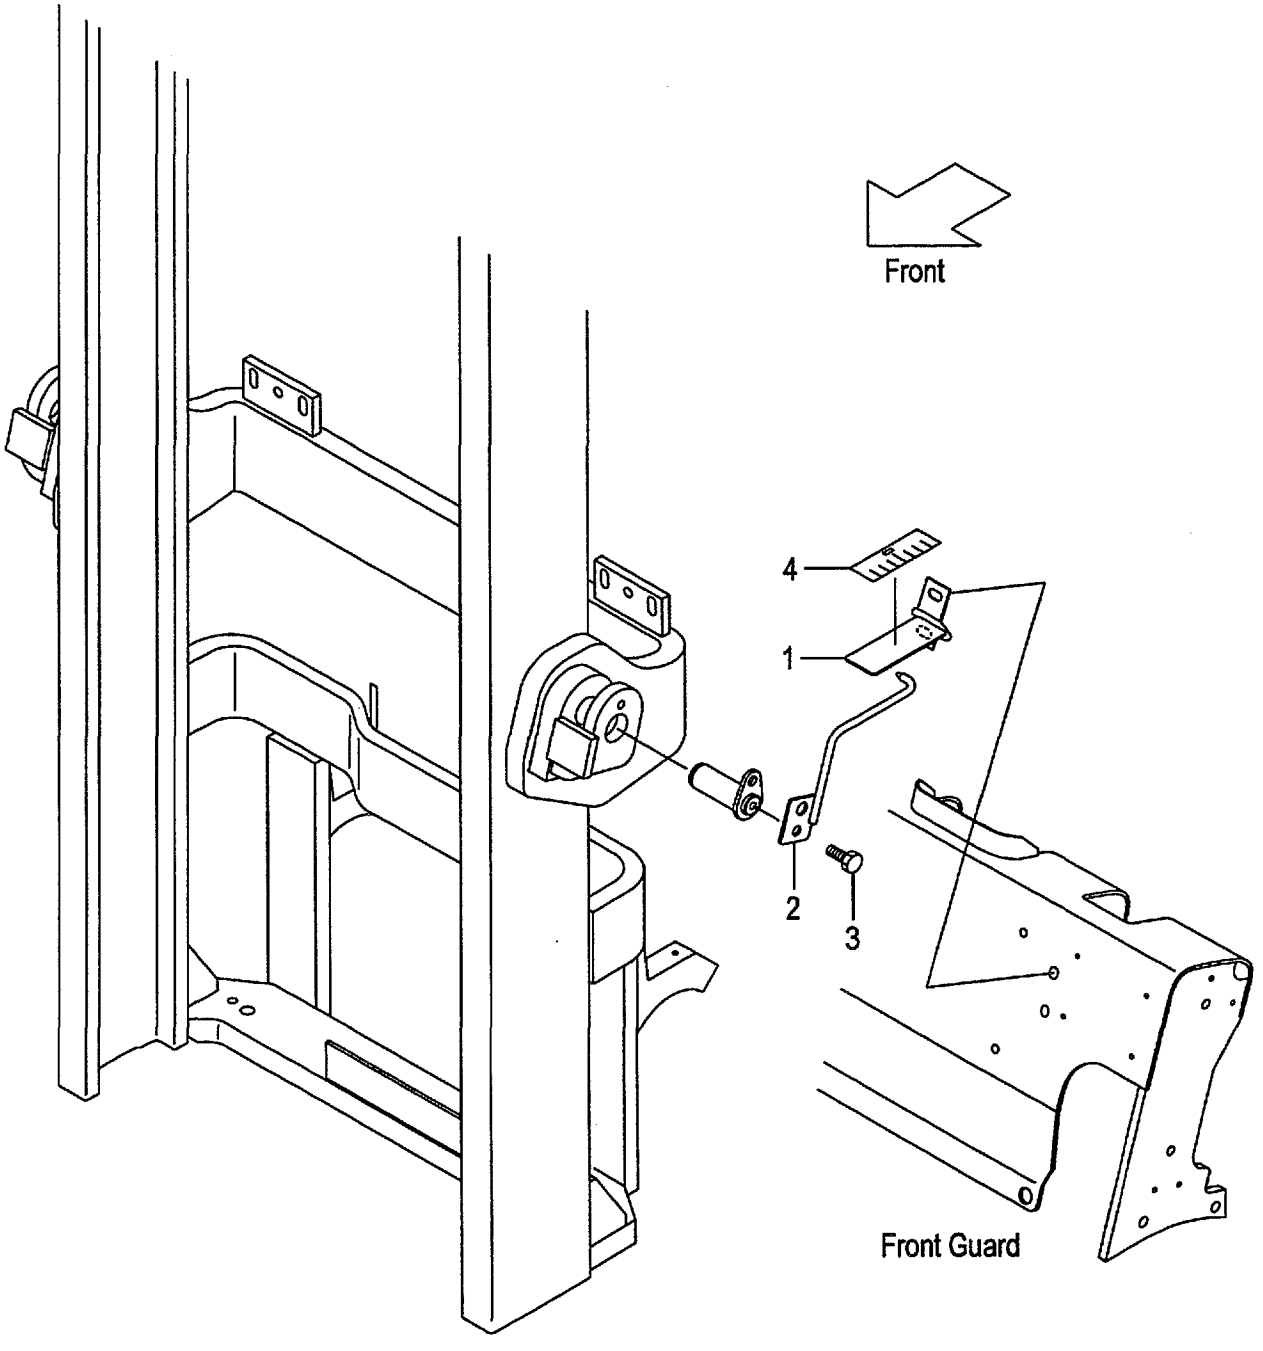

https://truckmanualshub.com/

FIG.226
(M5020740)


A : VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	639A0-10011		GAUGE,TILT	ｹﾞｰｼﾞ	1	[TG][PPC][PR][PRC][MPC]
2	639A0-10051		INDICATOR	ｲﾝｼﾞｹｰﾀ	1	[TG][PPC][PR][PRC][MPC]
3	216G4-12251		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1	[TG][PPC][PR][PRC][MPC]
4	62459-23371		SEAL,GAUGE	ｼｰﾙ	1	[TG][PPC][PR][PRC][MPC]

https://truckmanualshub.com/

FIG.227 LIFT CYLINDER(FRONT)[VFHM39F]

(M5020840) リフトシリンダ(フロント)

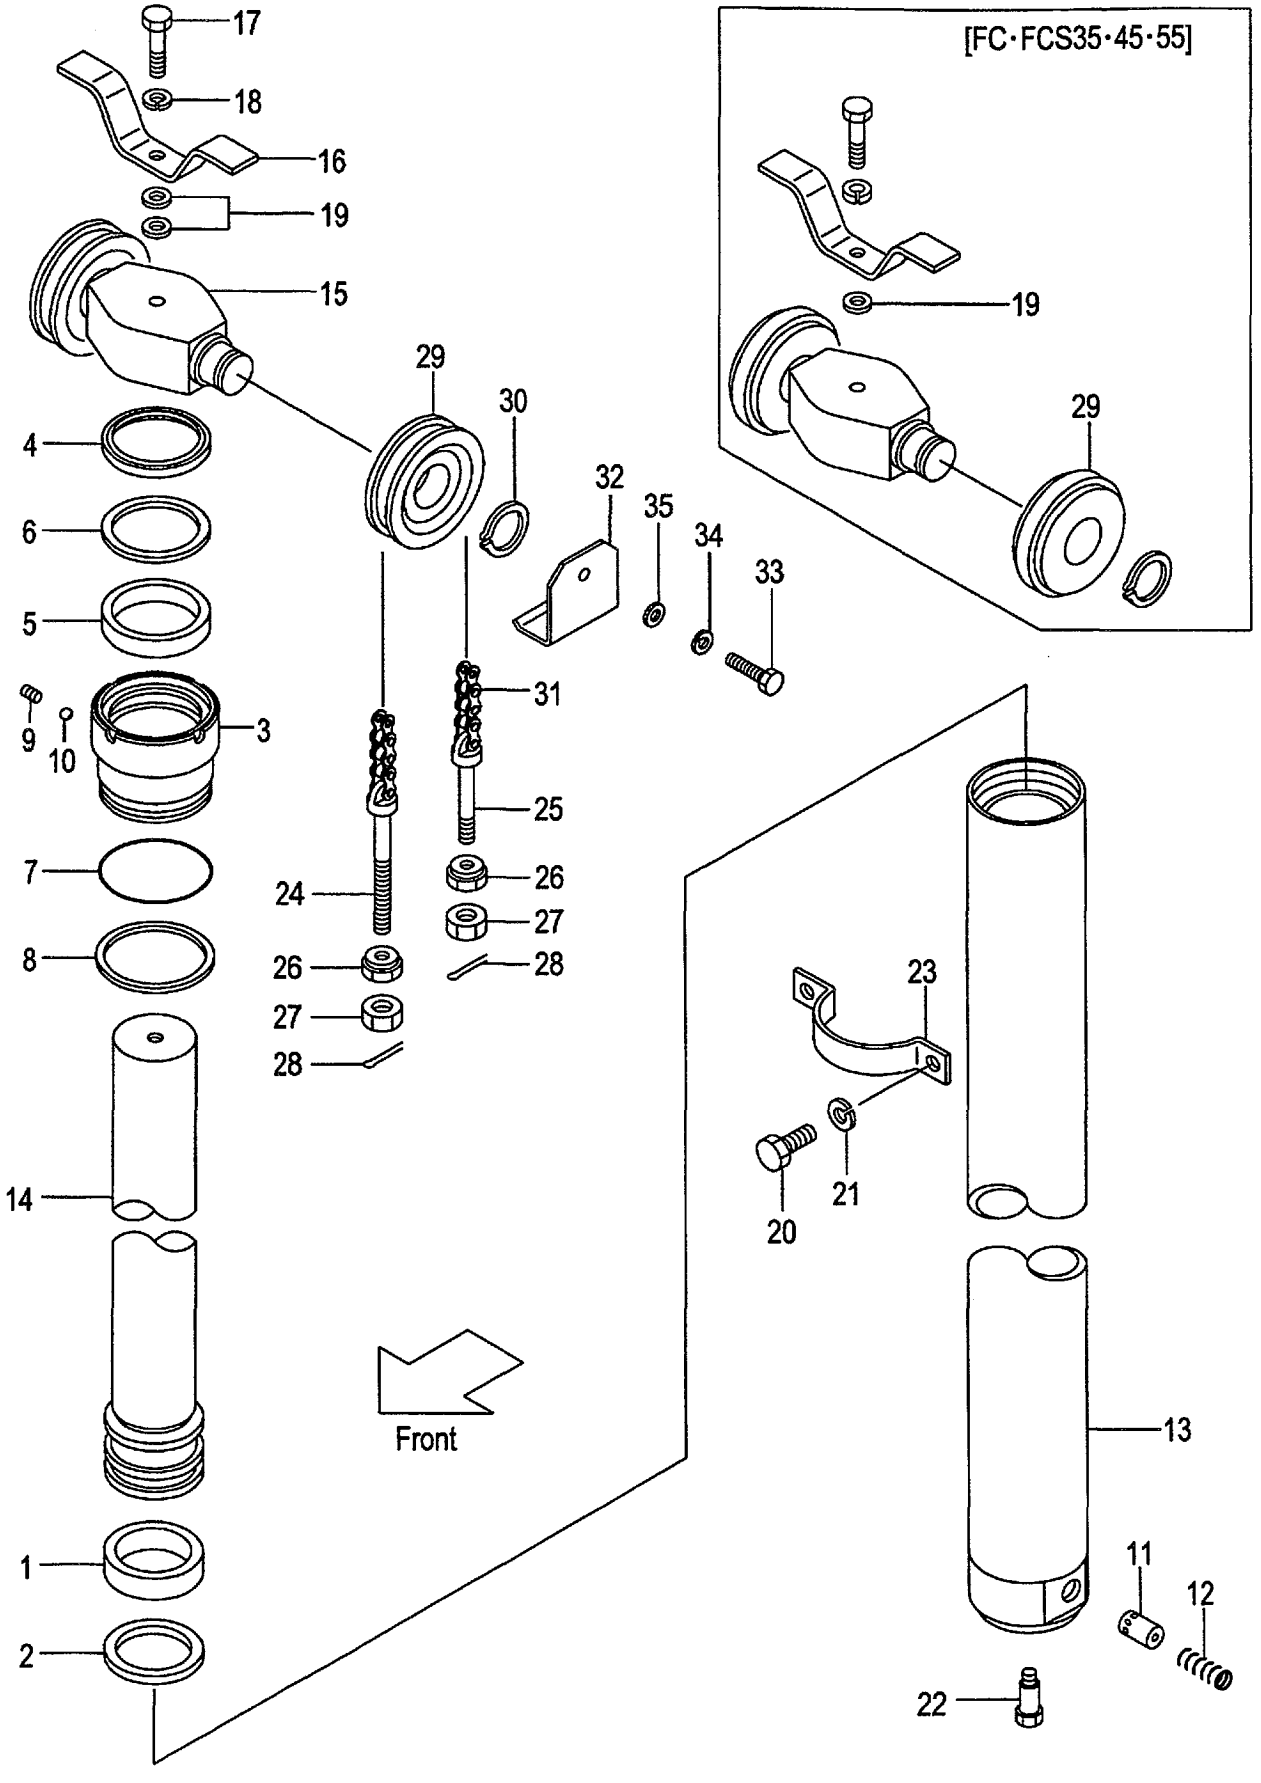

https://truckmanualshub.com/


A: VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	277T0-80011		CYL-ASSY,LIFT VFHM360 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-80021		CYL-ASSY,LIFT VFHM400 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-80001		CYL-ASSY,LIFT VFHM435 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-80031		CYL-ASSY,LIFT VFHM480 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-80041		CYL-ASSY,LIFT VFHM500 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-80051		CYL-ASSY,LIFT VFHM540 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-80061		CYL-ASSY,LIFT VFHM550 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-80071		CYL-ASSY,LIFT VFHM600 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-80081		CYL-ASSY,LIFT VFHM650 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-80091		CYL-ASSY,LIFT VFHM700 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
-	277T0-80101		CYL-ASSY,LIFT VFHM750 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-14
1	23918-52131	*	WEARING ウエアリング	1	
2	54458-42011	*	RING,PISTON リング	1	
3	277T0-52401		CAP キャップ	1	
4	24469-42721	*	SEAL,DUST シール	1	
5	24450-82241	*	PACKING パッキング	1	
6	24450-82251	*	RING,BACK-UP リング	1	
7	03350-00950	*	O-RING Oリング	1	
8	277T0-52411	*	RING リング	1	
9	234A0-52611		PLUG プラグ	1	
10	03190-00006		BALL ボール	1	
11	229L0-82551		PISTON ピストン	1	
12	24389-46021		SPRING スプリング	1	
13	277T0-80511		BODY,CYL VFHM360 ボディ	1	
-	277T0-80521		BODY,CYL VFHM400 ボディ	1	
-	277T0-80501		BODY,CYL VFHM435 ボディ	1	
-	277T0-80531		BODY,CYL VFHM480 ボディ	1	
-	277T0-80541		BODY,CYL VFHM500 ボディ	1	
-	277T0-80551		BODY,CYL VFHM540 ボディ	1	
-	277T0-80561		BODY,CYL VFHM550 ボディ	1	
-	277T0-80571		BODY,CYL VFHM600 ボディ	1	
-	277T0-80581		BODY,CYL VFHM650 ボディ	1	
-	277T0-80591		BODY,CYL VFHM700 ボディ	1	
-	277T0-80601		BODY,CYL VFHM750 ボディ	1	
14	277T0-80311		ROD,PISTON VFHM360 ロッド	1	
-	277T0-80321		ROD,PISTON VFHM400 ロッド	1	
-	277T0-80301		ROD,PISTON VFHM435 ロッド	1	
-	277T0-80331		ROD,PISTON VFHM480 ロッド	1	
-	277T0-80341		ROD,PISTON VFHM500 ロッド	1	
-	277T0-80351		ROD,PISTON VFHM540 ロッド	1	
-	277T0-80361		ROD,PISTON VFHM550 ロッド	1	
-	277T0-80371		ROD,PISTON VFHM600 ロッド	1	
-	277T0-80381		ROD,PISTON VFHM650 ロッド	1	
-	277T0-80391		ROD,PISTON VFHM700 ロッド	1	
-	277T0-80401		ROD,PISTON VFHM750 ロッド	1	
15	277P0-82501		HEAD,PISTON ヘッド	1	
16	214A0-82681		STOPPER ストッパ	1	
17	01100-16075		BOLT ボルト	1	
18	02010-00016		WASHER ワッシャ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.227 LIFT CYLINDER(FRONT)[VFHM39F]

(M5020840) リフトシリンダ(フロント)

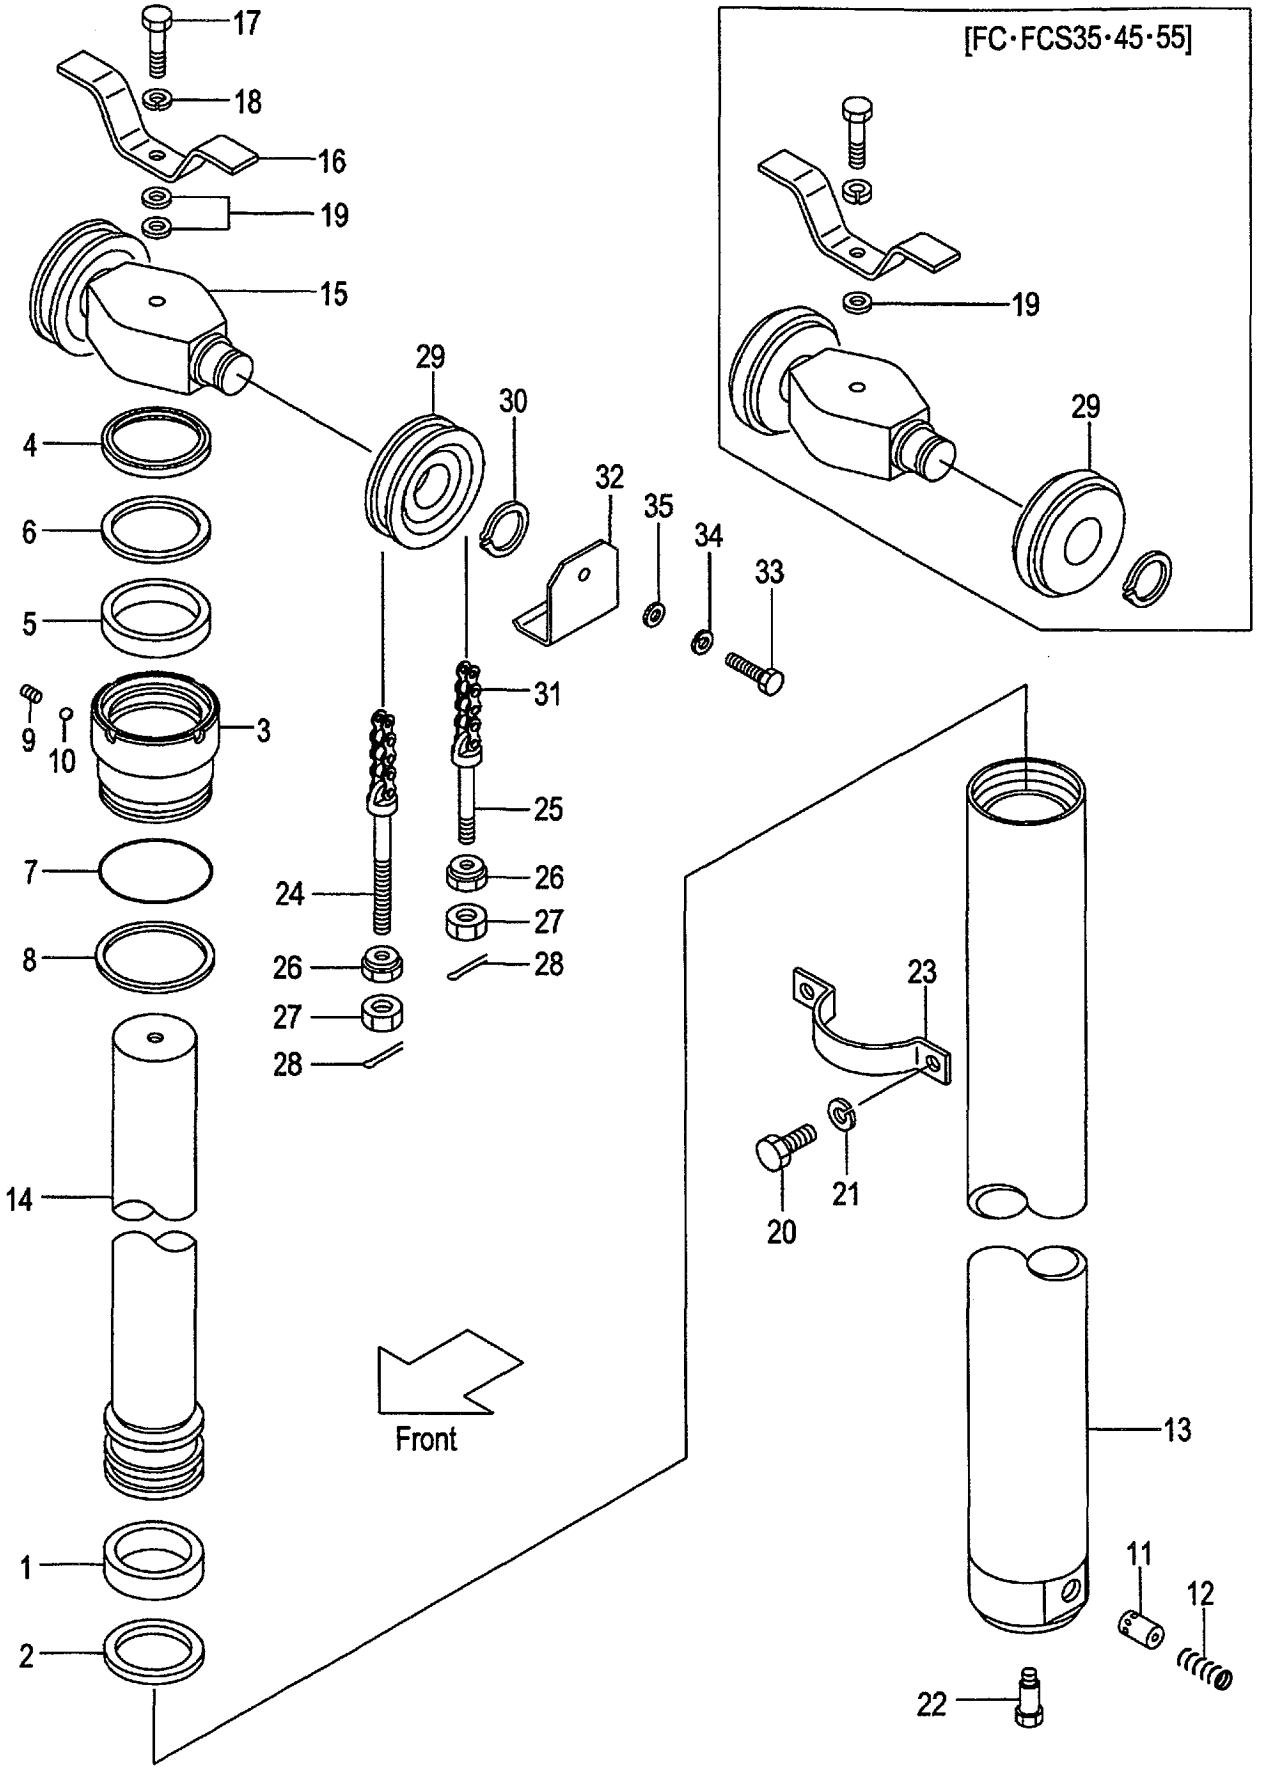

https://truckmanualshub.com/


A: VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
19	02000-00016		WASHER	ワッシャ	2	
-	02000-00016		WASHER	ワッシャ	1	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
20	01103-10020		BOLT	ボルト	2	
21	02011-00010		WASHER	ワッシャ	2	
22	214A0-82831		BOLT	ボルト	1	
23	214J0-82411		SUPPORT	サポート	1	
24	24459-42391		PIN,ANCHOR	ピン	2	
-	231A0-82001		PIN,ANCHOR	ピン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
25	24459-42381		PIN,ANCHOR	ピン	2	
-	22218-42111		PIN,ANCHOR	ピン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
26	22218-40191		NUT	ナット	4	
27	01400-00018		NUT	ナット	4	
28	02200-03030		PIN	ピン	4	
29	234A8-43501		SHEAVE	シーブ	2	
-	22208-40031		SHEAVE	シーブ	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
30	02100-00040		RING,SNAP	スナップリング	2	
31	22438-45491		CHAIN VFHM360	チェーン	2	
-	22438-45551		CHAIN VFHM400	チェーン	2	
-	22438-45591		CHAIN VFHM435	チェーン	2	
-	22438-45651		CHAIN VFHM480	チェーン	2	
-	22438-45691		CHAIN VFHM500	チェーン	2	
-	22438-45751		CHAIN VFHM540	チェーン	2	
-	22438-45751		CHAIN VFHM550	チェーン	2	
-	22438-45831		CHAIN VFHM600	チェーン	2	
-	22438-45911		CHAIN VFHM650	チェーン	2	
-	22438-46011		CHAIN VFHM700	チェーン	2	
-	22438-46071		CHAIN VFHM750	チェーン	2	
-	09001-10039		CHAIN VFHM360	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
-	09001-10043		CHAIN VFHM400	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
-	09001-10047		CHAIN VFHM435	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
-	09001-10053		CHAIN VFHM480	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
-	09001-10055		CHAIN VFHM500	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
-	09001-10059		CHAIN VFHM540	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
-	09001-10061		CHAIN VFHM550	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
-	09001-10067		CHAIN VFHM600	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
-	09001-10073		CHAIN VFHM650	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
-	09001-10081		CHAIN VFHM700	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
-	09001-10085		CHAIN VFHM750	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS55][FCS45]
32	534A3-04001		COVER	カバー	2	[EXE][EXN]
33	01100-16016		BOLT	ボルト	2	[EXE][EXN]
34	02010-00016		WASHER	ワッシャ	2	[EXE][EXN]
35	02000-00016		WASHER	ワッシャ	2	[EXE][EXN]
K1	277T0-59801		KIT,OVERHAUL	オーバホールキット	1	INC.1,2,4-8

https://truckmanualshub.com/

FIG.228 LIFT CYLINDER (REAR)[VFHM39F]

(M5020850) リフトシリンダ(リヤー)

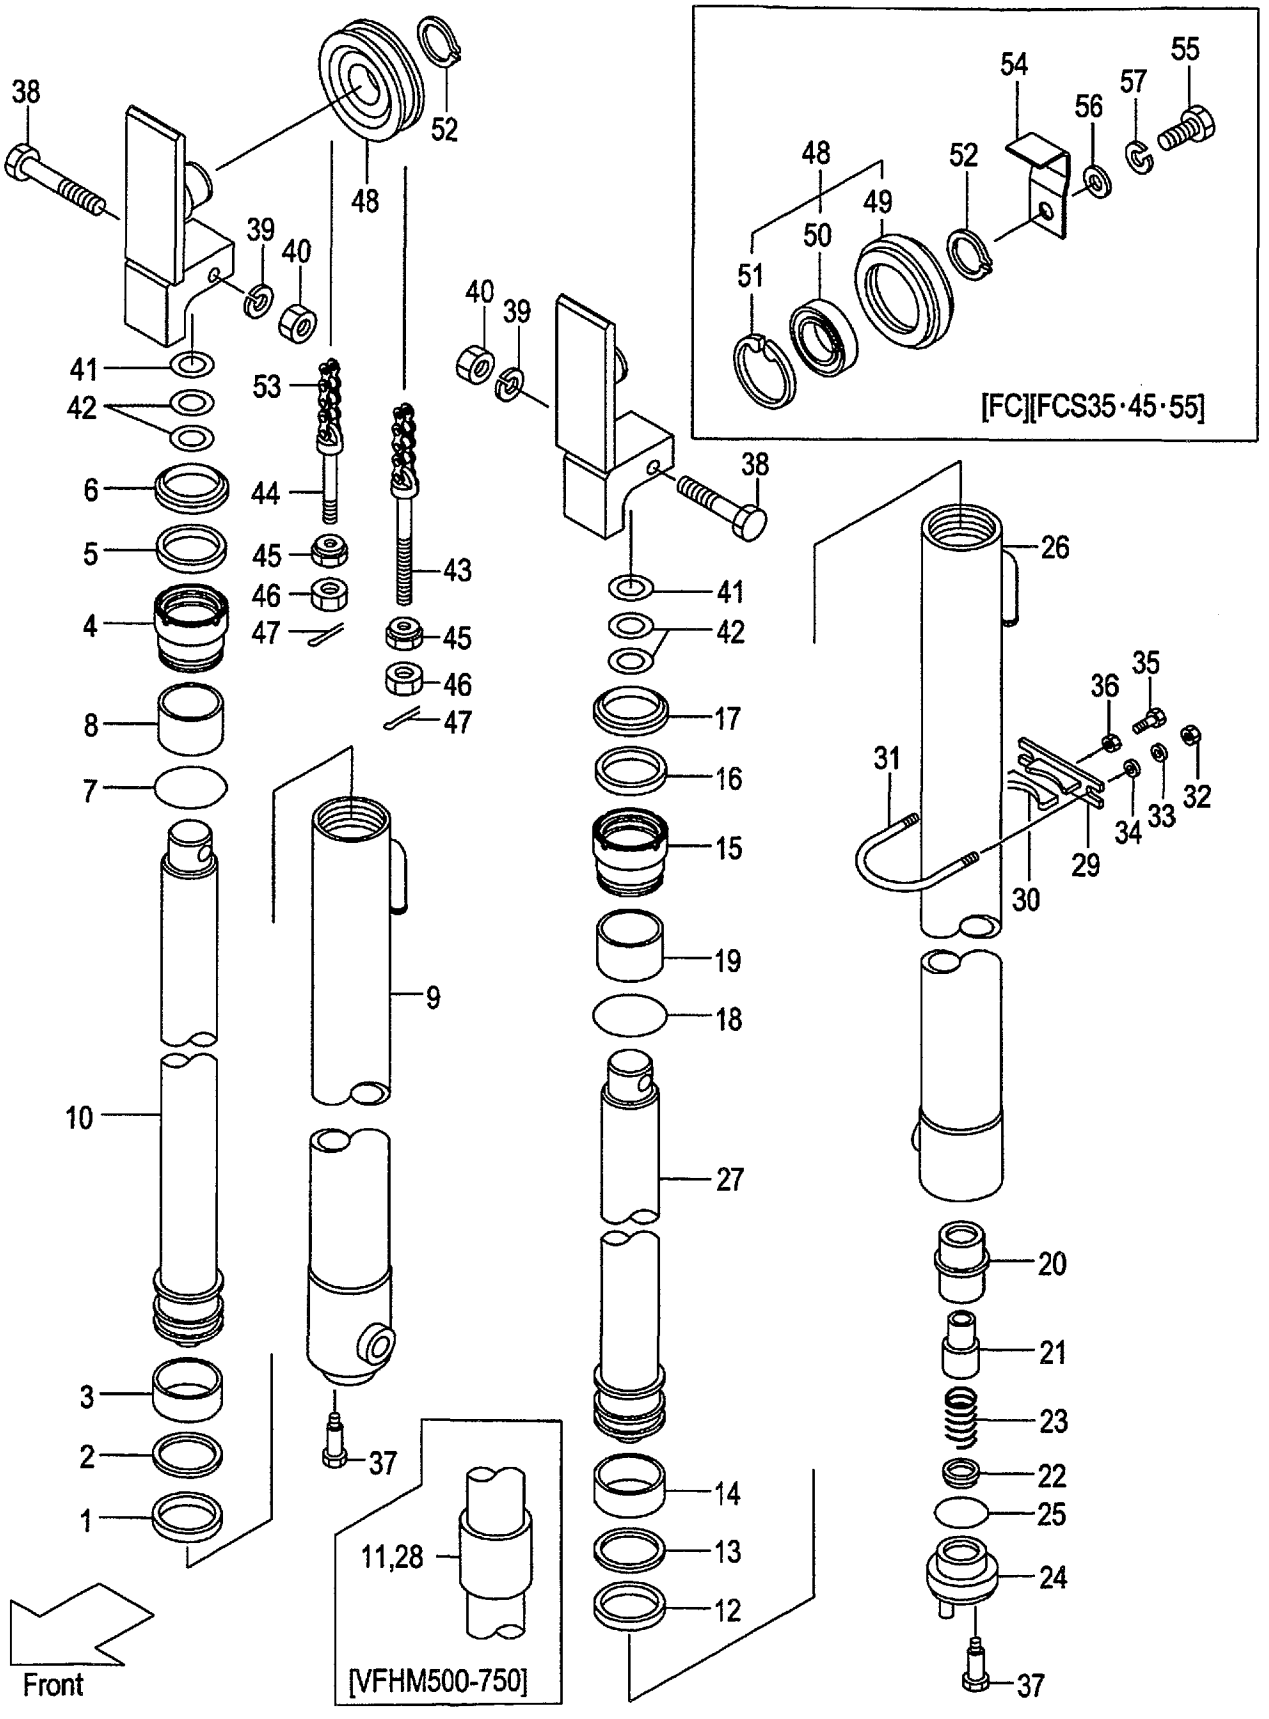

https://truckmanualshub.com/


A:VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	277T0-81612		CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM360 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-10
-	277T0-81622		CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM400 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-10
-	277T0-81602		CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM435 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-10
-	277T0-81632		CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM480 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-10
-	277T0-81642		CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM500 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-11
-	277T0-81652		CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM540 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-11
-	277T0-81662		CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM550 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-11
-	277T0-81672		CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM600 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-11
-	277T0-81682		CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM650 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-11
-	277T0-81692		CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM700 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-11
-	277T0-81702		CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM750 リフトシリンダアッセン	1	INC.1-11
1	27978-42411	*	PACKING パッキング	1	
2	24459-42291	*	RING,BACK-UP リング	1	
3	27978-42421	*	WEARING ウエアリング	1	
4	232L8-42601		CAP,CYL キャップ	1	
5	214J8-42721	*	PACKING パッキング	1	
6	214J8-46001	*	SEAL,DUST シール	1	
7	232L8-42631	*	O-RING Oリング	1	
8	232L8-42621		BUSHING ブッシング	1	
9	277T0-81012		TUBE,CYL,RH VFHM360 チューブ	1	
-	277T0-81022		TUBE,CYL,RH VFHM400 チューブ	1	
-	277T0-81002		TUBE,CYL,RH VFHM435 チューブ	1	
-	277T0-81032		TUBE,CYL,RH VFHM480 チューブ	1	
-	277T0-81042		TUBE,CYL,RH VFHM500 チューブ	1	
-	277T0-81052		TUBE,CYL,RH VFHM540 チューブ	1	
-	277T0-81062		TUBE,CYL,RH VFHM550 チューブ	1	
-	277T0-81072		TUBE,CYL,RH VFHM600 チューブ	1	
-	277T0-81082		TUBE,CYL,RH VFHM650 チューブ	1	
-	277T0-81092		TUBE,CYL,RH VFHM700 チューブ	1	
-	277T0-81102		TUBE,CYL,RH VFHM750 チューブ	1	
10	277T0-81411		ROD,PISTON VFHM360 ロッド	1	
-	277T0-81421		ROD,PISTON VFHM400 ロッド	1	
-	277T0-81401		ROD,PISTON VFHM435 ロッド	1	
-	277T0-81431		ROD,PISTON VFHM480 ロッド	1	
-	277T0-81441		ROD,PISTON VFHM500 ロッド	1	
-	277T0-81451		ROD,PISTON VFHM540 ロッド	1	
-	277T0-81461		ROD,PISTON VFHM550 ロッド	1	
-	277T0-81471		ROD,PISTON VFHM600 ロッド	1	
-	277T0-81481		ROD,PISTON VFHM650 ロッド	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.228 LIFT CYLINDER (REAR)[VFHM39F]

(M5020850) リフトシリンダ(リヤー)

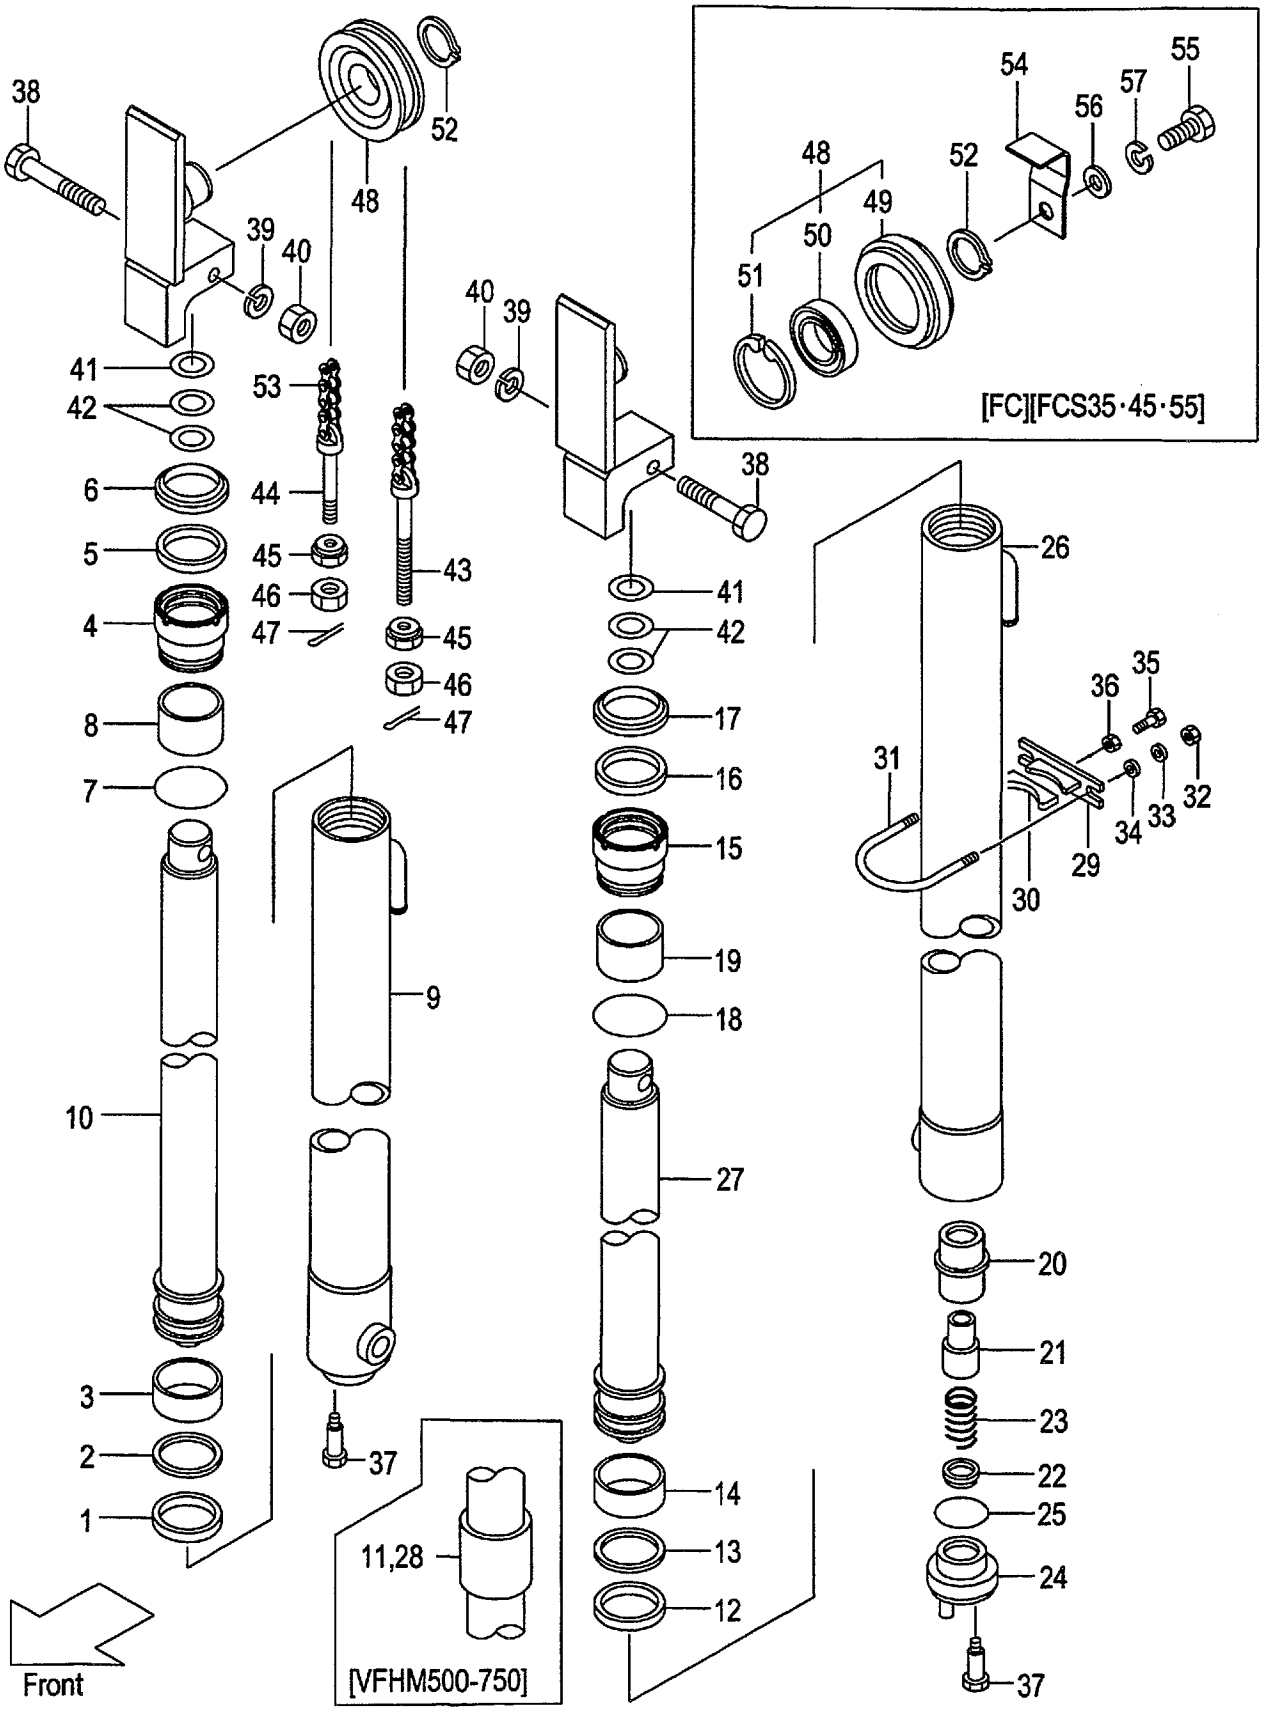

https://truckmanualshub.com/


A: VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	277T0-81491		ROD,PISTON VFHM700 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	277T0-81501		ROD,PISTON VFHM750 ﾛｯﾄﾞ	1	
11	27978-42371		SPACER VFHM500 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	27980-82701		SPACER VFHM540 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	27978-42371		SPACER VFHM550 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	27980-82711		SPACER VFHM600 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	234F0-82401		SPACER VFHM650 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	214J0-82521		SPACER VFHM700 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	214J0-82521		SPACER VFHM750 ｽﾍﾟｰｻ	1	
A2	277T0-81812		CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM360 ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-27
-	277T0-81822		CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM400 ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-27
-	277T0-81802		CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM435 ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-27
-	277T0-81832		CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM480 ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-27
-	277T0-81842		CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM500 ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-28
-	277T0-81852		CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM540 ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-28
-	277T0-81862		CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM550 ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-28
-	277T0-81872		CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM600 ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-28
-	277T0-81882		CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM650 ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-28
-	277T0-81892		CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM700 ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-28
-	277T0-81902		CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM750 ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｱｯｾﾝ	1	INC.12-28
12	27978-42411	*	PACKING ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	
13	24459-42291	*	RING,BACK-UP ﾘﾝｸﾞ	1	
14	27978-42421	*	WEARING ｳｴｱﾘﾝｸﾞ	1	
15	232L8-42601		CAP,CYL ｷｬｯﾌﾟ	1	
16	214J8-42721	*	PACKING ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	1	
17	214J8-46001	*	SEAL,DUST ｼｰﾙ	1	
18	232L8-42631	*	O-RING Oﾘﾝｸﾞ	1	
19	232L8-42621		BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
20	53658-43021		SLEEVE ｽﾘｰﾌﾞ	1	
21	53658-43011		PISTON ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
22	53658-43001		VALVE,CHECK ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
23	53658-43031		SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
24	53658-43041		PLUG ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
25	03320-00340		O-RING Oﾘﾝｸﾞ	1	
26	277T0-81212		TUBE,CYL,LH VFHM360 ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	277T0-81222		TUBE,CYL,LH VFHM400 ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	277T0-81202		TUBE,CYL,LH VFHM435 ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	277T0-81232		TUBE,CYL,LH VFHM480 ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	277T0-81242		TUBE,CYL,LH VFHM500 ﾁｭｰﾌﾞ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.228 LIFT CYLINDER (REAR)[VFHM39F]

(M5020850) リフトシリンダ(リヤー)

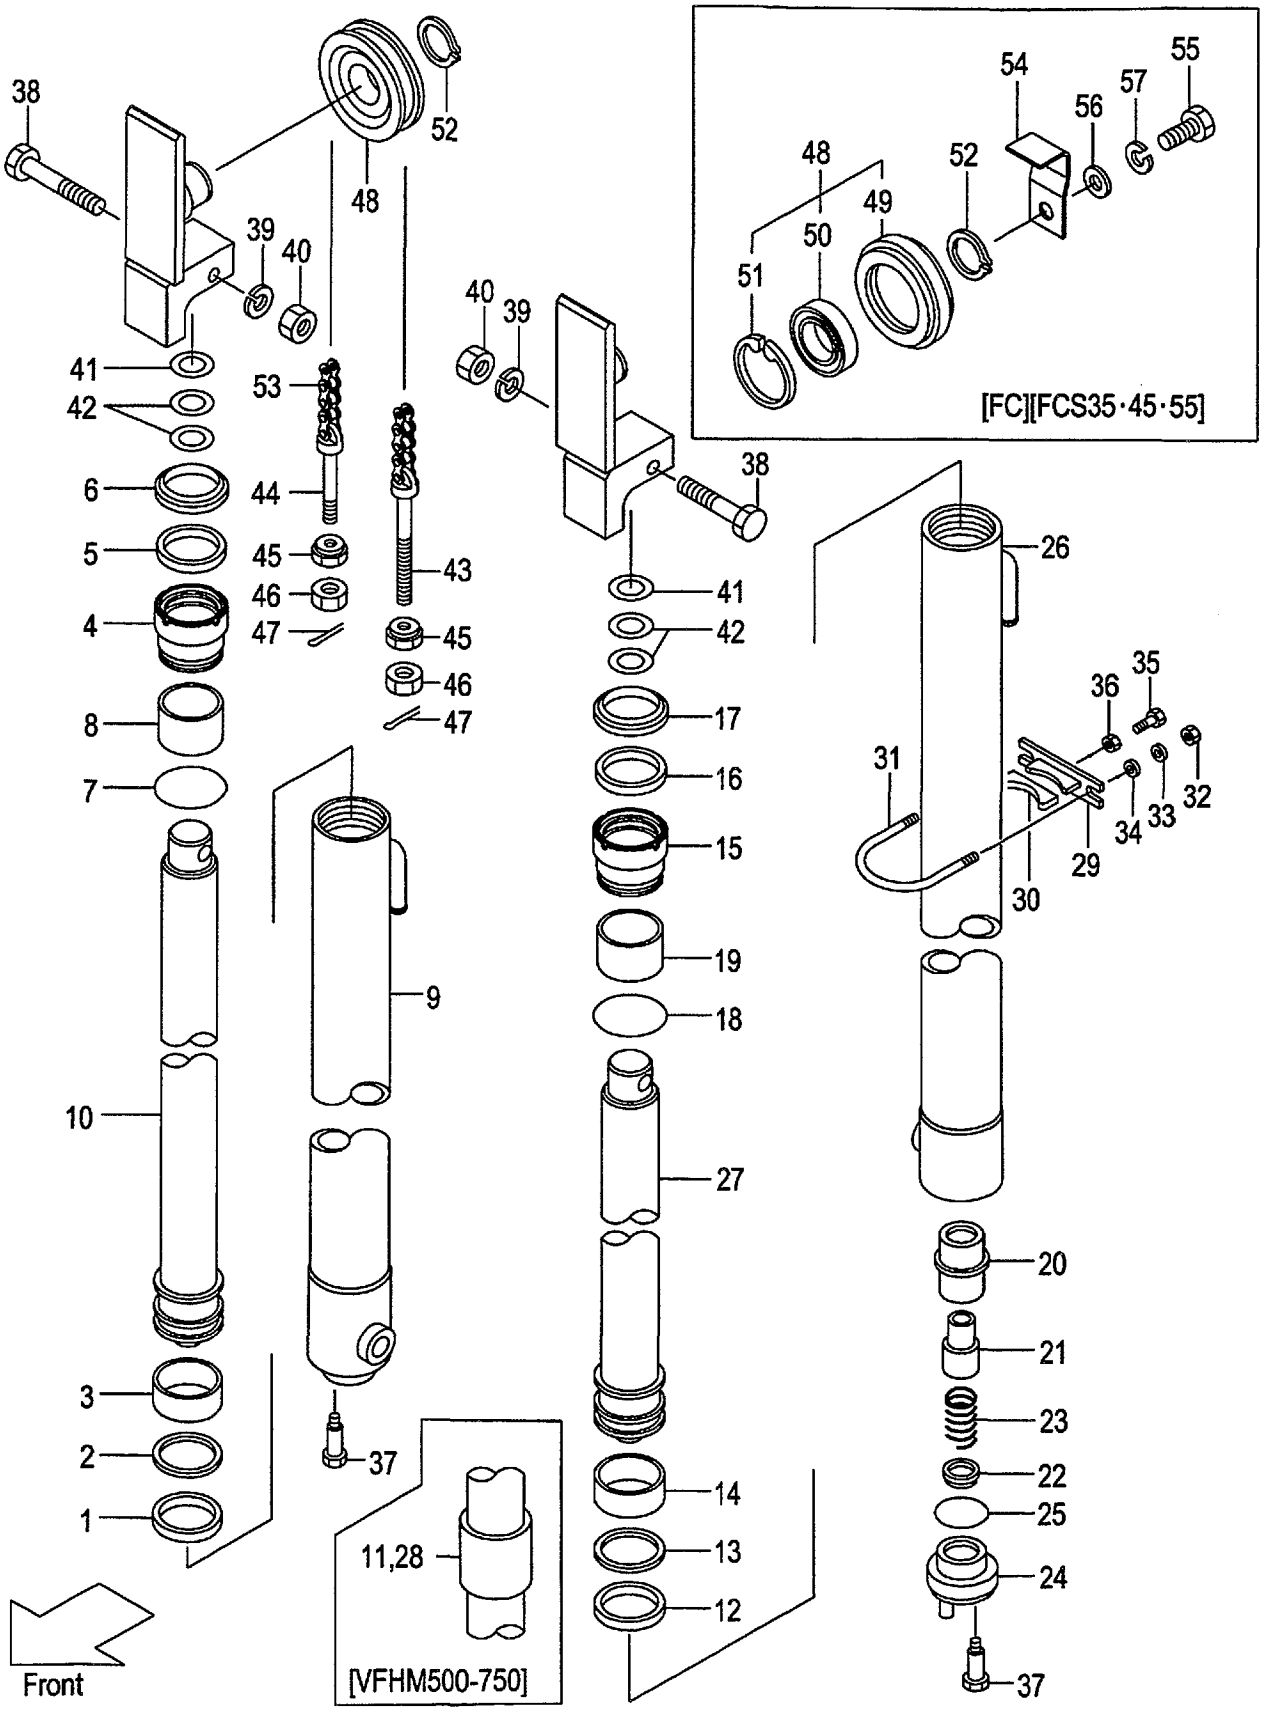

https://truckmanualshub.com/


A:VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	277T0-81252		TUBE,CYL,LH VFHM540 ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	277T0-81262		TUBE,CYL,LH VFHM550 ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	277T0-81272		TUBE,CYL,LH VFHM600 ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	277T0-81282		TUBE,CYL,LH VFHM650 ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	277T0-81292		TUBE,CYL,LH VFHM700 ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	277T0-81302		TUBE,CYL,LH VFHM750 ﾁｭｰﾌﾞ	1	
27	277T0-81411		ROD,PISTON VFHM360 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	277T0-81421		ROD,PISTON VFHM400 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	277T0-81401		ROD,PISTON VFHM435 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	277T0-81431		ROD,PISTON VFHM480 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	277T0-81441		ROD,PISTON VFHM500 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	277T0-81451		ROD,PISTON VFHM540 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	277T0-81461		ROD,PISTON VFHM550 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	277T0-81471		ROD,PISTON VFHM600 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	277T0-81481		ROD,PISTON VFHM650 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	277T0-81491		ROD,PISTON VFHM700 ﾛｯﾄﾞ	1	
-	277T0-81501		ROD,PISTON VFHM750 ﾛｯﾄﾞ	1	
28	27978-42371		SPACER VFHM500 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	27980-82701		SPACER VFHM540 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	27978-42371		SPACER VFHM550 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	27980-82711		SPACER VFHM600 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	234F0-82401		SPACER VFHM650 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	214J0-82521		SPACER VFHM700 ｽﾍﾟｰｻ	1	
-	214J0-82521		SPACER VFHM750 ｽﾍﾟｰｻ	1	
A3	215E8-42171		SUPPORT-ASSY,CYL ｼﾘﾝﾀﾞｻﾎﾟｰﾄｱｯｾﾝ	2	(VFHM360-550) INC.29,30
-	215E8-42171		SUPPORT-ASSY,CYL ｼﾘﾝﾀﾞｻﾎﾟｰﾄｱｯｾﾝ	4	(VFHM600-750) INC.29,30
29	215E8-42181		SUPPORT,CYL ｻﾎﾟｰﾄ	2	(VFHM360-550)
-	215E8-42181		SUPPORT,CYL ｻﾎﾟｰﾄ	4	(VFHM600-750)
30	24868-42111		RUBBER ﾗﾊﾞｰ	2	(VFHM360-550)
-	24868-42111		RUBBER ﾗﾊﾞｰ	4	(VFHM600-750)
31	234A8-42551		U-BOLT Uﾎﾞﾙﾄ	2	(VFHM360-550)
-	234A8-42551		U-BOLT Uﾎﾞﾙﾄ	4	(VFHM600-750)
32	234A8-42561		NUT ﾅｯﾄ	4	(VFHM360-550)
-	234A8-42561		NUT ﾅｯﾄ	8	(VFHM600-750)
33	02010-20010		WASHER ﾜｯｼｬ	4	(VFHM360-550)
-	02010-20010		WASHER ﾜｯｼｬ	8	(VFHM600-750)
34	02000-20010		WASHER ﾜｯｼｬ	4	(VFHM360-550)
-	02000-20010		WASHER ﾜｯｼｬ	8	(VFHM600-750)
35	232A8-42201		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	(VFHM360-550)
-	232A8-42201		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	(VFHM600-750)
36	234A8-42571		NUT ﾅｯﾄ	2	(VFHM360-550)
-	234A8-42571		NUT ﾅｯﾄ	4	(VFHM600-750)
37	214A8-42661		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
38	01100-12070		BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
39	02010-00012		WASHER ﾜｯｼｬ	2	
40	01400-00012		NUT ﾅｯﾄ	2	
41	23917-42191		SHIM,T-1.0 ｼﾑ	10	
42	22679-43831		SHIM,T-0.2 ｼﾑ	10	
43	24459-42391		PIN,ANCHOR ﾋﾟﾝ	2	

https://truckmanualshub.com/

FIG.228 LIFT CYLINDER (REAR)[VFHM39F]

(M5020850) リフトシリンダ(リヤー)

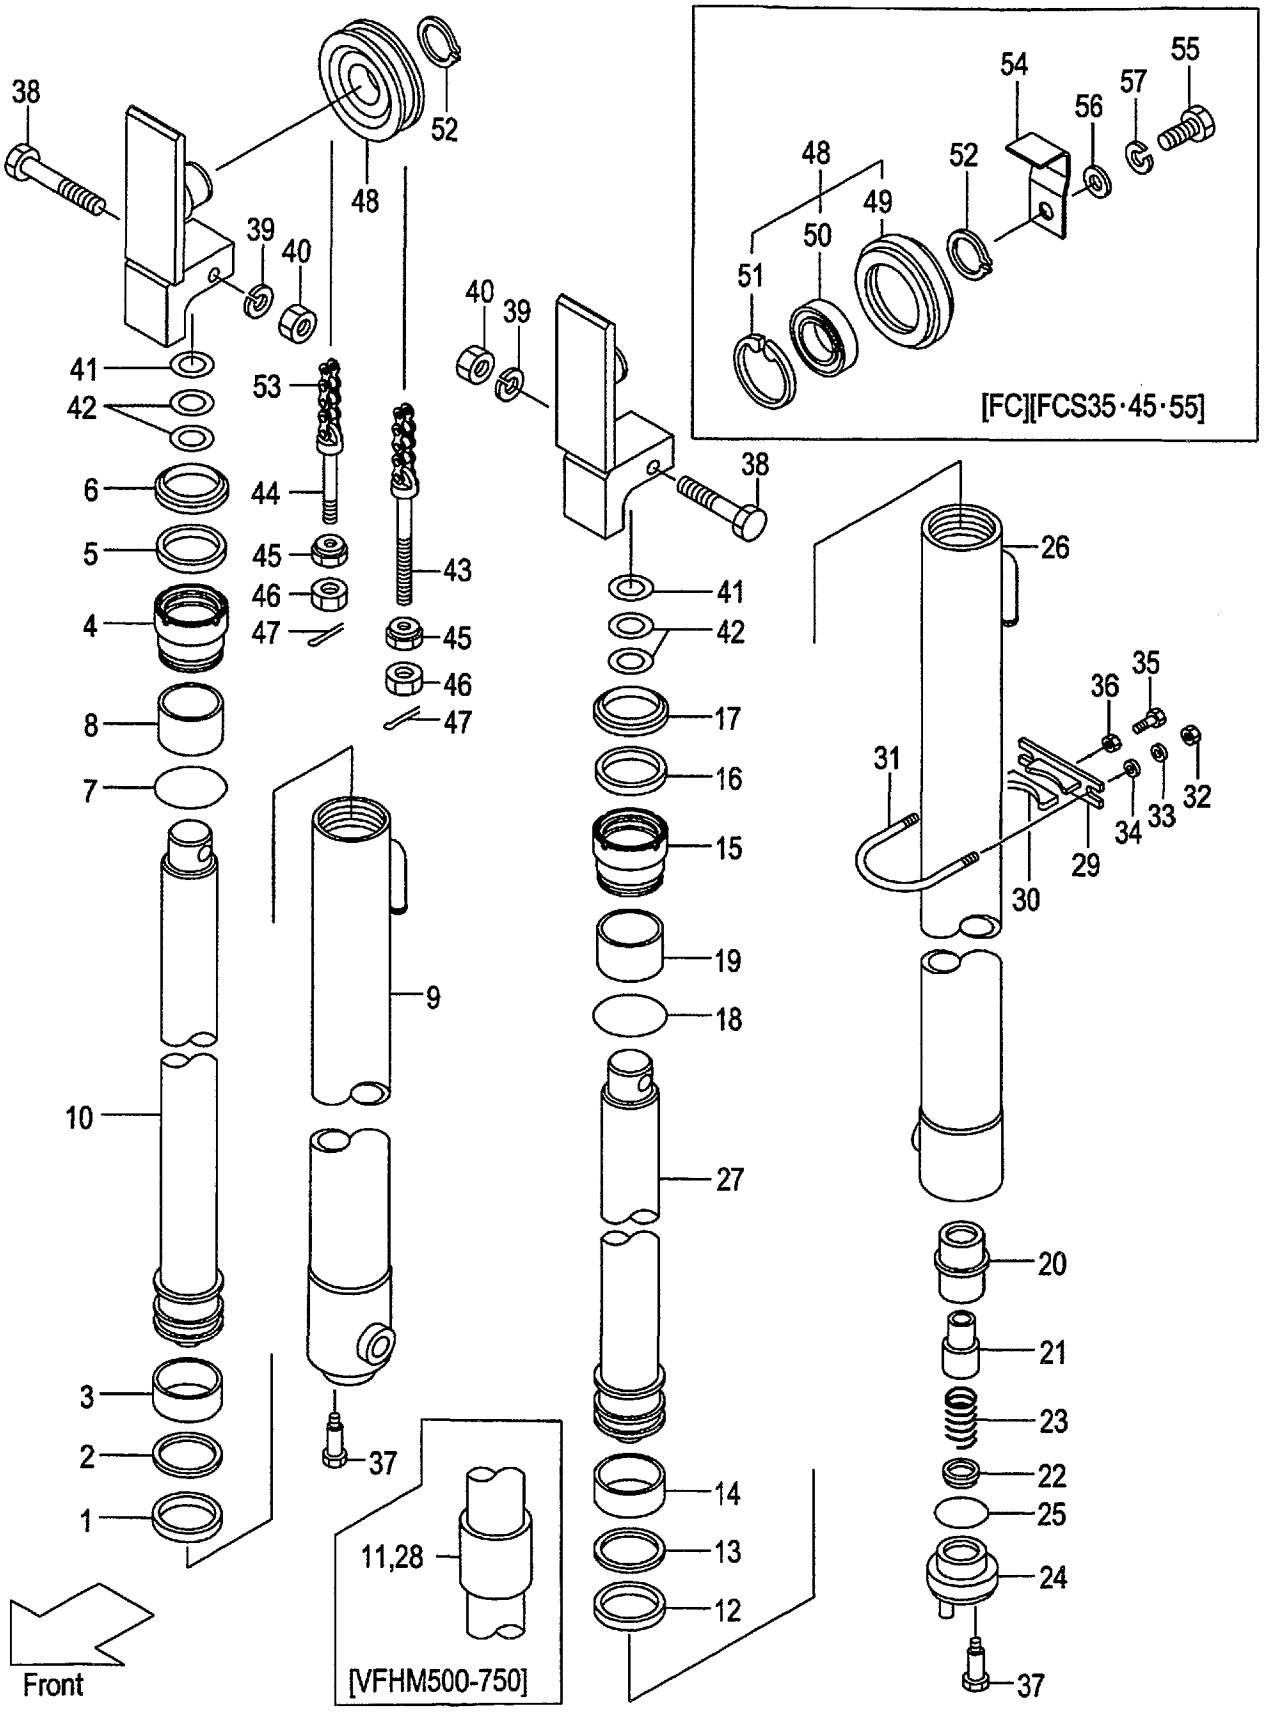

https://truckmanualshub.com/


A:VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
-	22218-42111		PIN,ANCHOR	ピン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
44	215K0-82701		PIN,ANCHOR	ピン	2	
-	23658-42531		PIN,ANCHOR	ピン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
45	22218-40191		NUT	ナット	4	
46	01400-00018		NUT	ナット	4	
47	02200-03030		PIN,COTTER	ピン	4	
48	277P0-83001		SHEAVE	シーブ	2	
-	577P3-74021		SHEAVE	シーブ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35] INC.49-51
49	577P3-74031		BODY,SHEAVE	ボディ	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
50	03042-06308		BEARING	ベアリング	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
51	02110-00090		RING,SNAP	スナップリング	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
52	02100-00040		RING,SNAP	スナップリング	2	
53	22438-45671		CHAIN,LEAF VFHM360	チェーン	2	
-	22438-45711		CHAIN,LEAF VFHM400	チェーン	2	
-	22438-45751		CHAIN,LEAF VFHM435	チェーン	2	
-	22438-45811		CHAIN,LEAF VFHM480	チェーン	2	
-	22438-45851		CHAIN,LEAF VFHM500	チェーン	2	
-	22438-45911		CHAIN,LEAF VFHM540	チェーン	2	
-	22438-45931		CHAIN,LEAF VFHM550	チェーン	2	
-	22438-45991		CHAIN,LEAF VFHM600	チェーン	2	
-	22438-46071		CHAIN,LEAF VFHM650	チェーン	2	
-	22438-46171		CHAIN,LEAF VFHM700	チェーン	2	
-	22438-46231		CHAIN,LEAF VFHM750	チェーン	2	
-	09001-10053		CHAIN,ROLLER VFHM360	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
-	09001-10057		CHAIN,ROLLER VFHM400	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
-	09001-10061		CHAIN,ROLLER VFHM435	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
-	09001-10065		CHAIN,ROLLER VFHM480	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
-	09001-10069		CHAIN,ROLLER VFHM500	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
-	09001-10073		CHAIN,ROLLER VFHM540	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
-	09001-10075		CHAIN,ROLLER VFHM550	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
-	09001-10079		CHAIN,ROLLER VFHM600	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
-	09001-10087		CHAIN,ROLLER VFHM650	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
-	09001-10093		CHAIN,ROLLER VFHM700	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]

https://truckmanualshub.com/

FIG.228 LIFT CYLINDER (REAR)[VFHM39F]

(M5020850) リフトシリンダ(リヤー)

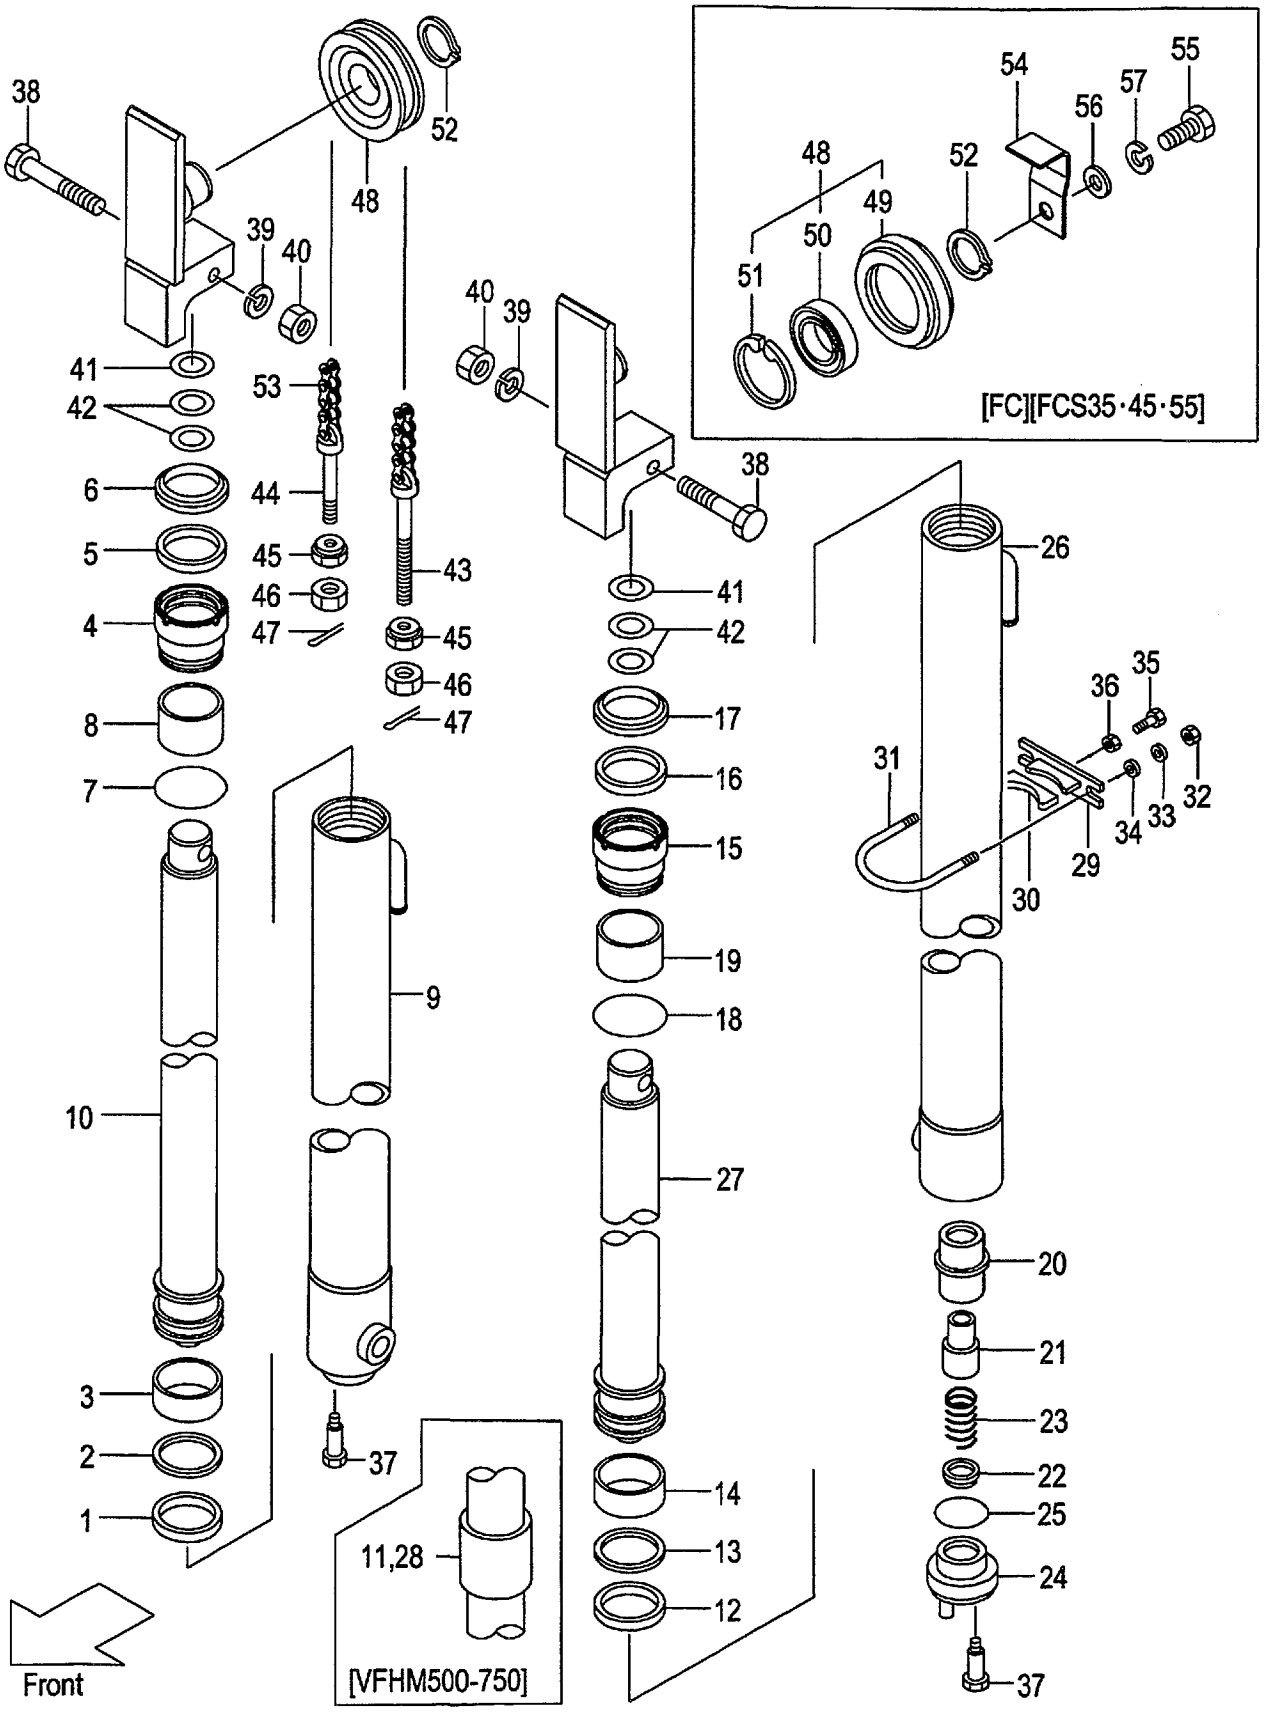

https://truckmanualshub.com/


A:VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
-	09001-10099		CHAIN,ROLLER VFHM750	チェーン	2	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
54	577T3-74061		STOPPER,CHAIN	ストッパ	1	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
55	01100-16025		BOLT	ボルト	1	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
56	02000-00016		WASHER	ワッシャ	1	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
57	02010-00016		WASHER	ワッシャ	1	[FC][FCS35][FCS45][FCS55] [CS35]
K1	232L8-49801		KIT,OVERHAUL RH	オーバホールキット	1	INC.1-3,5-7
K2	232L8-49801		KIT,OVERHAUL LH	オーバホールキット	1	INC.12-14,16-18

https://truckmanualshub.com/

FIG.229 MAST PIPING[VFHM39F]

(M5020860) マストパイピング

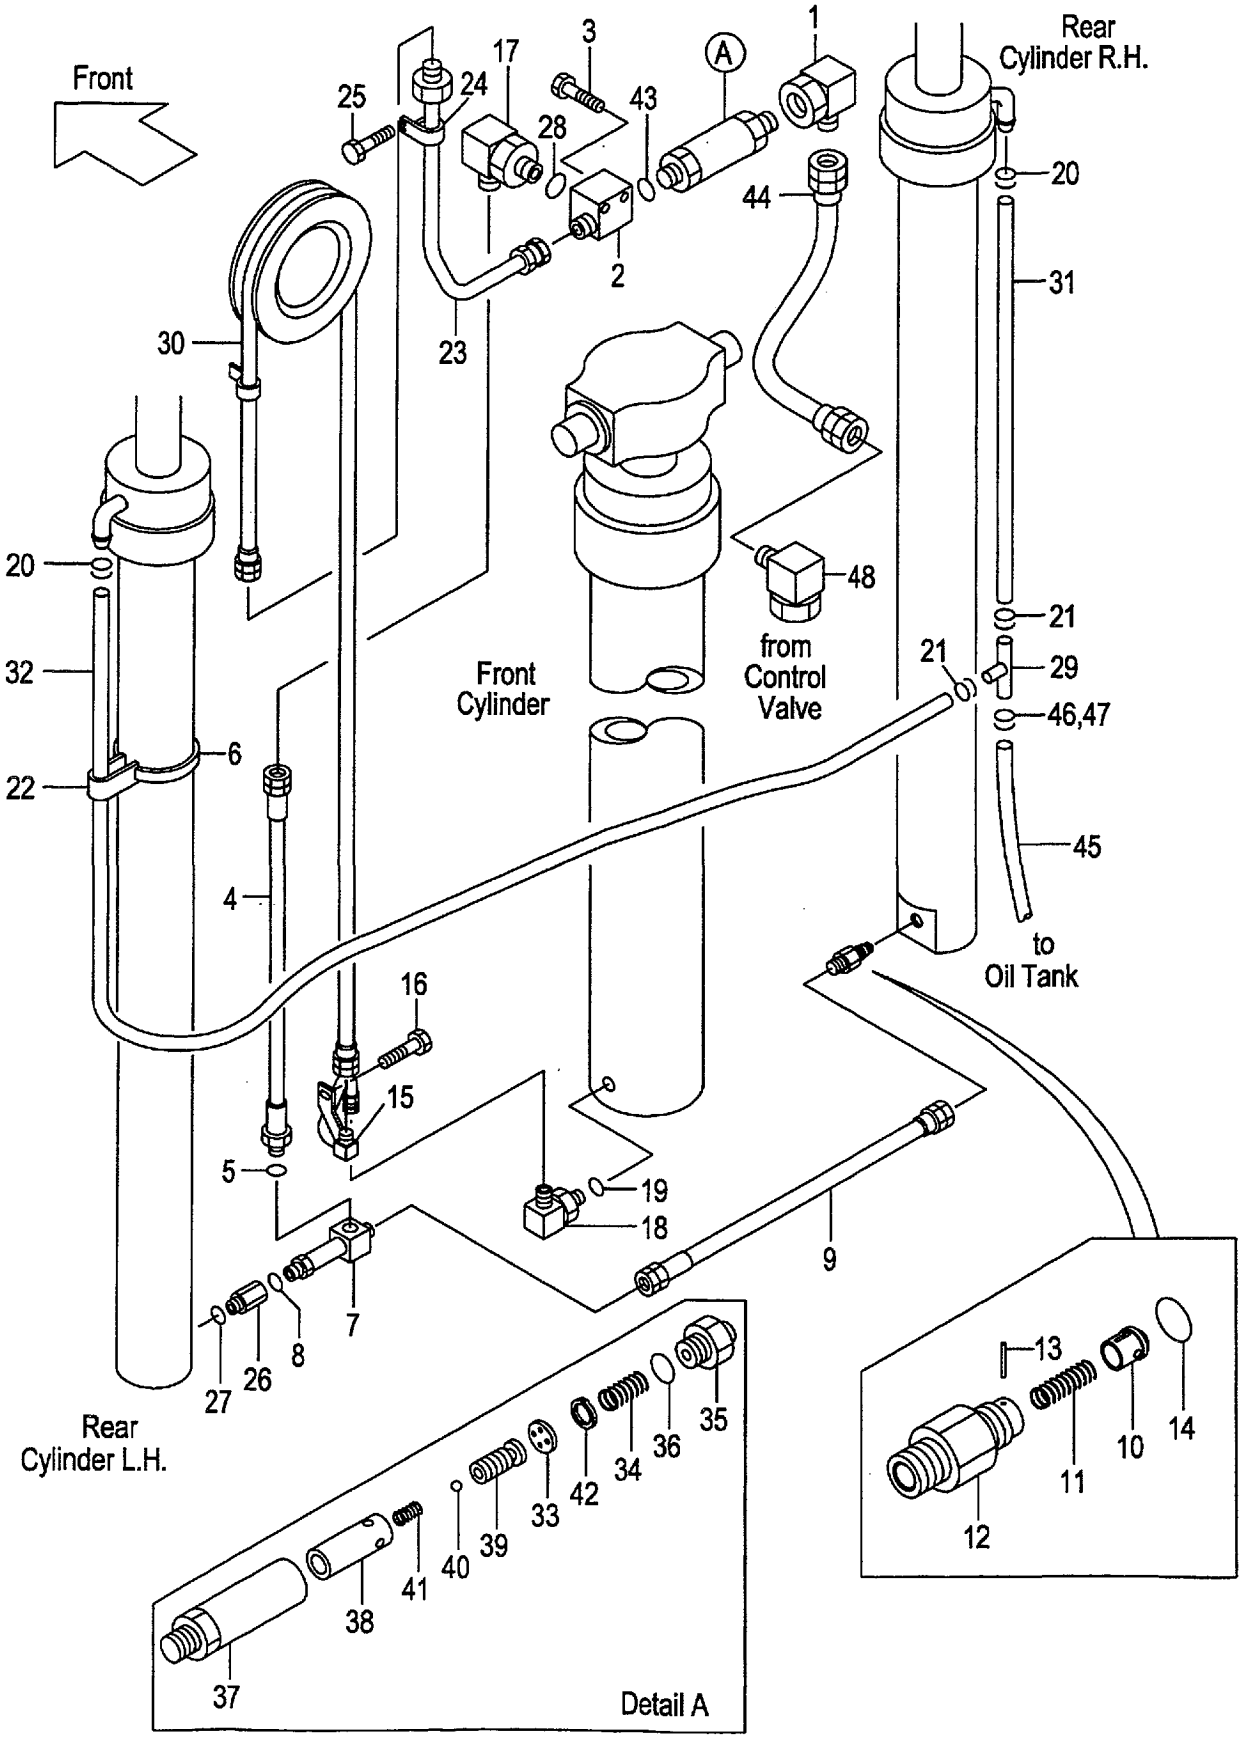

https://truckmanualshub.com/


A:VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
1	62150-14321		ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	
2	277P0-92061		THREE-WAY	ｽﾘｰｳｴｲ	1	
3	01184-10060		BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2	
A1	239F0-92091		HOSE-ASSY	ﾎｰｽｱｯｾﾝ	1	INC.4,5
4	239F0-92141		HOSE	ﾎｰｽ	1	
5	03320-00180		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
6	04913-21380		BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
A2	234A8-41101		THREE-WAY-ASSY	ｽﾘｰｳｪｲｱｯｾﾝ	1	INC.7,8
7	234A8-43051		THREE-WAY	ｽﾘｰｳｴｲ	1	
8	03320-00140		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
9	277T0-62071		HOSE	ﾎｰｽ	1	
A3	234A8-40701		VALVE-ASSY,CUT	ｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝ	1	INC.10-14
10	234A8-42602		PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
11	234A8-42611		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
12	234A8-42622		NIPPLE	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	
13	02270-01014		PIN	ﾋﾟﾝ	1	
14	03320-00140		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
15	277T0-90151		PIPE	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
16	01186-10020		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	1	
17	04150-00404		ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	
A4	229F0-91001		ELBOW-ASSY	ｴﾙﾎﾞｱｯｾﾝ	1	INC.18,19
18	229F0-94001		ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	
19	03320-00240		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
20	04911-00018		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2	
-	24329-46201		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2	[FC][RTL]
21	04911-00018		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2	
-	04911-00021		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2	[FC][RTL]
22	23678-42401		BAND,HOSE	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
-	53675-54101		BAND,HOSE	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	[FC][RTL]
23	239A0-90161		PIPE	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	INC.26
24	23200-62171		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	
25	01183-06016		BOLT & WASHER	ﾎﾞﾙﾄ&ﾜｯｼｬ	2	
26	234A0-62111		ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	
27	03320-00140		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
28	03320-00180		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
29	23679-45051		THREE-WAY	ｽﾘｰｳｴｲ	1	
-	53675-55051		THREE-WAY	ｽﾘｰｳｴｲ	1	[FC][RTL]
30	04601-44211		HOSE,SYN VFHM360	ﾎｰｽ	1	
-	04601-44236		HOSE,SYN VFHM400	ﾎｰｽ	1	
-	04601-44261		HOSE,SYN VFHM435	ﾎｰｽ	1	
-	04601-44290		HOSE,SYN VFHM480	ﾎｰｽ	1	
-	04601-44310		HOSE,SYN VFHM500	ﾎｰｽ	1	
-	04601-44335		HOSE,SYN VFHM540	ﾎｰｽ	1	
-	04601-44342		HOSE,SYN VFHM550	ﾎｰｽ	1	
-	04601-44379		HOSE,SYN VFHM600	ﾎｰｽ	1	
-	04601-44421		HOSE,SYN VFHM650	ﾎｰｽ	1	
-	04601-44465		HOSE,SYN VFHM700	ﾎｰｽ	1	
-	04601-44497		HOSE,SYN VFHM750	ﾎｰｽ	1	
31	23678-40080		TUBE,RH VFHM360	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40095		TUBE,RH VFHM400	ﾁｭｰﾌﾞ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.229 MAST PIPING[VFHM39F]

(M5020860) マストパイピング

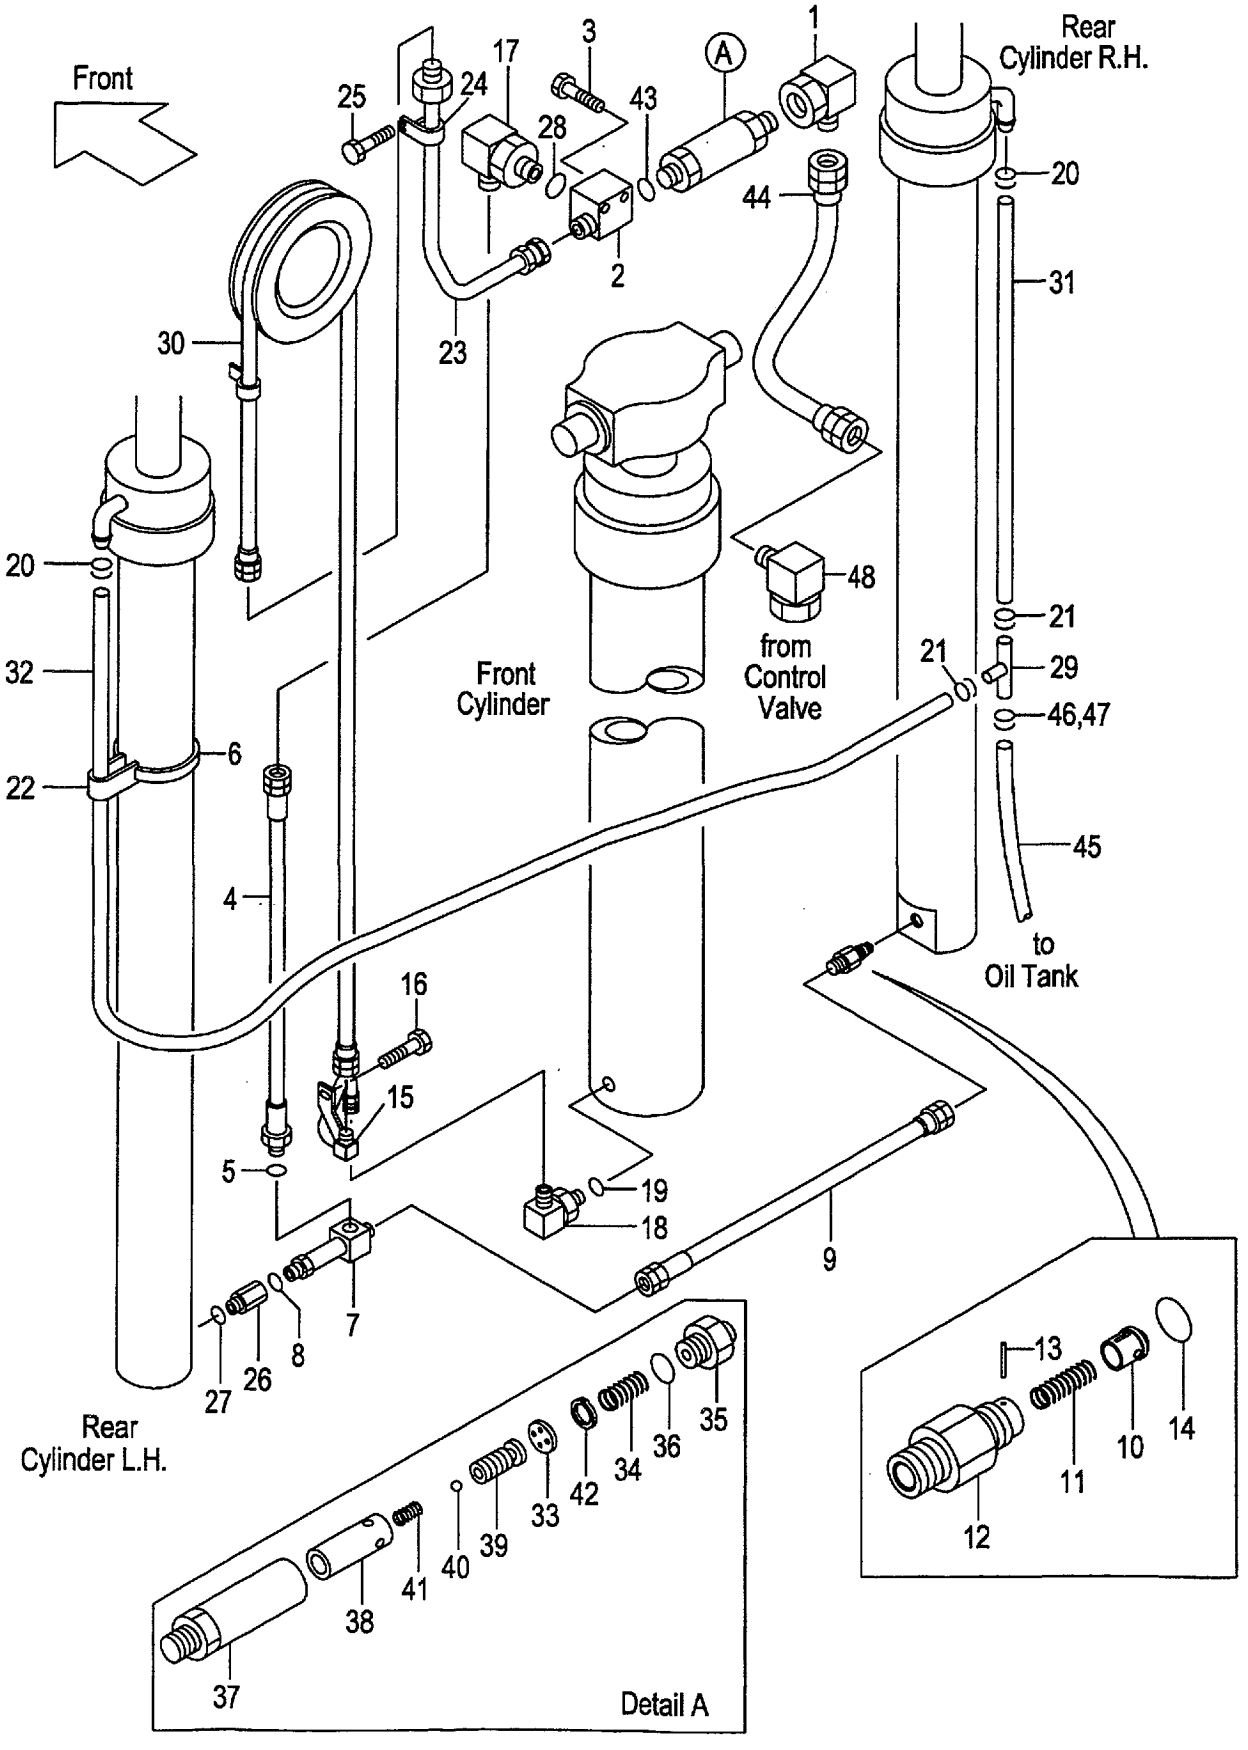

https://truckmanualshub.com/


A: VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
-	23678-40105		TUBE,RH VFHM435	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40120		TUBE,RH VFHM480	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40130		TUBE,RH VFHM500	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40145		TUBE,RH VFHM540	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40150		TUBE,RH VFHM550	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40165		TUBE,RH VFHM600	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40190		TUBE,RH VFHM650	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40210		TUBE,RH VFHM700	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40255		TUBE,RH VFHM750	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	04710-04080		HOSE,RH VFHM360	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04095		HOSE,RH VFHM400	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04105		HOSE,RH VFHM435	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04120		HOSE,RH VFHM480	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04130		HOSE,RH VFHM500	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04145		HOSE,RH VFHM540	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04150		HOSE,RH VFHM550	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04165		HOSE,RH VFHM600	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04190		HOSE,RH VFHM650	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04210		HOSE,RH VFHM700	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04225		HOSE,RH VFHM750	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
32	23678-40145		TUBE,LH VFHM360	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40160		TUBE,LH VFHM400	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40170		TUBE,LH VFHM435	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40185		TUBE,LH VFHM480	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40195		TUBE,LH VFHM500	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40210		TUBE,LH VFHM540	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40215		TUBE,LH VFHM550	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40230		TUBE,LH VFHM600	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40255		TUBE,LH VFHM650	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40275		TUBE,LH VFHM700	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	23678-40290		TUBE,LH VFHM750	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	04710-04145		HOSE,LH VFHM360	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04160		HOSE,LH VFHM400	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04170		HOSE,LH VFHM435	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04185		HOSE,LH VFHM480	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04195		HOSE,LH VFHM500	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04210		HOSE,LH VFHM540	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04215		HOSE,LH VFHM550	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04230		HOSE,LH VFHM600	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04255		HOSE,LH VFHM650	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04275		HOSE,LH VFHM700	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
-	04710-04290		HOSE,LH VFHM750	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL]
A5	234F8-41001		REGULATOR-ASSY,FLOW	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｱｯｾﾝ	1	INC.33-42
33	NO PART NO.	#	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
34	27979-43101		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
35	NO PART NO.	#	NIPPLE	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	
36	03300-00280		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
37	NO PART NO.	#	CASE	ｹｰｽ	1	
38	NO PART NO.	#	SLEEVE	ｽﾘｰﾌﾞ	1	

https://truckmanualshub.com/

FIG.229 MAST PIPING[VFHM39F]

(M5020860) マストパイピング

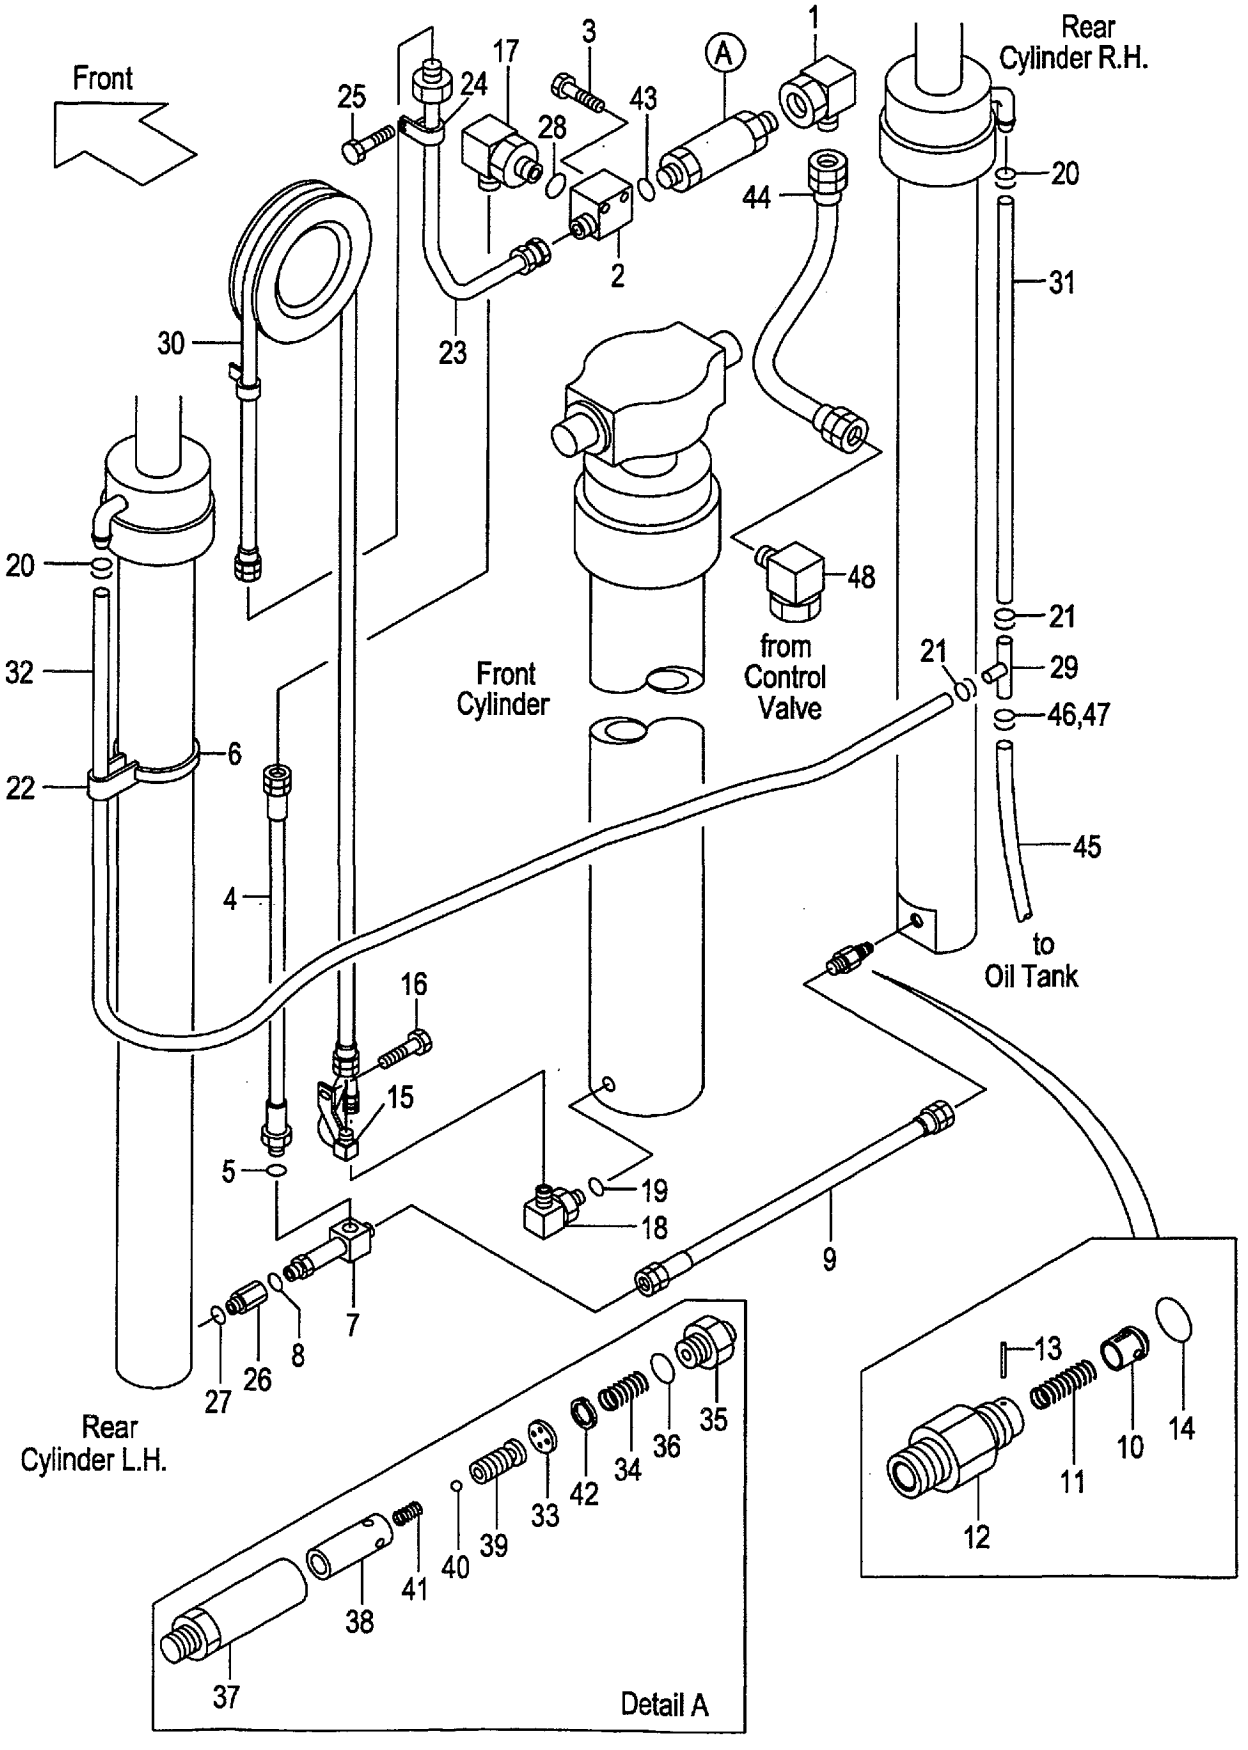

https://truckmanualshub.com/

A:VFHM39F

Item No	Part No.	Mark	Description		Req'd	Remarks : Serial No.
39	NO PART NO.	#	PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	
40	24459-42951		BALL,NYLON	ﾎﾞｰﾙ	1	
41	214A8-44151		SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
42	02110-00018		RING,SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
43	03320-00180		O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1	
44	277N0-82021		HOSE	ﾎｰｽ	1	
45	23678-40110		TUBE	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
-	04710-04125		HOSE	ﾎｰｽ	1	[FC][RTL][CS35][FCS35] [FCS45][FCS55]
46	04911-00018		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	
-	04911-00021		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	[FC][RTL][CS35][FCS35] [FCS45][FCS55]
47	04914-00016		CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	1	
-	04911-00021		CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1	[FC][RTL][CS35][FCS35] [FCS45][FCS55]
48	62150-14321		ELBOW	ｴﾙﾎﾞ	1	[FC][RTL][CS35][FCS35] [FCS45][FCS55]

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
B-B3613-13001	82	B-21011-31702	177	B-23451-02212	82	B-30697-54102	212
B-B3613-13001	83	B-21011-31702	177	B-23451-02212	83	B-30697-54201	212
B-B6127-20612	196	B-21011-31702	177	B-23641-00313	82	B-30697-54202	212
B-B6341-01401	196	B-21011-32404	175	B-23641-00313	83	B-30697-54301	212
B-B6351-01401	196	B-21011-32404	176	B-23641-01609	82	B-30697-54302	212
B-B670B-00086	196	B-21011-32404	177	B-23641-01609	83	B-30697-54401	212
B-B670B-00087	196	B-21011-32404	177	B-23641-01610	82	B-30697-54402	212
B-C0003-30301	171	B-21011-32404	177	B-23641-01610	83	B-30697-54501	212
B-C0003-30301	172	B-21011-32801	175	B-23641-02218	82	B-30697-54502	212
B-C0003-30301	173	B-21011-32801	176	B-23641-02218	83	B-30697-54601	212
B-21001-00106	174	B-21011-32801	177	B-23641-02227	82	B-30697-54602	212
B-21001-00106	175	B-21011-32801	177	B-23641-02227	83	B-30697-54701	212
B-21001-00106	176	B-21011-32801	177	B-23641-02508	82	B-30697-54702	212
B-21001-00106	177	B-21013-36432	170	B-23641-02508	83	B-30697-54801	212
B-21001-00106	177	B-21013-36432	171	B-23641-03314	82	B-30697-54802	212
B-21001-00106	177	B-21013-36432	172	B-23641-03314	83	B-30697-54901	212
B-21001-00689	175	B-21013-36432	173	B-23641-03716	82	B-30697-54902	212
B-21001-00689	176	B-21013-36432	175	B-23641-03716	82	B-30697-55001	212
B-21001-00689	177	B-21013-36433	170	B-23641-03716	83	B-30697-55002	212
B-21001-00689	177	B-21013-36433	171	B-23641-03716	83	B-30697-55101	212
B-21001-00689	177	B-21013-36433	172	B-23641-04303	82	B-30697-55102	212
B-21001-90408	175	B-21013-36433	173	B-23641-04303	83	B-30697-55201	212
B-2101A-30016	170	B-21013-36433	176	B-23642-00911	82	B-30697-55202	212
B-2101A-30016	171	B-21013-37344	170	B-23642-00911	83	B-30697-55301	212
B-2101A-30016	172	B-21013-37344	171	B-23643-00296	82	B-30697-55302	212
B-2101A-30016	173	B-21013-37344	172	B-23643-00296	83	B-30697-55401	212
B-21011-30134	170	B-21013-37344	173	B-23643-00526	82	B-30697-55402	212
B-21011-30134	171	B-21013-37344	174	B-23643-00526	83	B-30697-55501	212
B-21011-30134	172	B-21013-37349	170	B-23643-00618	82	B-30697-55502	212
B-21011-30134	173	B-21013-37349	171	B-23643-00618	83	B-30697-55601	212
B-21011-30507	175	B-21013-37349	171	B-23711-01922	82	B-30697-55602	212
B-21011-30507	177	B-21013-37349	172	B-23711-01922	83	B-30697-55701	212
B-21011-30507	177	B-21013-37349	172	B-23711-03701	82	B-30697-55702	212
B-21011-30507	177	B-21013-37349	173	B-23711-03701	83	B-30697-55801	212
B-21011-30528	176	B-21013-37349	173	B-30046-67103	212	B-30697-55802	212
B-21011-30603	175	B-21013-37349	174	B-30046-67103	212	B-30697-55901	212
B-21011-30603	176	B-21013-39701	171	B-30121-55043	212	B-30697-55902	212
B-21011-30603	177	B-21013-39701	172	B-30131-45017	212	B-3070A-00103	196
B-21011-30603	177	B-21013-39701	173	B-30131-55018	212	B-3070B-00217	196
B-21011-30603	177	B-21013-39701	177	B-30141-35012	196	B-30961-03012	196
B-21011-30604	175	B-21013-39701	177	B-30141-91048	212	B-30961-04512	212
B-21011-30604	176	B-21013-39701	177	B-30151-03006	196	B-91111-60102	175
B-21011-30604	177	B-21021-30103	171	B-30161-55046	212	B-91111-60102	176
B-21011-30604	177	B-21021-30104	171	B-30161-91775	212	B-91111-60102	177
B-21011-30604	177	B-21031-30103	172	B-30191-30025	196	B-91111-60102	177
B-21011-30618	176	B-21031-30104	172	B-30191-45025	212	B-91111-60102	177
B-21011-30702	175	B-21041-30103	173	B-30296-72103	212	B-91511-08180	174
B-21011-30702	176	B-21041-30104	173	B-30296-72103	212	B-92703-06181	174
B-21011-30702	177	B-21731-30306	174	B-30296-72103	212	B-92703-06181	175
B-21011-30702	177	B-21731-30307	174	B-30296-72103	212	B-92703-06181	176
B-21011-30702	177	B-21731-30406	174	B-30296-72103	212	B-92703-06181	177
B-21011-31011	175	B-21731-30502	174	B-30311-01403	196	B-92703-06181	177
B-21011-31011	176	B-21731-30613	174	B-30421-30005	196	B-92703-06181	177
B-21011-31011	177	B-21731-30703	174	B-30431-35009	196	B-93118-08652	170
B-21011-31011	177	B-21731-30802	174	B-30461-55039	212	B-93118-08652	171
B-21011-31011	177	B-21733-40212	174	B-3055A-00058	212	B-93118-08652	172
B-21011-31105	170	B-23451-02016	82	B-3055B-00097	212	B-93118-08652	173
B-21011-31106	170	B-23451-02016	83	B-30551-91001	212	B-93128-10082	170
B-21011-31702	175	B-23451-02106	82	B-3065B-00211	196	B-93128-10082	171
B-21011-31702	176	B-23451-02106	83	B-30697-54101	212	B-93128-10082	172

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
B-93128-10082	173	R-402-00710-12	167	01100-14025	224	01103-16065	225
B-93364-08052	174	R-402-00710-12	168	01100-14030	209	01106-12040	78
B-94101-20512	82	R-402-00710-12	169	01100-14030	209	01109-08020	20
B-94101-20512	83	R-402-65004-22	169	01100-14030	209	01109-12030	148
B-94721-38151	82	R-402-65004-28	168	01100-14030	216	01110-30100	145
B-94721-38151	83	R-402-65004-41	167	01100-14030	216	01110-36200	144
B-95111-01200	174	R-403-21988	167	01100-14030	216	01110-36200	146
B-95112-06000	196	R-403-24323	168	01100-14030	224	01110-36200	146
B-95113-01800	175	R-403-24323	169	01100-14030	224	01110-36200	147
B-95113-02400	174	Z-8-94132-674-0	17	01100-14035	108	01113-30400	147
B-95121-06000	82	Z-8-94132-675-0	17	01100-14035	209	01120-08035	123
B-95121-06000	82	Z-8-94367-294-0	17	01100-14035	216	01120-08035	123
B-95121-06000	83	Z-8-94367-956-0	17	01100-14035	224	01120-08035	124
B-95121-06000	83	Z-8-94367-957-0	17	01100-16016	212	01120-08035	125
B-95121-07000	196	01030-04014	54	01100-16016	219	01120-08035	126
B-95133-00500	176	01030-04020	59	01100-16016	227	01120-10035	123
B-95151-06300	82	01030-05065	41	01100-16025	212	01123-10045	66
B-95151-06300	83	01033-05014	28	01100-16025	228	01141-06012	86
B-95713-06000	196	01033-05014	29	01100-16055	225	01141-06012	87
B-96111-10613	196	01044-04014	54	01100-16065	138	01141-06012	87
B-96401-30159	196	01066-08008	65	01100-16075	219	01141-06012	87
B-97123-01111	174	01066-08008	69	01100-16075	227	01141-06012	88
C-K2-11242-52000	79	01066-08008	74	01100-20080	89	01170-04012	20
C-K2-11246-83011	79	01066-10012	196	01103-08016	65	01170-05045	75
C-K2-11246-83021	79	01066-10012	196	01103-08016	69	01170-05045	75A
C-52-10901-64550	79	01100-05010	1	01103-08016	87	01171-06025	113
C-52-10901-64560	79	01100-06010	38	01103-08020	66	01181-08016	150
C-52-11003-05143	79	01100-06010	38	01103-08020	70	01182-10030	24
C-52-11105-54110	79	01100-06010	39	01103-08025	75	01183-05010	142
C-52-11204-69010	79	01100-06012	121	01103-08025	75A	01183-05010	143
C-52-11218-15151	79	01100-06012	122	01103-08035	72	01183-05010	20
C-52-11218-15161	79	01100-06020	59	01103-08040	71	01183-05012	206
C-52-11218-25151	79	01100-06055	184	01103-08045	72	01183-05012	206
C-52-11218-25161	79	01100-06055	185	01103-08045	75	01183-06012	179
C-52-11232-54540	79	01100-06055	186	01103-08060	75	01183-06012	180
C-52-11239-51270	79	01100-06055	187	01103-08060	75A	01183-06012	181
C-52-11239-52320	79	01100-08020	42	01103-10016	70	01183-06012	182
C-52-11242-13300	79	01100-08020	45	01103-10020	219	01183-06016	142
C-52-11242-14500	79	01100-08020	46	01103-10020	227	01183-06016	143
C-52-11242-14530	79	01100-08020	47	01103-10020	67	01183-06016	221
C-52-11242-23300	79	01100-08020	48	01103-10030	66	01183-06016	229
C-52-11242-24500	79	01100-08020	49	01103-10030	68	01183-06016	30
C-52-11242-24530	79	01100-08020	61	01103-10030	71	01183-06016	31
C-52-11242-52380	79	01100-08020	62	01103-10035	68	01183-06025	30
C-52-11242-54010	79	01100-08025	120	01103-10035	68	01183-06025	31
C-52-11242-54011	79	01100-08045	21	01103-10040	68	01183-08016	117
C-52-11246-11000	79	01100-08045	22	01103-10050	68	01183-08016	118
C-52-11246-21000	79	01100-08050	137	01103-10060	128	01183-08016	119
C-52-11246-52001	79	01100-10030	127	01103-10060	130	01183-08016	119
C-52-11246-54071	79	01100-10030	128	01103-10065	71	01183-08016	121
C-52-11277-10000	79	01100-10030	130	01103-10097	1	01183-08016	122
C-52-11277-20000	79	01100-12020	118	01103-10097	2	01183-08016	128
C-52-30780-02340	79	01100-12030	86	01103-10120	123	01183-08016	130
C-52-51302-53840	79	01100-12030	88	01103-10120	124	01183-08016	149
C-52-51308-54160	79	01100-12045	21	01103-10120	125	01183-08016	154
C-90-0567-0822	79	01100-12070	228	01103-10120	126	01183-08016	3
C-90-9200-0800	79	01100-14025	209	01103-14040	212	01183-08016	4
LB32M8-10011	214	01100-14025	209	01103-14040	220	01183-08016	17
R-400-50647-03	166	01100-14025	216	01103-16065	210	01183-08016	21
R-402-00012-12	166	01100-14025	216	01103-16065	217	01183-08016	22

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
01183-08016	65	01185-06012	20	01400-00006	129	01400-30008	24
01183-08016	69	01185-06016	28	01400-00006	130	01402-00008	120
01183-08016	86	01185-06016	29	01400-00006	154	01402-00008	123
01183-08016	88	01185-08016	194	01400-00006	30	01402-00008	123
01183-08020	191	01185-08016	195	01400-00006	31	01402-00008	124
01183-08020	194	01185-08016	6	01400-00006	59	01402-00008	125
01183-08020	195	01185-08016	8	01400-00006	60	01402-00008	126
01183-08020	1	01185-08016	9	01400-00006	62	01402-00008	127
01183-08022	21	01185-08016	10	01400-00008	137	01402-00008	127
01183-08025	191	01185-08016	12	01400-00008	163	01402-00010	123
01183-08035	69	01185-08016	13	01400-00008	163	01402-00010	127
01183-08045	1	01185-08016	14	01400-00008	164	01402-00010	128
01183-08045	64	01185-08016	15	01400-00008	165	01402-00010	130
01183-08045	68	01185-08016	20	01400-00008	165	01402-00010	165
01183-08050	1	01185-08016	21	01400-00008	1	01402-00010	165
01183-10025	51	01185-08016	21	01400-00008	21	01402-00010	167
01184-10016	66	01185-08016	22	01400-00008	42	01402-00010	169
01184-10020	129	01185-08016	30	01400-00008	45	01402-00010	207
01184-10020	163	01185-08016	31	01400-00008	46	01402-00010	214
01184-10020	164	01185-08016	32	01400-00008	47	01402-00010	222
01184-10020	164	01185-08016	33	01400-00008	48	01402-00012	86
01184-10020	217	01185-08016	40	01400-00008	49	01402-00012	88
01184-10020	220	01185-08016	50	01400-00008	50	01402-00014	80
01184-10025	128	01185-08020	149	01400-00008	54	01402-00014	81
01184-10025	130	01185-08020	153	01400-00008	61	01402-00022	85
01184-10025	57	01185-08020	12	01400-00008	62	01402-00022	85
01184-10025	73	01185-08020	14	01400-00008	64	01402-00024	107
01184-10025	76	01185-08020	46	01400-00008	68	01402-00024	107
01184-10030	127	01185-08020	49	01400-00008	69	01402-00024	109
01184-10030	128	01185-08020	71	01400-00010	127	01402-00024	109
01184-10030	128	01185-08030	21	01400-00010	128	01402-10010	82
01184-10030	129	01185-10030	166	01400-00010	129	01402-10010	83
01184-10030	130	01185-10030	168	01400-00010	130	01402-10018	107
01184-10030	130	01186-06012	155	01400-00010	51	01402-10018	109
01184-10030	131	01186-06012	155	01400-00010	51	01407-00022	107
01184-10030	132	01186-08020	51	01400-00010	51	01407-00022	109
01184-10030	133	01186-08025	57	01400-00010	64	01412-00030	86
01184-10030	134	01186-10016	194	01400-00010	66	01412-00030	87
01184-10030	64	01186-10016	195	01400-00010	68	01412-00030	88
01184-10030	70	01186-10020	154	01400-00010	70	01412-10016	107
01184-10035	64	01186-10020	229	01400-00010	70	01412-10016	109
01184-10035	64	01186-10020	51	01400-00010	86	01412-10016	85
01184-10035	70	01186-10030	91	01400-00010	87	01412-10016	85
01184-10040	64	01186-12025	113	01400-00010	88	01412-10016	86
01184-10050	64	01186-12025	114	01400-00010	91	01412-10016	86
01184-10050	70	01186-12025	115	01400-00012	100	01412-10016	88
01184-10050	70	01186-12025	116	01400-00012	102	01412-10016	88
01184-10055	128	01186-12030	148	01400-00012	104	01412-10020	107
01184-10055	130	01186-12035	113	01400-00012	106	01412-10020	109
01184-10060	229	01186-12035	151	01400-00012	121	01420-00006	32
01184-12025	208	01186-12045	21	01400-00012	122	01420-00006	33
01184-12025	215	01186-12045	22	01400-00012	228	02000-00004	20
01184-12025	223	01213-10025	65	01400-00018	212	02000-00004	59
01184-12030	82	01213-10025	69	01400-00018	219	02000-00005	122
01184-12030	83	01218-10025	1	01400-00018	227	02000-00005	179
01184-12040	208	01400-00004	59	01400-00018	228	02000-00005	180
01184-12040	215	01400-00006	121	01400-10020	78	02000-00005	181
01184-12040	223	01400-00006	122	01400-20008	18	02000-00005	182
01184-12050	208	01400-00006	127	01400-20010	19	02000-00006	121
01184-12050	215	01400-00006	128	01400-20010	24	02000-00006	121

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
02000-00006	122	02000-00030	86	02010-00014	209	02013-00012	148
02000-00006	122	02000-00030	87	02010-00014	216	02100-00012	75
02000-00006	129	02000-00030	88	02010-00014	216	02100-00012	75A
02000-00006	154	02000-20010	148	02010-00014	224	02100-00020	84
02000-00006	38	02000-20010	155	02010-00014	224	02100-00022	66
02000-00006	38	02000-20010	212	02010-00016	138	02100-00025	65
02000-00006	39	02000-20010	220	02010-00016	212	02100-00025	69
02000-00008	127	02000-20010	228	02010-00016	212	02100-00028	69
02000-00008	128	02000-20010	228	02010-00016	219	02100-00030	67
02000-00008	130	02000-20016	219	02010-00016	219	02100-00030	73
02000-00008	149	02001-00008	24	02010-00016	225	02100-00040	212
02000-00008	150	02001-00012	148	02010-00016	227	02100-00040	219
02000-00008	151	02002-00010	123	02010-00016	227	02100-00040	227
02000-00008	152	02002-00010	124	02010-00016	228	02100-00040	228
02000-00008	153	02002-00010	125	02010-00020	89	02100-00040	67
02000-00008	163	02002-00010	126	02010-00030	145	02100-00040	74
02000-00008	1	02003-20010	71	02010-00030	147	02100-00045	208
02000-00008	18	02010-00004	54	02010-00036	144	02100-00045	215
02000-00008	21	02010-00004	59	02010-00036	146	02110-00018	213
02000-00008	21	02010-00005	1	02010-00036	146	02110-00018	221
02000-00008	22	02010-00006	121	02010-00036	147	02110-00018	229
02000-00008	87	02010-00006	122	02010-10006	86	02110-00030	75
02000-00010	127	02010-00006	154	02010-10006	87	02110-00030	75A
02000-00010	128	02010-00006	184	02010-10006	87	02110-00037	84
02000-00010	129	02010-00006	185	02010-10006	87	02110-00062	108
02000-00010	130	02010-00006	186	02010-10006	88	02110-00090	228
02000-00010	149	02010-00006	187	02010-20010	212	02120-00050	67
02000-00010	165	02010-00006	32	02010-20010	220	02121-00058	74
02000-00010	165	02010-00006	33	02010-20010	228	02121-00080	67
02000-00010	167	02010-00006	38	02010-20010	228	02200-02016	128
02000-00010	169	02010-00006	38	02011-00008	65	02200-02016	130
02000-00010	11	02010-00006	39	02011-00008	66	02200-02020	127
02000-00010	18	02010-00006	59	02011-00008	69	02200-03030	219
02000-00010	19	02010-00008	137	02011-00008	70	02200-03030	227
02000-00010	19	02010-00008	163	02011-00008	71	02200-03030	228
02000-00010	20	02010-00008	163	02011-00008	75	02200-03040	212
02000-00010	24	02010-00008	164	02011-00008	75A	02200-04025	121
02000-00010	67	02010-00008	165	02011-00008	87	02200-04025	122
02000-00010	86	02010-00008	165	02011-00010	123	02200-04025	128
02000-00010	87	02010-00008	1	02011-00010	124	02200-04025	129
02000-00010	88	02010-00008	18	02011-00010	125	02200-04025	130
02000-00010	91	02010-00008	21	02011-00010	126	02200-04040	107
02000-00012	21	02010-00008	22	02011-00010	219	02200-04040	109
02000-00012	80	02010-00008	54	02011-00010	227	02200-04040	145
02000-00016	121	02010-00008	64	02011-00010	66	02200-06055	86
02000-00016	122	02010-00008	68	02011-00010	68	02200-06055	87
02000-00016	128	02010-00010	128	02011-00010	70	02200-06055	88
02000-00016	129	02010-00010	130	02011-00010	71	02200-16010	121
02000-00016	130	02010-00010	167	02011-00012	100	02200-16010	122
02000-00016	212	02010-00010	169	02011-00012	102	02200-16010	179
02000-00016	212	02010-00010	19	02011-00012	104	02200-16010	180
02000-00016	219	02010-00010	24	02011-00012	106	02200-16010	181
02000-00016	219	02010-00010	86	02011-00012	78	02200-16010	182
02000-00016	227	02010-00010	87	02011-00014	212	02200-32020	128
02000-00016	227	02010-00010	88	02011-00014	220	02200-32020	130
02000-00016	227	02010-00012	118	02011-00016	210	02200-32025	127
02000-00016	228	02010-00012	228	02011-00016	217	02200-32025	128
02000-00022	66	02010-00012	21	02011-00016	225	02200-32025	129
02000-00024	65	02010-00014	108	02013-00008	20	02200-32025	130
02000-00027	69	02010-00014	209	02013-00008	24	02200-32032	107

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
02200-32032	109	03192-00012	78	03350-00450	107	04710-04102	187
02200-32032	85	03192-10012	78	03350-00450	109	04710-04105	229
02200-32032	85	03217-08501	86	03350-00950	219	04710-04110	213
02200-32032	86	03217-08501	87	03350-00950	227	04710-04120	213
02200-32032	86	03217-08501	88	04000-00300	194	04710-04120	229
02200-32032	88	03300-00160	66	04000-00300	195	04710-04121	184
02200-32032	88	03300-00280	221	04134-20404	184	04710-04121	185
02212-06016	72	03300-00280	229	04134-20404	185	04710-04121	186
02212-10020	108	03310-00300	66	04134-20404	186	04710-04121	187
02212-10020	78	03310-00600	65	04134-20404	187	04710-04125	213
02212-10025	75	03310-00600	69	04138-00303	53	04710-04125	213
02212-10025	75A	03310-00800	76	04150-00404	229	04710-04125	213
02212-12020	66	03320-00110	108	04150-20202	128	04710-04125	229
02212-12020	71	03320-00110	128	04150-20202	130	04710-04130	229
02262-06015	121	03320-00110	130	04150-20404	168	04710-04135	213
02262-06015	122	03320-00110	191	04150-30404	178	04710-04140	188
02262-06025	129	03320-00140	178	04601-44211	229	04710-04140	190
02262-08020	128	03320-00140	184	04601-44236	229	04710-04145	213
02262-08020	130	03320-00140	185	04601-44261	229	04710-04145	213
02262-08025	127	03320-00140	186	04601-44290	229	04710-04145	229
02262-10030	127	03320-00140	187	04601-44310	229	04710-04145	229
02262-10030	128	03320-00140	213	04601-44335	229	04710-04150	213
02262-10030	129	03320-00140	213	04601-44342	229	04710-04150	229
02262-10030	130	03320-00140	221	04601-44379	229	04710-04160	213
02270-01014	213	03320-00140	221	04601-44421	229	04710-04160	229
02270-01014	221	03320-00140	221	04601-44465	229	04710-04165	189
02270-01014	229	03320-00140	229	04601-44497	229	04710-04165	213
02360-05019	66	03320-00140	229	04691-02065	184	04710-04165	229
02360-05019	69	03320-00140	229	04691-02065	185	04710-04170	213
02432-01008	198	03320-00180	166	04691-02065	186	04710-04170	229
02432-01008	223	03320-00180	167	04691-02065	187	04710-04175	213
03000-06207	67	03320-00180	168	04691-04048	184	04710-04185	213
03000-06208	67	03320-00180	168	04691-04048	184	04710-04185	229
03000-06213	77	03320-00180	168	04691-04048	185	04710-04190	213
03000-06306	67	03320-00180	169	04691-04048	185	04710-04190	213
03000-06306	73	03320-00180	169	04691-04048	186	04710-04190	229
03000-06306	74	03320-00180	169	04691-04048	186	04710-04195	229
03000-06306	74	03320-00180	169	04691-04048	187	04710-04200	213
03010-06904	84	03320-00180	178	04691-04048	187	04710-04200	213
03042-06308	228	03320-00180	178	04691-04108	184	04710-04210	213
03071-30207	86	03320-00180	184	04691-04108	185	04710-04210	229
03071-30207	87	03320-00180	185	04710-04005	141	04710-04210	229
03071-30207	88	03320-00180	186	04710-04030	184	04710-04215	213
03071-30211	86	03320-00180	187	04710-04030	185	04710-04215	229
03071-30211	87	03320-00180	213	04710-04030	186	04710-04225	229
03071-30211	88	03320-00180	221	04710-04030	187	04710-04230	213
03071-30214	78	03320-00180	229	04710-04040	194	04710-04230	229
03126-83201	86	03320-00180	229	04710-04040	195	04710-04240	213
03126-83201	87	03320-00180	229	04710-04050	194	04710-04245	213
03126-83201	88	03320-00240	220	04710-04050	195	04710-04255	213
03146-13201	86	03320-00240	221	04710-04060	194	04710-04255	229
03146-13201	86	03320-00240	229	04710-04060	213	04710-04265	213
03146-13201	87	03320-00280	213	04710-04070	213	04710-04270	213
03146-13201	88	03320-00290	166	04710-04080	229	04710-04275	229
03146-13201	88	03320-00290	167	04710-04085	213	04710-04280	213
03190-00006	219	03320-00290	168	04710-04095	213	04710-04290	229
03190-00006	220	03320-00340	220	04710-04095	229	04710-04310	213
03190-00006	220	03320-00340	228	04710-04102	184	04710-04335	213
03190-00006	227	03340-00140	166	04710-04102	185	04901-00100	196
03190-00013	66	03340-00140	168	04710-04102	186	04901-00100	210

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
04901-00100	217	04911-00060	5	06007-81515	93	09001-10067	212
04901-00100	225	04911-00060	6	06007-81515	99	09001-10067	219
04901-00100	65	04911-00060	16	06007-81515	99	09001-10067	227
04901-00100	86	04911-00065	5	06701-60015	97	09001-10069	212
04901-00100	88	04911-00065	6	06701-65010	100	09001-10069	228
04901-00160	65	04911-00070	6	06701-65010	101	09001-10071	212
04901-00190	86	04911-00075	6	06701-65010	102	09001-10071	212
04901-00190	87	04911-00090	7	06701-65010	103	09001-10071	219
04901-00190	88	04913-10100	28	06711-60015	97	09001-10073	227
04901-00191	86	04913-10100	29	06711-65010	100	09001-10073	228
04901-00191	87	04913-10200	28	06711-65010	101	09001-10075	219
04901-00191	88	04913-10200	29	06711-65010	102	09001-10075	228
04911-00016	1	04913-10200	30	06711-65010	103	09001-10077	212
04911-00018	213	04913-10200	59	06731-00120	97	09001-10077	219
04911-00018	213	04913-11100	28	06731-00120	99	09001-10079	228
04911-00018	213	04913-11100	29	06806-60015	98	09001-10081	212
04911-00018	229	04913-11100	41	06806-65010	104	09001-10081	219
04911-00018	229	04913-11120	42	06806-65010	105	09001-10081	227
04911-00018	229	04913-11120	43	06806-81515	94	09001-10085	212
04911-00020	188	04913-11120	44	06807-65010	104	09001-10085	227
04911-00020	189	04913-11120	45	06807-65010	104	09001-10087	228
04911-00020	190	04913-11120	45	06807-81515	94	09001-10089	212
04911-00021	184	04913-11120	45	06807-81515	94	09001-10091	219
04911-00021	185	04913-11200	128	06841-60015	98	09001-10093	212
04911-00021	186	04913-11200	129	06841-65010	104	09001-10093	228
04911-00021	187	04913-11200	130	06843-60015	98	09001-10099	219
04911-00021	188	04913-11200	131	06843-65010	104	09001-10099	228
04911-00021	189	04913-11200	28	06851-60015	98	09001-10103	212
04911-00021	190	04913-11200	29	06853-65010	104	09001-10109	212
04911-00021	194	04913-11200	52	09001-10037	219	09192-30044	210
04911-00021	195	04913-11200	53	09001-10039	227	09192-30044	217
04911-00021	213	04913-11200	82	09001-10041	219	09192-30044	225
04911-00021	213	04913-11200	83	09001-10043	212	09192-30044	225
04911-00021	229	04913-11200	84	09001-10043	219	10113-40171	67
04911-00021	229	04913-11380	118	09001-10043	227	110F7-10271	166
04911-00021	229	04913-11380	189	09001-10047	212	110F7-12001	166
04911-00022	52	04913-20380	192	09001-10047	219	11243-82081	74
04911-00022	53	04913-20380	193	09001-10047	219	11243-82091	74
04911-00024	1	04913-21380	213	09001-10047	227	11243-82161	74
04911-00032	194	04913-21380	229	09001-10049	219	11243-82181	74
04911-00032	195	04914-00016	213	09001-10051	212	11243-82211	74
04911-00040	184	04914-00016	229	09001-10053	219	114A3-10501	65
04911-00040	185	04914-00019	141	09001-10053	219	114A3-12012	65
04911-00040	186	04914-00019	194	09001-10053	227	114A3-12012	69
04911-00040	187	04914-00019	195	09001-10053	228	114L3-12022	69
04911-00040	9	04914-00019	221	09001-10055	212	114L3-12031	69
04911-00040	10	06005-60015	97	09001-10055	212	115G3-82111	73
04911-00044	184	06005-65010	102	09001-10055	227	115G3-82241	73
04911-00044	185	06005-65010	103	09001-10057	219	115G3-82251	73
04911-00044	186	06005-81515	93	09001-10057	228	115G3-82331	74
04911-00044	187	06005-81515	99	09001-10059	212	115G3-82341	74
04911-00044	8	06005-81515	99	09001-10059	219	115G3-82351	74
04911-00044	9	06006-60015	97	09001-10059	219	115G3-82361	74
04911-00044	10	06006-65010	100	09001-10059	227	115G3-82401	74
04911-00046	184	06006-65010	101	09001-10061	219	115G3-82411	74
04911-00046	185	06006-65010	102	09001-10061	227	115G3-82451	73
04911-00046	186	06006-65010	103	09001-10061	228	115G3-82471	67
04911-00046	187	06007-60015	97	09001-10063	212	115G3-82471	73
04911-00055	6	06007-65010	102	09001-10065	212	115G3-82491	75
04911-00055	6	06007-65010	103	09001-10065	228	115G3-82491	75A

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
115G3-82512	75	134A3-12011	65	134B3-82101	71	14354-12221	83
115G3-82512	75A	134A3-12021	65	134B3-82141	73	14354-12251	82
115G3-82522	75	134A3-12021	69	134B3-82281	71	14354-12251	83
115G3-82522	75A	134A3-12031	65	134B3-82291	71	14354-12261	82
115G3-82641	67	134A3-12051	66	134B3-82301	71	14354-12261	83
115G3-82641	73	134A3-22001	76	134B3-82311	71	14354-12271	80
115G3-82651	73	134A3-22011	76	134B3-82321	71	14354-12271	81
115G3-82671	73	134A3-22021	76	134B3-82361	74	14354-12321	82
116H3-82101	71	134A3-22031	76	134B3-82371	74	14354-12321	83
116H3-82101	73	134A3-22041	76	134B3-82381	73	14453-52071	77
116H3-82201	73	134A3-40201	66	134B3-82401	74	14453-52081	77
116H3-82201	75	134A3-40221	67	134B3-89821	71	15533-10301	65
116H3-82201	75A	134A3-42011	66	134B3-89821	73	15573-42011	67
116W7-10301	168	134A3-42011	73	134B3-89861	72	15573-42151	66
117M7-10401	167	134A3-42021	66	134G3-80201	74	15573-42151	78
12003-12021	65	134A3-42031	66	134G3-80251	74	15583-82141	72
12003-42052	66	134A3-42051	67	134G3-80301	71	15583-82161	72
12003-42061	66	134A3-42071	67	134G3-80401	72	15583-82172	72
12003-42281	67	134A3-42081	67	134G3-82001	72	15583-82181	72
12003-42291	67	134A3-42101	67	134G3-82101	74	15583-82211	72
12003-42311	67	134A3-42111	67	134G3-82111	74	15583-82241	72
12003-42311	73	134A3-42121	67	134G3-82121	74	15583-82441	73
12003-42311	76	134A3-42131	67	134G3-82131	74	15583-82451	73
12003-42321	67	134A3-42141	67	134G3-82141	74	15583-82461	73
12003-42321	73	134A3-42151	67	134G3-89811	74	15583-82521	71
12003-42321	76	134A3-42171	67	134G3-89831	74	15583-82541	71
12003-42331	67	134A3-42181	67	134G3-89851	72	15583-82571	75
12003-42331	73	134A3-42191	67	134H3-10201	69	15583-82571	75A
12003-42331	76	134A3-42201	67	134H3-10211	69	15604-10202	84
12003-42421	66	134A3-42211	67	134H3-12001	69	15793-82321	75
12003-42451	66	134A3-42221	66	134H3-12011	69	15793-82321	75A
12003-42461	66	134A3-42221	73	134H3-12022	69	15793-82341	75
12003-43031	67	134A3-42251	67	135L3-82001	75	15793-82341	75A
12003-43031	73	134A3-42261	67	135L3-82001	75A	15913-42511	67
12163-82221	73	134A3-42271	67	136F2-50001	64	15943-82651	75
12163-82232	73	134A3-42301	67	136F2-50041	64	15943-82651	75A
12163-82541	66	134A3-42321	67	136F3-42001	67	15943-82661	75
12163-82541	69	134A3-42331	67	136G2-50001	70	15943-82661	75A
12163-82541	71	134A3-42401	66	136G2-50002	70	15943-82701	69
12163-82541	73	134A3-42411	66	136S2-50001	68	15943-82731	75
12163-82561	72	134A3-42421	66	13683-82022	71	15943-82741	75
12163-82561	72	134A3-42431	66	137B2-50001	70	15943-82751	75
12163-82621	71	134A3-42451	66	137B2-50002	70	16113-52121	77
124G3-12011	65	134A3-48911	65	137B3-80201	71	16113-52141	77
124G3-52011	77	134A3-48911	66	137B3-80211	71	16402-54331	58
124T3-43001	67	134A3-48911	67	138G2-50001	70	16402-54331	60
124U3-82081	73	134A3-48911	76	138G2-50002	70	16402-54331	61
124U3-82091	73	134A3-52001	77	139A3-42011	67	16402-54331	62
124U3-82521	73	134A3-52041	77	139B3-80201	75A	16402-54331	73
131A3-10201	65	134A3-52051	77	139B3-82111	75A	19502-52551	69
131A3-42021	67	134A3-52061	77	139B3-82121	75A	20224-30061	86
131M2-52001	71	134A3-59801	77	139B3-82131	75A	20224-30061	88
131N3-12011	69	134B3-80281	73	139B3-82141	75A	205A2-63311	59
131N3-12031	69	134B3-82001	71	139B3-82151	75A	20712-40275	30
131N3-12041	69	134B3-82011	71	139B3-82161	75A	20712-40275	31
131N3-12101	69	134B3-82021	71	139B3-89801	75A	20801-02141	17
131N3-12151	69	134B3-82031	71	139B3-89811	75A	20802-51301	192
132N7-10301	169	134B3-82041	71	14354-12211	82	20802-51301	193
134A3-10211	65	134B3-82051	71	14354-12211	83	20803-71031	79
134A3-12001	65	134B3-82091	72	14354-12221	82	20803-71041	79

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
20803-71101	79	214A1-02121	1	214A4-52021	109	214A7-42071	182
209K2-40501	29	214A1-02121	2	214A4-52031	107	214A7-42071	182
209K2-43001	28	214A2-12001	11	214A4-52031	109	214A7-42071	182
209K2-43001	29	214A2-12011	11	214A4-52041	107	214A7-42171	179
209K4-10601	81	214A2-12021	11	214A4-52041	109	214A7-42171	180
209K4-10801	80	214A2-12111	11	214A4-59802	107	214A7-42171	181
209K4-10801	81	214A2-12121	11	214A4-59802	109	214A7-42171	182
209K4-12301	81	214A2-12141	11	214A5-22001	121	214A7-42181	183
209K4-12501	80	214A2-13001	11	214A5-22001	122	214A7-42181	183
209K4-12501	81	214A2-13011	11	214A5-22051	121	214A7-42181	183
209K4-12511	80	214A2-22071	17	214A5-22051	122	214A7-42181	183
209K4-12511	81	214A2-40203	41	214A5-32101	127	214A7-42191	183
209K4-12521	80	214A2-42331	128	214A5-32312	127	214A7-42201	183
209K4-12521	81	214A2-42331	130	214A5-33012	127	214A7-52081	139
209K4-12531	80	214A2-42331	8	214A5-33031	127	214A7-52081	140
209K4-12531	81	214A2-42331	36	214A5-33041	127	214A7-62131	188
209K4-12541	80	214A2-42331	37	214A5-33052	127	214A7-62131	190
209K4-12541	81	214A2-42331	38	214A5-33062	127	214A8-02201	210
209K4-12561	80	214A2-42331	39	214A5-52121	137	214A8-02201	217
209K4-12561	81	214A2-42371	56	214A5-52131	137	214A8-02201	225
209P6-40301	149	214A2-42611	1	214A5-52241	137	214A8-42571	220
209P6-40401	149	214A2-42611	11	214A5-53012	199	214A8-42571	220
209P6-42831	12	214A2-42611	30	214A6-12601	89	214A8-42661	212
209P6-42831	14	214A2-42611	31	214A6-12611	89	214A8-42661	220
209P6-42841	149	214A2-42611	46	214A6-42121	150	214A8-42661	228
209P7-42161	155	214A2-42611	47	214A6-42121	151	214A8-43011	221
210F2-42011	41	214A2-42611	48	214A6-42252	148	214A8-44151	213
210F2-42021	41	214A2-42611	49	214A6-42252	156	214A8-44151	221
210F2-42031	41	214A2-42611	60	214A6-42252	157	214A8-44151	229
210F2-42201	41	214A2-42611	61	214A6-42252	157	214A8-46001	220
210F2-42211	41	214A2-42611	62	214A6-42252	157	214A8-46001	220
210F2-42221	41	214A2-42611	63	214A6-42252	157	214A8-52051	108
210F2-42231	41	214A2-42621	30	214A6-42252	157	214A8-52221	108
211L2-10011	2	214A2-42621	31	214A6-42252	157	214A9-20101	205
21152-22151	17	214A2-44001	40	214A6-42252	157	214A9-20101	205
21152-42013	31	214A2-44501	41	214A6-42252	158	214J0-51701	220
21152-42021	31	214A2-44511	41	214A6-42252	159	214J0-51711	220
21152-42091	30	214A2-52002	64	214A6-42361	160	214J0-51721	220
21159-12501	199	214A2-52002	68	214A6-42361	160	214J0-51731	220
212T2-42311	32	214A2-52012	64	214A6-42361	161	214J0-51741	220
21232-32551	18	214A2-52012	68	214A6-42771	159	214J0-51751	220
21232-32551	19	214A3-02001	79	214A6-42771	160	214J0-51761	220
21232-32551	20	214A4-12161	80	214A6-42771	160	214J0-51771	220
21237-52051	138	214A4-12161	81	214A6-42771	161	214J0-51781	220
21237-52051	138	214A4-32041	86	214A6-42771	28	214J0-51791	220
21237-52062	138	214A4-32041	87	214A6-42771	29	214J0-51801	220
21237-52062	138	214A4-32041	88	214A6-42911	155	214J0-51811	220
21239-12501	199	214A4-32051	86	214A7-42071	121	214J0-51821	220
213L2-52001	68	214A4-32051	87	214A7-42071	122	214J0-51831	220
213T1-02011	3	214A4-32051	88	214A7-42071	179	214J0-51841	220
213T1-02011	4	214A4-32131	86	214A7-42071	179	214J0-51851	220
213T1-02021	3	214A4-32131	88	214A7-42071	180	214J0-51861	220
213T1-02021	4	214A4-32161	86	214A7-42071	180	214J0-51871	220
214A0-62151	221	214A4-32161	87	214A7-42071	180	214J0-51881	220
214A0-82681	219	214A4-32161	88	214A7-42071	181	214J0-53681	220
214A0-82681	227	214A4-32201	89	214A7-42071	181	214J0-53681	220
214A0-82831	219	214A4-32211	89	214A7-42071	181	214J0-53781	220
214A0-82831	227	214A4-50111	107	214A7-42071	181	214J0-82411	219
214A1-02111	1	214A4-50111	109	214A7-42071	182	214J0-82411	227
214A1-02111	2	214A4-52021	107	214A7-42071	182	214J0-82521	228

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
214J0-82521	228	214J8-10661	222	216G2-40602	41	216G2-43531	46
214J0-82521	228	214J8-10671	207	216G2-40602	46	216G2-43531	47
214J0-82521	228	214J8-10671	214	216G2-40602	47	216G2-43531	48
214J3-00302	78	214J8-10671	222	216G2-40602	48	216G2-43542	41
214J3-02011	78	214J8-10681	207	216G2-40701	41	216G2-43542	46
214J4-52001	107	214J8-10681	214	216G2-40711	41	216G2-43542	47
214J4-52001	109	214J8-10681	222	216G2-40721	41	216G2-43542	48
214J8-10501	207	214J8-11002	207	216G2-40731	41	216G2-43551	41
214J8-10501	207	214J8-11002	214	216G2-42071	32	216G2-43551	46
214J8-10501	214	214J8-11002	222	216G2-42131	28	216G2-43551	47
214J8-10501	214	214J8-42721	228	216G2-42131	29	216G2-43551	48
214J8-10501	222	214J8-42721	228	216G2-42312	30	216G2-43562	41
214J8-10501	222	214J8-46001	228	216G2-42312	31	216G2-43562	46
214J8-10511	207	214J8-46001	228	216G2-42321	30	216G2-43562	47
214J8-10511	214	214L5-32101	128	216G2-43111	32	216G2-43562	48
214J8-10511	222	214L5-32101	130	216G2-43111	33	216G2-43571	41
214J8-10521	207	214T2-42311	30	216G2-43151	32	216G2-43571	46
214J8-10521	214	214T2-42311	31	216G2-43161	25	216G2-43571	47
214J8-10521	222	214T2-42321	30	216G2-43161	26	216G2-43571	48
214J8-10531	207	214T2-42321	31	216G2-43161	27	216G2-43582	41
214J8-10531	214	214T6-42091	153	216G2-43201	25	216G2-43582	46
214J8-10531	222	215B4-52122	108	216G2-43201	26	216G2-43582	47
214J8-10541	207	215B8-52022	196	216G2-43201	27	216G2-43582	48
214J8-10541	214	215E4-12231	81	216G2-43211	25	216G2-43592	41
214J8-10541	222	215E4-32341	86	216G2-43221	26	216G2-43592	46
214J8-10551	207	215E4-32341	87	216G2-43221	27	216G2-43592	47
214J8-10551	214	215E4-32341	88	216G2-43231	25	216G2-43592	48
214J8-10551	222	215E4-39801	86	216G2-43231	26	216G2-43602	41
214J8-10561	207	215E4-39801	87	216G2-43231	27	216G2-43602	46
214J8-10561	214	215E4-39801	88	216G2-43241	25	216G2-43602	47
214J8-10561	222	215E4-52231	87	216G2-43241	26	216G2-43602	48
214J8-10571	207	215E4-52301	87	216G2-43241	27	216G2-43611	41
214J8-10571	214	215E7-62091	189	216G2-43251	25	216G2-43611	46
214J8-10571	222	215E8-42171	212	216G2-43251	26	216G2-43611	47
214J8-10581	207	215E8-42171	220	216G2-43251	27	216G2-43611	48
214J8-10581	214	215E8-42171	228	216G2-43261	25	216G2-43622	41
214J8-10581	222	215E8-42171	228	216G2-43261	26	216G2-43622	46
214J8-10591	207	215E8-42181	212	216G2-43261	27	216G2-43622	47
214J8-10591	214	215E8-42181	220	216G2-43271	25	216G2-43622	48
214J8-10591	222	215E8-42181	228	216G2-43271	26	216G2-43631	41
214J8-10601	207	215E8-42181	228	216G2-43281	25	216G2-43631	46
214J8-10601	214	215K0-82701	212	216G2-43281	26	216G2-43631	47
214J8-10601	222	215K0-82701	228	216G2-43281	27	216G2-43631	48
214J8-10611	207	216G1-02051	4	216G2-43291	25	216G2-43651	30
214J8-10611	214	216G1-02071	4	216G2-43291	26	216G2-43651	31
214J8-10611	222	216G1-02111	1	216G2-43291	27	216G2-43711	30
214J8-10621	207	216G1-02111	2	216G2-43301	25	216G2-43711	31
214J8-10621	214	216G1-02301	4	216G2-43301	26	216G4-12091	28
214J8-10621	222	216G1-02311	4	216G2-43301	27	216G4-12091	29
214J8-10631	207	216G1-02451	3	216G2-43401	30	216G4-12101	80
214J8-10631	214	216G1-02461	3	216G2-43401	31	216G4-12101	81
214J8-10631	222	216G1-02471	3	216G2-43411	30	216G4-12111	80
214J8-10641	207	216G1-02481	3	216G2-43411	31	216G4-12111	81
214J8-10641	214	216G1-02491	3	216G2-43421	30	216G4-12151	81
214J8-10641	222	216G1-02501	3	216G2-43421	31	216G4-12161	81
214J8-10651	207	216G2-22051	16	216G2-43502	41	216G4-12171	81
214J8-10651	214	216G2-22202	139	216G2-43502	46	216G4-12251	211
214J8-10651	222	216G2-22202	140	216G2-43502	47	216G4-12251	211
214J8-10661	207	216G2-22211	16	216G2-43502	48	216G4-12251	218
214J8-10661	214	216G2-40301	25	216G2-43531	41	216G4-12251	226

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
216G4-12251	84	216G6-82621	164	216G8-53001	197	218G5-42011	133
216G4-12601	80	216G7-32001	170	216G8-53011	197	218G5-42011	134
216G4-12601	81	216G7-32001	171	216G8-53051	197	218G5-42021	131
216G4-12611	80	216G7-32001	172	216G9-12013	198	218G5-42021	132
216G4-12611	81	216G7-32001	173	216G9-12023	198	218G5-42021	133
216G4-12621	80	216G7-32011	170	216G9-12033	198	218G5-42021	134
216G4-12621	81	216G7-32011	171	216G9-12052	199	218G6-40521	149
216G4-12631	80	216G7-32011	172	216G9-12062	199	218G6-42301	154
216G4-12631	81	216G7-32011	173	216G9-12071	199	218G6-42451	149
216G4-12641	80	216G7-32021	170	216G9-12071	200	218G6-42471	149
216G4-12641	81	216G7-32021	171	216G9-12071	201	218G7-62111	184
216G4-12661	80	216G7-32021	172	216G9-12071	202	218H5-40521	129
216G4-12661	81	216G7-32021	173	216G9-12071	203	218H5-42521	129
216G4-12681	80	216G7-32041	170	216G9-12071	204	218M2-12301	8
216G4-12681	81	216G7-32041	171	216G9-12131	199	218M5-10401	111
216G4-12711	80	216G7-32041	172	216G9-12131	200	218M5-12501	111
216G4-12711	81	216G7-32041	173	216G9-12131	201	218M5-12501	112
216G4-12741	80	216G7-40012	179	216G9-12131	202	219M1-02101	4
216G4-12741	81	216G7-40012	180	216G9-12131	203	219M2-12301	9
216G4-12751	80	216G7-40012	181	216G9-12131	204	219M2-12301	10
216G4-12751	81	216G7-40012	182	216G9-32001	156	219M7-62011	185
216G4-12761	80	216G7-40022	179	216H3-92171	149	219S1-02001	4
216G4-12761	81	216G7-40022	180	216H3-92281	179	219S1-02001	4
216G5-22081	121	216G7-40022	181	216H3-92281	180	22018-30064	217
216G5-22081	122	216G7-40022	182	216H3-92281	181	22018-30065	210
216G5-22081	129	216G7-40032	180	216H3-92281	182	22132-40041	42
216G5-22101	122	216G7-40032	181	216H3-92291	131	22132-40041	42A
216G5-32201	127	216G7-40032	182	216H3-92291	132	22132-40041	43
216G5-32311	127	216G7-40042	181	216H3-92291	133	22132-40041	44
216G5-32321	127	216G7-40042	182	216H3-92291	134	22132-40041	45
216G5-32331	127	216G7-42001	179	216H5-42141	149	22132-40041	45
216G5-32341	127	216G7-42011	180	216H7-82001	195	22132-40041	45
216G5-42011	127	216G7-42011	181	216M7-62101	166	22132-40202	42
216G6-32101	144	216G7-42161	122	217G2-40301	26	22132-40202	42A
216G6-32101	146	216G7-52051	139	217G2-42021	32	22132-40202	43
216G6-42031	127	216G7-52051	140	217G2-42021	33	22132-40202	44
216G6-42031	128	216G7-52121	194	217G2-42051	32	22132-40202	45
216G6-42031	129	216G7-52121	195	217G2-42151	32	22132-40202	45
216G6-42031	130	216G7-52201	141	217G2-42151	33	22132-40202	45
216G6-42451	149	216G7-52201	194	217G2-42301	30	22192-22091	17
216G6-42481	149	216G7-52201	195	217G2-42301	31	22192-22091	17
216G6-42541	111	216G8-12101	222	217M1-02011	6	22192-42411	42
216G6-42541	112	216G8-33351	225	217M1-02031	6	22192-42411	42A
216G6-42541	149	216G8-33361	210	217M1-02402	6	22192-42411	43
216G6-42911	154	216G8-33361	217	217M2-12221	9	22192-42411	44
216G6-42931	154	216G8-33361	225	217M2-12221	10	22192-42411	45
216G6-43231	137	216G8-33361	225	217W2-10001	194	22192-42411	45
216G6-43241	127	216G8-33371	210	217W2-10001	195	22192-42411	45
216G6-43241	128	216G8-33371	217	218G1-02101	5	22193-03001	78
216G6-43241	129	216G8-33371	225	218G1-02301	1	22197-52091	69
216G6-43241	130	216G8-33371	225	218G1-02351	1	22197-60231	84
216G6-43561	148	216G8-33401	210	218G2-22001	16	22199-12401	196
216G6-43601	154	216G8-33401	217	218G2-22051	16	22199-12401	196
216G6-52231	155	216G8-33401	225	218G2-42001	30	22199-12401	65
216G6-52271	155	216G8-42111	221	218G2-42001	31	22199-12401	86
216G6-52291	149	216G8-52201	196	218G2-42101	32	22199-12401	87
216G6-52291	155	216G8-52301	196	218G5-10111	114	22199-12401	88
216G6-82501	164	216G8-52301	210	218G5-10121	114	22199-22251	205
216G6-82601	164	216G8-52301	217	218G5-42011	131	22199-22251	205
216G6-82611	164	216G8-52301	225	218G5-42011	132	222A2-10211	8

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
222A2-10211	9	22214-30321	88	224W5-32501	130	22438-46011	212
222A2-10211	10	22216-30051	145	224W5-32511	128	22438-46011	227
222A2-22061	142	22218-40191	212	224W5-32511	130	22438-46031	219
222A2-22061	143	22218-40191	219	224W5-32521	128	22438-46071	212
222A2-22071	142	22218-40191	227	224W5-32521	130	22438-46071	227
222A2-22071	143	22218-40191	228	224W5-32551	128	22438-46071	228
222A2-42031	25	22218-42111	212	224W5-32551	130	22438-46111	212
222A2-42031	26	22218-42111	219	224W5-42401	128	22438-46151	212
222A2-42031	27	22218-42111	227	224W5-42401	130	22438-46151	219
222A2-42031	28	22218-42111	228	224W5-42431	128	22438-46171	228
222A2-42031	29	22252-32241	18	224W5-42431	130	22438-46231	228
222A2-42331	25	22252-32241	19	224W7-60311	128	22438-46251	219
222A2-42331	25	22252-32241	20	224W7-60311	130	22438-46271	212
222A2-42331	26	22252-32241	24	224W7-62701	108	22438-46371	212
222A2-42331	26	22252-32251	127	22438-45451	219	22439-44031	92
222A2-42331	27	22252-32251	128	22438-45491	227	22439-44031	93
222A2-42331	27	22252-32251	129	22438-45511	219	225A7-62021	166
222A2-42331	27	22252-32251	130	22438-45531	219	225A7-62021	167
222A2-42341	25	22252-32251	11	22438-45551	212	225R2-42001	32
222A2-42341	25	22252-32251	18	22438-45551	227	225R6-32001	147
222A2-42341	26	22252-32251	19	22438-45571	219	225R9-12001	200
222A2-42341	26	22252-32251	20	22438-45591	212	225R9-12031	200
222A2-42341	27	22256-42001	13	22438-45591	219	225R9-12052	200
222A2-42341	27	22256-42001	15	22438-45591	227	225R9-12071	200
222A2-42361	25	22256-42001	42	22438-45611	219	225R9-12081	200
222A2-42361	26	22256-42001	42A	22438-45651	212	225R9-12091	200
222A2-42361	27	22256-42001	43	22438-45651	219	225R9-12101	147
222A2-42401	25	22256-42001	44	22438-45651	227	225R9-12112	200
222A2-42401	25	22256-42001	45	22438-45671	219	225R9-12142	198
222A2-42401	25	22256-42001	45	22438-45671	228	225T9-12011	198
222A2-42401	26	22256-42001	45	22438-45691	212	22517-40051	179
222A2-42401	26	224G2-32011	19	22438-45691	212	22517-40051	180
222A2-42401	26	224G2-32011	24	22438-45691	227	22517-40051	181
222A2-42401	27	224G5-42061	127	22438-45711	219	22517-40051	182
222A2-42401	27	224G5-42061	128	22438-45711	228	22517-40051	212
222A2-42401	27	224G5-42061	129	22438-45751	212	22548-34031	208
222A2-42511	42	224G5-42061	130	22438-45751	219	22548-34031	215
222A2-42511	42A	224T8-53011	197	22438-45751	219	22548-34031	223
222A2-42511	43	224W4-30341	107	22438-45751	219	22548-34051	208
222A2-42511	44	224W4-30341	109	22438-45751	227	22548-34051	215
222A2-42511	45	224W4-52071	5	22438-45751	227	22548-34051	223
222A2-42511	45	224W5-30201	128	22438-45751	228	22548-34061	208
222A2-42511	45	224W5-30201	130	22438-45791	212	22548-34061	215
222A5-52111	137	224W5-32401	128	22438-45811	212	22548-34061	223
222A6-42451	150	224W5-32401	130	22438-45811	228	226B1-02101	1
222A6-42451	151	224W5-32421	128	22438-45831	219	22655-42591	128
222A6-42451	152	224W5-32421	130	22438-45831	227	22655-42591	129
222A6-42451	153	224W5-32441	128	22438-45851	212	22655-42591	130
222A6-42461	150	224W5-32441	130	22438-45851	228	22672-42501	46
222A6-42461	151	224W5-32451	128	22438-45871	212	22672-42501	47
222A6-42461	152	224W5-32451	130	22438-45871	219	22672-42501	48
222A6-42461	153	224W5-32461	128	22438-45891	212	22679-12102	206
222A9-32011	120	224W5-32461	130	22438-45891	212	22679-43831	220
222A9-32011	120	224W5-32471	128	22438-45911	227	22679-43831	228
222Q9-12011	198	224W5-32471	130	22438-45911	228	22679-47301	115
22208-40031	212	224W5-32481	128	22438-45931	219	22679-47301	46
22208-40031	219	224W5-32481	130	22438-45931	228	22679-47301	47
22208-40031	227	224W5-32491	128	22438-45971	212	22679-47301	48
22214-30321	86	224W5-32491	130	22438-45971	219	22679-47301	49
22214-30321	87	224W5-32501	128	22438-45991	228	22679-47301	61

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
22679-47301	62	229F6-42211	157	231A8-51011	197	234A4-30001	88
22717-40061	122	229F6-42211	158	232A1-02001	6	234A4-30111	86
22717-40061	179	229F6-42211	158	232A8-42201	212	234A4-30111	88
22717-40061	180	229F6-42211	160	232A8-42201	220	234A4-32261	86
22717-40061	181	229F6-42211	160	232A8-42201	228	234A4-32261	88
22717-40061	182	229F6-42211	160	232A8-42201	228	234A4-32271	86
22717-40081	212	229F6-42211	160	232L8-42601	228	234A4-32271	88
22777-60301	178	229F6-42211	54	232L8-42601	228	234A6-42042	155
228F1-02211	4	229G7-82011	194	232L8-42621	228	234A6-42072	155
228F2-42131	30	229G7-82051	194	232L8-42621	228	234A6-43121	150
228U7-62201	192	229G7-82051	194	232L8-42631	228	234A6-43121	151
228U7-62211	192	229G7-82051	195	232L8-42631	228	234A6-43121	152
228U7-62221	192	229G7-82051	195	232L8-49801	228	234A6-81001	163
228U7-62221	193	229G7-82101	194	232L8-49801	228	234A6-82001	163
229F0-91001	221	229G7-82101	195	232N7-60101	169	234A6-82001	164
229F0-91001	229	229L0-51201	220	232N7-62001	187	234A6-82011	163
229F0-94001	229	229L0-51211	220	232N7-62051	195	234A6-82021	163
229F2-22071	142	229L0-51221	220	232W9-12001	200	234A6-82021	164
229F2-22071	143	229L0-51231	220	232W9-12011	200	234A6-82031	163
229F2-22151	139	229L0-51241	220	232W9-12021	200	234A6-82031	164
229F2-22151	140	229L0-51251	220	232W9-12051	198	234A6-82041	163
229F2-22161	139	229L0-51261	220	232W9-12101	200	234A6-82041	164
229F2-22161	140	229L0-51271	220	232W9-12111	200	234A6-82051	163
229F2-42141	113	229L0-51281	220	23200-62171	229	234A6-82051	164
229F2-42141	113	229L0-51291	220	23200-72211	225	234A6-82061	163
229F2-42141	116	229L0-51301	220	23200-72221	225	234A6-82061	164
229F2-42141	153	229L0-51311	220	23232-42072	36	234A6-82071	163
229F2-42161	63	229L0-51321	220	23232-42072	37	234A6-82071	164
229F2-42421	25	229L0-51331	220	23232-42072	38	234A6-82081	163
229F2-42421	25	229L0-51341	220	23232-42072	39	234A6-82081	164
229F2-42421	26	229L0-51351	220	23235-40091	135	234A6-82091	163
229F2-42421	26	229L0-51361	220	233A1-02001	5	234A6-82091	164
229F2-42421	27	229L0-51371	220	233H7-62001	186	234A6-82101	163
229F2-42421	27	229L0-51381	220	233H7-62051	195	234A6-82101	164
229F2-42431	25	229L0-82551	219	23302-42311	46	234A6-82111	163
229F2-42431	26	229L0-82551	227	23302-42311	47	234A6-82121	163
229F2-42431	27	22959-12052	200	23302-42311	48	234A6-82131	163
229F6-42201	157	22959-12052	202	234A0-52611	219	234A6-82131	164
229F6-42201	157	230C1-02041	114	234A0-52611	220	234A6-82141	163
229F6-42201	157	230C1-02041	115	234A0-52611	220	234A6-82141	164
229F6-42201	157	230C1-02041	116	234A0-52611	227	234A6-82151	163
229F6-42201	157	230C1-02041	155	234A0-62051	221	234A6-82151	164
229F6-42201	157	230C2-42201	37	234A0-62111	221	234A6-82161	163
229F6-42201	157	230C2-42201	39	234A0-62111	229	234A6-82171	163
229F6-42201	157	230C5-55021	137	234A1-00101	4	234A6-82181	163
229F6-42201	160	230C5-55031	137	234A1-00111	4	234A6-82181	164
229F6-42201	160	230C5-55041	137	234A1-00121	4	234A6-82191	163
229F6-42201	160	230C5-55051	137	234A1-02001	6	234A6-82191	164
229F6-42201	160	230C5-55061	137	234A1-02071	1	234A6-82201	163
229F6-42201	161	230C5-55071	137	234A1-02071	2	234A6-82201	164
229F6-42201	28	230C5-55081	137	234A2-12201	8	234A6-82201	164
229F6-42201	29	230C5-55101	137	234A2-12201	9	234A6-82211	163
229F6-42201	54	230C5-55111	137	234A2-12201	10	234A6-82211	164
229F6-42211	157	230C5-55121	137	234A2-12211	8	234A6-82211	164
229F6-42211	157	231A0-82001	219	234A2-12211	9	234A6-82221	163
229F6-42211	157	231A0-82001	227	234A2-12211	10	234A6-82221	164
229F6-42211	157	231A8-51001	197	234A2-30501	21	234A6-82231	163
229F6-42211	157	231A8-51011	197	234A2-30501	22	234A6-82231	164
229F6-42211	157	231A8-51011	197	234A2-42301	40	234A6-82241	163
229F6-42211	157	231A8-51011	197	234A4-30001	86	234A6-82241	164

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
234A6-82251	163	234A8-42622	213	234F8-10621	207	23455-42021	133
234A6-82261	163	234A8-42622	221	234F8-10621	214	23455-42021	134
234A6-82271	163	234A8-42622	229	234F8-10621	222	23456-42181	127
234A6-82271	164	234A8-43051	229	234F8-10631	207	23456-42181	128
234A6-82281	163	234A8-43501	212	234F8-10631	214	23456-42181	130
234A6-82281	164	234A8-43501	219	234F8-10631	222	23456-42181	149
234A6-82291	163	234A8-43501	227	234F8-10641	207	23457-42041	180
234A6-82291	164	234A8-50103	196	234F8-10641	214	23457-42041	181
234A6-82301	163	234A8-50113	196	234F8-10641	222	23457-60301	84
234A6-82301	164	234A8-52162	196	234F8-10651	207	23457-60311	84
234A7-30202	170	234A8-52172	196	234F8-10651	214	23458-32052	208
234A7-30302	171	234B2-42201	30	234F8-10651	222	23458-32052	215
234A7-30402	172	234B7-82101	193	234F8-10661	207	23458-32052	223
234A7-30502	173	234B7-82111	193	234F8-10661	214	23467-82041	192
234A7-32001	170	234F0-52501	220	234F8-10661	222	23467-82041	193
234A7-32001	171	234F0-52501	220	234F8-10671	207	23467-82041	194
234A7-32001	172	234F0-59801	220	234F8-10671	214	23467-82041	195
234A7-32001	173	234F0-59801	220	234F8-10671	222	235C2-40301	30
234A7-40052	182	234F0-82401	228	234F8-10681	207	235C2-40301	31
234A7-42011	182	234F0-82401	228	234F8-10681	214	236A5-10341	113
234A7-52101	141	234F4-22101	85	234F8-10681	222	236A5-10351	113
234A7-62101	184	234F4-22101	85	234F8-12101	207	236A9-19801	198
234A7-62101	185	234F4-40302	100	234F8-12101	214	236A9-19801	199
234A7-62101	186	234F4-40302	102	234F8-22101	209	236A9-19811	198
234A7-62101	187	234F8-10501	207	234F8-22101	216	236A9-19811	198
234A7-62201	184	234F8-10501	214	234F8-22101	224	236A9-19811	198
234A7-62201	185	234F8-10501	222	234F8-22111	209	236A9-19811	198
234A7-62201	186	234F8-10511	207	234F8-22111	216	236A9-19811	198
234A7-62201	187	234F8-10511	214	234F8-22111	224	236A9-19811	200
234A8-02001	210	234F8-10511	222	234F8-22121	209	236A9-19811	201
234A8-02001	217	234F8-10521	207	234F8-22121	216	236A9-19811	202
234A8-02101	213	234F8-10521	214	234F8-22121	224	236A9-19811	203
234A8-02101	221	234F8-10521	222	234F8-22201	209	236A9-19811	204
234A8-02201	213	234F8-10531	207	234F8-22201	216	236F1-00101	1
234A8-40611	220	234F8-10531	214	234F8-22201	224	236G1-00101	1
234A8-40611	220	234F8-10531	222	234F8-41001	213	236S1-00101	1
234A8-40701	213	234F8-10541	207	234F8-41001	221	23647-40041	179
234A8-40701	221	234F8-10541	214	234F8-41001	229	23647-40121	129
234A8-40701	229	234F8-10541	222	234G3-02001	78	23648-50161	220
234A8-41101	213	234F8-10551	207	234H7-60104	194	23651-02001	1
234A8-41101	221	234F8-10551	214	234H7-60104	195	23651-02001	2
234A8-41101	229	234F8-10551	222	234H7-60301	184	23651-02011	1
234A8-42551	212	234F8-10561	207	234H7-60301	185	23651-02011	2
234A8-42551	220	234F8-10561	214	234H7-60301	186	23652-12051	11
234A8-42551	228	234F8-10561	222	234H7-60301	187	23652-12051	18
234A8-42551	228	234F8-10571	207	234H7-62171	194	23652-12051	19
234A8-42561	212	234F8-10571	214	234H7-62171	195	23652-12051	20
234A8-42561	220	234F8-10571	222	234H7-62291	194	23652-44001	38
234A8-42561	228	234F8-10581	207	234H7-62291	195	23652-44001	39
234A8-42561	228	234F8-10581	214	234H7-62301	168	23652-44001	56
234A8-42571	212	234F8-10581	222	234H7-62301	169	23653-02001	78
234A8-42571	220	234F8-10591	207	234H7-62351	168	23654-32041	86
234A8-42571	228	234F8-10591	214	234H7-62351	169	23654-32041	87
234A8-42571	228	234F8-10591	222	23452-42181	32	23654-32041	88
234A8-42602	213	234F8-10601	207	23452-42181	33	23654-32081	86
234A8-42602	221	234F8-10601	214	23453-02071	78	23654-32081	88
234A8-42602	229	234F8-10601	222	23453-02091	78	23654-32161	86
234A8-42611	213	234F8-10611	207	23453-02131	78	23654-32161	87
234A8-42611	221	234F8-10611	214	23455-42021	131	23654-32161	88
234A8-42611	229	234F8-10611	222	23455-42021	132	23654-34051	90

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
23654-52021	110	23678-40185	213	23775-42101	130	239A4-12541	28
23655-22101	149	23678-40185	229	238A2-42151	32	239A4-22001	82
23655-22101	165	23678-40190	213	238A2-42151	33	239A4-22001	83
23655-22101	165	23678-40190	213	238F1-00101	2	239A4-50201	107
23656-83001	165	23678-40190	229	238F2-12001	9	239A4-50201	109
23656-83001	165	23678-40195	229	238F2-12001	10	239A5-10111	114
23656-83011	165	23678-40200	213	238F2-12011	9	239A5-10121	114
23656-83011	165	23678-40200	213	238F2-12011	10	239A5-10341	113
23656-83051	165	23678-40210	213	238F2-12201	14	239A5-10351	113
23656-83051	165	23678-40210	229	238F2-42212	38	239A5-12401	114
23656-83061	165	23678-40210	229	238F5-22101	122	239A5-12401	115
23656-83061	165	23678-40215	213	238F9-12071	199	239A5-12401	116
23657-12002	167	23678-40215	229	238G2-42212	39	239A5-12411	114
23657-12002	169	23678-40230	213	238L1-02001	6	239A5-12411	115
23657-42131	180	23678-40230	229	238P2-30101	19	239A5-12411	116
23657-60311	184	23678-40240	213	238S1-00101	2	239A5-12501	117
23657-60311	185	23678-40245	213	238S2-12201	15	239A5-12521	117
23657-60311	186	23678-40255	213	23813-00071	90	239A5-20302	121
23657-60311	187	23678-40255	229	23813-00081	90	239A5-20302	122
23658-42531	212	23678-40255	229	23819-20011	205	239A5-20402	121
23658-42531	228	23678-40265	213	23819-20011	205	239A5-20402	122
23658-52101	196	23678-40270	213	23819-20021	205	239A5-22252	121
23658-52101	196	23678-40275	229	23819-20021	205	239A5-22252	122
23658-52401	196	23678-40280	213	23870-52821	72	239A5-30601	149
23658-52401	196	23678-40290	229	239A0-90161	229	239A5-40061	123
23659-12054	199	23678-40310	213	239A1-02511	4	239A5-40061	124
23659-12101	198	23678-40335	213	239A2-10101	9	239A5-40061	126
23670-73581	225	23678-42301	220	239A2-12141	9	239A5-40071	123
23678-06002	210	23678-42301	220	239A2-22101	143	239A5-40101	127
23678-06002	217	23678-42401	213	239A2-40501	28	239A5-40101	128
23678-06002	225	23678-42401	229	239A2-42031	32	239A5-40101	129
23678-40060	213	23678-53001	197	239A2-42031	33	239A5-40101	130
23678-40070	213	23678-53101	197	239A2-42101	32	239A5-40101	136
23678-40080	229	23678-53101	197	239A2-42101	33	239A5-40102	127
23678-40085	213	23679-45051	213	239A2-42201	34	239A5-40102	128
23678-40095	213	23679-45051	229	239A2-42221	41	239A5-40102	129
23678-40095	229	23679-45051	52	239A2-52001	64	239A5-40102	130
23678-40105	229	237A1-02101	3	239A2-52001	68	239A5-40102	136A
23678-40110	213	237A2-10101	8	239A2-52061	64	239A5-40201	123
23678-40110	213	237A2-12001	8	239A2-52061	68	239A5-40501	127
23678-40110	229	237A2-12011	8	239A4-12102	80	239A5-40631	136
23678-40120	213	237A2-12201	12	239A4-12112	80	239A5-40641	136A
23678-40120	229	237A2-22101	142	239A4-12121	80	239A5-42071	131
23678-40125	213	237A2-42151	32	239A4-12121	81	239A5-42071	132
23678-40125	213	237A2-42211	36	239A4-12131	80	239A5-42071	133
23678-40130	229	237A2-42212	36	239A4-12201	82	239A5-42071	134
23678-40135	213	237A5-22101	121	239A4-12201	83	239A5-42101	136
23678-40145	213	237B2-10101	8	239A4-12211	82	239A5-42101	136A
23678-40145	213	237B2-42211	37	239A4-12211	83	239A5-42121	136
23678-40145	229	237B2-42212	37	239A4-12211	84	239A5-42121	136A
23678-40145	229	237F2-30101	18	239A4-12402	80	239A5-42161	136A
23678-40150	213	237H1-02001	3	239A4-12411	80	239A5-42171	136
23678-40150	229	237H1-02001	3	239A4-12431	80	239A5-42181	136
23678-40160	213	237H2-10101	8	239A4-12441	80	239A5-42181	136A
23678-40160	229	237H2-12201	13	239A4-12501	28	239A5-42191	136
23678-40165	213	23772-12071	8	239A4-12501	29	239A5-42191	136A
23678-40165	229	23772-12071	9	239A4-12511	28	239A5-42221	136
23678-40170	213	23772-12071	10	239A4-12511	29	239A5-42221	136A
23678-40170	229	23775-42101	128	239A4-12521	28	239A5-42251	136A
23678-40175	213	23775-42101	129	239A4-12521	29	239A5-42261	136

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
239A5-42271	136	239A7-62131	191	239F0-40181	217	239F8-30262	210
239A5-42271	136A	239A7-62211	191	239F0-40191	217	239F8-30272	210
239A5-42281	136	239A7-62251	191	239F0-40201	217	239F8-30282	210
239A5-42281	136A	239A7-62261	191	239F0-40211	217	239F8-30292	210
239A5-42291	136	239A7-62351	191	239F0-40221	217	239F8-30302	210
239A5-42291	136A	239A7-62401	191	239F0-40231	217	239F8-30312	210
239A5-42301	135	239A9-12301	199	239F0-40241	217	239F8-30322	210
239A5-42311	136	239A9-92001	120	239F0-40251	217	239F8-30332	210
239A5-42311	136A	239A9-92001	120	239F0-40261	217	239F8-30342	210
239A5-42321	136	239B2-10101	10	239F0-40271	217	239F8-30352	210
239A5-42321	136A	239B2-12141	9	239F0-40281	217	239F8-30362	210
239A5-42351	131	239B2-12141	10	239F0-60001	215	239F8-30372	210
239A5-42351	132	239B2-42201	35	239F0-70201	225	239F8-30382	210
239A5-42351	133	239B5-40021	125	239F0-70211	225	239F9-12001	198
239A5-42351	134	239B5-40031	125	239F0-70221	225	239F9-12011	198
239A5-42381	127	239B5-40201	125	239F0-70231	225	239F9-12101	198
239A5-42381	128	239B5-42201	123	239F0-70241	225	239G5-40101	129
239A5-42381	129	239B5-42201	124	239F0-70251	225	239G5-40501	129
239A5-42381	130	239B5-42201	125	239F0-70261	225	239G5-40502	129
239A5-42381	30	239B5-42201	126	239F0-70271	225	239H1-02001	4
239A5-42381	31	239B5-42211	123	239F0-70281	225	239H1-02001	4
239A5-42381	60	239B5-42211	124	239F0-70291	225	239H2-10101	10
239A5-42381	62	239B5-42211	125	239F0-70301	225	239H5-40191	128
239A5-42401	127	239B5-42211	126	239F0-90101	223	239H5-40191	130
239A5-42411	127	239B5-42221	123	239F0-92091	229	239H5-40201	128
239A5-42441	131	239B5-42221	123	239F0-92141	229	239H5-40201	130
239A5-42441	132	239B5-42221	124	239F5-42601	131	239H5-40211	128
239A5-42441	133	239B5-42221	124	239F5-42601	132	239H5-40211	130
239A5-42441	134	239B5-42221	125	239F5-42601	133	239H5-40221	124
239A5-42451	131	239B5-42221	125	239F5-42601	134	239H5-40221	126
239A5-42461	131	239B5-42221	126	239F5-42621	131	239H5-40311	128
239A5-42471	131	239B5-42221	126	239F5-42621	132	239H5-40311	130
239A5-42491	131	239B5-42231	123	239F5-42621	133	239H5-40411	124
239A5-42491	133	239B5-42231	124	239F5-42621	134	239H5-40411	126
239A5-50101	137	239B5-42231	125	239F8-20002	208	239H5-42301	128
239A6-40201	148	239B5-42231	126	239F8-30002	210	239H5-42301	130
239A6-40301	150	239B5-42421	131	239F8-30012	210	239H5-42371	128
239A6-40501	149	239B5-42421	132	239F8-30022	210	239H5-42371	130
239A6-40502	149	239B5-42421	133	239F8-30032	210	239H5-42381	132
239A6-42001	148	239B5-42421	134	239F8-30042	210	239H5-42381	134
239A6-42291	150	239B5-42501	129	239F8-30052	210	239H5-42451	128
239A6-43001	148	239B5-42701	131	239F8-30062	210	239H5-42451	130
239A6-43011	148	239B5-42701	132	239F8-30072	210	239H5-42461	128
239A6-43101	148	239B5-42701	133	239F8-30082	210	239H5-42461	130
239A6-43111	148	239B5-42701	134	239F8-30092	210	239H7-52001	139
239A6-50112	155	239B5-42721	127	239F8-30102	210	239H7-52001	140
239A6-50302	155	239B5-42721	128	239F8-30112	210	239H7-60201	168
239A6-52131	155	239B5-42721	129	239F8-30122	210	239H7-60401	188
239A6-52141	155	239B5-42721	130	239F8-30132	210	239H7-60401	188
239A6-52171	155	239B6-50302	155	239F8-30142	210	239H7-60401	190
239A6-52221	155	239B6-52221	155	239F8-30152	210	239H7-82001	194
239A6-52601	155	239B6-52601	155	239F8-30162	210	239T9-12071	200
239A6-52601	155	239F0-40101	217	239F8-30172	210	23913-02041	90
239A7-52001	139	239F0-40111	217	239F8-30182	210	23917-42191	220
239A7-60301	188	239F0-40121	217	239F8-30202	210	23917-42191	228
239A7-60301	190	239F0-40131	217	239F8-30212	210	23918-52131	219
239A7-60311	188	239F0-40141	217	239F8-30222	210	23918-52131	227
239A7-60311	190	239F0-40151	217	239F8-30232	210	23918-52161	220
239A7-62111	191	239F0-40161	217	239F8-30242	210	23918-52161	220
239A7-62121	191	239F0-40171	217	239F8-30252	210	23918-52171	220

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
23918-52171	220	24459-42291	228	25596-42361	42A	26094-17091	84
24234-30551	85	24459-42381	219	25596-42361	42A	26094-17101	84
24234-30551	85	24459-42381	227	25596-42361	43	26094-17111	84
24234-30551	86	24459-42391	212	25596-42361	44	26094-17121	84
24234-30551	88	24459-42391	219	25596-42361	45	26094-17141	84
24234-30561	107	24459-42391	227	25596-42361	45	26094-17151	84
24234-30561	109	24459-42391	228	25596-42361	45	26314-17001	84
24234-30561	86	24459-42951	213	25596-42361	45	26314-17021	84
24234-30561	88	24459-42951	221	25597-62211	82	27042-42312	121
24234-32411	86	24459-42951	229	25597-62211	83	27042-42312	122
24234-32411	88	24469-42701	108	256A1-08031	4	27042-42312	188
24234-32421	86	24469-42721	219	256A2-42171	32	27042-42312	189
24234-32421	88	24469-42721	227	256A2-42171	33	27042-42312	190
24320-52001	220	24662-22032	17	256C1-08011	3	27042-43501	51
24329-46201	213	24662-22131	17	256C1-08011	4	27042-64311	59
24329-46201	229	24662-22141	17	256C5-12671	148	27049-12172	198
24352-42521	30	24846-80302	165	256C5-12671	155	271A7-52301	139
24352-42521	31	24846-80302	165	256C7-42281	128	271A7-52301	140
24389-46021	219	24846-82001	165	256C7-42281	130	271A7-60351	167
24389-46021	227	24846-82001	165	256G1-08011	4	271A7-60351	169
24450-52571	220	24846-82011	165	256G1-08021	4	271A9-12191	206
24450-52571	220	24846-82011	165	256J6-42291	51	271A9-12251	199
24450-52571	220	24846-82021	165	25784-52342	108	271F4-12221	80
24450-52571	220	24846-82021	165	25785-43091	127	271F4-12221	81
24450-82241	219	24846-82031	165	25786-32031	144	271F4-12231	80
24450-82241	227	24846-82031	165	25786-32031	146	271F4-12231	81
24450-82251	219	24846-82041	165	25786-32031	146	271F4-12241	80
24450-82251	227	24846-82041	165	25786-32031	147	271F4-12241	81
24450-92021	209	24846-82051	165	25787-82081	192	272A8-52101	87
24450-92021	216	24846-82051	165	25787-82081	193	272E7-52022	142
24450-92021	224	24868-42111	212	25789-12051	199	272E7-52022	143
24452-52002	78	24868-42111	220	25816-42761	153	272K8-52201	217
24453-02031	78	24868-42111	228	25952-42311	44	272K8-52201	225
24453-02061	78	24868-42111	228	25953-72001	79	273A9-12242	198
24453-02102	78	25303-02102	78	25954-52061	107	27397-52101	71
24453-02131	78	25592-42081	32	25954-52061	109	27415-52151	137
24454-30512	86	25592-42081	33	25954-52071	107	27419-12061	200
24454-30512	88	25592-42121	142	25954-52071	109	27419-12061	201
24454-32161	86	25592-42121	143	25954-52081	107	27419-12061	202
24454-32161	88	25594-52141	82	25954-52081	109	27419-12061	203
24454-32232	86	25594-52141	83	25954-52091	107	27419-12061	204
24454-32232	87	25594-52362	107	25954-52091	109	27419-12062	199
24454-32232	88	25594-52362	109	25957-62201	193	27419-12062	200
24454-32391	86	25594-52431	110	25957-62201	194	27419-12071	200
24454-32391	88	25595-42311	127	25957-62201	195	27419-12071	201
24454-39812	86	25595-42311	136	25958-52201	108	27419-12071	202
24454-39812	88	25595-42311	136A	25958-52211	108	27419-12071	203
24454-40201	92	25595-42381	136A	25958-52221	108	27419-12071	204
24454-40201	93	25595-42391	136A	26062-42881	30	27419-12072	199
24454-40201	99	25595-42411	136	26062-42881	31	27419-12072	200
24454-40211	92	25595-42411	136A	26062-42881	46	27455-22011	121
24454-40211	93	25595-42421	136	26062-42881	47	27652-62211	40
24454-40211	99	25595-42421	136A	26062-42881	48	27662-62711	149
24454-40211	99	25595-42452	127	26062-42881	49	27662-62721	114
24454-40221	92	25595-42452	127	26062-42881	60	27662-62721	116
24454-40221	93	25595-42491	127	26062-42881	61	27662-63041	149
24454-40221	99	25595-42491	128	26062-42881	62	277H7-60501	191
24459-22011	205	25595-42491	129	26094-17001	84	277H7-60601	178
24459-22011	205	25595-42491	130	26094-17021	84	277N0-82021	229
24459-42291	228	25596-42361	42	26094-17081	84	277P0-82501	219

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
277P0-82501	227	277T0-50241	219	277T0-51171	220	277T0-52401	227
277P0-83001	228	277T0-50251	219	277T0-51181	220	277T0-52411	219
277P0-92061	229	277T0-50261	219	277T0-51201	220	277T0-52411	227
277P8-22051	208	277T0-50271	219	277T0-51211	220	277T0-59801	219
277P8-22051	208	277T0-50281	219	277T0-51221	220	277T0-59801	227
277P8-22051	210	277T0-50301	219	277T0-51231	220	277T0-60301	221
277P8-22051	210	277T0-50311	219	277T0-51241	220	277T0-60311	221
277P8-22051	215	277T0-50321	219	277T0-51251	220	277T0-60321	221
277P8-22051	217	277T0-50331	219	277T0-51261	220	277T0-60331	221
277P8-22051	217	277T0-50341	219	277T0-51271	220	277T0-60341	221
277P8-22051	223	277T0-50351	219	277T0-51281	220	277T0-60351	221
277P8-22051	225	277T0-50361	219	277T0-51291	220	277T0-60361	221
277P8-22051	225	277T0-50371	219	277T0-51301	220	277T0-60371	221
277P8-22051	225	277T0-50381	219	277T0-51311	220	277T0-60381	221
277P8-22061	208	277T0-50391	219	277T0-51321	220	277T0-60391	221
277P8-22061	210	277T0-50401	219	277T0-51331	220	277T0-60401	221
277P8-22061	215	277T0-50411	219	277T0-51341	220	277T0-60411	221
277P8-22061	217	277T0-50421	219	277T0-51351	220	277T0-60421	221
277P8-22061	223	277T0-50431	219	277T0-51361	220	277T0-60431	221
277P8-22061	225	277T0-50441	219	277T0-51371	220	277T0-60441	221
277P8-22061	225	277T0-50451	219	277T0-51381	220	277T0-60451	221
277P8-22071	208	277T0-50461	219	277T0-51401	220	277T0-60461	221
277P8-22071	210	277T0-50471	219	277T0-51411	220	277T0-60471	221
277P8-22071	210	277T0-50481	219	277T0-51421	220	277T0-60481	221
277P8-22071	215	277T0-50501	219	277T0-51431	220	277T0-62051	221
277P8-22071	217	277T0-50511	219	277T0-51441	220	277T0-62071	221
277P8-22071	217	277T0-50521	219	277T0-51451	220	277T0-62071	229
277P8-22071	217	277T0-50531	219	277T0-51461	220	277T0-70401	225
277P8-22071	223	277T0-50541	219	277T0-51471	220	277T0-70411	225
277P8-22071	225	277T0-50551	219	277T0-51481	220	277T0-70421	225
277P8-22071	225	277T0-50561	219	277T0-51491	220	277T0-70431	225
277P8-22071	225	277T0-50571	219	277T0-51501	220	277T0-70441	225
277P8-22081	208	277T0-50581	219	277T0-51511	220	277T0-70451	225
277P8-22081	210	277T0-50591	219	277T0-51521	220	277T0-70461	225
277P8-22081	210	277T0-50601	219	277T0-51531	220	277T0-70471	225
277P8-22081	215	277T0-50611	219	277T0-51541	220	277T0-70481	225
277P8-22081	217	277T0-50621	219	277T0-51551	220	277T0-70491	225
277P8-22081	217	277T0-50631	219	277T0-51561	220	277T0-70501	225
277P8-22081	217	277T0-50641	219	277T0-51571	220	277T0-80001	227
277P8-22081	223	277T0-50651	219	277T0-51581	220	277T0-80011	227
277P8-22081	225	277T0-50661	219	277T0-51601	220	277T0-80021	227
277P8-22081	225	277T0-50671	219	277T0-51611	220	277T0-80031	227
277P8-22081	225	277T0-50681	219	277T0-51621	220	277T0-80041	227
277P8-32701	138	277T0-51001	220	277T0-51631	220	277T0-80051	227
277P8-32701	217	277T0-51011	220	277T0-51641	220	277T0-80061	227
277P8-32701	225	277T0-51021	220	277T0-51651	220	277T0-80071	227
277T0-50101	219	277T0-51031	220	277T0-51661	220	277T0-80081	227
277T0-50111	219	277T0-51041	220	277T0-51671	220	277T0-80091	227
277T0-50121	219	277T0-51051	220	277T0-51681	220	277T0-80101	227
277T0-50131	219	277T0-51061	220	277T0-51691	220	277T0-80301	227
277T0-50141	219	277T0-51071	220	277T0-51701	220	277T0-80311	227
277T0-50151	219	277T0-51081	220	277T0-51711	220	277T0-80321	227
277T0-50161	219	277T0-51091	220	277T0-51721	220	277T0-80331	227
277T0-50171	219	277T0-51101	220	277T0-51731	220	277T0-80341	227
277T0-50181	219	277T0-51111	220	277T0-51741	220	277T0-80351	227
277T0-50191	219	277T0-51121	220	277T0-51751	220	277T0-80361	227
277T0-50201	219	277T0-51131	220	277T0-51761	220	277T0-80371	227
277T0-50211	219	277T0-51141	220	277T0-51771	220	277T0-80381	227
277T0-50221	219	277T0-51151	220	277T0-51781	220	277T0-80391	227
277T0-50231	219	277T0-51161	220	277T0-52401	219	277T0-80401	227

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
277T0-80501	227	277T0-81652	228	277W0-70642	225	509P5-92041	20
277T0-80511	227	277T0-81662	228	277W0-70652	225	509P5-92051	20
277T0-80521	227	277T0-81672	228	277W0-70662	225	509P5-92061	20
277T0-80531	227	277T0-81682	228	277W0-70672	225	509P5-92071	20
277T0-80541	227	277T0-81692	228	277W0-70682	225	509P5-92081	20
277T0-80551	227	277T0-81702	228	277W0-70692	225	509P5-92091	20
277T0-80561	227	277T0-81802	228	277W0-70702	225	509P5-92101	20
277T0-80571	227	277T0-81812	228	27717-52081	194	509P5-92111	20
277T0-80581	227	277T0-81822	228	27717-52081	195	509P5-92121	20
277T0-80591	227	277T0-81832	228	27732-42221	118	509P5-92181	20
277T0-80601	227	277T0-81842	228	27732-42311	40	509P5-92201	20
277T0-81002	228	277T0-81852	228	27732-42311	42	509P5-92211	20
277T0-81012	228	277T0-81862	228	27732-42311	45	509P5-92231	20
277T0-81022	228	277T0-81872	228	27732-42311	46	509P5-92241	20
277T0-81032	228	277T0-81882	228	27732-42311	46	509P5-92351	24
277T0-81042	228	277T0-81892	228	27732-42311	47	509P5-92451	23
277T0-81052	228	277T0-81902	228	27732-42311	48	509P5-92471	23
277T0-81062	228	277T0-90151	229	27732-42311	49	509P5-92481	23
277T0-81072	228	277T8-40001	212	27732-42311	50	509P5-92491	20
277T0-81082	228	277T8-40011	212	27732-42311	54	509P5-92511	20
277T0-81092	228	277T8-40021	212	27732-42311	58	509P5-92521	20
277T0-81102	228	277T8-40031	212	27732-42311	61	509P9-90101	42
277T0-81202	228	277T8-40041	212	27732-42311	62	509P9-90101	45
277T0-81212	228	277T8-40051	212	27912-62441	137	509P9-90101	45
277T0-81222	228	277T8-40061	212	27970-53141	220	509P9-90101	45
277T0-81232	228	277T8-40071	212	27970-53141	220	510F0-82032	21
277T0-81242	228	277T8-40081	212	27978-42371	228	510F0-82032	22
277T0-81252	228	277T8-40091	212	27978-42371	228	51152-82012	200
277T0-81262	228	277T8-40101	212	27978-42371	228	51152-82012	202
277T0-81272	228	277T8-40111	212	27978-42371	228	51152-82022	200
277T0-81282	228	277T8-40121	212	27978-42411	228	51152-82022	202
277T0-81292	228	277T8-40131	212	27978-42411	228	51153-02001	202
277T0-81302	228	277T8-40141	212	27978-42421	228	51232-82001	200
277T0-81401	228	277T8-40151	212	27978-42421	228	51232-82001	201
277T0-81401	228	277T8-40161	212	27979-43101	213	51232-82001	202
277T0-81411	228	277T8-40171	212	27979-43101	221	51232-82001	203
277T0-81411	228	277T8-40181	212	27979-43101	229	51232-82001	204
277T0-81421	228	277W0-40302	217	27980-82701	228	51232-82011	200
277T0-81421	228	277W0-40312	217	27980-82701	228	51232-82011	202
277T0-81431	228	277W0-40322	217	27980-82711	228	51232-82021	200
277T0-81431	228	277W0-40332	217	27980-82711	228	51232-82021	202
277T0-81441	228	277W0-40342	217	280C2-42301	29	51232-82032	200
277T0-81441	228	277W0-40352	217	280C2-42301	29	51233-02011	202
277T0-81451	228	277W0-40362	217	280C2-42311	29	51233-02021	202
277T0-81451	228	277W0-40372	217	280C2-42311	29	51233-83021	202
277T0-81461	228	277W0-40382	217	280C2-42331	28	51233-83221	202
277T0-81461	228	277W0-40392	217	280C2-42331	29	51233-83221	204
277T0-81471	228	277W0-40402	217	280C2-42341	29	51233-83421	202
277T0-81471	228	277W0-40412	217	280C2-42351	28	51233-83621	202
277T0-81481	228	277W0-40422	217	280C2-42351	29	51233-83821	202
277T0-81481	228	277W0-40432	217	281E7-42101	183	514A0-82022	21
277T0-81491	228	277W0-40442	217	3956323	55	514A0-82081	21
277T0-81491	228	277W0-40452	217	509K2-30101	29	514A0-82251	21
277T0-81501	228	277W0-40462	217	509K2-30101	29	514A0-82251	22
277T0-81501	228	277W0-40472	217	509M5-92381	23	514A1-41001	49
277T0-81602	228	277W0-40482	217	509P5-90101	20	514A1-41001	61
277T0-81612	228	277W0-70602	225	509P5-92001	20	514A1-41001	62
277T0-81622	228	277W0-70612	225	509P5-92011	20	514A1-41011	49
277T0-81632	228	277W0-70622	225	509P5-92021	20	514A1-41021	49
277T0-81642	228	277W0-70632	225	509P5-92031	20	514A1-41031	49

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
514A1-42041	49	514A3-82052	202	516G1-42101	54	516G3-82191	204
514A1-42041	51	514A3-82062	202	516G1-42111	46	516G3-82201	202
514A1-42041	54	514A3-82072	202	516G1-42111	47	516G3-82211	200
514A1-42191	49	514A3-82301	198	516G1-42111	47	516G3-82211	202
514A1-42191	61	514A3-82301	223	516G1-42111	48	516G3-82221	200
514A1-42191	62	514A3-82321	198	516G1-42121	48	516G3-82221	202
514A2-40104	87	514A3-82331	198	516G1-42151	46	516G3-82232	202
514A2-40462	108	514A3-82331	223	516G1-42151	47	516G3-82241	202
514A2-42481	87	514A3-82341	198	516G1-42151	48	516G3-82241	204
514A2-42601	84	514A3-82341	223	516G1-42211	44	516G3-82251	202
514A2-42611	84	514A3-82351	198	516G1-42211	49	516G3-82261	202
514A2-42621	84	514A3-82351	223	516G1-42211	54	516G3-82271	202
514A2-42721	87	514A3-82361	198	516G1-42251	157	516G3-82281	204
514A2-44022	87	514A3-82361	223	516G1-42251	157	516G3-82291	204
514A2-44022	87	514A3-82371	198	516G1-42251	157	516G3-82521	32
514A2-44022	87	514A3-82371	223	516G1-42251	157	516G3-82801	200
514A2-44071	87	514A3-82381	198	516G1-42251	157	516G3-82801	201
514A2-44071	87	514A3-82381	223	516G1-42251	157	516G3-82801	202
514A2-44071	87	514A3-82391	198	516G1-42251	157	516G3-82801	203
514A2-49803	108	514A3-82391	223	516G1-42251	158	516G3-82801	204
514A2-72411	183	514A5-12011	113	516G2-40451	84	516G3-82811	202
514A2-72411	183	514A5-12011	113	516G2-42401	84	516G3-82821	200
514A2-72411	183	514A5-12011	114	516G2-42411	84	516G3-82821	202
514A2-82012	200	514A5-12011	114	516G2-72051	144	516G3-82831	200
514A3-02002	202	514A5-12011	115	516G2-72071	21	516G3-82831	202
514A3-04201	212	514A5-12011	116	516G2-72071	22	516G3-82841	202
514A3-04211	212	514A5-12011	154	516G2-72701	200	516G3-82851	202
514A3-71702	208	514A5-12021	120	516G2-72701	201	516G3-82851	204
514A3-71702	215	514A5-12701	148	516G2-72701	202	516G3-82861	202
514A3-71702	223	514A5-12701	81	516G2-72701	203	516G3-82871	202
514A3-72052	86	514A5-32341	54	516G2-72701	204	516G3-82881	202
514A3-72052	87	514A5-32341	54	516G2-72711	200	516G3-82891	204
514A3-72052	87	514J2-92001	198	516G2-72711	201	516G3-82901	204
514A3-72052	87	514J3-72051	90	516G2-72711	202	516G5-12511	120
514A3-72052	88	514J3-74061	212	516G2-72711	203	516G5-13051	113
514A3-72062	86	514J6-82201	101	516G2-72711	204	516G5-13151	113
514A3-72062	87	514J6-82201	103	516G2-82051	200	516G5-13511	120
514A3-72062	87	514J6-82211	101	516G2-82061	200	516G5-13511	120
514A3-72062	87	514J6-82211	103	516G3-82001	202	516G6-12051	55
514A3-72062	88	514J6-82211	105	516G3-82011	200	516G6-20101	25
514A3-72091	41	514J6-82231	105	516G3-82011	202	516G6-20201	25
514A3-72101	90	514T2-72061	115	516G3-82021	202	516G6-22011	63
514A3-72201	86	514T6-42001	165	516G3-82031	202	516G6-22031	25
514A3-72201	88	514T6-42001	165	516G3-82031	204	516G6-22031	25
514A3-72211	86	514T6-82021	96	516G3-82041	202	516G6-22031	26
514A3-72211	87	514T7-20201	51	516G3-82051	202	516G6-22031	26
514A3-72211	87	514T7-22061	51	516G3-82061	204	516G6-22031	27
514A3-72211	88	516G0-60011	4	516G3-82071	204	516G6-22031	27
514A3-82002	200	516G0-60101	3	516G3-82101	202	516G6-22051	25
514A3-82002	201	516G0-62001	4	516G3-82111	200	516G6-22051	25
514A3-82002	202	516G0-62011	3	516G3-82111	202	516G6-22051	26
514A3-82002	203	516G1-32002	40	516G3-82121	200	516G6-22051	26
514A3-82002	204	516G1-32012	40	516G3-82121	202	516G6-22051	27
514A3-82012	200	516G1-42021	159	516G3-82131	202	516G6-22051	27
514A3-82012	202	516G1-42021	160	516G3-82141	202	516G6-85011	106
514A3-82022	200	516G1-42021	160	516G3-82141	204	516G6-90401	159
514A3-82022	202	516G1-42021	161	516G3-82151	202	516G6-92001	57
514A3-82032	202	516G1-42021	20	516G3-82161	202	516G6-92011	57
514A3-82042	202	516G1-42101	46	516G3-82171	202	516G6-92022	57
514A3-82042	204	516G1-42101	48	516G3-82181	204	516G6-92031	57

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
516G6-92151	57	522A2-18101	130	522A3-83021	202	52436-82101	99
516G6-92201	57	522A2-18111	128	522A3-83041	198	52436-82101	99
516G6-92211	57	522A2-18111	130	522A3-83061	202	52436-82111	92
516G7-22001	52	522A2-18121	128	522A3-83061	204	52436-82111	93
516G7-50201	160	522A2-18121	130	522A3-83081	202	52436-82111	99
516G7-50201	160	522A2-18131	128	522A3-83221	202	52436-82111	99
516G7-50211	161	522A2-18131	130	522A3-83221	204	52436-82121	92
516G7-50301	58	522A2-18161	128	522A3-83241	198	52436-82121	93
516G7-50401	159	522A2-18161	130	522A3-83281	202	52436-82121	99
516G8-92001	49	522A2-18171	128	522A3-83281	204	52436-82121	99
516G9-10101	50	522A2-18171	130	522A3-83421	202	52436-82151	96
516G9-12011	50	522A2-18201	128	522A3-83441	198	52672-72122	200
516G9-92101	42	522A2-18201	130	522A3-83461	202	52672-72122	201
516G9-92101	45	522A2-18211	128	522A3-83481	202	52672-72122	202
516G9-92101	45	522A2-18211	130	522A3-83621	202	52672-72122	203
516G9-92101	45	522A2-18221	128	522A3-83641	198	52672-72122	204
516H8-80101	25	522A2-18221	130	522A3-83661	202	52672-82062	200
516M5-12311	120	522A2-18281	128	522A3-83681	202	52672-82073	200
516M5-12311	120	522A2-18281	130	522A3-83821	202	52691-92211	145
517G6-20101	26	522A2-18301	128	522A3-83841	198	52691-92221	145
517G6-20201	26	522A2-18301	130	522A3-83861	202	528F3-82021	204
517H8-80101	26	522A2-18311	128	522A3-83881	202	528F3-82031	204
518G0-52001	1	522A2-18311	130	522A7-12211	32	529F0-82101	21
518G2-72121	32	522A2-18321	128	522A7-22011	52	529F1-42201	49
518G2-80231	112	522A2-18321	130	522A7-22011	53	529F1-42251	49
518G8-12001	16	522A2-18331	128	522B0-92021	7	529F1-42251	61
518G8-12051	16	522A2-18331	130	522B0-92031	7	529F1-42251	62
518G8-12101	16	522A2-18341	128	522B0-92041	7	529F2-42611	84
519M2-60101	2	522A2-18341	130	522B0-92051	7	529F3-70401	179
521A2-42001	32	522A2-18351	128	522Q2-60501	79	529F3-70411	180
521A2-42001	33	522A2-18351	130	522Q2-60511	79	529F3-70411	181
521A2-42061	56	522A2-18361	128	522Q2-82051	198	529F3-70421	182
522A1-10201	4	522A2-18361	130	522Q6-80301	98	529F3-82041	204
522A1-42051	46	522A2-18371	128	522Q6-80311	98	529F3-82051	204
522A1-42051	47	522A2-18371	130	522Q6-80321	98	529F3-82061	204
522A1-42051	48	522A2-18391	128	522Q6-80402	104	529F3-82071	204
522A1-42061	46	522A2-18391	130	522Q6-80412	104	529F3-82081	198
522A1-42061	47	522A2-18541	128	522Q6-80422	104	529F3-82091	198
522A1-42061	48	522A2-18541	130	522Q6-82001	94	529F3-82101	198
522A2-10401	128	522A2-18551	128	522Q6-82011	94	529F3-82101	223
522A2-10401	130	522A2-18551	130	522Q6-82021	94	529F3-82111	198
522A2-11601	128	522A2-18561	128	523S2-42512	189	529F3-82111	223
522A2-11601	130	522A2-18561	130	52356-80302	100	529F3-82161	204
522A2-18011	128	522A2-18571	128	52356-80302	102	529F3-82171	204
522A2-18011	130	522A2-18571	130	52356-80302	104	529F3-82242	204
522A2-18021	128	522A2-18581	128	52356-80302	106	529F3-82252	204
522A2-18021	130	522A2-18581	130	524G2-10502	65	529F7-22001	53
522A2-18031	128	522A2-18591	128	524G3-62121	69	529F7-52241	60
522A2-18031	130	522A2-18591	130	524T3-84031	198	529F7-52241	62
522A2-18041	128	522A2-42001	33	524T3-84031	223	530C1-42001	46
522A2-18041	130	522A2-72071	2	524W2-42651	84	530C3-82361	33
522A2-18051	128	522A2-72111	200	524W3-92211	21	53030-52471	53
522A2-18051	130	522A2-72111	201	524W5-12091	114	531A0-52521	43
522A2-18071	128	522A2-72111	202	524W5-12091	115	531B2-70251	27
522A2-18071	130	522A2-72111	203	524W5-12091	116	531B2-70261	27
522A2-18081	128	522A2-72111	204	524W5-13351	119	531B2-70271	27
522A2-18081	130	522A2-82151	200	52436-80701	104	531B2-70281	27
522A2-18091	128	522A3-82441	198	52436-80701	104	531B2-72041	1
522A2-18091	130	522A3-82641	198	52436-82101	92	531B2-72051	1
522A2-18101	128	522A3-82841	198	52436-82101	93	531B2-72061	1

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
531B2-72071	1	534A3-82311	204	534A7-50601	62	535H3-82411	204
531B2-72091	1	534A3-82321	202	534A7-52301	59	535H3-82421	202
531B4-70011	1	534A3-82331	200	534A7-52401	59	535H3-82431	202
53130-12091	53	534A3-82331	202	534A7-52501	59	535H3-82441	202
532B3-82201	12	534A3-82341	200	534A7-72001	30	535H3-82451	202
532B3-82201	14	534A3-82341	202	534A7-72001	31	535H3-82461	202
532B4-70011	2	534A3-82351	202	534A9-22001	118	535H3-82461	204
532N6-52011	13	534A3-82361	202	534A9-22011	118	535H3-82471	202
532N6-52011	15	534A3-82361	204	534A9-22101	118	535H3-82481	202
533A0-52051	42	534A3-82371	202	534A9-22211	41	535H3-82491	202
533A0-52051	45	534A3-82381	202	534A9-22301	118	535H3-82501	204
533A2-40201	108	534A3-82391	202	534A9-92131	42	535H3-82511	204
533A2-40211	108	534A3-82401	204	534A9-92131	43	536F1-70101	1
533A2-40402	87	534A3-82411	204	534A9-92131	44	536F1-70111	1
533A2-40502	87	534A3-82421	200	534A9-92131	45	536F4-70101	1
533A2-40552	87	534A3-82421	201	534B3-80281	73	536F7-60101	1
533A2-40552	87	534A3-82421	202	534B8-30201	75	536G1-70101	1
533A2-42001	108	534A3-82421	203	534B8-32011	75	536G1-70111	1
533A2-42021	108	534A3-82421	204	534B8-32021	75	536G2-82021	200
533A2-42032	87	534A3-82431	202	534B8-32031	75	536G2-82181	200
533A2-42042	87	534A3-82441	200	534B8-32041	75	536G2-82181	201
533A2-42071	87	534A3-82441	202	534B8-32051	75	536G2-82181	202
533A2-42101	87	534A3-82451	200	534F1-64401	209	536G2-82181	203
533A2-42202	87	534A3-82451	202	534F1-64401	216	536G2-82181	204
533A2-42202	87	534A3-82461	202	534F1-64401	224	536G2-82281	200
533A2-42212	87	534A3-82471	202	534F1-64401	224	536G3-82001	200
533A2-42212	87	534A3-82471	204	534F1-64411	209	536G3-82001	202
534A0-60011	4	534A3-82481	202	534F1-64411	216	536G3-82011	200
534A0-62001	4	534A3-82491	202	534F1-64411	224	536G3-82011	202
534A0-62011	4	534A3-82501	202	534F1-64411	224	536G3-82021	202
534A0-82101	21	534A3-82511	204	534F2-74001	209	536G3-82031	202
534A2-40402	170	534A3-82521	204	534F2-74001	216	536G3-82041	202
534A2-40502	171	534A3-82531	200	534F2-74001	224	536G3-82041	204
534A2-40502	171	534A4-22001	118	534F3-82001	100	536G3-82051	202
534A2-40502	172	534A4-22011	118	534F3-82001	102	536G3-82061	202
534A2-40502	172	534A4-22101	118	534F3-82001	104	536G3-82071	202
534A2-40502	173	534A4-60202	170	534F3-82001	106	536G3-82081	204
534A2-40502	173	534A4-60302	171	534F6-80171	95	536G3-82091	204
534A2-74051	209	534A4-60402	172	534F6-80271	106	536G3-82201	32
534A2-74051	216	534A4-60502	173	534F6-80402	94	536G4-70101	1
534A2-74051	224	534A5-00401	120	534F6-80412	94	536G4-70101	1
534A2-74301	209	534A5-00411	120	534F6-80422	94	536G7-60101	1
534A2-74301	216	534A5-12321	119	534F6-83002	96	536K6-02271	28
534A2-74301	224	534A5-12331	119	534F6-85001	95	536K6-02271	29
534A3-04001	219	534A5-12571	120	534F7-40502	94	536R1-70201	18
534A3-04001	227	534A5-32311	163	534F7-40502	94	536S4-70101	1
534A3-70021	86	534A5-32651	153	534F7-52012	78	536S7-60101	1
534A3-70021	88	534A5-33001	54	534G3-80101	70	53651-12551	3
534A3-70031	86	534A7-02001	33	534G3-80102	70	53651-12551	4
534A3-70031	88	534A7-22101	51	534G8-30101	70	53652-82011	200
534A3-70101	86	534A7-22201	52	534G8-30102	70	53652-82011	202
534A3-70101	88	534A7-22201	53	53456-82052	98	53652-82352	200
534A3-72111	86	534A7-22211	52	53456-82052	99	53652-82352	202
534A3-72111	88	534A7-22211	53	53456-82062	98	53652-82401	200
534A3-72121	86	534A7-50101	58	53456-82062	99	53652-82401	202
534A3-72121	88	534A7-50301	59	53457-42151	97	53652-82541	200
534A3-82311	200	534A7-50401	59	535C2-60401	149	53652-82551	200
534A3-82311	201	534A7-50501	59	535C8-92051	49	53656-82001	98
534A3-82311	202	534A7-50601	60	535H3-82261	137	53657-42053	97
534A3-82311	203	534A7-50601	61	535H3-82411	202	53658-43001	220

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
53658-43001	228	538S6-52001	15	539A5-92261	20	539C1-90151	44
53658-43011	220	538S7-60101	2	539A5-92371	20	539C1-90211	116
53658-43011	228	538S7-60201	15	539A5-92441	23	539C1-90401	149
53658-43021	220	539A0-90111	114	539A6-22001	63	539C1-90401	149
53658-43021	228	539A1-32001	119	539A6-22011	63	539C1-90402	149
53658-43031	220	539A1-42201	46	539A6-22021	32	539C1-90402	149
53658-43031	228	539A1-42201	47	539A6-22021	33	539C1-90501	21
53658-43041	220	539A1-42201	48	539A6-52051	12	539C1-90521	21
53658-43041	228	539A2-32001	64	539A6-52051	14	539C1-92301	151
53675-54101	213	539A2-32001	68	539A6-52151	12	539C1-92311	151
53675-54101	229	539A2-32041	64	539A6-52151	14	539C1-92401	151
53675-55051	184	539A2-32041	68	539A6-60301	8	539C1-92501	21
53675-55051	185	539A2-42001	84	539A6-60301	9	539C1-92541	151
53675-55051	186	539A2-42011	84	539A6-60301	10	539C1-92551	151
53675-55051	187	539A2-60111	115	539A7-22011	51	539F1-64001	208
53675-55051	213	539A2-60221	115	539A7-22061	51	539F1-64011	208
53675-55051	229	539A2-60231	112	539A7-22211	51	539F1-64101	215
537A0-52001	142	539A2-60301	81	539A7-22511	51	539F1-64111	215
537A0-52501	152	539A2-60601	148	539A7-42001	91	539F1-64201	223
537A0-52511	152	539A2-62301	81	539A7-42011	91	539F1-64211	223
537A0-52521	152	539A2-62321	81	539A7-52001	60	539F3-71001	208
537A0-52531	152	539A2-72121	33	539A7-52001	61	539F3-71501	208
537A0-80101	18	539A2-80111	115	539A7-52001	62	539F3-71601	208
537A0-80301	21	539A2-80221	115	539A7-52041	59	539F3-91001	210
537A0-80301	22	539A2-82251	115	539A7-52101	61	539F3-91011	210
537A0-80401	18	539A2-90201	111	539A7-52101	62	539F3-91021	210
537A0-82001	21	539A2-90301	112	539A7-52311	59	539F3-91031	210
537A0-82001	22	539A2-90401	112	539A7-52411	59	539F3-91041	210
537A0-82011	21	539A3-72151	34	539A7-52511	59	539F3-91051	210
537A0-82011	22	539A5-00111	114	539A7-62201	153	539F3-91061	210
537A1-72101	18	539A5-00121	114	539A7-72001	28	539F3-91071	210
537A2-72011	36	539A5-00131	114	539A7-72001	29	539F3-91081	210
537A2-72021	36	539A5-00141	114	539A8-22101	54	539F3-91091	210
537A3-72021	36	539A5-00151	113	539A8-22151	54	539F3-91101	210
537A6-52001	12	539A5-00151	113	539A8-92111	46	539F3-91111	210
537A6-60301	8	539A5-00161	113	539A8-92111	47	539F3-91121	210
537B2-72011	37	539A5-00161	113	539A8-92111	48	539F3-91131	210
537B2-72021	37	539A5-00171	113	539A8-92111	49	539F3-91141	210
537B3-72021	37	539A5-00181	113	539A8-92251	49	539F3-91151	210
537B3-80001	70	539A5-00261	120	539A9-02001	50	539F3-91161	210
537B3-80002	70	539A5-00401	111	539A9-02011	50	539F3-91171	210
537F1-70001	18	539A5-00501	111	539A9-32001	120	539F3-91181	210
537H6-52001	13	539A5-10501	120	539A9-62001	206	539F3-91201	217
538B6-60301	10	539A5-12001	120	539A9-92001	30	539F3-91211	217
538F0-80101	19	539A5-12001	120	539A9-92001	31	539F3-91221	217
538F0-80401	19	539A5-12011	117	539A9-92101	42A	539F3-91231	217
538F0-80501	19	539A5-12041	117	539A9-92201	149	539F3-91241	217
538F1-72101	19	539A5-12101	119	539B2-32201	35	539F3-91251	217
538F3-72021	38	539A5-30251	162	539B2-60201	125	539F3-91261	217
538F5-92321	24	539A5-30261	162	539B3-72151	35	539F3-91271	217
538F6-52001	14	539A5-30602	149	539B3-72201	35	539F3-91281	217
538F7-60101	2	539A5-32201	153	539B3-82301	35	539F3-91291	217
538F7-60201	14	539A5-32301	162	539B6-92111	57	539F3-91301	217
538G3-72021	39	539A5-32311	153	539B6-92211	57	539F3-91311	217
538G3-80201	2	539A5-32361	43	539B7-52031	60	539F3-91321	217
538G3-82201	33	539A5-32541	153	539B7-52031	61	539F3-91331	217
538P1-70001	19	539A5-42351	150	539B7-52031	62	539F3-91341	217
538P1-70011	19	539A5-92131	20	539C0-90051	115	539F3-91351	217
538S3-72001	140	539A5-92141	20	539C0-90061	115	539F3-91361	217
538S3-72021	38	539A5-92251	20	539C1-90101	116	539F3-91371	217

https://truckmanualshub.com/

PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.	Part No.	Fig.No.
539F3-91381	217	54612-42021	3	58106-31011	33		
539F3-91401	225	55592-82001	200	59595-55301	108		
539F3-91411	225	55592-82001	201	62150-14321	229		
539F3-91421	225	55592-82001	202	62150-14321	229		
539F3-91431	225	55592-82001	203	62459-23371	211		
539F3-91441	225	55592-82001	204	62459-23371	211		
539F3-91451	225	55593-02371	182	62459-23371	218		
539F3-91461	225	55593-62061	69	62459-23371	226		
539F3-91471	225	55593-62551	221	63056-56501	96		
539F3-91481	225	55597-22111	52	63110-18901	223		
539F3-91491	225	55597-22111	53	63110-18911	223		
539F3-91501	225	556C7-22001	51	63110-18921	198		
539F5-92341	24	55792-52601	59	63110-18921	223		
539F7-40401	93	55792-52611	59	63130-25614	170		
539F7-40401	99	55792-52621	59	63130-25614	171		
539F7-40411	99	55792-52641	59	63130-25614	172		
539F7-40501	97	558A9-92001	42	63130-25614	173		
539F7-40511	102	558A9-92001	42A	639A0-10011	211		
539F7-40521	103	558A9-92001	43	639A0-10011	211		
539F7-40601	93	558A9-92001	45	639A0-10011	218		
539F7-40601	99	558A9-92001	45	639A0-10011	226		
539F7-40611	99	558A9-92001	45	639A0-10051	211		
539F7-40701	97	558A9-92001	60	639A0-10051	211		
539F7-40711	102	558A9-92001	62	639A0-10051	218		
539F7-40721	103	55812-42011	54	639A0-10051	226		
539F7-42021	91	55952-18021	128	80110-00628	84		
539F7-42031	91	55952-18021	130	80430-00006	84		
539F7-42061	91	55953-02032	202	89140-00006	128		
539F7-42071	91	56110-63521	52	89140-00006	130		
539G3-72001	139	56110-63521	53	89140-00006	84		
539H6-52051	13	57042-72091	40	89140-00006	84		
539H6-52051	15	57045-52151	90	89140-00006	84		
539H6-52151	13	571A3-82361	200	89140-00006	84		
539H6-52151	15	571A3-82361	201	93956-59279	30		
539H6-52201	154	571A3-82361	202	93956-59279	31		
539H6-52251	13	571A3-82361	203				
539H6-52251	15	571A3-82361	204				
539H6-52351	13	571A6-82081	104				
539H6-52351	15	577H3-72181	162				
54236-83011	101	577P3-74001	208				
54236-83011	103	577P3-74001	208				
54236-83011	105	577P3-74001	210				
54236-83021	101	577P3-74001	210				
54236-83021	103	577P3-74001	215				
54236-83021	105	577P3-74001	217				
54236-83031	101	577P3-74001	217				
54236-83031	103	577P3-74001	223				
54236-83031	105	577P3-74001	225				
54456-80201	99	577P3-74001	225				
54456-80211	99	577P3-74001	225				
54456-80421	97	577P3-74011	208				
54456-82052	99	577P3-74011	210				
54456-82062	99	577P3-74011	215				
54456-82201	94	577P3-74011	217				
54456-82201	95	577P3-74011	223				
54456-82224	94	577P3-74011	225				
54456-82224	95	577P3-74011	225				
54457-40201	98	577P3-74021	228				
54458-42011	219	577P3-74031	228				
54458-42011	227	577T3-74061	228				

https://truckmanualshub.com/

No.PF-36PC
平成13年 12月　発行
平成15年　1月　改訂
平成15年　6月　改訂

TCM株式会社
本　社　大阪市西区京町堀1－15－10
発 行　TCMテクノ株式会社

ISSUED:DECEMBER,2001
REVISED:JANUARY,2003
REVISED:JUNE,2003

TCM CORPORATION
INTERNATIONAL MARKETING DIVISION : 1-15-5, Nishi－shimbashi, Minato－ku, Tokyo
105－0003, Japan
FAX : Japan +81－3－35918152, 3－35918153

無断で転載・複製を禁ず
All rights reserved.

SA－1506001(H)　Printed in Japan

https://truckmanualshub.com/

TCM 株式会社