https://truckmanualshub.com/

PARTS MANUAL

Hydraulic Excavators

SK210 MARK IV
SK210 LC MARK IV

APPLICABLE

SK210IV	YNJ-00501～
SK210LCIV	YQJ-00101～

Book code No. S3YNJ0001ZE02

Printed in Japan. 1998.06

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

部品発注などに備えて、機械番号、エンジン番号、納入年月日を記入しておくと、なにかと便利です。

Il est suggéré que vous remplissez less blancs au-dessous avec les numéros de serie de la machine et du moteur pour réfèremce à l'auenir.

It is suggested that you write the machine and engine serial numbers in the space below for future reference.

Für zukünftige Bezugnahme wird empfohlen die Maschinen und Motor-Seriennummer in das entsprechende Feld unten einzutragen.

機 械 番 号 MACHINE SERIAL NUMBER Numéro de serie de machine Maschinen-seriennummer	
エ ン ジ ン 番 号 ENGINE SERIAL NUMBER Numéro de serie de moteur Motor-seriennummer	
納 入 年 月 日 DATE DELIVERED Date delivrée Tag der Anlieferung	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

NOTICE

- This PARTS MANUAL lists the parts used in machines including and subsequent to the applicable shown on the front cover.

- As this manual lists optional parts, (parts are listed not according to the specification of the machine delivered.) make sure of the specification of your own machine when ordering parts.

1. HOW TO ORDER PARTS.

When you order parts, you are requested to mention clearly the following items when contacting our dealer.

1) Model of Machine
2) Machine Serial No. or Engine No.
3) Part No.
4) Part Name
5) Q'ty
6) Your Address and Shipping Instructions

Example

Model	OO-OOOO	2438U257F1	Cylinder Assy.	1 unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. HOW TO IDENTIFY A PART (PARTS MANUAL)

The words in the left hand column below correspond to the headings on the parts list pages.

ITEM	Part assemblies are printed at the top of a parts list. The individual part items composing that assembly are then listed as items 1, 2, 3 and so on. If within an assembly, there are sub-assemblies, then the individual part items within the sub-assembly will take a rotation like 1-1, 1-2, 1-3 and so on. If another sub-assembly is encountered, then its parts would be listed 1-1A, 1-1B, 1-1C and so on. When service or repair kits are supplied as composite items, they are simply listed at the end of the parts list and the parts they include are identified as follows: Consists of item ☆ to ☆ . . . This kit is composed of items bracketed by ☆ to ☆. Consists of item ☆☆ & ☆. . . This kit is composed of two items, ☆☆ and ☆. Consists of the following parts (a list follows). . . . This component is composed of the following parts (a list follows). Consists of item ☆ & the following parts . . . This component is composed of ☆ and the following parts.

https://truckmanualshub.com/

PART NO.

Proper number given to parts. In case ★ mark is put in the part number space, the parts are not available to sapply. Those parts should be placed order with the assembly.

DESCRIPTION

Part's own name.

REMARKS

Marks shown in the remarks column show the following:

A ⟵┐
B ⟵┘ Two parts connected with arrows are completely interchangeable. Either one is usable.

A ⟷ (B) If the number is shown in ( ), previously mentioned parts in the parts list are interchangeable with this parts; either one is usable.

A ⟵┐
B ⟵┘ Two parts connected with an arrow are interchangeable but A is discontinued and B is to be used.

A ⟵ (B)

*1
*2 In case all remarks cannot be listed in this column, they are listed at the end of the parts list as a footnote.

Q'ty

Q'ty of the part for one machine is listed. But for subassemblies, the Q'ty shown is for one assembly even though the machine may have more than one.

APPLICABLE

The applicable machine No. is shown for those parts listed.
When the applicable machine No. is not shown, the parts are common to all the machines covered by this manual.
In case the serial No. cannot be shown in the column for the serial No., with the mark of Ⓐ, Ⓑ etc, the serial No. is shown at the end of the parts list as a footnote.

(Note): When ordering parts, if interchangeable mark is listed in the column of its part No., automatically interchangeable parts are often supplied.

○ Key to symbols

ASSY	–	ASSEMBLY
ATT	–	ATTACHMENT
CONV.	–	CONVERTER
ELEC	–	ELECTRICAL
ENGL.	–	ENGLISH
ENG.	–	ENGINE
FR.	–	FRONT
HYDR	–	HYDRAULIC
INST	–	INSTRUMENT

https://truckmanualshub.com/

INSTAL	–	INSTALLATION
JAPA.	–	JAPANESE
L.H.	–	LEFT HAND
LOW	–	LOWER
LUB	–	LUBRICATION
PRESS	–	PRESSURE
QTY	–	QUANTITY
RADIA.	–	RADIATOR
RE.	–	REAR
R.H.	–	RIGHT HAND
STEER	–	STEERING
TEMP	–	TEMPERATURE
UPP	–	UPPER

https://truckmanualshub.com/

AVERTISSEMENT

◎ Ce manuel pour piéces détachées contient les pièces détachées qui sont employèes aux machines incluses et conséctives à l'application montrèe à la couverture.

◎ Comme ce manuel contient les piéces détachées à option (Les piéces détachées sont listèes sans accorder avec la spécification pour machine delivrée), S'assurez de la spécification de votre machine avant que vous passez la commande pour les piéces detachées.

1. MODE DE COMMANDE POUR PIÉCES DÉTACHÉES

Quand vous dressez la commande pour les piéces détachées, écrivez clairement les articles mentionnés ci-dessous pour la donner aux distributeurs.

1) Modéle de machine
2) Numéro de serie de machine
3) Numéro de piéce detachée
4) Nom de piéce
5) Quantité
6) Votre addresse et instruction pour l'expédition

Exemple

Modéle	OO-OOO	2438U257F1	Assemblage de Cylindre	1 unité
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. MODE D'IDENTIFICATION POUR PIÉCES DÉTACHÉES (MANUEL POUR PIÉCES DÉTACHÉES)

Les mots décrites dans la colonne à gauche sont conformés à l'intitulé à la page contenant le tableau des Piéces détatchées.

ARTICLES	Assemblage avec pièces détachées est imprimé à la partie haute du tableau des piéces détachées. Articles des pièces détachées individuelles qui composent cet assemblage sont, en ce temps-là, montionnées comme les articlés 1, 2, 3, etc. S'ils auront des préassemblages dans un assemblage, en ce temps-là les articles des pièces détachées dans ce préassemblage sont montionnées comme 1-1, 1-2, 1-3, etc. Si autre prèassemblage est rencontré, ces pièces détachées seront mentionnées comme 1-1A, 1-1B, 1-1C, etc. Quand services ou outils pour réparation sont fournis comm les articles composés, ils sont simplement mentionnés à la fin du tableau des pièces détachées, et les pièces détachées qu'ils comprénnent sont identifiées comme suit;

https://truckmanualshub.com/

ARTICLES

Consiste en articles ☆à☆ ····· Ce composant consite dans l'articl qui est mis entre ☆à☆.

Consiste en articles ☆☆et☆···Ce composant consiste dans deux articles, ☆☆et☆.

Consiste dans les pièce détachées suivantes (un tableau suivant) ····· Ce conposant consiste dans les pièces détachées suivantes. (Un. tableau suivant)

Consiste dans les articles ☆et les pièces détachées suivantes ····· Ce composant consiste dans ☆et les pièces détachées suivantes.

NUMERO DE PIÈCE DÉTACHÉE

Numéro propre de pièce détachée


Les pièces détachées que la marque ★ est faife au blanc pour le muméro de pièce détachée ne sont pas fournies séporement. Addressez donc la commande comme composant en unité grande.

DESCRIPTION

Nom propre de pièce détachée


REMARQUES

Marques montrées dans la colonne de remarque signifient les suivants.



Deax pièces détachées associées avec une flèche sont complètement interchangeable. L'un ou l'autre est utilisable.

A↔(B) Si le numèro est montré dans ( ), la pièce détachée preéalablement citée du tableau est interchangeable avec l'un, et l'autre est utilisable.



Deux pièces détachées associées avec une fléche sont interchangeable, mais A est discontinuée et B peut être utilisée.

A←(B)

*1 En cas où tous les remarques ne peuvent pas être
*2 contenus dans cettle colonne, ils sont écrits au bas du tableau des pièces détachées comme la note au bas de la page.

QUANTITÉ

La quantité des pièces détachées pour une machine est décrite. Mais, à l'egard de composant de préassemblage, la quantité décrite est pour un assemblage même quand le nombre de machine est plus de une.

APPLICATION

Les numèros de machine que les piéces dètachées sont appliquées sont montrés. Les pièces détachées que le numéro de machine n'est pas indiqué sont commun à tous les machines couvrées par ce manuel. En cas où le numéro de

https://truckmanualshub.com/

APPLICATION

serie ne peut pas être écrit dans la colonne pour numéro de serie avec les marques Ⓐ, Ⓑ, etc., le numéro de serie est montré au bas du tablean des pièces détachées comme la note au bas de la page.

(Note): Pour dresser la commande pour les pièces détachées, si la marque qui montre la interchangeabilité est décrite dans la colone pour le numéro de pièce détachée, les pièces détachées interchangeables sont automatiquement fournies.

◎ Description de symboles

ASSY	——	ASSMBLAGE
ATT	——	ACCESSOIRES
CONV.	——	CONVERTISSEUR
ELEC	——	ÉLECTRIQUE
ENGL.	——	ANGLAIS
ENG.	——	MOTEUR
FR.	——	AVANT
HYDR	——	HYDRAULIQUE
INST	——	INSTRUMENT
INSTAL	——	INSTALLATION
JAPA.	——	JAPONAIS
L.H.	——	À GAUCHE
LOW	——	INFÉRIEUR
LUB	——	LUBRICATION
PRESS	——	PRESSION
QTY	——	QUANTITÉ
RADIA.	——	RADIATEUR
RE.	——	ARRIÈRE
R.H.	——	À DROITE
STEER	——	DIRECTION
TEMP	——	TEMPÉRATURE
UPP	——	SUPÉRIER

https://truckmanualshub.com/

HINWEIS

◎ In diesem ERSATZTEILHNDBUCH sind die in den Maschinen verwendete Teile, einschließlich der auf der Titelseite dargestellten und späteren Ausführungen aufgelistet.

◎ Da in diesem Hndbuch optionelle Teile (also Teile die nicht standerdmäßig zur gelieferten Maschine gehören) aufgeführt sind, überprüfen Sie die Spezifikation Ihrer Maschine, wenn Sie Ersatzteile bestellen.

1. BESTELLEN VON ERSATZTEILEN

Beim Bestellen von Ersatzteilen geben Sie die folgenden Einzelheiten an, wenn Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen.

1) Maschinen-Modell
2) Maschinen-bzw. Motor-Seriennummer
3) Teilenummer
4) Teilenamen
5) Menge
6) Ihre Anschrift und Versandanweisungen

Beispiel

Modell	OO-OOO	2438U257F1	Zylinder-Baugruppe	1 Einheit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. IDENTIFIZIERUNG EINES ERSATZTEILS (ERSATZTEILHANDBUCH)

Die Worte in der linken Spalte entsprechen den jeweiligen Überschriften auf den Seiten der Ersatzteileliste.

ARTIKEL

Ersatzteil-Baugruppen sind oben auf der Teileliste aufgeführt. Die einzelnen Teile der Baugruppe sind dann als Artikel 1, 2, 3 usw. aufgezählt.

Gibt es in einer Baugruppe Unterbaugruppen, werden die einzelnen Teile in der Unterbaugruppe folgegerecht numeriert, wie z.B. 1-1, 1-2, 1-3 usw. Im falle einer weiteren Unterbaugruppe, werden die einzelnen Teile als 1-1A, 1-1B, 1-1C usw. aufgezählt.

Werden Service-bzw. Reparatur-Bausätze als zusammengesetzte Teile geliefert, so werden diese einfach am Ende der Teileliste aufgeführt und die Teile werden wie folgt identifiziert:

Bestehtehend aus Artikel ☆bis☆··Dieser Bausatz besteht aus Artikeln von ☆bis☆.

https://truckmanualshub.com/

ARTIKEL	Bestehend aus Artikel ☆☆und ☆ ··Dieser Bausatz besteht aus zwei artikeln: ☆☆und ☆. Bestehend aus folgenden Teilen (gefolgt von einer Liste) ···Dieser bauteil besteht aus folgenden Teilen (gefolgt von einer Liste) Bestehend aus Artikel ☆und den folgenden Teilen ·····Dieser Bauteil besteht aus Artikel ☆und den folgenden Teilen
TEILE-NR.	Die besondere Number eines Teiles Teile ohne Teile-Nr.(nur mit ★) Können nicht gesondert geliefert werden. Sie sind als Bauteil einer größeren Baugruppe zu bestellen.
BEZEICHNUNG	Die besondere bezeichnung eines teiles.
BEMRKUNGEN	Die Marken in der Bemerkung-Spalte haben die folgende Bedeutung: A ←┐ B ←┘ Zwei mit pfeilen verbundene Teile sind untereinander völling austauschbar. Eines der beiden Teile kann verwendet werden. A ↔(B) Wenn die Nummer eingeklammert ist ( ), sind die vorher erwähnte Teile in der Teileliste mit diesem Teil austauschbar; eines der beiden kann verwendet werden. A ←┐ B ←┘ Zwei mit einem pfeil verbundene Teile sind untereinander austauschbar, aber A ist eingestellt geworden und B sollte verwendet werden. A ←(B) *1 Wenn nicht alle Bemerkungen in der Spalte *2 aufgeführt werden künnen, werden sie am Ende der Teileliste als Fußnote aufgeführt.
MENGE	Die Menge der Teile für eine Maschine wird aufgeführt. Für Unterbaugruppen bezieht sich die Menge jedoch für eine Baugruppe, obwohl die Maschine mehr als eine Baugruppe besitzen könnte.
ANWENDBAR	Die anwendbare Maschinen-Nr. für die aufgeführten Teile wird gezeigt. Wenn die anwendbare Maschinen-Nr. nicht gezeigt wird, sind die Teile für alle in diesem Handbuch erfaßten Maschinen anwedbar. Wenn die Serien-Nr. in der Spalte f-r Serien-Nr.

https://truckmanualshub.com/

ANWENDBAR

nicht mit der marke Ⓐ, Ⓑ usw. dargestellt werden kann, wird die Serien-Nr. am Ende der Teileliste als Fußnote gezeigt.


(Hinweis): Bei der Bestellung von Ersatzteilen, wenn das Austauschzeichen in der Spalte für die Teile-Nr. aufgeführt ist, werden meistens austauschbare Ersatzteile automatisch geliefert.

◎ Schlüssel für die symbole

ASSY	——	BAUGRUPPE
ATT	——	ZUSATZGERÄT
CONV.	——	WANDLER
ELEC	——	ELEKTRIK
ENGL.	——	ENGLISCH
ENG.	——	MOTOR
FR.	——	FRONTSEITE
HYDR	——	HYDRAULIK
INST	——	INSTRUMENT
INSTAL	——	INSTALLATION
JAPA.	——	JAPANISCH
L.H.	——	LINKE SEITE
LOW	——	UNTEN
LUB	——	SCHMIERUNG
PRESS	——	DRUCK
QTY	——	MENGE
RADIA.	——	KÜHLER
RE.	——	HINTEN
R.H.	——	RECHTE SEITE
STEER	——	LENKUNG
TEMP	——	TEMPERATUR
UPP	——	OBEN

https://truckmanualshub.com/

全 体 図
GENERAL DRAWING

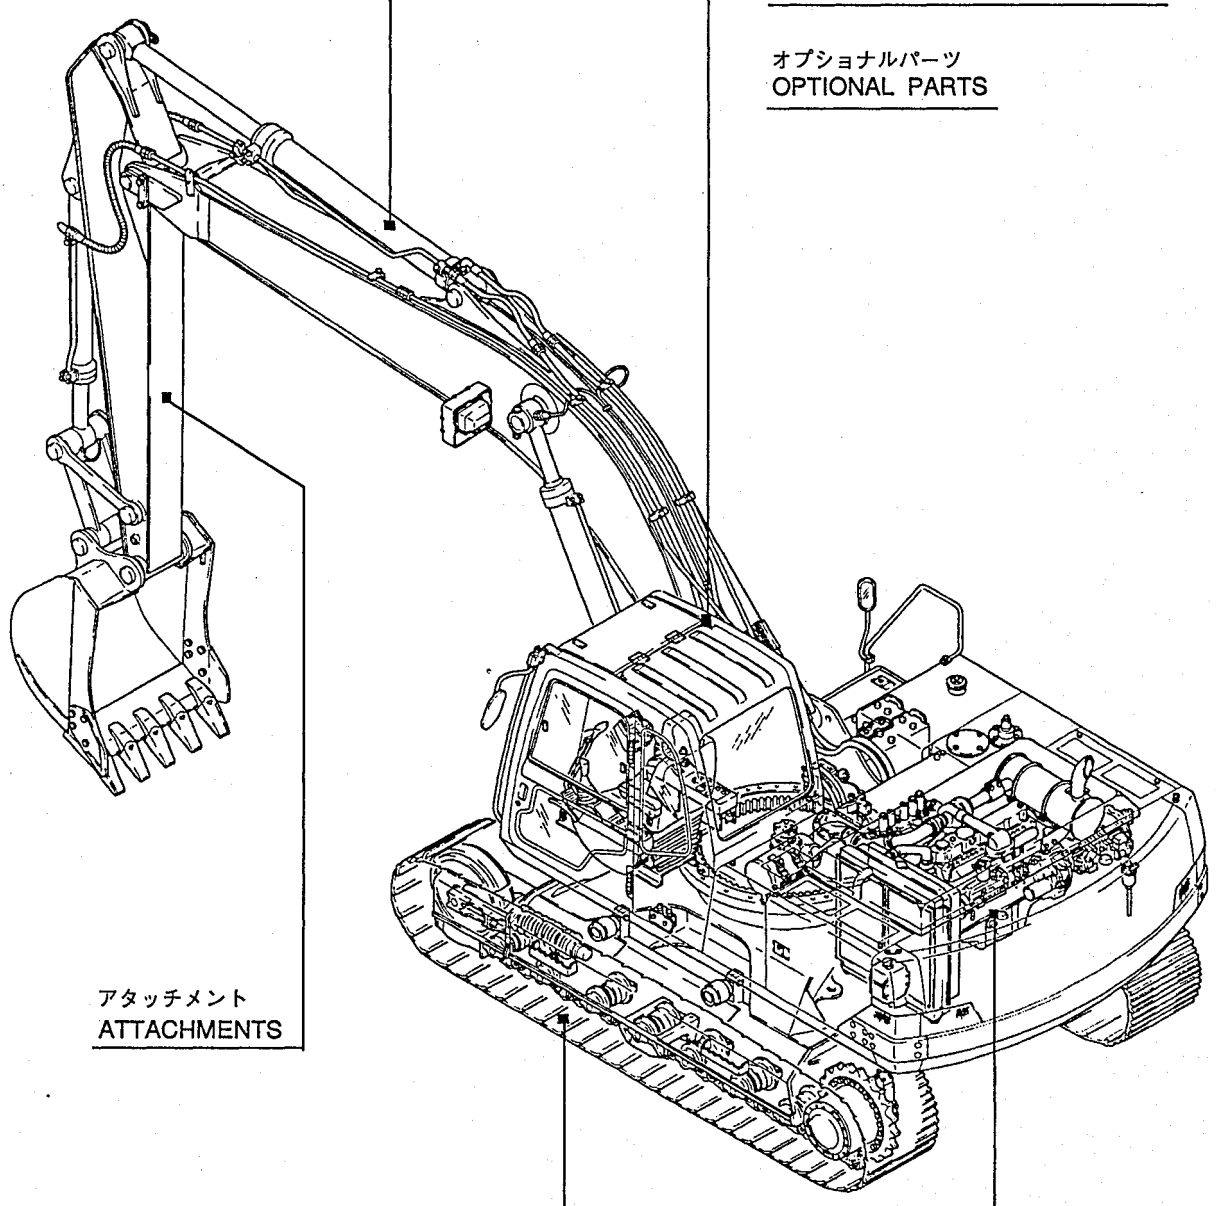

油 圧 機 器
HYDRAULIC COMPONENTS

上 部 旋 回 体
SUPERSTRUCTURE

一 般 整 備 品
GENERAL MAINTENANCE ITEMS

オプショナルパーツ
OPTIONAL PARTS

アタッチメント
ATTACHMENTS

下 部 走 行 体
UNDERCARRIAGE


工 具 及 び 予 備 品
TOOLS AND SPARE PARTS


ネームプレート
NAME-PLATE


エ ン ジ ン 機 器
ENGINE COMPONENTS


https://truckmanualshub.com/


目次
CONTENTS

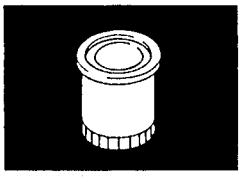
一　般　整　備　品
GENERAL MAINTENANCE ITEMS

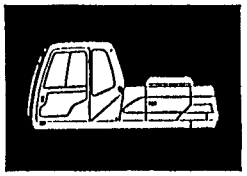

上　部　旋　回　体
SUPERSTRUCTURE

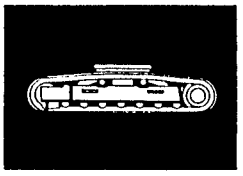
下　部　走　行　体
UNDERCARRIAGE

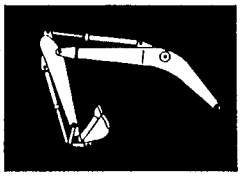

アタッチメント
ATTACHMENTS

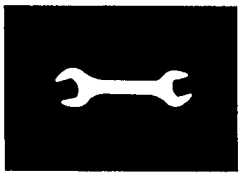

工　具　及　び　予　備　品
TOOLS AND SPARE PARTS


OP
オプショナルパーツ
OPTIONAL PARTS

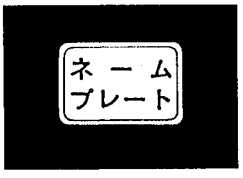

ネームプレート
NAME-PLATE

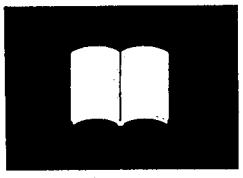
索　引
PARTS INDEX

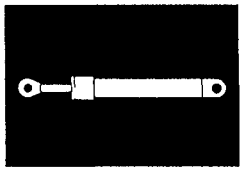
油　圧　機　器
HYDRAULIC COMPONENTS

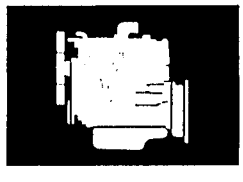
エ　ン　ジ　ン　機　器
ENGINE COMPONENTS

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

目　次 - CONTENTS

メイショウ	DESCRIPTION	PAGE No.
一般整備品	**GENERAL MAINTENANCE ITEMS**	
フィルター覧表	FILTER LIST	004-50
ナットオヨビスリーブ	NUT & SLEEVE	005-01
塗装色	PAINT COLOR	006-50
上部旋回体	**SUPERSTRUCTURE**	
フレームアッセン，アッパ	FRAME ASSY, UPP	010-50
カウンタウエイトアッセン	COUNTERWEIGHT ASSY	015-50
エンジンアッセン	ENGINE ASSY	024-01
エンジントリツケ	ENGINE INSTAL	029-50
ラジエータトリツケ	RADIATOR INSTAL	033-50
ラジエータアッセン	RADIATOR ASSY	038-01
クリーナアッセン，エアー	CLEANER ASSY, AIR	042-50
マフラアッセン	MUFFLER ASSY	047-50
フュエルラインズ	FUEL LINES	051-50
フィルタアッセン	FILTER ASSY	053-01
タンクアッセン，フュエル	TANK ASSY, FUEL	056-50
タンクアッセン，ハイドロリック	TANK ASSY, HYD	061-50
コントロールアッセン，エンジン	CONTROL ASSY, ENGINE	063-50
パワーテイクオフアッセン	POWER TAKE-OFF ASSY	066-50
モータアッセン，スイング	MOTOR ASSY, SWING	070-50
バルブトリツケ	VALVE INSTAL	079-50
ユアツハイカン，アッパ	HYD LINES, UPP	082-50
（サクション，デリベリ）	(SUCTION, DELIVERY)	
ユアツハイカン，アッパ	HYD LINES, UPP	087-50
（メイン）	(MAIN)	
ユアツハイカン，アッパ	HYD LINES, UPP	090-50
（ブーム，ブームオヨビアームセイフティ）	(BOOM, BOOM & ARM SAFETY)	
ユアツハイカン，アッパ	HYD LINES, UPP	097-50
（リターン）	(RETURN)	
コントロールズ，オペレーターズ	CONTROLS, OPERATORS	102-50
レバーアッセン，プロペル	LEVER ASSY, PROPEL	104-01
コントロールボックスアッセン	CONTROL BOX ASSY	107-50
コントロールハイカン，リモート	CONTROL LINES, REMOTE	114-50

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

目　次 ・ CONTENTS

メイショウ	DESCRIPTION	PAGE No.
コントロールハイカン，リモート	CONTROL LINES, REMOTE	117-50
（セイフティ バルブ付）	(WITH SAFETY VALVE)	
コントロールハイカン，リモート	CONTROL LINES, REMOTE	120-50
コントロールハイカン，リモート	CONTROL LINES, REMOTE	126-50
コントロールハイカン，リモート	CONTROL LINES, REMOTE	135-50
（ブーム オヨビ アーム セイフティ）	(BOOM & ARM SAFETY)	
コントロールハイカン，リモート	CONTROL LINES, REMOTE	137-50
（ブーム セイフティ）	(CONTROL SAFETY)	
コントロールハイカン，リモート	CONTROL LINES, REMOTE	139-50
（アーム セイフティ）	(ARM SAFETY)	
コントロールハイカン，リモート	CONTROL LINES, REMOTE	141-50
（ヘビー リフト）	(HEAVY LIFT)	
プレートアッセン，フロア	PLATE ASSY, FLOOR	150-50
キャブトリツケ	CAB INSTAL	166-50
キャブアッセン	CAB ASSY	170-50
シートグループ	SEAT GROUP	178-50
シートアッセン	SEAT ASSY	180-50
ガードアッセン	GUARD ASSY	198-50
カバーアッセン	COVER ASSY	210-50
カバーアッセン，アンダ	COVER ASSY, UNDER	222-50
パネルアッセン，インストルメント	PANEL ASSY, INSTRUMENT	230-50
コントローラアッセン	CONTROLLER ASSY	232-50
ハーネスアッセン	HARNESS ASSY	235-50
（コントローラ）	(CONTROLLER)	
ゲージ，クラスタ	GAUGE, CLUSTER	236-50
バッテリトリツケ	BATTERY INSTAL	254-50
コンディショナ，エアー	CONDITIONER, AIR	255-50
コンディショナトリツケ	CONDITIONER INSTAL	256-50
コンディショナアッセン，エアー	CONDITIONER ASSY, AIR	257-50
コンディショナアッセン，エアー	CONDITIONER ASSY, AIR	258-50
ドライヤアッセン，エアー	DRIER ASSY, AIR	259-50
コンプレッサアッセン	COMPRESSOR ASSY	260-50
コンディショナ，エアー	CONDITIONER, AIR	262-50
エレクトリックアッセン，アッパ	ELEC ASSY, UPP	263-50

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

目　次 ・CONTENTS

メイショウ	DESCRIPTION	PAGE No.
ライトトリツケ	LIGHT INSTAL	264-50
ライトトリツケ	LIGHT INSTAL	265-50
ハーネスアッセン	HARNESS ASSY	266-50
ライトアッセン，ワーキング	LIGHT ASSY, WORKING	271-50
ランプアッセン	LAMP ASSY	272-50
ランプアッセン	LAMP ASSY	273-50
ランプアッセン	LAMP ASSY	274-50
ライトアッセン，ルーム	LIGHT ASSY, ROOM	275-50
ライトアッセン，ワーキング	LIGHT ASSY, WORKING	276-50
下部走行体	UNDERCARRIAGE	
ロワーグループ	LOW GROUP	278-50
ロワーグループ	LOW GROUP	280-50
（ロングクローラ）	(LONG CRAWLER)	
リングアッセン，スルーイング	RING ASSY, SLEWING	282-50
アイドラアッセン，クローラ	IDLER ASSY, CRAWLER	298-50
アイドラアッセン	IDLER ASSY	306-50
アイドラアジャストアッセン	IDLER ADJUST ASSY	314-01
ローラアッセン，トラック	ROLLER ASSY, TRACK	326-01
ローラアッセン，アッパ	ROLLER ASSY, UPP	330-50
シューアッセン	SHOE ASSY	338-50
シューアッセン	SHOE ASSY	340-50
（ロングクローラ）	(LONG CRAWLER)	
ユアツハイカン，ロワー	HYD LINES, LOW	354-01
ユアツハイカン，ロワー	HYD LINES, LOW	356-01
（ロングクローラ）	(LONG CRAWLER)	
ステップ　トリツケ	STEP INSTAL	361-50
アタッチメント	ATTACHMENT	
5.6M　ブームアッセン	BOOM ASSY, 5.6M	390-50
5.6M　ユアツハイカン，ブーム	HYD LINES, BOOM 5.6M	396-50
5.6M　ユアツハイカン，ブーム	HYD LINES, BOOM 5.6M	398-50
（ブーム　セイフティ）	(BOOM SAFETY)	

https://truckmanualshub.com/


YQJ00101-
YNJ00501-

目　次 ・ CONTENTS

メイショウ	DESCRIPTION	PAGE No.
5.6M ユアツハイカン，ブーム	HYD LINES, BOOM 5.6M	399-50
(ブーム オヨビ アーム セイフティ)	(BOOM & ARM SAFETY)	
ライトトリツケ，ブーム	LIGHT INSTAL, BOOM	407-50
2.94M アームアッセン	ARM ASSY, 2.94M	414-50
2.94M ユアツハイカン，アーム	HYD LINES, ARM 2.94M	418-50
バケットトリツケ	BUCKET INSTAL	434-01
工具及び予備品	TOOLS AND SPARE PARTS	
ツールオヨビアクセサリ	TOOL & ACCESSORY	484-50
エレメントキット	ELEMENT KIT	490-50
オプショナルパーツ	OPTIONAL PARTS	
ポンプアッセン，フュエル	PUMP ASSY, FUEL	502-50
コントローラアッセン	CONTROLLER ASSY	543-50
(自 動 暖 機)	(AUTO WARM UP)	
2.4M アームアッセン，ショート	ARM ASSY, SHORT 2.4M	578-50
3.3M アームアッセン，ロング	ARM ASSY, LONG 3.3M	580-50
2.4M ユアツハイカン，アーム	HYD LINES, ARM 2.4M	582-50
3.3M ユアツハイカン，アーム	HYD LINES, ARM 3.3M	584-50
ネームプレート	NAME PLATE	
ネームプレートトリツケ	NAME PLATE INSTAL	610-50
ネームプレートトリツケ	NAME PLATE INSTAL	612-50
(キャブ)	(CAB)	
ネームプレートトリツケ	NAME PLATE INSTAL	612-50A
(キャブ)	(CAB)	
ネームプレートトリツケ	NAME PLATE INSTAL	616-50
(アタッチメント)	(ATTACHMENT)	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

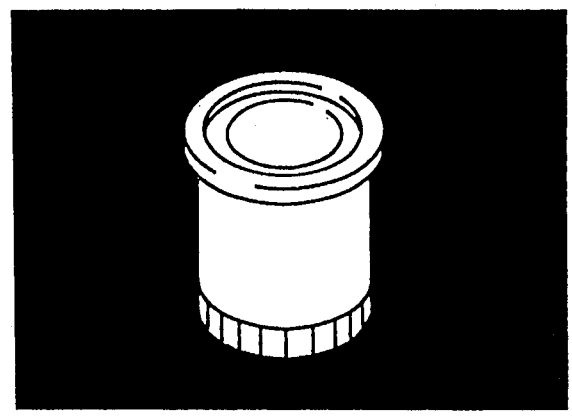


一　般　整　備　品
GENERAL MAINTENANCE ITEMS

https://truckmanualshub.com/

フィルター一覧・FILTER LIST

YQJ00101～
YNJ00501～

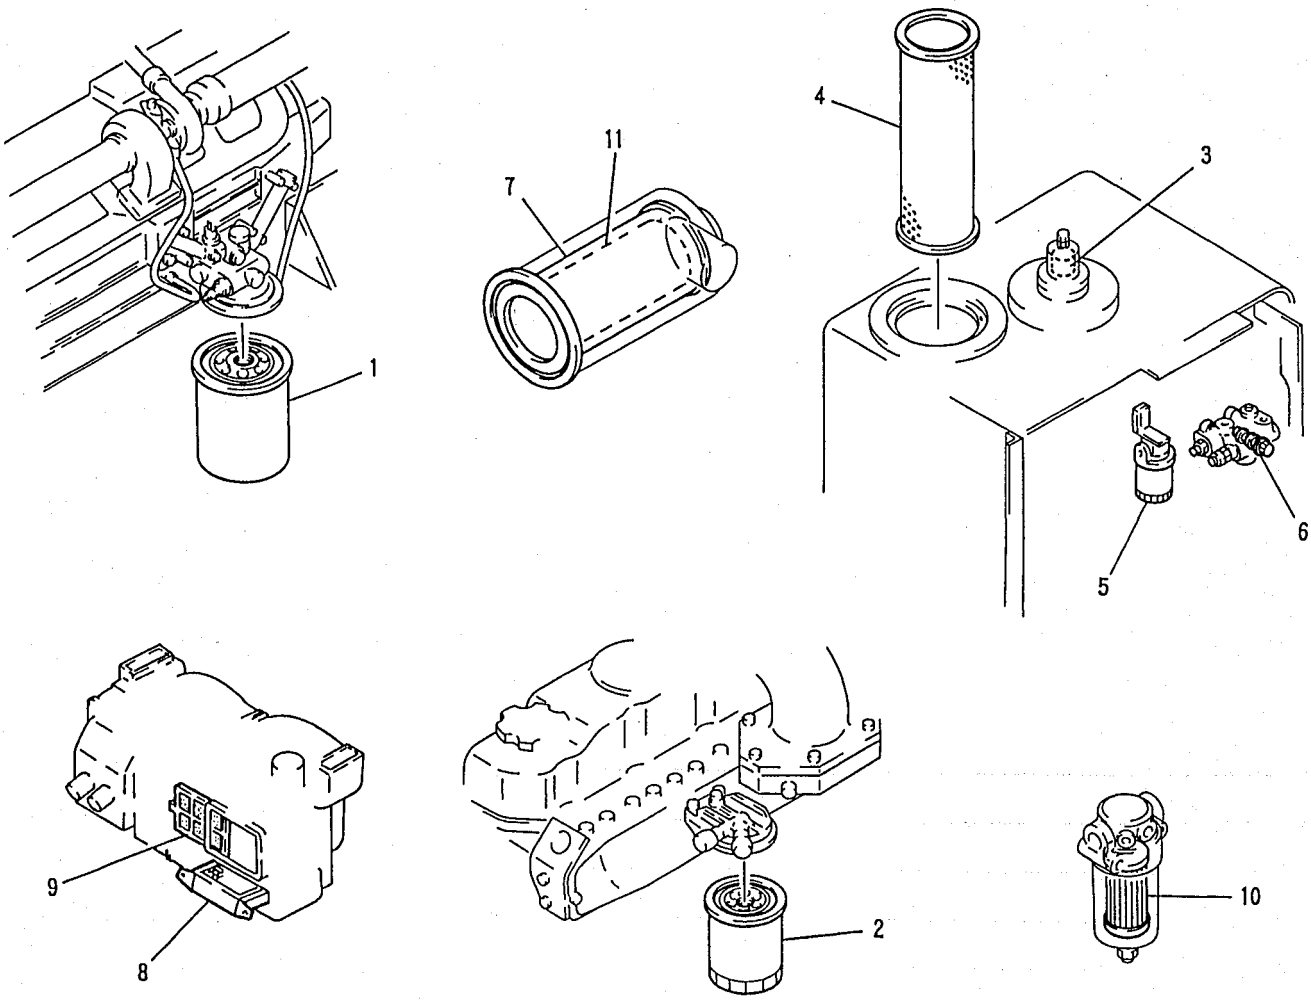


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
1	2446R332D11 (ME088532)	E/G オイルフィルタ エレメント キット, 1次	ELEMENT KIT, OIL-FILTER-PRIMARY, E/G	1	MITSUBISHI E/G PART	
2	2446R332D4 (ME035393)	E/G フュエルフィルタ エレメント キット, 1次	ELEMENT KIT, FUEL-FILTER-PRIMARY, E/G	1	MITSUBISHI E/G PART	
3	YN57V00002S002	作動油タンクブリーザ フィルタエレメント	FILTER-ELEMENT, HYD, TANK BREATHER	1		
4	YN50V00001P1	作動油フィルタエレメント	FILTER-ELEMENT, HYD	1	ELEMENT KIT YN50V00004F2	
5	2446U215S5	カートリッジ	CARTRIDGE	1		
6	2446R351F1	パイロット フィルタ	PILOT FILTER	1		
7	2446U242S2	エレメント アッセン (アウタ)	ELEMENT ASSY (OUTER)	1		
8	YN50V01004P1	エアーコンディショナ アウタフィルタ	OUTER-FILTER, AIR-CONDITIONER	1		
9	2446Z317	エアーコンディショナ インナフィルタ	INNER-FILTER, AIR-CONDITIONER	1		
10	2446U233S2	ライン フィルタエレメント	FILTER-ELEMENT, LINES	1	油圧ブレーカ HYD BREAKER	
11	2446U162S2	エレメント アッセン (インナ)	ELEMENT ASSY (INNER)	1		YQJ00223- YNJ00544-


https://truckmanualshub.com/

ナットおよびスリーブ部品番号・NUT & SLEEVE PARTS NO.

スリーブ
SLEEVE

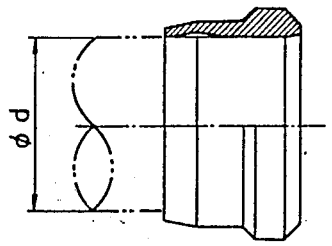

ナット
NUT

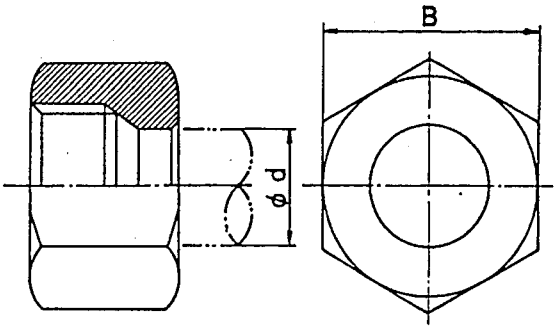

日本エーエムシー製　AMC（単位：mm）

チューブ寸法 TUBE SIZE φd	部品番号 PART NO.
10	ZA93S10000
15	ZA93S15000
18	ZA93S18000
22	ZA93S22000
28	ZA93S28000
35	ZA93S35000

日本エーエムシー製　AMC（単位：mm）

チューブ寸法 TUBE SIZE φd	B	部品番号 PART NO.
10	19	ZA93N10000
15	27	ZA93N15000
18	32	ZA93N18000
22	36	ZA93N22000
28	41	ZA93N28000
35	55	ZA93N35000

伊原高圧製　IHARA（単位：mm）

チューブ寸法 TUBE SIZE φd	部品番号 PART NO.
6	ZF93S06000
8	ZF93S08000
10	ZF93S10000
12	ZF93S12000
15	ZF93S15000
18	ZF93S18000
22	ZF93S22000
28	ZF93S28000
32	ZF93S32000
35	ZF93S35000
38	ZF93S38000

伊原高圧製　IHARA（単位：mm）

チューブ寸法 TUBE SIZE φd	B	部品番号 PART NO.
6	14	ZF93N06000
8	17	ZF93N08000
10	19	ZF93N10000
12	22	ZF93N12000
15	27	ZF93N15000
18	32	ZF93N18000
22	36	ZF93N22000
28	41	ZF93N28000
32	50	ZF93N32000
35	55	ZF93N35000
38	60	ZF93N38000

https://truckmanualshub.com/

塗 装 色・PAINT COLOR

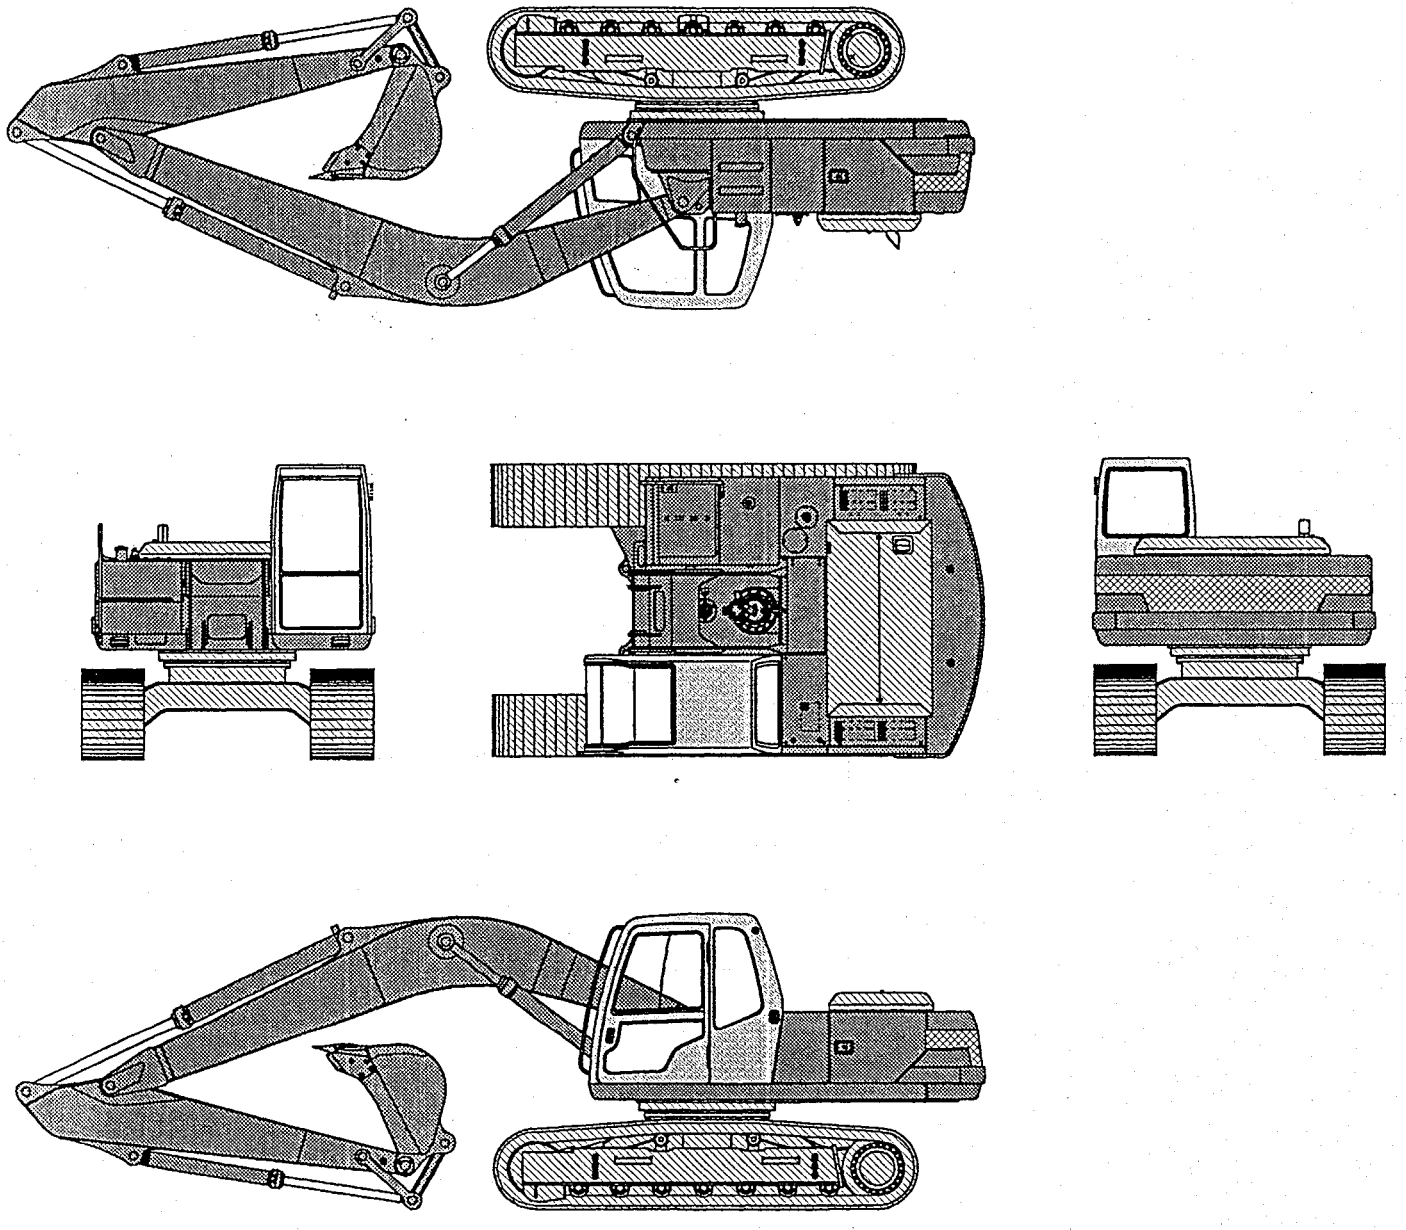


FIG 006-50-1


https://truckmanualshub.com/

塗　装　色　・　PAINT COLOR

塗装部分 PART OF COLOR	塗装色 PAINT COLOR	塗料 NO. PAINT NO.	塗料（スプレー）NO. PAINT ; SPRAY NO.
本体 BODY アタッチメント ATTACHMENT カウンタウエイト COUNTER WEIGHT （バンパ部） （BUMPER） ①	イエロー YELLOW	2421R161D84 常　乾 NORMAL DRYING 16kg缶 CAN 2421R161D85 常　乾 NORMAL DRYING 4 kg缶 CAN 2421R161D86 常　乾 NORMAL DRYING 1 kg缶 CAN	常　乾 NORMAL DRYING 2421R161D87 300 mm ℓ
キャブ CAB ②	グレー M GRAY M	2421R161D100 常　乾 NORMAL DRYING 16kg缶 CAN 2421R161D101 常　乾 NORMAL DRYING 4 kg缶 CAN 2421R161D102 常　乾 NORMAL DRYING 1 kg缶 CAN	常　乾 NORMAL DRYING 2421R161D103 300 mm ℓ
ボンネット BONNET ロワー LOW ③	ブラウン　M BROWN M	2421R161D104 常　乾 NORMAL DRYING 16kg缶 CAN 2421R161D105 常　乾 NORMAL DRYING 4 kg缶 CAN 2421R161D106 常　乾 NORMAL DRYING 1 kg缶 CAN	常　乾 NORMAL DRYING 2421R161D107 300 mm ℓ
カウンタウエイト COUNTER WEIGHT ④	232 ホワイトHS 232 WHITE HS	2421R161D112 常　乾 NORMAL DRYING 16kg缶 CAN 2421R161D113 常　乾 NORMAL DRYING 4 kg缶 CAN 2421R161D114 常　乾 NORMAL DRYING 1 kg缶 CAN	常　乾 NORMAL DRYING 2421R161D115 300 mm ℓ

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

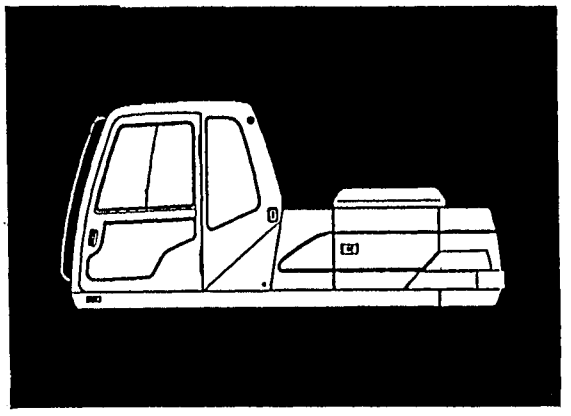

上 部 旋 回 体
SUPERSTRUCTURE

https://truckmanualshub.com/

フレーム アッセン, アッパ ・ FRAME ASSY, UPP

YQJ00101～
YNJ00501～

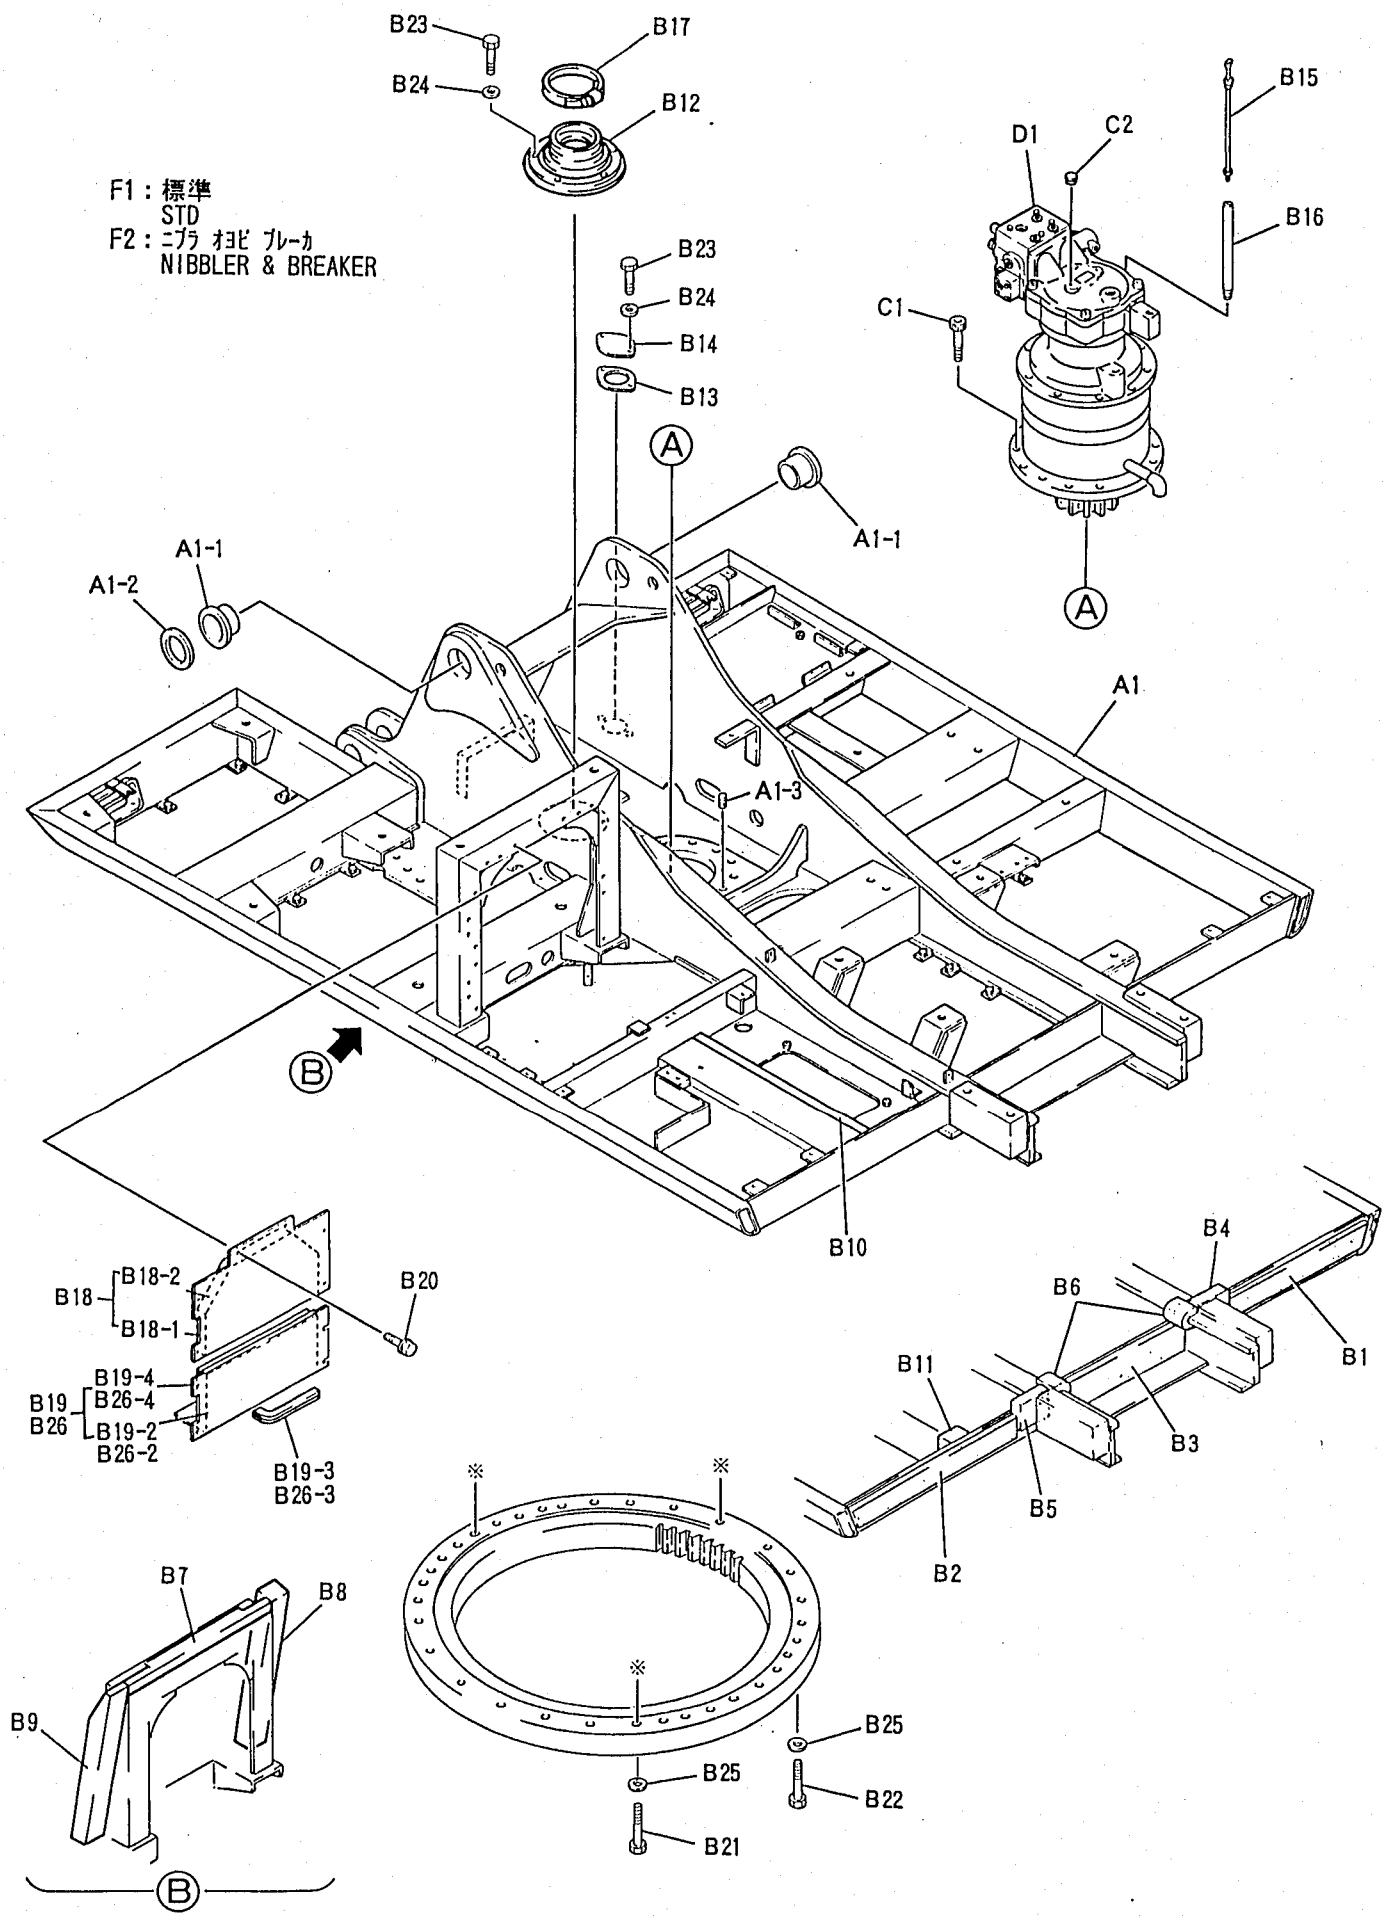


FIG 010-50-1

01
01
02
13

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		フレーム アッセン,アッパ	FRAME ASSY,UPP			
A1	YN52F00061P1	フレーム,アッパ	FRAME,UPP	1		YQJ00101-00198 YNJ00501-00537
	YN52F00092P1	フレーム,アッパ	FRAME,UPP	1		YQJ00199- YNJ00538-
A1-1	2405T1256	ブッシュ	BUSHING	2		
A1-2	2414T2784	カバー	COVER	1		
A1-3	ZS83C20020	セットスクリュー (M20×20)	SETSCREW (M20×20)	1		
	YN52F00062F1	フレーム グループ,アッパ (標準)	FRAME GROUP,UPP (STD)			
	YN52F00062F2	フレーム グループ,アッパ (ニブラ オヨビ ブレーカ)	FRAME GROUP,UPP (NIBBLER & BREAKER)			
B1	2427Z1392	キュウオンザイ	INSULATION,SOUND	1		
B2	2427Z1391	キュウオンザイ	INSULATION,SOUND	1		
B3	2427T919D1	キュウオンザイ	INSULATION,SOUND	1		
B4	2427Z1393D1	キュウオンザイ	INSULATION,SOUND	1		
B5	2427Z1393D2	キュウオンザイ	INSULATION,SOUND	1		
B6	2427T917D1	キュウオンザイ	INSULATION,SOUND	2		
B7	2479Z3000	インシュレータ	INSULATOR	1		
B8	2479Z2218	インシュレータ	INSULATOR	1		
B9	2479Z2407	インシュレータ	INSULATOR	1		
B10	2427T2936	インシュレータ	INSULATOR	1		
B11	2479R1805	インシュレータ	INSULATOR	1		
B12	YN52F01160P1	シール	SEAL	1		
B13	2416Z434	パッキン,ゴム	PACKING,RUBBER	1		
B14	YN52F01159P1	プレート	PLATE	1		
B15	2420R561D1	ディップスティック	DIPSTICK	1		
B16	2420P1519D1	パイプ	PIPE	1		
B17	ZC16X14800	クリップ	CLIP	1		
B18	2414T4703F1	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
B18-1	2414P7583	カバー	COVER	1		
B18-2	2427Z1343	キュウオンザイ	INSULATION,SOUND	1		
B19	2414T4850F2	カバー アッセン	COVER ASSY	1	(F1 ONLY)	
B19-2	2427Z1344	キュウオンザイ	INSULATION,SOUND	1		
B19-3	2416Z263D2	シート,ラバー	SHEET,RUBBER	1		
B19-4	2414P8769	カバー	COVER	1		
B20	2420T6787	セムスボルト	SEMS-BOLT	10		
B21	2420T4564D1	ボルト,リーマ	BOLT,REMER	3		
B22	ZS13C20110	キャップスクリュー (M20×110)	CAPSCREW (M20×110)	30		
B23	ZS18C10025	キャップスクリュー (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	7		
B24	YN52F01157P1	シール	SEAL	7		
B25	ZW13H20000	ワッシャ (M20)	WASHER (M20)	33		
B26	2414T4934F2	カバー アッセン	COVER ASSY	1	(F2 ONLY)	
B26-2	2427Z1454	キュウオンザイ	INSULATION,SOUND	1		
B26-3	2416Z263D2	シート,ラバー	SHEET,RUBBER	1		
B26-4	2414P8764	カバー	COVER	1		

(01)
(0)
(02)
(13)

https://truckmanualshub.com/

フレーム アッセン, アッパ ・ FRAME ASSY, UPP

YQJ00101～
YNJ00501～

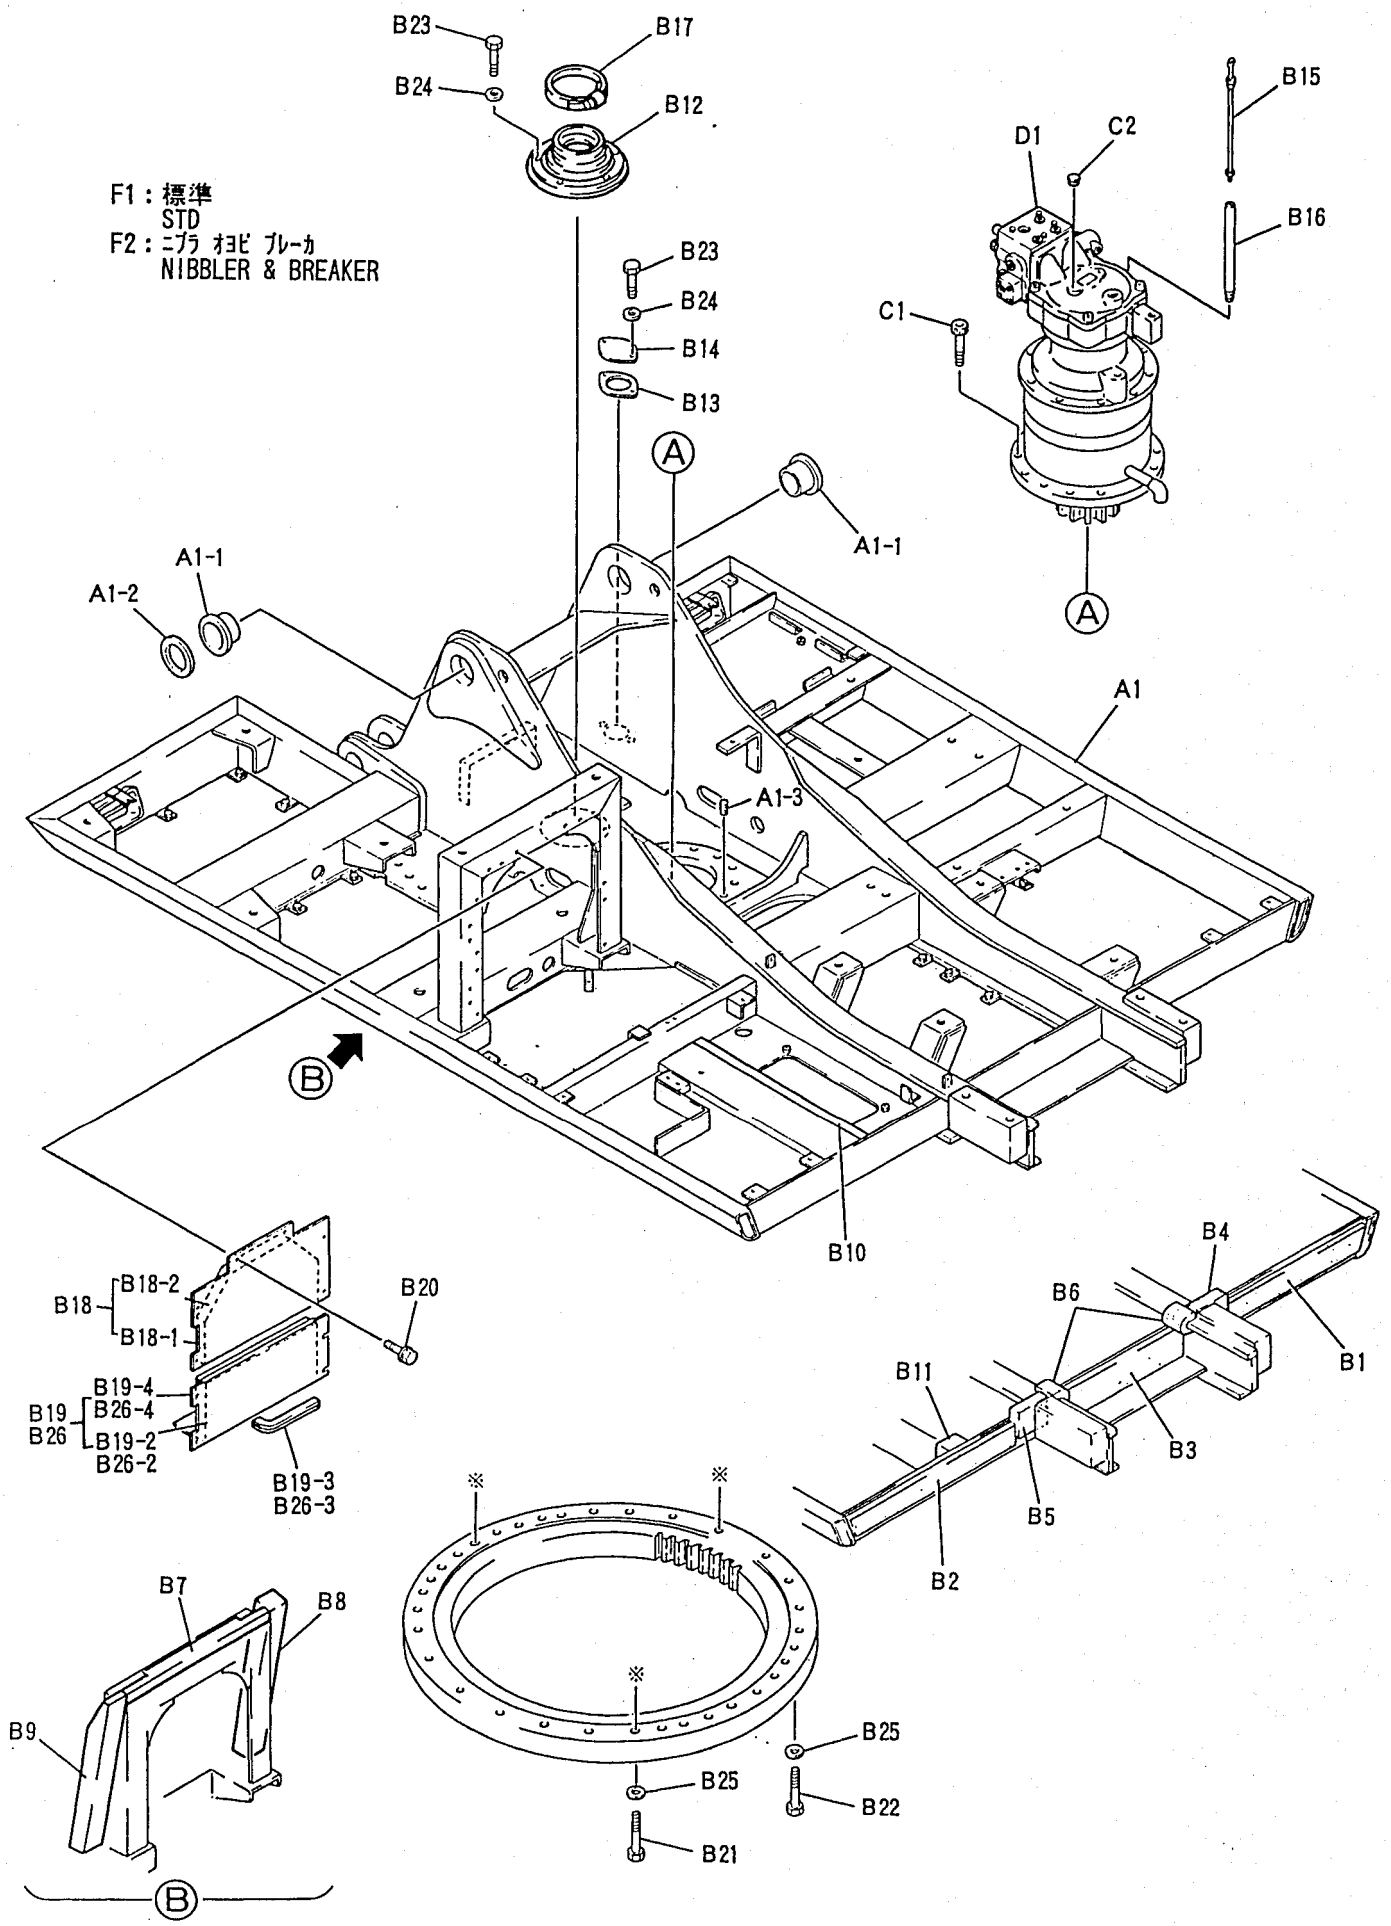


FIG 010-50-1

01
01
02
13

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN32W00008F1	モータ トリツケ,スイング	MOTOR INSTAL,SWING			
C1	ZS23C20055	キャップスクリュー (M20×55)	CAPSCREW (M20×55)	12		
C2	PV02B01073D3	キャップ	CAP	2		
D1	24100J11091F9	モータ アッセン,スイング	MOTOR ASSY,SWING	1	P.070-50	

(01)
(0
(0
(13)

https://truckmanualshub.com/

カウンタウエイト アッセン・COUNTERWEIGHT ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

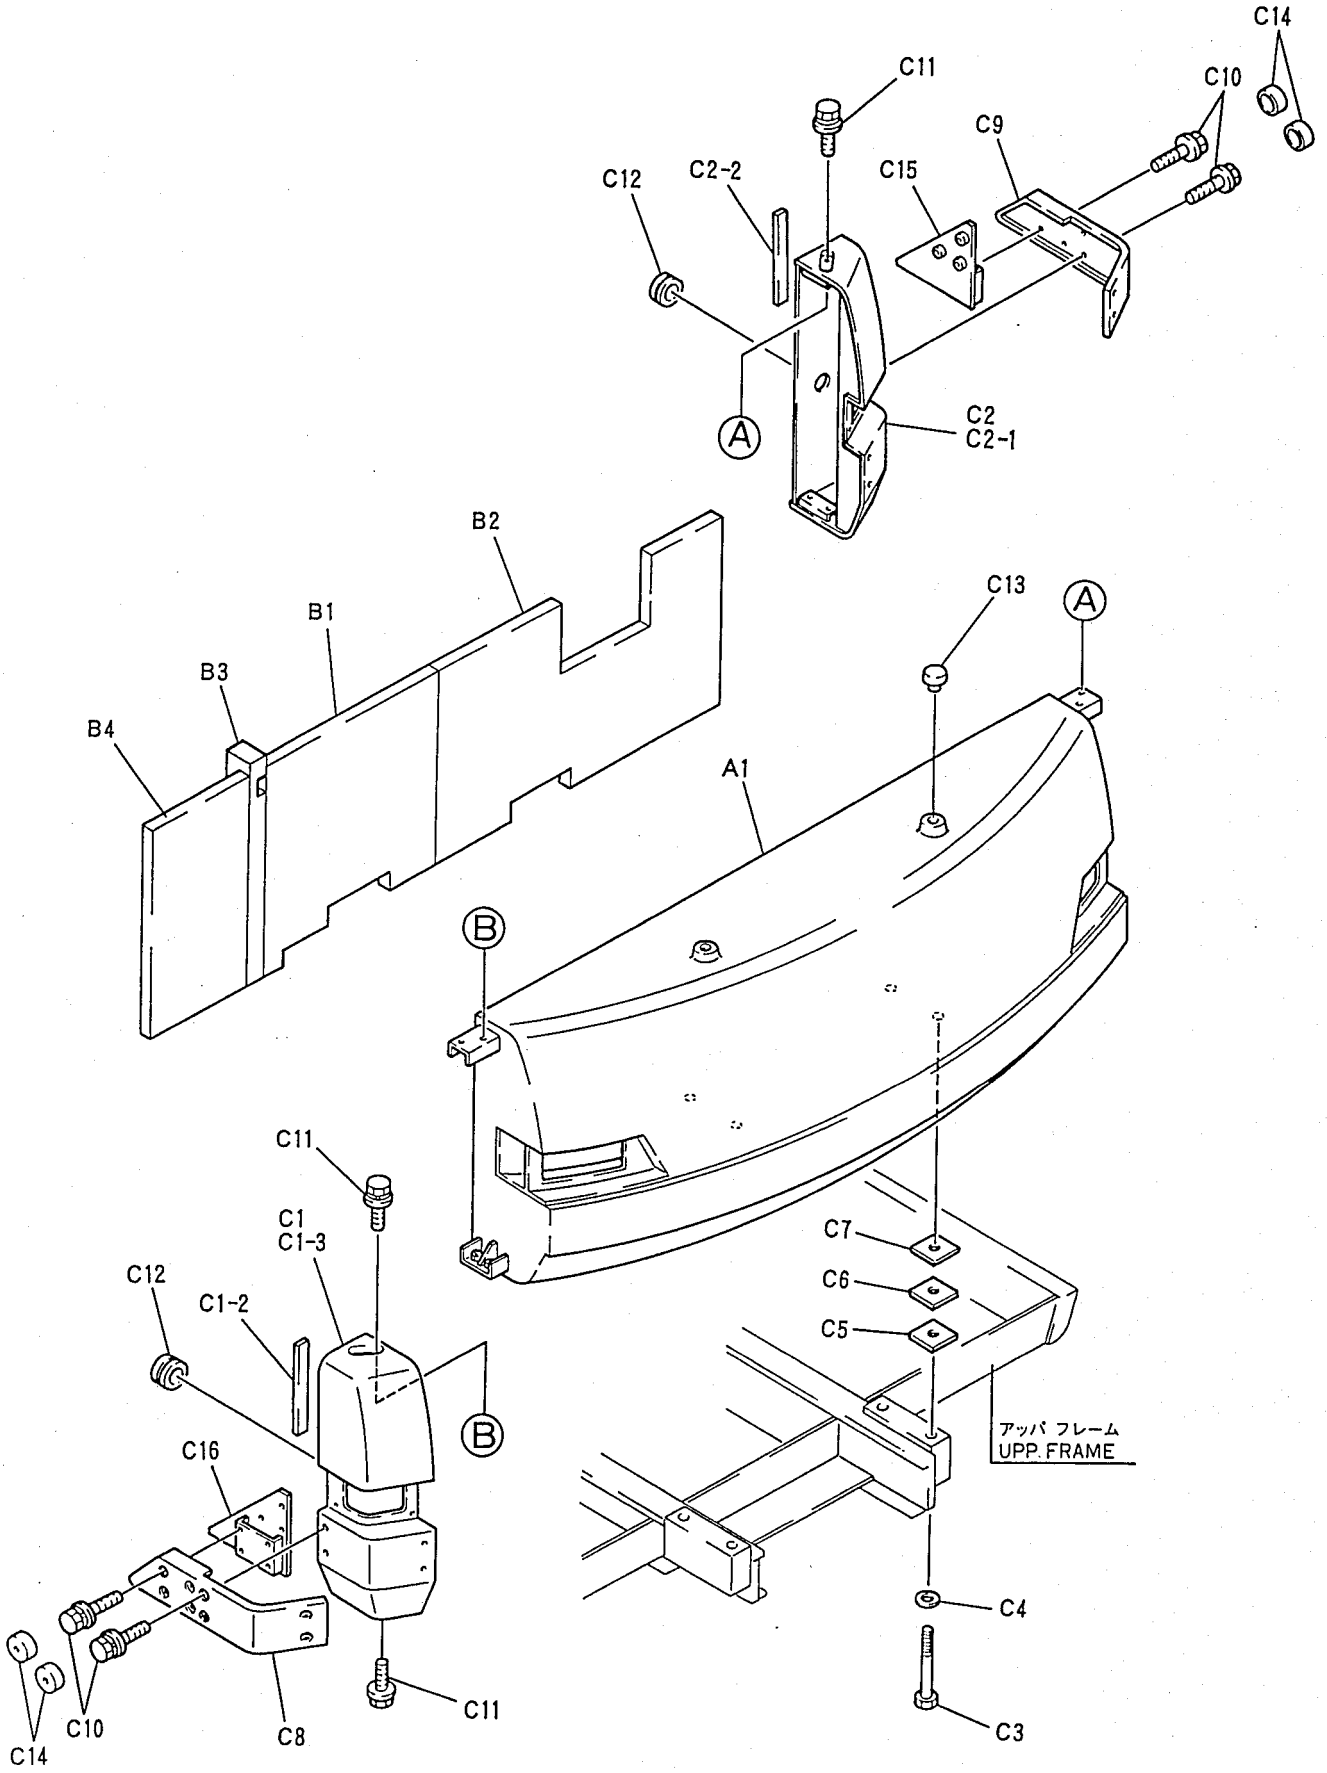


FIG 015-50-1

01
01
01

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		カウンタウエイト アッセン	COUNTERWEIGHT ASSY			
A1	2422J3323	カウンタウエイト	COUNTERWEIGHT	1		
	24100N9864F1	カウンタウエイト アッセン	COUNTERWEIGHT ASSY			
B1	2427Z1346	キュウオンザイ	INSULATION, SOUND	1		
B2	2427Z1347	キュウオンザイ	INSULATION, SOUND	1		
B3	2427R1135	キュウオンザイ	INSULATION, SOUND	1		
B4	2427Z1348	キュウオンザイ	INSULATION, SOUND	1		
	24100J20359F1	カウンタウエイト トリツケ	COUNTERWEIGHT INSTAL			
C1	24100P3115F2	カバー アッセン, サイド	COVER ASSY, SIDE	1		
C1-2	2416Z644D2	ラバー, クッション	RUBBER, CUSHION	1		
C1-3	2414J2405D2	カバー, サイド	COVER, SIDE	1		
C2	24100P3115F1	カバー アッセン, サイド	COVER ASSY, SIDE	1		
C2-1	2414J2405D1	カバー, サイド	COVER, SIDE	1		
C2-2	2416Z644D2	ラバー, クッション	RUBBER, CUSHION	1		
C3	ZS13C24180	キャップスクリュー (M24×180)	CAPSCREW (M24×180)	4	←	YQJ00101-00231 YNJ00501-00552
	2420T9213	キャップスクリュー	CAPSCREW	4	┘	YQJ00232- YNJ00553-
C4	ZW13H24000	ワッシャ (M24)	WASHER (M24)	4		
C5	2418T12306D2	シム (0.6)	SHIM (0.6)	2		
C6	2418T12306D3	シム (0.4)	SHIM (0.4)	2		
C7	2418T12306D6	シム (1.6)	SHIM (1.6)	2		
C8	2427J2776D2	プロテクタ	PROTECTOR	1		
C9	2427J2776D1	プロテクタ	PROTECTOR	1		
C10	2420T6788	セムスボルト	SEMS-BOLT	16		
C11	2420T6787	セムスボルト	SEMS-BOLT	8		
C12	2420Z1341	グロメット	GROMMET	2		
C13	2420Z1340D2	プラグ	PLUG	2		
C14	2420T7520	プラグ	PLUG	16		
C15	2416P17004D1	ブラケット	BRACKET	1		
C16	2416P17004D2	ブラケット	BRACKET	1		

(0
(01)
(02)

https://truckmanualshub.com/

エンジン アッセン ・ ENGINE ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

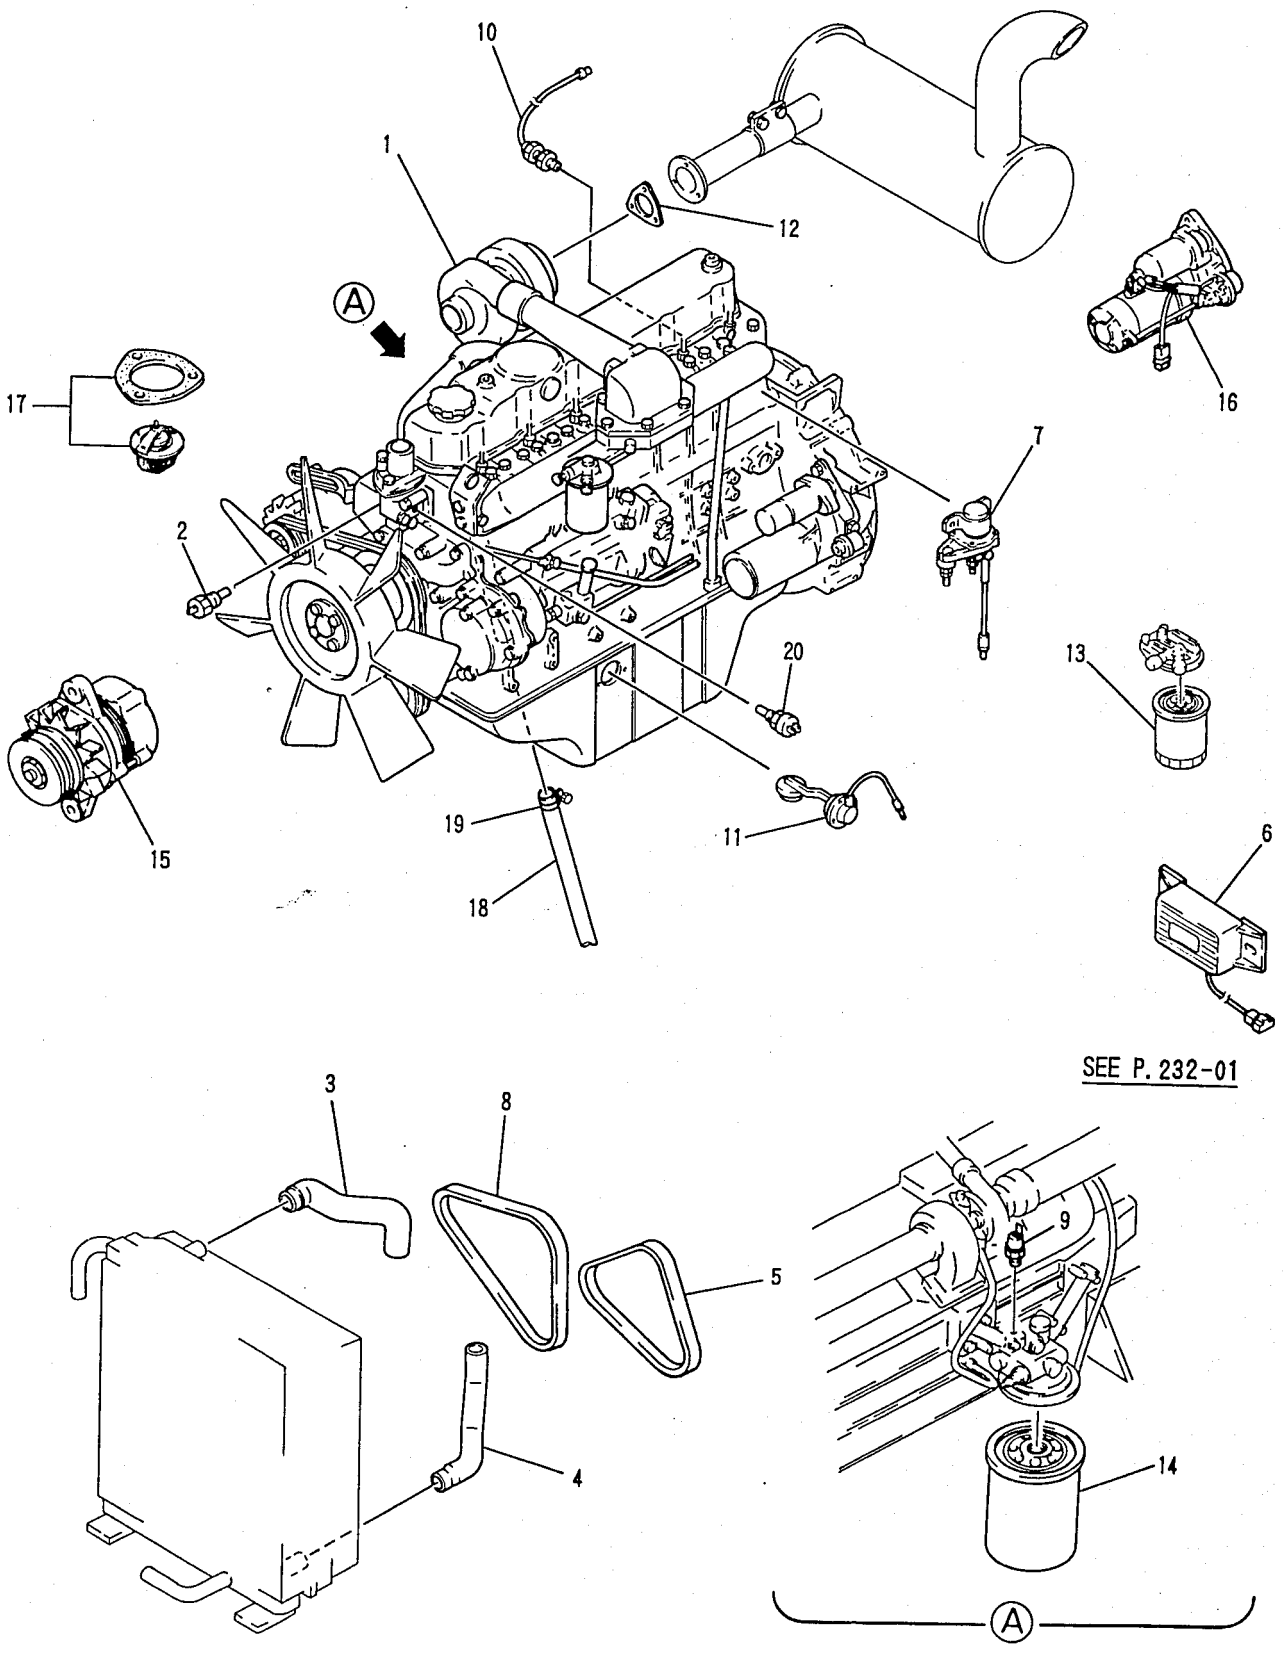

SEE P. 232-01

FIG 024-01-1

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		エンジン アッセン	ENGINE ASSY			
1	YN02P00007F1	エンジン	ENGINE	1		YQJ00101-00231 YNJ00501-00552
	YN02P00007F2	エンジン	ENGINE	1		YQJ00232- YNJ00553-
2	2489U268F1	センディング ユニット, サーモ	SENDING UNIT, THERMO	1		
3	2444P808	ホース, ラジエータ	HOSE, RADIATOR	1		
4	2444P807	ホース, ラジエータ	HOSE, RADIATOR	1		
5	YN20M01077P1	V-ベルト (コンディショナ, エアー)	V-BELT (CONDITIONER, AIR)	1	(コグ B44.5 COG B44.5)	
	三菱品番 MITSUBISHI PARTS NO.	エンジン部品は、 エンジン編を、 御参照ください。	As for the engine parts, refer to following "Engine Parts"			
6	ME077148	セフティ リレー (インパネ)	SAFETY RELAY (INP)	1		
7	ME067626	ヒータ リレー	HEATER RELAY	1		
8	MH014090	V-ベルト	V-BELT	2		
9	MC840219	プレッシャ スイッチ, オイル	PRESS SWITCH, OIL	1		
10	MC845235	センサ, スピード	SENSOR, SPEED	1		
11	MC840577	レベル センサ, オイル	LEVEL SENSOR, OIL	1		
12	ME088841	ガスケット	GASKET	1		
13	2446R332D4 (ME035393)	フィルタ エレメント, フュエル	FILTER ELEMENT, FUEL	1		
14	2446R332D11 (ME088532)	フィルタ エレメント, オイル	FILTER ELEMENT, OIL	1		
15	ME087508	オルタネータ アッセン	ALTERNATOR ASSY	1		
16	ME087590	スタータ アッセン	STARTER ASSY	1		
17	ME997211	サーモスタット キット	THERMOSTAT KIT	1		
18	ME088930	ホース, ブリーザ	HOSE, BREATHER	1		
19	MS660170	クリップ, ホース	CLIP, HOSE	1		
20	ME039860	スイッチ, サーモ	SWITCH, THERMO	1		

(01)

https://truckmanualshub.com/

エンジン トリツケ・ENGINE INSTAL

YQJ00101～
YNJ00501～

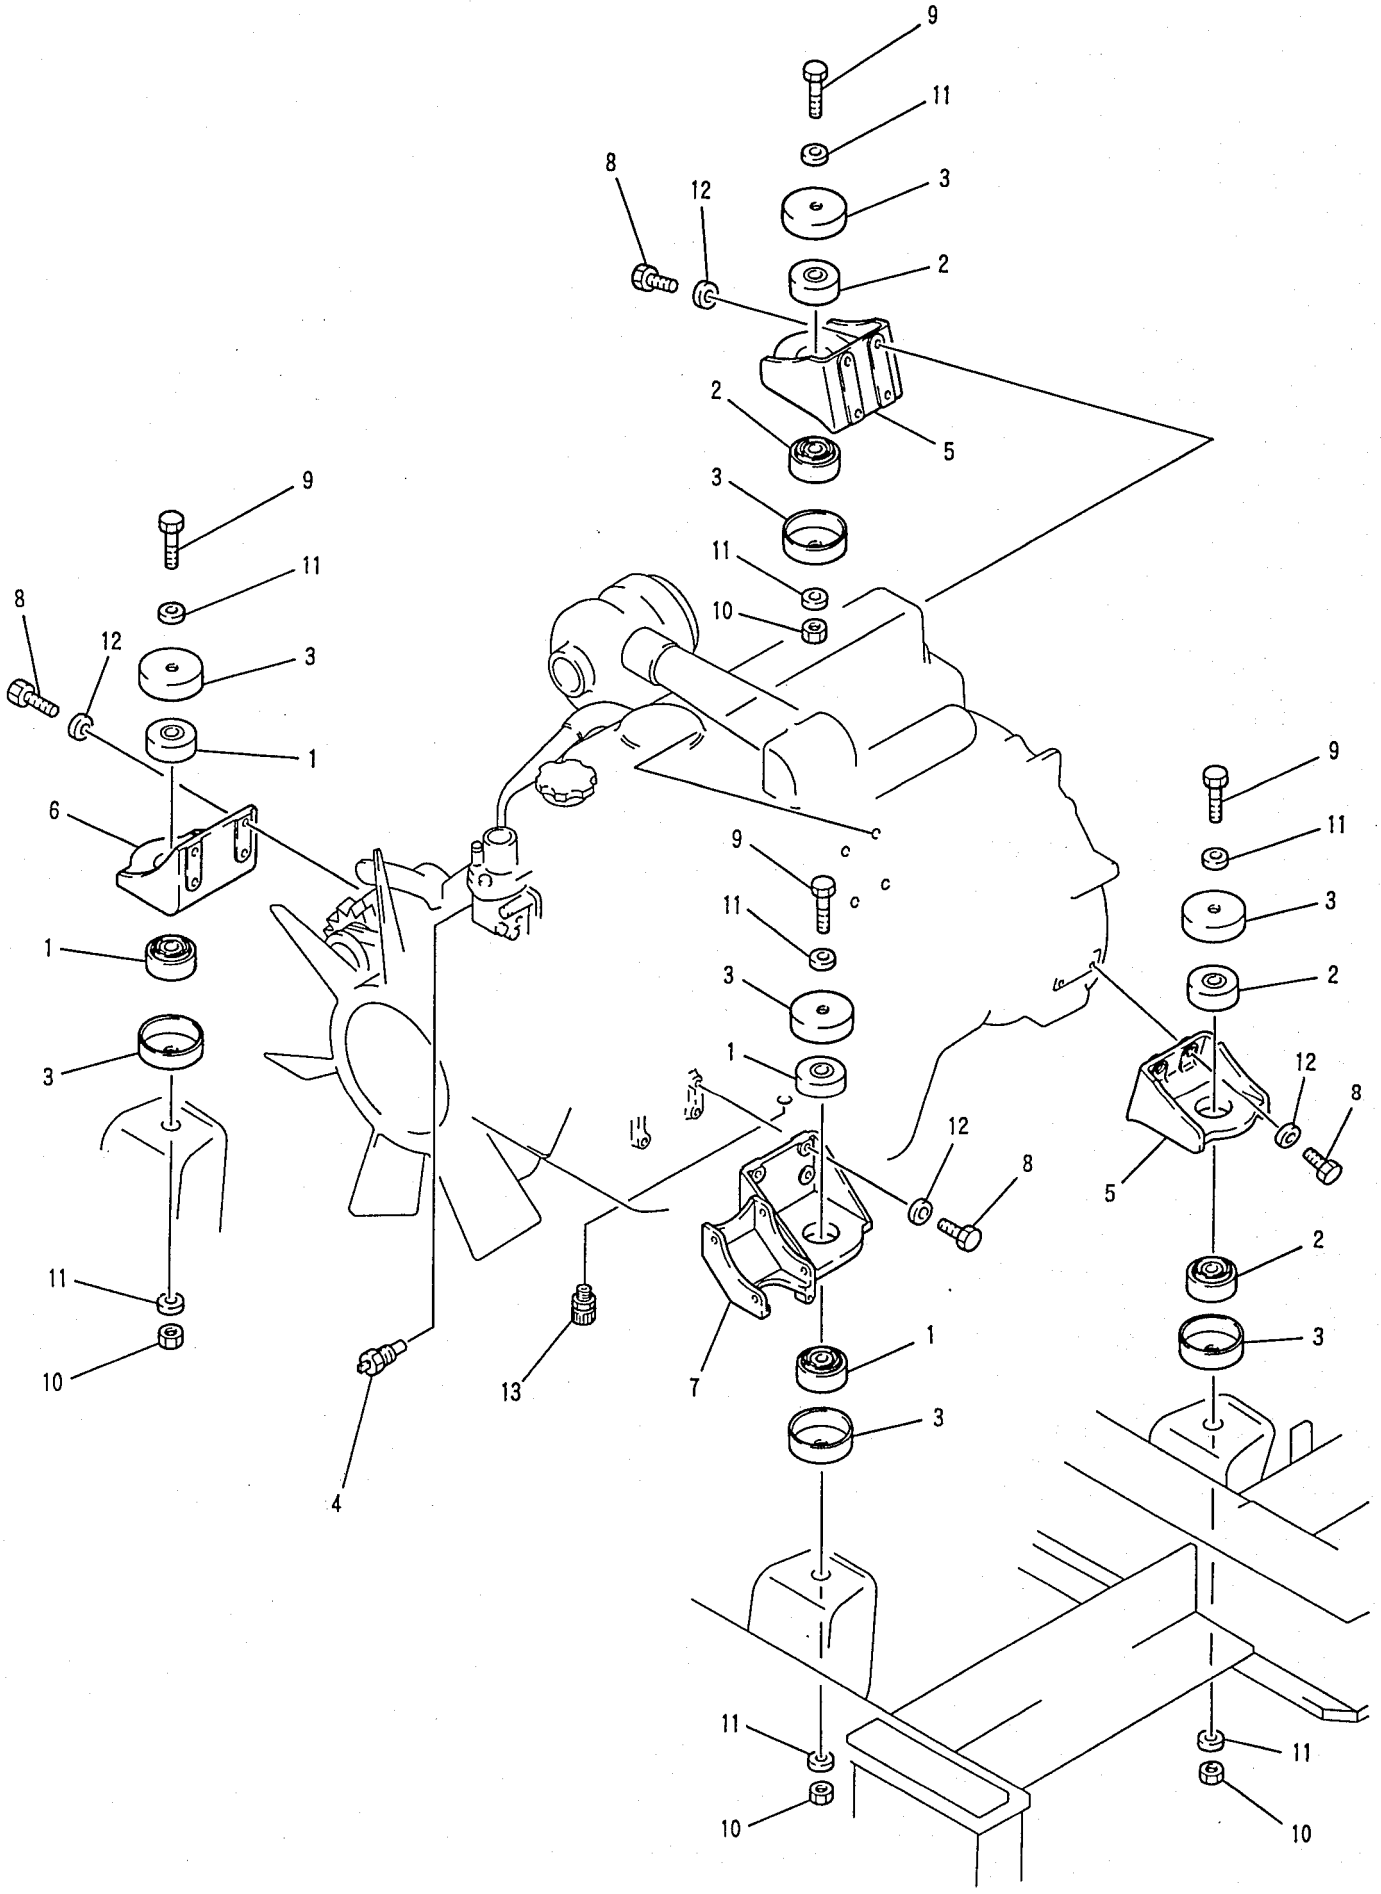


FIG 029-50-1

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN02P00015F1	エンジン トリツケ	ENGINE INSTAL			
1	2416R235D1	マウント,ラバー	MOUNT,RUBBER	4		
2	2416R145D2	マウント,ラバー	MOUNT,RUBBER	4		
3	2414T1512	カバー	COVER	8		
4	2489U268F1	センディング ユニット,サーモ	SENDING UNIT,THERMO	1		
5	YN02P01006P1	ブラケット	BRACKET	2		
6	YN02P01007P1	ブラケット	BRACKET	1		
7	YN02P01008P1	ブラケット	BRACKET	1		
8	ZS18C10030	キャップスクリュー (M10×30)	CAPSCREW (M10×30)	16		
9	ZS18C18120	キャップスクリュー (M18×120)	CAPSCREW (M18×120)	4		
10	ZN18C18015	ナット (M18)	NUT (M18)	4		
11	ZW16H18000	ワッシャ (M18)	WASHER (M18)	8		
12	ZW16H10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	16		
13	2420R1126R100	プラグ アッセン	PLUG ASSY	1		

(01)

https://truckmanualshub.com/

ラジエータ トリツケ・ RADIATOR INSTAL

YQJ00101～
YNJ00501～

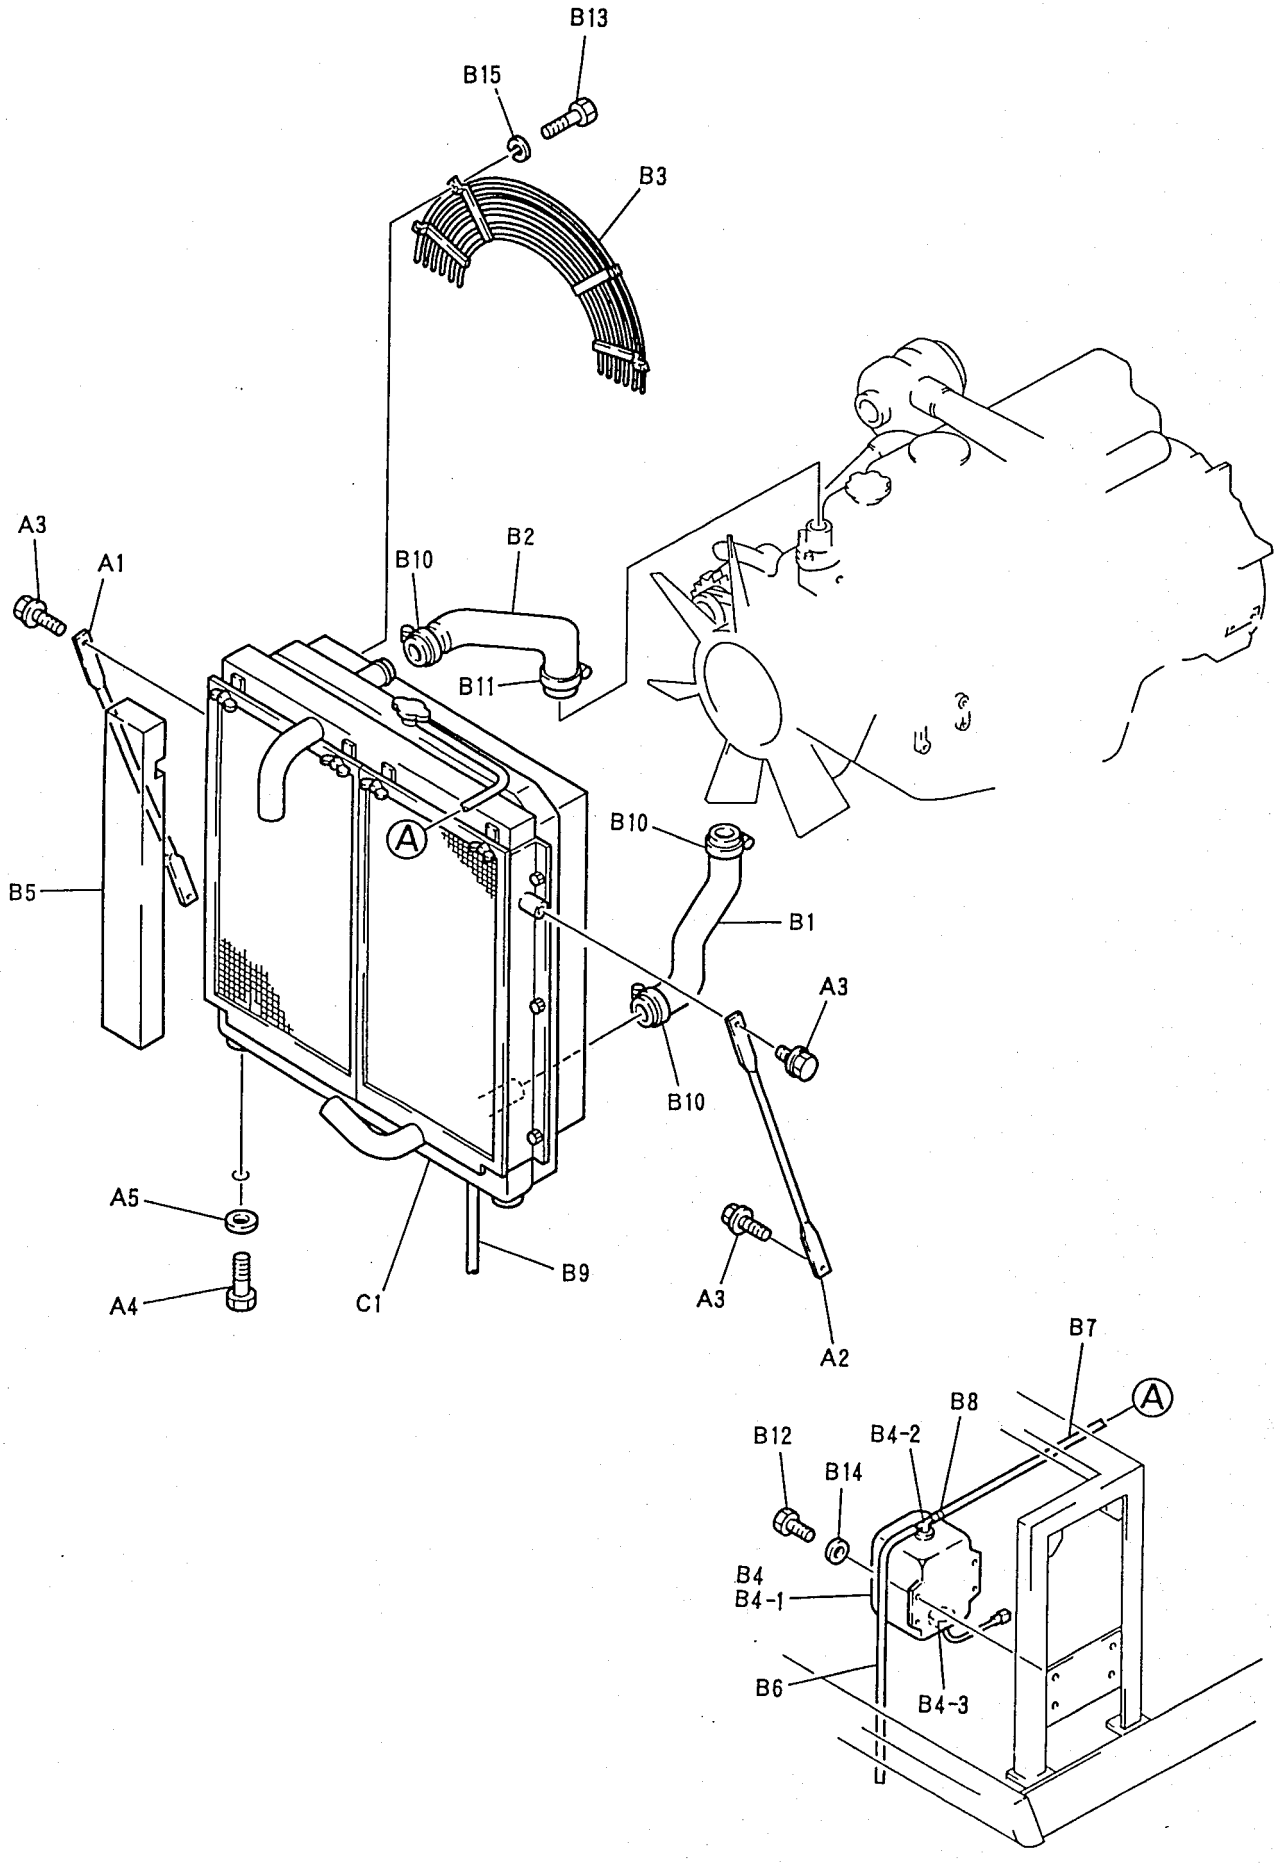


FIG 033-50-1

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ﾗｼﾞｴｰﾀ ﾄﾘﾂｹ	RADIATOR INSTAL			
	YN05P00020F1	ﾗｼﾞｴｰﾀ ﾄﾘﾂｹ	RADIATOR INSTAL			
A1	2416T25929	ｽﾃｲ	STAY	1		
A2	2416T26586	ｽﾃｲ	STAY	1		
A3	ZM32C12030	ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ (M12×30)	SEMS-BOLT (M12×30)	4		
A4	ZS18C16030	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M16×30)	CAPSCREW (M16×30)	2		
A5	ZW16H16000	ﾜｯｼｬ (M16)	WASHER (M16)	2		
	YN05P00021F1	ﾗｼﾞｴｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	RADIATOR GROUP			
B1	2444P807	ﾎｰｽ,ﾗｼﾞｴｰﾀ	HOSE,RADIATOR	1		
B2	2444P808	ﾎｰｽ,ﾗｼﾞｴｰﾀ	HOSE,RADIATOR	1		
B3	2427N3151	ｶﾞｰﾄﾞ,ﾌｧﾝ	GUARD,FAN	1		
B4	YN05P01041F1	ﾀﾝｸ ｱｯｾﾝ,ｳｵｰﾀ,ｻﾌﾞ	TANK ASSY,WATER,SUB	1		
B4-1	YN05P01041S001	ﾀﾝｸ,ｳｵｰﾀ	TANK,WATER	1		
B4-2	YN05P01041S002	ｷｬｯﾌﾟ ｱｯｾﾝ	CAP ASSY	1		
B4-3	2427U203S6	ｽｲｯﾁ ｱｯｾﾝ	SWITCH ASSY	1		
B5	2479P590	ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ	INSULATION	1		
B6	2418R590D2	ﾎｰｽ	HOSE	1		
B7	2452U416S4	ﾎｰｽ (ﾗｼﾞｴｰﾀ 付属品)	HOSE (RADIATOR ACCESSORY)	1		
B8	2452U221S113	ｸﾘｯﾌﾟ (ﾗｼﾞｴｰﾀ 付属品)	CLIP (RADIATOR ACCESSORY)	1		
B9	2452U416S6	ﾎｰｽ (ﾗｼﾞｴｰﾀ 付属品)	HOSE (RADIATOR ACCESSORY)	1		
B10	ZC16X05800	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	3		
B11	ZC16X07000	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1		
B12	ZS18C08025	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M8×25)	CAPSCREW (M8×25)	4		
B13	ZS18F10020	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	3		
B14	ZW16X08000	ﾜｯｼｬ (M8)	WASHER (M8)	4		
B15	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	3		
C1	2452U426F1	ﾗｼﾞｴｰﾀ ｱｯｾﾝ	RADIATOR ASSY	1	P.038-01	

(0
(01)
(05)

https://truckmanualshub.com/

ラジエータ アッセン・RADIATOR ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

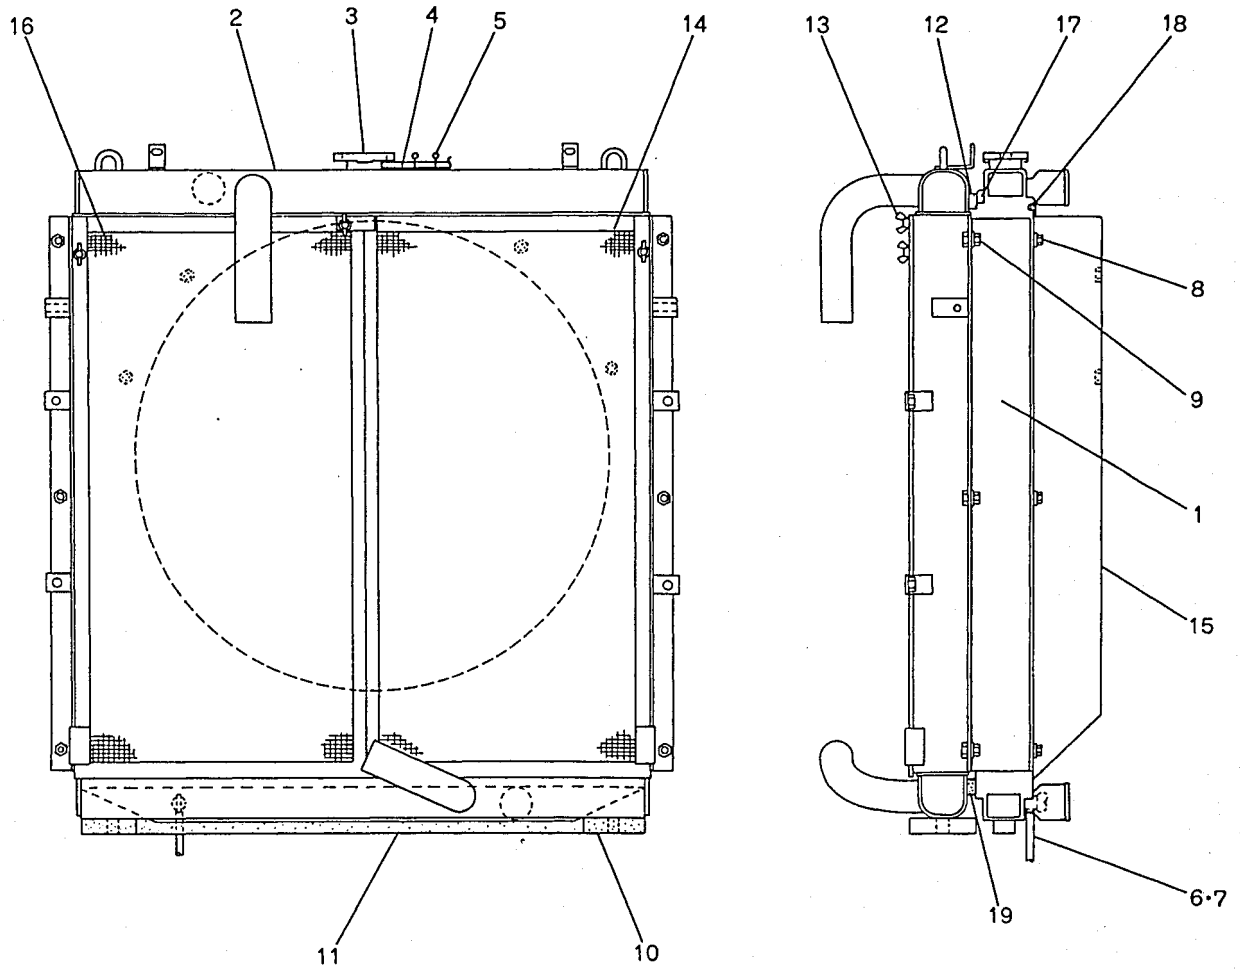


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	2452U426F1	ラジエータ アッセン	RADIATOR ASSY			
1	2452U426S1	ラジエータ アッセン	RADIATOR ASSY	1		
2	2452U416S19	クーラ,オイル	COOLER,OIL	1		
3	2452U221S111	キャップ,プレッシャ	CAP,PRESS	1		
4	2452U416S4	パイプ	PIPE	1		
5	2452U221S113	クリップ	CLIP	2		
6	2452U416S6	パイプ,ドレン	PIPE,DRAIN	1		
7	2452U255S7	コック,ドレン	COCK,DRAIN	1		
8	2452U221S1-2	キャップスクリュー	CAPSCREW	6		
9	2452U400S4	キャップスクリュー	CAPSCREW	6		
10	2452U416S10	パッキン	PACKING	2		
11	2452U416S11	パッキン	PACKING	1		
12	2452U416S12	パッキン	PACKING	1		
13	2452U221S4	ボルト	BOLT	3		
14	2452U416S14	プロテクタ	PROTECTOR	1		
15	2452U426S15	シュラウド	SHROUD	1		
16	2452U416S16	プロテクタ	PROTECTOR	1		
17	2452U416S17	パッキン	PACKING	1		
18	2452U416S18	パッキン	PACKING	2		
19	2452U426S19	パッキン	PACKING	1		

FIG 038-01-1

https://truckmanualshub.com/

クリーナ アッセン, エアー・CLEANER ASSY, AIR

YQJ00101～
YNJ00501～

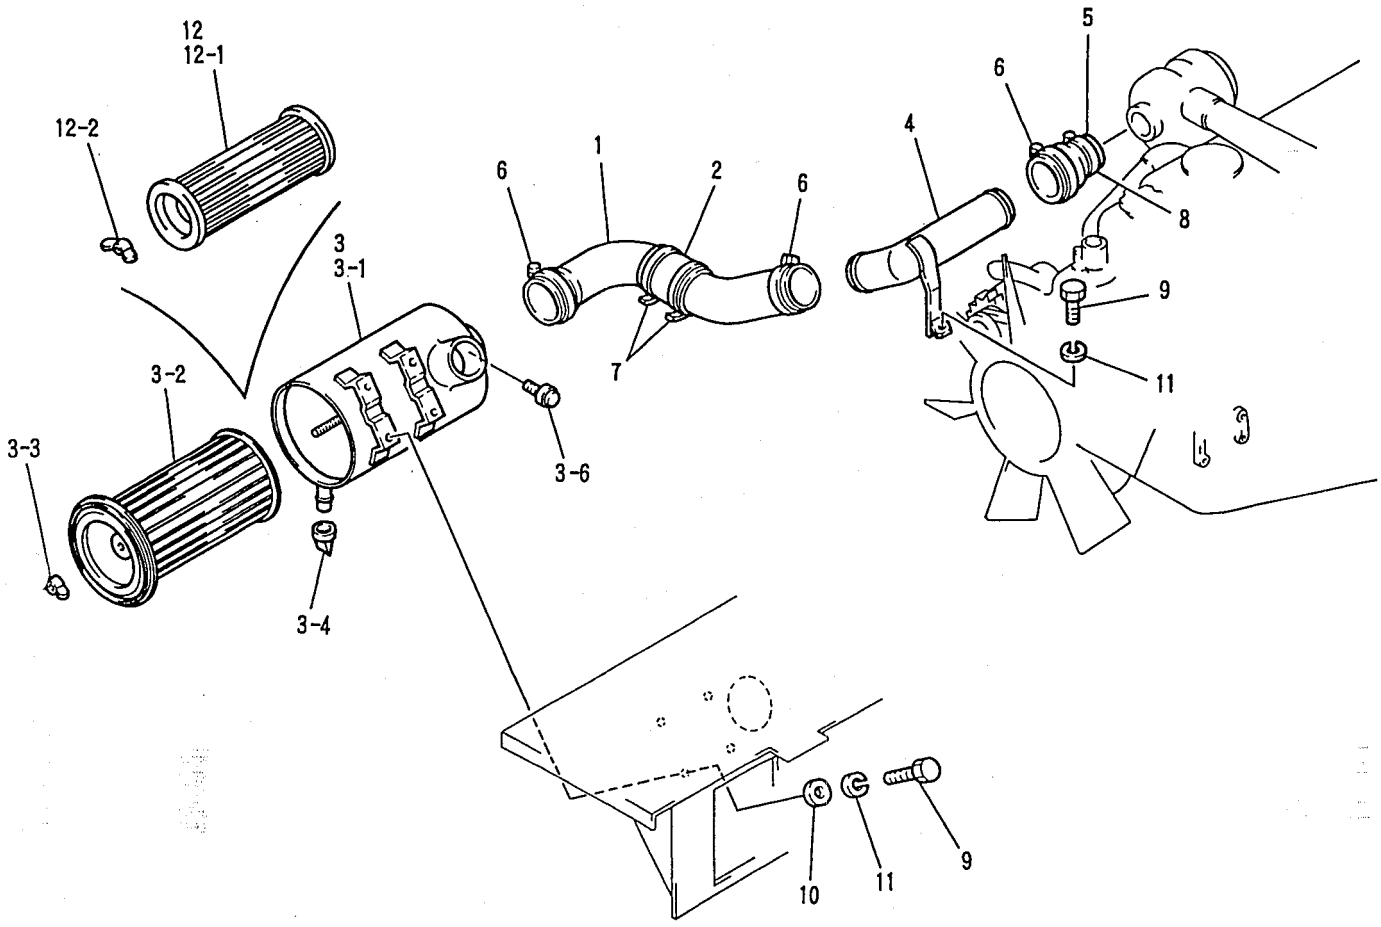

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN11P00013F1	クリーナ アッセン, エアー	CLEANER ASSY, AIR			
1	2444R2950	ホース, エアー	HOSE, AIR	1		
2	2420Z2181	シート, ラバー	SHEET, RUBBER	1		
3	2446R334F3	クリーナ アッセン, エアー	CLEANER ASSY, AIR	1		
3-1	2446R334S1	ボディ アッセン	BODY ASSY	1		
3-2	2446U242S2	エレメント アッセン	ELEMENT ASSY	1		
3-3	2446U248S2	ウイング ナット	WING NUT	1		
3-4	2446U242S4	バルブ	VALVE	1		
3-6	LE11P01015S001	インジケータ アッセン	INDICATOR ASSY	1		
4	2418N4146	チューブ, インテイク, エアー	TUBE, INTAKE, AIR	1		
5	2444Z2411	ホース	HOSE	1		
6	ZC16X11000	クリップ	CLIP	3		
7	PY01P01043D7	クリップ	CLIP	2		
8	ZC16X06100	クリップ	CLIP	1		
9	ZS18C10025	キャップスクリュー (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	5		
10	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	4		
11	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	5		
12	2446U248F1	エレメント アッセン	ELEMENT ASSY	1		YQJ00223- YNJ00544-
12-1	2446U162S2	エレメント アッセン	ELEMENT ASSY	1		
12-2	2446U248S4	ウイング ナット	WING NUT	1		

(02)

FIG 042-50-1①

https://truckmanualshub.com/

マフラ アッセン・MUFFLER ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

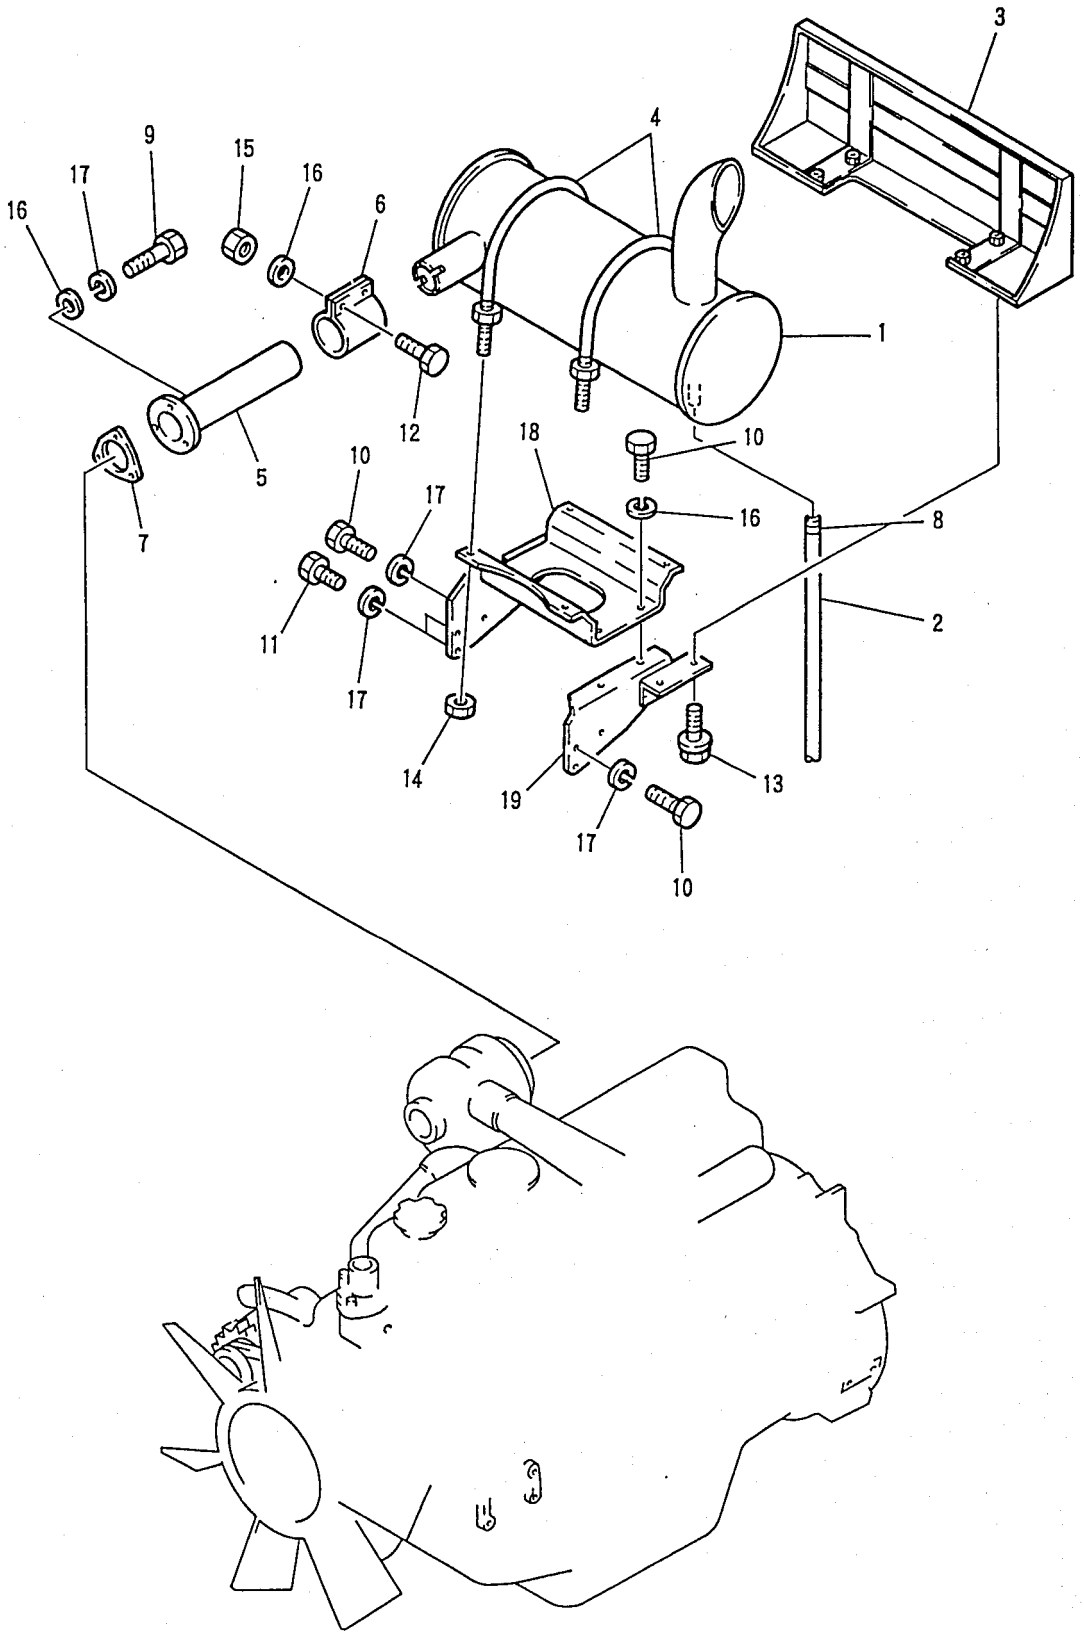


FIG 047-50-1

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN12P00014F1	ﾏﾌﾗ ｱｯｾﾝ	MUFFLER ASSY			
1	2427U1561	ﾏﾌﾗ	MUFFLER	1		
2	HX11Y07070DX	ﾎｰｽ	HOSE	1		
3	2414N6072	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	1		
4	HR91C08000GC	U-ﾎﾞﾙﾄ	U-BOLT	2		
5	YN12P01022P1	ﾁｭｰﾌﾞ,ｴｷｿﾞｰｽﾄ	TUBE,EXHAUST	1		
6	YN12P01023P1	ｸﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ	CLAMP ASSY	1		
8	ZC16X01200	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1		
9	ZS18C10020	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	3		
10	ZS18C10025	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	6		
11	ZS18C10030	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×30)	CAPSCREW (M10×30)	2		
12	ZS18C10035	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×35)	CAPSCREW (M10×35)	2		
13	ZM32C10025	ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ (M10×25)	SEMS-BOLT (M10×25)	4		
14	ZN18C08007	ﾅｯﾄ (M8)	NUT (M8)	8		
15	ZN18C10008	ﾅｯﾄ (M10)	NUT (M10)	2		
16	ZW16X10000	ﾜｯｼｬ (M10)	WASHER (M10)	7		
17	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	9		
18	2416N7710	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
19	2416P22409	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
	三菱品番 MITSUBISHI PARTS NO.	エンジン部品は、エンジン編を、御参照ください。	As for the engine parts,refer to following "Engine Parts"			
7	YN02P00009S002 (ME08841)	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	1		

(01)

https://truckmanualshub.com/

フュエル ラインズ・FUEL LINES

YQJ00101～
YNJ00501～

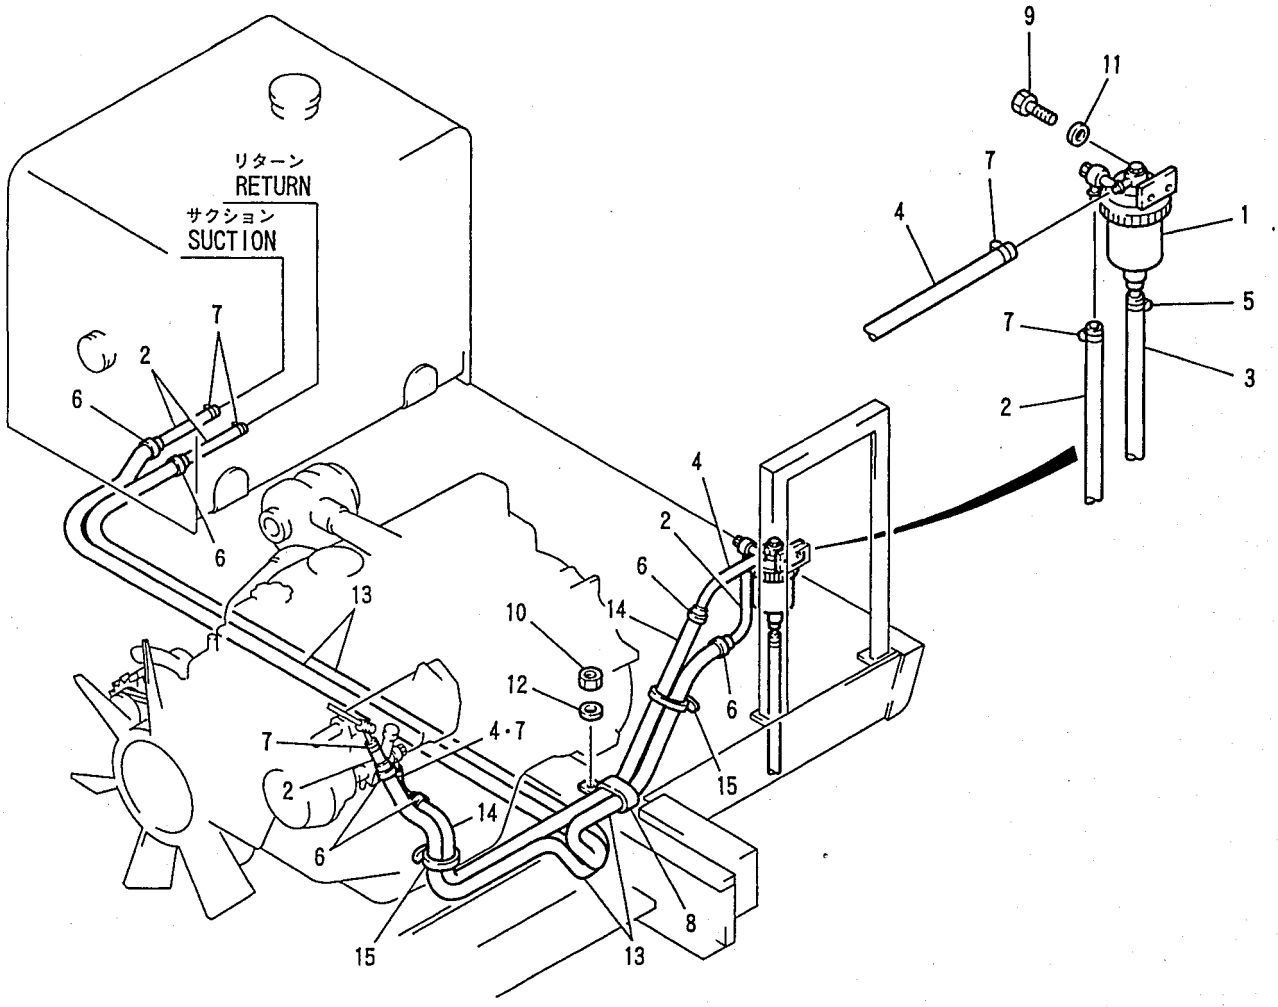

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN21P00007F1	フュエル ラインズ	FUEL LINES			
1	2446U180F2	フィルタ アッセン	FILTER ASSY	1	P.053-01	
2	2444R2492D300	ホース (3000)	HOSE (3000)	2		
3	HX11Y06050DX	ホース	HOSE	1		
4	2444R2492D180	ホース (1800)	HOSE (1800)	1		
5	ZC16X01200	クリップ	CLIP	1		
6	PY01P01043D2	クリップ	CLIP	6		
7	ZC16X01800	クリップ	CLIP	6		
8	2432R226D12	クリップ	CLIP	1		
9	ZS18C08025	キャップスクリュー (M8×25)	CAPSCREW (M8×25)	2		
10	ZN18C10008	ナット (M10)	NUT (M10)	1		
11	ZW16X08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	2		
12	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	1		
13	2418Z1333D16	チューブ	TUBE	2		
14	2418Z1333D12	チューブ	TUBE	1		
15	PY01P01043D3	クリップ	CLIP	2		


(01)


FIG 051-50-1

https://truckmanualshub.com/


フィルタ アッセン・FILTER ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

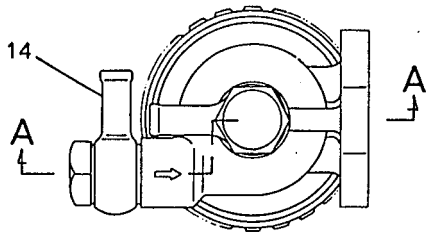


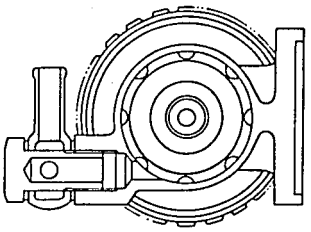

SECTION BB

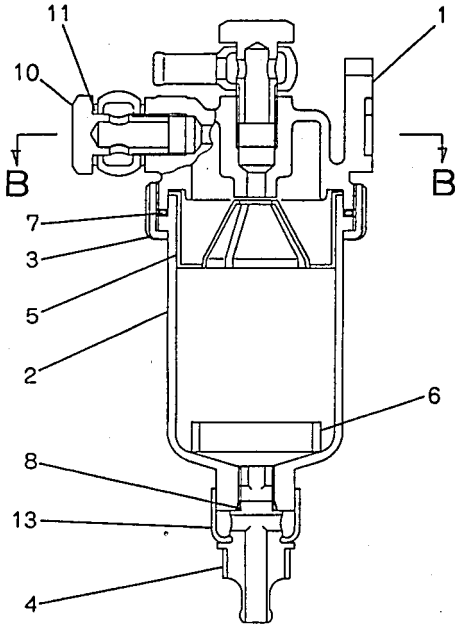

SECTION AA

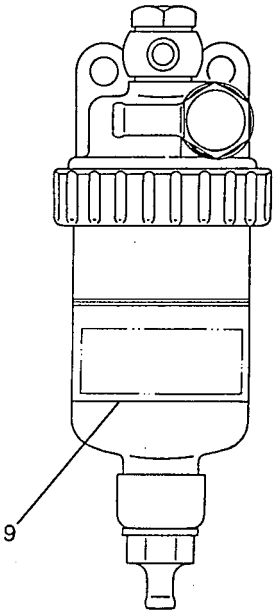

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	2446U180F2	フィルタ アッセン	FILTER ASSY			
1	2446U180S1	カバー	COVER	1		
2	2446U180S2	ケース	CASE	1		
3	2446U180S3	ナット,リング	NUT,RING	1		
4	2446U180S100	プラグ,ドレン	PLUG,DRAIN	1		
5	2446U180S5	プレート,バッフル	PLATE,BAFFLE	1		
6	2446U180S6	レベリング,ウォータ	LEVELING,WATER	1		
7	ZD11G06000	O-リング (G60 1A)	O-RING (G60 1A)	1		
8	ZD11P01000	O-リング (P10 1A)	O-RING (P10 1A)	1		
9	2446U180S9	プレート,コーション	PLATE,CAUTION	1		
10	2446U180S10	ボルト	BOLT	2		
11	2446U180S11	ガスケット	GASKET	4		
13	2446U180S13	カップ,ドレン	CUP,DRAIN	1		
14	2446U234S18	ジョイント,スイベル	JOINT,SWIVEL	2		

FIG 053-01-1

https://truckmanualshub.com/

タンク アッセン, フュエル ・ TANK ASSY, FUEL

YGJ00101～
YNJ00501～

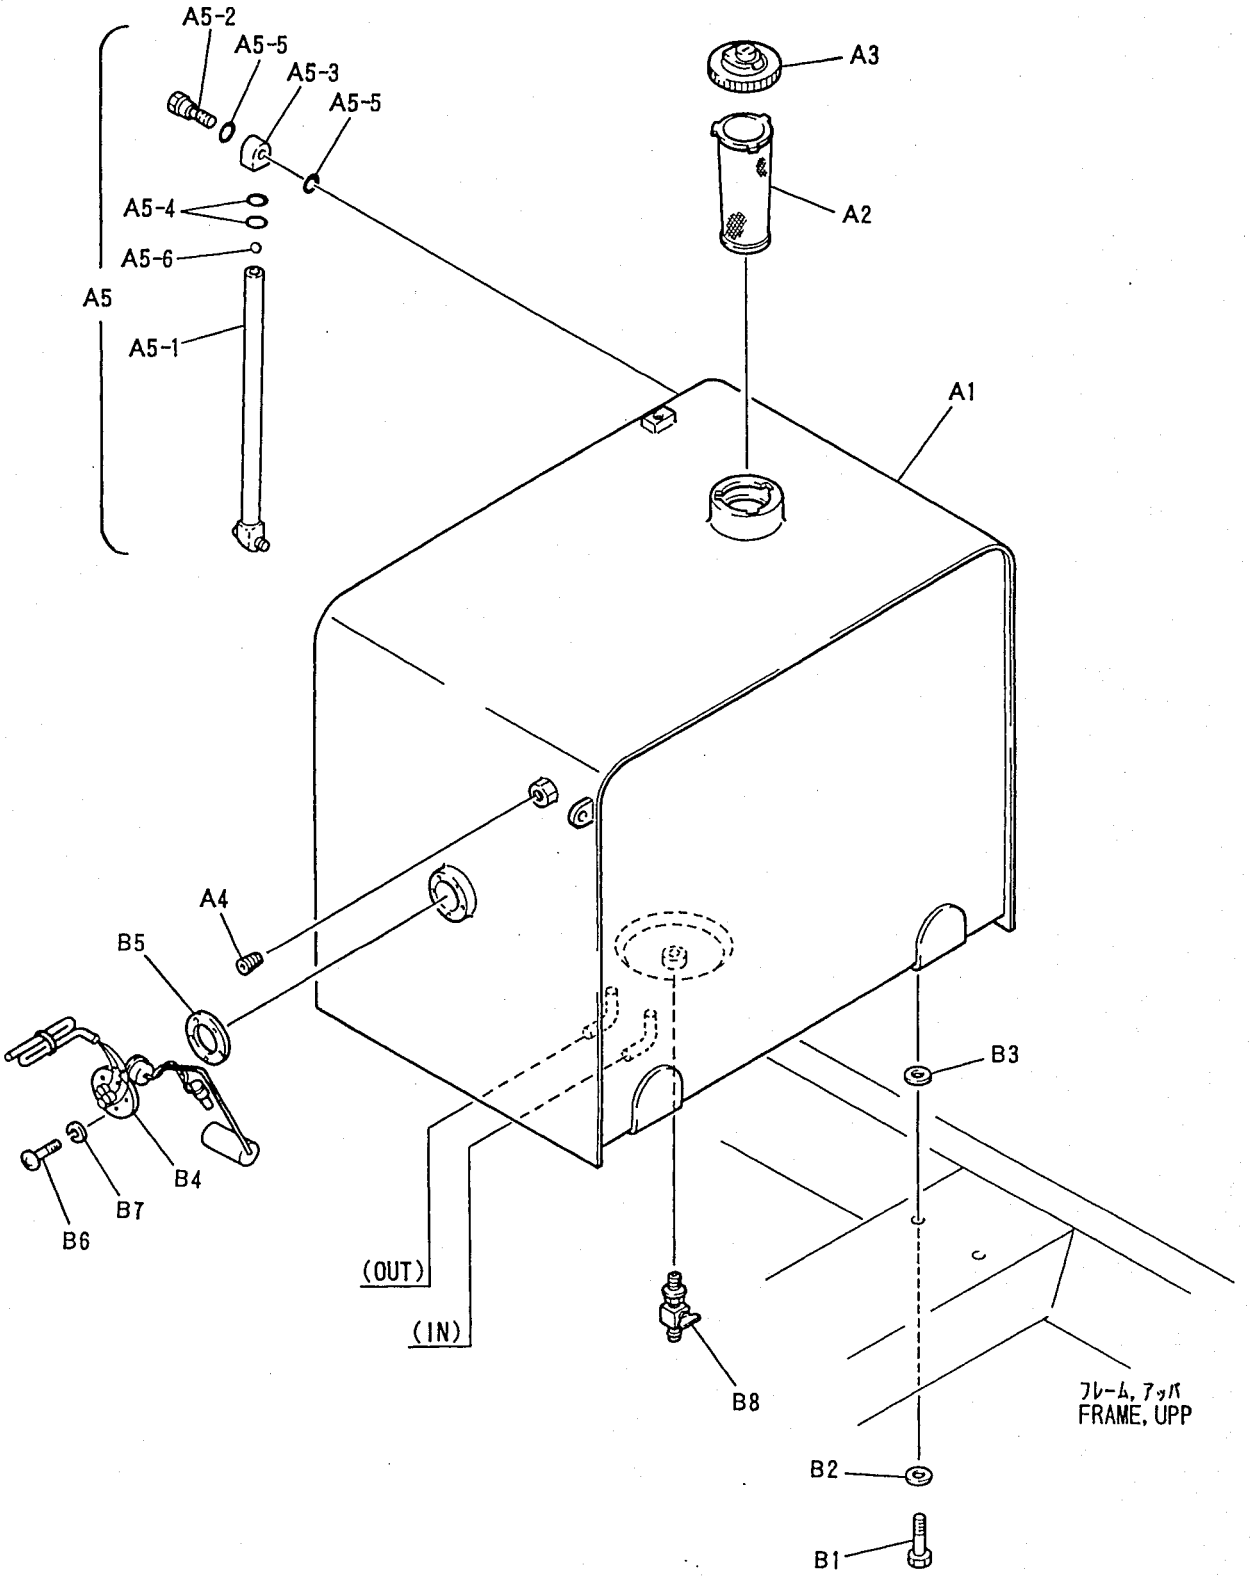


FIG 056-50-1

https://truckmanualshub.com/

タンク アッセン, フュエル • TANK ASSY, FUEL

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		タンク アッセン, フュエル	TANK ASSY, FUEL			
	24100N9860F1	タンク アッセン, フュエル	TANK ASSY, FUEL			
A1	2427J3047	タンク, フュエル	TANK, FUEL	1		
A2	2446R326	ストレーナ	STRAINER	1		
A3	2444R1047	キャップ, フィラ	CAP, FILLER	1		
A4	ZE82T08000	プラグ	PLUG	1		
A5	2489R313F1	ゲージ アッセン, レベル	GAUGE ASSY, LEVEL	1		
A5-1	2489R313S1	ゲージ	GAUGE	1		
A5-2	2489R174S3	ボルト	BOLT	2		
A5-3	2489R174S2	ブロック	BLOCK	2		
A5-4	ZD11P01800	O-リング (P18 1A)	O-RING (P18 1A)	4		
A5-5	ZD11P01000	O-リング (P10 1A)	O-RING (P10 1A)	4		
A5-6	2489R174S7	フロート	FLOAT	1		
	24100P5331F1	タンク トリツケ, フュエル	TANK INSTAL, FUEL			
B1	ZS13C16040	キャップスクリュー (M16×40)	CAPSCREW (M16×40)	4		
B2	ZW13H16000	ワッシャ (M16)	WASHER (M16)	4		
B3	2418T17283D1	スペーサ	SPACER	3		
B4	2489U267F1	センディング ユニット, フュエル	SENDING UNIT, FUEL	1		
B5	2418T9962	パッキン	PACKING	1		
B6	ZS31C05010	マシンスクリュー (M5×10)	MACHINE SCREW (M5×10)	5		
B7	ZW26X05000	ロックワッシャ (M5)	LOCK WASHER (M5)	5		
B8	2444Z3688	コック, ドレン	COCK, DRAIN	1		

(01)
(01)

https://truckmanualshub.com/

タンク アッセン, ハイドロリック・TANK ASSY, HYD

YQJ00101～
YNJ00501～

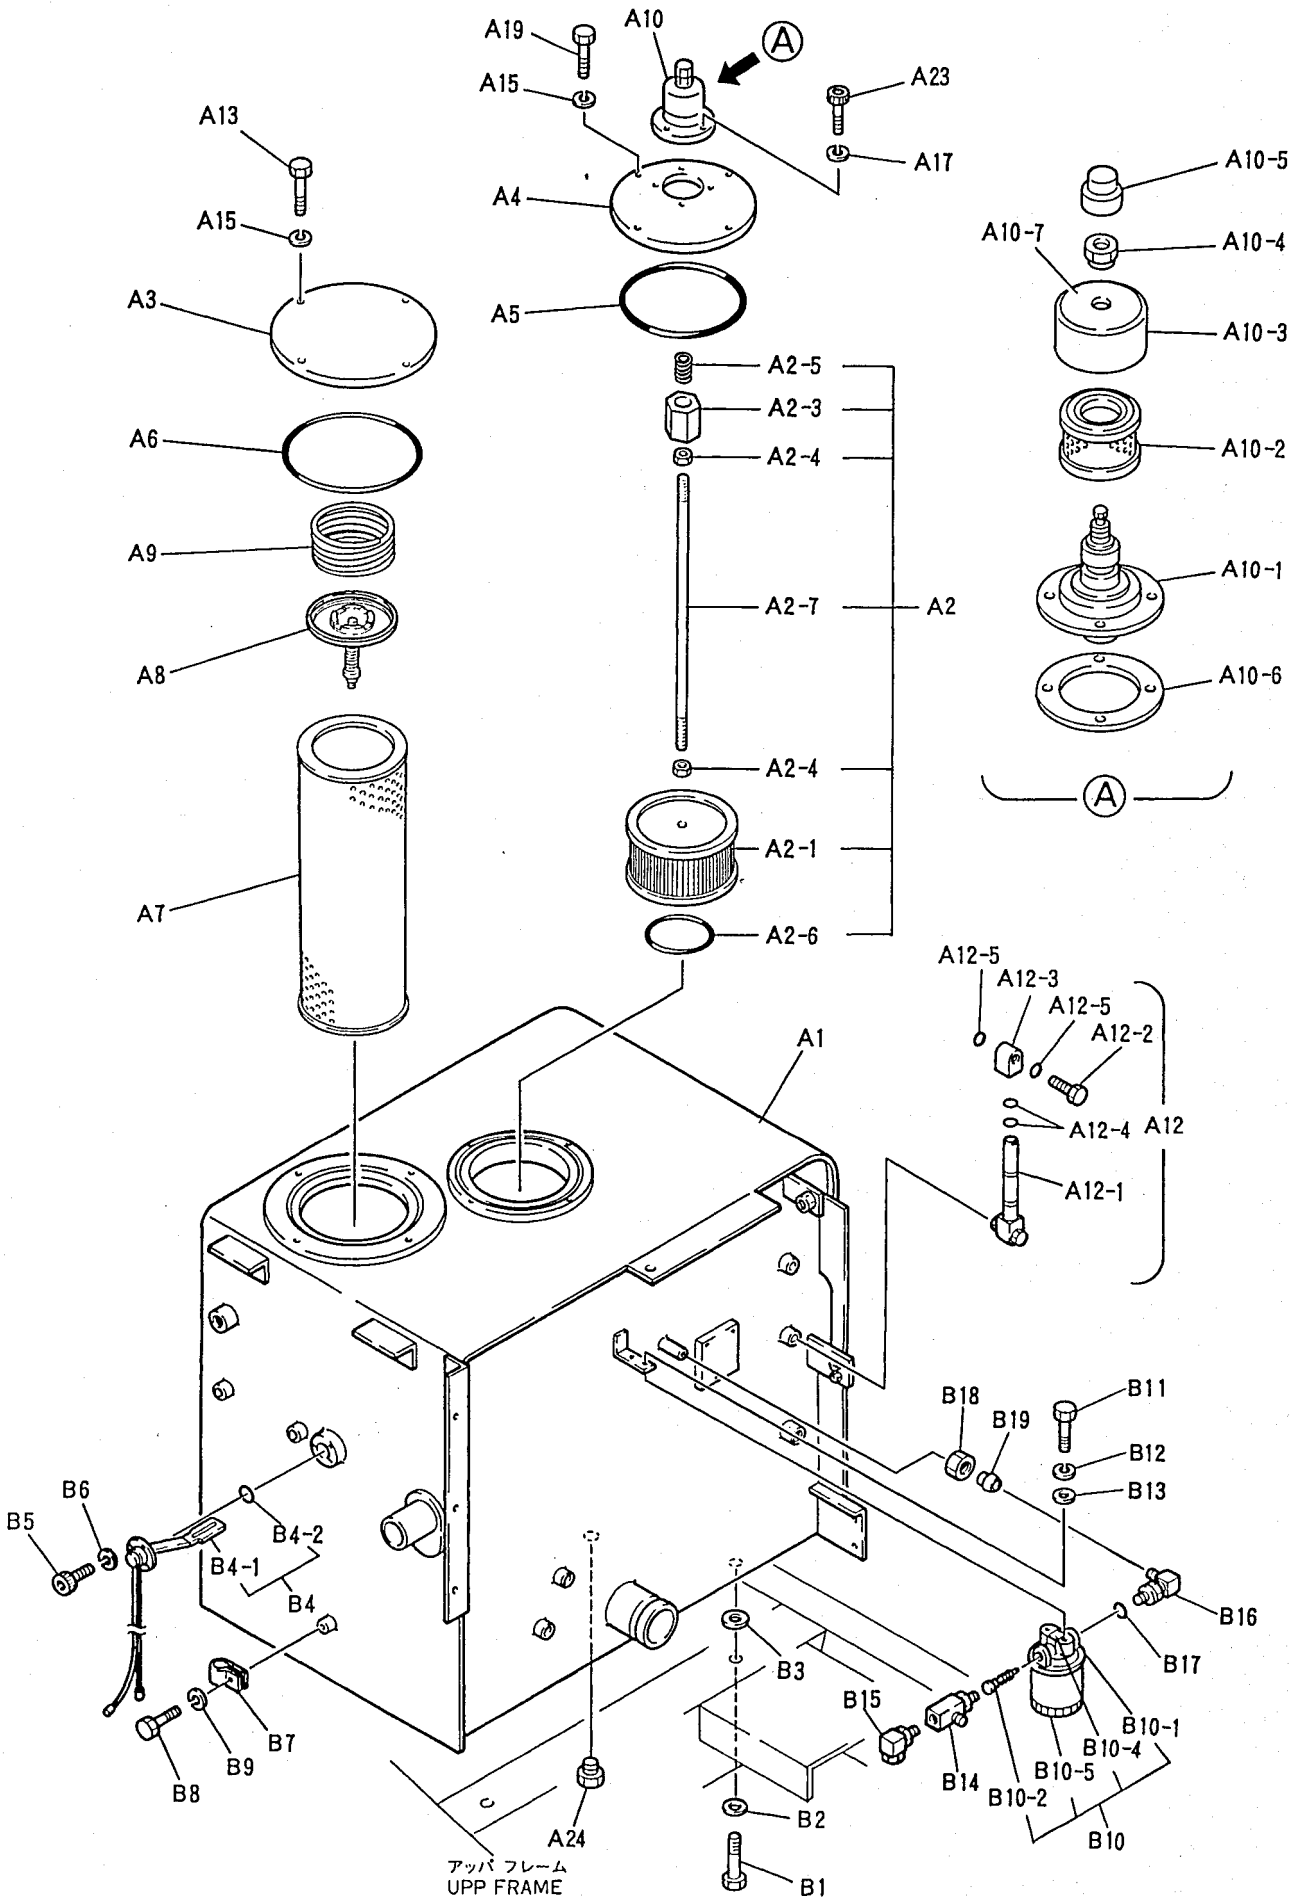


FIG 061-50-1

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		タンク アッセン,ハイドロリック	TANK ASSY,HYD			
	24100J20358F1	タンク アッセン,ハイドロリック	TANK ASSY,HYD			
A1	2427J3056	タンク,ハイドロリック	TANK,HYD	1		
A2	2446R307F2	ストレーナ アッセン,サクション	STRAINER ASSY,SUCTION	1		
A2-1	2446R307S1	ストレーナ	STRAINER	1		
A2-3	2446R110S2	ホルダ	HOLDER	1		
A2-4	ZN11C10008	ナット (M10)	NUT (M10)	2		
A2-5	2446R110S6	スプリング	SPRING	1		
A2-6	45Z91D6	O-リング	O-RING	1		
A2-7	2446R110S5	ボルト	BOLT	1		
A3	2418T12123	フランジ	FLANGE	1		
A4	2418P23898	フランジ	FLANGE	1		
A5	ZD11G16500	O-リング (G165 1A)	O-RING (G165 1A)	1		
A6	ZD11G19000	O-リング (G190 1A)	O-RING (G190 1A)	1		
A7	YN50V00001P1	フィルタ,リターン	FILTER,RETURN	1		
A8	2446R131	バルブ,バイパス	VALVE,BYPASS	1		
A9	2436Z308S1	スプリング	SPRING	1		
A10	YN57V00002F1	ブリーザ アッセン	BREATHER ASSY	1		
A10-1	2446U260S1	ボディ	BODY	1		
A10-2	YN57V00002S002	エレメント	ELEMENT	1		
A10-3	2446U260S3	カバー	COVER	1		
A10-4	2446U260S5	ナット	NUT	1		
A10-5	YN57V00002S005	キャップ	CAP	1		
A10-6	2446U260S8	パッキン	PACKING	1		
A10-7	YN57V00002S007	プレート,コーション	PLATE,CAUTION	1		
A12	2489R293F1	ゲージ アッセン,レベル	GAUGE ASSY,LEVEL	1		
A12-1	2489R173S1	ゲージ	GAUGE	1		
A12-2	2489R174S3	ボルト	BOLT	2		
A12-3	2489R174S2	ブロック	BLOCK	2		
A12-4	ZD11P01800	O-リング (P18 1A)	O-RING (P18 1A)	4		
A12-5	ZD11P01000	O-リング (P10 1A)	O-RING (P10 1A)	4		
A13	ZS18C12025	キャップスクリュー (M12×25)	CAPSCREW (M12×25)	4		
A15	ZW26X12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	8		
A17	ZW26X06000	ロックワッシャ (M6)	LOCK WASHER (M6)	4		
A19	ZS18C12030	キャップスクリュー (M12×30)	CAPSCREW (M12×30)	4		
A23	2420N458D06016	キャップスクリュー	CAPSCREW	4		
A24	ZE72X12000	プラグ	PLUG	1		
	24100P5332F1	タンク トリツケ,ハイドロリック	TANK INSTAL,HYD			
B1	ZS13C16035	キャップスクリュー (M16×35)	CAPSCREW (M16×35)	4		
B2	ZW13H16000	ワッシャ (M16)	WASHER (M16)	4		
B3	2418T17283D1	スペーサ	SPACER	3		
B4	2489R302F1	スイッチ アッセン,レベル	SWITCH ASSY,LEVEL	1		
B4-1	2489R302S1	スイッチ	SWITCH	1		
B4-2	2489R302S2	O-リング	O-RING	1		
B5	ZS23C06012	キャップスクリュー (M6×12)	CAPSCREW (M6×12)	3		
B6	ZW22K06000	ロックワッシャ (M6)	LOCK WASHER (M6)	3		
(04) (02) B7	2432R225D1	クリップ	CLIP	1		

https://truckmanualshub.com/

タンク アッセン, ハイドロリック・TANK ASSY, HYD

YQJ00101～
YNJ00501～

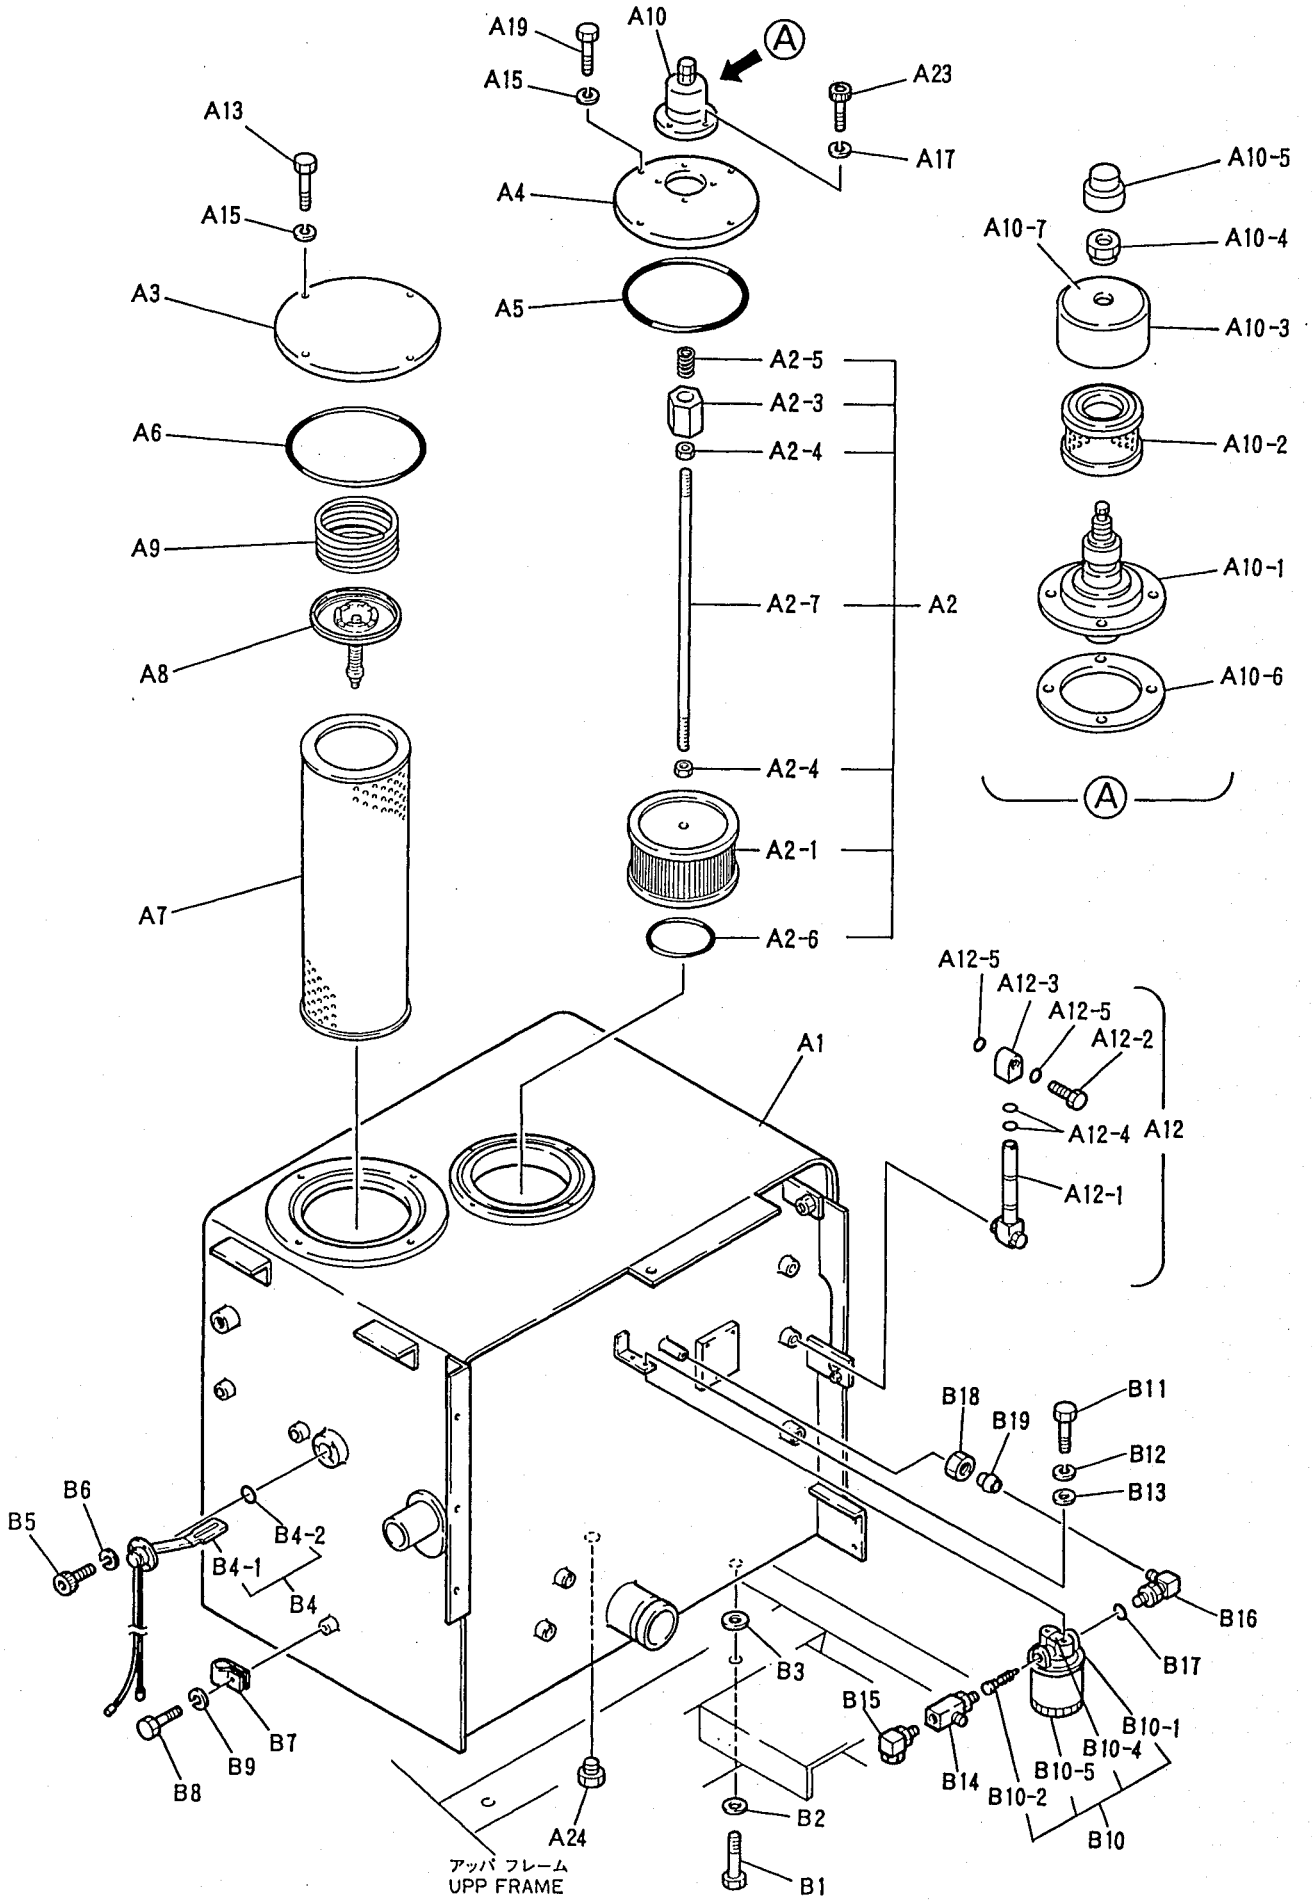


FIG 061-50-1

https://truckmanualshub.com/

タンク アッセン,ハイドロリック • TANK ASSY,HYD

YQJ00101-
YNJ00501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
B8	ZS18C06012	キャップスクリュー (M6×12)	CAPSCREW (M6×12)	1		
B9	ZW26X06000	ロックワッシャ (M6)	LOCK WASHER (M6)	1		
B10	2446U215F2	フィルタ アッセン,ドレン	FILTER ASSY,DRAIN	1		
B10-1	2446U215S01	ヘッド	HEAD	1		
B10-2	2446U175S2	バルブ アッセン	VALVE ASSY	1		
B10-4	2446U215S04	ネーム プレート	NAME PLATE	1		
B10-5	2446U215S5	カートリッジ	CARTRIDGE	1		
B11	ZS13C08018	キャップスクリュー (M8×18)	CAPSCREW (M8×18)	2		
B12	ZW22X08000	ロックワッシャ (M8)	LOCK WASHER (M8)	2		
B13	2418T12753	ワッシャ	WASHER	2		
B14	2444Z2322	ティー	TEE	1		
B15	ZH32X08000	エルボ	ELBOW	1		
B16	ZA33F22008	エルボ	ELBOW	1		
B17	ZD12P01800	O-リング (P18 1B)	O-RING (P18 1B)	1		
B18	ZA93N22000	ナット	NUT	1		
B19	ZA93S22000	スリーブ	SLEEVE	1		
	24046Z18	エレメント キット CONSISTS OF ITEM	ELEMENT KIT A6 & A7	1		

(02)
(02)

https://truckmanualshub.com/

コントロール アッセン,エンジン・CONTROL ASSY,ENGINE

YQJ00101～
YNJ00501～

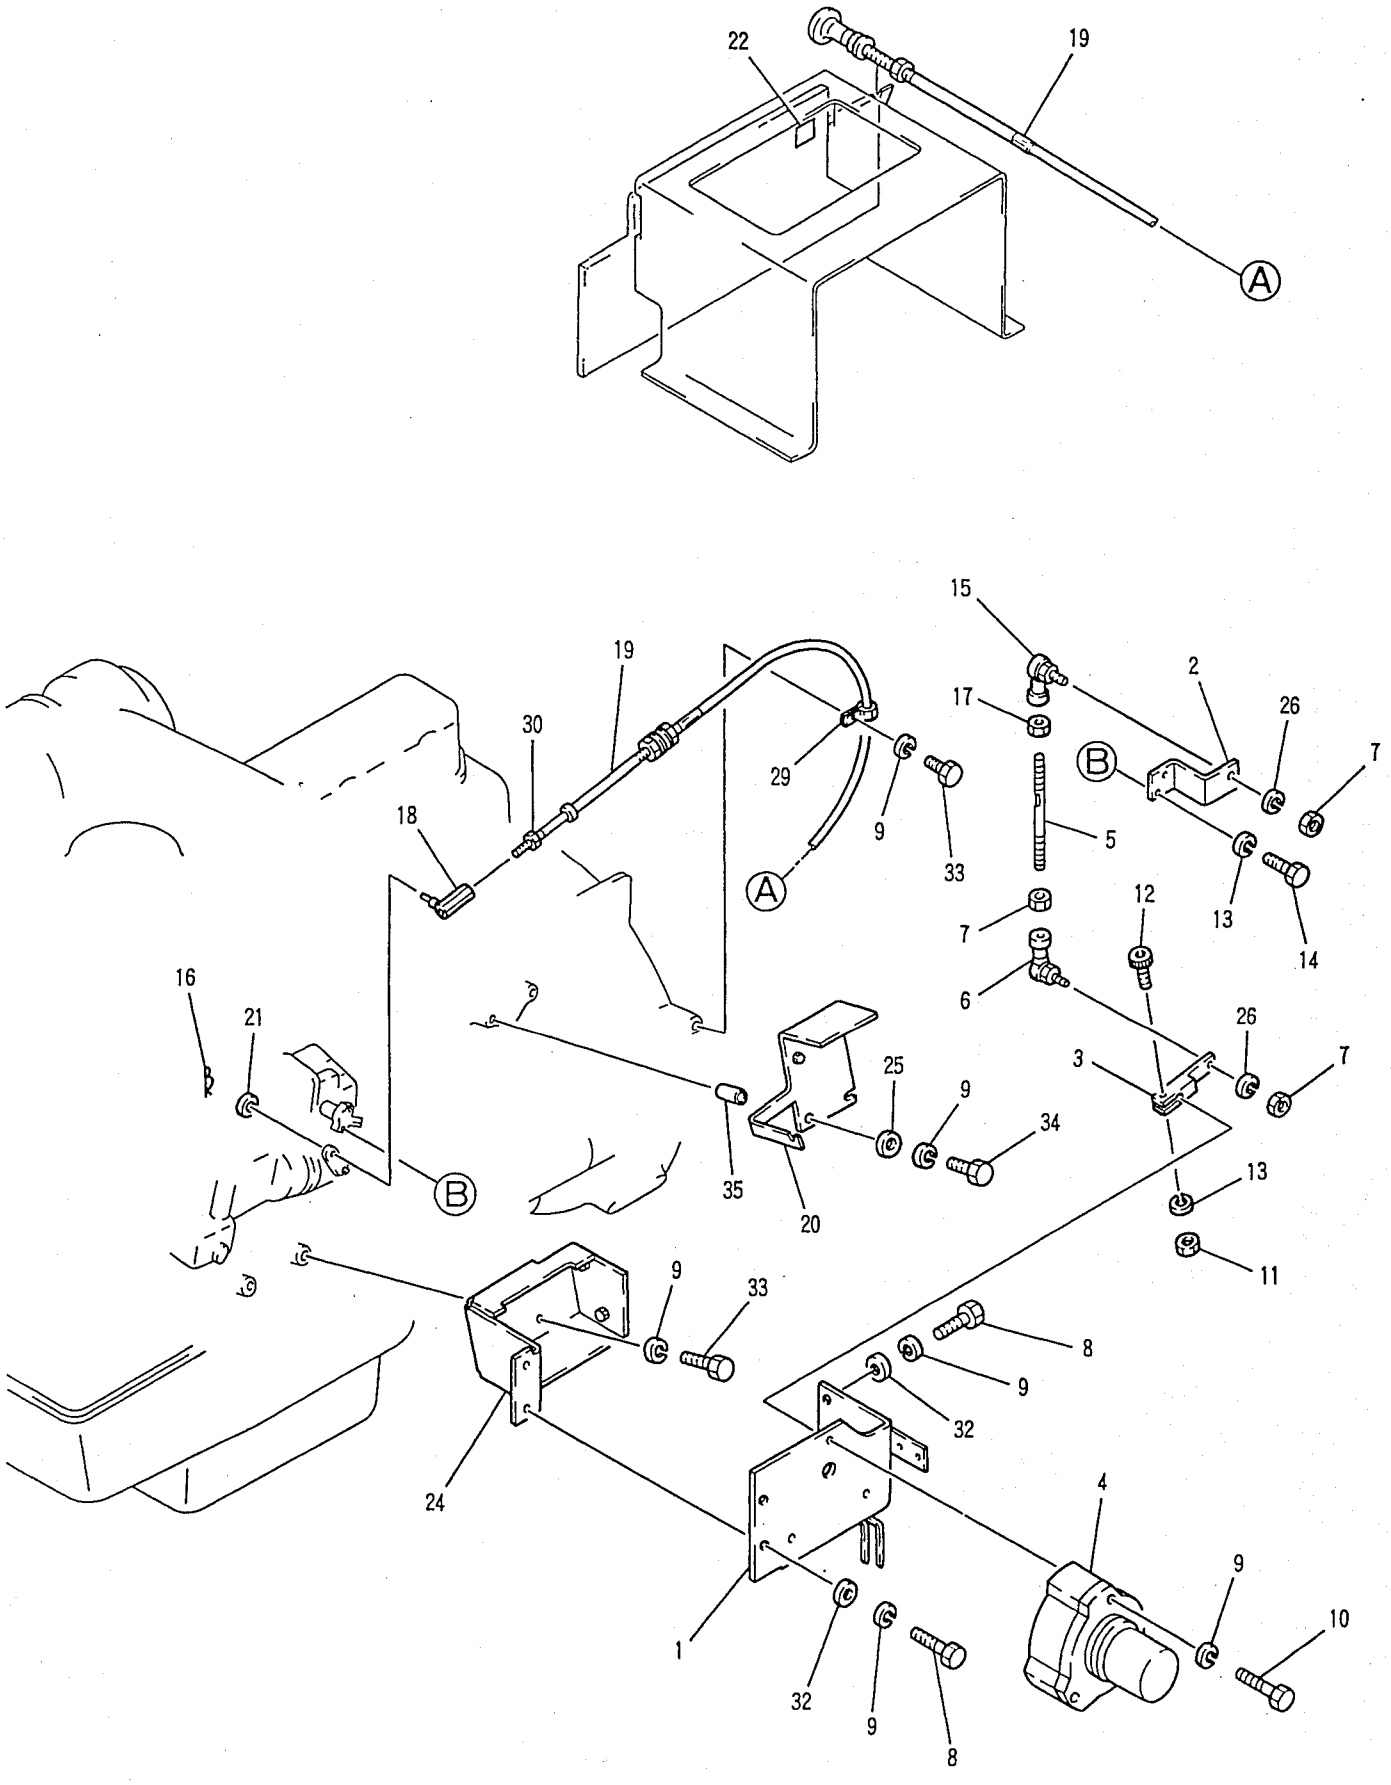

https://truckmanualshub.com/

コントロール アッセン,エンジン • CONTROL ASSY,ENGINE

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J19298F1	コントロール アッセン,エンジン	CONTROL ASSY,ENGINE			
1	YN11M01038P1	ブラケット	BRACKET	1		
2	2406T3615	レバー	LEVER	1		
3	YN11M01032P1	レバー	LEVER	1		
4	2406U197F4	アクセレータ アッセン	ACCELERATOR ASSY	1		
5	2420T9039	ロッド	ROD	1		
6	2425R227D2	ジョイント,ボール	JOINT,BALL	1		
7	ZN18C08007	ナット (M8)	NUT (M8)	3		
8	ZS18C10030	キャップスクリュー (M10×30)	CAPSCREW (M10×30)	4		
9	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	14		
10	ZS18C10080	キャップスクリュー (M10×80)	CAPSCREW (M10×80)	3		
11	ZN18C06005	ナット (M6)	NUT (M6)	1		
12	ZS23C06025	キャップスクリュー (M6×25)	CAPSCREW (M6×25)	1		
13	ZW26X06000	ロックワッシャ (M6)	LOCK WASHER (M6)	3		
14	ZS18C06016	キャップスクリュー (M6×16)	CAPSCREW (M6×16)	2		
15	YN11M01013D1	ジョイント,ボール	JOINT,BALL	1		
16	2419R9D1	ピン,スナップ	PIN,SNAP	1		
17	2420T7359	ナット	NUT	1		
18	YJ11M01033P1	ピン アッセン	PIN ASSY	1		
19	YN11M01014P1	ケーブル,コントロール	CABLE,CONTROL	1		
20	YN11M01039P2	ブラケット	BRACKET	1		
21	ZW16X06000	ワッシャ (M6)	WASHER (M6)	1		
22	2432T4615	ラベル	LABEL	1		
24	YN11M01037P1	ブラケット	BRACKET	1		
25	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	2		
26	ZW26X08000	ロックワッシャ (M8)	LOCK WASHER (M8)	2		
29	2432R233D3	クリップ	CLIP	1		
30	ZN18C05004	ナット (M5)	NUT (M5)	1		
32	ZW16H10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	4		
33	ZS18C10020	キャップスクリュー (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	5		
34	ZS18C10075	キャップスクリュー (M10×75)	CAPSCREW (M10×75)	2		
35	2418T26637D3	スペーサ	SPACER	2		

(02)

https://truckmanualshub.com/

パワーテイクオフ アッセン・POWER TAKE-OFF ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

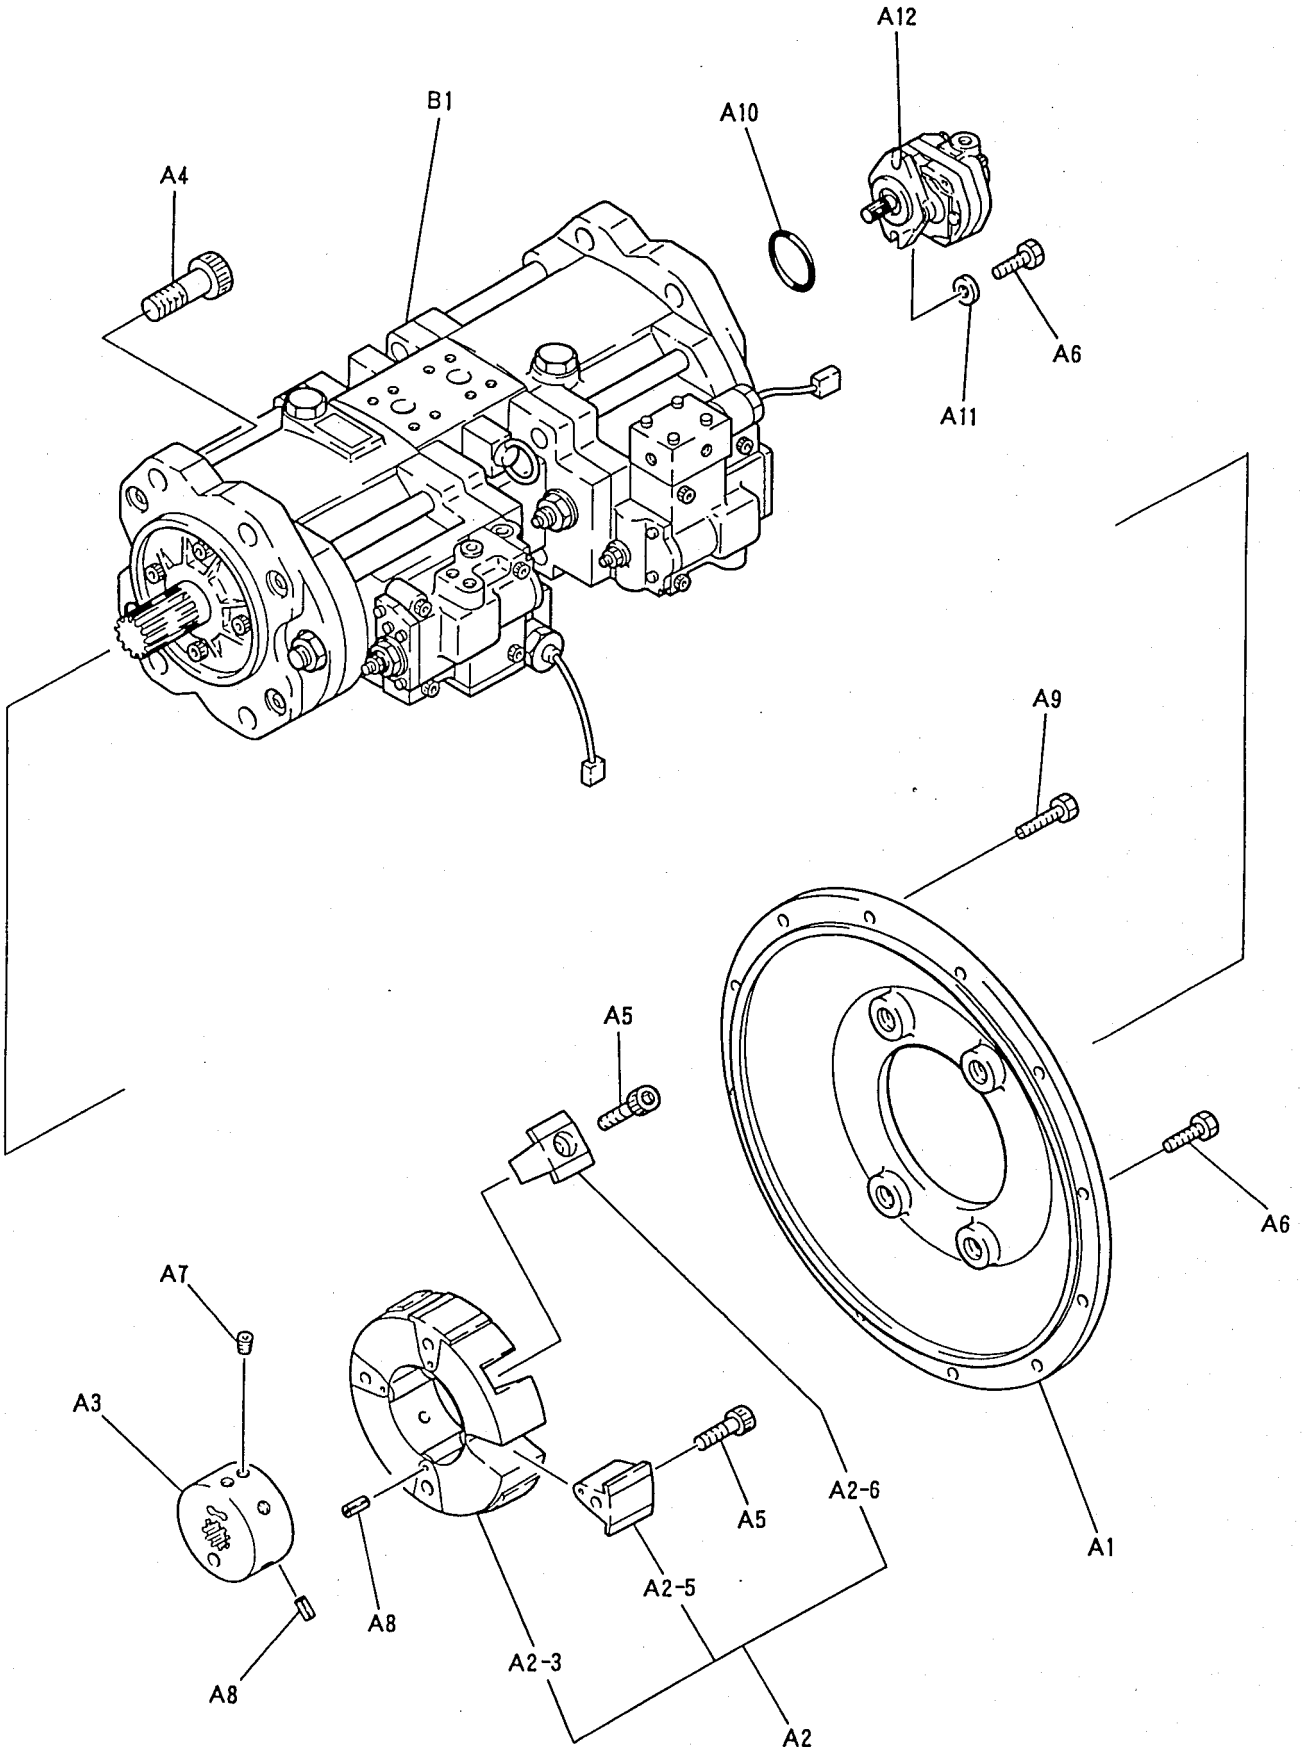


FIG 066-50-1

https://truckmanualshub.com/

パワーテイクオフ アッセン • POWER TAKE-OFF ASSY

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		パワーテイクオフ アッセン	POWER TAKE-OFF ASSY			
	YN30P00007F1	パワーテイクオフ アッセン	POWER TAKE-OFF ASSY			
A1	2416N5558	ブラケット	BRACKET	1		
A2	2418R139F3	カップリング アッセン	COUPLING ASSY	1		
A2-3	2418R139E3	エレメント	ELEMENT	1		
A2-5	2418R139S5	インサート	INSERT	4		
A2-6	2418R139S6	インサート	INSERT	4		
A3	2418P6740	ハブ	HUB	1		
A4	ZS23C20055	キャップスクリュー (M20×55)	CAPSCREW (M20×55)	4		
A5	ZS23C16050	キャップスクリュー (M16×50)	CAPSCREW (M16×50)	8		
A6	ZS18C10025	キャップスクリュー (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	3		
A7	ZS73C16025	セットスクリュー (M16×25)	SETSCREW (M16×25)	2		
A8	ZP26D05010	ピン, スプリング	PIN, SPRING	12		
A9	ZS18C10030	キャップスクリュー (M10×30)	CAPSCREW (M10×30)	11		
A10	ZD12G05500	O-リング (G55 1B)	O-RING (G55 1B)	1		
A11	ZW11K10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	2		
A12	2437U157F1	ポンプ アッセン, ギヤー	PUMP ASSY, GEAR	1	SEE(C.P.M)	
B1	2437U389F3	ポンプ アッセン	PUMP ASSY	1	SEE(C.P.M)	

(01)
(01)

https://truckmanualshub.com/

モータ アッセン, スイング・MOTOR ASSY, SWING

YQJ00101～
YNJ00501～

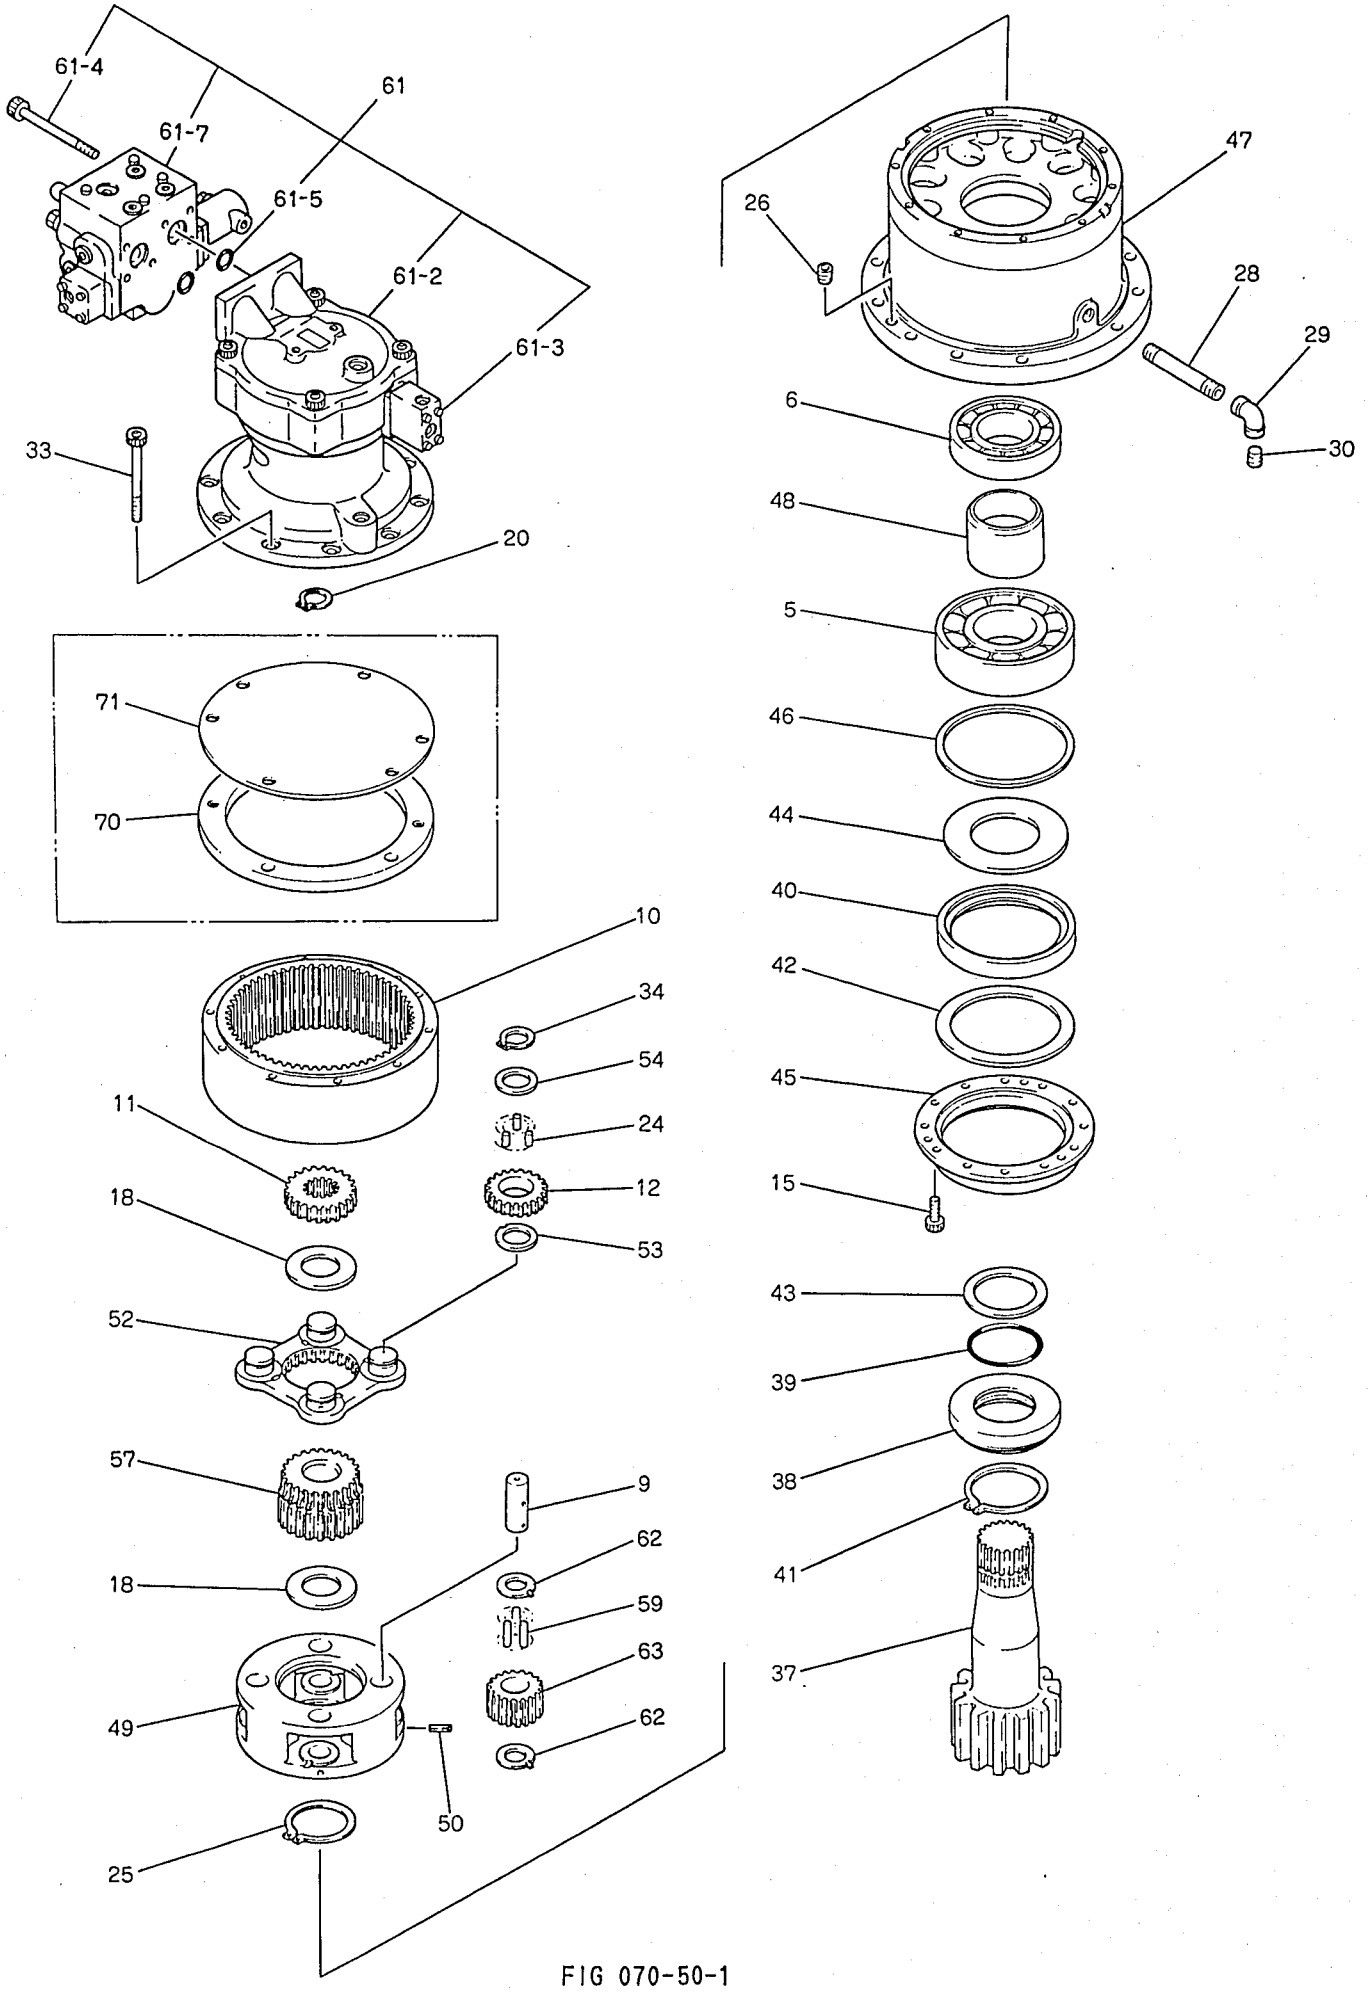


FIG 070-50-1

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J11091F9	モータ アッセン,スイング	MOTOR ASSY,SWING			
5	R25P0047D8	ベアリング,ローラ	BEARING,ROLLER	1		
6	25Z494D11	ベアリング,ローラ	BEARING,ROLLER	1		
9	2410T340	シャフト	SHAFT	4		
10	2401N468	ギヤー,インターナル	GEAR,INTERNAL	1		
11	2401P1276	ギヤー,サン	GEAR,SUN	1		
12	2401P1277	ピニオン,プラネタリ	PINION,PLANETARY	4		
15	ZS23C08030	キャップスクリュー (M8×30)	CAPSCREW (M8×30)	12		
18	2418P20198D3	スペーサ	SPACER	2		
20	ZR16X04500	リング,スナップ	RING,SNAP	1		
24	2425T384	ニードル,ローラ	NEEDLE,ROLLER	140		
25	ZR16X08500	リング,スナップ	RING,SNAP	1		
26	ZS83C20020	セットスクリュー (M20×20)	SETSCREW (M20×20)	2		
28	2420T6698D3	パイプ	PIPE	1		
29	ZG31U12000	エルボ	ELBOW	1		
30	ZE82T12000	プラグ	PLUG	1		
33	ZS23C14140	キャップスクリュー (M14×140)	CAPSCREW (M14×140)	10		
34	ZR16X04000	リング,スナップ	RING,SNAP	4		
37	2410N519	シャフト,ピニオン	SHAFT,PINION	1		
38	2418P23538	スリーブ	SLEEVE	1		
39	ZD11P09500	O-リング (P95 1A)	O-RING (P95 1A)	1		
40	2418R259	オイルシール	OIL SEAL	1		
41	2418R2D60	リング,スナップ	RING,SNAP	1		
42	2418T21667	プレート	PLATE	1		
43	2418T20987	プレート	PLATE	1		
44	2418T20986	プレート	PLATE	1		
45	2418P22799	リテーナ	RETAINER	1		
46	2418T20988	スペーサ	SPACER	1		
47	2414J2298	ハウジング	HOUSING	1		
48	2418T20989	スペーサ	SPACER	1		
49	2413J381	スパイダ	SPIDER	1		
50	ZP26D08025	ピン,スプリング	PIN,SPRING	4		
52	2413N462F1	スパイダ アッセン	SPIDER ASSY	1		
53	2418T20962	ワッシャ,スラスト	WASHER,THRUST	4		
54	2418T19775D3	ワッシャ,スラスト	WASHER,THRUST	4		
57	2401P1434	ギヤー,サン	GEAR,SUN	1		
59	2425R332	ベアリング,ニードル	BEARING,NEEDLE	4		
61	2441U819F3	モータ アッセン,スイング	MOTOR ASSY,SWING	1		
61-2	2441U804F1	モータ アッセン,スイング	MOTOR ASSY,SWING	1	SEE(C.P.M)	
61-3	2436U1283F1	バルブ アッセン	VALVE ASSY	1	SEE(C.P.M)	
61-4	ZS23C12135	キャップスクリュー (M12×135)	CAPSCREW (M12×135)	6		
61-5	ZD12G03500	O-リング (G35 1B)	O-RING (G35 1B)	2		
61-7	2436U1431F6	バルブ アッセン,コントロール	VALVE ASSY,CONTROL	1	SEE(C.P.M)	
62	2418T25314	ワッシャ,スラスト	WASHER,THRUST	8		
63	2401P1440	ピニオン	PINION	4		

https://truckmanualshub.com/

モータ アッセン, スイング・MOTOR ASSY, SWING

YQJ00101～
YNJ00501～

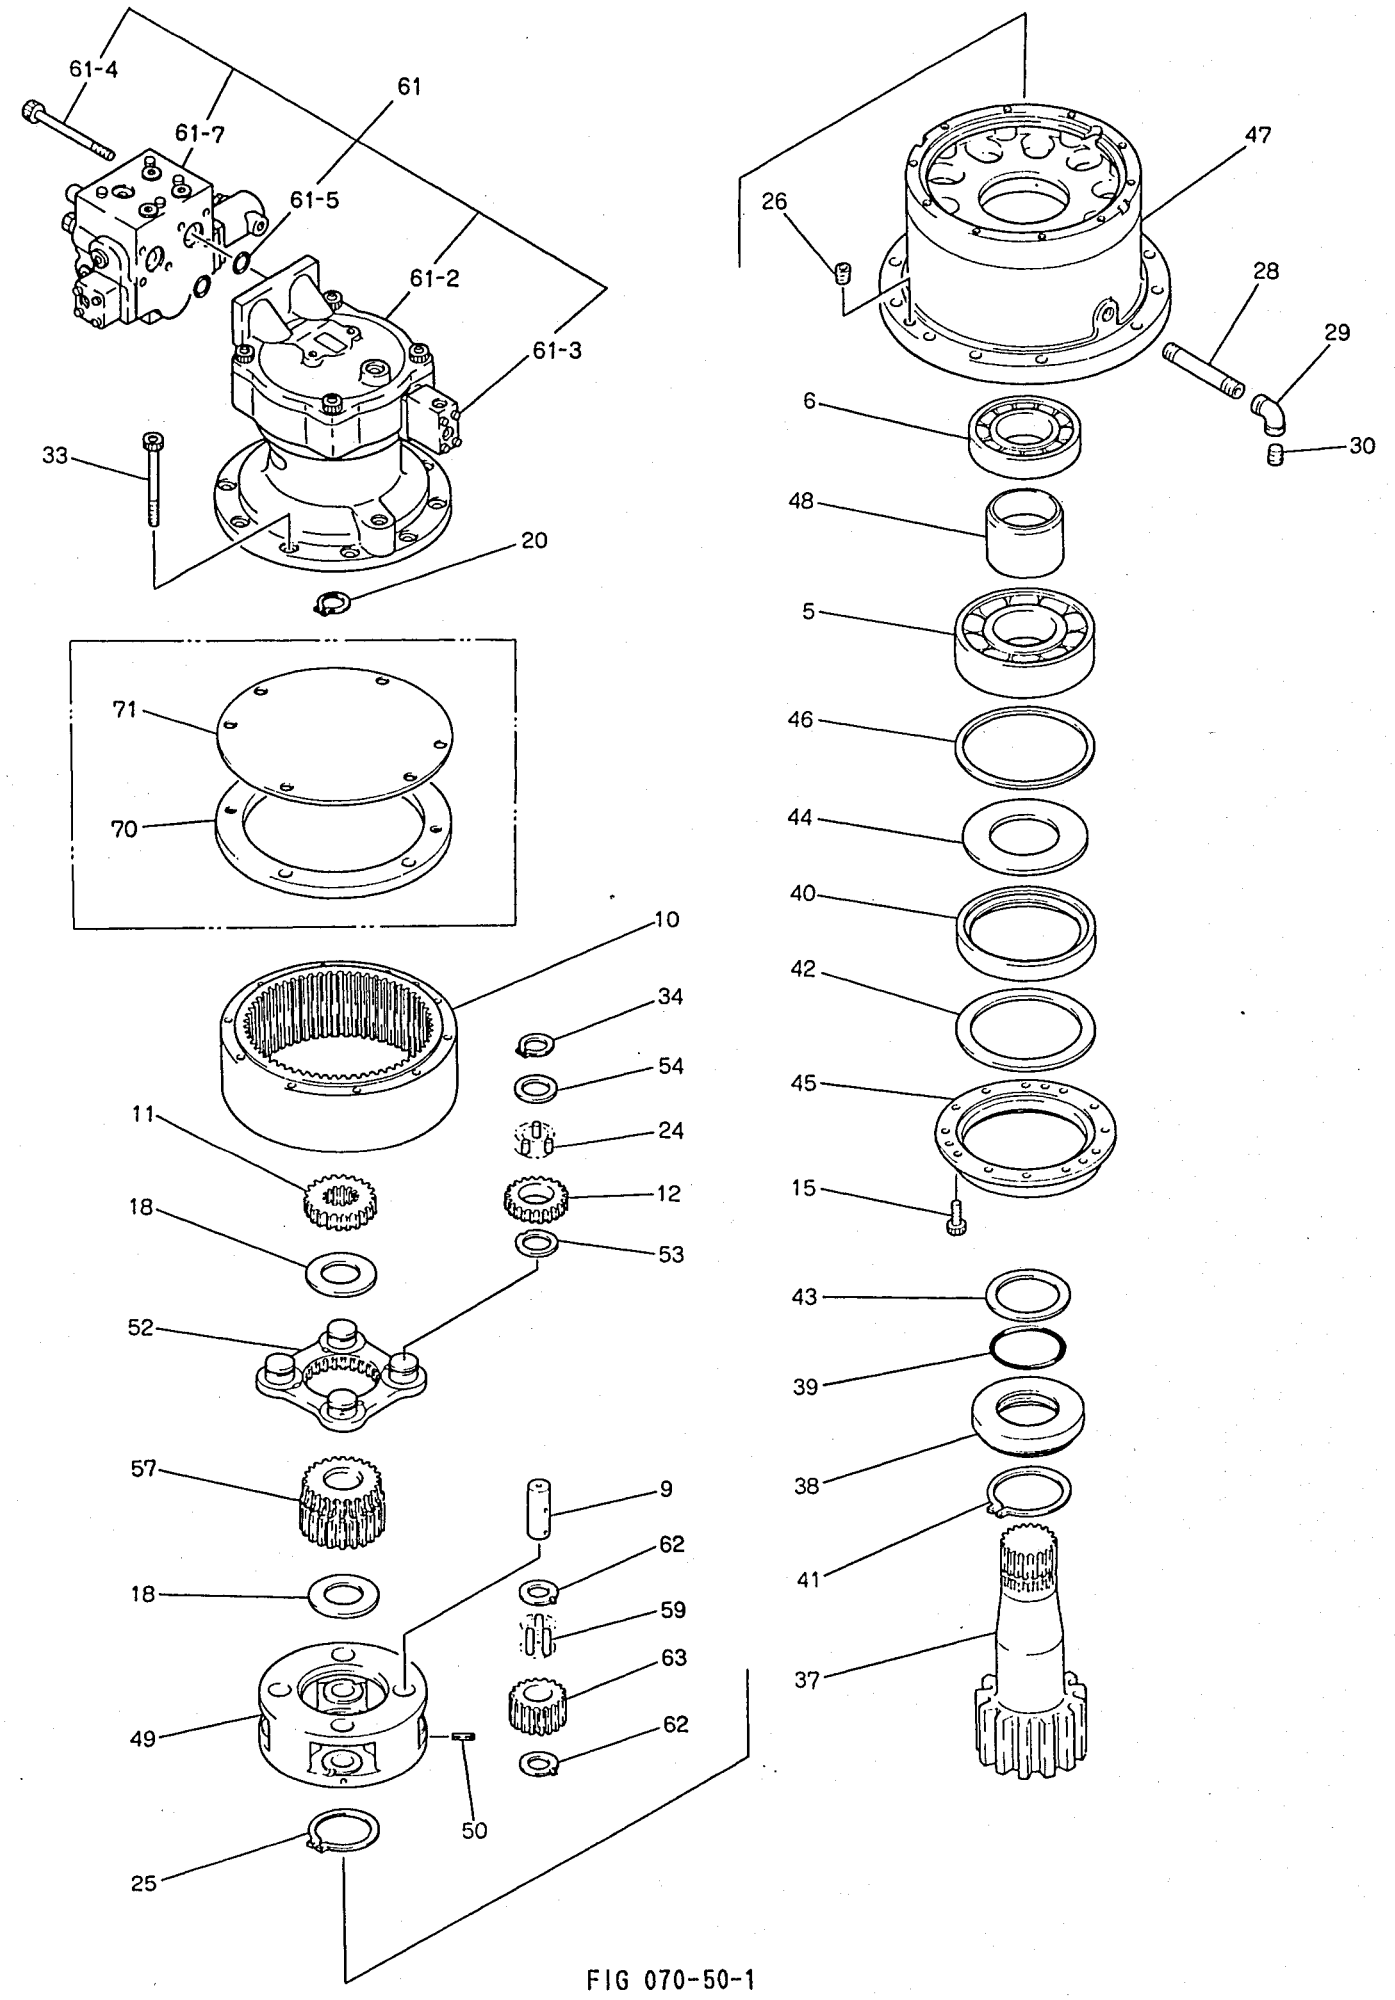


FIG 070-50-1


https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	サービスキット部品 SERVICE KIT PART NO.					
	24100J13639F3	リダクション ユニット	REDUCTION UNIT	1		
		CONSISTS OF ITEM	5, 6, 9to12, 15, 18, 24to26 30, 33, 34, 37to50, 52to54 57, 59, 62, 63			
	24025T2F2	サービス キット	SERVICE KIT	35		
		CONSISTS OF ITEM	24×4			
70	2418T23087	スペーサ	SPACER	1		
71	2418T5028	カバー	COVER	1		

https://truckmanualshub.com/

バルブ トリツケ・VALVE INSTAL

YQJ00101～
YNJ00501～

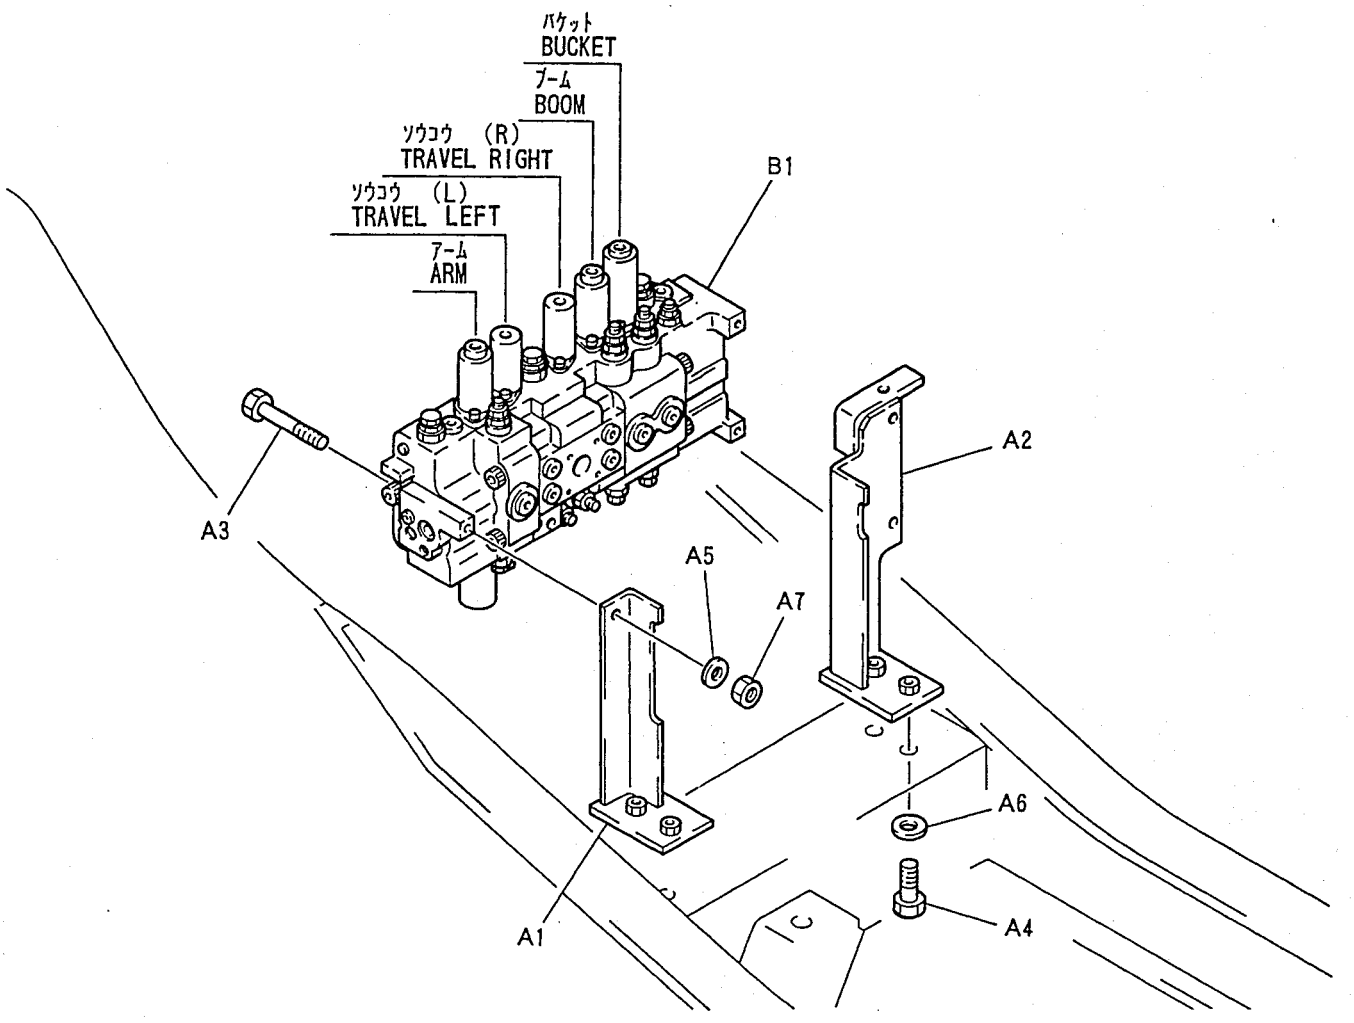

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		バルブ トリツケ	VALVE INSTAL			
	YN64H00054F1	バルブ トリツケ	VALVE INSTAL			
A1	2416P16381	ブラケット	BRACKET	1		
A2	2416P18274	ブラケット	BRACKET	1		
A3	2420T4331D4	キャップスクリュー	CAPSCREW	3		
A4	ZS18C16055	キャップスクリュー (M16×55)	CAPSCREW (M16×55)	4		
A5	ZW16H12000	ワッシャ (M12)	WASHER (M12)	3		
A6	ZW16H16000	ワッシャ (M16)	WASHER (M16)	4		
A7	ZN18C12010	ナット (M12)	NUT (M12)	3		
B1	2436U2817F3	バルブ アッセン, コントロール	VALVE ASSY, CONTROL	1	SEE(C.P.M)	

(01)


FIG 079-50-1


https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/

ユアツ ハイカン, アッパ・HYD LINES, UPP
（サクション, デリベリ・SUCTION, DELIVERY）

YQJ00101～
YNJ00501～

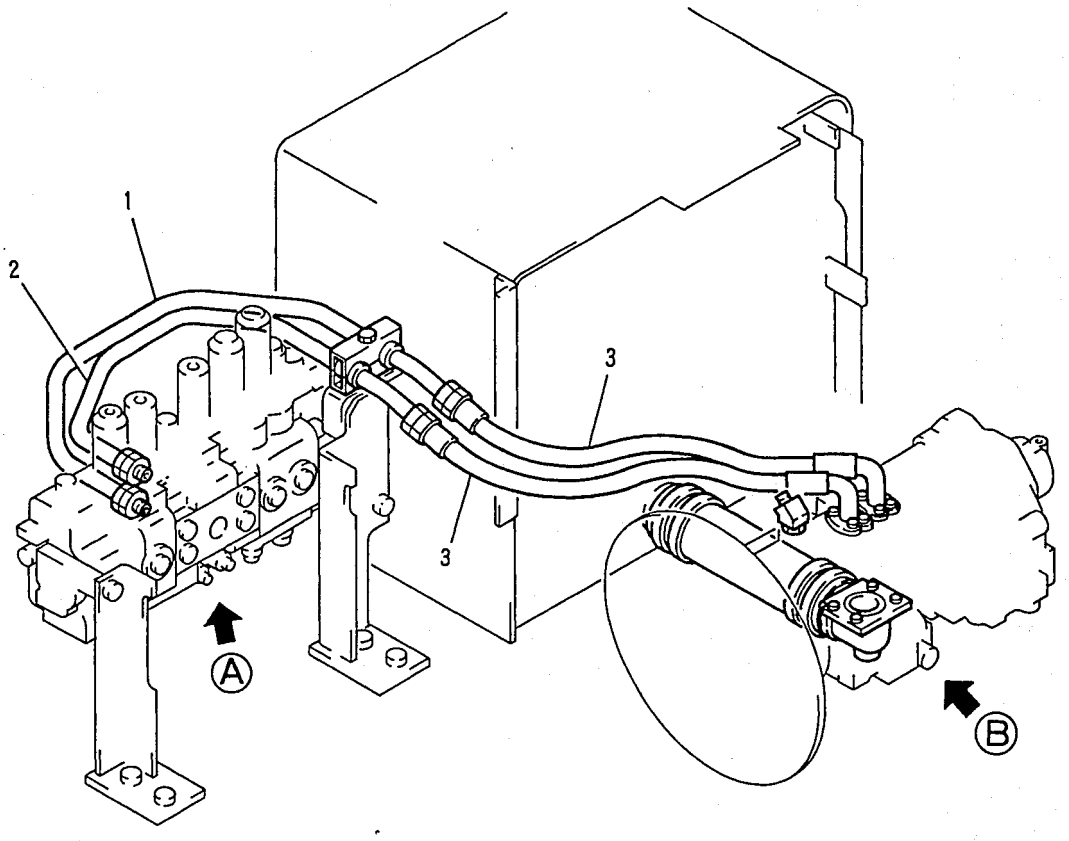

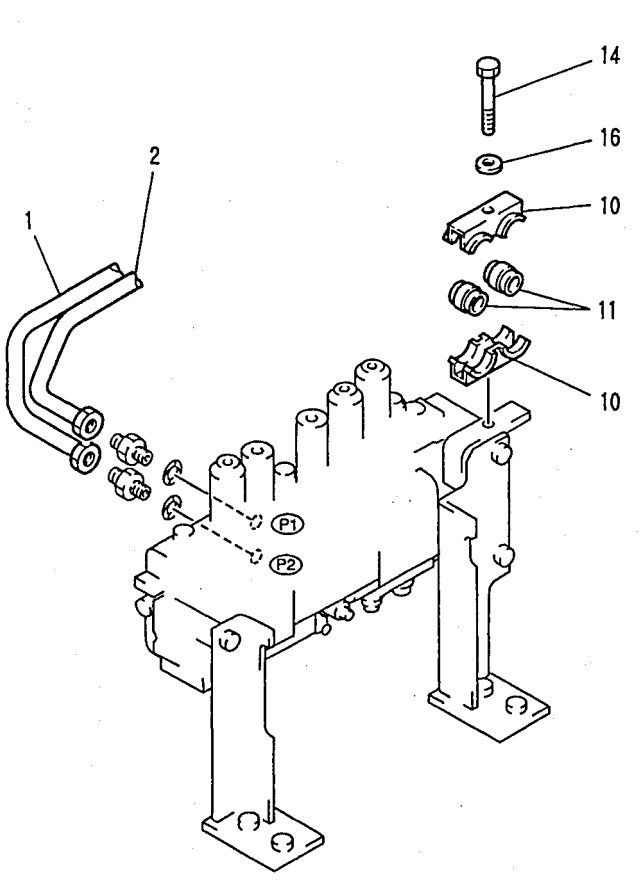

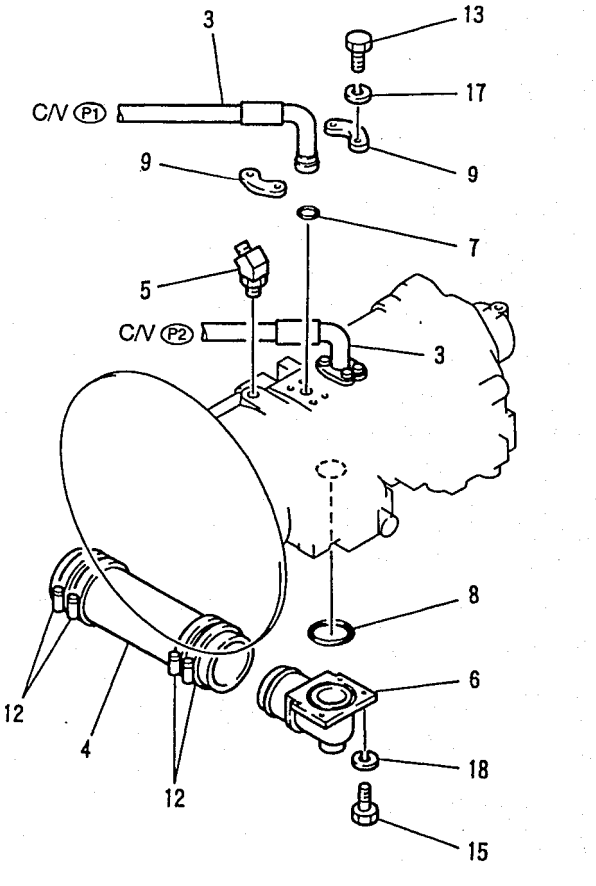

A B

FIG 082-50-1

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ユアツ ハイカン,アッパ	HYD LINES,UPP			
	YN30H00005F1	ユアツ ハイカン,ポンプ	HYD LINES,PUMP			
1	2418P21916	チューブ	TUBE	1		
2	2418P21917	チューブ	TUBE	1		
3	2444Z2323D7	ホース (850)	HOSE (850)	2		
4	2444R1125	ホース (360)	HOSE (360)	1		
5	ZH42X12000	エルボ	ELBOW	1		
6	2444P798	エルボ	ELBOW	1		
7	ZD12P02600	O-リング (P26 1B)	O-RING (P26 1B)	2		
8	ZD11G07500	O-リング (G75 1A)	O-RING (G75 1A)	1		
9	ZE13X12000	クランプ,ハーフ	CLAMP,HALF	4		
10	2432Z467	クランプ	CLAMP	2		
11	2405T1717	ブッシュ	BUSHING	2		
12	ZC16X09100	クリップ	CLIP	4		
13	ZS18C10035	キャップスクリュー (M10×35)	CAPSCREW (M10×35)	8		
14	ZS18C12110	キャップスクリュー (M12×110)	CAPSCREW (M12×110)	1		
15	ZS28C12025	キャップスクリュー (M12×25)	CAPSCREW (M12×25)	4		
16	ZW16H12000	ワッシャ (M12)	WASHER (M12)	1		
17	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	8		
18	ZW26K12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	4		

https://truckmanualshub.com/

ユアツ ハイカン,アッパ・HYD LINES,UPP

(メイン・MAIN)

YQJ00101～
YNJ00501～

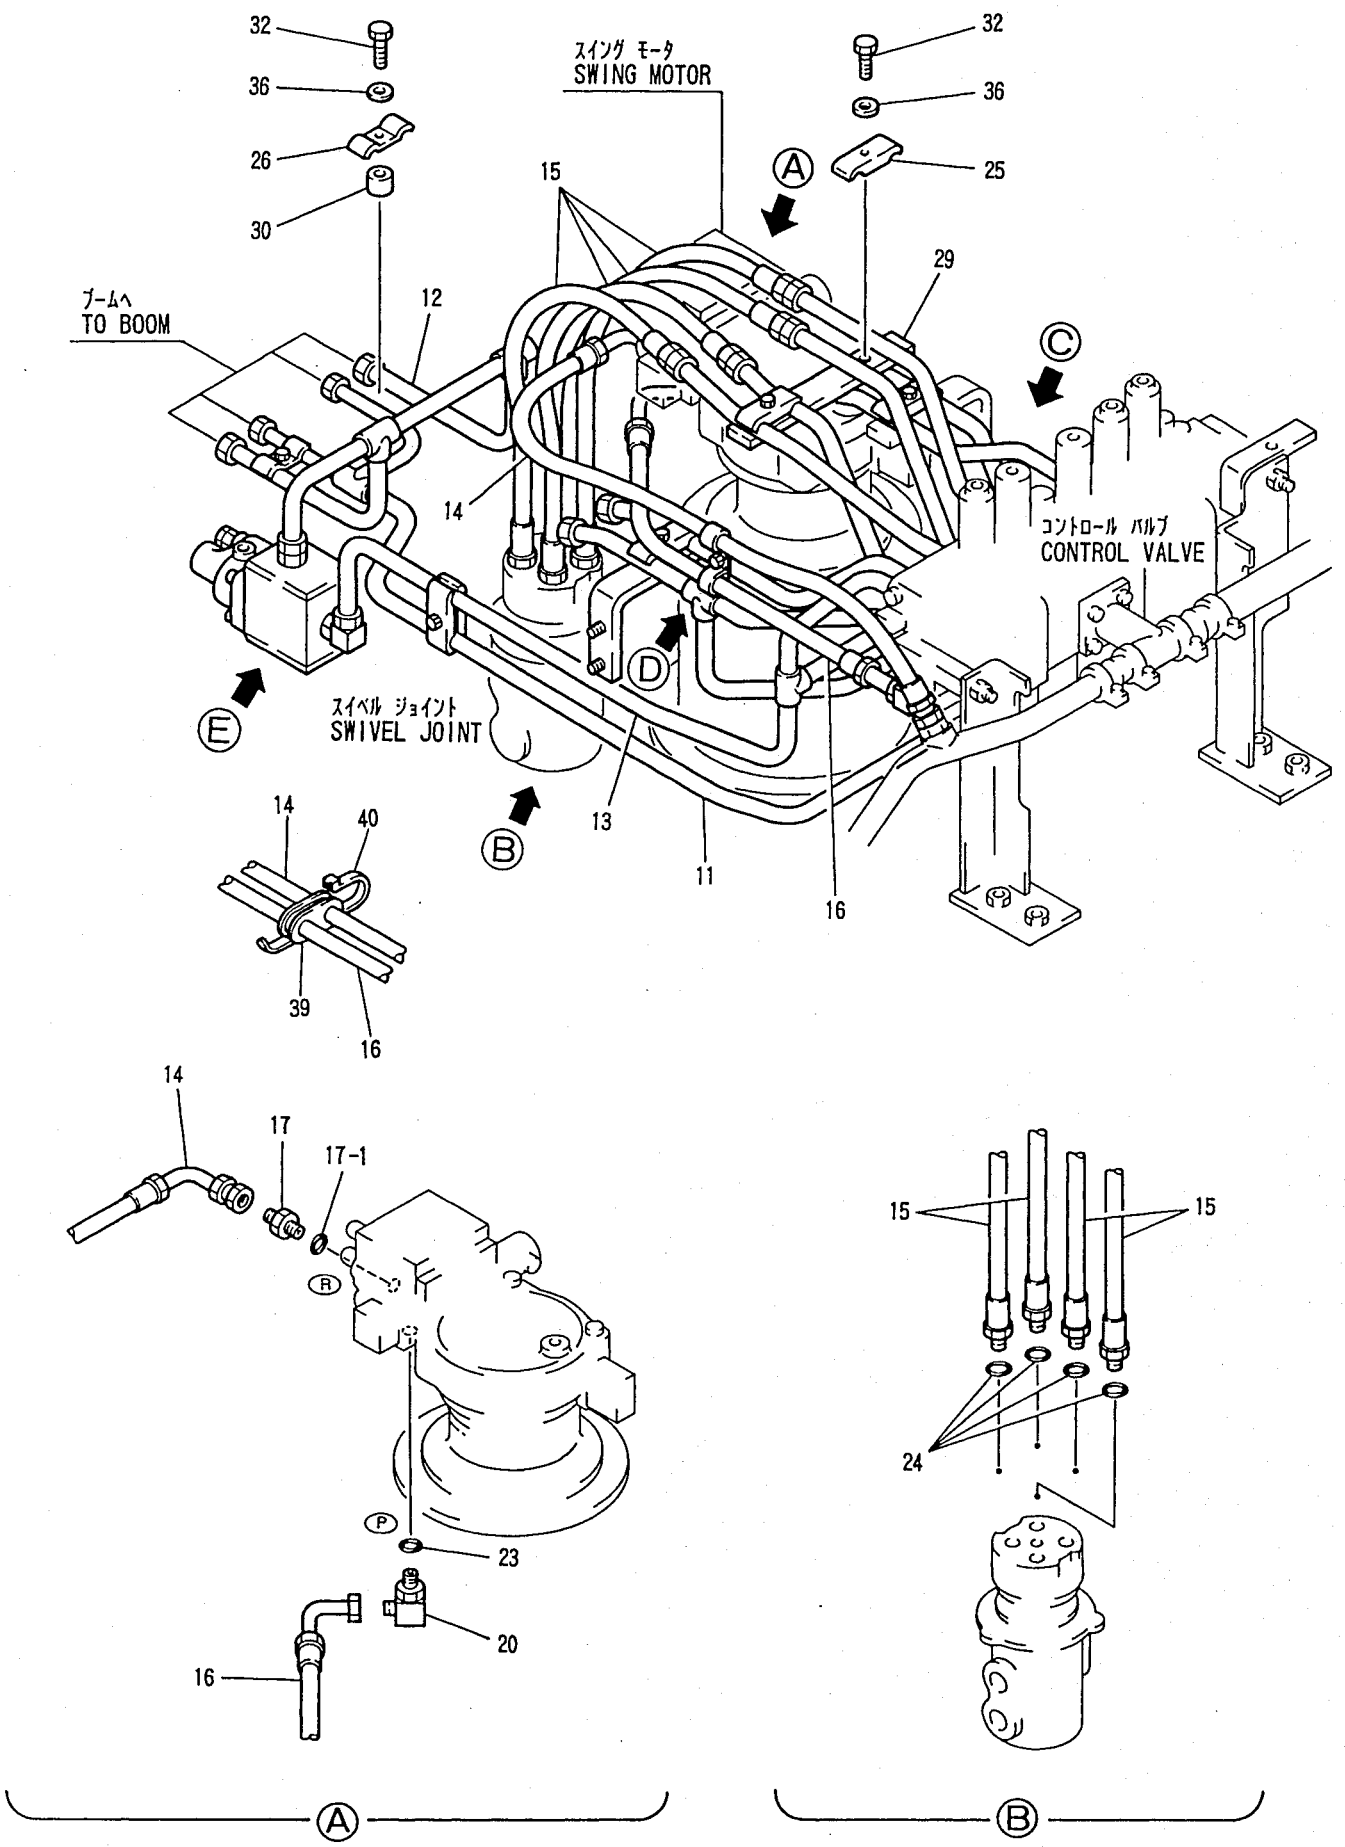


FIG 087-50-1

https://truckmanualshub.com/

ユアツ ハイカン, アッパ・HYD LINES, UPP
(メイン・MAIN)

YQJ00101～
YNJ00501～

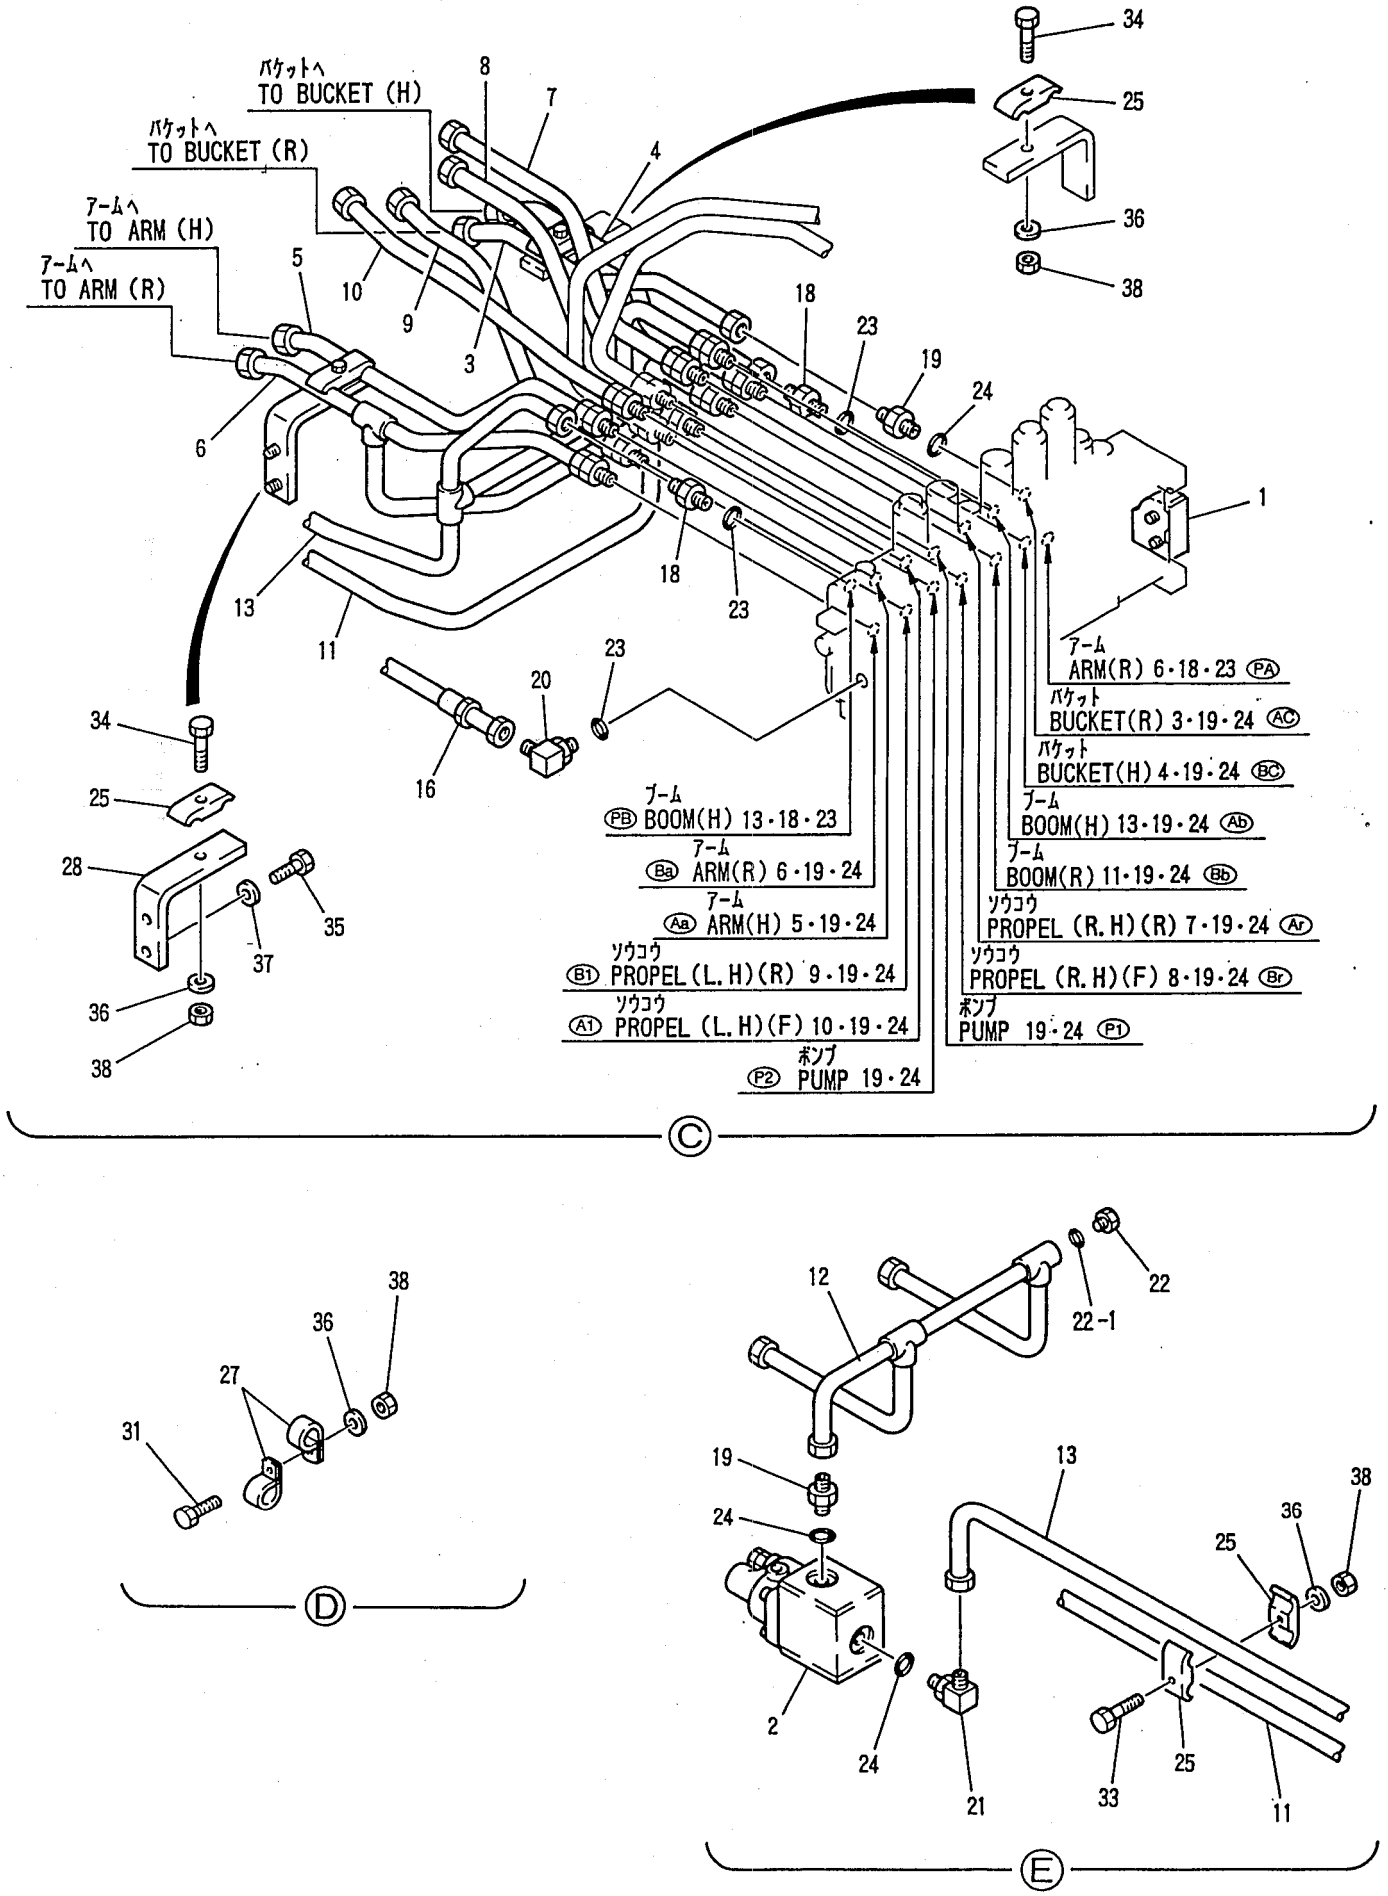


FIG 087-50-2

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN03H00038F1	ユアツ ハイカン,アッパ	HYD LINES,UPP			
1	2436U1207F1	バルブ アッセン	VALVE ASSY	1	SEE(C.P.M)	
2	2436U2623F2	バルブ アッセン,ホールディング	VALVE ASSY,HOLDING	1	SEE(C.P.M)	
3	2418T19799	チューブ	TUBE	1		
4	2418T19800	チューブ	TUBE	1		
5	2418T20223	チューブ	TUBE	1		
6	2418P21823	チューブ	TUBE	1		
7	2418T20260	チューブ	TUBE	1		
8	2418T20261	チューブ	TUBE	1		
9	2418T20262	チューブ	TUBE	1		
10	2418T20263	チューブ	TUBE	1		
11	2418P21335	チューブ	TUBE	1		
12	YN03H01380P1	チューブ	TUBE	1		
13	2418P23388	チューブ	TUBE	1		
14	ZX32M12120	ホース (1200)	HOSE (1200)	1		
15	2444Z2399D7	ホース (1050)	HOSE (1050)	4		
16	2444Z2517D3	ホース (1100)	HOSE (1100)	1		
17	ZH22X12000	コネクタ	CONNECTOR	1		
17-1	ZD12P02400	O-リング (P24 1B)	O-RING (P24 1B)	1		
18	ZA23F28012	コネクタ	CONNECTOR	2		
19	ZA23F28016	コネクタ	CONNECTOR	13		
20	ZA33F22012	エルボ	ELBOW	2		
21	ZA33F28016	エルボ	ELBOW	1		
22	ZE72X04000	プラグ	PLUG	1		
22-1	ZD12P01100	O-リング (P11 1B)	O-RING (P11 1B)	1		
23	ZD12P02400	O-リング (P24 1B)	O-RING (P24 1B)	4		
24	ZD12P02900	O-リング (P29 1B)	O-RING (P29 1B)	18		
25	ZC36X28014	クランプ	CLAMP	6		
26	2432T2242	クランプ	CLAMP	2		
27	ZC46X31014	クリップ	CLIP	2		
28	2416P8799	サポート	SUPPORT	1		
29	2416T26634	ブロック,タップド	BLOCK,TAPPED	1		
30	2418T24411D2	スペーサ	SPACER	2		
31	ZS18C12030	キャップスクリュー (M12×30)	CAPSCREW (M12×30)	1		
32	ZS18C12060	キャップスクリュー (M12×60)	CAPSCREW (M12×60)	4		
33	ZS18C12065	キャップスクリュー (M12×65)	CAPSCREW (M12×65)	1		
34	ZS18C12085	キャップスクリュー (M12×85)	CAPSCREW (M12×85)	2		
35	ZS18C16035	キャップスクリュー (M16×35)	CAPSCREW (M16×35)	2		
36	ZW16H12000	ワッシャ (M12)	WASHER (M12)	8		
37	ZW16H16000	ワッシャ (M16)	WASHER (M16)	2		
38	ZN18C12010	ナット (M12)	NUT (M12)	4		
39	YT32H01021P1	グロメット	GROMMET	1		
40	PY01P01043D8	クリップ	CLIP	1		

(03)

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

ユアツ ハイカン, アッパ・HYD LINES, UPP

(ブーム, ブーム オヨビ アーム セイフティ・BOOM, BOOM & ARM SAFETY)

YQJ00101～
YNJ00501～

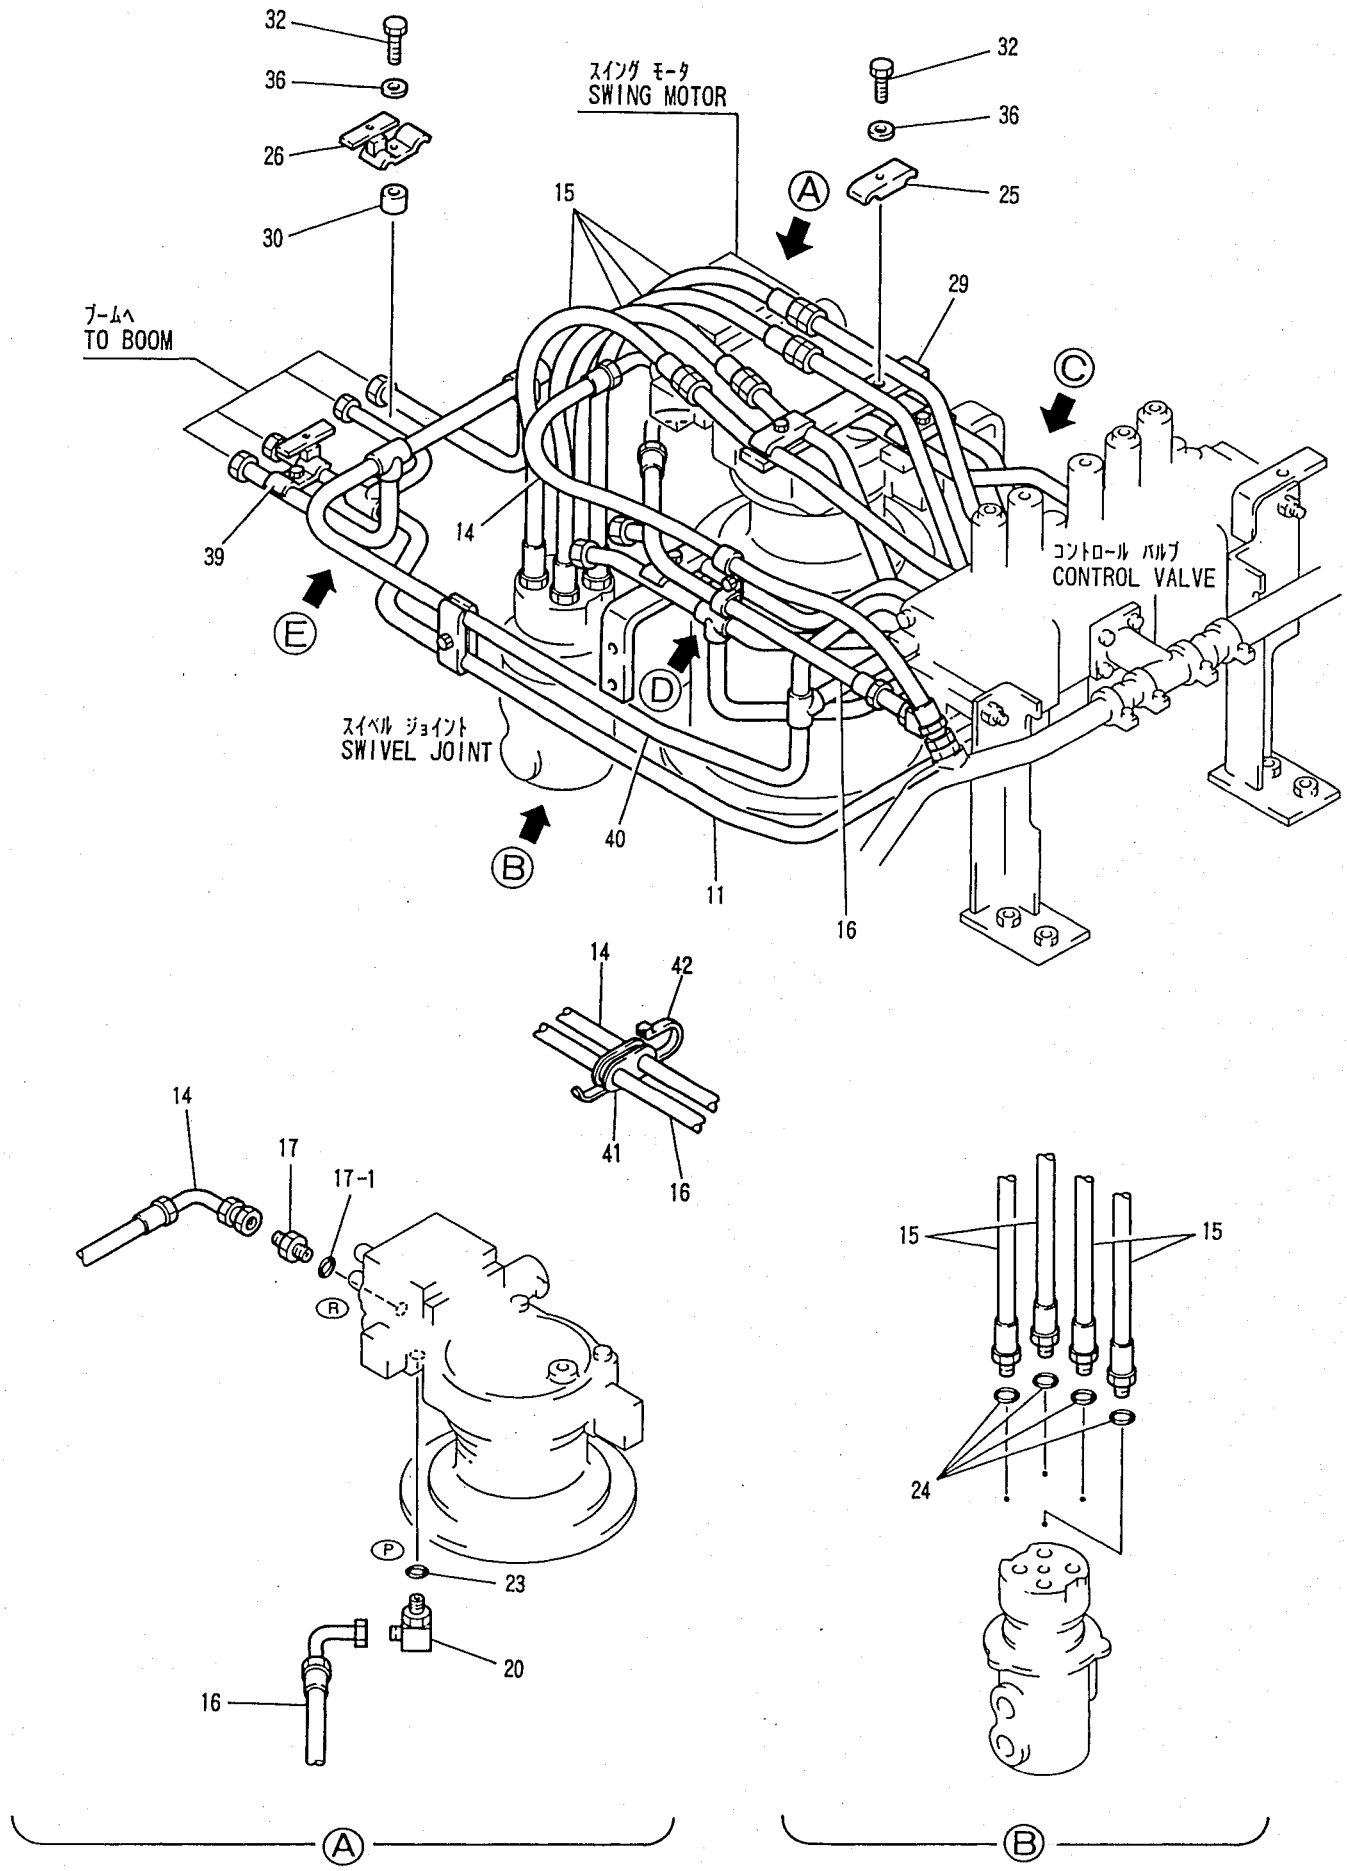



FIG 090-50-1


https://truckmanualshub.com/

ユアツ ハイカン, アッパ・HYD LINES, UPP

(ブーム, ブーム オヨビ アーム セイフティ・BOOM, BOOM & ARM SAFETY)

YQJ00101～
YNJ00501～

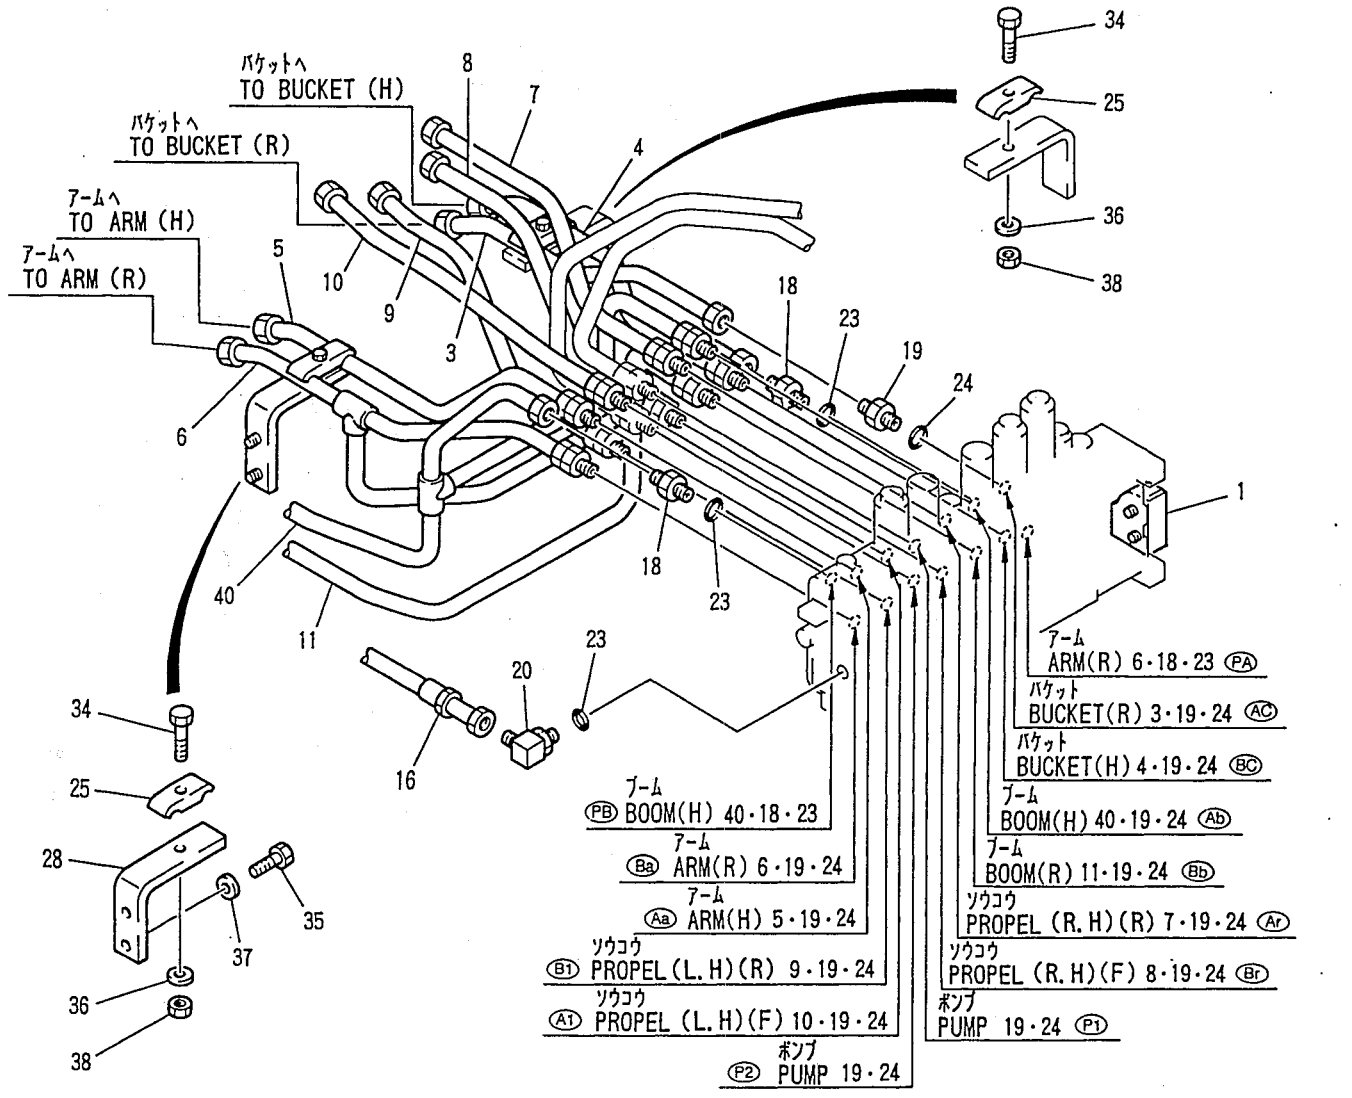

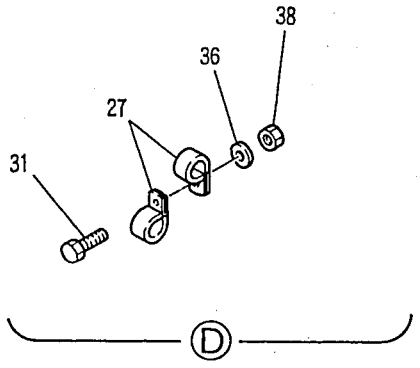

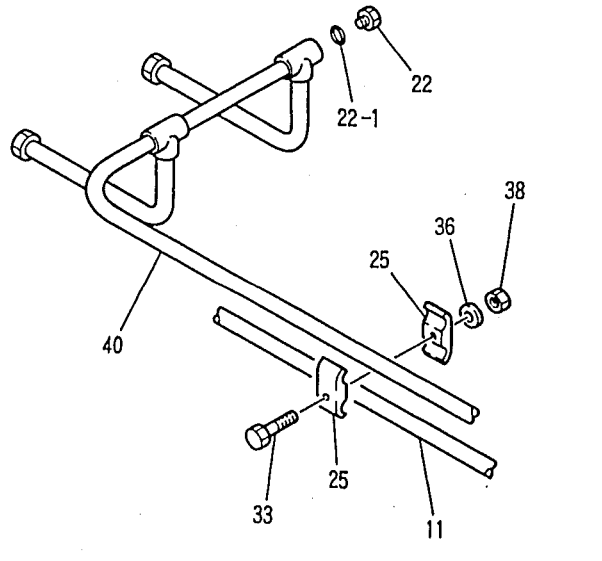


FIG 090-50-2

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN03H00043F1	ユアツ ハイカン,アッパ	HYD LINES,UPP			
1	2436U1207F1	バルブ アッセン	VALVE ASSY	1	SEE(C.P.M)	
3	2418T19799	チューブ	TUBE	1		
4	2418T19800	チューブ	TUBE	1		
5	2418T20223	チューブ	TUBE	1		
6	2418P21823	チューブ	TUBE	1		
7	2418T20260	チューブ	TUBE	1		
8	2418T20261	チューブ	TUBE	1		
9	2418T20262	チューブ	TUBE	1		
10	2418T20263	チューブ	TUBE	1		
11	2418P21335	チューブ	TUBE	1		
14	ZX32M12120	ホース (1200)	HOSE (1200)	1		
15	2444Z2399D7	ホース (1050)	HOSE (1050)	4		
16	2444Z2517D3	ホース (1100)	HOSE (1100)	1		
17	ZH22X12000	コネクタ	CONNECTOR	1		
17-1	ZD12P02400	O-リング (P24 1B)	O-RING (P24 1B)	1		
18	ZA23F28012	コネクタ	CONNECTOR	2		
19	ZA23F28016	コネクタ	CONNECTOR	12		
20	ZA33F22012	エルボ	ELBOW	2		
22	ZE72X04000	プラグ	PLUG	1		
22-1	ZD12P01100	O-リング (P11 1B)	O-RING (P11 1B)	1		
23	ZD12P02400	O-リング (P24 1B)	O-RING (P24 1B)	4		
24	ZD12P02900	O-リング (P29 1B)	O-RING (P29 1B)	16		
25	ZC36X28014	クランプ	CLAMP	6		
26	2416P12753	サポート	SUPPORT	1		
27	ZC46X31014	クリップ	CLIP	2		
28	2416P8799	サポート	SUPPORT	1		
29	2416T26634	ブロック,タップド	BLOCK,TAPPED	1		
30	2418T24411D2	スペーサ	SPACER	2		
31	ZS18C12030	キャップスクリュー (M12×30)	CAPSCREW (M12×30)	1		
32	ZS18C12060	キャップスクリュー (M12×60)	CAPSCREW (M12×60)	4		
33	ZS18C12065	キャップスクリュー (M12×65)	CAPSCREW (M12×65)	1		
34	ZS18C12085	キャップスクリュー (M12×85)	CAPSCREW (M12×85)	2		
35	ZS18C16035	キャップスクリュー (M16×35)	CAPSCREW (M16×35)	2		
36	ZW16H12000	ワッシャ (M12)	WASHER (M12)	8		
37	ZW16H16000	ワッシャ (M16)	WASHER (M16)	2		
38	ZN18C12010	ナット (M12)	NUT (M12)	4		
39	2416P12752	サポート	SUPPORT	1		
40	YN03H01386P1	チューブ	TUBE	1		
41	YT32H01021P1	グロメット	GROMMET	1		
42	PY01P01043D8	クリップ	CLIP	1		


(03)

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

ユアツ ハイカン, アッパ・HYD LINES, UPP
(リターン・RETURN)

YQJ00101～
YNJ00501～

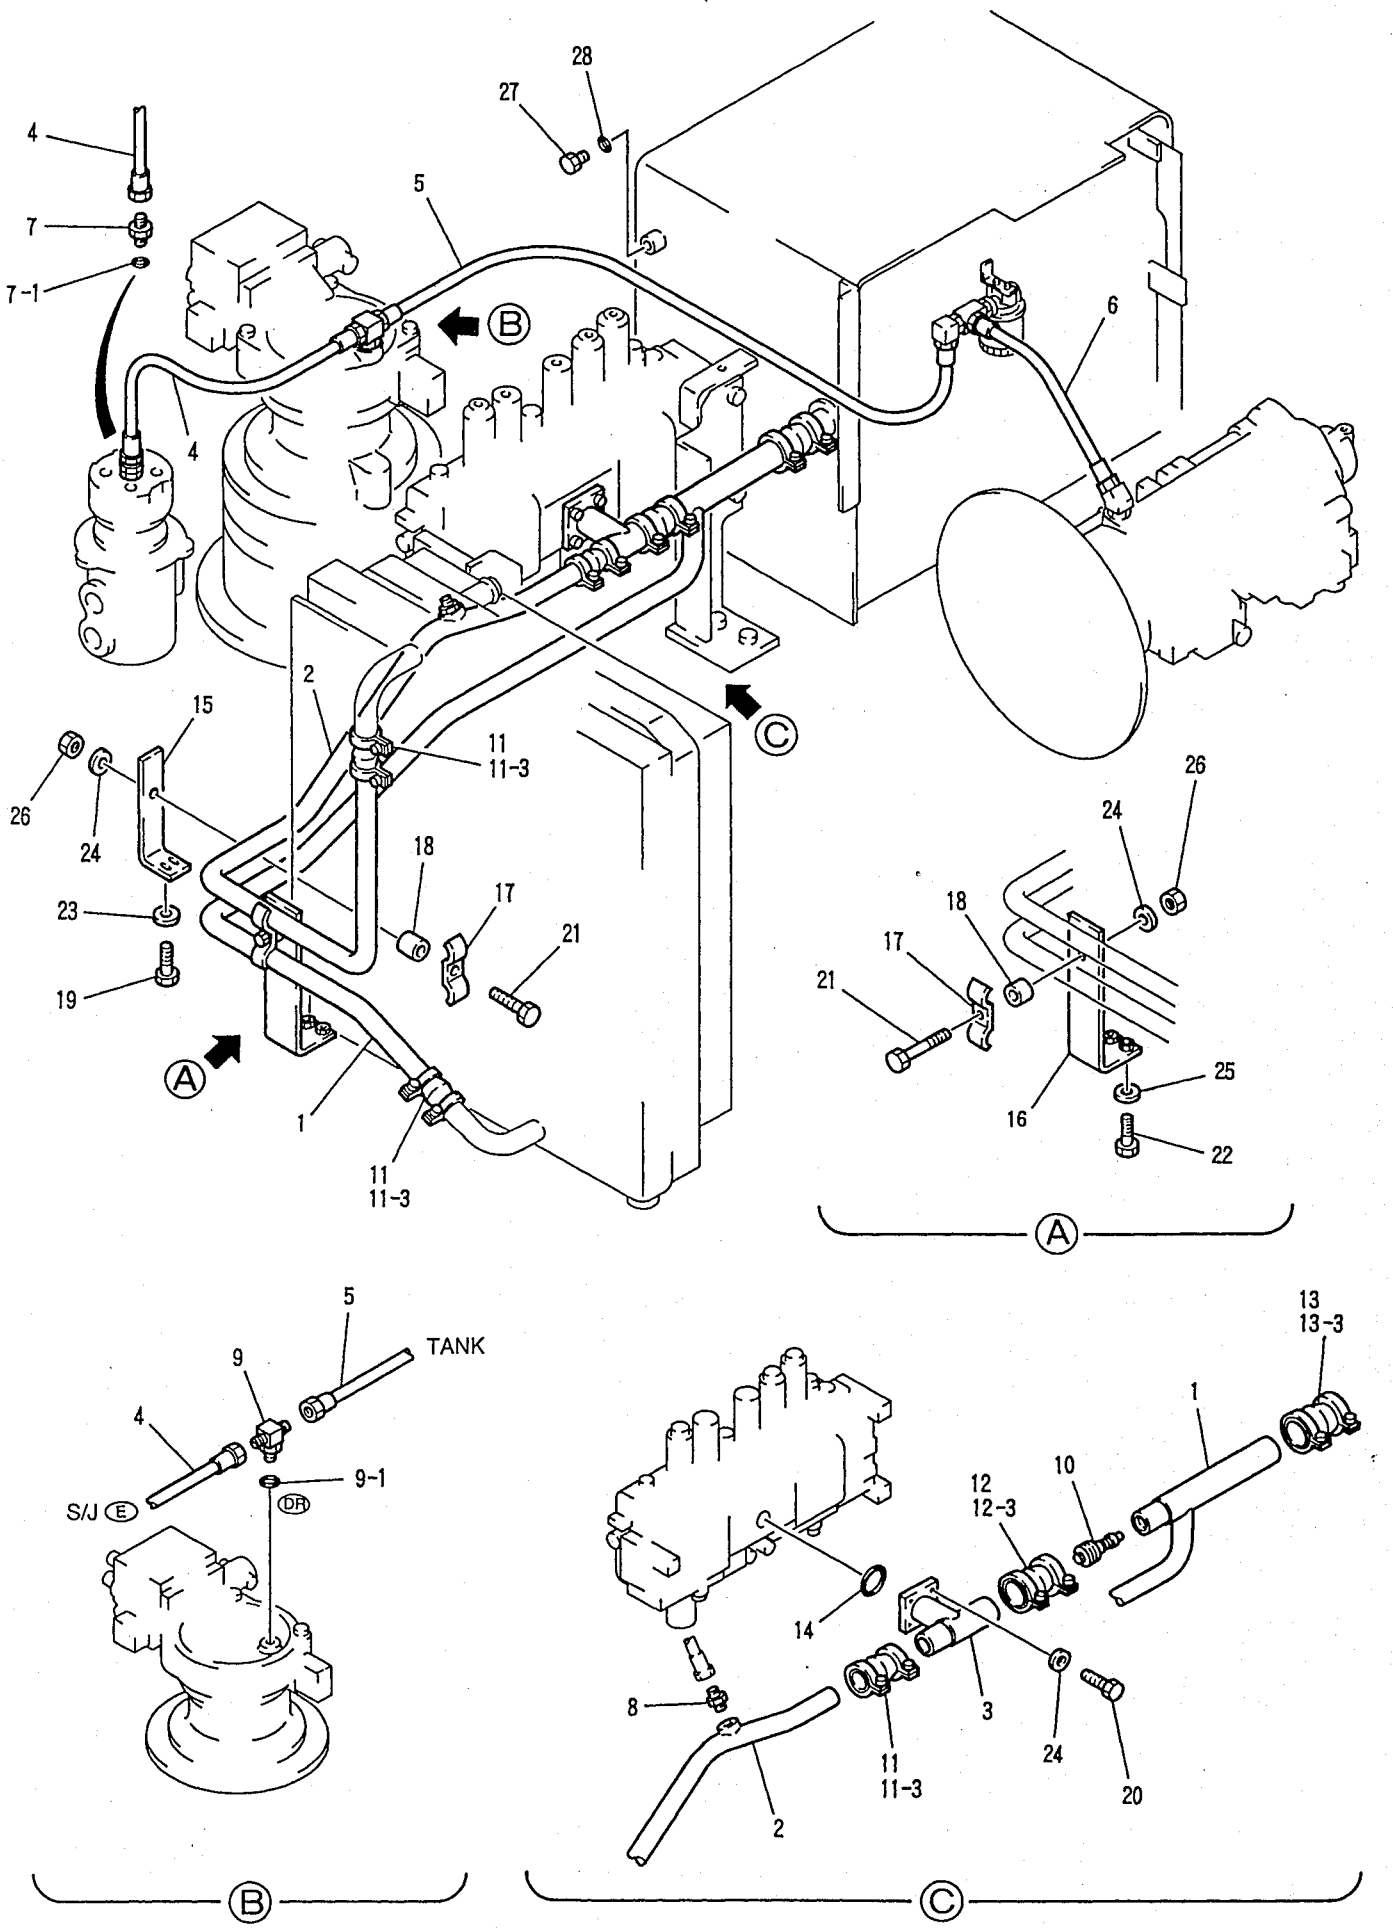

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ユアツ ハイカン,アッパ	HYD LINES,UPP			
	YN32H00007F1	ユアツ ハイカン,リターン	HYD LINES,RETURN			
1	2418P22667	チューブ	TUBE	1		
2	2418P23553	チューブ	TUBE	1		
3	2418P21334	チューブ	TUBE	1		
4	ZX21M08100	ホース (1000)	HOSE (1000)	1		
5	ZX21M08145	ホース (1450)	HOSE (1450)	1		
6	2444Z2341D4	ホース (450)	HOSE (450)	1		
7	ZH22X08000	コネクタ	CONNECTOR	1		
7-1	ZD12P01800	O-リング (P18 1B)	O-RING (P18 1B)	1		
8	ZH22X12016	コネクタ	CONNECTOR	1		
9	ZH52X08000	ティー	TEE	1		
9-1	ZD12P01800	O-リング (P18 1B)	O-RING (P18 1B)	1		
10	2436R393S4	バルブ アッセン,バイパス	VALVE ASSY,BYPASS	1		
11	ZG15F04300	カップリング	COUPLING	3		
11-3	ZG15G04300	ガスケット	GASKET	2		
12	R44P0089D8	カップリング	COUPLING	1		
12-3	R44P0089D8S3	ガスケット	GASKET	2		
13	ZG15F05100	カップリング	COUPLING	1		
13-3	ZG15G05100	ガスケット	GASKET	2		
14	ZD11G06000	O-リング (G60 1A)	O-RING (G60 1A)	1		
15	2416T26633	ブラケット	BRACKET	1		
16	2416P17571	ブラケット	BRACKET	1		
17	2432T5299	クランプ	CLAMP	2		
18	2418T24410D1	スペーサ	SPACER	2		
19	ZS18C08030	キャップスクリュー (M8×30)	CAPSCREW (M8×30)	2		
20	ZS18C10030	キャップスクリュー (M10×30)	CAPSCREW (M10×30)	4		
21	ZS18C10055	キャップスクリュー (M10×55)	CAPSCREW (M10×55)	2		
22	ZS18C12055	キャップスクリュー (M12×55)	CAPSCREW (M12×55)	2		
23	ZW16H08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	2		
24	ZW16H10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	6		
25	2418T10357	ワッシャ	WASHER	2		
26	ZN18C10008	ナット (M10)	NUT (M10)	2		
27	2420T4361	プラグ	PLUG	1		
28	ZD12P03800	O-リング (P38 1B)	O-RING (P38 1B)	1		

(02)

https://truckmanualshub.com/

コントロールズ, オペレーターズ・CONTROLS, OPERATORS

YQJ00101～
YNJ00501～

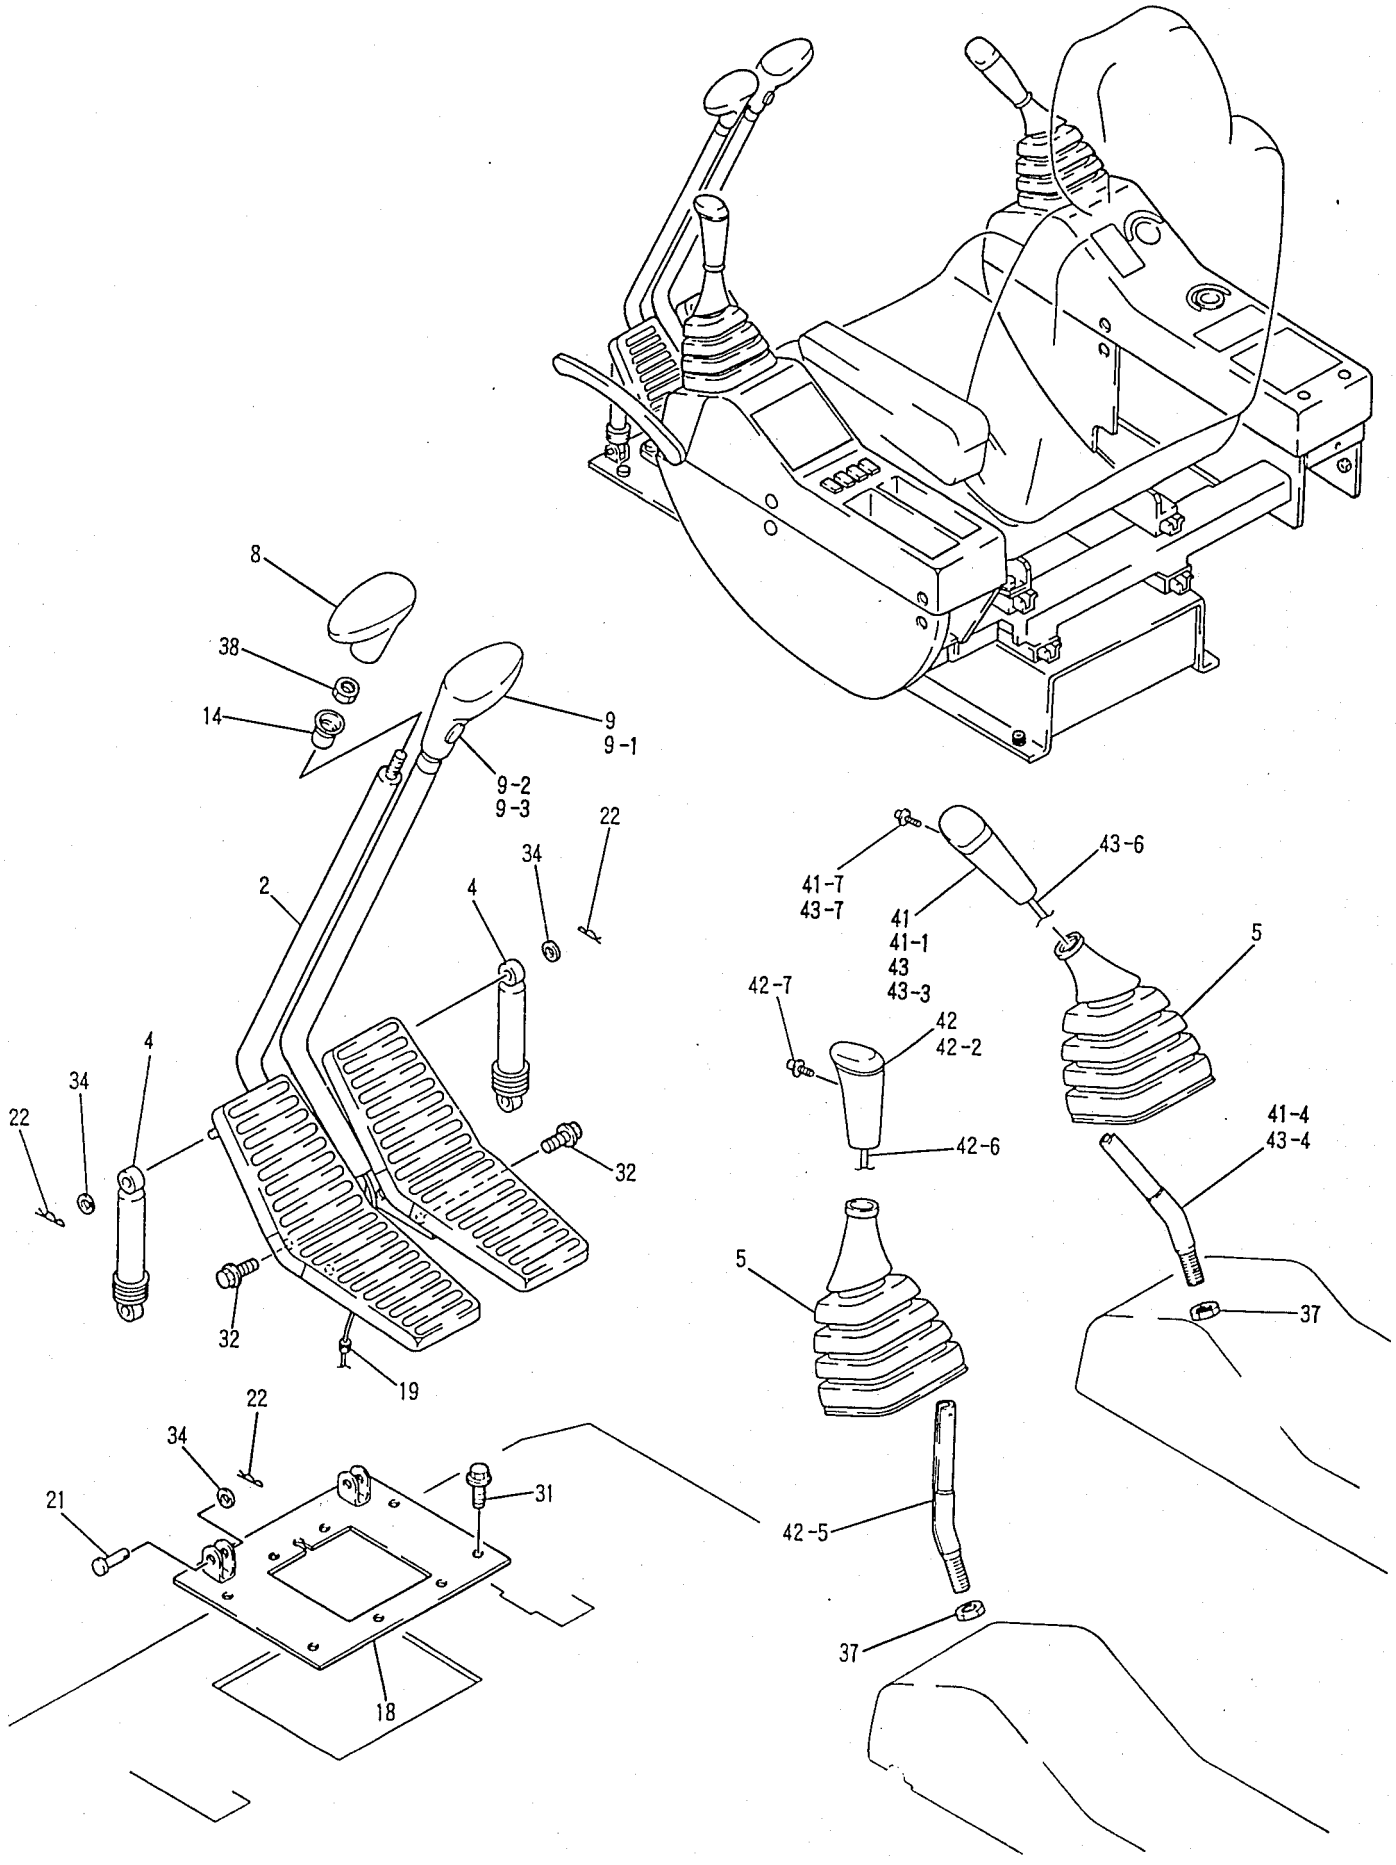


FIG 102-50-1

https://truckmanualshub.com/

コントロールズ, オペレーターズ・CONTROLS, OPERATORS

YQJ00101～
YNJ00501～

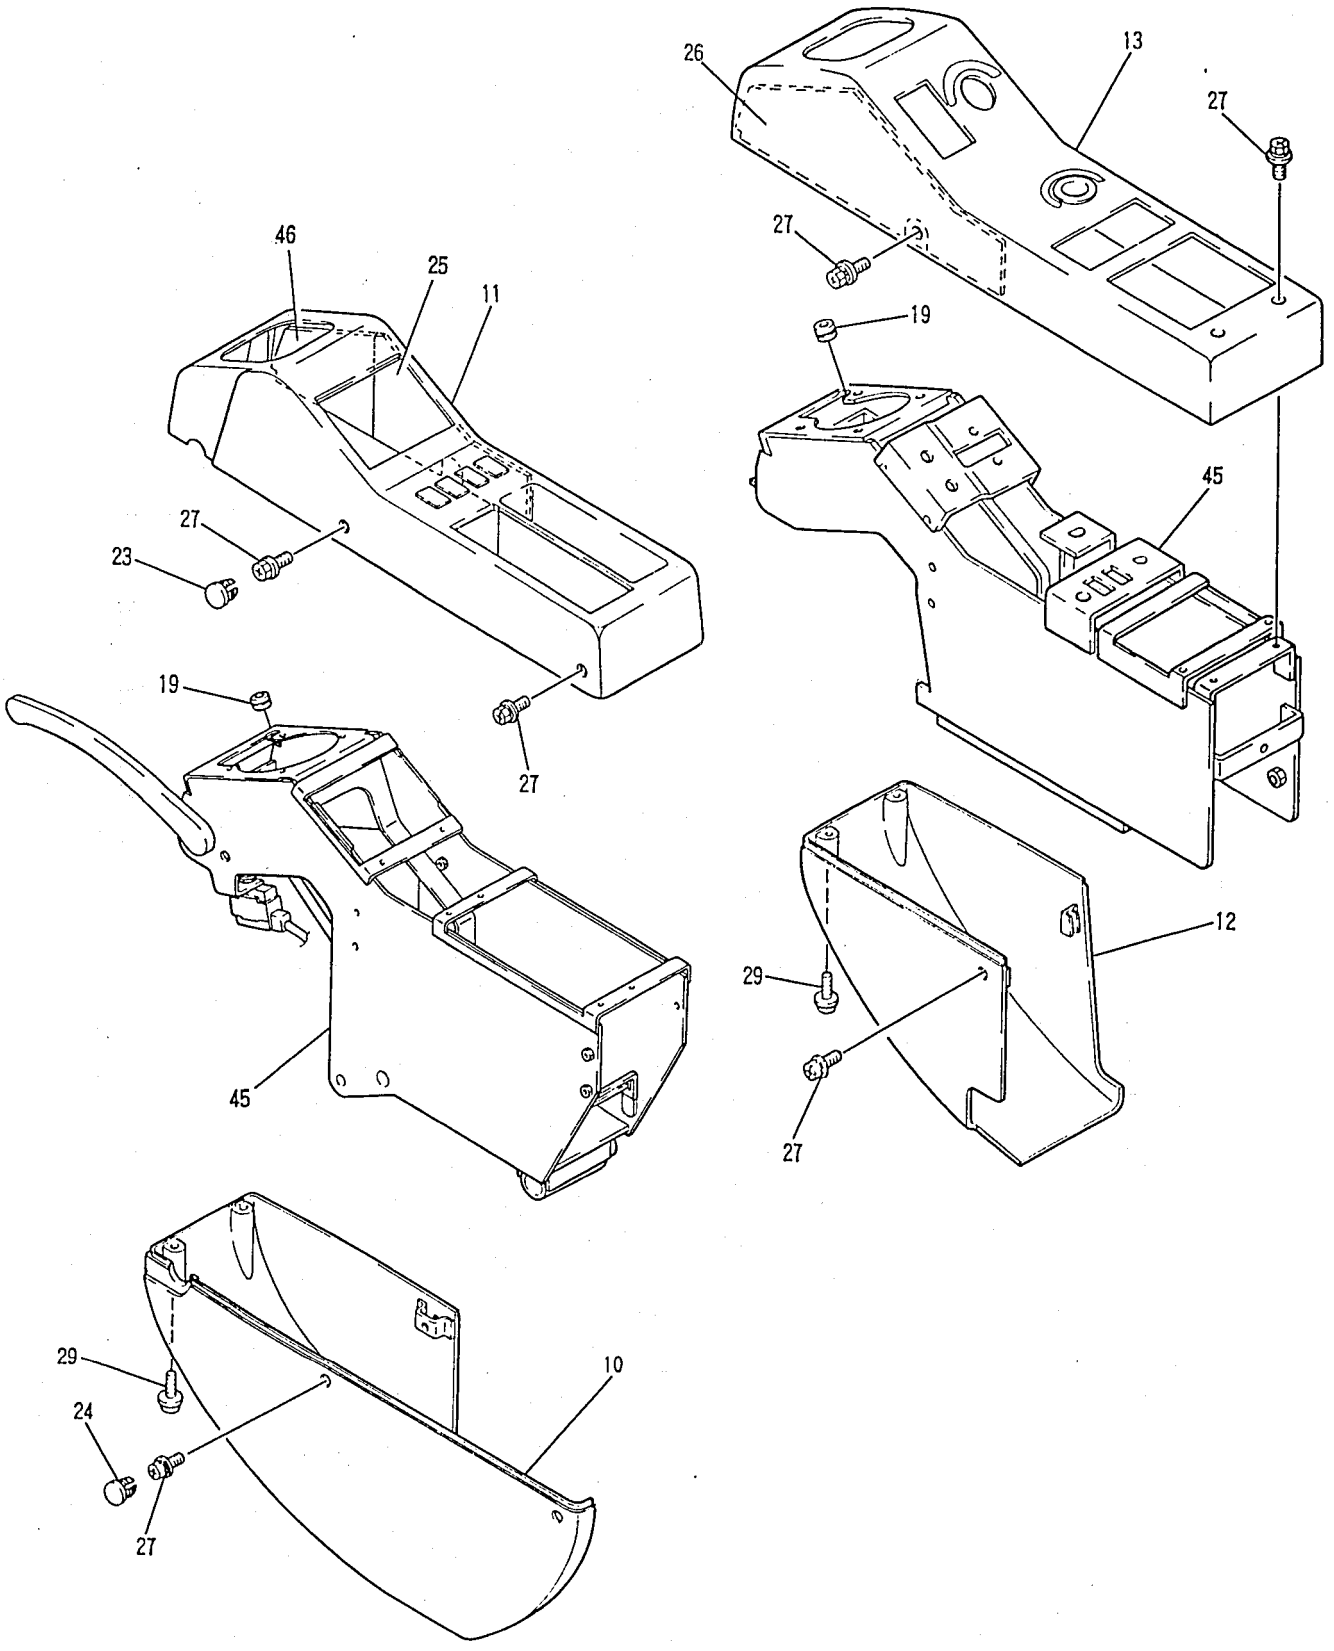


FIG 102-50-2

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J19012F5	コントロールズ, オペレーターズ (標準)	CONTROLS, OPERATORS (STD)			
	24100J19012F6	コントロールズ, オペレーターズ (ロング アーム)	CONTROLS, OPERATORS (LONG ARM)			
2	24100P4259F1	レバー アッセン, プロペル	LEVER ASSY, PROPEL	1	P. 104-01	
4	YN58V00001F1	アブソーバ アッセン, ショック	ABSORBER ASSY, SHOCK	2		
5	2414R479	ブーツ	BOOT	2		
8	YN03M01040P1	グリップ	GRIP	1		
9	YN03M01286F1	グリップ アッセン (走行速度切換 スイッチ)	GRIP ASSY (TRAVEL SPEED SELECT SWITCH)	1		
9-1	YN03M01286S001	グリップ	GRIP	1		
9-2	YN03M01286S002	スイッチ	SWITCH	1		
9-3	YN03M01286S003	キャップ	CAP	1		
10	YN03M01308P1	カバー	COVER	1		
11	YN03M01309P1	カバー	COVER	1		
12	YN03M01115P1	カバー	COVER	1		
13	2414J3072	カバー	COVER	1		
14	YN03M01075P1	カバー	COVER	2		
18	YN03M01149P1	プレート	PLATE	1		
19	YN03M01159P1	グロメット	GROMMET	3		
21	HP45X08025G1	ピン	PIN	2		
22	2419R9D2	ピン, スナップ	PIN, SNAP	4		
23	YN03M01191D1	キャップ	CAP	1		
24	YN03M01191D2	キャップ	CAP	1		
25	YN03M01327P1	インシュレーション	INSULATION	1		
26	YN03M01204P1	インシュレーション	INSULATION	1		
27	ZM46C06020	セムスボルト (M6×20)	SEMS-BOLT (M6×20)	11		
29	ZM46C06030	セムスボルト (M6×30)	SEMS-BOLT (M6×30)	4		
31	ZM22C10025	セムスボルト (M10×25)	SEMS-BOLT (M10×25)	4		
32	ZM22C10020	セムスボルト (M10×20)	SEMS-BOLT (M10×20)	4		
34	ZW16X08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	4		
37	ZN18C14011	ナット (M14)	NUT (M14)	2		
38	2420Z1232	ナット	NUT	2		
41	YN03M01248F1	グリップ アッセン (右)	GRIP ASSY (R. H)	1	(F6 ONLY)	
41-1	YW03M01011P1	グリップ	GRIP	1		
41-4	YN03M01238P1	レバー	LEVER	1		
41-7	YN03M01252P1	セムスボルト	SEMS-BOLT	1		
42	YN03M01248F2	グリップ アッセン (左)	GRIP ASSY (L. H)	1		
42-2	YN03M01246P1	グリップ (ホーン)	GRIP (HORN)	1		
42-5	YN03M01239P1	レバー	LEVER	1		
42-6	YN50E01001P1	スイッチ アッセン	SWITCH ASSY	1		
42-7	YN03M01252P1	セムスボルト	SEMS-BOLT	1		
43	YN03M01248F3	グリップ アッセン (右)	GRIP ASSY (R. H)	1	(F5 ONLY)	
43-3	YN03M01247P1	グリップ (アタッチ 昇圧)	GRIP (ATT POWER BOOST)	1		
43-4	YN03M01238P1	レバー	LEVER	1		
43-6	YN50E01001P1	スイッチ アッセン	SWITCH ASSY	1		
43-7	YN03M01252P1	セムスボルト	SEMS-BOLT	1		
45	24100J18760F5	コントロールボックス アッセン	CONTROL BOX ASSY	1	P. 107-50	
46	YN03M01326P1	インシュレーション	INSULATION	1		

(09)

https://truckmanualshub.com/

レバー アッセン,プロペル・LEVER ASSY,PROPEL

YQJ00101～
YNJ00501～

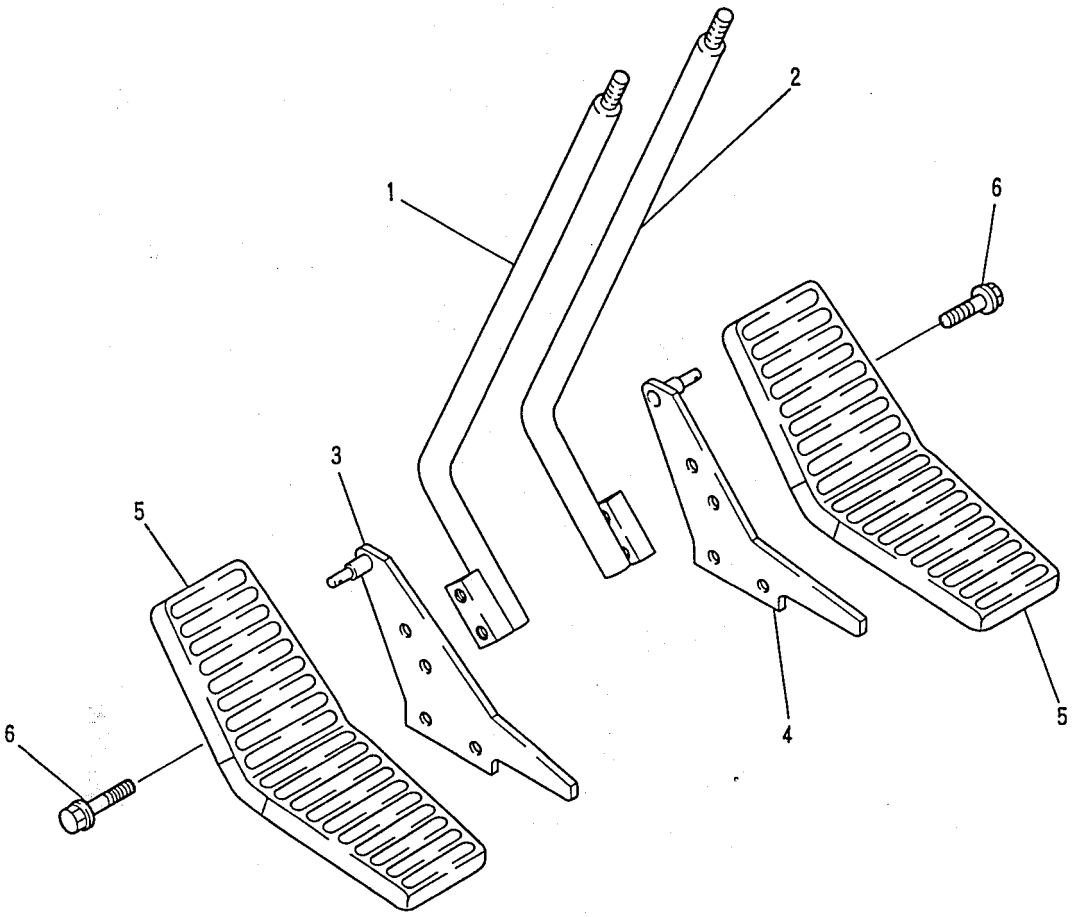

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100P4259F1	レバー アッセン,プロペル	LEVER ASSY,PROPEL			
1	2406P5661	レバー	LEVER	1		
2	2406P5660	レバー	LEVER	1		
3	YN03M01156P1	サポート	SUPPORT	1		
4	YN03M01155P1	サポート	SUPPORT	1		
5	YN03M01157P1	ペダル	PEDAL	2		
6	YN03M01190P1	セムスボルト	SEMS-BOLT	4		


(02)

FIG 104-01-1

https://truckmanualshub.com/

コントロール ボックス アッセン・CONTROL BOX ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

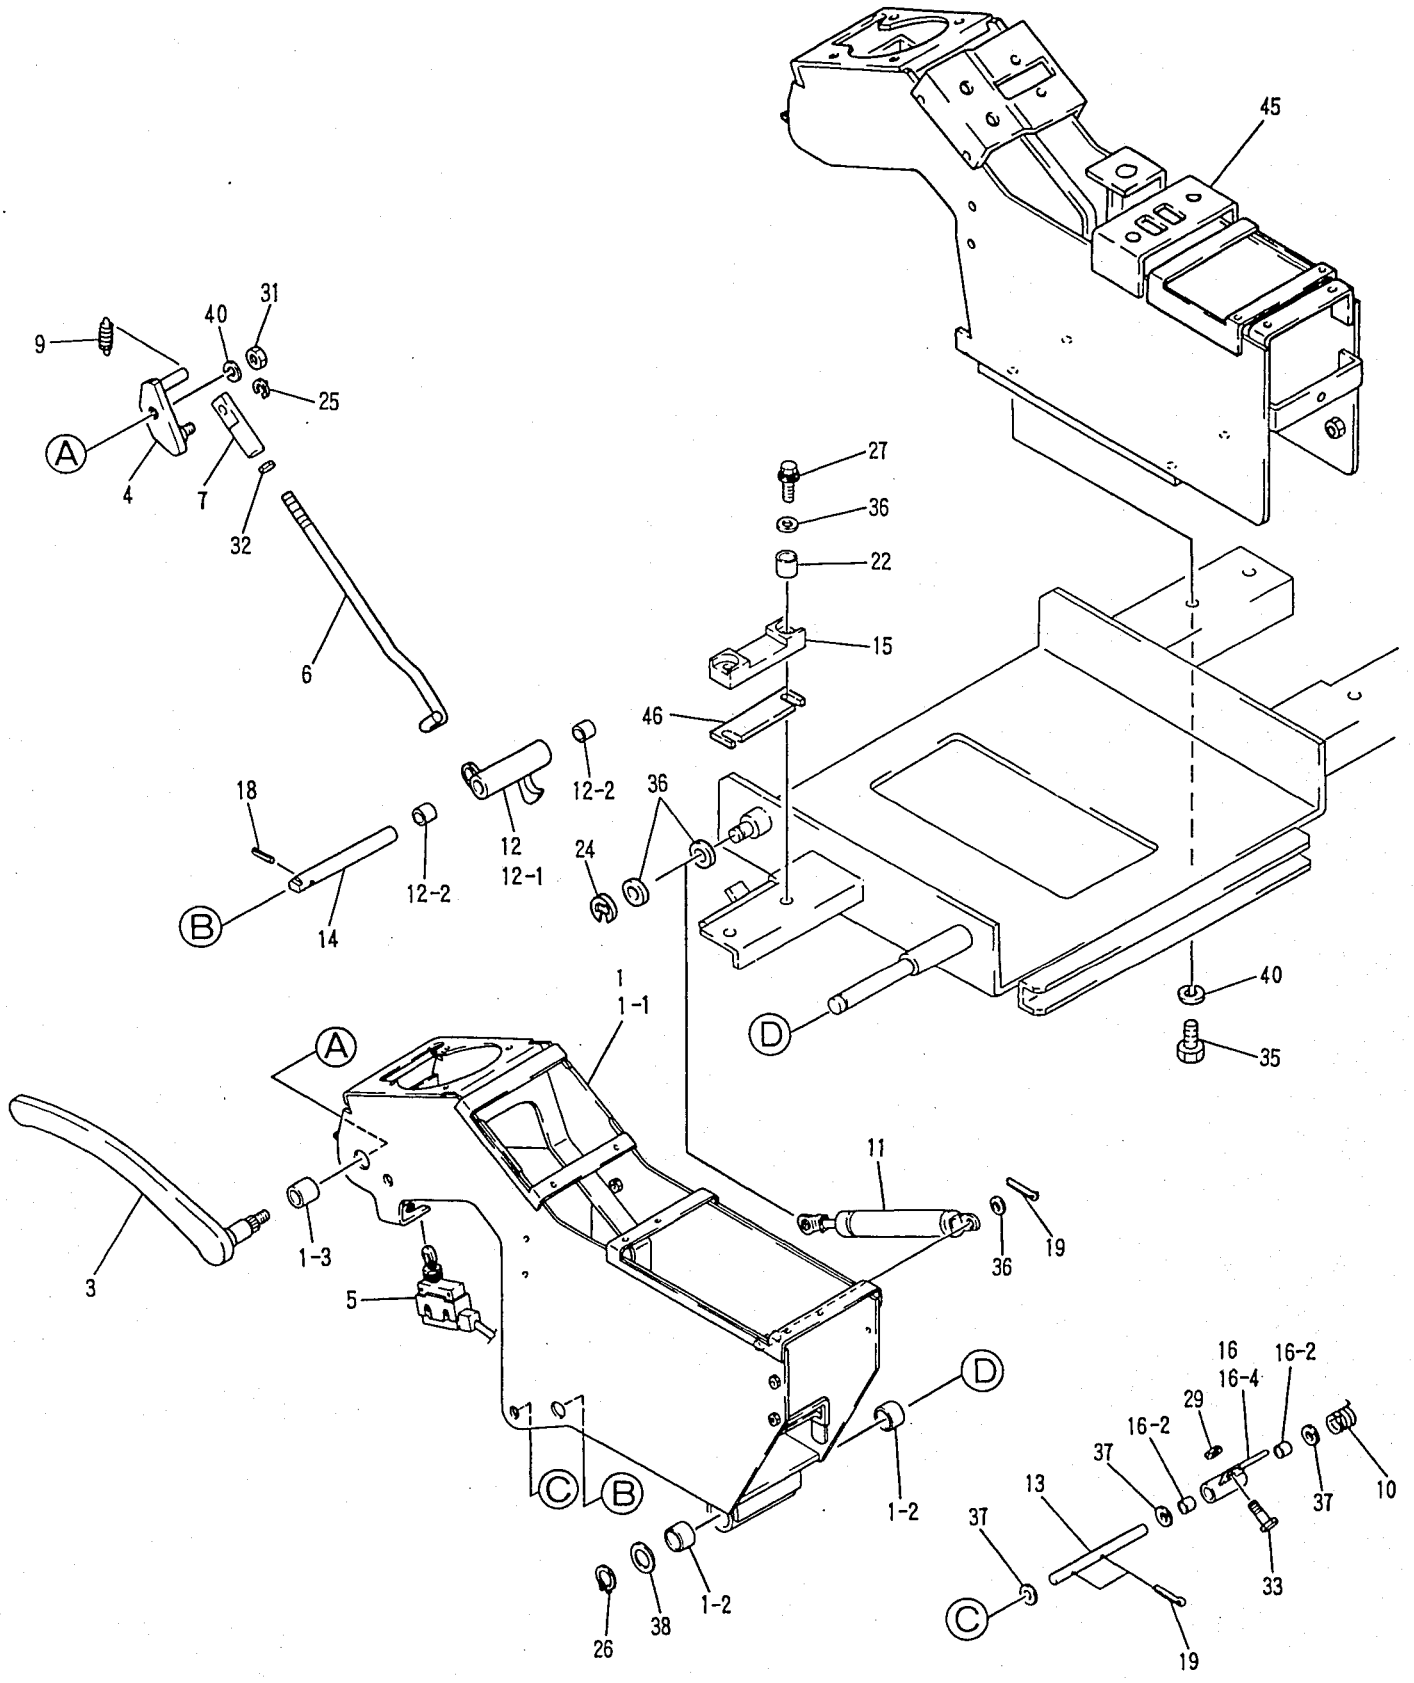

https://truckmanualshub.com/

コントロールボックス アッセン • CONTROL BOX ASSY

YQJ00101-
YNJ00501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J18760F5	コントロールボックス アッセン	CONTROL BOX ASSY			
1	YN03M01131F1	コントロールボックス アッセン	CONTROL BOX ASSY	1		
1-1	YN03M01132P1	コントロールボックス	CONTROL BOX	1		
1-2	2405R61D3	ブッシュ	BUSHING	2		
1-3	YN03M01188P1	ブッシュ	BUSHING	1		
3	YN03M01093P1	レバー	LEVER	1		
4	YN03M01213P1	レバー	LEVER	1		
5	YN50S01001P1	スイッチ,リミット	SWITCH,LIMIT	1		
6	YN03M01240P1	ロッド	ROD	1		
7	YN03M01175P1	ヨーク	YOKE	1		
9	HP26T15020G1	スプリング	SPRING	1		
10	YN03M01134P1	スプリング	SPRING	1		
11	YN03M01148P1	スプリング,ガス	SPRING,GAS	1		
12	24100P4464F1	ロック アッセン	LOCK ASSY	1		
12-1	2421P302	ロック	LOCK	1		
12-2	2405R312D1415	ブッシュ	BUSHING	2		
13	YN03M01079P1	シャフト	SHAFT	1		
14	YN03M01080P1	シャフト	SHAFT	1		
15	YN03M01193P1	ストッパ	STOPPER	1		
16	YN03M01124F3	ストッパ アッセン	STOPPER ASSY	1		
16-2	2405R312D1010	ブッシュ	BUSHING	2		
16-4	YN03M01214P1	ストッパ	STOPPER	1		
18	ZP26D05025	ピン,スプリング	PIN,SPRING	1		
19	ZP16K02020	ピン,スプリット	PIN,SPLIT	3		
22	YN03M01145P1	スペーサ	SPACER	2		
24	ZR36X00600	E-リング	E-RING	1		
25	ZR36X00800	E-リング	E-RING	1		
26	ZR16X01900	リング,リテイニング	RING,RETAINING	1		
27	ZM46C06030	セムスボルト (M6×30)	SEMS-BOLT (M6×30)	2		
29	ZN18C06005	ナット (M6)	NUT (M6)	1		
31	ZN18C10008	ナット (M10)	NUT (M10)	1		
32	2420T7359	ナット	NUT	1		
33	ZS18C06030	キャップスクリュー (M6×30)	CAPSCREW (M6×30)	1		
35	ZS18C10025	キャップスクリュー (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	4		
36	ZW16X08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	5		
37	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	3		
38	ZW16X20000	ワッシャ (M20)	WASHER (M20)	1		
40	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	5		
45	2414J3288	コントロールボックス	CONTROL BOX	1		
46	YN03M01285P1	スペーサ	SPACER	1		


(09)


https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

YQJ00101～
YNJ00501～

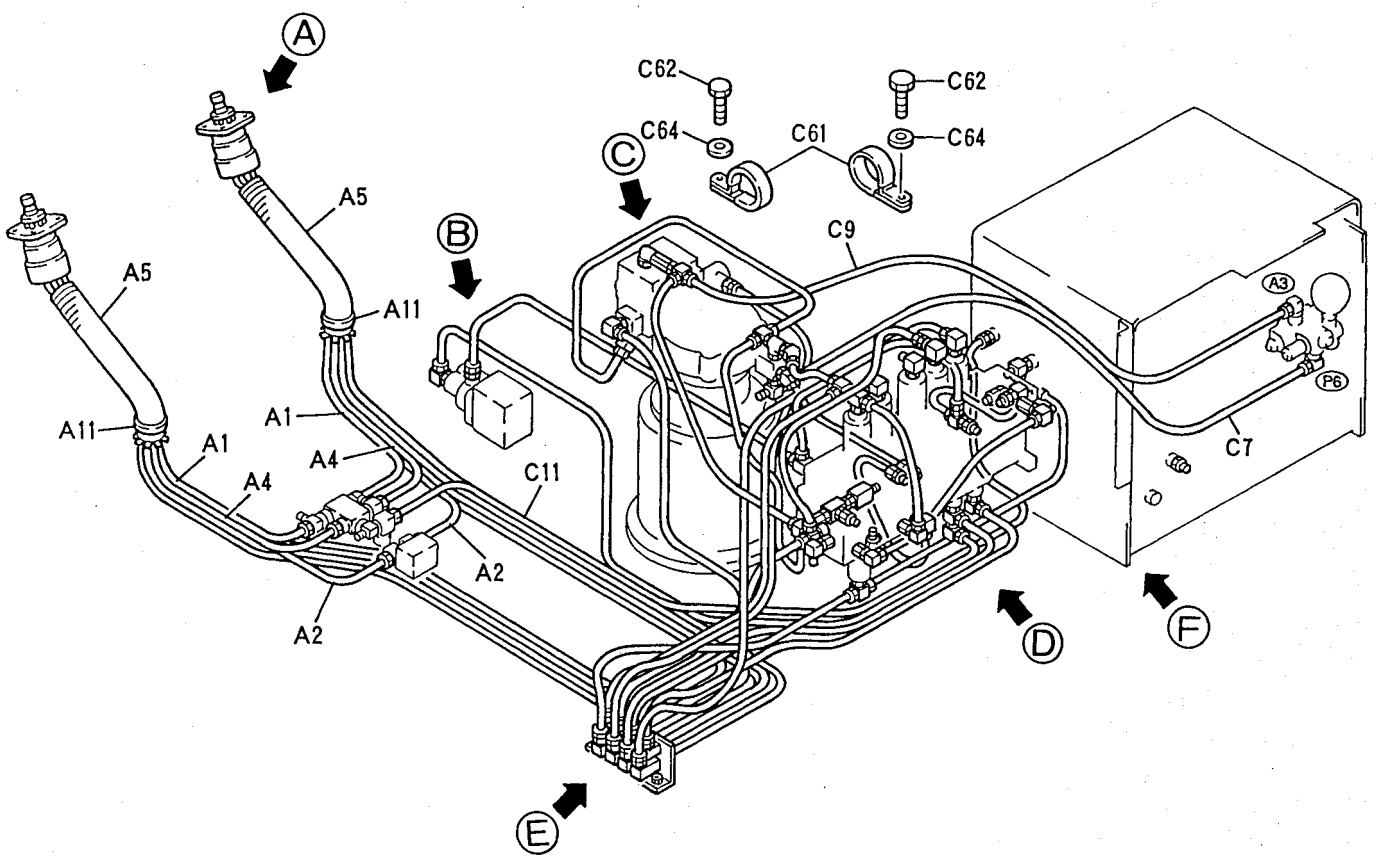

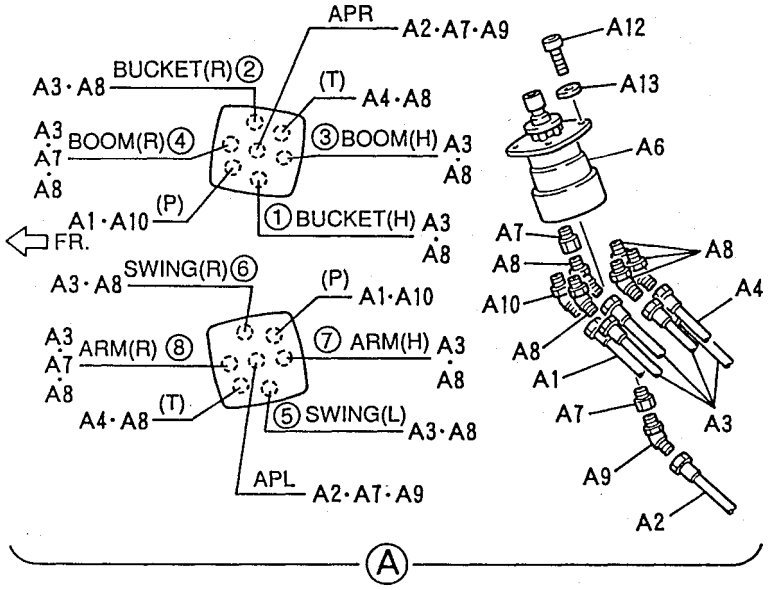

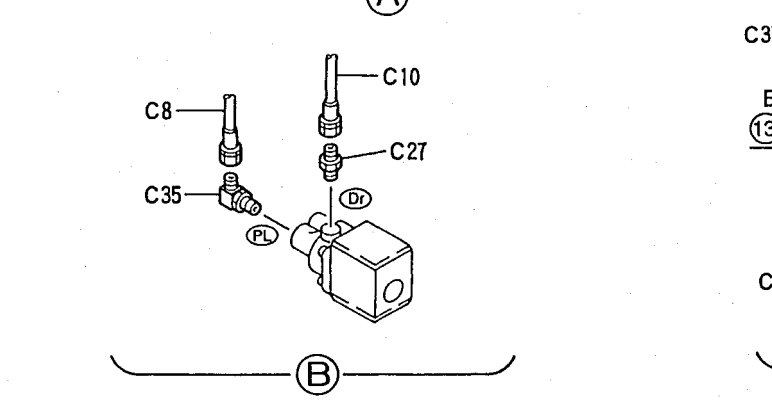


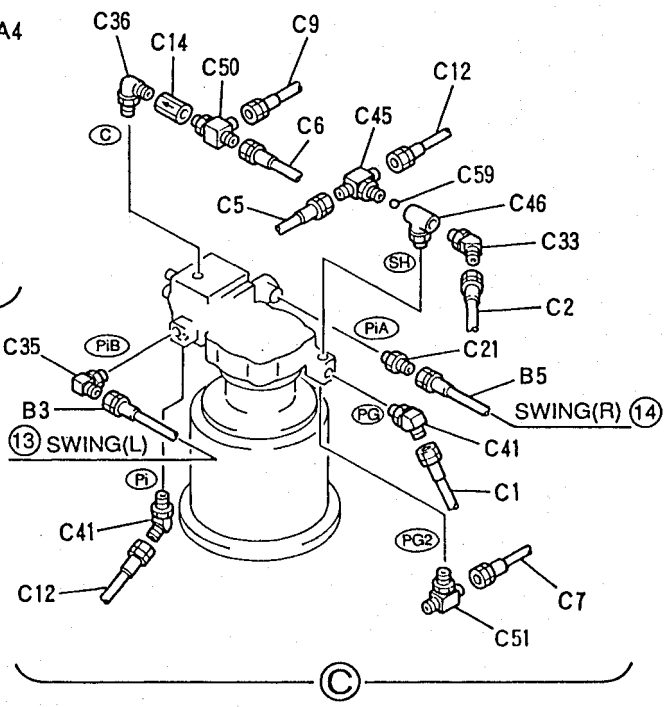



FIG 114-50-1


https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

YQJ00101～
YNJ00501～

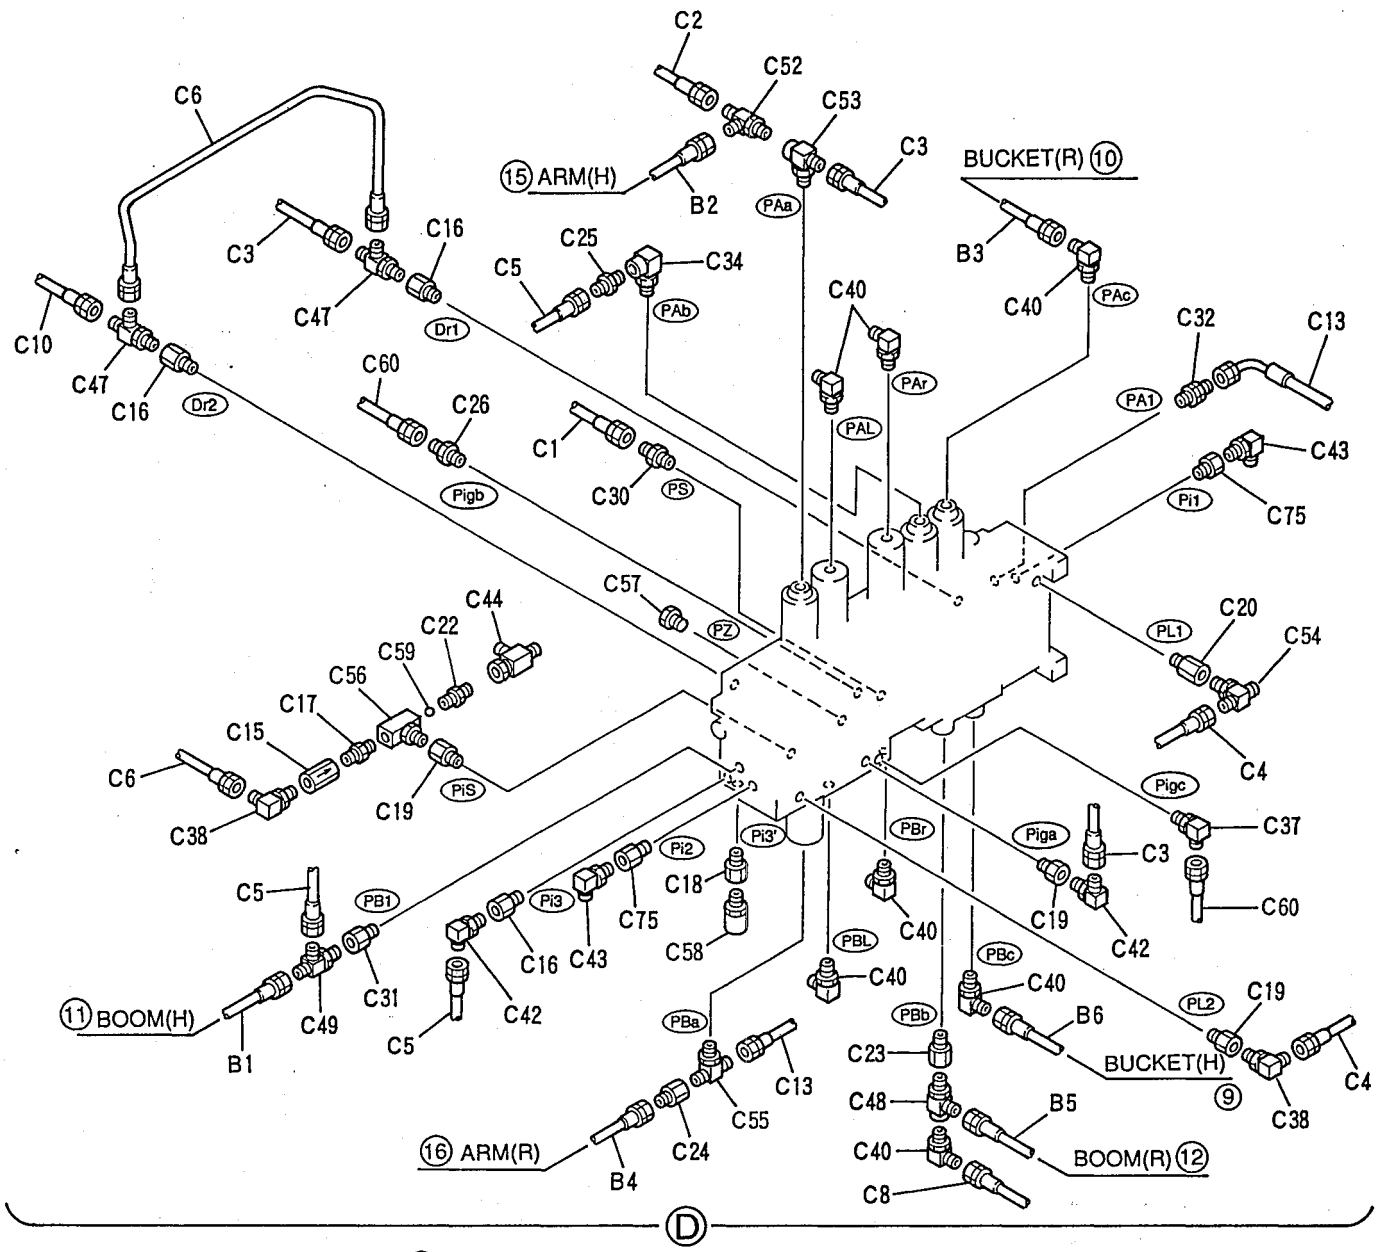

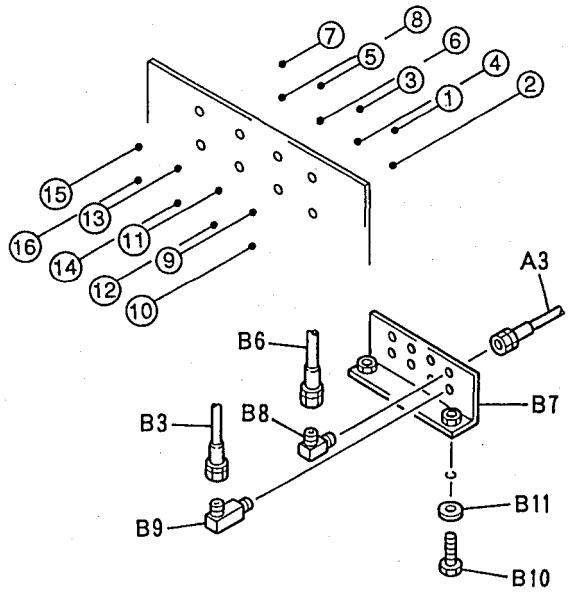

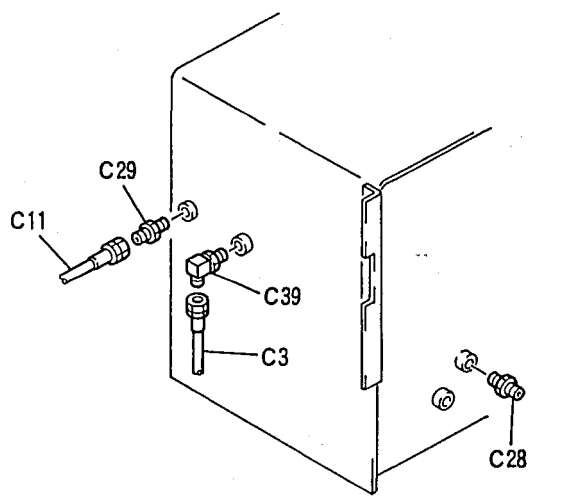

01
02
04

FIG 114-50-2 ①

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		コントロール ハイカン,リモート	CONTROL LINES,REMOTE			
	YN68H00035F1	コントロール ハイカン,リモート	CONTROL LINES,REMOTE			
A1	2420R349D095	ホース (950)	HOSE (950)	2		
A2	2420R349D100	ホース (1000)	HOSE (1000)	2		
A3	2420R537D210	ホース (2100)	HOSE (2100)	8		
A4	2444R1119D100	ホース (1000)	HOSE (1000)	2		
A5	YN68H01041D1	ホース (500)	HOSE (500)	2		
A6	LE30V00002F1	バルブ アッセン,パイロット	VALVE ASSY,PILOT	2	SEE(C.P.M)	
A7	2444Z2525	コネクタ	CONNECTOR	4		
A8	2444T3288	エルボ	ELBOW	10		
A9	ZH42X04000	エルボ	ELBOW	2		
A10	HH45X04004G2	エルボ (フィルタ 付)	ELBOW (WITH FILTER)	2		
A11	YN68H01045P1	クランプ	CLAMP	2		
A12	ZS28C06030	キャップスクリュー (M6×30)	CAPSCREW (M6×30)	8		
A13	ZW16K06000	ワッシャ (M6)	WASHER (M6)	8		
	YN64H00056F1	コントロール ハイカン,ブロック	CONTROL LINES,BLOCK			
B1	2420R537D100	ホース (1000)	HOSE (1000)	1		
B2	2420R537D135	ホース (1350)	HOSE (1350)	1		
B3	2420R537D165	ホース (1650)	HOSE (1650)	2		
B4	2420R537D170	ホース (1700)	HOSE (1700)	1		
B5	2420R537D180	ホース (1800)	HOSE (1800)	2		
B6	2420R537D185	ホース (1850)	HOSE (1850)	1		
B7	2416P15419	ブラケット	BRACKET	1		
B8	2444Z3185	エルボ	ELBOW	4		
B9	2444Z3186	エルボ	ELBOW	4		
B10	ZS18C12025	キャップスクリュー (M12×25)	CAPSCREW (M12×25)	2		
B11	ZW16H12000	ワッシャ (M12)	WASHER (M12)	2		
	YN06H00024F1	コントロール ハイカン,メイン	CONTROL LINES,MAIN			
C1	2420R349D032	ホース (320)	HOSE (320)	1		
C2	2420R349D040	ホース (400)	HOSE (400)	1		
C3	2420R349D045	ホース (450)	HOSE (450)	2		
C4	2420R349D050	ホース (500)	HOSE (500)	1		
C5	2420R349D065	ホース (650)	HOSE (650)	2		
C6	2420R349D070	ホース (700)	HOSE (700)	2		
C7	2420R537D150	ホース (1500)	HOSE (1500)	1		
C8	2420R537D180	ホース (1800)	HOSE (1800)	1		
C9	2420R537D190	ホース (1900)	HOSE (1900)	1		
C10	2444R1120D150	ホース (1500)	HOSE (1500)	1		
C11	2444R1119D180	ホース (1800)	HOSE (1800)	1		
C12	2444R963D11	ホース (550)	HOSE (550)	1		
C13	2444R941D9	ホース (800)	HOSE (800)	1		
C14	2436U1171D31	バルブ,チェック	VALVE,CHECK	1		
C15	2436U1282D2108	バルブ,リストリクタ	VALVE,RESTRICTOR	1		
C16	2444Z2525	コネクタ	CONNECTOR	3		
C17	2444Z3758	コネクタ	CONNECTOR	1		
C18	2444Z3322D3	コネクタ	CONNECTOR	1		(1)
C19	2444Z2335	コネクタ	CONNECTOR	3		(02)
						(02)

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
C20	2444Z3819	コネクタ	CONNECTOR	1		
C21	2444Z2337	コネクタ	CONNECTOR	1		
C22	2444Z3759	コネクタ	CONNECTOR	1		YQJ00101-00210 YNJ00501-00539
	2444R3125	コネクタ	CONNECTOR	1		YQJ00211- YNJ00540-
C23	2444Z3943	コネクタ	CONNECTOR	1		
C24	2444Z3163	コネクタ	CONNECTOR	1		
C25	2444T2613	コネクタ	CONNECTOR	1		
C26	2444Z3280	コネクタ	CONNECTOR	1		
C27	ZH22X04000	コネクタ	CONNECTOR	1		
C28	ZH22X04006	コネクタ	CONNECTOR	1		
C29	ZH22X06000	コネクタ	CONNECTOR	1		
C30	HH25X04004G1	コネクタ (フィルタ 付)	CONNECTOR (WITH FILTER)	1		
C31	2444Z2477F1	コネクタ アッセン (フィルタ 付)	CONNECTOR ASSY (WITH FILTER)	1		
C32	2444Z2477F6	コネクタ アッセン (フィルタ 付)	CONNECTOR ASSY (WITH FILTER)	1		
C33	2444Z3766	エルボ	ELBOW	1		
C34	2444Z3155	エルボ	ELBOW	1		
C35	2444Z2338	エルボ	ELBOW	2		
C36	2444Z2345	エルボ	ELBOW	1		
C37	2444Z3281	エルボ	ELBOW	1		
C38	ZH32X04000	エルボ	ELBOW	2		
C39	ZH32X04006	エルボ	ELBOW	1		
C40	ZH32X06000	エルボ	ELBOW	7		
C41	ZH42X04000	エルボ	ELBOW	2		
C42	HH35X04004G1	エルボ (フィルタ 付)	ELBOW (WITH FILTER)	2		
C43	2444Z2455	エルボ	ELBOW	2		
C44	2444Z2544	ティー	TEE	1		
C45	2444Z3761	ティー	TEE	1		
C46	2444Z2526	ティー	TEE	1		
C47	2444Z2336	ティー	TEE	2		
C48	2444T3402	ティー	TEE	1		
C49	2444T2592	ティー	TEE	1		
C50	2444Z2892	ティー	TEE	1		
C51	2444T3298	ティー	TEE	1		
C52	2444Z3465	ティー	TEE	1		
C53	2444R3057	ティー	TEE	1		
C54	ZH52X04000	ティー	TEE	1		
C55	ZH52X06000	ティー	TEE	1		
C56	2444Z2522F1	ティー アッセン (フィルタ 付)	TEE ASSY (WITH FILTER)	1		
C57	2420Z2067	プラグ	PLUG	1		
C58	2479U2010	スイッチ, プレッシャ	SWITCH, PRESSURE	1		
C59	2425Z519	ボール	BALL	2		
C60	2418P20737	チューブ	TUBE	1		
C61	2432R314	クリップ	CLIP	2		
C62	ZS18C10020	キャップスクリュー (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	2		
C64	ZW16H10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	2		
C75	HH25R04004G2	コネクタ (フィルタ 付)	CONNECTOR (WITH FILTER)	2		


(01)
(02)
(04)


https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

（セイフティ バルブ付・WITH SAFETY VALVE）

YQJ00101～
YNJ00501～

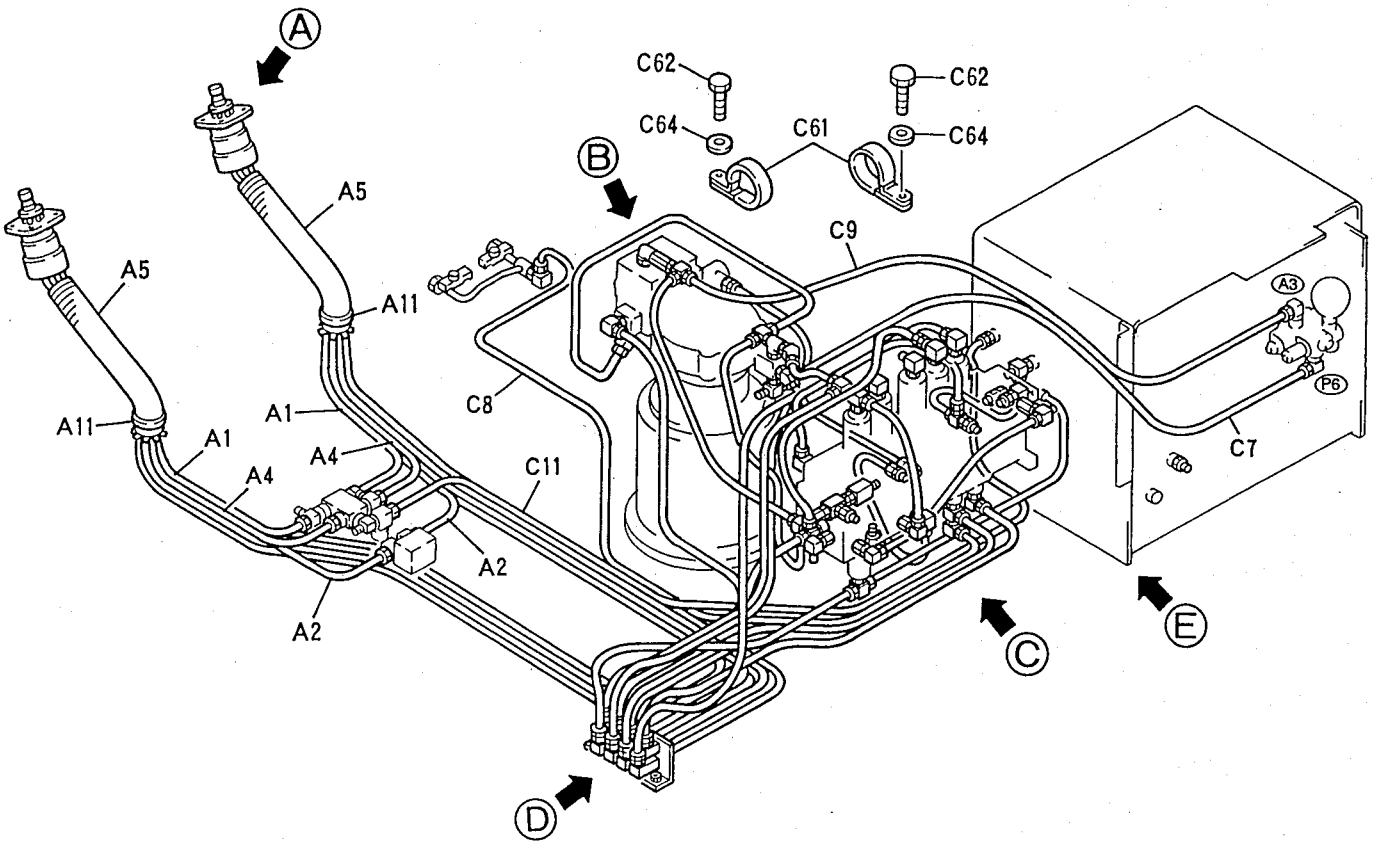

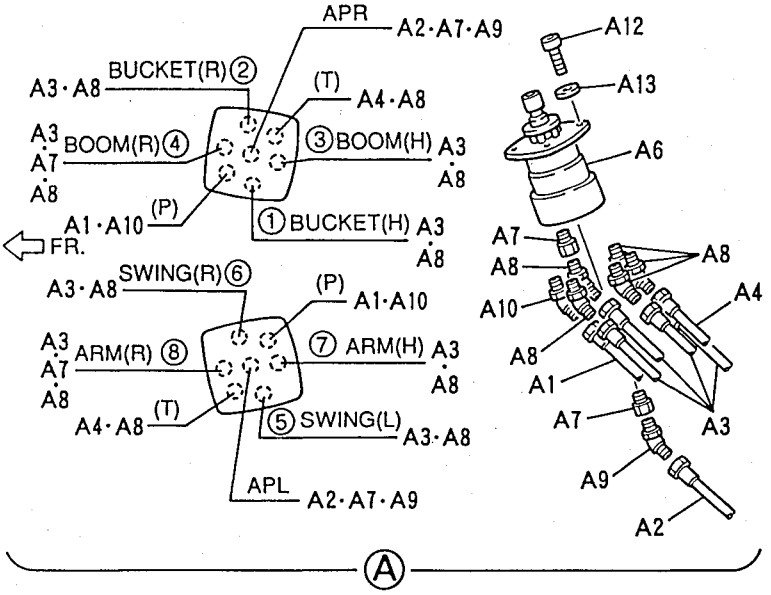

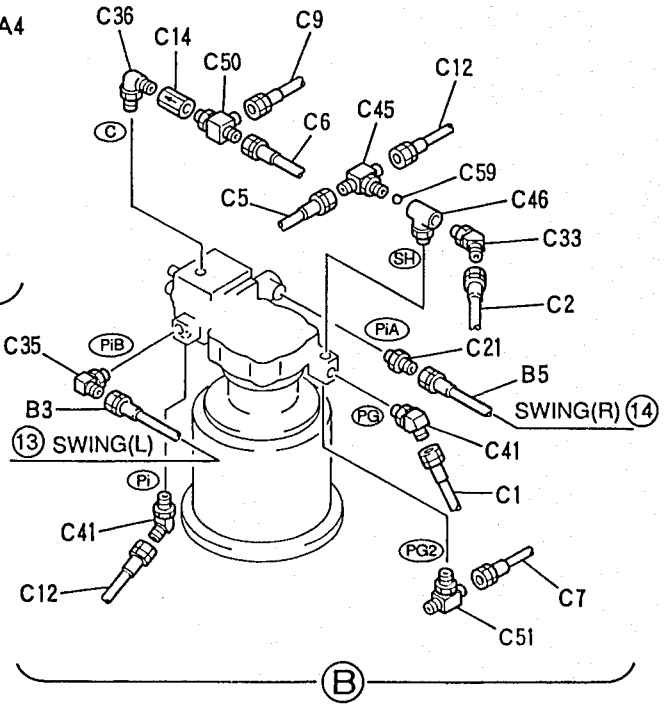


FIG 117-50-1

01
02
02

https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

(セイフティ バルブ付・WITH SAFETY VALVE)

YGJ00101～
YNJ00501～

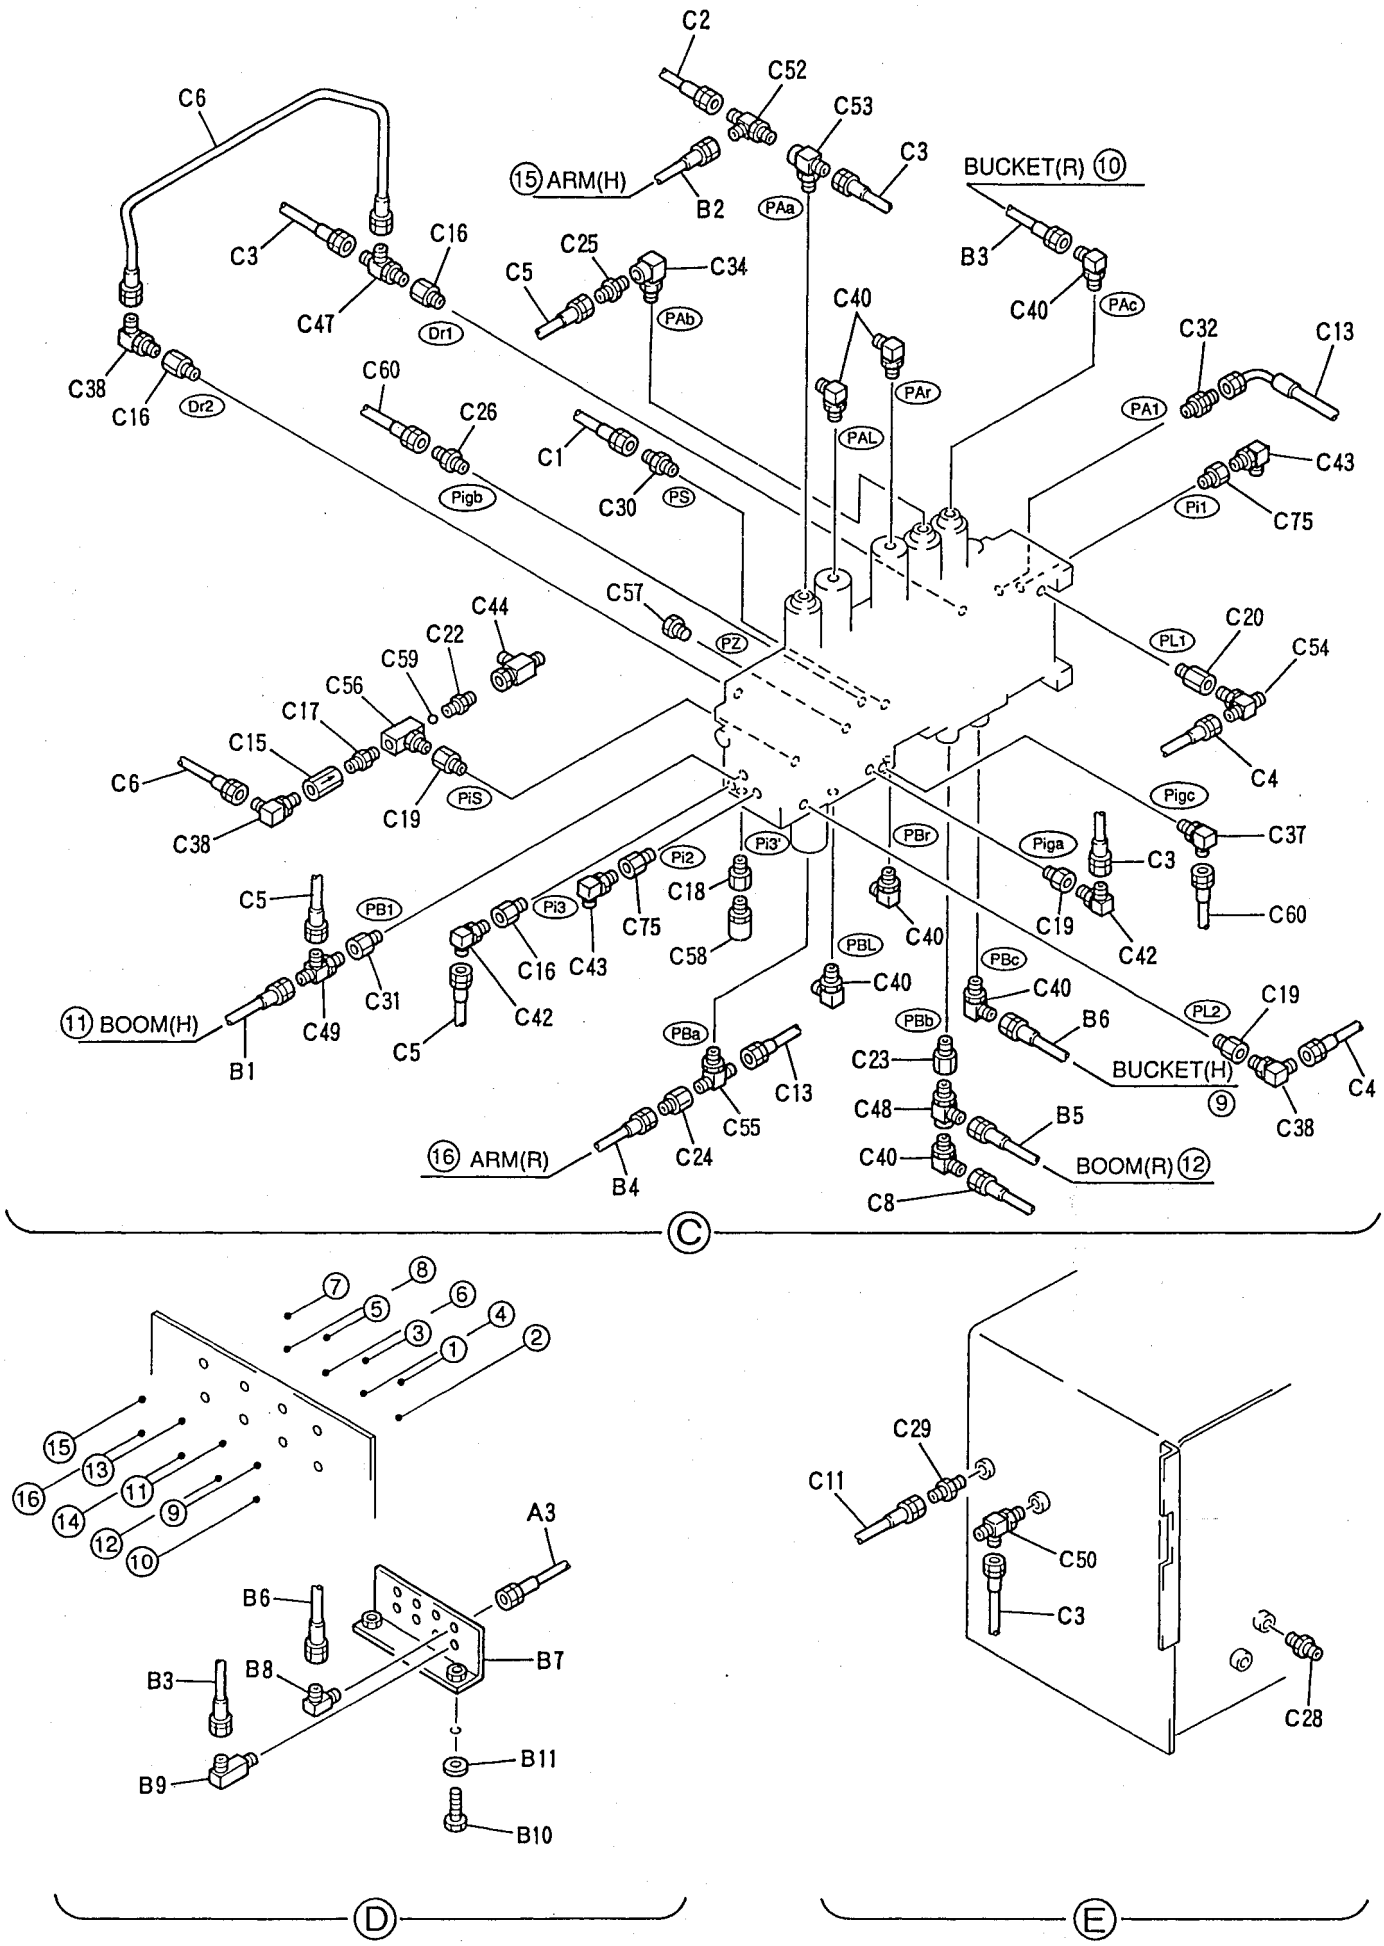


FIG 117-50-2

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		コントロール ハイカン,リモート	CONTROL LINES,REMOTE			
	YN68H00035F1	コントロール ハイカン,リモート	CONTROL LINES,REMOTE			
A1	2420R349D095	ホース (950)	HOSE (950)	2		
A2	2420R349D100	ホース (1000)	HOSE (1000)	2		
A3	2420R537D210	ホース (2100)	HOSE (2100)	8		
A4	2444R1119D100	ホース (1000)	HOSE (1000)	2		
A5	YN68H01041D1	ホース (500)	HOSE (500)	2		
A6	LE30V00002F1	バルブ アッセン,パイロット	VALVE ASSY,PILOT	2	SEE(C.P.M)	
A7	2444Z2525	コネクタ	CONNECTOR	4		
A8	2444T3288	エルボ	ELBOW	10		
A9	ZH42X04000	エルボ	ELBOW	2		
A10	HH45X04004G2	エルボ (フィルタ 付)	ELBOW (WITH FILTER)	2		
A11	YN68H01045P1	クランプ	CLAMP	2		
A12	ZS28C06030	キャップスクリュー (M6×30)	CAPSCREW (M6×30)	8		
A13	ZW16K06000	ワッシャ (M6)	WASHER (M6)	8		
	YN64H00056F1	コントロール ハイカン,ブロック	CONTROL LINES,BLOCK			
B1	2420R537D100	ホース (1000)	HOSE (1000)	1		
B2	2420R537D135	ホース (1350)	HOSE (1350)	1		
B3	2420R537D165	ホース (1650)	HOSE (1650)	2		
B4	2420R537D170	ホース (1700)	HOSE (1700)	1		
B5	2420R537D180	ホース (1800)	HOSE (1800)	2		
B6	2420R537D185	ホース (1850)	HOSE (1850)	1		
B7	2416P15419	ブラケット	BRACKET	1		
B8	2444Z3185	エルボ	ELBOW	4		
B9	2444Z3186	エルボ	ELBOW	4		
B10	ZS18C12025	キャップスクリュー (M12×25)	CAPSCREW (M12×25)	2		
B11	ZW16H12000	ワッシャ (M12)	WASHER (M12)	2		
	YN06H00025F1	コントロール ハイカン,メイン	CONTROL LINES,MAIN			
C1	2420R349D032	ホース (320)	HOSE (320)	1		
C2	2420R349D040	ホース (400)	HOSE (400)	1		
C3	2420R349D045	ホース (450)	HOSE (450)	2		
C4	2420R349D050	ホース (500)	HOSE (500)	1		
C5	2420R349D065	ホース (650)	HOSE (650)	2		
C6	2420R349D070	ホース (700)	HOSE (700)	2		
C7	2420R537D150	ホース (1500)	HOSE (1500)	1		
C8	2420R537D180	ホース (1800)	HOSE (1800)	1		
C9	2420R537D190	ホース (1900)	HOSE (1900)	1		
C11	2444R1119D180	ホース (1800)	HOSE (1800)	1		
C12	2444R963D11	ホース (550)	HOSE (550)	1		
C13	2444R941D9	ホース (800)	HOSE (800)	1		
C14	2436U1171D31	バルブ,チェック	VALVE,CHECK	1		
C15	2436U1282D2108	バルブ,リストリクタ	VALVE,RESTRICTOR	1		
C16	2444Z2525	コネクタ	CONNECTOR	3		
C17	2444Z3758	コネクタ	CONNECTOR	1		
C18	2444Z3322D3	コネクタ	CONNECTOR	1		
C19	2444Z2335	コネクタ	CONNECTOR	3		1)
C20	2444Z3819	コネクタ	CONNECTOR	1		2)

(02)

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
C21	2444Z2337	コネクタ	CONNECTOR	1		
C22	2444Z3759	コネクタ	CONNECTOR	1		YQJ00101-00210 YNJ00501-00539
	2444R3125	コネクタ	CONNECTOR	1		YQJ00211- YNJ00540-
C23	2444Z3943	コネクタ	CONNECTOR	1		
C24	2444Z3163	コネクタ	CONNECTOR	1		
C25	2444T2613	コネクタ	CONNECTOR	1		
C26	2444Z3280	コネクタ	CONNECTOR	1		
C28	ZH22X04006	コネクタ	CONNECTOR	1		
C29	ZH22X06000	コネクタ	CONNECTOR	1		
C30	HH25X04004G1	コネクタ (フィルタ 付)	CONNECTOR (WITH FILTER)	1		
C31	2444Z2477F1	コネクタ アッセン (フィルタ 付)	CONNECTOR ASSY (WITH FILTER)	1		
C32	2444Z2477F6	コネクタ アッセン (フィルタ 付)	CONNECTOR ASSY (WITH FILTER)	1		
C33	2444Z3766	エルボ	ELBOW	1		
C34	2444Z3155	エルボ	ELBOW	1		
C35	2444Z2338	エルボ	ELBOW	1		
C36	2444Z2345	エルボ	ELBOW	1		
C37	2444Z3281	エルボ	ELBOW	1		
C38	ZH32X04000	エルボ	ELBOW	3		
C40	ZH32X06000	エルボ	ELBOW	7		
C41	ZH42X04000	エルボ	ELBOW	2		
C42	HH35X04004G1	エルボ (フィルタ 付)	ELBOW (WITH FILTER)	2		
C43	2444Z2455	エルボ	ELBOW	2		
C44	2444Z2544	ティー	TEE	1		
C45	2444Z3761	ティー	TEE	1		
C46	2444Z2526	ティー	TEE	1		
C47	2444Z2336	ティー	TEE	1		
C48	2444T3402	ティー	TEE	1		
C49	2444T2592	ティー	TEE	1		
C50	2444Z2892	ティー	TEE	2		
C51	2444T3298	ティー	TEE	1		
C52	2444Z3465	ティー	TEE	1		
C53	2444R3057	ティー	TEE	1		
C54	ZH52X04000	ティー	TEE	1		
C55	ZH52X06000	ティー	TEE	1		
C56	2444Z2522F1	ティー アッセン (フィルタ 付)	TEE ASSY (WITH FILTER)	1		
C57	2420Z2067	プラグ	PLUG	1		
C58	2479U2010	スイッチ, プレッシャ	SWITCH, PRESSURE	1		
C59	2425Z519	ボール	BALL	2		
C60	2418P20737	チューブ	TUBE	1		
C61	2432R314	クリップ	CLIP	2		
C62	ZS18C10020	キャップスクリュー (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	2		
C64	ZW16H10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	2		
C75	HH25R04004G2	コネクタ (フィルタ 付)	CONNECTOR (WITH FILTER)	2		


(0
(02
(03)


https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

YQJ00101～
YNJ00501～

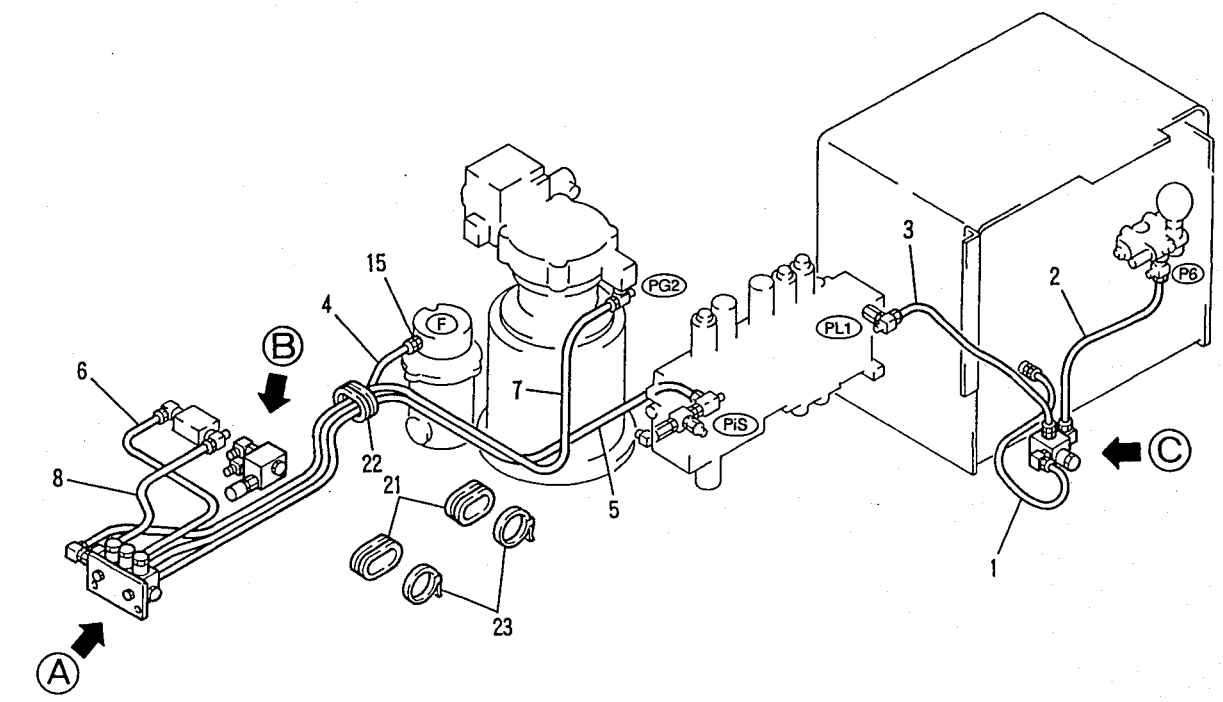

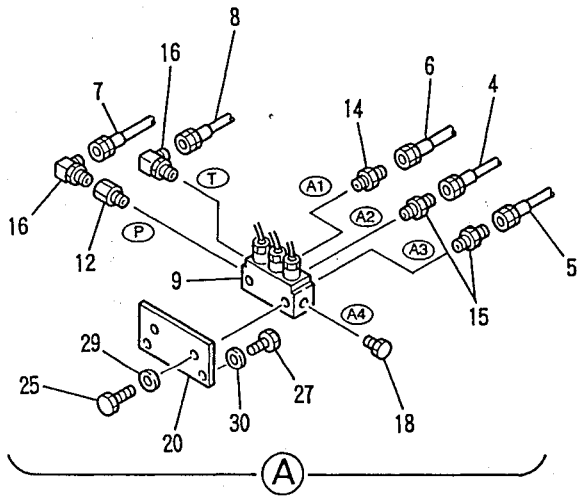

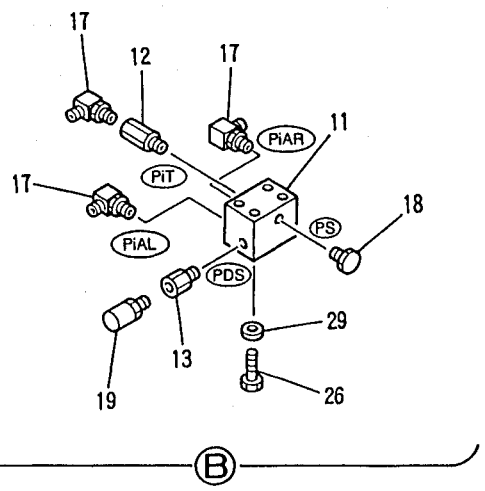

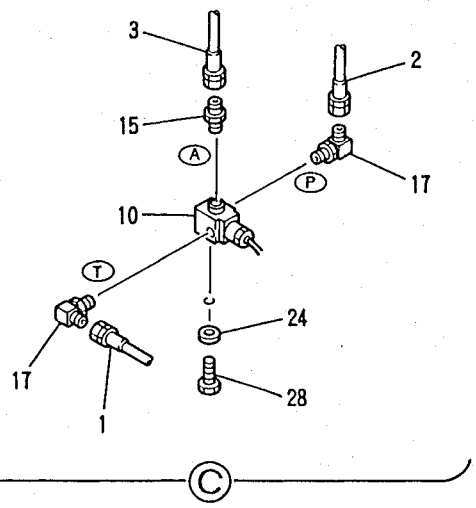


FIG 120-50-1


https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		コントロール ハイカン,リモート	CONTROL LINES,REMOTE			
	YN64H00057F1	コントロール ハイカン,バルブ	CONTROL LINES,VALVE			
1	2420R349D035	ホース (350)	HOSE (350)	1		
2	2420R349D070	ホース (700)	HOSE (700)	1		
3	2420R349D090	ホース (900)	HOSE (900)	1		
4	2420R349D140	ホース (1400)	HOSE (1400)	1		
5	2420R349D175	ホース (1750)	HOSE (1750)	1		
6	2420R537D054	ホース (540)	HOSE (540)	1		
7	2420R537D170	ホース (1700)	HOSE (1700)	1		
8	2444R1119D035	ホース (350)	HOSE (350)	1		
9	YN35V00009F1	バルブ アッセン,ソレノイド	VALVE ASSY,SOLENOID	1	SEE(C.P.M)	
10	YN35V00010F1	バルブ アッセン,ソレノイド	VALVE ASSY,SOLENOID	1	SEE(C.P.M)	
11	2436U2887F2	バルブ アッセン,シャトル	VALVE ASSY,SHUTTLE	1	SEE(C.P.M)	
12	2444Z2525	コネクタ	CONNECTOR	2		
13	2444Z3322D2	コネクタ	CONNECTOR	1		
14	2444Z2337	コネクタ	CONNECTOR	1		
15	ZH22X04000	コネクタ	CONNECTOR	4		
16	2444Z2338	エルボ	ELBOW	2		
17	ZH32X04000	エルボ	ELBOW	5		
18	ZE72X04000	プラグ	PLUG	2		
19	2479U2010	スイッチ,プレッシャ	SWITCH,PRESSUR	1		
20	YN64H01077P1	プレート	PLATE	1		
21	2420Z1188	グロメット	GROMMET	2		
22	2420Z1287	グロメット	GROMMET	1		
23	PY01P01043D3	クリップ	CLIP	36		
24	ZS18C06018	キャップスクリュー (M6×18)	CAPSCREW (M6×18)	2		
25	ZS18C08016	キャップスクリュー (M8×16)	CAPSCREW (M8×16)	2		
26	ZS18C08085	キャップスクリュー (M8×85)	CAPSCREW (M8×85)	4		
27	ZS18C10025	キャップスクリュー (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	2		
28	ZW16H06000	ワッシャ (M6)	WASHER (M6)	2		
29	ZW16H08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	6		
30	ZW16H10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	2		

https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

YQJ00101～
YNJ00501～

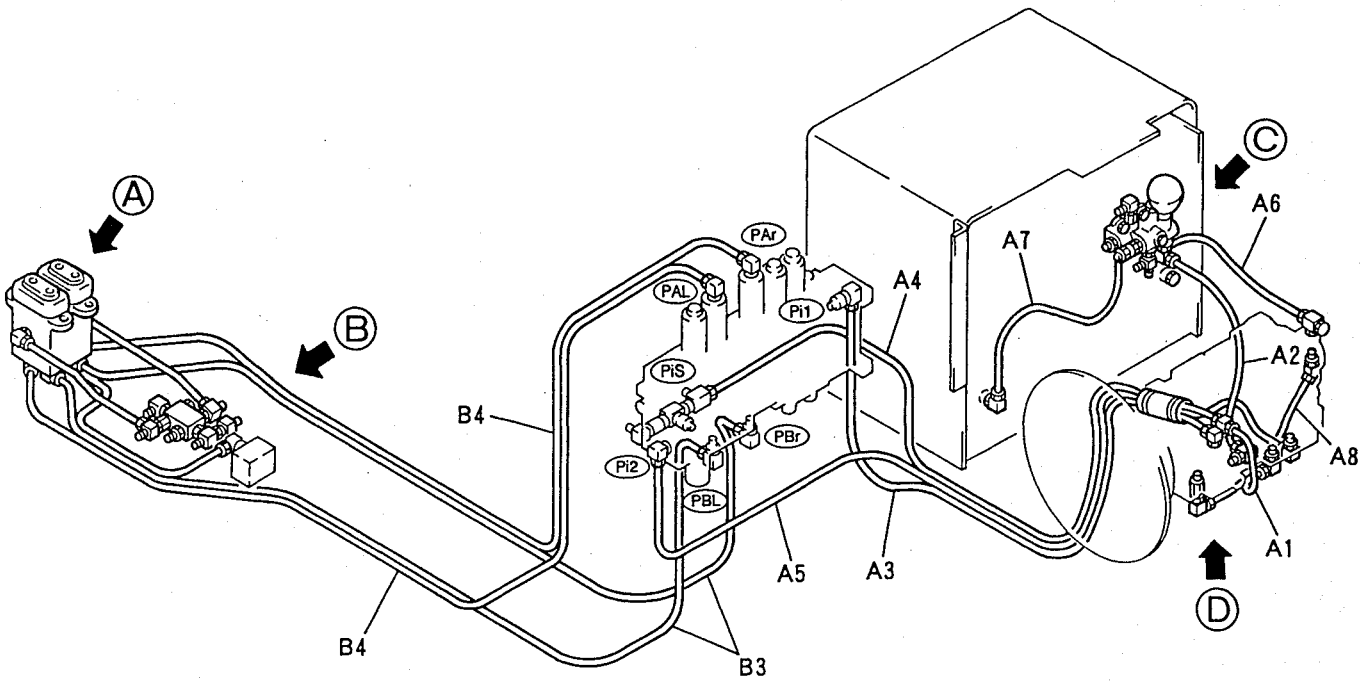


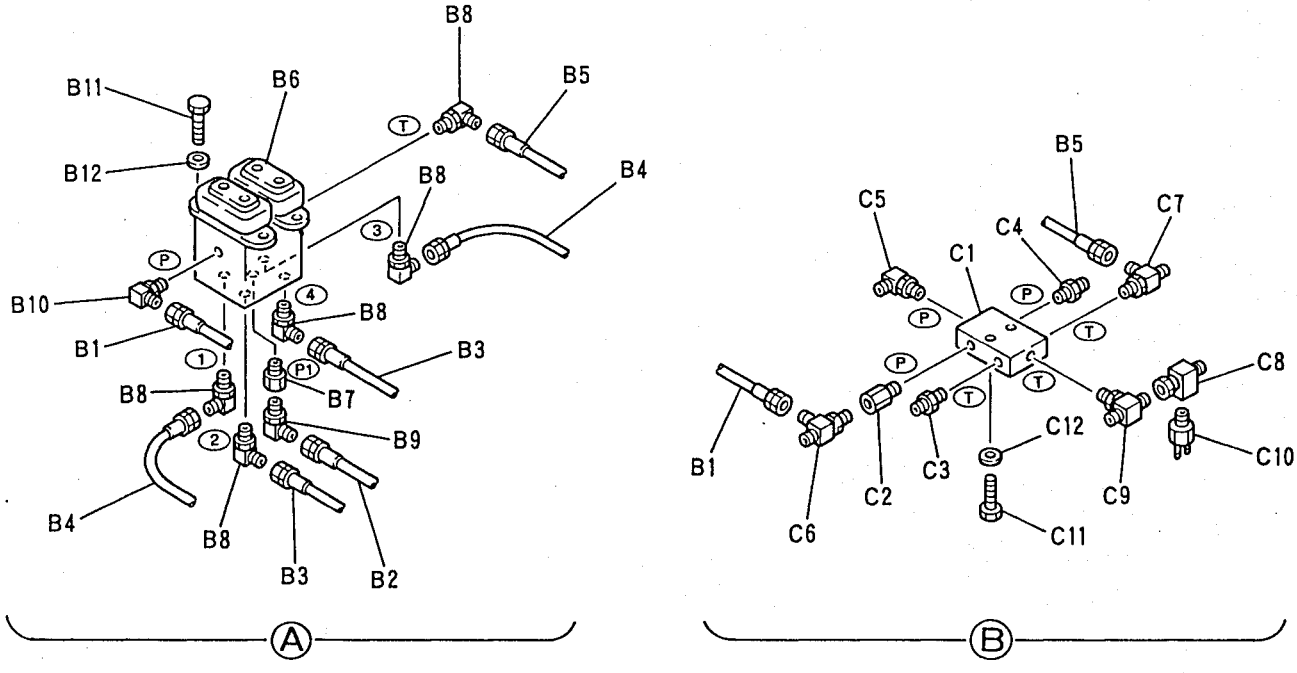


FIG 126-50-1


https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

YQJ00101～
YNJ00501～

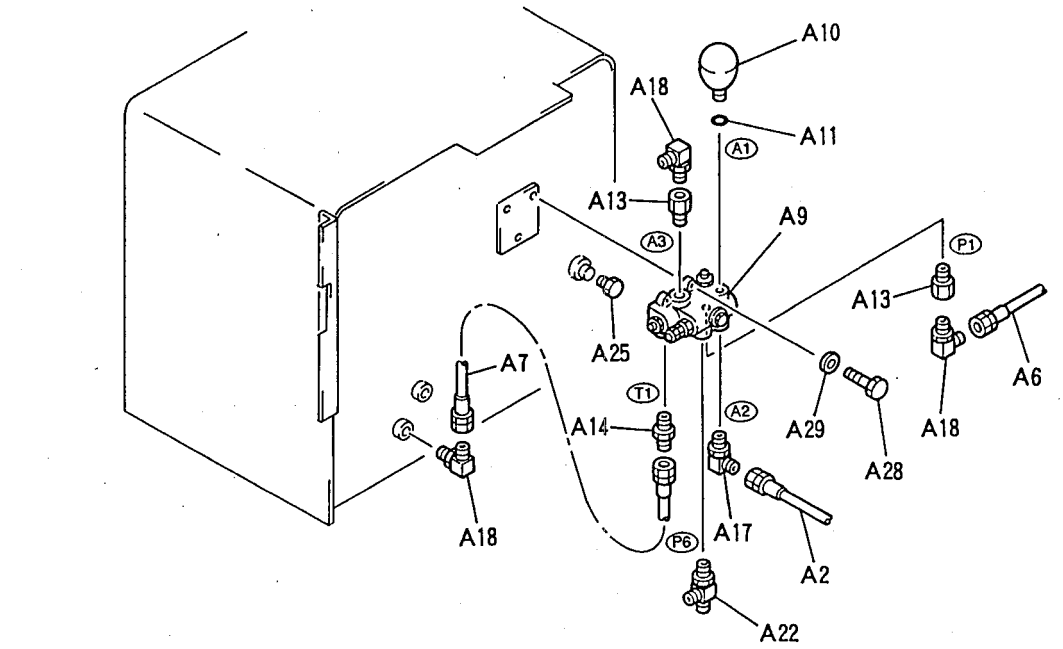

Ⓒ

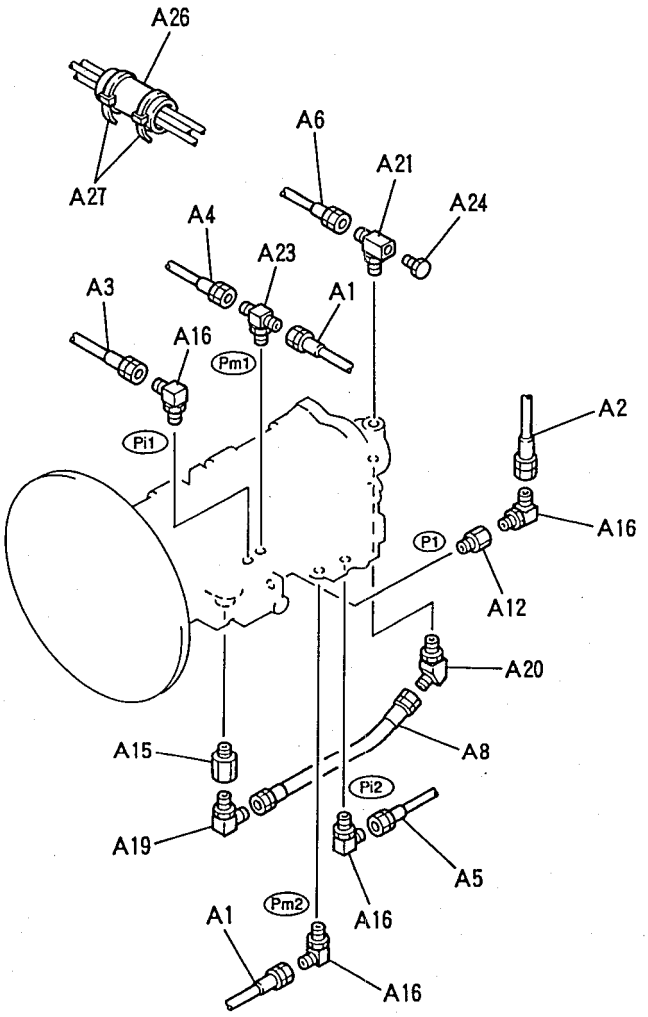

Ⓓ

FIG 126-50-2

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		コントロール ハイカン,リモート	CONTROL LINES,REMOTE			
	YN06H00023F1	コントロール ハイカン,ポンプ	CONTROL LINES,PUMP			
A1	2420R349D040	ホース (400)	HOSE (400)	1		
A2	2420R349D060	ホース (600)	HOSE (600)	1		
A3	2420R349D110	ホース (1100)	HOSE (1100)	1		
A4	2420R349D165	ホース (1650)	HOSE (1650)	1		
A5	2420R349D205	ホース (2050)	HOSE (2050)	1		
A6	2420R537D045	ホース (450)	HOSE (450)	1		
A7	2444R1119D044	ホース (440)	HOSE (440)	1		
A8	ZX21M12044	ホース (440)	HOSE (440)	1		
A9	2436R914F2	マニホールド アッセン	MANIFOLD ASSY	1	SEE(C.P.M)	
A10	2445R373F1	アキュムレータ アッセン	ACCUMULATOR ASSY	1		
A11	ZD12P01800	O-リング (P18 1B)	O-RING (P18 1B)	1		
A12	2444Z2525	コネクタ	CONNECTOR	1		
A13	2444Z2891	コネクタ	CONNECTOR	2		
A14	ZH22X06000	コネクタ	CONNECTOR	1		
A15	HH25R12012G2	コネクタ	CONNECTOR	1		
A16	ZH32X04000	エルボ	ELBOW	4		
A17	ZH32X04006	エルボ	ELBOW	1		
A18	ZH32X06000	エルボ	ELBOW	3		
A19	ZH32X12000	エルボ	ELBOW	1		
A20	ZH42X12000	エルボ	ELBOW	1		
A21	2444T2533	ティー	TEE	1		
A22	2444Z3832	ティー	TEE	1		
A23	ZH52X04000	ティー	TEE	1		
A24	ZE72X04000	プラグ	PLUG	1		
A25	ZE72X08000	プラグ	PLUG	1		
A26	2420Z2185	グロメット	GROMMET	1		
A27	PY01P01043D3	クリップ	CLIP	2		
A28	ZS18C10030	キャップスクリュー (M10×30)	CAPSCREW (M10×30)	3		
A29	ZW16H10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	3		
	YN62H00005F1	コントロール ハイカン,プロペル	CONTROL LINES,PROPEL			
B1	2420R349D100	ホース (1000)	HOSE (1000)	1		
B2	2420R349D120	ホース (1200)	HOSE (1200)	1		
B3	2420R537D255	ホース (2550)	HOSE (2550)	2		
B4	2420R537D290	ホース (2900)	HOSE (2900)	2		
B5	2444R1119D100	ホース (1000)	HOSE (1000)	1		
B6	2436U2755F3	バルブ アッセン,パイロット	VALVE ASSY,PILOT	1	SEE(C.P.M)	
B7	2444Z2525	コネクタ	CONNECTOR	1		
B8	2444Z2338	エルボ	ELBOW	5		
B9	ZH32X04000	エルボ	ELBOW	1		
B10	HH35X04004G1	エルボ (フィルタ 付)	ELBOW (WITH FILTER)	1		
B11	ZS18C10030	キャップスクリュー (M10×30)	CAPSCREW (M10×30)	4		
B12	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	4		

1)
(01)

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN64H00055F1	コントロール ハイカン,ブロック	CONTROL LINES,BLOCK			
C1	2410T323	ブロック	BLOCK	1		
C2	2444Z2525	コネクタ	CONNECTOR	1		
C3	2444Z2337	コネクタ	CONNECTOR	1		
C4	ZH22X04000	コネクタ	CONNECTOR	1		
C5	ZH32X06000	エルボ	ELBOW	1		
C6	2444Z2336	ティー	TEE	1		
C7	2444T3309	ティー	TEE	1		
C8	2444Z2536	ティー	TEE	1		
C9	ZH52X06000	ティー	TEE	1		
C10	2479R2348	スイッチ,サーモ	SWITCH,THERMO	1		
C11	ZS18C08040	キャップスクリュー (M8×40)	CAPSCREW (M8×40)	2		
C12	ZW16H08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	2		


(0
(01)
(01)

https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

(ブーム オヨビ アーム セーフティ・BOOM & ARM SAFETY)

YOJ00101～
YNJ00501～

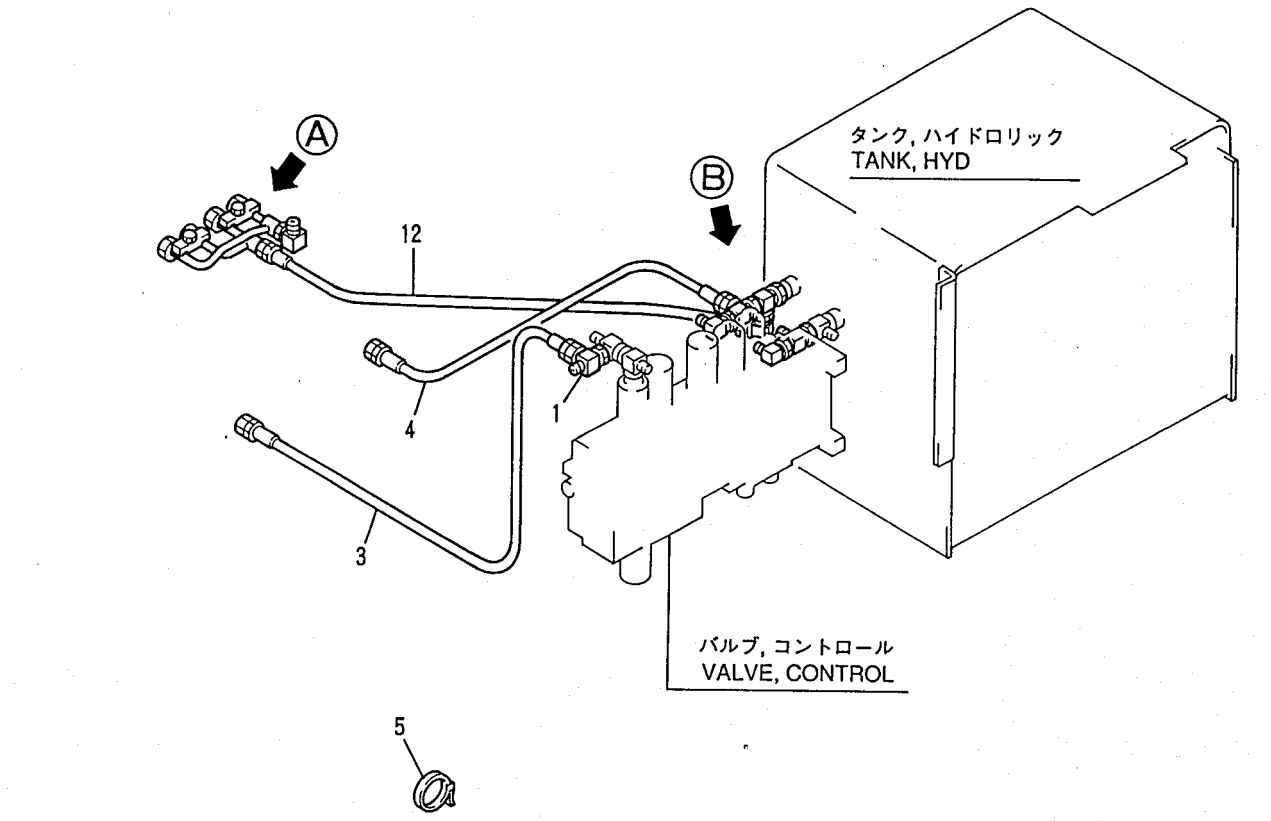

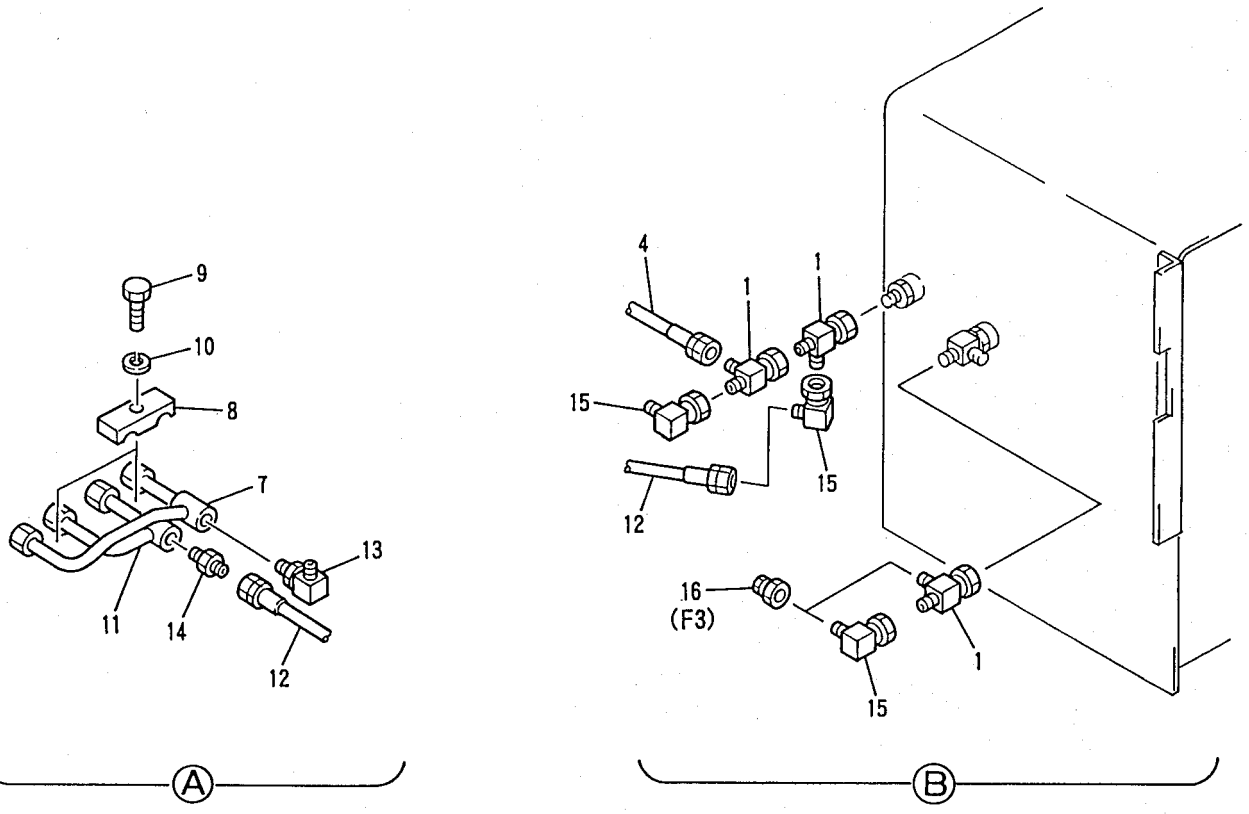


FIG 135-50-1

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊｲｶﾝ,ﾘﾓｰﾄ	CONTROL LINES, REMOTE			
	YN06H00022F3	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊｲｶﾝ,ﾒｲﾝ	CONTROL LINES, MAIN			YQJ00101-00105
	YN06H00022F1	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊｲｶﾝ,ﾒｲﾝ	CONTROL LINES, MAIN			YQJ0106-
1	2444T2580	ﾃｨｰ	TEE	4		
3	2420R537D185	ﾎｰｽ (1850)	HOSE (1850)	1		
4	2444R1119D180	ﾎｰｽ (1800)	HOSE (1800)	1		
5	PY01P01043D3	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	7		
7	2418P24401	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
8	2432T2340	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2		
9	ZS18C10050	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×50)	CAPSCREW (M10×50)	2		
10	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	2		
11	2418P19073	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
12	2444R1119D150	ﾎｰｽ (1500)	HOSE (1500)	1		
13	ZH32X06000	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	1		
14	ZH22X06000	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	1		
15	2444R596D2	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	3		
16	2444Z2729D2	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2	(F3 ONLY)	


(04)


https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

(ブーム セーフティ・BOOM SAFETY)

YQJ00101～
YNJ00501～

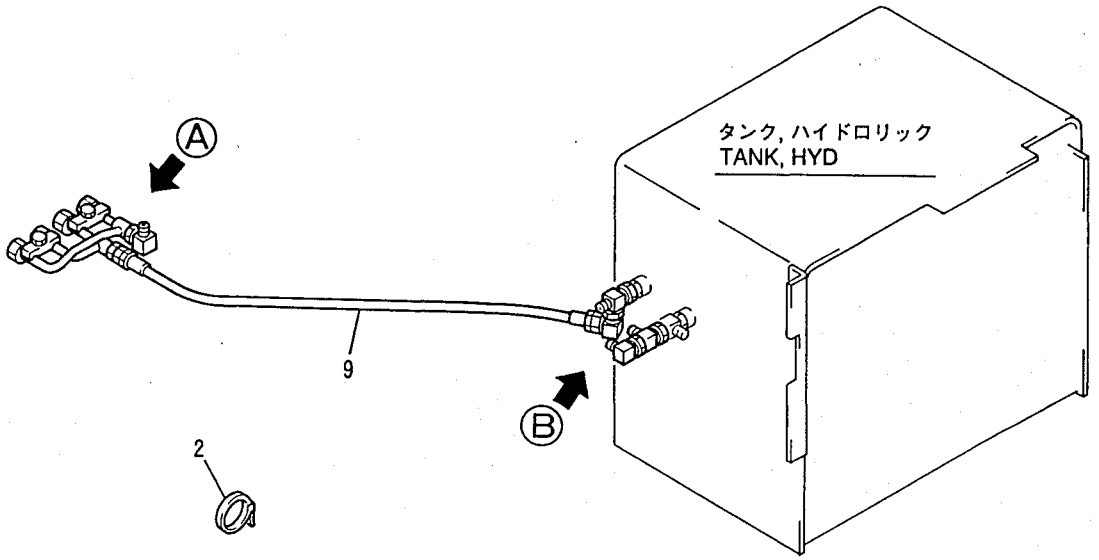

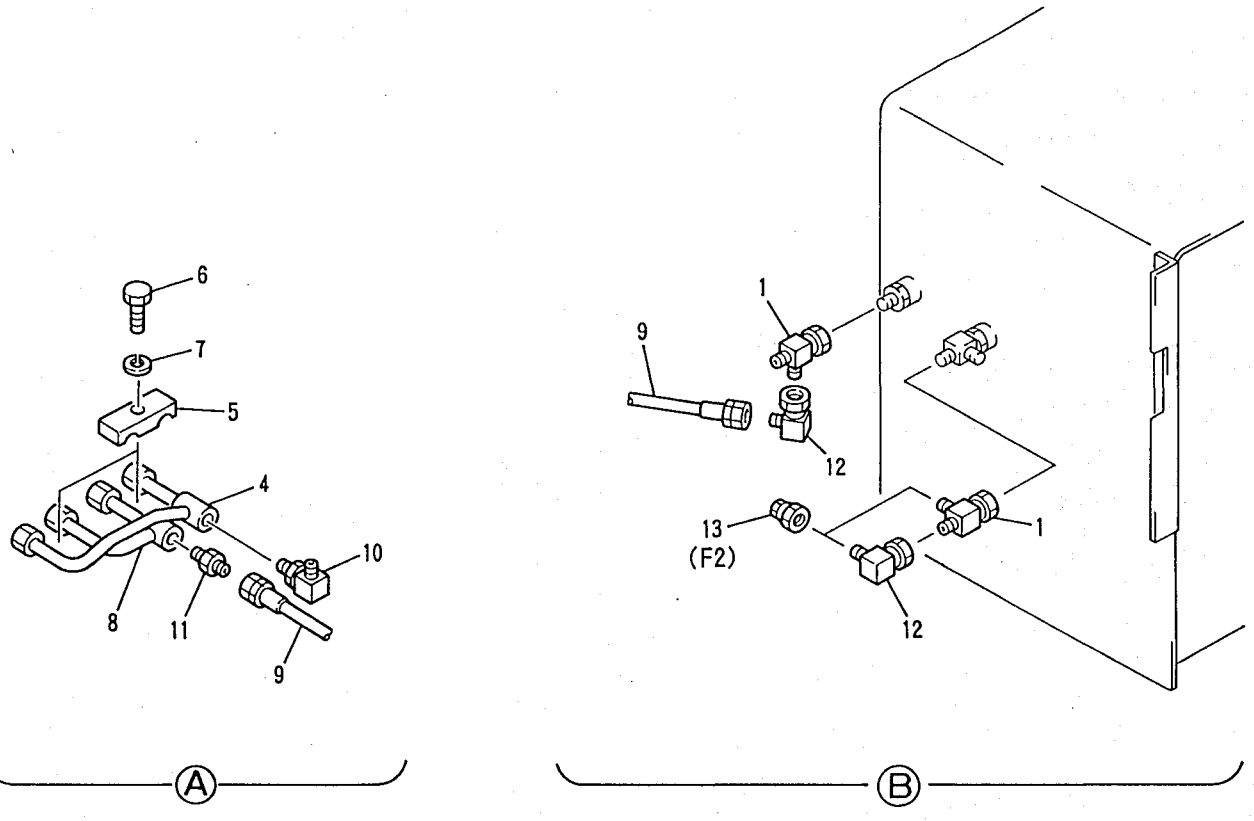

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		コントロール ハイカン,リモート	CONTROL LINES,REMOTE			
	YN06H00021F2	コントロール ハイカン,メイン	CONTROL LINES,MAIN			YQJ00101-00105
	YN06H00021F1	コントロール ハイカン,メイン	CONTROL LINES,MAIN			YQJ00106-
1	2444T2580	ティー	TEE	2		
2	PY01P01043D3	クリップ	CLIP	3		
4	2418P24401	チューブ	TUBE	1		
5	2432T2340	クランプ	CLAMP	2		
6	ZS18C10050	キャップスクリュー (M10×50)	CAPSCREW (M10×50)	2		
7	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	2		
8	2418P19073	チューブ	TUBE	1		
9	2444R1119D150	ホース (1500)	HOSE (1500)	1		
10	ZH32X06000	エルボ	ELBOW	1		
11	ZH22X06000	コネクタ	CONNECTOR	1		
12	2444R596D2	エルボ	ELBOW	2		
13	2444Z2729D2	プラグ	PLUG	2	(F2 ONLY)	

https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

(アーム セーフティ・ARM SAFETY)

YQJ00101～
YNJ00501～

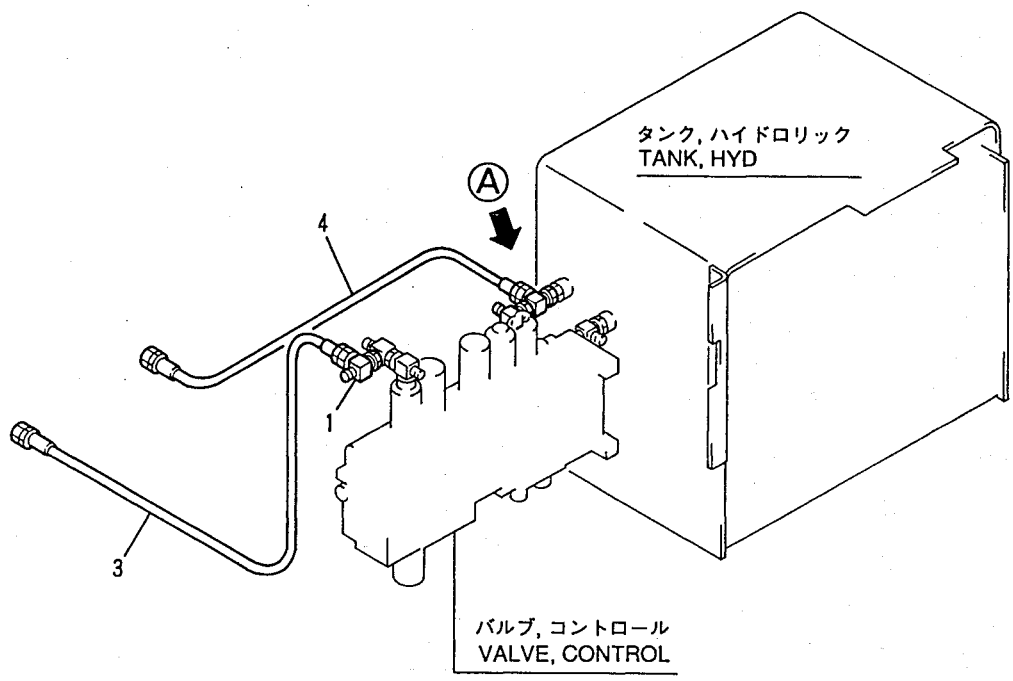

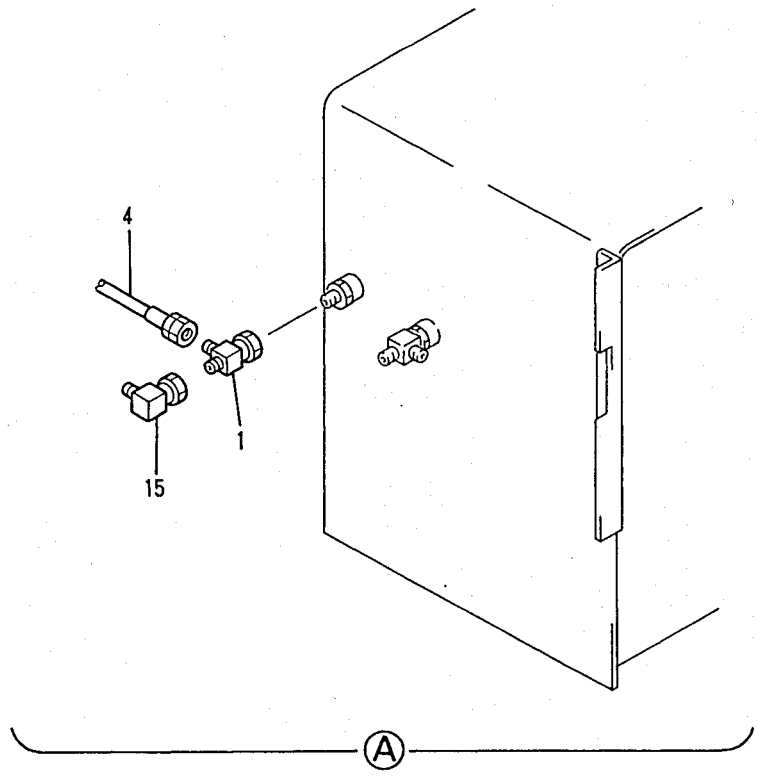


FIG 139-50-1

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊｲｶﾝ,ﾘﾓｰﾄ	CONTROL LINES, REMOTE			
	YN06H00022F2	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊｲｶﾝ,ﾒｲﾝ	CONTROL LINES, MAIN			
1	2444T2580	ﾃｨｰ	TEE	2		
3	2420R537D185	ﾎｰｽ (1850)	HOSE (1850)	1		
4	2444R1119D180	ﾎｰｽ (1800)	HOSE (1800)	1		
15	2444R596D2	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	1		

https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE

(ヘビー リフト・HEAVY LIFT)

YQJ00101～
YNJ00501～

F4：標準
STD
F5：ｴｷｽﾄﾗ
EXTRA

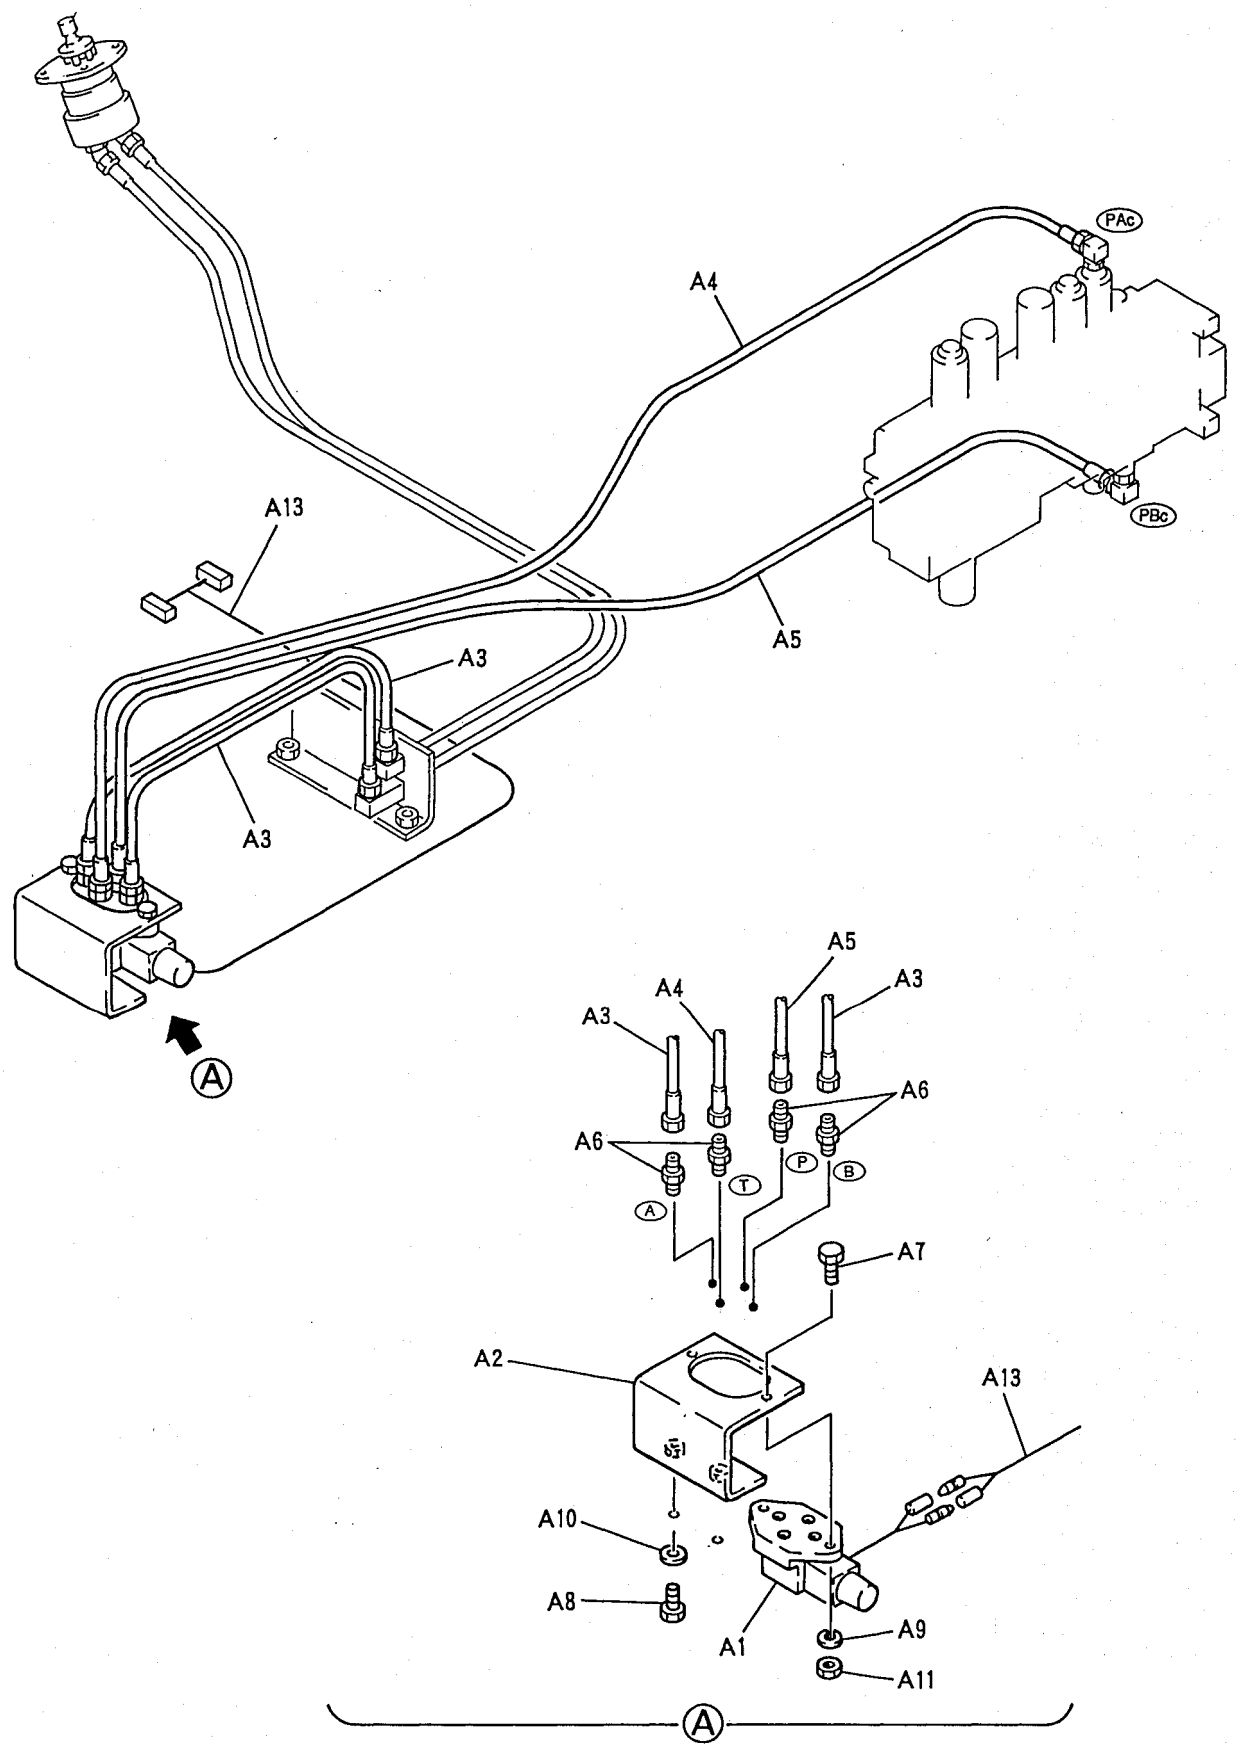


FIG 141-50-1①

https://truckmanualshub.com/

コントロール ハイカン, リモート・CONTROL LINES, REMOTE
(ヘビー リフト・HEAVY LIFT)

YQJ00101～
YNJ00501～

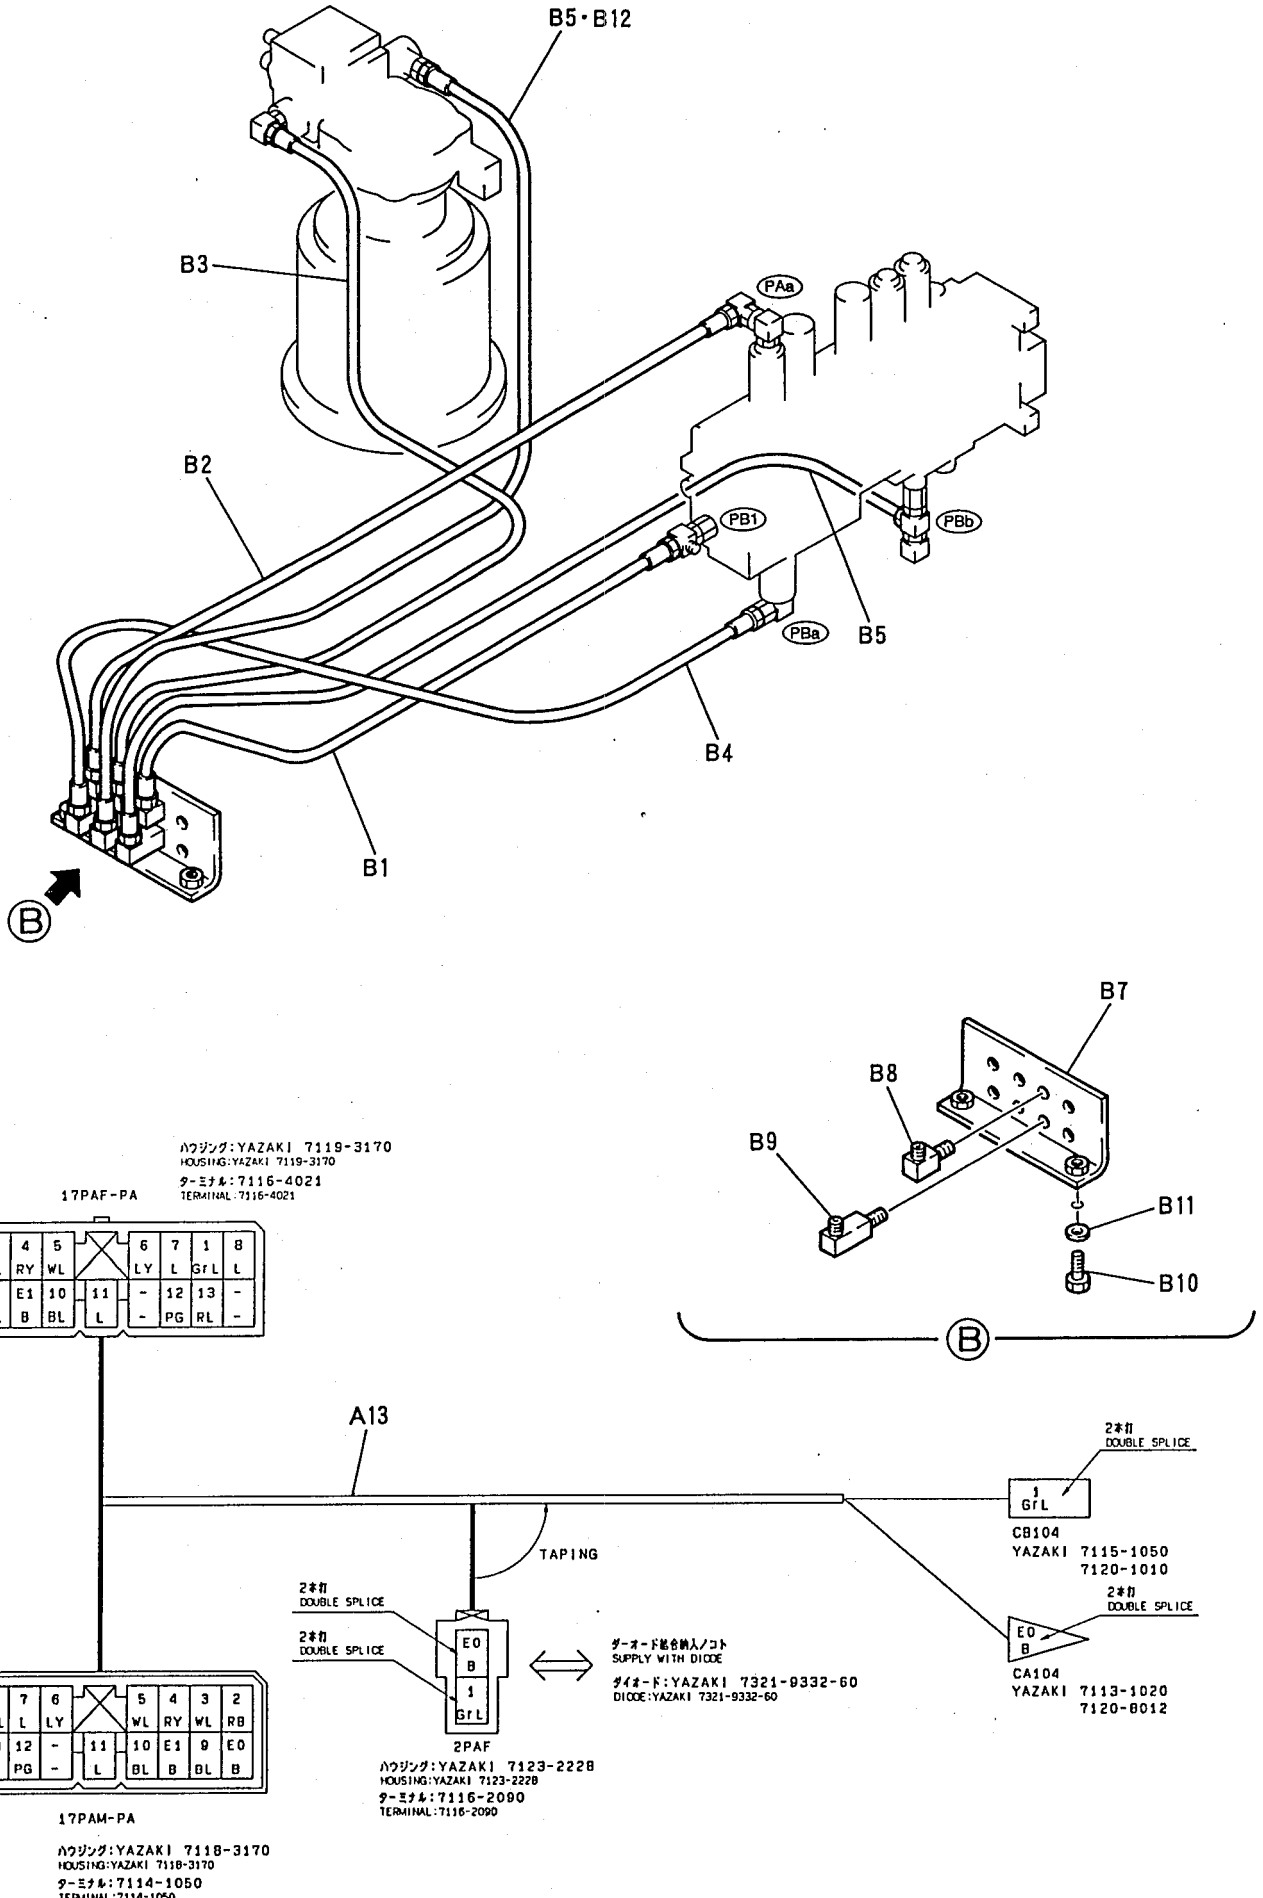


FIG 141-50-2

01
03

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		コントロール ハイカン,リモート	CONTROL LINES,REMOTE			
	YN68H00040F1	コントロール ハイカン,リモート	CONTROL LINES,REMOTE			
A1	2436R732F1	バルブ アッセン,ソレノイド	VALVE ASSY,SOLENOID	1	SEE(C.P.M)	
A2	YN03H01430P1	ブラケット	BRACKET	1		
A3	2420R537D050	ホース (500)	HOSE (500)	2		
A4	2420R537D165	ホース (1650)	HOSE (1650)	1		
A5	2420R537D185	ホース (1850)	HOSE (1850)	1		
A6	ZH22X06000	コネクタ	CONNECTOR	4		
A7	ZS28C06020	キャップスクリュー (M6×20)	CAPSCREW (M6×20)	2		
A8	ZS18C10025	キャップスクリュー (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	2		
A9	ZW26K06000	ロックワッシャ (M6)	LOCK WASHER (M6)	2		
A10	ZW16H10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	2		
A11	ZN18C06005	ナット (M6)	NUT (M6)	2		
A13	2479R2389	ハーネス	HARNESS	1		
	YN64H00056F4	コントロール ハイカン,ブロック (標準)	CONTROL LINES,BLOCK (STD)			
	YN64H00056F5	コントロール ハイカン,ブロック (エキストラ)	CONTROL LINES,BLOCK (EXTRA)			
B1	2420R537D100	ホース (1000)	HOSE (1000)	1		
B2	2420R537D135	ホース (1350)	HOSE (1350)	1		
B3	2420R537D165	ホース (1650)	HOSE (1650)	1		
B4	2420R537D170	ホース (1700)	HOSE (1700)	1		
B5	2420R537D180	ホース (1800)	HOSE (1800)	2	(F4 ONLY)	
	2420R537D180	ホース (1800)	HOSE (1800)	1	(F5 ONLY)	
B7	2416P15419	ブラケット	BRACKET	1		
B8	2444Z3185	エルボ	ELBOW	4		
B9	2444Z3186	エルボ	ELBOW	4		
B10	ZS18C12025	キャップスクリュー (M12×25)	CAPSCREW (M12×25)	2		
B11	ZW16H12000	ワッシャ (M12)	WASHER (M12)	2		
B12	2420R537D200	ホース (2000)	HOSE (2000)	1	(F5 ONLY)	

(02)
(03)

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

プレート アッセン, フロア・PLATE ASSY, FLOOR

YQJ00101～
YNJ00501～

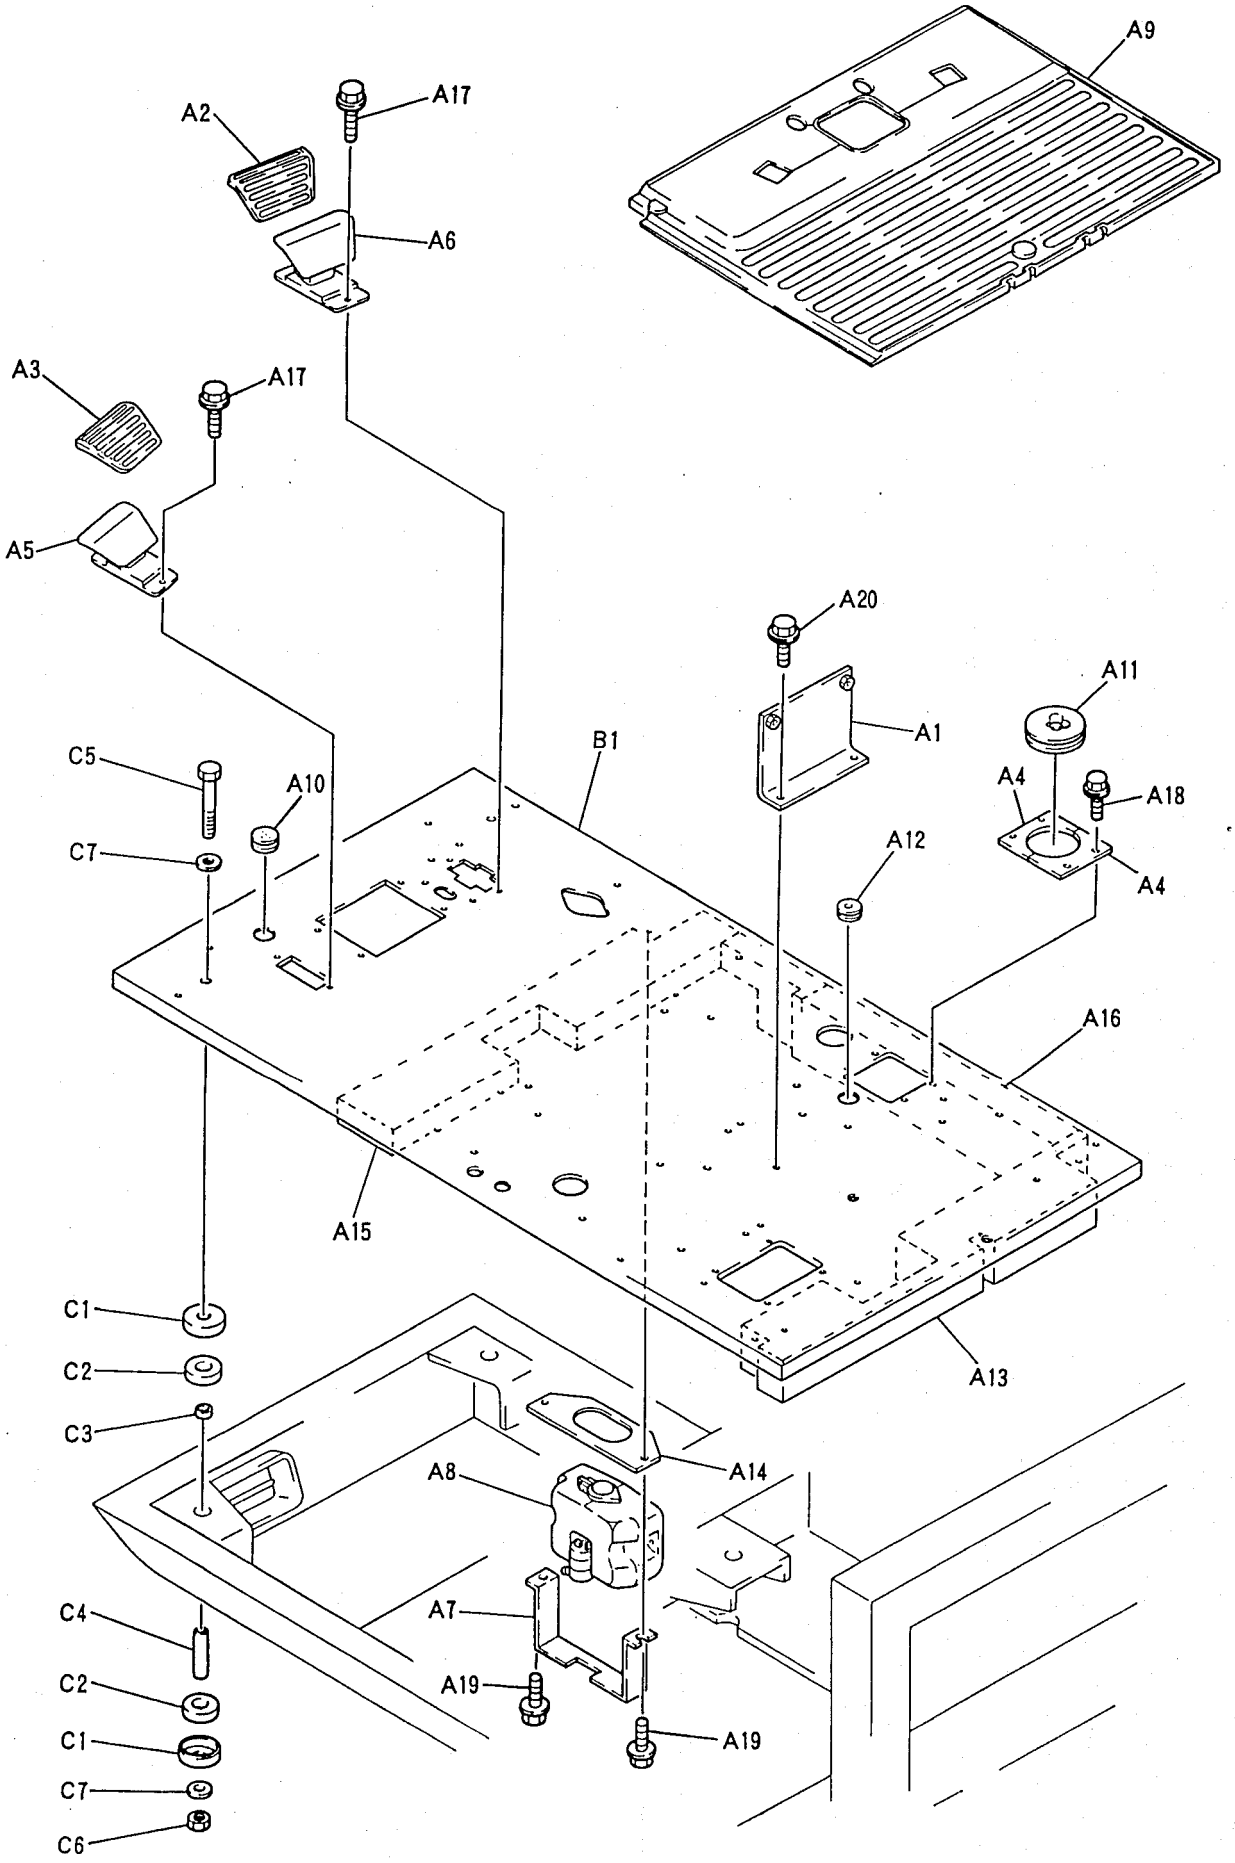


FIG 150-50-1

02
01
01

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		プレート アッセン, フロア	PLATE ASSY, FLOOR			
	24100J20276F1	プレート グループ, フロア	PLATE GROUP, FLOOR			
A1	2418P30935	プレート	PLATE	1		
A2	YN03M01200P1	カバー	COVER	1		
A3	YN03M01201P1	カバー	COVER	1		
A4	2414T5497	カバー	COVER	2		
A5	YT03M01112P1	サポート	SUPPORT	1		
A6	YT03M01113P1	サポート	SUPPORT	1		
A7	2416T27504	サポート	SUPPORT	1		
A8	2427U900	タンク, ウオッシャ	TANK, WASHER	1		
A9	2427U1544	マット, フロア	MAT, FLOOR	1		
A10	2420Z1286	グロメット	GROMMET	1		
A11	2420Z1339	グロメット	GROMMET	1		
A12	2420Z1330	グロメット	GROMMET	1		
A13	2479Z2942	インシュレータ	INSULATOR	1		
A14	2479Z1919	インシュレータ	INSULATOR	1		
A15	2479Z2919	インシュレータ	INSULATOR	1		
A16	2479Z2920	インシュレータ	INSULATOR	1		
A17	ZM22C10035	セムスボルト (M10×35)	SEMS-BOLT (M10×35)	4	┐	YQJ00101-00231 YNJ00501-00552
	ZM22C10030	セムスボルト (M10×30)	SEMS-BOLT (M10×30)	4	┘	YQJ00232- YNJ00553-
A18	ZM22C08020	セムスボルト (M8×20)	SEMS-BOLT (M8×20)	4		
A19	ZM22C10020	セムスボルト (M10×20)	SEMS-BOLT (M10×20)	2		
A20	ZM12C10025	セムスボルト (M10×25)	SEMS-BOLT (M10×25)	2		
B1	2427J3447	プレート, フロア	PLATE, FLOOR	1		
	24100J20275F1	プレート トリツケ, フロア	PLATE INSTAL, FLOOR			
C1	2414T2855	カバー	COVER	8		
C2	2416Z539	ラバー, クッション	RUBBER, CUSHION	8		
C3	2418Z740	リング, ラバー	RING, RUBBER	4		
C4	2418T9226D7	スペーサ	SPACER	4		
C5	ZS18C16100	キャップスクリュー (M16×100)	CAPSCREW (M16×100)	4		
C6	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	4		
C7	ZW16H16000	ワッシャ (M16)	WASHER (M16)	8		

(0′
(0₁,
(01)

https://truckmanualshub.com/

キャブ トリツケ・CAB INSTAL

YQJ00101～
YNJ00501～

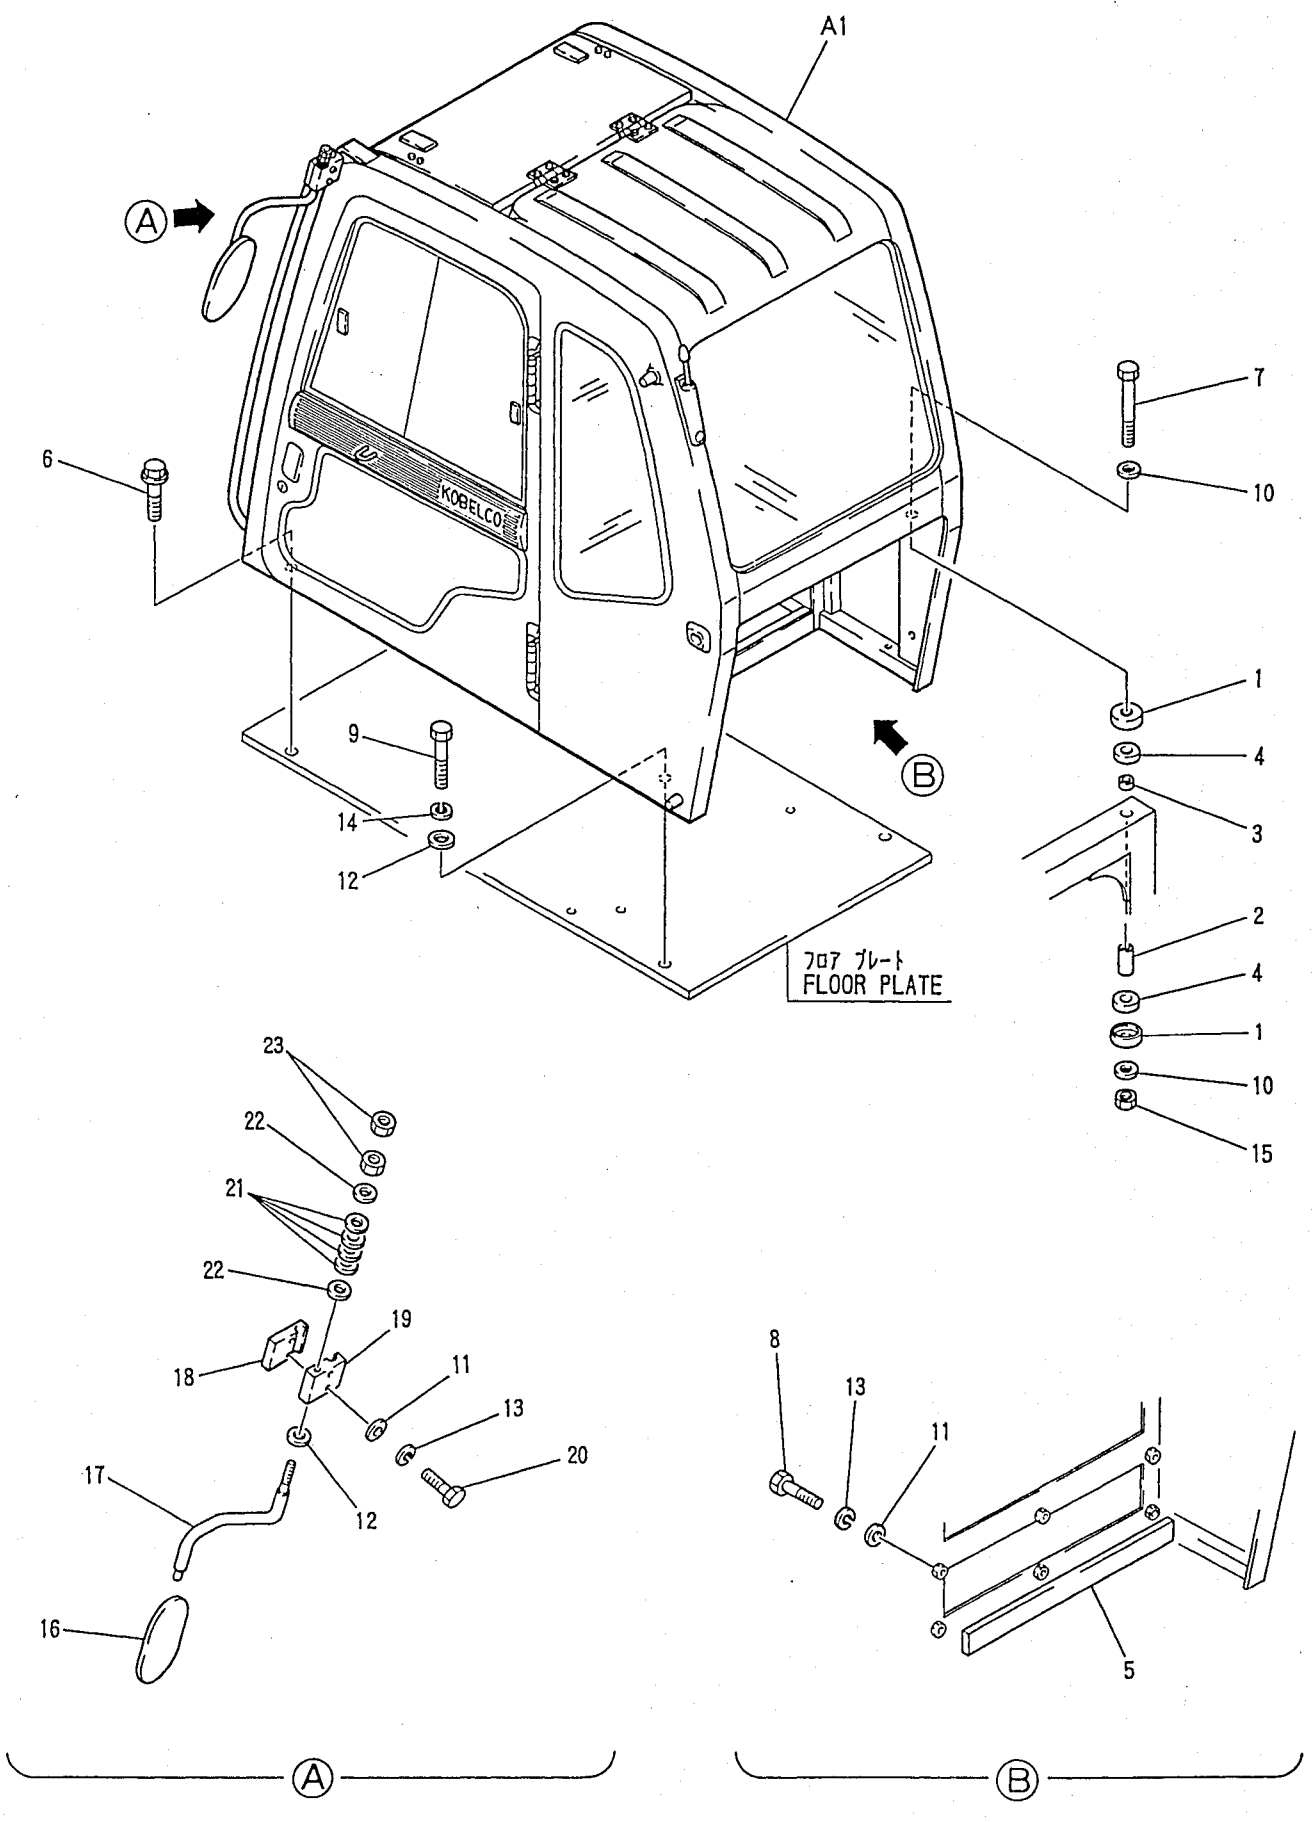


FIG 166-50-1

https://truckmanualshub.com/

キャブ トリツケ ・ CAB INSTAL

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100N9825F1	キャブ トリツケ	CAB INSTAL			
1	2414T2855	カバー	COVER	4		
2	2418T9226D7	スペーサ	SPACER	2		
3	2418Z740	リング,ラバー	RING,RUBBER	2		
4	2416Z539	ラバー,クッション	RUBBER,CUSHION	4		
5	2427Z1335	キュウオンザイ	INSULATION,SOUND	1		
6	2420T6787	セムスボルト	SEMS-BOLT	1		
7	2420Z1329	キャップスクリュー	CAPSCREW	2		
8	ZS18C08016	キャップスクリュー (M8×16)	CAPSCREW (M8×16)	6		
9	ZS18C12070	キャップスクリュー (M12×70)	CAPSCREW (M12×70)	8		
10	ZW13H16000	ワッシャ (M16)	WASHER (M16)	4		
11	ZW16X08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	8		
12	ZW16H12000	ワッシャ (M12)	WASHER (M12)	9		
13	ZW26X08000	ロックワッシャ (M8)	LOCK WASHER (M8)	8		
14	ZW26X12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	8		
15	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	2		
16	2456Z253	ミラー,バック	MIRROR,BACK	1		
17	2416T31318	スティ	STAY	1		
18	2432T6012	クランプ	CLAMP	1		
19	2432T6011	クランプ	CLAMP	1		
20	ZS18C08040	キャップスクリュー (M8×40)	CAPSCREW (M8×40)	2		
21	R16T0137D1	ワッシャ	WASHER	4		
22	ZW16X12000	ワッシャ (M12)	WASHER (M12)	2		
23	ZN18C12010	ナット (M12)	NUT (M12)	2		
A1	24100J17019F4	キャブ アッセン	CAB ASSY	1	P.170-50	

(02)

https://truckmanualshub.com/

キャブ アッセン・CAB ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

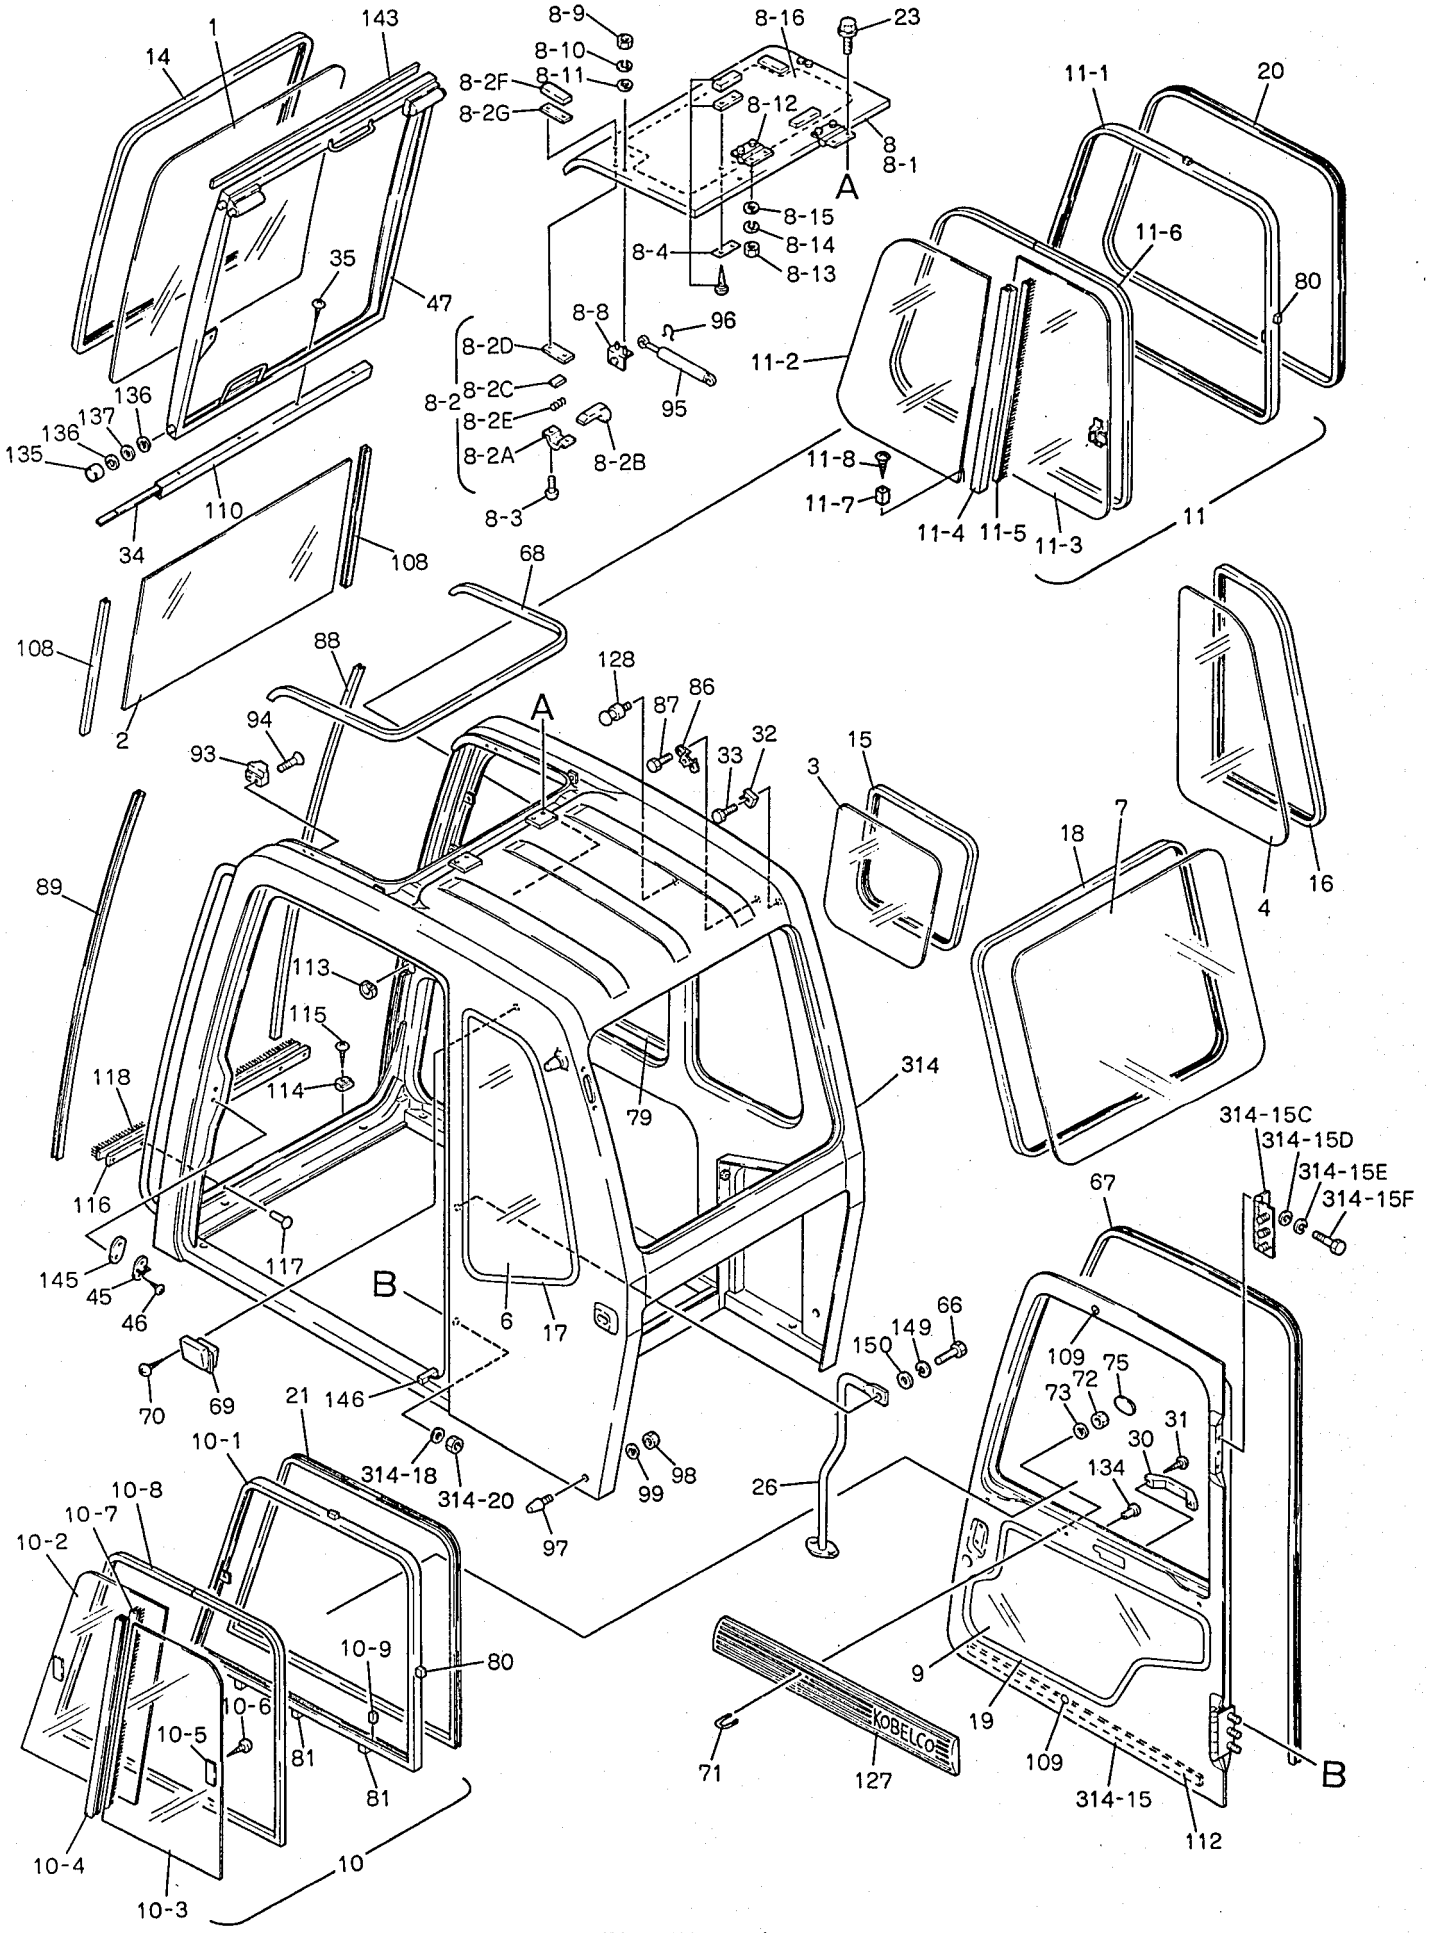


FIG 170-50-1

https://truckmanualshub.com/

キャブ アッセン・CAB ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

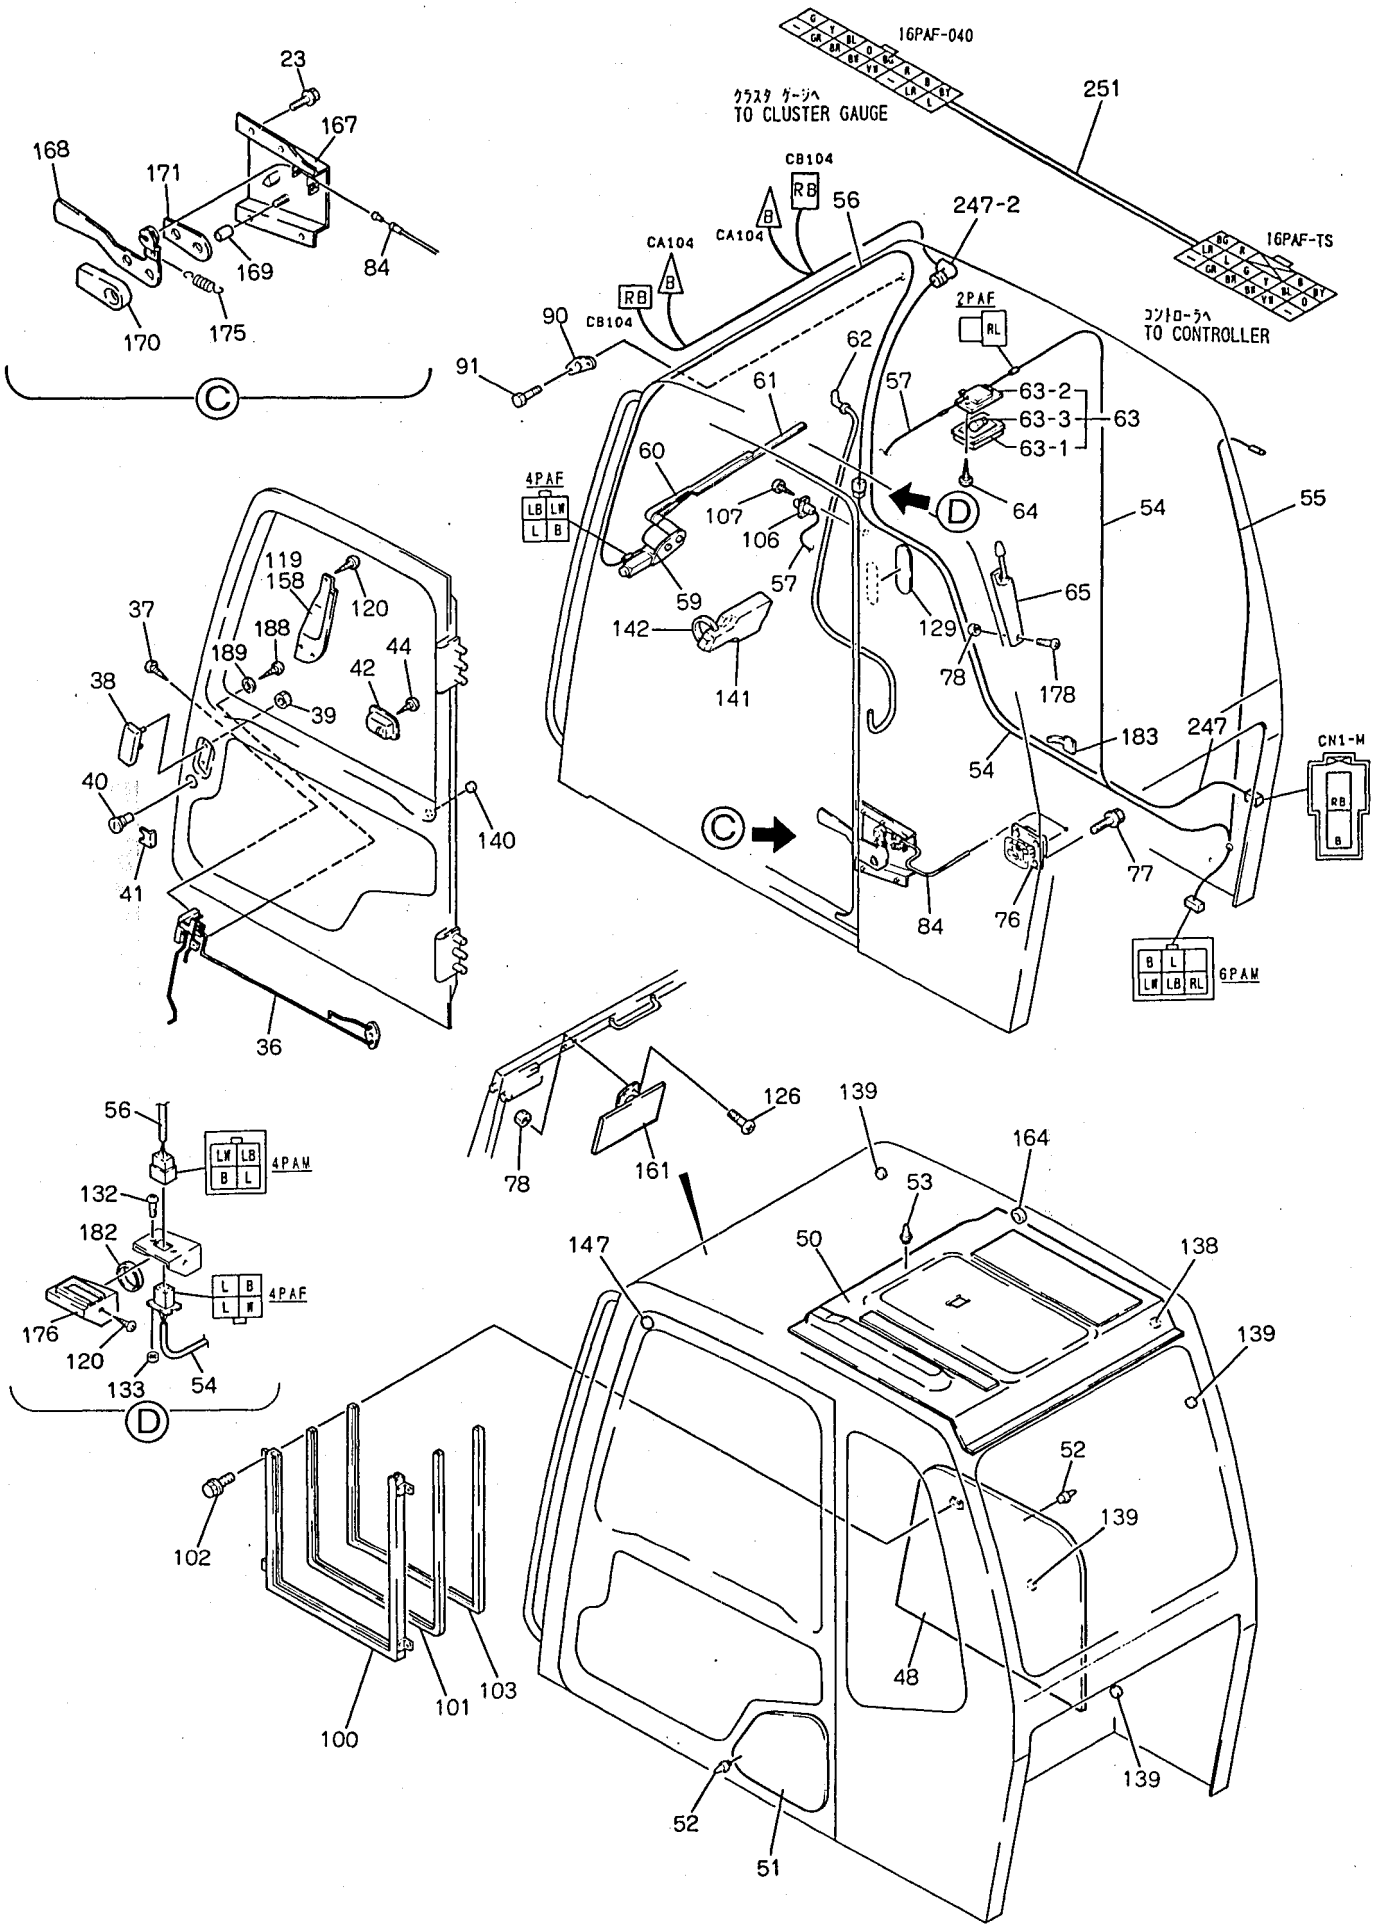


FIG 170-50-2

https://truckmanualshub.com/

キャブ アッセン • CAB ASSY

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J17019F4	キャブ アッセン	CAB ASSY			
1	2427U1551	ガラス	GLASS	1		
2	2427R1690	ガラス	GLASS	1		
3	2427U1176	ガラス	GLASS	1		
4	2427U1177	ガラス	GLASS	1		
6	2427U1178	ガラス	GLASS	1		
7	2427U1179	ガラス	GLASS	1		
8	24100R173F2	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
8-1	2414U227	カバー	COVER	1		
8-2	24100R168F1	ロック アッセン	LOCK ASSY	2		
8-2A	2416R280	ベース	BASE	1		
8-2B	2406R277	ハンドル ロック	HANDLE-LOCK	1		
8-2C	2414R280	カバー	COVER	1		
8-2D	2418R276D1	パッキン	PACKING	1		
8-2E	2417R77	スプリング	SPRING	1		
8-2F	2418R505	リテーナ	RETAINER	1		
8-2G	2418R276D2	パッキン	PACKING	1		
8-3	★	スクリュー,タッピング	SCREW,TAPPING	8		
8-4	24100R173S6	マジック テープ	MAGIC TAPE	2		
8-8	2416U238	ブラケット	BRACKET	2		
8-9	ZN45C05011	ナット (M5)	NUT (M5)	4		
8-10	ZW26X05000	ロックワッシャ (M5)	LOCK WASHER (M5)	4		
8-11	ZW16K05000	ワッシャ (M5)	WASHER (M5)	4		
8-12	2420R588	ヒンジ	HINGE	2		
8-13	★	ナット	NUT	4		
8-14	★	ロックワッシャ	LOCK WASHER	4		
8-15	★	ワッシャ	WASHER	4		
8-16	2427R1160	サン バイザ	SUN VISOR	1		
9	2427U1180	ガラス	GLASS	1		
10	2427U1354F1	サッシ アッセン	SASH ASSY	1		
10-1	2427U1354S1	フレーム	FRAME	1		
10-2	2427U1356	ガラス	GLASS	1		
10-3	2427U1355	ガラス	GLASS	1		
10-4	2427U1184S4	チャンネル	CHANNEL	1		
10-5	2427U1181S5	ロック アッセン	LOCK ASSY	2		
10-6	2427U1181S6	スクリュー	SCREW	4		
10-7	2427U1184S7	ストリップ,ウエザ	STRIP,WEATHER	1		
10-8	2427U1184S8	ガラス ラン	GLASS-RUN	1		
10-9	2427U1181S9	ストッパ,ラバー	STOPPER,RUBBER	2		
11	2427N3284	サッシ アッセン	SASH ASSY	1		
11-1	2427U1181S1	フレーム,サイド	FRAME,SIDE	1		
11-2	2427P4020	ガラス	GLASS	1		
11-3	2427P4021	ガラス	GLASS	1		
11-4	2427U1181S4	チャンネル	CHANNEL	1		
11-5	2427U1181S7	ストリップ,ウエザ	STRIP,WEATHER	1		
11-6	2427U1181S8	ガラス ラン	GLASS-RUN	1		
11-7	2427N3284S7	ストッパ	STOPPER	2		
11-8	2427N3284S8	スクリュー	SCREW	4		
14	2427R1152	ラバー	RUBBER	1		
15	2427R1167	ラバー	RUBBER	1		
16	2427R1168	ラバー	RUBBER	1		
17	2427R1153	ラバー	RUBBER	1		
18	2427U1500	ラバー	RUBBER	1		

(06)

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
19	2427U1193	ラバー	RUBBER	1		
20	2418R507	フィニッシャ	FINISHER	1		
21	2418R507D2	フィニッシャ	FINISHER	1		
23	24100U1018S28	ボルト,セット	BOLT, SET	8		
26	2429P1228	ハンドレール	HANDRAIL	1		
30	2406R234D2	ハンドル	HANDLE	1		
31	24100J11965S31	スクリュー	SCREW	2		
32	2427U1187	ラバー	RUBBER	2		
33	24100J11965S33	ボルト,セット	BOLT, SET	2		
34	24100J6512S23	プレート アッセン	PLATE ASSY	1		
35	24100J6107S34	セットスクリュー	SETSCREW	4		
36	24100U1194F2	ロック,ドア	LOCK, DOOR	1		
37	24100J11965S37	セットスクリュー	SETSCREW	3		
38	2406U198D4	ハンドル アッセン	HANDLE ASSY	1		
39	24100J11965S39	ナット,フランジ	NUT, FLANGE	2		
40	2421U75	ロック,ドア	LOCK, DOOR	1		
41	2432R239	クリップ	CLIP	1		
42	2406U194D2	ハンドル アッセン	HANDLE ASSY	1		
44	24100J14396S44	スクリュー	SCREW	1		
45	2408U113	フック	HOOK	1		
46	24100J11965S46	セットスクリュー	SETSCREW	2		
47	24100U1435	ウインド アッセン	WINDOW ASSY	1		
48	2416R529	パッド	PAD	1		
50	2416U293	パッド	PAD	1		
51	2416U243	パッド	PAD	1		
52	24100J6512S41	クリップ	CLIP	11		
53	2432R236	クリップ	CLIP	9		
54	2479R2074	ハーネス	HARNESS	1		
55	2479R2353	ハーネス	HARNESS	1		
56	24100J14396S56	ハーネス	HARNESS	1		
57	2479U1298	ハーネス	HARNESS	1		
59	2479R704	モータ,ワイパ	MOTOR, WIPER	1		
60	2488U75	アーム,ワイパ	ARM, WIPER	1		
61	2488U76	ブレード	BLADE	1		
62	24100U1235	ウォッシャ アッセン,ウインド	WASHER ASSY, WINDOW	1		
63	2456Z322F1	ランプ,ルーム	LAMP, ROOM	1		
63-1	2456Z322S1	レンズ	LENS	1		
63-2	2456Z322S2	ケース	CASE	1		
63-3	2456Z322S3	バルブ	BULB	1		
64	24100J6512S55	スクリュー	SCREW	2		
65	2475U74	アンテナ	ANTENNA	1		
66	ZS18C10030	キャップスクリュー (M10×30)	CAPSCREW (M10×30)	3		
67	24100J11965S67	シール,ラバー	SEAL, RUBBER	1		
68	2427U1400	ストリップ,ウエザ	STRIP, WEATHER	1		
69	24100J6512S103	ハイザラ	TRAY, ASH	1		
70	24100J6512S104	スクリュー	SCREW	2		
71	2408U111	フック	HOOK	1		
72	24100J6107S14	ナット	NUT	2		
73	24100J6107S15	ワッシャ	WASHER	2		
75	2420R578	グロメット	GROMMET	1		
76	2427U1191	キャッチ	CATCH	1		
77	24100J6284S75	ボルト,セット	BOLT, SET	4		
78	2420U194D1	ナット	NUT	4		
79	2418R506D3	シール,ラバー	SEAL, RUBBER	2		
80	2418R277	スペーサ	SPACER	11		

(06)

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
81	2418R604	スペーサ	SPACER	3		
84	24100R271	ワイヤ アッセン	WIRE ASSY	1		
86	2416R279	ホルダ アッセン	HOLDER ASSY	2		
87	24100J11965S87	ボルト,セット	BOLT,SET	4		
88	2418U415	シール,ラバー	SEAL,RUBBER	1		
89	2418U415D2	シール,ラバー	SEAL,RUBBER	1		
90	2416R462	ホルダ	HOLDER	2		
91	24100J11965S167	セットスクリュー	SETSCREW	4		
93	2427R1139	キャッチ	CATCH	2		
94	24100J11965S94	スクリュー	SCREW	4		
95	2417U169D2	スプリング,ガス	SPRING,GAS	2		
96	24100J14396S96	リング	RING	4		
97	2416Z464	ストッパ	STOPPER	2		
98	ZN18F10008	ナット (M10)	NUT (M10)	2		
99	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	2		
100	2416U310	ホルダ	HOLDER	1		
101	24100J6512S159	ガラス ラン	GRASS-RUN	1		
102	24100J11965S102	ボルト,セット	BOLT,SET	4		
103	24100J11965S103	チャンネル	CHANNEL	2		
106	24100J6512S143	スイッチ,ドア	SWITCH,DOOR	1		
107	24100J11965S168	スクリュー,タッピング	SCREW,TAPPING	2		
108	24100J11965S108	ガラス ラン	GLASS-RUN	2		
109	24100J6512S115	シール	SEAL	2		
110	24100J6512S70	シール,ラバー	SEAL,RUBBER	1		
112	2418R548D2	シール,ラバー	SEAL,RUBBER	1		
113	2427R1133	ラバー	RUBBER	2		
114	2427U1188	ストッパ,ラバー	STOPPER,RUBBER	2		
115	24100J11965S115	セットスクリュー	SETSCREW	2		
116	2473U1	ブラシ	BRUSH	1		
117	24100J10783S107	リベット	RIVET	5		
118	2473U2	ブラシ	BRUSH	1		
119	2414U207	カバー	COVER	1		
120	24100J14396S120	スクリュー,タッピング	SCREW,TAPPING	6		
126	24100J11965S126	セットスクリュー	SETSCREW	2		
127	2427U3044	ガーニッシュ	GARNISH	1		
128	24100J6512S122	ハンガ アッセン	HANGER ASSY	1		
129	2420R576	グロメット	GROMMET	1		
132	ZS31C03010	スクリュー	SCREW	2		
133	ZN16C03003	ナット (M3)	NUT (M3)	2		
134	24100J11965S134	ファスナ	FASTENER	3		
135	2413R161	ローラ	ROLLER	4		
136	24100J11965S136	ワッシャ	WASHER	8		
137	24100J11965S137	ワッシャ	WASHER	4		
138	24100J11965S138	グロメット	GROMMET	1		
139	2420R429D2	グロメット	GROMMET	3		
140	2420U191D3	グロメット	GROMMET	1		
141	2414R281	カバー	COVER	1		
142	24100J11965S142	バンド	BAND	1		
143	2418U414	シール,ラバー	SEAL,RUBBER	1		
145	2418R512	スペーサ	SPACER	1		
146	2418R514	シール,ラバー	SEAL,RUBBER	1		
147	2414R282S1	カバー	COVER	1		
149	24100J11965S149	ロックワッシャ	LOCK WASHER	3		
150	24100J11965S150	ワッシャ	WASHER	3		
158	2418R506D4	シール,ラバー	SEAL,RUBBER	1		

(06)

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
161	2456Z313	ミラー,ルーム	MIRROR,ROOM	1		
164	2405R68	ブッシュ	BUSHING	2		
167	2414R445	カバー	COVER	1		
168	2406R498	レバー	LEVER	1		
169	2420R606D3	パイプ	PIPE	1		
170	2429R237	ガイド	GUIDE	1		
171	2429R238	ガイド	GUIDE	1		
175	24100J14396S175	スプリング	SPRING	1		
176	2414R447	カバー	COVER	1		
178	24100J14396S178	スクリュー	SCREW	2		
182	2405R306	ブッシュ	BUSHING	1		
183	24100J14396S183	クランプ	CLAMP	2		
188	24100J14396S188	スクリュー	SCREW	2		
189	24100J14396S189	ワッシャ	WASHER	2		
247	YN11E01024P1	ハーネス	HARNESS	1		
247-2	YN11E01023P1	グロメット	GROMMET	1		
251	2479R2344	ハーネス	HARNESS	1		
314	2427U1479D14	キャブ	CAB	1		
314-15	2427U1526D1	ドア アッセン	DOOR ASSY	1		
314-15C	2420Z1253	ヒンジ	HINGE	2		
314-15D	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	6		
314-15E	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	6		
314-15F	ZS18C10025	キャップスクリュー (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	6		
314-18	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	6		
314-20	ZN17C10008	ナット (M10)	NUT (M10)	6		
	24100R169F2	ドア アッセン	DOOR ASSY	1		

https://truckmanualshub.com/

シート グループ・SEAT GROUP

YQJ00101～
YNJ00501～

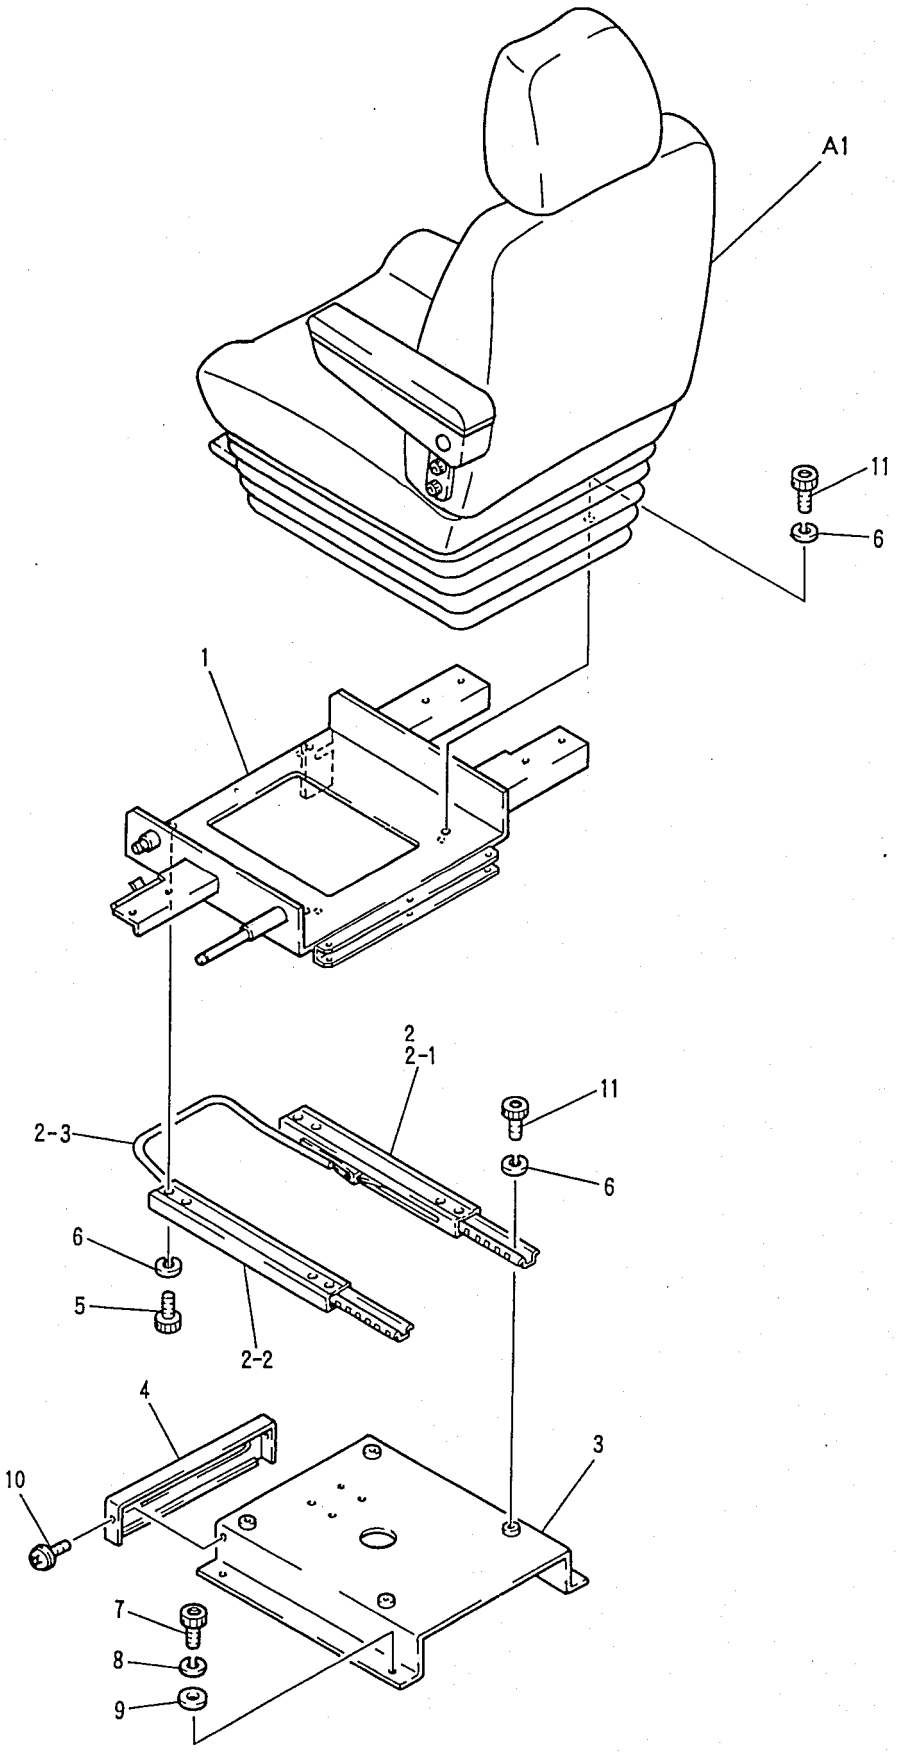


FIG 178-50-1

https://truckmanualshub.com/

シート グループ ・ SEAT GROUP

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100N9819F1	シート グループ	SEAT GROUP			
1	2416J2314	サポート	SUPPORT	1		
2	YN25M01017F1	レール	RAIL	1		
2-1	YN25M01017S1	レール	RAIL	1		
2-2	YN25M01017S2	レール	RAIL	1		
2-3	YN25M01017S3	ハンドル	HANDLE	1		
3	YN25M01046P1	スタンド, シート	STAND, SEAT	1		
4	2414P9710	カバー	COVER	1		
5	ZS28C08020	キャップスクリュー (M8×20)	CAPSCREW (M8×20)	4		
6	ZW26K08000	ロックワッシャ (M8)	LOCK WASHER (M8)	12		
7	ZS28C10025	キャップスクリュー (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	4		
8	ZW26K10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	4		
9	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	4		
10	ZM46C06016	セムスボルト (M6×16)	SEMS-BOLT (M6×16)	2		
11	ZS28C08025	キャップスクリュー (M8×25)	CAPSCREW (M8×25)	8		
A1	2448U171F1	シート アッセン	SEAT ASSY	1	P.180-50	

(01)

https://truckmanualshub.com/

シート アッセン・SEAT ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

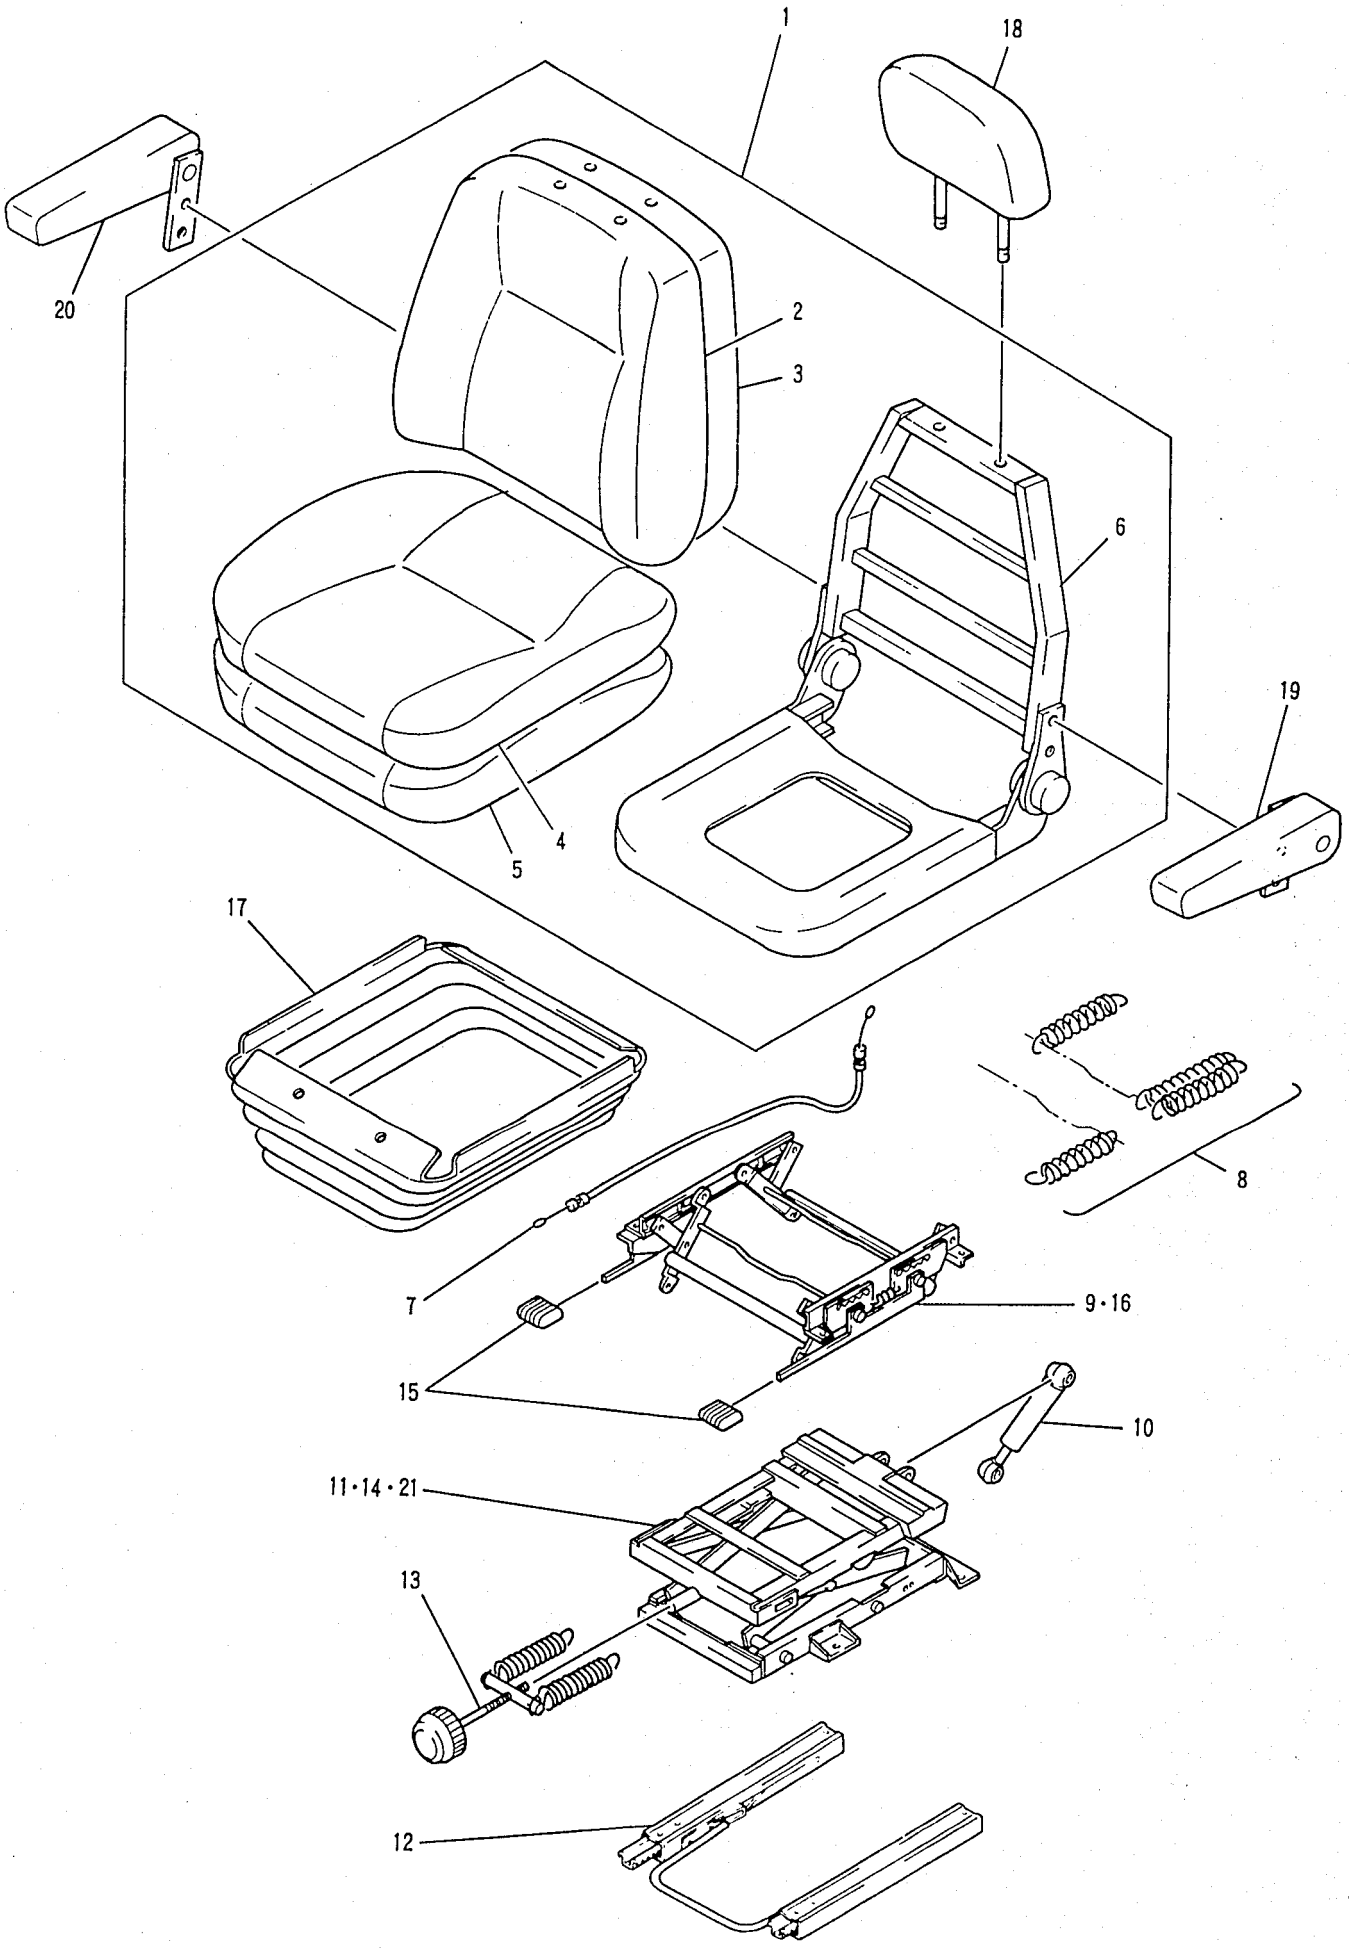


FIG 180-50-1

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	2448U171F1	シート アッセン	SEAT ASSY			
1	YN25MU0001S001	シート アッセン	SEAT ASSY	1		
2	YN25MU0001S002	バック カバー	BACK COVER	1		
3	YN25MU0001S003	バック フォーム	BACK FORM	1		
4	YN25MU0001S004	シート, カバー	SEAT, COVER	1		
5	2448U246S7	シート, フォーム	SEAT, FORM	1		
6	YN25MU0001S006	フレーム	FRAME	1		
7	YN25MU0001S007	ケーブル アジャスタ	CABLE ADJUSTMENT	1		
8	2448U246S11	スプリング	SPRING	1		
9	YN25MU0001S009	ラッチ	LATCH	1		
10	2448U167S15	ダンパ	DAMPER	1		
11	2448U167S14	サスペンション	SUSPENSION	1		
12	2448U167S13	レール	RAIL	1		
13	2448U167S12	アジャスト, シート	ADJUSTOR, SEAT	1		
14	2448U167S16	ストッパ	STOPPER	1		
15	YN25MU0001S014	ハンドル	HANDLE	1		
16	YN25MU0001S015	アジャスト, シート	ADJUSTOR, SEAT	1		
17	YN25MU0002S017	カバー	COVER	1		
18	YN25MU0001S017	ヘッドレスト	HEAD REST	1		
19	YN25MU0001S010	アームレスト (左)	ARMREST (L.H)	1		
20	YN25MU0001S011	アームレスト (右)	ARMREST (R.H)	1		
21	2448U167S18	ベアリング	BEARING	1		
	〔注記〕 符号(1)は 符号(2)～(6)を含む。 〔NOTE〕 CONTENTS OF ITEMS (2)～(6) ARE INCLUDED IN THE ITEM (1).					

(01)

https://truckmanualshub.com/

ガード アッセン・ GUARD ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

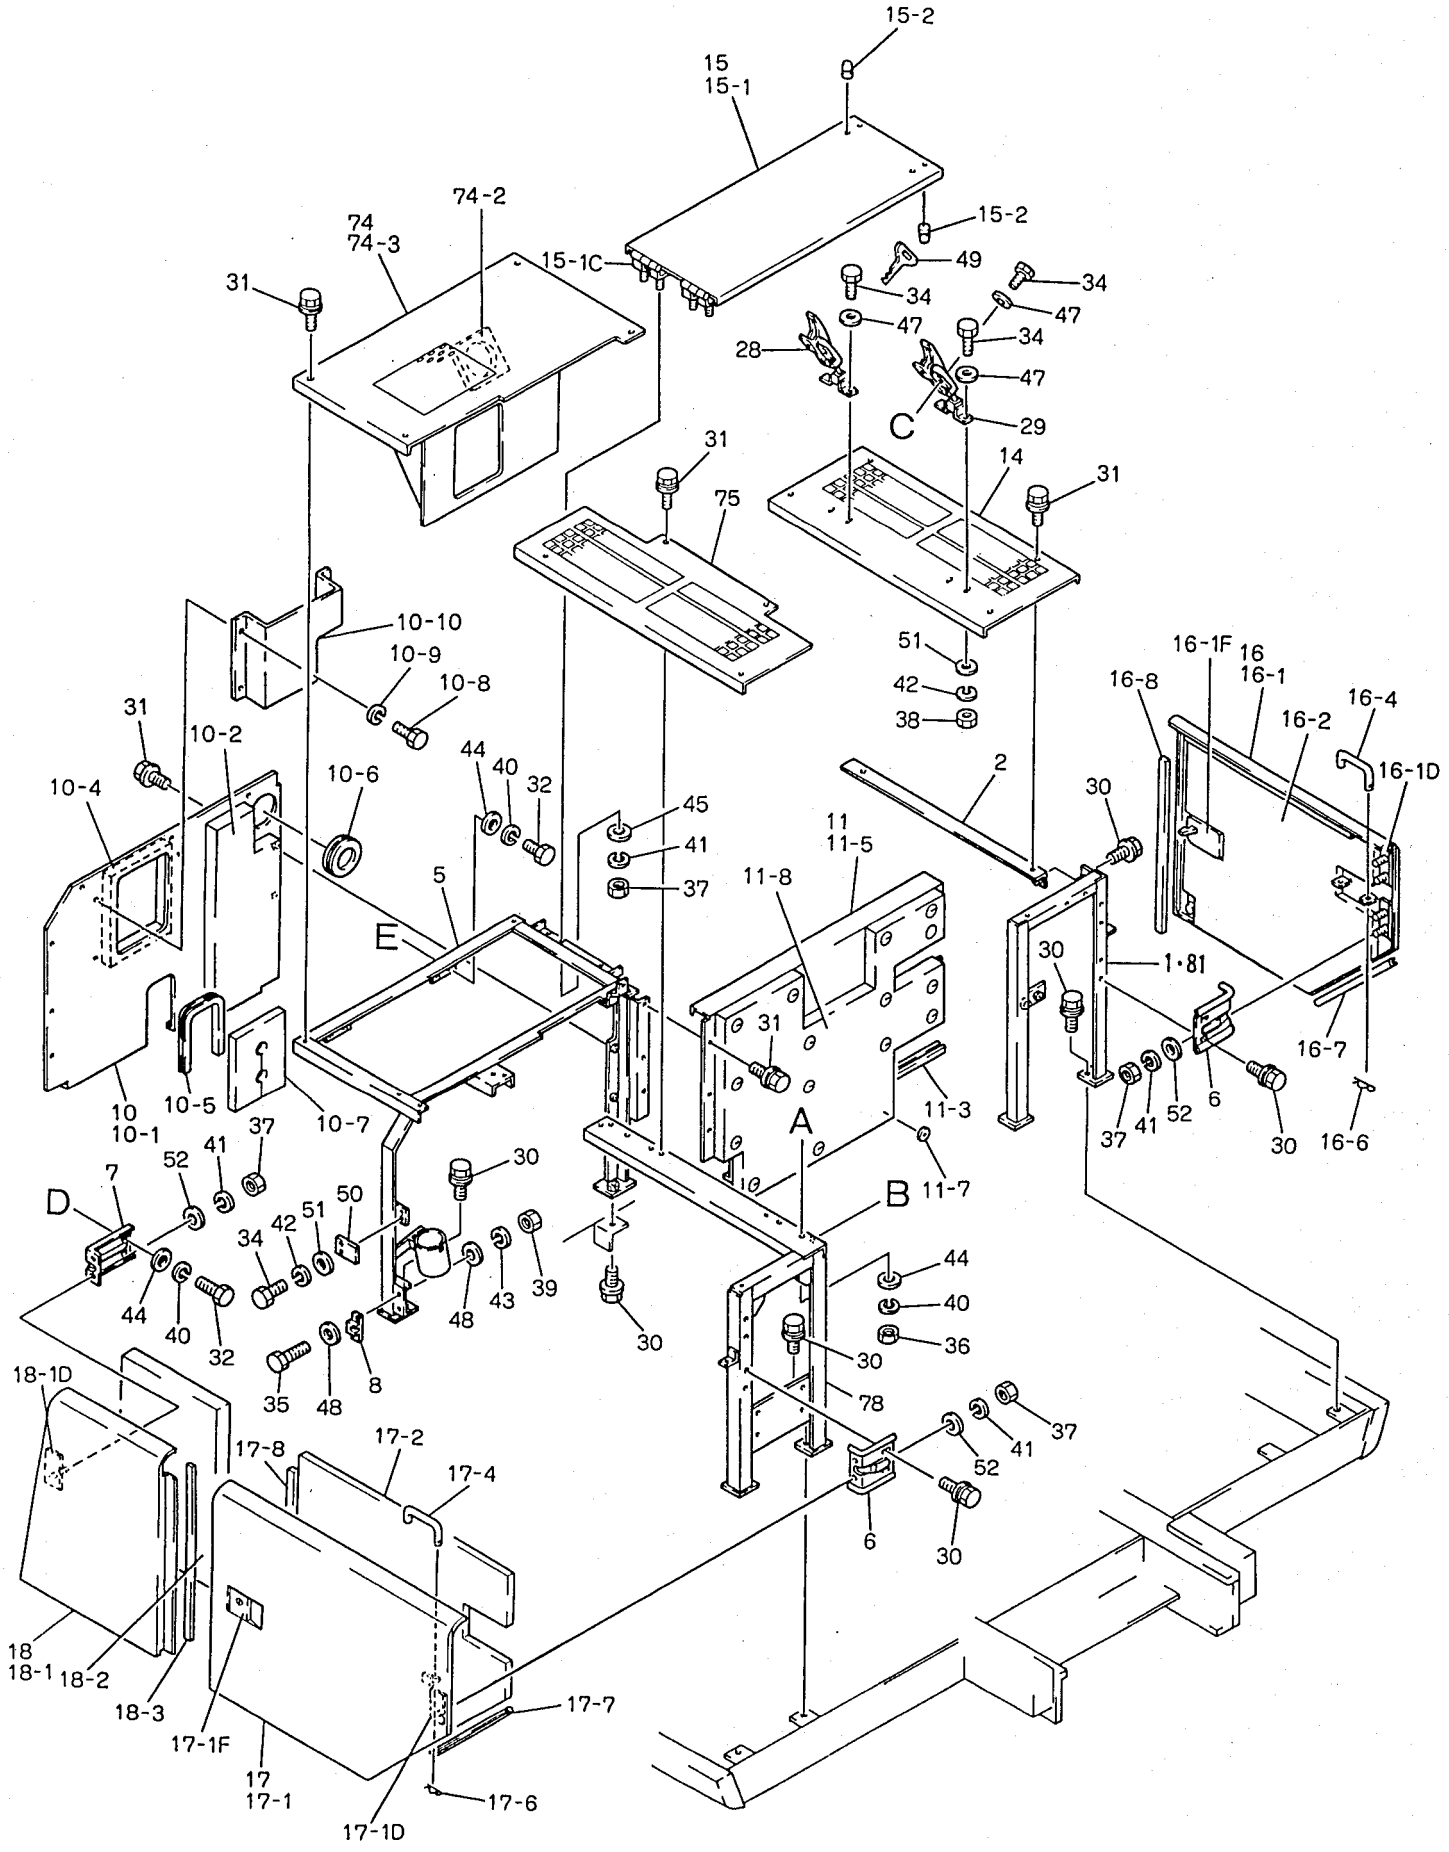


FIG 198-50-1①

https://truckmanualshub.com/

ガード アッセン ・ GUARD ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

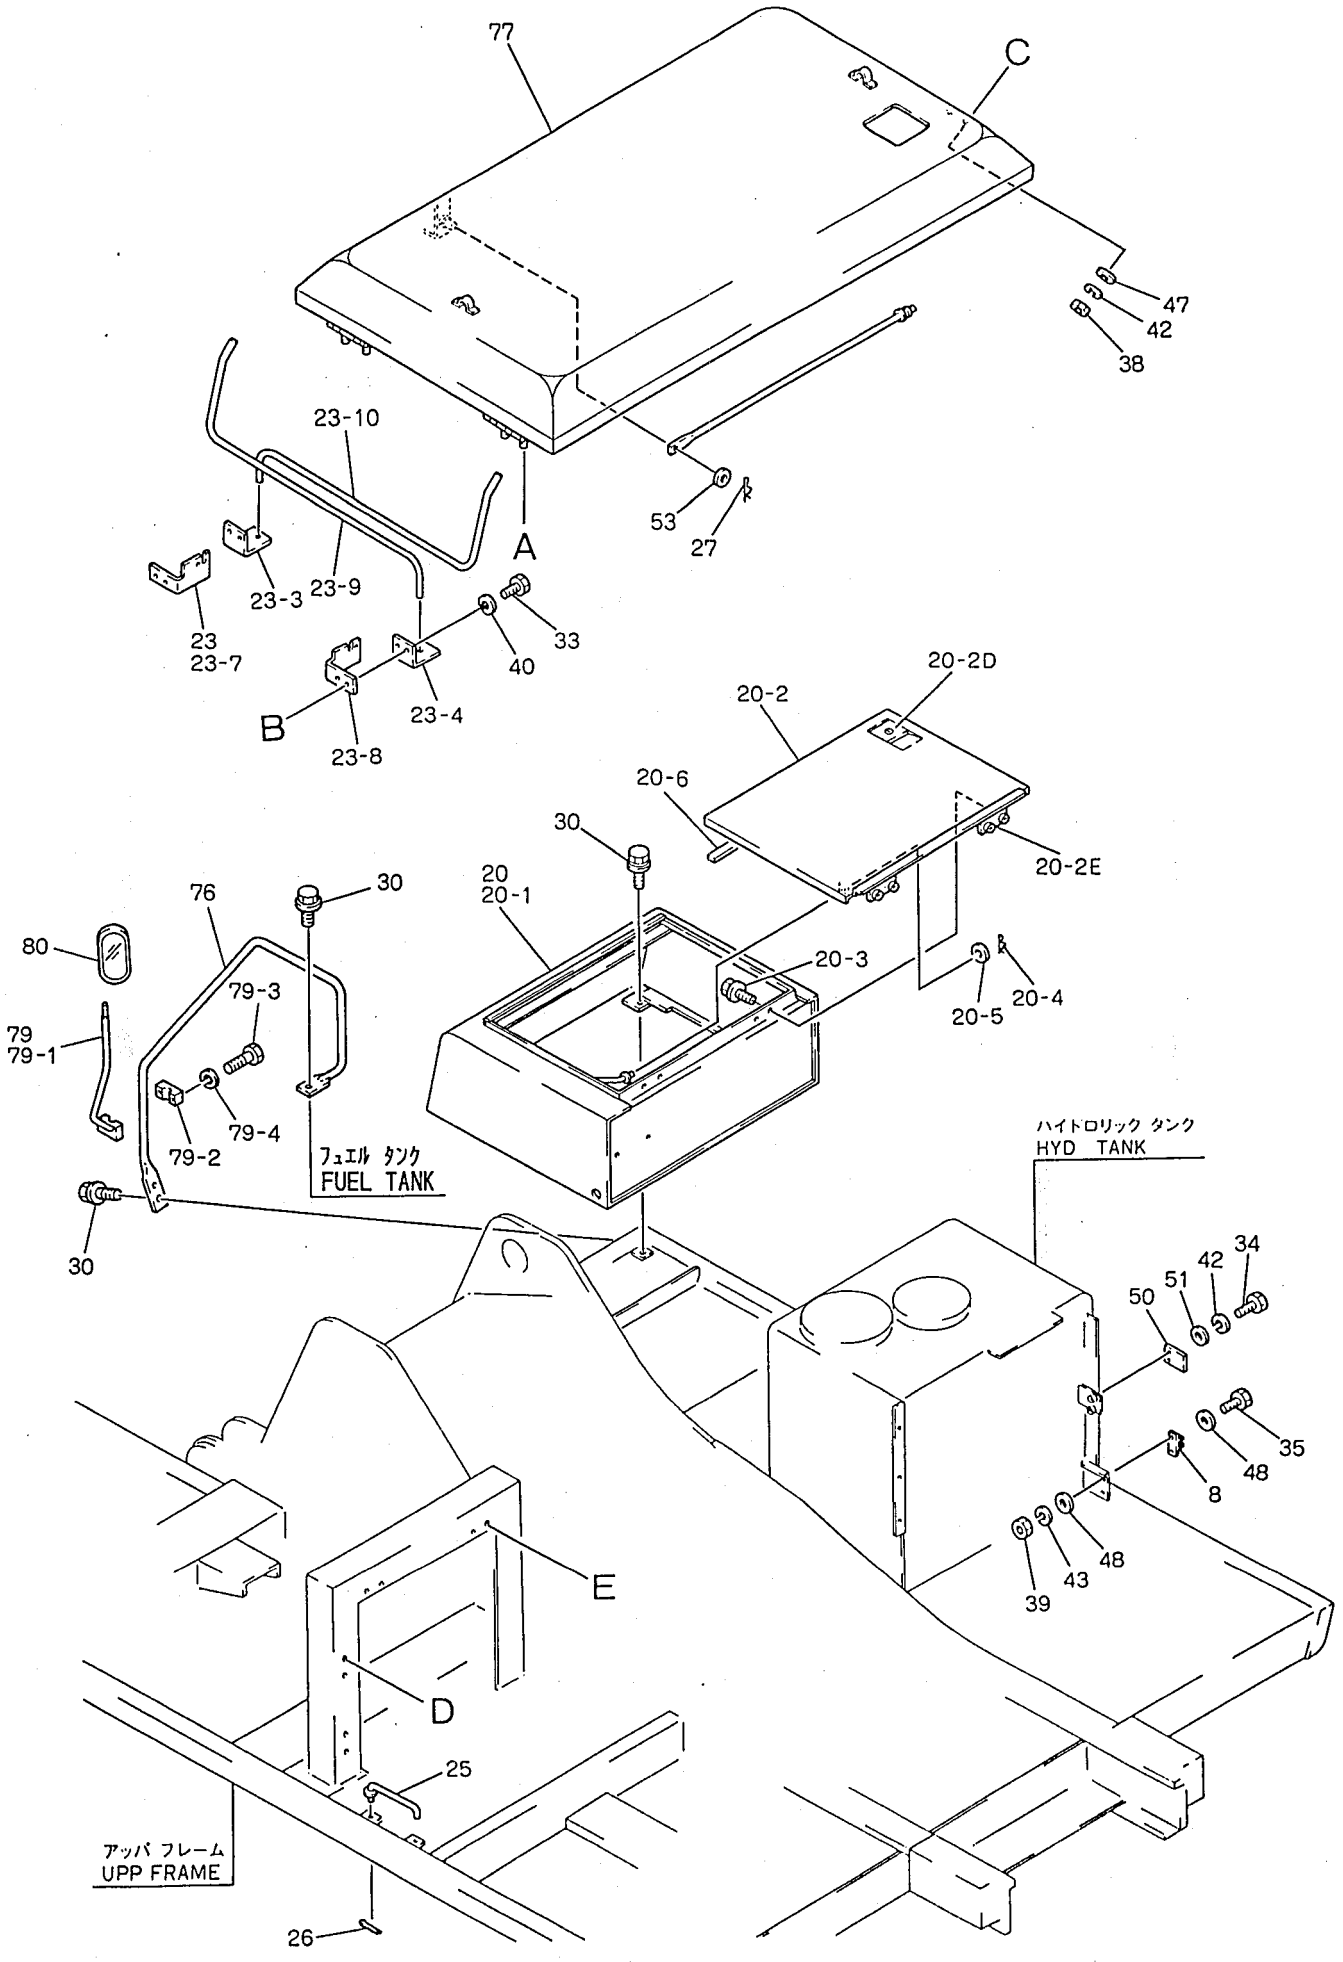


FIG 198-50-2

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J14401F10	ガード アッセン	GUARD ASSY			
1	2416J2049	ブラケット	BRACKET	1		YQJ00101-00198 YNJ00501-00537
2	2416P15102	ブラケット	BRACKET	1		
5	2416J2009	ブラケット	BRACKET	1		
6	2416P16989	ブラケット	BRACKET	4		
7	2416P15750	ブラケット	BRACKET	2		
8	2416Z620	ブラケット	BRACKET	2		
10	24100P3681F1	ガード アッセン	GUARD ASSY	1		
10-1	2414P8856	ガード	GUARD	1		
10-2	2479Z1912	インシュレータ	INSULATOR	1		
10-4	2416Z847	ラバー,クッション	RUBBER,CUSHION	1		
10-5	2427Z1594D047	トリム	TRIM	1		
10-6	2427Z1594D037	トリム	TRIM	1		
10-7	2479Z2774	インシュレータ	INSULATOR	1		
10-8	ZS18C10020	キャップスクリュー (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	3		
10-9	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	3		
10-10	2414T5372	カバー	COVER	1		
11	24100P2948F4	ガード アッセン	GUARD ASSY	1		
11-3	2427Z1594D021	トリム	TRIM	1		
11-5	2414P8623	ガード	GUARD	1		
11-7	2418T8864	ワッシャ	WASHER	16		
11-8	2479Z2773	インシュレータ	INSULATOR	1		
14	2414P8668	ガード	GUARD	1		
15	24100P2904F1	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
15-1	2414P7437	カバー	COVER	1		
15-1C	2420P1562	ヒンジ	HINGE	2		
15-2	2416T13435	ラバー,クッション	RUBBER,CUSHION	4		
16	24100P2946F2	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
16-1	2414N4362	カバー	COVER	1		
16-1D	2420T4450	ヒンジ	HINGE	2		
16-1F	2427R476F1	ロック アッセン	LOCK ASSY	1		
16-2	2479Z1942	インシュレータ	INSULATOR	1		
16-4	2416T23696	ステイ	STAY	1		
16-6	2419R9D3	ピン,スナップ	PIN,SNAP	1		
16-7	2427P1836D5	ストリップ,ウェザ	STRIP,WEATHER	1		
16-8	2416Z650D1	ラバー,クッション	RUBBER,CUSHION	1		
17	24100P2947F2	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
17-1	2414N4363	カバー	COVER	1		
17-1D	2420T4450	ヒンジ	HINGE	2		
17-1F	2427R476F2	ロック アッセン	LOCK ASSY	1		
17-2	2479Z1941	インシュレータ	INSULATOR	1		
17-4	2416T23696	ステイ	STAY	1		
17-6	2419R9D3	ピン,スナップ	PIN,SNAP	1		
17-7	2427P1836D5	ストリップ,ウェザ	STRIP,WEATHER	1		
17-8	2416Z650D1	ラバー,クッション	RUBBER,CUSHION	1		
18	24100P2952F1	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
18-1	2414N4370	カバー	COVER	1		
18-1D	2420T4450	ヒンジ	HINGE	2		
18-2	2479Z1945	インシュレータ	INSULATOR	1		
18-3	2416Z487D3	ラバー,クッション	RUBBER,CUSHION	1		
20	24100N6346F1	ボックス アッセン	BOX ASSY	1		
20-1	2414J2297	ボックス	BOX	1		

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
20-2	2414P7275	カバー	COVER	1		
20-2D	2427R476F1	ロック アッセン	LOCK ASSY	1		
20-2E	2420Z1025	ヒンジ	HINGE	2		
20-3	2420T6786	セムスボルト	SEMS-BOLT	4		
20-4	2419R9D2	ピン,スナップ	PIN,SNAP	1		
20-5	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	1		
20-6	2416R479D1	ラバー,クッション	RUBBER,CUSHION	1		
23	24100P3050F2	スプリング アッセン	SPRING ASSY	1		
23-3	2416T24035	サポート	SUPPORT	1		
23-4	2416T24036	サポート	SUPPORT	1		
23-7	2416P15682	サポート	SUPPORT	1		
23-8	2416P15683	サポート	SUPPORT	1		
23-9	2417P302	スプリング	SPRING	1		
23-10	2417P303	スプリング	SPRING	1		
25	2416T6289D2	ステイ	STAY	1		
26	ZP15K02020	ピン,スプリット	PIN,SPLIT	1		
27	2419R9D6	ピン,スナップ	PIN,SNAP	1		
28	2427R475	キャッチ	CATCH	1		
29	2427R302D2	キャッチ	CATCH	1		
30	2420T6787	セムスボルト	SEMS-BOLT	26		
31	2420T6786	セムスボルト	SEMS-BOLT	27		
32	ZS18C12035	キャップスクリュー (M12×35)	CAPSCREW (M12×35)	8		
33	ZS18C12030	キャップスクリュー (M12×30)	CAPSCREW (M12×30)	4		
34	ZS18C08025	キャップスクリュー (M8×25)	CAPSCREW (M8×25)	12		
35	ZS18C06025	キャップスクリュー (M6×25)	CAPSCREW (M6×25)	4		
36	ZN18C12010	ナット (M12)	NUT (M12)	4		
37	ZN18C10008	ナット (M10)	NUT (M10)	16		
38	ZN18C08007	ナット (M8)	NUT (M8)	8		
39	ZN18C06005	ナット (M6)	NUT (M6)	4		
40	ZW26X12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	16		
41	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	16		
42	ZW26X08000	ロックワッシャ (M8)	LOCK WASHER (M8)	12		
43	ZW26X06000	ロックワッシャ (M6)	LOCK WASHER (M6)	4		
44	2418T10357	ワッシャ	WASHER	12		
45	ZW16H10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	4		
47	ZW16X08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	12		
48	ZW16H06000	ワッシャ (M6)	WASHER (M6)	8		
49	2420Z1030	プレート,キー	PLATE,KEY	1		
50	2418T23536	プレート	PLATE	2		
51	ZW16H08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	8		
52	2418T12346	ワッシャ	WASHER	12		
53	ZW16X16000	ワッシャ (M16)	WASHER (M16)	1		
74	24100P3113F2	ガード アッセン	GUARD ASSY	1		
74-2	2479T1890	インシュレータ	INSULATOR	1		
74-3	24100P3114F2	ガード アッセン	GUARD ASSY	1		
75	2414P9922	ガード	GUARD	1		
76	2427P4216	ハンドレール	HANDRAIL	1		
77	24100J12055F2	カバー アッセン	COVER ASSY	1	P.210-50	
78	2416J2477	ブラケット	BRACKET	1		
79	24100P3395F1	ステイ アッセン	STAY ASSY	1		
79-1	2416P13732D2	ステイ	STAY	1		
79-2	2432T4113D2	クランプ	CLAMP	1		
79-3	ZS18C08045	キャップスクリュー (M8×45)	CAPSCREW (M8×45)	2		
79-4	ZW26X08000	ロックワッシャ (M8)	LOCK WASHER (M8)	2		
80	2456Z253	ミラー	MIRROR	1		

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
81	2416J2617	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		YQJ00199- YNJ00538-


ガードアッセン部品発注時に、符号(49)のキーは、部品として付けて、出庫されませんから、キー必要時は、キー部品番号にて、発注してください。

When placing an order of guard assembly parts, key parts marked with (49) are not shipped together as key parts. Please place on order with part number if required.

https://truckmanualshub.com/

カバー　アッセン・COVER ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

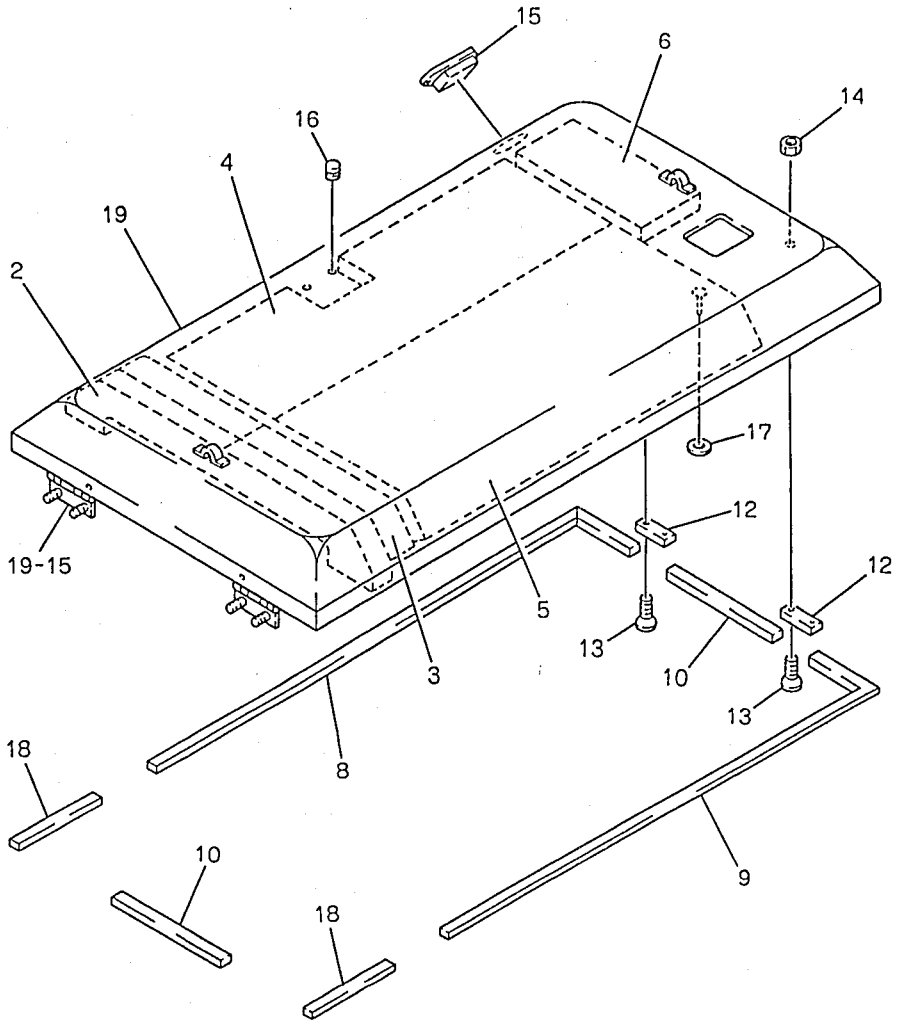


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J12055F2	カバー アッセン	COVER ASSY			
2	2479R1475	インシュレータ	INSULATOR	1		
3	2479Z1946	インシュレータ	INSULATOR	1		
4	2479Z1947	インシュレータ	INSULATOR	1		
5	2479Z1948	インシュレータ	INSULATOR	1		
6	2479Z1949	インシュレータ	INSULATOR	1		
8	2416Z635	ラバー，クッション	RUBBER, CUSHION	1		
9	2416Z636	ラバー，クッション	RUBBER, CUSHION	1		
10	2416Z627	ラバー，クッション	RUBBER, CUSHION	2		
12	2416T23317	ラバー，クッション	RUBBER, CUSHION	2		
13	ZS41C05030	マシンスクリュー (M5×30)	MACHINE SCREW (M5×30)	4		
14	ZN18C05004	ナット (M5)	NUT (M5)	4		
15	2406Z304	ハンドル	HANDLE	1		
16	2420R429D14	グロメット	GROMMET	2		
17	2418T8864	ワッシャ	WASHER	24		
18	2416Z631D1	ラバー，クッション	RUBBER, CUSHION	2		
19	2414J3258	カバー	COVER	1		
19-15	2420P1563	ヒンジ	HINGE	2		

FIG 210-50-1

https://truckmanualshub.com/

カバー　アッセン，アンダ・COVER ASSY, UNDER

YQJ00101～
YNJ00501～

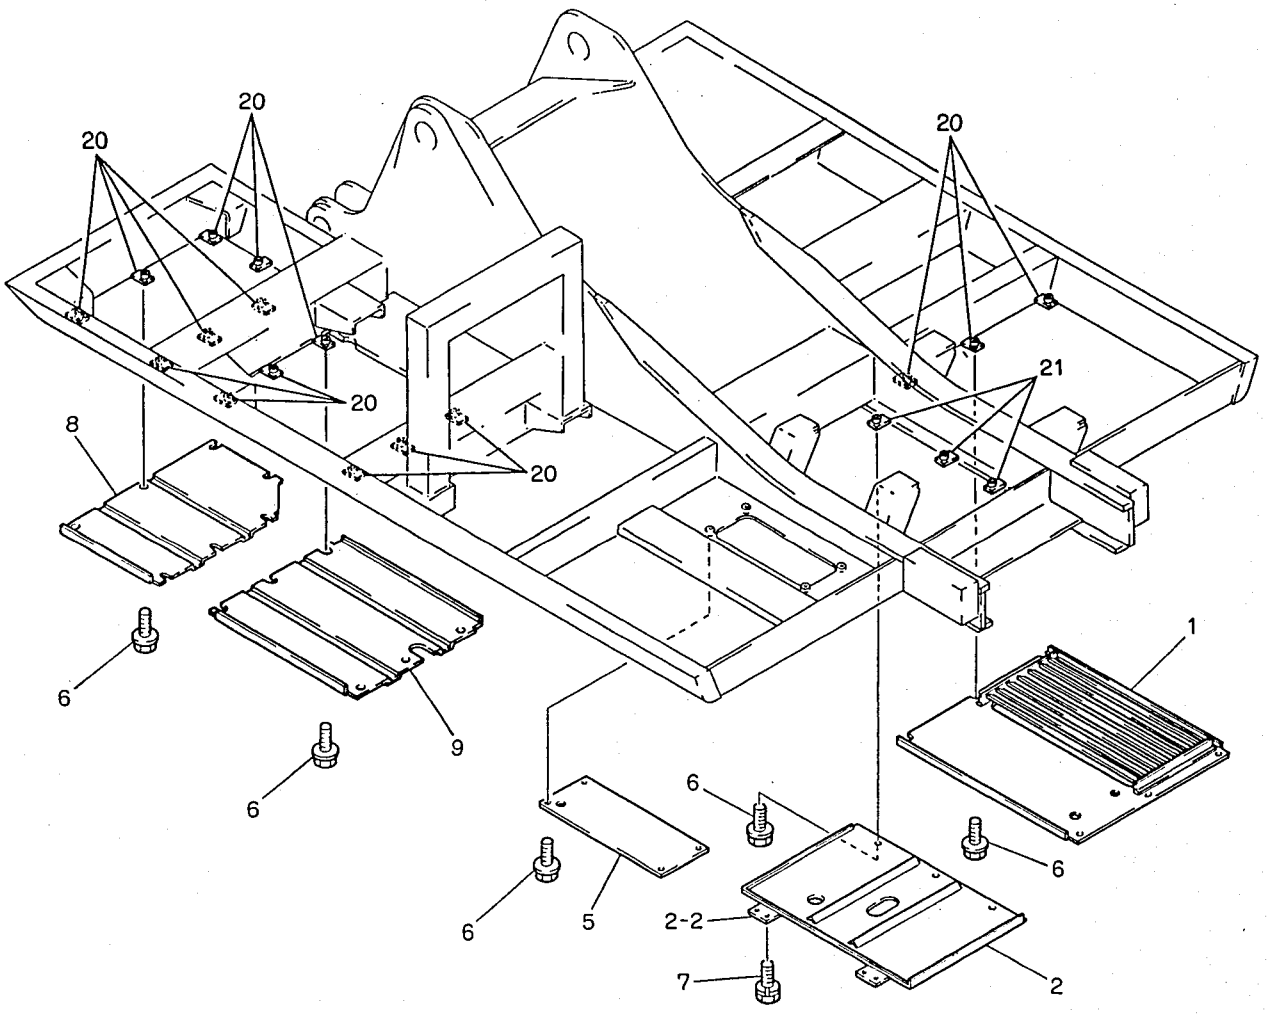

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J14487F2	カバー アッセン，アンダ	COVER ASSY, UNDER			
1	2414P7461	カバー	COVER	1		
2	2414P8661	カバー	COVER	1		
2-2	2420T4521	ヒンジ	HINGE	2		
5	2414T5178	カバー	COVER	1		
6	2420T6787	セムスボルト	SEMS-BOLT	26		
7	2420T6788	セムスボルト	SEMS-BOLT	4		
8	2414P10792	カバー	COVER	1		
9	2414P10793	カバー	COVER	1		
		フレーム アッセン，アッパ	FRAME ASSY, UPP			
20	2416T13049D6	ブロック，タップド	BLOCK, TAPPED	16		
21	2416T27612	ブロック，タップド	BLOCK, TAPPED	3		

(02)

FIG 222-50-1

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

パネル アッセン,インストルメント・PANEL ASSY, INSTRUMENT

YQJ00101～
YNJ00501～

F1：標準
STD
F2：自動暖機
AUTO WARM UP

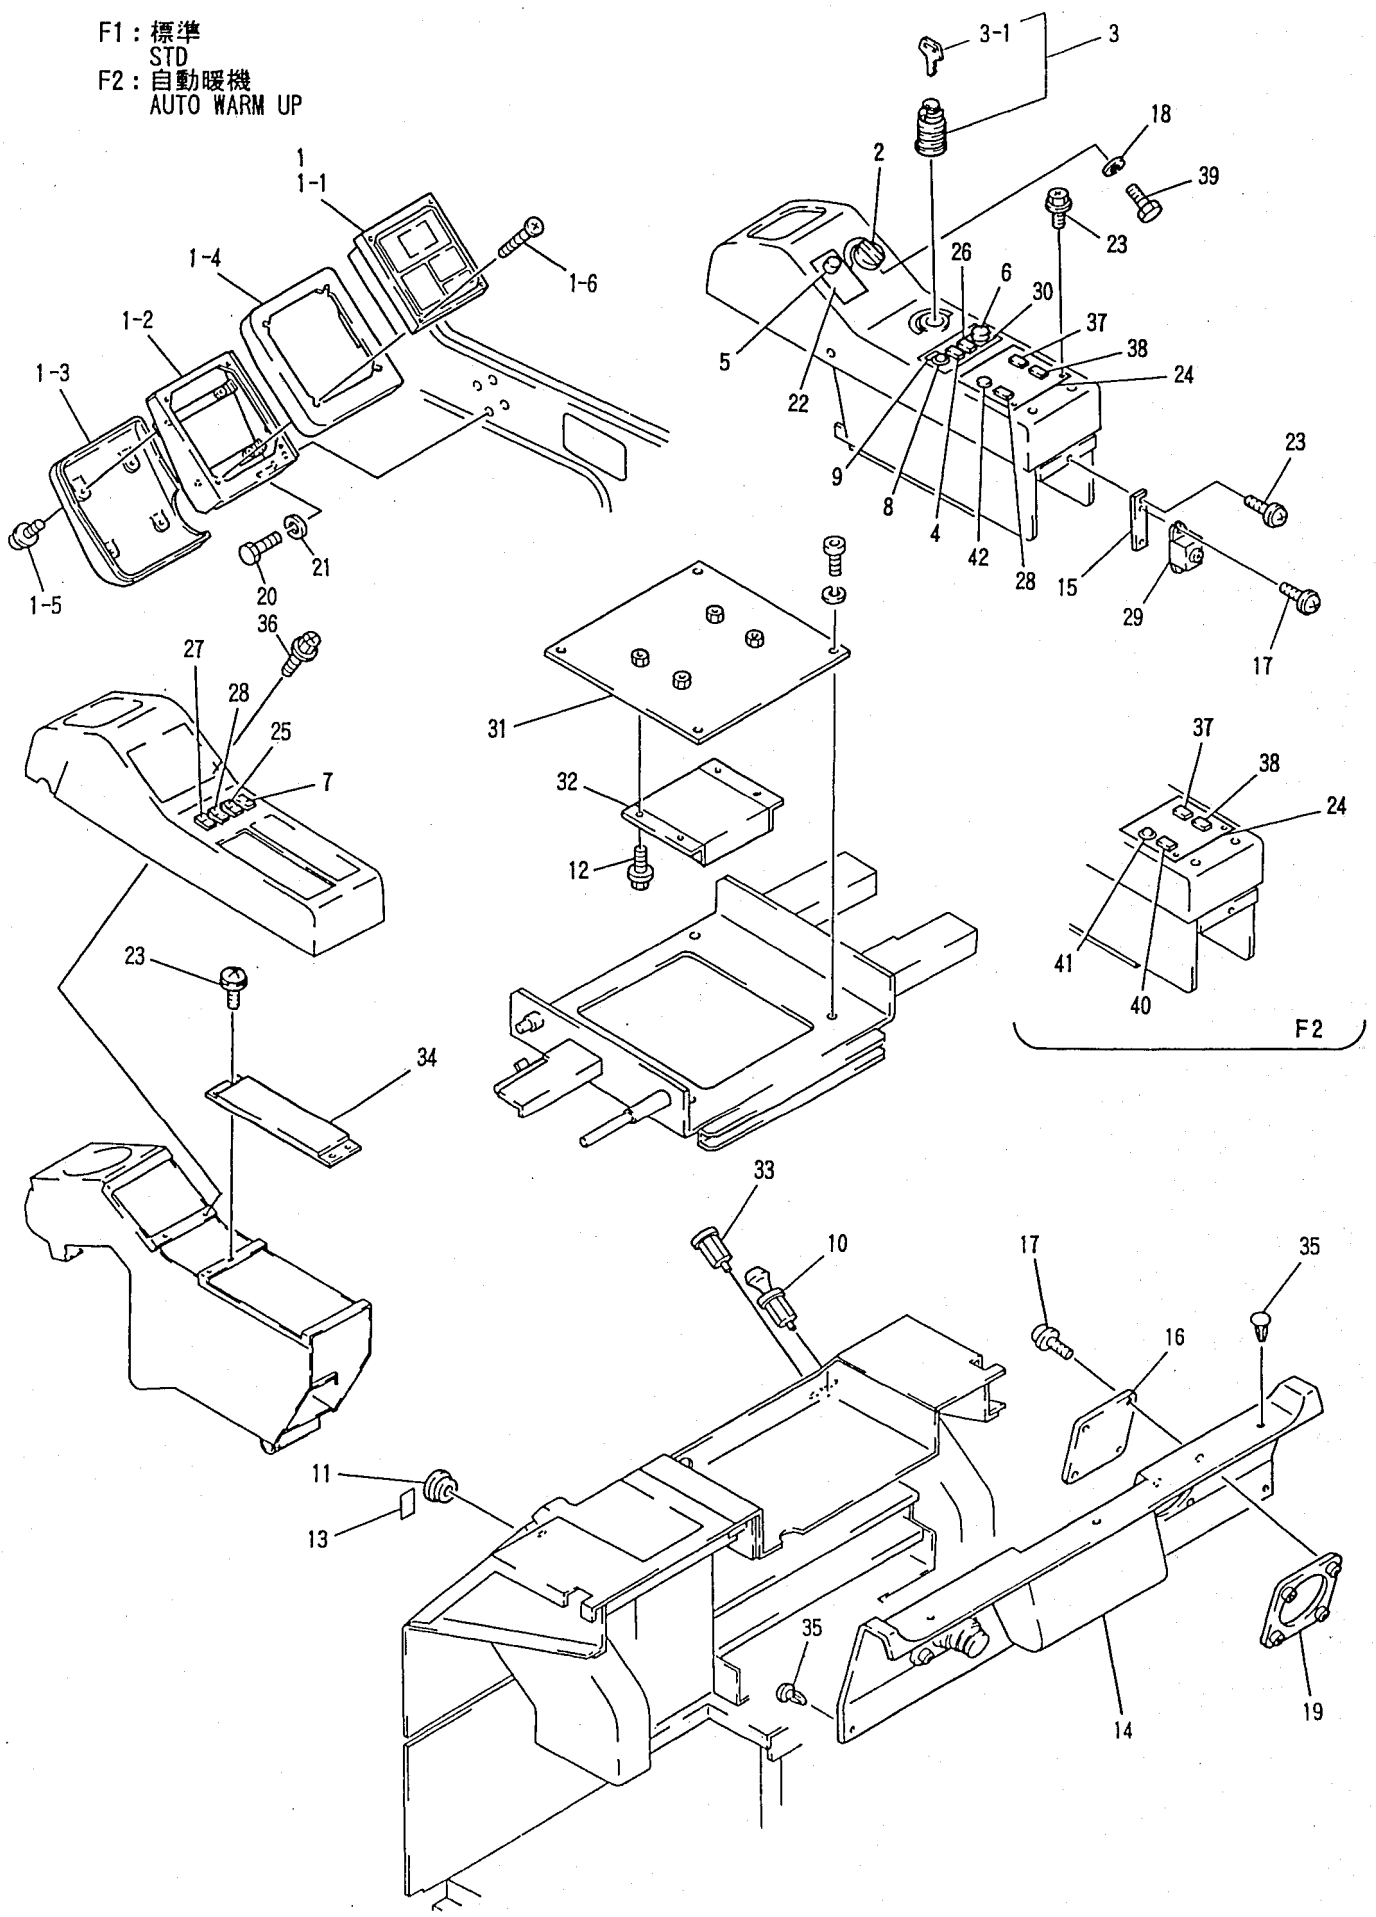


FIG 230-50-1

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J20357F1	パネル アッセン,インストルメント (標準)	PANEL ASSY, INSTRUMENT (STD)			
	24100J20357F2	パネル アッセン,インストルメント (自動暖機)	PANEL ASSY, INSTRUMENT (AUTO WARM UP)			
1	24100J17421F1	モニタ トリツケ	MONITOR INSTAL	1		
1-1	2489U276F5	ゲージ,クラスタ	GAUGE, CLUSTER	1	P. 236-50	
1-2	2416N7162	ブラケット	BRACKET	1		
1-3	2414N5616	カバー	COVER	1		
1-4	2414N5617	カバー	COVER	1		
1-5	2420R1091D3	セムスボルト	SEMS-BOLT	4		
1-6	2420Z1323D2	マシンスクリュー	MACHINE SCREW	4		
2	2480R430	ポテンショメータ	POTENTIOMETER	1		
3	YN50S00002F1	スイッチ,キー	SWITCH, KEY	1		
3-1	YN50S00002S001	キー	KEY	1		
4	2479U1191F1	スイッチ アッセン (ブザー ストップ)	SWITCH ASSY (BUZZER STOP)	1		
5	2479U1279F2	スイッチ アッセン (モード セレクト)	SWITCH ASSY (MODE SELECT)	1		
6	2479U1278F2	スイッチ アッセン (ワイパ)	SWITCH ASSY (WIPER)	1		
7	2479U1190F20	スイッチ アッセン (回転灯)	SWITCH ASSY (ROTARY LIGHT)	1		
8	2456R445	ランプ	LAMP	1		
9	2432T6130	ラベル	LABEL	1		
10	2421R180F1	ライタ,シガレット	LIGHTER, CIGARETTE	1		
11	2420Z1325	グロメット	GROMMET	1		
12	ZM66C06020	セムスボルト (M6×20)	SEMS-BOLT (M6×20)	4		
13	YN22M01013P1	ラベル	LABEL	1		
14	2414N5536	カバー	COVER	1		
15	YN03M01210P1	プレート	PLATE	1		
16	YN17M01037P1	プレート	PLATE	2		
17	ZM46C04016	セムスボルト (M4×16)	SEMS-BOLT (M4×16)	10		
18	2418Z726D4	ロックワッシャ	LOCK WASHER	2		
19	YN17M01029P1	プレート	PLATE	2		
20	ZS23C08025	キャップスクリュー (M8×25)	CAPSCREW (M8×25)	4		
21	ZW26K08000	ロックワッシャ (M8)	LOCK WASHER (M8)	4		
22	2432T6027	ラベル	LABEL	1		
23	ZM46C06016	セムスボルト (M6×16)	SEMS-BOLT (M6×16)	7		
24	2414P10747	カバー	COVER	1		
25	2479U1190F19	スイッチ アッセン (旋回フラッシャ)	SWITCH ASSY (SWING FLASHER)	1		
26	2479U1190F13	スイッチ アッセン (ヘビー リフト)	SWITCH ASSY (HEAVY LIFT)	1		
27	2479U1190F7	スイッチ アッセン (オート アクセル)	SWITCH ASSY (AUTO ACCELE)	1		
28	YN17M01032P1	キャップ	CAP	2	(F1 ONLY)	
	YN17M01032P1	キャップ	CAP	1	(F2 ONLY)	
29	2447Z156D2	ブザー	BUZZER	1		
30	2432T6059	ラベル	LABEL	1		
31	2418T26967	プレート	PLATE	1		
32	YN77S01001P1	コンバータ	CONVERTER	1		
33	YN81S00001P1	ソケット	SOCKET	1		
34	YN17M01038P1	プレート	PLATE	1		
35	2420R584	ファスナ	FASTENER	6		

(01)

https://truckmanualshub.com/

パネル アッセン,インストルメント・PANEL ASSY, INSTRUMENT

YQJ00101～
YNJ00501～

F1：標準
STD
F2：自動暖機
AUTO WARM UP

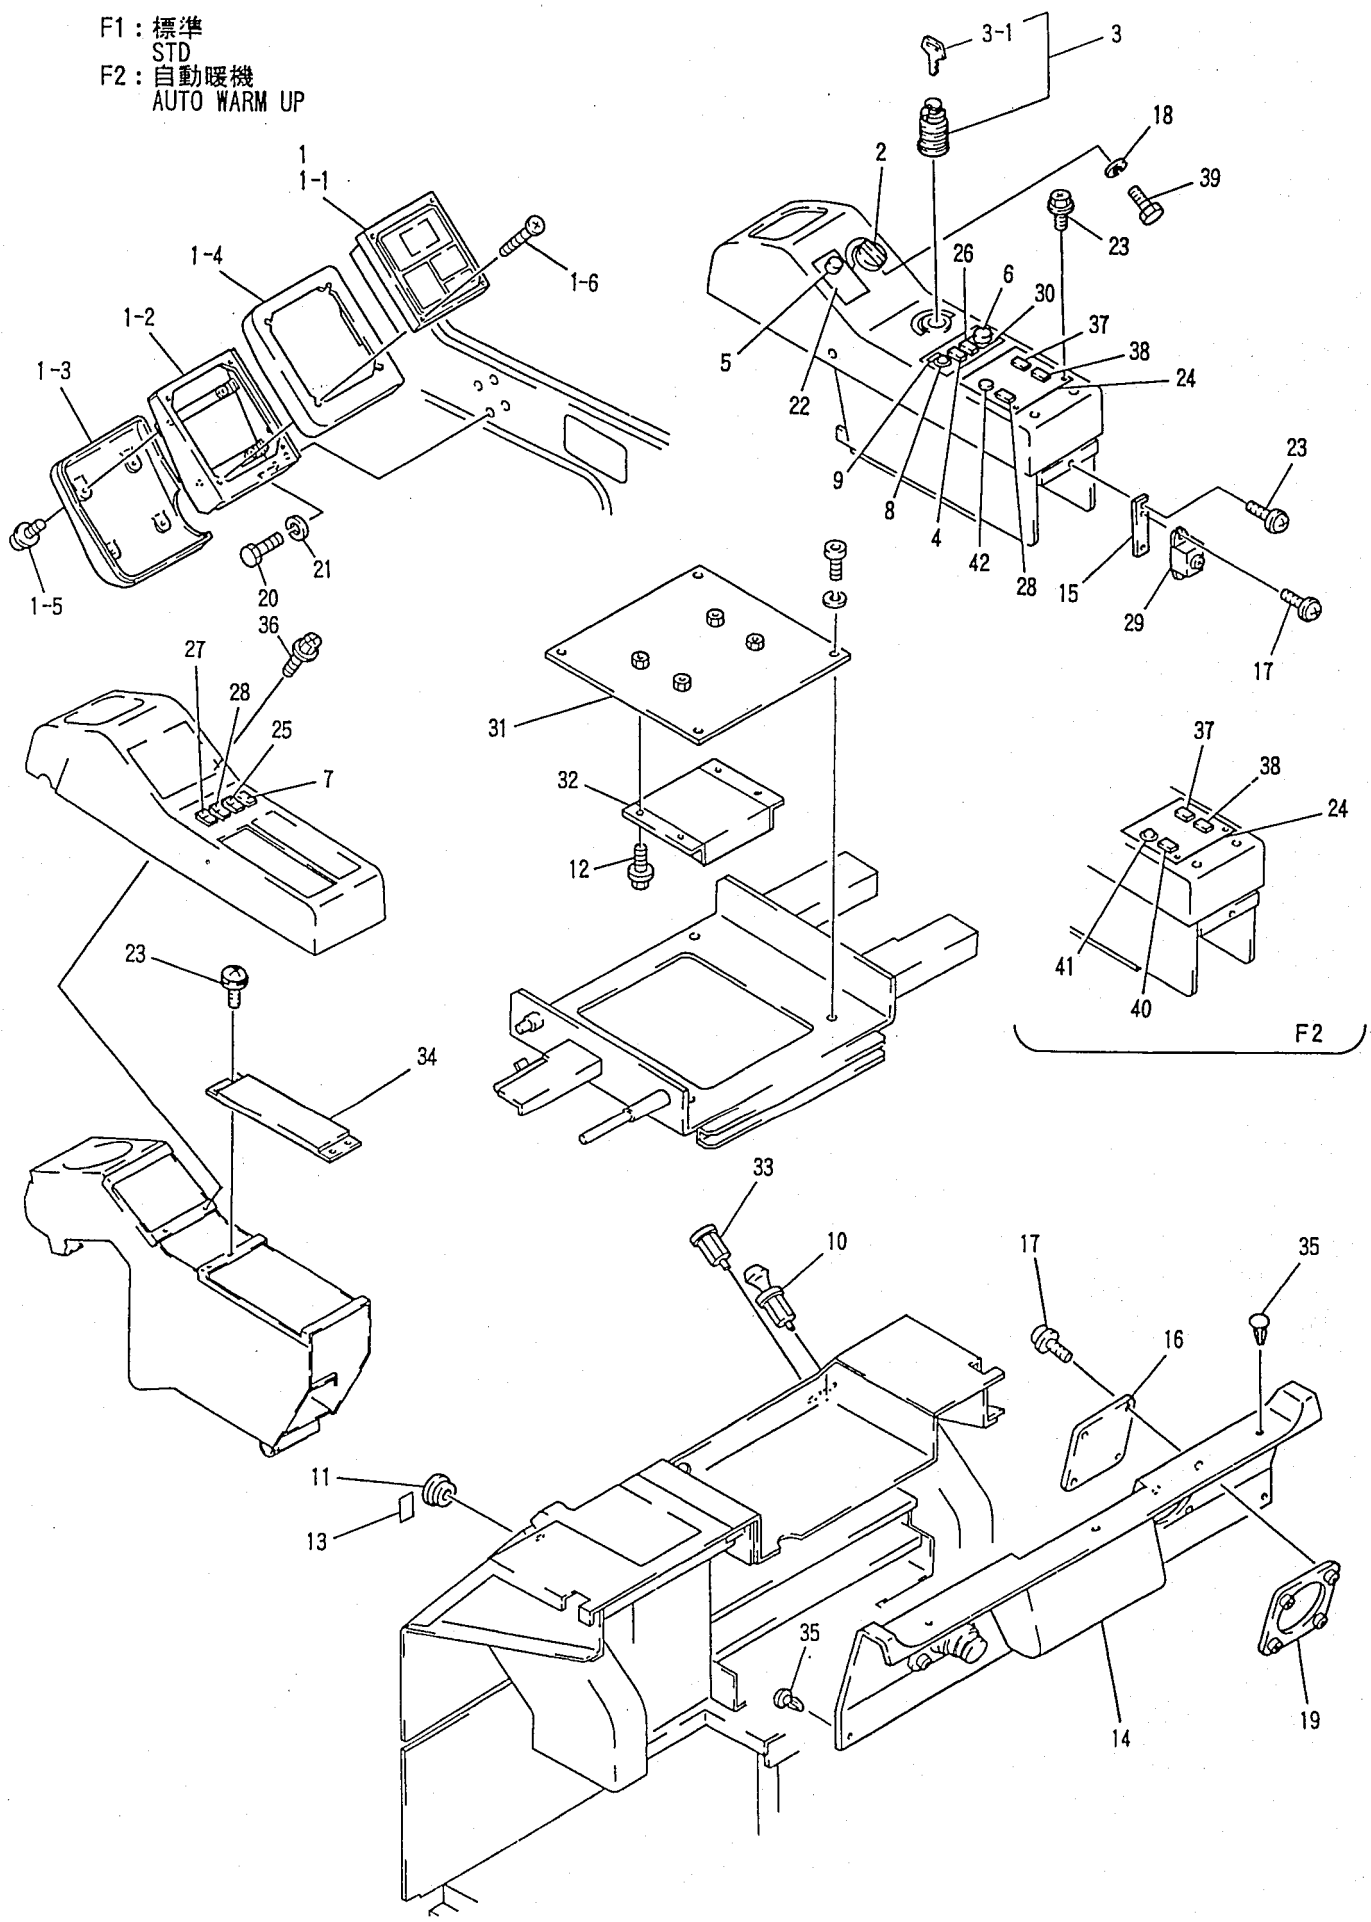


FIG 230-50-1

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
36	ZM46C05016	セムスボルト (M5×16)	SEMS-BOLT (M5×16)	2		
37	2479U1578F1	スイッチ アッセン (作業灯／後方作業灯)	SWITCH ASSY (WORK LIGHT /REAR WORK LIGHT)	1		
38	2479U1190F1	スイッチ アッセン (OPT 作業灯)	SWITCH ASSY (OPT WORK LIGHT)	1		
39	2420Z1229D1	マシンスクリュー	MACHINE SCREW	2		
40	2479U1224F6	スイッチ アッセン (自動暖機)	SWITCH ASSY (AUTO WARM UP)	1	(F2 ONLY)	
41	2456R445D2	ランプ	LAMP	1	(F2 ONLY)	
42	2420R429D1	グロメット	GROMMET	1	(F1 ONLY)	

(01)

https://truckmanualshub.com/

コントローラ アッセン・CONTROLLER ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～


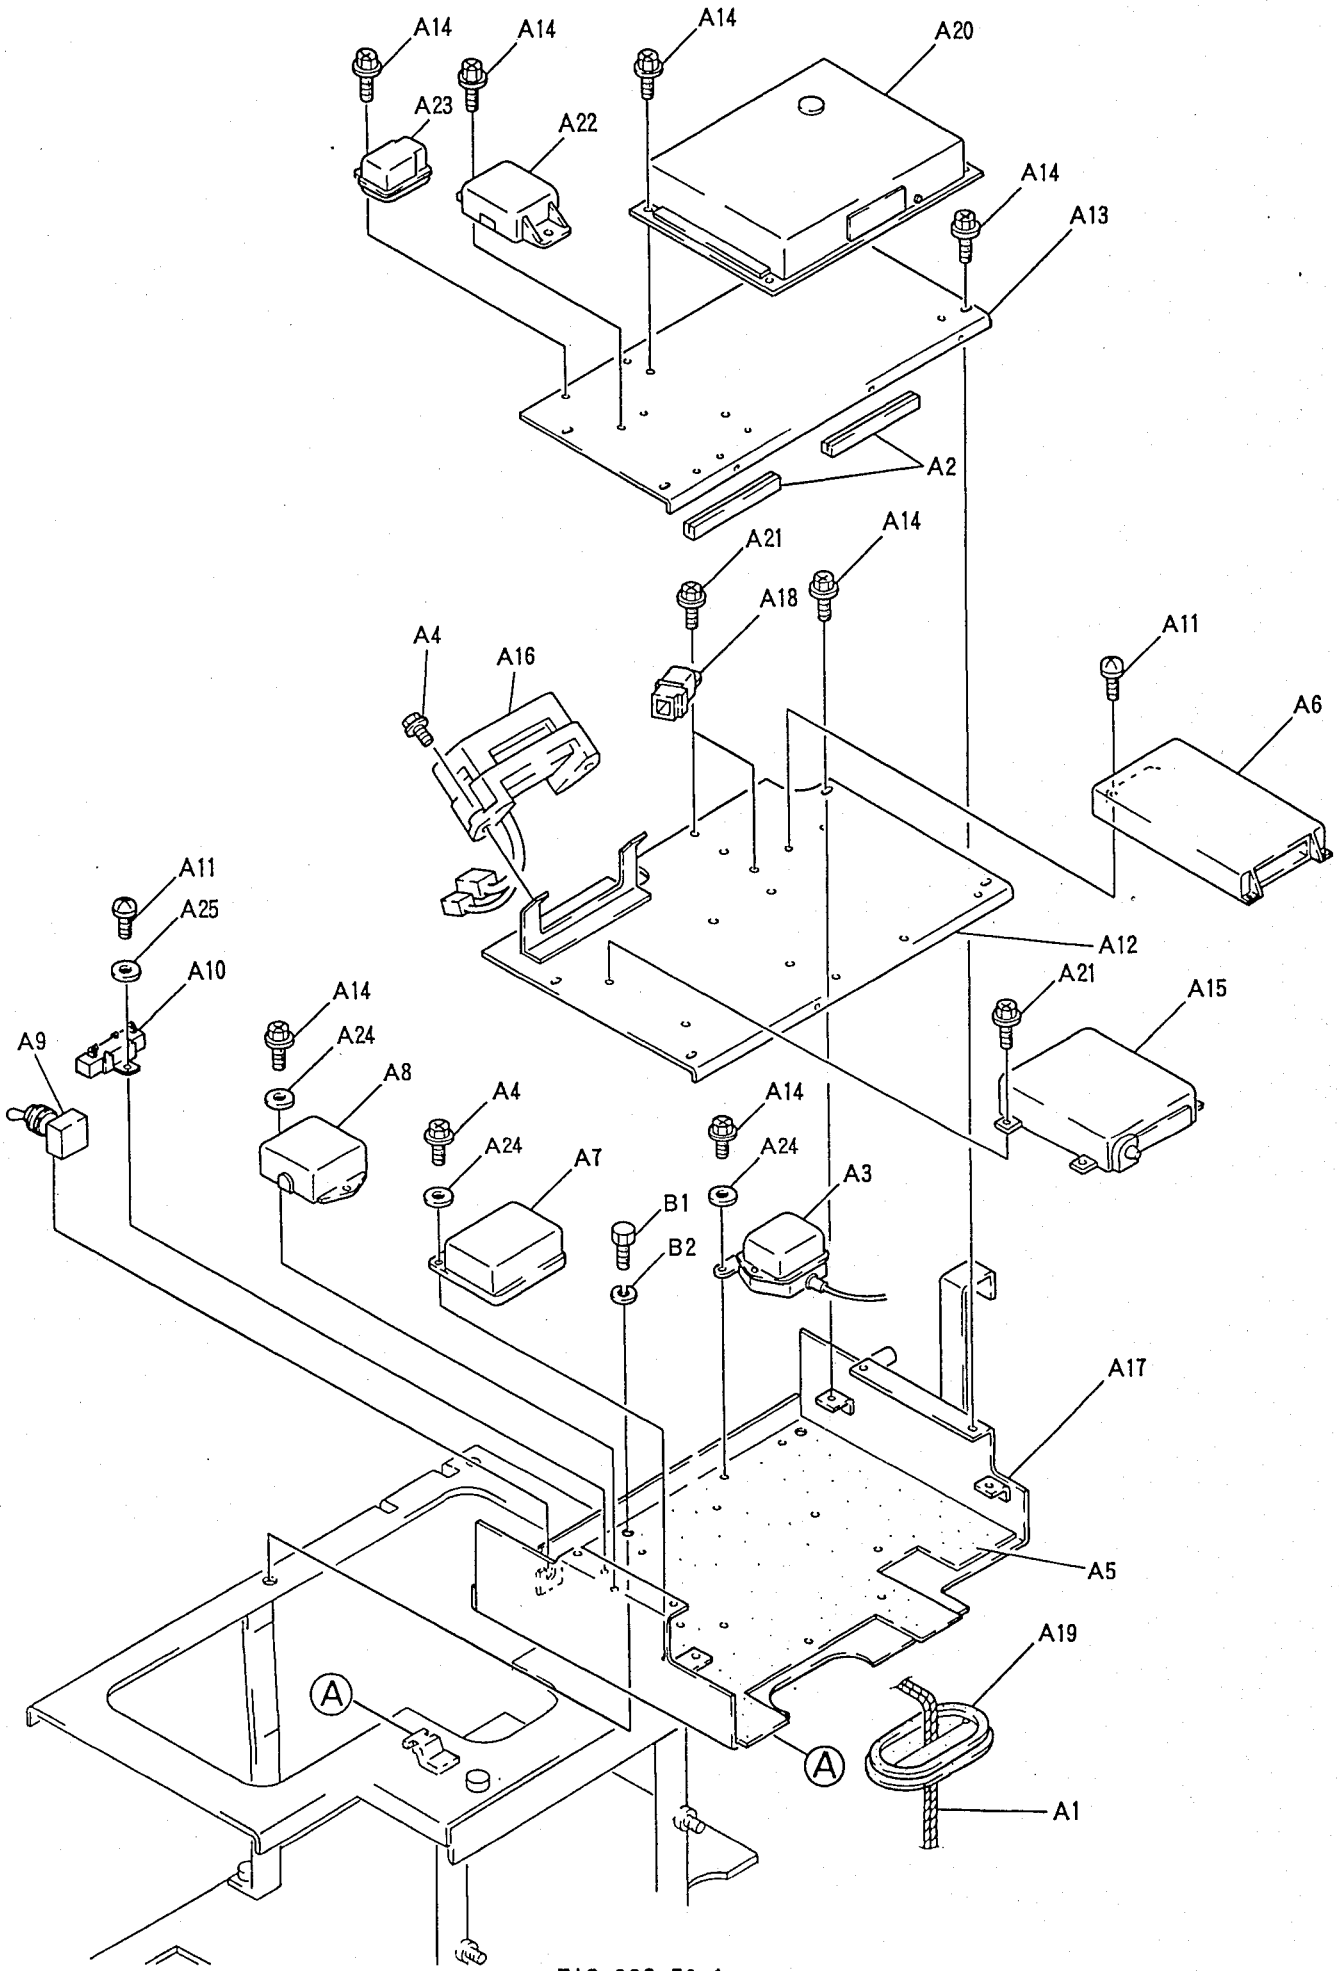



FIG 232-50-1

https://truckmanualshub.com/

コントローラ アッセン・CONTROLLER ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

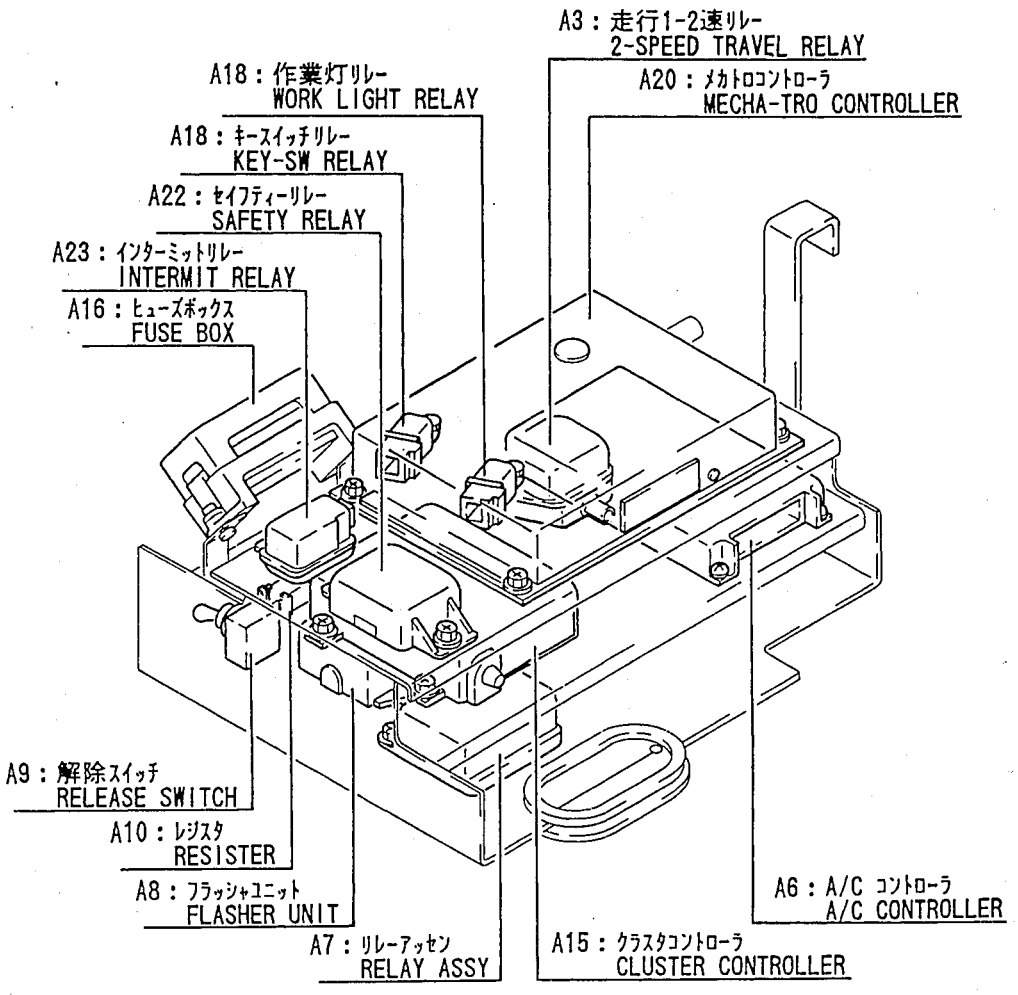

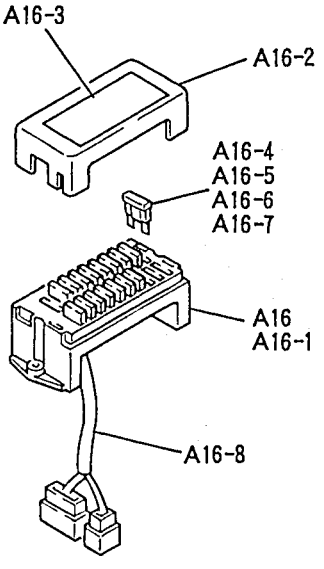

01
01

FIG 232-50-2

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		コントローラ アッセン	CONTROLLER ASSY			
	24100J20356F1	コントローラ アッセン	CONTROLLER ASSY			
A1	24100J20351F1	ハーネス アッセン	HARNESS ASSY	1	P.235-50	
A2	YN22M01006D7	ブッシュ	BUSHING	2		
A3	2479U1290	リレー アッセン (走行 1-2速)	RELAY ASSY (TRAVEL 2-SPEED)	1		
A4	ZM66C06020	セムスボルト (M6×20)	SEMS-BOLT (M6×20)	4		
A5	2420R1164	シート,ラバー	SHEET,RUBBER	1		
A6	YN22E00026P1	コントローラ (エアコン)	CONTROLLER (AIR-CON)	1		
A7	YN24E00001F2	リレー アッセン (アタッチ昇圧, 作業灯,ホーン)	RELAY ASSY (ATT BOOST, WORK LIGHT,HORN)	1		
A8	2480U306	フラッシャ ユニット	FLASHER UNIT	1		
A9	2479Z3148	スイッチ (解除スイッチ)	SWITCH (RELEASE SWITCH)	1		
A10	2484R166D1	レジスタ	RESISTOR	1		
A11	ZM46C04016	セムスボルト (M4×16)	SEMS-BOLT (M4×16)	5		
A12	2418P33698	プレート	PLATE	1		
A13	2418P31019	プレート	PLATE	1		
A14	ZM66C06016	セムスボルト (M6×16)	SEMS-BOLT (M6×16)	19		
A15	2480U371F4	コントローラ アッセン (ゲージ,クラスタ)	CONTROLLER ASSY (GAUGE,CLUSTER)	1		
A16	YN73E00003F1	ボックス アッセン,ヒューズ	BOX ASSY,FUSE	1		
A16-1	YN73E00001S001	ベース	BASE	1		
A16-2	YN73E00001S002	カバー	COVER	1		
A16-3	YN73E01006P1	ラベル	LABEL	1		
A16-4	2479R655S10	ヒューズ (5A)	FUSE (5A)	5		
A16-5	2479R655S8	ヒューズ (10A)	FUSE (10A)	3		
A16-6	2479R655S9	ヒューズ (20A)	FUSE (20A)	8		
A16-7	2487U41S2	ヒューズ (1A)	FUSE (1A)	1		
A16-8	YN73E00003S001	ハーネス	HARNESS	1		
A17	2414N5501	ボックス	BOX	1		
A18	YR24S00002P1	リレー	RELAY	2		
A19	2420Z1188	グロメット	GROMMET	1		
A20	2480U393F19	コントローラ アッセン	CONTROLLER ASSY(KPSS)	1		
A21	ZM66C06012	セムスボルト (M6×12)	SEMS-BOLT (M6×12)	6		
A23	2479R1366	リレー (ワイパ)	RELAY (WIPER)	1		
A24	ZW16X06000	ワッシャ (M6)	WASHER (M6)	6		
A25	ZW16P04000	ワッシャ (M4)	WASHER (M4)	1		
	三菱品番 MITSUBISHI PARTS NO.	エンジン部品は、エンジン編を、御参照ください。	As for the engine parts,refer to following "Engine Parts"			
A22	ME077148	リレー,セイフティ	RELAY,SAFETY	1		

(01)
(01)

https://truckmanualshub.com/

コントローラ アッセン ・ CONTROLLER ASSY

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100P5333F1	コントローラ トリツケ	CONTROLLER INSTAL			
B1	ZS18C10020	キャップスクリュー (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	2		
B2	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	2		

(01)
(01)

https://truckmanualshub.com/

ハーネス アッセン・HARNESS ASSY
(コントローラ・CONTROLLER)

YQJ00101～
YNJ00501～

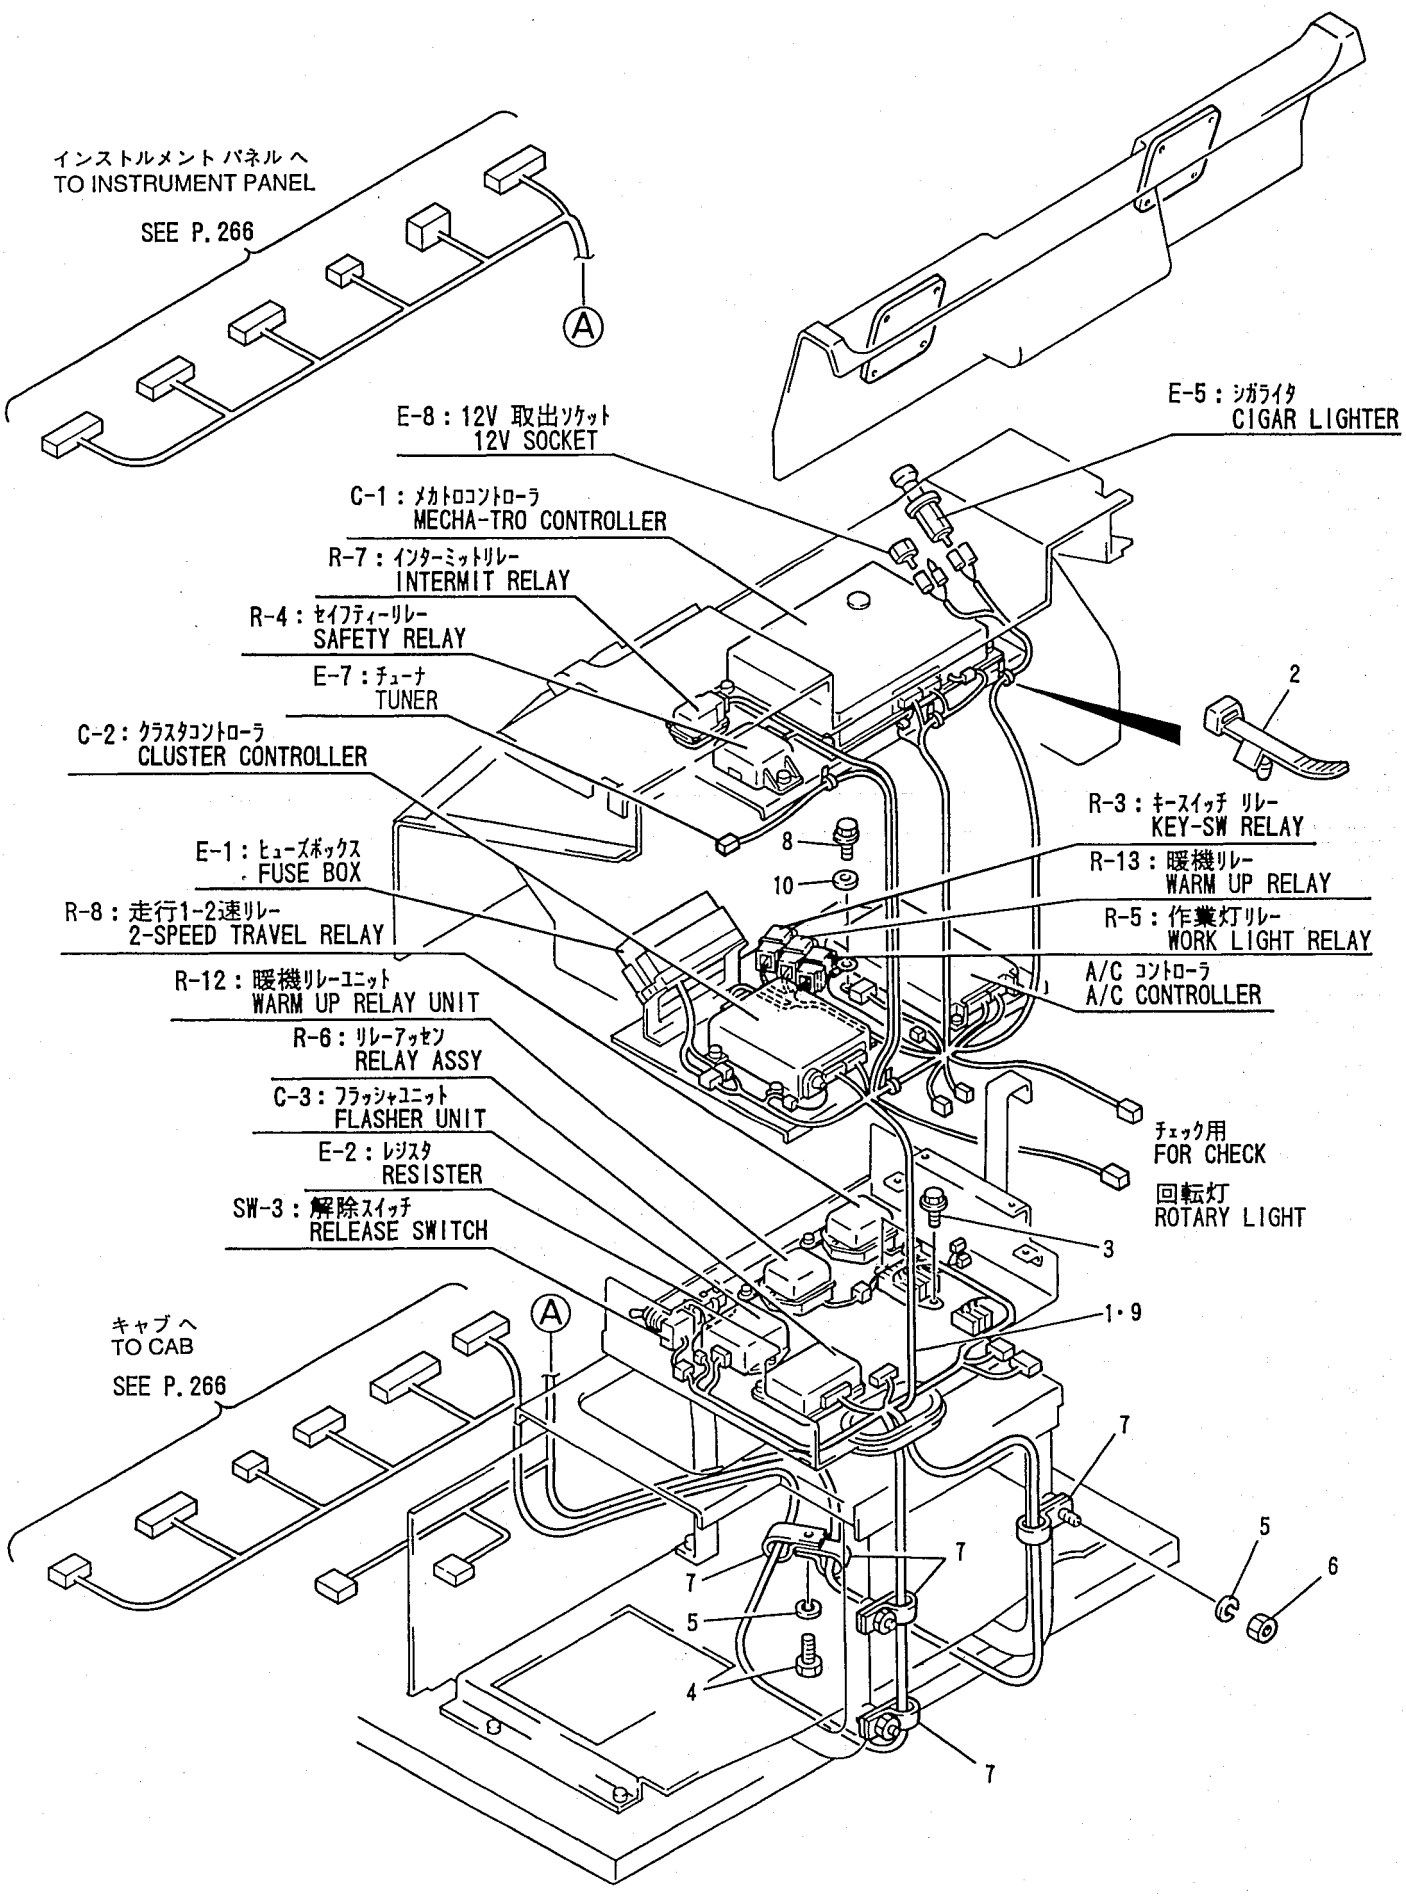


FIG 235-50-1①

https://truckmanualshub.com/

ハーネス アッセン・HARNESS ASSY
（コントローラ・CONTROLLER）

YQJ00101～
YNJ00501～

符号 1,9 コネクタ選定表 ITEM 1,9 CONNECTOR SELECTION TABLE					
極数 POLE NUM.	メーカ MANUFUC	部品番号 PART NUMBER			
		ハウジング HOUSING	ターミナル TERMINAL	ハーネスシール HARNESS SEAL	リテーナ RETAINER ロックプレート LOCK PLATE
1PAF	YAZAKI	7123-2215	7116-2090		
1PAM	YAZAKI	7122-2215	7114-2020		
2PAF	YAZAKI	7123-2228	7116-2090		
2PAF-BLACK	YAZAKI	7123-2228-30	7116-2090		
3PAF	YAZAKI	7123-2237	7116-2090		
3PAM-HD305	SUMITOMO	6098-0208	8232-4220 8232-4238		
4PAF	YAZAKI	7123-2446	7116-2090		
4PAF-DIODE	YAZAKI	7123-7144	7116-1181P		
5PAF-AMP	AMP	172494-1	173681-1		
5PAF-P&B	P&B PACKARD	VCF4-1003	12015865		
6PAF	YAZAKI	7123-2262	7116-2090		
6PAF-MWP	MITSUBISHI	PH805-06020	MT095-27250	RS220-04100	PH815-02910
6PAF-F	YAZAKI	7123-2063	7116-2090		
6PAM-HD	SUMITOMO	6098-0246	8240-4282		
7PAF-HD305	SUMITOMO	6950-0366	8242-4050 8242-4068		
8PAM-HD	SUMITOMO	6098-0248	8240-4282		
10PAF-HD	SUMITOMO	6098-0249	8240-4422		
10PAF-J/B	SUMITOMO	6441-7274	8169-6485		
11PAF-GND	YAZAKI	7283-1110 7322-7616	7116-4021		
12PAF-AMP	AMP	172492-1	172772-1		
12PAM-HD	SUMITOMO	6098-0252	8240-4282		
13PAM-DS	SUMITOMO	6090-5012	8230-4282		
14PAF-HD	SUMITOMO	6098-0253	8240-4422		
14PAM-HD	SUMITOMO	6098-0254	8230-4282		
15PAF-J/B	SUMITOMO	6441-6695	8169-6485		
16PAF-040	AMP	174046-2	173681-1		
16PAM-HD	SUMITOMO	6098-0256	8240-4282		
16PAM-TS	SUMITOMO	6240-1031	8230-4502		
17PAF-PA	YAZAKI	7119-3170	7116-4021		
18PAF-AMP	AMP	172493-1	172772-1		
18PAM-HD	SUMITOMO	6098-0258	8240-4282		
20PAM-HD	SUMITOMO	6098-0260	8230-4282		
CA104	YAZAKI	7120-8012	7113-1020		
CB104	YAZAKI	7120-1020 (SHORT TYPE)	7115-1050		
J/C-GRAY	SUMITOMO	6400-0081 6409-0255	8240-4422		
J/C-ORANGE	SUMITOMO	6400-0010 6409-0075	8240-4422		
STRAIGHT FEMALE	YAZAKI	7120-3011	7116-2270		

FIG 235-50-2

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

https://quickmanualshub.com/

ハーネス アッセン・HARNESS ASSY
(コントローラ・CONTROLLER)

YQJ00101～
YNJ00501～

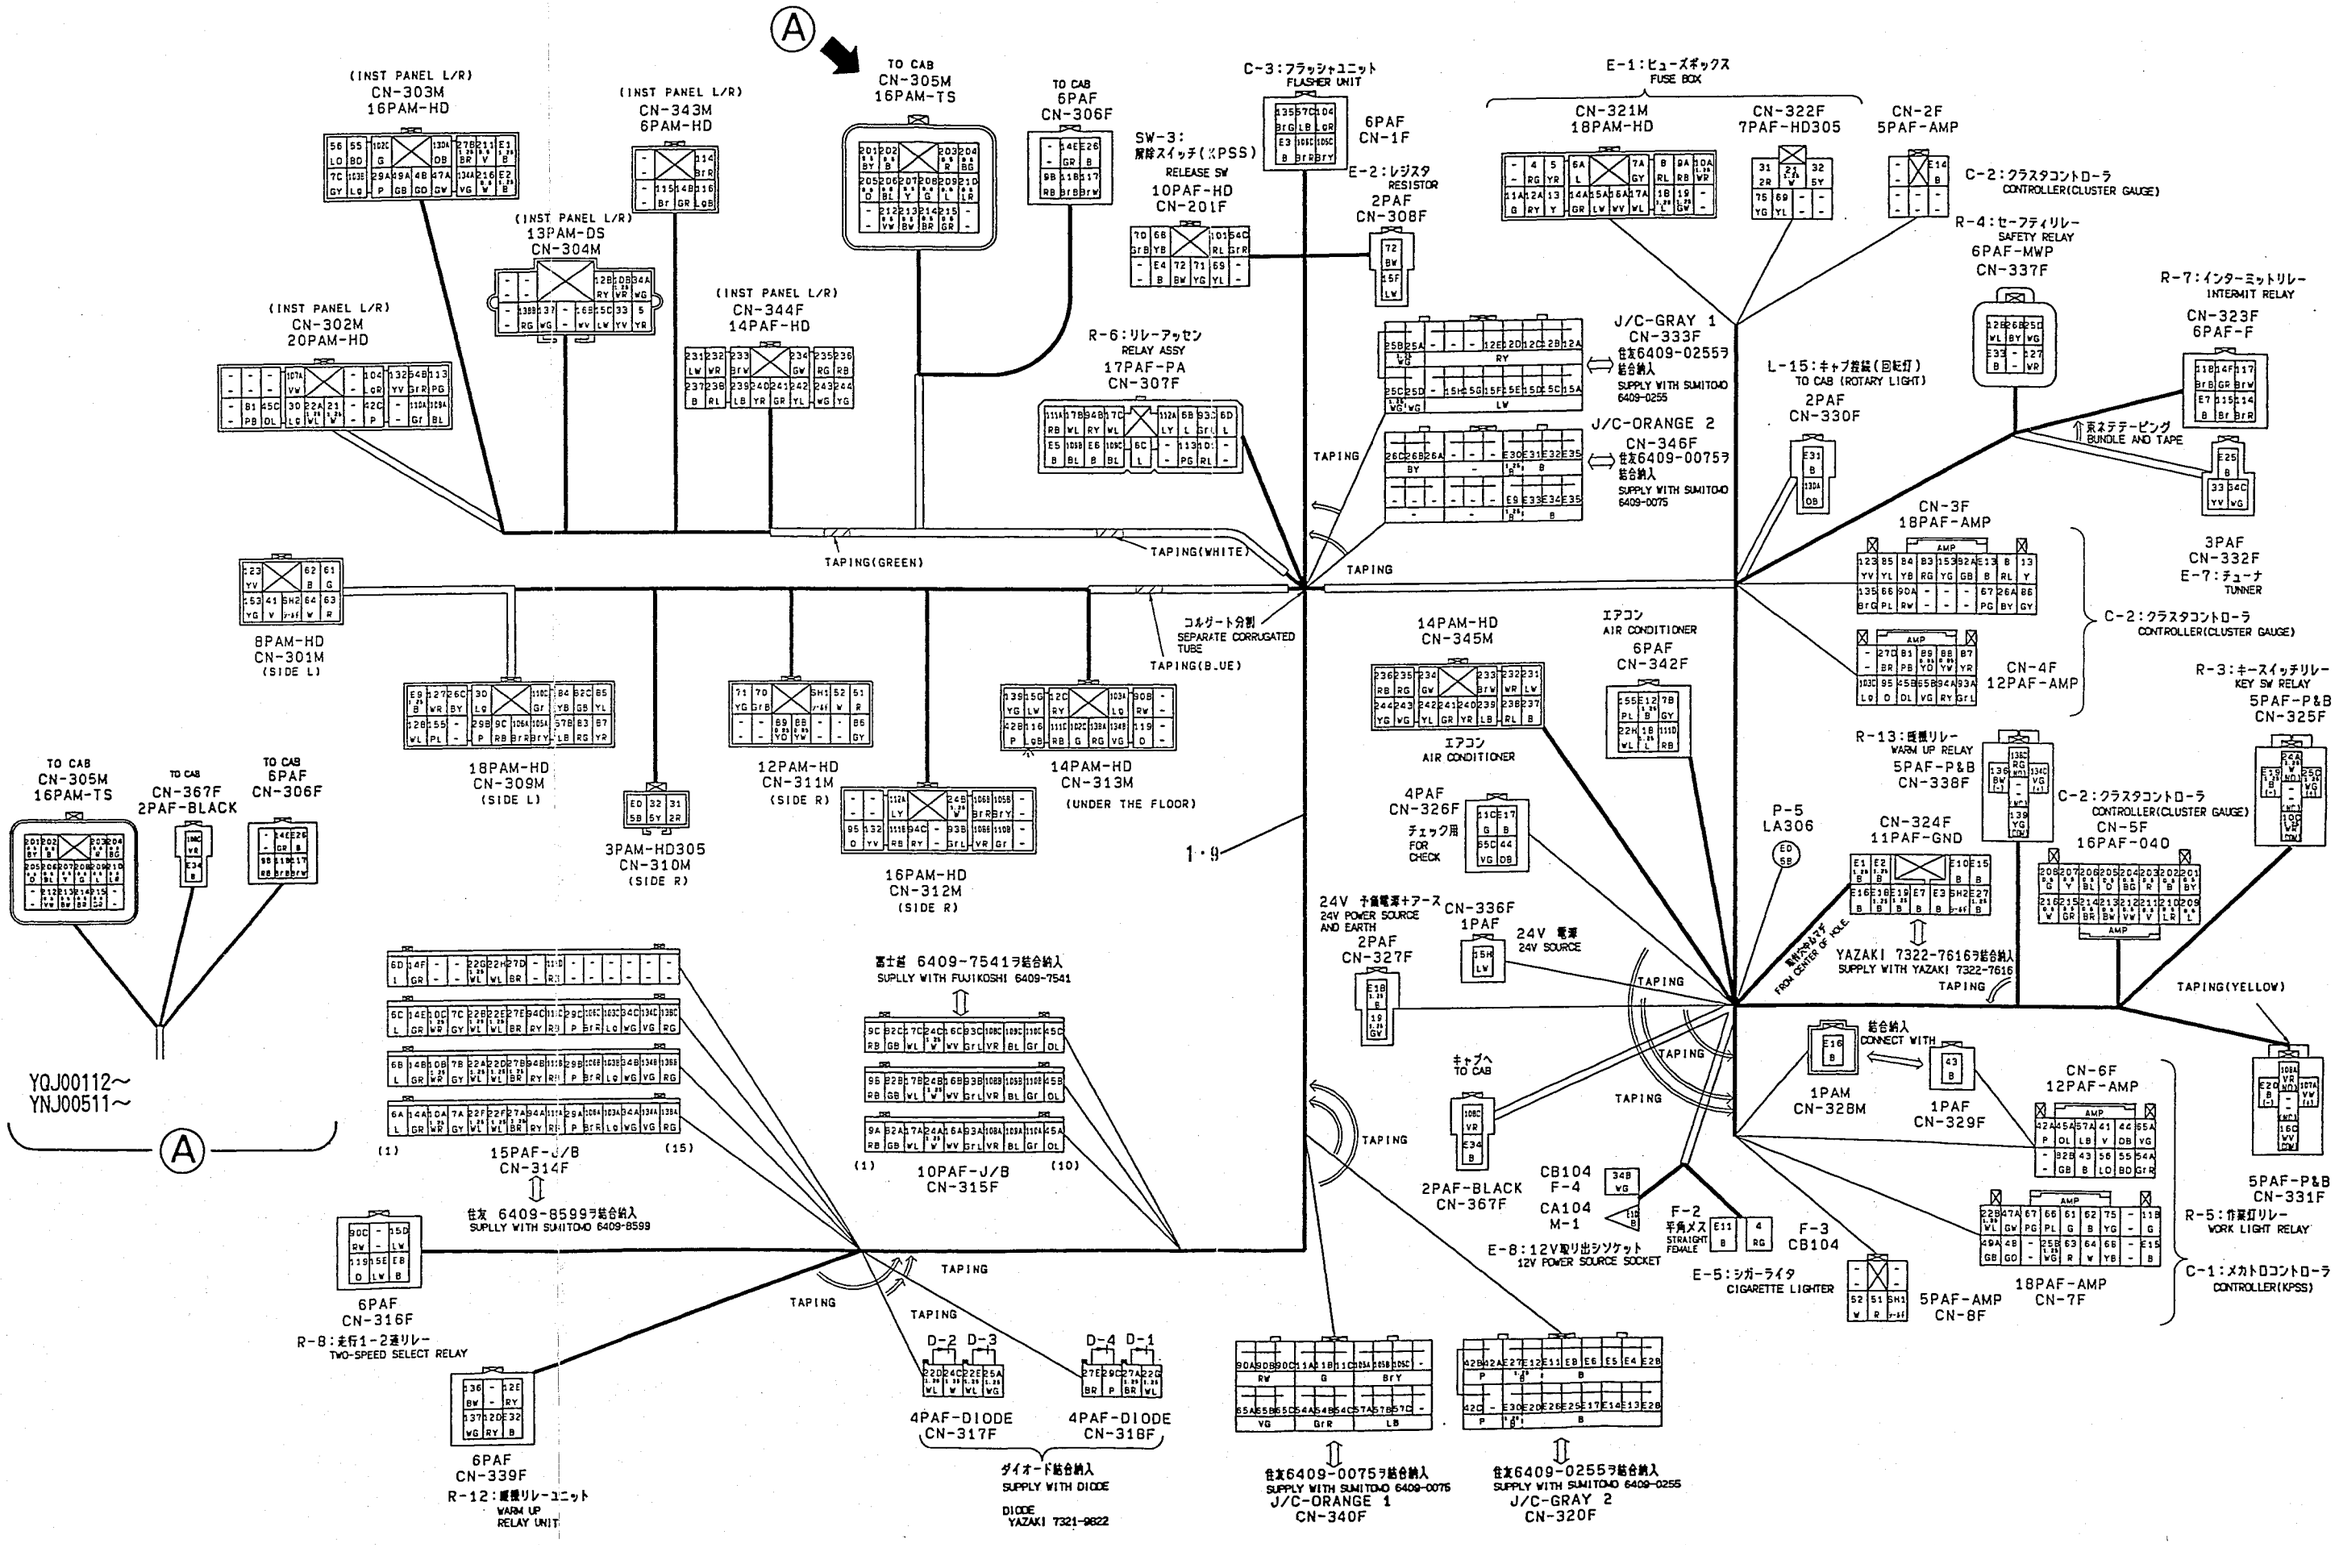


FIG 235-50-3

https://truckmanualshub.com/

ﾊｰﾈｽ ｱｯｾﾝ • HARNESS ASSY

YQJ00101-
YNJ00501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J20351F1	ﾊｰﾈｽ ｱｯｾﾝ	HARNESS ASSY			
1	2479U2089	ﾊｰﾈｽ	HARNESS	1		YQJ00101-00111 YNJ00501-00510
2	YN03E01001D5	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	4		
3	ZM66C06016	ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ (M6×16)	SEMS-BOLT (M6×16)	2		
4	ZS18C10020	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	1		
5	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	4		
6	ZN18C10008	ﾅｯﾄ (M10)	NUT (M10)	3		
7	2432R225D12	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	5		
8	ZM61C06016	ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ (M6×16)	SEMS-BOLT (M6×16)	1		
9	2479U2097	ﾊｰﾈｽ	HARNESS	1		YQJ00112- YNJ00511-
10	ZW16X06000	ﾜｯｼｬ (M6)	WASHER (M6)	1		

(03)

https://truckmanualshub.com/

ゲージ, クラスタ・GAUGE, CLUSTER

YQJ00101～
YNJ00501～

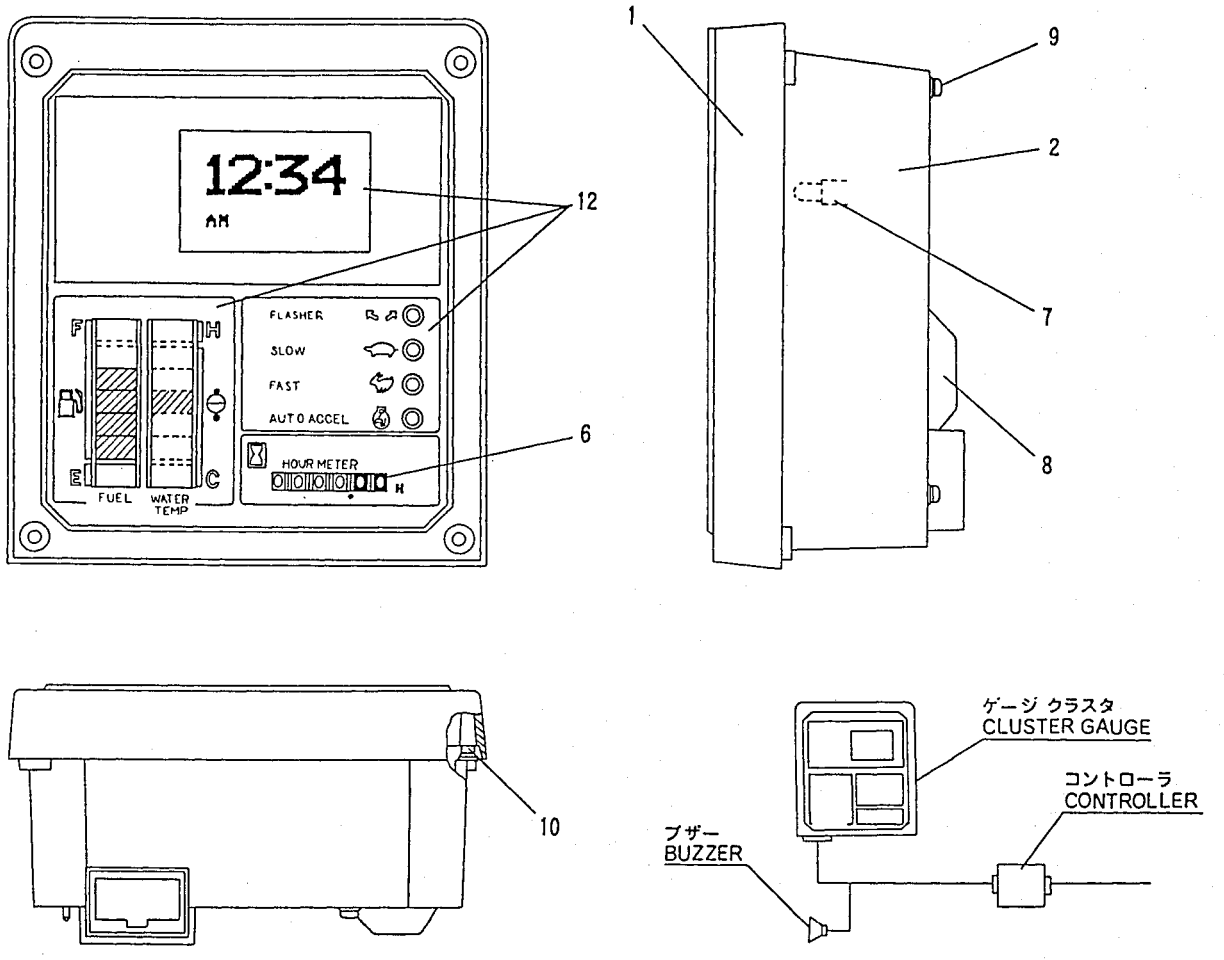

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	2489U276F5	ゲージ, クラスタ	GAUGE, CLUSTER			
1	2489U266S1	カバー	COVER	1		
2	2489U266S2	ハウジング	HOUSING	1		
6	2489U266S6	ムーブメント アッセン	MOVEMENT ASSY	1		
7	2489U266S7	バルブ アッセン	BULB ASSY	3		
8	2489U266S8	プレート	PLATE	1		
9	2489U266S9	スクリュー	SCREW	3		
10	2489U266S10	スクリュー, タッピング	SCREW, TAPPING	2		
12	2489U276S12	フィニッシャ	FINISHER	1		


(04)

FIG 236-50-1

https://truckmanualshub.com/

バッテリ トリツケ・BATTERY INSTAL

YQJ00101～
YNJ00501～

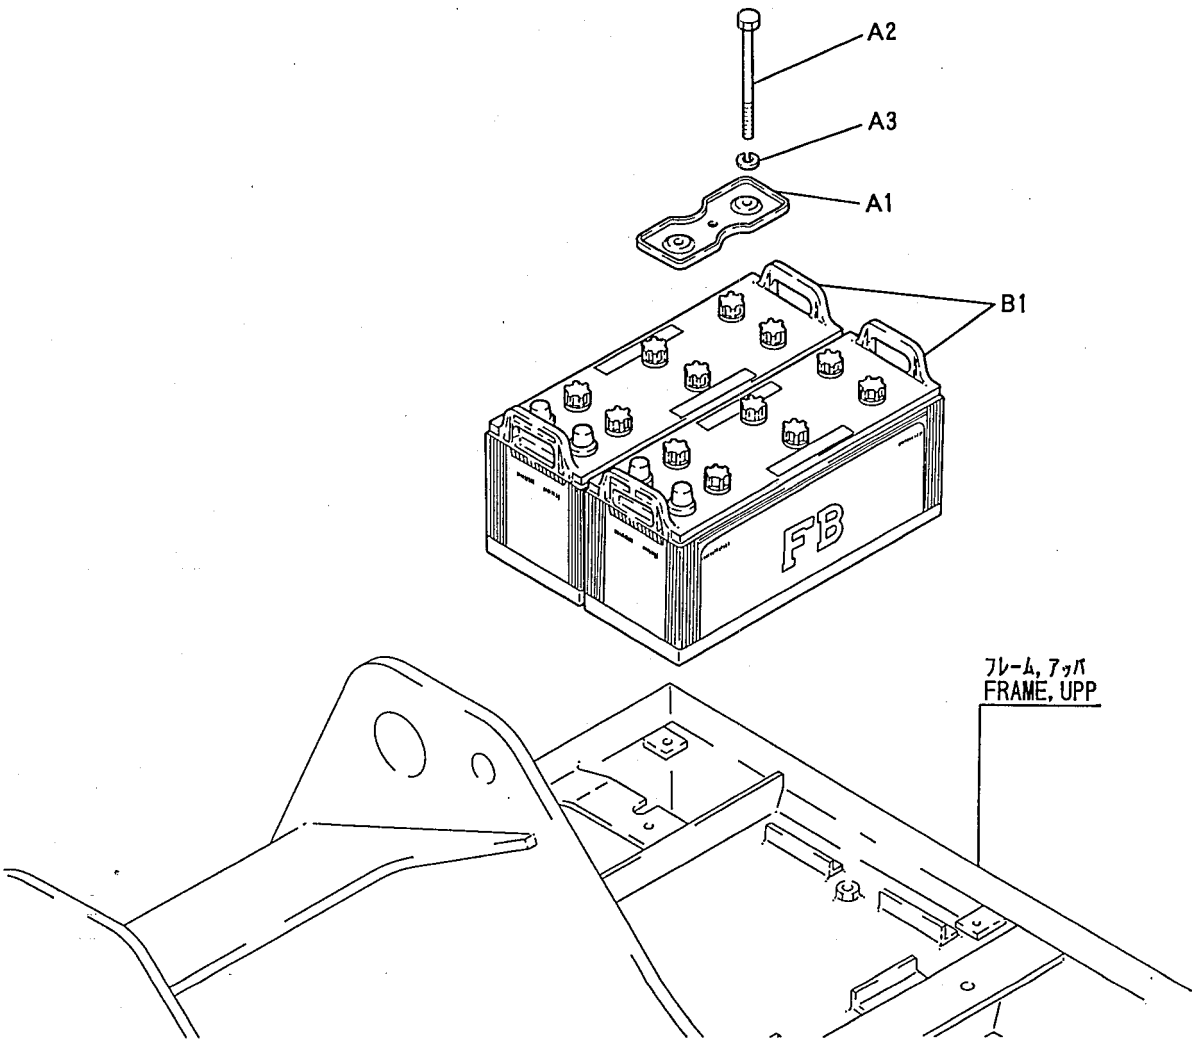

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ﾊﾞｯﾃﾘ ﾄﾘﾂｹ	BATTERY INSTAL			
	YN72E00003F1	ﾊﾞｯﾃﾘ ﾄﾘﾂｹ	BATTERY INSTAL			
A1	2418P5535	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
A2	R20T0084D16	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ	CAPSCREW	2		
A3	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	2		
B1	2484U175	ﾊﾞｯﾃﾘ	BATTERY	2	NX250-12	


(01)

FIG 254-50-1

https://truckmanualshub.com/

コンディショナ, エアー・CONDITIONER, AIR

YQJ00101～
YNJ00501～

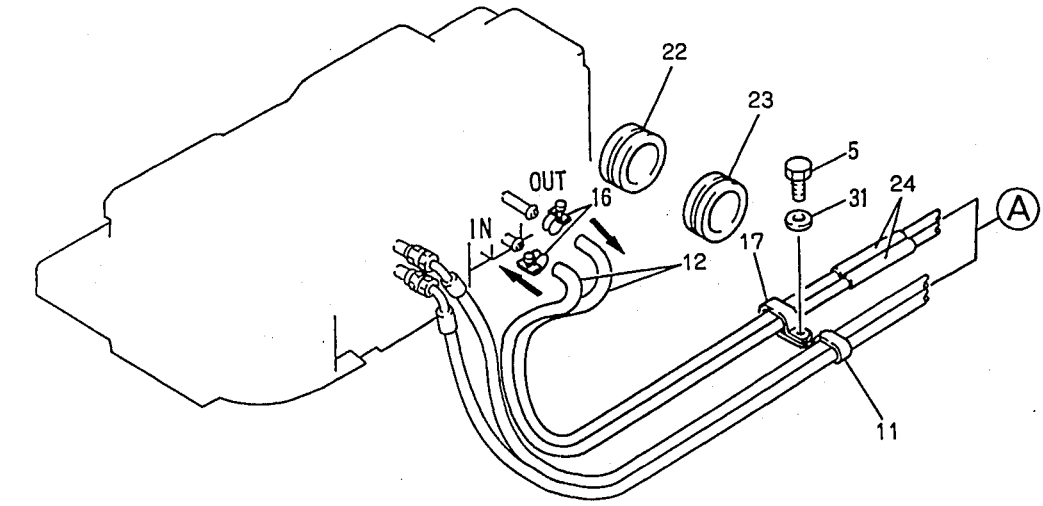

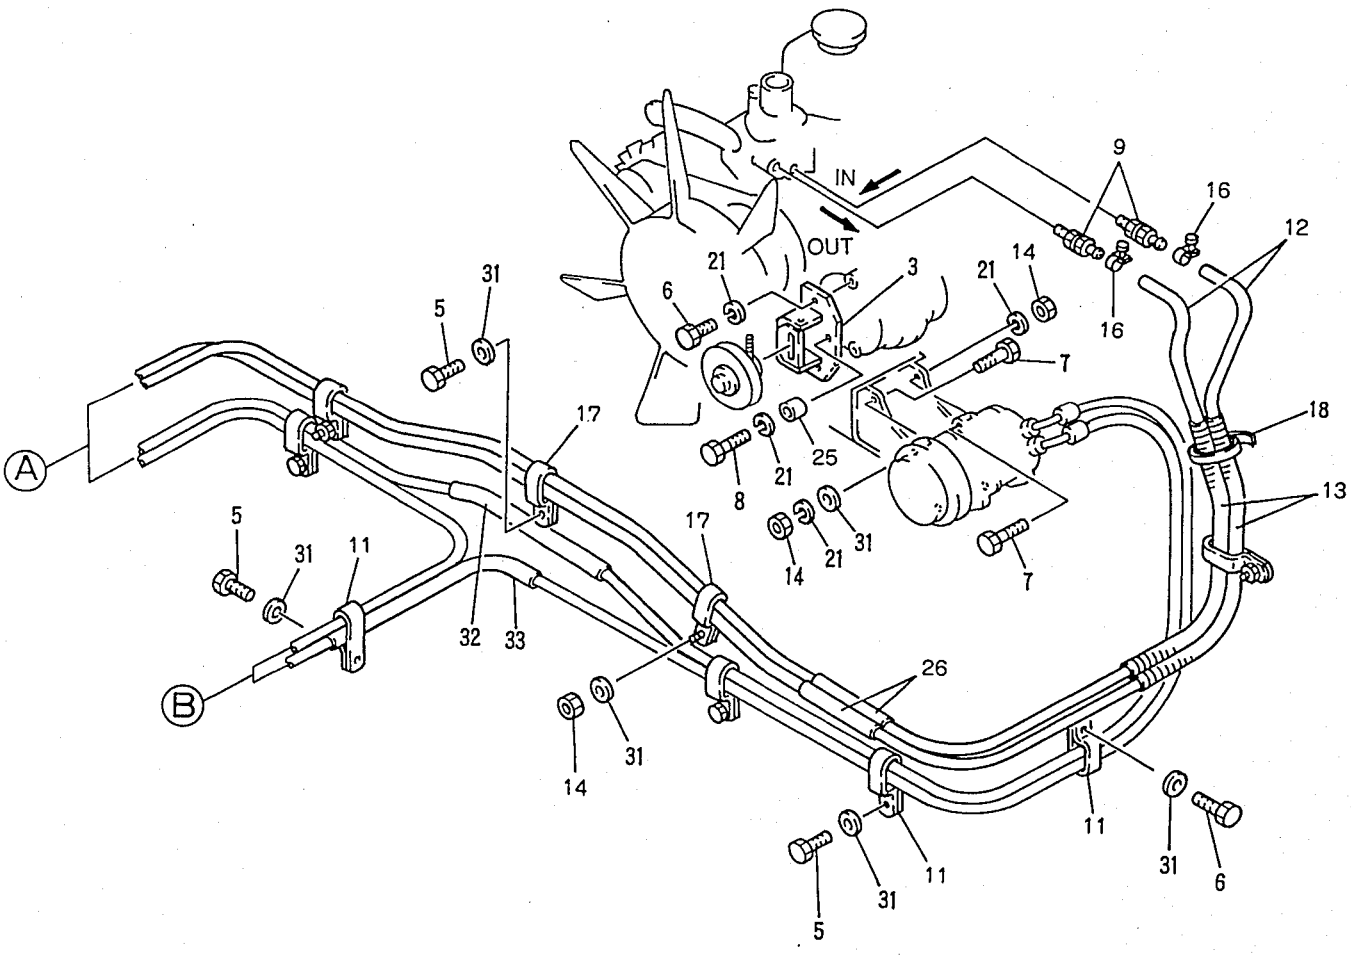
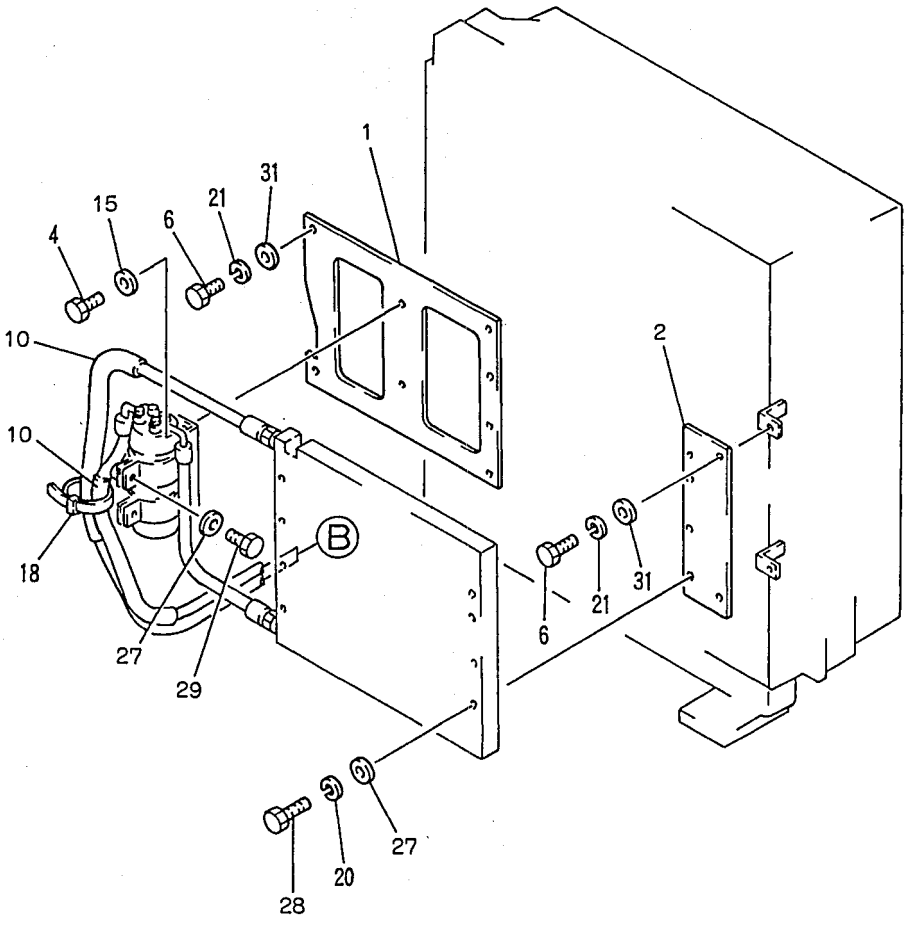


FIG 255-50-1

https://truckmanualshub.com/

コンディショナ, エアー・CONDITIONER, AIR

YQJ00101～
YNJ00501～



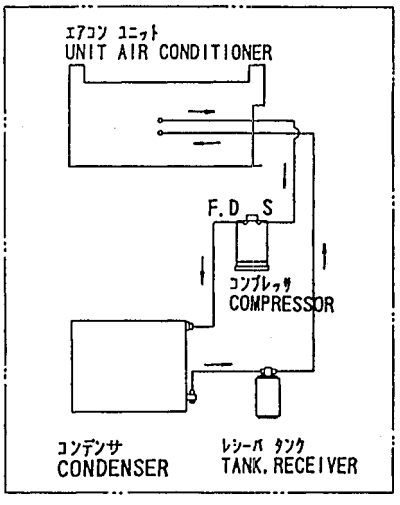


FIG 255-50-2

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J20330F1	コンディショナ,エアー	CONDITIONER,AIR			
1	2416P22612	ブラケット	BRACKET	1		
2	2416T31236	ブラケット	BRACKET	1		
3	YN20M01019P1	ブラケット	BRACKET	1		
4	ZS18C08016	キャップスクリュー (M8×16)	CAPSCREW (M8×16)	2		
5	ZS18C10020	キャップスクリュー (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	6		
6	ZS18C10025	キャップスクリュー (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	7		
7	ZS18C10040	キャップスクリュー (M10×40)	CAPSCREW (M10×40)	4		
8	ZS18C10035	キャップスクリュー (M10×35)	CAPSCREW (M10×35)	1		
9	2444T2577	コネクタ	CONNECTOR	2		
10	2418Z1333D4	チューブ	TUBE	2		
11	2432R226D13	クリップ	CLIP	6		
12	R18T0026D30	ホース (3200)	HOSE (3200)	2		
13	YN20M01046D3	ホース	HOSE	2		
14	ZN18C10008	ナット (M10)	NUT (M10)	8		
15	ZW16X08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	2		
16	ZC16X02000	クリップ	CLIP	4		
17	ZC48X24014	クリップ	CLIP	5		
18	PY01P01043D3	クリップ	CLIP	3		
20	ZW26X06000	ロックワッシャ (M6)	LOCK WASHER (M6)	8		
21	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	12		
22	2420Z1188	グロメット	GROMMET	1		
23	2420Z699	グロメット	GROMMET	1		
24	2444Z3924D1	ホース (250)	HOSE (250)	2		
25	2418T22259	ボス	BOSS	1		
26	2444Z3924D5	ホース (350)	HOSE (350)	2		
27	ZW16X06000	ワッシャ (M6)	WASHER (M6)	10		
28	ZS18C06050	キャップスクリュー (M6×50)	CAPSCREW (M6×50)	8		
29	ZS18C06020	キャップスクリュー (M6×20)	CAPSCREW (M6×20)	2		
31	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	16		
32	YN20M01094D5	チューブ	TUBE	1		
33	2418Z1333D5	チューブ	TUBE	1		

(02)

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

コンディショナ トリツケ・CONDITIONER INSTAL

YQJ00101～
YNJ00501～

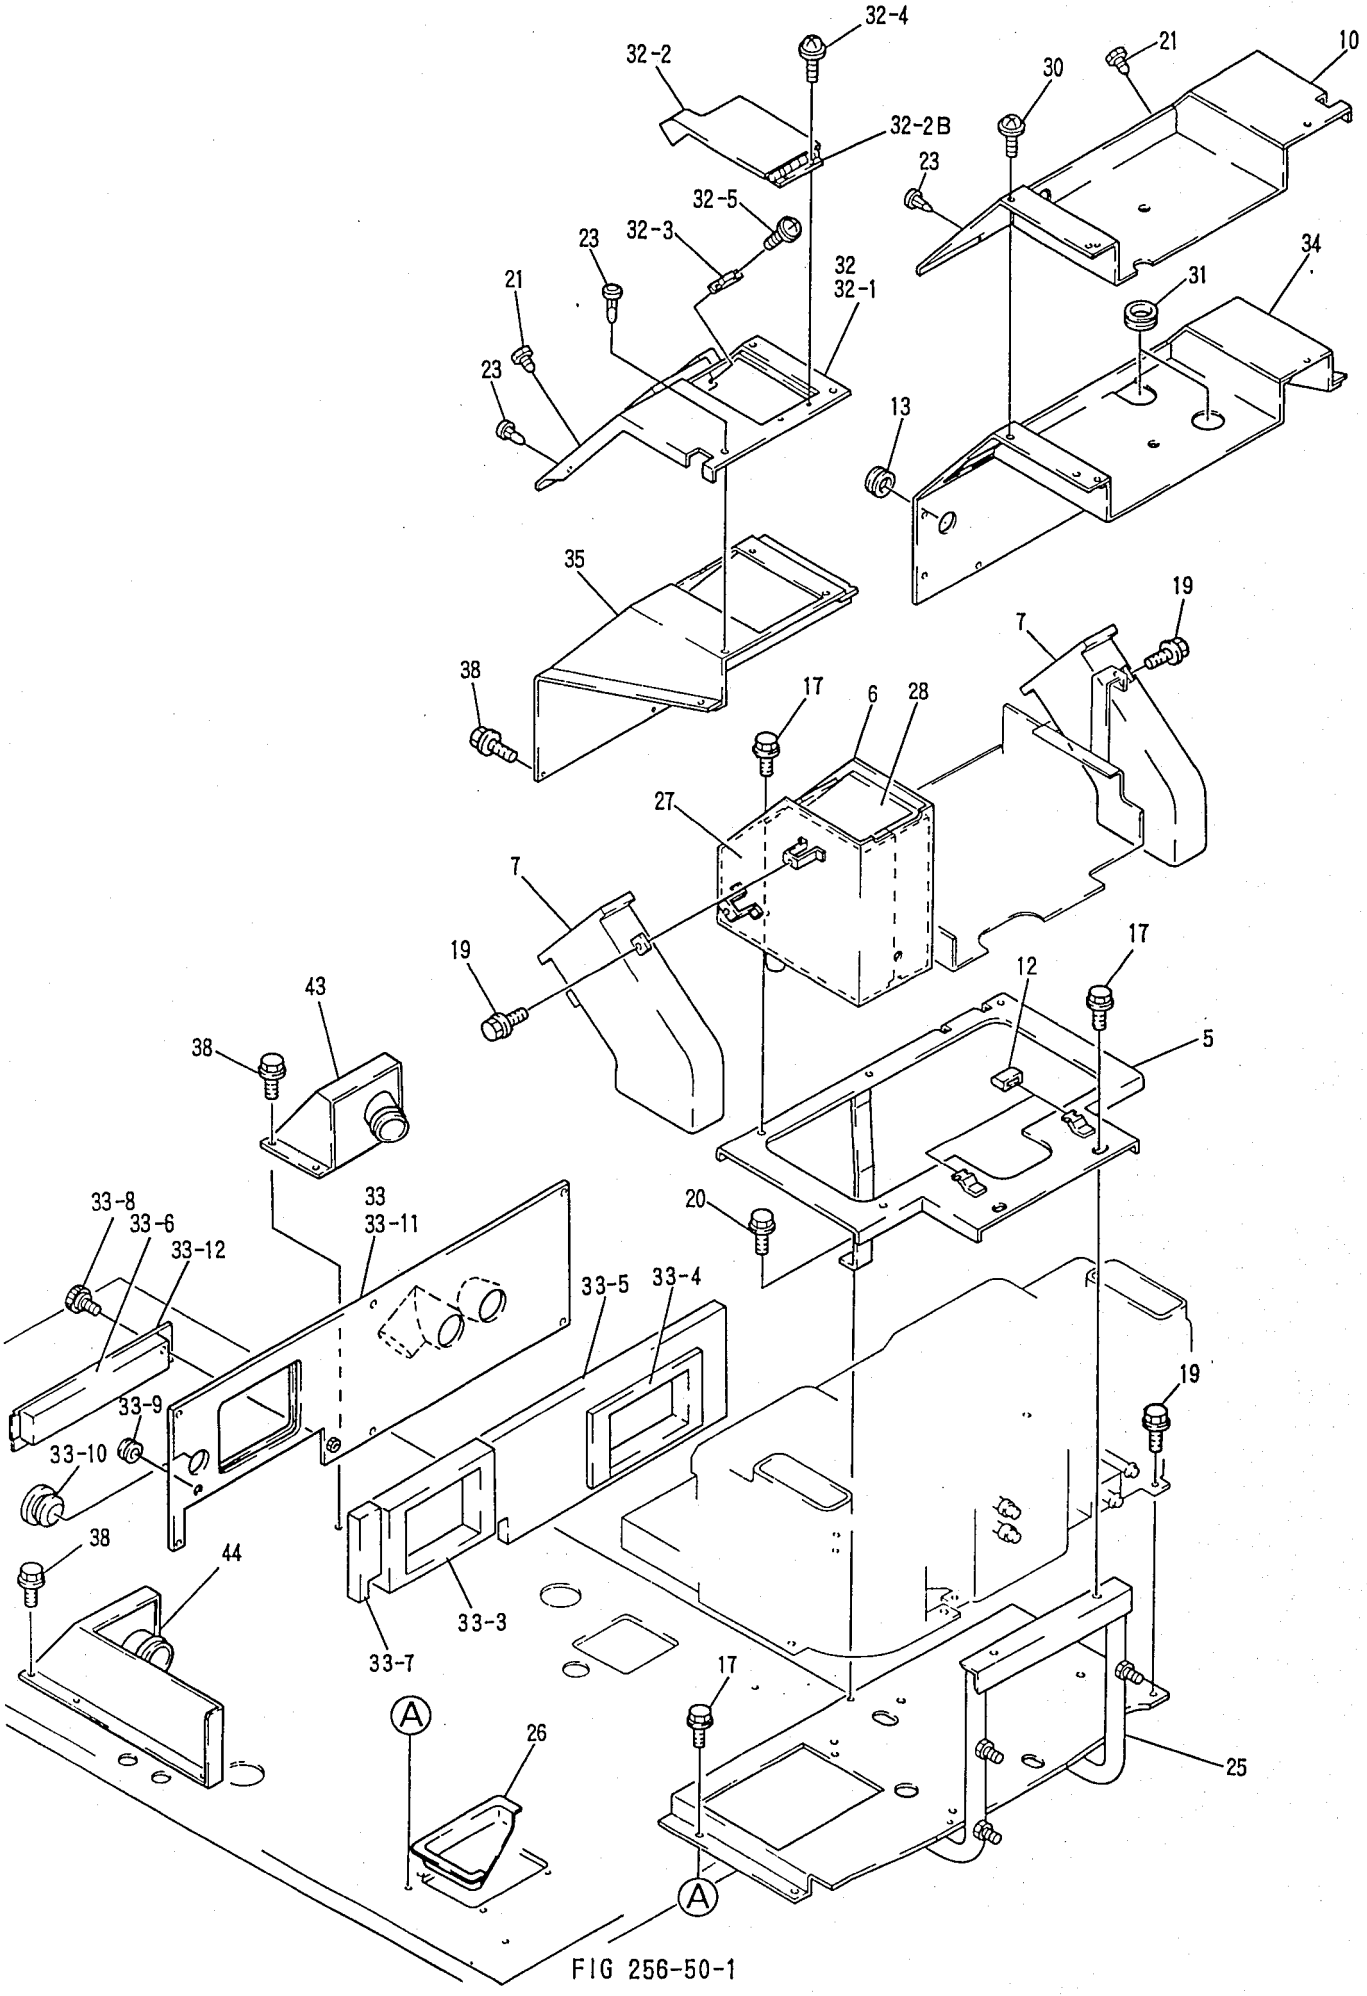


FIG 256-50-1

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J16976F5	コンディショナ トリツケ (エアコン)	CONDITIONER INSTAL (AIR-CON)			
5	2416N7102	サポート	SUPPORT	1		
6	2414N6057	ボックス	BOX	1		
7	2427P4242	ダクト	DUCT	2		
10	2414J3038	カバー	COVER	1		
12	2427Z1818	ラバー	RUBBER	2		
13	2420R189D11	グロメット	GROMMET	1		
17	ZM22C10025	セムスボルト (M10×25)	SEMS-BOLT (M10×25)	12		
19	ZM22C08025	セムスボルト (M8×25)	SEMS-BOLT (M8×25)	10		
20	ZM22C10030	セムスボルト (M10×30)	SEMS-BOLT (M10×30)	3		
21	YN17M01033D2	マシンスクリュー	MACHINE SCREW	4		
23	2420R584	ファスナ	FASTENER	13		
25	2416N7101	サポート	SUPPORT	1		
26	YN20M01105P2	カバー	COVER	1		
27	2414P9647	ケース	CASE	1		
28	2414P9648	ケース	CASE	1		
30	2420R1090D1	セムスボルト	SEMS-BOLT	6		
31	2420Z1325	グロメット	GROMMET	2		
32	24100T903F1	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
32-1	2414N5529	カバー	COVER	1		
32-2	2414P9654	カバー	COVER	1		
32-2B	★	ヒンジ	HINGE	1		
32-3	2406Z628	ラッチ	LATCH	1		
32-4	2420R1092D2	セムスボルト	SEMS-BOLT	2		
32-5	2420R605D2	セムスボルト	SEMS-BOLT	2		
33	24100P4378F2	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
33-3	2479Z2943	インシュレータ	INSULATOR	1		
33-4	2479Z2922	インシュレータ	INSULATOR	1		
33-5	2479Z2945	インシュレータ	INSULATOR	1		
33-6	2479Z2944	インシュレータ	INSULATOR	1		
33-7	2479Z2946	インシュレータ	INSULATOR	1		
33-8	2406Z627	ノブ	KNOB	1		
33-9	2420R429D2	グロメット	GROMMET	1		
33-10	2420R429D12	グロメット	GROMMET	1		
33-11	2414P10467	カバー	COVER	1		
33-12	2414T5744	カバー	COVER	1		
34	2414J3246	カバー	COVER	1		
35	2414J3247	カバー	COVER	1		
38	ZM22C08020	セムスボルト (M8×20)	SEMS-BOLT (M8×20)	19		
43	2414N5570	カバー	COVER	1		
44	2414N5569	カバー	COVER	1		

https://truckmanualshub.com/

コンディショナ アッセン,エアー・CONDITIONER ASSY,AIR

YQJ00101～
YNJ00501～

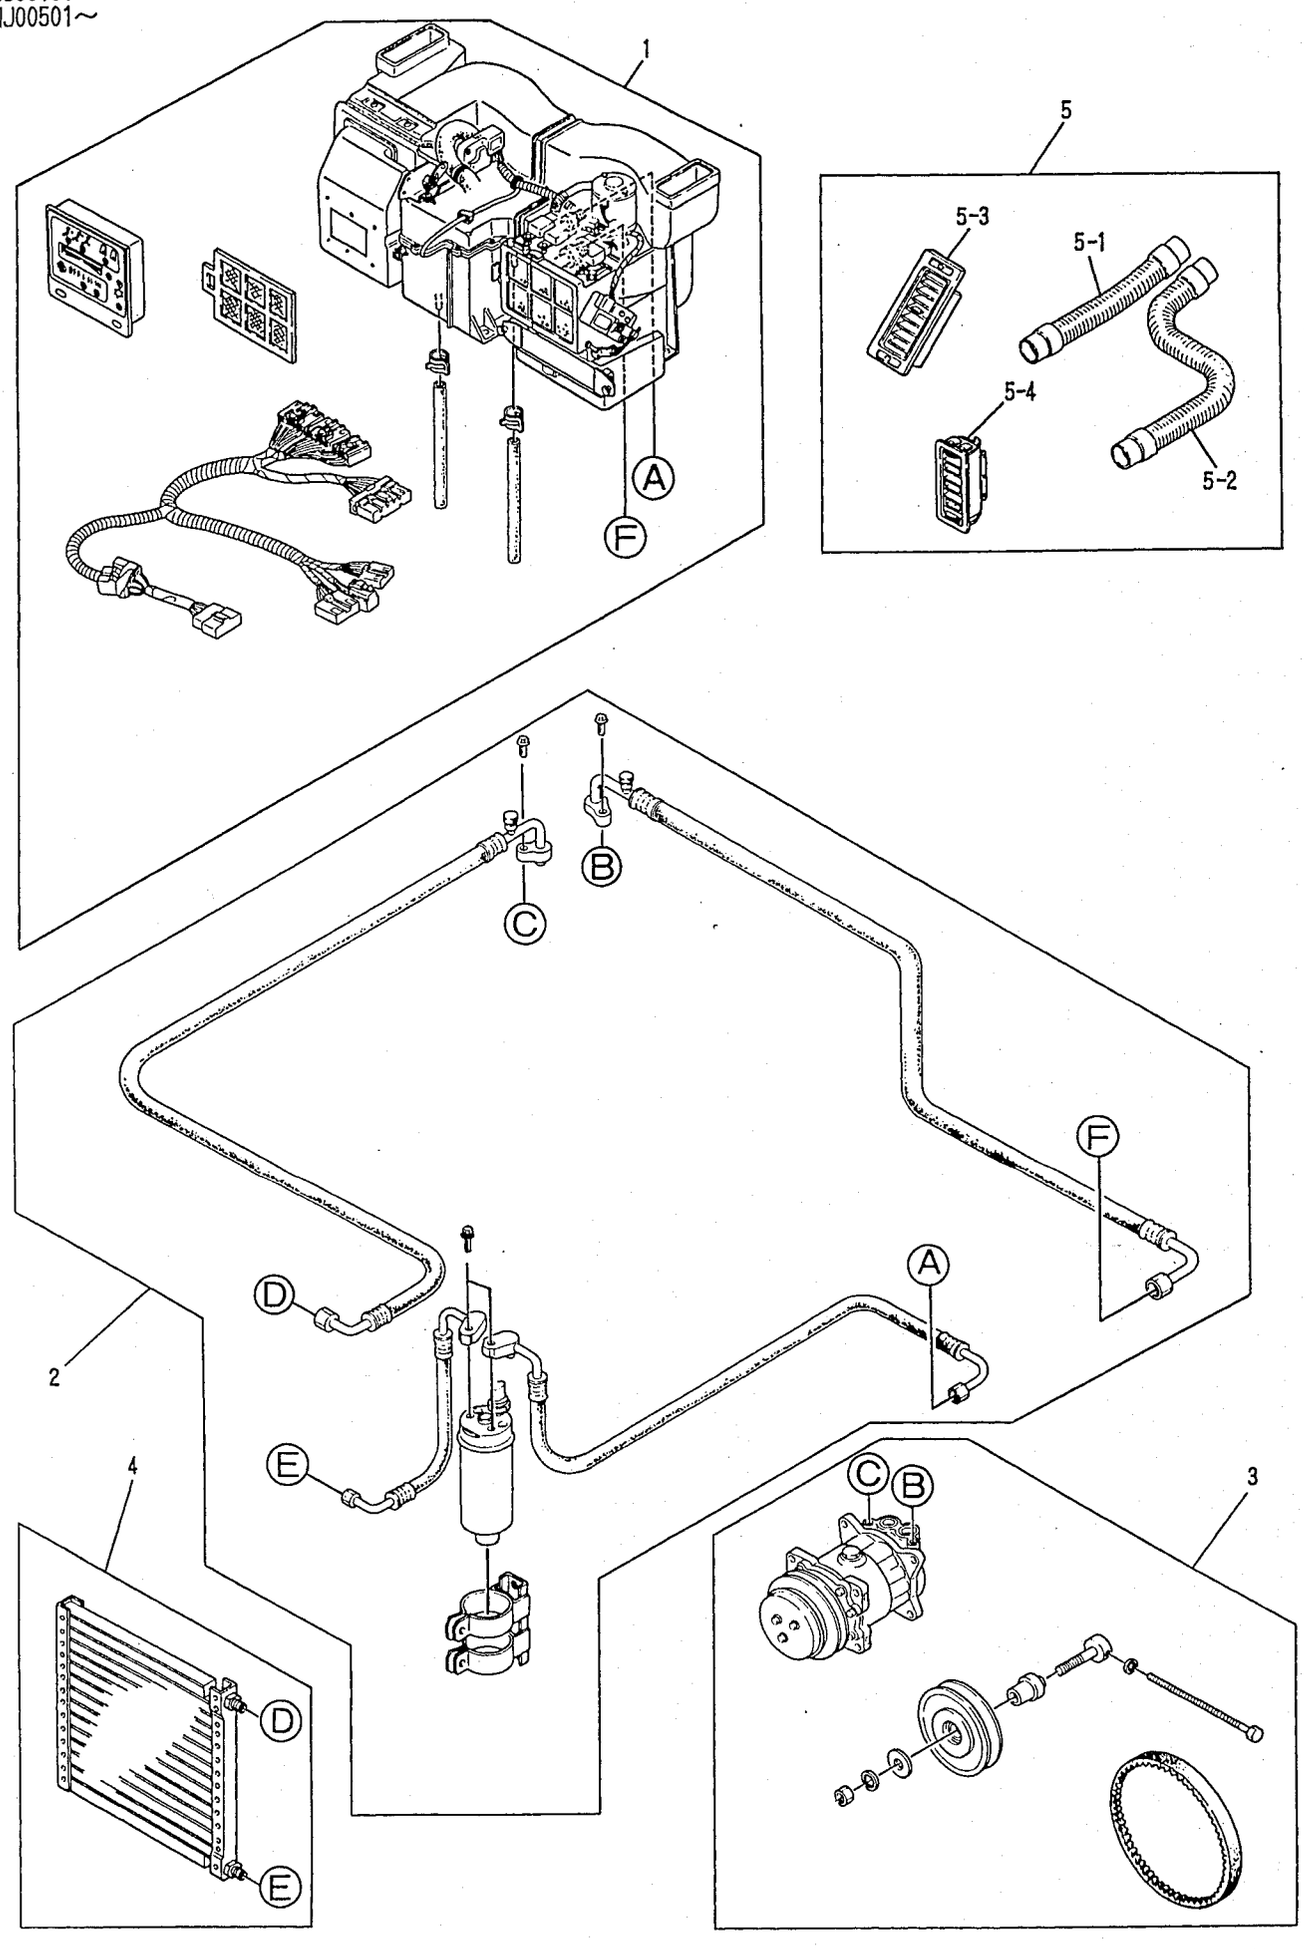


FIG 257-50-1

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100R559F1	コンディショナ アッセン,エアー	CONDITIONER ASSY,AIR			
1	24100Z111F3	コンディショナ アッセン,エアー	CONDITIONER ASSY,AIR	1	P.258-50	
2	24100Z119F1	ドライヤ アッセン,エアー	DRIER ASSY,AIR	1	P.259-50	
3	YN91V00002F1	コンプレッサ アッセン	COMPRESSOR ASSY	1	P.260-50	
4	YN20M01067P1	コンデンサ	CONDENSER	1		
5	24100Z95F1	グリル オヨビ ホース キット	GRILLE & HOSE KIT	1		
5-1	YN20M01052D1	ホース	HOSE	1		
5-2	YN20M01052D2	ホース	HOSE	1		
5-3	YN20M01055P1	グリル (フェイス 用)	GRILLE (FOR FACE)	2		
5-4	YN20M01011P1	グリル (フット 用)	GRILLE (FOR FOOT)	2		

(02)

https://truckmanualshub.com/

コンディショナ アッセン, エアー・CONDITIONER ASSY, AIR

YQJ00101～
YNJ00501～

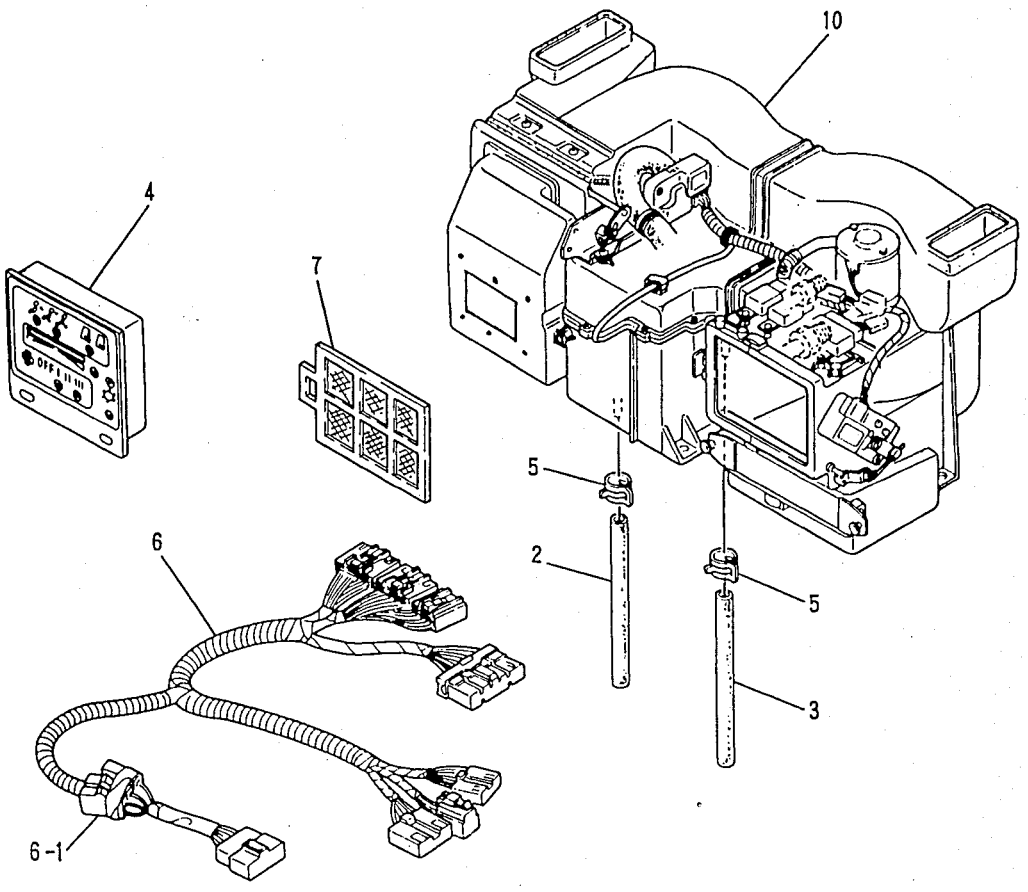

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100Z111F3	ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ ｱｯｾﾝ, ｴｱｰ	CONDITIONER ASSY, AIR			
2	24100Z111S02	ﾎｰｽ (750)	HOSE (750)	1		
3	24100R228S18	ﾎｰｽ (430)	HOSE (430)	1		
4	YN20M01088P1	ﾊﾟﾈﾙ	PANEL	1		
5	24100U1176S5	ｸﾗﾝﾌﾟ (ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ用)	CLAMP (FOR DRAIN-HOSE)	2		
6	YN20M01147F1	ﾊｰﾈｽ	HARNESS	1		
6-1	2487U41S001	ﾋｭｰｽﾞ (1A)	FUSE (1A)	3		
7	2446Z317	ﾌｨﾙﾀ	FILTER	1		
10	YN20M00016F3	ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ, ｴｱｰ (ｴｱｺﾝ ﾕﾆｯﾄ)	CONDITIONER, AIR (AIR-CON UNIT)	1	P. 262-50	


(06)

FIG 258-50-1

https://truckmanualshub.com/

ドライヤ アッセン,エアー・DRIER ASSY,AIR

YGJ00101～
YNJ00501～

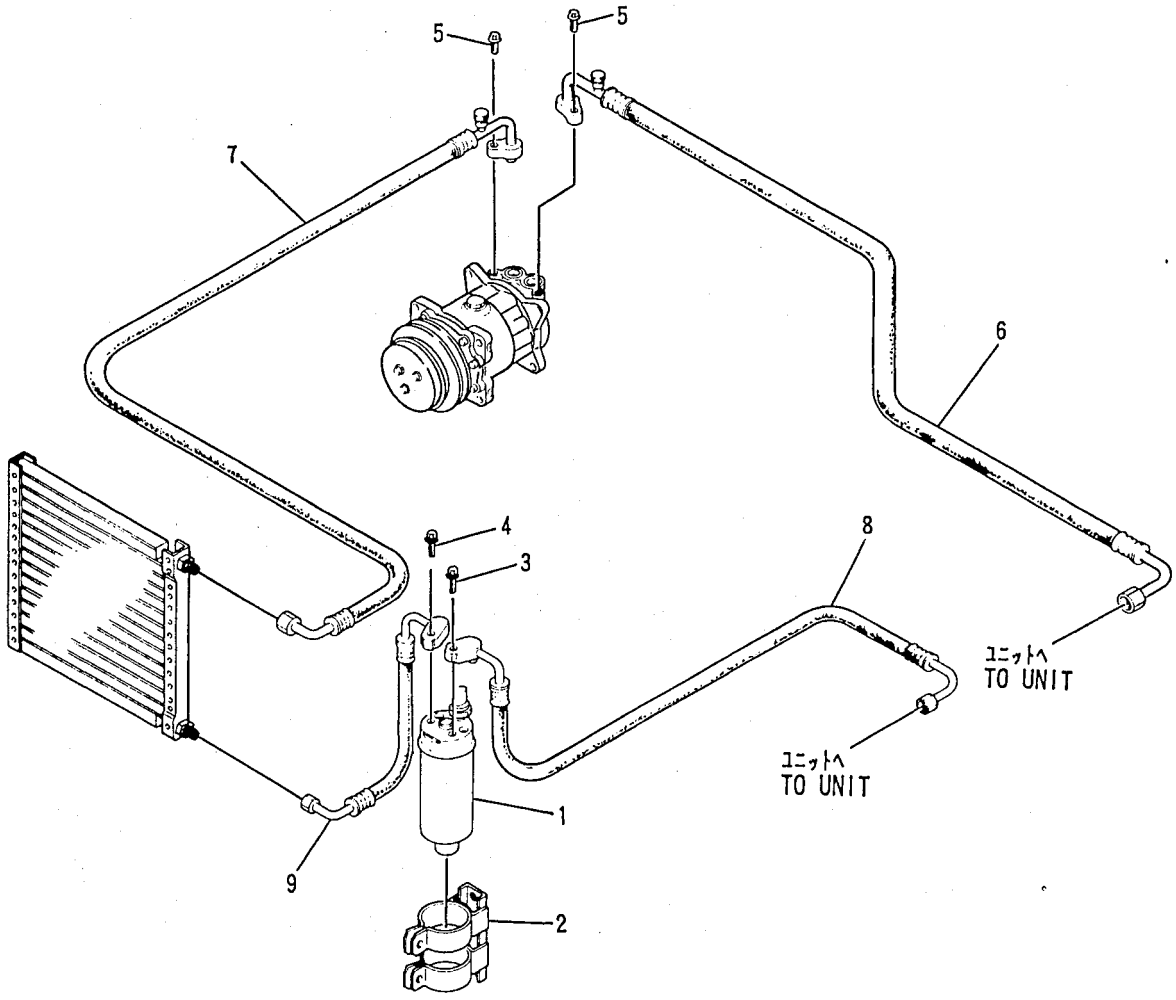


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100Z1119F1	ドライヤ アッセン,エアー	DRIER ASSY,AIR			
1	YN20M01068P1	レシーバ	RECEIVER	1		
2	YN20M01069P1	ブラケット	BRACKET	1		
3	YN20M01079P1	セムスボルト	SEMS-BOLT	1		
4	YN96V00003S009	セムスボルト	SEMS-BOLT	1		
5	YN20M01078P1	キャップスクリュー	CAPSCREW	2		
6	2444R2730	ホース	HOSE	1		
7	2444R2731	ホース	HOSE	1		
8	YN20M01076P1	ホース	HOSE	1		
9	2418P34161	チューブ	TUBE	1		

FIG 259-50-1

https://truckmanualshub.com/

コンプレッサ アッセン・COMPRESSOR ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

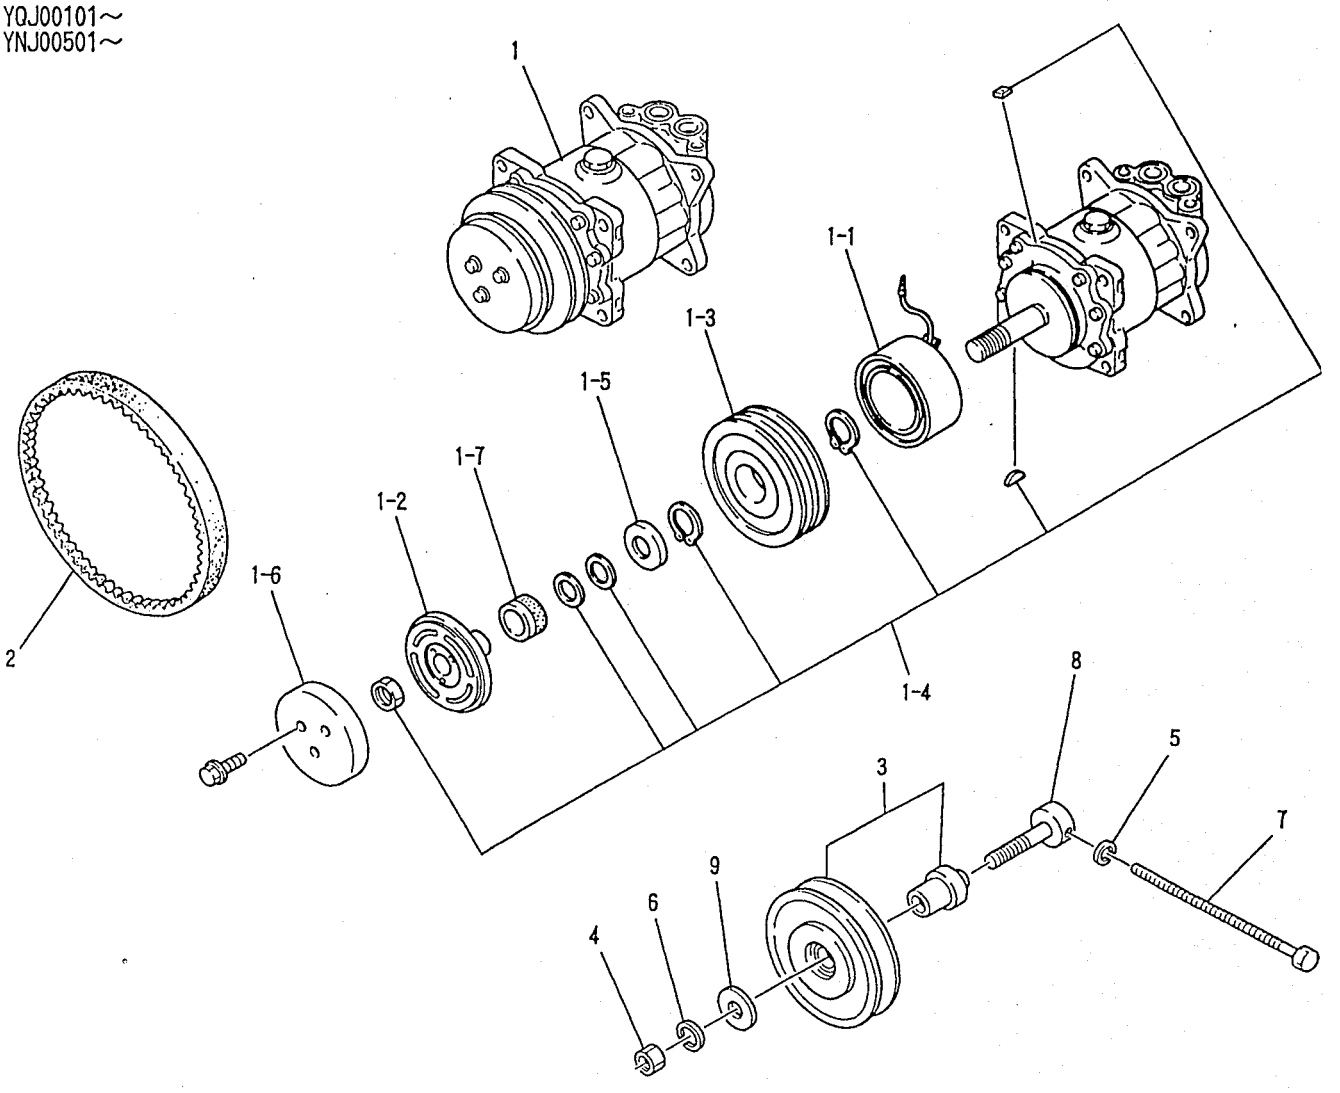

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN91V00002F1	コンプレッサ アッセン	COMPRESSOR ASSY			
1	YN91V01001F1	コンプレッサ アッセン	COMPRESSOR ASSY	1		
1-1	YN91V01001S001	コア	CORE	1		
1-2	YN91V01001S002	プレート	PLATE	1		
1-3	YN91V01001S003	ロータ	ROTOR	1		
1-4	YN91V01001S004	アクセサリーズ	ACCESSORIES	1		
1-5	YN91V01001S005	カバー	COVER	1		
1-6	YN91V01001S006	カバー	COVER	1		
1-7	YN91V01001S007	リング アッセン	RING ASSY	1		
2	YN20M01077P1	V-ベルト	V-BELT	1	コグ B44.5 COG B44.5	
3	24100U1176S16	プーリ	PULLEY	1		
4	24100U1176S25	ナット	NUT	1		
5	24100U1176S27	ロックワッシャ	LOCK WASHER	1		
6	24100U1176S26	ロックワッシャ	LOCK WASHER	1		
7	24100U1176S18	ボルト	BOLT	1		
8	24100U1176S17	シャフト	SHAFT	1		
9	24100U1176S19	ストッパ	STOPPER	1		

FIG 260-50-1

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

コンディショナ, エアー・CONDITIONER, AIR

YQJ00101～
YNJ00501～

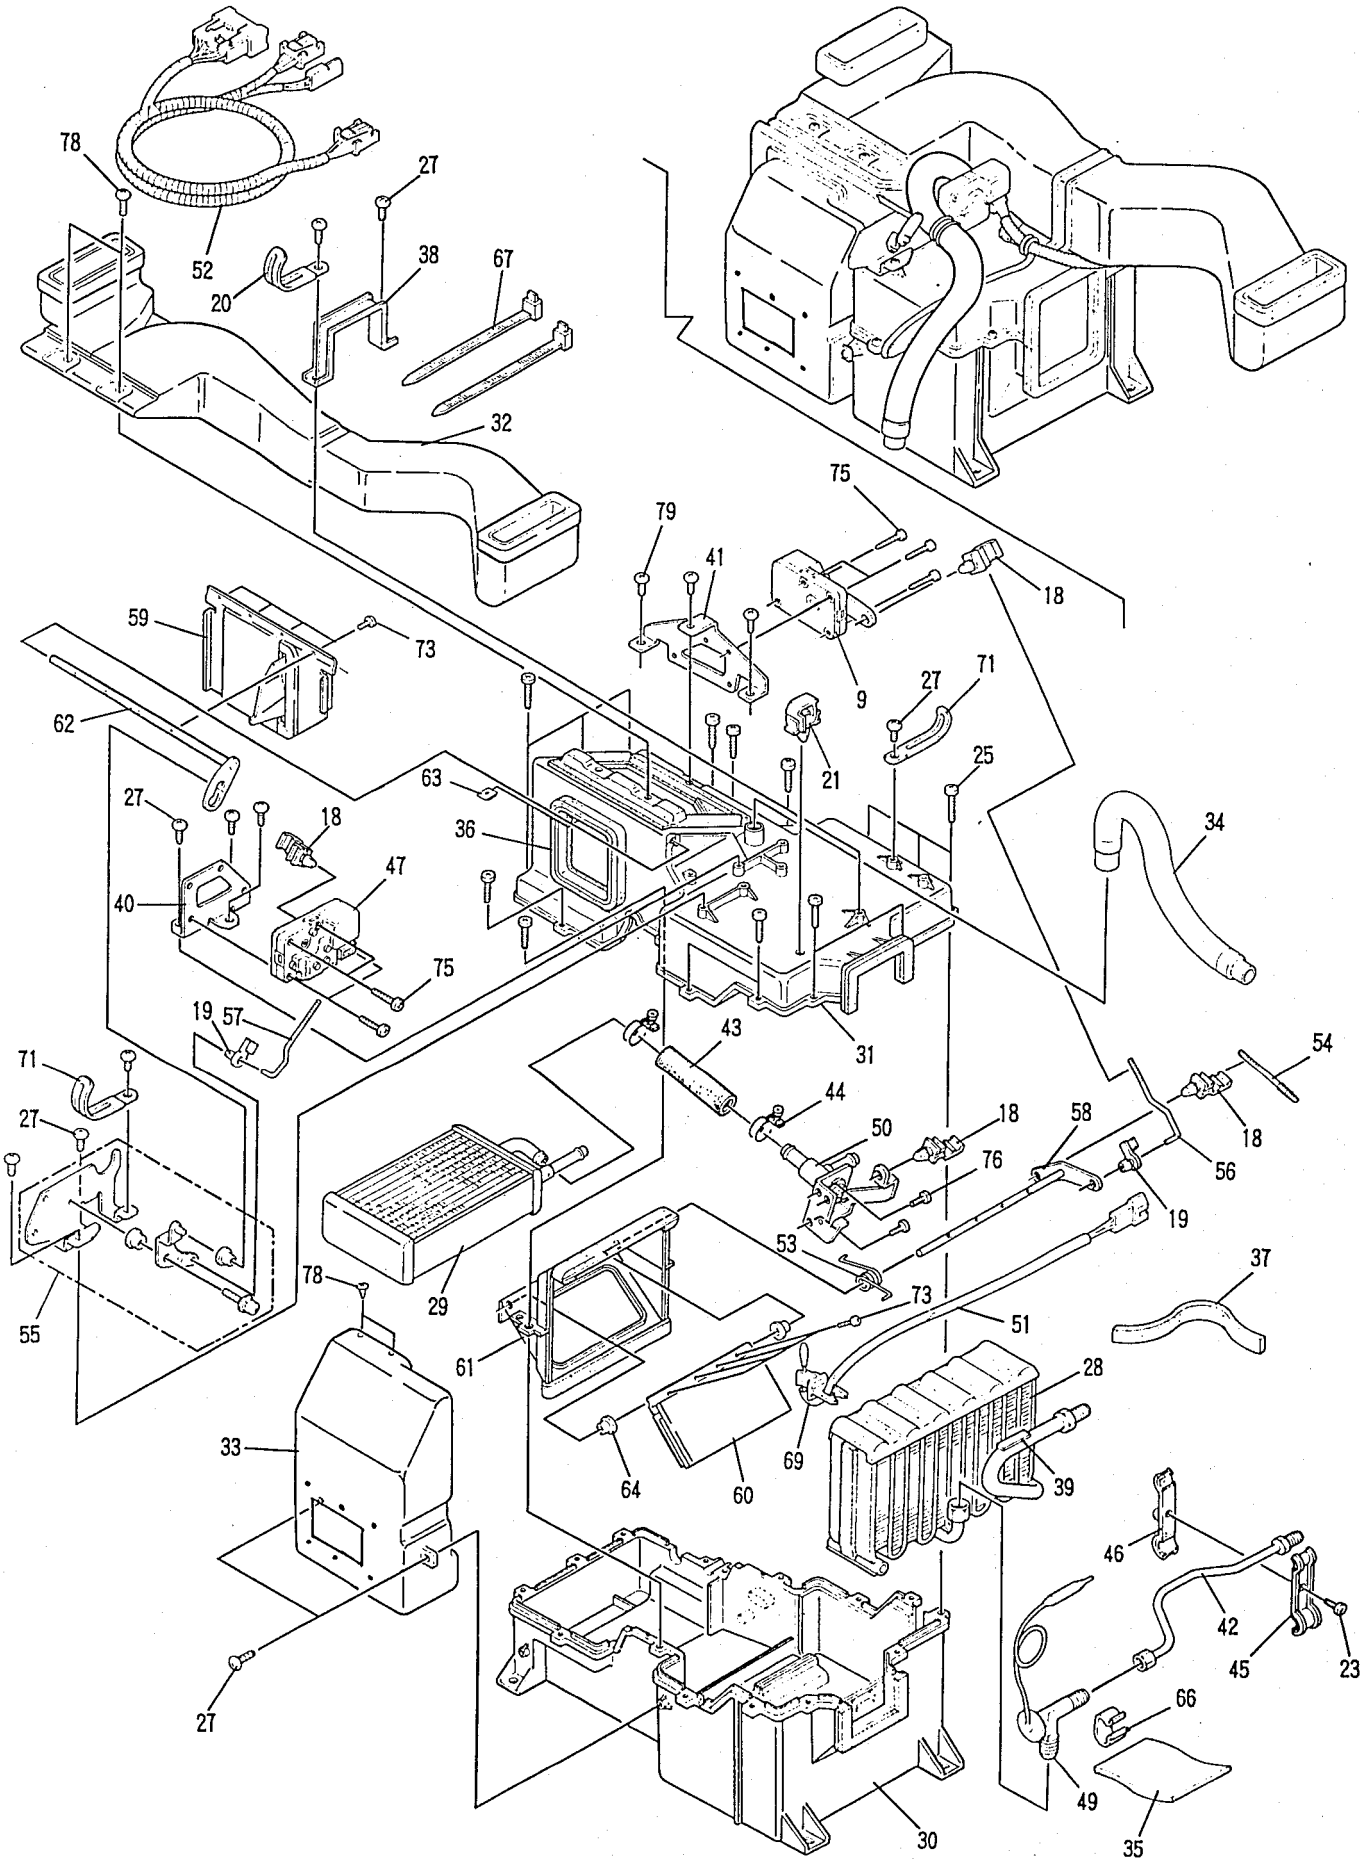


FIG 262-50-1

https://truckmanualshub.com/

コンディショナ, エアー・CONDITIONER, AIR

YQJ00101～
YNJ00501～

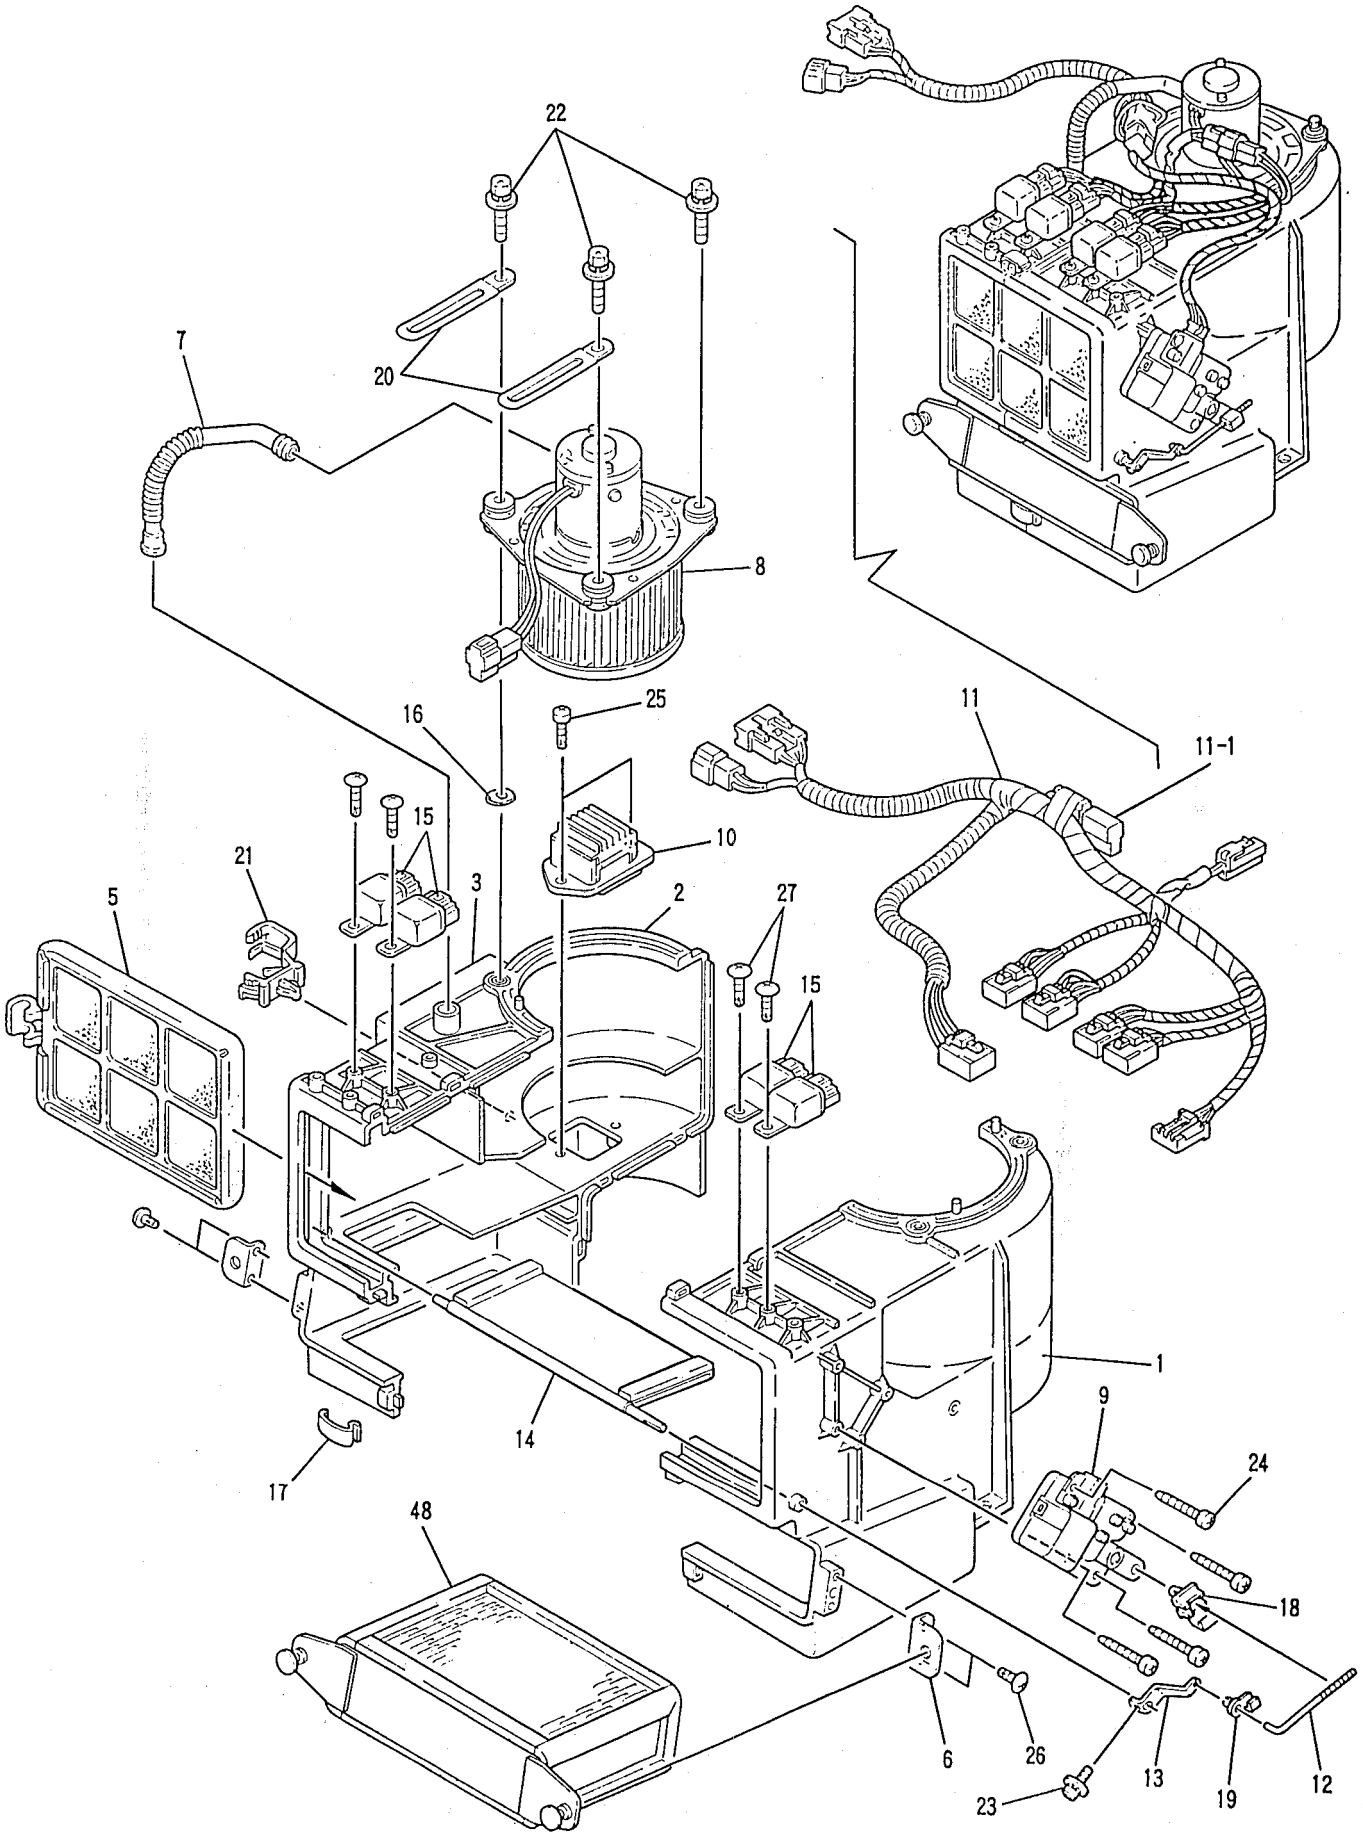


FIG 262-50-2

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN20M00016F3	コンディショナ,エアー	CONDITIONER,AIR			
1	YN20M00010S001	ケース,ファン (左)	CASE,FAN (L.H)	1		
2	YN20M00010S002	ケース,ファン (右)	CASE,FAN (R.H)	1		
3	YN20M00010S003	ジョイント,サポート	JOINT,SUPPORT	1		
5	★	フィルタ,インナ	FILTER,INNER	1	P.258-50	
6	YN20M00016S006	ホルダ	HOLDER	2		
7	YN20M00010S007	ホース	HOSE	1		
8	YN20M00010S008	モータ	MOTOR	1		
9	24100U1188S28	アクチュエータ	ACTUATOR	2		
10	YN20M00010S010	レジスタ	RESISTOR	1		
11	YN20M01162F1	ハーネス アッセン	HARNESS ASSY	1		
11-1	YN20M01093S001	ダイオード	DIODE	1		
12	24100U1189S16	ロッド	ROD	1		
13	YN20M00016S013	レバー	LEVER	1		
14	YN20M00010S014	ダンパ	DAMPER	1		
15	YN20M00016S015	リレー	RELAY	4		
16	YN20M00010S016	ワッシャ	WASHER	3		
17	24100U759S28	クランプ	CLAMP	9		
18	24100U1188S9	クランプ	CLAMP	5		
19	24100U1188S12	ホルダ アッセン,ロッド	HOLDER ASSY,ROD	3		
20	24100U759S33	クランプ	CLAMP	3		
21	24100U1188S48	クランプ	CLAMP	2		
22	YN20M00016S022	セムスボルト	SEMS-BOLT	3		
23	2480U170S49	マシンスクリュー	MACHINE SCREW	2		
24	24100U1189S20	スクリュー	SCREW	4		
25	24100U1188S51	スクリュー	SCREW	17		
26	24100U1167S49	キャップスクリュー	CAPSCREW	4		
27	24100U1176S28	スクリュー	SCREW	15		
28	YN20M00016S028	エバポレータ	EVAPORATOR	1		
29	YN20M00010S029	コア,ヒータ	CORE,HEATER	1		
30	YN20M00010S030	ケース	CASE	1		
31	YN20M00010S031	ケース	CASE	1		
32	YN20M00016S032	ダクト,アッパ	DUCT,UPP	1		
33	YN20M00016S033	ダクト,ロワー	DUCT,LOW	1		
34	YN20M00016S034	ホース	HOSE	1		
35	24100U1188S1	インシュレータ	INSULATOR	1		
36	YN20M00010S036	パッキン	PACKING	1		
37	24100U1188S21	ガスケット	GASKET	1		
38	YN20M00016S038	クランプ	CLAMP	1		
39	24100U1188S2	キーパ	KEEPER	1		
40	YN20M00016S040	ブラケット	BRACKET	1		
41	YN20M00016S041	ブラケット	BRACKET	1		
42	YN20M00010S042	チューブ	TUBE	1		
43	24100U1188S26	ホース	HOSE	1		
44	YN20M00016S044	バンド	BAND	2		
45	24100U1188S27	クランプ	CLAMP	1		
46	YN20M00010S046	クランプ	CLAMP	1		
47	24100U1188S29	アクチュエータ	ACTUATOR	1		
48	YN50V01004P1	フィルタ,アウタ	FILTER,OUTER	1		
49	YR20M00008S019	バルブ	VALVE	1		
50	YN20M00010S050	バルブ	VALVE	1		
51	24100U1188S5	サーモスタット	THERMOSTAT	1		
52	YN20M00010S052	ハーネス	HARNESS	1		

(06)

https://truckmanualshub.com/


YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
53	24100U1188S32	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
54	24100U1188S33	ﾛｯﾄﾞ	ROD	1		
55	YN20M00016S055	ﾘﾝｸ ｱｯｾﾝ	LINK ASSY	1		
56	24100U1188S35	ﾛｯﾄﾞ	ROD	1		
57	24100U1188S36	ﾛｯﾄﾞ	ROD	1		
58	24100U1188S38	ｼｬﾌﾄ	SHAFT	1		
59	24100U1188S42	ﾀﾞﾝﾊﾟ	DAMPER	1		
60	24100U1188S45	ﾀﾞﾝﾊﾟ	DAMPER	1		
61	24100U1188S46	ﾍﾞｰｽ	BASE	1		
62	YN20M00010S062	ｼｬﾌﾄ	SHAFT	1		
63	24100U1188S7	ﾅｯﾄ	NUT	2		
64	24100U1188S8	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	2		
66	24100U1188S10	ｽﾃｨ	STAY	1		
67	24100U1188S11	ﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND	2		
69	24100U759S31	ﾎﾙﾀﾞ	HOLDER	1		
71	24100U803S22	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2		
73	2480U122S16	ｽｸﾘｭｰ	SCREW	8		
75	24100U1188S54	ﾏｼﾝｽｸﾘｭｰ	MACHINE SCREW	8		
76	YN20M00010S076	ｽｸﾘｭｰ,ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ	SCREW,TAPPING	3		
78	YN20M00016S078	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	4		
79	YN20M00010S079	ｽｸﾘｭｰ,ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ	SCREW,TAPPING	3		

https://truckmanualshub.com/

エレクトリック アッセン,アッパ・ELECTRIC ASSY,UPP

YQJ00101～
YNJ00501～

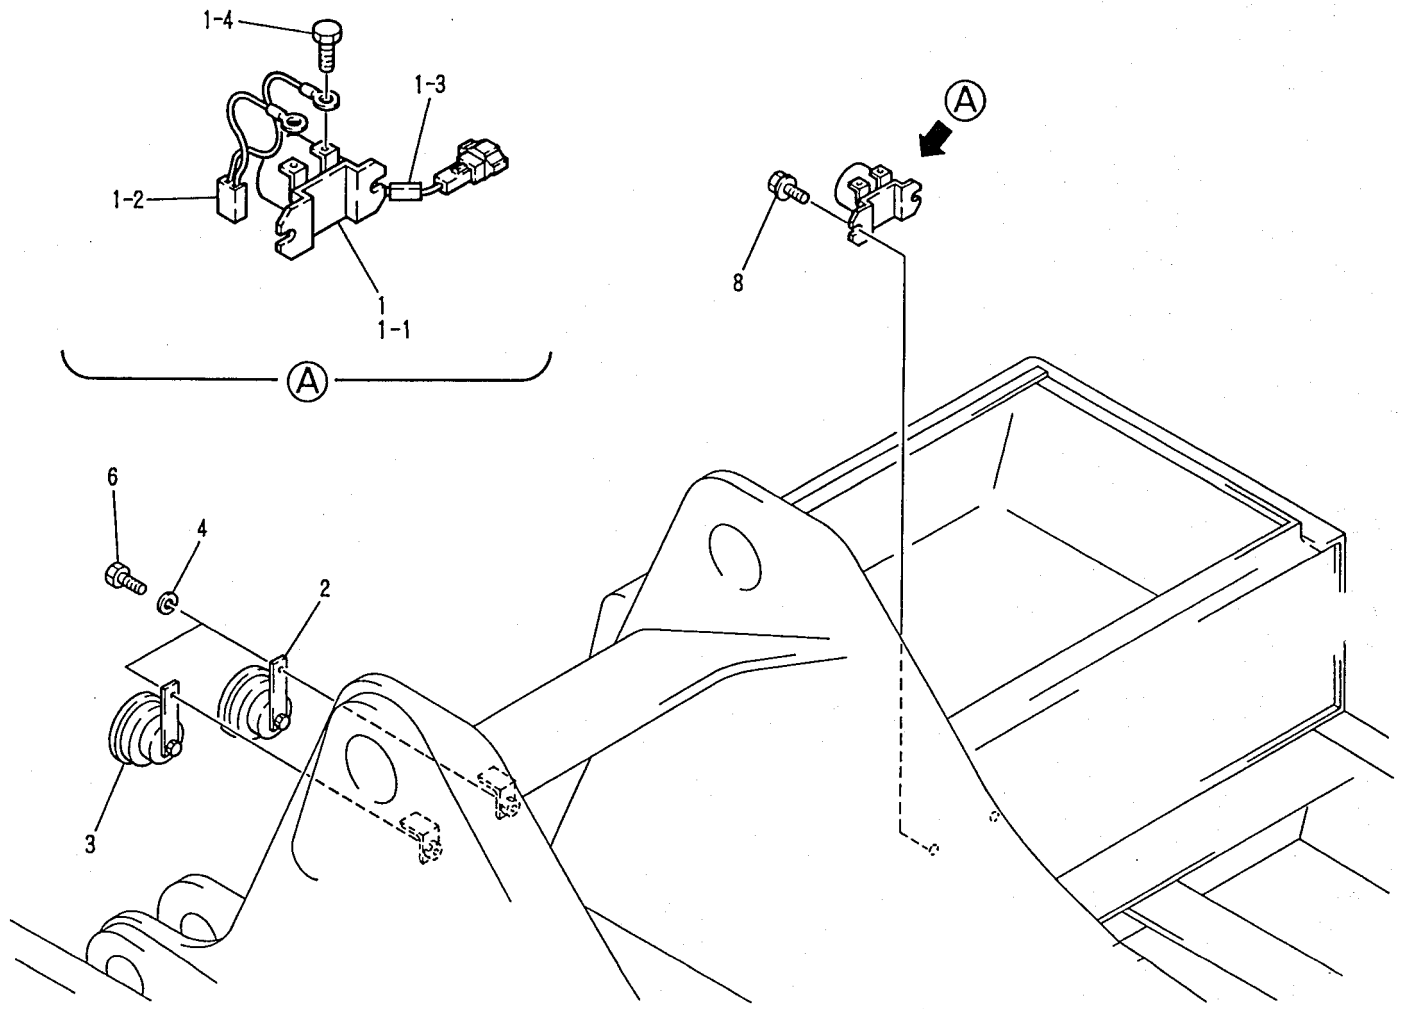

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN03E00006F1	ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ｱｯｾﾝ,ｱｯﾊﾟ	ELEC ASSY,UPP			
1	2479R1470F1	ﾘﾚｰ,ﾊﾞｯﾃﾘ	RELAY,BATTERY	1		
1-1	2479R1470S1	ﾘﾚｰ,ﾊﾞｯﾃﾘ	RELAY,BATTERY	1		
1-2	2479R1470S2	ﾋｭｰｼﾞﾌﾞﾙ ﾘﾝｸ	FUSIBLE LINK	1		
1-3	2479R1470S3	ﾊｰﾈｽ ｱｯｾﾝ	HARNESS ASSY	1		
1-4	2479R1470S4	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ	CAPSCREW	2		
2	2479U1009F1	ﾎｰﾝ ｱｯｾﾝ	HORN ASSY	1		
3	2479U1009F2	ﾎｰﾝ ｱｯｾﾝ	HORN ASSY	1		
4	ZW26X08000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M8)	LOCK WASHER (M8)	2		
6	ZS18C08025	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M8×25)	CAPSCREW (M8×25)	2		
8	ZM22C08030	ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ (M8×30)	SEMS-BOLT (M8×30)	2		


(02)

FIG 263-50-1

https://truckmanualshub.com/

ライト トツツケ・LIGHT INSTAL

YQJ00101～
YNJ00501～

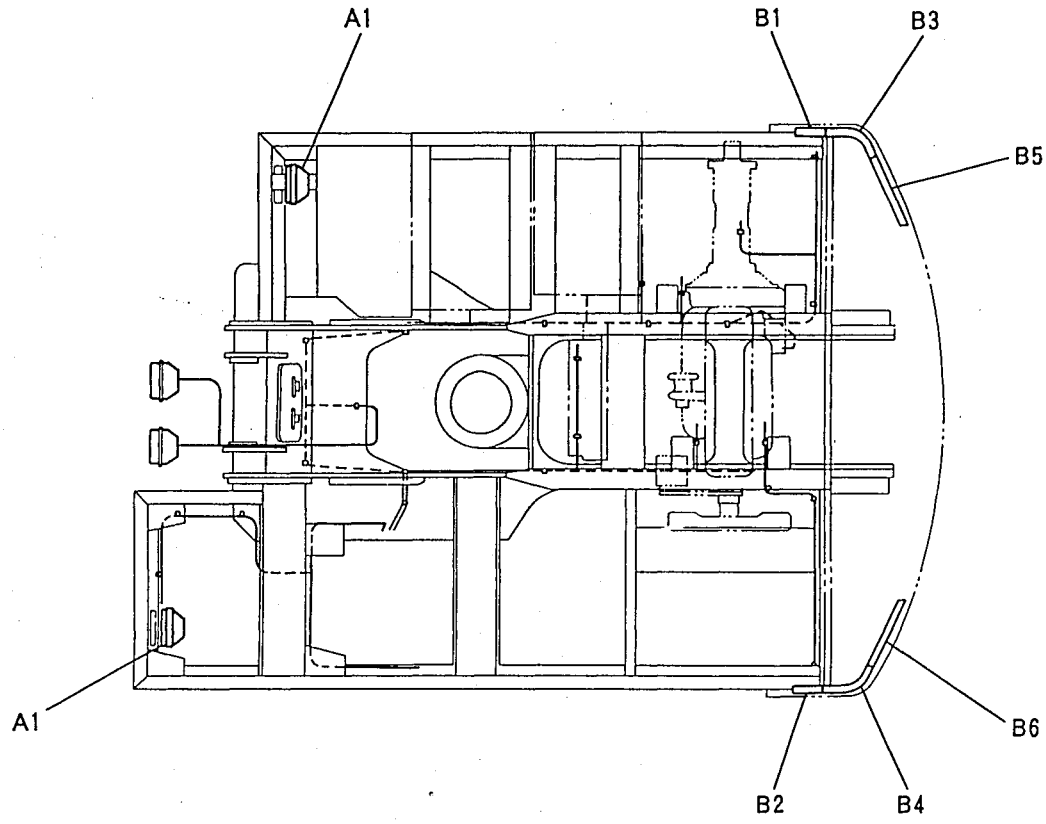


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ﾗｲﾄ ﾄﾘﾂｹ	LIGHT INSTAL			
	YN80E00019F1	ﾗｲﾄ ﾄﾘﾂｹ	LIGHT INSTAL			
A1	2456U116F1	ﾗｲﾄ ｱｯｾﾝ,ﾜｰｷﾝｸﾞ	LIGHT ASSY,WORKING	1	P.271-50	
	YN80E00020F1	ﾗｲﾄ ﾄﾘﾂｹ	LIGHT INSTAL			
B1	2456U110F3	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ	LAMP ASSY	1	P.272-50	
B2	2456U110F4	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ	LAMP ASSY	1	P.272-50	
B3	2456U104F3	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ	LAMP ASSY	1	P.273-50	
B4	2456U104F4	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ	LAMP ASSY	1	P.273-50	
B5	2456U105F3	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ	LAMP ASSY	1	P.274-50	
B6	2456U105F4	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ	LAMP ASSY	1	P.274-50	
						(01)
						(01)


FIG 264-50-1

https://truckmanualshub.com/

ライト トリツケ・LIGHT INSTAL

YQJ00101～
YNJ00501～

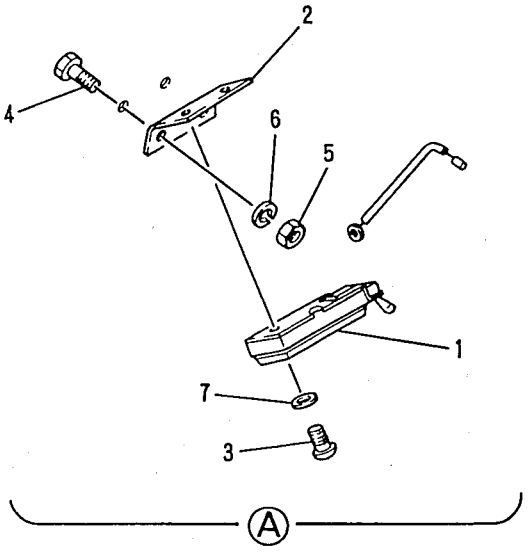

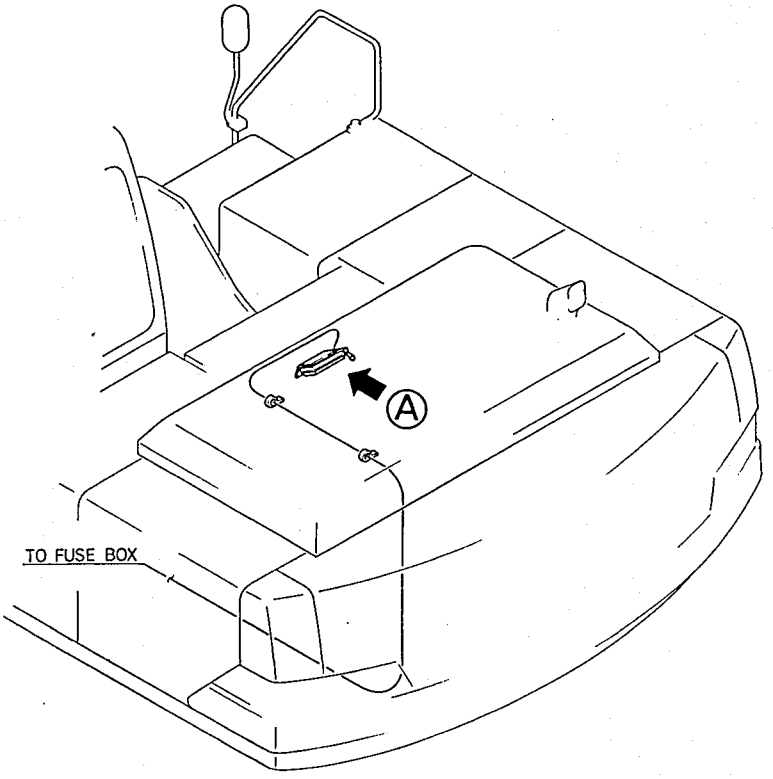

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN80E00021F1	ﾗｲﾄ ﾄﾘﾂｹ	LIGHT INSTAL			
1	2456R117F2	ﾗｲﾄ ｱｯｾﾝ,ﾙｰﾑ	LIGHT ASSY,ROOM	1	P.275-50	
2	2416T25003	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
3	ZS31C04010	ﾏｼﾝｽｸﾘｭｰ	MACHINE SCREW	1		
		(M4×10)	(M4×10)			
4	ZS18C06016	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M6×16)	CAPSCREW (M6×16)	2		
5	ZN18C06005	ﾅｯﾄ (M6)	NUT (M6)	2		
6	ZW26X06000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M6)	LOCK WASHER (M6)	2		
7	ZW16K04000	ﾜｯｼｬ (M4)	WASHER (M4)	2		

(01)

FIG 265-50-1

https://truckmanualshub.com/

https://autohanualshub.com/

ハーネス アッセン HARNESS ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

CN-906F
1PAF
L-3, L-4：ブーム作業灯
BOOM WORK LIGHT

LA308
P-1
アース
EARTH

YAZAKI 7322-7616
ヲ結合納入
SUPPLY WITH YAZAKI 7322-7616

CN-924F
11PAF-GND(φ8)
アース
EARTH

A10 A11 A12 A5 A6 A7 A2 A13 A8 A4 A3 A9 A1 A14

L-6：作業灯(R)
WORK LIGHT(R)
2PAF
CN-922F

バッテリ
BATTERY

SE-5：燃料センサ
FUEL SENSOR
3PAF-090
CN-191F

SW-28：作動油レベル
HYD OIL LEVEL
1PAF
CN-917F

SW-25：
エアーフィルタ
AIR FILTER
CB104
F-81
CA104
M-81
Ⓑ

SV-5：ATT 昇圧SOL
ATT BOOST SOL
2PAF-HW
CN-920F

SE-3：E/G 回転センサ
REVOLUTION SENSOR
CN-911F
2PAF-BS
UPSIDE
MB286874
VCTFS
0.75-2C

PSV-1：KPSS比例減圧弁
PROPORTIONAL S.V.(KPSS)
CN-928F
2PAF-090

2PAF-HW
CN-914F
結合納入
SUPPLY WITH
2PAM-HW

SV-9：エキストラオヨビブレーカ SOL
EXTRA & BREAKER SV

L-2：旋回フラッシャ（R）
SWING FLASHER (R)
3PAF-090
CN-909F

L-8：後方作業灯（R）
REAR WORKING
LIGHT (R)
2PAF-090
CN-908F

L-14：後方作業灯（オプション）
REAR WORKING
LIGHT (OPT)

2PAF-090
CN-913F
結合納入
SUPPLY WITH
2PAM-090

M-2：ガバナモータ
GOVERNOR
MOTOR
CN-814F
4PAF-090
CN-813F
3PAF-090
ウメ栓
SEALING
PLUG

E-4：ホーン（低）
HORN (LOW)
平角メス
STRAIGHT
FEMALE
F-94
F-93

E-3：ホーン（高）
HORN (HIGH)
平角メス
STRAIGHT
FEMALE
F-92
F-91

CN-281F
2PAF-090
SW-22：旋回圧力SW
SWING PRESS. SW

3PAF-HD
CN-310F
12PAF-HD
CN-311F
16PAF-HD
CN-312F
18PAF-HD
CN-304F
8PAF-HD
CN-305F
インバネハーネスへ
TO INST HARNESS

住友6409-0075ヲ結合納入
SUPPLY WITH SUMITOMO 6409-0075
J/C-ORANGE
CN-930F

2PAF-090
CN-919F
2PAM-Y
CN-918M
R-1：バッテリリレー
BATTERY RELAY

SW-30：オイルロード検出 SW
DETECT SWITCH(OVERLOAD)

2PAM
YAZAKI
7122-2228
CN-292F
2PAF
結合納入
SUPPLY WITH

CN-812F
J/C-GREEN
住友6409-0072ヲ結合納入
SUPPLY WITH SUMITOMO
6409-0072

1PAF-090
CN-309F
E/G ルームライト
L-10: E/G ROOM LIGHT

L-7:後方作業灯(L)
REAR WORKING
LIGHT (L)
CN-816F
2PAF-090

CN-283F
3PAF
SW-27：E/G 冷却水量
COOLANT LEVEL

L-1：旋回フラッシャ（L）
SWING FLASHER (L)
CN-815F
3PAF-090

SW-20：E/G オイルレベル
E/G OIL LEVEL
CN-282F
MH052356

A/C レシーバ
A/C RECEIVER
CN-817F
2PAF-090(直結)
CONNECT
DIRECTLY

A/C クラッチ
A/C CLUTCH
F-82
CB104

Ⓐ Ⓑ Ⓒ


FIG 266-50-1


02
03
02

https://truckmanualshub.com/


ハーネス アッセン・HARNESS ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

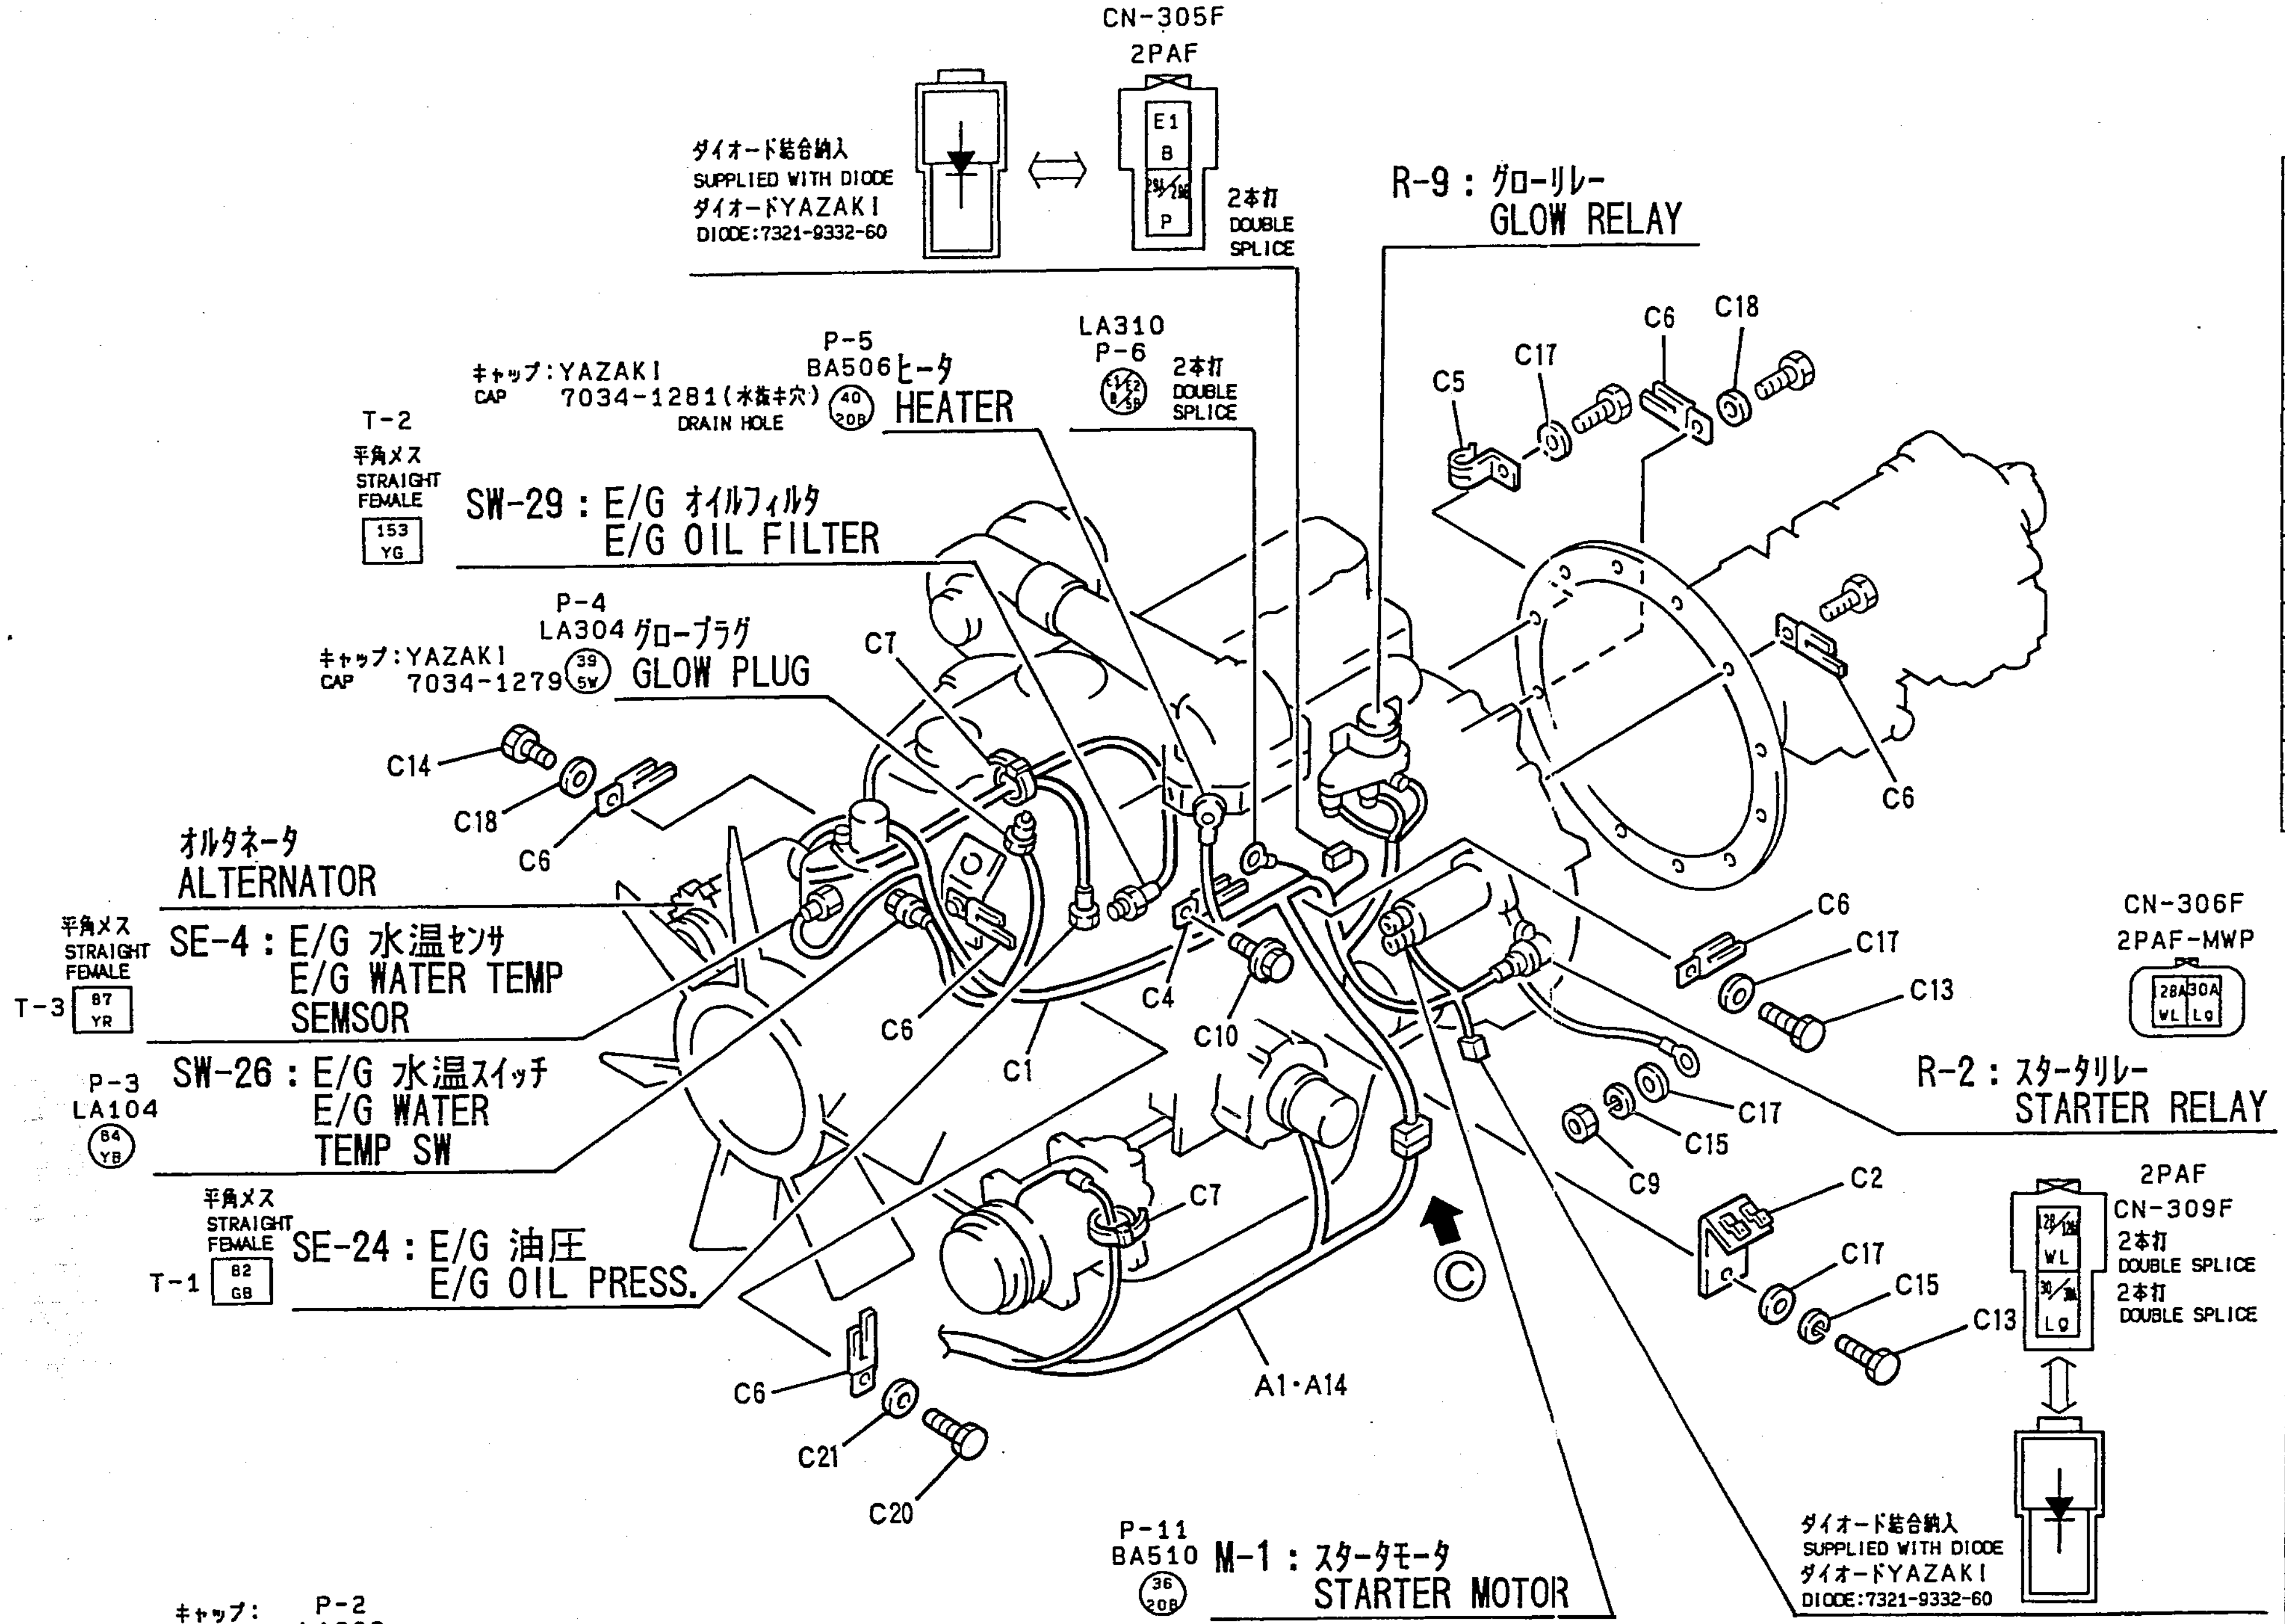


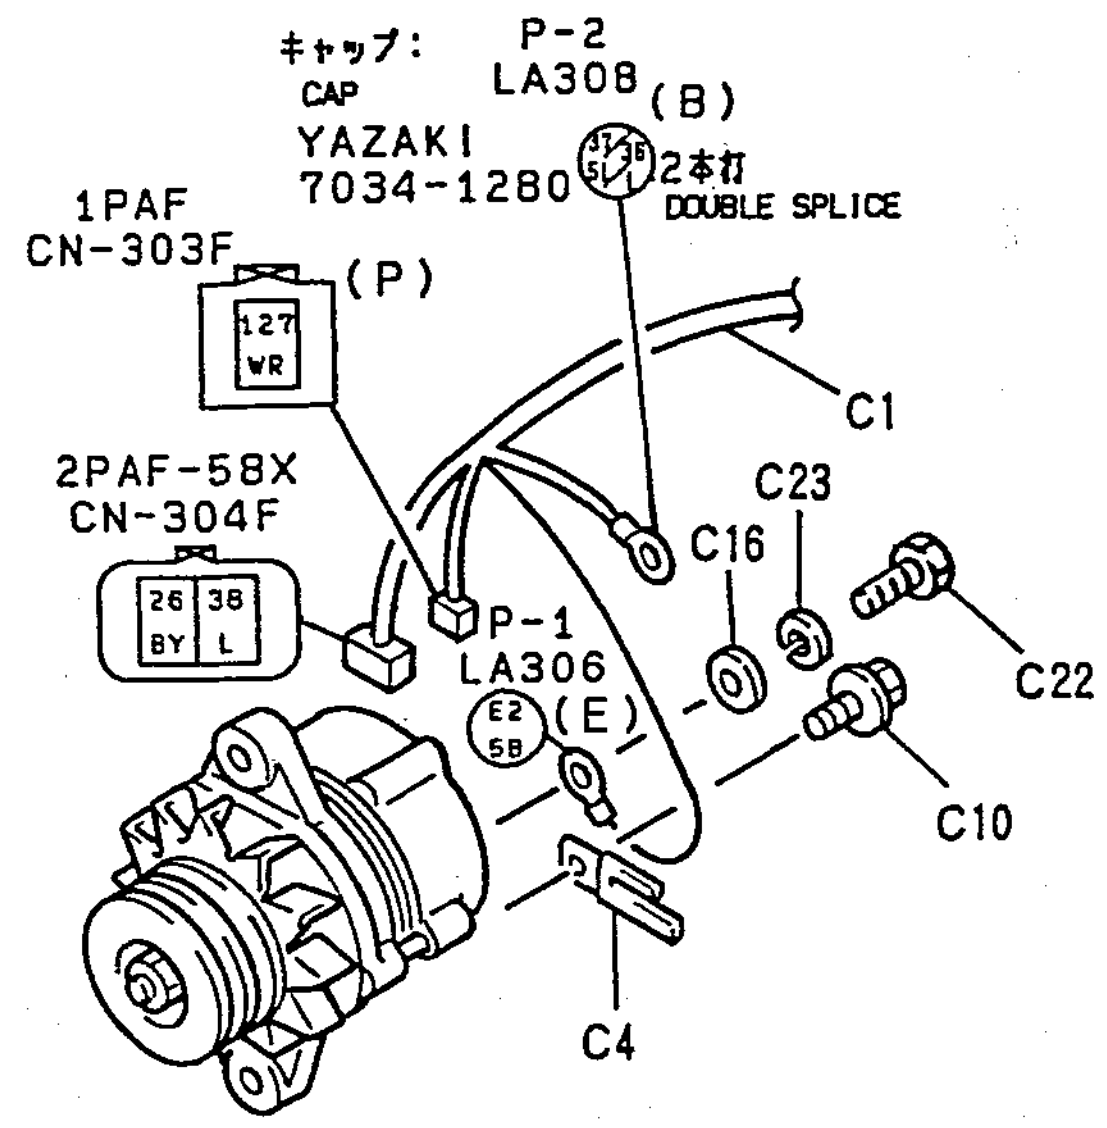

オルタネータ部詳細
DETAIL ALTERNATOR

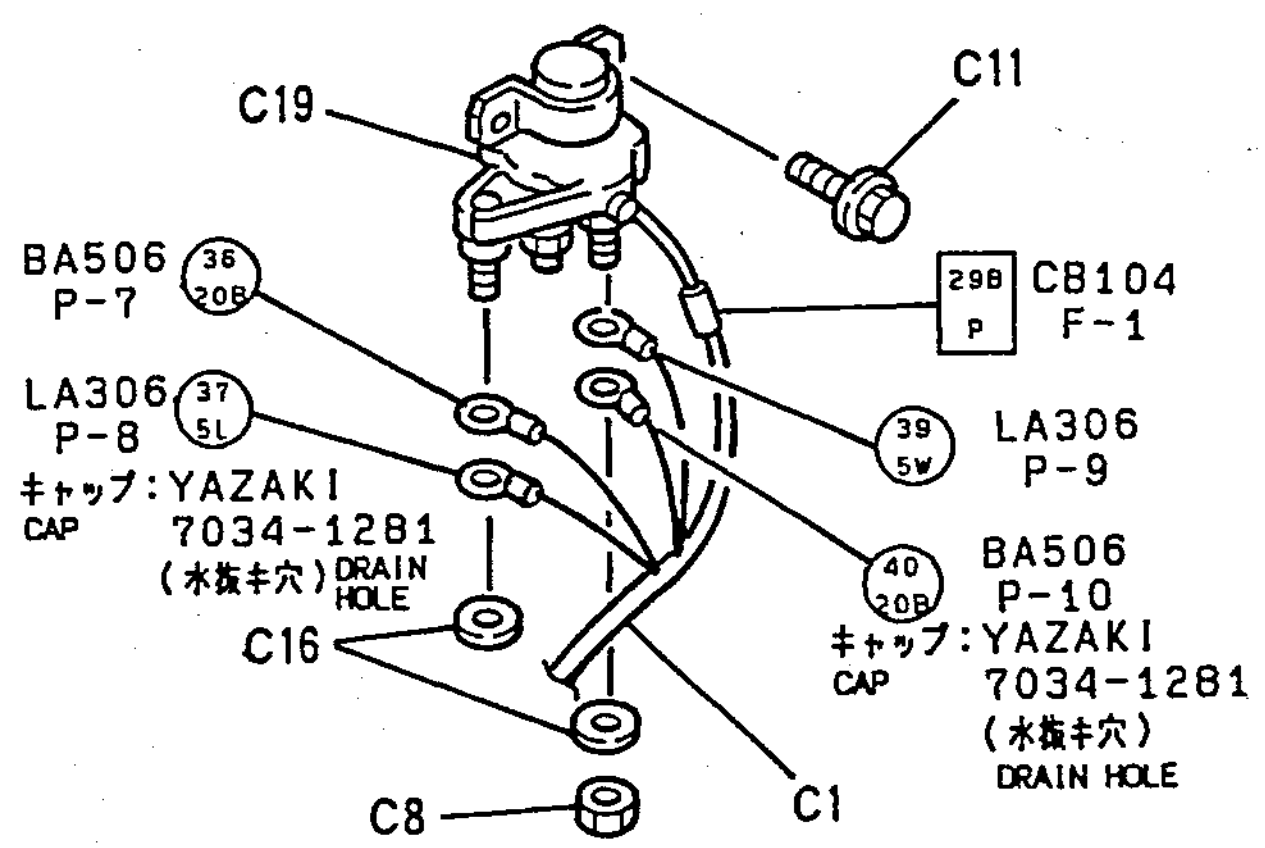

グローリレー詳細部
DETAIL GLOW RELAY

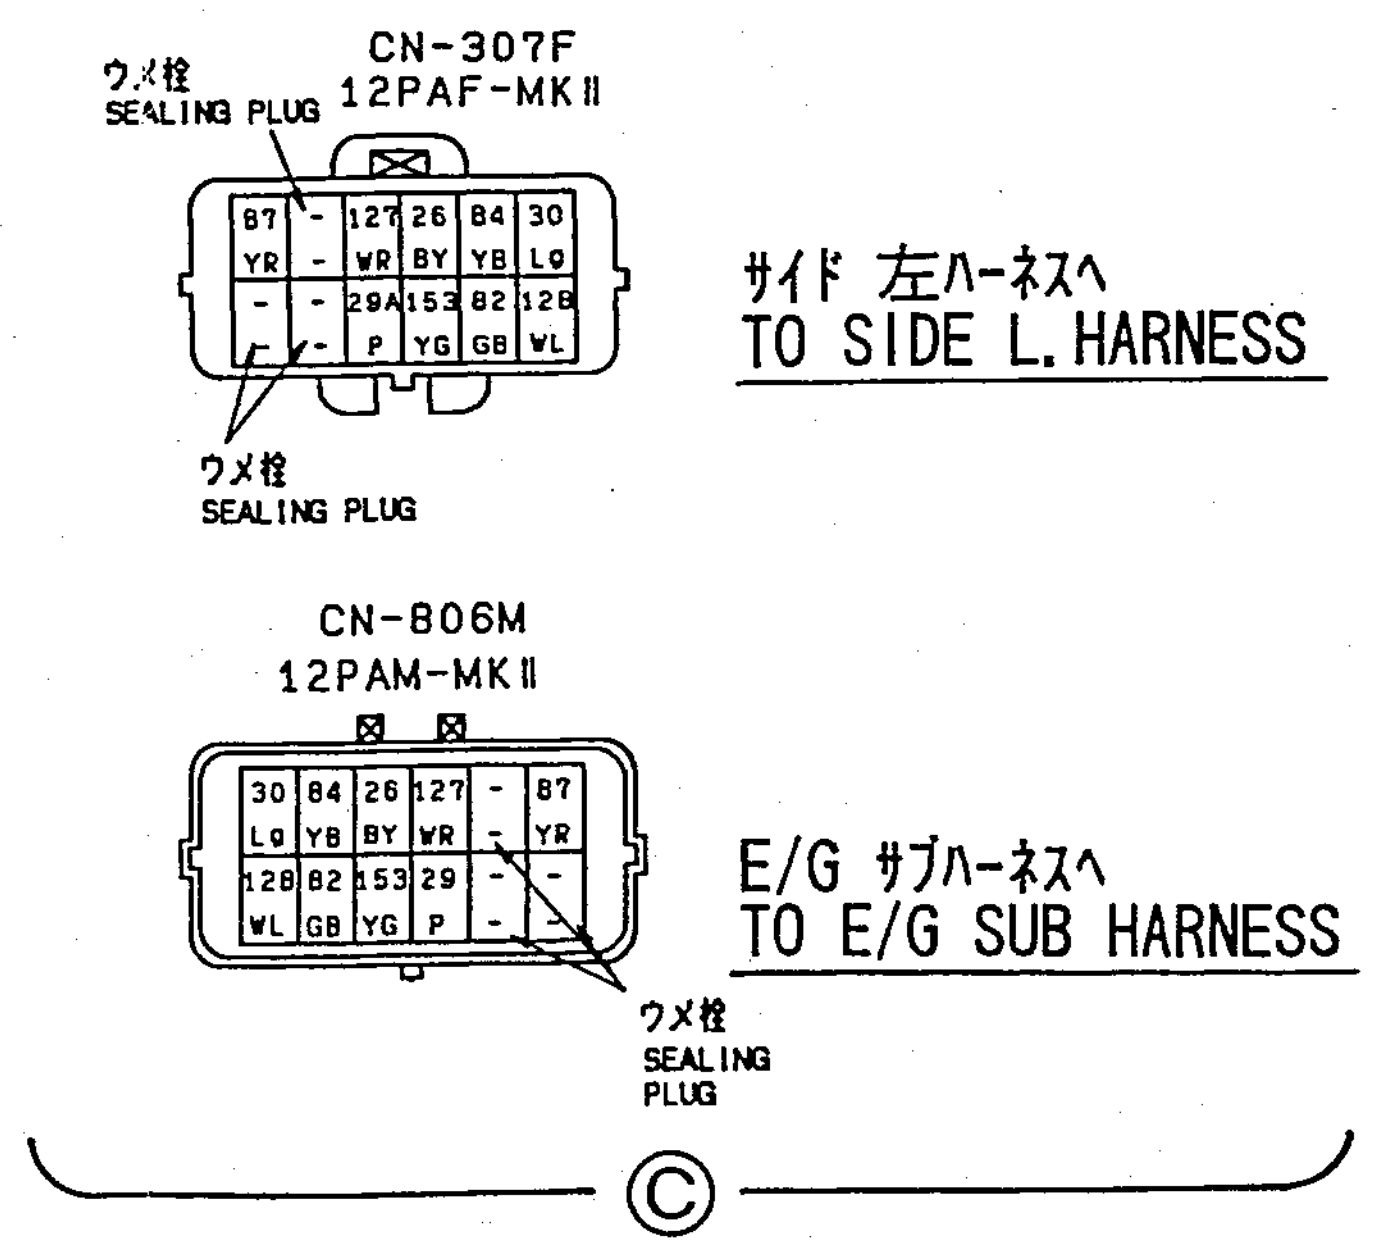

符号 A1,A14 コネクタ選定表 ITEM A1,A14 CONNECTOR SELECTION TABLE						
極数 POLE NUM.	メーカ MANUFUC	部品番号 PART NUMBER				
		ハウジング HOUSING	ターミナル TERMINAL	ハーネスシール HARNESS SEAL	リテーナ RETAINER ロックプレート LOCK PLATE	ウメ栓 SEALING PLUG
1PAF-090	SUMITOMO	6180-1181	1500-0110			
2PAF-090	SUMITOMO	6180-2321	1500-0110	7160-8234		
2PAF-090 (直結)	SUMITOMO	6189-0094	1500-0110	7160-8234		
3PAF	YAZAKI	7123-2237	7116-2090			
3PAF-090	SUMITOMO	6180-3241	1500-0110	7160-8234		7160-9465
4PAF-090	SUMITOMO	6180-4771	1500-0110	7160-8234		
8PAF-HD	SUMITOMO	6098-0247	8240-4422			
12PAM-MKⅡ	AMP	174663-2	171661-1	172888-2	174664-7	172748-1
18PAF-HD	SUMITOMO	6098-0257	8240-4422			
CA104	YAZAKI	7120-8012	7113-1020	7160-8234		
CB104	YAZAKI	7120-1010	7115-1050			
J/C-GREEN	SUMITOMO	6400-0013 6409-0072	8240-4422			

符号 A2 コネクタ選定表 ITEM A2 CONNECTOR SELECTION TABLE						
極数 POLE NUM.	メーカ MANUFUC	部品番号 PART NUMBER				
		ハウジング HOUSING	ターミナル TERMINAL	ハーネスシール HARNESS SEAL	リテーナ RETAINER ロックプレート LOCK PLATE	ウメ栓 SEALING PLUG
1PAF	YAZAKI	7123-2215	7116-2030			
2PAF	YAZAKI	7123-2228	7116-2090			
2PAF-090	SUMITOMO	6180-2321	1500-0110	7160-8234		
2PAF-BS	YAZAKI	7219-3320	7116-1050	7157-3340		
2PAF-HW	SUMITOMO	6189-0129	1500-0106	7165-0118	6918-0322	
2PAM	YAZAKI	7122-2228				
2PAM-090	SUMITOMO	6187-2311				7160-9465
2PAM-Y	YAZAKI	7122-3020	7114-3040 7114-3030			
3PAF-090	SUMITOMO	6180-3241	1500-0110	7160-8234		
3PAF-HD	SUMITOMO	6098-0210	8242-4068			
11PAF-GND	YAZAKI	7283-1110	7116-4021			
12PAF-HD	SUMITOMO	6098-0251	8240-4422			
16PAF-HD	SUMITOMO	6098-0255	8240-4422			
J/C-ORANGE	SUMITOMO	6400-0016 6409-0075	8240-4422			
STRAIGHT FEMALE	YAZAKI	7120-3011	7116-2270			

02
04
03

https://truckmanualshub.com/

ハーネス アッセン・HARNESS ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

3PAF-090
CN-102F
SE-1：アクセル ポテンショ
ACCEL POTENTIO METER

4PAF
CN-207F
SW-6：モードスイッチ
MODE SWITCH

2PAF-HM
CN-206F
SW-5：ATT 昇圧スイッチ
ATT BOOST SWITCH

2PAF-HM
CN-205F
SW-10：ホーン SW
HORN SW

3PAF
CN-203F
SW-12：ブザーストップスイッチ
BUZZER STOP SWITCH

F-3 CB104
M-1 CA104
L-16：作動油温アラーム（ランプ）
HYD OIL TEMP ALARM (LAMP)

CN-204F
6PAF-BLACK
SW-1：キースイッチ
KEY-SWITCH

SW-4：ヘビーリフトスイッチ
HEAVY LIFT SWITCH
CN-251F
2PAF-BLUE

SW-11：ワイパオヨビウオッシャスイッチ
WIPER & WASHER SWITCH
6PAF
CN-201F

M-2 CA104
F-4 CB104
L-17：ワンタッチ暖機作動ランプ(OPT)
ONE-TOUCH WARM MACHINE LAMP(OPT)

SW-9：作業灯スイッチ
WORK LIGHT SWITCH
3PAF-BLUE
CN-202F

SW-32：ワンタッチ暖機 SW(OPT)
ONE-TOUCH WARM MACHINE SW
2PAF-GREEN
CN-219F

SW-8：作業灯スイッチ(C/W キャブ)
WORK LIGHT SWITCH (C/W CAB)
2PAF
CN-252F
2PAF-BLUE
CN-252F
YQJ00112～
YNJ00511～

E-13：ブザー
BUZZER
2PAF-BLUE
CN-509F
2PAF
CN-509F
YQJ00112～
YNJ00511～

Ⓓ B1・B16

CN-516F
6PAF-090Ⅱ
E-6：DC-DC コンバータ
DC-DC CONVERTER

A2
A1・A14
コントロールボックスへ
TO CONTROL BOX

J/C-ORANGE
CN-508F
住友6409-0075ヲ結合納入
SUPPLY WITH SUMITOMO 6409-0075

J/C-GRAY
CN-507F
住友6409-0255ヲ結合納入
SUPPLY WITH SUMITOMO 6409-0255

J/C-GRAY
CN-390F
住友6409-0255ヲ結合納入
SUPPLY WITH SUMITOMO 6409-0255

J/C-GRAY
CN-507F
住友6409-0255ヲ結合納入
SUPPLY WITH SUMITOMO 6409-0255

J/C-GRAY
CN-507F
住友6409-0255ヲ結合納入
SUPPLY WITH SUMITOMO 6409-0255

SW-17：走行1,2速 スイッチ
2-SPEED SELECT SW
CB103 F-15
CB103 F-16

CN-388F
2PAF
M-4：ウオッシャモータ
WASHER MOTOR

2PAF
CN-389F
L-5：作業灯(L)
WORK LIGHT(L)

B10

アース
EARTH
P-41
LA210
2本打
DOUBLE SPLICE

CN-387F
2PAF-HW
2PAM-HW結合納入
SUPPLY WITH
SV-10：カット弁作動 SOL(OPT)
SOL. FOR MAKING CUTVALVE

B14

CB104 F-11
CB104 F-12
SW-31：作動油温 SW
HYD OIL TEMP SWITCH

2PAM-090
栓栓ヲ挿入ノコト
INSTAL SEALING PLUG
2PAF-090
CN-932F
SW-35：圧力 SW（暖機）
PRESS. SWITCH (WARM UP)

B5
B15
B13
B11

CN-921F
2PAF-090
SW-21：圧力 SW(オートアクセル)
PRESS. SWITCH(AUTO ACCEL)

B13
B5
B12

CN-383F
2PAF-HW
SV-6：レバーロック SOL
LEVER LOCK SOL

CN-382F
2PAF-HW
SV-7：走行 1,2速 SOL
2-SPEED TRAVEL SOL

CN-381F
2PAF-HW
SV-2：FCモード SOL
FC MODE SOL

B2

Ⓔ


FIG 266-50-3 ①

02
04
03

https://truckmanualshub.com/

ハーネスアッセン・HARNESS ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

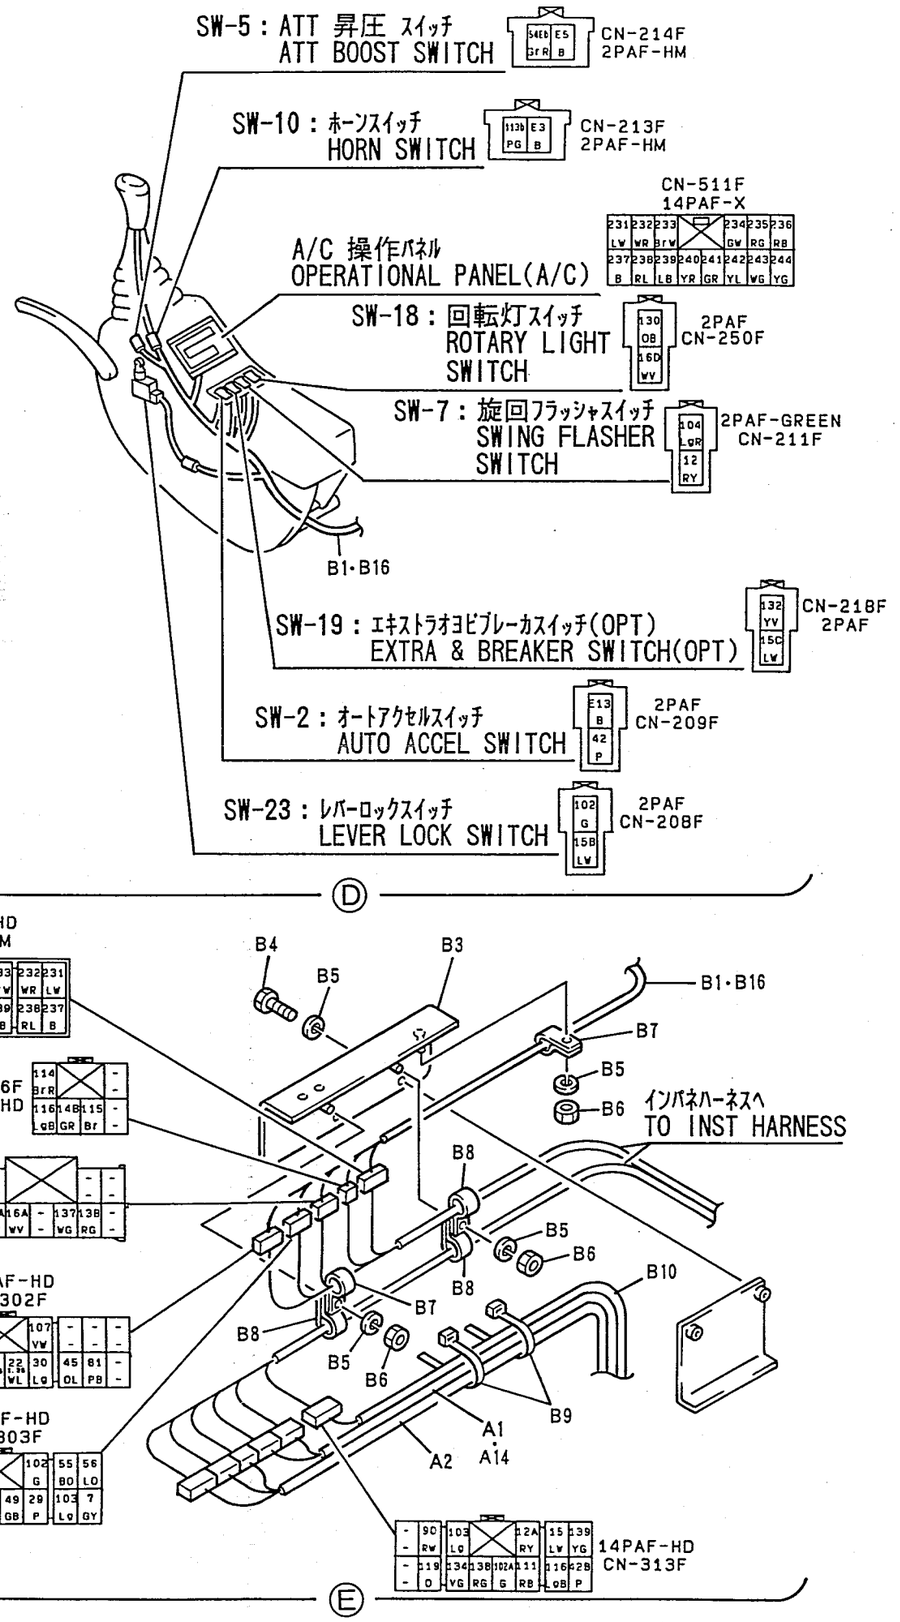

符号 B1,B16 コネクタ選定表 ITEM B1,B16 CONNECTOR SELECTION TABLE				
極数 POLE NUM.	メーカ MANUFUC	部品番号 PART NUMBER ハウジング HOUSING	ターミナル TERMINAL	ハーネスシール HARNESS SEAL
2PAF -GREEN -BLUE	YAZAKI	7123-2228 -80 -90	7116-2090	
2PAF-HW	SUMITOMO	6090-1001	8240-4422	
3PAF-090	SUMITOMO	6180-3241	1500-0110	7160-8234
3PAF -BLUE	YAZAKI	7123-2237 -90	7116-2090	
4PAF	YAZAKI	7123-2446	7116-2090	
6PAF-090 II	YAZAKI	7283-1060	7116-4021	
6PAF -BLACK	YAZAKI	7123-2262 -30	7116-2090	
6PAF-HD	SUMITOMO	6098-0245	8240-4422	
13PAF-DS	SUMITOMO	6090-5014	8240-4422	
14PAF-X	NIHON KOKU DENSHI	1L-AG-14S-D301	1L-AG-C1-5000	
14PAM-HD	SUMITOMO	6098-0254	8230-4282	
16PAF-HD	SUMITOMO	6098-0255	8240-4422	
20PAF-HD	SUMITOMO	6098-0259	8240-4422	
CA104	YAZAKI	7120-8012	7113-1020-02	
CB104	YAZAKI	7120-1010	7115-1050-02	
J/C-GRAY	SUMITOMO	6400-0081 6409-0255	8240-4422	
J/C-ORANGE	SUMITOMO	6400-0016 6409-0075	8240-4422	

符号 B10 コネクタ選定表 ITEM B10 CONNECTOR SELECTION TABLE						
極数 POLE NUM.	メーカ MANUFUC	部品番号 PART NUMBER ハウジング HOUSING	ターミナル TERMINAL	ハーネスシール HARNESS SEAL	リテーナ RETAINER ロックプレート LOCK PLATE	ウメ栓 SEALING PLUG
2PAF	YAZAKI	7123-2228	7116-2090			
2PAF-090	SUMITOMO	6180-2321	1500-0110	7160-8234		7160-9465
2PAF-HW	SUMITOMO	6189-0129	1500-0106	7165-0118	6918-0322	
2PAM-090	SUMITOMO	6180-2321				
2PAM-HW	SUMITOMO	6181-0070				7161-9787
14PAF-HD	SUMITOMO	6098-0253	8240-4422			
CB103	TOYO	7120-1010	300402-1			
CB104	YAZAKI	7120-1010	7115-1050			
J/C-GRAY	SUMITOMO	6400-0081 6409-0255	8240-4422			

符号 C1 コネクタ選定表 ITEM C1 CONNECTOR SELECTION TABLE						
極数 POLE NUM.	メーカ MANUFUC	部品番号 PART NUMBER ハウジング HOUSING	ターミナル TERMINAL	ハーネスシール HARNESS SEAL	リテーナ RETAINER ロックプレート LOCK PLATE	ウメ栓 SEALING PLUG
1PAF	YAZAKI	7123-2215	7116-2090			
2PAF	YAZAKI	7123-2228	7116-2090			
2PAF-58X	YAZAKI	7223-6224-40	7116-2873	7157-3570	7157-6624-80	
2PAF-MWP	MITSUBISHI	PB625-02027	MT095-03280	RS220-04100	PB875-02900	
12PAF-MK II	AMP	174661-2	171662-1	172882-2	174662-7	172748-1
CB104	YAZAKI	7120-1010	7116-1050			
STRAIGHT FEMALE	YAZAKI	7120-3011	7116-2270			

FIG 266-50-4

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

ハーネス アッセン • HARNESS ASSY

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ハーネス アッセン	HARNESS ASSY			
	YN13E00024F1	ハーネス アッセン,アッパ	HARNESS ASSY,UPP			
A1	YN13E01113P1	ハーネス	HARNESS	1		YQJ00101-00111
						YNJ00501-00510
A2	YN13E01114P1	ハーネス	HARNESS	1		
A3	PY01P01043D3	クリップ	CLIP	6		
A4	2432Z309D2	クランプ	CLAMP	8		YQJ00101-00111
						YNJ00501-00510
	2432Z309D2	クランプ	CLAMP	11		YQJ00112-
						YNJ00511-
A5	2486R87D1	ケーブル,バッテリ	CABLE,BATTERY	1		
A6	YN13E01053D2	ケーブル,バッテリ	CABLE,BATTERY	1		
A7	2486R89D2	ケーブル,バッテリ	CABLE,BATTERY	1		
A8	2486R90D2	ケーブル	CABLE	1		
A9	2479Z3046D1	ハーネス	HARNESS	1		
A10	ZN18C08007	ナット (M8)	NUT (M8)	2		
A11	ZW26X08000	ロックワッシャ (M8)	LOCK WASHER (M8)	2		
A12	ZW16K08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	2		
A13	2479Z761	ハーネス	HARNESS	1		
A14	YN13E01113P2	ハーネス	HARNESS	1		YQJ00112-
						YNJ00511-
	YN13E00025F1	ハーネス アッセン,アッパ	HARNESS ASSY,UPP			
B1	YN13E01116P1	ハーネス	HARNESS	1		YQJ00101-00111
						YNJ00501-00510
B2	YN03E01001D5	クリップ	CLIP	3		
B3	2418T28050	プレート	PLATE	1		
B4	ZS18C10025	キャップスクリュー (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	2		
B5	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	7		
B6	ZN18C10008	ナット (M10)	NUT (M10)	3		
B7	2432R225D10	クリップ	CLIP	2		
B8	2432R225D11	クリップ	CLIP	3		
B9	PY01P01043D4	クリップ	CLIP	2		
B10	YN13E01115P1	ハーネス	HARNESS	1		
B11	2479Z2427	ハーネス	HARNESS	1		
B12	ZS18C10014	キャップスクリュー (M10×14)	CAPSCREW (M10×14)	1		
B13	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	2		
B14	2420Z699	グロメット	GROMMET	2		
B15	ZS18C10016	キャップスクリュー (M10×16)	CAPSCREW (M10×16)	1		
B16	YN13E01116P2	ハーネス	HARNESS	1	←	YQJ00112-00178
						YNJ00511-00531
	YN13E01116P3	ハーネス	HARNESS	1		YQJ00179-
						YNJ00532-
	YN16E00006F1	ハーネス アッセン,エンジン	HARNESS ASSY,ENGINE			
C1	YN16E01007P1	ハーネス	HARNESS	1		
C2	YN03E01008P1	ブラケット	BRACKET	1		
C4	2432R233D1	クリップ	CLIP	2		
C5	YW30P01002P1	クリップ	CLIP	1		

https://truckmanualshub.com/


YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
C6	2432R233D3	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	6		
C7	PY01P01043D3	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	2		
C8	ZN18C06005	ﾅｯﾄ (M6)	NUT (M6)	1		
C9	ZN18C10008	ﾅｯﾄ (M10)	NUT (M10)	1		
C10	2420R608D1	ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ	SEMS-BOLT	2		
C11	ZM66C06016	ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ (M6×16)	SEMS-BOLT (M6×16)	2		
C13	ZS18C10014	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×14)	CAPSCREW (M10×14)	3		
C14	ZS18C10020	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	1		
C15	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	3		
C16	ZW16X06000	ﾜｯｼｬ (M6)	WASHER (M6)	3		
C17	ZW16X10000	ﾜｯｼｬ (M10)	WASHER (M10)	5		
C18	ZW16K10000	ﾜｯｼｬ (M10)	WASHER (M10)	2		
C20	ZS18C08016	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M8×16)	CAPSCREW (M8×16)	1		
C21	ZW16X08000	ﾜｯｼｬ (M8)	WASHER (M8)	1		
C22	ZS18C06010	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M6×10)	CAPSCREW (M6×10)	1		
C23	ZW26X06000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M6)	LOCK WASHER (M6)	1		
	三菱品番 MITSUBISHI PARTS NO.	エンジン部品は、エンジン編を、御参照ください。	As for the engine parts, refer to following "Engine Parts"			
C19	ME067626	ﾘﾚｰ, ﾋｰﾀ	RELAY, HEATER	1		

https://truckmanualshub.com/

ライト アッセン,ワーキング・LIGHT ASSY,WORKING

YQJ00101～
YNJ00501～

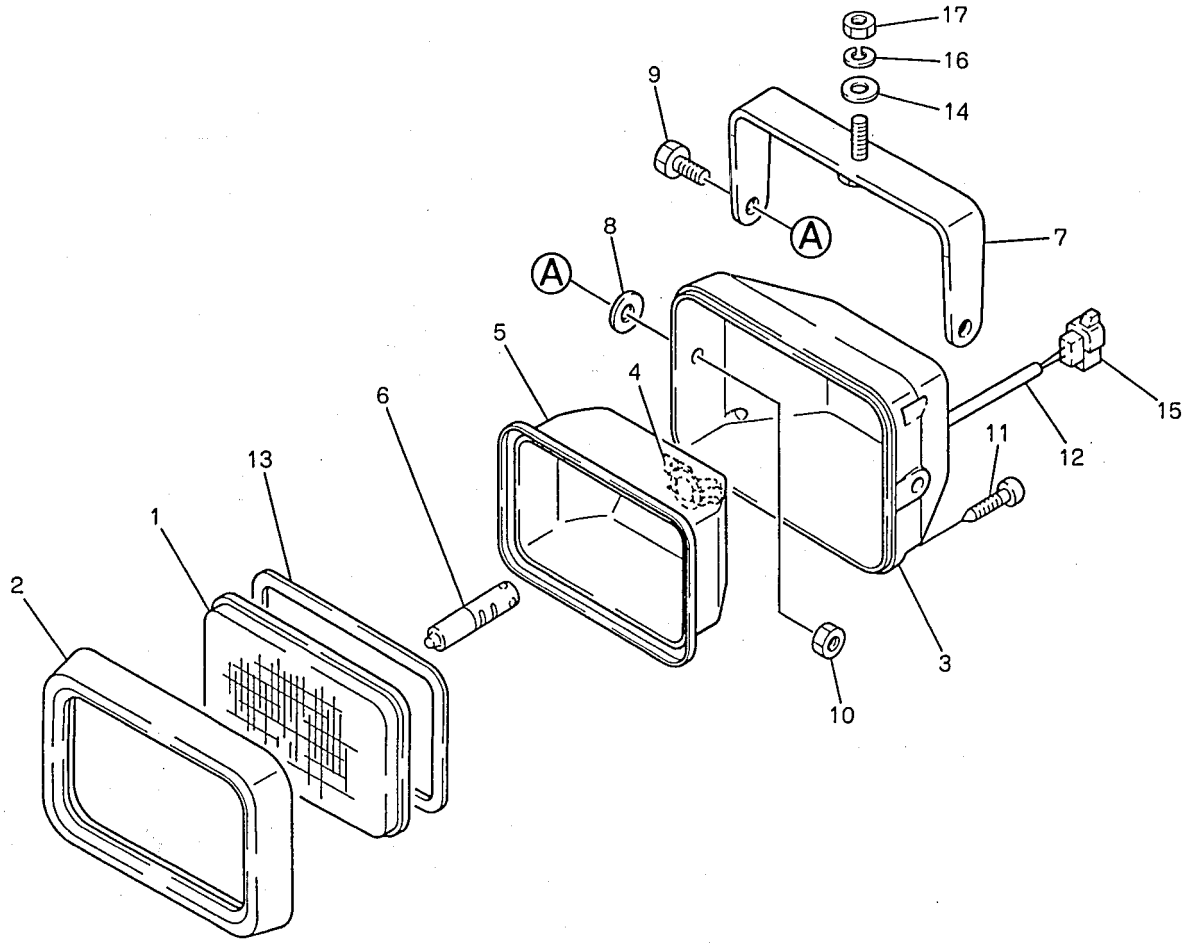

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	2456U116F1	ライト アッセン,ワーキング	LIGHT ASSY,WORKING			
1	2456U116S1	レンズ	LENS	1		
2	★	リム	RIM	1		
3	★	ハウジング	HOUSING	1		
4	★	スプリング	SPRING	1		
5	★	リフレクタ	REFLECTOR	1		
6	2456U81S6	バルブ	BULB	1		
7	2456U116S7	ステイ	STAY	1		
8	2456R316S10	ワッシャ	WASHER	2		
9	2456U116S9	ボルト	BOLT	2		
10	★	ナット	NUT	2		
11	2456R316S13	スクリュー	SCREW	4		
12	★	リード	LEAD	1		
13	2456R316S5	ガスケット	GASKET	1		
14	2456U116S14	ワッシャ	WASHER	1		
15	★	コネクタ	CONNECTOR	1		
16	2456U116S16	ロックワッシャ	LOCK WASHER	1		
17	2456U116S17	ナット	NUT	1		

(02)


FIG 271-50-1

https://truckmanualshub.com/

ランプ アッセン・LAMP ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

F3：右
R.H
F4：左
L.H

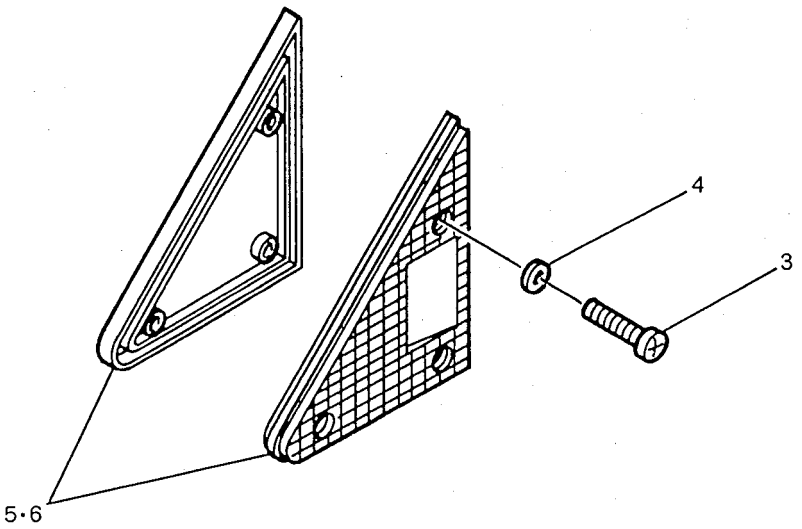

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	2456U110F3	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ (右)	LAMP ASSY (R.H)			
	2456U110F4	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ (左)	LAMP ASSY (L.H)			
3	2456U104S18	ﾏｼﾝｽｸﾘｭｰ	MACHINE SCREW	3		
4	2456U104S19	ﾜｯｼｬ	WASHER	3		
5	2456U110S5	ﾚﾝｽﾞ	LENS	1	(F3 ONLY)	
6	2456U110S6	ﾚﾝｽﾞ	LENS	1	(F4 ONLY)	

(01)


FIG 272-50-1

https://truckmanualshub.com/

ランプ アッセン・LAMP ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

F3：右
R.H
F4：左
L.H

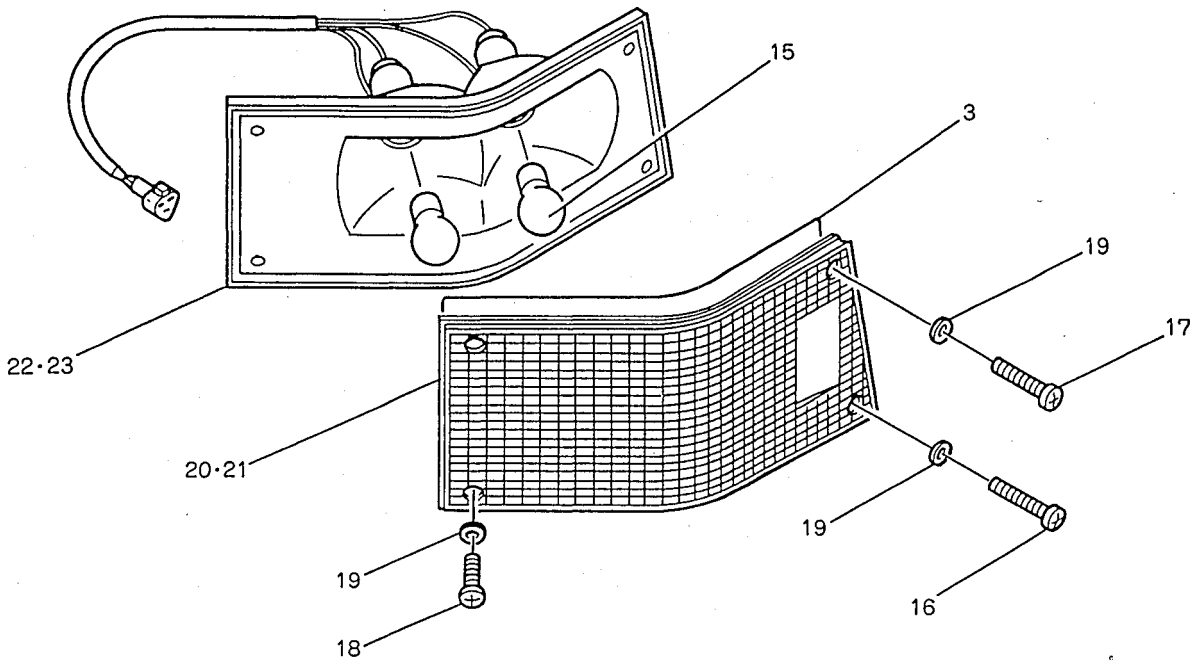

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	2456U104F3	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ（右）	LAMP ASSY (R.H)			
	2456U104F4	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ（左）	LAMP ASSY (L.H)			
3	2456U104S3	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1		
15	2456U85S4	ﾊﾞﾙﾌﾞ	BULB	2		
16	2456U104S16	ﾏｼﾝｽｸﾘｭｰ	MACHINE SCREW	1		
17	2456U104S17	ﾏｼﾝｽｸﾘｭｰ	MACHINE SCREW	1		
18	2456U104S18	ﾏｼﾝｽｸﾘｭｰ	MACHINE SCREW	2		
19	2456U104S19	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
20	2456U104S20	ﾚﾝｽﾞ	LENS	1	(F3 ONLY)	
21	2456U104S21	ﾚﾝｽﾞ	LENS	1	(F4 ONLY)	
22	2456U104S22	ﾎﾞﾃﾞｨ	BODY	1	(F3 ONLY)	
23	2456U104S23	ﾎﾞﾃﾞｨ	BODY	1	(F4 ONLY)	

(01)


FIG 273-50-1

https://truckmanualshub.com/

ランプ アッセン・LAMP ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

F3：右
R.H
F4：左
L.H

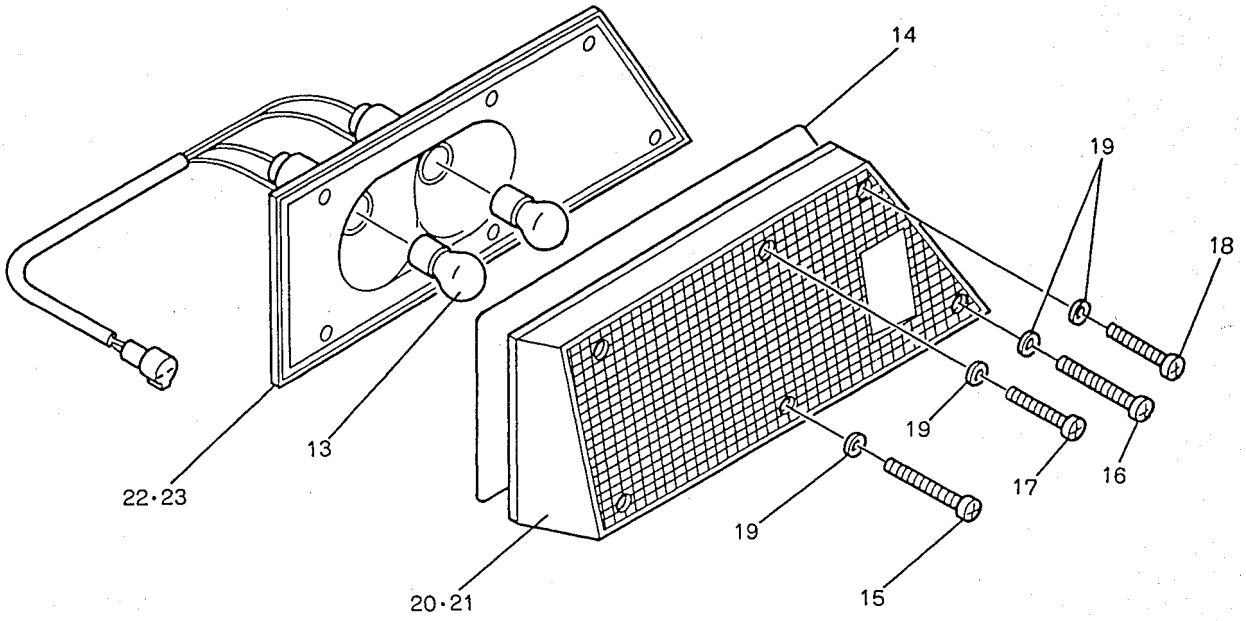


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	2456U105F3	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ（右）	LAMP ASSY (R.H)			
	2456U105F4	ﾗﾝﾌﾟ ｱｯｾﾝ（左）	LAMP ASSY (L.H)			
13	2456U85S4	ﾊﾞﾙﾌﾞ	BULB	2		
14	2456U105S14	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1		
15	2456U104S16	ﾏｼﾝｽｸﾘｭｰ	MACHINE SCREW	2		
16	2456U105S16	ﾏｼﾝｽｸﾘｭｰ	MACHINE SCREW	1		
17	2456U104S17	ﾏｼﾝｽｸﾘｭｰ	MACHINE SCREW	2		
18	2456U105S18	ﾏｼﾝｽｸﾘｭｰ	MACHINE SCREW	1		
19	2456U104S19	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
20	2456U105S20	ﾚﾝｽﾞ	LENS	1	(F3 ONLY)	
21	2456U105S21	ﾚﾝｽﾞ	LENS	1	(F4 ONLY)	
22	2456U105S22	ﾎﾞﾃﾞｨ	BODY	1	(F3 ONLY)	
23	2456U105S23	ﾎﾞﾃﾞｨ	BODY	1	(F4 ONLY)	

FIG 274-50-1

https://truckmanualshub.com/

ライト アッセン,ルーム・LIGHT ASSY,ROOM

YQJ00101～
YNJ00501～

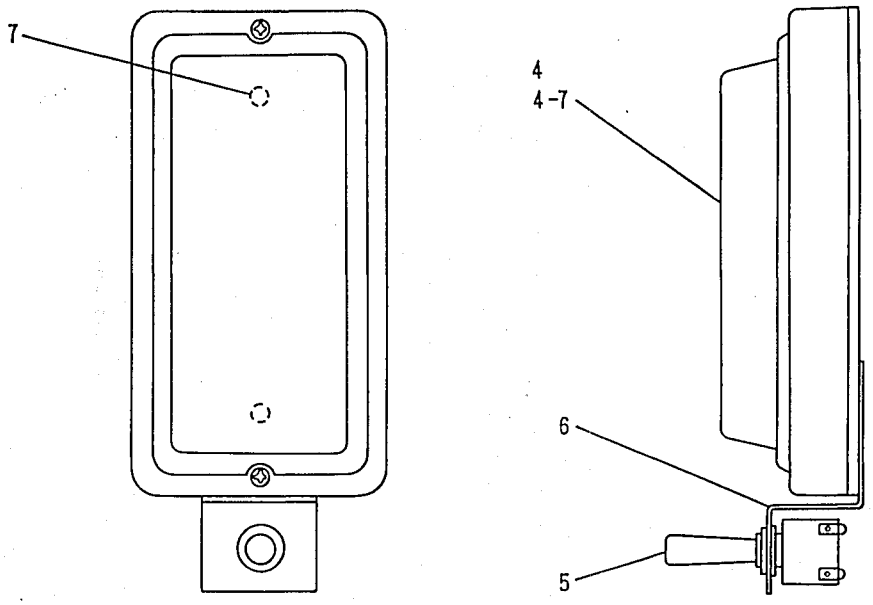

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	2456R117F2	ﾗｲﾄ ｱｯｾﾝ,ﾙｰﾑ	LIGHT ASSY,ROOM			
4	4056R4F1	ﾗｲﾄ ｱｯｾﾝ	LIGHT ASSY	1		
4-7	4056Z19D1	ﾗｲﾄ	LIGHT	1		
5	2456R117S5	ｽｲｯﾁ	SWITCH	1		
6	2456R117S6	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
7	ZS41C04008	ﾏｼﾝｽｸﾘｭｰ (M4×8)	MACHINE SCREW (M4×8)	1		


(02)

FIG 275-50-1

https://truckmanualshub.com/

ライト アッセン, ワーキング・LIGHT ASSY, WORKING

YQJ00101～
YNJ00501～

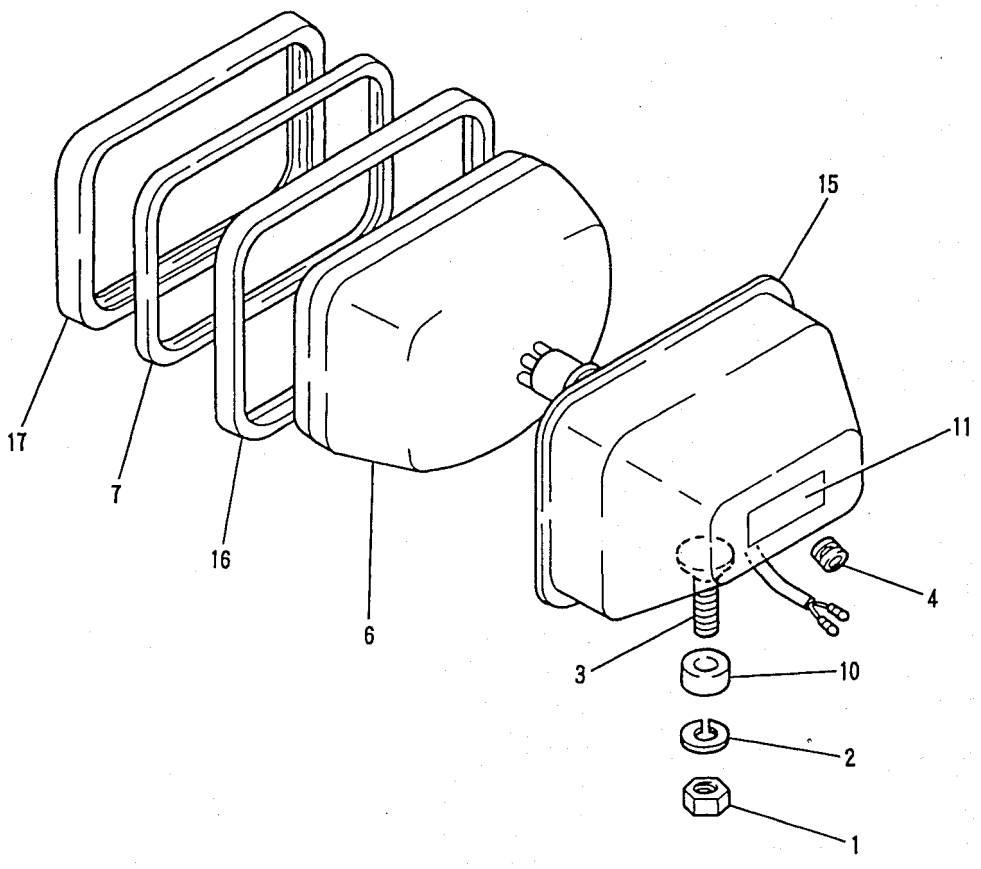


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	2456U74F3	ライト アッセン, ワーキング	LIGHT ASSY, WORKING			
1	2456R229S8	ナット	NUT	1		
2	ZW26X14000	ワッシャ (M14)	WASHER (M14)	1		
3	2456U74S3	キャップスクリュー	CAPSCREW	1		
4	2456U74S4	グロメット	GROMMET	1		
6	2456R229S11	シールド ビーム	SEALED BEAM	1		
7	2456U74S7	クッション	CUSHION	1		
10	2456U74S10	シート	SHEET	1		
11	2456U74S11	ネーム プレート	NAME PLATE	1		
15	2456U74S15	ハウジング	HOUSING	1		
16	2456U74S16	リング	RING	1		
17	2456U74S17	リング	RING	1		

(03)

FIG 276-50-1

https://truckmanualshub.com/

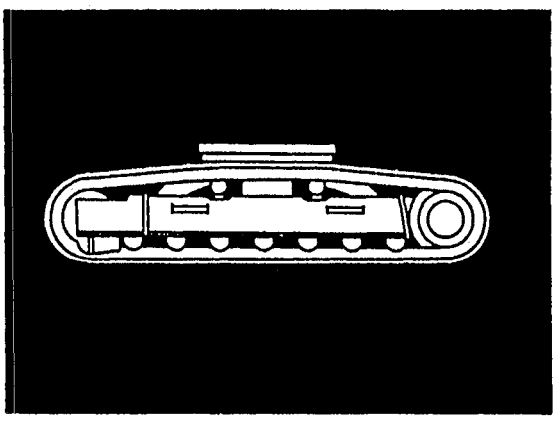

下 部 走 行 体
UNDERCARRIAGE

https://truckmanualshub.com/

ロワー グループ・LOW GROUP

YNJ00501～

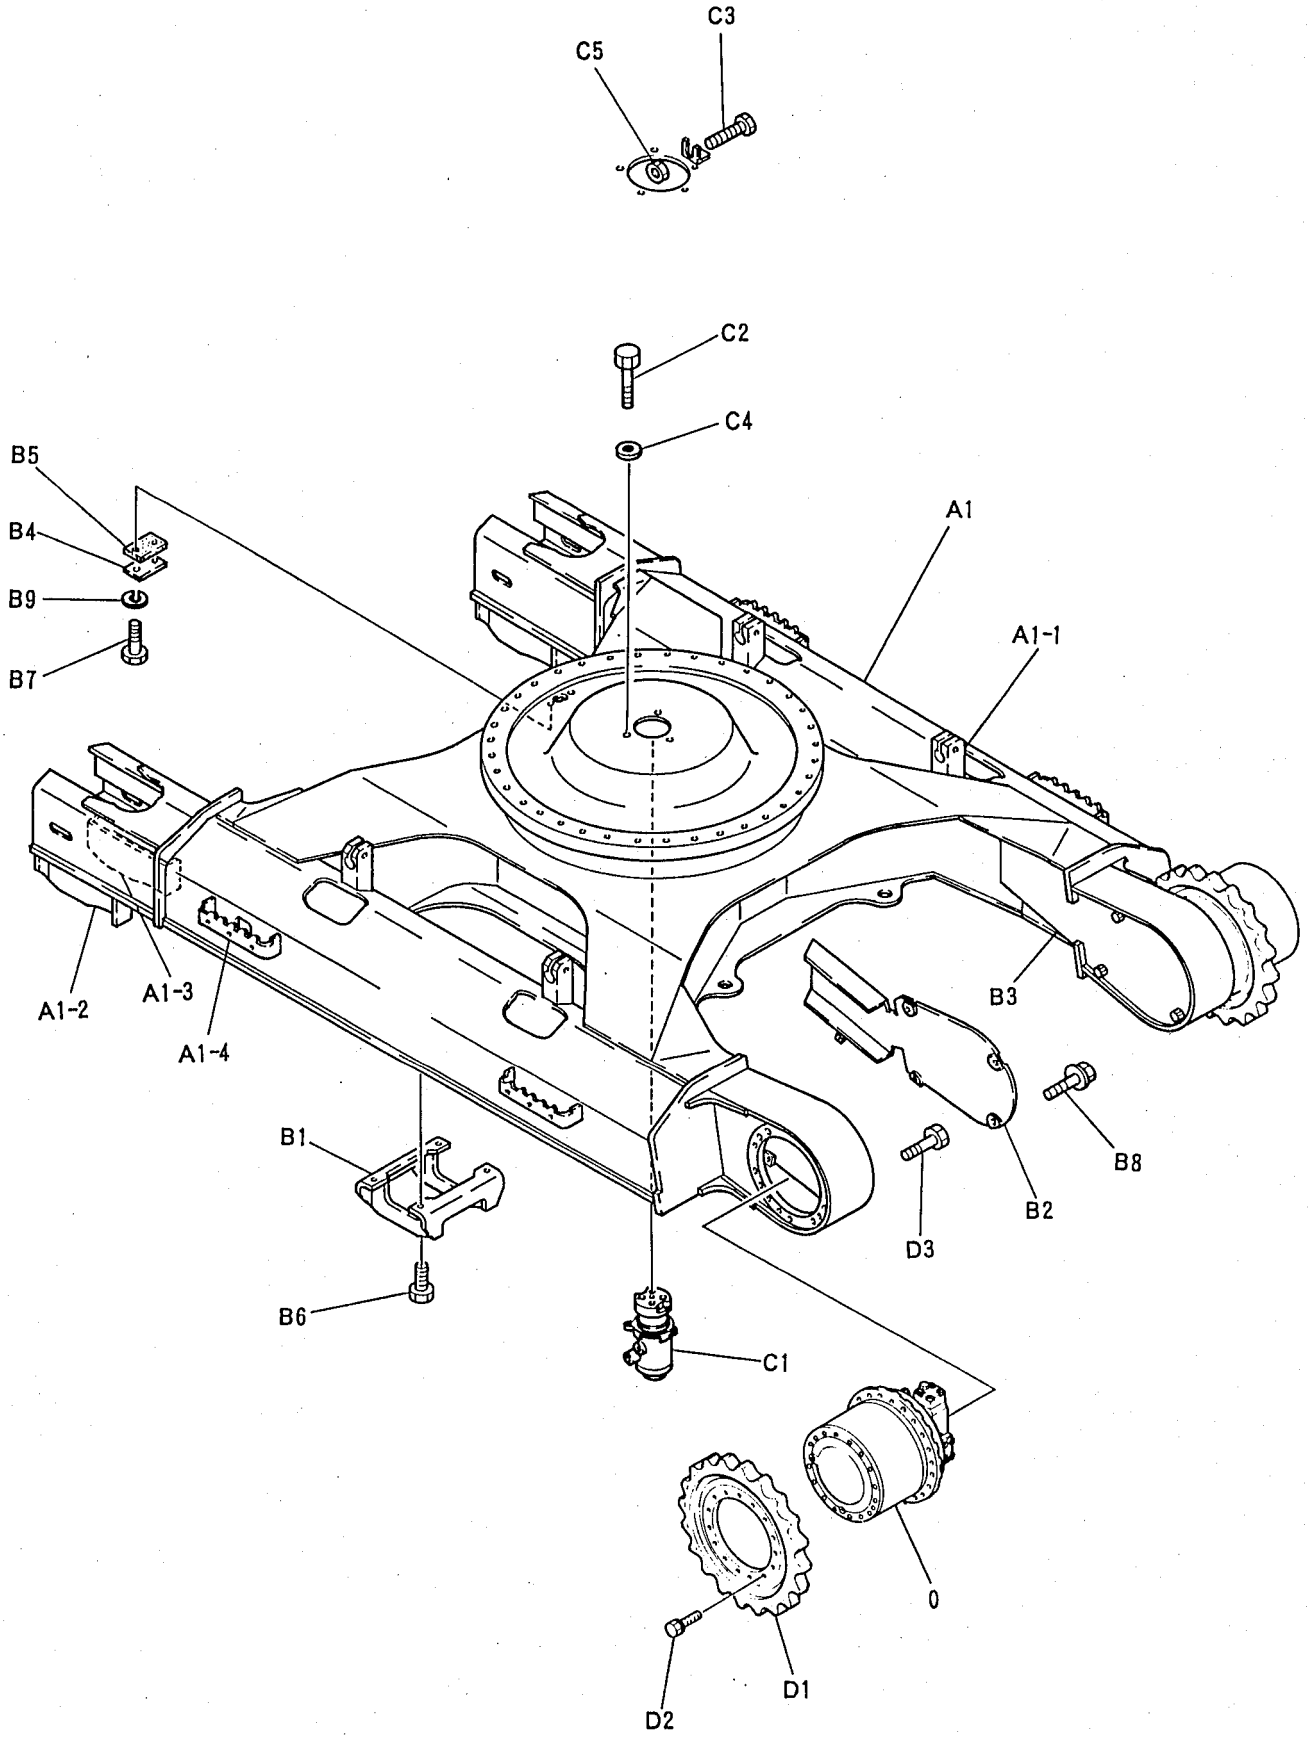


FIG 278-50-1

https://truckmanualshub.com/

YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ロワー グループ	LOW GROUP			
0	YN15V00007F1	モータ アッセン,プロペル	MOTOR ASSY,PROPEL	2	SEE(C.P.M)	
A1	YN02F00040P1	フレーム,ロワー	FRAME,LOW	1		
A1-1	YN07F01029P1	サポート	SUPPORT	4		
A1-2	2429P1137	ガイド (左)	GUIDE (L.H)	2		
A1-3	2429P1138	ガイド (右)	GUIDE (R.H)	2		
A1-4	YN41C00010P1	ステップ	STEP	4		
	YN01F00003F1	ロワー グループ	LOW GROUP			
B1	YN01F01039P1	ガイド,トラック	GUIDE,TRACK	2		
B2	2414N4127D2	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
B3	2414N4127D1	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
B4	2422T556	プレート	PLATE	1		
B5	2418T12274	パッキン	PACKING	1		
B6	2420P1580D1	キャップスクリュー	CAPSCREW	8		
B7	ZS18C10014	キャップスクリュー (M10×14)	CAPSCREW (M10×14)	2		
B8	2420T6786	セムスボルト	SEMS-BOLT	10		
B9	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	2		
	YN19H00001F1	ジョイント トリツケ,スイベル	JOINT INSTAL,SWIVEL			
C1	24100J15939F1	ジョイント アッセン,スイベル	JOINT ASSY,SWIVEL	1	SEE(C.P.M)	
C2	ZS18C12025	キャップスクリュー (M12×25)	CAPSCREW (M12×25)	3		
C3	ZS18C16110	キャップスクリュー (M16×110)	CAPSCREW (M16×110)	1		
C4	ZW16X12000	ワッシャ (M12)	WASHER (M12)	3		
C5	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	1		
	YN53D00002F1	モータ トリツケ,プロペル	MOTOR INSTAL,PROPEL			
D1	2404N262	スプロケット	SPROCKET	2		
D2	ZS13C18055	キャップスクリュー (M18×55)	CAPSCREW (M18×55)	44		
D3	YN53D01003P1	キャップスクリュー	CAPSCREW	34		

01)
08)
02`
02)
01)

ロング クローラ用
FOR LONG CRAWLER

https://truckmanualshub.com/

ロワー グループ・LOW GROUP

YQJ00101～

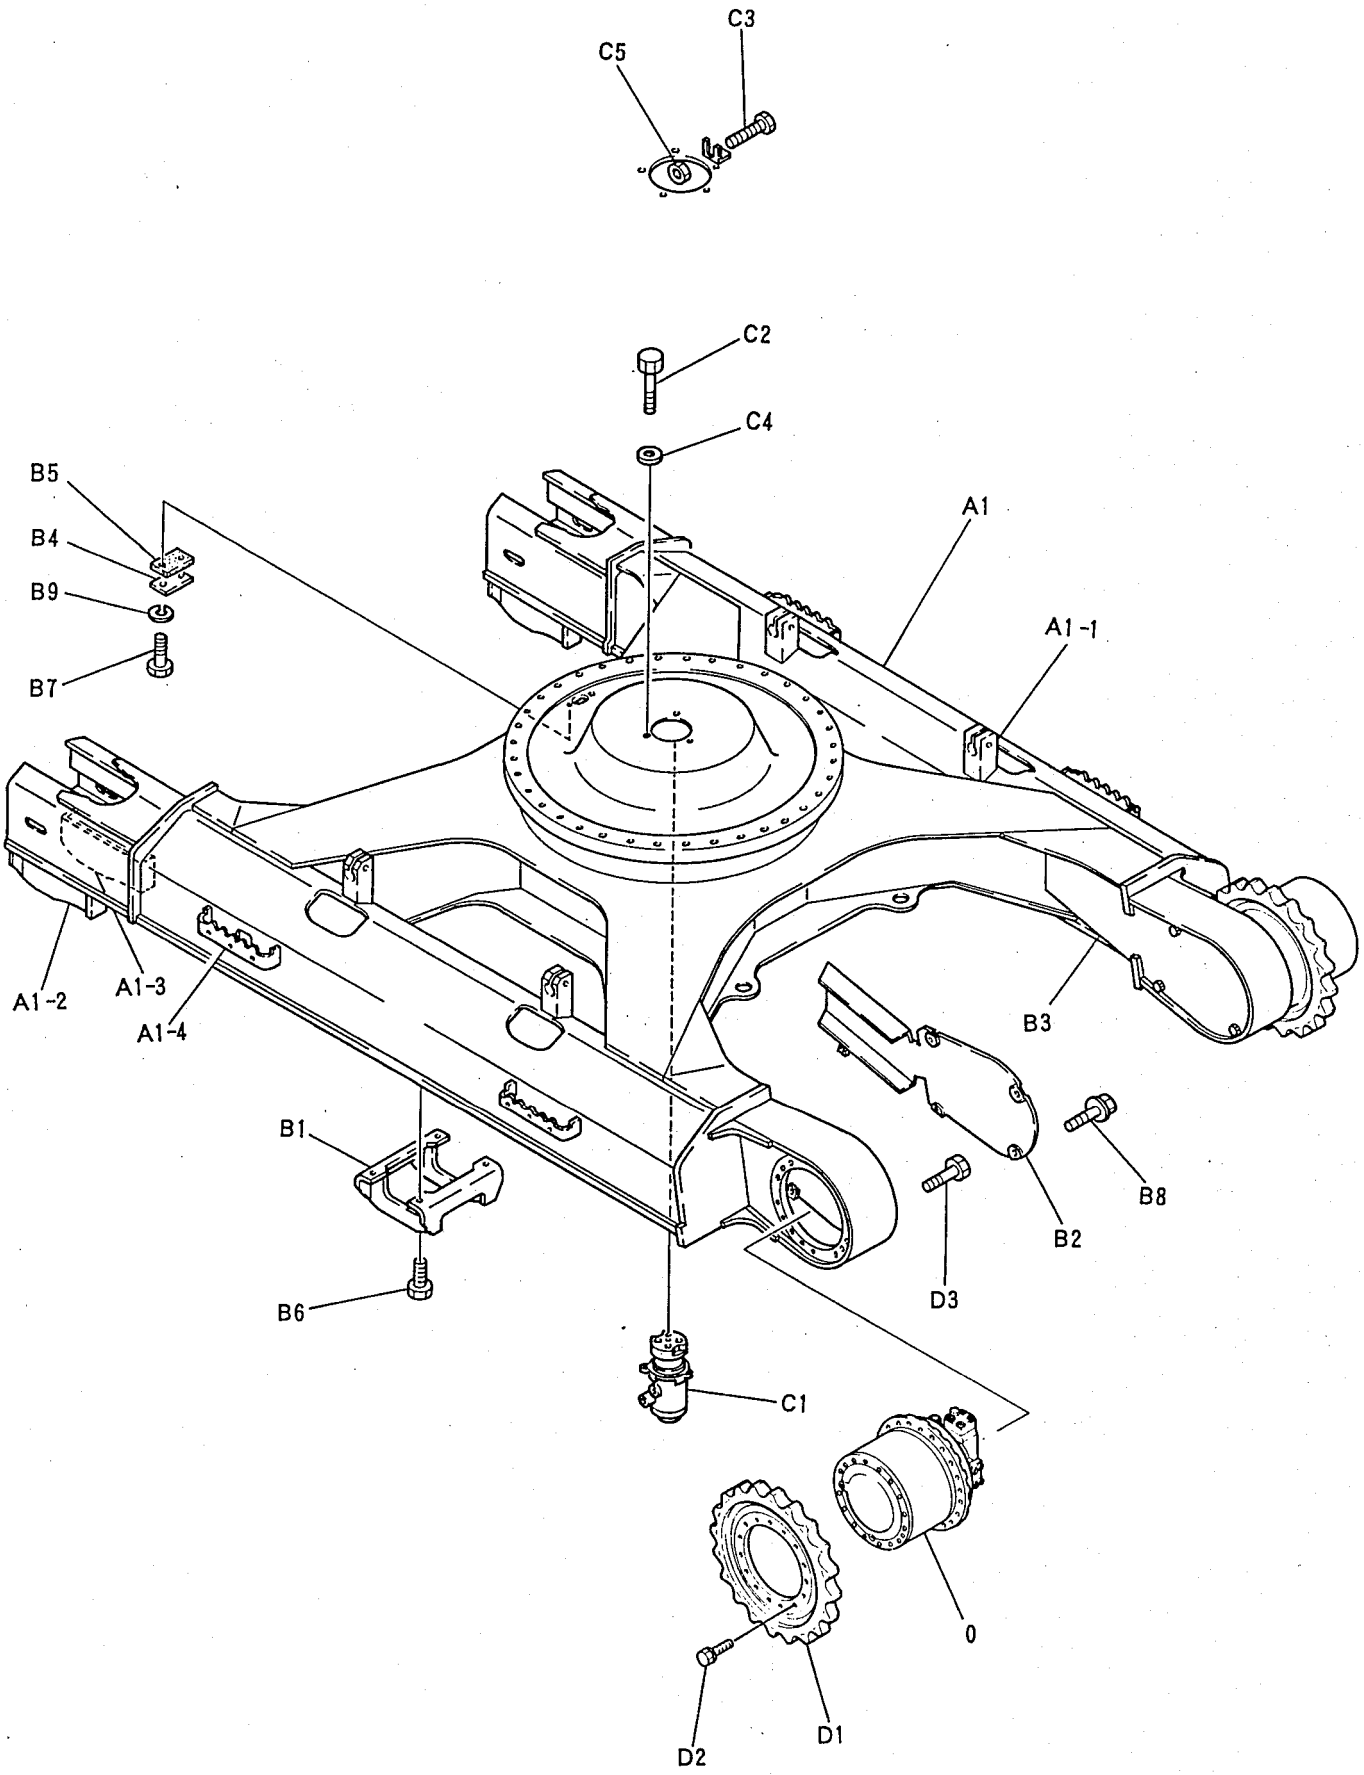


FIG 280-50-1

01
04
02
02
01

https://truckmanualshub.com/

ロング クローラ用
FOR LONG CRAWLER

YQJ00101-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ロワー グループ	LOW GROUP			
0	YN15V00007F1	モータ アッセン,プロペル	MOTOR ASSY,PROPEL	2	SEE(C.P.M)	
A1	YN02F00041P1	フレーム,ロワー	FRAME,LOW	1		
A1-1	YN07F01029P1	サポート	SUPPORT	4		
A1-2	2429P1137	ガイド (左)	GUIDE (L.H)	2		
A1-3	2429P1138	ガイド (右)	GUIDE (R.H)	2		
A1-4	YN41C00010P1	ステップ	STEP	4		
	YN01F00004F1	ロワー グループ	LOW GROUP			
B1	YN01F01039P1	ガイド,トラック	GUIDE,TRACK	2		
B2	YN01F01027P1	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
B3	YN01F01028P1	カバー アッセン	COVER ASSY	1		
B4	2422T556	プレート	PLATE	1		
B5	2418T12274	パッキン	PACKING	1		
B6	2420P1580D1	キャップスクリュー	CAPSCREW	8		
B7	ZS18C10014	キャップスクリュー (M10×14)	CAPSCREW (M10×14)	2		
B8	2420T6786	セムスボルト	SEMS-BOLT	10		
B9	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	2		
	YN19H00001F1	ジョイント トリツケ,スイベル	JOINT INSTAL,SWIVEL			
C1	24100J15939F1	ジョイント アッセン,スイベル	JOINT ASSY,SWIVEL	1	SEE(C.P.M)	
C2	ZS18C12025	キャップスクリュー (M12×25)	CAPSCREW (M12×25)	3		
C3	ZS18C16110	キャップスクリュー (M16×110)	CAPSCREW (M16×110)	1		
C4	ZW16X12000	ワッシャ (M12)	WASHER (M12)	3		
C5	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	1		
	YN53D00002F1	モータ トリツケ,プロペル	MOTOR INSTAL,PROPEL			
D1	2404N262	スプロケット	SPROCKET	2		
D2	ZS13C18055	キャップスクリュー (M18×55)	CAPSCREW (M18×55)	44		
D3	YN53D01003P1	キャップスクリュー	CAPSCREW	34		

01)
04)
02)
02)
01)

https://truckmanualshub.com/

リング アッセン, スルーイング・RING ASSY, SLEWING

YQJ00101～
YNJ00501～

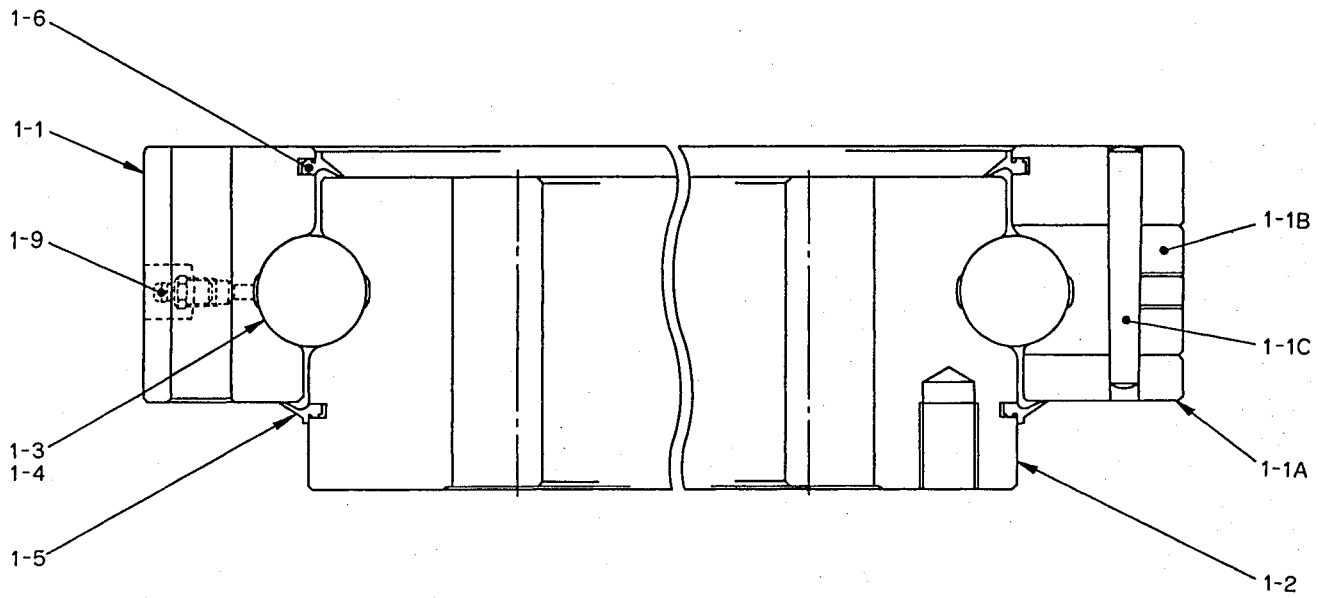

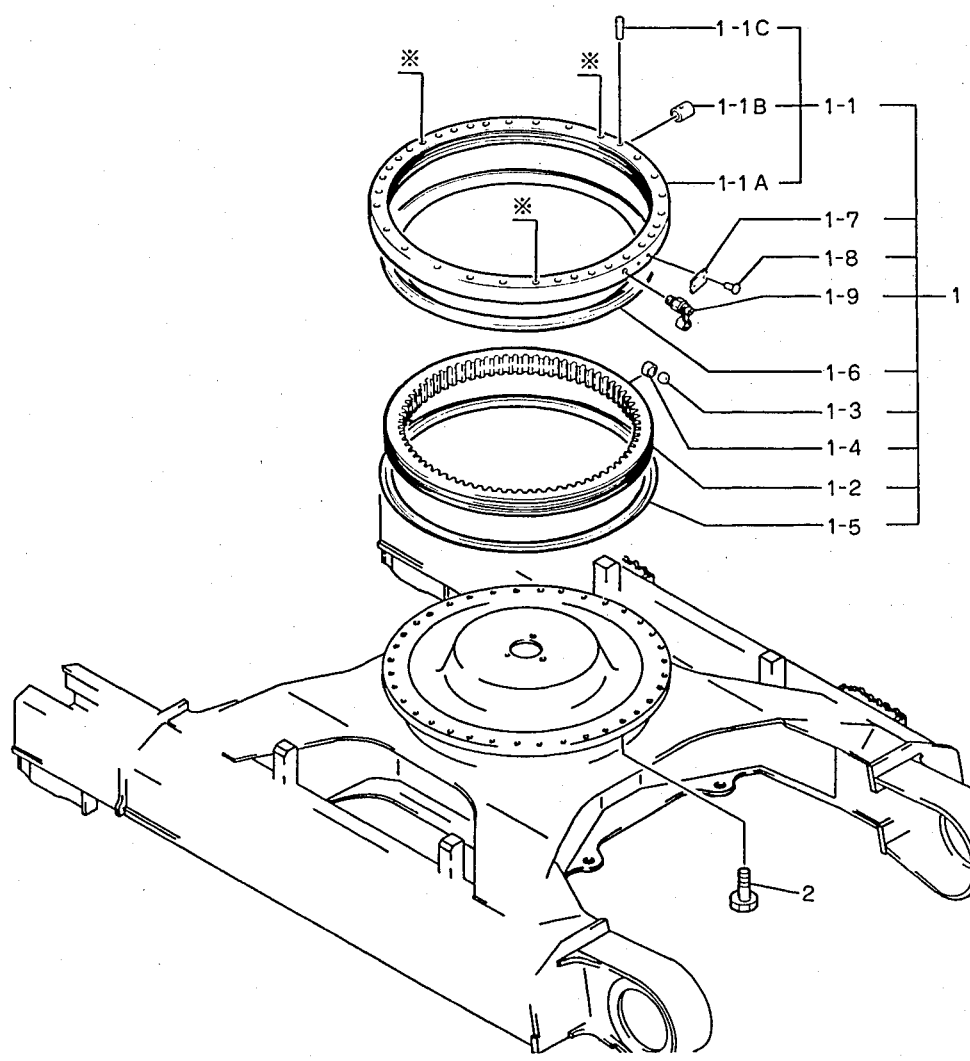


FIG 282-50-1

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN40F00002F1	リング アッセン,スルーイング	RING ASSY,SLEWING			
1	24100N7440F1	リング アッセン,スルーイング	RING ASSY,SLEWING	1		
1-1	2425N371F1	レース,アウタ	RACE,OUTER	1		
1-1A	2425N371	レース,アウタ	RACE,OUTER	1		
1-1B	2420T4508	プラグ	PLUG	1		
1-1C	2419T1964D1	ピン,テーパ	PIN,TAPER	1		
1-2	2425N368	レース,インナ	RACE,INNER	1		
1-3	2425T380	ボール	BALL	104		
1-4	2425T381	リテーナ	RETAINER	104		
1-5	2445P165D2	シール	SEAL	1		
1-6	2445P165D1	シール	SEAL	1		
1-7	2432T1265	ネーム プレート	NAME PLATE	1		
1-8	4020Z64	リベット	RIVET	2		
1-9	ZG91S02000	ニップル,グリース	NIPPLE,GREASE	1		
2	YN40F01001P1	キャップスクリュー	CAPSCREW	36		
	2445P114D7	シール キット	SEAL KIT	1		
		CONSISTS OF ITEM	1-5 TO 1-6			

01)

https://truckmanualshub.com/

アイドラ アッセン, クローラ・IDLER ASSY, CRAWLER

YQJ00101～
YNJ00501～

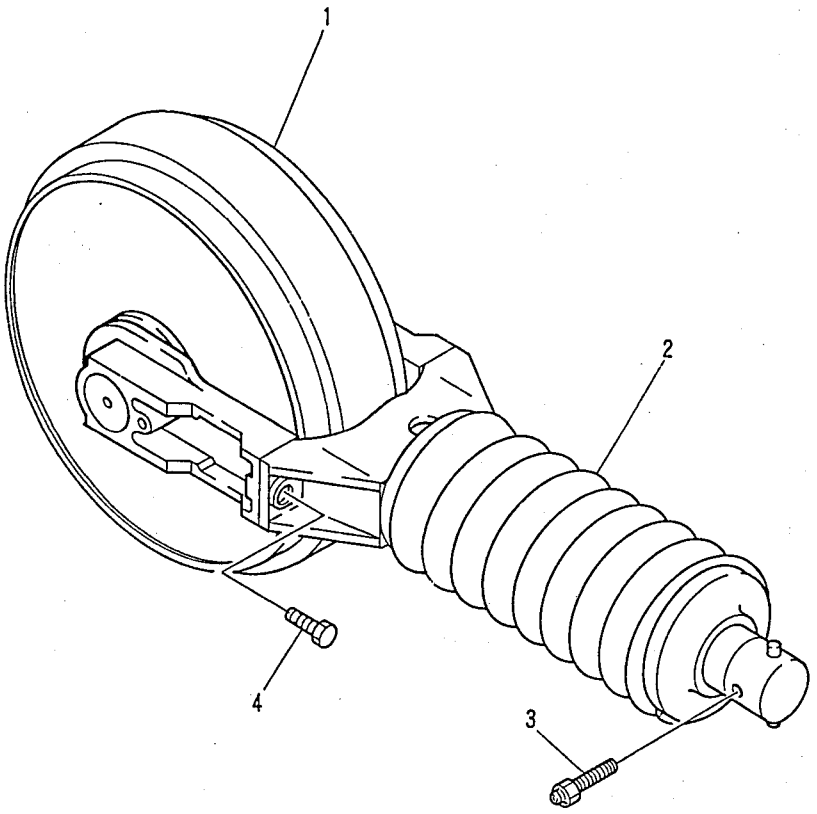

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN52D00008F1	ｱｲﾄﾞﾗ ｱｯｾﾝ, ｸﾛｰﾗ	IDLER ASSY, CRAWLER			
1	YN52D00009F1	ｱｲﾄﾞﾗ ｱｯｾﾝ	IDLER ASSY	2	P.306-50	
2	YN54D00002F1	ｱｲﾄﾞﾗ ｱｼﾞｬｽﾄ ｱｯｾﾝ	IDLER ADJUST ASSY	2	P.314-01	
3	2444P803	ﾆｯﾌﾟﾙ, ｸﾞﾘｰｽ	NIPPLE, GREASE	2		
4	ZS13C16045	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M16×45)	CAPSCREW (M16×45)	4		


(01)

FIG 298-50-1

https://truckmanualshub.com/

アイドラ アッセン・IDLER ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

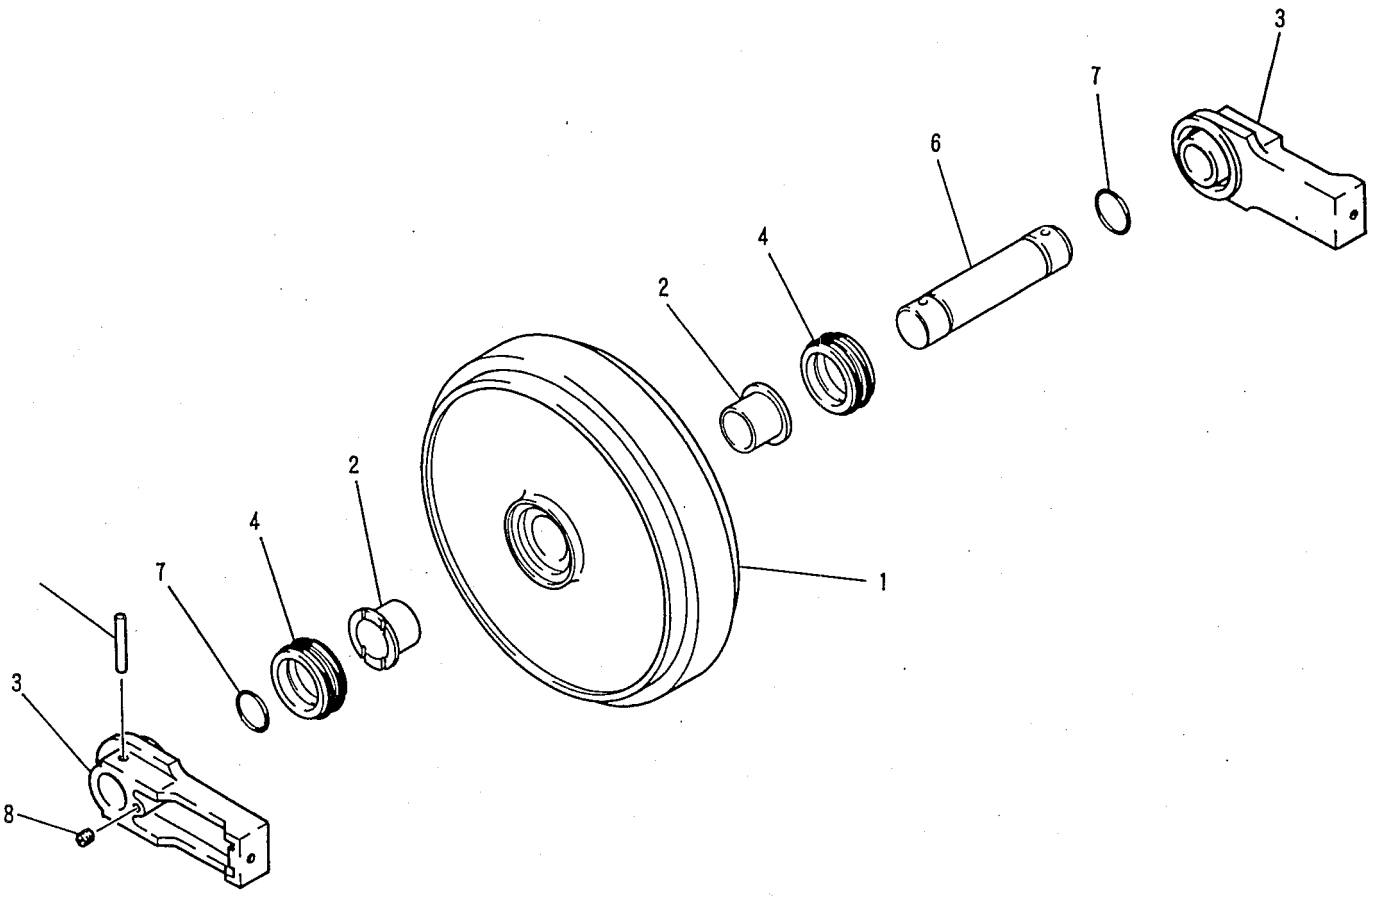

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN52D00009F1	ｱｲﾄﾞﾗ ｱｯｾﾝ	IDLER ASSY			
1	YN52D01006P1	ｱｲﾄﾞﾗ	IDLER	1		
2	2405P482	ﾌﾞｯｼｭ	BUSHING	2		
3	YN52D01011P1	ｶﾗｰ	COLLAR	2		
4	2445R442F1	ｼｰﾙ	SEAL	2		
5	YN52D01008P1	ﾋﾟﾝ	PIN	2		
6	YN52D01001P1	ｼｬﾌﾄ	SHAFT	1		
7	ZD11G07000	O-ﾘﾝｸﾞ (G70 1A)	O-RING (G70 1A)	2		
8	ZE82T02000	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2		


(01)

FIG 306-50-1

https://truckmanualshub.com/

アイドラ アジャスト アッセン・IDLER ADJUST ASSY

YQJ00101～
YNJ00501～

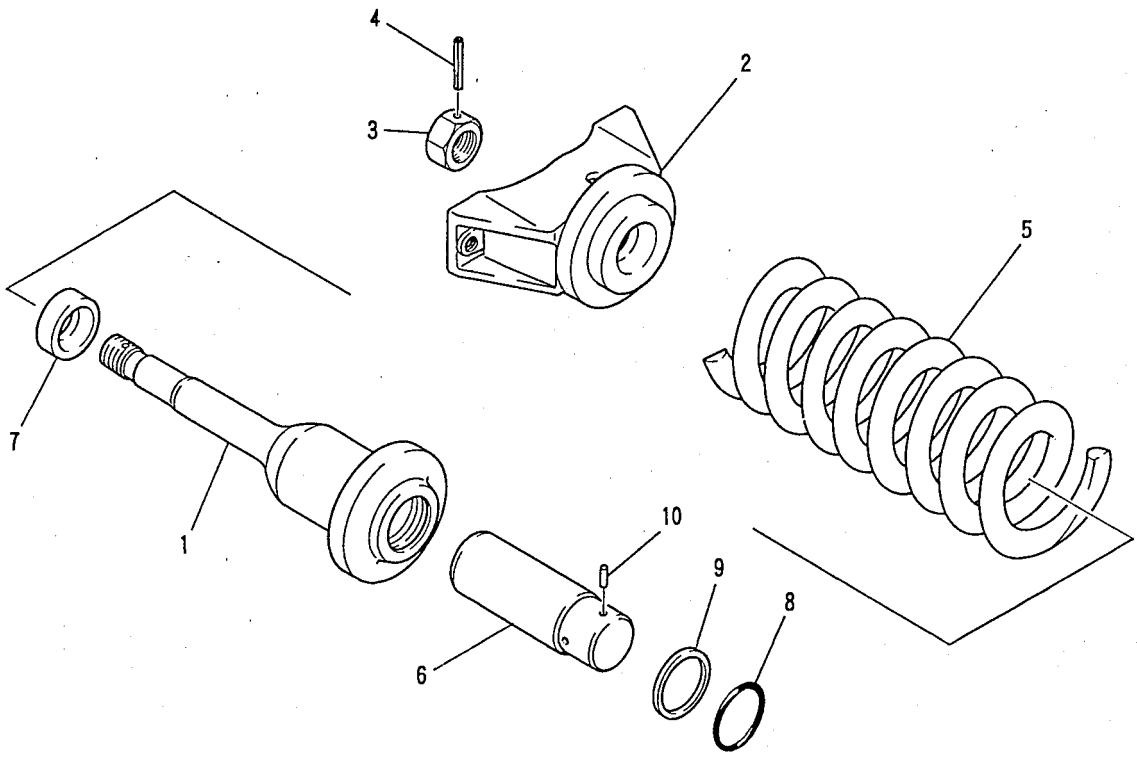

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN54D00002F1	ｱｲﾄﾞﾗ ｱｼﾞｬｽﾄ ｱｯｾﾝ	IDLER ADJUST ASSY			
1	2438N264	ｼﾘﾝﾀﾞ, ｸﾞﾘｰｽ	CYLINDER, GREASE	1		
2	YN54D01009P1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
3	YN54D01010P1	ﾅｯﾄ	NUT	1		
4	ZP26D08070	ﾋﾟﾝ, ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	PIN, SPRING	1		
5	2417P272	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
6	2439P177	ﾋﾟｽﾄﾝ	PISTON	1		
7	2418T21285	ｶﾗｰ	COLLAR	1		
8	ZD12G08000	O-ﾘﾝｸﾞ (G80 1B)	O-RING (G80 1B)	1		
9	2418U130D35	ｵｲﾙｼｰﾙ	OIL SEAL	1		
10	2419T4748	ﾋﾟﾝ	PIN	2		

(02)

FIG 314-01-1

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

ローラ アッセン，トラック・ROLLER ASSY, TRACK

YQJ00101～
YNJ00501～

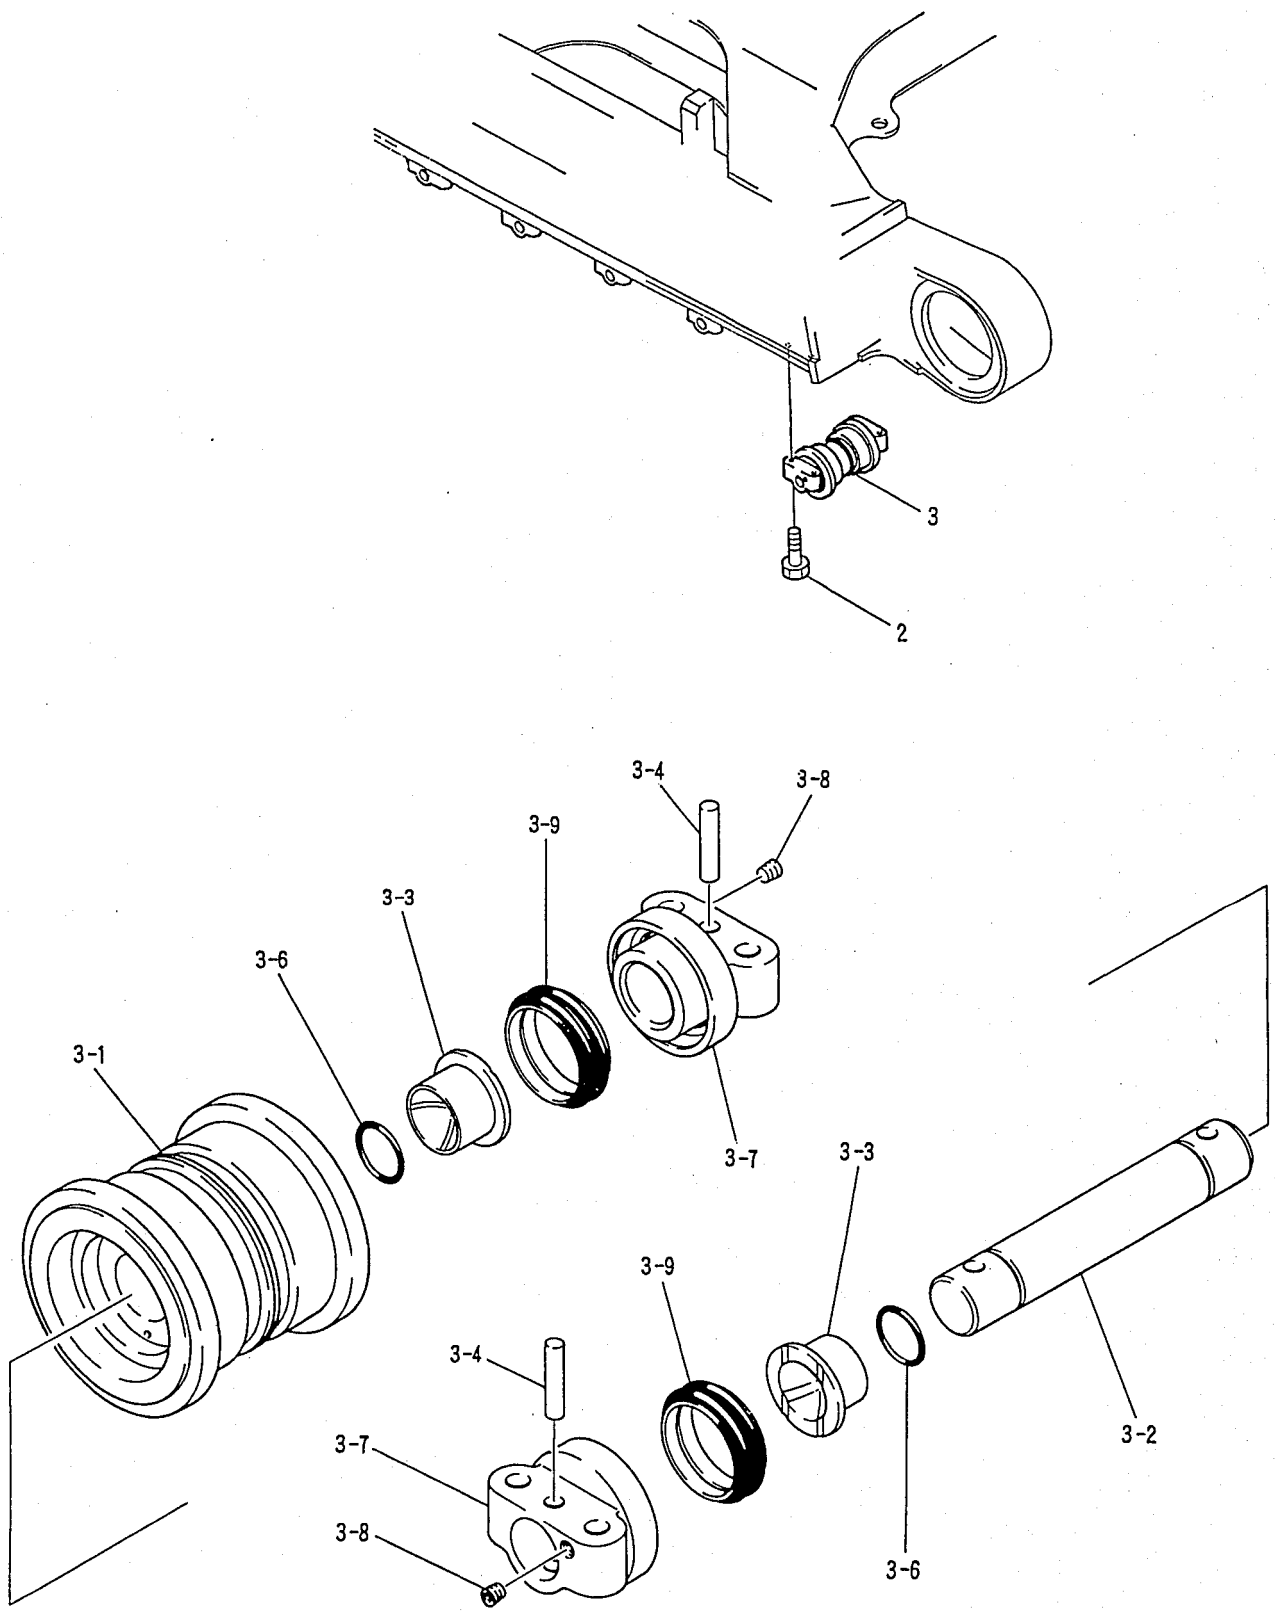


FIG 326-01-1


https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN64D00005F3	ローラ アッセン,トラック (標準仕様)	ROLLER ASSY,TRACK (FOR STD)			
	YN64D00005F4	ローラ アッセン,トラック (ロング クローラ 仕様)	ROLLER ASSY,TRACK (FOR LC)			
2	2420P1580D4	キャップスクリュー	CAPSCREW	56	(F3 ONLY)	
	2420P1580D4	キャップスクリュー	CAPSCREW	64	(F4 ONLY)	
3	24100N8009F2	ローラ トラック,ロワー	ROLLER TRACK,LOW	14	(F3 ONLY)	
	24100N8009F2	ローラ トラック,ロワー	ROLLER TRACK,LOW	16	(F4 ONLY)	
3-1	2413N442	ローラ	ROLLER	1		
3-2	2410N862	シャフト	SHAFT	1		
3-3	2405P489	ブッシュ	BUSHING	2		
3-4	2419T7353	ピン	PIN	2		
3-6	ZD11G06000	O-リング (G60 1A)	O-RING (G60 1A)	2		
3-7	2418N3742	カラー	COLLAR	2		
3-8	ZE82T04000	プラグ	PLUG	2		
3-9	2445R441F1	シール アッセン	SEAL ASSY	2		

https://truckmanualshub.com/

ローラ アッセン,アッパ・ROLLER ASSY,UPP

YQJ00101～
YNJ00501～

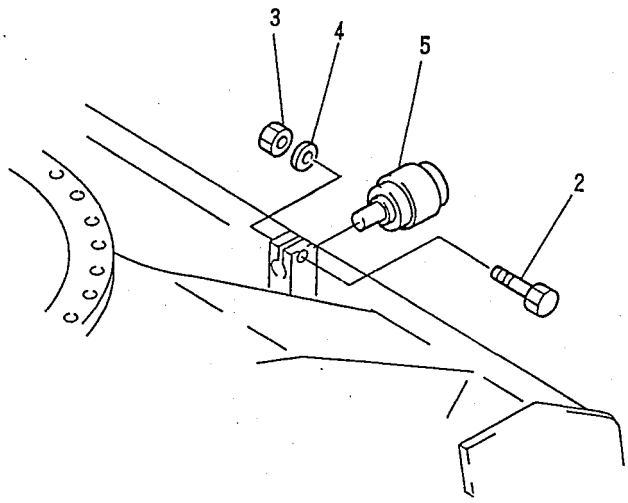

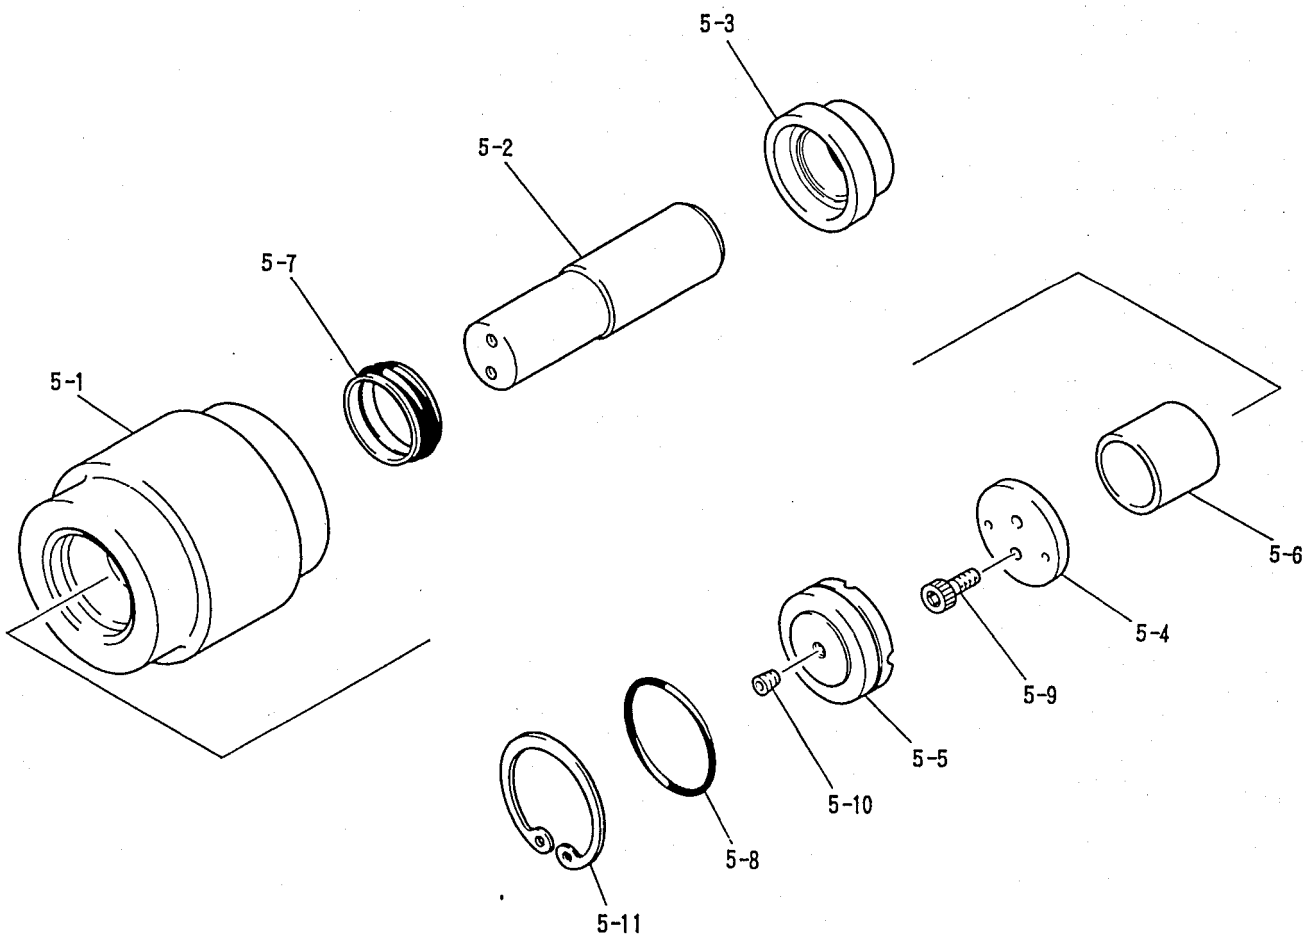


FIG 330-50-1

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN64D00007F2	ローラ アッセン,アッパ	ROLLER ASSY,UPP			
2	YN64D01012P1	キャップスクリュー	CAPSCREW	4		
3	ZN13C20016	ナット (M20)	NUT (M20)	4		
4	ZW13H20000	ワッシャ (M20)	WASHER (M20)	4		
5	YN64D01013F1	ローラ トラック,アッパ	ROLLER TRACK,UPP	4		
5-1	2413N469	ローラ	ROLLER	1		
5-2	YN64D01014P1	シャフト	SHAFT	1		
5-3	2418P21176	カラー	COLLAR	1		
5-4	YN64D01015P1	プレート	PLATE	1		
5-5	2414P7550	カバー	COVER	1		
5-6	2405T852	ブッシュ	BUSHING	1		
5-7	2445R361F1	シール,フローティング	SEAL,FLOATING	1		
5-8	ZD11P06500	O-リング (P65 1A)	O-RING (P65 1A)	1		
5-9	YN64D01016P1	ボルト	BOLT	2		
5-10	ZE82T04000	プラグ	PLUG	1		
5-11	ZR26X07500	リング,スナップ	RING,SNAP	1		

(01)

https://truckmanualshub.com/

シュー アッセン・SHOE ASSY

YNJ00501～

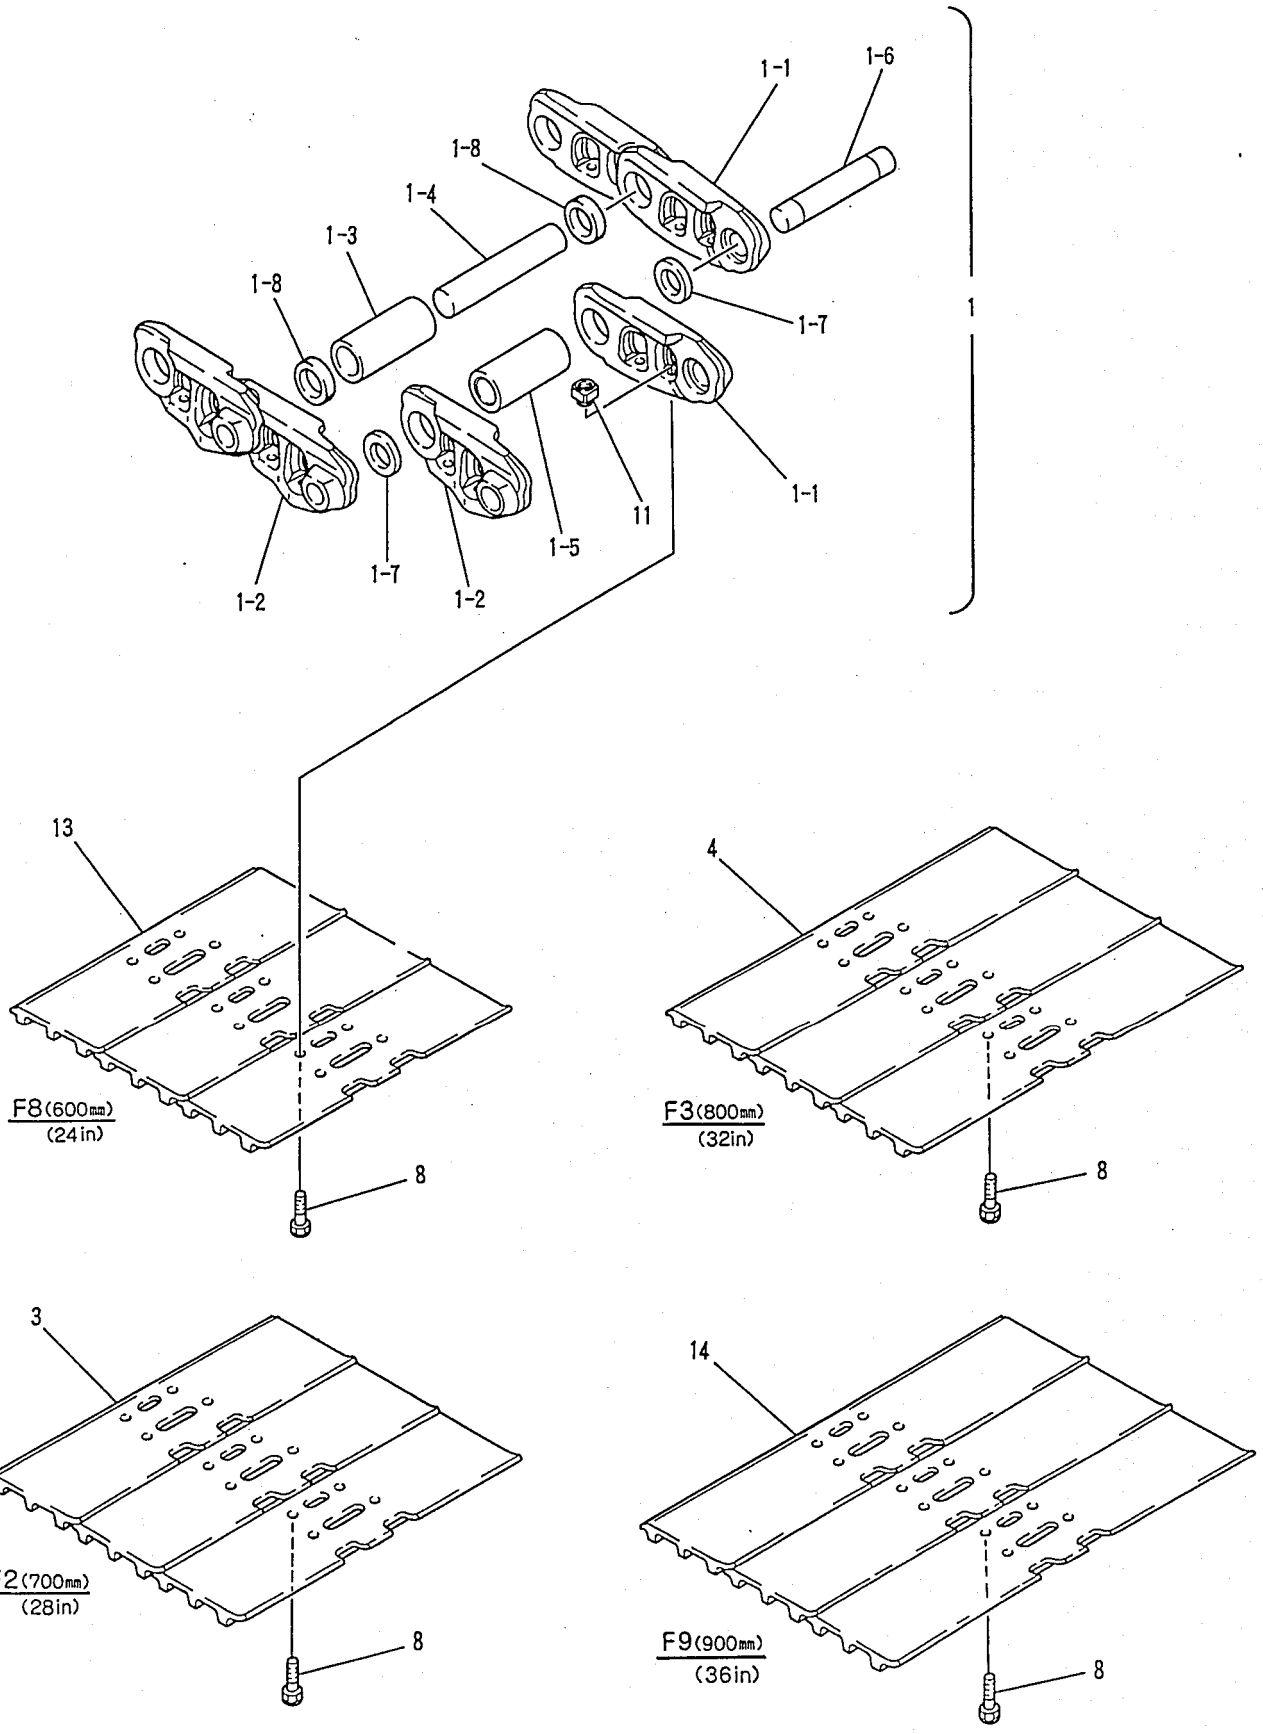


FIG 338-50-1

https://truckmanualshub.com/

YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN60D00010F8	シュー アッセン	SHOE ASSY	2		
1	YN62D00007F1	トラックリンク アッセン	TRACK LINK ASSY	1		
1-1	2424J170D1	リンク (右)	LINK (R.H)	46		
1-2	2424J170D2	リンク (左)	LINK (L.H)	46		
1-3	2405P694	ブッシュ, トラック	BUSHING, TRACK	45		
1-4	2419P3042	ピン, トラック	PIN. TRACK	45		
1-5	2405P392	ブッシュ, マスタ	BUSHING, MASTER	1		
1-6	2419P3257	ピン, マスタ	PIN, MASTER	1		
1-7	2418T12108	カラー	COLLAR	2		
1-8	2445Z1123C2	シール	SEAL	90		
8	2420Z1292	ボルト, シュー	BOLT, SHOE	184		
11	2420Z1293	ナット	NUT	184		
13	YN60D00020P1	シュー	SHOE	46		
	YN60D00010F2	シュー アッセン	SHOE ASSY	2		
		CONSISTS OF ITEM	1, 3, 8 & 11			
3	2424N241D2	シュー	SHOE	46		
	YN60D00010F3	シュー アッセン	SHOE ASSY	2		
		CONSISTS OF ITEM	1, 4, 8 & 11			
4	2424N241D3	シュー	SHOE	46		
	YN60D00010F9	シュー アッセン	SHOE ASSY	2		
		CONSISTS OF ITEM	1, 8, 13 & 14			
14	2424N241D4	シュー	SHOE	46		

03)

https://truckmanualshub.com/

ロング クローラ用
FOR LONG CRAWLER

シュー アッセン・SHOE ASSY

YQJ00101～

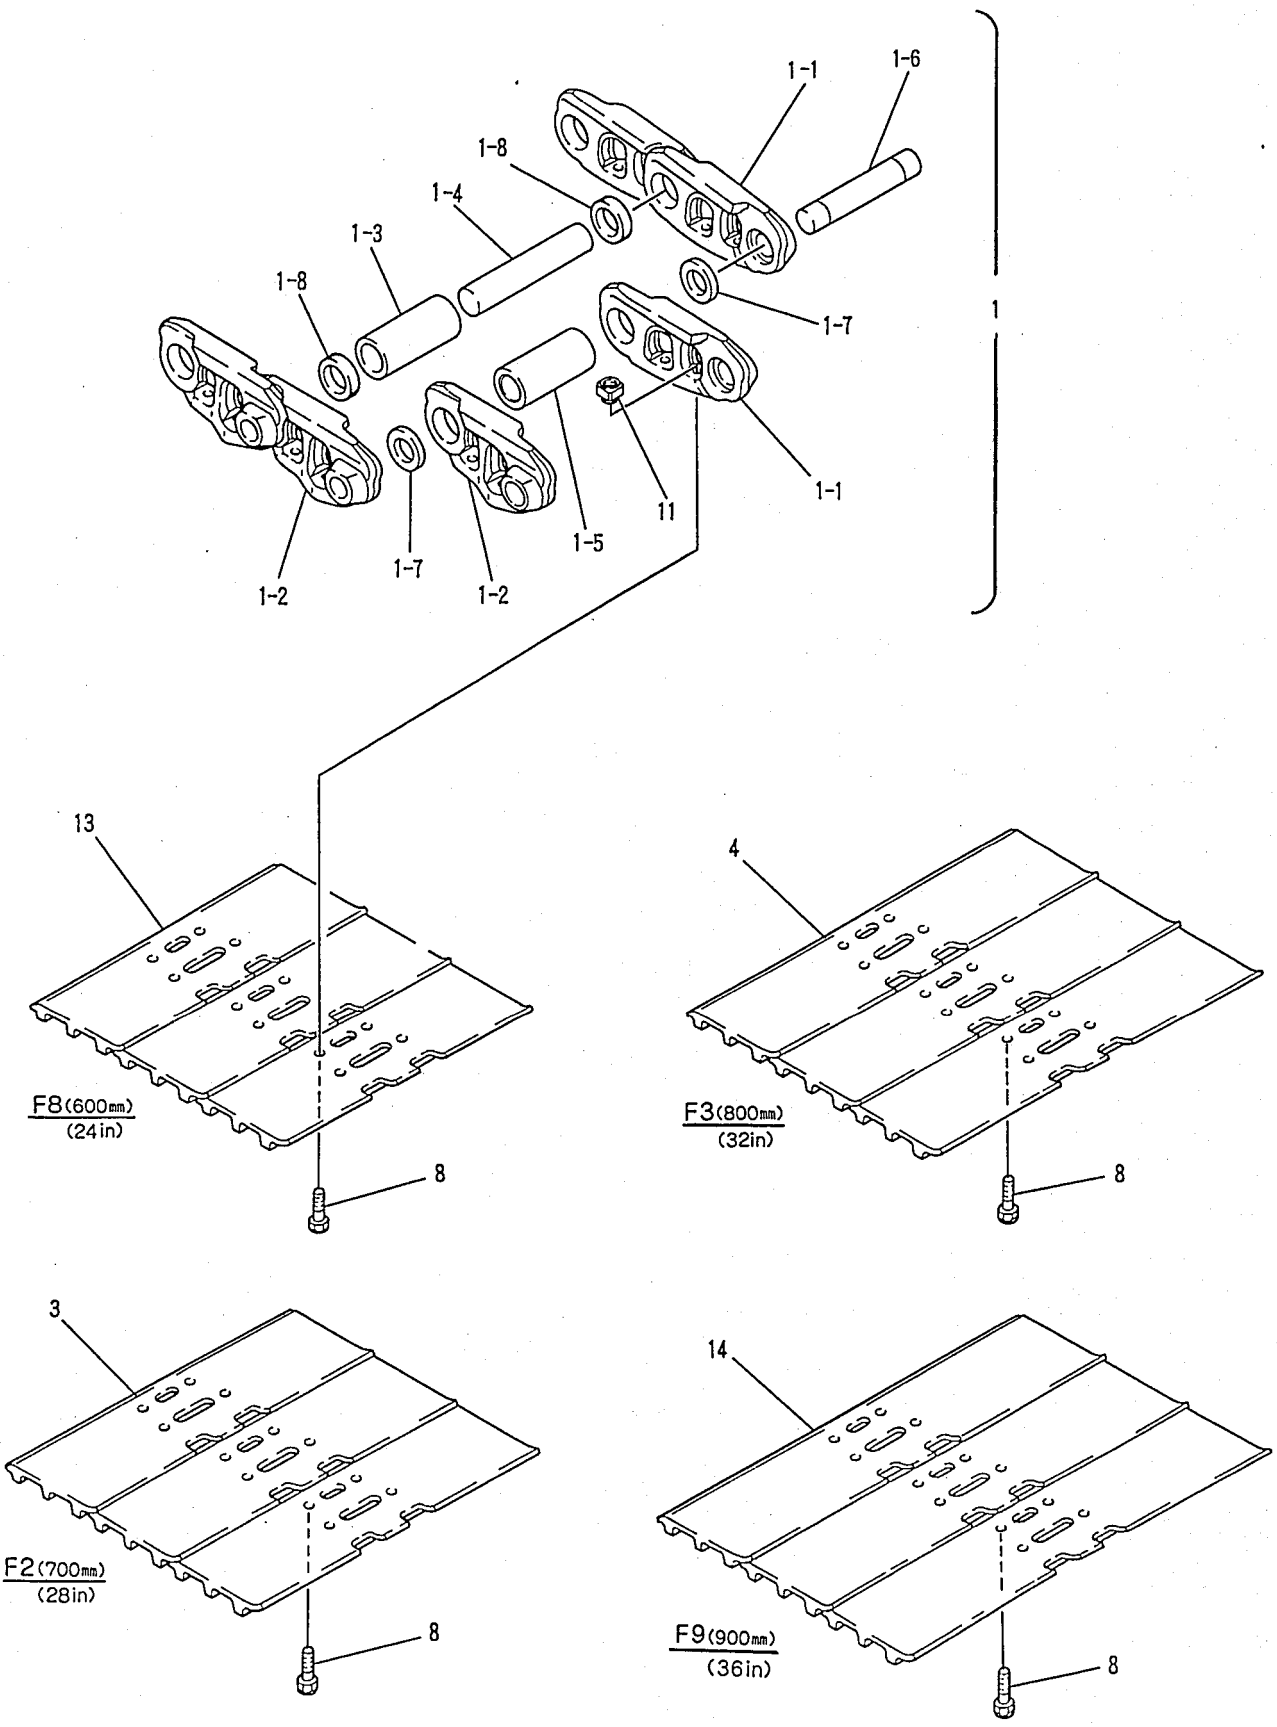


FIG 340-50-1

https://truckmanualshub.com/

ロング クローラ用
FOR LONG CRAWLER

YQJ00101-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN60D00011F8	シュー アッセン	SHOE ASSY	2		
1	YN62D00007F2	トラックリンク アッセン	TRACK LINK ASSY	1		
1-1	2424J170D1	リンク (右)	LINK (R.H)	49		
1-2	2424J170D2	リンク (左)	LINK (L.H)	49		
1-3	2405P694	ブッシュ, トラック	BUSHING, TRACK	48		
1-4	2419P3042	ピン, トラック	PIN. TRACK	48		
1-5	2405P392	ブッシュ, マスタ	BUSHING, MASTER	1		
1-6	2419P3257	ピン, マスタ	PIN, MASTER	1		
1-7	2418T12108	カラー	COLLAR	2		
1-8	2445Z1123C2	シール	SEAL	96		
8	2420Z1292	ボルト, シュー	BOLT, SHOE	196		
11	2420Z1293	ナット	NUT	196		
13	YN60D00017P1	シュー	SHOE	49		
	YN60D00011F2	シュー アッセン	SHOE ASSY	2		
		CONSISTS OF ITEM	1, 3, 8 & 11			
3	2424N196D2	シュー	SHOE	49		
	YN60D00011F3	シュー アッセン	SHOE ASSY	2		
		CONSISTS OF ITEM	1, 4, 8 & 11			
4	2424N196D3	シュー	SHOE	49		
	YN60D00011F9	シュー アッセン	SHOE ASSY	2		
		CONSISTS OF ITEM	1, 8, 11 & 14			
14	2424N196D4	シュー	SHOE	49		

03)

https://truckmanualshub.com/

ユアツ ハイカン, ロワー・HYD LINES, LOW

YNJ00501～

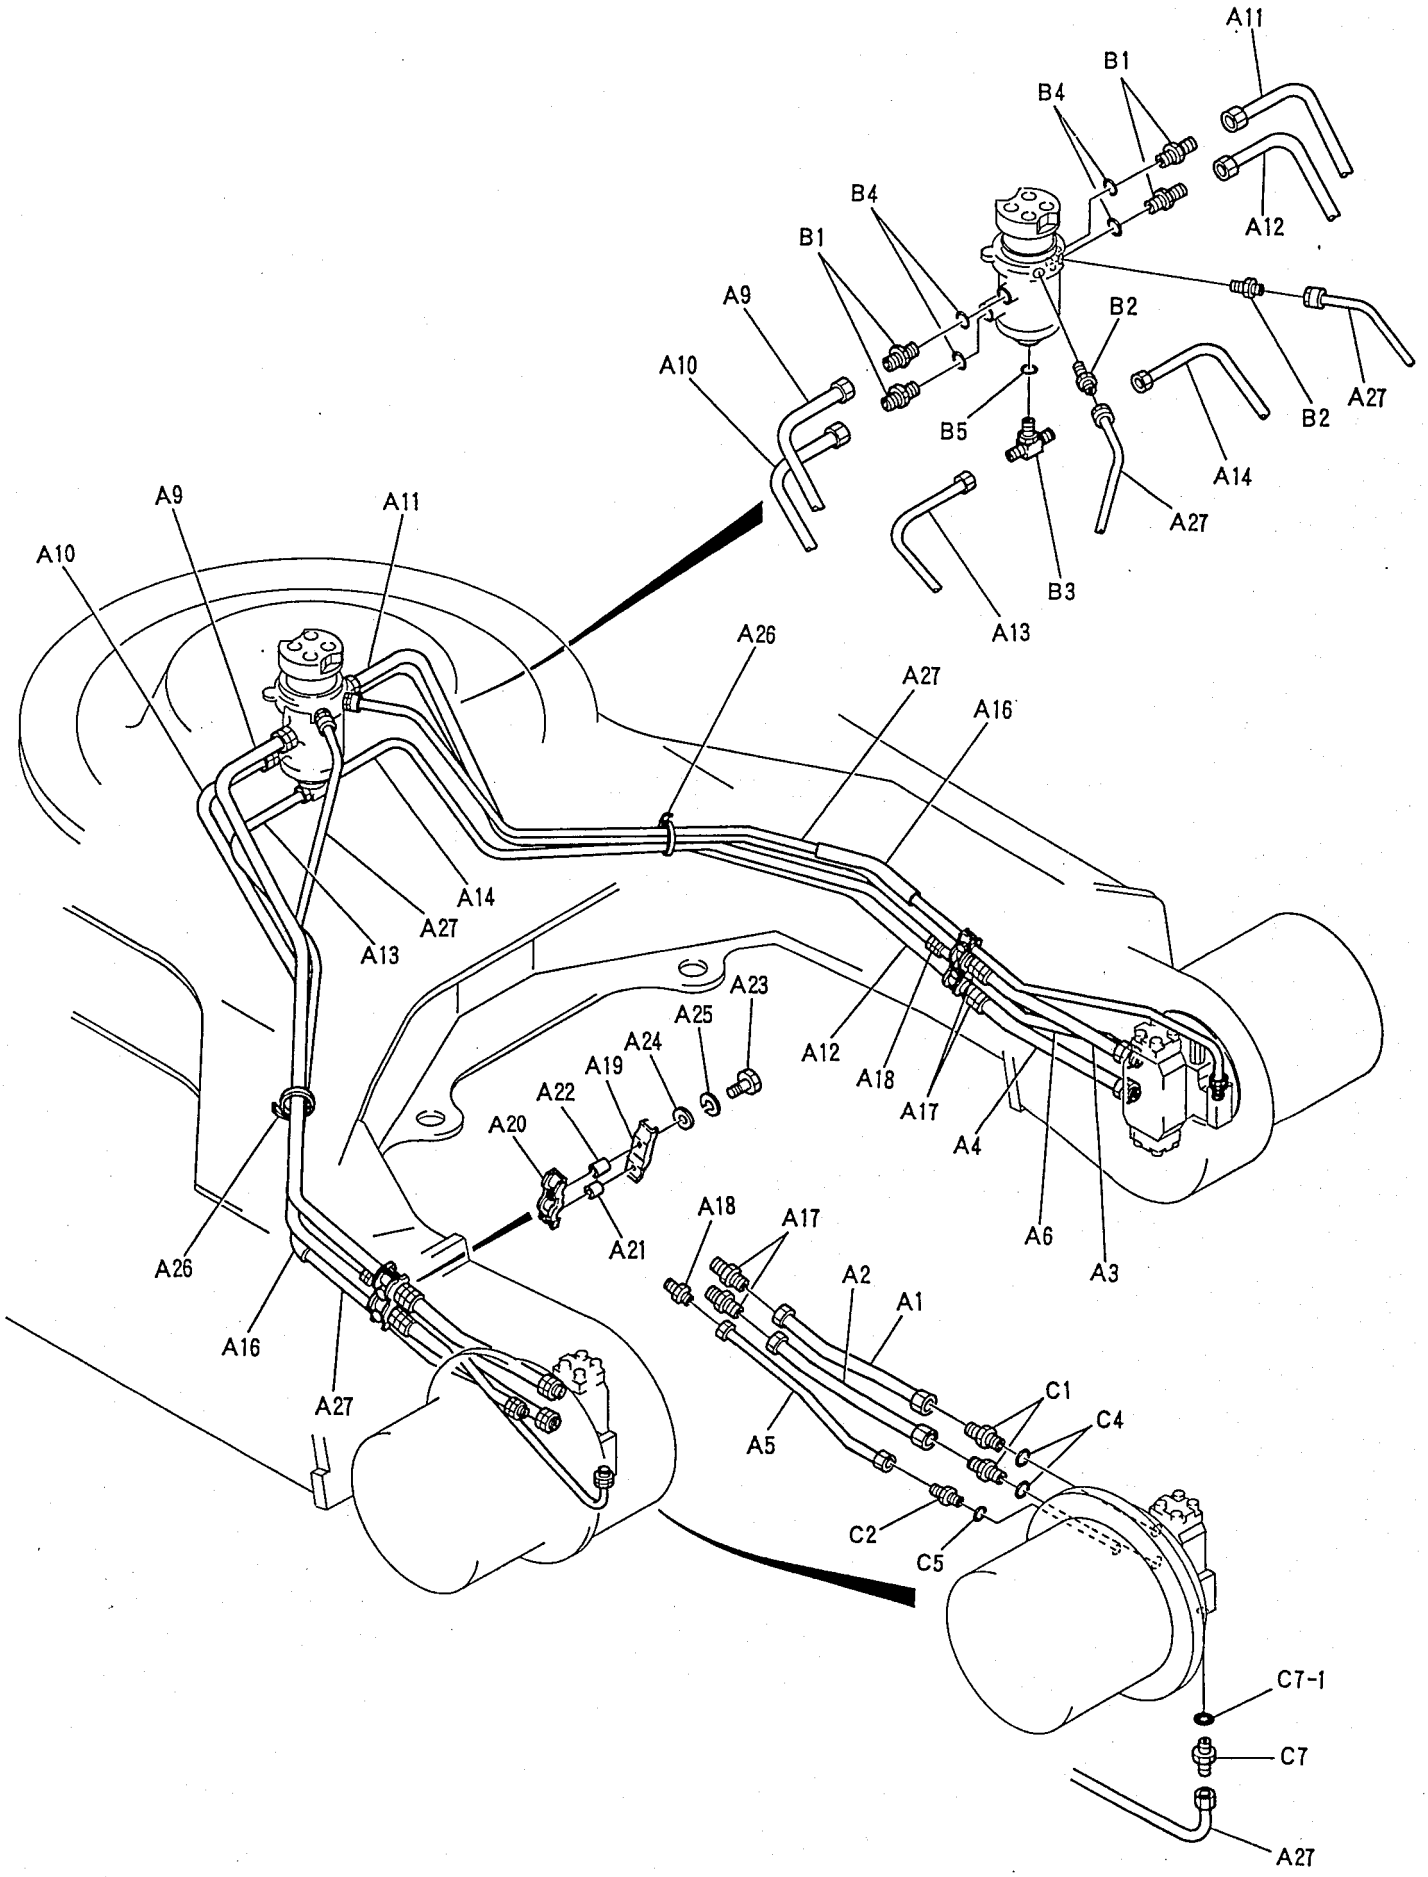


FIG 354-01-1

04
01
02

https://truckmanualshub.com/

YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ユアツ ハイカン,ロワー	HYD LINES,LOW			
	YN02H00003F2	ユアツ ハイカン,ロワー	HYD LINES,LOW			
A1	YN02H01017P1	チューブ	TUBE	1		
A2	YN02H01018P1	チューブ	TUBE	1		
A3	YN02H01019P1	チューブ	TUBE	1		
A4	YN02H01020P1	チューブ	TUBE	1		
A5	YN02H01021P1	チューブ	TUBE	1		
A6	YN02H01022P1	チューブ	TUBE	1		
A9	YN02H01025P1	チューブ	TUBE	1		
A10	YN02H01026P1	チューブ	TUBE	1		
A11	YN02H01027P1	チューブ	TUBE	1		
A12	YN02H01028P1	チューブ	TUBE	1		
A13	YN02H01029P1	チューブ	TUBE	1		
A14	YN02H01030P1	チューブ	TUBE	1		
A16	2420Z1224D4	ホース (300)	HOSE (300)	2		
A17	ZA23B28000	コネクタ	CONNECTOR	4		
A18	ZA23B18000	コネクタ	CONNECTOR	2		
A19	2432P2521	クランプ	CLAMP	2		
A20	2432T5232	クランプ	CLAMP	2		
A21	2418T24324D1	スペーサ	SPACER	2		
A22	2418T24324D2	スペーサ	SPACER	2		
A23	ZS18C08040	キャップスクリュー (M8×40)	CAPSCREW (M8×40)	4		
A24	ZW16X08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	4		
A25	ZW26X08000	ロックワッシャ (M8)	LOCK WASHER (M8)	4		
A26	2432Z290	クリップ	CLIP	14		
A27	ZX23M04250	ホース (250)	HOSE (250)	2		
	YN19H00003F1	ユアツ ハイカン,スイベル	HYD LINES,SWIVEL			
B1	ZA23F28016	コネクタ	CONNECTOR	4		
B2	ZH22X04000	コネクタ	CONNECTOR	2		
B3	2444Z2887	ティー	TEE	1		
B4	ZD12P02900	O-リング (P29 1B)	O-RING (P29 1B)	4		
B5	ZD12P01800	O-リング (P18 1B)	O-RING (P18 1B)	1		
	YN12H00001F2	ユアツ ハイカン,プロペル	HYD LINES,PROPEL			
C1	ZA23F28016	コネクタ	CONNECTOR	4		
C2	ZA23F18008	コネクタ	CONNECTOR	2		
C4	ZD12P02900	O-リング (P29 1B)	O-RING (P29 1B)	4		
C5	ZD12P01800	O-リング (P18 1B)	O-RING (P18 1B)	2		
C7	ZH22X04000	コネクタ	CONNECTOR	2		
C7-1	ZD12P01100	O-リング (P11 1B)	O-RING (P11 1B)	1		

(04
(01)
(02)

https://truckmanualshub.com/

ロング クローラ用
FOR LONG CRAWLER

ユアツ ハイカン, ロワー・HYD LINES, LOW

YQJ00101～

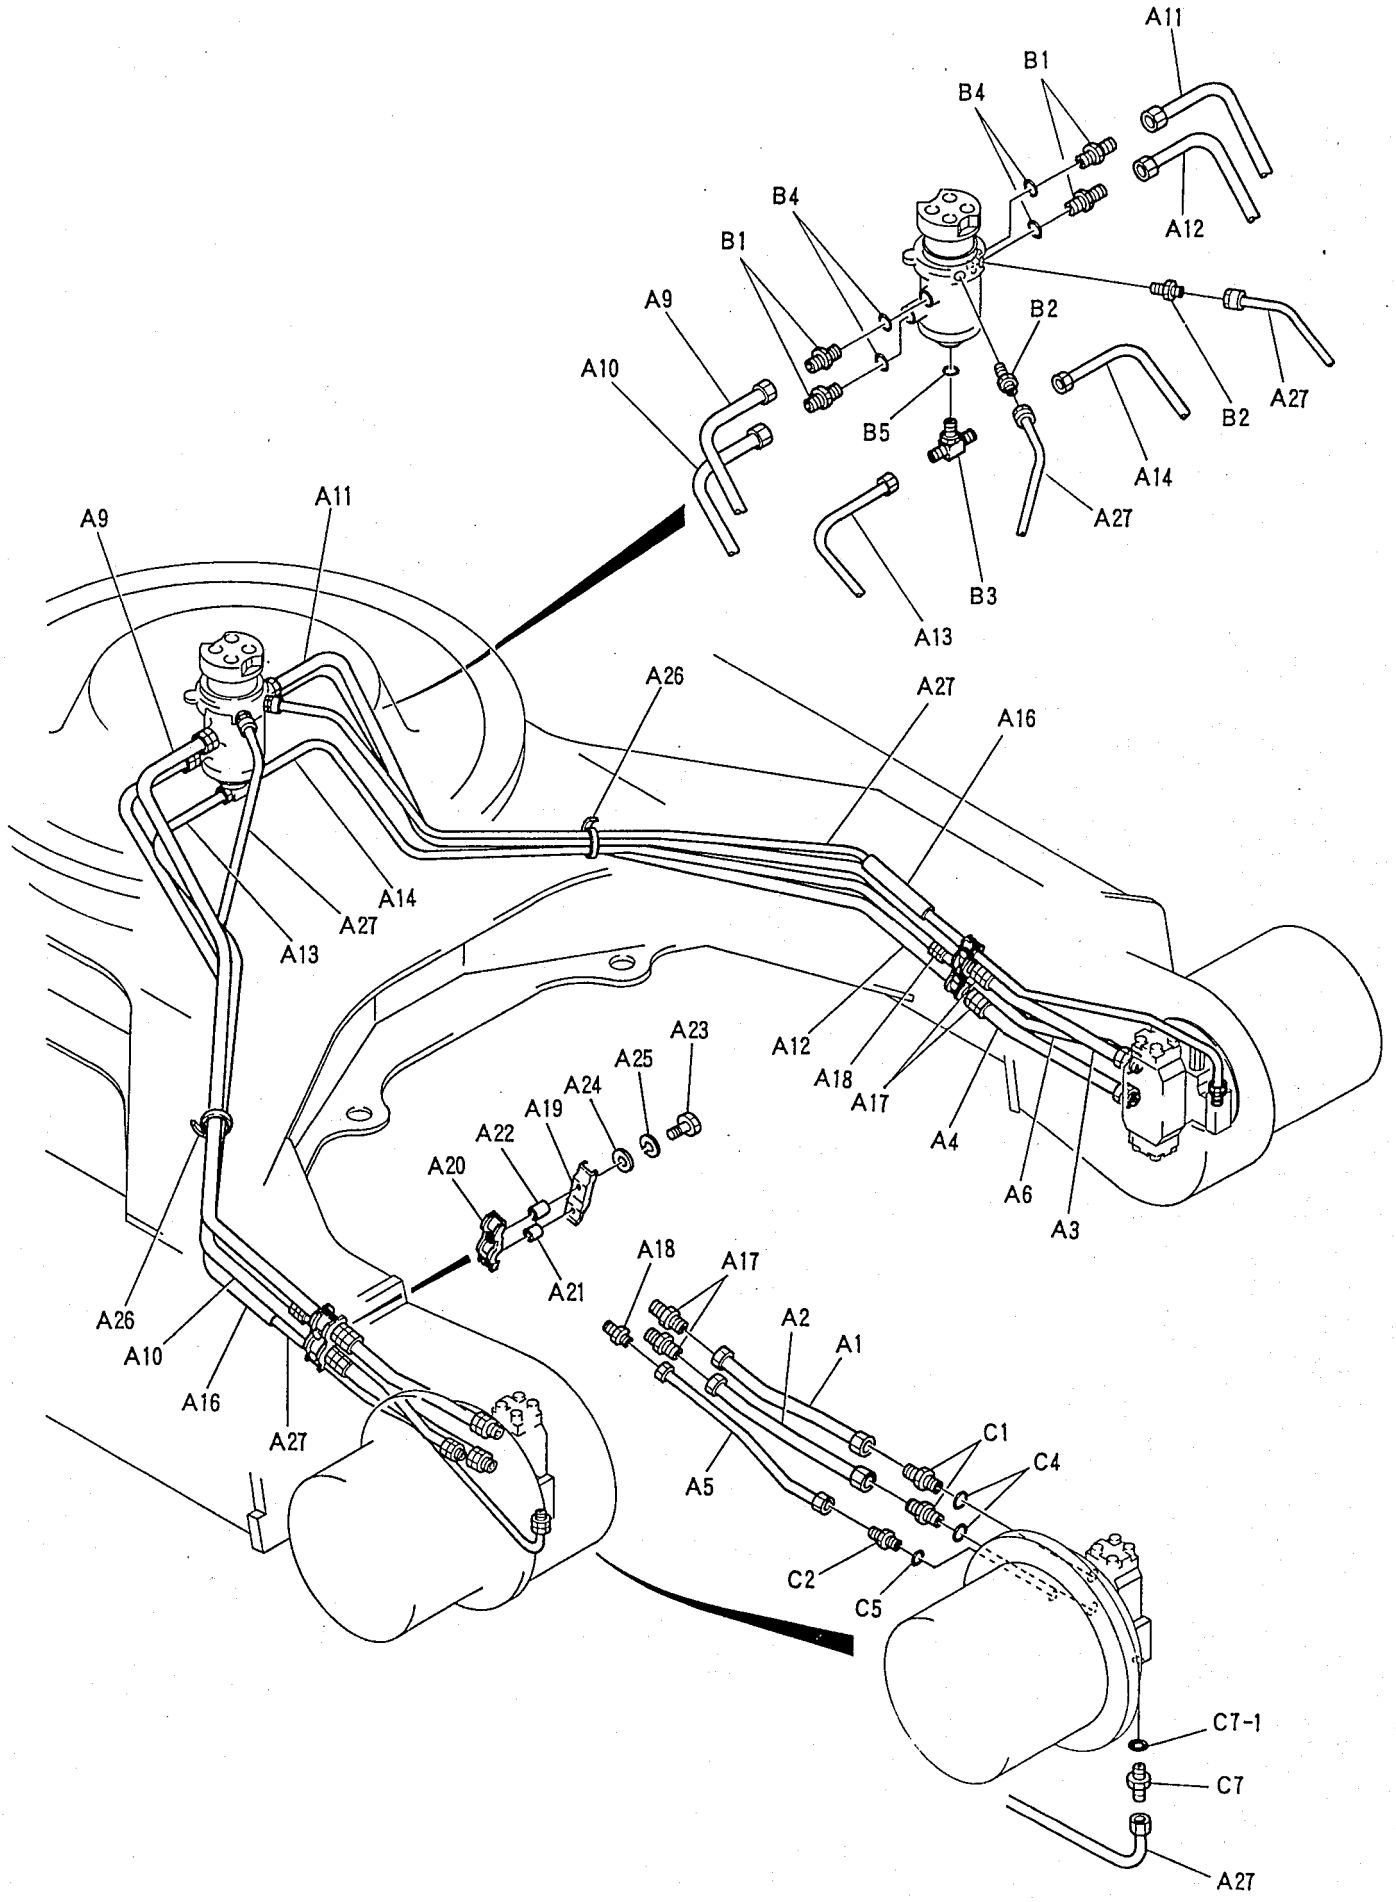


FIG 356-01-1

04
01
02

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ユアツ ハイカン,ロワー	HYD LINES,LOW			
	YN02H00004F2	ユアツ ハイカン,ロワー	HYD LINES,LOW			
A1	YN02H01017P1	チューブ	TUBE	1		
A2	YN02H01018P1	チューブ	TUBE	1		
A3	YN02H01019P1	チューブ	TUBE	1		
A4	YN02H01020P1	チューブ	TUBE	1		
A5	YN02H01021P1	チューブ	TUBE	1		
A6	YN02H01022P1	チューブ	TUBE	1		
A9	YN02H01031P1	チューブ	TUBE	1		
A10	YN02H01032P1	チューブ	TUBE	1		
A11	YN02H01033P1	チューブ	TUBE	1		
A12	YN02H01034P1	チューブ	TUBE	1		
A13	YN02H01035P1	チューブ	TUBE	1		
A14	YN02H01036P1	チューブ	TUBE	1		
A16	2420Z1224D4	ホース (300)	HOSE (300)	2		
A17	ZA23B28000	コネクタ	CONNECTOR	4		
A18	ZA23B18000	コネクタ	CONNECTOR	2		
A19	2432P2521	クランプ	CLAMP	2		
A20	2432T5232	クランプ	CLAMP	2		
A21	2418T24324D1	スペーサ	SPACER	2		
A22	2418T24324D2	スペーサ	SPACER	2		
A23	ZS18C08040	キャップスクリュー (M8×40)	CAPSCREW (M8×40)	4		
A24	ZW16X08000	ワッシャ (M8)	WASHER (M8)	4		
A25	ZW26X08000	ロックワッシャ (M8)	LOCK WASHER (M8)	4		
A26	2432Z290	クリップ	CLIP	14		
A27	ZX23M04270	ホース (270)	HOSE (270)	2		
	YN19H00003F1	ユアツ ハイカン,スイベル	HYD LINES,SWIVEL			
B1	ZA23F28016	コネクタ	CONNECTOR	4		
B2	ZH22X04000	コネクタ	CONNECTOR	2		
B3	2444Z2887	ティー	TEE	1		
B4	ZD12P02900	O-リング (P29 1B)	O-RING (P29 1B)	4		
B5	ZD12P01800	O-リング (P18 1B)	O-RING (P18 1B)	1		
	YN12H00001F2	ユアツ ハイカン,プロペル	HYD LINES,PROPEL			
C1	ZA23F28016	コネクタ	CONNECTOR	4		
C2	ZA23F18008	コネクタ	CONNECTOR	2		
C4	ZD12P02900	O-リング (P29 1B)	O-RING (P29 1B)	4		
C5	ZD12P01800	O-リング (P18 1B)	O-RING (P18 1B)	2		
C7	ZH22X04000	コネクタ	CONNECTOR	2		
C7-1	ZD12P01100	O-リング (P11 1B)	O-RING (P11 1B)	1		


(0
(01,
(02)

https://truckmanualshub.com/

ステップ トリツケ・STEP INSTAL

YQJ00101～
YNJ00501～

F1 : 800mm (32in) シュー
800mm (32in) SHOE
F2 : 700mm (28in) シュー
700mm (28in) SHOE
F3 : 900mm (36in) シュー
900mm (36in) SHOE

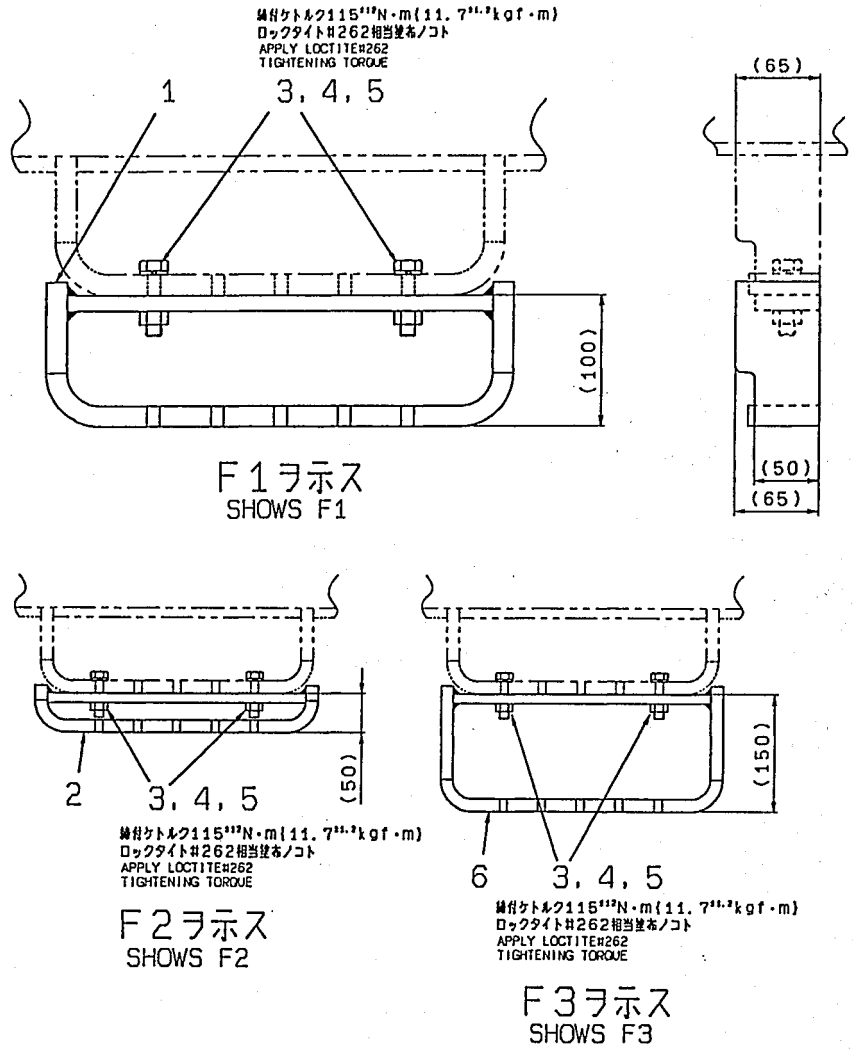


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN41C00006F1	ステップ トリツケ	STEP INSTAL			
	YN41C00006F2	ステップ トリツケ	STEP INSTAL			
	YN41C00006F3	ステップ トリツケ	STEP INSTAL			
1	YN41C00007P1	ステップ	STEP	4	(F1 ONLY)	
2	YN41C00008P1	ステップ	STEP	4	(F2 ONLY)	
3	ZS18C12050	キャップスクリュー (M12×50)	CAPSCREW (M12×50)	8		
4	ZW26X12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	8		
5	ZN18C12010	ナット (M12)	NUT (M12)	8		
6	YN41C00009P1	ステップ	STEP	4	(F3 ONLY)	

(01)

FIG 361-50-1

https://truckmanualshub.com/

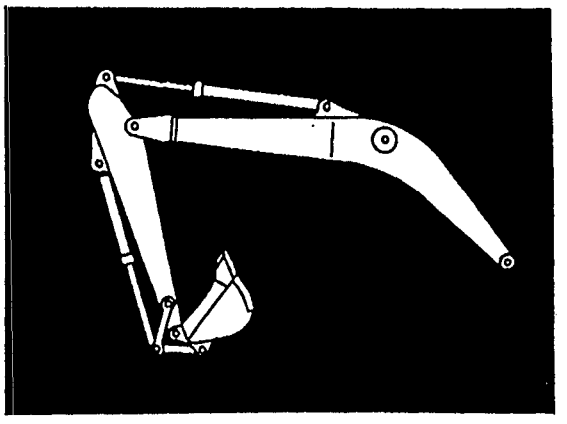

アタッチメント
ATTACHMENTS

https://truckmanualshub.com/

5.6M ブーム アッセン・BOOM ASSY 5.6M(18FT 4in)

YQJ00101～
YNJ00501～

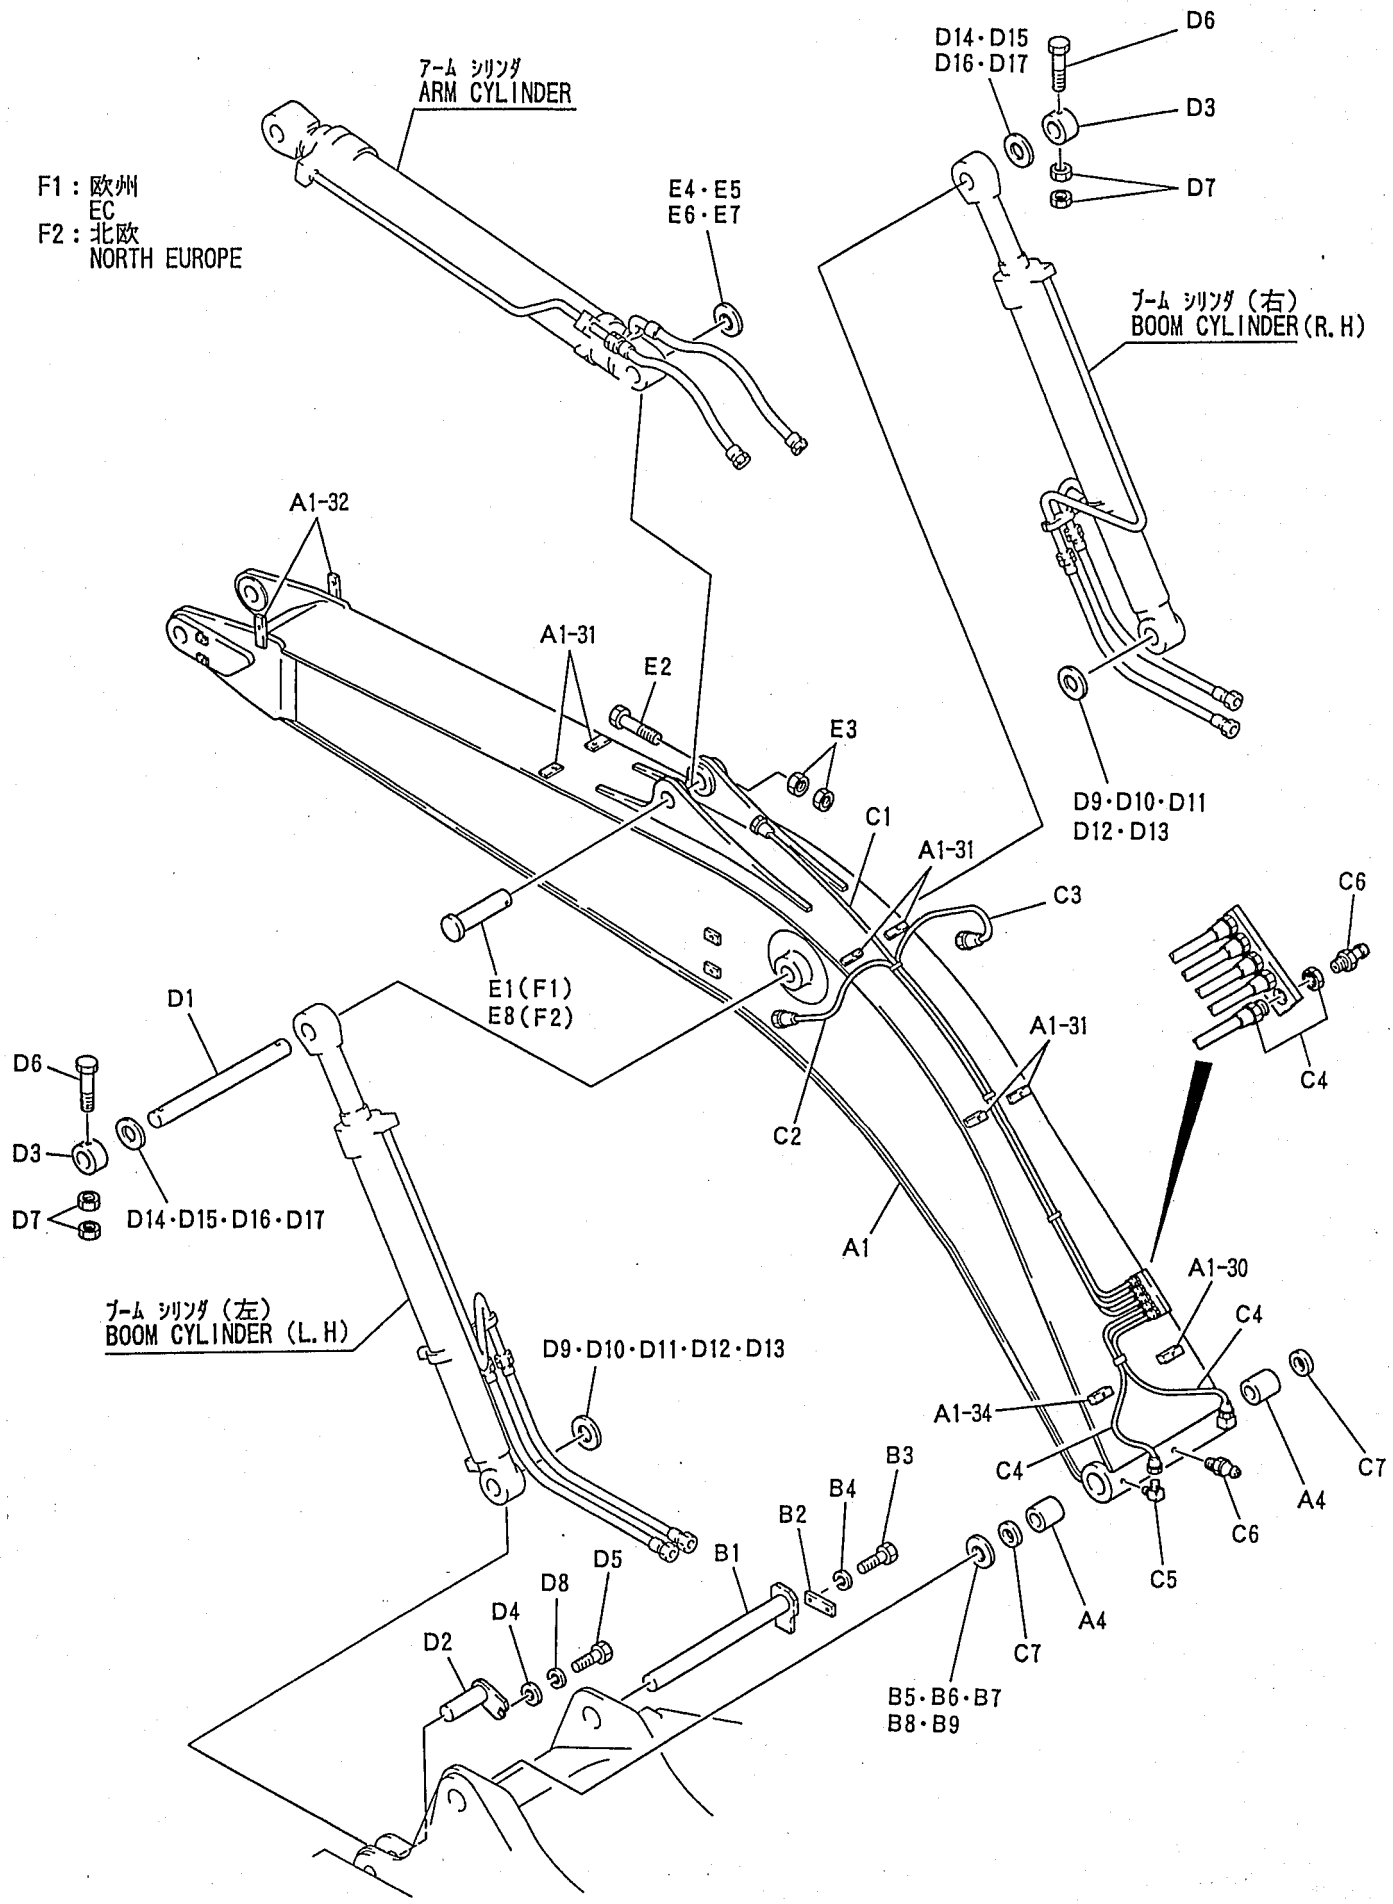


FIG 390-50-1

01
01
01
01
01

https://truckmanualshub.com/

5.6M ブーム アッセン ・ BOOM ASSY,5.6M (18FT 4in)

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		5.6M ブーム アッセン	BOOM ASSY,5.6M			
	YN02B00101F1	ブーム アッセン,ホー	BOOM ASSY,HOE			
A1	★	ブーム,ホー	BOOM,HOE	1		
A1-30	2416T22607	サポート	SUPPORT	1		
A1-31	2416T21120D2	ブロック,タップド	BLOCK,TAPPED	6		
A1-32	2416T13274D2	ブロック,タップド	BLOCK,TAPPED	2		
A1-34	2416T22607D2	サポート	SUPPORT	1		
A4	2405T1837	ブッシュ	BUSHING	2		
	YN02B00110F1	ブーム トリツケ	BOOM INSTAL			
B1	2419T4651	ピン	PIN	1		
B2	2418T12469	プレート	PLATE	1		
B3	ZS18C14030	キャップスクリュー (M14×30)	CAPSCREW (M14×30)	2		
B4	ZW26X14000	ロックワッシャ (M14)	LOCK WASHER (M14)	2		
B5	B16T0442D53	シム (0.5)	SHIM (0.5)	1		
B6	B16T0442D40	シム (0.9)	SHIM (0.9)	1		
B7	B16T0442D13	シム (1.2)	SHIM (1.2)	1		
B8	B16T0442D14	シム (1.6)	SHIM (1.6)	1		
B9	B16T0442D15	シム (2.3)	SHIM (2.3)	1		
	YN02B00102F1	ブーム グループ	BOOM GROUP			
C1	2444R1117D305	ホース (3050)	HOSE (3050)	1		
C2	2444R1117D245	ホース (2450)	HOSE (2450)	1		
C3	2444R1117D235	ホース (2350)	HOSE (2350)	1		
C4	2444R1117D088	ホース (880)	HOSE (880)	2		
C5	ZH32Z04000	エルボ	ELBOW	2		
C6	ZG91S02000	ニップル,グリース	NIPPLE,GREASE	6		
C7	2445R220D6	シール,ダスト	SEAL,DUST	2		
	YN02B00109F1	シリンダ トリツケ	CYLINDER INSTAL			
D1	2419P1707D1	ピン	PIN	1		
D2	2419P3687	ピン	PIN	2		
D3	2411T671D5	ボス	BOSS	2		
D4	2418T17550	プレート	PLATE	2		
D5	ZS18C16030	キャップスクリュー (M16×30)	CAPSCREW (M16×30)	2		
01) D6	HS18C16150G1	キャップスクリュー	CAPSCREW	2		
01) D7	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	4		
01) D8	ZW26X16000	ロックワッシャ (M16)	LOCK WASHER (M16)	2		
02) D9	B16T0442D52	シム (0.5)	SHIM (0.5)	2		
02)						

https://truckmanualshub.com/

5.6M ブーム アッセン・BOOM ASSY 5.6M(18FT 4in)

YQJ00101～
YNJ00501～

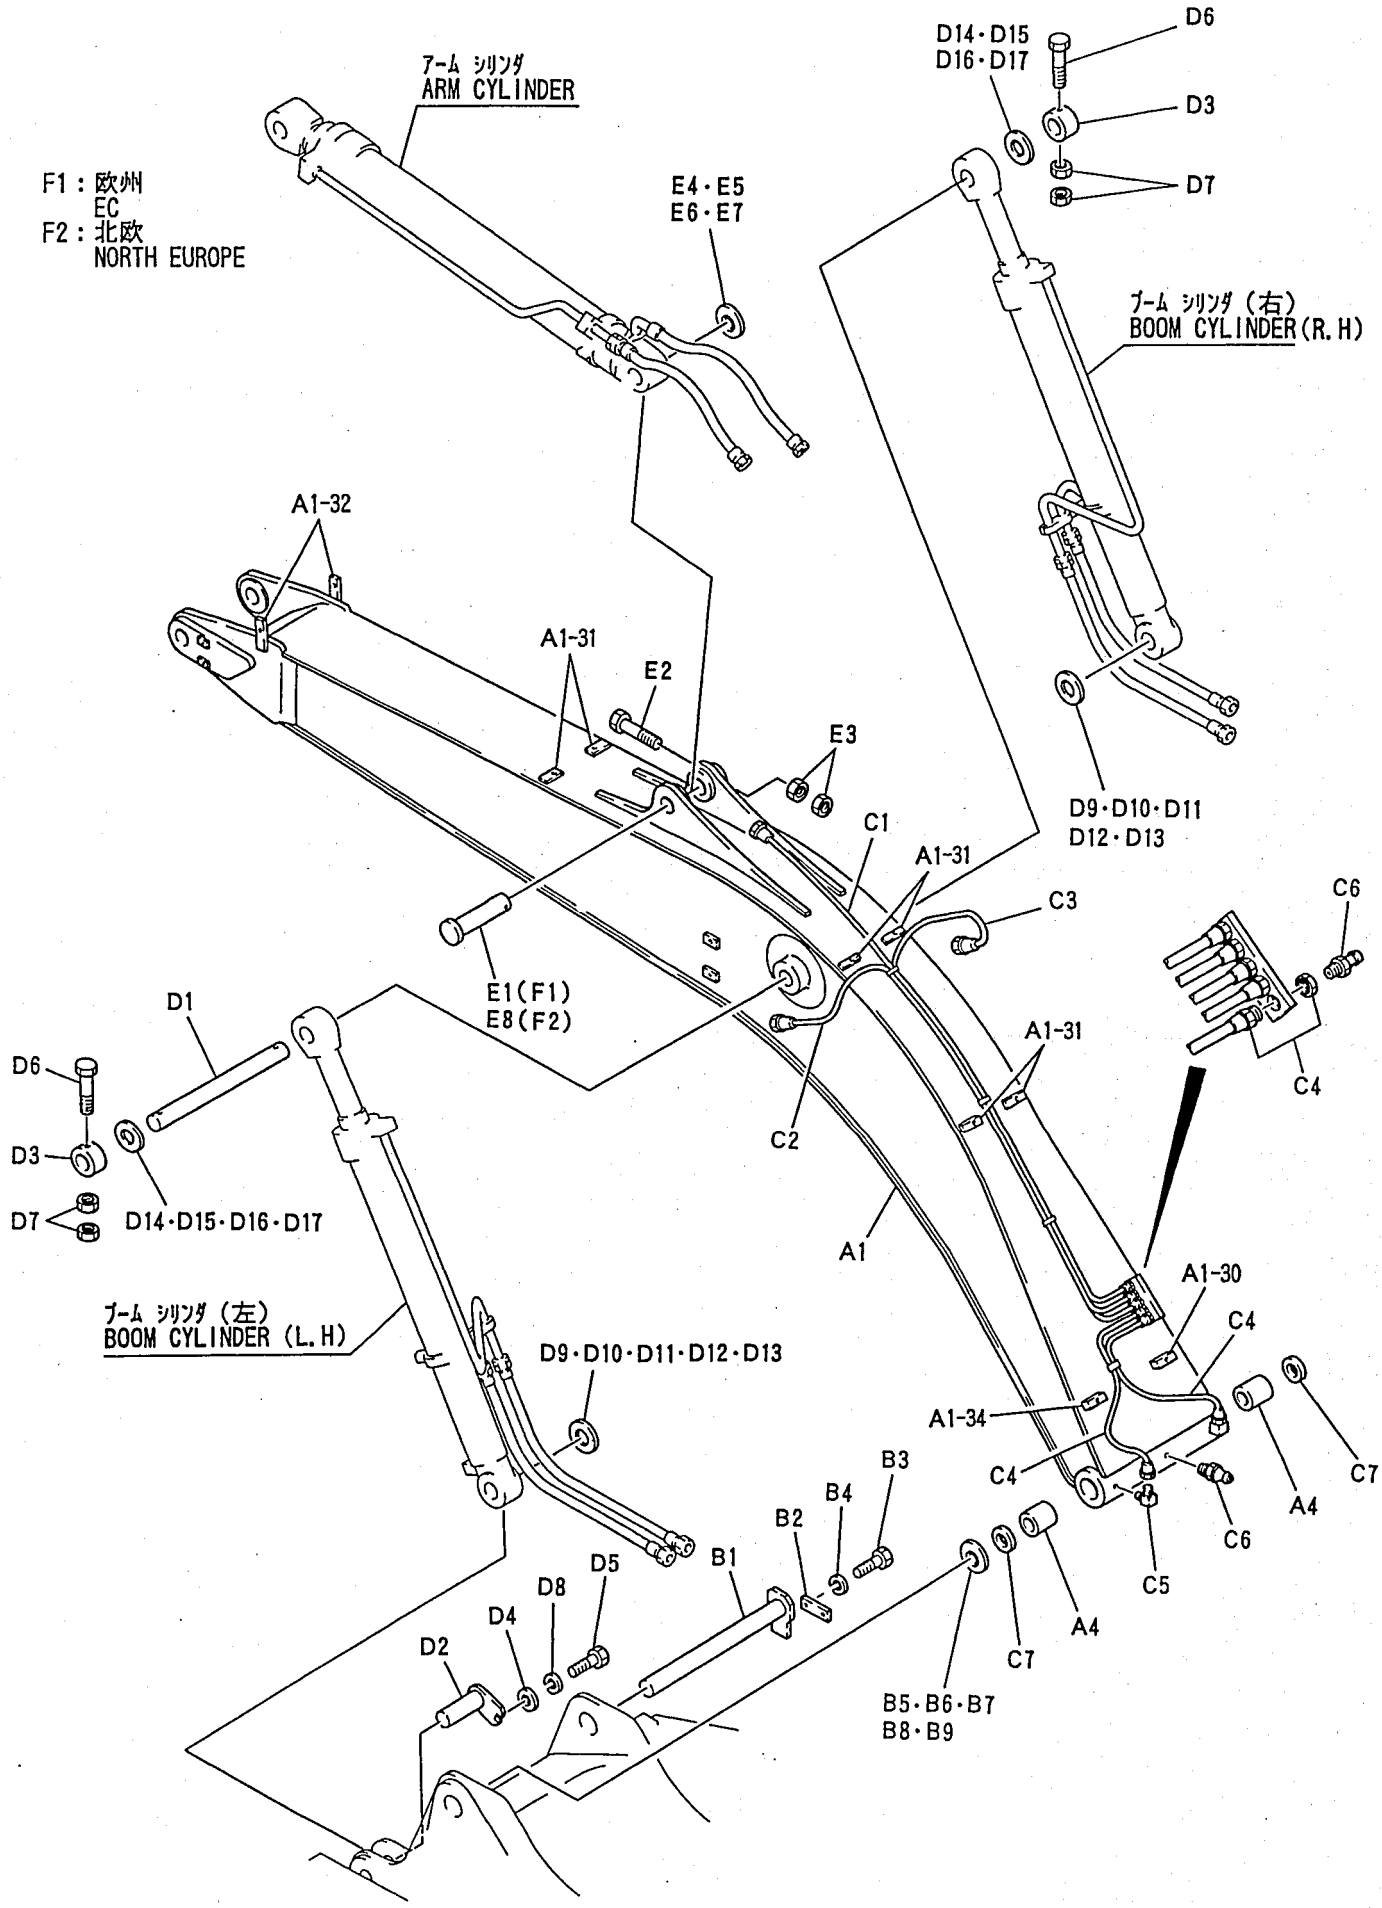


FIG 390-50-1

01
01
01
01
01

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
D10	B16T0442D39	シム (0.9)	SHIM (0.9)	2		
D11	B16T0442D3	シム (1.2)	SHIM (1.2)	2		
D12	B16T0442D4	シム (1.6)	SHIM (1.6)	2		
D13	B16T0442D6	シム (2.3)	SHIM (2.3)	2		
D14	B16T0442D78	シム (0.5)	SHIM (0.5)	2		
D15	B16T0442D77	シム (0.9)	SHIM (0.9)	2		
D16	B16T0442D76	シム (1.2)	SHIM (1.2)	2		
D17	B16T0442D62	シム (1.6)	SHIM (1.6)	2		
	YN02B00106F1	シリンダ トリツケ (欧州)	CYLINDER INSTAL (EC)			
	YN02B00106F2	シリンダ トリツケ (北欧)	CYLINDER INSTAL (NORTH EUROPE)			
E1	2419P3414	ピン	PIN	1	(F1 ONLY)	
E2	HS18C16150G1	キャップスクリュー	CAPSCREW	1		
E3	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	2		
E4	B16T0442D78	シム (0.5)	SHIM (0.5)	1		
E5	B16T0442D77	シム (0.9)	SHIM (0.9)	1		
E6	B16T0442D76	シム (1.2)	SHIM (1.2)	1		
E7	B16T0442D62	シム (1.6)	SHIM (1.6)	1		
E8	2419P3415	ピン	PIN	1	(F2 ONLY)	

)1)
)1)
)1)
)2)
)2)

https://truckmanualshub.com/

5.6M ユアツ ハイカン, ブーム・HYD LINES, BOOM 5.6M (18FT 4in)

YQJ00101～
YNJ00501～

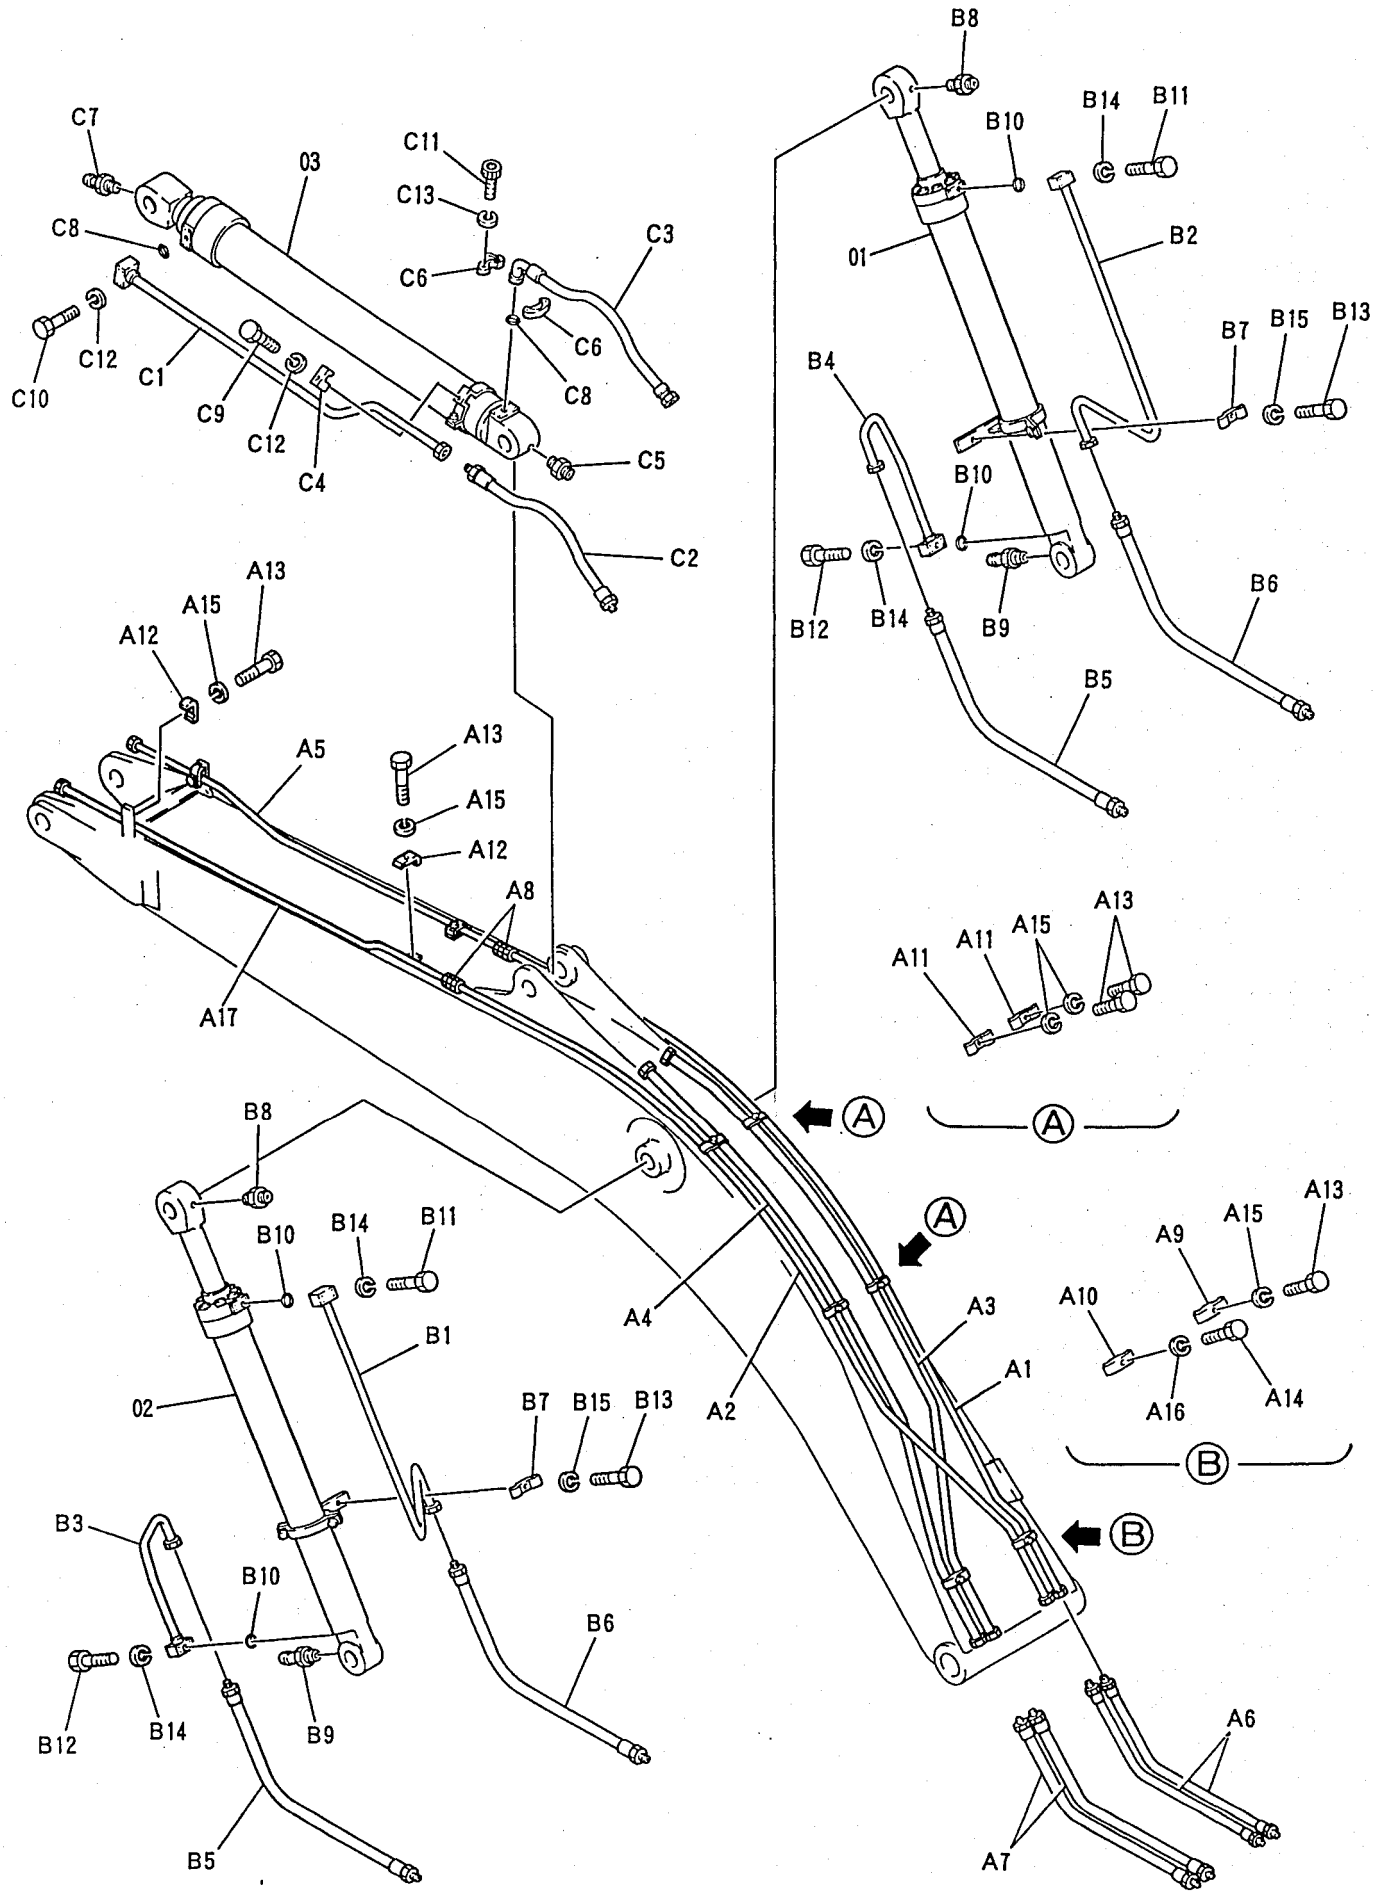


FIG 396-50-1

02
01
01

https://truckmanualshub.com/

5.6M ユアツ ハイカン,ブーム • HYD LINES,BOOM 5.6M (18FT 4in)

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		5.6M ユアツ ハイカン,ブーム	HYD LINES,BOOM 5.6M			
01	2438U1102F1	シリンダ アッセン,ブーム (右)	CYLINDER ASSY,BOOM (R.H)	1	SEE(C.P.M)	
02	2438U1103F1	シリンダ アッセン,ブーム (左)	CYLINDER ASSY,BOOM (L.H)	1	SEE(C.P.M)	
03	2438U1104F1	シリンダ アッセン,アーム	CYLINDER ASSY,ARM	1	SEE(C.P.M)	
	YN42H00070F1	ユアツ ハイカン,ブーム	HYD LINES,BOOM			
A1	YN42H01367P1	チューブ	TUBE	1		
A2	YN42H01368P1	チューブ	TUBE	1		
A3	YN42H01369P1	チューブ	TUBE	1		
A4	YN42H01370P1	チューブ	TUBE	1		
A5	YN42H01371P1	チューブ	TUBE	1		
A6	ZX26T12094	ホース (940)	HOSE (940)	2		
A7	2444R1090D1	ホース (940)	HOSE (940)	2		
A8	ZA23B28000	コネクタ	CONNECTOR	2		
A9	ZC36X28014	クランプ	CLAMP	1		
A10	ZC36X35016	クランプ	CLAMP	1		
A11	2432T2434	クランプ	CLAMP	4		
A12	ZC26X28014	クランプ	CLAMP	4		
A13	ZS18C12055	キャップスクリュー (M12×55)	CAPSCREW (M12×55)	9		
A14	ZS18C14065	キャップスクリュー (M14×65)	CAPSCREW (M14×65)	1		
A15	ZW26X12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	9		
A16	ZW26X14000	ロックワッシャ (M14)	LOCK WASHER (M14)	1		
A17	YN42H01440P1	チューブ	TUBE	1		
	YN42H00074F1	ユアツ ハイカン,シリンダ (ブーム)	HYD LINES,CYLINDER (BOOM)			
B1	2418P21596D2	チューブ	TUBE	1		
B2	2418P21596D1	チューブ	TUBE	1		
B3	2418P12146D2	チューブ	TUBE	1		
B4	2418P12146D1	チューブ	TUBE	1		
B5	ZX26T12080	ホース (800)	HOSE (800)	2		
B6	ZX26N10080	ホース (800)	HOSE (800)	2		
B7	2432T2242	クランプ	CLAMP	2		
B8	ZH22Z04000	コネクタ	CONNECTOR	2		
B9	ZG91S02000	ニップル,グリース	NIPPLE,GREASE	2		
B10	ZD12P02600	O-リング (P26 1B)	O-RING (P26 1B)	4		
B11	ZS18C10060	キャップスクリュー (M10×60)	CAPSCREW (M10×60)	8		
B12	ZS18C10070	キャップスクリュー (M10×70)	CAPSCREW (M10×70)	8		
B13	ZS18C12050	キャップスクリュー (M12×50)	CAPSCREW (M12×50)	2		
B14	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	16		
B15	ZW26X12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	2		

02
01
01

https://truckmanualshub.com/

5.6M ユアツ ハイカン, ブーム・HYD LINES, BOOM 5.6M (18FT 4in)

YQJ00101～
YNJ00501～

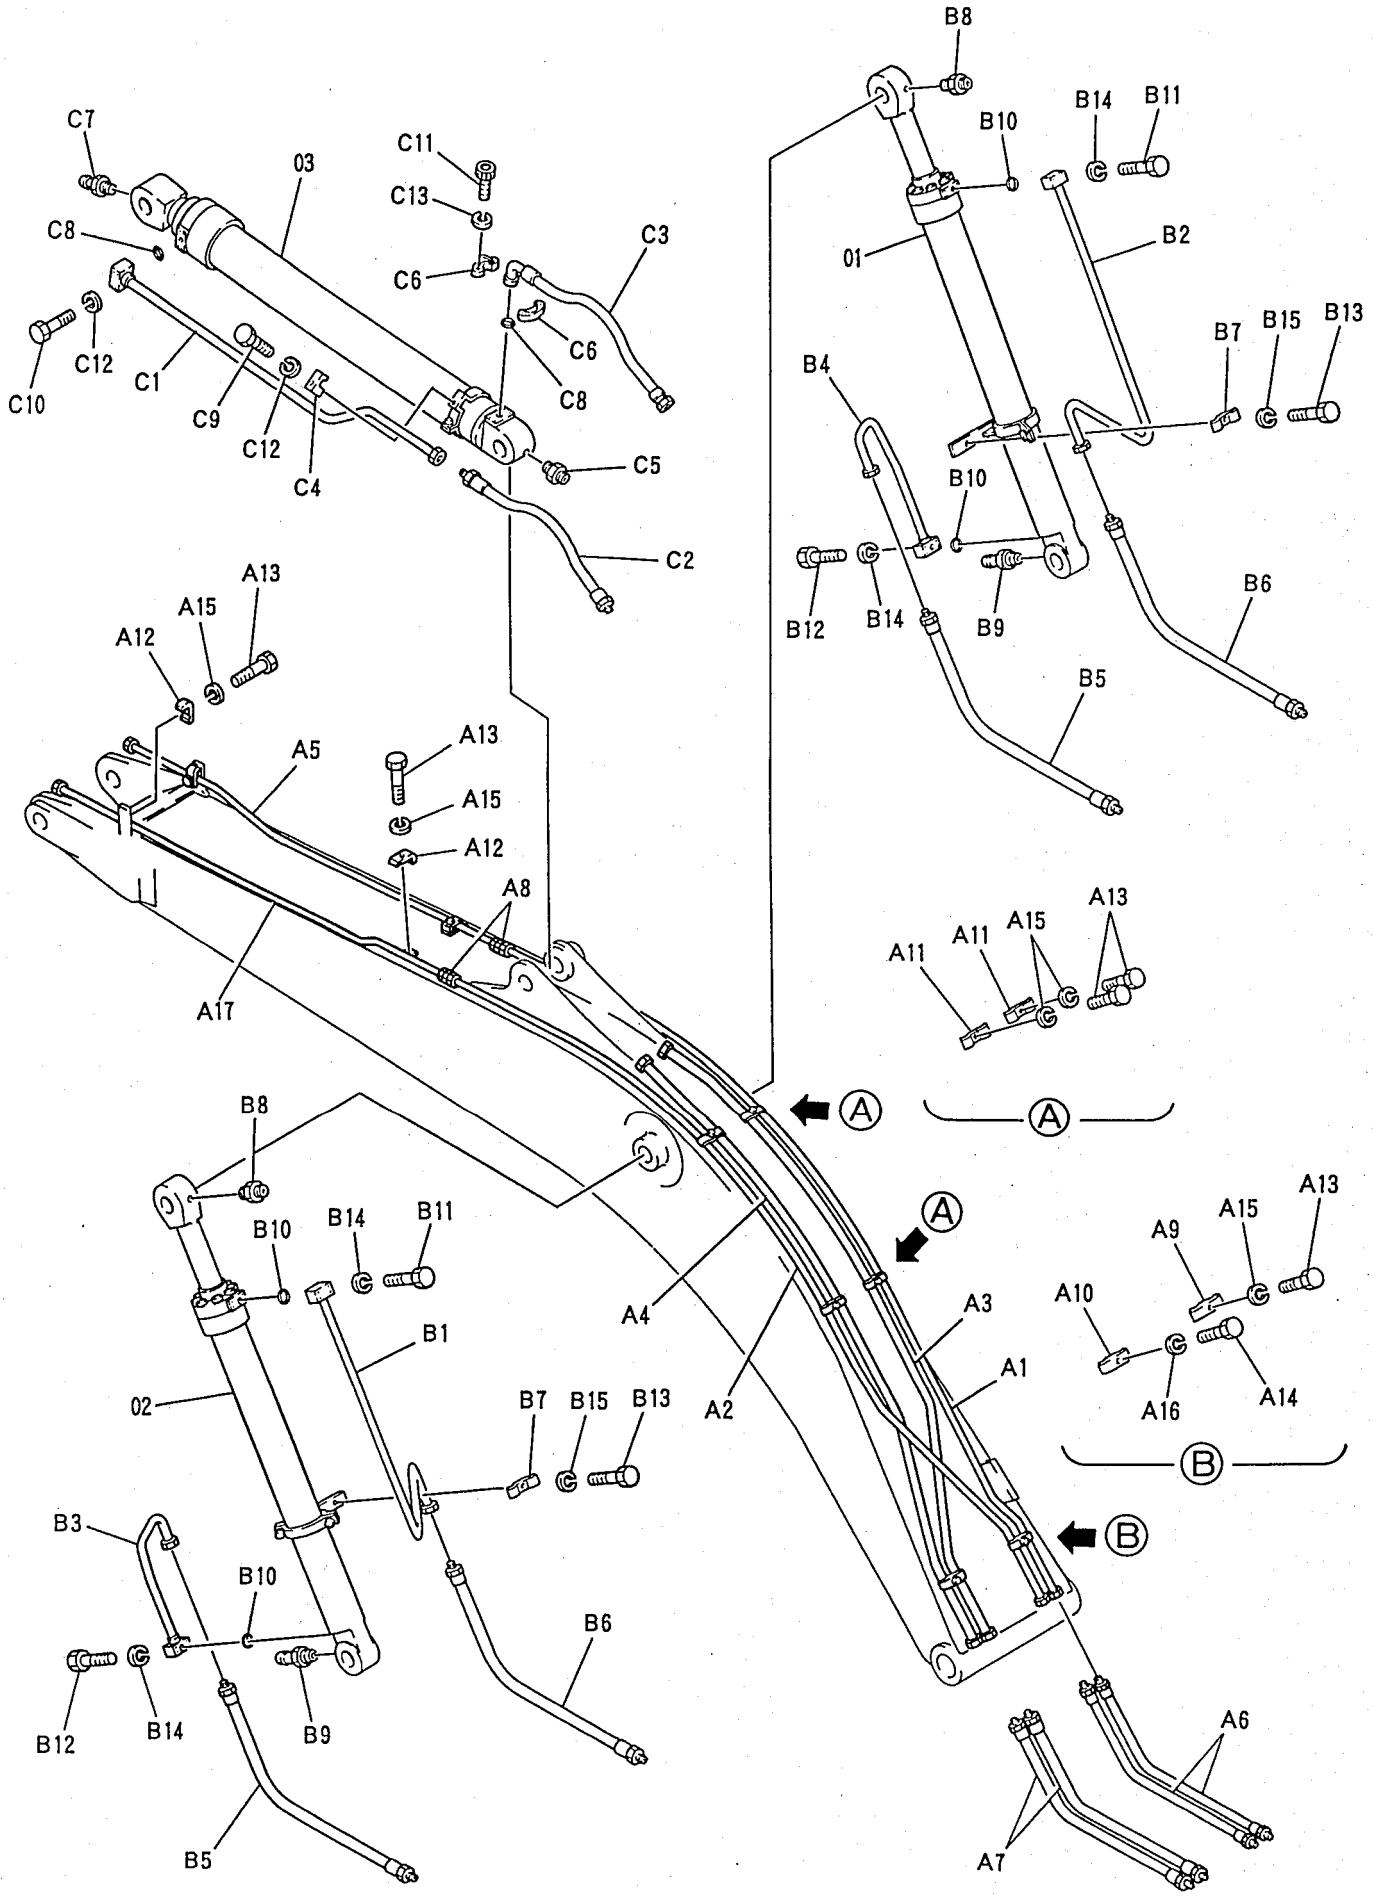


FIG 396-50-1

02
01
01

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN42H00069F1	ユアツ ハイカン,シリンダ (アーム)	HYD LINES,CYLINDER (ARM)			
C1	2418P22219D2	チューブ	TUBE	1		
C2	ZX26T16080	ホース (800)	HOSE (800)	1		
C3	2444R1100D1	ホース (900)	HOSE (900)	1		
C4	2432T2363	クランプ	CLAMP	1		
C5	ZH22Z04000	コネクタ	CONNECTOR	1		
C6	ZE13X16000	クランプ,ハーフ	CLAMP,HALF	2		
C7	ZG91S02000	ニップル,グリース	NIPPLE,GREASE	1		
C8	ZD12P03400	O-リング (P34 1B)	O-RING (P34 1B)	2		
C9	ZS18C12065	キャップスクリュー (M12×65)	CAPSCREW (M12×65)	1		
C10	ZS18C12090	キャップスクリュー (M12×90)	CAPSCREW (M12×90)	4		
C11	ZS28C12040	キャップスクリュー (M12×40)	CAPSCREW (M12×40)	4		
C12	ZW26X12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	5		
C13	ZW26K12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	4		

(02)
(01)
(01)

https://truckmanualshub.com/

5.6M ユアツ ハイカン, ブーム・HYD LINES, BOOM 5.6M (18FT 4in)

(ブーム セイフティ・BOOM SAFETY)

YQJ00101～
YNJ00501～

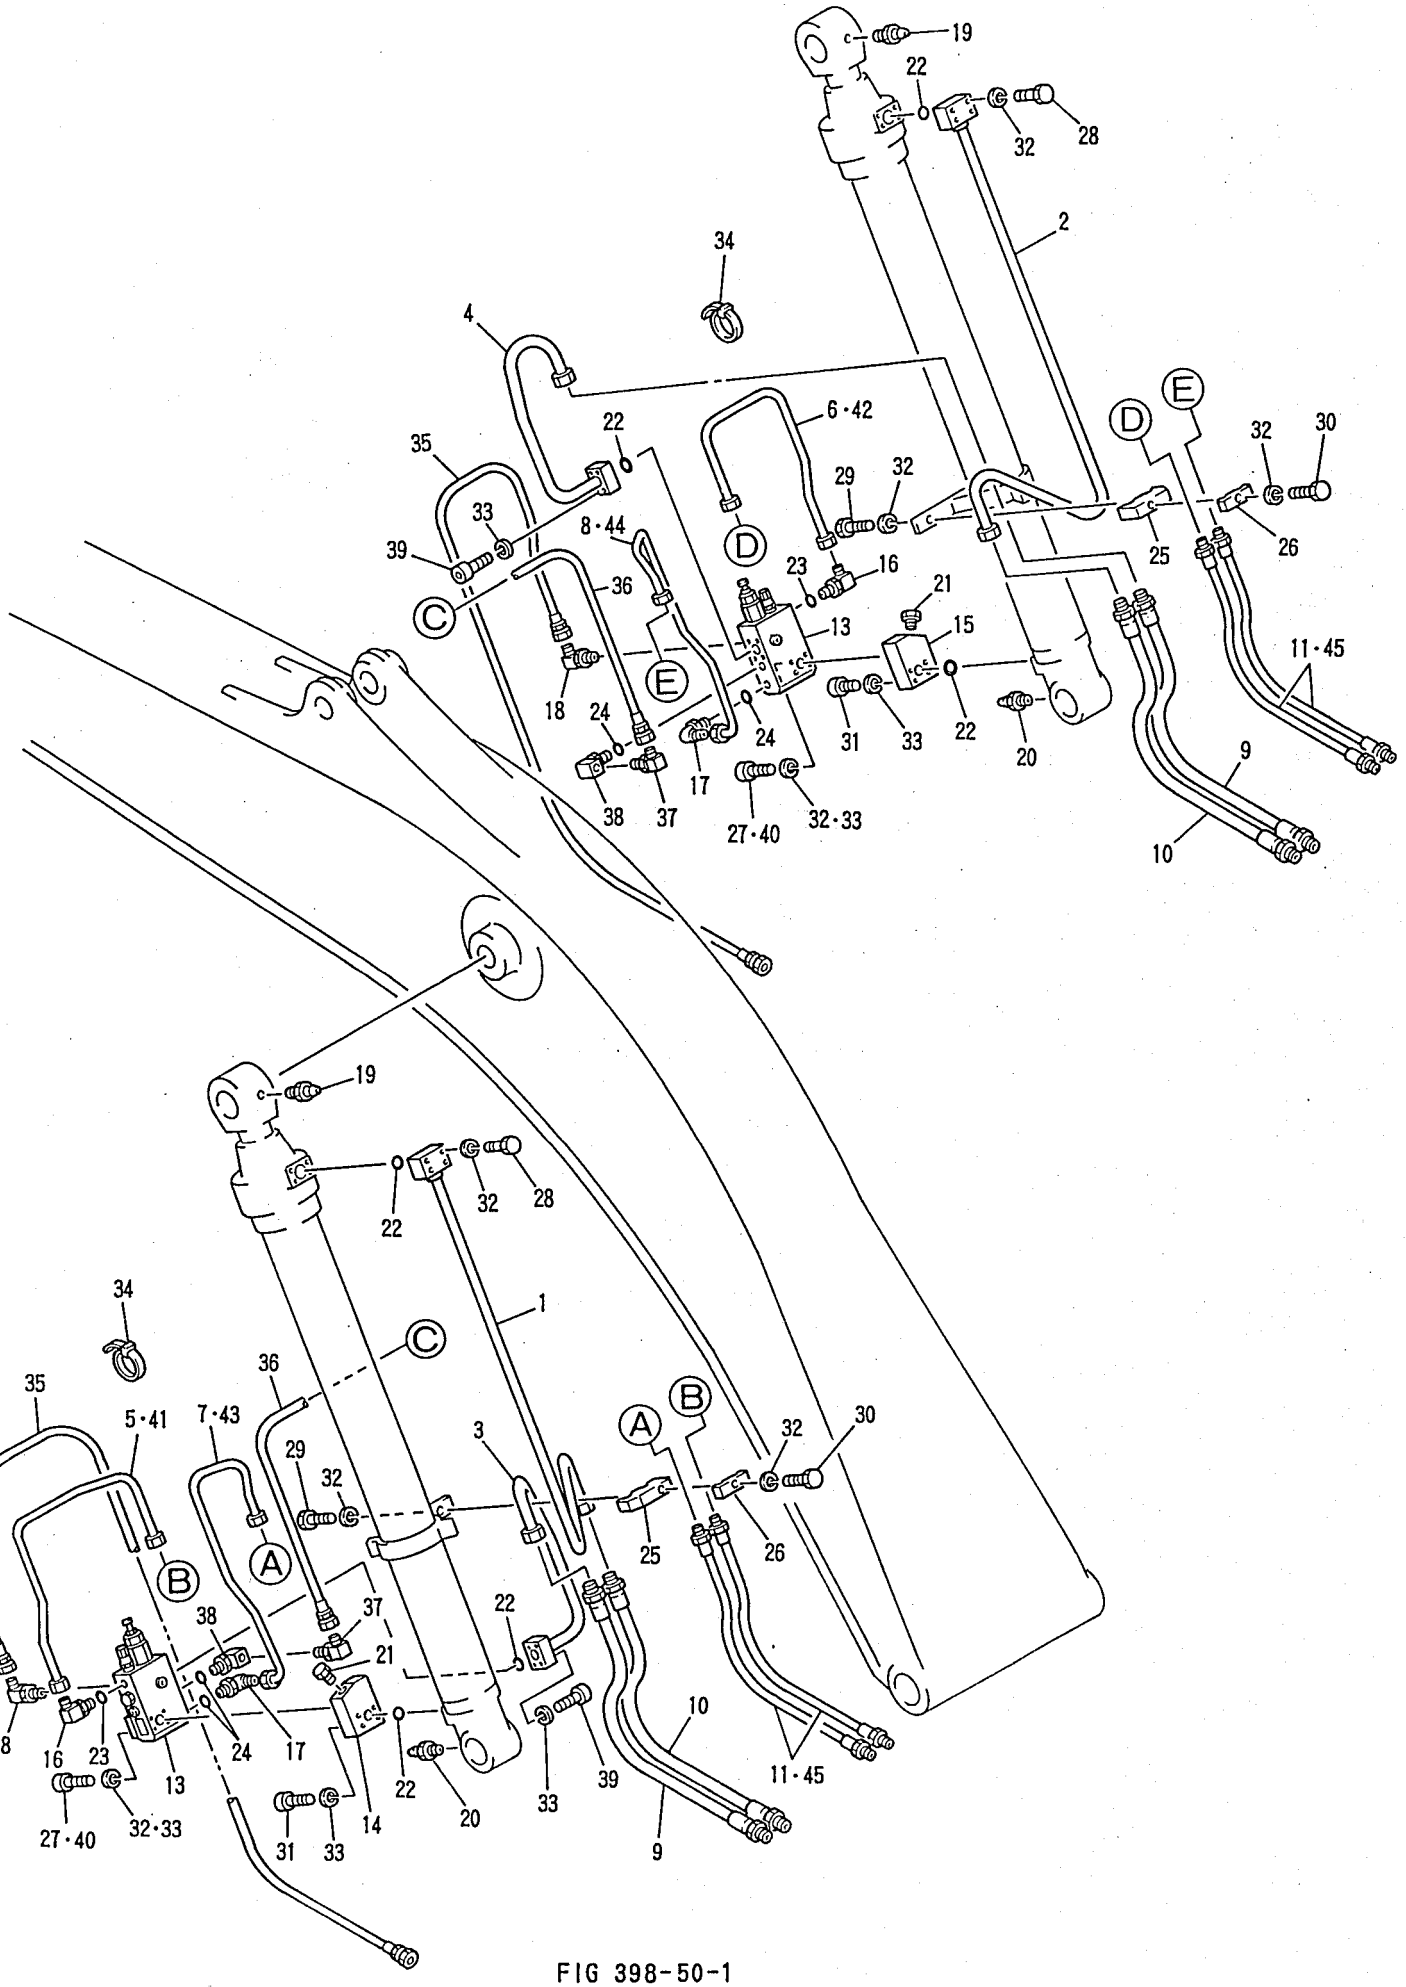


FIG 398-50-1

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		5.6M ｴｱｰ ﾊｲｶﾝ,ﾌﾞｰﾑ	HYD LINES,BOOM 5.6M			
	YN42H00076F2	ｴｱｰ ﾊｲｶﾝ,ｼﾘﾝﾀﾞ	HYD LINES,CYLINDER			YQJ00101-00105
	YN42H00076F1	ｴｱｰ ﾊｲｶﾝ,ｼﾘﾝﾀﾞ	HYD LINES,CYLINDER			YQJ00106-
		(ﾌﾞｰﾑ)	(BOOM)			
1	2418P21596D2	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
2	2418P21596D1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
3	YN42H01372P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
4	YN42H01373P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
5	YN42H01374P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F2 ONLY)	
6	YN42H01375P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F2 ONLY)	
7	YN42H01384P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F2 ONLY)	
8	YN42H01385P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F2 ONLY)	
9	ZX26T12080	ﾎｰｽ (800)	HOSE (800)	2		
10	ZX26N10080	ﾎｰｽ (800)	HOSE (800)	2		
11	2444R1133D5	ﾎｰｽ (760)	HOSE (760)	4	(F2 ONLY)	
13	2436U3035F1	ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ,ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	VALVE ASSY,HOLDING	2	SEE(C.P.M)	
14	YN42H01380P1	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1		
15	YN42H01381P1	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1		
16	ZA33F15008	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2		
17	ZA33F15006	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2		
18	ZH32X06000	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2	(F1 ONLY)	
19	ZH22Z04000	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	2		
20	ZG91S02000	ﾆｯﾌﾟﾙ,ｸﾞﾘｰｽ	NIPPLE,GREASE	2		
21	ZE72X12000	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2		
22	ZD12P02600	O-ﾘﾝｸﾞ (P26 1B)	O-RING (P26 1B)	6		
23	ZD12P01800	O-ﾘﾝｸﾞ (P18 1B)	O-RING (P18 1B)	2		
24	ZD12P01400	O-ﾘﾝｸﾞ (P14 1B)	O-RING (P14 1B)	4		
25	2432T2522D2	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2		
26	2432T2340	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2		
27	ZS18C10100	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×100)	CAPSCREW (M10×100)	8	(F2 ONLY)	
28	ZS18C10060	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×60)	CAPSCREW (M10×60)	8		
29	ZS18C10050	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×50)	CAPSCREW (M10×50)	2		
30	ZS18C10040	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×40)	CAPSCREW (M10×40)	2		
31	ZS28C10045	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×45)	CAPSCREW (M10×45)	8		
32	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	12	(F1 ONLY)	
	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	20	(F2 ONLY)	
33	ZW26K10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	24	(F1 ONLY)	
	ZW26K10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	16	(F2 ONLY)	
34	PY01P01043D3	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	10	(F1 ONLY)	
	PY01P01043D3	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	6	(F2 ONLY)	
35	2444R1119D340	ﾎｰｽ (3400)	HOSE (3400)	2	(F1 ONLY)	
36	2444R1102D8	ﾎｰｽ (1400)	HOSE (1400)	1		
37	ZA33F10006	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2		
38	2444Z3155	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2		
39	ZS28C10040	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×40)	CAPSCREW (M10×40)	8		
40	ZS28C10100	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×100)	CAPSCREW (M10×100)	8	(F1 ONLY)	
41	YN42H01432P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F1 ONLY)	
42	YN42H01433P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F1 ONLY)	
43	YN42H01434P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F1 ONLY)	
44	YN42H01435P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F1 ONLY)	
45	2444R1133D9	ﾎｰｽ (800)	HOSE (800)	4	(F1 ONLY)	

'06)

https://truckmanualshub.com/

5.6M ユアツ ハイカン, ブーム・HYD LINES, BOOM 5.6M (18FT 4in)

(ブーム オヨビ アーム セイフティ・BOOM & ARM SAFETY)

YQJ00101～
YNJ00501～

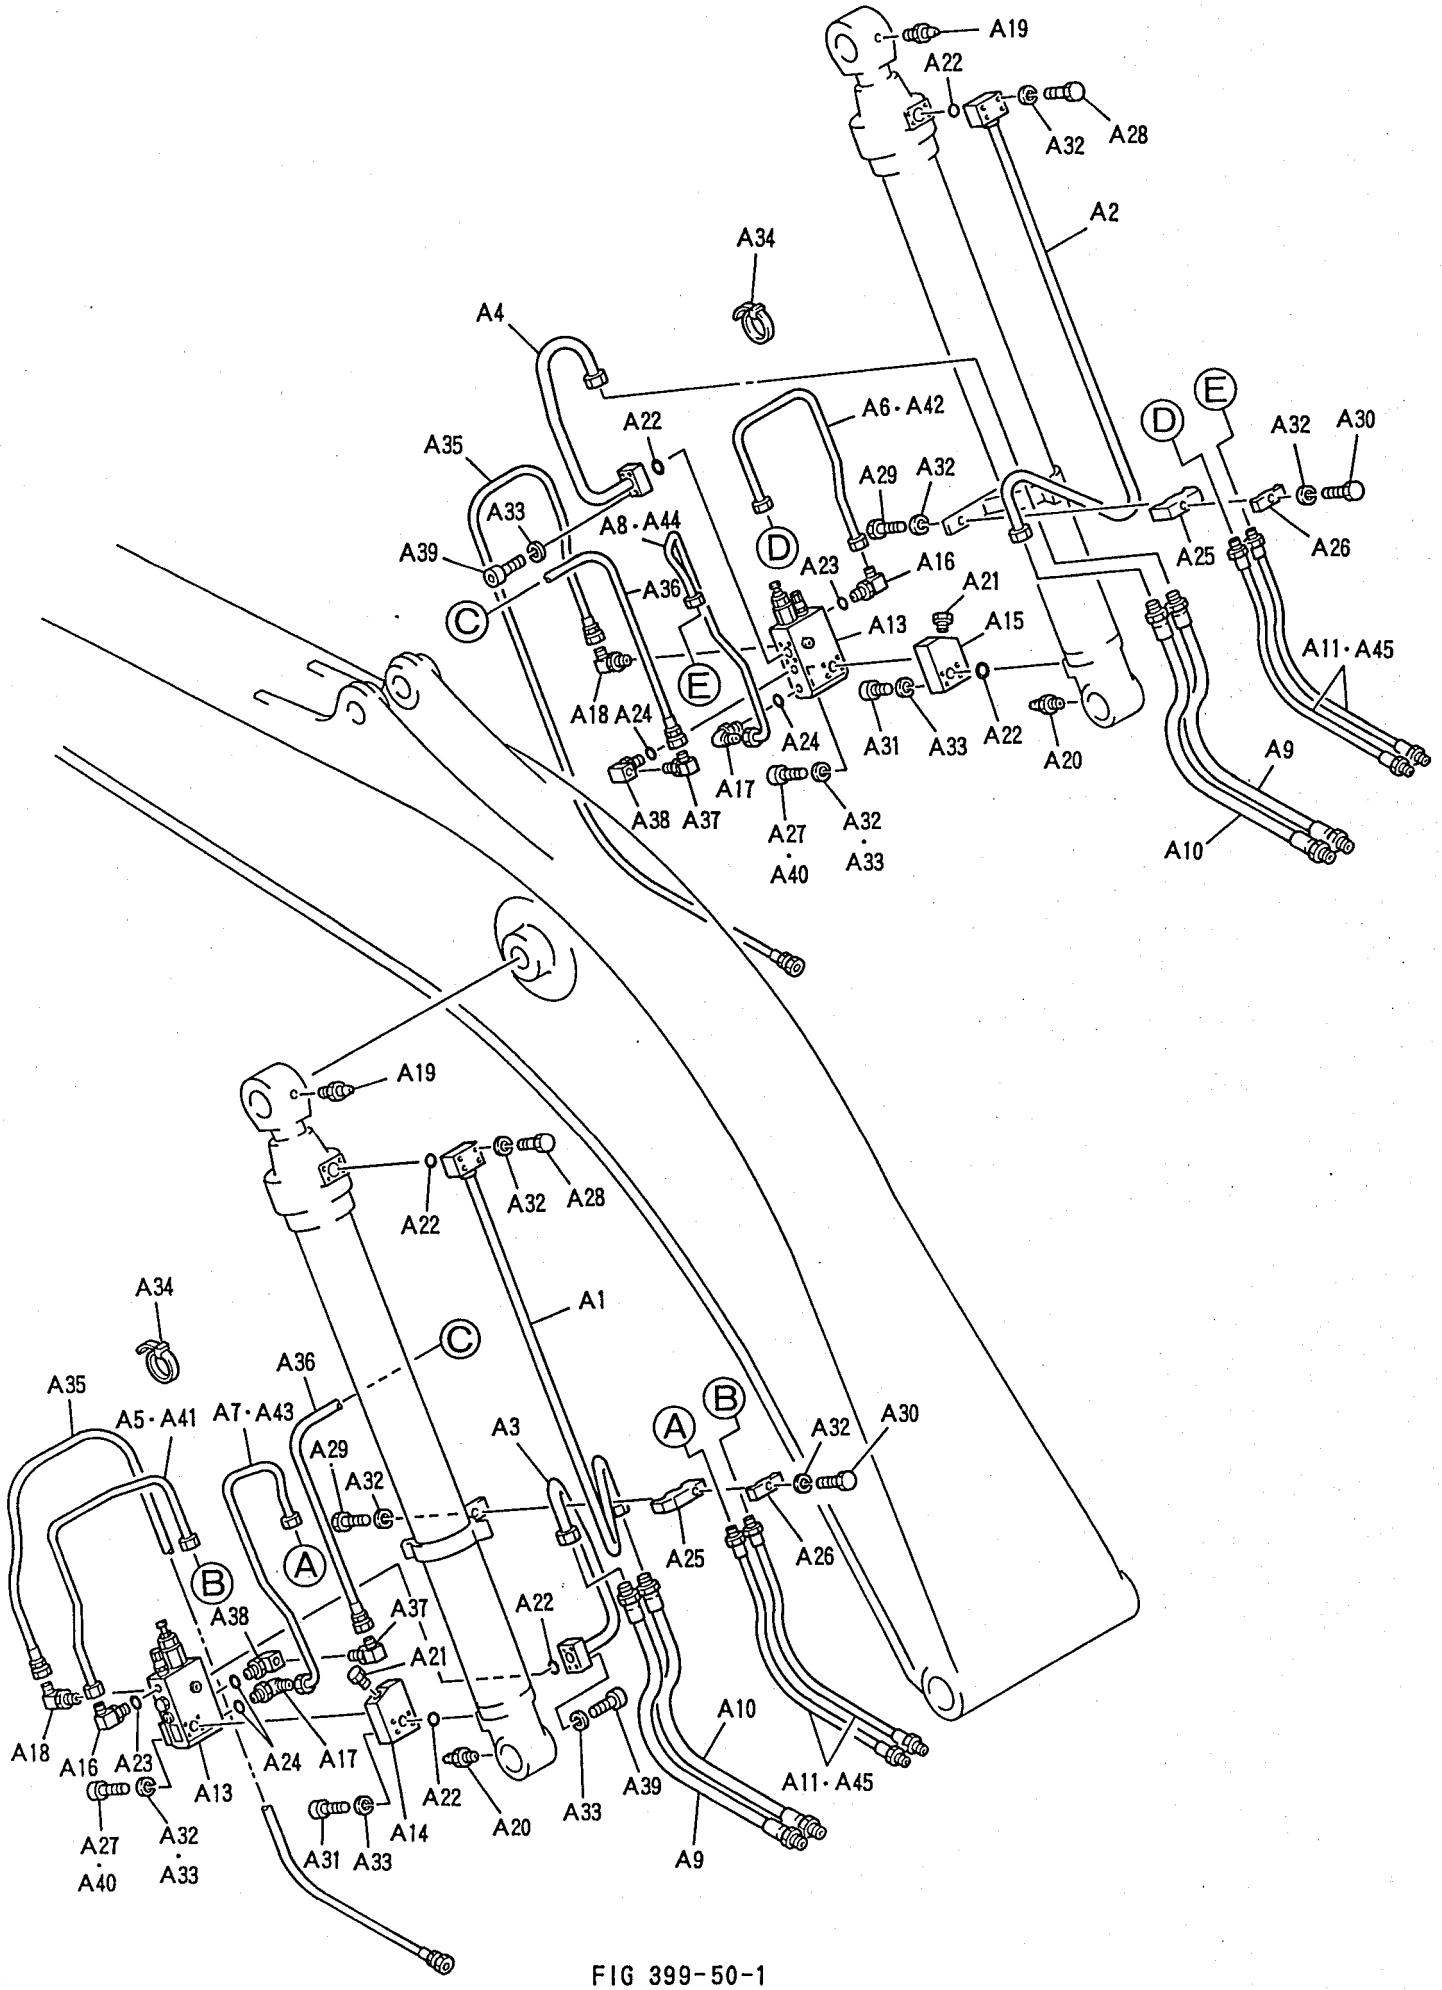


FIG 399-50-1

https://truckmanualshub.com/

5.6M ユアツ ハイカン, ブーム・HYD LINES, BOOM 5.6M (18FT 4in)

(ブーム オヨビ アーム セイフティ・BOOM & ARM SAFETY)

YQJ00101～
YNJ00501～

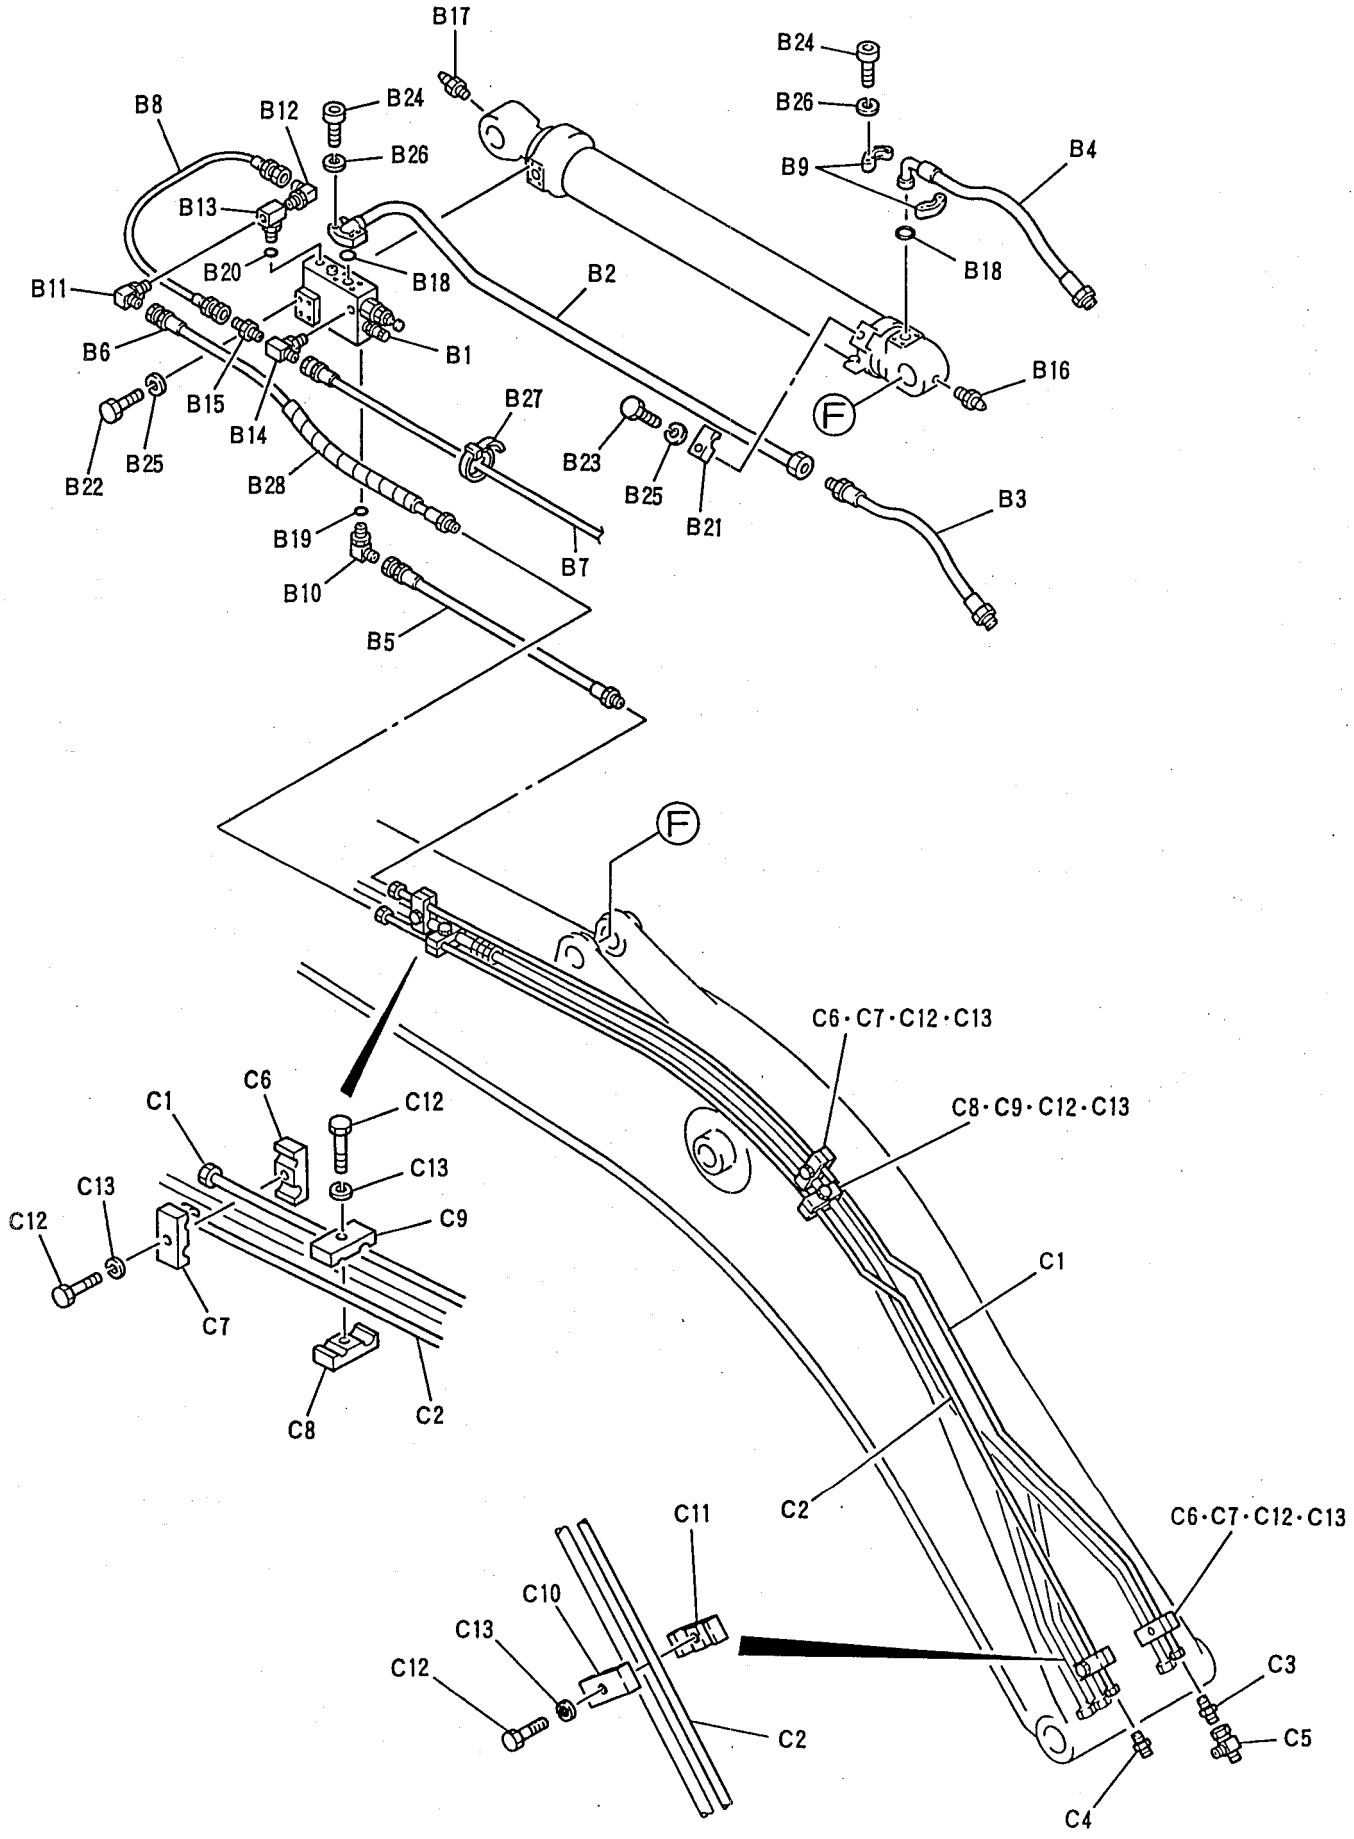


FIG 399-50-2

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

5.6M ｱｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ﾌﾞｰﾑ • HYD LINES,BOOM 5.6M (18FT 4in)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		5.6M ｱｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ﾌﾞｰﾑ	HYD LINES,BOOM 5.6M			
	YN42H00076F2	ｱｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ｼﾘﾝﾀﾞ	HYD LINES,CYLINDER			YQJ00101-00105
	YN42H00076F1	ｱｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ｼﾘﾝﾀﾞ	HYD LINES,CYLINDER			YQJ00106-
		(ﾌﾞｰﾑ)	(BOOM)			
A1	2418P21596D2	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
A2	2418P21596D1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
A3	YN42H01372P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
A4	YN42H01373P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
A5	YN42H01374P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F2 ONLY)	
A6	YN42H01375P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F2 ONLY)	
A7	YN42H01384P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F2 ONLY)	
A8	YN42H01385P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F2 ONLY)	
A9	ZX26T12080	ﾎｰｽ (800)	HOSE (800)	2		
A10	ZX26N10080	ﾎｰｽ (800)	HOSE (800)	2		
A11	2444R1133D5	ﾎｰｽ (760)	HOSE (760)	4	(F2 ONLY)	
A13	2436U3035F1	ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ,ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	VALVE ASSY,HOLDING	2	SEE(C.P.M)	
A14	YN42H01380P1	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1		
A15	YN42H01381P1	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1		
A16	ZA33F15008	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2		
A17	ZA33F15006	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2		
A18	ZH32X06000	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2	(F1 ONLY)	
A19	ZH22Z04000	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	2		
A20	ZG91S02000	ﾆｯﾌﾟﾙ,ｸﾞﾘｰｽ	NIPPLE,GREASE	2		
A21	ZE72X12000	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2		
A22	ZD12P02600	O-ﾘﾝｸﾞ (P26 1B)	O-RING (P26 1B)	6		
A23	ZD12P01800	O-ﾘﾝｸﾞ (P18 1B)	O-RING (P18 1B)	2		
A24	ZD12P01400	O-ﾘﾝｸﾞ (P14 1B)	O-RING (P14 1B)	4		
A25	2432T2522D2	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2		
A26	2432T2340	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2		
A27	ZS18C10100	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×100)	CAPSCREW (M10×100)	8	(F2 ONLY)	
A28	ZS18C10060	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×60)	CAPSCREW (M10×60)	8		
A29	ZS18C10050	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×50)	CAPSCREW (M10×50)	2		
A30	ZS18C10040	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×40)	CAPSCREW (M10×40)	2		
A31	ZS28C10045	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×45)	CAPSCREW (M10×45)	8		
A32	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	12	(F1 ONLY)	
	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	20	(F2 ONLY)	
A33	ZW26K10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	24	(F1 ONLY)	
	ZW26K10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	16	(F2 ONLY)	
A34	PY01P01043D3	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	10	(F1 ONLY)	
	PY01P01043D3	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	6	(F2 ONLY)	
A35	2444R1119D340	ﾎｰｽ (3400)	HOSE (3400)	2	(F1 ONLY)	
A36	2444R1102D8	ﾎｰｽ (1400)	HOSE (1400)	1		
A37	ZA33F10006	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2		
A38	2444Z3155	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	2		
A39	ZS28C10040	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×40)	CAPSCREW (M10×40)	8		
A40	ZS28C10100	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×100)	CAPSCREW (M10×100)	8	(F1 ONLY)	
A41	YN42H01432P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F1 ONLY)	
A42	YN42H01433P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F1 ONLY)	
A43	YN42H01434P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F1 ONLY)	
A44	YN42H01435P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1	(F1 ONLY)	
A45	2444R1133D9	ﾎｰｽ (800)	HOSE (800)	4	(F1 ONLY)	

3)
(07)
(02)

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN42H00077F1	ユアツ ハイカン,シリンダ (アーム)	HYD LINES,CYLINDER (ARM)			
B1	2436U3031F1	バルブ アッセン,ホールディング	VALVE ASSY,HOLDING	1	SEE(C.P.M)	
B2	YN42H01431P1	チューブ	TUBE	1		
B3	ZX26T16080	ホース (800)	HOSE (800)	1		
B4	2444R1100D1	ホース (900)	HOSE (900)	1		
B5	2444R892D12	ホース (1000)	HOSE (1000)	1		
B6	2444R949D16	ホース (1250)	HOSE (1250)	1		
B7	ZX33M06550	ホース (5500)	HOSE (5500)	1		
B8	2420R349D050	ホース (500)	HOSE (500)	1		
B9	ZE13X16000	クランプ,ハーフ	CLAMP,HALF	2		
B10	ZA33F18008	エルボ	ELBOW	1		
B11	ZA33F15006	エルボ	ELBOW	1		
B12	ZH32X04006	エルボ	ELBOW	1		
B13	YN64H01048P1	ティー	TEE	1		
B14	2444T3182	ティー	TEE	1		
B15	2444P2069	コネクタ	CONNECTOR	1		
B16	ZH22Z04000	コネクタ	CONNECTOR	1		
B17	ZG91S02000	ニップル,グリース	NIPPLE,GREASE	1		
B18	ZD12P03400	O-リング (P34 1B)	O-RING (P34 1B)	2		
B19	ZD12P01800	O-リング (P18 1B)	O-RING (P18 1B)	1		
B20	ZD12P01400	O-リング (P14 1B)	O-RING (P14 1B)	1		
B21	2432T2363	クランプ	CLAMP	1		
B22	ZS18C12110	キャップスクリュー (M12×110)	CAPSCREW (M12×110)	4		
B23	ZS18C12065	キャップスクリュー (M12×65)	CAPSCREW (M12×65)	1		
B24	ZS28C12040	キャップスクリュー (M12×40)	CAPSCREW (M12×40)	8		
B25	ZW26X12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	5		
B26	ZW26K12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	8		
B27	PY01P01043D3	クリップ	CLIP	20		
B28	2414Z199D100	ガイド	GUIDE	1		
	YN42H00078F1	ユアツ ハイカン,ブーム	HYD LINES,BOOM			
C1	2418P28909	チューブ	TUBE	1		
C2	2418P28908	チューブ	TUBE	1		
C3	2444Z3251	コネクタ	CONNECTOR	1		
C4	2444Z3499	コネクタ	CONNECTOR	1		
C5	2444T2580	ティー	TEE	1		
C6	2432T5529	クランプ	CLAMP	3		
C7	2432T5530	クランプ	CLAMP	3		
C8	2432T5531	クランプ	CLAMP	2		
C9	2432T5532	クランプ	CLAMP	2		
C10	2432T5625	クランプ	CLAMP	1		
C11	2432T5626	クランプ	CLAMP	1		
C12	ZS18C12045	キャップスクリュー (M12×45)	CAPSCREW (M12×45)	6		
C13	ZW26X12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	6		

(06)
(07)
(02)

https://truckmanualshub.com/

ライト トリツケ，ブーム・LIGHT INSTAL, BOOM

YQJ00101～
YNJ00501～

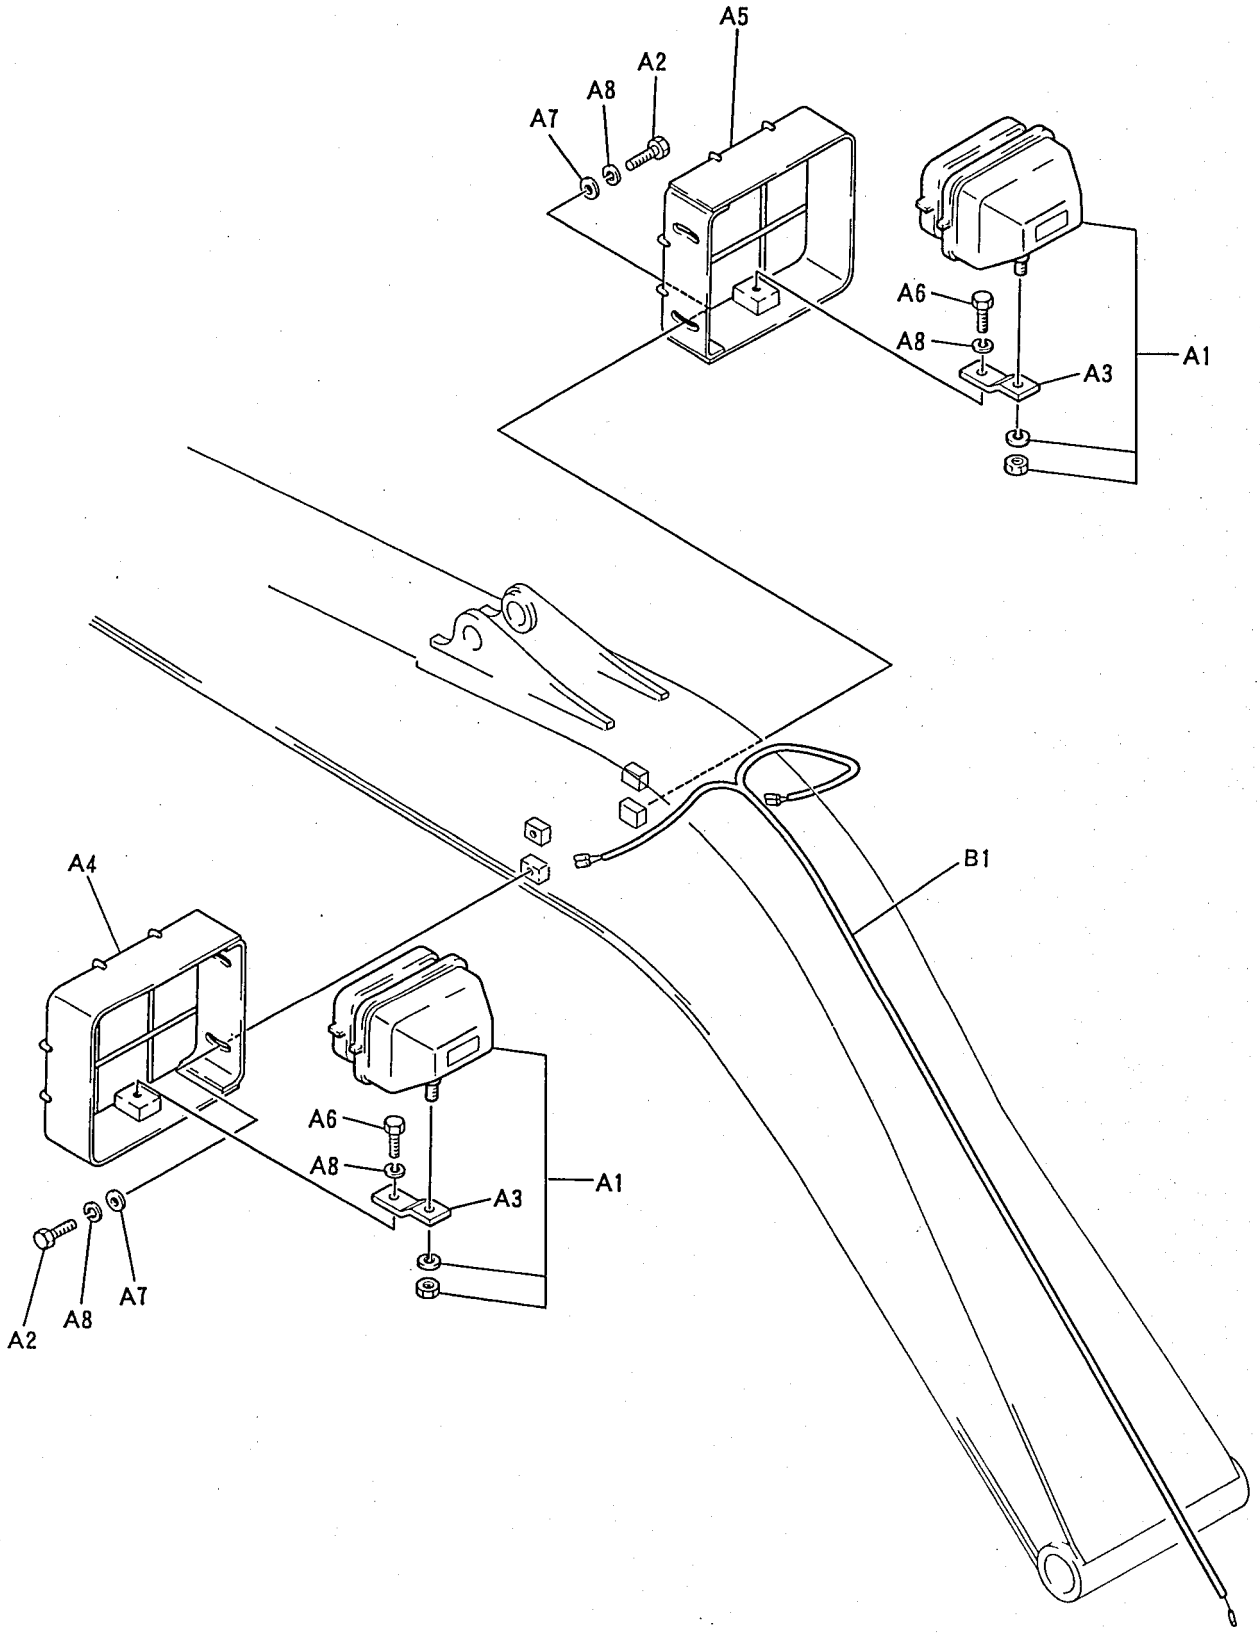


FIG 407-50-1

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		ﾗｲﾄ ﾄﾘﾂｹ,ﾌﾞｰﾑ	LIGHT INSTAL,BOOM			
	YN80E00022F1	ﾗｲﾄ ﾄﾘﾂｹ,ﾌﾞｰﾑ	LIGHT INSTAL,BOOM			
A1	2456U74F3	ﾗｲﾄ ｱｯｾﾝ,ﾜｰｷﾝｸﾞ	LIGHT ASSY,WORKING	2	P.276-50	
A2	ZS18C10020	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	4		
A3	2416T13218	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	2		
A4	2414P4100D1	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
A5	2414P4100D2	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
A6	ZS18C10025	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	2		
A7	ZW16X10000	ﾜｯｼｬ (M10)	WASHER (M10)	4		
A8	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	6		
	YN15E00005F1	ﾊｰﾈｽ ｱｯｾﾝ,ﾌﾞｰﾑ	HARNESS ASSY,BOOM			
B1	2479Z2294	ﾊｰﾈｽ	HARNESS	1		

01)
01)

https://truckmanualshub.com/

2.94M アーム アッセン・ARM ASSY, 2.94M (9FT 8in)

YQJ00101～
YNJ00501～

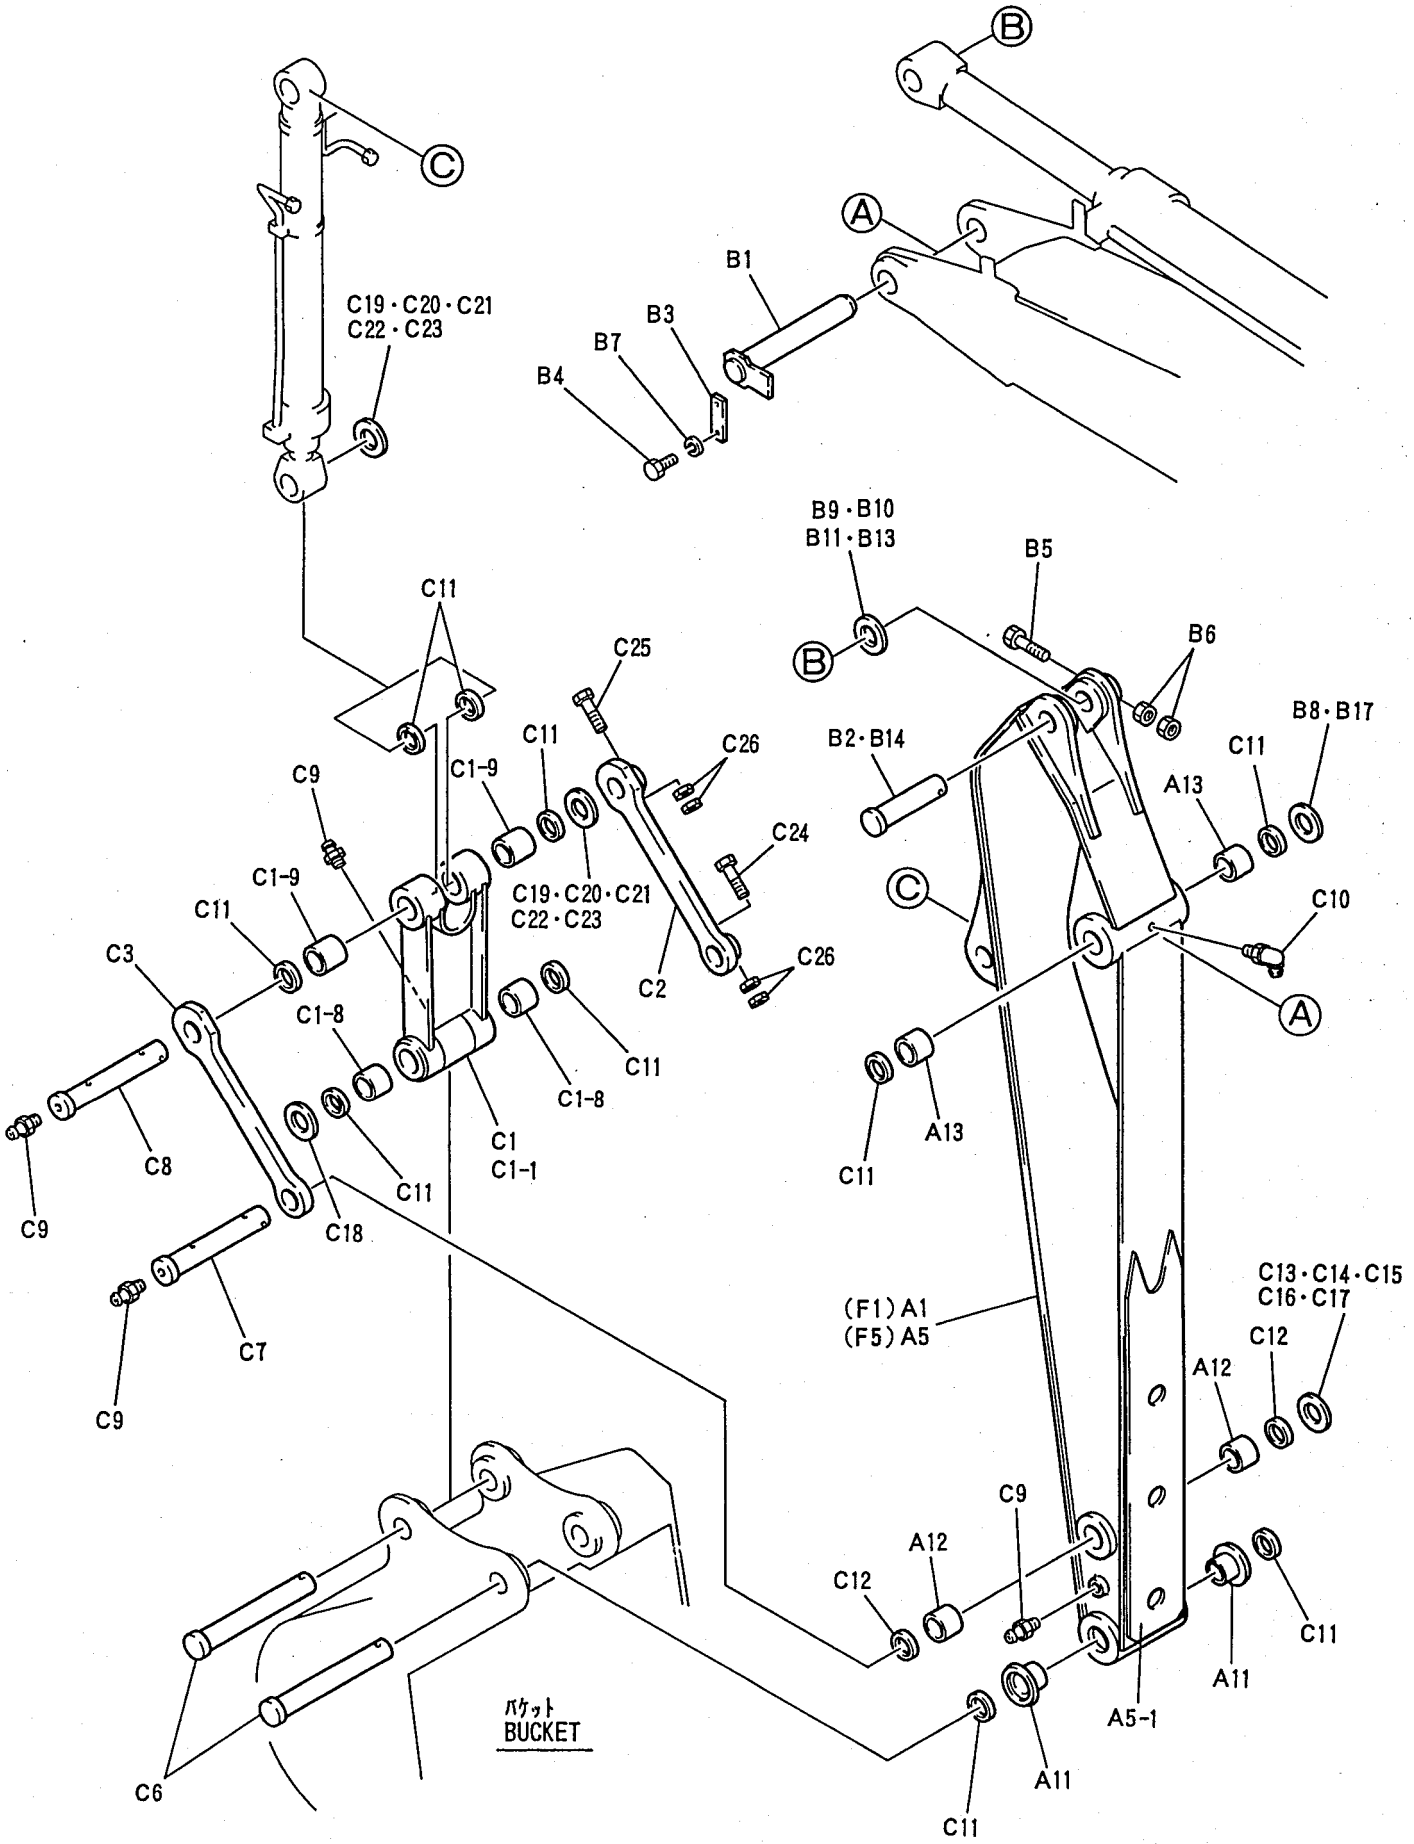


FIG 414-50-1

01
03
02

https://truckmanualshub.com/

2.94M アーム アッセン • ARM ASSY, 2.94M (9FT 8in)

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		2.94M アーム アッセン	ARM ASSY, 2.94M			
	YN12B00133F1	アーム アッセン (欧州)	ARM ASSY (EC)			
	YN12B00133F5	アーム アッセン (北欧)	ARM ASSY (NORTH EUROPE)			
A1	★	アーム	ARM	1	(F1 ONLY)	
A5	★	アーム	ARM	1	(F5 ONLY)	
A5-1	2418T18257	プレート	PLATE	1		
A11	2405T1274	ブッシュ	BUSHING	2		
A12	B05T0041C2	ブッシュ	BUSHING	2		
A13	B05T0009C2	ブッシュ	BUSHING	2		
	YN12B00136F1	アーム トリツケ (欧州)	ARM INSTAL (EC)			
	YN12B00136F2	アーム トリツケ (北欧)	ARM INSTAL (NORTH EUROPE)			
B1	2419T6440	ピン	PIN	1		
B2	2419P2952	ピン	PIN	1	(F1 ONLY)	
B3	2418T12469	プレート	PLATE	1		
B4	ZS18C14030	キャップスクリュー (M14×30)	CAPSCREW (M14×30)	2		
B5	HS18C16150G1	キャップスクリュー	CAPSCREW	1		
B6	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	2		
B7	ZW26X14000	ロックワッシャ (M14)	LOCK WASHER (M14)	2		
B8	B16T0442D52	シム (0.5)	SHIM (0.5)	2		
B9	B16T0442D59	シム (0.5)	SHIM (0.5)	1		
B10	B16T0442D46	シム (0.9)	SHIM (0.9)	1		
B11	B16T0442D48	シム (1.2)	SHIM (1.2)	1		
B13	B16T0442D50	シム (2.3)	SHIM (2.3)	1		
B14	2419P3002	ピン	PIN	1	(F2 ONLY)	
B17	B16T0442D39	シム (0.9)	SHIM (0.9)	1		
	YN12B00134F1	アーム グループ	ARM GROUP			
C1	2406N1662F1	リンク アッセン, バケット	LINK ASSY, BUCKET	1		
C1-1	★	リンク, バケット	LINK, BUCKET	1		
C1-8	2405T951	ブッシュ	BUSHING	2		
C1-9	2405T1275	ブッシュ	BUSHING	2		
C2	2406P4823D1	リンク	LINK	1		
C3	2406P4823D2	リンク	LINK	1		
C6	2419T3752	ピン	PIN	2		
(01) C7	2419P3381D1	ピン	PIN	1		
(03) C8	2419P3266D1	ピン	PIN	1		
(02)						

https://truckmanualshub.com/

2.94M アーム アッセン・ARM ASSY, 2.94M (9FT 8in)

YQJ00101～
YNJ00501～

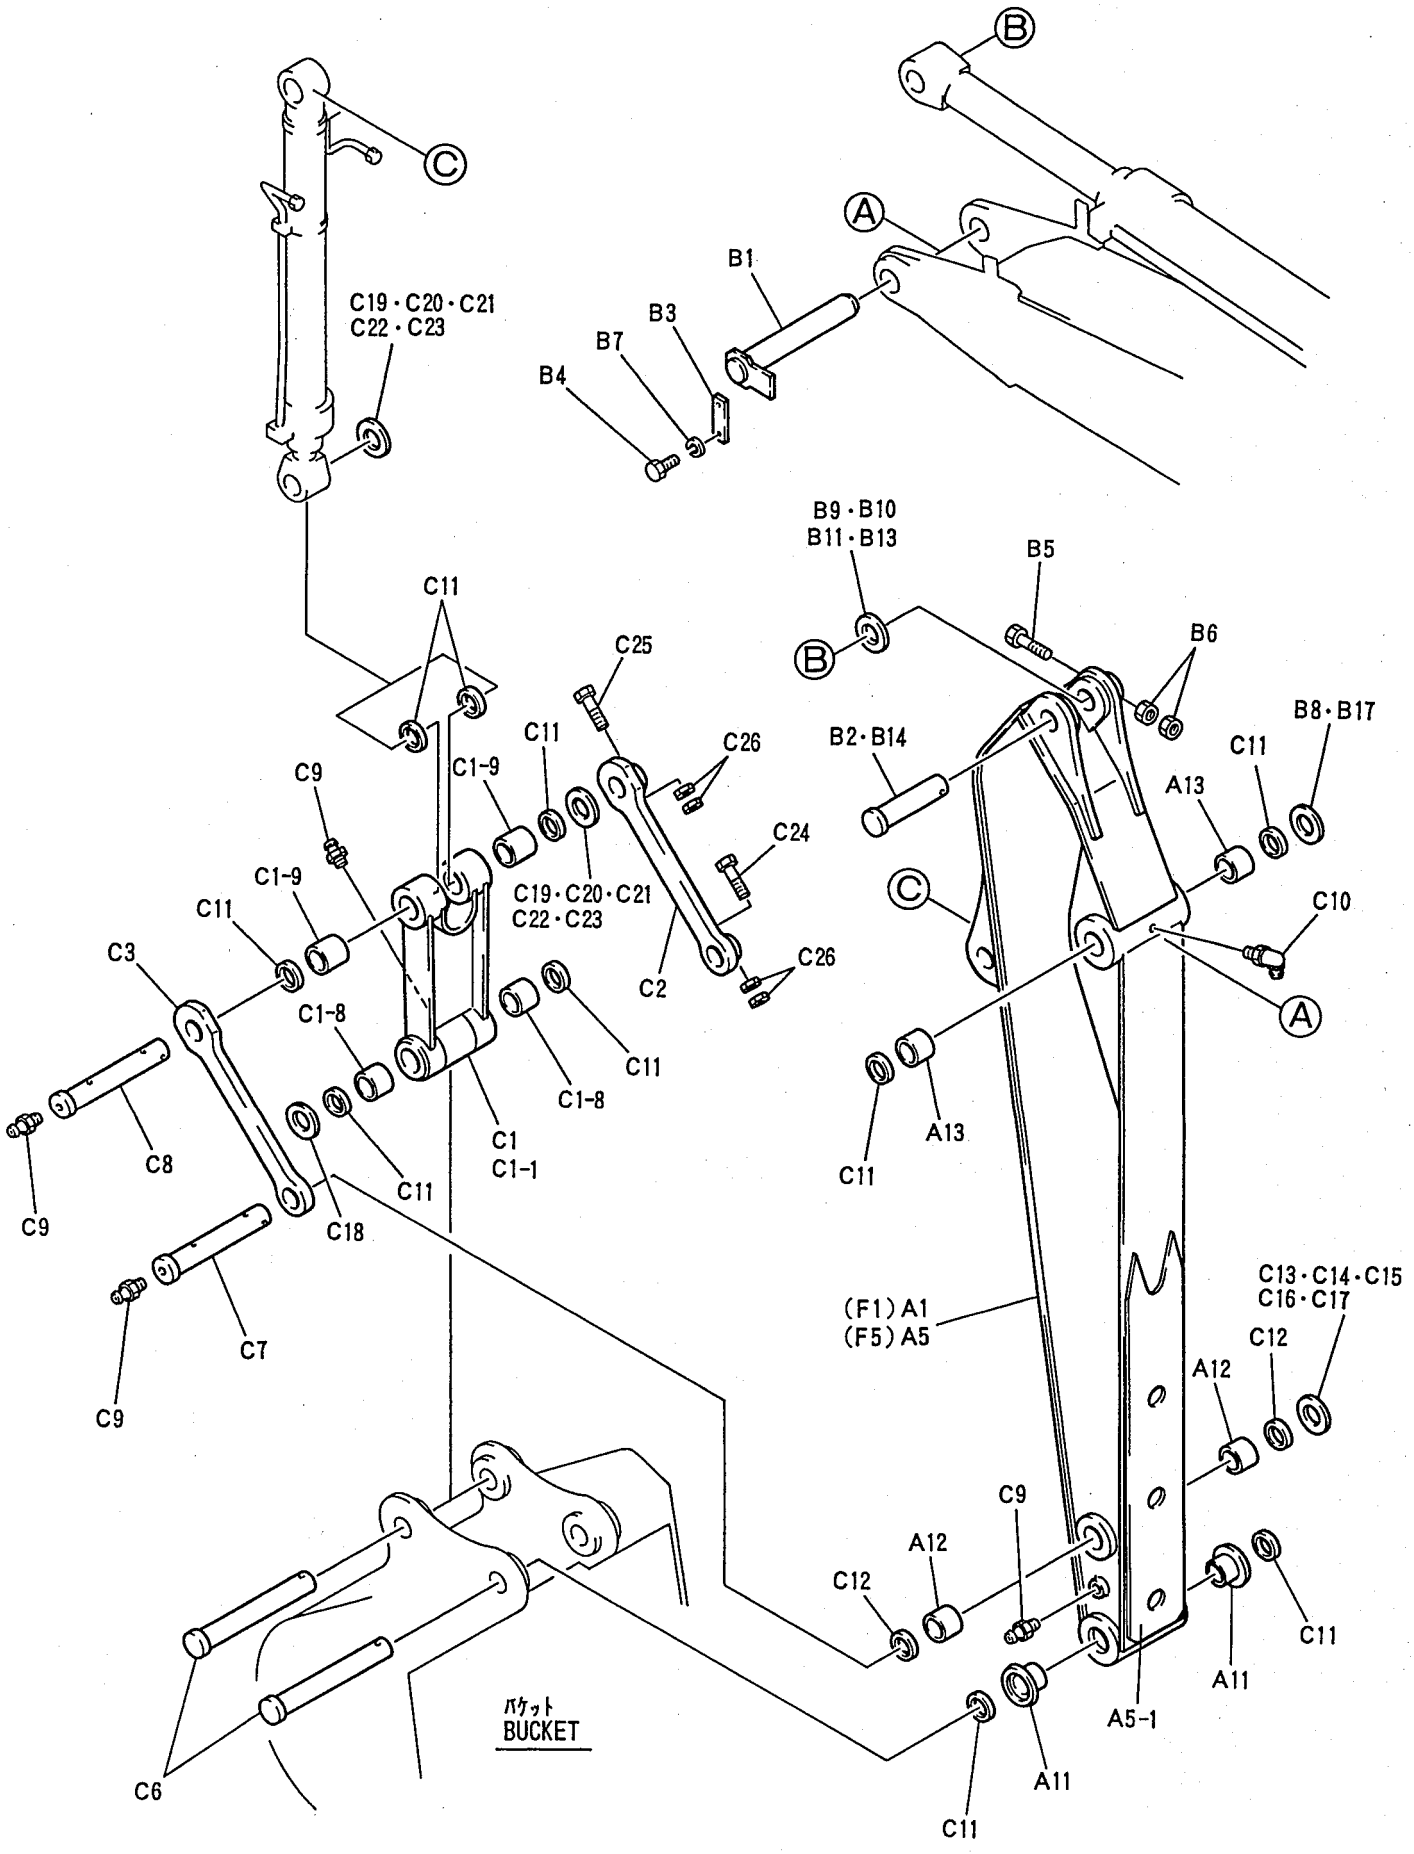


FIG 414-50-1

01
03
02

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
C9	ZG91S02000	ニップル, グリース	NIPPLE, GREASE	4		
C10	ZG91U02000	ニップル, グリース	NIPPLE, GREASE	1		
C11	2445R220D4	シール, ダスト	SEAL, DUST	10		
C12	2445R220D3	シール, ダスト	SEAL, DUST	2		
C13	B16T0442D57	シム (0.5)	SHIM (0.5)	1		
C14	B16T0442D44	シム (0.9)	SHIM (0.9)	1		
C15	B16T0442D1	シム (1.2)	SHIM (1.2)	1		
C16	B16T0442D2	シム (1.6)	SHIM (1.6)	1		
C17	B16T0442D5	シム (2.3)	SHIM (2.3)	1		
C18	B16T0442D79	シム (0.5)	SHIM (0.5)	1		
C19	B16T0442D52	シム (0.5)	SHIM (0.5)	2		
C20	B16T0442D39	シム (0.9)	SHIM (0.9)	2		
C21	B16T0442D3	シム (1.2)	SHIM (1.2)	2		
C22	B16T0442D4	シム (1.6)	SHIM (1.6)	2		
C23	B16T0442D6	シム (2.3)	SHIM (2.3)	2		
C24	HS18C16130G1	キャップスクリュー	CAPSCREW	1		
C25	HS18C16140G1	キャップスクリュー	CAPSCREW	1		
C26	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	4		

(01)
(03)
(02)

https://truckmanualshub.com/

2.94M ユアツ ハイカン,アーム・HYD LINES,ARM 2.94M(9FT 8in)

YQJ00101～
YNJ00501～

F1：欧州
EC
F2：北欧
NORTH EUROPE

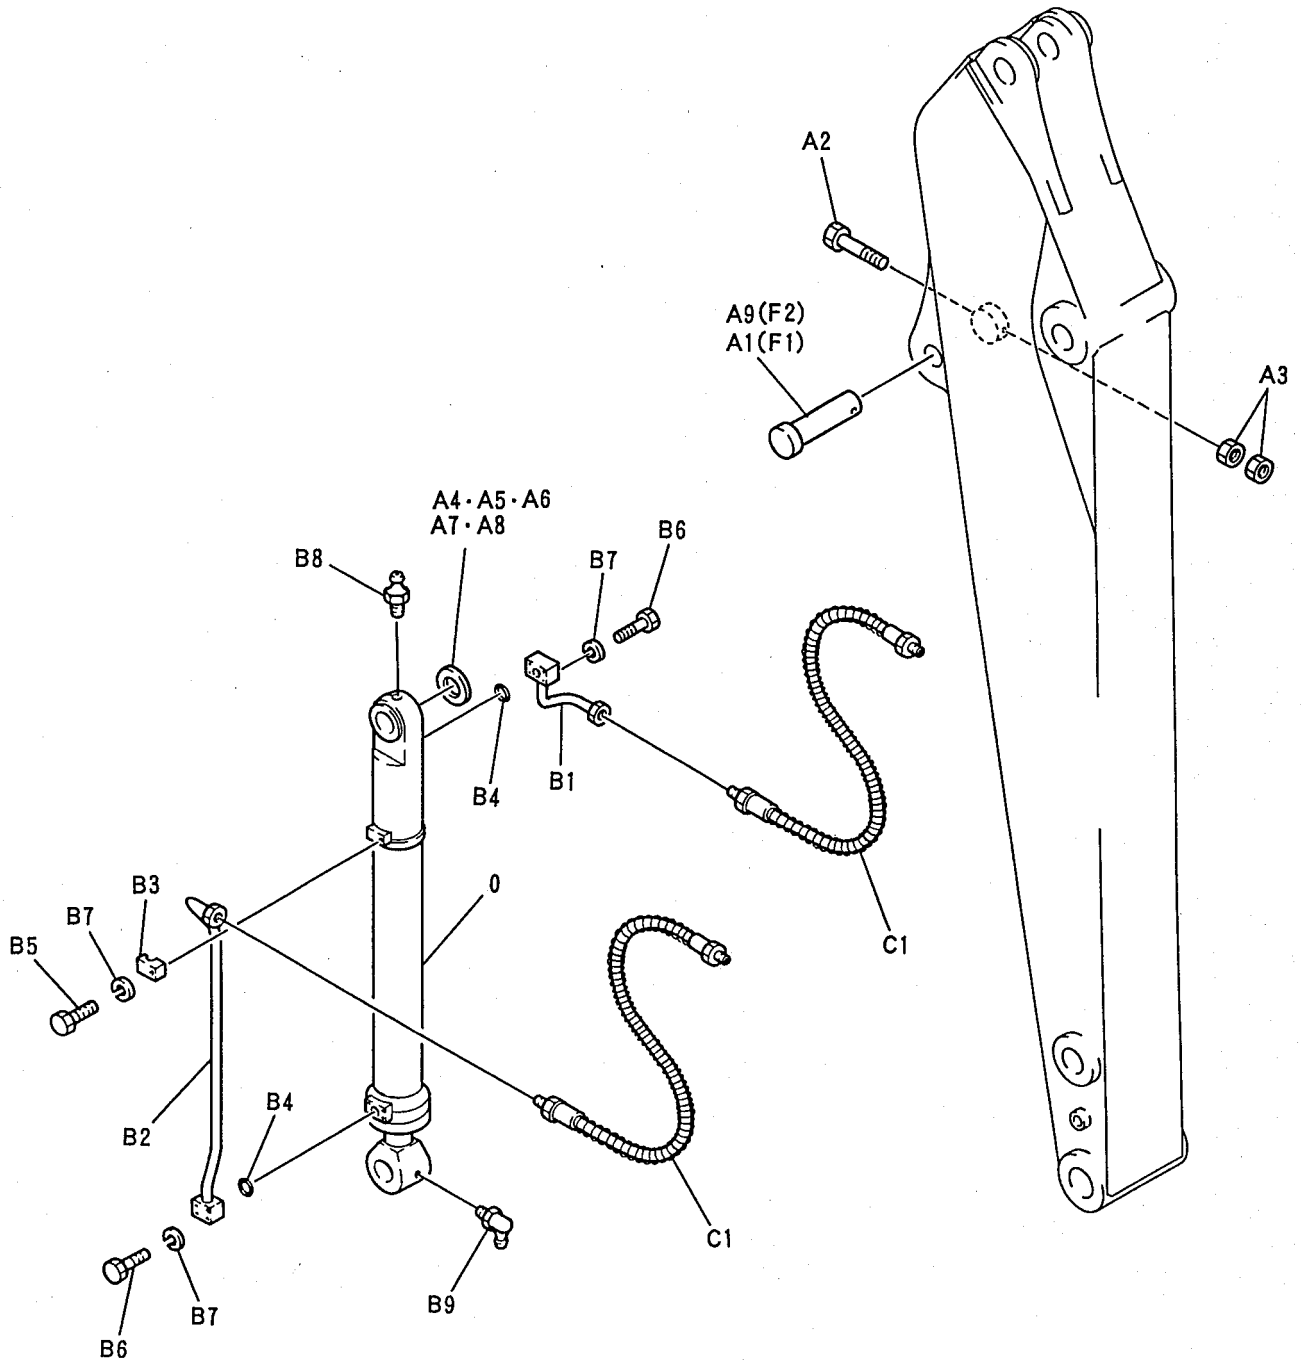


FIG 418-50-1

02
02
02

https://truckmanualshub.com/


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		2.94M ｺｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ｱｰﾑ	HYD LINES,ARM 2.94M			
0	2438U1105F1	ｼﾘﾝﾀﾞ ｱｯｾﾝ,ﾊﾞｹｯﾄ	CYLINDER ASSY,BUCKET	1	SEE(C.P.M)	
	YN12B00144F1	ｼﾘﾝﾀﾞ ﾄﾘﾂｹ (欧州)	CYLINDER INSTAL (EC)			
	YN12B00144F2	ｼﾘﾝﾀﾞ ﾄﾘﾂｹ (北欧)	CYLINDER INSTAL (NORTH EUROPE)			
A1	2419P3331D1	ﾋﾟﾝ	PIN	1	(F1 ONLY)	
A2	HS18C16140G1	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ	CAPSCREW	1		
A3	ZN18C16013	ﾅｯﾄ (M16)	NUT (M16)	2		
A4	B16T0442D52	ｼﾑ (0.5)	SHIM (0.5)	1		
A5	B16T0442D39	ｼﾑ (0.9)	SHIM (0.9)	1		
A6	B16T0442D3	ｼﾑ (1.2)	SHIM (1.2)	1		
A7	B16T0442D4	ｼﾑ (1.6)	SHIM (1.6)	1		
A8	B16T0442D6	ｼﾑ (2.3)	SHIM (2.3)	1		
A9	2419P3394D1	ﾋﾟﾝ	PIN	1	(F2 ONLY)	
	YN43H00049F1	ｺｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ｼﾘﾝﾀﾞ	HYD LINES,CYLINDER			
B1	2418T12144	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
B2	2418T17376D2	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
B3	2432T1187	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	1		
B4	ZD12P02600	O-ﾘﾝｸﾞ (P26 1B)	O-RING (P26 1B)	2		
B5	ZS18C10050	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×50)	CAPSCREW (M10×50)	1		
B6	ZS18C10070	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×70)	CAPSCREW (M10×70)	8		
B7	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	9		
B8	ZG91S02000	ﾆｯﾌﾟﾙ,ｸﾞﾘｰｽ	NIPPLE,GREASE	1		
B9	ZG91U02000	ﾆｯﾌﾟﾙ,ｸﾞﾘｰｽ	NIPPLE,GREASE	1		
	YN43H00045F1	ｺｱﾂ ﾊｲｶﾝ,ｱｰﾑ	HYD LINES,ARM			
C1	ZX56T12135	ﾎｰｽ (1350)	HOSE (1350)	2		

(02)
(02)
(02)

https://truckmanualshub.com/

バケット トリツケ・BUCKET INSTAL

YQJ00101～
YNJ00501～

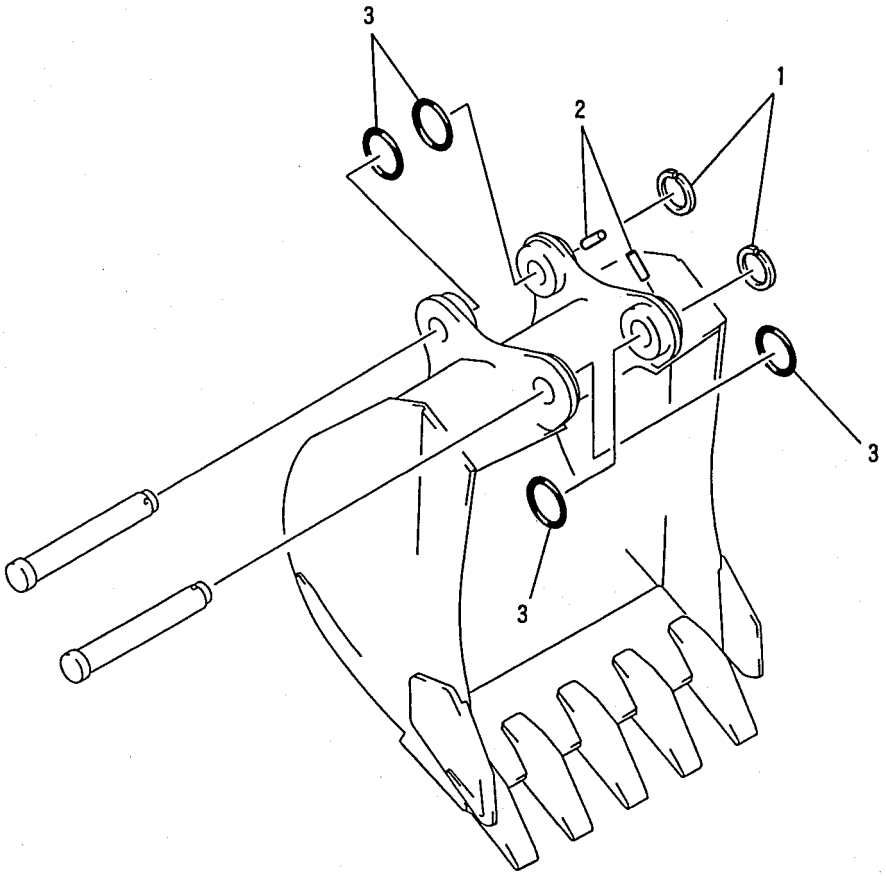


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN61B00007F1	ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾘﾂｹ	BUCKET INSTAL			
1	2418T23987D2	ﾘﾝｸﾞ	RING	2		
2	2419T6002D6	ﾋﾟﾝ	PIN	2		
3	2445Z1136	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	4		

(01)

FIG 434-01-1

https://truckmanualshub.com/

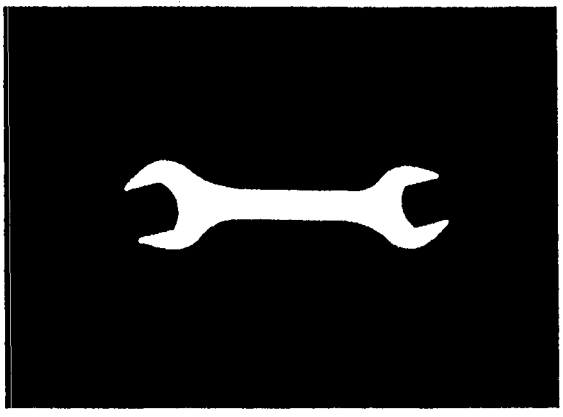



工 具 及 び 予 備 品
TOOLS AND SPARE PARTS


https://truckmanualshub.com/


ツール オヨビ アクセサリ・TOOL & ACCESSORY

YQJ00101～
YNJ00501～

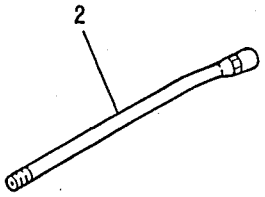


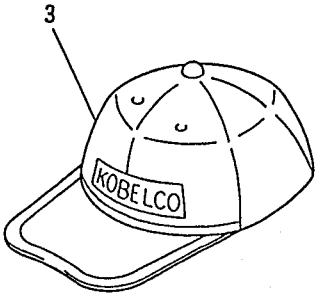


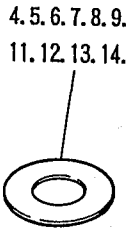


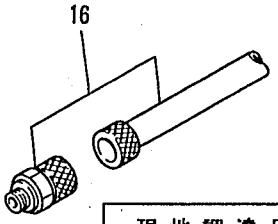


現地調達品
LOCAL PROCUREMENT

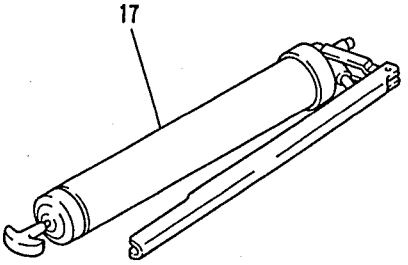


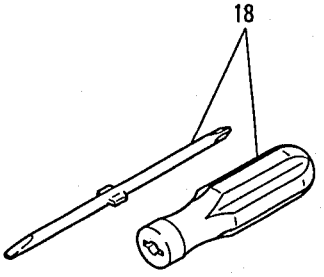


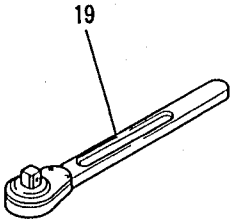





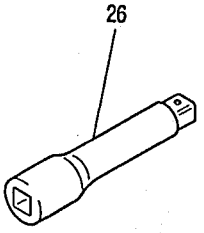


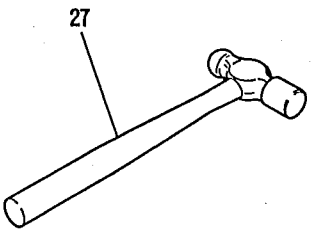

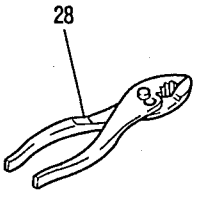

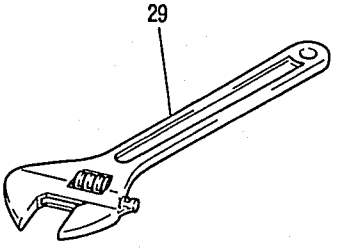

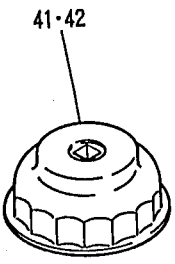

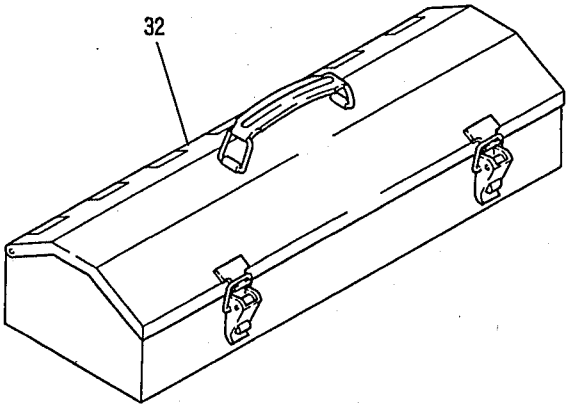

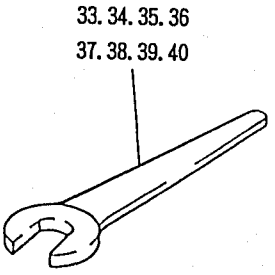


FIG 484-50-1①

https://truckmanualshub.com/


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN01T00021F1	ツール オヨビ アクセサリ	TOOL & ACCESSORY			
2	2421R140	ノズル	NOZZLE	1		
3	2421Z298	キャップ	CAP	1		
4	B16T0442D3	シム (1.2)	SHIM (1.2)	5		
5	B16T0442D4	シム (1.6)	SHIM (1.6)	3		
6	B16T0442D6	シム (2.3)	SHIM (2.3)	1		
7	B16T0442D13	シム (1.2)	SHIM (1.2)	1		
8	B16T0442D14	シム (1.6)	SHIM (1.6)	1		
9	B16T0442D15	シム (2.3)	SHIM (2.3)	1		
10	B16T0442D28	シム (2.0)	SHIM (2.0)	3		
11	B16T0442D33	シム (2.0)	SHIM (2.0)	1		
12	B16T0442D37	シム (1.6)	SHIM (1.6)	1		
13	B16T0442D48	シム (1.2)	SHIM (1.2)	1		
14	B16T0442D49	シム (2.0)	SHIM (2.0)	1		
15	B16T0442D50	シム (2.3)	SHIM (2.3)	1		
16	2420R1126R200	ホース アッセン (現地調達品)	HOSE ASSY (LOCAL PROCUREMENT)	1		
17	2421R145	ガン, グリース	GUN, GREASE	1		
18	2421Z294	ドライバ	DRIVER	1		
19	2406R527	ハンドル, ラチェット	HANDLE, RATCHET	1		
20	2408R587D1	ソケット	SOCKET	1		
21	2408R587D2	ソケット	SOCKET	1		
22	2408R587D3	ソケット	SOCKET	1		
23	2408R587D4	ソケット	SOCKET	1		
24	2408R587D5	ソケット	SOCKET	1		
25	2408R587D6	ソケット	SOCKET	1		
26	2406Z623D4	バー, エクステンション	BAR, EXTENSION	1		
27	2421R397	ハンマ	HAMMER	1		
28	2421R392	プライヤ	PLIER	1		
29	2421R394	レンチ, アジャスト	WRENCH, ADJUST	1		
32	2414T4185	ボックス, ツール	BOX, TOOL	1		
33	ZT12A10000	スパナ	SPANNER	1		
34	ZT12A17000	スパナ	SPANNER	1		
35	ZT12A19000	スパナ	SPANNER	1		
36	ZT12A24000	スパナ	SPANNER	1		
37	ZT12A27000	スパナ	SPANNER	1		
38	ZT12A36000	スパナ	SPANNER	1		
39	ZT12A41000	スパナ	SPANNER	2		
40	ZT12A55000	スパナ	SPANNER	1		
41	YN01T01013P1	レンチ, ボックス	WRENCH, BOX	1		
42	YN01T01014P1	レンチ, ボックス	WRENCH, BOX	1		

)4)

https://truckmanualshub.com/

エレメント キット・ELEMENT KIT

YQJ00101～
YNJ00501～

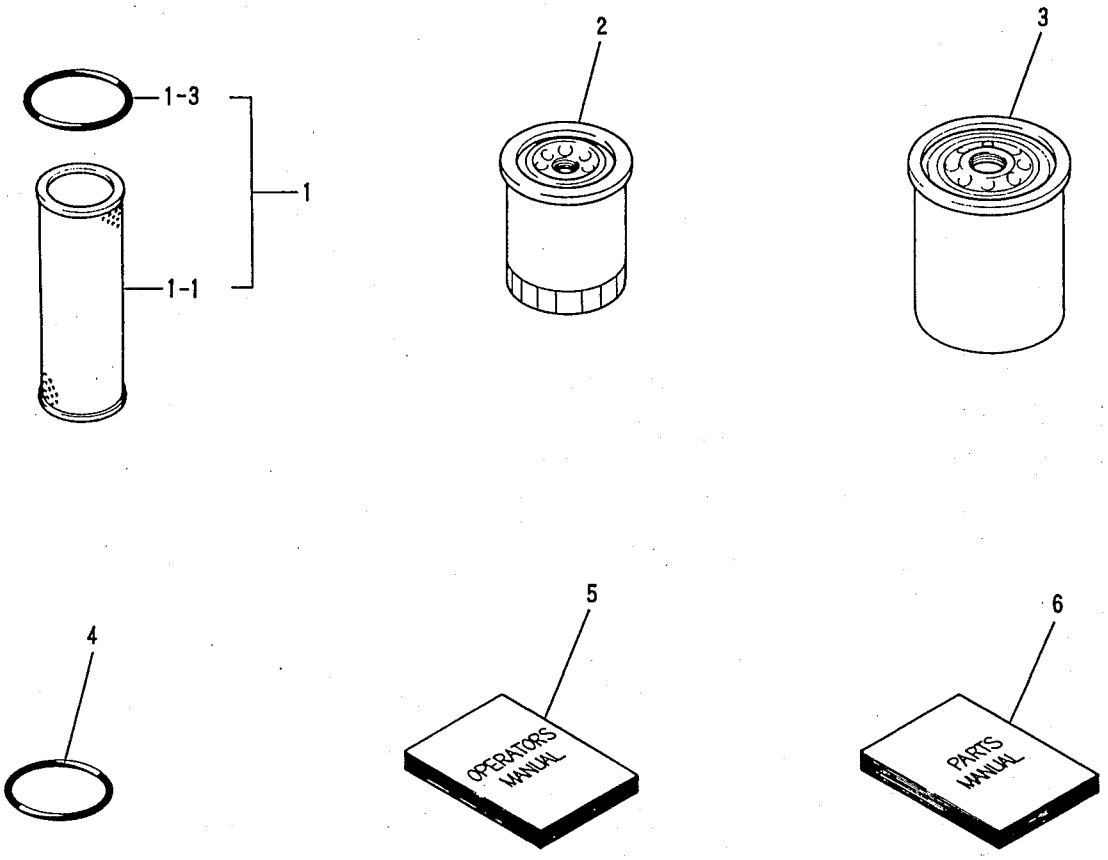

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	YN30T00004F1	ｴﾚﾒﾝﾄ ｷｯﾄ	ELEMENT KIT			
1	YN50V00004F2	ｴﾚﾒﾝﾄ ｷｯﾄ	ELEMENT KIT	1		
1-1	YN50V00001P1	ﾌｨﾙﾀ ｴﾚﾒﾝﾄ	FILTER ELEMENT	1		
1-3	ZD11G19000	O-ﾘﾝｸﾞ (G190 1A)	O-RING (G190 1A)	1		
2	2446R332D4	ｴﾚﾒﾝﾄ ﾌｭｴﾙ	ELEMENT FUEL	1		
	(ME035393)	(ｴﾝｼﾞﾝ 付属品)	(ENGINE ACCESSORY)			
3	2446R332D11	ｴﾚﾒﾝﾄ ｵｲﾙ	ELEMENT OIL	1		
	(ME088532)	(ｴﾝｼﾞﾝ 付属品)	(ENGINE ACCESSORY)			
4	2445Z1136	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	4		
5	2421R182D67	ﾏﾆｭｱﾙ, ｵﾍﾟﾚｰﾀｰｽﾞ	MANUAL, OPERATORS	1		
6	2421R183D72	ﾏﾆｭｱﾙ, ﾊﾟｰﾂ	MANUAL, PARTS	1		

(03)

FIG 490-50-1①

https://truckmanualshub.com/

OP

オプショナルパーツ
OPTIONAL PARTS

https://truckmanualshub.com/

ポンプ アッセン, フュエル ・ PUMP ASSY, FUEL

YQJ00101～
YNJ00501～

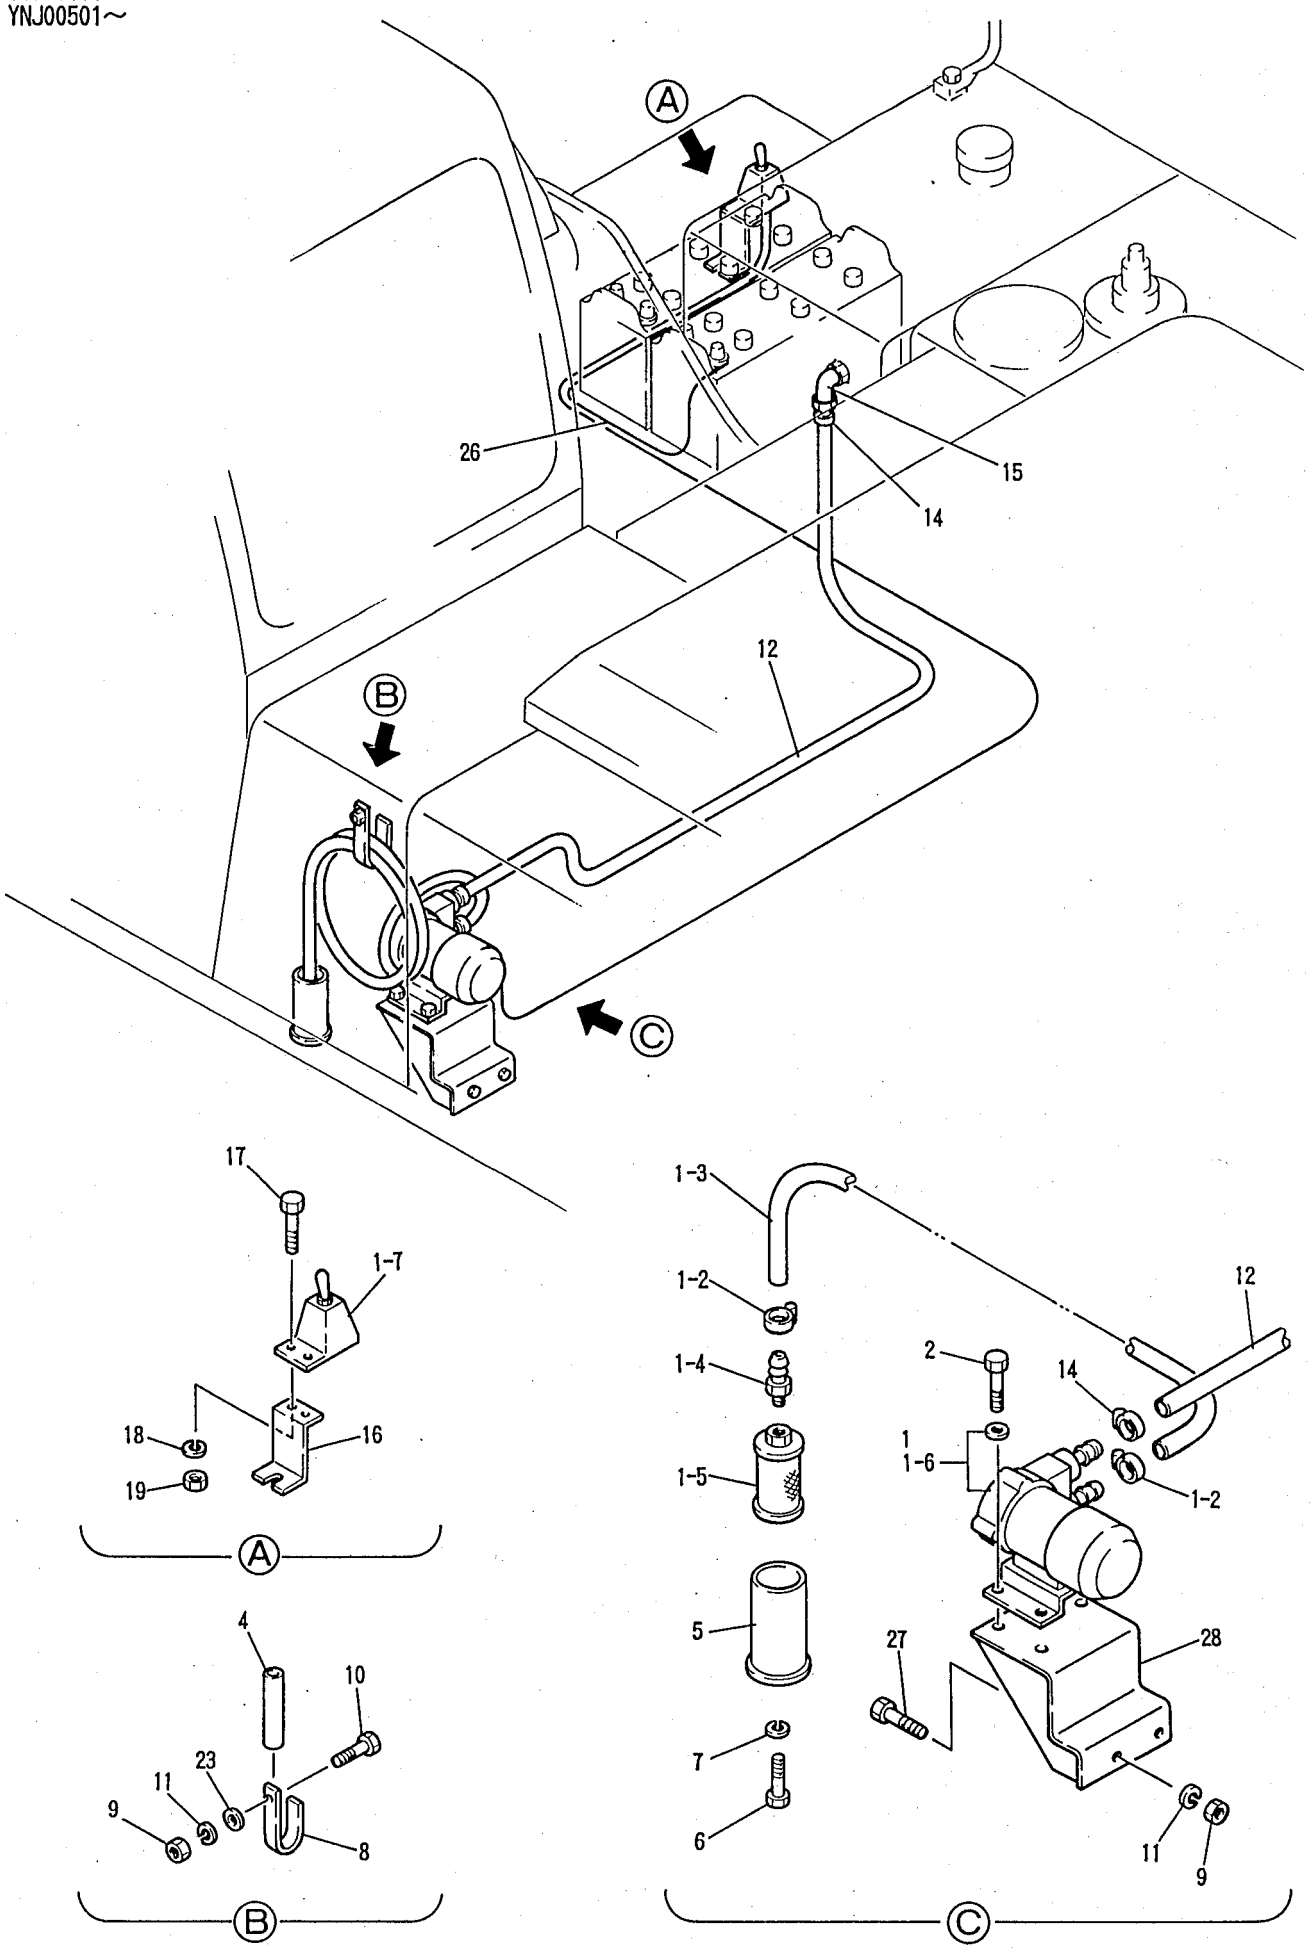


FIG 502-50-1

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J13010F5	ポンプ アッセン,フュエル	PUMP ASSY,FUEL			
1	24100R156F2	ポンプ アッセン,フュエル	PUMP ASSY,FUEL	1		
1-2	ZC15X02600	クリップ	CLIP	2		
1-3	2444Z2252D1	ホース (5000)	HOSE (5000)	1		
1-4	2444Z1233D7	ニップル	NIPPLE	1		
1-5	2446Z143	ストレーナ	STRAINER	1		
1-6	2437U180	ポンプ,フュエル	PUMP,FUEL	1		
1-7	2437U180S1	スイッチ	SWITCH	1		
2	ZS18C08035	キャップスクリュー (M8×35)	CAPSCREW (M8×35)	3		
4	2418Z731D2	チューブ,ビニール	TUBE,VINYL	1		
5	2416T13252	サポート	SUPPORT	1		
6	ZS18C12025	キャップスクリュー (M12×25)	CAPSCREW (M12×25)	1		
7	ZW26X12000	ロックワッシャ (M12)	LOCK WASHER (M12)	1		
8	2408T346	フック	HOOK	1		
9	ZN18C10008	ナット (M10)	NUT (M10)	3		
10	ZS18C10025	キャップスクリュー (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	1		
11	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	3		
12	2444Z2201D3	ホース (2000)	HOSE (2000)	1		
14	ZC15X02600	クリップ	CLIP	2		
15	2418P12300	チューブ	TUBE	1		
16	2418T22359	プレート	PLATE	1		
17	ZS18C06020	キャップスクリュー (M6×20)	CAPSCREW (M6×20)	2		
18	ZW26X06000	ロックワッシャ (M6)	LOCK WASHER (M6)	2		
19	ZN18C06005	ナット (M6)	NUT (M6)	2		
23	ZW16X10000	ワッシャ (M10)	WASHER (M10)	1		
26	2479Z843D4	ハーネス	HARNESS	1		
27	ZS18C10030	キャップスクリュー (M10×30)	CAPSCREW (M10×30)	2		
28	2416P22806	ブラケット	BRACKET	1		

https://truckmanualshub.com/

コントローラ アッセン・CONTROLLER ASSY
（自動暖機・AUTO WARM UP）

YQJ00101～
YNJ00501～

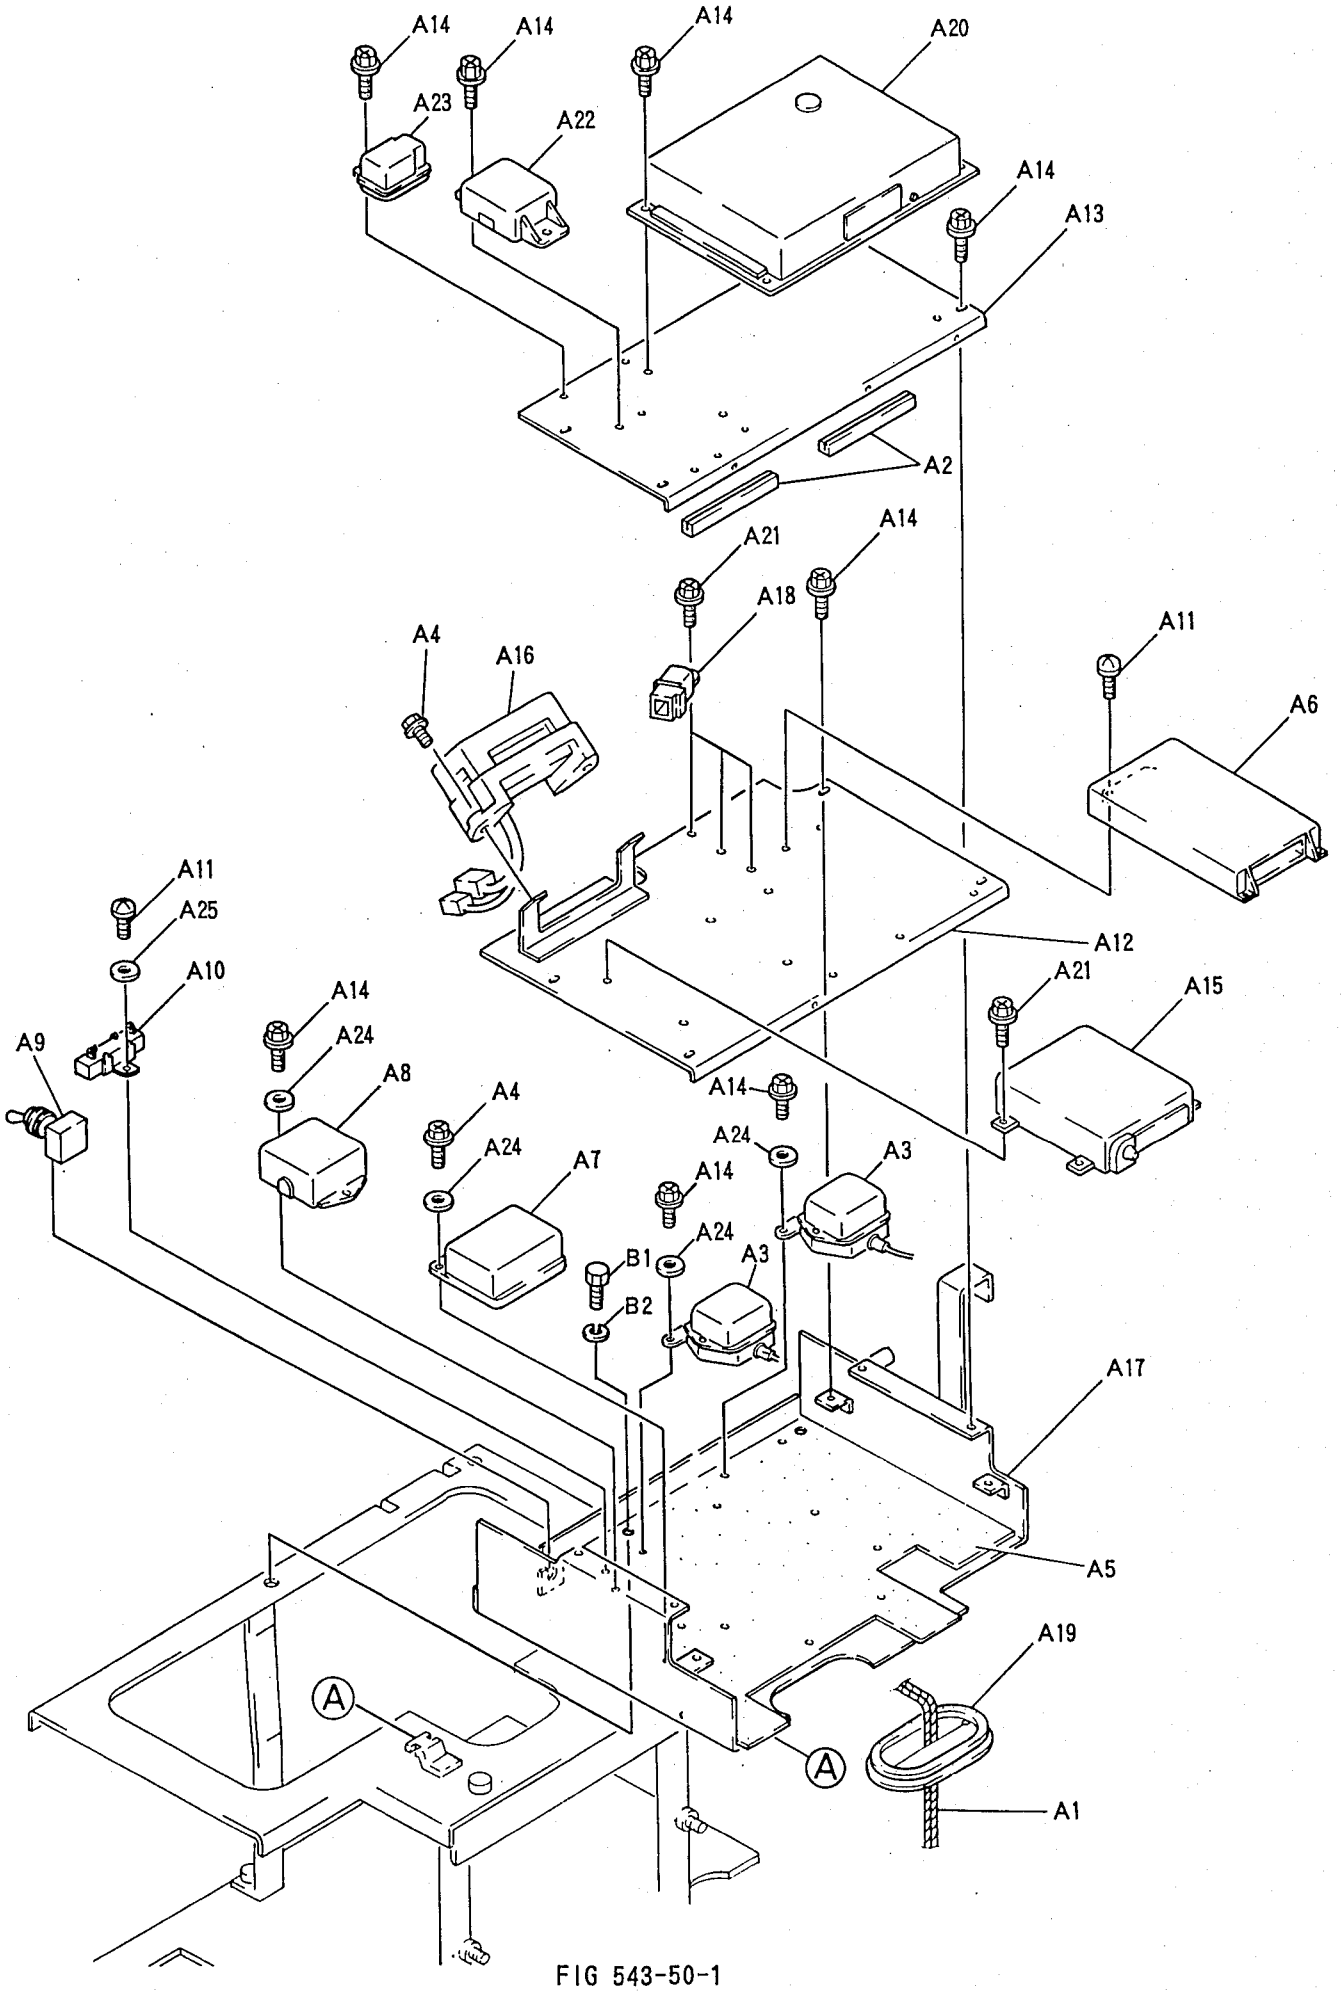



FIG 543-50-1

https://truckmanualshub.com/

コントローラ アッセン・CONTROLLER ASSY

（自動暖機・AUTO WARM UP）

YQJ00101～
YNJ00501～

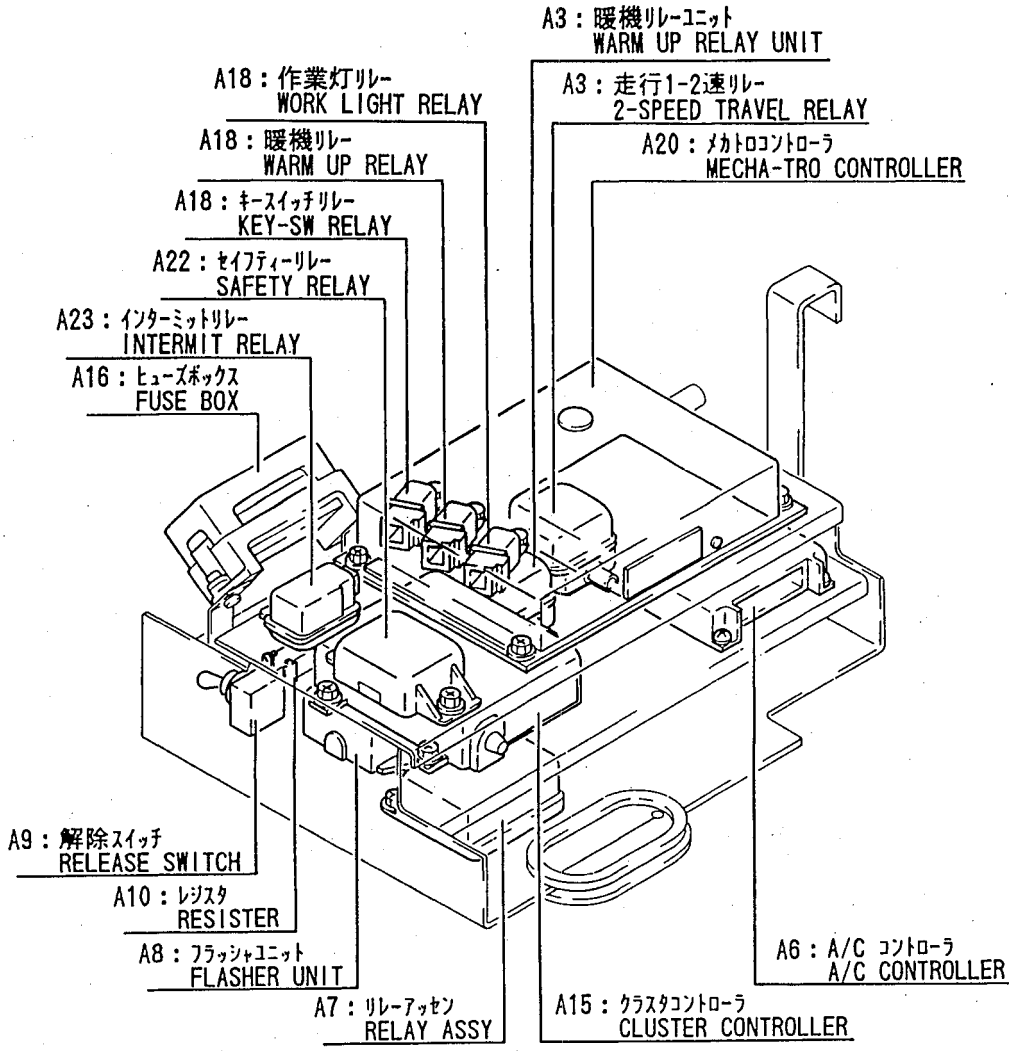

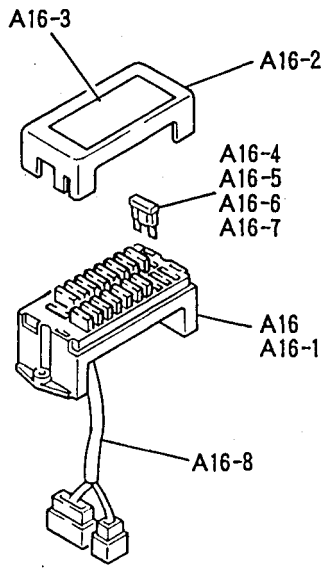


FIG 543-50-2

https://truckmanualshub.com/

/QJ00101-
/NJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		コントローラ アッセン	CONTROLLER ASSY			
	24100J20356F2	コントローラ アッセン	CONTROLLER ASSY			
A1	24100J20351F1	ハーネス アッセン	HARNESS ASSY	1	P.235-50	
A2	YN22M01006D7	ブッシュ	BUSHING	2		
A3	2479U1290	リレー アッセン	RELAY ASSY	2		
A4	ZM66C06020	セムスボルト (M6×20)	SEMS-BOLT (M6×20)	4		
A5	2420R1164	シート,ラバー	SHEET,RUBBER	1		
A6	YN22E00026P1	コントローラ (エアコン)	CONTROLLER (AIR-CON)	1		
A7	YN24E00001F2	リレー アッセン (ATT昇圧, 作業灯,ホーン)	RELAY ASSY (ATT BOOST, WORK LIGHT,HORN)	1		
A8	2480U306	フラッシャ ユニット	FLASHER UNIT	1		
A9	2479Z3148	スイッチ	SWITCH	1		
		(解除スイッチ)	(RELEASE SWITCH)			
A10	2484R166D1	レジスタ	RESISTOR	1		
A11	ZM46C04016	セムスボルト (M4×16)	SEMS-BOLT (M4×16)	5		
A12	2418P33698	プレート	PLATE	1		
A13	2418P31019	プレート	PLATE	1		
A14	ZM66C06016	セムスボルト (M6×16)	SEMS-BOLT (M6×16)	21		
A15	2480U371F4	コントローラ アッセン (ゲージ,クラスタ)	CONTROLLER ASSY (GAUGE,CLUSTER)	1		
A16	YN73E00003F1	ボックス アッセン,ヒューズ	BOX ASSY,FUSE	1		
A16-1	YN73E00001S001	ベース	BASE	1		
A16-2	YN73E00001S002	カバー	COVER	1		
A16-3	YN73E01006P1	ラベル	LABEL	1		
A16-4	2479R655S10	ヒューズ (5A)	FUSE (5A)	5		
A16-5	2479R655S8	ヒューズ (10A)	FUSE (10A)	3		
A16-6	2479R655S9	ヒューズ (20A)	FUSE (20A)	8		
A16-7	2487U41S2	ヒューズ (1A)	FUSE (1A)	1		
A16-8	YN73E00003S001	ハーネス	HARNESS	1		
A17	2414N5501	ボックス	BOX	1		
A18	YR24S00002P1	リレー	RELAY	3		
A19	2420Z1188	グロメット	GROMMET	1		
A20	2480U393F19	コントローラ アッセン	CONTROLLER ASSY(KPSS)	1		
A21	ZM66C06012	セムスボルト (M6×12)	SEMS-BOLT (M6×12)	7		
A23	2479R1366	リレー (ワイパ)	RELAY (WIPER)	1		
A24	ZW16X06000	ワッシャ (M6)	WASHER (M6)	8		
A25	ZW16P04000	ワッシャ (M4)	WASHER (M4)	1		
	三菱品番 MITSUBISHI PARTS NO.	エンジン部品は、エンジン編を、御参照ください。	As for the engine parts,refer to following "Engine Parts"			
A22	ME077148	リレー,セイフティ	RELAY,SAFETY	1		
	24100P5333F1	コントローラ トリツケ	CONTROLLER INSTAL			
B1	ZS18C10020	キャップスクリュー (M10×20)	CAPSCREW (M10×20)	2		
B2	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	2		

(01)
(01)

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

2.4M アーム アッセン, ショート・ARM ASSY, SHORT 2.4M (7FT 10in)

YQJ00101～
YNJ00501～

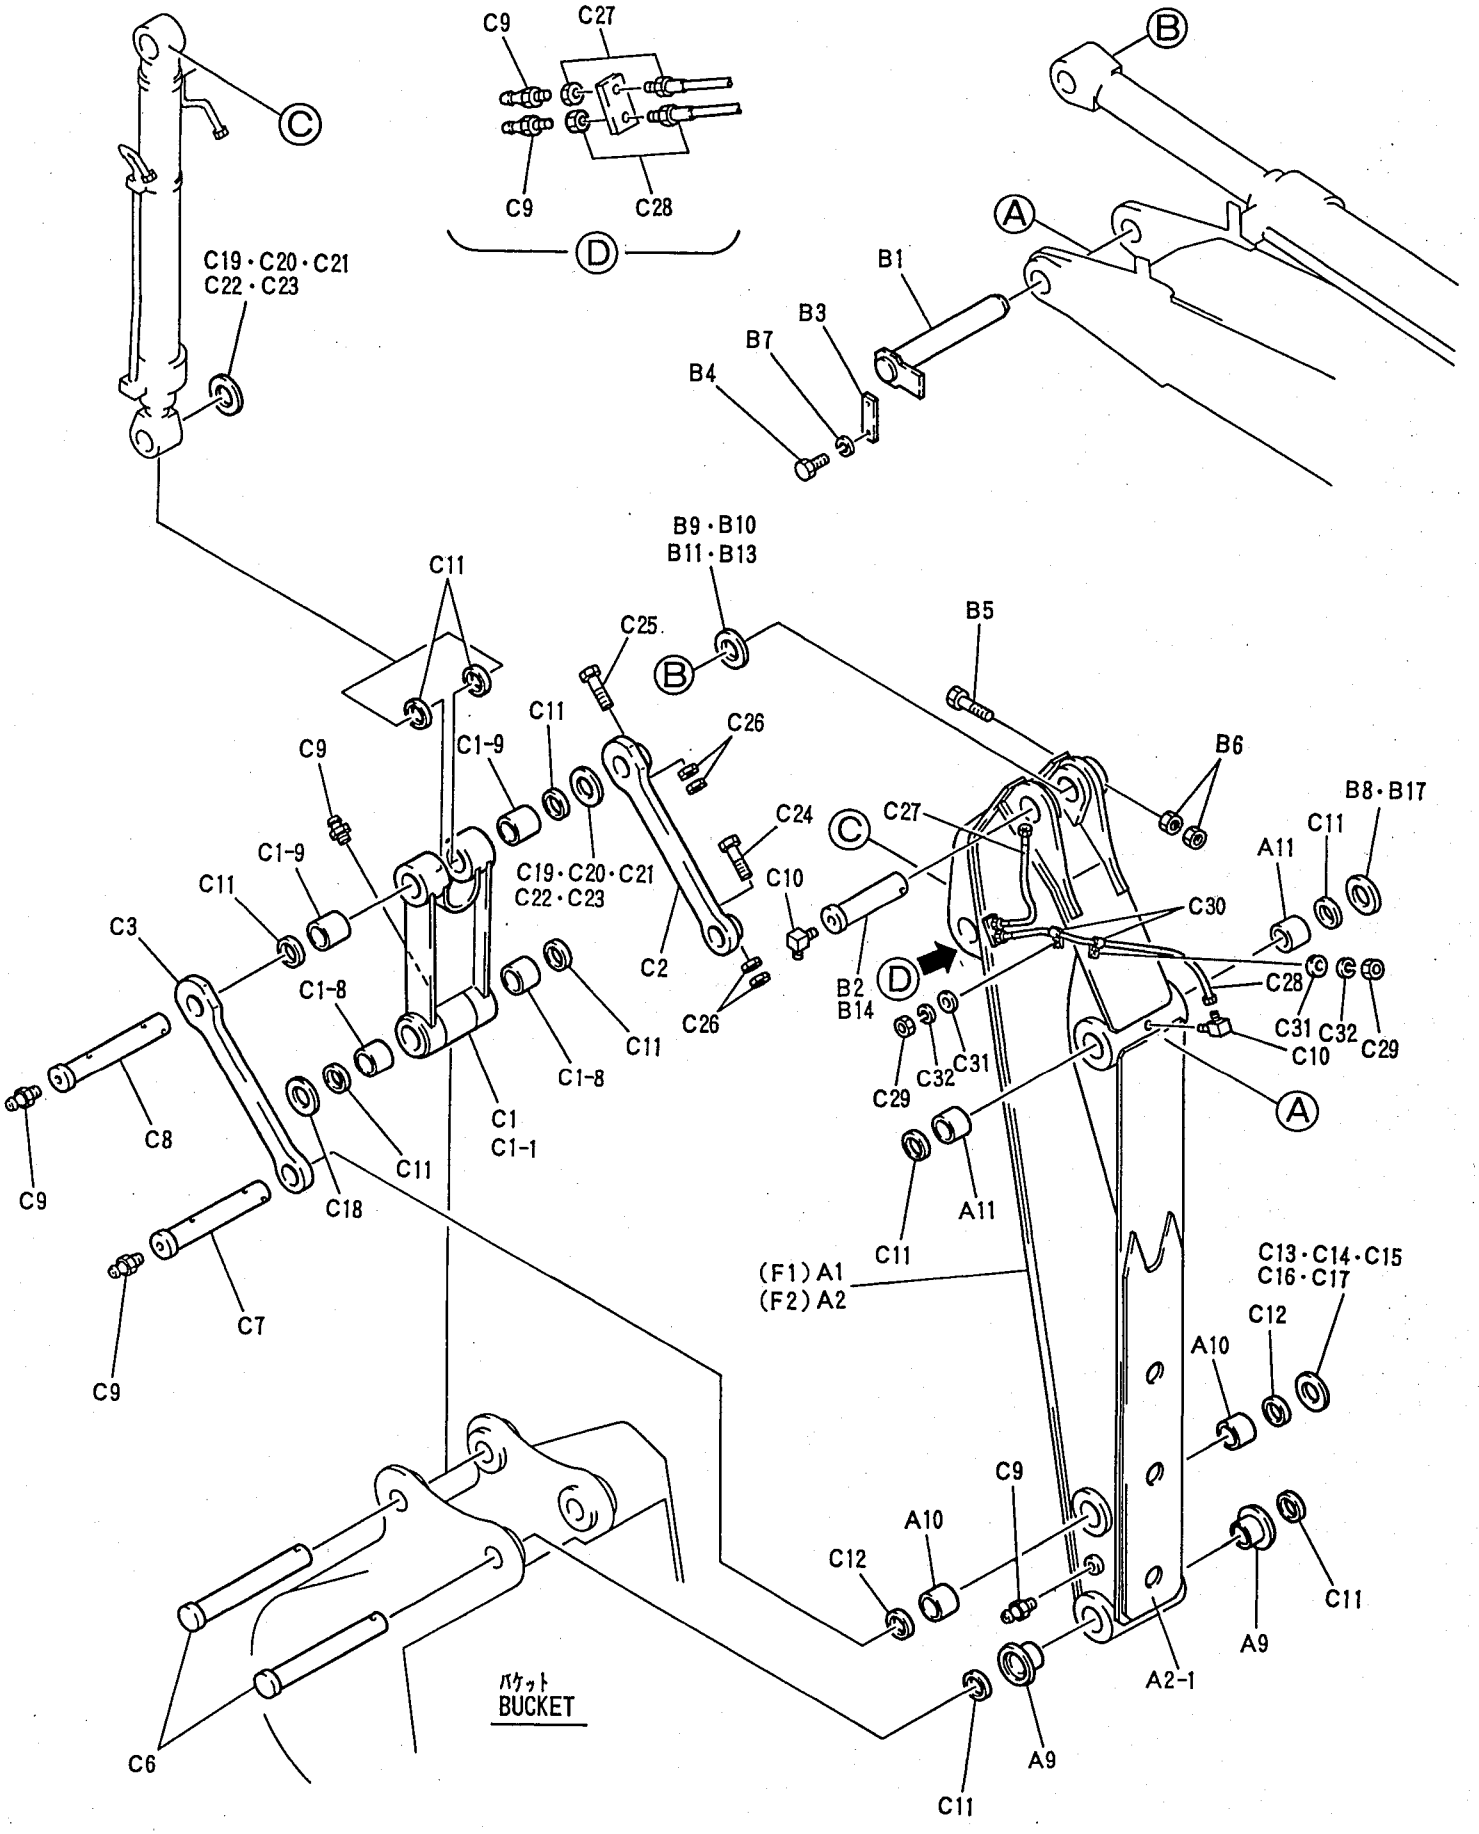


FIG 578-50-1

01
03
01

https://truckmanualshub.com/

2.4M アーム アッセン,ショート ・ ARM ASSY,SHORT 2.4M (7FT 10in)

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		2.4M アーム アッセン,ショート	ARM ASSY,SHORT 2.4M			
	YN12B00155F1	アーム アッセン (欧州)	ARM ASSY (EC)			
	YN12B00155F2	アーム アッセン (北欧)	ARM ASSY (NORTH EUROPE)			
A1	★	アーム	ARM	1	(F1 ONLY)	
A2	★	アーム	ARM	1	(F2 ONLY)	
A2-1	2418T18257	プレート	PLATE	1		
A9	2405T1274	ブッシュ	BUSHING	2		
A10	B05T0041C2	ブッシュ	BUSHING	2		
A11	B05T0009C2	ブッシュ	BUSHING	2		
	YN12B00136F1	アーム トリツケ (欧州)	ARM INSTAL (EC)			
	YN12B00136F2	アーム トリツケ (北欧)	ARM INSTAL (NORTH EUROPE)			
B1	2419T6440	ピン	PIN	1		
B2	2419P2952	ピン	PIN	1	(F1 ONLY)	
B3	2418T12469	プレート	PLATE	1		
B4	ZS18C14030	キャップスクリュー (M14×30)	CAPSCREW (M14×30)	2		
B5	HS18C16150G1	キャップスクリュー	CAPSCREW	1		
B6	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	2		
B7	ZW26X14000	ロックワッシャ (M14)	LOCK WASHER (M14)	2		
B8	B16T0442D52	シム (0.5)	SHIM (0.5)	2		
B9	B16T0442D59	シム (0.5)	SHIM (0.5)	1		
B10	B16T0442D46	シム (0.9)	SHIM (0.9)	1		
B11	B16T0442D48	シム (1.2)	SHIM (1.2)	1		
B13	B16T0442D50	シム (2.3)	SHIM (2.3)	1		
B14	2419P3002	ピン	PIN	1	(F2 ONLY)	
B17	B16T0442D39	シム (0.9)	SHIM (0.9)	1		
	YN12B00164F1	アーム グループ	ARM GROUP			
C1	2406N1662F1	リンク アッセン,バケット	LINK ASSY,BUCKET	1		
C1-1	★	リンク,バケット	LINK,BUCKET	1		
C1-8	2405T951	ブッシュ	BUSHING	2		
C1-9	2405T1275	ブッシュ	BUSHING	2		
C2	2406P4823D1	リンク	LINK	1		
C3	2406P4823D2	リンク	LINK	1		
C6	2419T3752	ピン	PIN	2		
C7	2419P3381D1	ピン	PIN	1		
C8	2419P3266D1	ピン	PIN	1		

https://truckmanualshub.com/

2.4M アーム アッセン, ショート・ARM ASSY, SHORT 2.4M (7FT 10in)

YQJ00101～
YNJ00501～

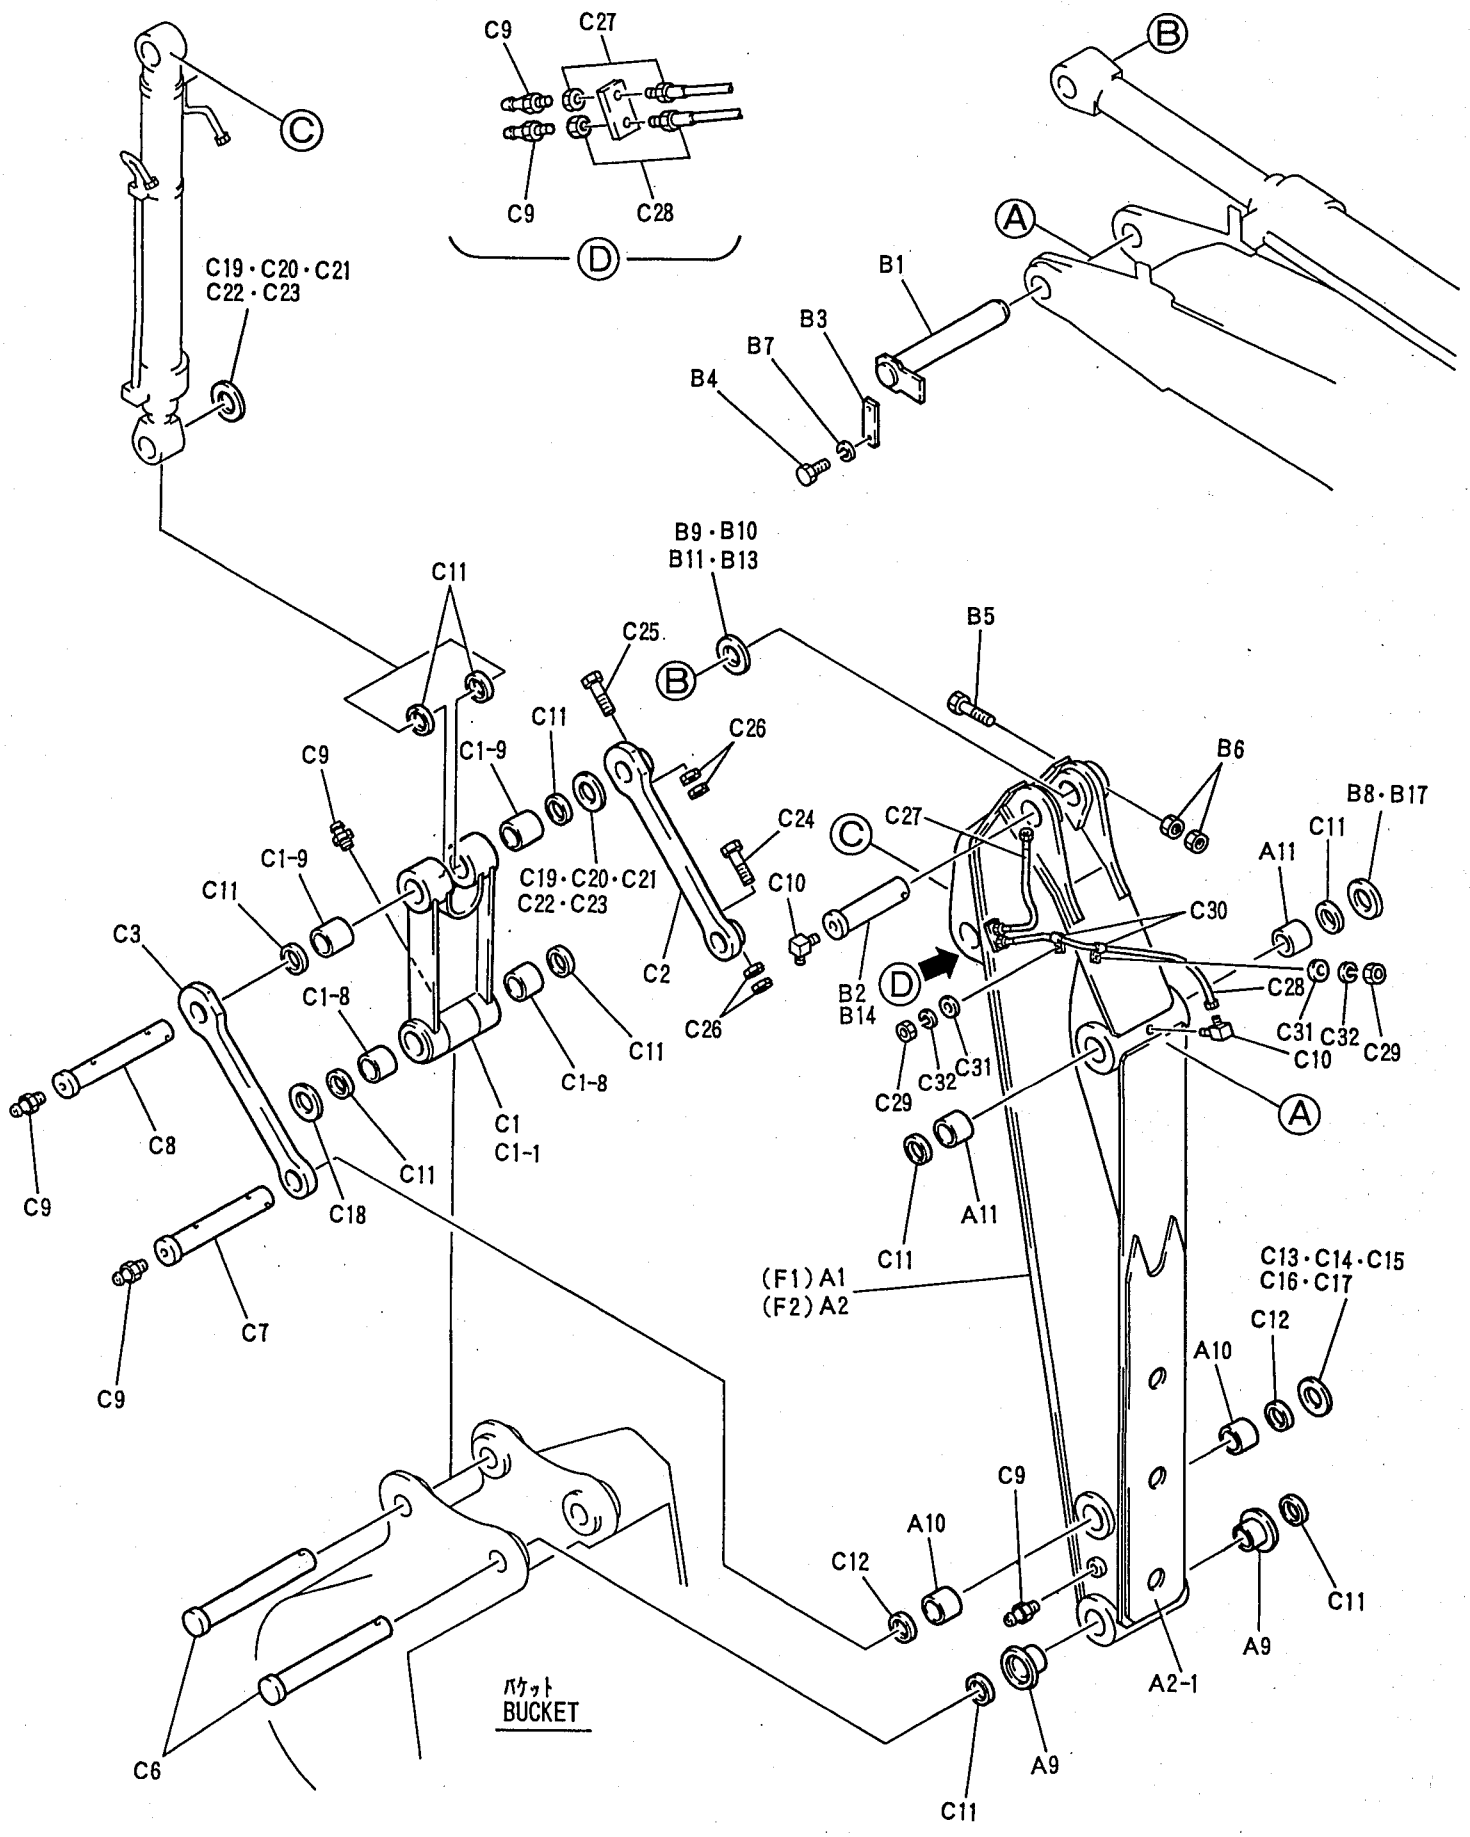


FIG 578-50-1

01
03
01

https://truckmanualshub.com/

2.4M アーム アッセン,ショート • ARM ASSY, SHORT 2.4M (7FT 10in)

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
C9	ZG91S02000	ニップル,グリース	NIPPLE, GREASE	7		
C10	ZH32Z04002	コネクタ	CONNECTOR	2		
C11	2445R220D4	シール,ダスト	SEAL, DUST	10		
C12	2445R220D3	シール,ダスト	SEAL, DUST	2		
C13	B16T0442D57	シム (0.5)	SHIM (0.5)	1		
C14	B16T0442D44	シム (0.9)	SHIM (0.9)	1		
C15	B16T0442D1	シム (1.2)	SHIM (1.2)	1		
C16	B16T0442D2	シム (1.6)	SHIM (1.6)	1		
C17	B16T0442D5	シム (2.3)	SHIM (2.3)	1		
C18	B16T0442D79	シム (0.5)	SHIM (0.5)	1		
C19	B16T0442D52	シム (0.5)	SHIM (0.5)	2		
C20	B16T0442D39	シム (0.9)	SHIM (0.9)	2		
C21	B16T0442D3	シム (1.2)	SHIM (1.2)	2		
C22	B16T0442D4	シム (1.6)	SHIM (1.6)	2		
C23	B16T0442D6	シム (2.3)	SHIM (2.3)	2		
C24	HS18C16130G1	キャップスクリュー	CAPSCREW	1		
C25	HS18C16140G1	キャップスクリュー	CAPSCREW	1		
C26	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	4		
C27	2444R1117D060	ホース (600)	HOSE (600)	1		
C28	2444R1117D085	ホース (850)	HOSE (850)	1		
C29	ZN18C06005	ナット (M6)	NUT (M6)	2		
C30	2432R225D3	クランプ	CLAMP	2		
C31	ZW16X06000	ワッシャ (M6)	WASHER (M6)	2		
C32	ZW26X06000	ロックワッシャ (M6)	LOCK WASHER (M6)	2		

01)
03)
01)

https://truckmanualshub.com/

3.3M アーム アッセン, ロング ・ ARM ASSY, LONG 3.3M (10FT 10in)

YQJ00101～
YNJ00501～

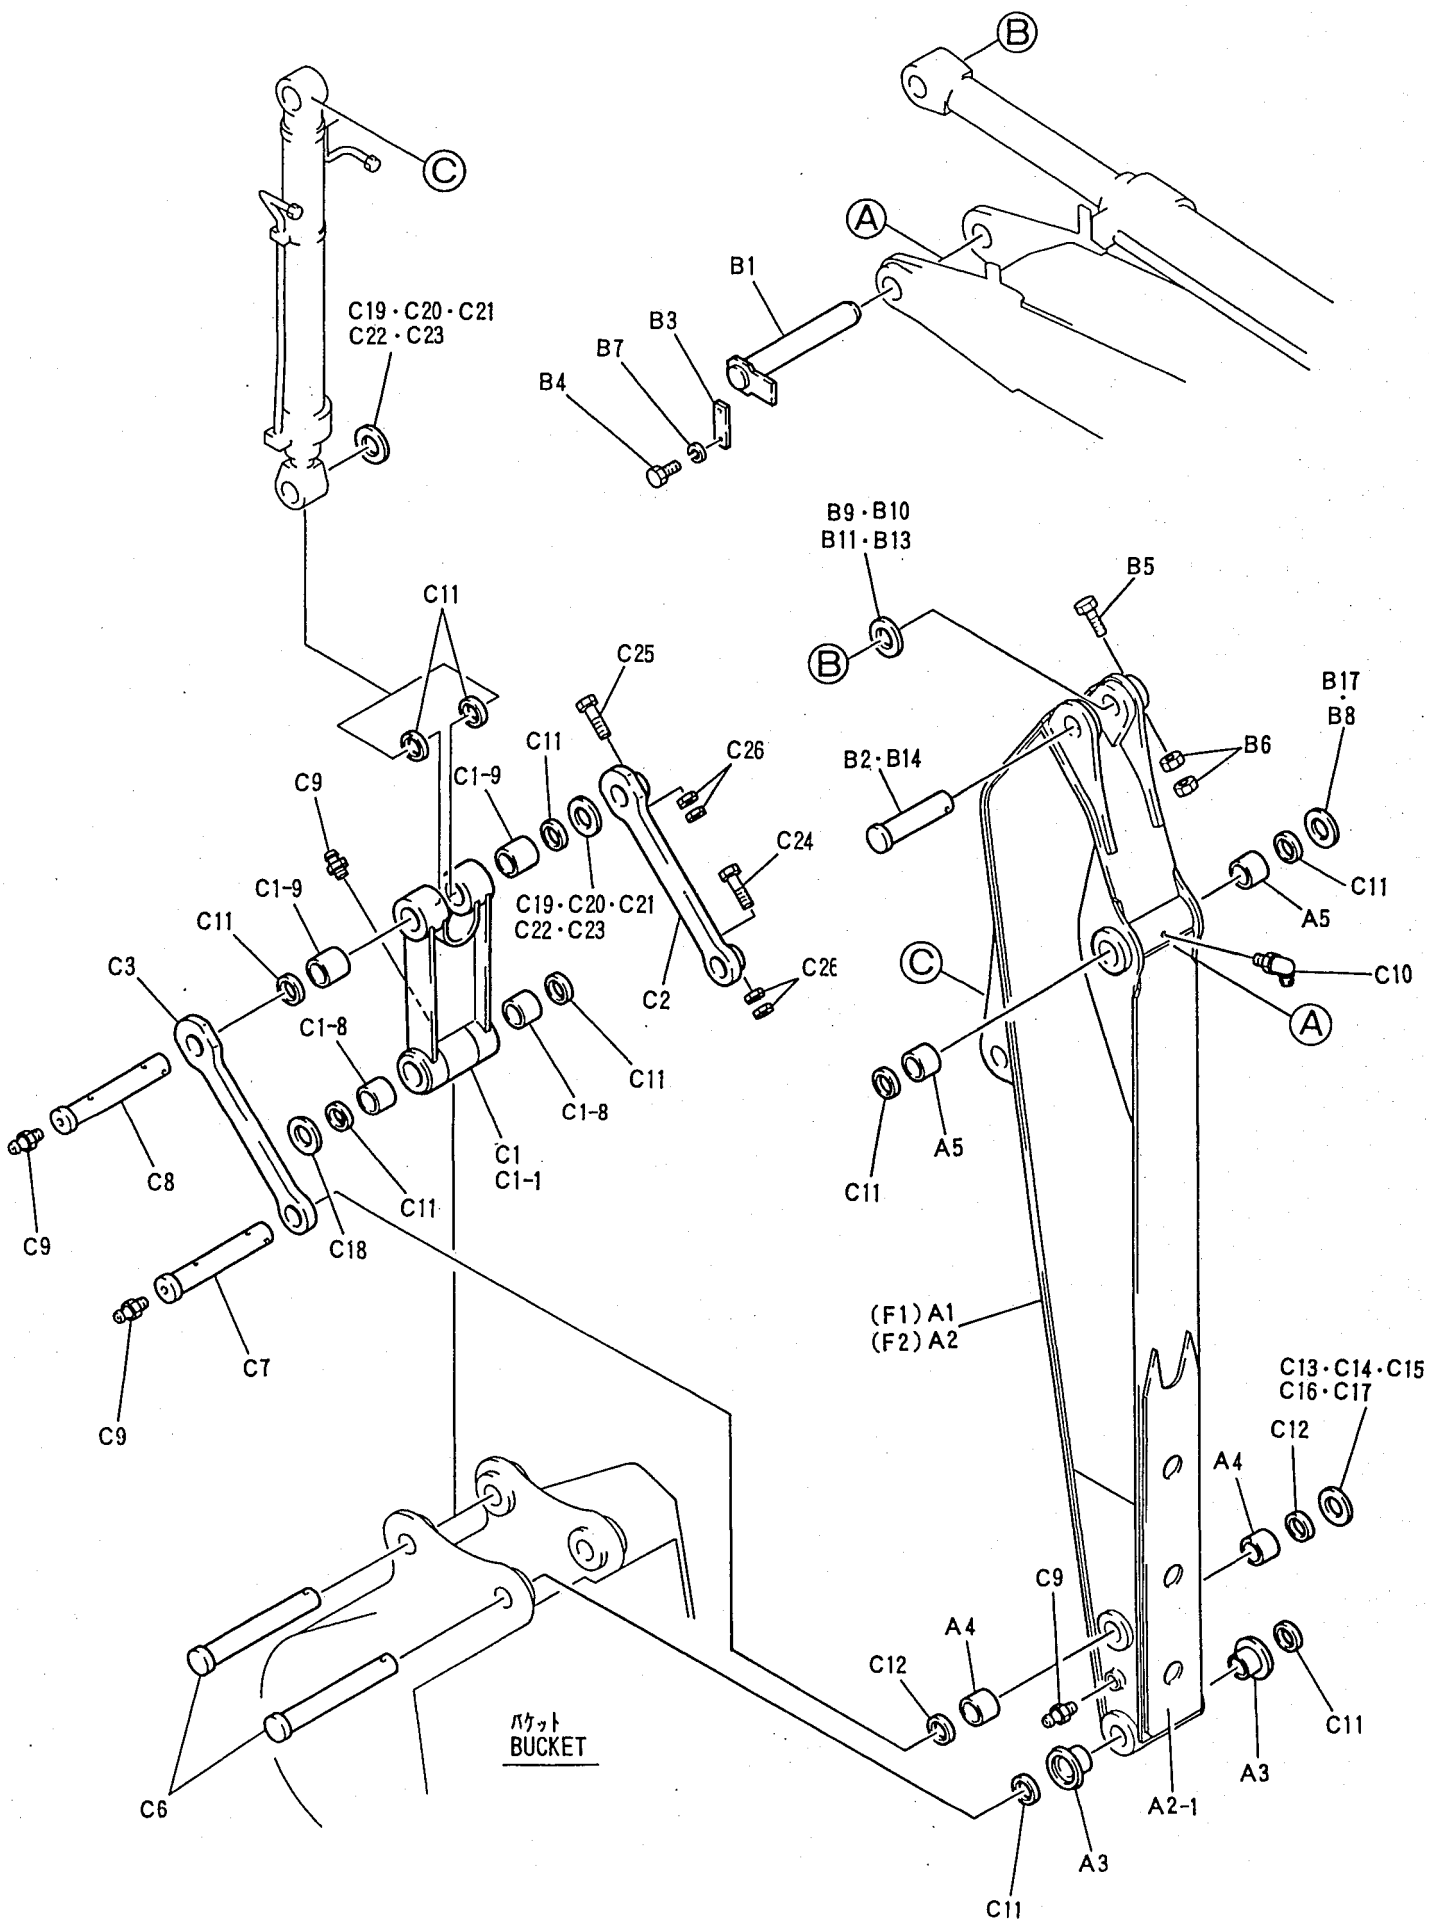


FIG 580-50-1

01
03
02

https://truckmanualshub.com/

3.3M アーム アッセン,ロング • ARM ASSY,LONG 3.3M (10FT 10in)

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		3.3M アーム アッセン,ロング	ARM ASSY,LONG 3.3M			
	YN12B00152F1	アーム アッセン,ロング (欧州)	ARM ASSY,LONG (EC)			
	YN12B00152F2	アーム アッセン,ロング (北欧)	ARM ASSY,LONG (NORTH EUROPE)			
A1	★	アーム,ロング	ARM,LONG	1	(F1 ONLY)	
A2	★	アーム,ロング	ARM,LONG	1	(F2 ONLY)	
A2-1	2418T18257	プレート	PLATE	1		
A3	2405T1274	ブッシュ	BUSHING	2		
A4	B05T0041C2	ブッシュ	BUSHING	2		
A5	B05T0009C2	ブッシュ	BUSHING	2		
	YN12B00136F1	アーム トリツケ (欧州)	ARM INSTAL (EC)			
	YN12B00136F2	アーム トリツケ (北欧)	ARM INSTAL (NORTH EUROPE)			
B1	2419T6440	ピン	PIN	1		
B2	2419P2952	ピン	PIN	1	(F1 ONLY)	
B3	2418T12469	プレート	PLATE	1		
B4	ZS18C14030	キャップスクリュー (M14×30)	CAPSCREW (M14×30)	2		
B5	HS18C16150G1	キャップスクリュー	CAPSCREW	1		
B6	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	2		
B7	ZW26X14000	ロックワッシャ (M14)	LOCK WASHER (M14)	2		
B8	B16T0442D52	シム (0.5)	SHIM (0.5)	2		
B9	B16T0442D59	シム (0.5)	SHIM (0.5)	1		
B10	B16T0442D46	シム (0.9)	SHIM (0.9)	1		
B11	B16T0442D48	シム (1.2)	SHIM (1.2)	1		
B13	B16T0442D50	シム (2.3)	SHIM (2.3)	1		
B14	2419P3002	ピン	PIN	1	(F2 ONLY)	
B17	B16T0442D39	シム (0.9)	SHIM (0.9)	1		
	YN12B00134F1	アーム グループ	ARM GROUP			
C1	2406N1662F1	リンク アッセン,バケット	LINK ASSY,BUCKET	1		
C1-1	★	リンク,バケット	LINK,BUCKET	1		
C1-8	2405T951	ブッシュ	BUSHING	2		
C1-9	2405T1275	ブッシュ	BUSHING	2		
C2	2406P4823D1	リンク	LINK	1		
C3	2406P4823D2	リンク	LINK	1		
C6	2419T3752	ピン	PIN	2		
)1) C7	2419P3381D1	ピン	PIN	1		
)3) C8	2419P3266D1	ピン	PIN	1		
)2)						

https://truckmanualshub.com/

3.3M アーム アッセン,ロング ・ ARM ASSY, LONG 3.3M (10FT 10in)

YQJ00101～
YNJ00501～

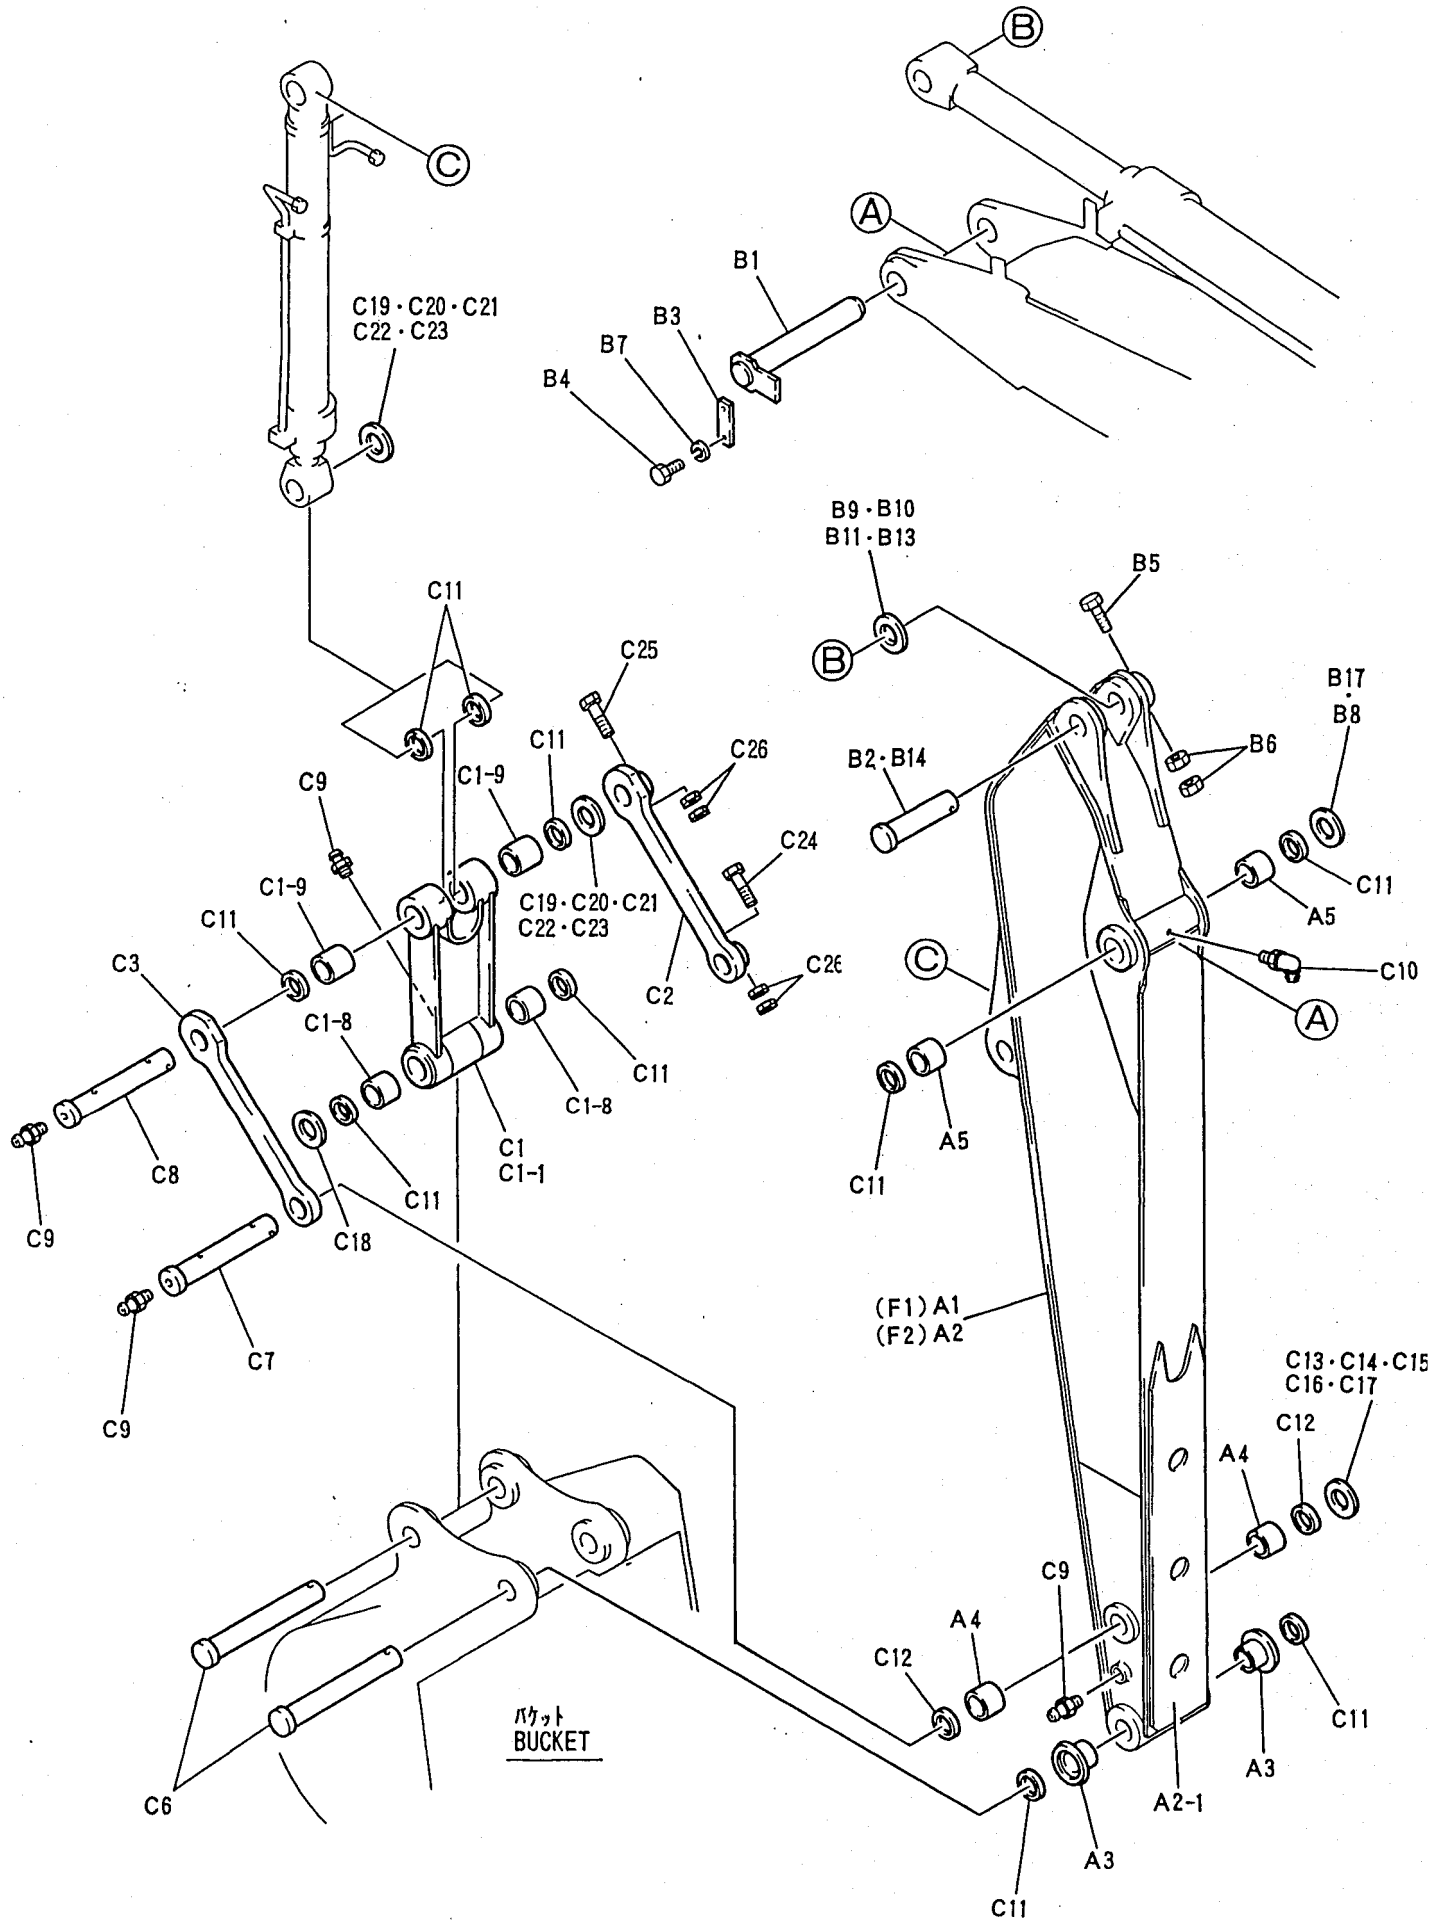


FIG 580-50-1

01
03
02

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
C9	ZG91S02000	ﾆｯﾌﾟﾙ,ｸﾞﾘｰｽ	NIPPLE,GREASE	4		
C10	ZG91U02000	ﾆｯﾌﾟﾙ,ｸﾞﾘｰｽ	NIPPLE,GREASE	1		
C11	2445R220D4	ｼｰﾙ,ﾀﾞｽﾄ	SEAL,DUST	10		
C12	2445R220D3	ｼｰﾙ,ﾀﾞｽﾄ	SEAL,DUST	2		
C13	B16T0442D57	ｼﾑ (0.5)	SHIM (0.5)	1		
C14	B16T0442D44	ｼﾑ (0.9)	SHIM (0.9)	1		
C15	B16T0442D1	ｼﾑ (1.2)	SHIM (1.2)	1		
C16	B16T0442D2	ｼﾑ (1.6)	SHIM (1.6)	1		
C17	B16T0442D5	ｼﾑ (2.3)	SHIM (2.3)	1		
C18	B16T0442D79	ｼﾑ (0.5)	SHIM (0.5)	1		
C19	B16T0442D52	ｼﾑ (0.5)	SHIM (0.5)	2		
C20	B16T0442D39	ｼﾑ (0.9)	SHIM (0.9)	2		
C21	B16T0442D3	ｼﾑ (1.2)	SHIM (1.2)	2		
C22	B16T0442D4	ｼﾑ (1.6)	SHIM (1.6)	2		
C23	B16T0442D6	ｼﾑ (2.3)	SHIM (2.3)	2		
C24	HS18C16130G1	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ	CAPSCREW	1		
C25	HS18C16140G1	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ	CAPSCREW	1		
C26	ZN18C16013	ﾅｯﾄ (M16)	NUT (M16)	4		

01)
03)
02)

https://truckmanualshub.com/

2.4M ユアツ ハイカン, アーム・HYD LINES, ARM 2.4M(7FT 10in)

YQJ00101～
YNJ00501～

F3：欧州
EC
F4：北欧
NORTH EUROPE

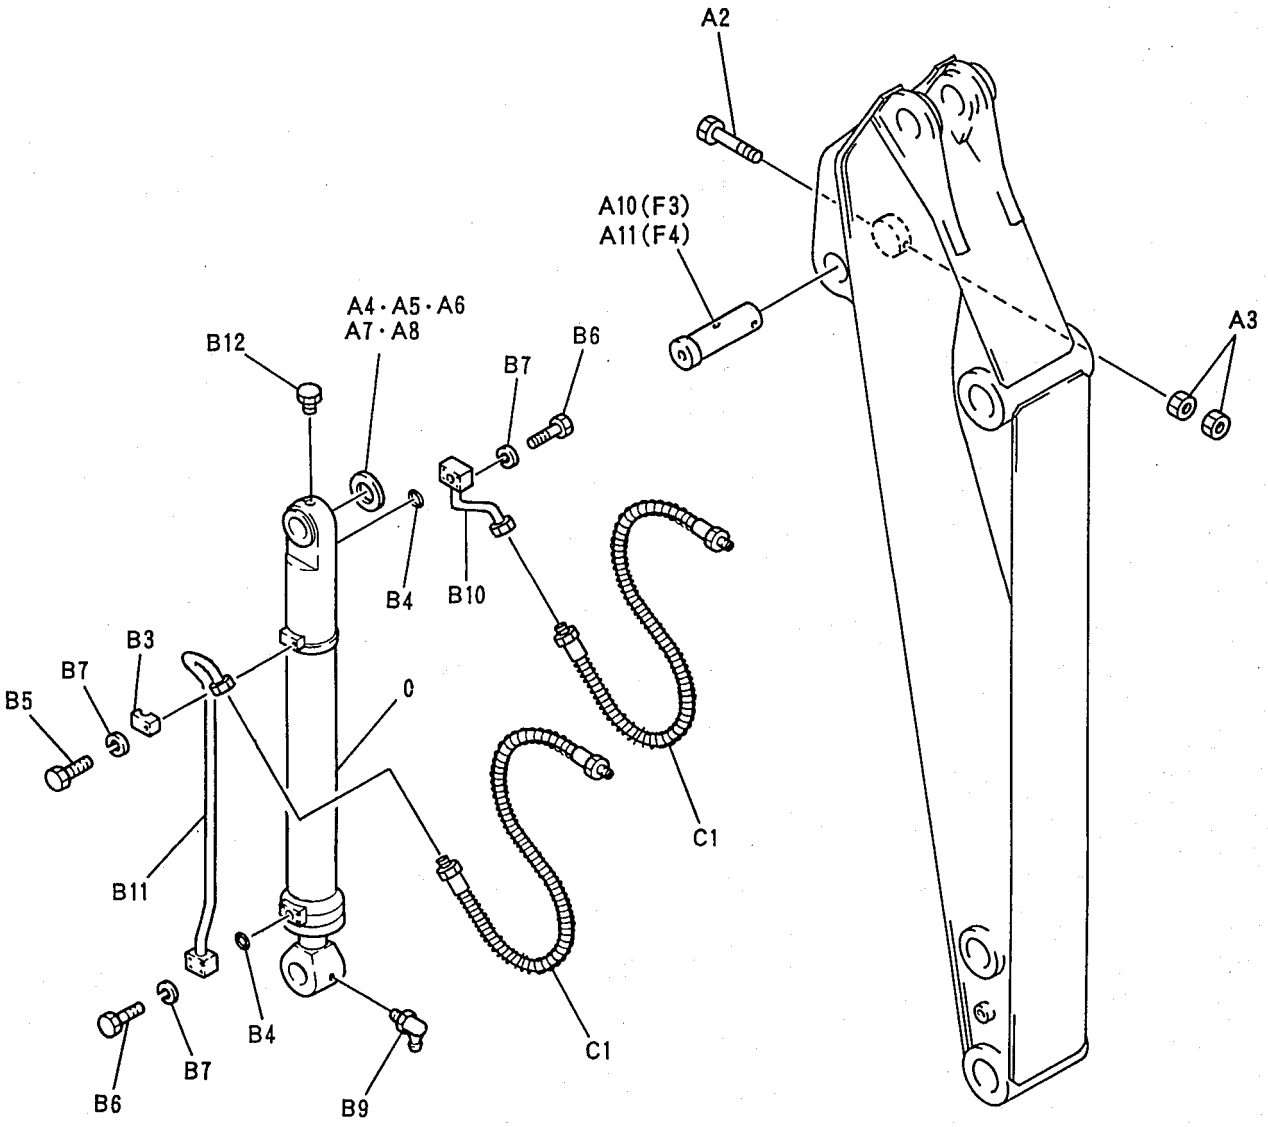


FIG 582-50-1

https://truckmanualshub.com/

2.4M ｴｱｯ ﾊｲｶﾝ,ｱｰﾑ • HYD LINES,ARM 2.4M (7FT 10in)

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		2.4M ｴｱｯ ﾊｲｶﾝ,ｱｰﾑ	HYD LINES,ARM 2.4M			
0	2438U1105F1	ｼﾘﾝﾀﾞ ｱｯｾﾝ,ﾊﾞｹｯﾄ	CYLINDER ASSY,BUCKET	1	SEE(C.P.M)	
	YN12B00144F3	ｼﾘﾝﾀﾞ ﾄﾘｯｹ (欧州)	CYLINDER INSTAL (EC)			
	YN12B00144F4	ｼﾘﾝﾀﾞ ﾄﾘｯｹ (北欧)	CYLINDER INSTAL (NORTH EUROPE)			
A2	HS18C16140G1	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ	CAPSCREW	1		
A3	ZN18C16013	ﾅｯﾄ (M16)	NUT (M16)	2		
A4	B16T0442D52	ｼﾑ (0.5)	SHIM (0.5)	1		
A5	B16T0442D39	ｼﾑ (0.9)	SHIM (0.9)	1		
A6	B16T0442D3	ｼﾑ (1.2)	SHIM (1.2)	1		
A7	B16T0442D4	ｼﾑ (1.6)	SHIM (1.6)	1		
A8	B16T0442D6	ｼﾑ (2.3)	SHIM (2.3)	1		
A10	2419P2951	ﾋﾟﾝ	PIN	1	(F3 ONLY)	
A11	2419P3001	ﾋﾟﾝ	PIN	1	(F4 ONLY)	
	YN43H00049F2	ｴｱｯ ﾊｲｶﾝ,ｼﾘﾝﾀﾞ	HYD LINES,CYLINDER			
B3	2432T1187	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	1		
B4	ZD12P02600	O-ﾘﾝｸﾞ (P26 1B)	O-RING (P26 1B)	2		
B5	ZS18C10050	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×50)	CAPSCREW (M10×50)	1		
B6	ZS18C10070	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×70)	CAPSCREW (M10×70)	8		
B7	ZW26X10000	ﾛｯｸﾜｯｼｬ (M10)	LOCK WASHER (M10)	9		
B9	ZG91U02000	ﾆｯﾌﾟﾙ,ｸﾞﾘｰｽ	NIPPLE,GREASE	1		
B10	YN43H01220P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
B11	YN43H01221P1	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
B12	ZE82T02000	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
	YN43H00045F1	ｴｱｯ ﾊｲｶﾝ,ｱｰﾑ	HYD LINES,ARM			
C1	ZX56T12135	ﾎｰｽ (1350)	HOSE (1350)	2		

03)
03)
02)

https://truckmanualshub.com/

3.3M ユアツ ハイカン,アーム・HYD LINES,ARM 3.3M(10FT 10in)

YQJ00101～
YNJ00501～

F1：欧州
EC
F2：北欧
NORTH EUROPE

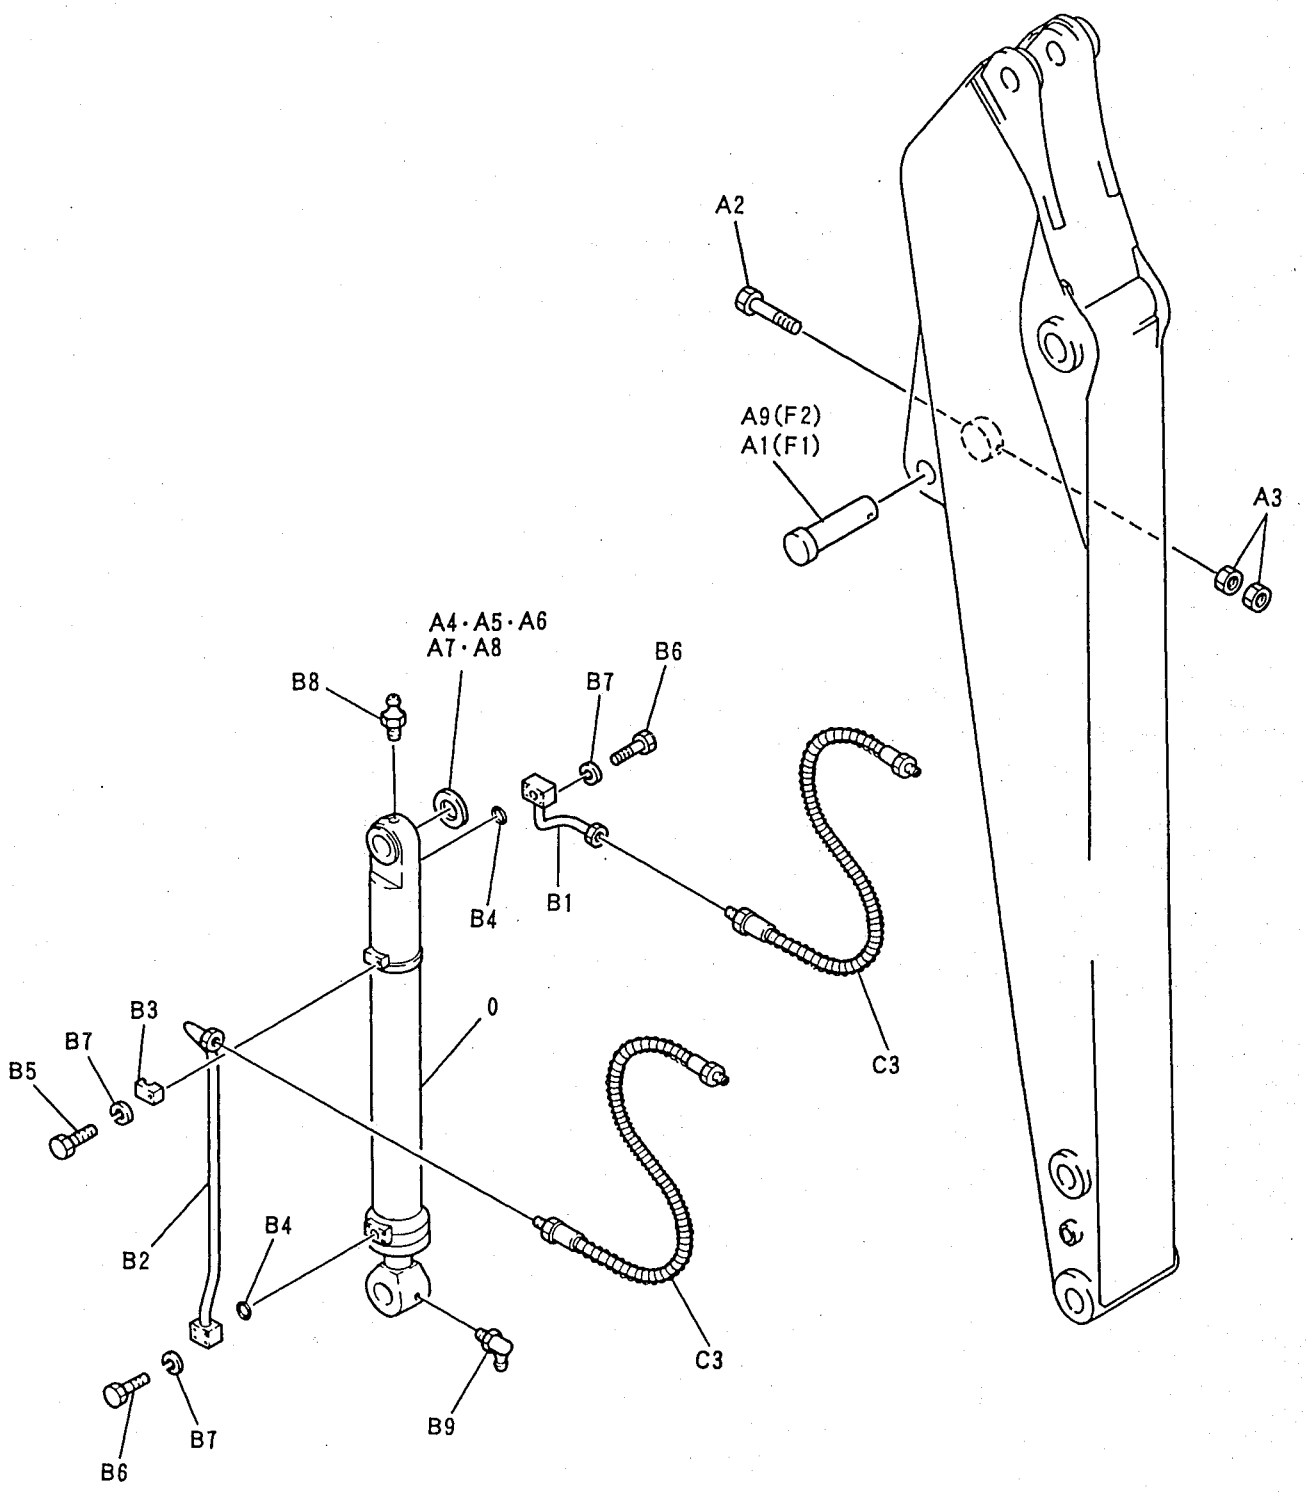


FIG 584-50-1

02
02
02

https://truckmanualshub.com/

3.3M ユアッ ハイカン,アーム • HYD LINES,ARM 3.3M (10FT 10in)

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
		3.3M ユアッ ハイカン,アーム	HYD LINES,ARM 3.3M			
0	2438U1105F1	シリンダ アッセン,バケット	CYLINDER ASSY,BUCKET	1	SEE(C.P.M)	
	YN12B00144F1	シリンダ トリツケ (欧州)	CYLINDER INSTAL (EC)			
	YN12B00144F2	シリンダ トリツケ (北欧)	CYLINDER INSTAL (NORTH EUROPE)			
A1	2419P3331D1	ピン	PIN	1	(F1 ONLY)	
A2	HS18C16140G1	キャップスクリュー	CAPSCREW	1		
A3	ZN18C16013	ナット (M16)	NUT (M16)	2		
A4	B16T0442D52	シム (0.5)	SHIM (0.5)	1		
A5	B16T0442D39	シム (0.9)	SHIM (0.9)	1		
A6	B16T0442D3	シム (1.2)	SHIM (1.2)	1		
A7	B16T0442D4	シム (1.6)	SHIM (1.6)	1		
A8	B16T0442D6	シム (2.3)	SHIM (2.3)	1		
A9	2419P3394D1	ピン	PIN	1	(F2 ONLY)	
	YN43H00049F1	ユアッ ハイカン,シリンダ	HYD LINES,CYLINDER			
B1	2418T12144	チューブ	TUBE	1		
B2	2418T17376D2	チューブ	TUBE	1		
B3	2432T1187	クランプ	CLAMP	1		
B4	ZD12P02600	O-リング (P26 1B)	O-RING (P26 1B)	2		
B5	ZS18C10050	キャップスクリュー (M10×50)	CAPSCREW (M10×50)	1		
B6	ZS18C10070	キャップスクリュー (M10×70)	CAPSCREW (M10×70)	8		
B7	ZW26X10000	ロックワッシャ (M10)	LOCK WASHER (M10)	9		
B8	ZG91S02000	ニップル,グリース	NIPPLE,GREASE	1		
B9	ZG91U02000	ニップル,グリース	NIPPLE,GREASE	1		
	YN43H00045F3	ユアッ ハイカン,アーム	HYD LINES,ARM			
C3	ZX56T12170	ホース (1700)	HOSE (1700)	2		

)2)
)2)
)2)

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

ネ ー ム
プレート


ネームプレート
NAME-PLATE


https://truckmanualshub.com/


ネーム プレート トリツケ・NAME PLATE INSTAL


YQJ00101～
YNJ00501～


F1：標準
STD
F2：ロング クローラ
LC

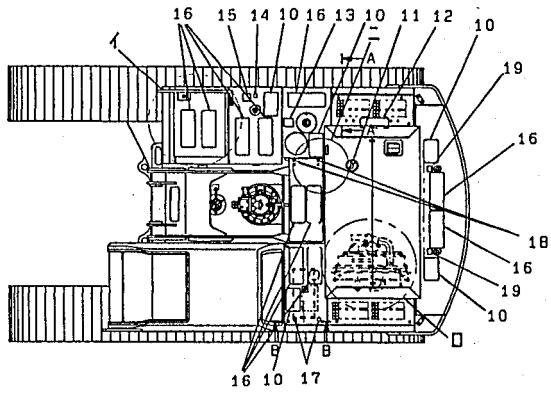


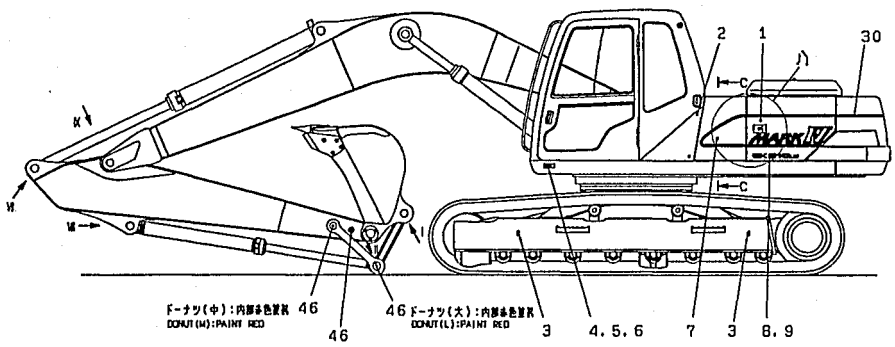

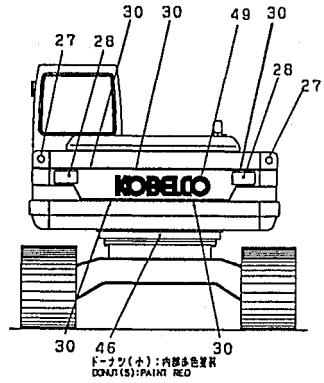


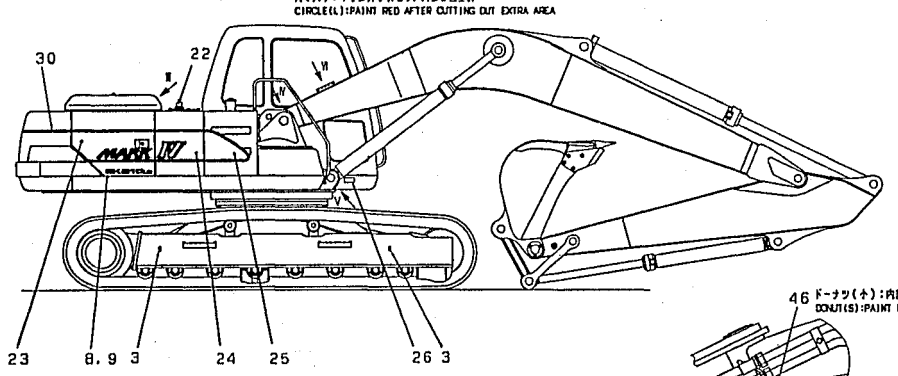

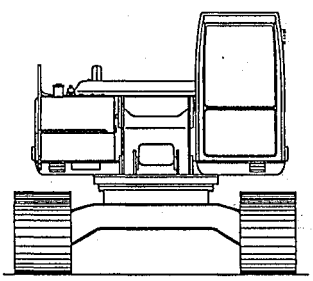


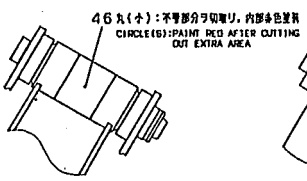


矢視 I
VIEW I

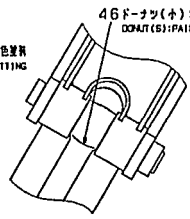


矢視 II
VIEW II

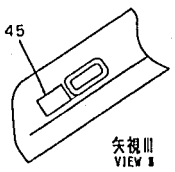


矢視 III
VIEW III

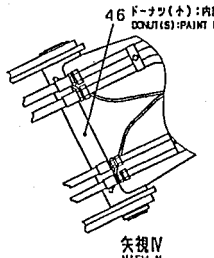


矢視 IV
VIEW IV

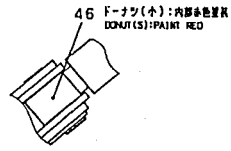


矢視 V (シリンダ RH・LH)
VIEW V (CYLINDER RH・LH)

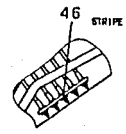


矢視 VI
VIEW VI

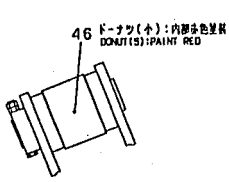


矢視 VII
VIEW VII

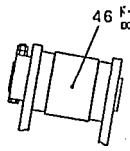


矢視 VIII
VIEW VIII

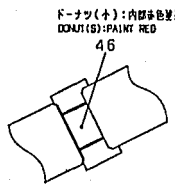


矢視 IX
VIEW IX

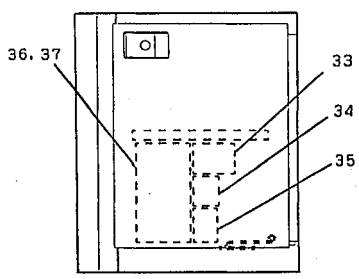


詳細 イ
DETAIL イ

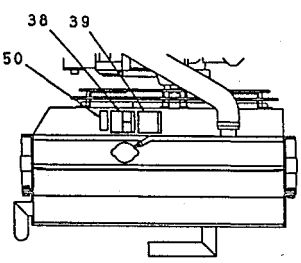


詳細 ロ
DETAIL ロ

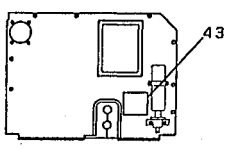

詳細 ハ
DETAIL ハ




詳細 ニ
DETAIL ニ

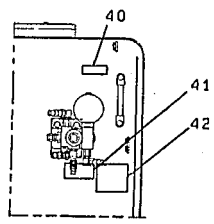

断面 AA
SECTION A-A



断面 BB
SECTION B-B

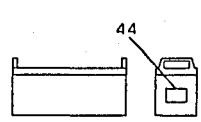

バッテリー部
BUTTERY


FIG 610-50-1①

https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート トリツケ・NAME PLATE INSTAL

YQJ00101～
YNJ00501～

3

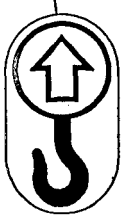

11



13




14



15




19

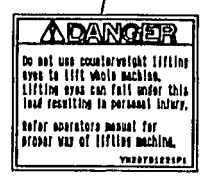


20




21

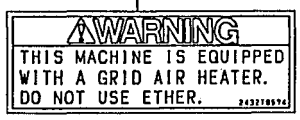


22

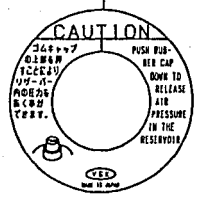


26

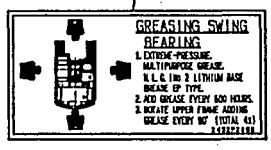


28

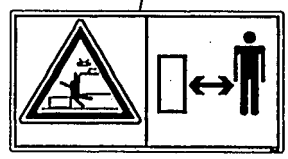


33

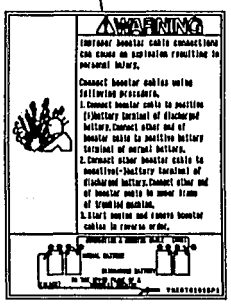


34

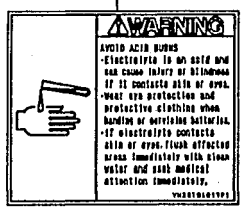


35

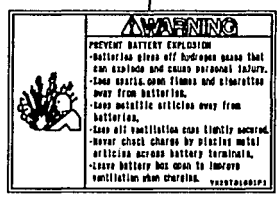

36

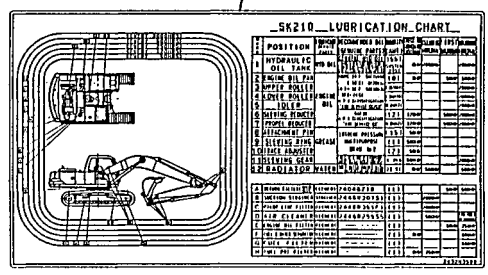


37

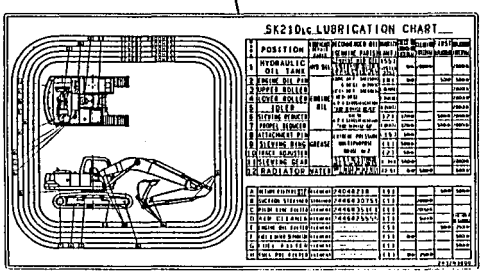


38




39

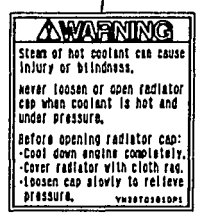


40

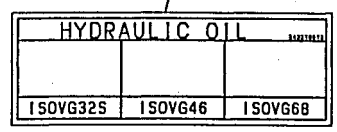


41

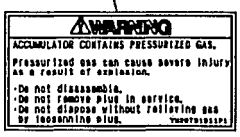


42

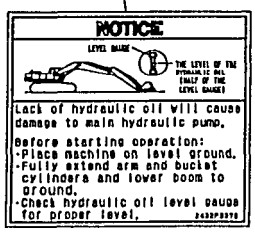


43

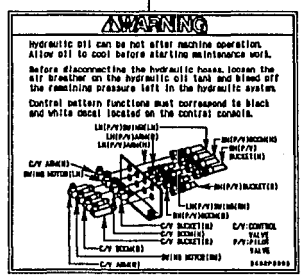

44

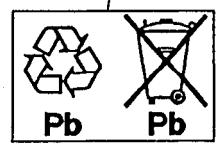

45

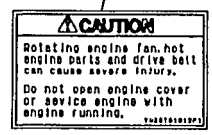

50



FIG 610-50-2①

https://truckmanualshub.com/

YQJ00101-
YNJ00501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J20341F1	ネーム プレート トリツケ (標準)	NAME PLATE INSTAL (STD)			
	24100J20341F2	ネーム プレート トリツケ (ロング クローラ)	NAME PLATE INSTAL (LC)			
1	2432P3741	ネーム プレート	NAME PLATE	1		
2	2432P3308	ラベル	LABEL	1		
3	2432T6139	ラベル	LABEL	4		
4	2432T6140	プレート, ナンバ	PLATE, NUMBER	1		
5	4020Z64	リベット	RIVET	4		
7	2432P3301	ラベル	LABEL	1		
8	2432P3417	ネーム プレート	NAME PLATE	2	(F1 ONLY)	
9	2432P3416	ネーム プレート	NAME PLATE	2	(F2 ONLY)	
10	2427Z329D3	シート	SHEET	5		
11	2432P3055	ラベル	LABEL	1		
12	2427Z1432	シート	SHEET	1		
13	YN20T01239P1	ラベル	LABEL	1		
14	YN20T01231P1	ラベル	LABEL	1		
15	2432T6111	ラベル	LABEL	1		
16	2427Z329D2	シート	SHEET	11		
17	2432T4925	ラベル	LABEL	2		
18	2418T27058	プレート	PLATE	2		
19	YN20T01221P1	ラベル	LABEL	2		
20	YN20T01220P1	ラベル	LABEL	1		
21	2432T6574	ラベル	LABEL	1		
22	YN57V00002S007	プレート, コーション (ブリーザ 付属品)	PLATE, CAUTION (BREATHER ACCESSORY)	1		
23	2432P3742	ネーム プレート	NAME PLATE	1		
24	2432P3743	ネーム プレート	NAME PLATE	1		
25	2432P3302	ラベル	LABEL	1		
26	2432P2689	ラベル	LABEL	1		
27	2432T6142	ラベル	LABEL	2		
28	2432P4015	ラベル	LABEL	2		
30	2432P4053D1	ラベル	LABEL	7		
33	YN20T01015P1	ラベル	LABEL	1		
34	YN20T01017P1	ラベル	LABEL	1		
35	YN20T01001P1	ラベル	LABEL	1		
36	2432N3616	ラベル	LABEL	1	(F1 ONLY)	
37	2432N3617	ラベル	LABEL	1	(F2 ONLY)	
38	YN20T01009P1	ラベル	LABEL	1		
39	YN20T01010P1	ラベル	LABEL	1		
40	2432T6573	ラベル	LABEL	1		
41	YN20T01011P1	ラベル	LABEL	1		
42	2432P3379	ラベル	LABEL	1		
43	2432P3383	ラベル	LABEL	1		
44	2432T6179	ラベル	LABEL	1		
45	YN20T01012P1	ラベル	LABEL	1		
46	2432Z927	ラベル	LABEL	1		
49	2432P4045	ラベル	LABEL	1		
50	YN20T01316P1	ラベル	LABEL	1		YQJ00232- YNJ00553-

(05)


https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート トリツケ・NAME PLATE INSTAL
（キャブ・CAB）


YQJ00101～00198
YNJ00501～00537

F1：欧州（標準）　EC(STD)
F2：北欧（標準）　NORTH EUROPE(STD)
F3：欧州（ロング クローラ）　EC(LC)
F4：北欧（ロング クローラ）　NORTH EUROPE(LC)

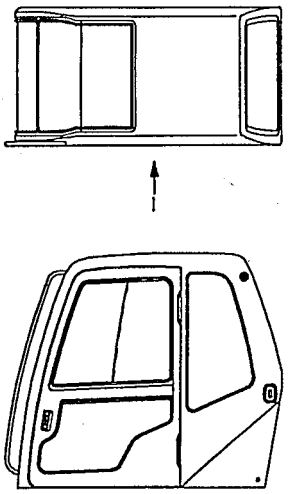


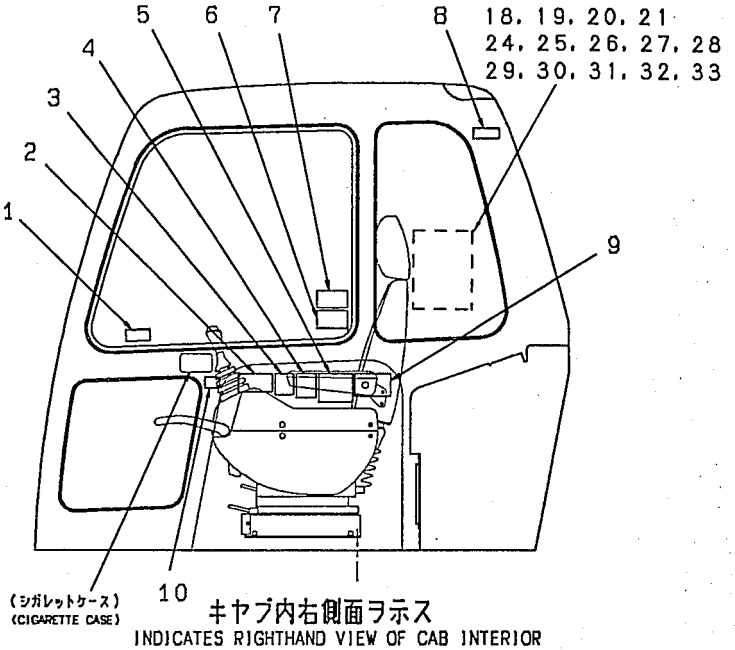

キャブ内右側面ヲ示ス
INDICATES RIGHTHAND VIEW OF CAB INTERIOR

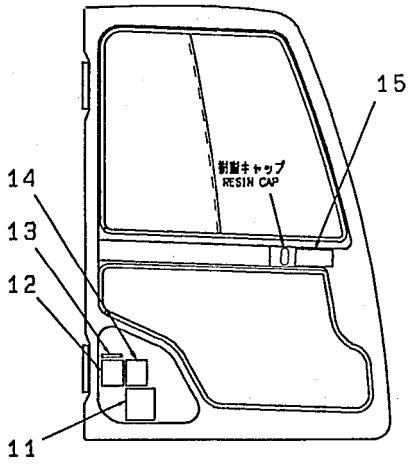

ドア部内側
INSIDE OF DOOR
（内装ノ上ニ貼付ケノコト）
(STICK IT TO TOP OF THE TRIM)

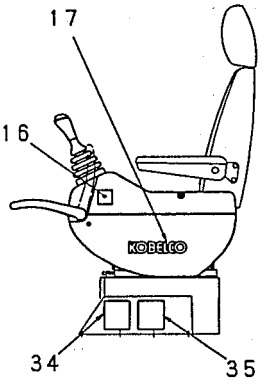

矢視 I
VIEW I
インパネ左側ヲ示ス
INDICATES LEFTHAND VIEW OF PANEL, INSTRUMENT

1

⚠WARNING

Pull out the connector when lifting the front window.

Lock securely when opening and shutting the front window.

2

⚠CAUTION

Do not attempt normal machine operations when lamp that indicates cold hydraulic oil is illuminated.

Slow or unexpected movement of the hydraulic functions may result when the hydraulic oil cold.

Always perform the hydraulic oil warm up procedure before attempting normal machine operations.

Always keep personnel away from the area around the machine during the warm up procedure.

3

⚠WARNING

When you operate a control lever and/or travel pedal with Auto Accel switch ON, engine speed automatically increases and can cause sudden machine movement, which can result in personal injury or death.

When loading or unloading machine from trailer or working in close quarters, set Auto Accel switch to OFF position.

4

⚠WARNING

Automatic two speed travel system changes travel speed automatically and can adversely affect machine control when descending a slope and loading or unloading on a trailer.

Personal injury can occur from sudden change in machine control.

Put travel speed select switch in LOW speed position when descending a slope and loading or unloading on a trailer.

FIG 612-50-1①

https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート トリツケ・NAME PLATE INSTAL

（キャブ・CAB）

YQJ00101～00198
YNJ00501～00537

5

⚠DANGER

Contact with electrical power lines will result in severe injury or death.

Keep machine and attachment a safe distance from electrical power lines as per following instruction.

VOLTAGE(Volts)	SAFETY DISTANCE
50K or LESS	3.0M(10FT)
50K to 200K	4.5M(15FT)
200K to 350K	6.0M(20FT)
350K to 500K	7.5M(25FT)
500K to 750K	10.5M(35FT)
750K or OVER	13.5M(45FT)

YN20T01096P1

6

⚠WARNING

POWER BOOST SWITCH

Releasing power boost switch while lifting a load can cause unexpected lowering of load, resulting in severe injury or death.

Never use power boost switch for lifting a load.

YN20T01004P1

7

⚠WARNING

HEAVY LIFT SWITCH ON OFF

Turning off heavy lift switch while lifting a load can cause unexpected lowering of load, resulting in severe injury or death.

Never turn off heavy lift switch while lifting a load.

YN20T01003P1

8

⚠CAUTION

Falling front window can cause injury.

Always lock securely in place with lock pins on both sides.

LE20T01018P1

9

⚠CAUTION

CAUTION FOR INTERFERE

Bucket can contact and damage cab when machine equipped with some attachments.

Check clearance between bucket and cab before operation. Exercise care when operating a bucket near cab.

9432T8088

10

OK

KOBELCO

KOBE STEEL, LTD.

11

⚠WARNING

Read and understand operator manual before operating or performing maintenance on this machine.

Failure to follow or pay attention to instructions in operator manual can result in injury or death.

It is your responsibility to be aware of and follow all local laws and regulations.

Before starting machine, make sure hydraulic control lever is in lockout position and all control levers are in neutral.

Sound horn to alert people.

Ensure bystanders and obstacles are clear of machine before moving machine or its attachments.

Do not carry riders on machine.

Before leaving operators compartment, park on level ground, lower attachments to ground, make sure hydraulic control lever is in lockout position and stop engine.

YN18T01018P1

12

FILLED WITH ANTIFREEZE

THIS MACHINE IS FILLED WITH FOLLOWING ANTIFREEZE SOLUTION.

J I S	K2234-1981
N A M E	LONG LIFE COOLANTS (LLC)
FREEZING POINT	-14.5°C / 5.9°F : -34°C / -29.2°F
ANTIFREEZE SOL.	30% : 50%

YN20T01087P1

13

USE ONLY NON-AMINE ANTI-FREEZE

14

⚠WARNING

Extream high pressure in tract adjustment cylinder can cause personal injury when adjusting crawler extention.

Loosen grease nipple with care to relieve pressure gradually.

9432T8110

15

⚠WARNING

DO NOT INSTALL ANY OBJECT ON THE HANDRAIL

This can cause the welds that fasten the handrail to the operators cab to fatigue and crack due to excessive vibration during machine operation.

Injury to the operator may result if he falls to ground because of the unexpected breakage of the welds.

9432T8109


16

CONTROL LOCKOUT


CONTROL UNLOCK

YN20T01050P1


18

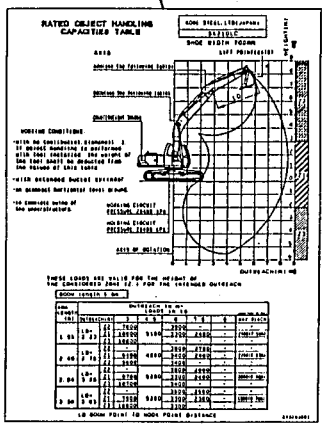


19

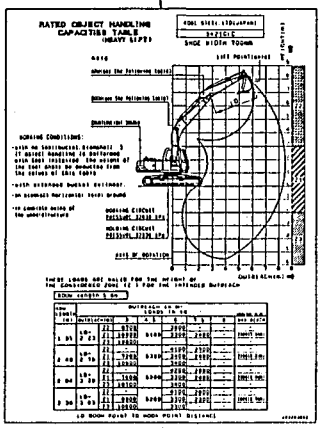

20

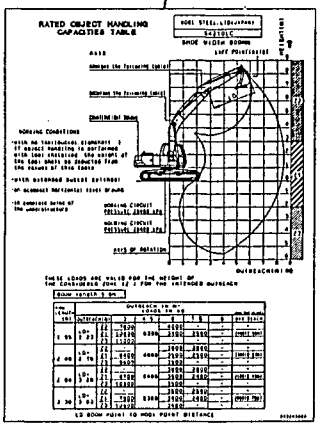

21

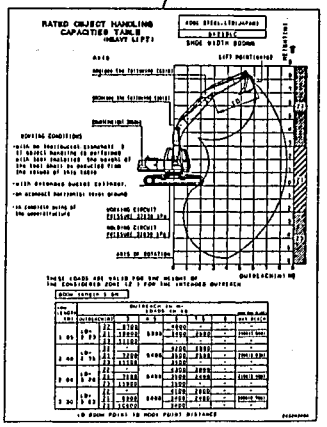


https://truckmanualshub.com/


ネーム プレート トリツケ・NAME PLATE INSTAL
（キャブ・CAB）

YQJ00101～00198
YNJ00501～00537


24

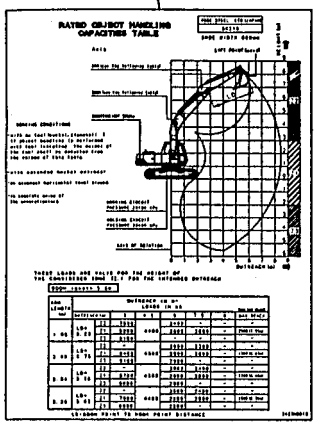


25

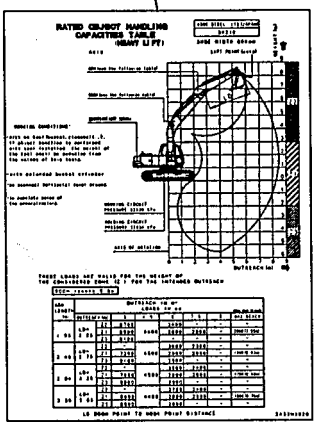


26

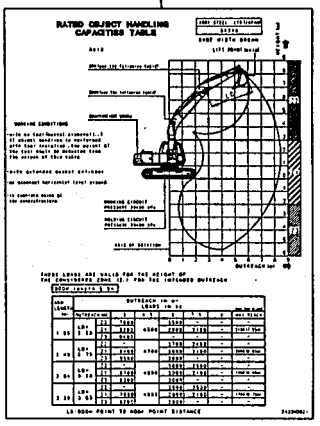


27

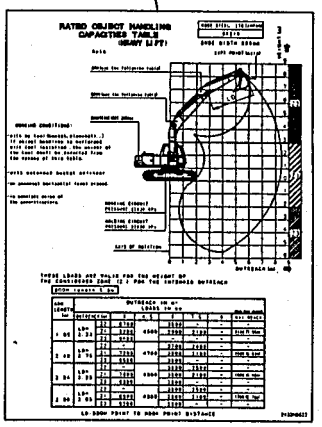


28

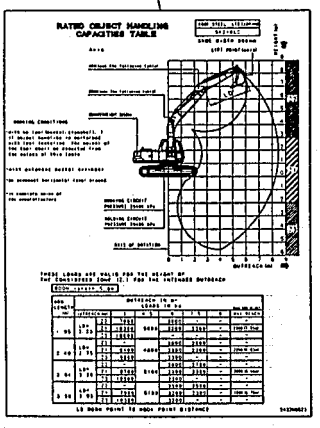


29

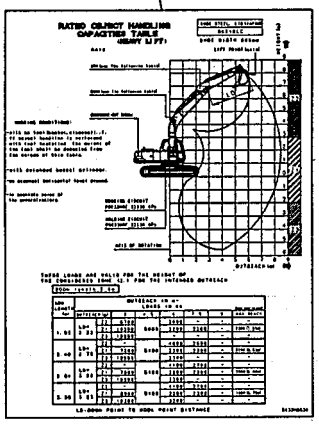


30

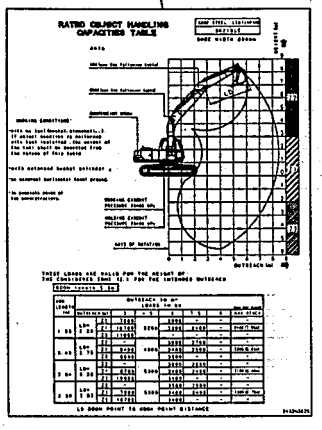


31

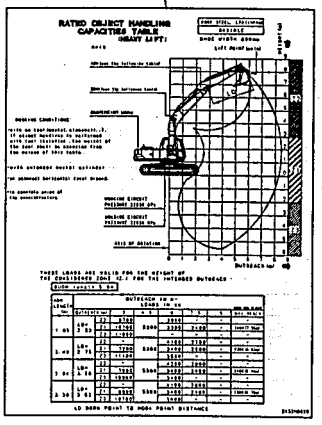

32

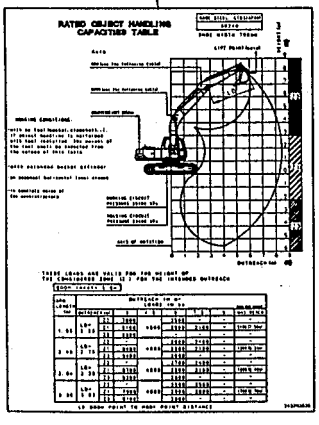

33

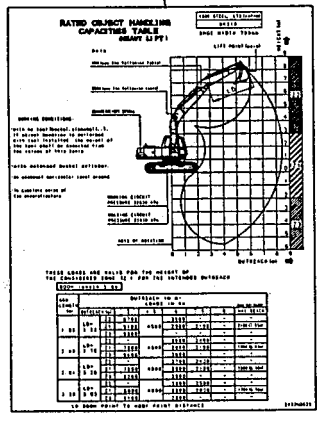

34



35



FIG 612-50-3

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J20342F1	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ 〔欧州 (標準)〕	NAME PLATE INSTAL 〔EC (STD)〕			
	24100J20342F3	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ 〔欧州 (ﾛﾝｸﾞ ｸﾛｰﾗ)〕	NAME PLATE INSTAL 〔EC (LC)〕			
1	2432T6108	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
2	2432T6129	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
3	YN20T01047P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
4	YN20T01048P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
5	YN20T01006P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
6	YN20T01004P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
7	YN20T01005P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
8	LE20T01019P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
9	2432P3380	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
10	2432T5301	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
11	YN20T01016P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
12	YN20T01097P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
14	2432T6110	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
15	2432T6109	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
16	YN20T01050P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
17	YN20T01076P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
18	2432N3601	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
19	2432N3602	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
20	2432N3603	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
21	2432N3604	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
24	2432N3619	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
25	2432N3620	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
26	2432N3621	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
27	2432N3622	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
28	2432N3623	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
29	2432N3624	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
30	2432N3625	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
31	2432N3626	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
32	2432N3628	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
33	2432N3629	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
34	YN20T01296P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		YQJ00179- YNJ00532-
35	YN20T01295P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		YQJ00179- YNJ00532-

03)

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J20342F2	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ 〔北欧 (標準)〕	NAME PLATE INSTAL 〔NORTH EUROPE (STD)〕			
	24100J20342F4	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ 〔北欧 (ﾛﾝｸﾞ ｸﾛｰﾗ)〕	NAME PLATE INSTAL 〔NORTH EUROPE (LC)〕			
1	2432T6108	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
2	2432T6129	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
3	YN20T01047P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
4	YN20T01048P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
5	YN20T01006P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
6	YN20T01004P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
7	YN20T01005P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
8	LE20T01019P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
9	2432P3380	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
10	2432T5301	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
11	YN20T01016P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
12	YN20T01097P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
13	2432T3972	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
14	2432T6110	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
15	2432T6109	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
16	YN20T01050P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
17	YN20T01076P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
18	2432N3601	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
19	2432N3602	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
20	2432N3603	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
21	2432N3604	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
24	2432N3619	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
25	2432N3620	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
26	2432N3621	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
27	2432N3622	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
28	2432N3623	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
29	2432N3624	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
30	2432N3625	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
31	2432N3626	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
32	2432N3628	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
33	2432N3629	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
34	YN20T01296P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		YQJ00179- YNJ00532-
35	YN20T01295P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		YQJ00179- YNJ00532-


https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート トリツケ・NAME PLATE INSTAL
（キャブ・CAB）


YQJ00199～
YNJ00538～

F1：欧州（標準）　EC(STD)
F2：北欧（標準）　NORTH EUROPE(STD)
F3：欧州（ロング クローラ）　EC(LC)
F4：北欧（ロング クローラ）　NORTH EUROPE(LC)

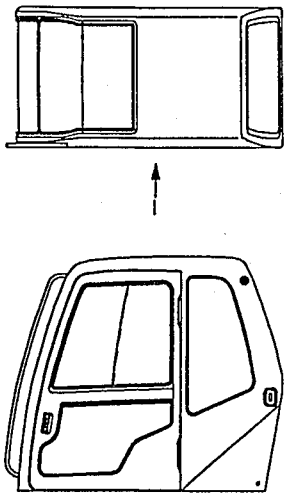


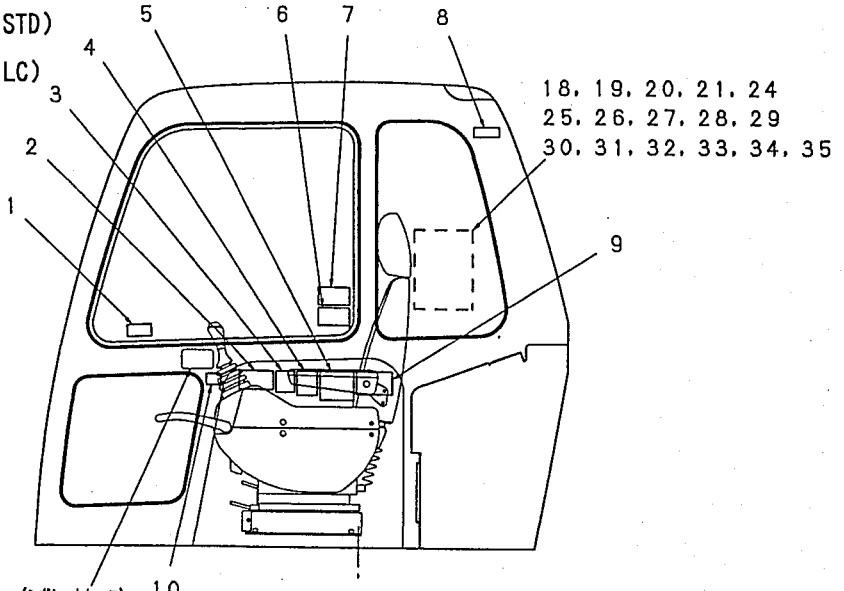

キヤブ内右側面ヲ示ス
INDICATES RIGHTHAND VIEW OF CAB INTERIOR

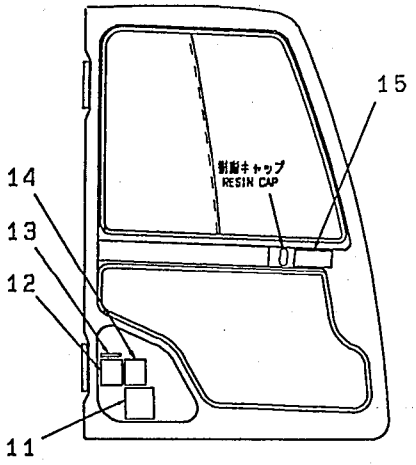

ドア部内側
INSIDE OF DOOR
（内装ノ上ニ貼付ケノコト）
(STICK IT TO TOP OF THE TRIM)

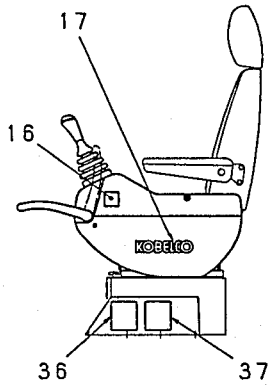

矢視 I
VIEW I
インパネ左側ヲ示ス
INDICATES LEFTHAND VIEW OF PANEL INSTRUMENT

1

⚠WARNING

Pull out the connector when lifting the front window.

Lock securely when opening and shutting the front window.

2

⚠CAUTION

Do not attempt normal machine operations when lamp that indicates cold hydraulic oil is illuminated.

Slow or unexpected movement of the hydraulic functions may result when the hydraulic oil cold.

Always perform the hydraulic oil warm up procedure before attempting normal machine operations.

Always keep personnel away from the area around the machine during the warm up procedure.

3

⚠WARNING

When you operate a control lever and/or travel pedal with Auto Accel switch ON, engine speed automatically increases and can cause sudden machine movement, which can result in personal injury or death.

When loading or unloading machine from trailer or working in close quarters, set Auto Accel switch to OFF position.

4

⚠WARNING

Automatic two speed travel system changes travel speed automatically and can adversely affect machine control when descending a slope and loading or unloading on a trailer.

Personal injury can occur from sudden change in machine control.

Put travel speed select switch in LOW speed position when descending a slope and loading or unloading on a trailer.

FIG 612-50A-1


https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート トリツケ・NAME PLATE INSTAL


(キャブ・CAB)

YQJ00199～
YNJ00538～


5

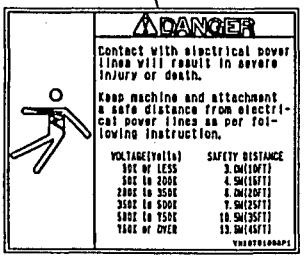

6

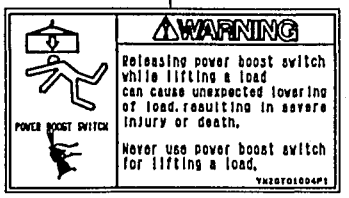


7

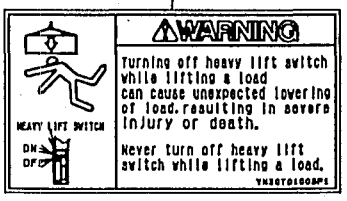


8




9

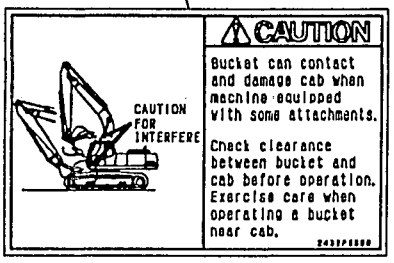


10

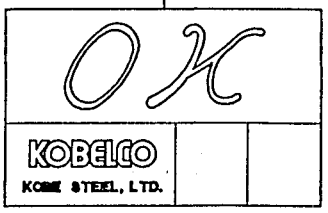

11

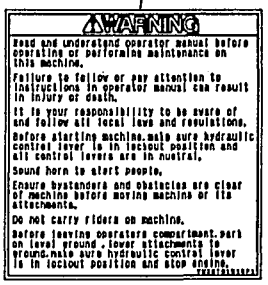


12

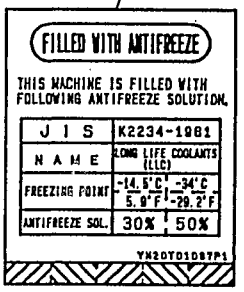


13




14

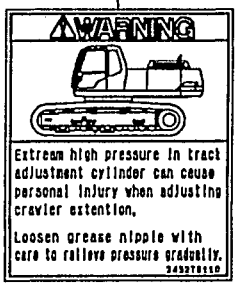


15

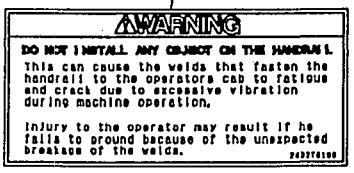


16

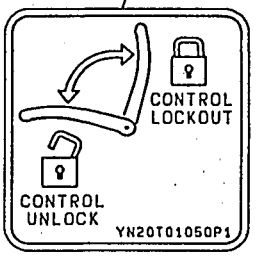


18

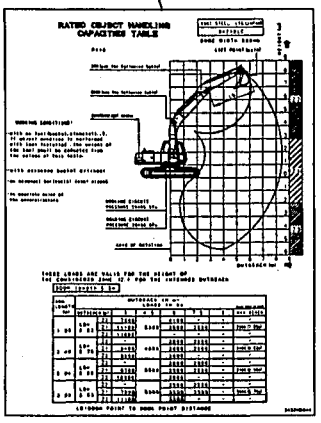

19

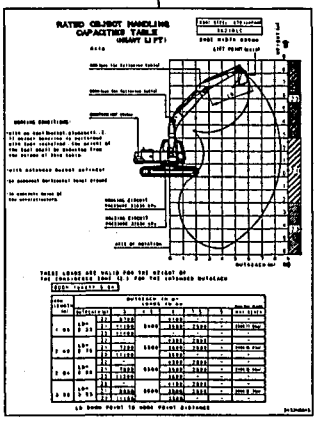

20

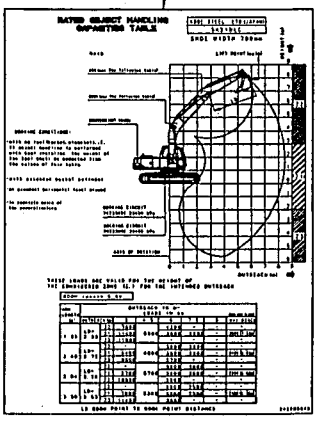

21

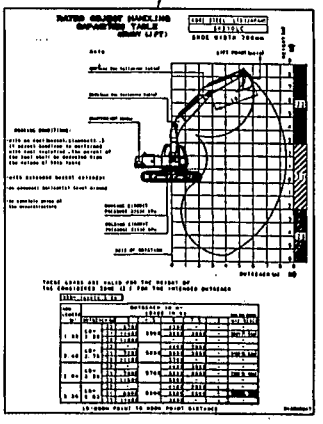


FIG 612-50A-2


https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート トリツケ・NAME PLATE INSTAL


（キャブ・CAB）

YQJ00199～
YNJ00538～


24

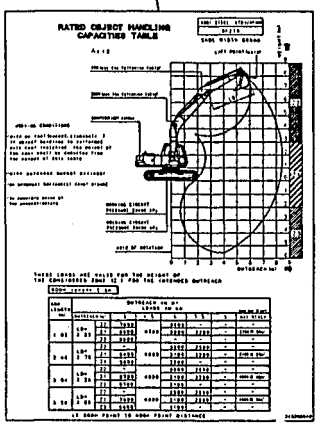


25

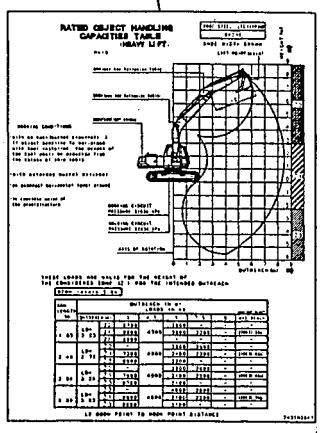


26

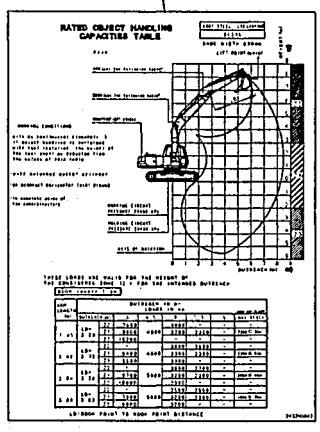


27

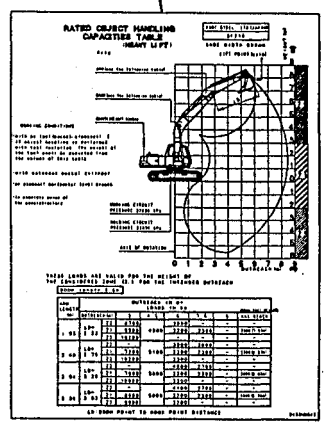


28

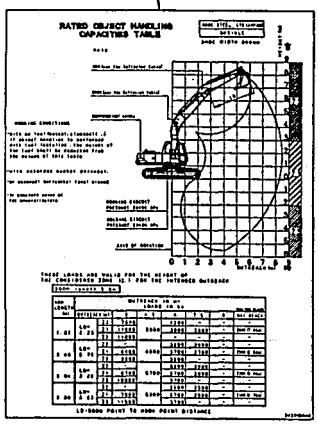


29

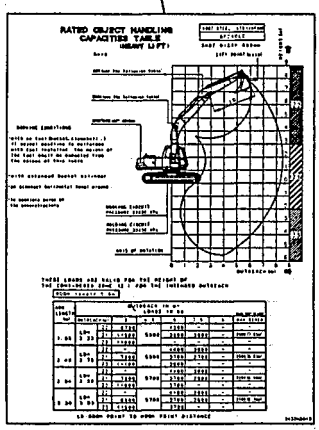


30

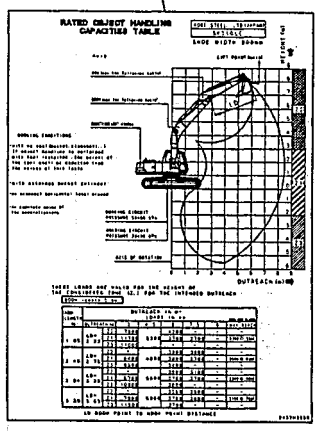


31

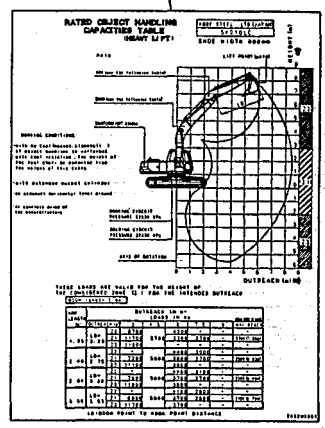


32

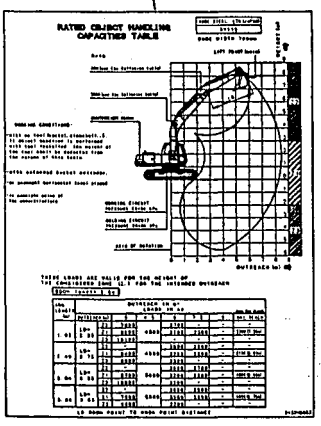


33

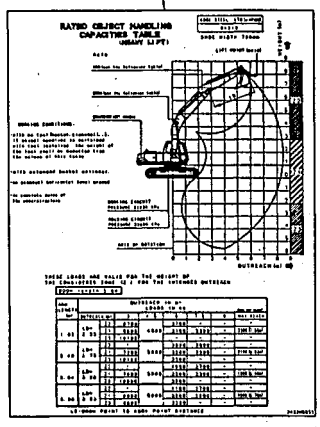

34

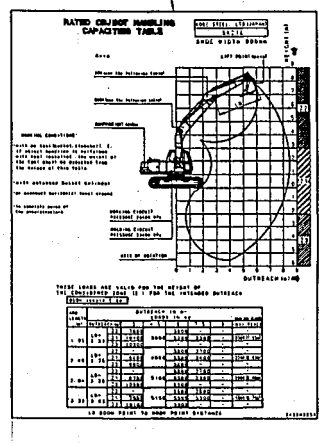

35

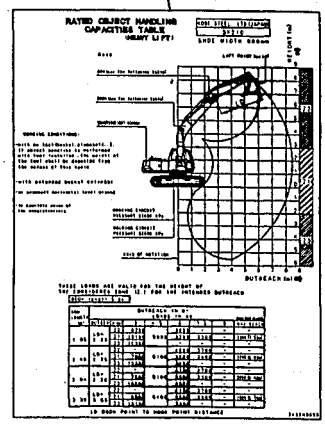

36



37



FIG 612-50A-3

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J20736F1	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ 〔欧州 (標準)〕	NAME PLATE INSTAL 〔EC (STD)〕			
	24100J20736F3	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ 〔欧州 (ﾛﾝｸﾞ ｸﾛｰﾗ)〕	NAME PLATE INSTAL 〔EC (LC)〕			
1	2432T6108	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
2	2432T6129	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
3	YN20T01047P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
4	YN20T01048P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
5	YN20T01006P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
6	YN20T01004P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
7	YN20T01005P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
8	LE20T01019P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
9	2432P3380	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
10	2432T5301	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
11	YN20T01016P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
12	YN20T01097P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
14	2432T6110	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
15	2432T6109	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
16	YN20T01050P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
17	YN20T01076P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
18	2432N3644	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
19	2432N3645	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
20	2432N3646	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
21	2432N3647	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
24	2432N3640	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
25	2432N3641	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
26	2432N3642	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
27	2432N3643	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
28	2432N3648	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
29	2432N3649	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
30	2432N3650	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
31	2432N3651	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F3 ONLY)	
32	2432N3652	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
33	2432N3653	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
34	2432N3654	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
35	2432N3655	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F1 ONLY)	
36	YN20T01296P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
37	YN20T01295P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		

)2)

https://truckmanualshub.com/

YQJ00199-
YNJ00538-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J20736F2	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ 〔北欧（標準）〕	NAME PLATE INSTAL 〔NORTH EUROPE (STD)〕			
	24100J20736F4	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ 〔北欧（ﾛﾝｸﾞ ｸﾛｰﾗ）〕	NAME PLATE INSTAL 〔NORTH EUROPE (LC)〕			
1	2432T6108	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
2	2432T6129	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
3	YN20T01047P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
4	YN20T01048P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
5	YN20T01006P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
6	YN20T01004P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
7	YN20T01005P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
8	LE20T01019P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
9	2432P3380	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
10	2432T5301	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
11	YN20T01016P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
12	YN20T01097P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
13	2432T3972	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
14	2432T6110	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
15	2432T6109	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
16	YN20T01050P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
17	YN20T01076P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
18	2432N3644	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
19	2432N3645	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
20	2432N3646	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
21	2432N3647	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
24	2432N3640	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
25	2432N3641	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
26	2432N3642	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
27	2432N3643	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
28	2432N3648	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
29	2432N3649	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
30	2432N3650	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
31	2432N3651	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F4 ONLY)	
32	2432N3652	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
33	2432N3653	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
34	2432N3654	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
35	2432N3655	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	(F2 ONLY)	
36	YN20T01296P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
37	YN20T01295P1	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		


(02)


https://truckmanualshub.com/

ネーム プレート トリツケ・NAME PLATE INSTAL

（アタッチメント・ATTACHMENT）

YQJ00101～
YNJ00501～

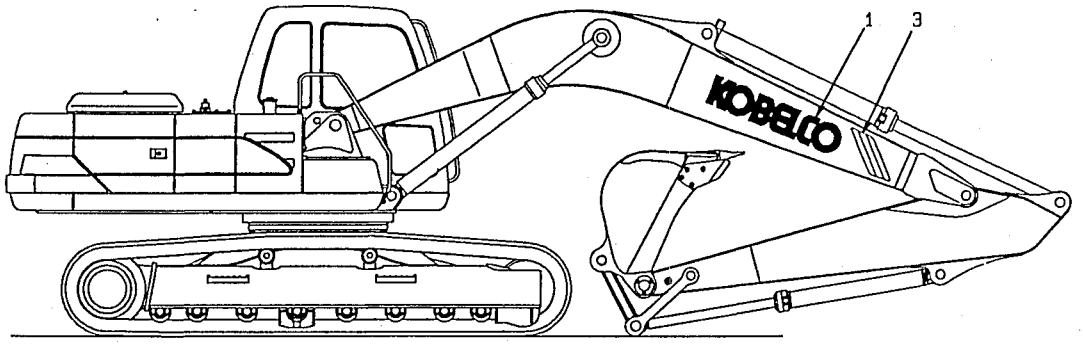

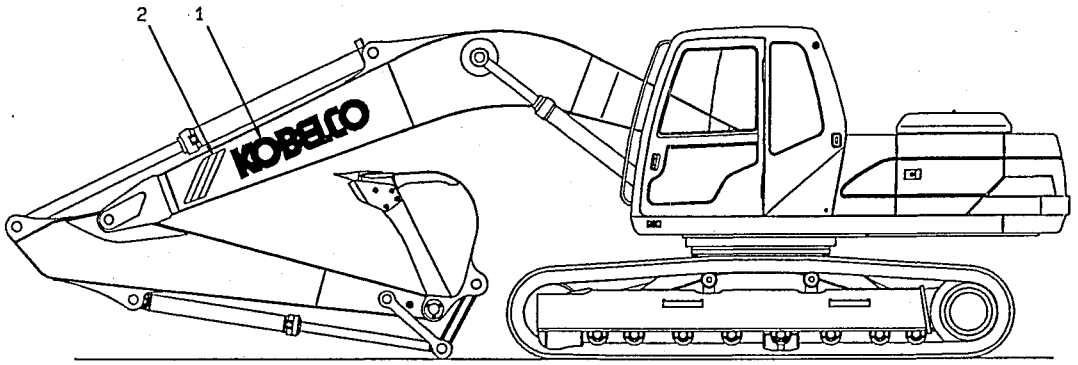


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY	備考 REMARKS	適用号機 APPLICABLE
	24100J20343F1	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾄﾘﾂｹ	NAME PLATE INSTAL			
1	2432P3377	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ	NAME PLATE	2		
2	2432N2960	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		
3	2432N2961	ﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1		

(01)

FIG 616-50-1

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

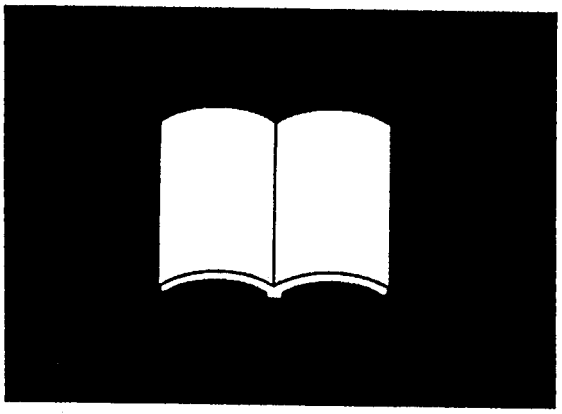

索　　引
PARTS INDEX

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

SK210, SK210LC (MARK IV) CRAWLER EXCAVATOR
ALPHABETICAL INDEX

A

BSORBER, SHOCK 102-50
CCELERATOR 063-50
CCUMULATOR 126-50
LTERNATOR 024-01
RM (2.94M) 414-50
RM CYLINDER 396-50
RM LONG (3.3M) 580-50
RM SHORT (2.4M) 578-50

B

ATTERY 254-50
OOM (5.6M) 390-50
OOM CYLINDER (R.H) 396-50
OOM CYLINDER (L.H) 396-50
OX, FUSE 232-50
235-50, 543-50
REATHER 061-50
UCKET CYLINDER 418-50
582-50, 584-50
UZZER 230-50

C

AB 166-50
170-50
ANTENNA 170-50
ARM WIPER 170-50
DOOR (L.H) 170-50
HANDLE (DOOR) 170-50
HARNESS (ROOM LAMP) 170-50
HARNESS (WIPER) 170-50
LAMP (ROOM) 170-50
MOTOR WIPER 170-50
CLEANER, AIR 042-50
CLEANER, AIR ELEMENT 004-50
042-50
COMPRESSOR (AIR-CON) 257-50
260-50
CONDENSER (AIR-CON) 257-50
CONDITIONER, AIR 255-50
257-50, 258-50, 262-50
CONTROL, BOX 102-50
107-50
CONTROL, LEVER 102-50
CONTROLLER (AIR-CON) 232-50
543-50
CONTROLLER (GAUGE, CLUSTER) 232-50
543-50
CONTROLLER (KPSS) 232-50
543-50
COOLER, OIL 038-01
COUNTERWEIGHT 015-50
COUPLING 066-50
COVER, UNDER 222-50

D

DIPSTICK 010-50

E

ELEMENT KIT (HYD) 061-50
490-50

https://truckmanualshub.com/

ELEMENT, FILTER (HYD)…… 004-50
061-50, 490-50
ENGINE…… 024-01

F

FILTER (BREATHER) …… 004-50
061-50
FILTER, FUEL …… 004-50
024-01, 051-50, 490-50
FILTER, OIL…… 004-50
024-01, 490-50
FLASHER UNIT…… 232-50
FRAME, LOW …… 278-50
280-50
FRAME, UPP …… 010-50

G

GAUGE, CLUSTER …… 230-50
236-50
GAUGE, LEVEL (TANK, FUEL) …… 056-50
GAUGE, LEVEL (TANK, HYD)…… 061-50
GRILLE…… 257-50
GRIP (ATT BOOST SWITCH) …… 102-50
GRIP (HORN SWITCH)…… 102-50
GRIP (TRAVEL SPEED SELECT)…… 102-50
GUARD, FAN …… 033-50
GUIDE, TRACK …… 278-50
280-50

H

HANDLE (SEAT) …… 178-50
180-50
HARNESS (AIR-CON) …… 258-50
HARNESS (ATTACHMENTS) …… 407-50
HARNESS (CONTROLLER)…… 235-50
HARNESS (ENGINE)…… 266-50
HARNESS (UPP) …… 266-50
HEATER RELAY…… 024-01
266-50
HORN…… 263-50
HOSE, RADIATOR …… 024-01
033-50

I

IDLER …… 298-50
306-50
IDLER ADJUST…… 298-01
314-01
INDICATOR …… 042-50

J

JOINT, SWIVEL…… 278-50
280-50

L

LAMP…… 264-50
272-50, 273-50, 274-50
LEVEL SENSOR, OIL…… 024-01

https://truckmanualshub.com/

LEVER (CONTROL BOX) ····· 107-50
LEVER, PROPEL····· 102-50
104-01
LIGHT ····· 264-50
265-50, 271-50, 275-50
276-50, 407-50
LIGHTER, CIGARETTE ····· 230-50
235-50
LINK, BUCKET ····· 414-50
578-50, 580-50

M

MANIFOLD····· 126-50
MAT, FLOOR ····· 150-50
MIRROR, BACK ····· 166-50
198-50
MOTOR, PROPEL····· 278-50
280-50
MOTOR, SWING ····· 010-50
070-50
MUFFLER ····· 047-50

P

PANEL (AIR-CON) ····· 258-50
PEDAL ····· 104-01
PLATE, FLOOR ····· 150-50
POTENTIOMETER ····· 230-50
PRESS SWITCH, OIL····· 024-01
PROTECTOR ····· 015-50
PULLEY····· 260-50
PUMP····· 066-50
PUMP, GEAR ····· 066-50

R

RADIATOR····· 033-50
038-01
RECEIVER····· 259-50
RELAY (2-SPEED TRAVEL)····· 235-50
RELAY (INTERMIT)····· 235-50
RELAY (KEY SWITCH)····· 232-50
RELAY (SAFETY)····· 235-50
RELAY (WARM UP) ····· 235-50
RELAY (WORK LIGHT)····· 235-50
RELAY, BATTERY ····· 263-50
RING, SLEWING····· 282-50
ROLLER, TRACK····· 326-01
ROLLER, UPP····· 330-50

S

SAFETY RELAY····· 024-01
232-50, 543-50
SEAT····· 178-50
180-50
SENDING UNIT, FUEL ····· 056-50
SENDING UNIT, THERMO ····· 024-01
029-50
SENSOR, SPEED····· 024-01
SHOE····· 338-50
340-50
SPROCKET····· 278-50
280-50

https://truckmanualshub.com/

STEP…… 278-50
280-50, 361-50
STRAINER…… 056-50
STRAINER, SUCTION…… 061-50
SPRING, GAS…… 107-50
170-50
SWITCH (AUTO ACCELE)…… 230-50
SWITCH (AUTO WARM UP) …… 230-50
SWITCH (BUZER STOP) …… 230-50
SWITCH (HEAVY LIFT) …… 230-50
SWITCH (MODE SELECT)…… 230-50
SWITCH (OPT WORK LIGHT) …… 230-50
SWITCH (RELEASE)…… 235-50
SWITCH (ROTARY LIGHT) …… 230-50
SWITCH (SWING FLASHER)…… 230-50
SWITCH (WIPER)…… 230-50
SWITCH (WORK LIGHT/REAR WORK LIGHT) 230-50
SWITCH, KEY…… 230-50
SWITCH, LEVEL (TANK, HYD) …… 061-50
SWITCH, LIMIT…… 107-50
SWITCH, PRESSURE …… 114-50
117-50, 120-50
SWITCH, THERMO …… 024-01
126-50

T

TANK (WASHER) …… 150-50
TANK (WATER, SUB)…… 033-50
TANK, FUEL …… 056-50
TANK, HYD…… 061-50
THERMOSTAT…… 024-50
TOOL…… 484-50
TRACK LINK…… 338-50
340-50

V

V-BELT…… 024-01
260-50
VALVE, CHECK …… 114-50
117-50
VALVE, CONTROL …… 079-01
VALVE, HOLDING …… 087-50
398-50, 399-50
VALVE, PILOT …… 114-50
(CONTROL LINES, REMOTE) 117-50
VALVE, PILOT (PROPEL)…… 126-50
VALVE, RESTRICTOR…… 114-50
117-50
VALVE, SHUTTLE …… 120-50
VALVE, SOLENOID…… 120-50
141-50

https://truckmanualshub.com/

INDEX FOR PARTS. NO SK210(LC)IV PARTS MANUAL

PART.NO.	PAGE
(ME035393)	004-50 1
	024-01 1
	490-50 1
(ME08841)	047-50 1
(ME088532)	004-50 1
	024-01 1
	490-50 1
< 2401>	
2401N468	070-50 1
2401P1276	070-50 1
2401P1277	070-50 1
2401P1434	070-50 1
2401P1440	070-50 1
<24025>	
24025T2F2	070-50 2
<24046>	
24046Z18	061-50 2
< 2404>	
2404N262	278-50 1
	280-50 1
< 2405>	
2405P392	338-50 1
	340-50 1
2405P482	306-50 1
2405P489	326-01 1
2405P694	338-50 1
	340-50 1
2405R306	170-50 4
2405R312D1010	107-50 1
2405R312D1415	107-50 1
2405R61D3	107-50 1
2405R68	170-50 4
2405T1256	010-50 1
2405T1274	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
2405T1275	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
2405T1717	082-50 1
2405T1837	390-50 1
2405T852	330-50 1
2405T951	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
< 2406>	
2406N1662F1	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
2406P4823D1	414-50 1
	578-50 1
2406P4823D2	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
2406P5660	104-01 1
2406P5661	104-01 1
2406R234D2	170-50 2
2406R277	170-50 1
2406R498	170-50 4
2406R527	484-50 1
2406T3615	063-50 1
2406U194D2	170-50 2
2406U197F4	063-50 1
2406U198D4	170-50 2
2406Z304	210-50 1
2406Z623D4	484-50 1
2406Z627	256-50 1
2406Z628	256-50 1
< 2408>	
2408R587D1	484-50 1
2408R587D2	484-50 1
2408R587D3	484-50 1
2408R587D4	484-50 1
2408R587D5	484-50 1
2408R587D6	484-50 1
2408T346	502-50 1
2408U111	170-50 2
2408U113	170-50 2
<24100>	
24100J10783S107	170-50 3
24100J11091F9	010-50 2
	070-50 1
24100J11965S102	170-50 3
24100J11965S103	170-50 3
24100J11965S108	170-50 3
24100J11965S115	170-50 3
24100J11965S126	170-50 3
24100J11965S134	170-50 3
24100J11965S136	170-50 3
24100J11965S137	170-50 3
24100J11965S138	170-50 3
24100J11965S142	170-50 3
24100J11965S149	170-50 3
24100J11965S150	170-50 3
24100J11965S167	170-50 3
24100J11965S168	170-50 3
24100J11965S31	170-50 2
24100J11965S33	170-50 2
24100J11965S37	170-50 2
24100J11965S39	170-50 2
24100J11965S46	170-50 2
24100J11965S67	170-50 2
24100J11965S87	170-50 3
24100J11965S94	170-50 3
24100J12055F2	198-50 2
	210-50 1
24100J13010F5	502-50 1
24100J13639F3	070-50 2
24100J14396S120	170-50 3
24100J14396S175	170-50 4
24100J14396S178	170-50 4
24100J14396S188	170-50 4
24100J14396S189	170-50 4
24100J14396S44	170-50 2
24100J14396S56	170-50 2
24100J14396S96	170-50 3
24100J14401F10	198-50 1
24100J14487F2	222-50 1
24100J15939F1	278-50 1
	280-50 1
24100J16976F5	256-50 1
24100J17019F4	166-50 1
	170-50 1
24100J17421F1	230-50 1
24100J18760F5	102-50 1
	107-50 1
24100J19012F5	102-50 1
24100J19012F6	102-50 1
24100J19298F1	063-50 1
24100J20275F1	150-50 1
24100J20276F1	150-50 1
24100J20330F1	255-50 1
24100J20341F1	610-50 1
24100J20341F2	610-50 1
24100J20342F1	612-50 1
24100J20342F2	612-50 2
24100J20342F3	612-50 1
24100J20342F4	612-50 2
24100J20343F1	616-50 1
24100J20351F1	232-50 1
	235-50 1
	543-50 1
24100J20356F1	232-50 1
24100J20356F2	543-50 1
24100J20357F1	230-50 1
24100J20357F2	230-50 1
24100J20358F1	061-50 1
24100J20359F1	015-50 1
24100J20736F1	612-50A1
24100J20736F2	612-50A2
24100J20736F3	612-50A1
24100J20736F4	612-50A2
24100J6107S14	170-50 2
24100J6107S15	170-50 2
24100J6107S34	170-50 2
24100J6284S75	170-50 2
24100J6512S103	170-50 2
24100J6512S104	170-50 2
24100J6512S115	170-50 3
24100J6512S122	170-50 3
24100J6512S143	170-50 3
24100J6512S159	170-50 3
24100J6512S23	170-50 2
24100J6512S41	170-50 2
24100J6512S55	170-50 2
24100J6512S70	170-50 3
24100N6346F1	198-50 1
24100N7440F1	282-50 1
24100N8009F2	326-01 1
	326-01 1
24100N9819F1	178-50 1
24100N9825F1	166-50 1
24100N9860F1	056-50 1
24100N9864F1	015-50 1
24100P2904F1	198-50 1
24100P2946F2	198-50 1
24100P2947F2	198-50 1
24100P2948F4	198-50 1
24100P2952F1	198-50 1
24100P3050F2	198-50 2
24100P3113F2	198-50 2
24100P3114F2	198-50 2
24100P3115F1	015-50 1
24100P3115F2	015-50 1
24100P3395F1	198-50 2
24100P3681F1	198-50 1
24100P4259F1	102-50 1
	104-01 1
24100P4378F2	256-50 1
24100P4464F1	107-50 1
24100P5331F1	056-50 1
24100P5332F1	061-50 1

https://truckmanualshub.com/

PART.NO.	PAGE		PART.NO.	PAGE		PART.NO.	PAGE	
24100P5333F1	232-50	2				2414T4185	484-50	1
	543-50	1	< 2411>			2414T4703F1	010-50	1
24100R156F2	502-50	1	2411T671D5	390-50	1	2414T4850F2	010-50	1
24100R168F1	170-50	1				2414T4934F2	010-50	1
24100R169F2	170-50	4				2414T5178	222-50	1
24100R173F2	170-50	1				2414T5372	198-50	1
24100R173S6	170-50	1				2414T5497	150-50	1
24100R228S18	258-50	1	< 2413>			2414T5744	256-50	1
24100R271	170-50	3	2413J381	070-50	1	2414U207	170-50	3
24100R559F1	257-50	1	2413N442	326-01	1	2414U227	170-50	1
24100T903F1	256-50	1	2413N462F1	070-50	1	2414Z199D100	399-50	2
24100U1018S28	170-50	2	2413N469	330-50	1			
24100U1167S49	262-50	1	2413R161	170-50	3			
24100U1176S16	260-50	1						
24100U1176S17	260-50	1						
24100U1176S18	260-50	1				< 2416>		
24100U1176S19	260-50	1				2416J2009	198-50	1
24100U1176S25	260-50	1	< 2414>			2416J2049	198-50	1
24100U1176S26	260-50	1	2414J2297	198-50	1	2416J2314	178-50	1
24100U1176S27	260-50	1	2414J2298	070-50	1	2416J2477	198-50	2
24100U1176S28	262-50	1	2414J2405D1	015-50	1	2416J2617	198-50	3
24100U1176S5	258-50	1	2414J2405D2	015-50	1	2416N5558	066-50	1
24100U1188S1	262-50	1	2414J3038	256-50	1	2416N7101	256-50	1
24100U1188S10	262-50	2	2414J3072	102-50	1	2416N7102	256-50	1
24100U1188S11	262-50	2	2414J3246	256-50	1	2416N7162	230-50	1
24100U1188S12	262-50	1	2414J3247	256-50	1	2416N7710	047-50	1
24100U1188S2	262-50	1	2414J3258	210-50	1	2416P12752	090-50	1
24100U1188S21	262-50	1	2414J3288	107-50	1	2416P12753	090-50	1
24100U1188S26	262-50	1	2414N4127D1	278-50	1	2416P13732D2	198-50	2
24100U1188S27	262-50	1	2414N4127D2	278-50	1	2416P15102	198-50	1
24100U1188S28	262-50	1	2414N4362	198-50	1	2416P15419	114-50	1
24100U1188S29	262-50	1	2414N4363	198-50	1		117-50	1
24100U1188S32	262-50	2	2414N4370	198-50	1		141-50	1
24100U1188S33	262-50	2	2414N5501	232-50	1	2416P15682	198-50	2
24100U1188S35	262-50	2		543-50	1	2416P15683	198-50	2
24100U1188S36	262-50	2	2414N5529	256-50	1	2416P15750	198-50	1
24100U1188S38	262-50	2	2414N5536	230-50	1	2416P16381	079-50	1
24100U1188S42	262-50	2	2414N5569	256-50	1	2416P16989	198-50	1
24100U1188S45	262-50	2	2414N5570	256-50	1	2416P17004D1	015-50	1
24100U1188S46	262-50	2	2414N5616	230-50	1	2416P17004D2	015-50	1
24100U1188S48	262-50	1	2414N5617	230-50	1	2416P17571	097-50	1
24100U1188S5	262-50	1	2414N6057	256-50	1	2416P18274	079-50	1
24100U1188S51	262-50	1	2414N6072	047-50	1	2416P22409	047-50	1
24100U1188S54	262-50	2	2414P10467	256-50	1	2416P22612	255-50	1
24100U1188S7	262-50	2	2414P10747	230-50	1	2416P22806	502-50	1
24100U1188S8	262-50	2	2414P10792	222-50	1	2416P8799	087-50	1
24100U1188S9	262-50	1	2414P10793	222-50	1		090-50	1
24100U1189S16	262-50	1	2414P4100D1	407-50	1	2416R145D2	029-50	1
24100U1189S20	262-50	1	2414P4100D2	407-50	1	2416R235D1	029-50	1
24100U1194F2	170-50	2	2414P7275	198-50	2	2416R279	170-50	3
24100U1235	170-50	2	2414P7437	198-50	1	2416R280	170-50	1
24100U1435	170-50	2	2414P7461	222-50	1	2416R462	170-50	3
24100U759S28	262-50	1	2414P7550	330-50	1	2416R479D1	198-50	2
24100U759S31	262-50	2	2414P7583	010-50	1	2416R529	170-50	2
24100U759S33	262-50	1	2414P8623	198-50	1	2416T13049D6	222-50	1
24100U803S22	262-50	2	2414P8661	222-50	1	2416T13218	407-50	1
24100Z111F3	257-50	1	2414P8668	198-50	1	2416T13252	502-50	1
	258-50	1	2414P8764	010-50	1	2416T13274D2	390-50	1
24100Z111S02	258-50	1	2414P8769	010-50	1	2416T13435	198-50	1
24100Z119F1	257-50	1	2414P8856	198-50	1	2416T21120D2	390-50	1
	259-50	1	2414P9647	256-50	1	2416T22607	390-50	1
24100Z95F1	257-50	1	2414P9648	256-50	1	2416T22607D2	390-50	1
			2414P9654	256-50	1	2416T23317	210-50	1
			2414P9710	178-50	1	2416T23696	198-50	1
			2414P9922	198-50	2		198-50	1
			2414R280	170-50	1	2416T24035	198-50	2
< 2410>			2414R281	170-50	3	2416T24036	198-50	2
2410N519	070-50	1	2414R282S1	170-50	3	2416T25003	265-50	1
2410N862	326-01	1	2414R445	170-50	4	2416T25929	033-50	1
2410QJ14396S183	170-50	4	2414R447	170-50	4	2416T26586	033-50	1
2410T323	126-50	2	2414R479	102-50	1	2416T26633	097-50	1
2410T340	070-50	1	2414T1512	029-50	1	2416T26634	087-50	1
			2414T2784	010-50	1		090-50	1
			2414T2855	150-50	1	2416T27504	150-50	1
				166-50	1	2416T27612	222-50	1

https://truckmanualshub.com/

PART. NO.	PAGE
2416T31236	255-50 1
2416T31318	166-50 1
2416T6289D2	198-50 2
2416U238	170-50 1
2416U243	170-50 2
2416U293	170-50 2
2416U310	170-50 3
2416Z263D2	010-50 1
	010-50 1
2416Z434	010-50 1
2416Z464	170-50 3
2416Z487D3	198-50 1
2416Z539	150-50 1
	166-50 1
2416Z620	198-50 1
2416Z627	210-50 1
2416Z631D1	210-50 1
2416Z635	210-50 1
2416Z636	210-50 1
2416Z644D2	015-50 1
	015-50 1
2416Z650D1	198-50 1
	198-50 1
2416Z847	198-50 1
< 2417>	
2417P272	314-01 1
2417P302	198-50 2
2417P303	198-50 2
2417R77	170-50 1
2417U169D2	170-50 3
< 2418>	
2418N3742	326-01 1
2418N4146	042-50 1
2418P12146D1	396-50 1
2418P12146D2	396-50 1
2418P12300	502-50 1
2418P19073	135-50 1
	137-50 1
2418P20198D3	070-50 1
2418P20737	114-50 2
	117-50 2
2418P21176	330-50 1
2418P21334	097-50 1
2418P21335	087-50 1
	090-50 1
2418P21596D1	396-50 1
	398-50 1
	399-50 1
2418P21596D2	396-50 1
	398-50 1
	399-50 1
2418P21823	087-50 1
	090-50 1
2418P21916	082-50 1
2418P21917	082-50 1
2418P22219D2	396-50 2
2418P22667	097-50 1
2418P22799	070-50 1
2418P23388	087-50 1
2418P23538	070-50 1
2418P23553	097-50 1
2418P23898	061-50 1
2418P24401	135-50 1
	137-50 1
2418P28908	399-50 2
2418P28909	399-50 2
2418P30935	150-50 1
2418P31019	232-50 1
	543-50 1
2418P33698	232-50 1
	543-50 1
2418P34161	259-50 1
2418P5535	254-50 1
2418P6740	066-50 1
2418R139E3	066-50 1
2418R139F3	066-50 1
2418R139S5	066-50 1
2418R139S6	066-50 1
2418R259	070-50 1
2418R276D1	170-50 1
2418R276D2	170-50 1
2418R277	170-50 2
2418R2D60	070-50 1
2418R505	170-50 1
2418R506D3	170-50 2
2418R506D4	170-50 3
2418R507	170-50 2
2418R507D2	170-50 2
2418R512	170-50 3
2418R514	170-50 3
2418R548D2	170-50 3
2418R590D2	033-50 1
2418R604	170-50 3
2418T10357	097-50 1
	198-50 2
2418T12108	338-50 1
	340-50 1
2418T12123	061-50 1
2418T12144	418-50 1
	584-50 1
2418T12274	278-50 1
	280-50 1
2418T12306D2	015-50 1
2418T12306D3	015-50 1
2418T12306D6	015-50 1
2418T12346	198-50 2
2418T12469	390-50 1
	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
2418T12753	061-50 2
2418T17283D1	056-50 1
	061-50 1
2418T17376D2	418-50 1
	584-50 1
2418T17550	390-50 1
2418T18257	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
2418T19775D3	070-50 1
2418T19799	087-50 1
	090-50 1
2418T19800	087-50 1
	090-50 1
2418T20223	087-50 1
	090-50 1
2418T20260	087-50 1
	090-50 1
2418T20261	087-50 1
	090-50 1
2418T20262	087-50 1
	090-50 1
2418T20263	087-50 1
	090-50 1
2418T20962	070-50 1
2418T20986	070-50 1
2418T20987	070-50 1
2418T20988	070-50 1
2418T20989	070-50 1
2418T21285	314-01 1
2418T21667	070-50 1
2418T22259	255-50 1
2418T22359	502-50 1
2418T23087	070-50 2
2418T23536	198-50 2
2418T23987D2	434-01 1
2418T24324D1	354-01 1
	356-01 1
2418T24324D2	354-01 1
	356-01 1
2418T24410D1	097-50 1
2418T24411D2	087-50 1
	090-50 1
2418T25314	070-50 1
2418T26637D3	063-50 1
2418T26967	230-50 1
2418T27058	610-50 1
2418T28050	266-50 1
2418T5028	070-50 2
2418T8864	198-50 1
	210-50 1
2418T9226D7	150-50 1
	166-50 1
2418T9962	056-50 1
2418U130D35	314-01 1
2418U414	170-50 3
2418U415	170-50 3
2418U415D2	170-50 3
2418Z1333D12	051-50 1
2418Z1333D16	051-50 1
2418Z1333D4	255-50 1
2418Z1333D5	255-50 1
2418Z726D4	230-50 1
2418Z731D2	502-50 1
2418Z740	150-50 1
	166-50 1
< 2419>	
2419P1707D1	390-50 1
2419P2951	582-50 1
2419P2952	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
2419P3001	582-50 1
2419P3002	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
2419P3042	338-50 1
	340-50 1
2419P3257	338-50 1
	340-50 1
2419P3266D1	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
2419P3331D1	418-50 1
	584-50 1
2419P3381D1	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
2419P3394D1	418-50 1
	584-50 1
2419P3414	390-50 2
2419P3415	390-50 2
2419P3687	390-50 1
2419R9D1	063-50 1
2419R9D2	102-50 1
	198-50 2
2419R9D3	198-50 1
	198-50 1
2419R9D6	198-50 2
2419T1964D1	282-50 1
2419T3752	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1

https://truckmanualshub.com/

PART.NO.	PAGE
2419T4651	390-50 1
2419T4748	314-01 1
2419T6002D6	434-01 1
2419T6440	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
2419T7353	326-01 1
< 2420>	
2420N458D06016	061-50 1
2420P1519D1	010-50 1
2420P1562	198-50 1
2420P1563	210-50 1
2420P1580D1	278-50 1
	280-50 1
2420P1580D4	326-01 1
	326-01 1
2420R1090D1	256-50 1
2420R1091D3	230-50 1
2420R1092D2	256-50 1
2420R1126R100	029-50 1
2420R1126R200	484-50 1
2420R1164	232-50 1
	543-50 1
2420R189D11	256-50 1
2420R349D032	114-50 1
	117-50 1
2420R349D035	120-50 1
2420R349D040	114-50 1
	117-50 1
	126-50 1
2420R349D045	114-50 1
	117-50 1
2420R349D050	114-50 1
	117-50 1
	399-50 2
2420R349D060	126-50 1
2420R349D065	114-50 1
	117-50 1
2420R349D070	114-50 1
	117-50 1
	120-50 1
2420R349D090	120-50 1
2420R349D095	114-50 1
	117-50 1
2420R349D100	114-50 1
	117-50 1
	126-50 1
2420R349D110	126-50 1
2420R349D120	126-50 1
2420R349D140	120-50 1
2420R349D165	126-50 1
2420R349D175	120-50 1
2420R349D205	126-50 1
2420R429D1	230-50 2
2420R429D12	256-50 1
2420R429D14	210-50 1
2420R429D2	170-50 3
	256-50 1
2420R537D045	126-50 1
2420R537D050	141-50 1
2420R537D054	120-50 1
2420R537D100	114-50 1
	117-50 1
	141-50 1
2420R537D135	114-50 1
	117-50 1
	141-50 1
2420R537D150	114-50 1
	117-50 1
2420R537D165	114-50 1
	117-50 1
	141-50 1
2420R537D170	114-50 1
	117-50 1
	120-50 1
	141-50 1
2420R537D180	114-50 1
	114-50 1
	117-50 1
	117-50 1
	141-50 1
	141-50 1
2420R537D185	114-50 1
	117-50 1
	135-50 1
	139-50 1
	141-50 1
2420R537D190	114-50 1
	117-50 1
2420R537D200	141-50 1
2420R537D210	114-50 1
	117-50 1
2420R537D255	126-50 1
2420R537D290	126-50 1
2420R561D1	010-50 1
2420R576	170-50 3
2420R578	170-50 2
2420R584	230-50 1
	256-50 1
2420R588	170-50 1
2420R605D2	256-50 1
2420R606D3	170-50 4
2420R608D1	266-50 2
2420T4331D4	079-50 1
2420T4361	097-50 1
2420T4450	198-50 1
	198-50 1
	198-50 1
2420T4508	282-50 1
2420T4521	222-50 1
2420T4564D1	010-50 1
2420T6698D3	070-50 1
2420T6786	198-50 2
	198-50 2
	278-50 1
	280-50 1
2420T6787	010-50 1
	015-50 1
	166-50 1
	198-50 2
	222-50 1
2420T6788	015-50 1
	222-50 1
2420T7359	063-50 1
	107-50 1
2420T7520	015-50 1
2420T9039	063-50 1
2420T9213	015-50 1
2420U191D3	170-50 3
2420U194D1	170-50 2
2420Z1025	198-50 2
2420Z1030	198-50 2
2420Z1188	120-50 1
	232-50 1
	255-50 1
	543-50 1
2420Z1224D4	354-01 1
	356-01 1
2420Z1229D1	230-50 2
2420Z1232	102-50 1
2420Z1253	170-50 4
2420Z1286	150-50 1
2420Z1287	120-50 1
2420Z1292	338-50 1
	340-50 1
2420Z1293	338-50 1
	340-50 1
2420Z1323D2	230-50 1
2420Z1325	230-50 1
	256-50 1
2420Z1329	166-50 1
2420Z1330	150-50 1
2420Z1339	150-50 1
2420Z1340D2	015-50 1
2420Z1341	015-50 1
2420Z2067	114-50 2
	117-50 2
2420Z2181	042-50 1
2420Z2185	126-50 1
2420Z699	255-50 1
	266-50 1
< 2421>	
2421P302	107-50 1
2421R140	484-50 1
2421R145	484-50 1
2421R180F1	230-50 1
2421R182D67	490-50 1
2421R183D72	490-50 1
2421R392	484-50 1
2421R394	484-50 1
2421R397	484-50 1
2421U75	170-50 2
2421Z294	484-50 1
2421Z298	484-50 1
< 2422>	
2422J3323	015-50 1
2422T556	278-50 1
	280-50 1
< 2424>	
2424J170D1	338-50 1
	340-50 1
2424J170D2	338-50 1
	340-50 1
2424N196D2	340-50 1
2424N196D3	340-50 1
2424N196D4	340-50 1
2424N241D2	338-50 1
2424N241D3	338-50 1
2424N241D4	338-50 1
< 2425>	
2425N368	282-50 1
2425N371	282-50 1
2425N371F1	282-50 1
2425R227D2	063-50 1
2425R332	070-50 1
2425T380	282-50 1
2425T381	282-50 1
2425T384	070-50 1
2425Z519	114-50 2
	117-50 2

https://truckmanualshub.com/

PART. NO.	PAGE
< 2427>	
2427J2776D1	015-50 1
2427J2776D2	015-50 1
2427J3047	056-50 1
2427J3056	061-50 1
2427J3447	150-50 1
2427N3151	033-50 1
2427N3284	170-50 1
2427N3284S7	170-50 1
2427N3284S8	170-50 1
2427P1836D5	198-50 1
	198-50 1
2427P4020	170-50 1
2427P4021	170-50 1
2427P4216	198-50 2
2427P4242	256-50 1
2427R1133	170-50 3
2427R1135	015-50 1
2427R1139	170-50 3
2427R1152	170-50 1
2427R1153	170-50 1
2427R1160	170-50 1
2427R1167	170-50 1
2427R1168	170-50 1
2427R1690	170-50 1
2427R302D2	198-50 2
2427R475	198-50 2
2427R476F1	198-50 1
	198-50 2
2427R476F2	198-50 1
2427T2936	010-50 1
2427T917D1	010-50 1
2427T919D1	010-50 1
2427U1176	170-50 1
2427U1177	170-50 1
2427U1178	170-50 1
2427U1179	170-50 1
2427U1180	170-50 1
2427U1181S1	170-50 1
2427U1181S4	170-50 1
2427U1181S5	170-50 1
2427U1181S6	170-50 1
2427U1181S7	170-50 1
2427U1181S8	170-50 1
2427U1181S9	170-50 1
2427U1184S4	170-50 1
2427U1184S7	170-50 1
2427U1184S8	170-50 1
2427U1187	170-50 2
2427U1188	170-50 3
2427U1191	170-50 2
2427U1193	170-50 2
2427U1354F1	170-50 1
2427U1354S1	170-50 1
2427U1355	170-50 1
2427U1356	170-50 1
2427U1400	170-50 2
2427U1479D14	170-50 4
2427U1500	170-50 1
2427U1526D1	170-50 4
2427U1544	150-50 1
2427U1551	170-50 1
2427U1561	047-50 1
2427U203S6	033-50 1
2427U3044	170-50 3
2427U900	150-50 1
2427Z1335	166-50 1
2427Z1343	010-50 1
2427Z1344	010-50 1
2427Z1346	015-50 1
2427Z1347	015-50 1
2427Z1348	015-50 1
2427Z1391	010-50 1
2427Z1392	010-50 1
2427Z1393D1	010-50 1
2427Z1393D2	010-50 1
2427Z1432	610-50 1
2427Z1454	010-50 1
2427Z1594D021	198-50 1
2427Z1594D037	198-50 1
2427Z1594D047	198-50 1
2427Z1818	256-50 1
2427Z329D2	610-50 1
2427Z329D3	610-50 1
< 2429>	
2429P1137	278-50 1
	280-50 1
2429P1138	278-50 1
	280-50 1
2429P1228	170-50 2
2429R237	170-50 4
2429R238	170-50 4
< 2432>	
2432N2960	616-50 1
2432N2961	616-50 1
2432N3601	612-50 1
	612-50 2
2432N3602	612-50 1
	612-50 2
2432N3603	612-50 1
	612-50 2
2432N3604	612-50 1
	612-50 2
2432N3616	610-50 1
2432N3617	610-50 1
2432N3619	612-50 1
	612-50 2
2432N3620	612-50 1
	612-50 2
2432N3621	612-50 1
	612-50 2
2432N3622	612-50 1
	612-50 2
2432N3623	612-50 1
	612-50 2
2432N3624	612-50 1
	612-50 2
2432N3625	612-50 1
	612-50 2
2432N3626	612-50 1
	612-50 2
2432N3628	612-50 1
	612-50 2
2432N3629	612-50 1
	612-50 2
2432N3640	612-50A1
	612-50A2
2432N3641	612-50A1
	612-50A2
2432N3642	612-50A1
	612-50A2
2432N3643	612-50A1
	612-50A2
2432N3644	612-50A1
	612-50A2
2432N3645	612-50A1
	612-50A2
2432N3646	612-50A1
	612-50A2
2432N3647	612-50A1
	612-50A2
2432N3648	612-50A1
2432N3649	612-50A2
	612-50A1
	612-50A2
2432N3650	612-50A1
	612-50A2
2432N3651	612-50A1
	612-50A2
2432N3652	612-50A1
	612-50A2
2432N3653	612-50A1
	612-50A2
2432N3654	612-50A1
	612-50A2
2432N3655	612-50A1
	612-50A2
2432P2521	354-01 1
	356-01 1
2432P2689	610-50 1
2432P3055	610-50 1
2432P3301	610-50 1
2432P3302	610-50 1
2432P3308	610-50 1
2432P3377	616-50 1
2432P3379	610-50 1
2432P3380	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
2432P3383	610-50 1
2432P3416	610-50 1
2432P3417	610-50 1
2432P3741	610-50 1
2432P3742	610-50 1
2432P3743	610-50 1
2432P4015	610-50 1
2432P4045	610-50 1
2432P4053D1	610-50 1
2432R225D1	061-50 1
2432R225D10	266-50 1
2432R225D11	266-50 1
2432R225D12	235-50 1
2432R225D3	578-50 2
2432R226D12	051-50 1
2432R226D13	255-50 1
2432R233D1	266-50 1
2432R233D3	063-50 1
	266-50 2
2432R236	170-50 2
2432R239	170-50 2
2432R314	114-50 2
	117-50 2
2432T1187	418-50 1
	582-50 1
	584-50 1
2432T1265	282-50 1
2432T2242	087-50 1
	396-50 1
2432T2340	135-50 1
	137-50 1
	398-50 1
	399-50 1
2432T2363	396-50 2
	399-50 2
2432T2434	396-50 1
2432T2522D2	398-50 1
	399-50 1
2432T3972	612-50 2
	612-50A2
2432T4113D2	198-50 2
2432T4615	063-50 1
2432T4925	610-50 1
2432T5232	354-01 1
	356-01 1
2432T5299	097-50 1
2432T5301	612-50 1

https://truckmanualshub.com/

PART.NO.	PAGE
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
2432T5529	399-50 2
2432T5530	399-50 2
2432T5531	399-50 2
2432T5532	399-50 2
2432T5625	399-50 2
2432T5626	399-50 2
2432T6011	166-50 1
2432T6012	166-50 1
2432T6027	230-50 1
2432T6059	230-50 1
2432T6108	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
2432T6109	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
2432T6110	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
2432T6111	610-50 1
2432T6129	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
2432T6130	230-50 1
2432T6139	610-50 1
2432T6140	610-50 1
2432T6142	610-50 1
2432T6179	610-50 1
2432T6573	610-50 1
2432T6574	610-50 1
2432Z290	354-01 1
	356-01 1
2432Z309D2	266-50 1
	266-50 1
2432Z467	082-50 1
2432Z927	610-50 1
< 2436>	
2436R393S4	097-50 1
2436R732F1	141-50 1
2436R914F2	126-50 1
2436U1171D31	114-50 1
	117-50 1
2436U1207F1	087-50 1
	090-50 1
2436U1282D2108	114-50 1
	117-50 1
2436U1283F1	070-50 1
2436U1431F6	070-50 1
2436U2623F2	087-50 1
2436U2755F3	126-50 1
2436U2817F3	079-50 1
2436U2887F2	120-50 1
2436U3031F1	399-50 2
2436U3035F1	398-50 1
	399-50 1
2436Z308S1	061-50 1
< 2437>	
2437U157F1	066-50 1
2437U180	502-50 1
2437U180S1	502-50 1
2437U389F3	066-50 1
< 2438>	
2438N264	314-01 1
2438U1102F1	396-50 1
2438U1103F1	396-50 1
2438U1104F1	396-50 1
2438U1105F1	418-50 1
	582-50 1
	584-50 1
< 2439>	
2439P177	314-01 1
< 2441>	
2441U804F1	070-50 1
2441U819F3	070-50 1
< 2444>	
2444P2069	399-50 2
2444P798	082-50 1
2444P803	298-50 1
2444P807	024-01 1
	033-50 1
2444P808	024-01 1
	033-50 1
2444R1047	056-50 1
2444R1090D1	396-50 1
2444R1100D1	396-50 2
	399-50 2
2444R1102D8	398-50 1
	399-50 1
2444R1117D060	578-50 2
2444R1117D085	578-50 2
2444R1117D088	390-50 1
2444R1117D235	390-50 1
2444R1117D245	390-50 1
2444R1117D305	390-50 1
2444R1119D035	120-50 1
2444R1119D044	126-50 1
2444R1119D100	114-50 1
	117-50 1
	126-50 1
2444R1119D150	135-50 1
	137-50 1
2444R1119D180	114-50 1
	117-50 1
	135-50 1
	139-50 1
2444R1119D340	398-50 1
	399-50 1
2444R1120D150	114-50 1
2444R1125	082-50 1
2444R1133D5	398-50 1
	399-50 1
2444R1133D9	398-50 1
	399-50 1
2444R2492D180	051-50 1
2444R2492D300	051-50 1
2444R2730	259-50 1
2444R2731	259-50 1
2444R2950	042-50 1
2444R3057	114-50 2
2444R3125	117-50 2
	114-50 2
	117-50 2
2444R596D2	135-50 1
	137-50 1
	139-50 1
2444R892D12	399-50 2
2444R941D9	114-50 1
	117-50 1
2444R949D16	399-50 2
2444R963D11	114-50 1
	117-50 1
2444T2533	126-50 1
2444T2577	255-50 1
2444T2580	135-50 1
	137-50 1
	139-50 1
	399-50 2
2444T2592	114-50 2
	117-50 2
2444T2613	114-50 2
	117-50 2
2444T3182	399-50 2
2444T3288	114-50 1
	117-50 1
2444T3298	114-50 2
	117-50 2
2444T3309	126-50 2
2444T3402	114-50 2
	117-50 2
2444Z1233D7	502-50 1
2444Z2201D3	502-50 1
2444Z2252D1	502-50 1
2444Z2322	061-50 2
2444Z2323D7	082-50 1
2444Z2335	114-50 1
	117-50 1
2444Z2336	114-50 2
	117-50 2
	126-50 2
2444Z2337	114-50 2
	117-50 2
	120-50 1
	126-50 2
2444Z2338	114-50 2
	117-50 2
	120-50 1
	126-50 1
2444Z2341D4	097-50 1
2444Z2345	114-50 2
	117-50 2
2444Z2399D7	087-50 1
	090-50 1
2444Z2411	042-50 1
2444Z2455	114-50 2
	117-50 2
2444Z2477F1	114-50 2
	117-50 2
2444Z2477F6	114-50 2
	117-50 2
2444Z2517D3	087-50 1
	090-50 1
2444Z2522F1	114-50 2
	117-50 2
2444Z2525	114-50 1
	114-50 1
	117-50 1
	117-50 1
	120-50 1
	126-50 1
	126-50 1
	126-50 2
2444Z2526	114-50 2
	117-50 2
2444Z2536	126-50 2

https://truckmanualshub.com/

PART.NO.	PAGE
2444Z2544	114-50 2
	117-50 2
2444Z2729D2	135-50 1
	137-50 1
2444Z2887	354-01 1
	356-01 1
2444Z2891	126-50 1
2444Z2892	114-50 2
	117-50 2
2444Z3155	114-50 2
	117-50 2
	398-50 1
	399-50 1
2444Z3163	114-50 2
	117-50 2
2444Z3185	114-50 1
	117-50 1
	141-50 1
2444Z3186	114-50 1
	117-50 1
	141-50 1
2444Z3251	399-50 2
2444Z3280	114-50 2
	117-50 2
2444Z3281	114-50 2
	117-50 2
2444Z3322D2	120-50 1
2444Z3322D3	114-50 1
	117-50 1
2444Z3465	114-50 2
	117-50 2
2444Z3499	399-50 2
2444Z3688	056-50 1
2444Z3758	114-50 1
	117-50 1
2444Z3759	114-50 2
	117-50 2
2444Z3761	114-50 2
	117-50 2
2444Z3766	114-50 2
	117-50 2
2444Z3819	114-50 2
	117-50 1
2444Z3832	126-50 1
2444Z3924D1	255-50 1
2444Z3924D5	255-50 1
2444Z3943	114-50 2
	117-50 2
< 2445>	
2445P114D7	282-50 1
2445P165D1	282-50 1
2445P165D2	282-50 1
2445R220D3	414-50 2
	578-50 2
	580-50 2
2445R220D4	414-50 2
	578-50 2
	580-50 2
2445R220D6	390-50 1
2445R361F1	330-50 1
2445R373F1	126-50 1
2445R441F1	326-01 1
2445R442F1	306-50 1
2445Z1123C2	338-50 1
	340-50 1
2445Z1136	434-01 1
	490-50 1

PART.NO.	PAGE
< 2446>	
2446R110S2	061-50 1
2446R110S5	061-50 1
2446R110S6	061-50 1
2446R131	061-50 1
2446R307F2	061-50 1
2446R307S1	061-50 1
2446R326	056-50 1
2446R332D11	004-50 1
	024-01 1
	490-50 1
2446R332D4	004-50 1
	024-01 1
	490-50 1
2446R334F3	042-50 1
2446R334S1	042-50 1
2446R351F1	004-50 1
2446U162S2	004-50 1
	042-50 1
2446U175S2	061-50 2
2446U180F2	051-50 1
	053-01 1
2446U180S1	053-01 1
2446U180S10	053-01 1
2446U180S100	053-01 1
2446U180S11	053-01 1
2446U180S13	053-01 1
2446U180S2	053-01 1
2446U180S3	053-01 1
2446U180S5	053-01 1
2446U180S6	053-01 1
2446U180S9	053-01 1
2446U215F2	061-50 2
2446U215S01	061-50 2
2446U215S04	061-50 2
2446U215S5	004-50 1
	061-50 2
2446U233S2	004-50 1
2446U234S18	053-01 1
2446U242S2	004-50 1
	042-50 1
2446U242S4	042-50 1
2446U248F1	042-50 1
2446U248S2	042-50 1
2446U248S4	042-50 1
2446U260S1	061-50 1
2446U260S3	061-50 1
2446U260S5	061-50 1
2446U260S8	061-50 1
2446Z143	502-50 1
2446Z317	004-50 1
	258-50 1
< 2447>	
2447Z156D2	230-50 1
< 2448>	
2448U167S12	180-50 1
2448U167S13	180-50 1
2448U167S14	180-50 1
2448U167S15	180-50 1
2448U167S16	180-50 1
2448U167S18	180-50 1
2448U171F1	178-50 1
	180-50 1
2448U246S11	180-50 1
2448U246S7	180-50 1

PART.NO.	PAGE
< 2452>	
2452U221S1-2	038-01 1
2452U221S111	038-01 1
2452U221S113	033-50 1
	038-01 1
2452U221S4	038-01 1
2452U255S7	038-01 1
2452U400S4	038-01 1
2452U416S10	038-01 1
2452U416S11	038-01 1
2452U416S12	038-01 1
2452U416S14	038-01 1
2452U416S16	038-01 1
2452U416S17	038-01 1
2452U416S18	038-01 1
2452U416S19	038-01 1
2452U416S4	033-50 1
	038-01 1
2452U416S6	033-50 1
	038-01 1
2452U426F1	033-50 1
	038-01 1
2452U426S1	038-01 1
2452U426S15	038-01 1
2452U426S19	038-01 1
< 2456>	
2456R117F2	265-50 1
	275-50 1
2456R117S5	275-50 1
2456R117S6	275-50 1
2456R229S11	276-50 1
2456R229S8	276-50 1
2456R316S10	271-50 1
2456R316S13	271-50 1
2456R316S5	271-50 1
2456R445	230-50 1
2456R445D2	230-50 2
2456U104F3	264-50 1
	273-50 1
2456U104F4	264-50 1
	273-50 1
2456U104S16	273-50 1
	274-50 1
2456U104S17	273-50 1
	274-50 1
2456U104S18	272-50 1
	273-50 1
2456U104S19	272-50 1
	273-50 1
	274-50 1
2456U104S20	273-50 1
2456U104S21	273-50 1
2456U104S22	273-50 1
2456U104S23	273-50 1
2456U104S3	273-50 1
2456U105F3	264-50 1
	274-50 1
2456U105F4	264-50 1
	274-50 1
2456U105S14	274-50 1
2456U105S16	274-50 1
2456U105S18	274-50 1
2456U105S20	274-50 1
2456U105S21	274-50 1
2456U105S22	274-50 1
2456U105S23	274-50 1
2456U110F3	264-50 1
	272-50 1
2456U110F4	264-50 1

https://truckmanualshub.com/

PART.NO.	PAGE
	272-50 1
2456U110S5	272-50 1
2456U110S6	272-50 1
2456U116F1	264-50 1
	271-50 1
2456U116S1	271-50 1
2456U116S14	271-50 1
2456U116S16	271-50 1
2456U116S17	271-50 1
2456U116S7	271-50 1
2456U116S9	271-50 1
2456U74F3	276-50 1
	407-50 1
2456U74S10	276-50 1
2456U74S11	276-50 1
2456U74S15	276-50 1
2456U74S16	276-50 1
2456U74S17	276-50 1
2456U74S3	276-50 1
2456U74S4	276-50 1
2456U74S7	276-50 1
2456U81S6	271-50 1
2456U85S4	273-50 1
	274-50 1
2456Z253	166-50 1
	198-50 2
2456Z313	170-50 4
2456Z322F1	170-50 2
2456Z322S1	170-50 2
2456Z322S2	170-50 2
2456Z322S3	170-50 2
< 2473>	
2473U1	170-50 3
2473U2	170-50 3
< 2475>	
2475U74	170-50 2
< 2479>	
2479P590	033-50 1
2479R1366	232-50 1
	543-50 1
2479R1470F1	263-50 1
2479R1470S1	263-50 1
2479R1470S2	263-50 1
2479R1470S3	263-50 1
2479R1470S4	263-50 1
2479R1475	210-50 1
2479R1805	010-50 1
2479R2074	170-50 2
2479R2344	170-50 4
2479R2348	126-50 2
2479R2353	170-50 2
2479R2389	141-50 1
2479R655S10	232-50 1
	543-50 1
2479R655S8	232-50 1
	543-50 1
2479R655S9	232-50 1
	543-50 1
2479R704	170-50 2
2479T1890	198-50 2
2479U1009F1	263-50 1
2479U1009F2	263-50 1
2479U1190F1	230-50 2
2479U1190F13	230-50 1
2479U1190F19	230-50 1
2479U1190F20	230-50 1
2479U1190F7	230-50 1
2479U1191F1	230-50 1
2479U1224F6	230-50 2
2479U1278F2	230-50 1
2479U1279F2	230-50 1
2479U1290	232-50 1
	543-50 1
2479U1298	170-50 2
2479U1578F1	230-50 2
2479U2010	114-50 2
	117-50 2
	120-50 1
2479U2089	235-50 1
2479U2097	235-50 1
2479Z1912	198-50 1
2479Z1919	150-50 1
2479Z1941	198-50 1
2479Z1942	198-50 1
2479Z1945	198-50 1
2479Z1946	210-50 1
2479Z1947	210-50 1
2479Z1948	210-50 1
2479Z1949	210-50 1
2479Z2218	010-50 1
2479Z2294	407-50 1
2479Z2407	010-50 1
2479Z2427	266-50 1
2479Z2773	198-50 1
2479Z2774	198-50 1
2479Z2919	150-50 1
2479Z2920	150-50 1
2479Z2922	256-50 1
2479Z2942	150-50 1
2479Z2943	256-50 1
2479Z2944	256-50 1
2479Z2945	256-50 1
2479Z2946	256-50 1
2479Z3000	010-50 1
2479Z3046D1	266-50 1
2479Z3148	232-50 1
	543-50 1
2479Z761	266-50 1
2479Z843D4	502-50 1
< 2480>	
2480R430	230-50 1
2480U122S16	262-50 2
2480U170S49	262-50 1
2480U306	232-50 1
	543-50 1
2480U371F4	232-50 1
	543-50 1
2480U393F19	232-50 1
	543-50 1
< 2484>	
2484R166D1	232-50 1
	543-50 1
2484U175	254-50 1
< 2486>	
2486R87D1	266-50 1
2486R89D2	266-50 1
2486R90D2	266-50 1
< 2487>	
2487U41S001	258-50 1
2487U41S2	232-50 1
	543-50 1
< 2488>	
2488U75	170-50 2
2488U76	170-50 2
< 2489>	
2489R173S1	061-50 1
2489R174S2	056-50 1
	061-50 1
2489R174S3	056-50 1
	061-50 1
2489R174S7	056-50 1
2489R293F1	061-50 1
2489R302F1	061-50 1
2489R302S1	061-50 1
2489R302S2	061-50 1
2489R313F1	056-50 1
2489R313S1	056-50 1
2489U266S1	236-50 1
2489U266S10	236-50 1
2489U266S2	236-50 1
2489U266S6	236-50 1
2489U266S7	236-50 1
2489U266S8	236-50 1
2489U266S9	236-50 1
2489U267F1	056-50 1
2489U268F1	024-01 1
	029-50 1
2489U276F5	230-50 1
	236-50 1
2489U276S12	236-50 1
< 25>	
25Z494D11	070-50 1
< 4020>	
4020Z64	282-50 1
	610-50 1
< 4056>	
4056R4F1	275-50 1
4056Z19D1	275-50 1
< 45>	
45Z91D6	061-50 1
B05T0009C2	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1

https://truckmanualshub.com/

PART.NO.	PAGE
B05T0041C2	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
B16T0442D1	414-50 2
	578-50 2
	580-50 2
B16T0442D13	390-50 1
	484-50 1
B16T0442D14	390-50 1
	484-50 1
B16T0442D15	390-50 1
	484-50 1
B16T0442D2	414-50 2
	578-50 2
	580-50 2
B16T0442D28	484-50 1
B16T0442D3	390-50 2
	414-50 2
	418-50 1
	484-50 1
	578-50 2
	580-50 2
	582-50 1
	584-50 1
B16T0442D33	484-50 1
B16T0442D37	484-50 1
B16T0442D39	390-50 2
	414-50 1
	414-50 2
	418-50 1
	578-50 1
	578-50 2
	580-50 1
	580-50 2
	582-50 1
	584-50 1
B16T0442D4	390-50 2
	414-50 2
	418-50 1
	484-50 1
	578-50 2
	580-50 2
	582-50 1
	584-50 1
B16T0442D40	390-50 1
B16T0442D44	414-50 2
	578-50 2
	580-50 2
B16T0442D46	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
B16T0442D48	414-50 1
	484-50 1
	578-50 1
	580-50 1
B16T0442D49	484-50 1
B16T0442D5	414-50 2
	578-50 2
	580-50 2
B16T0442D50	414-50 1
	484-50 1
	578-50 1
	580-50 1
B16T0442D52	390-50 1
	414-50 1
	414-50 2
	418-50 1
	578-50 1
	578-50 2
	580-50 1
	580-50 2
	582-50 1
	584-50 1
B16T0442D53	390-50 1
B16T0442D57	414-50 2

PART.NO.	PAGE
	578-50 2
	580-50 2
B16T0442D59	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
B16T0442D6	390-50 2
	414-50 2
	418-50 1
	484-50 1
	578-50 2
	580-50 2
	582-50 1
	584-50 1
B16T0442D62	390-50 2
	390-50 2
B16T0442D76	390-50 2
	390-50 2
B16T0442D77	390-50 2
	390-50 2
B16T0442D78	390-50 2
	390-50 2
B16T0442D79	414-50 2
	578-50 2
	580-50 2
HH25R0400-4G2	114-50 2
	117-50 2
HH25R12012G2	126-50 1
HH25X04004G1	114-50 2
	117-50 2
HH35X04004G1	114-50 2
	117-50 2
	126-50 1
HH45X04004G2	114-50 1
	117-50 1
HP26T15020G1	107-50 1
HP45X08025G1	102-50 1
HR91C08000GC	047-50 1
HS18C16130G1	414-50 2
	578-50 2
	580-50 2
HS18C16140G1	414-50 2
	418-50 1
	578-50 2
	580-50 2
	582-50 1
	584-50 1
HS18C16150G1	390-50 1
	390-50 2
	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
HX11Y06050DX	051-50 1
HX11Y07070DX	047-50 1
LE11P01015S001	042-50 1
LE20T01019P1	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
LE30V00002F1	114-50 1
	117-50 1
MC840219	024-01 1
MC840577	024-01 1
MC845235	024-01 1
ME039860	024-01 1
ME067626	024-01 1
	266-50 2
ME077148	024-01 1
	232-50 1
	543-50 1
ME087508	024-01 1
ME087590	024-01 1
ME088841	024-01 1
ME088930	024-01 1
ME997211	024-01 1
MH014090	024-01 1

PART.NO.	PAGE
MS660170	024-01 1
PV02B01073D3	010-50 2
PY01P01043D2	051-50 1
PY01P01043D3	051-50 1
	120-50 1
	126-50 1
	135-50 1
	137-50 1
	255-50 1
	266-50 1
	266-50 2
	398-50 1
	398-50 1
	399-50 1
	399-50 1
	399-50 2
PY01P01043D4	266-50 1
PY01P01043D7	042-50 1
PY01P01043D8	087-50 1
	090-50 1
R16T0137D1	166-50 1
R18T0026D30	255-50 1
R20T0084D16	254-50 1
R25P0047D8	070-50 1
R44P0089D8	097-50 1
R44P0089D8S3	097-50 1
YJ11M01033P1	063-50 1
YN01F00003F1	278-50 1
YN01F00004F1	280-50 1
YN01F01027P1	280-50 1
YN01F01028P1	280-50 1
YN01F01039P1	278-50 1
	280-50 1
YN01T00021F1	484-50 1
YN01T01013P1	484-50 1
YN01T01014P1	484-50 1
YN02B00101F1	390-50 1
YN02B00102F1	390-50 1
YN02B00106F1	390-50 2
YN02B00106F2	390-50 2
YN02B00109F1	390-50 1
YN02B00110F1	390-50 1
YN02F00040P1	278-50 1
YN02F00041P1	280-50 1
YN02H00003F2	354-01 1
YN02H00004F2	356-01 1
YN02H01017P1	354-01 1
	356-01 1
YN02H01018P1	354-01 1
	356-01 1
YN02H01019P1	354-01 1
	356-01 1
YN02H01020P1	354-01 1
	356-01 1
YN02H01021P1	354-01 1
	356-01 1
YN02H01022P1	354-01 1
	356-01 1
YN02H01025P1	354-01 1
YN02H01026P1	354-01 1
YN02H01027P1	354-01 1
YN02H01028P1	354-01 1
YN02H01029P1	354-01 1
YN02H01030P1	354-01 1
YN02H01031P1	356-01 1
YN02H01032P1	356-01 1
YN02H01033P1	356-01 1
YN02H01034P1	356-01 1
YN02H01035P1	356-01 1
YN02H01036P1	356-01 1
YN02P00007F1	024-01 1
YN02P00007F2	024-01 1
YN02P00009S002	047-50 1
YN02P00015F1	029-50 1
YN02P01006P1	029-50 1

https://truckmanualshub.com/

PART. NO.	PAGE
YN02P01007P1	029-50 1
YN02P01008P1	029-50 1
YN03E00006F1	263-50 1
YN03E01001D5	235-50 1
	266-50 1
YN03E01008P1	266-50 1
YN03H00038F1	087-50 1
YN03H00043F1	090-50 1
YN03H01380P1	087-50 1
YN03H01386P1	090-50 1
YN03H01430P1	141-50 1
YN03M01040P1	102-50 1
YN03M01075P1	102-50 1
YN03M01079P1	107-50 1
YN03M01080P1	107-50 1
YN03M01093P1	107-50 1
YN03M01115P1	102-50 1
YN03M01124F3	107-50 1
YN03M01131F1	107-50 1
YN03M01132P1	107-50 1
YN03M01134P1	107-50 1
YN03M01145P1	107-50 1
YN03M01148P1	107-50 1
YN03M01149P1	102-50 1
YN03M01155P1	104-01 1
YN03M01156P1	104-01 1
YN03M01157P1	104-01 1
YN03M01159P1	102-50 1
YN03M01175P1	107-50 1
YN03M01188P1	107-50 1
YN03M01190P1	104-01 1
YN03M01191D1	102-50 1
YN03M01191D2	102-50 1
YN03M01193P1	107-50 1
YN03M01200P1	150-50 1
YN03M01201P1	150-50 1
YN03M01204P1	102-50 1
YN03M01210P1	230-50 1
YN03M01213P1	107-50 1
YN03M01214P1	107-50 1
YN03M01238P1	102-50 1
	102-50 1
YN03M01239P1	102-50 1
YN03M01240P1	107-50 1
YN03M01246P1	102-50 1
YN03M01247P1	102-50 1
YN03M01248F1	102-50 1
YN03M01248F2	102-50 1
YN03M01248F3	102-50 1
YN03M01252P1	102-50 1
	102-50 1
	102-50 1
YN03M01285P1	107-50 1
YN03M01286F1	102-50 1
YN03M01286S001	102-50 1
YN03M01286S002	102-50 1
YN03M01286S003	102-50 1
YN03M01308P1	102-50 1
YN03M01309P1	102-50 1
YN03M01326P1	102-50 1
YN03M01327P1	102-50 1
YN05P00020F1	033-50 1
YN05P00021F1	033-50 1
YN05P01041F1	033-50 1
YN05P01041S001	033-50 1
YN05P01041S002	033-50 1
YN06H00021F1	137-50 1
YN06H00021F2	137-50 1
YN06H00022F1	135-50 1
YN06H00022F2	139-50 1
YN06H00022F3	135-50 1
YN06H00023F1	126-50 1
YN06H00024F1	114-50 1
YN06H00025F1	117-50 1
YN07F01029P1	278-50 1
	280-50 1
YN11E01023P1	170-50 4
YN11E01024P1	170-50 4
YN11M01013D1	063-50 1
YN11M01014P1	063-50 1
YN11M01032P1	063-50 1
YN11M01037P1	063-50 1
YN11M01038P1	063-50 1
YN11M01039P2	063-50 1
YN11P00013F1	042-50 1
YN12B00133F1	414-50 1
YN12B00133F5	414-50 1
YN12B00134F1	414-50 1
YN12B00136F1	580-50 1
	414-50 1
	578-50 1
YN12B00136F2	580-50 1
	414-50 1
	578-50 1
YN12B00144F1	580-50 1
	418-50 1
YN12B00144F2	584-50 1
	418-50 1
YN12B00144F3	584-50 1
YN12B00144F4	582-50 1
YN12B00152F1	582-50 1
YN12B00152F2	580-50 1
YN12B00155F1	580-50 1
YN12B00155F2	578-50 1
YN12B00164F1	578-50 1
YN12H00001F2	354-01 1
	356-01 1
YN12P00014F1	047-50 1
YN12P01022P1	047-50 1
YN12P01023P1	047-50 1
YN13E00024F1	266-50 1
YN13E00025F1	266-50 1
YN13E01053D2	266-50 1
YN13E01113P1	266-50 1
YN13E01113P2	266-50 1
YN13E01114P1	266-50 1
YN13E01115P1	266-50 1
YN13E01116P1	266-50 1
YN13E01116P2	266-50 1
YN13E01116P3	266-50 1
YN15E00005F1	407-50 1
YN15V00007F1	278-50 1
	280-50 1
YN16E00006F1	266-50 1
YN16E01007P1	266-50 1
YN17M01029P1	230-50 1
YN17M01032P1	230-50 1
	230-50 1
YN17M01033D2	256-50 1
YN17M01037P1	230-50 1
YN17M01038P1	230-50 1
YN19H00001F1	278-50 1
	280-50 1
YN19H00003F1	354-01 1
	356-01 1
YN20M00010S001	262-50 1
YN20M00010S002	262-50 1
YN20M00010S003	262-50 1
YN20M00010S007	262-50 1
YN20M00010S008	262-50 1
YN20M00010S010	262-50 1
YN20M00010S014	262-50 1
YN20M00010S016	262-50 1
YN20M00010S029	262-50 1
YN20M00010S030	262-50 1
YN20M00010S031	262-50 1
YN20M00010S036	262-50 1
YN20M00010S042	262-50 1
YN20M00010S046	262-50 1
YN20M00010S050	262-50 1
YN20M00010S052	262-50 1
YN20M00010S062	262-50 2
YN20M00010S076	262-50 2
YN20M00010S079	262-50 2
YN20M00016F3	258-50 1
	262-50 1
YN20M00016S006	262-50 1
YN20M00016S013	262-50 1
YN20M00016S015	262-50 1
YN20M00016S022	262-50 1
YN20M00016S028	262-50 1
YN20M00016S032	262-50 1
YN20M00016S033	262-50 1
YN20M00016S034	262-50 1
YN20M00016S038	262-50 1
YN20M00016S040	262-50 1
YN20M00016S041	262-50 1
YN20M00016S044	262-50 1
YN20M00016S055	262-50 2
YN20M00016S078	262-50 2
YN20M01011P1	257-50 1
YN20M01019P1	255-50 1
YN20M01046D3	255-50 1
YN20M01052D1	257-50 1
YN20M01052D2	257-50 1
YN20M01055P1	257-50 1
YN20M01067P1	257-50 1
YN20M01068P1	259-50 1
YN20M01069P1	259-50 1
YN20M01076P1	259-50 1
YN20M01077P1	024-01 1
	260-50 1
YN20M01078P1	259-50 1
YN20M01079P1	259-50 1
YN20M01088P1	258-50 1
YN20M01093S001	262-50 1
YN20M01094D5	255-50 1
YN20M01105P2	256-50 1
YN20M01147F1	258-50 1
YN20M01162F1	262-50 1
YN20T01001P1	610-50 1
YN20T01004P1	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
YN20T01005P1	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
YN20T01006P1	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
YN20T01009P1	610-50 1
YN20T01010P1	610-50 1
YN20T01011P1	610-50 1
YN20T01012P1	610-50 1
YN20T01015P1	610-50 1
YN20T01016P1	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
YN20T01017P1	610-50 1
YN20T01047P1	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
YN20T01048P1	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1
	612-50A2
YN20T01050P1	612-50 1
	612-50 2
	612-50A1

https://truckmanualshub.com/

PART.NO.	PAGE	PART.NO.	PAGE	PART.NO.	PAGE
	612-50A2	YN42H01368P1	396-50 1	YN57V00002S007	061-50 1
YN20T01076P1	612-50 1	YN42H01369P1	396-50 1		610-50 1
	612-50 2	YN42H01370P1	396-50 1	YN58V00001F1	102-50 1
	612-50A1	YN42H01371P1	396-50 1	YN60D00010F2	338-50 1
	612-50A2	YN42H01372P1	398-50 1	YN60D00010F3	338-50 1
YN20T01097P1	612-50 1		399-50 1	YN60D00010F8	338-50 1
	612-50 2	YN42H01373P1	398-50 1	YN60D00010F9	338-50 1
	612-50A1		399-50 1	YN60D00011F2	340-50 1
	612-50A2	YN42H01374P1	398-50 1	YN60D00011F3	340-50 1
YN20T01220P1	610-50 1		399-50 1	YN60D00011F8	340-50 1
YN20T01221P1	610-50 1	YN42H01375P1	398-50 1	YN60D00011F9	340-50 1
YN20T01231P1	610-50 1		399-50 1	YN60D00017P1	340-50 1
YN20T01239P1	610-50 1	YN42H01380P1	398-50 1	YN60D00020P1	338-50 1
YN20T01295P1	612-50 1		399-50 1	YN61B00007F1	434-01 1
	612-50 2	YN42H01381P1	398-50 1	YN62D00007F1	338-50 1
	612-50A1		399-50 1	YN62D00007F2	340-50 1
	612-50A2	YN42H01384P1	398-50 1	YN62H00005F1	126-50 1
YN20T01296P1	612-50 1		399-50 1	YN64D00007F2	330-50 1
	612-50 2	YN42H01385P1	398-50 1	YN64D01012P1	330-50 1
	612-50A1		399-50 1	YN64D01013F1	330-50 1
	612-50A2	YN42H01431P1	399-50 2	YN64D01014P1	330-50 1
YN20T01316P1	610-50 1	YN42H01432P1	398-50 1	YN64D01015P1	330-50 1
YN21P00007F1	051-50 1		399-50 1	YN64D01016P1	330-50 1
YN22E00026P1	232-50 1	YN42H01433P1	398-50 1	YN64H00054F1	079-50 1
	543-50 1		399-50 1	YN64H00055F1	126-50 2
YN22M01006D7	232-50 1	YN42H01434P1	398-50 1	YN64H00056F1	114-50 1
	543-50 1		399-50 1		117-50 1
YN22M01013P1	230-50 1	YN42H01435P1	398-50 1	YN64H00056F4	141-50 1
YN24E00001F2	232-50 1		399-50 1	YN64H00056F5	141-50 1
	543-50 1	YN42H01440P1	396-50 1	YN64H00057F1	120-50 1
YN25M01017F1	178-50 1	YN43H00045F1	418-50 1	YN64H01048P1	399-50 2
YN25M01017S1	178-50 1		582-50 1	YN64H01077P1	120-50 1
YN25M01017S2	178-50 1	YN43H00045F3	584-50 1	YN68H00035F1	114-50 1
YN25M01017S3	178-50 1	YN43H00049F1	418-50 1		117-50 1
YN25M01046P1	178-50 1		584-50 1	YN68H00040F1	141-50 1
YN25MU0001S001	180-50 1	YN43H00049F2	582-50 1	YN68H01041D1	114-50 1
YN25MU0001S002	180-50 1	YN43H01220P1	582-50 1		117-50 1
YN25MU0001S003	180-50 1	YN43H01221P1	582-50 1	YN68H01045P1	114-50 1
YN25MU0001S004	180-50 1	YN50E01001P1	102-50 1		117-50 1
YN25MU0001S006	180-50 1		102-50 1	YN72E00003F1	254-50 1
YN25MU0001S007	180-50 1	YN50S00002F1	230-50 1	YN73E00001S001	232-50 1
YN25MU0001S009	180-50 1	YN50S00002S001	230-50 1		543-50 1
YN25MU0001S010	180-50 1	YN50S01001P1	107-50 1	YN73E00001S002	232-50 1
YN25MU0001S011	180-50 1	YN50V00001P1	004-50 1		543-50 1
YN25MU0001S014	180-50 1		061-50 1	YN73E00003F1	232-50 1
YN25MU0001S015	180-50 1		490-50 1		543-50 1
YN25MU0001S017	180-50 1	YN50V00004F2	490-50 1	YN73E00003S001	232-50 1
YN25MU0002S017	180-50 1	YN50V01004P1	004-50 1		543-50 1
YN30H00005F1	082-50 1		262-50 1	YN73E01006P1	232-50 1
YN30P00007F1	066-50 1	YN52D00008F1	298-50 1		543-50 1
YN30T00004F1	490-50 1	YN52D00009F1	298-50 1	YN77S01001P1	230-50 1
YN32H00007F1	097-50 1		306-50 1	YN80E00019F1	264-50 1
YN32W00008F1	010-50 2	YN52D01001P1	306-50 1	YN80E00020F1	264-50 1
YN35V00009F1	120-50 1	YN52D01006P1	306-50 1	YN80E00021F1	265-50 1
YN35V00010F1	120-50 1	YN52D01008P1	306-50 1	YN80E00022F1	407-50 1
YN40F00002F1	282-50 1	YN52D01011P1	306-50 1	YN81S00001P1	230-50 1
YN40F01001P1	282-50 1	YN52F00061P1	010-50 1	YN91V00002F1	257-50 1
YN41C00006F1	361-50 1	YN52F00062F1	010-50 1		260-50 1
YN41C00006F2	361-50 1	YN52F00062F2	010-50 1	YN91V01001F1	260-50 1
YN41C00006F3	361-50 1	YN52F00092P1	010-50 1	YN91V01001S001	260-50 1
YN41C00007P1	361-50 1	YN52F01157P1	010-50 1	YN91V01001S002	260-50 1
YN41C00008P1	361-50 1	YN52F01159P1	010-50 1	YN91V01001S003	260-50 1
YN41C00009P1	361-50 1	YN52F01160P1	010-50 1	YN91V01001S004	260-50 1
YN41C00010P1	278-50 1	YN53D00002F1	278-50 1	YN91V01001S005	260-50 1
	280-50 1		280-50 1	YN91V01001S006	260-50 1
YN42H00069F1	396-50 2	YN53D01003P1	278-50 1	YN91V01001S007	260-50 1
YN42H00070F1	396-50 1		280-50 1	YN96V00003S009	259-50 1
YN42H00074F1	396-50 1	YN54D00002F1	298-50 1	YR20M00008S019	262-50 1
YN42H00076F1	398-50 1		314-01 1	YR24S00002P1	232-50 1
	399-50 1	YN54D01009P1	314-01 1		543-50 1
YN42H00076F2	398-50 1	YN54D01010P1	314-01 1	YT03M01112P1	150-50 1
	399-50 1	YN57V00002F1	061-50 1	YT03M01113P1	150-50 1
YN42H00077F1	399-50 2	YN57V00002S002	004-50 1	YT32H01021P1	087-50 1
YN42H00078F1	399-50 2		061-50 1		090-50 1
YN42H01367P1	396-50 1	YN57V00002S005	061-50 1	YW03M01011P1	102-50 1

https://truckmanualshub.com/

PART. NO.	PAGE
YW30P01002P1	266-50 1
ZA23B18000	354-01 1
	356-01 1
ZA23B28000	354-01 1
	356-01 1
	396-50 1
ZA23F18008	354-01 1
	356-01 1
ZA23F28012	087-50 1
	090-50 1
ZA23F28016	087-50 1
	090-50 1
	354-01 1
	354-01 1
	356-01 1
	356-01 1
ZA33F10006	398-50 1
	399-50 1
ZA33F15006	398-50 1
	399-50 1
	399-50 2
ZA33F15008	398-50 1
	399-50 1
ZA33F18008	399-50 2
ZA33F22008	061-50 2
ZA33F22012	087-50 1
	090-50 1
ZA33F28016	087-50 1
ZA93N22000	061-50 2
ZA93S22000	061-50 2
ZC15X02600	502-50 1
	502-50 1
ZC16X01200	047-50 1
	051-50 1
ZC16X01800	051-50 1
ZC16X02000	255-50 1
ZC16X05800	033-50 1
ZC16X06100	042-50 1
ZC16X07000	033-50 1
ZC16X09100	082-50 1
ZC16X11000	042-50 1
ZC16X14800	010-50 1
ZC26X28014	396-50 1
ZC36X28014	087-50 1
	090-50 1
	396-50 1
ZC36X35016	396-50 1
ZC46X31014	087-50 1
	090-50 1
ZC48X24014	255-50 1
ZD11G06000	053-01 1
	097-50 1
	326-01 1
ZD11G07000	306-50 1
ZD11G07500	082-50 1
ZD11G16500	061-50 1
ZD11G19000	061-50 1
	490-50 1
ZD11P01000	053-01 1
	056-50 1
	061-50 1
ZD11P01800	056-50 1
	061-50 1
ZD11P06500	330-50 1
ZD11P09500	070-50 1
ZD12G03500	070-50 1
ZD12G05500	066-50 1
ZD12G08000	314-01 1
ZD12P01100	087-50 1
	090-50 1
	354-01 1
	356-01 1
ZD12P01400	398-50 1
	399-50 1
	399-50 2
ZD12P01800	061-50 2
	097-50 1
	097-50 1
	126-50 1
	354-01 1
	354-01 1
	356-01 1
	356-01 1
	398-50 1
	399-50 1
	399-50 2
ZD12P02400	087-50 1
	087-50 1
	090-50 1
	090-50 1
ZD12P02600	082-50 1
	396-50 1
	398-50 1
	399-50 1
	418-50 1
	582-50 1
	584-50 1
ZD12P02900	087-50 1
	090-50 1
	354-01 1
	354-01 1
	356-01 1
	356-01 1
ZD12P03400	396-50 2
	399-50 2
ZD12P03800	097-50 1
ZE13X12000	082-50 1
ZE13X16000	396-50 2
	399-50 2
ZE72X04000	087-50 1
	090-50 1
	120-50 1
	126-50 1
ZE72X08000	126-50 1
ZE72X12000	061-50 1
	398-50 1
	399-50 1
ZE82T02000	306-50 1
	582-50 1
ZE82T04000	326-01 1
	330-50 1
ZE82T08000	056-50 1
ZE82T12000	070-50 1
ZG15F04300	097-50 1
ZG15F05100	097-50 1
ZG15G04300	097-50 1
ZG15G05100	097-50 1
ZG31U12000	070-50 1
ZG91S02000	282-50 1
	390-50 1
	396-50 1
	396-50 2
	398-50 1
	399-50 1
	399-50 2
	414-50 2
	418-50 1
	578-50 2
	580-50 2
	584-50 1
ZG91U02000	414-50 2
	418-50 1
	580-50 2
	582-50 1
	584-50 1
ZH22X04000	114-50 2
	120-50 1
	126-50 1
	354-01 1
	354-01 1
	356-01 1
	356-01 1
ZH22X04006	114-50 2
	117-50 2
ZH22X06000	114-50 2
	117-50 2
	126-50 1
	135-50 1
	137-50 1
	141-50 1
ZH22X08000	097-50 1
ZH22X12000	087-50 1
	090-50 1
ZH22X12016	097-50 1
ZH22Z04000	396-50 1
	396-50 2
	398-50 1
	399-50 1
	399-50 2
ZH32X04000	114-50 2
	117-50 2
	120-50 1
	126-50 1
	126-50 1
ZH32X04006	114-50 2
	126-50 1
	399-50 2
ZH32X06000	114-50 2
	117-50 2
	126-50 1
	126-50 2
	135-50 1
	137-50 1
	398-50 1
	399-50 1
ZH32X08000	061-50 2
ZH32X12000	126-50 1
ZH32Z04000	390-50 1
ZH32Z04002	578-50 2
ZH42X04000	114-50 1
	114-50 2
	117-50 1
	117-50 2
ZH42X12000	082-50 1
	126-50 1
ZH52X04000	114-50 2
	117-50 2
	126-50 1
ZH52X06000	114-50 2
	117-50 2
	126-50 2
ZH52X08000	097-50 1
ZM12C10025	150-50 1
ZM22C08020	150-50 1
	256-50 1
ZM22C08025	256-50 1
ZM22C08030	263-50 1
ZM22C10020	102-50 1
	150-50 1
ZM22C10025	102-50 1
	256-50 1
ZM22C10030	150-50 1
	256-50 1
ZM22C10035	150-50 1
ZM32C10025	047-50 1
ZM32C12030	033-50 1
ZM46C04016	230-50 1
	232-50 1
	543-50 1
ZM46C05016	230-50 2
ZM46C06016	178-50 1
	230-50 1
ZM46C06020	102-50 1
ZM46C06030	102-50 1
	107-50 1

https://truckmanualshub.com/

PART.NO.	PAGE
ZM61C06016	235-50 1
ZM66C06012	232-50 1
	543-50 1
ZM66C06016	232-50 1
	235-50 1
	266-50 2
	543-50 1
ZM66C06020	230-50 1
	232-50 1
	543-50 1
ZN11C10008	061-50 1
ZN13C20016	330-50 1
ZN16C03003	170-50 3
ZN17C10008	170-50 4
ZN18C05004	063-50 1
	210-50 1
ZN18C06005	063-50 1
	107-50 1
	141-50 1
	198-50 2
	265-50 1
	266-50 2
	502-50 1
	578-50 2
ZN18C08007	047-50 1
	063-50 1
	198-50 2
	266-50 1
ZN18C10008	047-50 1
	051-50 1
	097-50 1
	107-50 1
	198-50 2
	235-50 1
	255-50 1
	266-50 1
	266-50 2
	502-50 1
ZN18C12010	079-50 1
	087-50 1
	090-50 1
	166-50 1
	198-50 2
	361-50 1
ZN18C14011	102-50 1
ZN18C16013	150-50 1
	166-50 1
	278-50 1
	280-50 1
	390-50 1
	390-50 2
	414-50 1
	414-50 2
	418-50 1
	578-50 1
	578-50 2
	580-50 1
	580-50 2
	582-50 1
	584-50 1
ZN18C18015	029-50 1
ZN18F10008	170-50 3
ZN45C05011	170-50 1
ZP15K02020	198-50 2
ZP16K02020	107-50 1
ZP26D05010	066-50 1
ZP26D05025	107-50 1
ZP26D08025	070-50 1
ZP26D08070	314-01 1
ZR16X01900	107-50 1
ZR16X04000	070-50 1
ZR16X04500	070-50 1
ZR16X08500	070-50 1
ZR26X07500	330-50 1
ZR36X00600	107-50 1

PART.NO.	PAGE
ZR36X00800	107-50 1
ZS13C08018	061-50 2
ZS13C16035	061-50 1
ZS13C16040	056-50 1
ZS13C16045	298-50 1
ZS13C18055	278-50 1
	280-50 1
ZS13C20110	010-50 1
ZS13C24180	015-50 1
ZS18C06010	266-50 2
ZS18C06012	061-50 2
ZS18C06016	063-50 1
	265-50 1
ZS18C06018	120-50 1
ZS18C06020	255-50 1
	502-50 1
ZS18C06025	198-50 2
ZS18C06030	107-50 1
ZS18C06050	255-50 1
ZS18C08016	120-50 1
	166-50 1
	255-50 1
	266-50 2
ZS18C08025	033-50 1
	051-50 1
	198-50 2
	263-50 1
ZS18C08030	097-50 1
ZS18C08035	502-50 1
ZS18C08040	126-50 2
	166-50 1
	354-01 1
	356-01 1
ZS18C08045	198-50 2
ZS18C08085	120-50 1
ZS18C10014	266-50 1
	266-50 2
	278-50 1
	280-50 1
ZS18C10016	266-50 1
ZS18C10020	047-50 1
	063-50 1
	114-50 2
	117-50 2
	198-50 1
	232-50 2
	235-50 1
	255-50 1
	266-50 2
	407-50 1
	543-50 1
ZS18C10025	010-50 1
	042-50 1
	047-50 1
	066-50 1
	107-50 1
	120-50 1
	141-50 1
	170-50 4
	255-50 1
	266-50 1
	407-50 1
	502-50 1
ZS18C10030	029-50 1
	047-50 1
	063-50 1
	066-50 1
	097-50 1
	126-50 1
	126-50 1
	170-50 2
	502-50 1
ZS18C10035	047-50 1
	082-50 1
	255-50 1

PART.NO.	PAGE
ZS18C10040	255-50 1
	398-50 1
	399-50 1
ZS18C10050	135-50 1
	137-50 1
	398-50 1
	399-50 1
	418-50 1
	582-50 1
	584-50 1
ZS18C10055	097-50 1
ZS18C10060	396-50 1
	398-50 1
	399-50 1
ZS18C10070	396-50 1
	418-50 1
	582-50 1
	584-50 1
ZS18C10075	063-50 1
ZS18C10080	063-50 1
ZS18C10100	398-50 1
	399-50 1
ZS18C12025	061-50 1
	114-50 1
	117-50 1
	141-50 1
	278-50 1
	280-50 1
	502-50 1
ZS18C12030	061-50 1
	087-50 1
	090-50 1
	198-50 2
ZS18C12035	198-50 2
ZS18C12045	399-50 2
ZS18C12050	361-50 1
	396-50 1
ZS18C12055	097-50 1
	396-50 1
ZS18C12060	087-50 1
	090-50 1
ZS18C12065	087-50 1
	090-50 1
	396-50 2
	399-50 2
ZS18C12070	166-50 1
ZS18C12085	087-50 1
	090-50 1
ZS18C12090	396-50 2
ZS18C12110	082-50 1
	399-50 2
ZS18C14030	390-50 1
	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
ZS18C14065	396-50 1
ZS18C16030	033-50 1
	390-50 1
ZS18C16035	087-50 1
	090-50 1
ZS18C16055	079-50 1
ZS18C16100	150-50 1
ZS18C16110	278-50 1
	280-50 1
ZS18C18120	029-50 1
ZS18F10020	033-50 1
ZS23C06012	061-50 1
ZS23C06025	063-50 1
ZS23C08025	230-50 1
ZS23C08030	070-50 1
ZS23C12135	070-50 1
ZS23C14140	070-50 1
ZS23C16050	066-50 1
ZS23C20055	010-50 2
	066-50 1

https://truckmanualshub.com/

PART.NO.	PAGE
ZS28C06020	141-50 1
ZS28C06030	114-50 1
	117-50 1
ZS28C08020	178-50 1
ZS28C08025	178-50 1
ZS28C10025	178-50 1
ZS28C10040	398-50 1
	399-50 1
ZS28C10045	398-50 1
	399-50 1
ZS28C10100	398-50 1
	399-50 1
ZS28C12025	082-50 1
ZS28C12040	396-50 2
	399-50 2
ZS31C03010	170-50 3
ZS31C04010	265-50 1
ZS31C05010	056-50 1
ZS41C04008	275-50 1
ZS41C05030	210-50 1
ZS73C16025	066-50 1
ZS83C20020	010-50 1
	070-50 1
ZT12A10000	484-50 1
ZT12A17000	484-50 1
ZT12A19000	484-50 1
ZT12A24000	484-50 1
ZT12A27000	484-50 1
ZT12A36000	484-50 1
ZT12A41000	484-50 1
ZT12A55000	484-50 1
ZW11K10000	066-50 1
ZW13H16000	056-50 1
	061-50 1
	166-50 1
ZW13H20000	010-50 1
	330-50 1
ZW13H24000	015-50 1
ZW16H06000	120-50 1
	198-50 2
ZW16H08000	097-50 1
	120-50 1
	126-50 2
	198-50 2
ZW16H10000	029-50 1
	063-50 1
	097-50 1
	114-50 2
	117-50 2
	120-50 1
	126-50 1
	141-50 1
	198-50 2
ZW16H12000	079-50 1
	082-50 1
	087-50 1
	090-50 1
	114-50 1
	117-50 1
	141-50 1
	166-50 1
ZW16H16000	033-50 1
	079-50 1
	087-50 1
	090-50 1
	150-50 1
ZW16H18000	029-50 1
ZW16K04000	265-50 1
ZW16K05000	170-50 1
ZW16K06000	114-50 1
	117-50 1
ZW16K08000	266-50 1
ZW16K10000	266-50 2
ZW16P04000	232-50 1
	543-50 1
ZW16X06000	063-50 1
	232-50 1
	235-50 1
	255-50 1
	266-50 2
	543-50 1
	578-50 2
ZW16X08000	033-50 1
	051-50 1
	102-50 1
	107-50 1
	166-50 1
	198-50 2
	255-50 1
	266-50 2
	354-01 1
	356-01 1
ZW16X10000	042-50 1
	047-50 1
	051-50 1
	063-50 1
	107-50 1
	126-50 1
	170-50 3
	170-50 4
	170-50 4
	178-50 1
	198-50 2
	255-50 1
	266-50 1
	266-50 2
	407-50 1
	502-50 1
ZW16X12000	166-50 1
	278-50 1
	280-50 1
ZW16X16000	198-50 2
ZW16X20000	107-50 1
ZW22K06000	061-50 1
ZW22X08000	061-50 2
ZW26K06000	141-50 1
ZW26K08000	178-50 1
	230-50 1
ZW26K10000	178-50 1
	398-50 1
	398-50 1
	399-50 1
	399-50 1
ZW26K12000	082-50 1
	396-50 2
	399-50 2
ZW26X05000	056-50 1
	170-50 1
ZW26X06000	061-50 1
	061-50 2
	063-50 1
	198-50 2
	255-50 1
	265-50 1
	266-50 2
	502-50 1
	578-50 2
ZW26X08000	063-50 1
	166-50 1
	198-50 2
	198-50 2
	263-50 1
	266-50 1
	354-01 1
	356-01 1
ZW26X10000	033-50 1
	042-50 1
	047-50 1
	063-50 1
	082-50 1
	107-50 1
	135-50 1
	137-50 1
	170-50 4
	198-50 1
	198-50 2
	232-50 2
	235-50 1
	254-50 1
	255-50 1
	266-50 1
	266-50 2
	278-50 1
	280-50 1
	396-50 1
	398-50 1
	398-50 1
	399-50 1
	399-50 1
	407-50 1
	418-50 1
	502-50 1
	543-50 1
	582-50 1
	584-50 1
ZW26X12000	061-50 1
	166-50 1
	198-50 2
	361-50 1
	396-50 1
	396-50 1
	396-50 2
	399-50 2
	399-50 2
	502-50 1
ZW26X14000	276-50 1
	390-50 1
	396-50 1
	414-50 1
	578-50 1
	580-50 1
ZW26X16000	390-50 1
ZX21M08100	097-50 1
ZX21M08145	097-50 1
ZX21M12044	126-50 1
ZX23M04250	354-01 1
ZX23M04270	356-01 1
ZX26N10080	396-50 1
	398-50 1
	399-50 1
ZX26T12080	396-50 1
	398-50 1
	399-50 1
ZX26T12094	396-50 1
ZX26T16080	396-50 2
	399-50 2
ZX32M12120	087-50 1
	090-50 1
ZX33M06550	399-50 2
ZX56T12135	418-50 1
	582-50 1
ZX56T12170	584-50 1


https://truckmanualshub.com/

油圧機器
HYDRAULIC COMPONENTS

油圧機器部品型録
HYDRAULIC COMPONENTS PARTS MANUAL

メイショウ
NAME

コントロール バルブ VALVE, CONTROL	1
モータ（旋回、走行） MOTOR (SWING, PROPELLING)	2
ポンプ PUMP	3
シリンダ CYLINDER	4
その他 OTHER	5

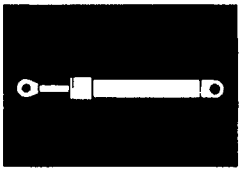

油　圧　機　器
HYDRAULIC COMPONENTS

SK210　YNJ00501～
SK210LC　YQJ00101～

Printed in Japan 1998.03 (K)

https://truckmanualshub.com/

◎油圧機器部品型録の見方

◎ Structure of This Hydraulic Components Parts Catalog

1. 本油圧機器部品型録は機器毎に分類し部品番号順に編集しています。部品注文の際は必要な機器を確認の上、御注文ください。

2. 本油圧機器部品型録には、納入した機械に使用されている油圧機器以外の部品リストも挿入されていますので部品注文の際は、本体の部品型録を参照のうえ、御注文ください。

3. 油圧機器の補修でインナパーツを交換する際はリペアキット、および部品番号の表示のある部品でのみできます。
それ以外はアセンブリ交換してください。

4. 目次の中でアセンブリ番号が重複して使われている場合には、編集の都合上、最初に現れたページのみ説明し、他のページでは省略してます。
なお、重複したアセンブリ番号には、その名称の前に＊印を付けて識別します。

1. This Hydraulic Components Parts Catalog is classified by type of equipment and compiled by part number. When ordering parts, be certain to confirm the type of equipment and part number.

2. List of the parts other than those of the hydraulic components installed to the machines that are already shipped, is included in this Hydraulic Components Parts Catalog. Please refer to the Basic Machine Parts Catalog when ordering parts.

3. Repairing the hydraulic system parts, you may exchange the only repair kits or parts shown with part number except for these parts, the whole assembly or unit should be changed.

4. In case the same assembly number is used more than one time in the Table of Contents, explanation will be given in the page in which the number appears for the first time, leaving out the explanation in subsequent pages.
An assembly number used more than one time will have an asterisk attached to the head of the name of the assembly that has the assembly number, for the sake of identification.

https://truckmanualshub.com/

1 コントロール バルブ VALVE, CONTROL


メイショウ	DESCRIPTION	ASSY No.
コントロール バルブ アッセン	VALVE ASSY, CONTROL	2436U1213F1, F2
(エキストラ オヨビ ブレーカ)	(EXTRA & BREAKER)	
・リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, RELIEF	2436R721F1～F16
・スプール アッセン	SPOOL ASSY	2436R807F1
・メイン リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, MAIN RELIEF	2436R1094F1～F4
・インレット セクション アッセン	SECTION ASSY, INLET	2436Z416F1
コントロール バルブ アッセン	VALVE ASSY, CONTROL	2436U2817F3
・リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, RELIEF	2436R683F1～F6
・リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, RELIEF	2436R685F1～F4
・ポート リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, PORT RELIEF	2436R837F2～F5
・メイン リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, MAIN RELIEF	2436U1306F1～F3
・シーケンス バルブ アッセン	VALVE ASSY, SEQUENCE	2436U2585F1
コントロール バルブ アッセン	VALVE ASSY, CONTROL	YN30V00011F1～F4
(ニブラ, ニブラ オヨビ ブレーカ)	(NIBBLER, NIBBLER & BREAKER)	
・ポート リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, PORT RELIEF	YN22V00002F1～F8

https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, CONTROL

（エキストラ オヨビ ブレーカ・EXTRA & BREAKER）

2436U1213F1, F2

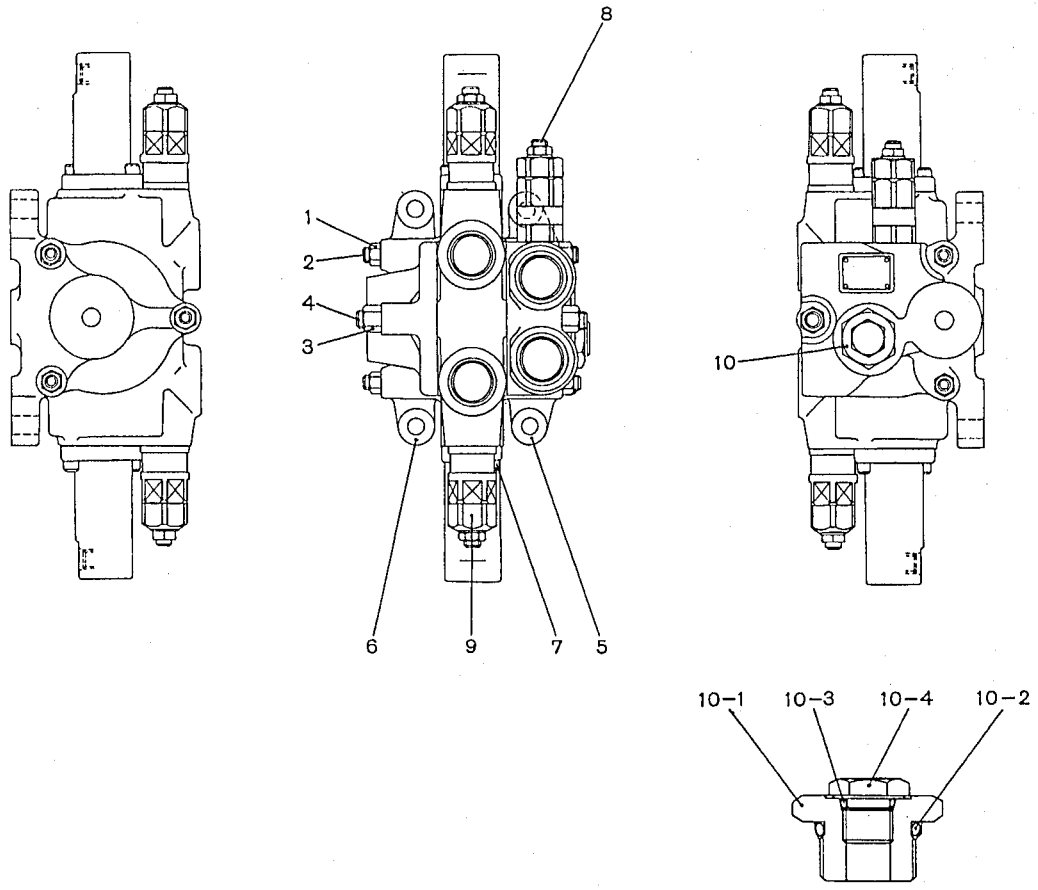


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	2436U1213F1, F2	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, CONTROL	F1 F2
1	B36K0019E112	ﾅｯﾄ	NUT	4 4
2	2436U428S5	ﾀｲ ﾛｯﾄﾞ	ROD, TIE	2 2
3	B36K0019E110	ﾅｯﾄ	NUT	2 2
4	2436U836S4	ﾀｲ ﾛｯﾄﾞ	ROD, TIE	1 1
5	2436Z416F1 SEE. P. 2436Z416-1	ｲﾝﾚｯﾄ ｾｸｼｮﾝ ｱｯｾﾝ	SECTION ASSY, INLET	1 1
6	B36K0019E102	ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾｸｼｮﾝ ｱｯｾﾝ	SECTION ASSY, OUTLET	1 1
7	2436R807F1 SEE. P. 2436R807-1	ｽﾌﾟｰﾙ ｱｯｾﾝ	SPOOL ASSY	1 1
8	2436R1094F1 SEE. P. 2436R1094-1	ﾒｲﾝ ﾘﾘｰﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ	VALVE ASSY, MAIN RELIEF	1 1
9	2436R721F3 SEE. P. 2436R721-1	ｵｰﾊﾞ ﾛｰﾄﾞ ﾘﾘｰﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ	VALVE ASSY, OVERLOAD RELIEF	2 2
10	2420Z1266F1	ﾌﾟﾗｸﾞ ｱｯｾﾝ	PLUG ASSY	1 1
10-1	2420Z1266S1	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1 1
10-2	2436U618S28	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1 1
10-3	2483U283S9	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1 1
10-4	2420Z1266S4	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1 1

https://truckmanualshub.com/

オーバ ロード リリーフ バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, OVERLOAD RELIEF

2436R721F1～F16

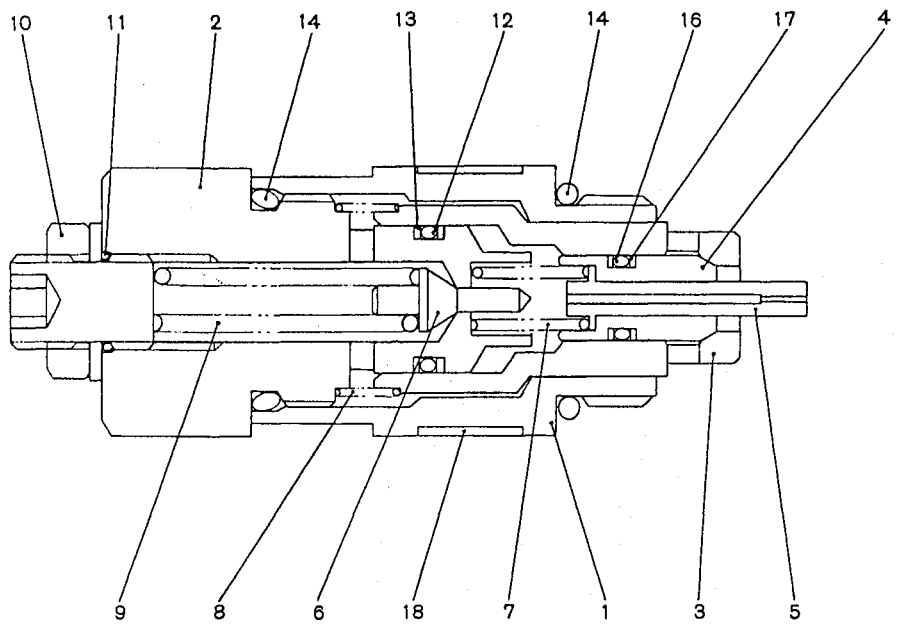

セット圧力：SET PRESSURE


F1：315 kgf/cm² at 20 ℓ /min
F2：280 kgf/cm² at 20 ℓ /min
F3：280 kgf/cm² at 30 ℓ /min
F4：120 kgf/cm² at 30 ℓ /min
F5：180 kgf/cm² at 38 ℓ /min
F6：250 kgf/cm² at 38 ℓ /min
F7：175 kgf/cm² at 82 ℓ /min

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY						
	2436R721F1~F16	リリーフ バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, RELIEF							
				F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
1	2436R721S1	キャップ	CAP	1	1	1	1	1	1	1
2	2436R721S2	プラグ	PLUG	1	1	1	1	1	1	1
3	2436R721S3	ポペット	POPPET	1	1	1	1	1	1	1
4	2436R721S4	ポペット	POPPET	1	1	1	1	1	1	1
5	2436R721S5	ピストン	PISTON	1	1	1	1	1	1	1
6	2436R721S6	ポペット	POPPET	1	1	1	1	1	1	1
7	2436R721S7	スプリング	SPRING	1	1	1	1	1	1	1
8	2436R721S8	スプリング	SPRING	1	1	1	1	1	1	1
9	2436R1173S3	スプリング	SPRING	1	1	1	1	1	1	1
10	2436R1094S17	アジャスタ	ADJUSTER	1	1	1	1	1	1	1
11	2436U1027S212	O-リング	O-RING	1	1	1	1	1	1	1
12	2436R1095S4	O-リング	O-RING	1	1	1	1	1	1	1
13	2436R721S13	バックアップ リング	RING, BACK UP	2	2	2	2	2	2	2
14	2445Z7D8	O-リング	O-RING	2	2	2	2	2	2	2
16	2436R378S13	O-リング	O-RING	1	1	1	1	1	1	1
17	2436R378S14	バックアップ リング	RING, BACK UP	2	2	2	2	2	2	2
18		ネーム プレート	NAME PLATE	1	1	1	1	1	1	1

https://truckmanualshub.com/

スプール アッセン ・ SPOOL ASSY

2436R807F1

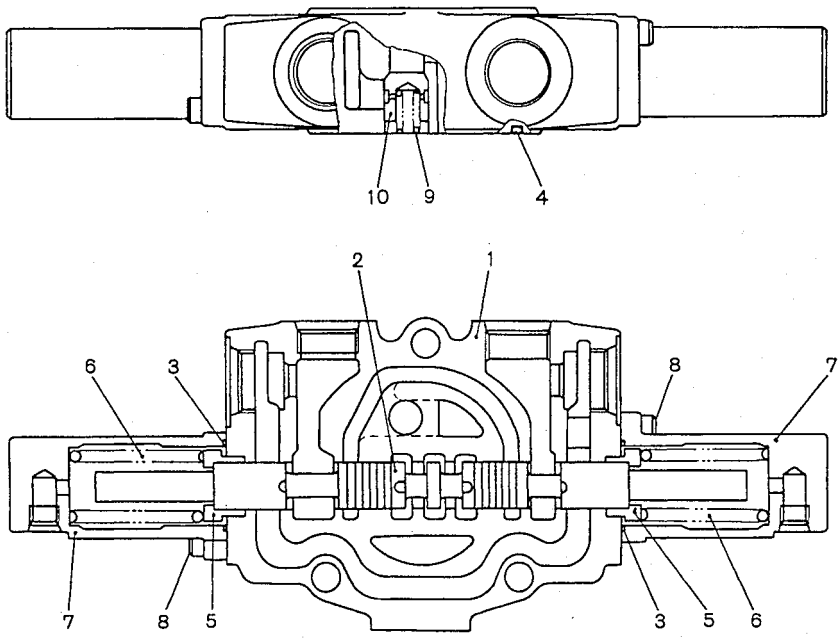


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
	2436R807F1	スプール アッセン SPOOL ASSY CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	
1		ハウジング HOUSING	1
2		スプール SPOOL	1
3	B36K0019E260	O-リング O-RING	2
4	B36K0019E212	O-リング O-RING	1
5	2436R461S7	スプリング シート SEAT, SPRING	2
6	2436R807S6	スプリング SPRING	2
7	2436R807S7	キャップ CAP	2
8	ZS23C06022	キャップスクリュ CAPSCREW	4
9	B36K0019E226	スプリング SPRING	1
10	B36K0019E227	ポペット POPPET	1

https://truckmanualshub.com/

メイン リリーフ バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, MAIN RELIEF

2436R1094F1, F2, F3, F4

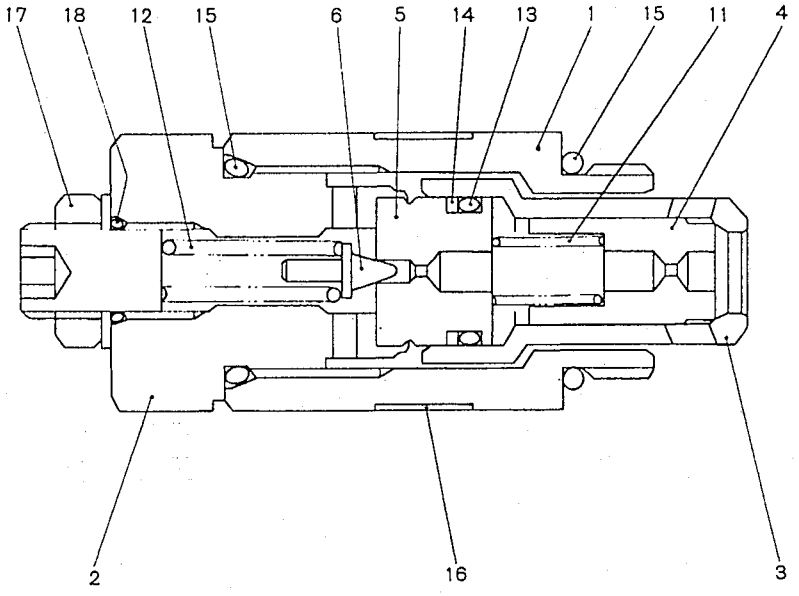

SET PRESSURE RANGE

F1 : 210kgf/cm² at 210ℓ/min
F2 : 210kgf/cm² at 100ℓ/min
F3 : 280kgf/cm² at 90ℓ/min
F4 : 280kgf/cm² at 50ℓ/min


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY			
	2436R1094F1~F4	メイン リリーフ バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, MAIN RELIEF				
				F1	F2	F3	F4
1	2436R1094S1	キャップ	CAP	1	1	1	1
2	2436R1174S1	プラグ	PLUG	1	1	1	1
3	2436R1174S2	スリーブ	SLEEVE	1	1	1	1
4	2436R1094S4	メイン ポペット	POPPET, MAIN	1	1	1	1
5	2436R1094S5	パイロット シート	SEAT, PILOT	1	1	1	1
6	2436R1094S6	パイロット ポペット	POPPET, PILOT	1	1	1	1
11	2436R1094S11	スプリング	SPRING	1	1	1	1
12	2436R1094S12	パイロット スプリング	SPRING, PILOT	1	1	1	1
13	2436R1094S13	O-リング	O-RING	1	1	1	1
14	2438U283S4	バックアップ リング	RING, BACK UP	1	1	1	1
15	2445Z7D8	O-リング	O-RING	2	2	2	2
16	2436R1094S16	ネーム プレート	NAME PLATE	1	1	1	1
17	2436R1094S17	アジャスティング ナット	NUT, ADJUSTING	1	1	1	1
18	ZD12P01000	O-リング	O-RING	1	1	1	1

(00)

https://truckmanualshub.com/

インレット セクション アッセン ・ SECTION ASSY, INLET

2436Z416F1

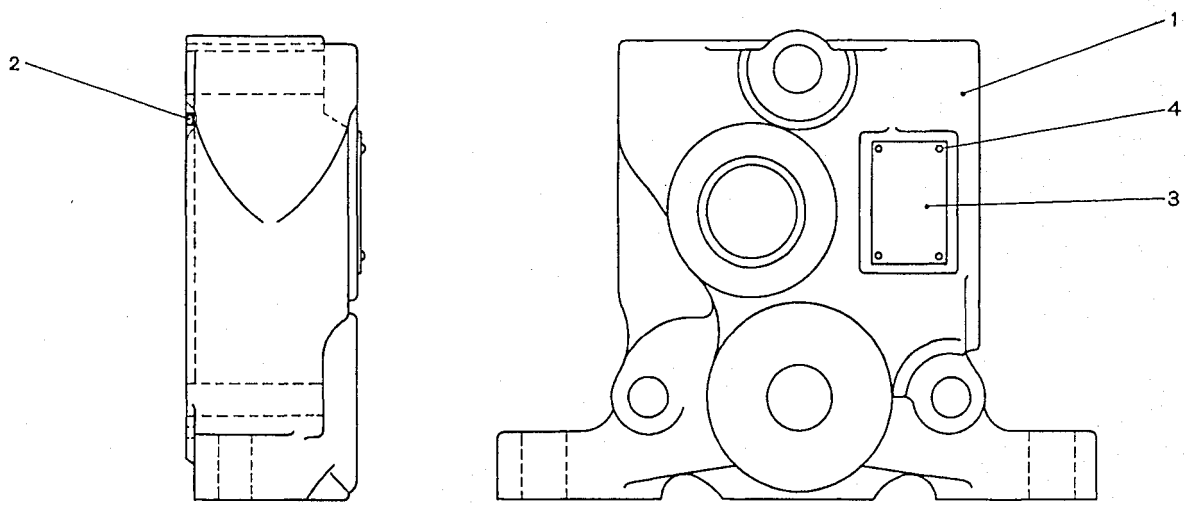


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
	2436Z416F1	ｲﾝﾚｯﾄ ｾｸｼｮﾝ ｱｯｾﾝ SECTION ASSY, INLET CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	
1	2436Z416S1	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ HOUSING	1
2	B36K0019E212	O-ﾘﾝｸﾞ O-RING	1
3		ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1
4		ｽｸﾘｭ SCREW	4


https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ アッセン • VALVE ASSY, CONTROL

2436U2817F3

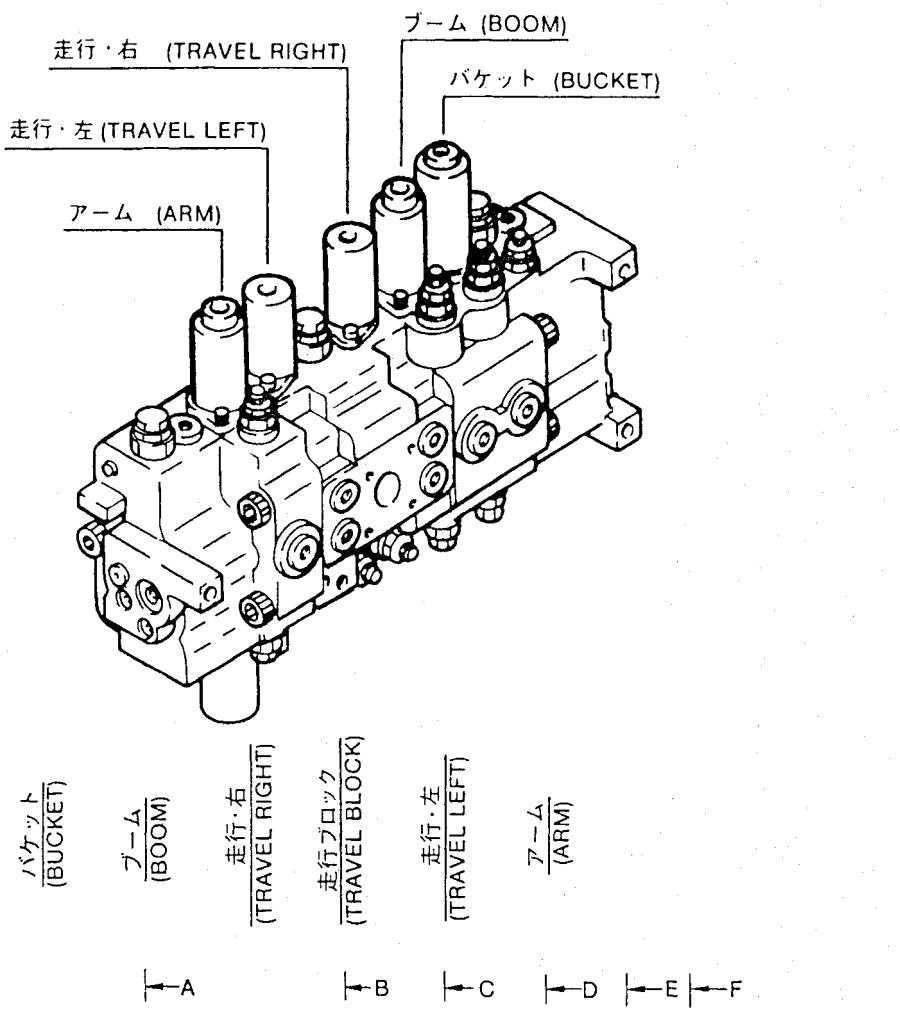


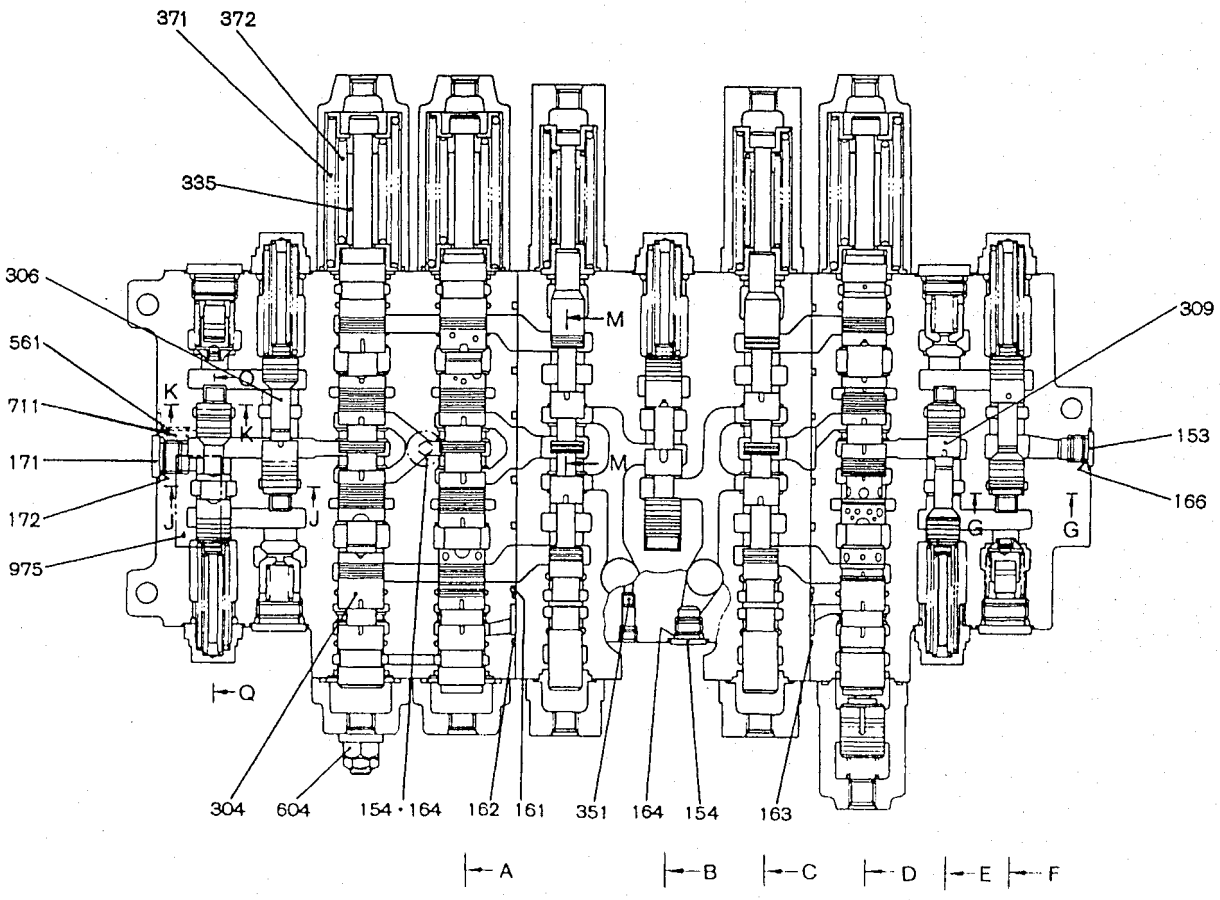


https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ アッセン • VALVE ASSY, CONTROL


2436U2817F3

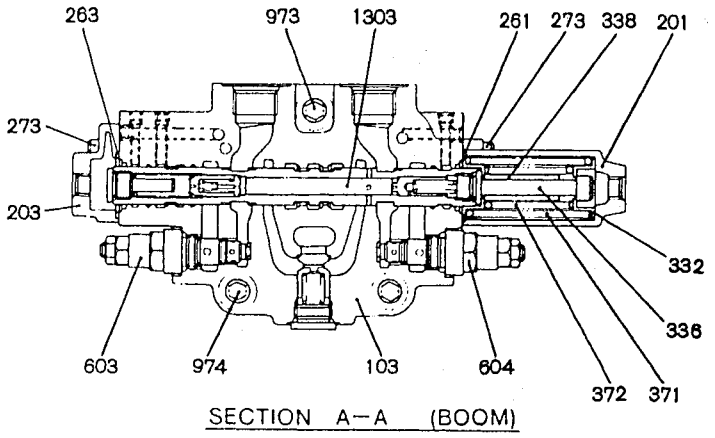


SECTION A—A (BOOM)

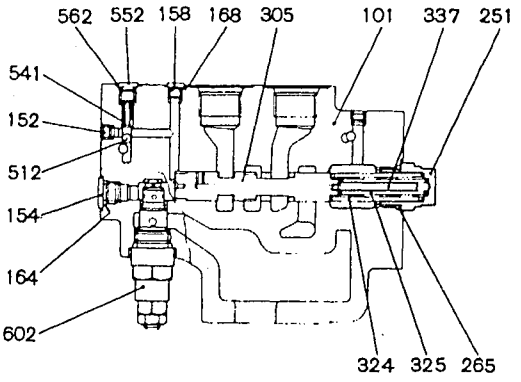


SECTION B—B (TRAVEL BLOCK)

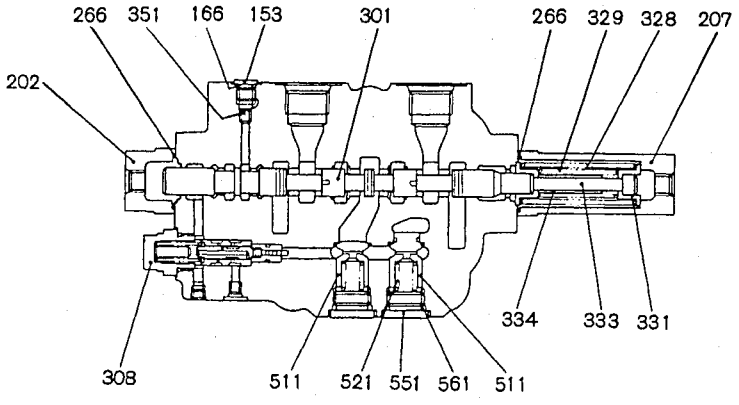


SECTION C—C (TRAVEL LEFT)

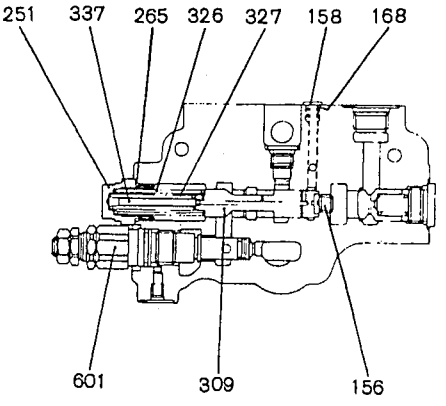


SECTION E—E

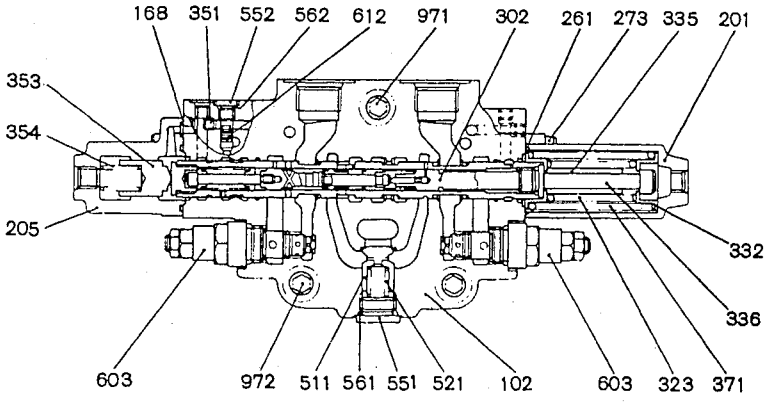


SECTION D—D (ARM)

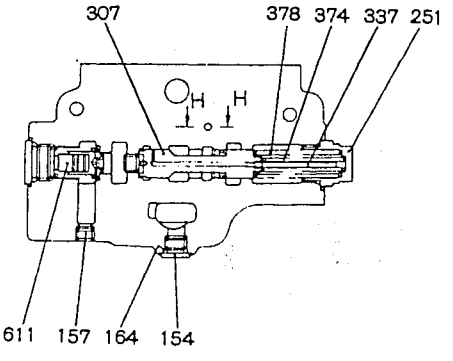


SECTION F—F

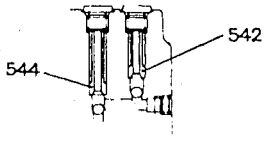


SECTION G—G

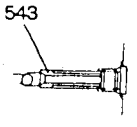


SECTION H—H

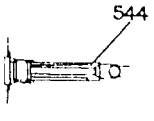


SECTION J—J

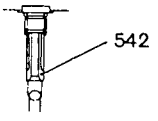

SECTION K—K

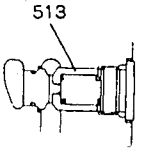

SECTION M—M

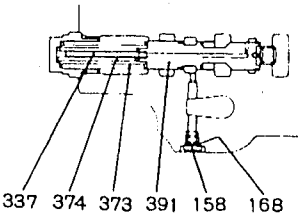

SECTION Q—Q

https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	2436U2817F3	コントロール バルブ アッセン	VALVE ASSY, CONTROL	
		CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS		
101		ソウコウ ブロック	BLOCK, TRAVEL	1
102		ケース	CASE	1
103		ケース	CASE	1
152	2436U1165S152	プラグ	PLUG	27
153	2441U732S461	プラグ	PLUG	3
154	2436U1165S154	プラグ	PLUG	6
156	2436U1165S156	プラグ	PLUG	4
157	2436U1165S157	プラグ	PLUG	2
158	2436U1207S155	プラグ	PLUG	5
161	ZD12P03800	O-リング	O-RING	8
162	2436U1345S162	O-リング	O-RING	6
163	ZD12P01500	O-リング	O-RING	2
164	ZD12P01400	O-リング	O-RING	7
166	ZD12P01100	O-リング	O-RING	3
168	ZD12P00800	O-リング	O-RING	8
171	2436U1219S153	プラグ	PLUG	1
172	ZD12P01800	O-リング	O-RING	1
201	2436U1165S201	カバー	COVER	3
202	2436U1434S202	カバー	COVER	2
203	2436U1165S203	カバー	COVER	2
205	2436U1165S205	カバー	COVER	1
207	2436U2598S207	カバー	COVER	2
251	2436U1165S251	プラグ	PLUG	5
261	2436U1372S261	O-リング	O-RING	3
263	ZD12G04500	O-リング	O-RING	3
265	ZD12G02500	O-リング	O-RING	5
266	2436U1457S162	O-リング	O-RING	4
273	ZS23C08025	キャップスクリュ	CAPSCREW	12
301	2436U2624S19	スプール	SPOOL	2
302	2436U1443S302	スプール	SPOOL	1
304	2436U1443S304	スプール	SPOOL	1
305	2436U1312S305	スプール	SPOOL	1
306	2436U1166S306	スプール	SPOOL	1
307	2436U1231S16	スプール	SPOOL	1
308	2436U2585F1	シーケンス バルブ アッセン	VALVE ASSY, SEQUENCE	1
		SEE. P. 2436U2585-1		
309	2436U1443S10	スプール	SPOOL	1
323	2436U1231S323	スプリング	SPRING	1
324	2436U1165S324	スプリング	SPRING	1
325	2436U1165S325	スプリング	SPRING	1
326	2436U1165S373	スプリング	SPRING	2
327	2436U1165S327	スプリング	SPRING	2
328	2436U2624S328	スプリング	SPRING	2
329	2436U2624S329	スプリング	SPRING	2
331	2436U1434S331	スプリング シート	SEAT, SPRING	4
332	2436U1165S332	スプリング シート	SEAT, SPRING	6
333	2436U1434S333	スペーサ ボルト	BOLT, SPACER	2
334	2436U1434S338	ストッパ	STOPPER	2

(04)


https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
335	2436U1165S335	ストッパ	STOPPER	2
336	2436U1165S336	スペーサ ボルト	BOLT, SPACER	3
337	2436U1165S337	ロッド	ROD	5
338	2436U1165S338	ストッパ	STOPPER	1
351	2436R885S13	オリフィス	ORIFICE	4
353	2436U1165S353	ピストン	PISTON	1
354	2436U1165S354	スプリング	SPRING	1
371	2436U1165S371	スプリング	SPRING	3
372	2436U1165S372	スプリング	SPRING	2
373	2436U1165S375	スプリング	SPRING	1
374	2436U1165S374	スプリング	SPRING	2
378	2436U2597S14	スプリング	SPRING	1
391	2436U1231S391	スプール	SPOOL	1
511	2436U1165S511	ポペット	POPPET	8
512	2483U172S19	ボール	BALL	6
513	2436U1304S513	ポペット	POPPET	1
521	2436U1165S521	スプリング	SPRING	9
541	2436U1165S541	シート	SEAT	1
542	2436U1265S542	シート	SEAT	2
543	2436U1304S543	シート	SEAT	1
544	2436U1265S543	シート	SEAT	2
551	2436U1165S551	プラグ	PLUG	11
552	2436U1304S552	プラグ	PLUG	7
561	ZD12P02400	O-リング	O-RING	13
562	ZD12P01000	O-リング	O-RING	7
601	2436U1306F2	メイン リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436U1306-1, 2	VALVE ASSY, MAIN RELIEF	2
602	2436R683F3	リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436R683-1	VALVE ASSY, RELIEF	2
603	2436R837F3	ポート リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436R837-1	VALVE ASSY, PORT RELIEF	4
604	2436R837F4	ポート リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436R837-1	VALVE ASSY, PORT RELIEF	2
611	2436R685F3	リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436R685-1	VALVE ASSY, RELIEF	2
612	2436U1454S612	ポペット	POPPET	1
711	2436U1207S851	プラグ	PLUG	1
971	2436U1443S971	キャップスクリュ	CAPSCREW	1
972	2436U1165S972	キャップスクリュ	CAPSCREW	2
973	2436U1443S973	キャップスクリュ	CAPSCREW	1
974	2436U1165S974	キャップスクリュ	CAPSCREW	2
975		ネーム プレート	NAME PLATE	1
1303	2436U1443S303	スプール アッセン	SPOOL ASSY	1

https://truckmanualshub.com/

リリーフ バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, RELIEF


2436R683F1,F2,F3,F4,F5,F6

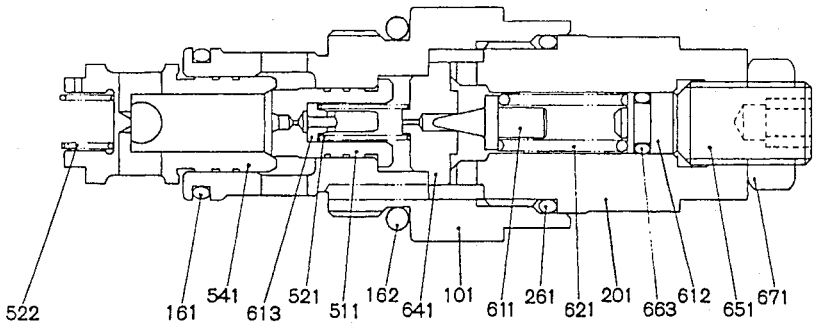

SET PRESSURE RANGE

F1 : 315 kgf/cm² at 30 ℓ /min
F2 : 315 kgf/cm² at 30 ℓ /min
F3 : 350 kgf/cm² at 50 ℓ /min
F4 : 330 kgf/cm² at 50 ℓ /min
F5 : 315 kgf/cm² at 80 ℓ /min
F6 : 325 kgf/cm² at 50 ℓ /min

本図ハF1ヲ示ス
THIS FIGURE SHOWS F1

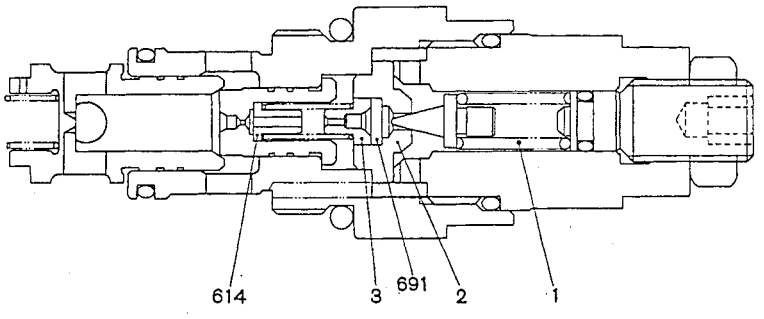


本図ハF2, F3, F4, F5, F6ヲ示ス
THIS FIGURE SHOWS F2, F3, F4, F5, F6

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY					
	2436R683F1~F6	ﾘﾘｰﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, RELIEF						
				F1	F2	F3	F4	F5	F6
1	2436R683S1	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	-	1	1	1	1	1
2		ｼｰﾄ	SEAT	-	1	1	1	1	1
3		ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼｰﾄ	SEAT, SPRING	-	1	1	1	1	1
101		ﾎﾞﾃﾞｨ	BODY	1	1	1	1	1	1
161	ZD12P01800	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1	1	1	1	1	1
162	ZD12P02400	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1	1	1	1	1	1
201	2436R683S201	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	1	1	1	1	1
261	ZD12P02200	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1	1	1	1	1	1
511		ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ	PLUNGER	1	1	1	1	1	1
521	2436R683S521	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1	1	1	1	1	1
522	2436R683S522	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1	1	1	1	1	1
541		ｼｰﾄ 1	SEAT 1	1	1	1	1	1	1
611		ﾎﾟﾍﾟｯﾄ	POPPET	1	1	1	1	1	1
612	2436R682S521	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼｰﾄ	SEAT, SPRING	1	1	1	1	1	1
613	2436R683S613	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼｰﾄ	SEAT, SPRING	1	-	-	-	-	-
614	2436R750S614	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼｰﾄ	SEAT, SPRING	-	1	1	1	1	1
621	2436R683S621	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1	-	-	-	-	-
641		ｼｰﾄ 2	SEAT 2	1	-	-	-	-	-
651	2436R683S651	ｾｯﾄｽｸﾘｭ	SETSCREW	1	1	1	1	1	1
663	ZD12P00600	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1	1	1	1	1	1
671	2436R683S671	ﾅｯﾄ	NUT	1	1	1	1	1	1
691		ﾌｨﾙﾀ	FILTER	-	1	1	1	1	1

https://truckmanualshub.com/

リリーフ バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, RELIEF

2436R685F1 , F2 , F3 , F4

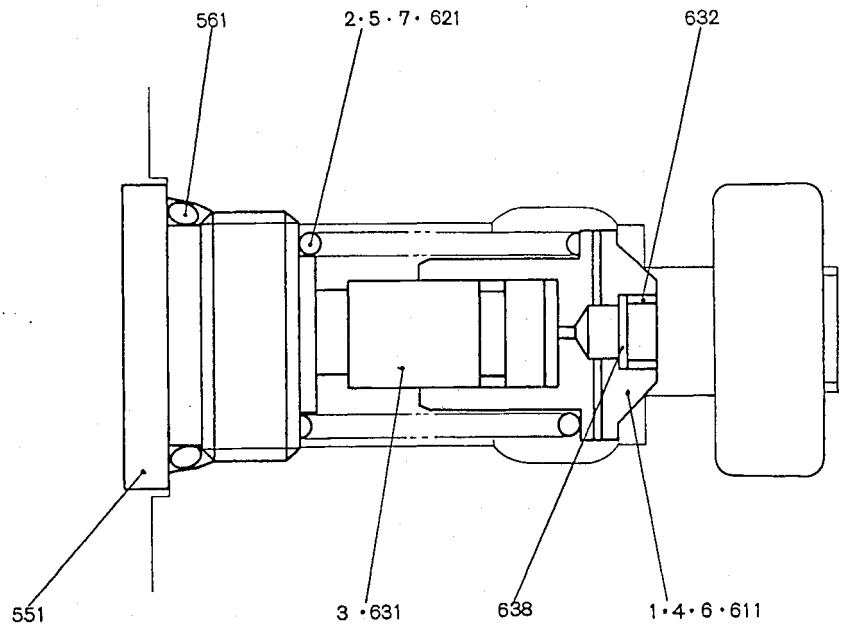

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY			
	2436R685F1~F4	リリーフ バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, RELIEF				
				F1	F2	F3	F4
1		ポペット	POPPET	-	1	-	-
2	2436R685S2	スプリング	SPRING	-	1	-	-
3		ロッド	ROD	-	1	1	1
4		ポペット	POPPET	-	-	1	-
5	2436R685S5	スプリング	SPRING	-	-	1	-
6		ポペット	POPPET	-	-	-	1
7	2436R685S7	スプリング	SPRING	-	-	-	1
551	2436U1165S551	プラグ	PLUG	1	1	1	1
561	ZD12P02400	O-リング	O-RING	1	1	1	1
611		ポペット	POPPET	1	-	-	-
621	2436R685S621	スプリング	SPRING	1	-	-	-
631		ロッド	ROD	1	-	-	-
632		ブッシュ	BUSHING	1	1	1	1
638		スクリーン	SCREEN	1	1	1	1


https://truckmanualshub.com/

ポート リリーフ バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, PORT RELIEF

2436R837F2,F3,F4,F5

SET PRESSURE RANGE

F2 : 325 kgf/cm² at 30ℓ/min
F3 : 335 kgf/cm² at 20ℓ/min
F4 : 350 kgf/cm² at 20ℓ/min
F5 : 315 kgf/cm² at 30ℓ/min

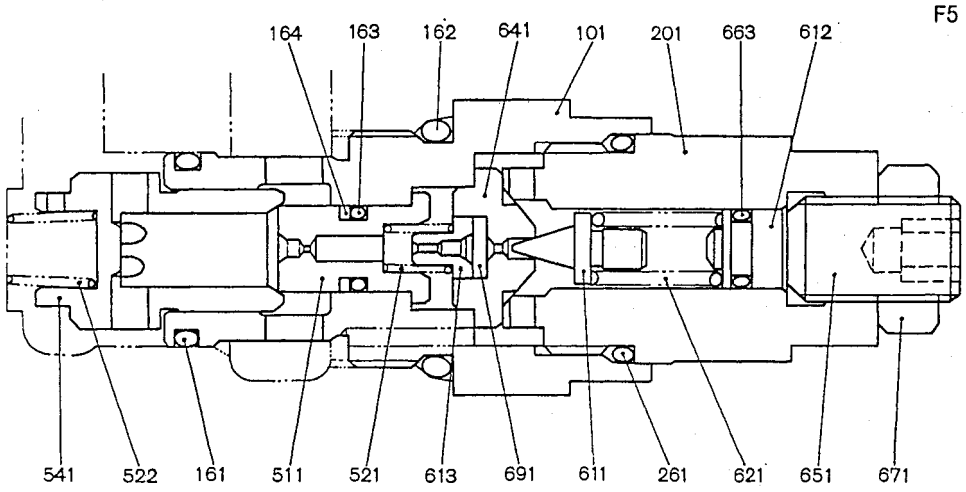


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY			
	2436R837F2~F5	ポート リリーフ バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, PORT RELIEF				
				F2	F3	F4	F5
101		ボディ	BODY	1	1	1	1
161	ZD12P01800	O-リング	O-RING	1	1	1	1
162	ZD12P02400	O-リング	O-RING	1	1	1	1
163	2436R837S163	O-リング	O-RING	1	1	1	1
164	ZD85P00700	バックアップ リング	RING, BACK UP	1	1	1	1
201	2436R683S201	プラグ	PLUG	1	1	1	1
261	ZD12P02200	O-リング	O-RING	1	1	1	1
511		プランジャ	PLUNGER	1	1	1	1
521		スプリング	SPRING	1	1	1	1
522	2436R683S522	スプリング	SPRING	1	1	1	1
541	2436R831S541	シート	SEAT	1	1	1	1
611	2436R682S401	ポペット	POPPET	1	1	1	1
612	2436R682S521	スプリング シート	SEAT, SPRING	1	1	1	1
613	2436R750S613	スプリング シート	SEAT, SPRING	1	1	1	1
621	2436R683S1	スプリング	SPRING	1	1	1	1
641		シート	SEAT	1	1	1	1
651	2436R683S651	セットスクリュ	SETSCREW	1	1	1	1
663	ZD12P00600	O-リング	O-RING	1	1	1	1
671	ZN11C12007	ナット	NUT	1	1	1	1
691	2436U1281S312	フィルタ	FILTER	1	1	1	1

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

メイン リリーフ バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, MAIN RELIEF

2436U1306F1, F2, F3

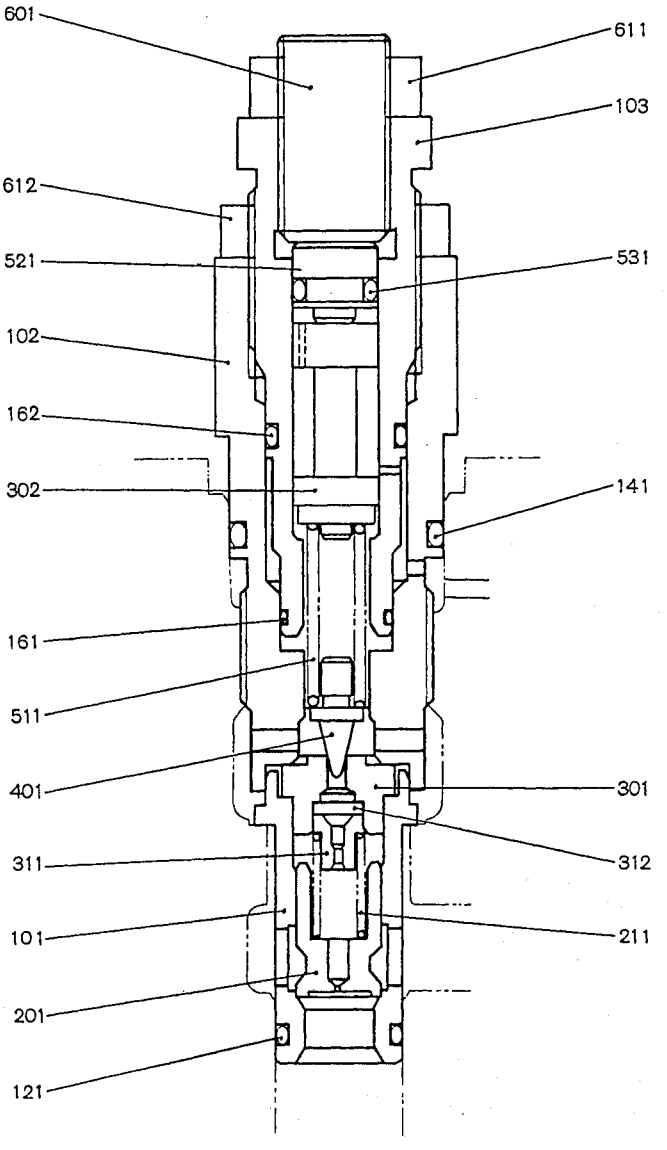


https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY		
	2436U1306F1~F3	メイン リリーフ バルブ アッセン VALVE ASSY,MAIN RELIEF CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS			
			F1	F2	F3
101		ボディ BODY	1	1	1
102	2436U1306S102	プラグ PLUG	1	1	1
103	2436U1281S103	プラグ PLUG	1	1	1
121	ZD12P01400	O-リング O-RING	1	1	1
141	ZD12G02500	O-リング O-RING	1	1	1
161	ZD12P01200	O-リング O-RING	1	1	1
162	ZD12P01600	O-リング O-RING	1	1	1
201		プランジャ PLUNGER	1	1	1
211		スプリング SPRING	1	1	1
301		シート SEAT	1	1	1
302	2436U1281S302	ピストン PISTON	1	1	1
311		スプリング シート SEAT,SPRING	1	1	1
312		フィルタ FILTER	1	1	1
401	2436R682S401	ポペット POPPET	1	1	1
511	2436U1281S511	スプリング SPRING	1	1	1
521	2436U1306S521	シート SEAT	1	1	1
531	ZD12P00900	O-リング O-RING	1	1	1
601	2436U1306S601	アジャスト スクリュ SCREW,ADJUSTING	1	1	1
611	2436U1306S611	ロック ナット LOCK NUT	1	1	1
612	2436U1281S612	ロック ナット LOCK NUT	1	1	1
	2436U1306R100	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 101,201			
	2436U1306R200	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 301,311 & 312			

https://truckmanualshub.com/

シーケンス バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, SEQUENCE

2436U2585F1

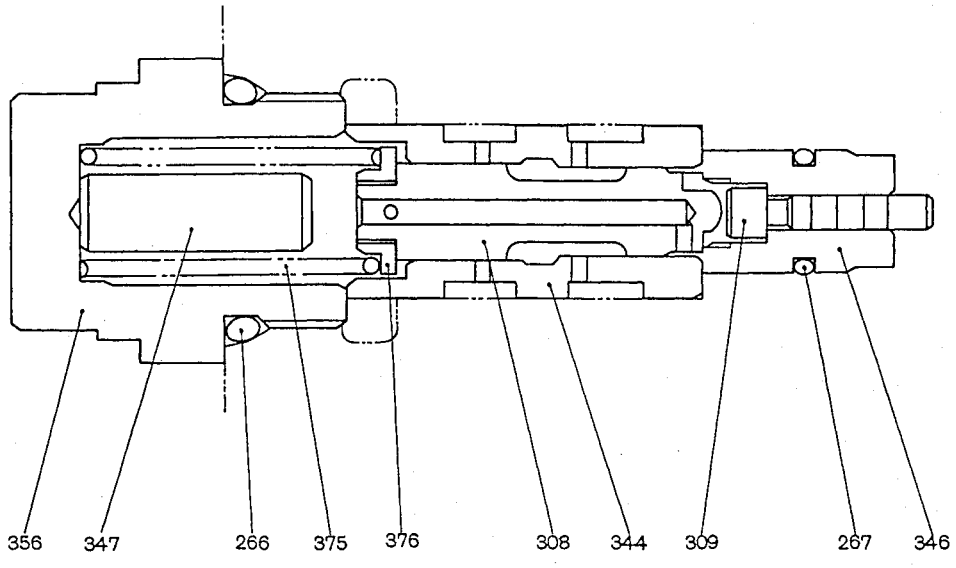

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
	2436U2585F1	シーケンス バルブ アッセン VALVE ASSY, SEQUENCE CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	
266	ZD12P02400	O-リング O-RING	1
267	ZD12P01090	O-リング O-RING	1
308	2436U2585S308	スプール SPOOL	1
309	2436U1231S309	ピストン PISTON	1
344	2436U2585S344	スリーブ SLEEVE	1
346	2436U1231S346	ブッシュ BUSHING	1
347	2436U1231S347	ストッパ STOPPER	1
356	2436U2585S356	プラグ PLUG	1
375	2436U2585S375	スプリング SPRING	1
376	2436U1231S376	スプリング シート SEAT, SPRING	1


https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ アッセン • VALVE ASSY, CONTROL


(ニブラ, ニブラ オヨビ ブレーカ • NIBBLER, NIBBLER & BREAKER)

YN30V00011F1, F2, F3, F4

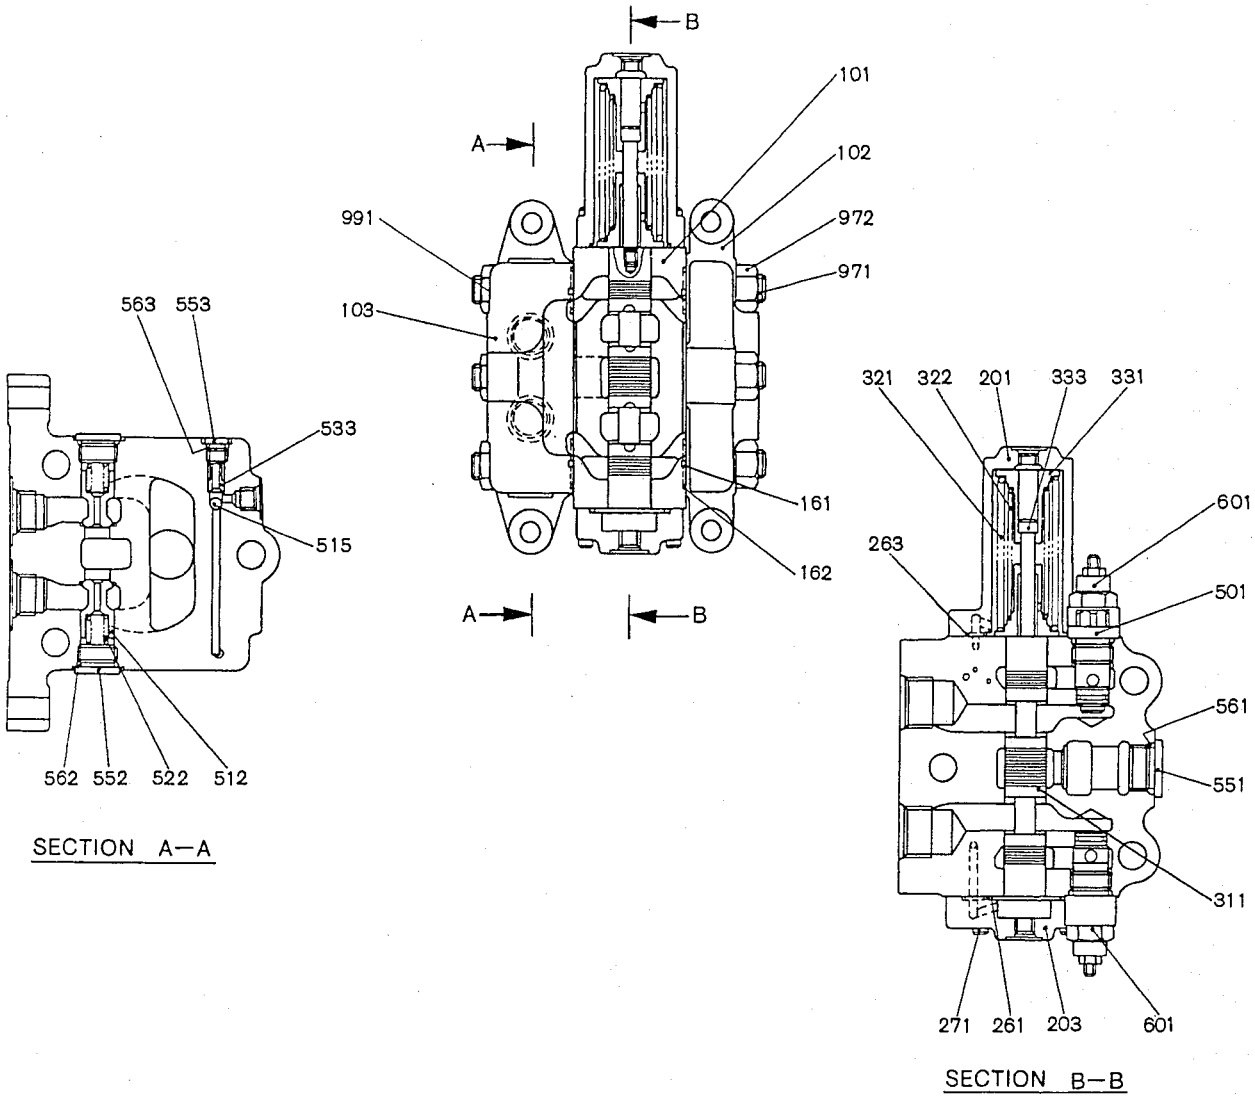

本図ハ F2, F3, F4ヲ示ス

THIS FIGURE SHOWS F2, F3, F4

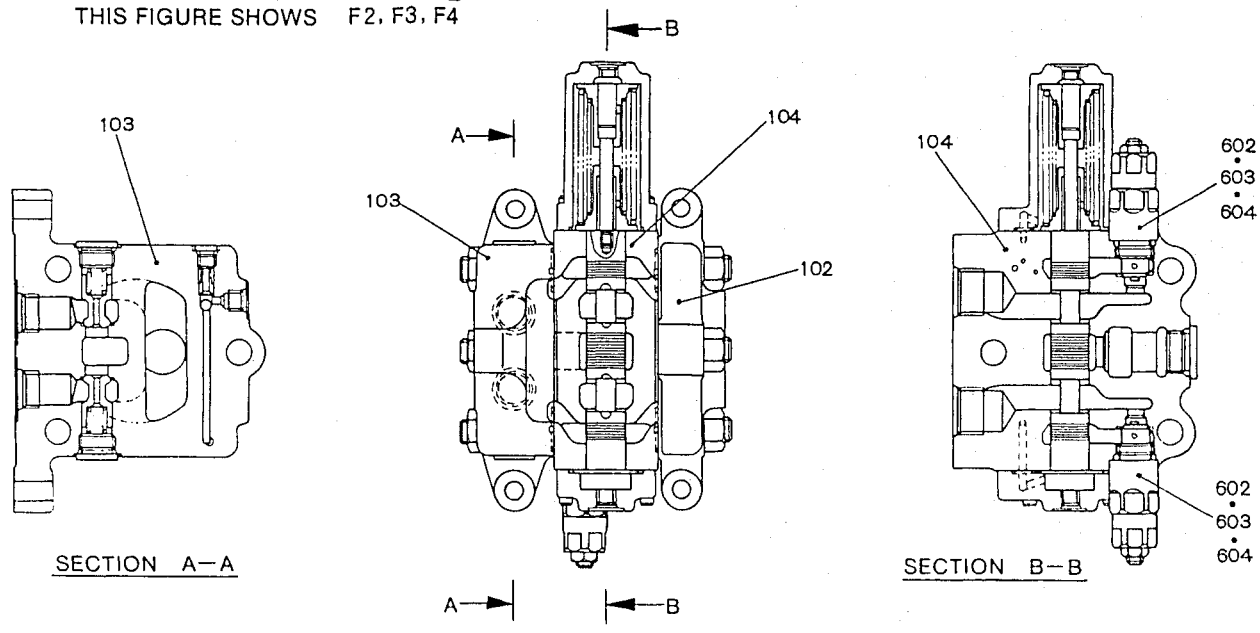

https://truckmanualshub.com/

バルブ アッセン,コントロール ・ VALVE ASSY,CONTROL


(ニブラ,ニブラ オヨビ ブレーカ ・ NIBBLER,NIBBLER & BREAKER)

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY			
	YN30V00011F1~F4	バルブ アッセン,コントロール	VALVE ASSY,CONTROL				
				F1	F2	F3	F4
101		ケース	CASE	1	-	-	-
102		ケース	CASE	1	1	1	1
103		ケース	CASE	1	1	1	1
104		ケース	CASE	-	1	1	1
161	ZD12G11000	O-リング	O-RING	2	2	2	2
162	2436U1345S162	O-リング	O-RING	4	4	4	4
201	2436U1198S201	カバー	COVER	1	1	1	1
203	2436U1198S203	カバー	COVER	1	1	1	1
261	2436U1372S261	O-リング	O-RING	2	2	2	2
263	ZD12P01100	O-リング	O-RING	2	2	2	2
271	ZS23C06025	キャップスクリュ	CAPSCREW	8	8	8	8
311	YW30V00011S311	スプール	SPOOL	1	1	1	1
321	2436U1372S321	スプリング	SPRING	1	1	1	1
322	2436U1372S322	スプリング	SPRING	1	1	1	1
331	2436U1372S331	スプリング シート	SEAT,SPRING	2	2	2	2
333	2436U1372S333	スペーサ ボルト	BOLT,SPACER	1	1	1	1
501	24036R79F1	チェック バルブ アッセン (アンチ キャビテーション) SEE. P. 24036R79-1	VALVE ASSY,CHECK (ANTI CAVITATION)	2	-	-	-
512	2436U1197S512	ポペット	POPPET	2	2	2	2
515	2483U172S19	ボール	BALL	1	1	1	1
522	2436U1197S522	スプリング	SPRING	2	2	2	2
533	2436U1165S541	シート	SEAT	1	1	1	1
551	2436U1165S552	プラグ	PLUG	1	1	1	1
552	2436U1485S552	プラグ	PLUG	2	2	2	2
553	2436U585S651	プラグ	PLUG	1	1	1	1
561	ZD12P02800	O-リング	O-RING	1	1	1	1
562	ZD12P02200	O-リング	O-RING	2	2	2	2
563	ZD12P01000	O-リング	O-RING	1	1	1	1
601	24036R77F10	ポート リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 24036R77-1	VALVE ASSY,PORT RELIEF	2	-	-	-
602	YN22V00002F1	ポート リリーフ バルブ アッセン SEE. P. YN22V00002-1	VALVE ASSY,PORT RELIEF	-	2	-	-
603	YN22V00002F3	ポート リリーフ バルブ アッセン SEE. P. YN22V00002-1	VALVE ASSY,PORT RELIEF	-	-	2	-
604	YN22V00002F5	ポート リリーフ バルブ アッセン SEE. P. YN22V00002-1	VALVE ASSY,PORT RELIEF	-	-	-	2
971	2436U1372S971	ボルト	BOLT	3	3	3	3
972	2436U1197S972	ナット	NUT	6	6	6	6
991		ネーム プレート	NAME PLATE	1	1	1	1

https://truckmanualshub.com/

ポート リリーフ バルブ アッセン • VALVE ASSY, PORT RELIEF

YN22V00002 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8

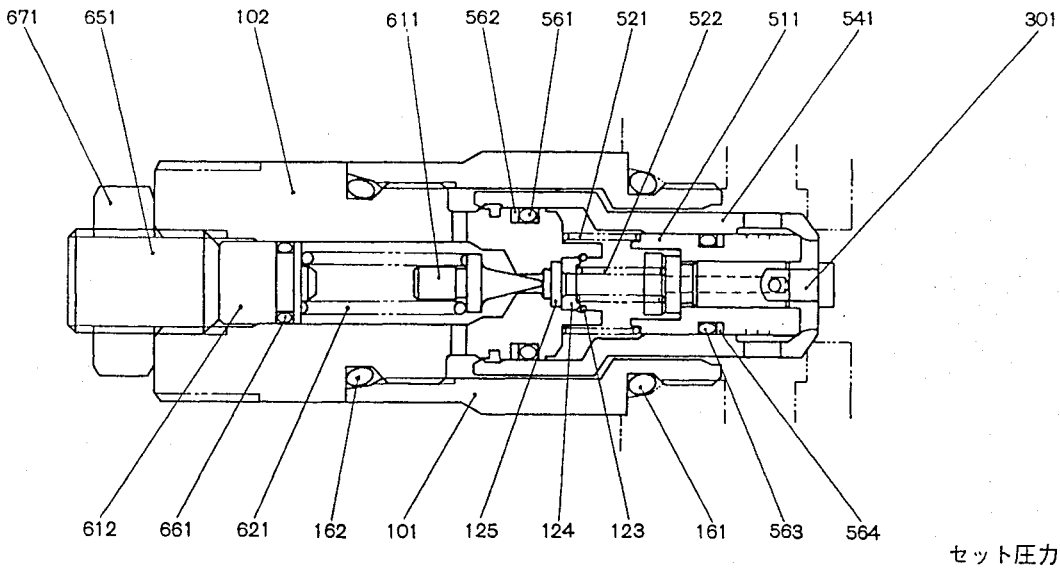

セット圧力：SET PRESSURE

F1：385kgf/cm² at 30ℓ/min

F2：400kgf/cm² at 30ℓ/min

F3：230kgf/cm² at 30ℓ/min

F4：315kgf/cm² at 30ℓ/min

F5：325kgf/cm² at 30ℓ/min

F6：300kgf/cm² at 190ℓ/min

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY					
	YN22V00002F1~F8	ポート リリーフ バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, PORT RELIEF	F1	F2	F3	F4	F5	F6
101		ボディ	BODY	1	1	1	1	1	1
102		プラグ	PLUG	1	1	1	1	1	1
123		リング	RING	1	1	1	1	1	1
124		ストッパ	STOPPER	1	1	1	1	1	1
125		フィルタ	FILTER	1	1	1	1	1	1
161	ZD12P02400	O-リング	O-RING	1	1	1	1	1	1
162	ZD12P02240	O-リング	O-RING	1	1	1	1	1	1
301		ピストン	PISTON	1	1	1	1	1	1
511		プランジャ	PLUNGER	1	1	1	1	1	1
521	YN22V00001S521	スプリング	SPRING	1	1	1	1	1	1
522	YN22V00002S522	スプリング	SPRING	1	1	1	1	1	1
541		シート	SEAT	1	1	1	1	1	1
561	YN22V00001S561	O-リング	O-RING	1	1	1	1	1	1
562	YN22V00001S562	バックアップ リング	RING, BACK UP	1	1	1	1	1	1
563	YN22V00002S563	O-リング	O-RING	1	1	1	1	1	1
564	YN22V00002S564	バックアップ リング	RING, BACK UP	1	1	1	1	1	1
611		ポペット	POPPET	1	1	1	1	1	1
612	YN22V00002S612	スプリング シート	SEAT, SPRING	1	1	1	1	1	1
621	2436R750S512	スプリング	SPRING	1	1	1	1	1	1
651	YN22V00002S651	アジャスト スクリュ	SCREW, ADJUST	1	1	1	1	1	1
661	ZD12P00800	O-リング	O-RING	1	1	1	1	1	1
671	YN22V00001S671	ナット	NUT	1	1	1	1	1	1

(02)

https://truckmanualshub.com/


2 モータ（旋回、走行） MOTOR (SWING, PROPELLING)


メイショウ	DESCRIPTION	ASSY No.
モータ アッセン （旋回）	MOTOR ASSY (SWING)	2441U804F1
・リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, RELIEF	2436R759F1～F8
・バルブ アッセン	VALVE ASSY	2436R790F7～F9
・リダクション バルブ アッセン	VALVE ASSY, REDUCTION	2436U1283F1, F2
・コントロール バルブ アッセン （旋回）	VALVE ASSY, CONTROL (SWING)	2436U1431F1～F4, F6
モータ アッセン （走行）	MOTOR ASSY (PROPELLING)	YN15V00007F1
・パイロット バルブ アッセン	VALVE ASSY, PILOT	2436R874F1
・モータ アッセン （走行）	MOTOR ASSY (PROPELLING)	YN15V00009F1
・オーバロード リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, OVERLOAD RELIEF	YN22V00013F1
・ブレーキ バルブ アッセン	VALVE ASSY, BRAKE	YN23V00001F1
・リダクション アッセン （走行）	REDUCTION ASSY (PROPELLING)	YN53D00004F1


https://truckmanualshub.com/

モータ アッセン（旋回） ・ MOTOR ASSY (SWING)

2441U804F1

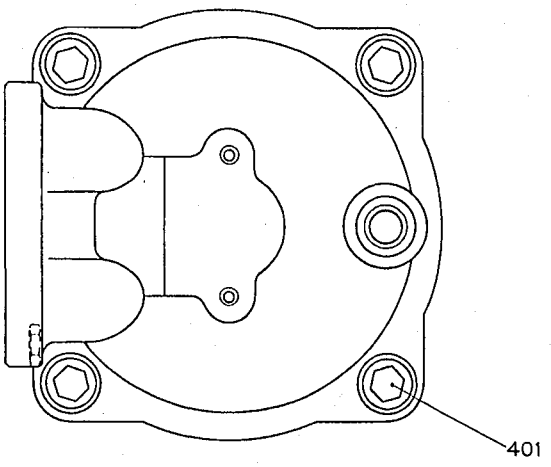

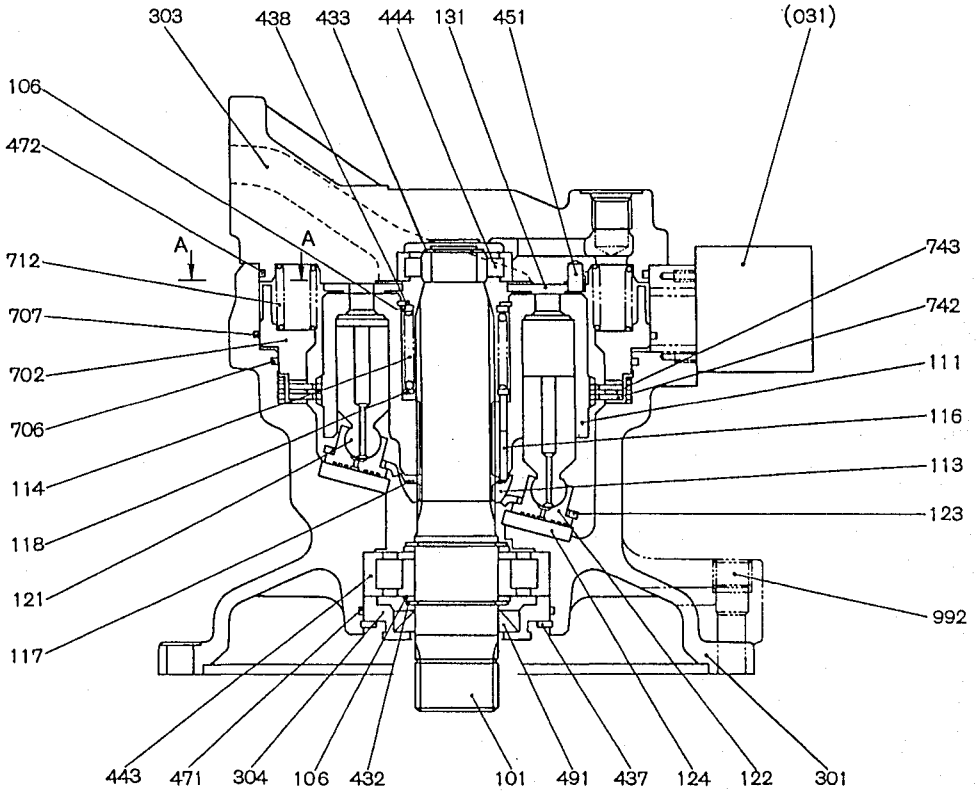

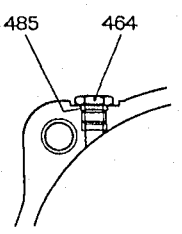

SECTION A—A


https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
	2441U804F1	モータ アッセン MOTOR ASSY CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	
(031)	2436U1283F1	リダクション バルブ アッセン VALVE ASSY, REDUCTION SEE. P. 2436U1283-1	1
101	2441U785S101	シャフト SHAFT	1
106	2441U785S106	スペーサ SPACER	3
111	2441U785S111	シリンダ CYLINDER	1
113	2441U785S113	ブッシュ BUSHING	1
114	2441U785S114	スプリング SPRING	1
116	2441U785S116	ロッド ROD	12
117	2441U785S117	スペーサ SPACER	1
118	2441U785S118	スペーサ SPACER	1
121		ピストン PISTON	9
122		シュー SHOE	9
123	2441U785S123	プレート PLATE	1
124	2441U785S124	シュー プレート PLATE, SHOE	1
131	2441U785S131	バルブ プレート PLATE, VALVE	1
301	2441U804S301	ケース CASE	1
303		カバー COVER	1
304	2441U785S304	カバー COVER	1
401	ZS23C20045	キャップスクリュ CAPSCREW	4
432	ZR16X04500	スナップ リング SNAP RING	2
433	ZR16X02500	スナップ リング SNAP RING	1
437	ZR26X10000	スナップ リング SNAP RING	1
438	ZR26X05800	スナップ リング SNAP RING	1
443	2441U736S443	ローラ ベアリング BEARING, ROLLER	1
444	2441U748S444	ローラ ベアリング BEARING, ROLLER	1
451	ZP26D08016	ピン PIN	2
464	2441U667S466	プラグ PLUG	1
471	ZD12G10000	O-リング O-RING	1
472	2415U188S725	O-リング O-RING	1
485	ZD12P01100	O-リング O-RING	1
491	R45P0031D3	オイル シール OIL SEAL	1
702	2441U785S702	ピストン PISTON	1
706	2441U785S706	O-リング O-RING	1
707	2441U741S706	O-リング O-RING	1
712	2441U784S712	スプリング SPRING	18
742	2441U785S742	フリクション プレート PLATE, FRICTION	2
743	2441U785S743	セパレータ プレート PLATE, SEPARATE	3
992	ZE82T08000	プラグ PLUG	2
	2441U785S11	ピストン アッセン PISTON ASSY CONSISTS OF ITEM 121, 122	1

https://truckmanualshub.com/

リリーフ バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, RELIEF

2436R759F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8

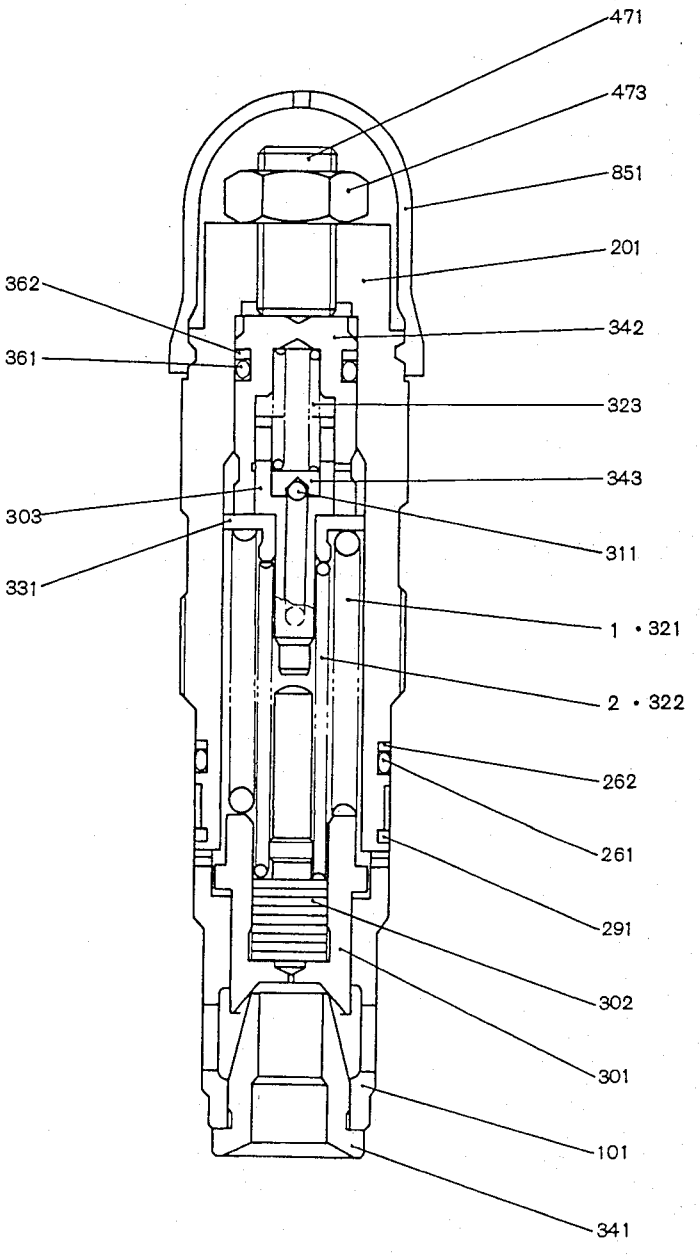

SET PRESSURE RANGE

F1 : 250kgf/cm² at 150ℓ/min
F2 : 250kgf/cm² at 250ℓ/min
F3 : 230kgf/cm² at 340ℓ/min
F4 : 260kgf/cm² at 150ℓ/min
F5 : 250kgf/cm² at 150ℓ/min
F6 : 175kgf/cm² at 75ℓ/min
F7 : 260kgf/cm² at 315ℓ/min
F8 : 260kgf/cm² at 370ℓ/min


https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY							
	2436R759F1~F8	リリーフ バルブ アッセン VALVE ASSY, RELIEF CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
1		スプリング SPRING	-	1	1	-	-	-	1	1
2		スプリング SPRING	-	-	-	-	1	1	-	-
101		ボディ BODY	1	1	1	1	1	1	1	1
201		プラグ PLUG	1	1	1	1	1	1	1	1
261	ZD12G02500	O-リング O-RING	1	1	1	1	1	1	1	1
262	2436U749S563	バックアップ リング RING, BACK UP	1	1	1	1	1	1	1	1
291		C-リング C-RING	1	1	1	1	1	1	1	1
301		プランジャ PLUNGER	1	1	1	1	1	1	1	1
302		ピストン PISTON	1	1	1	1	1	1	1	1
303		ピストン PISTON	1	1	1	1	1	1	1	1
311		ボール BALL	1	1	1	1	1	1	1	1
321		スプリング SPRING	1	-	-	1	1	1	-	-
322		スプリング SPRING	1	1	1	1	-	-	1	1
323		スプリング SPRING	1	1	1	1	1	1	1	1
331		スプリング シート SEAT, SPRING	1	1	1	1	1	1	1	1
341		シート SEAT	1	1	1	1	1	1	1	1
342		ブッシュ BUSHING	1	1	1	1	1	1	1	1
343		スプリング シート SEAT, SPRING	1	1	1	1	1	1	1	1
361		O-リング O-RING	1	1	1	1	1	1	1	1
362		バックアップ リング RING, BACK UP	1	1	1	1	1	1	1	1
471		セットスクリュ SETSCREW	1	1	1	1	1	1	1	1
473		ロック ナット LOCK NUT	1	1	1	1	1	1	1	1
851	2436R686S851	キャップ CAP	1	1	1	1	1	1	1	1
	2436R759R100	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 101, 201, 291, 301~303, 311, 321~323, 331, 341~343, 361, 362, 471, 473	1	1	1	1	1	1	1	1
	2436R759R200	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 1, 101, 201, 291, 301~303, 311, 322, 323, 331, 341~343, 361, 362, 471, 473	1	1	1	1	1	1	1	1

https://truckmanualshub.com/

バルブ アッセン ・ VALVE ASSY

2436R790F7, F8, F9

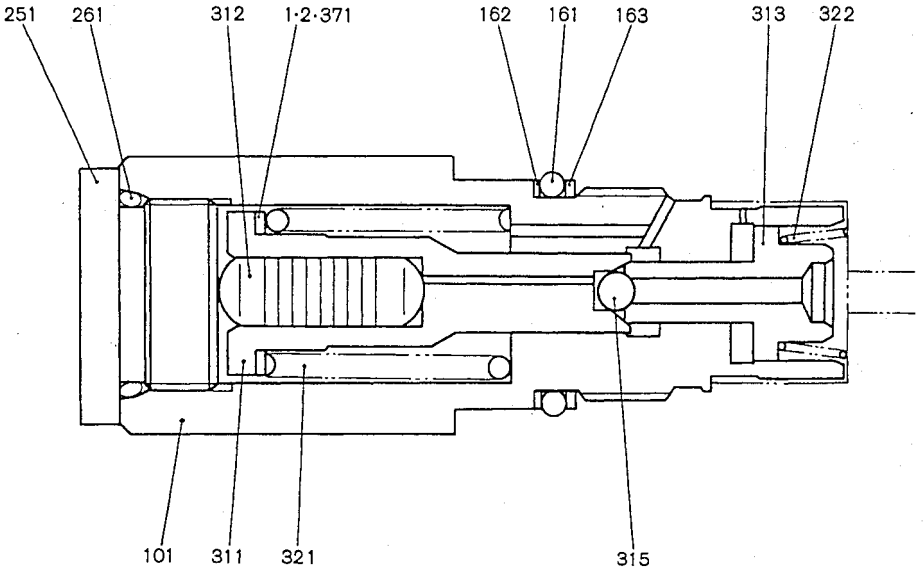


セット圧力：SET PRESSURE
F7：200 kgf/cm²
F8：210 kgf/cm²
F9：175 kgf/cm²


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY		
	2436R790F7~F9	バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY			
				F7	F8	F9
1		シム	SHIM	1	-	-
2		シム	SHIM	-	1	-
101		ボディ	BODY	1	1	1
161	ZD12P02000	O-リング	O-RING	1	1	1
162	2436U580S168	リング	RING	1	1	1
163	ZD85P02000	バックアップ リング	RING, BACK UP	1	1	1
251		プラグ	PLUG	1	1	1
261	ZD12P01800	O-リング	O-RING	1	1	1
311		プランジャ	PLUNGER	1	1	1
312		ピストン	PISTON	1	1	1
313		シート	SEAT	1	1	1
315		ボール	BALL	1	1	1
321		スプリング	SPRING	1	1	1
322		スプリング	SPRING	1	1	1
371		シム	SHIM	-	-	1

https://truckmanualshub.com/

リダクション バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, REDUCTION

2436U1283F1, F2

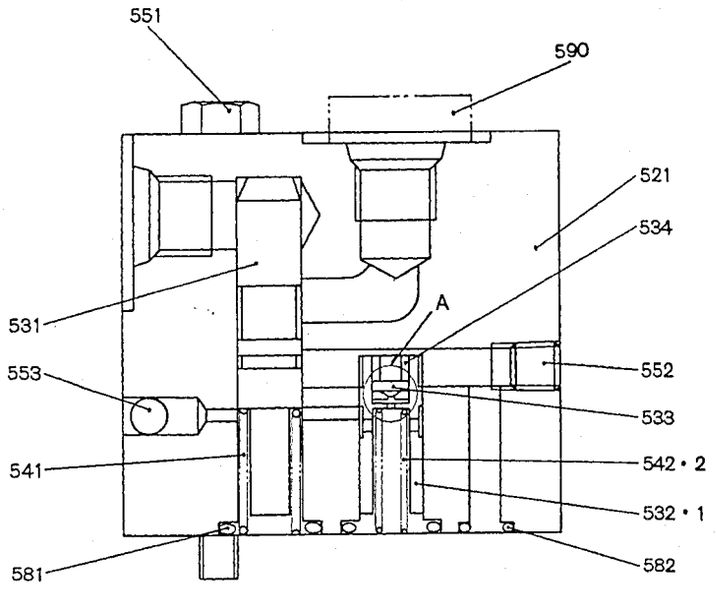

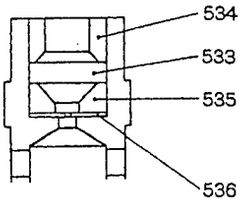

DETAIL A


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY	
	2436U1283F1, F2	リダクション バルブ アッセン	VALVE ASSY, REDUCTION		
		CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS			
				F1	F2
1		プランジャ	PLUNGER	-	1
2	2436U1283S2	スプリング	SPRING	-	1
521	2436U1283S521	ケース	CASE	1	1
531	2436U1283S531	スプール	SPOOL	1	1
532		プランジャ	PLUNGER	1	-
533		フィルタ	FILTER	1	1
534		ブッシュ	BUSHING	1	1
535		スペーサ	SPACER	1	-
536		プレート	PLATE	1	-
541	2436U1283S541	スプリング	SPRING	1	1
542	2436U1283S542	スプリング	SPRING	1	-
551	2436U1283S551	キャップスクリュ	CAPSCREW	3	3
552	2441U474S490	プラグ	PLUG	1	1
553	2441U729S511	ボール	BALL	1	1
581	ZD12P01200	O-リング	O-RING	2	2
582	ZD12P00600	O-リング	O-RING	1	1
590		プラグ	PLUG	2	2
	2436U1283R100	リペア キット	REPAIR KIT	1	-
		CONSISTS OF ITEM 532~536			
	2436U1283R200	リペア キット	REPAIR KIT	-	1
		CONSISTS OF ITEM 1, 533, 534			

(01)


https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ アッセン（旋回） ・ VALVE ASSY, CONTROL (SWING)


2436U1431F1, F2, F3, F4, F6

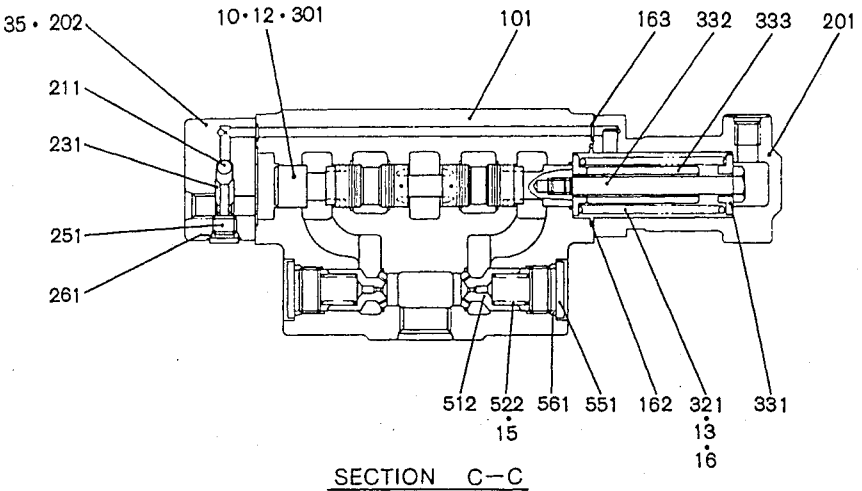


SECTION C—C

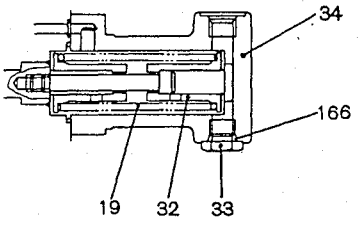


本図ハF6ヲ示ス
THIS FIGURE SHOWS F6

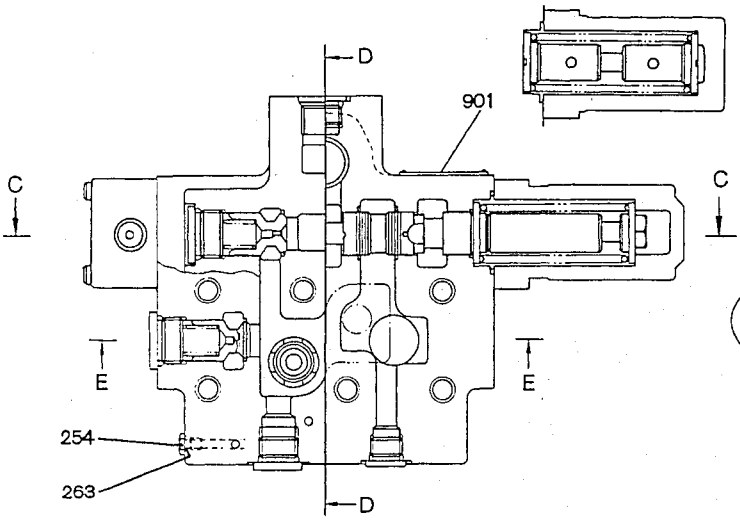

SECTION A—A SECTION B—B

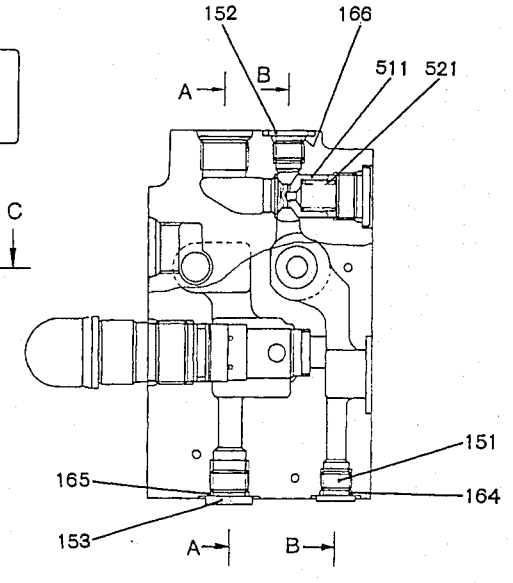

SECTION D—D

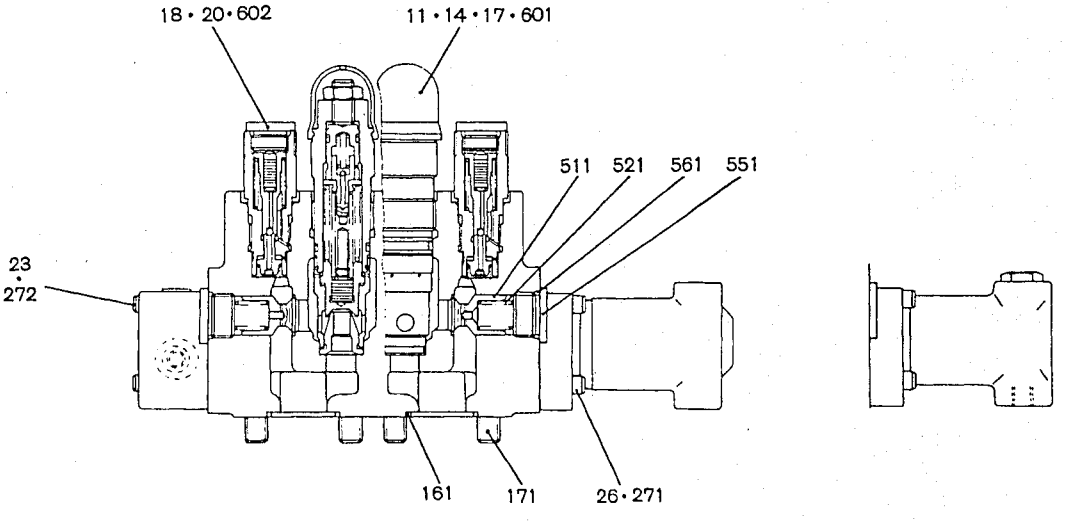

SECTION E—E


https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY				
	2436U1431F1~F4, F6	コントロール バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, CONTROL					
				F1	F2	F3	F4	F6
10	2436U1431S10	スプール	SPOOL	-	-	1	-	-
11	2436R759F4	リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436R759-1, 2	VALVE ASSY, RELIEF	-	-	2	-	-
12	2436U1431S12	スプール	SPOOL	-	-	-	1	-
13	2436U1431S13	スプリング	SPRING	-	-	-	1	-
14	2436R759F5	リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436R759-1, 2	VALVE ASSY, RELIEF	-	-	-	2	2
15	2436U1457S522	スプリング	SPRING	2	-	-	-	-
16	2436U1457S15	スプリング	SPRING	1	-	-	-	-
17	2436R759F6	リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436R759-1, 2	VALVE ASSY, RELIEF	2	-	-	-	-
18	2436R790F4	バルブ アッセン SEE. P. 2436R790-1	VALVE ASSY	2	-	-	-	-
19	2436U1431S15	スプリング	SPRING	-	-	-	-	1
20	2436R790F8	バルブ アッセン SEE. P. 2436R790-1	VALVE ASSY	-	-	-	-	2
23	ZS23C06040	キャップスクリュ	CAPSCREW	-	-	-	-	4
26	ZS23C06025	キャップスクリュ	CAPSCREW	-	-	-	-	4
32	2436U1457S331	スプリング シート	SEAT, SPRING	-	-	-	-	2
33	2441U667S466	プラグ	PLUG	-	-	-	-	1
34	2436U1457S201	カバー	COVER	-	-	-	-	1
35	2436U1431S35	カバー	COVER	-	-	-	-	1
101		ケース	CASE	1	1	1	1	1
151	2436U1165S154	プラグ	PLUG	2	2	2	2	2
152	2441U732S461	プラグ	PLUG	1	1	1	1	1
153	2436U1219S153	プラグ	PLUG	1	1	1	1	1
161	ZD12G03500	O-リング	O-RING	2	2	2	2	2
162	2436U1457S162	O-リング	O-RING	2	2	2	2	2
163	ZD12P00700	O-リング	O-RING	2	2	2	2	2
164	ZD12P01400	O-リング	O-RING	2	2	2	2	2
165	ZD12P01800	O-リング	O-RING	1	1	1	1	1
166	ZD12P01100	O-リング	O-RING	1	1	1	1	2
171	2436U1457S171	キャップスクリュ	CAPSCREW	6	6	6	6	6
201	2436U1431S201	カバー	COVER	1	1	1	1	-
202		カバー	COVER	1	1	1	1	-
211	2483U172S19	ボール	BALL	1	1	1	1	1
231		シート	SEAT	1	1	1	1	1
251	2436U585S651	プラグ	PLUG	1	1	1	1	1
254	2436U1457S254	プラグ	PLUG	8	8	8	8	8
261	ZD12P01000	O-リング	O-RING	1	1	1	1	1
263	ZD11P00500	O-リング	O-RING	8	8	8	8	8
271	ZS23C08025	キャップスクリュ	CAPSCREW	2	2	2	2	-
272	ZS23C08040	キャップスクリュ	CAPSCREW	2	2	2	2	-
301	2436U1431S301	スプール	SPOOL	1	1	-	-	1
321	2436U1431S321	スプリング	SPRING	-	1	1	-	-
331	2436U1431S331	スプリング シート	SEAT, SPRING	2	2	2	2	-
332	2436U1431S332	スペーサ ボルト	BOLT, SPACER	1	1	1	1	1
333	2436U1431S333	ストッパ	STOPPER	1	1	1	1	-


https://truckmanualshub.com/

コントロール バルブ アッセン（旋回） ・ VALVE ASSY, CONTROL (SWING)


2436U1431F1, F2, F3, F4, F6

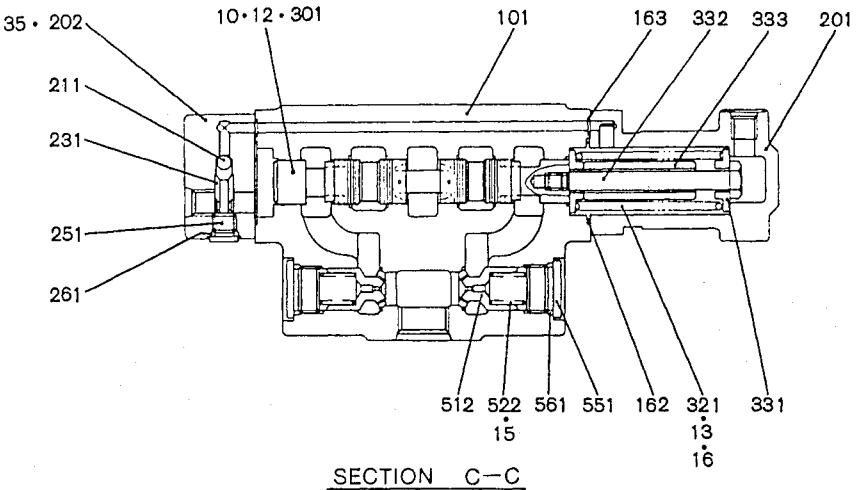


SECTION C—C

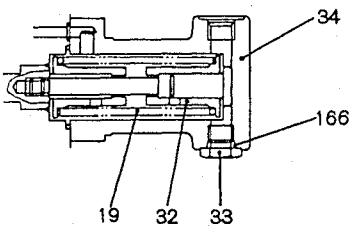


本図ハF6ヲ示ス
THIS FIGURE SHOWS F6

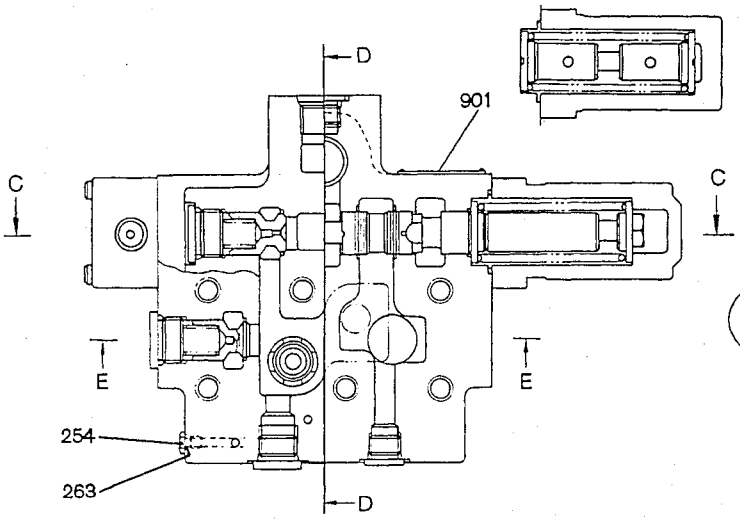

SECTION A—A SECTION B—B

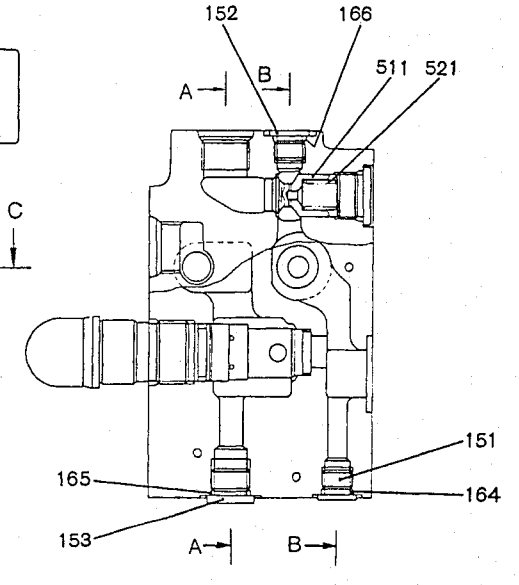

SECTION D—D

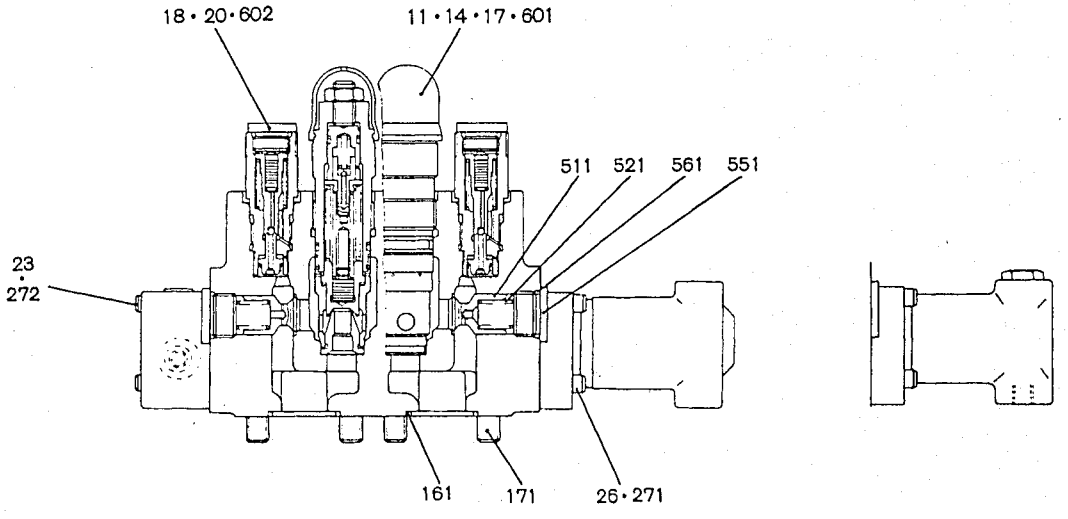

SECTION E—E


https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY				
				F1	F2	F3	F4	F6
511	2436U1431S511	ポペット	POPPET	3	3	3	3	3
512	2436U1431S512	ポペット	POPPET	2	2	2	2	2
521	2436U1457S521	スプリング	SPRING	3	3	3	3	3
522	2436U1431S522	スプリング	SPRING	-	2	2	2	2
551	2436U1485S552	プラグ	PLUG	5	5	5	5	5
561	ZD12P02200	O-リング	O-RING	5	5	5	5	5
601	2436R759F1	リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436R759-1, 2	VALVE ASSY, RELIEF	-	2	-	-	-
602	2436R790F3	バルブ アッセン SEE. P. 2436R790-1	VALVE ASSY	-	2	2	2	-
901	24100U1156S891	ネーム プレート	NAME PLATE	1	1	1	1	1

https://truckmanualshub.com/

モータ アッセン（走行） • MOTOR ASSY (PROPELLING)

YN15V00007F1

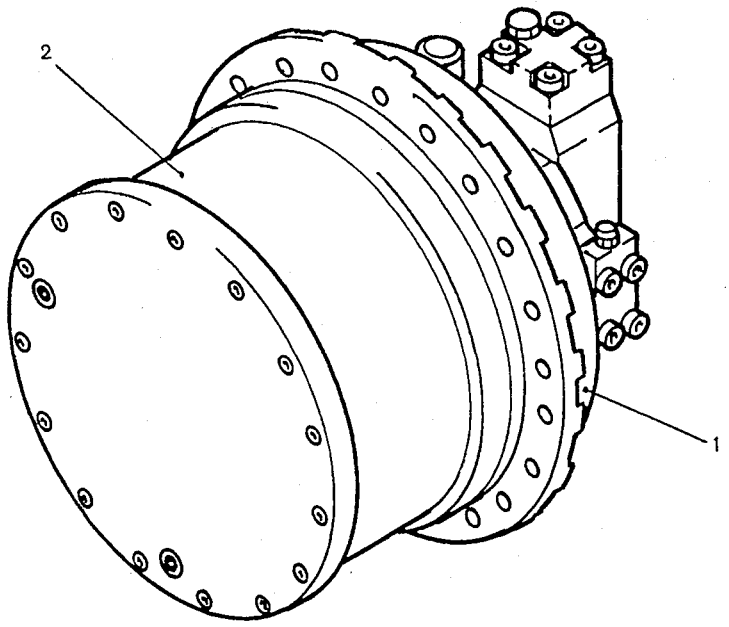


符 号 ITEM	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	部 品 名 称 PART NAME	個 数 QTY
	YN15V00007F1	ﾓｰﾀ ｱｯｾﾝ（走行）	MOTOR ASSY (PROPELLING)	
1	YN15V00009F1	ﾓｰﾀ ｱｯｾﾝ （走行） SEE. P. YN15V00009-1~3	MOTOR ASSY (PROPELLING)	1
2	YN53D00004F1	ﾘﾀﾞｸｼｮﾝ ｱｯｾﾝ （走行） SEE. P. YN53D00004-1, 2	REDUCTION ASSY (PROPELLING)	1

(00)

https://truckmanualshub.com/

パイロット バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, PILOT

2436R874F1

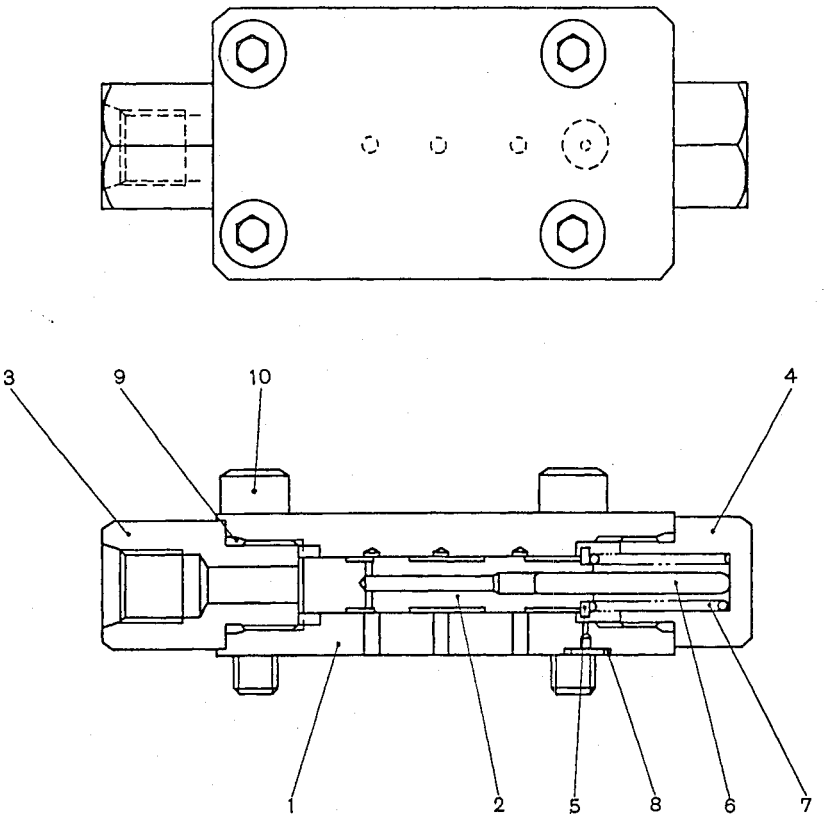

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	2436R874F1	ﾊｲﾛｯﾄ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, PILOT	
1		ﾎﾞﾃﾞｨ	BODY	1
2		ｽﾌﾟｰﾙ	SPOOL	1
3	2436R874S3	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1
4	2436R874S4	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1
5	2436R874S5	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼｰﾄ	SEAT, SPRING	1
6	2436R874S6	ﾋﾟﾝ	PIN	1
7	2436R874S7	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1
8	ZD12P00600	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1
9	ZD12P01400	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2
10	ZS23C08032	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	CAPSCREW	4


https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

モータ アッセン（走行） • MOTOR ASSY (PROPELLING)

YN15V00009F1

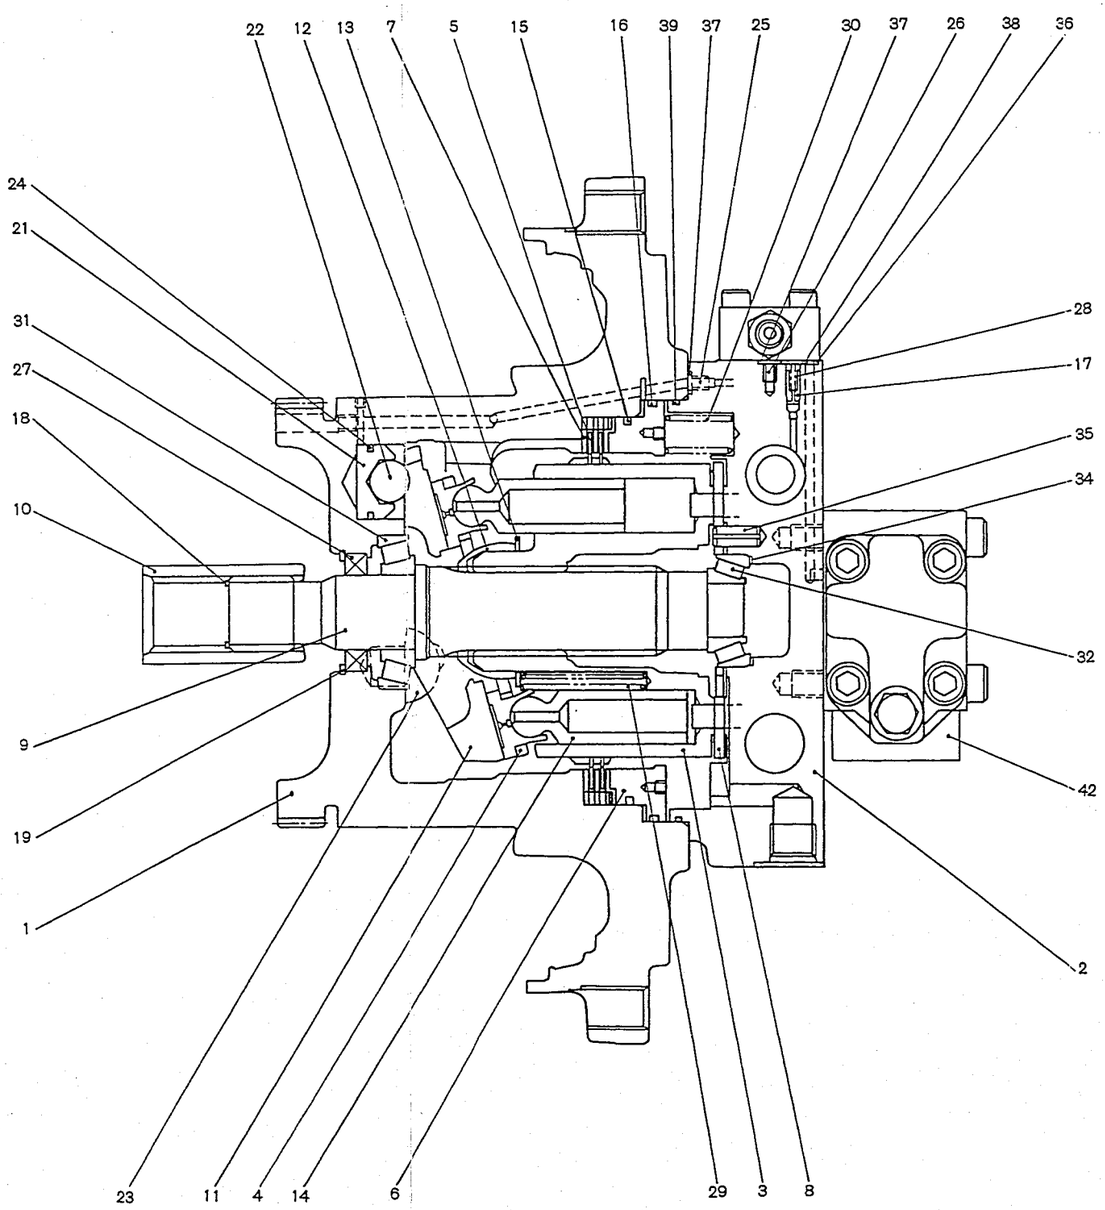

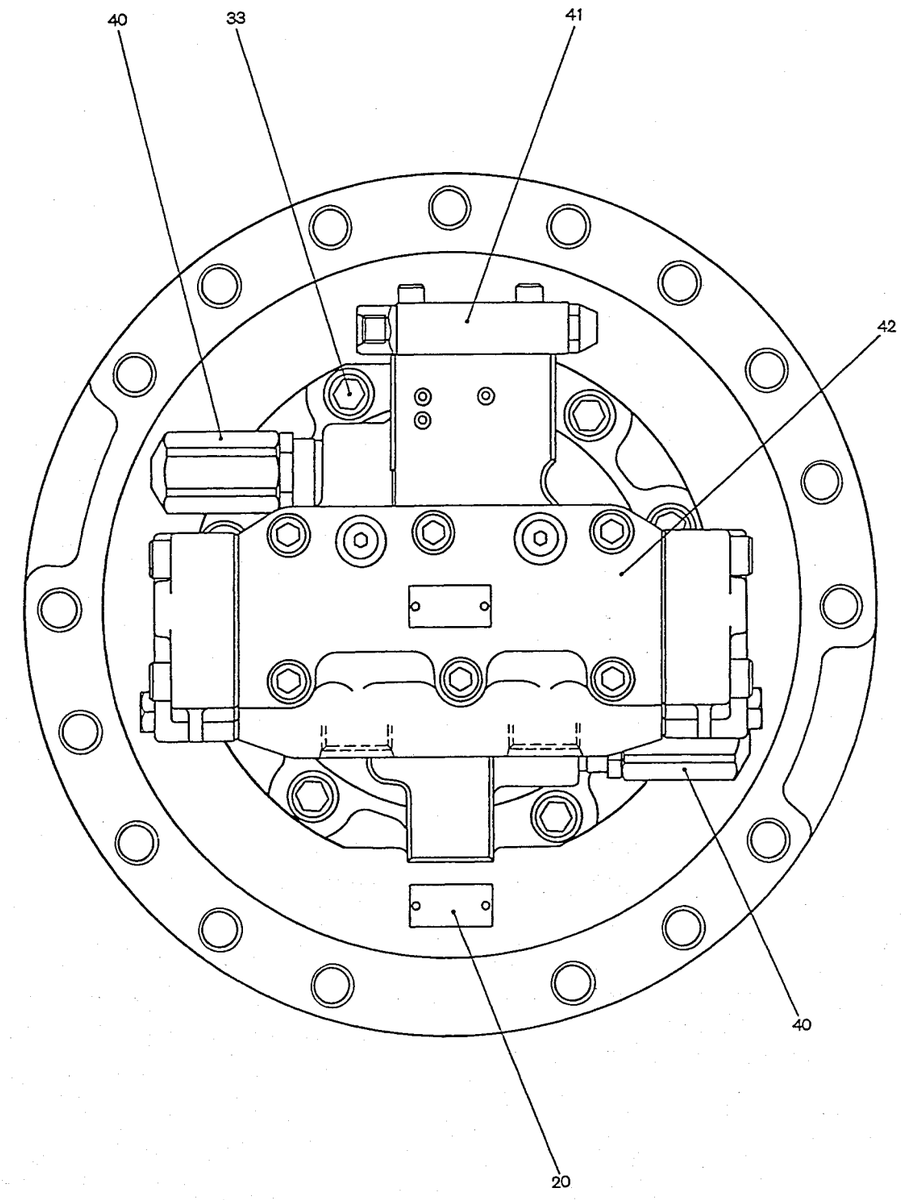

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY
	YN15V00009F1	モータ アッセン（走行）	MOTOR ASSY (PROPELLING)	
1	YN15V00009S001	ケース	CASE	1
2	YN15V00009S002	カバー	COVER	1
3	YN15V00009S003	ブロック, シリンダ	BLOCK, CYLINDER	1
4	★	リテーナ, シュー	RETAINER, SHOE	1
5	YN15V00009S005	プレート, フリクション	PLATE, FRICTION	2
6	YN15V00009S006	ピストン, ブレーキ	PISTON, BRAKE	1
7	YN15V00009S007	プレート, セパレータ	PLATE, SEPARATOR	3
8	YN15V00009S008	プレート, バルブ	PLATE, VALVE	1
9	YN15V00009S009	シャフト	SHAFT	1
10	YN15V00009S010	カップリング	COUPLING	1
11	★	プレート, シュー	PLATE, SHOE	1
12	★	ジョイント, ボール	JOINT, BALL	1
13	YN15V00009S013	シート, スプリング	SEAT, SPRING	1
14	★	ピストン アッセン	PISTON ASSY	9
15	YN15V00009S015	リング	RING	1
16	YN15V00003S015	リング	RING	1
17	2441U783S20	バルブ, チェック	VALVE, CHECK	3
18	ZR26X03000	リング, リテイニング	RING, RETAINING	1
19	YN15V00009S019	リング, リテイニング	RING, RETAINING	1
20	★	ネーム プレート	NAME PLATE	1
21	★	ピストン	PISTON	1
22	★	ボール	BALL	1
23	★	ピボット	PIVOT	2
24	YN15V00009S024	シール, ピストン	SEAL, PISTON	1
25	PR30V00010S014	オリフィス	ORIFICE	1
26	2436U812S4	オリフィス	ORIFICE	1
27	YN15V00009S027	オイルシール	OIL SEAL	1
28	2441U783S30	スプリング	SPRING	3
29	2441U820S31	スプリング	SPRING	9
30	YN15V00003S030	スプリング	SPRING	14
31	YN15V00009S031	ベアリング	BEARING	1
32	YN15V00009S032	ベアリング	BEARING	1
33	ZS23C16045	キャップスクリュー (M16×45)	CAPSCREW (M16×45)	8
34	YN15V00009S034	シム	SHIM	2
35	ZP26D10022	ピン, スプリング	PIN, SPRING	1
36	ZD12P00600	O-リング (P6 1B)	O-RING (P6 1B)	3
37	ZD12P00800	O-リング (P8 1B)	O-RING (P8 1B)	3
38	ZD12P00900	O-リング (P9 1B)	O-RING (P9 1B)	3
39	YN15V00009S039	O-リング	O-RING	1
40	YN22V00013F1	バルブ アッセン, オーバロード リリーフ SEE. P. YN22V00013-1	VALVE ASSY, OVERLOAD RELIEF	2
41	2436R874F1	バルブ アッセン, パイロット SEE. P. 2436R874-1	VALVE ASSY, PILOT	1
42	YN23V00001F1	バルブ アッセン, ブレーキ SEE. P. YN23V00001-1	VALVE ASSY, BRAKE	1

(00)


https://truckmanualshub.com/

符 号 ITEM	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	部 品 名 称 PART NAME	個 数 QTY
	YN15V00009R100	ﾘﾍﾟｱ ｷｯﾄ CONSISTS OF ITEM	REPAIR KIT 14×9	1
	YN15V00009R200	ﾘﾍﾟｱ ｷｯﾄ CONSISTS OF ITEM	REPAIR KIT 4×1,12×1	1
	YN15V00009R300	ﾘﾍﾟｱ ｷｯﾄ CONSISTS OF ITEM	REPAIR KIT 11×1,21×1,22×1, 23×2	1

https://truckmanualshub.com/

オーバロード リリーフ バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, OVERLOAD RELIEF

YN22V00013F1

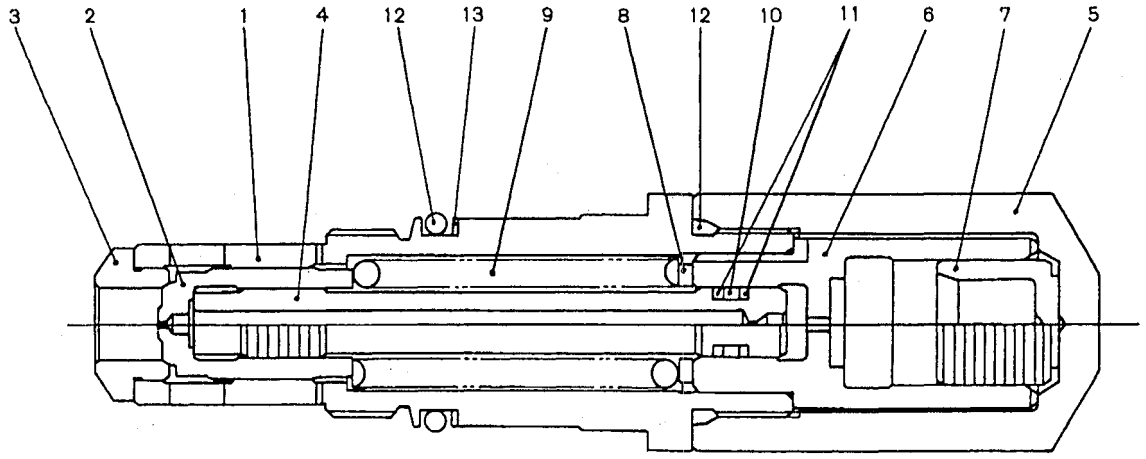

セット圧力：SET PRESSURE

415 kgf/cm² at 50ℓ/min


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	YN22V00013F1	ｵｰﾊﾞﾛｰﾄﾞ ﾘﾘｰﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ	VALVE ASSY, OVERLOAD RELIEF	
1		ｿｹｯﾄ	SOCKET	1
2		ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE	1
3		ﾊﾞﾙﾌﾞ ｼｰﾄ	SEAT, VALVE	1
4		ﾋﾟｽﾄﾝ	PISTON	1
5		ｷｬｯﾌﾟ	CAP	1
6		ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ	PLUNGER	1
7		ﾋﾟｽﾄﾝ	PISTON	1
8		ｼﾑ	SHIM	1
9		ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1
10	ZD12P00700	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1
11	ZD85P00700	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	RING, BACK UP	2
12	ZD12G02500	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2
13	ZD85G02500	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	RING, BACK UP	1

(00)

https://truckmanualshub.com/

ブレーキ バルブ アッセン • VALVE ASSY, BRAKE

YN23V00001F1

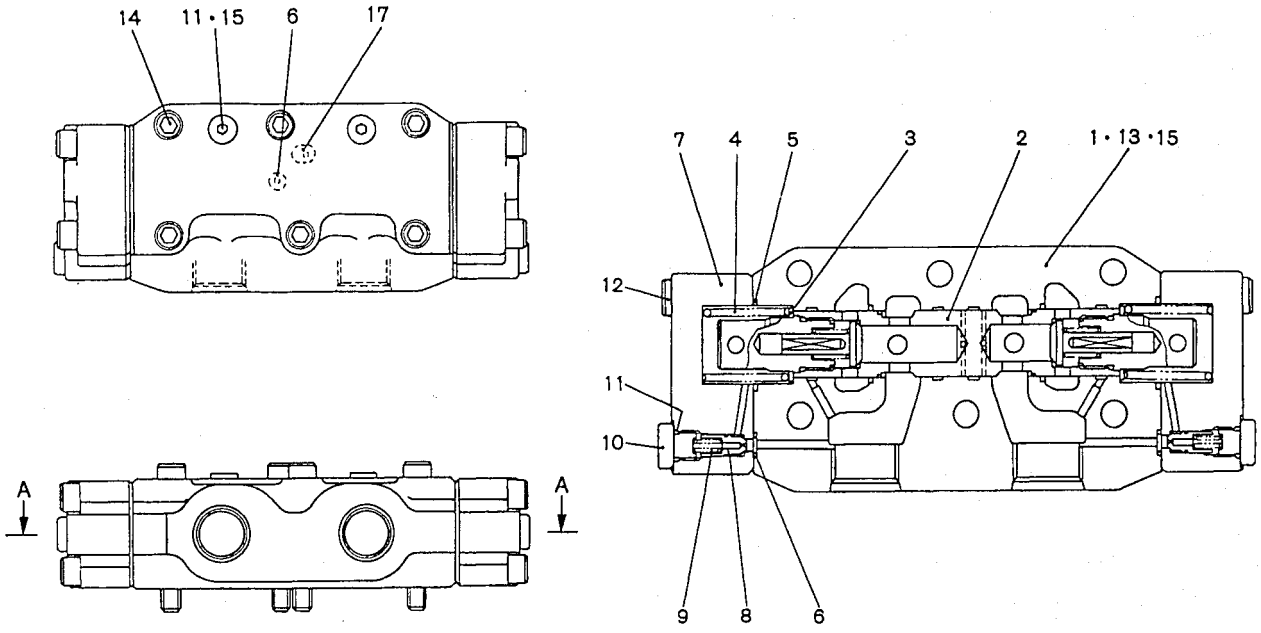

SECTION A—A

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	YN23V00001F1	ブレーキ バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, BRAKE	
1		ボディ	BODY	1
2		スプール アッセン	SPOOL ASSY	1
3	2436U1139S3	スプリング シート	SEAT, SPRING	2
4	2436U1139S4	スプリング	SPRING	2
5	ZD12G04000	O-リング	O-RING	2
6	ZD12P00900	O-リング	O-RING	3
7	YN23V00001S007	カバー	COVER	2
8	2436U1384S8	リストリクタ バルブ	VALVE, RESTRICTOR	2
9	2483U223S4	スプリング	SPRING	2
10	2436U1139S10	プラグ	PLUG	2
11	ZD12P01100	O-リング	O-RING	4
12	ZS23C12045	キャップスクリュ	CAPSCREW	8
13	ZD12G03500	O-リング	O-RING	2
14	ZS23C12080	キャップスクリュ	CAPSCREW	6
15	2436U1317S13	プラグ	PLUG	2
17	ZD12P01000	O-リング	O-RING	1


(01)

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

リダクション アッセン（走行） • REDUCTION ASSY (PROPELLING)

YN53D00004F1

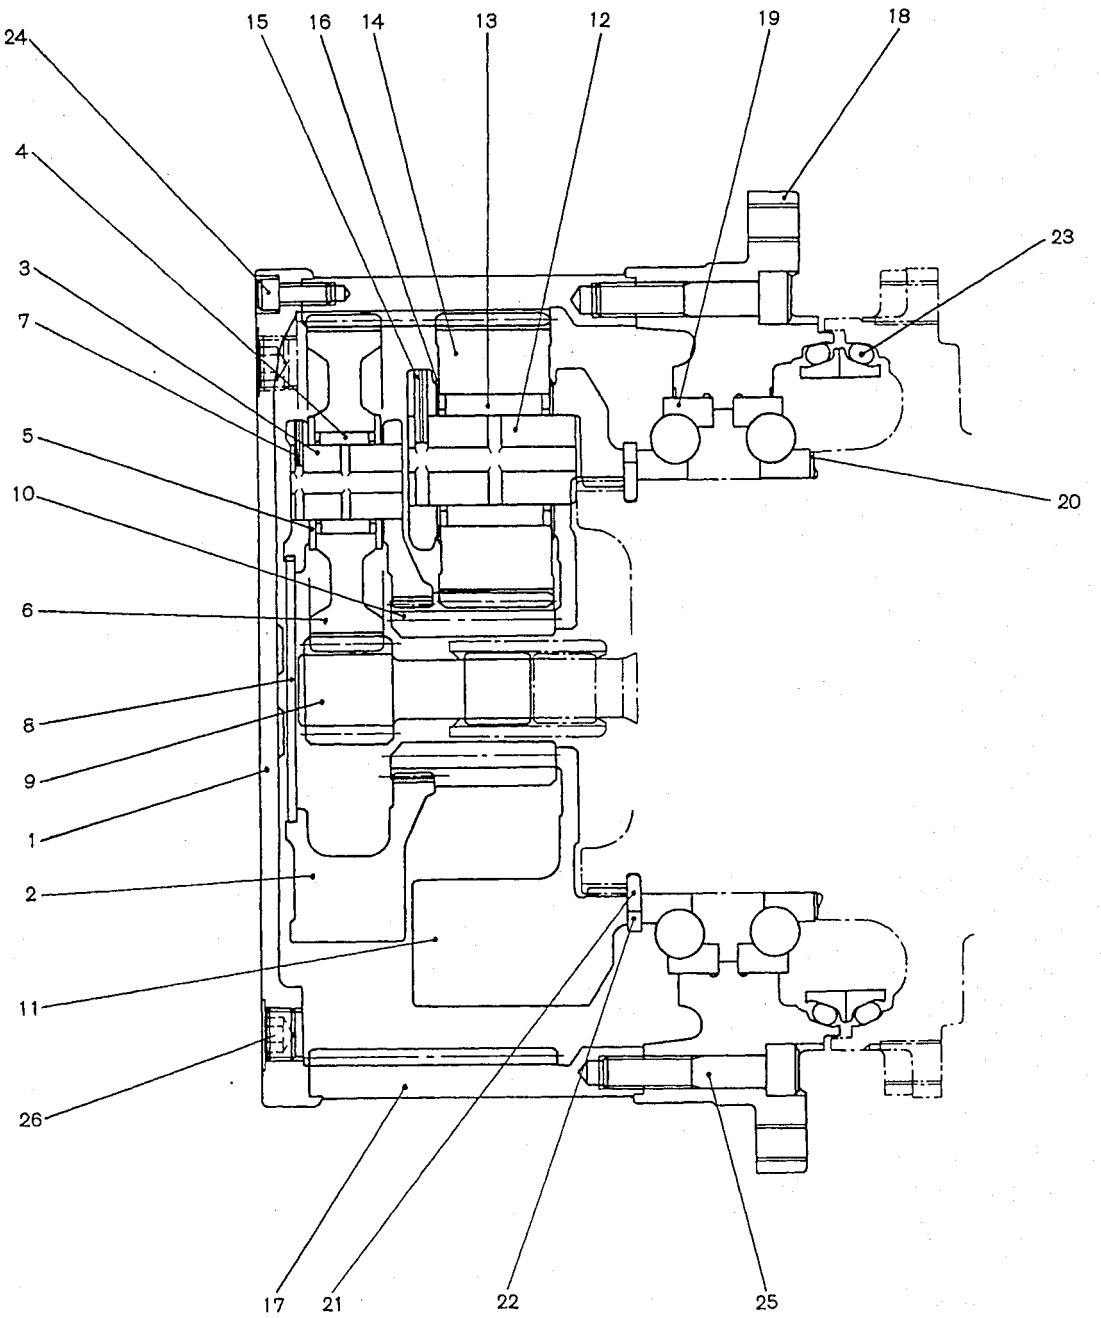

https://truckmanualshub.com/

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	部品名称 PART NAME	個数 QTY
	YN53D00004F1	ﾘﾀﾞｸｼｮﾝ ｱｯｾﾝ（走行）	REDUCTION ASSY (PROPELLING)	
1	YN53D00004S001	ｶﾊﾞｰ	COVER	1
2	YN53D00004S002	ｷｬﾘｱ	CARRIER	1
3	YN53D00004S003	ﾋﾟﾝ	PIN	3
4	LQ15V00005S004	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ, ﾆｰﾄﾞﾙ	BEARING, NEEDLE	3
5	YN53D00004S005	ﾜｯｼｬ	WASHER	6
6	YN53D00004S006	ﾌﾟﾗﾈﾀﾘ	PLANETARY	3
7	ZP26D04022	ﾋﾟﾝ, ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	PIN, SPRING	3
8	LQ15V00005S008	ﾌﾟﾚｰﾄ, ｽﾗｽﾄ	PLATE, THRUST	1
9	YN53D00004S009	ｷﾞﾔｰ, ｻﾝ	GEAR, SUN	1
10	YN53D00004S010	ｷﾞﾔｰ, ｻﾝ	GEAR, SUN	1
11	YN53D00004S011	ｷｬﾘｱ	CARRIER	1
12	YN53D00004S012	ﾋﾟﾝ	PIN	3
13	YN53D00004S013	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ, ﾆｰﾄﾞﾙ	BEARING, NEEDLE	3
14	YN53D00004S014	ﾌﾟﾗﾈﾀﾘ	PLANETARY	3
15	ZP26D06036	ﾋﾟﾝ, ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	PIN, SPRING	3
16	YN53D00004S016	ﾜｯｼｬ	WASHER	6
17	YN53D00004S017	ｷﾞﾔｰ, ﾘﾝｸﾞ	GEAR, RING	1
18	YN53D00004S018	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	HOUSING	1
19	YN53D00004S019	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	2
20	YN53D00004S020	ｼﾑ	SHIM	1
21	YN53D00004S021	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	LOCK WASHER	2
22	YN53D00004S022	ﾘﾝｸﾞ	RING	1
23	YN53D00004S023	ｼｰﾙ, ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ	SEAL, FLOATING	1
24	ZS23C10025	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M10×25)	CAPSCREW (M10×25)	15
25	ZS23C16080	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ (M16×80)	CAPSCREW (M16×80)	18
26	ZE82T12000	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2

(00)

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/


3 ポンプ PUMP


メイショウ	DESCRIPTION	ASSY No.
ギヤ ポンプ アッセン	PUMP ASSY, GEAR	2437U157F1
ポンプ アッセン	PUMP ASSY	2437U389F1～F3
・ソレノイド バルブ アッセン	VALVE ASSY, SOLENOID	2436R884F1～F4
・レギュレータ アッセン (フロント)	REGULATOR ASSY (FRONT)	2436U1467F1, F2
・レギュレータ アッセン (リヤ)	REGULATOR ASSY (REAR)	2436U1468F1, F2
・ポンプ アッセン	PUMP ASSY	2437U407F1

https://truckmanualshub.com/


ギヤ ポンプ アッセン ・ PUMP ASSY, GEAR

2437U157F1

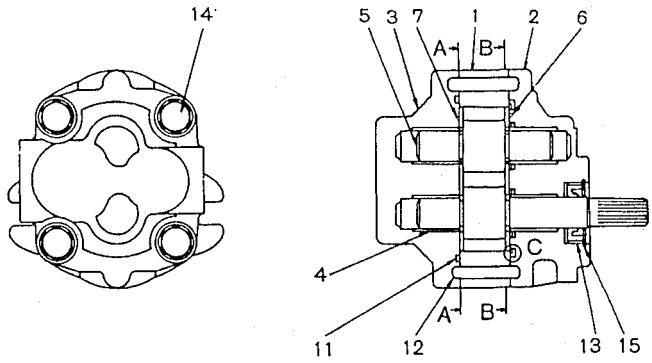


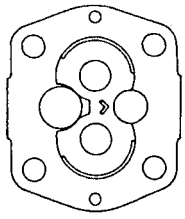

SECTION A—A

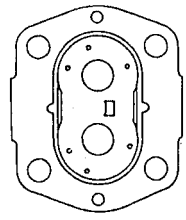

SECTION B—B




DETAIL C

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	2437U157F1	ギヤ ポンプ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	PUMP ASSY, GEAR	
1		ギヤ プレート	PLATE, GEAR	1
2		マウンティング フランジ	FLANGE, MTG	1
3		カバー	COVER	1
4		ドライブ ギヤ	GEAR, DRIVE	1
5		ドリブン ギヤ	GEAR, DRIVEN	1
6	2437U157S6	サイド プレート	PLATE, SIDE	1
7	2437U157S7	サイド プレート	PLATE, SIDE	1
8	2437U157S8	バランス シール	SEAL, BALANCE	1
9	2437U157S9	ガスケット	GASKET	1
10	2437U157S10	ガスケット	GASKET	1
11	2437U157S11	O-リング	O-RING	1
12	2437U157S12	ダウエル ピン	PIN, DOWEL	2
13	2437U157S13	オイル シール	OIL SEAL	1
14	2437U157S14	キャップスクリュ	CAPSCREW	4
15	2441R6S15	スナップ リング	RING, SNAP	1

https://truckmanualshub.com/

ポンプ アッセン ・ PUMP ASSY

2437U389F1, F2, F3

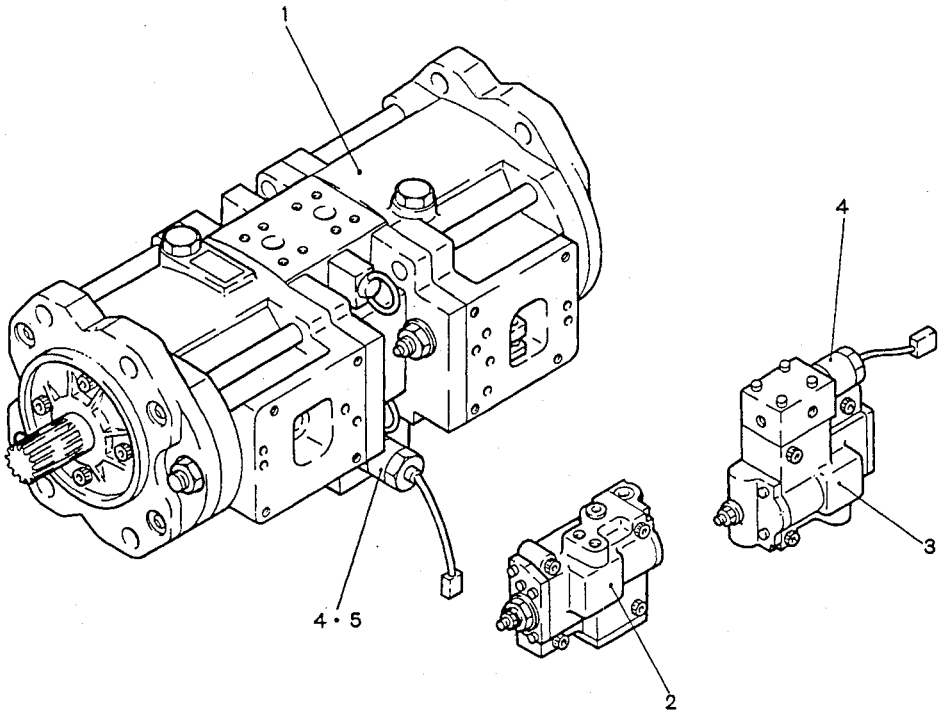


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	2437U389F1~F3	ポンプ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	PUMP ASSY	F1 F2 F3
1	2437U407F1	ポンプ アッセン SEE. P. 2437U407-1~3	PUMP ASSY	1 1 1 (NOT IN SERVICE)
2	2436U1467F1	レギュレータ アッセン (F) SEE. P. 2436U1467-1~3	REGULATOR ASSY (F)	1 2 1
3	2436U1468F1	レギュレータ アッセン (R) SEE. P. 2436U1468-1~3	REGULATOR ASSY (R)	1 - 1
4	2436R884F1	ソレノイド バルブ アッセン SEE. P. 2436R884-1	VALVE ASSY, SOLENOID	2 1 -
5	2436R884F3	ソレノイド バルブ アッセン SEE. P. 2436R884-1	VALVE ASSY, SOLENOID	- - 1

(04)

https://truckmanualshub.com/

ソレノイド バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, SOLENOID

2436R884F1, F2, F3, F4

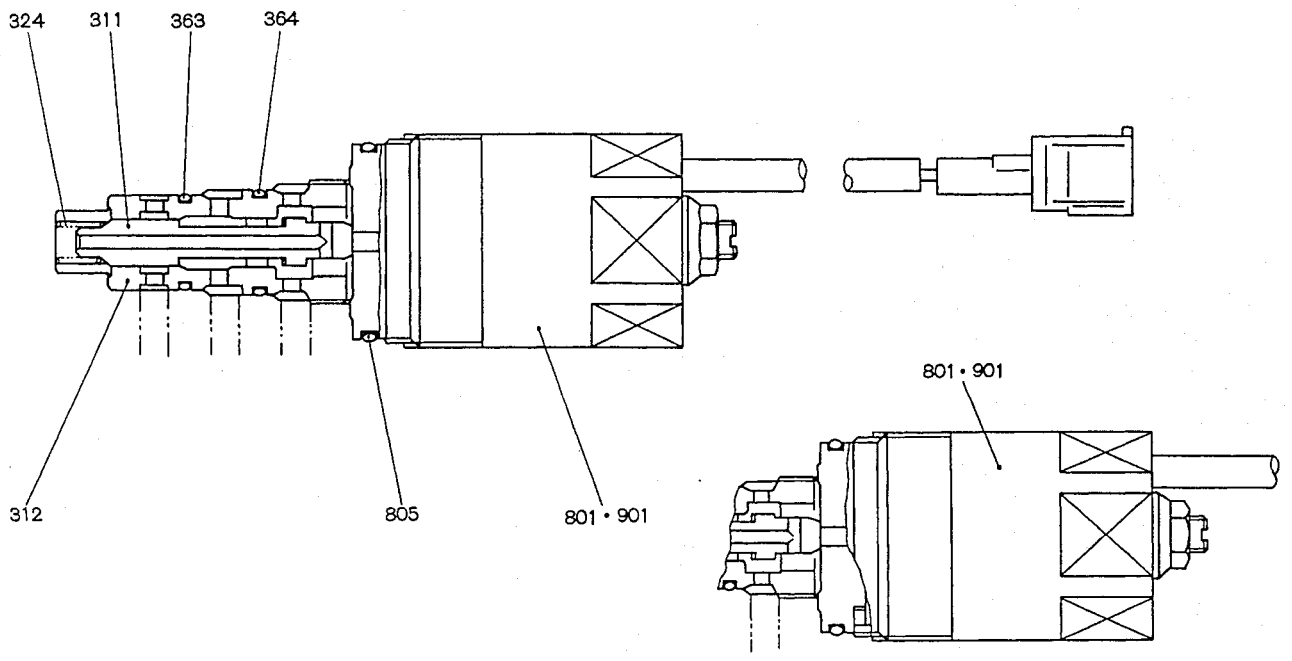

本図ハ F3, F4 ヲ示ス
THIS FIGURE SHOWS F3, F4


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
	2436R884F1~F4	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ VALVE ASSY, SOLENOID CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	
			F1 F2 F3 F4
311		ｽﾌﾟｰﾙ SPOOL	1 1 1 1
312		ｽﾘｰﾌﾞ SLEEVE	1 1 1 1
324		ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ SPRING	1 1 1 1
363	2436R884S363	O-ﾘﾝｸﾞ O-RING	1 1 1 1
364	2436R884S364	O-ﾘﾝｸﾞ O-RING	1 1 1 1
801	2436R884S801	ｿﾚﾉｲﾄﾞ SOLENOID	1 - 1 -
805	2436R884S805	O-ﾘﾝｸﾞ O-RING	1 1 1 1
901	2436R884S901	ｿﾚﾉｲﾄﾞ SOLENOID	- 1 - 1


https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/


レギュレータ アッセン（フロント） ・ REGULATOR ASSY（FRONT）

2436U1467F1, F2

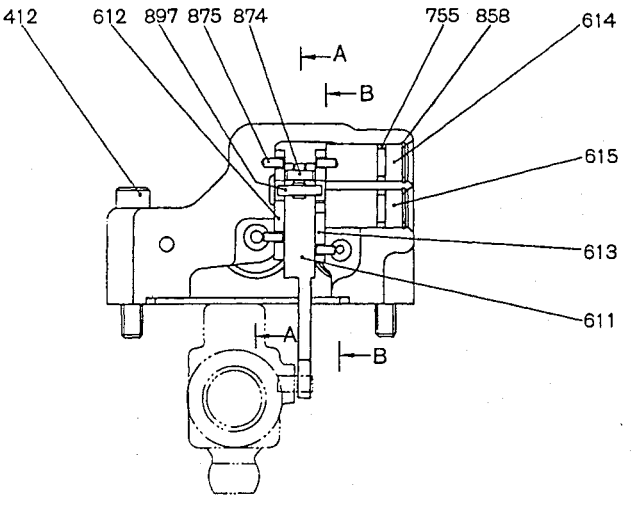


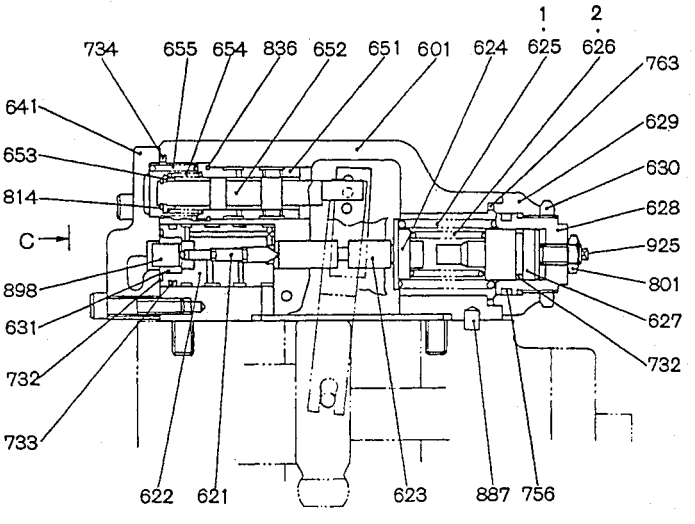

SECTION A—A

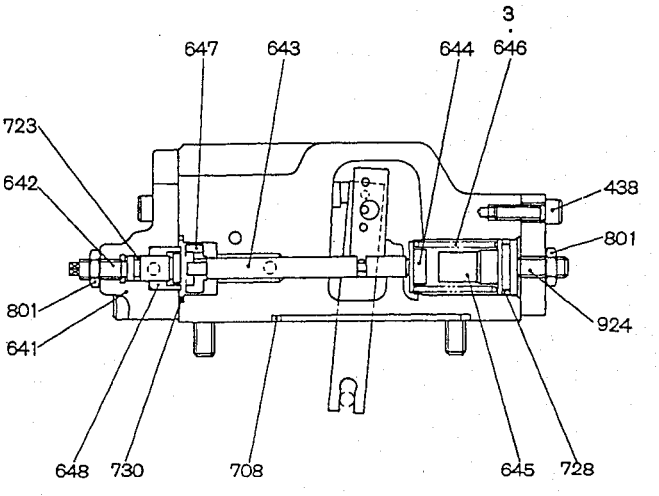

SECTION B—B

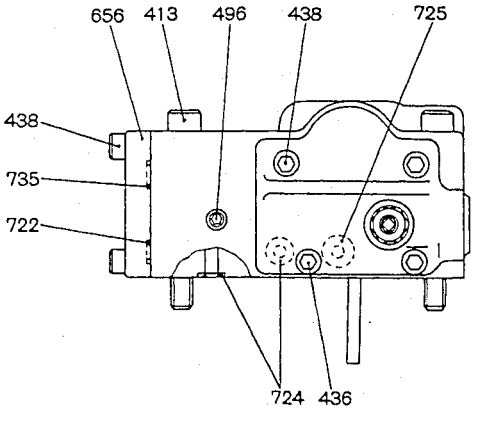

VIEW C


https://truckmanualshub.com/


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY	
	2436U1467F1, F2	レギュレータ アッセン（フロント） REGULATOR ASSY (FRONT) CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS			
				F1	F2
1		スプリング	SPRING	-	1
2		スプリング	SPRING	-	1
3		スプリング	SPRING	-	1
412	ZS23C08050	キャップスクリュ	CAPSCREW	2	2
413	ZS23C08070	キャップスクリュ	CAPSCREW	2	2
436	ZS23C06030	キャップスクリュ	CAPSCREW	2	2
438	ZS23C06020	キャップスクリュ	CAPSCREW	10	10
496	2441U722S490	プラグ	PLUG	5	5
601		ケーシング	CASING	1	1
611		フィードバック レバー	LEVER, FEEDBACK	1	1
612		レバー	LEVER	1	1
613		レバー	LEVER	1	1
614		プラグ	PLUG	1	1
615		アジャスト プラグ	PLUG, ADJUST	1	1
621		ピストン	PISTON	1	1
622		ピストン ケース	CASE, PISTON	1	1
623		ロッド	ROD	1	1
624		スプリング シート	SEAT, SPRING	1	1
625		スプリング	SPRING	1	-
626		スプリング	SPRING	1	-
627		アジャスト リング	RING, ADJUST	1	1
628		アジャスト スクリュ	SCREW, ADJUSTING	1	1
629		カバー	COVER	1	1
630		ロック ナット	LOCK NUT	1	1
631		スリーブ	SLEEVE	1	1
641		パイロット カバー	COVER, PILOT	1	1
642		アジャスト スクリュ	SCREW, ADJUSTING	1	1
643		パイロット ピストン	PISTON, PILOT	1	1
644		スプリング シート	SEAT, SPRING	1	1
645		アジャスト リング	RING, ADJUST	1	1
646		スプリング	SPRING	1	-
647		ストッパ	STOPPER	1	1
648		ピストン	PISTON	1	1
651		スリーブ	SLEEVE	1	1
652		スプール	SPOOL	1	1
653		スプリング シート	SEAT, SPRING	1	1
654		スプリング	SPRING	1	1
655		スプリング	SPRING	1	1
656		カバー	COVER	1	1
708	ZD12G07500	O-リング	O-RING	1	1
722	ZD12P00600	O-リング	O-RING	3	3
723	ZD12P00700	O-リング	O-RING	1	1
724	ZD12P00800	O-リング	O-RING	9	9
725	ZD12P01000	O-リング	O-RING	1	1
728	ZD12P01800	O-リング	O-RING	1	1
730	ZD12P02200	O-リング	O-RING	1	1
732	ZD12P01600	O-リング	O-RING	2	2
733	ZD12P02000	O-リング	O-RING	1	1

https://truckmanualshub.com/


レギュレータ アッセン（フロント） ・ REGULATOR ASSY（FRONT）

2436U1467F1, F2

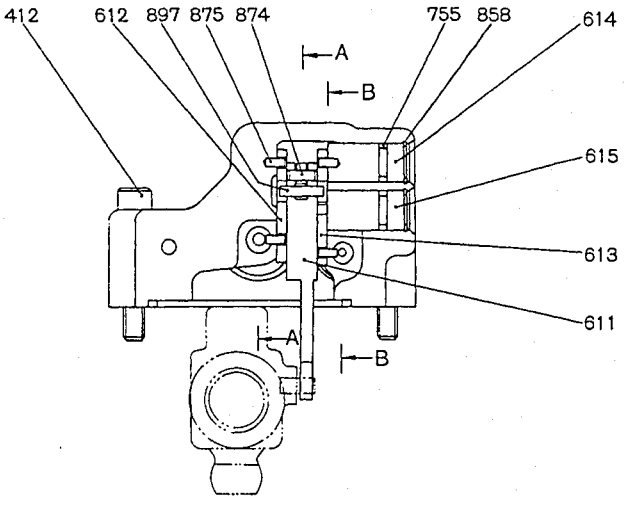


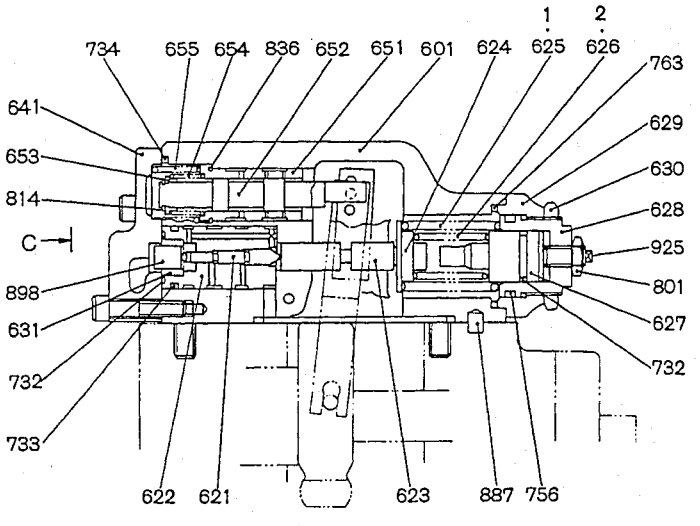

SECTION A—A

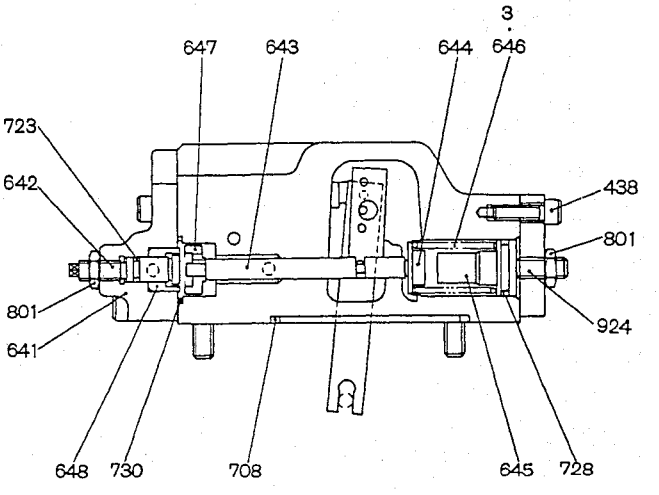

SECTION B—B

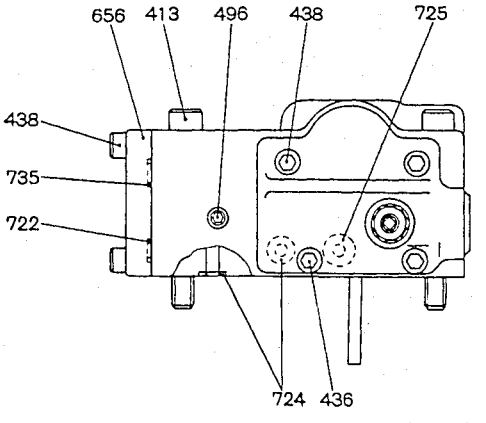

VIEW C


https://truckmanualshub.com/


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY	
				F1	F2
734	ZD12G02500	O-リング	O-RING	1	1
735	ZD12P01250	O-リング	O-RING	1	1
755	ZD12P01100	O-リング	O-RING	2	2
756	ZD12P02600	O-リング	O-RING	1	1
763	ZD12G03500	O-リング	O-RING	1	1
801	ZN11C08005	ナット	NUT	3	3
814	2436U1318S814	スナップ リング	RING, SNAP	1	1
836		クリップ	CLIP	1	1
858	ZR26X01500	ロック リング	RING, LOCK	2	2
874		ピン	PIN	1	1
875		ピン	PIN	4	4
887		ピン	PIN	1	1
897		ピン	PIN	1	1
898		ピン	PIN	1	1
924	2441U722S924	セットスクリュ	SETSCREW	1	1
925		アジャスト スクリュ	SCREW, ADJUSTING	1	1

https://truckmanualshub.com/


レギュレータ アッセン（リヤ） ・ REGULATOR ASSY（REAR）

2436U1468F1, F2

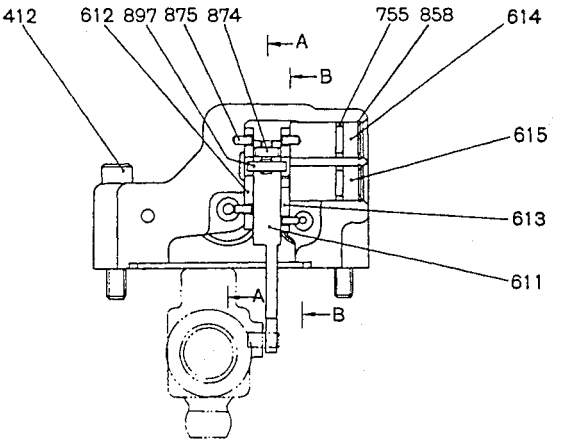


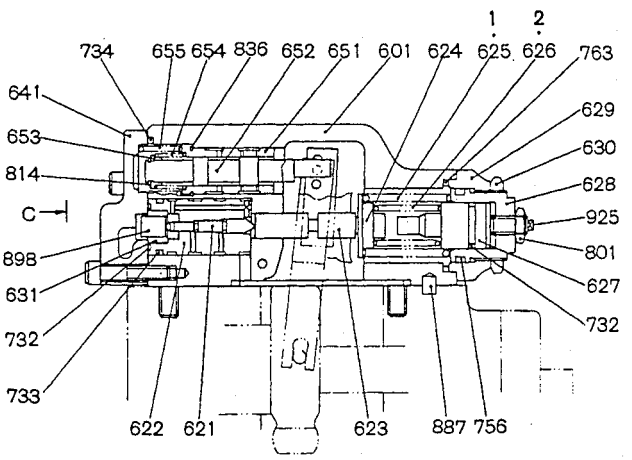


SECTION A—A

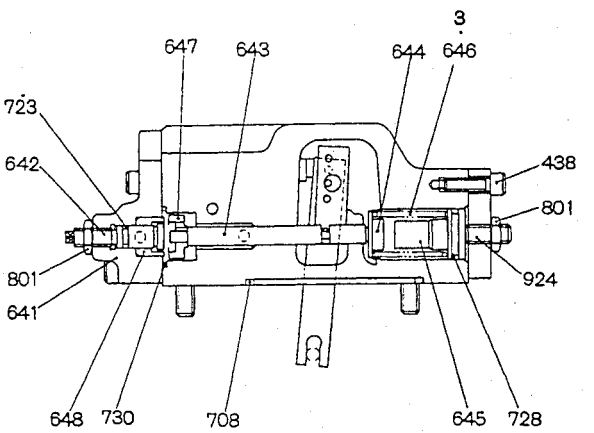

SECTION B—B

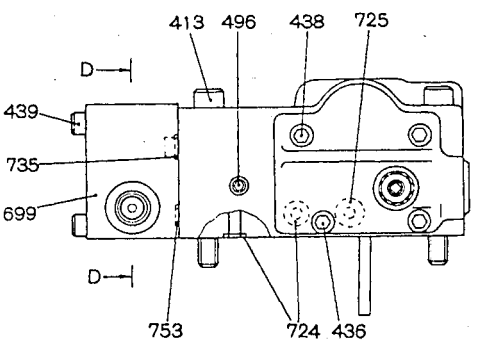

VIEW C

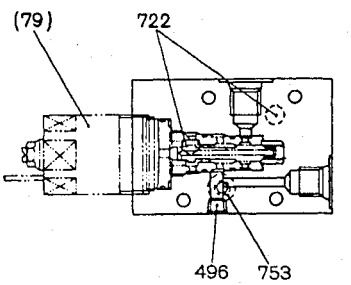

SECTION D—D


https://truckmanualshub.com/


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY	
	2436U1468F1, F2	レギュレータ アッセン（リヤ） CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	REGULATOR ASSY (REAR)		
				F1	F2
(79)	2436R884F1	ソレノイド バルブ アッセン SEE. P. 2436R884-1	VALVE ASSY, SOLENOID	1	1
1		スプリング	SPRING	-	1
2		スプリング	SPRING	-	1
3		スプリング	SPRING	-	1
412	ZS23C08050	キャップスクリュ	CAPSCREW	2	2
413	ZS23C08070	キャップスクリュ	CAPSCREW	2	2
436	ZS23C06030	キャップスクリュ	CAPSCREW	2	2
438	ZS23C06020	キャップスクリュ	CAPSCREW	6	6
439	ZS23C06050	キャップスクリュ	CAPSCREW	4	4
496	2441U722S490	プラグ	PLUG	7	7
601		ケース	CASE	1	1
611		フィードバック レバー	LEVER, FEEDBACK	1	1
612		レバー	LEVER	1	1
613		レバー	LEVER	1	1
614		プラグ	PLUG	1	1
615		アジャスト プラグ	PLUG, ADJUST	1	1
621		ピストン	PISTON	1	1
622		ピストン ケース	CASE, PISTON	1	1
623		ロッド	ROD	1	1
624		スプリング シート	SEAT, SPRING	1	1
625		スプリング	SPRING	1	-
626		スプリング	SPRING	1	-
627		アジャスト リング	RING, ADJUST	1	1
628		アジャスト スクリュ	SCREW, ADJUSTING	1	1
629		カバー	COVER	1	1
630		ロック ナット	LOCK NUT	1	1
631		スリーブ	SLEEVE	1	1
641		パイロット カバー	COVER, PILOT	1	1
642		アジャスト スクリュ	SCREW, ADJUSTING	1	1
643		パイロット ピストン	PISTON, PILOT	1	1
644		スプリング シート	SEAT, SPRING	1	1
645		アジャスト リング	RING, ADJUST	1	1
646		スプリング	SPRING	1	-
647		ストッパ	STOPPER	1	1
648		ピストン	PISTON	1	1
651		スリーブ	SLEEVE	1	1
652		スプール	SPOOL	1	1
653		スプリング シート	SEAT, SPRING	1	1
654		スプリング	SPRING	1	1
655		スプリング	SPRING	1	1
699		バルブ ケース	CASE, VALVE	1	1
708	ZD12G07500	O-リング	O-RING	1	1
722	ZD12P00600	O-リング	O-RING	1	1
723	ZD12P00700	O-リング	O-RING	1	1
724	ZD12P00800	O-リング	O-RING	9	9
725	ZD12P01000	O-リング	O-RING	1	1
728	ZD12P01800	O-リング	O-RING	1	1

https://truckmanualshub.com/


レギュレータ アッセン（リヤ） ・ REGULATOR ASSY（REAR）

2436U1468F1, F2

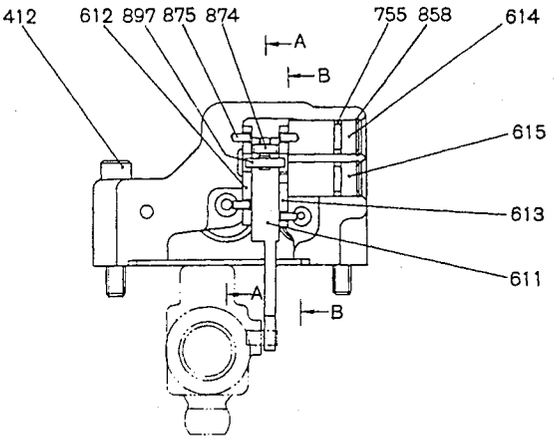


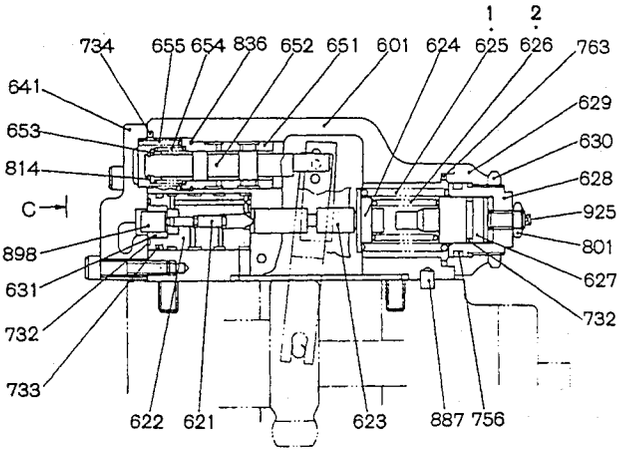


SECTION A—A

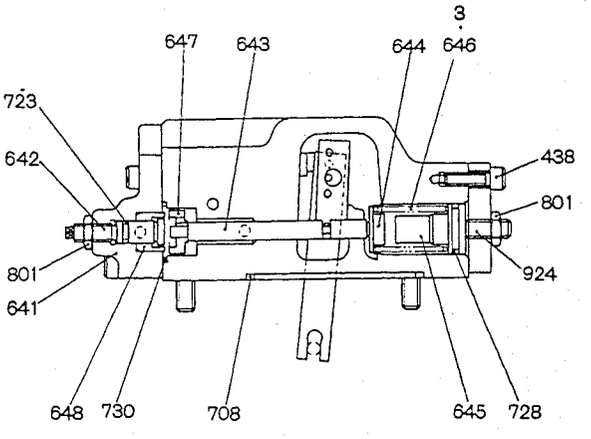

SECTION B—B

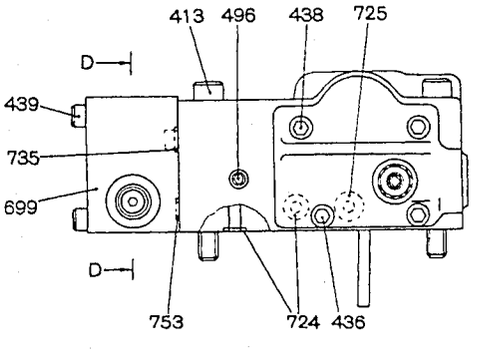

VIEW C

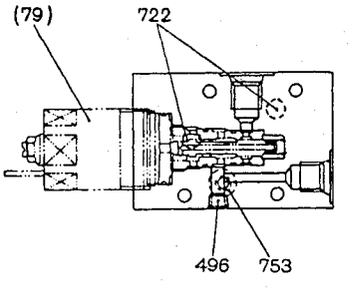

SECTION D—D


https://truckmanualshub.com/


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY	
				F1	F2
730	ZD12P02200	O-リング	O-RING	1	1
732	ZD12P01600	O-リング	O-RING	2	2
733	ZD12P02000	O-リング	O-RING	1	1
734	ZD12G02500	O-リング	O-RING	1	1
735	ZD12P01250	O-リング	O-RING	1	1
753	ZD12P00900	O-リング	O-RING	2	2
755	ZD12P01100	O-リング	O-RING	2	2
756	ZD12P02600	O-リング	O-RING	1	1
763	ZD12G03500	O-リング	O-RING	1	1
801	ZN11C08005	ナット	NUT	3	3
814	2436U1318S814	スナップ リング	RING, SNAP	1	1
836		クリップ	CLIP	1	1
858	ZR26X01500	ロック リング	RING, LOCK	2	2
874		ピン	PIN	1	1
875		ピン	PIN	4	4
887		ピン	PIN	1	1
897		ピン	PIN	1	1
898		ピン	PIN	1	1
924	2441U722S924	セットスクリュ	SETSCREW	1	1
925		アジャスト スクリュ	SCREW, ADJUSTING	1	1

https://truckmanualshub.com/

ポンプ アッセン ・ PUMP ASSY

2437U407F1

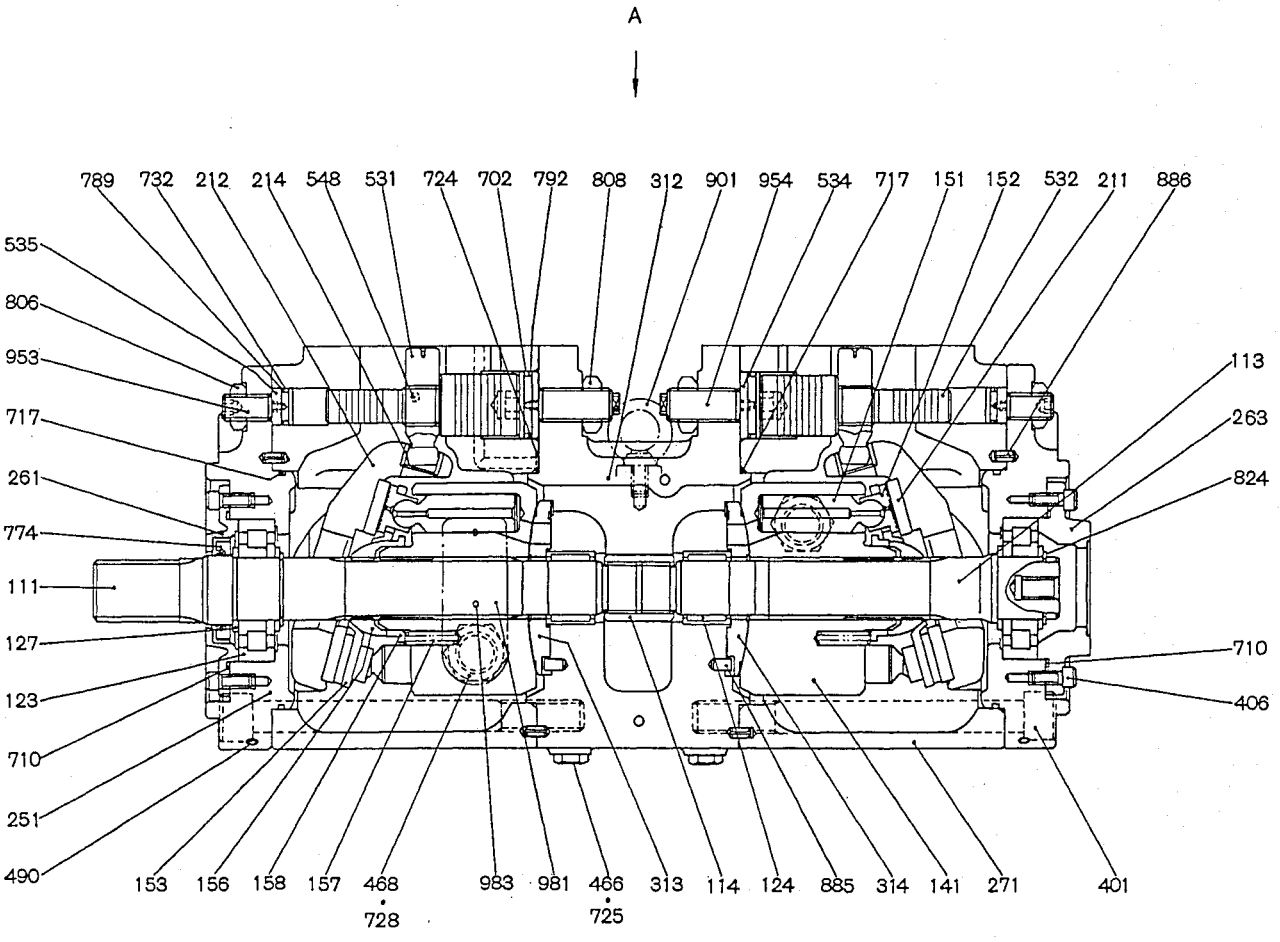

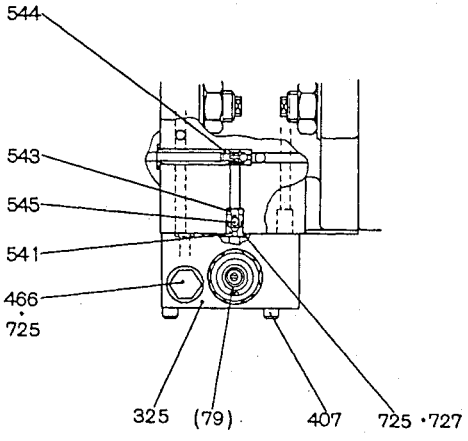

VIEW A


https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	2437U407F1	ポンプ アッセン	PUMP ASSY	
		CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS		
(79)	2436R884F1	ソレノイド バルブ アッセン	VALVE ASSY, SOLENOID	1
		SEE. P. 2436R884-1		
111	2437U213S111	シャフト (F)	SHAFT (F)	1
113	2437U213S113	シャフト (R)	SHAFT (R)	1
114	2437U213S114	カップリング	COUPLING	1
123	2437U213S123	ローラ ベアリング	BEARING, ROLLER	2
124	2437U213S124	ニードル ベアリング	BEARING, NEEDLE	2
127	2441U723S127	ベアリング スペーサ	SPACER, BEARING	4
141		シリンダ ブロック	CYLINDER BLOCK	2
151		ピストン	PISTON	18
152		シュー	SHOE	18
153	2437U213S153	プレート	PLATE	2
156	2437U213S156	ブッシュ	BUSHING	2
157	2437U213S157	スプリング	SPRING	18
158	2437U213S158	スペーサ	SPACER	2
211	2441U242S211	シュー プレート	PLATE, SHOE	2
212		プレート	PLATE	2
214		ブッシュ	BUSHING	2
251	2437U213S251	プレート	PLATE	2
261	2437U213S261	シール カバー	COVER, SEAL	1
263	2437U213S263	リヤ カバー	COVER, REAR	1
271	2437U213S271	ケース	CASE	2
312	2437U213S312	バルブ ブロック	BLOCK, VALVE	1
313		バルブ プレート (R)	PALTE, VALVE (R)	1
314		バルブ プレート (L)	PALTE, VALVE (L)	1
325	2437U407S325	バルブ ケース	CASE, VALVE	1
401	2437U213S401	キャップスクリュ	CAPSCREW	8
406	ZS23C08025	キャップスクリュ	CAPSCREW	8
407	ZS23C06065	キャップスクリュ	CAPSCREW	3
466	2441U667S466	プラグ	PLUG	3
468	2441U436S469	プラグ	PLUG	3
490	2441U722S490	プラグ	PLUG	24
531		ピン	PIN	2
532	2437U213S532	ピストン	PISTON	2
534	2437U213S534	ストッパ	STOPPER	2
535	2437U213S535	ストッパ	STOPPER	2
541		シート	SEAT	4
543		ストッパ	STOPPER	2
544		ストッパ	STOPPER	2
545		ボール	BALL	4
548		フィードバック ピン	PIN, FEEDBACK	2
702	ZD12G03500	O-リング	O-RING	2
710	ZD12G09500	O-リング	O-RING	2
717	ZD12G14500	O-リング	O-RING	4
724	ZD12P00800	O-リング	O-RING	16
725	ZD12P01100	O-リング	O-RING	8
727	ZD12P01400	O-リング	O-RING	2
728	ZD12P02400	O-リング	O-RING	3

https://truckmanualshub.com/

ポンプ アッセン ・ PUMP ASSY

2437U407F1

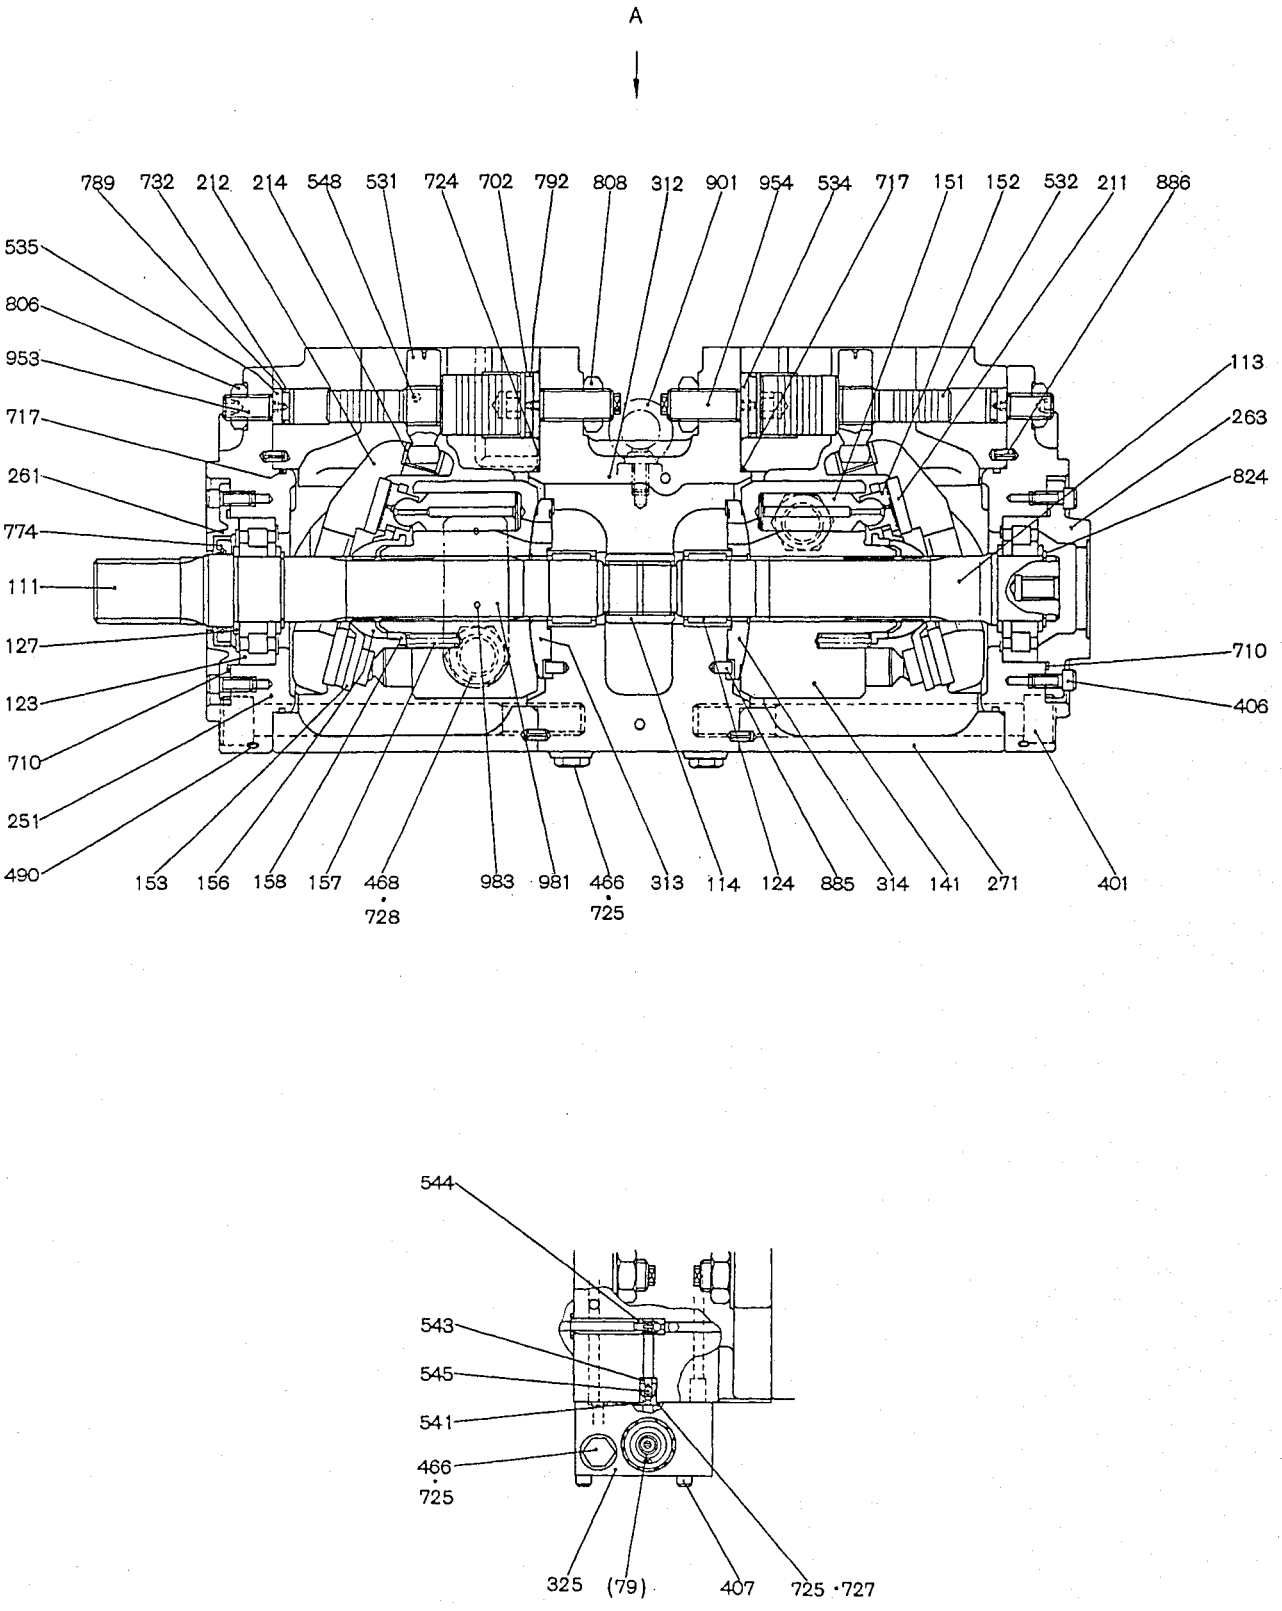

VIEW A

https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
732	ZD12P01800	O-リング O-RING	2
774	2441U436S774	オイル シール OIL SEAL	1
789	ZD85P01800	バックアップ リング RING, BACK UP	2
792	ZD85G03500	バックアップ リング RING, BACK UP	2
806	ZN11C16010	ナット NUT	2
808	ZN11C20012	ナット NUT	2
824	R13N0013E22	スナップ リング RING, SNAP	2
885	2441U723S885	ピン PIN	2
886	ZP26D06014	スプリング ピン PIN, SPRING	4
901	ZS91C01000	アイ ボルト BOLT, EYE	2
953	2437U188S953	セットスクリュ SETSCREW	2
954	2437U213S954	セットスクリュ SETSCREW	2
981	2437U407S981	ネーム プレート NAME PLATE	1
983	2437U407S983	スクリュ SCREW	2
	2437U172S11	ピストン アッセン PISTON ASSY CONSISTS OF ITEM 151, 152	
	2437U213S13	シリンダ アッセン (R) CYLINDER ASSY (R) CONSISTS OF ITEM 141, 313	
	2437U213S14	シリンダ アッセン (L) CYLINDER ASSY (L) CONSISTS OF ITEM 141, 314	
	2437U213S30	プレート アッセン PLATE ASSY CONSISTS OF ITEM 212, 214	
	2437U219S41	チェック バルブ アッセン VALVE ASSY, CHECK CONSISTS OF ITEM 541, 543, 545	
	2437U219S42	チェック バルブ アッセン VALVE ASSY, CHECK CONSISTS OF ITEM 541, 544, 545	
	2437U213S530	ピン アッセン PIN ASSY CONSISTS OF ITEM 531, 548	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

4 シリンダ CYLINDER


メイショウ	DESCRIPTION	ASSY No.
ｼﾘﾝﾀﾞ ｱｯｾﾝ (右・ﾌﾞｰﾑ)	CYLINDER ASSY (R.H BOOM)	2438U1102F1
ｼﾘﾝﾀﾞ ｱｯｾﾝ (左・ﾌﾞｰﾑ)	CYLINDER ASSY (L.H BOOM)	2438U1103F1
ｼﾘﾝﾀﾞ ｱｯｾﾝ (ｱｰﾑ)	CYLINDER ASSY (ARM)	2438U1104F1
ｼﾘﾝﾀﾞ ｱｯｾﾝ (ﾊﾞｹｯﾄ)	CYLINDER ASSY (BUCKET)	2438U1105F1


https://truckmanualshub.com/


シリンダ アッセン（右･ブーム） ・ CYLINDER ASSY (R. H BOOM)

2438U1102F1

カ ヤ バ
KAYABA

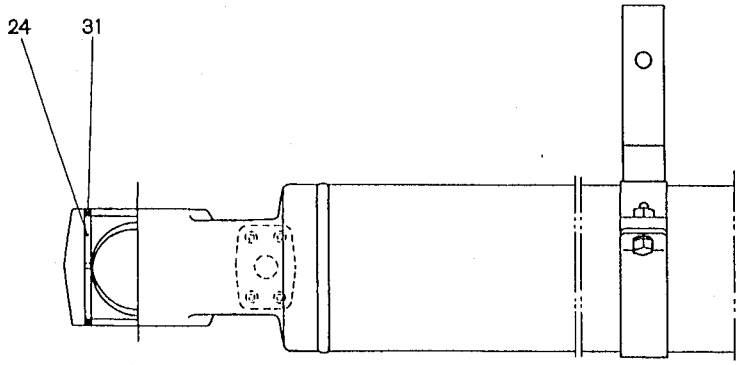

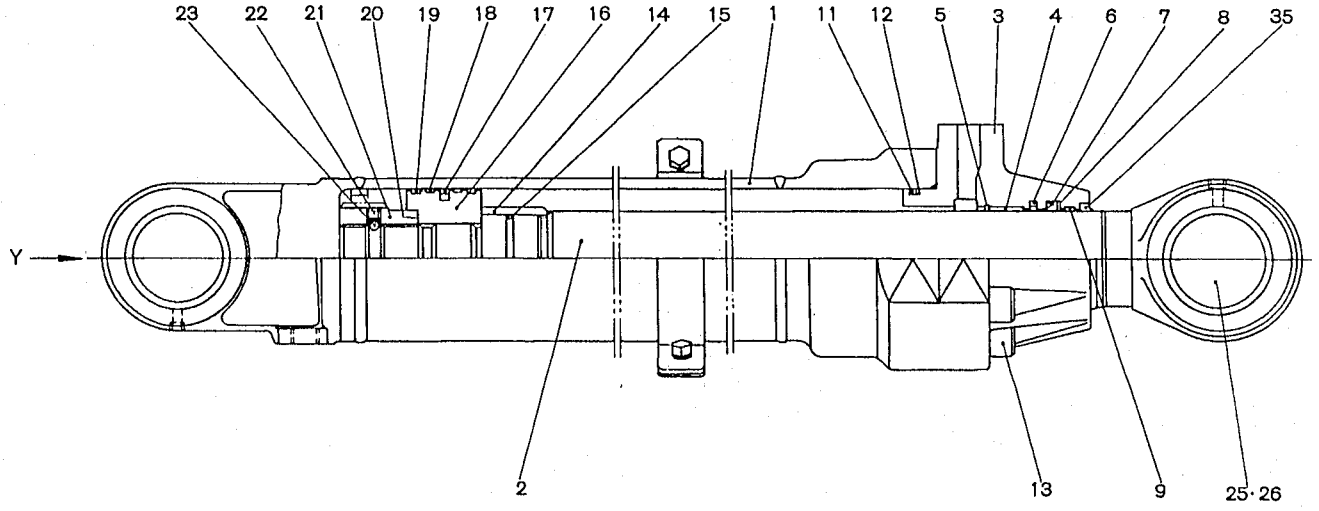

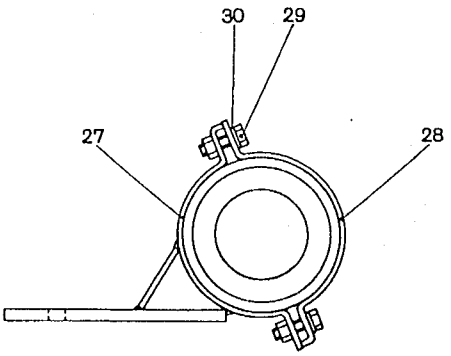

VIEW Y

https://truckmanualshub.com/


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
	2438U1102F1	シリンダ アッセン CYLINDER ASSY CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	
1	2438U1102S1	シリンダ チューブ TUBE, CYLINDER	1
2	2438U1102S2	ピストン ロッド ROD, PISTON	1
3	2438U1102S3	シリンダ ヘッド HEAD, CYLINDER	1
4	2438U959S4	ブッシュ BUSHING	1
5	2438U959S5	スナップ リング RING, SNAP	1
6	2438U959S6	バッファ リング RING, BUFFER	1
7	2438U959S7	U-リング U-RING	1
8	2438U959S8	バックアップ リング RING, BACK UP	1
9	2438U959S9	スライド リング RING, SLIDE	1
11	ZD12G12000	O-リング O-RING	1
12	2438U1102S12	バックアップ リング RING, BACK UP	1
13	ZS23C20070	キャップスクリュ CAPSCREW	8
14	2438U1102S14	クッション ベアリング BEARING, CUSHION	1
15	2438U1102S15	クッション シール SEAL, CUSHION	1
16	2438U1102S16	ピストン PISTON	1
17	2438U675S20	シール リング アッセン RING ASSY, SEAL	1
18	2438U1102S18	スライド リング RING, SLIDE	2
19	2438U675S28	スライド リング RING, SLIDE	2
20	2438U959S18	シム SHIM	1
21	2438U959S19	ナット NUT	1
22	2438U999S21	セットスクリュ SETSCREW	1
23	2436U330S16	ボール BALL	1
24	2438U1102S24	ピン ブッシュ BUSHING, PIN	1
25	2438U1102S25	ピン ブッシュ BUSHING, PIN	1
26	2438U1102S26	ワイパ リング RING, WIPER	2
27	2438U1102S27	バンド アッセン BAND ASSY	1
28	2438U1102S28	バンド BAND	1
29	2438U1102S29	ボルト BOLT	2
30	2438U999S30	ワッシャ WASHER	2
31	2438U1102S31	ワイパ リング RING, WIPER	2
35	LP01V00008S009	ワイパ リング RING, WIPER	1
	2438U1102R200	リペアキット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 15, 17~19	1
	2438U1102R500	リペアキット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 6~9, 11, 12, 15, 17~19, 35	1
	2438U1102R600	リペアキット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 6~9, 11, 12, 35	1


https://truckmanualshub.com/


シリンダ アッセン（左･ブーム） ･ CYLINDER ASSY (L. H BOOM)

2438U1103F1

カ ヤ バ
KAYABA

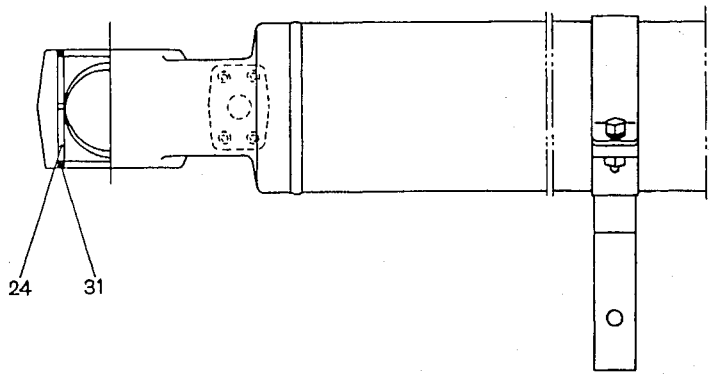

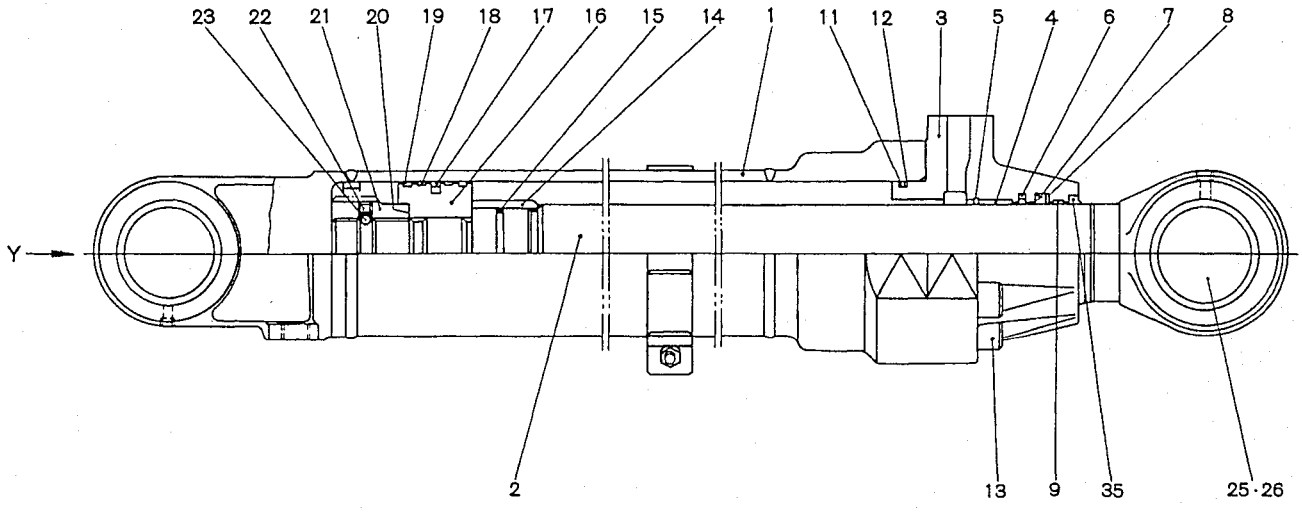

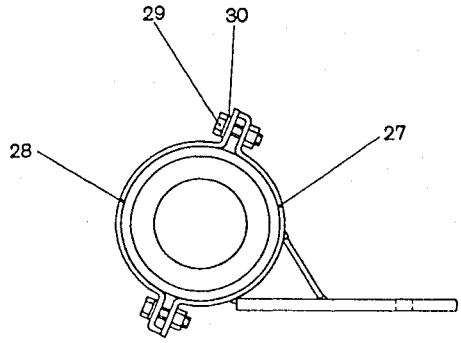

VIEW Y

https://truckmanualshub.com/


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
	2438U1103F1	シリンダ アッセン CYLINDER ASSY CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	
1	2438U1102S1	シリンダ チューブ TUBE, CYLINDER	1
2	2438U1102S2	ピストン ロッド ROD, PISTON	1
3	2438U1102S3	シリンダ ヘッド HEAD, CYLINDER	1
4	2438U959S4	ブッシュ BUSHING	1
5	2438U959S5	スナップ リング RING, SNAP	1
6	2438U959S6	バッファ リング RING, BUFFER	1
7	2438U959S7	U-リング U-RING	1
8	2438U959S8	バックアップ リング RING, BACK UP	1
9	2438U959S9	スライド リング RING, SLIDE	1
11	ZD12G12000	O-リング O-RING	1
12	2438U1102S12	バックアップ リング RING, BACK UP	1
13	ZS23C20070	キャップスクリュ CAPSCREW	8
14	2438U1102S14	クッション ベアリング BEARING, CUSHION	1
15	2438U1102S15	クッション シール SEAL, CUSHION	1
16	2438U1102S16	ピストン PISTON	1
17	2438U675S20	シール リング アッセン RING ASSY, SEAL	1
18	2438U1102S18	スライド リング RING, SLIDE	2
19	2438U675S28	スライド リング RING, SLIDE	2
20	2438U959S18	シム SHIM	1
21	2438U959S19	ナット NUT	1
22	2438U999S21	セットスクリュ SETSCREW	1
23	2436U330S16	ボール BALL	1
24	2438U1102S24	ピン ブッシュ BUSHING, PIN	1
25	2438U1102S25	ピン ブッシュ BUSHING, PIN	1
26	2438U1102S26	ワイパ リング RING, WIPER	2
27	2438U1102S27	バンド アッセン BAND ASSY	1
28	2438U1102S28	バンド BAND	1
29	2438U1102S29	ボルト BOLT	2
30	2438U999S30	ワッシャ WASHER	2
31	2438U1102S31	ワイパ リング RING, WIPER	2
35	LP01V00008S009	ワイパ リング RING, WIPER	1
	2438U1102R200	リペアキット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 15, 17~19	1
	2438U1102R500	リペアキット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 6~9, 11, 12, 15, 17~19, 35	1
	2438U1102R600	リペアキット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 6~9, 11, 12, 35	1


https://truckmanualshub.com/


シリンダ アッセン（アーム） ・ CYLINDER ASSY (ARM)

2438U1104F1

カ ヤ バ
KAYABA

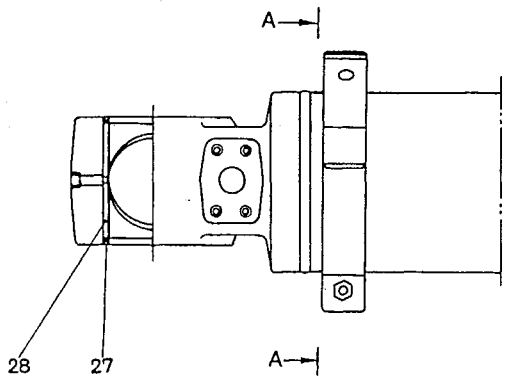

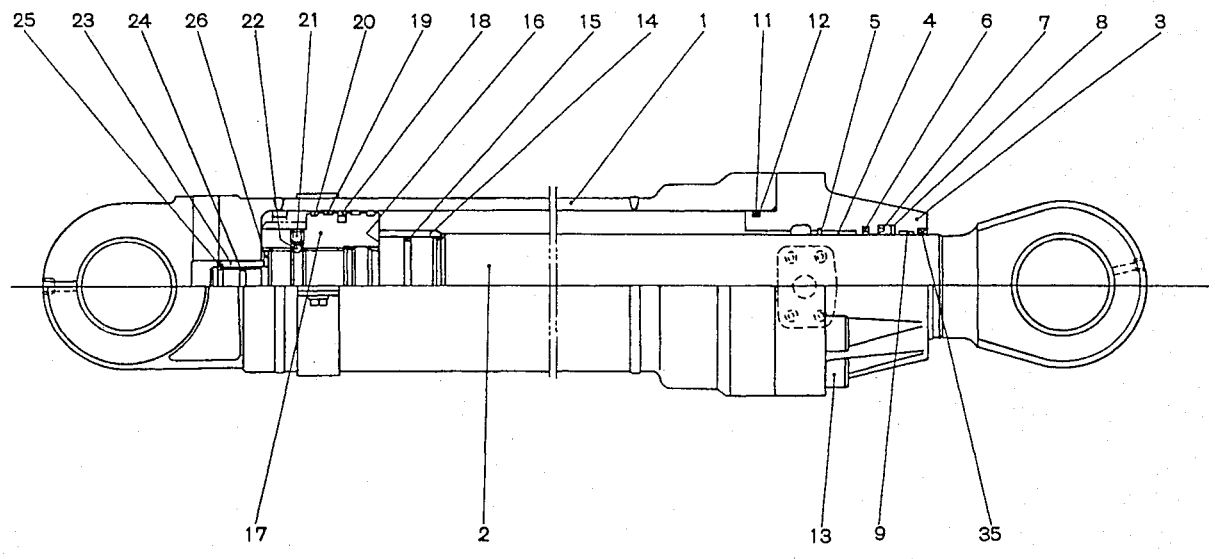

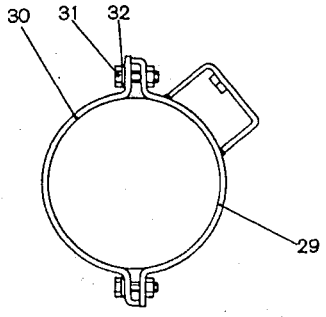

SECTION A—A

https://truckmanualshub.com/


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
	2438U1104F1	シリンダ アッセン CYLINDER ASSY CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	
1	2438U1104S1	シリンダ チューブ TUBE, CYLINDER	1
2	2438U1104S2	ピストン ロッド ROD, PISTON	1
3	2438U1104S3	シリンダ ヘッド HEAD, CYLINDER	1
4	2438U1104S4	ブッシュ BUSHING	1
5	2438U1324S5	スナップ リング RING, SNAP	1
6	2438U1324S25	バッファ リング RING, BUFFER	1
7	2438U1324S7	U-リング U-RING	1
8	2438U1324S8	バックアップ リング RING, BACK UP	1
9	2438U1104S9	スライド リング RING, SLIDE	1
11	ZD12P13500	O-リング O-RING	1
12	2438U1104S12	バックアップ リング RING, BACK UP	1
13	2438U999S13	キャップスクリュ CAPSCREW	8
14	2438U1104S14	クッション ベアリング BEARING, CUSHION	1
15	2438U1104S15	クッション シール SEAL, CUSHION	1
16	2438U1104S16	シム SHIM	1
17	2438U1104S17	ピストン PISTON	1
18	2438U1104S18	シール リング アッセン RING ASSY, SEAL	1
19	2438U1104S19	スライド リング RING, SLIDE	2
20	2438U1104S20	スライド リング RING, SLIDE	2
21	2438U953S21	セットスクリュ SETSCREW	1
22	2436R624S6	ボール BALL	1
23	2438U1104S23	クッション ベアリング BEARING, CUSHION	1
24	2438U1104S24	クッション シール SEAL, CUSHION	1
25	2438U1104S25	ストッパ STOPPER	2
26	2438U1104S26	スナップ リング RING, SNAP	1
27	2438U1102S26	ワイパ リング RING, WIPER	4
28	2438U1104S28	ピン ブッシュ BUSHING, PIN	2
29	2438U1104S29	バンド アッセン BAND ASSY	1
30	2438U1104S30	バンド BAND	1
31	2438U1102S29	ボルト BOLT	2
32	2438U999S30	ワッシャ WASHER	2
35	2438U1172S37	ワイパ リング RING, WIPER	1
	2438U1104R200	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 15, 18~20, 24	1
	2438U1104R400	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 6~9, 11, 12, 35	1
	2438U1104R500	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 6~9, 11, 12, 15, 18~20, 24, 35	1


https://truckmanualshub.com/


シリンダ アッセン（バケット） ・ CYLINDER ASSY (BUCKET)

2438U1105F1

カ ヤ バ
KAYABA

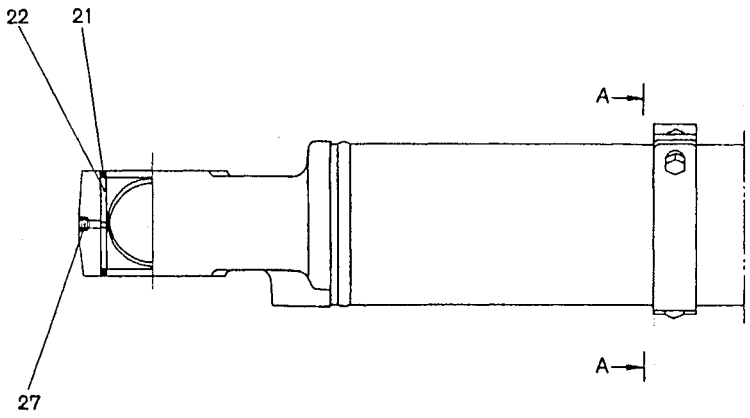

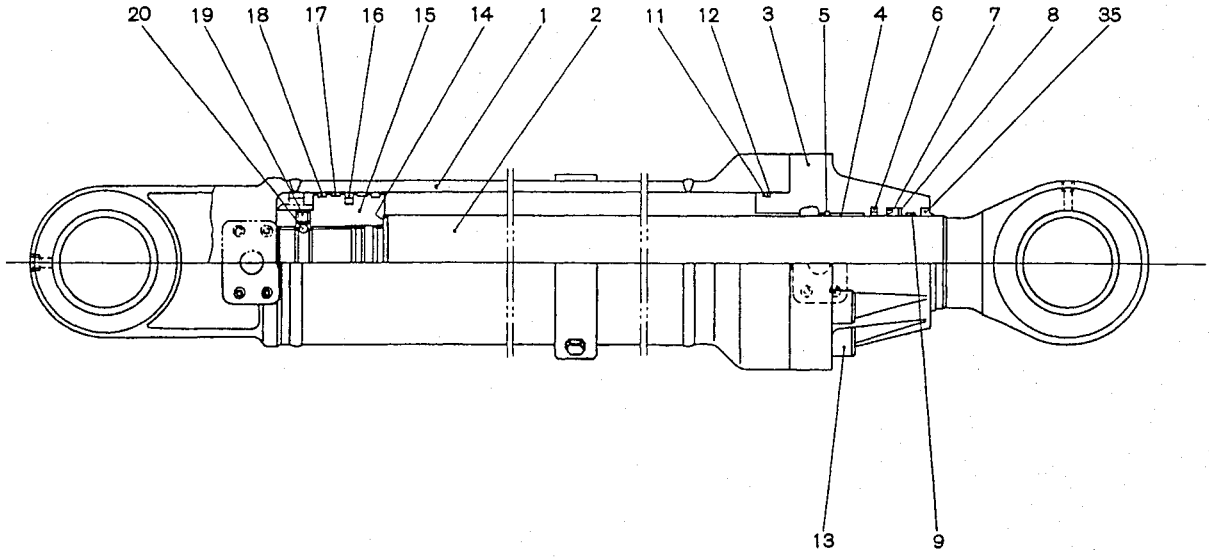

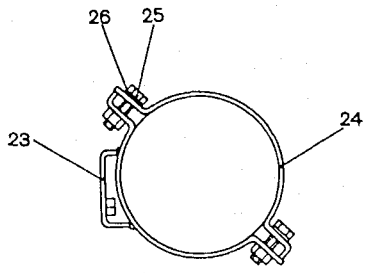

SECTION A–A

https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
	2438U1105F1	シリンダ アッセン CYLINDER ASSY CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	
1	2438U1105S1	シリンダ チューブ TUBE, CYLINDER	1
2	2438U1105S2	ピストン ロッド ROD, PISTON	1
3	2438U1105S3	シリンダ ヘッド HEAD, CYLINDER	1
4	2438U1105S4	ブッシュ BUSHING	1
5	2438U1105S5	スナップ リング RING, SNAP	1
6	2438U1105S6	バッファ リング RING, BUFFER	1
7	2438U1105S7	U-リング U-RING	1
8	2438U1105S8	バックアップ リング RING, BACK UP	1
9	2438U1105S9	スライド リング RING, SLIDE	1
11	ZD12G11500	O-リング O-RING	1
12	2438U1105S12	バックアップ リング RING, BACK UP	1
13	2438U1105S13	キャップスクリュ CAPSCREW	8
14	2438U1105S14	シム SHIM	1
15	2438U1105S15	ピストン PISTON	1
16	2438U1105S16	シール リング アッセン RING ASSY, SEAL	1
17	2438U1105S17	スライド リング RING, SLIDE	2
18	2438U1105S18	スライド リング RING, SLIDE	2
19	2438U999S21	セットスクリュ SETSCREW	1
20	2436U330S16	ボール BALL	1
21	2438U1102S31	ワイパ リング RING, WIPER	4
22	2438U1102S24	ピン ブッシュ BUSHING, PIN	2
23	2438U1105S23	バンド アッセン BAND ASSY	1
24	2438U1105S24	バンド BAND	1
25	2438U1102S29	ボルト BOLT	2
26	2438U999S30	ワッシャ WASHER	2
27	2438U1017S29	プラグ PLUG	1
35	2438U1105S35	ワイパ リング RING, WIPER	1
	2438U1105R200	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 16~18	1
	2438U1105R400	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 6~9, 11, 12, 35	1
	2438U1105R500	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 6~9, 11, 12, 16~18, 35	1

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/


5 その他 OTHER

メイショウ	DESCRIPTION	ASSY No.
ソレノイド バルブ アッセン	VALVE ASSY, SOLENOID	2436R732F1
ソレノイド バルブ アッセン	VALVE ASSY, SOLENOID	2436R753F1
リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, RELIEF	2436R913F1～F3
マニホールド アッセン	MANIFOLD ASSY	2436R914F1, F2
パイロット バルブ アッセン	VALVE ASSY, PILOT	2436U1200F1～F3
バルブ アッセン	VALVE ASSY	2436U1207F1, F2
フローデバイド バルブ アッセン	VALVE ASSY, FLOW DIVIDER	2436U1303F1, F2
ホールディング バルブ アッセン	VALVE ASSY, HOLDING	2436U2623F1～F4
パイロット バルブ アッセン	VALVE ASSY, PILOT	2436U2755F1～F3
シャトル バルブ アッセン	VALVE ASSY, SHUTTLE	2436U2887F1, F2
スイベル ジョイント アッセン	JOINT ASSY, SWIVEL	2410OJ15939F1
パイロット バルブ アッセン	VALVE ASSY, PILOT	LE30V00002F1
ソレノイド バルブ アッセン	VALVE ASSY, SOLENOID	YN35V00009F1
ソレノイド バルブ アッセン	VALVE ASSY, SOLENOID	YN35V00010F1
パイロット バルブ アッセン	VALVE ASSY, PILOT	YR30V00013F1

https://truckmanualshub.com/

ソレノイド バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, SOLENOID

2436R732F1

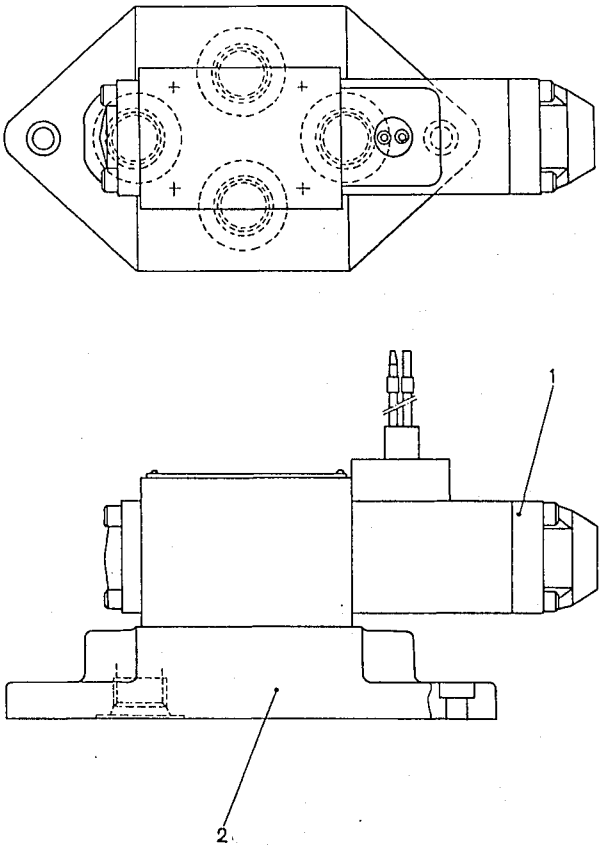


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
	2436R732F1	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ VALVE ASSY, SOLENOID CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	
1	2436R753F1	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ VALVE ASSY, SOLENOID SEE. P. 2436R753-1	1
2	2418R312D2	ﾌﾟﾚｰﾄ PLATE	1

https://truckmanualshub.com/

ソレノイド バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, SOLENOID

2436R753F1

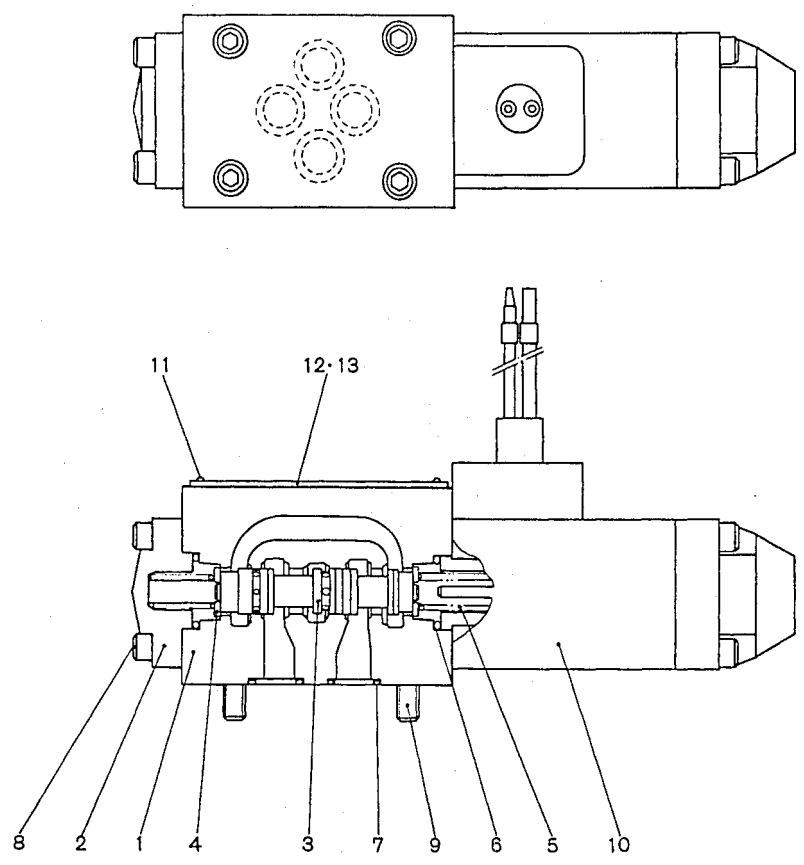


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	2436R753F1	ソレノイド バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, SOLENOID	
1	2436U989S1	ケース	CASE	1
2	2436U1800S202	カバー	COVER	1
3	2436R753S3	スプール	SPOOL	1
4	2436U989S5	スプリング シート	SEAT, SPRING	2
5	2436U989S7	スプリング	SPRING	2
6	2436U989S8	O-リング	O-RING	2
7	2436U989S9	O-リング	O-RING	4
8	2436U1800S272	キャップスクリュ	CAPSCREW	4
9	2436U299S14	キャップスクリュ	CAPSCREW	4
10	2436R753S10	ソレノイド	SOLENOID	1
11	2436U1170S14	ピン	PIN	4
12	2436U989S3	ネーム プレート	NAME PLATE	1
13	2436R753S13	ネーム プレート	NAME PLATE	1

https://truckmanualshub.com/

リリーフ バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, RELIEF

2436R913F1, F2, F3

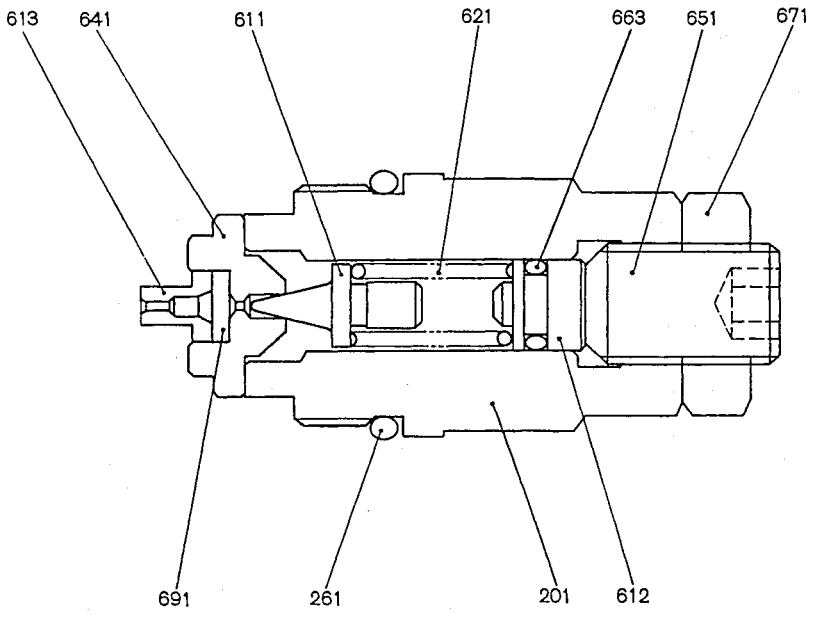

SET PRESSURE

F1 : 320kgf/cm² at 1ℓ/min
F2 : 350kgf/cm² at 1ℓ/min
F3 : 335kgf/cm² at 1ℓ/min


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY		
	2436R913F1~F3	ﾘﾘｰﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, RELIEF			
				F1	F2	F3
201	2436R683S201	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	1	1
261	ZD12P02200	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1	1	1
611	2436R682S401	ﾎﾟﾍﾟｯﾄ	POPPET	1	1	1
612	2436R682S521	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼｰﾄ	SEAT, SPRING	1	1	1
613		ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼｰﾄ	SEAT, SPRING	1	1	1
621	2436R683S1	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1	1	1
641		ｼｰﾄ	SEAT	1	1	1
651	2436R683S651	ｾｯﾄｽｸﾘｭ	SETSCREW	1	1	1
663	ZD12P00600	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1	1	1
671	ZN11C12007	ﾅｯﾄ	NUT	1	1	1
691		ﾌｨﾙﾀ	FILTER	1	1	1


https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/


マニホールド アッセン ・ MANIFOLD ASSY


2436R914F1, F2

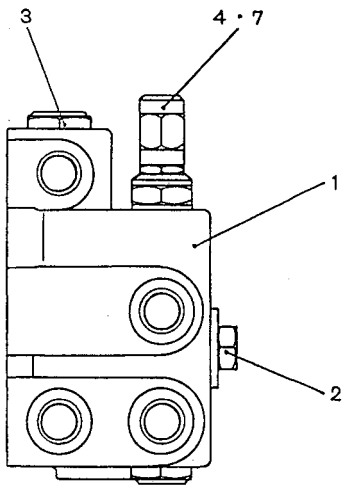


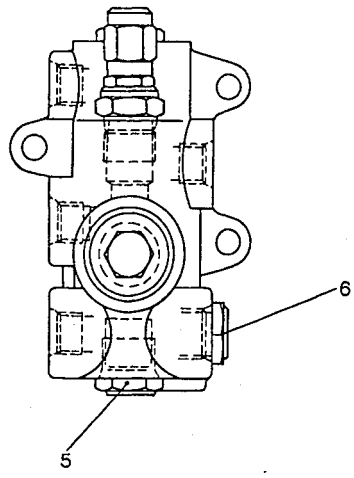


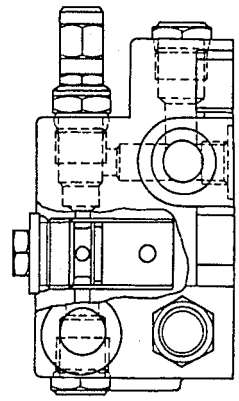


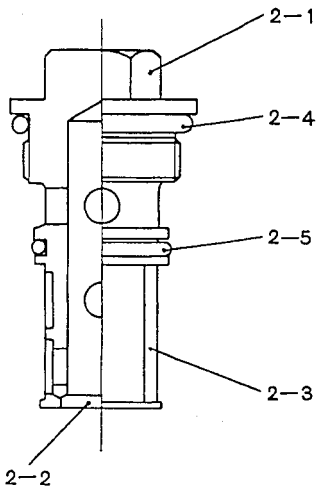


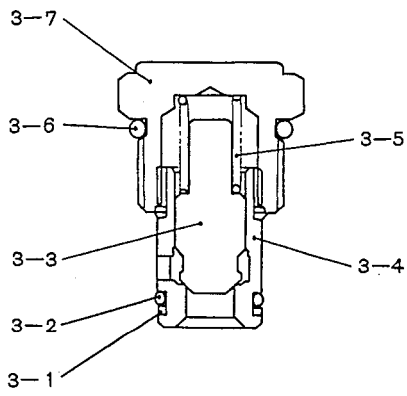

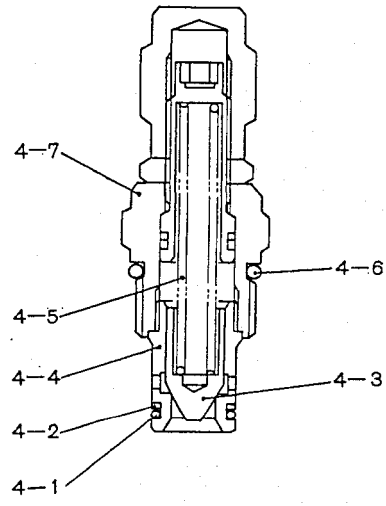

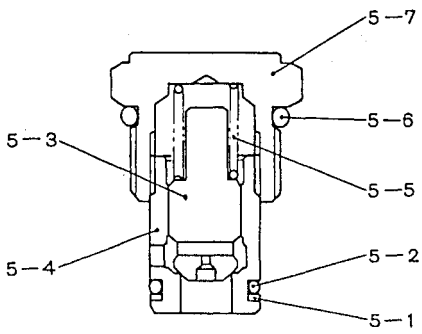

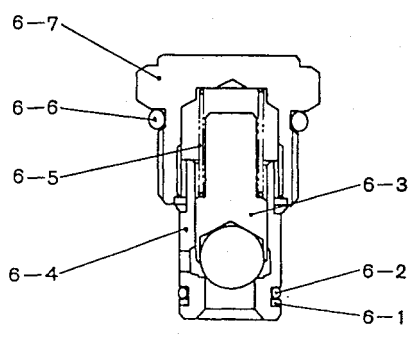

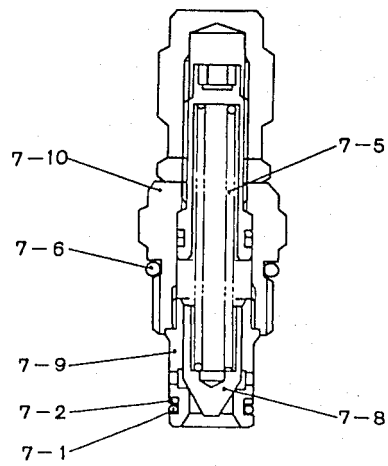


https://truckmanualshub.com/


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY	
	2436R914F1, F2	マニホールド アッセン	MANIFOLD ASSY		
		CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS			
				F1	F2
1	2436R914S1	ブロック	BLOCK	1	1
2	2446R351F1	フィルタ アッセン	FILTER ASSY	1	1
2-1		ボディ	BODY	1	1
2-2		キャップ	CAP	1	1
2-3		スクリーン	SCREEN	1	1
2-4	ZD11P02800	O-リング	O-RING	1	1
2-5	2446R351S5	O-リング	O-RING	1	1
3	2436R940F1	チェック バルブ アッセン	VALVE ASSY, CHECK	1	1
3-1	2436R940S1	バックアップ リング	RING, BACK UP	1	1
3-2	2436R940S2	O-リング	O-RING	1	1
3-3		ポペット	POPPET	1	1
3-4		ボディ	BODY	1	1
3-5		スプリング	SPRING	1	1
3-6	2436R940S6	O-リング	O-RING	1	1
3-7		リテーナ	RETAINER	1	1
4	2436R943F1	リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, RELIEF	1	-
4-1	2436R940S2	O-リング	O-RING	1	-
4-2	2436R940S1	バックアップ リング	RING, BACK UP	1	-
4-3		ポペット	POPPET	1	-
4-4		ボディ	BODY	1	-
4-5		スプリング	SPRING	1	-
4-6	2436R940S6	O-リング	O-RING	1	-
4-7		リテーナ アッセン	RETAINER ASSY	1	-
5	2436R942F1	チェック バルブ アッセン	VALVE ASSY, CHECK	1	1
5-1	2436R940S1	バックアップ リング	RING, BACK UP	1	1
5-2	2436R940S2	O-リング	O-RING	1	1
5-3		ポペット	POPPET	1	1
5-4		ボディ	BODY	1	1
5-5		スプリング	SPRING	1	1
5-6	2436R940S6	O-リング	O-RING	1	1
5-7		リテーナ	RETAINER	1	1
6	2436R941F1	チェック バルブ アッセン	VALVE ASSY, CHECK	1	1
6-1	2436R940S1	バックアップ リング	RING, BACK UP	1	1
6-2	2436R940S2	O-リング	O-RING	1	1
6-3		ポペット	POPPET	1	1
6-4		ボディ	BODY	1	1
6-5		スプリング	SPRING	1	1
6-6	2436R940S6	O-リング	O-RING	1	1
6-7		リテーナ	RETAINER	1	1
7	2436R943F2	リリーフ バルブ アッセン	VALVE ASSY, RELIEF	-	1
7-1	2436R940S2	O-リング	O-RING	-	1
7-2	2436R940S1	バックアップ リング	RING, BACK UP	-	1
7-5		スプリング	SPRING	-	1
7-6	2436R940S6	O-リング	O-RING	-	1
7-8		ポペット	POPPET	-	1
7-9		ボディ	BODY	-	1
7-10		リテーナ アッセン	RETAINER ASSY	-	1


https://truckmanualshub.com/

マニホールド アッセン ・ MANIFOLD ASSY

2436R914F1, F2

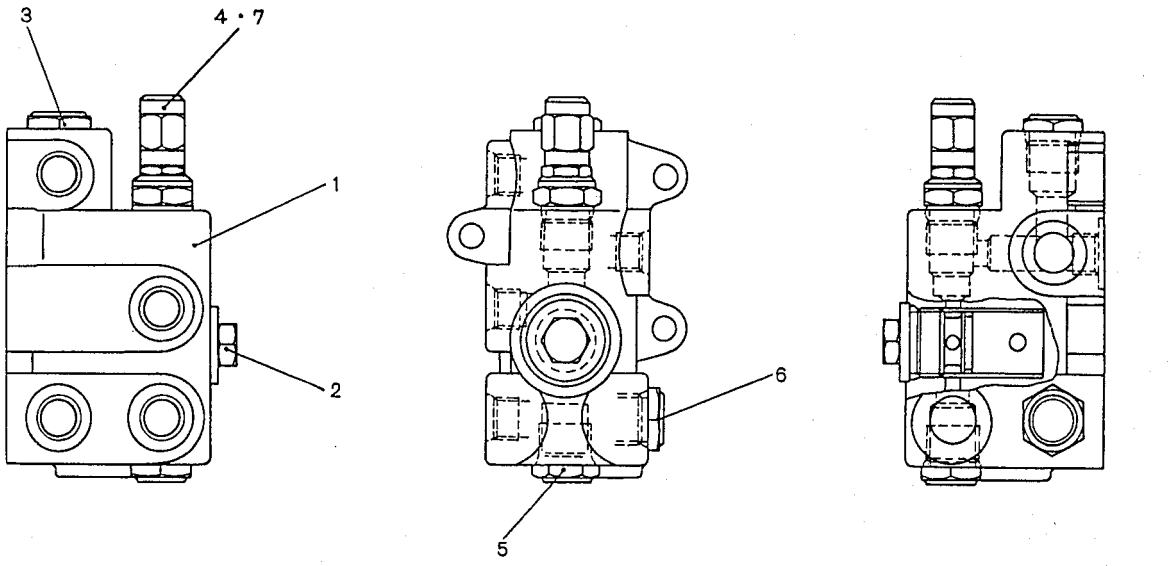

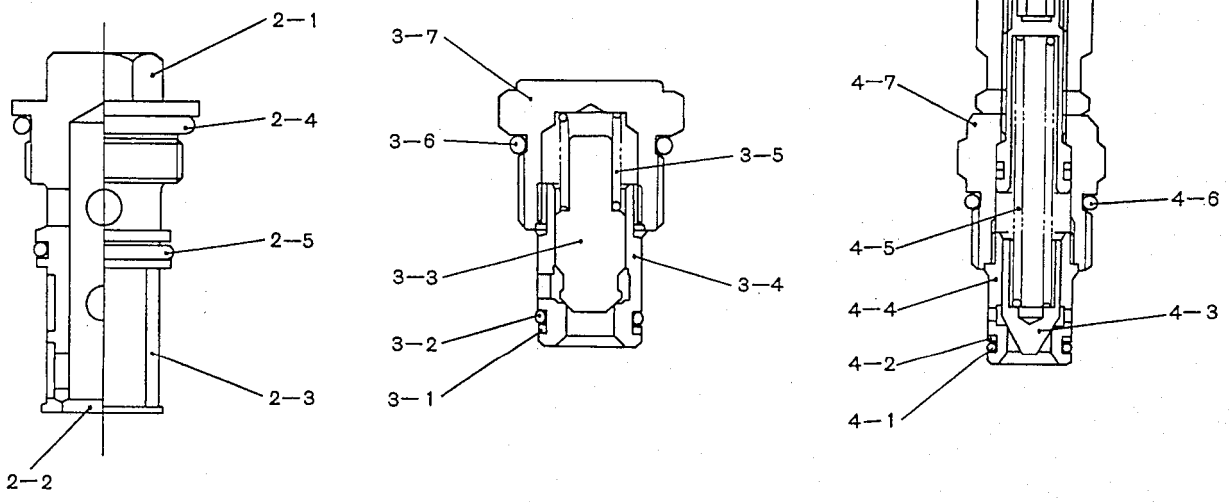

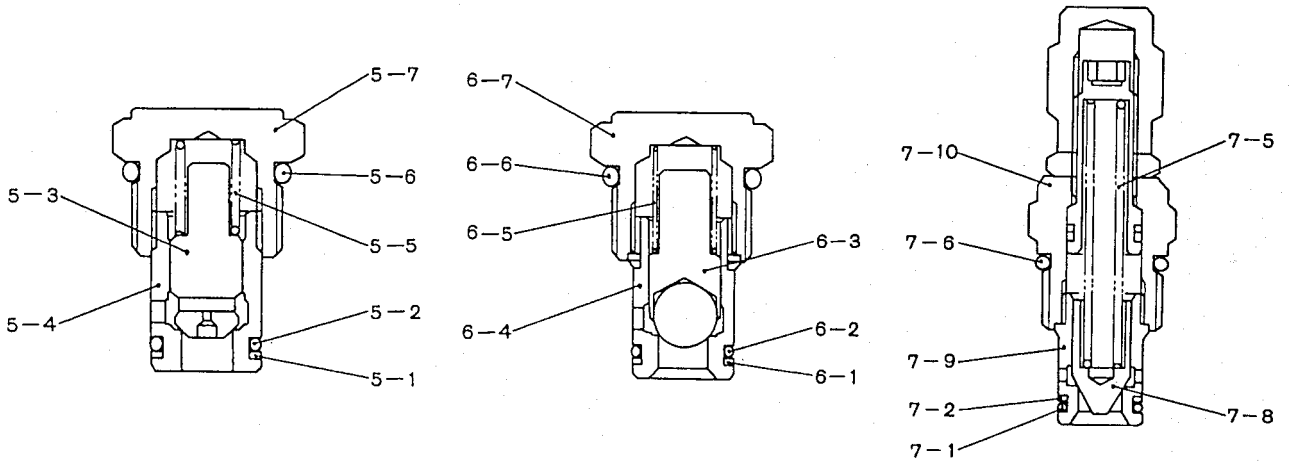


https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY F1	QTY F2
	2436R940R100	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 3-1,3-2,3-6 4-1,4-2.4-6 5-1,5-2,5-6 6-1,6-2,6-6	1	-
	2436R940R200	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 3-3~3-5,3-7	1	1
	2436R941R200	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 6-3~6-5,6-7	1	1
	2436R942R200	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 5-3~5-5,5-7	1	1
	2436R943R200	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 4-3~4-5,4-7	1	-

https://truckmanualshub.com/

パイロット バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, PILOT

2436U1200F1, F2, F3

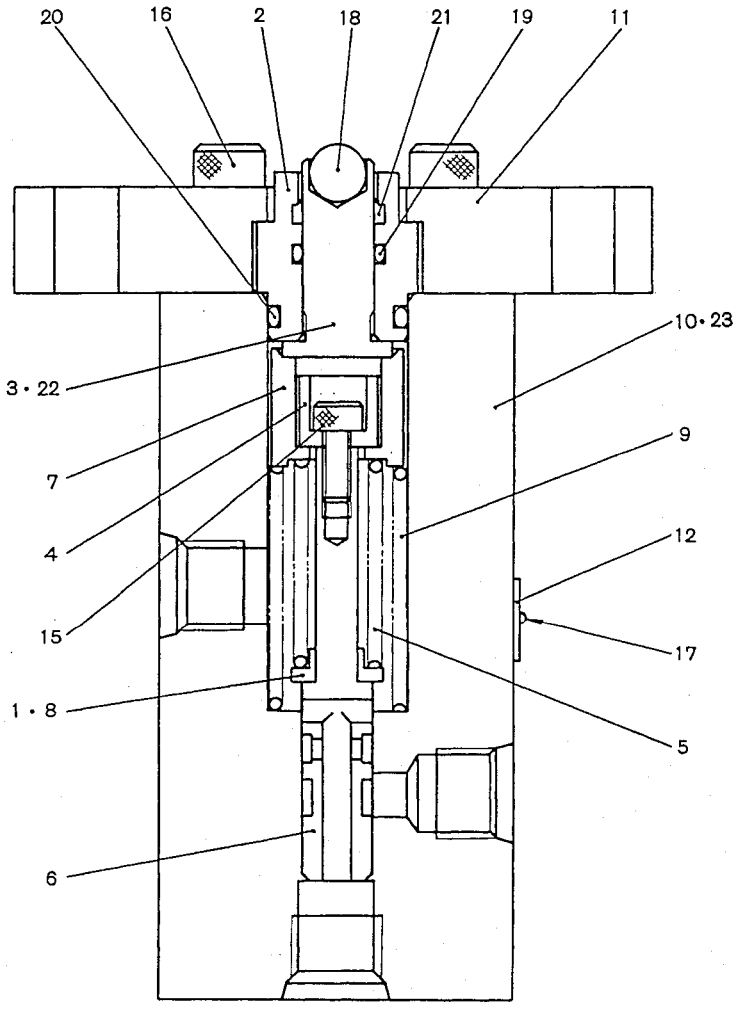


https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY		
	2436U1200F1~F3	パイロット バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, PILOT			
				F1	F2	F3
1	2436U1142S13	シム	SHIM	2	2	2
2	2436U1142S2	ソケット	SOCKET	1	1	1
3	2436U1200S3	プランジャ	PLUNGER	1	-	-
4	2436U1142S4	ストッパ	STOPPER	1	1	1
5	2436U1142S5	スプリング	SPRING	1	1	1
6	2436U1200S6	スプール	SPOOL	1	1	1
7	2436U1142S10	スリーブ	SLEEVE	1	1	1
8	2436U1142S11	ホルダ	HOLDER	1	1	1
9	2436U1488S26	スプリング	SPRING	1	1	1
10	2436U1200S10	ハウジング	HOUSING	-	-	1
11	2436U1200S11	カバー	COVER	1	1	1
12		ネーム プレート	NAME PLATE	1	1	1
15	2436U1487S29	キャップスクリュ	CAPSCREW	1	1	1
16	ZS23C06025	キャップスクリュ	CAPSCREW	4	4	4
17	2436U1200S17	スクリュ	SCREW	2	2	2
18	2436U1487S37	ボール	BALL	1	1	1
19	ZD11P01000	O-リング	O-RING	1	1	1
20	ZD11P01600	O-リング	O-RING	1	1	1
21	2436U1142S25	スクレイパ	SCRAPER	1	1	1
22	2436U1200S22	プランジャ	PLUNGER	-	1	1
23	2436U1200S23	ハウジング	HOUSING	1	1	-
	2436U1142R100	リペア キット CONSISTS OF ITEM 3, 18	REPAIR KIT	1	-	-
	2436U1200R100	リペア キット CONSISTS OF ITEM 6, 10	REPAIR KIT	-	-	1
	2436U1200R110	リペア キット CONSISTS OF ITEM 18, 22	REPAIR KIT	-	1	1


https://truckmanualshub.com/

バルブ アッセン ・ VALVE ASSY

2436U1207F1, F2

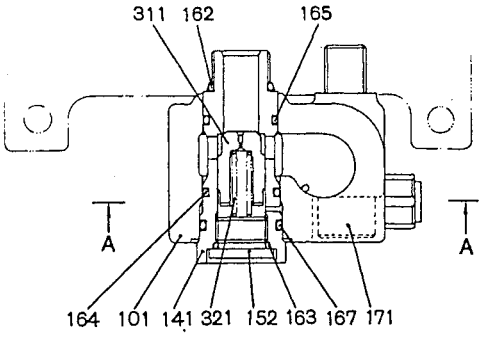


SECTION B—B

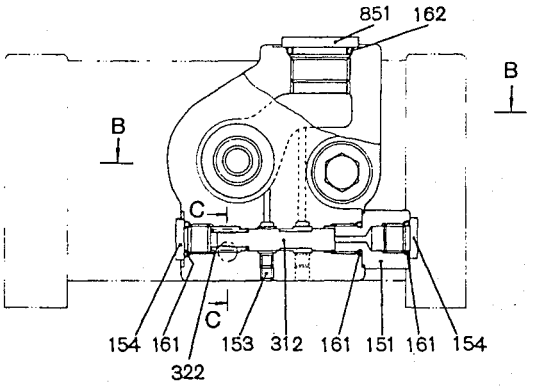


SECTION A—A

本図ハ F1ヲ示ス
THIS FIGURE SHOWS F1

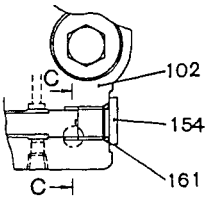

SECTION A—A

本図ハ F2ヲ示ス
THIS FIGURE SHOWS F2

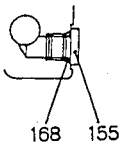

SECTION C—C


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY	
	2436U1207F1, F2	ﾊﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY		
				F1	F2
101		ｹｰｽ	CASE	1	-
102		ｹｰｽ	CASE	-	1
141		ｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE	1	1
151	2436U1207S151	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	-
152	2436U1485S552	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	1
153	2436U740S62	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2	2
154	2436U1485S151	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2	2
155	2436U1207S155	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	2
161	ZD12P01100	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	3	2
162	ZD12P02400	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2	2
163	ZD12P02200	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1	1
164	ZD12P03000	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1	1
165	ZD12P02800	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1	1
167	ZD12P03200	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1	1
168	ZD12P00800	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1	2
171	2436U1207S171	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	CAPSCREW	1	1
311		ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ	PLUNGER	1	1
312		ｽﾌﾟｰﾙ	SPOOL	1	1
321	2436U1207S321	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1	1
322	2436U1207S322	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1	1
851	2436U1207S851	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	1


https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/

フローデバイド バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, FLOW DIVIDER

2436U1303F1, F2

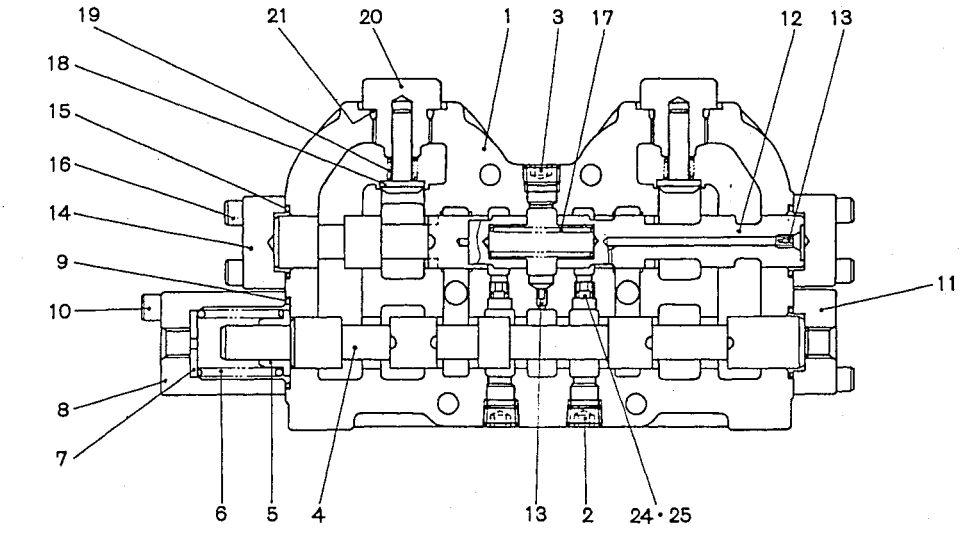

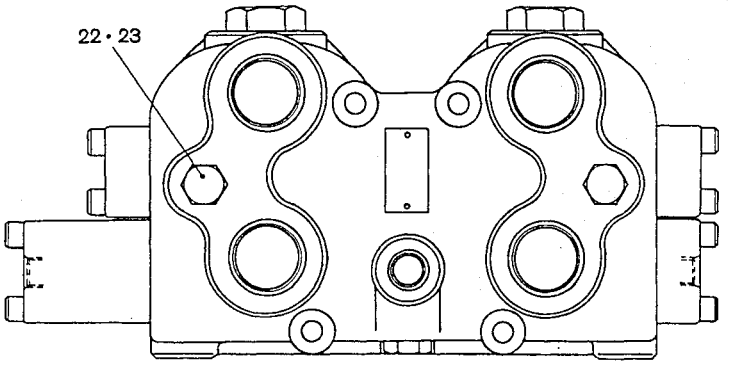

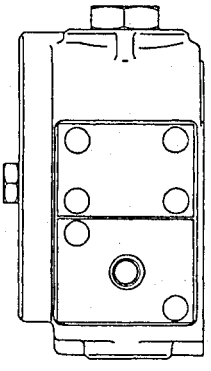


https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY	
	2436U1303F1, F2	フローデバイド バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, FLOW DIVIDER		
				F1	F2
1		ボディ	BODY	1	1
2	ZE82T04000	プラグ	PLUG	2	2
3	ZE82T06000	プラグ	PLUG	3	3
4		スプール	SPOOL	1	1
5	2436U1303S5	スプリング シート	SEAT, SPRING	1	1
6	2436U1303S6	スプリング	SPRING	1	1
7	2436U1303S7	ストッパ	STOPPER	1	1
8	2436U1303S8	キャップ	CAP	1	1
9	ZD12G04000	O-リング	O-RING	1	1
10	ZS23C08070	キャップスクリュ	CAPSCREW	2	2
11	2436U1303S11	キャップ	CAP	1	1
12		スプール	SPOOL	2	2
13	2436U812S4	プラグ	PLUG	3	3
14	2436U1303S14	キャップ	CAP	2	2
15	ZD12G03000	O-リング	O-RING	3	3
16	ZS23C08030	キャップスクリュ	CAPSCREW	10	10
17	2436U817S5	スプリング	SPRING	1	1
18	2436U1303S18	ポペット	POPPET	2	2
19	2436U1303S19	スプリング	SPRING	2	2
20	2436U1303S20	プラグ	PLUG	2	2
21	2483U156S15	O-リング	O-RING	2	2
22	2483U260S21	プラグ	PLUG	3	3
23	ZD12P01100	O-リング	O-RING	3	3
24	2436U817S23	プラグ	PLUG	2	-
25	2436U1303S24	プラグ	PLUG	-	2


https://truckmanualshub.com/

ホールディング バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, HOLDING

2436U2623F1, F2, F3, F4

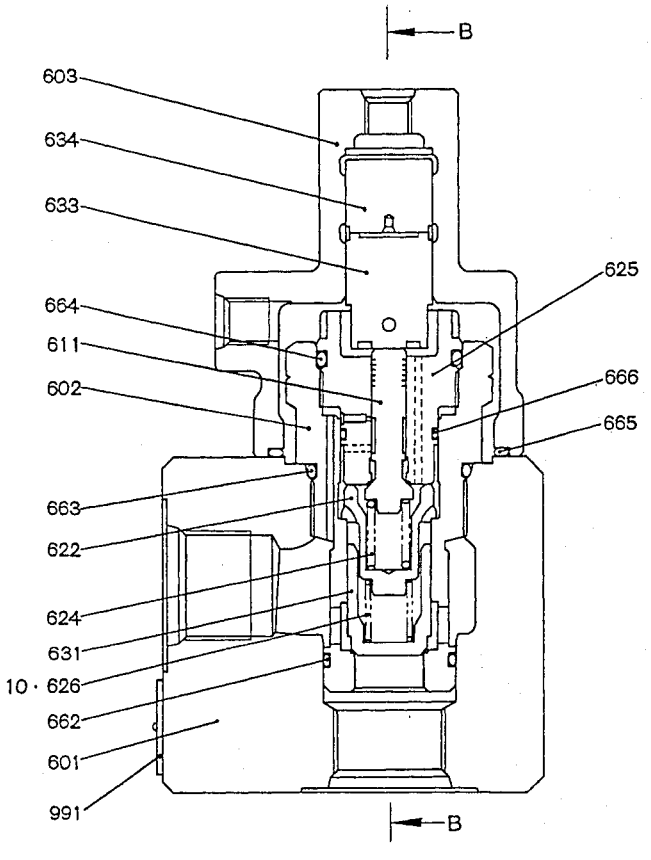

SECTION A—A

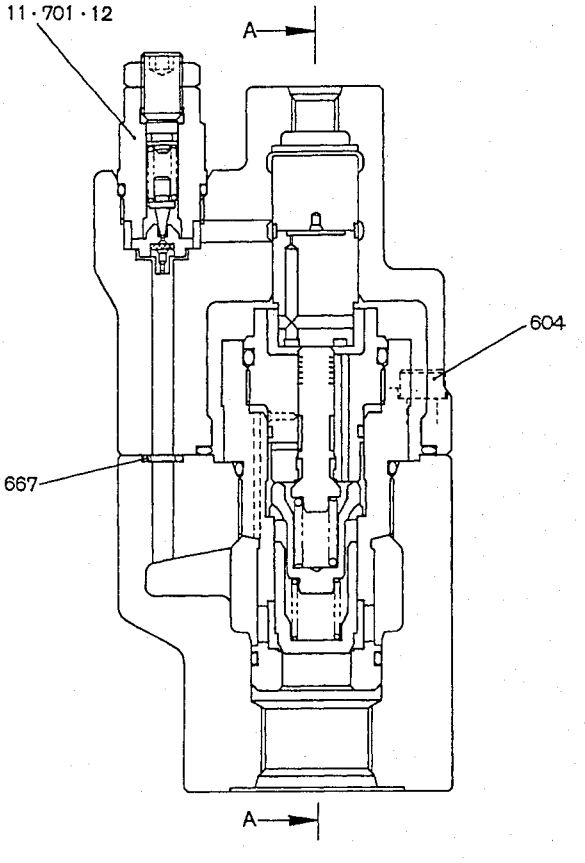

SECTION B—B

https://truckmanualshub.com/


ホールディング バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, HOLDING

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY			
	2436U2623F1~F4	ホールディング バルブ アッセン	VALVE ASSY, HOLDING				
				F1	F2	F3	F4
10	2436U2623S10	スプリング	SPRING	-	1	1	1
11	2436R913F2	リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436R913-1	VALVE ASSY, RELIEF	-	-	1	-
12	2436R913F3	リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436R913-1	VALVE ASSY, RELIEF	-	-	-	1
601	2436U2623S601	ケース	CASE	1	1	1	1
602		ボディ	BODY	1	1	1	1
603	2436U2623S603	カバー	COVER	1	1	1	1
604	ZS23C08030	キャップスクリュ	CAPSCREW	4	4	4	4
611		スプール	SPOOL	1	1	1	1
622	2436U1446S622	スプリング シート	SEAT, SPRING	1	1	1	1
624	2436U1446S624	スプリング	SPRING	1	1	1	1
625		ブッシュ	BUSHING	1	1	1	1
626	2436U1446S626	スプリング	SPRING	1	-	-	-
631	2436U1446S631	プランジャ	PLUNGER	1	1	1	1
633	2436U2623S633	ピストン	PISTON	1	1	1	1
634	2436U2623S634	ピストン	PISTON	1	1	1	1
662	ZD12P03200	O-リング	O-RING	1	1	1	1
663	ZD12P04200	O-リング	O-RING	1	1	1	1
664	ZD12P03600	O-リング	O-RING	1	1	1	1
665	ZD12G06500	O-リング	O-RING	1	1	1	1
666	2436U2623S666	O-リング	O-RING	1	1	1	1
667	ZD12P00900	O-リング	O-RING	1	1	1	1
701	2436R913F1	リリーフ バルブ アッセン SEE. P. 2436R913-1	VALVE ASSY, RELIEF	1	1	-	-
991		ネーム プレート	NAME PLATE	1	1	1	1


https://truckmanualshub.com/

パイロット バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, PILOT


2436U2755F1, F2, F3

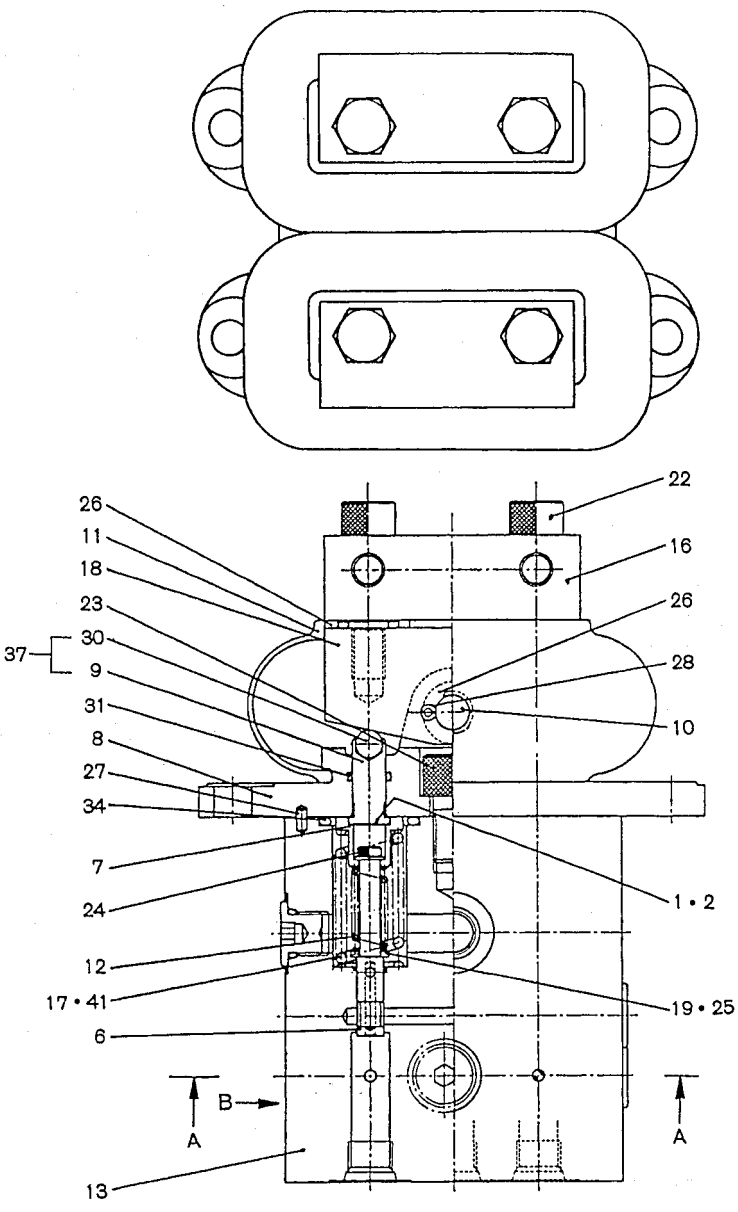


本図ハ F1, F2 ヲ示ス
THIS FIGURE SHOWS F1, F2

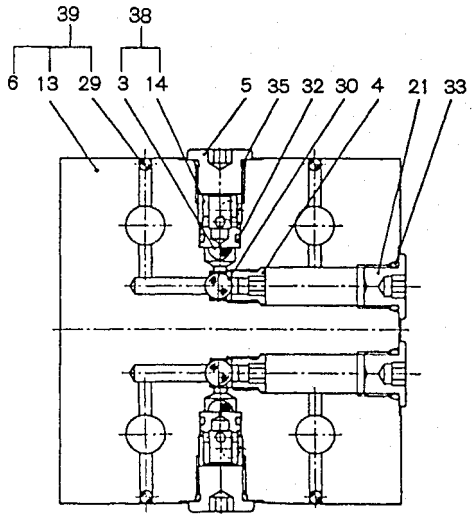

SECTION A—A

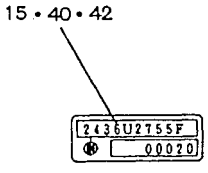

VIEW B

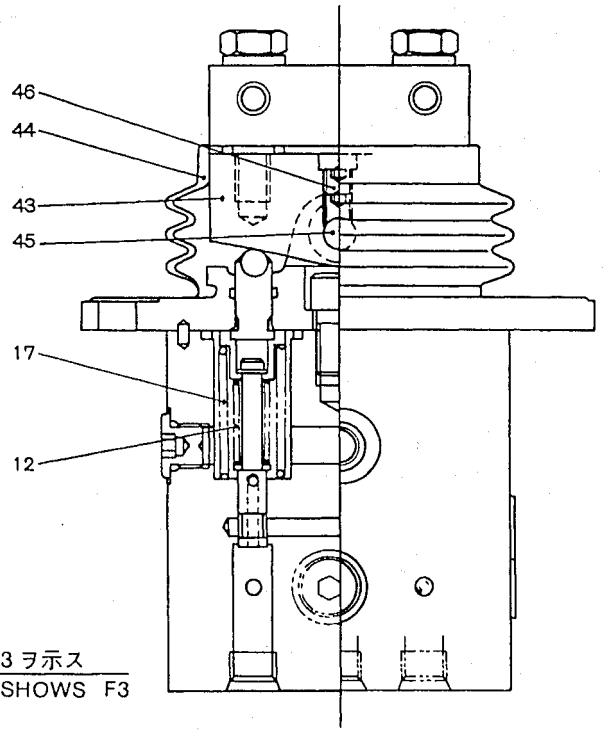

本図ハ F3 ヲ示ス
THIS FIGURE SHOWS F3


https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY		
	2436U2755F1~F3	パイロット バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, PILOT			
				F1	F2	F3
1	2436U1142S13	シム (0.1)	SHIM (0.1)	4	4	4
2	2436U1487S7	シム (0.2)	SHIM (0.2)	4	4	4
3		フィルタ	FILTER	2	2	2
4	2436U2755S4	シート	SEAT	2	2	2
5	2436R906S7	プラグ	PLUG	2	2	2
6		スプール	SPOOL	4	4	4
7	2436U1354S5	スリーブ	SLEEVE	4	4	4
8	2436U1354S6	カバー	COVER	2	2	2
9		プッシュ ロッド	ROD, PUSH	4	4	4
10	2436U1354S9	ピン	PIN	2	2	-
11	2436U1354S10	ブーツ	BOOT	2	2	-
12	2436U2888S10	スプリング	SPRING	4	4	4
13		ボディ	BODY	1	1	1
14		スリーブ	SLEEVE	2	2	2
15	2436U2755S15	ネーム プレート	NAME PLATE	1	-	-
16	YN30V00004S012	プレート	PLATE	2	2	2
17	2436U1354S4	スプリング	SPRING	4	-	4
18	2436U1354S8	カム	CAM	2	2	-
19	2436U1354S25	シム (0.2)	SHIM (0.2)	4	4	4
21	2436U2412S26	プラグ	PLUG	6	6	6
22	YN30V00004S022	キャップスクリュ	CAPSCREW	4	4	4
23	ZS23C12020	キャップスクリュ	CAPSCREW	2	2	2
24	2436U1354S15	ボルト	BOLT	4	4	4
25	2436U1354S16	ワッシャ	WASHER	4	4	4
26	2436U1354S17	ワッシャ	WASHER	8	8	-
27	2436U2888S24	スプリング ピン	PIN, SPRING	4	4	4
28	ZP16K02520	スプリット ピン	PIN, SPLIT	4	4	-
29		ボール	BALL	7	7	7
30		ボール	BALL	6	6	6
31	ZD11P01000	O-リング	O-RING	4	4	4
32	ZD12P00900	O-リング	O-RING	2	2	2
33	ZD12P01100	O-リング	O-RING	6	6	6
34	ZD12P02400	O-リング	O-RING	4	4	4
35	2436R906S12	O-リング	O-RING	2	2	2
37	2436U1354S26	プランジャ アッセン CONSISTS OF ITEM 9, 30	PLUNGER ASSY	4	4	4
38	2436U2755S38	フィルタ アッセン CONSISTS OF ITEM 3, 14	FILTER ASSY	2	2	2
39	2436U2755S39	ボディ アッセン CONSISTS OF ITEM 6, 13, 29	BODY ASSY	1	1	1
40	2436U2755S40	ネーム プレート	NAME PLATE	-	1	-
41	2436U2755S41	スプリング	SPRING	-	4	-
42	2436U2755S42	ネーム プレート	NAME PLATE	-	-	1
43	YN30V00022S015	カム	CAM	-	-	2


https://truckmanualshub.com/

パイロット バルブ アッセン • VALVE ASSY, PILOT


2436U2755F1, F2, F3

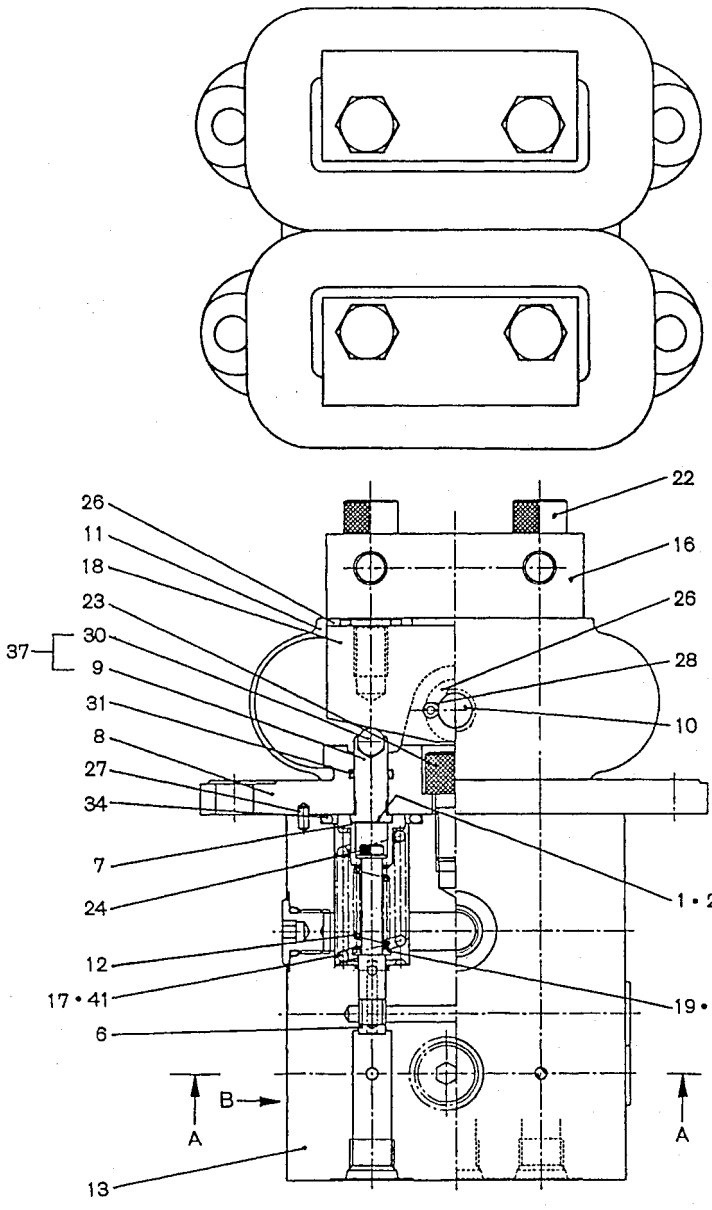


本図ハ F1, F2 ヲ示ス
THIS FIGURE SHOWS F1, F2

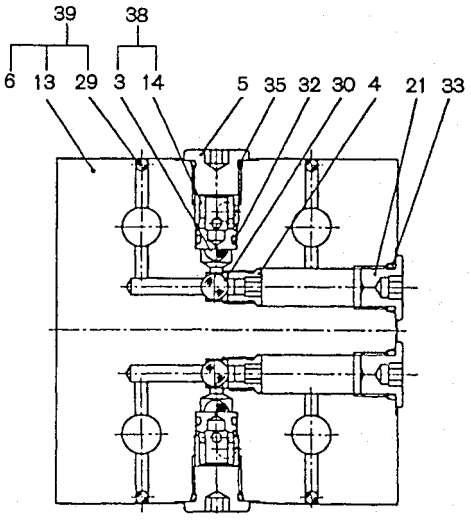

SECTION A—A

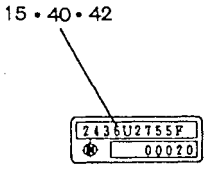

VIEW B

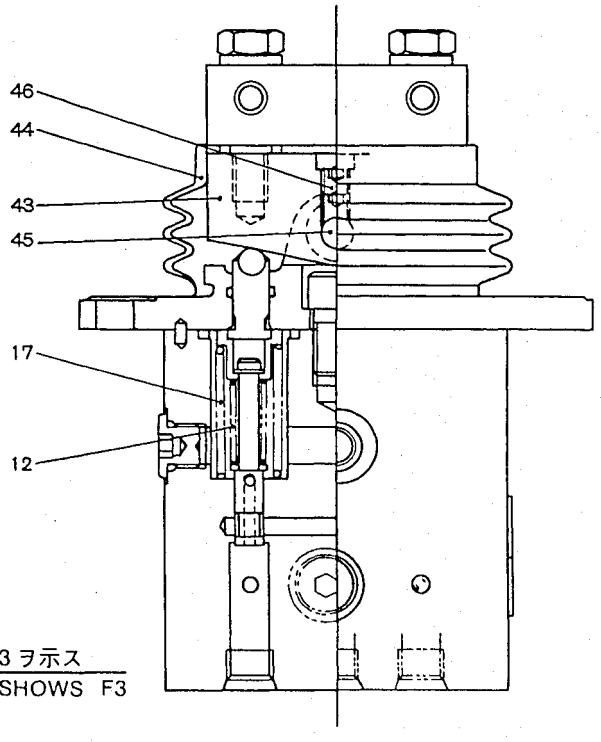

本図ハ F3 ヲ示ス
THIS FIGURE SHOWS F3

https://truckmanualshub.com/


パイロット バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, PILOT


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY		
				F1	F2	F3
44	YN30V00022S016	ブーツ	BOOT	-	-	2
45	YN30V00022S017	ピン	PIN	-	-	2
46	ZS83C08008	スクリュ	SCREW	-	-	4

https://truckmanualshub.com/


シャトル バルブ アッセン • VALVE ASSY, SHUTTLE


2436U2887F1, F2

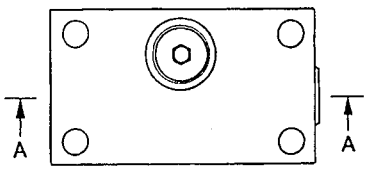

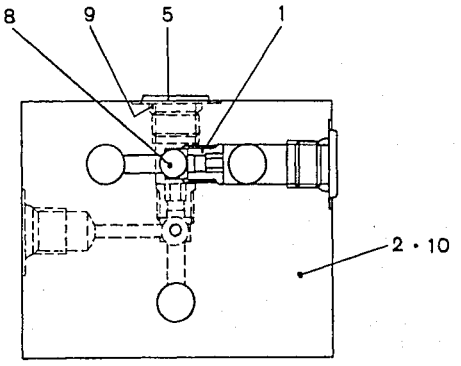

SECTION A—A

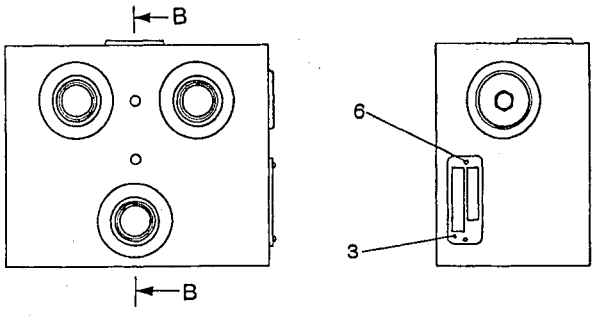

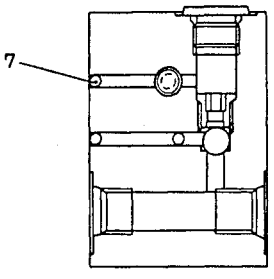

SECTION B—B


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY	
	2436U2887F1, F2	シャトル バルブ アッセン CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	VALVE ASSY, SHUTTLE		
				F1	F2
1	2436U2755S4	シート	SEAT	2	2
2	2436U2887S2	ボディ	BODY	-	1
3		ネーム プレート	NAME PLATE	1	1
5	2436U2412S26	プラグ	PLUG	2	2
6	2436U1487S35	スクリュ	SCREW	2	2
7	2436U2412S35	ボール	BALL	2	2
8	2436U1487S37	ボール	BALL	2	2
9	ZD12P01100	O-リング	O-RING	2	2
10	2436U2887S10	ボディ	BODY	1	-

(00)


https://truckmanualshub.com/


スイベル ジョイント アッセン ・ JOINT ASSY, SWIVEL

24100J15939F1

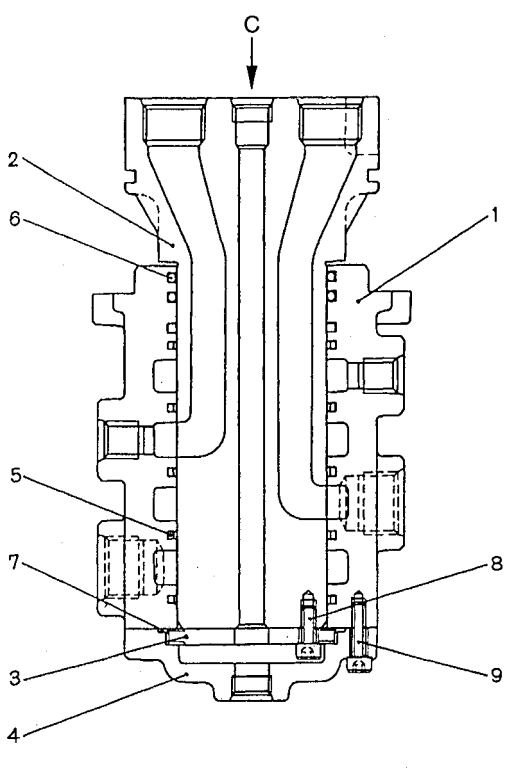


SECTION A—A

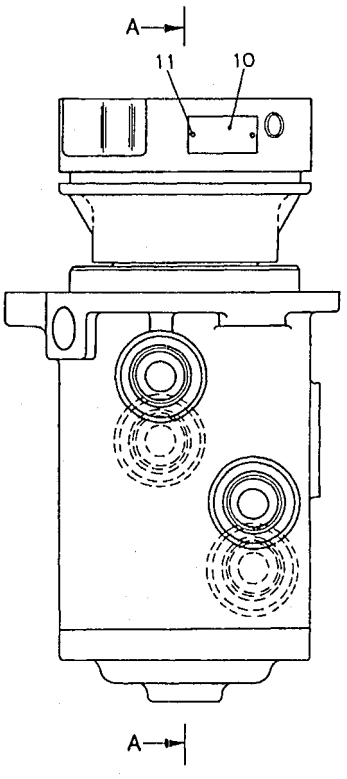

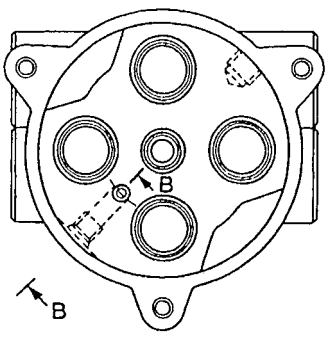

VIEW C




SECTION B—B

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	24100J15939F1	ｽｲﾍﾞﾙ ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｾﾝ CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	JOINT ASSY, SWIVEL	
1	2410J551	ﾎﾞﾃﾞｨ	BODY	1
2	2410J268	ｽﾃﾑ	STEM	1
3	2414T1991	ｽﾗｽﾄ ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, THRUST	1
4	2414P2980	ｶﾊﾞｰ	COVER	1
5	2445Z736	ｼｰﾙ ｱｯｾﾝ	SEAL ASSY	5
6	2445R152D1	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2
7	ZD11G09500	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1
8	ZS23C08020	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	CAPSCREW	2
9	ZS23C08030	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ	CAPSCREW	4
10	2432T2293	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ	NAME PLATE	1
11	2420Z1036D3	ｸﾚﾋﾞｽ	CLEVIS	2
12	ZE82T02000	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1

https://truckmanualshub.com/

パイロット バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, PILOT

LE30V00002F1

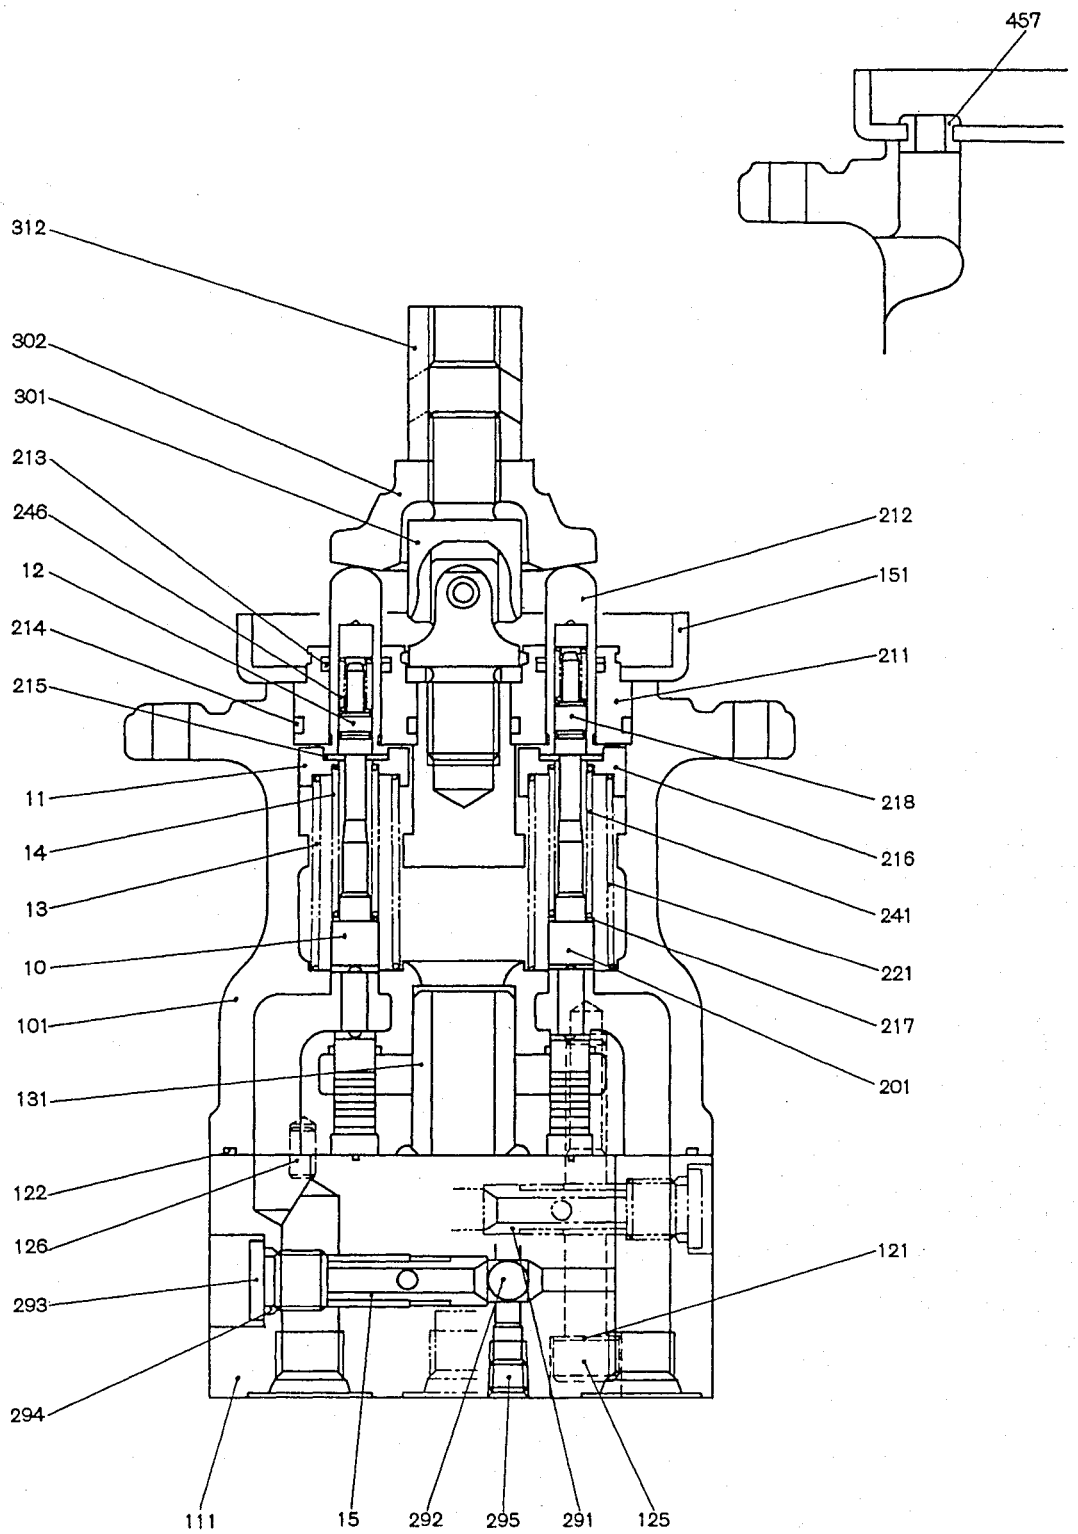

https://truckmanualshub.com/


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	LE30V00002F1	パイロット バルブ アッセン	VALVE ASSY, PILOT	
		CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS		
10		スプール	SPOOL	2
11	2436U1277S2162	スプリング シート	SEAT, SPRING	2
12	2436U1277S2182	スプリング シート	SEAT, SPRING	2
13	YN30V00002S013	スプリング	SPRING	2
14	2436U1277S2412	スプリング	SPRING	2
15	2436U1381S98	シート	SEAT	2
101		ケース	CASE	1
111	2436U1381S11	ポート プレート	PLATE, PORT	1
121	2436U1277S121	シール ワッシャ	WASHER, SEAL	2
122	2436U1277S122	O-リング	O-RING	1
125	ZS23C08060	キャップスクリュ	CAPSCREW	2
126	ZP26D05010	スプリング ピン	PIN, SPRING	1
131	2436U1277S131	ブッシュ	BUSHING	1
151	2436U944S151	プレート	PLATE	1
201		スプール	SPOOL	2
211	2436U1277S211	プラグ	PLUG	4
212	2436U1277S212	ブッシュ ロッド	ROD, PUSH	4
213	2436U945S213	シール	SEAL	4
214	ZD12P02000	O-リング	O-RING	4
215	2436U1277S215	ワッシャ	WASHER	8
216	2436U1277S2161	スプリング シート	SEAT, SPRING	2
217	2436U1277S217	ワッシャ	WASHER	4
218	2436U1277S2181	スプリング シート	SEAT, SPRING	2
221	2436U2581S2216	スプリング	SPRING	2
241	2436U1277S2411	スプリング	SPRING	2
246	2436U1277S246	スプリング	SPRING	4
291	2436U1381S97	シート	SEAT	1
292	2483U172S19	ボール	BALL	3
293	2436U585S651	プラグ	PLUG	3
294	ZD12P01000	O-リング	O-RING	3
295	2441U474S490	プラグ	PLUG	2
301	2436U2581S301	ジョイント	JOINT	1
302	2436U2581S302	プレート	PLATE	1
312	2436U1242S312	ナット	NUT	1
457	2436U1242S457	ブッシュ	BUSHING	1
	LE30V00002R100	リペア キット	REPAIR KIT	1
		CONSISTS OF ITEM 121, 122, 213, 214, 294		
	LE30V00002R200	リペア キット	REPAIR KIT	1
		CONSISTS OF ITEM 15, 111, 121, 125, 126, 291~295		

(00)

https://truckmanualshub.com/

ソレノイド　バルブ アッセン　・　VALVE ASSY, SOLENOID

YN35V00009F1

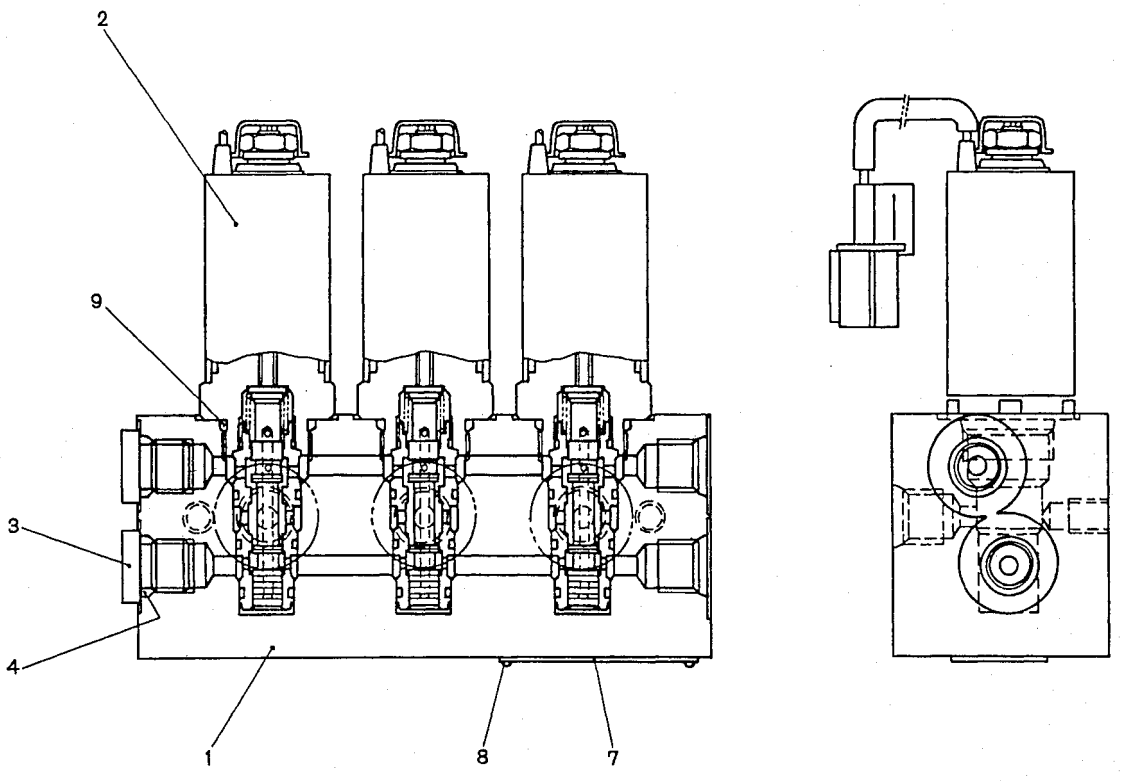


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	YN35V00009F1	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｯｾﾝ	VALVE ASSY, SOLENOID	
1		ｹｰｽ	CASE	1
2	YN35V00009S002	ｿﾚﾉｲﾄﾞ	SOLENOID	3
3	YW30V00001S157	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2
4	ZD12P01100	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2
7		ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ	NAME PLATE	1
8	2436U1170S14	ﾋﾟﾝ	PIN	2
9	ZD12P02000	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	3

(00)

https://truckmanualshub.com/

ソレノイド バルブ アッセン • VALVE ASSY, SOLENOID

YN35V00010F1

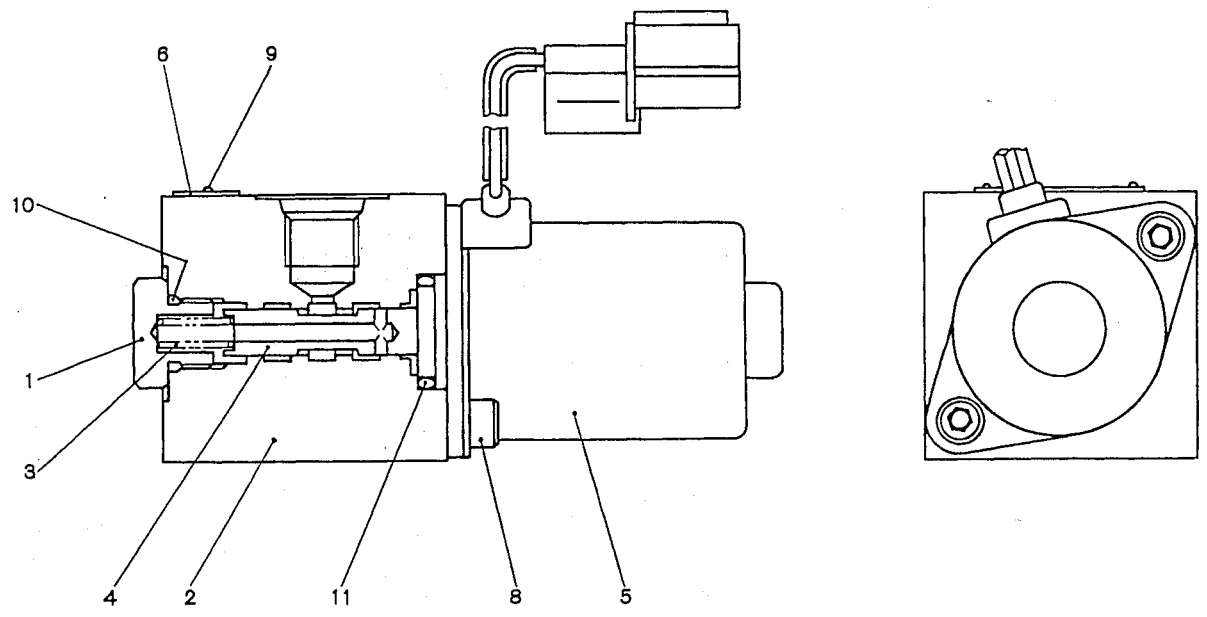


ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		QTY
	YN35V00010F1	ソレノイド バルブ アッセン	VALVE ASSY, SOLENOID	
1	2436U2159S3	プラグ	PLUG	1
2	YN35V00010S002	ケース	CASE	1
3	2436U2802S3	スプリング	SPRING	1
4	YN35V00010S004	スプール	SPOOL	1
5	YN35V00010S005	ソレノイド	SOLENOID	1
6		ネーム プレート	NAME PLATE	1
8	EN35V00004S10	キャップスクリュ	CAPSCREW	2
9		ピン	PIN	2
10	ZD11P01000	O-リング	O-RING	1
11	ZD11P01600	O-リング	O-RING	1


(00)

https://truckmanualshub.com/

パイロット バルブ アッセン ・ VALVE ASSY, PILOT

YR30V00013F1

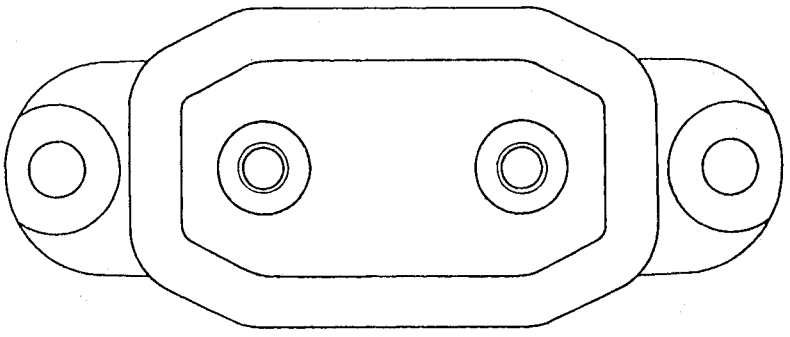

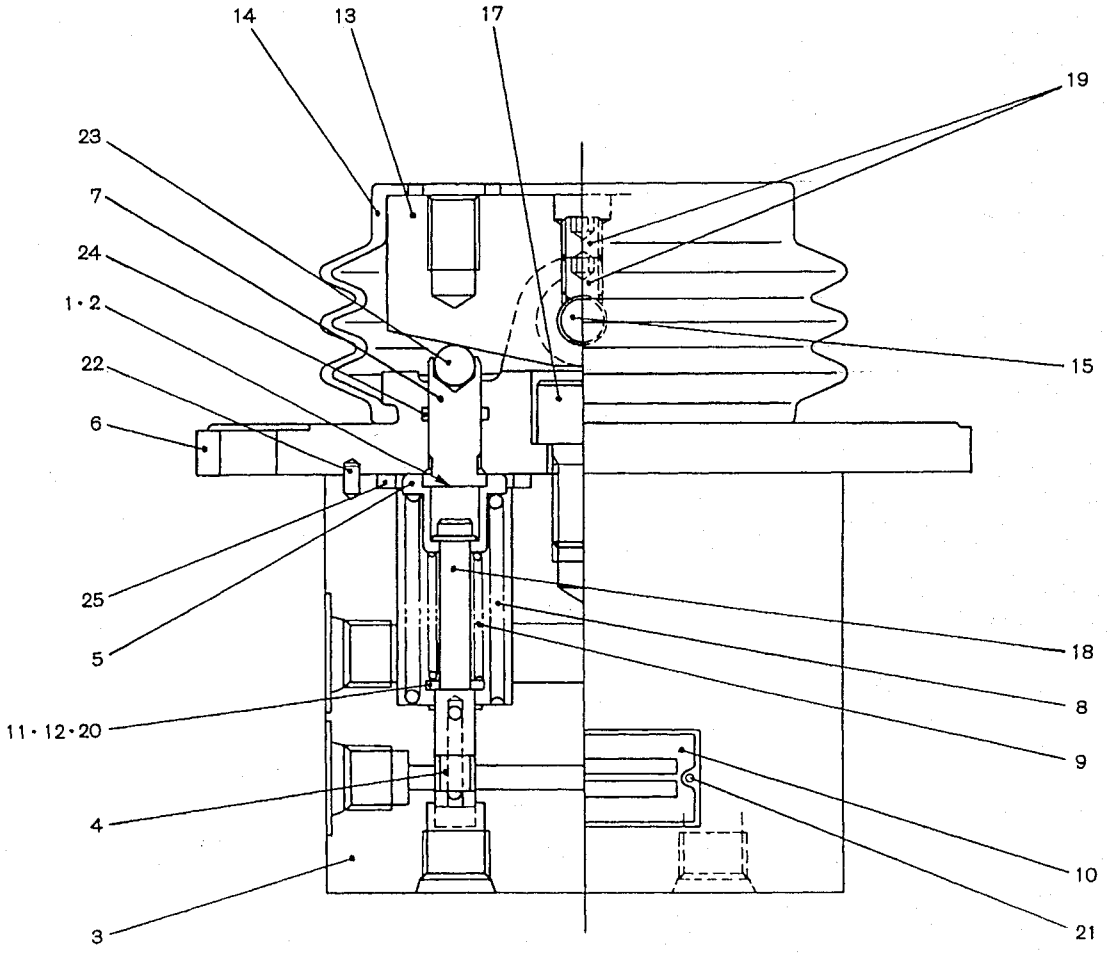

https://truckmanualshub.com/

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
	YR30V00013F1	パイロット バルブ アッセン VALVE ASSY, PILOT CONSISTS OF THE FOLLOWING PARTS	
1	2436U1142S13	シム SHIM	2
2	2436U1487S7	シム SHIM	2
3		ボディ BODY	1
4		スプール SPOOL	2
5	2436U1354S5	スリーブ SLEEVE	2
6	2436U1354S6	カバー COVER	1
7		プッシャ PUSHER	2
8	YR30V00004S012	スプリング SPRING	2
9	YR30V00013S009	スプリング SPRING	2
10		ネーム プレート NAME PLATE	1
11	2436U1354S25	シム SHIM	2
12	YR30V00013S012	シム SHIM	2
13	YN30V00022S015	カム CAM	1
14	YN30V00022S016	ブーツ BOOT	1
15	YN30V00022S017	ピン PIN	1
17	ZS23C12020	キャップスクリュ CAPSCREW	1
18	2436U1354S15	ボルト BOLT	2
19	ZS83C08008	セットスクリュ SETSCREW	2
20	2436U1354S16	ワッシャ WASHER	2
21	2436U1487S35	リベット LIVET	2
22	2436U1354S19	スプリング ピン PIN, SPRING	2
23		ボール BALL	2
24	ZD11P01000	O-リング O-RING	2
25	ZD12P02400	O-リング O-RING	2
	2436U1354S26	リペア キット REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 7, 23	2

(00)

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

エンジンパーツ
ENGINE PARTS


MITSUBISHI DIESEL ENGINE
PARTS CATALOG

MODEL

6D34-T

(FOR INDUSTRIAL USE)

SK200 SUPER V / SK200LC SUPER V
SK200 SUPER VⓃ / SK200LC SUPER VⓃ
SK200 SUPER VⓉ / SK200LC SUPER VⓉ
SK210 IV / SK210LC IV

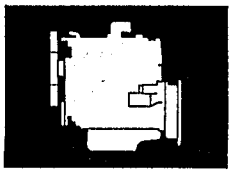

エンジン機器
ENGINE COMPONENTS

Printed in Japan 1998.03 (K)

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

ま え が き

このパーツカタログは，1995年７月以降に生産の「6D3型産業用エンジン」に使用されている補用部品を収録してあります。

エンジン型式等の詳細は，後述の「収録エンジン型式一覧表」をご参照下さい。

このパーツカタログを有効に活用いただくには，「イラスト・部品番号リストの見方」を十分にご理解いただくことが重要です。

（部品番号は予告なく変更することがありますので，予めご了承ください。）

（参考）

年号対照表

西暦	1995	1996	1997	1998
元号	平成７	平成８	平成９	平成10

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

三菱純正部品のご使用について

三菱のエンジンには「三菱純正部品」をご使用ください。

「三菱純正部品」は弊社の卓越した品質管理のもとで厳格な検査に合格した優秀な部品ですから安心してご使用していただけるものです。

イミテーション部品は材質，製造方法などすべての点で純正部品と比較にならないので，ご使用にならないでください。

「三菱純正部品」は弊社販売会社に豊富に取りそろえてありますので，「三菱純正部品」とご指定のうえ最寄りの販売会社でお買い求めください。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

特殊工具は掲載されておりません。整備解説書又は特殊工具一覧表を参照して下さい。（供給は補用部品ルートでいたします。）

https://truckmanualshub.com/

FOREWORD

This Parts Catalog contains information on service parts for the 6D3 industrial engines manufactured for customers in general since July 1995.

For the detail of the engine models, refer to the List of Applicable Engine Models herein contained.

In order to use this catalog effectively, it is important to gain a good understanding of "HOW TO USE ILLUSTRATION AND PART NO. LIST."

(The part numbers may be changed without prior notice.)

★★★

MITSUBISHI GENUINE PARTS

Use "MITSUBISHI GENUINE PARTS" exclusively for servicing your Mitsubishi engine.

"MITSUBISHI GENUINE PARTS" are superior and reliable because they have been produced under the excellent quality-control system, and have passed the standard after strict inspections.

Imitation parts are not recommended from the viewpoint of their material and manufacturing method which are entirely incomparable with those of genuine parts.

A large assortment of "MITSUBISHI GENUINE PARTS" is always available at any of our authorized dealers, so do your purchasing at your nearest dealer by specifying "MITSUBISHI GENUINE PARTS"

★★★

This Parts Catalog does not cover the special tools, for which please refer to the Workshop Manual or the List of Special Tools. (The special tools are available through the service part supply route.)

https://truckmanualshub.com/

目　　次

1. 適用エンジン番号のしらべ方
2. 収録エンジン型式一覧表
3. イラスト・部品番号リストの見方
4. エンジン番号一覧表
5. 記号・略語一覧表
グループインデックス
イラスト・部品番号リスト
部品番号順索引
部品名称順索引

TABLE OF CONTENTS


1. HOW TO LOCATE APPLICABLE ENGINE NO.
2. LIST OF APPLICABLE ENGINE MODELS
3. HOW TO USE ILLUSTRATION AND PART NO. LIST
4. LIST OF ENGINE NUMBERS
5. ABBREVIATIONS AND SYMBOLS
GROUP INDEX
ILLUSTRATION AND PART NO. LIST
PARTS NO. INDEX
PARTS NAME INDEX

https://truckmanualshub.com/

1. 適用エンジン番号のしらべ方
HOW TO LOCATE APPLICABLE ENGINE NO.

シリンダブロックの下図の位置に打刻してあります。

The engine nunber is stamped on the cylinder block at the location shown in the following illustration.

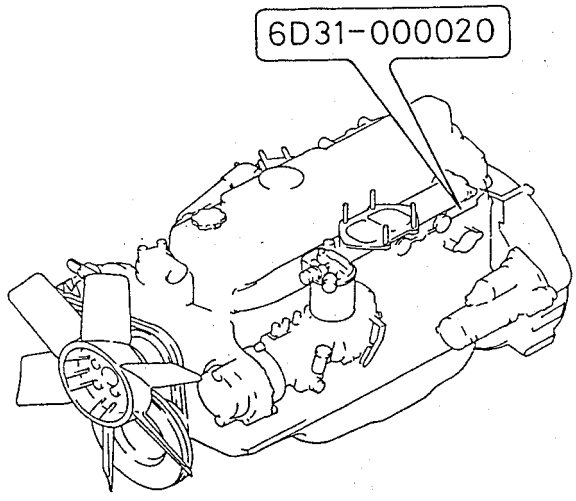

https://truckmanualshub.com/

2. 収録エンジン型式一覧表

LIST OF APPLICABLE ENGINE MODELS

エンジン型式名称 Engine model name	エンジン型式記号 Engine model code		適用機種 Applicable machine, vehicle, etc.	年式 Model year	適用エンジン番号 Applicable engine NO.
	型式	類別			
6D34-TE1	6D340	CTYJ01000	パワーショベル Power shovel	'95	6D34-054606(95/ 7)～
	6D340	CTYJ01511	パワーショベル 中国向 Power shovel For China	'95	6D34-060188(96/ 7)～

https://truckmanualshub.com/


3. イラスト・部品番号リストの見方

イラスト、部品番号リストは次の通り記載しています。

① ②

11-210 ピストン, コネクチング ロッド & クランクシャフト

③ 6D3

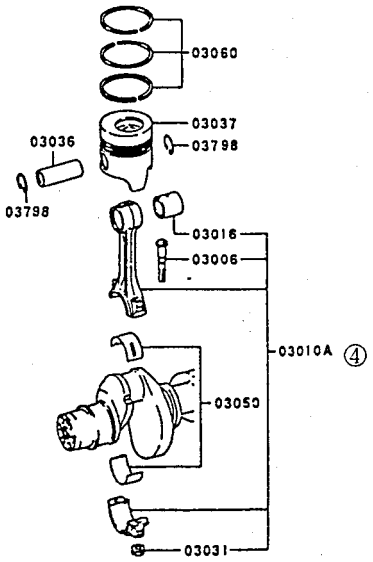

⑫ 2G0020

① ②

11-210 ピストン, コネクチング ロッド & クランクシャフト

④ ⑥ 部品コード PNC / 適用 FROM-UP TO	⑦ 型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	⑨ 仕様 SPECIFICATION	⑧ 部品番号 PART NO (代替部番 REP P/NO)	⑩ 個数 Q'TY	⑪ 備考 REMARKS
01351		ボデイ, シリンダ ブロック エンジン タイミング, フロント				
9101-1-	6D143	CTJS75 ⑤		ME030818	1	
03006		ボルト, エンドロッド				
9101-1-	ALL			ME032553	12	ワーマ, 13X87
03010A		コネクチング ロッド ASSY				
9101-1-	6D143	CZJA11		ME072119	6	
9101-1-		CTJS75 CTKT12000 CTKT12111 CTKT12121 CTKT12141 CTKT12511 CTKT12514 WTKT11 WTKT12		ME072120	6	
9101-1-		CTYJ11000 CTYJ11111 CTYJ11512		ME072128	6	
9101-1-	6D161	ALL		ME072128 ⑨	6	
03022		ダンパ, クランクシャフト トーショナル				
9101-1-	6D143	WTKT11 WTKT12	D	ME033961 (ME072208)	1	
9101-1-		CTKT12000 CTKT12111 CTKT12121 CTKT12141 CTKT12511 CTKT12514		ME034966	1	
9101-1-		CTJS75		ME034973	1	
9101-1-	6D152	ALL		ME034966	1	
9101-1-	6D161	CTKT11		ME034966	1	
9101-1-		WTKT11 WTKT12		ME047065	1	

https://truckmanualshub.com/

① グループ番号

メーン・サブグループのNo.を示します。メーン・サブグループ及びグループ名称を熟知されると部品番号検索がより容易になります。

② サブグループ名称

サブグループの名称を示し，それぞれのグループに収録されている代表部品および装置の名称などを示します。

③ イラスト特徴

それぞれのイラストタイトルとしてふさわしい，エンジン型式，年式などの特徴項目を示します。

④ 品名コード

イラストと部品番号リストを結びつける役目をします。
左側，右側の区分は次のように表示します。

〔例〕左側＝ 12047L マニホールド，エキゾースト，フロントＬＨ
右側＝ 12047R マニホールド，エキゾースト，フロントＲＨ

⑤ 部品名称

部品名称は補足名称も含めて示します。

⑥ 開始ー終了時期

当該部品を使用しているエンジンの生産開始・終了時期を示します。

〔例〕9010・2-9107・1
1990年10月中旬から
〜
1991年７月初旬まで生産
（１：初旬　２：中旬　３：下旬）

⑦ 型式・適用

パーツカタログに収録されたすべての型式に適用される部品は「ＡＬＬ」と表現いたします。このパーツカタログに収録されているエンジン型式の詳細は“3.収録エンジン型式一覧表”をご覧ください。

⑧ 部品番号

当該エンジンに使用している部品番号を示します。

https://truckmanualshub.com/

⑨ 代替部品

部品の変更には，互換性のある変更とない変更とがあります。このうち，新部品が旧部品の代わりに使用できるとき，新部品を旧部品の代替部品といい次のように表示します。

1)代替欄におけるマークの意味

マーク	意　味
O	新・旧部品のどちらでも使用できる場合
Y	新部品は旧部品の代わりに使用でき，旧部品は旧エンジンにのみ使用できる場合
A	新部品を旧部品の代わりに使用するとき，条件付きの代替部品があることを示します（条件は別途発行のサービスパーツニュースを参照して下さい）
R	
N	

2)代替部品番号の見方

品名コード PNC / 開始－終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO（代替部番）（REP P/NO）
02100 9003・1－	6D161	HOUSING, FLYWHEEL PTST11	Y	ME070955 (ME070733)

（　）内の部品番号は代替新部品番号を示します。

⑩ 個数

エンジン1台分の使用個数を示します。

⑪ 備考

生産時期，適用だけで部品番号が特定できないとき，それを補助するため，または現品との照合，確認を容易にするため，サイズ，形状等のデータを表示します。

⑫ イラスト管理No.

弊社におけるイラスト管理のためのNo.です。

ご注意

パーツカタログ上のイラストは部品の形状，位置を部品注文に支障のない範囲で示してあります。

https://truckmanualshub.com/


3. HOW TO USE ILLUSTRATION AND PART NO. LIST

The illustrations and part No. list are prepared as follows:

① ②

11-210 PISTON, CONNECTING ROD & CRANKSHAFT

③ 6D3

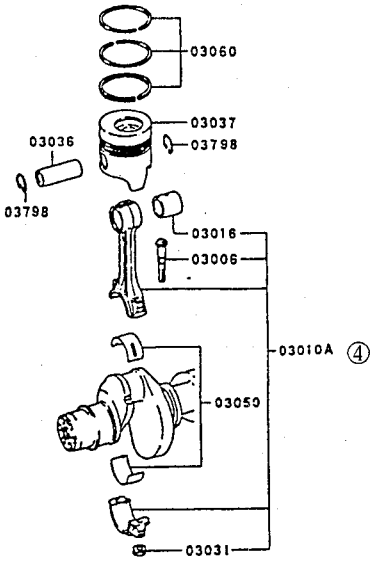

⑫ 2G0020

① ②

11-210 PISTON, CONNECTING ROD & CRANKSHAFT

④ ⑥ 品名コード PNC / 適用号車 FROM-UP TO	⑦ 型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	⑨ 対策	⑧ 部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	⑩ 数量 QTY	⑪ 備考 REMARKS
03006	BOLT, CONNROD ⑤					
8912-1-	ALL			ME032553	12	REAMER, 13X87
03010A	CONNECTING ROD ASSY					
8912-1-	ALL			ME072119	6	
03016	BUSHING, CONNROD					
8912-1-	ALL			ME072126	6	
03031	NUT, CONNROD					
8912-1-	ALL				12	FLANGE, 13
03050	BEARING SET, CONNROD					
8912-1-	ALL		Y	ME997362 ⑨ (ME997367)	1	PLAIN, STD
8912-1-			Y	ME997365 (ME997370)	1	PLAIN, U/SISE 0.75
8912-1-			Y	ME997363 (ME997368)	1	PLAIN, U/SIZE 0.25
8912-1-			Y	ME997364 (ME997369)	1	PLAIN, U/SIZE 0.50
8912-1-			Y	ME997366 (ME997371)	1	PLAIN, U/SIZE 1.00
03060	RING SET, PISTON					
8912-1-	ALL			ME999952	1	STD
8912-1-				ME999957	1	O/SIZE 0.50

https://truckmanualshub.com/

① Group No.

The Main-Sub Group No. is indicated. An intimate knowledge of the Main-Sub Group and Group Titles will facilitate the retrieval of the part numbers.

② Sub Group Title

Indicates the title of the Sub Group. The titles show the names of the representative parts, equipment or the like contained in the respective groups.

③ Illustration feature

Indicates the engine model, model year, destination code and other appropriate feature items for the respective illustrations.

④ Part name code

Serves to combine the illustration with the part number list.

The LH and RH parts sre indicated as follows.

〔Example〕

LH part= | 12047L | MANIFOLD, EXHAUST, FRONT, LH

RH part= | 12047R | MANIFOLD, EXHAUST, FRONT, RH

⑤ Part name

The part name is indicated together with the complementary name.

⑥ From-Up to

Indicates the date of beginning the production of the engine incorporating the applicable part and that of ending its production.

〔Example〕

9010・2-9107・1

Built from the middle of October 1990 up to early in July 1991

(1:early 2:middle 3:late)

⑦ Model type /Description

When the part is applicable to all engine models contained in the Parts Catalog, "ALL" is indicated in this column. For the detail of the engine models put in this Parts Catalog, refer to the "3. LIST OF APPLICABLE ENGINE MODELS".

⑧ Part No.

Indicates the part number of the part used for the applicable engine model.

https://truckmanualshub.com/

⑨ Replacement part(REP)

Changes made in a part involve the change which permits interchange of parts and that not permitting interchange of parts. When a new part can be used in place of the old part, the new part is called replacement part of the old part and indicated as follows:

1) Meaning of each mark used in replacement(REP) column

Mark	Meaning
O	Either new part or old part may be used.
Y	New part may be used in place of old part but old part may be used on old engine only.
A R N	New part may be used in place of old part under a certain condition. (For the condition, refer to the Service parts News separately published.)

2) Replacement part number

品名コード PNC 開始－終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)
02100 9003・1-	HOUSING, FLYWHEEL 6D161	PTST11	Y	ME070955 (ME070733)

The part No. shown in ( ) is a replacement part number.

⑩ Quantity

Indicates the number of parts used par engine.

⑪ Remarks

When the part number cannot be determined, by the effective point and part description, the part size, shape, etc. are indicated in this column to furnish supplementary information or facilitate verification or confirmation of the part.

When information on conditional replacement of the old part with the new part has been furnished by the Service Part News, the publication number of the applicable Service Part News is indicated here.

⑫ Illustration control No.

This number is used for illustration control by Mitsubishi.

NOTE

The illustrations in this Parts Catalog show the part shape and location only to be adequate for ordering of the part.

https://truckmanualshub.com/

4. エンジン番号一覧表
LIST OF ENGINE NUMBERS

Year/month	95/7月	95/8月	95/9月	95/10月	95/11月	95/12月
Engine Model	Jul-95	Aug-95	Sep-95	Oct-95	Nov-95	Dec-95
6D340	054606	055571	055961	056452	056867	057119

Year/month	96/1月	96/2月	96/3月	96/4月	96/5月	96/6月
Engine Model	Jan-96	Feb-96	Mar-96	Apr-96	May-96	Jun-96
6D340	057536	057918	058309	058662	059065	059420

Year/month	96/7月	96/8月	96/9月	96/10月	96/11月	96/12月
Engine Model	Jul-96	Aug-96	Sep-96	Oct-96	Nov-96	Dec-96
6D340	059868	060395	060856	061440	061935	062398

Year/month	97/1月	97/2月	97/3月	97/4月	97/5月	97/6月
Engine Model	Jan-97	Feb-97	Mar-97	Apr-97	May-97	Jun-97
6D340	062885	063285	063713	064056	064360	064693

Year/month	97/7月	97/8月	97/9月	97/10月	97/11月	97/12月
Engine Model	Jul-97	Aug-97	Sep-97	Oct-97	Nov-97	Dec-97
6D340	065213	065654	065943	066410	066838	067193

https://truckmanualshub.com/

5. 記号・略語一覧表

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

(M)	:Metallic(ﾒﾀﾘｯｸ)
(P)	:Pearl(ﾊﾟｰﾙ)
&	:And(ｱﾝﾄﾞ)
*MHI	:三菱重工業株式会社(弊社直購品)
*ND	:株式会社ﾃﾝｿｰ(弊社直購品)
ｱｷｭﾑ	:Accumulator(ｱｷｭﾑﾚｰﾀ)
ｱｸｾﾙ	:Accel(Accelerator) Accelerator(ｱｸｾﾙﾚｰﾀ)
ｱｸﾁｭｴｰﾄ	:Actuating(ｱｸﾁｭｴｰﾁﾝｸﾞ)
ｱｼﾞｬｽﾄ	:Adjusting(ｱｼﾞｬｽﾁﾝｸﾞ)
ｱﾀｯﾁ	:Attachment(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ)
ｱﾝﾌﾟ	:Amplifer(ｱﾝﾌﾟﾘﾌｧｲﾔ)
ｲﾝﾀﾒｼｬﾌﾄ	:Intermediate Shaft (ｲﾝﾀﾒｼﾞｴｲﾄ ｼｬﾌﾄ)
ｲﾝﾊﾟﾈ	:Instrument Panel(ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄ ﾊﾟﾈﾙ)
ｳｲﾝﾄﾞ	:Windshild(ｳｲﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞ)
ｳｴｻﾞ	:W/Strip (Weatherstrip) Weatherstrip(ｳｴｻﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ)
ｴｱｱｳﾄ	:Air Outlet(ｴｱ ｱｳﾄﾚｯﾄ)
ｴｱｲﾝ	:Air Inlet(ｴｱ ｲﾝﾚｯﾄ)
ｴｱｺﾝ	:Air Conditioner(ｴｱ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ)
ｴｱｻｽ	:Air Suspension(ｴｱ ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ)
ｴｸｲﾌﾟ	:Equip(Equipment) Equipment(ｴｸｲﾌﾟﾒﾝﾄ)
ｵｰﾄ	:Auto(Automatic) Automatic(ｵｰﾄﾏﾁｯｸ)
ｵﾍﾟﾚｰﾄ	:Operating(ｵﾍﾟﾚｰﾁﾝｸﾞ)
ｶｳﾙﾍﾞﾝﾄ	:Cowl Ventilator(ｶｳﾙ ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ)
ｺﾈｸﾄ	:Connecting(ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞ)
ｺﾝﾊﾟｰﾄ	:Compartment(ｺﾝﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ)
ｺﾝﾋﾞ	:Combination(ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ)
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ	:Air Compressor(ｴｱ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)
ｺﾝﾍﾟﾝｾｰﾄ	:Compensating(ｺﾝﾍﾟﾝｾｰﾁﾝｸﾞ)
ｺﾝﾛｯﾄﾞ	:Connecting Rod(ｺﾈｸﾁﾝｸﾞ ﾛｯﾄﾞ)
ｻｽ	:Susp(Suspension) Suspension(ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ)
ｼｮｯｸ	:Shock Absorber(ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞ)
ｼﾝｸﾛ	:Synch(Synchronizer) Syncronizer(ｼﾝｸﾛﾅｲｻﾞ)
ｽﾌﾟﾗｯｼｭ	:Splash Shield(ｽﾌﾟﾗｯｼｭ ｼｰﾙﾄﾞ)
ｽﾗｲﾄﾞ	:Sliding(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ)
ﾀｰﾎﾞ	:T/C(Turbocharger) Turbocharger(ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬ)
ﾁｬｰｼﾞ	:Charging(ﾁｬｰｼﾞﾝｸﾞ)
ﾃﾞｶﾙ	:Decalcomania(ﾃﾞｶﾙｺﾏﾆﾔ)
ﾃﾞｺﾝﾌﾟ	:Decompression(ﾃﾞｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ)
ﾃﾞﾌ	:Differential(ﾃﾞﾌｧﾚﾝｼｬﾙ)
ﾄﾙｺﾝ	:Torque Converter(ﾄﾙｸ ｺﾝﾊﾞｰﾀ)
ﾅｯｸﾙ	:Steering Knuckle(ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ﾅｯｸﾙ)
ﾊｲﾄﾞﾛ	:Hydraulic(ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ)
ﾊﾟｰｸ	:Parking(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ)
ﾊﾞﾗﾝｻ	:Counterbalancer(ｶｳﾝﾀ ﾊﾞﾗﾝｻ)
ﾊﾟﾜｽﾃ	:Power Steering(ﾊﾟﾜｰ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ)
ﾌﾞｯｼｭ	:Bushing(ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ)
ﾌﾞﾚｰｶ	:Contact Breaker(ｺﾝﾀｸﾄ ﾌﾞﾚｰｶ)
ﾌﾟﾛﾎﾟ ﾊﾞﾙﾌﾞ	:Proportioning Valve (ﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾆﾝｸﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ)
ﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ	:Propeller Shaft(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ ｼｬﾌﾄ)
ﾎﾞﾀﾝ	:Push Button(ﾌﾟｯｼｭ ﾎﾞﾀﾝ)
ﾏｲｸ	:Microphone(ﾏｲｸﾛﾎﾝ)
ﾏｳﾝﾄ	:Mounting(ﾏｳﾝﾃﾝｸﾞ)
ﾏﾙﾁ	:Multiple(ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ)
ﾓｰﾙ	:Moulding(ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ)
ﾘｰﾝﾎｰｽ	:Reinforcement(ﾘｰﾝﾎｰｽﾒﾝﾄ)
ﾘｸﾗｲﾝ	:Reclining(ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ)
ﾘｻｰｷｭﾚｰﾄ	:Recirculation(ﾘｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝ)
ﾘﾓｺﾝ	:Remote Control(ﾘﾓｰﾄ ｺﾝﾄﾛｰﾙ)
ﾙﾌﾞﾘｹｰﾄ	:Lubricating(ﾙﾌﾞﾘｹｰﾁﾝｸﾞ)
ﾚｷﾞｭﾚｰﾄ	:Regulating(ﾚｷﾞｭﾚｰﾁﾝｸﾞ)
ﾚﾃﾞｭｰｽ	:Reducing(ﾚﾃﾞｭｰｼﾝｸﾞ)
ﾛｯｸ	:Locking(ﾛｯｷﾝｸﾞ)
ﾛｯﾄﾞ	:Push Rod(ﾌﾟｯｼｭ ﾛｯﾄﾞ)
A	:Ampere(ｱﾝﾍﾟｱ)
A/C	:Air Conditioner(ｴｱ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ)
A/CLNR	:Air Cleaner(ｴｱ ｸﾘｰﾅ)
A/SUSP	:Air Suspension(ｴｱ ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ)
A/T	:Auto Transaxle, Auto Transmission (ｵｰﾄ ﾄﾗﾝｽｱｸｽﾙ, ｵｰﾄ ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ)
ABS	:Anti-Lock Brake Control System (ｱﾝﾁﾛｯｸ ﾌﾞﾚｰｷ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｼｽﾃﾑ)
ABSｼﾞｭｼ	:ｱｸﾘﾛﾆﾄﾙ･ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ･ｽﾁﾚﾝ･ｼﾞｭｼ
AC	:Alternating Current(交流)
ACCEL	:Accelerator(ｱｸｾﾙﾚｰﾀ)
ACV	:Air Cut Valve(ｴｱ ｶｯﾄ ﾊﾞﾙﾌﾞ)
AGPM	:Auto Glare Proof Mirror (自動防眩ﾐﾗｰ)
AL/WHL	:Aluminum Wheel(ｱﾙﾐ ﾎｲｰﾙ)
ALR	:Auto Lock Retractor (ｵｰﾄ ﾛｯｸ ﾘﾄﾗｸﾀ)
AM	:Amplitude Modulation (ｱﾝﾌﾟﾘﾁｭｰﾄﾞ ﾓﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ)
ANTI-CORR	:Anti-Corrosion(ｱﾝﾁ ｺﾛｰｼﾞｮﾝ)
ANTI-POLL	:Anti-Pollution(ｱﾝﾁ ﾎﾟﾘｭｰｼｮﾝ)
AR	:As Required(所要量)
ARG	:Argent(ｱｰｼﾞｪﾝﾄ)
ASC	:Auto Speed Control (ｵｰﾄ ｽﾋﾟｰﾄﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾙ)
ASSY	:Assembly(ｱｾﾝﾌﾞﾘ)
AUTO	:Automatic(ｵｰﾄﾏﾁｯｸ)
AUX	:Auxiliary(ｵｸﾞｼﾞﾘｱﾘ)
A001	:㈱ADｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ
A082	:曙ﾌﾞﾚｰｷ工業株式会社
A126	:安全自動車㈱
A139	:青木科学研究所
A216	:旭硝子株式会社
B-	:Bright(ﾌﾞﾗｲﾄ)
BATT	:Battery(ﾊﾞｯﾃﾘ)
BGE	:Beige(ﾍﾞｰｼﾞｭ)
BJ	:Birfield Joint(ﾊﾞｰﾌｨｰﾙﾄﾞ ｼﾞｮｲﾝﾄ)
BLA	:Black(ﾌﾞﾗｯｸ)

https://truckmanualshub.com/

BLU	:Blue(ブルー)
BMPR	:Bumper(バンパ)
BOSCH	:ボッシュ株式会社
BPV	:Blend Proportioning Valve (ブレンド プロポーショニング バルブ)
BRG	:Bearing(ベアリング)
BRK	:Brake(ブレーキ)
BRKT	:Bracket(ブラケット)
BRN	:Brown(ブラウン)
BRT	:Bright(ブライト)
BRZ	:Bronze(ブロンズ)
BSTR	:Booster(ブースタ)
B020	:㈱バンザイ
C-	:Clear(クリア)
C-LP	:Courtesy Lamp(コーティシィ ランプ)
C/Lルーフ	:クリスタルライトルーフ
C/UP	:Capacity Up(容量アップ)
C/ZONE	:Cold Zone(寒冷地)
CA/CONV	:Catalytic Converter (キャタリティック コンバータ)
CA/T	:Column Shift A/T(コラム シフト A/T)
CARB	:Carburetor(キャブレタ)
CAS/PLAY	:Cassette Player
CC	:Choice(選択)
CD	:Compact Disc(コンパクト ディスク)
CHARG	:Charger(チャージャ)
CHK	:Check(チェック)
CHR	:Charger(チャージャ)
CHR	:Chrome(クロム)
CL	:Clutch(クラッチ)
CL-	:Cool(クール)
CLO	:Cloth(クロス)
CLO/ST	:Cloth Seat(クロス シート)
CLR	:Cooler(クーラ)
CLRLS	:Inter Cooler Less(インタ クーラ レス)
CM/T	:Column Shift M/T(コラム シフト M/T)
COL	:Colored(カラード)
COMPR	:Compressor(コンプレッサ)
CONNROD	:Connecting Rod(コネクチング ロッド)
CONST	:Construction(コンストラクション)
CONT	:Control(コントロール)
CR-	:Creamy(クリーミ)
CRU/CONT	:Cruise Control(クルーズ コントロール)
CTR	:Center(センタ)
CZ	:Cold Zone(寒冷地)
C010	:クラリオン㈱
C012	:セントラル産業㈱
D	:Diameter(直径)
D-	:Dark(ダーク)
D/ミラー	:Door Mirror(ドア ミラー)
D/リモコン	:Direct Remote Control (ダイレクト リモート コントロール)
D/MR	:Door Mirror(ドア ミラー)
D/PR	:Dust Proof(ダスト プルーフ)
D/PROOF	:Dust Proof(ダスト プルーフ)
D/T	:ディーゼルターボ
DBL	:Double(ダブル)
DC	:Direct Current(直流)
DD	:Direct Drive(ダイレクト ドライブ)
DECAL	:Decalcomania(デカルコマニヤ)
DEFOG	:Defogger(デフォッガ)
DIFF	:Differential(デファレンシャル)
DIR	:Direct(ダイレクト)
DIR/CONT	:Direct Control(ダイレクト コントロール)
DOHC	:Double Overhead Camshaft (ダブル オーバヘッド カムシャフト)
DOJ	:Double Offset Joint (ダブル オフセット ジョイント)
DOM	:Domestic(ドメスティック)
DQ	:ダイヤクィーン
DR	:Door(ドア)
DRL	:Day Time Running Light (デー タイム ランニング ライト)
DSV	:Deceleration Solenoid Valve (デセレレーション ソレノイド バルブ)
D001	:ダイヤケミカル㈱
D253	:チーゼル機器株式会社
EC	:Electric Control (エレクトリック コントロール)
ECI	:Electronic Control Injection (エレクトロニック コントロール インジェクション)
ECM	:Electronic Control Engine Mounting (エレクトロニック コントロール エンジン マウンチング)
ECS	:Electronic Control Suspension (エレクトロニック コントロール サスペンション)
ED	:Economy Drive(エコノミ ドライブ)
EGR	:Exhaust Gas Recirculation (排ガス再循環装置)
ELCAT	:Elactronic Control Auto Transmission (エレクトロニック コントロール オート トランスミッション)
ELEC	:Electric(エレクトリック)
ELEC/CONT	:Electric Control (エレクトリック コントロール)
ELR	:Emergency Lock Retractor (エマージェンシ ロック リトラクタ)
EMERG	:Emergency(エマージェンシ)
ENG	:Engine(エンジン)
EPS	:Electronic Control Power Steering (エレクトロニック コントロール パワー ステアリング)
EQUIP	:Equipment(エクイプメント)
ESS	:Engine Speed Sensor (エンジン スピード センサ)
ESV	:Enrichment Solenoid Valve (エンリッチメント ソレノイド バルブ)
ETACS	:Electronic Time & Alarm Control System (エレクトロニック タイム & アラーム コントロール システム)
ETR	:Electronic Tuner(エレクトロニック チューナ)

https://truckmanualshub.com/

EVA	:エチレン酢ビ樹脂
EXC	:Except(除く)
EXH	:Exhaust(エキゾースト)
EXP	:Export(エクスポート)
EXT	:Exterior(エクステリア, 外装コード)
Fクランプ	:フットクランプ
F-N-R	:Forward, Neutral & Reverse (フォワード, ニュートラル & リバース)
F/ミラー	:Fender Mirror(フェンダ ミラー)
F/DISC	:Front Disc(フロント ディスク)
F/MR	:Fender Mirror(フェンダ ミラー)
F/TANK	:Fuel Tank(燃料タンク)
F/TRAILER	:Full Trailer(フルトレーラ)
F/W	:Flywheel(フライホイール)
FA/T	:Floor Shift A/T(フロア シフト A/T)
FL/CPLG	:Fluid Coupling(フルイド カップリング)
FLAME/ RESIST	:Flammability Resistance (難燃仕様)
FM	:Frequency Modulation (フリークエンシ モデュレーション)
FM/T	:Floor Shift M/T(フロア シフト M/T)
FR	:Front(フロント)
FRP	:ガラス繊維強化プラスチック
FWD	:Forward(フォワード)
G-	:Grayish(グレッシュ)
G/RATIO	:Gear Ratio(ギヤ比)
G/ZONE	:General Zone(一般地域)
GER	:Germany(ジャーマニー)
GLA	:Glass(ガラス)
GLD	:Gold(ゴールド)
GOV	:Governor(ガバナ)
GRG	:Grayge(グレージュ)
GRL	:Grille(グリル)
GRN	:Green(グリーン)
GRY	:Gray(グレー)
GT	:Ground Touring(グランド ツーリング)
GZ	:General Zone(一般地域)
H-L	:Hihg & Low(ハイ & ロー)
H/ミラー	:Hood Mirror(フード ミラー)
H/BACK	:Hatch Back(ハッチ バック)
H/DUTY	:Heavy Duty(ヘビー デューティ)
H/GRADE	:High Grade(ハイ グレード)
H/GROUND	:High Ground(ハイ グラウンド)
H/LP	:Headlamp(ヘッドランプ)
H/MR	:Hood Mirror(フード ミラー)
H/REST	:Headrest(ヘッドレスト)
H/ZONE	:Hot Zone(酷暑地)
HAC	:High Altiude Compensator (高地補正装置)
HCO	:Height Control(ハイト コントロール)
HI	:High(ハイ)
HL/WSHR.	:Headlamp Washer(ヘッドランプ ワッシャ)
HLG	:Halogen(ハロゲン)
HMSLツキ	:ハイマウントストップランプ付
HTL	:Heater Less(ヒータ レス)
HTR	:Heater(ヒータ)
HZ	:Hot Zone(酷暑地)
H022	:ハマニ化成㈱
H086	:㈱初田製作所
H158	:日野屋貿易㈱
I/CLR	:Inter Cooler(インタ クーラ)
I/PANEL	:Instrument Panel(インスツルメント パネル)
I/PNL	:Instrument Panel(インスツルメント パネル)
IC	:Integlated Circuit (インテグレーテッド サーキット)
INCR/TANK	:Increased Tank(増量タンク)
INDEP	:Independent(独立)
INJ	:Injection(噴射)
INR	:Inner(インナ)
INT	:Interior(インテリア, 内装コード)
IVO	:Ivory(アイボリ)
I010	:出光興産㈱
JMSV	:Jet Mixture Solenoid Valve (ジェット ミックスチャ ソレノイド バルブ)
J015	:ジェコー㈱
KPH	:Kilometer Per Hour (キロメータ/時間)
KW	:Kilo Watt(キロワット)
K068	:ゴスペル化工㈱ (兼松江商)
K480	:株式会社 小糸製作所
K481	:㈱小糸製作所
K558	:越田商工㈱
K698	:久代ブレーキ販売株式会社
K838	:協和商工㈱
L	:Length(長さ)
L-	:Light(ライト)
L-R	:Low & Reverse(ロー & リバース)
LAV	:Lavender(ラベンダ)
LB	:Pound(ポンド)
LCD	:Liquid Crystal Display(液晶)
LEA	:Leather(レザー)
LEA/ST	:Leather Seat(レザー シート)
LED	:Light Emitting Diode (ライト エミッティング ダイオード)
LH	:Left Hand(左側)
LHD	:Left Hand Drive(レフト ハンド ドライブ)
LOG	:Loading(積載量)
LP	:Lamp(ランプ)
LPG	:Liquid Propane Gas(液化ガス)
LRG	:Large(ラージ)
LSD	:Limited Slip Differential (リミテッド スリップ デファレンシャル)
LSP	:Load Sensing Proportioning (ロード センシング プロポーショニング)
LSPV	:Load Sensing Proportioning Valve (ロード センシング プロポーショニング バルブ)
LW	:Long Wave(長波)
LWR	:Lower(ロワー)
M-	:Medium(ミディアム)
M/CYL	:Master Cylinder(マスタ シリンダ)

https://truckmanualshub.com/

M/T	:Manual Transaxle, Manual Transmission (マニュアル トランスアクスル, マニュアル トランスミッション)
M/TOP	:Metal Top(メタル トップ)
MAG	:Magnet(マグネット)
MALAY	:Malaysia(マレーシア)
MAX	:Maximum(マキシマム)
MCV	:Mixture Control Valve (ミックスチャ コントロール バルブ)
MECH	:Mechanical(メカニカル)
MHI	:三菱重工業株式会社
MICS	:Mitsubishi Intelligent Cockpit System (三菱 インテリジェント コックピット システム)
MID	:Middle(ミドル)
MIN	:Minimum(ミニマム)
MIR	:Mirror(ミラー)
MLDG	:Moulding(モールディング)
MMAT	:Mitsubishi Mechanical Automatic Transmission (三菱メカニカル オートマチック トランスミッション)
MMCS	:Mitsibishi Multi Communication System (三菱 マルチ コミュニケーション システム)
MPH	:Mile Per Hour(マイル/時間)
MPI	:Multi Point Injection (マルチ ポイント インジェクション)
MPX	:Multiplex(マルチプレックス)
MRN	:Maroon(マルーン)
MTR	:Meter(メータ)
MW	:Middle Wave(中波)
M018	:㈱万喜商会
M039	:丸愛産業㈱
M150	:松下電器産業㈱
M236	:ミドリ安全㈱
M264	:三国工業㈱
M304	:水戸工業㈱
M321	:三菱電機株式会社
M360	:三菱製鋼株式会社
M400	:三菱商事㈱
M507	:三菱セメント建材株式会社
M754	:森田ポンプ㈱
M814	:睦商事㈱
N-	:Natural(ナチュラル)
NA	:Not Applicable(非適用)
NAS	:North American Spec (ノースアメリカン スペック)
ND	:株式会社デンソー
NIKK	:日本インジェクタ株式会社
NO.	:Number(番号)
NS	:Not Service(非供給)
N243	:ニューレイトン㈱
N259	:日本エアーブレーキ株式会社
N268	:日本パーズ㈱
N274	:日本グリース㈱
N282	:日本カーリット㈱
N305	:株式会社デンソー
N318	:日本ドナルドソン株式会社
N324	:日本ドライケミカル㈱
N361	:日本ヘルメチックス㈱
N386	:日本金属精工㈱
N416	:日本ロックタイト㈱
N437	:日本パワーステアリング株式会社
N438	:日本パーカライジング㈱
N464	:日本濾過器株式会社
N530	:日本特殊陶業株式会社
N634	:㈱日豊商事
N687	:日新ブレーキ販売株式会社
N812	:㈱ノリタケ
O-	:Off(オフ)
O/D	:Overdrive(オーバドライブ)
O/S	:Outside(アウトサイド)
OD	:Outside Diameter(外径)
OHC	:Overhead Camshaft (オーバヘッド カムシャフト)
OHV	:Overhead Valve(オーバヘッド バルブ)
OLI	:Olive(オリーブ)
OP	:Option Code(オプション コード)
OPN	:Open(オープン) Opener(オープナ)
ORG	:Orange(オレンジ)
OS	:Oversize(オーバサイズ)
OTR	:Outer(アウタ)
OWC	:One Way Clutch(ワン ウェイ クラッチ)
O252	:㈱大沢ローヤル
P/NO	:Part Number(部品番号)
P/S	:Power Steering(パワー ステアリング)
P/SEAT	:Passenger Seat(パセンジャ シート) :Power Seat(パワー シート)
P/W	:Power Window(パワー ウインド)
PAF	:Pulse Air Feeder(パルス エア フィーダ)
PAR	:Parch(パーチ)
PC	:Piece(ピース)
PCV	:Purge Control Valve (パージ コントロール バルブ)
PHV	:Pressure Hold Valve (プレッシャ ホールド バルブ)
PLR	:Pillar(ピラー)
PNC	:Part Name Code(品名コード)
PNK	:Pink(ピンク)
PNL	:Panel(パネル)
PP/AR	:ポリプロピレン/エマストラマ
PP/PEコンポウ	:ポリプロピレン/ポリエチレン コンポウ
PRESS	:Pressure(プレッシャ)
PRL	:Pearl(パール)
PROT	:Protect(プロテクト) :Protector(プロテクタ)
PT	:Point(ポイント)
PTO	:Power Take Off(パワー テーク オフ)
PWR	:Power(パワー)
P016	:パイオニア㈱

https://truckmanualshub.com/

P022	:㈱パシフィックモーターケミカルズ
Q/GLOW	:Quick Glow(クイック グロー)
Q/WDO	:Quater Window(クォータ ウインドウ)
QTR	:Quater(クォータ)
QTY	:Quantity(個数)
R/CONT	:Remote Control(リモート コントロール)
R/DRUM	:Rear Drum(リヤ ドラム)
RAD	:Radiator(ラジエータ)
RDC	:Reducing(レジューシング)
RDO	:Radio(ラジオ)
RE	:Red(レッド)
RED	:Reduction(リダクション)
REINF	:Reinforcement(リーンフォースメント)
REL	:Release(レリーズ)
REP	:Replacement Code(代替性コード)
REV	:Reverse(リバース)
RF	:Roof(ルーフ)
RH	:Right Hand(右側)
RHD	:Right Hand Drive(ライト ハンド ドライブ)
RJ	:Rzeppa Universal joint (ゼッパ ユニバーサル ジョイント)
RPM	:Revolutions Per Minute (回転数/分)
RPS	:Pevolutions Per Second (回転数/秒)
RR	:Rear(リヤ)
RSB	:Raspberry(ラズベリ)
RWD	:Rearward(リヤワード)
R058	:㈱リンレイ
R155	:菱和商工㈱
R190	:菱自用品販売㈱
S-	:Soft(ソフト)
S/ABS	:Shock Absorber(ショック アブソーバ)
S/BELT	:Seat Belt(シート ベルト)
S/C	:Super Charger(スーパ チャージャ)
S/METER	:Speedometer(スピードメータ)
S/R	:Sunroof(サンルーフ)
S/STRCT	:Side Stucture(サイド ストラクチャ)
S/TRAILER	:Semi Trailer(セミトレーラ)
S/WHL	:Steering Wheel(ステアリング ホイール)
S/WDO	:Side Window(サイド ウインドウ)
SD	:Sand(サンド)
SE-	:Semi(セミ)
SERV	:Service(サービス)
SIK	:Service In Kit(キット供給)
SIL	:Silver(シルバ)
SIR	:Service In Roll(長尺供給)
SOHC	:Single Overhead Camshaft (シングル オーバヘッド カムシャフト)
SP	:Spoke(スポーク)
SPEC	:Specification(仕様)
SPI	:Single Point Injection (シングル ポイント インジェクション)
SPKR	:Speaker(スピーカ)
SPT	:Sputtering(スパッタリング)
SSPS	:Speed Sensor Power Steering (スピード センサ パワー ステアリング)
ST	:Seat(シート)
STD	:Standard(スタンダード)
STRG	:Steering(ステアリング)
SUS	:Suspension(サスペンション)
SUSP	:Suspension(サスペンション)
SW	:Switch(スイッチ) Short Wave(短波)
SYNCH	:Synchronizer(シンクロナイザ)
SYS	:System(システム)
S066	:㈱サミット
S068	:㈱サン自動車工業
S081	:サンエス化学工業㈱
S145	:三興油脂㈱
S216	:㈱サンダイヤ
S247	:三輪精機株式会社
S351	:シールエンド㈱
S504	:新三工商事㈱
S602	:三菱自動車テクノサービス㈱
S613	:㈱シンワ
S616	:新正工業㈱
S639	:シロヤ被服工業㈱
S641	:静岡化成㈱
S664	:スタンレー電気株式会社
S811	:昭和飛行機工業㈱
S815	:正和工業㈱
S822	:昭和シェル石油㈱
T	:Thickness(厚さ)
T/A	:Transaxle(トランスアクスル)
T/C	:Turbocharger(ターボチャージャ)
T/F	:Transfer(トランスファ)
T/GATE	:Tail Gate(テール ゲート)
T/M	:Transmission(トランスミッション)
TA	:TAN(タン)
TACHO	:Tachometer(タコメータ)
TCL	:Traction Control System (駆動力制御機構)
TEL	:Telephone(電話)
TEMP	:Temperature(温度)
TI	:Titanium(チタン)
TJ	:Tripord Universal Joint (トリポード ユニバーサル ジョイント)
TOR-CON	:Torque Converter(トルク コンバータ)
TORO	:東京濾過器株式会社
TPR	:変性ポリプロピレン
TRQ	:Turquoise(ターコイズ)
TURBO	:Turbocharger(ターボチャージャ)
TV	:Television(テレビジョン)
T016	:大平潤販㈱
T159	:タカラ産業㈱
T356	:㈱スリーボンド
T378	:千代田工販㈱
T392	:㈱トーケン
T595	:東京濾過器株式会社
T698	:トビー工業株式会社

https://truckmanualshub.com/

T716	:東進物産㈱
T725	:栃木富士産業㈱
T752	:㈱東洋ｱｲﾃﾞｯｸ
T826	:東洋製鎖工業㈱
T955	:㈱中外
T984	:中央交易㈱
UCC	:Uuder Catalytic Converter (ｱﾝﾀﾞ ｷｬﾀﾘﾃｨｯｸ ｺﾝﾊﾞｰﾀ)
UPR	:Upper(ｱｯﾊﾟｰ)
US	:Uundersize(ｱﾝﾀﾞｻｲｽﾞ)
U023	:㈱U.S.C.
U027	:㈱ﾕﾆﾜｰﾙﾄﾞ産業
V	:Volt(ﾎﾞﾙﾄ)
VAL	:Valve(ﾊﾞﾙﾌﾞ)
VELNAS	:Vehicle Electronic Navigation System (ﾋﾞｰｸﾙ ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ)
VENT	:Ventilator(ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ)
VIN	:Vehicle Identification Number (ﾋﾞｰｸﾙ ｱｲﾃﾞﾝﾃﾌｨｹｰｼｮﾝ ﾅﾝﾊﾞ)
VIO	:Violet(ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ)
VNL	:Vinyl(ﾋﾞﾆｰﾙ)
VNL/ST	:Vinyl Seat(ﾋﾞﾆｰﾙ ｼｰﾄ)
VOL	:Volume(ﾎﾞﾘｭｰﾑ)
VSS	:Vehicle Speed Sensor (ﾋﾞｰｸﾙ ｽﾋﾟｰﾄﾞ ｾﾝｻ)
VTR	:Video Tape Recorder (ﾋﾞﾃﾞｵ ﾃｰﾌﾟ ﾚｺｰﾀﾞ)
W	:Watt(ﾜｯﾄ)
W-	:Warm(ﾜｰﾑ)
W/	:With(～ﾂｷ)
W/CLR	:With Inter Cooler(ｲﾝﾀ ｸｰﾗ ﾂｷ)
W/INJ	:Wax Injection(ﾜｯｸｽ ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ)
W/O	:Without(～ﾅｼ)
W/SHLD	:Windshield(ｳｲﾝﾄﾞｰｼｰﾙﾄﾞ)
W/STRIP	:Weatherstrip(ｳｴｻﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ)
WD	:Wood(ｳｯﾄﾞ)
WDO	:Window(ｳｲﾝﾄﾞｳ)
WHT	:White(ﾎﾜｲﾄ)
WO	:Without(～ﾅｼ)
WO/WPR	:Without Wiper(ﾜｲﾊﾟ ﾅｼ)
WSHR	:Washer(ﾜｯｼｬ)
WT/WPR	:With Wiper(ﾜｲﾊﾟ ﾂｷ)
W016	:和興産業株式会社
YEL	:Yellow(ｲｴﾛ)
Y094	:㈱山三商事
Y205	:矢崎総業㈱
Y223	:横浜ｺﾑ㈱
Y320	:ﾕｼﾛ化学工業㈱
Y325	:輸送機工業株式会社
Y699	:三菱自動車工業㈱国内部品部
ZZ	:More Than 100(100個以上)
Z025	:自動車動力興業㈱
Z030	:自動車機器株式会社
Z062	:㈱ｾﾞｸｾﾙ
Z063	:㈱ｾﾞｸｾﾙ販売

1ST	:First(ﾌｧｰｽﾄ)
2ND	:Second(ｾｶﾝﾄﾞ)
3PT	:3 Point(ｽﾘｰﾎﾟｲﾝﾄ)
3RD	:Third(ｻｰﾄﾞ)
4TH	:Fourth(ﾌｫｰｽ)
4WD	:Four Wheel Drive(4輪駆動)
4WS	:Four Wheel Steering(4輪操舵)
50Hz/60Hz	:50ﾍﾙﾂ/60ﾍﾙﾂ

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

GROUP INDEX

GROUP - NO	GROUP - NAME	PAGE
11	ENGINE	
- 030	SERVICE CYLINDER HEAD ASSY	1
- 040	SERVICE CYLINDER BLOCK ASSY	3
- 050	LINER & PISTON KIT	5
- 060	SERVICE CRANKSHAFT ASSY	7
- 090	ENGINE OVERHAUL GASKET KIT	9
- 110	ROCKER COVER & BREATHER	11
- 120	CYLINDER HEAD	13
- 130	CYLINDER BLOCK	15
- 140	OIL PAN,FILLER & GAUGE	19
- 150	FLYWHEEL & HOUSING	21
- 210	PISTON,CONNROD & CRANKSHAFT	23
- 230	CAMSHAFT & VALVE	27
- 240	TIMING GEAR	31
- 410	ATTACHING PARTS	35
12	LUBRICATION	
- 110	OIL PUMP & STRAINER	37
- 120	OIL FILTER	41
- 130	OIL COOLER	43
- 140	OIL LINE	47
13	FUEL	
- 030	FUEL FILTER & HOSE	51
- 110	FUEL INJECTION PUMP GENERAL	55
- 120	INJECTION PUMP	57
- 160	GOVERNOR	63
- 290	FUEL FEED PUMP	71
- 320	COUPLING	75
- 410	INJECTION PIPE & NOZZLE	77
- 420	FUEL RETURN HOSE	81
14	COOLING	
- 110	WATER PUMP & FAN	83

https://truckmanualshub.com/


GROUP INDEX

GROUP - NO	GROUP - NAME	PAGE
- 120	WATER PIPE & THERMOSTAT	87
15	INTAKE & EXHAUST	
- 210	INLET MANIFOLD	91
- 310	EXHAUST MANIFOLD	93
- 410	TURBOCHARGER	95
16	ENGINE ELECTRICAL	
- 010	STARTER	99
- 110	ALTERNATOR & REGULATOR	105
37	STEERING	
- 110	POWER STEERING OIL PUMP	109
42	CAB & BODY	
- 550	PLATE & LABEL	111
54	CHASSIS ELECTRICAL	
- 620	FUSE & RELAY BOX	113
- 730	CHASSIS HARNESS EQUIPMENT	115

https://truckmanualshub.com/

11-030 SERVICE CYLINDER HEAD ASSY

01200A

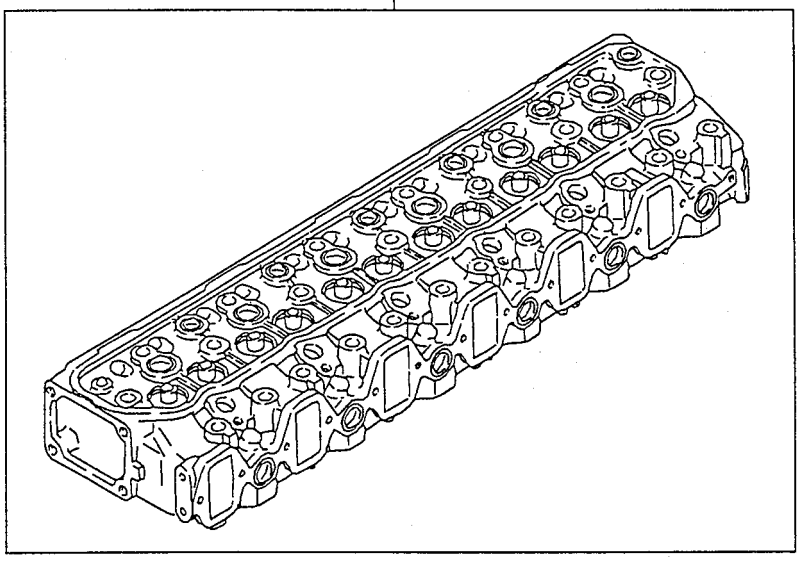

2R010B

https://truckmanualshub.com/


11 -030 SERVICE CYLINDER HEAD ASSY

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
01200A		HEAD ASSY, ENG CYLINDER				
9507·1-	**ALL**			**ME996447**	1	

https://truckmanualshub.com/

11-040 SERVICE CYLINDER BLOCK ASSY

01300A

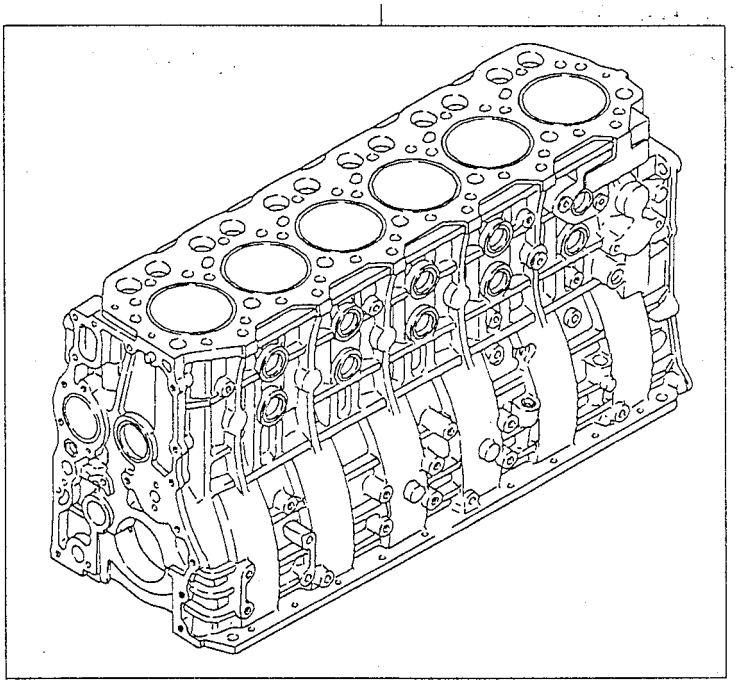

2R010B


https://truckmanualshub.com/

11 -040 SERVICE CYLINDER BLOCK ASSY

品名コード PNC 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
01300A		BLOCK ASSY, CYLINDER				
9507・1-～		ALL		ME996446	1	

https://truckmanualshub.com/

11-050 LINER & PISTON KIT

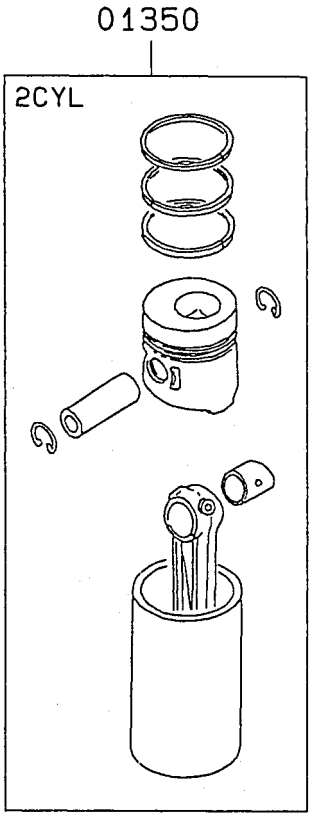

2R010B


https://truckmanualshub.com/

11 -050 LINER & PISTON KIT

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
01350		SLEEVE & PISTON KIT				
9507·1-9611·3	ALL			ME996445	3	
9612·1-				ME995003	3	

https://truckmanualshub.com/

11-060 SERVICE CRANKSHAFT ASSY

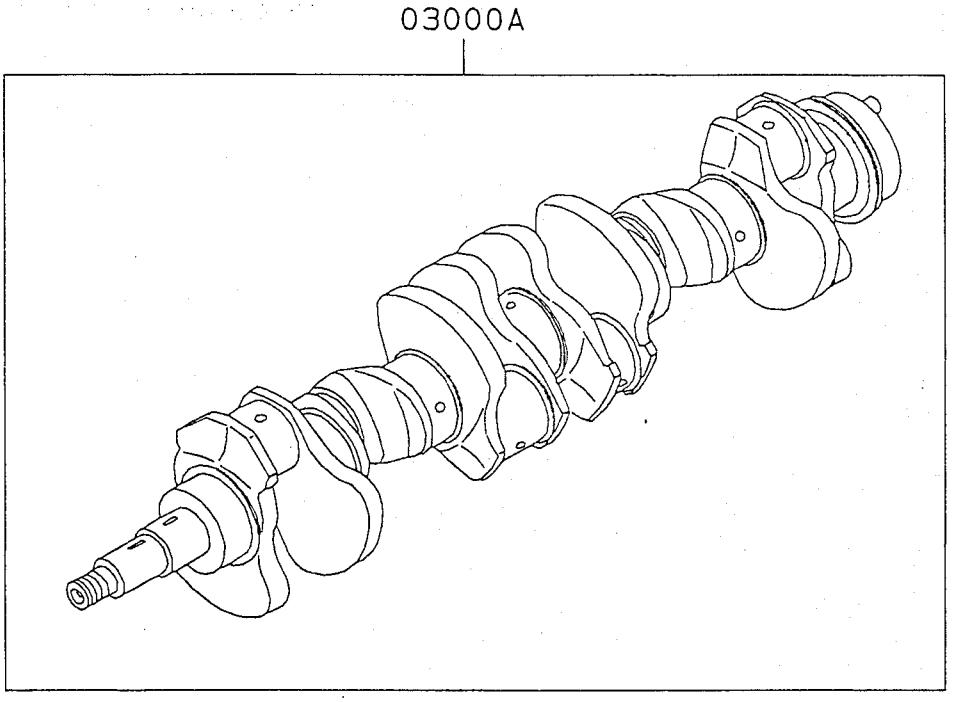

2R010B

https://truckmanualshub.com/

11 -060 SERVICE CRANKSHAFT ASSY

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
03000A CRANKSHAFT ASSY						
9507·1-	**ALL**			**ME082578**	1	

https://truckmanualshub.com/

11-090 ENGINE OVERHAUL GASKET KIT

01070

エンジンオーバーホールガスケットキットの部品番号は標準エンジン用です。標準と異なる装置が装着されている場合は、構成部品に過不足が生じますので予めご了承ください。

The part number of engine overhaul gasket kit is that of the kit used for the standard engine. Please note that if the engine is provided with equipment other than the standard one, there is a kit component shortage or overage.

2Z010B


https://truckmanualshub.com/

11 -090 ENGINE OVERHAUL GASKET KIT

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
01070		GASKET KIT, ENG OVERHAUL				
9507·1-	**ALL**			**ME996454**	1	

https://truckmanualshub.com/

11-110 ROCKER COVER & BREATHER

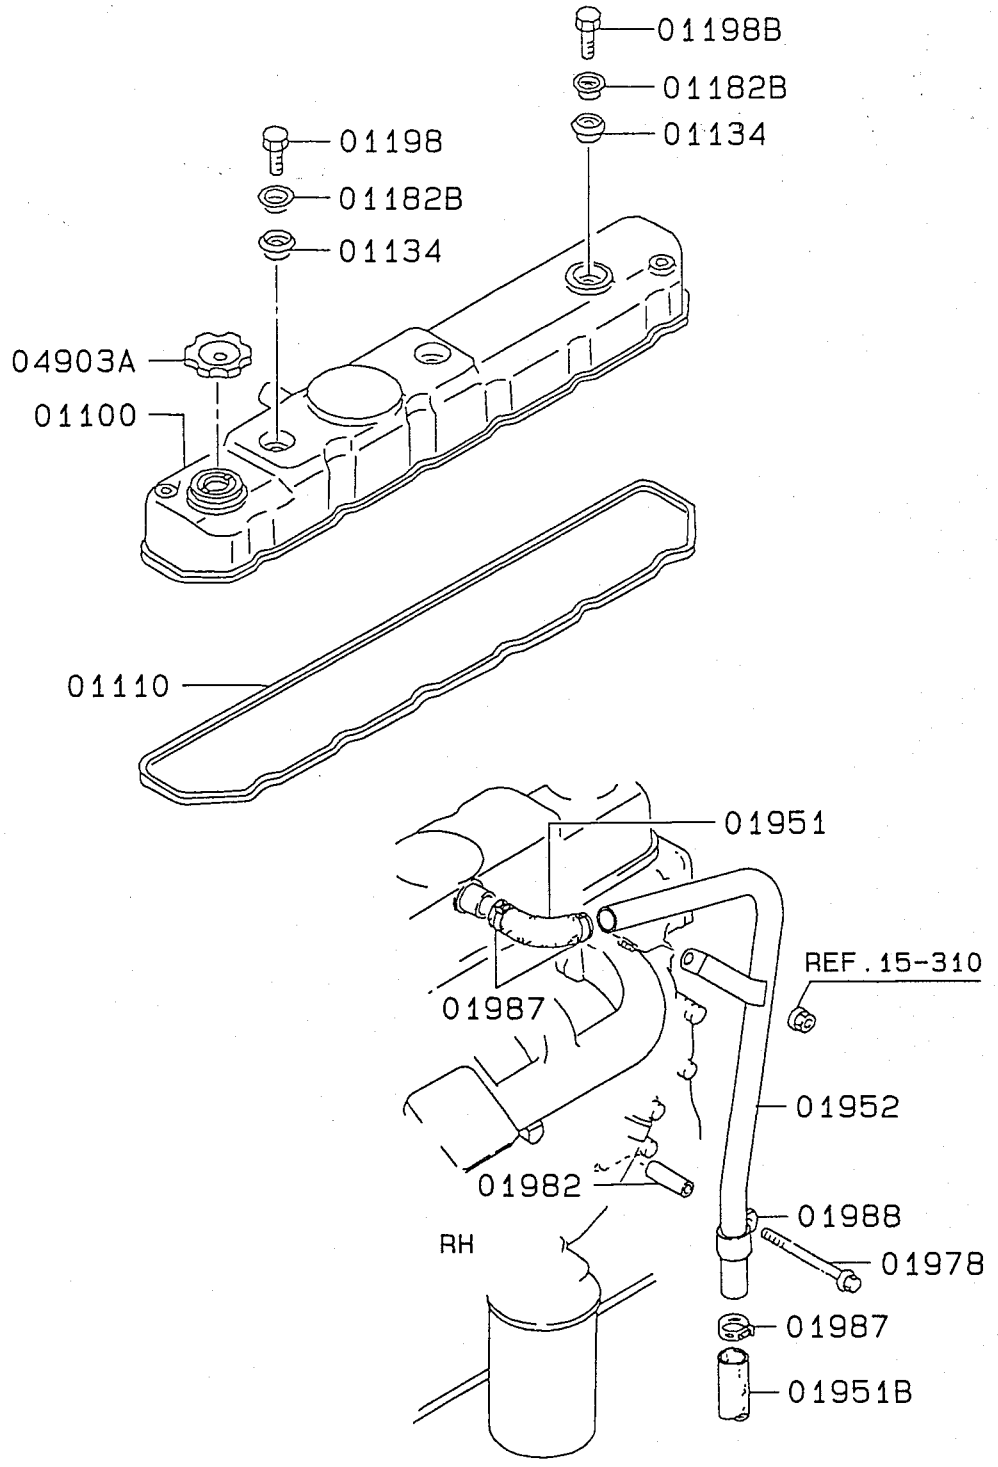


https://truckmanualshub.com/

11 -110 ROCKER COVER & BREATHER

品名コード PNC 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
01100		COVER, ROCKER				
9507·1-	**ALL**			**ME081674**	1	
01110		GASKET, ROCKER COVER				
9507·1-9612·3	**ALL**		O	**ME081522** (ME088985)	1	
9701·1-				**ME088985**	1	
01134		SEAL, ROCKER COVER BOLT				
9507·1-	**ALL**			**ME011282**	3	RUBBER
01182B		WASHER, ROCKER COVER				
9507·1-	**ALL**			**ME011281**	3	8.5
01198		BOLT, ROCKER COVER				
9507·1-	**ALL**			**MF104867**	2	8X60
01198B		BOLT, ROCKER COVER				
9507·1-	**ALL**			**MF104864**	1	8X45
01951		HOSE, ENG BREATHER				
9507·1-	**ALL**			**ME088117**	1	24.6
01951B		HOSE, ENG BREATHER				
9507·1-	**ALL**			**ME088930**	1	VINYL, 25.4X600
01952		PIPE, ENG BREATHER				
9507·1-	**ALL**			**ME088917**	1	
01978		BOLT, ENG BREATHER				
9507·1-	**ALL**			**MF140246**	1	FLANGE, 8X110
01982		SPACER, ENG BREATHER				
9507·1-	**ALL**			**MS456748**	1	T=50
01987		CLIP, ENG BREATHER				
9507·1-	**ALL**			**MS660170**	3	D=26
01988		CLAMP, ENG BREATHER				
9507·1-	**ALL**			**3114302400**	1	D=25.5
04903A		CAP ASSY, ENG OIL FILLER				
9507·1-	**ALL**		Y	**MD008784** (MD132260)	1	

https://truckmanualshub.com/

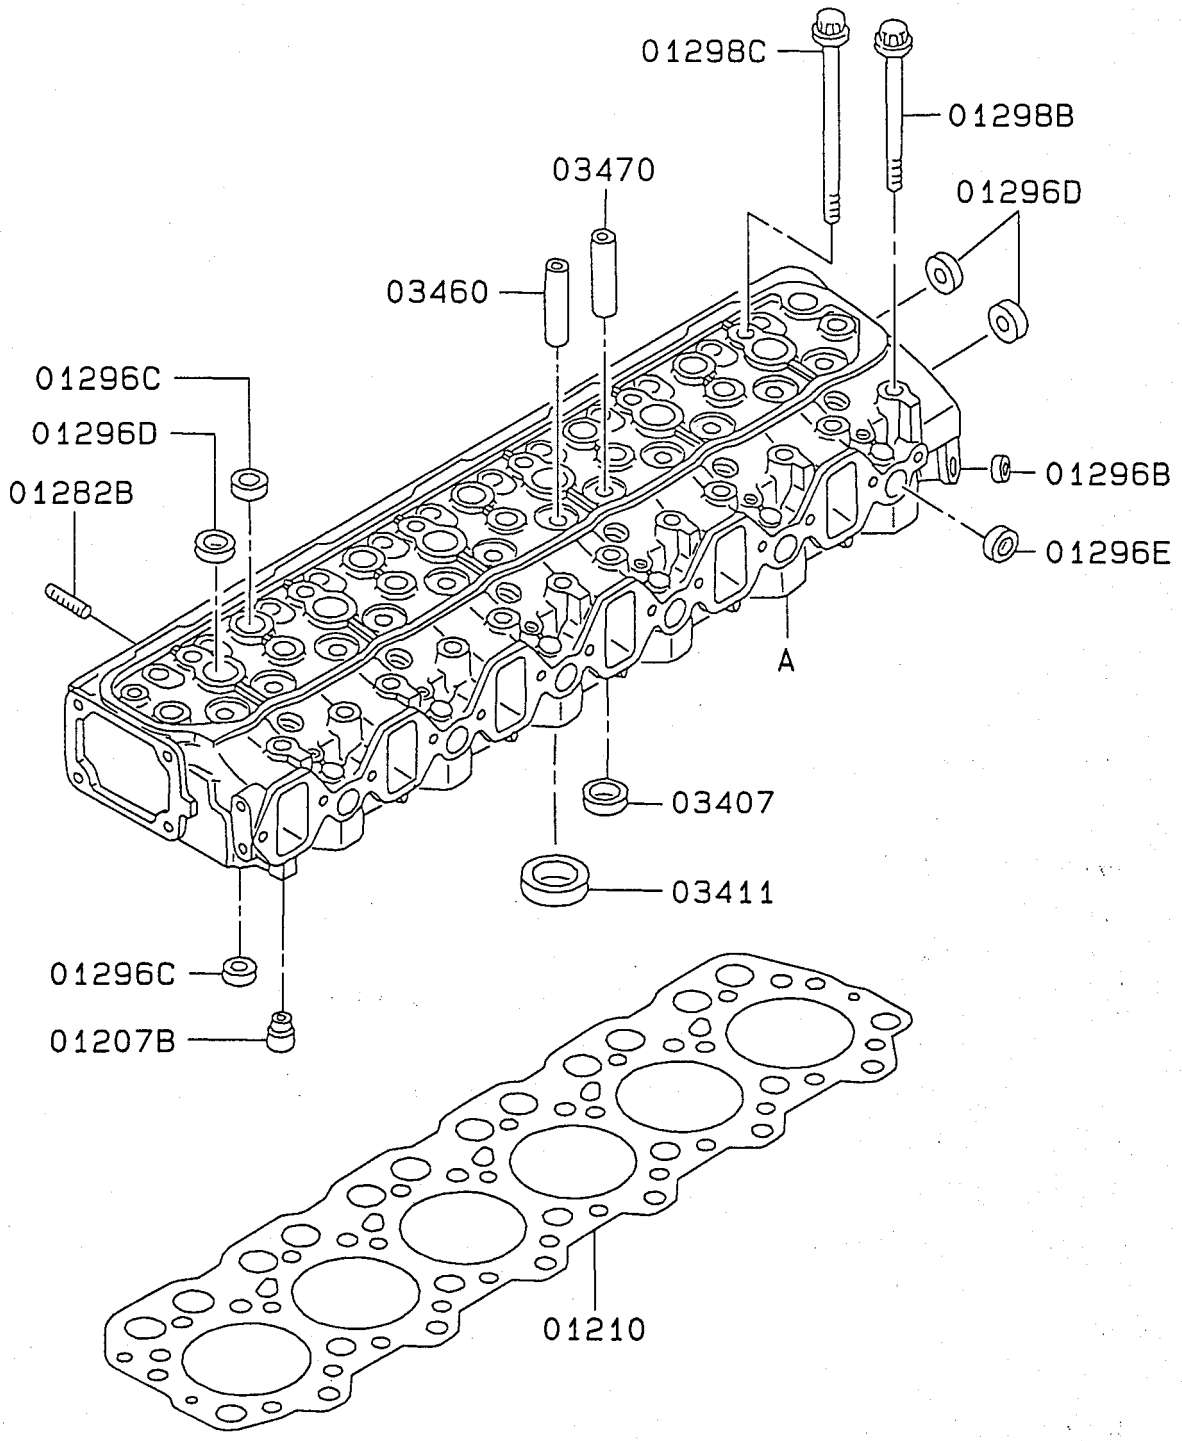

A: CYLINDER HEAD REF. 11-030


2R010B

https://truckmanualshub.com/

11 -120 CYLINDER HEAD

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
01207B		DIRECTOR, CYLINDER HEAD WATER				
9507·1-		ALL		ME011012	1	
01210		GASKET, CYLINDER HEAD				
9507·1-		ALL		ME081734	1	
01282B		STUD, CYLINDER HEAD				
9507·1-		ALL		MH002174	12	10X33
01296B		CAP, CYLINDER HEAD				
9507·1-		ALL		MS666132	6	SEALING, 14
01296C		CAP, CYLINDER HEAD				
9507·1-		ALL		MS666136	11	SEALING, D=22
01296D		CAP, CYLINDER HEAD				
9507·1-		ALL		MS666138	8	SEALING, D=28
01296E		CAP, CYLINDER HEAD				
9507·1-		ALL		MS666137	6	SEALING, 25
01298B		BOLT, CYLINDER HEAD				
9507·1-		ALL		ME012429	18	14X122.5
01298C		BOLT, CYLINDER HEAD				
9507·1-		ALL		ME012430	7	14X180.5
03407		SEAT, EXHAUST VALVE				
9507·1-		ALL		ME013188	6	
03411		SEAT, INLET VALVE				
9507·1-		ALL		ME013297	6	
03460		GUIDE, INLET VALVE				
9507·1-		ALL		ME031886	6	
03470		GUIDE, EXHAUST VALVE				
9507·1-		ALL		ME031888	6	

https://truckmanualshub.com/

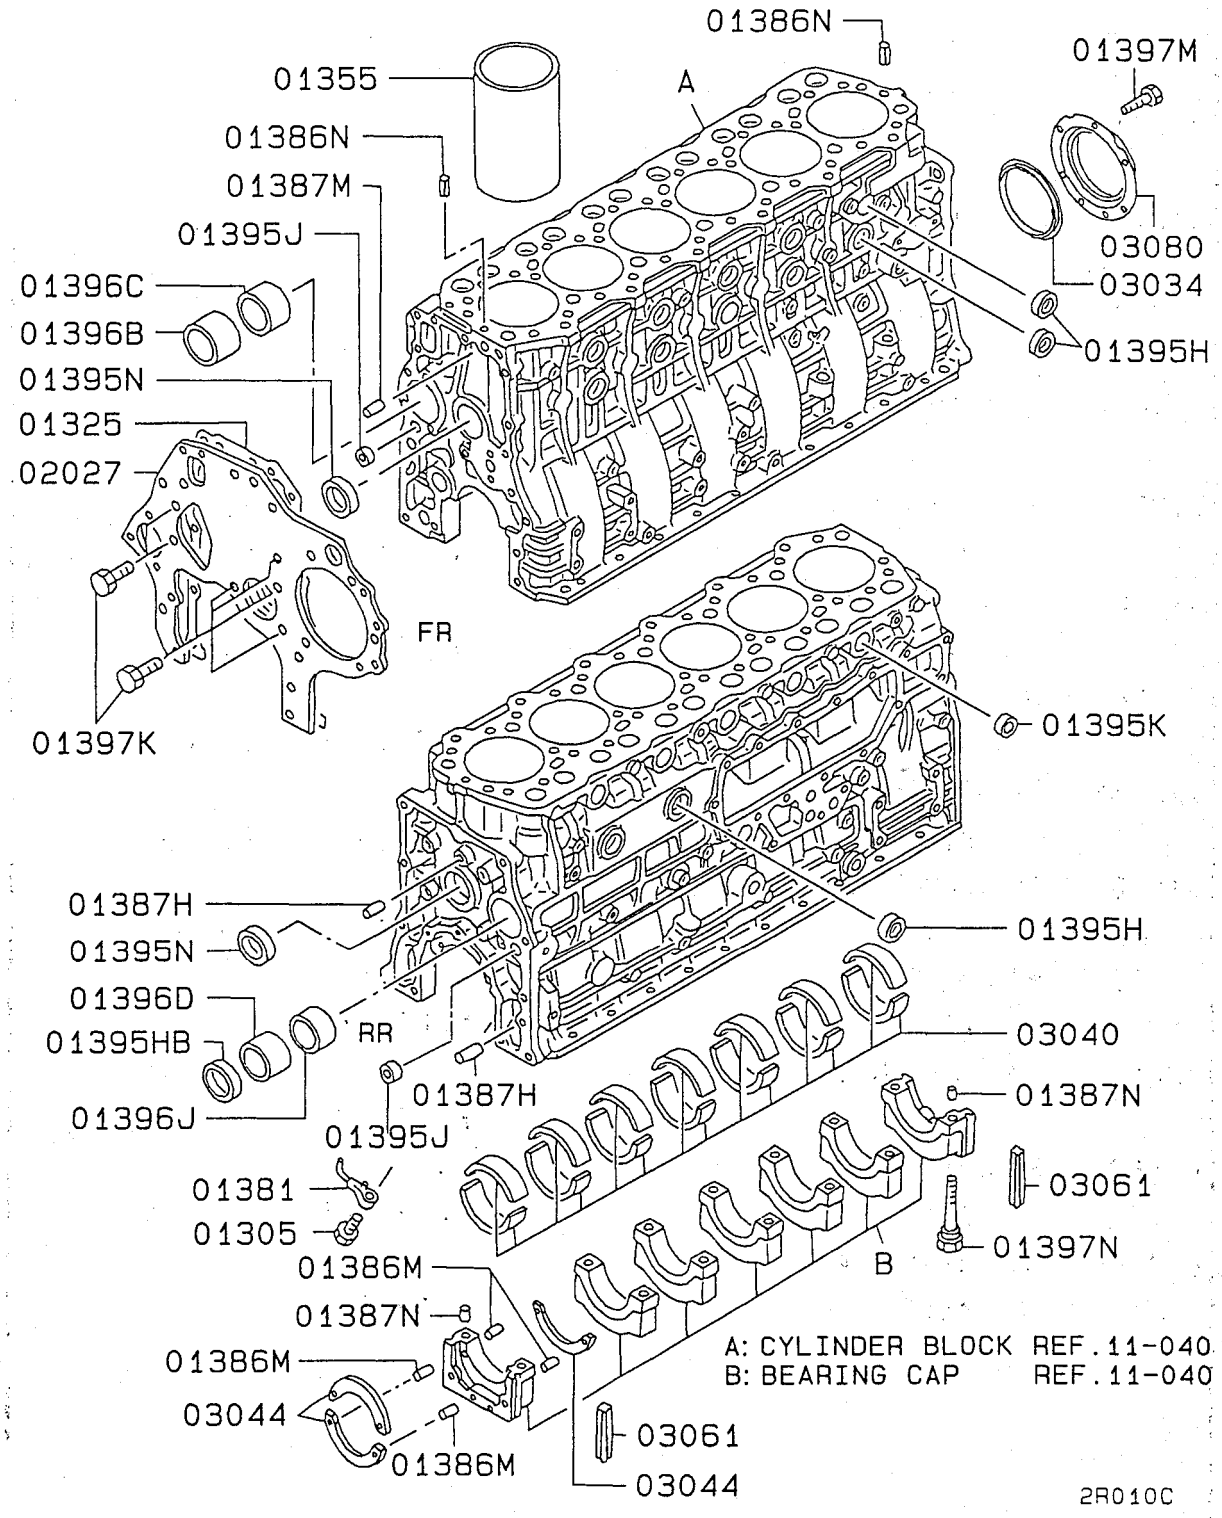

https://truckmanualshub.com/

11 -130 CYLINDER BLOCK

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
01305		CHECK VALVE, CYLINDER BLOCK PISTON LUBRICANT				
9507·1-	ALL		O	ME014290 (ME012586)	6	
01325		GASKET, CYLINDER BLOCK FR PLATE				
9507·1-	ALL			ME018383	1	
01355		SLEEVE, CYLINDER				
9507·1-	ALL			ME013366	6	STD
9507·1-				ME013367	6	O/SIZE O.50
01381		OIL JET, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	ALL			ME014316	6	
01386M		SPRING PIN, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	ALL			MH012041	6	4X10
01386N		SPRING PIN, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	ALL			MF472587	2	6X16
01387H		PIN, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	ALL			MH007010	2	DOWEL, 12X17
01387M		PIN, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	ALL			MF472406	1	DOWEL, 12X24
01387N		PIN, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	ALL			ME011618	4	DOWEL, 10X16
01395H		CAP, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	ALL			MS666140	12	SEALING, 35
01395HB		CAP, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	ALL			MH037751	1	SEALING, D=57
01395J		CAP, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	ALL			MS666136	2	SEALING, D=22
01395K		CAP, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	ALL			MS666138	5	SEALING, D=28
01395N		CAP, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	ALL			MS666143	2	SEALING, D=50

https://truckmanualshub.com/

11 -130 CYLINDER BLOCK


品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
01396B		BUSHING, CYLINDER BLOCK				
9507·1-		ALL		ME013116	1	
01396C		BUSHING, CYLINDER BLOCK				
9507·1-		ALL		ME011593	1	
01396D		BUSHING, CYLINDER BLOCK				
9507·1-		ALL		ME011594	1	
01396J		BUSHING, CYLINDER BLOCK				
9507·1-		ALL		ME081716	1	
01397K		BOLT, CYLINDER BLOCK				
9507·1-		ALL		MF140223	6	FLANGE, 8X16
01397M		BOLT, CYLINDER BLOCK				
9507·1-		ALL		MF140203	7	FLANGE, 6X12
01397N		BOLT, CYLINDER BLOCK				
9507·1-		ALL		ME012428	14	14X101
02027		PLATE, CYLINDER BLOCK, FR				
9507·1-		ALL		ME088906	1	
03034		OIL SLINGER, CRANKSHAFT, RR				
9507·1-		ALL		ME017240	1	
03040		BEARING SET, CRANKSHAFT				
9507·1-		ALL		ME999712	1	U/SIZE 0.25
9507·1-				ME999713	1	U/SIZE 0.50
9507·1-				ME999714	1	U/SIZE 0.75
9507·1-				ME999715	1	U/SIZE 1.00
9507·1-				ME999711	1	PLAIN, STD
03044		PLATE, CRANKSHAFT THRUST				
9507·1-		ALL		ME013644	3	STD
9507·1-				ME013645	3	O/SIZE 0.15
9507·1-				ME013646	3	O/SIZE 0.30
9507·1-				ME013647	3	O/SIZE 0.45

https://truckmanualshub.com/

11 -130 CYLINDER BLOCK

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
03061		SEAL, CRANKSHAFT BEARING CAP SIDE				
9507·1-	**ALL**			**ME011660**	2	RUBBER
03080		OIL SEAL, CRANKSHAFT, RR				
9507·1-9709·3	**ALL**			**ME017207**	1	
9710·1-				**ME240010**	1	

https://truckmanualshub.com/

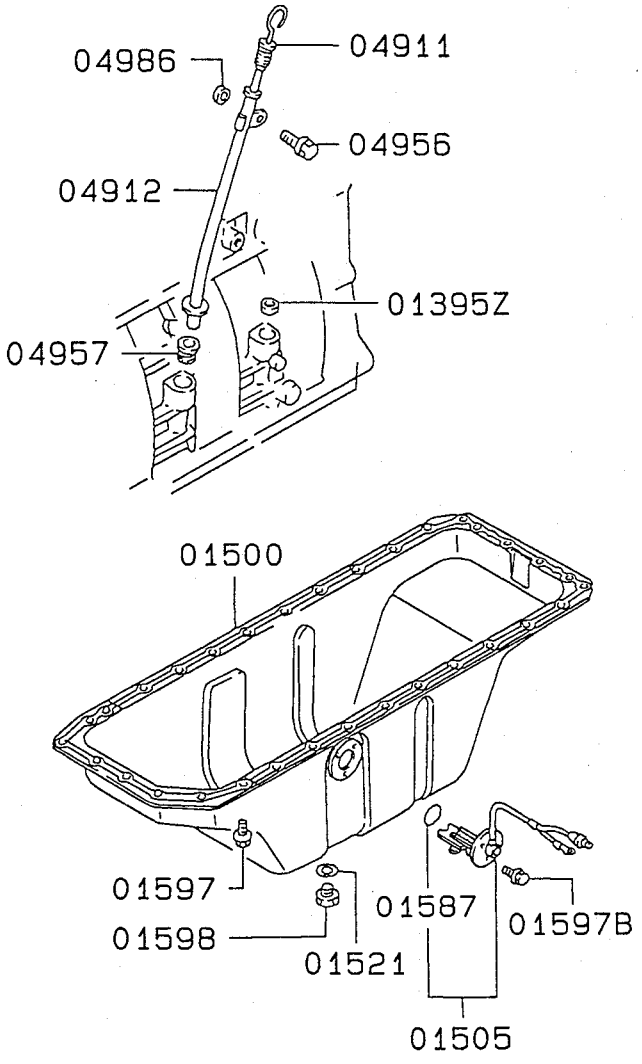


2R010F

https://truckmanualshub.com/

11 -140 OIL PAN,FILLER & GAUGE

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
01395Z		CAP, CYLINDER BLOCK				
9507·1-	**ALL**			**MF665535**	1	SEALING, D=18
01500		OIL PAN, ENG				
9507·1-	**ALL**			**ME088569**	1	
01505		SENSOR, ENG OIL PAN OIL LEVEL				
9507·1-	**ALL**			**MC840577**	1	
01521		GASKET, ENG OIL PAN DRAIN PLUG				
9507·1-	**ALL**			**MH035018**	1	18
01587		O-RING, ENG OIL PAN				
9507·1-	**ALL**			**MC840593**	1	
01597		BOLT, ENG OIL PAN				
9507·1-	**ALL**			**MF140224**	32	FLANGE, 8X18
01597B		BOLT, ENG OIL PAN				
9507·1-	**ALL**			**MF140002**	3	FLANGE, 6X10
01598		PLUG, ENG OIL PAN				
9507·1-	**ALL**			**MH037126**	1	SCREW, 18
04911		GAUGE, ENG OIL LEVEL				
9507·1-	**ALL**			**ME004139**	1	
04912		GUIDE, ENG OIL LEVEL GAUGE				
9507·1-	**ALL**			**ME088822**	1	
04956		BOLT, ENG OIL FILLER				
9507·1-	**ALL**			**MF140229**	1	FLANGE, 8X30
04957		BUSHING, ENG OIL FILLER				
9507·1-	**ALL**			**ME074151**	1	
04986		SPACER, ENG OIL FILLER				
9507·1-	**ALL**			**ME920004**	1	T=5

https://truckmanualshub.com/

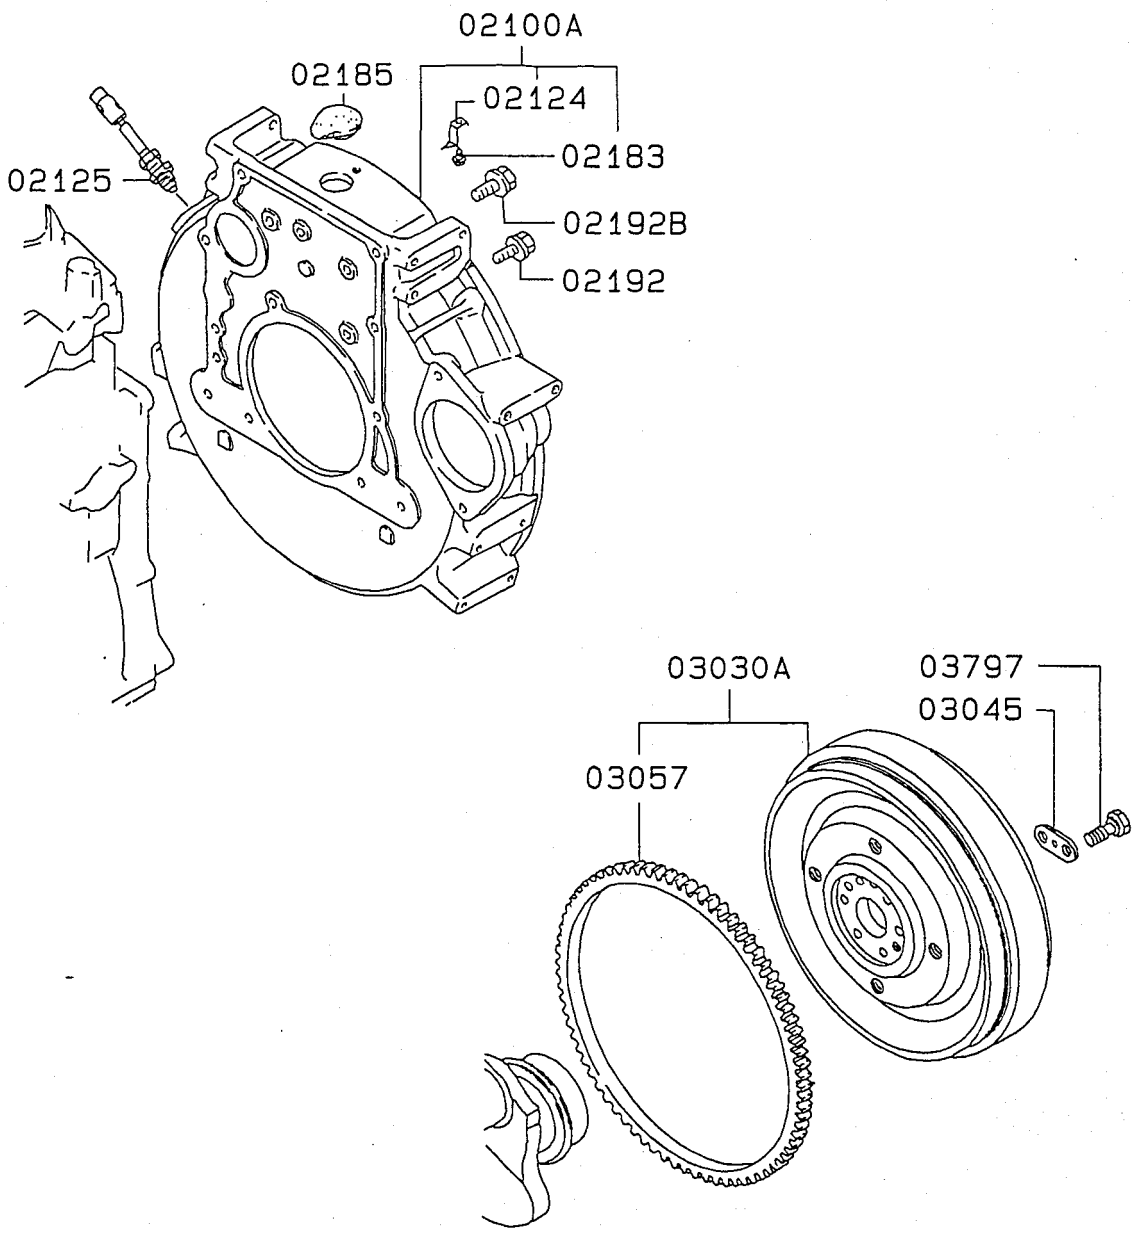


https://truckmanualshub.com/

11 -150 FLYWHEEL & HOUSING

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
02100A	HOUSING ASSY, FLYWHEEL					
9507·1-	ALL			ME088584	1	
02124	POINTER, FLYWHEEL HOUSING ENG TIMING					
9507·1-	ALL			ME031062	1	
02125	SENSOR, FLYWHEEL HOUSING ENG SPEED					
9507·1-	ALL			MC845235	1	
02183	SCREW, FLYWHEEL HOUSING					
9507·1-	ALL			MF200049	1	MACHINE, 5X8
02185	PLUG, FLYWHEEL HOUSING					
9507·1-	ALL			ME020359	1	RUBBER, 29
02192	BOLT, FLYWHEEL HOUSING					
9507·1-	ALL			MS146307	12	FLANGE, 10X28
02192B	BOLT, FLYWHEEL HOUSING					
9507·1-	ALL			MS146354	2	FLANGE, 12X35
03030A	FLYWHEEL ASSY					
9507·1-9512·2	6D340	CTYJ01000		ME088226	1	
9507·1-		CTYJ01511		ME088483	1	
9512·3-		CTYJ01000		ME088483	1	
03045	PLATE, FLYWHEEL BOLT LOCK					
9507·1-	ALL			ME012553	3	
03057	RING GEAR, FLYWHEEL					
9507·1-	ALL			ME072527	1	N=129
03797	BOLT, FLYWHEEL					
9507·1-	ALL			MH000634	6	14X40

https://truckmanualshub.com/

11-210 PISTON, CONNROD & CRANKSHAFT

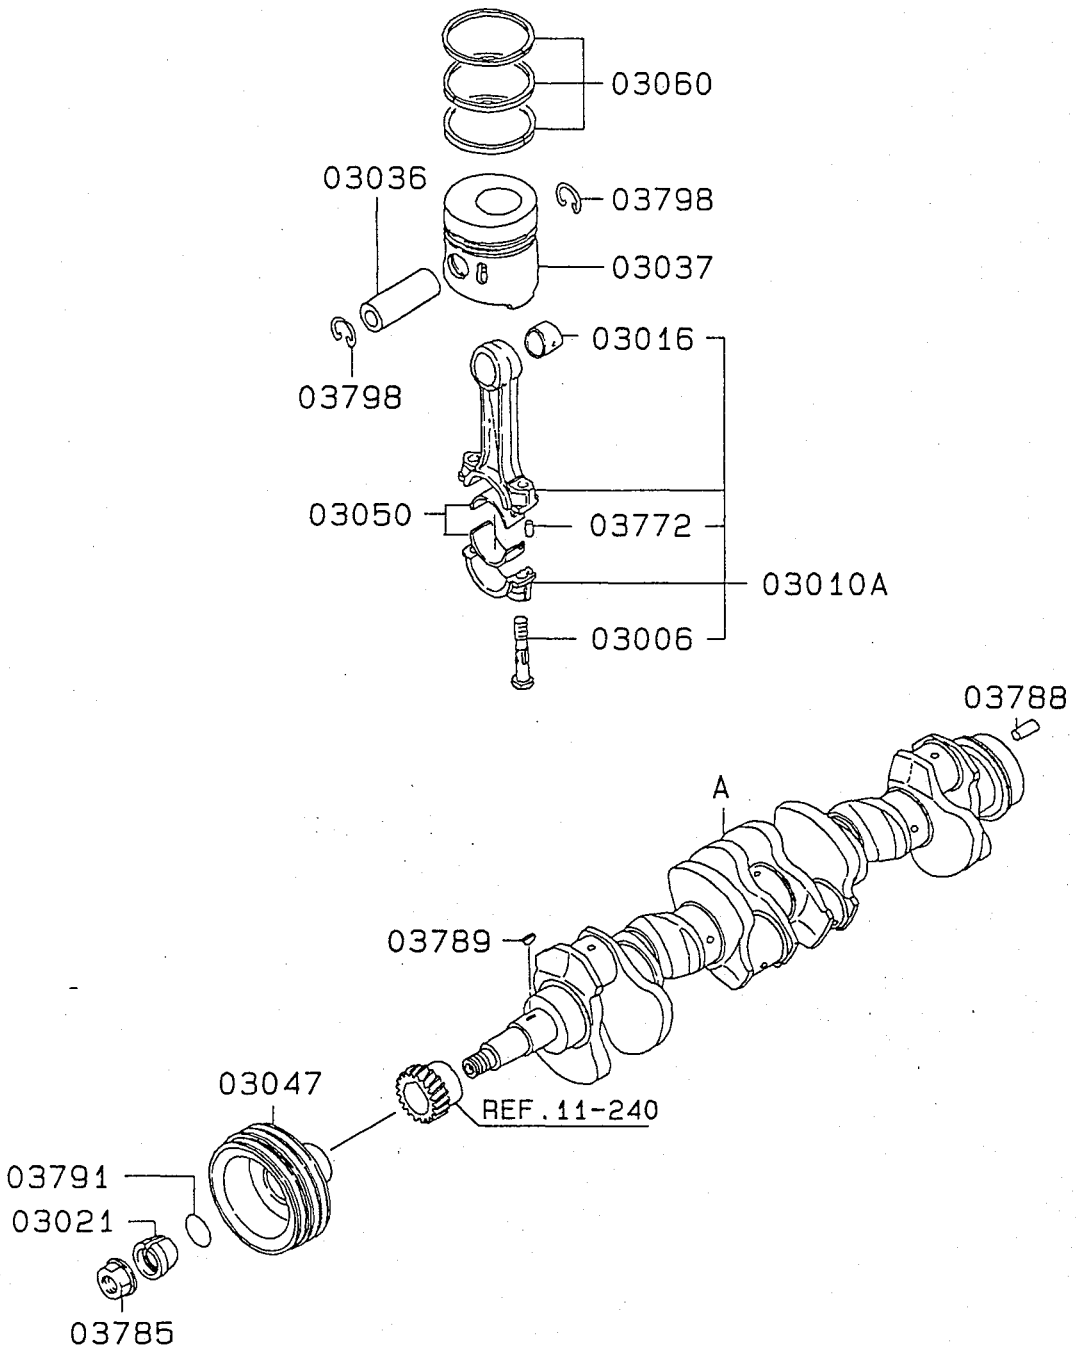

A: CRANKSHAFT REF. 11-060

2R010F

https://truckmanualshub.com/

11 -210 PISTON,CONNROD & CRANKSHAFT

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
03006		BOLT, CONNROD				
9507·1-	**ALL**			**ME072413**	12	REAMER, 12.5X68.5
03010A		CONNECTING ROD ASSY				
9507·1-9709·1	**ALL**			**ME017106**	6	
9709·2-				**ME240964**	6	
03016		BUSHING, CONNROD				
9507·1-9709·1	**ALL**			**ME013075**	6	
9709·2-				**ME240993**	6	
03021		CONE, CRANKSHAFT PULLEY				
9507·1-	**ALL**			**ME082583**	1	
03036		PIN, PISTON				
9507·1-	**ALL**			**ME013320**	6	36X88
03037		PISTON				
9507·1-9611·3	**ALL**			**ME014160**	6	STD
9507·1-9611·3				**ME014161**	6	O/SIZE 0.50
9507·1-9611·3				**ME014162**	6	O/SIZE 1.00
9612·1-				**ME088990**	6	STD
03047		PULLEY, CRANKSHAFT				
9507·1-	**ALL**			**ME088909**	1	
03050		BEARING SET, CONNROD				
9507·1-9707·3	**ALL**			**ME996370**	1	STD
9507·1-9707·3				**ME996371**	1	U/SIZE 0.25
9507·1-9707·3				**ME996372**	1	U/SIZE 0.50
9507·1-9707·3				**ME996373**	1	U/SIZE 0.75
9507·1-9707·3				**ME996374**	1	U/SIZE 1.00
9708·1-				**ME995175**	1	STD
9708·1-				**ME995176**	1	U/SIZE 0.25
9708·1-				**ME995177**	1	U/SIZE 0.50
9708·1-				**ME995178**	1	U/SIZE 0.75
9708·1-				**ME995179**	1	U/SIZE 1.00


https://truckmanualshub.com/

11 -210 PISTON,CONNROD & CRANKSHAFT

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
03060		RING SET, PISTON				
9507·1-	**ALL**			**ME996442**	1	STD
9507·1-				**ME996443**	1	O/SIZE 0.50
9507·1-				**ME996444**	1	O/SIZE 1.00
03772		PIN, CONNROD				
9507·1-	**ALL**			**MF472401**	12	DOWEL, 4X10
03785		NUT, CRANKSHAFT PULLEY				
9507·1-	**ALL**			**MH004178**	1	FLANGE, 24
03788		PIN, CRANKSHAFT				
9507·1-	**ALL**			**MF472407**	1	DOWEL, 14X28
03789		KEY, CRANKSHAFT				
9507·1-	**ALL**			**MS476137**	1	WOODRUFF, 7X22
03791		O-RING, CRANKSHAFT PULLEY				
9507·1-	**ALL**			**MH035184**	1	D=41
03798		SNAP RING, PISTON				
9507·1-9509·1	**ALL**		O	**ME013319** (ME012966)	12	
9509·2-				**ME012966**	12	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

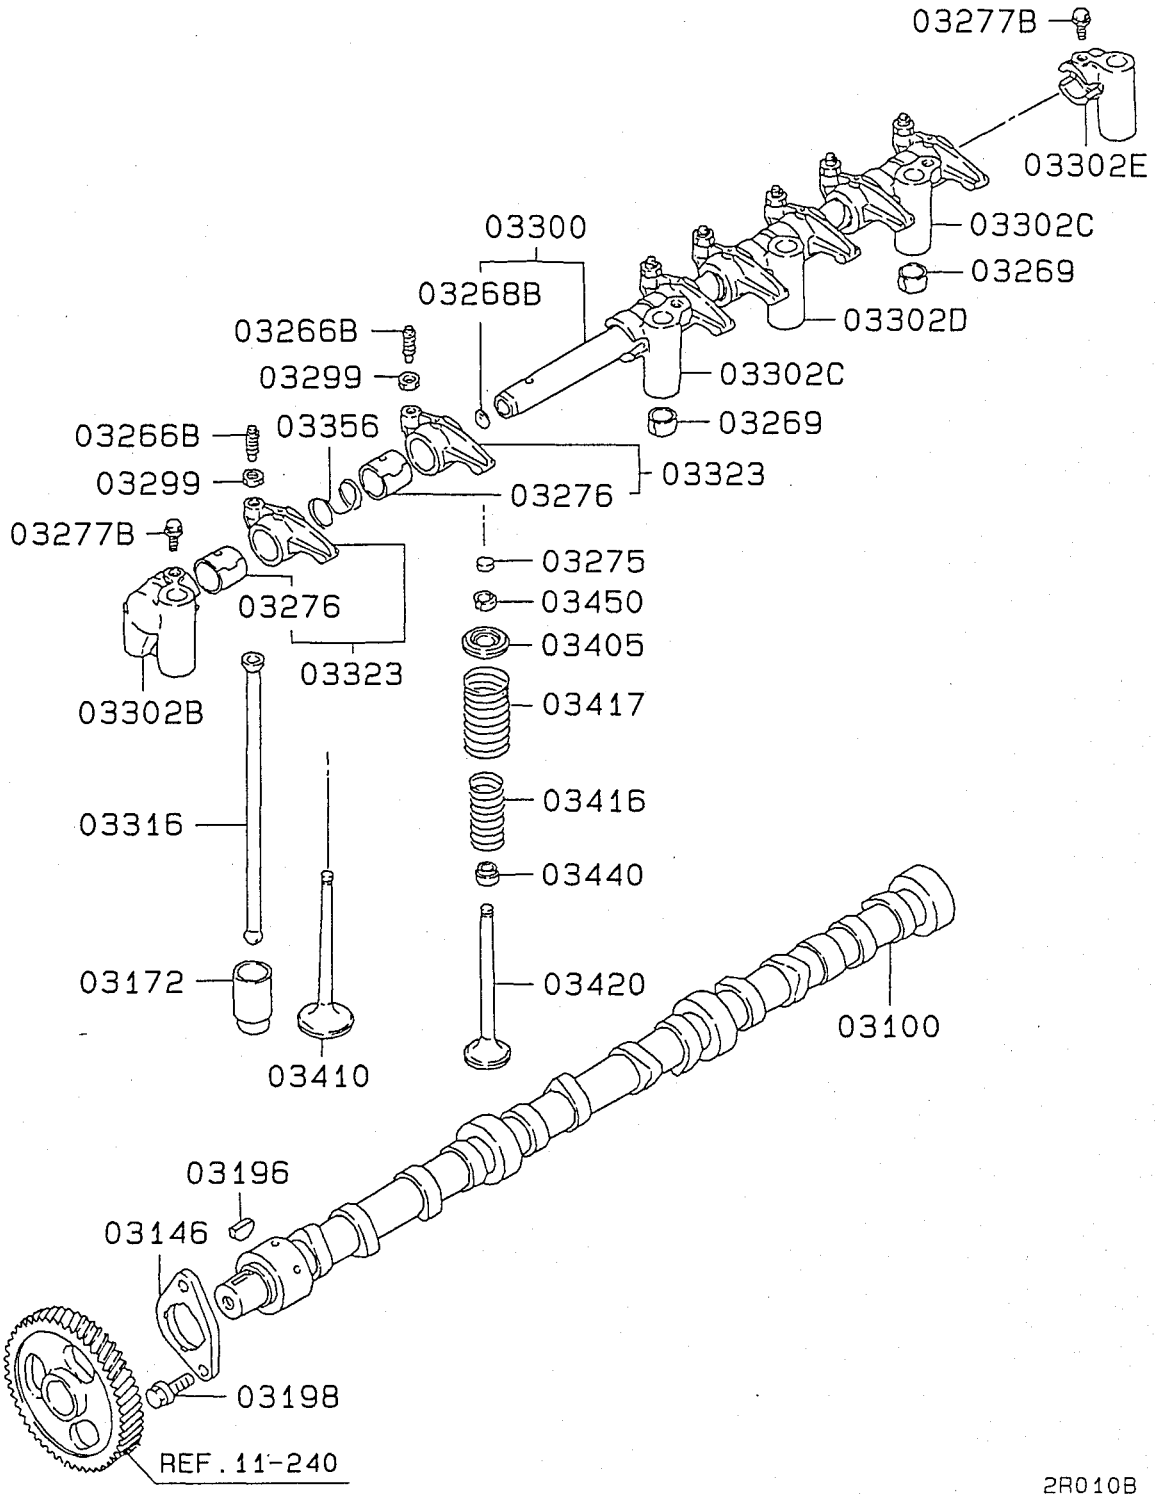

https://truckmanualshub.com/

11 -230 CAMSHAFT & VALVE

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
03100		CAMSHAFT				
9507・1-	ALL			ME081737	1	
03146		PLATE, CAMSHAFT THRUST				
9507・1-	ALL			ME013125	1	
03172		TAPPET, VALVE				
9507・1-	ALL			ME017147	12	
03196		KEY, CAMSHAFT				
9507・1-	ALL			MS476137	1	WOODRUFF, 7X22
03198		BOLT, CAMSHAFT				
9507・1-	ALL			MF140223	2	FLANGE, 8X16
03266B		SCREW, VALVE GEAR TRAIN				
9507・1-9712・3	ALL			MH001002	12	8X32
9801・1-				ME170229	12	8X30.5
03268B		PLUG, VALVE GEAR TRAIN				
9507・1-	ALL			MF665502	2	EXPANSION, 12
03269		SPRING PIN, VALVE GEAR TRAIN				
9507・1-	ALL			MH007012	3	10X17
03275		CAP, VALVE GEAR TRAIN				
9507・1-	ALL		Y	ME020244 (ME017459)	12	12
03276		BUSHING, VALVE GEAR TRAIN				
9507・1-	ALL			ME011254	12	
03277B		BOLT, VALVE GEAR TRAIN				
9507・1-	ALL			MF140003	2	FLANGE, 6X12
03299		NUT, VALVE GEAR TRAIN				
9507・1-9712・3	ALL			MF430841	12	JAM, 8
9801・1-				ME170231	12	JAM, 8
03300		SHAFT, ROCKER ARM				
9507・1-	ALL			ME081700	1	
03302B		BRACKET, ROCKER SHAFT				
9507・1-	ALL			ME011307	1	


https://truckmanualshub.com/

11 -230 CAMSHAFT & VALVE

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
03302C		BRACKET, ROCKER SHAFT				
9507·1-	ALL			ME011258	3	
03302D		BRACKET, ROCKER SHAFT				
9507·1-	ALL			ME011259	2	
03302E		BRACKET, ROCKER SHAFT				
9507·1-	ALL			ME011308	1	
03316		PUSH ROD, ROCKER ARM				
9507·1-	ALL		O	ME011294 (ME012990)	12	
03323		ROCKER ARM, INLET & EXHAUST VALVE				
9507·1-	ALL			ME011292	12	
03356		SPRING, ROCKER SHAFT				
9507·1-	ALL			ME011261	6	
03405		RETAINER, VALVE SPRING				
9507·1-	ALL			ME011268	12	
03410		VALVE, INLET				
9507·1-	ALL			ME013810	6	
03416		SPRING, VALVE, INR				
9507·1-	ALL		O	ME029102 (ME071127)	12	
03417		SPRING, VALVE, OTR				
9507·1-	ALL			ME029101	12	
03420		VALVE, EXHAUST				
9507·1-	ALL			ME013832	6	
03440		SEAL, VALVE STEM				
9507·1-	ALL			ME074696	12	
03450		LOCK, VALVE SPRING RETAINER				
9507·1-	ALL			ME011227	24	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

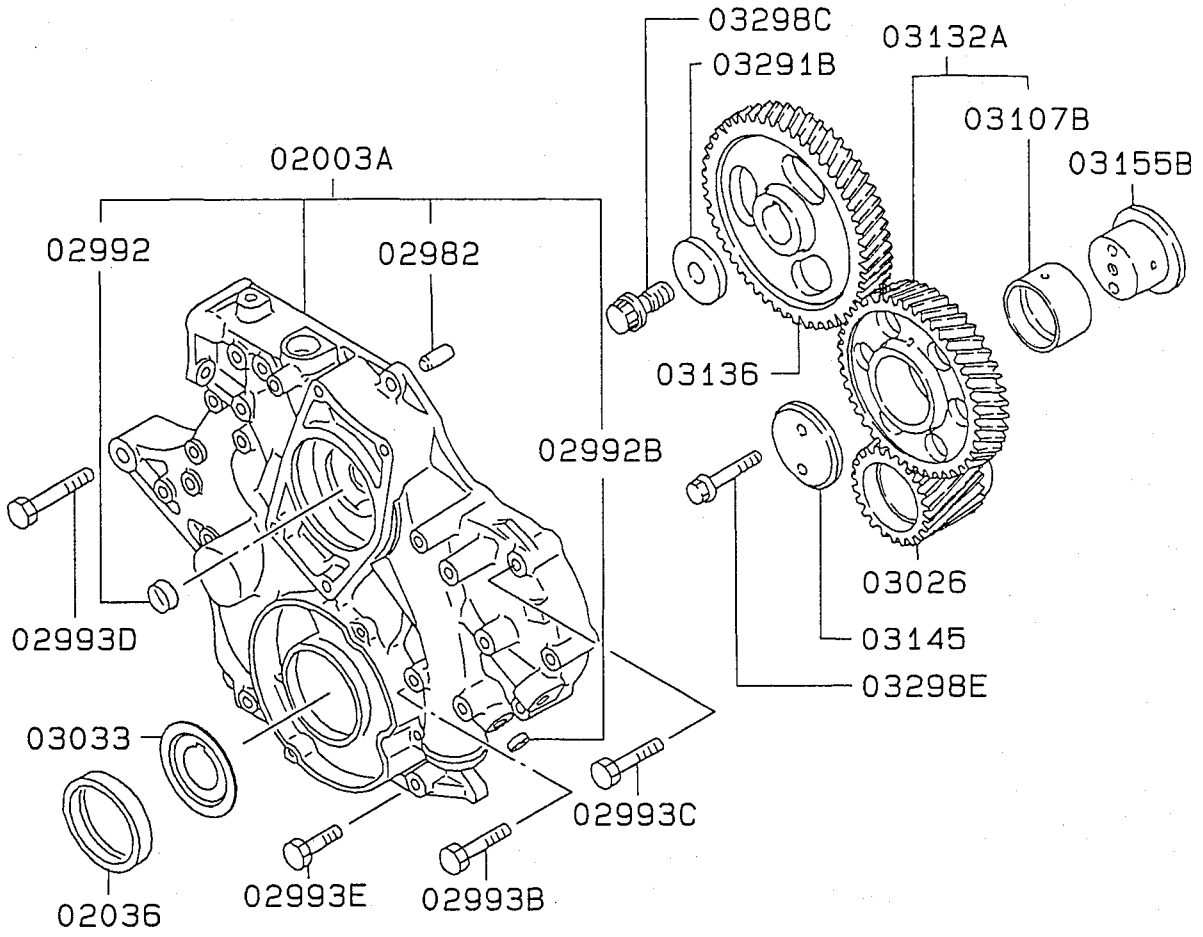

2R010C

https://truckmanualshub.com/

11 -240 TIMING GEAR

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
02003A		CASE ASSY, TIMING GEAR				
9507·1-	ALL			ME088904	1	
02036		OIL SEAL, TIMING GEAR CASE				
9507·1-9507·2	ALL			ME013480	1	
9507·3-				ME017208	1	
02982		PIN, TIMING POWER TRAIN CASE				
9507·1-	ALL			MF472406	1	DOWEL, 12X24
02992		CAP, TIMING GEAR CASE				
9507·1-	ALL			MS666136	1	D=22
02992B		CAP, TIMING GEAR CASE				
9507·1-	ALL			MH037774	1	D=17.2
02993B		BOLT, TIMING GEAR CASE				
9507·1-	ALL			MF140245	2	FLANGE, 8X100
02993C		BOLT, TIMING GEAR CASE				
9507·1-	ALL			MF140240	1	FLANGE, 8X75
02993D		BOLT, TIMING GEAR CASE				
9507·1-	ALL			MF140241	5	FLANGE, 8X80
02993E		BOLT, TIMING GEAR CASE				
9507·1-	ALL			MF140236	1	FLANGE, 8X55
9507·1-				MF140237	9	FLANGE, 8X60
03026		GEAR, CRANKSHAFT				
9507·1-	ALL			ME015228	1	N=31
03033		OIL SLINGER, CRANKSHAFT, FR				
9507·1-	ALL			ME081743	1	
03107B		BUSHING, TIMING GEAR TRAIN				
9507·1-	ALL			ME013074	1	
03132A		GEAR ASSY, CAM IDLER				
9507·1-	ALL			ME015113	1	N=63
03136		GEAR, CAMSHAFT				
9507·1-	ALL			ME013182	1	N=62


https://truckmanualshub.com/

11 -240 TIMING GEAR

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
03145		PLATE, CAM IDLER GEAR THRUST				
9507·1-9601·3	**ALL**		O	**ME015107** (ME014385)	1	
9602·1-				**ME014385**	1	
03155B		SHAFT, CAM IDLER GEAR				
9507·1-	**ALL**			**ME015106**	1	
03291B		WASHER, TIMING GEAR TRAIN				
9507·1-	**ALL**		O	**MH005123** (ME017195)	1	PLAIN, 14.5
03298C		BOLT, TIMING GEAR TRAIN				
9507·1-	**ALL**			**MH000377**	1	FLANGE, 14X33
03298E		BOLT, TIMING GEAR TRAIN				
9507·1-	**ALL**			**MF140435**	2	FLANGE, 8X50

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

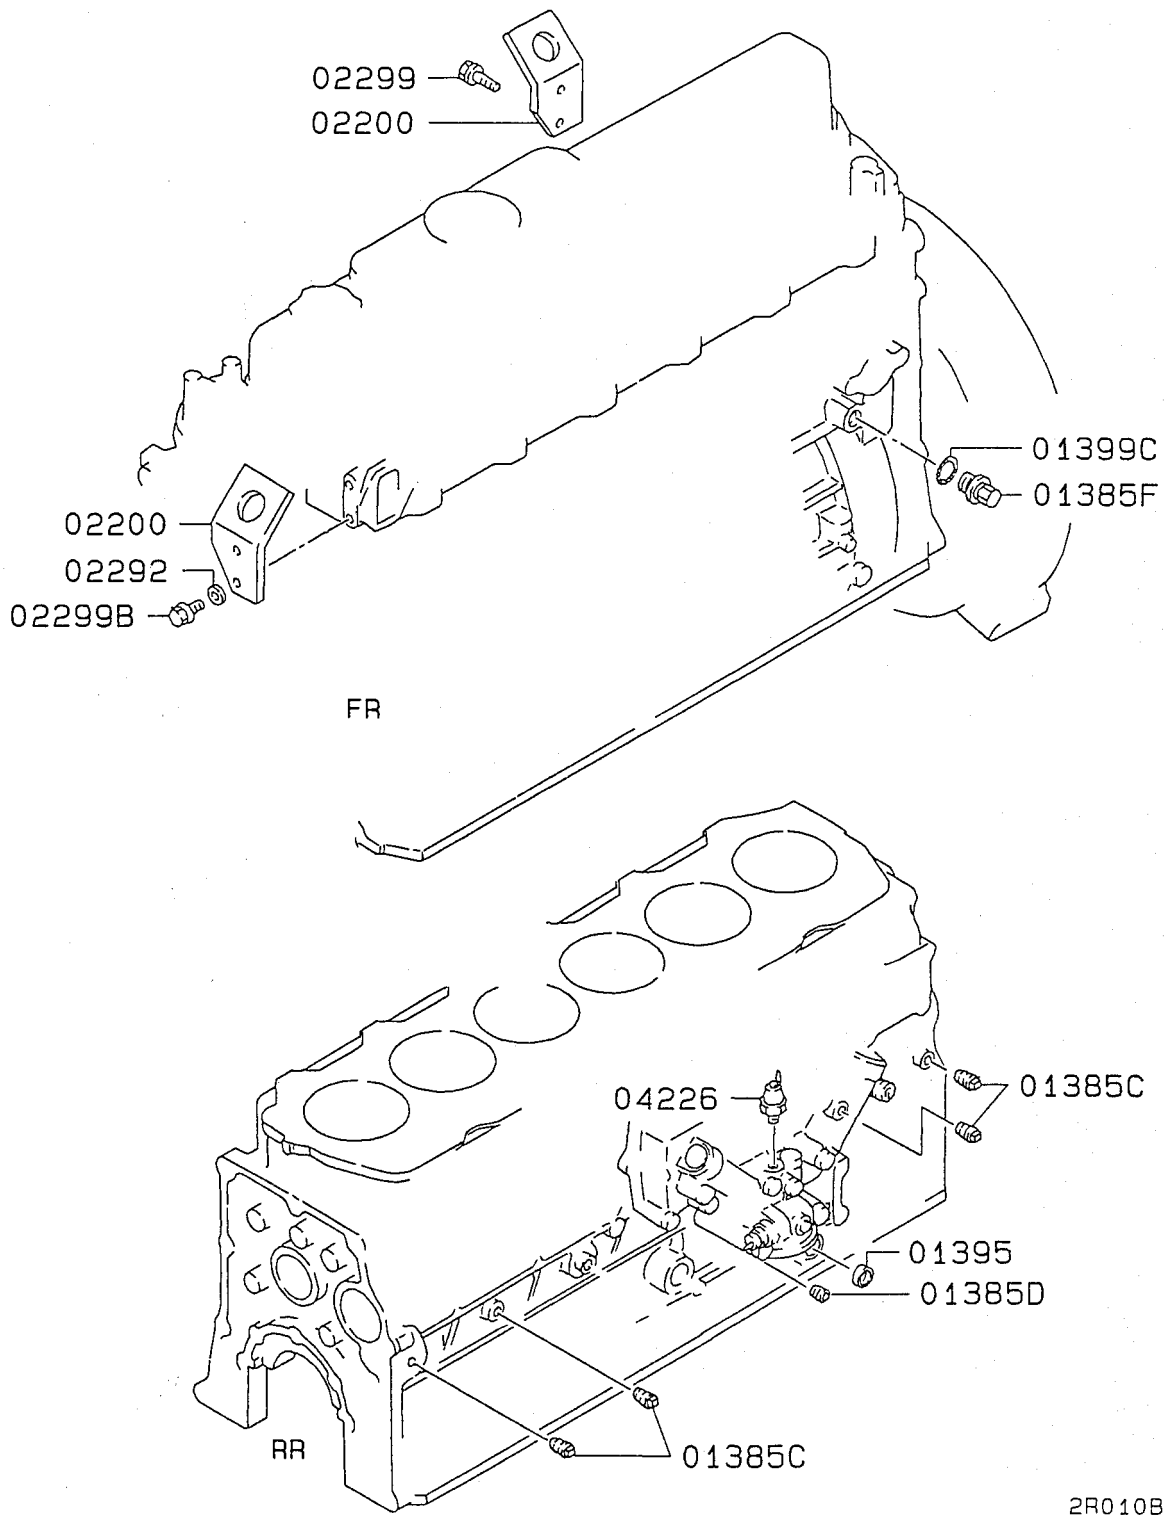


https://truckmanualshub.com/


11 -410 ATTACHING PARTS

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
01385C		PLUG, CYLINDER BLOCK				
9507·1-		**ALL**		**MS666220**	4	TAPER, 1/8
01385D		PLUG, CYLINDER BLOCK				
9507·1-		**ALL**		**MH037788**	1	TAPER, 1/8
01385F		PLUG, CYLINDER BLOCK				
9507·1-9712·3		**ALL**		**MH037773**	1	SCREW, 20
9801·1-				**MH037137**	1	SCREW, 20
01395		CAP, CYLINDER BLOCK				
9507·1-		**ALL**		**MH037764**	1	17.2
01399C		GASKET, CYLINDER BLOCK				
9507·1-		**ALL**		**MF660068**	1	20
02200		ENGINE HANGER				
9507·1-		**ALL**		**ME019926**	2	
02292		WASHER, ENG HANGER				
9507·1-		**ALL**		**MF450154**	2	
02299		BOLT, ENG HANGER				
9507·1-		**ALL**		**MH000713**	2	FLANGE, 10X20
02299B		BOLT, ENG HANGER				
9507·1-		**ALL**		**MF140225**	2	FLANGE, 8X20
04226		SWITCH, ENG OIL PRESSURE				
9507·1-		**ALL**		**MC840219**	1	

https://truckmanualshub.com/

12-110 OIL PUMP & STEAINER

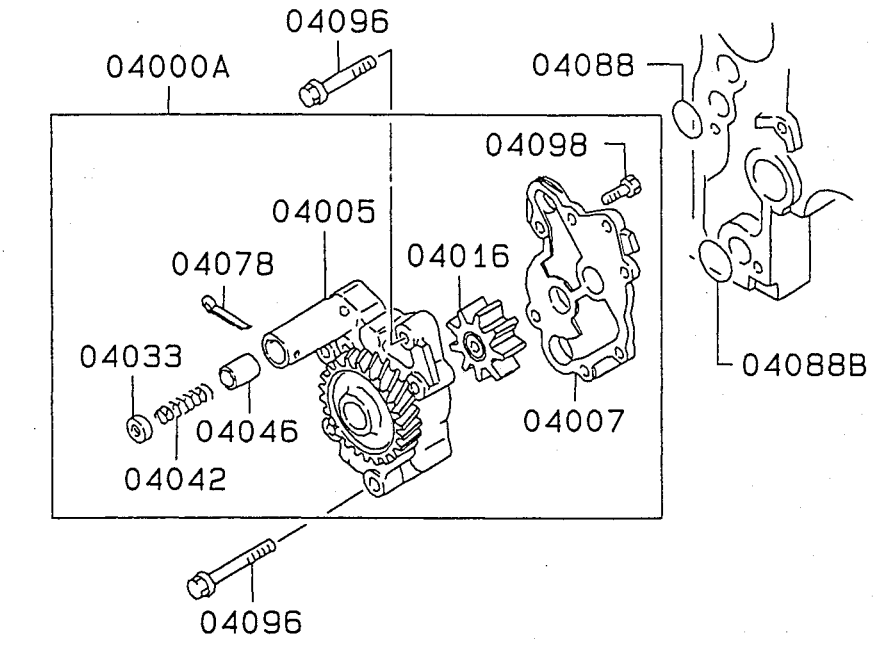

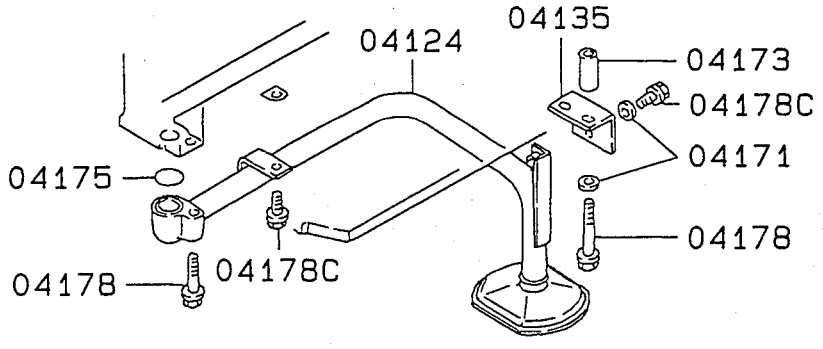

2R010B

https://truckmanualshub.com/

12 -110 OIL PUMP & STRAINER

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
04000A		OIL PUMP ASSY, ENG				
9507·1-		ALL		ME014230	1	
04005		CASE & GEAR KIT, ENG OIL PUMP				
9507·1-		ALL		ME014259	1	
04007		COVER, ENG OIL PUMP				
9507·1-		ALL		ME014258	1	
04016		GEAR, ENG OIL PUMP DRIVEN				
9507·1-		ALL		ME013078	1	
04033		SEAT, ENG OIL PUMP RELIEF VALVE				
9507·1-		ALL		ME013080	1	
04042		SPRING, ENG OIL PUMP RELIEF VALVE				
9507·1-		ALL		ME013079	1	
04046		VALVE, ENG OIL PUMP RELIEF				
9507·1-		ALL		ME014473	1	
04078		PIN, ENG OIL PUMP INR				
9507·1-		ALL		MF472085	1	SPLIT, 4X30
04088		O-RING, ENG OIL PUMP				
9507·1-		ALL		MH035178	1	26.2
04088B		O-RING, ENG OIL PUMP				
9507·1-		ALL		MH035179	1	30.2
04096		BOLT, ENG OIL PUMP				
9507·1-		ALL		MF140236	2	FLANGE, 8X55
04098		BOLT, ENG OIL PUMP INR				
9507·1-		ALL		MF100055	2	8X20
9507·1-				MF100059	2	8X30
04124		STRAINER, ENG OIL PAN				
9507·1-		ALL		ME088540	1	
04135		STAY, OIL STRAINER				
9507·1-		ALL		3083682200	1	

https://truckmanualshub.com/


12 -110 OIL PUMP & STRAINER

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
04171		WASHER, OIL STRAINER				
9507·1-	**ALL**			**MF450005**	2	PLAIN, 8
04173		SPACER, OIL STRAINER				
9507·1-	**ALL**			**MS456776**	1	T=40
04175		O-RING, OIL STRAINER				
9507·1-	**ALL**			**MH035178**	1	26.2
04178		BOLT, OIL STRAINER				
9507·1-	**ALL**			**MF140223**	2	FLANGE, 8X16
9507·1-				**MF140233**	1	FLANGE, 8X40
04178C		BOLT, OIL STRAINER				
9507·1-	**ALL**			**MF140236**	1	FLANGE, 8X55

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

12-120 OIL FILTER

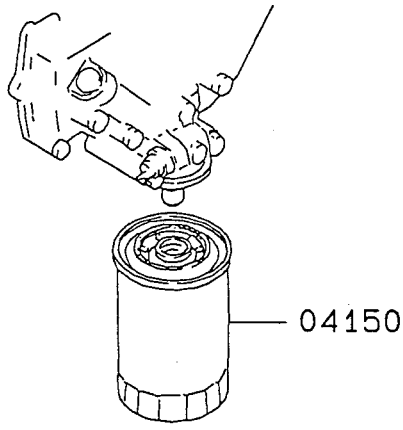


2R010B

https://truckmanualshub.com/

12 -120 OIL FILTER

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
04150 OIL FILTER						
9507·1-	ALL			ME088532	1	

https://truckmanualshub.com/

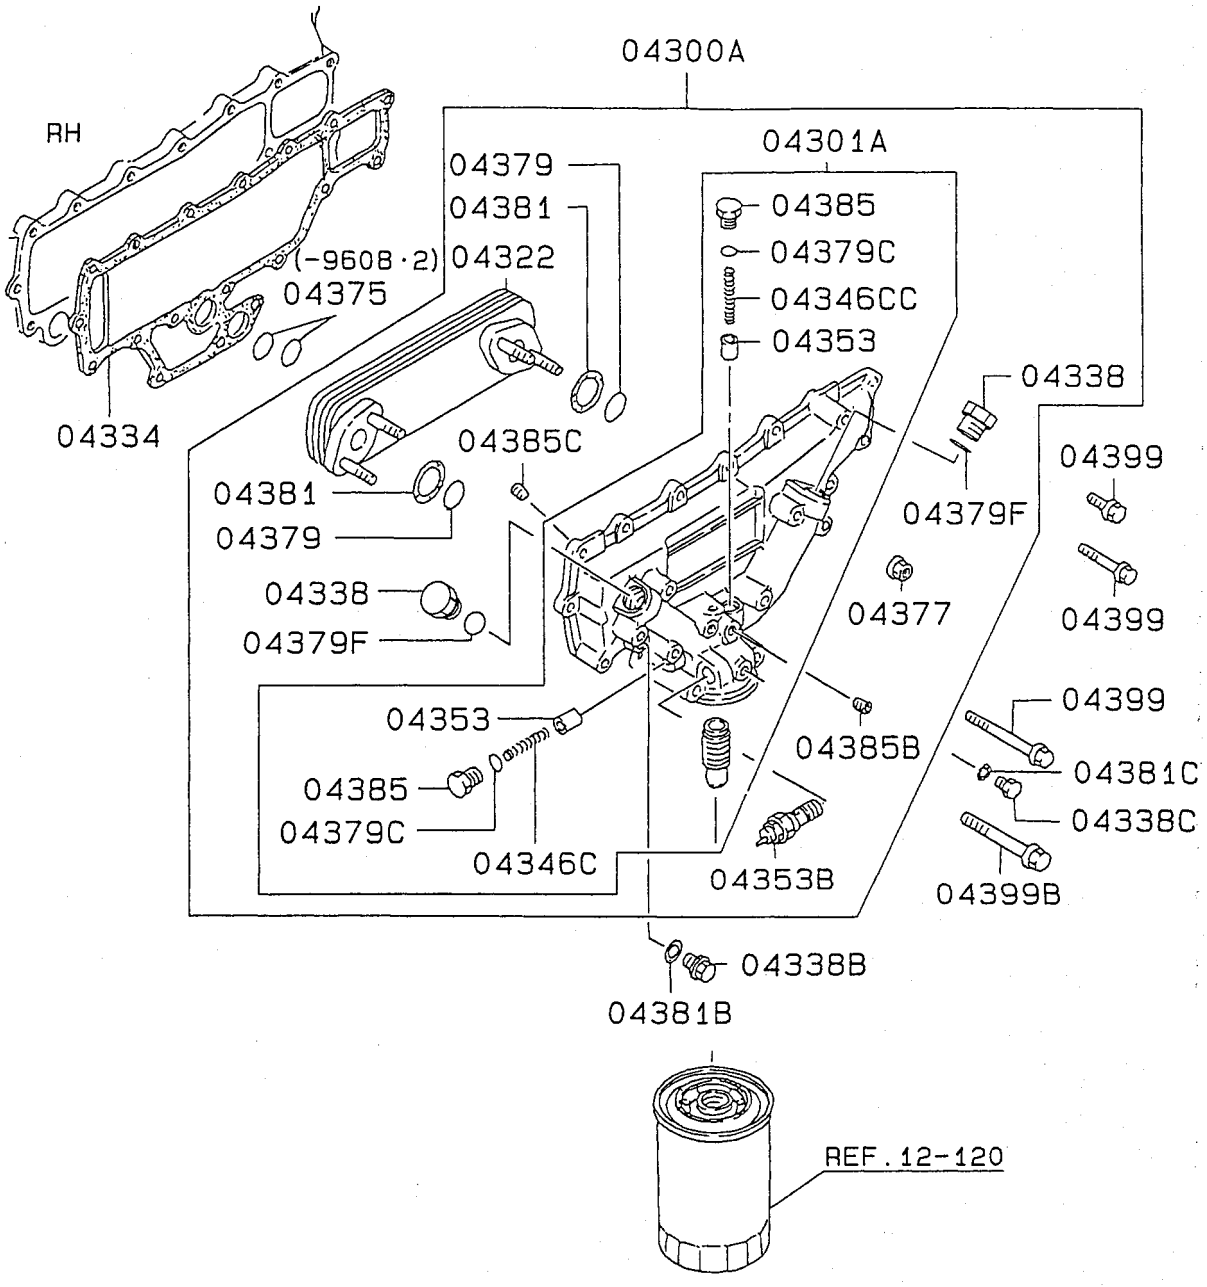

https://truckmanualshub.com/

12 -130 OIL COOLER

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
04300A		OIL COOLER ASSY, ENG				
9507·1-	ALL			ME088521	1	
04301A		BODY ASSY, ENG OIL COOLER				
9507·1-	ALL			ME088928	1	
04322		ELEMENT, ENG OIL COOLER				
9507·1-	ALL			ME013360	1	
04334		GASKET, ENG OIL COOLER COVER				
9507·1-	ALL			ME013687	1	
04338		PLUG, ENG OIL COOLER				
9507·1-	ALL			ME012565	2	
04338B		PLUG, ENG OIL COOLER				
9507·1-	ALL			MH037759	1	SCREW, 14
04338C		PLUG, ENG OIL COOLER				
9507·1-	ALL			ME031088	1	SCREW, 10
04346C		SPRING, ENG OIL COOLER BY-PASS VALVE				
9507·1-	ALL			ME013358	1	
04346CC		SPRING, ENG OIL COOLER BY-PASS VALVE				
9507·1-	ALL			ME084628	1	
04353		VALVE, ENG OIL COOLER BY-PASS				
9507·1-	ALL			ME013359	2	
04353B		VALVE, ENG OIL COOLER BY-PASS				
9507·1-	ALL			ME084614	1	
04375		O-RING, ENG OIL COOLER				
9507·1-9608·2	ALL			MH035177	2	30
04377		NUT, ENG OIL COOLER INR				
9507·1-	ALL			ME013357	4	
04379		O-RING, ENG OIL COOLER INR				
9507·1-9602·3	ALL			MF520019	2	26
9603·1-				MH035638	2	26

https://truckmanualshub.com/


12 -130 OIL COOLER


品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
04379C		O-RING, ENG OIL COOLER INR				
9507·1-9602·3	ALL			MF520009	2	14
9603·1-				MH035092	2	14
04379F		O-RING, ENG OIL COOLER INR				
9507·1-9602·3	ALL			ME012566	2	22
9603·1-				MH035091	2	22
04381		GASKET, ENG OIL COOLER				
9507·1-	ALL			ME013362	2	
04381B		GASKET, ENG OIL COOLER				
9507·1-	ALL			MF660065	1	14
04381C		GASKET, ENG OIL COOLER				
9507·1-	ALL			MF660063	1	10
04385		PLUG, ENG OIL COOLER INR				
9507·1-	ALL			ME034554	2	
04385B		PLUG, ENG OIL COOLER INR				
9507·1-	ALL			ME084615	1	
04385C		PLUG, ENG OIL COOLER INR				
9507·1-	ALL			ME013355	1	
04399		BOLT, ENG OIL COOLER				
9507·1-	ALL			MF140227	8	FLANGE, 8X25
9507·1-				MF140236	5	FLANGE, 8X55
9507·1-				MF140244	3	FLANGE, 8X90
04399B		BOLT, ENG OIL COOLER				
9507·1-	ALL			MS146024	2	FLANGE, 10X90

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

12-140 OIL LINE

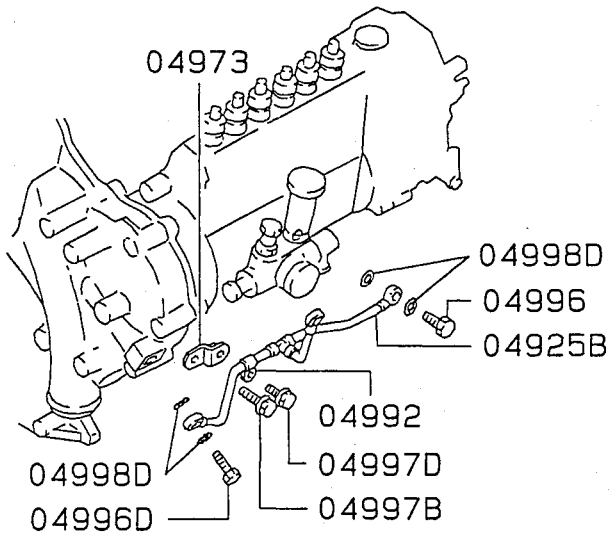

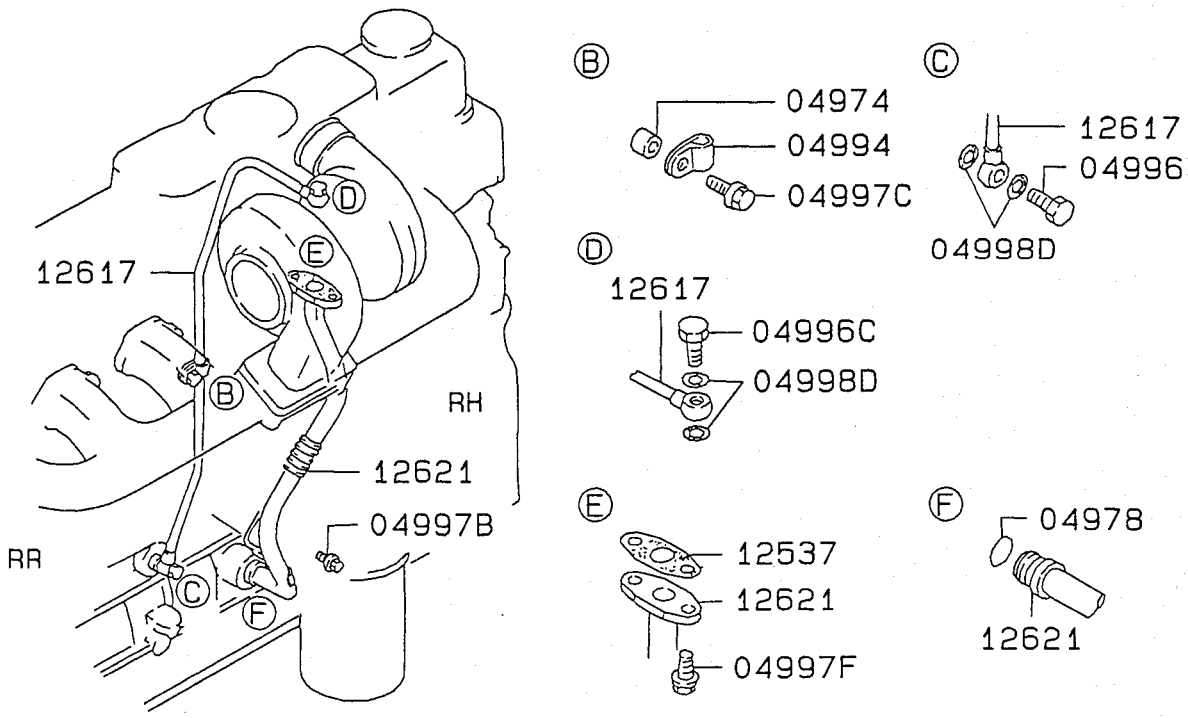

2R010B

https://truckmanualshub.com/

12 -140 OIL LINE

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
04925B		TUBE, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		ME084620	1	
04973		STAY, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		MH023891	1	
04974		SPACER, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		ME920041	1	T=17
04978		O-RING, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		MH035015	1	17
04992		CLIP, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		MH020801	1	D=6.4
04994		CLAMP, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		ME088873	1	D=6
04996		EYEBOLT, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		MH000119	2	10X25
04996C		EYEBOLT, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		MF650102	1	10X20
04996D		EYEBOLT, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		MH037717	1	10X20
04997B		BOLT, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		MF140223	2	FLANGE, 8X16
04997C		BOLT, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		MF140229	1	FLANGE, 8X30
04997D		BOLT, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		MH000999	1	FLANGE, 6X12
04997F		BOLT, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		MH000931	2	FLANGE, 10X18
04998D		GASKET, ENG OIL LINE				
9507·1-		ALL		MF660063	8	10
12537		GASKET, T/C OIL RETURN TUBE				
9507·1-		ALL		ME078273	1	

https://truckmanualshub.com/


12 -140 OIL LINE


品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
12617		TUBE, T/C OIL FEED				
9507·1-		**ALL**		**ME088874**	1	
12621		TUBE, T/C OIL RETURN				
9507·1-		**ALL**		**ME088921**	1	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

13-030 FUEL FILTER & HOSE

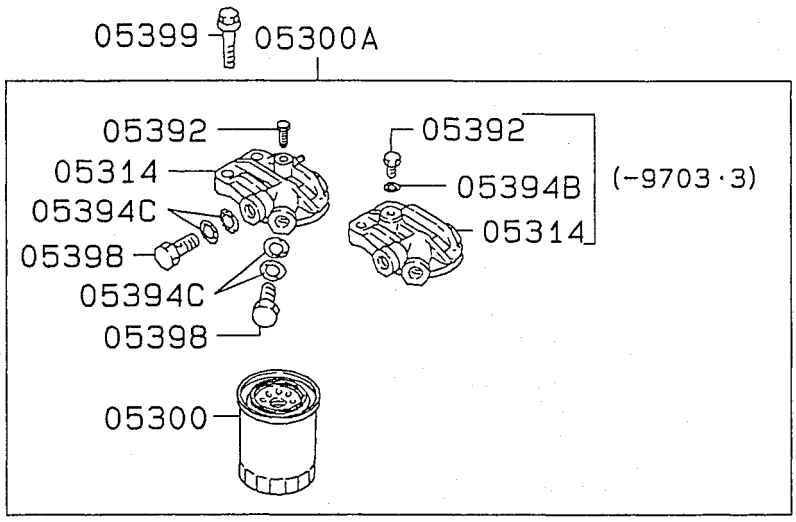

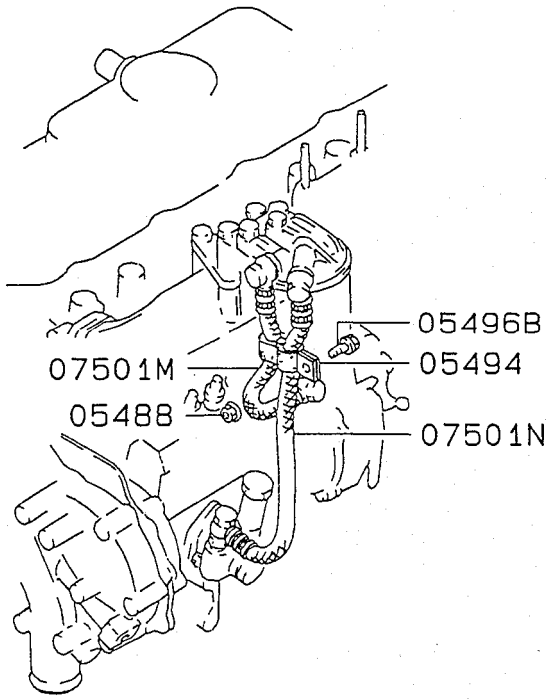

2R010J

https://truckmanualshub.com/

13 -030 FUEL FILTER & HOSE

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
05300		FUEL FILTER				
9507·1-9603·3	ALL			ME035393	1	
9604·1-				ME015254	1	
05300A		FUEL FILTER ASSY				
9507·1-9703·3	ALL		O	ME035396 (ME072903)	1	
9704·1-				ME072903	1	
05314		HEAD, FUEL FILTER				
9507·1-9703·3	ALL			ME035672	1	
9704·1-				ME072904	1	
05392		PLUG, FUEL FILTER				
9507·1-9703·3	ALL			ME016894	1	SCREW, 8X9
9704·1-				ME072905	1	
05394B		GASKET, FUEL FILTER				
9507·1-9602·3	ALL			MH035164	1	8
9603·1-9703·3				MH035067	1	8
05394C		GASKET, FUEL FILTER				
9507·1-9602·3	ALL			MH035166	4	14
9603·1-				MH035069	4	14
05398		EYEBOLT, FUEL FILTER				
9507·1-	ALL			MH037087	2	14X26
05399		BOLT, FUEL FILTER				
9507·1-	ALL			MH000707	2	FLANGE, 10X30
05488		NUT, FUEL LINE				
9507·1-	ALL			MF434104	1	FLANGE, 8
05494		CLAMP, FUEL LINE				
9507·1-	ALL			3006155500	1	16X2
05496B		BOLT, FUEL LINE				
9507·1-	ALL			MF140021	1	FLANGE, 8X12
07501M		HOSE, INJECTION PUMP FUEL FEED				
9507·1-	ALL			ME910338	1	L=380


https://truckmanualshub.com/

13 -030 FUEL FILTER & HOSE

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
07501N		HOSE, INJECTION PUMP FUEL FEED				
9507·1-		ALL		ME910338	1	L=380

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

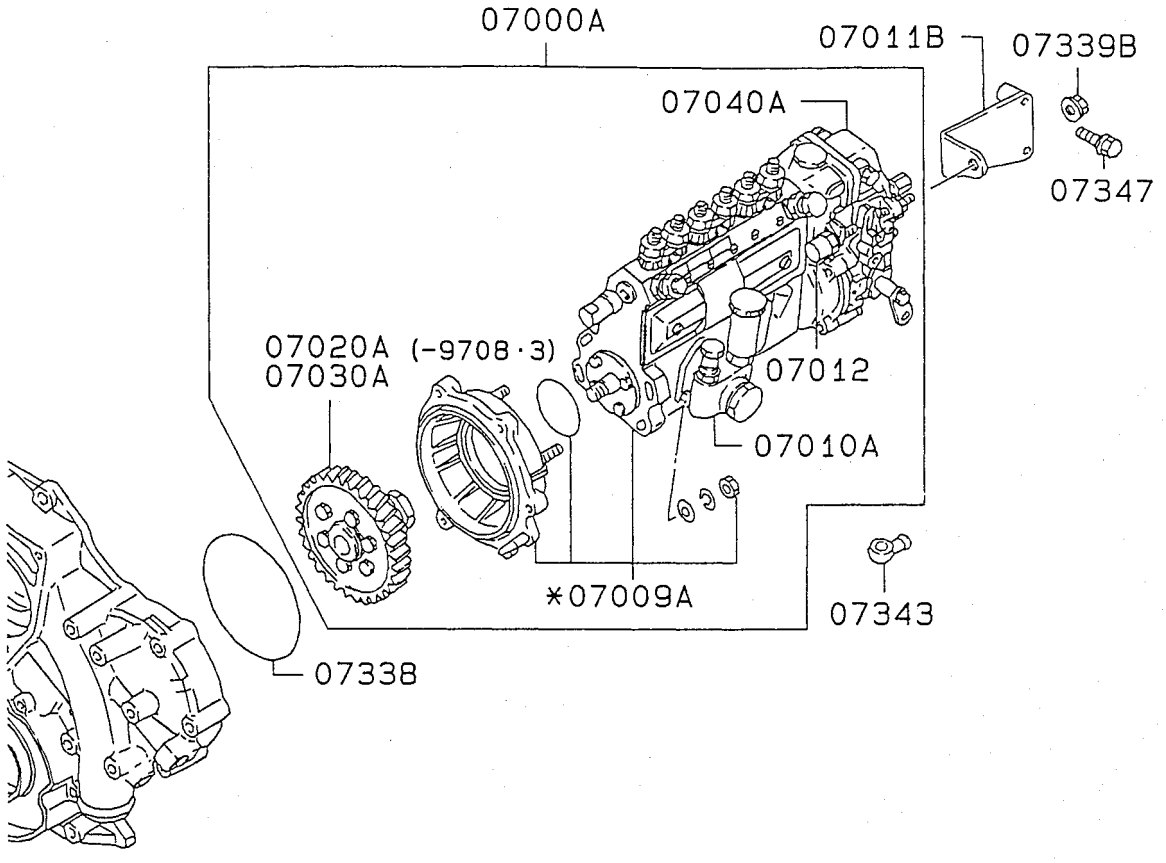


2R010E

https://truckmanualshub.com/

13 -110 FUEL INJECTION PUMP GENERAL

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
07000A		PUMP ASSY, FUEL INJECTION				
9507·1-9608·3	ALL		Y	ME088910 (ME088960)	1	ZEXEL
9609·1-9708·3				ME088960	1	ZEXEL
9709·1-				ME088995	1	ZEXEL
07009A		BODY ASSY, INJECTION PUMP				
9507·1-	ALL			*	1	NS (ME740392)
07010A		PUMP ASSY, INJECTION PUMP FUEL FEED				
9507·1-	ALL			ME730303	1	
07011B		BRACKET, INJECTION PUMP				
9507·1-	ALL			ME088579	1	
07012		CAP, INJECTION PUMP SEAL				
9507·1-	ALL			ME066028	1	
07020A		COUPLING ASSY, INJECTION PUMP				
9507·1-9708·3	ALL			ME740566	1	
07030A		TIMER ASSY, INJECTION PUMP				
9709·1-	ALL			ME742738	1	
07040A		GOVERNOR ASSY, INJECTION PUMP				
9507·1-9608·3	ALL			ME740565	1	RSV
9609·1-				ME741750	1	RSV
07338		O-RING, INJECTION PUMP				
9507·1-	ALL			MF520423	1	135
07339B		NUT, INJECTION PUMP				
9507·1-	ALL			MF434105	1	FLANGE, 10
07343		JOINT, INJECTION PUMP				
9507·1-	ALL			MH037116	1	
07347		BOLT, INJECTION PUMP				
9507·1-	ALL			MS146012	2	FLANGE, 10X40

https://truckmanualshub.com/

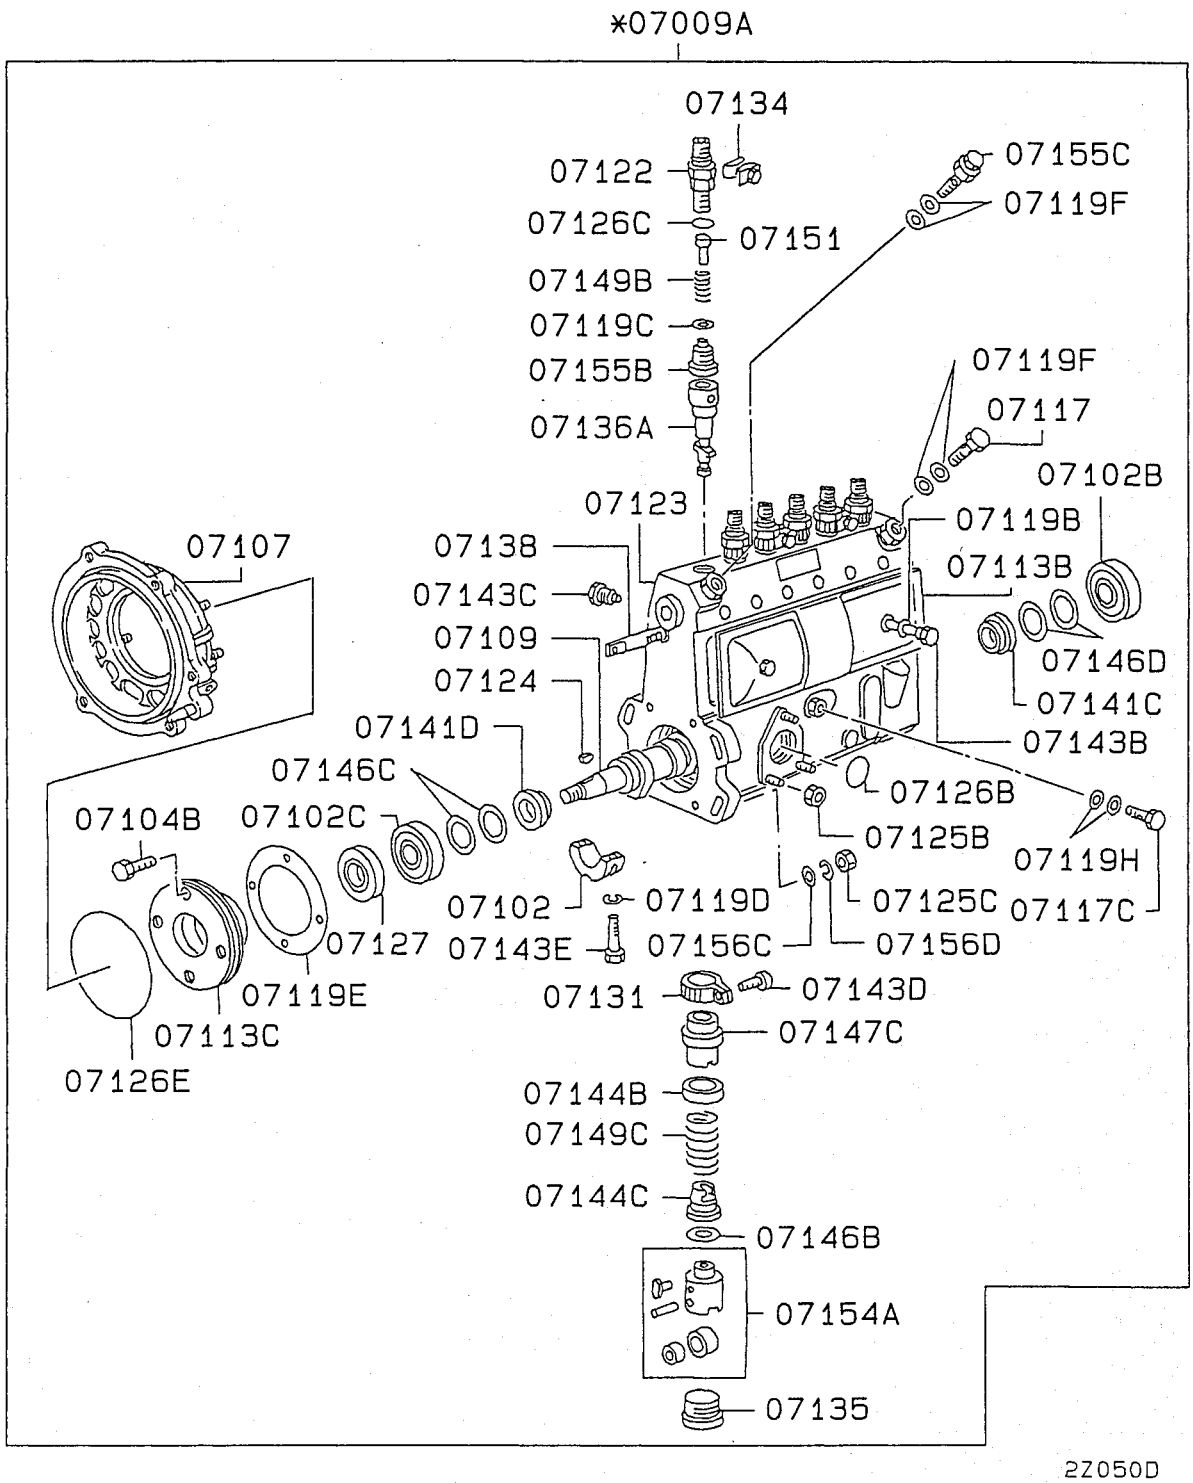

https://truckmanualshub.com/

13 -120 INJECTION PUMP

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
07009A		BODY ASSY, INJECTION PUMP				
9507·1-		ALL		*	1	NS (ME740392)
07102		BEARING, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704350	1	
07102B		BEARING, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705186	1	
9507·1-				ME705187	1	OR
07102C		BEARING, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705184	1	
9507·1-				ME705185	1	OR
07104B		BOLT, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705211	4	
07107		BRACKET, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME727462	1	
07109		CAMSHAFT, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME722365	1	
07113B		COVER, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704318	1	
07113C		COVER, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704115	1	
07117		EYEBOLT, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME717882	1	
07117C		EYEBOLT, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705223	1	
07119B		GASKET, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705151	2	
07119C		GASKET, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704237	6	
07119D		GASKET, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705209	2	

https://truckmanualshub.com/

13 -120 INJECTION PUMP

品名コード PNC / 開 始- 終 了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適 用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備 考 REMARKS
07119E		GASKET, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME726902	1	
07119F		GASKET, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		3126106400	4	
07119H		GASKET, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		0375124001	2	
07122		HOLDER, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704287	6	
07123		HOUSING, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME742522	1	
07124		KEY, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		MD620909	1	
07125B		NUT, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704489	3	
07125C		NUT, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME717958	4	
07126B		O-RING, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705152	1	
07126C		O-RING, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705358	6	
07126E		O-RING, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705219	1	
07127		OIL SEAL, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705210	1	
07131		PINION, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704023	6	
07134		PLATE, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704013	3	
07135		PLUG, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704223	6	

https://truckmanualshub.com/

13 -120 INJECTION PUMP

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
07136A		PLUNGER ASSY, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME727803	6	
07138		RACK, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704021	1	
07141C		RING, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704137	1	
07141D		RING, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704028	1	
07143B		SCREW, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704005	2	
07143C		SCREW, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704022	1	
07143D		SCREW, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704025	6	
07143E		SCREW, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705208	2	
07144B		SEAT, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704110	6	
07144C		SEAT, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704295	6	
07146B		SHIM, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705177	CC	T=0.20
9507·1-				ME705178	CC	T=0.25
9507·1-				ME705155	CC	T=0.30
9507·1-				ME705179	CC	T=0.35
9507·1-				ME705156	CC	T=0.40
9507·1-				ME705180	CC	T=0.45
9507·1-				ME705157	CC	T=0.50
9507·1-				ME705167	CC	T=0.55
9507·1-				ME705158	CC	T=0.60

https://truckmanualshub.com/

13 -120 INJECTION PUMP

品名コード PNC 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
9507・1-	ALL			ME705168	CC	T=0.65
9507・1-				ME705159	CC	T=0.70
9507・1-				ME705169	CC	T=0.75
9507・1-				ME705160	CC	T=0.80
9507・1-				ME705170	CC	T=0.85
9507・1-				ME705161	CC	T=0.90
9507・1-				ME705171	CC	T=0.95
9507・1-				ME705162	CC	T=1.00
9507・1-				ME705172	CC	T=1.05
9507・1-				ME705163	CC	T=1.10
9507・1-				ME705173	CC	T=1.15
9507・1-				ME705164	CC	T=1.20
9507・1-				ME705174	CC	T=1.25
9507・1-				ME705165	CC	T=1.30
9507・1-				ME705181	CC	T=1.35
9507・1-				ME705166	CC	T=1.40
9507・1-				ME705182	CC	T=1.45
9507・1-				ME705175	CC	T=1.50
9507・1-				ME705183	CC	T=1.55
9507・1-				ME705176	CC	T=1.60
07146C	SHIM, INJECTION PUMP BODY					
9507・1-	ALL			ME705200	CC	T=0.10
9507・1-				ME705201	CC	T=0.12
9507・1-				ME705202	CC	T=0.14
9507・1-				ME705203	CC	T=0.16
9507・1-				ME705204	CC	T=0.18
9507・1-				ME705206	CC	T=0.30
9507・1-				ME705205	CC	T=0.50
9507・1-				ME731774	CC	T=0.70
9507・1-				ME705207	CC	T=1.00


https://truckmanualshub.com/

13 -120 INJECTION PUMP

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
07146D		SHIM, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705189	CC	T=0.10
9507·1-				ME705190	CC	T=0.12
9507·1-				ME705191	CC	T=0.14
9507·1-				ME705192	CC	T=0.16
9507·1-				ME705193	CC	T=0.18
9507·1-				ME705196	CC	T=0.30
9507·1-				ME705194	CC	T=0.50
9507·1-				ME705197	CC	T=0.70
9507·1-				ME705195	CC	T=1.00
9507·1-				ME705198	CC	T=1.40
9507·1-				ME726779	CC	T=2.40
07147C		SLEEVE, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704112	6	
07149B		SPRING, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704105	6	
07149C		SPRING, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704294	6	
07151		STOPPER, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704288	6	
07154A		TAPPET ASSY, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704289	6	
07155B		VALVE, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704286	6	
07155C		VALVE, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME704306	1	
07156C		WASHER, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705332	4	
07156D		WASHER, INJECTION PUMP BODY				
9507·1-		ALL		ME705221	4	

https://truckmanualshub.com/


1/2

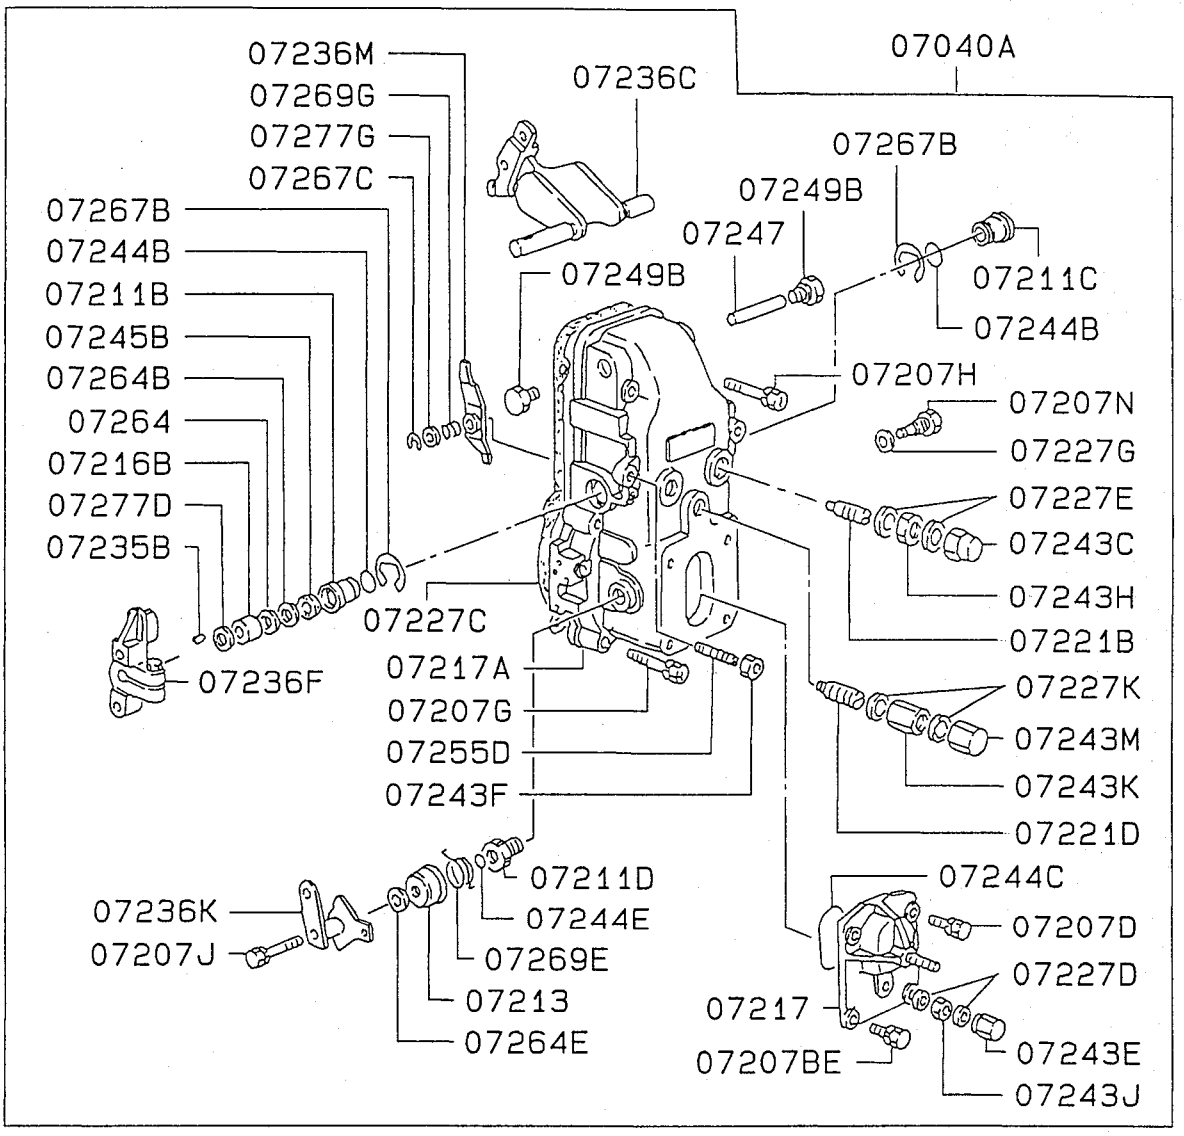

2Z020N

https://truckmanualshub.com/

2/2

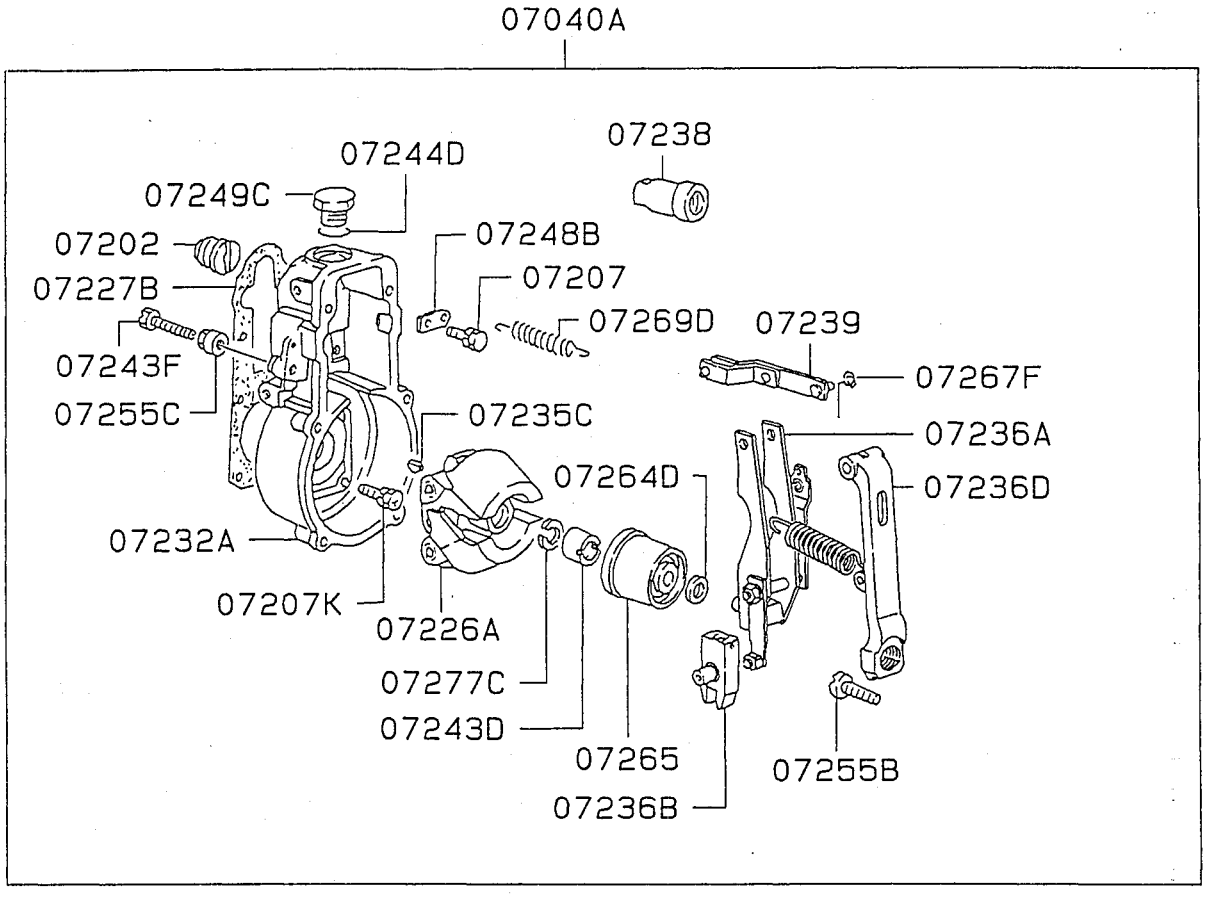

2Z015E

https://truckmanualshub.com/

13 -160 GOVERNOR

品名コード PNC 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
07040A		GOVERNOR ASSY, INJECTION PUMP				
9507·1-9608·3	ALL			ME740565	1	RSV
07202		ADAPTER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704502	1	
07207		BOLT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705224	1	
07207BE		BOLT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME717714	2	
07207D		BOLT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705232	2	
07207G		BOLT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705296	4	
07207H		BOLT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705321	2	
07207J		BOLT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME717700	1	
07207K		BOLT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705284	6	
07207N		BOLT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704735	1	
07211B		BUSHING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME730138	1	
07211C		BUSHING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME730139	1	
07211D		BUSHING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704658	1	
07213		CAP, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704681	1	
07216B		COLLAR, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704924	1	

https://truckmanualshub.com/

13 -160 GOVERNOR

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
07217		COVER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME716098	1	
07217A		COVER ASSY, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME716093	1	
07221B		DAMPER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704908	1	
07221D		DAMPER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704983	1	
07226A		FLYWEIGHT ASSY, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704945	1	
07227B		GASKET, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME726928	1	
07227C		GASKET, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME727491	1	
07227D		GASKET, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME717738	2	
07227E		GASKET, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705396	2	
07227G		GASKET, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705397	1	
07227K		GASKET, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705218	2	
07232A		HOUSING ASSY, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704712	1	
07235B		KEY, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705248	1	
07235C		KEY, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705233	1	
07236A		LEVER ASSY, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME723064	1	

https://truckmanualshub.com/

13 -160 GOVERNOR

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
07236B		LEVER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME716106	1	
07236C		LEVER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME730137	1	
07236D		LEVER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME742393	1	
07236F		LEVER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704740	1	
07236K		LEVER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME723459	1	
07236M		LEVER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME716100	1	
07238		LIMITER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME716097	1	
07239		LINK, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704674	1	
07243C		NUT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704733	1	
07243D		NUT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705325	1	
07243E		NUT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704757	1	
07243F		NUT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704505	1	
9507·1-9608·3				ME704977	1	
07243H		NUT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705395	1	
07243J		NUT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME727660	1	

https://truckmanualshub.com/

13 -160 GOVERNOR

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
07243K		NUT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704669	1	
07243M		NUT, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704540	1	
07244B		O-RING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705340	2	
07244C		O-RING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705342	1	
07244D		O-RING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705361	1	
07244E		O-RING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705385	1	
07245B		OIL SEAL, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705333	1	
07247		PIN, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704676	1	
07248B		PLATE, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704654	1	
07249B		PLUG, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704568	2	
07249C		PLUG, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704666	1	
07255B		SCREW, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704715	1	
07255C		SCREW, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME716175	1	
9507·1-9608·3				ME716296	1	
07255D		SCREW, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704662	1	

https://truckmanualshub.com/

13 -160 GOVERNOR


品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
07264		SHIM, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	**ALL**			ME705383	AR	0.5
07264B		SHIM, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	**ALL**			ME705334	1	
07264D		SHIM, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	**ALL**			ME705236	CC	T=0.20
9507·1-9608·3				ME705237	CC	T=0.30
9507·1-9608·3				ME705238	CC	T=0.40
9507·1-9608·3				ME717875	CC	T=0.50
9507·1-9608·3				ME705239	CC	T=1.00
9507·1-9608·3				ME717876	CC	T=1.50
9507·1-9608·3				ME726771	CC	T=2.00
9507·1-9608·3				ME726772	CC	T=3.00
9507·1-9608·3				ME726773	CC	T=4.00
07264E		SHIM, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	**ALL**			ME717813	CC	T=0.20
9507·1-9608·3				ME717814	CC	T=0.25
9507·1-9608·3				ME717815	CC	T=0.30
9507·1-9608·3				ME717816	CC	T=0.35
9507·1-9608·3				ME717817	CC	T=0.40
9507·1-9608·3				ME717779	CC	T=0.50
07265		SLEEVE, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	**ALL**			ME704517	1	
07267B		SNAP RING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	**ALL**			ME705381	2	
07267C		SNAP RING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	**ALL**			ME705398	1	
07267F		SNAP RING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	**ALL**			ME705249	1	

https://truckmanualshub.com/

13 -160 GOVERNOR

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
07269D		SPRING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME716095	1	
07269E		SPRING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME717039	1	
07269G		SPRING, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME716101	1	
07277C		WASHER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705234	1	
07277D		WASHER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME704608	AR	
07277G		WASHER, INJECTION PUMP GOVERNOR				
9507·1-9608·3	ALL			ME705399	1	T=0.30

https://truckmanualshub.com/

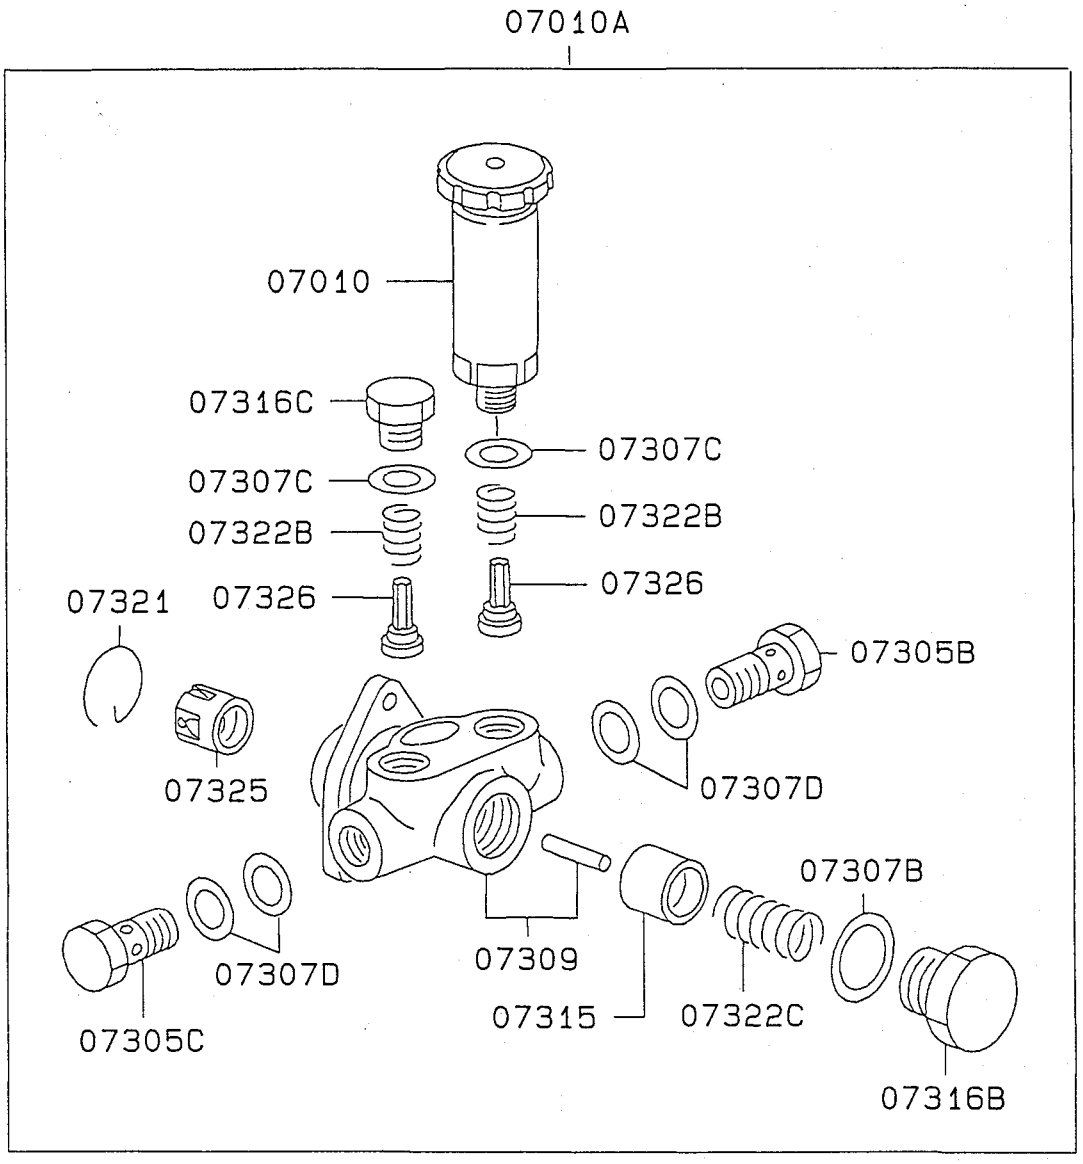

2Z110B

https://truckmanualshub.com/

13 -290 FUEL FEED PUMP

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
07010		PUMP, INJECTION PUMP FUEL FEED				
9507·1-		ALL		ME717630	1	
07010A		PUMP ASSY, INJECTION PUMP FUEL FEED				
9507·1-		ALL		ME730303	1	
07305B		EYEBOLT, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME717659	1	
07305C		EYEBOLT, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME730963	1	
07307B		GASKET, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME705275	1	
07307C		GASKET, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME705276	2	
07307D		GASKET, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		3126106400	4	
07309		HOUSING, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME716556	1	
07315		PISTON, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME705020	1	
07316B		PLUG, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME722841	1	
07316C		PLUG, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME705029	1	
07321		SNAP RING, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME705030	1	
07322B		SPRING, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME705028	2	
07322C		SPRING, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME705021	1	
07325		TAPPET, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME705099	1	


https://truckmanualshub.com/

13 -290 FUEL FEED PUMP

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
07326		VALVE, INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP				
9507·1-		ALL		ME726483	2	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

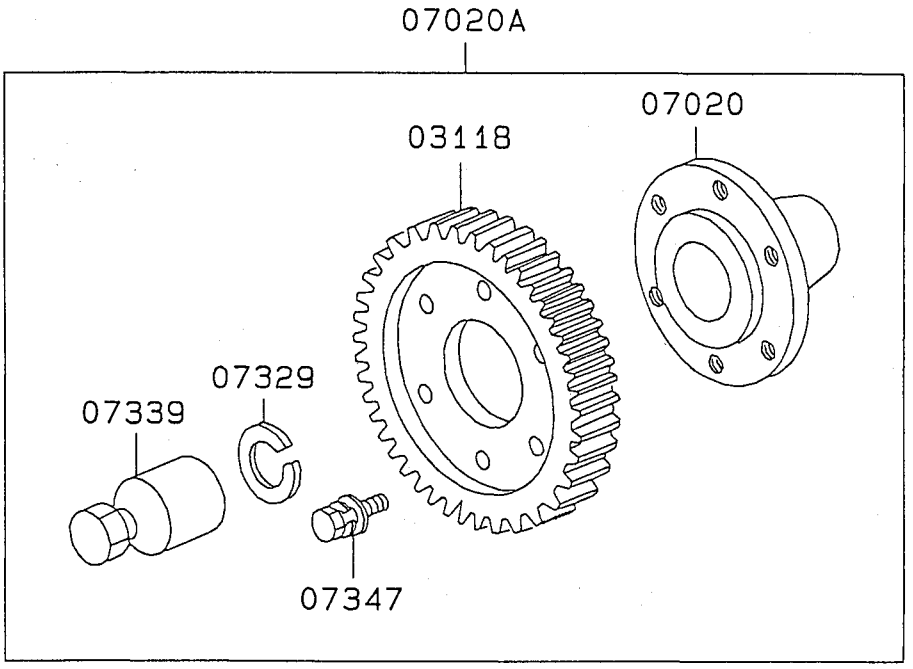


2Z010B

https://truckmanualshub.com/

13 -320 COUPLING

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
03118		GEAR, INJECTION PUMP DRIVE				
9507·1-9708·3	**ALL**			**ME727833**	1	
07020		COUPLING, INJECTION PUMP				
9507·1-9708·3	**ALL**			**ME717649**	1	
07020A		COUPLING ASSY, INJECTION PUMP				
9507·1-9708·3	**ALL**			**ME740566**	1	
07329		WASHER, INJECTION PUMP				
9507·1-9708·3	**ALL**			**ME722171**	1	
07339		NUT, INJECTION PUMP				
9507·1-9708·3	**ALL**			**ME704482**	1	
07347		BOLT, INJECTION PUMP				
9507·1-9708·3	**ALL**			**ME726767**	6	


https://truckmanualshub.com/

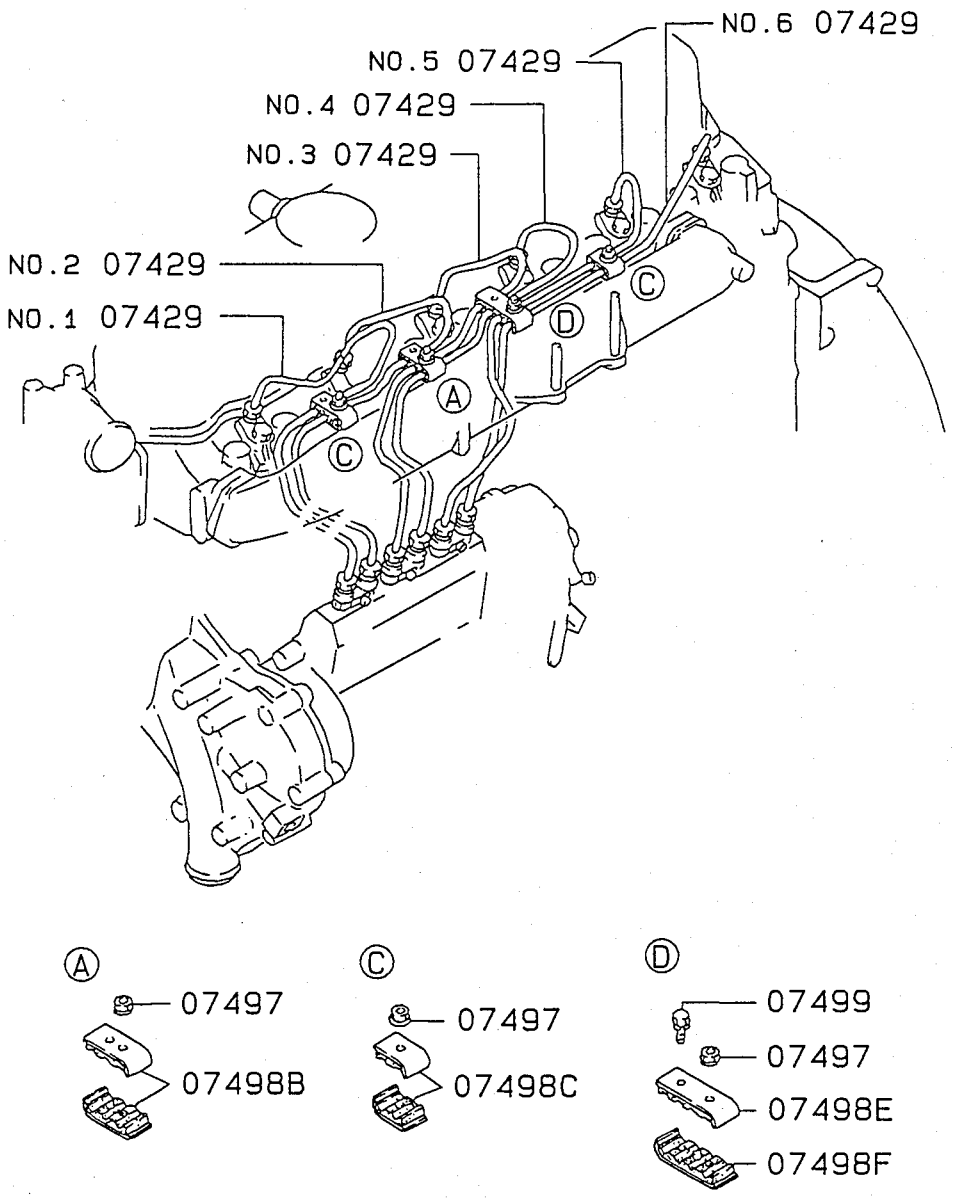

2R010E

https://truckmanualshub.com/

13-410 INJECTION PIPE & NOZZLE

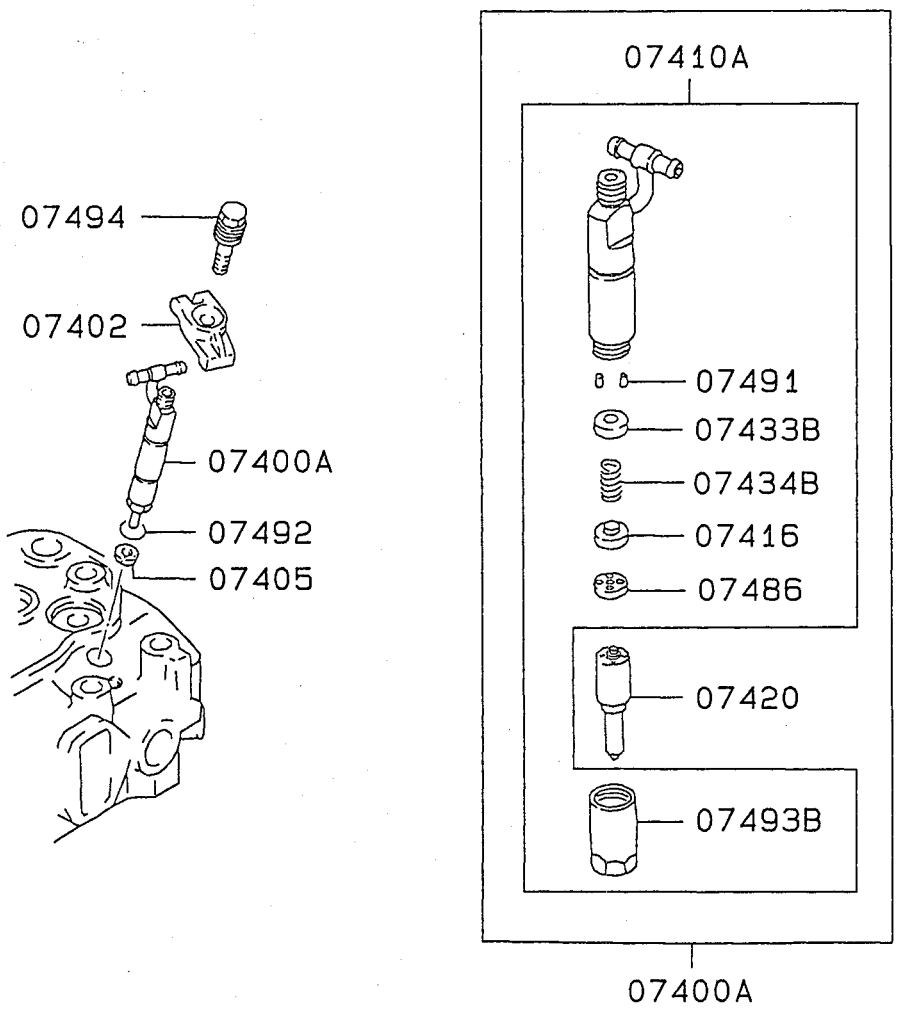

2R110B

https://truckmanualshub.com/

13 -410 INJECTION PIPE & NOZZLE

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
07400A		NOZZLE & HOLDER ASSY, FUEL INJECTION				
9507·1-		**ALL**		ME016655	6	ZEXEL
07402		BRIDGE, FUEL INJECTION NOZZLE				
9507·1-		**ALL**		ME016543	6	
07405		GASKET, FUEL INJECTION NOZZLE				
9507·1-		**ALL**		ME016539	6	
07410A		HOLDER ASSY, FUEL INJECTION NOZZLE				
9507·1-		**ALL**		ME727194	6	
07416		SEAT, FUEL INJECTION NOZZLE HOLDER				
9507·1-		**ALL**		ME723772	6	
07420		NOZZLE, FUEL INJECTION				
9507·1-		**ALL**		ME727047	6	
07429		TUBE, FUEL INJECTION				
9507·1-		**ALL**		ME088828	1	6.35X2X590 NO.1
9507·1-				ME088829	1	6.35X2X590 NO.2
9507·1-				ME088830	1	6.35X2X590 NO.3
9507·1-				ME088831	1	6.35X2X590 NO.4
9507·1-				ME088832	1	6.35X2X590 NO.5
9507·1-				ME088833	1	6.35X2X590 NO.6
07433B		SHIM, FUEL INJECTION NOZZLE				
9507·1-		**ALL**		ME727669	CC	T=0.100
9507·1-				ME727670	CC	T=0.200
9507·1-				ME727671	CC	T=0.300
9507·1-				ME727672	CC	T=0.400
9507·1-				ME727673	CC	T=0.500
9507·1-				ME727674	CC	T=0.520
9507·1-				ME727675	CC	T=0.540
9507·1-				ME727676	CC	T=0.560
9507·1-				ME727677	CC	T=0.580


https://truckmanualshub.com/

13 -410 INJECTION PIPE & NOZZLE

品名コード PNC 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
07434B		SPRING, FUEL INJECTION NOZZLE HOLDER				
9507·1-		ALL		ME705421	6	
07486		SPACER, FUEL INJECTION NOZZLE				
9507·1-		ALL		ME705422	6	
07491		PIN, FUEL INJECTION NOZZLE				
9507·1-		ALL		ME705419	12	
07492		O-RING, FUEL INJECTION NOZZLE				
9507·1-		ALL	Y	MF520010 (3112304100)	6	D=15
07493B		NUT, FUEL INJECTION NOZZLE				
9507·1-		ALL		ME705423	6	
07494		BOLT, FUEL INJECTION NOZZLE				
9507·1-		ALL		MH000816	6	WASHER ASSEMBLE D, 10X50
07497		NUT, FUEL INJECTION TUBE				
9507·1-		ALL		MF434103	4	FLANGE, 6
07498B		CLAMP, FUEL INJECTION TUBE				
9507·1-		ALL		MH021250	2	D=6X3
07498C		CLAMP, FUEL INJECTION TUBE				
9507·1-		ALL		MH020258	4	D=6X2
07498E		CLAMP, FUEL INJECTION TUBE				
9507·1-		ALL		MH020260	1	D=6X4
07498F		CLAMP, FUEL INJECTION TUBE				
9507·1-		ALL		MH021253	1	D=6X4
07499		BOLT, FUEL INJECTION TUBE				
9507·1-		ALL		MF240029	1	WASHER ASSEMBLE D, 6X25

https://truckmanualshub.com/

13-420 FUEL RETURN HOSE

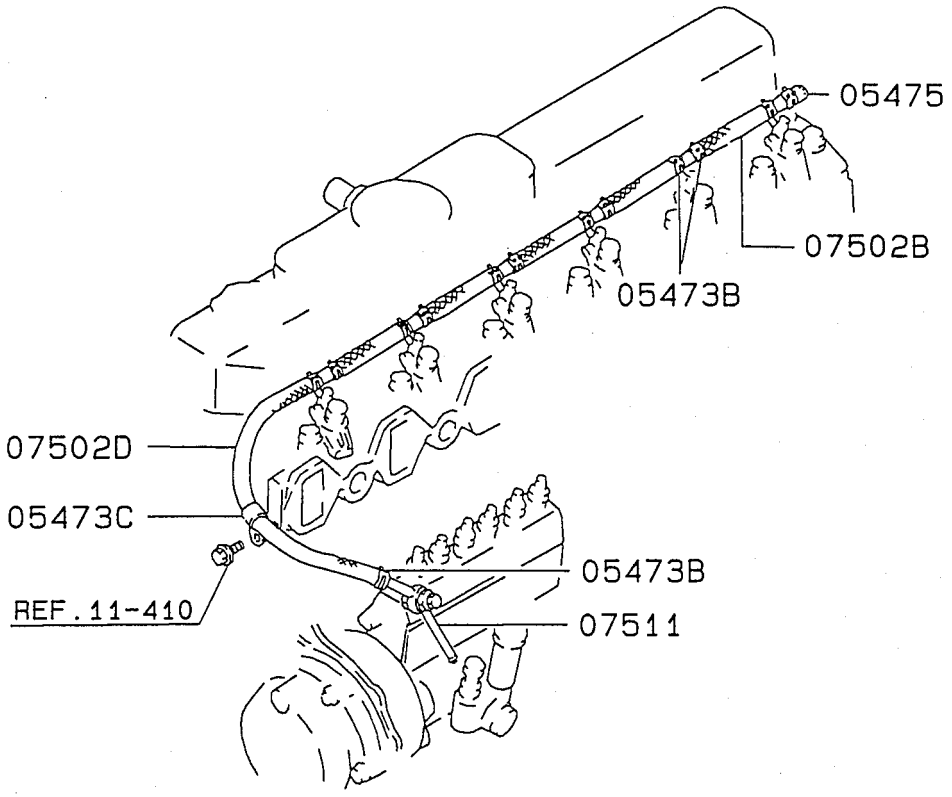


2R010B

https://truckmanualshub.com/

13 -420 FUEL RETURN HOSE

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
05473B		CLIP, FUEL RETURN LINE				
9507·1-		ALL		MS660163	13	D=11.6
05473C		CLIP, FUEL RETURN LINE				
9507·1-		ALL		MH020135	1	D=12
05475		CAP, FUEL RETURN LINE				
9507·1-		ALL		ME016571	1	
07502B		HOSE, FUEL INJECTION NOZZLE FUEL RETURN				
9507·1-		ALL		MS602013	5	6X110
07502D		HOSE, FUEL INJECTION NOZZLE FUEL RETURN				
9507·1-		ALL		MS602073	1	6X410
07511		TUBE, INJECTION PUMP FUEL RETURN				
9507·1-		ALL		ME018087	1	

https://truckmanualshub.com/

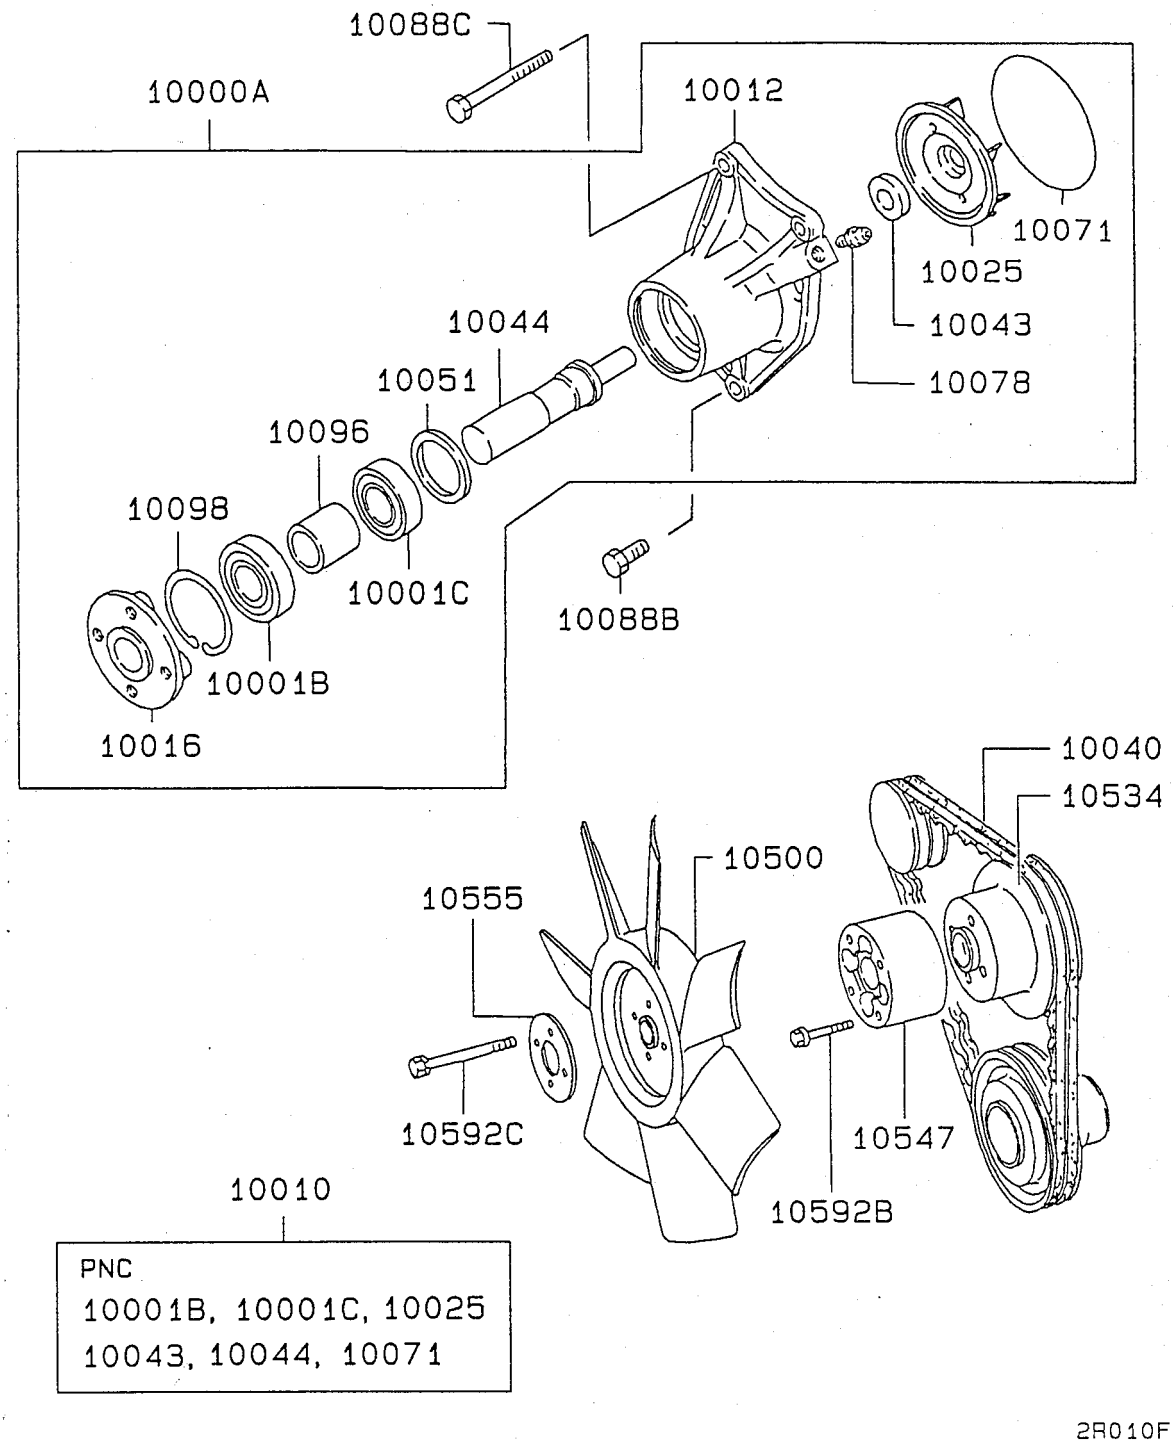

https://truckmanualshub.com/

14 -110 WATER PUMP & FAN

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
10000A		WATER PUMP ASSY				
9507・1-		ALL		ME996874	1	
10001B		BEARING, WATER PUMP				
9507・1-		ALL		MS556185	1	BALL
10001C		BEARING, WATER PUMP				
9507・1-		ALL		MS556065	1	BALL
10010		WATER PUMP KIT				
9507・1-		ALL		ME996046	1	
10012		CASE, WATER PUMP				
9507・1-9606・3		ALL		ME088538	1	
9607・1-				* *	1	
10016		FLANGE, WATER PUMP PULLEY DRIVE				
9507・1-		ALL		ME037876	1	
10025		IMPELLER, WATER PUMP				
9507・1-		ALL		ME018095	1	
10040		BELT, ALTERNATOR & OTHERS				
9507・1-		ALL		MH014090	1	1195X2
10043		SEAL UNIT, WATER PUMP SHAFT				
9507・1-		ALL		MH034026	1	
10044		SHAFT, WATER PUMP				
9507・1-		ALL		ME035294	1	
10051		THRUST WASHER, WATER PUMP INR				
9507・1-		ALL		3114502900	1	
10071		O-RING, WATER PUMP				
9507・1-		ALL		MF520416	1	D=100
10078		NIPPLE, WATER PUMP INR				
9507・1-		ALL		MF524002	1	STRAIGHT, 10
10088B		BOLT, WATER PUMP				
9507・1-		ALL		MF140229	2	FLANGE, 8X30

https://truckmanualshub.com/


14 -110 WATER PUMP & FAN


品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
10088C		BOLT, WATER PUMP				
9507·1-	**ALL**			**MF140244**	2	FLANGE, 8X90
10096		SPACER, WATER PUMP INR				
9507·1-	**ALL**			**ME920030**	1	T=35
10098		SNAP RING, WATER PUMP INR				
9507·1-	**ALL**			**MF522236**	1	62
10500		FAN, COOLING				
9507·1-	**ALL**			**ME018185**	1	600
10534		PULLEY, COOLING FAN				
9507·1-	**ALL**			**ME088869**	1	
10547		SPACER, COOLING FAN				
9507·1-	**ALL**			**ME088872**	1	T=93
10555		WASHER, COOLING FAN				
9507·1-	**ALL**			**3004891500**	1	T=4.5
10592B		BOLT, COOLING FAN				
9507·1-	**ALL**			**MF300845**	4	WASHER ASSEMBLED, 10X30
10592C		BOLT, COOLING FAN				
9507·1-	**ALL**			**MH000707**	4	FLANGE, 10X30


https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/

14-120 WATER PIPE & THERMOSTAT

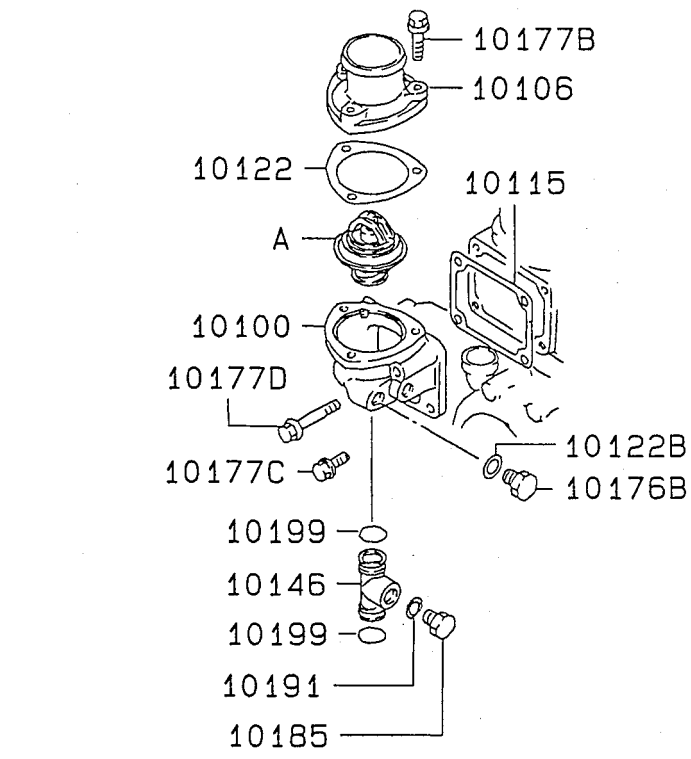

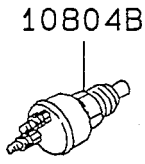



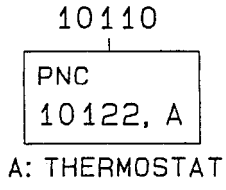

A: THERMOSTAT

2R010F

https://truckmanualshub.com/

14 -120 WATER PIPE & THERMOSTAT

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
10100		CASE, THERMOSTAT				
9507·1-9605·3	ALL			ME080107	1	
9606·1-				ME080950	1	
10106		COVER, THERMOSTAT CASE				
9507·1-	ALL			ME088721	1	
10110		THERMOSTAT KIT				
9507·1-	ALL			ME995106	1	
10115		GASKET, THERMOSTAT CASE TO CYLINDER HEAD				
9507·1-	ALL			ME013224	1	
10122		GASKET, THERMOSTAT COVER				
9507·1-	ALL			ME012492	1	
10122B		GASKET, THERMOSTAT COVER				
9606·1-	ALL			MF660066	1	
10146		PIPE, THERMOSTAT WATER BY-PASS				
9507·1-	ALL			ME088920	1	
10176B		PLUG, THERMOSTAT				
9507·1-	ALL			M0001300	1	SCREW, 16
10177B		BOLT, THERMOSTAT				
9507·1-	ALL			MF140229	3	FLANGE, 8X30
10177C		BOLT, THERMOSTAT				
9507·1-	ALL			MS146006	2	FLANGE, 10X25
10177D		BOLT, THERMOSTAT				
9507·1-	ALL			MS146019	2	FLANGE, 10X65
10185		PLUG, COOLING WATER LINE				
9507·1-	ALL			M0001300	1	SCREW, 16
10191		GASKET, COOLING WATER LINE				
9507·1-	ALL			MF660066	1	16
10199		O-RING, COOLING WATER LINE				
9507·1-	ALL			MH035680	2	22.1

https://truckmanualshub.com/


14 -120 WATER PIPE & THERMOSTAT

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
10804B		SWITCH UNIT, WATER TEMPERATURE				
9507·1-	**ALL**			**ME039860**	1	105°C
10898B		PLUG, WATER TEMPERATURE GAUGE				
9507·1-	**ALL**			**3124618702**	1	16X17

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

15-210 INLET MANIFOLD

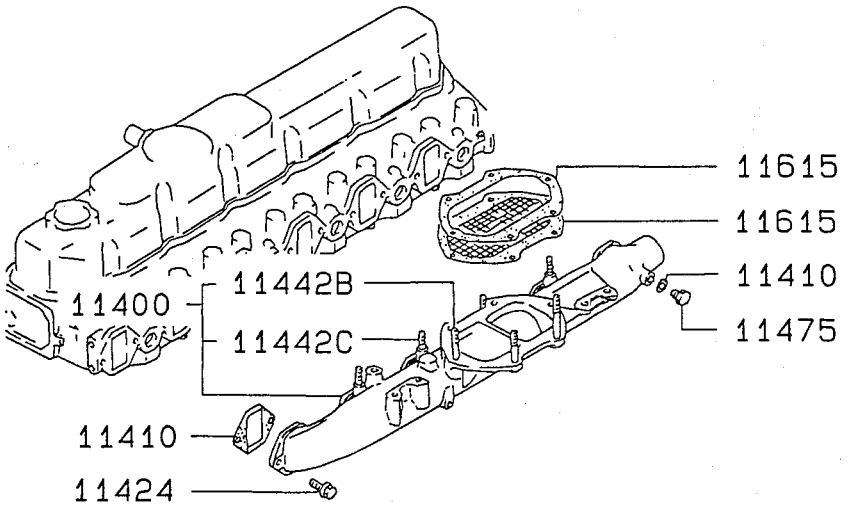

2R010B


https://truckmanualshub.com/

15 -210 INLET MANIFOLD

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
11400		MANIFOLD, INLET				
9507·1-	**ALL**			**ME088376**	1	
11410		GASKET, INLET MANIFOLD				
9507·1-	**ALL**		Y	**ME013222** (ME012491)	6	
9507·1-				**MF660063**	1	
11424		BOLT, INLET MANIFOLD, NO. 1				
9507·1-	**ALL**			**MF140225**	12	FLANGE, 8X20
11442B		STUD, INLET MANIFOLD				
9507·1-	**ALL**			**MF402574**	3	8X50
11442C		STUD, INLET MANIFOLD				
9507·1-	**ALL**			**MF400657**	4	6X28
11475		PLUG, INLET MANIFOLD				
9507·1-	**ALL**			**ME031088**	1	SCREW, 10
11615		GASKET, INTAKE AIR HEATER				
9507·1-	**ALL**			**ME073941**	2	

https://truckmanualshub.com/

15-310 EXHAUST MANIFOLD

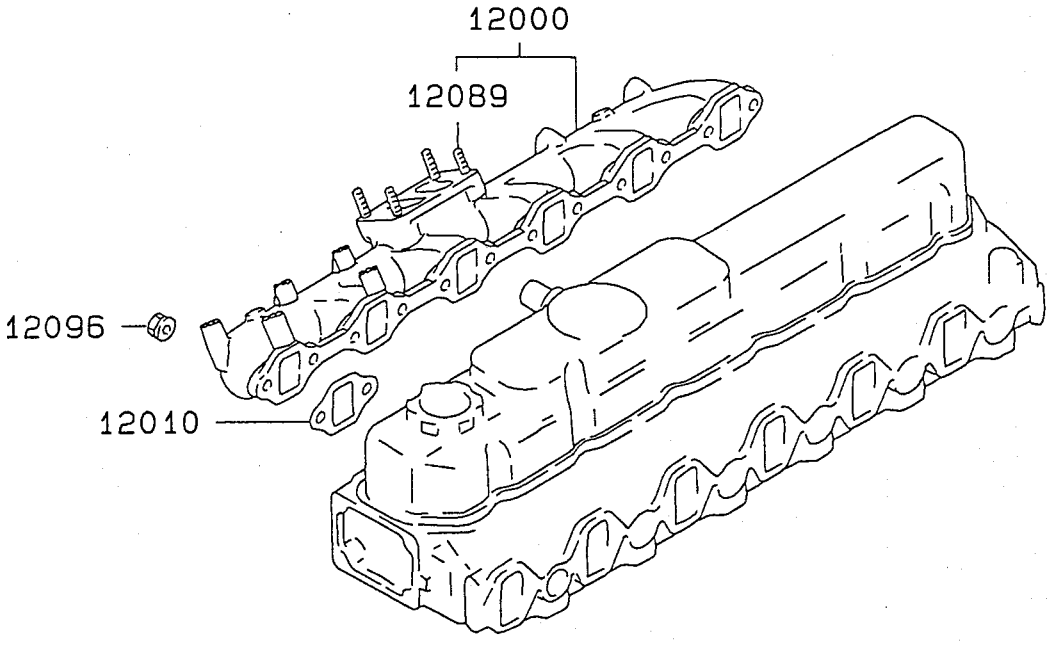


2R010B

https://truckmanualshub.com/

15 -310 EXHAUST MANIFOLD

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
12000		MANIFOLD, EXHAUST				
9507·1-	**ALL**			**ME088908**	1	
12010		GASKET, EXHAUST MANIFOLD				
9507·1-	**ALL**			**ME014349**	6	
12089		STUD, EXHAUST MANIFOLD				
9507·1-	**ALL**			**MH002171**	4	10X25
12096		NUT, EXHAUST MANIFOLD				
9507·1-	**ALL**			**MH004054**	12	SELF LOCKING, FLANGE, 10


https://truckmanualshub.com/

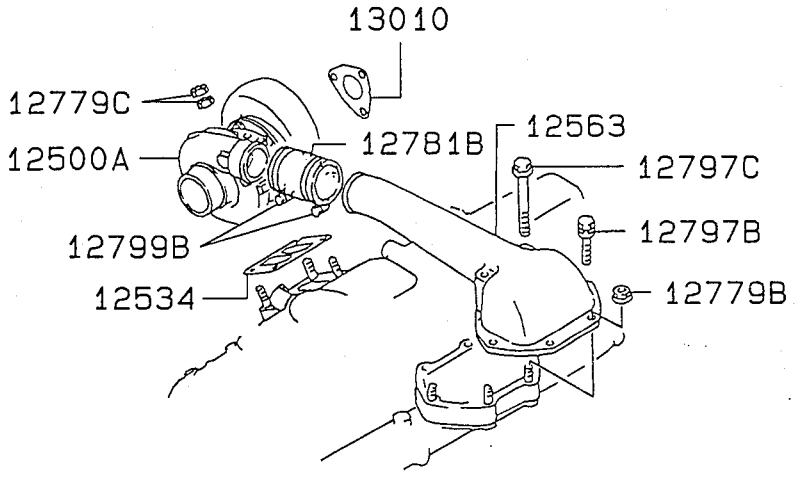

2R020B

https://truckmanualshub.com/

INNER PARTS

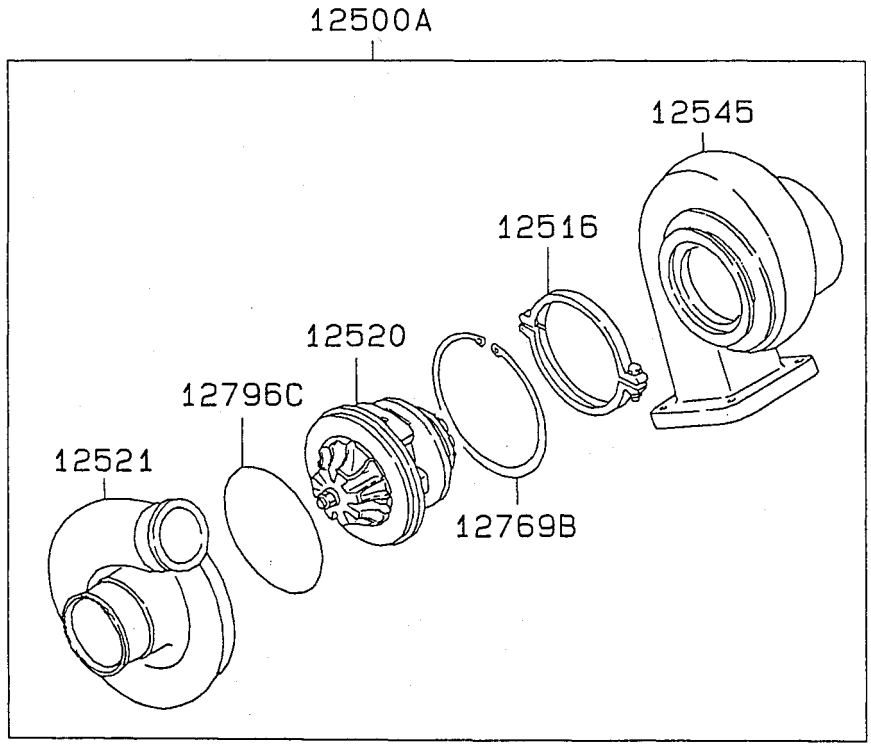

2R530B

https://truckmanualshub.com/

15 -410 TURBOCHARGER


品名コード PNC / 開 始- 終 了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適 用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備 考 REMARKS
12500A		TURBOCHARGER ASSY				
9507·1-		ALL		ME088840	1	TE06H
12516		COUPLING, T/C HOUSING				
9507·1-		ALL		ME719570	1	
12520		CARTRIDGE, T/C				
9507·1-		ALL		ME719304	1	
12521		COVER, T/C COMPRESSOR				
9507·1-		ALL		ME719319	1	
12534		GASKET, T/C EXHAUST OUTLET FITTING				
9507·1-		ALL		ME088489	1	
12545		HOUSING, T/C TURBINE				
9507·1-		ALL		ME719538	1	
12563		PIPE, T/C TO INLET MANIFOLD				
9507·1-		ALL		ME088473	1	
12769B		SNAP RING, T/C INR				
9507·1-		ALL		ME719584	1	
12779B		NUT, T/C				
9507·1-		ALL		MF434104	3	FLANGE, 8
12779C		NUT, T/C				
9507·1-		ALL		MH004054	4	SELF LOCKING, FLANGE, 10
12781B		HOSE, T/C				
9507·1-		ALL		ME053453	1	51.5X65
12796C		O-RING, T/C INR				
9507·1-		ALL		ME719627	1	
12797B		BOLT, T/C				
9507·1-		ALL		MF243663	1	WASHER ASSEMBLED, 8X60
12797C		BOLT, T/C				
9507·1-		ALL		MH000820	2	FLANGE, 8X105


https://truckmanualshub.com/


15 -410 TURBOCHARGER

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
12799B		CLAMP, T/C				
9507·1-	**ALL**			**MH021373**	2	D=50-70
13010		GASKET, EXHAUST PIPE				
9507·1-	**ALL**			**ME088841**	1	

https://truckmanualshub.com/

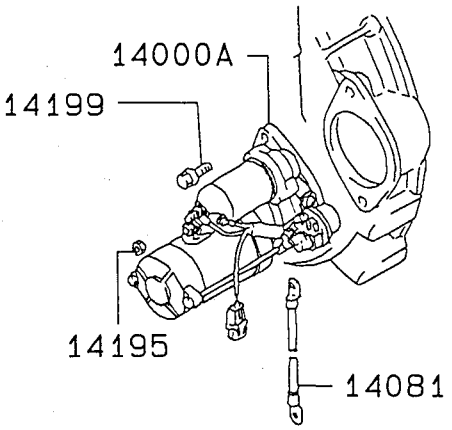

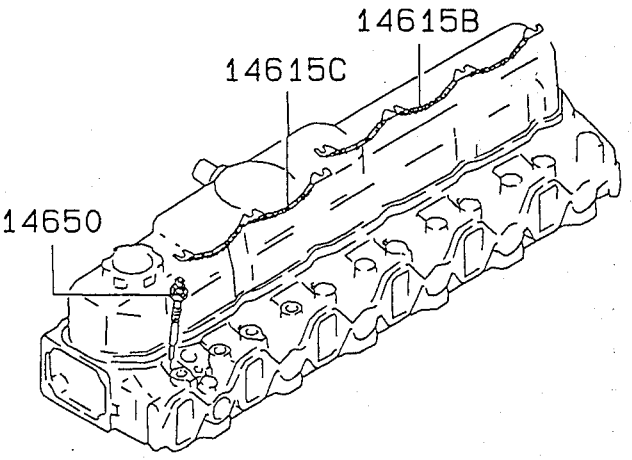


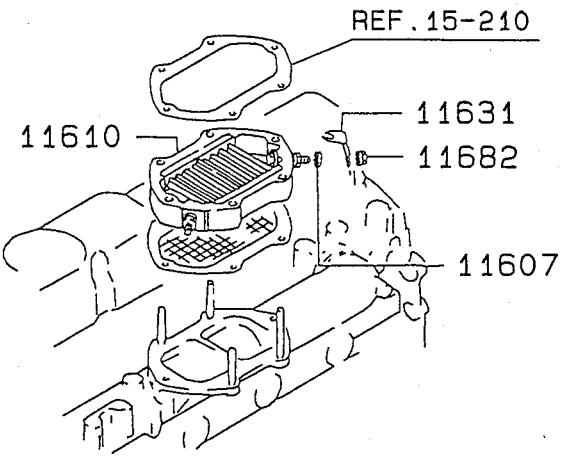

2R010G

https://truckmanualshub.com/

INNER PARTS

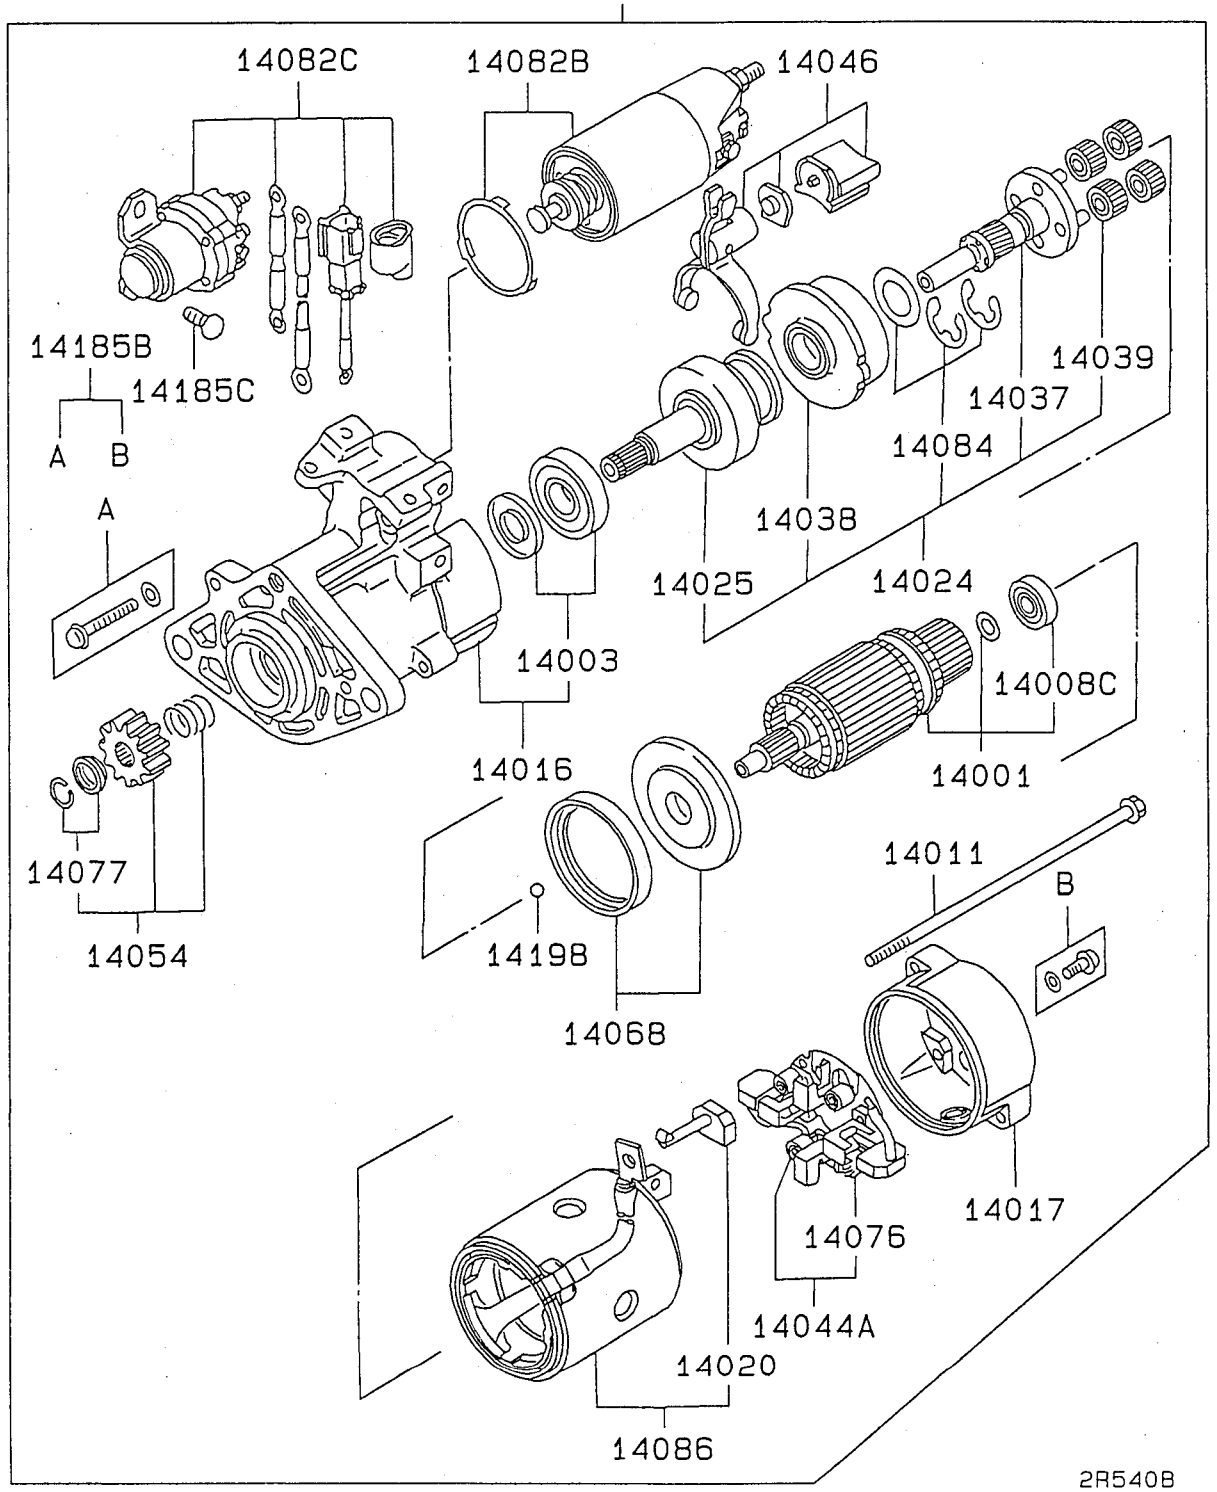

https://truckmanualshub.com/

16 -010 STARTER

品名コード PNC / 開 始- 終 了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適 用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備 考 REMARKS
11607		WASHER, INTAKE AIR HEATER				
9507·1-	ALL			MF450153	1	PLAIN,6
11610		HEATER, INTAKE AIR				
9507·1-	ALL			ME077014	1	
11631		PLATE, INTAKE AIR HEATER CABLE EARTH				
9507·1-	ALL			ME018150	1	
11682		NUT, INTAKE SILENCER				
9507·1-	ALL			MF434103	2	FLANGE,6
14000A		STARTER ASSY				
9507·1-9609·3	ALL			ME080740	1	24V-5.0KW
9610·1-				ME049303	1	24V-5.0KW
14001		ARMATURE KIT, STARTER				
9507·1-	ALL			ME701591	1	
14003		BEARING & SLEEVE KIT, STARTER				
9507·1-	ALL			ME701484	1	
14008C		BEARING, STARTER ARMATURE				
9507·1-	ALL			ME700118	1	
14011		BOLT SET, STARTER				
9507·1-	ALL			ME700036	1	
14016		BRACKET, STARTER, FR				
9507·1-	ALL			ME701601	1	
14017		BRACKET, STARTER, RR				
9507·1-	ALL			ME701594	1	
14020		BRUSH, STARTER				
9507·1-	ALL			ME701169	2	
14024		CLUTCH KIT, STARTER PINION & REDUCTION				
9507·1-9507·3	ALL			ME701609	1	
9508·1-				ME701636	1	
14025		CLUTCH, STARTER OVERRUNNING				
9507·1-9507·3	ALL			ME701438	1	

https://truckmanualshub.com/

16 -010 STARTER

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
9508·1-	ALL			ME701648	1	
14037	GEAR, STARTER REDUCTION					
9507·1-9507·3	ALL			ME701435	1	
9508·1-				ME701653	1	
14038	GEAR, STARTER REDUCTION INTERNAL					
9507·1-9705·1	ALL			ME701437	1	
9705·2-				ME701486	1	
14039	GEAR, STARTER REDUCTION PINION					
9507·1-	ALL			ME701439	4	
14044A	HOLDER ASSY, STARTER BRUSH					
9507·1-	ALL			ME701236	1	
14046	LEVER KIT, STARTER PINION SHIFT					
9507·1-	ALL			ME701499	1	
14054	PINION KIT, STARTER					
9507·1-	ALL			ME701441	1	
14068	GASKET SET, STARTER YOKE					
9507·1-	ALL			ME701445	1	
14076	SPRING, STARTER BRUSH					
9507·1-	ALL			ME701593	4	
14077	STOPPER KIT, STARTER PINION					
9507·1-	ALL			ME700124	1	
14081	STRAP, STARTER EARTH					
9507·1-	ALL			MH054040	1	
14082B	SWITCH KIT, STARTER MAGNETIC					
9507·1-	ALL			ME701590	1	
14082C	SWITCH KIT, STARTER MAGNETIC					
9507·1-9609·3	ALL			ME701608	1	
9610·1-				ME701597	1	
14084	WASHER SET, STARTER GEAR SHAFT					
9507·1-	ALL			ME701436	1	


https://truckmanualshub.com/

16 -010 STARTER

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
14086		YOKE, STARTER				
9507·1-9507·3	**ALL**			**ME701602**	1	
9508·1-				**ME701592**	1	
14185B		SCREW, STARTER INR				
9507·1-	**ALL**			**ME701491**	1	
14185C		SCREW, STARTER INR				
9507·1-	**ALL**			**ME701502**	1	
14195		NUT, STARTER				
9507·1-	**ALL**			**MF434104**	1	FLANGE, 8
14198		BALL, STARTER INR				
9507·1-	**ALL**			**ME701444**	1	
14199		BOLT, STARTER				
9507·1-	**ALL**			**MH000727**	2	FLANGE, 12X30
14615B		PLATE, GLOW PLUG CONNECTING				
9507·1-	**ALL**			**ME017081**	1	
14615C		PLATE, GLOW PLUG CONNECTING				
9507·1-	**ALL**			**ME087524**	1	
14650		GLOW PLUG				
9507·1-	**ALL**			**ME007649**	6	

https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/

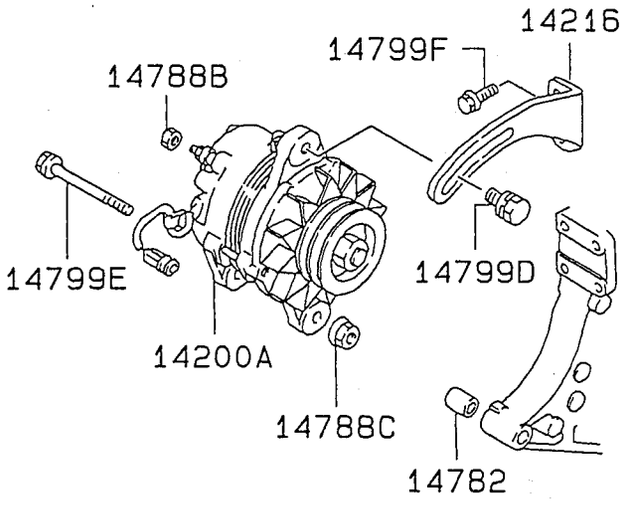

2R010D

https://truckmanualshub.com/

INNER PARTS

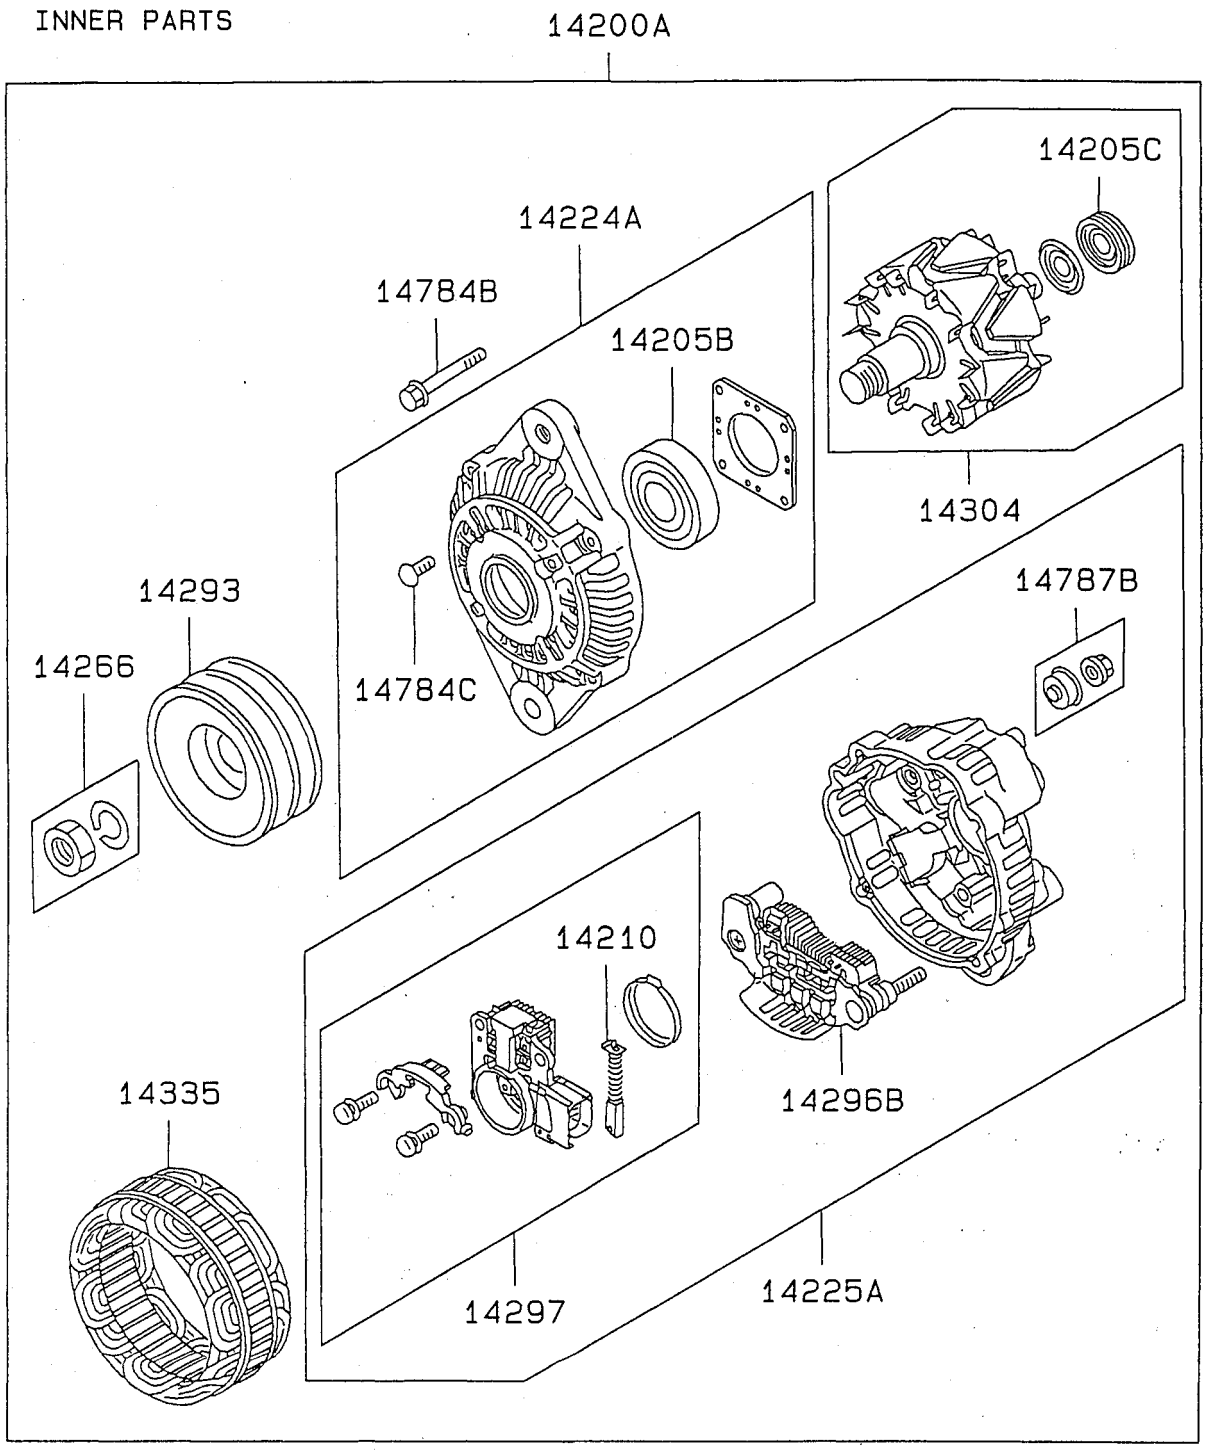

2R540B

https://truckmanualshub.com/

16 -110 ALTERNATOR & REGULATOR

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
14200A		ALTERNATOR ASSY				
9507·1-		ALL		ME088887	1	24V-35A
14205B		BEARING, ALTERNATOR ROTOR				
9507·1-		ALL		ME700535	1	
14205C		BEARING, ALTERNATOR ROTOR				
9507·1-		ALL		ME701255	1	
14210		BRUSH KIT, ALTERNATOR				
9507·1-		ALL		ME701400	2	
14216		BRACE, ALTERNATOR ADJUSTING				
9507·1-		ALL		ME088650	1	
14224A		BRACKET ASSY, ALTERNATOR, FR				
9507·1-		ALL		ME701410	1	
14225A		BRACKET ASSY, ALTERNATOR, RR				
9507·1-		ALL		ME701411	1	
14266		NUT KIT, ALTERNATOR PULLEY				
9507·1-		ALL		ME700588	1	
14293		PULLEY, ALTERNATOR				
9507·1-		ALL		ME701470	1	
14296B		RECTIFIER, ALTERNATOR				
9507·1-		ALL		ME701569	1	
14297		REGULATOR, ALTERNATOR				
9507·1-		ALL		ME701399	1	
14304		ROTOR KIT, ALTERNATOR				
9507·1-		ALL		ME701395	1	
14335		STATOR, ALTERNATOR				
9507·1-		ALL		ME701396	1	
14782		SPACER, ALTERNATOR				
9507·1-		ALL		MS456840	1	12X17
14784B		SCREW, ALTERNATOR INR				
9507·1-		ALL		ME701340	1	


https://truckmanualshub.com/

16 -110 ALTERNATOR & REGULATOR

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
14784C		SCREW, ALTERNATOR INR				
9507·1-		**ALL**		**ME701342**	1	
14787B		NUT, ALTERNATOR INR				
9507·1-		**ALL**		**ME701362**	1	
14788B		NUT, ALTERNATOR				
9507·1-		**ALL**		**MS446183**	1	FLANGE, 8
14788C		NUT, ALTERNATOR				
9507·1-		**ALL**		**MF434106**	1	FLANGE, 12
14799D		BOLT, ALTERNATOR				
9507·1-		**ALL**		**MH000372**	1	WASHER ASSEMBLED, 12X30
14799E		BOLT, ALTERNATOR				
9507·1-		**ALL**		**MH000703**	1	FLANGE, 12X125
14799F		BOLT, ALTERNATOR				
9507·1-		**ALL**		**MH000713**	2	FLANGE, 10X20

https://truckmanualshub.com/

37-110 POWER STEERING OIL PUMP

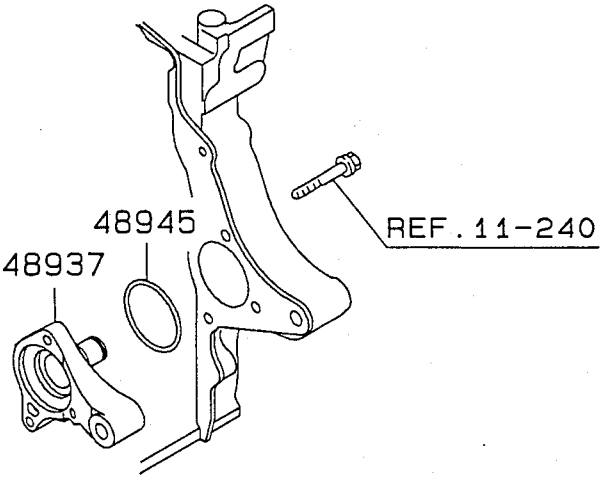

2R010C

https://truckmanualshub.com/


37 -110 POWER STEERING OIL PUMP

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
48937		SPACER, P/S OIL PUMP				
9507·1-	**ALL**			**ME088859**	1	
48945		O-RING, P/S OIL PUMP				
9507·1-	**ALL**			**MF520407**	1	D=55


https://truckmanualshub.com/

42-550 PLATE & LABEL

01911F



01912B



01913B



2Z01RC


https://truckmanualshub.com/

42 -550 PLATE & LABEL

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
01911F		NAME PLATE, ENG				
9507·1-9509·3	**ALL**			**ME088915**	1	
9510·1-				**ME088937**	1	
01912B		PLATE, ENG OIL CAUTION				
9507·1-	**ALL**			**ME057422**	1	
01913B		PLATE, VALVE CLEARANCE CAUTION				
9507·1-9708·3	**ALL**			**ME046086**	1	
9709·1-				**ME088605**	1	

https://truckmanualshub.com/

54-620 FUSE & RELAY BOX

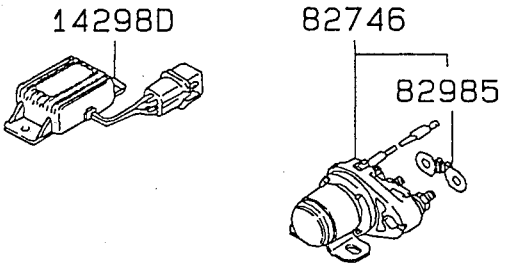

2Z01RC

https://truckmanualshub.com/


54 -620 FUSE & RELAY BOX

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数QTY	備考 REMARKS
14298D		RELAY, ALTERNATOR SAFETY				
9507・1-	ALL			ME077148	1	
82746		RELAY, INTAKE AIR HEATER				
9507・1-9704・3	ALL			ME067626	1	
9705・1-				ME049306	1	
82985		FUSE, RELAY				
9507・1-	ALL			ME067637	1	BLADE TYPE, 164A


https://truckmanualshub.com/

54-730 CHASSIS HARNESS EQUIPMENT


83353B



83353D




83498B




83498BB



83498BG



83498BH



2Z01RD

https://truckmanualshub.com/

54 -730 CHASSIS HARNESS EQUIPMENT

品名コード PNC / 開始-終了 FROM-UP TO	型式 MODEL TYPE	適用 DESCRIPTION	代替 REP	部品番号 PART NO (代替部番) (REP P/NO)	個数 QTY	備考 REMARKS
83353B		GROMMET, WIRING				
9507·1-		ALL		MH022166	1	D=12.5
83353D		GROMMET, WIRING				
9507·1-		ALL		3096803122	1	D=16
83498B		CONNECTOR, WIRING				
9507·1-		ALL		MB286874	1	
83498BB		CONNECTOR, WIRING				
9507·1-		ALL		MH052356	1	
83498BG		CONNECTOR, WIRING				
9507·1-		ALL		MH056353	1	
83498BH		CONNECTOR, WIRING				
9507·1-		ALL		MH056359	1	

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

部 品 名 称 順 索 引

PARTS NAME INDEX

https://truckmanualshub.com/

PARTS NAME INDEX

部品名称 PART NAME	GROUP - NO.	KEY NO (PNC)
ADAPTER,INJECTION PUMP GOVER NOR	13 160	07202
ALTERNATOR ASSY	16 110	14200A
ARMATURE KIT,STARTER	16 010	14001
BALL,STARTER INR	16 010	14198
BEARING & SLEEVE KIT,STARTER	16 010	14003
BEARING SET,CONNROD	11 210	03050
BEARING SET,CRANKSHAFT	11 130	03040
BEARING,ALTERNATOR ROTOR	16 110	14205B
	16 110	14205C
BEARING,INJECTION PUMP BODY	13 120	07102
	13 120	07102B
	13 120	07102C
BEARING,STARTER ARMATURE	16 010	14008C
BEARING,WATER PUMP	14 110	10001B
	14 110	10001C
BELT,ALTERNATOR & OTHERS	14 110	10040
BLOCK ASSY,CYLINDER	11 040	01300A
BODY ASSY,ENG OIL COOLER	12 130	04301A
BODY ASSY,INJECTION PUMP	13 110	07009A
	13 120	07009A
BOLT SET,STARTER	16 010	14011
BOLT,ALTERNATOR	16 110	14799D
	16 110	14799E
	16 110	14799F
BOLT,CAMSHAFT	11 230	03198
BOLT,CONNROD	11 210	03006
BOLT,COOLING FAN	14 110	10592B
	14 110	10592C
BOLT,CYLINDER BLOCK	11 130	01397K
	11 130	01397M
	11 130	01397N
BOLT,CYLINDER HEAD	11 120	01298B
	11 120	01298C
BOLT,ENG BREATHER	11 110	01978
BOLT,ENG HANGER	11 410	02299
	11 410	02299B
BOLT,ENG OIL COOLER	12 130	04399
	12 130	04399B
BOLT,ENG OIL FILLER	11 140	04956
BOLT,ENG OIL LINE	12 140	04997B
	12 140	04997C
	12 140	04997D
	12 140	04997F
BOLT,ENG OIL PAN	11 140	01597
	11 140	01597B
BOLT,ENG OIL PUMP	12 110	04096
BOLT,ENG OIL PUMP INR	12 110	04098
BOLT,FLYWHEEL	11 150	03797
BOLT,FLYWHEEL HOUSING	11 150	02192
	11 150	02192B
BOLT,FUEL FILTER	13 030	05399
BOLT,FUEL INJECTION NOZZLE	13 410	07494
BOLT,FUEL INJECTION TUBE	13 410	07499
BOLT,FUEL LINE	13 030	05496B
BOLT,INJECTION PUMP	13 110	07347
	13 320	07347
BOLT,INJECTION PUMP BODY	13 120	07104B
BOLT,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07207
	13 160	07207BE
	13 160	07207D
	13 160	07207G
	13 160	07207H
	13 160	07207J
	13 160	07207K
	13 160	07207N
BOLT,INLET MANIFOLD,NO.1	15 210	11424
BOLT,OIL STRAINER	12 110	04178
	12 110	04178C
BOLT,ROCKER COVER	11 110	01198
	11 110	01198B
BOLT,STARTER	16 010	14199
BOLT,T/C	15 410	12797B
	15 410	12797C
BOLT,THERMOSTAT	14 120	10177B
	14 120	10177C
	14 120	10177D
BOLT,TIMING GEAR CASE	11 240	02993B
	11 240	02993C
	11 240	02993D
	11 240	02993E
BOLT,TIMING GEAR TRAIN	11 240	03298C
	11 240	03298E
BOLT,VALVE GEAR TRAIN	11 230	03277B
BOLT,WATER PUMP	14 110	10088B
	14 110	10088C
BRACE,ALTERNATOR ADJUSTING	16 110	14216
BRACKET ASSY,ALTERNATOR,FR	16 110	14224A
BRACKET ASSY,ALTERNATOR,RR	16 110	14225A
BRACKET,INJECTION PUMP	13 110	07011B
BRACKET,INJECTION PUMP BODY	13 120	07107
BRACKET,ROCKER SHAFT	11 230	03302B
	11 230	03302C
	11 230	03302D
	11 230	03302E
BRACKET,STARTER,FR	16 010	14016
BRACKET,STARTER,RR	16 010	14017
BRIDGE,FUEL INJECTION NOZZLE	13 410	07402
BRUSH KIT,ALTERNATOR	16 110	14210
BRUSH,STARTER	16 010	14020
BUSHING,CONNROD	11 210	03016
BUSHING,CYLINDER BLOCK	11 130	01396B
	11 130	01396C
	11 130	01396D
	11 130	01396J
BUSHING,ENG OIL FILLER	11 140	04957
BUSHING,INJECTION PUMP GOVER NOR	13 160	07211B
	13 160	07211C
	13 160	07211D
BUSHING,TIMING GEAR TRAIN	11 240	03107B
BUSHING,VALVE GEAR TRAIN	11 230	03276
CAMSHAFT	11 230	03100
CAMSHAFT,INJECTION PUMP BODY	13 120	07109
CAP ASSY,ENG OIL FILLER	11 110	04903A
CAP,CYLINDER BLOCK	11 130	01395H
	11 130	01395HB
	11 130	01395J
	11 130	01395K
	11 130	01395N
	11 140	01395Z
	11 410	01395

https://truckmanualshub.com/

PARTS NAME INDEX

部品名称 PART NAME	GROUP - NO.	KEY NO (PNC)
CAP,CYLINDER HEAD	11 120	01296B
	11 120	01296C
	11 120	01296D
	11 120	01296E
CAP,FUEL RETURN LINE	13 420	05475
CAP,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07213
CAP,INJECTION PUMP SEAL	13 110	07012
CAP,TIMING GEAR CASE	11 240	02992
	11 240	02992B
CAP,VALVE GEAR TRAIN	11 230	03275
CARTRIDGE,T/C	15 410	12520
CASE & GEAR KIT,ENG OIL PUMP	12 110	04005
CASE ASSY,TIMING GEAR	11 240	02003A
CASE,THERMOSTAT	14 120	10100
CASE,WATER PUMP	14 110	10012
CHECK VALVE,CYLINDER BLOCK PISTON LUBRICANT	11 130	01305
CLAMP,ENG BREATHER	11 110	01988
CLAMP,ENG OIL LINE	12 140	04994
CLAMP,FUEL INJECTION TUBE	13 410	07498B
	13 410	07498C
	13 410	07498E
	13 410	07498F
CLAMP,FUEL LINE	13 030	05494
CLAMP,T/C	15 410	12799B
CLIP,ENG BREATHER	11 110	01987
CLIP,ENG OIL LINE	12 140	04992
CLIP,FUEL RETURN LINE	13 420	05473B
	13 420	05473C
CLUTCH KIT,STARTER PINION & REDUCTION	16 010	14024
CLUTCH,STARTER OVERRUNNING	16 010	14025
COLLAR,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07216B
CONE,CRANKSHAFT PULLEY	11 210	03021
CONNECTING ROD ASSY	11 210	03010A
CONNECTOR,WIRING	54 730	83498B
	54 730	83498BB
	54 730	83498BG
	54 730	83498BH
COUPLING ASSY,INJECTION PUMP	13 110	07020A
	13 320	07020A
COUPLING,INJECTION PUMP	13 320	07020
COUPLING,T/C HOUSING	15 410	12516
COVER ASSY,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07217A
COVER,ENG OIL PUMP	12 110	04007
COVER,INJECTION PUMP BODY	13 120	07113B
	13 120	07113C
COVER,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07217
COVER,ROCKER	11 110	01100
COVER,T/C COMPRESSOR	15 410	12521
COVER,THERMOSTAT CASE	14 120	10106
CRANKSHAFT ASSY	11 060	03000A
DAMPER,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07221B
	13 160	07221D
DIRECTOR,CYLINDER HEAD WATER	11 120	01207B
ELEMENT,ENG OIL COOLER	12 130	04322
ENGINE HANGER	11 410	02200
EYEBOLT,ENG OIL LINE	12 140	04996
	12 140	04996C
	12 140	04996D
EYEBOLT,FUEL FILTER	13 030	05398
EYEBOLT,INJECTION PUMP BODY	13 120	07117
	13 120	07117C
EYEBOLT,INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP	13 290	07305B
	13 290	07305C
FAN,COOLING	14 110	10500
FLANGE,WATER PUMP PULLEY DRIVE	14 110	10016
FLYWEIGHT ASSY,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07226A
FLYWHEEL ASSY	11 150	03030A
FUEL FILTER	13 030	05300
FUEL FILTER ASSY	13 030	05300A
FUSE,RELAY	54 620	82985
GASKET KIT,ENG OVERHAUL	11 090	01070
GASKET SET,STARTER YOKE	16 010	14068
GASKET,COOLING WATER LINE	14 120	10191
GASKET,CYLINDER BLOCK	11 410	01399C
GASKET,CYLINDER BLOCK FR PLATE	11 130	01325
GASKET,CYLINDER HEAD	11 120	01210
GASKET,ENG OIL COOLER	12 130	04381
	12 130	04381B
	12 130	04381C
GASKET,ENG OIL COOLER COVER	12 130	04334
GASKET,ENG OIL LINE	12 140	04998D
GASKET,ENG OIL PAN DRAIN PLUG	11 140	01521
GASKET,EXHAUST MANIFOLD	15 310	12010
GASKET,EXHAUST PIPE	15 410	13010
GASKET,FUEL FILTER	13 030	05394B
	13 030	05394C
GASKET,FUEL INJECTION NOZZLE	13 410	07405
GASKET,INJECTION PUMP BODY	13 120	07119B
	13 120	07119C
	13 120	07119D
	13 120	07119E
	13 120	07119F
	13 120	07119H
GASKET,INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP	13 290	07307B
	13 290	07307C
	13 290	07307D
GASKET,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07227B
	13 160	07227C
	13 160	07227D
	13 160	07227E
	13 160	07227G
	13 160	07227K
GASKET,INLET MANIFOLD	15 210	11410
GASKET,INTAKE AIR HEATER	15 210	11615
GASKET,ROCKER COVER	11 110	01110
GASKET,T/C EXHAUST OUTLET FITTING	15 410	12534
GASKET,T/C OIL RETURN TUBE	12 140	12537

https://truckmanualshub.com/

PARTS NAME INDEX

部品名称 PART NAME	GROUP - NO.		KEY NO (PNC)
GASKET,THERMOSTAT CASE TO CYLINDER HEAD	14	120	10115
GASKET,THERMOSTAT COVER	14	120	10122
	14	120	10122B
GAUGE,ENG OIL LEVEL	11	140	04911
GEAR ASSY,CAM IDLER	11	240	03132A
GEAR,CAMSHAFT	11	240	03136
GEAR,CRANKSHAFT	11	240	03026
GEAR,ENG OIL PUMP DRIVEN	12	110	04016
GEAR,INJECTION PUMP DRIVE	13	320	03118
GEAR,STARTER REDUCTION	16	010	14037
GEAR,STARTER REDUCTION INTERNAL	16	010	14038
GEAR,STARTER REDUCTION PINION	16	010	14039
GLOW PLUG	16	010	14650
GOVERNOR ASSY,INJECTION PUMP	13	110	07040A
	13	160	07040A
GROMMET,WIRING	54	730	83353B
	54	730	83353D
GUIDE,ENG OIL LEVEL GAUGE	11	140	04912
GUIDE,EXHAUST VALVE	11	120	03470
GUIDE,INLET VALVE	11	120	03460
HEAD ASSY,ENG CYLINDER	11	030	01200A
HEAD,FUEL FILTER	13	030	05314
HEATER,INTAKE AIR	16	010	11610
HOLDER ASSY,FUEL INJECTION NOZZLE	13	410	07410A
HOLDER ASSY,STARTER BRUSH	16	010	14044A
HOLDER,INJECTION PUMP BODY	13	120	07122
HOSE,ENG BREATHER	11	110	01951
	11	110	01951B
HOSE,FUEL INJECTION NOZZLE FUEL RETURN	13	420	07502B
	13	420	07502D
HOSE,INJECTION PUMP FUEL FEED	13	030	07501M
	13	030	07501N
HOSE,T/C	15	410	12781B
HOUSING ASSY,FLYWHEEL	11	150	02100A
HOUSING ASSY,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07232A
HOUSING,INJECTION PUMP BODY	13	120	07123
HOUSING,INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP	13	290	07309
HOUSING,T/C TURBINE	15	410	12545
IMPELLER,WATER PUMP	14	110	10025
JOINT,INJECTION PUMP	13	110	07343
KEY,CAMSHAFT	11	230	03196
KEY,CRANKSHAFT	11	210	03789
KEY,INJECTION PUMP BODY	13	120	07124
KEY,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07235B
	13	160	07235C
LEVER ASSY,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07236A
LEVER KIT,STARTER PINION SHIFT	16	010	14046
LEVER,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07236B
	13	160	07236C
	13	160	07236D
	13	160	07236F
	13	160	07236K
	13	160	07236M
LIMITER,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07238
LINK,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07239
LOCK,VALVE SPRING RETAINER	11	230	03450
MANIFOLD,EXHAUST	15	310	12000
MANIFOLD,INLET	15	210	11400
NAME PLATE,ENG	42	550	01911F
NIPPLE,WATER PUMP INR	14	110	10078
NOZZLE & HOLDER ASSY,FUEL INJECTION	13	410	07400A
NOZZLE,FUEL INJECTION	13	410	07420
NUT KIT,ALTERNATOR PULLEY	16	110	14266
NUT,ALTERNATOR	16	110	14788B
	16	110	14788C
NUT,ALTERNATOR INR	16	110	14787B
NUT,CRANKSHAFT PULLEY	11	210	03785
NUT,ENG OIL COOLER INR	12	130	04377
NUT,EXHAUST MANIFOLD	15	310	12096
NUT,FUEL INJECTION NOZZLE	13	410	07493B
NUT,FUEL INJECTION TUBE	13	410	07497
NUT,FUEL LINE	13	030	05488
NUT,INJECTION PUMP	13	110	07339B
	13	320	07339
NUT,INJECTION PUMP BODY	13	120	07125B
	13	120	07125C
NUT,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07243C
	13	160	07243D
	13	160	07243E
	13	160	07243F
	13	160	07243H
	13	160	07243J
	13	160	07243K
	13	160	07243M
NUT,INTAKE SILENCER	16	010	11682
NUT,STARTER	16	010	14195
NUT,T/C	15	410	12779B
	15	410	12779C
NUT,VALVE GEAR TRAIN	11	230	03299
O-RING,COOLING WATER LINE	14	120	10199
O-RING,CRANKSHAFT PULLEY	11	210	03791
O-RING,ENG OIL COOLER	12	130	04375
O-RING,ENG OIL COOLER INR	12	130	04379
	12	130	04379C
	12	130	04379F
O-RING,ENG OIL LINE	12	140	04978
O-RING,ENG OIL PAN	11	140	01587
O-RING,ENG OIL PUMP	12	110	04088
	12	110	04088B
O-RING,FUEL INJECTION NOZZLE	13	410	07492
O-RING,INJECTION PUMP	13	110	07338
O-RING,INJECTION PUMP BODY	13	120	07126B
	13	120	07126C
	13	120	07126E
O-RING,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07244B
	13	160	07244C
	13	160	07244D
	13	160	07244E

https://truckmanualshub.com/

PARTS NAME INDEX

部品名称 PART NAME	GROUP - NO.	KEY NO (PNC)
O-RING,OIL STRAINER	12 110	04175
O-RING,P/S OIL PUMP	37 110	48945
O-RING,T/C INR	15 410	12796C
O-RING,WATER PUMP	14 110	10071
OIL COOLER ASSY,ENG	12 130	04300A
OIL FILTER	12 120	04150
OIL JET,CYLINDER BLOCK	11 130	01381
OIL PAN,ENG	11 140	01500
OIL PUMP ASSY,ENG	12 110	04000A
OIL SEAL,CRANKSHAFT,RR	11 130	03080
OIL SEAL,INJECTION PUMP BODY	13 120	07127
OIL SEAL,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07245B
OIL SEAL,TIMING GEAR CASE	11 240	02036
OIL SLINGER,CRANKSHAFT,FR	11 240	03033
OIL SLINGER,CRANKSHAFT,RR	11 130	03034
PIN,CONNROD	11 210	03772
PIN,CRANKSHAFT	11 210	03788
PIN,CYLINDER BLOCK	11 130	01387H
	11 130	01387M
	11 130	01387N
PIN,ENG OIL PUMP INR	12 110	04078
PIN,FUEL INJECTION NOZZLE	13 410	07491
PIN,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07247
PIN,PISTON	11 210	03036
PIN,TIMING POWER TRAIN CASE	11 240	02982
PINION KIT,STARTER	16 010	14054
PINION,INJECTION PUMP BODY	13 120	07131
PIPE,ENG BREATHER	11 110	01952
PIPE,T/C TO INLET MANIFOLD	15 410	12563
PIPE,THERMOSTAT WATER BY-PASS	14 120	10146
PISTON	11 210	03037
PISTON,INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP	13 290	07315
PLATE,CAM IDLER GEAR THRUST	11 240	03145
PLATE,CAMSHAFT THRUST	11 230	03146
PLATE,CRANKSHAFT THRUST	11 130	03044
PLATE,CYLINDER BLOCK,FR	11 130	02027
PLATE,ENG OIL CAUTION	42 550	01912B
PLATE,FLYWHEEL BOLT LOCK	11 150	03045
PLATE,GLOW PLUG CONNECTING	16 010	14615B
	16 010	14615C
PLATE,INJECTION PUMP BODY	13 120	07134
PLATE,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07248B
PLATE,INTAKE AIR HEATER CABLE EARTH	16 010	11631
PLATE,VALVE CLEARANCE CAUTION	42 550	01913B
PLUG,COOLING WATER LINE	14 120	10185
PLUG,CYLINDER BLOCK	11 410	01385C
	11 410	01385D
	11 410	01385F
PLUG,ENG OIL COOLER	12 130	04338
	12 130	04338B
	12 130	04338C
PLUG,ENG OIL COOLER INR	12 130	04385
	12 130	04385B
	12 130	04385C
PLUG,ENG OIL PAN	11 140	01598
PLUG,FLYWHEEL HOUSING	11 150	02185
PLUG,FUEL FILTER	13 030	05392
PLUG,INJECTION PUMP BODY	13 120	07135
PLUG,INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP	13 290	07316B
	13 290	07316C
PLUG,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07249B
	13 160	07249C
PLUG,INLET MANIFOLD	15 210	11475
PLUG,THERMOSTAT	14 120	10176B
PLUG,VALVE GEAR TRAIN	11 230	03268B
PLUG,WATER TEMPERATURE GAUGE	14 120	10898B
PLUNGER ASSY,INJECTION PUMP BODY	13 120	07136A
POINTER,FLYWHEEL HOUSING ENG TIMING	11 150	02124
PULLEY,ALTERNATOR	16 110	14293
PULLEY,COOLING FAN	14 110	10534
PULLEY,CRANKSHAFT	11 210	03047
PUMP ASSY,FUEL INJECTION	13 110	07000A
PUMP ASSY,INJECTION PUMP FUEL FEED	13 110	07010A
	13 290	07010A
PUMP,INJECTION PUMP FUEL FEED	13 290	07010
PUSH ROD,ROCKER ARM	11 230	03316
RACK,INJECTION PUMP BODY	13 120	07138
RECTIFIER,ALTERNATOR	16 110	14296B
REGULATOR,ALTERNATOR	16 110	14297
RELAY,ALTERNATOR SAFETY	54 620	14298D
RELAY,INTAKE AIR HEATER	54 620	82746
RETAINER,VALVE SPRING	11 230	03405
RING GEAR,FLYWHEEL	11 150	03057
RING SET,PISTON	11 210	03060
RING,INJECTION PUMP BODY	13 120	07141C
	13 120	07141D
ROCKER ARM,INLET & EXHAUST VALVE	11 230	03323
ROTOR KIT,ALTERNATOR	16 110	14304
SCREW,ALTERNATOR INR	16 110	14784B
	16 110	14784C
SCREW,FLYWHEEL HOUSING	11 150	02183
SCREW,INJECTION PUMP BODY	13 120	07143B
	13 120	07143C
	13 120	07143D
	13 120	07143E
SCREW,INJECTION PUMP GOVERNOR	13 160	07255B
	13 160	07255C
	13 160	07255D
SCREW,STARTER INR	16 010	14185B
	16 010	14185C
SCREW,VALVE GEAR TRAIN	11 230	03266B
SEAL UNIT,WATER PUMP SHAFT	14 110	10043
SEAL,CRANKSHAFT BEARING CAP SIDE	11 130	03061
SEAL,ROCKER COVER BOLT	11 110	01134
SEAL,VALVE STEM	11 230	03440
SEAT,ENG OIL PUMP RELIEF VALVE	12 110	04033
SEAT,EXHAUST VALVE	11 120	03407

https://truckmanualshub.com/

PARTS NAME INDEX

部品名称 PART NAME	GROUP - NO.		KEY NO (PNC)
SEAT,FUEL INJECTION NOZZLE HOLDER	13	410	07416
SEAT,INJECTION PUMP BODY	13	120	07144B
	13	120	07144C
SEAT,INLET VALVE	11	120	03411
SENSOR,ENG OIL PAN OIL LEVEL	11	140	01505
SENSOR,FLYWHEEL HOUSING ENG SPEED	11	150	02125
SHAFT,CAM IDLER GEAR	11	240	03155B
SHAFT,ROCKER ARM	11	230	03300
SHAFT,WATER PUMP	14	110	10044
SHIM,FUEL INJECTION NOZZLE	13	410	07433B
SHIM,INJECTION PUMP BODY	13	120	07146B
	13	120	07146C
	13	120	07146D
SHIM,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07264
	13	160	07264B
	13	160	07264D
	13	160	07264E
SLEEVE & PISTON KIT	11	050	01350
SLEEVE,CYLINDER	11	130	01355
SLEEVE,INJECTION PUMP BODY	13	120	07147C
SLEEVE,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07265
SNAP RING,INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP	13	290	07321
SNAP RING,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07267B
	13	160	07267C
	13	160	07267F
SNAP RING,PISTON	11	210	03798
SNAP RING,T/C INR	15	410	12769B
SNAP RING,WATER PUMP INR	14	110	10098
SPACER,ALTERNATOR	16	110	14782
SPACER,COOLING FAN	14	110	10547
SPACER,ENG BREATHER	11	110	01982
SPACER,ENG OIL FILLER	11	140	04986
SPACER,ENG OIL LINE	12	140	04974
SPACER,FUEL INJECTION NOZZLE	13	410	07486
SPACER,OIL STRAINER	12	110	04173
SPACER,P/S OIL PUMP	37	110	48937
SPACER,WATER PUMP INR	14	110	10096
SPRING PIN,CYLINDER BLOCK	11	130	01386M
	11	130	01386N
SPRING PIN,VALVE GEAR TRAIN	11	230	03269
SPRING,ENG OIL COOLER BY-PASS VALVE	12	130	04346C
	12	130	04346CC
SPRING,ENG OIL PUMP RELIEF VALVE	12	110	04042
SPRING,FUEL INJECTION NOZZLE HOLDER	13	410	07434B
SPRING,INJECTION PUMP BODY	13	120	07149B
	13	120	07149C
SPRING,INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP	13	290	07322B
	13	290	07322C
SPRING,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07269D
	13	160	07269E
	13	160	07269G
SPRING,ROCKER SHAFT	11	230	03356
SPRING,STARTER BRUSH	16	010	14076
SPRING,VALVE,INR	11	230	03416
SPRING,VALVE,OTR	11	230	03417
STARTER ASSY	16	010	14000A
STATOR,ALTERNATOR	16	110	14335
STAY,ENG OIL LINE	12	140	04973
STAY,OIL STRAINER	12	110	04135
STOPPER KIT,STARTER PINION	16	010	14077
STOPPER,INJECTION PUMP BODY	13	120	07151
STRAINER,ENG OIL PAN	12	110	04124
STRAP,STARTER EARTH	16	010	14081
STUD,CYLINDER HEAD	11	120	01282B
STUD,EXHAUST MANIFOLD	15	310	12089
STUD,INLET MANIFOLD	15	210	11442B
	15	210	11442C
SWITCH KIT,STARTER MAGNETIC	16	010	14082B
	16	010	14082C
SWITCH UNIT,WATER TEMPERATURE	14	120	10804B
SWITCH,ENG OIL PRESSURE	11	410	04226
TAPPET ASSY,INJECTION PUMP BODY	13	120	07154A
TAPPET,INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP	13	290	07325
TAPPET,VALVE	11	230	03172
THERMOSTAT KIT	14	120	10110
THRUST WASHER,WATER PUMP INR	14	110	10051
TIMER ASSY,INJECTION PUMP	13	110	07030A
TUBE,ENG OIL LINE	12	140	04925B
TUBE,FUEL INJECTION	13	410	07429
TUBE,INJECTION PUMP FUEL RETURN	13	420	07511
TUBE,T/C OIL FEED	12	140	12617
TUBE,T/C OIL RETURN	12	140	12621
TURBOCHARGER ASSY	15	410	12500A
VALVE,ENG OIL COOLER BY-PASS	12	130	04353
	12	130	04353B
VALVE,ENG OIL PUMP RELIEF	12	110	04046
VALVE,EXHAUST	11	230	03420
VALVE,INJECTION PUMP BODY	13	120	07155B
	13	120	07155C
VALVE,INJECTION PUMP FUEL FEED PUMP	13	290	07326
VALVE,INLET	11	230	03410
WASHER SET,STARTER GEAR SHAFT	16	010	14084
WASHER,COOLING FAN	14	110	10555
WASHER,ENG HANGER	11	410	02292
WASHER,INJECTION PUMP	13	320	07329
WASHER,INJECTION PUMP BODY	13	120	07156C
	13	120	07156D
WASHER,INJECTION PUMP GOVERNOR	13	160	07277C
	13	160	07277D
	13	160	07277G
WASHER,INTAKE AIR HEATER	16	010	11607
WASHER,OIL STRAINER	12	110	04171
WASHER,ROCKER COVER	11	110	01182B
WASHER,TIMING GEAR TRAIN	11	240	03291B
WATER PUMP ASSY	14	110	10000A

https://truckmanualshub.com/

PARTS NAME INDEX

部品名称 PART NAME	GROUP - NO.		KEY NO (PNC)	部品名称 PART NAME	GROUP - NO.		KEY NO (PNC)
WATER PUMP KIT	14	110	10010				
YOKE, STARTER	16	010	14086				

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

部 品 番 号 順 索 引

PARTS NO INDEX

https://truckmanualshub.com/

PARTS NO. INDEX

PART NO.	GRP-NO.	KEY-NO. (PNC)
MB286874	54 -730	83498B
MC840219	11 -410	04226
MC840577	11 -140	01505
MC840593	11 -140	01587
MC845235	11 -150	02125
MD008784	11 -110	04903A
MD620909	13 -120	07124
ME004139	11 -140	04911
ME007649	16 -010	14650
ME011012	11 -120	01207B
ME011227	11 -230	03450
ME011254	11 -230	03276
ME011258	11 -230	03302C
ME011259	11 -230	03302D
ME011261	11 -230	03356
ME011268	11 -230	03405
ME011281	11 -110	01182B
ME011282	11 -110	01134
ME011292	11 -230	03323
ME011294	11 -230	03316
ME011307	11 -230	03302B
ME011308	11 -230	03302E
ME011593	11 -130	01396C
ME011594	11 -130	01396D
ME011618	11 -130	01387N
ME011660	11 -130	03061
ME012428	11 -130	01397N
ME012429	11 -120	01298B
ME012430	11 -120	01298C
ME012492	14 -120	10122
ME012553	11 -150	03045
ME012565	12 -130	04338
ME012566	12 -130	04379F
ME012966	11 -210	03798
ME013074	11 -240	03107B
ME013075	11 -210	03016
ME013078	12 -110	04016
ME013079	12 -110	04042
ME013080	12 -110	04033
ME013116	11 -130	01396B
ME013125	11 -230	03146
ME013182	11 -240	03136
ME013188	11 -120	03407
ME013222	15 -210	11410
ME013224	14 -120	10115
ME013297	11 -120	03411
ME013319	11 -210	03798
ME013320	11 -210	03036
ME013355	12 -130	04385C
ME013357	12 -130	04377
ME013358	12 -130	04346C
ME013359	12 -130	04353
ME013360	12 -130	04322
ME013362	12 -130	04381
ME013366	11 -130	01355
ME013367	11 -130	01355
ME013480	11 -240	02036
ME013644	11 -130	03044
ME013645	11 -130	03044
ME013646	11 -130	03044
ME013647	11 -130	03044
ME013687	12 -130	04334
ME013810	11 -230	03410
ME013832	11 -230	03420
ME014160	11 -210	03037
ME014161	11 -210	03037
ME014162	11 -210	03037
ME014230	12 -110	04000A
ME014258	12 -110	04007
ME014259	12 -110	04005
ME014290	11 -130	01305
ME014316	11 -130	01381
ME014349	15 -310	12010
ME014385	11 -240	03145
ME014473	12 -110	04046
ME015106	11 -240	03155B
ME015107	11 -240	03145
ME015113	11 -240	03132A
ME015228	11 -240	03026
ME015254	13 -030	05300
ME016539	13 -410	07405
ME016543	13 -410	07402
ME016571	13 -420	05475
ME016655	13 -410	07400A
ME016894	13 -030	05392
ME017081	16 -010	14615B
ME017106	11 -210	03010A
ME017147	11 -230	03172
ME017207	11 -130	03080
ME017208	11 -240	02036
ME017240	11 -130	03034
ME018087	13 -420	07511
ME018095	14 -110	10025
ME018150	16 -010	11631
ME018185	14 -110	10500
ME018383	11 -130	01325
ME019926	11 -410	02200
ME020244	11 -230	03275
ME020359	11 -150	02185
ME029101	11 -230	03417
ME029102	11 -230	03416
ME031062	11 -150	02124
ME031088	12 -130	04338C
	15 -210	11475
ME031886	11 -120	03460
ME031888	11 -120	03470
ME034554	12 -130	04385
ME035294	14 -110	10044
ME035393	13 -030	05300
ME035396	13 -030	05300A
ME035672	13 -030	05314
ME037876	14 -110	10016
ME039860	14 -120	10804B
ME046086	42 -550	01913B
ME049303	16 -010	14000A
ME049306	54 -620	82746
ME053453	15 -410	12781B
ME057422	42 -550	01912B
ME066028	13 -110	07012
ME067626	54 -620	82746
ME067637	54 -620	82985
ME072413	11 -210	03006
ME072527	11 -150	03057
ME072903	13 -030	05300A
ME072904	13 -030	05314
ME072905	13 -030	05392
ME073941	15 -210	11615
ME074151	11 -140	04957
ME074696	11 -230	03440
ME077014	16 -010	11610
ME077148	54 -620	14298D
ME078273	12 -140	12537
ME080107	14 -120	10100
ME080740	16 -010	14000A
ME080950	14 -120	10100
ME081522	11 -110	01110
ME081674	11 -110	01100
ME081700	11 -230	03300
ME081716	11 -130	01396J
ME081734	11 -120	01210
ME081737	11 -230	03100
ME081743	11 -240	03033
ME082578	11 -060	03000A
ME082583	11 -210	03021
ME084614	12 -130	04353B
ME084615	12 -130	04385B
ME084620	12 -140	04925B
ME084628	12 -130	04346CC
ME087524	16 -010	14615C
ME088117	11 -110	01951
ME088226	11 -150	03030A
ME088376	15 -210	11400
ME088473	15 -410	12563
ME088483	11 -150	03030A
ME088489	15 -410	12534
ME088521	12 -130	04300A
ME088532	12 -120	04150
ME088538	14 -110	10012
ME088540	12 -110	04124
ME088569	11 -140	01500
ME088579	13 -110	07011B
ME088584	11 -150	02100A
ME088605	42 -550	01913B
ME088650	16 -110	14216
ME088721	14 -120	10106
ME088822	11 -140	04912
ME088828	13 -410	07429
ME088829	13 -410	07429
ME088830	13 -410	07429
ME088831	13 -410	07429
ME088832	13 -410	07429
ME088833	13 -410	07429
ME088840	15 -410	12500A
ME088841	15 -410	13010

https://truckmanualshub.com/

PARTS NO. INDEX

PART NO.	GRP-NO.	KEY-NO. (PNC)
ME088859	37 -110	48937
ME088869	14 -110	10534
ME088872	14 -110	10547
ME088873	12 -140	04994
ME088874	12 -140	12617
ME088887	16 -110	14200A
ME088904	11 -240	02003A
ME088906	11 -130	02027
ME088908	15 -310	12000
ME088909	11 -210	03047
ME088910	13 -110	07000A
ME088915	42 -550	01911F
ME088917	11 -110	01952
ME088920	14 -120	10146
ME088921	12 -140	12621
ME088928	12 -130	04301A
ME088930	11 -110	01951B
ME088937	42 -550	01911F
ME088960	13 -110	07000A
ME088985	11 -110	01110
ME088990	11 -210	03037
ME088995	13 -110	07000A
ME170229	11 -230	03266B
ME170231	11 -230	03299
ME240010	11 -130	03080
ME240964	11 -210	03010A
ME240993	11 -210	03016
ME700036	16 -010	14011
ME700118	16 -010	14008C
ME700124	16 -010	14077
ME700535	16 -110	14205B
ME700588	16 -110	14266
ME701169	16 -010	14020
ME701236	16 -010	14044A
ME701255	16 -110	14205C
ME701340	16 -110	14784B
ME701342	16 -110	14784C
ME701362	16 -110	14787B
ME701395	16 -110	14304
ME701396	16 -110	14335
ME701399	16 -110	14297
ME701400	16 -110	14210
ME701410	16 -110	14224A
ME701411	16 -110	14225A
ME701435	16 -010	14037
ME701436	16 -010	14084
ME701437	16 -010	14038
ME701438	16 -010	14025
ME701439	16 -010	14039
ME701441	16 -010	14054
ME701444	16 -010	14198
ME701445	16 -010	14068
ME701470	16 -110	14293
ME701484	16 -010	14003
ME701486	16 -010	14038
ME701491	16 -010	14185B
ME701499	16 -010	14046
ME701502	16 -010	14185C
ME701569	16 -110	14296B
ME701590	16 -010	14082B
ME701591	16 -010	14001
ME701592	16 -010	14086
ME701593	16 -010	14076
ME701594	16 -010	14017
ME701597	16 -010	14082C
ME701601	16 -010	14016
ME701602	16 -010	14086
ME701608	16 -010	14082C
ME701609	16 -010	14024
ME701636	16 -010	14024
ME701648	16 -010	14025
ME701653	16 -010	14037
ME704005	13 -120	07143B
ME704013	13 -120	07134
ME704021	13 -120	07138
ME704022	13 -120	07143C
ME704023	13 -120	07131
ME704025	13 -120	07143D
ME704028	13 -120	07141D
ME704105	13 -120	07149B
ME704110	13 -120	07144B
ME704112	13 -120	07147C
ME704115	13 -120	07113C
ME704137	13 -120	07141C
ME704223	13 -120	07135
ME704237	13 -120	07119C
ME704286	13 -120	07155B
ME704287	13 -120	07122
ME704288	13 -120	07151
ME704289	13 -120	07154A
ME704294	13 -120	07149C
ME704295	13 -120	07144C
ME704306	13 -120	07155C
ME704318	13 -120	07113B
ME704350	13 -120	07102
ME704482	13 -320	07339
ME704489	13 -120	07125B
ME704502	13 -160	07202
ME704505	13 -160	07243F
ME704517	13 -160	07265
ME704540	13 -160	07243M
ME704568	13 -160	07249B
ME704608	13 -160	07277D
ME704654	13 -160	07248B
ME704658	13 -160	07211D
ME704662	13 -160	07255D
ME704666	13 -160	07249C
ME704669	13 -160	07243K
ME704674	13 -160	07239
ME704676	13 -160	07247
ME704681	13 -160	07213
ME704712	13 -160	07232A
ME704715	13 -160	07255B
ME704733	13 -160	07243C
ME704735	13 -160	07207N
ME704740	13 -160	07236F
ME704757	13 -160	07243E
ME704908	13 -160	07221B
ME704924	13 -160	07216B
ME704945	13 -160	07226A
ME704977	13 -160	07243F
ME704983	13 -160	07221D
ME705020	13 -290	07315
ME705021	13 -290	07322C
ME705028	13 -290	07322B
ME705029	13 -290	07316C
ME705030	13 -290	07321
ME705099	13 -290	07325
ME705151	13 -120	07119B
ME705152	13 -120	07126B
ME705155	13 -120	07146B
ME705156	13 -120	07146B
ME705157	13 -120	07146B
ME705158	13 -120	07146B
ME705159	13 -120	07146B
ME705160	13 -120	07146B
ME705161	13 -120	07146B
ME705162	13 -120	07146B
ME705163	13 -120	07146B
ME705164	13 -120	07146B
ME705165	13 -120	07146B
ME705166	13 -120	07146B
ME705167	13 -120	07146B
ME705168	13 -120	07146B
ME705169	13 -120	07146B
ME705170	13 -120	07146B
ME705171	13 -120	07146B
ME705172	13 -120	07146B
ME705173	13 -120	07146B
ME705174	13 -120	07146B
ME705175	13 -120	07146B
ME705176	13 -120	07146B
ME705177	13 -120	07146B
ME705178	13 -120	07146B
ME705179	13 -120	07146B
ME705180	13 -120	07146B
ME705181	13 -120	07146B
ME705182	13 -120	07146B
ME705183	13 -120	07146B
ME705184	13 -120	07102C
ME705185	13 -120	07102C
ME705186	13 -120	07102B
ME705187	13 -120	07102B
ME705189	13 -120	07146D
ME705190	13 -120	07146D
ME705191	13 -120	07146D
ME705192	13 -120	07146D
ME705193	13 -120	07146D
ME705194	13 -120	07146D
ME705195	13 -120	07146D
ME705196	13 -120	07146D
ME705197	13 -120	07146D
ME705198	13 -120	07146D
ME705200	13 -120	07146C

https://truckmanualshub.com/

PARTS NO. INDEX

PART NO.	GRP-NO.	KEY-NO. (PNC)
ME705201	13 -120	07146C
ME705202	13 -120	07146C
ME705203	13 -120	07146C
ME705204	13 -120	07146C
ME705205	13 -120	07146C
ME705206	13 -120	07146C
ME705207	13 -120	07146C
ME705208	13 -120	07143E
ME705209	13 -120	07119D
ME705210	13 -120	07127
ME705211	13 -120	07104B
ME705218	13 -160	07227K
ME705219	13 -120	07126E
ME705221	13 -120	07156D
ME705223	13 -120	07117C
ME705224	13 -160	07207
ME705232	13 -160	07207D
ME705233	13 -160	07235C
ME705234	13 -160	07277C
ME705236	13 -160	07264D
ME705237	13 -160	07264D
ME705238	13 -160	07264D
ME705239	13 -160	07264D
ME705248	13 -160	07235B
ME705249	13 -160	07267F
ME705275	13 -290	07307B
ME705276	13 -290	07307C
ME705284	13 -160	07207K
ME705296	13 -160	07207G
ME705321	13 -160	07207H
ME705325	13 -160	07243D
ME705332	13 -120	07156C
ME705333	13 -160	07245B
ME705334	13 -160	07264B
ME705340	13 -160	07244B
ME705342	13 -160	07244C
ME705358	13 -120	07126C
ME705361	13 -160	07244D
ME705381	13 -160	07267B
ME705383	13 -160	07264
ME705385	13 -160	07244E
ME705395	13 -160	07243H
ME705396	13 -160	07227E
ME705397	13 -160	07227G
ME705398	13 -160	07267C
ME705399	13 -160	07277G
ME705419	13 -410	07491
ME705421	13 -410	07434B
ME705422	13 -410	07486
ME705423	13 -410	07493B
ME716093	13 -160	07217A
ME716095	13 -160	07269D
ME716097	13 -160	07238
ME716098	13 -160	07217
ME716100	13 -160	07236M
ME716101	13 -160	07269G
ME716106	13 -160	07236B
ME716175	13 -160	07255C
ME716296	13 -160	07255C
ME716556	13 -290	07309
ME717039	13 -160	07269E
ME717630	13 -290	07010
ME717649	13 -320	07020
ME717659	13 -290	07305B
ME717700	13 -160	07207J
ME717714	13 -160	07207BE
ME717738	13 -160	07227D
ME717779	13 -160	07264E
ME717813	13 -160	07264E
ME717814	13 -160	07264E
ME717815	13 -160	07264E
ME717816	13 -160	07264E
ME717817	13 -160	07264E
ME717875	13 -160	07264D
ME717876	13 -160	07264D
ME717882	13 -120	07117
ME717958	13 -120	07125C
ME719304	15 -410	12520
ME719319	15 -410	12521
ME719538	15 -410	12545
ME719570	15 -410	12516
ME719584	15 -410	12769B
ME719627	15 -410	12796C
ME722171	13 -320	07329
ME722365	13 -120	07109
ME722841	13 -290	07316B
ME723064	13 -160	07236A
ME723459	13 -160	07236K
ME723772	13 -410	07416
ME726483	13 -290	07326
ME726767	13 -320	07347
ME726771	13 -160	07264D
ME726772	13 -160	07264D
ME726773	13 -160	07264D
ME726779	13 -120	07146D
ME726902	13 -120	07119E
ME726928	13 -160	07227B
ME727047	13 -410	07420
ME727194	13 -410	07410A
ME727462	13 -120	07107
ME727491	13 -160	07227C
ME727660	13 -160	07243J
ME727669	13 -410	07433B
ME727670	13 -410	07433B
ME727671	13 -410	07433B
ME727672	13 -410	07433B
ME727673	13 -410	07433B
ME727674	13 -410	07433B
ME727675	13 -410	07433B
ME727676	13 -410	07433B
ME727677	13 -410	07433B
ME727803	13 -120	07136A
ME727833	13 -320	03118
ME730137	13 -160	07236C
ME730138	13 -160	07211B
ME730139	13 -160	07211C
ME730303	13 -110	07010A
	13 -290	07010A
ME730963	13 -290	07305C
ME731774	13 -120	07146C
ME740565	13 -110	07040A
	13 -160	07040A
ME740566	13 -110	07020A
	13 -320	07020A
ME741750	13 -110	07040A
ME742393	13 -160	07236D
ME742522	13 -120	07123
ME742738	13 -110	07030A
ME910338	13 -030	07501M
	13 -030	07501N
ME920004	11 -140	04986
ME920030	14 -110	10096
ME920041	12 -140	04974
ME995003	11 -050	01350
ME995106	14 -120	10110
ME995175	11 -210	03050
ME995176	11 -210	03050
ME995177	11 -210	03050
ME995178	11 -210	03050
ME995179	11 -210	03050
ME996046	14 -110	10010
ME996370	11 -210	03050
ME996371	11 -210	03050
ME996372	11 -210	03050
ME996373	11 -210	03050
ME996374	11 -210	03050
ME996442	11 -210	03060
ME996443	11 -210	03060
ME996444	11 -210	03060
ME996445	11 -050	01350
ME996446	11 -040	01300A
ME996447	11 -030	01200A
ME996454	11 -090	01070
ME996874	14 -110	10000A
ME999711	11 -130	03040
ME999712	11 -130	03040
ME999713	11 -130	03040
ME999714	11 -130	03040
ME999715	11 -130	03040
MF100055	12 -110	04098
MF100059	12 -110	04098
MF104864	11 -110	01198B
MF104867	11 -110	01198
MF140002	11 -140	01597B
MF140003	11 -230	03277B
MF140021	13 -030	05496B
MF140203	11 -130	01397M
MF140223	11 -130	01397K
	11 -230	03198
	12 -110	04178
	12 -140	04997B
MF140224	11 -140	01597
MF140225	11 -410	02299B
	15 -210	11424

https://truckmanualshub.com/

PARTS NO. INDEX

PART NO.	GRP-NO.	KEY-NO. (PNC)
MF140227	12 -130	04399
MF140229	11 -140	04956
	12 -140	04997C
	14 -110	10088B
	14 -120	10177B
MF140233	12 -110	04178
MF140236	11 -240	02993E
	12 -110	04096
	12 -110	04178C
	12 -130	04399
MF140237	11 -240	02993E
MF140240	11 -240	02993C
MF140241	11 -240	02993D
MF140244	12 -130	04399
	14 -110	10088C
MF140245	11 -240	02993B
MF140246	11 -110	01978
MF140435	11 -240	03298E
MF200049	11 -150	02183
MF240029	13 -410	07499
MF243663	15 -410	12797B
MF300845	14 -110	10592B
MF400657	15 -210	11442C
MF402574	15 -210	11442B
MF430841	11 -230	03299
MF434103	13 -410	07497
	16 -010	11682
MF434104	13 -030	05488
	15 -410	12779B
	16 -010	14195
MF434105	13 -110	07339B
MF434106	16 -110	14788C
MF450005	12 -110	04171
MF450153	16 -010	11607
MF450154	11 -410	02292
MF472085	12 -110	04078
MF472401	11 -210	03772
MF472406	11 -130	01387M
	11 -240	02982
MF472407	11 -210	03788
MF472587	11 -130	01386N
MF520009	12 -130	04379C
MF520010	13 -410	07492
MF520019	12 -130	04379
MF520407	37 -110	48945
MF520416	14 -110	10071
MF520423	13 -110	07338
MF522236	14 -110	10098
MF524002	14 -110	10078
MF650102	12 -140	04996C
MF660063	12 -130	04381C
	12 -140	04998D
	15 -210	11410
MF660065	12 -130	04381B
MF660066	14 -120	10122B
	14 -120	10191
MF660068	11 -410	01399C
MF665502	11 -230	03268B
MF665535	11 -140	01395Z
MH000119	12 -140	04996
MH000372	16 -110	14799D
MH000377	11 -240	03298C
MH000634	11 -150	03797
MH000703	16 -110	14799E
MH000707	13 -030	05399
	14 -110	10592C
MH000713	11 -410	02299
	16 -110	14799F
MH000727	16 -010	14199
MH000816	13 -410	07494
MH000820	15 -410	12797C
MH000931	12 -140	04997F
MH000999	12 -140	04997D
MH001002	11 -230	03266B
MH002171	15 -310	12089
MH002174	11 -120	01282B
MH004054	15 -310	12096
	15 -410	12779C
MH004178	11 -210	03785
MH005123	11 -240	03291B
MH007010	11 -130	01387H
MH007012	11 -230	03269
MH012041	11 -130	01386M
MH014090	14 -110	10040
MH020135	13 -420	05473C
MH020258	13 -410	07498C
MH020260	13 -410	07498E
MH020801	12 -140	04992
MH021250	13 -410	07498B
MH021253	13 -410	07498F
MH021373	15 -410	12799B
MH022166	54 -730	83353B
MH023891	12 -140	04973
MH034026	14 -110	10043
MH035015	12 -140	04978
MH035018	11 -140	01521
MH035067	13 -030	05394B
MH035069	13 -030	05394C
MH035091	12 -130	04379F
MH035092	12 -130	04379C
MH035164	13 -030	05394B
MH035166	13 -030	05394C
MH035177	12 -130	04375
MH035178	12 -110	04088
	12 -110	04175
MH035179	12 -110	04088B
MH035184	11 -210	03791
MH035638	12 -130	04379
MH035680	14 -120	10199
MH037087	13 -030	05398
MH037116	13 -110	07343
MH037126	11 -140	01598
MH037137	11 -410	01385F
MH037717	12 -140	04996D
MH037751	11 -130	01395HB
MH037759	12 -130	04338B
MH037764	11 -410	01395
MH037773	11 -410	01385F
MH037774	11 -240	02992B
MH037788	11 -410	01385D
MH052356	54 -730	83498BB
MH054040	16 -010	14081
MH056353	54 -730	83498BG
MH056359	54 -730	83498BH
MS146006	14 -120	10177C
MS146012	13 -110	07347
MS146019	14 -120	10177D
MS146024	12 -130	04399B
MS146307	11 -150	02192
MS146354	11 -150	02192B
MS446183	16 -110	14788B
MS456748	11 -110	01982
MS456776	12 -110	04173
MS456840	16 -110	14782
MS476137	11 -210	03789
	11 -230	03196
MS556065	14 -110	10001C
MS556185	14 -110	10001B
MS602013	13 -420	07502B
MS602073	13 -420	07502D
MS660163	13 -420	05473B
MS660170	11 -110	01987
MS666132	11 -120	01296B
MS666136	11 -120	01296C
	11 -130	01395J
	11 -240	02992
MS666137	11 -120	01296E
MS666138	11 -120	01296D
	11 -130	01395K
MS666140	11 -130	01395H
MS666143	11 -130	01395N
MS666220	11 -410	01385C
M0001300	14 -120	10176B
	14 -120	10185
0375124001	13 -120	07119H
3004891500	14 -110	10555
3006155500	13 -030	05494
3083682200	12 -110	04135
3096803122	54 -730	83353D
3114302400	11 -110	01988
3114502900	14 -110	10051
3124618702	14 -120	10898B
3126106400	13 -120	07119F
	13 -290	07307D

https://truckmanualshub.com/