https://truckmanualshub.com/

图册使用说明

1.零部件列表参考

1.1 示范

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q' ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	W-02-00023	1	柴油机	Diesel engine	1	50512614-	
2			柴油机出水管（柴油机附件）	Hose	1	50512614-	
3	Z50B.1-3	1	接头体	Joint Body	1	50512614-	
4	Z50B.1.9A	1	水箱散热器组件	Radiator ass' y	1	50512614-	
5	B-G057830-00057	1	螺栓 M14×35	Bolt	6	50512614-	
6	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Washer	6	50512614-	
7	B-G00097B-00006	1	垫圈 14	Washer	6	50512614-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1.2 说明

(1)序号

(2)零件代号：图号或 PDM 编码

(3)零部件版本号

(4)名称：中文名称

(5)名称：英文名称

(6)数量：该零部件在本表所对应图中使用总数量

(7)适用车号：指该零部件所适用的车号(设备系列号)

例如："50512614-"表示该零部件适用于 50512614 号之后的本图册对应型号的机器。

"-50512614"表示该零部件适用于 50512614 号之前的本图册对应型号的机器。

(8)选装：指该零部件是否有多种配置性，Y 表示有选配性，空白表示该零件为标准配置。

1.3 订货信息

请将系列信息反馈给您的经销商：

——设备类型

——机器车号

——页码

https://truckmanualshub.com/

——零部件编码

——零部件版本号

——零部件名称

——零部件数量

2.说明

我公司有权在产品改进后对本图册进行修改，恕不另行通知。

https://truckmanualshub.com/

目　录　Contents

Z30H.1	发动机系统（一） Engine System(1)	2
Z30H.2B	液力变矩器系统 Torque Converter System	6
Z30H.2.1	液力变矩器（一） Torque Converter(1)	8
Z30H.2.1	液力变矩器（二） Torque Converter(2)	10
Z30H.2.1	液力变矩器（三） Torque Converter(3)	12
Z30H.2.1	液力变矩器（四） Torque Converter(4)	14
Z30H.2.1	液力变矩器（五） Torque Converter(5)	16
Z30E.3	主传动轴 Main Drive Shaft	18
937.4	变速箱体及附件 Transmission and Accessories	20
Z30H.4.1	前进/倒退档轴总成 Forward and Reverse Gear Ass'y	22
Z30E.4.2	倒档轴总成 Reverse Shaft Ass'y	24
Z30E.4.3	中间轴总成 Medium Shaft Ass'y	26
Z30E.4.4	二、三档轴总成 2^{nd} and 3^{rd} Shaft Ass'y	28
Z30E.4.5	一档总成 1^{st} Speed Ass'y	30
Z30H.4.1	输出轴总成 Output Shaft Ass'y	32
Z30.4.12A	分配阀总成 Distributing Valve Ass'y	34
937.4.1	档位阀总成 Clutch Valve Ass'y	36
Z30.4.13	变速箱档位阀 Fransmission control Valve	38
Z30.4.21	滤清器总成 Filter Ass'y	40
Z30E.5	前传动轴（Ⅰ） Front Drive Shaft(1)	42

https://truckmanualshub.com/

Z30E.5	前传动轴（II） Front Drive Shaft(2)	44
Z30H.6B	前桥 Front Axle	46
Z30H.6B.1A	轮辋总成 Rim Ass' y	50
Z30H.6.1.1	前桥主传动 Front Axle Main Drive	52
Z30.6.3B	制动器总成 Brake Ass' y	56
Z30E.7	后传动轴 Rear Drive Shaft	58
Z30H.8B	后桥（I） Rear Axle(I)	60
Z30H.8B	后桥（II） Rear Axle(II)	62
Z30H.8.1.1	后桥主传动 Rear Axle Main Drive	64
Z30H.9B	制动系统 Service Brake System	68
Z30H.10C	转向系统 Steering System	72
Z30H.10B.1	左转向油缸 Left Steering Cylinder	76
Z30H.10B.2	右转向油缸 Left Steering Cylinder	78
937.11	紧急制动系统 Emergency Brake System	80
Z30H.12D	车架 Frame Ass' y(一)	82
Z30H.12D	车架 Frame Ass' y(二)	84
Z30E.13M	工作装置 Working Equipment	88
Z30E.31.G28	铲斗 Bucket	90
Z30H.14H	工作液压系统 Hydraulic System	92
Z30H.14.1	举升油缸 Lift Cylinder	98
Z30H.14.2	转斗油缸 Dump Cylinder	100
Z30E.14R.13A	多路阀操纵 Valve Control	102
Z30.14M.5	油箱 Tank	104
937.15	变速操纵系统 Transmission Control System	108

https://truckmanualshub.com/

Z30H.16F 驾驶室（Ⅰ）……110
Cab(Ⅰ)
Z30H.16F 驾驶室（Ⅱ）……112
Cab(Ⅱ)
Z30H.17C 车身及附件……114
Automobile Body and Accessorier
Z30H.17B.1 发动机护罩……116
Engine Shroud Assembly
Z30H.18B 电气系统（电气接线图）……120
Electrical system(Electrical Wiring Diagram)
Z30H.21 空调系统
Air Condition System ……122


https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Z30H.1 发动机系统 Engine System

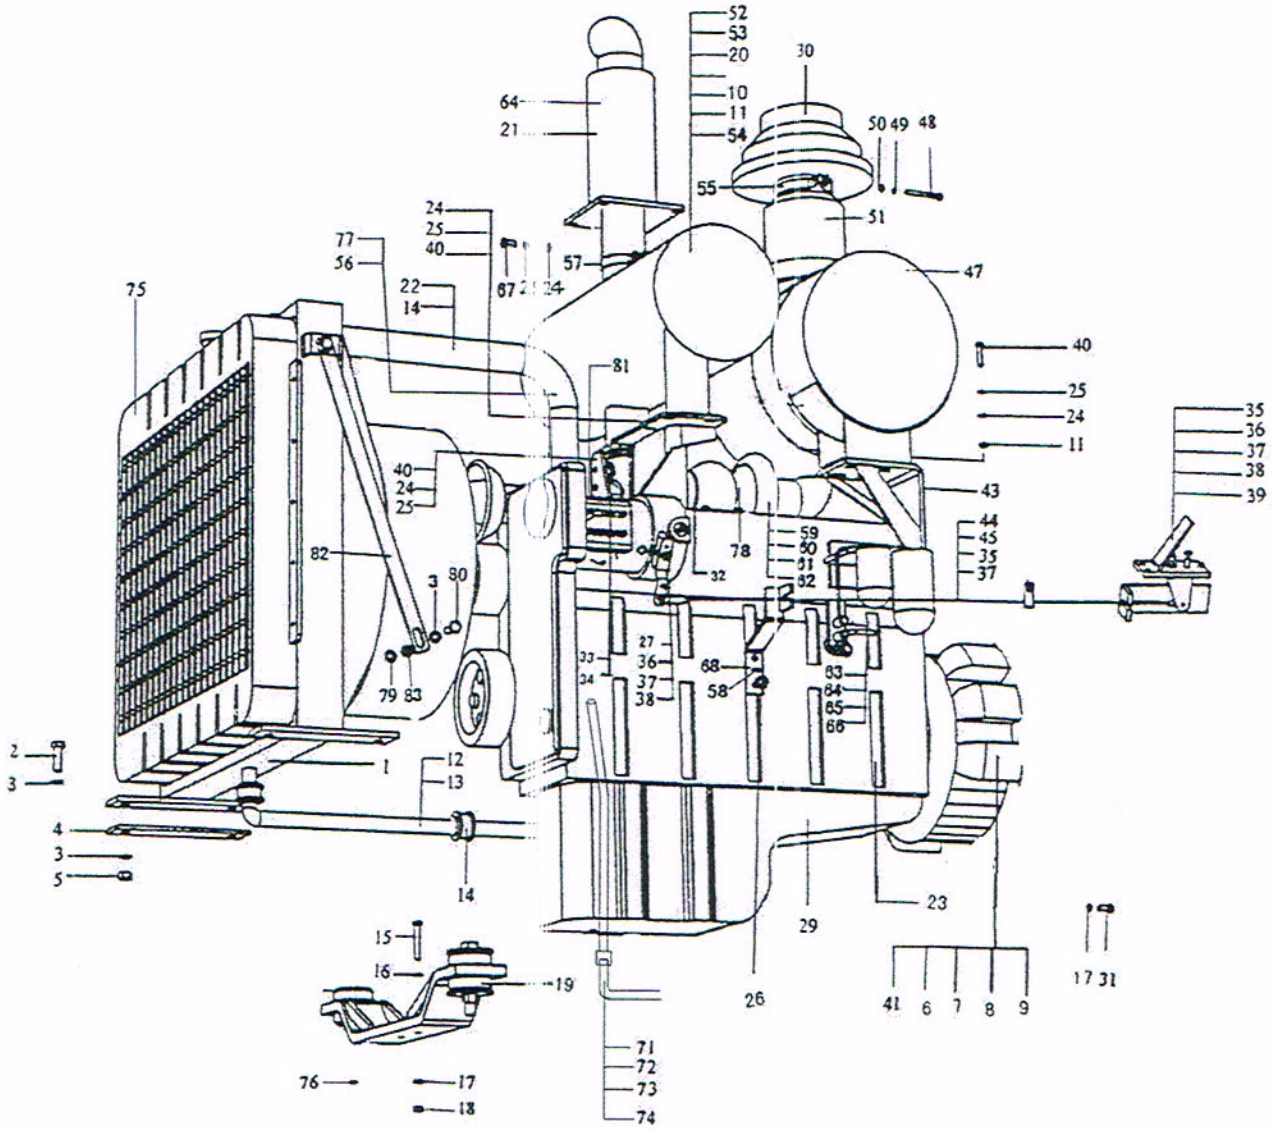


https://truckmanualshub.com/

Z30H.1 发动机系统 Engine System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	W-08-00056	1	水散热器总成 CL-ZL30H	Radiator ass'y	1	50512614-	
2	B-G057830-00062	1	螺栓 M14×45 ZnD	Bolt	4		
3	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Washer	4		
4	Z30.1F-1	1	水箱垫	Cushion	2		
5	B-G061700-00010	1	螺母 M14	Nut	4		
6	B-G057820-00113	1	螺栓 M20×160 ZnD	Bolt	2		
7	B-Q020490-00012	1	垫圈 20	Washer	2		
8	B-G061700-00018	1	螺母 M20	Nut	2		
9	W-02-00055	1	后悬置 10B-01050	Support (B)	2		
10	B-Q020490-00001	1	垫圈 10 ZnD	Washer	4		
11	B-G061700-00003	1	螺母 M10 ZnD	Nut	4		
12	Z30E.1A.3	1	柴油机进水接管	Joint pipe	1		
13	Z30.1C-6	1	柴油机进水管	Hose	1		
14	B-J088700-00017	1	喉箍 d60	Clamp	10		
15	B-G057830-00034	1	螺栓 M12×30ZnD	Bolt	4		
16	B-G061720-00002	1	螺母 M12 ZnD	Bolt	4		
17	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	12		
18	B-G00097B-00004	1	垫圈 12 ZnD	Washer	4		
19	W-02-00056	1	前悬置 10D-01020	Support (F)	1		
20	B-G000930-00017	1	垫圈 8	Washer	4		
21	Z30E.1A-9	1	排气尾管	Exhaust pipe	1		
22	YZ12.1-2	1	柴油机出水管	Outlet	1		
23	W-02-00038	1	输油胶管 4RCG12350700	Hose	1		
24	B-G00097B-00002	1	垫圈 10 ZnD	Washer	20		
25	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	20		
26	B-G057830-00030	1	螺栓 M12×25 ZnD	Bolt	2		
27	Z30E.1A-6	1	油门手柄	Handel	1		
28	B-G057830-00006	1	螺栓 M10×25 ZnD	Bolt	4		
29	W-02-00004	1	柴油机 6BT5.9-C87-01	Diesel engine	1		
30	W-02-00236	1	预滤器 KA35	Air filter	1		
31	B-G000700-00017	1	螺栓 M12×70 ZnD	Bolt	8		
32	W-02-00079	1	排气卡箍 12N-03051	Clamp	1		
33	Z30E.1H-1	1	排气接管	Exhaust pipe	1		
34	Z30E.1H.1	1	支架	Bracket	1		
35	B-G00097B-00021	1	垫圈 6	Washer	7		
36	B-G000930-00015	1	垫圈 6	Washer	5		
37	B-G061700-00034	1	螺母 M6 ZnD	Bolt	5		
38	B-G057830-00132	1	螺栓 M6×25 ZnD	Bolt	3		
39	W-02-00068	1	油门踏板 YT-75	Pedal	1		
40	B-G057830-00012	1	螺栓 M10×35 ZnD	Bolt	9		
41	B-G061700-00003	1	螺母 M10 ZnD	Nut	18		
42	Z30E.1H.3	1	支架	Bracket	1		
43	Z30E.1H.4	1	支架	Bracket	1		
44	Z30.1A.1	1	球铰接头	Joint	2		
45	Z30E.1A.10	1	油门软轴	Flexible shaft	1		
46	B-G061700-00034	1	螺母 M6 ZnD	Nut	2		
47	W-02-00043	1	空滤器总成 1109.6B-010	Air cleaner	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.1 发动机系统 Engine System

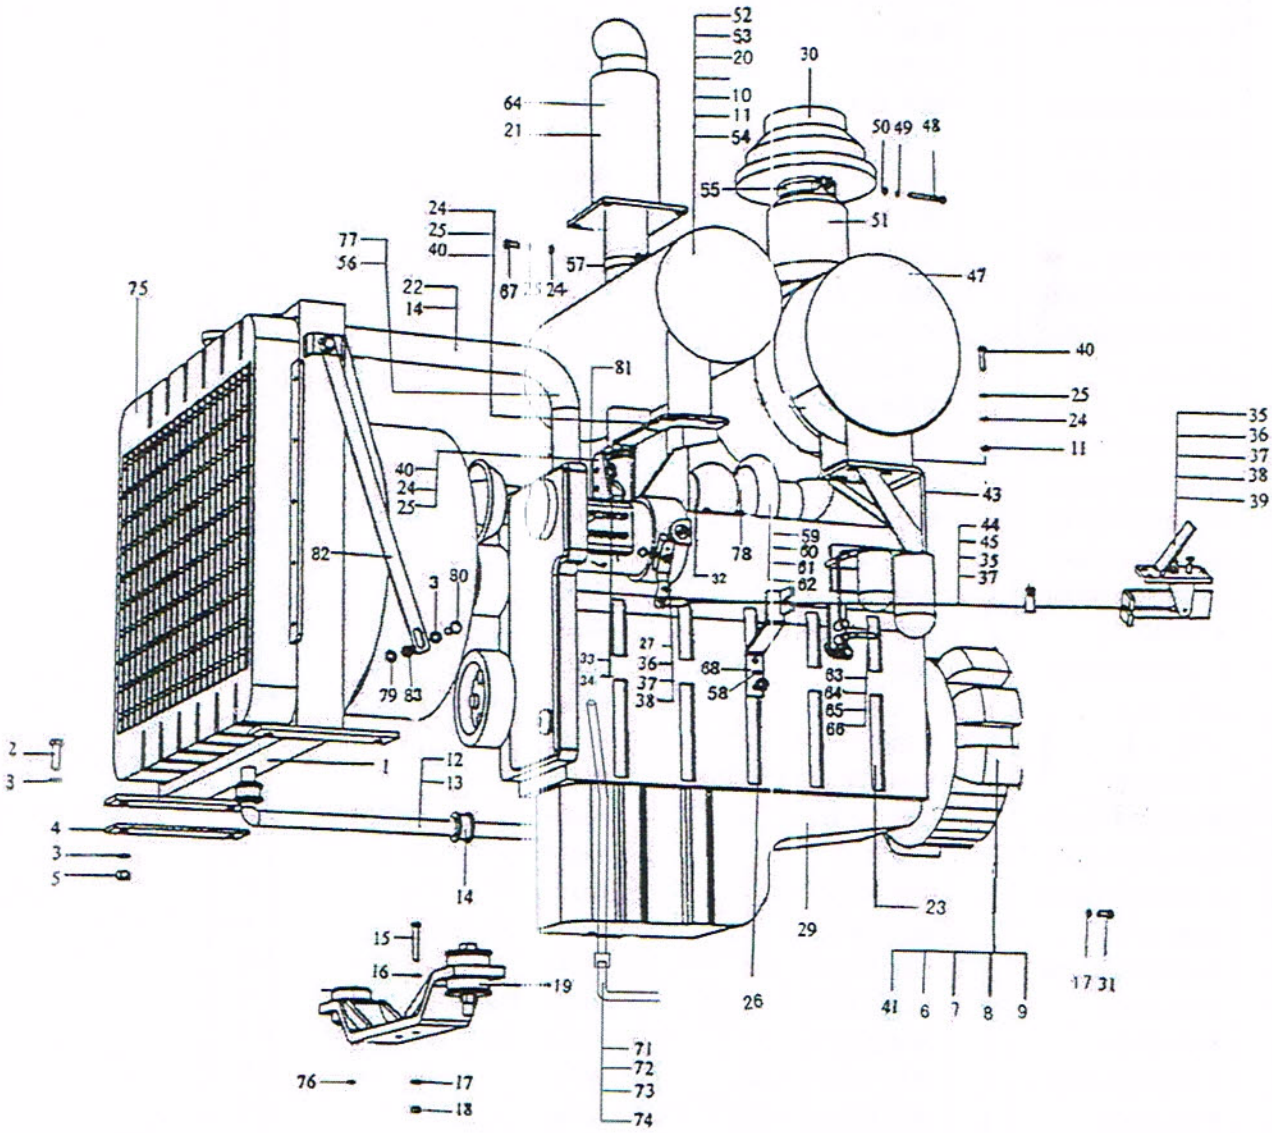


https://truckmanualshub.com/

Z30H.1 发动机系统 Engine System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
48	B-G057830-00148	1	螺栓 M8×40 ZnD	Bolt	1		
49	B-G00097B-00023	1	垫圈 8	Washer	1		
50	B-G061700-00036	1	螺母 M8 ZnD	Nut	1		
51	Z30H.1H.2	1	进气接管	Joint pipe	1		
52	Z30E.1A-3	1	消声器垫片	Washer	1		
53	B-G057830-00016	1	螺栓 M10×45 ZnD	Bolt	4		
54	W-02-00063	1	消声器 XH·G45X·L	Ruffler	1		
55	Z30E.1H-2	1	卡箍	Clamp	1		
56	Z30E.1A-9	1	排气尾管	Exhaust pipe	1		
57	Z30E.1A-12	1	排气卡箍	Clamp	1		
58	B-Q020490-00004	1	垫圈 12ZnD	Washer	4		
59	Z30E.1H-3	1	进气接管	Joint pipe	1		
60	B-J088700-00004	1	喉箍 d120	Clamp	4		
61	Z30E.1H-5	1	进气接管	Joint pipe	1		
62	Z30E.1H-4	1	接管	Joint pipe	1		
63	Z30E.1A-4	1	输油泵进油接头	Joint	1		
64	B-J009990-00001	1	螺栓 M14×1.5×32	Bolt	2		
65	B-J010020-00003	1	垫圈 14	Washer	4		
66	W-02-00082	1	进油软管 6RCG6350700	Inner hose	1		
67	B-G057820-00015	1	螺栓 M10×50 ZnD	Bolt	1		
68	Z30E.1A.5A	1	油门软轴支架	Support	1		
69	B-J088700-00018	1	喉箍 d70	Clamp	2		
70	B-J088700-00020	1	喉箍 d90	Clamp	1		
71	Z30E.1H-6	1	接头	Joint	1		
72	Z30E.1A-14	1	夹布输油胶管 Φ19X1100	Hose	1		
73	B-J088700-00014	1	喉箍 d32	Clamp	2		
74	B-J010020-00007	1	垫圈 22	Washer	1		
75	W-08-00055	1	变矩油散热器CL-ZLM30-1	Radiator	1		
76	B-G057830-00043	1	螺栓 M12X45ZnD	Bolt	2		
77	B-J088700-00018	1	喉箍 d70	Clamp	2		
78	B-J088700-00020	1	喉箍 d90	Clamp	1		
79	B-G00097B-00006	1	垫圈 14ZnD	Washer	6		
80	B-G057830-00057	1	M14×35ZnD	Bolt	4		
81	Z30E.18H-2	1	水温传感器接头	Sensor joint	1		
82	Z30E.1A-1	1	水箱机油散热器撑杆	Support rod	2		
83	B-G057830-00057	1	螺母 M14×35ZnD	Nut	4		

https://truckmanualshub.com/

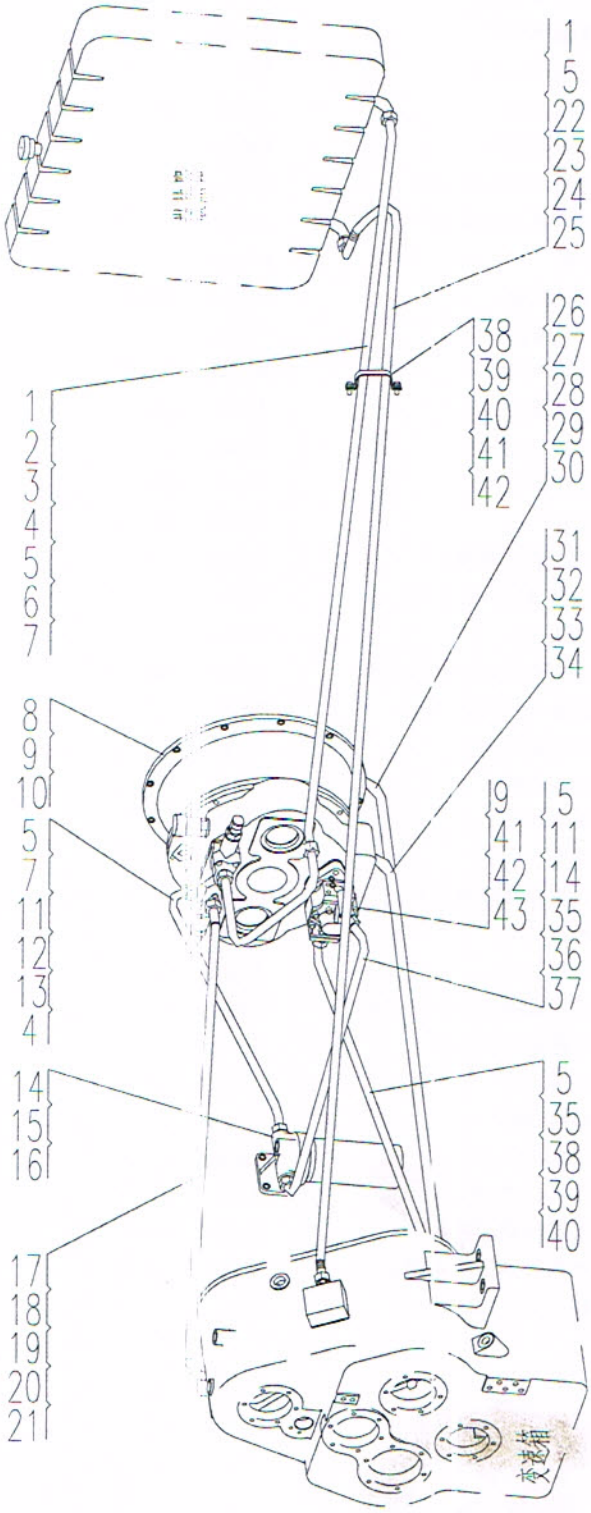


https://truckmanualshub.com/

Z30H.2B 液力变矩器系统 Torque Converter System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30.2.4A-1	1	密封圈	Seal ring	2	50512614-	
2	Z30.2M.4.2	1	弯管	Elbow	1		
3	Z30.2M.4.1	1	油管	Hose	1		
4	Z30.2M.4-1	1	管接头	Joint	2		
5	B-Q020710-00040	1	O形圈 24×2.4	O-ring	9		
6	B-Q020750-00041	1	胶管接头 19I-1500	Hose joint	1		
7	B-J010020-00009	1	垫圈 27	Washer	2		
8	B-G000700-00006	1	螺钉 M10X35	Screw	12		
9	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	20		
10	Z30H.2.1	1	液力变矩器	Torque converter	1		
11	B-Q020710-00045	1	O形圈 28×3.5	O-ring	3		
12	B-Q020750-00053	1	胶管接头 19II-640	Hose joint	1		
13	Z30.2M.5.2	1	接头	Joint	2		
14	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	2		
15	B-G057830-00037	1	螺栓 M12X35 ZnD	Bolt	2		
16	Z30.2.8	1	精滤器	Fine filter	1		
17	Z30.2M.1-1	1	管接头	Hose	1		
18	B-J010020-00005	1	垫圈 18	Tube	2		
19	B-Q020710-00024	1	O形圈 16×2.4	O-ring	2		
20	B-Q020750-00240	1	胶管接头 13I-880(A=90A)	Hose joint	1		
21	Z30.2M-2	1	接头	Joint	1		
22	B-J088700-00014	1	喉箍 d32	Clamp	4		
23	Z30.2.5-1	1	软管φ19×1800	Tube	1		
24	Z30E.2.4.1	1	油管	Tube	1		
25	Z30.2.4A.1	1	弯管	Elbow	2		
26	Z30E.2A.2-1	1	接头	Joint	1		
27	Z30.4M-2	1	接头	Joint	1		
28	B-Q020750-00084	1	胶管接头 8I-1050	Hose joint	1		
29	B-Q020710-00008	1	O形圈 11×1.9	O-ring	2		
30	B-J010020-00003	1	垫圈 14	Washer	1		
31	B-J088700-00015	1	喉箍 d40	Clamp	4		
32	B-J010020-00010	1	垫圈 30	Washer	2		
33	Z30E.2.6-1	1	油管φ25×520	Hose	1		
34	Z30.2.6-2	1	接头	Joint	2		
35	B-Q020710-00056	1	O形圈 35×3.5	O-ring	2		
36	B-Q020750-00051	1	胶管接头 19II-540	Hose joint	1		
37	Z30E.2R.3.1	1	CBG1A032 泵出油管	Hose	1		
38	Z30.2M.2-1	1	CBG32 泵进油接头	Pump inlet oil joint	1		
39	Z30.2M.2.1	1	弯管接头	Elbow joint	1		
40	B-Q020750-00045	1	胶管接头 19I-750	Hose joint	1		
41	B-G000700-00008	1	螺钉 M10X40	Screw	4		
42	B-G000700-00003	1	螺钉 M10X22	Screw	4		
43	W-01-00006	1	齿轮油泵(左旋)|CBG1A032	Pump	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.2.1 液力变矩器（一） Torque Converter(1)

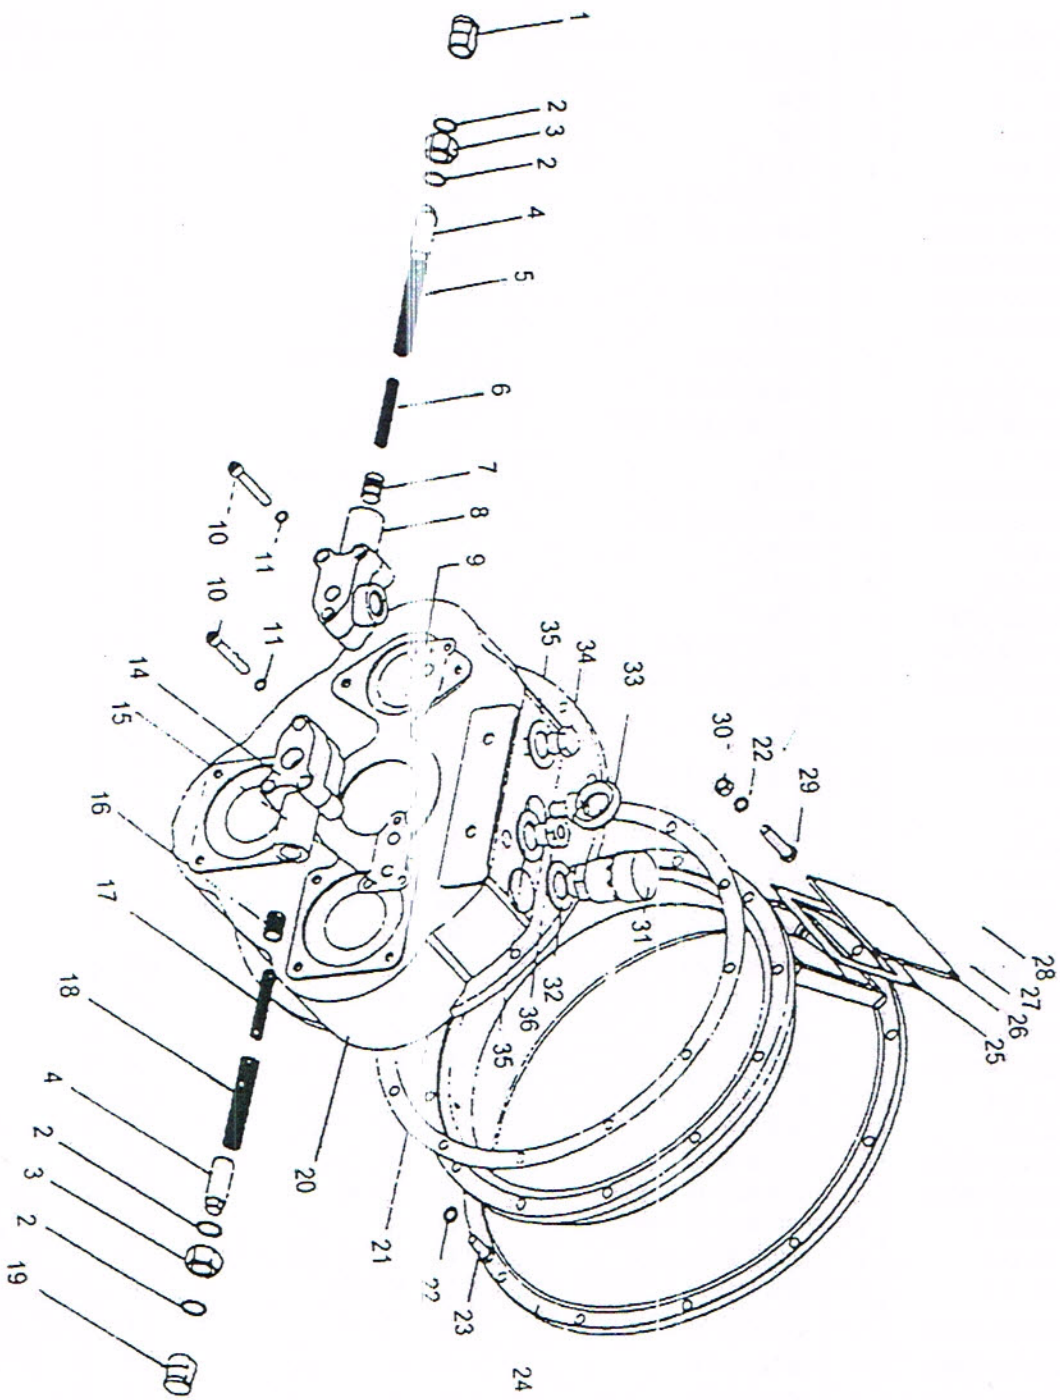


https://truckmanualshub.com/

Z30H.2.1 液力变矩器（一） Torque Converter(1)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30.2.3.1-7	1	螺套	Sleeve	1		
2	Z30.2.3.1-6	1	垫圈 24	Washer	4		
3	B-G061730-00012	1	螺母 M24×1.5	Nut	2		
4	Z30.2.3.1-5	1	螺塞	Plug	2		
5	Z30.2.3.2-3	1	大弹簧	Big spring	1		
6	Z30.2.3.2-2	1	小弹簧	Small spring	1		
7	Z30.2.3.2-4	1	阀芯	Valve core	1		
8	Z30.2.3.2-1	1	阀体	Valve body	6		
9	Z30.2.3-31	1	密封垫	Gasket	18		
10	B-G000700-00010	1	螺钉 M10×65	Screw	6		
11	B-G000930-00001	1	垫圈 10	washer	18		
14	Z30.2.3.1-2	1	阀体	Valve body	1		
15	Z30.2.3-29	1	密封垫	Gasket	1		
16	Z30.2.3.1-1	1	阀芯	Valve core	1		
17	Z30.2.3.1-4	1	小弹簧	Small spring	1		
18	Z30.2.3.1-3	1	大弹簧	Big spring	1		
19	Z30.2.3.1-7	1	螺套	Sleeve	1		
20	Z30E.2.3A-1	1	箱体	Case	1		
21	Z30.2D.1-20	1	垫	Gasket	1		
22	B-G000930-00003	1	垫圈12	Washer	12		
23	B-G057830-00034	1	螺栓 M12×30 ZnD	Bolt	6		
24	Z30.2D.1-7	1	连接壳体	Case	1		
25	Z30.2D.1-17	1	密封垫	Gasket	1		
26	Z30.2D.1-16	1	盖板	Plate	1		
27	B-G000930-00017	1	垫圈 8	Washer	6		
28	B-G057830-00137	1	螺栓 M8×16 ZnD	Bolt	4		
29	B-G057830-00045	1	螺栓 M12×50 ZnD	Bolt	6		
30	B-G061700-00007	1	螺母 M12 ZnD	Nut	6		
31	Z30.4.16	1	通气塞	Air vent plug	1		
32	B-J010020-00010	1	垫圈 30	Washer	1		
33	B-G008250-00001	1	螺钉 M16	Screw	1		
34	Z30.2.3-30	1	螺塞	Plug	1		
35	B-J010020-00008	1	垫圈 24	Washer	2		
36	Z30.2.3-28A	1	管接头	Joint	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.2.1 液力变矩器（二） Torque Converter(2)

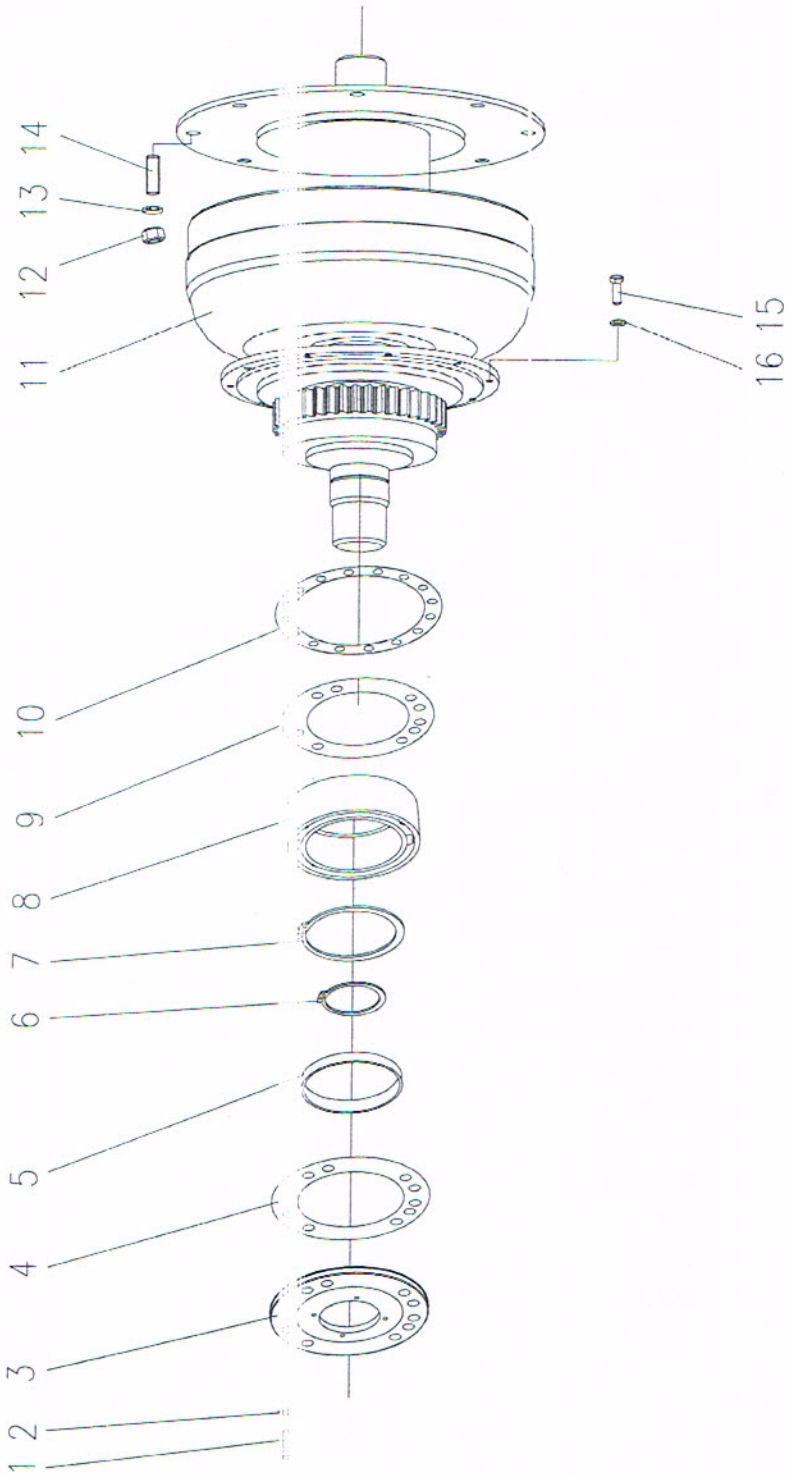


https://truckmanualshub.com/

Z30H.2.1 液力变矩器（二） Torque Converter(2)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057820-00021	1	螺栓 M10X65ZnD	Bolt	8		
2	B-J010020-00001	1	垫圈 10	Washer	8		
3	Z30.2.3-13	1	轴承盖	Bearing cover	1		
4	Z30.2.3-14	1	密封垫	Gasker	1		
5	W-15-00112	1	密封圈 AE 3062 E1	Oil seal	1		
6	B-G00894A-00019	1	挡圈 55	Snap ring	1		
7	B-G00893A-00001	1	挡圈 100	Snap ring	1		
8	B-G002760-00021	1	滚动轴承 6211	Bearing	1		
9	Z30.2.3-15	1	垫	Pad	1		
10	Z30.2D.1-19	1	垫	Pad	1		
11	W-03-00066	1	变矩器组件 YJH315A-4	Torque converter	1		
12	B-G061710-00007	1	螺母 M12ZnD	Nut	8		
13	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	8		
14	Z30.2D.1-9	1	螺柱	Double screw bolt	8		
15	B-G057830-00128	1	螺栓 M6X12ZnD	Screw	10		
16	B-G000930-00015	1	垫圈 6ZnD	Washer	10		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.2.1 液力变矩器（三） Torque Converter(3)

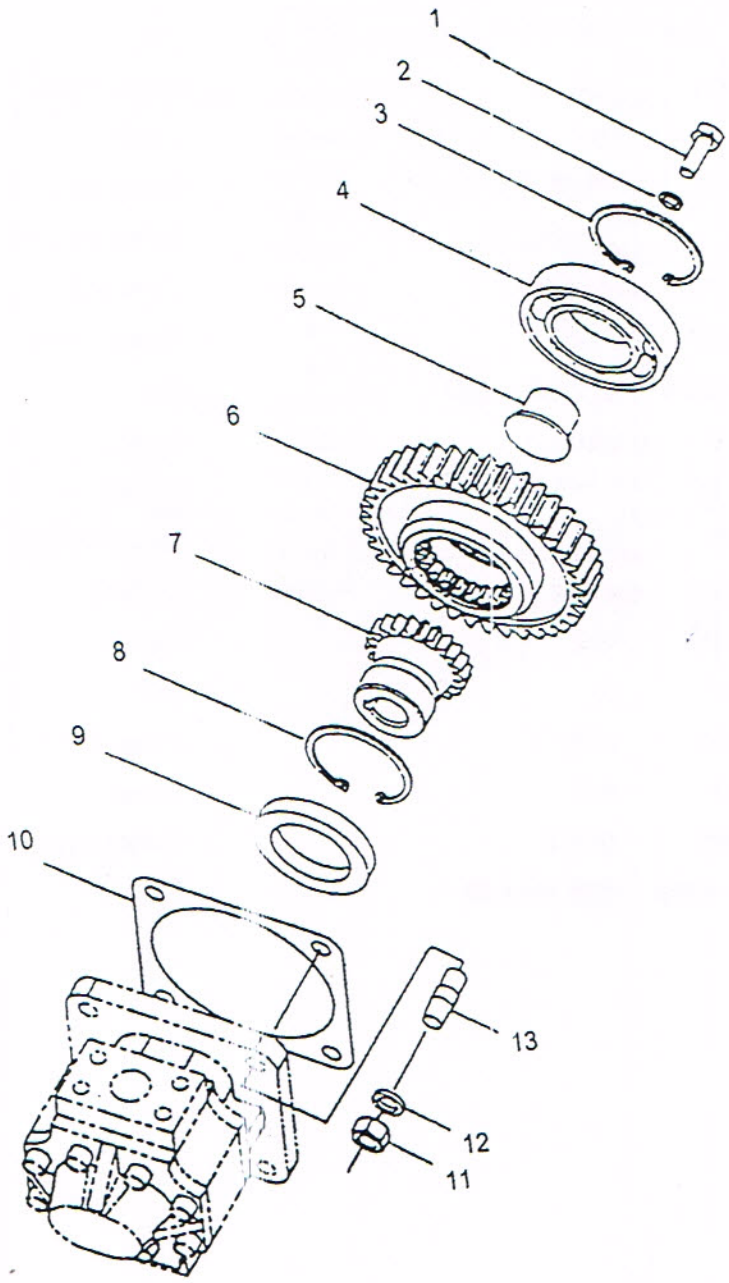


https://truckmanualshub.com/

Z30H.2.1 液力变矩器（三） Torque Converter(3)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057860-00002	1	螺栓 M10×1×28	Bolt	1		
2	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Spring washer	1		
3	B-G00893A-00013	1	挡圈 72	Snap ring	1		
4	B-G002760-00015	1	滚动轴承 6207	Bearing	1		
5	Z30.2.3-4	1	芯轴	Mandrel	1		
6	Z30.2.3-2L	1	齿轮	Gear	1		
7	Z30.2.3-42	1	联接套	Connecting sleeve	1		
8	B-G00893A-00012	1	挡圈 70	Snap ring	1		
9	B-G09877A-00024	1	油封 FB50×80×12B	Oil seal	1		
10	Z30.2.3-41	1	密封垫	Gasket	1		
11	Z30.2D.1-21	1	螺母	Nut	2		
12	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Spring washer	2		
13	B-G009010-00005	1	螺柱 M14×55	Stud	2		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.2.1 液力变矩器（四） Torque Converter(4)

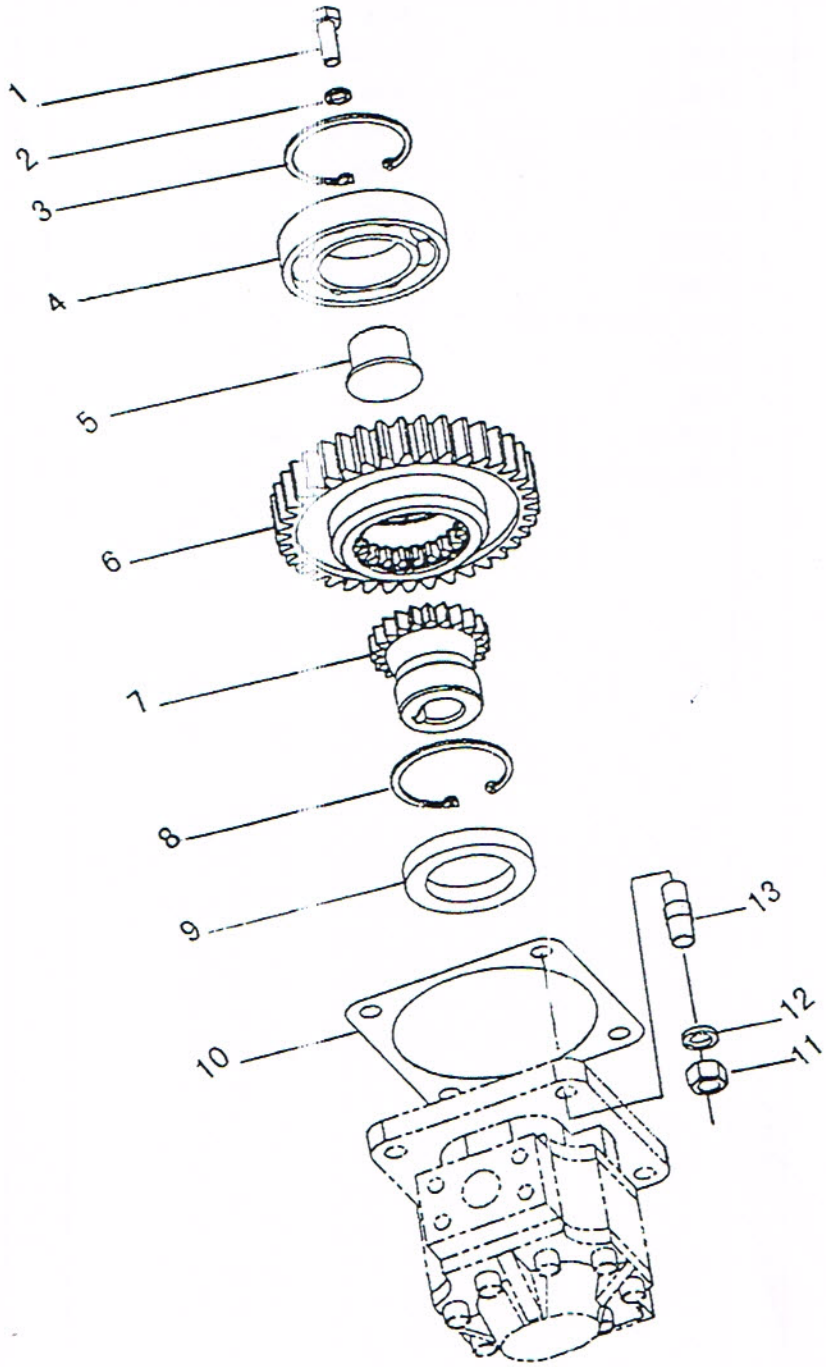


https://truckmanualshub.com/

Z30H.2.1 液力变矩器（四） Torque Converter(4)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057860-00002	1	螺栓 M10×1×28	Bolt	1		
2	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Spring washer	1		
3	B-G00893A-00013	1	挡圈 72	Snap ring	1		
4	B-G002760-00015	1	滚动轴承 6207	Bearing	1		
5	Z30.2.3-4	1	芯轴	Shaft	1		
6	Z30.2.3-43L	1	齿轮	Gear	1		
7	Z30.2.3-42	1	联接套	Connecting sleeve	1		
8	B-G00893A-00012	1	挡圈 70	Snap ring	1		
9	B-G09877A-00024	1	油封 FB50×80X12B	Oil seal	1		
10	Z30.2.3-41	1	密封垫	Gasket	1		
11	B-G061700-00007	1	螺母 M12 ZnD	Nut	4		
12	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Spring washer	4		
13	B-G009010-00008	1	螺柱 M12×55	Stud	2		
14	B-G009010-00009	1	螺柱 M12×50	Stud	2		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.2.1 液力变矩器（五） Torque Converter(5)

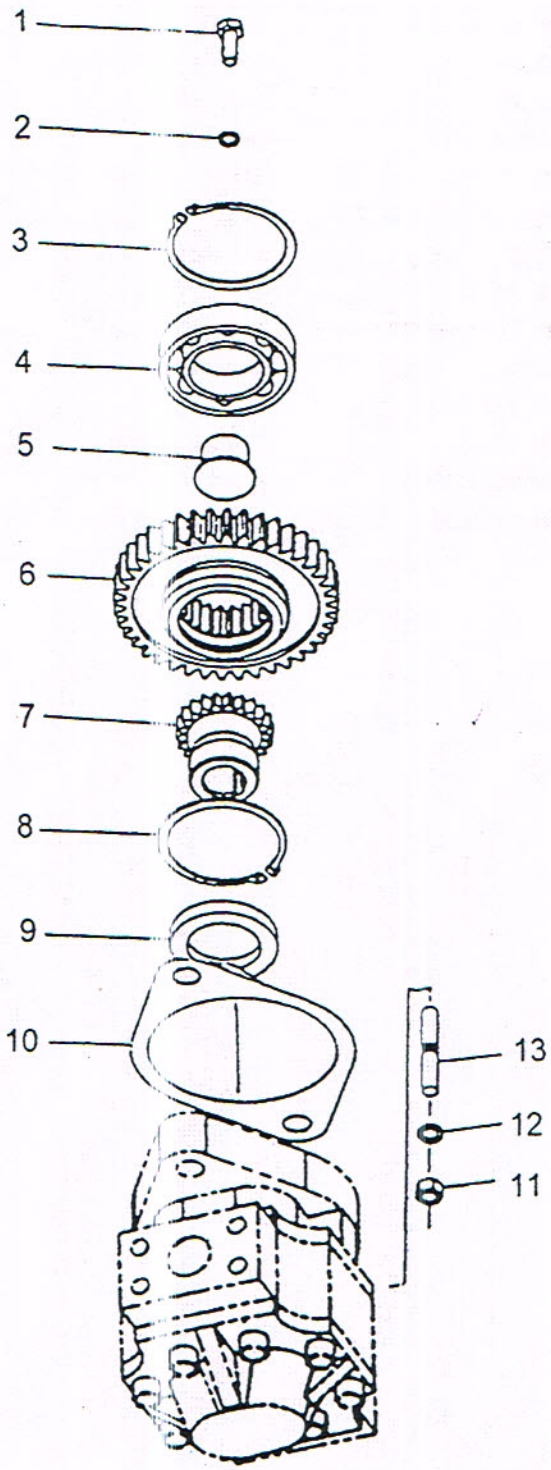


https://truckmanualshub.com/

Z30H.2.1 液力变矩器（五） Torque Converter(5)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057860-00002	1	螺栓 M10×1×28 Bolt	1		
2	B-G000930-00001	1	垫圈 10 Spring washer	1		
3	B-G00893A-00013	1	挡圈 72 Snap ring	1		
4	B-G002760-00015	1	滚动轴承 6207 Bearing	1		
5	Z30.2.3-4	1	芯轴 Shaft	1		
6	Z30.2.3-2L	1	齿轮 Gear	1		
7	Z30.2.3-5	1	联接套 Connecting sleeve	1		
8	B-G00893A-00012	1	挡圈 70 Snap ring	1		
9	B-G09877A-00023	1	油封 FB50×80×12 Oil seal	1		
10	Z30.2.3-6	1	密封垫 Gasket	1		
11	Z30.2D.1-21	1	螺母 Nut	2		
12	B-G000930-00005	1	垫圈 14 Spring washer	2		
13	B-G009010-00005	1	螺柱 M14×55 Stud	2		

https://truckmanualshub.com/

Z30E.3 主传动轴 Main Drive Shaft

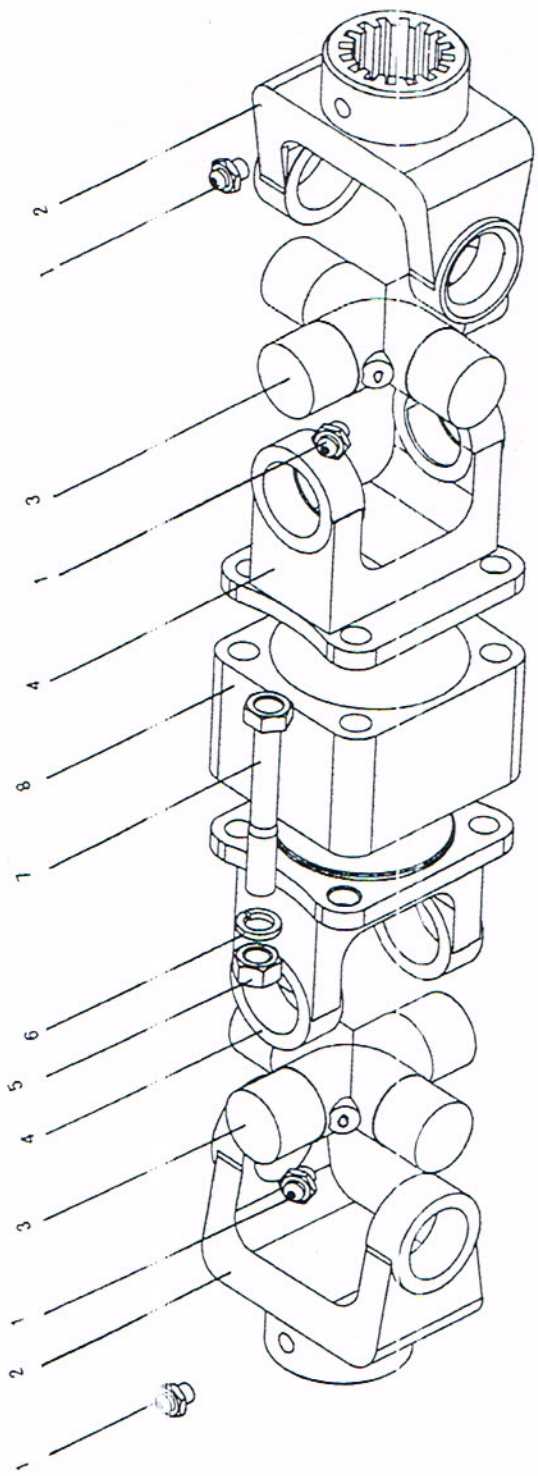


https://truckmanualshub.com/

Z30E.3 主传动轴 Main Drive Shaft

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-507940B-00001	1	油环 45° M10×1	Grease cup	4		
2	Z30.3B-1	1	套管叉	Fork	2		
3	W-04-00012	1	十字轴滚针轴承总成	Spider ass'y	2		
4	Z30.3B-2	1	突缘叉	Fork	2		
5	B-G008890-00003	1	螺母 M14×1.5 ZnD	Nut	4		
6	B-G00097B-00006	1	垫圈 14	Washer	4		
7	B-G057850-00012	1	螺栓 M14×1.5×130 ZnD	Bolt	4		
8	Z30E.3-1	1	法兰	Flange	1		

https://truckmanualshub.com/

937.4 变速箱体及附件 Transmission and Accessories

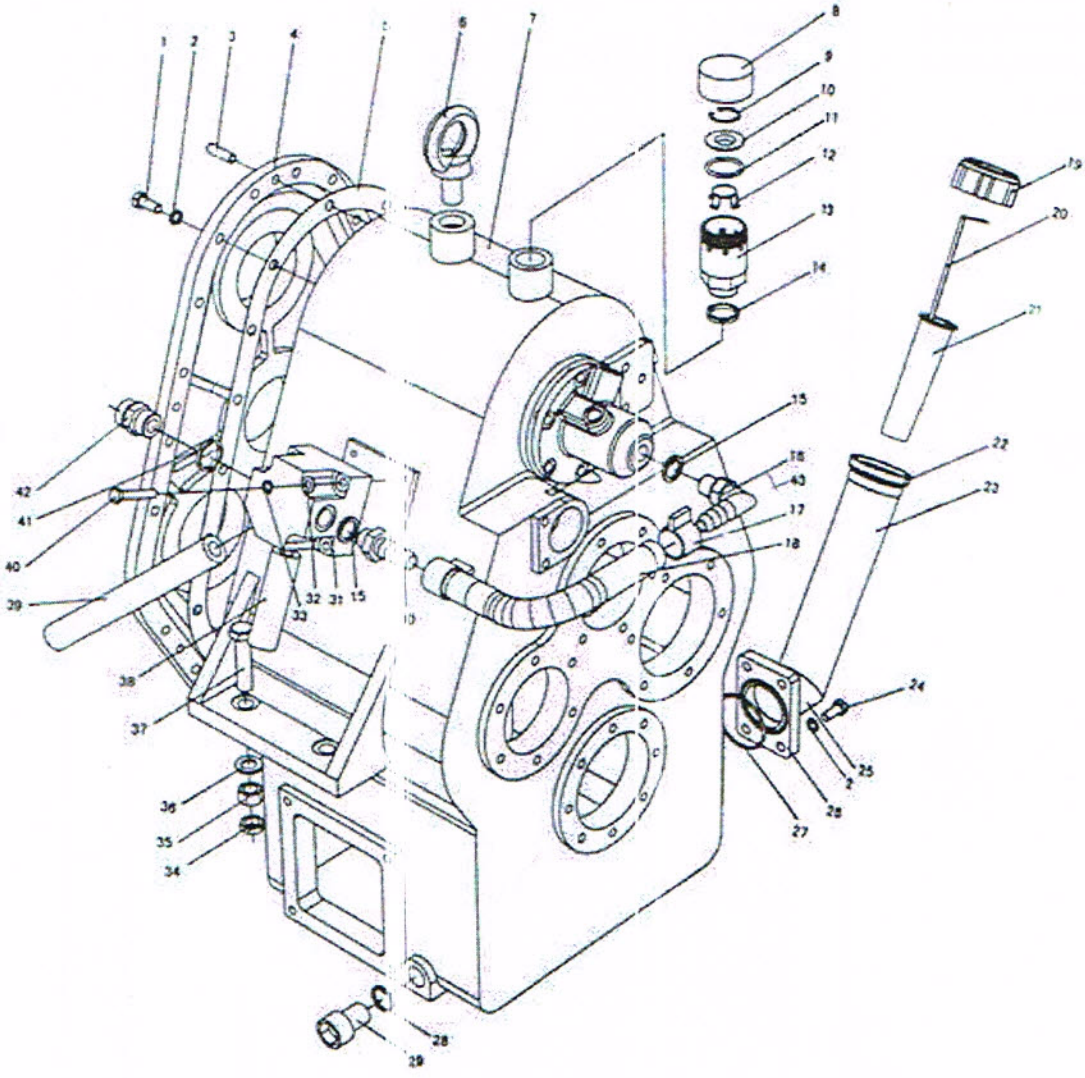


https://truckmanualshub.com/

937.4 变速箱体及附件 Transmission and Accessories

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057830-00010	1	螺栓 M10×30 ZnD	Bolt	24	50512614-	
2	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	28		
3	B-G001180-00001	1	销 A10×35	Pin	2		
4	Z30E.4-5	1	箱盖	Cover	1		
5	Z30E.4-4	1	纸垫	Paper pad	1		
6	B-G008250-00003	1	吊环螺钉 M20 ZnD	Screw	1		
7	Z30E.4-1	1	箱体	Case	1		
8	Z30.4.16-3	1	外盖	Cover	1		
9	B-G00895A-00001	1	挡圈 40	Snap ring	1		
10	Z30.4.16.1	1	过滤盘	Filter plate	1		
11	B-Q020710-00064	1	O 形密封圈 40×3.5	O-ring	1		
12	Z30.4.16-2	1	杯盖	Cover	1		
13	Z30.4.16-1	1	通气杯	Aerating cup	1		
14	B-J010020-00010	1	垫圈 30	Washer	1		
15	B-J010020-00006	1	垫圈 20	Washer	6		
16	Z30.4M.1.1	1	管接头	Elbow	3		
17	B-J088700-00014	1	喉箍 d32	Clip	6		
18	Z30E.4.14-2	1	输油胶管Φ16×330	Hose	1		
19	Z30E.4.12-6	1	盖	Cover	1		
20	Z30E.4.12-2	1	油尺	Oil gauge	1		
21	Z30E.4.12-7	1	垫	Plate	1		
22	Z30E.4.12-1	1	接头	Joint	1		
23	Z30E.4.12-4	1	钢管 60×3.5	Steel pipe	1		
24	B-G057830-00010	1	螺栓 M10×30 ZnD	Bolt	4		
25	Z30E.4.12-5	1	钢管 60×3.5	Pipe	1		
26	Z30E.4.12-3	1	法兰	Flange	1		
27	B-Q020710-00091	1	O 形密封圈 70×3.1	O-ring	1		
28	B-J010020-00008	1	垫圈 24	Washer	1		
29	B-J010000-00010	1	螺塞 M24×1.5 ZnD	Plug	1		
30	Z30.4.17-3	1	管接头	Joint	3		
31	Z30E.4.14-1	1	冷却油分流器	Diverter	1		
32	B-G00097B-00023	1	垫圈 8ZnD	Washer	3		
33	B-G000930-00017	1	垫圈 8	Washer	3		
34	B-G061720-00004	1	螺母 M16 ZnD	Nut	4		
35	B-G061700-00014	1	螺母 M16 ZnD	Nut	4		
36	B-G00097B-00008	1	垫圈 16ZnD	Washer	4		
37	B-G057820-00087	1	螺栓 M16×70 ZnD	Bolt	4		
38	Z30E.4.14-4	1	输油胶管Φ16×520	Hose	1		
39	Z30E.4.14-3	1	输油胶管Φ16×610	Hose	1		
40	B-G057830-00151	1	螺栓 M8×50 ZnD	Bolt	3		
41	B-J010020-00009	1	垫圈 27	Washer	1		
42	Z30.2M.4-1	1	接头	Joint	1		
43	B-J009990-00016	1	螺栓 M20x1.5×38ZnD	Bolt	3		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.4.1 前进/倒退挡轴总成 Forward and Reverse Gear Ass' y

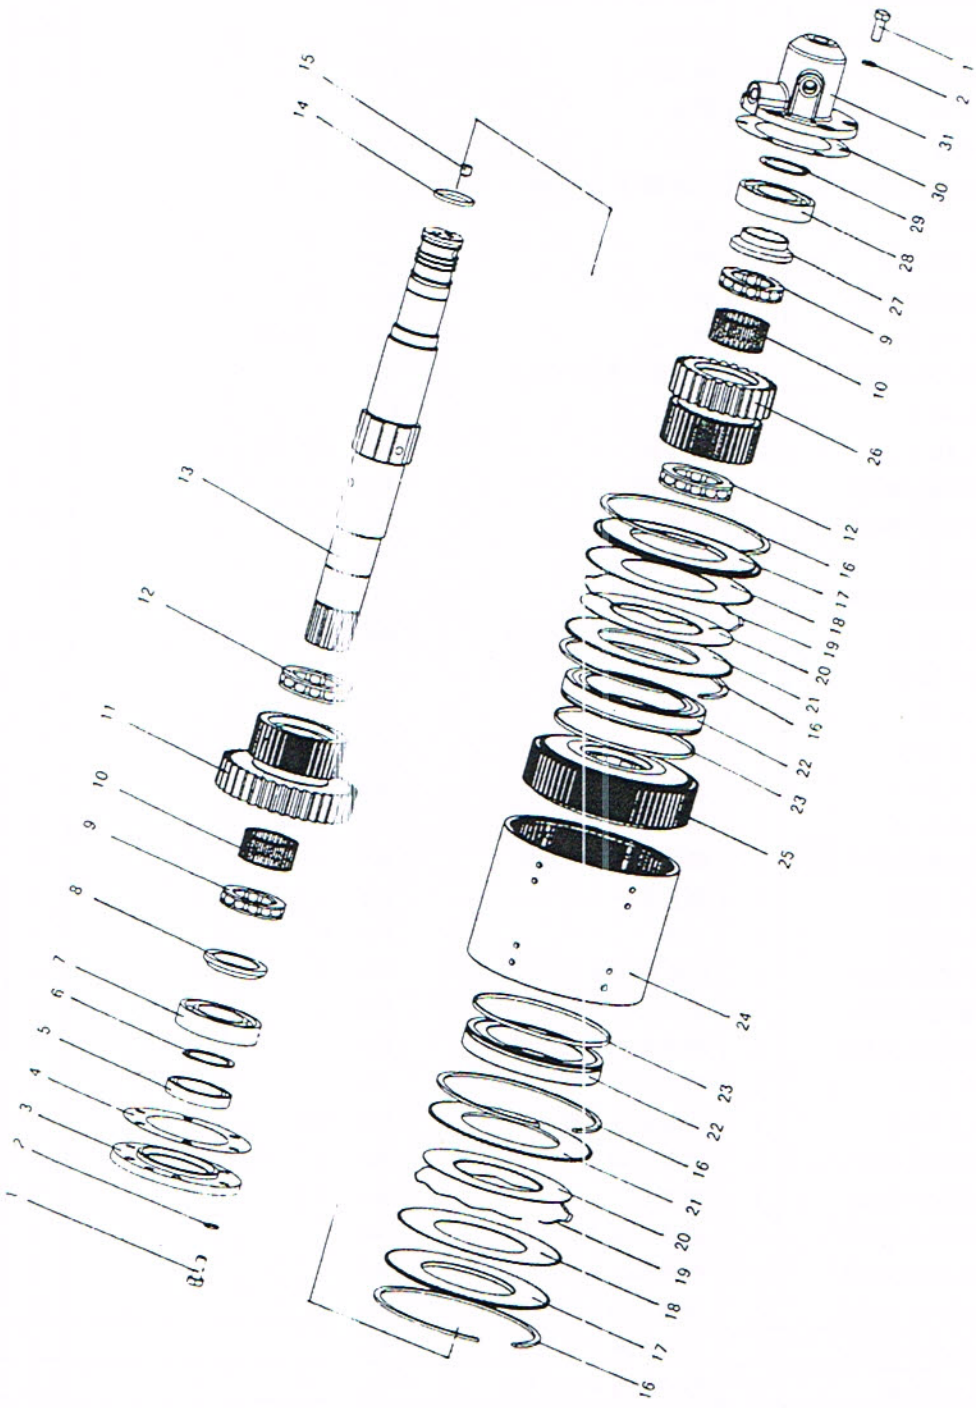


https://truckmanualshub.com/

Z30H.4.1 前进/倒退档轴总成 Forward and Reverse Gear Ass' y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q' ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057830-00006	1	螺栓 M10×25 ZnD	Bolt	12	50512614-	
2	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	12		
3	Z30.4.1-15	1	轴承盖	Cover	1		
4	Z30.4.1-14	1	垫	Pad	1		
5	W-15-00114	1	密封圈 AE2857E0 (NOK)	Oil seal	1		
6	B-G00894A-00017	1	挡圈 50	Snap ring	1		
7	B-G002760-00019	1	滚动轴承 6210	Bearing	1		
8	Z30E.4.1-2	1	轴承隔套	Sleeve	1		
9	B-G003010-00002	1	轴承 8110	Bearing	2		
10	W-03-00007	1	轴承 9243/55	Bearing	2		
11	Z30E.4.1-3	1	前进档齿轮	Gear	1		
12	B-G003010-00003	1	轴承 8111	Bearing	2		
13	Z30E.4.1-1	1	进退档轴	Shaft	1		
14	Z30.4.1-19	1	油封环	Oil seal ring	4		
15	B-G000780-00006	1	螺钉 M12×12	Screw	2		
16	Z30.4.1-16	1	挡圈	Snap ring	4		
17	Z30.4.1-11	1	盖板	Cover	2		
18	Z30.4.1-4	1	主动片	Drive disk	16		
19	Z30.4.1-6	1	波形弹簧	Wave spring	32		
20	Z30.4.1-5	1	从动片	Driver disk	16		
21	Z30.4.1-9	1	压板	Plate	2		
22	Z30.4.1-8A	1	活赛	Piston	2		
23	Z30.4.1-22B	1	油封环	Oil seal ring	2		
24	Z30.4.1-10	1	齿圈	Gear ring	1		
25	Z30.4.1-7A	1	缸体	Cylinder body	1		
26	Z30E.4A.1-1	1	倒档齿轮	Gear	1		
27	Z30E.4.1-5	1	轴承隔套	Sleeve	1		
28	B-G002760-00018	1	轴承 6209	Bearing	1		
29	B-G00894A-00015	1	挡圈 45	Snap ring	1		
30	Z30E.4.1-7	1	垫	Pad	1		
31	Z30E.4.1-6	1	轴承盖	Cover	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30E.4.2 倒档轴总成 Reverse Shaft Ass'y

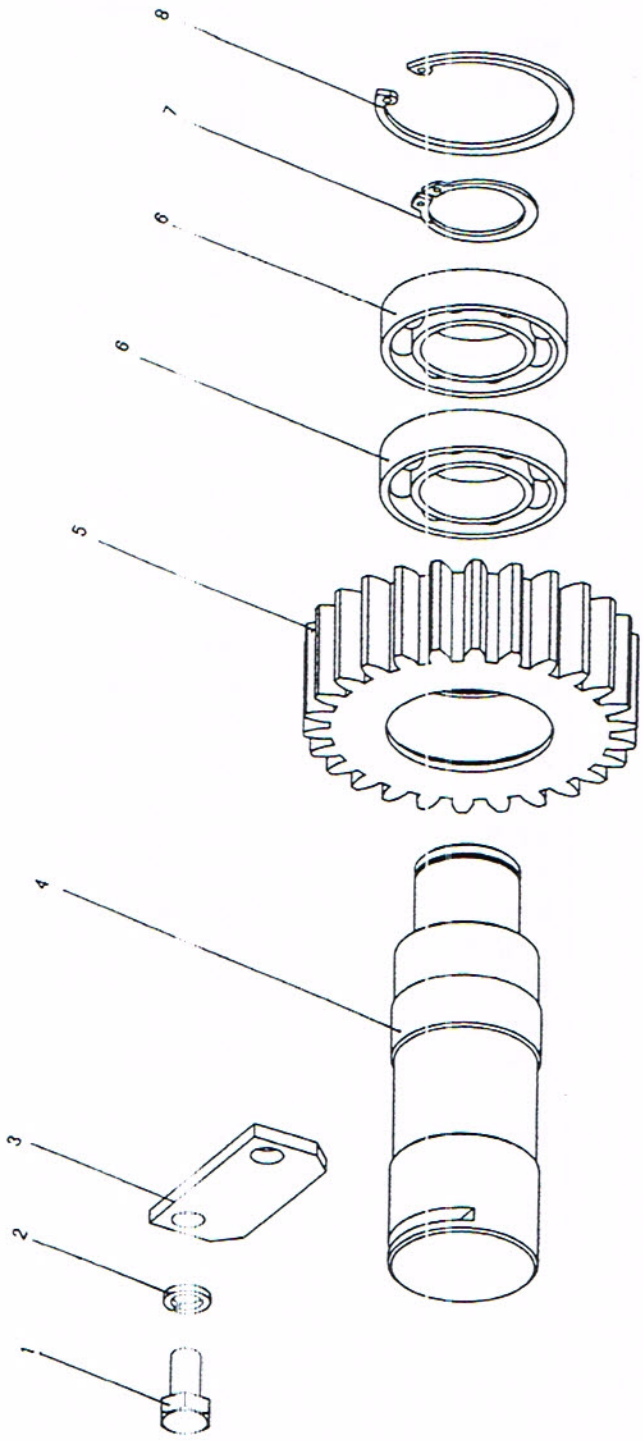


https://truckmanualshub.com/

Z30E.4.2 倒档轴总成 Reverse Shaft Ass'y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057830-00003	1	螺栓 M10×20 ZnD	Bolt	2	50512614-	
2	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	2		
3	Z30.4.9-1	1	轴端挡板	Baffle	1		
4	Z30E.4.2-1	1	倒档轴	Reverse shaft	1		
5	Z30.4.9-3	1	倒档齿轮	Reverse gear	1		
6	B-G002760-00005	1	轴承 6007	Bearing	2		
7	B-G00894A-00013	1	挡圈 35	Snap ring	1		
8	B-G00893A-00010	1	挡圈 62	Snap ring	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30E.4.3 中间轴总成 Medium Shaft Ass'y

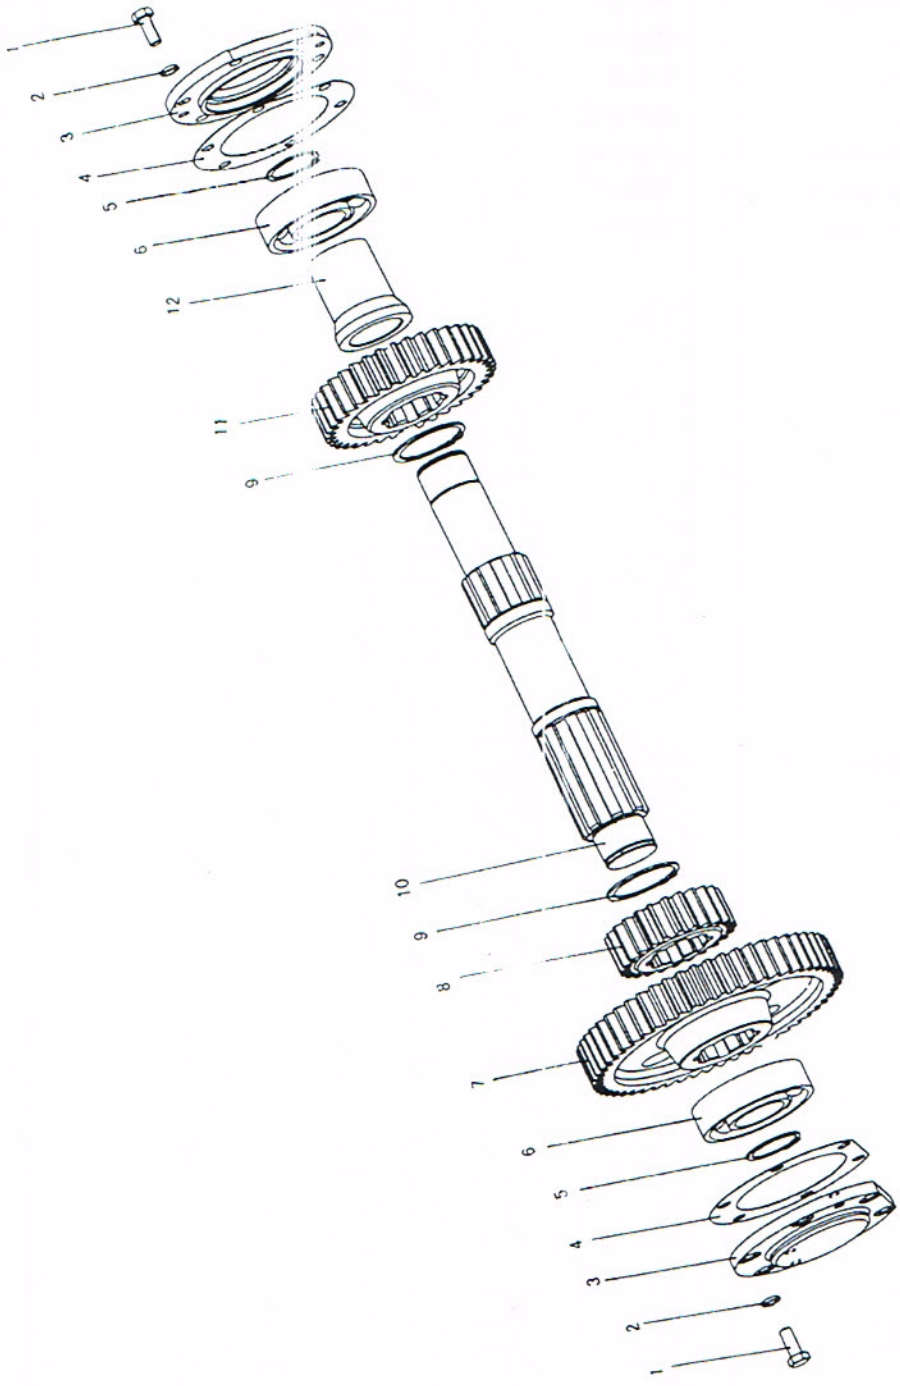


https://truckmanualshub.com/

Z30E.4.3 中间轴总成 Medium Shaft Ass' y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q' ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057830-00006	1	螺栓 M10×25 ZnD	Bolt	12	50512614-	
2	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	12		
3	Z30E.4.3-1	1	端盖	Cover	2		
4	Z30E.4.3-2A	1	纸垫	Paper pad	2		
	Z30E.4.3-2B	1	纸垫	Paper pad	1		
5	B-G00894A-00015	1	挡圈 45	Snap ring	2		
6	B-G002760-00029	1	轴承 6309	Bearing	2		
7	Z30E.4.3-3	1	齿轮	Gear	1		
8	Z30E.4.3-4	1	齿轮	Gear	1		
9	B-G00894A-00020	1	挡圈 60	Snap ring	2		
10	Z30E.4.3-5	1	中间轴	Medium shaft	1		
11	Z30E.4.3-6	1	齿轮	Gear	1		
12	Z30E.4.3-7	1	套	Sleeve	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30E.4.4 二、三轴总成 2nd and 3rd Shaft Ass'y

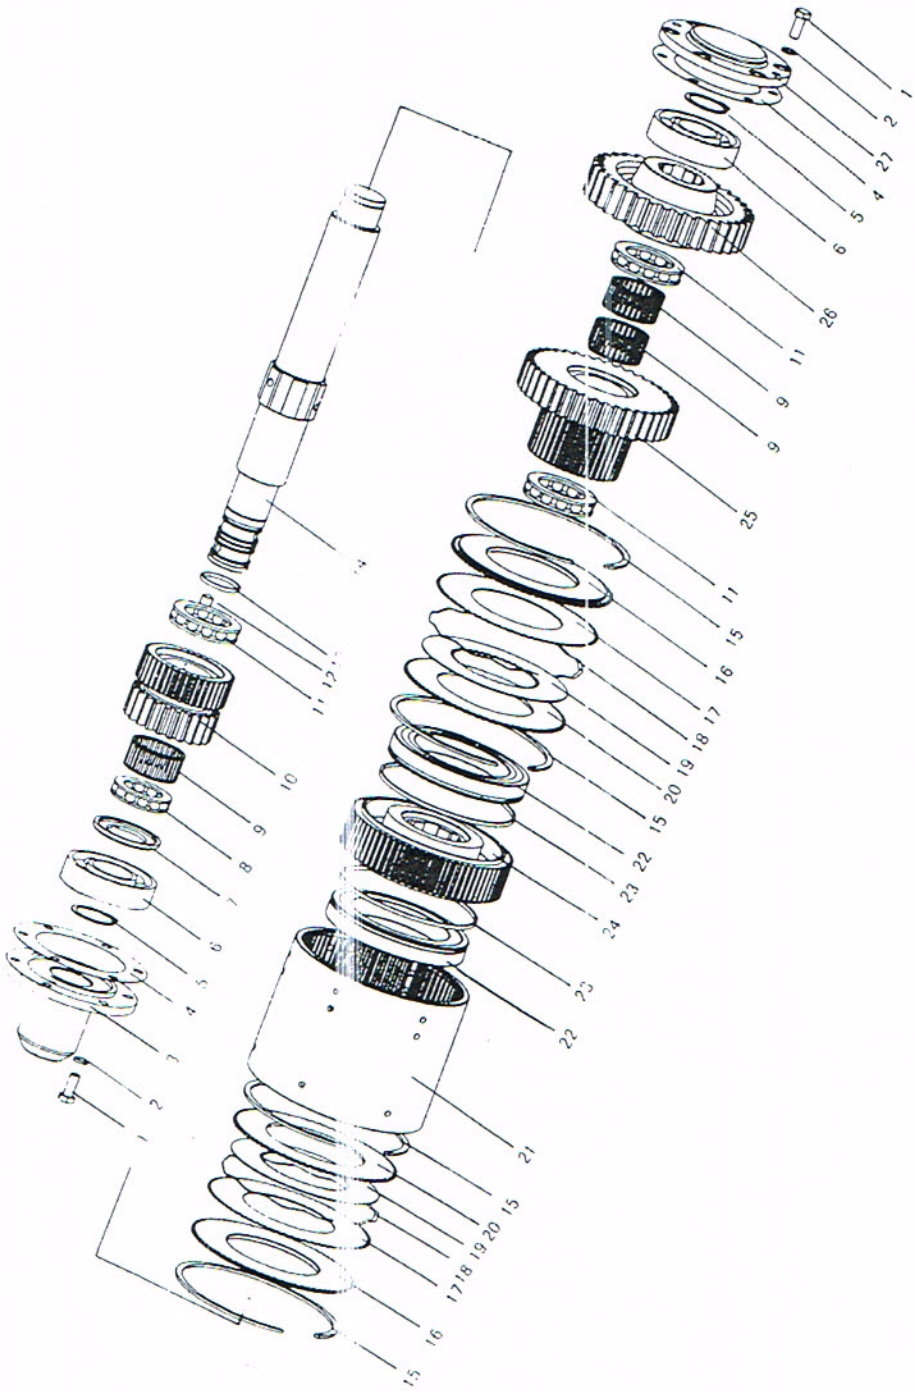


https://truckmanualshub.com/

Z30E.4.4 二、三档轴总成 2nd and 3rd Shaft Ass'y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057830-00006	1	螺栓 M10×25 ZnD	Bolt	12	50512614-	
2	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	12		
3	Z30E.4.4-5	1	进油轴承盖	Cover	1		
4	Z30E.4.4-7A	1	纸垫	Paper pad	2		
	Z30E.4.4-7B	1	纸垫	Paper pad	1		
5	B-G00894A-00015	1	挡圈 45	Snap ring	2		
6	B-G002760-00029	1	轴承 6309	Bearing	2		
7	Z30E.4.4-8	1	套	Sleeve	1		
8	B-G003010-00001	1	轴承 8109	Bearing	1		
9	W-03-00007	1	有保持架滚针轴承 9243/55	Bearing	3		
10	Z30E.4.4-4	1	三档离合器齿轮	Gear	1		
11	B-G003010-00003	1	轴承 8111	Bearing	3		
12	B-G000780-00006	1	螺钉 M12×12	Screw	2		
13	Z30.4.1-19	1	油封环	Oil seal ring	4		
14	Z30E.4.4-2	1	二、三档轴	Shaft	1		
15	Z30.4.1-16	1	挡圈	Snap ring	4		
16	Z30.4.1-11	1	盖板	Hood	2		
17	Z30.4.1-4	1	主动片	Drive disk	17		
18	Z30.4.1-6	1	波形弹簧	Wave spring	34		
19	Z30.4.1-5	1	从动片	Driven disk	17		
20	Z30.4.1-9	1	压板	Holder	2		
21	Z30.4.4-5	1	齿圈	Gear ring	1		
22	Z30.4.1-8A	1	活塞	Piston	2		
23	Z30.4.1-22B	1	油封环	Oil seal ring	2		
24	Z30.4.1-7A	1	缸体	Cylinder body	1		
25	Z30E.4.4-3	1	二档离合器齿轮	Gear	1		
26	Z30E.4.4-1	1	齿轮	Gear	1		
27	Z30E.4.4-6	1	轴承盖	Cover	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30E.4.5 一档总成 1st Speed Ass’y

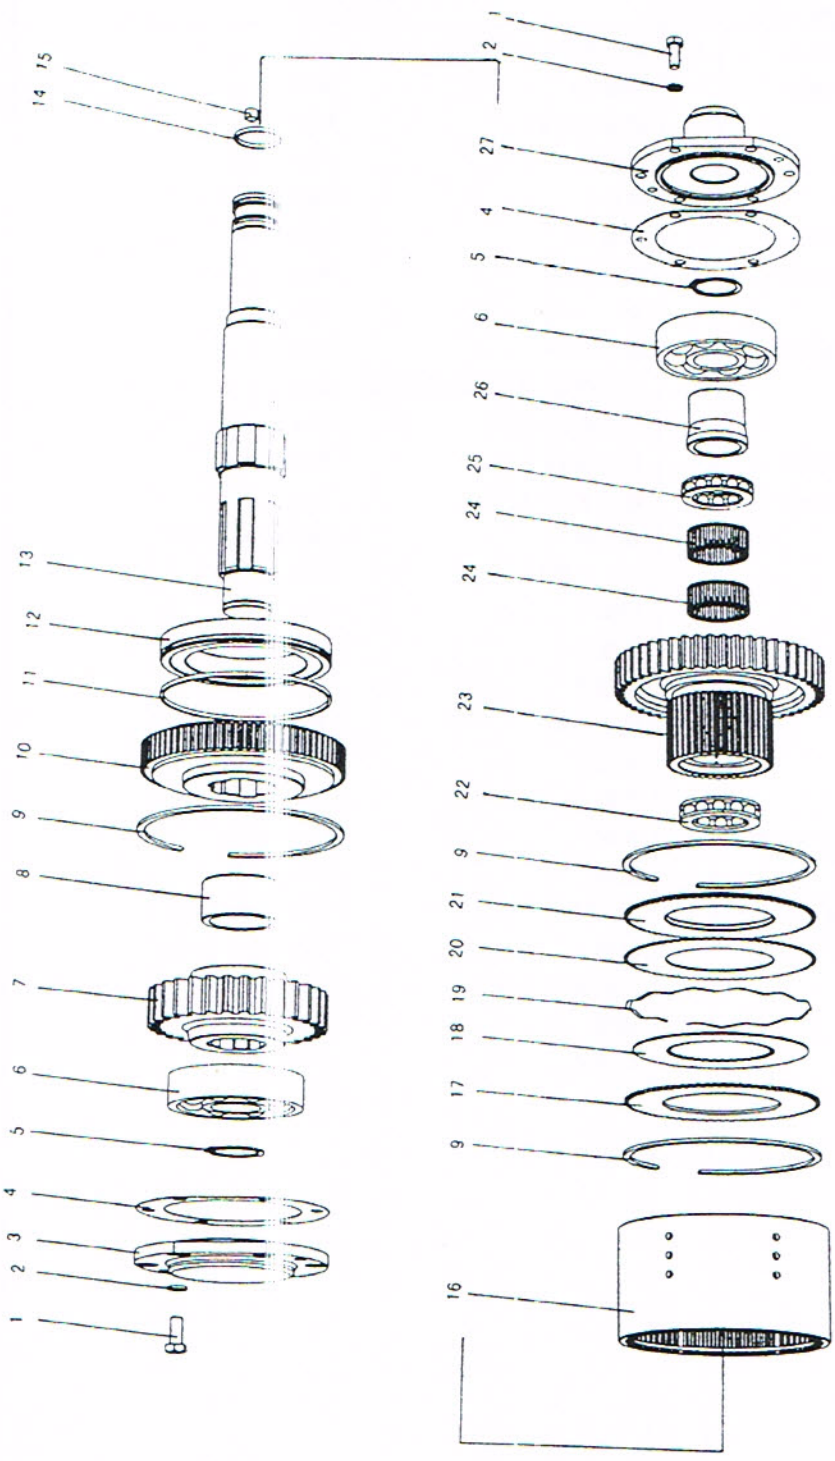


https://truckmanualshub.com/

Z30E.4.5 一档总成 1st Speed Ass'y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057830-00006	1	螺栓 M10×25 ZnD	Bolt	12	50512614-	
2	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	12		
3	Z30E.4.5-9	1	轴承盖	Cover	1		
4	Z30E.4.5-8A	1	垫	Spacer	2		
	Z30E.4.5-8B	1	垫	Spacer	1		
5	B-G00894A-00015	1	挡圈 45	Snap ring	2		
6	B-G002760-00035	1	滚动轴承 6409	Bearing	2		
7	Z30E.4.5-2	1	一档主动齿轮	Gear	1		
8	Z30E.4.5-3	1	套	Sleeve	1		
9	Z30.4.1-16	1	挡圈	Snap ring	3		
10	Z30E.4.5-4	1	一档缸体	Cylinder body	1		
11	Z30.4.1-22B	1	油封环	Oil seal ring	1		
12	Z30.4.1-8A	1	活塞	Piston	1		
13	Z30E.4.5-1	1	一档轴	Shaft	1		
14	Z30.4.1-19	1	油封环	Oil seal ring	2		
15	B-G000780-00006	1	螺钉 M12×12	Screw	1		
16	Z30E.4.5-10	1	齿圈	Gear ring	1		
17	Z30.4.1-9	1	压板	Holder	1		
18	Z30.4.1-5	1	从动片	Driven disk	13		
19	Z30.4.1-6	1	波形弹簧	Wave spring	26		
20	Z30.4.1-4	1	主动片	Drive disk	13		
21	Z30.4.1-11	1	盖板	Cover	1		
22	B-G003010-00003	1	轴承 8111	Bearing	1		
23	Z30E.4.5-5	1	一档离合器齿轮	Gear	1		
24	W-03-00041	1	有保持架滚针轴 29243/55	Needle bearing	2		
25	B-G003010-00002	1	轴承 8110	Bearing	1		
26	Z30E.4.5-6	1	轴套	Sleeve	1		
27	Z30E.4.5-7	1	进油轴承盖	Cover	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.4.2 输出轴总成 Output Shaft Ass'y

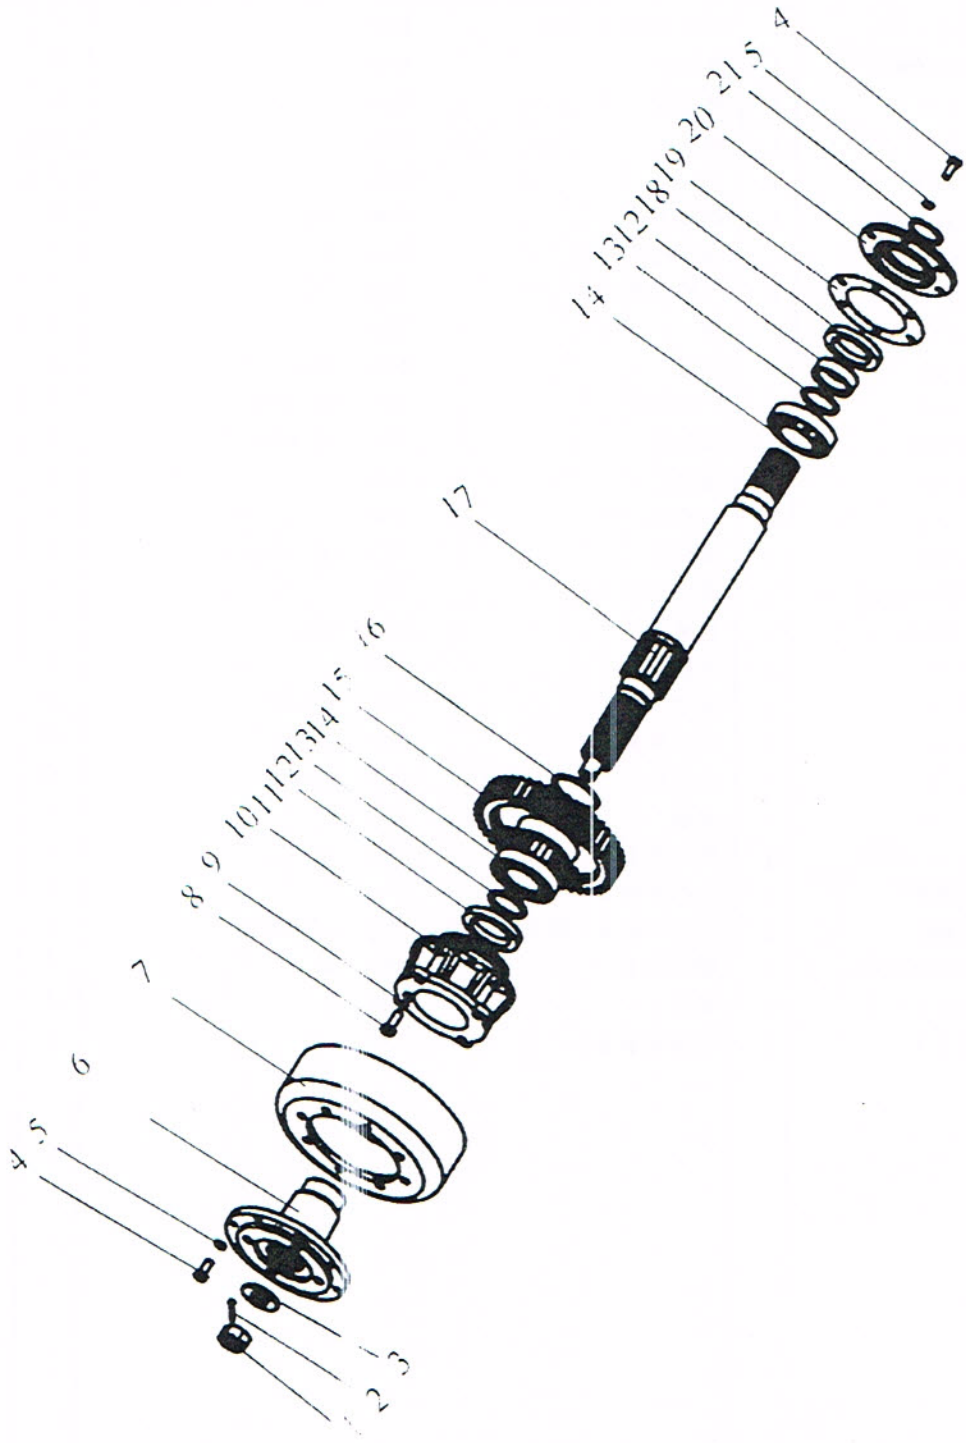


https://truckmanualshub.com/

Z30H.4.2 输出轴总成 Output Shaft Ass'y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-Q020430-00002	1	螺母 M24×1.5 ZnD	Nut	1	50512614-	
2	B-G000910-00049	1	销 5×45ZnD	Pin	1		
3	Z30.4.7A-1	1	垫圈	Washer	1		
4	B-G057830-00006	1	螺栓 M10×25 ZnD	Bolt	22		
5	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	22		
6	Z30E.4.6-1	1	输出法兰	Output Flange	1		
7	W-18-00056	1	制动器 DXF.2-30E	Braker	1		
8	B-G057830-00034	1	螺栓 M12×30 ZnD	Bolt	4		
9	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	4		
10	Z30E.4.6-2	1	轴承座	Bearing seat	1		
11	Z30E.4.6-5	1	纸垫	Spacer	1		
12	W-15-00113	1	密封圈 AE3409 A0 (NOK)	Oil seal	2		
13	B-Q020710-00084	1	O 形圈 60×5.7	O-ring	2		
14	B-G002970-00018	1	滚动轴承 32211	Bearing	2		
15	Z30E.4.6-3	1	输出齿轮	Output shaft	1		
16	B-G00894A-00021	1	挡圈 72	Snap ring	1		
17	Z30E.4.6-4	1	输出轴	Output shaft	1		
18	Z30.4.7-6	1	套	Sleeve	1		
19	Z30.4.7-7	1	垫	Spacer	1		
20	Z30.4.7-8	1	轴承盖	Bearing cover	1		
21	B-G00894A-00017	1	挡圈 50	Snap ring	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30.4.12A 分配阀总成 Distributing Valve Ass'y

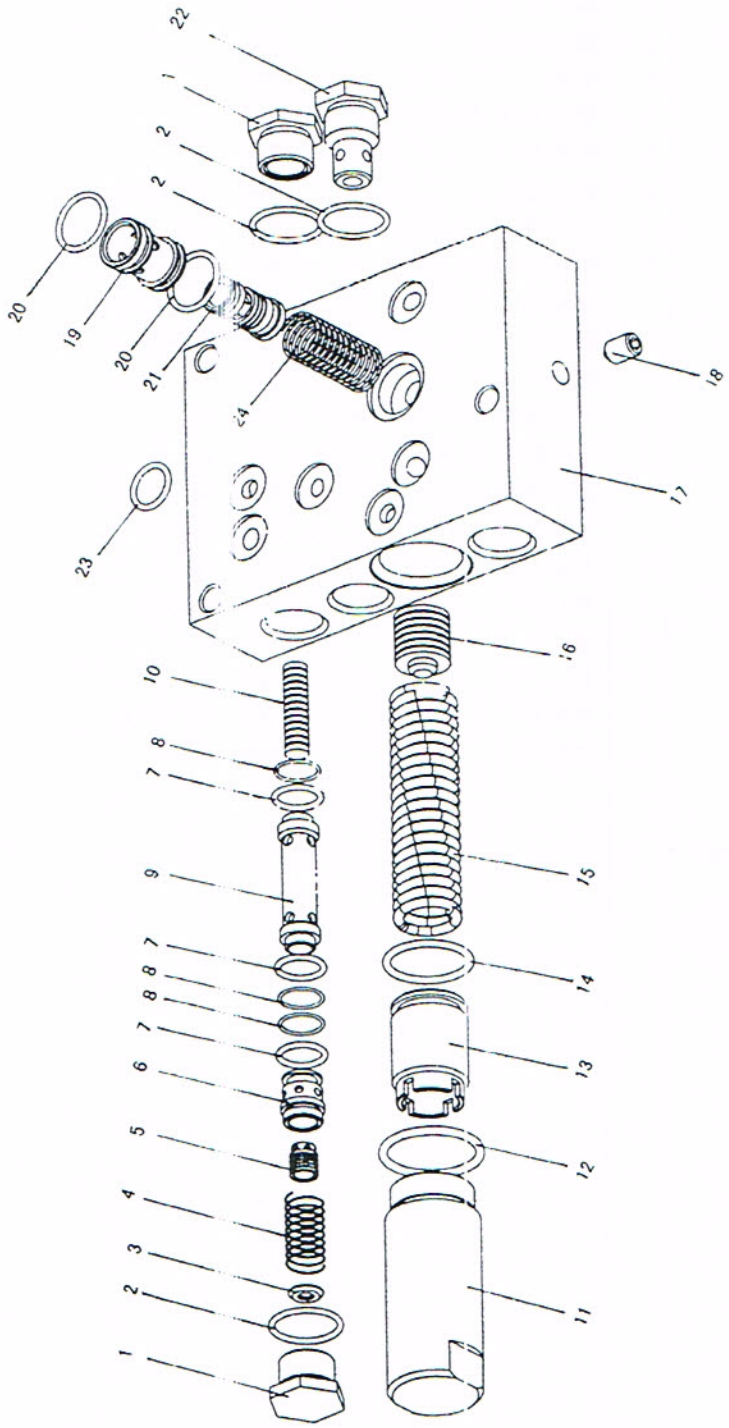


https://truckmanualshub.com/

Z30.4.12A 分配阀总成 Distributing Valve Ass'y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30.4.12-12	1	固定螺钉	Screw	5	50512614-	
2	B-Q020710-00042	1	O形密封圈 25×2.4	O-ring	6		
3	Z30.4.12-11	1	弹簧座	Spring seat	5		
4	Z30.4.12-10	1	弹簧	Spring	5		
5	Z30.4.12-8	1	单向阀	One-way valve	5		
6	Z30.4.12-9	1	单向阀套	Valve bushing	5		
7	B-Q020710-00024	1	O形密封圈 16×2.4	O-ring	11		
8	B-Q020710-00001	1	挡圈 A16×12	Snapring	11		
9	Z30.4.12-7	1	液动阀套	Valve bushing	3		
10	Z30.4.12-6	1	阀芯	Valve core	3		
11	Z30.4.12-13	1	液流阀阀罩	Valve hood	1		
12	B-Q020710-00056	1	O形密封圈 35×3.5	O-ring	1		
13	Z30.4.12-3	1	液流阀阀套	Valve bushing	1		
14	B-Q020710-00047	1	O形密封圈 30×3.1	O-ring	1		
15	Z30.4.12-2	1	弹簧	Spring	1		
16	Z30.4.12-4	1	液流阀阀芯	Valve core	1		
17	Z30.4.12-1	1	阀体	Valve body	1		
18	W-10-00008	1	螺钉 Z1/8" ×12	Screw	2		
19	Z30.4.12-14	1	阀套	Valve sleeve	1		
20	B-Q020710-00033	1	O形密封圈 22×2.4	O-ring	2		
21	Z30.4.12-15	1	阀芯	Valve core	1		
22	Z30.4.12-5	1	固定螺钉	Screw	1		
23	B-Q020710-00029	1	O形密封圈 20×2.4	O-ring	6		
24	Z30.4.12-16	1	弹簧	Spring	1		

https://truckmanualshub.com/

937.4.1 档位阀总成 Clutch Valve Ass' y

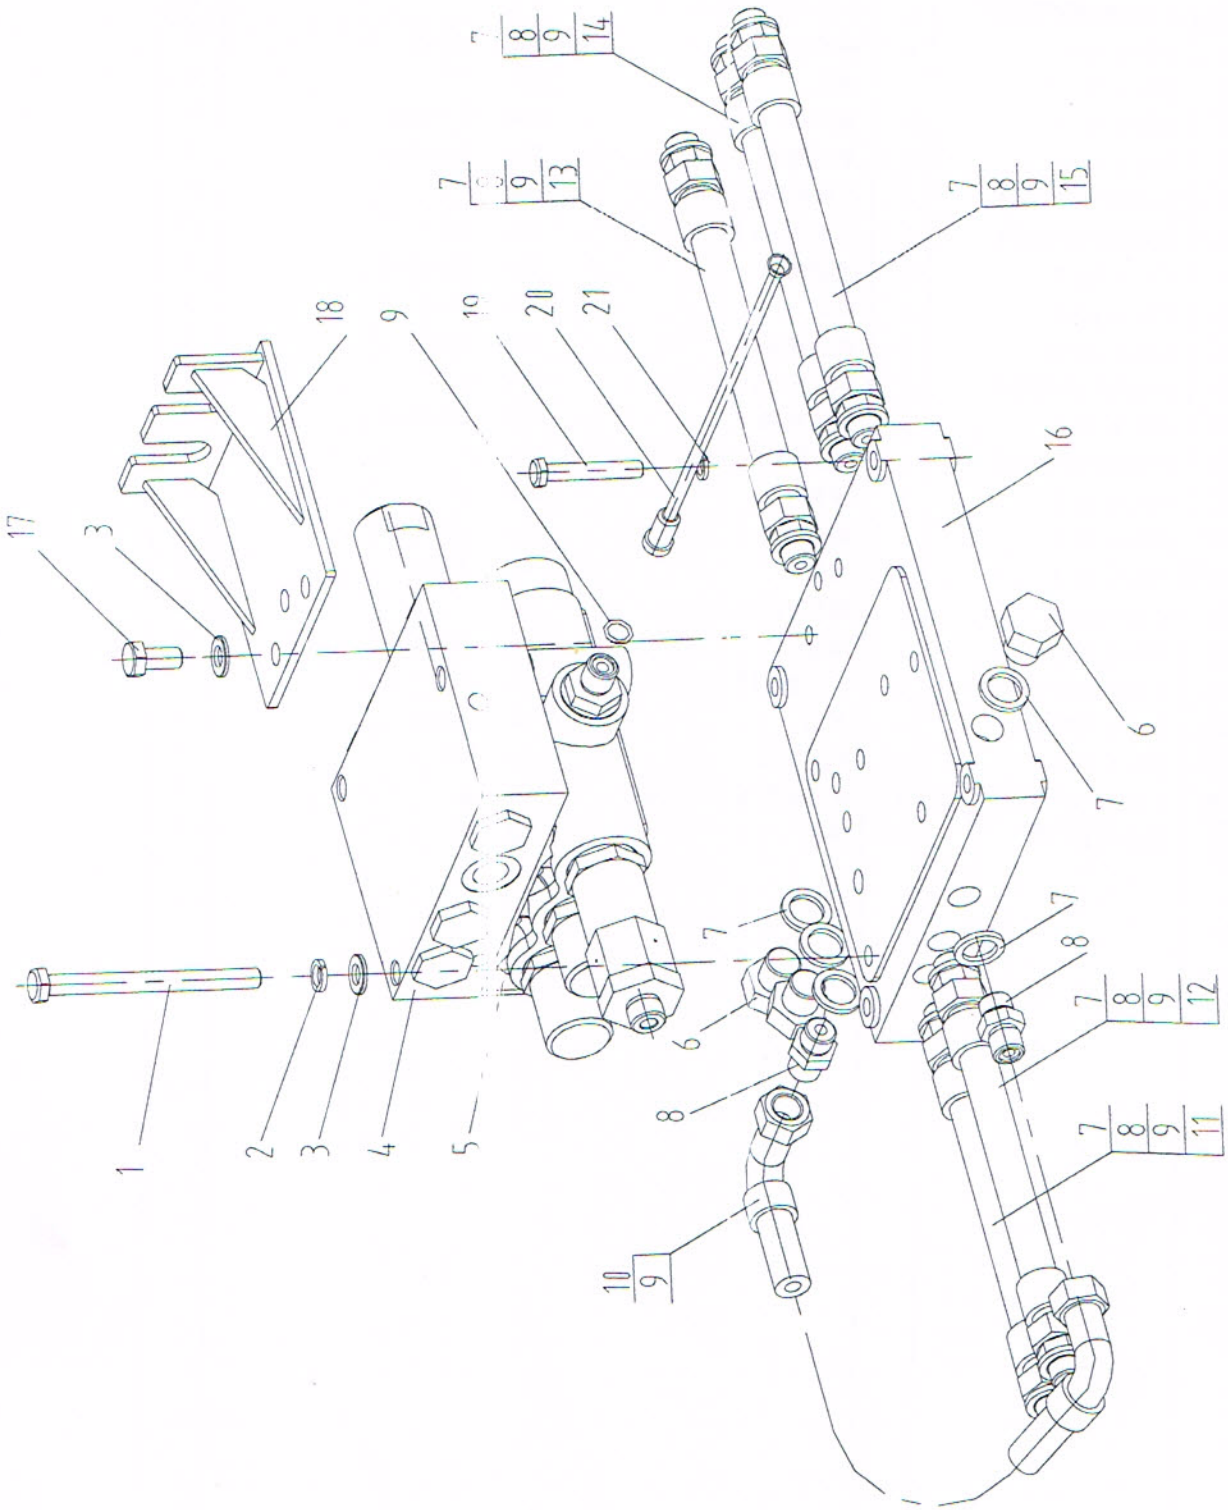


https://truckmanualshub.com/

937.4.1 档位阀总成 Clutch Valve Ass' y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q' ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057820-00003	1	螺栓 M10×110 ZnD	Bolt	3	50512614-	
2	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	3		
3	B-G00097B-00002	1	垫圈 10ZnD	Washer	6		
4	Z30.4.12A	1	分配阀总成	Distributing valve ass' y	1		
5	Z30.4.13	1	档位阀总成	Clutch valve ass' y	1		
6	B-J010000-00003	1	螺塞 M16×1.5	Plug	3		
7	B-J010020-00004	1	垫圈 16	Washer	15		
8	Z50B.4.8B-1	1	接头	Joint	12		
9	B-Q020710-00008	1	O 形圈 11×1.9	O-ring	13		
10	937.4.1.1	1	胶管接头	Joint	1		
11	B-Q020750-00096	1	胶管接头 8 I —470	Joint	1		
12	B-Q020750-00103	1	胶管接头 8 I —600	Joint	1		
13	B-Q020750-00107	1	胶管接头 8 I —800	Joint	1		
14	B-Q020750-00095	1	胶管接头 8 I —400	Joint	1		
15	B-Q020750-00098	1	胶管接头 8 I —500	Joint	1		
16	937.4.1-1	1	底板	Bottom plate	1		
17	B-G057830-00003	1	螺栓 M10X20ZnD	Bolt	3		
18	Z50E.4F.1A.1	1	软轴支架	Frame	1		
19	B-G057820-00162	1	螺栓 M8×50 ZnD	Bolt	4		
20	Z50B.4.12	1	档位压力表油管总成	Copper pipe	1		
21	B-G000930-00017	1	垫圈 8	Washer	4		

https://truckmanualshub.com/

Z30.4.13 档位阀 Transmission control Valve

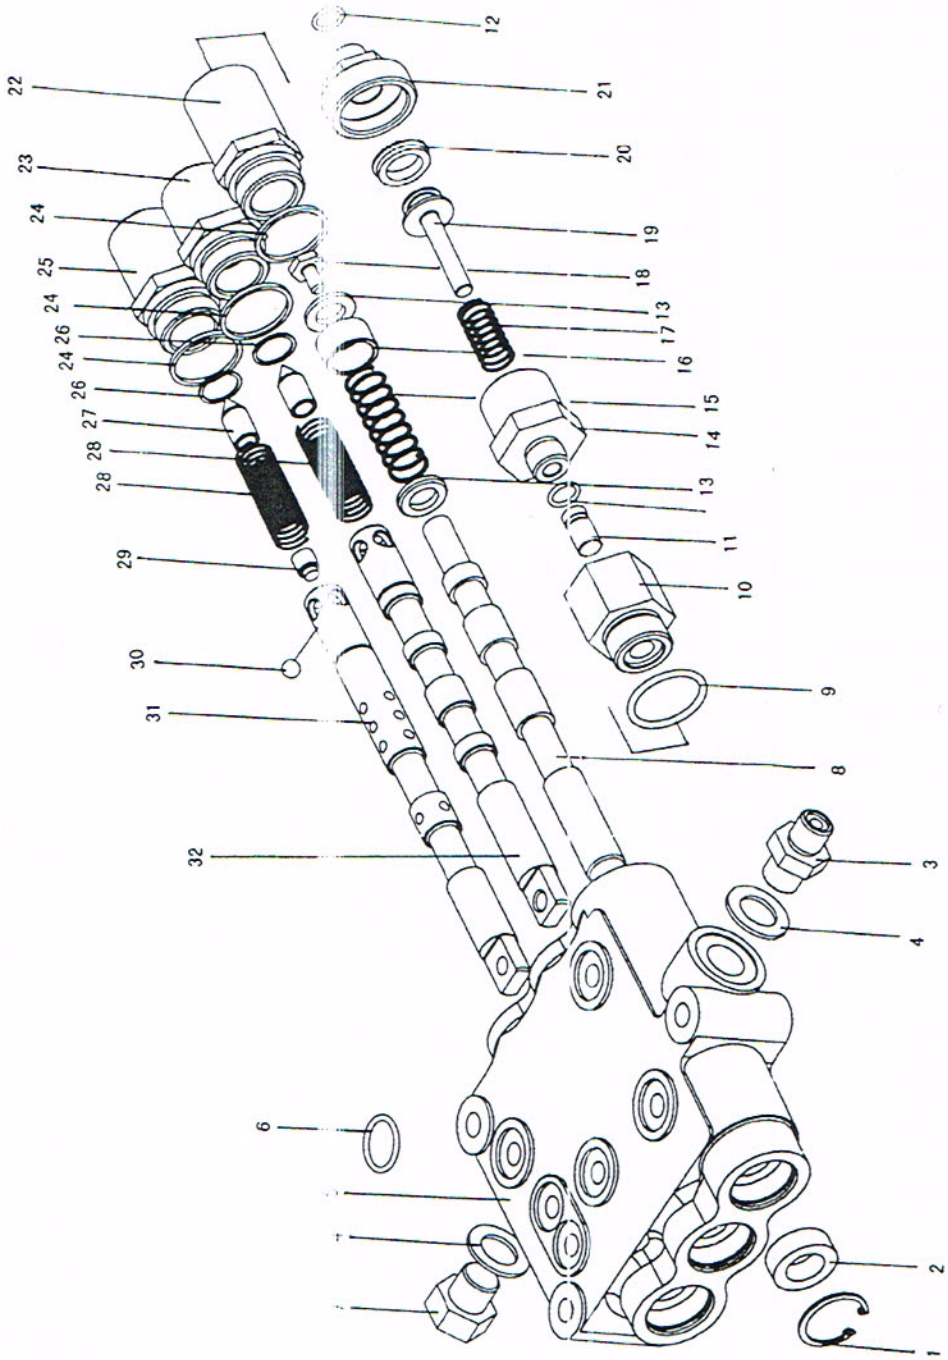


https://truckmanualshub.com/

Z30.4.13 档位阀 Transmission control Valve

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G00893A-00004	1	孔用弹簧挡圈 30	Snap ring	3	50512614-	
2	B-G09877A-00019	1	骨架式橡胶油封 FB18×30×10	Oil seal	3		
3	Z30.4.13-5	1	操纵压力表接头	Joint	1		
4	B-J010020-00005	1	垫圈 18	Washer	2		
5	Z30.4.13-1	1	档位阀体	Valve body	1		
6	B-Q020710-00033	1	O 形密封圈 20×2.4	O-ring	6		
7	B-J010000-00005	1	螺塞 M18×1.5	Plug	1		
8	Z30.4.13-4	1	制动制载阀杆	Valve stem	1		
9	B-Q020710-00047	1	O 形密封圈 30×3.1	O-ring	1		
10	Z30.4.13-12	1	柱塞套	Plunger sleeve	1		
11	Z30.4.13-13	1	柱塞	Plunger	1		
12	B-Q020710-00008	1	O 形密封圈 11×1.9	O-ring	3		
13	Z30.4.13-10	1	垫圈	Washer	2		
14	Z30.4.13-15	1	活动杆导套	Guide bushing	1		
15	Z30.4.13-9	1	制动杆始复弹簧	Spring	1		
16	Z30.4.13-8	1	限位套	Limit sleeve	1		
17	Z30.4.13-16	1	活塞杆回位弹簧	Retraction spring	1		
18	Z30.4.13-11	1	螺钉	Screw	1		
19	Z30.4.13-14	1	活塞杆	Piston rod	1		
20	Z30.4.13-17	1	橡皮碗	Rubber cup	1		
21	Z30.4.13-18	1	进气联接盖	Cover	1		
22	Z30.4.13-7	1	制动杆联接套	Sleeve	1		
23	Z30.4.13-19	1	方向杆档位体	Sleeve	1		
24	Z30.4.13-6	1	垫圈	Washer	3		
25	Z30.4.13-23	1	档位杆体	Sleeve	1		
26	Z30.4.13-22	1	挡圈	Snap ring	2		
27	Z30.4.13-21	1	钢球限位锥体	Limit cone	2		
28	Z30.4.13-20	1	档位弹簧	Spring	2		
29	B-G000790-00001	1	内六角圆柱端紧定螺钉 M10×12	Screw	1		
30	B-G003080-00002	1	钢球 8	Ball	8		
31	Z30.4.13-2	1	档位阀杆	Valve stem	1		
32	Z30.4.13-3	1	方向阀杆	Valve stem	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30.4.21 滤清器总成 Filter Ass’y

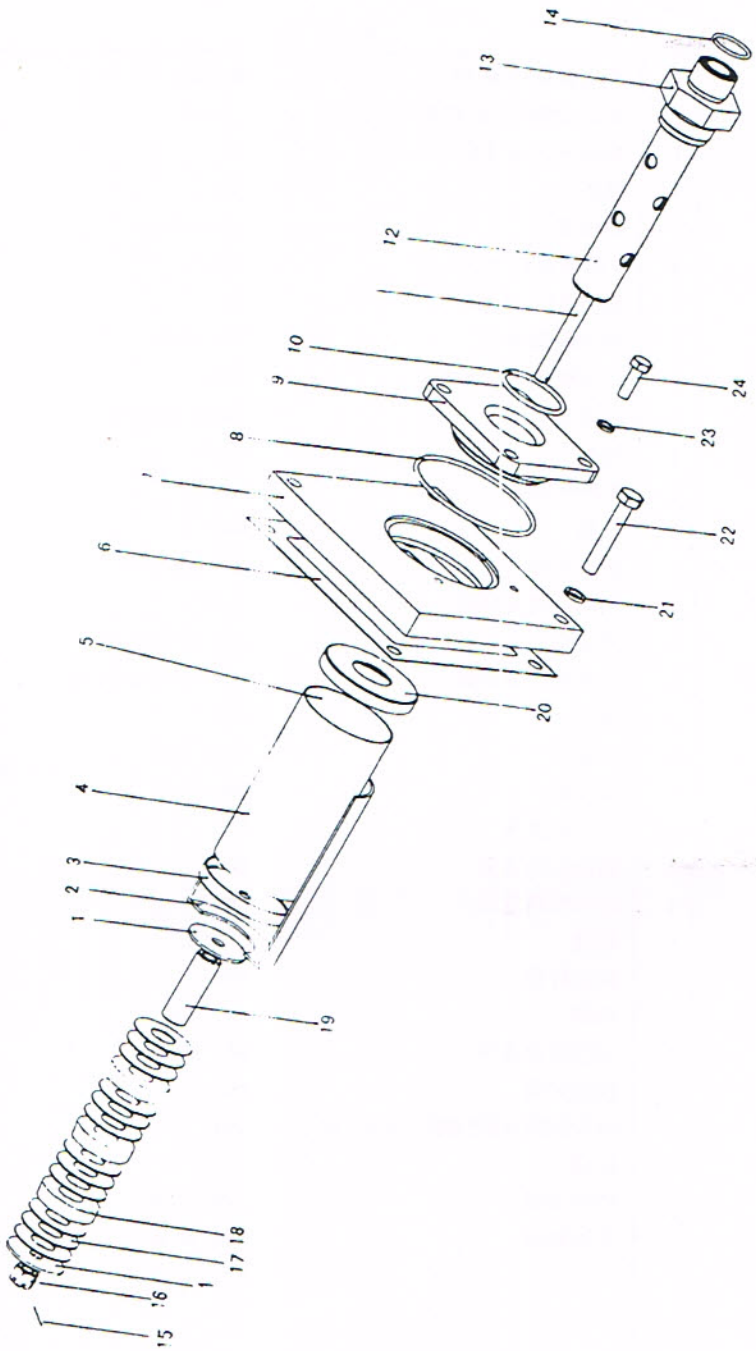


https://truckmanualshub.com/

Z30.4.21 滤清器总成 Filter Ass'y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30.4.21-12	1	铝垫 Al-pad	2	50512614-	
2	Z30.4.21.1	1	滤清器罩 Filter boot	1		
3	Z30.4.21-3	1	滤清器罩下端盖 Cover	1		
4	Z30.4.21-11	1	滤网 Screen	1		
5	Z30.4.21-10	1	滤清器骨架 Skeleton	1		
6	Z30.4.21-6	1	垫 Pad	1		
7	Z30.4.21-7	1	盖板 Cover	1		
8	B-Q020710-00104	1	O形圈 90×3.1 O-ring	1		
9	Z30.4.21-8	1	法兰盘 Flange	1		
10	B-Q020710-00070	1	O形圈 45×3.5 O-ring	1		
11	Z30.4.21-2	1	联接螺杆 Screw	1		
12	Z30.4.21-4	1	油管 Tube	1		
13	Z30.4.21-9	1	接头 Joint	1		
14	B-Q020710-00042	1	O形圈 25×2.4 O-ring	1		
15	B-G000910-00023	1	销 2×36 Cotter pin	1		
16	B-G061780-00002	1	螺母 M10 ZnD Nut	1		
17	Z30.14.8.3-3	1	隔垫 Spacer	15		
18	Z30.14.8.3-2	1	永磁铁 Magnet	4		
19	Z30.4.21-1	1	铝管 Al-pipe	1		
20	Z30.4.21-5	1	滤清器上端盖 Cover	1		
21	B-J010020-00001	1	垫圈 10 Washer	4		
22	B-G057830-00012	1	螺栓 M10×35 ZnD Bolt	4		
23	B-G000930-00017	1	垫圈 8 Washer	4		
24	B-G057830-00143	1	螺栓 M8×25 ZnD Bolt	4		

https://truckmanualshub.com/

Z30E.5 前传动轴（Ⅰ） Front Drive Shaft（Ⅰ）

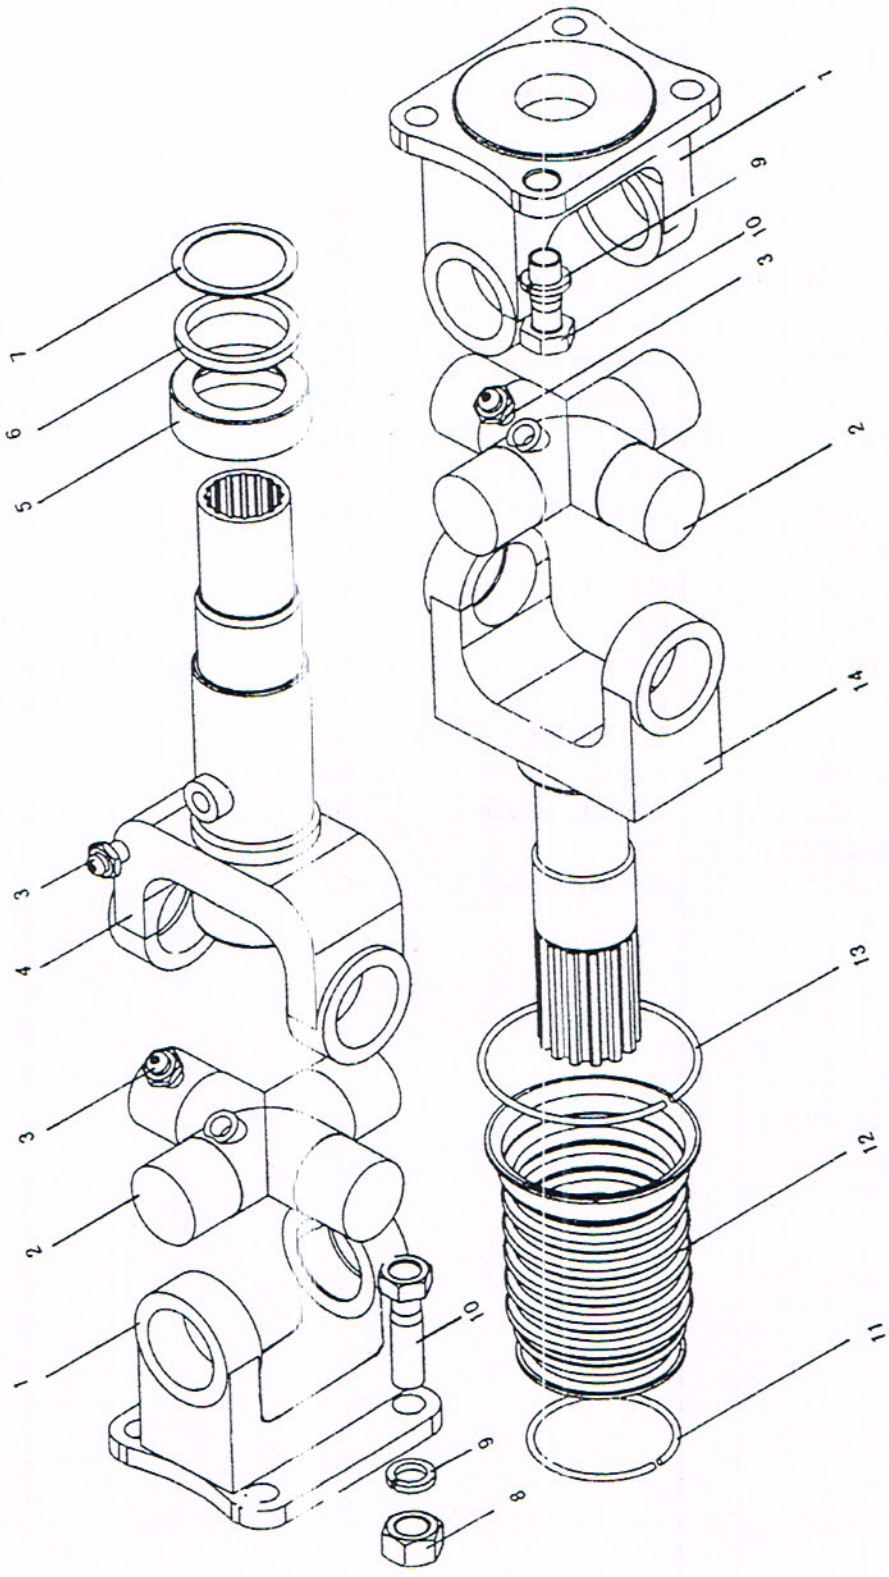


https://truckmanualshub.com/

Z30E.5 前传动轴（Ⅰ） Front Drive Shaft（Ⅰ）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30.3B-2		突缘叉	Flange fork	2	3057940-	
2	W-04-00012		十字轴总成	Cross shaft ass'y	2		
3	B-J07940A-00001		油杯 M10×1	Grease cup	3		
4	Z30A.5.1.1		滑动叉总成	Slide fork ass'y	1		
5	W-04-00017		套管叉油封盖	Cover	1		
6	W-04-00025		油封	Oil seal	1		
7	W-04-00023		油封垫片	Spacer	1		
8	B-G008890-00005		螺母 M14×1.5ZnD	Nut	4		
9	B-G000930-00005		垫圈 14	Washer	8		
10	B-G057860-00019		螺母 M14×1.5×45 ZnD	Bolt	1		
11	W-04-00021		小卡环	Clip ring	1		
12	W-04-00008		花键护套	Sleeve	1		
13	W-04-00002		大卡环	Big ring	1		
14	Z30E.5.1.1		花键轴叉	Spline fork	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30E.5 前传动轴（Ⅱ） Front Drive Shaft（Ⅱ）

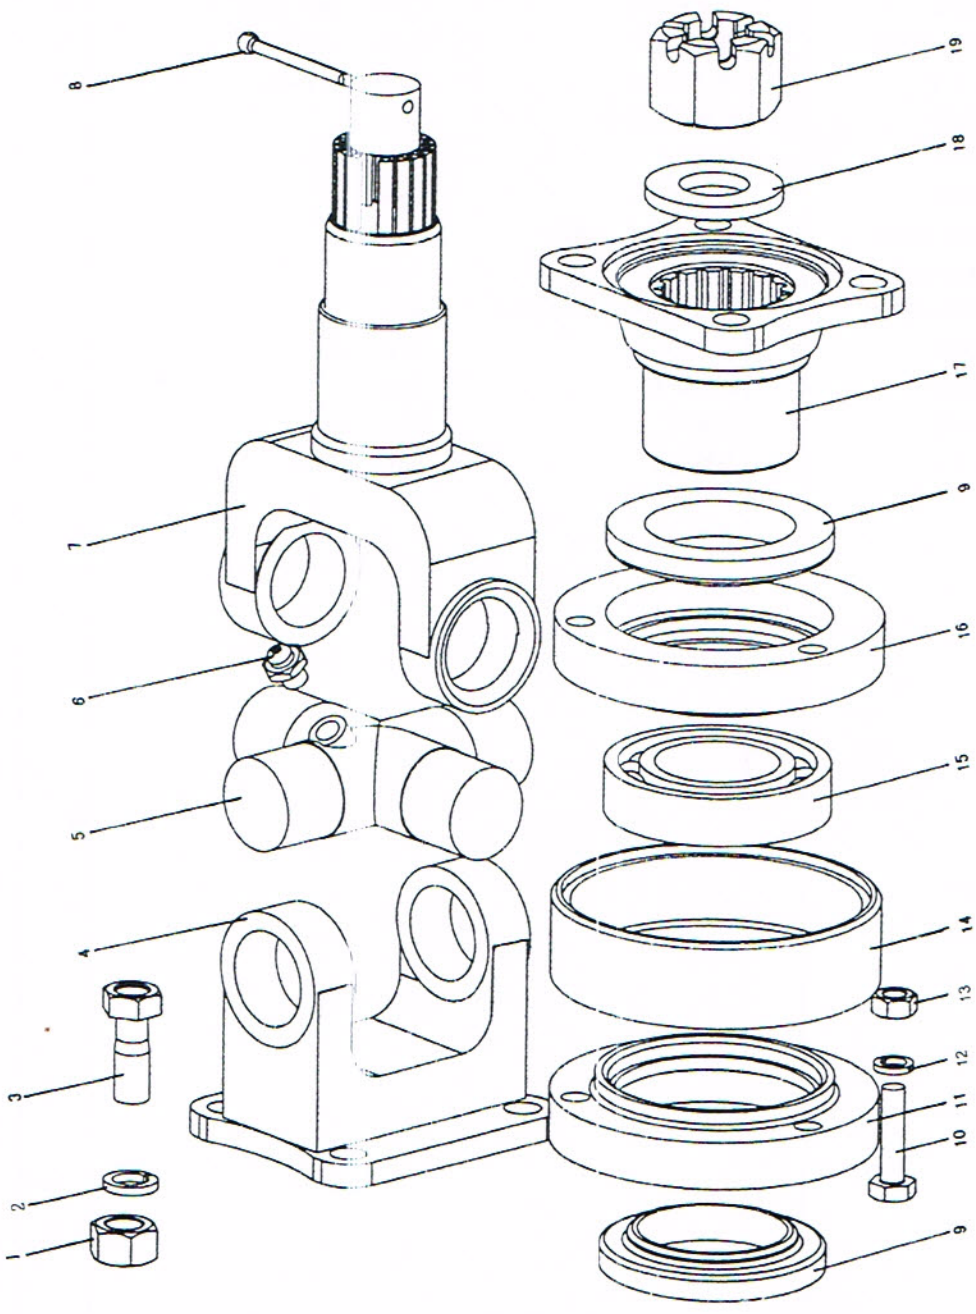


https://truckmanualshub.com/

Z30E.5 前传动轴（Ⅱ） Front Drive Shaft（Ⅱ）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G008890-00005	1	螺母 M14×1.5 ZnD	Nut	4	3057940-	
2	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Washer	4		
3	B-G057860-00019	1	螺栓 M14×1.5×45 ZnD	Bolt	4		
4	Z30.3B-2	1	突缘叉	Flange Fork	1		
5	W-04-00012	1	十字轴总成	Gross shaft ass'y	1		
6	B-J07940A-00001	1	油杯 M10×1	Grease cup	2		
7	Z30E.5.2.1	1	万向节叉及花键轴	Joint fork & Splined shaft	1		
8	B-G000910-00051	1	销 5×50ZnD	Pin	1		
9	W-04-00027	1	支架轴承油封总成	Seal ass'y	2		
10	Z30.5.2-2	1	螺栓 M10×1×82	Bolt	3		
11	W-04-00011	1	前盖	Cover	1		
12	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	3		
13	B-G061710-00002	1	螺母 M10×1	Nut	3		
14	W-04-00004	1	垫环	Ring	1		
15	B-G002760-00019	1	滚动轴承 6210	Bearing	1		
16	W-04-00006	1	后盖	Cover	1		
17	Z30.5A.1-2	1	突缘	Flange	1		
18	Z30.5.2-1	1	垫圈	Washer	1		
19	B-Q020440-00003	1	螺母 M27×1.5 ZnD	Nut	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.6B 前桥 Front Axle

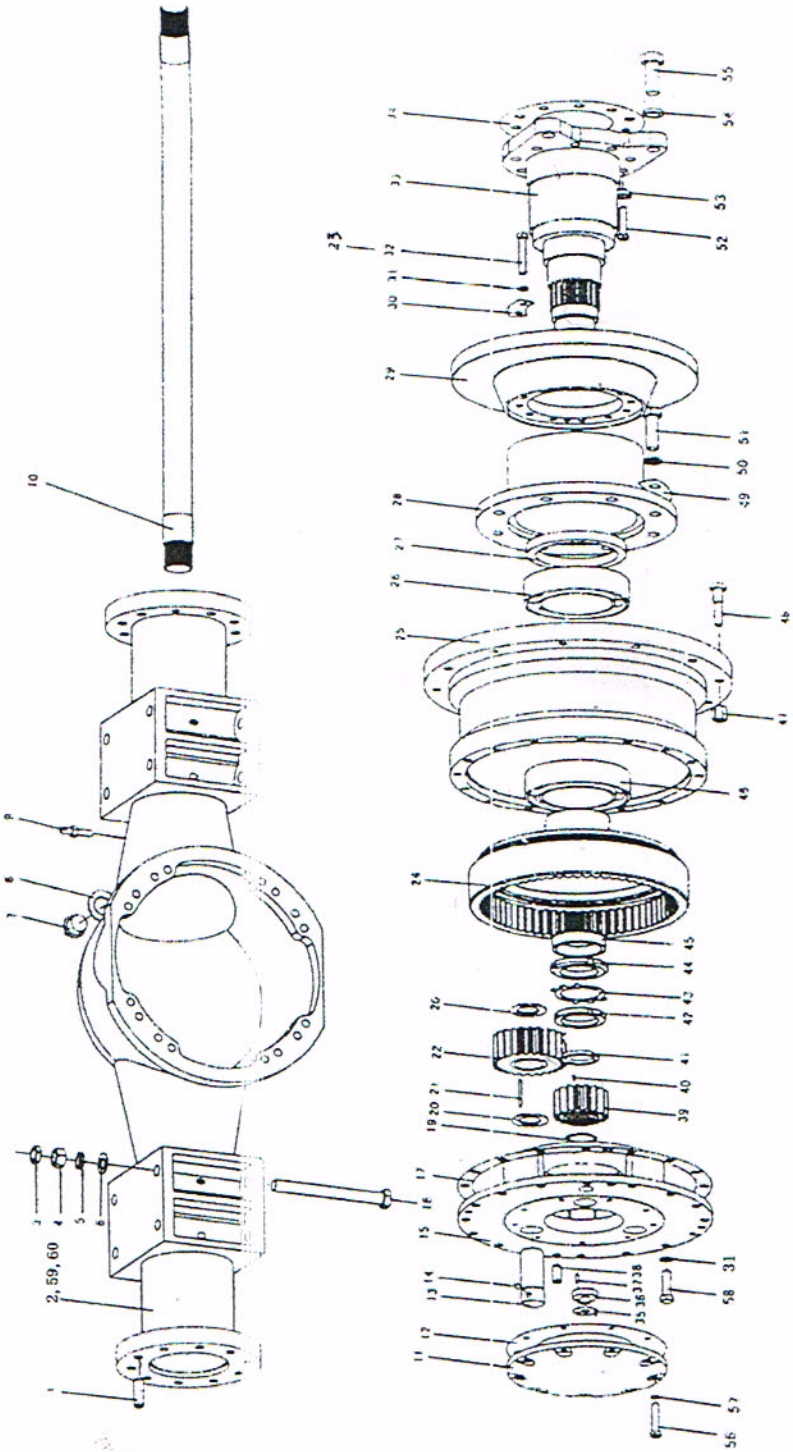


https://truckmanualshub.com/

Z30H.6B 前桥 Front Axle

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G001190-00008	1	销 A16×50	Pin	2		
2	Z30E.6-1	1	前桥壳	Front axle Case	1		
3	B-G061730-00010	1	螺母 M20×1.5ZnD	Nut	8		
4	B-G061710-00013	1	螺母 M20×1.5-10ZnD	Nut	8		
5	B-G000930-00008	1	垫圈 20	Washer	8		
6	B-G00097B-00010	1	垫圈 20ZnD	Washer	8		
7	B-J010000-00011	1	螺塞 M27×2	Plug	4		
8	B-J009820-00008	1	垫圈 27	Washer	4		
9	W-03-00023	1	透气塞 NJ-130	Vent-plug	2		
10	Z30.6E-2	1	半轴	Side shaft	2		
11	Z30E.6-15	1	行星轮架盖板	Cover	2		
12	Z30E.6-16	1	垫	Gasket	2		
13	Z30E.6-12	1	行星齿轮轴	Shaft	6		
14	B-G003080-00001	1	钢球 10.0000-G100-b	Ball	6		
15	Z30E.6-9	1	行星轮架	Planet carrier	2		
16	B-G057850-00028	1	螺栓 M20×1.5×260-10.9ZnD	Bolt	8		
17	Z30E.6-8	1	垫	Gasket	2		
19	B-G00894A-00016	1	挡圈 48	Washer	2		
20	Z30E.6-11	1	行星齿轮垫片	Spacer	12		
21	B-G003090-00002	1	滚针 5×49.8	Needle	168		
22	Z30E.6-10	1	行星齿轮	Planet gear	6		
23	B-G001190-00004	1	销 A12×30	Pin	4		
24	Z30E.6-7A	1	内齿圈	Gear ring	2		
25	Z30E.6-6A	1	轮壳	Wheel hub	2		
26	B-G002970-00015	1	轴承 32021	Bearing	2		
27	B-G09877A-00015	1	油封 FB140×170×16	Oil seal	2		
29	Z30E.6-18	1	制动盘	Brake disk	2		
30	Z30.6-5	1	止动垫片	Check spacer	12		
31	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Spacer	56		
32	B-G057860-00050	1	螺栓 M14×1.5×50-10.9ZnD	Blot	24		
33	Z30E.6-3A	1	前桥左轮边支承轴	Supporting shaft (L)	1		
	Z30E.6-4A	1	前桥右轮边支承轴	Supporting shaft (R)	1		
34	Z30.6-30	1	垫	Gasket	2		
	Z30.6-19A	1	调整垫	Shim	2		
35	Z30.6-19B	1	调整垫	Shim	2		
	Z30.6-19C	1	调整垫	Shim	2		
36	Z30.6-18	1	半轴定位堵	Dowel	2		
37	B-G001190-00015	1	销 A5×25	Pin	2		
38	B-G001190-00007	1	销 A16×32	Pin	4		
39	Z30E.6-14	1	太阳齿轮	Sun gear	2		
40	B-G001190-00014	1	销 A5×10	Pin	4		
41	Z30E.6-13	1	太阳齿轮垫片	Washer	2		
42	B-G008100-00001	1	螺母 M68×2	Nut	2		
43	B-G008580-00002	1	垫圈 68	Washer	2		
44	Z30.6-33	1	螺母 M68×2	Nut	2		
45	Z30.6-24	1	衬套	Bush	2		
46	B-G002970-00016	1	轴承 32022	Bearing	2		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.6B 前桥 Front Axle

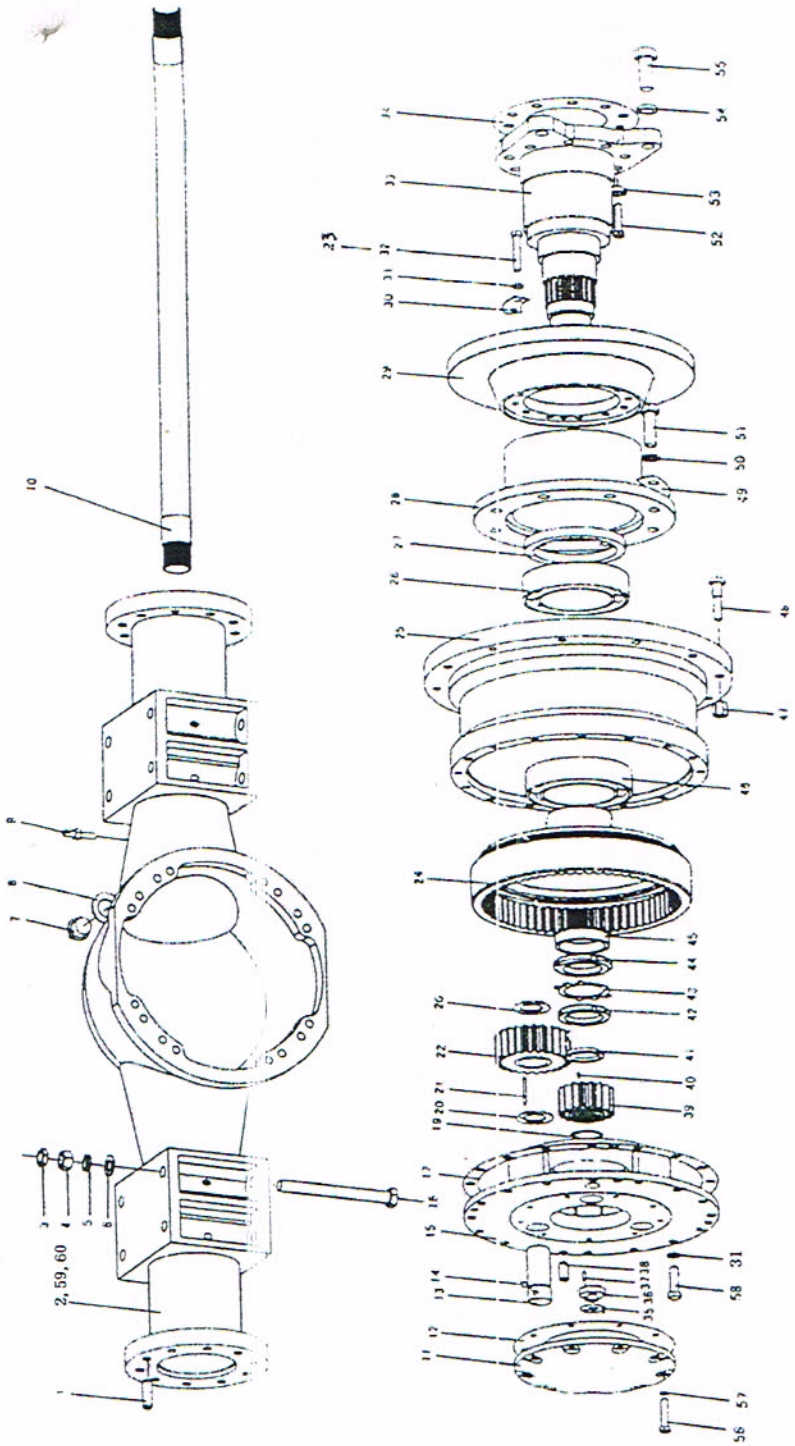


https://truckmanualshub.com/

Z30H.6B 前桥 Front Axle

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
47	Z30.6-27A	1	螺母 M16×1.5	Nut	24		
48	Z30.6-28A	1	螺栓	Bolt	24		
52	B-G057820-00097	1	螺栓 M18×50-10.9	Bolt	18		
53	B-Q020490-00009	1	垫圈 18	Washer	18		
54	B-G000930-00010	1	垫圈 24	Washer	4		
55	Z30.6-31	1	螺栓 M24×1.5	Bolt	4		
56	B-G057830-00006	1	螺栓 M10×25ZnD	Bolt	18		
57	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	18		
58	B-G057830-00056	1	螺栓 M14×35-10.9ZnD	Bolt	32		
59	B-G008270-00004	1	铆钉 2×5	Pin	4		
60	Z30H.6.1-1	1	标牌	Name plate	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.6B.1A 轮辋总成 Wheel Ass'y

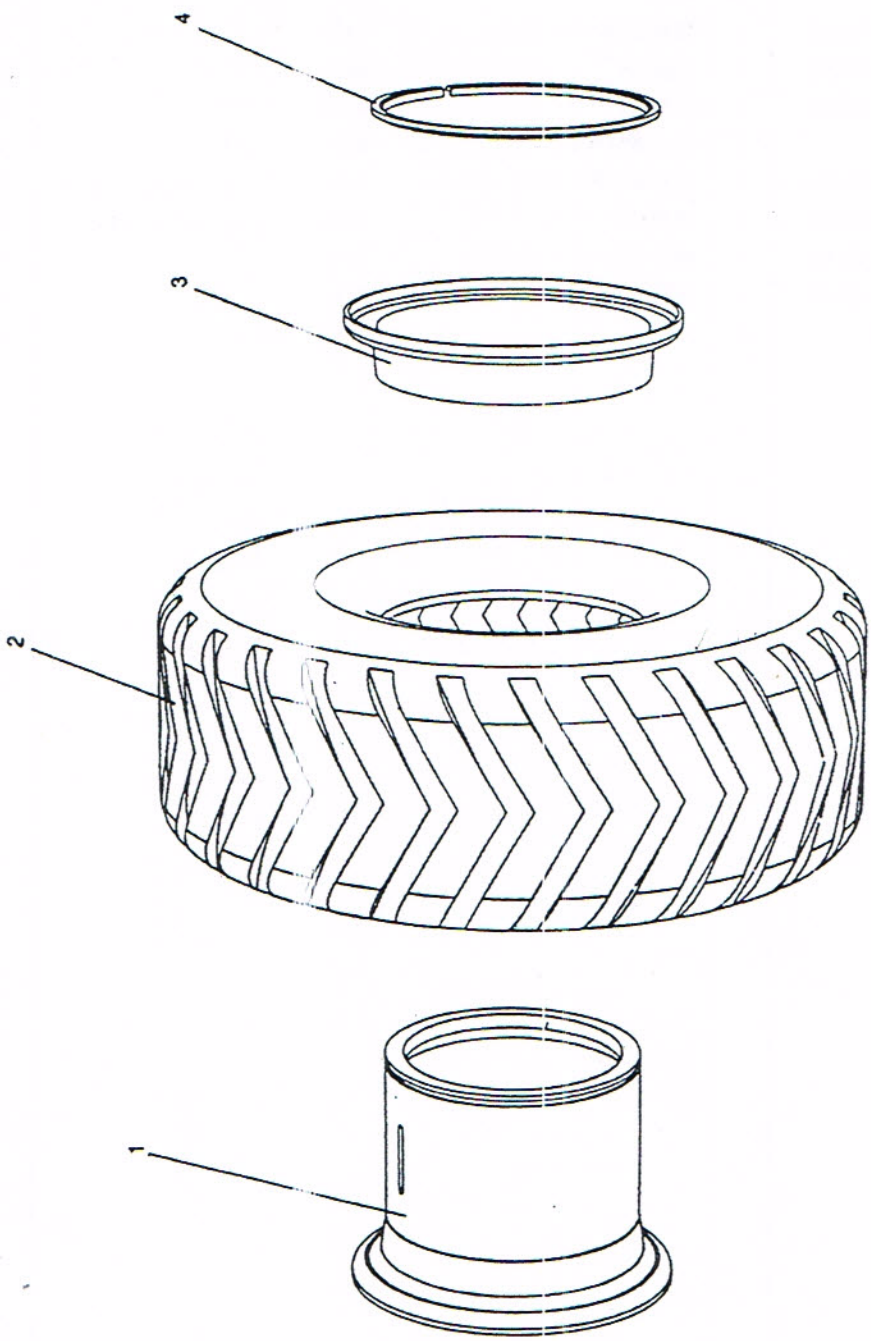


https://truckmanualshub.com/

Z30H.6B.1A 轮辋总成 Wheel Ass'y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30H.6B.1A-1	1	轮辋体	Rim-Spoke Ass'y	4		
2	W-14-00007	1	轮胎 17.5-25-12PR L-3	Tyre	4		
3	Z30H.6B.1A-3	1	活动座圈	Snap ring	4		
4	Z30H.6B.1A-2	1	锁圈	Lock ring	4		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.6.1.1 前桥主传动 Front Axle Main Drive

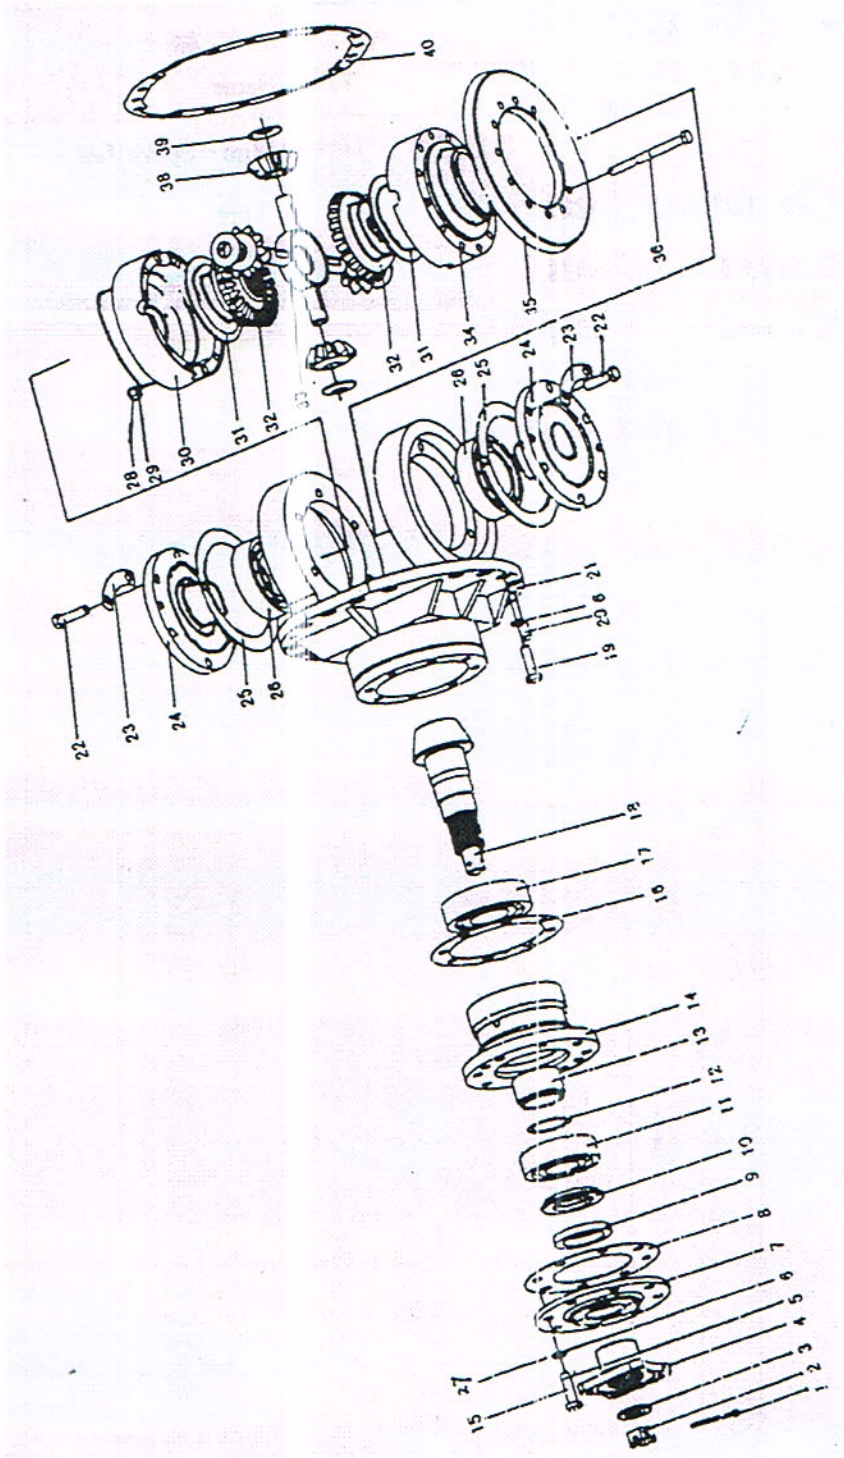


https://truckmanualshub.com/

Z30H.6.1.1 前桥主传动 Front Axle Main Drive

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G000910-00059	1	销 6.3×60ZnD	Cotter pin	1		
2	Z30.6.1-25	1	螺母 M30×1.5	Nut	1		
3	Z30.6.1-26	1	垫圈	Washer	1		
4	Z30.6.1-24	1	法兰盘	Flange	1		
5	B-G057820-00063	1	螺栓 M14×50ZnD	Bolt	7		
6	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Washer	23		
7	Z30.6.1-23	1	压盖	Cover	1		
8	Z30.6.1-22	1	垫	Gasket	1		
9	W-15-00113	1	密封圈 AE 3409 A0(NOK)	Oil seal	1		
10	Z30.6.1-21	1	甩油盘	Oil thrower pan	1		
11	B-G002970-00008	1	滚动轴承 31311	Bearing	1		
12	Z30.6.1-18A	1	调整垫圈	Spacer	1		
	Z30.6.1-18B	1	调整垫圈	Spacer	1		
	Z30.6.1-18C	1	调整垫圈	Spacer	1		
	Z30.6.1-18D	1	调整垫圈	Spacer	1		
13	Z30.6.1-17	1	支撑套	Sleeve	1		
14	Z30.6.1-20	1	轴承座	Bearing seat	1		
15	B-G057820-00041	1	螺栓 M12×50ZnD	Bolt	1		
16	Z30.6.1-19A	1	调整垫圈	Spacer	1		
	Z30.6.1-19B	1	调整垫圈	Spacer	1		
	Z30.6.1-19C	1	调整垫圈	Spacer	1		
	Z30.6.1-19D	1	调整垫圈	Spacer	1		
17	B-G002970-00010	1	滚动轴承 31313	Bearing	1		
18	Z30.6.1-16L	1	主动螺伞齿轮	Drive pinion	1		
19	B-G057830-00062	1	螺栓 M14×45ZnD	Bolt	16		
20	B-G001190-00007	1	销 A16×32	Pin	1		
21	Z30.6.1-15	1	托架	Bracket	1		
22	B-G057830-00058	1	螺栓 M14×40	Bolt	12		
23	Z30.6.1-8	1	止动垫片	Check spacer	6		
24	Z30.6E.1-11	1	轴承座	Bearing seat	2		
25	Z30.6.1-12A	1	调整垫	Spacer	2		
	Z30.6.1-12B	1	调整垫	Spacer	2		
	Z30.6.1-12C	1	调整垫	Spacer	2		
	Z30.6.1-12D	1	调整垫	Spacer	2		
26	B-G002970-00020	1	滚动轴承 32215	Bearing	2		
27	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	1		
28	B-G000910-00032	1	销 3.2×30	Cotter pin	12		
29	B-G061780-00003	1	螺母 M12	Nut	12		
30	Z30.6E.1-4	1	差速器半壳	Half case	1		
31	Z30.6E.1-9	1	半轴齿轮垫	Washer	2		
32	Z30.6E.1-6	1	半轴齿轮	Side gear	2		
33	Z30.6E.1-3	1	十字轴	Spider	1		
34	Z30.6E.1-2	1	差速器壳体	Case	1		
35	Z30.6.1-1L	1	从动螺伞齿轮	Gear bevel	1		
36	Z30.6.1-13	1	螺栓	Bolt	12		
38	Z30.6E.1-5	1	锥齿轮	Pinion	4		
39	Z30.6E.1-10	1	锥齿轮垫板	Washer	4		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.6.1.1 前桥主传动 Front Axle Main Drive

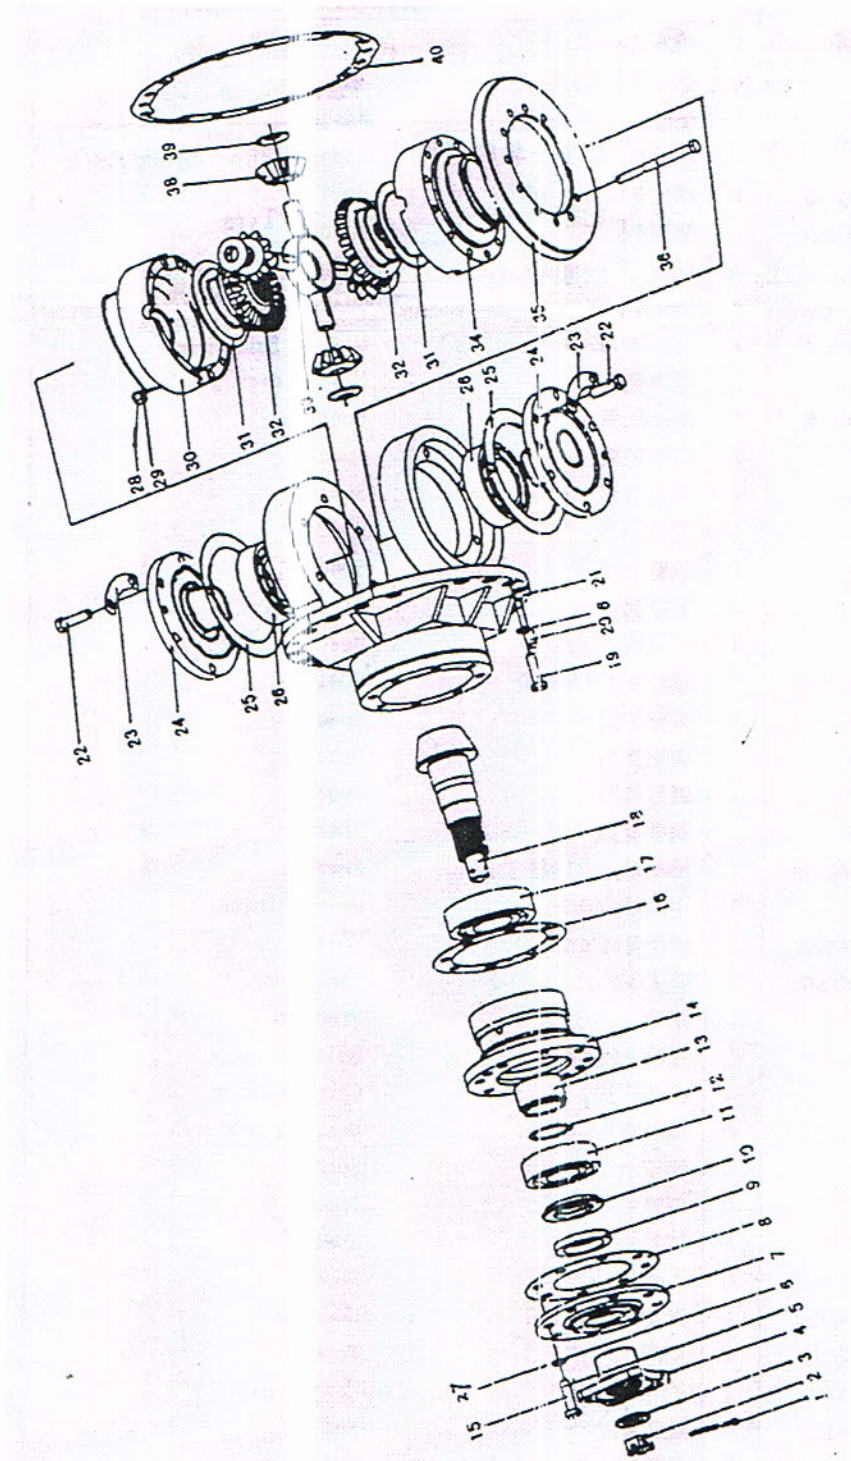


https://truckmanualshub.com/

Z30H.6.1.1 前桥主传动 Front Axle Main Drive

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
40	Z30.6.1-14	1	垫 Gasket	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30.6.3B 制动器总成 Brake Ass'y

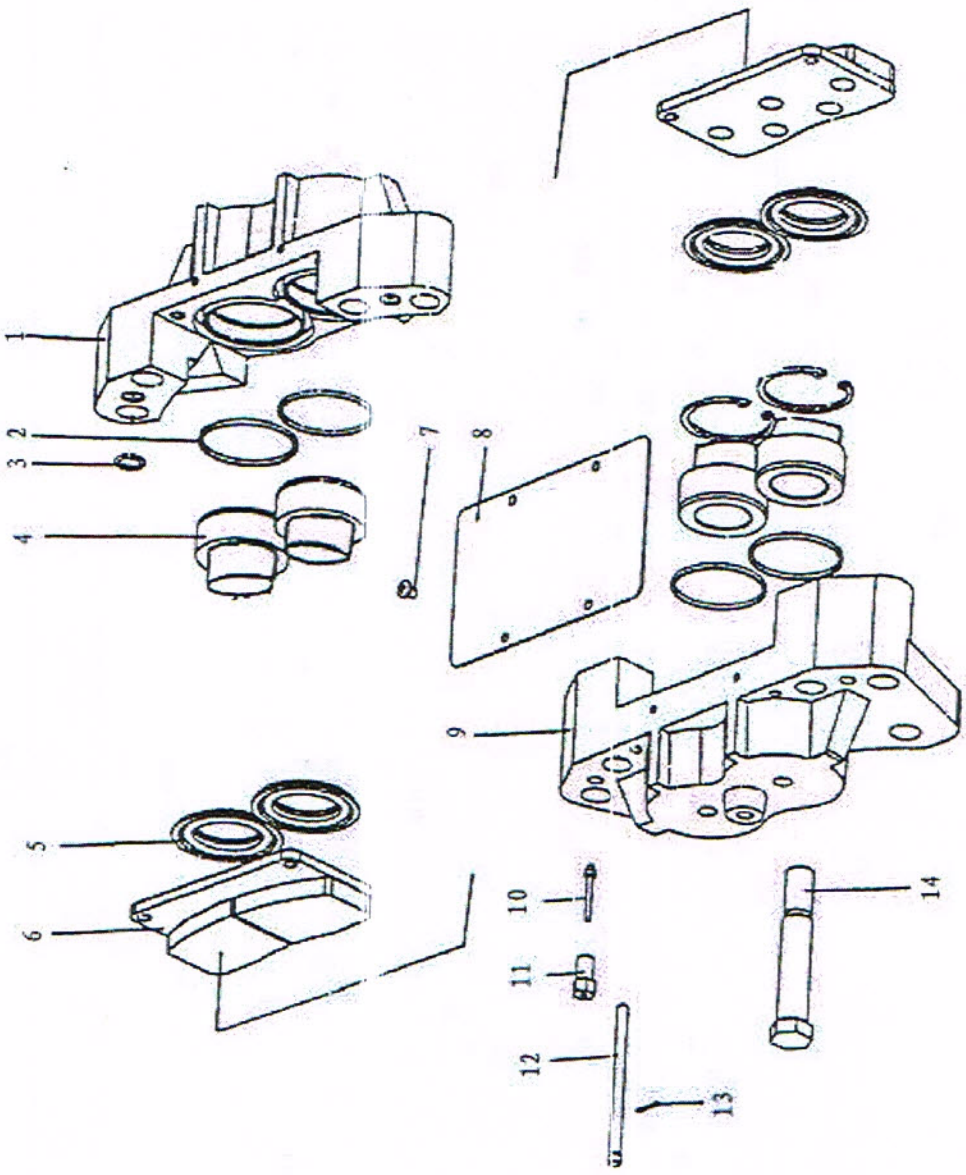


https://truckmanualshub.com/

Z30.6.3B 制动器总成 Brake Ass'y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30.6.3B-8	1	副钳桥	Auxiliary pincers	6		
2	Z30.6.3B-1	1	密封圈	Seal ring	24		
3	B-Q020710-00028	1	O形圈 20×2.4	O-ring	12		
4	Z30.6.3B-2	1	活塞	Piston	24		
5	Z30.6.3B-4	1	防尘罩	Dust hood	24		
6	Z30.6.3.2	1	衬块总成	Filler block ass'y	12		
7	B-G008180-00032	1	螺钉 M6x8ZnD	Screw	24		
8	Z30.6.3-6	1	盖板	Covet	6		
9	Z30.6.3B-5	1	主钳桥	Main pincers	6		
10	Z30.6.3B-10	1	放气螺钉	Screw	12		
11	Z50F.6-36	1	放气阀盖	Valve stem	12		
12	Z30.6.3-9	1	销轴	Pin	12		
13	B-G000910-00018	1	开口销 2×16ZnD	Cotter pin	12		
14	Z30.6.3-7	1	螺栓	Bolt	24		

https://truckmanualshub.com/

Z30E.7 后传动轴 Rear Drive Shaft

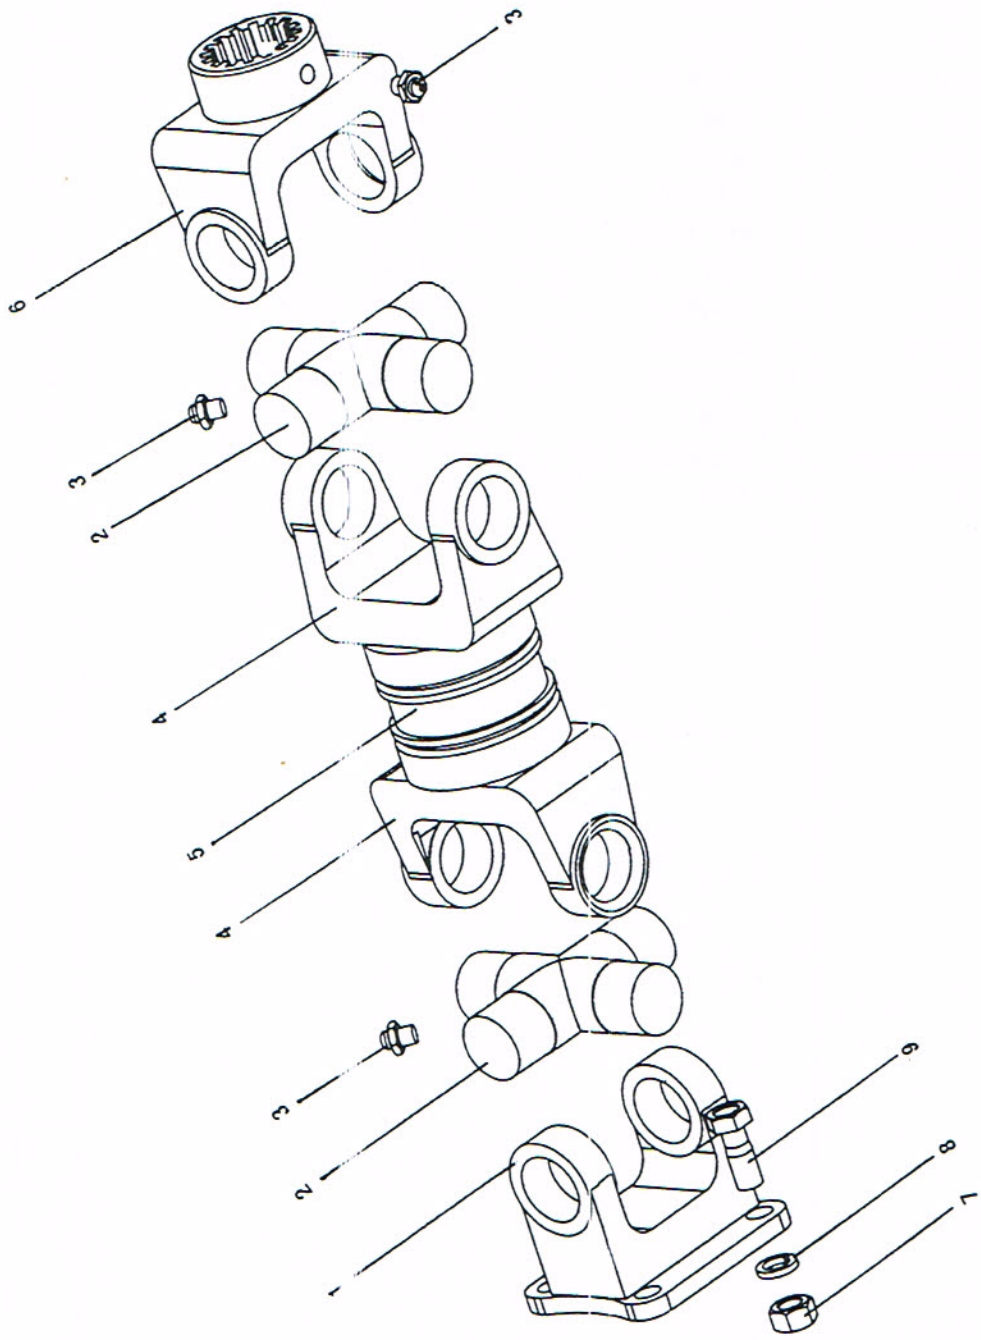


https://truckmanualshub.com/

Z30E.7 后传动轴 Rear Drive Shaft

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30B.2	1	突缘叉	Fork	1		
2	W-04-00012	1	十字轴总成	Cross axle ass'y	2		
3	B-J07940B-00001	1	油杯 45° M10×1	Grease cup	3		
4	Z30.7B-2	1	万向节叉	Fork	2		
5	Z30E.7-1	1	套	Sleeve	1		
6	Z30.7B-1	1	套管叉	Fork	1		
7	B-G008890-00005	1	螺母 M14×1.5 ZnD	Nut	4		
8	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Washer	4		
9	B-G057860-00019	1	螺栓 M14×1.5×45 ZnD	Bolt	4		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.8B 后　桥（Ⅰ） Rear Axle（Ⅰ）

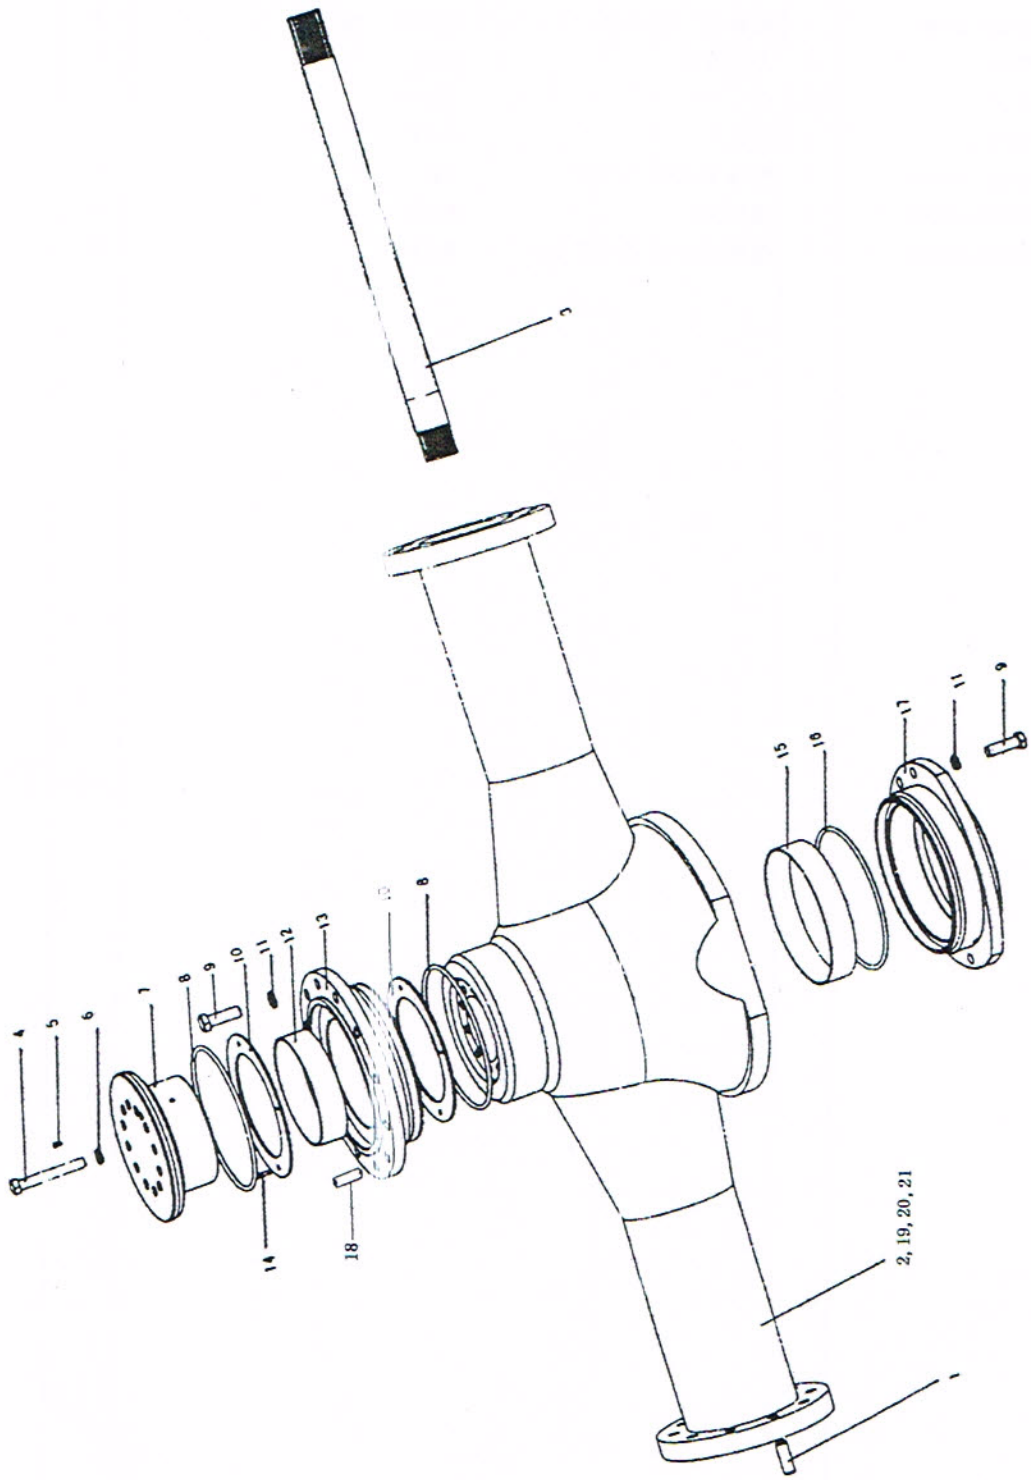


https://truckmanualshub.com/

Z30H.8B 后 桥（Ⅰ） Rear Axle（Ⅰ）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G001190-00008	1	销 A16×50	Pin	2		
2	Z30.8-1	1	后桥壳	Rear axle Case	1		
3	Z30.6E-2	1	半轴	Side shaft	2		
4	B-G057820-00060	1	螺栓 M14×100ZnD	Bolt	10		
5	B-J07940A-00001	1	油杯 M10×1	Grease fitting	1		
6	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Washer	10		
7	Z30.8-7	1	法兰	Flange	1		
8	B-Q020710-00034	1	O 形圈 220×5.7	O-ring	2		
9	B-G057830-00076	1	螺栓 M16×45ZnD	Bolt	20		
10	Z30.8-5	1	铜片	Copper washer	4		
11	B-G000930-00006	1	垫圈 16	Washer	20		
12	Z30.8-4B	1	衬套	Sleeve	1		
13	Z30.8-6	1	后支撑环	Rear-back-up ring	1		
14	B-G001190-00021	1	销 A8×45	Pin	2		
15	Z30.8-3B	1	衬套	Sleeve	1		
16	B-Q020710-00035	1	O 形圈 230×5.7	O-ring	2		
17	Z30.8-2	1	前支撑环	Front-back-up ring	1		
18	B-G001190-00007	1	销 A16×32	Pin	1		
19	W-03-00023	1	透气塞 NJ-130	Vent-plug	1		
20	Z30H.8.1-1	1	标牌	Name plate	1		
21	B-G008270-00004	1	铆钉 2×5	Pin	4		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.8B 后　桥（Ⅱ） Rear Axle（Ⅱ）

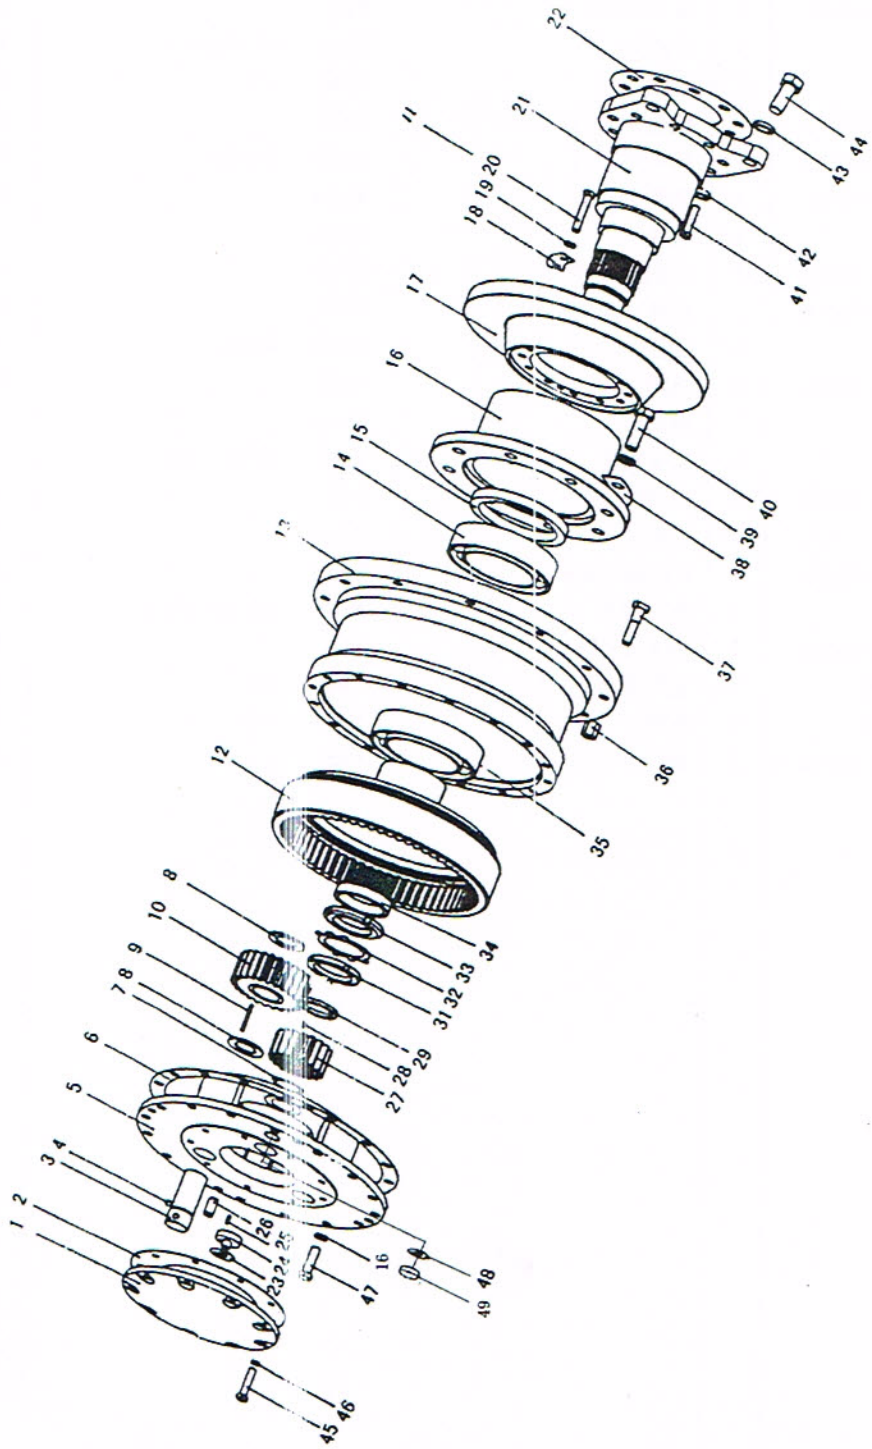


https://truckmanualshub.com/

Z30H.8B 后 桥（Ⅱ） Rear Axle（Ⅱ）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30E.6-15	1	行星轮架盖板	Cover	2		
2	Z30E.6-16	1	垫	Gasket	2		
3	Z30E.6-12	1	行星齿轮轴	Shaft	6		
4	B-G003080-00001	1	钢球 10.0000-G100-b	Ball	6		
5	Z30E.6-9	1	行星轮架	Planet carrier	2		
6	Z30E.6-8	1	垫	Gasket	2		
7	B-G00894A-00016	1	挡圈 48	Washer	2		
8	Z30E.6-11	1	行星齿轮垫片	Spacer	12		
9	B-G003090-00002	1	滚针 5×49.8	Needle	168		
10	Z30E.6-10	1	行星齿轮	Planet gear	6		
11	B-G001190-00004	1	销 A12×30	Pin	4		
12	Z30E.6-7A	1	内齿圈	Gear ring	2		
13	Z30E.6-6A	1	轮壳	Wheel hub	2		
14	B-G002970-00015	1	轴承 32021	Bearing	2		
15	B-G09877A-00015	1	油封 FB140×170×16	Oil seal	2		
17	Z30E.6-18	1	制动盘	Brake disk	2		
18	Z30.6-5	1	止动垫片	Check spacer	12		
19	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Spacer	56		
20	B-G057860-00050	1	螺栓 M14×1.5×50-10.9ZnD	Blot	24		
21	Z30E.6-3A	1	前桥左轮边支承轴	Supporting shaft (L)	1		
	Z30E.6-4A	1	前桥右轮边支承轴	Supporting shaft (R)	1		
22	Z30.6-30	1	垫	Gasket	2		
23	Z30.6-19A	1	调整垫	Shim	2		
	Z30.6-19B	1	调整垫	Shim	2		
	Z30.6-19C	1	调整垫	Shim	2		
24	Z30.6-18	1	半轴定位堵	Dowel	2		
25	B-G001190-00015	1	销 A5×25	Pin	2		
26	B-G001190-00007	1	销 A16×32	Pin	4		
27	Z30E.6-14	1	太阳齿轮	Sun gear	2		
28	B-G001190-00014	1	销 A5×10	Pin	4		
29	Z30E.6-13	1	太阳齿轮垫片	Washer	2		
31	B-G008100-00001	1	螺母 M68×2	Nut	2		
32	B-G008580-00002	1	垫圈 68	Washer	2		
33	Z30.6-33	1	螺母 M68×2	Nut	2		
34	Z30.6-24	1	衬套	Bush	2		
35	B-G002970-00016	1	轴承 32022	Bearing	2		
36	Z30.6-27A	1	螺母 M16×1.5	Nut	24		
37	Z30.6-28A	1	螺栓	Bolt	24		
41	B-G057820-00097	1	螺栓 M18×50-10.9	Bolt	18		
42	B-Q020490-00009	1	垫圈 18	Washer	18		
43	B-G000930-00010	1	垫圈 24	Washer	4		
44	Z30.6-31	1	螺栓 M24×1.5	Bolt	4		
45	B-G057830-00006	1	螺栓 M10×25ZnD	Bolt	18		
46	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	18		
47	B-G057830-00055	1	螺栓 M14×35-10.9ZnD	Bolt	32		
48	B-J009820-00008	1	垫圈 27	Washer	4		
49	B-J010000-00011	1	螺塞 M27×2	Screw	4		


https://truckmanualshub.com/

Z30H.8.1.1 后桥主传动 Rear Axle Main Drive

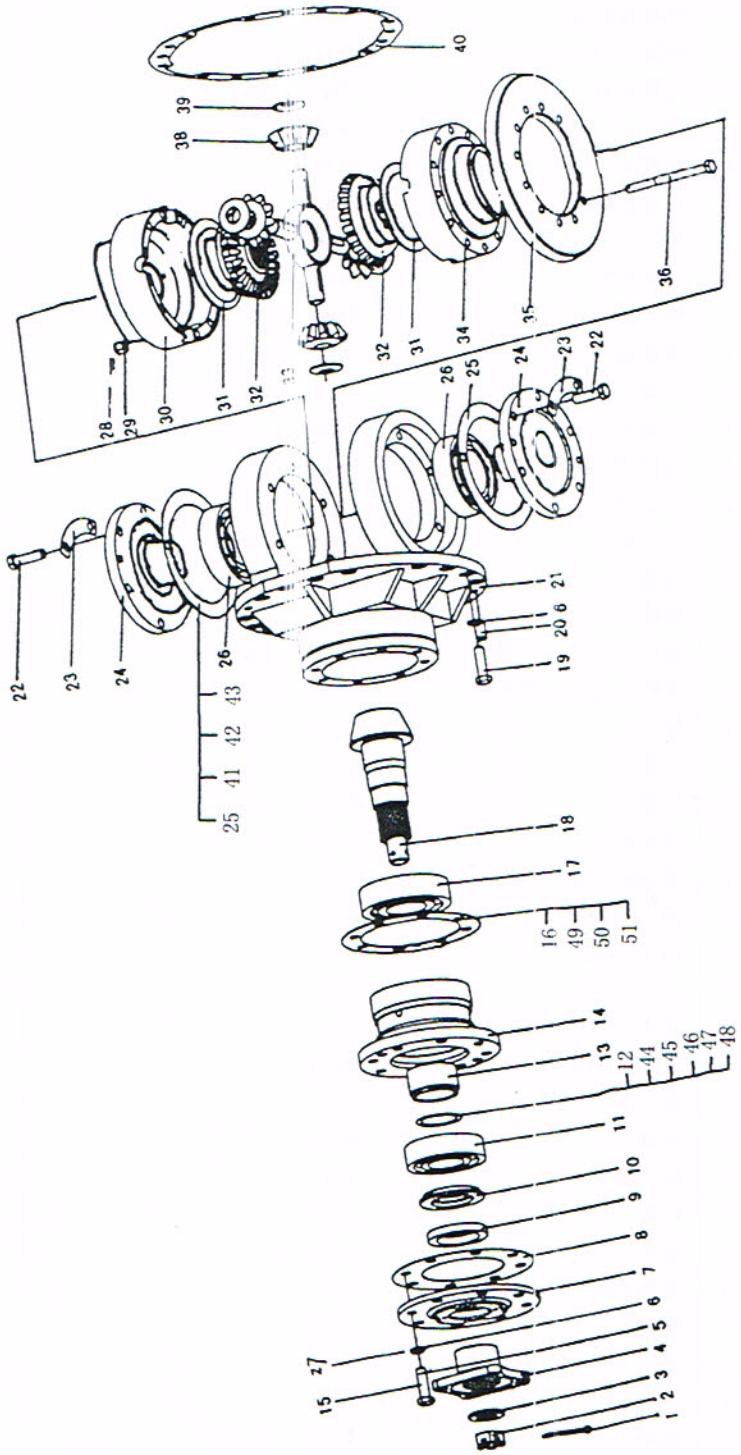

https://truckmanualshub.com/

Z30H.8.1.1 后桥主传动 Rear Axle Main Drive

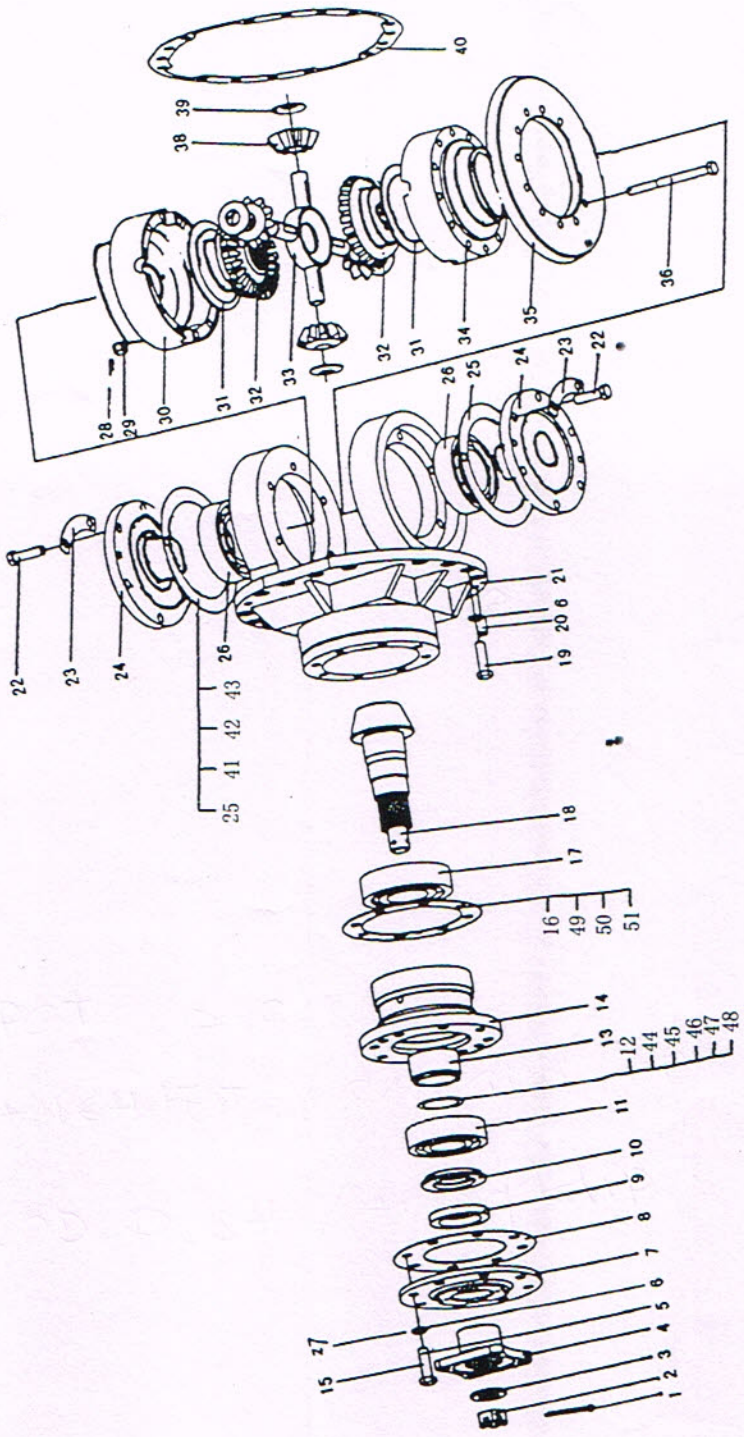

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Z30H.8.1.1 后桥主传动 Rear Axle Main Drive

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G000910-00059	1	销 6.3×60ZnD	Cotter pin	1		
2	Z30.6.1-25	1	螺母 M30×1.5	Nut	1		
3	Z30.6.1-26	1	垫圈	Washer	1		
4	Z30.6.1-24	1	法兰盘	Flange	1		
5	B-G057820-00063	1	螺栓 M14×50 ZnD	Bolt	7		
6	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Washer	23		
7	Z30.8.1-6	1	压盖	Cover	1		
8	Z30.6.1-22	1	垫	Gasket	1		
9	W-15-00113	1	密封圈 AE 3409 A0(NOK)	Oil seal	1		
10	Z30.6.1-21	1	甩油盘	Oil thrower pan	1		
11	B-G002970-00008	1	滚动轴承 31311	Bearing	1		
12	Z30.6.1-18A	1	调整垫圈	Spacer	1		
13	Z30.6.1-17	1	支撑套	Sleeve	1		
14	Z30.8.1-5	1	轴承座	Bearing seat	1		
15	B-G057820-00041	1	螺栓 M12×50 ZnD	Bolt	1		
16	Z30.8.1-4A	1	调整垫圈	Spacer	1		
17	B-G002970-00010	1	滚动轴承 31313	Bearing	1		
18	Z30.8.1-3L	1	主动螺伞齿轮	Drive pinion	1		
19	B-G057830-00062	1	螺栓 M14×45ZnD	Bolt	16		
20	B-G001190-00007	1	销 A16×32	Pin	1		
21	Z30.8.1-2	1	托架	Bracket	1		
22	B-G057830-00058	1	螺栓 M14×40	Bolt	12		
23	Z30.6.1-8	1	止动垫片	Check spacer	6		
24	Z30.6E.1-11	1	轴承座	Bearing seat	2		
25	Z30.6.1-12A	1	调整垫	Spacer	2		
26	B-G002970-00020	1	滚动轴承 32215	Bearing	2		
27	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	1		
28	B-G000910-00032	1	销 3.2×30ZnD	Cotter pin	12		
29	B-G061780-00003	1	螺母 M12	Nut	12		
30	Z30.6E.1-4	1	差速器半壳	Half case	1		
31	Z30.6E.1-9	1	半轴齿轮垫	Washer	2		
32	Z30.6E.1-6	1	半轴齿轮	Side gear	2		
33	Z30.6E.1-3	1	十字轴	Spider	1		
34	Z30.6E.1-2	1	差速器壳体	Case	1		
35	Z30.6.1-1L	1	从动螺伞齿轮	Gear bevel	1		
36	Z30.6.1-13	1	螺栓	Bolt	12		
38	Z30.6E.1-5	1	锥齿轮	Pinion	4		
39	Z30.6E.1-10	1	锥齿轮垫板	Washer	4		
40	Z30.6.1-14	1	垫	Gasket	1		
41	Z30.6.1-12B	1	调整垫	Spacer	2		
42	Z30.6.1-12C	1	调整垫	Spacer	2		
43	Z30.6.1-12D	1	调整垫	Spacer	2		
44	Z30.6.1-18B	1	调整垫圈	Spacer	1		
45	Z30.6.1-18C	1	调整垫圈	Spacer	1		
46	Z30.6.1-18D	1	调整垫圈	Spacer	1		
47	Z30.6.1-18E	1	调整垫圈	Spacer	1		
48	Z30.6.1-18F	1	调整垫圈	Spacer	1		

https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/

Z30H.8.1.1 后桥主传动 Rear Axle Main Drive

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G000910-00059	1	销 6.3×60ZnD	Cotter pin	1		
2	Z30.6.1-25	1	螺母 M30×1.5	Nut	1		
3	Z30.6.1-26	1	垫圈	Washer	1		
4	Z30.6.1-24	1	法兰盘	Flange	1		
5	B-G057820-00063	1	螺栓 M14×50 ZnD	Bolt	7		
6	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Washer	23		
7	Z30.8.1-6	1	压盖	Cover	1		
8	Z30.6.1-22	1	垫	Gasket	1		
9	W-15-00113	1	密封圈 AE 3409 A0(NOK)	Oil seal	1		
10	Z30.6.1-21	1	甩油盘	Oil thrower pan	1		
11	B-G002970-00008	1	滚动轴承 31311	Bearing	1		
12	Z30.6.1-18A	1	调整垫圈	Spacer	1		
13	Z30.6.1-17	1	支撑套	Sleeve	1		
14	Z30.8.1-5	1	轴承座	Bearing seat	1		
15	B-G057820-00041	1	螺栓 M12×50 ZnD	Bolt	1		
16	Z30.8.1-4A	1	调整垫圈	Spacer	1		
17	B-G002970-00010	1	滚动轴承 31313	Bearing	1		
18	Z30.8.1-3L	1	主动螺伞齿轮	Drive pinion	1		
19	B-G057830-00062	1	螺栓 M14×45ZnD	Bolt	16		
20	B-G001190-00007	1	销 A16×32	Pin	1		
21	Z30.8.1-2	1	托架	Bracket	1		
22	B-G057830-00058	1	螺栓 M14×40	Bolt	12		
23	Z30.6.1-8	1	止动垫片	Check spacer	6		
24	Z30.6E.1-11	1	轴承座	Bearing seat	2		
25	Z30.6.1-12A	1	调整垫	Spacer	2		
26	B-G002970-00020	1	滚动轴承 32215	Bearing	2		
27	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	1		
28	B-G000910-00032	1	销 3.2×30ZnD	Cotter pin	12		
29	B-G061780-00003	1	螺母 M12	Nut	12		
30	Z30.6E.1-4	1	差速器半壳	Half case	1		
31	Z30.6E.1-9	1	半轴齿轮垫	Washer	2		
32	Z30.6E.1-6	1	半轴齿轮	Side gear	2		
33	Z30.6E.1-3	1	十字轴	Spider	1		
34	Z30.6E.1-2	1	差速器壳体	Case	1		
35	Z30.6.1-1L	1	从动螺伞齿轮	Gear bevel	1		
36	Z30.6.1-13	1	螺栓	Bolt	12		
38	Z30.6E.1-5	1	锥齿轮	Pinion	4		
39	Z30.6E.1-10	1	锥齿轮垫板	Washer	4		
40	Z30.6.1-14	1	垫	Gasket	1		
41	Z30.6.1-12B	1	调整垫	Spacer	2		
42	Z30.6.1-12C	1	调整垫	Spacer	2		
43	Z30.6.1-12D	1	调整垫	Spacer	2		
44	Z30.6.1-18B	1	调整垫圈	Spacer	1		
45	Z30.6.1-18C	1	调整垫圈	Spacer	1		
46	Z30.6.1-18D	1	调整垫圈	Spacer	1		
47	Z30.6.1-18E	1	调整垫圈	Spacer	1		
48	Z30.6.1-18F	1	调整垫圈	Spacer	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.8.1.1 后桥主传动 Rear Axle Main Drive

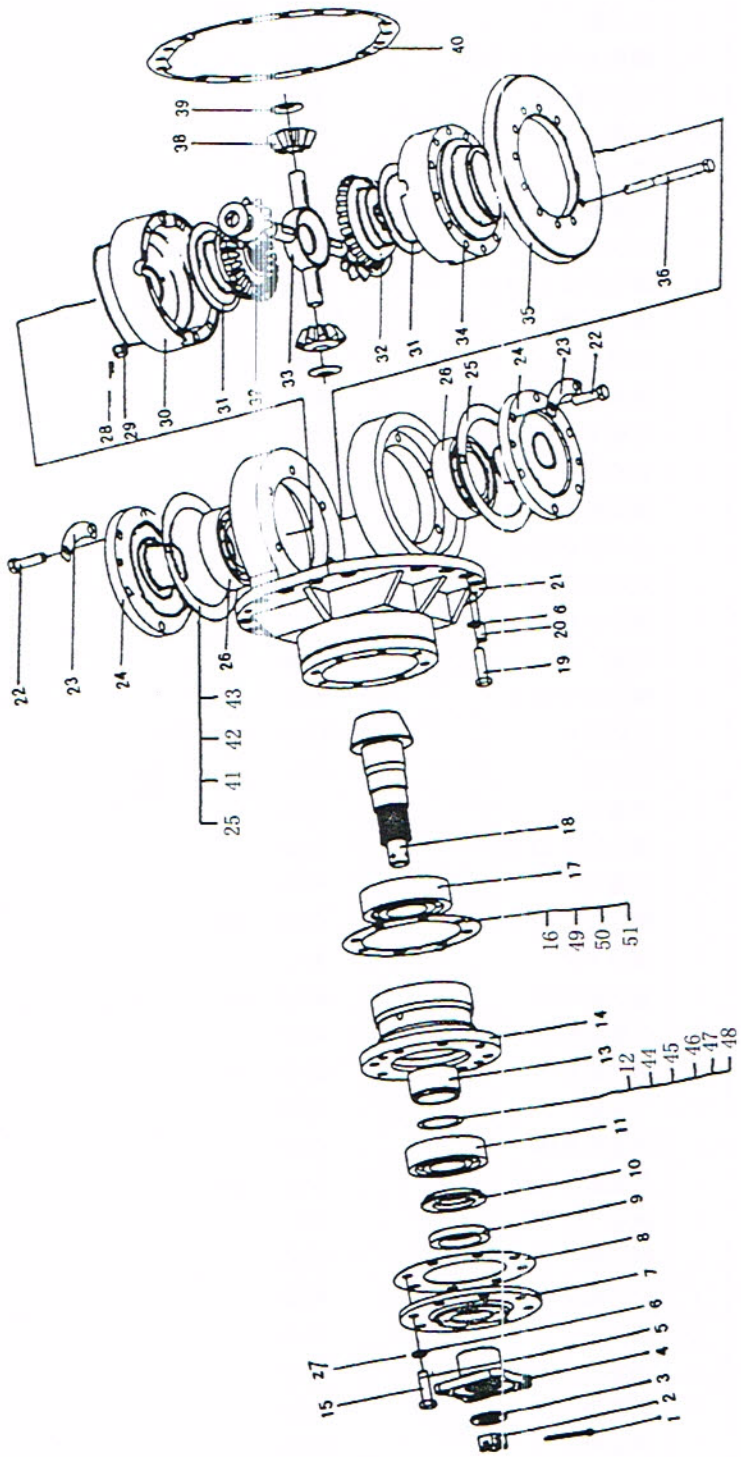


https://truckmanualshub.com/

Z30H.8.1.1 后桥主传动 Rear Axle Main Drive

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
49	Z30.8.1-4B	1	调整垫圈 Spacer	1		
50	Z30.8.1-4B	1	调整垫圈 Spacer	1		
51	Z30.8.1-4B	1	调整垫圈 Spacer	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.9B 制动系统 Brake System

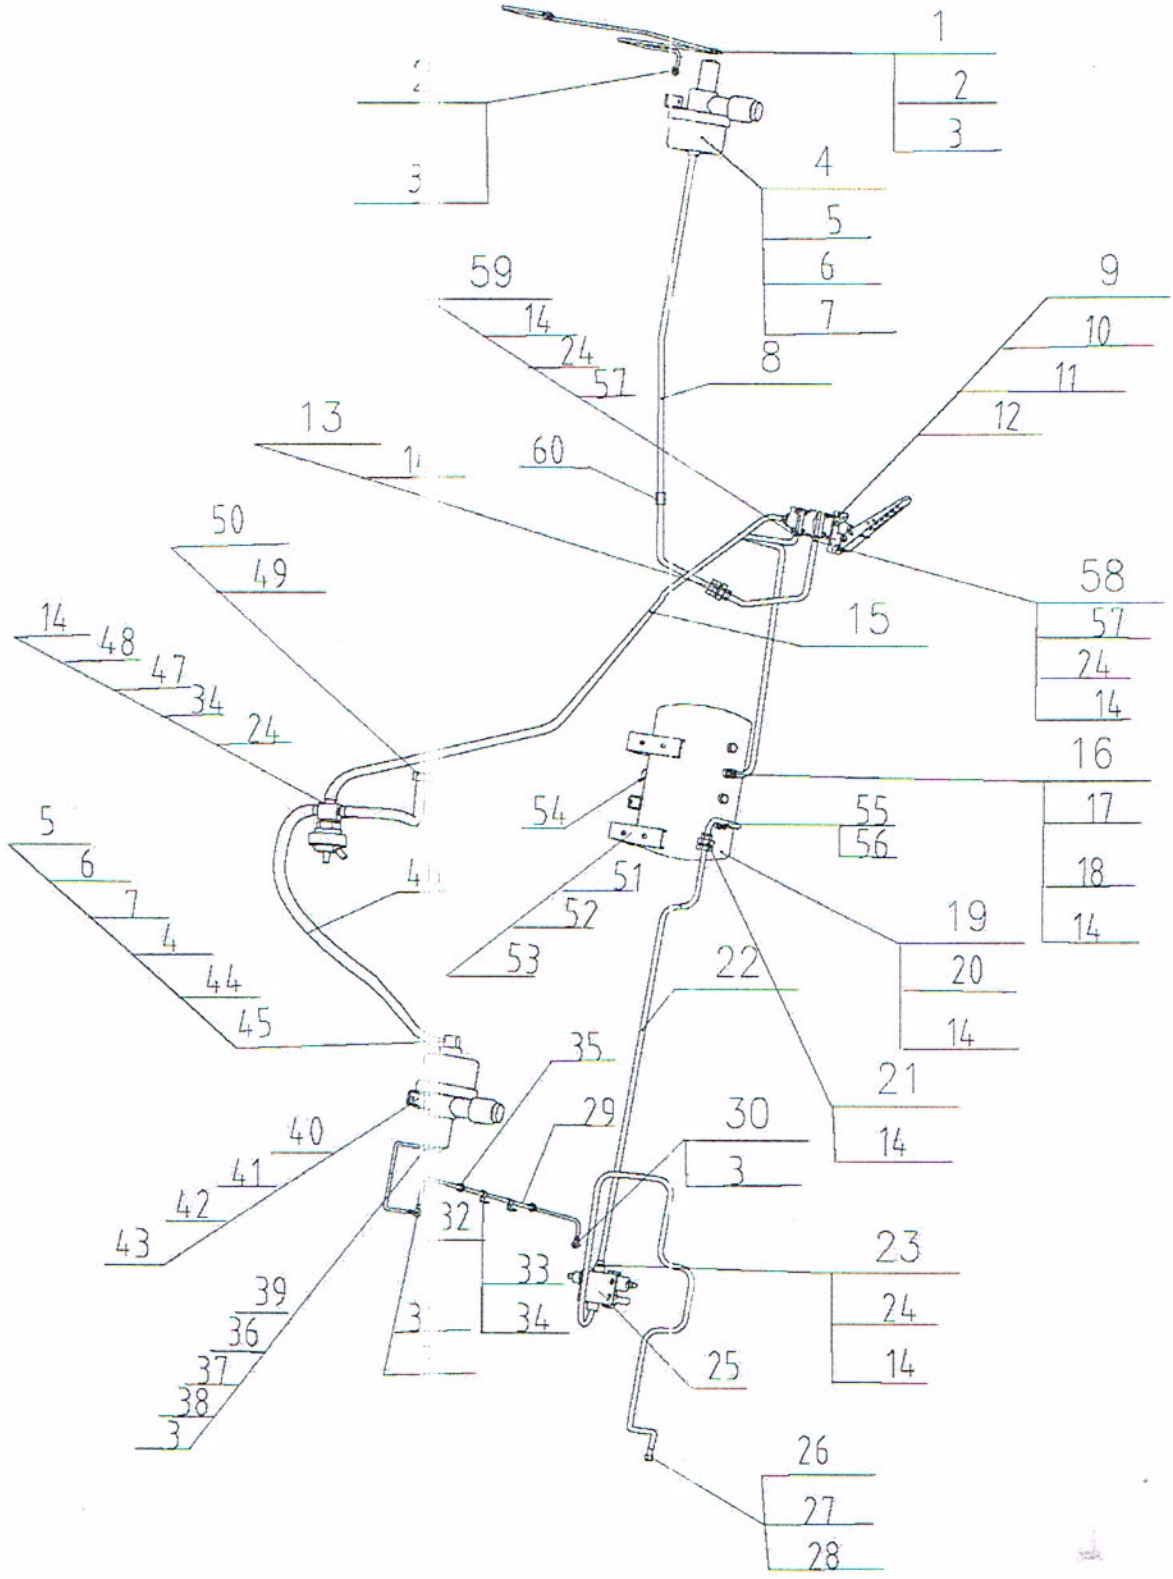


https://truckmanualshub.com/

Z30H.9B 制动系统 Brake System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30E.9.1A	1	前制动油管	Front brake line	1		
2	Z30.9.1-1	1	螺栓 M12x1.25x32	Bolt	6		
3	B-J010020-00002	1	垫圈 12	Washer	11		
4	W-18-00004	1	加力器总成|CL20	Booster ass'y	2		
5	B-G057830-00028	1	螺栓 M12x20ZnD	Bolt	2		
6	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	4		
7	B-G00097B-00004	1	垫圈 12ZnD	Washer	4		
8	W-13-00051	1	制动软管总成 |120-3506085A4(L=1400)	Brake hose assemblies	1		
9	W-18-00014	1	气制动阀|XM60C-3514002	Brake Valve	1		
10	B-G057830-00146	1	螺栓 M8x30ZnD	Bolt	6		
11	B-G061700-00036	1	螺母 M8ZnD	Nut	8		
12	B-G000930-00017	1	垫圈 8	Washer	4		
13	Z30H.9B.1	1	气制动阀至前加力器硬管	Pipe	1		
14	B-Q020710-00018	1	O 形圈 14x2.4	O-ring	11		
15	W-13-00002	1	气管|DH/G18(L=1000)	Pipe	1		
16	Z30H.9B-1	1	接头	Joint	1		
17	Z30H.9B.5	1	气管	Pipe	1		
18	W-13-00019	1	气管|DH/G18(L=1200)	Pipe	1		
19	Z30H.9B.2	1	储气筒	Air Container	1		
20	T-TB-18A	1	标牌	Name plate	1		
21	Z30H.9B.3	1	接管	Joint pipe	1		
22	W-13-00021	1	气管|DH/G18(L=1300)	Pipe	1		
23	Z30E.9S-2	1	接头	Joint	1		
24	B-J010020-00007	1	垫圈 22	Washer	6		
25	W-18-00023	1	油水分离器 |SH380A-3511002A	Oil-water separator	1		
26	Z30H.9B-4	1	铜垫	Washer	1		
27	Z30H.9B-2	1	接头	Joint	1		
28	Z30H.9B.4B		空压泵出气管	Pipe	1		
29	Z30.9F.8A	1	后制动管路	Pipe	1		
30	Z30.9M-2	1	接头	Joint	1		
31	Z30.9M-1	1	接头	Joint	1		
32	W-13-00093	1	制动胶管总成 |130-3506040A2(L=650)	Brake hose assemblies	2		
33	Z50B.9.2A-1	1	压板	Plate	1		
34	B-G057830-00001	1	螺栓 M10x16ZnD	Bolt	1		
35	B-Q01202P-00001	1	接头体 M12x1.25	Joint body	2		
36	Z30.9.11-1	1	管接头	joint	1		
37	Z30.9.11A.2	1	接头	Joint	1		
38	B-Q020710-00098	1	O形圈8x1.9	O-ring	1		
39	W-13-00050	1	制动胶管总成 |130-3506040A2(L=450)	Brake hose assemblies	1		
40	Z30H.9B.7	1	后加力器支架	Bracket	1		
41	B-G057830-00006	1	螺栓M10x25ZnD	Bolt	2		
42	B-G000930-00001	1	垫圈10	Washer	2		
43	B-G00097B-00002	1	垫圈10ZnD	Washer	2		
44	Z50B.9.2-2	1	直角接头	Joint	1		
45	B-G057830-00037	1	螺栓M12x35ZnD	Bolt	2		
46	W-13-00053	1	制动软管总成 |120-3506085A4(L=530)	Brake hose assemblies	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.9B 制动系统 Brake System

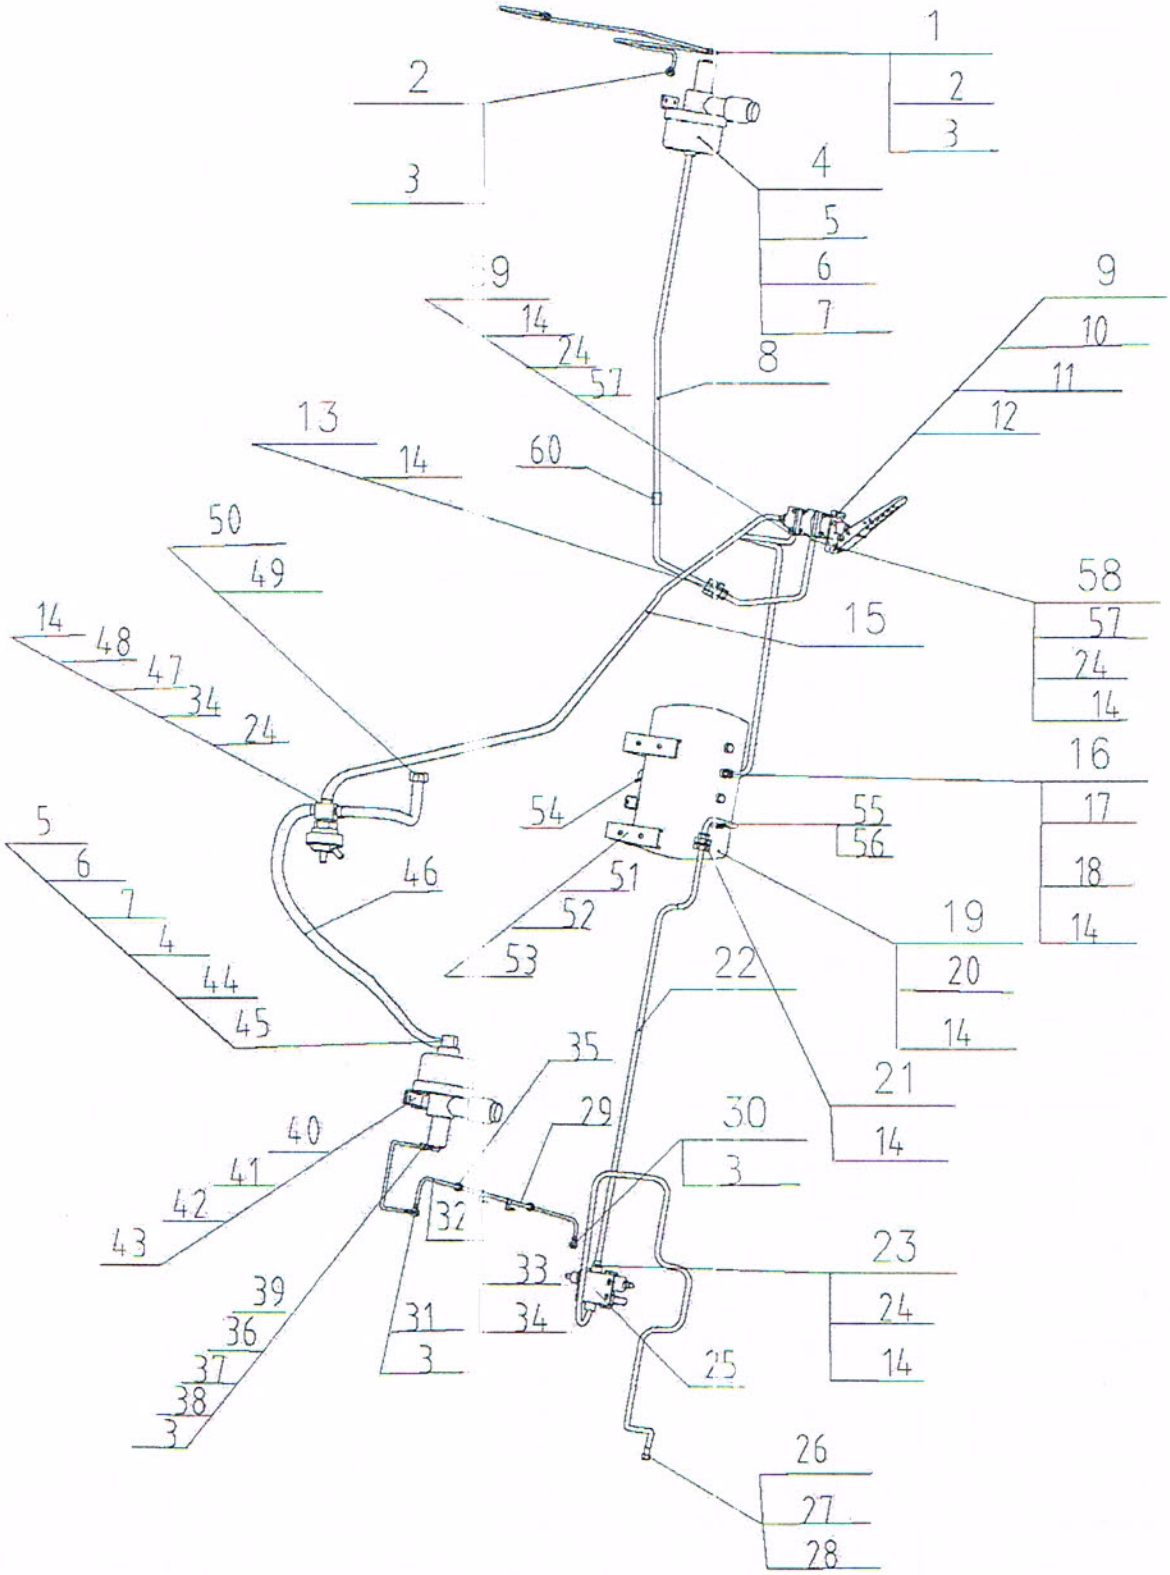


https://truckmanualshub.com/

Z30H.9B 制动系统 Brake System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
47	Z30.9.6.3	1	接头体	Joint body	1		
48	W-11-00046	1	制动灯开关JN150	Brake lamp switch	1		
49	B-Q020710-00006	1	O形圈11x1.9	O-ring	4		
50	Z30.9.6.2	1	四通至档位阀管道	Pipe	1		
51	Z30E.9.7	1	支架	Bracket	2		
52	B-G057830-00030	1	螺栓M12x25ZnD	Bolt	8		
53	B-Q020490-00003	1	垫圈12	Washer	8		
54	W-18-00057	1	自动放水阀|PY20-1305002	Auto drain valve	1		
55	Z30.9.4-1	1	管接头	Joint	2		
56	B-J010020-00005	1	垫圈18	Washer	2		
57	YZ16.9C-2	1	接头	Joint	3		
58	YZ16.9C-1	1	铰接螺栓	Bolt	1		
59	YZ18J.9-1	1	铰接螺栓	Bolt	2		
60	B-Q020020-00004	1	箍90	Hoop	2		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.10C 转向系统 Steering System

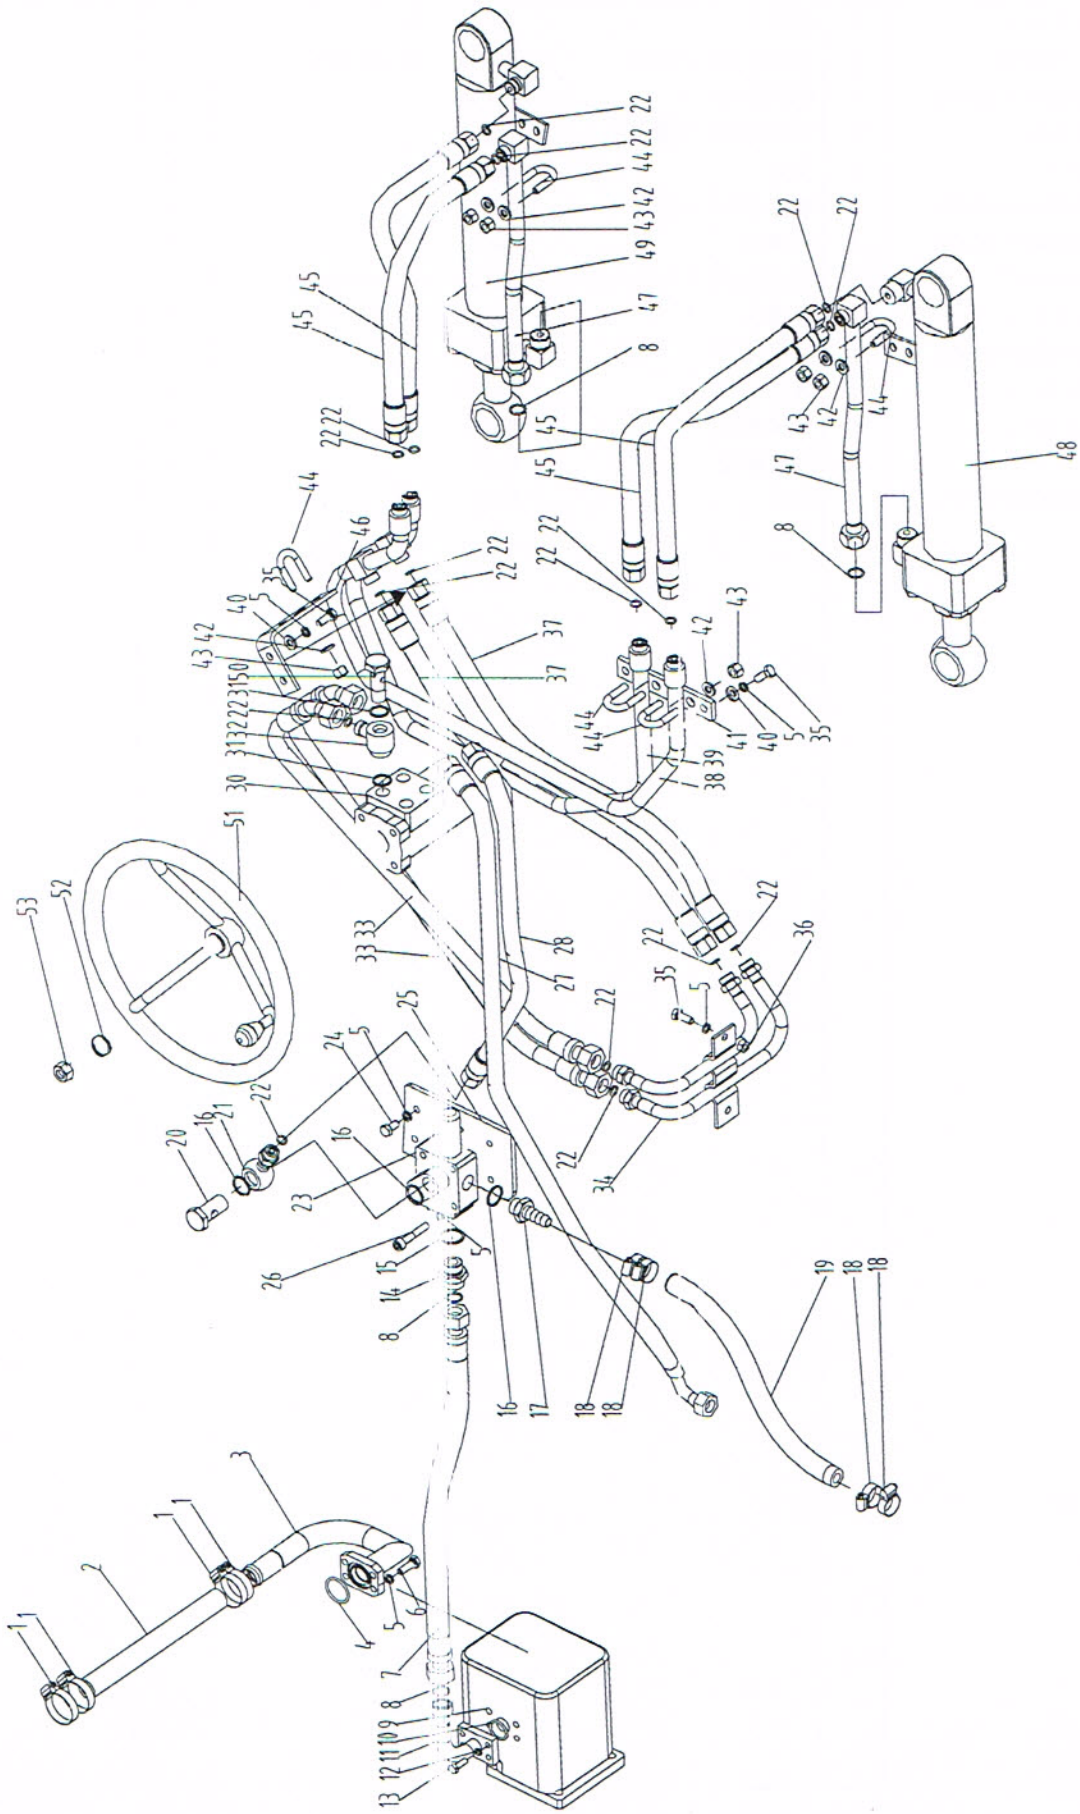


https://truckmanualshub.com/

Z30H.10C 转向系统 Steering System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-J088700-00016	1	喉箍 d50	Clamp	4	
2	Z30E.10-4	1	Φ32 低压胶管(L=285)	Hose	1	
3	Z30E.10.11	1	泵进油管	Oil pipe	1	
4	B-Q020710-00066	1	O 形圈 44x3.5	O-ring	1	
5	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	15	
6	B-G057830-00010	1	螺栓 M10x30ZnD	Bolt	6	
7	B-Q020750-00056	1	胶管接头 19II-800	Hose	1	
8	B-Q020710-00039	1	O 形圈 24x2.4	O-ring	6	
9	W-01-00008	1	齿轮油泵(左旋)|CBG2050	Pump	1	
10	B-Q020710-00055	1	O 形圈 35x3.5	O-ring	1	
11	Z30H.10B.7	1	出油接管	Oil pipe	1	
12	B-G000930-00017	1	垫圈 8	Washer	4	
13	B-G057830-00143	1	螺栓 M8x25ZnD	Bolt	4	
14	Z30E.10R-1	1	接头体	Joint	1	
15	B-J010020-00009	1	垫圈 27	Washer	1	
16	B-J010020-00008	1	垫圈 24	Washer	3	
17	Z30.10A-8	1	接头体	Joint	1	
18	B-J088700-00014	1	喉箍 d32	Clamp	4	
19	Z30H.10-1	1	软管 Φ16x550	Hose	1	
20	Z30.10A.7-1	1	通油螺栓	Bolt	1	
21	Z30.10M.5	1	接头体	Joint	1	
22	B-Q020710-00023	1	O 形圈 16x2.4	O-ring	21	
23	W-07-00006	1	单路稳定分流阀|FLD-D30H	Valve	1	
24	B-G057830-00003	1	螺栓 M10x20ZnD	Bolt	2	
25	Z30H.10-2	1	板	Plate	1	
26	B-G000700-00009	1	螺钉 M10x55	Screw	3	
27	Z30H.10.3	1	胶管总成	Hose	1	
28	B-Q020750-00015	1	胶管接头 13I-800	Hose	1	
29	Z30E.10F.1	1	转向器组件	Module of Steering wheel	1	
30	W-19-00018	1	转向器阀块总成|BZZ1-E400C+FKA-143020	Valve	1	
31	B-J010020-00006	1	垫圈 20	Washer	8	
32	Z30.10M.2	1	接头体	Joint	4	
33	Z30H.10C.2	1	胶管总成	Hose	2	
34	Z30H.10C.1	1	油管	Oil pipe	1	
35	B-G057830-00006	1	螺栓 M10x25ZnD	Bolt	6	
36	B-G061700-00003	1	螺母 M10ZnD	Nut	2	
37	B-Q020750-00112	1	胶管接头 13II-720	Hose	2	
38	Z30H.10B.3	1	油管	Oil pipe	1	
39	Z30H.10B.4	1	油管	Oil pipe	1	
40	B-G00097B-00001	1	垫圈 10	Washer	4	
41	Z30E.10-1	1	板	Plate	1	
42	B-Q020490-00001	1	垫圈 10	Washer	12	
43	B-G061760-00001	1	螺母 M10x1.25ZnD	Nut	12	
44	B-Q020120-00002	1	U 形管夹 A22	U-pipe clamp	6	
45	B-Q020750-00020	1	胶管接头 13II-400	Hose	4	

https://truckmanualshub.com/

Z30H.10C 转向系统 Steering System

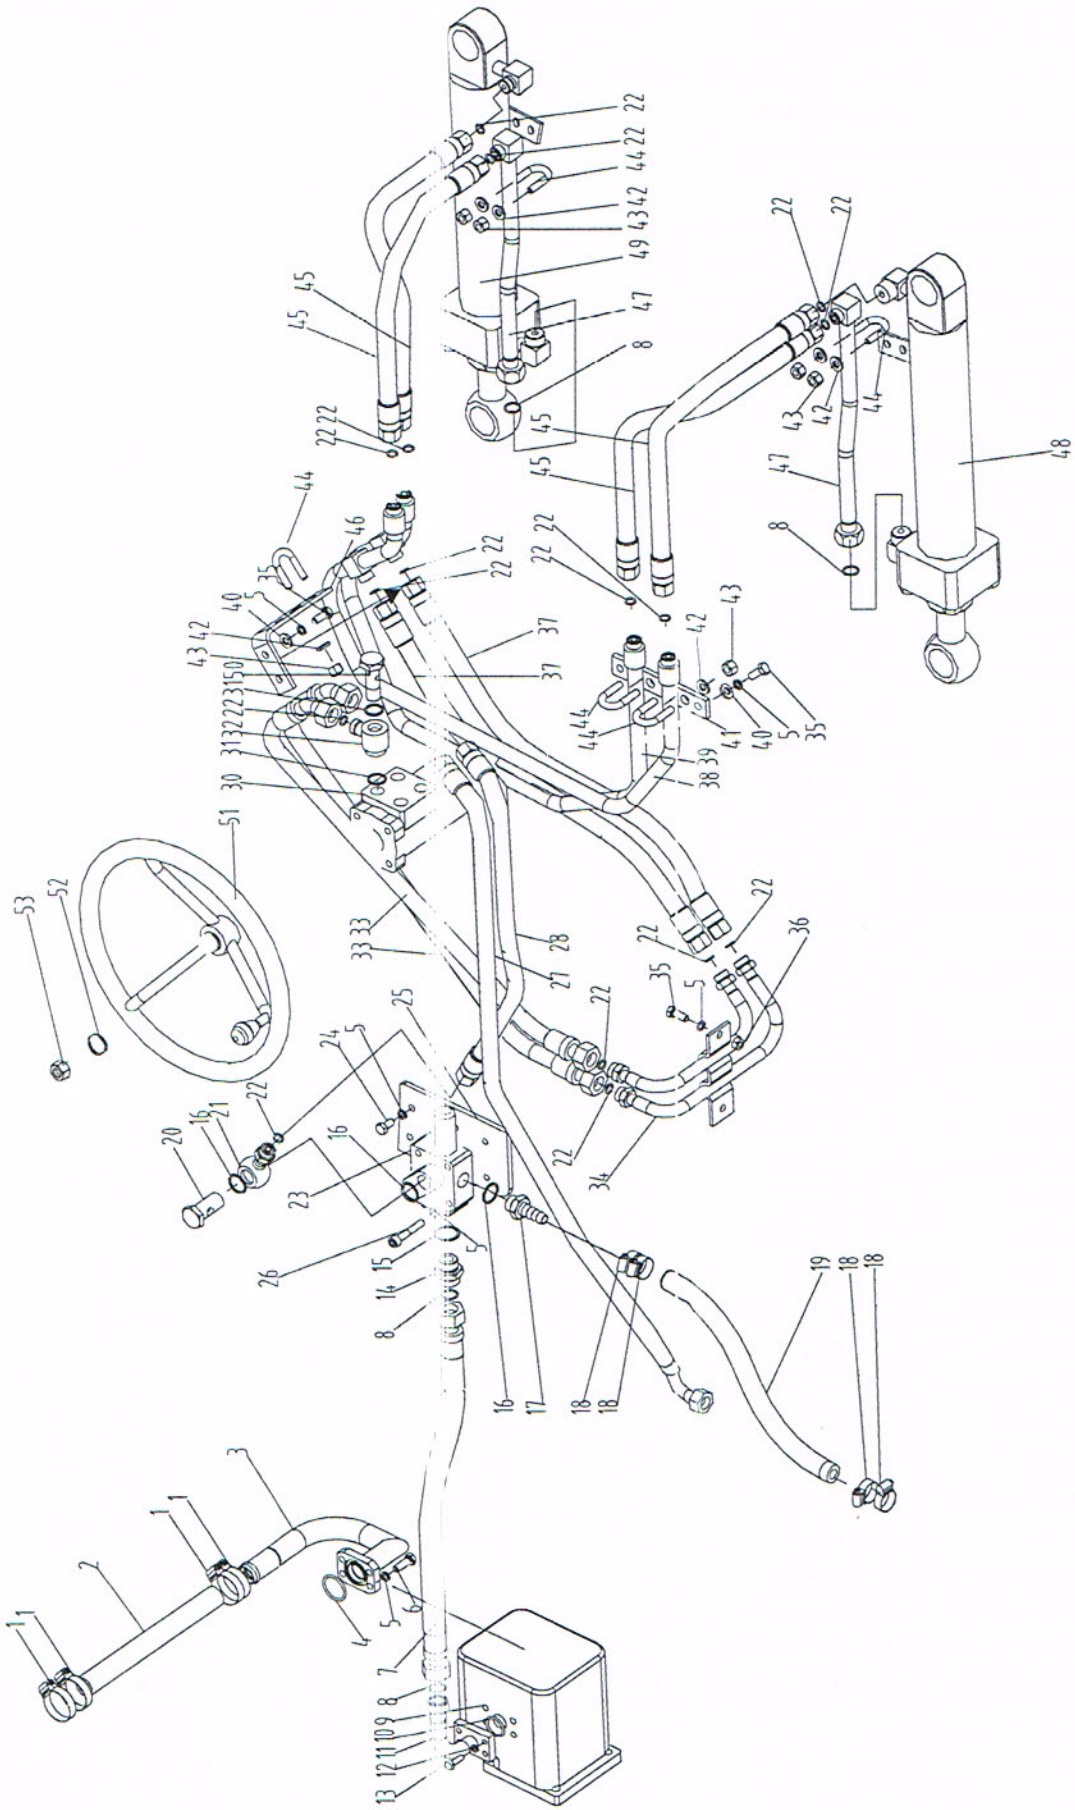


https://truckmanualshub.com/

Z30H.10C 转向系统 Steering System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
46	Z30E.10-5	1	板 Plate	1		
47	Z30E.10R.3	1	油管 Oil pipe	2		
48	Z30H.10B.2	1	右转向油缸 Right steering Cylinder	1		
49	Z30H.10B.1	1	左转向油缸 Left steering Cylinder	1		
50	Z30.10B-1	1	螺栓 Bolt	4		
51	W-19-00001	1	方向盘(花键)|TCM-2 Steering	1		
52	B-G00097B-00007	1	垫圈 16 Washer	1		
53	B-G061710-00010	1	螺母 M16x1.5ZnD Nut	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.10B.2 右转向油缸 Right Steering Cylinder

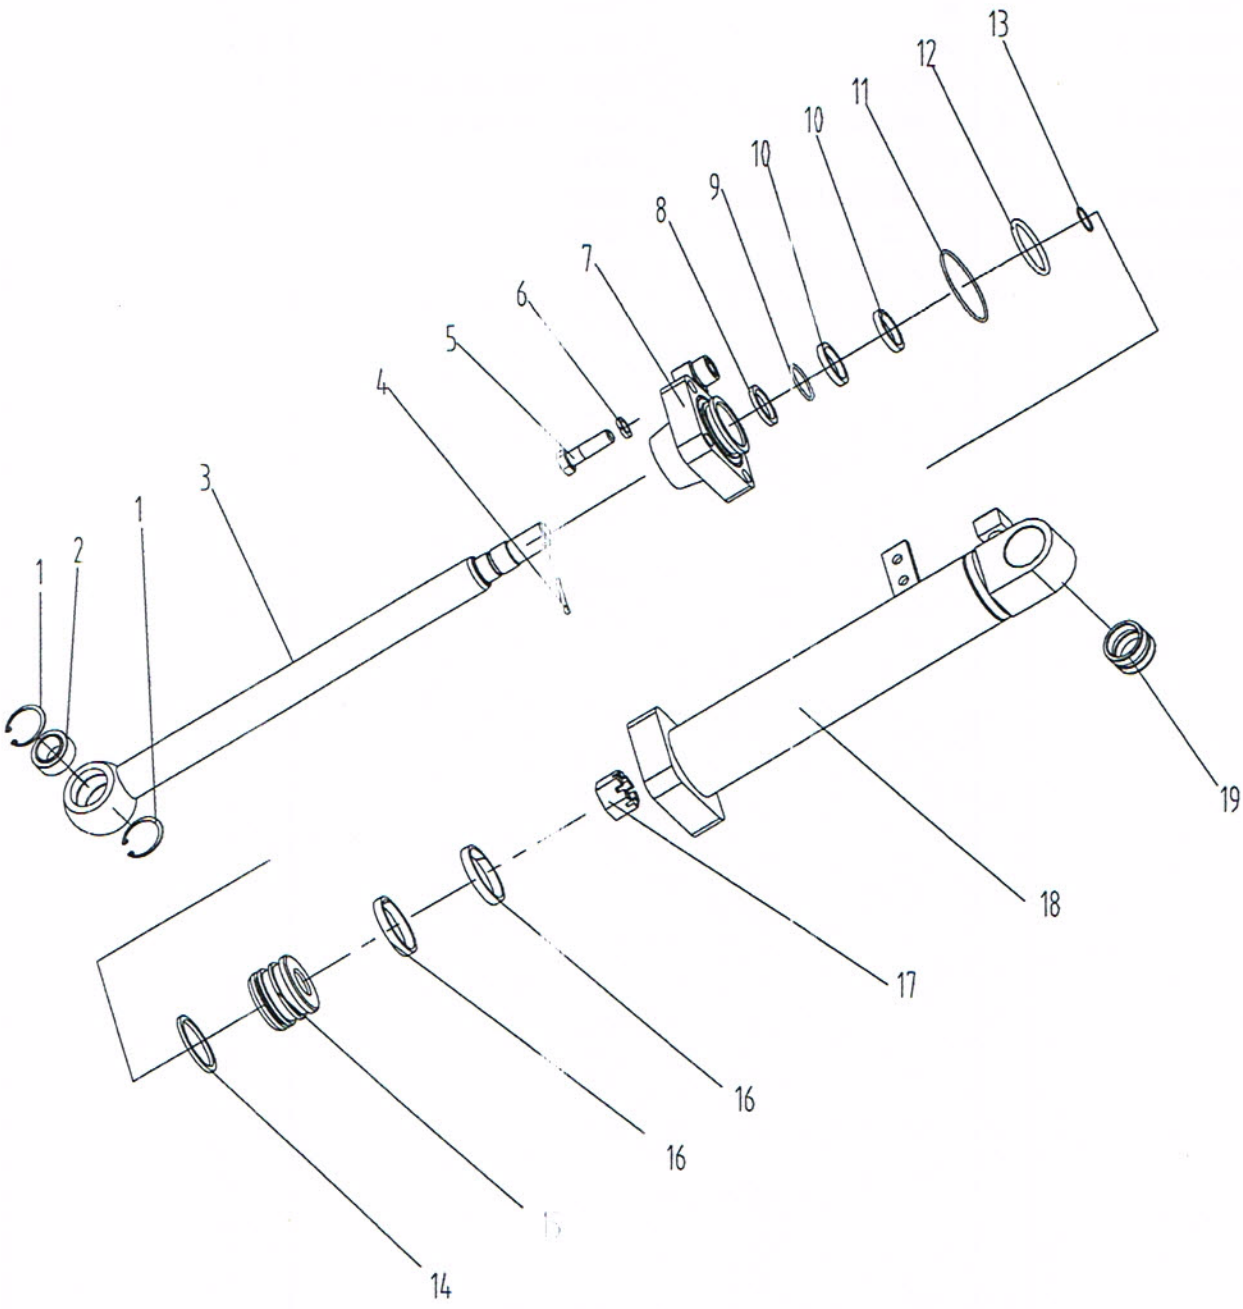


https://truckmanualshub.com/

Z30H.10B.2 右转向油缸 Right Steering Cylinder

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G00893A-00006	1	挡圈 47	Snap ring	2		
2	B-G091630-00001	1	关节轴承 GE30ES-2RS	Joint bearing	1		
3	Z30E.10.1-1	1	活塞杆	Piston rod	1		
4	B-G000910-00046	1	销 5×40	Cotter pin	1		
5	B-G057820-00079	1	螺栓 M16×55 ZnD	Bolt	4		
6	B-G000930-00006	1	垫圈	Washer	4		
7	Z30E.10R.1.1	1	缸头	Cylinder	1		
8	B-G10708C-00008	1	防尘圈 FC40×48×5	Block ring	1		
9	B-Q020710-00067	1	O形圈 45×3.1	O-ring	1		
10	W-15-00232	1	双唇轴用Y形圈 MA39-40(40x50x7.3)	Lock ring	2		
11	B-Q020710-00103	1	O形圈 90×3.1	O-ring	1		
12	B-Q020710-00092	1	O形圈 70×5.7	O-ring	1		
13	B-Q020710-00046	1	O形圈 30×3.1	O-ring	1		
14	W-15-00231	1	四氟孔用密封 K30-70(70x59x4.2)	Lock ring	1		
15	Z30E.10.1-4	1	活塞	Piston	1		
16	Z30E.10.1-3	1	支承环	Support ring	2		
17	B-Q020430-00004	1	螺母 M27X1.5 ZnD	Nut	1		
18	Z30E.10R.2.1	1	缸体（右）	Cylinder body	1		
	Z30E.10R.1.2	1	缸体（左）	Cylinder body	1		
19	Z30E.10.1-5	1	衬套	Bush	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.10B.1 左转向油缸 Left Steering Cylinder

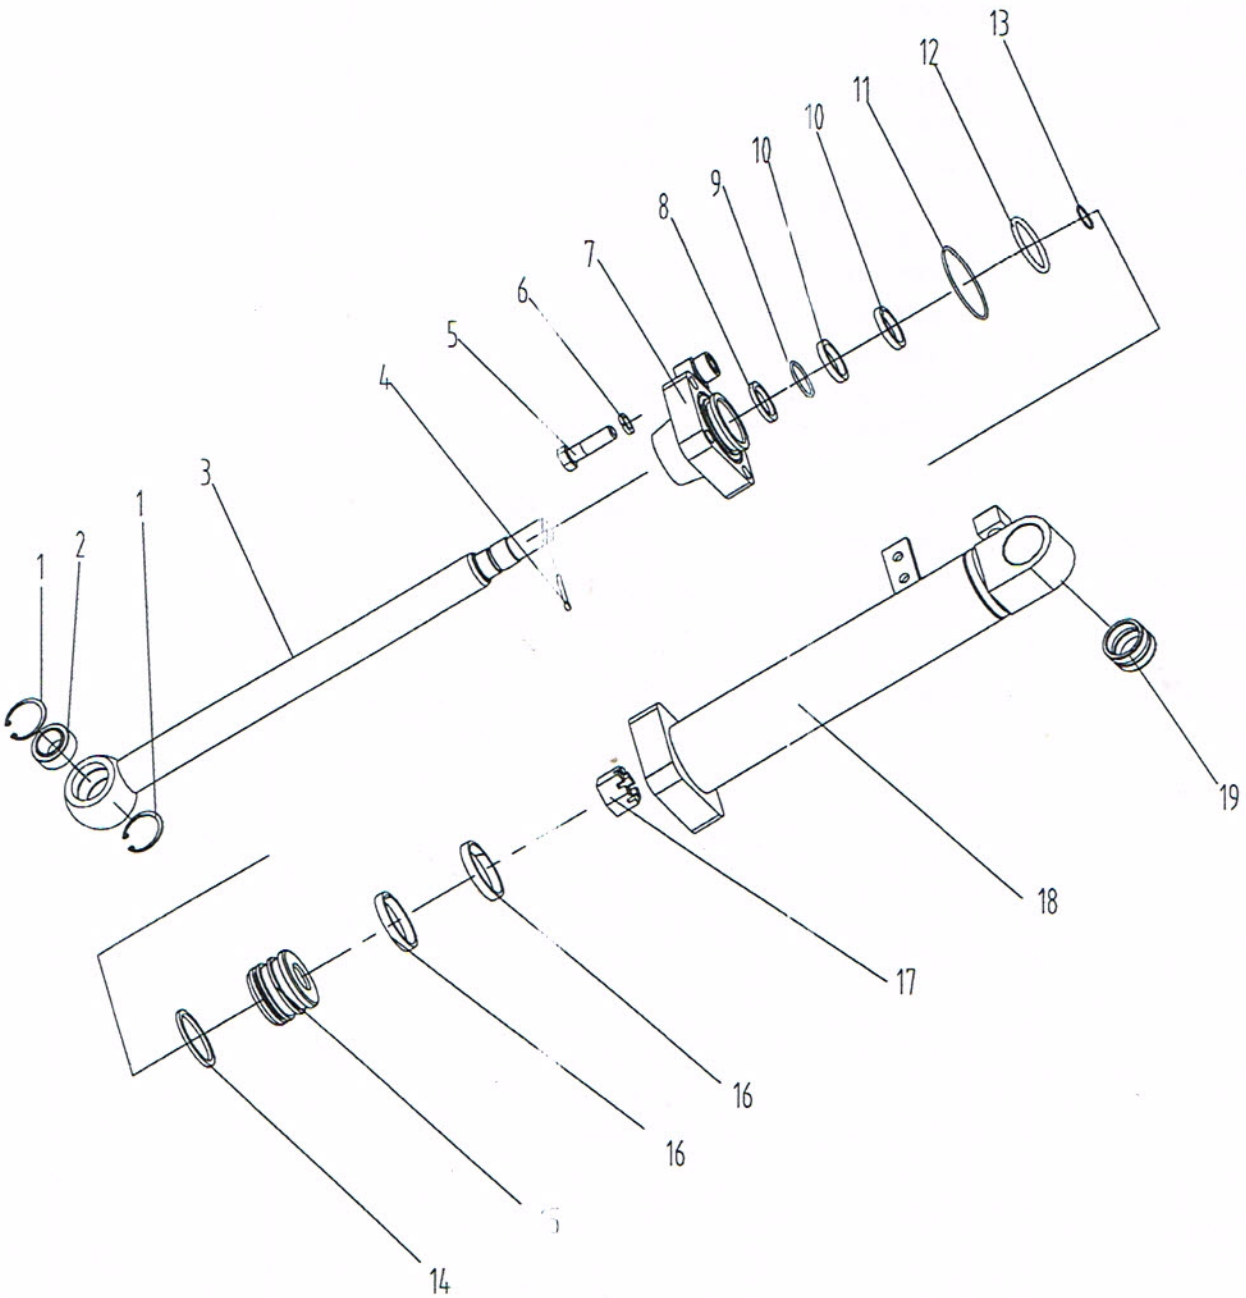


https://truckmanualshub.com/

Z30H.10B.1 左转向油缸 Left Steering Cylinder

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G00893A-00006	1	挡圈 47	Snap ring	2		
2	B-G091630-00001	1	关节轴承 GE30ES-2RS	Joint bearing	1		
3	Z30E.10.1-1	1	活塞杆	Piston rod	1		
4	B-G000910-00046	1	销 5×40	Cotter pin	1		
5	B-G057820-00079	1	螺栓 M16×55 ZnD	Bolt	4		
6	B-G000930-00006	1	垫圈	Washer	4		
7	Z30E.10R.1.1	1	缸头	Cylinder	1		
8	B-G10708C-00008	1	防尘圈 FC40×48×5	Block ring	1		
9	B-Q020710-00067	1	O形圈 45×3.1	O-ring	1		
10	W-15-00232	1	双唇轴用Y形圈 MA39-40(40x50x7.3)	Lock ring	2		
11	B-Q020710-00103	1	O形圈 90×3.1	O-ring	1		
12	B-Q020710-00092	1	O形圈 70×5.7	O-ring	1		
13	B-Q020710-00046	1	O形圈 30×3.1	O-ring	1		
14	W-15-00231	1	四氟孔用密封 K30-70(70x59x4.2)	Lock ring	1		
15	Z30E.10.1-4	1	活塞	Piston	1		
16	Z30E.10.1-3	1	支承环	Support ring	2		
17	B-Q020430-00004	1	螺母 M27X1.5 ZnD	Nut	1		
18	Z30E.10R.1.2	1	缸体（左）	Cylinder body	1		
19	Z30E.10.1-5	1	衬套	Bush	1		

https://truckmanualshub.com/

937.11 紧急制动系统 Emergency Brake System

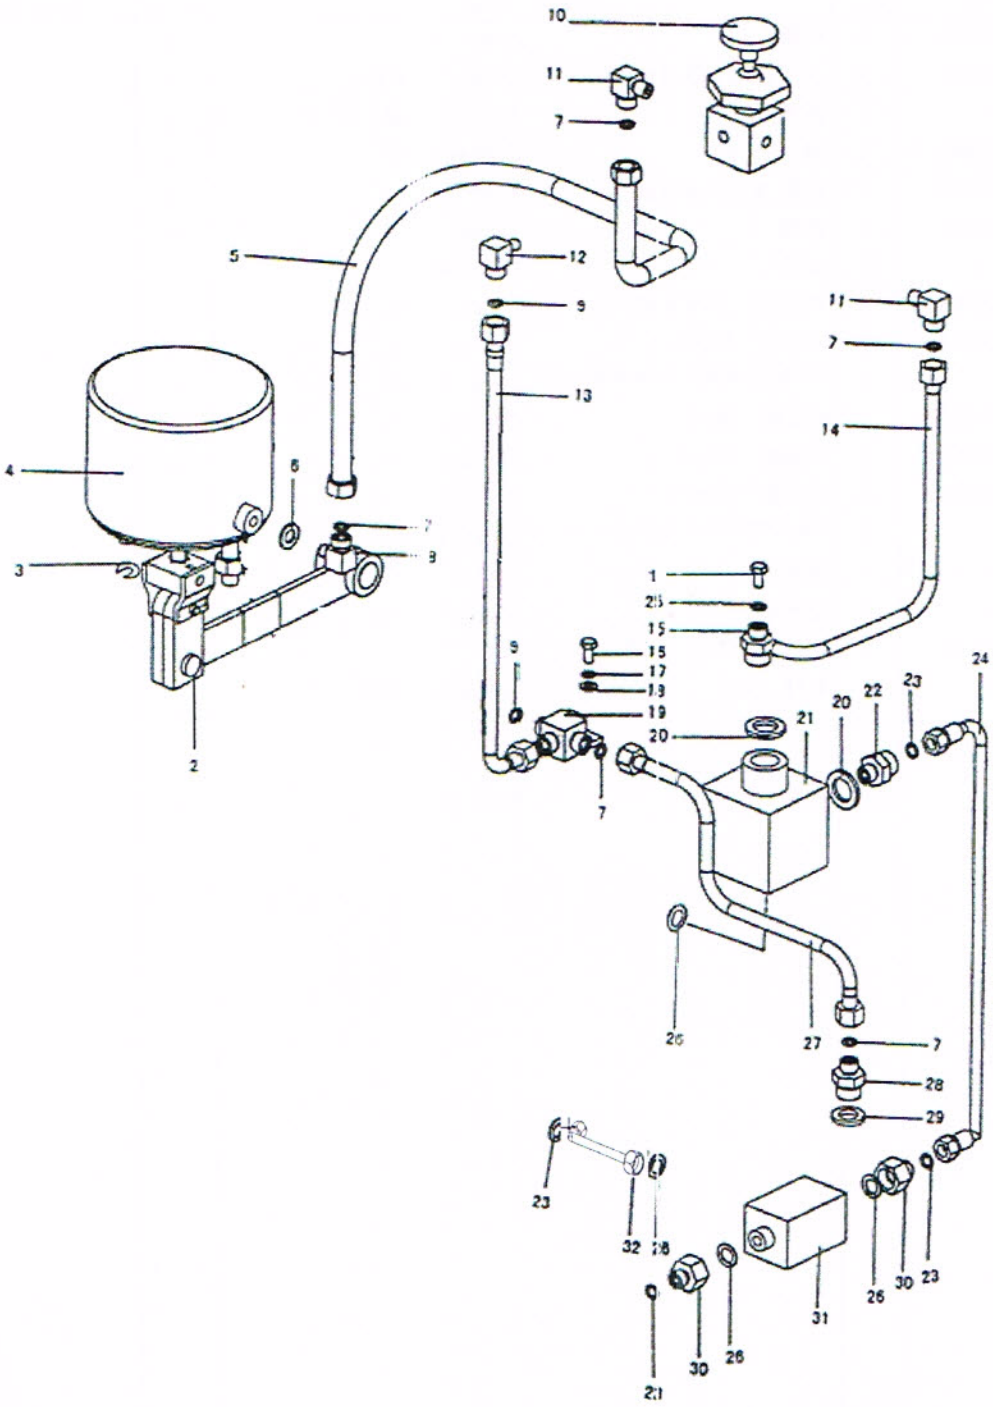


https://truckmanualshub.com/

937.11 紧急制动系统 Emergency Brake System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30E11F-3	1	铰接螺栓	Bolt	1		
2	B-G000910-00018	1	销 2×16ZnD	Pin	1		
3	Z30E.11-7	1	调节片	Pad	6		
4	W-18-00025	1	驻车制动气室|CL30-3507002	Brake chamber	1		
5	W-13-00018	1	气管|DH/G18(L=1100)	Pipe	1		
6	B-J010020-00002	1	垫圈 12	Washer	1		
7	B-Q020710-00018	1	O 形圈 14×2.4	O-ring	8		
8	Z30E.11-1	1	直角接头	Joint	1		
9	B-Q020710-00098	1	O 形圈 8×1.9	O-ring	2		
10	W-18-00015	1	手控制动阀 QZ50-3526002	Control valve	1		
11	Z30E.11-3	1	直角接头	Joint	2		
12	Z30E.11F-1	1	直角接头	Joint	1		
13	W-13-00006	1	气管|DH/G12×1.25(L=1600)	Pipe	1		
14	W-13-00102	1	气管|DH/G90x18x1.5(L=1600)	Pipe	1		
15	Z30E.11F-2	1	接头	Joint	1		
16	B-G057830-00001	1	螺栓 M10×16ZnD	Bolt	1		
17	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	1		
18	B-G00097B-00002	1	垫圈 10ZnD	Washer	1		
19	Z30E.11F.2	1	三通接头	Joint	1		
20	B-J010020-00007	1	垫圈 22	Washer	2		
21	W-18-00011	1	气控截止阀|QZ50-3516001	Stop valve	1		
22	Z30E.11-5	1	接头	Joint	1		
23	B-Q020710-00023	1	O 形圈 16×2.4	O-ring	1		
24	W-13-00038	1	气管|DH/G16(L=800)	Pipe	1		
25	B-Q020710-00006	1	O 形圈 11x1.9	O-ring	3		
26	Z30E.11-8	1	紫铜垫	Washer	3		
27	Z30E.9F.3	1	储气筒至三通管路	Pipe	1		
28	Z30.9.4-1	1	接头	Joint	1		
29	B-J010020-00005	1	垫圈 18	Washer	1		
30	Z30E.11-2	1	接头	Joint	2		
31	W-18-00020	1	双向换通阀 JN560-3527030A	Valve	1		
32	937.11.1	1	直角接头	Joint	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.12D 车架（一） Frame Ass'y

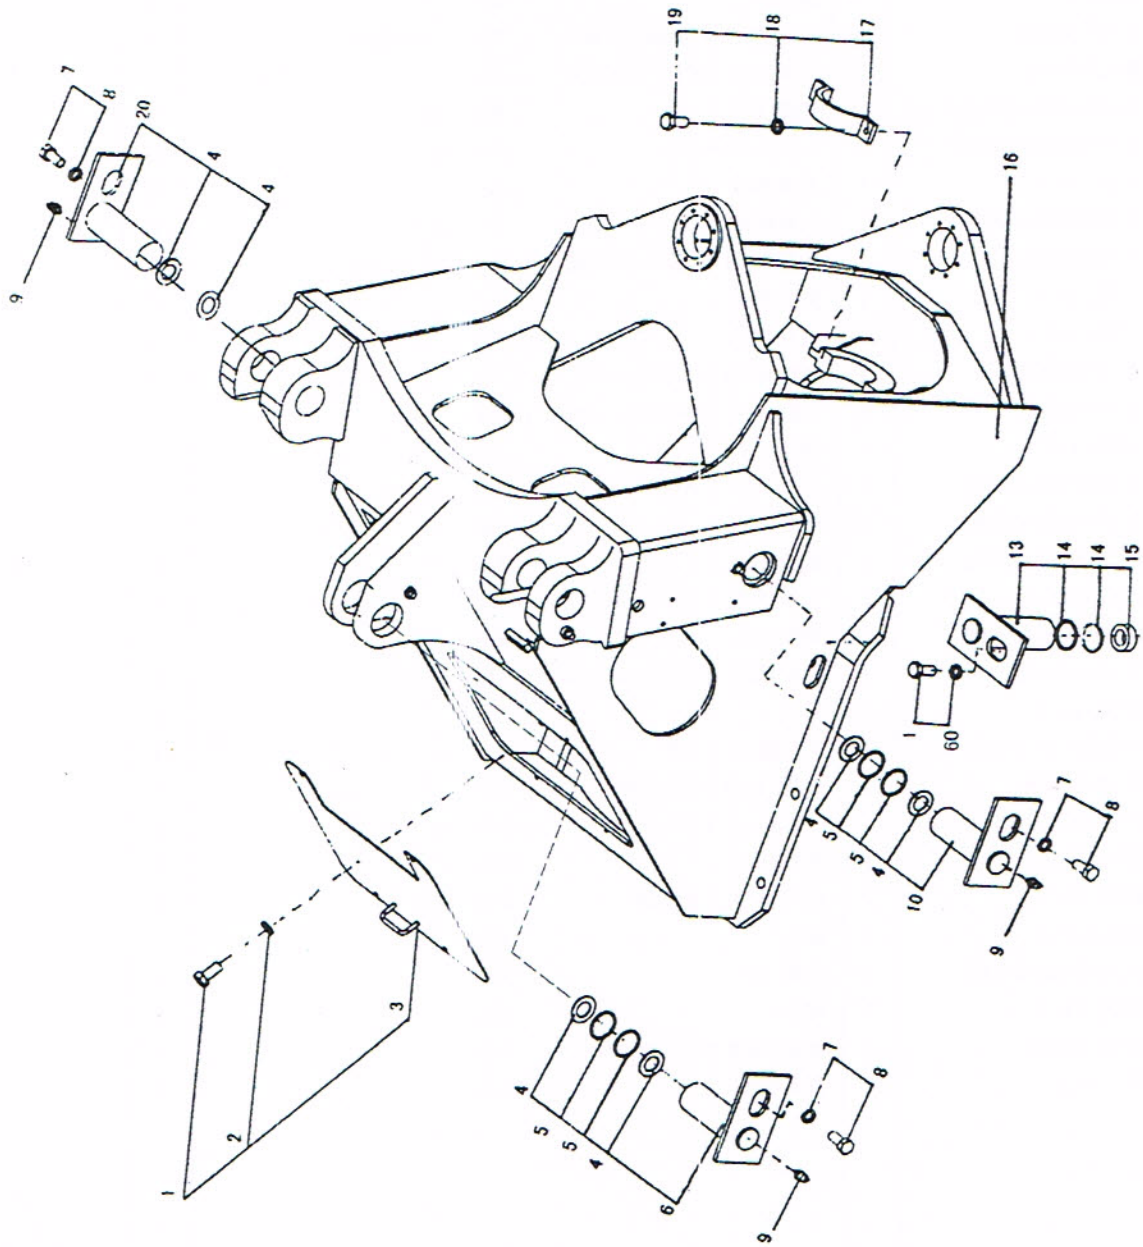


https://truckmanualshub.com/

Z30H.12D 车架(一) Frame Ass'y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057830-00028	1	螺栓 M12×20 ZnD	Bolt	6		
2	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	22		
3	Z30E.12.2	1	盖板	Cover	1		
4	B-Q01201C-00007	1	垫片 77×130	Spacer	30		
5	B-Q01201B-00008	1	内防尘圈 90	Dust ring	6		
6	Z30E.12.6	1	铰销组件	Hinge pin assembly	1		
7	B-Q01201E-00003	1	垫圈 16	Washer	5		
8	B-G057830-00066	1	螺栓 M16×25 ZnD	Bolt	5		
9	B-J07940A-00001	1	油杯 M10×1	Grease fitting	7		
10	B-Q01201F-00040	1	铰销组件75×280(m=142)A	Hinge pin assembly	2		
11	B-G061700-00007	1	螺母M12ZnD	Nut	16		
12	B-G10708C-00004	1	密封圈 FB60×70×7	Dustproof loop	2		
13	B-Q01201F-00038	1	铰销组件 40×145B	Hinge pin assembly	2		
14	B-Q01201B-00002	1	内防尘圈 50	Dust ring	4		
15	Z30E.12-2	1	垫圈	Washer	2		
16	Z30E.12.1	1	前车架	Front frame	1		
17	Z30E.12.8	1	万向节支承压盖	Clamp Cover	1		
18	B-G000930-00005	1	垫圈 14	Washer	2		
19	B-G057830-00057	1	螺栓 M14×35 ZnD	Bolt	2		
20	B-Q01201F-00039	1	铰销组件75×250(m=126)A	Hinge pin assembly	2		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.12D 车架(二) Frame Ass'y

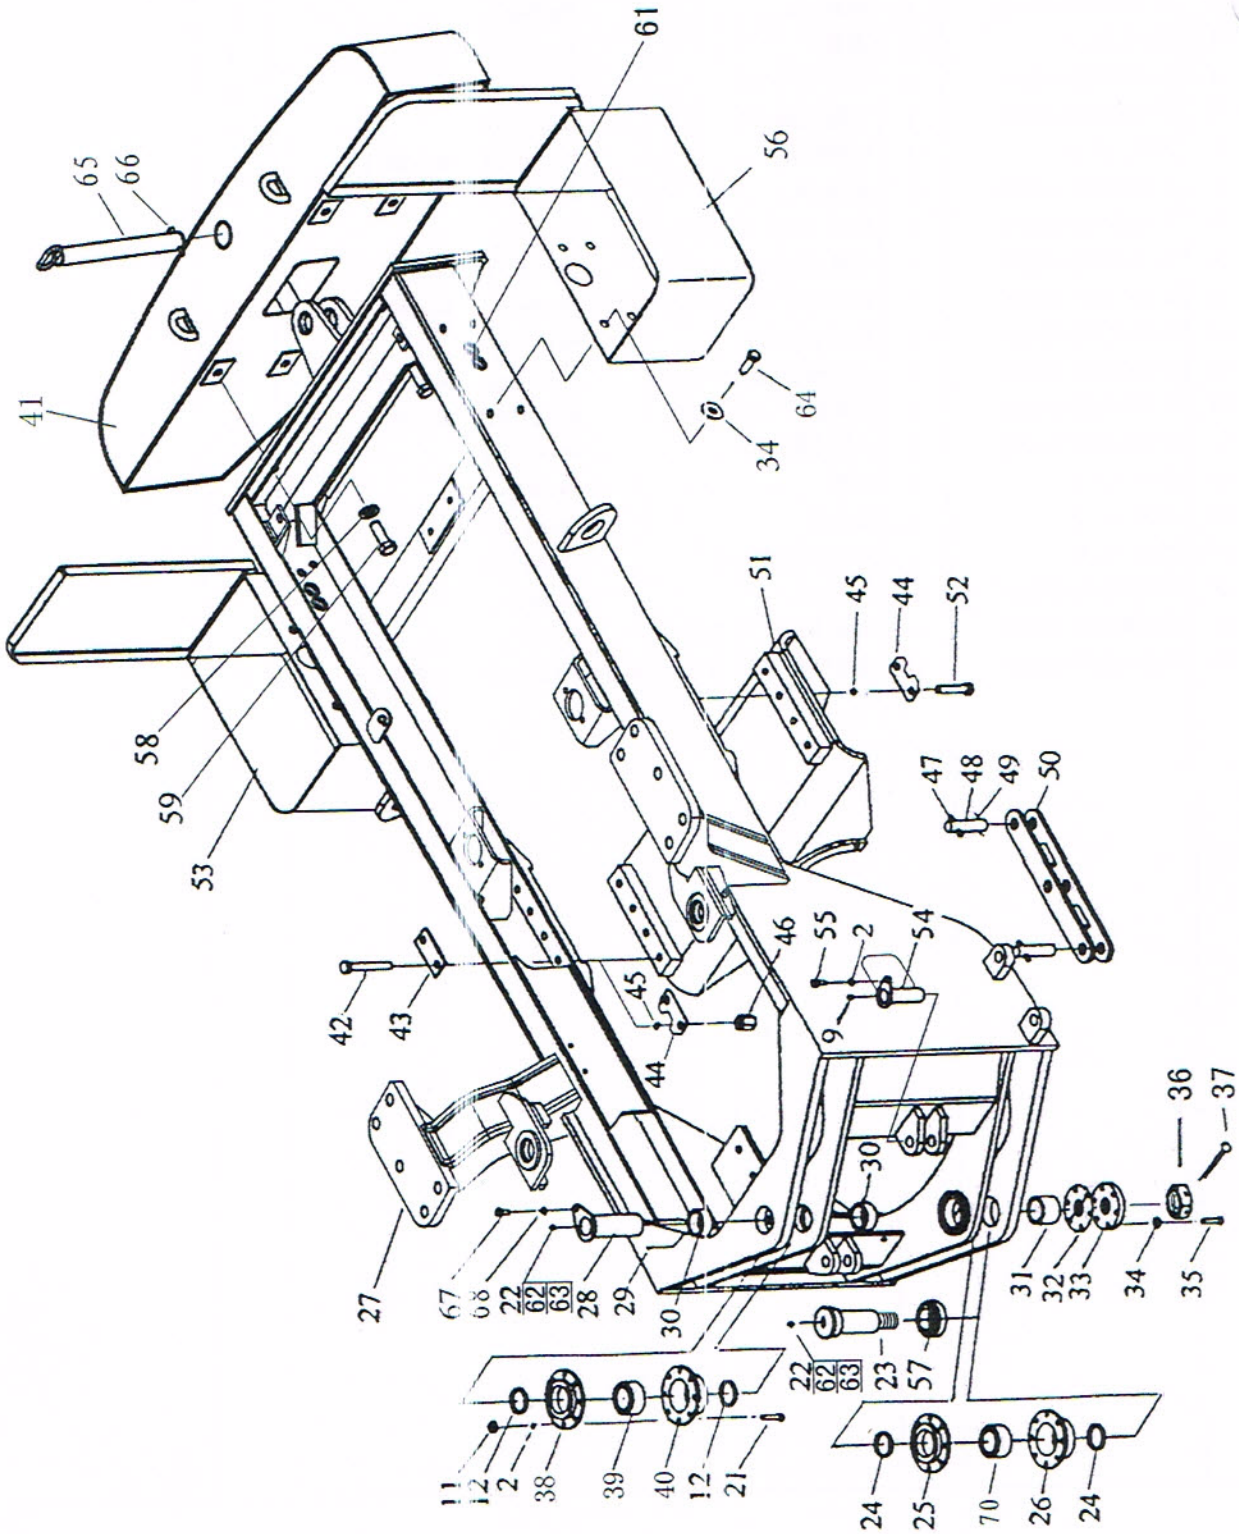


https://truckmanualshub.com/

Z30H.12D 车架(二) Frame Ass'y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
21	B-G057820-00051	1	螺栓 M12×75-10.9ZnD	Bolt	16		
22	B-J07940B-00001	1	油杯 45° M10×1	Grease fitting	2		
23	Z30.12M-1	1	下铰接轴	Shaft	1		
24	B-G10708C-00006	1	密封圈 FB80×90×7	Dustproof loop	2		
25	Z30.12D-3	1	下轴承盖	Bearing cover	1		
26	Z30.12-6B	1	下轴承座	Bearing seat	1		
27	Z30H.12D.1	1	后车架	Rear frame	1		
28	Z30.12M.6	1	上铰接轴	Shaft	1		
29	B-G000730-00003	1	螺钉 M6×8	Screw	6		
30	Z30.12-7	1	轴套	Sleeve	2		
31	Z30.12M-3	1	轴套	Sleeve	1		
32	Z30.12C-4	1	调整垫片 t1	Shim	2		
	Z30.12C-4A	1	调整垫片 t0.5	Shim	2		
	Z30.12C-4B	1	调整垫片 t0.2	Shim	2		
33	Z30.12M-4	1	档板	Baffle	1		
34	B-Q020490-00003	1	垫圈 12	Washer	14		
35	B-G057830-00195	1	螺栓 M12×50-10.9ZnD	Bolt	6		
36	Z30.12M-5	1	螺母	Nut	1		
37	B-G000910-00077	1	销 6.3×80ZnD	Pin	1		
38	Z30.12-5A	1	上轴承盖	Bearing cover	1		
39	B-G091630-00005	1	关节轴承 GE60Es	Bearing	2		
40	Z30.12A-6A	1	上轴承座	Bearing seat	1		
41	Z30.12Z.3	1	配重	Counterweight	1		
42	B-G057850-00024	1	螺栓 M20×1.5×135ZnD	Bolt	4		
43	Z30.12A.6.6-2	1	斜板	Pitch plate	2		
44	Z30.12A-2	1	止动垫片	Stop shim	4		
45	B-G00097B-00010	1	垫圈 20 ZnD	Washer	8		
46	B-G061710-00014	1	螺母 M20×1.5 ZnD	Nut	4		
47	B-G008790-00012	1	销 8×50	Pin	4		
48	Z30.12A.13-2	1	销轴	Shaft	2		
49	B-G000910-00080	1	销 3.2×45	Pin	2		
50	Z30.12A.13.1A	1	车架锁	Frame lock	1		
51	Z30.12C.8	1	摆架	Walking beam	1		
52	B-G057850-00031	1	螺栓 M20×1.5×90 ZnD	Bolt	4		
53	Z30H.12B.3	1	右电瓶箱	Right battery box	1		
54	Z30E.12.5	1	转向油缸销轴	Shaft	2		
55	B-G057830-00030	1	螺栓 M12×25 ZnD	Bolt	2		
56	Z30H.12B.2	1	左电瓶箱	Left battery box	1		
57	Z30.12M-2	1	轴套	Sleeve	1		
58	B-Q020490-00015	1	垫圈 24	Washer	4		
59	B-G057830-00118	1	螺栓 M24×70-10.9 ZnD	Bolt	4		
60	B-Q01201E-00001	1	垫圈 12	Washer	2		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.12D 车架(二) Frame Ass'y

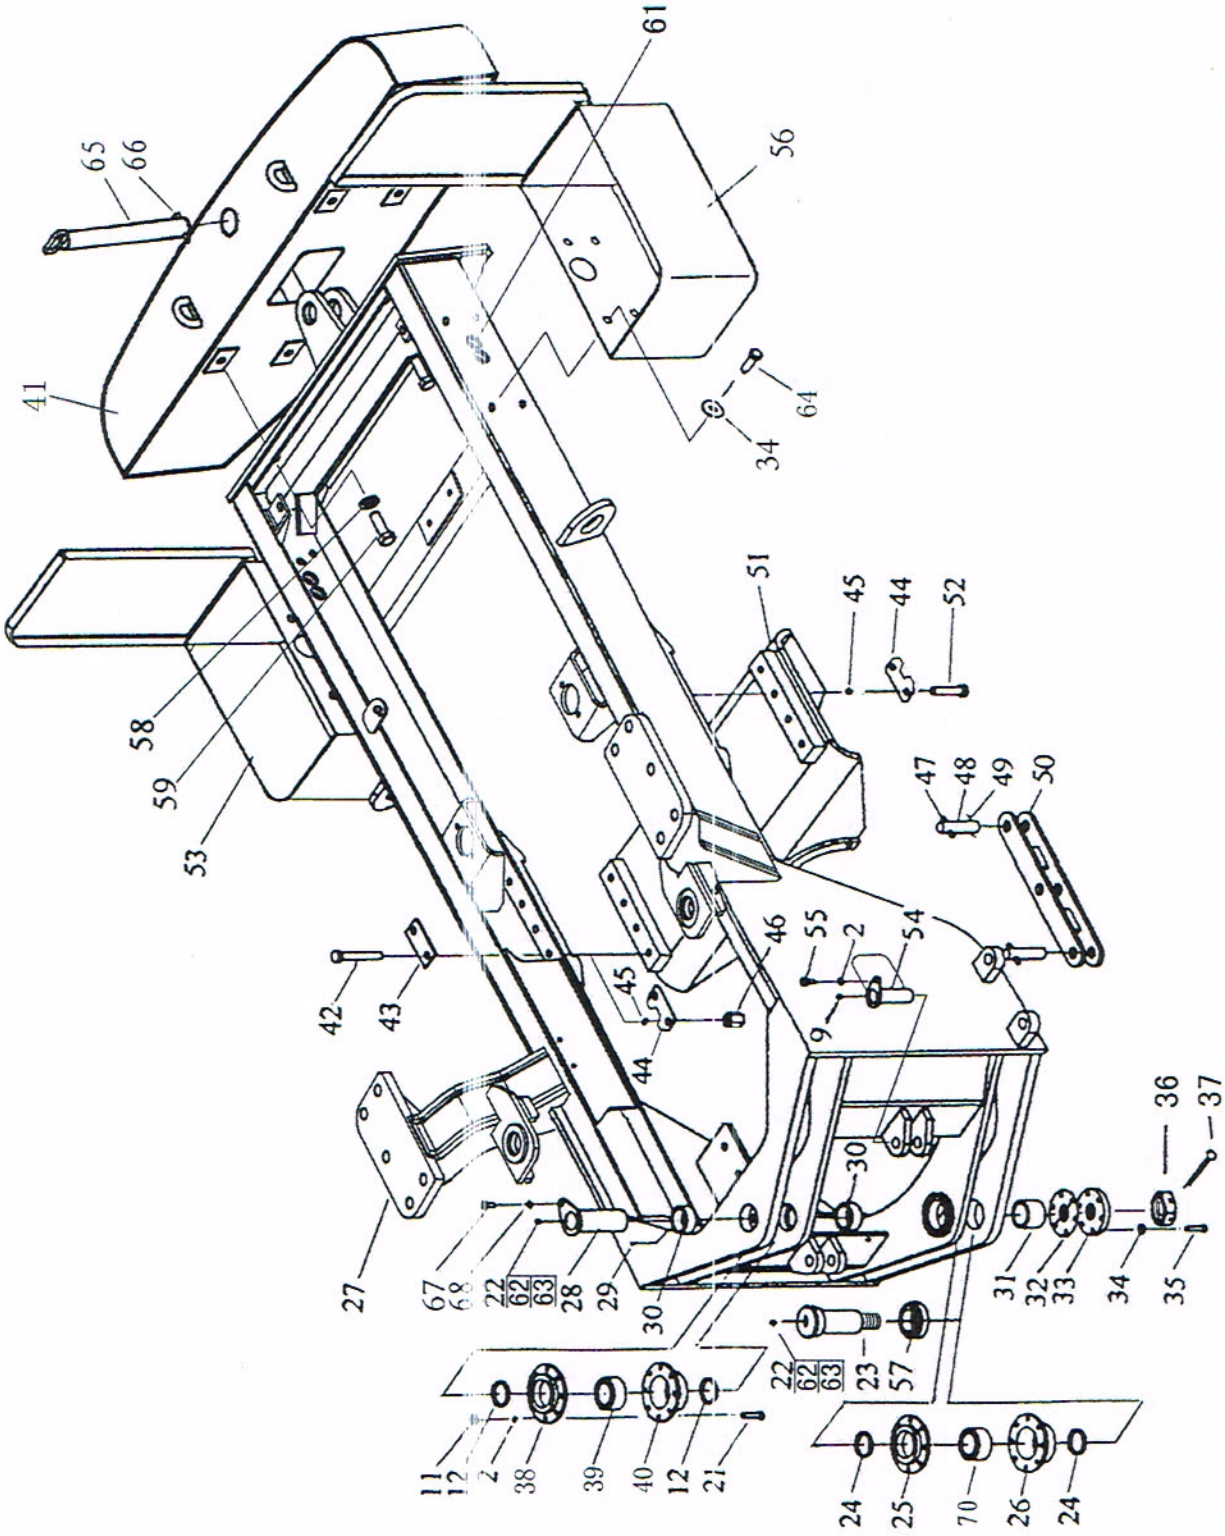


https://truckmanualshub.com/

Z30H.12D 车架（二） Frame Ass'y

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
61	Z30.12F-1	1	护套 Sheath	4		
62	Z30.12-14	1	垫圈 Φ16XΦ11 t0.2 Washer	2		
63	Z30.12-14A	1	垫圈 Φ16XΦ11 t0.5 Washer	2		
64	B-G057830-00034	1	螺栓 M12×30ZnD Bolt	8		
65	Z30.12Z.4	1	牵引销 Pivot Pin	1		
66	Z50B.12.17	1	保险销 Lock Pin	1		
67	B-G057830-00070	1	螺栓 M16×35ZnD Bolt	1		
68	B-G000930-00006	1	垫圈 16 Washer	3		

https://truckmanualshub.com/

Z30E.13M 工作装置 Working Equipment

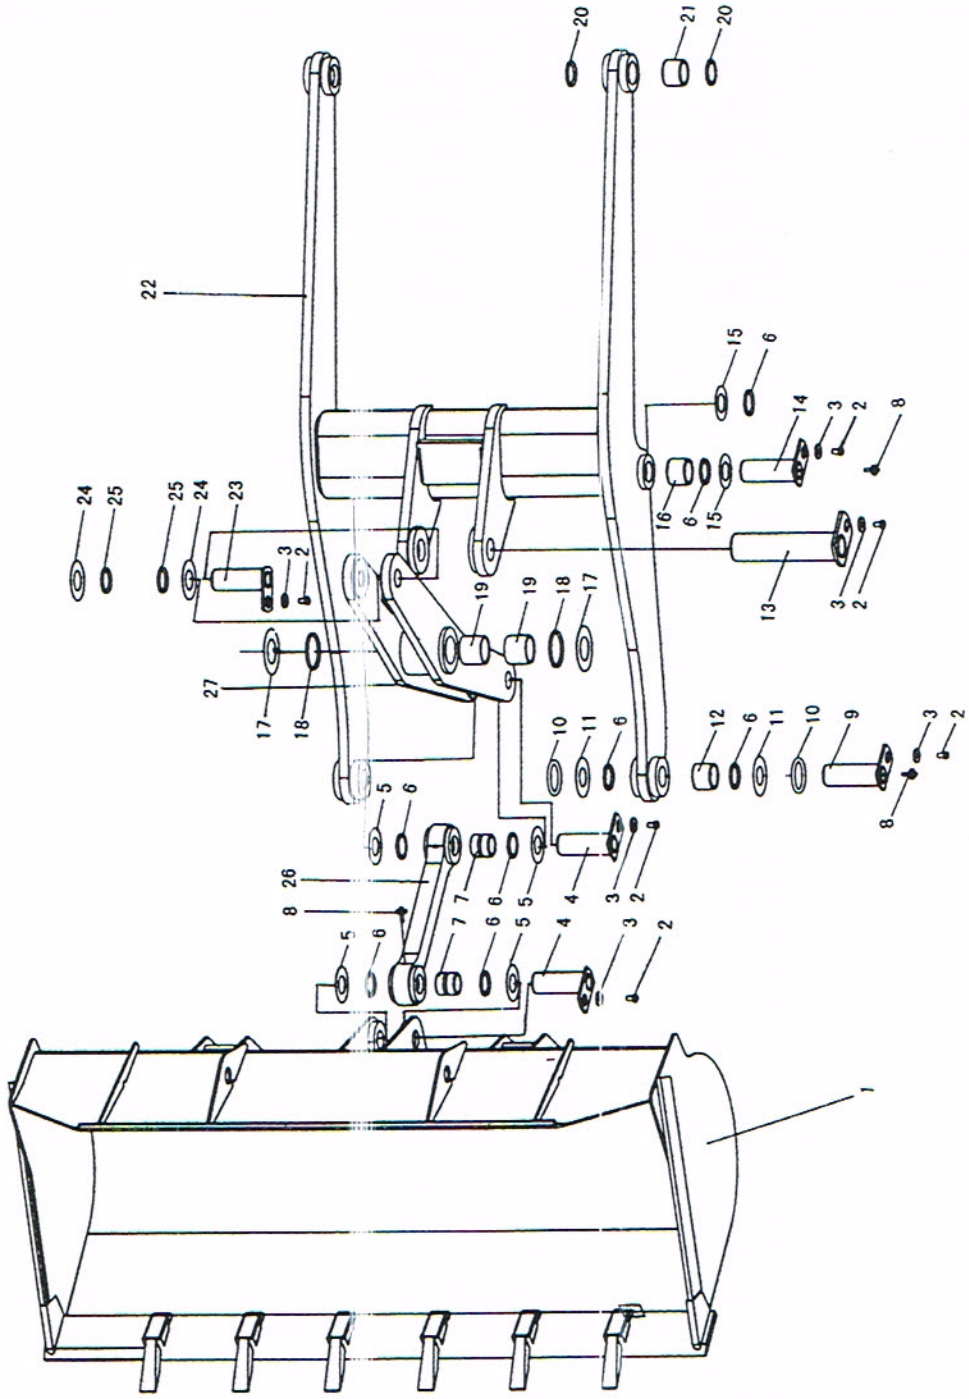


https://truckmanualshub.com/

Z30E.13M 工作装置 Working Equipment

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30E.31R.G0	1	铲斗	Bucket	1		
2	B-G057830-00066	1	螺栓 M16×25	Bolt	8		
3	B-Q01201E-00004	1	垫圈 16	Washer	8		
4	B-Q01201F-00022	1	销轴组件 65×190B	Shaft assembly	2		
5	Z30E.13-4	1	垫片	Pad	4		
6	B-Q01201B-00006	1	内防尘圈 80	Dust ring	12		
7	B-Q01201A-00009	1	轴套 65×70B	Bushing	2		
8	B-J07940A-00001	1	油杯 M10×1	Grease fitting	8		
9	B-Q01201F-00021	1	销轴组件 65×190A	Shaft assembly	2		
10	B-Q01201G-00001	1	外防尘圈 100	Out dust ring	4		
11	Z30E.13-5	1	垫片	Pad	4		
12	B-Q01201A-00008	1	轴套 65×70A	Bushing	2		
13	B-Q01201F-00033	1	销轴组件 85×335B	Shaft assembly	1		
14	B-Q01201F-00020	1	销轴组件 65×165A	Shaft assembly	2		
15	Z30E.13-2	1	垫片	Pad	4		
16	B-Q01201A-00006	1	轴套 65×55A	Bushing	2		
17	Z30E.13-1	1	垫片	Pad	2		
18	B-Q01201B-00001	1	内防尘圈 100	Dust ring	2		
19	Z30E.13.4-7	1	轴套	Bushing	2		
20	B-Q01201B-00008	1	内防尘圈 90	Dust ring	4		
21	B-Q01201A-00013	1	轴套 75×70A	Bushing	2		
22	Z30E.13M.2	1	动臂	Lift arm	1		
23	B-Q01201F-00024	1	销轴组件 70×190B	Shaft assembly	1		
24	Z30E.13-3	1	垫片	Pad	2		
25	B-Q01201B-00007	1	内防尘圈 85	Dust ring	2		
26	Z30E.13M.1	1	拉杆	Drag rod	1		
27	Z30E.13M.3	1	摇臂	Rocker arm	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30E.31.028 铲斗 Bucket

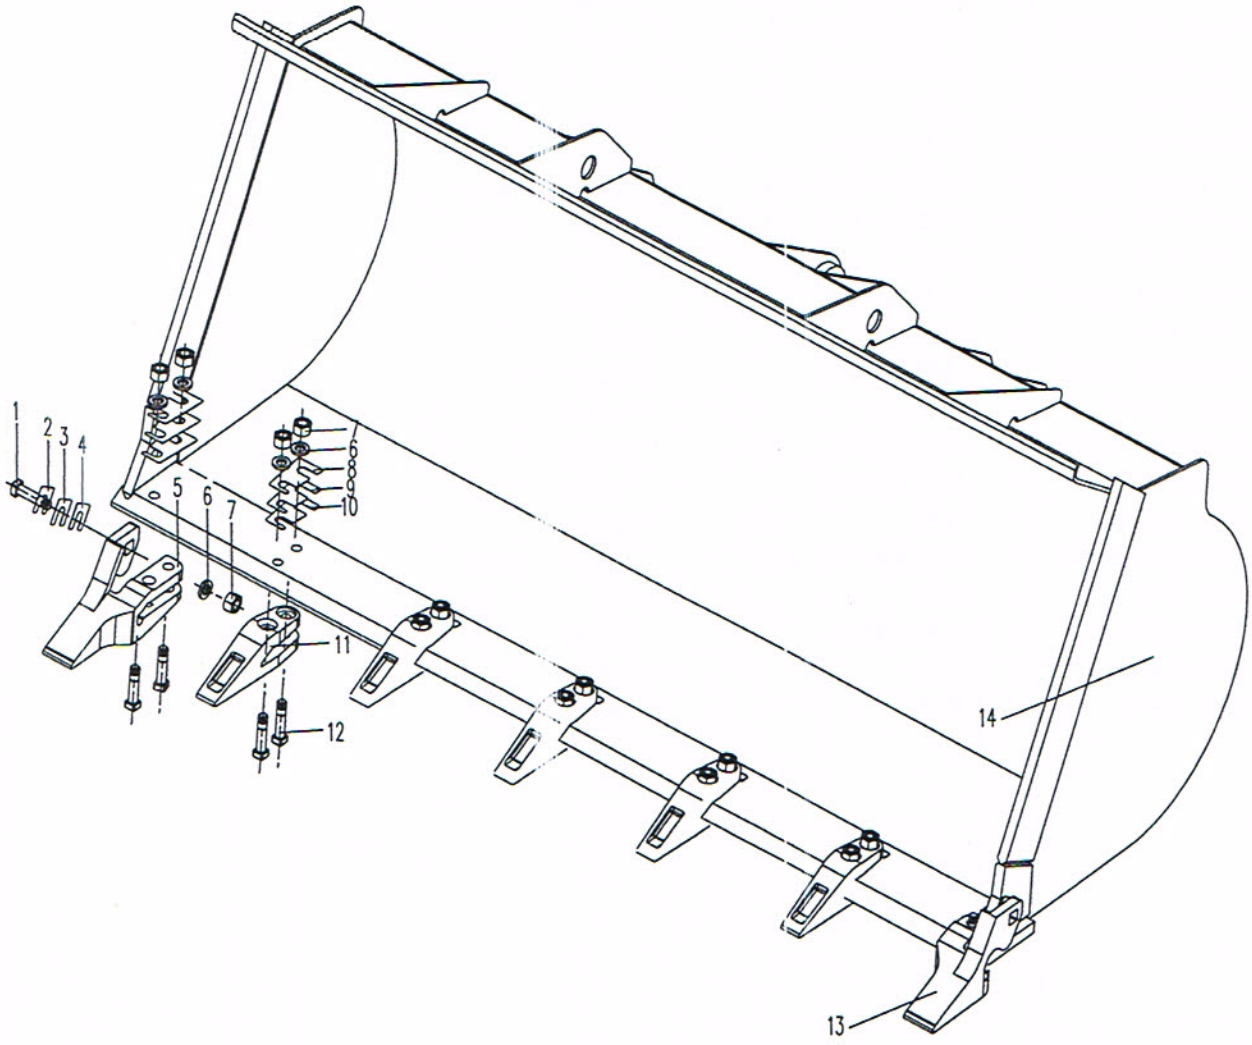


https://truckmanualshub.com/

Z30E.31.G28 铲斗 Bucket

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30E.31.G28-7	1	螺栓 Bolt	2	5071195—	
2	Z30E.31.G28-10	1	垫片 Pad	2	5071195—	
3	Z30E.31.G28-9	1	垫片 Pad	2	5071195—	
4	Z30E.31.G28-8	1	垫片 Pad	2	5071195—	
5	Z30E.31.G28-11	1	右边齿 Right tooth	1	5071195—	
6	B-Q020490-00011	1	垫圈 20 Washer	16	5071195—	
7	B-G061700-00041	1	螺母 M20-10ZnD Nut	16	5071195—	
8	Z30E.31.G28-5	1	垫片 Pad	7	5071195—	
9	Z30E.31.G28-4	1	垫片 Pad	7	5071195—	
10	Z30E.31.G28-3	1	垫片 Pad	7	5071195—	
11	Z30E.31.G28-1	1	中间齿 Bucket tooth	5	5071195—	
12	Z30E.31.G28-6	1	螺栓 Bolt	14	5071195—	
13	Z30E.31.G28-2	1	左边齿 Left tooth	1	5071195—	
14	Z30E.31.G28.1	1	铲斗 Bucket	1	5071195—	

https://truckmanualshub.com/

Z30H.14H 工作液压系统 Hydraulic System

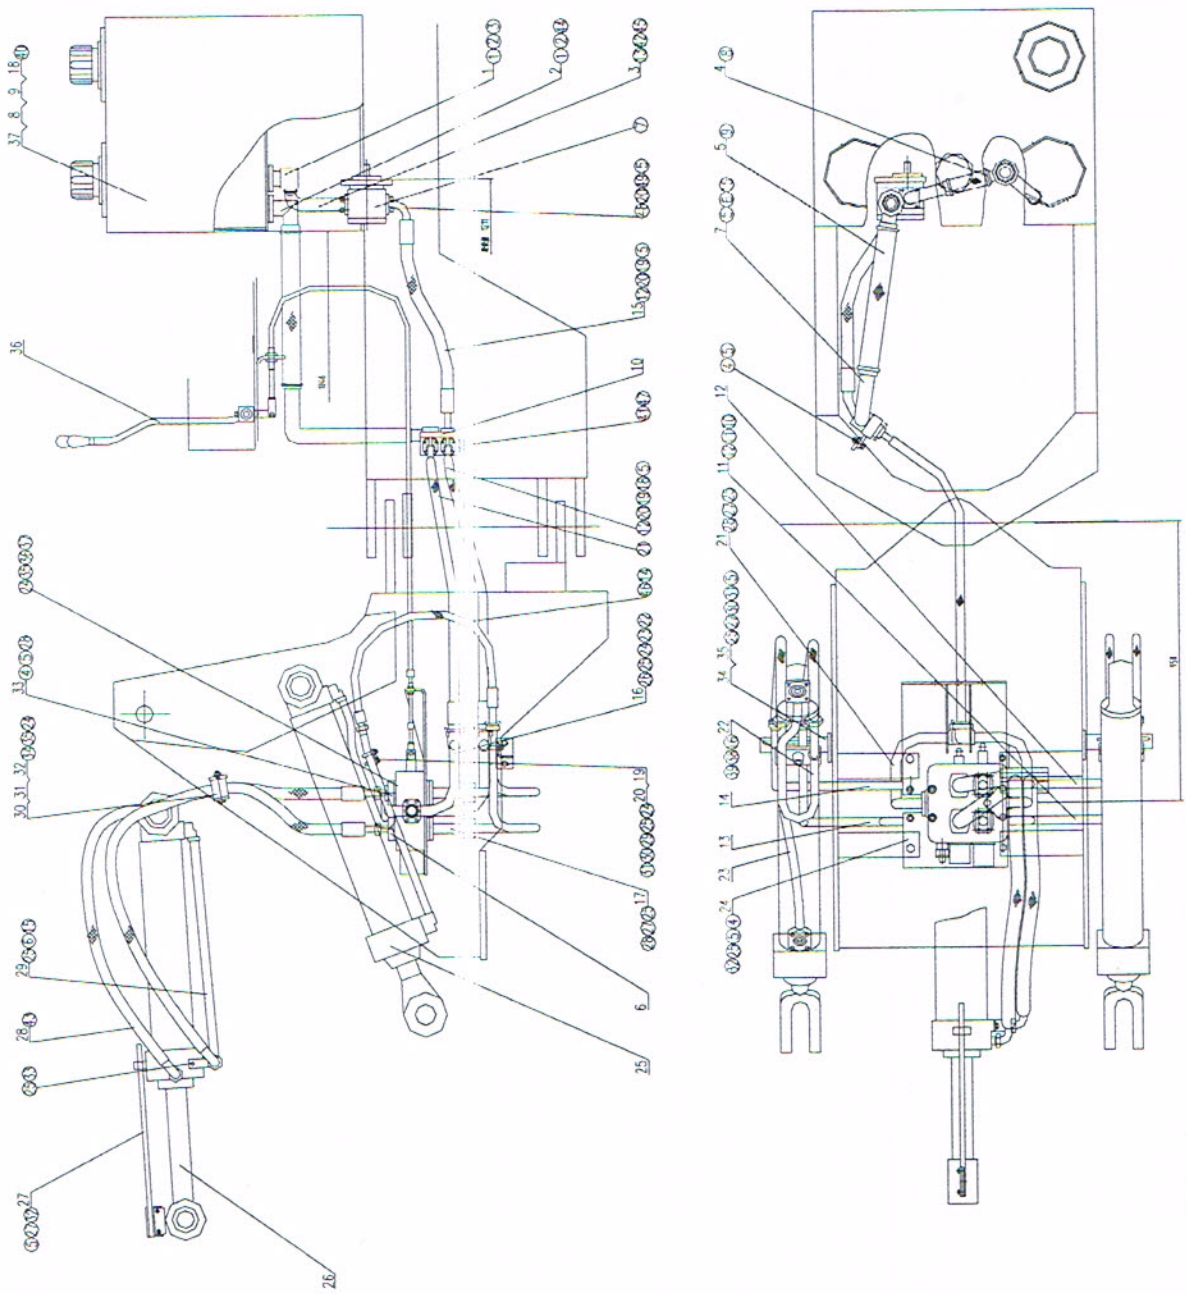


https://truckmanualshub.com/

Z30H.14H 工作液压系统 Hydraulic System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30E.14M.1	1	油管	Oil pipe	1	50512614-	
2	Z30E.14F.2A	1	油管	Oil pipe	1		
3	Z30E.14M.2	1	油管	Oil pipe	1		
4	Z30H.14H-1	1	45 低压胶管	Hose	1		
5	Z30E.14-2	1	51 低压胶管(l=680)	Hose	1		
6	Z30E.14R.14	1	接头	Joint	1		
7	Z30H.14C.1	1	油管	Oil pipe	1		
8	Z30.14A.8-25	1	调整垫片	Washer	6		
9	Z30.14L-1	1	垫圈	Washer	6		
10	Z30E.14R.16	1	联接板	Joint plate			
11	Z30E.14R.4A	1	油管	Oil pipe	1		
12	Z30E.14R.5A	1	油管	Oil pipe	1		
13	Z30E.14R.6A	1	油管	Oil pipe	1		
14	Z30E.14R.7A	1	油管	Oil pipe	1		
15	Z30E.14R.15	1	软管总成	Hose ass'Y	1		
16	Z30E.14.13A	1	油管	Oil pipe	1		
17	Z30E.14.14A	1	油管	Oil pipe	2		
18	Z30.14A.8-26	1	调整垫片	Washer	6		
19	Z30E.14-3	1	板	Plate	2		
20	Z30E.14-4	1	衬垫	Spacer	2		
21	Z30E.14.16A	1	油管	Oil pipe	1		
22	Z30E.14R.8	1	油管	Oil pipe	2		
23	Z30E.14R.9	1	油管	Oil pipe	2		
24	Z30E.14.19A	1	板	Plate	1		
25	Z30H.14.1	1	动臂油缸	Lift arm cylinder	2		
26	Z30H.14.2	1	转斗油缸	Dump cylinde	1		
27	Z30E.14M.9	1	标示杆	Rod	1		
28	Z30E.14.23	1	胶管接头	Joint plate	2		
29	Z30E.14R.11	1	油管	Oil pipe	1		
30	Z30E.14-5	1	垫套	Spacer	2		
31	Z30E.14-6	1	板	Plate	1		
32	Z30E.14-7	1	橡胶板	Rubber Plate	2		
33	Z30E.14R.12	1	接头	Joint	1		
34	Z50G.14.9	1	支板	Support plate	1		
35	Z50G.14.10	1	支板	Support plate	1		
36	Z30E.14R.13A	1	多路阀操纵	Valve control	1		
37	Z30.14L.11	1	油箱	Tank	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.14H 工作液压系统 Hydraulic System

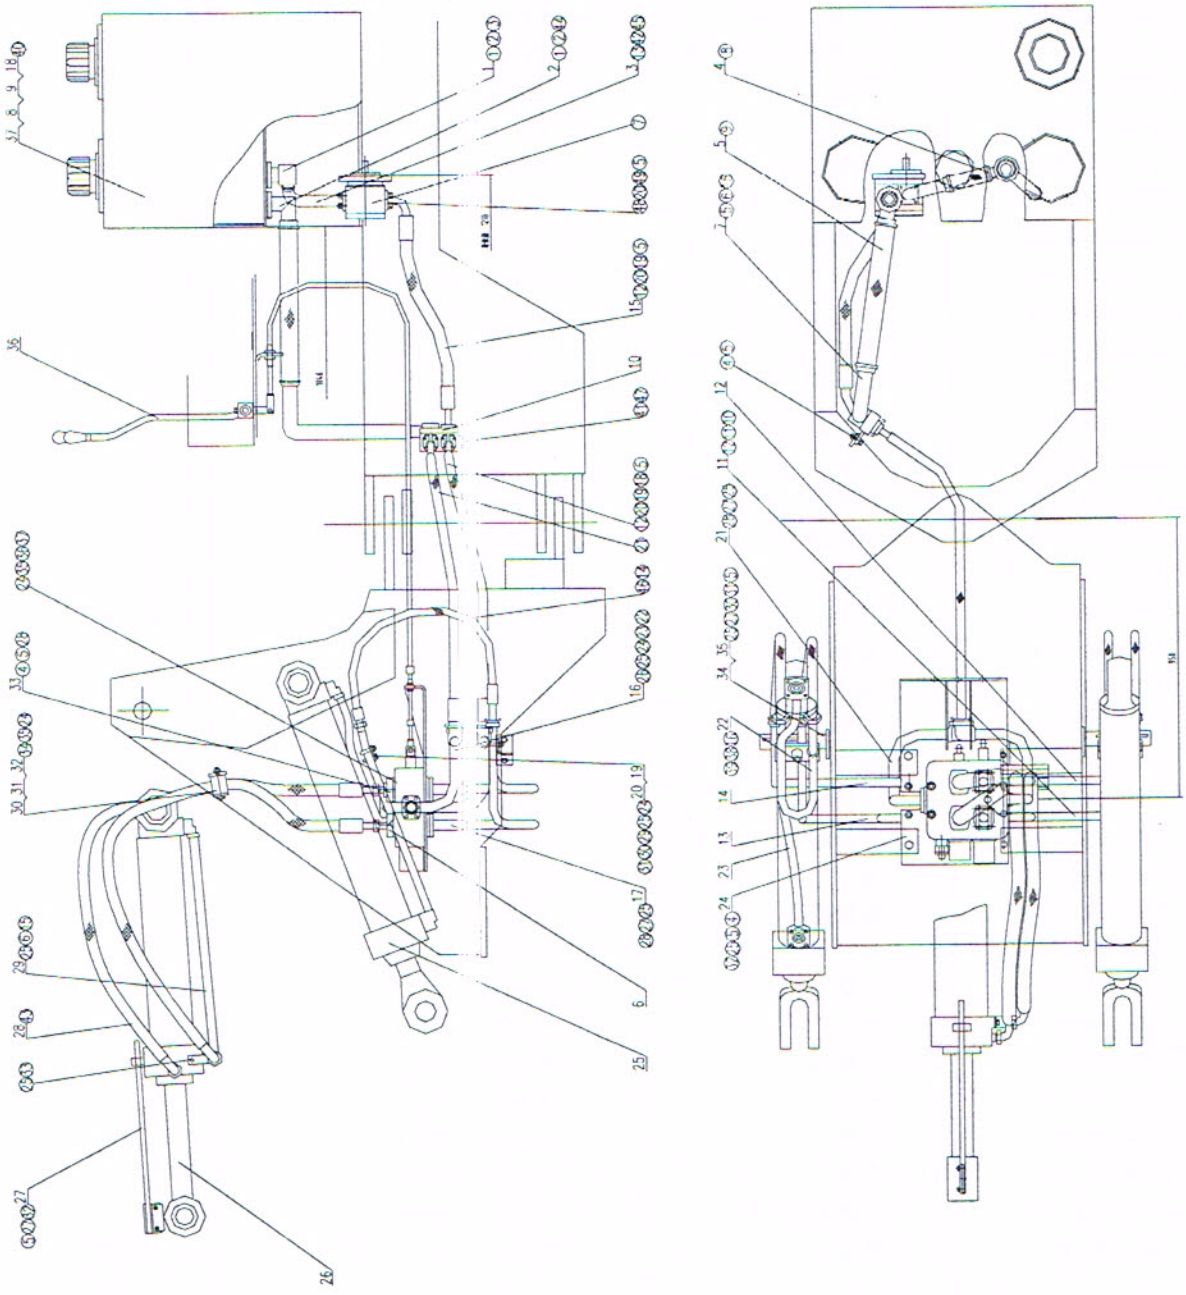


https://truckmanualshub.com/

Z30H.14H 工作液压系统 Hydraulic Syste

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057830-00131	1	螺栓 M6x20ZnD	Bolt	8		
2	B-G000930-00015	1	垫圈 6	Washer	8		
3	B-Q020710-00093	1	O 形圈 75x3.1	O-ring	1		
4	B-G057830-00010	1	螺栓 M10x30ZnD	Bolt	14		
5	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	48		
6	B-Q020710-00065	1	O 形 41x3.5	O-ring	2		
7	W-01-00059	1	齿轮油泵(左旋)|CBGj2100	Gear pump	1		
8	B-J088700-00017	1	喉箍 d60	Clamp	4		
9	B-J088700-00018	1	喉箍 d70	Clamp	4		
10	B-G057830-00143	1	螺栓 M8x25ZnD	Bolt	16		
11	B-G000930-00017	1	垫圈 8	Washer	16		
12	B-Q020710-00060	1	O 形圈 38x3.5	O-ring	9		
13	B-G057830-00033	1	螺栓 M12x30-10.9ZnD	Bolt	4		
14	B-Q020710-00039	1	O 形圈 24x2.4	O-ring	8		
15	B-G057820-00018	1	螺栓 M10x60ZnD	Bolt	8		
16	B-G057820-00164	1	螺栓 M8x55ZnD	Bolt	16		
18	B-Q020190-00004	1	软管总成 25-1120	Hose ass' Y	1		
19	B-Q020140-00002	1	分离式法兰 A%%c38.9/35	Flange	10		
20	B-G057830-00011	1	螺栓 M10x35-10.9ZnD	Bolt	24		
21	B-Q020190-00005	1	软管总成 25-1140	Hose ass' Y	1		
22	B-G057820-00035	1	螺栓 M12x170-10.9ZnD	Bolt	2		
23	B-G057820-00020	1	螺栓 M10x65-10.9ZnD	Bolt	1		
24	B-Q020490-00003	1	垫圈 12	Washer	6		
25	B-Q020490-00001	1	垫圈 10	Washer	44		
26	B-Q020710-00072	1	O 形圈 50x3.1	O-ring	1		
27	B-G057830-00006	1	螺栓 M10x25ZnD	Bolt	18		
28	B-Q020710-00071	1	O 形圈 48x3.5	O-ring	5		
29	B-G057820-00043	1	螺栓 M12x55ZnD	Bolt	2		
30	B-Q020120-00003	1	U 形管夹 A28	U-clip	8		
31	B-G061760-00001	1	螺母 M10x1.25ZnD	Nut	16		
32	B-G061700-00003	1	螺母 M10ZnD	Nut	6		
33	B-G057830-00003	1	螺栓 M10x20ZnD	Bolt	1		
34	B-G057820-00027	1	螺栓 M12x105ZnD	Bolt	2		
35	B-G061760-00002	1	螺母 M12ZnD	Nut	6		
36	W-07-00021	1	多路换向阀 DF-32D2-YL16	Control valve	1		
37	B-G057820-00031	1	螺栓 M12x120ZnD	Bolt	2		
38	B-Q020710-00057	1	O 形圈 36x3.5	O-ring	4		
39	B-Q020490-00023	1	垫圈 8	Washer	16		
40	B-G057830-00076	1	螺栓 M16x45ZnD	Bolt	4		
41	B-J010000-00002	1	螺塞 M14×1.5	Nut	1		
42	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	4		
43	B-Q020710-00050	1	O 形圈 32×3.1	O-ring	4		
44	B-Q020710-00082	1	O 形圈 60×3.1	O-ring	1		
45	B-Q020710-00078	1	O 形圈 55×3.1	O-ring	1		
46	B-Q020750-00047	1	胶管接头 19II-1150	Hose joint	4		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.14H 工作液压系统 Hydraulic System

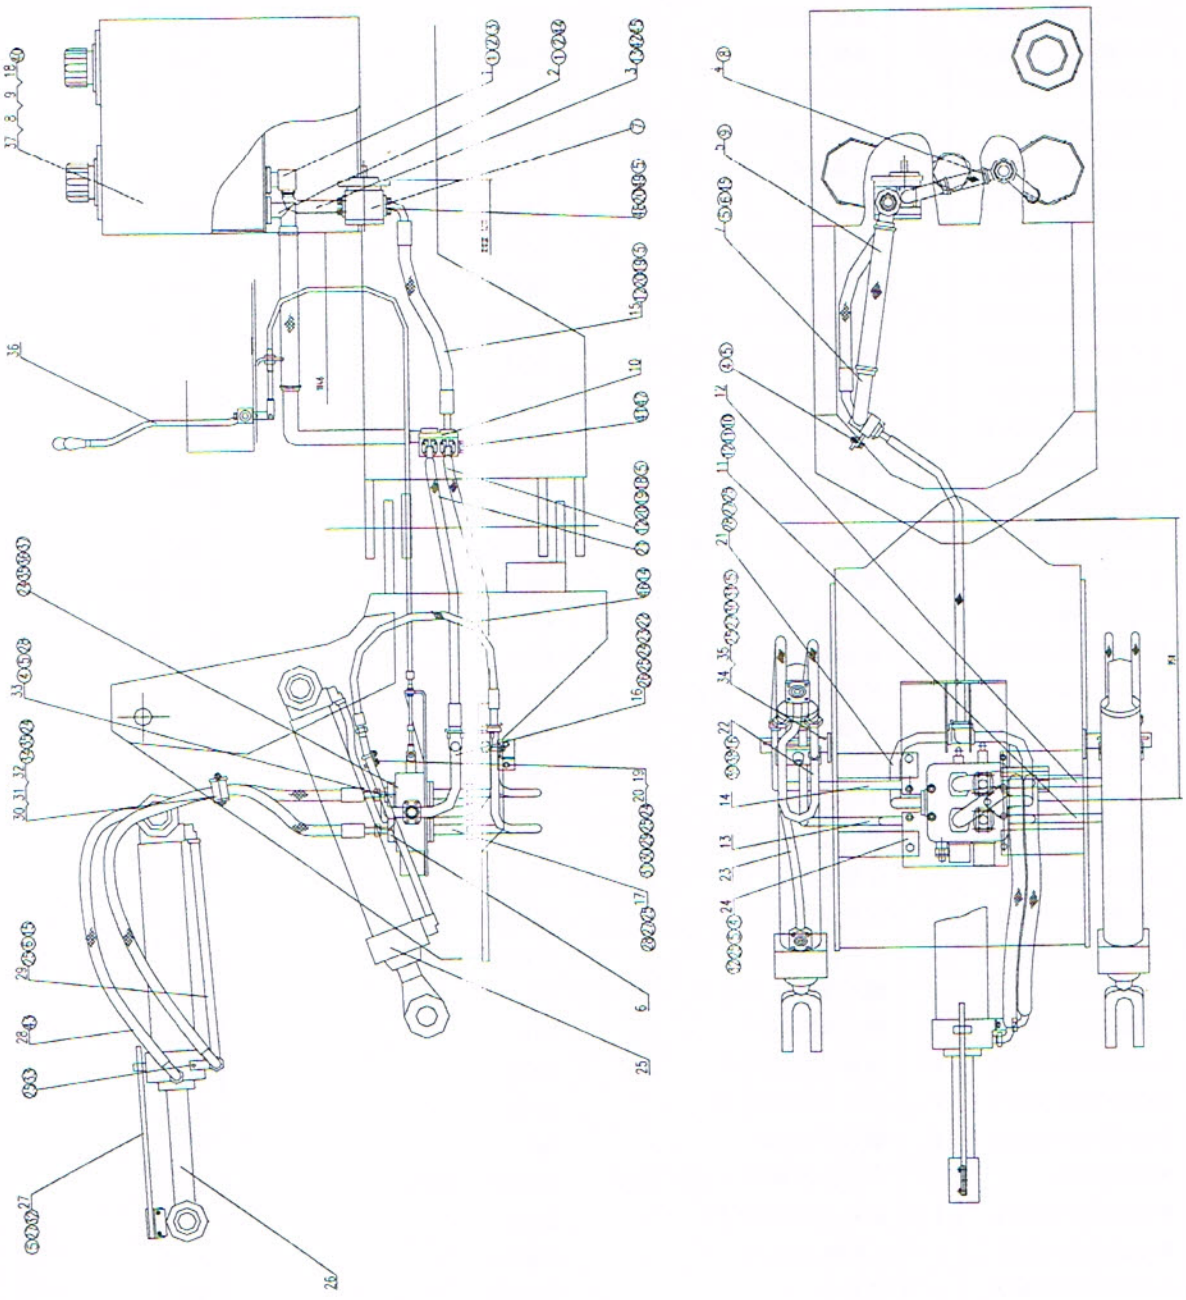


https://truckmanualshub.com/

Z30H.14H 工作液压系统 Hydraulic Syste

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
47	B-J010020-00003	1	垫圈 M14 Washer	1		
48	B-Q020140-00003	1	分离式法兰 A44.1/21 Flange	2		
49	B-Q020710-00066	1	O形圈 44x3.5 O-ring	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.14.1 举升油缸 Lift Cylinder

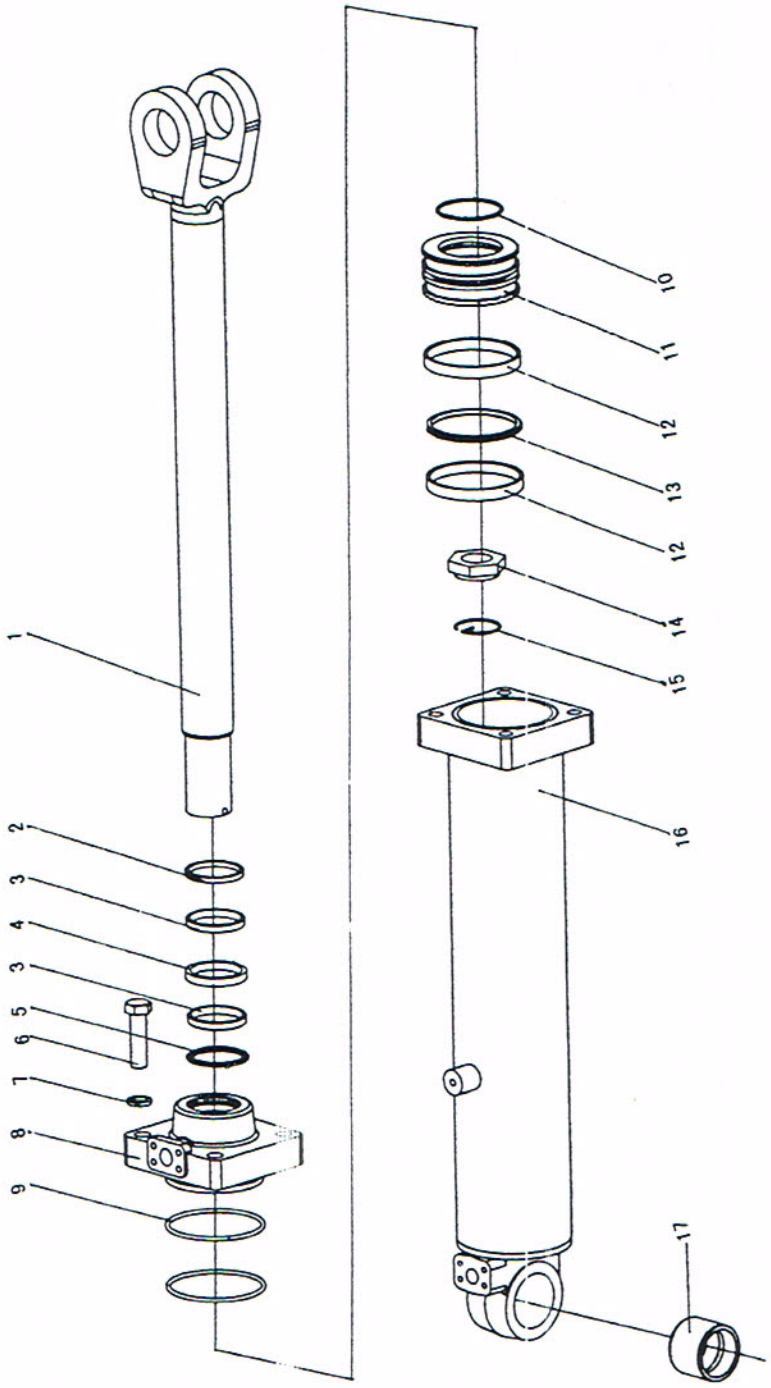


https://truckmanualshub.com/

Z30H.14.1 举升油缸 Lift Cylinder

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30E.14M.7.1	1	活塞杆	Piston rod	1	50512614-	
2	B-G10708C-00012	1	防尘圈 FC70×80×6	Dust ring	1		
3	Z30E.14.20-1	1	支承环	Support ring	2		
4	B-G10708A-00009	1	活塞杆密封圈 70×85×12.5	Seal ring	1		
5	W-15-00082	1	斯特封	Seal ring	1		
6	B-G057850-00039	1	螺栓 M24×2×80-10.9 ZnD	Bolt	4		
7	B-G000930-00010	1	垫圈 24	Washer	4		
8	Z30E.14.20-2	1	缸头	Cylinder head	1		
9	B-Q020710-00020	1	O形圈 150×5.7	O-ring	1		
10	B-Q020710-00100	1	O形圈 80×5.7	O-ring	1		
11	Z30E.14.20-4	1	活塞	Piston	1		
12	Z30E.14.20-3	1	支承环	Support ring	2		
13	W-15-00074	1	格来圈	Seal ring	1		
14	Z30E.14.20-5	1	锁紧螺母	Nut	1		
15	Z30E.14.20-6	1	止动钢丝圈	Stop wire ring	1		
16	Z30E.14.20.2	1	缸体	Cylinder body	1		
17	Z30E.14.20-7	1	轴套	Boshing	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.14.2 转斗油缸 Dump Cylinder

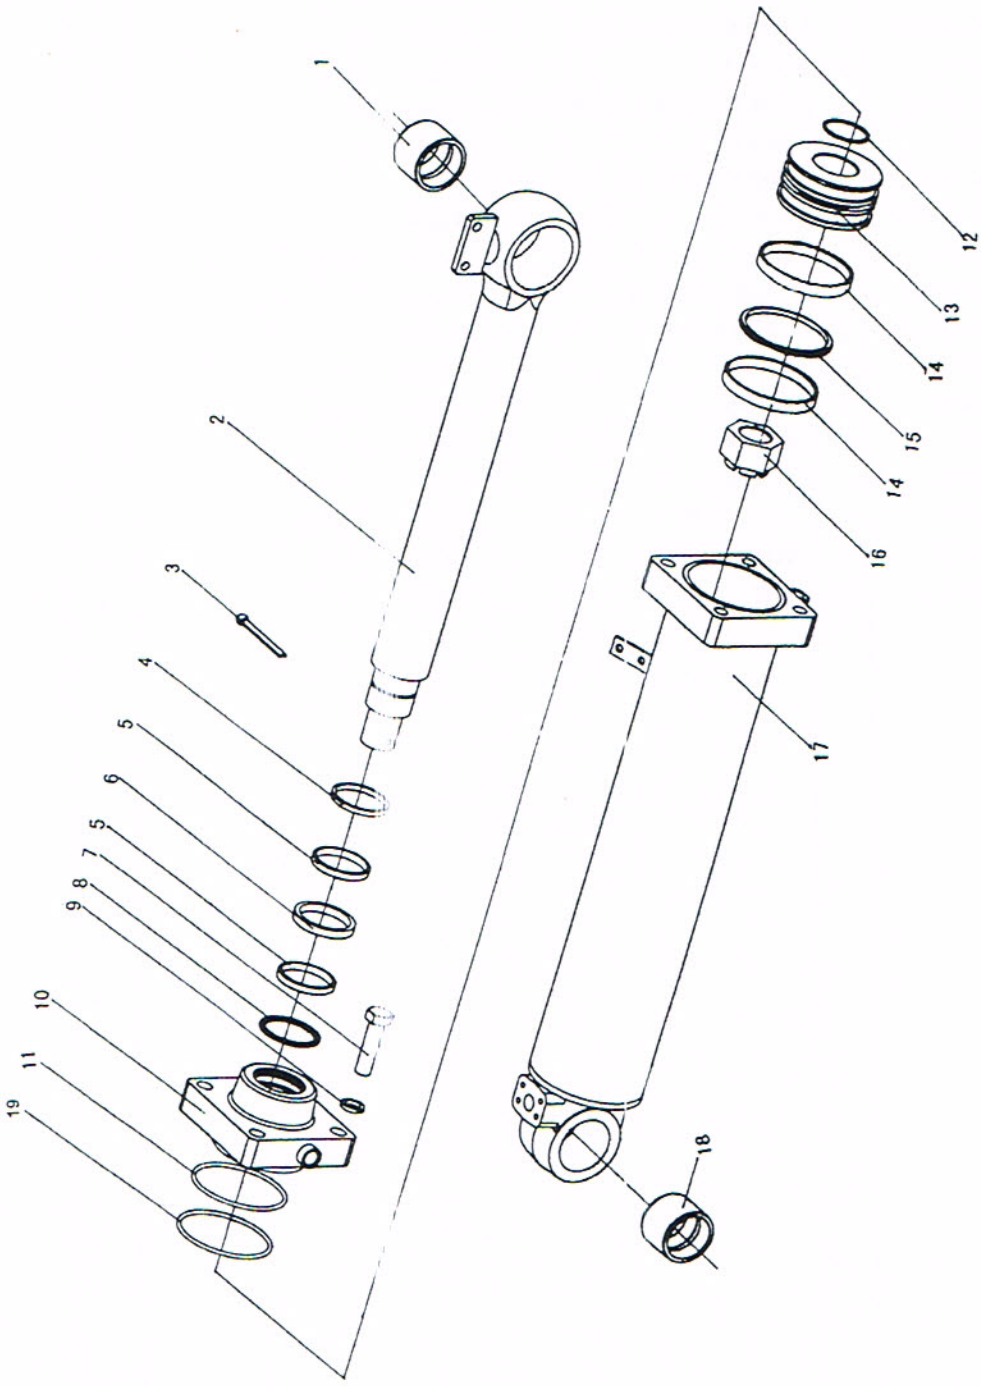


https://truckmanualshub.com/

Z30H.14.2 转斗油缸 Dump Cylinder

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30E.4.21-1	1	轴套	Bushing	1	50512614-	
2	Z30E.14M.8.1	1	活塞杆	Piston rod	1		
3	B-G000910-00068	1	销 8×90	Pin	1		
4	B-G10708C-00012	1	防尘圈 FC70×80×6	Dust ring	1		
5	Z30E.14.21-2	1	支承环	Support ring	2		
6	B-G10708A-00009	1	活塞杆密封圈 70×85×12.5	Seal ring	1		
7	B-G057850-00041	1	螺栓 M27×1.5×90-10.9 ZnD	Bolt	4		
8	W-15-00082	1	斯特封 0700|S-55013	Seal ring	1		
9	B-G000930-00012	1	垫圈 27	Washer	4		
10	Z30E.14.21.3	1	缸头	Cylinder head	1		
11	B-Q020710-00020	1	O 形圈 150×5.7	O-ring	1		
12	B-Q020710-00100	1	O 形圈 80×5.7	O-ring	1		
13	Z30E.14.21-4		活塞	Piston	1		
14	Z30E.14.21-3	1	支承环	Support ring	2		
15	W-15-00075	1	格来圈	Seal ring	1		
16	B-G094570-00006	1	螺母 M48×2	Nut	1		
17	Z30E.14M.8.2	1	缸体	Cylinder body	1		
18	Z30E.14.21-5	1	轴套	Bushing	1		
19	B-G03452A-00019	1	O 形圈 180×5.7	O-ring	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30E.14R.13A 多路阀操纵 Valve Control

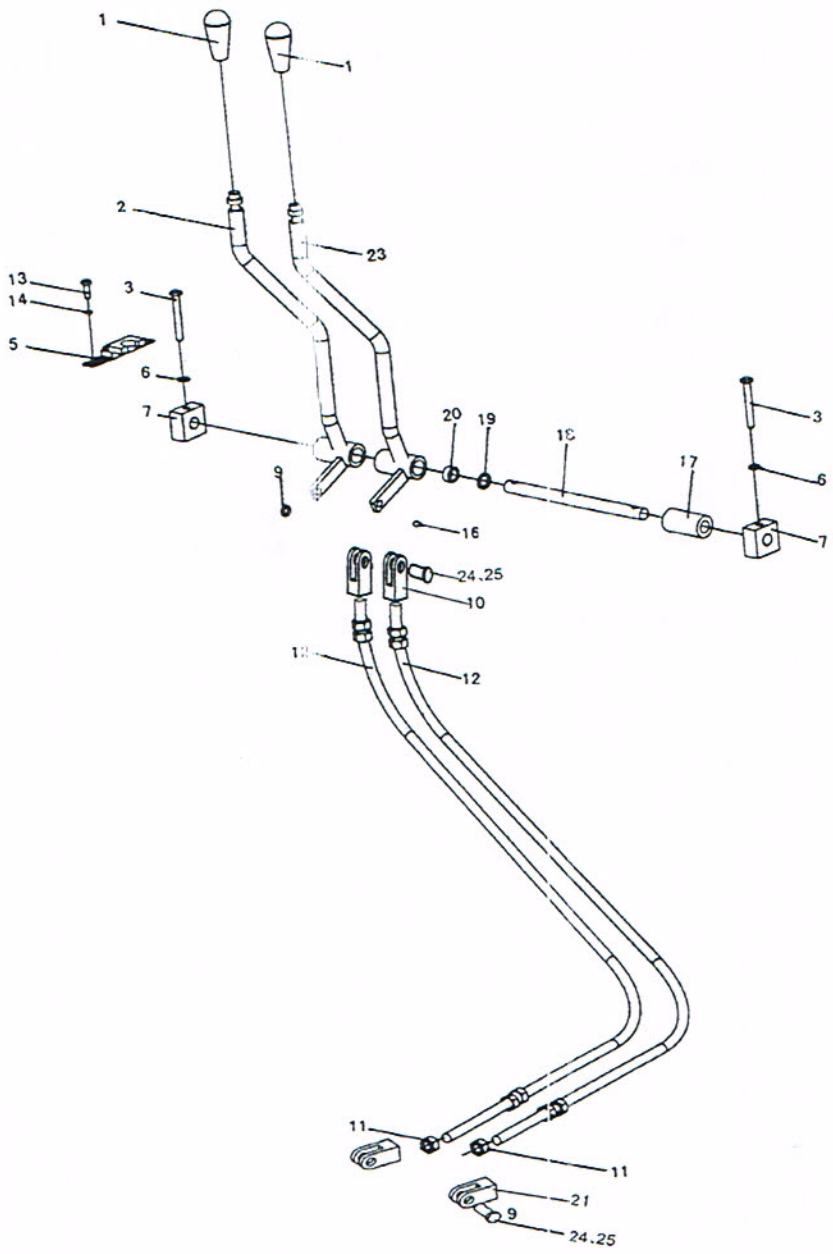


https://truckmanualshub.com/

Z30E.14R.13A 多路阀操纵 Valve Control

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30E.14.26.3	1	捏手	Handle knob	2	50512614-	
2	Z30E.14R.13.1	1	动臂操纵杆	Lift arm control rod	1		
3	B-G057820-00024	1	螺栓 M10×75 ZnD	Bolt	2		
5	Z30E.14.26.7	1	安全锁	Lock	1		
6	B-Q020490-00001	1	垫圈 10	Washer	2		
7	Z30E.14.26-1	1	轴架	Support	2		
9	B-G00097B-00004	1	垫圈 12 ZnD	Washer	4		
10	Z30E.14.26A-3	1	叉	Ball joint	4		
11	B-G061700-00036	1	螺母 M8 ZnD	Nut	4		
12	Z30E.14R.13.3	1	软轴	Flexible shaft	2		
13	B-G057830-00143	1	螺栓 M8×25 ZnD	Bolt	5		
14	B-Q020490-00023	1	垫圈 8	Washer	9		
15	Z30E.14.26A-2	1	板	Plate	1		
16	B-J07940B-00004	1	油杯 90o M10×1	Grease fitting	2		
17	Z30E.14.26B-1	1	隔套	Space sleeve	1		
18	Z30E.14.26-2	1	轴	Shaft	1		
19	Z30E.14.26.2	1	轴承油封	Bearing seal	4		
20	W-03-00037	1	轴承	Bearing	4		
23	Z30E.14R.13.2	1	转斗操纵杆	Control rod	1		
24	B-G008820-00020	1	销轴 B12×35	Pin	4		
25	B-G000910-00038	1	销 4×24 ZnD	Pin	4		

https://truckmanualshub.com/

Z30.14M.5 油　箱 Tank

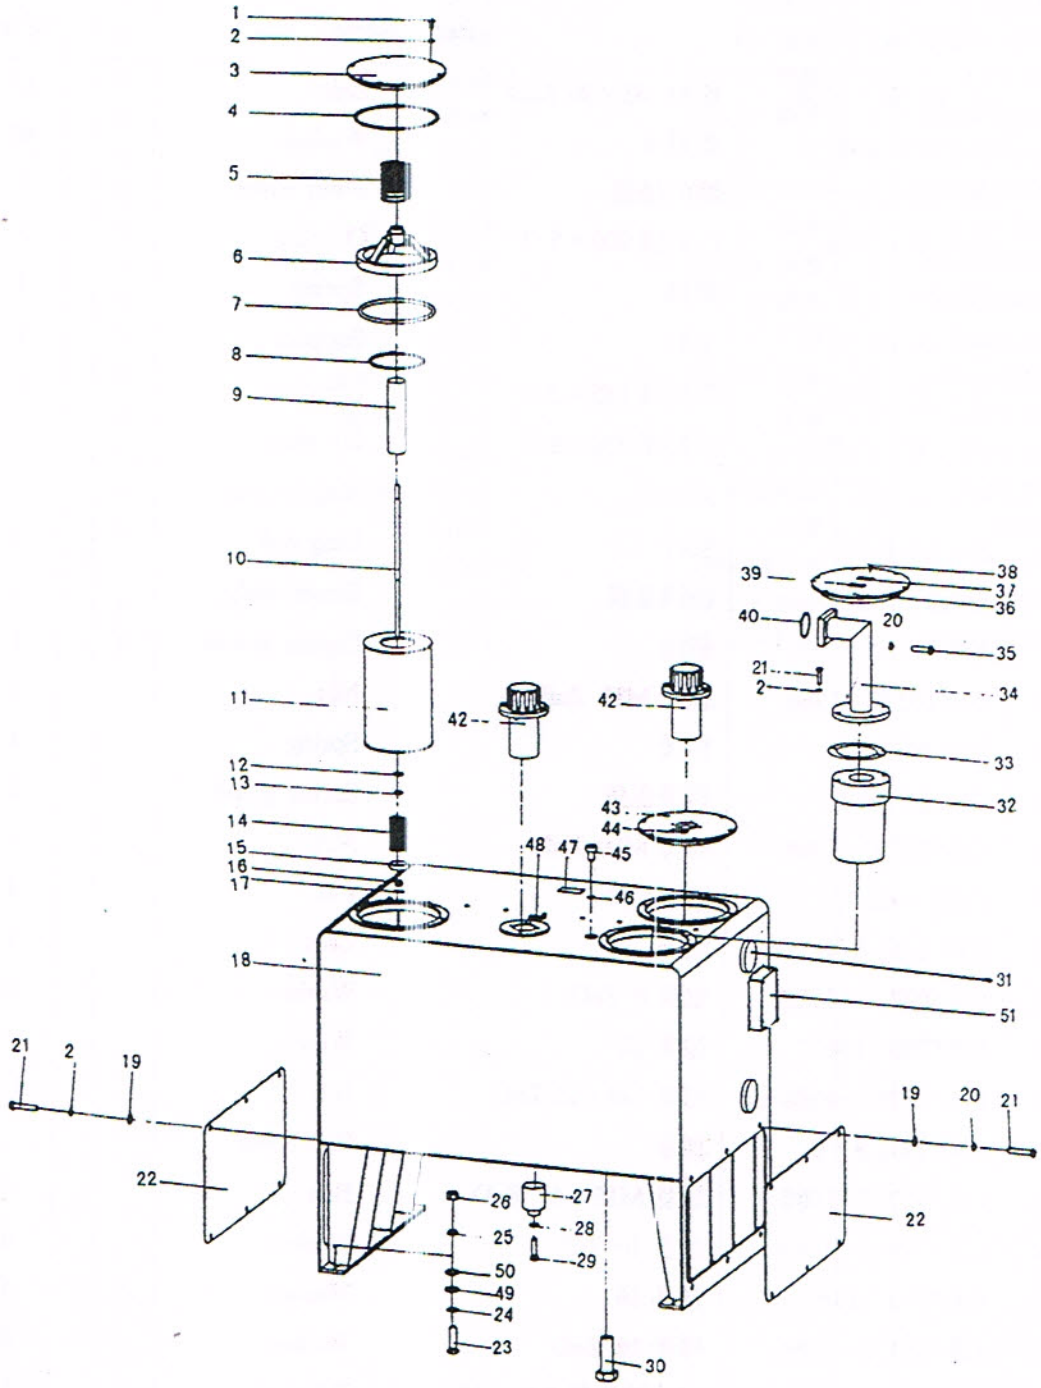


https://truckmanualshub.com/

Z30.14M.5 油 箱 Tank

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057830-00139	1	螺栓 M8×20 ZnD	Bolt	12	50512614-	
2	B-G000930-00017	1	垫圈 8	Washer	40		
3	Z30.14M.5-1	1	滤油器盖	Filter cover	1		
4	B-Q020710-00030	1	O形圈 200×5.7	O-ring	3		
5	Z30.14.8-6	1	弹簧	Spring	1		
6	Z30.14.8-5	1	支架	Support	1		
7	B-Q020710-00027	1	O形圈 185×5.7	O-ring	1		
8	B-Q020710-00014	1	O形圈 130×5.7	O-ring	1		
9	Z30.14.8.3	1	磁铁芯	Magnet core	1		
10	Z30.14.8-4	1	拉杆	Drag rod	1		
11	Z30.14.8.2	1	滤网总成	Screen ass'y	1		
12	Z30.14.8-3	1	铜垫	Copper spacer	1		
13	B-G061720-00002	1	螺母 M12 ZnD	Nut	1		
14	Z30.14.8-2	1	弹簧	Spring	1		
15	Z30.14.8-1	1	弹簧压盖	Spring gland	1		
16	B-G061790-00001	1	螺母 M10 ZnD	Nut	1		
17	B-G000910-00020	1	销 2×20	Pin	1		
18	Z30.14M.5.1	1	箱体	Case	1		
19	B-G00097A-00012	1	垫圈 8 ZnD	Washer	8		
20	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	4		
21	B-G057830-00143	1	螺栓 M8×25 ZnD	Bolt	16		
22	Z30.14A.8-9	1	侧盖	Side cover	2		
23	B-G057830-00076	1	螺栓 M16×45 ZnD	Bolt	4		
24	B-G00097B-00008	1	垫圈 16 ZnD	Washer	4		
25	B-G000930-00006	1	垫圈 16	Washer	4		
26	B-G061700-00014	1	螺母 16 ZnD	Washer	4		
27	W-15-00053	1	网式滤油器 Φ55×55	Filter	1		
28	B-J009820-00002	1	垫圈 14	Washer	2		
29	B-J009990-00001	1	螺栓 M14×1.5×32	Bolt	1		
30	Z30E.14.27-3	1	螺塞	Plug	2		
31	Z30.14A.8.7	1	油标	Oil lever	2		
32	W-15-00043	1	进油滤油器	Filter	1		
33	Z30E.14.27-2	1	纸垫	Pad	1		
34	Z30E.14.27.2	1	油管	Oil pipe	1		
35	B-G057830-00032	1	螺栓 M12×30-6.8 YH	Bolt	4		
36	Z30E.14.27-1	1	压盖	Gland	1		
37	Z30.14.8-19	1	标牌	Name plate	1		
38	B-G008270-00006	1	铆钉 2×8	Screw	20		
39	Z30.14.8-20	1	标牌	Name plate	1		
40	B-Q020710-00085	1	O形圈 60×3.1	O-ring	1		
42	W-15-00065	1	液压空气滤清器	Air cleaner	2		
43	Z30.14A.8-8	1	盖	Cover	1		
44	Z30.14A.8-27	1	标牌	Name plate	1		
45	Z30.14.8-18	1	螺塞	Plug	1		
46	B-Q020710-00023	1	O形圈 16×2.4	O-ring	1		
47	Z30.14A.8-12	1	标牌	Name plate	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30.14M.5 油　箱 Tank

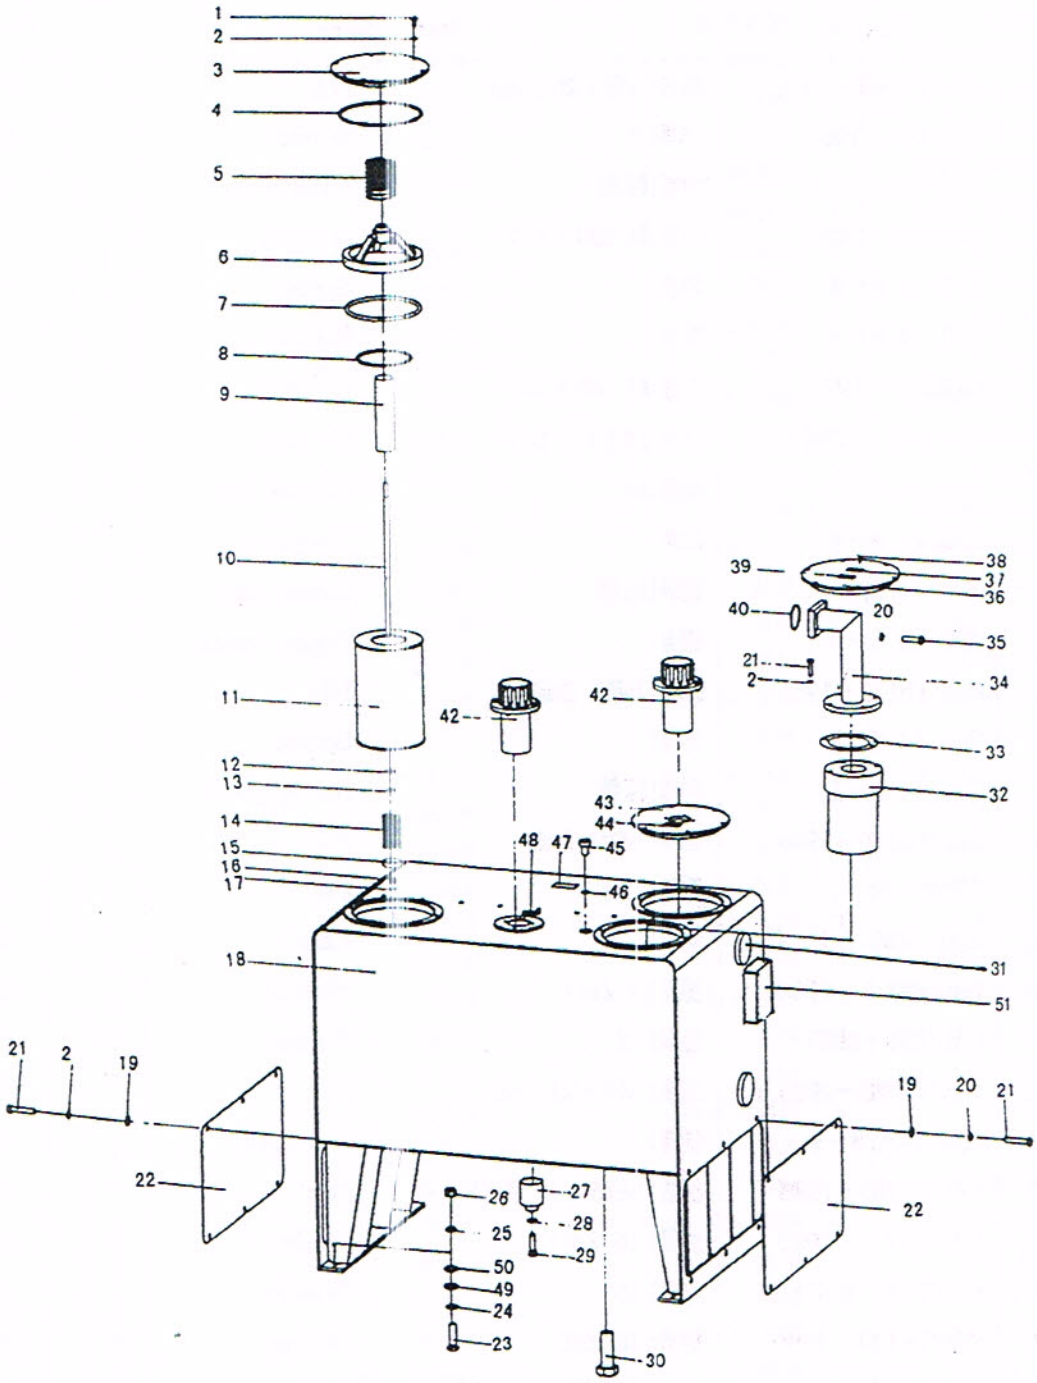


https://truckmanualshub.com/

Z30.14M.5 油 箱 Tank

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
48	Z30.14.8-21	1	标牌 Name plate	1	50512614-	
49	Z30.14A.8-25	1	调整垫片 Washer	6		
50	Z30.14A.8-26	1	调整垫片 Washer	6		
51	W-15-00168	1	液位计总成 Level gauge	1		

https://truckmanualshub.com/

937.15 变速操纵系统 Transmission Control System

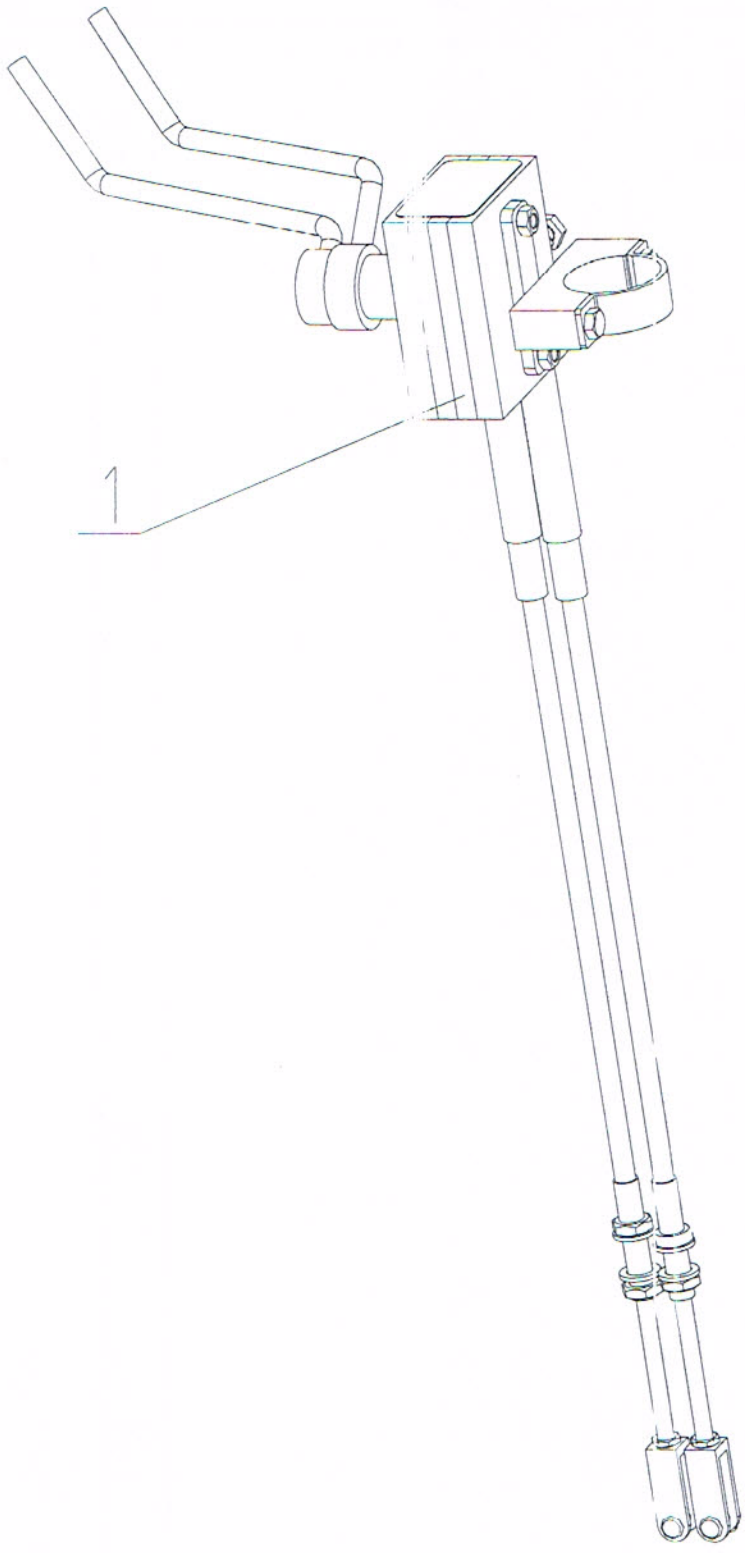


https://truckmanualshub.com/

937.15 变速操纵系统 Transmission Control System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	W-03-00157	1	变速操纵 Transmission control	1	50512614-	

https://truckmanualshub.com/

Z30H.16F 驾驶室(一) Cab(1)

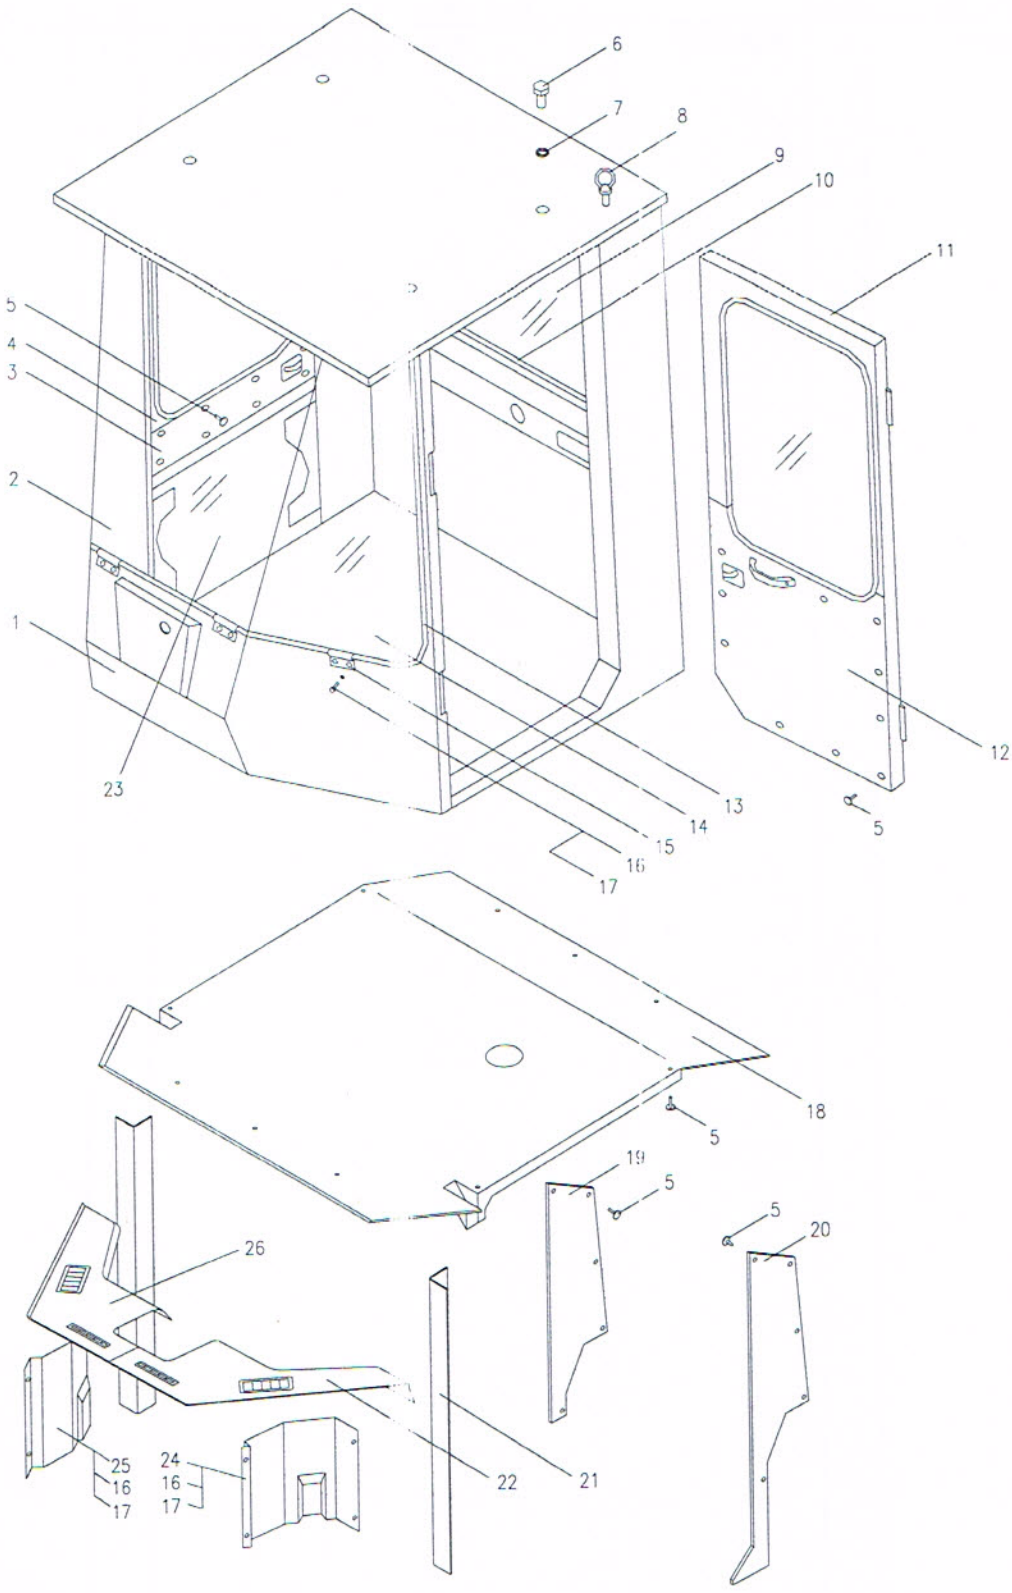


https://truckmanualshub.com/

Z30H.16F 驾驶室(一) Cab(1)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z40H.16.2.3	1	驾驶室骨架	Cab framework	1		
2	Z50E.16F.4-2	1	前玻璃	Glass	1		
3	Z40H.16.2.4.2	1	右门护板	Plate, R.H	1		
4	Z40H.16.2.4	1	小门	Door, R.H	1		
5	Z40E.16F.6	1	塑料扣	Plastic button	35		
6	Z50E.16F.4-8	1	螺塞	Plug	4		
7	B-J010020-00004	1	垫圈 16	Washer	4		
8	B-G008250-00005	1	螺钉 M16ZnD	Screw	4		
9	Z30.16.4E-12	1	玻璃（后）	Glass	1		
10	Z30.16.4E-11	1	密封嵌条（后）	Seal stripe, rear	1		
11	Z40H.16.2.2	1	左门	Door, L.H	1		
12	Z40H.16.2.2.2	1	左门护板	Plate, L.H	1		
13	Z50E.16F.4-5	1	密封嵌条（前）	Seal stripe, front	1		
14	Z50E.16F.4-4	1	侧玻璃	Glass, side	2		
15	Z50E.16F.4-6	1	板	Plate	8		
16	B-G057830-00139	1	螺栓 M8×20ZnD	Bolt	16		
17	B-G00097B-00023	1	垫圈 8ZnD	Washer	16		
18	Z50G.16B.6	1	顶板	Plate	1		
19	Z50G.16B.8	1	右后护板	Right plate	1		
20	Z50G.16B.7	1	左后护板	Left plate	1		
21	Z50G.16.10	1	前立柱护板	Baseboard	2		
22	Z40E.16F.5	1	左前面板	Panel(L)	1		
23	Z50E.16Q.1.2	1	盖板	Condenser cove	1		
24	Z40E.16F.2	1	左护板	Left plate	1		
25	Z40E.16F.8	1	右护板	Right plate	1		
26	Z40E.16F.7	1	右前面板	Panel(R)	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.16F 驾驶室(二) Cab(2)

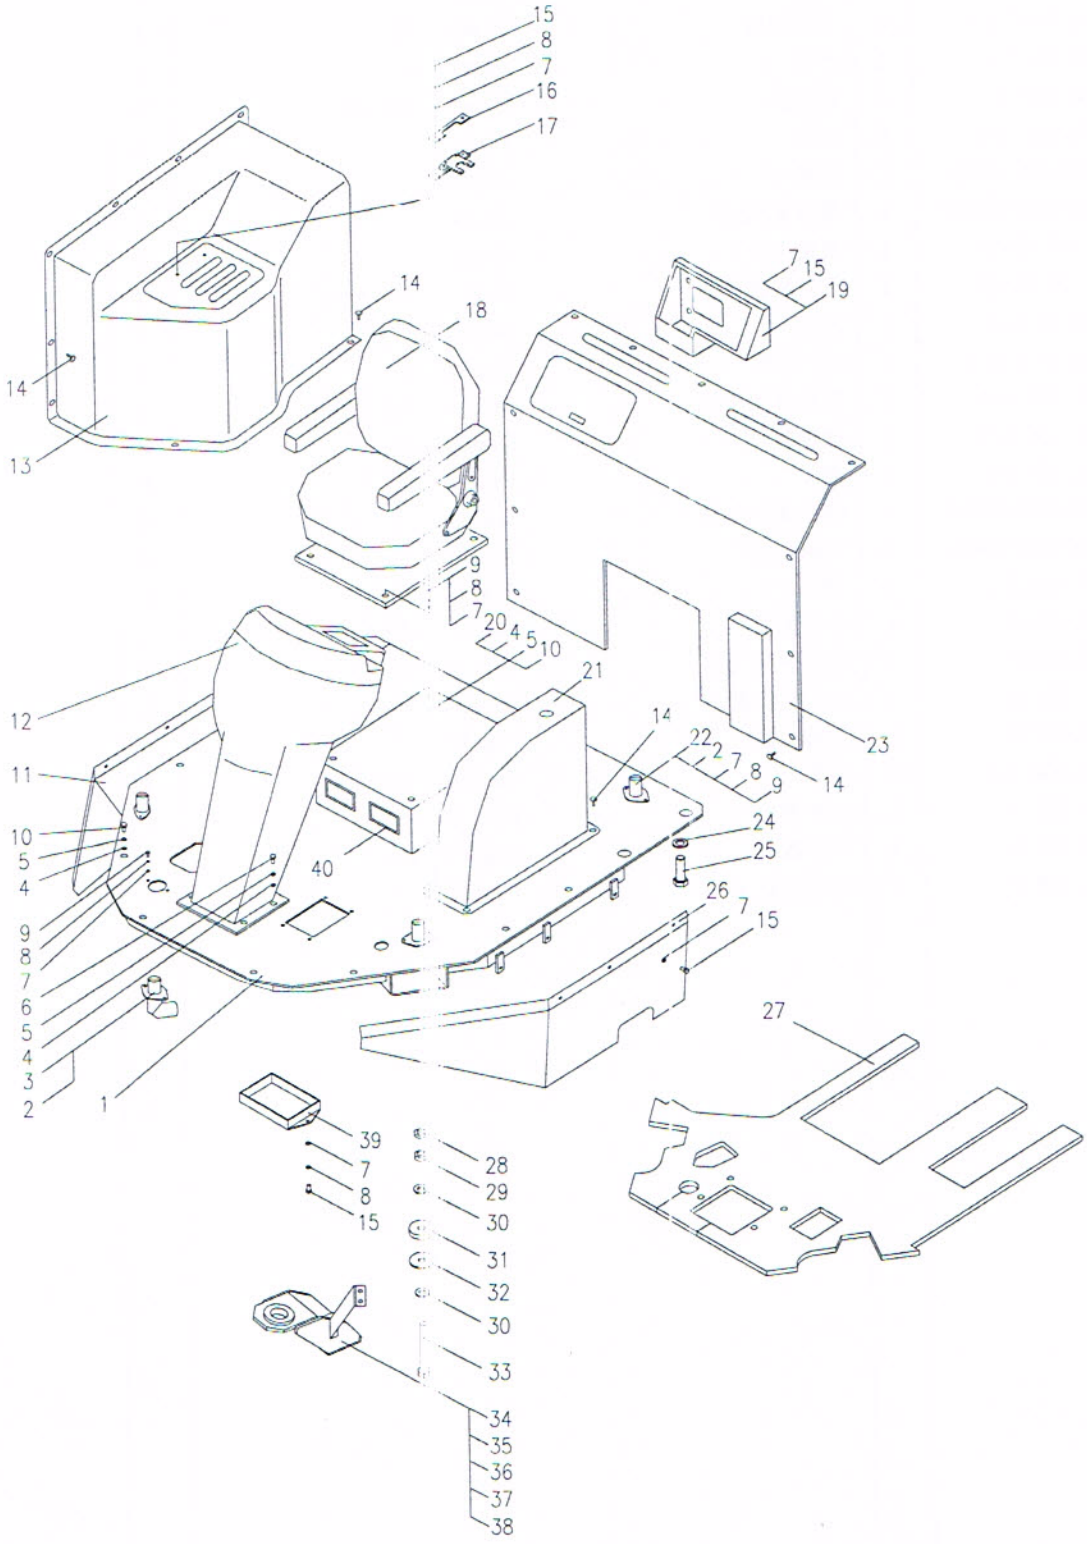


https://truckmanualshub.com/

Z30H.16F 驾驶室(二) Cab(2)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30H.16D.1	1	底板架	Lower plate rack	1		
2	Z40E.16F-2	1	橡胶垫	Rubber plate	4		
3	Z40E.16F.25	1	接管	Joint pipe	1		
4	B-G00097B-00004	1	垫圈 12ZnD	Washer	16		
5	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	16		
6	B-G057830-00043	1	螺栓 M12×45ZnD	Bolt	4		
7	B-G00097B-00023	1	垫圈 8ZnD	Washer	54		
8	B-G000930-00017	1	垫圈 8	Washer	46		
9	B-G057830-00143	1	螺栓 M8×25ZnD	Bolt	10		
10	B-G057830-00037	1	螺栓 M12×35ZnD	Bolt	12		
11	Z30H.16C.3	1	右盖板	Right cover	1		
12	Z30H.16F.1	1	仪表台	Instrument table	1		
13	Z30H.16C.4	1	操纵箱	Control case	1		
14	Z40E.16F.6	1	塑扣	Plastic button	33		
15	B-G057830-00139	1	螺栓 M8×20ZnD	Bolt	44		
16	Z30E.16F-2	1	板	Plate	1		
17	Z30E.16F.7	1	锁扣	Lock	1		
18	W-09-00050	1	座椅 SG4	Seat	1		
19	Z40E.16F.16.1.1.3	1	盒	Box	1		
20	Z30E.16F.9	1	配风盒	Distributive case	1		
21	937.16.2	1	制动箱	Brake box	1		
22	Z40E.16F.4	1	接管	Joint pipe	3		
23	Z40H.16.6	1	后板	Rear plate	1		
24	B-Q020490-00015	1	垫圈 24	Washer	4		
25	B-G057830-00116	1	螺栓 M24×65ZnD	Bolt	4		
26	Z30H.16C.2	1	左盖板	Left cover	1		
27	Z30H.16C-1	1	底板垫	Carpet	1		
28	B-G061730-00020	1	螺母 M22×1.5-10ZnD	Nut	4		
29	B-G061710-00017	1	螺母 M22×1.5-10ZnD	Nut	4		
30	B-Q020490-00013	1	垫圈 22	Washer	8		
31	Z30.1.2	1	缓冲橡胶垫	Rubber mat	4		
32	Z30.1-10	1	垫圈	Washer	8		
33	B-G057830-00036	1	螺栓 M22×1.5×140-10.9ZnD	Bolt	4		
34	Z30E.16F.2	1	左前支承	Left support	1		
35	Z30E.16F.3	1	右前支承	Right support	1		
36	B-G000930-00006	1	垫圈 16	Washer	8		
37	B-G00097B-00008	1	垫圈 16ZnD	Washer	8		
38	B-G057830-00082	1	螺栓 M16×60ZnD	Bolt	8		
39	Z40E.16F.26	1	盖	Cover	1		
40	Z40E.16F-8	1	密封条	Seal	2		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.17C 车身及附件 Automobile Body & Accessories

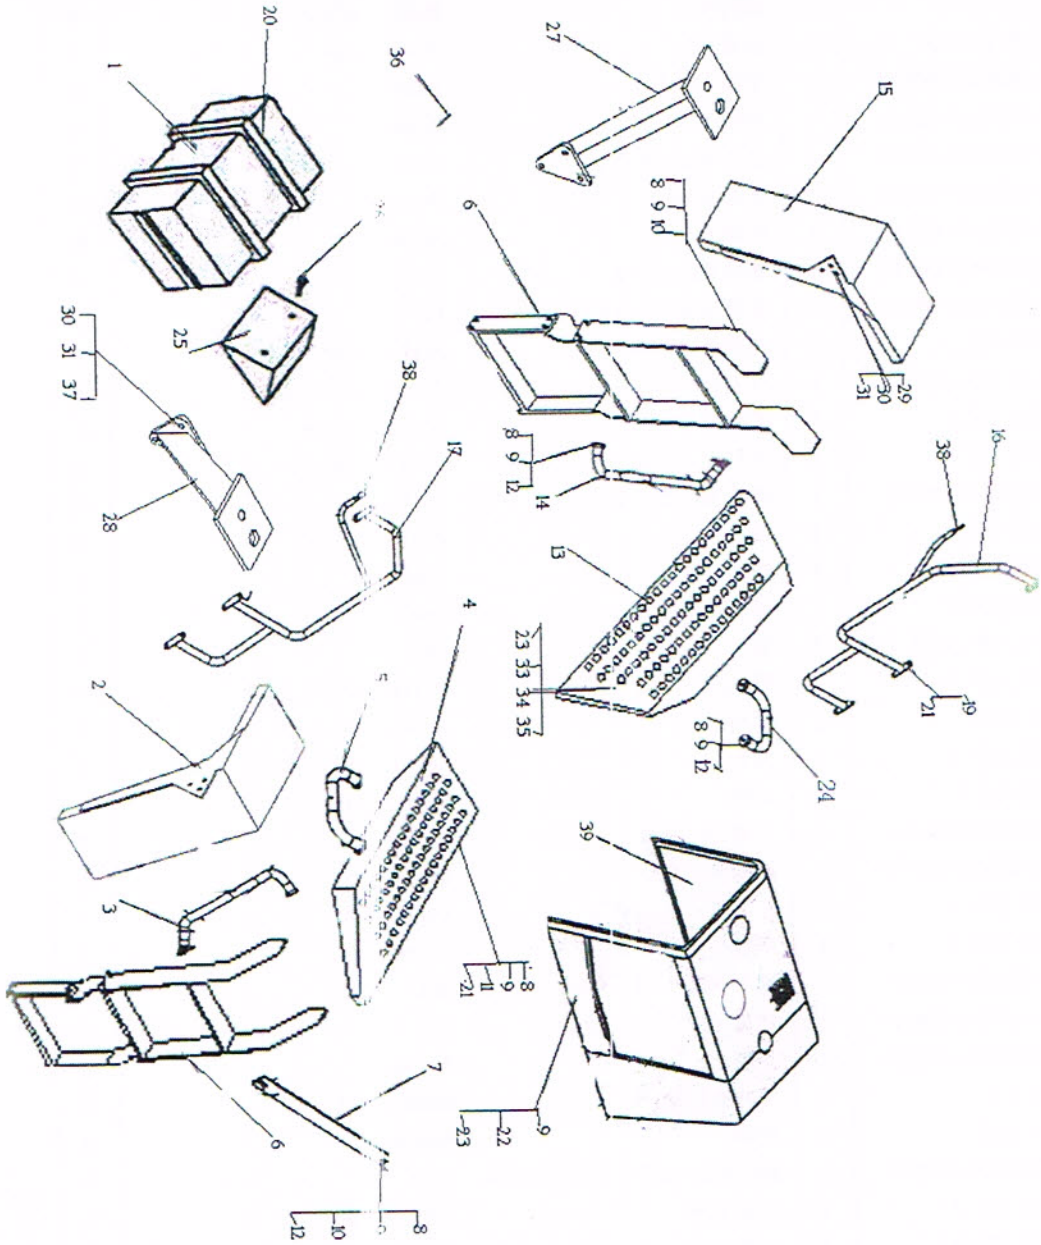


https://truckmanualshub.com/

Z30H.17C 车身及附件 Automobile Body & Accessories

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30H.17.1	1	随机备件工具箱	Spare part tool box	1	50512614-	
2	Z30E.17R.6	1	前左挡泥板	L front dash board	1		
3	Z30H.17.3	1	左前扶手	Left hand rail	1		
4	Z30H.17.2	1	左脚踏板	Left pedal	1		
5	Z30H.17.5	1	左后扶手	Rear hand rail	1		
6	Z30H.17C.3	1	梯子	Ladder	2		
7	Z30E.17F-2	1	撑铁	Block	2		
8	B-G00097B-00004	1	垫圈 12 ZnD	Washer	24		
9	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	35		
10	B-G057830-00037	1	螺栓 M12×35 ZnD	Bolt	8		
11	B-G061700-00007	1	螺母 M12 ZnD	Nut	4		
12	B-G057830-00030	1	螺栓 M12×25 ZnD	Bolt	23		
13	Z30H.17.6	1	右脚踏板	Right pedal	1		
14	Z30H.17.4	1	右前扶手	Right hand rail	1		
15	Z30E.17R.7	1	前右挡泥板	R front dash board	1		
16	Z30.17Q.5A	1	右反射镜支架	R reflector supporting	1		
17	Z30.17Q.4A	1	左反射镜支架	L reflector supporting	1		
18	B-G057830-00043	1	螺栓 M12×45 ZnD	Bolt	4		
19	B-G057830-00143	1	螺栓 M8×25 ZnD	Bolt	8		
20	B-G030810-00003	1	热度锌钢丝 II-5	Steel wire	1		
21	B-G00097B-00023	1	垫圈 8 ZnD	Washer	8		
22	B-G057830-00050	1	螺栓 M12×65 ZnD	Bolt	4		
23	B-G057830-00114	1	螺栓 M24×60 ZnD	Bolt	10		
24	Z30H.17.8	1	右后扶手	Rear hand rail	1		
25	Z30.17-1	1	三角垫	Pad	8		
26	Z30.17-4	1	钉子	Screw	16		
27	Z30H.17C.2	1	左前大灯支架	L front lamp supporting	1		
28	Z30H.17C.1	1	右前大灯支架	R front lamp supporting	1		
29	B-G057830-00043	1	螺栓 M10x45ZnD	Bolt	6		
30	B-G00097B-00002	1	垫圈 10ZnD	Washer	12		
31	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	12		
32	B-Q020490-00003	1	垫圈 12	Washer	11		
33	B-G00097B-00014	1	垫圈 24ZnD	Washer	20		
34	B-G000930-00010	1	垫圈 24	Washer	10		
35	B-G061700-00023	1	螺母 M24ZnD	Nut	10		
36	B-G008270-00009	1	铆钉 3x10	Rivet	4		
37	B-G057830-00010	1	螺栓 M10x30ZnD	Bolt	6		
38	W-09-00023	1	室外反光镜	Viewfinder	2		
39	Z30H.17B.1	1	发动机护罩	Engine hood	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.17B.1 发动机护罩 Engine Hood Assembly

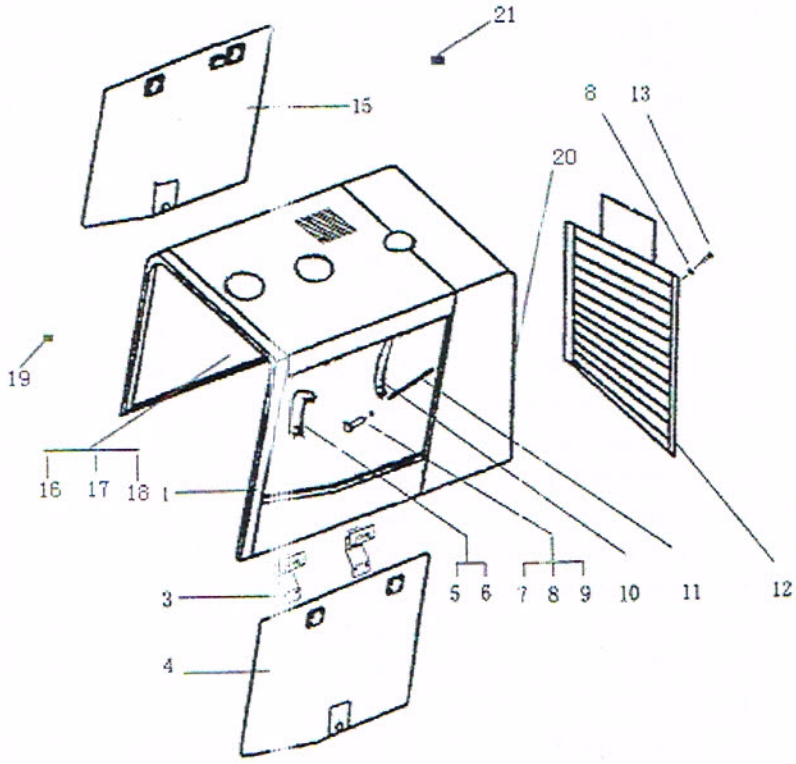

https://truckmanualshub.com/

Z30H.17B.1 发动机护罩 Engine Hood Assembly

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z30H.17B.1.1	1	发动机护罩	Engine hood	1		
3	Z60H.17.1.6		铰链	Hinge	2		
4	Z30H.17B.1.2		左门	L.Door	1		
5	Z30H.17B.1.1-5		板	Plate	1		
6	Z30E.17F.1.5	1	板	Plate	1		
7	B-G000910-00025	1	开口销 3.2×16 ZnD	Pin	8		
8	B-G00097B-00023	1	垫圈 8 ZnD	Washer	12		
9	B-G008820-00047	1	销轴 B8×40	Pin shaft	4		
10	Z60H.17.1.7	1	支座	Support	1		
11	W-09-00014	1	气弹簧	Air spring	4		
12	Z30H.17B.1.4		格栅	Grille	1		
13	B-G057830-00137	1	螺栓 M8×16 ZnD	Bolt	4		
14	B-G061700-00003	1	螺母 M10ZnD	Nut	20		
15	Z30H.17B.1.3	1	右门	R.Door	1		
16	B-G057830-00006	1	螺栓 M10x25ZnD	Bolt	20		
17	B-G00097B-00002	1	垫圈 10ZnD	Washer	40		
18	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	36		
19	B-G057830-00012	1	螺栓 M10x35ZnD	Bolt	16		
20	B-G061700-00036	1	螺母 M8ZnD	Nut	4		
21	B-Q020450-00006	1	圆形座 M8x14	Circular pedestal	1		

https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/

Z30H.18B 电气系统 Electrical System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	W-04-000148	1	蓄电池|115E41R	Battery	2		
2	W-06-00053	1	喇叭|DL229G	Horn	1		
3	W-05-00060	1	前组合大灯|HD200x110	Front lamp	2		
4	W-05-00015	1	后组合灯|XHYJKJ24-101	Rear group lamp	2		
5	W-05-00028	1	照灯|202	Lamp	2		
6	W-05-00002	1	顶灯|NZ1-4	Tip lamp	1		
7	W-05-00009	1	工作灯|201	Working lamp	2		
8	W-11-00031	1	开关|JK942	Switch	1		
9	W-06-00163	1	蜂鸣器|GPS-86T20B-1M	Buzzer	1		
10	W-11-00104	1	电源开关|K01K18-A	Knife switch	1		
11	W-11-00047	1	转向灯开关|JK802A	Rear lamp switch	1		
12	W-06-00274	1	保险丝盒|BX2022/50A	Fuse box	1		
13	W-06-00304	1	保险丝盒|HG-4735-8	Fuse box	1		
14	W-06-00307	1	保险片|C-20A	Fuse 20A	6		
15	W-06-00306	1	保险片|C-10A	Fuse 10A	2		
16	W-06-00320	1	开簧片|DT622-T-6.3B	Plug	32		
17	W-09-00001	1	风扇|756720C	Fan	1		
18	W-06-00311	1	继电器|MZJ-50A/006	Relay	1		
19	W-06-00310	1	继电器|MZJ-100A/006	Relay	1		
20	W-06-00061	1	闪光器|JSG252C	Flash relay	2		
21	W-09-00037	1	雨刷器|MFD190	Wiper	1		
22	W-11-00115	1	钥匙开关|JK412	Key switch	1		
23	W-11-00070	1	开关组件|JK931/40H	Switch group	1		
24	W-09-00069	1	后雨刷器|ZD2330C/Z50E-3	Rear wiper	1		
25	W-11-00039	1	按钮开关|LA42P-20/G	Press button switch	1		
26	W-11-00069	1	按钮开关|LA42PS-20/R	Press button switch	1		
27	W-06-00034	1	二极管|1N4007	Transistor diode	2		
28	W-11-00010	1	开关|JK931	Switch	1		
29	W-06-00147	1	CD机|YX-24	CD	1		
30	W-09-00034	1	洗涤器|X2B05241/Z40E-3	Washer	1		
31	W-06-00069	1	收放机天线|YT3480	Antenna	1		
32	W-06-00068	1	收放机喇叭|4MB1	Speaker	2		
33	W-06-00362	1	组合仪表|ZJB2008-02/Z30H	Electronic monitor	1		
34		1	起动电机	Starting motor	1		
35		1	发动机	Alternator	1		

https://truckmanualshub.com/

Z30H.21 空调系统 Air Condition System

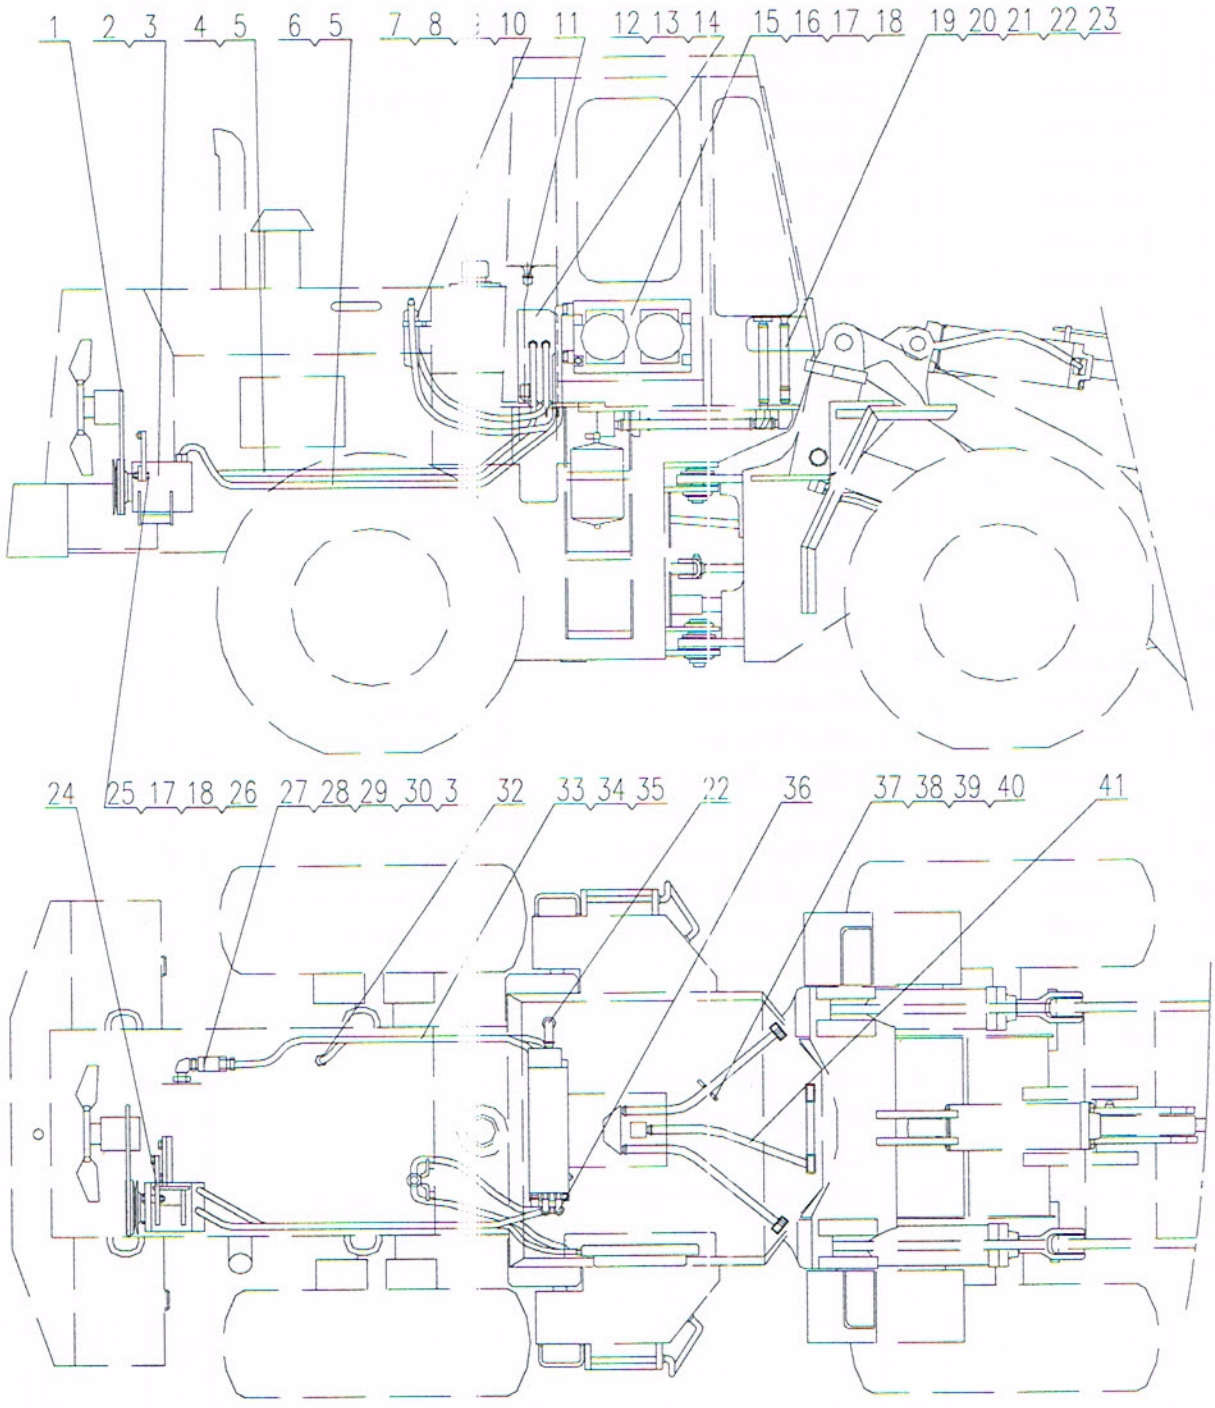

https://truckmanualshub.com/

Z30H.21 空调系统 Air Condition System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1		1	V带 13×1245 strap	1		
2		1	压缩机 TL-508 compressor	1		
3	W-08-00029	1	空调器总成|BKG-08A Air-condition	1		
4		1	低压软管（T0310300） Hose	1		
5	B-Q020020-00004	1	箍 90 hoop	8		
6		1	高压软管（T0310301） Hose	1		
7		1	贮液器总成（T0520048） oil storage	1		
8	B-G057830-00128	1	螺栓 M6×12ZnD Bolt	2		
9	B-G000930-00015	1	垫圈 6 Washer	2		
10	B-G00097B-00021	1	垫圈 6ZnD Washer	2		
11		1	风管φ50×870（T0160002） pipeline	2		
12		1	蒸发器总成（T0100104） evaporator	1		
13	B-G057830-00030	1	螺栓 M12X25ZnD Bolt	4		
14	B-G00097B-00004	1	垫圈 12ZnD Washer	4		
15		1	冷凝器总成（T0200001） condenser	1		
16	B-G057830-00010	1	螺栓 M10×30ZnD Bolt	4		
17	B-G000930-00001	1	垫圈 10 Washer	11		
18	B-G00097B-00002	1	垫圈 10ZnD Washer	11		
19	Z40E.21F-1	1	三通 tube	1		
20	B-J088700-00017	1	喉箍 d60 Clamp	22		
21		1	风管φ50×100（T0160006） pipeline	1		
22		1	风管φ50×500（T0160005） pipeline	4		
23		1	风管φ50×750（T0160007） pipeline	1		
24	Z30E.19A.1	1	压缩机支架 bracket	1		
25	B-G057830-00012	1	螺栓 M10×35ZnD Bolt	7		
26	B-G061700-00003	1	螺母 M10ZnD Nut	4		
27	Z30E.19-1	1	接头 tie-in	1		
28	Z30.20.4	1	接管 take-over	2		
29	Z30.20-5	1	接头 tie-in	1		
30	B-Q020710-00021	1	O形圈 16×2.4 O-ring	2		
31	W-15-00051	1	球阀 1/2"Q11F-16T Ball valve	2		
32	Z30.20-4	1	接头 tie-in	1		
33	Z30E.19-4	1	进水管φ16×1900 Hose	1		
34	Z30E.19-5	1	出水管φ16×2200 Hose	1		
35	B-J088700-00012	1	喉箍d25 Clamp	4		
36	Z30.16.4-16	1	出线圈 36 Outlet loop	2		
37	Z50E.21F-1	1	支撑 bolster	5		
38	B-G057830-00137	1	螺栓 M8X16ZnD Bolt	10		
39	B-G000930-00017	1	垫圈 8 Washer	10		
40	B-G00097B-00023		垫圈 8ZnD Washer	10		
41			风管φ50×650（T0160009） pipeline	3		

https://truckmanualshub.com/