https://truckmanuals.net/

УРАЛ-4320
УРАЛ-4420

Katalog

URAL-4320
URAL-4420

ZAPCHASTEXPORT SSSR MOSKVA

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

АВТОМОБИЛЬ-ТЯГАЧ
И СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ

TOWING TRUCK
AND BOLSTER TRUCK

STRASSEN-
UND SATTELZUGMASCHINEN

УРАЛ-4320
УРАЛ-4420

URAL-4320
URAL-4420

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
CATALOG OF PARTS
KATALOG DER BAUTEILE

ZAPCHASTEXPORT SSSR MOSKVA
1981

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ
GUIDE TO CATALOG
GEBRAUCHSANWEISUNG ZUM KATALOG

Каталог включает в себя детали автомобиля-тягача Урал-4320 и седельного тягача Урал-4420.

Грузовой автомобиль-тягач Урал-4320 (рис. 1) с колесной формулой 6×6, трехместной кабиной и металлической платформой, имеющей задний откидной борт, предназначен для перевозки грузов, людей и буксировки прицепов по дорогам всех видов и бездорожью, седельный тягач Урал-4420 (рис. 2) – для буксировки специальных полуприцепов по дорогам всех видов, рассчитанным на пропуск автомобильных поездов с осевой нагрузкой 6 т.

Согласно общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) автомобилю-тягачу Урал-4320 присвоен код ОКП 45 1114 6301, седельному тягачу Урал-4420 – код ОКП 45 1133 6151.

Созданный на базе автомобиля Урал-375Д, автомобиль-тягач Урал-4320 имеет повышенные скоростные, тяговые и динамические характеристики за счет установки более мощного дизельного двигателя КамАЗ-740. Седельный тягач Урал-4420 оборудован седельным устройством МАЗ-515.

В первом разделе каталог содержит развернутые спецификации и иллюстрации деталей, сборочных единиц и агрегатов, сгруппированных по конструктивным и функциональным признакам. Кроме обозначений и наименований каждого изделия, в разделе приводятся коды ОКП с контрольными числами и количество на подгруппу.

Большинство изделий, приведенных в каталоге, имеют семизначные цифровые обозначения, которые расшифровываются следующим образом. Например, 4320-1001135: 4320 — модель автомобиля; 10 — группа «Двигатель»; 01 — подгруппа «Подвеска двигателя»; 135 — деталь «Кронштейн передней опоры двигателя верхний в сборе».

Встречающиеся в каталоге иные обозначения моделей означают, что деталь или сборочная единица заимствованы у другого изделия. Например, кронштейн крепления топливного бака передний в сборе, имеющий обозначение 375-1101100, от автомобиля Урал-375Д, а трубка топливного насоса 740-1104422-10 от двигателя КамАЗ-740.

Стандартизованные детали имеют шестизначные цифровые обозначения и указание на антикоррозийное покрытие. Например, 200315-П8: первые шесть цифр — болт с шестигранной головкой; П8 — тип антикоррозийного покрытия (в данном случае цинкование, табл. 1).

Встречающиеся в каталоге обозначения деталей предприятия ВАЗ (Волжского объединения по производству легковых автомобилей) состоят из восьми цифр, разделенных на три группы, и расшифровываются следующим образом. Например, 1-05201-01: 1 - постоянный индекс; 05201 — шайба плоская с внутренним диаметром 14 мм; 0 — материал (сталь 10, 15 или А12); 1 — антикоррозийное покрытие — цинкование (табл. 2).

Второй раздел каталога содержит более подробные сведения о подшипниках, приборах электрооборудования, уплотнительных манжетах, резиновых шлангах и других деталях.

Раздел «Идентификатор» содержит обозначения приведенных в каталоге деталей и сборочных единиц, расположенных в порядке возрастания кодов ОКП.

Если в графе «количество» стоит «з. ч» — это означает, что данная деталь или сборочная единица поставляется в запасные части, знак * — количество устанавливается по потребности.

Каталог предназначен для работников автомобильного транспорта, а также предприятий и организаций, связанных с эксплуатацией автомобилей.

Завод — изготовитель автомобилей в последующие годы будет издавать дополнения к настоящему каталогу с указанием изменений номеров сборочных единиц и деталей.

The catalog contains parts of towing truck Урал-4320 (Ural-4320) and bolster truck Урал-4420 (Ural-4420).

Towing truck Ural-4320 (Fig. 1) having wheel formula 6×6, three-man cab and metal platform body with tail-gate is designed for transportation of cargo and people as well as for hauling of trailers along all types of roads and off-road, while bolster truck "Ural-4420" (Fig. 2) is meant for towing special semitrailers along all types of roads, intended for transit of trailer trains having axial load equal to 6 t.

In compliance with the All-Union Classifier of Industrial and Agricultural Goods (ОКП) model "Ural-4320" towing truck is assigned ОКП code 45 1114 6301 and model "Ural-4420" bolster truck has ОКП code 45 1133 6151.

Towing truck "Ural-4320" has been developed on the basis of model "Ural-375Д" truck and features improved speed, towing and dynamic characteristics due to the mounting of more powerful diesel engine КамАЗ-740. Bolster truck "Ural-4420" is equipped with holster МАЗ-515.

Catalog first section contains detailed specifications as well as illustrations of parts, assembly units and sets, which are grouped in compliance with their design and functional characteristics. Besides symbols and names of each item, each section lists

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

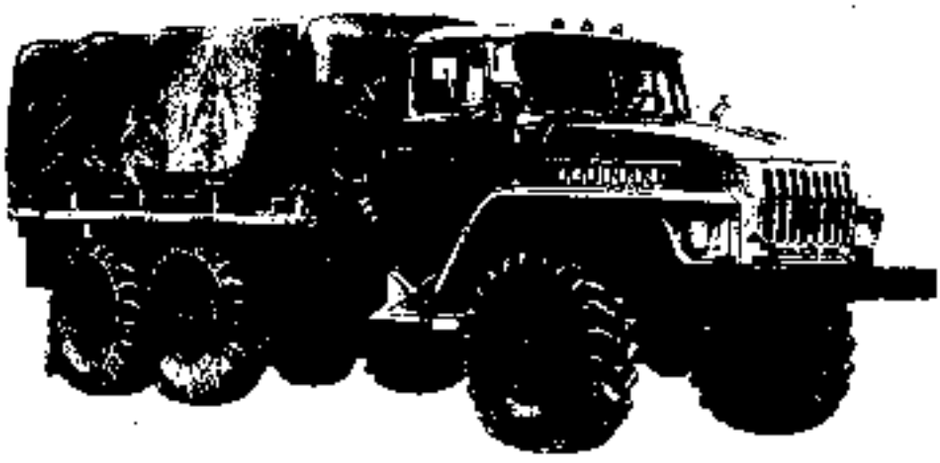


Рис. 1. Автомобиль Урал-4320
Fig. 1. Truck Ural-4320
Bild 1. Straßen- und Sattelzugmaschine (Sattelschlepper)



Рис. 2. Тягач седельный Урал-4420
Fig. 2. Prime Mover Ural-4420
Bild 2. Sattelschlepper

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

ОКП codes together with check nos and quantity in the subgroup.

Most of the items given in the catalog have seven-digit numerical designations, which are interpreted as follows: for example, 4320-1001135 means: 4320 — truck model; 10 — group-"engine"; 01 — subgroup-"engine suspension"; 135 — part-"engine front support upper bracket, assembly".

Other model notations found in the catalog indicate, that part or assembly unit is borrowed from some other article. For example, fuel tank mounting front bracket assembly, designated 375-1101100, is taken from truck "Ural-375Д", while fuel pump pipe 740-1104422-10 — from engine КамАЗ-740.

Standard parts have six-digit numerical designations and indications of antirust coating. For instance, 200315-8 means: first six digits — hex bolt; 8 — kind of antirust coating (in this case, zinc plating, Table 1).

Designations of VAZ Works (Volzhskoje United Car Works), occurring in the catalog, consist of eight digits divided into three groups and are interpreted thus. For example, 1-05201-01 stands for: 1 — permanent index; 05201 — flat washer with inner diameter equal to 14 mm; 0 — material (steel 10, 15 or A12); 1 — antirust coating — zinc plating (Table 2). Catalog second section incorporates more detailed information on bearings, electrical equipment, seals, rubber hoses and other parts.

Section "Identificator" comprises designations of parts and assembly units listed in the catalog, arranged in increasing order of ОКП-codes.

In the catalog (s. a.) stands for spare parts, parts at demand are marked with an asterisk.

The catalog is intended for workers, employed in the field of motor transport as well as for enterprises envolved in car operation.

From time to time additions to this catalogue will be issued. The additions will carry revised numbers of parts and units.

Im vorliegenden Katalog werden Bauteile der Straßenzugmaschine УРАЛ-4320 (Ural-4320) und der Sattelzugmaschine УРАЛ-4420 (Ural-4420) angeführt.

Die Straßenzugmaschine Ural-4320 (Bild 1) mit der Radformel 6×6 ist ein Dreisitzer mit einer Metallpritsche, die hinten eine Klappwand hat, und dient zur Beförderung von Lasten und Personen sowie zum Ziehen von Anhängern auf beliebigen, darunter auch auf stark zerklüfteten Straßen. Die Sattelzugmaschine Ural-4420 (Bild 2) dient zum Ziehen von Sattelaufliegern auf beliebigen Straßen, die für Lastzüge mit einer Achslast bis zu 6 t ausgelegt sind.

Entsprechend dem Allunions-Klassifikator für Industrie- und Landwirtschaftsgüter (ОКП) ist die Straßenzugmaschine Ural-4320 mit dem Kode ОКП 45 1114 6301 und die Sattelzugmaschine Ural-4420 mit dem Kode ОКП 45 1133 6151 versehen.

Die Straßenzugmaschine Ural-4320 ist auf Grundlage des LKW Ural-375Д hergestellt und besitzt bessere Geschwindigkeits-, Zugkraft- und dynamische Charakteristiken dank dem leistungsfähigeren Dieselmotor КамАЗ-740. Die Sattelzugmaschine Ural-4420 ist mit Sattelkupplung МАЗ-515 bestückt.

Im ersten Abschnitt enthält der Katalog ausführliche Stücklisten und Abbildungen von Bauteilen, Montageeinheiten und Aggregaten, die nach konstruktiven und funktionellen Merkmalen eingeteilt sind. Im Abschnitt werden außer Benennungen und Bezeichnungen auch ОКП-Kodes mit Kontrollzahlen für jedes Erzeugnis sowie Stückzahl je Untergruppe angegeben.

Die meisten im Katalog angeführten Erzeugnisse haben siebenstellige Ziffernindexe, die folgenderweise zu entziffern sind: z. B. in der Ziffernbezeichnung 4320-1001135 bedeuten: 4320 — Modell des Kraftwagens; 10 — Baugruppe — "Motor"; 01 — Untergruppe — "Aufhängung des Motors"; 135 — Bauteil — "Oberer Tragarm der vorderen Motorlagerung, komplett".

Die anderen im Katalog angeführten Bezeichnungen von Modellen weisen darauf hin, daß Bauteil bzw. Montageeinheit einem anderen Erzeugnis entnommen sind. Z. B. vorderer Träger zur Befestigung des Kraftstoffbehälters, komplett, versehen mit der Bezeichnung 375-1101100, ist dem LKW Ural-375Д und das Rohr der Kraftstoffpumpe 740-1104422-10 dem КамАЗ-740-Motor entnommen.

Standardisierte Bauteile haben sechsstellige Ziffernindexe und ein Zeichen für Rostschutzüberzug, z. B. in der Bezeichnung 200315-Ц8 bedeuten: die ersten sechs Ziffern — Sechskantschraube; Ц8 — Rostschutzüberzugsart (in gegebenem Fall — Verzinkung, Tab. 1).

Die im Katalog angeführten Bezeichnungen von ВАЗ (Wolga-PKW-Betriebe) bestehen aus acht in drei Gruppen unterteilten Ziffern, die folgendermaßen zu entziffern sind: z. B. in der Bezeichnung 1-05201-01 bedeuten: 1 — ständiger Index; 05201 — Flachscheibe mit Innendurchmesser von 14 mm; 0 — Werkstoff (Stahl 10, 15 bzw. А12); 1 — Rostschutzüberzug — Verzinkung (Tab. 2).

Der zweite Abschnitt des Katalogs enthält ausführlichere Daten über Kugellager, Elektroausrüstung, Dichtungsmanschetten, Gummischläuche und weitere Bauteile.

Der Abschnitt "Identifikator" enthält Bezeichnungen der im Katalog angeführten Bauteile und Montageeinheiten, die nach der Ordnungszahlgröße der ОКП-Kodes angeordnet sind.

Im Katalog (s. a.) der Ersatzteile sind mit dem Zeichen * Ersatzteile gekennzeichnet, die je nach Bedarf geliefert werden.

Der Katalog ist für Straßentransportarbeiter und -betriebe vorgesehen.

Das Herstellerwerk der Zugkraftwagen wird in den folgenden Jahren Nachträge zum vorliegenden Katalog herausbringen, mit Bekanntgabe der Bezeichnungsänderungen an den Montageeinheiten und Bauteilen.

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Таблица 1
Table
Tabelle

Обозначение антикоррозийного покрытия в крепежных изделиях
Anticrust Coating Designation of Fastenings
Bezeichnung für Rostschutzüberzug in Befestigungsstellen

Согласно ГОСТ 1759—70 / In accordance with GOST 1759—70 / nach GOST 1759—70	В шестизначном цифровом обозначении / In six-digit numerical designation / In sechsstelligen Ziffernindex	В обозначении предприятия ВАЗ (вторая цифра третьей группы) / In VAZ Works designation (second digit of third group) / In der BAZ-Bezeichnung (zweite Ziffer der dritten Gruppe)	Покрытие	Coating	Überzug
00	—	0	Нет покрытия	No coating	Ohne Überzug
096	118	1	Цинкование	Zinc plating	Verzinkung
—	—	2	Хромирование	Chrome plating	Verchromung
016	7129	—	Цинкование и хроматирование	Zinc plating and chromate plating	Verzinkung und Chromatisierung
06	112	3	Фосфатирование	Phosphating	Phosphatierung
—	—	4	Лужение	Tinning	Verzinnen
—	—	5	Блестящее никелирование	Glitter nickel plating	Glänzendes Vernickeln
—	П15	6	Оксидирование	Oxidizing	Oxydieren
026	П7	—	Кадмирование	Cadmium plating	Verkadmen
05	П9	—	Воронение и промасливание	Browning and oiling	Bläuen und Ölen
—	П52	—	Цинкование по цианированному слою	Zinc plating preceded by cyaniding	Verzinkung über Zyanienschicht

Таблица 2
Table
Tabelle

Обозначение материала деталей предприятия ВАЗ
VAZ Works Designations
Bezeichnungen von BAZ

Первая цифра третьей группы / First digit of third group / Erste Ziffer der dritten Gruppe	Наименование	Material name	Benennung des Werkstoffs
0	Сталь 10, 15, А12	Steel	Stahl
1	Сталь 20, 30	Steel	Stahl
2	Сталь 35 улучшенная	Refined steel	Vergüteter Stahl
3	Сталь 40Х нормальная	Standard steel	Normalstahl
4	Латунь	Brass	Messing
5	Легкие сплавы	Light alloys	Leichtlegierungen
6	Медь	Copper	Kupfer
7—9	Неметаллические или смешанные материалы	Non-metal or mixed materials	Nichtmetall- bzw. verschiedene Werkstoffe

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП И ПОДГРУПП
INDEX OF GROUPS, SUBGROUPS
VERZEICHNIS VON GRUPPEN UND UNTERGRUPPEN

Группа Group Gruppe	Подгруппа Subgroup Untergruppe	Наименование	Name	Benennung	Стр. Page Seite
1	2	3	4	5	6
10		Двигатель	Engine	Motor	12
	1000	Двигатель в сборе	Engine assembly	Motor, komplett	12
	1001	Подвеска двигателя	Engine suspension	Motoraufhängung	12
	1002	Блок цилиндров	Bank of cylinders	Zylinderblock	14
	1003	Головка цилиндра	Cylinder head	Zylinderkopf	15
	1004	Поршни и шатуны	Pistons and connecting rods	Kolben und Pleuelstangen	17
	1005	Вал коленчатый и маховик двигателя	Engine crankshaft and flywheel	Kurbelwelle und Schwungrad des Motors	19
	1006	Вал распределительный	Camshaft	Nockenwelle	21
	1007	Клапаны и толкатели	Valves and valve lifters	Ventile und Stößel	21
	1008	Газопровод	Gas line	Gasleitung	23
	1009	Поддон блока цилиндров	Pan of bank of cylinders	Ölwanne des Zylinderblocks	23
	1011	Насос масляный	Oil pump	Ölpumpe	25
	1012	Фильтр полнопоточный очистки масла	Full-flow oil filter	Hauptstromölfilter	26
	1013	Радиатор масляный	Oil cooler	Ölkühler	27
	1014	Вентиляция картера двигателя	Engine crankcase ventilation	Gehäusebelüftung des Motors	29
	1015	Устройства пусковые подогревательные	Starting engine heating devices	Anlaßvorwärmer	29
	1017	Фильтр центробежной очистки масла	Centrifugal oil filter	Fliehkraftölfilter	35
	1022	Устройство облегчения пуска «Термостарт»	Easy-start device "Thermostart"	Starthilfe "Thermostat"	37
	1029	Привод агрегатов	Drive of units	Aggregateantrieb	39
11		Система питания	Fuel system	Kraftstoffanlage	41
	1101	Бак основной топливный	Main fuel tank	Hauptkraftstoffbehälter	41
	1102	Бак дополнительный топливный	Reserve fuel tank	Kraftstoffhilfsbehälter	41
	1103	Пробка топливного бака	Fuel tank plug	Verschlußkappe des Kraftstoffbehälters	43
	1104	Топливопроводы	Fuel pipes	Kraftstoffleitungen	43
	1105	Фильтр грубой очистки топлива	Primary fuel filter	Kraftstoffgrobfilter	45
	1106	Насос топливный низкого давления	Low-pressure fuel pump	Niederdruckkraftstoffpumpe	46
	1108	Акселератор и привод управления регулятором	Accelerator and regulator control linkage	Gaspedal und Reglersteuerungsantrieb	47
	1109	Фильтр воздушный двигателя и трубы эжекции	Engine air cleaner and ejection pipes	Luftfilter des Motors und des Ejektorrohres	49
	1110	Регулятор скорости	Speed governor	Drehzahlregler	51
	1111	Насос топливный высокого давления	High-pressure fuel pump	Hochdruckkraftstoffpumpe	53
	1112	Форсунка	Nozzle	Einspritzdüse	55
	1115	Трубопроводы впускные	Inlet pipes	Einlaßrohrleitungen	55
	1117	Фильтр тонкой очистки топлива	Fine fuel filter	Kraftstoffeinfilter	57
	1121	Муфта опережения впрыска топлива	Fuel injection advance clutch	Spritzversteller	57
12		Система выпуска газов	Exhaust system	Auspuffanlage	58
	1201	Глушитель	Exhaust silencer	Auspufftopf	58
	1203	Трубы выхлопные	Exhaust pipes	Auspuffrohre	58
13		Система охлаждения	Cooling system	Kühlanlage	59
	1301	Радиатор	Radiator	Kühler	59
	1302	Подвеска радиатора	Radiator suspension	Kühleraufhängung	59
	1303	Шланги и трубы системы охлаждения	Cooling system hoses and pipes	Schläuche und Rohre der Kühlanlage	61
	1304	Пробка радиатора	Radiator cap	Kühlerkappe	63
	1305	Кран сливной	Drain cock	Ablaßhahn	63
	1306	Термостат	Thermostat	Thermostat	63
	1307	Насос водяной	Water pump	Wasserpumpe	63
	1308	Вентилятор и его привод	Fan and fan drive	Lüfter und Lüfterantrieb	64
	1309	Кожух вентилятора	Fan housing	Lüftermantel	64

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6
13	1310	Шторa радиатора и ее привод	Radiator blind and its drive	Kühlerklappe und deren Antrieb	65
	1311	Бачок расширительный	Expansion tank	Expansionsbehälter	66
	1318	Гидромуфта привода вентилятора	Fan hydraulic coupling	Strömungskupplung des Lüfters	67
16		Сцепление	Clutch	Kupplung	68
	1600	Сцепление в сборе	Clutch assembly	Kupplung, komplett	68
	1601	Сцепление	Clutch	Kupplung	69
	1602	Механизм и привод управления сцеплением	Clutch control mechanism and linkage	Kupplung und Kupplungsantrieb	70
17		Коробка передач	Gear box	Schaltgetriebe	71
	1700	Коробка передач в сборе	Gear box assembly	Schaltgetriebe, komplett	71
	1701	Коробка передач	Gear box	Schaltgetriebe	73
	1702	Механизм переключения передач	Gear-shift mechanism	Gangschaltung	77
18		Коробка раздаточная	Distributor box	Verteilergetriebe	79
	1800	Коробка раздаточная в сборе	Distributor box assembly	Verteilergetriebe, komplett	79
	1801	Подвеска раздаточной коробки	Distributor box suspension	Befestigung des Verteilergetriebes	80
	1802	Коробка раздаточная	Distributor box	Verteilergetriebe	80
	1803	Механизм переключения раздаточной коробки	Distributor box shift mechanism	Schaltung des Verteilergetriebes	80
	1804	Управление раздаточной коробки	Distributor box controls	Steuerung des Verteilergetriebes	84
22		Передача карданная	Cardan drive	Gelenkwellenantrieb	85
	2201	Вал карданный заднего моста	Rear axle cardan shaft	Gelenkwelle der Hinterachse	86
	2202	Вал промежуточный карданный	Intermediate cardan shaft	Zwischengelenkwelle	85
	2203	Вал карданный переднего моста	Front axle cardan shaft	Gelenkwelle der Vorderachse	87
	2205	Вал карданный среднего моста	Intermediate axle cardan shaft	Gelenkwelle der Mittelachse	87
23		Мост передний	Front axle	Vorderachse	89
	2300	Мост передний в сборе	Front axle assembly	Vorderachse, komplett	89
	2301	Картер переднего моста	Front axle case	Vorderachsgehäuse	89
	2302	Передача главная	Rear-axle drive	Achsantrieb	89
	2303	Дифференциал и полуоси	Differential and axle shafts	Ausgleichgetriebe und Achswellen	93
	2304	Кулаки поворотные	Steering knuckles	Achsschenkel	94
24, 25		Мосты задний и средний	Rear and intermediate axles	Hinter- und Mittelachser	95
	2400, 2500	Мосты задний и средний в сборе	Rear and intermediate axles assembly	Hinter- und Mittelachsen, komplett	95
	2401, 2501	Картеры заднего и среднего мостов	Rear and intermediate axles cases	Hinter- und Mittelachsgehäuse	95
	2402, 2502	Передача главная заднего и среднего мостов	Main transmission of rear and intermediate axles	Achsantrieb der Hinter- und Mittelachsen	95
	2403, 2603	Дифференциалы и полуоси заднего и среднего мостов	Differentials and axle shafts of rear and intermediate axles	Ausgleichgetriebe und Achswellen der Hinter- und Mittelachsen	97
27		Устройство седельное и тяговое сцепные	Bolster and hitch	Sattel- und Abschleppkupplung	98
	2702	Устройство седельное	Bolster	Sattelerrichtung	98
	2703	Механизм сцепной седельного устройства	Fifth wheel of bolster	Sattelkupplung	98
	2707	Устройство тягово-сцепное (буксирный прибор)	Hitch (towing gear)	Abschleppkupplung (Anhänger kupplung)	99
	2720	Механизм заезда полуприцепа	Semitrailer approach mechanism	Auffahrgeschirr des Aufliegers	99
29		Рама	Frame	Rahmen	101
	2800	Рама в сборе	Frame assembly	Rahmen, komplett	101
	2801	Рама	Frame	Rahmen	101
	2803	Буфер передний	Front bumper	Vordere Stoßstange	102
	2804	Буфер задний	Rear bumper	Hintere Stoßstange	103
	2806	Крюки буксирные	Towing hooks	Schlepphaken	103
29		Подвеска	Suspension	Aufhängung	103
	2902	Рессора передняя	Front spring	Vorderfeder	103
	2905	Амортизатор передней подвески	Front suspension shock absorber	Stoßdämpfer der Vorderradaufhängung	107
	2912	Рессора задняя	Rear spring	Hinterfeder	109
	2918	Балансир задней подвески	Rear suspension equalizer	Balancier der Hinterradaufhängung	110
	2919	Штанги реактивные	Torque rods	Reaktionsgestänge	111
31		Колеса и ступицы	Wheels and hubs	Räder und Radnaben	111
	3101	Колеса	Wheels	Räder	111
	3103	Ступицы колес	Wheel hubs	Radnaben	111
	3105	Держатель запасного колеса	Spare wheel carrier	Reserveradhalterung	113
	3106	Покрышки и камеры	Tires and inner tubes	Reifendecken und Luftschläuche	115
	3109	Подъемник запасного колеса гидравлический	Spare wheel hydraulic lift	Hydraulikheber für Reserverad	115
	3122	Кран управления давлением	Pressure control valve	Druckregelventil	119
	3124	Подвод воздуха к шинам	Air supply to tires	Luftzufuhr zu den Reifen	120

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6
31	3125	Трубопроводы системы регулирования давления воздуха в шинах	Pipelines of system of air pressure control in tires	Rohrleitungen der Reifendruckregelanlagen	120
34		Управление рулевое	Steering system	Lenkung	121
	3400	Управление рулевое в сборе	Steering system assembly	Lenkung, komplett	121
	3401	Механизм рулевого управления	Steering gear	Lenkgetriebe	121
	3402	Колесо рулевого управления в сборе	Steering wheel assembly	Lenkrad, komplett	123
	3403	Крепление рулевого управления	Steering system fixture	Befestigung der Lenkung	125
	3405	Механизм усилительный рулевого управления	Power gear of steering system	Lenkhilfe	125
	3407	Насос усилителя рулевого управления	Steering system power gear pump	Lenkhilfenpumpe	127
	3408	Трубопроводы и шланги рулевого управления	Piping and hoses of steering gear	Rohrleitungen und Schläuche der Lenkung	129
	3414	Тяги рулевые	Steering links	Lenkgestänge	130
	3410	Клапан управления гидроусилителем	Hydraulic booster control valve	Steuerventil der hydraulischen Lenkhilfe	131
35		Тормоза	Brakes	Bremsen	132
	3501	Тормоза рабочие	Service brakes	Betriebsbremsen	132
	3504	Педаль и привод механизма управления тормозами	Pedal and brakes control gear drive	Bremspedal und Bremsventilantrieb	132
	3505	Цилиндр главный тормоза	Main braking cylinder	Hauptbremszylinder	134
	3506	Трубопроводы гидропневматической системы тормозов	Piping of air-hydraulic brake system	Rohrleitungen der hydropneumatischen Bremsanlage	136
	3507	Тормоз стояночный	Parking brake	Feststellbremse	140
	3508	Привод стояночного тормоза	Parking brake drive	Feststellbremsenantrieb	140
	3509	Компрессор	Compressor	Kompressor	143
	3510	Усилитель тормоза пневматический	Braking air booster	Pneumatischer Bremsverstärker	145
	3512	Регулятор давления пневмотормозов	Pressure regulator of air brakes	Druckregler der Druckluftbremsen	146
	3513	Баллоны воздушные	Air bottles	Luftflaschen	146
	3514	Кран тормозной	Brake valve	Bremsventil	146
	3515	Редуктор межбаллонный	Interbottle reducer	Luftflaschengetriebe	150
	3521	Головка соединительная и кран разобщительный	Coupling head and disconnecting valve	Kupplungskopf und Absperrhahn	150
	3523	Кран отбора воздуха	Air cock	Luftentnahmehahn	151
	3525	Клапан буксирный	Towing valve	Abschleppventil	151
	3570	Тормоз вспомогательный	Auxiliary brake	Hilfsbremse	151
37		Электрооборудование	Electrical equipment	Elektroausrüstung	153
	3701	Генератор	Generator	Lichtmaschine	153
	3702	Реле-регулятор	Generator regulator	Reglerschalter	154
	3703	Батарея аккумуляторная	Storage battery	Sammler	154
	3704	Включатель стартера и приборов	Starter and instruments switch	Anlasser und Geräteschalter	154
	3708	Стартер	Starter	Anlasser	154
	3709	Переключатели	Switches	Umschalter	157
	3710	Выключатели	Switches	Schalter	158
	3711	Фары	Lamps	Scheinwerfer	158
	3712	Подфарники	Side lamps	Begrenzungsleuchten	159
	3713	Освещение приборов	Instruments illumination	Instrumententafelbeleuchtung	159
	3714	Освещение кабины внутреннее	Interior lighting of cab	Innenbeleuchtung des Fahrerhauses	159
	3715	Лампа переносная и подкапотная	Portable and engine compartment lamps	Hand- und Motorraumleuchte	159
	3716	Фонари задние	Tail lamps	Schlußleuchten	159
	3717	Фонарь освещения номерного знака	Number plate lamp	Kennzeichenleuchte	161
	3719	Аппаратура специальная	Blackout devices	Abblendvorrichtung	162
	3720	Выключатель сигнала торможения	Stop signal disconnecting switch	Bremssignalschalter	162
	3721	Сигналы звуковые	Audio signals	Hupen	162
	3722	Предохранители	Safety fuses	Sicherungen	163
	3723	Соединители электропроводов	Electric wire connectors	Verbinder der elektrischen Leitungen	163
	3724	Электропровода	Electric wires	Elektrische Leitungen	163
	3726	Указатели поворота	Turn indicators	Fahrtrichtungsanzeiger	166
	3731	» габарита	Marker lamps	Begrenzungsanzeiger	167
	3733	Устройства блокировочные	Interlocking devices	Sperrvorrichtungen	167
	3737	Выключатель массы	Body switch	Massenschalter	167
	3748	Ящик аккумуляторных батарей	Storage batteries compartment	Batteriebehälter	167
38		Приборы	Instruments	Geräte	168
	3802	Спидометр	Speedometer	Geschwindigkeitsmesser	168
	3803	Фонари контрольных ламп	Pilot lamps	Kontrolleuchten	169
	3805	Щиток приборов	Instrument panel	Instrumententafel	169

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6
38	3806	Указатель уровня топлива	Fuel gauge	Kraftstoffstandanzeiger	169
	3807	» температуры	Temperature indicator	Temperaturmesser	169
	3810	» давления масла	Oil pressure gauge	Öldruckanzeiger	169
	3811	Амперметр	Ammeter	Amperemeter	169
	3813	Тахометр	Tachometer	Tachometer	169
	3816	Манометры шинные	Tire pressure gauges	Reifenmanometer	170
		Датчики указателей:	Sending unit:	Anzeigergeber:	
	3827	уровня топлива	oil fuel gauge	des Kraftstoffstandes	170
	3828	температуры	oil temperature indicator	der Temperatur	170
	3829	давления масла	oil pill pressure gauge	des Öldruckes	170
39		Инструмент и принадлежности	Tools and accessories	Werkzeug und Zubehör	170
	3901	Инструмент разный шоферский и принадлежности	Various driver's tools and accessories	Diverses Fahrerwerkzeug und Zubehör	170
	3919	Ящик инструментальный	Tool box	Werkzeugkasten	172
42		Оборудование специальное автомобиля	Truck special equipment	Spezialausrüstung des Kraftwagens	172
	4202	Коробка дополнительного отбора мощности	Extra power take-off	Zusätzliches Zapfwellengetriebe	172
45		Лебедка	Winch	Seilwinde	175
	4500	Лебедка в сборе	Winch assembly	Seilwinde, komplett	175
	4501	Лебедка	Winch	Seilwinde	175
	4502	Привод лебедки	Winch drive	Antrieb der Seilwinde	178
	4503	Управление лебедкой	Winch controls	Steuerung der Seilwinde	181
	4504	Трос, крюк лебедки	Winch rope, hook	Seil und Haken der Winde	181
	4505	Блок лебедки	Winch Pulley	Seilwindenrolle	182
	4511	Тросукладчик лебедки	Winch rope winding guide	Seilwickler der Winde	182
47		Оборудование дополнительное	Complementary equipment	Zusätzliche Ausrüstung	184
	4712	Система герметизации	Sealing system	Hermetisierungssystem	184
50		Кабина	Cab	Fahrerhaus	186
	5000	Кабина в сборе	Cab assembly	Fahrerhaus, komplett	186
	5001	Подвеска кабины	Cab suspension	Befestigung des Fahrerhauses	186
51		Пол кабины	Cab floor	Fußboden des Fahrerhauses	187
	5107	Кожухи пола	Floor covers	Fußbodengehäuse	187
	5109	Коврики пола	Floor mats	Fußbodenteppiche	187
	5130	Уплотнители пола	Floor seals	Fußbodenabdichtungen	187
52		Окно ветровое кабины	Cab windshield	Windschutzscheibe	187
	5205	Стеклоочиститель и привод	Windshield wiper and drive	Scheibenwischer und dessen Betätigungshebel	187
	5206	Стекла ветровых окон	Windshield glasses	Windschutzscheiben	188
	5208	Омыватель ветрового стекла	Windshield sprinkler	Scheibenwascher	188
53		Передок кабины	Cab front panel	Vorderwand des Fahrerhauses	189
	5301	Детали передка кабины	Cab front panel members	Einzelteile der Fahrerhausvorderwand	189
	5302	Обивка передка	Front panel upholstery	Vorderwandbeschlag	189
	5303	Ящик вещевой	Glove compartment	Handschuhkasten	189
	5304	Вентиляция передка	Front panel ventilation	Belüftung der Vorderwand	191
	6325	Панель приборов	Dash panel	Instrumentenbrett	191
56 и 57		Задок и крыша кабины	Cab back panel and roof	Hinterwand und Fahrerhausdach	192
	5601	Детали задка кабины	Cab back panel members	Einzelteile der Hinterwand	192
	5602	Обивка задка	Back panel upholstery	Beschlag der Hinterwand	192
	5603	Окно задка	Back panel window	Rückfenster	192
	5702	Обивка крыши	Roof upholstery	Beschlag des Daches	193
61		Дверь кабины	Cab door	Fahrerhaustür	193
	6100	Дверь в сборе	Door assembly	Tür, komplett	193
	6103	Окно двери	Door window	Türfenster	193
	6104	Механизм перемещения стекла	Window lift mechanism	Scheibenverstellvorrichtung	195
	6105	Замок двери	Door lock	Türschloß	195
	6106	Фиксатор двери	Door stop	Türriegel	196
	6107	Уплотнение двери	Door seal	Türabdichtung	196
68		Сиденья водителя и пассажиров	Driver's and passengers' seats	Fahrer- und Insassensitze	198
	6800	Сиденья водителя и пассажиров в сборе	Driver's and passengers' seats assembly	Fahrer- und Insassensitze, komplett	198
	6801	Кресло сиденья водителя	Driver's seat	Fahrersitz	198
	6802	Подушка сиденья пассажиров	Passengers' seat cushion	Polsterkissen für Insassen	198
	6803	То же водителя	Driver's seat cushion	Polsterkissen für Fahrer	198
	6805	Спинка сиденья водителя	Driver's seat back	Sitzlehne für Fahrer	198
	6806	То же пассажиров	Passengers' seat back	Sitzlehne für Insassen	198
81		Отопитель кабины	Cab heater	Fahrerhausbeheizung	199
	8101	Отопитель	Heater	Heizanlage	199
	8102	Обогрев ветрового стекла	Windshield heating appliance	Scheibenentfroster	200
	8103	Распределитель воздухообогрева	Air heating distributor	Warmluftverteiler	200
	8109	Управление вентиляцией и отоплением кабины	Cab ventilation and heating controls	Steuerung der Fahrerhausbelüftung und -heizung	200
82		Принадлежности автомобиля	Truck accessories	Zubehör des LKW	201

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6
82	8201	Зеркало заднего вида	Rear-view mirror	Rückspiegel	201
	8202	Поручни, крючки для одежды	Handrails, hooks for clothes	Haltestangen und Kleiderhaken	201
	8204	Козырек противосолнечный	Sun visor	Sonnenblende	201
84		Оперение	Fin assembly	Verkleidung	202
	8401	Облицовка радиатора	Radiator shell	Kühlerverkleidung	202
	8402	Капот	Hood	Motorhaube	202
	8403	Крыло переднее	Front fender	Vorderkotflügel	204
	8404	Крыло заднее	Rear fender	Hinterkotflügel	205
	8405	Подножки	Steps	Trittbretter	206
85		Платформа	Platform body	Pritsche	207
	8500	Платформа в сборе	Platform body assembly	Pritsche, komplett	207
	8501	Основание платформы	Platform body base	Pritschenheil	207
	8502	Борт боковой	Side	Seitenwand	207
	8503	» задний	Tail-gate	Hintere Bordwand	209
	8504	Решетка переднего борта	Front rack	Gitter der Vorderbordwand	209
	8505	Запоры бортов	Sides catches	Pritschenriegel	209
	8506	Сиденья платформы	Platform body seats	Pritschensitze	209
	8507	Ящик инструментальный платформы	Platform body tool-box	Pritschen-Werkzeugkasten	209
	8508	Тент платформы	Platform body paulin	Pritschenplane	211
	8511	Брызговики	Mud shields	Schürzen	211

www.ural4320.com

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ УРАЛ-4320 И СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА УРАЛ-4420
ASSEMBLY UNITS AND PARTS OF MODEL URAL-4320 TRUCK AND MODEL URAL-4420 BOLSTER TRUCK
MONTAGEEINHEITEN UND BAUTEILE DER STRABEN- UND SATTELZUGMASCHINEN URAL-4320 UND URAL-4420

Группа 10. ДВИГАТЕЛЬ ● Group 10. ENGINE ● Gruppe 10. MOTOR

№ поз. / Fig. No. / Bild.-Nr.	№ поз. на рис. / Item No. in Fig. / Pos.-Nr. im Bild	Наименование	Name	Benennung	Код ОКП / Code / Kode	Контрольное число / Check No. / Kontrollzahl	№ детали / Part No. / Bauteil-Nr.	Количество на автомобиль / Qty per truck / Stückzahl je Kfz: Урал-4320 / Ural-4320	Урал-4420 / Ural-4420
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 1000. Двигатель в сборе ● Subgroup 1000. Engine Assembly ● Untergruppe 1000. Motor, komplett									
	1	Двигатель в сборе	Engine assembly	Motor, komplett	45 5142 5115	05	740-1000013	1	
Подгруппа 1001. Подвеска двигателя ● Subgroup 1001. Engine Suspension ● Untergruppe 1001. Motoraufhängung									
3	1	Кронштейн верхний в сборе	Upper bracket assembly	Oberer Tragarm, komplett	45 3428 0018	10	4320-1001135	2	
	26	Штифт 12×26.016	Pin	Stift			255311-П29	4	
	2	Шпилька М12×1,25×30	Stud	Stiftschraube			333960-П29	6	
	4	Гайка М12×1,25-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1060	00	250515-П29	24	
	3	Шайба 12.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-П9	14	
51	4	Кронштейн нижний правый	R. h. lower bracket	Unterer Tragarm rechter	45 3428 0001	06	4320-1001012	1	
3	24	То же левый	L. h. lower bracket	Dito linker	45 3428 0002	07	4320-1001013	1	
	7	Шайба опорная верхняя	Upper thrust washer	Obere Druckscheibe	45 3428 0011	06	4320-1001085	2	
	8	То же нижняя	Lower thrust washer	Dito untere	45 3428 0010	07	4320-1001071	2	
	25	Болт М16×1,5×115	Bolt	Schraube			342689-П29	2	
	5	Гайка М16×1,5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1614	10	250871-П29	2	
	6	Шплинт 4×36.01	Cotter pin	Splint	45 9871 1069	01	258055-П29	2	
	14	Кронштейн верхний правый	R. h. upper bracket	Oberer Tragarm der hinteren Motorlagerung rechter	45 3428 0005	04	4320-1001036	1	
	—	То же левый	L. h. upper bracket	Dito linker	45 3428 0006	05	4320-1001037	1	
	16	Гайка М16×1,5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1064	07	250661-П29	3	
	17	Шайба 16.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8070	02	252139-П9	6	
3; 51	21, 7	Кронштейн нижний	Lower bracket	Unterer Tragarm	45 3428 0007	02	4320-1001048	2	
3	20	Подушка	Pad	Kissen	45 3428 0012	03	4320-1001088	2	
	9	Башмак в сборе	Shoe assembly	Stützenfuß, komplett	45 3428 0014	03	4320-1001095	2	
	11	Крышка	Cap	Deckel	45 3428 0013	04	4320-1001094	2	
	22	Болт в сборе	Bolt assembly	Schraube, komplett	45 3428 0016	01	4320-1001128	2	
	15	Гайка М20×1,5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1618	06	250908-П29	2	
	14	Шплинт 4×40.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1070	08	258066-П29	2	
	10	Прокладка регулировочная	Adjusting shim	Einstellscheibung	45 3428 0019	09	4320-1001257	2	
	19	То же	Dito	Dito	45 3428 0020	05	4320-1001256	2	
	13	Болт М12-6g×100.69.016	Bolt	Schraube			200379-П29	6	
	23	Гайка М12-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1059	04	250614-П29	6	

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

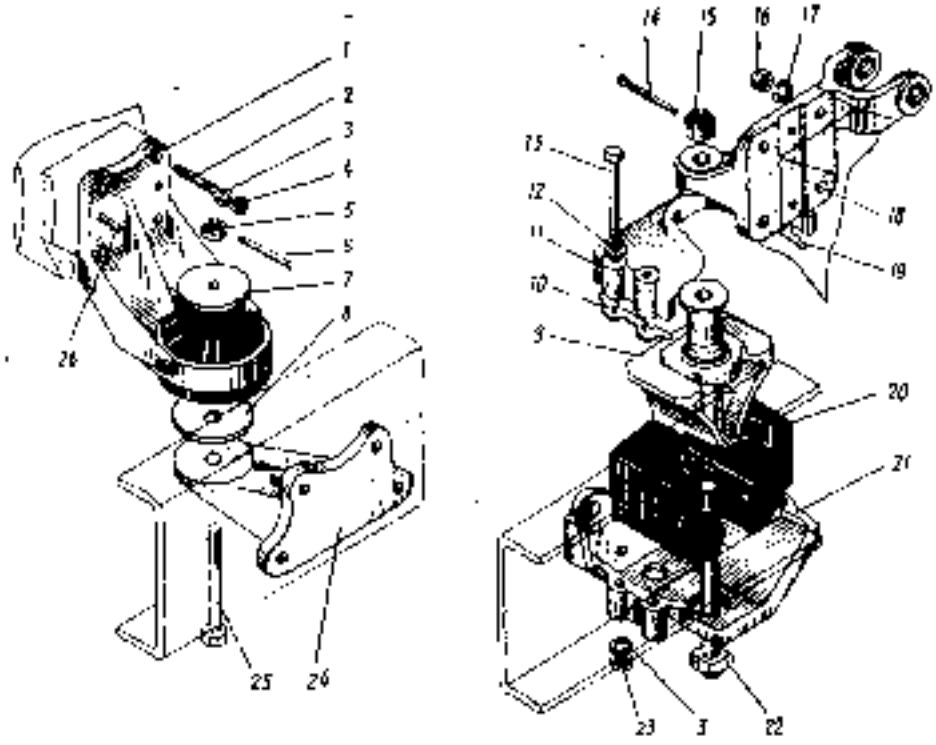


Рис. 3. Подвеска двигателя
Fig. 3. Engine Suspension
Bild 3. Motoraufhängung

Рис. 4. Блок цилиндров:


Поз. 13... 15 см. в подгруппе 1003, поз. 33... 40, 49 см. в подгруппе 1005; поз. 9 см. в подгруппе 1006, поз. 16 см. в подгруппе 1007

Fig. 4. Bank of Cylinders

for items 13... 15 see subgroup 1003; for items 33... 40, 49 see subgroup 1005; for item 9 see subgroup 1006; for item 16 see subgroup 1007

Bild 4. Zylinderblock

Pos. 13... 15 s. in Untergruppe 1003, Pos. 33... 40, 49 s. in Untergruppe 1005, Pos. 9 s. in Untergruppe 1006, Pos. 16 s. in Untergruppe 1007

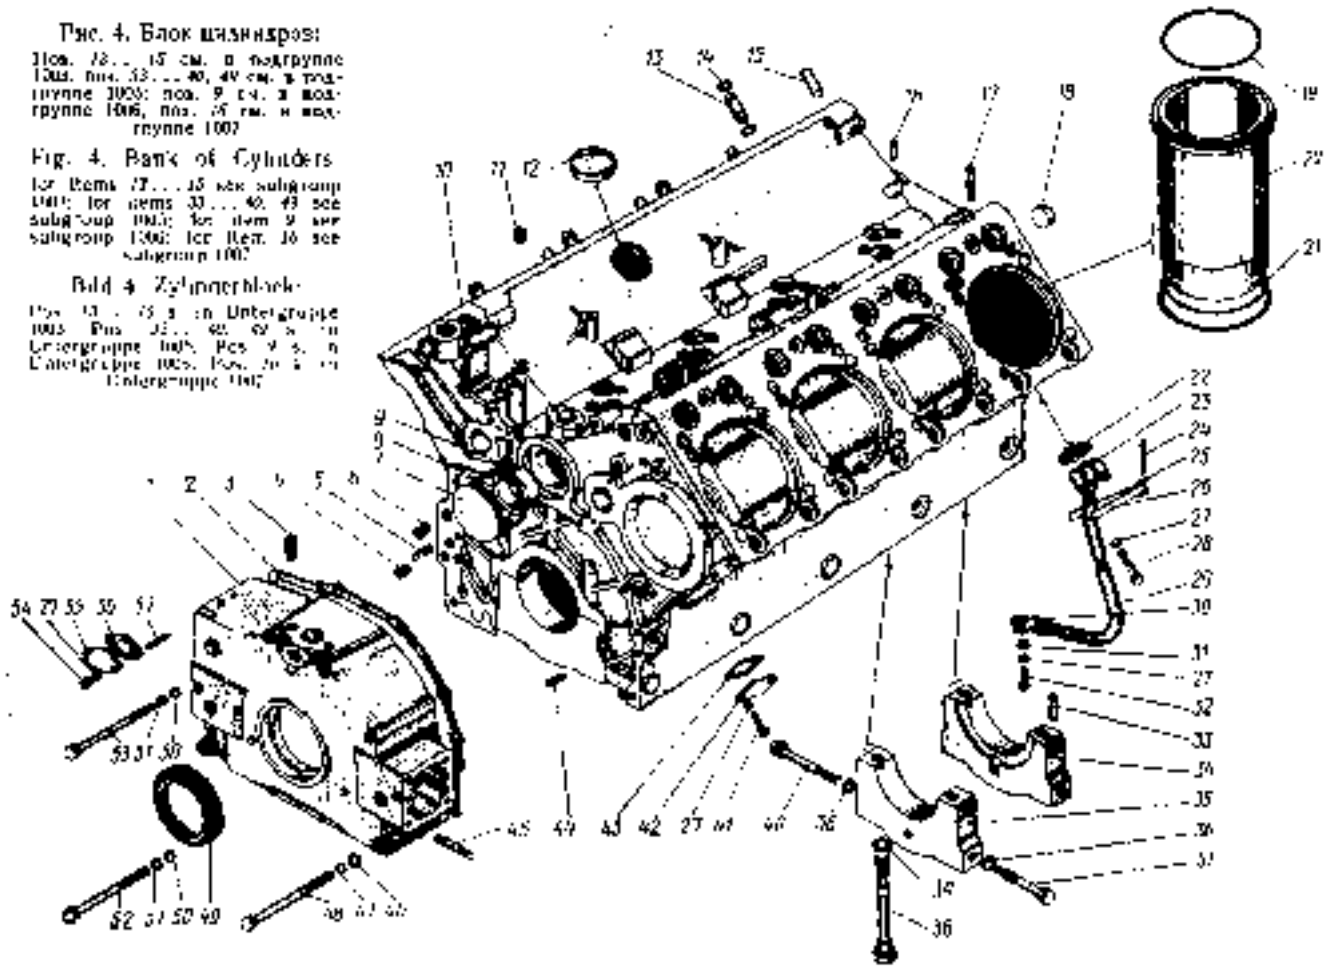

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	12	Шайба 12	Washer	Scheibe			336932-П29	6	
	—	Болт М14-6g×45.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1644	09	201591-П29	1	
	-	Шайба 14 ОТ 65Г 05	Washer	Scheibe	45 9816 8059	05	252139-П9	1	
	—	Гайка М14-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250598-П29	1	
	—	Заклепка 14×48	Rivet	Niet			336873	2	
		Подгруппа 1002. Блок цилиндров • Subgroup 1002. Bank of Cylinders • Untergruppe 1002. Zylinderblock							
		Блок цилиндров в сборе	Bank of cylinders assembly	Zylinderblock, komplett	45 6623 0016	10	740-1002012	з. ч.	
4	10	» цилиндров	» of cylinders	Zylinderblock	45 6623 0017	09	740-1002015	1	
	—	Гильза цилиндра с поршнем, пальцем, поршневыми кольцами, упорными кольцами и уплотнительными кольцами гильзы (комплект)	Cylinder liner with piston, pin, piston rings, thrust rings and liner packing rings (set)	Zylinderlaufbuchse samt Kolben, Bolzen, Kolbenringen, Druckringen und Dichtringen der Laufbuchse (Satz)	45 6623 0015	04	740-1000126	з. ч.	
	20	Гильза цилиндра	Cylinder liner	Zylinderlaufbuchse	45 6623 0018	06	740-1002021	8	
	21	Кольцо гильзы уплотнительное	Liner packing ring	Dichtring der Laufbuchse	45 6623 0019	07	740-1002024	16	
	19	То же	Ditto »	Ditto	45 6623 0020	03	740-1002031	8	
	42	Заглушка водяной полости	Water chamber plug	Verschlußstopfen des Wasserraums	45 6623 0049	01	740-1002404	2	
	43	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0050	08	740-1002408	2	
	41	Болт М8×20	Bolt	Schraube	45 9951 0121	10	1-60434-21	4	
	27	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73	4	
		Пробки:	Plugs:	Zylinderstopfen:					
	4	КТ ¼"			45 9939 6103	06	262518-П2	1	
	6	КТ ½"			45 9939 6104	05	202619-П2	1	
	11	КТ ¾"					870884-П29	1	
	7	Заглушка отверстия распределительного вала	Camshaft hole cap	Verschlußstopfen der Nockenwellenöffnung	45 6623 0056	02	740-1002024	1	
	8	Кольцо уплотнительное	Packing ring	Dichtring	45 6623 0055	03	740-1002023	1	
	23	Трубка сливная с фланцем в сборе	Flanged discharge pipe assembly	Ablaufrohr samt Flansch, komplett	45 3428 0024	01	4320-1002292	1	
	22	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0041	09	740-1002298	1	
	28	Болт М8×25	Bolt	Schraube	45 9951 0127	06	1-60439-21	2	
	29	Шланг сливной трубки со втулкой в сборе	Discharge pipe hose with bushing assembly	Ablaufrohrschlauch samt Buchse, komplett	45 3428 0021	04	4320-1002282	1	
	25	Лента стяжная	Bracing band	Spannband	45 9985 5209	02	339155-Т29	1	
	26	Пряжка	Buckle	Schnalle	45 9985 5403	02	339000-П29	1	
	24	Шплинт 6×22	Cotter pin	Splint	45 9952 7252	10	297575-П29	1	
	30	Хомут шланга	Hose clip	Schlauchbügel	45 3428 0026	00	4320-1002289	1	
	32	Болт М8-6g×32.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1527	02	201461-П29	1	
	31	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9816 1256	03	252038-П29	1	
	—	Крышка блока передняя в сборе	Bank front cover assembly	Vorderer Zylinderblockdeckel, komplett	45 6623 0029	05	740-1002260-10	1	
	1	Крышка блока передняя	Bank front cover	Vorderer Zylinderblockdeckel	45 6623 0031	00	740-1002264-10	1	
	3	Ввертыш М14×1.5-М8	Screw stopper	Einschraubstück	45 6623 0026	06	740-1002227	6	
	2	Прокладка передней крышки	Front cover gasket	Dichtung des Vorderdeckels	45 6623 0032	10	740-1002265-10	1	
	48	Болт М12×1,25×140	Bolt	Schraube	45 9951 0085	10	1-55420-31	4	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	47	12 пружинная	(spring)	(Federring)	45 9955 0016	03	1-05170-73	4	
	46	12			45 9955 0032	03	1-05200-01	4	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Болты	Bolts:	Schrauben:					
4	52	М10×1,25×140			45 9961 0107	10	1-59726-31	2	
	53	М10×1,25×120			45 9961 0228	02	1-59724-31	2	
		Шайбы:		Scheiben:					
	51	пружинная 10	Washers: spring	Federring	45 9955 0014	05	1-05168-73	4	
	50	10			45 9955 0078	00	1-26386-01	4	
	55	Крышка смотрового люка	Access hatch cap	Deckel der Schauluke	45 6623 0036	00	740-1002277	1	
	56	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0037	05	740-1002278-10	1	
	57	Шпилька М8×14	Stud	Stiftschraube	45 9952 5018	07	1-35430-21	2	
	54	Гайка М8	Nut	Mutter	45 9959 9056	07	1-61008-11	2	
	27	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73	5	
	45	Шпилька М12×1,25×30	Stud	Stiftschraube	45 9952 5025	08	1-35524-21	8	
	—	Картер маховика в сборе	Flywheel casing assembly	Schwungradgehäuse, komplett	45 6623 0043	07	740-1002310-10	1	
5	4	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0045	05	740-1002314-10	1	
	11	Картер маховика	Flywheel casing	Schwungradgehäuse	45 6623 0044	06	740-1002312	1	
	21	Болт М10×1,25×90	Bolt	Schraube	45 9951 0100	03	1-59716-21	4	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	29	10 пружинная	spring	Federring	45 9955 0014	05	1-05168-73	4	
	19	10			45 9955 0078	00	1-26386-01	4	
	35	Болт М12×1,25×90	Bolt	Schraube	45 9951 0080	04	1-55415-31	6	
		Пертшпин	Screw stoppers:	Einschraubstücke:					
	17	М18×1,5-М12×1,25			45 6623 0027	07	740-1002232	2	
	23	М14×1,5-М8			45 6623 0026	08	740-1002227	4	
	22	Пробка КТ ½"	Plug	Verschlußstopfen			670894-П29	2	
5; 33	12; 27	Рым задний	Rear eye bolt	Hinterer Augbolzen	45 6623 0048	02	740-1002356	2	
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
5	16	М12×1,25×55			45 9951 0075	01	1-55409-21	2	
	15	М12×1,25×75			45 9951 0078	09	1-55413-31	1	
	—	М12×1,25×65			45 9951 0261	01	1-55411-21	3	
	14	Шайба 12 пружинная	Washer 12 spring	Federring	45 9955 0016	03	1-05170-73	12	
	13	Шайба 12	Washer	Scheibe	45 9955 0032	03	1-05200 01	12	
	5	Вставка картера маховика	Flywheel casing insertion	Einsatz des Schwungradgehäuses	45 6623 0046	04	740-1002329	1	
	—	Заглушка отверстия под указатель уровня масла	Oil gauge hole cap	Verschlußstopfen für Ölstandanzeigeröffnung	45 6623 0051	07	740-1002511	1	
	—	То же под маслоналивную горловину	Oil filler hole cap	Dito für Öleinfüllstutzen	45 6623 0052	06	740-1002514	1	
		Прокладка заглушки	Cap gasket	Verschlußstopfendichtung	45 6623 0349	06	740-1009145	1	
		Болт М8×20	Bolt	Schraube	45 9951 0123	10	1-60434-21	2	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73	2	
4	17	Трубка паропроводящая	Steam discharge pipe	Dampfabführungsrohr	45 6623 0021	02	740-1002015	8	
	12	Заглушка 45	Plug	Verschlußstopfen			1-43294-01	1	
		Штифты:	Pins:	Stifte:					
	5	10×25 (установочный)	(register)	Paßstift	45 6623 0023	00	740-1002075	2	
	44	10×26					1-03389-26	2	
	18	Заглушка 20	Plug	Verschlußstopfen			1-43287-01	1	

Подгруппа 1009. Головка цилиндра • Subgroup 1009. Cylinder Head • Untergruppe 1009. Zylinderkopf

		Головка цилиндра в сборе	Cylinder head assembly	Zylinderkopf, komplett	45 6623 0056	00	740-1003013	а. ч.
		То же с клапанами в сборе	Ditto with valves assembly	Zylinderkopf samt Ventilen, komplett	45 6623 0057	10	740-1003010	8

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

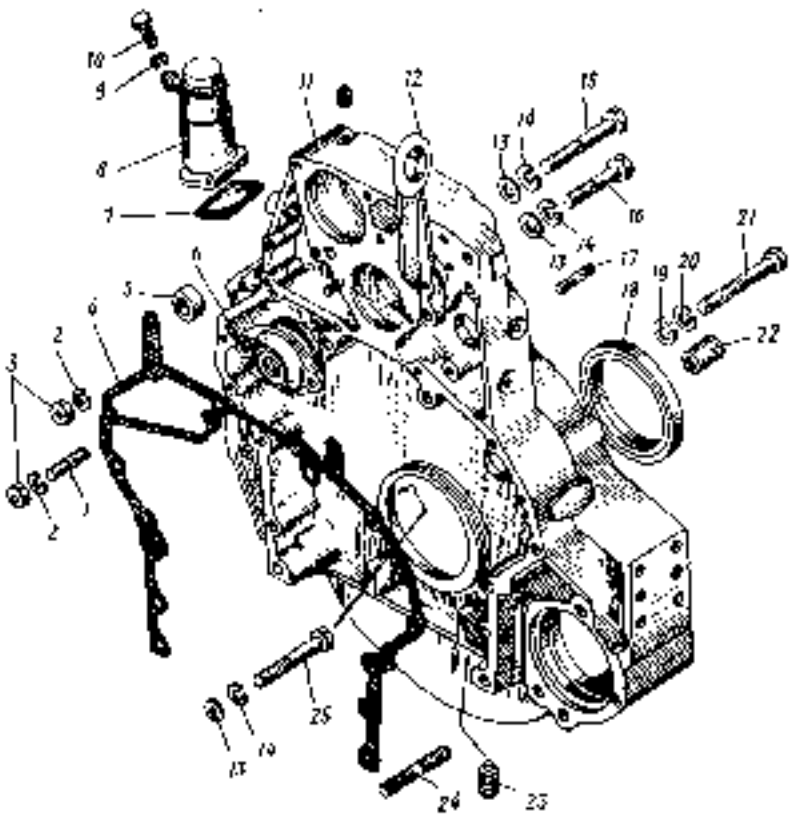


Рис. 5. Картер маховика:

Поз. 1 ... 3, 6 см. в подгруппе 1020; поз. 7 ... 10 см. в подгруппе 1014; поз. 18 см. в подгруппе 1901; поз. 24 см. в подгруппе 3708

Fig. 5. Flywheel Casing:

for items 1 ... 3, 6 see subgroup 1020, for items 7 ... 10 see subgroup 1014; for item 18 see subgroup 1901; for item 24 see subgroup 3705

Bild 5. Schwungradgehäuse:

Pos. 1 ... 3, 6 s. in Untergruppe 1020, Pos. 7 ... 10 s. in Untergruppe 1014, Pos. 18 s. in Untergruppe 1901; Pos. 24 s. in Untergruppe 3705

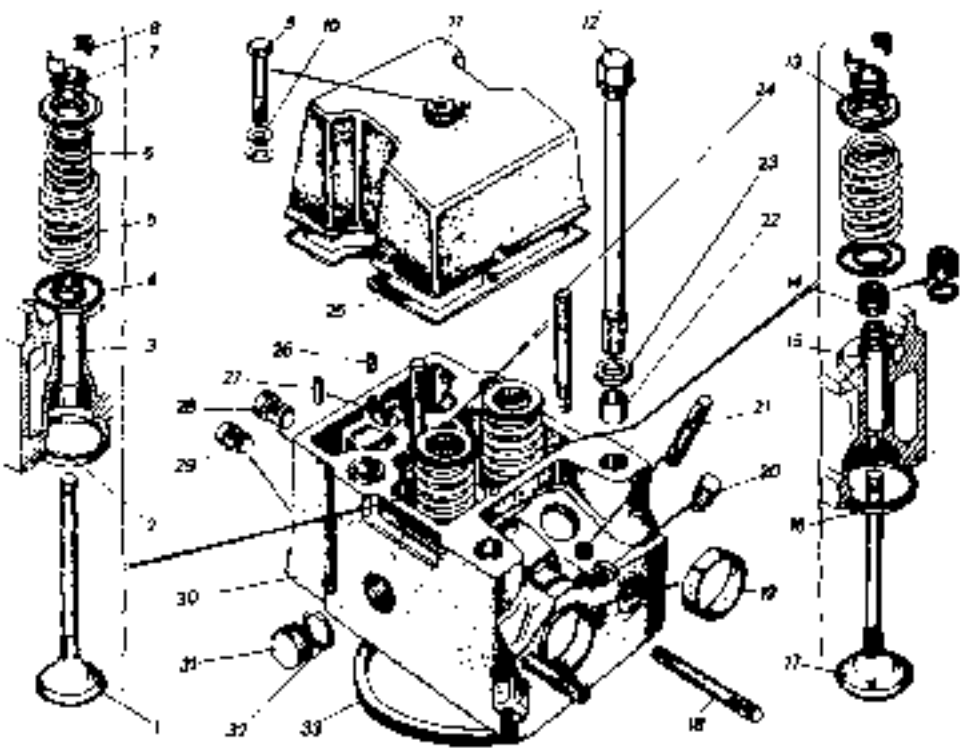


Рис. 6. Головка цилиндров с клапанами в сборе:

поз. 1, 2 ... 5, 13 ... 15, 17, 24, 27 см. в подгруппе 1007; поз. 16, 18 см. в подгруппе 1908; поз.

Fig. 6. Cylinder Head with Valves Assembly:

for items 1, 2 ... 5, 13 ... 15, 17, 24, 27 see subgroup 1007, for items 16, 18 see subgroup 1908; for items 20, 21 see subgroup 1012

Bild 6. Zylinderkopf mit Ventilen, komplett:

Pos. 1, 2 ... 5, 13 ... 15, 17, 24, 27 s. in Untergruppe 1007; Pos. 16, 18 s. in Untergruppe 1908; Pos. 20, 21 s. in Untergruppe 1012

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прокладка головки цилиндра	Cylinder head gasket	Zylinderkopfdichtung	45 6623 0067	10	740-1003212	8	
		» уплотнительная	» sealing gasket	Abdichtung	45 6623 1871	09	740-1003213-10	8	
6	12	Болт	Bolt	Schraube	45 6623 0061	05	740-1003016	32	
	23	Шайба 18	Washer	Scheibe	45 9952 0162	09	8706#8-7129	32	
	30	Головка цилиндра со втулками в сборе	Cylinder head with bushings assembly	Zylinderkopf samt Buchsen, komplett	45 6623 0060	10	740-1003014	8	
	—	» цилиндра	» head	Zylinderkopf	45 6623 0060	06	740-1003015	8	
	16	Седло впускного клапана	Inlet valve seat	Einlaßventilsitz	45 6623 0065	01	740-1003608	8	
	2	То же	Ditto	Dito	45 6623 0066	00	740-1003110	8	
	31	Заглушка	Plug	Verschlußstopfen	45 6623 0073	01	740-1003436	24	
	32	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0074	00	740-1003439	24	
	33	» газового стыка уплотнительное	Gas joint sealing ring	Gasverbraloß-Dichtring	45 6623 0077	08	740-1003460	8	
	22	Втулка головки цилиндра	Cylinder head bushing	Zylinderkopfbuchse	45 6623 1356	00	740-1003442-01	32	
	29	Винт-пыш	Screw stopper	Einschraubstück	45 6623 0071	03	740-1003348	16	
	28	»	»	»	45 6623 0076	09	740-1003448	16	
		Штифты установочные.	Register pins:	Paßstifte					
	26	6×12					1-04895-23	16	
4	15	14×25					1-45172-23	8	
	17	Втулка	Bushing	Buchse	45 6623 0063	03	740-1003037	8	
	14	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0064	02	740-1003040	16	
6	11	Крышка головки цилиндра	Cylinder head cover	Zylinderkopfdeckel	45 6623 0069	08	740-1003264	8	
	27	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0070	01	740-1003276	8	
	9	Болт М6×55	Bolt	Schraube	45 9951 0246	00	1-00443-31	8	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	10	8			45 9955 0030	05	1-05195-01	8	
		8			45 6625 0121	00	8/0629	8	

Подгруппа 1004. Поршни и шатуны • Subgroup 1004. Pistons and Connecting Rods • Untergruppe 1004. Kolben und Pleuelstangen

		Поршень с шатуном и кольцами в сборе	Piston with connecting rod and rings assembly	Kolben samt Pleuel und Ringen, komplett	45 6623 0079	06	740-1004010-10	8	
7	6	» со вставкой в сборе	» with insertion piece assembly	Kolben samt Einsatz, komplett	45 6623 0083	10	740-1004015-10	8	
	5	Палец поршневой	Piston pin	Kolbenbolzen	45 6623 0087	06	740-1004020	8	
		Кольца:	Rings:	Ringe:					
	4	поршневого пальца	of piston pin	Kolbenbolzenring	45 6623 0088	05	740-1004022	16	
	3	поршневое компрессионное верхнее	upper compression piston	oberer Verdichtungskolbenring	45 6623 0089	04	740-1004030	8	
	2	поршневое компрессионное	compression piston	Verdichtungskolbenring	45 6623 0090	00	740-1004032	8	
	1	поршневое маслосъемное	oil piston	Ölabstreifring	45 6623 0092	09	740-1004035	8	
	13	поршневое маслосъемное в сборе	oil piston assembly	Ölabstreifring, komplett	45 6623 0091	10	740-1004034	8	
	14	Расширитель маслосъемного кольца в сборе	Oil ring expander assembly	Ölabstreifringexpander, komplett	45 6623 0093	08	740-1004058	8	
	—	Кольца поршневые на 1 поршень (комп.)	Piston rings for 1 piston (set)	Kolbenringe für einen Kolben (Satz)	45 6623 0009	09	740-1000106	з. ч.	
	—	Шатун в сборе	Connecting rod assembly	Pleuel, komplett	45 6623 0096	05	740-1004045	8	
	8	Шатун	Connecting rod	Pleuel	45 6623 0097	04	740-1004060	8	
		Втулки:	Bushings:	Buchsen:					
	7	верхней головки шатуна	connecting-rod small end	Pleuelobereinbuchse	45 6623 0098	03	740-1004052	8	
	—	»	»	»	45 6623 0099	02	740-1004052P	з. ч.	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

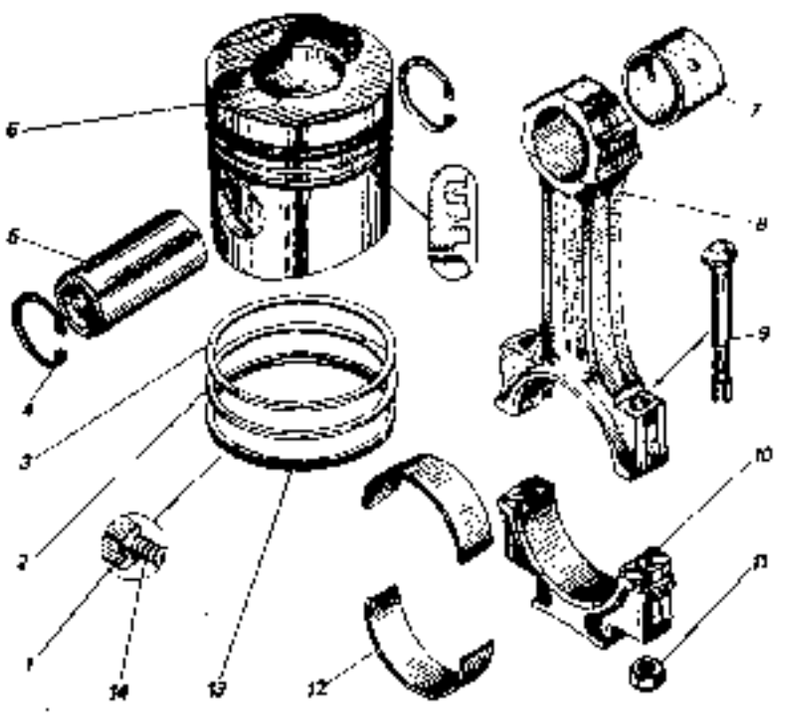


Рис. 7. Поршень и шатун
Fig. 7. Piston and Connecting Rod
Bild 7. Kolben und Pleuelstange

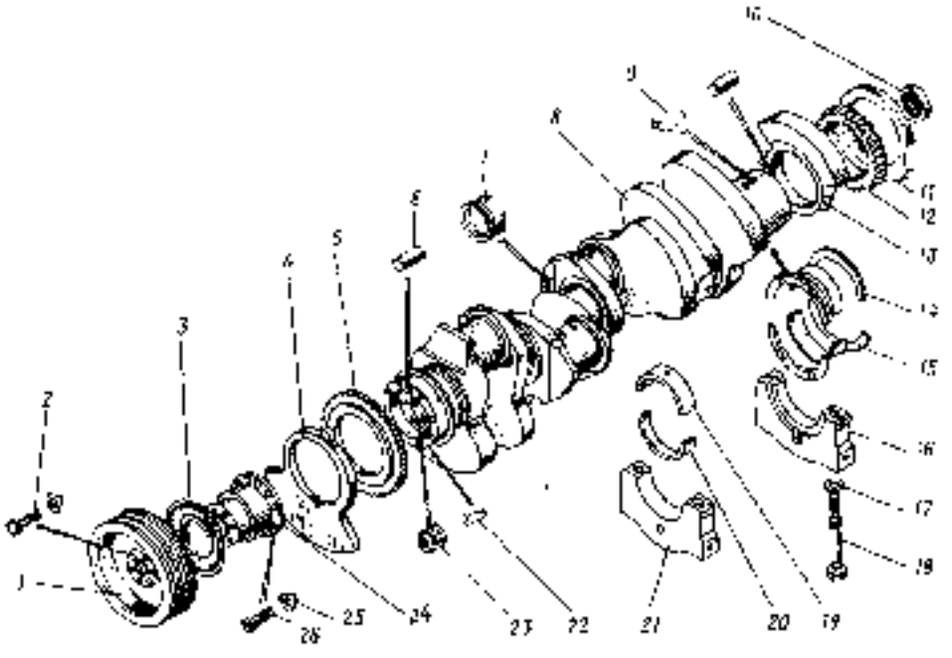


Рис. 8. Вал коленчатый:
Поз. 5 см. в подгруппе 1011, поз. 10 см. в подгруппе 1701
Fig. 8. Crankshaft:
For item 5 see subgroup 1011; for item 10 see subgroup 1701
Bild 8. Kurbelwelle:
Pos. 5 s. in Untergruppe 1011; Pos. 10 s. in Untergruppe 1701

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	12	Вкладыш нижней головки шатуна	Connecting-rod big end insertion piece	Lagerschale des Pleuelfußes	45 6023 0101	03	740-1004058	10	
		То же	Ditto	Dito	45 6023 0102	02	740-1004058P1	з. ч.	
		»	»	»	45 6023 0103	01	740-1004058P2	з. ч.	
		»	»	»	45 6023 0104	00	740-1004058P3	з. ч.	
		Вкладыши нижних головок шатунов (комплект на один двигатель)	Connecting-rod big ends insertion pieces (set for one engine)	Lagerschalen des Pleuelfußes (Satz für einen Motor)	45 6623 0005	02	740-1000104	9. ч.	
		То же	Ditto	Dito	45 6623 0005	01	740 1000104-P1	з. ч.	
		»	»	»	45 6023 0007	00	740-1000104-P2	9. ч.	
		Вкладыши нижних головок шатунов (комплект на один двигатель)	Connecting-rod big ends insertion pieces (set for one engine)	Lagerschalen der Pleuelfüße (Satz für einen Motor)	45 6623 0008	10	740-1000104-P3	9. ч.	
	10	Крышка шатуна	Connecting rod cap	Pleueldeckel	45 6023 0100	04	740 1004055	8	
	9	Болт	Bolt	Schraube	45 6027 0107	10	740-1004062	16	
	11	Гайка	Nut	Mutter	45 6623 0106	09	740-1004064	16	
		Болт и гайка (комплект)	Bolt and nut (set)	Schraube und Mutter (Satz)	45 6623 0078	07	740-1004065	3. ч.	
		Подгруппа 1005. Коленчатый вал и маховик двигателя • Subgroup 1005. Engine Crankshaft and Flywheel • Untergruppe 1005. Kurbelwelle und Schwungrad des Motors							
		Вал коленчатый (комплект)	Crankshaft (set)	Kurbelwelle (Satz)	45 6623 0109	06	740-1005009	3. ч.	
		То же в сборе	Ditto, assembly	Dito, komplett	45 6623 0109	07	740-1005008	1	
8	8	Вал коленчатый	Crankshaft	Kurbelwelle	45 6623 0110	02	740 1005020	1	
	7	Заглушка шатунной шейки	Crankpin end cap	Verschlußstopfen der Pleuellagerstelle	45 6623 0125	05	740-1005086	4	
	4	Противовес передний	Front counter-weight	Vorderes Gegengewicht	45 6023 0131	01	740-1005026	1	
	6	Штифт 12×25 установочный	Register pin	Paßstift			870759-П29	3	
	22	Шпонка 6×9 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9955 3016	02	870813-П2	1	
	13	Противовес задний	Rear counter-weight	Gegengewicht	45 6623 0112	00	740-1005027	1	
8; 20	12; 24	Шестерня распределительная	Timing gear	Steuerrad	45 6623 0113	10	740-1005030	1	
8	11	Маслоотражатель задний	Rear oil catcher	Hinterer Ölabstreifer	45 6623 0119	04	740-1005042	1	
	9	Шпонка 8×11 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9955 3018	00	870917-П2	1	
	23	Винт пробки	Screw stopper	Einschraubstück	45 6623 0162	01	740-1005535	1	
	3	Маслоотражатель передний	Front oil catcher	Vorderer Ölabstreifer	45 6023 0120	00	740-1005043	1	
4; 8	35; 27	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	45 6623 0139	08	740-1005140	4	
	34; 26	» заднего подшипника	Rear bearing cap	Schwunglagerdeckel	45 6623 0140	07	740-1005159	1	
4	33	Штифт 8×20 установочный	Register pin	Paßstift	45 9954 8223	04	870755-П2	2	
4; 8	38; 18	Болт	Bolt	Schraube	45 6023 0141	06	740-1005157	10	
	39; 17	Шайба 16	Washer	Scheibe	45 9955 0188	06	870658-П2	10	
		Болты:	Bolts:	Schrauben					
4	40	М12×1,25×100			45 9951 0082	02	1-55416-31	5	
	37	М12×1,25×75			45 9951 0076	09	1-55413-31	5	
	36	Шайба 12	Washer	Scheibe	45 9955 0032	03	1-93200-01	10	
8	19	Вкладыш подшипника верхний	Upper bearing liner	Lagerschale, obere	45 6623 0146	01	740-1005170	5	
	20	То же нижний	Lower bearing liner	Dito, untere	45 6623 0150	05	740-1005171	5	
	15	Полукольцо упорного подшипника нижнее	Thrust bearing lower semirace	Drucklagerhalbring unterer	46 6023 0154	01	740-1005183	2	
	14	То же верхнее	Ditto, upper semirace	Dito, oberer	45 6623 0155	00	740-1005184	2	
		Маховик в сборе	Flywheel assembly	Schwungrad, komplett	45 6623 0132	07	740-1005115	1	
9	8	Маховик	Flywheel	Schwungrad	45 6623 0133	06	740-1005120	1	
	14	Втулка установочная	Adjusting sleeve	Einstellbuchse	45 6623 0137	02	740-1005133	1	
	13	Кольцо пружинное	Collar spring	Federring	45 6623 0138	01	740-1005135	1	
	11	Болт	Bolt	Schraube	45 6623 0135	04	740-1005127	8	
	12	Пластина замковая	Locking plate	Schloßplatte	45 6623 0136	03	740-1005128	4	
	7	Фиксатор в сборе	Locator assembly	Rasle, komplett	45 6623 0156	10	740-1005440	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

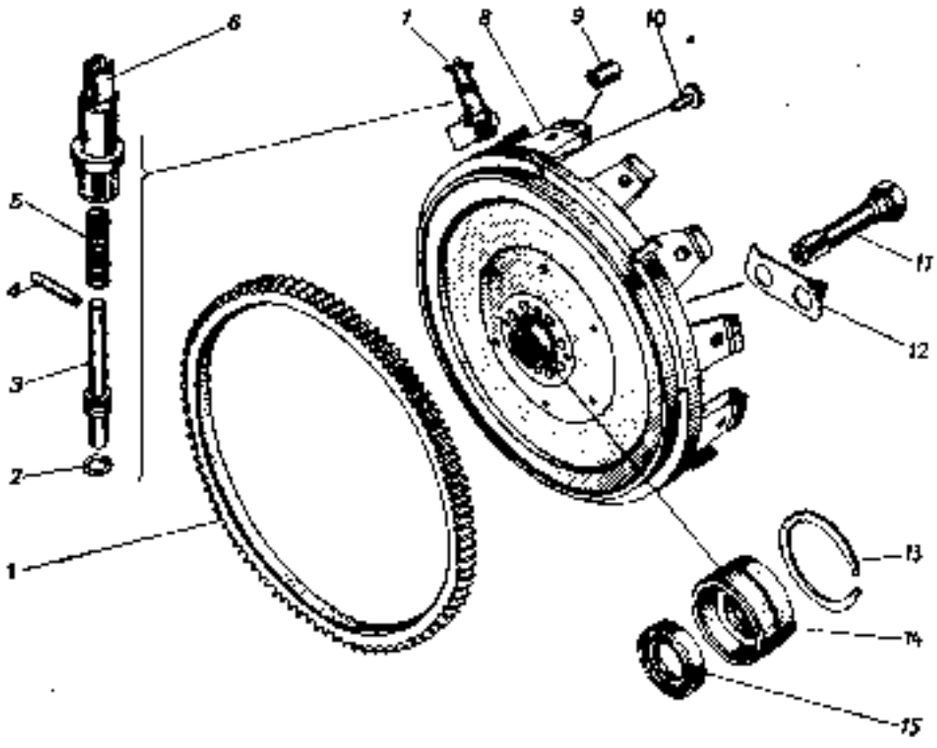


Рис. 9. Маховик:
Поз. 9, 10 см. в подгруппе 1301; поз. 15 см. в подгруппе 1701

Fig. 9. Flywheel:
For items 9, 10 see subgroup 1301; for item 15 see subgroup 1701

Bild 9. Schwungrad:
Pos. 9, 10 s. in Untergruppe 1301; Pos. 15 s. in Untergruppe 1701

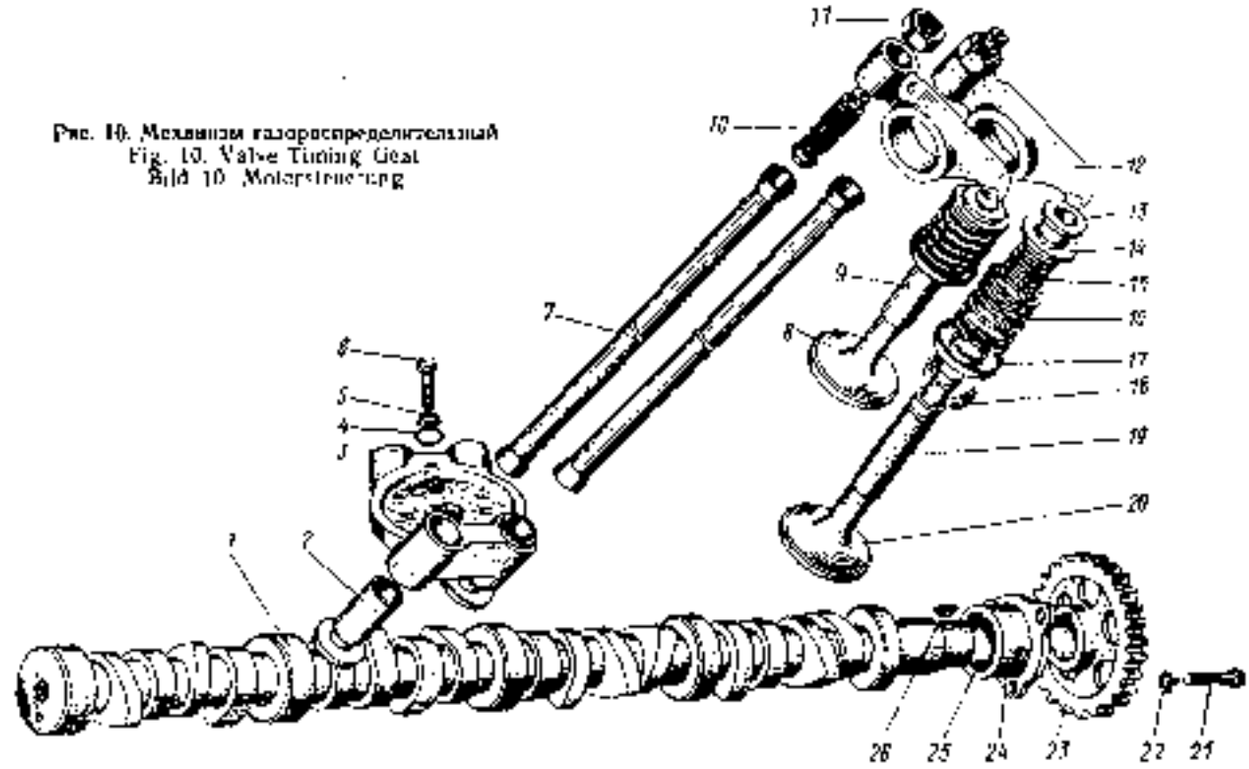


Рис. 10. Механизм газораспределительный
Fig. 10. Valve Timing Gear
Bild 10. Motorsteuerung

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	3	Фиксатор	Locator	Raste	45 6623 0157	09	740-1005442		1
	6	Корпус	Body	Gehäuse	45 6623 0158	06	740-1005444		1
	5	Пружина	Spring	Feder	45 6623 0159	07	740-1005446		1
	4	Шплфт 6×36 установочный	Register pin	Paßstift			870758-П29		1
	—	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9956 8031	01	1-02536-60		1
	2	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtungsring	45 7151 5028	05	33-1110394		1
	1	Обод маховика зубчатый	Flywheel toothed rim	Zahnkranz des Schwungrads	45 6623 0134	05	740-1005125		1
8	24	Фланец отбора мощности	Power take-off flange	Zapfwellenflansch	45 6623 0161	02	740-1005534-10		1
	26	Болт	Bolt	Schraube	45 6623 0131	08	740-1005106		8
	25	Шайба 10	Washer	Scheibe	45 9954 6931	02	870951-П29		8
	1	Шкив коленчатого вала	Crankshaft pulley	Rennenscheibe der Kurbelwelle	45 6623 0121	10	740-1005061		1
	2	Болт М10×1,25×25	Bolt	Schraube	45 9951 0098	06	1-59707-31		6
	—	Шайба 10	Washer	Scheibe	45 9954 6931	02	870951-П29		6
4	19	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 6623 0116	07	740-1005034-01		1
5	18	То же	Ditto	Dito	45 6623 1872	07	740-1005180-01		1
		Вал коленчатый, коренные и шатунные вкладыши (комплект)	Crankshaft, main and connecting-rod bushings (set)	Gelenkwelle, Hauptlager- und Pleuellagerschalen (Satz)	45 6623 0010	05	740-1000107		1 к.
		Вкладыши подшипников коленчатого вала (комплект)	Crankshaft bearing bushing (set)	Lagerschalen der Kurbelwellenlager (Satz)	45 6623 0001	00	740-1000102		1 к.
		То же	Ditto	Dito	45 6623 0002	05	740-1000102-P1		1 к.
		»	»	Dito	45 6623 0003	04	740-1000102-P2		1 к.
		»	»	»	45 6623 0004	03	740-1000102-P3		1 к.
		Вкладыш подшипника верхний	Bearing upper bushing	Lagerschale, obere	45 6623 0147	00	740-1005170-P1		1 к.
		То же нижний	Lower, ditto	Dito, untere	45 6623 0148	10	740-1005171-P1		1 к.
		» верхний	Upper, ditto	» obere	45 6623 0151	04	740-1005170-P2		1 к.
		» нижний	Lower, ditto	» untere	45 6623 0152	03	740-1005171-P2		1 к.
		» верхний	Upper, ditto	» obere	45 6623 0149	09	740-1005170-P3		1 к.
		» нижний	Lower, ditto	» untere	45 6623 0153	02	740-1005171-P3		1 к.
Подгруппа 1006. Вал распределительный • Subgroup 1006. Camshaft • Untergruppe 1006. Nockenwelle									
20	13	Вал распределительный в сборе	Camshaft assembly	Nockenwelle, komplett	45 6623 0164	10	740-1006010		1
10	1	Вал распределительный	Camshaft	Nockenwelle	45 6623 0165	09	740-1006015		1
	24	Корпус подшипника в сборе	Bearing casing assembly	Lagergehäuse, komplett	45 6623 0168	05	740-1006036		1
	25	Втулка задняя	Rear bushing	Hintere Lagerbuchse	45 6623 0166	08	740-1006026		1
	21	Болт М8×20	Bolt	Schraube	45 9951 0123	10	1-60434-21		3
	22	Шайба 8 замочная	Snicty washer	Sicherungsscheibe			870850-П29		3
	23	Шестерня распределительного вала	Camshaft gear	Nockenwellenrad	45 6623 0170	01	740-1006214		1
	26	Шпонка 5×10 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil			870812-П2		1
4	9	Втулка	Bushing	Wellenhülse	45 6623 0169	03	740-1006037		4
Подгруппа 1007. Клапаны и толкатели. • Subgroup 1007. Valves and Valve Lifters • Untergruppe 1007. Ventile und Stößel									
6; 10	17; 20	Клапан впускной	Inlet valve	Einlaßventil	45 6623 0171	00	740-1007010		8
	1; 8	» выпускной	Outlet »	Auslaßventil	45 6623 0173	09	740-1007015		8
	5; 16	Пружина наружная	Outer spring	Ventilfeder äußere	45 6623 0174	08	740-1007020		16
	6; 15	» внутренняя	Inner »	» innere	45 6623 0175	07	740-1007021		16
	19; 14	Тарелка	Disk	Federteller	45 6623 1747	00	740-1007024-01		16
	4; 17	Шайба	Washer	Federring	45 6623 0177	05	740-1007025		16
	7; 13	Втулка	Bushing	Tellerbuchse	45 6623 0178	04	740-1007020		16
	8; 18	Сухарь	Slide block	Gleitstück	45 6623 0179	03	740-1007028		32

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

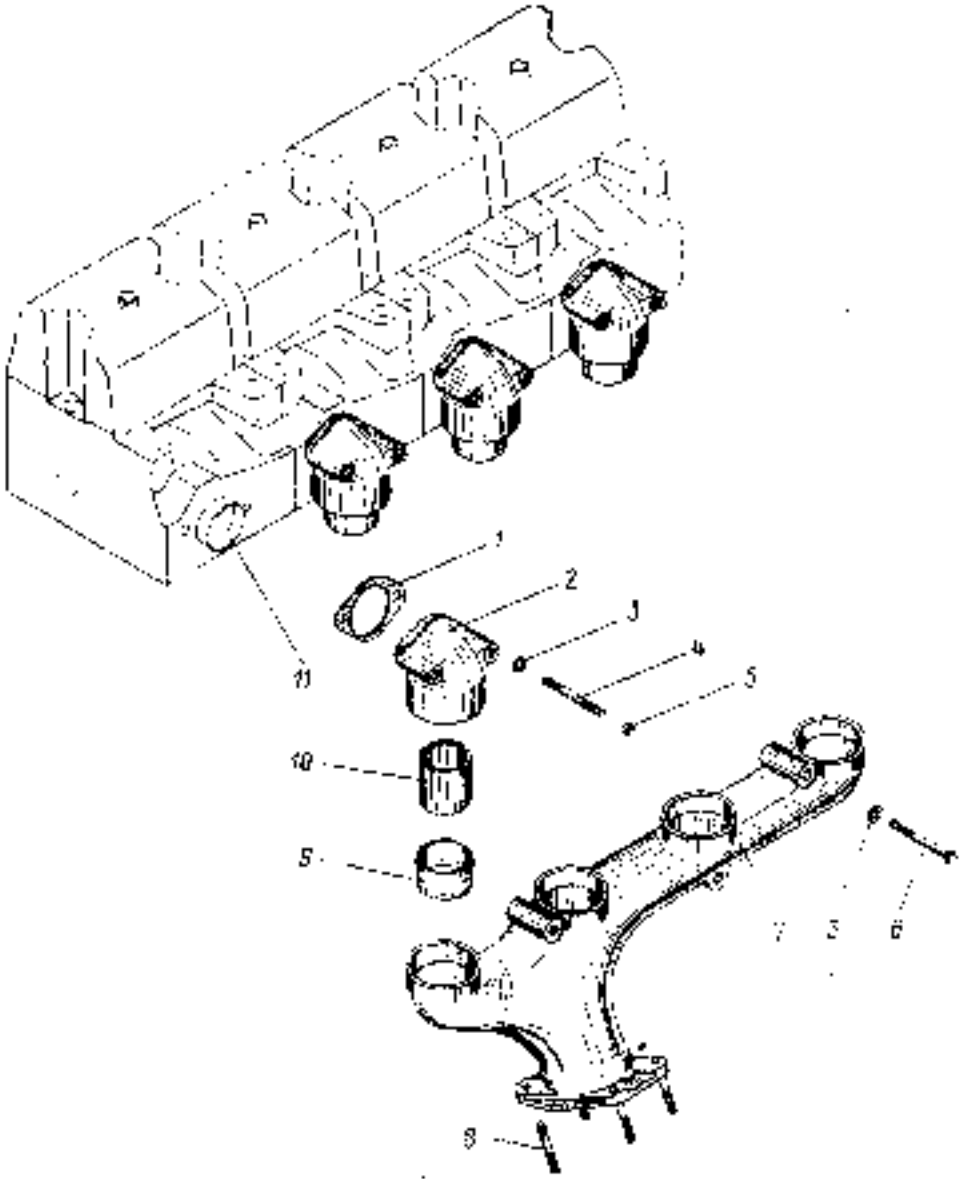


Рис 11. Выпускной газопровод
Fig. 11. Exhaust line
Bild 11. Auspuffleitung

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6, 10	15; 19	Втулка направляющая	Guide bush	Führungsbuchse	45 6623 0180	10	740-1007032		8
	3; 9	То же	Ditto	Dito	45 6623 0191	09	740-1007033		8
6	14	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 6623 0198	00	740-1007202		8
—	—	Стойка коромысел в сборе	Rocker strut assembly	Hebelsäule, komplett	45 6623 0182	08	740-1007091		8
—	—	Фиксатор коромысел	Rocker locator	Hebelriegel	45 6623 0184	06	740-1007096		8
	27	Штифт 6×16	Pin	Stift			1-08360-23		16
	24	Шпилька М10×1,25×70	Stud	Stiftschraube	45 9952 5054	03	1-35473-31		16
	—	Гайка М10×1,25	Nut	Mutter	45 9952 9028	00	1-21047-31		16
	—	Шайба стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 6623 0186	04	740-1007134		8
10	12	Коромысло в сборе	Rocker assembly	Hebel, komplett	45 6623 0187	03	740-1007140		16
	—	» со втулкой в сборе	» with bushing assembly	» samt Buchse, komplett	45 6623 0188	02	740-1007144		16
	10	Винт регулировочный	Adjusting screw	Einstellschraube	45 6623 0190	08	740-1007148		16
	11	Гайка М10×1	Nut	Mutter	45 9952 9149	03	870505-1129		16
	7	Штанга толкателя в сборе	Lifter rod assembly	Stößelstange, komplett	45 6623 1901	06	740-1007170-01		16
	3	Направляющая толкателей	Lifter guide	Stößelführung	45 6623 0196	02	740-1007202		4
4	16	Штифт 8×16	Pin	Stift	45 9957 0052	00	870771-1129		8
10	6	Болт М12×1,25×80	Bolt	Schraube	45 9951 0068	00	1-35404-21		8
	5	Шайба 12 замковая	Safety washer	Schloßscheibe	45 9954 6043	09	870858-1129		8
	4	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0197	01	740-1007200		8
	2	Толкатель	Lifter	Stößel	45 6623 0195	03	740-1007184		16
Подгруппа 1008. Газопровод ● Subgroup 1008. Gas Line ● Untergruppe 1008. Gasleitung									
		Коллектор впускной в сборе	Outlet manifold assembly	Auspufftopf, komplett	45 6623 0202	10	740-1008020		2
11	7	» впускной	Outlet manifold	Auspufftopf	45 6623 0203	09	740-1008022		2
	8	Шпилька М10×1,25×40	Stud	Stiftschraube	45 9952 6012	02	1-34460-23		8
	6	Болт М10×1,25×70	Bolt	Schraube	45 9951 0195	05	870027		6
	—	Патрубок выпускного коллектора в сборе	Outlet manifold pipe assembly	Auspuffstutzen, komplett	45 6623 0206	06	740-1008041		8
	2	» выпускного коллектора	Outlet manifold pipe	Auspuffstutzen	45 6623 0207	05	740-1008044		8
11; 6	10, 19	Втулка патрубка	Pipe sleeve	Stutzenbuchse	45 6623 0208	04	740-1008048		8
11	1	Прокладка в сборе	Gasket assembly	Dichtung, komplett	45 6623 0210	10	740-1008050		8
	17	Втулка предохранительная	Protecting sleeve	Sicherungsbuchse	45 6623 0212	08	740-1008060		8
	9	» соединительная	Coupling nipple	Anschlußbuchse	45 6623 0205	07	740-1008038		8
11, 6	4, 18	Шпилька М10×1,25×52	Pin	Stiftschraube	45 9952 5035	06	870303		16
11	3	Шайба 11 тарельчатая	Plate washer	Tellerscheibe			870860-П2		22
	5	Гайка М10×1,25	Nut	Mutter	45 9952 9028	00	1-21047-27		16
Подгруппа 1009. Поддон блока цилиндров ● Subgroup 1009. Pan of Bank of Cylinders ● Untergruppe 1009. Ölwanne des Zylinderblocks									
12	22	Поддон блока цилиндров в сборе	Pan of bank of cylinders assembly	Ölwanne des Zylinderblocks, komplett	45 6623 0216	04	740-1009010-20		1
	—	Пробка М28×1,5 сливная	Drain plug	Ablaßschraube	45 9958 5056	04	870886-1129		2
	—	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Dichtung	45 9958 9375	06	870625		2
	23	Прокладка поддона	Pan gasket	Dichtung der Ölwanne	45 6623 0233	03	740-1009040-10		1
	24	Болт М8×20	Bolt	Schraube	45 9951 0123	10	1-60434-21		20
	25	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05165-73		26
		Трубка указателя уровня масла с кольцом в сборе	Oil level indicator pipe with ring assembly	Ölstandanzeigerrohr samt Ring, komplett	45 6623 0234	02	740-1009048		1
		Трубка в сборе	Pipe assembly	Rohr, komplett	45 6623 0235	01	740-1009049		1
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 1152	10	15-1772052		1
		Болт М8×35	Bolt	Schraube	45 9951 0127	05	1-60439-21		1
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05165-73		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Рис. 12. Поддон блока цилиндров и масляный радиатор:


Поз. 1 ... 14, 16, 17 см. в подгруппе 1013, поз. 15 см. в подгруппе 1302, поз. 18 ... 21 см. в подгруппе 1037

Fig. 12. Pan of Bank of Cylinders and Oil Cooler:

for items 1 ... 14, 16, 17 see subgroup 1013; for item 15 see subgroup 1302; for items 18 ... 21 see subgroup 1037

Bild 12. Zylinderblock Ölwanne und Ölkühler:

Pos. 1 ... 14, 16, 17 s. in Untergruppe 1013; Pos. 15 s. in Untergruppe 1302; Pos. 18 ... 21 s. in Untergruppe 1037

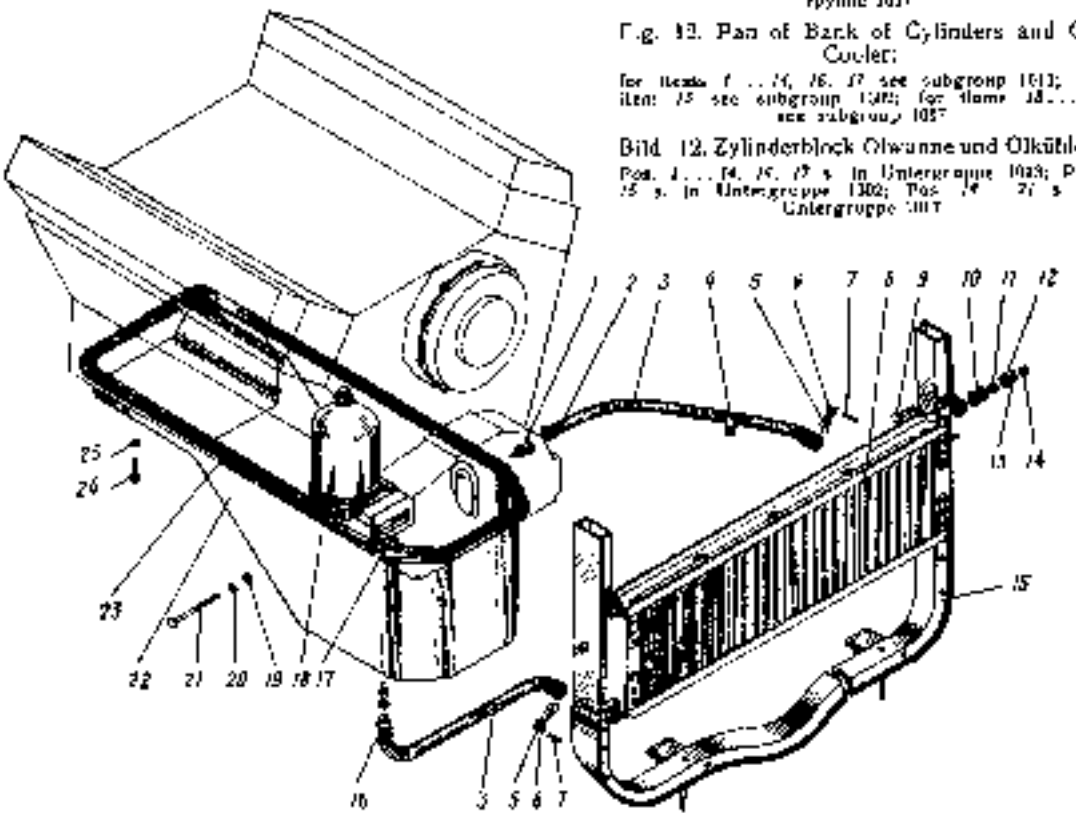

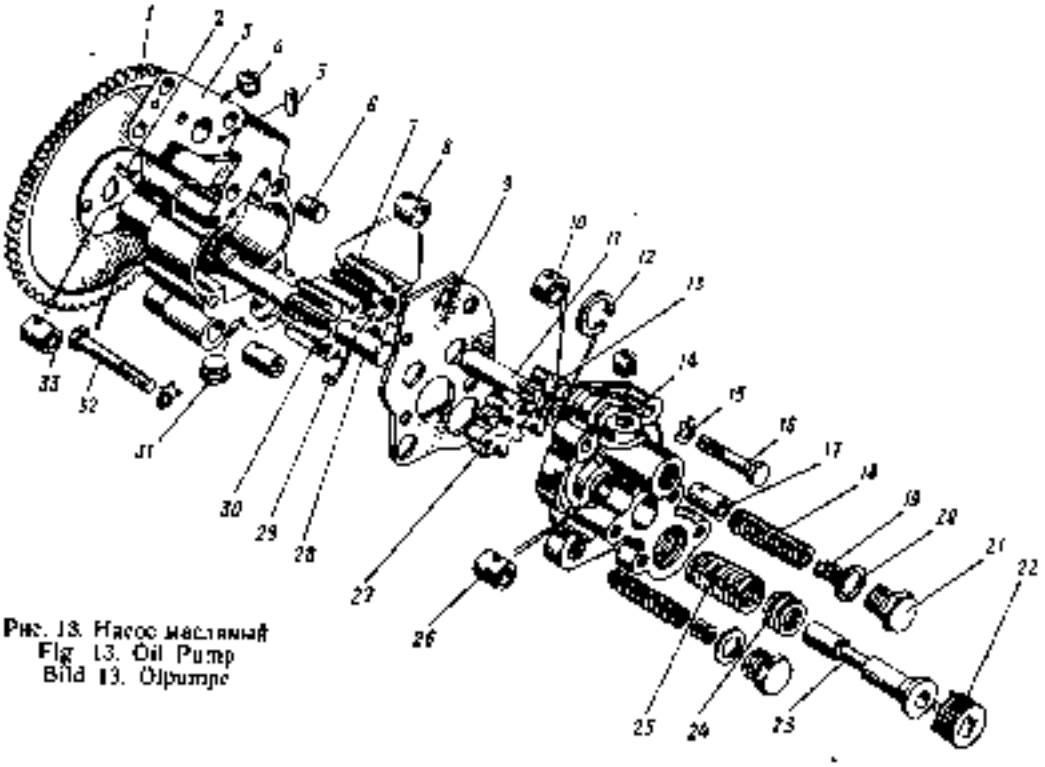


Рис. 13. Насос масляный
Fig. 13. Oil Pump
Bild 13. Ölpumpe

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Указатель уровня масла с уплотнителем в сборе	Oil level indicator with seal assembly	Ölstandanzeiger samt Verdichter, komplett	45 6623 0236	00	740-1009050		1
		Указатель уровня масла в сборе	Oil level indicator assembly	Ölstandanzeiger, komplett	45 6623 0237	10	740-1009051		1
		Уплотнитель	Seal	Verdichter	45 6623 0238	09	740-1009055		1
		Патрубок маслоналивной с сеткой в сборе	Oil pipe with strainer assembly	Öleinfüllstutzen samt Sieb, komplett	45 6623 0245	10	740-1009135-10		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0249	06	740-1009145		1
		Шпилька М8×45	Stud	Stiftschraube	45 9952 5053	04	1-35439-21		2
		Гайка М8	Nut	Mutter	45 9952 9056	07	1-61008-11		2
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
		А пружинная	spring	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73		2
		Б			45 9955 0030	05	1-05195-01		2
		Крышка маслоналивного патрубка	Oil filler pipe cap	Verschlußkappe des Öleinfüllstutzens	45 6623 0251	01	740-1009138		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0250	02	740-1009134		1

Подгруппа 1011. Насос масляный • Subgroup 1011. Oil Pump • Untergruppe 1011. Ölpumpe

		Насос масляный в сборе	Oil pump assembly	Ölpumpe, komplett	45 6623 0253	10	740-1011014		1
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
		М10×1,25×80			45 9951 0102	04	1-59714-31		1
		М10×1,25×70			45 9951 0091	01	1-58888-31		2
		Шайба 10 замковая	Safety washer	Schloßscheibe	45 9954 0931	02	870851-П29		3
8	5	Шестерня масляного насоса ведущая	Oil pump driving gear	Treibrad der Ölpumpe	45 6623 0283	04	740-1011240		1
13	1	То же ведомая	Ditto, driven gear	Ditto getriebenes der Ölpumpe	45 6623 0282	05	740-1011230		1
	2	Шпонка 3×6,5 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9955 3009	01	870804-П2		1
	—	Корпус нагнетающей секции в сборе	Delivery section casing assembly	Einzeldruckpumpengehäuse, komplett	45 6623 0254	09	740-1011015		1
	5	Штифт 5×12 установочный	Register pin	Paßstift			870768		2
	3	Корпус нагнетающей секции со втулкой в сборе	Delivery section casing with bushing assembly	Einzeldruckpumpengehäuse samt Buchse, komplett	45 6623 0256	07	740-1011016		1
	33	Втулка	Bushing	Buchse	45 6623 0266	05	740-1011039		1
		Пробки:	Plugs:	Verschlußstopfen:					
	4	КГ $\frac{1}{4}$"			45 9932 1202	04	262532-П29		1
	31	КГ $\frac{3}{4}$"					870892-П29		5
	6	Втулка установочная	Adjusting sleeve	Einstellbuchse	45 6623 0279	00	740-1011106		2
	30	Шестерня ведущая нагнетающей секции	Delivery section driving gear	Treibrad der Einzeldruckpumpe	45 6623 0269	02	740-1011045		1
	28	Вал шестерни ведущей	Driving gear shaft	Treibradwelle	45 6623 0268	03	740-1011042		1
	7	Шестерня нагнетающей секции ведомая со втулкой в сборе	Delivery section driven gear with bushing assembly	Getriebenes Rad der Einzeldruckpumpe samt Buchse, komplett	45 6623 0261	10	740-1011030		1
	8	Втулка	Bushing	Buchse	45 6623 0264	07	740-1011035		2

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	9	Проставка масляного насоса	Oil pump spacer	Einsatz der Ölpumpe	45 6623 0270	09	740-1011049		1
	14	Корпус радиаторной секции в сборе	Radiator section housing assembly	Kühlerseilblock, komplett	45 6623 0257	06	740-1011019		1
	26	Втулка	Bushing	Buchse	45 6623 0263	08	740-1011036		1
	11	Ось ведомых шестерен	Axle of driven gears	Achse der getriebenen Räder	45 6623 0260	00	740-1011035		1
	12	Кольцо оси	Axle ring	Ringachse	45 6623 0275	04	740-1011085		1
		Пробка КТ ½"	Plug	Verschlußstopfen	45 9932 5202	04	202532-П29		1
	17	Клапан предохранительный	Safety valve	Sicherheitsventil	45 6623 0309	09	740-1011064		2
	18	Пружина клапана	Valve spring	Ventilfeder	45 6623 0273	06	740-1011056		2
	19	Шайба 5 регулировочная	Adjusting washer	Einstellscheibe			1-35501-01		0
	21	Пробка	Plug	Verschlußkappe	45 9958 5062	06	870687-П29		2
	20	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9958 8496	05	1-02509-60		2
	27	Шестерня радиаторной секции ведущая	Radiator section driving gear	Treibrad des Kühlerteilblockes	45 6623 0278	01	740-1011080		1
	25	Шпонка 3×3,7 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9955 8007	03	870602-П2		1
	13	Шестерня радиаторной секции ведомая со втулкой в сборе	Radiator section driven gear with bushing assembly	Getriebenes Rad des Kühlerteilblocks samt Buchse, komplett	45 6623 0280	07	740-1011010		1
	10	Втулка	Bushing	Buchse	45 6623 0265	08	740-1011037		1
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
	16	M8×45			45 9951 0129	04	1-60441-21		2
	32	M8×75			45 9951 0136	05	1-60447-21		2
	15	Шайба 8 замковая	Safety washer	Schloßscheibe			870650-П29		4
	23	Клапан системы смазки	Lubrication system valve	Ventil der Schmieranlage	45 6623 0271	08	740-1011055		1
	25	Пружина	Spring	Feder	45 6623 0272	07	740-1011057		1
	24	Шайба 17 регулировочная	Adjusting washer	Einstellscheibe	45 9955 3042	00	870620-П29		3
	22	Пробка	Plug	Verschlußkappe	45 6623 0274	05	740-1011062		1
		Трубка подводящая в сборе	Delivery pipe assembly	Zuführungsrohr, komplett	45 6623 0307	02	740-1011038		1
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
		M8×25			45 9951 0124	09	1-60436-21		2
		M8×35			45 9951 0127	06	1-60439-21		2
		Шайба 8 замковая	Safety washer	Schloßscheibe	45 9954 6957	03	870663-П29		4
		Прокладка переднего фланца трубки	Pipe front flange gasket	Dichtung des Rohrvorderflansches	45 6623 0310	07	740-1011044		1
		То же заднего фланца	Pipe, rear flange	Dila des Rohrhinterflansches	45 6623 0277	02	740-1011051		1
		Трубка всасывающая в сборе	Suction pipe assembly	Ansaugrohr, komplett	45 6623 0302	07	740-1011308-10		1
		Трубка всасывающая с фланцем, кронштейном и чашкой в сборе	Suction pipe with flange, bracket and cup assembly	Ansaugrohr samt Flansch, Träger und Schale, komplett	45 6623 0301	05	740-1011309-10		1
		Сетка заборника с оболоком в сборе	Intake strainer with ring assembly	Einströmungssieb samt Fassung, komplett	45 6623 0292	03	740-1011310		1
		Крючок	Hook	Haken	45 6623 0297	09	740-1011316		1
		Прокладка фланца всасывающей трубки	Suction pipe flange gasket	Dichtung des Ansaugrohrflansches	45 6623 0288	01	740-1011296		1
		Болт M8×70	Bolt	Schraube	45 9951 9135	00	1-60440-21		2
		Шайба 8 замковая	Safety washer	Schloßscheibe	45 9954 6957	03	870663-П29		2

Подгруппа 1012. Фильтр полнопоточный очистки масла • Subgroup 1012. Full-Flow Oil Filter • Untergruppe 1012. • Hauptstromölfilter

		Фильтр полнопоточный очистки масла в сборе	Full-flow oil filter assembly	Hauptstromölfilter, komplett	45 6623 0311	06	740-1012010-10		1
		Корпус фильтра в сборе	Filter body assembly	Filtergehäuse, komplett	45 6623 0312	05	740-1012013-10		1
14	8	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0334	10	740-1012060-10		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
	—	М12×1,25×150			45 9952 0080	09	1-55421-21		2
	—	М12×1,25×130			45 9951 0084	00	1-55419-21		1
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	—	12 пружинная	spring	Federring	45 9955 0016	08	1-05170-72		3
	—	12			45 9965 0032	03	1-05200-01		3
14	5	Корпус фильтра	Filter body	Filtergehäuse	45 6623 0813	04	740-1012020-10		1
	4	Втулка	Bushing	Buchse	45 6623 0837	07	740-1012127-10		2
	6	Прокладка в сборе	Gasket assembly	Dichtung, komplett	45 6623 0836	06	740-1012122-10		2
	7	Пробка КГ ½"	Plug	Verschlußkappe	45 9939 6104	05	252519-112		1
	15	Пробка перепускного клапана в сборе	By-pass valve plug assembly	Überströmventilkappe, komplett	45 6623 0813	09	740-1012200		1
	14	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9958 8526	05	1-02645-60		1
	16	Винт М4×6	Screw	Schraube	45 9952 0002	02	1-03746-01		1
	13	Шайба регулировочная	Adjusting washer	Einstellscheibe	45 9955 3046	07	870646-П29		1
	9	Клапан перепускной	By-pass valve	Überströmventil	45 6623 0324	01	740-1012055		1
	17	Пружина	Spring	Ventilfeder	45 6623 0826	10	740-1012058		1
	12	Корпус сигнализатора	Signalling device body	Signalgebergehäuse	45 6623 0340	01	740-1012296		1
	11	Контакт подвижный	Movable contact	Schleifkontakt des Signalgebers	45 6623 0342	10	740-1012292		1
	10	Пружина	Spring	Feder	45 6623 0341	00	740-1012291		1
		Элемент фильтрующий (комплект)	Filter element (set)	Filterelement (Satz)	45 6623 0817	00	740-1012036		1, 2,
	2	То же в сборе	Ditto	Dito	45 6623 0819	09	740-1012040		2
	—	Колпак фильтра в сборе	Filter cap assembly	Filterglocke, komplett	45 6623 0820	07	740-1012076-10		2
	1	» с направляющей втулкой в сборе	» with guide bush assembly	Filterglocke samt Führungsbuchse, komplett	45 6623 0330	03	740-1012076-10		2
	24	Пробка М14×1,5	Plug	Verschlußschraube			870881-П29		2
	23	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Dichtung	45 9958 8036	05	1-02800-60		2
	22	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0833	00	740-1012085		2
	3	То же	Ditto	Dito	45 6623 0832	01	740-1012093-10		2
	26	Стержень	Core	Schaft	45 6623 0315	02	740-1012090-10		2
	18	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 6623 0339	06	740-1012251		2
	19	Шайба 16	Washer	Scheibe	45 9958 6497	04	870454		2
	21	Пружина колпака	Cap spring	Glockenfeder	45 6623 0821	01	740-1012048-10		2
	20	Чашка уплотнительная в сборе	Sealing cup assembly	Dichtungsschale, komplett	45 6623 0320	05	740-1012045-10		2
	23	Шайба 16	Washer	Scheibe	45 9955 3041	01	870454-3		2

Подгруппа 1013. Радиатор масляный • Subgroup 1013. Oil Cooler • Untergruppe 1013. Ölkühler

12	8	Радиатор масляный в сборе	Oil cooler assembly	Ölkühler, komplett	45 3537 0037	10	5320-1013010		1
	9	Болт М8-6g×38.68.016	Bolt	Schraube	45 9326 1022	01	200263-П29		4
	14	Гайка М8-8Н6.016	Nut	Mutter	45 9953 1055	08	250510 П29		4
		Шайбы:	Washers:	Scheiben					
	12	8.01.016			45 9811 1256	08	252038-П29		4
	13	8Т.05Г.05			45 9816 6046	02	252135-П9		4
	11	Втулка амортизатора	Shock absorber bushing	Stoßdämpferbuchse	45 3428 0031	02	4320-1013192		4
	10	Амортизатор	Shock absorber	Stoßdämpfer	45 3428 0030	03	4320-1010180		4
	17	Кран масляного радиатора в сборе	Oil cooler cock assembly	Ölkühlerhahn, komplett	45 3428 1137	00	4320-8101180-01		1
	16	Шланг подводящий	Inlet hose	Zuführungsschlauch	45 3428 0025	10	4320-1013105		1
	3	Бронь шланга	Hose armour	Schlauchbewehrung	45 3412 0072	07	375-1013078		3
	5	Лента стяжная	Bracing band	Spannband	45 9985 5209	02	339155-П29		4
	6	Пряжка	Clasp	Schnalle	45 9993 6403	02	339000-П29		4
	7	Шплинт 6×22	Lockpin	Splint	45 9952 7212	10	297575-П29		4

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

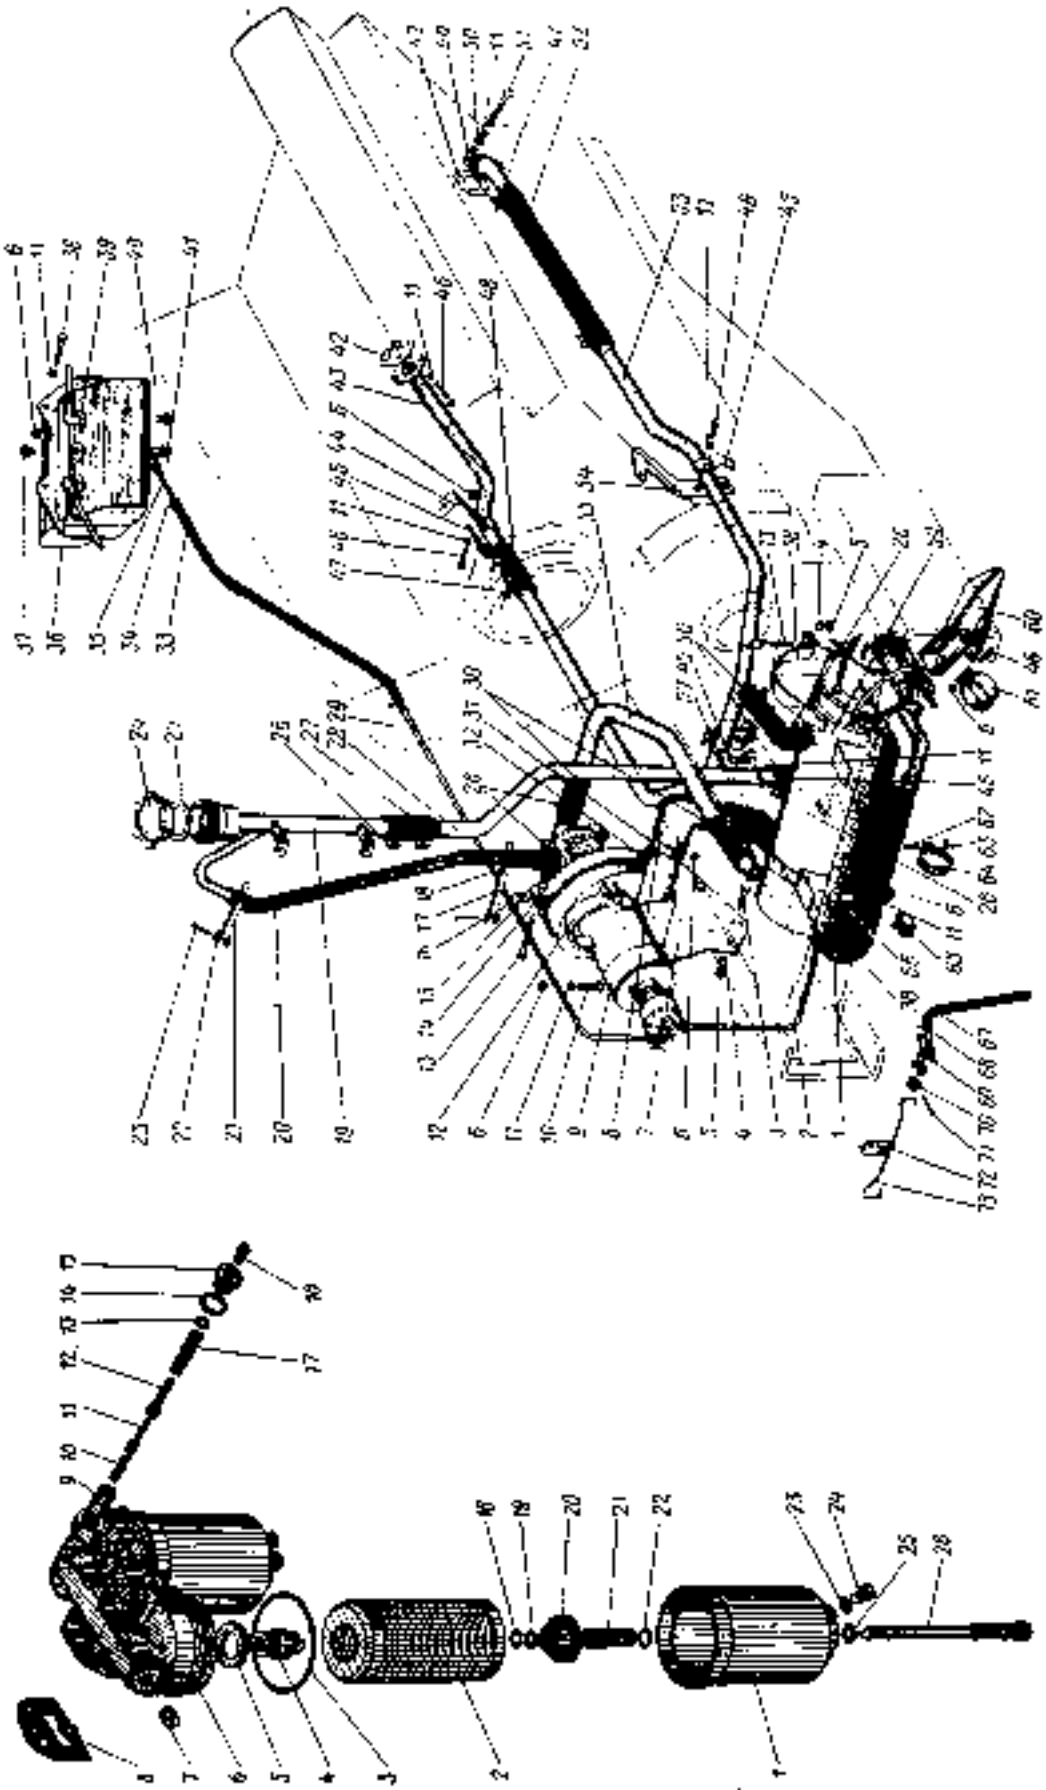


Рис. 14. Полнопоточный фильтр очистки масла
Fig. 14. Full-Flow Oil Filter
Bild 14 Hauptstromölfilter

Рис. 15. Система пускового подогрева
Fig. 15. Engine Heating System
Bild 15. Anlaßvorwärmeanlage

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	2	Шланг отводящий	Outlet hose	Abführungsschlauch	45 3428 0027	09	4320-1013111		1
	4	Хомут	Clip	Bügel			339159-П29		1
	1	Штуцер	Pipe connection	Stutzen	45 3428 0028	08	4320-1013123		1

Подгруппа 1014. Вентиляция картера двигателя • Subgroup 1014. Engine Crankcase Ventilation • Untergruppe 1014. Gehäuseentlüftung des Motors

5	8	Сапун с фланцем в сборе	Breather with flange assembly	Entlüfter samt Flansch	45 6623 1889	01	740-1014103-10		1
	—	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6823 1902	07	740-1014120		1
	—	Приставка сапуна в сборе	Breather spacer assembly	Entlüftereinsatz, komplett	45 6823 1832	06	740-1014480		1
	7	» сапуна	» spacer	Entlüfterdichtung, komplett	45 6823 0357	03	740-1014128		2
	10	Болт М8×35	Bolt	Schraube	45 9051 0127	06	1-60439-21		2
	9	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73		2
		Патрубок подвода газов	Gas inlet branch pipe	Gaszuführungsstutzen	45 6823 1903	06	740-1014490		1
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6823 1904	05	740-1014494		1
		Прокладка патрубка	Branch pipe gasket	Stutzendichtung	45 6823 1905	04	740-1014496		1
		Болт М8×40	Bolt	Schraube	45 9051 0128	05	1-60440-21		2
		Шайбы	Washers	Scheiben:					
		8 пружинная	spring	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73		2
		9			45 9955 0030	05	1-05196-01		2
		Трубка подвода газов	Gas inlet pipe	Gaszuführungsrohr	45 6823 1906	03	740-1014500		1
		Угольник сапуна	Breather elbow	Entlüfterwinkel	45 6823 1899	07	740-1014506		1
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6823 1904	05	740-1014494		1
		Кольцо	Ring	Ring	90 6823 0630	05	740-1303172		1
		Трубка вентиляции картера в сборе	Crankcase ventilation pipe assembly	Gehäuseentlüftungsrohr, komplett	45 3428 0032	01	4320-1014142		1
		Шланг соединительный	Connection hose	Verbindungsschlauch	45 3428 0089	06	4320-1015573		1
		Лента стяжная	Bracing band	Spannband	45 9985 6214	05	339390-П29		2
		Пряжка хомута	Clip clasp	Bügelschnalle	45 9985 6403	02	339000-П29		2
		Шплинт 6×22	Cotter pin	Splint	45 9952 7012	10	297575-П29		3
		Кронштейн	Bracket	Träger	45 3428 0038	06	4320-1014149		2
		Болт М8-6g×20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1522	07	201456-П29		2
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 6046	02	252135-П9		2
		Скоба кронштейна	Bracket clamp	Trägerbügel	45 3428 0037	07	4320-1014148		2
		Гайка М6-6Н.016	Nut	Mutter	45 9053 1064	09	250508-П29		4
		Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 6045	03	252134-П9		4

Подгруппа 1015. Устройства пусковые подогревательные • Subgroup 1015. Starting Engine Heating Devices • Untergruppe 1015. Anlaßvorwärmer

15	59	Котел подогревателя в сборе	Preheater boiler assembly	Vorwärmerkessel, komplett	45 9115 4009	00	ПЖД30-1015010-01		1
16	1	Теплообменник в сборе	Heat exchanger assembly	Wärmeaustauscher, komplett	45 9115 4011	06	ПЖД30-1015012-11		1
	3	Горелка в сборе	Burner assembly	Brenner, komplett	45 9115 4032	01	ПЖД30-1015100-10		1
	2	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Dichtung	45 9115 4046	06	ПЖД30-1015123		1
	6	Болт М8×16	Bolt	Schraube	45 9951 0122	00	1-60432-21		4
	5	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0010	09	1-05166-77		4
	37	Патрубок воздухоподводящий в сборе	Air inlet branch pipe	Lufteinströmstutzen, komplett	45 9115 4057	03	ПЖД30-1015150		1
	30	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Dichtung	45 9115 4060	10	ПЖД30-1015129		1
	32	Болт М6×16	Bolt	Schraube	45 9951 0005	04	1-09022-21		2
	28	Гайка М6	Nut	Mutter	45 9052 9051	01	1-58962-11		2
	29	Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0233	07	1-05164-77		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	9	Трубка топливная в сборе	Fuel pipe assembly	Kraftstoffrohr, komplett			ПЖД30-1015160-01		1
	13	Штуцер топливный	Fuel connection	Kraftstoffstutzen	45 9115 4054	06	ПЖД30-1015135		2
	14	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9115 4065	05	ПЖД30-1015136		2
78	20	Клапан электромагнитный в сборе	Magnetic valve assembly	Elektromagnetventil, komplett	45 9115 4142	07	ПЖД30-1015540-04		1
16	27	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3115 2508	05	ПЖД600-1015126		1
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
	10	М8×25			45 9951 0124	09	1-60436-21		1
	12	М8×35			45 9951 0127	06	1-60439-21		1
	5	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0010	09	1-05266-77		2
	—	Электромагнит клапана	Valve electromagnet	Ventilelektromagnet	45 7374 6521	07	ПЭ-335		1
	21	» с клапаном в сборе	» with valve assembly	Magnet samt Ventil, komplett	45 9115 4140	09	ПЖД30-1015501-04		1
	30	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung			ПЖД600-1015042-5		2
	19	Корпус клапана в сборе	Valve body assembly	Ventilgehäuse, komplett	45 9115 4110	04	ПЖД30-1015505-04		1
	—	Корпус клапана	Valve body	Ventilgehäuse	45 9115 4112	02	ПЖД30-1015507-04		1
	26	Штуцер	Connection	Stutzen	45 9115 4111	03	ПЖД30-1015506-01		1
	25	Прокладка седла клапана	Valve seat gasket	Ventilsitzdichtung	45 9115 4113	01	ПЖД30-1015508-01		4
	—	То же	Ditto	Dito	45 9115 4114	00	ПЖД30-1015508-02		4
	—	»	»	»	45 9115 4115	10	ПЖД30-1015508-03		4
	7	Форсунка в сборе	Injector assembly	Brennerdüse	45 9115 4131	10	ПЖД30-1015610-10		1
	40	Корпус	Injector body	Brennerdüsengehäuse	45 9115 4143	08	ПЖД30-1015611-10		1
	36	Винт	Screw	Schraube	45 9115 4132	09	ПЖД30-1015612-10		1
	35	Фильтр форсунки	Injector filter	Brennerdüsenfilter			ПЖД600-1015616		1
	33	Винт М3×18	Screw	Schraube	45 9115 4133	08	ПЖД30-1015618		1
	39	Прокладка распылителя	Spray tip gasket	Zerstäuberdichtung			ПЖД30-1015619		1
	38	Распылитель	Spray tip	Zerstäuber			ПЖД30-1015620-10		1
	37	Пристанка	Spacer	Einsatzstück	45 9115 4135	06	ПЖД30-1015621-10		1
	34	Шайба 3	Washer	Scheibe			2101-1107650		1
	8	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9115 2621	06	ПЖД600-1015622		1
	17	Корпус фильтра клапана	Valve filter body	Ventilfiltergehäuse	45 9115 4117	08	ПЖД30-1015512-04		1
	8	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9115 2621	05	ПЖД600-1015-622		1
	18	Пружина фильтра	Filter spring	Filterfeder			201-1015935-Б		1
	16	Фильтр клапана в сборе	Valve filter assembly	Ventilfilter, komplett			201-1112145		1
	15	Уплотнитель	Seal	Verdichter	45 3124 0342	01	51-1106100-Б		1
76; 16	12; 24	Электроподогреватель	Electric heater	Elektrischer Erwärmer	45 7370 0007	03	ЭН22-3741010		1
15	23	Втулка	Bushing	Buchse	45 9115 4125	08	ПЖД30-1015530-04		1
	22	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9115 4124	09	ПЖД30-1015529-04		1
	11	Болт спуска воздуха	Air bleeder screw	Luftablaßschraube			ПЖД30-1015532-04		1
	—	Шайба	Washer	Scheibe	45 9115 4128	05	ПЖД30-1015533-04		1
78; 16	11; 4	Свеча	Spark plug	Zündkerze	45 7371 6307	06	СН-123-3707000		1
15	9	Агрегат насосный в сборе	Pump unit assembly	Pumpenaggregat, komplett	45 9115 4070	06	ПЖД30-1015200-02		1
		Нагнетатель в сборе	Supercharger assembly	Lader, komplett	45 9115 4072	04	ПЖД30-1015210-02		1
78; 17	4, 17	Электродвигатель МЭ-252 в сборе	Electromotor assembly	E-Motor, komplett	15 7375 3594	08	МЭ252-3730000		1
17	14	Втулка	Bushing	Buchse	45 9115 4080	04	ПЖД30-1015234		1
	15	Улитка нагнетателя	Supercharger snail	Druckspirale	45 9115 4079	06	ПЖД30-1015232-01		1
	49	Гайка крепления улитки	Snail fixing nut	Befestigungsmutter der Spirale	45 9115 2534	03	ПЖД600-1015229		2
	48	Шайба стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 9115 2537	00	ПЖД600-1015232		2
	13	Крыльчатка вентилятора	Fan impeller	Lüfterrad	45 9115 3044	01	ПЖД30-1015230-11		1
	51	Гайка	Nut	Mutter	45 9115 4076	00	ПЖД30-1015224		1
	50	Шайба стопорная	Shakeproof washer	Sicherungsblech	45 9115 4077	10	ПЖД30-1015228		1
	2	Корпус нагнетателя	Supercharger casing	Ladergehäuse	45 9115 4073	03	ПЖД30-1015220-12		1
	10	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9115 2538	10	ПЖД600-1015233		4

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

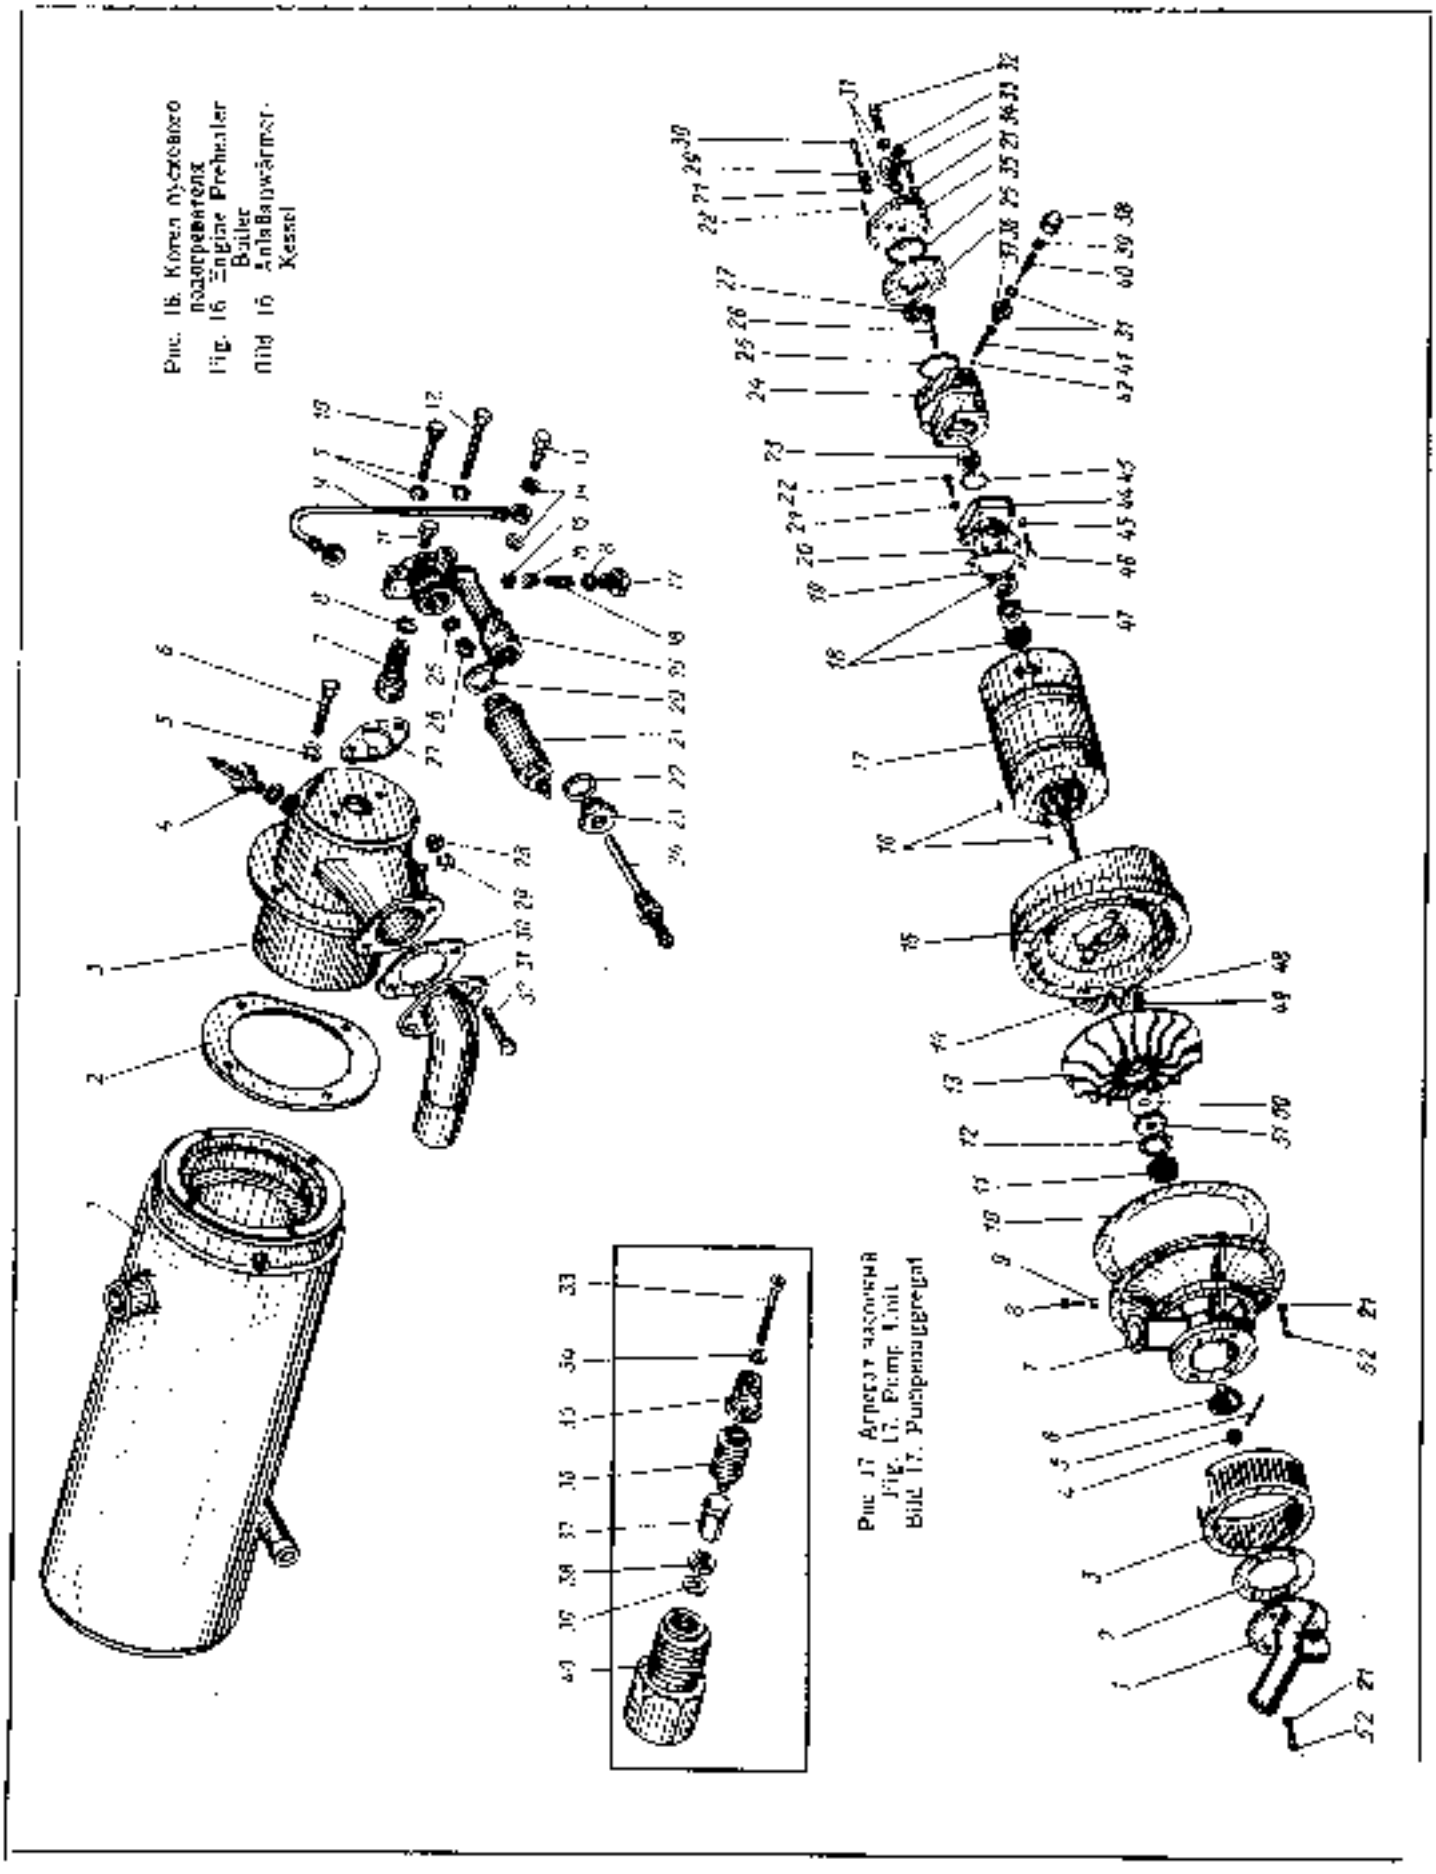


Рис. 16. Котел пускового подогревателя
Fig. 16. Engine Preheater Boiler
Bild 16. Anlaßvorwärmer-Kessel

Рис. 17. Агрегат насосный
Fig. 17. Pump Unit
Bild 17. Pumpenaggregat

www.ural4320.com

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	52	Винт М6×16	Bolt	Schraube	45 9962 0012	00	1-03767-01		8
	21	Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0233	07	1-05164-77		8
	12	Кольцо стопорное большое	Big locking ring	Großer Sperring			ОВ65-0320		1
	11	Сальник нагнетателя в сборе	Supercharger packing assembly	Laderstopfbuchse, komplett	45 9115 4082	02	ПЖД30-1015240		1
	16	Шпонка сегментная	Circular key	Scheibenkeil			ПЖД30-1015225		2
	6	Колесо рабочее	Rotor	Lüfterrad	45 9115 4081	03	ПЖД30-1015236-11		1
	4	Гайка	Nut	Mutter	45 9115 4075	04	ПЖД30-1015223		1
	5	Проволока контровки гайки	Nut locking wire	Konterdraht der Mutter			ПЖД600-1015244		1
	1	Патрубок подводящий	Inlet branch pipe	Zuführstutzen	45 9116 4074	02	ПЖД30-1015222		1
	2	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9115 2528	01	ПЖД600-1015221		4
	52	Винт М6×16	Screw	Schraube	45 9952 0012	00	1-03767-01		4
	21	Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0233	07	1-05164-77		4
	3	Сетка нагнетателя в сборе	Supercharger strainer assembly	Ladersieb, komplett	45 9115 2523	06	ПЖД600-1015212-А		1
	8	Винт М4×8	Screw	Schraube	45 9952 0003	01	1-03747-01		3
	9	Шайба 4 пружинная	Spring washer	Federring	45 9956 0055	07	1-11953-77		3
	—	Насос топливный в сборе	Fuel pump assembly	Kraftstoffpumpe, komplett	45 9115 4083	01	ПЖД30-1015251-01		1
	44	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9115 2550	03	ПЖД600-1015263		1
	20	Переходник	Adapter	Übergangsstück	45 9115 2551	02	ПЖД30-1015264		1
	46	Болт М5×12	Bolt	Schraube	45 9951 0259	06	1-09776-21		4
	45	Шайба 5 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0057	05	1-11954-77		4
	18	Полумуфта	Semicoulett	Kupplungshälfte	45 9116 4095	08	ПЖД30-1015265		2
	47	Муфта	Clutch	Kupplung	45 9115 4096	07	ПЖД30-1015269		1
	19	Прокладка электродвигателя	Electromotor gasket	Dichtung des E-Motors	45 9115 4097	06	ПЖД30-1015270		1
	22	Болт М6×16	Bolt	Schraube	45 9951 0006	04	1-09022-21		2
	21	Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0233	07	1-05164-77		2
	24	Корпус топливного насоса	Fuel pump body	Kraftstoffpumpengehäuse	45 9115 4084	00	ПЖД30-1015252		1
	36	Проставка насоса	Pump spacer	Pumpeneinsatz	45 9115 4086	09	ПЖД30-1015254		1
	25	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 9116 4087	08	ПЖД30-1015255		2
	35	Крышка насоса	Pump cover	Pumpendeckel	45 9115 4085	10	ПЖД30-1015253		1
	34	Болт М6×25	Bolt	Schraube	45 9951 0007	02	1-09026-21		5
	21	Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0233	07	1-05164-77		5
	29	Колпачок пломбы	Stamp cap	Plombenkappe	45 9115 4101	05	ПЖД30-1015277		1
	28	Шплинт 6×22	Cotter pin	Stift			1-03363-10		2
	30	Винт М6×25	Screw	Schraube			1-03770-11		1
	31	Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0233	07	1-05164-77		1
	27	Шестерня ведомая	Driven gear	Getriebenes Rad	45 9115 4093	10	ПЖД30-1015261		1
	26	» ведущая	Driving »	Trebrad	45 9115 4092	00	ПЖД30-1015260		1
	23	Сальник в сборе	Gland assembly	Stopfbuchse, komplett	45 9115 4090	02	ПЖД30-1015258		1
	43	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 9115 4091	01	ПЖД30-1015259		1
	33	Угольник поворотный	Pivot elbow	Schwenkwinkel	45 9115 4103	03	ПЖД30-1015282		1
	32	Болт топливопровода	Fuel pipe bolt	Bolzen der Kraftstoffleitung	45 9115 4102	04	ПЖД30-101528[illegible]		2
	40	Винт регулировочный	Adjusting screw	Einstellschraube	45 9115 4098	05	ПЖД30-1015271-11		1
	39	Гайка	Nut	Mutter	45 9115 4099	04	ПЖД30-1015274-11		1
	41	Пружина	Spring	Feder	45 9115 4100	09	ПЖД30-1015275-11		1
	42	Шарик VI 4.763 mm ГОСТ 3722—60	Ball	Kugel	45 9117 3861	01	11285		1
	27	Штуцер	Connection	Stutzen	45 9115 4130	06	ПЖД30-1015969-11		1
	31	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 9115 4105	01	ПЖД30-1015672		4
	38	Гайка М12×1.25 ГОСТ 11868 55	Nut	Mutter			2.6.02		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	—	Штуцер	Connection	Stutzen			ПЖД30-1015671		1
	—	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 9115 4105	01	ПЖД30 1015672		1
78	8	Коммутатор транзисторный ТК-107	Transistorized switch	Transistorschalter	45 7361 5014	02	ТК107-3734000		1
	—	Гайка М5	Nut	Mutter			313326-П29		3
	—	Шайба 6Л.05Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8004	04	252133-П9		3
15	65	Кран сливной в сборе	Drain cock assembly	Ablaßhahn, komplett	45 9724 1010	09	353-1305010-А		2
	58	Скоба кронштейна	Brackes clamp	Trägerbügel	45 3428 0058	00	4320-1015508		2
	13	Болт М10-6g×38.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1564	08	201502-П29		2
	5	Гайка М10-6Н6.0/6	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29		2
	4	Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9		2
	7	Кронштейн насосного агрегата в сборе	Pump union bracket assembly	Pumpenaggregatträger, komplett	45 3428 0066	02	4320-1015506-01		1
	9	Болт М10-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1561	00	201499-П29		2
	5	Гайка М10-6Н6-016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29		2
	4	Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9		2
	14	Скоба кронштейна	Bracket clamp	Trägerbügel	45 3428 0072	04	4320-1015533		2
	13	Болт М10-6g×38.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1564	08	201502-П29		1
	-	Гайка М10-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29		1
	—	Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9		1
	12	Скоба кронштейна электромотора	Electromotor bracket clamp	Bügel des E-Motor-Trägers	45 3428 0070	06	4320-1015525		1
	10	Болт М8-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1526	03	201460-П29		2
	6	Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29		2
	11	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		2
	56	Шланг соединительный угловой	Connection angled hose	Winkliger Verbindungsschlauch	45 3428 0089	06	4320-1015573		1
	26	Хомут в сборе	Clip assembly	Bügel, komplett	45 3428 0052	08	4320-1015515		2
	53	Труба отводящая в сборе	Outlet pipe assembly	Ablaufrohr, komplett	45 3428 0044	09	4320-1015076		1
	57	Кронштейн передний в сборе	Front bracket assembly	Vorderträger, komplett	45 3428 0073	03	4320-1015534		1
	54	То же бивневой левый в сборе	L.h. side bracket assembly	Linker Seitenträger, komplett	45 3428 0075	01	4320-1015538		1
	45	Скоба кронштейнов	Bracket clamp	Trägerbügel	45 3428 0086	09	4320-1015562		2
	46	Болт М8-6g×20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1522	07	201456-П29		2
	11	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		2
	52	Шланг соединительный	Connection hose	Verbindungsschlauch	45 3428 0080	04	4320-1015551		1
	48	То же	Ditto	Ditto	45 3428 0079	08	4320-1015548		1
	47	Хомут в сборе	Clip assembly	Bügel, komplett	45 3428 0054	09	4320-1015217		4
	49	Патрубок отводящий левый	L.h. outlet branch pipe	Linker Ablaufstutzen	45 3428 0087	10	4320-1015559		1
	42	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3428 0084	00	4320-1015555		1
	61	Болт М8-6g×40.68.016	Bolt	Schraube	45 9326 1024	10	200265-П29		2
	11	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		2
	50	Шайба 8	Washer	Scheibe	45 9811 1206	02	252005-П29		2
	43	Патрубок отводящий правый в сборе	R.h. outlet branch pipe	Rechter Ablaufstutzen, komplett	45 3428 0081	03	4320-1015552		1
	42	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3428 0084	00	4320-1015555		1
	46	Болт М8-6g×20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1522	07	201456-П29		2
	11	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		2
	44	Кронштейн отводящего патрубка	Outlet branch pipe bracket	Ablaufstutzenträger	45 3428 0059	01	4320-1015203		1
	45	Скоба кронштейнов	Bracket clamp	Trägerbügel	45 3428 0086	09	4320-1015562		2
	46	Болт М8-6g×20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1522	07	201456-П29		2
	6	Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29		2
	11	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		2
	55	Труба котла подводящая	Boiler inlet pipe	Kesselzulaufrohr	45 3428 0045	07	4320-1015078		1
	60	Шланг соединительный	Connection hose	Verbindungsschlauch	45 3428 0077	10	4320-1015546		2
	26	Хомут в сборе	Clip assembly	Bügel, komplett	45 3428 0052	09	4320-1015215		4

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	19	Труба наливная верхняя в сборе	Top filler pipe assembly	Oberer Einfüllstutzen, komplett	45 3428 0091	01	4320-1015590	1	
	24	Пробка в сборе	Plug assembly	Verschlußstopfen, komplett	45 3412 5731	08	375-1015182-10	1	
	—	Корпус	Body	Gehäuse	45 3412 5735	04	375-1103020-10	1	
	25	Прокладка	Gasket	Dichtung			375-1104036-12	1	
	20	Шланг перепускной со втулкой в сборе	Bypass bushed hose assembly	Überströmschlauch samt Buchse, komplett	45 3428 0071	05	4320-1015530	1	
	—	Шланг перепускной	Bypass hose	Überströmschlauch	45 3428 0093	10	4320-1015598	1	
	21	Лента стяжная	Bracing band	Spannband	45 9985 5219	00	339491-П29	1	
	17	Бонка	Clip	Dose	45 9985 5214	05	339390-П29	1	
	22	Пряжка	Clasp	Schnalle	45 9985 5403	02	339000-П29	2	
	27	Шплинт	Cotter pin	Splint	45 9952 7212	10	297575-П29	2	
	18	Переходник	Adapter	Übergangsstück	45 3428 0109	08	4320-1015720	1	
	27	Штуцер соединительный	Connection base	Verbindungsschlauch	45 3428 0077	10	4320-1015546	1	
	28	Труба наливных клапанов	Bottom filler pipe	Unterer Einfüllstutzen	45 3428 0090	02	4320-1015575	1	
	26	Штуцер соединительный угловой	Angular connection hose	Winkel-Verbindungsschlauch	45 3428 0089	06	4320-1015573	1	
	20	Хомут в сборе	Clip assembly	Bügel, komplett	45 3428 0062	08	4320-1015215	5	
	8	Патрубок воздушного насоса в сборе	Air pump branch pipe assembly	Luftpumpenstutzen, komplett	45 3428 0096	07	4320-1015604	1	
	31	Хомут	Clip	Bügel	45 3428 0088	07	4320-1015569	1	
	32	Болт М8-6g×25.66.016	Bolt	Schraube	45 9946 1524	05	201458-П29	1	
	6	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29	1	
	1	Шланг воздухопровода	Air duct hose	Luftleitungsschlauch	45 3428 0050	10	4320-1015128	1	
	64	Хомут	Clip	Bügel			268014-П29	3	
	62	Винт М5-6g×30.48.016	Screw	Schraube	45 9932 1086	01	220986-П29	3	
	63	Гайка М5	Nut	Mutter			251084-П29	3	
	66	Кронштейн воздухопровода	Air duct bracket	Luftleitungsträger	45 3428 0051	09	4320-1015139	1	
	38	Болт М8-6g×16.69.016	Bolt	Schraube	45 9946 1520	09	201454-П29	5	
	6	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29	5	
	11	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-119	5	
	60	Патрубок газонаправляющий в сборе	Gas conductor branch pipe assembly	Gasführungsstutzen, komplett	45 3428 0101	05	4320-1015632	1	
	61	Хомут	Clip	Bügel	45 3429 0100	06	4320-1015609	1	
	46	Болт М8-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9946 1522	07	201456-П29	1	
	6	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29	1	
15; 22.29, 77		Бачок топливный в сборе	Fuel tank assembly	Kraftstoffbehälter, komplett	45 3428 0060	08	4320-1015300	1	
		Пробки	Plugs:	Verschlußstopfen:					
15	37	РК ¾"			45 9932 1303	00	262543-П29	1	
	40	РК ½"			45 9932 1302	01	262542-П29	1	
	35	Угольник	Elbow	Winkelstück	45 9981 0209	00	339039	2	
	41	Кран с трубкой в сборе	Cock with pipe assembly	Hahn samt Rohr, komplett			375К-1104024	1	
	—	» проходной в сборе	Through way valve assembly	Durchgangshahn, komplett			375К-1104014-Б	1	
	35	Трубка в сборе	Pipe assembly	Rohr, komplett			375К-1104088	1	
	33	Шланг топливопроводный	Fuel hose	Kraftstoffleitungsschlauch			375К-1104161	1	
	34	Проволока обвязочная	Bundle wire	Bindungsdraht	45 3412 0294	00	375-1104181	2	
	29	Трубка подачи топлива к насосу в сборе	Pipe supplying fuel to pump assembly	Kraftstoffzuführrohr zur Pumpe, komplett	45 3429 0104	02	4320-1015646	1	
	2	» от насоса к горелке котла в сборе	» Supplying fuel from pump to boiler burner assembly	Rohr vor der Pumpe zum Brenner des Kessels, komplett	45 3428 0107	10	4320-1015654	1	
	16	Хомут	Clip	Bügel	45 3429 0100	00	4320-1015640	2	
	10	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 1854	03	375-3506023	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	69	Кран сливной в сборе	Drain cock assembly	Ablaßhahn, komplett	45 3412 0536	07	375-1309010	1	
	72	Кронштейн ручки управления	Control handle bracket	Steuergriffträger	45 3426 0046	04	4320-1015084	1	
	73	Ручка управления краном	Cork control handle	Hahnsteuergriff	45 3426 0047	05	4320-1015083	1	
	70	Вилка	Fork	Gabel	45 3412 0541	10	375-1405065	1	
	71	Шплинт 4×25	Cotter pin	Splint	45 9871 1067	03	258953-1129	1	
	67	Шланг сливной	Drain hose	Ablaßschlauch	45 3426 0049	03	4320-1015093	1	
	58	Проволока обвязочная	Bundle wire	Bindungsdraht	45 3412 0294	06	375-1104181	1	
	--	Панель щитка приборов в сборе	Dash panel assembly	Tafel des Instrumentenbretts, komplett	45 3426 0910	02	4320-3741045	1	
	—	Щиток приборов в сборе	Control panel assembly	Instrumentenbrett, komplett	45 3426 0909	06	4320-3741040	1	
78	9	Включатель ВК57	Switch	Schalter	45 7373 4071	00	ВК57-3710000-Э	2	
	10; 17	Включатель	Switch	Schalter	45 7374 4378	09	ВЕ1-45Э13	2	
	—	Винт М4-6g×8.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1052	02	220050-П29	8	
	—	Гайка М4-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9558 1052	00	250482-П29	8	
	—	Шайба 4.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8003	02	252152-П9	8	
	81	Предохранитель термобиметаллический на 30А	Thermochimetallic safety cutout for 30 A	Dimetallthermosicherung für 30 A	45 7373 1004	04	ПРЭ-3722000	1	
	—	Кронштейн предохранителя	Safety bracket	Sicherungsträger	45 3426 0842	08	4320-3722027	1	
	—	Винт М5-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1083	06	220081-П29	2	
	—	Гайка М5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9558 1053	10	250464-П29	2	
	—	Шайба 5Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8004	01	252153-П9	2	
	6	Конденсатор	Capacitor	Kondensator	45 3412 4801	04	375Д-3733018	1	
	—	Винт М4-6g×16.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1052	02	220050-П29	2	
	—	Шайба 4.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8003	09	252132-П9	2	
		Кронштейн в сборе	Bracket assembly	Träger, komplett	45 3426 0912	00	4320-3741060	1	
		Винт М6-6g×20.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1111	08	220107-П29	2	
		Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9	2	
		Колпачок защитный	Protective cap	Schutzkappe	45 3426 0831	00	4320-3710079	1	
		Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5004	02	330097-П29	1	
		Болт М8-6g×20.58.016	Bolt	Schraube	45 9546 1322	07	201456-1129	1	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 1854	03	375-3506023	1	

Подгруппа 1017. Фильтр центробежной очистки масла • Subgroup 1017. Centrifugal Oil Filter • Untergruppe 1017. Fliehkraftölfilter

12	18	Фильтр центробежной очистки масла в сборе	Centrifugal oil filter assembly	Fliehkraftölfilter, komplett	45 6623 0931	08	740-1017310	1	
	—	Корпус фильтра с клапанами в сборе	Filter body with valves assembly	Filterkörper samt Ventilen, komplett	45 6622 0361	07	740-1017318	1	
16	6	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0363	05	740-1017024	1	
12	21	Болт М10×1,25 с120	Bolt	Schraube	45 9951 0105	01	1-59722-21	4	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	20	10 пружинная	spring	Federring	45 9955 0014	05	1-815168-73	4	
	19	10			45 9956 0078	00	1-26306-01	4	
16	5	Корпус	Body	Körper	45 6623 0362	06	740-1017020	1	
	4	Плунжер сливного клапана	Drain valve plunger	Tauchkolben des Ablaßventils	45 6623 0372	04	740-1017178	1	
	3	Пружина	Spring	Feder	45 6623 0367	01	740-1017048	1	
	1	Пробка	Plug	Verschlußkappe	45 6623 0365	03	740-1017042	1	
	2	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9956 8533	06	1-02574-60	1	
	29	Плунжер перепускного клапана	Bypass valve plunger	Tauchkolben des Überströmventils	45 6623 0371	05	740-1017170	1	
	30	Пружина	Spring	Feder	45 6623 0368	00	740-1017058	1	
	33	Пробка	Plug	Verschlußkappe	45 6623 0366	02	740-1017043	1	
	32	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9956 8031	01	1-02634-60	1	

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

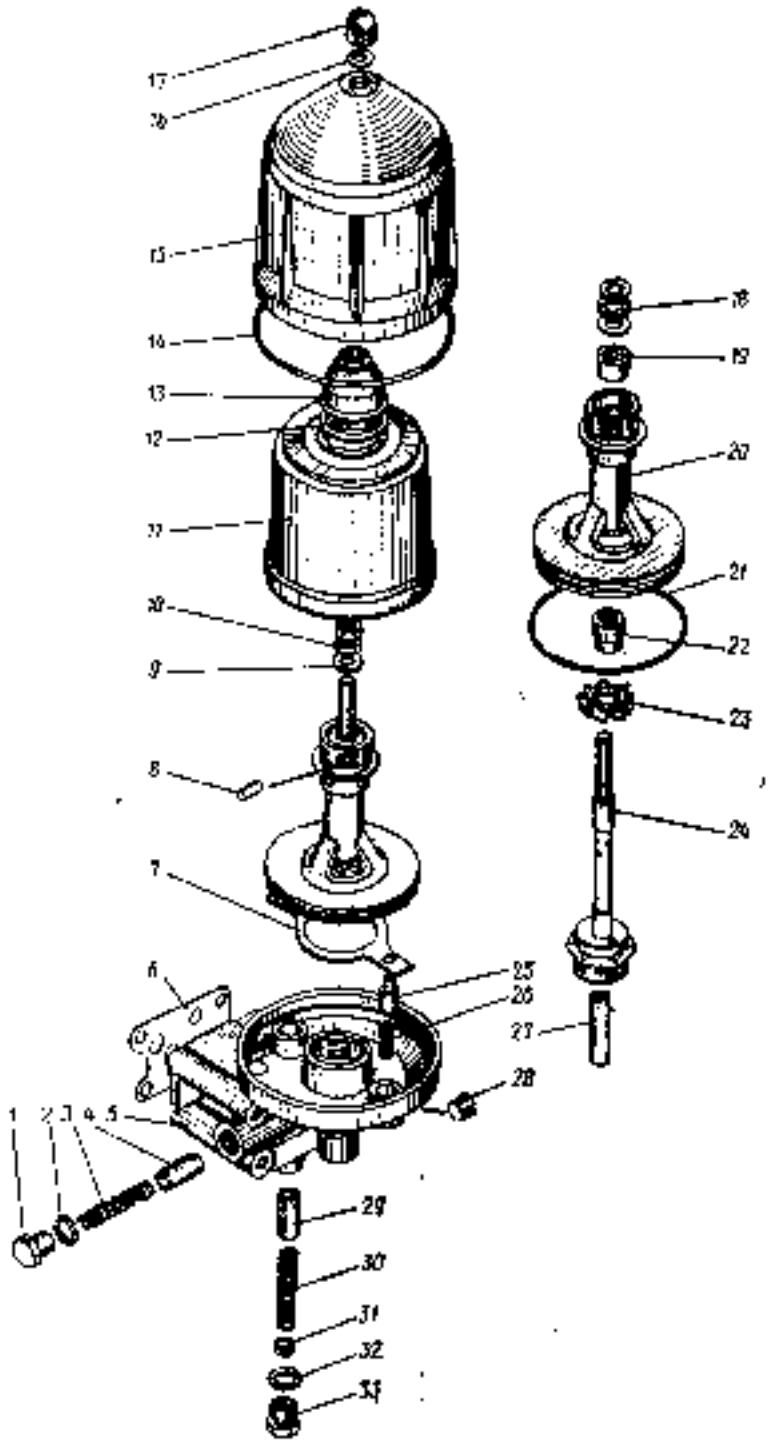


Рис. 18. Фильтр центробежной очистки масла
Fig. 18. Centrifugal Oil Filter
Bild 18. Fliehkraftölfilter

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	31	Шайба регулировочная	Adjusting washer	Einstellscheibe	45 9955 3045	08	870644-П2	1...3	
	28	Пробка К $\frac{3}{8}$"	Plug	Verschlußkappe	45 9959 6103	06	262538-П2	1	
	24	Ось ротора	Rotor spindle	Läuferachse	45 6623 0364	04	740-1017031	1	
	7	Пластина стопора	Stop plate	Sicherungsplatte	45 6623 0383	01	740-1017536	1	
	25	Палец	Pin	Bolzen	45 6623 0384	00	740-1017538	2	
	26	Пружина	Spring	Feder	45 6623 0385	10	740-1017540	2	
	27	Трубка отвода масла	Oil drain pipe	Ölabflußrohr	45 6623 0379	08	740-1017206	1	
		Ротор в сборе	Rotor assembly	Läufer, komplett	45 6623 0374	03	740-1017180	1	
	20	» центробежного фильтра	» of centrifugal filter	Fliehkraftfilterläufer	45 6623 0375	10	740-1017185	1	
	10	Гайка М42	Nut	Mutter	45 6623 0376	00	740-1017196	1	
	21	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0369	10	740-1017059	1	
	18	Подшипник шариковый упорный	Thrust ball bearing	Axial-Rillenkugellager	46 1611 0211	01	8102	1	
	9	Шайба 12 упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 9955 3043	10	870628-П2	1	
	10	Гайка М12×1,25	Nut	Mutter	45 9952 9218	07	1-61036-21	2	
	12	Прокладка гайки	Nut washer	Mutterdichtung			870451	1	
	14	Прокладка колпака	Cover gasket	Dichtung der Filterglocke	45 6623 0370	08	740-1017162	1	
	15	Колпак фильтра	Filter cover	Filterglocke	45 6623 0382	02	740-1017250	1	
	16	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9958 8504	05	1-02984-60	1	
	17	Гайка М12×1,25	Nut	Mutter			1-40562-21	1	
	23	Турбинка ротора	Rotor turbine	Läuferkleinturbine	45 6623 0380	06	740-1017220	1	
	11	Колпак ротора	Rotor cover	Läuferkappe	45 6623 0381	05	740-1017242	1	
	6	Штифт 5×10	Cotter pin	Stift			1-03297-10	1	
	19	Втулка ротора верхняя	Rotor upper bushing	Läuferbuchse, obere	45 6623 0377	09	740-1017186	1	
	22	То же нижняя	Lower, ditto	Dito, untere	45 6623 0378	09	740-1017200	1	
Подгруппа 1022. Устройство облегчения пуска «Термостарт» • Subgroup 1022. Easy-Start Device «Thermostart» • Untergruppe 1022. Starthilfe «Thermostart»									
78; 19	22; 6	Клапан электромагнитный в сборе	Magnetic valve assembly	Elektromagnetventil, komplett	45 7376 5001	09	11-3741000	1	
19	17	Кронштейн	Bracket	Ventilträger	45 6623 0387	08	740-1022815-10	1	
	15	Болт М6×12	Bolt	Schraube	45 9951 0002	07	1-09020-21	4	
	16	Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0005	06	1-05164-73	4	
78; 19	23; 19	Свеча штифтовая запальная	Pin spark plug	Stiftzündkerze	45 7375 5041	06	11-3740000	2	
19	3	Трубка от топливного насоса к электромагнитному клапану в сборе	Pipe from fuel pump to magnetic valve assembly	Rohr von der Kraftstoffpumpe zum Elektromagnetventil, komplett	45 6623 0389	06	740-1022830-10	1	
	17	Трубка от электромагнитного клапана к штифтовым свечам	Pipe from magnetic valve to pin spark plugs	Rohr vom Elektromagnetventil zu den Stiftkerzen	45 6623 0394	09	740-1022840-10	1	
	24	Гайка накидная	Union nut	Überwurfmutter			870907-П29	2	
	12	Болт М10×1×22	Bolt	Schraube			870932-П29	2	
	14	Прокладка 10	Gasket	Dichtung	45 9958 8041	10	1-02844-60	4	
	11	Амортизатор	Shock absorber	Dämpfer	45 6623 0398	05	740-1022860	2	
	10	Клиннер	Cramp iron	Klammer	45 6623 0146	00	870935-П29С	2	
78	28	Реле включения факельных свечей	Fuel spray plug switching relay	Schaltrelais der Flammenkerzen	45 7374 6434	05	11-3747010	1	
		Винт М6-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9432 5106	05	220102-П29	1	
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8404	00	252269-П9	1	
	29	Сопротивление с биметаллическим контактом	Resistor with bimetallic contact	Bimetallkontaktwiderstand	45 7376 6121	09	12-3741000	1	
		Винт М4-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1106	05	220102-П29	2	
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8004	01	252153-П9	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

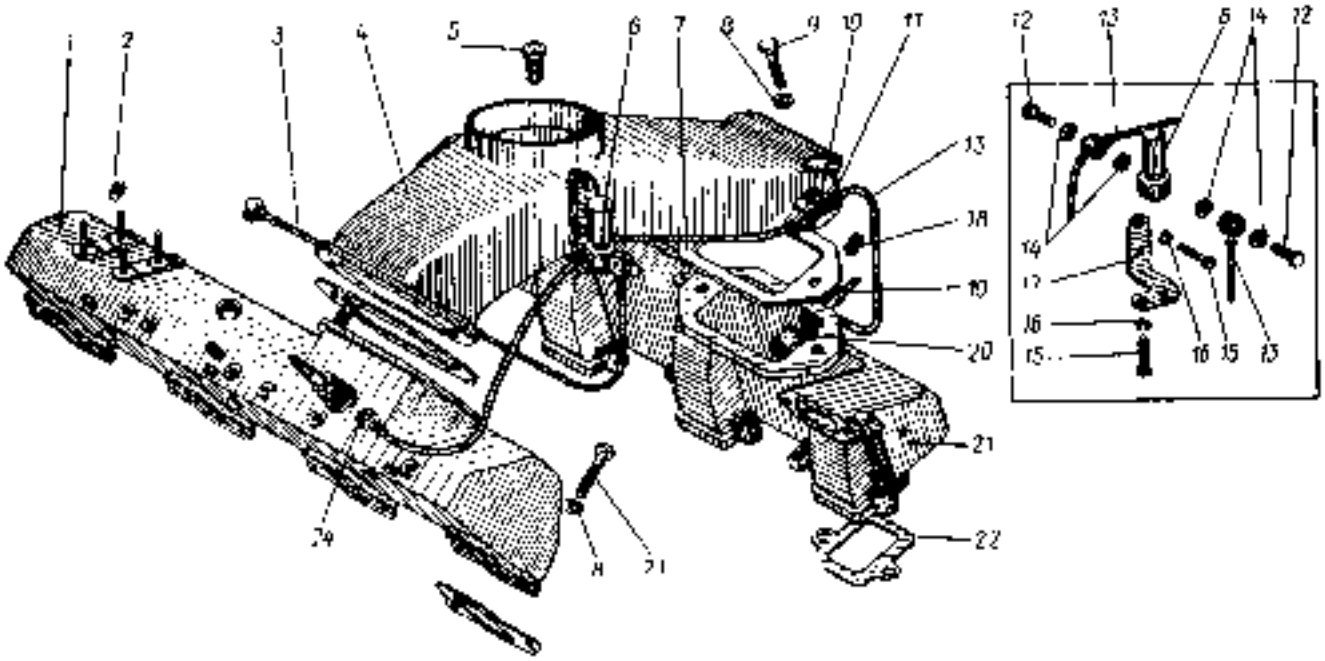


Рис 19. Установка электромагнитного клапана и запальных свечей на двигателе:

Поз. 1, 2, 4, 5, 7 ... 9, 10, 20 ... 23 см. в подгруппе 1110

Fig. 19. Setting of Magneto Valve and Spark Plugs on Engine:

for items 1, 2, 4, 5, 7 ... 9, 10, 20 ... 23 see subgroup 1110

Bild 19. Montage des Elektromagnetventils und der Zündkerzen in den Motor:

Pos. 1, 2, 4, 5, 7 ... 9, 10, 20 ... 23 s. in Untergruppe 1110

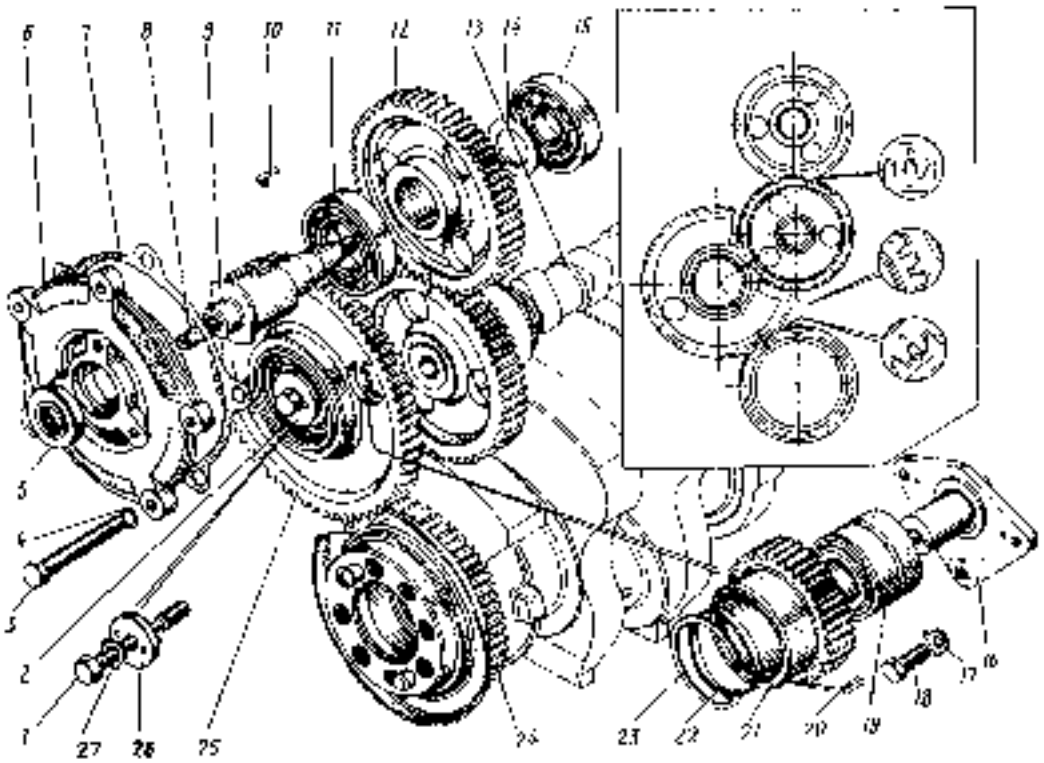


Рис 20. Привод агрегатов:

Поз. 5 см. в подгруппе 3410; поз. 13 см. в подгруппе 1006, поз. 24 см. в подгруппе 1005

Fig. 20. Drive of Units:

for item 5 see subgroup 3410; for item 13 see subgroup 1006; for item 24 see subgroup 1005

Bild 20. Antrieb der Aggregate:

Pos. 5 s. in Untergruppe 3410; Pos. 13 s. in Untergruppe 1006; Pos. 24 s. in Untergruppe 1005

www.ural4320.com

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 1029. Привод агрегатов • Subgroup 1029. Drive of Units • Untergruppe 1029. Aggregateantrieb									
		Шестерня привода распределительного вала ведущая в сборе	Driving gear of camshaft drive assembly	Nockenwellentreibrad, komplett	45 6623 0401	05	740-1029115		1
20	19	Подшипник роликовый конический	Tapered ball bearing	Kegelrollenlager	46 2450 4964	00	97506		1
	22	Кольцо подшипника упорное	Bearing thrust ring	Drucklagerring	45 6623 0399	04	740-1029034		1
	23	» подшипника	Raceway	Lagerring	45 6623 0406	00	740-1029136		1
	16	Ось ведущей шестерни	Driving gear axle	Treibradachse	45 6623 0405	01	740-1029138		1
	18	Болт М10×1,25×25	Bolt	Schraube	45 9951 0098	05	1-59707-31		3
	17	Шайба 10 замковая	Safety washer	Schloßscheibe	45 9955 6931	02	870851-П29		3
	26, 2	Шайба упорная со штифтом в сборе	Thrust washer with pin assembly	Druckscheibe samt Stift, komplett	45 6623 0407	10	740-1029140		1
	1	Болт М12×1,25×85	Bolt	Schraube	45 6623 0180	01	870004-П29		1
	27	Шайба 12 замковая	Safety washer	Schloßscheibe	45 9954 6933	00	870953-П29		1
20; 21	12; 4	Шестерня привода топливного насоса ведомая	Driver gear of fuel pump drive assembly	Getriebenes Rad des Kraftstoffpumpenantriebs	45 6623 0170	03	740 1006214		1
20	9	Вал ведомой шестерни	Driven gear spindle	Achse des getriebenen Rads	45 6623 0409	08	740-1029134		1
	11	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1213 2172	01	207К5		1
	15	То же	Ditto	Ditto	46 1213 3873	06	305		1
	19	Шпонка 5×7,5 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9955 8012	06	870810-П2		1
	14	Шайба 27 упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 6623 0156	03	870626-П29		1
21; 5	6; 6	Корпус переднего подшипника	Front bearing housing	Vorderlagergehäuse	45 6623 0411	09	740-1029172		1
21	5	Кольцо корпуса	Housing raceway	Gehäusering	45 6623 0414	00	740-1029177		1
	7	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 6623 0416	09	740-1029240		1
21; 5	8; 1	Шпилька М10×1,25×32	Stud	Stiftschraube	45 9952 5007	10	1-34484-21		2
	10; 3	Гайка М10×1,25	Nut	Mutter	45 9952 5028	00	1-21647-21		2
5	2	Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0014	05	1-05168-73		2
20	21	Шестерня ведущая	Driving gear	Treibrad	45 6623 0402	01	740-1029116		1
	20	Шпонка призматическая	Prismatic key	Paßfeder			870824-П2		1
	25	Шестерня промежуточная	Intermediate gear	Zwischenrad	45 6623 0404	10	740-1029125		1
20; 21	6; 8	Корпус заднего подшипника	Rear bearing housing	Schwanzlagergehäuse	45 6623 0413	01	740-1029176		1
20	7	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0415	10	740-1029179		1
	5	Манжета в сборе	Cup assembly	Manschette, komplett	45 6623 0416	09	740-1029240		1
	3	Болт М10×1,25×100	Bolt	Schraube	45 9951 0104	02	1-50718-21		2
	4	Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0014	00	1-05168-73		2
21	16	Полумуфта ведущая	Driving semiclutch	Motorseitige Kupplungshälfte	45 6623 0423	00	740-1029260		1
	9	Фланец задний	Rear flange	Hinterflansch	45 6623 0424	03	740-1029270		1
	15	Пластина задняя	Rear plate	Hinterplatte	45 6623 0425	08	740-1029272		1
	23	Фланец передний	Front flange	Vorderflansch	45 6623 0422	00	740-1029014		1
	22	Пластина передняя	Front plate	Vorderplatte	45 6623 0426	07	740-1029271		1
	17	Шпонка 5×7,5 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9955 8012	06	870810-П2		1
	12	Гайка М14×1,5	Nut	Mutter	45 9952 8012	08	1-07913-11		1
	11	Шайба 14 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0018	01	1-05171-73		1
	14	Болт М10×1,25×26	Bolt	Schraube	45 9951 0179	05	870002 П29		8
		Шайбы	Washers:	Scheiben:					
	13	10			45 9955 0098	07	1-35504-01		6
	24	10			45 9955 0091	03	1-26468-01		4
	—	10 пружинная	spring	Federring	45 9955 0014	05	1-05168-73		8
	25	Болт М10×1,25×35	Bolt	Schraube	45 9951 0100	06	1-50709-31		1
	26	Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0014	05	1-05168-73		1

https://truckmanualshub.com/

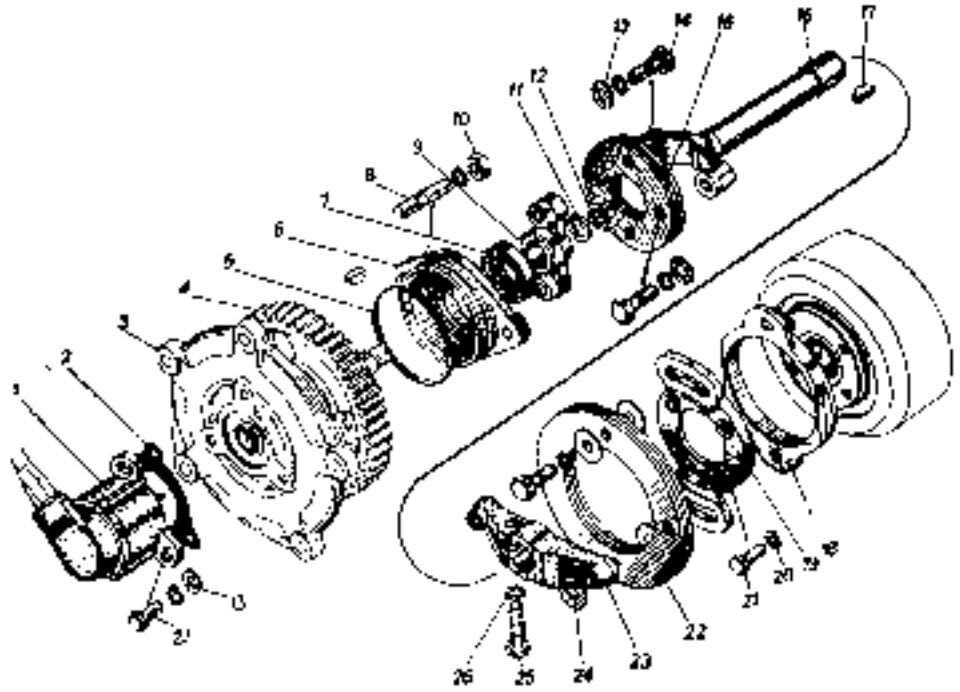


Рис. 21. Привод топливного насоса:

Поз. 1, 2, 21 см. в подгруппе 3810

Fig. 21. Fuel Pump Drive:

for items 1, 2, 21 see subgroup 3810

Bild 21 Kraftstoffpumpenantrieb:

Pos. 1, 2, 21 s. in Untergruppe 3810

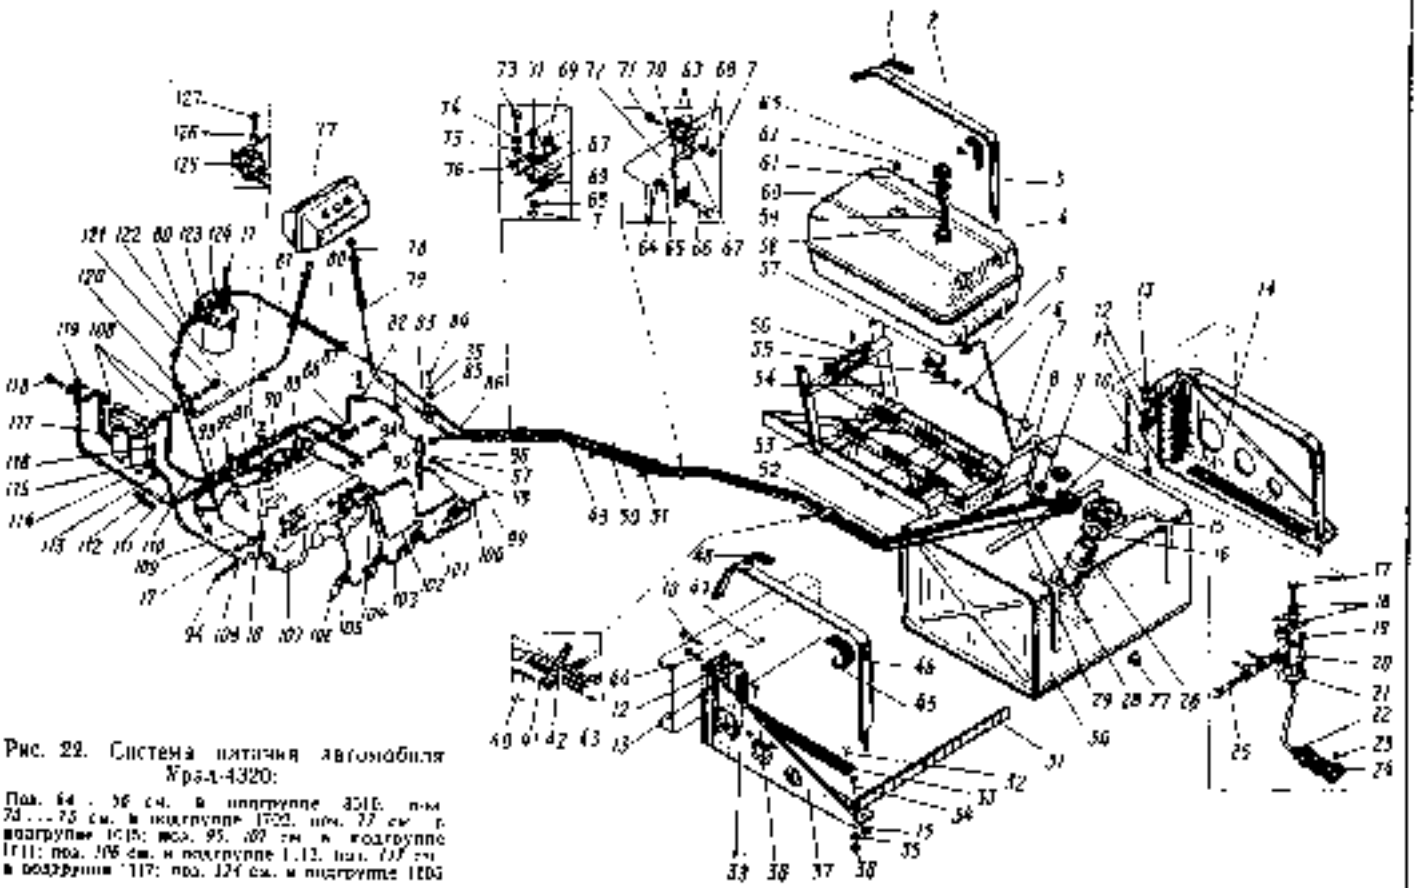


Рис. 22. Система питания автомобиля Урал-4320:

Поз. 64 ... 96 см. в подгруппе 3510; поз. 73 ... 75 см. в подгруппе 1702; поз. 77 см. в подгруппе 1015; поз. 95, 107 см. в подгруппе 1111; поз. 106 см. в подгруппе 1112; поз. 117 см. в подгруппе 1117; поз. 124 см. в подгруппе 1105

Fig. 22. Fuel System of Truck Ural 4320:

for items 64 ... 96 see subgroup 3510; for items 73 ... 75 see subgroup 1702; for item 77 see subgroup 1015; for items 95, 107 see subgroup 1111; for item 106 see subgroup 1112; for item 117 see subgroup 1117; for item 124 see subgroup 1105

Bild 22 Kraftstoffanlage des Sattelschleppers Ural-4320:

Pos. 64 ... 96 s. in Untergruppe 3510; Pos. 73 ... 75 s. in Untergruppe 1702; Pos. 77 s. in Untergruppe 1015; Pos. 95, 107 s. in Untergruppe 1111; Pos. 106 s. in Untergruppe 1112; Pos. 117 s. in Untergruppe 1117; Pos. 124 s. in Untergruppe 1105

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	18	Полумуфта ведомая	Driven semiclutch	Maschinenseitige Kupplungshälfte	45 6523 0427	06	740-1029280	1	
	19	Фланец ведомой полумуфты	Driven semiclutch flange	Flansch der maschinenseitigen Kupplungshälfte	45 6523 0428	05	740-1029283	1	
	21	Болт М8×20	Bolt	Schraube	45 9951 0123	10	1-60434-21	4	
	20	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 0955 0009	02	1-05166-73	4	

Группа 11. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ● Group 11. FUEL SYSTEM ● Gruppe 11. KRAFTSTOFFANLAGE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 1101. Бак основной топливный ● Subgroup 1101. Main Fuel Tank ● Untergruppe 1101. Hauptkraftstoffbehälter									
22	30	Бак топливный в сборе	Fuel tank assembly	Kraftstoffbehälter, komplett			4320-1101010-01	1	—
23	15	То же	Ditto	Dito			4420-1101060-01	—	1
22	27	Пробка РК ½"	Plug	Verschlußkappe			262542-0.2	1	—
	26	Стакан с фильтром в сборе	Bucket with filter assembly	Becher samt Filter, komplett	45 3412 6150	08	375-1101154	1	1
22; 23	37; 18	Кронштейн передний с упором в сборе	Front bracket with support assembly	Träger samt Anschlagscherer, komplett	45 3412 0190	02	375-1101100	1	1
22	14	То же задний	Rear, ditto	Dito, unterer	45 3428 0114	00	4320-1101131	1	—
23	7	»	»	»			4420-1101101	—	1
22; 23	33; 8	Подкладка топливного бака	Fuel tank pad	Beilage des Kraftstoffbehälters	45 3412 0203	03	375-1101107	2	
	39; 6	То же	Ditto	Dito	45 3412 0213	01	375-1101121	2	
		Заклепки:	Rivets:	Niete:					
22	36	6×12.01			45 9762 0160	08	255804	4	
	32	6×14.01			45 9762 0162	00	255805	4	
	31	Угольник кронштейнов	Angle of brackets	Trägerwinkelstück	45 3428 0116	09	4320-1101135	1	—
23	16	То же с подложкой в сборе	Ditto, with step assembly	Dito samt Trittbrett, komplett	45 3412 4833	07	375C-1101110	—	1
22	34	Болт М10-6g×25.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1559	05	201497-П29	4	
	36	Гайка М10-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	4	
	35	Шайба 10 ОТ 65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	09	252130-П9	4	
22; 23	46; 17	Хомут в сборе	Clip assembly	Bügel, komplett	45 3412 0206	00	375-1101110	2	
22	13	Гайка М14-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250558-П29	2	
	47	Палец 10×64	Pin	Bolzen	45 0556 8420	02	339447-П29	2	
	48	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 0211	03	375-1101120	1	
	45	Заклепка 4×9.01	Rivet	Niet	45 9762 0097	09	255723	8	
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
	44	М14-6g×32.68.016			45 9346 1640	02	201586-П29	2	
	10	М14-6g×45.68.016			45 9346 1644	09	201591-П29	10	
	13	Гайка М14-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250558-П29	12	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	12	14Т 65Г.05			45 9816 8069	05	252138-П9	12	
	11	17			45 0956 6261	07	336017-П29	4	
Подгруппа 1102. Бак дополнительный топливный ● Subgroup 1102. Reserve Fuel Tank ● Untergruppe 1102. Kraftstoffhilfsbehälter									
22; 23	4; 1	Бак топливный дополнительный в сборе	Reserve fuel tank assembly	Kraftstoffhilfsbehälter, komplett			4420-1102010	1	
22	62	Пробка К ¾"	Plug	Verschlußkappe	45 9984 6016	10	Н-1918	1	
22; 23	3; 3	Хомут с наконечником	Clip with lip	Bügel samt Endstück	45 3412 5917	00	375С11-1102134	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Рис. 23. Установка топливных баков и топливопроводов седельного тягача Урал-4420:

Поз. 1 ... 17 см. в подгруппе 3827; поз. 24 см. в подгруппе 3105

Fig. 23. Fitting of Fuel Tanks and Fuel Pipes of Bolster Truck Ural-4420:

for items 1 ... 17 see subgroup 3827; for item 24 see subgroup 3105

Bild 23. Montage der Kraftstoffbehälter und Kraftstoffleitungen des Sattelschleppers Ural-4420:

Pos. 1 ... 17 s. in Untergruppe 3827, Pos. 24 s. in Untergruppe 3105

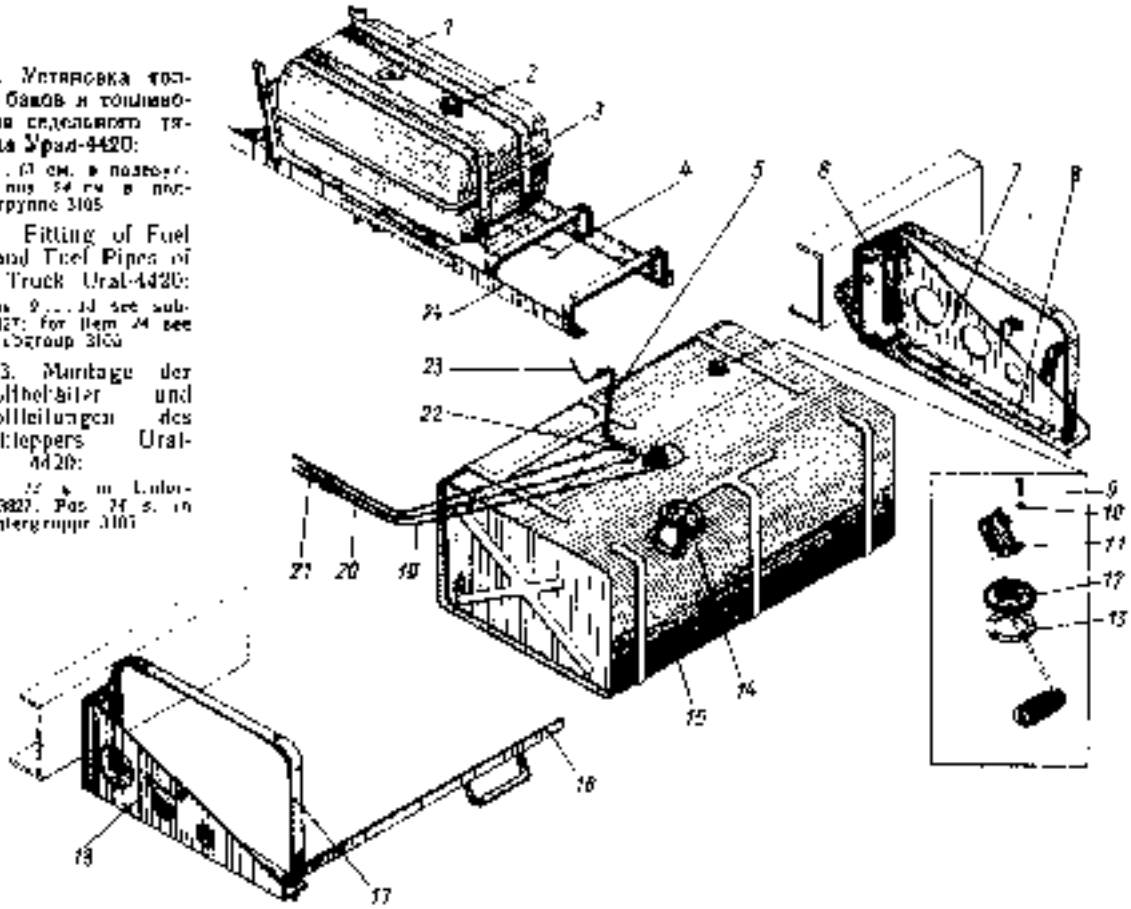


Рис. 24. Насос топливный низкого давления и регулятор скорости


Поз. 1 ... 7, 11, 15, 16, 22, 25, 27 ... 29, 84, 86, 87, 89 ... 92, 94 ... 109 см. в подгруппе 1110, поз. 27 см. в подгруппе 1111

Fig. 24. Low-Pressure Fuel Pump and Speed Governor:

for items 1 ... 7, 11, 15, 16 ... 22, 25, 27 ... 29, 84, 86, 87, 89 ... 92, 94 ... 109 see subgroup 1110; for item 27 see subgroup 1111

Bild 24. Niederdruck-Kraftstoffpumpe und Geschwindigkeitsregler

Pos. 1 ... 7, 11, 15, 16 ... 22, 25, 27 ... 29, 84, 86, 87, 89 ... 92, 94 ... 109 s. in Untergruppe 1110, Pos. 27 s. in Untergruppe 1111

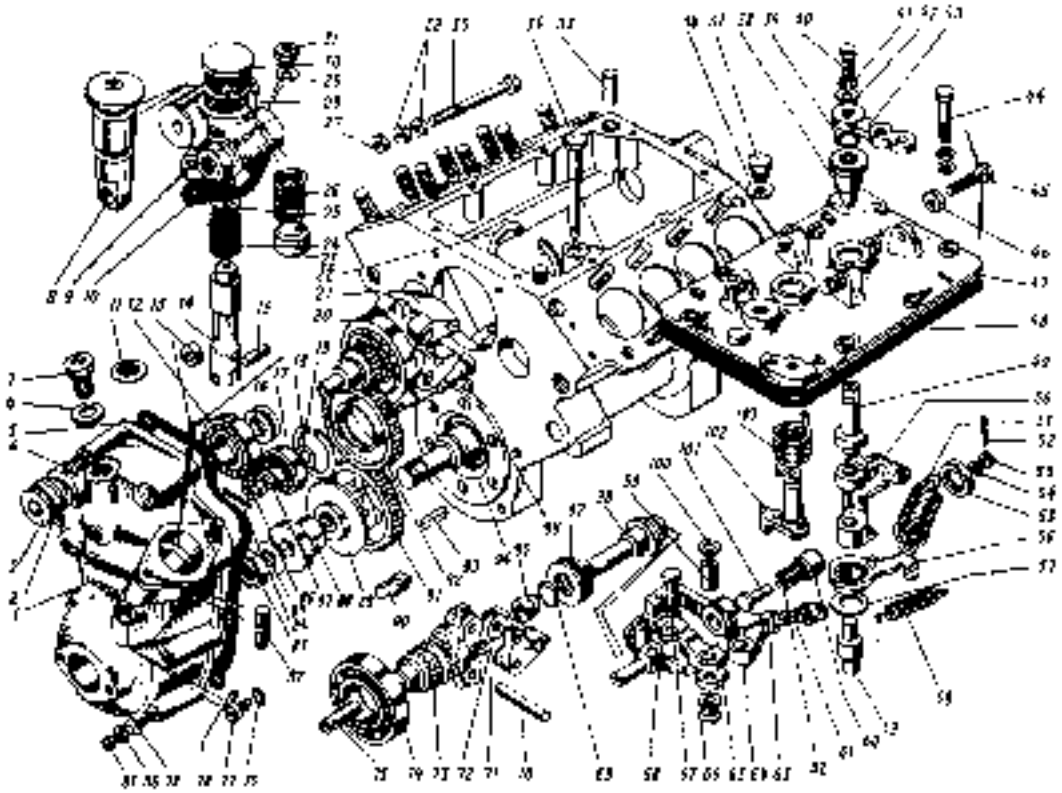

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	1	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3413 0089	05	377С-1102063	4	
	2	Заклепка 4×8.01	Rivet	Niet	45 9762 0096	10	255722	8	
	53	Подкладка	Pad	Beilage	45 3412 0224	09	375Т-1102063	7	
	7	Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29	2	
	56	Палец 6×35.016	Pin	Bolzen	45 9962 8019	06	260018-П52	2	
	—	Шплинт 2×10.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1015	04	258011-П29	2	
Подгруппа 1103. Пробка бака топливного • Subgroup 1103. Fuel Tank Plug • Untergruppe 1103. Verschlußkappe des Kraftstoffbehälters									
22; 23	15; 14	Пробка основного топливного бака в сборе	Main fuel tank plug assembly	Verschlußkappe des Hauptkraftstoffbehälters, komplett	45 3412 6156	10	375-1103011-10	1	
22	16	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 6168	09	375-1103075	1	
	—	Заклепка 4×10.01	Rivet	Niet	45 9772 1118	00	255085-П29	1	
22; 23	63; 2	Пробка дополнительного топливного бака в сборе	Reserve fuel tank plug assembly	Verschlußkappe des Kraftstoffhilfsbehälters, komplett	45 3412 0236	05	376-1103010-10	1	
22	61	Прокладка	Gasket	Dichtung			375-1103020-12	1	
	60	Пластина пружинная	Spring plate	Federplatte	45 3412 5736	01	375-1103025-20	1	
	59	Болт М8×14	Bolt	Schraube	45 9956 1087	01	331000	1	
	58	Цепочка в сборе	Chain assembly	Kette, komplett	45 3317 1757	07	2201с60	1	
Подгруппа 1104. Топливопроводы • Subgroup 1104. Fuel Pipes • Untergruppe 1104. Kraftstoffleitungen									
		Трубка топливного бака приемная в сборе	Fuel tank inlet pipe assembly	Zulaufrohr des Kraftstoffbehälters, komplett	45 3428 0126	07	4320-1104019	1	
22	20	То же	Ditto	Dito	45 3428 0125	08	4320-1104019	1	
	24	Сетка фильтра в сборе	Filter gauze assembly	Filtersieb, komplett	45 3428 0121	01	4320-1101006	1	
	22	Пружина фильтра	Filter spring	Filterfeder	45 3428 0124	09	4320-1104011	1	
	23	Штифт 3×20.016	Pin	Stift	45 9812 1046	10	258305-П29	1	
	21	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 2339	02	375-3906748	1	
	19	Болт М8×13	Bolt	Schraube	45 9977 1798	04	Н11302-П29	5	
22; 23	29; 20	Трубка от топливного бака к фильтру грубой очистки первая в сборе	First pipe from fuel tank to primary filter assembly	Rohr vom Kraftstoffbehälter zum Grobfilter, erstes, komplett	45 3428 0139	02	4320-1104090	1	
22	86	То же вторая	Second, ditto	Dito, zweites	45 3428 0157	00	4320-1104275	1	
	81	» третья в сборе	Third » assembly	» drittes, komplett	45 3428 0156	10	4320-1104282	1	
	79	Трубка к топливному баку первая	First pipe to fuel tank	Zulaufrohr erstes	45 3428 0129	04	4320-1104031	1	
22; 23	52; 21	То же вторая в сборе	Second, ditto, assembly	Dito zweites, komplett	45 3428 0151	06	4320-1104162-01	1	
22	78	Трубка топливного бака подогревателя	Pipe of heater fuel tank	Rohr des Vorwärmerkraftbehälters	45 3428 0150	05	4320-1104312	2	
	123	Трубка от фильтра грубой очистки к топливному насосу первая в сборе	First pipe from primary filter to fuel pump assembly	Rohr vom Grobfilter zur Kraftstoffpumpe erstes, komplett	45 3428 0130	00	4320-1104010	1	
	109	То же вторая в сборе	Second, ditto, assembly	Dito zweites, komplett	45 3428 0149	00	4320-1104150	1	
	122	Трубка от фильтра тонкой очистки к топливному баку первая в сборе	First pipe from fine filter to fuel tank assembly	Rohr vom Feinfilter zum Kraftstoffbehälter erstes, komplett	45 3428 0131	10	4320-1104046	1	
	49	Трубка возврата топлива от форсунок первая в сборе	First p.p. of fuel return from nozzles assembly	Rücklaufrohr von den Einspritzdüsen erstes, komplett	45 3428 0142	07	4320-1104115	1	
22; 23	28; 19	То же вторая в сборе	Second, ditto, assembly	Dito zweites, komplett	45 3428 0154	05	4320-1104202-01	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22; 23	5; 25	Трубка от дополнительного топливного бака к основному первая в сборе	First pipe from reserve fuel tank to main fuel tank assembly	Rohr vom Kraftstoff-Hilfsbehälter zum Hauptkraftstoffbehälter erstes, komplett	45 3428 0133	08	4320-1104049	1	
	9; 22	То же вторая в сборе	Second, ditto, assembly	Dito zweites, komplett	45 3429 0137	06	4320-1104054-01	1	
22	30	Шланг соединительный	Connection hose	Verbindungsschlauch	45 3428 0137	04	4320-1104059	1	
22; 23	8; 5	То же	Ditto	Dito	45 3412 6706	05	375-1104059	1	
22	30	»	»	»	45 3428 0138	03	4320-1104069	6	
	51	Проволока обвязочная	Bundle wire	Bindungsdraht	45 3412 0294	06	375-1104181	16	
	25	Болт топливопроводный	Fuel line bolt	Kraftstoffleitungsbolzen	45 3428 0147	02	4320-1104135	1	
	17	То же	Ditto	Dito	56 3428 0146	03	4320-1104134	3	
	18	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3428 0148	01	4320-1101139	13	
	55	Кран топливный в сборе	Fuel cock assembly	Kraftstoffhahn, komplett	45 3428 0162	03	4320-1104525	1	
22; 23	6; 4	Ручка управления	Control handle	Steuergriff	45 3412 0540	00	375-1303046	1	
22	54	Вилка	Fork	Gabel	45 3412 0541	10	375-1303065	1	
	57	Шплинт 4×25.016	Cotter pin	Splint	45 9971 1067	03	258053-П29	1	
	42	Лента стяжная	Bracing band	Spannband	45 9985 5214	05	339390-П29	1	
	41	Пряжка хомута	Clip clasp	Bügelschnalle	45 9995 5403	02	339000-П29	1	
	40	Шплинт 4,0×22.016	Cotter pin	Splint	45 9952 7212	10	257575-П29	1	
	43	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3428 0141	08	4320-1104057	1	
	72	Кронштейн	Bracket	Tragstütze	45 3428 0153	04	4320-1104177-01	1	
	69	Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5091	09	339458-П29	6	
	70	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 1654	03	375-3506023	10	
	67	Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5057	00	339178-П29	2	
	71	Болт М8-6g×40-68.016	Bolt	Schraube	45 9946 1530	00	201464-П29	2	
	7	Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1035	08	250510-П29	2	
	68	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9615 8016	02	252135-П9	2	
	76	Кронштейн	Bracket	Tragstütze	45 3412 1844	06	375-3506007	1	
	83	Хомут	Clip	Bügel			339864-П29	2	
	84	Болт М10×1,25-6g××28-68.016	Bolt	Schraube	45 9946 1579	01	201577-П29	1	
	35	Шайба 10Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9615 6067	08	252130-П9	1	
	85	» 10.01.016	»	»	45 9611 4207	01	252006-П29	1	
	111	Трубка насоса отводящая в сборе	Fuel pump outlet pipe assembly	Pumpenrücklaufrohr, komplett	45 6623 0465	00	740-1104422-10	1	
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
	94	М14×1,5×48			45 9951 0192	05	870022-П29	1	
	119	М14×1,5×30			45 9951 0181	00	870005-П29	1	
	108	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9959 8038	05	1-02800-50	4	
	114	Трубка насоса топливная в сборе	Pump inlet pipe assembly	Pumpenzulaufrohr, komplett	45 6623 0469	07	740-1104426-10	1	
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
	119	М14×1,5×30			45 9951 0198	02	870031-П29	1	
	94	М14×1,5×48			45 9951 0192	08	870022-П29	1	
—		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9959 8038	05	1-02800-50	4	
	110	Трубка топливного насоса высокого давления отводящая в сборе	High-pressure fuel pump outlet pipe assembly	Hochdruckkraftstoffpumpen-Zulaufrohr, komplett	45 6623 0458	10	740-1104384-10	1	
	121	Болт М14×1,5×66,5	Bolt	Schraube	45 9951 0182	10	870006-П29	1	
	108	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9959 8038	05	1-02800-50	5	
	120	Наконечник топливной трубки	Fuel pipe tag	Kraftstoffrohraufsatz	45 6623 0472	01	740-1104429	1	
	112	Кронштейн	Bracket	Kragstück	45 6623 0463	02	740-1104412	1	
	113	Хомут	Cramp iron	Klammer	45 6625 0137	03	870920-П29С	2	
—		Прокладка хомута	Cramp iron gasket	Klammerdichtung	45 6623 1244	07	740-3407034	2	
	116	Болт М8×12	Bolt	Schraube	45 9951 0120	02	1-00430-21	1	

www.ural4320.com

https://trucknmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	115	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0089	02	1-05166-73	1	
	92	Скоба крепления трубок в сборе	Pipe clamp assembly	Rohrbefestigungsbügel, komplett	45 6623 0475	03	740-1104440	4	
	—	Шпилька М8×30	Stud	Stiftschraube	45 9952 5020	02	1-33436-21	2	
	—	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0089	02	1-05166-73	3	
	—	Гайка М8	Nut	Mutter	45 9952 9056	07	1-61006-11	3	
	—	Шпилька М8×14	Stud	Stiftschraube	45 9952 5018	07	1-33430-21	1	
	101	Трубка топливная первой секции насоса высокого давления в сборе	Fuel pipe of the high-pressure pump first section assembly	Rohr der ersten Hochdruck-Einzelpumpe, komplett	45 6623 0432	09	740-1104310	1	
	102	То же второй секции	Ditto, second section	Dito der zweiter Einzelpumpe	45 6623 0434	07	740-1104312	1	
	104	» третьей секции	» third section	» der dritten Einzelpumpe	45 6623 0436	06	740-1104314	1	
	105	» четвертой секции	» fourth section	» der vierten Einzelpumpe	45 6623 0436	05	740-1104316	1	
	89	» пятой секции	» fifth section	» der fünften Einzelpumpe	45 6623 0437	04	740-1104318	1	
	90	» шестой секции	» sixth section	» der sechsten Einzelpumpe	45 6623 0438	03	740-1104320	1	
	91	» седьмой секции	» seventh section	» der siebenten Einzelpumpe	45 6623 0439	02	740-1104322	1	
	93	» восьмой секции	» eighth section	» der achten Einzelpumpe	45 6623 0440	09	740-1104324	1	
	—	Трубка топливная насоса высокого давления в сборе	High-pressure pump fuel pipe assembly	Kraftstoffrohr der Hochdruckpumpe, komplett	45 6623 0432	09	740-1104308	3	
	—	То же	Ditto	Dito	45 6623 0429	04	740-1104380	2	
	—	»	»	»	45 6623 0431	10	740-1104306	3	
	125	Скоба в сборе	Clamp assembly	Bügel, komplett	45 6623 0447	02	740-1104358	6	
	127	Болт М8×35	Bolt	Schraube	45 9951 0127	00	1-60439-21	4	
	126	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0089	02	1-05166-73	4	
	103	Трубка топливная дренажная форсунок левых головок в сборе	Dribble fuel pipe of l.h. head injectors assembly	Düsendrainrohr des linken Gehäuseoberteils, komplett	45 6623 0444	05	740-1104346	1	
	86	То же правых головок	Ditto of r.h. heads injectors	Dito des rechten Gehäuseoberteils	45 6623 0434	03	740-1104370	1	
	99	Болт М10×1,25×23	Bolt	Schraube	45 9951 0183	09	870007-П29	10	
	100	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9958 8041	10	1-02844-60	20	
	62	Хомутик	Clamp iron	Klammer	45 6625 0144	04	870071-П29С	2	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0441	08	740-1104336	2	
	87	Болт М8×16	Bolt	Schraube	45 9951 0122	00	1-60432-21	2	
	—	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0089	02	1-05166-73	2	
	96	Тройник	T-piece	T-Stück	45 6623 0446	03	740-1104353	1	
	98	Болт М10×1,25×30	Bolt	Schraube	45 9951 0200	02	1-13065-31	1	
	97	Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0014	05	1-05168-73	1	

Подгруппа 1105. Фильтр грубой очистки топлива • Subgroup 1105. Primary Fuel Filter • Untergruppe 1105. Kraftstoffgrobfilter

22	124	Фильтр грубой очистки топлива в сборе	Primary fuel filter assembly	Kraftstoffgrobfilter, komplett	45 6623 0481	00	740-1105010	1	
		Элемент фильтрующий в сборе	Filtering element assembly	Filterelement, komplett	45 6623 0482	10	740-1105020	1	
		Распределитель топлива	Fuel distributor	Brennstoffverteiler	45 6623 0487	05	740-1105046	1	
		Шайба 14 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0018	01	1-05171-73	1	
		Стакан фильтра в сборе	Filter bowl assembly	Filterbecher, komplett	45 6623 0488	04	740-1105050	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6023 0432	01	740-1012083-10	1	
		Пробка спускная	Drain plug	Ablaßschraube	45 6823 0606	05	740-1117104	1	
		Корпус фильтра	Filter body	Filterkörper	45 6823 0493	03	740-1105065	1	
		Пробка выпуска воздуха	Air bleeder plug	Entlüftungsschraube	45 6823 0494	07	740-1105072	1	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9958 8045	00	1-02844-60	1	
		Болт	Bolt	Schraube	45 6820 0489	06	740-1105052	2	
		Шайба	Washer:	Scheibe:					
		10 пружинная	spring	Federring	45 9955 0014	05	1-05166-73	2	
		10			45 9955 0078	00	1-26380-01	2	
		9 стопорная	snakeproof	Sicherungsblech	45 9955 0052	10	1-10980-70	2	

Подгруппа 1106. Насос топливный низкого давления • Subgroup 1106. Low-Pressure Fuel Pump • Untergruppe 1106. Niederdruck-Kraftstoffpumpe

		Насос топливный низкого давления в сборе	Low pressure fuel pump assembly	Niederdruckkraftstoffpumpe, komplett	45 7132 5001	01	33-1106010	1	
24	10	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 7132 5013	08	33-1106286	1	
	32	Шпилька М6×1,25×20×14	Stud	Stiftschraube			1-24281-33	2	
	31	Гайка М8	Nut	Mutter	45 9952 9056	07	1-03089-11	2	
	29	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0080	02	1-05166-73	2	
	28	Эксцентрик топливного насоса	Fuel pump eccentric	Kraftstoffpumpenexzenter			33-1106382	1	
	30	Шпонка 5×5 призматическая	Prismatic key	Paßfeder			870800-0116	1	
	33	Гайка М14×1,5	Nut	Mutter	45 9952 0012	08	1-07193-11	1	
	35	Шайба 15 стопорная	Shakeproof washer	Sicherungsblech			870868-П2	1	
24; 28 с	9; 13	Корпус топливного насоса в сборе	Fuel pump casing assembly	Kraftstoffpumpengehäuse, komplett			33-1106016	1	
	25; 14	Шток со втулкой в сборе	Rod with bush assembly	Stange samt Buchse, komplett	45 7132 5004	09	33-1106222	1	
	23; 1	Поршень топливного насоса	Fuel pump piston	Pumpenkolben			236-1106228	1	
	26; 2	Пружина	Spring	Feder			33-1106232	1	
	32; 4	Пробка	Stopper	Verschlußschraube	45 7132 5006	07	33-1106234	1	
	25; 3	Прокладка	Gasket	Dichtung			1-03035-60	1	
28 с	12	Клапан	Valve	Ventil	45 7132 5011	10	33-1106264	2	
	15	Пружина	Spring	Feder			33-1106272	2	
	17	Корпус	Body	Gehäuse	45 7132 5012	09	33-1106276	1	
	16	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9958 8030	02	1-02570-60	1	
24	8	Насос ручной в сборе	Hand pump assembly	Handpumpe, komplett	45 7132 5014	07	33-1106288	1	
28 с	5	Поршень ручного насоса в сборе	Hand pump piston assembly	Handpumpenkolben, komplett	45 7132 5020	00	33-1106298 **	1	
	6	Рукоятка	Handle	Griff	45 7132 5017	04	33-1106312	1	
	—	Штифт 3×16	Pin	Stift			258925-П29	1	
	7	Цилиндр ручного насоса	Hand pump cylinder	Handpumpenzylinder	45 7132 5015	06	33-1106302 **	1	
	8	Прокладка	Gasket	Dichtung			33-1106306	1	
	11	Болт в сборе	Bolt assembly	Schraube, komplett			33-1106322	1	
	10	Корпус цилиндра	Cylinder body	Zylindergehäuse	45 7132 5020	00	33-1106324	1	
	9	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9958 8030	02	1-02570-60	2	
24	14	Толкатель	Push rod	Stößel	45 7132 5007	06	33-1106240	1	
	13	Ролик	Roller	Rolle	45 7131 6110	09	236-1106242	1	
	15	Ось ролика	Roller axle	Rollenachse	45 7132 5008	05	33-1106244	1	
	24	Пружина	Spring	Feder	45 7132 5010	00	33-1106248	1	

** Устанавливается в комплекте.
Mounted in set
Im Satz lieferbar.

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	77	Винт стопорный	Set screw	Sperrschraube	45 7132 5009	04	33 1106215	1	
	78	Стопор	Stop	Schraubensicherung	45 7141 9167	07	236-1111104-А	1	
	76	Прокладка	Gasket	Dichtung			870475	1	
		Подгруппа 1105. Акселератор и привод управления регулятором • Subgroup 1105. Accelerator and Regulator Control Linkage • Untergruppe 1105. Gaspedal und Reglersteuerungsantrieb							
25	45	Педаль акселератора в сборе	Gas pedal assembly	Gaspedal, komplett	45 3419 0400	03	375-1106010-02	1	
	47	Палец 10×92	Pin	Bolzen	45 9956 3415	10	339370-П29	1	
	48	Шплинт 3,2×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1050	01	258039-П29	1	
	49	Болт М8-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9832 1047	07	210387-П29	1	
	50	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1053	08	250510-П29	1	
	51	Тяга привода акселератора короткая	Accelerator-control short rod	Kurze Gaspedal-Betätigungsstange	45 3412 0303	00	375-1108017-В	1	
	45	Уплотнитель тяги	Rod packer	Stangendichtring	45 3428 0169	07	4320-1108022	1	
	29	Вал акселератора	Accelerator shaft	Gaspedalwelle	45 3429 0172	01	4320-1106031	1	
	2	Шайба 1.4.01.016	Washer	Scheibe	45 9831 1205	03	252004-П29	3	
	30	Шплинт 2,5×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1033	02	250024-П29	3	
	44	Кронштейн в сборе	Bracket assembly	Träger, komplett	45 3429 0168	08	4320-1108008	1	
	53	Рычаг со втулками в сборе	Lever with bushings assembly	Hebel samt Buchsen, komplett	45 3429 0180	01	4320-1108035	1	
	40	Болт М6-6g×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1503	10	901417-1129	2	
	3	Шайба 6.Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9819 8003	00	252154-П9	2	
	52	Втулка	Bushing	Buchse	45 6823 0497	03	740-1108040	2	
	54	Пружина	Spring	Feder	45 3428 0179	06	4320-1108048	1	
	—	Тяга с компенсатором в сборе •	Rod with compensator assembly	Stange samt Kompensator, komplett	45 3429 0170	03	4320-1108035	1	
	35	Тяга в сборе	Rod assembly	Stange, komplett	45 3429 0176	08	4320-1104014	1	
	37	Направляющая пружины	Spring guide	Federführung	45 3428 0195	05	4320-1108146	1	
	38	Пружина компенсатора	Compensator spring	Kompensatorfeder	45 3429 0173	00	4320-1108032	1	
	55	Наконечник тяги в сборе	Rod adapter assembly	Stangenendstück, komplett	45 3429 0196	04	4320-1108196	1	
	56	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 3428 0198	02	4320-1108199	1	
	4	Гайка М6-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1054	09	250509-Т29	2	
	57	Палец шаровой	Ball pin	Kugelbolzen	45 3429 0174	10	4320-1108037	1	
	50	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1053	08	250510-П29	1	
	9	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9819 8015	02	252135-П9	2	
	64	Вал привода управления регулятором	Regulator control linkage shaft	Antriebswelle der Reglersteuerung	45 6823 1907	02	740-1108045-10	1	
	66	Рычаг управления регулятором	Regulator operating lever	Hebel der Reglersteuerung	45 6823 0507	07	740-1108072	2	
	63	Шпонка 5×5 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9955 3009	02	870803-П2	2	
	65	Втулка дистанционная	Distance sleeve	Distanzbuchse			740-1108046	1	
	59	Болт М6×25	Bolt	Schraube	45 9851 0807	02	1-09026-21	2	
	58	Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9853 0805	00	1-05164-73	2	
	62	Кронштейн в сборе	Bracket assembly	Träger, komplett	45 6823 1908	01	740-1108038-10	1	
	61	Втулка	Bushing	Welle	45 6823 0497	03	740-1108040	2	
	69	Шайба 10	Washer	Scheibe	45 9955 0159	00	870635-П29	2	
	—	Тяга рычага управления регулятором в сборе	Regulator operating lever rod assembly	Hebelstange der Reglersteuerung, komplett	45 6823 1909	00	740-1108050-10	1	
	—	Наконечник тяги в сборе	Rod adapter assembly	Stangenendstück, komplett	45 6823 0502	01	740-1108034	2	
	91	» тяги	» adapter	Stangenendstück	45 6823 0503	00	740-1108036	2	
	28	Пружина	Spring	Feder	45 6823 0504	10	740-1108058	2	
	27	Сухарь	Slide block	Gleitstein	45 6823 0505	09	740-1108059	2	
	29	Палец рычага шаровой	Lever ball pin	Hebelkugelbolzen	45 6823 0506	08	740-1108061	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

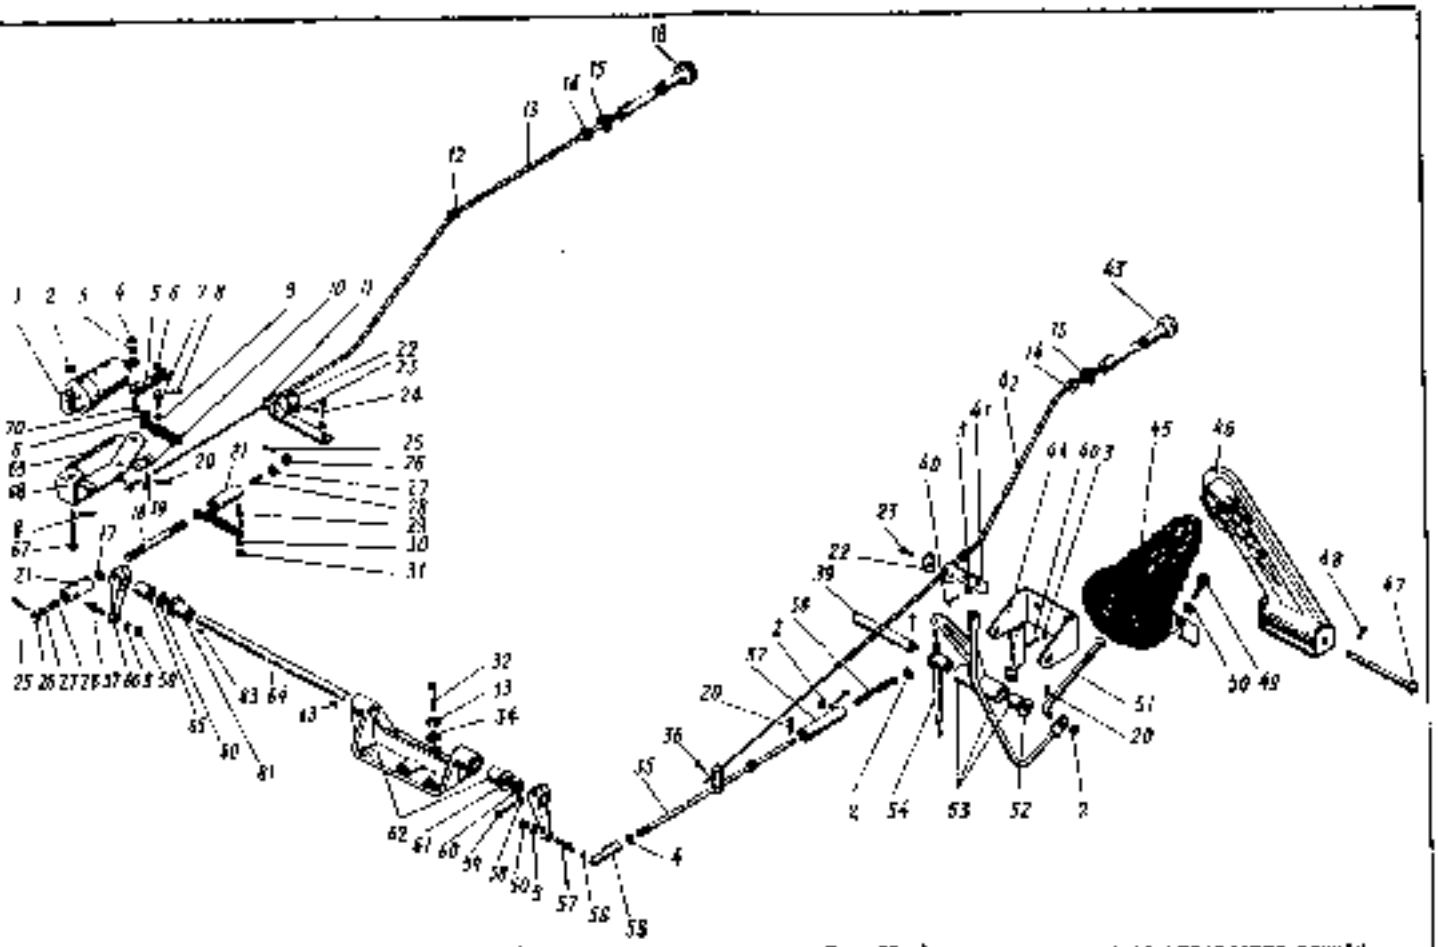


Рис. 25. Акселератор и привод управления регулятором:

Поз. 1 см. в подгруппе 3570; поз. 24 см. в подгруппе 3130

Fig. 25. Accelerator and Governor Control Linkage:

for item 1 see subgroup 3570; for item 24 see subgroup 3130

Bild 25. Gashebel und Reglersteuerungsantrieb:

Pos. 1 s. in Untergruppe 3570; Pos. 24 s. in Untergruppe 3130

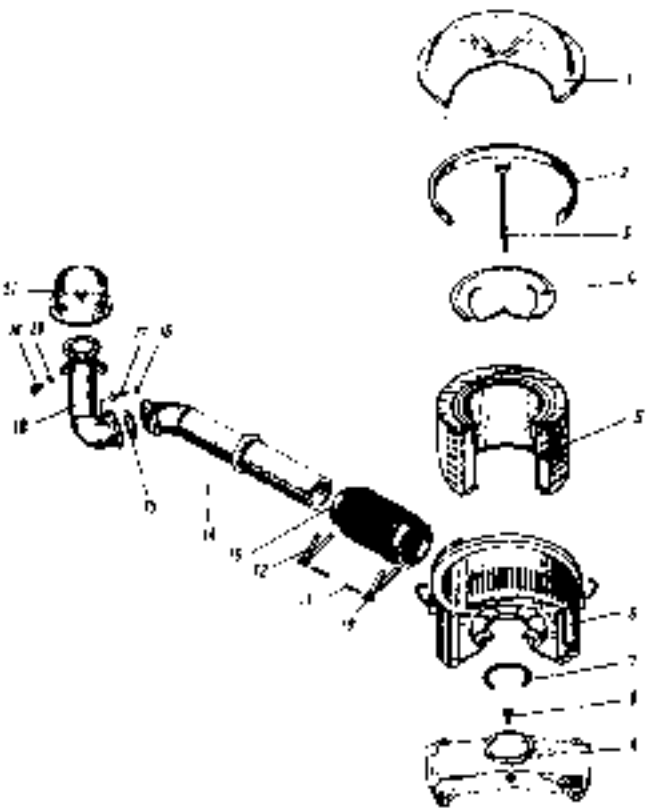


Рис. 26. Фильтр воздушный и воздухопровод:

Поз. 4, 9 см. в подгруппе 1115

Fig. 26. Air Cleaner and Air Pipe:

for items 4, 9 see subgroup 1115

Bild 26. Luftfilter und Luftleitungen:

Pos. 4, 9 s. in Untergruppe 1115

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	26	Пробка наконечника	Adapter stopper	Endstückkappe	45 9958 5047	06	870891 П29		2
	30	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05168-73		2
	25	Шплинт 1,5×20	Cotter pin	Splint	45 9958 8065	02	1-07951-01		2
	31	Гайка М8	Nut	Mutter	45 9952 9159	04	1-61023-11		2
	18	Тяга рычага управления регулятором	Regulator operating lever rod	Hebelstange der Reglersteuerung	45 6623 1813	07	740-1108051-10		1
	17	Гайка М8	Nut	Mutter	45 9952 9159	04	1-61023-11		2
	32	Болт М8×30	Bolt	Schraube	45 9951 0126	07	1-60438-21		4
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	33	8 пружинная	spring	Federring	45 9955 0009	02	1-05168-73		4
	34	8			45 9955 0080	04	1-25407-01		4
	-	Тяга ручного управления акселератором в сборе	Accelerator manual control rod assembly	Zugstangengriff des Gaspedals, komplett	45 3428 0192	08	4320-1108120		1
	43	Ручка тяги	Rod handle	Zugstangengriff	45 3428 0193	07	4320-1108125		1
	42	Оболочка тяги	Rod casing	Zugstangenmantel	45 3412 0342	04	375-1108429		1
	14	Гайка М12×1,25-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1260	05	290015-П29		2
	15	Шайба 12	Washer	Scheibe	45 9811 1208	00	252007 П29		2
	—	Уплотнитель	Packer	Verdichter	45 3413 1575	02	Н-2017		1
	—	Зажим жилы троса	Cable strand clamp	Seilklemme	45 3317 1927	07	11-1344		1
	36	Винт М4-6g×8.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1052	02	220050-П29		1
	41	Кронштейн	Bracket	Träger	45 3428 0192	10	4320-1108070		1
	40	Болт М6-6g×14.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1503	10	201417-П29		2
	8	Шайба 6.Т.05Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9		2
	—	Тяга ручного останова двигателя в сборе	Manual engine shut-off assembly	Handabstellstange des Motors, komplett	45 3428 0190	10	4320-1108132		1
	16	Ручка тяги	Rod handle	Zugstangengriff	45 3428 0194	06	4320-1108145		1
	13	Оболочка	Casing	Mantel	45 3412 0331	07	375-1108119		1
	12	Уплотнитель	Parker	Verdichter	45 3413 1575	02	Н-2017		1
	—	Зажим жилы троса	Cable strand clamp	Seilklemme	45 3317 1927	07	11-1344		1
	-	Винт М4-6g×8.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1052	02	220050 П29		1
	11	Кронштейн	Bracket	Träger	45 3428 0178	06	4320-1108016		1
	23	Винт М5-6g×8.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1078	03	220076-П29		2
	22	Скоба	Clamp	Bügel	45 3412 0214	09	375-1108047		2
	5	Серьга останова	Shut-off shackle	Bügel der Abstellvorrichtung	45 3428 0201	02	4320-1108033		1
	70	Болт М6-6g×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1510	08	201419-П29		1
	7	Палец рычага останова	Shut-off lever pin	Hebelbolzen der Abstellvorrichtung	45 3428 0204	10	4320-1108040		1
	6	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1206	02	252005-П29		2
	8	Шплинт 2×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1017	02	250013-П29		2
	19	Палец	Pin	Bolzen	45 3428 0205	09	4320-1108045		1
	10	Держатель пружины	Spring holder	Federhalterung	45 3428 0206	08	4320-1108046		1
	20	Шплинт 2,5×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1033	02	250024 П29		1
	69	Пружина	Spring	Feder	45 3428 0203	00	4320-1108050		1
	68	Кронштейн	Bracket	Träger	45 3428 0199	01	4320-1108026		1
	67	Палец 6×55.01	Pin	Bolzen	45 9862 1026	02	260025 П29		1
	2	Шайба 6.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1205	03	252004-П29		1
Подгруппа 1109. Фильтр воздушный двигателя и трубы выхлопа • Subgroup 1109. Engine Air Cleaner and Ejection Pipes • Untergruppe 1109. Luftfilter des Motors und des Ejektionsrohres									
		Фильтр воздушный в сборе	Air cleaner assembly	Luftfilter, komplett	45 6623 0511	09	740 1109510-20		1
26	6	Корпус воздушного фильтра с пылеотбойником в сборе	Air cleaner body with deflector assembly	Luftfilterkörper saml Entstauber, komplett	45 6623 0514	06	740-1109515-20		1
	7	Кольцо корпуса уплотнительное	Body sealing ring	Dichtring des Körpers	45 6623 0527	03	740 1109551		1
	2	• уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0529	01	740 1109553-10		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	5	Элемент фильтрующий в сборе	Filtering element; assembly	Filterelement, komplett	45 6623 0541	05	740-1109560-10	1	
	4	Держатель фильтрующего элемента	Filtering element holder	Filterelementhalter	45 6623 0545	01	740-1109570-10	1	
	3	Стержень в сборе	Support bar assembly	Stift, komplett			740-1109566	1	
	1	Крышка воздушного фильтра	Air cleaner cover	Luftfilterdeckel	45 6623 0557	08	740-1109562-20	1	
	18	Труба воздухозаборная в сборе	Air inlet pipe assembly	Luftansaugrohr, komplett			4320-1109100-10	1	
	21	Колпак воздухозаборной трубы	Air inlet pipe cap	Luftansaugrohrkappe			4320-1109113	1	
	19	Винт М6-6g×12.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1107	04	220109-П29	3	
	20	Шайба 6.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1205	03	252001-П29	3	
	14	Труба воздухопровода в сборе	Air duct pipe assembly	Luftleitungsrohr, komplett	45 3412 4755	04	3757-1109190-01	1	
	15	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3412 0374	07	375-1109125	1	
	17	Болт М8-6g×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9046 1522	07	201458-П29	6	
	16	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	6	
	13	Шланг воздухопровода	Air duct hose	Luftleitungsschlauch			4320-1109195-10	1	
	—	Лента стяжная	Bracing band	Spannband			339565-П29	1	
	12	То же	Ditto	Dito	45 9985 5206	01	339109-П29	1	
	10	Пряжка хомута	Clip clasp	Bügelschnalle	45 9985 5403	02	339000-П29	2	
	11	Шплинт 6×22.016	Cotter pin	Splint	45 9952 7212	10	297575-П29	2	
78	7	Индикатор засоренности воздушного фильтра	Air cleaner clogging indicator	Verstopfungsindikator des Luftfilters			5320-3814010	1	
	—	Переходник индикатора	Indicator adapter	Übergangsstück des Indikators			4320-1109257	1	
30	67	Шланг соединительный	Connection hose	Verbindungsschlauch			375-1109220	2	
	66	Заслонка отключения эжекции в сборе	Ejection cutting-off shutter assembly	Absperrklappe des Luftansaugrohres, komplett	45 3428 0227	03	4320-1109250	1	
	80	Корпус заслонки	Shutter plate	Klappengehäuse	45 3428 0231	07	4320-1109414	1	
	28	Патрубок	Branch pipe	Stutzen	45 3428 0233	05	4320-1109416	2	
	29	Прокладка	Gasket:	Dichtung	45 3428 0230	08	4320-1109412	2	
	77	Винт М5-6g×20.46.016	Screw	Schraube	45 9432 1084	05	220082-П29	6	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	76	5Т.65Г.05			45 9816 8044	04	252133-П9	6	
	—	5.01.016			45 9811 1204	04	252003-П29	4	
	73	Заслонка отключения эжекции	Ejection cutting-off shutter	Absperrklappe des Luftansaugrohres	45 3428 0237	01	4320-1109423	1	
	71	Ось заслонки в сборе	Shutter axle assembly	Klappenachse, komplett	45 3428 0232	06	4320-1109415	1	
	72	Винт М4-6g×8.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1052	02	220050-П29	2	
	74	Пружина	Spring	Feder	45 3428 0238	00	4320-1109421	1	
	75	Кронштейн пружины в сборе	Spring bracket assembly	Federhalterung, komplett	45 3428 0235	03	4320-1109420	1	
	81	Труба эжекции передняя	Front ejection pipe	Vorderes Ansaugrohr	45 3428 0220	10	4320-1109221	1	
	82	Хомут	Clip	Schelle	45 3428 0222	08	4320-1109235	1	
	83	Болт М8-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9046 1524	05	201458-П29	2	
	15	Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29	2	
	—	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1206	02	252005-П29	2	
	87	Труба эжекции задняя	Rear ejection pipe	Hinteres Ansaugrohr	45 3428 0221	09	4320-1109224	1	
	86	Кронштейн	Bracket	Träger	45 3428 0223	07	4320-1109227	1	
	85	Хомут	Clip	Schelle			375-1109225	3	
	84	Болт М10-6g×25.69.016	Bolt	Schraube	45 9046 1559	05	201497-П29	2	
	44	Гайка М10-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	2	
	—	Шайба 10.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	2	
	83	Шланг соединительный	Connecting hose	Verbindungsschlauch	45 3428 0219	03	4320-1109220	1	
	56	То же	Ditto	Dito	45 3412 4729	06	3758-1109276	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	37	Лента стяжная	Bracing band	Spannband	45 9987 3214	05	336460-П29	6	
	—	Пряжка хомута	Clip clasp	Bügelschnalle	45 9985 3403	02	339000-П29	8	
	38	Шплинт 5×22.016	Cotter pin	Splint	45 9952 7212	10	297575-П29	8	

Подгруппа 1110. Регулятор скорости • Subgroup 1110. Speed Governor • Untergruppe 1110. Drehzahlregler

34	20	Держатель грузов регулятора в сборе	Holder of governor weights assembly	Reglergewichtsschalter, komplett	45 7151 5008	09	33-1110010	1	
	74	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	40 1213 0187	07	180	1	
	16	Шайба 17	Washer	Scheibe	45 9954 6854	09	870614-П2	1	
	22	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 7151 5062	03	33-1110084	1	
	73	Державка грузов	Weights holder	Gewichtsschalter	45 7151 5010	07	33-1120016	1	
	72	Ролик	Roller	Rolle			236-1111532	2	
	70	Ось	Axle	Achse	45 7151 5012	05	33-1120019	1	
	77	Груз регулятора в сборе	Governor weight assembly	Reglergewicht	45 7151 5009	08	33-1110015	2	
	75	Трубка подвода смазки	Oil pipe	Schmierstoffzuleitung	45 7151 5066	01	33-1110615	1	
	98	Муфта грузов регулятора	Coupling of governor weights	Reglermuffe			33-1110062	1	
	97	Подшипник шариковый упорный	Thrust ball bearing	Axial-Rillenkugellager	46 1612 0324	10	8100	1	
	69	Кольцо 16 стопорное	Locking ring	Sperring			1-34008-79	1	
	95	Втулка муфты грузов	Weights coupling sleeve	Gewichtsmuffenhülse	45 7151 5050	04	33-1110536	1	
	—	Рычаги регулятора в сборе	Governor arms assembly	Reglerhebel, komplett	45 7151 5030	00	33-1120404	1	
	65	Рычаг муфты грузов в сборе	Weights coupling lever assembly	Gewichtsmuffenhebel, komplett	45 7151 5043	06	33-1110500	1	
	68	Пята упорная	Thrust journal	Drucklager	45 7151 5016	09	33-1110068	1	
	67	Палец 8×30	Pin	Bolzen	45 9954 8462	02	870776	1	
	64	Рычаг регулятора	Governor arm	Reglerhebel	45 7151 5031	10	33-1110408	1	
	61	Болт М10×1 регулировочный	Adjusting bolt	Einstellschraube	45 7151 5017	08	33-1110080	1	
	63	Гайка М10×1	Nut	Mutter	45 9954 4521	02	870605-П29	1	
	101	Корректор	Corrector	Korrektureinrichtung	45 7151 5032	09	33-1110415	1	
	62	Пружина	Spring	Feder	45 7151 5033	08	33-1110414	1	
	60	Корпус	Body	Gehäuse	45 7151 5034	07	33-1110116	1	
	54	Шайба 5	Washer	Scheibe	45 9954 0915	05	870437-П15	1	
	53	Гайка М5	Nut	Mutter	45 9954 4562	04	870516-П15	1	
	52	Шплинт 1,5×20	Cotter pin	Splint	45 9959 8065	02	1-07951-01	1	
	55	Гайка М16×1	Nut	Mutter			870519-П15	1	
	99	Втулка рычагов	Bushing of arms	Hebelhülse	45 7151 5035	06	33-1110120	1	
	100	Шайба 10	Washer	Scheibe	45 9954 6858	05	870536-П2	1	
	34	Ось рычагов регулятора	Axle of governor arms	Reglerhebelachse	45 7151 5019	07	33-1110088	1	
	66	Втулка дистанционная	Distance sleeve	Distanzbuchse	45 7151 5019	05	33-1110089	1	
	51	Пружина регулятора	Governor spring	Reglerfeder	45 7151 5038	03	33-1110402	1	
	59	Рычаг пружины	Spring lever	Federhebel	45 7151 5039	02	33-1110466	1	
	59	Ось рычага пружины	Spring lever axle	Federreglerachse	45 7151 5041	08	33-1110469	1	
	56	Рычаг стартовой пружины в сборе	Starting spring lever assembly	Anlaßfederhebel, komplett	45 7151 5015	04	33-1110505	1	
	58	Пружина стартера	Starting spring	Anlaßfeder	45 7151 5037	04	33-1110448	1	
	57	Шайба 16	Washer	Scheibe	45 9954 6812	08	870450-П15	1	
	30	Болт регулировочный М6×70	Adjusting bolt	Einstellschraube	45 7151 5036	05	33-1110429	1	
		Гайки:	Nuts:	Muttern:					
	27	М6-6Н.6.016					870500-П29	1	
	32	М6			45 9952 9052	00	1-58962-11	2	
	97	Шестерня регулятора ведущая в сборе	Governor driving gear assembly	Reglertreibrad, komplett	45 7151 5048	01	33-1110515	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	90	Сухарь	Sliding block	Gleitstein	45 7151 5050	07	33-1110517	4	
	94	Втулка упорная	Stop sleeve	Anschlagbuchse	45 7151 5064	03	33-1110645	1	
	89	Фланец	Flange	Flansch	45 7151 5062	05	33-1110527	1	
	92	Шестерня регулятора промежуточная	Governor intermediate gear	Reglerzwischenrad	45 7151 5059	09	33-1110572	1	
	19	Кольцо	Ring	Ring	45 7151 5061	04	33-1110682	1	
	18	Шайба 12 5	Washer	Scheibe	45 9956 6981	05	870627-П29	1	
	17	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1212 0951	06	201	2	
	96	Ось промежуточной шестерни	Intermediate gear axle	Zwischenradachse	45 7151 5060	05	33-1110670	1	
	86	Гайка М8	Nut	Mutter			1-61056-11	1	
	87	Шайба 8	Washer	Scheibe	45 9955 0030	05	1-05296-01	1	
	84	Шплинт	Cotter pin	Splint			1 07344 01	1	
	—	Крышка регулятора задняя в сборе	Governor rear cover assembly	Reglerhinterdeckel, komplett	45 7151 5021	01	33-1110128	1	
	1	То же задняя	Governor rear cover	Reglerhinterdeckel	45 7151 5022	00	33-1110129	1	
	12	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1212 0270	10	203	1	
	8	Пробка М20×1,5	Plug	Verschlußstopfen			870883-П20	1	
	2	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9958 8533	06	1-02574-60	1	
	7	Винт стопорный	Screw stopper	Feinschraubstück	45 7151 5026	07	33-1110314	1	
	11	Фильтр в сборе	Filter assembly	Filter, komplett	45 7151 5027	05	33-1110056	1	
	6	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9958 8030	02	1-02570-60	1	
	5	Прокладка задней крышки	Rear cover gasket	Hinterdeckeldichtung	45 7151 5024	09	33-1110154	1	
		Винты:	Screws:	Schrauben:					
	4	М6×55					870351-П29	1	
	51	М8					1 03777-11	5	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	79	6			45 9955 0060	06	1-26397-01	7	
	80	6 пружинная	spring	Federring	45 9955 0065	06	1-05164-73	7	
	—	Крышка регулятора верхняя в сборе	Governor top cover assembly	Regleroberdeckel, komplett			33-1110024	1	
	47	То же верхняя	Governor top cover	Regleroberdeckel	45 7151 5003	03	33-1110025	1	
	38	Втулка	Bushing	Buchse	45 7151 5042	07	33-1110476	2	
	39	Кольцо	Ring	Ring	45 7151 5086	06	33-1110394	2	
	49	Вал рычага управления	Control lever shaft	Steuerhebelwelle	45 7151 5040	09	33-1110467	1	
	53	Рычаг управления регулятором	Governor control lever	Reglersteuerhebel	45 7151 5023	10	33-1110150	2	
	102	Рычаг выключения подачи	Supply cutting-off lever	Ausrückhebel	45 7151 5055	02	33-1210590	1	
	103	Пружина возвратная	Recoil spring	Rückholfeder	45 7151 5029	04	33-1110396	1	
	40	Болт М6×16	Bolt	Schraube	45 9951 0003	04	1-09022-21	2	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	41	6 пружинная	spring	Federring	45 9955 0065	06	1-05164-73	2	
	42	6					1-26444-01	2	
24; 25	45; 24	Болт М6×30	Bolt	Schraube			870001-4129	4	
24	46	Гайка М8	Nut	Mutter	45 9952 9051	01	1-56962-11	4	
	37	Пробка М10×1,25	Plug	Verschlußstopfen			870898-П29	1	
	36	Прокладка	Gasket	Dichtung			870450	1	
	35	Штифт 10×22	Cotter pin	Stift			1-03388-01	2	
	48	Прокладка верхней крышки	Top cover gasket	Oberdeckeldichtung	45 7151 5005	01	33-1110026	1	
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
	44	М6×25			45 9951 0007	02	1 09026-21	6	
		М6×20					870803-4129	2	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
		6			45 9955 0060	06	1-26397 01	8	
		6 пружинная	spring	Federring	45 9955 0065	06	1-05164-73	8	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 1111. Насос топливный высокого давления • Subgroup 1111. High-Pressure Fuel Pump • Untergruppe 1111. Hochdruckkraftstoffpumpe									
22	107	Насос топливный высокого давления с регулятором скорости и топливным насосом низкого давления в сборе	High-pressure fuel pump with speed governor and low-pressure fuel pump assembly	Hochdruckkraftstoffpumpe samt Drehzahlregler und Niederdruckkraftstoffpumpe, komplett	45 7142 9001	03	33-1111007		1
		Трубка подвода масла в сборе	Oil inlet pipe assembly	Ölzuführrohr, komplett	45 6623 0567	05	740-1111568		1
		Болт М10×1,25×23	Bolt	Schraube			870007-П29		2
		Шайба 10	Washer	Scheibe	45 9958 8041	30	1-09844-60		4
		Трубка отвода масла	Oil outlet pipe	Ölableitungsrohr	45 6623 0569	04	740-1111570		1
		Фланец трубы	Pipe flange	Rohrflansch	45 6623 0570	00	740-1111572		1
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0571	10	740-1111578		1
		Болт М8×16	Bolt	Schraube	45 9951 0122	00	1-60432-21		4
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73		4
		Болт М8×80	Bolt	Schraube	45 9951 0237	04	1-60448-21		4
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73		4
24	21	Корпус топливного насоса в сборе	Fuel pump body assembly	Kraftstoffpumpengehäuse komplett			33-1111021		1
27	9	Корпус топливного насоса	Fuel pump body	Kraftstoffpumpengehäuse			33-1111022		1
	39	Жиклер	Jet	Düse	45 7142 9040	05	33-1111079		1
	70	Шпилька М10×1,25×20×20	Stud	Stiftschraube			1-35461-81		16
	10	Ось рычага реек	Rack lever axle	Zahnstangenhebelachse	45 7142 9082	06	33-1111010		1
	38	Пробка топливного канала	Fuel duct plug	Kraftstoffkanalstopfen	45 7142 9023	00	33-1111049		2
	37	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 7142 9028	01	33-1111054		2
	19	Винтпробка	Screw stopper	Einschraubstück	45 7142 9015	05	33-1111032		2
	20	Шайба 20	Washer	Scheibe			1-02574-60		2
	7	Пробка	Cap	Verschlußstopfen	45 7142 9022	07	33-1111047		4
	6	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 7142 9031	05	33-1111059		4
	4	Вал кулачковый	Camshaft	Nockenwelle	45 7142 9062	09	33-1111172		1
	5	Шайба 20	Washer	Scheibe	45 9954 6909	00	870643-П15		2
	2	Подшипник роликовый	Roller bearing	Rollenlager			6-7204А		2
	41	Крышка подшипника передняя	Bearing front cap	Lagervorderdeckel	45 7142 9066	06	33-1111182		1
	35	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 7142 9069	03	33-1111196		1
	43	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 6623 0416	09	740-1029240		1
	36	Прокладка регулировочная (толщина 0,5 mm)	Adjusting shim (0.5 mm thick)	Einstellblech (von 0,5 mm Dicke)			33-1111192**		2
	—	То же (0,05 mm)	Ditto (0.05 mm)	Dito (0,05 mm)	45 7142 9067	05	33-1111193**		4
	—	» (0,2 mm)	» (0.2 mm)	» (0,2 mm)	45 7142 9068	04	33-1111194**		4
	1	Крышка подшипника задняя	Bearing back cap	Lagerhinterdeckel	45 7142 9085	03	33-1111552		1
	42	Винт М6×16	Screw	Schraube			870354-П29		12
	—	Толкатель плунжера в сборе	Piston push rod assembly	Tauchkolbenstößel, komplett	45 7142 9053	00	33-1111136		8
	58	» плунжера	Piston push rod	Tauchkolbenstößel	45 7142 9054	10	33-1111138		8
	62	Ось ролика	Roller axle	Rollenachse	45 7142 9056	06	33-1111142		8
	68	Шплинт	Pin	Stift			870752-П2		8
	61	Сухарь	Sliding block	Gleitstein			236-1106246		8
	60	Втулка	Bushing	Hülse	45 7142 9057	07	33-1111144		8
	59	Ролик	Roller	Rolle	45 7142 9055	09	33-1111140		8
	57	Пята толкателя	Push rod journal	Stößeldrucklager	45 7142 9060	02	33-1111376		8
	—	Секция топливного насоса в сборе	Fuel pump section assembly	Einzelkraftstoffpumpe, komplett	45 7142 9021	05	33-1111050		8

** Количество указано в среднем.
Average quantity.
Anzahl im Mittelwert gezeigt.

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	—	Корпус секции со штифтом в сборе	Section casing with pin assembly	Einzelpumpengehäuse samt Stift, kompl.	45 7142 9025	04	33-1111051	8	
	51	То же с фланцем в сборе	Section casing with flange assembly	Dito samt Flansch, komplett	45 7142 9027	02	33-1111053	8	
	49	Штифт установочный 8×63	Register pin	Paßstift	45 9954 8202	09	870750-П2	8	
	52	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 7142 9035	02	33-1111069	16	
	53	Втулка поворотная с осью в сборе	Turning bushing with axle assembly	Regulierhülse samt Achse, komplett	45 7142 9032	05	33-1111060	8	
	54	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 7142 9038	10	33-1111067	8	
	55	Пара плунжерная в сборе	Piston pair assembly	Tauchkolbenpaar, komplett	45 7142 9037	00	33-1111074	8	
	50	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 7142 9041	04	33-1111083	8	
	49	Клапан нагнетательный в сборе	Delivery valve assembly	Druckventil, komplett	45 7142 9046	10	33-1111102	8	
	47	Пружина нагнетательного клапана	Delivery valve spring	Druckventilfeder	45 7142 9049	07	33-1111108	8	
	46	Шайба регулировочная	Adjusting washer	Stellscheibe	45 9954 6863	01	870919**	16	
	—	То же	Dito	Dito	45 9954 6874	03	870934**	32	
	45	Упор пружины	Spring stop	Federanschlag	45 7142 9050	03	33-1111113	8	
	48	Прокладка нагнетательного клапана	Delivery valve gasket	Druckventildichtung			236-1111080	8	
	44	Штуцер топливного насоса	Fuel pump connection	Kraftstoffpumpenstutzen	45 7142 9051	02	33-1111116	8	
	45	Шайба 19	Washer	Scheibe			870922	8	
	64	Пружина толкателя	Push rod spring	Stößelfeder	45 7142 9056	06	33-1111148	8	
	56	Тарелка пружины нижняя	Bottom spring cap	Unterer Federteller	45 7142 9059	05	33-1111131	8	
	67	Шайба штуцера стопорная	Connection locking washer	Stutzensicherungsblech	45 7142 9049	03	33-1111096	8	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	69	50			45 9955 0079	00	1-96396-71	8	
	68	19 пружинная	spring	Federring	45 9955 0014	06	1-93158-73	16	
	66	Гайка М10×1,25	Nut	Mutter	45 9952 9029	00	1-92647-21	16	
	13	Кожух защитный	Protecting casing	Schutzgehäuse	45 7142 9043	02	33-1111098	2	
	14	Винт М6×32	Screw	Schraube			870355-П29	2	
	12	Винт	Screw	Schraube			33-1111126	2	
	15	Рычаг реек в сборе	Rack lever assembly	Regelstangenhebel, komplett	45 7142 9077	03	33-1111400	1	
	16	Шайба 7	Washer	Scheibe	45 9954 6856	07	870515-П2	1	
	17	Шплинт 2×15	Cotter pin	Splint			1-97342-01	1	
	21	Втулка рейки	Rack bush	Regelstangenbuchse	45 7142 9020	09	33-1111042	4	
	11	Винт стопорный	Set screw	Sicherungsschraube	45 7142 9083	00	33-1111416	2	
	71	Рейка левая в сборе	L. h. rack assembly	Linke Regelstange, komplett	45 7142 9010	00	33-1111027	1	
	5	То же правая	Dito, r. h.	Dito rechte	45 7142 9013	08	33-1111031	1	
	23	Пробка М27×1,5	Plug	Verschluß	45 9981 3181	03	870990-П29	2	
	22	Кольцо пробки уплотнительное	Plug sealing ring	Verschlußdichtring	45 7162 4013	00	33-1112342	2	
	6	Палец	Pin	Bolzen	45 7142 9012	09	33-1111028	4	
22	95	Клапан перепускной в сборе	By-pass valve assembly	Überströmventil, komplett	45 7142 9070	10	33-1111292	1	
27	25	Корпус перепускного клапана	By-pass valve body	Überströmventilgehäuse	45 7142 9071	09	33-1111285	1	
	26	Шарик 6 V 6,35 ГОСТ Н	Ball	Kugel	45 9118 7960	00	33-1111025	1	
	27	Направляющая клапана	Valve stem guide	Ventilführung	45 7142 9072	02	33-1111290	1	
	31	Пробка клапана в сборе	Valve cap assembly	Ventilverschlußstück, komplett	45 7142 9074	06	33-1111300	1	
	29	Шайба регулировочная	Adjusting washer	Stellscheibe	45 9954 6861	10	870917	1	
	28	Пружина клапана	Valve spring	Ventilfeder	45 7142 9072	08	33-1111289	1	
	30	Прокладка 10	Gasket	Dichtung	45 9958 8041	10	1-02844-60	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 1112. Форсунка • Subgroup 1112. Nozzle • Untergruppe 1112. Einspritzdüse									
22	166	Форсунка в сборе	Nozzle assembly	Einspritzdüse, komplett	45 7162 4001	09	33-1112010		8
—	—	Скоба	Clamp	Bügel	45 6623 0572	09	740-1112160		16
6	20	Опора скобы	Clamp support	Bügelplatte	45 6623 0573	08	740-1112169		8
	21	Шпилька М10×1,25×45	Stud	Stiftschraube	45 9902 5050	07	1-35468-21		8
	—	Гайка М10×1,25	Nut	Mutter	45 9952 5028	00	1-21647-21		8
	—	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6625 0123	09	870638		8
28 б	9	Корпус форсунки	Nozzle body	Düsengehäuse	45 7162 4003	07	33-1112029		8
	2	Распылитель форсунки в сборе	Nozzle spray tip assembly	Zerstäuber, komplett	45 7162 4004	06	33-1112130		8
	3	Проставка в сборе	Spacer assembly	Einsatz, komplett	45 7162 4014	04	33-1112162		8
	1	Гайка распылителя	Spray tip nut	Mutter des Zerstäubers	45 7162 4009	01	33-1112116		8
	13	Штанга	Plunger	Stange	45 7162 4010	08	33-1112135		8
	12	Пружина	Spring	Feder	45 7162 4011	07	33-1112140		8
	8	Шайба регулировочная	Adjusting washer	Stellscheibe	45 9954 6823	05	870601-П2		8
	9	То же	Ditto	»			870602-П2		8
	10	»	»	»			870603-П2		8
	11	»	»	»			870604-П2		8
	—	»	»	»			870605-П2		8
	—	»	»	»			870606-П2		8
	—	»	»	»			870607-П2		8
	—	»	»	»			870608-П2		8
	—	»	»	»			870609-П2		8
	—	»	»	»			870610-П2		8
	—	»	»	»			870611-П2		8
	5	Штуцер форсунки	Nozzle connection	Düsenstutzen	45 7162 4012	06	33-1112204		8
	6	Фильтр форсунки в сборе	Nozzle filter assembly	Düsenfilter, komplett			236-1112208		8
	—	Втулка	Bushing	Filterhülse			236-1112224		8
	7	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 7162 4013	05	33-1112342		8
Подгруппа 1115. Трубопроводы впускные • Subgroup 1115. Inlet Pipes • Untergruppe 1115. Einlaßrohrleitungen									
19	21	Коллектор впускной правый в сборе	R.h. inlet manifold assembly	Ansaugtopf rechter, komplett	45 6623 0575	06	740-1115012-30		1
	1	То же левый в сборе	Ditto, l.h.	Dito linker, komplett	45 6623 0577	04	740-1115014-30		1
	—	Коллектор впускной правый	R.h. inlet manifold	Ansaugtopf rechter	45 6623 0579	02	740-1115020-30		1
	—	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linker	45 6623 0581	08	740-1115021-30		1
	2	Пробка КГ ¼"	Plug	Stopfen	45 9932 1202	04	262552 П29		5
		Вкертыши:	Screw stoppers:	Einschraubstücke:					
	20	М16×1,5			45 6623 0594	03	740-1115130		4
	18	М16×1,6			45 6623 0595	02	740-1115152		6
	22	Прокладка впускного коллектора	Inlet manifold gasket	Dichtung des Ansaugtopfes	45 6623 0582	07	740-1115026		8
	23	Болт М10×1,25×95	Bolt	Schraube	45 9871 0097	06	1-59707-23		16
	8	Шайба 10 волнистая	Wave washer	Wellenscheibe	45 9955 3029	09	1-26014-73		16
19; 26	4, 9	Патрубок соединительный	Connecting branch	Verbindungsstutzen	45 6623 0588	01	740-1115032-40		1
	5; 8	Вкертыш патрубка	Branch pipe screw stopper	Stutzeneinschraubstück	45 6623 0589	00	740-1115034		1
19	7	Прокладка соединительного патрубка	Connecting branch gasket	Dichtung des Verbindungsstutzens	45 6623 0591	06	740-1115036-10		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

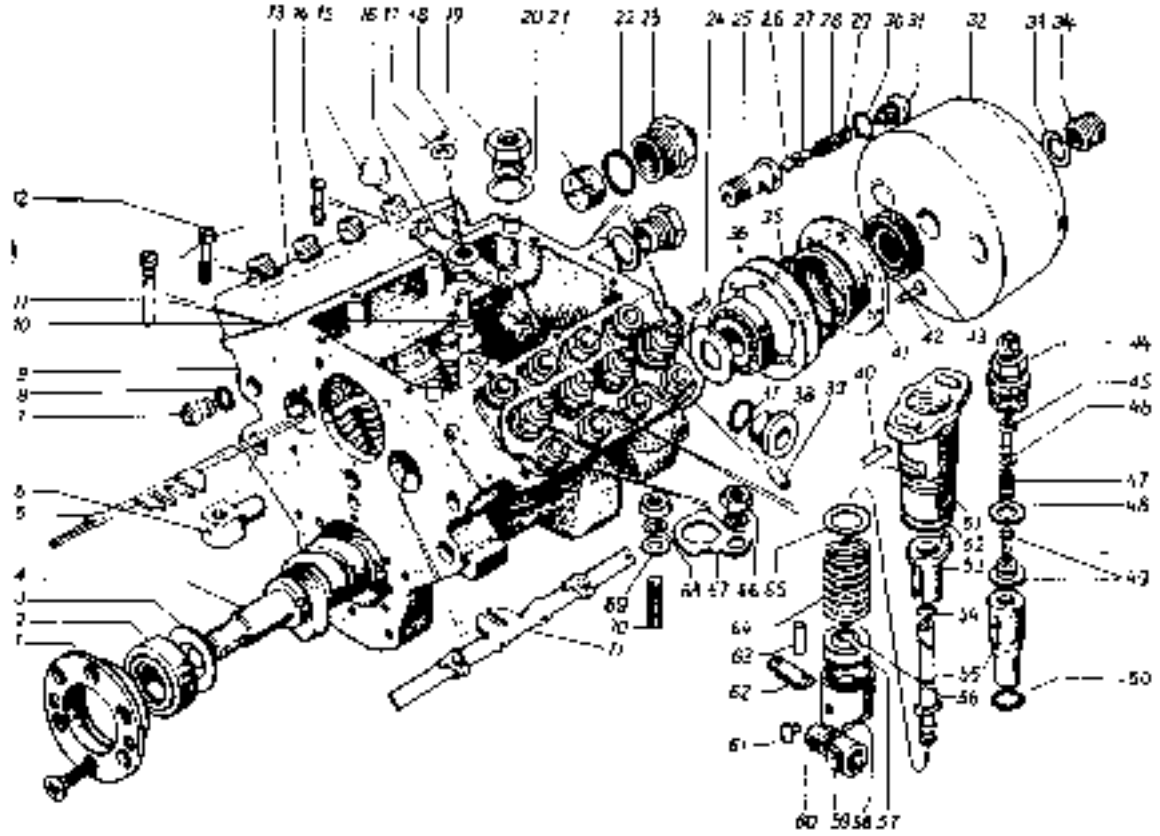


Рис. 27. Насос топливный высокого давления:
Поз. 24, 33 ... 34 см. в подгруппе 1121
Fig. 27. High-Pressure Fuel Pump:
Item 24, 33 ... 34 see subgroup 1121
Bild 27. Hochdruck-Kraftstoffpumpe:
Pos. 24, 33 ... 34 s. in Untergruppe 1121

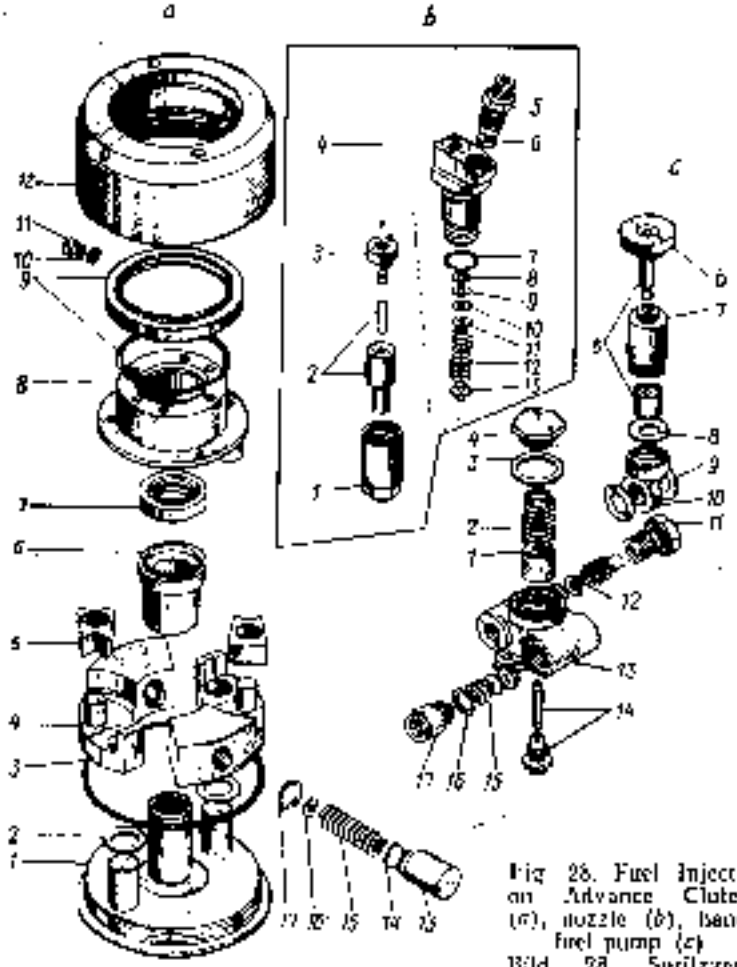


Рис. 28. Муфта опережения впрыска (а), форсунка (б), насос ручной подкачки топлива (в)
Fig. 28. Fuel Injection Advance Clutch (a), nozzle (b), hand fuel pump (c)
Bild 28. Spritzversteller (a), Düse (b), Handpumpe des Kraftstoffpumpens (c)

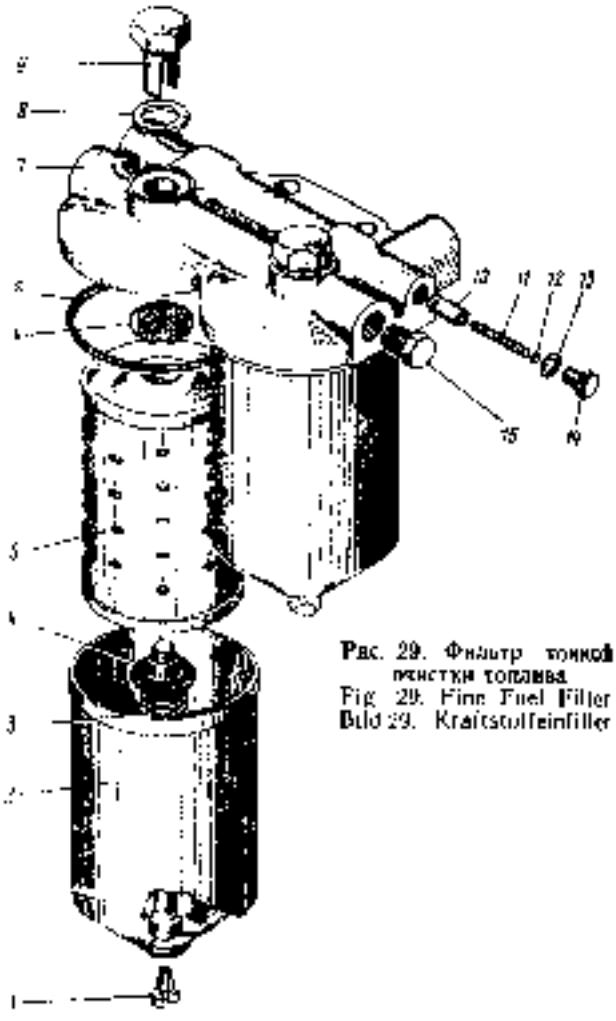


Рис. 29. Фильтр тонкой очистки топлива
Fig. 29. Fine Fuel Filter
Bild 29. Kraftstoffeinfilter

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	9	Болт М10×1,25×35	Bolt	Schraube	45 9951 0099	04	1-59709-21	4	
	8	Шайба 10 волнистая	Ruffled washer	Wellenscheibe	45 9955 3029	08	1 26014-73	4	
		Подгруппа 1117. Фильтр тонкой очистки топлива • Subgroup 1117. Fine Fuel Filter • Untergruppe 1117. Kraftstoffeinfilter							
22	117	Фильтр топливный в сборе	Fuel filter assembly	Kraftstoffilter, komplett			740-1117010	1	
	—	Крышка фильтра в сборе	Filter cap assembly	Filterdeckel, komplett	45 6623 0598	10	740-1117027	1	
29	7	Крышка фильтра	Filter cap	Filterdeckel	45 6623 0599	09	740-1117028	1	
	10	Клапан-жиклер	Jet valve	Ventil-Düse	45 6623 0614	03	740-1117155	1	
	11	Пружина	Spring	Feder	45 6623 0502	09	740-1117058	1	
	14	Пробка	Cap	Verschlußkappe	45 6623 0903	08	740-1117067	1	
	13	Прокладка 10 уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 9958 8562	01	1 02601-60	1	
	12	Шайба 3 регулировочная	Adjusting washer	Stellscheibe	45 9956 0079	10	1-26304-01	2	
	15	Пробка КТ $^{3}/_{8}$"	Plug	Stopfer	45 9932 1302	01	262542-П29	1	
	2	Колпак фильтра в сборе	Filter cover assembly	Filterglocke, komplett	45 6623 0604	07	740-1117078	2	
	9	Болт	Bolt	Schraube	45 6623 0610	09	740 1117322	2	
	8	Прокладка 14 уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 9958 8039	05	1-02800-60	2	
	6	Прокладка колпака	Cover gasket	Dichtung der Filterglocke	45 6623 0609	02	740-1117116	2	
	5	Элемент фильтрующий	Filtering element	Filterelement			740-1117040	2	
	4	Прокладка элемента	Element gasket	Dichtung des Elements	45 6623 0607	00	740-1117114	4	
	3	Пружина фильтра в сборе	Filter spring assembly	Filterfeder, komplett			740-1117029	2	
	1	Пробка сливная	Drain plug	Ablaßschraube	45 6623 0606	05	740-1117104	2	
		Кронштейн со шпильками в сборе	Bracket with studs assembly	Träger samt Stiftschrauben, komplett	45 6623 0612	07	740-1117136	1	
		Гайка М10×1,25	Nut	Mutter	45 9952 9028	00	1-21647-21	2	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben					
		10 пружинная	spring	Federring	45 9955 0015	04	1-05166-73	2	
		10			45 9955 0078	00	1-26386-01	2	
		Болт М8×30	Bolt	Schraube	45 9951 0126	07	1-60438-21	4	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73	4	
		Подгруппа 1121. Муфта опережения впрыска топлива • Subgroup 1121. Fuel Injection Advance Clutch • Untergruppe 1121. Spritzversteller							
27	32	Муфта опережения впрыска топлива в сборе	Fuel injection advance clutch assembly	Spritzversteller, komplett			33-1121010	1	
28 а	1	Полумуфта ведомая в сборе	Driven semi-clutch assembly	Maschinenseitige Kupplungshälfte, komplett	45 7162 5002	04	33-1121020	1	
	2	Шайба 20	Washer	Scheibe		-	870645-П29	2	
	4	Груз муфты в сборе	Clutch weight assembly	Kupplungsgewicht, komplett	45 7162 5004	02	33-1121032	2	
	8	Полумуфта ведущая	Driving semiclutch	Motorseitige Kupplungshälfte	45 7162 5011	03	33-1121052	1	
	6	Втулка ведущей полумуфты	Driving semiclutch sleeve	Buchse der motorseitigen Kupplungshälfte	45 7162 5012	02	33-1121060	1	
	7	Манжета в сборе	Cup assembly	Manschette komplett	45 7162 5013	01	33-1121056	1	
	15	Пружина	Spring	Feder	45 7162 5007	08	33-1121070	2	
	16	Шайба 10	Washer	Scheibe			870452-П2	6	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28 а	14	Прокладка регулировочная	Adjusting shim	Einstellblech			236-1121072 **	4	
	—	Шайба	Washer	Scheibe			870621-П2	2	
	17	Кольцо В22 ГОСТ 13943—68	Ring	Ring	45 7162 5009	08	33-1121040	2	
	13	Стакан	Pocket	Federglocke	45 7162 5019	07	33-1121074	2	
	5	Проставка груза	Weight spacer	Gewichtseinsatz	45 7162 5008	09	33-1121038	2	
	12	Корпус муфты	Clutch casing	Kupplungsgehäuse	45 7162 5020	02	33-1121086	1	
	9	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 7162 5021	01	33-1121090	1	
	3	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 7162 5025	08	33-1121100	1	
	11	Винт М8×7	Screw	Schraube			870350-П29	5	
	10	Шайба 8	Washer	Scheibe			870455	2	
27	24	Шпонка 4×6,5 скошенная	Woodruff key	Scheibenkeil			870606 П2	1	
	34	Гайка М14×1,5	Nut	Mutter			870501-П29	1	
	33	Шайба 14 пружинная	Spring washer	Federring			870969 П29	1	

** Количество указано в среднем.
Average quantity
Anzahl im Mittelwert gezeigt.

Группа 12. СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ ● Group 12. EXHAUST SYSTEM ● Gruppe 12. AUSPUFFANLAGE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 1201. Глушитель ● Subgroup 1201. Exhaust Silencer ● Untergruppe 1201. Auspufftopf									
30	39	Глушитель в сборе	Exhaust silencer assembly	Auspufftopf, komplett	45 3428 0240	07	4320-1201010	1	
	49	Хомут крепления глушителя	Exhaust silencer clip	Befestigungsbügel des Auspufftopfes	45 3428 0262	00	4320-1203043	2	
	41	Болт М10-6g×40×68.016	Bolt	Schraube	45 9526 1091	05	200315-П29	2	
	44	Гайка М10-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	2505; 8-П29	4	
	43	Шайба 10.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1207	01	252006-П29	2	
	37	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3428 0292	03	4320-1203080	6	
Подгруппа 1203. Трубы выхлопные ● Subgroup 1203. Exhaust Pipes ● Untergruppe 1203. Auspuffrohre									
	4	Труба приемная передняя левая в сборе	L.h. front inlet pipe assembly	Zulaufvorderrohr links, komplett	45 3429 0253	01	4320-1203006	1	
	24	То же правая в сборе	R.h., ditto	Dito rechtes, komplett	45 3428 0254	00	4320-1203010	1	
	7	Фланец приемной трубы	Inlet pipe flange	Rohrflansch	45 3428 0258	07	4320-1203017	2	
	2	Прокладка в сборе	Gasket assembly	Dichtung, komplett	45 3429 0230	06	4320-1203020	2	
	41	Шайба 10.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1207	01	252006-П29	8	
	72	Гайка М10×1,25-6Н.016	Nut	Mutter	45 9558 3038	02	250723-П29	16	
	32	Прокладка в сборе	Gasket assembly	Dichtung, komplett	45 3428 0267	06	4320-1203165	4	
	—	» уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3428 0269	04	4320-1203167	2	
	1	Заглушка в сборе	Seal assembly	Verschlußstopfen, komplett			375-1203230-01	1	
	36	Труба глушителя приемная задняя левая в сборе	Silencer l.h. rear inlet pipe assembly	Zulaufhinterrohr links, komplett	45 3428 0255	10	4320-1203011	1	
	64	То же правая в сборе	Ditto r.h. assembly	Dito rechtes komplett	45 3428 0252	02	4320-1203006	1	
	67	Хомут	Clip	Bügel	45 3428 0260	02	4320-1203031	2	
	68	Болт М10-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9546 1061	08	201499-П29	1	
	44	Гайка М10-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	1	

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	—	Шайба 10.01Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8057	09	252136-П9		1
	34	Болт М10-6g×100-6g.016	Bolt	Schraube	45 9320 1073	01	200329-П29		8
	5	Гайка М10-6Н.6.036	Nut	Mutter	45 9558 1057	03	250536-П29		16
	61	Кронштейн приемных труб в сборе	Inlet pipes bracket assembly	Träger der Zuluftrohre, komplett	45 3428 0293	06	4320-1203322		1
	35	Хомут кронштейна	Bracket clip	Trägerbügel			4320-1203327		1
	15	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250530-П29		1
	16	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		1
	62	Болт М12×1,25-6g××25.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1617	01	201561-П29		2
	02	Шайба 12.01Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-П9		2
	58	Компенсатор в сборе	Compensator assembly	Kompensator, komplett	45 3428 0289	00	4320-1203376		2
	59	Труба выпускная с эжектором в сборе	Exhaust pipe with ejector assembly	Auspuffrohr samt Ejektor, komplett	45 3428 0270	00	4320-1203182		1
	54	Кронштейн выхлопной трубы	Exhaust pipe bracket	Träger des Auspuffrohres	45 3428 0263	10	4320-1203054		1
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
	55	М8-6g×25.68.016			45 9346 1524	05	201458-П29		2
	45	М8-6g×22.68.016			45 9346 1523	06	201457-П29		1
	15	Гайка М8-6Н.6.036	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29		3
	16	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		3
	42	Хомут	Clip	Bügel	45 3428 0261	09	4320-1203060		1
	60	Стремянка	U-bolt	Bügelschraube	45 3428 0265	08	4320-1203085		1
	44	Гайка М10-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29		2
	43	Шайба 10.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1207	01	252006-П29		2
	—	Шайба 10.01Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9		2
	49	Клапан бродовый в сборе	Fording valve assembly	Furtventil, komplett	45 3428 0272	00	4320-1203205		1
	46	Тяга в сборе	Rod assembly	Zugstange, komplett	45 3428 0290	09	4320-1203246		2
	51	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1054	09	250508-П29		2
	50	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1205	04	252037-П29		2
	52	Палец 8×36	Pin	Bolzen	45 0903 8040	09	200039-П52		1
	53	Шплинт 3,2×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1349	05	250038-П29		1
	48	Заслонка клапана в сборе	Valve flap assembly	Ventilklappe, komplett	45 3428 0276	05	4320-1203215		1
	47	Кожух	Jacket	Gehäuse	45 3428 0278	03	4320-1203210		1

Группа 13. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ • Group 13. COOLING SYSTEM • Gruppe 13. KÜHLANLAGE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 1301. Радиатор • Subgroup 1301. Radiator • Untergruppe 1301. Kühler									
31	4	Радиатор в сборе	Radiator assembly	Kühler, komplett			4320-1301010		1
	23	Болт М16-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1521	09	201455-П29		8
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	37	8.01.016			45 9811 1206	02	252036-П29		8
	19	8Т.65Г.016			45 9816 1046	04	252136-П29		8
Подгруппа 1302. Подвеска радиатора • Subgroup 1302. Radiator Suspension • Untergruppe 1302. Kühleraufhängung									
12; 31	15; 7	Рамка подвески радиатора с кронштейнами в сборе	Radiator suspension frame with brackets assembly	Kühleraufhängungsrahmen samt Trägern, komplett	45 3428 0297	00	4320-1302010		1

www.ural4320.com


https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Рис. 30. Система выпуска газов и трубы эжекции
Поз. 1 ... 22, 23, ... 32, 65 см. в подгруппе 3509; поз. 55 ... 58, 60, 61, 71 ... 87 см. в подгруппе 1109

Fig. 30. Exhaust System and Ejection Pipes:
for items 1 ... 22, 23, ... 32, 65 see subgroup 3509; for items 55 ... 58, 60, 61, 71 ... 87 see subgroup 1109

Bild 30. Auspuffanlage und Ejektorrohre:
Pos. 1 ... 22, 23, ... 32, 65 s. in Untergruppe 3509; Pos. 55 ... 58, 60, 61, 71 ... 87 s. in Untergruppe 1109

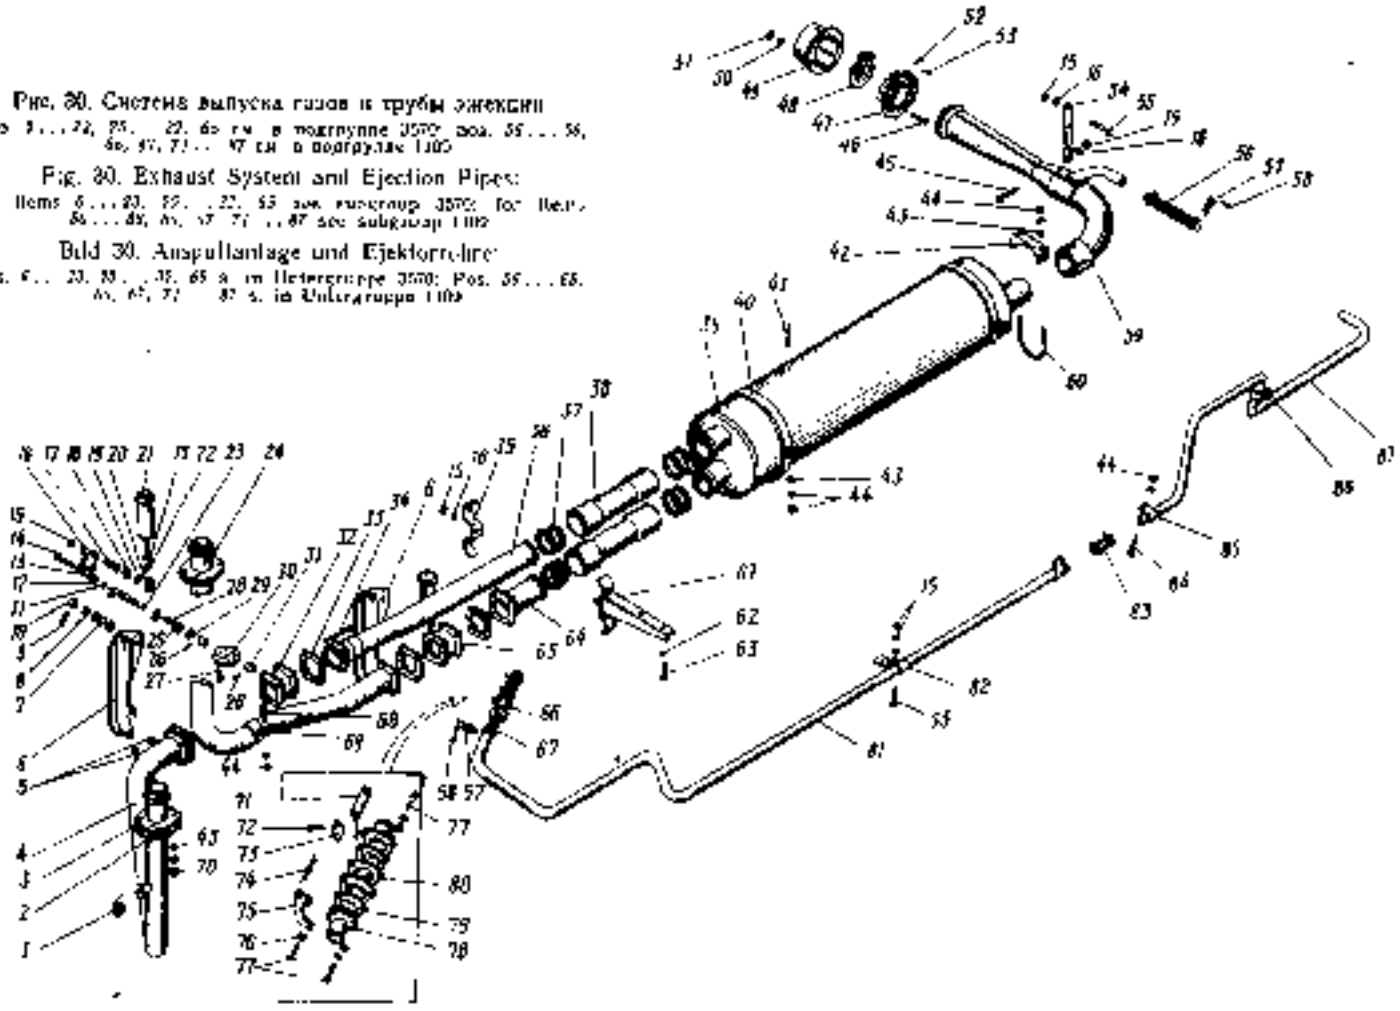

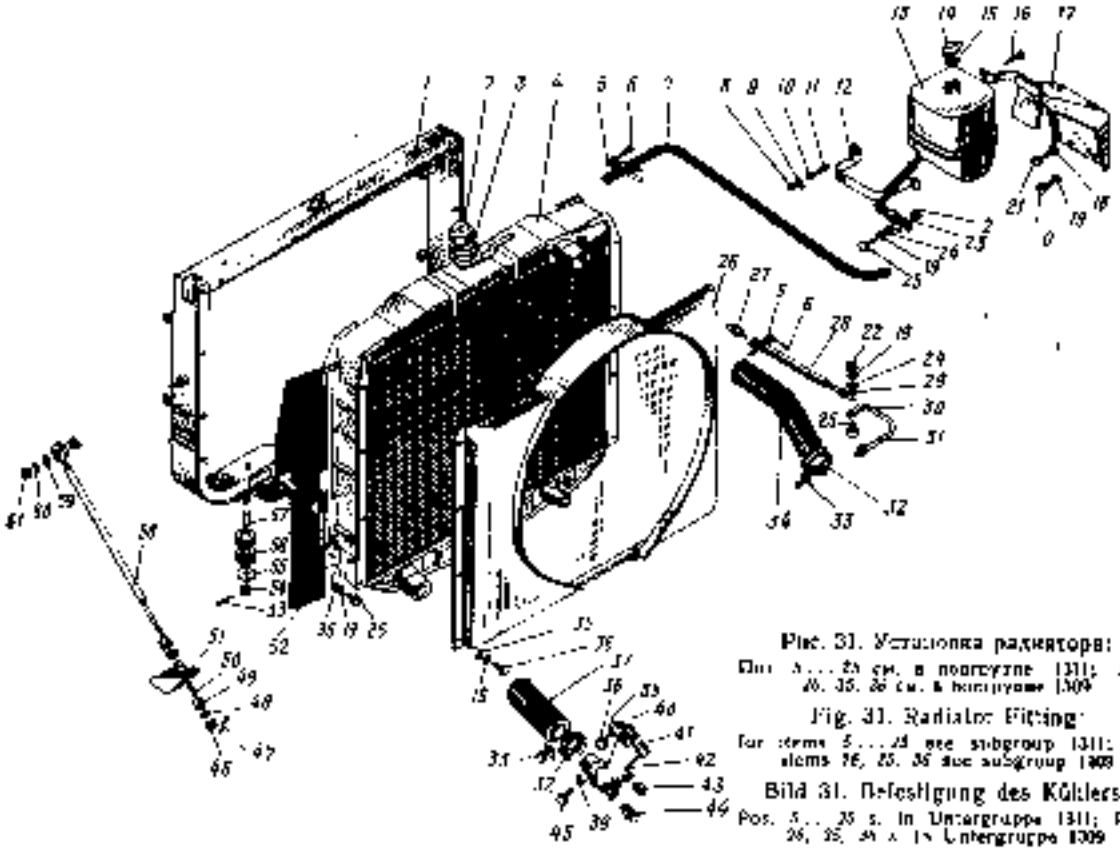


Рис. 31. Установка радиатора:
Поз. 1 ... 25 см. в подгруппе 1311; поз. 26, 35, 36 см. в подгруппе 1309

Fig. 31. Radiator Fitting:
for items 1 ... 25 see subgroup 1311; for items 26, 35, 36 see subgroup 1309

Bild 31. Befestigung des Kühlers:
Pos. 1 ... 25 s. in Untergruppe 1311; Pos. 26, 35, 36 s. in Untergruppe 1309

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	56	Подушка подвески радиатора	Radiator suspension pad	Kühleraufhängungskissen	45 3428 0003	08	4320-1302040-01	4	
	57	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	45 3428 0305	00	4320-1302071	2	
	55	Шайба 12,5	Washer	Scheibe	45 9956 6148	07	335532-П29	2	
	54	Гайка М12-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1509	10	250959-П29	2	
	53	Шплинт 3,2×25.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1051	00	258040-П29	2	
	51	Кронштейн тяги радиатора	Radiator rod bracket	Kühlerzugstangenträger	45 3412 0090	05	375-1302046-01	2	
	58	Тяга крепления радиатора в сборе	Radiator mounting rod assembly	Befestigungszugstange des Kühlers, komplett	45 3428 0301	10	4320-1302030	2	
	49	Амортизатор	Shock absorber	Stoßdämpfer	45 3412 4739	04	375D-1203990	6	
	50	Трубка распорная	Spacing pipe	Distanzrohr	45 3412 0524	00	375-1302054	2	
	46	Гайка М10-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1057	06	250512-П29	4	
	47	Шплинт 3,2×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	258038-П29	2	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	48	10.01.016			45 9811 1257	02	252309-П29	4	
	59	12.01.016			45 9811 1256	01	252045-П29	2	
	61	Гайка М12-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1059	04	250512-П29	2	
	60	Шайба 12.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-П9	2	
	52	Козырек боковой правый в сборе	Rh. side deflector assembly	Schutzblech, rechtes, komplett	45 3428 0306	05	4320-1302150-01	1	
	—	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linkes	45 3428 0307	04	4320-1302151-01	1	

Подгруппа 1303. Шланги и трубы системы охлаждения • Subgroup 1303.Cooling System Hoses and Pipes • Untergruppe 1303. Schläuche und Rohre der Kühlanlage

31	34	Шланг отводящий	Outlet hose	Abführungsschlauch	45 3428 0315	03	4320-1303010	1	
	—	Хомут в сборе	Clip assembly	Bügel, komplett	45 3428 0324	03	4320-1303130	2	
	41	Прокладка водоподводящего патрубка	Water inlet branch pipe gasket	Dichtung des Wasserzuführungsstutzens	45 3428 0317	02	4320-1303041	1	
	42	Патрубок водоподводящий	Water inlet branch pipe	Wasserzuführungsstutzen	45 3428 0318	01	4320-1303053-02	1	
	37	Шланг соединительный водоподводящий	Water inlet connection hose	Verbindungsschlauch für Wasserzuführung	45 3428 0319	00	4320-1303057	1	
	—	Хомут в сборе	Clip assembly	Bügel, komplett	45 3428 0324	03	4320-1303130	2	
	32	Хомут	Clip	Bügel	45 3428 0325	02	4320-1303114	4	
	33	Стяжка хомута в сборе	Clip strainer assembly	Bügelspannschloß, komplett	45 3428 0056	04	4320-1015225	4	
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
	45	М10×1,25-6g×90.68.016			45 9326 1067	06	200490-П29	1	
	38	М10×1,25-6g×35.68.016			45 9346 1582	06	201680-П29	1	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	40	10.01.016			45 9811 1207	01	252006-П29	1	
	39	10.ОТ.65Г.05			45 9816 8067	09	252136-П9	2	
		Штуцера:	Connections:	Stutzen					
	43	К $^3/_8$"			45 9981 5452	02	339227	2	
	27	К $^1/_2$"			45 9981 5504	07	339508-П29	1	
	28	Шланг трубы отводящей компрессора	Compressor outlet pipe hose	Abführungsschlauch des Kompressors	45 3428 0320	07	4320-1303059	1	
	31	Труба компрессора отводящая в сборе	Compressor outlet pipe assembly	Abführungsrohr des Kompressors, komplett	45 3428 0321	06	4320-1303062	1	
	5	Лента стяжная	Bracing band	Spannband	45 9985 5209	02	339155-П29	2	
	—	Пряжка хомута	Clip clasp	Bügelschnalle	45 9985 6403	02	339000-П29	2	
	6	Шплинт 6×22.016	Cotter pin	Splint	45 9952 7212	10	297575-П29	2	
	29	Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5008	09	339058-П29	1	
		Прокладка хомута	Clip gasket	Bügeldichtung	45 3412 1854	03	375-3506023	1	
	25	Болт М8-6g×18.68.016	Bolt	Schraube	46 9346 1521	08	201455-П29	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	24	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1206	08	252038-П29	1	
	29	» АТ65Г.05	»	»	45 9816 8016	02	252135-П9	3	
	22	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	06	250510-П29	1	
	30	Планка	Plate	Platte	45 3438 0323	04	4320-1303084	1	
		Патрубок водяной коробки	Water chamber branch pipe	Wasserkastenstutzen	45 6623 0627	00	740-1303130-10	1	
		Прокладка патрубка	Branch pipe gasket	Stutzendichtung	45 6623 0639	07	740-1303214-10	1	
		Болт М10×1,25×60	Bolt	Schraube	45 9951 0183	04	1-12860-21	4	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
		10			45 9955 0078	00	1-26386-01	4	
		10 пружинная	spring	Federring	45 9955 0014	05	1-05166-73	4	
		Коробка водяная в сборе	Water chamber assembly	Wasserkasten, komplett	45 6623 0632	03	740-1303170-10	1	
		Прокладка водяной коробки	Water chamber gasket	Dichtung des Wasserkastens	45 6623 0633	00	740-1303158	2	
		Болты:	Bolts	Schrauben					
		М10×1,25×50			45 9951 0103	03	1-59716-21	1	
		М10×1,25×60			45 9951 0013	04	1-12860-21	8	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
		10			45 9955 0078	00	1-26386-01	3	
		10 пружинная	spring	Federring	45 9955 0014	05	1-05166-73	4	
		Патрубок переточной трубы	Overflow pipe connection	Überströmrohrstutzen	45 6623 0640	03	740-1303210	1	
		Прокладка патрубка	Connection gasket	Stutzendichtung	45 6623 0641	02	740-1303244	1	
		Болт М10×1,25×40	Bolt	Schraube	45 9951 0015	02	1-13070-21	2	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben					
		10			45 9955 0078	00	1-26386-01	2	
		10 пружинная	spring	Federring	45 9955 0014	05	1-05166-73	2	
		Труба переточная	Overflow pipe	Überströmrohr	45 6623 0619	00	740-1303090-10	1	
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0620	07	740-1303089	2	
		Труба подводящая правого блока	R.h. unit inlet pipe	Zuführungsrohr des rechten Kühlerteil-Blocks	45 6623 0628	10	740-1303152	1	
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0630	05	740-1303172	2	
		Патрубок подводящей трубы	Inlet pipe connection	Zuführungsrohrstutzen	45 6623 0629	09	740-1303168	1	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0617	02	740-1303024	8	
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
		М8×30			45 9951 0126	07	1-60436-21	1	
		М8×65			45 9951 0134	07	1-60445-21	2	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben					
		8			45 9955 0090	04	1-26467-01	3	
		8 пружинная	spring	Federring	45 9955 0009	02	1-05160-73	3	
		Труба водяная правая в сборе	Rh. water pipe assembly	Rechtes Wasserrohr, komplett	45 6623 0621	06	740-1303100	1	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0644	10	740-1303270	1	
		Шпилька М10×16	Stud	Stiftschraube	45 9952 3017	08	1-35409-21	2	
		Гайка М8	Nut	Mutter	45 0852 9061	01	1-58962-11	2	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0005	05	1-05164-73	2	
		Труба водяная левая в сборе	L.h. water pipe assembly	Linkes Wasserrohr, komplett	45 6623 0622	05	740-1303101	1	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0643	09	740-1303268	8	
		Болт М8×65	Bolt	Schraube	45 9951 0131	10	1-60443-21	16	
		Шайбы:	Washers	Scheiben:					
		8			45 9955 0090	04	1-26467-01	16	
		8 пружинная	spring	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73	16	
		Труба водяная соединительная	Connecting water pipe	Verbindungswasserrohr	45 6623 0642	01	740-1303236	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0630	07	740-1303099		2
		» запорное	Locking ring	Verschlußring	45 6623 0645	02	740-1303272		2
		Фланец соединительный	Coupling flange	Verbindungsflansch	45 6623 0615	04	740-1303016		1
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0616	03	740-1303018		1
		Болты	Bolts	Schrauben					
		М8×110			45 9961 0292	06	1-60454-21		1
		М8×75			45 9961 0196	05	1-60447-21		1
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
		8			45 9955 0090	04	1-26467-01		2
		8 пружинная	spring	Federring	45 9555 0009	02	1-05166-73		2
		Подгруппа 1304. Пробка радиатора • Subgroup 1304. Radiator Cap • Untergruppe 1304. Kühlerkappe							
31	2	Пробка радиатора в сборе	Radiator cap assembly	Kühlerkappe, komplett	45 3428 0320	01	4320-1304010		1
	3	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3428 0327	00	4320-1304027		1
		Подгруппа 1305. Кран сливной • Subgroup 1305. Drain Cock • Untergruppe 1305. Ablaßhahn							
	44	Кран сливной в сборе	Drain cock assembly	Ablaßhahn, komplett	45 9724 1010	09	353-1305010-А		1
		Подгруппа 1306. Термостат • Subgroup 1306. Thermostat • Untergruppe 1306. Thermostat							
		Термостат в сборе	Thermostat assembly	Thermostat, komplett	45 9144 1011	01	ТС107-1306100		2
		Подгруппа 1307. Насос водяной • Subgroup 1307. Water Pump • Untergruppe 1307. Wasserpumpe							
		Насос водяной в сборе	Water pump assembly	Wasserpumpe, komplett	45 6623 0617	07	740-1307010-10		1
		Корпус водяного насоса в сборе	Water pump body assembly	Pumpengehäuse, komplett	45 6623 0649	06	740-1307014-10		1
		» водяного насоса	Water pump body	Pumpengehäuse	45 6623 0651	00	740-1307015-10		1
		Манжета в сборе	Cup assembly	Manschette, komplett	45 6623 0473	07	14-1701340		1
		Кольцо корпуса	Body ring	Gehäusering	45 6623 0652	10	740-1307017		1
		Пробка КТ ½"	Plug	Stopfen	45 9956 5046	04	870865-П29		1
		Вал водяного насоса	Water pump spindle	Pumpenwelle	45 6623 0653	09	740-1307023		1
		Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1212 3774	04	3041К		1
		То же	Ditto	Dito	46 1213 3873	08	308		1
		Корпус манжеты в сборе	Cup packing body assembly	Manschettengehäuse, komplett	45 6623 0665	05	740-1307104		1
		» манжеты	Cup packing body	Manschettengehäuse	45 6623 0666	04	740-1307106		1
		Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 6623 0461	09	740-1307050		3
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0669	01	740-1307110		1
		Болт М6×25	Bolt	Schraube	45 9951 0307	02	1-09026-21		3
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
		6			45 9956 0080	06	1-26397-01		3
		6 пружинная	spring	Federring	45 9955 0005	06	1-05164-73		3
		Шпонка 5×7,5 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9955 0012	06	870810-П2		1
		Шкив привода водяного насоса в сборе	Water pump drive pulley assembly	Pumpenriemenscheibe, komplett	45 6623 0673	05	740-1307212-10		1
		Втулка манжеты задняя	Cup packing rear sleeve	Hintere Manschettenbuchse	45 6623 0667	03	740-1307109		1
		Кольцо упорное	Thrust ring	Druckring	45 6623 0556	08	740-1307035		1
		Обойма манжеты большая	Cup packing bigger casing	Große Manschettenfassung	45 6623 0677	05	740-1307036		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44		Обойма манжеты малая	Cup packing smaller casing	Kleine Manschettenfassung	45 6623 0658	04	740-1307037	1	
		Пружина	Spring	Feder	45 6623 0665	07	740-1307034	1	
		Манжета	Cup packing	Manschette	45 6623 0659	03	740-1307038	1	
		Крыльчатка	Impeller	Flügelrad	45 6623 0654	06	740-1307032	1	
		Гайка М12×1,25 колпачковая	Nut cap	Hutmutter	45 9054 4516	00	870602	1	
		Шайба 12 стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 9065 3044	09	870641	1	
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 1591	02	740-1307099	1	
		То же	Ditto	Dito	45 6623 0660	10	740-1307075	1	
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
		М8×25			45 9951 0124	09	1-60436-21	3	
		М8×60			45 9951 0133	09	1-60445-21	3	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05168-73	4	
		Ремень привода водяного насоса	Water pump drive belt	Treibriemen der Wasserpumpe	45 6623 1359	08	740-1307170-20	2	

Подгруппа 1308. Вентилятор и его привод • Subgroup 1308. Fan and Fan Drive • Untergruppe 1308. Lüfter und Lüfterantrieb

	1	Крыльчатка вентилятора в сборе	Fan impeller assembly	Lüfterrad, komplett	45 6623 0626	00	740-1308010-10	1	
		Болт М10×1,25×20	Bolt	Schraube	45 9951 0094	02	1-59705-21	4	
		Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0014	05	1-05168-73	4	
33	3	Ступица крыльчатки	Impeller hub	Lüfterradnabe	45 6623 0685	01	740-1308035-10	1	
	1	Гайка М22×1,5	Nut	Mutter	45 9952 9009	03	1-07268-21	1	
	2	Шайба 23 стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 9955 0173	02	870864-П29С	1	
		Рычаг натяжного приспособления с осью шкива в сборе	Tightening device arm with pulley shaft assembly	Hebel der Spannvorrichtung samt Achse der Riemenscheibe, komplett	45 6623 0593	01	740-1308842	1	
		Шкив	Pulley	Riemenscheibe	45 6623 1587	10	740-1308112	2	
		Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1962 0336	07	180504С9	1	
		Кольцо распорное	Spacing ring	Spreizring	45 6623 0690	04	740-1308123	1	
		Крышка шкива	Pulley cover	Riemenscheibendeckel	45 6623 0689	08	740-1308121	2	
		Кольцо пружинное упорное	Collar thrust ring	Sprungdruckring	45 6623 0691	03	740-1308131		
		Кольцо запорное	Locking ring	Verschlußring	45 6623 0692	02	740-1308133	1	
		Шпилька М12×1,25×45	Stud	Stiftschraube	45 9952 9217	08	1-35329-21	1	
		Гайка М12×1,25	Nut	Mutter	45 9952 9060	00	1-60036-11	1	
		Шайба 12	Washer	Scheibe	45 9955 0092	02	1-26469-03	1	
		Шпилька М10×1,25×40	Stud	Stiftschraube	45 9952 9216	09	1-34539-21	1	
		Гайка М10×1,25	Nut	Mutter	45 9952 9028	00	1-21547-21	1	
		Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0014	05	1-05168-73	1	
		Ремень привода вентилятора	Fan drive belt	Treibriemen des Lüfters	45 6623 1361	03	740-1308020-10	3	

Подгруппа 1309. Кожух вентилятора • Subgroup 1309. Fan Housing • Untergruppe 1309. Lüftermantel

31	26	Кожух вентилятора в сборе	Fan housing assembly	Lüftermantel, komplett	45 3428 0328	10	4320-1309010-01	1	
	26	Болт М8-6g×16.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1520	09	201454-1129	7	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	35	8.01.016			45 9811 1206	02	252805-1129	5	
	19	ВТ.65Г.05			45 9916 9046	02	252135-П9	7	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 1310. Шторка радиатора и ее привод • Subgroup 1310. Radiator Blind and Its Drive • Untergruppe 1310. Kühlerklappe und deren Antrieb									
	1	Шторка радиатора в сборе	Radiator blind assembly	Kühlerklappe, komplett	45 3412 0604	01	375-1310252	1	
32	1	Направляющая шторки правая в сборе	Blind rh guide assembly	Klappenführung rechts, komplett	45 3412 0603	07	375-1310360	1	
	32	То же левая в сборе	Blind lh guide assembly	Dito links, komplett	45 3412 0604	06	375-1310361	1	
	34	Болт М8-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1521	08	201456-П29	8	
	33	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	8	
	2	Винт М5-6g×14.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1091	08	220870-П29	3	
	3	Гайка М5-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1053	10	250461-П29	3	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	4	5Т.65Г.05			45 9816 8044	04	252133-П9	3	
	5	5.01.016			45 9811 1204	04	252080-П29	2	
	6	Зажим троса	Cable clamp	Seilklemme	45 3412 0621	03	375-1310343	1	
	19	Щиток шторы радиатора в сборе	Radiator blind shield assembly	Kühlerklappenblech, komplett	45 3412 0627	05	375-1310340	1	
	9	Ролик	Roller	Rolle	45 3412 0614	10	375-1310279	3	
	7	Втулка	Bush	Buchse	45 3412 0613	00	375-1310277	3	
	8	Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9	3	
	10	Винт М6-6g×19.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1502	00	201416-П29	1	
	30	Шайба 6.01.05	Washer	Scheibe	45 9811 8255	09	252037-П9	1	
	—	Валик шторы с полотном в сборе	Blind spindle with sheet assembly	Klappenwalze saml Tuch, komplett	45 3412 0615	08	375-1310285	1	
	18	Валик шторы в сборе	Blind spindle assembly	Klappenwalze, komplett	45 3412 0605	00	375-1310254	1	
	31	Полотно шторы в сборе	Blind sheet assembly	Klappentuch komplett	45 3412 0608	08	375-1310265	1	
	14	Подшипник	Bearing	Lager	45 3412 0619	05	375-1310298	2	
	28	Ось	Axle	Achse	45 3412 0609	07	375-1310271	1	
	14	Пружина	Spring	Feder	45 3412 0612	04	375-1310276	1	
	29	Заклепка 5×12.01.016	Rivet	Niet	45 9732 2047	00	252542-П29		
	17	Ось ролика	Roller axle	Walzenrolle	45 3412 0616	08	375-1310290	2	
	16	Ролик	Roller	Rolle	45 3412 0617	07	375-1310291	2	
	15	Ограничитель троса	Cable stop	Seilbegrenzer			375-1310437	2	
	12	Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29	2	
	11	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	2	
	24	Трубка направляющая в сборе	Guiding pipe assembly	Führungsrohr, komplett	45 3412 0636	02	375-1310375	1	
	21	Болт М6-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1504	09	201418-П29	2	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	22	6.01.016			45 9811 1205	03	252081-П29	2	
	6	6Т.65Г.05			45 9816 8045	03	252134-П9	2	
	20	Трос сцепления в сборе	Linkage cable assembly	Zugstangenseil, komplett			375-1310286	1	
	26	Компенсатор	Compensator	Kompensator	45 3412 0645	03	375-1310389	1	
	25	Втулка	Bushing	Buchse			H-2010	1	
	27	Уплотнитель	Seal	Ventilchter	45 3412 0647	01	375-1310403-01	1	
	23	Цепь в сборе	Chain assembly	Kette, komplett	45 3412 0643	05	375-1310385	1	
Подгруппа 1311. Бачок расширительный • Subgroup 1311. Expansion Tank • Untergruppe 1311. Expansionsbehälter									
31	13	Бачок расширительный	Expansion tank	Expansionsbehälter			2101-1311010	1	
	17	Кронштейн в сборе	Bracket assembly	Träger, komplett	45 3428 0639	07	4320-1311065	1	
	12	Хомут стяжной	Tightening clip	Spannband	45 3428 0637	09	4320-1311041	1	
	11	Втулка	Bushing	Buchse	45 3428 0647	07	4320-1311081	2	
	10	Пружина	Spring	Feder	45 3428 0648	06	4320-1311065	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

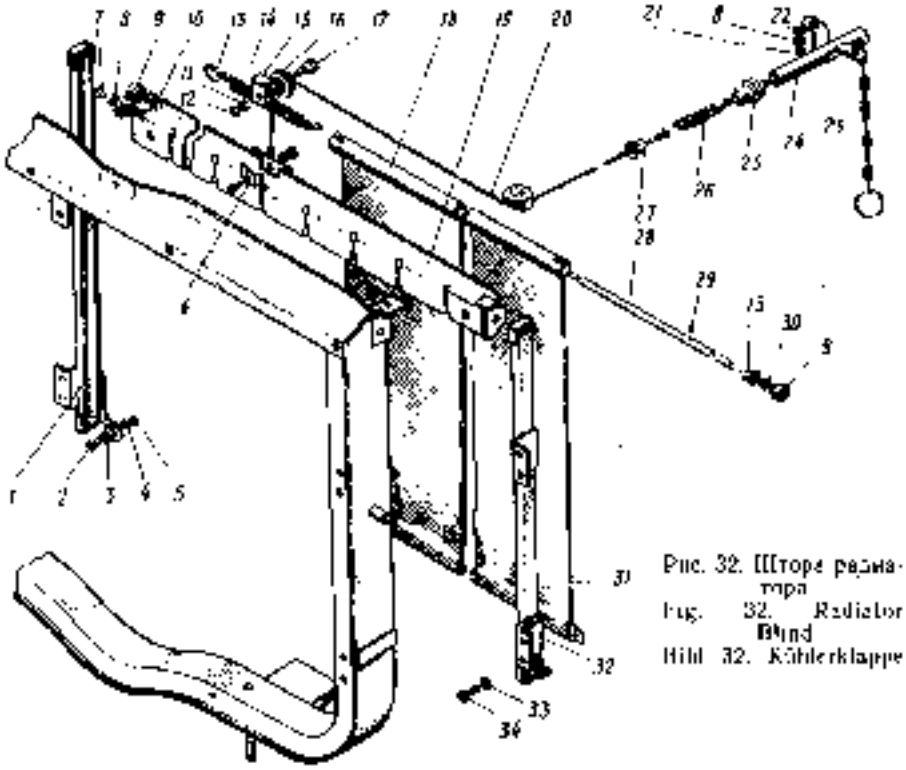


Рис. 32. Шторка радиатора

Fig. 32. Radiator Blind

Bild 32. Kühlerklappe

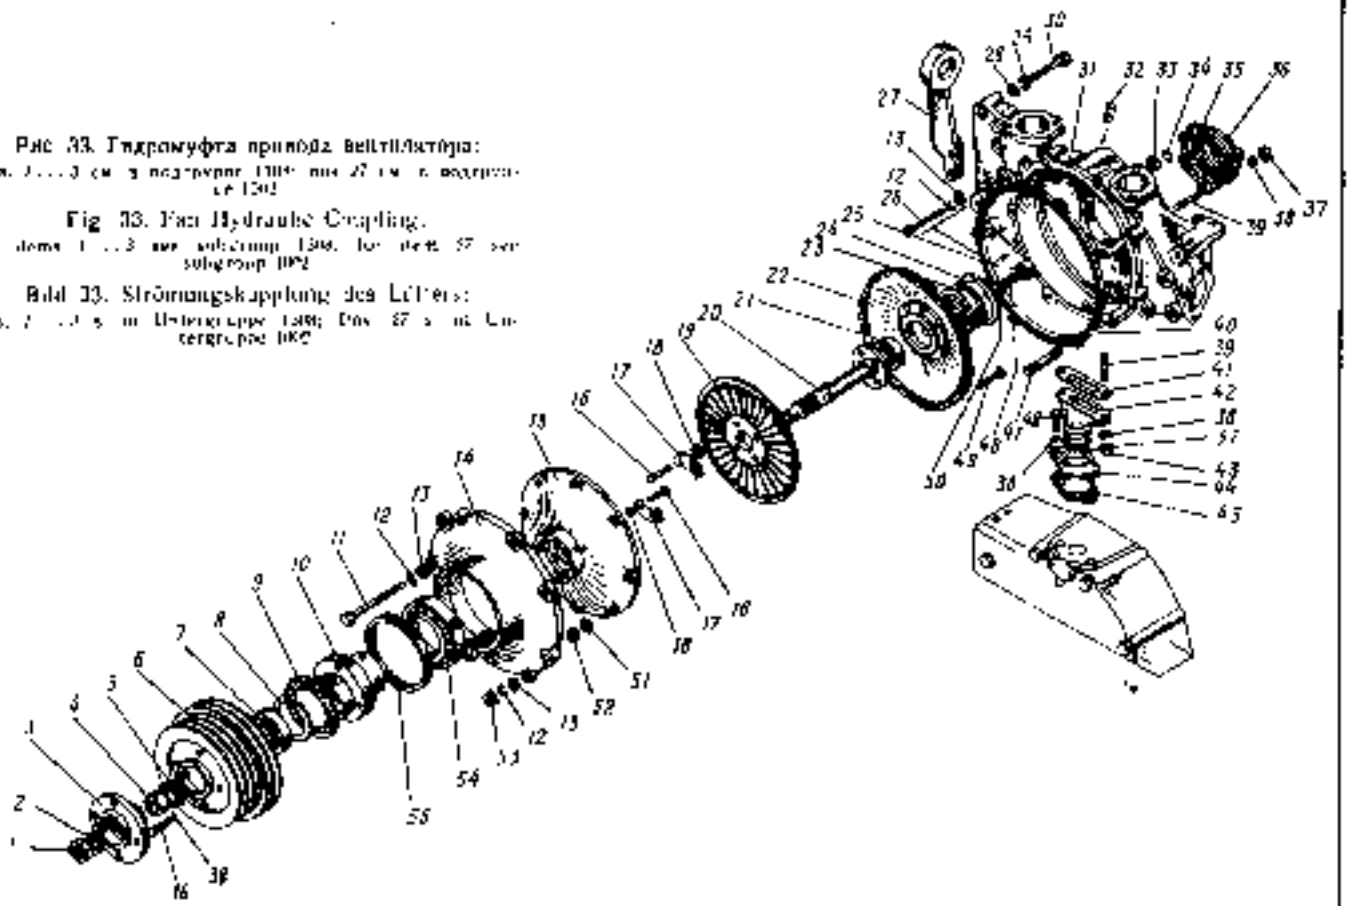


Рис. 33. Гидромуфта привода вентилятора:

Поз. 1 ... 3 см. в подгруппе 130А; поз. 37 см. в подгруппе 130Г

Fig. 33. Fan Hydraulic Coupling.

For items 1 ... 3 see subgroup 130A, for item 37 see subgroup 130Г

Bild 33. Strömungskupplung des Lüfters:

Pos. 1 ... 3 s. in Untergruppe 130A; Pos. 37 s. in Untergruppe 130Г

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	16	Винт М6-6g×45.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1121	06	220117-П29	2	
	9	Шайба 6.01.05	Washer	Scheibe	45 9811 8255	09	252037-П9	2	
	8	Гайка М6-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 3051	09	250568-П29	2	
	10	Болт М8-6g×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1519	02	201453-П29	2	
	19	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	2	
	21	Болт М12-6g×38.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1601	09	201543-П29	2	
	18	Шайба 12.07.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8058	07	252137-П9	2	
	14	Пробка в сборе	Plug assembly	Verschlußschraube, komplett	45 3428 0341	02	4320-1311068	1	
	15	Прокладка пробки	Plug gasket	Dichtung der Verschlußschraube	45 3428 0343	00	4320-1311070	1	
	7	Шланг	Hose	Schlauch	45 3429 0338	09	4320-1311014	1	
	23	Хомут	Clip	Bügel			330150-П29	2	
	25	Болт 5/8-6g×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1521	08	201455-П29	1	
	24	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1256	03	252038-П29	1	
	22	Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29	1	
	5	Лента стяжная	Bracing band	Spannband	45 9085 5209	02	339156-П29	2	
	—	Пряжка хомута	Clip clasp	Bügelschnalle	45 9085 5403	02	339090-П29	2	
	6	Шплинт 6×22.016	Cotter pin	Splint	45 9952 7212	10	207575-П29	2	

Подгруппа 1318. Гидромуфта привода вентилятора • Subgroup 1318. Fan Hydraulic Coupling • Untergruppe 1318. Strömungskupplung des Lüfters

		Гидромуфта привода вентилятора в сборе	Fan hydraulic coupling assembly	Strömungskupplung des Lüfters, komplett	45 6523 0696	09	740-13-9010-10	1	
33	32	Вал ведущий с кожухом в сборе	Driving shaft with casing assembly	Treibwelle samt Gehäuse, komplett	45 6523 0700	08	740-13-9029-10	1	
	15	Колесо ведущее	Drive wheel	Treibrad	45 6523 0703	05	740-1318032	1	
	10	Вал шкива привода генератора	Generator control pulley shaft	Antriebsscheibenwelle der Lichtmaschine	45 6523 0735	07	740-13-9162	1	
	34	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1213 0471	01	114	1	
	7	То же	Ditto	Dito	46 1213 3873	08	305	1	
	16	Болт М8×22	Bolt	Schraube	45 9951 0190	10	8701-9 П29	12	
	17	Шайба стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 6523 0714	02	740-13-8070	4	
	18	Шайба 8	Washer	Scheibe	45 9955 0020	05	1-05196-01	8	
	38	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0019	02	1-05160-73	4	
	49	Болт М8×28	Bolt	Schraube	45 9951 0191	09	8700-20-1129	8	
	52	Гайка М8	Nut	Mutter	45 9952 9010	07	1-61009-11	8	
	51	Шайба 8 стопорная	Locking washer	Sicherungsblech			8708-91-7129	8	
	8	Кольцо пружинное упорное	Collar thrust ring	Druck-Federscheibe	45 6523 0605	00	740-1029136	1	
	19	Колесо ведомое	Driven wheel	Getriebenes Rad	45 6523 0704	02	740-1318046	1	
	20	Вал	Shaft	Welle	45 6523 0709	04	740-1318040	1	
	21	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1212 1632	09	204K3	1	
	6	Шкив привода генератора	Generator control pulley	Antriebsscheibe der Lichtmaschine	45 6523 0735	08	740-1318160-10	1	
	5	Манжета с пружиной в сборе	Cup packing with spring assembly	Manschette samt Feder, komplett	45 6523 0742	09	740-1318186-01	1	
	9	Прокладка шкива	Pulley gasket	Dichtung der Scheibe	45 6523 0741	10	740-1318142-10	1	
	4	Втулка манжеты	Cup packing sleeve	Manschettenbuchse	45 6523 0746	05	740-1318194	1	
	14	Корпус подшипника	Bearing casing	Lagergehäuse	45 6523 0718	09	740-1318075-20	1	
	55	Манжета с пружиной в сборе	Cup packing with spring assembly	Manschette samt Feder, komplett	45 6523 0737	06	740-1318166-10	1	
	40	Прокладка	Packing	Dichtung	45 6523 0719	08	740-1318078-10	1	
	47	Шпилька М10×1,25×30	Stud	Stiftschraube	45 9952 5022	00	1-35165-21	7	
	59	Гайка М10×1,25	Nut	Mutter	45 9952 9028	00	1-21047-21	7	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Шайба:	Washers:	Scheiben:					
33	32	пружинная	spring	Federring	45 9955 0014	05	1-65108-73	10	
	33	10			45 9955 0096	07	1-65304-10	10	
	36	Кольцо упорное опорное	Collar thrust ring	Druck-Federscheibe	45 6622 0212	04	740-1318066	1	
	37	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1273 5354	01	5020	1	
	38	Кольцо установочное	Adjusting ring	Stellring	45 6623 0750	09	740-1318202	1	
	39	Штифт 5×8	Pin	Stift	45 9845 1369	03	250623-1120	1	
	40	Корпус-кронштейн гидромуфты	Hydraulic coupling casing-bracket	Gehäuse-Träger der Strömungskupplung	45 6623 0725	10	740-1318093	1	
	41	Втулка корпуса-кронштейна	Casing-bracket sleeve	Gehäuse-Trägerbuchse	45 6623 0730	02	740-1318133-10	1	
	42	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 1552	10	15-1772052	1	
	43	Патрубок сливной	Drain branch pipe	Ablaßstutzen	45 6623 0747	04	740-1318196	1	
	44	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0728	07	740-1318106	1	
	45	Шпилька М8×20	Stud	Stiftschraube	45 9952 5019	06	1-35405-21	5	
	47	Гайка М8	Nut	Mutter	45 9952 9056	07	1-61006-11	5	
	48	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73	2	
	51	Уплотнитель ведущего вала	Driving shaft seal	Verdichter der Treibwelle	45 6622 0726	09	740-1318098	1	
	56	Пружина уплотнителя	Seal spring	Verdichterfeder	45 6623 0727	08	740-1318190	1	
	58	Крышка корпуса-кронштейна в сборе	Casing-bracket cover assembly	Deckel des Gehäuse-Trägers, komplett	45 6623 0748	03	740-1318198	1	
	59	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0709	10	740-1318091-10	1	
	60	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6523 0731	01	740-1318143	1	
	64	Фланец сливного патрубка	Drain branch pipe flange	Ablaßstutzenflansch	45 6623 0751	08	740-1318204	1	
	91	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6523 0752	07	740-1318206	1	
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
	85	М8×20			45 9951 0123	10	1-63014-21	2	
	77	М10×1,25×125			45 9951 0165	01	1-63723-21	1	
	80	М10×1,25×80			45 9951 0262	00	1-63714-21	2	
	92	М12×1,25×80			45 9951 0079	08	1-63414-21	3	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	39	12 пружинная	spring	Federring	45 9955 0016	08	1-05170-73	3	
	28	12			45 9955 0032	03	1-05200-10	3	
	—	Включатель гидромуфты в сборе	Hydraulic coupling actuator assembly	Schalter der Strömungskupplung komplett	45 6623 0753	06	740-1318210	1	
		Прокладка корпуса	Housing packing	Dichtung des Schaltergehäuses			740-1318218-10	1	
		Датчик термоэлектрический в сборе	Thermopower sensor assembly	Thermokraftgeber, komplett			TC103-1306009	1	
		Гайка	Nut	Mutter	45 6623 1766	01	740-1318250	1	
		Шайба регулировочная	Adjusting washer	Stellscheibe	45 6623 0707	00	740-1318252	8	
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
		М8×50			45 9951 0130	00	1-63442-21	1	
		М8×25			45 9951 0124	09	1-63176-21	1	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73	2	

Группа 16. СЦЕПЛЕНИЕ ● Group 16. CLUTCH ● Gruppe 16. KUPPLUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 1600. Сцепление в сборе ● Subgroup 1600. Clutch Assembly ● Untergruppe 1600. Kupplung, komplett									
		Сцепление в сборе	Clutch assembly	Kupplung, komplett			М14-1600010	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 1601. Сцепление • Subgroup 1601. Clutch • Untergruppe 1601. Kupplung							
		Картер сцепления с крышками в сборе	Clutch case with covers assembly	Kupplungsgehäuse samt Deckeln, komplett	45 6623 0769	09	14-1601009-30	1	
		То же со втулками в сборе	Ditto with bushings assembly	Dito samt Buchsen, komplett	45 6623 0771	04	14-1601010-10	1	
		Крышка люка картера сцепления передняя	Clutch case front cover plate	Vorderdeckel des Gehäuseluke	45 6623 0773	02	14-1601018	1	
		Прокладка крышки люка	Cover plate gasket	Dichtung des Lukendeckels	45 6623 0717	10	14-1601025	1	
		Крышка смотрового люка нижняя в сборе	Bottom cover plate assembly	Unterdeckel der Schauluke, komplett	45 6623 0774	01	14-1001019	1	
		Прокладка нижней крышки	Bottom cover plate gasket	Dichtung des Unterdeckels	45 6623 0778	09	14-1601026	1	
		Крышка смотрового люка верхняя	Top cover plate	Oberdeckel der Schauluke	45 6623 0779	07	14-1601030	1	
		Прокладка верхней крышки	Top cover plate gasket	Dichtung des Oberdeckels	45 6623 0781	02	14-1001036	1	
		Болт М8×16	Bolt	Schraube	45 9951 0122	00	1-60422-22	10	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73	10	
		Крышка сальника	Gland cover	Stopfbuchsendeckel	45 6623 0820	01	14-1601240	1	
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6623 0921	00	14-1601242	1	
		Кольцо сальника	Gland ring	Stopfbuchsenring	45 6623 0822	10	14-1601244	1	
		Заглушка Ø 43	End plug	Verschlußklappe	45 9955 2022	08	870830-П29С	1	
		Штифт 12×36 установочный	Register pin	Paßstift	45 9967 0015	05	1-04830-11	4	
		Пробка КТ ½"	Plug	Verschluß	45 9932 1302	01	262542-Г20	2	
		Масленка К ⅛"	Oiler	Öler			870840-П29	3	
		Шпилька М16×1,5×50	Stud	Stiftschraube	45 9952 5004	02	1-18007-31	8	
		Гайка М16×1,5	Nut	Mutter	45 9952 9023	05	1-21041-11	8	
		Шайба 16 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0021	01	1 85172 73	8	
		Шпилька М16×1,5×35	Stud	Stiftschraube	45 9952 5004	05	1-18004-21	8	
		Диск нажимной с кожухом в сборе	Pressure plate with casing assembly	Anpreßplatte samt Gehäuse, komplett	45 6623 0782	01	14-1601090-10	1	
34	29	Болт М10×1,25×30	Bolt	Schraube	45 9951 0145	07	870012-П29	10	
	30	Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0014	05	1-05168-73	10	
9	9	Втулка установочная	Adjusting sleeve	Stellbuchse	45 6623 0825	07	14-1601264	8	
34	23	Болт М8×27	Bolt	Schraube	45 9951 0184	08	870010-П29	2	
	22	Шайба 8 стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 9955 0193	09	870866-П29	2	
	15	Диск нажимной	Pressure plate	Anpreßplatte	45 6623 0784	10	14-2601093	1	
	—	Рычаг отжимной в сборе	Wishbone lever assembly	Ausrückhebel, komplett	45 6623 1873	00	14-1601096	4	
	16	Рычаг отжимной	Wishbone lever	Ausrückhebel	45 6623 0786	08	14-1601095	4	
	33	Ось вилки рычага	Lever yoke axis	Gabelachse des Hebels			14-1601119	4	
	32	Ролик 8×11,8 ГОСТ	Roller	Rolle	45 6623 1402	00	14-1601270	160	
	17	Пружина упорного кольца	Thrust ring spring	Druckringfeder	45 6623 0823	00	14-1601273	4	
	19	Петля пружины	Spring hinge	Federwindung	45 6623 0824	04	14-1601275	4	
	18	Вилка рычага	Lever yoke	Hebelgabel	45 6623 0787	07	14-1601109	4	
	34	Ось рычага нажимного диска	Pressure plate lever axle	Hebelachse der Anpreßplatte	45 6623 0791	00	14-1601113	4	
	31	Шайба 8 стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 9955 0052	10	1-05690-73	16	
	20	Кольцо упорное	Thrust ring	Druckring	45 6623 0795	07	14-1601120	1	
	24	Гайка регулировочная	Adjusting nut	Stellmutter	45 6623 0768	06	14-1601109	4	
	28	Пластина опорная	Back plate	Stützplatte	45 6623 0789	05	14-1601110	4	
	27	» запорная	Locking »	Verschlußplatte	45 6623 0790	01	14-1601111	4	
	26	Болт М8×12	Bolt	Schraube	45 9951 0120	02	1-60430-21	8	
	25	Шайба 17 стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 9955 0174	01	870865-П29	4	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	35	Пружина нажимная	Pressure spring	Druckfeder	45 6623 0792	10	14-1601115-10	12	
	36	Подкладка нажимной пружины	Pressure spring pad	Druckfederbelage	45 6623 0794	08	14-1601118	12	
	37	Шайба	Washer	Scheibe	45 6623 0793	09	14-1601117	12	
	21	Кожух с балансировочными пластинами в сборе	Case with balancing plates assembly	Gehäuse samt Balancierplatten, komplett	45 6623 0795	06	14-1601122	1	
	14	Диск ведомый в сборе	Driven plate assembly	Mitnehmerscheibe, komplett	45 6623 0798	06	14-1601130	2	
	6	то же с кольцами демпфера в сборе	Ditto with damper rings assembly	Mitnehmerscheibe samt Dampferringen, komplett	45 6623 0800	00	14-1601132	2	
	3	Накладка фрикционная	Clutch plate facing	Kupplungsbelag	45 6623 0802	03	14-1601138	4	
	4	Ступица ведомого диска	Driven plate hub	Nabe der Mitnehmerscheibe	45 6623 0803	02	14-1601142	2	
	5	Пружина демпфера	Damper spring	Dämpferfeder	45 6623 0805	05	14-1601150	16	
	2	Диск демпфера	Damper disk	Dämpferscheibe	45 6623 0806	10	14-1601153	4	
	1	Обойма пружины	Spring clip	Federhülse	45 6623 0807	09	14-1601161	4	
	7	Заклепка 8×28	Rivet	Niet	45 9954 0039	01	1-30177-03	16	
	—	Диск ведущий средний в сборе	Middle driving plate assembly	Treibende Mittelscheibe, komplett	45 6623 0783	00	14-1601092	1	
	8	Диск ведущий средний	Middle driving plate	Treibende Mittelscheibe	45 6623 0785	09	14-1601094	1	
	11	Рычаг отжимной	Shift lever	Ausrückhebel	45 6623 0826	05	14-1601300	4	
	10	Пружина	Spring	Feder	45 6623 0829	03	14-1601314	4	
	13	Ось	Axle	Achse	45 6623 0827	05	14-1601306	4	
	12	Втулка	Bushing	Hülse	45 6623 0828	04	14-1601310	4	
	9	Шайба 8 стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 9955 0175	00	А70870-П29	4	
9	10	Сухарь отжимного рычага	Shift lever sliding block	Gleitstein des Ausrückhebels	45 6623 0830	10	14-1601316	4	
		Муфта выключения сцепления в сборе	Clutch release sleeve assembly	Kupplungsausrücker, komplett	45 6623 0808	08	14-1601180	1	
		Подшипник шариковый упорный	Thrust ball bearing	Axial Rillenkugellager	46 1593 5375	06	986714КС10	1	
		Пружина муфты	Sleeve spring	Ausrückerfeder	45 6623 0811	02	14-1601188	1	
		Шланг смазки в сборе	Oil hose assembly	Schmierschlauch, komplett	45 6623 0816	08	14-1601230	1	
		Вилка	Yoke	Gabel	45 6623 0812	01	14-1601203	1	
		Шпонка 5×9 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9955 3016	02	8760В13-П2	1	
		Болт М10×1,25×35	Bolt	Schraube	46 9971 0099	04	1 59709-21	1	
		Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0014	05	240168-73	1	
		Вал вилки	Yoke shaft	Gabelwelle	45 6623 0813	00	14-1601215	1	

Подгруппа 1602. Механизм и привод управления сцеплением • Subgroup 1602. Clutch Control Mechanism and Linkage • Untergruppe 1602. Kupplung und Kupplungsantrieb

35	2	Педаль сцепления в сборе	Clutch pedal assembly	Fußhebel, komplett	45 3428 0349	05	4320-1602010	1	
		Накладка педали	Pedal plate	Pedalplatte	45 3412 1766	02	375-3504015	1	
		Буфер педали	Pedal buffer	Pedalpuffer	45 3428 0362	08	4320-1602070	1	
		Наконечник регулировочный	Adjusting tip	Reguliernippe	45 3428 0367	03	4320-1602091	1	
	12	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9053 1055	08	250310-П29	1	
	7	Вал педали	Pedal spindle	Tretwelle	45 3428 0354	08	4320-1602055	1	
	—	Шпонка сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9956 7409	01	338062	2	
	—	Шайба 14.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1209	10	252016-П29	2	
	—	Шплинт 4×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1066	04	258052-П29	2	
	8	Рычаг вала педали	Pedal spindle lever	Tretwellenhebel	45 3428 0356	06	4320-1602060	1	
		Болт М8-6g×35.66.016	Bolt	Schraube	45 9326 1022	01	200263-П29	1	
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	5	Тяга педалей в сборе	Pedal rod assembly	Fußhebelgestänge, komplett	45 3428 0665	07	4320-3504052	1	
		Палец 9×28	Pin	Bolzen	45 9956 8446	03	339640-П52	2	
		Шплинт 3,2×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	258038-П29	2	
	10	Кронштейн педалей сцепления и тормоза в сборе	Clutch and brake pedals bracket assembly	Fußhebel- und Bremsenbock, komplett	45 3428 0377	05	4320-1602063	1	
		Болт М10-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1539	05	201497-П29	4	
		Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	4	
		Гайка М10-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9853 1057	00	258512-П29	4	
	7	Кронштейн вала привода выключения сцепления в сборе	Clutch release drive shaft bracket assembly	Träger der Kupplungsausrückantriebswelle, komplett	45 3428 0365	05	4320-1602082	1	
		Болт М12×1,25-6g××38.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1622	04	201566-П29	4	
		Шайба 12.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-П9	4	
	3	Вал привода выключения сцепления	Clutch release drive shaft	Kupplungsausrückantriebswelle	45 3428 0352	09	4320-1602032	1	
	4	Рычаг наружный	Exterior lever	Außenhebel	45 3428 0373	05	4320-1602121	1	
		Шпонка сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9956 7409	01	338082	2	
		Болт М8-6g×35.69.016	Bolt	Schraube	45 9826 1022	01	200263-П29	2	
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	2	
	11	Рычаг внутренний	Inner lever	Innenhebel	45 3428 0372	06	4320-1602120	1	
	17	Тяга выключения сцепления	Clutch release rod	Kupplungsausrückstange	45 3428 0370	08	4320-1602112	1	
		Вилка тяги	Rod yoke	Gestängegabel	45 3412 2028	03	375 3509045	2	
		Гайка М12×1.25-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9853 1060	00	258515-П29	1	
		Палец 9×28	Pin	Bolzen	45 9956 8446	03	339640-П52	2	
		Шплинт 3,2×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	258038-П29	2	
	6	Пружина вспомогательная	Auxiliary spring	Hilfsfeder	45 3428 0360	01	4320-1602098	1	
	19	Рычаг	Lever	Wellenhebel	45 3428 0364	06	4320-1602074	1	
		Болт М10-6g×45.68.016	Bolt	Schraube	45 9826 1062	04	200317-П29	1	
		Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	1	

Группа 17. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ • Group 17. GEAR BOX • Gruppe 17. SCHALTGETRIEBE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 1700. Коробка передач в сборе • Subgroup 1700. Gear Box Assembly • Untergruppe 1700. Schaltgetriebe, komplett									
42	17	Коробка передач в сборе	Gear box assembly	Schaltgetriebe, komplett	45 6823 0938	03	141-1700025	э. ч.	
		То же с картером сцепления в сборе	Ditto with clutch case assembly	Dito samt Kupplungsgehäuse, komplett	45 6823 0845	03	141-1700100	1	
		Болты:	Bolts	Schrauben:					
		М12×1.26×180			45 9951 0180	04	870017-П29	4	
		М12×1,25×50			45 9951 0074	02	1-55408-31	5	
		М12×1,25×90			45 9951 0080	04	1-55416-31	1	
		М12×1,25×120			45 9951 0083	01	1-55418-31	2	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben					
		12 пружинная	spring	Federring	45 9955 0016	03	1-05170-73	12	
		12			45 9955 0032	03	1-05200-01	6	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Рис. 34. Сцепление
Fig. 34. Clutch
Bild 34 Kupplung

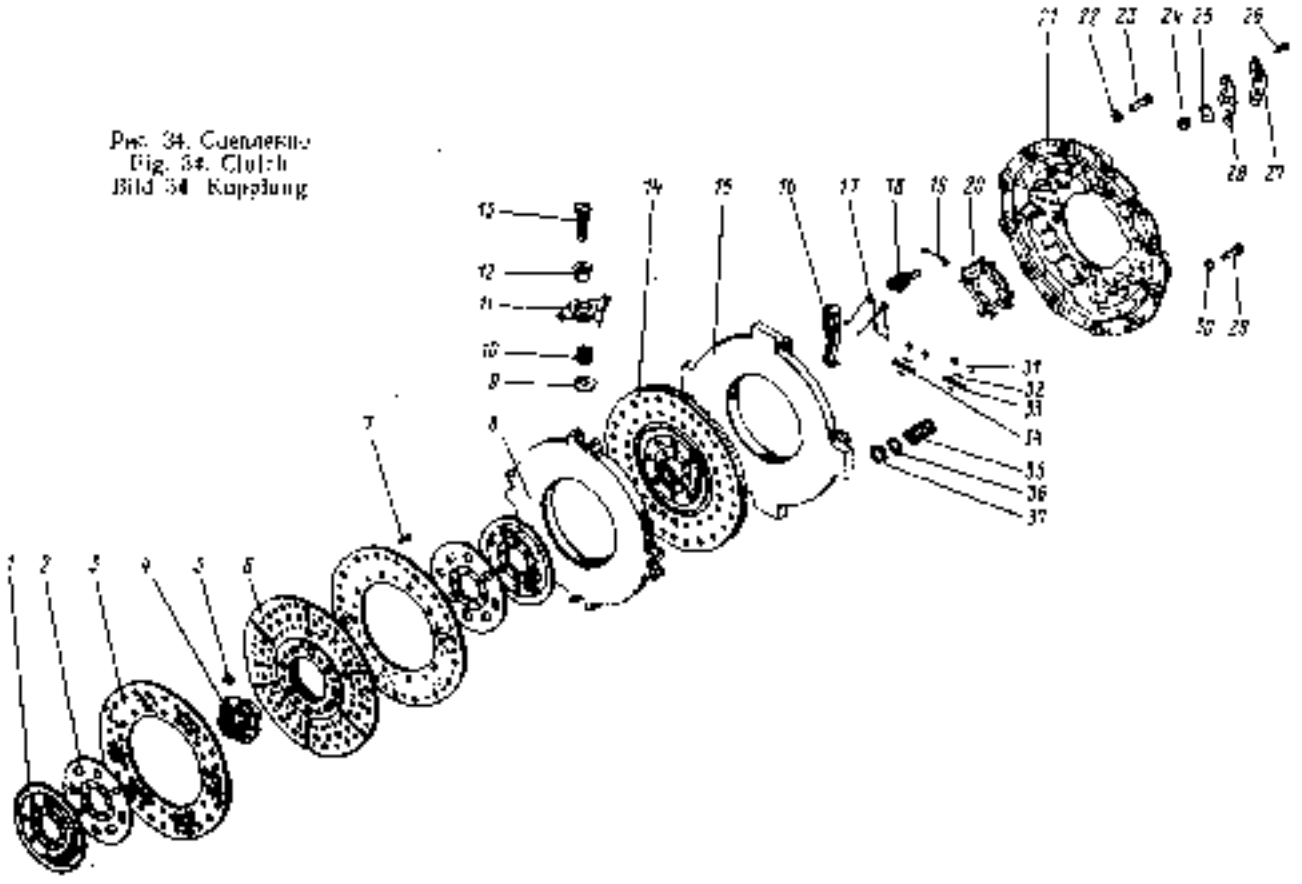

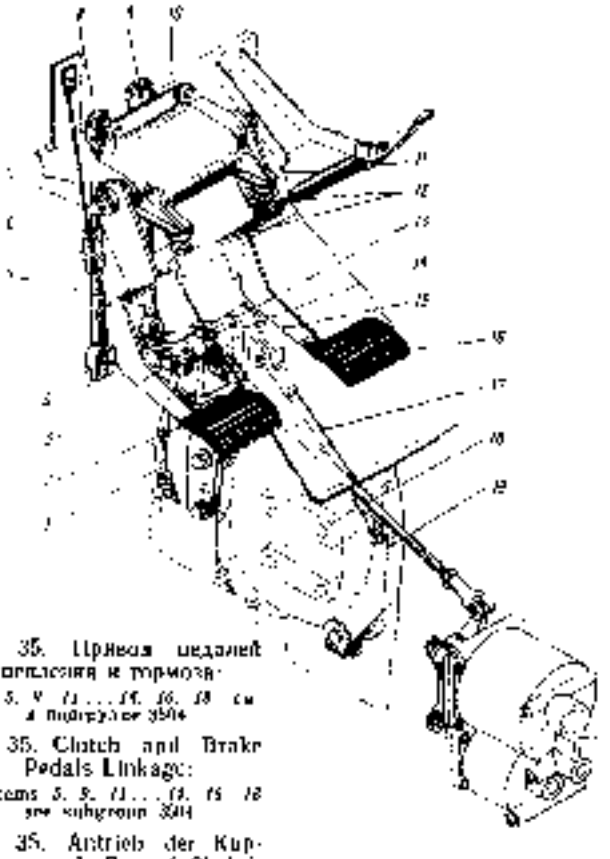


Рис. 35. Привод педалей сцепления и тормоза:
Поз. 5, 9, 11 ... 14, 16, 18 см. в подгруппе 3504

Fig. 35. Clutch and Brake Pedals Linkage:
For items 5, 9, 11 ... 14, 16, 18 see subgroup 3504

Bild 35. Antrieb der Kupplungs- und Bremsfußhebel:
Pos. 5, 9, 11 ... 14, 16, 18 s. in Untergruppe 3504

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 1701. Коробка передач • Subgroup 1701. Gear Box • Untergruppe 1701. Schaltgetriebe							
		Картер коробки передач в сборе	Gear case assembly	Getriebegehäuse, komplett	45 6623 0851	05	14-1701010	1	
36	16	» коробки передач	Gear case	Getriebegehäuse	45 6623 0952	04	14-1701015	1	
	28	Рым-болт	Eye-bolt	Augbolzen	45 6821 0977	03	14-1701350	2	
	29	Пробка КГ ¾" сливная	Drain plug	Ablaßschraube	45 9939 1005	06	202-513-П2	1	
	9	Пробка сливного отверстия с магнитом в сборе	Drain hole plug with magnet assembly	Ablaßschraube samt Magnet, komplett	45 6621 0960	00	14-1701006	1	
	12	Крышка люка отбора мощности	Power takeoff opening cover	Deckel der Leistungsentnahmeöffnung	45 6623 0853	05	14-1701020	2	
	15	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 0854	04	14-1701021	2	
	13	Болт М10×1,25×16	Bolt	Schraube	45 9961 0093	10	1-70703-21	12	
	14	Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9965 0014	05	1-05158-73	12	
		Вал первичный в сборе	Drive shaft assembly	Kupplungswelle, komplett	45 6623 0857	10	141-1701025	1	
		То же со втулкой в сборе	Drive shaft with bushing assembly	Welle samt Buchse, komplett	45 6621 1062	03	141-1701027	1	
37	7	Вал первичный	Drive shaft	Kupplungswelle	45 6623 0860	04	141-1701030	1	
	8	Втулка маслоперепускная	Oil overflow sleeve	Ölüberströmhurlse	45 6623 0868	07	14-1701043	1	
	6	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1324 5927	01	1704 Z.7	1	
	5	Кольца стопорное	Locking ring	Sperring	45 6623 0867	03	14-1701034	1	
	4	» маслонагнетающее	Oil delivery ring	Öldruckring	45 6623 0896	03	14-1701096	1	
	3	Гайка М52×2 кольцевая (левая резьба)	Ring nut (L.h. thread)	Ringmutter (Linksgewinde)	46 9904 4537	05	870512-П2	1	
36	9	Шарик БУ 7.939 тип Н	Ball	Kugel	46 9178 5560	10	—	1	
	3	Крышка заднего подшипника	Rear bearing cap	Schwanzlagerdeckel	45 6623 0866	09	14-1701040	1	
	6	Манжета в сборе	Cup assembly	Manschette, komplett	45 6623 0947	09	14-1701250-01	1	
	7	То же	Ditto	Dito	45 6623 0951	06	14-1701238-01	1	
	6	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	45 6623 0867	08	14-1701042	1	
36; 37	4; 34	Прокладка регулировочная	Adjusting shim	Einstellbeilage	45 6623 0862	02	14-1701035 **	2	
36	5	То же	Ditto	Dito	45 6623 0863	01	14-1701036 **	2	
	1	Болт М10×1,25×30	Bolt	Schraube	45 9951 0014	06	1-13059-21	6	
	2	Шайба 10 замковая	Safety washer	Schloßscheibe	45 9954 0031	02	870801-П29	6	
6; 37	10, 1	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1212 1618	01	2056	1	
9; 37	15, 2	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 6623 0975	07	14-1703340	1	
	–	Вал промежуточный в сборе	Countershaft assembly	Vorgelegewelle, komplett	45 6623 0871	03	141-1701047	1	
37	41	» промежуточный	Countershaft	Vorgelegewelle	45 6623 0872	00	14-1701048	1	
	45	Шестерня передачи III	3-rd gear wheel	Zahnrad des 3. Ganges	45 6623 0874	09	141-1701051	1	
	46	То же передачи V	5-th. ditto	Dito des 5. Ganges	45 6623 0875	08	141-1701053	1	
	47	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	45 6623 0890	00	14-1701062	1	
	48	Шестерня привода промежуточного вала	Countershaft gear	Treibrad der Vorgelegewelle	45 6623 0878	05	141-1701056	1	
	44	Шпонка 10×27×55 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9950 7022	04	870820-П2	3	
	49	Кольцо Б65 ГОСТ 13942—68	Ring	Ring	45 6623 0881	10	14-1701063	1	
	50	Подшипник роликовый	Roller bearing	Rollenlager	46 2213 1432	01	12213 KM	1	
	42	То же сферический	Spherical, ditto	Pendelrollenlager	46 2113 8910	09	3520	1	
	40	Стакан заднего подшипника	Rear bearing housing	Schwanzlagerbüchse	45 6623 0889	02	14-1701078	1	
	39	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 6623 0879	04	14-1701060	1	
	37	Болт М12×1,25×30	Bolt	Schraube	45 9951 0059	10	1-35404-33	2	

** Количество указано в среднем.
Average quantity.
Angabe im Mittelwert gezeigt.

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

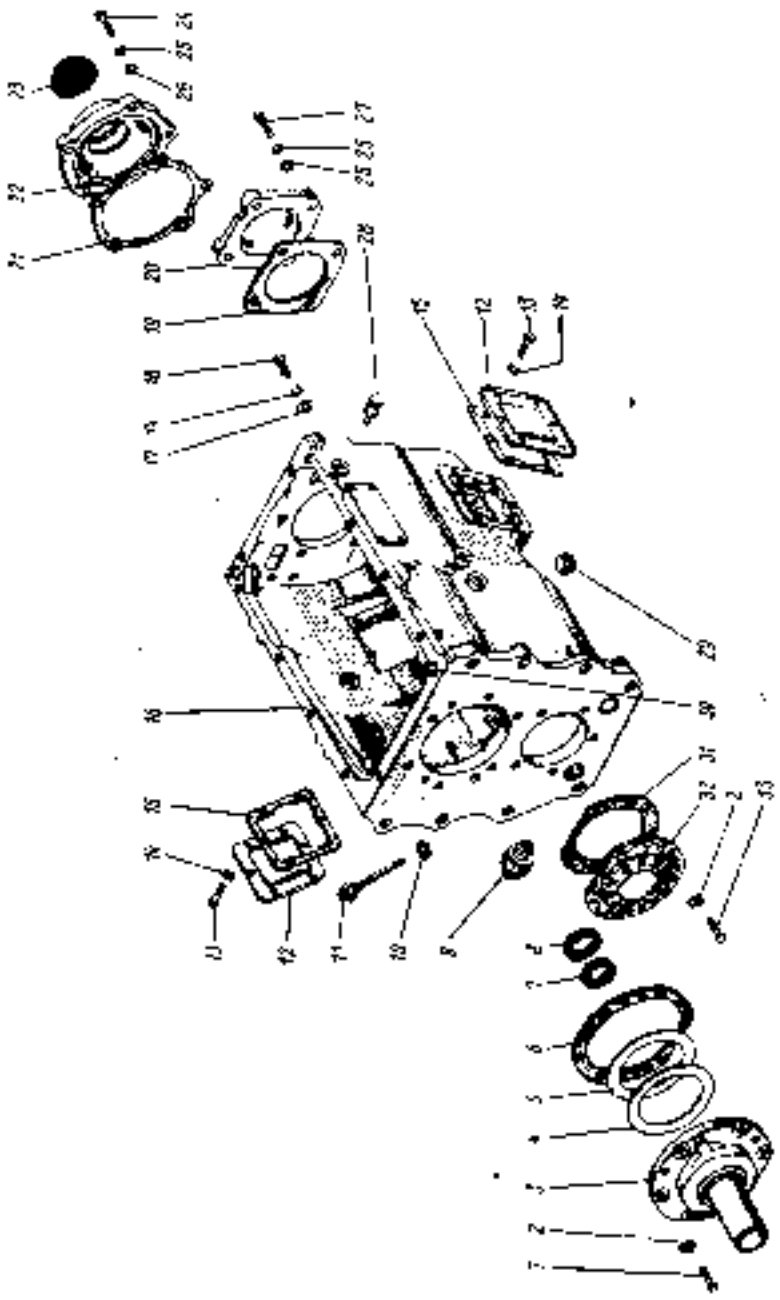


Рис. 36. Картер коробки передач:
для моделей с тормозом 1702
Fig. 36. Gear case:
for item 30 see subgroup 1702
Bild 36. Schaltgetriebegehäuse:
Pos. 30 s. in Untergruppe 1702

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

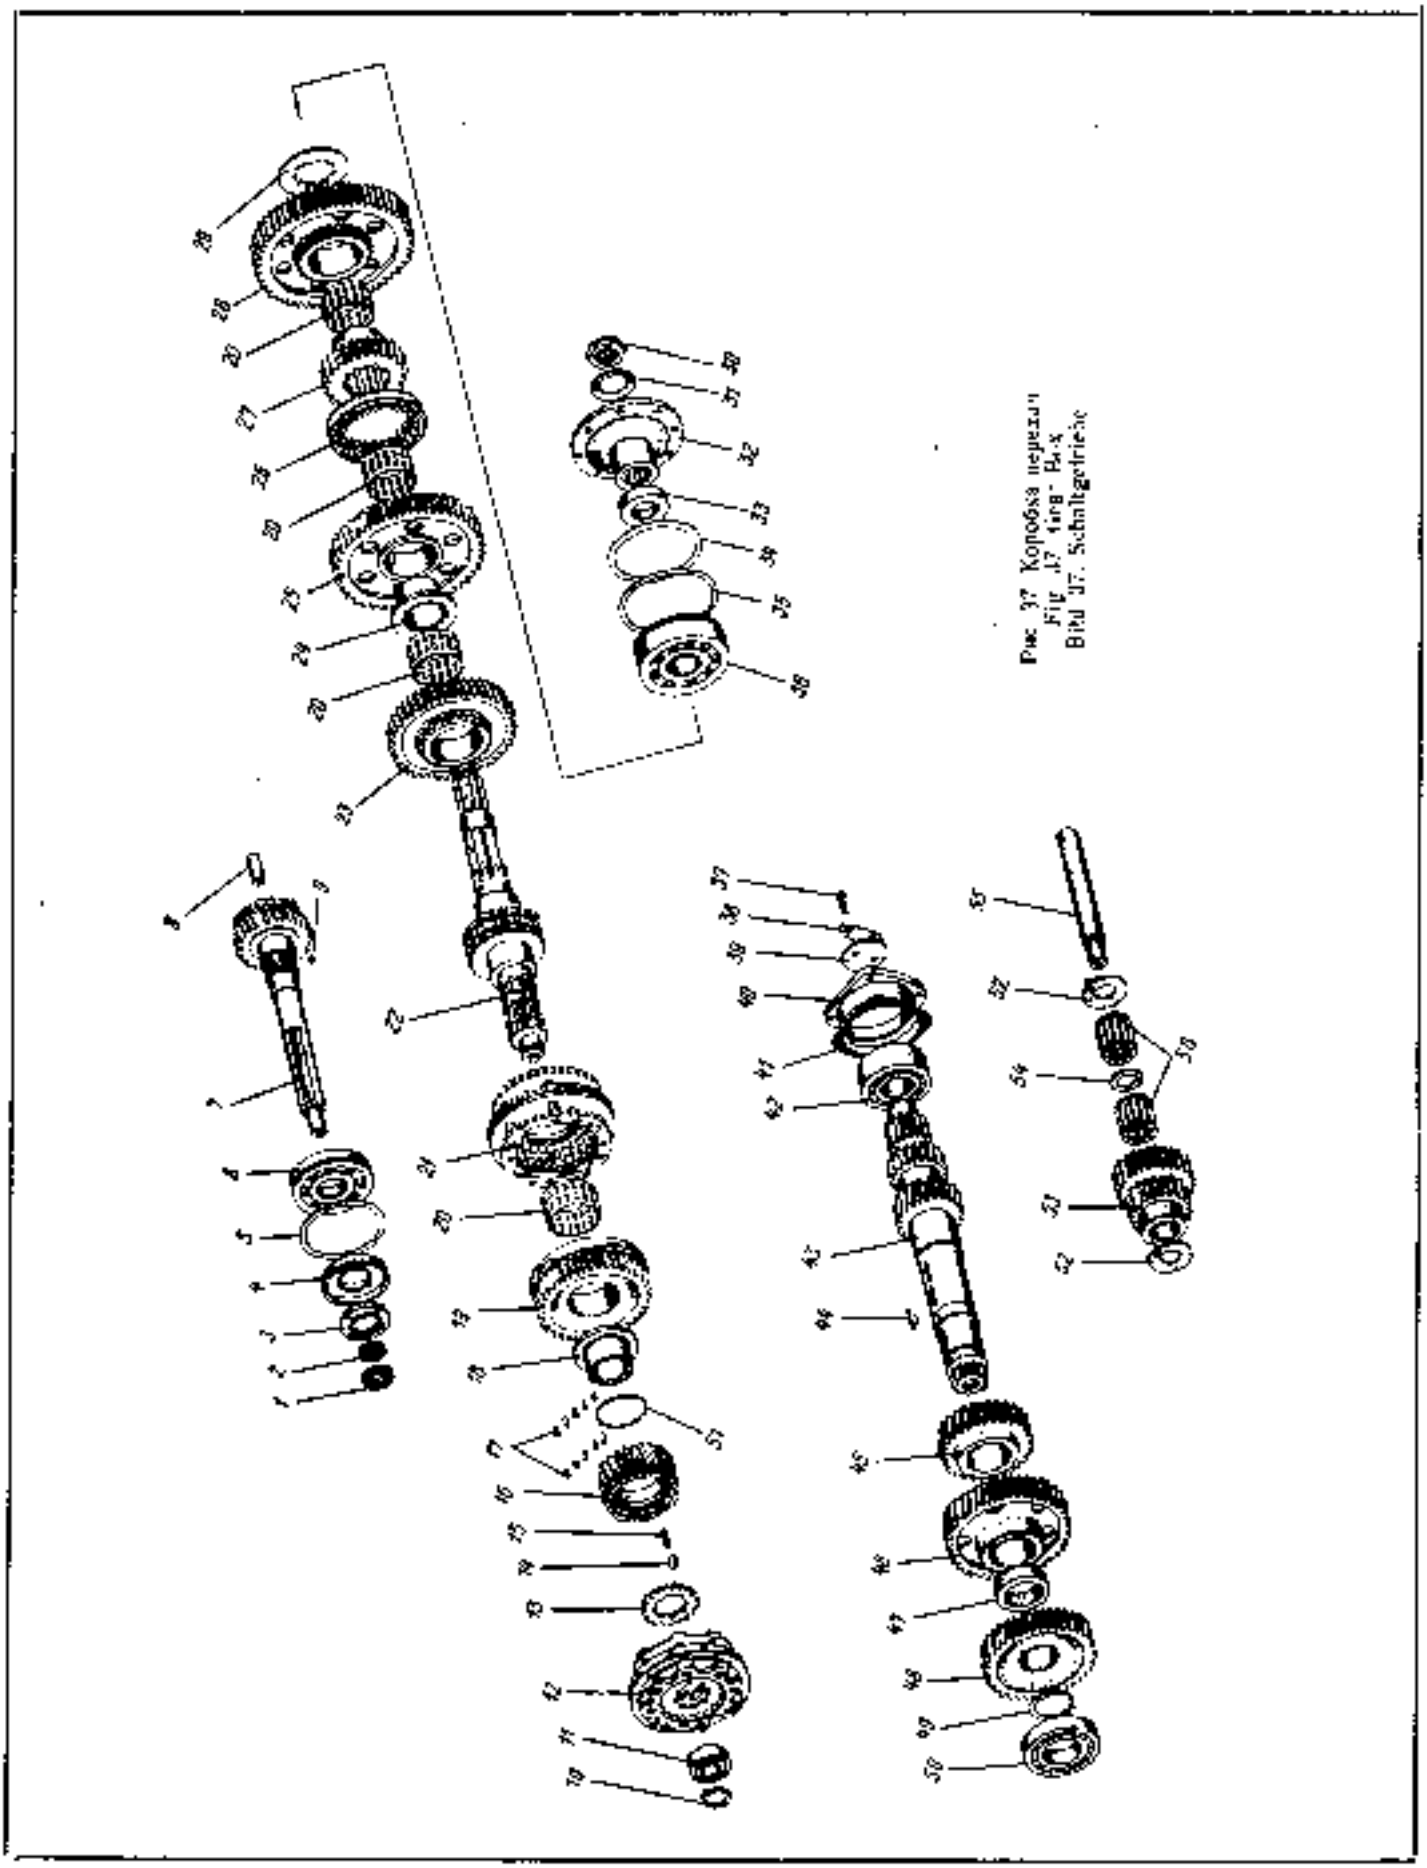


Рис. 37. Коробка передач
Fig. 37. Gear Box
Bild 37. Schaltgetriebe

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	38	Планка стопорная	Locking plate	Sicherungsblech	45 6823 0888	03	14-1701070	1	
36	20	Крышка заднего подшипника	Rear bearing cap	Schwanzlagerdeckel	45 6823 0880	05	14-1701074	1	
36; 37	19; 41	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6823 0887	04	14-1701075	2	
36	27	Болт М12×1,25×56	Bolt	Schraube	45 9951 0075	01	1-65409-21	4	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben					
	25	12 пружинная	spring	Federring	45 9955 0016	03	1-65170-70	4	
	26	12			45 9955 0032	03	1-65208-01	4	
	32	Крышка переднего подшипника	Front bearing cap	Vorderlagerdeckel	45 6823 0883	08	14-1701068	1	
	31	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6823 0884	07	14-1701069	1	
	33	Болт М10×1,25×25	Bolt	Schraube	45 9951 0097	06	1-69707-21	5	
	2	Шайба 10 замковая	Safety washer	Schloßscheibe	45 9954 6931	02	970851-1029	5	
37	53	Блок шестерен заднего хода	Reverse gear cluster	Zahnradblock des Rückwärtsganges	45 6823 0890	09	14-1701060	1	
	53	Ось блока	Cluster shaft	Zahnradblockachse	45 6823 0895	04	14-1701092	1	
	56	Подшипник роликовый	Roller bearing	Rollenlager	46 2532 1821	03	649078	2	
	54	Втулка подшипника промежуточная	Bearing intermediate liner	Lagerabstandshülse	45 6823 0891	08	14-1701084	1	
	52	Шайба упорная в сборе	Thrust washer assembly	Druckscheibe, komplett	45 6823 0892	07	14-1701086	2	
36	13	Болт М10×1,25×16 в сборе	Bolt assembly	Schraube, komplett	45 6825 0113	00	970829	1	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	17	11 стопорная	locking	Sicherungsblech	45 9954 0171	04	970962-1029	1	
	14	10 пружинная	spring	Federring	45 9955 0014	05	1-65158-73	1	
	—	Вал вторичный в сборе	Secondary shaft assembly	Hauptwelle, komplett	45 6823 0898	01	141-1701100	1	
37	22	а вторичный	Secondary shaft	Hauptwelle	45 6823 0900	02	141-1701105	1	
	19	Шестерня передачи III вторичного вала в сборе	Secondary shaft 3-rd gear wheel assembly	Zahnrad des 3. Ganges der Hauptwelle, komplett	45 6823 0906	07	141-1701130	1	
	20	Подшипник роликовый	Roller bearing	Rollenlager	46 2583 2408	06	664916-Л	4	
	16	Шестерня передачи V вторичного вала	Secondary shaft 5-th gear wheel	Zahnrad des 5. Ganges der Hauptwelle	45 6823 0909	04	141-1701132	1	
	18	Втулка шестерни	Gear wheel hub	Zahnradbuchse	45 6823 0910	00	14-1701139	1	
	17	Ролик 5,5×15,8	Roller	Rolle	46 9011 0292	07	14-1701287	88	
	51	Втулка промежуточная	Intermediate liner	Zwischenbuchse	45 6823 0912	09	14-1701143	1	
	10	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 6823 0913	09	14-1701141	1	
	14	Шпонка замковая	Safety key	Schlußkeil	45 6823 0914	07	14-1701145	1	
	15	Пружина	Spring	Feder	45 6823 0915	06	14-1701146	1	
	21	Синхронизатор передач II и III в сборе	2-nd and 3-rd gears synchronizer assembly	Synchronisator des 2. und 3. Ganges, komplett	45 6823 0916	05	14-1701150	1	
	23	Шестерня передачи II	2-nd gear wheel	Zahnrad des 2. Ganges	45 6823 0904	09	14-1701127	1	
	24	Втулка шестерни	Gear wheel hub	Zahnradbuchse	45 6823 0962	10	14-1701278	2	
	25	Шестерня заднего хода	Reverse gear wheel	Zahnrad für Rückwärtsgang	45 6823 0911	10	14-1701140	1	
	27	Втулка шестерни передачи I	1-st gear wheel hub	Zahnradbuchse des 1. Ganges	45 6823 0964	08	14-1701282	1	
	26	Муфта включения передачи I и заднего хода	1-st and reverse gear engagement sleeve	Schaltmuffe für ersten und Rückwärtsgang	45 6823 0963	09	14-1701280	1	
	28	Шестерня передачи I	1-st gear wheel	Zahnrad des 1. Ganges	45 6823 0901	01	14-1701112	1	
	29	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 6823 0903	10	14-1701122	1	
	12	Синхронизатор передач IV и V в сборе	4-th and 5-th gears synchronizer	Synchronisator des 4. und 5. Ganges, komplett	45 6823 0917	04	14-1701151	1	
	11	Подшипник роликовый	Roller bearing	Rollenlager	46 2253 6668	00	70-502706-М1	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	10	Кольцо подшипника D40 ГОСТ 13942—68	Bearing race	Lagerring	45 6623 0882	09	14-1701097	1	
	26	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1274 5491	02	50612	1	
	25	Кольцо подшипника стопорное	Bearing locking ring	Lagersperring	45 6623 0661	03	14-1701014	1	
	27	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	45 6623 0957	07	141-1701242-10	1	
38	22	Крышка заднего подшипника	Back bearing cap	Schwanzlagerdeckel	45 6623 0942	03	141-1701207-10	1	
	23	Манжета в сборе	Cap packing assembly	Manschette, komplett	45 6623 0943	02	14-1701210	1	
	21	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	45 6623 0939	09	14-1701203	1	
	24	Болт М12×1,25×45	Bolt	Schraube	45 9951 0072	04	1 58407-21	5	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	26	12			45 9955 0032	04	1-05200-01	5	
	29	12 пружинная	spring	Federring	45 9955 0016	03	1-05170-12	5	
37	32	Фланец	Flange	Flansch	15 6623 0953	09	141-1701240	1	
	31	Шайба-пружина	Washer-spring	Federscheibe	45 6623 0956	06	14-1701243	1	
	30	Гайка М39×2	Nut	Mutter	15 9952 0150	10	870510-1129	1	
36	11	Указатель уровня масла в сборе	Oil gauge assembly	Ölstandanzeiger, komplett	45 6625 0978	02	14-1701440	1	
	10	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Dichtung	45 6625 0122	10	870832	1	

Подгруппа 1702. Механизм переключения передач • Subgroup 1702. Gear-Shift Mechanism • Untergruppe 1702. Gangschaltung

		Механизм переключения передач с опорой рычага в сборе	Gear-shift mechanism with lever fulcrum assembly	Schalthebel samt Lagerung, komplett	45 6623 0982	06	141-1702007	1	
		Механизм переключения передач в сборе	Gear-shift mechanism assembly	Schalthebel, komplett	45 6623 0983	05	14-1702010	1	
		Крышка коробки передач верхних в сборе	Gear box top cover assembly	Oberdeckel des Schaltgetriebes, komplett	45 6623 0984	04	14-1702013	1	
36	1	Крышка коробки передач	Gear box cover	Schaltgetriebedeckel	45 6623 0986	02	14-1702015	1	
	49	Вилка переключения передач I и заднего хода	1st and reverse gears shift fork	Schaltgabel für ersten und Rückwärtsgang	45 6623 0989	09	14-1702024	1	
	54	Шток	Shaft	Stange	45 6623 0928	09	14-1702060	1	
	53	Головка штока	Shaft end	Stangenkopf	45 6623 0917	10	14-1702053	1	
	42	Вилка переключения II и передач III	2nd and 3rd gear shift fork	Schaltgabel für den 2. und 3. Gang	15 6623 0991	05	14-1702027	1	
	48	Сухарь вилки	Fork sliding block	Gabelgleitstein	47 6623 0993	03	14-1702029	2	
	51	Шток	Shaft	Stange	45 6623 0999	08	14-1702064	1	
	50	Головка штока	Shaft end	Stangenkopf	45 6623 0992	04	14-1702028	1	
	43	Вилка переключения передач IV и V	4th and 5th gears shift fork	Schaltgabel für den 4. und 5. Gang	45 6623 0995	01	14-1702033	1	
	45	Сухарь вилки	Fork sliding block	Gabelgleitstein	45 6623 0950	00	14-1702035	2	
	46	Шток	Shaft	Stange	45 6623 1001	03	14-1702074	1	
	44	Винт установочный	Setting screw	Stellschraube	45 6623 0989	10	14-1702025	5	
		Пластины-проволоки:	Wire cotter pins	Drahtsplinte:					
	40	1,2×200			45 9871 1399	09	268254-П29	2	
	52	1,2×100			45 9871 1335	02	268250-П29	2	
	39	1,2×150			45 9871 1337	00	268252-П29	1	
	5	Шарик 5 V 9,525 мм H	Ball	Kugel	45 9218 6604	01	—	4	
	6	Втулка шариков	Ball bushing	Kugelbuchse	45 6623 1002	01	14-1702090	2	
	39	Штифт 5×19	Pin	Stift			870760-П2	1	
	4	Заглушка Ø 16 с насечкой	Cup end plug	Schalterverschlußkappe	45 9985 2007	07	1-43285-40	2	
	12	Шарик 6V 12,7 мм H	Ball	Kugel			—	3	
	13	Пружина	Spring	Feder	45 6623 1003	00	14-1702095	3	
	14	Стакан	Housing	Kugelbecher	45 6623 1004	02	14-1702068	3	
	47	Заглушка Ø 25 с насечкой	Cup end plug	Schalterverschlußkappe	45 9985 2004	05	1-43289-40	3	
	16	Втулка	Bushing	Buchse		—	14-1702022	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

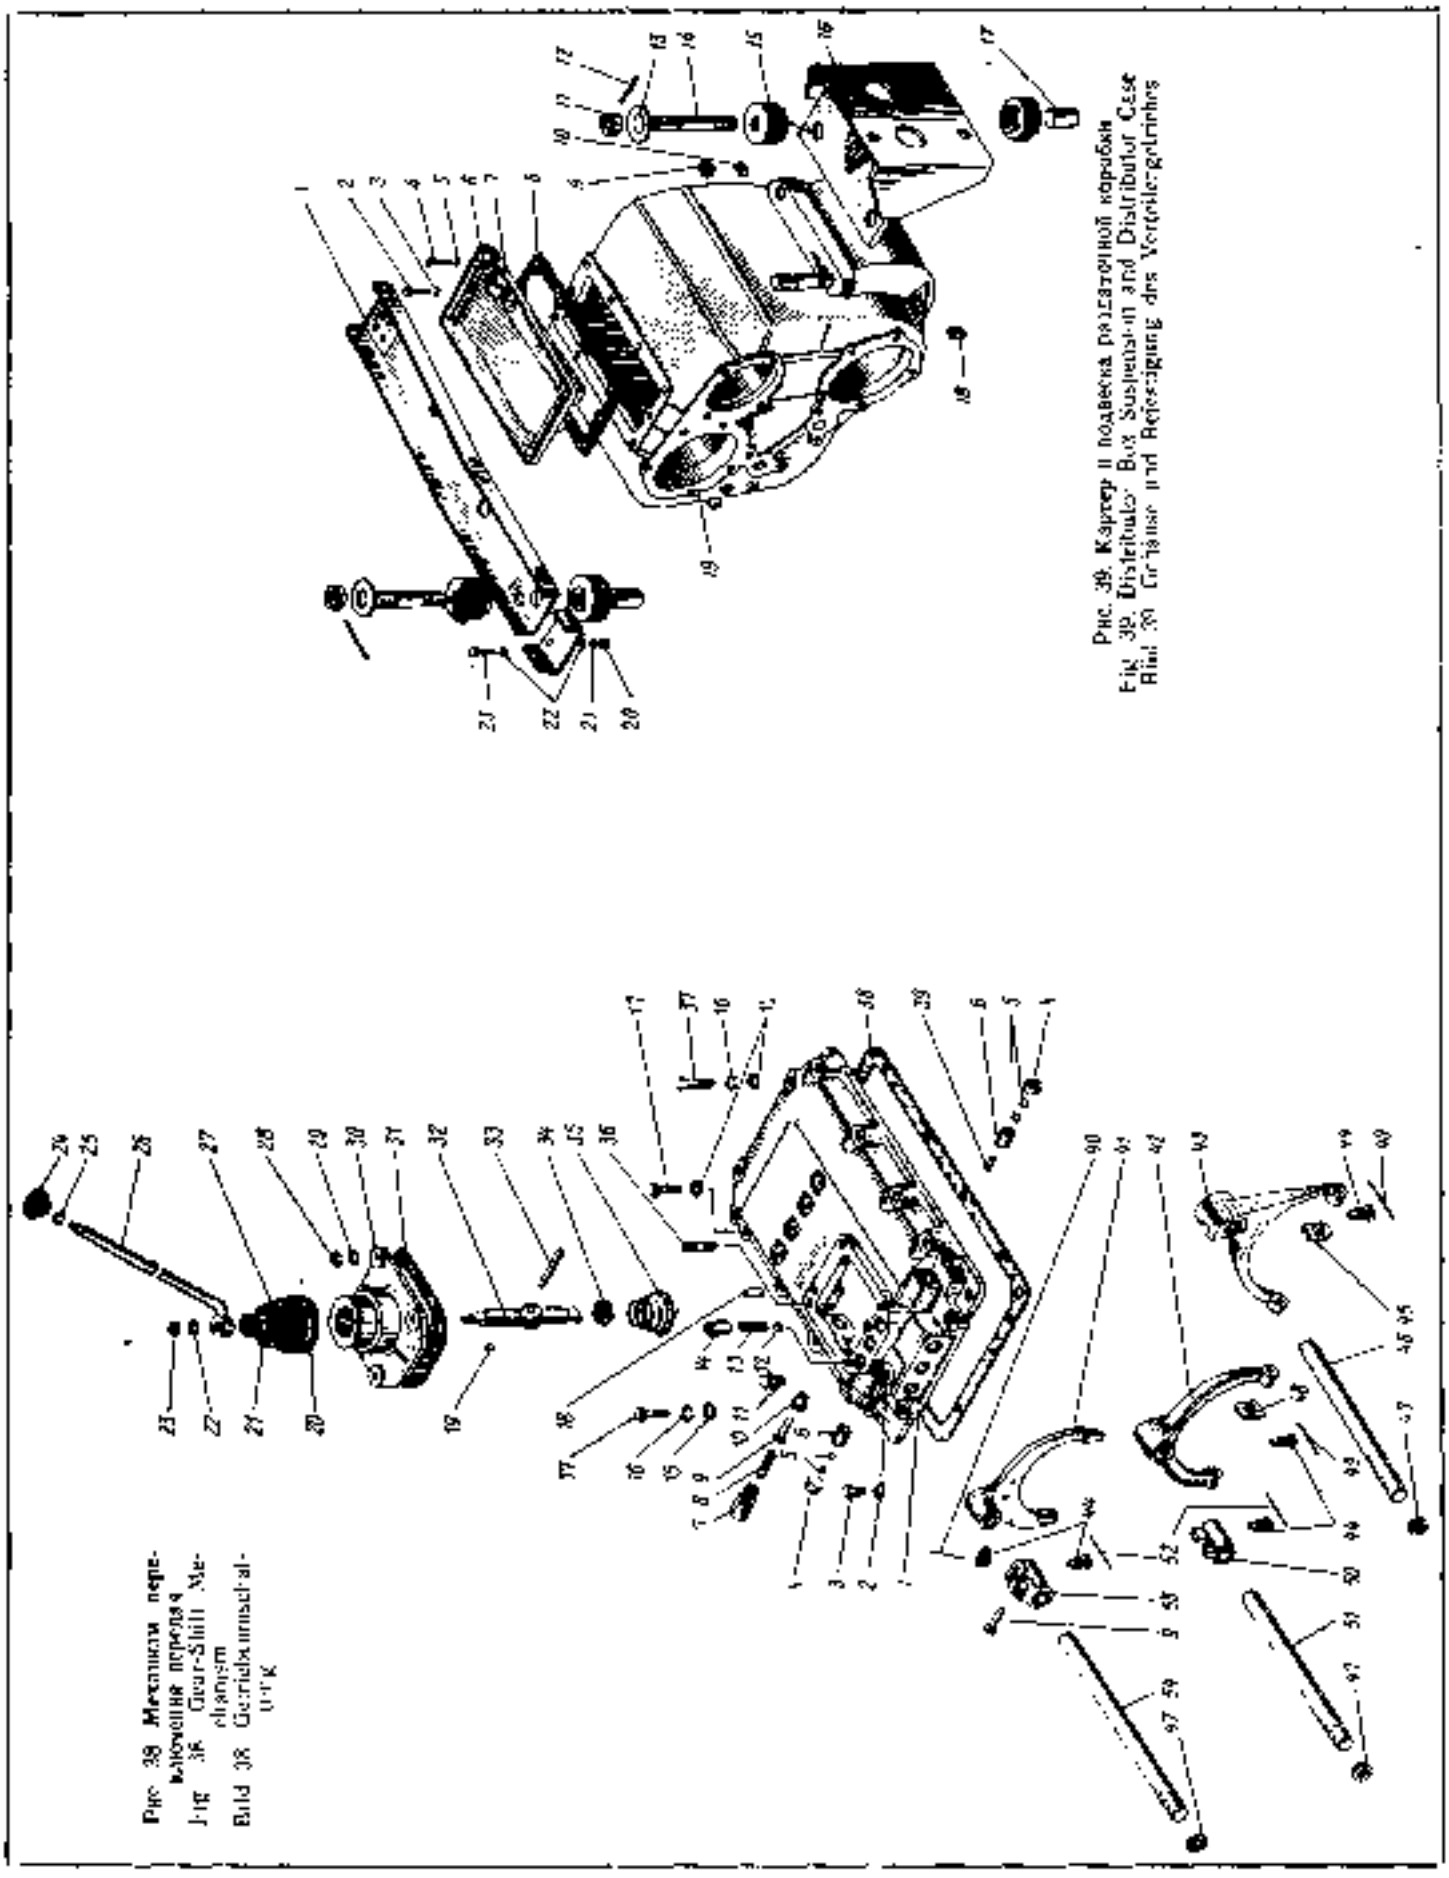


Рис. 39. Механизм переключения передач
Fig. 38. Gear-Shift Mechanism
Bild 38. Getriebeumschaltmechanismus

Рис. 39. Картер и подвеска раздаточной коробки
Fig. 39. Distributor Box Suspension and Distributor Case
Bild 39. Gehäuse und Aufhängung des Verteilergetriebes

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	9	Предохранитель включения передачи I и заднего хода	1st gear and reverse gears lock	Schaltsicherung für ersten und Rückwärtsgang	45 6623 1010	01	14-1702129	2	
	8	Пружина предохранителя	Lock spring	Sicherungsfeder	45 6623 1009	05	14-1702127	1	
	7	Стакан пружины	Spring socket	Federhülse	45 6623 1013	09	14-1702132	1	
	11	Сапун в сборе	Breather assembly	Entlüfter, komplett	45 6623 1015	07	14-1702170	1	
36	30	Штифт установочный в сборе	Register pin assembly	Paßstift, komplett	45 6623 1019	00	14-1702182	2	
38	3	Пробка М16×1,5	Plug	Stopfen	45 0958 5002	07	1-03007-71	1	
	2	Шайба 16 уплотнительная	Gasket washer	Abdichtung	45 9958 8020	02	1-02570-03	1	
	36	Прокладка верхней крышки	Top cover gasket	Oberdeckeldichtung	45 6623 0985	03	14-1702014	1	
		Болты:	Bolts:	Schrauben					
	17	М10×1,25×40			45 9951 0193	07	870024-0129	6	
22; 38	73; 37	М10×1,25×60			45 9951 0113	04	1-12860-21	8	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben					
	74; 16	10 пружинная	spring	Federring	45 9955 0014	05	1-05168-73	12	
	75; 15	10			45 9955 0178	00	1-20386-01	14	
	—	Наконечник рычага с опорой в сборе	Lever end with fulcrum assembly	Hebelendstück samt Lagerung, komplett	45 6623 1004	10	141-1702114	1	
38	32	Наконечник рычага	Lever end	Hebelendstück	45 6623 1006	08	141-1702119	1	
	39	Опора рычага	Lever fulcrum	Hebellagerung	45 6623 1007	07	141-1702121	1	
	35	Пружина	Spring	Feder	45 6623 1011	00	141-1702130	1	
	34	Шайба пружинная	Spring washer	Federscheibe	45 6623 1012	10	141-1702131	1	
	33	Штифт 10×75	Pin	Stift	45 0954 8024	10	870756-0112	1	
	27	Колпак опоры защитный	Fulcrum protecting hood	Lagerungsschutzkappe	45 6623 1014	08	141-1702133	1	
	20	Хомут в сборе	Clip assembly	Bügel, komplett	45 0958 8036	03	1-02924-90	1	
	21	То же	Ditto	Ditto	45 9958 8004	02	1-02906-90	1	
	31	Прокладка фланца верхней крышки	Top cover flange gasket	Dichtung der Oberdeckelflansches	45 6623 1008	06	14-1702122	1	
	18	Штифт 10×25	Pin	Stift	45 9957 0011	09	1-03589-20	2	
	36	Шпилька М10×1,25×20×28	Stud	Stiftschraube	45 9952 5021	01	1-30464-21	4	
	28	Гайка М10×1,25	Nut	Mutter	45 9962 9028	09	1 21647-21	4	
	29	Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0014	05	1-05168-73	4	
	26	Рычаг переключения передач	Gear-shift lever	Schaltthebel	45 3428 0374	04	4320-1702130	1	
	19	Шпонка 4×5,5 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil			308182-0129	1	
	23	Гайка М14×1,5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1262	03	250934-0129	1	
	22	Шайба 14.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8069	05	252138-09	1	
	24	Рукоятка рычага в сборе	Lever handle assembly	Hebelgriff, komplett	45 3317 0023	09	353-1703025	1	
	25	Шайба 12.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-09	1	

Группа 18. КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ ● Group 18. DISTRIBUTOR BOX ● Gruppe 18. VERTEILERGETRIEBE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 1800. Коробка раздаточная в сборе ● Subgroup 1800. Distributor Box Assembly ● Untergruppe 1800. Verteilergetriebe, komplett									
42	15	Коробка раздаточная в сборе	Distributor box assembly	Verteilergetriebe, komplett	45 3428 0375	03	4320-1800020	1	—
	—	То же	Ditto	Ditto			4420-1800028	—	1
	—	●	●	●	45 3428 0376	02	4320-1800022 **	1	—

** Для автомобилей с лебедкой.
Supplied for lorry winch.
Für den Kraftwagen samt Seilwinde.

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	17	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	45 3428 0377	01	4320-1801040	4	
	14	Шпилька М18×1,5×70	Stud	Stiftschraube			334851-П29	4	
	11	Гайка М18×1,5	Nut	Mutter	45 9896 4048	04	334837-П29	4	
	13	Шайба 18	Washer	Scheibe			336048 П29	4	
	12	Шплинт 4×32	Cotter pin	Splint	45 9871 0966	02	268054-П29	4	
	15	Подушка	Pad	Kissen	45 3412 0720	09	375-1801030	8	
		Подгруппа 1801. Подвеска раздаточной коробки • Subgroup 1801. Distributor Box Suspension • Untergruppe 1801. Befestigung des Verteilergetriebes							
	1	Кронштейн правый в сборе	Rh. bracket assembly	Rechte Konsole, komplett			375-1804008	1	
	28	Болт М12 6g×38.68.016	Bolt	Schraube	45 9316 1001	09	201343-П29	4	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	21	12.01.65Г 05			45 9816 8068	07	252137-П9	4	
	22	12			45 9956 0196	08	336017-П29	6	
	20	Гайка М12.6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9653 1059	04	250514-П29	4	
	16	Кронштейн левый в сборе	Lh. bracket assembly	Linke Konsole, komplett	45 3412 0715	00	375-1803017-Г2	1	
	6	Скоба подвеса раздаточной коробки	Distributor box lifting fixture	Aufzugsbügel des Verteilergetriebes	45 3412 0725	04	375-1803014	1	
	4	Болт М10 6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9316 1059	05	201347-П29	2	
	5	Шайба 10.01.65Г 05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	2	
		Подгруппа 1802. Коробка раздаточная • Subgroup 1802. Distributor Box • Untergruppe 1802. Verteilergetriebe							
	19	Картер раздаточной коробки	Distributor case	Verteilergetriebegehäuse	45 3412 0728	01	375-1802012-Б1	1	
	7	Крышка верхнего люка с маслоуказателем в сборе	Top cover plate with dip rod assembly	Oberdeckendeckel samt Ölfänger, komplett	45 3412 0729	00	375-1802011	1	
	8	Прокладка крышки	Cover plate gasket	Deckeldichtung	45 3412 0821	03	375-1802268-Б	1	
	2	Болт М8-6g×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9345 1519	02	201453-П29	8	
	3	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 5046	02	252135-П9	8	
		Пробки:	Plugs:	Stopfen:					
	18	К1 3/4" магнитная в сборе	magnetic, assembly	Magnetstopfen, komplett	45 0981 5025	06	30521а	1	
	9	К1 3/4"			45 9987 5021	10	339129	1	
	10	К 3/4"			45 9032 0203	06	262503**	1	
40	16	Вал карданный в сборе	Drive shaft assembly	Kopplungswelle, komplett	45 3412 0733	04	375-1802023-Б	1	
	17	Шестерня низшей передачи	Low wheel	Zahnrad niedrigen Ganges	45 3412 0749	07	375-1802041-Б2	1	
	14	То же высшей передачи	High ditto	Ditto höchsten Ganges	45 3412 0744	03	375-1802036-Б2	1	
	13	Втулка шестерен	Gear wheels hub	Zahnradbuchse	45 3412 0745	00	375-1802037-Г	2	
	12	Шайба опорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3412 0750	03	375-1802045-Б	3	
	15	Каретка переключения передач	Gear-shift carriage	Gangschaltungsschlitten	45 3428 0379	10	4320-1802039	1	
	11	Подшипник роликовый	Roller bearing	Rollenlager	46 2414 1453	05	7312К	2	
	20	Гайка подшипника	Bearing nut	Lagermutter	45 3428 0340	06	4320-1802072	1	
	21	Шайба стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 3428 0381	05	4320-1802073	1	
	8	Крышка переднего подшипника	Front bearing cap	Vorderlagerdeckel	45 3412 0747	00	375-1802027-Б	1	
	5	Манжета в сборе	Cup assembly	Manschette, komplett	45 3412 5822	08	375-2402062-04	3	
	9	Прокладка крышки подшипника	Bearing cap gasket	Lagerdeckeldichtung	45 3412 0752	01	375-1802049	1	

** Устанавливается только на автомобили без лебедки
Mounted on trucks having no winch
Werden auf Kraftwagen, die keine Seilwinde besitzen, aufgestellt.

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	10	Прокладка (толщина 0,25 мм)	Gasket (0.25 mm thick)	Dichtung (von 0,25 mm Dicke)	45 3412 0740	05	375-1802031-Б	*	
	—	То же (толщина 0,1 мм)	Ditto (0.1 mm thick)	Dito (von 0,1 mm Dicke)	45 3412 0741	04	375-1802032-Б	*	
	—	» (толщина 0,05 мм)	» (0.05 mm thick)	» (von 0,05 mm Dicke)	45 3412 0742	03	375-1802033-Б	*	
	6	Болт М10-6g×32.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1562	10	201500-П29	17	
	7	Шайба 10.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8057	08	252136-П9	35	
	4	Фланец переднего в сборе	Front flange assembly	Vorderflansch, komplett	45 3412 0762	10	375-1802079	1	
	1	Гайка М30×1,5	Nut	Mutter	45 9956 4102	00	335033	3	
	3	Шайба 31	Washer	Scheibe	45 9956 0269	10	336258	3	
	2	Шплинт 6,3×45	Cotter pin	Splint	45 9871 0103	09	258064	3	
	18	Крышка заднего подшипника	Rear bearing cap	Schwanzlagerdeckel	45 3412 0751	02	375-1802017 **	1	
	19	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 0738	10	375-1802028-Б	1	
	30	Вал промежуточный	Intermediate shaft	Vorgelegewelle	45 3412 0767	05	375-1802085-Б	1	
	32	Шестерня высшей передачи	High gear wheel	Zahnrad des höchsten Ganges	45 3412 0769	03	375-1802088-Б	1	
	29	То же низшей передачи	Low, ditto	» des niedrigsten Ganges	45 3412 0770	10	375-1802090-Б	1	
	31	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse			375-1802061-02	1	
	28	Подшипник роликовый	Roller bearing	Rollenlager	46 2413 2717	01	7610К1	2	
	27	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3428 0383	03	4320-1802096	2	
	26	Гайка подшипника	Bearing nut	Lagermutter	45 3428 0387	10	4320-1803197	2	
	33	Шестерня привода спидометра ведущая	Speedometer driving gear	Triebrad des Geschwindigkeitsmessers	45 3426 0986	04	4320-3802035	1 —	—
	—	То же	Ditto	Dito			375-3802033	—	1
	34	Шпонка ведущей шестерни	Driving gear key	Triebradkeil	45 3412 0764	08	375-1802081-Б	1	
	35	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3412 0760	06	375-1802084	1	
	36	Пластина стопорная	Locking plate	Sicherungsplatte	45 3412 0759	05	375-1802063-Б	1	
	37	Болт М8×1-6g×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1539	09	201475-П29	2	
	—	Крышка переднего подшипника в сборе	Front bearing cap assembly	Vorderlagerdeckel	45 3426 0384	02	4320-1802097-01	1 —	—
	—	То же	Ditto	Dito			4320-1802097-01	—	1
	48	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3426 0841	09	4320-3802024	1	
	39	Крышка переднего подшипника	Front bearing cap	Vorderlagerdeckel	45 3426 0385	01	4320-1802096-01	1	
	38	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 0775	05	375-1802100-Б	1	
	41	Болт М10×70	Bolt	Schraube			301515-П29	1	
	40	Прокладка	Gasket	Dichtung			375-1802123	1	
	42	Вилка с ведомой шестерней привода спидометра в сборе	Spindle with speedometer driven gear assembly	Welle samt Antriebsrad des Geschwindigkeitsmessers, komplett	45 3426 0987	03	4320-3802035	1 —	—
	—	То же	Ditto	Dito			4320-3802035	—	1
	44	Фланец крепления датчика электропривода	Electric drive sensor attachment flange	Befestigungsflansch des E-Motorgebers	45 3426 0990	08	4320-3802044	1	
	43	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtung	45 3426 0992	02	4320-1803159	1	
	45	Манжета 1-30×26-1 в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 3426 0982	08	4320-3802030	1	
	47	Болт М8-6g×40.68.016	Bolt	Schraube	45 9826 1024	10	200265-П29	2	
	46	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9810 8046	02	252135-П9	2	
	23	Крышка заднего подшипника в сборе	Rear bearing cap assembly	Schwanzlagerdeckel, komplett	45 3412 0779	01	375-1802107	1	
	24	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 0780	06	375-1802105	1	
	25	Прокладка (толщина 0,25 мм)	Gasket (0.25 mm thick)	Dichtung (von 0,25 mm Dicke)	45 3412 0776	04	385-1802104-Б	*	
	—	То же (0,1 мм)	Ditto (0.1 mm)	Dito (von 0,1 mm)	45 3412 0777	03	375-1802105-Б	*	
	—	» (0,05 мм)	» (0.05 mm)	» (von 0,05 mm)	45 3412 0778	02	375-1802106-Б	*	

** Устанавливается только на автомобили без лебедок
Installed only on trucks without winch.
Wird nur auf die Kraftwagen ohne Winde montiert

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

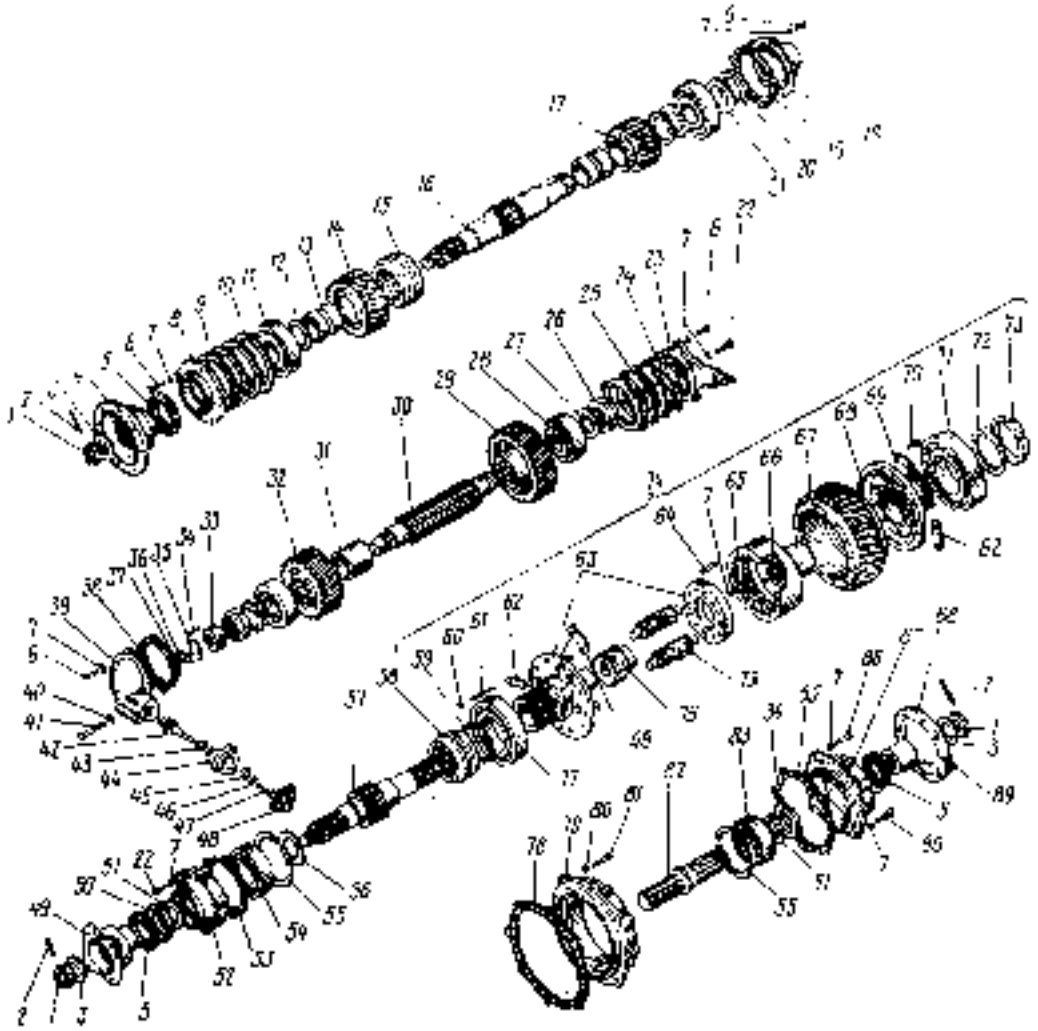


Рис. 40. Коробка раздаточная:
Поз. 56, 59 см. в подгруппе 3507

Fig. 40. Distributor Box:
for Items 56, 59 see subgroup 3507

Bild 40. Verteilergetriebe:
Pos. 56, 59 s. in Untergruppe 3507

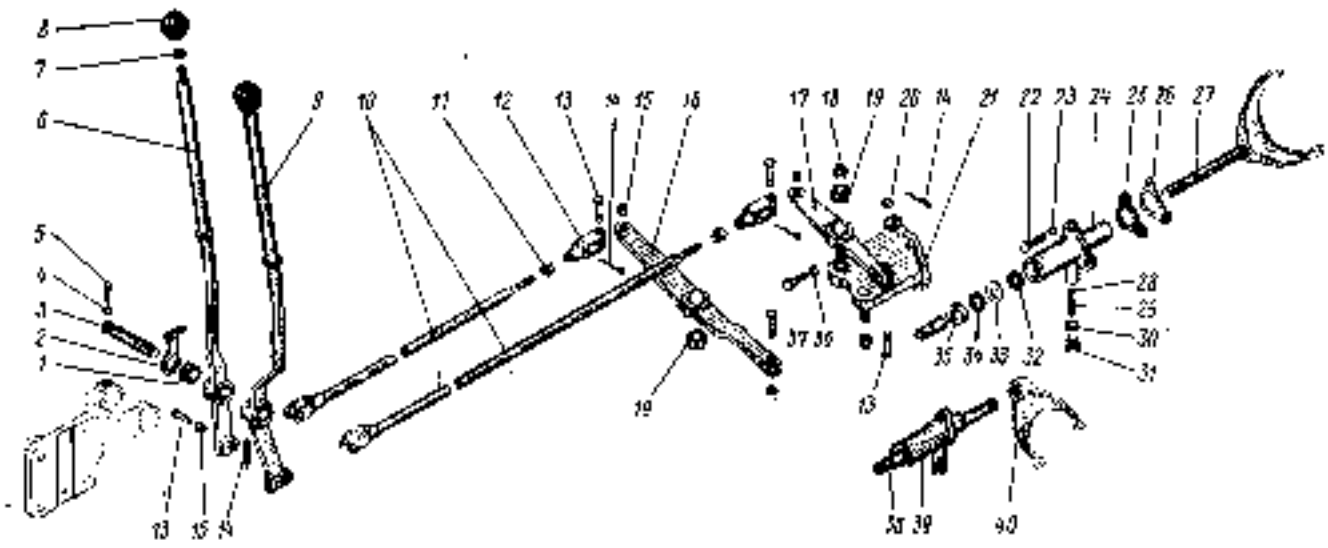


Рис. 41. Управление раздаточной коробки
Fig. 41. Distributor Box Controls
Bild 41. Verteilergetriebesteuerung

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	22	Болт М10-6g×50.68.016	Bolt	Schraube	45 9326 1063	03	200319-П29		1
	57	Вал привода переднего моста	Front axle drive shaft	Antriebswelle der Vorderachse	45 3428 0086	00	4320-1802110		1
	58	Муфта блокировки дифференциала	Differential lock-up clutch	Sperrenmuffe für Ausgleichgetriebe	45 3412 0784	04	375-1802148-Б		1
	56	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3412 0815	02	375-1802251		1
	54	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1273 5457	09	50311		1
	55	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 3412 0812	06	375-1802218		2
	51	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3412 0746	10	375-1802038		2
	50	Кольцо маслосгонное	Obturator ring	Ölabstreifring	45 3412 7004	02	375-1802051-01		1
	52	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	45 3412 0815	03	375-1802246-Б		1
	53	Прокладка крышки подшипника	Bearing cap gasket	Lagerdeckeldichtung	45 3412 0810	05	375-1802235-Б		1
	49	Фланец привода переднего моста в сборе	Front axle drive flange assembly	Antriebsflansch der Vorderachse, komplett	45 3412 0839	10	375-1802264-Б		1
	74	Дифференциал в сборе	Differential assembly	Ausgleichgetriebe, komplett	45 3412 0785	03	375-1802150-Б		1
	63	Обойма передняя в сборе	Front cage assembly	Vorderfassung, komplett	45 3412 0788	00	375-1802160-Б1		1
	64	Штифт 12×30	Pin	Stift	45 9956 8092	10	337563		4
	65	Болт М.4-6g×28.66	Bolt	Schraube	45 9346 1500	01	201408-П29		4
	61	Шпилька М10-М10Х1,25×23	Stud	Stiftschraube			333316		12
	60	Гайка М10×1,25	Nut	Mutter			334391		12
	62	Пластина стопорная	Locking plate	Sicherungsplatte	45 3412 0793	03	375-1802168		10
	66	То же	Ditto	Dito	45 3412 0795	01	375-1802170		2
	77	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1214 3274	00	218		2
	59	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 3412 0792	04	375-1802166		1
	76	Шестерня солнечная	Differential gear	Sonnenrad	45 3412 0789	06	375-1802112-Б		2
	75	Сателлит	Satellite	Planetenrad	45 3412 0787	01	375-1802158-Б		4
	67	Шестерня ведомого вала	Driven shaft gear	Zahnrad der unteren Welle	45 3412 0802	09	375-1802189-Б		1
	66	» коронная	Crown gear	Kronrad	45 3412 0803	07	375-1802190-Б		1
	68	Обойма задняя в сборе	Back cage assembly	Untere Fassung, komplett	45 3412 0797	10	375-1802176		1
	70	Болт М10×25	Bolt	Schraube			331505-П29		12
	71	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1214 3346	05	230		1
	73	Гайка	Nut	Mutter	45 3412 0817	01	375-1802259		1
	72	Шайба замочная	Safety washer	Sicherungsscheibe	45 3412 0765	09	375-1802057		1
	79	Картер подшипника	Bearing housing	Lagergehäuse	45 3412 0804	06	375-1802194-Б		1
	78	Прокладка картера	Bearing housing packing	Dichtung des Lagergehäuses	45 3412 0805	05	375-1802195-Б		1
	81	Болт М12-6g×38.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1601	09	201543-П29		8
	80	Шайба 12.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9970 8068	07	252137-П29		8
	82	Вал привода заднего моста	Rear axle drive shaft	Antriebswelle der Hinterachse	45 3412 0801	09	375-1802186-Б		1
	83	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1213 4532	00	311		1
	84	Кольцо маслосгонное	Obturator ring	Ölabstreifring	45 3412 7003	03	375-1802030-01		1
	87	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel			375-1802213-10		1
	85	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 0806	04	375-1802196-Б		1
	90	Болт М10×32	Bolt	Schraube	45 9956 1160	00	331473-П29		8
	88	Фланец задний	Rear flange	Hinterflansch	45 3412 0811	07	375-1802214-Б		1

Подгруппа 1803. Механизм переключения раздаточной коробки • Subgroup 1803. Distributor Box Shift Mechanism • Untergruppe 1803. Schaltung des Verteilergetriebes

41	89	Корпус механизма фиксации блокировки дифференциала	Casing of differential lock fixing mechanism	Gehäuse der Ausgleichgetriebesperre	45 3412 0837	08	375-1803034		1

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	24	То же фиксации переключения передач	Casing of gear-shift fixing mechanism	Dito der Gangschaltungssperre	45 3412 0841	01	375-1803038	1	
	25	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Dichtung	45 3412 0828	09	375-1803018-10	2	
	26	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3428 0301	03	4320-1803025	4	
	22	Болт М10-6g×28.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1560	01	201498-П29	4	
	23	Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	4	
	27	Вилка включения передачи со штоком в сборе	Front engagement fork with shaft assembly	Vordere Schaltgabel samt Stange, komplett	45 3428 0368	09	4320-1803009	1	
	40	Вилка муфты блокировки дифференциала	Differential lock sleeve fork	Muffengabel der Ausgleichgetriebesperre	45 3412 0833	01	375-1803028-Б2	1	
	38	Шток вилки	Fork shaft	Gabelstange	45 3412 0835	10	375-1803032-Г	1	
	32	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3428 0392	02	4320-1803159	2	
	33	Шайба 21	Washer	Scheibe	45 9956 0266	08	330119	2	
	34	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3412 0844	09	375-1803157	2	
	35	Обойма сальника штока	Ring of shaft packing	Fassung der Stangen-Stopfbuchse	45 3412 0849	01	375-1803161	2	
	28	Шарик IV 21. 113 mm (7/16") II	Ball	Kugel	46 9107 7361	00	—	2	
	29	Пружина	Spring	Feder			32 9615	2	
	30	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Dichtung	45 3412 0823	03	375-1802272	2	
	31	Пробка М14×1	Plug	Stopfen	45 9981 3037	02	336099-П29	2	

Подгруппа 1804. Управление раздаточной коробки • Subgroup 1804. Distributor Box Controls • Untergruppe 1804. Steuerung des Verteilergetriebes

	9	Рычаг управления переключением передач со втулками в сборе	Gear-shift control lever with bushings assembly	Schalthebel samt Buchsen, komplett	45 3429 0410	08	4320-1804039	1	
	6	Рычаг блокировки дифференциала со втулками в сборе	Differential lock lever with bushings assembly	Hebel der Ausgleichgetriebesperre samt Buchsen, komplett	45 3426 0209	09	4320-1804037	1	
	8	Рукоятка рычагов	Lever handle	Hebelgriff	45 3412 2520	01	375-4207206-Б2	2	
	7	Шайба 8.ВЛ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	09	252136-П9	2	
	2	Пружина подпятника	Pressure spring	Anpreßfeder	45 3412 0857	04	375-1804036	2	
	3	Валик рычагов	Lever spindle	Hebelwelle	45 3412 0856	06	375-1804035-Б	1	
	5	Болт М8-6g×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1519	02	201433-П29	1	
	4	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252137-П9	1	
	—	Тяга рычага включения передач в сборе	Gear control lever rod assembly	Zugstange des Schalthebels, komplett	45 3412 0876	01	375-1804086	1	
	10	Стержень тяги в сборе	Rod bar assembly	Zugstangenstab, komplett	45 3412 0879	09	375-1804068	1	
	12	Вилка тяги	Rod yoke	Zugstangengabel	45 3412 2028	03	375-3506047	1	
	11	Гайка М12×1.25.6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1060	09	250515-П29	2	
	13	Палец 9.7×28	Pin	Bolzen	45 9956 0446	03	338640-Д52	6	
	20	Шайба 10.01.016	Washer	Schraube	45 9811 1207	01	232906-П29	2	
	14	Шплинт 3.2×20.016	Cotter pin	Splint	45 5871 1050	01	258069-П29	6	
	21	Кронштейн пальцев управления в сборе	Shifter arm bracket assembly	Mitnehmerkonsole, komplett	45 3428 0393	01	4320-1809015	1	
	37	Болт М10-6g×28.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1560	01	201498-П29	3	
	36	Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	3	
	17	Поводок включения передач со втулками в сборе	Shifter arm with sleeves assembly	Mitnehmer der Gangschaltung samt Buchsen, komplett	45 3428 0405	04	4320-1804087	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	16	Поводок блокировки дифференциала со втулками в сборе	Differential lock with sleeves assembly	Mitnehmer der Ausgleichgetriebesperre samt Buchsen, komplett	45 3428 0406	03	4320-1804089	1	
	18	Гайка М18×1,5	Nut	Mutter			331838-П29	2	
	1	Втулка	Sleeve	Buchse			4320-1804126	2	
	19	»	»	»	45 3428 0410	06	4320-1804127	2	
	15	»	»	»	45 3412 0865	01	375-1804047	4	
		Уплотнитель рычага в сборе	Lever seal assembly	Hebelverdichter, komplett	45 3428 0413	03	4320-1804165	2	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3428 0410	00	4320-1804256	2	
		Пластина	Plate	Platte	45 3428 0411	05	4320-1804142	2	
		Болт М6-6g×14.68.8.16	Bolt	Schraube	45 9846 1505	10	201417-П29	4	

Группа 22. ПЕРЕДАЧА КАРДАННАЯ • Group 22. CARDAN DRIVE • Gruppe 22. GELENKWELLENANTRIEB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 2201. Вал карданный заднего моста • Subgroup 2201. Rear Axle Cardan Shaft • Untergruppe 2201. Gelenkwelle der Hinterachse									
42	11	Вал карданный заднего моста в сборе	Rear axle cardan shaft assembly	Gelenkwelle der Hinterachse, Kompl.	45 3412 0852	01	375-2201010-Б2	1	
43	14	Вал карданный (сварка)	Cardan shaft (weldment)	Gelenkwelle (geschweißt)	45 3412 0893	00	375-2201015-Б1	1	
	4	Болт М14×1,5×41	Bolt	Schraube	45 9956 1314	09	032205-П29	6	
	2	Гайка М14×1,5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9653 1062	09	250539-П29	8	
	3	Шайба 14 ОТ 65Г 05	Washer	Scheibe	45 9816 8089	05	252134-Ш9	8	
	1	Фланец-вилка	Companion flange	Flanschgabel	45 3314 0559	09	121-2203023	2	
	17	Вилка скользящая	Slip yoke	Gleitgabel	45 3315 0868	08	130-2202048	1	
	.	Крестовина в сборе	Center cross assembly	Kreuzstück, komplett	45 3315 5384	10	131-2201025	2	
	5	Крестовина	Center cross	Kreuzstück	45 3315 5383	01	130-2201030	2	
	7	Уплотнение подшипника	Bearing packing	Lagerdichtung	45 3315 3985	10	130-2201043	8	
	6	Подшипник роликовый игольчатый	Needle bearing	Nadellager	46 4112 2750	09	804805К1	8	
	10	Пластина опорная	Bearing plate	Stützplatte	45 3315 0721	10	120-2201050	8	
	8	Пластина замок	Locking plate	Schloßplatte	45 3315 0722	09	120-2201051	8	
	9	Болт М8-6g×16.68.056	Bolt	Schraube	45 9346 9520	10	201434-П8	16	
	15	Сальник скользящей вилки	Slip yoke packing	Stopfbuchse der Gleitgabel	45 3315 0876	04	130-2202225	1	
	16	Гайка сальника	Packing nut	Stopfbuchsenmutter	45 3316 0337	10	131-2203217	1	
	13	Шайба разрезная	Slotted washer	Geschlitzte Scheibe	45 3315 0877	03	130-2202227	1	
	12	Кольцо сальника	Packing ring	Stopfbuchsring	45 3315 0875	05	130-2202221	1	
	11	Шайба разрезная	Slotted washer	Geschlitzte Scheibe	45 3315 0874	06	130-2202219	3	
Подгруппа 2202. Вал карданный промежуточный • Subgroup 2202. Intermediate Cardan Shaft • Untergruppe 2202. Zwischengelenkwelle									
42	1	Вал карданный промежуточный в сборе	Intermediate cardan shaft assembly	Zwischengelenkwelle, Komplett	45 3412 7006	01	375-2202010-01	1	
44	14	Вал карданный промежуточный	Intermediate cardan shaft	Zwischengelenkwelle			375-2202020-02	1	
	2	Фланец-вилка	Companion flange	Flanschgabel	45 3416 0506	04	500-2201049-А	2	
	4	Болт М10×1×34	Bolt	Schraube	45 9956 1115	08	331463-П29	16	
	1	Гайка М10×1	Nut	Mutter	45 0931 4002	02	250513-П29	16	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

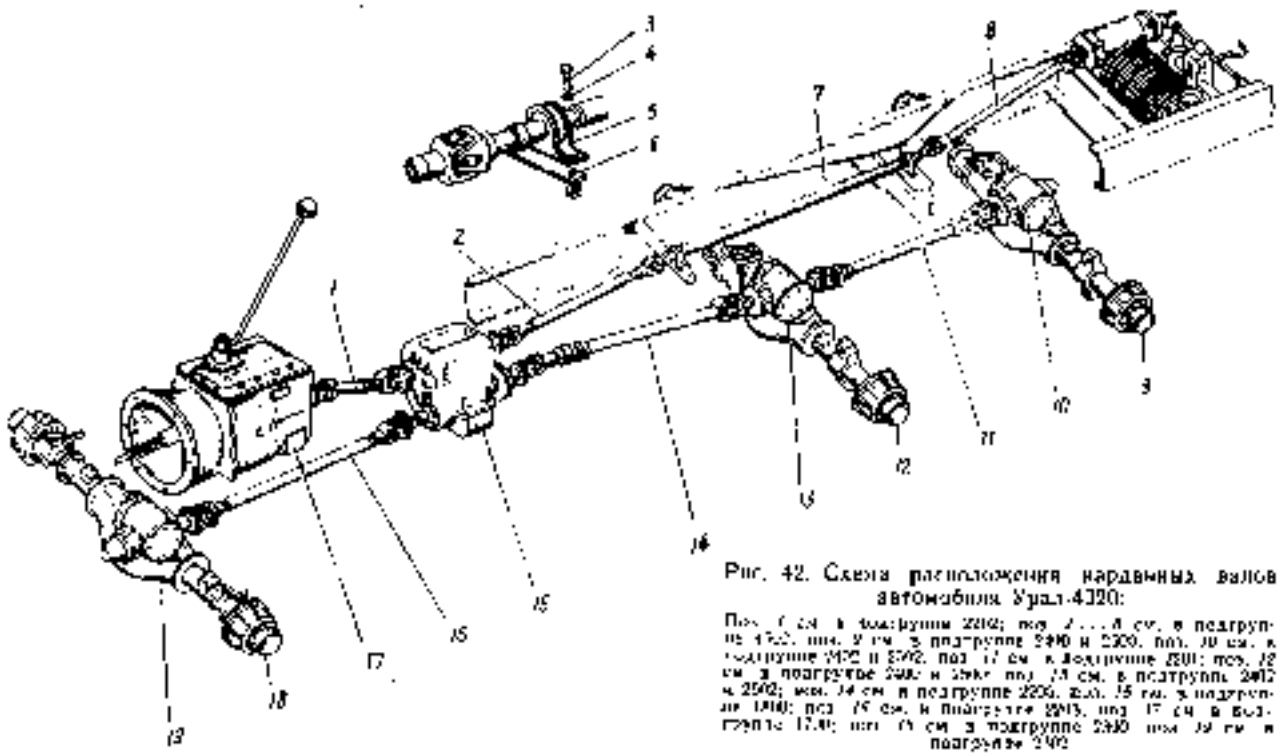


Рис. 42. Схема расположения карданных валов автомобиля Урал-4320:

Поз. 1 см. в подгруппе 2202; поз. 2 ... 4 см. в подгруппе 4302, поз. 5 см. в подгруппе 2400 и 2300, поз. 10 см. в подгруппе 2402 и 2502, поз. 11 см. в подгруппе 2301; поз. 12 см. в подгруппе 2303 и 2503; поз. 13 см. в подгруппе 2403 и 2503; поз. 14 см. в подгруппе 2206; поз. 15 см. в подгруппе 1810; поз. 16 см. в подгруппе 2203; поз. 17 см. в подгруппе 1740; поз. 18 см. в подгруппе 2300 поз. 19 см. в подгруппе 2402

Fig. 42 Arrangement of Cardan Shafts of Truck Ural-4320:

for item 1 see subgroup 2202, for items 2 ... 4 see subgroup 4302; for item 5 see subgroup 2400, for item 10 see subgroup 2402, for item 11 see subgroup 2301; for item 12 see subgroup 2503; for item 13 see subgroup 2503, for item 14 see subgroup 2206; for item 15 see subgroup 1810; for item 16 see subgroup 2203; for item 17 see subgroup 1720 for item 18 see subgroup 2300; for item 19 see subgroup 2402

Bild 42 Anordnungsschema der Gelenkwellen der Zugmaschine Ural-4320:

Pos. 1 s. in Untergruppe 2202; Pos. 2 ... 4 s. in Untergruppe 4302, Pos. 5 s. in Untergruppe 2400, Pos. 10 s. in Untergruppe 2402; Pos. 11 s. in Untergruppe 2301; Pos. 12 s. in Untergruppe 2303; Pos. 13 s. in Untergruppe 2503; Pos. 14 s. in Untergruppe 2206; Pos. 15 s. in Untergruppe 1810; Pos. 16 s. in Untergruppe 2203, Pos. 17 s. in Untergruppe 1720, Pos. 18 s. in Untergruppe 2300, Pos. 19 s. in Untergruppe 2402

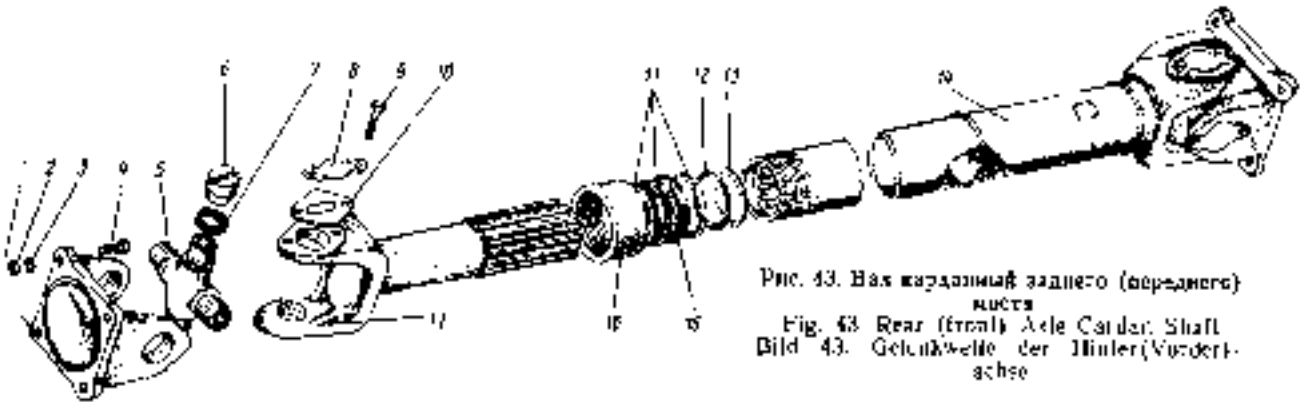


Рис. 43. Вал карданный заднего (среднего) моста

Fig. 43 Rear (front) Axle Cardan Shaft

Bild 43. Gelenkwelle der Hinter(Vorder)-achse

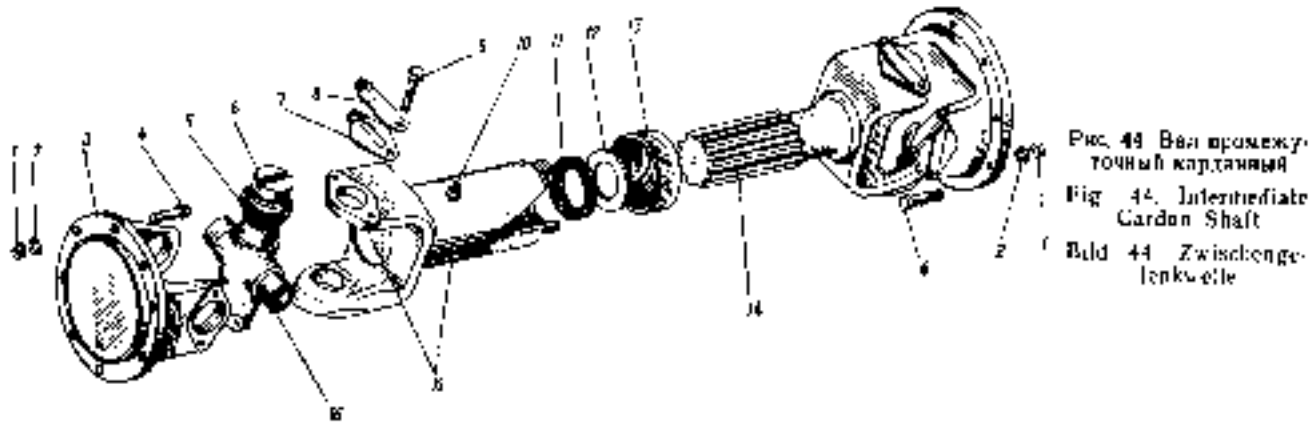


Рис. 44. Вал промежуточный карданный

Fig. 44. Intermediate Cardan Shaft

Bild 44 Zwischengelenkwelle

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	2	Шайба 10.ОТ.65Т.05	Washer	Scheibe	45 9616 8067	08	252136-139	16	
	—	Крестовина в сборе	Center cross assembly	Kreuzstück, komplett	45 3316 0346	09	131-2205025-А	2	
	15	Крестовина	Center cross	Kreuzstück	45 3316 2130	04	131-2205030-Б	2	
	5	Уплотнение подшипника	Bearing packing	Lagerdichtung	45 3316 2136	09	131-2205042-Б	8	
	6	Подшипник роликовый игольчатый	Needle bearing	Nadellager	46 4112 1767	05	804907К2	8	
	7	Крышка установочная	Setting cover	Einstelldeckel	45 3414 0306	09	200-2201040	8	
	8	Пластина-замок	Locking plate	Schloßplatte	45 3414 0307	08	200-2201041	8	
	9	Болт М8-6g×16.58.016	Bolt	Schraube	45 9346 1538	10	201474-П29	16	
	15	Вилка скользящая в сборе	Slip yoke assembly	Gleitgabel komplett	45 3412 0896	08	375-2201047-А	1	
	10	Масленка К $\frac{1}{8}$" в сборе	Lubricator assembly	Oler, komplett	45 9367 4008	05	264020-П29	1	
	13	Обойма сальника	Packing collar	Stopfbuchsenfassung	45 3414 0310	02	200-2201087-Т	1	
	11	Сальник скользящей вилки	Slip yoke packing	Gabel der Stopfbuchse	45 3416 4125	08	500-2201088-Б	1	
	12	Кольцо сальника	Packing ring	Stopfbuchsenring	45 3414 0311	01	200-2201089	1	
**Подгруппа 2203. Вал карданный переднего моста ** • Subgroup 2203. Front Axle Cardan Shaft ** • Untergruppe 2203. Gelenkwelle der Vorderachse **									
42	16	Вал карданный переднего моста в сборе	Front axle cardan shaft assembly	Gelenkwelle der Vorderachse, komplett	45 3412 0902	06	375-2203010-В2	1	
43	14	Вал карданный (сварка)	Cardan shaft (weldment)	Gelenkwelle (geschweißt)	45 3412 0903	04	375-2203015-А	1	
	1	Фланец-вилка	Companion flange	Flanschgabel	45 3315 0805	02	130-2201023	2	
	—	Крестовина в сборе	Center cross assembly	Kreuzstück, komplett	45 3315 5384	10	130-2201025	2	
	11	Шайба разрезная	Slotted washer	Geschlitzte Scheibe	45 3315 0874	06	130-2202219	1	
Подгруппа 2205. Вал карданный среднего моста • Subgroup 2205. Intermediate Axle Cardan Shaft • Untergruppe 2205. Gelenkwelle der Mittelachse									
42	14	Вал карданный среднего моста в сборе	Intermediate axle cardan shaft assembly	Gelenkwelle der Mittelachse, komplett			375-2205010-03	1	
45	1	Фланец-вилка	Companion flange	Flansch-gabel	45 3416 0506	04	500-2201049-А	2	
	4	Болт М10×1×34	Bolt	Schraube	45 9056 1145	08	30 463 П29	8	
	2	Гайка М10×1	Nut	Mutter	45 9951 4002	02	250513-1129	8	
	3	Шайба 10.ОТ.65Т.05	Washer	Scheibe	45 9616 8067	08	252136-П9	8	
	15	Вал карданный (сварка)	Cardan shaft (weldment)	Gelenkwelle (geschweißt)			375-2205015-01	1	
	19	Вилка скользящая в сборе	Slip yoke assembly	Gleitgabel, komplett	45 3416 0504	06	500-2201047-Б	1	
	11	Масленка К $\frac{1}{8}$" в сборе	Lubricator assembly	Oler, komplett	45 9367 4008	05	264020-1129	1	
	—	Крестовина в сборе	Center cross assembly	Kreuzstück, komplett	45 3316 0346	09	131-2205025-А	2	
	5	Крестовина	Center cross	Kreuzstück	45 3315 2130	04	131-2205030-Б	2	
	6	Уплотнение подшипника	Bearing packing	Lagerdichtung	45 3316 2136	09	131-2205042-Б	8	
	7	Подшипник роликовый игольчатый	Needle bearing	Nadellager	46 4112 1767	05	804907К2	8	
	8	Крышка установочная	Setting cover	Einstelldeckel	45 3414 0306	09	200-2201040	8	
	9	Пластина-замок	Locking plate	Schloßplatte	45 3414 0307	08	200-2201041	8	
	10	Болт М8-6g×16.58.016	Bolt	Schraube	45 9346 1538	10	201474-П29	16	
	12	Сальник скользящей вилки	Slip yoke packing	Stopfbuchse der Gleitgabel	45 3525 0250	01	3004-2201090-Б	1	
	14	Обойма сальника	Packing casing	Stopfbuchsenfassung	45 3414 0310	02	200-2201087-Т	1	
	13	Кольцо сальника	Packing ring	Stopfbuchsenring	45 3414 0507	03	500-2201089	1	
	17	Муфта защитная	Safety clutch	Überlastkupplung			375-2201063-10	1	
		Шплинты:	Cotter pins:	Splinte:					
	16	1.6×350			45 9871 0375	09	258286	1	
	18	1.6×300			45 9871 0313	00	258296	1	

** Детали (поз. 2...13, 15, 16) унифицированы с деталями карданного вала заднего моста и указаны в подгруппе 2201.
Parts under item Nos 2...13, 15, 16 and the parts of the rear axle propeller shaft are unified and enumerated in subgroup 2201.
Bauteile (Pos.-Nr. 2...13, 15, 16) sind mit Bauteilen der Hinterachsgelenkwelle unifiziert und in Untergruppe 2201 angegeben.

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

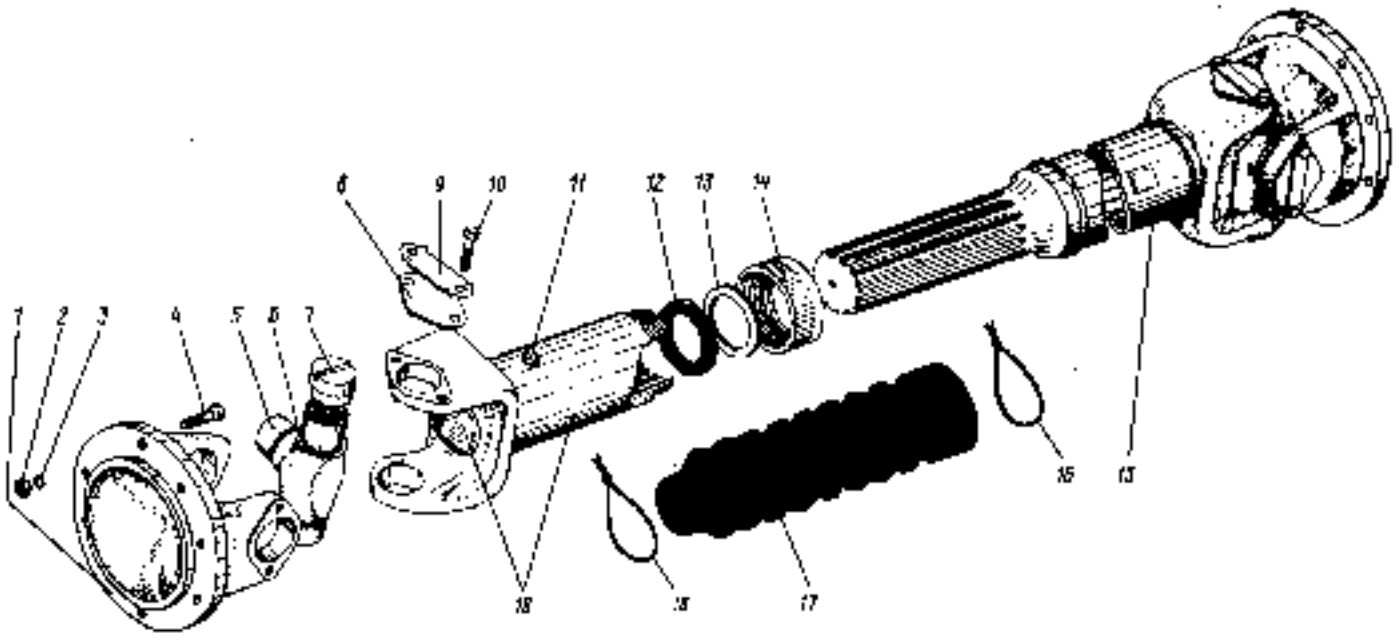


Рис. 45. Вал карданный среднего моста
Fig. 45. Intermediate Axle Cardan Shaft
Bild 45. Gelenkwelle der Mittelachse

Рис. 46. Мост передний


Поз. 2 ... 5 см. в подгруппе 3101, поз. 7 ... 19, 16 см. в подгруппе 3104; поз. 21, 27 см. в подгруппе 3120; поз. 41 ... 63 см. в подгруппе 2905

Fig. 46. Front Axle:

for items 2 ... 5 see subgroup 3101; for items 7 ... 19, 16 see subgroup 3104; for items 21, 27 see subgroup 3120; for items 41 ... 63 see subgroup 2905

Bild 46. Vorderachse:

Pos. 2 ... 5 s. in Untergruppe 3101; Pos. 7 ... 19, 16 s. in Untergruppe 3104; Pos. 21, 27 s. in Untergruppe 3120; Pos. 41 ... 63 s. in Untergruppe 2905

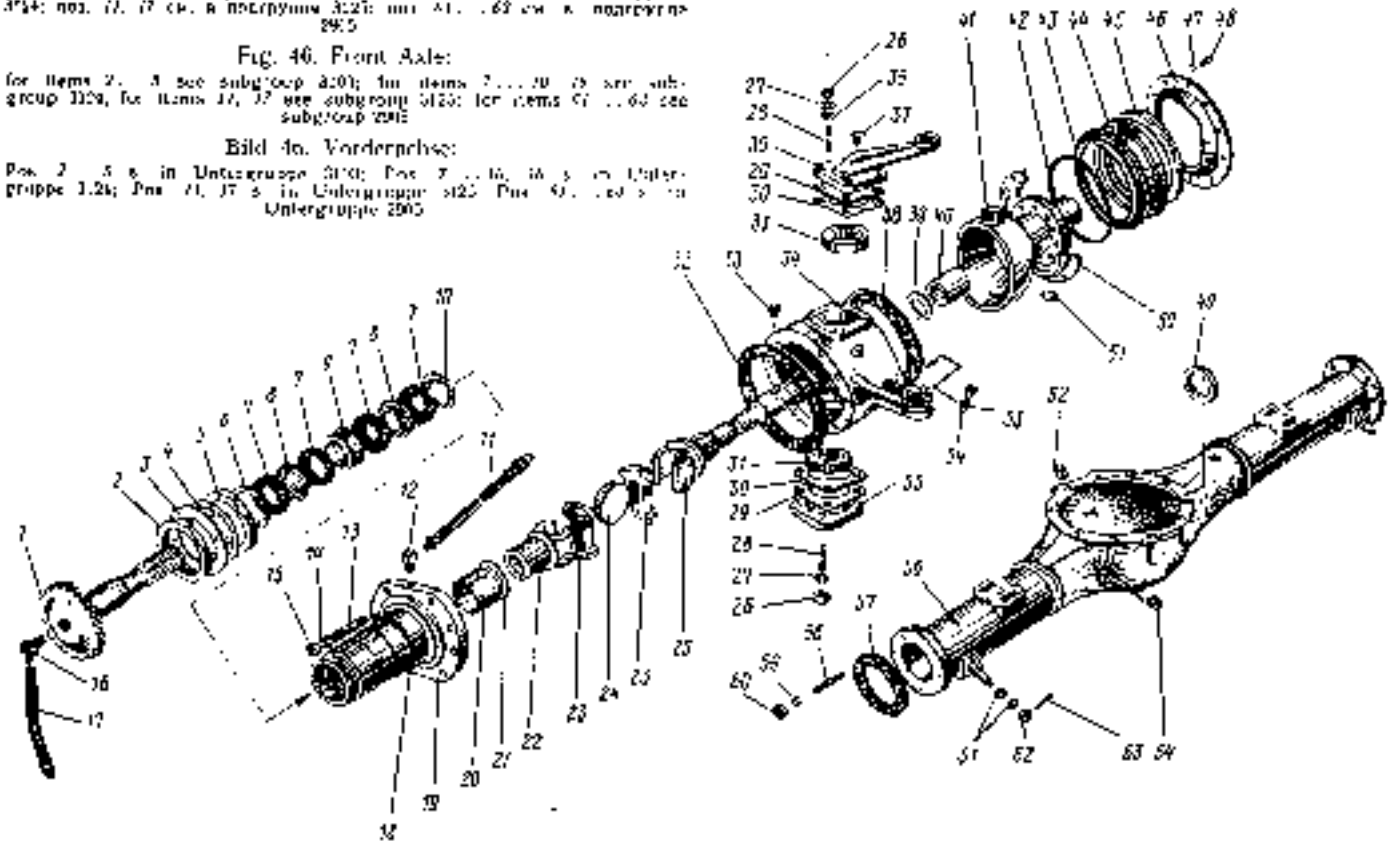

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 2300. Мост передний в сборе ● Subgroup 2300. Front Axle Assembly ● Untergruppe 2300. Vorderachse, komplett									
42	18	Мост передний в сборе	Front axle assembly	Vorderachse, komplett	45 3428 0423	01	4320-2300010-01	1	—
		То же	Ditto	Dito			375-2300010-11	—	1
Подгруппа 2301. Картер переднего моста ● Subgroup 2301. Front Axle Case ● Untergruppe 2301. Vorderachsgehäuse									
46	36	Картер переднего моста в сборе	Front axle case assembly	Vorderachsgehäuse komplett	45 3412 0921	02	375-2301010-10	1	
	49	Сальник полуоси в сборе	Axle shaft gland assembly	Stopfbuchse der Achswelle, komplett	45 3412 1007	01	375-2401034 A	2	
	47	Опора шаровая со шкворнями в сборе	Spherical bearing with pivots assembly	Kugelstützlager samt Drehbolzen, komplett	45 3412 0926	08	375-2301027	2	
	40	Втулка шаровой опоры	Spherical bearing bush	Lagerbuchse	45 3412 0929	05	375-2301038	2	
	39	Шайба полуоси упорная	Axle shaft thrust washer	Druckscheibe der Achswelle	45 3412 0930	01	375-2301037	2	
	37	Прокладка шаровой опоры (толщина 0,5 mm)	Spherical bearing gasket (0.5 mm thick)	Dichtung des Kugelstützlagers (von 0,5 mm Dicke)	45 3412 0931	00	375-2301035	2	
	58	Шпилька М18-М18×1,5×98	Stud	Stiftschraube			333552-П29	16	
	60	Гайка М18×1,5-6Н.6Г.40	Nut	Mutter	45 9553 1060	05	250503-П29	16	
	59	Шайба 18.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8071	01	252140-П9	16	
	—	Болт М12-6g×38.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1681	09	201643-П29	4	
		Пробки:	Plugs:	Verschlüsse:					
	32	К¾"			45 9981 5021	10	339129	1	
	64	К½"			45 9981 5005	10	339760	1	
52	52	Хомут крепления передней опоры рессоры	Spring pad attachment clip	Befestigungsbügel der Federvorderstütze	45 3412 0925	09	375-2301025	2	
Подгруппа 2302. Передача главная ● Subgroup 2302. Rear-Axle Drive ● Untergruppe 2302. Achsantrieb									
		Редуктор переднего моста в сборе	Front axle reducer assembly	Vorderachsgetriebe, komplett			375-2302010-01		1
42	19	То же	Ditto	Dito	45 3428 0426	10	4320-2302010-01	1	—
43	36	Картер редуктора в сборе	Reducer housing assembly	Getriebegehäuse, komplett	45 3428 0435	09	4320-2402015	1	
	20	Кольцо картера редуктора	Reductor housing ring	Ring des Getriebegehäuses	45 3412 1054	05	375-2402063	1	
	38	Прокладка картера редуктора	Reductor housing gasket	Dichtung des Getriebegehäuses	45 3412 1056	01	375-2402142-Б	1	
	34	Болт М14-1,5×32	Bolt	Schraube	45 9956 1353	05	331927-П29	4	
	25	Шайба 14.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8069	05	252139-П9	7	
	31	Болт М14×1,5×32	Bolt	Schraube	45 9956 1355	00	332503-П29	2	
	32	Шплинт 1,6×300	Cotter pin	Splint	45 9871 0373	00	238286	1	
	23	Шпилька М14-М14×1,5×35	Stud	Stiftschraube			333561-П29	3	
	24	Гайка М14-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250568-П29	3	
	30	Болт М16×1,5×36	Bolt	Schraube	45 9956 1453	10	332762-П29	4	
	27	Шайба 18.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8071	01	252140-П9	4	
	50	Болт М20×100	Bolt	Schraube			332905	4	
	49	Пластина стопорная	Locking plate	Sicherungsplatte			375-2402047-10	4	
	57	Крышка картера редуктора в сборе	Reductor housing cover assembly	Getriebegehäusedeckel, komplett	45 3428 0427	08	4320-2302145	1	
	56	Прокладка крышки	Cover gasket	Deckeldichtung	45 3412 1058	10	375-2402146	1	
	60	Болт М10×25	Bolt	Schraube			331472-П29	6	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

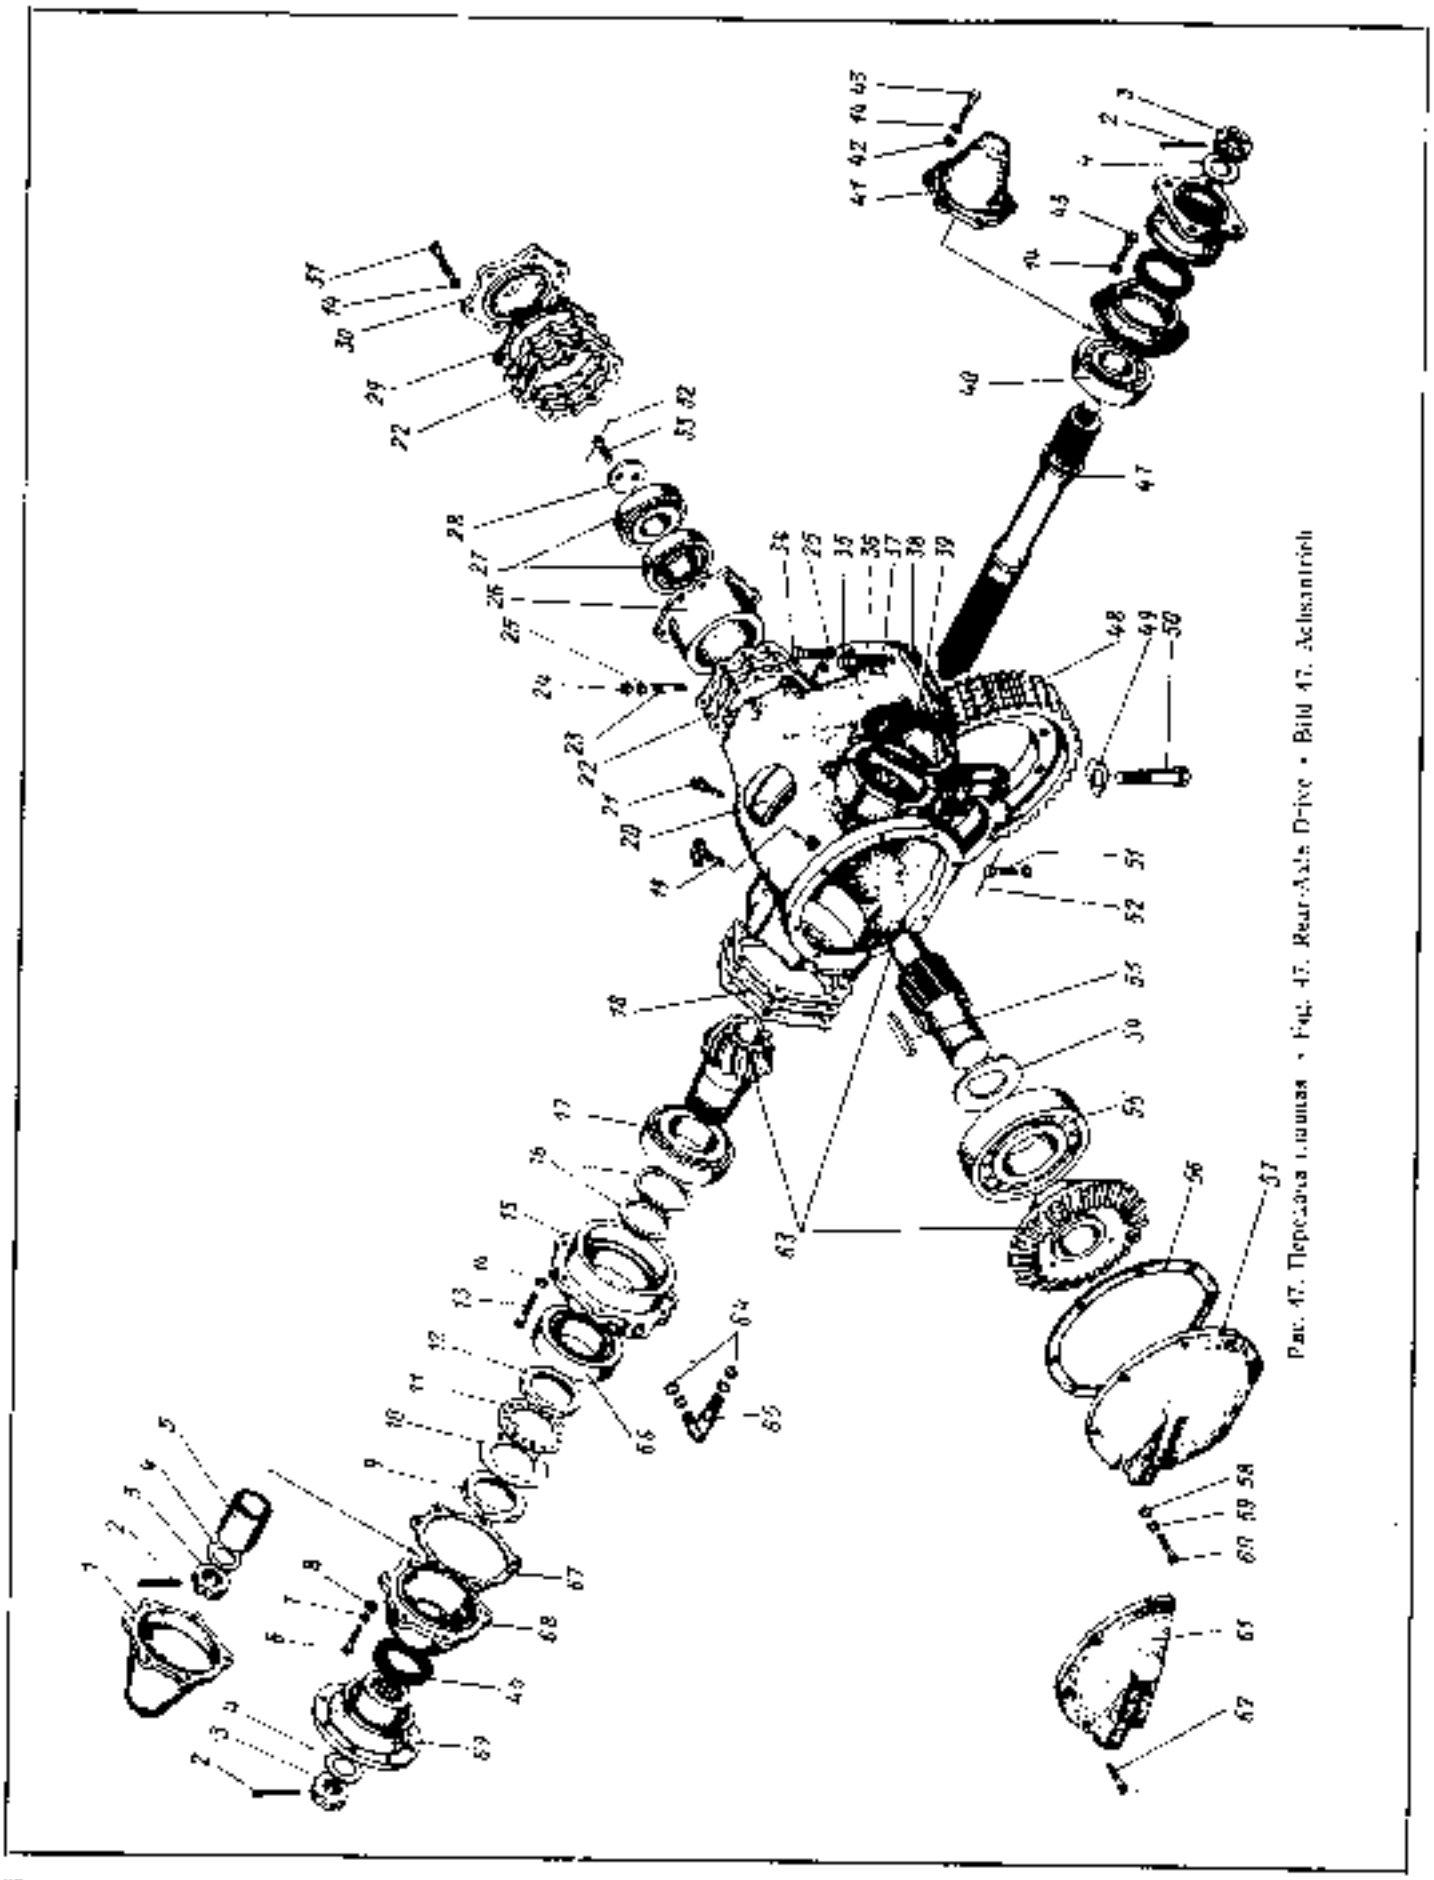


Рис. 47. Передача главная • Fig. 47. Rear-Axle Drive • Bild 47. Achsantrieb

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	58	10			45 9811 1207	01	252008-П29	6	
	59	10.ОТ.65Г.05			45 9816 8067	08	252136-П9	6	
	62	Винт М10-6g×22.48.016	Screw	Schraube	45 9412 1108	08	221720-П29	2	
	63	Шестерни ведущего (ком плект)	Reductor gears (set)	Zahnräder des Getriebes (Satz)			4320-2402008	з. ч. —	
	—	То же	Ditto	Dito	45 3412 1019	08	375 2402008-01	— з. ч.	
47; 48	46; 7	Шестерня ведомая цилиндрическая	Driven spur gear	Getriebenes Stirnzahnrad	45 3428 0450	09	4320-2402120	1 —	
	—	То же	Ditto	Dito	45 3412 1060	07	375-2402120-Б	— 1	
47	57	Вал ведущей шестерни	Driving gear shaft	Treibradwelle	45 3428 0461	05	4320 2502022	1	
	15	Стакан подшипников	Bearing housing	Lagerhülse	45 3428 0444	07	4320-2402043	1	
	18	Прокладка регулировочная (толщина 0,22 мм)	Adjusting shim (0.22 mm Thick)	Einstellbeilage (von 0,22 mm Dicke)	45 3428 0440	00	4320-2402034		
	—	То же (0,1 мм)	Ditto (0.1 mm)	Dito (von 0,1 mm)	45 3428 0441	10	4320-2402035		
	—	То же (0,5 мм)	Ditto (0.5 mm)	Dito (von 0,5 mm)	45 3428 0442	09	4320-2402036		
	13	Болт М12×32	Bolt	Schraube			331969-П29	6	
	14	Шайба 12.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8058	07	252137-П9	6	
	5	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	45 3412 0936	07	375 2502042	1	
	12	Гайка в сборе	Nut assembly	Mutter, komplett			4320-2502075	1	
	11	Шайба стопорная	Locking washer	Sicherungsblech			4320 2502079	1	
	10	» отгибная	Tab washer	Sicherungsscheibe			4320-2502078	1	
	9	Гайка регулировочная	Adjusting nut	Stellmutter			4320-2502077	1	
	66	Подшипник роликовый конический	Tapered roller bearing	Kegelrollenlager	46 2414 2041	00	7515	1	
	17	То же	Ditto	Dito	46 2414 2069	05	7516	1	
	16	Шайба регулировочная	Adjusting shim	Stellscheibe	45 3428 0462	05	4320-2502053	2	
	—	То же	Ditto	Dito	45 3428 0463	04	4320-2502055	2	
		»	»	»	45 3428 0464	03	4320-2502056	2	
		»	»	»	45 3428 0465	02	4320-2502057	2	
		»	»	»	45 3428 0466	01	4320-2502058	2	
		»	»	»	45 3428 0467	00	4320-2502059	2	
		»	»	»	45 3428 0468	10	4320-2502065	2	
		»	»	»	45 3428 0469	09	4320-2502066	2	
		»	»	»	45 3428 0470	08	4320-2502069	2	
		»	»	»	45 3428 0471	04	4320-2502074	2	
	3	Гайка М30×1,5	Nut	Mutter	45 9956 4192	00	335033	2	
	4	Шайба 31	Washer	Scheibe	45 9956 0269	10	336258	2	
	2	Шплинт 6,3×45	Split pin	Splint	45 9871 0100	09	256184	2	
	1	Крышка передних подшипников	Cap of front bearings	Deckel der Vorderlager	45 3428 0425	09	4320-2302051	1	
	67	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	45 3428 0443	06	4320-2402038	1	
	6	Болт М8-6g×28.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1525	04	201459-П29	6	
	7	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	6	
	8	» 8.01.016	»	»	45 9811 1236	02	252005-П29	6	
	40	Подшипник роликовый цилиндрический	Spur roller bearing	Zylinderrollenlager	46 2223 4650	08	42311	1	
	46	Крышка заднего подшипника	Rear bearing cap	Schwanzlagerdeckel	45 3412 1094	06	375-2502049	1	
	39	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	45 3412 1035	08	375-2402039	1	
	43	Болт М12-6g×32.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1599	06	201541-П29	6	
	14	Шайба 12.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8058	07	252137-П9	12	
	45	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 3412 5822	09	375-2402002-04	1	
	44	Фланец в сборе	Flange assembly	Flansch, komplett	45 3412 0819	10	375-1802264-Б	1	
	55	Подшипник роликовый цилиндрический	Spur roller bearing	Zylinderrollenlager	46 2214 1639	00	12318К/1	1	
	54	Шайба подшипника задних	Bearing thrust washer	Lager-druckscheibe	45 3412 1055	04	375-2402005	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

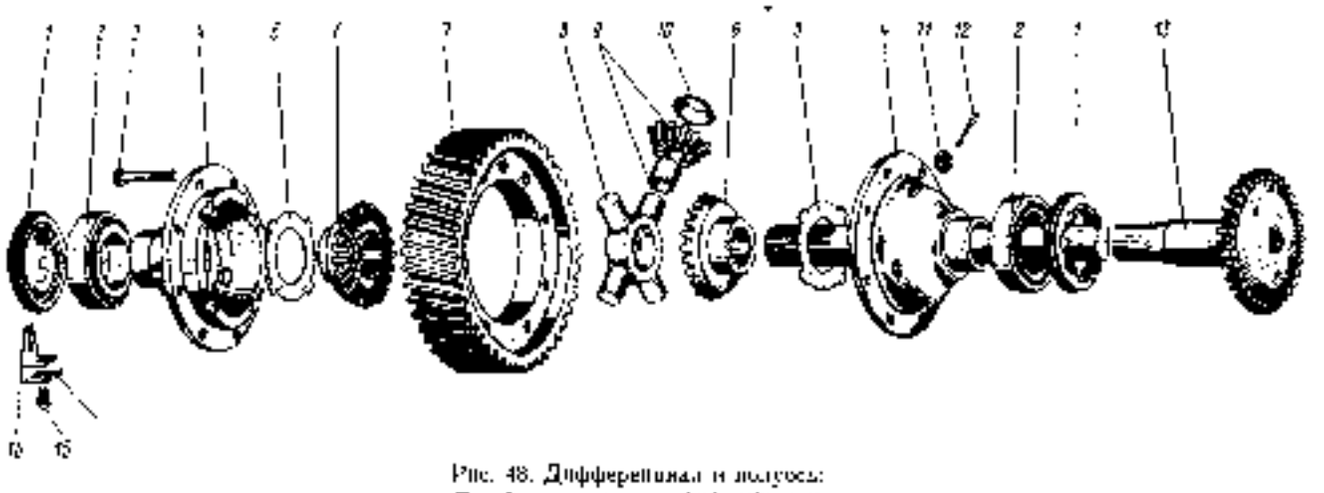


Рис. 48. Дифференциал и полуоси:
Поз. 7 см. в подгруппе 2402; 2403; 2502
Fig. 48. Differential and Axle Shafts:
For item 7 see subgroups 2402; 2403; 2502
Bild 48. Ausgleichgetriebe und Achswellen:
Pos. 7 s. in Untergruppe 2402, 2403, 2502

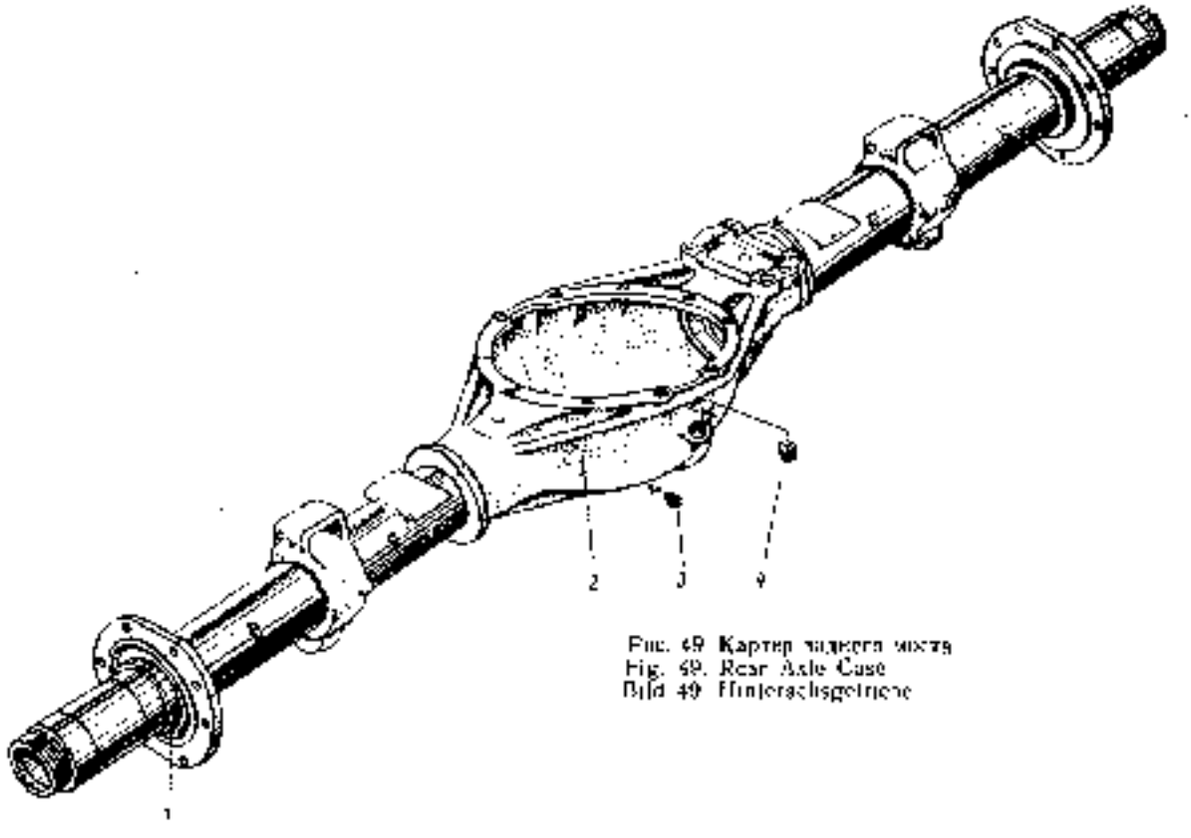


Рис. 49. Картер заднего моста
Fig. 49. Rear Axle Case
Bild 49. Hinterachsgetriebe

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	57	Шпонка призматическая	Prismatic key	Paßfeder	45 3412 1058	01	375-2402108	1	
	27	Подшипник роликовый конический	Tapered roller bearing	Kegelrollenlager	46 2410 1091	07	7310	2	
	26	Стакан подшипника	Bearing housing	Lagerhülse	45 3412 1061	06	375-2402124	1	
	—	Прокладка (толщина 0,22 мм)	Gasket (0.22 mm thick)	Belage (von 0,22 mm Dicke)	45 3412 1062	03	375-2402126	4	
	25	То же (0,1 мм)	Ditto (0.1 mm)	Ditto (von 0,1 mm	45 3412 1063	04	375-2402127	4	
	—	» (0,05 мм)	» (0.05 mm)	» (von 0,05 mm)	45 3412 1064	01	375-2402128	4	
	30	Крышка стакана подшипника	Bearing housing cap	Lagerhülsendeckel	45 3412 1065	02	375-2402125	1	
	29	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	45 3412 1038	05	375-2402043	1	
	31	Болт М12×40	Bolt	Schraube			331970-П29	6	
	28	Шайба пружинная	Pressure washer	Anfederscheibe	45 3429 0448	03	4320-2402109	1	
	33	Болт М12×30	Bolt	Schraube	45 9956 1278	07	331950	2	
	32	Проволока заочная	Locking wire	Schloßdraht	45 3517 1900	08	14-074	1	
	65	Штуцер маслоподводящий	Oil supply connection	Ölzufuhrstutzen	45 3428 0452	07	4320-2402147	1	
	64	Кольцо 018 022 25 2 2	Ring	Ring			—	4	
	19	Тройник герметизации уплотнения в сборе	T-piece of axle sealing assembly	T-Stück der Achsenabdichtung, komplett			375-4245075-20	1	
Подгруппа 2303. Дифференциал и полуоси • Subgroup 2303. Differential and Axle Shafts • Untergruppe 2303. Ausgleichgetriebe und Achswellen									
		Дифференциал в сборе	Differential assembly	Ausgleichgetriebe, komplett	45 3412 1069	09	375-2403010-02	—	1
		То же	Ditto	Ditto	45 3428 0435	04	4320-2403010	1	—
48	4	Чашки дифференциала (комплект)	Differential halves (set)	Schale des Ausgleichgetriebes (Satz)	45 3412 1071	04	375-2403022	1	1
	4	Болт М10×1,5×(9)	Bolt	Schraube	45 9956 1432	04	338757		8
	11	Гайка М16×1,5	Nut	Mutter	47 9008 4116	01	334737		8
	12	Шплинт 4×25	Cotter pin	Splint	45 9871 0067	07	258053		8
	2	Подшипник роликовый конический	Tapered roller bearing	Kegelrollenlager	46 2414 2045	02	7515У		2
	3	Крестовина дифференциала	Differential cross	Kreuzstück des Ausgleichgetriebes	45 3412 1087	07	375-2403060		1
	8	Шестерня полуоси	Axle shaft gear	Zahnrad der Achswelle			375-2403050-11		2
	5	Шайба опорная	Bearing disk	Druckscheibe	45 3412 1079	07	375-2403061-А		2
	9	Сателлит дифференциала в сборе	Differential pinion assembly	Planetenrad des Ausgleichgetriebes, komplett	45 3412 1082	01	375-2403055-10		4
	10	Шайба сателлита опорная	Pinion bearing disk	Stützscheibe des Planetenrads	45 3412 1086	08	375-2403058		4
	1	Гайка регулировочная	Adjusting nut	Stellmutter	45 3412 1072	03	375-2403040		2
	22	Пластина стопорная	Locking plate	Sicherungsplatte	45 3412 1073	02	375-2403042		2
	14	Шайба замковая	Safety washer	Schlußscheibe	45 3412 1074	01	375-2403043		2
	13	Болт М12 6g×1,5 6g 016	Bolt	Schraube	45 9346 1502	04	301534-П29		2
49	7	Полуось передняя	Front axle shaft	Vordere Achswelle			375-2303065-10		2
	6	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 3412 0940	10	375-2303067-А		2
	24	Полуось внутренняя правая	R. h. internal axle shaft	Innenachswelle rechts	45 3412 0941	09	375-2303068-А		1
		То же левая	Ditto, l. h.	Dito linke	45 3412 0942	08	375-2303071-А		1
	23	Вилка наружной полуоси	External axle shaft fork	Gabel der Außenachswelle	45 3412 0943	07	375-2303072-Б		2
	29	Кулак шарнира	Joint knuckle	Gelenkknochen der Vorderachse	45 3412 0944	06	375-2303074-Б		4
	24	Диск шарнира	Joint disk	Gelenkscheibe der Vorderachse	45 3412 0945	05	375-2303075		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 2304. Кулаки поворотные • Subgroup 2304. Steering Knuckles • Untergruppe 2304. Achsschenkel									
46	54	Корпус поворотного кулака левый со шпильками в сборе	L. h. steering knuckle body with studs assembly	Gehäuse des Achsschenkels samt Stiftschrauben links, komplett	45 3412 0952	06	375-2304054	1	
	—	То же правый	D:to r. h.	Dito rechtes	45 3412 0953	05	375 2304055	1	
	57	Заглушка корпуса	Body end plug	Verschlußstopfen des Gehäuses	45 3412 0947	04	375-2304043	2	
	28	Шпилька М16×1,5-М16×1,5×40	Stud	Stiftschraube			392242-П29	16	
	26	Гайка М16×1,5-6Н.05	Nut	Mutter	45 9553 1064	07	250561 П29	16	
	27	Шайба 16.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9836 8070	02	252130-П9	16	
	36	Втулка разжимная	Expanding sleeve	Ausdehnungsbuchse	45 3412 0960	06	375-2304092	8	
	13	Шпилька М14-М14-1,5×50	Stud	Stiftschraube			339377-П29	16	
	15	Гайка М14×1,5-6Н.05	Nut	Mutter	45 9553 1062	09	250559-П29	16	
	14	Шайба 14.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9836 8069	05	252138-П9	16	
	54	Болт М14×60	Bolt	Schraube	45 9958 1383	08	302594-П29	2	
	53	Гайка М14-6Н.05	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250558 П29	2	
	31	Подшипник роликовый конический	Tapered roller bearing	Kegelrollenlager	46 9449 4232	02	27709К	4	
	29	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 0955	03	375-2304074	*	
	—	»	»	»	45 3412 0956	02	375-2304075	*	
	30	»	»	»	45 3412 0957	01	375 2304076	*	
	—	»	»	»	34 3412 0958	00	375-2304077	*	
	55	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	45 3412 7012	02	375-2304038	2	
	35	Рычаг тяги сошки	Steering arm rod lever	Lenkstockhebel	45 3412 0975	10	375 2304100-Б	1	
	37	Масленка К1/8"	Lubricator	Öler	45 9167 5010	07	264035-П29	2	
		Рычаг штока гидроусилителя	Hydraulic booster rod arm	Stockhebel der hydraulischen Lenkhilfe	45 3412 0975	09	375-2304102-01	1	
		Шапфа поворотная (комплект)	Steering journal (set)	Achsschenkelzapfen (Satz)		04	375 2304057-01	в. ч.	
	19	» поворотная в сборе	Steering journal assembly	Achsschenkelzapfen, komplett	45 3412 0959	10	375-2304080-Д	2	
	32	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 0951	07	375-2304052-Б	2	
	16	Кольцо сальника	Gland ring	Stopfbuchsenring	45 3412 0962	04	375-2304085	2	
	21	Шайба опорная	Bearing disk	Stützscheibe	45 3412 0963	03	375-2304087	2	
	20	Втулка	Bush	Buchse	45 3412 0964	02	375-2304088	2	
	50	Обойма сальника	Gland casing	Stopfbuchsenfassung	45 3412 0967	10	375-2304092-В	2	
	43	Манжета сальника	Gland cup	Manschette der Stopfbuchse	45 3412 0968	09	375-2304093-Б1	2	
	42	Пружина сальника	Gland spring	Feder der Stopfbuchse	45 3412 0969	08	375-2304094	2	
	44	Кольцо распорное	Space ring	Spreizring	45 3412 0970	04	375-2304095-Б	2	
	45	» уплотнительное в сборе	Sealing ring assembly	Dichtring, komplett	45 3412 0971	03	375-2304096	2	
	46	Крышка	Gland cover	Deckel	45 3412 0972	02	375-2304097-Б	2	
	38	Прокладка	Gland packing	Dichtung	45 3412 0973	01	375 2304098-Б	2	
	48	Болт М8×1-6g×18.68.01.0	Bolt	Schraube	45 9346 1559	09	201475-П29	24	
	47	Шайба 8Т.05Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	24	
	33	Пробка К3/4"	Plug	Verschluß	45 9981 5021	10	339129	2	
	12	Штуцер подвода воздуха	Air supply connection	Leitzuführungsstutzen	45 3412 2778	05	375 4225053-Б	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппы 2400 и 2500. Мосты задний и средний в сборе ● Subgroups 2400 and 2500. Rear and Intermediate Axles Assembly ● Untergruppen 2400 und 2500. Hinter- und Mittelachsen, komplett									
42	9	Мост задний в сборе	Rear axle assembly	Hinterachse, komplett	45 3428 0430	02	4320-2400010-10	1	—
		То же	Ditto	Dito			375-2400010-10	—	1
	12	Мост средний в сборе	Intermediate axle assembly	Mittelachse, komplett	45 3428 0458	01	4320-2500010-10	1	—
		То же	Ditto	Dito			375-2500010-10	—	1
Подгруппы 2401 и 2501. Картеры заднего и среднего мостов ● Subgroups 2401 and 2501. Rear and Intermediate Axles Cases ● Untergruppen 2401 und 2501. Hinter- und Mittelachsgehäuse									
49	2	Картер моста в сборе	Axle housing assembly	Achsgehäuse, komplett	45 3412 0685	08	375-2401010-E	2	
	7	Кольцо сальника	Gland ring	Stopfbuchsenring	45 3412 0962	04	375-2304085	4	
	4	Пробка К¾"	Plug	Verschlußschraube	45 9881 5031	10	339129	2	
	3	Пробка К½"	Plug	Verschlußschraube	45 9931 5005	10	338760	2	
Подгруппы 2402 и 2502. Передача главная заднего и среднего мостов ● Subgroups 2402 and 2502. Main Transmission of Rear and Intermediate Axles ● Untergruppen 2402 und 2502. Achsantrieb der Hinter- und Mittelachsen									
42	16	Редуктор заднего моста в сборе	Rear axle reductor assembly	Hinterachsgetriebe, komplett	45 3428 0434	09	4320-2402010-10	1	—
		То же	Ditto	Dito			375-2402010-10	—	1
	10	Редуктор среднего моста в сборе	Intermediate axle reductor assembly	Mittelachsgetriebe, komplett			4320-2502010-10	1	—
		То же	Ditto	Dito			375-2502010-10	—	1
47	36	Картер редуктора в сборе	Reductor case assembly	Getriebegehäuse, komplett	45 3428 0435	09	4320-2402015	2	
	26	Кольцо картера редуктора	Reductor case ring	Ring des Getriebegehäuses	45 3412 1054	00	375-2402063	2	
	38	Прокладка картера редуктора	Reductor case gasket	Dichtung des Getriebegehäuses	45 3412 1066	01	375-2402142-Б	2	
	34	Болт М14×1,5×32	Bolt	Schraube	45 9956 1253	05	331927-П29	8	
	25	Шайба 14.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8069	05	252138-П29	8	
	51	Болт М14×1,5×32	Bolt	Schraube	45 9956 1355	00	332563-П29	4	
	52	Шплинт 1,6×300	Cotter pin	Splint	45 9871 0373	00	258286	4	
	20	Шпилька М14-М14×1,5×35	Stud	Stiftschraube			333581 П29	6	
	24	Гайка М14-6Н.016	Nut	Mutter	45 9551 1041	10	250558-П29	6	
	25	» 14.ОТ.65Г.05	»	»	45 9816 8069	05	252138 П9	6	
	35	Болт М18×1,5×36	Bolt	Schraube	45 9956 1453	10	332762-П29	8	
	37	Шайба 18.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8071	01	252140-П9	8	
	50	Болт М20×100	Bolt	Schraube			332905	8	
	49	Пластина стопорная	Check plate	Sperrplatte			375-2402047-10	8	
	57	Крышка картера редуктора в сборе	Reductor housing cover assembly	Deckel des Getriebegehäuses, komplett	45 3428 0451	08	4320-2402145	2	
	56	Прокладка крышки	Cover gasket	Deckeldichtung	45 3412 1068	10	375-2402146	2	
	60	Болт М10×25	Bolt	Schraube			331472-П29	6	
	58	Шайба 10	Washer	Scheibe	45 9811 1207	01	259009-П29	6	
	59	» 10.ОТ.65Г.05	»	»	45 9816 8067	08	252136 П9	6	
	48	Шестерни редуктора (комплект на 1 редуктор)	Reductor gears (set for 1 reduction)	Getriebezahnräder (Satz je ein Getriebe)			4320-2402018	3. ч.	—
	—	То же	Ditto	Dito	45 3412 1019	08	375-2402008-01	—	3. ч.

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47; 48	45; 7	Шестерня цилиндрическая	Driven spur gear	Getriebenes Stirnrad	45 3428 0450	09	4320-2402120	2	—
	—	То же	Ditto	Dito	45 3412 3060	07	375-2402120-Б	—	2
47	47	Вал ведущей шестерни	Driving gear shaft	Treibradwelle	45 3429 0461	06	4320-2502022	2	
	15	Стакан подшипников	Bearing housing	Lagerhülse	45 3428 0444	07	4320-2402049	2	
	16	Прокладка регулировочная толщиной 0,21 мм	Adjusting shim (0,21 mm thirk)	Einstellbeilage (von 0,21 mm Dicke)	45 3429 0440	00	4320-2402034	*	
	—	То же (0,1 мм)	Ditto (0,1 mm)	Dito (von 0,1 mm)	45 3428 0441	10	4320-2402035	*	
	—	» (0,05 мм)	» (0,05 mm)	» (von 0,05 mm)	45 3412 0442	09	4320-2402036	*	
	13	Болт М12×32	Bolt	Schraube			331969-П29	12	
	14	Шайба 12.01.65Г 05	Washer	Scheibe	45 9810 9068	07	252137-П9	12	
	12	Гайка в сборе	Nut assembly	Mutter, komplett			4320-2502075	2	
	11	Шайба стопорная	Locking Washer	Sicherungsblech			4320-2502079	2	
	10	» осевая	Tab washer	Sicherungsscheibe			4320-2502078	2	
	9	Гайка регулировочная	Adjusting nut	Einstellmutter			4320-2502077	2	
	66	Подшипник роликовый конический	Tapered roller bearing	Kegelrollenlager	46 2414 2041	01	7515	2	
	17	То же	Ditto	Dito	46 2414 2069	05	7516	2	
	16	Шайба регулировочная	Adjusting shim	Stellscheibe	45 3428 0402	05	4320-2502053 **	2-4	
	—	То же	Ditto	Dito	45 3428 0463	04	4320-2502055 **	2-4	
		»	»	»	45 3428 0464	03	4320-2502056 **	2-4	
		»	»	»	45 3428 0465	02	4320-2502057 **	2-4	
		»	»	»	45 3428 0466	01	4320-2502058 **	2-4	
		»	»	»	45 3428 0467	00	4320-2502059 **	2-4	
		»	»	»	45 3428 0468	10	4320-2502065 **	2-4	
		»	»	»	45 3428 0469	09	4320-2502066 **	2-4	
		»	»	»	45 3428 0470	05	4320-2502069 **	2-4	
		»	»	»	45 3428 0471	04	4320-2502074**	2-4	
	3	Гайка М30×1,5	Nut	Mutter	45 9956 4192	00	335033	2	
	4	Шайба 31	Washer	Scheibe	45 9956 6259	10	336256	2	
	2	Шплинт 6,3×45	Cutter pin	Splint	45 9871 0103	09	256194	2	
	68	Крышка передних подшипников	Cap of front bearings	Deckel der Vorderlager	45 3428 0446	05	4320-2402051	2	
	67	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	45 3428 0443	08	4320-2402038	2	
	6	Болт М8-6g×26.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1525	04	201459-1129	12	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	7	8Т.65Г.05			45 9810 8040	02	252135-П9	12	
	8	8			45 9811 1206	02	252005-П29	12	
	45	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 3412 5822	08	375-2402052-04	2	
	69	Фланец в сборе	Flange assembly	Flansch, komplett	45 3412 0619	10	375-1802261-Б	1	
		То же	Ditto	Dito	45 3412 0762	10	375-1802070	1	
	40	Подшипник роликовый цилиндрический	Spur roller bearing	Zylinderrollenlager	46 2203 4850	06	42311	2	
	41	Крышка заднего подшипника заднего моста	Rear axle rear bearing cap	Schwanzlagerdeckel der Hinterachse	45 3412 1040	00	375-2402048-А	1	
	40	Крышка заднего подшипника среднего моста	Intermediate axle rear bearing cap	Schwanzlagerdeckel der Mittelachse	45 3412 1024	08	375-2502068	1	
	39	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 1037	08	375-2402039	2	
	44	Болт М12-6g×32.68.046	Bolt	Schraube	45 9346 1509	08	201541-П29	12	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
	14	12.01.65Г.05			45 9810 8069	07	252137-П9	12	
	12	12.01.016			45 9811 1209	00	252007-П29	6	

** Для одного редуктора не более двух прокладок.
Not more than two gaskets per single reductor.
Für ein Getriebe nicht mehr als zwei Dichtungen.

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	45	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 3412 5822	08	375-2402052-04	1	
	44	Фланец в сборе	Flange assembly	Flansch, komplett	45 3412 0619	10	375-1802264-B	1	
	3	Гайка М30×1,5	Nut	Mutter	45 9956 4192	00	335003	1	
	4	Шайба 31	Washer	Scheibe	45 9956 6269	10	336258	1	
	2	Шплинт 6,3×45	Cotter pin	Splint	45 9871 0103	09	258054	1	
	55	Подшипник роликовый цилиндрический	Spur roller bearing	Zylinderrollenlager	46 2214 1539	00	12318KM	2	
	54	Шайба подшипника опорная	Bearing thrust washer	Lagerstützscheibe	45 3412 1055	04	375-2402065	2	
	53	Шпонка призматическая	Prismatic key	Paßfeder	46 3412 1058	01	375-2402108	2	
	27	Подшипник роликовый конический	Tapered roller bearing	Kegelrollenlager	46 2413 1391	07	7310	4	
	26	Стакан подшипников	Bearing housing	Lagerhülse	45 3412 1061	06	375-2402124	2	
	--	Прокладка регулировочная (толщина 0,22 мм)	Adjusting shim (0,22 mm thick)	Einstellbeilage (von 0,22 mm Dicke)	45 3412 1062	05	375-2402126	*	
	22	То же (0,1 мм)	Ditto (0,1 mm)	Dito (von 0,1 mm)	45 3412 1063	04	375-2402127	*	
	—	» (0,05 мм)	» (0,05 mm)	» (von 0,05 mm)	45 3412 1064	03	375-2402128	*	
	30	Крышка стакана подшипников	Bearing housing cap	Deckel der Lagerhülse	45 3412 1065	02	375-2402135	2	
	29	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	45 3412 1038	05	375-2402043	2	
	51	Болт М12×40	Bolt	Schraube			331970-П29	12	
	14	Шайба 12.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9616 8068	07	252137-П9	12	
	28	Шайба прижимная	Pressure washer	Andruckscheibe	45 3428 0048	03	4320-2402109	2	
	53	Болт М12×30	Bolt	Schraube	45 9956 1279	07	331950	4	
	32	Проволока заточная	Locking wire	Schloßdraht	45 3317 1990	00	14-074	2	
	65	Штуцер маслоподводящий	Oil supply connection	Ölzuführungsstutzen	45 3428 0452	07	4320-2402147	2	
	64	Кольцо 018-022-25-2-2	Ring	Ring			—	8	
	21	Пробка герметизации мостов в сборе	Axle sealing cap assembly	Abdichtungsstöpsel der Achsen, komplett			375-4243072-10	2	
Подгруппы 2403 и 2503. Дифференциалы и полуоси заднего и среднего мостов • Subgroups 2403 and 2503. Differentials and Axle Shafts of Rear and Intermediate Axles • Untergruppen 2403 und 2503. Ausgleichgetriebe und Achswellen der Hinter- und Mittelachsen									
48		Дифференциал в сборе	Differential assembly	Ausgleichgetriebe, komplett	45 3412 1069	09	375-2403010-02	—	2
		То же	Ditto	Dito	45 3428 0465	04	4320-2403010	2	
	4	Чашки дифференциала (комплект)	Differential halves (set)	Schalen des Ausgleichgetriebes (Satz)	45 3412 1071	04	375-2403022	2	
	3	Болт М16×1,5×66	Bolt	Schraube	45 9956 1432	04	332757	16	
	11	Гайка М16×1,5	Nut	Mutter	45 9956 4116	01	334737	16	
	12	Шплинт 4×25	Cotter pin	Splint	45 9871 0067	07	258053	16	
	2	Подшипник роликовый конический	Tapered roller bearing	Kegelrollenlager	46 2414 2045	02	7515V	4	
	8	Крестовина дифференциала	Differential cross	Kreuzstück des Ausgleichgetriebes	45 3412 1087	07	375-2403050	2	
	6	Шестерня полуоси	Axle shaft gear	Zahnrad der Achswelle			375-2403050-11	4	
	5	Шайба опорная	Thrust washer	Stützscheibe	45 3412 1079	07	375-2403061-A	4	
	9	Сателлит дифференциала в сборе	Differential satellite assembly	Ausgleichskegelrad, komplett	45 3412 1092	01	375-2403055-10	8	
	10	Шайба сателлита опорная	Thrust washer satellite	Stützscheibe des Ausgleichgetriebes	45 3412 1086	08	375-2403058	8	
	1	Гайка регулировочная	Adjusting nut	Einstellmutter	45 3412 1072	03	375-2403040	4	
	16	Пластина стопорная	Check plate	Sperrplatte	45 3412 1073	02	375-2403042	4	
	14	Шайба замковая	Lock washer	Verschlußring	45 3412 1074	01	375-2403043	4	
	15	Болт М12-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1592	04	201534-П29	4	
	13	Полуось задняя	Rear axle shaft	Hinterachswelle			375-2403070-10	4	
		Направляющая полуоси	Axle shaft guide	Führung der Achswelle	45 3412 0939	03	375-2303066	4	
		Кольцо стопорное	Check ring	Sperring	45 3412 0940	10	375-2303057-A	4	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 2702. Устройство седельное ● Subgroup 2702. Bolster ● Untergruppe 2702. Satteleinrichtung									
		Седельное устройство в сборе	Bolster assembly	Sattelkupplung komplett	45 3596 1102	02	515-2702010-01		1
		Кронштейн в сборе	Cradle assembly	Rahmenaufsatz, komplett			4420-2702056	—	1
		Брус седельного устройства	Bolster beam	Stange der Sattelkupplung			4420-2702083	—	2
		Болты:	Bolts	Schrauben					
		М14-6g×50×68.016			45 9346 1045	08	201593-П29	—	8
		М14-6g×45.68.016			45 9346 1044	09	201591-П29	—	8
		Гайка М14-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1001	10	250558-П29	—	16
		Шайба 14.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 9069	05	252036-П9	—	16
		Стремянка	U-bolt	Bügelbolzen			4420-270,2072-10	—	2
		Накладка стремянки	U-bolt cover bar	Bügelbolzenlasche	45 3412 4879	04	375С-2702216	—	2
		Гайка М16-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1063	08	250560-П29	—	4
		Шайба 16.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 9070	02	252039-П9	—	4
		Болт М14-6g×55.68.026	Bolt	Schraube	45 9346 1046	07	201594-П29	—	6
		Гайка М14-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250558-1129	—	6
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
		14.01.016			45 9811 1209	10	252016-1129	—	6
		14.ОТ.65Г.05			45 9816 9069	05	252036-П9	—	6
		Кронштейн нижний в сборе	Lower bracket assembly	Unterer Träger, komplett	45 3412 4886	06	375С-2702225	—	2
		Заклепка 14×50	Rivet	Niet			336871	—	8
		Седло в сборе	Seat assembly	Tragscheibe, komplett	45 3526 1164	00	515-2702029-10	—	2
		Ось шарнира	Pivot pin	Gelenkdrehpunkt	45 3526 1174	09	515-2702088-10	—	2
		Пластина	Plate	Platte	45 3529 9185	10	515-2702089	—	2
		Болт М12-6g×28.66.029	Bolt	Schraube	45 9336 9589	06	206574-Е8	—	2
		Шплинт 1,6×300	Cotter pin	Splint	45 9871 0373	00	258265		2
		Масленки:	Lubricators.	Öler:					
		К 1/8"			45 9107 4008	05	204020-П29	—	2
		К 1/4"					264030-П29	—	2
		Кронштейн в сборе	Bracket assembly	Träger, komplett	45 3529 1170	02	515-2702070-10	—	2
Подгруппа 2703. Механизм сцепной седельного устройства ● Subgroup 2703. Fifth Wheel of Bolster ● Untergruppe 2703. Sattelkupplung									
		Замок левый в сборе	Lh catch assembly	Greifer linker, komplett	45 3415 0180	00	504-2703015	—	1
		» правый	Rh. catch	» rechter	45 3415 0181	10	504-2703016	—	1
		Палец замка	Catch pin	Greiferbolzen	45 8527 0097	09	5204-2704125	—	2
		Шплинт 6,3×60	Cotter pin	Splint	45 9871 0385	08	258086-П2	—	2
		Масленка К 1/8"	Lubricator	Öler	45 9107 5013	04	264040-П29	—	2
		Кулак запорный в сборе	Clamping lug assembly	Verschlußklaue, komplett	45 3414 0645	07	2008-2703028	—	1
		Пружина запорного кулака	Clamping lug spring	Verschlußklauenfeder	45 3414 0347	05	2102-2703033	—	1
		Планка	Plank	Leiste	45 8527 0106	02	5204-2704140	—	1
		Болт М14	Bolt	Schraube	45 9958 1513	05	372179-П29	—	1
		Шайба замка	Lock washer	Schloßscheibe	45 8527 0102	06	5204-2704136	—	1
		Гайка М12-5Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1509	10	250959-П29	—	1
		Шплинт 3,2×32	Cotter pin	Splint	45 9871 1052	10	258041-П29	—	1
		Защелка	Pawl	Klinke	45 8527 0104	04	5204-2704138	—	1
		Пружина защелки	Pawl spring	Klinkenfeder	45 3414 0349	03	2103-2703146	—	1
		Шайба 12.01	Washer	Scheibe	45 9811 9208	05	252007-П2	—	1
		Гайка М12-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1509	10	250959-1129	—	1
		Шплинт 3,2×32	Cotter pin	Splint	45 9871 1052	10	258041-П29	—	1
		Рукоятка	Handle	Griff	45 3414 3418	06	2008-2703137-11	—	1
		Гайка М12-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1509	10	250959-П29	—	1
		Шплинт 3,2×32	Cotter pin	Splint	45 9871 1052	10	258041-П29	—	1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 2707. Устройство тягово-сцепное (буксирный прибор) • Subgroup 2707. Hitch (Towing Gear) • Untergruppe 2707. Abschleppkupplung (Anhängerkupplung)									
51	17	Прибор буксирный в сборе	Towing gear assembly	Anhängerkupplung, komplett	45 3429 0472	03	4320 2707210	1	—
	—	Крюк буксирного прибора в сборе	Towing gear hook assembly	Haken der Anhängerkupplung, komplett	45 3428 0473	02	4320-2707215	1	—
50	20	Крюк буксирного прибора	Towing gear hook	Haken der Anhängerkupplung	45 3428 0474	01	4320-2707214	1	—
	16	Защелка буксирного крюка	Towing hook latch	Hakenschnapper	45 3412 1443	05	375-2805016-A3	1	—
	21	Палец защелки	Latch pin	Schnapperbolzen	45 3412 7044	05	375-2805021-10	1	—
	19	Шайба 24	Washer	Scheibe			336427-4129	2	—
	22	Шплинт 5×30	Cotter pin	Splint	45 9871 0086	04	258069	2	—
	18	Цепочка в сборе	Chain assembly	Kette, komplett	45 3412 1149	10	375-2805022	1	—
	11	Собачка защелки в сборе	Latch pawl assembly	Schnapperklinke, komplett	45 3412 1144	04	375-2805017	1	—
	14	Пружина	Spring	Feder	45 3412 1246	02	375-2805019	1	—
	15	Ось	Axle	Achse	45 3412 1247	01	375-2805020	1	—
	13	Болт М8-6g×30.68.046	Bolt	Schraube	45 9346 1526	03	201460-П29	1	—
	12	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	2	—
	10	Поперечина буксирного прибора в сборе	Towing gear cross-piece assembly	Traverse der Anhängerkupplung, komplett	45 3428 0475	00	4320-2707228	1	—
	23	Усилитель поперечины	Cross-piece reinforcing member	Verstärker der Traverse	45 3428 0477	09	4320-2707231	1	—
	4	Болт М16-6g×70.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1694	10	202127-П29	4	—
	17	Гайка М16-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1003	08	250560-П29	8	—
	1	Болт М14-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1607	09	201983-П29	4	—
		Шайбы:	Washers	Scheiben:					
	2	14Т.65Г.05			45 9816 8069	06	252139-П9	4	—
	3	14.01.016			45 9811 1269	10	252036-П29	4	—
	9	Втулка буксирного прибора	Towing gear bushing	Buchse der Anhängerkupplung	45 3428 0478	08	4320-2707233	1	—
	24	Масленка М6 в сборе	Lubricator assembly	Öler, komplett	45 9167 4013	10	204072-П29	1	—
	7	Кольцо пружинное	Pressure ring	Druckring	45 3428 0484	10	4320-2707234	2	—
	8	Буфер буксирного прибора	Towing gear buffer	Puffer der Anhängerkupplung	45 3428 0485	00	4320-2707235	1	—
	5	Корпус буксирного прибора	Towing gear body	Gehäuse der Anhängerkupplung	45 3428 0490	03	4320-2707221	1	—
	6	Гайка буксирного прибора	Towing gear nut	Mutter der Anhängerkupplung	45 3428 0491	02	4320-2707225	1	—
	25	Масленка К $^1/_8$"	Lubricator	Öler	45 9167 5015	04	204040-П29	1	—
	27	Болт М8-6g×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1319	02	201453-П29	1	—
	26	Пластина стопорная	Locking plate	Sicherungsplatte	45 3428 0482	01	4320-2707236	1	—
Подгруппа 2728. Механизм наезда полуприцепа • Subgroup 2728. Semitrailer Approach Mechanism • Untergruppe 2728. Auffahrgeschirr des Anhängers									
		Направляющая салазок в сборе	Slide guide assembly	Schlittenführung, komplett			4420 2728045-10	—	2
		Болт М10-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1561	00	201408-П29	—	2
		Гайка М10-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1007	06	250512-1129	—	2
		Шайбы:	Washers	Scheiben:					
		10.01.016			45 9811 1257	02	252039-П29	—	2
		10ОТ.65Г.05			45 9816 8067	08	252136-119	—	2
		Поперечина задняя в сборе	Rear traverse assembly	Traverse hintere, komplett			4420-2728064-10	—	1
		То же передняя	Front ditto	Dito vordere			4420-2728054-10	—	1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

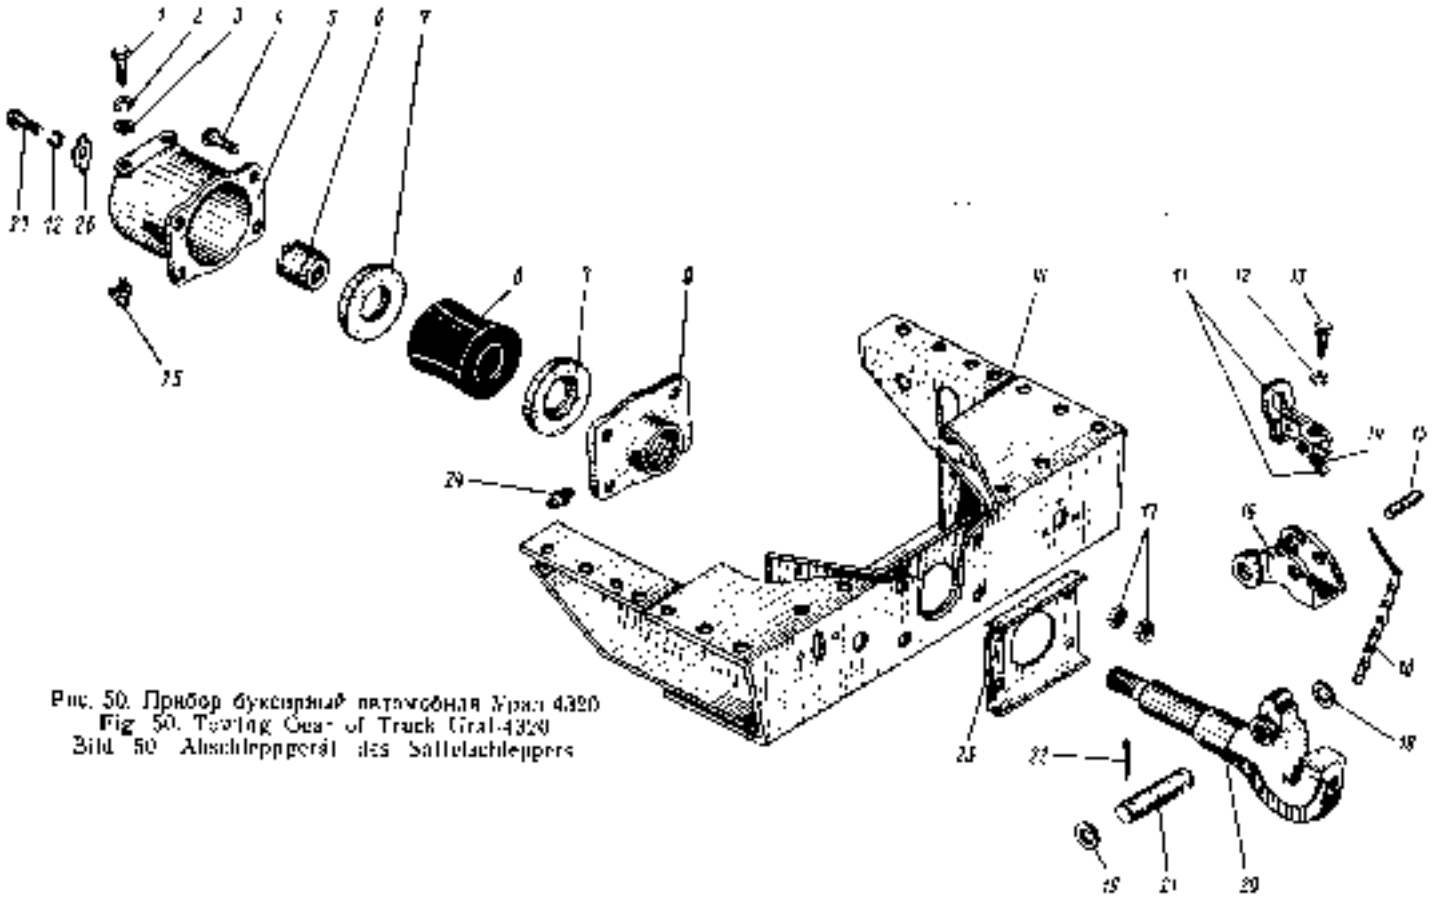


Рис. 50. Прибор буксирный автомобиля Урал 4320
Fig. 50. Towing Gear of Truck Ural-4320
Bild 50 Abschleppgerät des Sattelschleppers

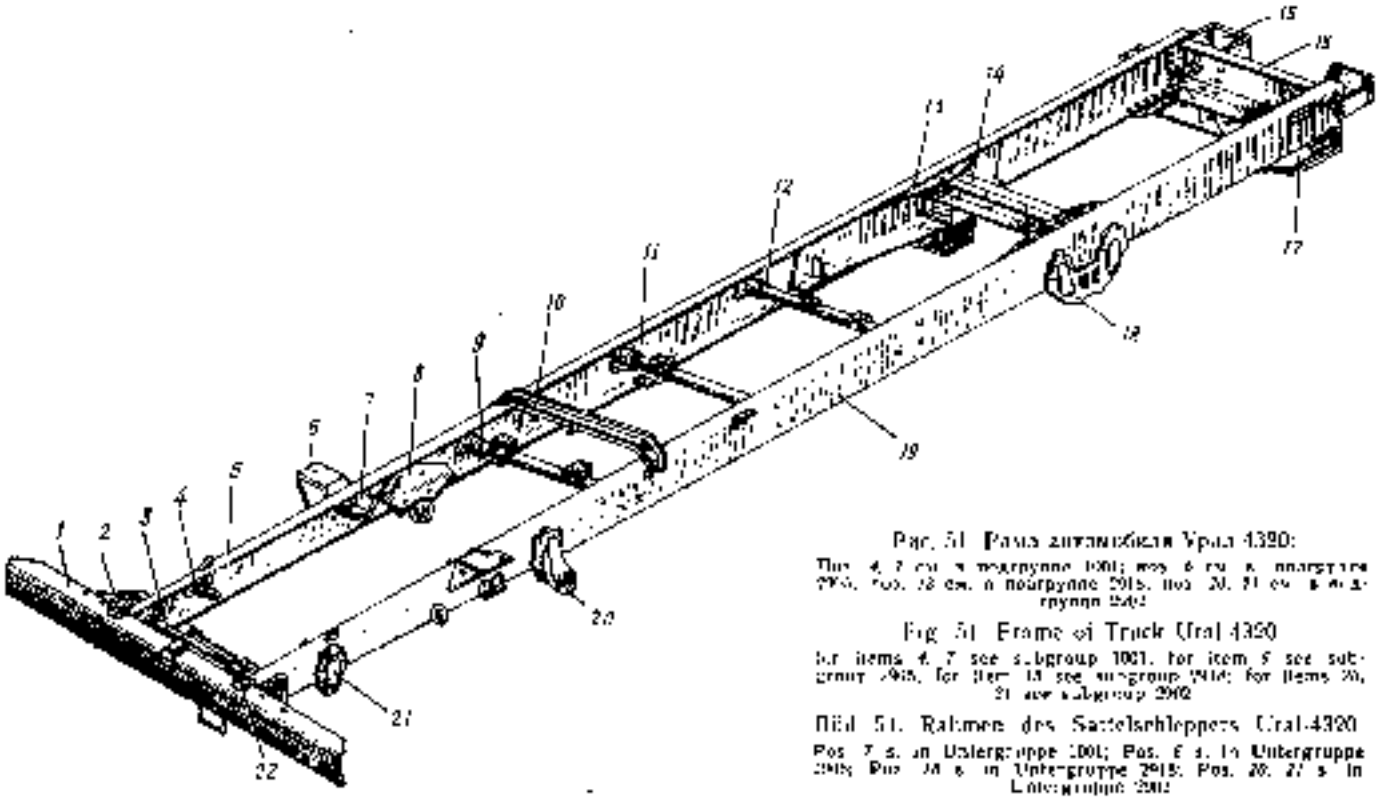


Рис. 51. Рама автомобиля Урал 4320:
Пос. 4, 7 см. в подгруппе 1001; поз. 6 см. в подгруппе 2915; поз. 15 см. в подгруппе 2915; поз. 20, 21 см. в подгруппе 2902

Fig. 51. Frame of Truck Ural-4320
for items 4, 7 see subgroup 1001, for item 6 see subgroup 2915, for item 15 see subgroup 2915; for items 20, 21 see subgroup 2902

Bild 51. Rahmen des Sattelschleppers Ural-4320
Pos. 7 s. in Untergruppe 1001; Pos. 6 s. in Untergruppe 2915; Pos. 15 s. in Untergruppe 2915; Pos. 20, 21 s. in Untergruppe 2902

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50		Болт М14-6g×58.68.016 Гайка М14-6Н6.016 Шайба: 14.01.016 14.ОТ.65Г.05	Bolt Nut Washers	Schraube Mutter Scheiben:	45 9340 1042 45 9553 1061 45 9811 1209 45 9816 8069	00 10 10 05	201587-П29 250558-П29 253010-П29 252138-П9	— — — —	8 6 8 8

Группа 28. РАМА ● Group 28. FRAME ● Gruppe 28. RAHMEN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 2800. Рама в сборе. ● Subgroup 2800. Frame Assembly ● Untergruppe 2800. Rahmen, komplett							
		Рама в сборе То же	Frame assembly Ditto	Rahmen, komplett Dito	45 3428 0488	06	4320-2800010 4420-2800010	1 —	— 1
		Подгруппа 2801. Рама ● Subgroup 2801. Frame ● Untergruppe 2801. Rahmen							
51	5	Лонжерон рамы правый	R.h. frame girder	Holm rechter	45 3428 0490	01	4320-2801020	1	—
	19	То же левый	L.h. ditto	Dito linker	45 3428 0491	00	4320-2801021	1	—
	—	» правый	R.h. »	» rechter			4420-2801020	—	1
	—	» левый	L.h. »	» linker			4420-2801021	—	1
	8	Усилитель лонжерона правый	Girder r.h. reinforcing member	Holmverstärker rechter	45 3428 0494	08	4320-2801024	1	
	—	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linker	45 3428 0495	07	4320-2801025	1	
		Заклепки:	Rivets:	Niete:					
	..	12×32 *			45 9732 0252	01	256872	2	
75	6	12×78.01					256870	1	
51	12	Усилитель лонжерона правый в сборе	Girder r.h. reinforcing member assembly	Holmverstärker rechter, komplett	45 3428 0496	06	4320-2801028	3	
	—	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linker	45 3428 0497	05	4320-2801029	4	
	—	Заклепка 14×35	Rivet	Niet			336870	4	
	3	Поперечина № 1 рамы в сборе	Frame crossmember No. 1 assembly	Rahmentraverse Nr. 1, komplett			4320-2801080-01	1	
	—	Заклепка 16×52.01	Rivet	Niet	45 9732 0325	01	252902	8	
	9	Поперечина № 2 рамы в сборе	Frame crossmember No. 2 assembly	Rahmentraverse Nr. 2, komplett	45 3428 0503	02	4320-2801100	1	
	—	Заклепка 14×48	Rivet	Niet			336873	8	
	10	Опора кабины задняя в сборе	Cab rear support assembly	Fahrerhausstütze, komplett			375-2801136	1	
	—	Болт М14-6g×35.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1041	01	201587-П29	4	
	—	Гайка М14-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250558-П29	4	
	—	Шайба 14.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8069	05	252138-П9	4	
	11	Поперечина № 3 рамы в сборе	Frame crossmember No. 3 assembly	Rahmentraverse Nr. 3, komplett	45 3428 0509	07	4320-2801152	1	
	—	Заклепка 14×48	Rivet	Niet			336873	6	
	—	Болт М14×38	Bolt	Schraube	45 9056 1048	10	232561-П29	2	
	—	Гайка М14-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250558-П29	2	
	—	Шайба 14.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8069	05	252138-П9	2	
	12	Поперечина № 4 рамы в сборе	Frame crossmember No. 4 assembly	Rahmentraverse Nr. 4, komplett	45 3428 0511	02	4320-2801172	1	—
	—	То же	Ditto	Dito			4420-2801172	—	1
	—	Заклепка 14×48	Rivet	Niet			336873	8	8

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	74	Поперечина № 5 рамы в сборе	Frame crossmember No. 5, assembly	Rahmentraverse Nr. 5, komplett	45 3428 0513	00	4320-2801164	1	
		Заклепка 14×45	Rivet	Niet			336872	8	—
		» 14×50	»	»			336974	—	8
	75	Поперечина № 6 рамы	Frame crossmember No. 6	Rahmentraverse Nr. 6, komplett	45 3412 1124	08	375-2801198-01	1	—
		То же	Ditto	Dito			4420-2801198-01	—	1
		Болт М14-6g×32.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1640	02	201586-П29	4	2
		Гайка М14-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250558-П29	4	2
		Шайба 14.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8069	06	252148-П9	4	2
		Болт М16-6g×39.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1667	09	202116-П29	2	1
		Гайка М16-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1063	08	250560-П29	2	—
		Шайба 16.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8070	02	252139-П9	2	2
		Болт М16×42	Bolt	Schraube			202120-П29	—	6
		Шайба 16,5	Washer	Scheibe	45 9036 6019	09	336811-1129	—	2
		Гайка М16-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1063	08	250560-П29	—	6
		Шайба 16.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8070	02	252139-П9	—	6
		Площадка передняя в сборе	Front platform assembly	Vorderbühne, komplett			4420-2801314	—	1
		Уголок крепления площадки	Platform fastening angle	Befestigungswinkel der Bühne			4420-2801329	—	4
		Гайка М16-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	—	6
		Шайба 16.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	06	252136-П9	—	6
		Болт М10-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1563	00	203409-П29	—	2
		Шайбы:	Washers:	Scheiben					
		10.01.016			45 9811 1207	01	252006-П29	—	3
		Н					252138-П29	—	1
		Площадка задняя	Rear platform	Hinterbühne	45 3412 4912	09	375С 2803318	—	1
		Болт М10-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1559	05	201497-П29	—	4
		Гайка М10-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250521-П29	—	4
		Шайбы:	Washers	Scheiben					
		10.01.016			45 9811 1207	01	252006-П29	—	4
		10.ОТ.65Г.05			45 9816 8057	08	252136-П9	—	4

Подгруппа 2803. Буфер передний • Subgroup 2803. Front Bumper • Untergruppe 2803. Vordere Stoßstange

	1	Буфер передний в сборе	Front bumper assembly	Vordere Stoßstange, komplett	45 3429 0519	05	4320 2803010	1	
		Кронштейн буфера верхний	Bumper upper bracket	Stoßstangenkonsole, obere	45 3412 8127	03	375-2803027	2	
		То же нижний	Ditto, lower	Dito, untere	45 3412 1136	04	375-2803026	2	
		Заклепка 14×38	Rivet	Niet			336871	4	
		Болт М12-6g×32.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1569	08	201541-1129	4	
		Гайка М12-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1059	04	250514-П29	4	
		Шайбы:	Washers:	Scheiben					
		12.ОТ.65Г.05			45 9816 8068	07	252137-П9	4	
		12.01.016			45 9811 1208	00	252007-1129	2	
	1	Подножка буфера	Bumper step	Trittblech der Stoßstange			375 2803021	1	
		Гайка М14-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250558-П29	2	
		Защелка подножки	Step catch	Schnapper des Trittblechs			375 2803018	1	
		Винт М6-6g×16.48.016	Screw	Schraube	45 9317 1609	02	220405-1129	2	
		Гайка М6-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1054	09	250508-П29	2	
		Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8146	03	252131-П9	2	
		Площадка буфера	Bumper plate	Bühne der Stoßstange	45 3428 0521	00	4320-2803046	2	
		Болт М6-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1561	09	201418-П29	2	
		Гайка М6-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1054	09	250508-П29	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51		Шайба БТ.65Г.05 Винт М5-6g×14.48.016 Гайка М5-6Н.016 Шайба 5Т.65Г.05	Washer Screw Nut Washer	Scheibe Schraube Mutter Scheibe	45 9816 9045 45 9432 1081 45 9553 1053 45 9816 9004	03 08 10 01	252134-П9 220079-П29 250564-П29 252153-П9	2 16 16 16	

Подгруппа 2904. Буфер задний • Subgroup 2904. Rear Bumper • Untergruppe 2904. Hintere Stoßstange

51	15	Буфер задний Болты: М16-6g×35.68.016 М16-6g×42.68.016 Гайка М16-6Н.016 Шайба 16 ОТ.65Г.05	Rear bumper Bolts: Nut Washer	Hintere Stoßstange Schrauben: Mutter Scheibe	45 3412 1726 45 9346 1686 45 9553 1063 45 9816 8070	08 10 09 02	370-2804014-01 202117-П29 202120 П29 250560-П29 252130 П9	2 4 4 8 8	— — — — —

Подгруппа 2906. Крюки буксирные • Subgroup 2906. Towing Hooks • Untergruppe 2906. Schlepphaken

	2	Крюк буксирный передний левый	Front l.h. towing hook	Vorder schlepphaken, linker	45 3428 0523	09	4320-2806017	—	1
	22	То же правый Болт М18×1,5×64 Гайка М18×1,5-6Н.016 Шайбы: 18.01.016 18.ОТ.65Г.05 Крюк буксирный Болты: М16-6g×80.68.016 М16×42 Гайка М16-6Н.016 Шайбы 16 ОТ.65Г.05 16	Ditto, r.h. Bolt Nut Washers: Towing hook Bolts: Nut Washers:	Dito, rechter Schraube Mutter Scheiben: Schlepphaken Schrauben: Mutter Scheiben:	45 3429 0522 45 9956 1427 45 9553 1066 45 9811 1211 45 9816 6071 45 3317 0158 45 9346 1602 45 9553 1063 45 9816 8070	10 01 05 05 03 06 01 08 02	4320-2806016 332756-П29 250563-П29 252018-П29 252140-П9 353-2806010-01 202120-П29 202120 П29 250560-П29 252130-П9 370946-П29	— — 6 6 — — — — —	1 1 6 6 2 4 2 6 6 2

Группа 29. ПОДВЕСКА • Group 29. SUSPENSION • Gruppe 29. AUFHÄNGUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подгруппа 2902. Рессора передняя • Subgroup 2902. Front Spring • Untergruppe 2902. Vorderfeder

52	1	Рессора передняя в сборе	Front spring assembly	Vorderfeder, komplett	45 3925 1073	02	500А-2902012	2	
	—	Ушко передней рессоры в сборе	Front spring eye assembly	Vorderfederauge, komplett	45 3416 0642	08	500-2902015	2	
	2	» передней рессоры	Front spring eye	Vorderfederauge	45 3416 0643	07	500-2902016	2	
	4	Втулка	Bushing	Buchse	45 3414 0651	06	200-2902028	2	
	62	Палец крепления ушка	Eye fixing pin	Befestigungsbolzen des Auges	45 3416 0645	05	500-2902029	2	
	3	Втулка	Bushing	Buchse	45 3415 0644	06	500-2902018	2	
	5	Гайка М18×1,5	Nut	Mutter			374091-П29	2	
	5	Шайба 18.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1211	05	252018-П29	2	
	7	Шплинт 4×32	Cotter pin	Splint	45 9871 1069	02	250564-П29	2	
	58	Накладка ушка	Eye strap	Augenlasche			500-2902025	2	
	60	Заклепка 10,8×29	Rivet	Niet	45 9732 0215	06	250840-П8	4	
	61	Стремянка ушка	Eye U-bolt	Augenbolzen			500-2902024	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

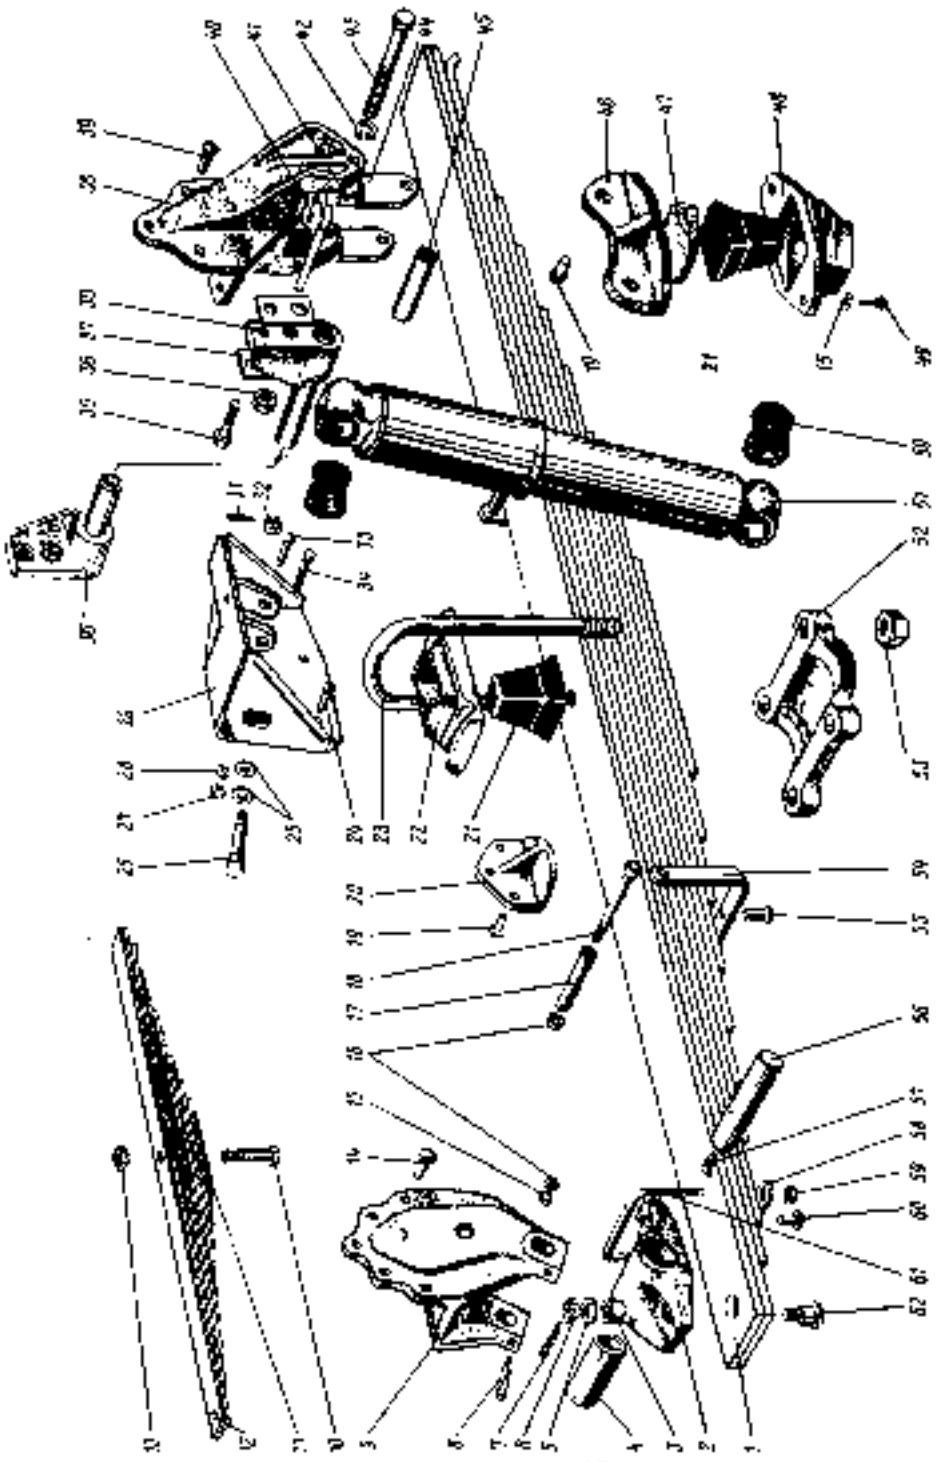


Рис. 52. Подвеска передняя
Obr. 52 a. Predný zavesenie 2601
Fig. 52. Front Suspension:
for item 52 see Subgroup 2501
Bild 52. Vorderradaufhängung:
Pos. 52 s. in Untergruppe 2501

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	59	Гайка М16×1,5	Nut	Mutter	45 9958 4144	09	374727-П29	4	
	56	Палец переднего ушка	Front eye pin	Vorderaugenbolzen	45 3412 1209	02	375-2902478-Б	2	
	8	Клин стопорный	Locking wedge	Sperrkeil	45 3412 6746	08	375 2902479	4	
	16	Гайка М10-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	4	
	15	Шайба 10.07.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	4	
	57	Масленка К1/8" в сборе	Lubricator assembly	Oler, komplett	45 9867 5013	04	264040-П29	2	
	11	Лист № 1 передней рессоры	Front spring leaf No. 1	Blatt Nr. 1 der Vorderfeder	45 3416 0653	05	500-2902101-Б	2	
		То же № 2	Ditto, No. 2	Dito Nr. 2	45 3416 0654	04	500-2902102-Б1	2	
		» № 3	» No. 3	» Nr. 3	45 3525 1974	01	503А-2902107	2	
		» № 4 с накладкой в сборе	» No. 4 with insert assembly	» Nr. 4 samt Lasche, komplett	45 3525 2010	09	503А-2902051	2	
		» № 4	» No. 4	» Nr. 4	45 3525 1975	00	503А-2902104	2	
		» № 5 с хомутами в сборе	» No. 5 with stirrups assembly	» Nr. 5 samt Bügeln, komplett	45 3525 2448	03	500А-2902054-10	2	
		» № 5	» No. 5	» Nr. 5	45 3525 2449	02	503А-2902106-10	2	
		» № 6	» No. 6	» Nr. 6	45 3525 1978	08	503А-2902107	2	
		» № 7	» No. 7	» Nr. 7	45 3525 1979	07	503А-2902108	2	
		» № 8	» No. 8	» Nr. 8	45 3525 1980	03	503А-2902109	2	
		» № 9	» No. 9	» Nr. 9	45 3525 1982	01	503А-2902111	2	
		» № 10	» No. 10	» Nr. 10	45 3525 1983	00	503А-2902112	2	
	12	» № 11	» No. 11	» Nr. 11	45 3525 1984	10	503А-2902113	2	
	54	Хомут пятого листа	Fifth leaf stirrup	Bügel des Blattes Nr. 5	45 3525 2003	06	500А-2902002	4	
	55	Заклепка	Rivet	Niet			294432	4	
	17	Труба распорная	Distance pipe	Abstandrohr			200-2902068	4	
	18	Болт М10-6g×115.68.016	Bolt	Schraube	45 9326 8076	09	200332-П29	4	
	16	Гайка М10-8Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	4	
	10	Болт М12×1,25-6g×130.68.016	Bolt	Schraube	45 9956 1449	07	371706-П29	2	
	13	Гайка М12×1,25-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 2060	00	250515-П29	2	
	23	Стремянка передней рессоры	Front spring U-bolt	Bügelbolzen der Vorderfeder	45 3428 0525	07	4320-2902408	4	
	53	Гайка М22	Nut	Mutter	45 9966 4176	00	334932-П29	8	
	22	Накладка передней рессоры	Front spring insert	Lasche der Vorderfeder	45 3428 0526	06	4320-2902413	2	
	21	Буфер передней рессоры	Front spring buffer	Stoßfänger der Vorderfeder	45 3412 1380	00	375 2902414	2	
	20	Кронштейн буфера	Buffer bracket	Stoßfängerträger	45 3412 1201	01	375-2902610-Б	2	
	19	Заклепка 10×30	Rivet	Niet	45 9732 0218	03	250843	6	
	—	Кронштейн передний правый	R. h. front bracket	Vorderträger, rechter	45 3412 1187	04	375-2902444-Д	1	
51; 52	21; 9	То же левый	L. h. ditto	Dito, linker	45 3412 1188	03	375-2902445 Д	1	
		Заклепка 16×42	Rivet	Niet	45 9732 0321	05	252898	2	
52	14	» 16×65.01	»	»	45 9732 0326	00	252903	8	
		Болт М14×38	Bolt	Schraube	45 9956 1348	10	332561	4	
		Гайка М14-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250658-П29	4	
		Шайба 14.07.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8069	05	252136-П9	4	
		Кронштейн задний правый в сборе	R. h. rear bracket assembly	Hinterträger rechter, komplett	45 3428 0531	09	4320-2902442	1	
51; 52	29; 38	То же левый в сборе	Ditto, L. h.	Dito, linker, komplett	45 3428 0532	08	4320-2902443	1	
52	39	Заклепка 16×50	Rivet	Niet	45 9732 0324	02	252901	6	
		Болт М16×1,5×50	Bolt	Schraube	45 9956 1394	04	332865-П29	4	
		Гайка М16×1,5	Nut	Mutter	45 9553 1064	07	250961-П29	4	
		Шайба 16Т.65Т.05	Washer	Scheibe	45 9810 8070	02	252139-П9	4	
		» 17	»	»	45 9956 6261	07	336047-П29	8	
	40	Вкладыш заднего кронштейна	Rear bracket insertion piece	Schale des Hinterträgers			375-2902449-20	2	
	41	Заклепка 10×40	Rivet	Niet	45 9712 0220	10	257045	8	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

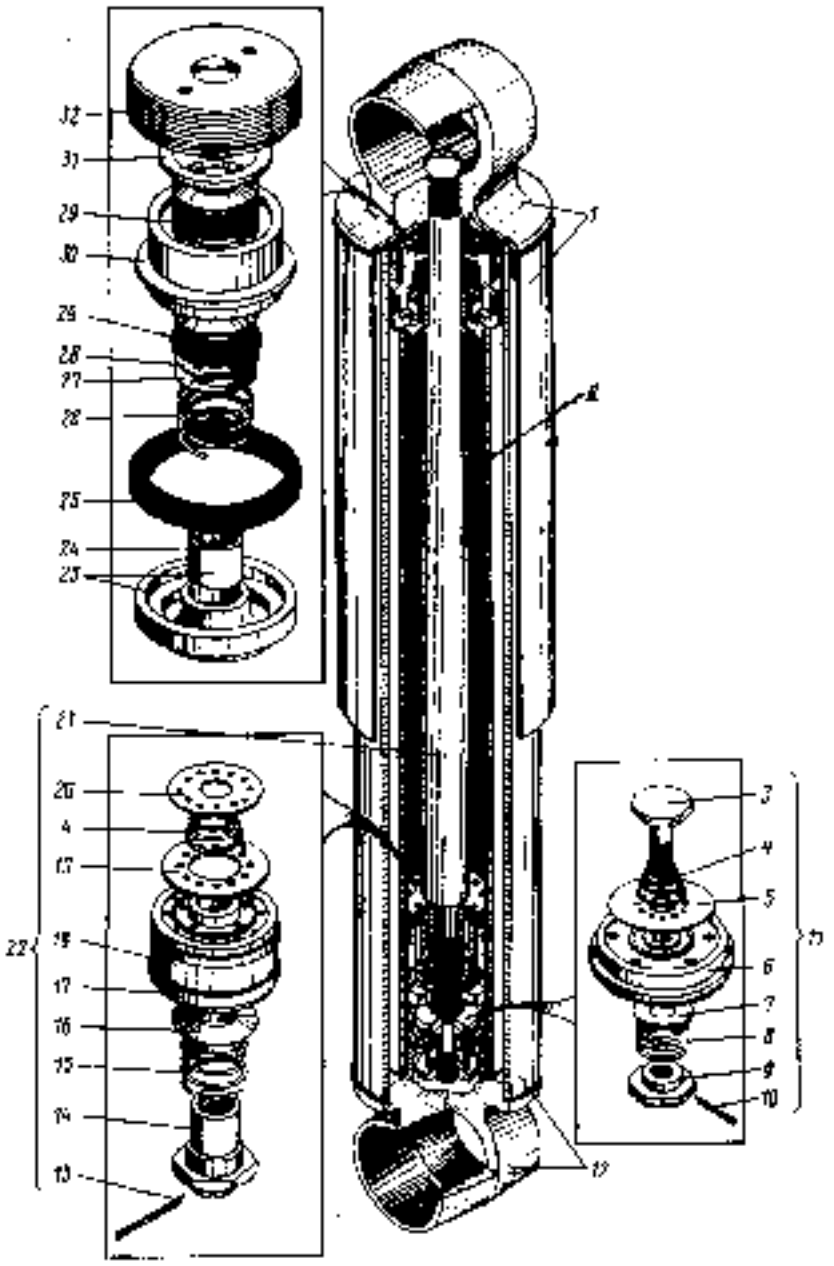


Рис. 53. Амортизатор
Fig. 53. Shock Absorber
Bild 53. Dämpfer

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	44	Вкладыш заднего кронштейна боковой	Rear bracket side insertion piece	Schale des hinteren Seitenträgers	45 3412 1197	02	375-2902453	4	
	37	Пластина	Plate	Platte	45 3428 0530	10	4320-2902437	4	
	30	Стяжка в сборе	Tightening device assembly	Spannverschluß, komplett	45 3428 0527	05	4320-2902432	1	
	35	Болт М12-6g ×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1599	09	2015м0-1129	2	
	45	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	45 3428 0535	05	4320-2902448	2	
	43	Болт М16×175	Bolt	Schraube			332681-П29	2	
	36	Гайка М16×1,5	Nut	Mutter	45 9553 1063	09	250559-П29	2	
	42	Шайба 16.Т.05Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8070	02	252139-П9	2	
	46	Кронштейн дополнительного буфера	Auxiliary buffer bracket	Träger des Zusatzstoßfängers	45 3412 1203	10	375-2902610-10	2	
	19	Заклепка 10×36.01	Rivet	Niet	45 9732 0218	03	256843	4	
		Обойма дополнительного буфера правая	Auxiliary buffer r. h. ring	Fassung des Zusatzstoßfängers rechts	45 3428 0536	04	4320-2902644	1	
	48	То же левая	Ditto, l. h.	Dito links	45 3428 0537	03	4320-2902645	1	
	47	Подкладка дополнительного буфера	Auxiliary buffer pad	Beilage des Zusatzstoßfängers			375-2902630	2	
	21	Буфер дополнительный	Auxiliary buffer	Zusatzstoßfänger	45 3412 1180	00	375-2902414	2	
	49	Болт М10-6g×20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1557	07	201495-1129	4	
	17	Шайба 10.Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 9067	09	252136-П9	4	
		Подгруппа 2905. Амортизатор передней подвески • Subgroup 2905. Front Suspension Shock Absorber • Untergruppe 2905. Stoßdämpfer der Vorderradaufhängung							
52	51	Амортизатор передней подвески в сборе	Front suspension shock absorber assembly	Stoßdämpfer der Vorderradaufhängung, komplett			5001-2905205-02	2	
51	6	Кронштейн правый в сборе	R. h. bracket assembly	Träger rechter, komplett	45 3412 1222	07	375-2905540-01	1	
52	29	То же левый в сборе	Ditto, l. h.	Dito linker, komplett	45 3412 1223	09	375-2905541-01	1	
	34	Болт М14-6g×35.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1641	01	201587-П29	2	
	27	Гайка М14-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250578-П29	2	
	28	Шайба 14.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8069	05	252138-П9	2	
		Заклепки:	Rivets:	Niete					
	24	14×36.01			45 9732 0289	10	256903	4	
	33	14×50.01			45 9732 0294	02	256906	5	
	50	Втулка головки амортизатора	Shock absorber head bushing	Buchse des Stoßdämpferkopfes	45 3416 0717	06	500-2905410	4	
	26	Палец верхний	Upper pin	Oberer Bolzen	45 9956 8426	07	339456-П29	2	
46, 52	52, 32	Гайка М20×1,5	Nut	Mutter	45 9956 4160	10	334931-П29	4	
	51; 25	Шайба 24	Washer	Scheibe	45 9956 6329	04	336401-1129	8	
	53; 31	Шплинт 4×32	Cotter pin	Splint	45 9471 1069	02	250054-П29	4	
53	12	Корпус амортизатора с нижней головкой в сборе	Shock absorber body with lower head assembly	Stoßdämpfergehäuse samt unterem Kopf, komplett	45 3525 0302	06	500А-2905010	2	
	1	Головка амортизатора верхняя с кожухом в сборе	Shock absorber upper head with casing assembly	Oberer Stoßdämpferkopf samt Gehäuse, komplett	45 3525 0303	01	500А-2905440	2	
	32	Гайка корпуса амортизатора	Shock absorber body nut	Mutter des Stoßdämpfergehäuses	45 3416 4617	04	500 2905398-01	2	
	31	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3525 2013	04	500А-2905674	2	
	39	Корпус сальника в сборе	Gland body assembly	Stopfbuchsengehäuse, komplett	45 3525 2415	01	500А-2905336	2	
	29	Сальник амортизатора	Shock absorber gland	Stopfbuchse des Stoßdämpfers	45 3416 0694	07	500 2905338 А	4	
	28	Шайба защитная	Protecting washer	Schutzscheibe	45 3416 0696	05	500-2905339	6	
	25	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3416 0590	00	500-2905330	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Рис. 54. Подвеска задняя:
Поз. 4 ... 23, 25 ... 36 см. в подгруппе 2919; поз. 24 см. в подгруппе 2918

Fig. 54. Rear Suspension:
for items 4 ... 23, 25 ... 36 see subgroup 2919; for item 24 see subgroup 2918

Bild 54 Hinterradaufhängung:
Pos. 4 ... 23, 25 ... 26 s. in Untergruppe 2919; Pos. 24 s. in Untergruppe 2918

Рис. 55. Балансир задней подвески
Fig. 55. Rear Suspension Equalizer
Bild 55 Schwinge der Hinterradaufhängung

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	27	Шайба сальника	Gland washer	Stopfbuchsenscheibe	45 3416 0698	03	500-2905342	2	
	26	Пружина сальника	Gland spring	Stopfbuchsenfeder	45 3416 0697	04	500-2905340	2	
	23	Крышка цилиндра амортизатора в сборе	Shock absorber cylinder cap assembly	Zylinderdeckel des Stoßdämpfers, komplett	45 3416 0687	06	500-2905325-Б	2	
	24	Втулка крышки	Cap bushing	Deckelbuchse			500-2905326	2	
	22	Поршень со штоком и клапанами в сборе	Piston with rod and valves assembly	Kolben samt Stange und Ventilen, komplett	45 3525 0313	03	500А-2905350	2	
	21	Шток амортизатора	Shock absorber rod	Stoßdämpferstange	45 3525 0314	02	500М-2905356	2	
	18	Поршень амортизатора	Shock absorber piston	Stoßdämpferkolben	45 3416 0700	04	500-2905352-Б	2	
	17	Кольцо компрессионное	Compression ring	Kompressionsring	45 3313 1638	00	120-2509164-А	4	
	20	Шайба поршня упорная	Piston thrust washer	Druckscheibe des Kolbens	45 3416 0705	10	500-2905372	2	
	4	Пружина	Spring	Feder	45 3416 0709	00	500-2905368-Б	2	
	19	Клапан сжатия дополнительный	Auxiliary compression valve	Zusatzdruckventil	45 3416 0703	01	500-2905368	2	
	16	» отдачи	Rebound valve	Rückschlagventil	45 3416 0701	03	500-2905360	2	
	15	Пружина клапана отдачи	Rebound valve spring	Rückschlagventilfeder	45 3416 0702	02	500-2905362	2	
	14	Гайка поршня	Piston nut	Kolbenmutter	45 3416 0699	02	500-2905346	2	
	17	Шплинт 3,2×32	Cotter pin	Splint	45 9871 0052	03	258041	2	
	2	Цилиндр амортизатора	Shock absorber cylinder	Stoßdämpferzylinder	45 3525 0304	04	500А-2905318	2	
	11	Основание цилиндра с клапанами в сборе	Cylinder bottom with valves assembly	Zylinderfuß samt Ventilen, komplett	45 3416 0706	09	500-2905380-Б	2	
	6	» цилиндра	Cylinder bottom	Zylinderfuß	45 3416 0707	08	500-2905382	2	
	5	Клапан перепускной	By-pass valve	Überströmventil	45 3416 0708	07	500-2905386-Б	2	
	4	Пружина перепускного клапана	By-pass valve spring	Überströmventilfeder	45 3416 0709	06	500-2905388-Б	2	
	3	Шток клапана сжатия	Compression valve stem	Druckventilschaft	45 3416 0712	00	500-2905390-Б	2	
	7	Клапан сжатия	Compression valve	Druckventil	45 3416 0710	02	500-2905392-Б	2	
	8	Пружина	Spring	Feder	45 3416 0704	00	500-2905370-Б	2	
	9	Гайка штока	Stem nut	Schaftmutter	45 3416 0711	01	500-2905394	2	
	10	Шплинт 2×16	Cotter pin	Splint	45 9871 0017	06	258013	2	
Подгруппа 2912. Рессора задняя • Subgroup 2912. Rear Spring • Untergruppe 2912. Hinterfeder									
54	41	Рессора задняя в сборе	Rear spring assembly	Hinterfeder, komplett	45 3412 7045	04	375-2912010-01	2	
		То же с транспортировочными скобками в сборе	Rear spring with transporting clamps assembly	Dito mit Transportbügeln, komplett	45 3412 7046	03	375-2912122-01	2	
	2	Лист № 1 задней рессоры	Rear spring leaf No. 1	Blatt Nr. 1 der Hinterfeder	45 3412 7388	06	375-2912101-01	2	
		То же № 2	Ditto No. 2	Dito Nr. 2	45 3412 7389	05	375-2912102-01	2	
		» № 3	» No. 3	» Nr. 3	45 3412 7390	01	375-2912103-01	2	
		» № 4	» No. 4	» Nr. 4	45 3412 7391	00	375-2912104-01	2	
		» № 5	» No. 5	» Nr. 5	45 3412 7392	10	375-2912105-01	2	
		» № 6	» No. 6	» Nr. 6	45 3412 7393	09	375-2912106-01	2	
		» № 7	» No. 7	» Nr. 7	45 3412 7394	08	375-2912107-01	2	
		» № 8	» No. 8	» Nr. 8	45 3412 7395	07	375-2912108-01	2	
		» № 9	» No. 9	» Nr. 9	45 3412 7396	06	375-2912109-01	2	
		» № 10	» No. 10	» Nr. 10	45 3412 7397	05	375-2912110-01	2	
		» № 11	» No. 11	» Nr. 11	45 3412 7398	04	375-2912111-01	2	
		» № 12	» No. 12	» Nr. 12	45 3412 7399	03	375-2912112-01	2	
		» № 13	» No. 13	» Nr. 13	45 3412 7400	05	375-2912113-01	2	
	3	» № 14	» No. 14	» Nr. 14	45 3412 7401	04	375-2912114-01	2	
	1	Лист отбойный	Rebound leaf	Prellblatt	45 3412 0944	04	375-2912120-Б	2	
	43	Хомут пятого листа	Stirrup of leaf No. 5	Federbügel des Blattes Nr. 5	45 3412 7386	06	375-2912061-01	4	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	23	Хомут девятого листа	Stirrup of leaf No. 9	Federbügel des Blattes Nr. 9	45 3412 7087	07	375-2912062-01	4	
	41	Заклепка 10×24	Rivet	Niet	45 9732 0213	06	256838	8	
	40	Трубка распорная	Distance pipe	Distanzrohr	45 3412 1176	07	375-2912068	8	
	39	Болт М10-6g×115.68.016	Bolt	Schraube	45 9326 3070	09	200352-П29	8	
	42	Гайка М10-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	256512-П29	8	
	25	Стремянка задней рессоры	Rear spring U-bolt	Bügelbolzen der Hinterfeder	45 3428 0540	08	4320-2912408	4	
	19	Накладка стремянки	U-bolt plate	Bügelbolzenlasche	45 3412 3296	01	375-2912412	2	
	16	Гайка стремянки	U-bolt nut	Bügelbolzenmutter	45 3428 0541	07	4320-2912410	8	
	14	Кронштейн буфера	Buffer bracket	Stoßdämpferträger	45 3412 7402	03	375-2912612-10	4	
	15	Буфер	Buffer	Stoßdämpfer	45 3412 3240	05	375-2912624	4	
	17	Подкладка буфера	Buffer pad	Beilage des Stoßdämpfers	45 3412 7405	00	375-2912636-30	4	
	20	Обойма буфера	Buffer ring	Fassung des Stoßdämpfers	45 3412 7403	02	375-2912614-10	4	
	22	Болт М10-6g×20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1557	07	201401-П29	16	
	21	Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	16	
	15	Болт М12×50	Bolt	Schraube			331970-П29	16	
	12	Гайка М12-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1059	04	256514-П29	16	
	13	Шайба 12.ОТ.65Т.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-П9	16	

Подгруппа 2918. Балансир задней подвески ● Subgroup 2918. Rear Suspension Equalizer ● Untergruppe 2918. Balancier der Hinterradaufhängung

54, 55	24; 17	Балансир со втулками в сборе	Equalizer with bushings assembly	Balancier samt Buchsen, komplett			375-2918010-30	2	
55	1	Ось задней подвески с кронштейнами в сборе	Rear suspension spindle with brackets assembly	Achse der Hinterradaufhängung samt Trägern, komplett			375-2918002-02	1	
	20	Болт	Bolt	Sechskantschraube			375-2918158	8	
	21	Шайба 25	Washer	Scheibe	45 9556 6312	02	256360-П29	8	
	19	Шплинт 10×300	Cotter pin	Splint	45 9871 0373	00	258286	4	
	8	Втулка оси балансира	Equalizer spindle bushing	Buchse der Balancierachse	45 3412 1260	08	375-2918067-Б	2	
	2	Штифт 10×22	Pin	Stift			258669	4	
	3	Манжета в сборе	Cup assembly	Manschette, komplett	45 3412 5710	02	375-2918033-02	2	
	4	Кольцо упорное	Thrust ring	Druckring			375-2918029	2	
	5	» уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3412 1264	04	375-2918016	2	
	6	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3412 1261	07	375-2918093	2	
	7	Корпус сальника в сборе	Packing gland assembly	Stopfbuchsengehäuse, komplett:	45 3412 1262	06	375-2918094	2	
	18	Болт М8-6g×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1521	08	201455-П29	12	
	16	Шайба 8.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8006	05	252135-П9	12	
	9	Гайка балансира	Equalizer nut	Balanciermutter	45 3412 7047	02	375-2918038	2	
	11	Болт М10×37	Bolt	Schraube			331503	2	
	10	Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8007	09	252136-П9	2	
	13	Колпак балансира	Equalizer cover	Balancierkappe	45 3412 1292	04	375-29 18152-Б	2	
	12	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3412 1291	05	375-298148	2	
	18	Болт М8-6g×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1521	08	201455-П29	12	
	16	Шайба 8.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8006	05	252135-П9	12	
	14	Пробка РК 3/8"	Plug	Stöpsel	45 9832 1303	00	262543-П29	2	
	—	Кронштейн балансира правый	Equalizer r. h. bracket	Balancierträger rechter	43 3428 0542	06	4320-2918154	1	
51	18	То же левый	Ditto, l. h.	Dito linker	45 3428 0543	05	4320-2918155	1	
		Заклепка 16×55.01	Rivet	Niet	45 9732 0336	00	252004	20	
		Болт М14×30	Bolt	Schraube			330011-П29	8	
		Шайба 14	Washer	Scheibe			330030-П29	8	
		Шплинт 6×300	Cotter pin	Splint	45 9871 0373	00	258286	4	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 2919. Штанги реактивные • Subgroup 2919. Torque Rods • Untergruppe 2919. Reaktionsgestänge									
54	6	Штанга реактивная верхняя с пальцами в сборе	Upper torque rod with pins assembly	Obere Reaktionsstange samt Bolzen, komplett			375-2919006-02	2	
	—	Штанга реактивная верхняя в сборе	Upper torque rod assembly	Obere Reaktionsstange, komplett	45 3412 7732	10	375-2919006-10	2	
	14	То же нижняя с пальцами в сборе	Lower torque rod with pins assembly	Dito untere samt Bolzen, komplett			375-2919010-02	2	
	—	Штанга реактивная нижняя в сборе	Lower torque rod assembly	Untere Reaktionsstange, komplett	45 3412 7052	06	375-2919012-10	2	
	5	Палец шаровой	Ball pin	Kugelbolzen	45 3412 1305	05	375-2919024-В	10	
	10	» шаровой верхних реактивных штанг	Ball pin of upper torque rods	Kugelbolzen der oberen Reaktionsstangen	45 3412 1306	04	375-2919024-Г	2	
	11	Шпонка сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9977 7425	09	11-1811	2	
	26	Вкладыш головки внутренний	Head inner bushing	Kopfeinlage innere	45 3412 7055	02	375-2919009-А	12	
	27	То же наружный	Ditto, outer	Dito äußere	45 3412 7056	01	375-2919009	12	
	29	Пружина головки	Head spring	Kopffeder	45 3412 1304	06	375-2919022-В	12	
	28	Обойма пружины	Spring clip	Federfassung	45 3412 1312	06	375-2919054	12	
	35	Кольцо защитное	Guard ring	Schutzring	45 3412 7057	00	375-2919030-02	12	
	31	Крышка головки	Head cover	Kopfdeckel	45 3412 7060	03	375-2919068	12	
	30	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 7058	10	375-2919031	12	
	33	Болт М8-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1520	09	2014-4-П24	36	
	32	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252139-П9	36	
	37	Гайка М20×1.5	Nut	Mutter	45 9906 4713	01	350015-1129	12	
	38	Шплинт 6.3×50	Cotter pin	Splint	45 9878 1311	04	250085-П29	12	
	7	Кронштейн верхней реактивной штанги	Upper torque rod bracket	Träger der oberen Reaktionsstange	45 3412 1510	06	375-2919038-Б	2	
	9	Болт М16×1.5×50	Bolt	Schraube	45 9956 1394	04	350060-П29	12	
	8	Шайба 16.Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8070	02	252139-П9	12	
	4	Масленка К1/8"	Lubricator	Öler	45 9167 4008	05	264020-П20	6	
	35	» К1/8"	»	»	45 9167 5010	07	264035-П39	6	

Группа 31. КОЛЕСА И СТУПИЦЫ • Group 31. WHEELS AND HUBS • Gruppe 31. RÄDER UND RADNABEN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 3101. Колеса • Subgroup 3101. Wheels • Untergruppe 3101. Räder									
56	1	Колесо 254Т×508 в сборе	Wheel assembly	Rad, komplett	45 9244 6004	10	654-3101012	7	
		Обод с диском в сборе	Rim with disk assembly	Radfelge samt Radscheibe, komplett	45 9244 6005	09	654-3101015	7	
	10	Кольцо бортовое	Bead ring	Seitenring	45 9244 6008	06	654-3101027	14	
	15	» замочное	Safety ring	Schloßring	45 9244 6009	05	654-3101031	7	
Подгруппа 3103. Ступица колес • Subgroup 3103. Wheel Hubs • Untergruppe 3103. Radnaben									
		Ступица колеса правая (комплект)	Wheel r. h. hub (set)	Radnabe, rechte (Satz)			375-3103002-01	з. ч.	
		То же левая	Ditto, l. h.	Dito, linke			375-3103003-01	з. ч.	
57	20	Ступица колеса правая в тормозном барабане в сборе	Wheel r. h. hub and brake drum assembly	Radnabe und Bremstrommel, rechte, komplett			375-3103006-01	3	
	—	То же левая в сборе	Ditto, l. h.	Dito, linke, komplett			375-3103007-01	3	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

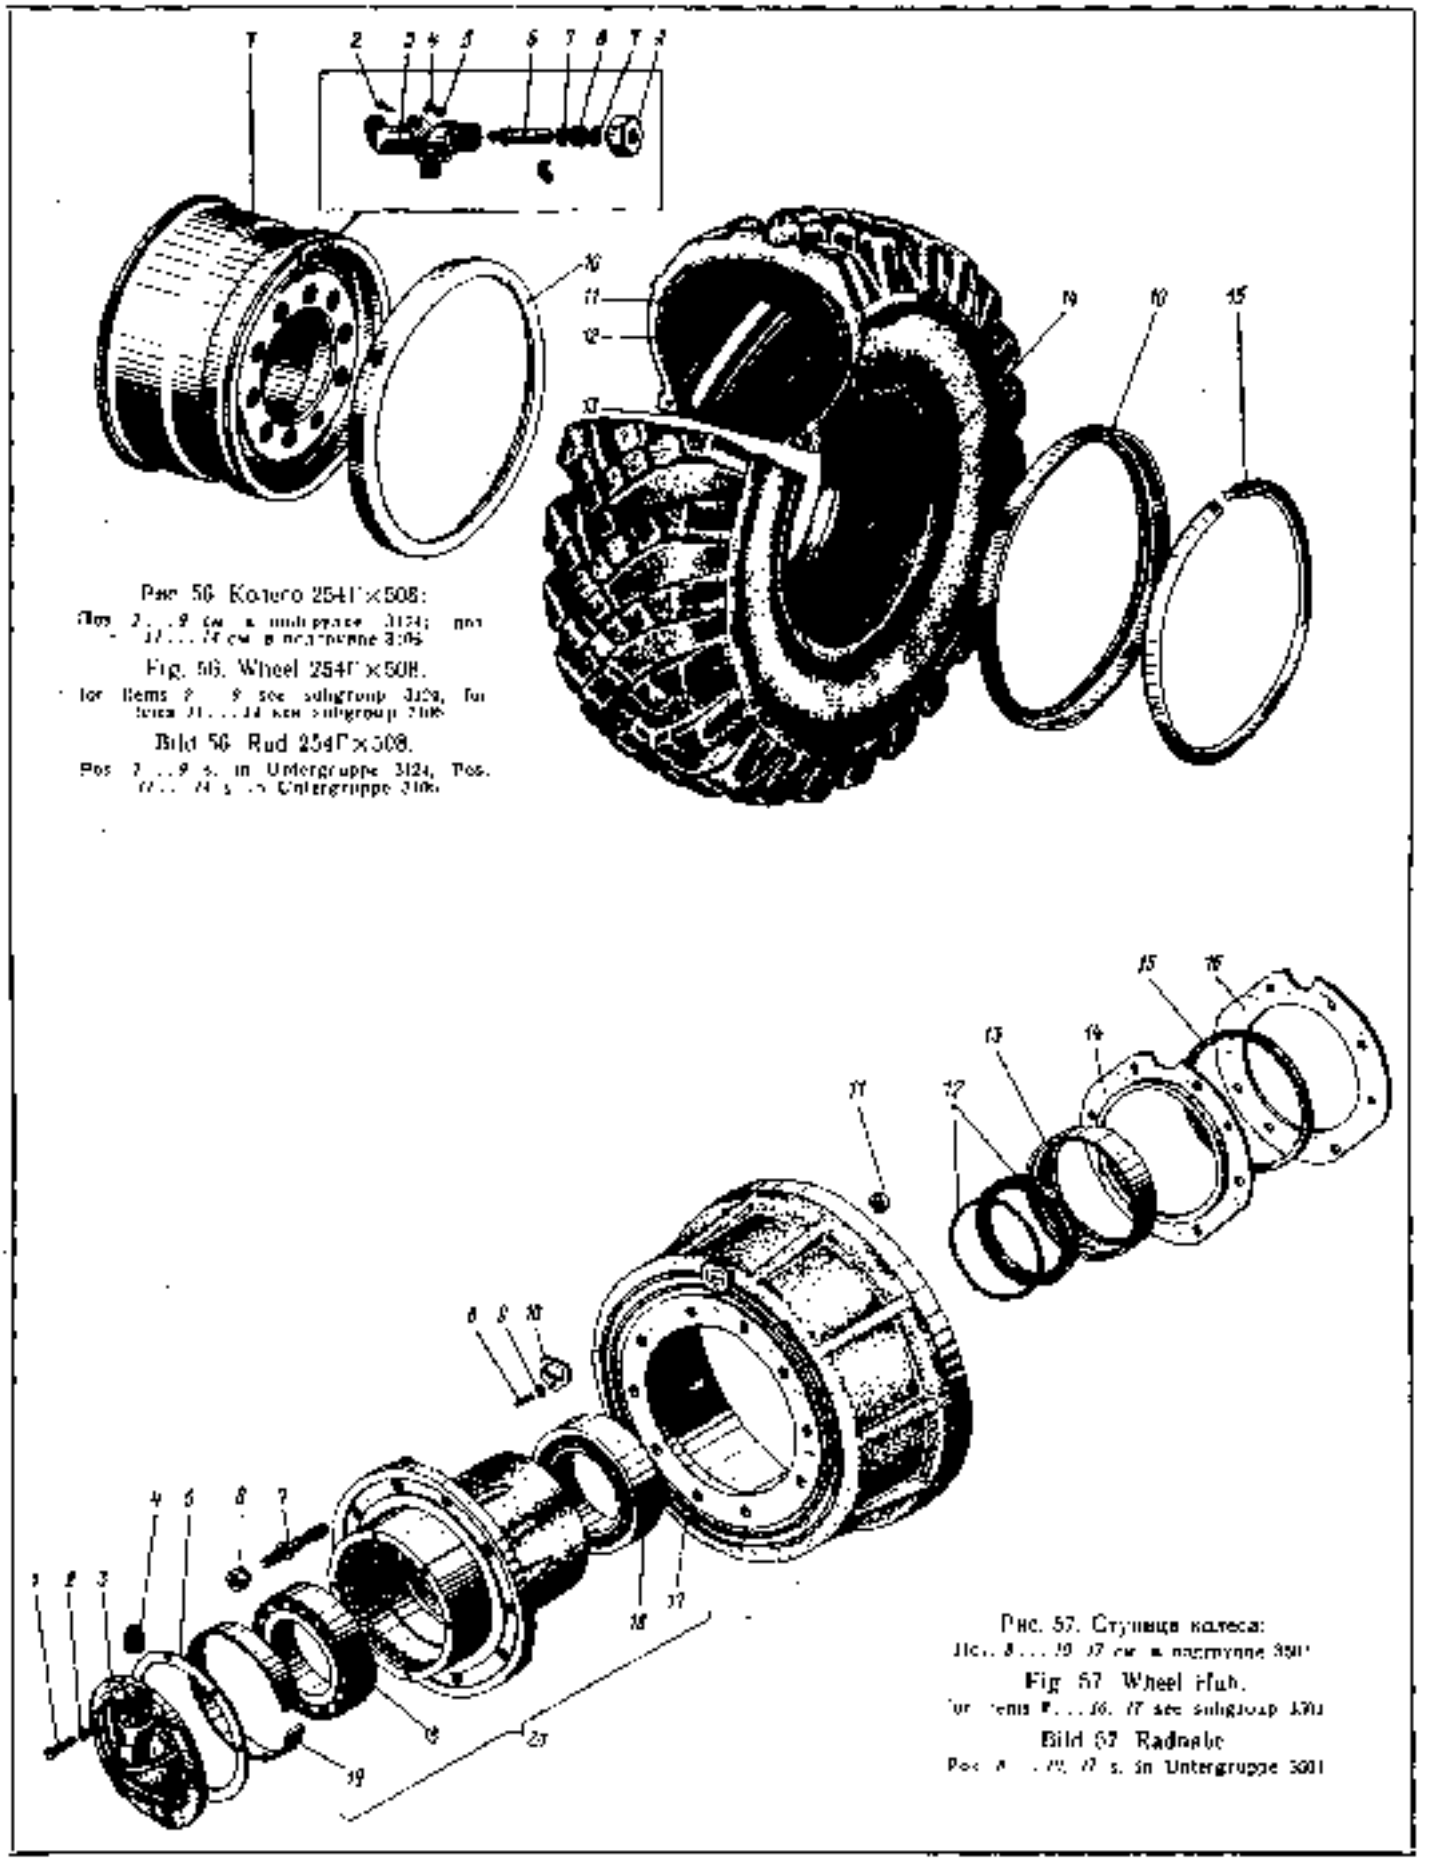


Рис. 56. Колесо 254Г×508:
Поз. 2...9 см. в подгруппе 312А; поз. 11...14 см. в подгруппе 310Б

Fig. 56. Wheel 254Г×508.
For items 2...9 see subgroup 312A, for items 11...14 see subgroup 310B

Bild 56. Rad 254Г×508.
Pos. 2...9 s. in Untergruppe 312A, Pos. 11...14 s. in Untergruppe 310B

Рис. 57. Ступица колеса:
Поз. 8...10, 17 см. в подгруппе 301Г

Fig. 57. Wheel Hub.
For items 8...10, 17 see subgroup 301G

Bild 57. Radnabe
Pos. 8...10, 17 s. in Untergruppe 301G

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	7	Шпилька колеса (правая резьба)	Wheel stud (r. h. thread)	Radstiftschraube (Rechtsgewinde)	45 3412 1371	06	375-3103009-Б	30	
	—	То же (левая резьба)	Ditto (l. h. thread)	Ditto (Linksgewinde)	45 3412 1370	07	375-3103008-Б	30	
		Гайки:	Nuts:	Muttern:					
	11	М18×1,5-6Н.05.016			45 9553 1066	05	250563-П29	60	
	6	М20×1,5 (правая)-6Н6.016	(r. h.)	(Rechtsgewinde)	45 9553 1701	01	250712-П29	30	
	—	М20×1,5 (левая)-6Н.016	(l. h.)	(Linksgewinde)	45 9553 1702	00	250713-П29	30	
	18	Подшипник роликовый конический	Tapered roller bearing	Kegelrollenlager	40 2414 0403	05	2007124М	12	
	19	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 3412 1383	02	375-3103044-Б	6	
	3	Крышка ступицы	Hub cap	Radnabendeckel	45 3412 1375	02	375-3103014	6	
	5	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeleinlage	45 3412 1378	10	375-3103019-Б	6	
	4	Уплотнитель крышки	Cap seal	Deckeldichtung	45 3412 1379	09	375-3103032	6	
	1	Болт М8-6g×25.58.016	Bolt	Schraube	45 9246 1524	05	201458-П29	36	
	2	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9616 8046	02	252135-П9	36	
	13	Обойма сальника	Packing gland ring	Stopfbuchsenfassung	45 3412 1389	07	375-3103071	6	
	12	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 3412 5702	02	375-3104093-01	6	
	14	Обойма грязезащитного сальника	Dust-proof gland ring	Fassung der Staubschutz-Stopfbuchse	45 3412 1380	05	375-3103037	6	
	16	Шайба	Washer	Scheibe	45 3412 1382	03	375-3103043	6	
	15	Сальник пылезащитный	Dust-proof packing gland	Staubschutz-Stopfbuchse	45 3412 1365	00	375-3103047-Д	6	
46	5	Гайка подшипника колеса в сборе	Wheel bearing nut assembly	Mutter des Radlagers, komplett	45 3412 1391	02	375-3103076-Г	6	
	4	Шайба замочная	Safety washer	Schloßscheibe	45 3412 1395	09	375-3103079-Г	6	
	2	Контргайка подшипников колеса	Locknut of wheel bearings	Gegenmutter der Radlager	45 3412 1398	06	375-3103081-Г	6	
	3	Шайба стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 3412 1396	06	375-3103080-Б	6	


Подгруппа 3105. Держатель запасного колеса • Subgroup 3105. Spare Wheel Carrier • Untergruppe 3105. Reserveradhalterung

		Держатель запасного колеса в сборе	Spare wheel carrier assembly	Reserveradhalterung, komplett	45 3428 0544	04	4320-3105010	1	—
		То же	Ditto	Dito			4320-3105010	—	1
		Основание держателя с защелкой в сборе	Carrier mounting with catch assembly	Halterungsbasis samt Schnapper, komplett	45 3428 0548	00	4320-3105470	1	—
		То же	Ditto	Dito			4320-3105470	—	1
58	13	Основание держателя в сборе	Carrier mounting assembly	Halterungsbasis, komplett	45 3428 0545	03	4320-3105020	1	-
		То же	Ditto	Dito			4320-3105020	—	1
23	24	Брус основания	Mounting bar	Balken der Basis	40 3412 1442	08	375-3105164-10		1
58	9	Прокладка бруса	Bar liner	Dichtung des Balkens	45 3412 3468	09	375-3105189		1
	10	Угольник поперечины основания в сборе	Mounting traverse angle assembly	Winkel der Basistraverse, komplett	45 3412 1441	09	375-3105162		2
	7	Болт М12-6g×45.58.016	Bolt	Schraube	45 9326 1110	02	250367-П29		2
	12	Гайка М12-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1059	04	250514-П29		4
	11	Заклепка 14×32	Rivet	Niet	45 9732 0289	10	250903		2
	1	Стяжка в сборе	Tightening device assembly	Spannschloß, komplett	45 3428 0547	01	4320-3105460		2
	5	Шайба 14.01.016	Washer	Scheibe	45 9813 1209	10	252016-П29		2
	6	Шплинт 4×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1066	04	250952-П29		2
	2	Скоба стяжки	Tightening device clamp	Spannschloßbügel	45 3412 1406	01	375-3105013-10		2
	8	Болт М16×150	Bolt	Schraube			332692 П29		2
	1	Кронштейн откидной в сборе	Hinged support	Schwenkträgarm, komplett:	45 3412 1414	01	375-3105065	1	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

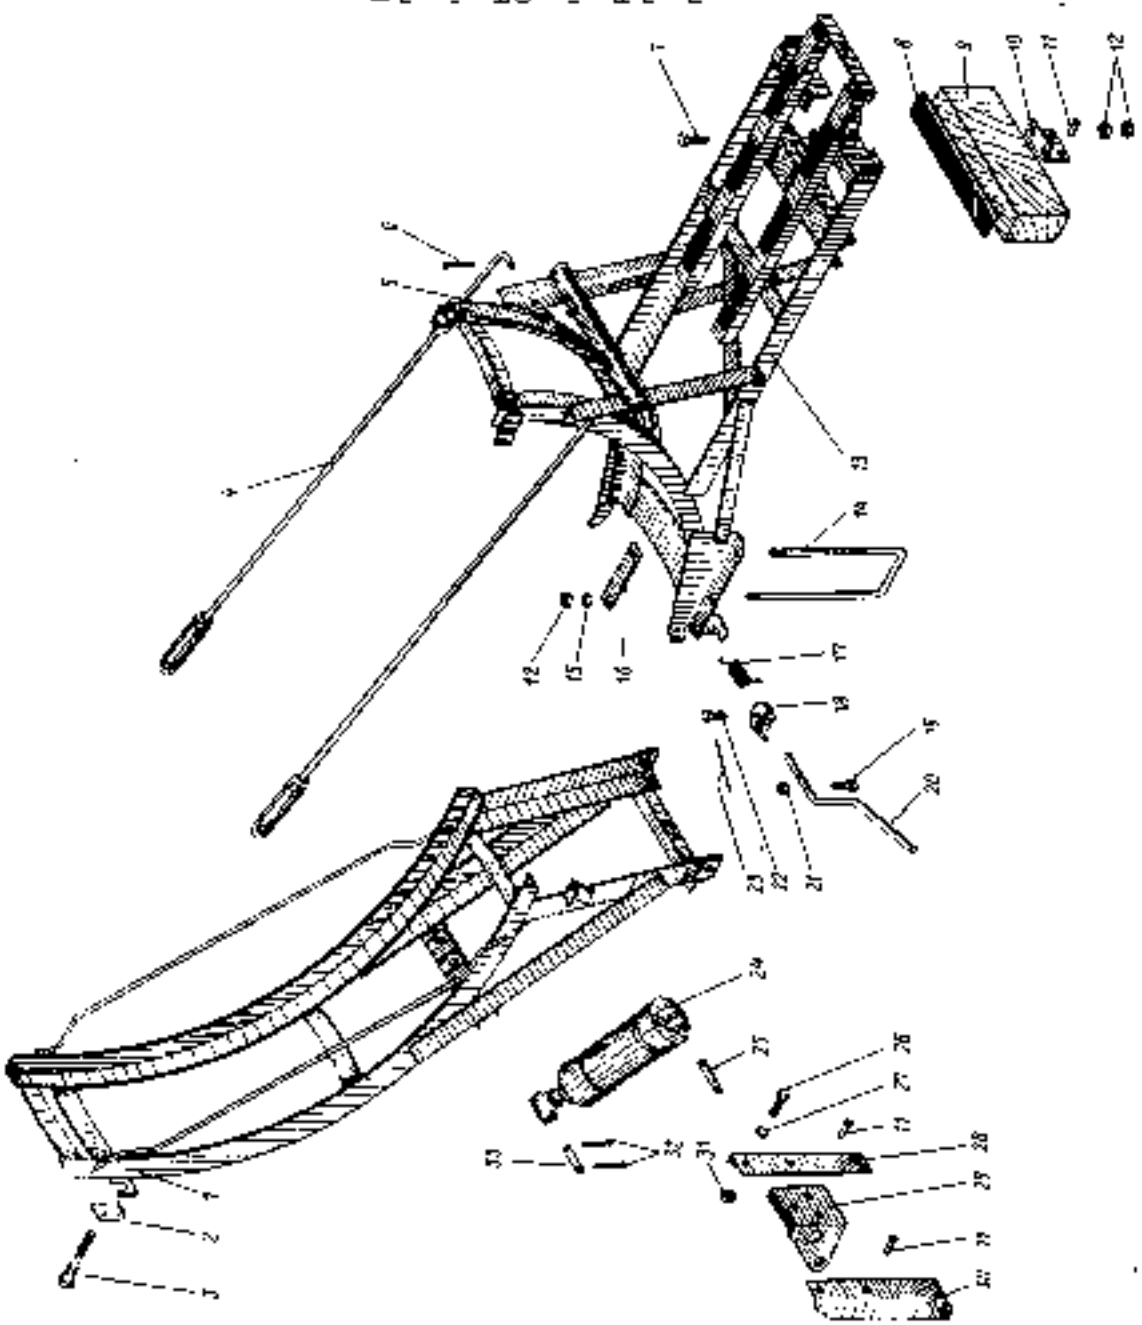

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—	То же с подложкой в сборе	Door with stop assembly	Дверь с ограничителем в сборе	45 3449 0855	09	375С-3106015	1	
58	23	Опора гидроподъемника	Hydraulic lift axle	Ось гидравлического подъемника	45 3412 3021	09	375Т-3106532	1	
	33	То же	Ditto	Дверь	45 3412 3019	03	375Т-3105527	1	
	32	Шплинт 5×32.016	Split pin	Шплинт	45 9871 1085	01	368869-П29	1	
	14	Ось переднего колеса	Axle	Ось	45 3412 1472	02	375-3105103	2	
	12	Гайка М24×1.5-6Н.016	Nut	Гайка	45 9658 1059	04	250614-П29	4	
	19	Шайба 12.01.65Г.05	Washer	Шайба	45 9816 8048	07	252137 П9	4	
	16	Шарнир	Universal joint	Шарнир	45 3112 1457	01	375-3105537	2	
	28	Кронштейн переднего ресорного	Front bracket assembly	Кронштейн передний в сборе	45 3412 1435	09	375-3106031	1	
	30	» » в сборе	Ditto, rear	Тоже, задний в сборе	45 3412 1410	05	375-3106050	1	
	26	Болт М14-6g×35.09.016	Bolt	Болт	15 9816 1011	01	201367-П29	2	
	31	Гайка М14-6Н.016	Nut	Гайка	15 9658 1063	10	250538-П29	2	
	27	Шайба 14.01.Е.05	Washer	Шайба	45 9816 8019	05	252136 П9	2	
	29	Ось гидроподъемника в сборе	Hydraulic lift clamp assembly	Ось гидравлического подъемника, комплект	45 3412 1436	06	375-3105112	1	
	11	Заклепка 14×39	Rivet	Заклепка	45 0932 0289	10	256903	3	
	18	Хомутик	Catch	Скобка	45 3412 1417	04	375-3106087	1	
	17	Пружина	Spring	Пружина	45 3412 1418	06	375-3106087	1	
	20	Резинка	Bumper	Буфер	45 3412 1416	10	375-3106084	1	
	19	Болт М8.6g×30.68.016	Bolt	Болт	45 9346 8526	03	201460 П29	1	
	21*	Шайба 8.65Г.016	Nut	Гайка	15 9658 1055	06	250510-П29	1	
	22	Гайка М8×1.25-6Н.016	Set screw	Винт установочный			530496-П19	1	
	23	Шплинт 6.4×125	Cotter pin	Шплинт	45 9871 8006	00	256823	1	

Подгруппа 3106. Покрышки и камеры • Subgroup 3106. Tires and Inner Tubes • Untergruppe 3106. Reifendecken und Luftschläuche

58	12	Покрышка 370-508 шина 370	Tyre 370-508	Покрышка 370-508	45 2211 1117	06	—	2	
	11	Камера 370-508 модели О11-25	Inner tube 370-508 Model O11-25	Камера 370-508 модели О11-25			—	2	
	13	Лента ободная 370-508	Rim band 370-508	Лента ободная 370-508	45 2412 0808	08		2	
	14	Клапан вентильный в сборе	Valve tube assembly	Клапан вентильный в сборе	45 3412 7010	09	375-3105013	2	

Подгруппа 3109. Подъемник запасного колеса гидравлический • Subgroup 3109. Spare Wheel Hydraulic Lift • Untergruppe 3109. Hydraulikheber für Reserverad

58; 1, 34; 20	—	Подъемник запасного колеса в сборе	Spare wheel hydraulic lift assembly	Гидравлический подъемник запасного колеса в сборе	45 3428 0361	03	4220-3108060	1	
59	12	Цилиндр гидравлический в сборе	Hydraulic lift cylinder assembly	Цилиндр гидравлический в сборе	45 3429 0563	03	1329-3108020	1	
	17	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Кольцо уплотнительное	45 3412 6004	03	353-3106099	2	
	13	Цилиндр гидравлический	Cylinder	Цилиндр	45 3412 1427	01	375-3106061	1	
	14	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Кольцо уплотнительное	45 3112 1528	00	377-3106081	1	
	—	Шток с поршнем в сборе	Hydraulic lift rod with piston assembly	Шток с поршнем в сборе	45 3428 0562	02	4220-3108065	1	
	6	Подъемник гидравлический	Hydraulic lift piston	Подъемник гидравлический			375-3106001-01	1	
	5	Кольцо 060-070-58-2-2	Ring	Кольцо	4.1 3428 0565	01	4220-3109109	2	
	9	Шток поршневой	Hydraulic lift rod	Шток поршневой	45 3412 1413	07	375-3106041	1	
	7	Полукольцо штока	Rod locking	Полукольцо штока				2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

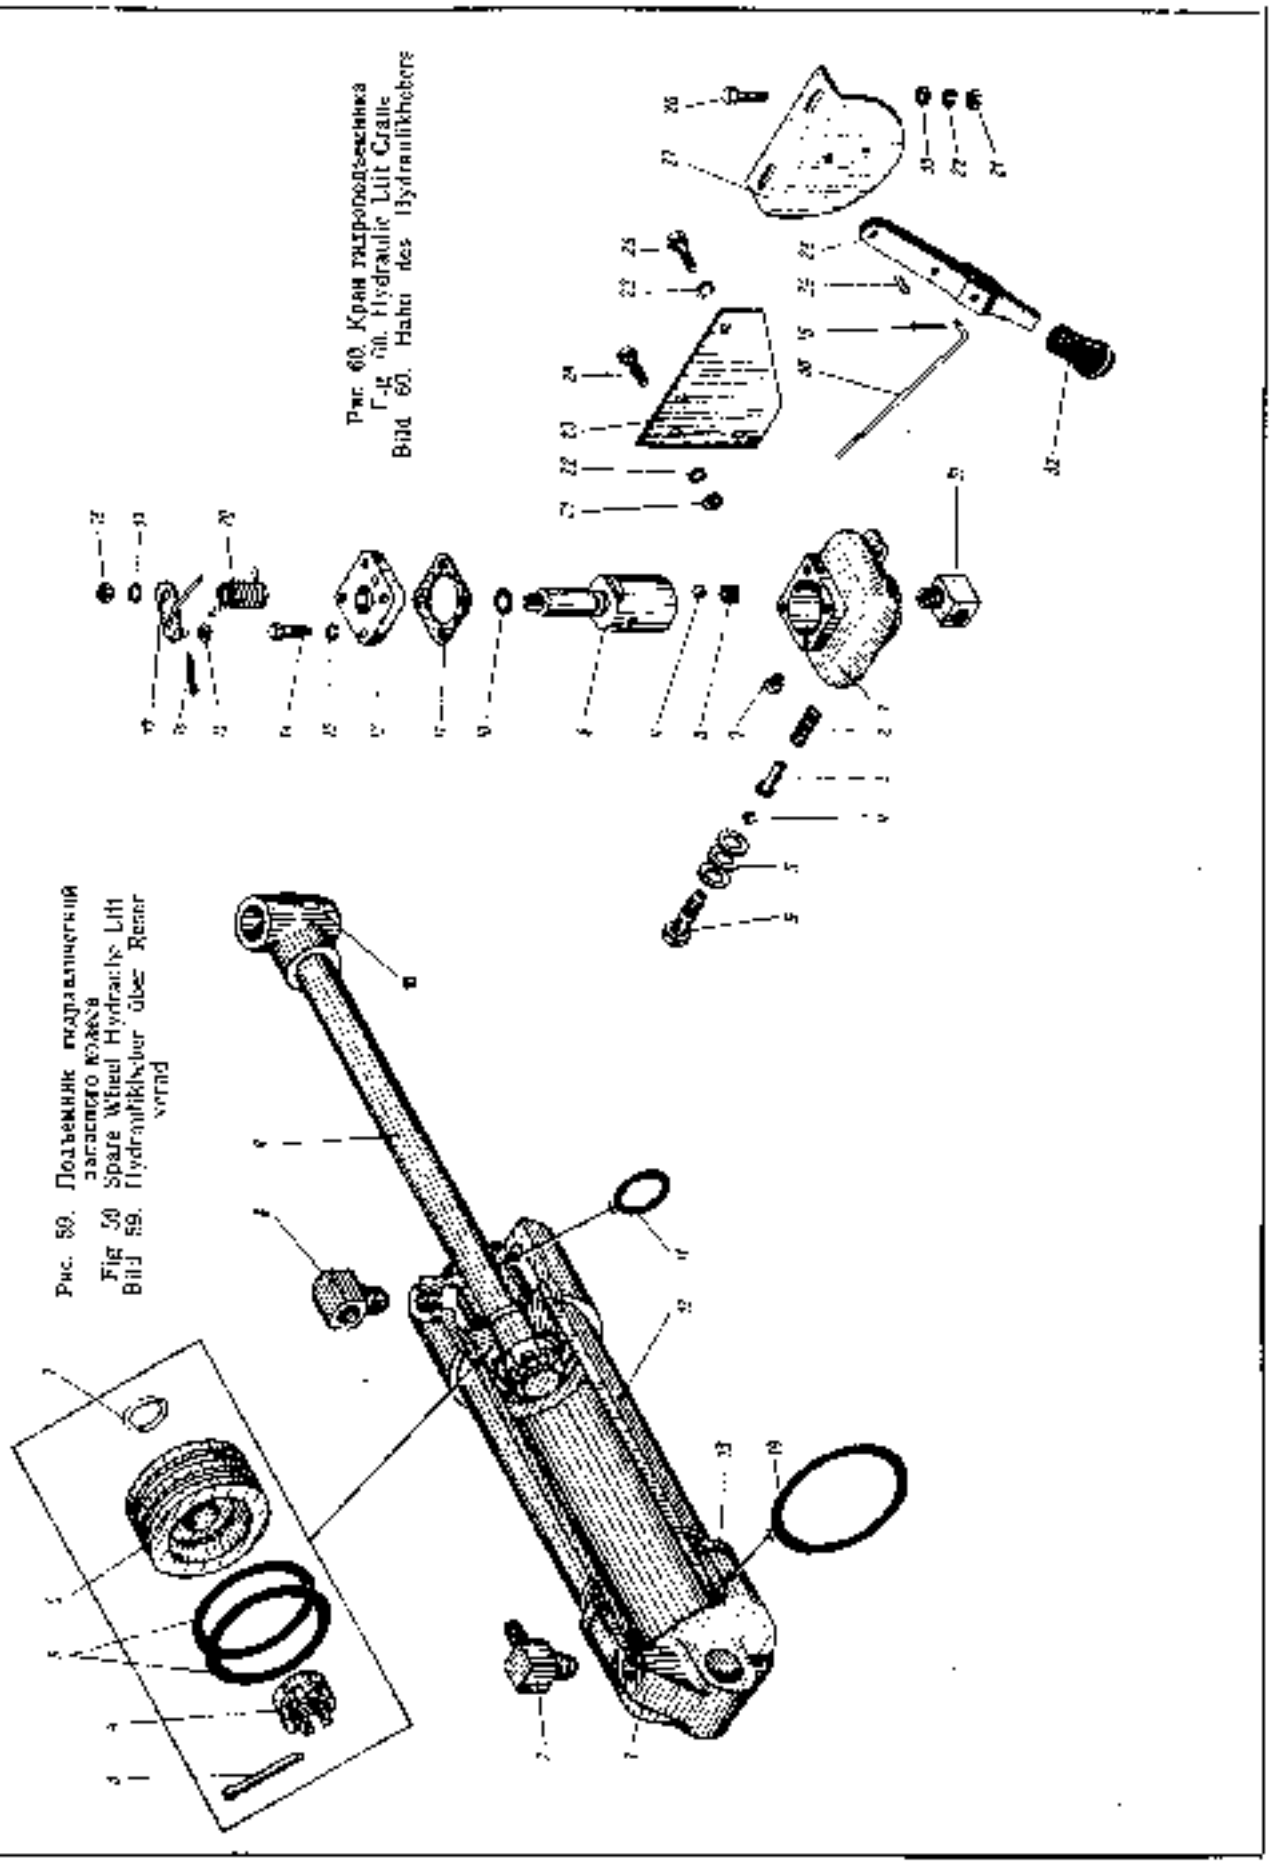


Рис. 59. Подъемник гидравлический запасного колеса
Fig. 59 Spare Wheel Hydraulic Lift
Bild 59. Hydraulikheber über Reserverad

Рис. 60. Кран гидроподъемника
Fig. 60. Hydraulic Lift Crane
Bild 60. Hahn des Hydraulikhebers

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	4	Гайка М24×1,5	Nut	Mutter	45 9956 4182	02	331939-П29	1	
	3	Шплинт 4×25	Cotter pin	Splint	45 9671 4067	07	258053	1	
	10	Наконечник штока	Rod end	Stangenendstück	45 3428 0564	00	4320-3108115	1	
	1	» цилиндра	Cylinder cap	Zylinderhaube	45 3428 0565	10	4320-3108120	1	
	2	Угольник	Angle	Winkelstück	45 3429 0569	07	4320-3108063	1	
	8	Угольник К 3/8"	Angle	Winkelstück	45 9981 5495	02	339340-П29	1	
67	16	Кран гидроподъемника в сборе	Hydraulic lift crane assembly	Hahn des Hydraulikhebers	45 3428 0552	04	4320-3108010	1	
60	23	Кронштейн крана	Crane bracket	Träger des Hahns	45 3428 0556	00	4320-3108059	1	
	24	Болт М8-6g×20.69.016	Bolt	Schraube	45 9346 1522	07	201456-П29	2	
	25	» М8-6g×18.09.016	»	»	45 9346 1521	06	201455-П29	2	
	21	Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29	4	
	22	Шайба 8Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8006	05	252134-П9	6	
	30	Тяга привода крана	Crane control rod	Zugstange des Hahnantriebs	45 3428 0557	10	4320-3108052	1	
	15	Шайба 5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1204	04	272003-П29	1	
	16	Шплинт 2×10.016	Cotter pin	Splint	45 9871 4015	04	258011-П29	2	
	27	Сектор привода крана	Crane control sector	Hahnantriebssektion	45 3412 1505	10	375-3108063	1	
	26	Болт М8-6g×14.09.016	Bolt	Schraube	45 9346 1519	02	201453-П29	2	
	33	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1200	02	252005-П29	2	
60; 67	32; 17	Ручка привода в сборе	Control handle assembly	Griff des Antriebs, komplett	45 3317 1691	08	103-1310230	1	
60	28	» привода	Control handle	Griff des Antriebs	45 3412 0720	07	375-1310239	1	
	29	Заклепка 5×12	Rivet	Niet	45 9712 1107	05	252302-П29	1	
	1	Корпус крана в сборе	Crane body assembly	Hahngehäuse, komplett	45 3412 1486	07	375-3108012	1	
	7	Пробка РК 1/8"	Plug	Stopfen	45 9032 1301	02	252041-П29	1	
	12	Крышка корпуса крана в сборе	Crane body cover assembly	Deckel des Hahngehäuses, komplett	45 3412 1485	08	375-3106011	1	
	11	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 1489	04	375-3106019	1	
	14	Болт М6-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1504	09	201414-П29	4	
	13	Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 6006	00	252134-П9	4	
	9	Пробка крана в сборе	Crane plug assembly	Hahnstopfen, komplett	45 3412 1490	00	375-3106035	1	
	4	Шарик Б III 5,556 мм Р	Ball	Kugel	46 9117 4261	04	—	1	
	6	Пробка сливного клапана	Drain valve plug	Stopfen des Ablaßventils	45 3412 1493	09	375-3108038	1	
	10	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 6031 0009	09	353-1002111	1	
	20	Пружина крана	Crane spring	Hahnfeder	45 3412 1494	07	375-3108043	1	
	17	Рычаг крана	Crane arm	Hahnhebel	45 3428 0555	01	4320-3108017	1	
	18	Гайка М10-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	1	
	19	Шайба 10Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8007	09	252136-П9	1	
	6	Седло ограничительного клапана	Limiting valve seat	Sitz des Begrenzungsventils	45 3412 1498	03	375-3108049	1	
	5	Шайба регулировочная (толщина 0,9 мм)	Adjusting shim 0.8 mm thick	Stellscheibe von 0,9 mm Dicke	45 3412 1500	04	375-3108052	*	
	—	То же (0,25 мм)	Ditto (0.25 mm)	Dito (von 0,25 mm)	45 3412 1501	03	375-3108053	*	
	4	Шарик Б III 5,556 мм Р	Ball	Kugel	46 9117 4261	04	—	1	
	8	Направляющая пружины	Spring guide	Federführung	45 3412 1502	02	375-3108057	1	
	2	Пружина ограничительного клапана	Limiting valve spring	Feder des Begrenzungsventils			375-3108037-01	1	
	31	Угольник К3/8"	Angle	Winkelstück	45 9981 5495	02	339340-П29	1	
67	21	Шланг гидроподъемника в сборе	Hydraulic lift hose assembly	Schlauch des Hydraulikhebers, komplett			376-3108668-11	1	
	18	Трубка от крана к гидроподъемнику в сборе	Pipe from crane to hydraulic lift assembly	Rohr vom Hahn zum Hydraulikheber, komplett	45 3428 0560	09	4320-3108150	1	
		Скоба	Clamp	Schelle	45 3428 0559	08	4320-3108071	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

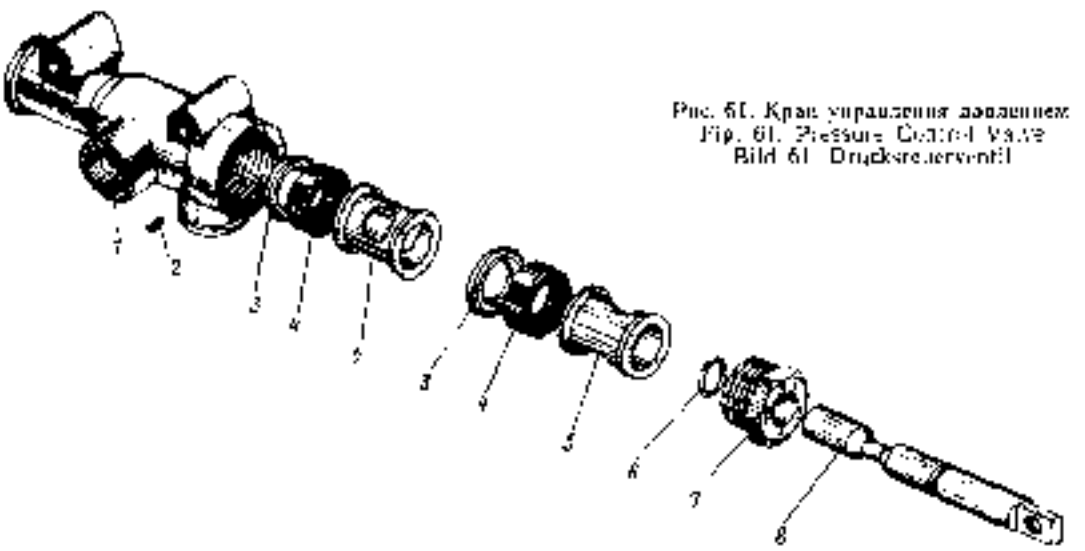


Рис. 61. Кран управления давлением
Fig. 61. Pressure Control Valve
Bild 61. Druckreglerventil

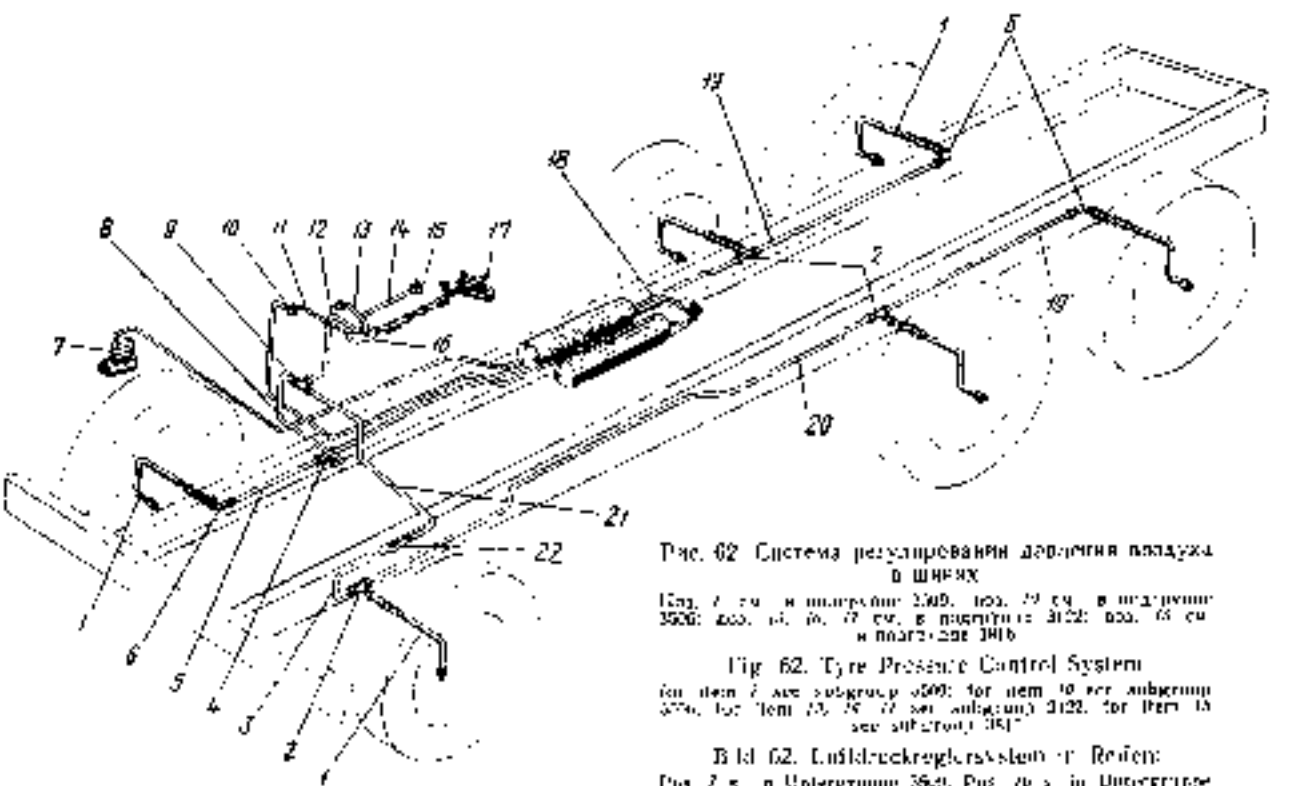


Рис. 62. Система регулирования давления воздуха в шинах

Поз. 7 см. в подгруппе 3509, поз. 19 см. в подгруппе 3509; поз. 16, 17 см. в подгруппе 3122; поз. 15 см. в подгруппе 3816

Fig. 62. Tyre Pressure Control System

for item 7 see subgroup 3509; for item 19 see subgroup 3509; for item 16, 17 see subgroup 3122; for item 15 see subgroup 3816

Bild 62. Luftdruckreglersystem für Reifen

Pos. 7 s. in Untergruppe 3509, Pos. 19 s. in Untergruppe 3509; Pos. 16, 17 s. in Untergruppe 3122; Pos. 15 s. in Untergruppe 3816

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67		Кронштейн Винт М5-6g×12.48.016 Гайка М8-6Н.6.016 Шайба 5.01.65Г.05 Винт М8-6g×22.68.016 Гайка М8-6Н.6.016 Шайба 8.01.65Г.05	Bracket Screw Nut Washer Bolt Nut Washer	Träger Schraube Mutter Scheibe Schraube Mutter Scheibe	45 3428 0558 45 9832 1080 45 9816 8004 45 9846 1023 45 9853 1055 45 9816 8006	09 09 01 05 04 05	4320-3108067 220078-П29 251084-П29 252153-П9 201457-П29 250511-П29 252156-П9	1 2 2 2 1 1 1
	22	Эластик шланга давления Оболочка защитная Пружина хомута Лента стяжная Шплинт 6×22.016	Low-pressure hose Protective envelope Bracket clasp Bracing band Cotter pin	Niederdruckschlauch Schutzmantel Bügelschelle Spannband Splint	45 3428 0569 45 3428 0570 45 9985 5403 45 9985 5219 45 9952 7212	06 02 02 00 10	4320-3108069 4320-3108072 370460-П29 330401-П29 297575-П29	1 1 2 2 2

Подгруппа 3122. Кран управления давлением • Subgroup 3122. Pressure Control Valve • Untergruppe 3122. Drucksteuerventil

62	56	Кран управления давлением в сборе Болт М8-6g×43.68.016 Гайка М8-6Н.6.016 Шайба 8Т.65Г.05 Кронштейн крепления крана Болт М8-6g×16.68.016 Шайба 8Т.65Г.05	Pressure control valve assembly Bolt Nut Washer Valve bracket Bolt Washer	Drucksteuerventil, komplett Schraube Mutter Scheibe Träger für Halterbefestigung Schraube Scheibe	45 3316 1389 45 9826 1024 45 9853 1055 45 9816 8046 45 3412 9086 45 9846 1520 45 9816 8046	05 10 06 02 09 09 02	131 4222010 200265-П29 250510-П29 2-2138-П 375 4222025-10 201454-П29 252135-П9	1 2 2 2 1 2 2
61	1	Корпус	Body	Gehäuse	45 3316 1397	05	131 4222031-А	1
	8	Золотник	Slide valve	Schieber	45 3316 1399	03	131-4222032	1
	6	Кольцо 30×6×6 ГОСТ 13	Safety ring	Sicherungsring	45 3095 2751	08	307798-П29	1
	7	Направляющая золотника	Slide valve guide	Schieberführung	45 3316 2586	09	131-4222038-А3	1
	4	Сальник	Gland	Stopfbuchse	45 3316 1400	05	131-4222035	2
	3	Кольцо сальника распорное	Gland space ring	Sprengring der Stopfbuchse	45 3316 1405	00	131-4222071-А2	2
	5	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	45 3316 2643	00	131 4222069-А	2
	2	Винт М6×6	Screw	Schraube	15 9958 2207	08	4020068-П8	1
62	57	Рычаг крана	Valve lever	Ventilhebel			4320-3123012	1
		Пружина нажимная	Pressure spring	Andruckfeder	45 3412 2739	01	375-4222017	1
		Палец 12×40	Pin	Bolzen			260099-П52	1
		Шайба 12.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1205	00	252007-П29	1
		Шплинт 5.2×32.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1052	10	256041-П29	1
		Кронштейн рычага в сборе	Lever bracket assembly	Hebelträger, komplett			4320-3122014	1
		Винт М6-6g×14.48.016	Screw	Schraube	45 9832 1108	03	220104-П29	2
		Шайба 6Т.05Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9	2
		ГОСТ 6958-78	"	"	45 9811 1205	03	252031-П29	2
		Стержень	Bar	Schaft;	45 3429 0575	09	4320-3122024	1
		Вилка М6	Fork	Gabel	45 9985 0607	01	505501-П29	2
		Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9853 1054	09	250508-П29	2
		Палец 6×20	Pin	Bolzen	45 9802 9013	02	260012-П52	2
		Шплинт 2×10	Cotter pin	Splint	45 9871 1045	04	258011-П29	2
	59	Трубка в сборе	Pipe assembly	Rohr, komplett;	45 3412 2743	05	375-4222042-Б	1
		Втулка проходная	Wall tube	Durchgangsbuchse	45 3413 1572	05	11202	1
		Штуцер К¼"-М16×1,5	Connector	Stutzen	45 9981 6503	09	350442-П29	1
		Угольник К¼"-М16×1,5	Angle	Winkelstück	45 9981 5209	00	350039	1
		Тройник К¼"-М16×1,5-М16×1,5	T-piece	T-Stück	45 9981 5405	09	350236	1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 3124. Подвод воздуха к шинам • Subgroup 3124. Air Supply to Tires • Untergruppe 3124. Luftzufuhr zu den Reifen									
46	7	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 3412 2750	06	375-4224017-01	24	
	8	Обойма сальника	Gland holder	Stopfbuchsenfassung	45 3412 2752	04	375-4224020-Б	12	
	9	Кольцо сальников распорное	Distance ring of glands	Spreizring der Stopfbuchsen	45 3412 2748	00	375-4224013-02	6	
	10	Обойма	Holder	Fassung	45 3412 2754	02	375-4224081	6	
	16	Угольник подвода воздуха	Air-supply angle	Winkel für Luftzufuhr			375 3124094	6	
		Пробка-заглушка	Stopper plug	Verschlußstopfen	45 3412 2145	10	375-3524006**	1	
		Кран колесный в сборе	Wheel cock assembly	Radhahn, komplett	45 3412 2758	09	375-4224120-Ж	7	
56	2	Болт М6-6g×20.68.016	Bolt	Schraube	45 9546 1506	07	201420-П29	14	
	4	Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252154-П9	14	
	5	Гайка М6-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1054	09	250508 П29	14	
	1	Корпус колесного крана	Wheel cock body	Hahngehäuse	45 3412 2759	08	375-4224120-Ж	7	
	9	Гайка М20×1.5	Nut	Mutter	45 9956 1165	03	334928-П29	7	
	7	Шайба 8	Washer	Scheibe	45 9955 6085	05	335616-П29	14	
	8	Кольцо уплотнительное	Packing ring	Dichtring	45 3412 2761	03	375-4224130-В	7	
	6	Клапан колесного крана в сборе	Wheel cock valve assembly	Hahnventil des Rads, komplett	45 3412 2760	04	375-4224139 Г	7	
		Кожух защитный	Protective hood	Schutzgehäuse	45 3412 7222	06	375-4224087-10	6	
Подгруппа 3125. Трубопроводы системы регулирования давления воздуха в шинах • Subgroup 3125. Pipelines of System of Air Pressure Control in Tires • Untergruppe 3125. Rohrleitungen der Reifendruckregelanlagen									
62	14	Трубка к шинному манометру в сборе	Pipe of tires pressure gauge assembly	Rohr zum Reifenmanometer, komplett	45 3428 0581	10	4320-3125132	1	
		Штуцер М10×0,75-М10×1	Pipe union	Stutzen	45 9981 5413	09	339177-П29С	1	
	—	Кольцо уплотнительное	Packing ring	Dichtring	45 3412 2765	10	375-4225028	1	
62; 71	11; 7	Трубка к крану управления давлением в сборе	Pipe of pressure control cock assembly	Rohr zum Druckregelventil, komplett	45 3412 4836	08	375Т-4225102-А	1	
		Лента стяжная	Tension band	Spannband	45 3412 1890	01	375-3506093	2	
		Стяжка	Brace	Spannschloß	45 3317 0587	08	353-3916017	2	
		Шплинт 3.2×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	256038-П29	2	
62	21	Трубка к левым колесам в сборе	L. h. wheels pipe assembly	Rohr zu den linken Rädern, komplett	45 3428 0579	04	4320-3126042	1	
	8	» к правым колесам в сборе	R. h. wheels pipe assembly	Rohr zu den rechten Rädern, komplett	45 3412 2802	00	375-4225094	1	
	9	Тройник М14×1,5-М16×1,5	Tee-piece	T-Stück	45 9981 5514	05	339547	1	
	—	Гайка М16×1,5-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1264	01	250630-П29	1	
	2	Тройник К¼"-М14×1,5	Tee-piece	T-Stück	45 9991 5443	03	339225	3	
	4	» М14×1,5	»	»	45 9981 5491	00	339296	1	
	12	Трубка к центральному тройнику в сборе	Pipe of central tee-piece assembly	Rohr zum zentralen T-Stück, komplett	45 3412 2808	06	375-4225109-10	1	
	5	» к переднему правому колесу в сборе	» of front r. h. wheel assembly	» zum vorderen rechten Rad, komplett	45 3412 2788	01	375-4225092	1	
	18	» то же к среднему	Ditto, of middle wheel	» zum mittleren rechten Rad, komplett	45 3412 2818	03	375-4225182	1	
	5	» от переднего моста к среднему левому колесу в сборе	Pipe of front axle to middle l. h. wheel assembly	» von der Vorderachse zum mittleren linken Rad, komplett	45 3428 0577	06	4320-3125034	1	
	22	Штуцер М14×1,5	Pipe union	Stutzen	45 9981 5005	10	339035	1	

** Ставится на колесный кран запасного колеса.
Mounted on wheel cock of spare wheel.
Am Radhahn des Reserverads aufgestellt.

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	20	Трубка к среднему левому колесу в сборе	Pipe to middle l h wheel assembly	Rohr zum mittleren linken Rad, komplett	45 3412 7737	05	375-4225206	1	
	19	» к заднему колесу в сборе	Ditto to rear wheel assembly	» zum hinteren Rad, komplett	45 3412 3914	07	375-4225178	2	
62; 43	1; 11	Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch, komplett	45 3412 2792	07	375-4225075	6	
		Фланец переходный	Intermediate flange	Übergangsflansch	45 3412 2832	05	375-4225251	6	
		Гайка М20×1,5-6Н.06	Nut	Mutter	45 9563 1269	08	250640-П29	6	
		Шайба 20.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8012	01	252161-П9	6	
52	6	Угольник К¼"-М14×1,5	Elbow bend	Winkelstück	45 9981 5213	04	339040-П29	3	
		Скоба	Clamp	Bügel	45 3412 2777	06	375-4225046	1	
		Болт М10-6g×32.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1562	10	201500-П29	2	
		Гайка М10-6Н.016	Nut	Mutter	45 9563 1067	06	250512-П29	2	
		Шайба 10.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	05	252136-П9	2	
		Скоба	Clamp	Bügel	45 3317 1994	07	339252-П29	1	
46	17	Шланг гибкий в сборе	Flexible hose, assembly	Flexibler Schlauch, komplett	45 3412 2791	08	375-4225073-А2	6	
		Хомут	Yoke	Bügel	45 9985 5021	01	339124-П29	2	
		»	»	»	45 9985 5008	09	339098-П29	4	
		Прокладка хомута	Yoke gasket	Bügeldichtung	45 3412 1854	03	375-3506023	6	
		Болт М10-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1555	09	201490-П29	4	
		Шайба 10.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	4	
		Хомут	Yoke	Bügel	45 9985 5052	03	339168-П29	1	
		Болт М12-6g×28.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1597	10	201539-П29	1	
		Гайка М12-6Н.016	Nut	Mutter	45 9563 1059	04	250514-П29	1	
		Шайба 12.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-П9	1	

Группа 34. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ● Group 34. STEERING SYSTEM ● Gruppe 34. LENKUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 3400. Управление рулевое в сборе ● Subgroup 3400. Steering System Assembly ● Untergruppe 3400. Lenkung, komplett									
67	1	Механизм рулевой (комплект)	Steering gear, set	Lenkgetriebe			375-3400022-01	9, 4.	
		То же в сборе	Ditto, assembly	Dito, komplett			375-3400020-01	1	
03	36	Болт М16×76	Bolt	Schraube	45 9956 1414	05	302676-П29	2	
	11	Гайка М16-6Н.016	Nut	Mutter	45 9563 1063	09	250560-П29	2	
	10	Шайба 16.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8070	02	252139-П9	2	
	35	Болт М14×75	Bolt	Schraube	45 9956 1376	06	302568-П29	1	
	19	Гайка М14×1,5-6Н.016	Nut	Mutter	45 9563 1062	09	250559-П29	1	
	20	Шайба 14.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8069	03	252138-П9	1	
Подгруппа 3401. Механизм рулевого управления ● Subgroup 3401. Steering Gear ● Untergruppe 3401. Lenkgetriebe									
	1	Картер с сухарем в сборе	Case with slide block assembly	Gehäuse samt Gleitstein, komplett	45 3412 1521	10	375-3401010-03	1	
	2	Сухарь-опора	Slide block-support	Gleitstein-Stütze	45 3412 1530	09	375-3401039	1	
	3	Пробка К ¾"	Plug	Verschlußstopfen	45 9984 6016	10	Н-1918	2	
	34	Крышка картера боковая в сборе	Case side cover assembly	Seitendeckel des Gehäuses, komplett	45 3412 1548	10	375-3401090-20	1	
	—	Сухарь-опора	Slide block-support	Gleitstein-Stütze	45 3412 1530	09	375-3401039	1	
	38	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 7094	08	375-3401084-02	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Рис. 63. Механизм рулевой
Поз. 4, 5, 34, 56 и под
группа 3150

Fig. 63 Steering Gear
for items 4, 5, 34, 56 see
subgroup 3150

Bild 63 Lenkgetriebe
Pos. 4, 5, 34, 56 s. in Unte
gruppe 3150


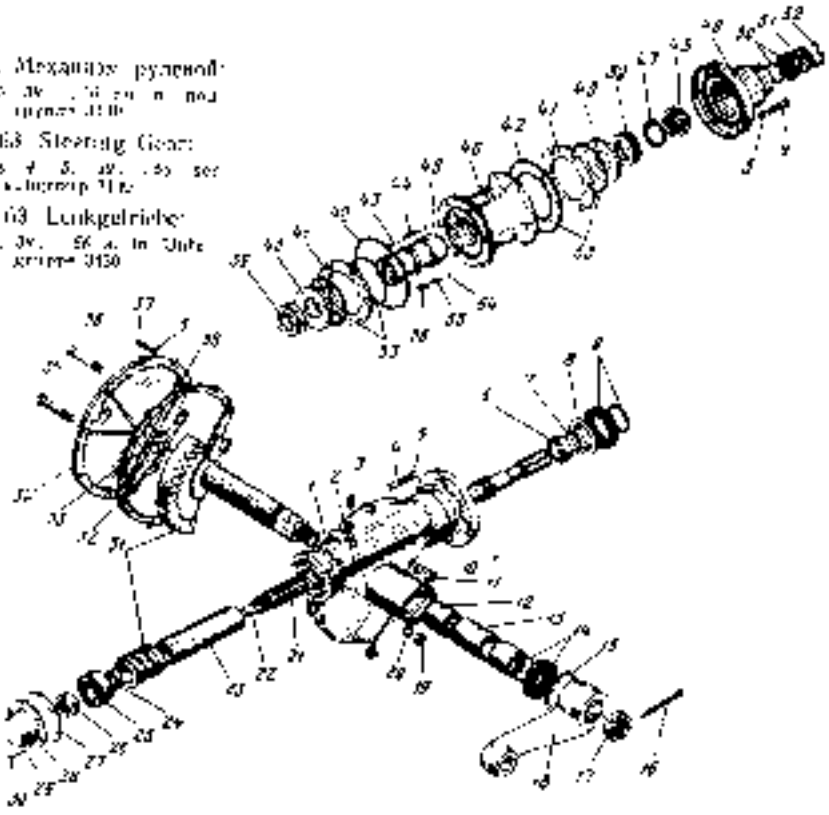


Рис. 64. Колесо рулевого управления:
Поз. 30, 37, 38 см. в подгруппе 3709

Fig. 64. Steering Wheel
for items 30, 37, 38 see subgroup 3709

Bild 64 Lenkrad
Pos. 30, 37, 38 s. in Unte

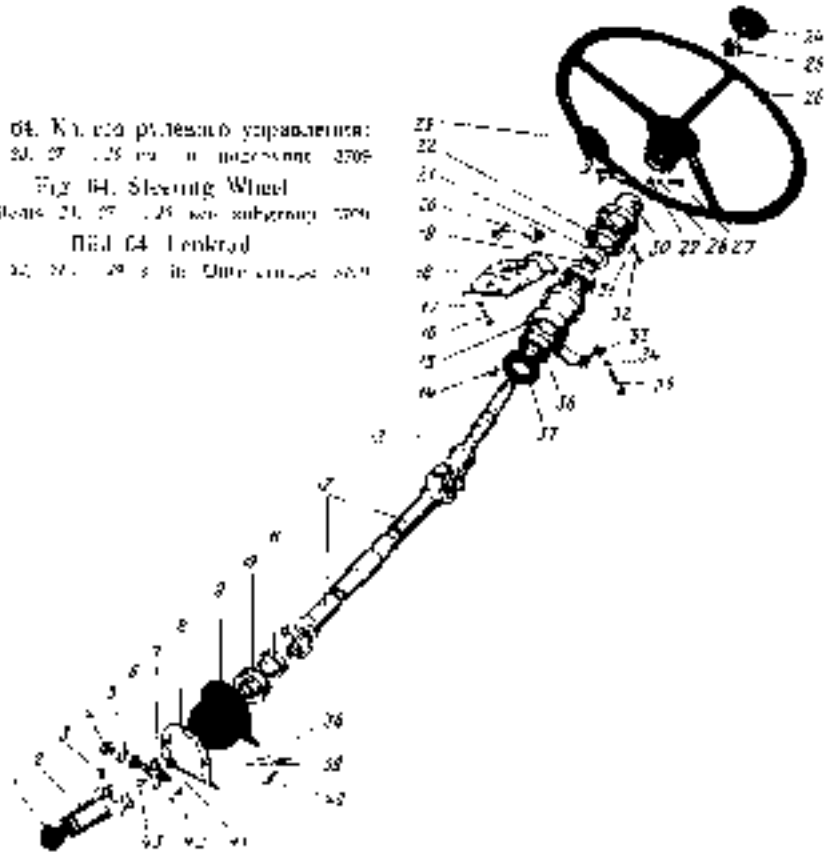

www.ural4320.com

×1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	37	Болт М10×25	Bolt	Schraube			331472-1129	9	
	1	Шайба 10.07.05Г.05	Washer	Scheibe	45 9846 9007	08	252136-Т19	9	
	31	Червяк и сектор (комплект)	Worm and sector (set)	Schnecke und Segment (Satz)	15 3414 1004	05	200-3401037	1 к. к.	
	32	Шпилька червячного сектора	Stud of worm sector	Stiftschraube des Schneckensegments	45 3412 1545	02	375-3401074	1	
	33	Шайба регулировочная (толщина 0,5 мм)	Shim washer (0.5 mm thick)	Stellscheibe (von 0,5 mm Dicke)	45 3412 1537	02	375-3401064	*	
		То же (0,65 мм)	Ditto (0.65 mm)	Dito (von 0,65 mm)	45 3412 1538	01	375-3401065	*	
		» (0,4 мм)	» (0,4 mm)	» (von 0,4 mm)	45 3412 1539	00	375-3402066	*	
		» (0,1 мм)	» (0,1 mm)	» (von 0,1 mm)	45 3412 1546	01	375-3401077	*	
		» (0,15 мм)	» (0,15 mm)	» (von 0,15 mm)	45 3412 1547	00	375-3401079	*	
	12	Подшипник игольчатый	Needle bearing	Nadellager	46 4322 4451	07	943/45	2	
	17	Втулка распорная	Distance bushing	Distanzbuchse	45 3412 1551	04	375-3401085-А	1	
	14	Манжета 2-15×70,1 в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 3412 5701	00	375-3401033-01	1	
	15	Кольцо стопорное 65	Distance ring	Sperring	45 9985 5715	00	389299	1	
	18	Сошка рулевого управления	Steering arm	Lenkstockhebel	45 3412 1562	03	375-3401090	1	
	17	Гайка М33×1,5	Nut	Mutter	45 9956 4241	05	335065 1129	1	
	16	Шплинт 5×60	Cotter pin	Splint	45 9971 0090	08	258073	1	
	..	Вал рулевого управления с заглушкой в сборе	Steering shaft with stopper assembly	Lenkgetriebewelle samt Verschlußstopfen, komplett			375-3401040-01	1	
	21	» рулевого управления	Steering shaft	Lenkgetriebewelle	45 3412 1532	07	375-3401041-01	1	
	22	Заглушка	Stopper plug	Verschluß-stopfen	45 3412 1533	06	375-3401042	1	
	23	Втулка распорная	Distance bushing	Distanzbuchse	45 3412 1558	08	375-3401131	1	
	24	Кольцо упорное	Thrust ring	Druckring	45 3412 1554	01	375-3401122	1	
	25	Подшипник роликовый	Roller bearing	Rollenlager	45 2238 0597	01	2038К	1	
	29	Гайка круглая	Round nut	Rundmutter	45 3412 1559	07	375-3401132-01	1	
	28	Крышка картера нижняя	Case cover, bottom	Unterer Gehäusedeckel	45 3412 1535	04	375-3401061-А	1	
	27	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 6760	06	375-3401059-01	1	
	30	Болт М6-6g×48.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1503	10	201417-Т29	6	
	29	Шайба 6Т.05Г.05	Washer	Scheibe	45 9846 8045	03	252134-Т19	6	
	6	Кольцо сальника	Gland ring	Stopfbuchsenring			375-3401123-10	1	
	7	» уплотнительное	Packing ring	Dichtring	45 3412 1557	09	375-3401127	1	
	9	Манжета 1-40×70,1 в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 3412 1561	02	375-3401150	1	
	8	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3412 1565	09	375-3401167	1	
Подгруппа 3402. Колесо рулевого управления в сборе • Subgroup 3402. Steering Wheel Assembly • Untergruppe 3402. Lenkrad, komplett									
54	26	Колесо рулевого управления в сборе	Steering wheel assembly	Lenkrad, komplett	45 3412 1560	05	375-3402015-Б	1	
	24	Крышка колеса	Wheel cover	Raddeckel	45 3412 1572	10	375-3402034	1	
	—	Вал рулевого управления с карданными шарнирами в сборе	Steering system shaft with universal joints assembly	Lenkwelle samt Gelenken, komplett			4320-3402093	1	
	10	» колеса рулевого управления в сборе	Steering wheel shaft assembly	Radwelle, komplett			4320-3402042	1	
	1	Муфта уплотнительная	Sealing coupling	Dichtungsmuffe	45 3428 1304	05	4320-3402052	1	
	14	Шпонка 6×2 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9956 7401	08	336050	1	
	35	Гайка М27×1	Nut	Mutter	45 9956 4203	03	335041	1	
	36	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager			207К5	2	
	19	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 3412 1579	03	375-3402057-А	1	
	22	Сальник верхний в сборе	Top gland assembly	Oberer Stopfbuchse, komplett	45 3412 1580	10	375-3402058-А	1	
	21	Кольцо сальника	Gland ring	Stopfbuchsenring	45 3412 1581	09	375-3402059	1	
	37	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 3412 1578	04	375-3401058	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

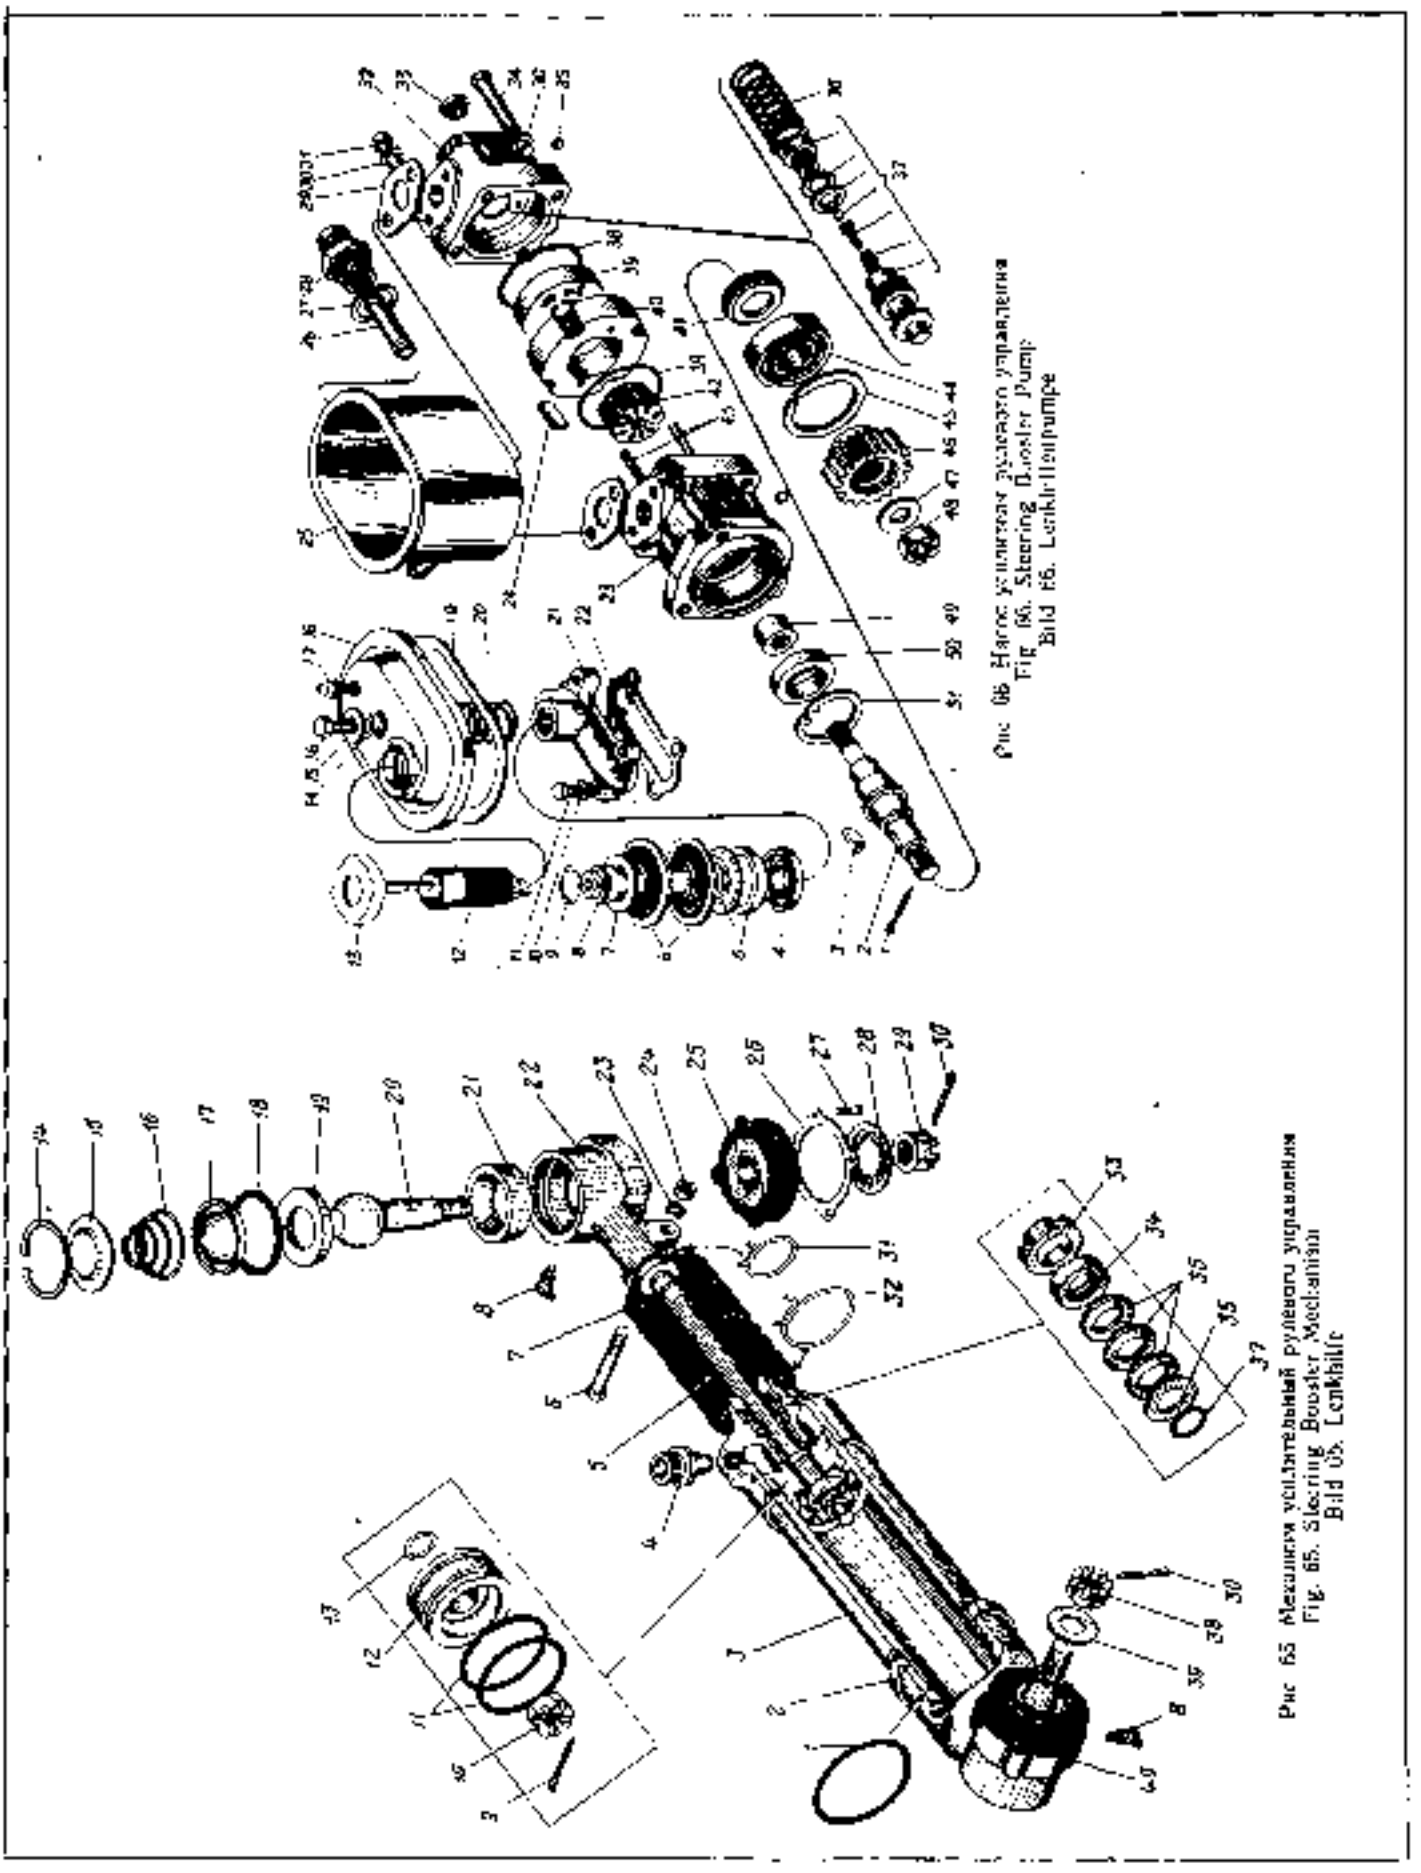


Рис 65 Механизм усилительный рулевого управления
Fig. 65. Steering Booster Mechanism
Bild 65. Lenkhilfe

Рис 66 Насос усилителя рулевого управления
Fig. 66. Steering Booster Pump
Bild 66. Lenkhilfepumpe

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	15	Корпус подшипников	Bearings shell	Lagergehäuse	45 3412 1577	05	375-3402054		1
	30	Крышка корпуса подшипников	Cover of bearings shell	Lagergehäusedeckel			375-3402068-10		1
	32	Винт М10-6g×6-48.016	Screw	Schraube	45 9432 1105	06	220101-П29		3
	31	Шайба 6.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1205	03	252004-П29		3
	12	Вал рулевого управления с вилками карданных шарниров в сборе	Steering shaft with universal-joint forks assembly	Lenkwelle samt Gelenkgabeln, komplett	45 3428 1308	10	4320-3402091		1
		Крестовина с подшипниками в сборе	Crosspiece with bearings assembly	Kreuzstück samt Lagern, komplett	45 4211 2435	03	400-2201025-10		2
	5	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 4211 0585	02	400-2201013		8
	7	Крестовина	Crosspiece	Kreuzstück	45 4211 0560	07	402-2201030		2
	4	Подшипник игольчатый	Needle bearing	Nadellager	46 4111 1149	08	7049012K6Xr10		8
	6	Сальник подшипника	Bearing gland	Stopfbüchse des Lagers	45 4212 0545	01	408-2201032-02		8
	2	Вилка скользящая с запорной пробкой в сборе	Sliding fork with stopper plug assembly	Gelenkgabel samt Verschlußstopfen, komplett	45 3429 1303	04	4320-3402048		1
	3	Масленка М6 в сборе	Lubricator assembly	Öler, komplett	45 9107 4011	10	264072-П29		1
	43	Клапан предохранительный в сборе	Safety valve assembly	Sicherheitsventil, komplett	45 3412 5398	01	3671.46		2
	47	Пробка [illegible]	Plug	Verschlußstopfen	45 9932 1301	09	262541-П7		2

Подгруппа 3403. Крепление рулевого управления • Subgroup 3403. Steering System Fixture • Untergruppe 3403. Befestigung der Lenkung

64	18	Кронштейн корпуса подшипников	Bearings shell bracket	Lagergehäusebock	45 3412 1597	01	375-3403010		1
	16	Болт М8-6g×22.65.016	Bolt	Schraube	45 9346 1523	06	201457-П29		3
	17	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9838 8048	02	252035-П9		3
	20	Крышка кронштейна верхняя	Bracket cover, top	Bockdeckel oberer	45 3428 0595	04	4320-3403011		1
	28	То же нижняя	Ditto, bottom	Dito unterer	45 3428 0596	05	4320-3403015		1
	35	Болт М10-6g×56.58.016	Bolt	Schraube	45 9025 5064	02	200320-П29		2
	31	Шайба 10.07.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9815 8067	08	252036-П9		2
	9	Элемент уплотнения рулевой колонки	Steering column sealing member	Lenksäulenverdichter	45 3428 0508	01	4320-3403027		1
	8	Пластина уплотнителя	Sealing plate	Verdichterplatte	45 3412 6411	06	375-3301314-Б		1
	42	Болт М6-6g×14.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1503	10	201417-П29		4
	19	Корпус уплотнителя	Sealing member body	Verdichtergehäuse	45 3428 0599	00	4320-3403030		1
	11	Набивка	Packing	Packung			4320-3403038-01		1
	38	Лента стяжная	Tension band	Spannband	45 3428 0602	03	4320-3403039		1
	39	Стяжка	Brace	Spannschloß	45 3317 0087	08	353-3916017		1
	49	Шплинт 3.2×18	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	259036-П29		1

Подгруппа 3405. Механизм усилительный рулевого управления • Subgroup 3405. Power Gear of Steering System • Untergruppe 3405. Lenkhilfe

67	6	Механизм усилительный в сборе	Power gear, assembly	Lenkhilfe, komplett	45 3428 0603	10	4320-3405010		1
65	3	Цилиндр усилителя в сборе	Power cylinder, assembly	Lenkhilfezylinder, komplett	45 3412 1603	09	375-3405013		1
	—	Шток усилителя с поршнем в сборе	Power gear rod with piston, assembly	Lenkhilfenstange samt Kolben, komplett	45 3412 1610	10	375-3405030-10		1
	5	» усилителя	Power gear rod	Lenkhilfenstange	45 3412 1615	05	375-3405046		1
	12	Поршень усилителя	Power gear piston	Lenkhilfenkolben			375-3405037-01		1
	13	Полукольцо упорное	Semiring of rod	Stangenhalbring	45 3412 1613	07	375-3405041		2
	10	Гайка М22×1.5	Nut	Mutter	45 9950 6182	02	334033-П29		1
	9	Шплинт 4×25.016	Cotter pin	Splint	45 9871 4067	03	259053-П29		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Рис. 67. Система рулевого управления и подвески запасного колеса:


Поз. 1 см. в подгруппе 3408, поз. 6 см. в подгруппе 3405, поз. 8 ... 11 см. в подгруппе 3407, поз. 12 ... 18, 20 ... 22 см. в подгруппе 3108

Fig. 67. Steering System and Spare Wheel Lifting System

For item 1 see subgroup 3408, for item 6 see subgroup 3405, for items 8 ... 11 see subgroup 3407, for items 12 ... 18, 20 ... 22 see subgroup 3108

Bild 67. Lenkung und Reserverad-Hubsystem.

Pos. 1 s. in Untergruppe 3408, Pos. 6 s. in Untergruppe 3405, Pos. 8 ... 11 s. in Untergruppe 3407, Pos. 12 ... 18, 20 ... 22 s. in Untergruppe 3108

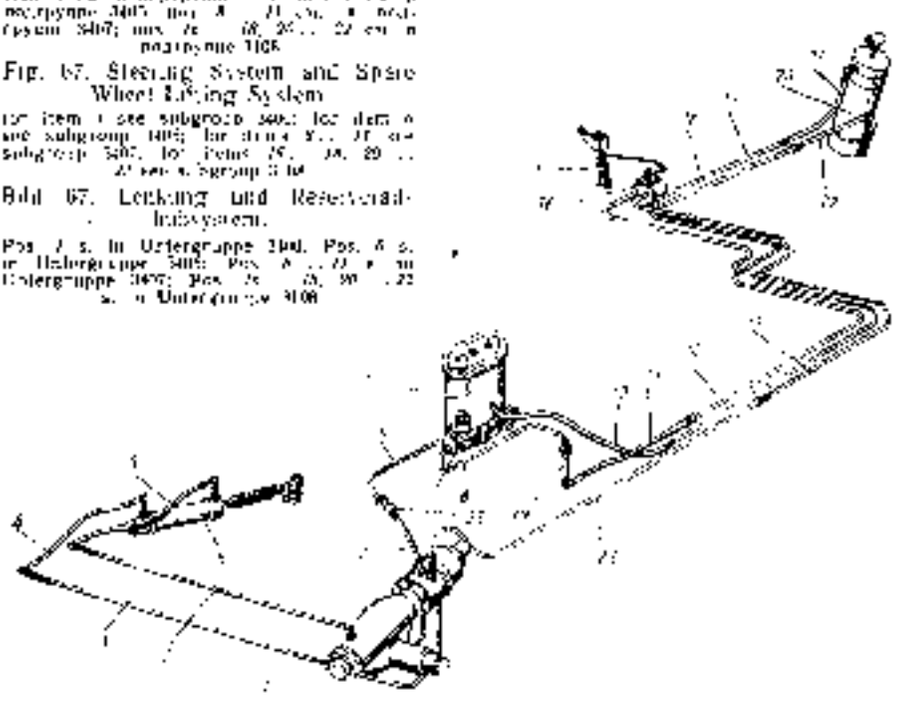

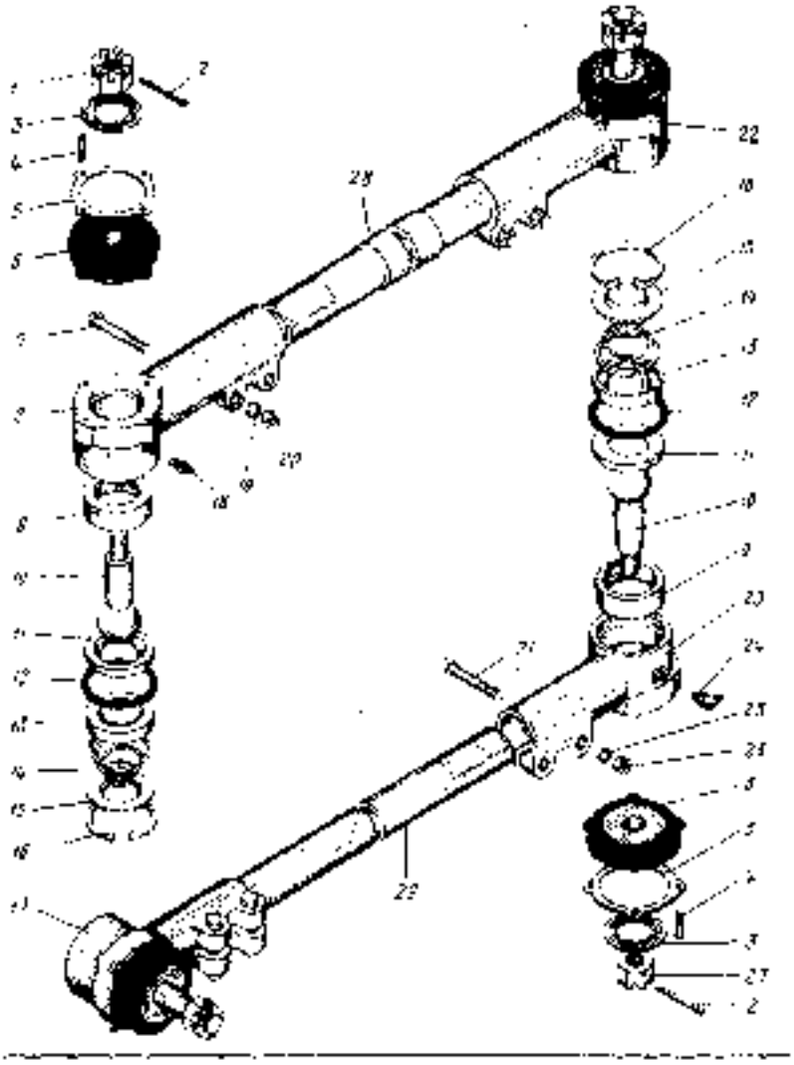


Рис. 68. Тяги рулевые
Fig. 68. Steering Links
Bild 68. Lenkgestänge

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	17	Кольцо 060-070-58-2-2	Ring	Ring				2	
	37	» уплотнительное	» packing	Dichtring	45 3412 1609	01	375-3405021	1	
	36	» упорное	» thrust	Stützring	45 9985 5706	10	339172	3	
	35	Манжета	Cup packing	Manschette	45 9985 5712	09	339173	3	
	34	Кольцо нажимное в сборе	Pressure ring, assembly	Druckring, komplett	45 3412 1617	03	375-3405150	1	
	33	Гайка М40×1,5	Nut	Mutter	45 9951 4201	02	1350568-1129	1	
	7	Муфта защитная штока	Safety coupling of rod	Schutzmuffe der Stange	45 3412 1615	02	375-3405051	1	
	31	Хомут	Yoke	Bügel	45 9985 5002	04	339093-П2	1	
	32	»	»	»	45 9985 5032	09	339153-П2	1	
	9	Гайка наконечника	End piece nut	Endstückmutter	45 3412 3927	01	375-3405091	1	
	1	Кольцо уплотнительное	Packing ring	Dichtring	45 3412 1626	00	375-3405084	1	
	—	Наконечник штока в сборе	End piece of rod assembly	Stangenendstück, komplett	45 3428 0601	09	4320 3405060	1	
	22	» штока	» of rod	Dübo	45 3428 0605	09	4320 3405061	1	
	—	» цилиндра в сборе	» of cylinder assembly	Zylinderhaube, komplett	45 3428 0600	07	4320-3405075	1	
	40	» цилиндра	» of cylinder	Zylinderhaube	45 3428 0607	06	4320 3405076	1	
	20	Палец	Pin	Bolzen	45 3412 1351	00	375-3405065	2	
	19	Вкладыш нижний	Liner bottom	Einlage untere	45 3412 7963	02	375-3003059	2	
	21	» верхний	» top	» obere	45 3412 7962	00	375-3003058-10	2	
	16	Пружина	Spring	Feder	45 3412 1352	07	375-3003128	2	
	17	Обойма пружины	Spring holder	Federfassung	45 3428 0651	03	4320 34 4085	2	
	18	Уплотнитель	Seating member	Verdichter	45 3428 0654	10	4320-3414127	2	
	15	Заглушка	Stopper plug	Stopfen	45 3412 1353	06	375-3003129	2	
	14	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 3412 1361	08	375-3003132	2	
	8	Масленка К1/8"	Lubricator	Öler	45 9167 5033	04	268040-П29	2	
	23	Муфта защитная в сборе	Safety coupling, assembly	Schutzmuffe, komplett	45 3428 0646	08	4320-341-4076	2	
	28	Шайба	Washer	Scheibe	45 3429 0652	01	4320 3414065	2	
	26	Накладка муфты	Coupling gusset	Muffenlasche	45 3429 0650	03	4320-3414078	2	
	27	Винт М5-6g×12.48.016	Screw	Schraube	45 9812 1080	10	221579-П29	8	
	6	Болт М12-6g×45.Г.58.016	Bolt	Schraubenbolzen	45 9320 1110	02	200867-П29	1	
	24	Гайка М12-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1050	04	250511-П29	1	
	27	Шайба 12.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9815 8058	07	252417-П01	1	
	4	Штуцер	Pipe union	Stutzen	45 3412 1635	01	375-3407083-Б	2	
	30	Гайка М18×1,5	Nut	Mutter	45 9956 1138	06	334832-П29	1	
	29	» М18×1,5	»	»	45 9956 4148	04	334837-П29	1	
	30	Шплинт 4×32.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1058	02	250851-П29	2	
	39	Шайба 19	Washer	Scheibe	45 9956 0255	05	336024-П01	1	
Подгруппа 3407. Насос усилителя рулевого управления • Subgroup 3407. Steering System Power-Gear Pump • Untergruppe 3407. Lenkhilfenpumpe									
67	9	Насос усилителя рулевого управления в сборе	Steering system power-gear pump assembly	Lenkhilfepumpe, komplett	45 3428 0608	05	4320-3407010	1	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	46 6628 1243	06	740 3407032	1	
		Болт М10×1,25×90	Bolt	Schraube	45 9951 0103	03	1-59710-21	2	
		» М10×1,25×100	»	»	45 9951 0104	02	1-59718-21	1	
		Шайба пружинная 10	Spring washer	Federring	45 9955 0014	05	1-05165-73	3	
		» 10	»	»	45 9955 0076	00	1-20986-01	2	
66	24	Корпус	Housing	Gehäuse	45 3537 1264	08	5320-3407211	1	
	40	Статор	Stator	Stator	45 3537 1273	07	5320-3407259	1	
	29	Лопасть	Blade	Schaufel	45 3537 1272	08	5320-3407251	10	
	43	Штифт установочный	Setting pin	Paßstift			853757	2	
	38	Кольцо уплотнительное	Packing ring	Dichtring			854217	2	
	42	Ротор	Rotor	Rotor	45 3537 1271	09	5320-3407248	1	
	39	Диск распределительный	Distributing disc	Steuerscheibe	45 3537 1274	06	5320-3407253	1	

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	2	Вал	Shaft	Welle	45 3537 1267	06	5320-3407217		1
	3	Шпонка	Key	Keil			853803		1
	46	Шестерня	Gear	Zahnrad			5320-3407240		1
	48	Гайка	Nut	Mutter			853536-0129		1
	47	Шайба 15	Washer	Scheibe			1-35507-01		1
	1	Штифт 4×40	Cotter pin	Spirol	45 9956 8058	01	1-07338-01		1
	45	Кольцо упорное	Thrust ring	Druckring			862806		1
	44	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1210 3873	08	305		1
	41	Кольцо маслоотгонное	Wiper ring	Ölabstreifring	45 3537 1268	04	5320-3407220		1
	51	» упорное	Thrust ring	Druckring			862807		1
	50	Сальник насоса в сборе	Pump gland assembly	Pumpenstopfbuchse, komplett			864121		1
	49	Подшипник игольчатый	Needle bearing	Nadellager	46 4211 1521	01	154901		1
	32	Крышка насоса в сборе	Pump cover assembly	Pumpendeckel, komplett	45 3537 1265	07	5320-3407213		1
	31	Болт М10×1,25×90	Bolt	Schraube			853023-07		2
	34	» М10×1,25×70	»	»			853022-07		2
	30	Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9956 0015	04	1-05168-77		4
	37	Клапан перепускной в сборе	By-pass valve assembly	Überströmventil, komplett			5320-3407213		1
	36	Пружина перепускного клапана	By-pass valve spring	Überströmventilfeder			5320-3407281		1
	33	Седло уплотнительное	Tightening seat	Dichtsitz			864843		1
	35	Шарик БУ 3,969 мм 11	Ball	Kugel			864712		1
50; 67	25; 11	Бак масляный в сборе	Oil tank assembly	Ölbehälter, komplett	45 3428 0658	10	4320-3410010		1
66	29	Прокладка	Gasket	Dichtung			5320-3407407		2
	11	Болт М6×30	Bolt	Schraube	45 9951 0008	01	1-09028-21		2
	10	Шайба 6	Washer	Scheibe	45 9956 0027	00	1-05194-01		2
	21	Коллектор насоса	Pump manifold	Pumpensammler	45 3537 1312	06	5320-3407435		1
	22	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3537 1313	05	5320-3407439		1
	–	Фильтр насоса в сборе	Pump filter assembly	Pumpenfilter, komplett	45 3537 1288	00	5320-3407338		1
	16	Болт М8×35	Bolt	Schraube	45 9951 0127	06	1-60439-21		1
	15	Шайба 8	Washer	Scheibe	45 9956 0094	00	1-26470-01		1
	14	Кольцо уплотнительное	Packing ring	Dichtring			864218		1
	20	Пружина	Spring	Feder	45 3537 1309	10	5320-3407363		1
	8	Труба фильтра в сборе	Filler pipe assembly	Filterrohr, komplett	45 3537 1289	10	5320-34073-10		1
	9	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring			1-34012-76		1
	7	Пластина верхняя	Top plate	Obere Platte	45 3537 1315	02	5320-3407763		1
	6	Элемент фильтрующий в сборе	Filtering element assembly	Filterelement, komplett	45 3537 1998	09	5320-3407359		1
	4	Пластина нижняя	Bottom plate	Untere Platte	45 3537 1317	03	5320-3407765		1
	5	Манжета уплотнительная	Cup packing	Dichtungsmanschette	45 3537 1310	10	5320-3407429		1
	18	Крышка бачка с пружиной в сборе	Tank cover with spring assembly	Behälterdeckel samt Feder, komplett	45 3537 1305	07	5320-3407366		1
	19	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3537 1309	03	5320-3407413		1
	17	Клапан предохранительный	Safety valve	Sicherheitsventil			864030		1
	12	Фильтр заливной в сборе	Filler filter assembly	Füllsieb, komplett	45 3537 1285	03	5320-3407328		1
	13	Пробка в сборе	Plug, assembly	Stopsel, komplett	45 3537 1293	03	5320-3407350		1
	26	Трубка масляного бака	Oil tank pipe	Rohr des Ölbehälters	45 3428 0639	09	4320-3410021		1
	27	Шайба	Washer	Scheibe			853634		1
	28	Штуцер	Pipe union	Stutzen	45 3537 1284	04	5320-3407322		1
67	8	Трубка высокого давления в сборе	High-pressure tube assembly	Hochdruckrohr, komplett	45 6623 1246	05	740 3407110-10		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 6623 1244	07	740 1407034		1
		Хомут	Cramp iron	Klammer	45 6625 0146	02	8701933-П29С		1
	10	Трубка низкого давления в сборе	Low-pressure pipe assembly	Niederdruckrohr, komplett	45 6623 1252	07	740 3407116-10		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07		Болт М8×30 » М8×20 Шайба 8 пружинная Скоба	Bolt » Spring washer Clamp	Schraube » Federring Bügel	45 9951 0196 45 9951 0123 45 9950 0809 45 6625 0138	07 10 02 02	1-60428-21 1 60434-21 1-05166-73 870921-П29С		1 2 3 1

Подгруппа 3408. Трубопроводы и шланги рулевого управления • Subgroup 3408. Piping and Hoses of Steering Gear • Untergruppe 3408. Rohrleitungen und Schläuche der Lenkung

17	25	Трубка сливная в сборе	Drain pipe assembly	Ablaßrohr, komplett	45 3428 0622	07	4320-3408652		1
	7	Шланг с гайкой	Drain hose	Ablaßschlauch, komplett	45 3428 0625	04	4320-3408670		1
		Пряжка	Buckle	Schnalle	45 9985 5403	02	339001-П29		2
		Лента	Band	Band	45 9985 5214	05	339060-П29		2
		Шплинт 6×22	Cotter pin	Splint	45 9952 7212	10	297575-П29		2
		Штуцер со сливной трубкой в сборе	Pipe union with drain pipe assembly	Stutzen samt Ablaßrohr, komplett	45 3428 0623	06	4320-3409710		1
	24	Трубка от насоса к крану в сборе	Pipe from pump to cock assembly	Rohr von der Pumpe zum Hahn, komplett	45 3428 0634	07	4320-3408626		1
	13	Шланг в сборе	Hose assembly	Schlauch, komplett	45 3428 0624	05	4320-3406662		1
		Хомут	Clip	Bügel			339037-П29		1
	14	Трубка от гидронасоса к крану управления сошкой в сборе	Pipe from hydraulic pump to control valve of rack assembly	Rohr von der Hydraulikpumpe zum Steuerhahn des Hydraulikhebers, komplett	45 3428 0633	03	4320-3408710-20		1
		Кронштейн крепления трубопроводов	Piping bracket	Befestigungskonsole der Rohrleitungen	45 3412 1691	04	375-3408648		1
		Болт М6-6g×50.68.016	Bolt	Schraube	45 9820 1526	09	201460-П29		1
		Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9953 1055	08	250510-П29		1
		Шайба 8Т 05Г.36	Washer	Scheibe	45 9616 8048	02	252135-П9		1
	15	Трубка от крана к корпусу золотника первая в сборе	Pipe from cock to slide valve body, first assembly	Erstes Rohr vom Hahn zum Schiebergehäuse, komplett	45 3428 0634	03	4320-3406716-20		1
		Кронштейн трубопроводов	Piping bracket	Konsole der Rohrleitungen	45 3412 1693	09	375-3408649		1
		Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5091	09	339458-П29		1
		»	»	»	45 9985 5095	05	339450-П29		2
		Болт М8-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9946 1526	03	201460-П29		1
		Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9953 1055	08	250510-П29		1
		Шайба 8Т 05Г.05	Washer	Scheibe	45 9616 8048	02	252135-П9		1
	23	Трубка от крана к корпусу золотника второй в сборе	Pipe from cock to slide valve body, second assembly	Zweites Rohr vom Hahn zum Schiebergehäuse, komplett	45 3429 0636	01	4320-3406720		1
	12	Шланг низкого давления	Low-pressure hose	Niederdruckschlauch	45 3428 0569	06	4320-3108669		1
		Оболочка защитная	Protective envelope	Schutzmantel			4320-3108712		1
		Пряжка	Buckle	Schnalle	45 9985 5403	02	339000-П29		2
		Лента стяжная	Tension band	Spannband	45 9985 5209	02	339150-П29		2
		Шплинт 6×22	Cotter pin	Splint	45 9952 7212	10	297575-П29		2
	19	Трубка от бачка к гидроцилиндру	Pipe from tank to hydraulic jack	Rohr vom Behälter zum Hydraulikheber	45 3428 0613	06	4320-3408624-10		1
	3	» к гидроусилителю передняя в сборе	Pipe to hydraulic booster, front, assembly	Vorderes Rohr zum Hydraulikverstärker der Lenkung, komplett	45 3428 0617	04	4320-3408635		1
		Гайка М24×1,5	Nut	Mutter	45 9956 4222	00	335049-П29		2
	2	Трубка к гидроусилителю заднюю в сборе	Pipe to hydraulic booster, rear, assembly	Hinteres Rohr vom Hydraulikverstärker der Lenkung, komplett	45 3428 0616	05	4320-3408634		1

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	3	Шланг гидроусилителя длинный в сборе	Hydraulic booster hose, long, assembly	Schlauch des Hydraulikverstärkers langer, komplett	45 3428 0628	01	4320-3406678	1	
	4	То же короткий	Ditto, short	Dito kurzer	45 3429 0629	00	4320-3406679	1	
		Пряжка	Buckle	Schnalle	45 9985 5403	02	339000-П29	2	
		Лента стяжная	Tension band	Spannband	45 9985 5205	06	339109-П20	2	
		Шплинт 6×22	Cotter pin	Splint	45 9952 7212	10	297575-П29	2	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3428 0141	08	4320-1104097	1	
		Пряжка	Buckle	Schnalle	45 9985 5403	02	339000-П29	2	
		Лента стяжная	Tension band	Spannband	45 9985 5205	02	339155-П29	2	
		Шплинт 6×22	Cotter pin	Splint	45 9952 7212	10	297575-П29	2	
		Подгруппа 3414. Тяги рулевые • Subgroup 3414. Steering Links • Untergruppe 3414. Lenkgestänge							
		Тяга сошки рулевого механизма в сборе	Link of steering arm assembly	Lenkstockhebel, komplett	45 3428 0640	05	4320-3414010	1	
68	29	Тяга сошки рулевого механизма	Link of steering arm	Lenkstockhebel	45 3412 1319	10	375-3003013-10	1	
	17	Наконечник тяги сошки в сборе	Tip of steering arm link assembly	Endstück des Lenkstockhebels, komplett	45 3428 0641	04	4320-3414012	2	
	23	» тяги сошки	Tip of steering arm link	Endstück des Lenkstockhebels	45 3428 0642	03	4320-3414016	2	
	37	Гайка М18×1,5	Nut	Mutter	45 0956 4148	04	334837-П29	2	
	2	Шплинт 4×40	Cotter pin	Splint	45 9871 1070	09	258056-П29	4	
	21	Болт М10-6g×55.58.016	Bolt	Schraube	45 9928 1062	02	200950-П29	4	
	26	Гайка М10-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	4	
	25	Шайба 10.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8057	08	252136-019	4	
	—	Тяга рулевой трапеции в сборе	Steering linkage rod assembly	Lenktrapezzugstange, komplett	45 3428 0643	09	4320-3414052	1	
	28	» рулевой трапеции	Steering linkage rod	Lenktrapezzugstange	45 3412 1339	06	375-3003054	1	
	22	Наконечник тяги рулевой трапеции правый в сборе	Tip of steering linkage rod, r. h. assembly	Endstück der Lenktrapezzugstange rechtes, komplett	45 3428 0644	01	4320-3414056	1	
	—	То же левый	Ditto, l. h.	Dito linkes	45 3428 0645	00	4320-3414057	1	
	—	Наконечник тяги рулевой трапеции правый	Tip of steering linkage rod, r. h.	Endstück der Lenktrapezzugstange rechtes	45 3428 0646	10	4320-3414052	1	
	6	То же левый	Ditto, l. h.	Dito linkes	45 3428 0647	09	4320-3414053	1	
	1	Гайка М18×5	Nut	Mutter	45 9956 4144	08	334833-П29	2	
	7	Болт М12-6g×55.48.016	Bolt	Schraube	45 9928 1112	00	200370-П29	4	
	30	Гайка М12-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1059	04	250514-П29	4	
	19	Шайба 12.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8059	07	252137-П9	4	
	10	Палец	Pin	Bolzen	45 3412 1350	00	375-3003065	4	
	11	Вкладыш нижний	Insert, bottom	Einlage unten	45 3412 7063	02	375-3003059	4	
	9	» верхний	» top	» obere	45 3412 7062	03	375-3003058-10	4	
	14	Пружина	Spring	Feder	45 3412 1362	07	375-3003128	4	
	13	Обойма пружины	Spring holder	Federfassung	45 3428 0651	02	4320-3414095	4	
	12	Уплотнитель	Seal	Verdichter	45 3428 0654	10	4320-3414127	4	
	15	Заглушка	End plug	Verschlußstopfen	45 3412 1363	00	375-3003129	4	
	16	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 3412 1301	08	375-3003123	4	
	24	Масленка К1/8"	Lubricator	Öler	45 9167 5013	04	264040-П29	2	
	18	»	»	»	45 9167 4008	05	264020-П29	2	
	6	Муфта защитная в сборе	Protective sleeve	Schutzhülle, komplett	45 3428 0648	09	4320-3114076	4	
	3	Шайба	Washer	Scheibe	45 3428 0652	01	4320-3414095	4	
	4	Винт М5-6g×12.48.016	Screw	Schraube	45 9412 1080	10	221579-П29	16	
	5	Накладка	Strap	Lasche	45 3428 0650	03	4320-3414078	4	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Подгруппа 3430. Клапан управления гидроусилителя • Subgroup 3430. Hydraulic Booster Control Valve • Untergruppe 3430. Steuerventil der hydraulischen Lenkhilfe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	46	Корпус золотника с обратным клапаном в сборе	Body of slide valve with non-return valve, assembly	Schieberg ehäuse, kom plett, Rückschlagventil, komplett	45 3412 1704	05	375-3430020-10	1	
	56	» золотника	» of slide valve	Schiebergehäuse	45 3412 1703	06	375-3430021-10	1	
	55	Пробка РК1/8"	Plug	Verschlußstück	45 9033 1201	05	202734-П29	1	
		Пружина обратного клапана	Spring, of non-return valve	Feder des Rückschlagventils	45 3412 1721	04	375-3430089-10	1	
	54	Шарик IV 6,756 mm 11	Ball	Kugel	46 9117 3861	01	ГОСТ	1	
	—	Клапан предохранительный в сборе	Cover of slide valve, assembly	Schieberdeckel, komplett			375-3430050-Н8	1	
	49	» золотника	» of slide valve	Schieberdeckel			375-3430053-02	1	
	51	Кольцо уплотнительное в сборе	Sealing ring, assembly	Dichtring, komplett	45 3412 1715	02	375-3430055	1	
	52	» глубокое	Locking ring	Sperring	45 3412 1716	04	375-3430059	1	
	50	Манжета в сборе 130×170	Collar, assembly	Manschette, komplett	45 3412 5712	00	375-3430057-01	1	
	47	Золотник	Slide valve	Schieber	45 3412 1708	01	375-3430063-01	1	
	43	Плунжер	Plunger	Tauchkolben	45 3412 1711	06	375-3430060	2	
	44	Пружина	Spring	Feder	45 3412 1712	05	375-3430062	4	
	40	Кольцо разделительное поддающееся	Moving plunger ring	Laufring der Tauchkolben	45 3412 1713	01	375-3430065-10	2	
	41	Гайка	Thread bolt	Stützring der Tauchkolben	45 3412 1714	03	375-3430064-10	2	
	35	Подшипник шариковый упорный	Thrust ball bearing	Axial-Rillenlagerlager	46 1613 2959	01	8207	2	
	37	Шайба пружинная	Spring washer	Federring			375-3401093-01	1	
	48	Гайка крепления золотника	Slide valve fixing washer	Mutter des Schieberbefestigung			375-3401071-01	1	
	42	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3412 1717	00	375-3430080-А	2	
	53	Гайка	Bolt	Bolt	45 3412 1718	10	375-3430090-10	4	
	5	Болт М10×1,0g×30.8.019	Bolt	Schraube	45 9648 1581	00	201194-П29	12	
		Шайба 10.01Т.05.03	Washer	Scheibe	45 2816 8057	08	202136-П4	12	

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 3501. Тормоза рабочие ● Subgroup 3501. Service Brakes ■ Untergruppe 3501. Betriebsbremsen									
69	14	Тормоз в сборе	Brake assembly	Bremse, komplett	45 3412 7096	05	375-3501010-10		6
	15	Щит тормоза в сборе	Brake shield assembly	Bremsschild, komplett	45 3412 7096	04	375 3501012 10		6
	17	Болт М14×1,5-6g×38.58.016	Bolt	Schraube	45 9346 1605	04	201613-П29		32
	16	Гайка М14×1,5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1002	06	250559-П29		32
	18	Шайба 14.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8069	05	252135-П9		32
	11	Цилиндр колесный в сборе	Wheel-braking cylinder assembly	Radzylinder, komplett	45 3412 1739	06	375-3501030-В		1
	12	Болт М10.6g×22.19.016	Bolt	Schraube	45 9346 1558	05	201496-П29		12
	13	Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	09	252136-П9		12
	7	Цилиндр колесный	Wheel-braking cylinder	Radzylinder	45 3412 1739	05	375-3501030-Г		6
	2	Колпак защитный	Protective hood	Schutzkappe	45 3412 1718	04	375-3501058-Б		24
	1	Пружина защитного колпака	Spring of protective hood	Schutzkappenfeder	45 3412 1761	07	375-3501167		24
	3	Поршень колесного цилиндра в сборе	Piston of wheel-braking cylinder assembly	Kolben des Radzylinders, komplett	45 3412 1743	03	375-3501050-01		24
	4	Манжета поршня уплотнительная	Piston cup packing	Dichtungsmanschette des Kolbens	45 3114 2043	04	51-3501051		24
	5	Держатель уплотнительной манжеты	Cup packing holder	Halter der Dichtungsmanschette	45 3412 1744	08	375-3501052		24
	6	Пружина колесного цилиндра	Spring of wheel-braking cylinder	Feder des Radzylinders	45 3412 1745	07	375-3501053		12
	9	Клапан перепускной	By-pass valve	Überströmventil	45 3412 1741	00	375-3501049-Б		6
	10	Колпачок перепускного клапана	Cap of by-pass valve	Überströmventilkappe	45 3412 1742	10	375-3501049		6
	8	Болт-пробка М12×1.25×18	Bolt-plug	Schraubenstopfen			333830-П29		6
	—	Колодка тормоза в сборе	Brake shoe assembly	Bremsbacke, komplett	45 3412 1753	07	375-3501090-В		12
	26	» тормоза	Brake shoe	Bremsbacke	45 3412 1754	06	375-3501096-Д		12
	22	Накладка колодки фрикционная	Shoe friction lining	Reibbelag	45 3412 1757	03	375-3501105-Л		12
	21	Заклепка 4.8×12.22	Rivet	Niet			51-13808		192
	27	Пружина колодки стяжная	Shoe compression spring	Zugfeder der Bremsbacke	45 3412 1740	01	375-3501036-Д1		6
	20	Ось колодки тормоза	Brake shoe axle	Achse der Bremsbacke	45 3412 1754	02	375-3501102-Б		12
	24	Накладка осей	Axle lining	Achsbelag	45 3412 1759	01	375-3501104		6
	23	Втулка колодки	Shoe bushing	Buchse der Bremsbacke	45 3412 1760	08	375-3501119		12
	25	Скоба пальца	Pin clamp	Bolzenklammer	45 3317 1731	06	14-0283		12
	18	Гайка М20×1,5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9551 1698	03	250565-П29		12
	19	Шайба 20.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8072	00	252114-П9		12
57	17	Барабан тормоза	Brake drum	Bremstrommel	45 3112 1750	10	375-3501070-Г		6
	10	Крышка барабана	Drum cover	Trommeldeckel	45 3317 1730	07	14-0333		6
	8	Винт М6-6g×12.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1107	04	220103-П29		6
	9	Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П1		6
Подгруппа 3504. Педаль и привод механизма управления тормозами ● Subgroup 3504. Pedal and Brakes Control Gear Drive ■ Untergruppe 3504. Bremspedal und Bremsventilantrieb									
35; 71	16; 46	Педаль тормоза в сборе	Brake pedal assembly	Bremspedal, komplett	45 3428 0650	09	4320-3504010		1
	—	Подушка педали	Pedal cushion	Kissen	45 3412 1766	02	375-3504015		1
35	12	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29		1
	—	Буфер педали	Pedal bumper	Pedaldämpfer	45 3428 0362	09	4320-1602070		1
	—	Наконечник регулировочный	Adjustment tip	Regelungsspitze	45 3428 0367	03	4320-1602091		1
	9	Рычаг вала педали тормоза	Lever of brake pedal shaft	Wellenhebel des Bremspedals	45 3428 0660	01	4320-3504026		1

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

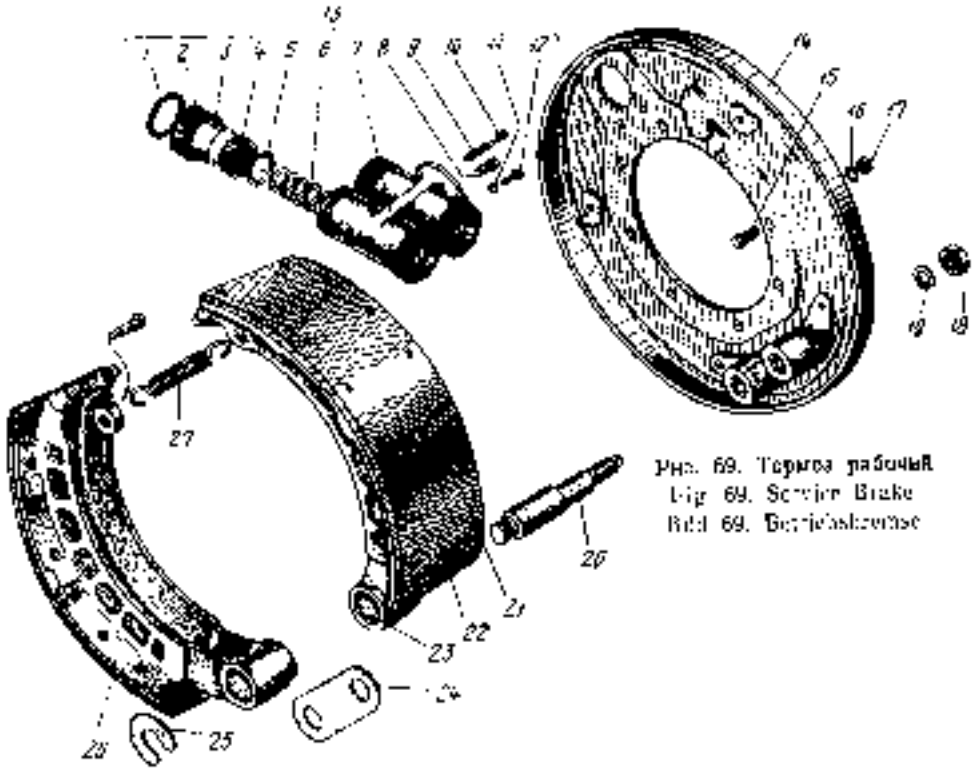


Рис. 69. Тормоз рабочий
Fig. 69. Service Brake
Bild 69. Betriebsbremse

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	5	Тяга педали тормоза в сборе	Brake pedal tie rod assembly	Zugstange des Bremspedals, komplett	45 3428 0665	07	4320-3504052		1
		Палец 9,7×28	Pin	Bolzen	46 0956 8446	03	339640-П52		2
		Шплинт 3,2×16	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	258038-П29		2
	14	Рычаг управления тормозным краном в сборе	Brake valve control lever assembly	Steuerhebel des Bremsventils, komplett	45 3428 0667	05	4320-3504058		1
	18	Тяга тормозного крана в сборе	Brake valve tie rod assembly	Zugstange des Bremsventils, komplett	45 3428 0671	09	4320-3504065		1
		Вилка тяги	Tie rod fork	Gabel der Zugstange	45 3412 1780	04	375-3504035		2
		Гайка М12×1,25-6Н.6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1050	00	250515-П29		1
		Палец 12×35	Pin	Bolzen	45 9862 9042	10	240067-П52		1
		Шплинт 4×20	Cotter pin	Splint	45 9871 1066	04	258052-П29		1
		Палец 9,7×28	Pin	Bolzen	46 0956 8446	03	339640-П52		1
		Шплинт 3,2×16	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	258038-П29		1
	11	Пружина педали тормоза	Brake pedal spring	Bremspedalfeder	45 3428 0661	00	4320-3504032		1
	13	Болт М12×70 регулировочный	Adjusting bolt	Einstellschraube			330520-П29		1
	—	Гайка М10-6Н.6Н.016	Nut	Mutter	45 9853 1057	06	250512-П29		1

Подгруппа 3505. Цилиндр тормозов главный • Subgroup 3505. Main Braking Cylinder ■ Untergruppe 3505. Hauptbremszylinder

		Цилиндр тормозов главный в сборе	Main braking cylinder assembly	Hauptbremszylinder, komplett	45 3412 1792	00	375-3505010-В		2
70	45	Болт М8-6g×22.68.016	Bolt	Schraube	45 9845 1521	06	201457-П29		12
	46	Пластина стопорная	Locking plate	Sicherungsplatte	45 3412 2085	05	375-3510031		4
	43	То же	Ditto	Ditto	45 3412 2089	01	375-3510031		2
	11	Цилиндр тормозов главный	Main braking cylinder	Hauptbremszylinder	45 3412 1795	08	375-3505017		2
	2	Пробка главного цилиндра	Main cylinder plug	Verschluß des Hauptbremszylinders	45 3412 1796	10	375-3505013 Б		2
	3	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3412 1802	09	375-3505701		2
	1	Болт-пробка М12×1,25×18	Bolt-plug	Schraubenstopfen			333830-П29		2
	4	Клапан главного цилиндра в сборе	Main cylinder valve assembly	Hauptzylinderventil, komplett			375-3505020		2
	5	Пружина	Spring	Feder	45 3412 1801	05	375-3505031-Б		2
	6	Держатель пружины	Spring holder	Halterung der Feder	45 3412 1803	03	375-3505032-Б		2
	7	Манжета поршня внутренняя	Inner cup packing of pistor	Innenmanschette des Kolbens	45 3412 1805	01	375-3505035-Б		2
	8	Шайба главного цилиндра	Main cylinder washer	Scheibe des Hauptzylinders	45 3412 1800	00	375-3505042-Б		2
	9	Поршень главного цилиндра	Main cylinder piston	Kolben des Hauptzylinders	45 3412 1799	04	375-3505020		2
	10	Манжета поршня наружная	Outer cup packing of piston	Außenmanschette des Kolbens	45 3412 1807	10	375-3505043 Б		2
	21	Шайба поршня упорная	Thrust washer of piston	Druckscheibe des Kolbens	45 3412 1809	08	375-3505048		2
	22	Кольцо упорной шайбы стопорное	Thrust washer locking ring	Sperring der Druckscheibe	45 3412 1812	02	375-3505051		2
	19	Бачок с сеткой в сборе	Tank with screen assembly	Behälter samt Sch, komplett	45 3412 1826	07	375-3505082-Б2		2
	18	» в сборе	Tank assembly	Behälter komplett	45 3412 1828	05	375-3505085		2
	14	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtung	45 3412 1840	00	375-3505084		2
	15	Пробка бачка	Tank plug	Verschlußkappe des Behälters	45 3412 1830	02	375-3505074-01		2
	14	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3412 2143	01	375-3524084		2
	17	Сетка бачка в сборе	Tank screen assembly	Behältersieb, komplett	45 3412 1811	01	375-3505050		2
	12	Клапан перепускной	By-pass valve	Überströmventil	45 3412 1741	00	375-3501048-Б		2
	13	Колпачок перепускного клапана	By-pass valve cap	Überströmventilkappe	45 3412 1742	10	375-3501049		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

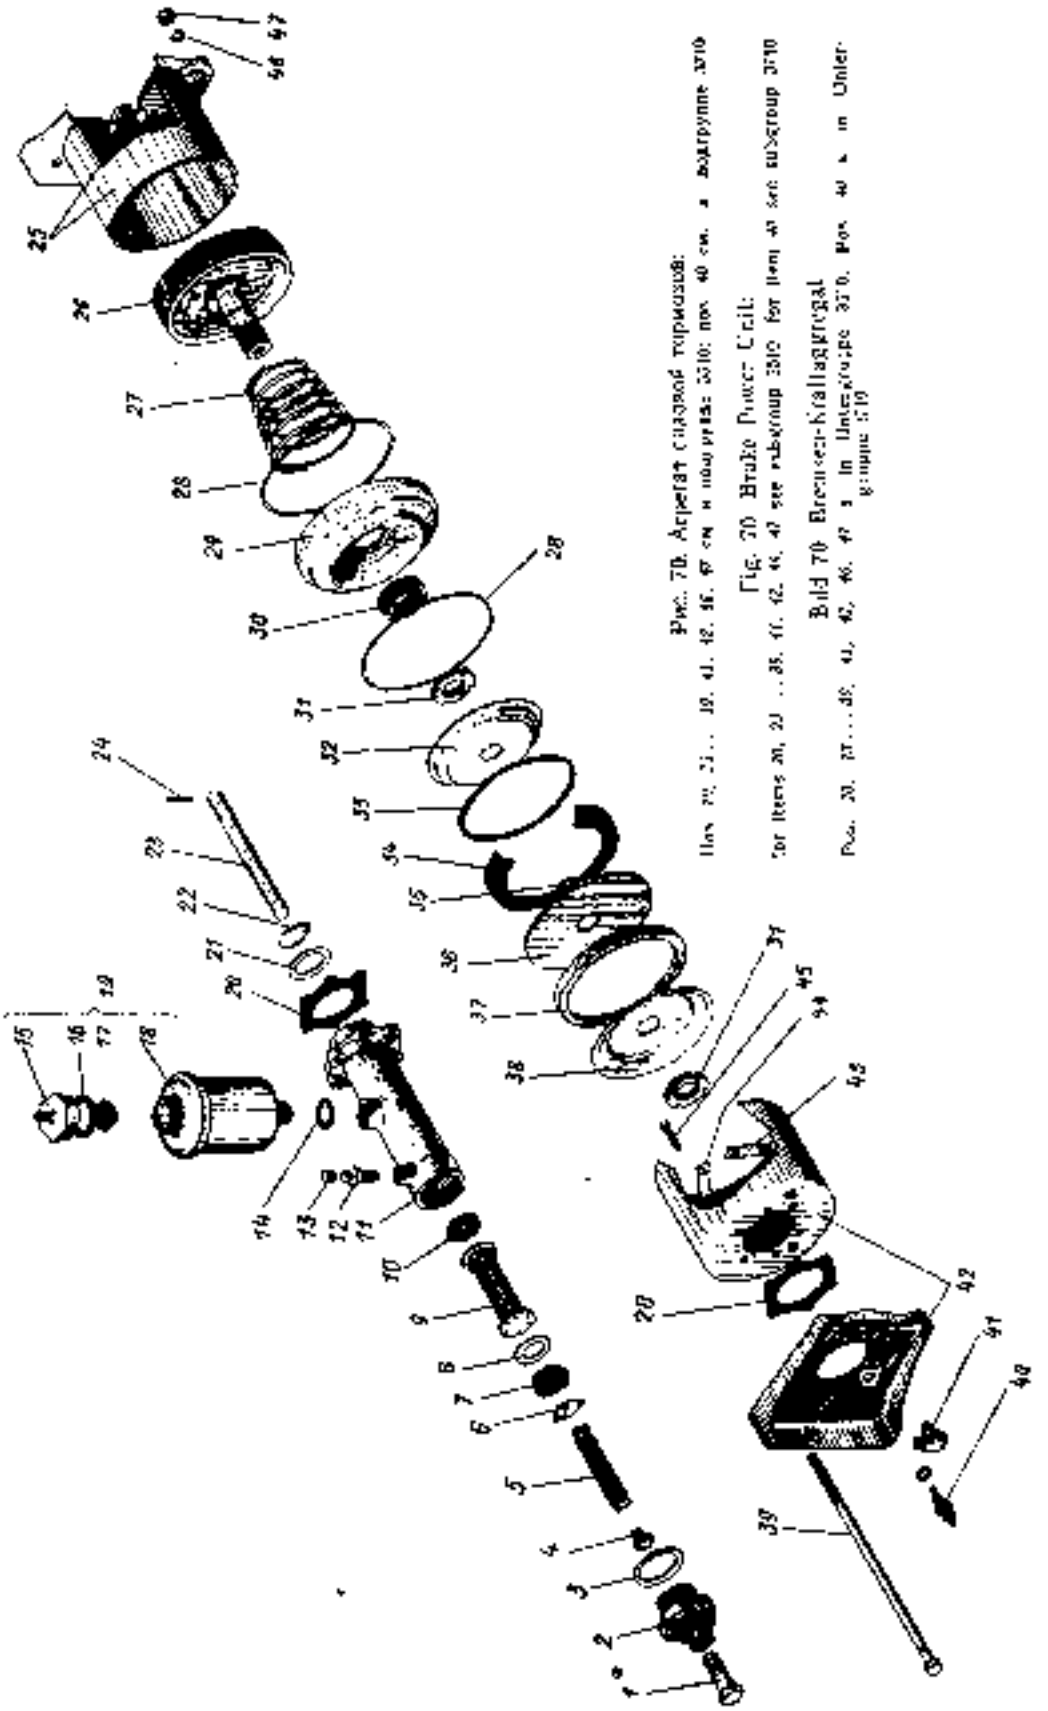


Рис. 70. Агрегат тормозов:
Цифры 20, 21 ... 35, 41, 42, 45, 46, 47 см. в конце раздела 3510; поз. 40 см. в подгруппе 3510

Fig. 70 Brake Power Unit:
For items 20, 21 ... 35, 41, 42, 45, 46, 47 see subgroup 3510; for item 40 see subgroup 3510

Bild 70 Bremsen-Kraftaggregat
Pos. 20, 21 ... 35, 41, 42, 45, 46, 47 s. Ende Untergruppe 3510; Pos. 40 s. in Untergruppe 3510

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 3506. Трубопроводы гидропневматической системы тормозов ● Subgroup 3506. Piping of Air-Hydraulic Brake System ● Untergruppe 3506. Rohrleitungen der hydropneumatischen Bremsanlage									
71	29	Тройник трубопроводов	T-piece of piping	T-Stück der Rohrleitungen	45 3412 1879	05	375-3506081		1
		Кронштейн	Bracket	Träger	45 3428 0043	05	4320-3506004		1
		Болт М9-6g×22.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1521	06	201457-П29		1
		Шайба 9Т65Г.05	Washer	Scheibe	45 9870 8010	07	202155-П9		1
	39	Трубка от тройника к левому переднему тормозу в сборе	Pipe from T-piece to l. h. front brake assembly	Rohr vom T-Stück zur linken Vorderbremse, komplett	45 3412 1869	07	375-3506062-Б		1
		Лента стяжная	Tension band	Zugband	45 3412 1860	01	375-3506093		1
		Стяжка	Draw bar	Spannschloß	45 3571 0047	08	353-3916017		1
		Шплинт 3,2×16.036	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	250639-П29		1
	52	Кронштейн крепления тормозного шланга	Brake hose fastening bracket	Konsole für Befestigung des Bremsschlauches	45 3412 1929	01	375-3506219		2
		Гайка М16×1,5	Nut	Mutter	45 9553 1261	01	250636-П29		2
		Шайба 16Т.65Г.08	Washer	Scheibe	45 9816 8010	03	252130-П9		2
	45	Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch, komplett	45 3412 1865	09	375-3506045-А		1
		Муфта соединительная	Coupling sleeve	Verbindungsmuffe	45 3412 1811	08	375-3506070		2
	47	Болт соединительный	Coupling bolt	Verbindungsschraube	45 3114 2179	01	51-3506012		2
		Прокладка медная	Copper gasket	Kupferdichtung	45 3114 2180	07	51-3506013		4
	51	Трубка от тройника к правому переднему тормозу в сборе	Pipe from T-piece to r. h. front brake assembly	Rohr vom T-Stück zur rechten Vorderbremse, komplett	45 3412 1871	10	375-3506038Г-Б		1
		Скоба	Clamp	Bügel	45 3413 1577	00	112927 П29		1
		Болт 8110-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1501	09	201493-П29		1
		Шайба 10.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	04	252130-П9		1
	50	Угольник	Angle	Winkel	45 3412 1881	09	375-3506098		1
		Болт М10-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9516 1561	00	201499-П29		1
		Гайка М10-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250513-П29		1
		Шайба 10.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9		1
		Гайка М10×1,5-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1264	01	250610-П29		1
		Шайба 16Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8010	03	252139-П9		1
	44	Трубка от центрального тройника к передним тормозам в сборе	Pipe from central T-piece to front brakes assembly	Rohr vom zentralen T-Stück zu den Vorderbremsen, komplett	45 3412 1847	02	375-3506032		1
	43	Тройник центральный	Central T-piece	Zentrales T-Stück	45 3412 1845	04	375-3509011		1
71; 75	42; 8	Трубка к первому тормозному цилиндру в сборе	Pipe to first brake cylinder assembly	Rohr zum ersten Bremszylinder, komplett	45 3412 1849	00	375-3506074		1
71	46	Угольник трубопроводов гидротормозов	Angle of hydraulic brakes piping	Winkel der Rohrleitungen der Hydraulikbremsen	45 3412 1853	04	375-3506017		1
75	8	Трубка ко второму тормозному цилиндру в сборе	Pipe to second brake cylinder assembly	Rohr zum zweiten Bremszylinder, komplett	45 3412 1842	07	375-3506065-Б		1
		Гайка М18×1,5-6Н.026	Nut	Mutter	45 9553 1066	05	250763-П29		2
		Шайба 18.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9870 8071	01	252140-П9		2
71	38	Трубка от центрального тройника к задним тормозам в сборе	Pipe from central T-piece to rear brakes assembly	Rohr vom zentralen T-Stück zu den Hinterbremsen komplett	45 3412 1873	00	375-3506091		1
		Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5082	10	53141-П29		2
	37	Штуцер М12×1	Pipe union	Stutzen	45 9981 5447	10	53922Б		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

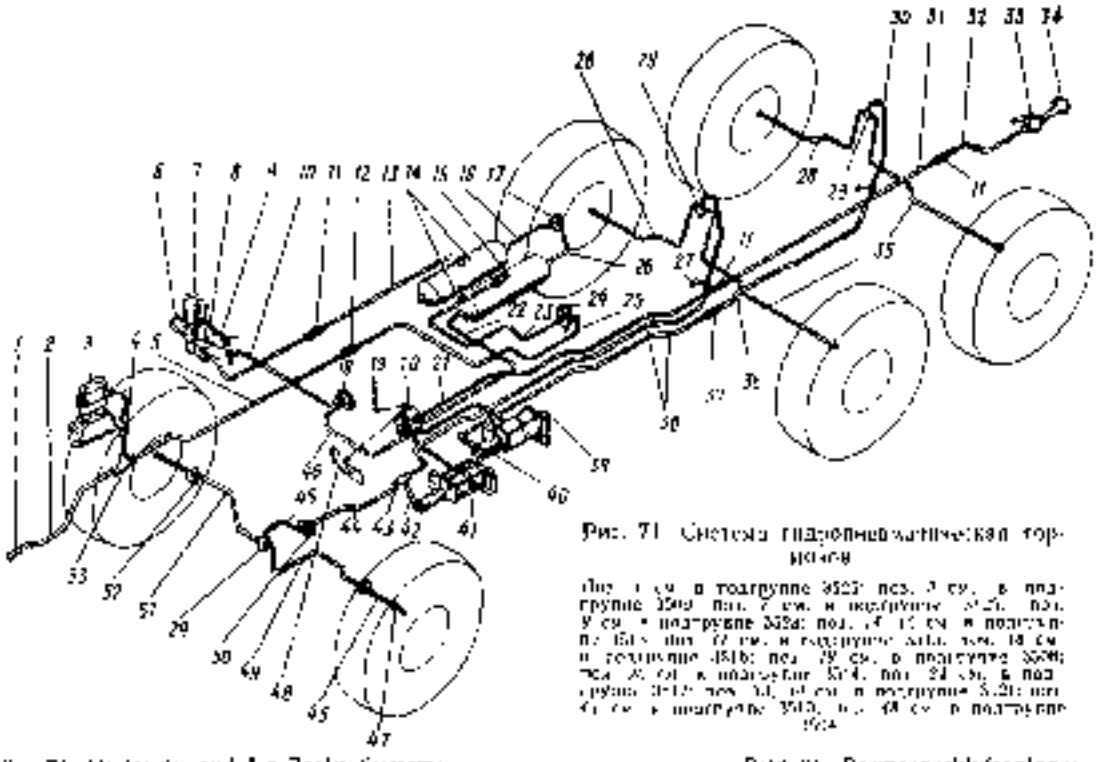


Рис. 71. Система гидровоздушного тормоза

Fig. 71. Hydraulic-and-Air Brake System

Bild 71. Druckluftbremsanlage

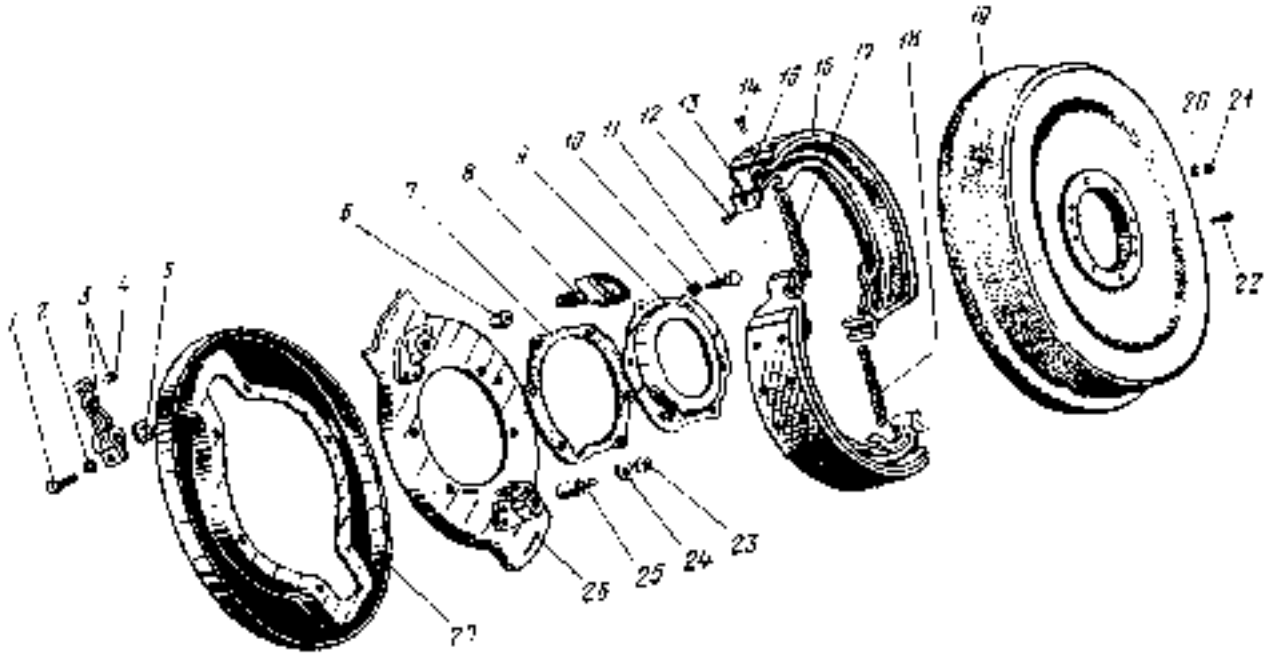


Рис. 72. Тормоз стояночный.

Fig. 72. Parking Brake

Bild 72. Feststellbremse

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	26	Трубка от тройника к задней балке в сборе	Pipe from T-piece to rear axle assembly	Rohr vom T-Stück zur Hinterachse, komplett	45 3412 1876	08	375-3506083-Б		1
	27	Кронштейн	Bracket	Konsole	45 3412 1862	03	375-3506035		2
		Заклепка 6×22	Rivet	Niet	45 9739 6178	05	252771		4
	30	Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch, komplett	45 3412 1856	01	375-3506021 А1		2
		Гайка М16×1,5-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1264	01	270065-П29		2
		Шайба 16Т.05Г.05	Washer	Scheibe	45 9810 8010	03	252159-П9		2
		Скоба	Clamp	Bügel	45 3412 2777	06	375-4225046		1
		Болт М10-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1569	05	201497-П29	2	1
		» М10-6g×32.68.016	»	»	45 9346 1862	10	201500-П29	—	1
		Гайка М10-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	270512-П29		2
		Шайба 10 ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9810 8007	04	252136-П9		2
	39	Тройник трубопроводов	Piping T-piece	T-Stück der Rohrleitungen	45 3412 1879	05	375-3506031		2
		Кронштейн	Bracket	Träger	45 3412 1844	05	375-3506007		2
		Болт М8-6g×22.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1523	05	201437-П29		2
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9810 8004	00	252155-П9		2
	35	Трубка от тройника к левому заднему тормозу в сборе	Pipe from T-piece to left rear brake assembly	Rohr vom T-Stück zur linken Hinterbremse, komplett	45 3412 1898	04	375-3506113-Б2		1
	28	То же к правому заднему тормозу в сборе	Pipe from T-piece to right rear brake assembly	Rohr vom T-Stück zur rechten Hinterbremse, komplett	45 3412 1885	07	375-3506109-Б2		2
		Скоба	Clamp	Bügel	45 3412 1577	09	142527-П29		4
		Болт М10-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1565	09	201495-П29		4
		Шайба 10 ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9810 8007	09	252136-П9		4
		Хомут	Clip	Bügel	45 9085 6027	07	220392-П29		2
		Муфта соединительная	Coupling sleeve	Verbindungsmuffe	45 3412 1881	08	375-3506087		4
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3114 2181	07	51-3506031		8
75	1	Болт соединительный	Coupling bolt	Verbindungsschraube	45 3114 2178	01	51-3506012		4
71	4	Шланг компрессора в сборе	Compressor hose assembly	Schlauch des Kompressors, komplett	45 3428 0716	03	4320-3506356		1
		Угольник К1/4"	Angle	Winkel	45 9081 5321	01	339046		1
	59	Тройник М20×1,5	T-piece	T-Stück	45 9961 5456	09	339228		1
		Хомут	Clip	Bügel			3.91759-П24		2
	2	Трубка от тройника к бензерлюю клапану в сборе	Pipe from T-piece to low-flow valve assembly	Rohr vom T-Stück zum Schleppventil, komplett	45 3428 0681	07	4320-3506076		1
		Хомут	Clip	Bügel	45 9085 5057	07	3.0178-П29		1
		Болт М10-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1559	05	201497-П29		1
		Гайка М10-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	270512-П29		1
		Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9810 8007	08	252136-П9		1
	5	Трубка от компрессора к регулятору давления первая в сборе	Pipe from compressor to pressure regulator, first assembly	Erstes Rohr vom Kompressor zum Druckregler, komplett	45 3428 0684	02	4320-3506150		1
	12	Штуцер М20×1,5	Pipe union	Stutzen			339222		1
		Хомут	Clip	Bügel			3.0178-П29		2
	25	Трубка от компрессора к регулятору давления вторая в сборе	Pipe from compressor to pressure regulator, second, assembly	Zweites Rohr vom Verdichter zum Druckregler komplett	45 3428 0684	04	4320-3506152		1
		Лента стяжная	Tension band	Zughand	45 3412 1880	01	375-3506093		1
		Стяжка	Draw bar	Spannschloß	45 3317 0087	08	353-3919017		1
		Шплинт 3,2×35.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	25.8036 П29		1
	23	Трубка от регулятора давления к левому воздушному баллону в сборе	Pipe from pressure regulator to left air bottle assembly	Rohr vom Druckregler zur linken Luftflasche, komplett	45 3428 0688	00	4320-3506184		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	26	Трубка от левого баллона к межбаллонному редуктору в сборе	Pipe from l. h. bottle to inter-bottle reducer, assembly	Rohr von der linken Luftflasche zum Flaschengetriebe, komplett	45 3428 0690	05	4320-3506186		1
	16	» от межбаллонного редуктора к правому баллону в сборе	» from inter-bottle reducer to r. h. bottle, assembly	» vom Flaschengetriebe zur rechten Luftflasche, komplett	45 3428 0692	04	4320 3506188		1
	22	» от воздушного баллона к тормозному крану в сборе	» from air bottle to brake valve, assembly	» von der Luftflasche zum Bremsventil, komplett	45 3428 0699	09	4320-3506240-10		1
	21	» от тормозного крана к соединительной головке первая в сборе	» from brake valve to coupling head, first, assembly	» vom Bremsventil zum Kupplungskopf, erstes, komplett	45 3428 0690	00	4320-3506208	1	
		» от тормозного крана к соединительной головке в сборе	» from brake valve to coupling head, assembly	» vom Bremsventil zum Kupplungskopf, komplett			4420-3506208	—	1
	21	» от тормозного крана к соединительной головке вторая в сборе	» from brake valve to coupling head, second assembly	» vom Bremsventil zum Kupplungskopf, zweites, komplett	15 3412 1914	08	375-3506210-T	1	—
	11	Штуцер М16×1,5	Pipe union	Stutzen	45 9981 5329	04	339050	2	—
	32	То же третья в сборе	Ditto, third, assembly	Dito, drittes, komplett	45 3412 1932	06	375-3506228	1	—
		Втулка	Bushing	Buchse	45 3413 1566	03	339059	1	—
75	21	Трубка к 1-му пневмоусилителю в сборе	Pipe to first air booster, assembly	Rohr zum ersten Druckluftverstärker komplett			375-3506114 A2		1
	17	То же ко 2-му	Ditto, to second	Dito zum zweiten Druckluftverstärker			375-3506120		1
71; 75	39; 16	Угольник КГ ¾" М20×1,5	Angle	Winkel	45 9981 5321	01	339045		2
71	10	Трубка к верхнему штуцеру манометра в сборе	Pipe to upper pipe union of pressure gauge, assembly	Rohr zum Oberstutzen des Manometers, komplett	45 3428 0711	07	4320-3506326		1
		Штуцер М10×1	Pipe union	Stutzen	45 9981 5407	07	339.57-1129		2
		Втулка	Bushing	Buchse	45 3413 1572	05	H202		1
	46	Трубка к нижнему штуцеру манометра в сборе	Pipe to bottom pipe union pressure gauge, assembly	Rohr zum Unterstutzen des Manometers, komplett	45 3413 0207	09	377-3506330		1
	13	» от первого баллона к крестовине разбора воздуха первая в сборе	» from first air bottle to air delivery cross-pipe, first, assembly	» von der ersten Luftflasche zum Kreuzstück der Luftabgabeeinrichtung, erstes, komplett	45 3428 0708	01	4320 3506320		1
	11	Штуцер М16×1,5	Pipe union	Stutzen	45 9981 5329	04	339050		1
	6	Трубка от первого баллона к крестовине разбора воздуха вторая в сборе	Pipe from first air-bottle to air delivery cross-pipe, second, assembly	» von der ersten Luftflasche zum Kreuzstück der Luftabgabeeinrichtung, zweites, komplett	15 3412 1951	00	375-3506330		1
62; 71	10; 8	Крестовина разбора воздуха	Air delivery cross-pipe	Kreuzstück der Luftabgabeeinrichtung	45 3412 1904	10	375-3506145		1
		Штуцер КГ ¼"	Pipe union	Stutzen	45 9981 5424	06	339200-П29		2
		Втулка	Bushing	Buchse	45 3413 1573	04	11203		1
		Пробка РК ¼"	Plug	Verschluß	45 9432 1301	02	262541-1129		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 3507. Тормоз стояночный • Subgroup 3507. Parking Brake • Untergruppe 3507. Feststellbremse									
		Щит стояночного тормоза с осью и втулкой в сборе	Parking brake shield with axle and bushing, assembly	Bremsschild samt Achse und Buchse, komplett	45 3412 1973	08	375-3507005		1
72	26	То же с кронштейнами в сборе	Ditto, with brackets, assembly	Dito samt Bock, komplett	45 3412 1972	09	375-3507006		1
	27	Отражатель	Baffle	Deflector	45 3412 1994	03	375-3507114		1
72; 73	8, 21	Кулак разжимной	Expansion cam	Bremsnocken	45 3412 1990	07	375-3507110		1
72	6	Втулка разжимного кулака	Expansion cam bushing	Bremsnockenbuchse	45 3412 1995	02	375-3507120-10		1
	5	Кольцо упорное	Thrust ring	Druckring	45 3412 1991	06	375-3507111		1
72; 73	1, 24	Рычаг регулировочный в сборе	Adjusting lever assembly	Einstellhebel, komplett	45 3412 1987	09	375-3507135		1
72	4	Втулка	Bushing	Buchse	45 3412 9018	07	375-3509022		1
72; 73	11, 24	Болт М10-6g×38.68.016	Bolt	Schraube	45 3246 1566	09	201302-П29		1
72	2	Шайба 10.01Г65Г.05	Washer	Scheibe	45 9830 8097	08	252136-П9		1
73	22	Колодка стояночного тормоза в сборе	Parking brake shoe assembly	Feststellbremsbacke, komplet	45 3412 1975	05	375-3507015-В		2
72	15	» стояночного тормоза	Parking brake shoe	Feststellbremsbacke	45 3412 1976	05	375-3507039-В		2
	16	Накладка фрикционная	Shoe friction lining	Bremsbelag	45 3412 3977	04	375-3507020-В		2
	14	Заклепка 4.8×12.32	Rivet	Niet			Н 3809		28
	17	Сухарь колодки	Shoe block	Gleitstein des Bremsbelages	45 3412 1983	06	375-3507014		2
	12	Винт М8-6g×20.48.016	Screw	Schraube	45 9412 1140	04	221646-П29		2
	18	Пружина колодок стяжная нижняя	Clamping spring of shoes, bottom	Rückholfeder der Bremsbacken unten	45 3412 3979	02	375-3507017		1
	17	То же верхняя	Ditto top	Dito obere	45 3412 1980	09	375-3507046		1
	23	Ось колодок	Shoes axle	Bremsbackenachse	45 3412 1978	03	375-3507022-В		1
	25	Скоба	Clamp	Bügel	45 3317 1727	06	14-0263		1
	24	Шайба 23.01	Washer	Scheibe	45 9811 0213	07	252090		1
	9	Маслоотражатель стояночного тормоза	Parking brake oil baffle	Ölabstreifer der Feststellbremse	45 3412 1992	05	375-3507112		1
	7	Прокладка маслоотражателя	Oil baffle gasket	Dichtung des Ölabstreifers	45 3412 1993	04	375-3507113		1
40; 72-96;	11	Болт М10×25	Bolt	Schraube			331472-П29		6
	7; 10	Шайба 10.01Г65Г.05	Washer	Scheibe	45 9830 8097	08	252136-П9		6
72	19	Барабан стояночного тормоза	Parking brake drum	Trommel der Feststellbremse	45 3412 1981	08	375-3507050-В		1
	26	Винт М8-6g×20.48.016	Screw	Schraube	45 9412 1139	08	221604-П29		2
		Болт	Bolt	Schraube	45 3412 1982	07	375-3507051-В		8
40; 72-99;	21	Гайка М10×1	Nut	Mutter	45 9951 4002	02	350513-П29		8
72	20	Шайба 10.01Г65Г.05	Washer	Scheibe	45 9830 8097	08	252136-П9		8
Подгруппа 3509. Привод стояночного тормоза • Subgroup 3509. Parking Brake Drive • Untergruppe 3509. Feststellbremsenantrieb									
71, 73-59,	12	Рычаг стояночного тормоза верхний в сборе	Parking brake upper lever assembly	Oberer Hebel der Feststellbremse, komplett	45 3428 0735	10	4320-3509015		1
73	13	Собачка	Pawl	Sperrklinke	45 3428 0740	02	4320-3509030		1
		Шплинт 2×10.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1015	04	256011-П29		1
	15	Кронштейн рычага стояночного тормоза	Parking brake lever bracket	Hebelbock der Feststellbremse	45 3428 0749	04	4320-3509033		1
		Фланец	Flange	Flansch	45 3428 0754	07	4320-3509107		1
		Болт М8-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1020	09	201434-П29		2
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9616 8046	02	252135-П9		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75		Втулка	Bushing	Buchse	45 3412 2038	03	4320-3509030		2
	14	Сектор	Sector	Segment	45 3412 0746	09	4320-3508036		1
		Болт М10-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1559	05	201417-П29		2
		Шайба 10.01Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9		2
	13	Рычаг стояночного тормоза нижний в сборе	Parking brake lower lever, assembly	Unterer Hebel der Feststellbremse, komplett	45 3428 0770	09	4320-3508010		1
		Вал рычага	Lever shaft	Hebelwelle	45 3428 0717	06	4320-3508009		1
		Шпонка 22×9,5 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9050 7409	01	338062		2
		Болт М8-6g×35.68.016	Bolt	Schraube	45 9826 1052	01	200203-П29		1
		Шайба 8Т.05Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		1
	10	Рычаг стояночного тормоза в сборе	Parking brake lever, assembly	Hebel der Feststellbremse, komplett	45 3428 0752	03	4320-3508092		1
		Втулка	Bushing	Buchse	45 3412 2036	07	375-3509022		1
		Болт М8-6g×35.68.016	Bolt	Schraube	45 9340 1559	05	200253-П29		1
		Шайба 8Т.05Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		1
	16	Тяга привода стояночного тормоза в сборе	Tie rod of parking brake drive, assembly	Antriebszugstange der Feststellbremse, komplett	45 3428 0744	01	4320-3508034		1
		Шайба 10	Washer	Scheibe	45 9811 1207	01	252005-П29		4
		» 10.Т.65Г.05	»	»	45 9816 8067	09	252136-П9		4
		Гайка М10-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	05	250512-П29		4
		Болт М10-6g×45.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1566	07	201505-П29		2
		Гайка М10-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29		2
		Шайба 10.01Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9		2
		Ось собачки	Pawl axle	Sperrklinkenachse			375-3508031-10		1
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		1
		Гайка М8-8Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	09	250510-П29		1
	1	Кронштейн промежуточного вала в сборе	Intermediate shaft bracket, assembly	Vorgelegewellenbock, komplett			375-3508032-10		1
		Втулка	Bushing	Buchse	45 3412 2039	00	375-3509059		2
		Болт М10-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1561	00	201459-П29		4
		Гайка М10-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	05	250512-П29		4
		Шайба 10.01Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	09	252136-П9		4
		Рычаг промежуточного вала в сборе	Intermediate shaft lever, assembly	Vorgelegewellenhebel, komplett	45 3428 0755	10	4320-3508150		1
		Втулка	Bushing	Buchse	45 3412 2008	07	375-3509022		1
	7	Рычаг промежуточного вала	Intermediate shaft lever	Hebel der Vorgelegewelle komplett	45 3428 0750	00	4320-3508059		1
		Шпонка 22×9,5 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9050 7409	01	338062		1
	2	Болт М10-6g×35.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1560	09	201501-П29		1
		Шайба 10.01Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9		1
	3	Тяга привода переднего крана	Tie rod of brake valve drive	Zugstange des Bremsventilantriebs	45 3412 2051	04	375-3508075		1
	6	Скоба	Clamp	Bügel	45 3412 2053	02	375-3508077		1
	4	Пружина	Spring	Feder	45 3412 2052	03	375-3508076		1
		Пластина упорная	Thrust plate	Druckplatte	45 3412 2054	01	375-3508078		1
		Шплинт 4×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1060	04	250052-П29		2
		Вилка тяги	Tie rod fork	Gabel der Zugstange	45 3412 2078	03	375-3508045		1
		Гайка М12×1,25-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1060	06	250045-П29		1
	19	Рычаг привода стояночного тормоза в сборе	Parking brake drive lever, assembly	Antriebshebel der Feststellbremse, komplett	45 3412 2050	05	375-3508074		1
		Втулка	Bushing	Buchse	45 3412 2008	07	375-3509022		1
		»	»	»	45 3412 2039	00	375-3509059		1
		Шайба	Washer	Scheibe	45 9952 6551	09	290508-П29		1
		Шплинт 4×32.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1064	02	250064-П29		1
	17	Тяга привода стояночного тормоза	Parking brake drive tie rod	Zugstange des Feststellbremsantriebs	45 3428 0745	08	4320-3508044		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

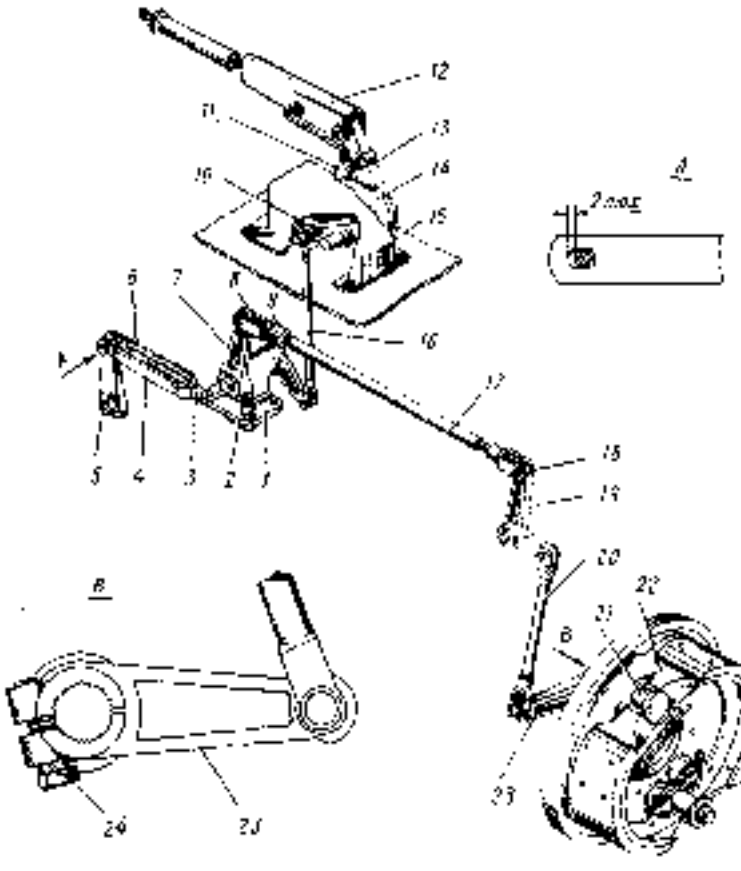


Рис. 73. Привод стояночного тормоза.

Fig. 73. Parking Brake Drive

Bild 73. Feststellbremsantrieb

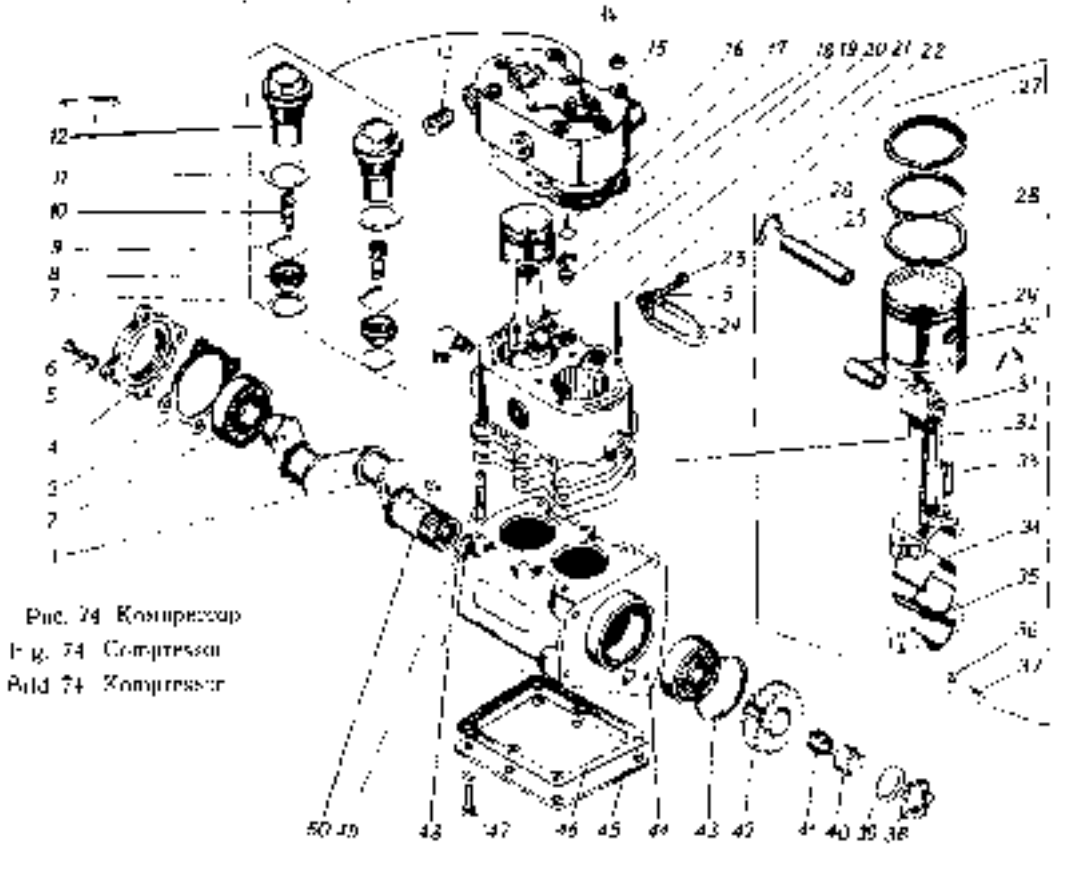


Рис. 74. Компрессор

Fig. 74. Compressor

Bild 74. Kompressor

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	8	Вилка	Fork	Gabel	45 3412 2028	09	375-3508045	2	
	9	Гайка М12×1,25-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1009	00	250515-П29	1	
	29	Тяга привода стояночного тормоза в сборе	Parking brake drive lie rod, assembly	Zugstange des Feststellbremsantriebs, komplett	45 3412 2055	00	375-3508085	1	
	18	Палец 9,7×29	Pin	Bolzen	45 9950 5446	09	350940-П52	8	
	—	Шплинт 2,2×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1009	01	250039-П29	8	
Подгруппа 3509. Компрессор • Subgroup 3509. Compressor • Untergruppe 3509. Kompressor									
62; 71	7; 3	Компрессор в сборе	Compressor, assembly	Kompressor, komplett	45 3537 1648	07	5320-3509012	1	
		Прокладка корпуса компрессора	Compressor shell gasket	Dichtung des Kompressorgehäuses	45 6023 1262	05	740-3509403-10	1	
		Болт М12×1,25×90	Bolt	Schraube	45 9951 0103	03	1-59715-21	2	
		» М10×1,25×100	»	»	45 9951 0104	02	1-59716-21	2	
		Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0011	05	1-05169-73	4	
		» 10	»	Scheibe	45 9956 0079	00	1-26186-01	2	
		Патрубок подвода воздуха	Air feed pipe union ranch pipe	Lufteinlaßstutzen	45 6023 1257	02	740-3509375	2	
74	24	Прокладка	Gasket	Dichtung			5320-3509240	1	
	23	Болт М8×16	Bolt	Schraube	45 9951 0122	00	1-61432-21	2	
	5	Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05163-73	6	
		Прокладка с сеткой в сборе	Gasket with gauze, assembly	Dichtung samt Sieb, komplett	45 6023 1263	04	740-3509412	1	
		Болт М8×25	Bolt	Schraube	45 9951 0121	09	1-60136-21	2	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05163-73	2	
		» 8	Washer	Scheibe	45 9955 0033	05	1-05190-01	2	
		Муфта соединительная	Coupling sleeve	Kupplungsstopf	45 6023 1259	01	740-3509279	1	
		Угольник	Angle	Winkel			864923	1	
		Трубка подвода воды в сборе	Water feed pipe, assembly	Wassereinlaßrohr, komplett	45 6023 1259	00	740-3509283	1	
		Фланец трубки	Pipe flange	Rohrflansch	45 6023 1201	06	740-3509284	1	
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 7151 5028	05	30-1111-394	1	
		Шпилька М6×1×12×16	Stud	Stiftschraube	45 9952 5017	08	1-35400-21	2	
		Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0003	06	1-05164-73	2	
		Гайка М6	Nut	Mutter	45 9952 9052	00	1-58902-21	2	
		Картер компрессора со шпильками в сборе	Compressor case with studs, assembly	Kompressorgehäuse samt Stiftschrauben, komplett	45 3537 1651	02	5320-3509016	1	
	44	Картер компрессора	Compressor case	Kompressorgehäuse	45 3537 1651	01	5320-3509030	1	
	49	Шпилька М10×1,25×25	Stud	Stiftschraube			1-34495-21	4	
	—	Гайка	Nut	Mutter			853550-П29	4	
	—	Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0011	04	1-05168-77	4	
	32	Пластина отражательная	Baffle plate	Abteilblech	45 3537 1654	09	5320-3509029	2	
	—	Блок цилиндров с седлами впускных клапанов в сборе	Bank of cylinders with admission valve seats, assembly	Zylinderblock samt Einlaßventilsitzen, komplett	45 3537 1653	10	5320-3509038	1	
	21	» цилиндров	Bank of cylinders	Zylinderblock	45 3537 1655	09	5320-3509030	1	
	20	Седло впускного клапана	Admission valve seat	Einlaßventilsitz	45 3537 1669	02	5320-3509089	2	
	15	Головка компрессора в сборе	Compressor head, assembly	Kompressorkopf, komplett	45 3537 1658	05	5320-3509039	1	
	13	Пробка КГ ¾"	Plug	Verschluß	45 9929 6103	09	962518	1	
	17	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3537 1660	00	5320-3509043	1	
	22	Шпилька М8×12×16	Stud	Stiftschraube			1-35177-21	8	
	14	Гайка М8	Nut	Mutter	45 9952 9056	07	1-61009-11	8	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	—	Головка компрессора	Compressor head	Kompressorkopf	45 3537 1669	04	5320-3509040	1	
	9	Клапан нагнетательный	Delivery valve	Druckventil	45 3537 1661	07	5320-3509050	2	
	12	Пробка клапана	Valve plug	Verschlußstück	45 3537 1661	10	5320-3509014	2	
	11	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3537 1662	09	5320-3509045	2	
	10	Пружина клапана	Valve spring	Feder	45 3537 1663	08	5320-3509048	2	
	8	Седло клапана	Delivery valve seat	Ventilsitz	45 3537 1665	06	5320-3509051	2	
	7	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3537 1697	05	5320-3509053	2	
	1	Вал коленчатый	Crankshaft	Kurbelwelle	45 3537 1670	03	5320-3509110	1	
	2	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager			203К5	2	
	47	Кольцо шарикоподшипника стопорное	Check ring of bearing	Sperring des Kugellagers	45 3537 1677	02	5320-3509115	1	
	42	Шестерня привода компрессора	Compressor drive gear wheel	Zahnrad des Kompressorantriebs	45 3537 1678	01	5320-3509130	1	
	50	Шпонка 9×7,5 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil			5503809	1	
	39	Шайба замковая	Locking washer	Schloßscheibe			853613-1120	1	
	38	Гайка	Nut	Mutter			853606-1129	1	
	40	Уплотнитель	Seal	Verdichter	45 3537 1673	09	5320-3509094	1	
	41	Пружина уплотнителя	Seal spring	Verdichterleder	45 3537 1672	07	5320-3509093	1	
	43	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring			1 34013-76	1	
	4	Крышка картера задняя	Rear cover of case	Hinterdeckel des Gehäuses	45 3537 1670	09	5320-3509090	1	
	3	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3537 1696	03	5320-3509063	1	
	5	Болт М8×25	Bolt	Schraube	45 9951 0151	09	1-60436-21	4	
	11	Крышка картера нижняя	Bottom cover of case	Unterer Gehäusedeckel	45 3537 1671	05	5320-3509100	1	
	49	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3537 1675	04	5320-3509103	1	
	47	Болт М8×16	Bolt	Schraube	45 9951 0132	00	1 60432 21	6	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9455 0010	09	1-05166-77	6	
		Поршень и шатун компрессора в сборе	Piston and connecting rod of compressor, assembly	Kolben und Pleuelstange des Kompressors, komplett	45 3537 1680	07	5350-3509150	2	
		Шатун компрессора в сборе	Connecting rod of compressor assembly	Pleuelstange des Kompressors, komplett	45 3537 1686	01	5320-3509180	2	
	21	» компрессора	Connecting rod of compressor	Pleuelstange des Kompressors			5320-3509190	2	
	30	Втулка верхней головки шатуна	Bushing of connecting rod small end	Buchse des oberen Pleuelkopfes			5320-3509194	2	
	34	Вкладыш	Insert	Lagerschale des Pleuels	45 3537 1671	08	5320-3509092	4	
	35	Крышка	Cap	Deckel			5320-3509196	2	
	33	Болт	Bolt	Schraube			5320-3509200	4	
	36	Гайка	Nut	Mutter			65-3529	4	
	37	Шплинт 2×15	Cotter pin	Splint			1-07343-01	4	
	29	Поршень компрессора	Compressor piston	Kompressorkolben	45 3537 1681	06	5320-3509160	2	
	27	Кольцо компрессионное	Compression ring	Kompressionsring	45 3537 1682	05	5320-3509164	4	
	28	» маслосъемное	Oil control ring	Ölabstreifring	45 3537 1683	04	5320-3509166	2	
	24	Палец поршневой	Piston pin	Kolbenbolzen	45 45.17 1684	03	5320-3509170	2	
	26	Кольцо поршневого пальца стопорное	Piston pin locking ring	Sperring des Kolbenbolzens	45 3537 1685	02	5320-3509172	4	
	18	Клапан впускной	Admission valve	Einlaßventil	45 3537 1667	04	5320-3509056	2	
	19	Направляющая впускного клапана	Admission valve guide	Einlaßventilführung	45 3537 1695	00	5320-3509363	2	
	16	Пружина впускного клапана	Admission valve spring	Einlaßventilfeder	45 3537 1694	01	5320-3509128	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 3510. Усилитель тормоза пневматический • Subgroup 3510. Braking Air Booster • Untergruppe 3510. Pneumatischer Bremsverstärker									
71; 75	41; 22	Агрегат силовой первый в сборе	Power unit, first, assembly	Kraftaggregat, erstes, komplett	45 3412 2066	06	375-3510805-Б		1
75	15	То же второй	Ditto, second	Dito, zweites	45 3412 2067	07	375-3510084-Б		1
	4	Кронштейн пневмоусилителя передний	Bracket of air booster, front	Vorderträger des Bremsverstärkers	45 3412 2063	07	375-3510027		1
75; 22	19; 66	Болт М10-6g×50.68.016	Bolt	Schraube	45 9326 1063	03	200309-П29		1
75	20	» М10-6g×30.68.016	»	»	45 9346 1561	09	201409-П29		1
75; 22	11; 64	Гайка М10-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29		2
	10; 65	Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9		2
75	18	» 10	»	»	45 9811 1207	01	252006-П29		2
	9	» 10	»	»	45 9811 1257	02	252039-П29		2
	14	Болт М12-6g×80.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1601	09	201543-П29		3
	25	» М12-6g×25.68.016	»	»	45 9346 1595	01	201537-П29		1
	2	Гайка М12-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1059	04	250514-П29		4
	3	Шайба 12.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8066	07	252137-П9		4
	13	» 12	»	»	45 9811 1256	01	252045-П29		2
70	42	Цилиндр пневмоусилителя передний первый в сборе	Front cylinder of air booster, first, assembly	Vorderer Zylinder des Verstärkers, erster	45 3412 6813	03	375-3510825-01		1
		То же второй	Ditto, second	Dito, zweiter	45 3412 6814	02	375-3510026-01		1
	29	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 7114	09	375-3510016-01		4
	26	Цилиндр пневмоусилителя задний в сборе	Rear cylinder of air booster, assembly	Hinterer Zylinder des Verstärkers, komplett	45 3412 6811	05	375-3510020-01		2
	28	Прокладка цилиндров	Gasket of cylinders	Zylinderdichtung	45 3412 2076	06	375-3510018		4
	—	Шток с поршнями и проставкой в сборе	Rod with pistons and distance piece, assembly	Stange samt Kolben und Einsatz, komplett	45 3412 2084	06	375-3510030		2
	36	» пневмоусилителя	Air booster rod	Stange des Verstärkers	45 3412 2086	02	375-3510031-01		2
	23	Толкатель поршня	Piston follower	Kolbenstössel	45 3412 2091	07	375-3510037		2
	24	Штифт 3×28.016	Pin	Stift			25К7Б-1129		2
	36	Поршень пневмоусилителя	Air booster piston	Kolben des Verstärkers	45 3412 2095	09	375-3510018		4
	35	Кольцо поршня уплотнительное	Piston packing ring	Dichtring des Kolbens	45 3412 2098	00	375-3510046		4
	37	» поршня	Piston ring	Kolbenring	45 3412 2100	01	375-3510051		4
	38	Держатель уплотнительного кольца	Packing ring holder	Dichtringhalter	45 3412 2101	00	375-3510052		4
	34	Манжета поршня	Piston cup	Kolbenmanschette	45 3412 2097	01	375-3510045-Б		4
	32	Кольцо манжеты опорное	Piston cup thrust ring	Auflagerring der Manschette	45 3412 2095	03	375-3510043-Б		4
	33	Пружина манжеты	Piston cup spring	Manschettenfeder	45 3412 2096	02	375-3510044		4
	31	Гайка М30×1,5	Nut	Mutter	45 9556 4909	08	335044-П29		8
	29	Проставка пневмоусилителя	Air booster distance piece	Einsatz des Verstärkers	45 3412 2092	06	375-3510039		2
	30	Манжета в сборе	Cup packing, assembly	Manschette, komplett	45 3317 0800	09	353-3401022-Б		2
	27	Пружина поршня возвратная	Piston return spring	Rückholfeder des Kolbens	45 3412 2094	04	375-3510041-01		2
75	23	Угольник проставки	Distance piece angle	Winkel des Einsatzes	45 3412 2069	05	375-3510006		4
		Гайка М14×1,5	Nut	Mutter	45 9556 4307	04	334624-П29		4
	24	Шланг пневмоусилителя	Air booster hose	Schlauch des Druckluftverstärkers	45 3412 2105	07	375-3510058-Б		2
70	39	Стяжка пневмоусилителя в сборе	Air booster buckle, assembly	Spannschloß des Verstärkers, komplett	45 3412 2102	10	375-3510054-01		8
	47	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29		16
	46	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		8
	41	» 14,5	»	»	45 3317 1092	09	335903		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 3512. Регулятор давления пневмотормозов • Subgroup 3512. Pressure Regulator of Air Brakes • Untergruppe 3512. Druckregler der Druckluftbremsen									
71	24	Регулятор давления пневмотормозов в сборе	Pressure regulator of air brakes, assembly	Druckregler der Druckluftbremsen, komplett	45 9135 6045	00	11-3512010		1
		Шпилька М10×1,25×20×35	Stud	Stiftschraube			1-35406-21		1
		Гайка М10×1,25-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1059	05	250517-1129		1
		Шайба 10Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9		1
		Угольник К $\frac{1}{2}$"	Angle	Winkel	45 9981 5321	01	339046		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3428 0770	09	4320-3514023		2
		Пробка	Plug	Pfropfen	45 3428 0782	03	4320-3515068		1
		Штуцер М20×1,5-М22×1,5	Pipe union	Stutzen			339539		1
Подгруппа 3513. Баллоны воздушные • Subgroup 3513. Air Bottles • Untergruppe 3513. Luftflaschen									
	14	Баллон воздушный в сборе	Air bottle, assembly	Luftflasche, komplett	45 3412 2106	06	373-3513015		2
		Хомут воздушного баллона	Air bottle yoke	Bügel der Luftflasche			375-351.3018-01		4
		Кронштейн воздушных баллонов	Bracket of air bottles	Luftflaschenhalter	45 3428 0778	10	4320-3513029		2
		Болт М12-6g×28.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1597	10	201539-П29		2
		Гайка М12-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1059	04	250514-П29		2
		Шайба 12.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-П9		2
		Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29		16
		Кран сливной в сборе	Drain cock, assembly	Ablaßhahn, komplett	45 9167 7145	07	КД2-1905010-А		2
		Угольник К $\frac{1}{2}$"-М20×1,5	Angle	Winkel	45 9981 5321	01	339046		1
		» К $\frac{1}{2}$"-М16×1,5	»	»	45 9981 5209	09	339039		3
		» К $\frac{1}{2}$"-М20×1,5	»	»			339698		1
	15	Пробка РК $\frac{1}{2}$"	Plug	Stopfen	45 9932 1303	09	262543 П29		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3114 2180	07	51-3509015		1
Подгруппа 3514. Кран тормозной • Subgroup 3514. Brake Valve • Untergruppe 3514. Bremsventil									
	20	Кран тормозной с угольниками в сборе	Brake valve with angles, assembly	Bremsventil samt Winkel, komplett	45 3412 2113	01	375-3514005		1
76	8	То же в сборе	Ditto, assembly	Dito, komplett	45 9135 6072	06	11-3514010		1
	9	Угольник К $\frac{1}{2}$"-М20×1,5	Angle	Winkel	45 9981 5237	04	339054		3
	2	» К $\frac{1}{2}$"-М20×1,5	»	»	45 9981 5341	08	339055		1
	1	» К $\frac{1}{2}$"-М16×1,5	»	»			339232		1
		Пробка К $\frac{1}{2}$"	Plug	Verschlußstopfen	45 9984 5005	01	Н-195		1
	15	Кронштейн тормозного крана	Brake valve bracket	Bremsventilhalter	45 3412 2120	08	375-3514150-В		1
	14	Болт М10×202	Bolt	Schraube	45 9956 1175	02	331460-П29С		3
	12	Гайка М10-6Н.5.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-1129		3
	13	Шайба 10.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9		3
73; 76	5; 48	Рычаг тормозного крана	Brake valve lever	Bremsventilhebel	45 3414 3390	09	200-3514144-В		1
76	51	Гайка М16×1,5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1614	10	250871-П29		1
	49	Шайба 16	Washer	Scheibe	45 9954 6065	04	252344-П29		1
	50	Шплинт 4×36.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1069	01	258055 П29		1
	24	Палец 12×35.016	Pin	Bolzen	45 9642 1083	04	259088-П29		1
	23	Шплинт 4×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1066	04	258052-П29		1
	52	Рычаг привода тормозов прицепа	Lever of trailer brakes drive gear	Bremsbetätigungshebel des Anhängers	45 3414 3413	06	200-3514200-Б		1
	53	Болт М6-6g×20.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1586	07	201420 П29		1
	54	Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 6045	00	252134-112		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

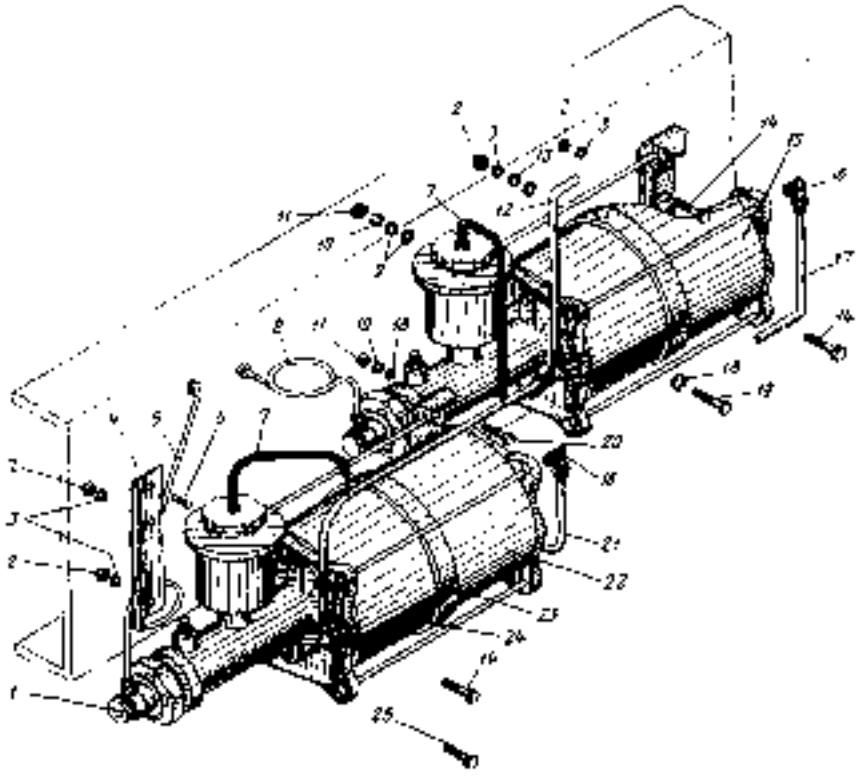


Рис. 75. Установка силовых агрегатов:

Поз. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11 см. в группе 3502; поз. 3, 6 см. в подгруппе 3503; поз. 7, 12 см. в подгруппе 4712

Fig. 75 Fitting of Power Units:

For items 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11 see subgroup 3502; for items 3, 6 see subgroup 3503; for items 7, 12 see subgroup 4712

Bild 75. Montage der Bremsen-Kraftaggregate:

Pos. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11 s. in Untergruppe 3502, Pos. 3, 6 s. in Untergruppe 3503, Pos. 7, 12 s. in Untergruppe 4712

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

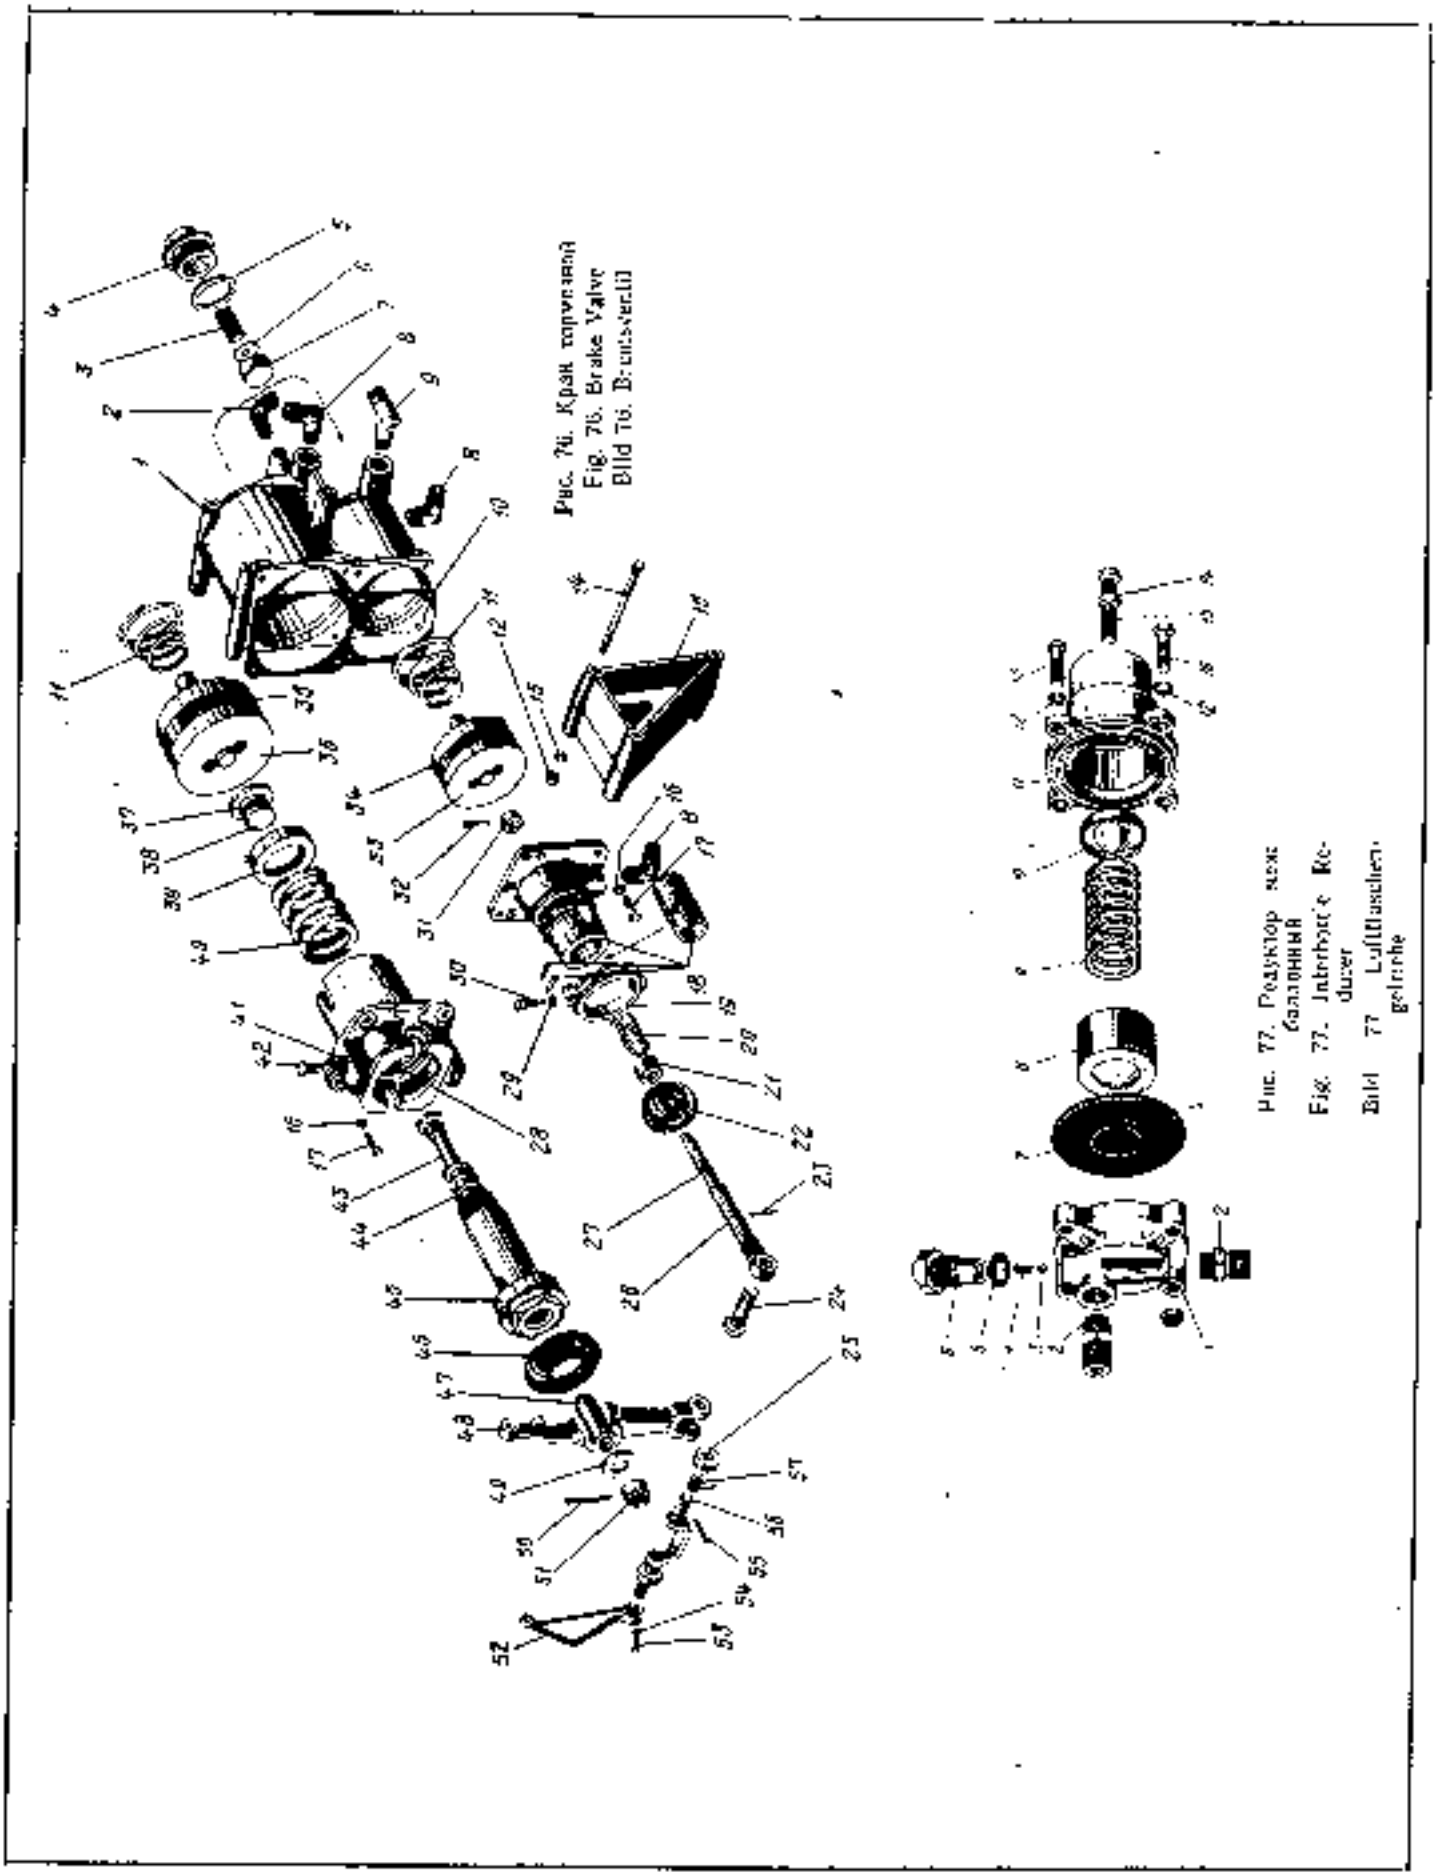


Рис. 76. Кран тормозной
Fig. 76. Brake Valve
Bild 76. Bremsventil

Рис. 77. Редуктор низкого давления
Fig. 77. Intermediate Reducer
Bild 77. Luftdruckminderventile

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	56	Ось рычага	Lever axle	Hebelachse	45 3414 3414	05	200-3514205-Б		1
	58	Втулка	Bushing	Buchse	45 3414 3415	04	200-3514208Б		2
	57	Пружина возвратная	Return spring	Rückholfeder	45 3411 3416	03	200-3514212-Б		1
	55	Шплинт 4×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1066	04	256052-П29		1
	1	Корпус тормозного крана	Brake valve body	Bremsventilgehäuse	45 3514 0041	03	210-3514020-Б		1
	10	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 9135 6103	05	11-3514239		1
		Крышка верхнего цилиндра в сборе	Upper cylinder cover, assembly	Deckel des Oberzylinders, komplett	45 9135 6068	08	11-3514132-10		1
	41	» верхнего цилиндра	Upper cylinder cover	» des Oberzylinders	45 9135 6094	08	11-3514135-10		1
	28	Кольцо уплотнительное	Packing ring	Dichtring	45 9135 6101	07	11-3514232		1
	17	Болт М10-6g×28.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1559	05	201497-П29		4
	16	Шайба 10.П.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 6007	07	252156-П3		4
	46	Предохранитель крышки	Safety pawl of cover	Deckelstaubschutz	45 3414 3398	10	200-3514139-А		1
	45	Труба уравновешивающей пружины в сборе	Equabaling spring pipe, assembly	Rohr der Ausgleichsfeder, komplett	45 9135 5076	02	11-3514114		1
	—	Гайка регулировочная	Adjusting nut	Stellmutter	45 3414 3385	04	200-3514112		1
	42	Болт стопорный	Set screw	Sperrbolzen	45 3414 3392	05	200-3514119		1
	—	Шайба 10.П.65Г.06	Washer	Scheibe	45 9816 6007	06	252156-П2		1
	40	Пружина уравновешивающая	Compensating spring	Ausgleichsfeder	45 3414 3381	07	200-3514104-Б		1
	39	Гайка со штифтом в сборе	Nut with cotter pin, assembly	Mutter samt Stift, komplett	45 9135 6095	03	11-3514107		1
	34	Заглушка	Stopper	Verschlußstopfer	45 9135 6097	08	11-3514136		1
	37	Кольцо уплотнительное	Packing ring	Dichtring	45 9135 6102	06	11-3514234		1
	43	Тяга верхнего цилиндра	Upper cylinder tie rod	Zugstange des Oberzylinders	45 3414 3408	03	200-3514180		1
	44	Пружина тяги	Tie rod spring	Zugstangenfeder	45 3414 3409	02	200-3514195		1
	47	Втулка короткая	Bushing, short	Buchse kurze	45 3414 3410	09	200-3514187-А3**		з. ч.
	—	» средняя	Bushing, intermediate	» mittlere	45 3414 3411	08	200-3514187-А4**		з. ч.
	—	» длинная	» long	» lange	45 3414 3412	07	200-3514187-А5**		з. ч.
	—	Крышка нижнего цилиндра в сборе	Bottom cylinder cover, assembly	Deckel des unteren Zylinders, komplett	45 9135 6082	04	11-3514130-10		1
	18	То же со штифтами в сборе	Ditto, with pins, assembly	Dito samt Stiften, komplett	45 9135 6085	01	11-3514131-10		1
	—	Штифт	Cotter pin	Stift	45 3414 3395	02	200-3514103		2
	17	Болт М10-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1559	05	201497-П29		4
	—	Втулка регулировочная	Adjusting bushing	Einstellbuchse	45 3414 3405	06	200-3514187-А		1
	16	Шайба 10.П.65Г.06	Washer	Scheibe	45 9816 6007	06	252156-П2		4
		Фильтр большой в сборе	Large filter, assembly	Großes Filter, komplett	45 3414 3417	02	200-3514230 Б		1
		Кольцо фильтра	Filter ring	Filterring	45 3414 3422	05	200-3514240		1
	22	Пылезащититель крышки	Dust baffle of cover	Deckelstaubschutz	45 9135 6098	07	11-3514138		1
	19	Кольцо регулировочное	Adjusting ring	Stellring	45 3414 3406	05	200-3514170-А		1
	30	Болт	Bolt	Schraube	45 3414 3407	04	200-3514172-Б		1
	29	Шайба 10.П.65Г.06	Washer	Scheibe	45 9816 6007	06	252156-П2		1
	26	Тяга нижнего цилиндра	Bottom cylinder tie rod	Zugstange des unteren Zylinders	45 9135 6099	06	11-3514160-01		1
	27	Кольцо уплотнительное	Packing ring	Dichtring	45 9135 6100	08	11-3514230		1
	20	Пружина	Spring	Feder	45 3414 3404	07	200-3514165		1
	21	Гайка регулировочная	Slout washer	Einstellmutter	45 3414 3403	10	200-3514162		1
	31	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3414 3402	09	200-3514163		1
	32	Штифт шайбы	Cotter pin washer	Schließstift	45 3414 3400	08	200-3514164		1
	36	Поршень верхнего цилиндра	Piston of upper cylinder	Kolben des Oberzylinders	45 3414 3377	04	200 3514061-Б2		1

** Для обеспечения зазора между упором рычага и верхней крышкой устанавливают одну из втулок.
Install one of bushings to ensure a clearance between lever stop and upper cover.
Zur Einstellung des Spiels zwischen den Hebelanschlägen und dem Oberdeckel wird eine der Buchsen eingebaut.

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	35	Манжета	Cup packing	Manschette	45 3414 3379	02	200-3514086-Б	1	
	33	Поршень нижнего цилиндра	Upper cylinder piston	Kolben des unteren Zylinders	45 3414 3376	05	200-3514080-Б2	1	
	34	Манжета	Cup packing	Manschette	45 3414 3378	03	200-3514085-Б	1	
	11	Пружина	Spring	Feder	45 3414 3380	09	200-3514045	2	
	7	Клапан тормозного крана	Brake valve cock	Klappe des Bremsventils	45 3414 3369	04	200 3514032-А1	2	
	9	Пружина	Spring	Feder	45 3414 3373	10	260 3514041 Б	2	
	6	Шайба	Washer	Scheibe	45 3414 3370	00	200-3514033	2	
	4	Корпус пружины	Spring shell	Federgehäuse	45 3414 3372	09	200-3514042-Б	2	
	5	Кольцо	Ring	Ring	45 3414 3371	08	200-3514045-Б	2	
		Подгруппа 3515. Редуктор межбаллонный • Subgroup 3515. Interbottle Reducer • Untergruppe 3515. Luftflaschengetriebe							
75	17	Редуктор межбаллонный в сборе	Interbottle reducer, assembly	Luftflaschengetriebe, komplett			4320-3515105	1	
77	16	Болт М8-6g×25.48.016	Bolt	Schraube			201458-П29	2	
	12	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 9046	02	252.35-П9	2	
	2	Штуцер К¼"-М16×1.5	Connection	Stutzen	45 9981 5033	08	339051	2	
	1	Корпус межбаллонного редуктора	Interbottle reducer body	Luftflaschengetriebegehäuse	45 3412 2124	04	375-3515112-Б	1	
	3	Шарик V 7.938 мм (5/16") Н	Ball	Kugel	45 9116 5561	00	Н26	1	
	4	Пружина обратного клапана	Non-return valve spring	Rückschlagventilfeder	45 3412 2133	03	375-3515135	1	
	6	Держатель шарика	Ball holder	Kugelhalter	45 3412 2132	04	375-3515130	1	
	5	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Anlichtung	45 3412 2134	02	375-3515137	1	
	7	Диафрагма редуктора	Reducer diaphragm	Diaphragma des Getriebes	45 3412 2128	00	375-3515120 Б1	1	
	8	Стакан клапана	Valve sleeve	Ventilhülse	45 3412 2129	10	375-3515124-Б	1	
	9	Пружина диафрагмы	Diaphragm spring	Feder des Diaphragmas	45 3412 2130	06	375-3515126	1	
	10	Шайба пружины упорная	Thrust washer of spring	Druckscheibe der Feder	45 3412 2131	05	375-3515128	1	
	11	Крышка межбаллонного редуктора	Interbottle reducer cover	Deckel des Luftflaschengetriebes	45 3412 2126	02	375-3515114	1	
	15	Болт М8×36 регулировочный	Adjusting bolt	Einstellschraube	45 9956 2065	07	339966-П29	1	
	14	Гайка М8-С.16.016	Nut	Mutter	45 9593 1057	08	250510-П29	1	
	13	Болт М8-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9046 1526	03	201460-П29	2	
	12	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	2	
		Подгруппа 3521. Головка соединительная и кран разобщительный • Subgroup. 3521. Coupling Head and Disconnecting Valve • Untergruppe 3521. Kupplungskopf und Absperrhahn							
71	39	Головка соединительная в сборе	Coupling head assembly	Kupplungskopf, komplett	45 3414 2777	07	200-3521010 Г	1	
	33	Кран разобщительный в сборе	Disconnecting valve assembly	Absperrhahn, komplett	45 3135 6025	03	12-3520010	1	
		Кронштейн соединительной головки	Coupling head bracket	Halter des Kupplungskopfes			375-3521021-30	1	—
		Фланец крепления разобщительного крана и соединительной головки	Disconnecting valve and coupling head fastening bracket	Befestigungsflansch des Absperrhahnes und des Kupplungskopfes			375-3520030	1	—
		Болт М6-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9046 1504	09	201438-П29	3	
		Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9	3	
		Гайка М22×1.5	Nut	Mutter			335026-П29	1	—
		» М21×2	»	»			337101-П29	—	1
		Штуцер К¼"	Connection	Stutzen	45 9981 5035	06	339049	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71		Кронштейн электрических и воздушных проводов нижний	Bracket, of electrical and air conduits, bottom	Träger für elektrische Druckluftanschlüsse, unterer			4420-3521065	—	1
		То же верхний	Ditto, top	Dito oberer			4420-3521064	—	1
		Болт М10-6g×20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1557	07	201495-П29	1	2
		Гайка М10-6Н.16.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	1	2
		Шайба 10.07.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	1	2
		Уголник К¼"-М10×1,5	Angle	Winkel			339232	1	1
		Переходник	Adapter	Übergangsstück	45 3412 5868	10	375СН-3521013	1	1
		Штуцер соединительной головки	Coupling head union	Stutzen des Kupplungskopfes			375СН-3520030-10	1	1
		Шланг в сборе	Hose assembly	Schlauch, komplett	45 3412 5869	09	375СН-3506226	1	1
		Болт М10-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1564	05	201497-П29	2	2
		Гайка М10-6Н.16.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	2	2
		Шайба 10.07.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	2	2

Подгруппа 3523. Кран отбора воздуха • Subgroup 3523. Air Cock • Untergruppe 3523. Lufentnahmehahn

71	9	Кран отбора воздуха в сборе	Air cock assembly	Luftentnahmehahn, komplett	45 9135 6380	06	11-3417010		1
		Болт М6-6g×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9216 1506	08	201419-П29		2
		Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9		2

Подгруппа 3525. Клапан буксирный • Subgroup 3525. Towing Valve • Untergruppe 3525. Abschleppventil

71	1	Клапан буксирный в сборе	Towing valve, assembly	Abschleppventil, komplett	45 3412 2139	08	375 3524000		1
		Корпус буксирного клапана	Towing valve body	Abschleppventilgehäuse	45 3412 2140	09	375-3524001		1
		Клапан шариковый в сборе	Ball valve, assembly	Kugelventil, komplett	45 3412 2147	08	375 3524008		1
		Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3412 2143	01	375 3524004		1
		Штуцер буксирного клапана	Towing valve connection	Stutzen des Abschleppventils	45 3412 2141	03	375-3524002		1
		Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3412 2142	02	375-3524003-А		1
		Гайка с цепочкой в сборе	Nut with chain, assembly	Mutter samt Kette, komplett	45 3412 2148	07	375 3524010		1
		Болт М8-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1520	09	201454-П29		2
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		2

Подгруппа 3570. Тормоз вспомогательный • Subgroup 3570. Auxiliary Brake • Untergruppe 3570. Hilfsbremse

		Кран трехходовой пневматический в сборе	Three-way air cock assembly	Drucktuft-Dreigangventil, komplett	45 9135 0601	05	100-3537010		1
		Штуцер К¼"-М12×1,5	Connection	Stutzen			339589		1
		Сапун К¼"	Breather	Entlüfter	45 3114 5193	03	258030		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3114 2180	07	51-3506013		1
		Гайка	Nut	Mutter	45 3428 0903	04	4320-3570146		1
		Шайба	Washer	Scheibe	45 3428 0902	05	4320-3570140		1
		Трубка от пневмосигнала к крану в сборе	Pipe from air horn to cock, assembly	Rohr vom der Lufthupe zum Ventil, komplett	45 3428 0908	10	4320-3570162		1
		Тройник М14×1,5-М10×1-К¼"	T-piece	T-Stück			339647		1
		Штуцер М10×1-М12×1,5	Connection	Stutzen			339588		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3114 2180	07	51-3506013		2
		Трубка от крана к тройнику в сборе	Pipe from cock to T-piece, assembly	Rohr vom Ventil zum T-Stück, komplett	45 3428 0805	01	4320-3570258		1
		Тройник М10×1	T-piece	T-Stück			339665		1
		Гайка М10×1	Nut	Mutter	45 0951 4002	02	2-40523-П29		1
		Трубка от тройника к пневмоцилиндру останова двигателя в сборе	Pipe from T-piece to air cylinder of engine stop, assembly	Rohr vom T-Stück zum Druckluftzylinder der Motor-Abstelleinrichtung, komplett	45 3428 0804	03	4320-3570754		1
		Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5008	09	339098-П29		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 1854	03	375-3506023		1
		Болт М6-6g×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1503	10	201417-П29		1
		Шайба 6.01	Washer	Scheibe	45 0911 6255	09	252037-П9		1
		»	»	»	45 9816 8005	60	252136-П9		1
		Шланг гибкий в сборе	Flexible hose, assembly	Flexibler Schlauch, komplett	45 3428 0814	01	4320-3570172		1
		Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5008	09	339098-П29		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 1854	03	375-3506023		1
		»	»	»	45 3412 1719	09	375-3506081		1
25	1	Цилиндр пневматический	Air cylinder	Druckluftzylinder	45 9135 0626	07	100-3570110		1
		Трубка в сборе	Pipe assembly	Rohr, komplett	45 3428 0791	02	4320-3570068		1
		Штуцер М10×1-М12×1.5	Connection	Stutzen			339538		2
		Скоба	Clamp	Bügel	45 3413 1576	01	11-2010 П29		1
		Гайка М10×1	Nut	Mutter	45 0951 4002	02	250513-П29		1
		Тройник М14×1.5-М10×1-К9А	T-piece	T-Stück			339647		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3114 2180	07	51-3506013		2
		Шланг гибкий передний в сборе	Flexible hose, front, assembly	Vorderer flexibler Schlauch, komplett	45 3428 0815	00	4320-3570180		1
30	21	Цилиндр пневматический	Air cylinder	Druckluftzylinder	45 9135 0626	05	100-3570210		2
	—	Шланг гибкий задний в сборе	Flexible hose, rear, assembly	Hinterer flexibler Schlauch, komplett	45 3428 0812	03	4320-3570170		1
	65	Тормоз вспомогательный в сборе	Auxiliary brake, assembly	Hilfsbremse, komplett	45 3428 0789	07	4320-3570010		2
	32	Корпус исполнительного тормоза	Auxiliary brake housing	Gehäuse der Hilfsbremse	45 3428 0790	03	4320-3570016		2
	31	Втулка	Bushing	Buchse	45 3428 0792	01	4320-3570092		4
	26	Штифт 4×18	Pin	Stift			258614-П25		4
	29	Кольцо 032	Ring	Ring			320646-П2		2
	23	Вал заслонки	Shaft of choke	Schieberwelle	45 3428 0797	00	4320-3570077		2
	30	Заслонка	Choke	Schieber	45 3428 0799	05	4320-3570097		2
	27	Заклепка 4×20.01	Rivet	Niet	45 0792 0694	10	353874		2
	13	Рычаг вала заслонки	Lever of choke shaft	Hebel der Schieberwelle	45 3428 0795	09	4320-3570081		2
	—	Шпонка 3Х5 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil			339087		2
	14	Болт М8-6g×25.68.36	Bolt	Schraube	45 9896 1022	01	200263-П29		2
	11	Гайка М8-6Н.6.Н6	Nut	Mutter	45 9583 1055	08	250510-П29		2
	12	Шайба 8Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8040	02	252135-П9		2
	28	Пружина подъемная	Compression spring	Andruckfeder	45 3428 0794	10	4320-3570079		2
	25	Шайба	Washer	Scheibe	45 3428 0797	07	4320-3570089		2
		Крышка	Cover	Deckel	45 3428 0796	08	4320-3570085		2
	17	Палец шаровый	Ball pin	Kugelbolzen	45 3428 0817	09	4320-3570263		2
	15	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9583 1055	08	250520-П29		4
	16	Шайба 8Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		2
	18	Уплотнитель	Seal	Verdichter	45 3428 0819	09	4320-3570275		2
	20	Наконечник	Tip	Endstück	45 3428 0839	07	4320-3570287		2
	19	Кольцо пружинное	Spring ring	Federring	45 3428 0821	03	4320-3570261		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	22	» стопорное	Locking ring	Sperring	45 3428 0920	03	4320-3570268	2	
	6	Кронштейн пневмоцилиндра в сборе	Air cylinder bracket, assembly	Halter fur Druckluftzylinder s. komplett	45 3428 0830	05	4320-3570105	2	
	7	Втулка	Bushing	Buchse	45 3428 0601	06	4320-3570139	2	
	8	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1206	02	252005-П29	4	
	9	Шплинт 2,5×25	Cotter pin	Splint	45 9871 1035	00	256026-П29	2	
	10	Гайка М8	Nut	Mutter			334734-П29	2	

Группа 37. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ● Group 37. ELECTRICAL EQUIPMENT ● Gruppe 37. ELEKTROAUSRÜSTUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 3701. Генератор ● Subgroup 3701. Generator ● Untergruppe 3701. Lichtmaschine									
78	19	Генератор типа Г288 в сборе	Generator type Г288 assembly	Lichtmaschine Typ Г288, komplett	45 7271 1586	03	Г298-3701000	1	
		Кронштейн	Bracket	Träger	45 6023 1272	03	740-3701774-20	1	
		Болт	Bolt	Schraube	45 9951 0014	03	1-13060-21	2	
		Шайба 10 пружинная	Washer	Federring			1-05168-73	2	
		Болт М10×1,25×40	Bolt	Schraube	45 9951 0015	02	1-13070-21	1	
		Гайка М10×1,25	Nut	Mutter	45 9952 9028	00	1-21647-21	1	
		Палец	Pin	Befestigungsschraube	45 6023 1273	02	740-3701780	1	
		Гайка М10×1,25	Nut	Mutter	45 9952 9028	00	1-21647-21	1	
		Шайба 10 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0014	06	1 05168 73	1	
		» 10	Washer	Scheibe	45 9955 0076	00	1-26386 01	1	
		Болт М8×25	Bolt	Schraube	45 9951 0124	09	1-60436-21	1	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0060	02	1-05166-73	1	
		Планка	Strap	Leiste	45 6623 1275	00	740-3701790-А	1	
		Шпилька М8×1,25×16×16	Stud	Stiftschraube			1-35431-21	1	
		Гайка М8	Nut	Mutter	45 9952 9056	07	1-61008-11	3	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0060	02	1 05166 73	1	
		Болт М8×30	Bolt	Schraube	45 9951 0126	07	1-60438-21	1	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0060	02	1-05166-73	1	
		» 8	Washer	Scheibe	45 9955 0094	00	1-20470-01	1	
		Статор в сборе	Stator assembly	Stator, komplett	45 7331 2552	00	Г288-3703100-А	1	
		Фаза статора	Stator phase	Statorphase	45 7331 2553	10	Г288-3701130	1	
		То же	Ditto	Dito			Г288-3701132	3	
		Гайка М6	Nut	Mutter			8Х-1533М	3	
		Шайба 6Т.65Г	Washer	Scheibe	45 9816 6046	02	Х1482-01	1	
		Ротор в сборе	Rotor assembly	Läufer, komplett	45 7361 2441	10	Г288-3701200	1	
		Вал ротора	Rotor shaft	Läuferwelle	45 7331 1525	07	Г287-3701211	1	
		Катушка возбуждения в сборе	Exciting coil assembly	Erregerspule, komplett	45 7361 2358	00	Г288-3701220	2	
		Кольцо контактное	Slip ring	Kontaktring	45 7371 3314	06	Г250 3701205	1	
		Втулка упорная	Thrust bushing	Anschlagbüchse	45 7361 2746	07	Г287-3701053	1	
		Шпонка сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil			Х-4148	1	
		Шкив	Pulley	Riemenscheibe	45 7361 2113	01	Г288-3701051	1	
		Шайба коническая	Hevel washer	Kegelscheibe	45 7331 1709	02	Г287-3701074	1	
		Гайка М16	Nut	Mutter			МХ-0215-01	1	
		Вентилятор в сборе	Fan assembly	Lüfter, komplett	45 7361 2182	10	Г287-3701050	1	
		Втулка	Bushing	Buchse	45 7361 2747	06	Г287-3701054	1	
		Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager			6-1190304-КЦ9	1	
		Крышка со стороны привода в сборе	Drive side cover assembly	Antriebsseitiger Deckel, komplett	45 7361 2401	01	Г287-3701400	1	
		Шайба специальная	Special washer	Spezialscheibe	45 7331 1709	01	Г287-3701405	1	
		Винт	Screw	Schraube			НО 0603	4	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78		Шайба 6Т.031	Washer	Scheibe			252110		4
		Щеткодержатель в сборе	Brush holder assembly	Bürstenhalter, komplett	45 7831 1915	07	T272-3701010-01		1
		Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 7341 1022	08	1.297-3701307		1
		Щетка с пружиной в сборе	Brush with spring assembly	Bürste samt Feder, komplett	45 7831 9551	09	T272-3701020-01		1
		Диод	Diode	Diode	45 7831 2505	08	T272-3701030-01		1
		Выпрямительная плита	Rectifier unit	Gleichrichterblock	45 7851 1124	00	B31B-7-103 037		1
		Винт	Screw	Schraube			MX-0139		3
		Шайба	Washer	Scheibe			BX-1497A		3
		Крышка со стопорным кольцом в сборе	Slip rings side cover assembly	Kontaktringseitiger Deckel, komplett	45 7831 2017	09	1 287-3701505		1
		Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	36 1182 7121	02	6-180602KCD		1
		Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	45 7831 1711	07	T257-3701760		1
		Винт М5	Screw	Schraube			A-4137-31		4
		Шайба 5Т.031	Washer	Scheibe	45 5816 0041	03	A-4001-31		4
		Скоба	Clamp	Bügel	45 7831 1601	08	T256-3701602-A1		1
		Чашка	Cup	Schale	45 7871 3551	09	P91-3701035		1
		Болт М6	Screw	Schraube			180-0102		2
		Шайба 6Т.031	Washer	Scheibe			A-4002-31		2

Подгруппа 3702. Реле-регулятор ● Subgroup 3702. Generator Regulator ● Untergruppe 3702. Reglerschalter

	26	Регулятор напряжения в сборе	Voltage regulator assembly	Spannungsregler, komplett	45 7871 1251	06	11-3702000		1
		Винт М4×0,7×20.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1111	05	2-0107-T29		2
		Шайба 6Т.031.010	Washer	Scheibe	45 9816 1471	00	252068-T29		2
	27	Реле отключения регулятора в сборе	Voltage regulator disconnect relay	Abschaltrelais des Spannungsreglers	45 7854 8434	05	11-3747010		1
		Винт М5×0,8×10.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1120	05	220102-T29		1
		Шайба 6Л.05Т.05	Washer	Scheibe	45 5816 5431	00	252069-T9		1

Подгруппа 3703. Батарея аккумуляторная ● Subgroup 3703. Storage Battery ● Untergruppe 3703. Sammler

	64	Батарея аккумуляторная типа 6СТ-190Р в сборе	Storage battery type 6CT-190TP, assembly	Akku-Batterie, komplett	54 8111 1151	03	6ST-190P		1

Подгруппа 3704. Выключатель стартера и приборов ● Subgroup 3704. Starter and Instruments Switch ■ Untergruppe 3704. Anlasser- und Geräteschalter

78; 81	83; 87	Выключатель стартера и приборов	Starter and instruments switch	Anlasser- und Geräteschalter	45 7870 4207	04	BX353-3704000		1
		Обечайка выключателя	Switch covering	Schalterabdeckung	45 3426 0822	01	1520 3701024		1


Подгруппа 3708. Стартер ● Subgroup 3709. Starter ● Untergruppe 3708. Anlasser

79	24	Стартер типа СТ-142 в сборе	Starter type CT-142, assembly	Anlasser Typ CT-142 komplett	45 7870 1051	06	CT 4-3708000		1
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring			T40 37087D		1
5	24	Шпилька 30ВК×1,5×22×40	Stud	Stiftschraube			2-3415-31		1
		Гайка М16×1,5	Nut	Mutter	45 3952 9023	05	1-2154-11		1

** Номер устанавливается взам. 861-37.
Installation at unit 857-37 also possible.
Номер 861-37 может быть заменен на новый.

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

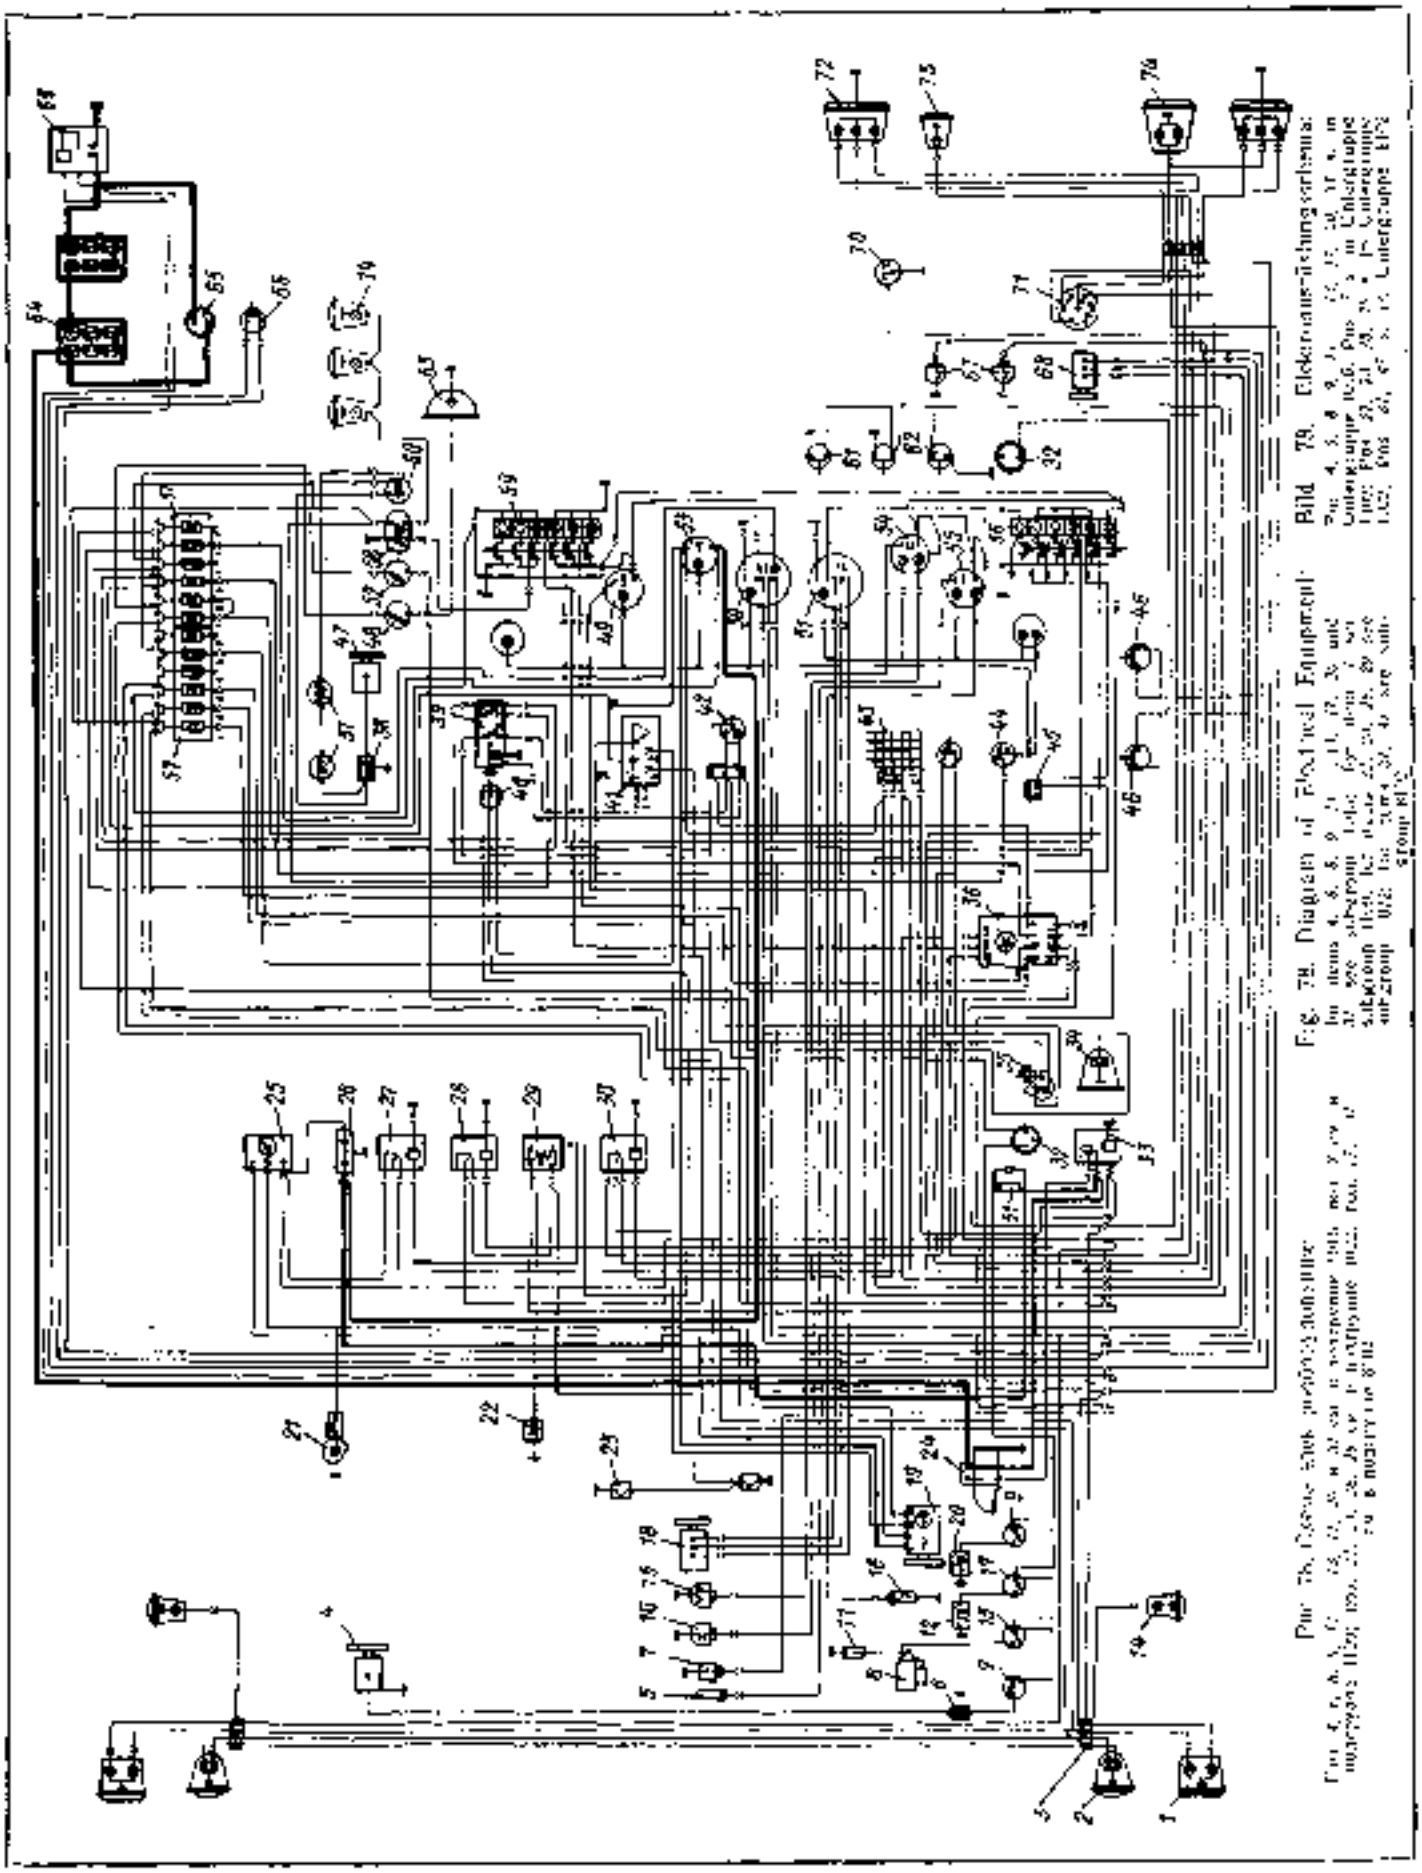

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Шайба 16 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0021	06	1-05172-66	1	
		Болт М16×1,5×140	Bolt	Schraube			2-59821-21	3	
		Шайба 16 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0021	06	1-05172-73	3	
		Корпус в сборе	Housing assembly	Gehäuse, komplett	45 7335 2799	02	СТ142-3708100	1	
		То же	Ditto	Dito	45 7335 2804	10	СТ142-3708105	1	
		Катушки в сборе	Coils assembly	Spulen, komplett	45 7335 2808	06	СТ142-3708110	1	
		Болт выводной	Leadout bolt	Ausführungsbolzen	45 7335 2805	08	СТ142-3708107	1	
		Гайка М12	Nut	Mutter	45 7335 2776	06	СТ142-3708012	1	
		Шайба 12 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0016	03	1-05170-73	1	
		Шайба	Washer	Scheibe	45 7335 2933	02	СТ142-3708835	1	
		»	»	»	45 7335 2936	09	СТ142-3708836	3	
		Шайба уплотнительная	Sealing washer	Dichtungsscheibe	45 7335 2807	07	СТ142-3709108	1	
		» изоляционная	Insulating washer	Isolierscheibe	45 7335 2911	00	СТ142-3709112	2	
		Якорь в сборе	Armature assembly	Anker, komplett	45 7335 2825	05	СТ142 3708200	1	
		Крышка со стороны коллектора в сборе	Commutator side cover assembly	Sammlerseitiger Deckel, komplett	45 7335 2864	09	СТ142-3708300	1	
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 7335 2709	07	СТ142-3708004	1	
		Болт М6×75	Bolt	Schraube			1-10914-21	4	
		Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0005	06	1-05164-73	4	
		» зубчатая	Locking washer	Schloßscheibe	45 7335 2778	06	СТ142-3708010	4	
		Прокладка	Plug	Verschluß	45 7335 2858	07	СТ142-3708267	2	
		Фильц	Felt gasket	Dichtungsfilz	45 7335 2872	09	СТ142-3708311	1	
		»	»	»	45 7335 2854	00	СТ142-3708263	2	
		Заглушка Ø 20	Stopper	Verschlußstopfen			1-91568-10	1	
		Щетка изолированная в сборе	Insulated brush assembly	Isolierte Bürste, komplett	45 7335 2786	06	СТ142-3708050	4	
		» неизолированная	Non insulated brush	Nichtisolierte Bürste	45 7335 2792	06	СТ142-3708060	4	
		Пластина	Plate	Platte	45 7335 2777	07	СТ142-3708014	2	
		Винт М5×10	Screw	Schraube			1-32739-01	8	
		Шайба 5 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0057	05	1-31954-77	8	
		Траверса в сборе	Cross member assembly	Traverse, komplett	45 7335 2878	03	СТ142-3708330	1	
		Шайба	Washer	Scheibe	45 7335 2779	05	СТ142-3708017	1	
		»	»	»	45 7335 2781	00	СТ142-3708018	1	
		Гайка М6	Nut	Mutter			1-31742-11	4	
		Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0005	05	1-05164-73	4	
		» 6	Washer	Scheibe			1-26457-02	4	
		Шайба уплотнительная	Sealing washer	Dichtungsscheibe	45 7335 2946	03	СТ142-3708806	4	
		Держатель подшипника в сборе	Bearing holder assembly	Lagerhalter, komplett	45 7335 2951	03	СТ142 3708260	1	
		Шайба	Washer	Scheibe	45 7335 2775	09	СТ142-3708011	1	
		Кольцо	Ring	Ring	45 7335 2771	02	СТ142-3708005	1	
		Крышка со стороны привода в сборе	Drive side cover assembly	Antriebseitiger Deckel, komplett	45 7335 2882	07	СТ142-3709409	1	
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 7335 2772	01	СТ142-3708006	1	
		Болт М6×35	Bolt	Schraube			1-09030-22	5	
		Шайба 6 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0005	06	1-05164-73	5	
		Шайба стопорная	Locking washer	Schlußscheibe	45 7335 2779	06	СТ142-3708016	5	
		Шайба	Washer	Scheibe	45 7335 2774	10	СТ142-3708009	1	
		Привод в сборе	Drive assembly	Antrieb, komplett	45 7335 2889	00	СТ142-3708600	1	
		Шестерня в сборе	Gear assembly	Zahnrad, komplett	45 7335 2907	04	СТ142-3708620	1	
		Сухарик	Slide block	Gleitstein	45 7335 2893	04	СТ142-3708605	3	
		Штифт	Pin	Stift	45 7335 2894	03	СТ142-3708606	3	
		Кольцо лакрное	Locking ring	Verschlußring	45 7335 2896	01	СТ142-3708608	1	
		Конус	Cone	Kegel	45 7335 2892	05	СТ142-3708604	1	
		Шайба	Washer	Scheibe	45 7335 2897	00	СТ142-3708609	1	
		Храповик	Ratchet wheel	Gesperre	45 7335 2891	06	СТ142-3708603	1	
		Пружина	Spring	Feder	45 7335 2895	02	СТ142-3708607	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Шайба » Корпус Втулка отводки Кольцо замковое Направляющая в сборе Рычаг в сборе Ось рычага в сборе Реле стартера в сборе Винт М6×20 Шайба 6 пружинная Крышка реле в сборе » реле Болт контактный Шайба уплотнительная Шайба Якорь со штоком в сборе Сердечник в сборе Катушка Гайка М12 Перемычка Винт М6×12 Шайба 6 пружинная » 6 Кольца	Washer » Body Rubber bushing Lock ring Guide assembly Lever assembly Lever axle assembly Starter relay assembly Screw Spring washer Relay cover assembly Relay cover Contact bolt Sealing washer Washer Armature with rod assembly Core assembly Coil Nut Jumper Screw Spring washer Washer Ring	Scheibe » Gehäuse Austreiberbuchse Schaltring Führung, komplett Hebel komplett Hebelachse komplett Anlasserrelais, komplett Schraube Federring Relaisdeckel komplett Relaisdeckel Kontaktbolzen Dichtungsscheibe Scheibe Anker mit Stange, komplett Kern komplett Spule Mutter Steg Schraube Federring Scheibe Ring	45 7335 2905 45 7335 2904 45 7335 2903 45 7335 2906 45 7335 2902 45 7335 2898 45 7335 2762 45 7335 2791 45 7335 2911 45 9955 0005 45 7335 2928 45 7335 2929 45 7335 2931 45 7335 2932 45 7335 2933 45 7335 2921 45 7335 2917 45 7335 2952 45 7335 2776 45 7335 2797 45 9955 0005 45 9955 0027 45 7337 2774	06 07 08 05 09 10 10 06 08 06 10 09 04 01 02 08 09 01 08 03 06 09 02	СТ142-3709618 СТ142-3709615 СТ142-3709614 СТ142-3709617 СТ142-3709612 СТ142-3709610 СТ142-3708020 СТ142-3709070 СТ142-3706800 1-32764-01 1-06164-73 СТ142-3708830 СТ142-3709831 СТ142-3709832 СТ142-3708833 СТ142-3708835 СТ142-3708810 СТ142-3709873 СТ142-3708868 СТ142-3708012 СТ142-3709011 1-32768-01 1-06164-73 1-05101-01 СТ142-3706008		1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
78	33	Реле стартёра Винт М6-6g×10.48.016 Шайба 6.Т.65Г.05	Starter relay Screw Washer	Anlasserrelais Schraube Scheibe	45 9432 1109 45 9816 8404	05 00	252109-П29 252209-П9		1 1

Подгруппа 3709. Переключатели • Subgroup 3709. Switches • Untergruppe 3709. Umschalter

78; 81; 91; 76		Переключатель света на три положения П305 Ручка переключателя в сборе Гайка М12×1.25-6Н.016	Three-way lighting switch Switch knob assembly Nut	Dreiwegumschalter Umschaltergriff, komplett Mutter	45 7373 5231 45 3317 0549 45 9553 1269	01 06 05	П305-3709000 353-3709012 250615-1129 П110-3709000-А-Э		1 1 1
78	42	Переключатель указателей поворота П110-А Втулка	Turn indicators switch Bushing	Umschalter der Fahrtrichtungsanzeiger Buchse	45 3413 1572	05	Н-202		1
64	23	Кронштейн переключателя	Switch bracket	Umschalterträger	45 3412 2207	02	375-3709046-10		1
	27	Болт М8-6g×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1520	09	201454-1129		2
	38	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9		2
	29	» 8	»	»	45 9811 1266	02	252085-П29		2
78	35	Переключатель света ножной П53	Lighting footswitch	Fußumschalter	45 7373 5104	07	П53-3709000		1
		Козырек защитный Винт М6-6g×16.48.016 Шайба 6.Т.65Г.05	Visor Screw Washer	Schutzschild Schraube Scheibe	45 3317 0554 45 9432 1109 45 9816 8005	09 02 00	353-3709015 220105-1129 252154-Т9		1 1 1
78; 64; 60; 11		Переключатель отопителя » поворотный фар	Heater switch Turn-knob of spot head lamp	Umschalter der Heizung Umschalter der Sucher	45 7373 5512	06	П147-3709000-03.11 П147-3709000-05.06		1
		Рамка	Frame	Rahmen	45 3428 0920	05	4320-3710014		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 3710. Выключатели • Subgroup 3710. Switches • Untergruppe 3710. Schalter									
78	66	Включатель света заднего хода	Backing lamp switch	Schalter für Rückfahrlichtes			ВК303-3716000-Э	1	—
78; 81	39; 15	» аварийной сигнализации	Emergency lighting switch	Schalter der Störungsmeldung			ВК122-3709000 01-Э		1
		Гайка М12-6Н.6.016	Nut	Mutter			250615-П29		1
78; 06	62; 2	Включатель ВК-322	Switch	Schalter	45 7373 4131	07	ВК322-3716000-Э	1	—
		Гайка	Nut	Mutter	45 7373 4179	05	ВК322-016	1	—
78; 61	40; 14	Выключатель кнопочный	Button switch	Druckknopfschalter	45 7373 4401	05	11-3704000		2
	48; 9	Выключатель плафона	Dome lamp switch	Schalter der Deckenleuchte	45 7373 4251	09	ВК343-3709000 01.06		1
	52; 10	Выключатель поворотной фары	Spot head lamp switch	» des Suchscheinwerfers	45 7373 4502	01	ВК343-3709000 01.06	1	—
		Рамка выключателя	Switch frame	Schalterrahmen	45 3428 3829	05	4320-3710014	2	1
70; 78	40; 61	Включатель сигнализации в сборе	Signalling system switch, assembly	Signalschalter, komplett	45 7373 4297	09	ВК603-3710100-Э		2
		Шайба	Washer	Scheibe			Н-9.350-П29		4
		» пружинная	Spring washer	Federring			11-04001-П-П15		2
		Гайка	Nut	Mutter			Н-65001-П29		2
		Колпачок защитный	Protective cap	Schutzhaube	45 3428 3831	09	4320-3710079		2
78; 80	44; 22	Включатель света с реостатом в сборе	Illumination switch with rheostat, assembly	Lichtschalter samt regelbarem Widerstand, komplett	45 7373 4267	00	ВК416-3709000-Б		1
		Ручка реостата	Rheostat knob	Griff des Regelwiderstands	45 3428 3827	07	4320-3710012		1
		Винт стопорный	Lock screw	Sicherungsschraube	45 3428 3830	01	4320-3710016		1
		Гайка М10×1	Nut	Mutter	45 9951 4002	02	250513-П29		1
	58; 12	Выключатель знака автопоезда	Auto-train identification light switch	Schalter des Lastzugzeichens			ВК342-3709000-02.06		1
Подгруппа 3711. Фары • Subgroup 3711. Lamps • Untergruppe 3711. Scheinwerfer									
78	2	Фара ФГ122 НЭ в сборе	Lamp assembly	Scheinwerfer, komplett	45 7373 1501	01	ФГ122-3711000 Б19		2
79	1	Прокладка фары	Lamp gasket	Dichtung des Scheinwerfers	45 3412 2236	01	375-3711037		2
	4	Винт М5-6g×14.48.016	Screw	Schraube	45 5432 1081	08	220079-П29		8
	3	Шайба 5.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9616 8004	01	252153-П9		8
	2	Корпус фары в сборе	Lamp body assembly	Gehäuse des Scheinwerfers, komplett	45 7373 1055	04	ФГ122-3711100-Б		2
	6	Элемент оптический	Optical element	Optisches Element			ФГ122-3711200-Б1		2
	—	Рассеиватель	Diffuser	Streuscheibe	45 7373 1821	04	ФГ105-3711201		2
	5	Лампа 24В-50+35 W	Lamp	Lampe	34 6621 2150	08	А24-60+40		2
	7	Обойок внутренний в сборе	Lamp moulding, internal, assembly	Umeinfassung, komplett	45 7373 1707	07	ФГ122-3711021		2
	8	То же наружный	Rim, external	Außeinfassung, komplett	45 7373 1511	04	ФГ122-3711300-Б		2
	9	Винт М4×12	Screw	Schraube	45 3317 1989	04	Н1229-П29		1
76	34	Фара поворотная ФГ168Я в сборе	Spot head lamp assembly	Sucher, komplett	45 7373 1652	01	ФГ168-3711000-Б9	1	2
80	3	Рукоятка	Handgrip	Griff	45 3412 2720	01	375-4017206-Б2	1	2
	2	Шайба 10.Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8007	09	252150-П9	1	2
	9	Кронштейн лампочки фары в сборе	Bracket assembly of spot head lamp	Konsole des Suchers, komplett	45 3412 2211	06	375-3711091	1	2
	8	Винт М6-6g×12.48.Н.5	Screw	Schraube	45 9432 1107	04	220103-П29	3	6
	7	Шайба 6.Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9	3	6
	4	Пружина	Spring	Feder	45 3412 2214	03	375-3711004	1	2
	6	Гайка М12×1.25-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1560	05	250613-П29	2	4
	5	Шайба 12.5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1208	00	252407-П29	1	2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	1	Корпус в сборе	Body assembly	Gehäuse, komplett	45 7372 1918	03	ФП16-3711100-П	1	2
	12	Элемент оптический в сборе	Optical element assembly	Optisches Element, komplett	45 7372 1517	00	ФП16-3731200	1	2
	—	Рассеиватель	Diffuser	Streuscheibe	45 7372 1827	00	ФП16-3711201	1	2
	11	Лампа 21В 50+35 W	Lamp	Lampe	34 6621 2150	08	А24-60+90	1	2
	10	Держатель оптического элемента	Optical element holder	Halter des optischen Elements	45 7372 1787	02	ФП7-3711258	1	2
	13	Ободок наружный в сборе	Lamp moulding, external, assembly	Außenfassung, komplett	45 7372 1667	09	ФП7 3711300-П	1	2
Подгруппа 3712. Подфарники • Subgroup 3712. Side Lamps • Untergruppe 3712. Begrenzungsleuchten									
78	1	Фонарь передний в сборе	Front lamp assembly	Vorderleuchte, komplett	45 7372 2217	10	ПФ133-3712010-Б9		1
		Лампа 24В-28 W	Lamp	Lampe	34 6621 2406	10	А24-21-2		1
		» 24В-7 W	»	»	34 6621 2404	01	А24-5		1
		Корпус в сборе	Body assembly	Gehäuse, komplett	45 7372 2734	00	ПФ133-3711100		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 7372 2956	05	ПФ133-3712203		1
		Рассеиватель	Diffuser	Streuscheibe	45 7372 2676	09	ПФ133-3712201		1
		Ободок	Moulding	Fassung	45 7372 2998	00	ПФ133-3712221		1
		Винт М4-6g×12.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1054	00	220062-П29		3
		Гайка М5-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9353 1053	10	250464-П29		4
		Шайба 5Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 9004	01	252153-П9		4
		» 5	»	»	45 9811 1204	04	252003-П29		4
		Колодка двухклеммовая	Two-terminal block	Zweiklemmenleiste	45 7373 9033	06			2
		Колпачок защитный	Protective cap	Schutzhaube			4320-3723031		2
Подгруппа 3713. Освещение приборов • Subgroup 3713. Instruments Illumination • Untergruppe 3713. Instrumententafelbeleuchtung									
		Патрон в сборе	Socket assembly	Fassung, komplett	45 7373 7441	07	ПП158-3719100		3
		» со штепсерем в сборе	» with plug, assembly	Fassung samt Stecker, komplett	45 7372 3627	09	ЛВ211-3714329		9
		Лампа 24В-3,0 W	Lamp	Lampe	34 6621 2401	04	А24-2-3		12
Подгруппа 3714. Освещение внутреннее кабины • Subgroup 3714. Interior Lighting of Cab • Untergruppe 3714. Innenbeleuchtung des Fahrerhauses									
	67	Плафон ПК201-Д в сборе	Dome lamp assembly	Deckenleuchte, komplett	45 7372 3101	01	ПК201-3714010-Д		1
		Винт М5-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1079	02	220077-П29		2
		Шайба 5Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8904	01	252153-П9		2
		Лампа 24В-26 W	Lamp	Lampe	34 6621 2131	07	А21-21		1
Подгруппа 3715. Лампы переносная и подкапотная • Subgroup 3715. Portable and Engine Compartment Lamps • Untergruppe 3715. Hand- und Motorraumleuchte									
		Лампа ПЛТ 67А	Lamp	Lampe	45 7372 4069	02	5,7Б-516143-Э		1
		» 24В-28 W	»		34 6621 2406	10	А24-21-2		1
	27	Фонарь освещения под капотом	Engine compartment lamp	Motorraumleuchte	45 7374 7234	07	ПЛ308А-3715300-Э		1
		Лампа 24В 7 W	Lamp	Lampe	34 6621 2404	01	А24-5-Э		1
		Винт М6-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1109	02	220105-П29		2
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8905	00	252154-П9		2
Подгруппа 3716. Фонари задние • Subgroup 3716. Tail Lamps • Untergruppe 3716. Schlußleuchten									
	22	Фонарь задний в сборе	Tail lamp assembly	Schlußleuchte, komplett	45 7372 5485	08	ФП133-3716010-Б-Э		2
		Гайка М6-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9353 1054	00	250508-П29		4

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

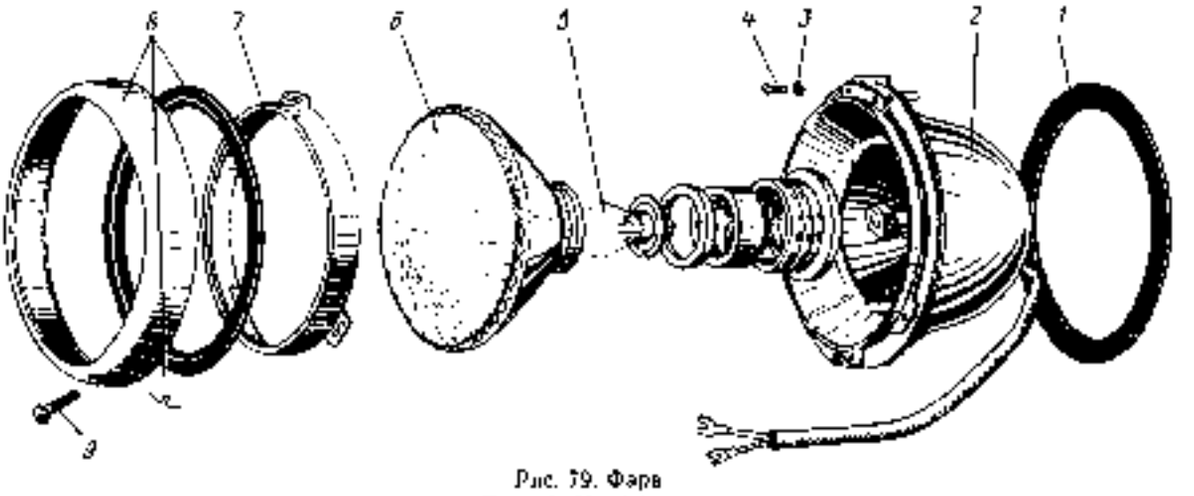


Рис. 79. Фара
Fig. 79. Head Lamp
Bild 79. Scheinwerfer

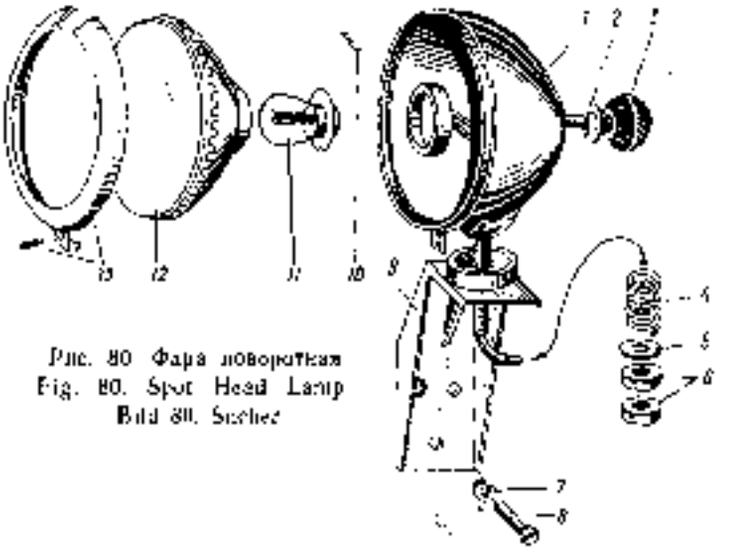


Рис. 80. Фара поворотная
Fig. 80. Spot Head Lamp
Bild 80. Suchet

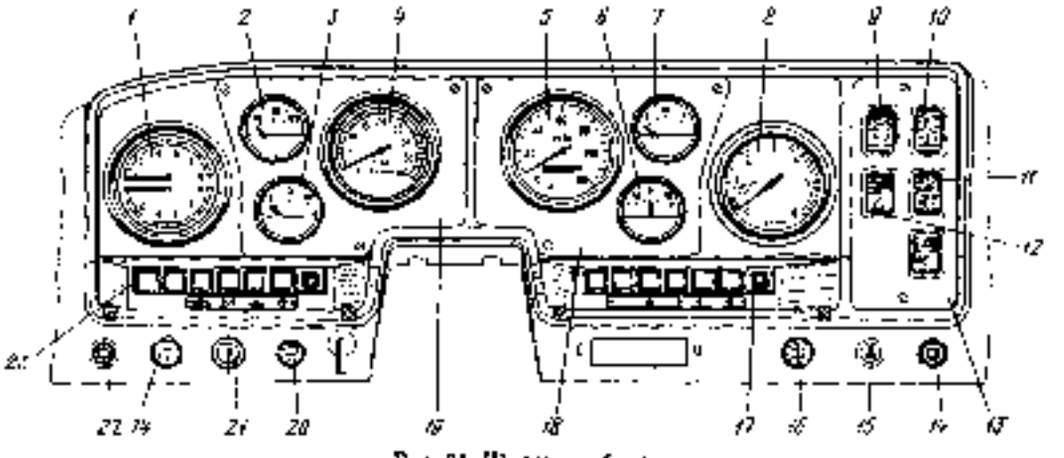


Рис. 81. Щиток приборов:
Поз. 20 см. в подгруппе 5205

Fig. 91 Instrument Panel:
for item 20 see subgroup 5205

Bild 81 Instrumententafel:
Pos. 20 s. in Untergruppe 5205

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9		4
		Прокладка	Gasket	Dichtung			375-3716072	2	—
		»	»	»			4420-3716077	—	2
		Кронштейн заднего фонаря правый	Tail lamp bracket, r.h.	Schlußleuchtenhalter rechte	45 3429 0853	09	4320-3716015	1	—
		То же левый	Ditto, l.h.	Dito linke	45 3429 0854	08	4320-3716010	1	—
		Болт М8-6g×18.46.016	Bolt	Schraube	45 9846 1521	08	201455-П29	6	—
		Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1055	08	250510-П29	6	—
		Шайба 8Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8006	05	252155-П9	6	—
		Распорка кронштейна	Bracket strut	Stütze der Stütze	45 3429 0832	10	4320-3716009	1	—
		Винт М6-6g×16.48.016	Screw	Schraube	45 9832 1109	02	220105-П29	2	—
		Гайка М6-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1054	09	250508-П29	2	—
		Шайба 6.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1205	03	252004-П29	2	—
		Лампа 24В-28 W	Lamp	Lampe	34 6621 2405	10	А24 21-2		4
		» 24В-7 W	»	»	34 6621 2404	01	А24-5		2
		Корпус в сборе	Body assembly	Gehäuse, komplett	45 7372 5081	05	ФП133-3716100		2
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 7372 5176	07	ФП133-3716203		2
		Рассеиватель	Diffuser	Streuscheibe	45 7342 5217	00	ФП133-3716204		2
		Обойма	Moulding	Fassung	45 7342 5249	03	ФП130-3716301		2
		Винт М4-6g×14.48.016	Screw	Schraube	45 9832 1005	10	220053-П29		12
		Кронштейн заднего фонаря правый в сборе	Tail lamp bracket, r.h., assembly	Stütze der Schlußleuchte rechte, komplett			4420-3716014	1	—
		То же левый в сборе	Ditto, l.h., assembly	Dito linke komplett			4420-3716015	—	1
78	73	Фонарь заднего хода	Backing lamp	Rückfahrscheinwerfer			ФП135-3716010-Б	1	—
		Гайка М6-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1054	09	250508-П29	2	—
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9	2	—

Подгруппа 3717. Фонарь освещения номерного знака ◆ Subgroup 3717. Number Plate Lamp ◆ Untergruppe 3717. Kennzeichenleuchte

	74	Фонарь освещения номерного знака	Number plate lamp	Kennzeichenleuchte	45 7372 5404	02	ФП134-3717010-Б-Э	1	
		Лампа 24В-7 W	Lamp	Lampe	34 6621 2404	01	А24-5	2	
		Основание фонаря в сборе	Lamp base assembly	Unterbau der Leuchte	45 7372 5542	01	ФП134-3717100	1	
		Крышка в сборе	Cap assembly	Deckel, komplett	45 7372 5562	08	ФП134-3717110	1	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 7372 5665	02	ФП134-3717203	1	
		Рассеиватель	Diffuser	Streuscheibe	45 7372 5414	04	ФП134-3717204	1	
		Винт М4-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9832 1053	01	220051-П29	4	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3428 0840	10	4320-3717011	1	
		Гайка М6-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1054	09	250508-П29	2	
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9	2	
		Кронштейн номерного знака в сборе	Number plate bracket, assembly	Kennzeichenhalter, komplett	45 3428 0837	05	4320-3717012	1	
		Болт М6-6g×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1521	08	201455-П29	2	
		Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1055	08	250510-П29	2	
		Шайба 8Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8006	05	252155-П9	2	
		» 8.01.016	»	»	45 9811 1206	02	252005-П29	2	
		Винт М6-6g×14.48.016	Screw	Schraube	45 9832 1108	03	220104-П29		3
		Гайка М6-5Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1054	09	250508-П29		3
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9		3
		» 6.01.016	»	»	45 9811 1205	03	252004-П29		3
		Поперечина номерного знака	Number plate cross-bar	Querträger des Kennzeichens			4420-3717029	1	
		Болт М12-6g×22.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1595	01	201537-П29		2
		Гайка М12-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1059	04	250514-П29		2
		Шайба 12 ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-П9		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
**Подгруппа 3719. Аппаратура специальная ** • Subgroup 3719. Blackout Devices ** • Untergruppe 3719. Abblendvorrichtung **									
		Насадка фары с обводом в сборе	Lamp blind with moulding, assembly	Leuchtenaufsatz samt Scheibenfassung, komplett	45 7372 9037	03	АС132-3719000	2	
		» подфарника	Side lamp blind	Aufsatz der Begrenzungsleuchte	45 7372 9041	05	АС130-3719010	2	
		» задних фонарей	Tail lamp blind	Aufsatz der Schlußleuchte	45 7372 9058	07	АС132-3719030	2	2
		» фонаря освещения номерного знака	Number plate illumination lamp blind	Aufsatz der Kennzeichenleuchte	45 7372 9057	08	АС131-3719010	1	
		» бокового повторителя	Side repeater blind	Aufsatz der seitlichen Seitenleuchte	45 7372 9037	01	АС133-3719000	3	
		» плафона	Dome lamp blind	Aufsatz der Deckenleuchte	46 7372 3091	08	ПК2-3714250	1	
		» фонаря заднего хода	Backing lamp blind	Aufsatz der Rückfahrleuchte			28-3719010	1	—
Подгруппа 3720. Выключатель сигнала торможения • Subgroup 3720. Stop Signal Disconnecting Switch • Untergruppe 3720. Bremssignalschalter									
78; 81; 46; 47		Выключатель гидравлический сигнала «Стоп» в сборе	Hydraulically actuated disconnecting switch of stop signal, assembly	Hydraulischer Schalter der Bremsleuchte, komplett	45 7374 1012	00	ВК12-3720000-Б2	2	
		Колпачок защитный	Protective hood	Schutzhaube	45 3428 0841	09	4320-3720085	2	
Подгруппа 3721. Сигналы звуковые • Subgroup 3721. Audio Signals • Untergruppe 3721. Hupen									
78	45	Сигнализатор звуковой (зуммер)	Audio signalling device (buzzer)	Signalgeber (Signalsummer)	45 7374 6321	01	РС531-3721000-Э	1	
		Болт М6-6g×12.66.016	Bolt	Schraube	45 9846 1302	00	201416-П29	2	
		Гайка М6-6Н.6.016	Nut	Mutter	46 9853 1004	00	250508-П29	2	
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9	2	
		Сигнал пневматический в сборе	Air horn assembly	Pneumatische Hupe, komplett	45 7374 2047	06	С40-3721000-В-Э	1	
		Болт М12-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1506	00	201638-П29	2	2
		Гайка М12-6Н5.026	Nut	Mutter	45 9855 1059	04	250614-П29	2	2
		Шайба 12.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1208	00	252037-П29	2	2
		» 12.65Г.05	»	»	45 9816 9068	07	252137-П9	2	
		Включатель пневматического сигнала	Air horn switch	Schalter der pneumatischen Hupe	45 7373 4064	02	ВК40-3721000-А-Э	1	
		Трубка от включателя к сигналу в сборе	Pipe from switch to horn, assembly	Rohr vom Schalter zur Hupe, komplett	45 3412 2240	01	375-3721016-Б	1	
		» от крана отбора воздуха к включателю сигнала в сборе	Pipe from air cock to horn switch, assembly	Rohr vom Lufteinnahmehahn zum Schalter der Hupe, komplett	45 3412 2246	08	375-3721018-В	1	
		Угольник К3/4"-М14×1,5	Angle	Winkel	45 9981 5913	04	339010	1	
		Скоба	Clamp	Bügel	45 3317 1996	06	339439-П29	1	
		Гайка М6-6Н.6.016	Nut	Mutter	46 9853 1004	09	250508-П29	1	
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9	1	
		Угольник К3/4" М14×1,5	Angle	Winkel	46 9981 5205	05	339147-П29	2	
		Скоба	Clamp	Bügel	45 3317 1995	06	339530-П29	1	

** Устанавливается по заказу
Mounted to order.
Wird auf Bestellung eingebaut.

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76		Гайка М6-6Н6.016 Шайба 6.Т.65Г.05 Штуцер К½"-М14×1,5	Nut Washer Pipe union	Mutter Scheibe Stutzen	45 9553 1054 45 9810 8005 45 9981 9482	09 00 06	250608-П29 252154-П9 339263-1129	1 1 1	
		Подгруппа 3722. Предохранители • Subgroup 3722. Safety Fuses • Untergruppe 3722. Sicherungen							
	57	Блок предохранителей Винт М5-6g×19.48.016 » М5-6g×20.48.016 Гайка М5-6Н6.016 Шайба 5.Т.65Г.05 » 5.01.016	Bank of fuses Screw » Nut Washer »	Sicherungskasten Schraube » Mutter Scheibe »	45 7373 1027 45 9432 1083 45 9432 1084 45 9553 1053 45 9816 8004 45 9811 1204	10 06 05 10 01 04	ПР120-3722000 220083-П29 220082-1129 250464-П29 252153-П9 260003-П20	3 3 1 4 4 4	
		Подгруппа 3723. Соединители электропроводов • Subgroup 3723. Electric Wire Connectors • Untergruppe 3723. Verbinder der elektrischen Leitungen							
	3	Панель соединительная пятиклеммовая в сборе Винт М5-6g×18.48.016 » М5-6g×20.48.016 Шайба 5.Т.65Г.05 Гайка М5-6Н6.016	Five-terminal junction panel assembly Screw » Washer Nut	Fünfklemmenbrett, komplett Schraube » Scheibe Mutter	45 7373 2011 45 9432 1083 45 9432 1084 45 9810 9004 45 9553 1053	01 06 05 01 10	ПС5-3723000-9 220081-П29 220082-П29 252153-П9 250464-П20	4 6 2 8 2	
	71	Розетка штепсельная в сборе Винт М5-6g×36.48.016 Гайка М5-6Н6.016 Шайба 5.Т.65Г.065	Socket connector assembly Screw Nut Washer	Steckdose, komplett Schraube Mutter Scheibe	45 7373 2021 45 9112 1091 45 9053 1053 45 9816 8004	10 07 10 01	ПС300 3723100-А 221580-П29 250464-П29 252153-П9	1 3 3 3	
96	4	Коробка защитная с кронштейном в сборе Крышка коробки Винт М4×12 Шайба 4.65Г.05	Protective cabinet with bracket, assembly Cabinet cover Screw Washer	Schutzkasten samt Träger, komplett Kastendeckel Schraube Scheibe	45 3412 2256 45 3412 2259 45 9632 1016 45 9816 8023	02 01 03 09	375-3723230-10 375-3723231-10 240018-П29 252132-П9	1 1 2 2	— 1 1 1
76; 96	32; 3	Розетка 47К Прокладка Пластина розетки Винт М3-6g×30.48.016 Гайка М3-6Н6.016 Шайба 3Т.65Г.05	Socket connector Gasket Socket connector plate Screw Nut Washer	Steckdose Dichtung Steckdosenplatte Schraube Mutter Scheibe	45 7373 2064 45 3317 0581 45 3412 7431 45 9112 1038 45 9053 1051 45 9816 8042	10 06 09 01 01 06	6ТБ.266.002-9 353-3723022 375-3723015 221513-П29 250458-1129 252130-П9	2 2 2 4 4 4	— — — 2 2 2
78	65	Розетка штепсельная в сборе Болт М8-6g×40.68.016 Шайба 8.01.016 » 8Т.65Г.05	Socket connector assembly Bolt Washer »	Steckdose, komplett Schraube Scheibe »	45 7373 2098 45 9326 1024 45 9911 1206 45 9816 8040	00 10 02 02	ПС315 3723100 260260-П29 252005-П29 252135-П29	1 2 2 2	
		Кабель соединительный в сборе	Junction cable assembly	Anschlußkabel, komplett			375С-3723105	—	1
		Подгруппа 3724. Электропровода • Subgroup 3724. Electric Wires • Untergruppe 3724. Elektrische Leitungen							
		Провод от включателя к плафону в сборе	Wire from switch to dome lamp, assembly	Leitung vom Schalter zur Deckenleuchte, komplett	45 3428 0651	07	4320-3724065	1	
		Пучок проводов основной с наконечниками в сборе	Principal bunch of wires with lugs, assembly	Hauptleitungsbündel samt Klemmenleisten, komplett	45 3428 0852	06	4320-3724010	1	
		То же основной в сборе	Principal bunch of wires, assembly	Hauptleitungsbündel, komplett	45 3428 0853	05	4320-3724012	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79		Колодка четырехклеммовая для наружных штекеров	Four-terminal junction block for external plugs	Vierklemmenleiste für Außenstecker	45 7373 9007	02	—		1
		» шестиклеммовая	Ditto, six-terminal	Sechsklemmenleiste	45 7373 9009	00	—		3
		Колодка шестиклеммовая для внутренних штекеров	Six-terminal junction block for internal plugs	Sechsklemmenleiste für Innenstecker	45 7373 9011	06	—		1
		» двухклеммовая для наружных штекеров	Two-terminal junction block for external plugs	Zweiklemmenleiste für Außenstecker	45 7373 9003	06	—		1
		Пучок проводов добавочный в сборе	Auxiliary bunch of wires assembly	Zusätzliches Leitungsbündel komplett	45 3428 0856	02	4320-3724020		1
		То же к осветительным приборам в сборе	Bunch of wires to lighting appliances, assembly	Leitungsbündel zu den Beleuchtungsgeräten, komplett	45 3428 0857	01	4320-3724021		1
		» системы питания и пуска в сборе	Bunch of wires of power supply and starting system, assembly	Leitungsbündel der Kraftstoffanlage und des Anlassers, komplett	45 3428 0858	00	4320-3724023		1
		Провод на «массу» в сборе	Wire of connection to body, assembly	Leitung für "Masse", komplett	45 3428 0891	10	4320-3724025		1
		Колодка четырехклеммовая для наружных штекеров	Four-terminal junction block for external plugs	Vierklemmenleiste für Außenstecker	45 7373 9007	02	—		1
		То же шестиклеммовая	Six-terminal junction block for external plugs	Sechsklemmenleiste für Außenstecker	45 7373 9009	00	—		4
		» шестиклеммовая для внутренних штекеров	Six-terminal junction block for internal plugs	Sechsklemmenleiste für Innenstecker	45 7373 9011	06	—		1
		» восьмиклеммовая для наружных штекеров	Eight-terminal junction block for external plugs	Achtklemmenleiste für Außenstecker, komplett	45 7373 9012	06	—		2
		Провод переключатель — фара в сборе	Wire from switch to lamp, assembly	Leitung zwischen Umschalter und Scheinwerfer, komplett			4420-3724011	—	1 1
		Пучок проводов к включателям «стоп» в сборе	Bunch of wires to stop signal switches, assembly	Leitungsbündel für Stopschalter, komplett			375Д-3724139		1
		Провод знака автопоезда	Wire of road train identification light	Leitung für Kennzeichen des Lastzuges			4320-3724079		1
		Пучок проводов задний с колодками в сборе	Rear bunch of wires with blocks, assembly	Hinteres Leitungsbündel samt Klemmenleisten, komplett	45 3428 0859	10	4320-3724035	1	—
		То же	Ditto	Ditto			4420-3724035	—	1
		Пучок проводов задний в сборе	Rear bunch of wires, assembly	Hinteres Leitungsbündel, komplett	45 3428 0860	06	4320-3724039	1	—
		То же	Ditto	Ditto			4420-3724039	—	1
		Колодка двухклеммовая для наружных штекеров	Two-terminal junction block for external plugs	Zweiklemmenleiste für Außenstecker	45 7373 9003	06	—	1	1
		То же четырехклеммовая	Four-terminal junction block for external plugs	Vierklemmenleiste für Außenstecker	45 7373 9007	02	—		1
		» шестиклеммовая	Six-terminal junction panel for external plugs	Sechsklemmenleiste für Außenstecker	45 7373 9009	00	—		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78		Колодка шестиклеммовая для внутренних штекеров	Six-terminal junction panel for internal plugs	Sechsklemmenleiste für Innenstecker	45 7373 9011	00	—	2	
		Пучок проводов задних сигнальных фонарей с колодками в сборе	Burch of wires of rear signal lamps with blocks, assembly	Leitungsbündel der Schlußleuchten samt Leisten, komplett	45 3428 0861	05	4320-3724040	1	—
		То же задних световых приборов с колодками в сборе	Ditto of rear lighting appliances with blocks, assembly	Leitungsbündel der hinteren Beleuchtungsgeräte samt Klemmenleisten, komplett			4320-3724040	—	1
		Колодка четырехклеммовая для наружных штекеров	Four-terminal junction panel for external plugs	Vierklemmenleiste für Außenstecker	45 7373 9007	02	—	2	
		Пучок проводов задних сигнальных фонарей в сборе	Bunch of wires of rear signal lamps, assembly	Leitungsbündel der Schlußleuchten, komplett	45 3428 0863	03	4320-3724043	1	—
		Пучок проводов задних световых приборов в сборе	Bunch of wires of rear lighting appliances, assembly	Leitungsbündel der hinteren Beleuchtungsgeräte, komplett			4320-3724043	—	1
		Провод от регулятора напряжения к конденсаторному фильтру в сборе	Wire from voltage regulator to capacitor filter, assembly	Leitung vom Spannungsregler zur Kondensatorkette, komplett	45 3428 0865	01	4320-3724061	1	
		» от фонаря освещения под капотом к конденсаторному фильтру в сборе	» from engine compartment lighting lamp to capacitor filter, assembly	Leitung von der Motorraumleuchte zur Kondensatorkette, komplett	45 3428 0874	00	4320-3724124	1	
		» соединения приборов с «массой» в сборе	» of instruments-to-body connection, assembly	Verbindungsleitung der Geräte mit der "Masse", komplett	45 3428 0887	06	4320-3724285	1	
		То же	Ditto	Dito	45 3428 0889	05	4320-3724290	1	
		Пучок проводов к подфарнику в сборе	Burch of wires to side lamp, assembly	Leitungsbündel für Begrenzungsleuchte, komplett	45 3428 0855	03	4320-3724017	2	
		Провод от аккумуляторной батареи к включателю стартера в сборе	Wire from storage battery to starter switch, assembly	Leitung vom Sammler zum Anlasserschalter, komplett	45 3429 0804	02	4320-3724060	1	
		» соединения аккумуляторных батарей в сборе	» of storage batteries interconnection, assembly	Verbindungsleitung der Sammler, komplett	45 3428 0806	00	4320-3724070	1	
		» соединения аккумуляторных батарей с выключателем массы в сборе	» of storage batteries-to-body switch connection, assembly	» der Sammler mit dem Massenschalter, komplett	45 3428 0868	09	4320-3724080	1	
		» от выключателя массы к розетке в сборе	» from body switch to socket, assembly	Leitung vom Massenschalter zur Steckdose, komplett	45 3429 0965	08	4320-3724263	1	
		» от аккумуляторной батареи к розетке в сборе	» from storage battery to sockets, assembly	Leitung vom Sammler zur Steckdose, komplett	45 3429 0966	07	4320-3724264	1	
		» корпус стартера-полюсов в сборе	» from starter body to side rail, assembly	Leitung zwischen Anlassergehäuse und dem Längsholm, komplett	45 3412 2295	10	375-3724070	2	
		» конденсатора отопителя в сборе	» of heater capacitor, assembly	Leitung für Heizungskondensator, komplett	45 3428 0883	10	4320-3724188	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78		Провод соединения сопротивлений отопителя в сборе	Wire of heater resistances interconnection, assembly	Verbindungsleitung der Heizungswiderstände, komplett	45 3428 0882	00	4320-3724187	1	
		Провода питания приборов левые в сборе	Wires of instruments power supply, l.h., assembly	Linke Speisegerätleitungen, komplett	45 3428 0867	10	4320-3724076	1	
		Провод на «массу» в сборе	Wire of connection to body, assembly	Leitung für "Masse", komplett	45 3428 0889	04	4320 3724291	1	
		То же	Ditto	Dito	45 3428 0890	00	4320-3724293	2	
		»	»	»	45 3428 0892	09	4320 3724297	4	
		Провод от заднего фонаря на «массу» в сборе	Wire from rear lamp to body, assembly	Leitung von der Schlußleuchte für "Masse", komplett	45 3428 0884	09	4320-3724269	— 1	2
		Провод на «массу» в сборе	Wire of connection to body, assembly	Leitung für "Masse", komplett	45 3428 080.	10	4320 3724295	1 —	1
		Пучок проводов к боковому повторителю указателя поворота в сборе	Bunch of wires to side repeater of turn indicator, assembly	Leitungsbündel für zusätzliche Seitenleuchte des Fahrtrichtungsanzeigers, komplett	45 3412 0917	10	375-3724170	2	
		Пучок проводов подогревателя в сборе	Bunch of wires of heater, assembly	Vorwärmerleitungsbündel, komplett	45 3429 0869	08	4320-3724082	1	
		Провода переключателей подогревателя в сборе	Wires of heater switches, assembly	Leitungen der Vorwärmerumschalter, komplett	45 3429 0870	04	4320-3724085	1	
		Провод от переключателя к конденсатору в сборе	Wire from switch to capacitor, assembly	Leitung vom Umschalter zum Kondensator, komplett	45 3429 0871	03	4320-3724086	1	
		» от выключателя к катушке зажигания в сборе	» from switch to ignition coil, assembly	» vom Schalter zur Zündspule, komplett	45 3429 0872	02	4320-3724107	1	
		» подогревателя в сборе	» of heater, assembly	Vorwärmerleitung, komplett	45 3428 0876	09	4320-3724140	1	
		» от бензодатчика на «массу» в сборе	» from fuel gauge transmitter to body, assembly	Leitung vom Benzingeber für "Masse", komplett	45 3412 4769	05	375Л-3724036	1	
		Провода ламп освещения приборов в сборе	Wires of instruments illuminating lamps, assembly	Lampenleitung für Gerätebeleuchtung, komplett	45 3429 0880	02	4320-3724180	1	
		То же	Ditto	Dito	45 3429 0861	01	4320-3724181	1	
		Втулка разрезная	Split bushing	Geschlitzte Buchse	45 3428 0874	04	4320-3724014	2	
		Рамка разрезной втулки	Split bushing frame	Rähmen der geschlitzten Buchse			352 3724015	2	
		Винт М5-6g×12.46.016	Screw	Schraube	45 9432 1080	09	220076-П20	4	
		Шайба 5Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8004	01	252153-П29	4	
		Втулка	Bushing	Buchse	45 3413 1575	02	Н2017	— 8	2
		»	»	»	45 3429 0900	04	4320-3724036	—	2
		»	»	»	45 3413 1566	03	339058	—	2
Подгруппа 3726. Указатели поворота • Subgroup 3726. Turn indicators • Untergruppe 3726. Fahrtrichtungsanzeiger									
78	36	Прерыватель указателей поворота	Interrupter of turn indicators	Unterbrecher der Fahrtrichtungsanzeiger	45 7374 6342	08	РС93Г-3726010-У-ХЛ	1	
		Винт М6-6g×16.46.016	Screw	Schraube	45 9432 1109	02	220106-П29	2	
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	14	Повторитель указателя поворота боковой	Side repeater of turn indicator	Zusätzliche Seitenleuchte für den Fahrtrichtungsanzeiger	45 7374 3014	00	УП101-3726000-Б-Э **		5
		Прокладка	Gasket	Dichtung			3751-3726016		3
		Колпачок защитный	Protective cap	Schutzhaube			379-3726092		2
		Гайка М5-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1053	10	250464-П29		10
		Шайба 5Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8004	01	252158-П9		4
		» 5	»	»	45 9816 8404	00	252269-П9		6
		Рассеиватель	Diffuser	Streuscheibe	45 7374 3039	06	УП101-3726204		5
		Лампа А24Б-7Ж	Lamp	Lampe	34 6621 2404	01	А24-5		5
		Подгруппа 3731. Указатели габарита • Subgroup 3731. Marker Lamps • Untergruppe 3731. Begrenzungsanzeiger							
		Отражатель света	Light reflector	Blendschutz	45 7372 5317	01	ФП310-3731000-Б-Э		2
		Винт М6-6g×14.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1106	03	220104-П29		4
		Гайка М6-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1054	09	250506-П29		4
		Шайба 6	Washer	Scheibe	45 9811 1255	04	252037-П29		4
		Подгруппа 3733. Устройства блокировочные • Subgroup 3733. Interlocking Devices • Untergruppe 3733. Sperrvorrichtungen							
78	88	Конденсатор	Capacitor	Kondensator	45 3412 4801	04	3751-3733018		1
		Винт М4-6g×6.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1050	04	220048-П29		2
		Шайба 4.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8023	09	252102-П9		2
	26	Фильтр конденсаторный	Capacitor filter	Kondensatorkette	45 7376 7014	07	ФП132-7904000		1
		Винт М6-6g×16.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1109	02	220105-П29		2
		Шайба 6	Washer	Scheibe	45 9816 1404	06	252269-П29		2
		Подгруппа 3737. Выключатель «массы» • Subgroup 3737. Body Switch • Untergruppe 3737. Massenschalter							
	69	Выключатель «массы» с дистанционным управлением в сборе	Body switch with remote control, assembly	Ferngesteuerter Massenschalter, komplett	45 7373 4414	00	ВК950-3737000		1
		Болт М6-6g×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9816 1503	10	201417-П29		4
		Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9		4
	30	Реле блокировки выключателя «массы»	Interlocking relay of body switch	Halterelais des Massenschalters	45 7374 6434	05	11-3747010		1
		Винт М6-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1106	05	220102-П29		1
		Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8404	00	252269-П9		1
		Подгруппа 3748. Ящик аккумуляторных батарей • Subgroup 3748. Storage Batteries Compartment • Untergruppe 3748. Batteriebehälter							
		Ящик аккумуляторных батарей в сборе	Storage batteries compartment assembly	Batteriebehälter, komplett	45 3428 0914	09	4320-3748010		1
		Крышка ящика передняя в сборе	Front lid of compartment, assembly	Behälterdeckel, komplett	45 3428 0928	03	4320-3748030		1
		Салазки в сборе	Slide assembly	Schlitten, komplett	45 3428 0961	09	4320-3748060		1
		Опора салазок правая в сборе	Slide support, r.h., assembly	Schlittenlager rechtes, komplett	45 3428 0946	01	4320-3748062		1

** Три фонаря используются для обозначения габарита автопоезда.
Three lamps identify the auto-train.
Drei Leuchte werden für Bezeichnung des Sattelzugscheines angewendet.

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Опора салазок левая в сборе	Slide support, l.h., assembly	Schlittenlager, linkes, komplett	45 3428 0948	10	4320-3748084	1	1
		Палец 10×68	Pin	Bolzen	45 9862 8068	10	260065-П32		2
		Шайба 10	Washer	Scheibe	45 9811 1207	01	262306-П29		2
		Шплинт 2,5×16	Cotter pin	Splint	45 9871 1033	02	258024-П29		2
		Стяжка в сборе	Brace assembly	Spannschloß, komplett	45 3428 0942	05	4320-3748075		2
		Планка в сборе	Strap assembly	Platte, komplett	45 3429 0900	03	4320-3746104		1
		Кронштейн передний в сборе	Bracket, front, assembly	Sammelträger, vorderer, komplett	45 3428 0870	01	4320-3748126		1
		То же задний	Ditto, rear	Dito, hinterer	45 3428 0871	00	4320-3748128		1
		Стяжка кронштейнов в сборе	Brace of brackets, assembly	Spannschloß der Träger, komplett	45 3428 0875	07	4320-3748144		1
		Рамка втулки	Bushing frame	Buchsenrahmen	45 3428 0877	08	4320-3724142		3
		Втулка проходная	Through bushing	Durchgangsbuchse	45 3428 0878	07	4320-3724146		3
		Винт М5-6g×12.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1089	09	220078-П29		12
		Шайба 5.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8004	01	252153-П9		12
		Болт М14×1,5-6g××35.68.016	Bolt	Schraube	45 9326 2164	06	200840-П29		3
		Гайка М14×1,5-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1062	09	250559-П29		6
		Шайба 14	Washer	Scheibe	45 9811 1209	10	252006-П29		2
		Болт М12×1,25-6g××45.48.016	Bolt	Schraube	45 9326 2135	04	200393-П29		1
		Гайка М12×1,25-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1060	00	250515-П29		2
		Болт М10.6g××28.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1560	01	201498-П29		6
		Гайка М10-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	03	250512-П29		8
		Шайба 10.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8007	09	252156-П9		8
		Болт крепления салазок	Slide fastening bolt	Befestigungsschraube des Schlittens	45 3428 0963	00	4320-3748110		2
		Гайка М12.6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1059	04	250514-П29		2
		Шайба 12	Washer	Scheibe	45 9811 1208	00	252007-П29		2
		» 12.ОТ.65Г.05	»	»	45 9816 8006	07	252137-П9		2
		Кольцо замка	Ring of lock	Schloßring	45 3428 0960	10	4320-3748097		2
		Палец 8×60	Pin	Bolzen	45 9862 1047	08	260046-П32		2
		Шплинт 3,2×12	Cotter pin	Splint	45 9871 1048	06	258037-П29		2
		Гайка М8.6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29		2
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252125-П9		2

Группа 38. ПРИБОРЫ ● Group 38. INSTRUMENTS ● Gruppe 38. GERÄTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 3802. Спидометр ● Subgroup 3802. Speedometer ● Untergruppe 3802. Geschwindigkeitsmesser							
78; 81	50; 5	Указатель электрического спидометра	Electrical speedometer indicator	Anzeiger des elektrischen Geschwindigkeitsmessers	45 7391 3288	07	12-3802010-50		1
		Скоба крепления указателя	Indicator fastening clamp	Befestigungsbügel des Anzeigers	45 7392 2089	09	СП170-002		2
		Гайка М5.6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	10	250464-П29		2
		Шайба 5Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8044	04	252133-П9		2
78	68	Датчик спидометра	Speedometer sending unit	Geber des Geschwindigkeitsmessers	45 7381 3537	09	МЭ307-3730010-Э		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78		Винт М8-6g× ×22,5.68.016	Bolt	Schraube	45 9340 1523	00	2Н1457-П29	3	
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	3	
		» 8.01.016	»	»	45 9811 1206	09	252005-П29	3	

Подгруппа 3803. Фонари контрольных ламп • Subgroup 3803. Pilot Lamps • Untergruppe 3803. Kontrolleuchten

78; 81	56; 20	Блок контрольных ламп в сборе	Pilot lamps unit assembly	Kontrolleuchtensatz, komplett	45 7374 7144	08	ПД511-3803010-Э	1	
78	59	То же	Ditto	Dito	45 7374 7147	05	ПД512-3803010-Э	1	
		Скоба	Clamp	Bügel	45 3428 0992	06	4320-3803027	4	
		Заклепка 3×7.01.016	Rivet	Niet	45 9772 1045	00	255025-П29	8	
		Патрон в сборе	Holder assembly	Fassung komplett			КП191-300	12	
		Лампа 24В-3,0 W	Lamp	Lampe	34 6621 2101	04	А24-3	12	

Подгруппа 3805. Щиток приборов • Subgroup 3805. Instrument Panel • Untergruppe 3805. Instrumentenbrett

81	18	Щиток приборов правый в сборе	Instrument panel, r.h., assembly	Instrumentenbrett rechtes, komplett	45 3428 0993	05	4320-3805012	1	
	19	То же левый	Ditto, l.h., assembly	Dito linkes, komplett	45 3428 0994	04	4320-3805013	1	
		Винт М5-6g×20.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1084	05	220092-П29	6	
		Шайба 5	Washer	Scheibe	45 9811 1204	04	252003-П29	6	
	23	Щиток приборов выключателей в сборе	Panel of switches indicators, assembly	Schaltgerätebrett, komplett	45 3428 0995	03	4320-3805015	1	
		То же	Ditto	Dito			4420-3805015	—	1
		Винт М5-6g×20.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1084	05	220092-П29	2	

Подгруппа 3806. Указатель уровня топлива • Subgroup 3806. Fuel Gauge • Untergruppe 3806. Kraftstoffstandanzeiger

78; 81	49; 7	Приемник указателя уровня топлива	Fuel gauge receptor	Aufnehmer des Kraftstoffanzeigers	45 7382 1141	06	УБ170-3806010-Э	1	

Подгруппа 3807. Указатель температуры • Subgroup 3807. Temperature Indicator • Untergruppe 3807. Temperaturmesser

	55; 2	Приемник указателя температуры	Temperature indicator receptor	Aufnehmer des Temperaturmessers	45 7382 2161	02	УК171-3807010-Э	1	

Подгруппа 3810. Указатель давления масла • Subgroup 3810. Oil Pressure Gauge • Untergruppe 3810. Öldruckanzeiger

	54; 5	Приемник указателя давления масла	Oil pressure gauge receptor	Aufnehmer des Öldruckanzeigers	45 7382 3124	10	УК170-3810010-Э	1	

Подгруппа 3811. Амперметр • Subgroup 3811. Ammeter • Untergruppe 3811. Amperemeter

	53; 6	Амперметр	Ammeter	Amperemeter	45 7382 1124	07	А171-3811010-Э	1	

Подгруппа 3813. Тахометр • Subgroup 3813. Tachometer • Untergruppe 3813. Tachometer

	51; 4	Указатель электрического тахометра	Electric tachometer indicator	Anzeiger des elektrischen Tachometers			121-3813010-50	1	
		Скоба	Clamp	Bügel	45 7392 2689	09	СП170-002	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Гайка М5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1053	10	250164-П29	2	
		Шайба 5.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8041	04	252133-П9	2	
		Хомут	Clip	Schelle	45 9085 5091	09	339458-4129	1	
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 1854	03	375-3906023	1	
21; 79	1; 18	Датчик тахометра	Tachometer sending unit	Tachometergeber	45 7383 3121	08	М.9307-3730010	1	
21	2	Прокладка	Gasket	Dichtung			740-3813856	1	
20	6	Сухарь привода датчика	Sending unit drive sliding block	Gleitstein des Geberantriebs			740-3813862	1	1
21	21	Болт М8×20	Bolt	Schraube	45 9951 0123	10	1-60434-21	3	
		Шайба 8 пружинная	Spring washer	Federring	45 9955 0009	02	1-05166-73	3	
	13	» 8	Washer	Scheibe	45 9955 0030	05	1-05196-01	3	

Подгруппа 3816. Манометры шинные • Subgroup 3816. Tire Pressure Gauges • Untergruppe 3816. Reifenmanometer

62; 81	15; 6	Манометр шинный	Tyre pressure gauge	Reifenmanometer	45 7383 9031	08	МД101-3816010-У-ХЛ	1	
71; 81	18; 7	» двухстрелочный	Two-needle pressure gauge	Zweizeigermanometer	45 7383 9064	07	МД213 3810500-Э	1	

Подгруппа 3827. Датчик указателя уровня топлива • Subgroup 3827. Fuel Gauge Sending Unit • Untergruppe 3827. Kraftstoffstandanzeigergeber

78; 23	10; 12	Датчик указателя уровня топлива в сборе	Fuel gauge sending unit, assembly	Kraftstoffstandanzeigergeber, komplett	45 7382 4157	08	БМ154-3806000А-Э	1	
23	13	Прокладка датчика	Sending unit gasket	Dichtung des Gebers	45 3412 9339	02	375-3806748	1	
	9	Болт М5.0,8×15	Bolt	Schraube	45 9277 1798	04	Н.1302-П29	3	
	10	Шайба 5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1204	04	252003 П29	3	
	11	Крышка защитная	Protective cover	Schutzdeckel	45 3412 4946	00	375С-3806088	—	1

Подгруппа 3828. Датчик указателя температуры • Subgroup 3828. Temperature Indicator Sending Unit • Untergruppe 3828. Temperaturmessergeber

78	5	Датчик указателя температуры воды	Water temperature indicator sending unit	Geber des Wasser-Temperaturmessers	45 7382 5041	04	ТМ101А-3806010-Э	1	
	16	» сигнализатора температуры	Temperature signalling device sending unit	Geber der Temperatursignaleinrichtung	45 7382 5044	01	ТМ111А-3808030	1	

Подгруппа 3829. Датчик указателя давления масла • Subgroup 3829. Oil Pressure Gauge Sending Unit • Untergruppe 3829. Oldruckanzeigergeber

	15	Датчик давления масла	Oil pressure sending unit	Öldruckgeber	45 7382 6087	08	ММ120-3829010	1	
	10	» аварийного давления масла	Alarm oil pressure sending unit	Grenzöldruckgeber	45 7382 6021	04	ММ111-3829607 Б-Э	1	
	67	» давления воздуха	Air pressure indicator	Luftdruckgeber	45 7382 6094	09	ММ121-3810600 Б-Э	2	

Группа 39. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ • Group 39. TOOLS AND ACCESSORIES • Gruppe 39. WERKZEUG UND ZUBEHÖR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 3901. Инструмент разный шоферский и принадлежности • Subgroup 3901. Various Driver's Tools and Accessories • Untergruppe 3901. Diverses Fahrerwerkzeug und Zubehör							
		Сумка инструментальная большая в сборе	Bigger tool bag assembly	Große Werkzeugtasche, komplett	45 3412 2340	09	375-3901010	1	
		» для инструмента в сборе	Tool bag assembly	Werkzeugtasche, komplett	45 6023 1306	10	740-3901552	1	
		Ключи:	Wrenches:	Schlüssel:					
		8×10 ГОСТ 2839—71			39 2651 2055	04	7811-0003С11Ц15ХР	1	
		12×13 ГОСТ 2839—71			39 2651 2075	00	7811-0007С11Ц15ХР	1	

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ключи:							
		17×19 ГОСТ 2839—71			39 2651 2135	09	7811-0023С1Ц15ХР	1	
		22×24 ГОСТ 2839—71			39 2651 2135	05	7811-0025С1Ц15ХР	1	
		27×30 ГОСТ 2839—71			39 2651 2155	01	7811-0041С1Ц15ХР	1	
		14 ГОСТ 16983—71			39 2651 4275	08	7811-0256С1Ц15ХР	1	
		17×19 ГОСТ 2906—71			39 2651 3085	05	7811-0289С1Ц15ХР	1	1
		кольцевой 22×24	circular-ended socket	Ringschlüssel	45 6623 1300	05	740-3901192	1	
		торцовый 10	socket	Steckschlüssel	45 6623 1910	07	740-3901510	1	
		» 13×17	»	»	45 6623 1911	06	740-3901480	1	
		» 19×22	»	»	45 6623 1801	08	740-3901482	1	
		Вороток	Tommy bar	Windeisen	45 6623 1305	00	740-3901496	1	
		Ломик для проворота коленчатого вала	Jimmy for crankshaft revolving	Brecheisen für Durchdrehen der Kurbelwelle	45 6623 1905	07	740-3901560	1	
		Отвертка комбинированная № 2 в сборе	Combined screwdriver No. 2, assembly	Kombinierter Schraubenzieher, komplett	45 9858 8326	00	M4361	1	
		Плоскогубцы комбинированные	Combined flat-nosed pliers	Kombinierte Flachzange			68347 1	1	
		Головка торцового ключа	Socket wrench head	Steckschlüsselkopf	45 6623 1299	03	740-3901050	1	
		Ключ гайки амортизатора в сборе	Wrench of shock absorber nut, assembly	Schlüssel für Stoßdämpfermutter, komplett			375Ю-3901052-01	1	
		Головка ключа d6	Wrench head	Schlüsselkopf	45 3412 7736	05	375Ю-3901047	1	
		Отвертка А250×1,4	Screwdriver	Schraubenzieher	45 9136 8914	09	М16-3564-009	1	
		Ключ торцовый 6×8	Socket wrench	Steckschlüssel	45 3428 1001	04	4320-3901074	1	
		Трубка для прокачки гидросистемы	Pipe for hydraulic system priming	Rohr für Entlüftung der Hydraulikanlage	45 9357 1001	08	26-04125	1	
		Ключи:	Wrenches:	Schlüssel:					
		для прокачки гидротормозов в сборе	for bleeding of hydraulic brakes, assembly	Schlüssel für Entlüftung der Hydraulikbremsen, komplett			375Ю-3901035	1	
		торцовый 55	socket	Steckschlüssel	39 1264 4242	10	МТ-3901143-Э	1	
		гаечный торцовый для колес 27×36	socket nut for wheels	Mutterschlüssel für Räder	45 3412 2399	01	375Ю-3901118	1	
		торцовый для гаек стремянок рессор 30×32	socket for nuts of spring U-bolts	Steckschlüssel für Muttern der Federbügel	45 3412 2397	03	375Ю-3901117	1	
		торцовый 36	socket	Steckschlüssel	45 3428 1002	03	4320-3901077	1	
		» 140	»	»	45 3412 2402	01	375-3901124-Б	1	
		Бородок ГОСТ 7214—72	Drift	Dorn	39 1224 1145	02	7851-0158Ц15ХР	1	
		Зубило ГОСТ 7211—72	Chisel	Schlossermeißel	39 2634 1135	06	2810-0199Ц15ХР	1	
		Молоток слесарный с ручкой в сборе	Fitter's hammer with grip, assembly	Schlosserhammer samt Griff, komplett			375Ю-3901025-01	1	
		Лопатка монтажная с вилкой в сборе	Tyre iron with tommy bar, assembly	Montierhebel samt Windeisen, komplett	45 9136 8170	03	6549-3901028	1	
		» монтажная	Tyre iron	Montierhebel	45 9136 8171	02	6549-3901029	1	
		Ключ торцовый S — 12 в сборе	Socket wrench assembly	Steckschlüssel, komplett	45 3412 2386	06	375Ю-3901095	1	
		Лопата саперная в сборе	Entrenching shovel assembly	Kleinspaten, komplett	45 3413 1901	08	361-9913012	1	
		Топор А2 ГОСТ 1399—73	Axe	Axt			—	1	
		Трос буксирный в сборе	Trail rope assembly	Abschleppseil, komplett	45 3412 2472	10	375-3907010	1	
		Бидон 10 лт ГОСТ 5105—66	Can	Behälter				1	
		» 20 лт ГОСТ 5105—66	»	»				1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ведро резиновое в сборе	Rubber bucket assembly	Gummieimer, komplett	45 3412 2488	03	3759-3909235	1	
		Шприц рычажно-плунжерный для смазки в сборе	Lubricating lever-and-plunger gun, assembly	Hebel-Tauchkolben-Schmierspritze, komplett	45 9136 3001	06	Ш1-3921010-А	1	
		Футляр аптечки в сборе	First-aid kit casing	Verbandzeuglasche, komplett			411-00-00-00	1	
		Домкрат гидравлический в сборе	Hydraulic jack assembly	Hydraulischer Wagenheber, komplett	45 9741 3196	01	ДЗ-3913010	1	
		Чехол утепляющий радиатор и боковины в сборе	Radiator-side panels ward cover, assembly	Kühler- und Seitenwand-Schutzhaube, komplett	45 3428 1011	02	4320-3914030	1	
		Насос для перекачивания бензина	Pump for petrol transfusion	Benzinpumpe	45 3317 0685	10	353-3916010	1	
		Шланг насоса в сборе	Pump hose assembly	Pumpenschlauch, komplett			375-3917100-01	1	
		Съемник форсунки в сборе	Nozzle remover assembly	Abzieher für die Einspritzdüse, komplett	45 6623 1901	04	740-3901210	1	
		» сальников накачки шин в сборе	Tyre inflation seals remover, assembly	Abzieher für Reifenfüllstapfbuchsen, komplett	45 3412 2514	05	375-3918305 **	1	
		» полуоси в сборе	Axle shaft remover, assembly	Abzieher für die Halbachse, komplett	45 3412 7446	02	375Ю-3918000	1	
		Щуп в сборе ГОСТ 332—64	Probe assembly	Fühlerlehre, komplett	45 6623 1912	05	740-3901550	1	
		Головка соединительная со штуцером в сборе	Coupling head with pipe connector, assembly	Kupplungskopf samt Stutzen, komplett	45 3412 2137	10	375-3521012	1	
		Ключ разводной 30 ГОСТ 7275—75	Adjustable wrench	Verstellbarer Mutterschlüssel	30 2651 5121	10	—	1	
		Подгруппа 3919. Ящик инструментальный • Subgroup 3919. Tool Box • Untergruppe 3919. Werkzeugkasten							
		Ящик инструментальный в сборе	Tool box assembly	Werkzeugkasten, komplett			4420-3919010	1	
		Прокладка	Gasket	Dichtung			4420-3912043	—	2
		Болт М8-6g×60.69.016	Bolt	Schraube	45 9326 1028	06	200271-П29	—	4
		Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9563 1055	08	250510-П29	—	4
		Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1256	03	252036-П29	—	4
		Пол в сборе	Floor assembly	Boden, komplett			4420-3919040	—	1
		Подкладка	Pad	Dichtung	45 3413 0992	04	377С-3919019	—	2

** Один съемник на три автомобиля.
One remover for three trucks.
Ein Abzieher für je drei Kraftwagen.

Группа 42. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ АВТОМОБИЛЯ • Group 42. TRUCK SPECIAL EQUIPMENT • Gruppe 42. SPEZIALAUSRÜSTUNG DES KRAFTWAGENS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 4202. Коробка дополнительного отбора мощности • Subgroup 4202. Extra Power Take-Off • Untergruppe 4202. Zusätzliches Zapfwellengetriebe							
		Отбор мощности дополнительный в сборе	Extra power take-off assembly	Zusätzliches Zapfwellengetriebe, komplett	45 3428 1037	03	4320-4202010	1	—

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	26	Картер дополнительного отбора в сборе	Extra take-off case assembly	Gehäuse des zusätzlichen Zapfwellengetriebes, komplett	45 3452 2628	07	375-4202012	1	—
	28	Болт М8-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1526	03	201460-П29	1	
	27	Гайка М8-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250511-П29	1	—
	46	Вал	Shaft	Welle	45 3412 2638	05	375-4202030-Б	1	—
	49	Втулка	Bushing	Buchse	45 3412 2641	00	375-4202074	1	—
	50	Муфта включения дополнительного отбора	Extra take-off engaging sleeve	Schaltkupplung des zusätzlichen Zapfwellengetriebes	45 3412 2647	06	375-4202023	1	—
	48	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 3452 2636	07	375-4202018	1	—
	47	Подшипник шариковый радиальный, однорядный	Single-row radial ball bearing	Einreihiges Radialkugellager	46 1213 2857	01	211	1	—
	51	То же со стопорной канавкой на наружном кольце	Ditto with snap groove in outer race	Dito mit Sicherungsnut am Außenende	46 1273 5357	01	50208	1	—
	52	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	45 9985 3701	06	339053	1	—
	34	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	45 3412 2641	10	375-4202084	1	—
	33	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	45 3412 2707	09	375-4207075	1	—
	35	Манжета в сборе	Cup assembly	Manschette, komplett	45 3517 4069	06	353-2202060	1	—
	40	Болт М10-6g× ×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1559	05	201497-П29	4	—
	41	Шайба 10Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8007	09	262156-П9	4	—
	36	Фланец дополнительного отбора мощности	Extra power take-off flange	Flansch des zusätzlichen Zapfgetriebes	45 3412 2681	02	375-4202264-Б	1	—
	39	Гайка М22×1,5	Nut	Mutter	45 9956 4154	06	334920	1	—
	37	Шайба 23	Washer	Scheibe	45 9811 0213	07	252020	1	—
	38	Шплинт 4×32	Cotter pin	Splint	45 9671 0068	06	258064	1	—
	57	Корпус насоса	Pump body	Pumpenkörper	45 3412 2662	05	375-4202210	1	—
	60	Прокладка корпуса	Body gasket	Körperdichtung	45 3412 2664	03	375-4202211	1	—
	58	Болт М8-6g× ×20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1522	07	201456-П29	6	—
	59	Шайба 8Т.05Г.06	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	262135-П9	6	—
	56	Пробка РК ½"	Plug	Verschluß	45 5932 1201	05	262531-П29	1	—
	67	Поршень насоса в сборе	Pump piston assembly	Pumpenkolben, komplett	45 3412 2666	01	375-4202212	1	—
	61	Цилиндр насоса	Pump cylinder	Pumpenzylinder	45 3412 2656	03	375-4202204	1	—
	66	Клапан предохранительный в сборе	Safety valve assembly	Sicherheitsventil, komplett	45 3412 2668	10	375-4202213	1	—
	65	Корпус клапана	Valve body	Ventilgehäuse	45 3412 2634	09	375-4202217	1	—
	64	Пружина	Spring	Feder	45 3412 2661	07	375-4202207	2	—
	63	Клапан	Valve	Ventil	45 3412 2661	00	375-4202208	2	—
	62	Седло	Seat	Sitz	45 3412 2656	01	375-4202206	2	—
	54	Пружина клапана	Valve spring	Ventilfeder	45 3412 2603	10	375-4202016	1	—
	53	Трубка маслопроводная в сборе	Oil inlet pipe assembly	Öleingangrohr, komplett	45 3412 2670	05	375-4202215-Б	1	—
	52	Угольник К ¾"-М16× ×1,5	Angle	Winkel	45 9961 5209	00	339039	1	—
	55	Штуцер К ¾"-М16× ×1,5	Connection	Stutzen	45 9961 5333	08	339051	1	—
	31	Вилка включения дополнительного отбора мощности	Extra power take-off engaging fork	Schaltgabel des zusätzlichen Zapfgetriebes	45 3412 2644	07	375-4202126	1	—
	29	Шток вилки	Fork rod	Gabelstange	45 3412 2642	09	375-4202122	1	—
	30	Кольцо штока уплотнительное	Rod sealing ring	Dichtring der Gabelstange	45 3412 0842	00	375-1806040	1	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	42	Шарик IV 11.113 mm (7/16") Н	Ball	Kugel	46 9117 7361	09	—	1	—
	43	Пружина	Spring	Feder	45 6531 0299	09	32-8016	1	—
	45	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3412 0823	03	375-1902272	1	—
	44	Пробка М14×1	Plug	Verschluß	45 9981 3037	02	339299-П29	1	—
	15	Поводок включения отбора в сборе	Take-off engaging arm assembly	Mitnehmer des Zapfgetriebes, komplett			4320-4202265	1	—
	18	Втулка поводка	Arm bushing	Buchse			4320-4202267	1	—
	—	То же	Ditto	Dito	45 3412 0865	04	375-1804047	1	—
	25	Ось поводка	Arm shaft	Mitnehmerachse	45 7412 2639	04	375-4202032	1	—
	17	Шайба 14.5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1209	10	252016-П29	1	—
	16	Шплинт 4×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1066	04	258052-П29	1	—
	10	Палец 10×28	Pin	Bolzen	45 9856 8446	03	339610-П52	3	—
	19	Шайба 10.5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1207	01	252006-П29	1	—
	11	Шплинт 3,2×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1050	01	258039-П29	3	—
	—	Тяга включения в сборе	Engaging link assembly	Schaltstange, komplett			4320-4202190	1	—
	12	Стержень тяги в сборе	Link bar assembly	Stangenstab, komplett			4320-4202192	1	—
	13	Гайка М12×1,25-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1010	00	250515-П29	1	—
	14	Вилка	Fork	Gabel	45 3412 3028	03	375-3509043	1	—
	3	Рычаг включения отбора мощности в сборе	Power take-off engaging lever, assembly	SchaltHebel des Zapfgetriebes komplett	45 3428 3043	05	4320-4202191	1	—
	—	Втулка	Bushing	Buchse	45 3412 0865	04	375-1804047	1	—
	1	Рукоятка рычага	Lever handle	Hebelgriff	45 3412 2720	01	375-4207206-52	1	—
	2	Шайба 10Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8007	09	252156-П29	1	—
	7	Стопор рычага в сборе	Lever stop assembly	Hebelriegel, komplett	45 3428 3052	04	4320-4202209	1	—
	5	Барашек М8	Wing nut	Flügelmutter	45 9552 1005	07	251513-П29	1	—
	6	Шайба 8.01.036	Washer	Scheibe	45 9811 1234	03	252038-П29	1	—
	4	Шплинт 2×32.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1016	03	258032-П29	1	—
	23	Кронштейн рычага	Lever bracket	Hebelbock	45 3428 1045	03	4320-4202199	1	—
	24	Ось рычага	Lever pin	Hebelachse	45 3428 3018	00	4320-4202258	1	—
	21	Болт М12×1,25-6g×26.68.016	Bolt	Schraube	45 9340 1016	00	201562-П29	1	—
	20	Болт М12×1,25-6g×65.68.016	Bolt	Schraube	45 9326 8139	00	200398-П29	1	—
	22	Шайба 12.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-П9	2	—
	9	» 23	»	»	45 9816 0276	09	336263-П29	1	—
	8	Шплинт 3,2×32.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1052	10	258041-П29	1	—
	—	Уплотнительное рычага в сборе	Lever seal assembly	Hebelverdichter, komplett	45 3428 0413	03	4320-1804165	1	—
		Болт М6-6g×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9546 1083	10	201417-П29	2	—
		Стяжка хомутика	Clamp tightening device	Spannschloß des Bügels	45 3317 0087	08	353-3916017	1	—
		Лента стяжная	Bracing band	Zugband	45 3317 0089	06	353-3916019	1	—
		Шплинт 3,2×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	258036-П29	1	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
**Подгруппа 4500. Лебедка в сборе ** ● Subgroup 4500. Winch Assembly ** ● Untergruppe 4500. Seilwinde, komplett **									
		Трособукладчик с лебедкой	Rope winding guide with winch	Seilwickler samt Seilwinde	45 3412 3077	01	375 4501010	1	—
84		Лебедка в сборе	Winch assembly	Seilwinde, komplett	45 3412 2092	01	375-4501140	s. u.	—
	64	Болт М18×38	Bolt	Schraube	45 9346 1828	03	202166-П29	4	—
	65	Гайка М18	Nut	Mutter	45 9563 3055	06	250962-1129	4	—
	63	Шайба 18.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8071	01	252140-П9	4	—
	61	Болт М20×45	Bolt	Schraube	45 9346 1876	10	202220-П29	4	—
	18	Шайба 20.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8072	00	252141-П9	4	—
	23	Болт М22×45	Bolt	Schraube	45 9346 1882	08	202273-1129	4	—
	22	Шайба 22Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8051	03	252142-П9	4	—
	21	» 23.ОТ.016	»	»	45 9811 1211	00	252020-П29	4	—

** Устанавливаются по заказу на автомобиль Урал-4320.
Mounted to order on trucks Ural-4320.
Wird auf Bestellung auf Kraftwagen Ural-4320 aufgestellt.

Подгруппа 4501. Лебедка ● Subgroup 4501. Winch ● Untergruppe 4501. Seilwinde									
		Лебедка с редуктором в сборе	Winch with reduction gear, assembly	Seilwinde samt Getriebe, komplett	45 3412 2935	10	375-4501005-Б	1	—
83	11	Картер редуктора лебедки	Winch reduction gear case	Getriebegehäuse der Winde	45 3412 2936	09	375-4501020-Б	1	—
	32	Болт М22×45	Bolt	Schraube	45 9956 1441	03	332768-П29	4	—
	33	Шайба 22Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8053	03	252142-П9	4	—
	10	Пробка заливная К $\frac{3}{4}$"	Filling plug	Füllschraube	45 9981 5021	10	339129	1	—
	—	Сапун К $\frac{1}{2}$"	Breather	Entlüfter	45 3114 5493	03	298430 **	1	—
	36	Крышка люка картера редуктора	Reduction gear case cover	Lukendeckel des Getriebegehäuses	45 3412 2087	09	375-4501136	1	—
	35	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3412 2088	08	375-4501137	1	—
	38	Болт М8-6g×12.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1518	03	201452-П29	6	—
	37	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	6	—
	45	Крышка картера бокового	Case side cover	Seitendeckel des Gehäuses	45 3412 2047	06	375-4501045-Б	1	—
	44	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3412 2044	09	375-4501043	1	—
	46	Болт М10-6g×35.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1563	09	201501-П29	2	—
	49	» М10-6g×25.68.016	»	»	45 9346 1559	05	201497-П29	10	—
	6	Шайба 10.ОТ.65Г.05			45 9810 8067	08	252136-П9	12	—
	52	Пробка контрольная К $\frac{1}{2}$"	Level check plug	Kontrollstopfen	45 9932 1302	01	262542-П29	1	—
	—	Червяк с колесом (комплект)	Worm with wheel (set)	Schnecke samt Rad (Satz)	45 3412 2080	02	375-4501058	s. u.	—
	22	» редуктора лебедки	Worm of winch reduction gear	Getriebeschnecke der Winde	45 3412 2081	08	375-4501060-Т	1	—

** При установке системы герметизации вместо сапуна ввертывается штуцер 339263-1129 код ОКП 45 9981 5482 00.
When setting up sealing system, pipe connection 339263-П29 having OKП-code 45 9981 5482 00 is screwed in instead of breather.
Für Herstellerausführung wird statt Entlüfter Kode OKП 45 9981 5482 00 Stutzen 339263-П29 eingeschraubt.

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	24	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1214 4571	08	512	1	—
	25	Шайба опорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3412 2990	06	375-4501101	1	—
	26	Подшипник шариковый упорный	Thrust ball bearing	Axial-Rillenkugellager	46 1613 4733	09	8311	1	—
	27	Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 2979	09	375-4501099-Б	1	
	30	Крышка	Cap	Deckel	45 3412 2948	05	375-4501046-Б	1	—
	28	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3412 2953	08	375-4501051	2	
	29	Прокладка (толщина 0,25 мм)	Gasket (0,25 mm thick)	Dichtung (von 0,25 mm Dicke)	45 3412 2954	07	375-4501052-Б	*	—
	—	» (0,1 мм)	» (0,1 mm)	» (von 0,1 mm)	45 3412 2955	06	375-4501053-Б	*	—
	21	Подшипник роликовый радиально-упорный	Radial thrust roller bearing	Radial-Rollenlager	46 1513 3507	06	46310	1	—
	7	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	45 3412 2975	02	375-4501084-Б	1	—
	9	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Dichtung	45 3412 2972	05	375-4501081-Б	2	—
	8	» (толщина 0,25 мм)	Gasket (0,25 mm thick)	Dichtung (von 0,25 mm)	45 3412 2973	04	375-4501082-Б	*	—
	—	» (0,1 мм)	» (0,1 mm)	» (von 0,1 mm)	45 3412 2974	03	375-4501083-Б	*	—
	31	Манжета 2-45×70-1 в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 3412 5704	00	375-3401051-01	2	—
	5	Болт М10-6g× ×28.68.016	Bolt	Schraube	45 9345 1560	01	201498-П29	14	—
	6	Шайба 10.01Т65Г.05	Washer	Scheibe	45 9610 8007	08	252036-П9	14	—
	12	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	45 3412 2964	05	375-4501060	1	—
	1	Муфта	Coupling	Muffe	45 3412 2978	07	375-4501078-Б	1	—
	2	Гайка М20×1,5	Nut	Mutter	45 9056 4169	10	334931-П29	1	—
	4	Шайба 21.01	Washer	Scheibe	45 9811 0212	08	252019	1	—
	3	Шплинт 4×32	Cotter pin	Splint	45 9871 0708	06	258034	1	—
	57	Вал барабана лебедки	Winch drum shaft	Welle der Windentrommel	45 3412 2939	06	375-4501064	1	—
	54	Муфта неподвижная	Stationary coupling	Starre Kupplung	45 3412 2947	08	375-4501021-Б	1	—
	53	Шайба опорная	Bearing disk	Stützscheibe	45 3412 2945	00	375-4501123	1	—
	34	Колесо червячное в сборе	Worm wheel assembly	Schneckenrad, komplett	45 3412 7738	04	375-4501035-01	1	—
	13	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3412 2986	10	375-4501124	1	—
	14	Подшипник роликовый конический	Tapered roller bearing	Kegelrollenlager	46 2414 1453	05	7312К	1	—
	15	Шайба подшипника	Bearing shield	Lagerscheibe	45 3412 0754	10	375-1802050	1	—
	17	Болт М10-6g× ×22.68.016	Bolt	Schraube	45 9345 1558	06	201496-П29	2	—
	16	Пластина стопорная	Locking plate	Sicherungsplatte	45 3317 1929	08	330137	1	—
	20	Крышка подшипника правая	Bearing r.h. cap	Rechter Lagerdeckel	45 3412 2943	10	375-4501041-Б	1	—
	19	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Dichtung	45 3412 2950	09	375-4501050	2	—
	18	» (толщина 0,25 мм)	Gasket (0,25 mm thick)	» (von 0,25 mm Dicke)	45 3412 2949	04	375-4501047-Б	*	—
	—	» (0,1 мм)	» (0,1 mm)	» (von 0,1 mm)	45 3412 2950	00	375-4501048-Б	*	—
	43	Подшипник роликовый конический	Tapered roller bearing	Kegelrollenlager	46 2414 0610	08	7216	1	—
	46	Крышка подшипника левая	Bearing left-hand cap	Linker Lagerdeckel	45 3412 2958	03	375-4501056	1	—
	51	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	45 3412 2966	03	375-4501057	2	—
	50	» (толщина 0,25 мм)	Gasket (0,25 mm thick)	Ditto (von 0,25 mm Dicke)	45 3412 2967	02	375-4501059	*	—
	—	» (0,1 мм)	» (0,1 mm)	» (von 0,1 mm)	45 3412 2977	00	375-4501086-Б	*	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

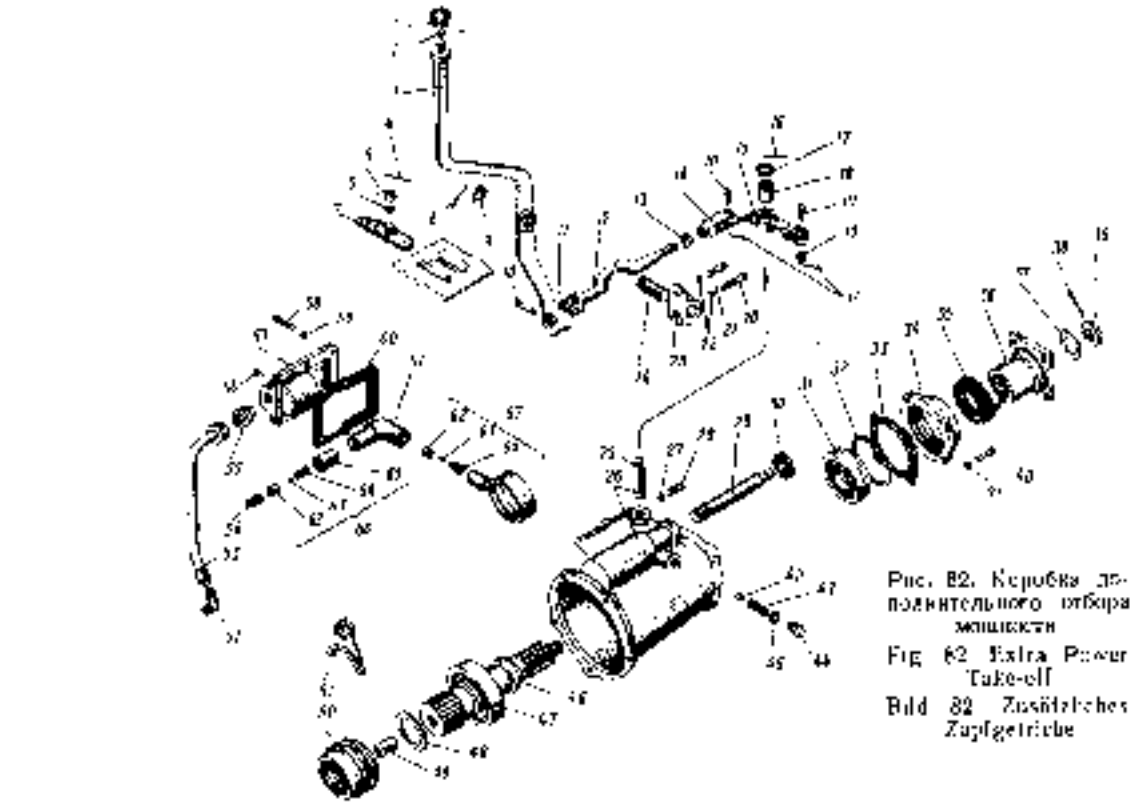


Рис. 82. Коробка дополнительного отбора мощности

Fig. 82. Extra Power Take-off

Bild 82. Zusätzliches Zapfgetriebe

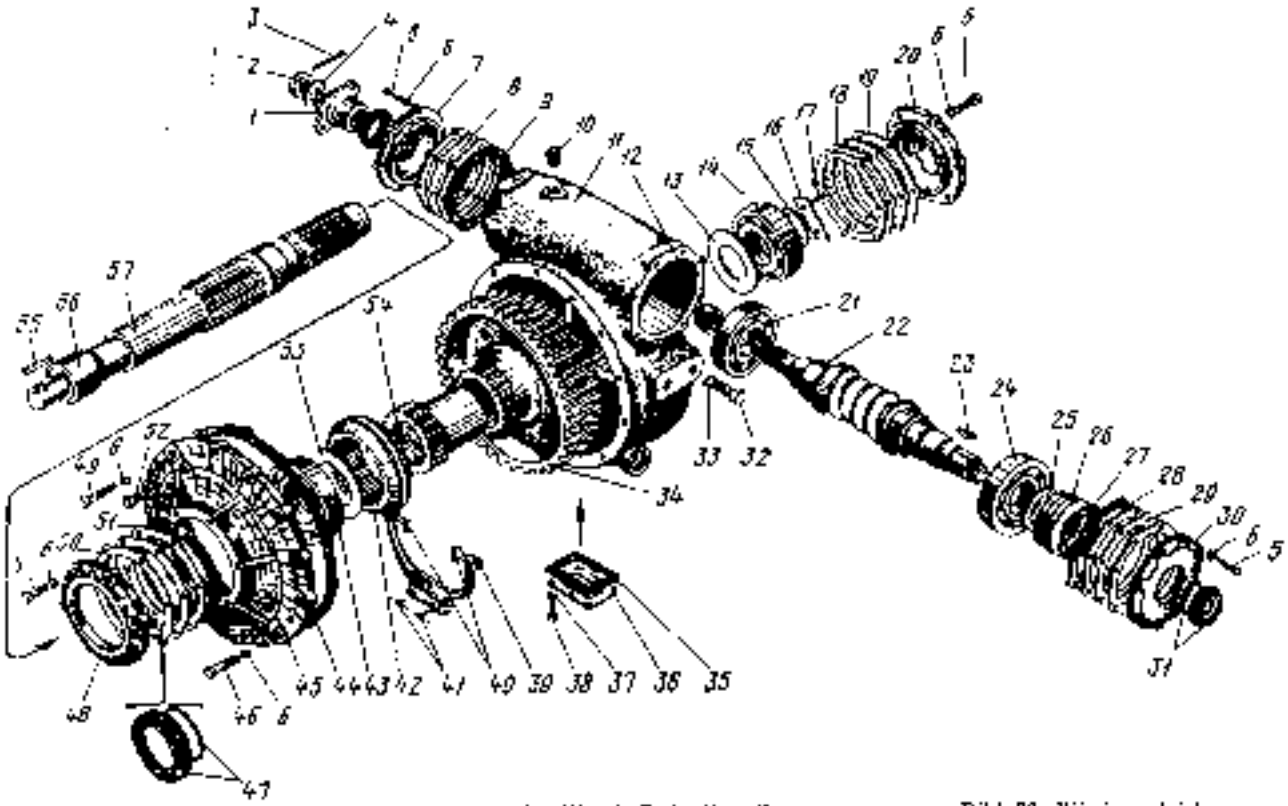


Рис. 83. Редуктор лебедки:
Поз. 35 ... 42 см. в подгруппе 4503; поз. 43 см. в подгруппе 4511

Fig. 83. Winch Reduction Gear:
Items 35 ... 42 see subgroup 4503; item 43 see subgroup 4511

Bild 83. Windengetriebe:
Pos. 35 ... 42 s. in Untergruppe 4503, Pos. 43 s. in Untergruppe 4511

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	47	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45 3412 5706	09	375-4501028-01	1	—
	5	Болт М10-6g××28.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1560	01	201498-П29	12	-
	6	Шайба 10 ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	12	—
84	1	Барабан со ступицей в сборе	Drum with hub assembly	Trommel samt Nabe, komplett	45 3412 2981	04	375-4501110-Б	1	—
	71	Фланец опорный	Bearing flange	Stützflansch	45 3412 2984	01	375-4501121-Б	1	—
	70	Болт М10-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1561	00	201499-П29	4	—
	7	Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	4	—
83	56	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	45 3412 2990	03	375-4501139	1	-
84	58	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3412 2983	06	375-4501064	1	—
	6	Скоба крепления троса	Rope fastening clamp	Befestigungsbügel für Seil	45 3412 2989	07	375-4501138	1	
	8	Гайка М12×1,25-6Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 1060	00	250515-П29	2	—
	7	Шайба 12ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-П9	2	—
85	2	Барабан тормоза лебедки	Winch brake drum	Trommel der Windenbremse	45 3412 2993	00	375-4501150-Б	1	—
83	23	Шпонка 7×14 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9977 7425	06	Н 2811	1	- -
85	9	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3412 2994	10	375-4501152	1	- -
	10	» стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 3412 2965	04	375-4501067	1	—
	11	Гайка М33×2	Nut	Mutter	45 3412 2962	07	375-4501063	1	
	1	Лента тормоза в сборе	Brake band assembly	Bremsband komplett	45 3412 2999	05	375-4501166-Б	1	—
	12	Шайба 12,0.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1258	01	252045-П29	3	—
	3	Наконечник ленты тормоза	Brake band end	Endstück des Bremsbandes	45 3412 2998	06	375-4501164-Д	1	—
	8	Гайка М10-6Н5.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	4	
	7	Шайба 10,5	Washer	Scheibe	45 9956 6159	04	335638-П29	1	- -
	5	Муфта обжимная	Squeeze coupling	Spannkupplung	45 3412 1963	10	375-3506393	1	- -
	6	Пружина тормоза	Brake spring	Bremsfeder	45 3412 6830	02	375-4503038	1	- -
	4	Шайба 10,5	Washer	Scheibe	45 9956 6093	05	335617-П29	2	- -
84	45	Поперечина подвески лебедки	Winch mounting crossmember	Traverse der Windenaufhängung	45 3412 3005	06	375-4501215-Б	1	—
	36	Ролик направляющий в сборе	Guide roller assembly	Führungsrolle, komplett	45 3412 3008	03	375-4501250	1	—
	37	Втулка	Bushing	Buchse	45 3412 6048	00	375-4501259-Б	2	-
	38	Кронштейн ролика левый	Roller l.h. bracket	Rollenkonsole links	45 3412 3012	07	375-4501261-Б	1	—
	39	То же правый	Ditto, r.h.	Dito rechts	45 3412 3011	08	375-4501260-Б	1	—
	41	Болт М10-6g××35.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1563	09	201501-П29	6	
	39	Гайка М10-6Н.5.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	6	—
	40	Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	6	

Подгруппа 4502. Привод лебедки • Subgroup 4502. Winch Drive • Untergruppe 4502. Antrieb der Seilwinde

42	2	Вал карданный передний в сборе	Front cardan shaft assembly	Gelenkwelle vordere, komplett	45 3412 3014	05	375-4502010-Б	1	—
86	84	То же передний (сварка)	Ditto (weldment)	Dito (geschweißt)	45 3412 3020	07	375-4502015-Б	1	—
	82	Штифт предохранительный	Safety pin	Sicherungsstift	45 3412 3036	10	375-4502052-Б	1	—
	83	Шплинт 4×32	Cotter pin	Splint	45 9871 0068	06	258054	1	
	80	Карданный шарнир лебедки в сборе	Winch cardan joint assembly	Kardangelenk der Winde, komplett	45 3412 3033	02	375-4502045-Б	1	—
	8	Болт М12×1,25×35	Bolt	Schraube	45 9956 1258	00	131928 П29	16	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

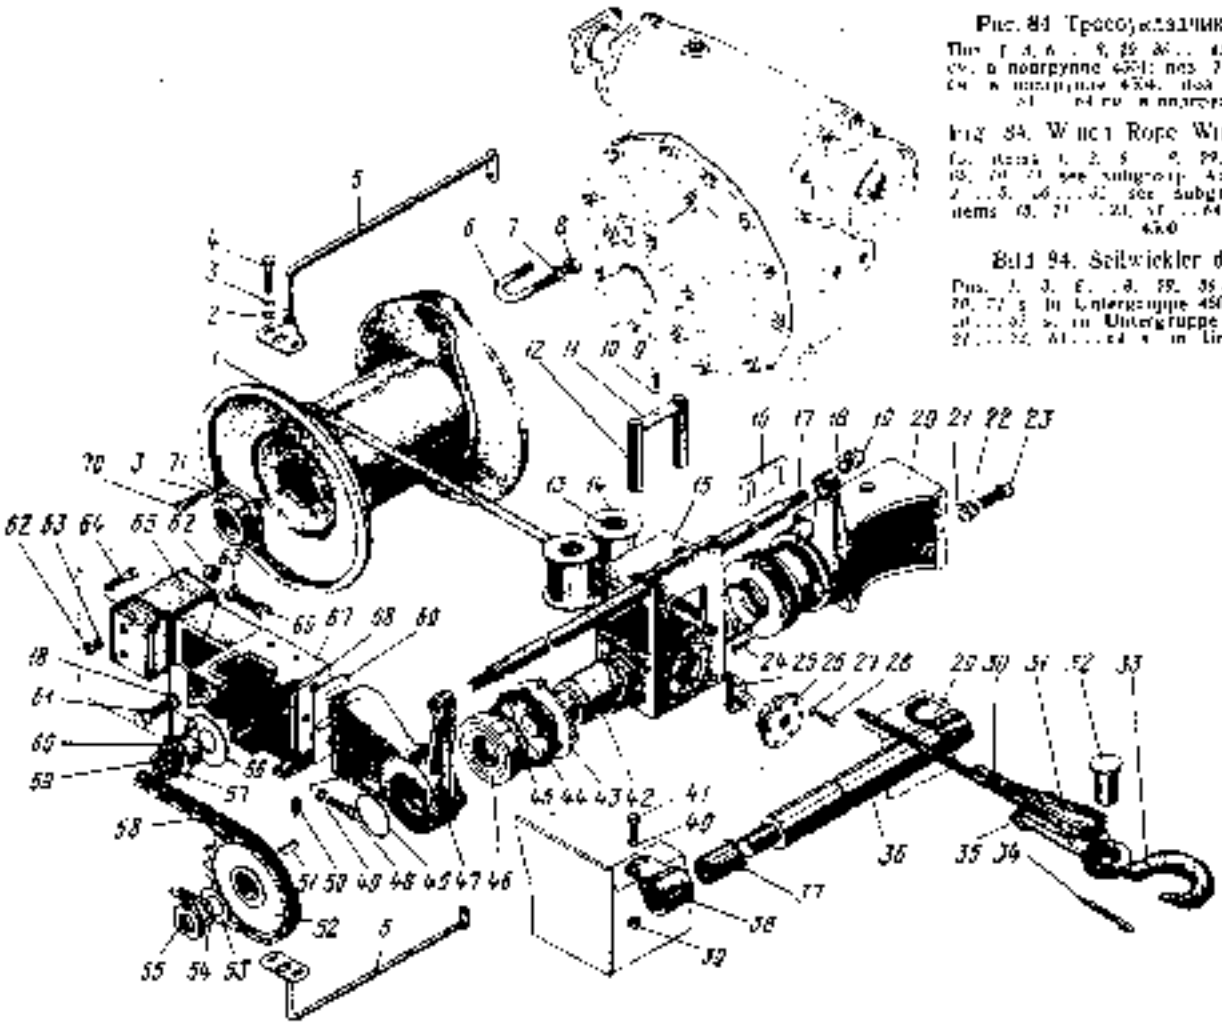


Рис. 84. Тросоукладчик лебедки:
Поз. 1, 2, 4, 5, 6 ... 9, 39, 40 ... 42, 56, 66, 70, 71 см. в подгруппе 4501; поз. 3, 10 ... 38, 43 ... 55, 57 ... 65 см. в подгруппе 4504; поз. 58, 67 ... 69, 72 ... 84 см. в подгруппе 4530

Fig. 84. Winch Rope Winding Guide:
For items 1, 2, 4, 5, 6 ... 9, 39, 40 ... 42, 56, 66, 70, 71 see subgroup 4501; for items 3, 10 ... 38, 43 ... 55, 57 ... 65 see subgroup 4504; for items 58, 67 ... 69, 72 ... 84 see subgroup 4530

Bild 84. Seilwickler der Winde:
Pos. 1, 2, 4, 5, 6 ... 9, 39, 40 ... 42, 56, 66, 70, 71 s. in Untergruppe 4501; Pos. 3, 10 ... 38, 43 ... 55, 57 ... 65 s. in Untergruppe 4504; Pos. 58, 67 ... 69, 72 ... 84 s. in Untergruppe 4530

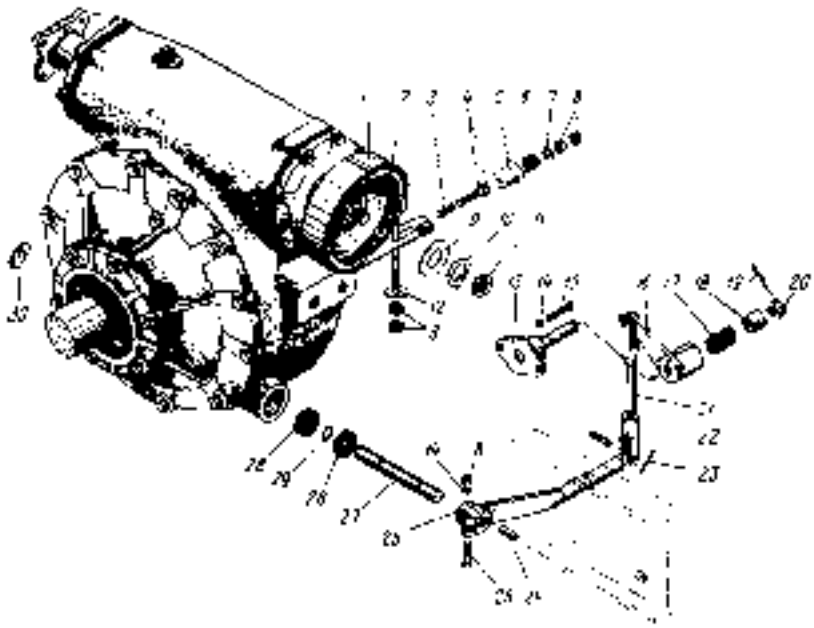


Рис. 85. Лебедка с редуктором в сборе и управление лебедкой:
Поз. 1 ... 19 см. в подгруппе 4501

Fig. 85. Winch with Reduction Gear Assembly and Winch Control:
For items 1 ... 19 see subgroup 4501

Bild 85. Winde mit Getriebe, komplett und Windensteuerung:
Pos. 1 ... 19 s. in Untergruppe 4501

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86		Гайка М12×1×1,25-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9563 1060	00	250515-П29	10	—
	3	Шайба 12.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	202137-119	16	—
	—	Фланец	Flange	Flansch	45 3114 0011	09	51-4913-А	2	—
	31	Вилка	Fork	Gabel	45 3513 2054	00	214-4502022-А	1	—
	—	Крестовина в сборе	Center cross assembly	Kreuzstück, komplett	45 3311 0570	00	53А-2201025	2	—
	—	» с подшипниками в сборе	Center cross with bearings assembly	» samt Lager, komplett	45 3311 0569	10	53А-2201025	2	—
		Крестовина	Center cross	Kreuzstück	45 3311 0571	05	53А-2201030	2	—
		Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3311 0583	01	53А-2201129	8	—
		Обойма сальника	Seal collar	Stopfbuchsenbüse	45 3114 0012	09	51-4919	8	—
		Кольцо сальника	Seal ring	Stopfbuchsenring	45 3114 0013	07	51-4920	8	—
		Клапан предохранительный в сборе	Safety valve assembly	Sicherheitsventil, komplett			296783	2	—
		Подшипник игольчатый	Needle bearing	Nadellager	46 4132 1311	00	804704К3	8	—
		Пластина стопорная	Locking plate	Sicherungsplatte	45 3114 1073	02	51-2201039	8	—
		Крышка игольчатого подшипника	Needle bearing cap	Nadellagerdeckel	45 3114 0014	06	51-4930	8	—
		Болт М6×12	Bolt	Schraube			200487-П8	16	—
	14	Вилка скользящая в сборе	Slip fork assembly	Gleitgabel, komplett	45 3114 1074	01	51А-2203047	1	—
		Обойма сальника	Seal collar	Stopfbuchsenbüse	45 3115 0413	09	52-2201087	1	—
		Кольцо уплотнительное наружное	Outer sealing ring	Außendichtring	45 3115 0414	08	52-2201088	1	—
		Шайба отражательная	Baffle washer	Abstreifscheibe	45 3114 1086	08	51А-2201089	2	—
		Кольцо уплотнительное внутреннее	Inner sealing ring	Innendichtring	45 3114 1085	09	51А-2201085	1	—
42	8	Вал карданный задний в сборе	Rear cardan shaft assembly	Hinterer Gelenkwelle, komplett	45 3412 3016	03	375-4502011-Б	1	—
86	19	То же	Ditto	Dito	45 3412 3023	09	375-4502035	1	—
	1	Фланец	Flange	Flansch	45 3114 0011	09	51-4913-А	2	—
	—	Крестовина в сборе	Center cross assembly	Kreuzstück, komplett	45 3311 0570	00	53А-2201026	2	—
	—	» с подшипниками в сборе	Ditto with bearings assembly	» samt Lagern, komplett	45 3311 0569	10	53А-2201026	2	—
	13	Крестовина	Center cross	Kreuzstück	45 3311 0571	05	53А-2201030	2	—
	12	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	45 3311 0583	01	53А-2201129	8	—
	6	Обойма сальника	Seal collar	Stopfbuchsenbüse	45 3114 0012	09	51-4919	8	—
	7	Кольцо сальника	Seal ring	Stopfbuchsenring	45 3114 0013	07	51-4920	8	—
	4	Клапан предохранительный в сборе	Safety valve assembly	Sicherheitsventil, komplett			296783	2	—
	11	Подшипник игольчатый	Needle bearing	Nadellager	46 4132 1311	00	804704К3	8	—
	9	Пластина стопорная	Locking plate	Sicherungsplatte	45 3114 1073	02	51-2201039	8	—
	8	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	45 3114 0014	06	51-4930	8	—
	10	Болт М6×12	Bolt	Schraube	45 9847 2542	07	200487-П8	16	—
	14	Вилка скользящая в сборе	Slide fork assembly	Gleitgabel	45 3114 1074	01	51А-2203047	1	—
	18	Обойма сальника	Seal collar	Stopfbuchsenbüse	45 3115 0413	09	52-2201087	1	—
	17	Кольцо уплотнительное наружное	Outer sealing ring	Außendichtring	45 3115 0414	08	52-2201088	1	—
	16	Шайба отражательная	Baffle washer	Abstreifscheibe	45 3114 1086	08	51А-2201089	2	—
	15	Кольцо уплотнительное внутреннее	Inner sealing ring	Innendichtring	45 3114 1085	09	51А-2201085	1	—
42	7	Вал промежуточный в сборе	Intermediate shaft assembly	Vorgelegewelle, komplett	45 3412 7235	00	375-4502014-01	1	—
86	20	То же (сварка)	Ditto (welduret)	Dito (geschweißt)	45 3412 3025	02	375-4502031	1	—
	27	Фланец	Flange	Flansch	45 3412 7011	03	375-2202100	2	—
	29	Гайка М22×1,5	Nut	Mutter	45 9956 4154	06	334920	2	—
	28	Шайба 22.01	Washer	Scheibe	45 9811 0213	07	252020	2	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	21	Шплинт 4×32	Cotter pin	Splint	45 9871 0058	06	256064	2	—
42	5	Опора вала в сборе	Shaft support assembly	Wellenstütze, komplett	45 3114 1101	04	51A-2202080	1	—
42; 86	6; 35	Пластина опорная	Bearing plate	Stützplatte	45 3412 7237	09	375-4502042	2	—
	37; 37	Болт М12-1,25-6g × ×28.68.019	Bolt	Schraube	45 9346 1618	00	201562-П29	4	—
	4; 3	Шайба 12.01Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8068	07	252137-П9	4	—
66	22	Кронштейн опоры	Support bracket	Konsole der Stütze	45 3115 0426	07	52-2202082	2	—
	36	Накладка	Plate	Lasche	45 3114 1106	10	51A-2202096	2	—
	23	Подушка опоры	Support pad	Kissen der Stütze	45 3114 1105	00	51A-2202085	2	—
	25	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1953 1982	00	180508КС9	2	—
	24	Пластина стопорная	Locking plate	Sicherungsplatte	45 3114 1107	09	51A-2202093	4	—
	25	Отражатель внутренний	Inner baffle	Innenabweiser	45 3115 0420	01	52-2202021	4	
Подгруппа 4503. Управление лебедкой • Subgroup 4503. Winch Controls • Untergruppe 4503. Steuerung der Seilwinde									
83	42	Муфта скользящая	Sliding coupling	Rutschkupplung			375-4503020-01	1	—
	39	Вилка	Fork	Gabel	45 3412 3044	10	375-4503031	1	—
	40	Сухарь	Sliding block	Gleitstein	45 3412 3039	07	375-4503011	2	—
	41	Болт М10×20	Bolt	Schraube	45 9956 1152	09	331465	2	—
	—	Шплинт 0,8×15Б	Cotter pin	Splint	45 9871 0307	10	256224	1	—
85	27	Шток	Rod	Stange	45 3412 3040	03	375-4503013-Б	1	—
	28	Кольцо уплотнительное в сборе	Sealing ring assembly	Dichtring, komplett	45 3412 0948	00	375-1803040	2	—
	29	» уплотнительное	Sealing ring	Dichtung	45 3412 0948	05	375-1803159	1	
	30	Заглушка 12	End cap	Verschlußstopfen	45 9921 0014	06	260315	1	—
	26	Рычаг включения лебедки в сборе	Winch engaging lever assembly	Schalthebel der Winde, komplett	45 3412 3050	01	375-4503110	1	—
	24	Шпонка 5×8 полукруглая	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9952 7422	02	260415	1	—
	25	Болт М10-6g × ×45.68.016	Bolt	Schraube	45 9326 1052	04	200317-П29	1	—
	8	Гайка М10-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 3057	06	250512-8129	1	—
	14	Шайба 10.01Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 6067	06	252136-П9	3	—
	21	Тяга в сборе	Rod assembly	Zugstange, komplett	45 3412 3041	02	375-4503014	1	—
	22	Палец 10×28	Pin	Bolzen	45 9956 8446	03	339640-Б52	2	—
	23	Шплинт 3,2×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1050	01	256036-П29	2	—
	19	Рычаг управления лебедкой	Winch control lever	Steuerhebel der Winde	45 3412 3048	06	375-4503102-Б	1	—
	13	Кронштейн рычага с осью в сборе	Lever bracket with shaft assembly	Hebelbock samt Achse, komplett	45 3412 3045	09	375-4503044	1	—
	15	Болт М10-6g × ×40.68.016	Bolt	Schraube	45 9326 1061	05	200315-Б29	2	—
	17	Пружина	Spring	Feder	45 6651 0297	09	52-8627	1	
	18	Втулка подпружная	Pressure bushing	Spannbuchse	45 3412 3049	05	375-4503105	1	
	29	Гайка М14 × ×1,5 5Н6.016	Nut	Mutter	45 9553 3512	04	250979-Б29	1	—
	19	Шплинт 3,2×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1050	01	256036-Б29	1	—
Подгруппа 4504. Трос, крюк лебедки • Subgroup 4504. Winch Rope, Hook • Untergruppe 4504. Seil und Haken der Winde									
		Трос лебедки с коушем в сборе	Winch rope with hoist link, assembly	Windenseil samt Kausche, komplett	45 3412 3059	03	375-4504012	1	—
84	32	Трос Ø 17,5 мм×70,5 м	Rope dia	Seil	45 3412 3060	10	375-4504015	1	—
	35	Коуш троса	Rope hoist link	Seilkausche	45 3412 3061	09	375-4504020	1	—
	31	Клин коуша	Hoist link wedge	Kauschenkeil	45 3412 3062	08	375-4504021	1	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	32	Валик	Axle	Walze	45 3412 3063	07	375-4504023	1	—
	34	Шплинт 5×35	Cotter pin	Splint	45 9871 0086	04	258069	1	—
	33	Крюк лебедки	Winch hook	Windenhaken	45 3412 3064	06	375-4504035	1	
	5	Отклонных троса в сборе	Rope winding guide, assembly	Seilprallplatte, komplett	45 3412 3065	07	375-4504005	2	—
	6	Болт М10-8g×22.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1558	06	201496-П29	4	—
	7	Шайба 10.01.019	Washer	Scheibe	45 9811 1507	01	252006-П29	4	—
	8	» 10.07.65Г.05	»	»	45 9836 8067	08	252136-П9	4	—

Подгруппа 4505. Блок лебедки • Subgroup 4505. Winch Pulley • Untergruppe 4505. Seilwindenrolle

		Блок лебедки с крюком в сборе	Winch pulley with hook, assembly	Windenrolle samt Haken, komplett	45 3412 3065	05	375-4505010-А	1	—
87	6	То же с втулкой в сборе	Ditto with bushing, assembly	Dito samt Buchse, komplett	45 3412 3060	04	375-4505015	1	—
	5	Диск направляющий	Guide disk	Führungsscheibe	45 3412 3072	07	375-4505033	2	—
	4	Щека блока	Pulley web	Rollenbacke	45 3412 3076	02	375-4505051	2	—
	3	Ось блока верхняя в сборе	Pulley upper axle, assembly	Rollenachse obere, komplett	45 3412 3072	06	375-4505038-Б	1	
	1	То же нижняя в сборе	Ditto, lower, assembly	Dito untere, komplett	45 3412 3074	04	375-4505042	1	—
	8	Втулка оси наружная	Axle outer bushing	Achsenbuchse äußere	45 3412 3068	02	375-4505021	1	—
	7	То же внутренняя верхняя	Ditto, upper inner	Dito innere, obere	45 3412 3069	01	375-4505022	1	—
	12	То же нижняя	Ditto, lower	Dito untere	45 3412 6921	01	375-4505025	1	—
	9	Гайка М30×1,5	Nut	Mutter	45 9846 4193	10	335033-П29	2	—
	10	Шплинт 6×36	Cotter pin	Splint	45 9871 0085	04	258060	2	—
	3	Масленка К 1/8" в сборе	Lubricator assembly	Oler, komplett	45 9167 4008	05	264020-П29	1	—
	11	Крюк блока лебедки	Winch pulley hook	Haken der Windenrolle	45 3412 3070	08	375-4505024-Б	1	—

Подгруппа 4511. Тросоукладчик лебедки • Subgroup 4511. Winch Rope Winding Guide • Untergruppe 4511. Seilwickler der Winde

84	60	Звездочка ведущая	Driving sprocket	Treibkettenstern	45 3412 3091	03	375-4511051-Б2	1	—
83	55	Шпонка 10×8 призматическая	Prismatic key	Paßfeder	45 9956 7432	02	338100	1	—
84	57	Шайба стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 3412 2965	04	375-4501067	1	—
	59	Гайка М33×2	Nut	Mutter	45 3412 2962	07	375-4501063	1	—
	52	Звездочка ведомая	Driven sprocker	Getriebener Kettenstern	45 3412 3090	04	375-4511050-10	1	—
	51	Шпонка 10×13 сегментная	Woodruff key	Scheibenkeil	45 9950 7418	00	338071	1	—
	53	Шайба упорная	Thrust washer	Druckscheibe	45 3412 0706	04	375-1802086	1	—
	54	» стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	45 3412 0705	07	375-1802083	1	—
	56	Гайка М42×1,5	Nut	Mutter	45 3412 0756	08	375-1802060	1	—
	58	Цепь ПРЛ-19,05-2950	Chain	Kette	45 3412 3092	02	375-4511052	1	—
	67	Кронштейн со втулками в сборе	Bracket with bushings assembly	Konsole samt Buchsen, komplett	45 3412 3080	06	375-4511014	1	—
	68	Втулка	Bushing	Buchse	45 3412 2991	02	375-4501140	2	—
	50	Масленка К 1/8" в сборе	Lubricator assembly	Oler, komplett	45 9167 4008	05	264020-П29	1	—
	66	Болт М18×55	Bolt	Schraube	45 9846 1834	06	202172-П29	1	—
	62	Гайка М18-6Н.016	Nut	Mutter	45 9553 1065	00	250562-П29	1	—
	63	Шайба 18.07.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8071	01	252140-П9	1	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

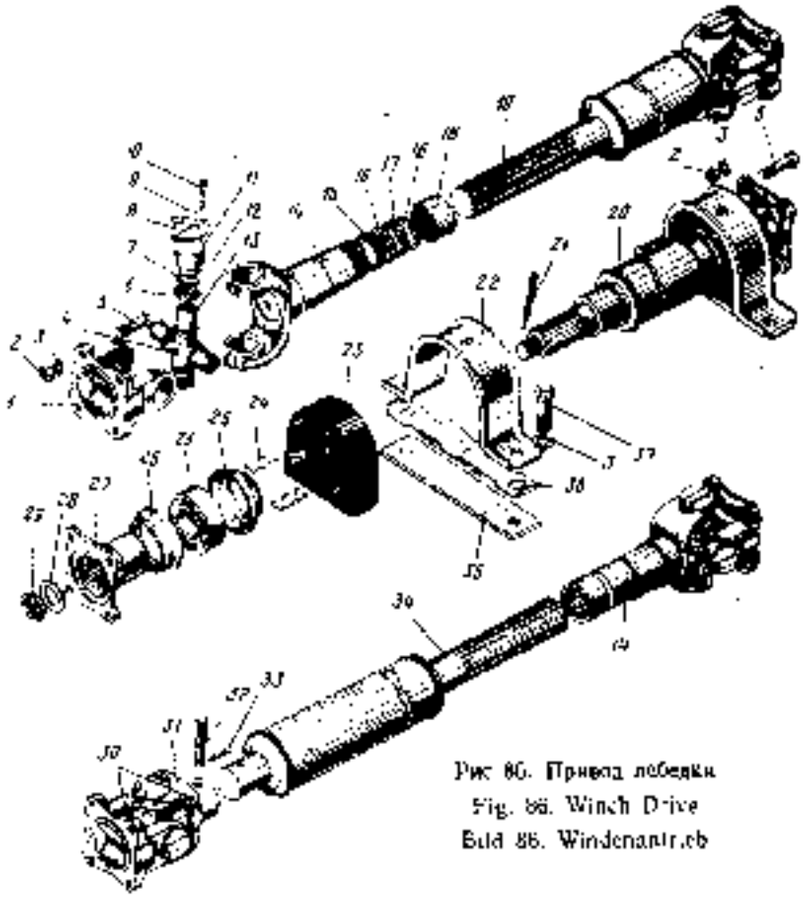


Рис 86. Привод лебедки
Fig. 86. Winch Drive
Bild 86. Windenantrieb

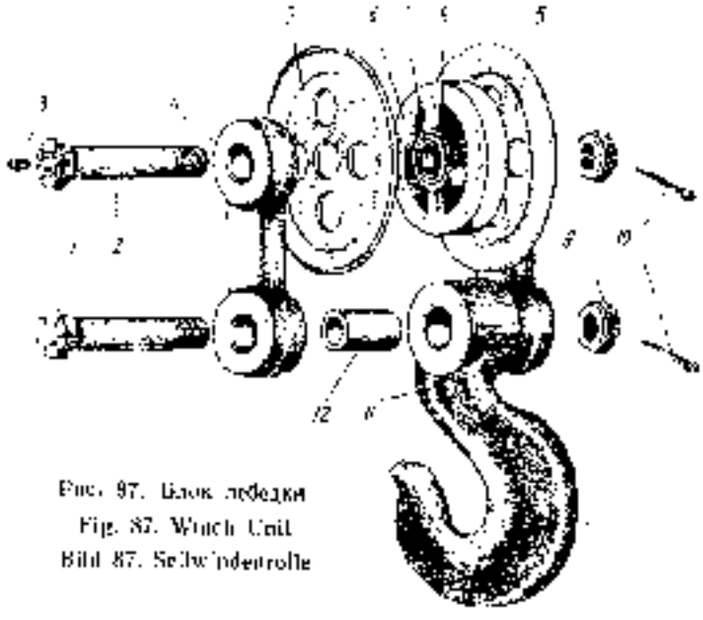


Рис. 87. Блок лебедки
Fig. 87. Winch Unit
Bild 87. Seilwindenrolle

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	47	Кронштейн ходового винта левый	Lead screw lh. bracket	Linke Konsole der Leitspindel	45 3412 3079	10	375-4511012-А	1	–
	45	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtung	45 3412 1628	00	375-3405044	1	–
	48	Болт М14×1,5-6g××38.69.016	Bolt	Schraube	45 9346 1665	04	201613-П29	3	—
	49	Шайба 14.01Г.05Г.05	Washer	Scheibe	45 9416 8089	05	252138-П9	3	—
	20	Кронштейн ходового винта правый	Lead screw rh. bracket	Rechte Leitspindelkonsole	45 3412 3078	00	375-4511011-А	1	–
	69	Прокладка левая	Lh. gasket	Dichtung linke	45 3412 3089	06	375-4511073-А	*	–
	—	» левая	Lh. gasket	» linke	45 3412 3100	08	375-4511071-А	*	–
	16	» правая	Rh. gasket	» rechte	45 3412 3103	05	375-4511079	*	–
	—	» правая	Rh. gasket	» rechte	45 3412 3101	07	375-4511077	*	—
	42	Винт ходовой	Lead screw	Leitspindel	45 3412 3084	03	375-4511026-А	1	—
	46	Подшипник шариковый	Ball bearing	Kugellager	46 1213 1522	00	311	2	–
	43	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	45 3412 3087	10	375-4511046	2	–
	44	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	45 3412 3088	09	375-4511049	2	–
	45	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtung	45 3412 1628	00	375-3405064	2	–
	24	Винт М8-6g××18.46.016	Screw	Schraube	45 9412 3138	09	225603-П29	8	—
	25	Суппорт ходового винта	Lead screw sliding block	Gleitstein der Leitspindel	45 3412 3083	03	375-4511025-А	1	—
	26	Крышка опорная суппорта	Sliding block supporting cover	Stützdeckel des Gleitsteins	45 3412 3089	00	375-4511031	1	—
	28	Болт М8-6g××	Bolt	Schraube	45 9346 1526	03	201460-П29	6	—
	27	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9516 8046	02	252135-П9	6	–
	14	Ролик направляющий с втулкой в сборе	Guide roller with bushing assembly	Führungsrolle samt Buchse, komplett			375-4511080-10	2	—
	13	Втулка	Bushing	Buchse	45 3412 1769	06	375-3504020	4	–
	12	Палец направляющего ролика	Guide roller pin	Bolzen der Führungsrolle	45 3412 3097	08	375-4511070	2	—
	11	Пластина стопорная	Locking plate	Sicherungsplatte			375-4511069-10	1	—
	9	Болт М6-6g××	Bolt	Schraube	45 9346 3502	00	201416-П29	1	—
	10	Шайба 6Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9416 8045	03	252134-П9	1	—
	17	Вал направляющий	Guide shaft	Führungswelle	45 3412 3095	10	375-4511067	2	—
	19	Гайка М20××	Nut	Mutter	45 9563 1068	03	250565-1129	2	–
	18	Шайба 20Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8012	01	252164-П9	2	–
	15	Корпус направляющих роликов	Guide roller block	Gehäuse der Führungsrollen			375-4511015-10	1	–

Группа 47. ОБОРУДОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ● Group 47. COMPLEMENTARY EQUIPMENT ● Gruppe 47. ZUSATZLICHE AUSRÜSTUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 4712. Система герметизации ● Subgroup 4712. Sealing System ● Untergruppe 4712. Hermetisierungssystem							
		Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch komplett	45 3412 1866	00	375-3506045-А	2	
		Гайка М16××	Nut	Mutter	45 9563 1264	01	250635-1129	2	
		Шайба 16Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8010	03	252159-П9	2	
		Трубка переднего моста правая в сборе	Front axle rh tube assembly	Rechtes Rohr der Vorderachse, komplett	45 3412 2869	05	375-4245025	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Штуцер К $\frac{1}{4}$"-М12×1×12,5	Connection	Stutzen	45 9981 5519	09	339532-П29	2	
		Скоба	Clamp	Bügel	45 3413 1577	00	11-2927-П29	1	
		Тройник с приспособлением для герметизации мостов с трубкой в сборе	Axle sealing T-piece with tube assembly	T-Stück der Hermetisierung der Achsen samt Rohr, komplett			375-4245075-20	1	
		Пробка с трубкой герметизации в сборе	Plug with sealing tube assembly	Verschlußkappe samt Hermetisierungsrohr, komplett			375-4245070-10	2	
		Трубка переднего моста левая в сборе	Front axle lh. tube assembly	Linkes Rohr der Vorderachse, komplett	45 3412 2851	02	375-4245030-01	1	
		Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch, komplett	45 3412 2915	03	375-4245070	1	
		Угольник М14×1,5-М14×1,5	Angle	Winkel	45 9981 5385	07	339145-П29	1	
		Гайка М14×1,5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1262	03	250634-П29	3	
		Шайба 14.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8089	07	252136-П9	3	
		Трубка от тройника к переднему мосту левая в сборе	First tube from T-piece to front axle assembly	Erstes Rohr vom T-Stück zur Vorderachse komplett	45 3428 1082	09	4320-4712012	1	
		Тройник М14×1,5-М14×1,5	T-piece	T-Stück	45 9981 5401	02	339146-П29	2	
		Трубка к картеру сцепления в сборе	Tube to clutch case assembly	Rohr zum Kupplungsgehäuse komplett	45 3428 1086	05	4320-4712054	1	
		Угольник К $\frac{1}{4}$"-М14×1,5	Angle	Winkel	45 9981 5357	00	339115-П29	1	
		Угольник К $\frac{1}{4}$"-М14×1,5	Angle	Winkel			339549-П29	1	
		Трубка от тройника к переднему мосту в сборе	Tube from T-piece to front axle assembly	Rohr vom T-Stück zur Vorderachse, komplett	45 3412 2835	02	375-4245012-10	1	
		Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5057	07	339392-П29	1	
		Трубка от коробки передач к переходнику в сборе	Tube from gearbox to adapter assembly	Rohr vom Wechselgetriebe zum Übergangsstück, komplett	45 3428 1088	03	4320-4712082	1	
75	7	Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch, komplett	45 3412 2876	04	375-4245043-10	2	
		Трубка от первого пневмоусилителя ко второму в сборе	Tube from first air booster to second booster assembly	Rohr vom ersten zum zweiten Druckluftverstärker, komplett	45 3412 2989	10	375-4245055-10	1	
		Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5052	06	339168-П29	2	
	12	Трубка выпускная пневмоусилителя в сборе	Air boosters outlet tube, assembly	Austrittsrohr der Druckluftverstärker, komplett	45 3412 2991	03	375-4245057	1	
		Болт М10-6gх×22.68.016	Bolt	Schraube	45 9046 1559	06	201466-П29	3	
		Гайка М10-8Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1067	06	250512-П29	3	
		Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252126-П9	3	
		Штуцер К $\frac{1}{4}$"-М14×1,5	Connection	Stutzen	45 9981 5482	06	339263-П29	1	
		Трубка от раздаточной коробки к переходнику в сборе	Tube from distributor box to adapter, assembly	Rohr vom Verteilergetriebe zum Übergangsstück, komplett	45 3412 2855	09	375-4245022-10	1	
		Переходник М16×1,5-М14×1,5	Adapter	Übergangsstück	45 9961 5486	03	339270-П29	1	
		Трубка выпускная мостов в сборе	Outlet tube of axles assembly	Austrittsleitung der Achsen, komplett	45 3412 2868	04	375-4245057	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75		Угольник КГ $\frac{1}{4}$"-М14×1,5	Angle	Winkel	45 9981 5357	00	339-15 П29	2	
		Трубка выходная основного топливного бака в сборе	Main fuel tank outlet pipe, assembly	Ausflussrohr des Hauptkraftstoffbehälters, komplett	45 3428 1080	00	4320 4712080	1	
		То же в сборе	Outlet pipe assembly	Düse, komplett	45 3412 2881	07	375 4245047-01	1	
		Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5077	07	339392-П29	1	
		»	»	»	45 9985 5057	00	339178-П29	2	
		Трубка выходная дополнительного бака в сборе	Reserve fuel tank outlet pipe, assembly	Austrittsrohr des Kraftstoffhilfsbehälters, komplett	45 3412 2910	08	375-4245063-01	1	
		» от тройника к средней оси в сборе	Tube from T-piece to intermediate axle, assembly	Rohr vom T-Stück zur mittleren Achse, komplett	45 3412 2840	05	375-4245019	1	
		Кронштейн	Bracket	Halter	45 3412 2871	09	375 4245039	2	
		Заклепка 10×24	Rivet	Niet	45 9732 0213	08	256838	1	
		» 10×28	»	»	45 9732 0215	00	256840	1	
		Трубка от средней к задней оси в сборе	Tube from intermediate to rear axle, assembly	Rohr von der mittleren zur Hinterachse, komplett	45 3412 2848	08	375-4245018	1	
		Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch, komplett	45 3412 2915	03	375-4245070	2	
		Трубка от тройника к лебедке в сборе	Tube from T-piece to winch assembly	Rohr vom T-Stück zur Winde, komplett	45 3412 2803	09	375-4245035-01	1	
		Штуцер К $\frac{1}{2}$"-М14×1,5	Connection	Stutzen	45 9981 5482	06	339263-П29	1	
		Трубка герметизации тормозного крана в сборе	Brake valve sealing tube assembly	Hermetisierungsrohr des Bremsventils, komplett	45 3412 2877	03	375-4245045	1	

Группа 50. КАБИНА ● Group 50. CAR ● Gruppe 50. FAHRERHAUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 5000. Кабина в сборе ● Subgroup 5000. Cab Assembly ● Untergruppe 5000. Fahrerhaus, komplett							
		Кабина в сборе	Cab assembly	Fahrerhaus, komplett	45 3429 1000	06	4320-5000013	1	
		Подгруппа 5001. Подвеска кабины ● Subgroup 5001. Cab Suspension ● Untergruppe 5001. Befestigung des Fahrerhauses							
		Болт М14×170 в сборе	Bolt assembly	Schraube, komplett	45 3412 7739	03	375-5001118-01	4	
		Шайба 15,5	Washer	Scheibe	45 9950 6185	02	336911-П29	4	
		Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	45 3412 3116	00	375-5001033-Б	4	
		Подушка в сборе	Pad assembly	Kissen, komplett	45 3412 3112	04	375-5001030	8	
		Шайба 14,5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1259	00	252М6-П29	4	
		Гайка М14-6Н.05.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	00	250558-П29	8	

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

Группа 51. ПОЛ КАБИНЫ ● Group 51. CAB FLOOR ● Gruppe 51. FUßBODEN DES FAHRERHAUSES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 5107. Кожух пола ● Subgroup 5107. Floor Covers ● Untergruppe 5107. Fußbodengehäuse							
		Кожух пола в сборе	Floor cover assembly	Fußbodengehäuse, komplett	45 3428 1103	02	4320-5107050-01		1
		Накладка кожуха в сборе	Cover plate assembly	Gehäuseabdeckung, komplett			377-5107015		1
		Прокладка кожуха	Cover gasket	Gehäusedichtung			377-5107022		1
		Болт М6-6gх×16.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1504	09	201418-П29		18
		Шайба 6	Washer	Scheibe	45 9811 1205	03	252004-П29		18
		Заглушка	End plug	Verschlußstopfen			377-5107027-02 **		2
		Болт М6-6gх×14.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1503	10	201417-П29 **		4
		Подгруппа 5109. Коврики пола ● Subgroup 5109. Floor Mats ● Untergruppe 5109. Fußbodenteppiche							
		Коврик пола в сборе	Floor mat assembly	Fußbodenteppich, komplett			43203-5109010		1
		Подгруппа 5130. Уплотнители пола ● Subgroup 5130. Floor Seals ● Untergruppe 5130. Fußbodenabdichtungen							
		Уплотнитель рычага коробки передач	Gearbox lever seal	Hebelabdichtung des Wechselgetriebes	45 3412 3218	06	375-5130071-01		1
		Накладка уплотнителя	Seal plate	Abdichtungslasche	45 3412 3219	05	375-5130074		1
		Болт М6-6gх×14.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1503	10	201417-П29		6

** Устанавливается при отсутствии коробки отбора мощности.
Mounted in the absence of power take-off.
Wird beim Fehlen des Zapfwellengehäuses eingebaut.

Группа 52. ОКНО ВЕТРОВОЕ КАБИНЫ ● Group 52. CAB WINDSHIELD ● Gruppe 52. WINDSCHUTZSCHEIBE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 5205. Стеклоочиститель и привод ● Subgroup 5205. Windshield Wiper and Drive ● Untergruppe 5205. Scheibenwischer und dessen Betätigung							
		Стеклоочиститель СЛ140П в сборе	Windshield wiper assembly	Scheibenwischer, komplett	45 7370 8324	01	440П-5205010-Э		1
88	7	Болт М5×16	Bolt	Schraube	45 9977 1798	04	Н11302-П29		2
	8	Шайба 5.Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9810 9004	01	252153-П9		2
	9	» 5.301.016	»	»	45 9811 1204	01	252003-П29		2
81; 88	20; 22	Кран электропневморегулирующий в сборе	Slop-and control cock assembly	Luftbahn, komplett	45 9167 7363	10	КР208-5205010-Э		1
88	24	Ручка крана	Cock handle	Haltegriff	45 3412 5817	05	3751-5205204		1
	23	Винт стопорный	Set screw	Sicherungsschraube	45 3412 5910	04	3751-5205207		1
	4	Трубка от стеклоочистителя к крану правая в сборе	Rh. pipe from windshield wiper to cock, assembly	Rohr vom Scheibenwischer zum Hahn, rechtes, komplett	45 7028 1108	05	4320-5205040		1

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	1	Трубка от стеклоочистителя к крану левая в сборе	Lh. pipe from windshield wiper to cock, assembly	Rohr vom Scheibenwischer zum Hahn, links, komplett	45 3426 1109	04	4329-5205042		1
	3	Трубка от крана к пресстевому разбору подушки	Pipe from cock to air distributing cross-head	Rohr vom Hahn zum Luftentnahmekreuzstück	45 3412 581.	00	375Д-5205044		1
	2	Штуцер КГ ½"-М10×1	Connection	Stutzen	45 9981 5421	05	339290-П29		5
	11	Угольник КГ½"-М10×1	Angle	Winkel	45 9981 5305	06	339520-П29		5
	5	Рычаг щетки левый	Wiper blade LH arm	Backenhebel links	45 7365 8928	09	4402Г-5205600		1
	22	То же правый	Ditto, rh	Dito, rechter	45 7366 8925	01	440ПТ-5205300		1
	6	Щетка стеклоочистителя	Wiper blade	Bürste des Scheibenwischers	45 7365 8989	07	440ПТ-5206600		1
		Подгруппа 5206. Стекла ветровых окон • Subgroup 5206. Windshield Glasses • Untergruppe 5206. Windschutzscheiben							
		Стекло большое	Bigger glass	Windschutzscheibe große	45 3413 0321	04	377-5206070		2
		» малое	Smaller glass	» kleine	45 3413 0322	03	377-5206021		2
		Уплотнитель стекла	Glass seal	Scheibenabdichtung	45 3413 0324	01	377-5206050-01		2
		Замок уплотнителя стекла	Glass seal lock	Abdichtungssicherung	45 3413 0326	10	377-5206057		2
		Уплотнитель стыка стекол	Glass joint seal	Abdichtung des Scheibenstoßes	45 3413 0328	08	377-5206055-Б		2
		Замок уплотнителя	Seal lock	Abdichtungssicherung	45 3413 0331	02	377-5206056		2
		Накладка прижимная внутренняя	Inner pressing strap	Andrücklasche innere	45 3413 0332	01	377-5206102-02		4
		То же наружная	Outer ditto	Dito äußere	45 3413 0334	10	377-5206102-01		4
		Винт М8-6g×28-Н.016	Screw	Schraube	45 9422 1067	08	223045-П29		4
		Гайка	Nut	Mutter	45 3413 0323	02	377-5206024		4
		Подгруппа 5208. Очиститель ветрового стекла • Subgroup 5208. Windshield Sprinkler • Untergruppe 5208. Scheibenwäscher							
89	1	Насос омывателя в сборе	Sprinkler pump assembly	Waschpumpe, komplett	45 4512 2342	06	13-5208010		1
	20	Винт М6-6g×14.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1108	03	220104-П29		1
	2	» М6-6g×25.48.016	»	»	45 9432 1113	06	220109-П29		1
	21	Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9		1
	19	» 6.40.016	»	»	45 9911 1205	03	252084-П29		3
	3	Шланг левый	L.h. hose	Schlauch links	45 3412 3331	05	375-5206098		1
	4	» правый	R.h. hose	» rechts			375-5206102		1
	5	Жиклер в сборе	Jet assembly	Düse, komplett	45 4512 2248	00	13-5208064		2
	6	Прокладка жиклера	Jet gasket	Düsendichtung	45 3412 3329	00	370-5208061		2
	8	Гайка М10×1-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9951 4002	02	250613-П29		2
	7	Шайба 11	Washer	Scheibe	45 9956 0114	00	135621-П29		4
	9	Шланг от бачка к насосу	Hose from tank to pump	Schlauch vom Behälter zur Pumpe	45 3412 3330	07	375-5206096		1
	10	Бачок омывателя в сборе	Sprinkler tank assembly	Waschbehälter, komplett	45 3412 3324	00	375-5206050-Г2		1
	17	Клапан впускной в сборе	Inlet valve assembly	Einlaßventil, komplett			21-5206067-02		1
	16	Шланг всасывающий	Suction hose	Saugschlauch	45 3412 3331	04	375-5206104		1
	14	Пробка бачка	Tank plug	Behälterverschlußkappe	45 3112 3178	01	375-5206058-Б2		1
	12	Держатель в сборе	Holder assembly	Halter, komplett	45 3412 3335	02	375-5206120		1
	13	Болт М6-6g×16.016	Bolt	Schraube	45 9346 1504	09	201418-П29		2
	10	Гайка М6-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9953 8031	09	250509-П29		2
	11	Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9		2
	18	» 6.40.016	»	»	45 9811 1235	04	252037-П29		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 5301. Детали передка кабины ● Subgroup 5301. Cab Front Panel Members ● Untergruppe 5301. Einzelteile der Fahrerhausvorderwand									
		Распорка верхняя в сборе	Upper strut assembly	Obere Sprenze, komplett	45 3413 0382	02	377-5301165		1
		» нижняя	Ditto, lower	Sprenze untere	45 3428 1115	06	4320-5301130		1
		Болт М8-6g×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9340 1524	05	201458-П29		1
		» М8-6g×22.68.016	»	»	45 9346 1525	06	201457-П29		3
		Шайба 8.4.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1206	02	252005-П29		3
		» 8Т.65Г.05	»	»	45 9816 9046	02	252136-П9		4
		Крышка проема педалей в сборе	Pedals opening cover assembly	Deckel des Pedallochs, komplett	45 3428 1118	03	4320-5301315		1
		Прокладка проема педалей	Pedals opening packing	Dichtung des Pedallochs	45 3412 3394	02	375-5301320-Б		1
		Болт М5-6g×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1503	10	201417-П29		8
		Шайба 6.03.05	Washer	Scheibe	45 9811 1205	03	252004-П29		8
Подгруппа 5302. Обивка передка ● Subgroup 5302. Front Panel Upholstery ● Untergruppe 5302. Vorderwandbeschlag									
		Обивка передка наружная в сборе	Front panel outer upholstery, assembly	Vorderwandbeschlag äußerer, komplett	45 3428 1125	04	4320-5302010		1
		То же внутренняя	Ditto inner upholstery	Dito, innerer	45 3428 1127	02	4320-5302015-31		1
		Болт М6-6g×20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1508	07	201420-П29		10
		» М8-6g×25.68.016	»	»	45 9346 1508	05	201422-П29		1
		Шайба 6,5	Washer	Scheibe	45 9956 6025	06	335403-1029		11
Подгруппа 5303. Ящик вещевой ● Subgroup 5303. Glove Compartment ● Untergruppe 5303. Handschuhkasten									
		Ящик вещевой в сборе	Glove compartment assembly	Handschuhkasten, komplett	45 3413 0399	04	377-5303010		1
		Винт М5-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1079	02	220077-П29		4
		Шайба 5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1204	04	252003-1129		4
		» 5Т.65Г.05	»	»	45 9816 9004	01	252153-П9		4
		Дверца вещевого ящика с обоймой в сборе	Glove compartment door with casing, assembly	Handschuhkastenklappe samt Fassung, komplett			377-5303020		1
		Заклепка 3×6.01.016	Rivet	Niet	45 9772 1044	01	255024-П29		10
		Шайба 3.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1202	06	252001-1129		10
		Ручка дверцы	Door handle	Griff der Kastenklappe			377-5303054		1
		Винт М5-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1079	02	220077-П29		1
		Шайба 5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1204	04	252003-П29		1
		» 5.Г.65Т.05	»	»	45 9816 9004	01	252153-П9		1
		Буфер дверцы	Door buffer	Klappenpuffer	45 3317 0965	06	353-5303073		2
		Упор собачки	Pawl stop	Anschlag der Sperrklinke	45 3412 3438	07	375-5303072-Б		1
		Язык замка	Lock catch	Schließzunge			377-5303061		1
		Винт М5-6g×12.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1080	09	220078-П29		2
		Шайба 5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1254	05	252046-П29		4
		Гайка М5-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9503 1053	10	250464-П29		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

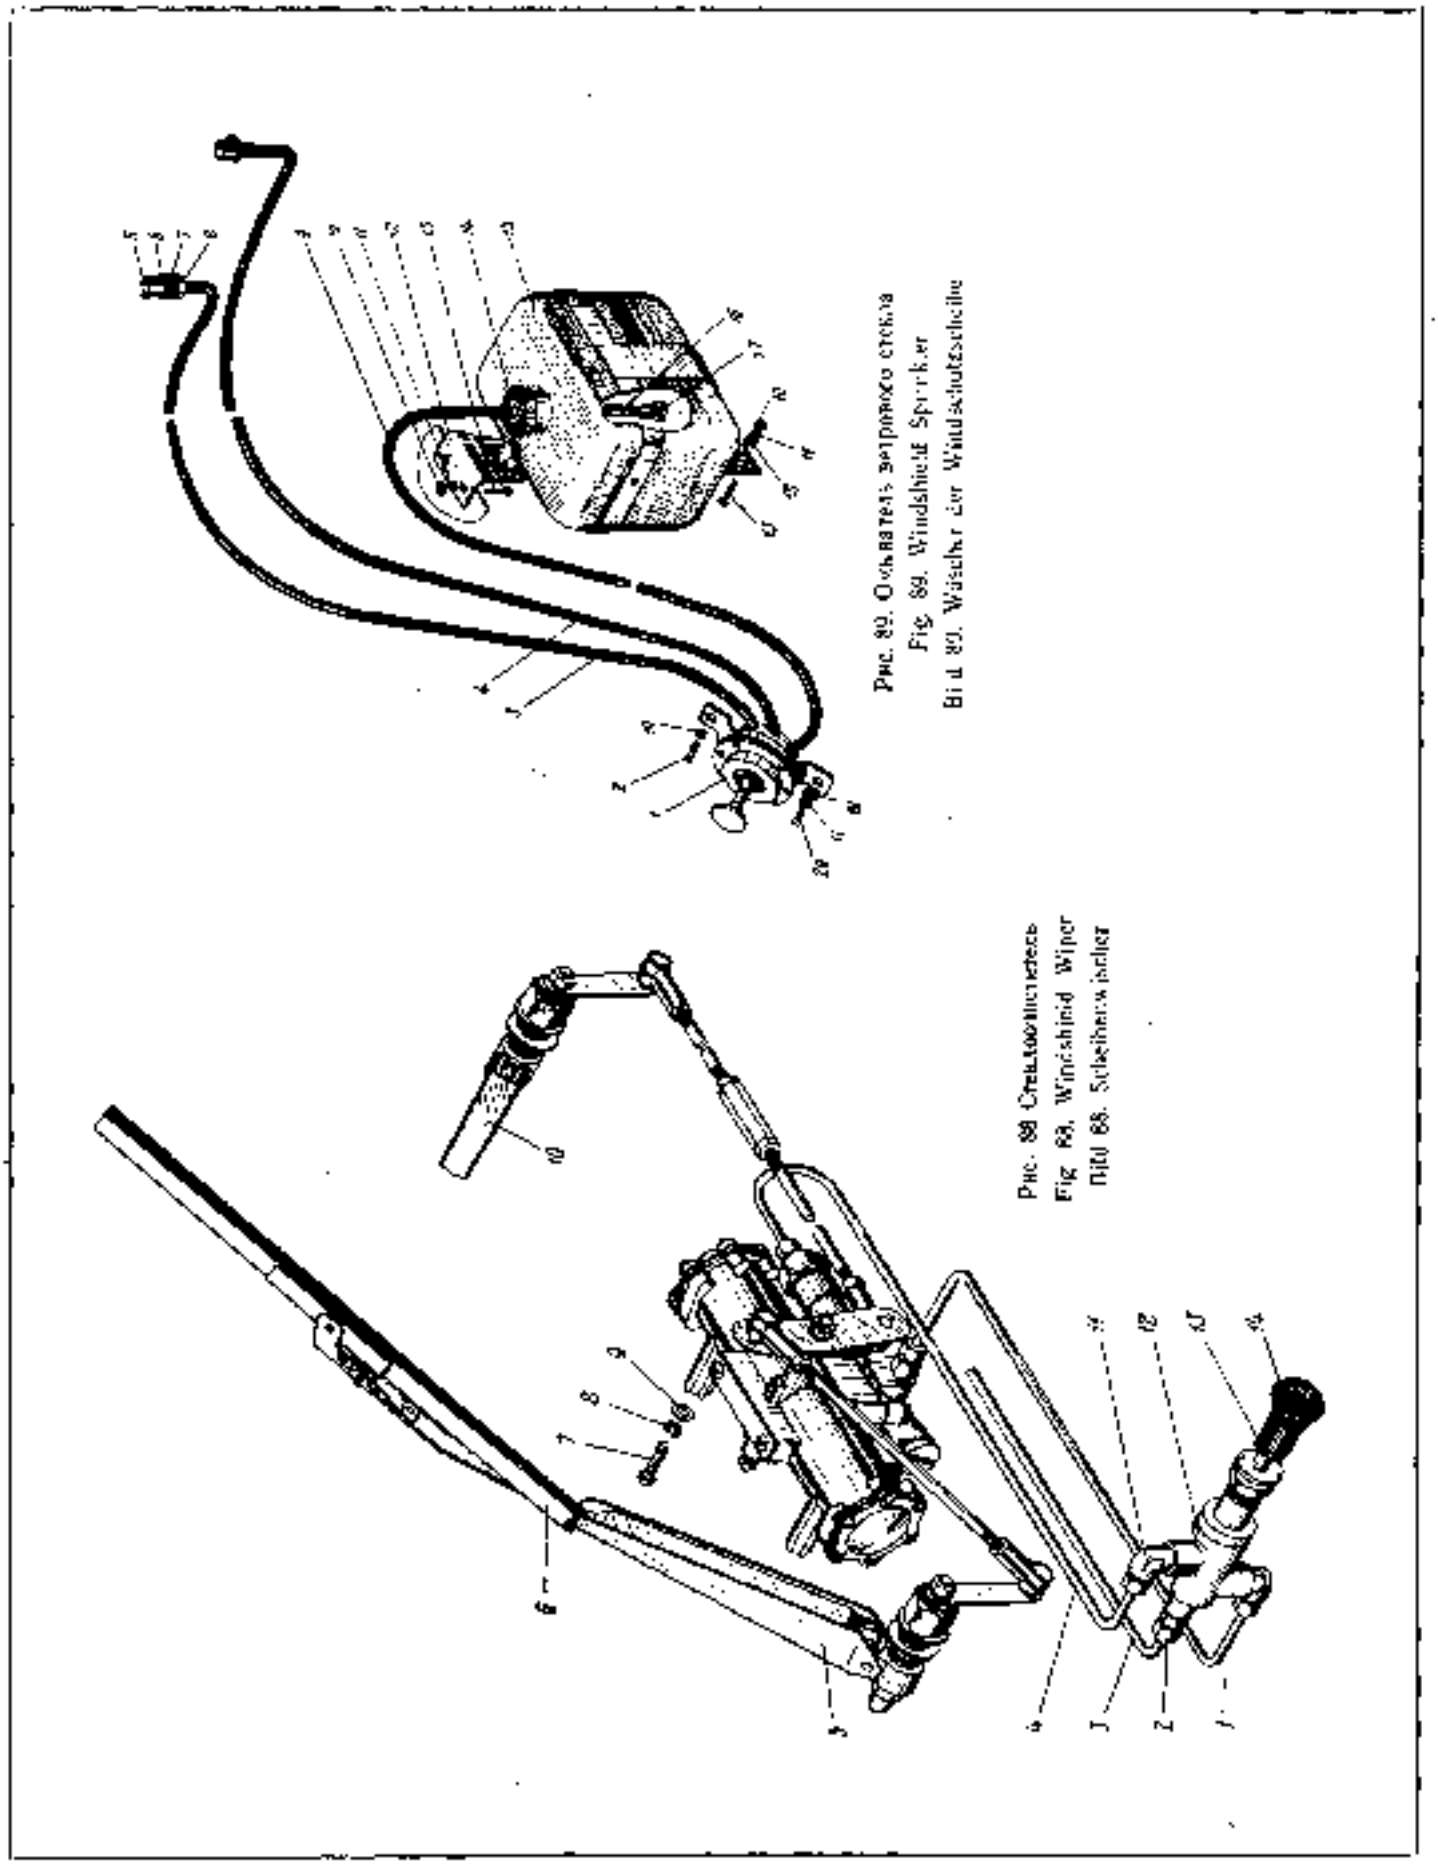


Рис. 89. Омыватель ветрового стекла
Fig. 89. Windshield Sprinkler
Bild 89. Wascher der Windschutzscheibe

Рис. 88. Стеклоочиститель
Fig. 88. Windshield Wiper
Bild 88. Scheibenwischer

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 5304. Вентиляция передка • Subgroup 5304. Front Panel Ventilation • Untergruppe 5304. Belüftung der Vorderwand									
		Крышка люка в сборе	Hatch cover assembly	Lukendeckel, komplett	45 3412 3411	01	375-5304010		1
		Болт	Bolt	Schraube	45 9346 1501	01	201415-П29		4
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9		4
		» 6,4 Ш.Н.016	»	»	45 9811 1205	03	252004-П29		4
		Сетка люка в сборе	Hatch net assembly	Lukennetz, komplett	45 3412 3444	09	375-5304020		1
		Винт 4×12	Screw	Schraube	45 9632 1015	03	240018-П29		3
		Ось крышки люка в сборе	Hatch cover pin assembly	Lukendeckelachse, komplett	45 3413 0405	01	377-5304030		1
		Шплинт 3,2×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1050	01	258039-П29		1
		Пружина	Spring	Feder	45 3317 1784	04	32-504		1
		Шайба 10.5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1207	01	252006-П29		1
		Пружина тяги	Rod spring	Feder der Zugstange	45 3317 0030	05	353-5304070		1
		Шайба 10.5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1207	01	252006-П29		1
		Шплинт 3,2×20.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1050	01	258039-П29		2
		Тяга привода вентиляции	Ventilation drive rod	Zugstange des Lüfterantriebs			377-5304065-10		1
		Болт М6×22	Bolt	Schraube	45 9956 1322	09	332451-П29		1
		Шайбы:	Washers:	Scheiben:					
		6Л.65Г.05			45 9816 8005	00	252154-П9		1
		6,4.01.016			45 9811 1205	03	252004-П29		1
		Шайба	Washer	Scheibe	45 3317 0931	04	363-5304072		1
		Шайбы:	Washers	Scheiben:					
		7			45 9956 6035	04	335404-П29		1
		11,5			45 9956 6119	01	335622		1
		Гайка М6-9Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1054	09	250508-П29		1
		Рычаг привода в сборе	Drive lever assembly	Antriebshebel, komplett			377-5304055-10		1
		Пружина	Spring	Feder	45 3317 0953	02	363-5304088		1
		Кронштейн привода вентиляции	Ventilation drive bracket	Bock des Lüfterantriebs	45 3413 0415	10	377-5304068		1
		Гайка М6	Nut	Mutter			334173-П29		1
		Шайба 6,5	Washer	Scheibe	45 9956 6015	06	335402-П29		2
		» 6,5	»	»	45 9956 6025	06	335403-П29		2
		Шплинт 1,5×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1103	08	258102-П29		1
		Шайба 6.4.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1205	04	252037-П29		1
		Заклепка 6,4×16	Rivet	Niet			336600-П29		1
		Привод вентиляции в сборе	Ventilation drive assembly	Lüfterantrieb, komplett			377-5304000-01		1
		Болт М6-8g×14.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1503	10	201417-П29		2
		Шайба 6Т.65Т.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9		2
		» 6,5.01.016	»	»	45 9811 1205	03	252004-П29		2
Подгруппа 5325. Панель приборов • Subgroup 5325. Dash Panel • Untergruppe 5325. Instrumentenbrett									
		Крышка проема панели приборов под блоки предохранителей в сборе	Cover of dash panel opening for banks of fuses, assembly	Deckel der Instrumentenbrettnische für Sicherungskästen, komplett			377-5325056		1
		Винт М5-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1079	02	220877-П29		4
		Шайба 5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1204	04	252003-П29		4
		» 5,1.65Т.05	»	»	45 9816 8004	01	252153-П9		4
		Крышка проема панели приборов под блоки предохранителей с обшивкой в сборе	Cover of dash panel opening for banks of fuses with casing, assembly	Deckel der Instrumentenbrettnische für Sicherungskästen samt Fassung, komplett			377-5325075		1
		Ручка крышки	Cover handle	Deckelgriff			377-5303054		4

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Язык замка крышки	Cover lock catch	Zunge des Deckelschlosses			377-5303061	1	
		Винт М5-6g×10.58.016	Screw	Schraube	45 9432 1029	02	220077-П29	1	
		Шайба 5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1204	04	252003-П29	1	
		» 5.Т.65Г.05	»	»	45 9816 8004	01	252153-П9	1	
		Упор собачки замка	Lock pawl stop	Anschlag der Schloßsperrklinke	45 3412 3439	07	375-5303072-Б	1	
		Винт М5-6g×12.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1060	09	220078-П29	2	
		Шайба 5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1254	05	252036-П29	4	
		» 5.Т.65Г.05	»	»	45 9816 8004	01	252153-П9	2	
		Буфер крышки	Cover buffer	Deckelpuffer	45 3317 0076	06	353-5303073	2	
		Накладка панели приборов с кронштейнами правая в сборе	Dash panel r.h. plate with brackets, assembly	Lasche des Instrumentenbretts samt Konsole rechte, komplett	45 3428 1128	01	4320-5325152	1	
		То же левая в сборе	Ditto, l.h.	Dito linke, komplett	45 3428 1129	00	4320-5325151	1	
		Винт М5-6g×20.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1094	05	220092-П29	6	
		» М6-6g×38.48.016	»	»	45 9432 1091	06	220089-П29	4	
		Шайба 5.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1204	04	252003-П29	10	

Группы 56 и 57. ЗАДОК И КРЫША КАБИНЫ ● Groups 56 and 57. CAB BACK PANEL AND ROOF ● Gruppen 56 und 57. HINTERWAND UND FAHRERHAUSDACH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 5601. Детали задка кабины ● Subgroup 5601. Cab Back Panel Members ● Untergruppe 5601. Einzelteile der Hinterwand							
		Поручень панели задка	Back panel handrail	Stangengriff der Hinterwand	45 3412 3481	04	375-5601040	2	
		Болт М6-6g×18.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1305	08	201419-П29	4	
		Гайка М6-6Г.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1004	09	250508-П29	4	
		Шайба 6Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9	4	
		» 6.4.01.016	»	»	45 9811 1205	03	252004-П29	4	
		» 6.4.01.016	»	»	45 9811 1255	04	252037-П29	4	
		Подгруппа 5602. Обивка задка ● Subgroup 5602. Back Panel Upholstery ● Untergruppe 5602. Beschlag der Hinterwand							
		Обивка задка в раскрое правая	Back panel r.h. cut upholstery	Hinterwandbeschlag im Aufschnitt rechter	45 3413 0464	01	377-5602012	1	
		То же левая	Ditto l.h.	Dito linker	45 3413 0466	10	377-5602013-А	1	
		Винт 4×12	Screw	Schraube	45 9642 1015	08	240819-П29	13	
		» 4×16	»	»	45 9642 1018	06	240820-П29	6	
		Шайба 4.3.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1253	06	252035-П29	24	
		Обивка задка нижняя правая	Back panel r.h. low upholstery	Hinterwandbeschlag unterer rechter			375К-5602032	1	
		То же левая	Ditto l.h.	Dito linker			375К-5602023	1	
		То же средняя	Ditto middle	Dito mittlerer			375К-5602030	2	
		Шайба специальная	Special washer	Spezialscheibe	45 3412 5514	00	375К-6102016	4	
		Винт 4×25	Screw	Schraube			240822-П29	4	
		Подгруппа 5603. Окно задка ● Subgroup 5603. Back Panel Window ● Untergruppe 5603. Rückfenster							
		Стекло заднего окна	Back window glass	Rückfensterscheibe	45 3413 0471	02	377-5603010	1	
		Уплотнитель стекла	Glass seal	Abdichtung der Scheibe	45 3413 1578	10	377-5603016	1	
		Замок уплотнителя	Seal lock	Abdichtungssicherung	45 3413 0474	10	377-5603019	1	

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 5702. Обивка крыши ● Subgroup 5702. Roof Upholstery ■ Untergruppe 5702. Beschlag des Daches									
		Обивка крыши в сборе	Roof upholstery assembly	Dachbeschlag, komplett	45 3413 0460	01	377-5702010		1
		Винт 4×16	Screw	Schraube	45 9642 1016	08	240418-П25		32
		» 4×18	»	»	45 9642 1018	06	240420-П29		6
		Шайба 4.3.01.016	Washer	Scheibe	45 9611 1253	06	252035-П29		38

Группа 61. ДВЕРЬ КАБИНЫ ● Group 61. CAB DOOR ● Gruppe 61. FAHRERHAUSTÜR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 6100. Дверь в сборе ● Subgroup 6100. Door Assembly ■ Untergruppe 6100. Tür, komplett									
		Дверь правая с арматурой и стеклами в сборе	R.h. door with fittings and glasses, assembly	Rechte Tür saml. Ausstattung und Scheiben, komplett	45 3413 0520	10	377-6100010-В		1
		То же левая	Ditto, l.h.	Dito, linke	45 3413 0519	03	377-6100011-В		1
		Дверь правая в сборе	R.h. door assembly	Rechte Tür, komplett	45 3413 0522	06	377-6100014-В		1
		» левая в сборе	L.h. door assembly	Linke Tür, komplett	45 3413 0523	07	377-6100015-Б		1
		Крышка монтажного люка двери правая в сборе	R.h. cover of door erection hatch, assembly	Deckel der Türmontageluke, rechter, komplett	45 3413 0543	03	377-6101036		1
90	24	То же левая в сборе	Ditto, l.h., assembly	Dito, linker, komplett	45 3413 0542	04	377-6101037		1
	25	Винт М5-6g×20.48.016	Screw	Schraube	45 9612 1084	05	221582-П29		8
		Крышка замка правая	Lock r.h. cover	Deckel des Türschlosses, rechter	45 3413 0545	01	377-6101050-Б		1
	35	То же левая	Ditto, l.h.	Dito, linker	45 3413 0544	02	377-6101051-Б		1
	38	Винт М5-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9612 1079	02	220977-П29		8
	37	Шайба 5.01.Б.Ц	Washer	Scheibe	45 9816 0004	01	252153-П9		8
	36	» 6.3.01.015	»	»	45 9811 1204	04	252003-П29		8
	18	Заглушка отверстия для регулирования стеклоподъемника	Window raiser control hole cap	Verschlußstopfen der Öffnung für Einstellung des Scheibenantriebes	45 3412 3599	02	375-6101045-01		2
Подгруппа 6103. Окно двери ● Subgroup 6103. Door Window ■ Untergruppe 6103. Türfenster									
		Стекло поворотное правое с обоймой в сборе	R.h. hinged glass with frame, assembly	Rechte Drehscheibe samt Fassung, komplett	45 3413 0537	08	377-6103010		1
		То же левое	Ditto, l.h.	Dito linke	45 3413 0536	09	377-6103011		1
90	6	Стекло поворотное	Hinged glass	Drehscheibe	45 3413 0564	09	377-6103052		2
	7	Прокладка поворотного стекла	Hinged glass gasket	Dichtung der Drehscheibe	45 3413 0565	08	377-6103055		2
	—	Уплотнитель поворотного стекла правый	Hinged glass r.h. seal	Abdichtung der Drehscheibe rechte	45 3413 0596	01	377-6103122-А		1
	3	То же левый	Ditto, l.h.	Dito, linke	45 3413 0595	02	377-6103123-А		1
	32	Уплотнитель поворотного стекла на стойке	Hinged glass seal on pillar	Abdichtung der Drehscheibe am Gestell	45 3413 0625	02	377-6103205		2
	—	Заклепка 3×10.01.016	Rivet	Niet	45 9772 1046	08	255028-П29		6
	—	» 3×7.01.016	»	»	45 9772 1045	09	255025-П29		4
	4	Стекло опускное	Drop glass	Senkscheibe	45 3413 0605	06	377-6103216		2
	5	Прокладка опускного стекла	Drop glass gasket	Dichtung der Senkscheibe	45 3413 0606	05	377-6103218		2
	33	Желобок опускного стекла	Drop glass slot	Rinne der Senkscheibe	45 3413 0623	04	377-6103262-П2		4
	23	Прокладка упора стекла	Glass stop gasket	Dichtung des Scheibenanschlags	45 3413 3604	00	375-6103274		2
	—	Уплотнитель опускного стекла	Drop glass seal	Abdichtung der Senkscheibe	45 3413 0629	09	377-6103281-В		2

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

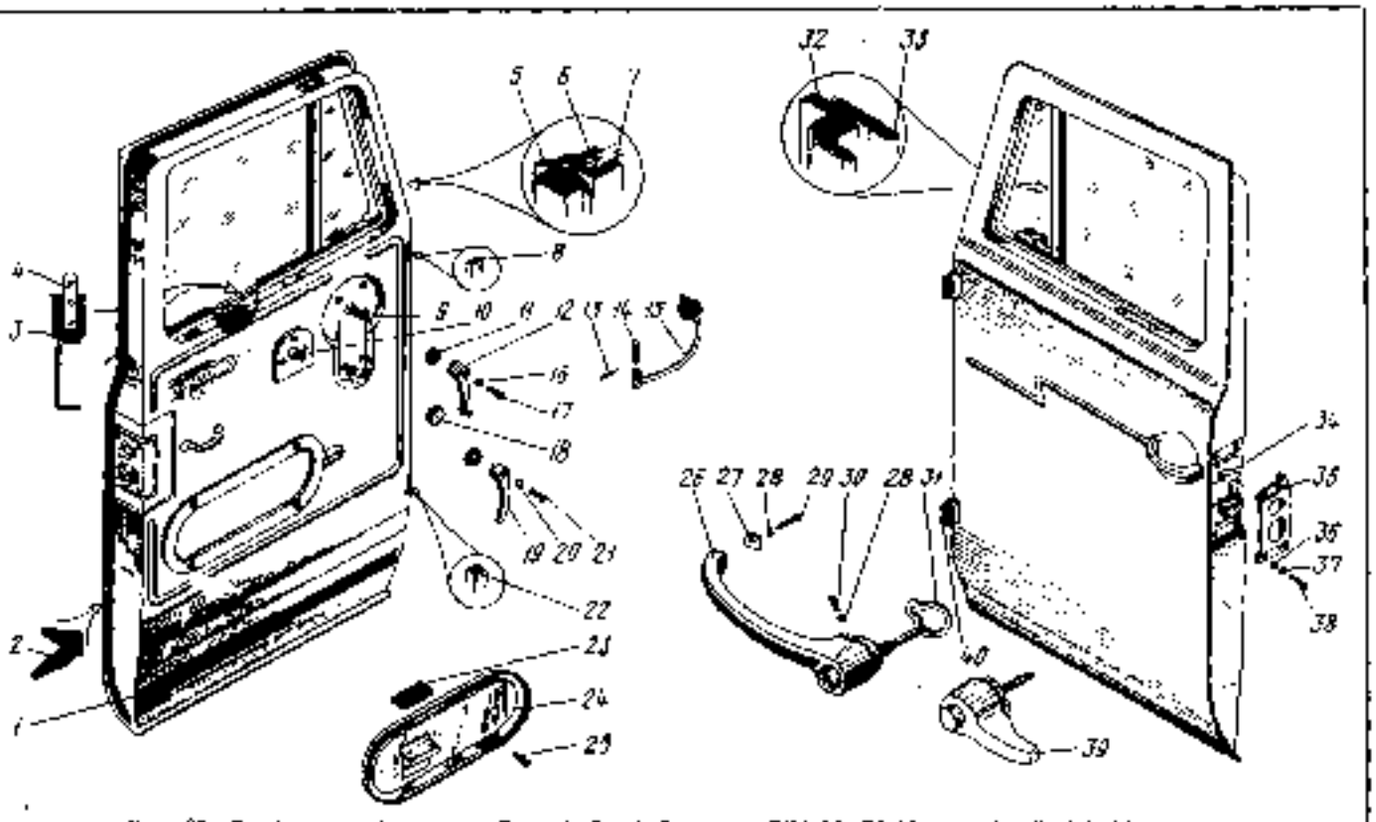


Рис. 90. Двери автомобиля • Fig. 90 Truck Doors • Bild 90. Türklappen des Sattelschleppers

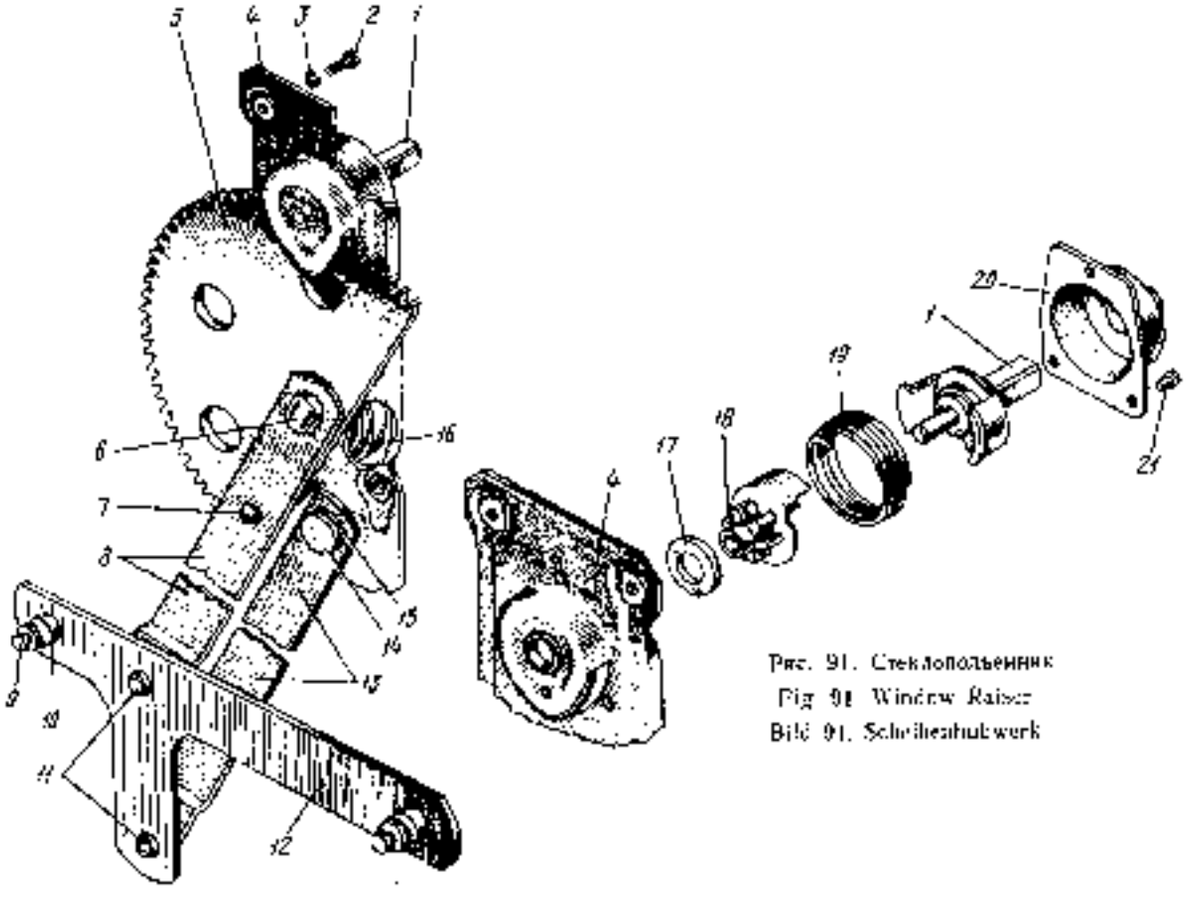


Рис. 91. Стеклоподъемник
Fig. 91 Window Raiser
Bild 91. Scheibenhubwerk

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 6104. Механизм перемещения стекла • Subgroup 6104. Window Lift Mechanism • Untergruppe 6104. Scheibenverstellvorrichtung									
		Стеклоподъемник правый в сборе	R.h. window raiser, assembly	Scheibenanzug rechter, komplett	45 3313 5303	04	164А-6104-П		1
90	9	То же левый	Ditto, lh	Dito linker	45 3313 5318	10	164А-6104011		1
91	2	Винт М5-6g×14.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1108	03	220101-П25		8
	3	Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8026	00	252164-П9		8
	4	Корпус стеклоподъемника	Window raiser body	Gehäuse des Scheibenaufzugs	45 3313 5317	04	164-6104020		2
	5	Сектор	Sector	Segment	45 3313 5312	03	160-6104022-Б		1
	8	Рычаг ведущий	Driving lever	Führungshebel	45 3313 5314	01	160-6104024		1
	11	» ведомый	Driven lever	Folgehebel	45 3313 5316	10	160-6104025		1
	12	» Т-образный	T-shape lever	T-Hebel	45 3313 5317	09	160-6104026		1
	10	Ролик	Roller	Rolle	45 3313 5318	08	160-6104030		4
	9	Ось ролика	Roller axle	Rollenachse			150В-6104021		4
	6	» сектора	Sector axle	Segmentachse	45 3313 2587	01	164-6104117		1
	11	Палец рычагов	Levers pin	Hebelbolzen	45 3313 2569	01	160-6104028		1
	14	Ось-регулятор рычагов	Adjusting axle of levers	Reglerachse der Hebel	45 3313 5321	02	160-6104032		1
	15	Кольцо оси пружинное	Axle spring ring	Federring der Achse	45 3313 2565	07	160-6104035		2
	—	Гайка М8-6Н.6.09.о	Nut	Mutter	45 9553 9055	00	250316-П8		2
	—	Шайба 8,2	Washer	Scheibe	45 9953 6073	02	300618-П9		2
	—	Прокладка	Gasket	Dichtung			150-6104053		2
	15	Пружина стеклоподъемника	Window raiser spring	Feder des Scheibenaufzugs	45 3313 2566	05	164-6104035		2
	7	Заклепка 5×19.01.05j	Rivet	Niet	45 9712 9107	07	253570-П8		2
	1	Валик приводной в сбор.	Drive spindle assembly	Antriebswalze, komplett			164А-6104040		2
	20	Корпус тормозного механизма	Brake mechanism body	Gehäuse der Bremsvorrichtung	45 3313 5331	00	164-6104050		2
	21	Заклепка 3×5.01	Rivet	Niet	45 9712 0044	08	253522		6
	19	Пружина тормозная	Braking spring	Bremsfeder	45 3313 2575	05	164-6104055		2
	18	Шестерня тормозного механизма	Brake mechanism gear	Zahnrad der Bremsvorrichtung	45 3313 5334	08	164А-6104057		2
	17	Шайба тормозного механизма	Brake mechanism washer	Scheibe der Bremsvorrichtung	45 3313 5337	05	164-6104067		2
90	12	Ручка стеклоподъемника в сборе	Window raiser crank, assembly	Griff des Scheibenanzugs, komplett	45 3112 3657	09	375-6104100		1
	11	Прокладка ручки	Crank liner	Unterlage des Griffes	45 3317 1154	01	353-6106184		4
	17	Винт М5-6g×12.46.016	Screw	Schraube	45 9432 1107	04	220103-П29		1
	16	Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9		1
Подгруппа 6105. Замок двери • Subgroup 6105. Door Lock • Untergruppe 6105. Türschloß									
		Замок двери правый в сборе	R.h. door lock assembly	Türschloß rechtes, komplet	45 3413 1427	02	377-6105012-Б2		1
90	21	То же левый	Ditto, lh	Dito linkes	45 3413 1428	01	377-6105013-Б2		1
92	8	Винт М6-6g×12.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1107	05	221603-П29		8
	9	Шайба 6,3	Washer	Scheibe	45 9956 6041	03	335112		8
		Пружина правая	R.h. spring	Feder rechte	45 9146 5023	08	377-6105040-Б		1
	10	» левая	L.h. spring	» linke	45 9146 5021	07	377-6105041-Б		1
	—	Привод правый в сборе	R.h. control assembly	Antrieb rechter, komplett	45 3413 1561	10	377-6105080-01		1
90; 92	20; 14	То же левый	Ditto, lh	Dito linker	45 3413 1562	09	377-6105081-01		1
92	13	Винт М6-6g×8.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1106	06	220101-П29		6
	12	Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9		6

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	Тяга привода замка	Lock control rod	Zugstange des Schloß-antriebs			375-6105100-Б	2	
90	39	Ручка наружная правая в сборе	R.h. outside handle assembly	Außengriff rechter, komplett	45 3413 0936	10	377-6105151	1	
	26	То же левая	Ditto, l.h.	Dito linker	45 3413 0935	09	377-6105150-Б	1	
	31	Прокладка большая	Big gasket	Dichtung große	45 3413 0952	10	377-6105185	1	
	27	» малая	Small gasket	» kleine	45 3413 0953	09	377-6105186	1	
	29	Болт М6-6g×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1503	10	201417-П29	2	
	30	» М6-6g×10.68.016	»	»	45 9346 1501	01	201416-П29	2	
	28	Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8006	00	252154-П9	4	
	19	Ручка привода замка	Lock control handle	Griff des Schloßantriebs	45 3413 0934	01	377-6105093	1	
	—	Подкладка ручки	Handle liner	Dichtung des Griffes	45 3417 1154	06	353-6105184	2	
	21	Винт М5-6g×16.48.016	Screw	Schraube	45 9642 1082	01	222776-П29	2	
	20	Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8041	04	252139-П9	2	
	—	Ключ включателя с кольцом в сборе	Switch key with ring assembly	Schalterschlüssel samt Ring, komplett			120-3704105	1	

Подгруппа 6106. Фиксатор двери • Subgroup 6106. Door Stop • Untergruppe 6106. Türriegel

		Фиксатор двери правый в сборе	R.h. door stop assembly	Türriegel rechter, komplett	45 3412 3700	01	375-6106110	1	
93	6	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linker	45 3412 3701	00	375-0106111	1	
	3	Сухарь запирный	Catch sliding block	Gleitstein des Schnappers	45 4211 1897	03	625-6106084	2	
	1	Пружина	Spring	Feder	45 3412 3706	06	375-6106116	2	
	2	Ось	Axle	Achse	45 3412 3707	05	375-6106117	2	
	7	Винт М8-6g×18.48.016	Screw	Schraube	45 9412 1138	09	201063-П29	2	
	—	Шайба 8,3	Washer	Scheibe	45 9956 6048	10	535413	2	
	4	Болт М8×16	Bolt	Schraube	45 9956 1076	04	330086-П29	4	
	5	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8016	02	252135-П9	4	
90	15	Ограничитель хода в сборе	Arrester assembly	Rubbegrenzer, komplett	45 3413 0674	04	377-6106082	2	
	14	Палец 6×36	Pin	Bolzen	45 9862 8019	06	260018-П32	2	
	13	Шплинт 3×12.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1016	03	256012-П29	2	
	—	Петля двери верхняя правая в сборе	Door r.h. upper hinge assembly	Türband oberes rechtes, komplett	45 3413 0659	03	377-6106012-А	1	
	—	То же левая в сборе	Ditto, l.h.	Dito linker, komplett	45 3413 0658	04	377-6106013-А	1	
		Петля двери нижняя правая в сборе	Door r.h. lower hinge assembly	Türband unteres rechtes, komplett:	45 3413 0667	03	377-6106026-А	1	
	40	То же левая в сборе	Ditto, l.h.	Dito linkes, komplett	45 3413 0666	04	377-6106027-А	1	
		Болт М8-6g×25.68.036	Bolt	Schraube	45 9346 1524	05	201458-П29	8	
		Шайба 8.01 65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8036	05	252155-П9	8	

Подгруппа 6107. Уплотнение двери • Subgroup 6107. Door Seal • Untergruppe 6107. Türabdichtung

90	1	Уплотнитель двери нижний	Door bottom seal	Unterer Türdichtungsstreifen	45 3412 3721	07	375-6107030	2	
	2	» двери	Door seal	Türdichtungsstreifen	45 3413 0693	08	377-6107025-Б	2	
	—	» двери передний	Door front seal	Vorderer Türdichtungsstreifen			377-6107027	2	
	8	» верхний петли	Upper hinge seal	Abdichtung des oberen Türbandes	45 3413 1014	04	377-6107012	2	
	22	» нижней петли	Lower hinge seal	Abdichtung des unteren Türbandes	45 3413 1015	03	377-6107014-А	2	
	—	» двери на кузове	Door seal on cab body	Dichtungsstreifen des Wagenschlags			377-6107020-В	2	

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

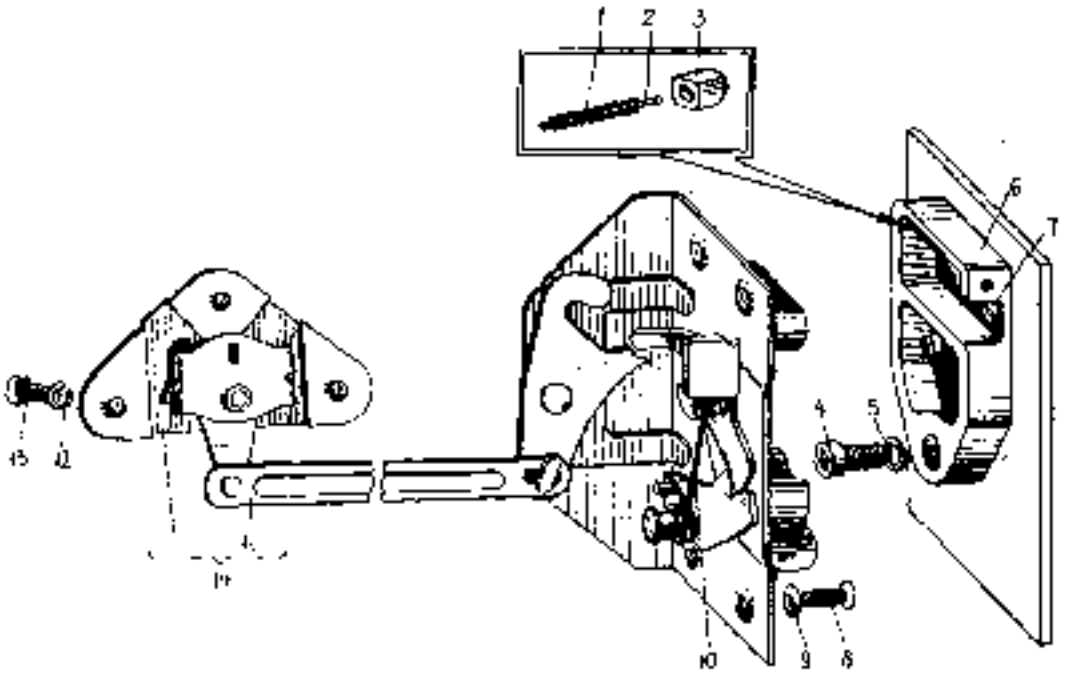


Рис. 92. Замок двери
Fig. 92. Door Lock
Bild 92. Türschloß

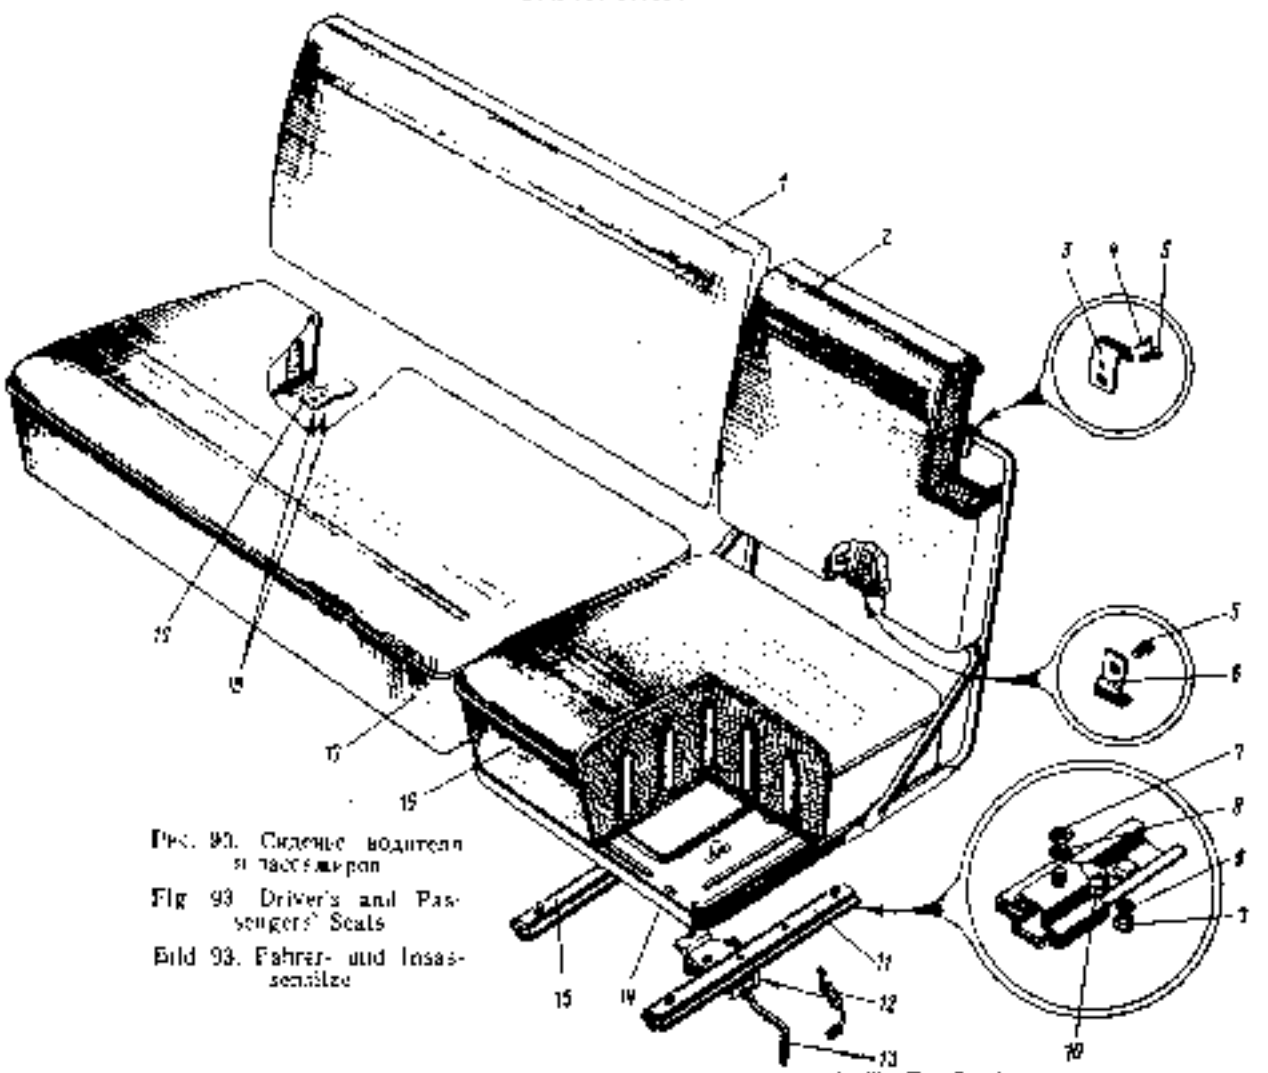


Рис. 93. Сиденье водителя и пассажиров
Fig. 93. Driver's and Passengers' Seats
Bild 93. Fahrer- und Insassensitze

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 6800. Сиденья водителя и пассажиров в сборе ● Subgroup 6800. Driver's and Passengers' Seats Assembly ● Untergruppe 6800. Fahrer- und Insassensitze, komplett									
	1	Сиденья в сборе	Seats assembly	Sitze, komplett	45 3412 3725	03	375-6800035		1
Подгруппа 6801. Кресло сиденья водителя ● Subgroup 6801. Driver's Seat ● Untergruppe 6801. Fahrersitz									
53	14	Кресло в сборе	Seat assembly	Fahrersitz, komplett	45 3412 3747	08	375-6801041		1
		Основание кресла в сборе	Seat base assembly	Basis des Fahrersitzes, komplett	45 3412 3749	06	375-6801043		1
	11	Салазки левые в сборе	L.h. slide assembly	Schlitten links, komplett	45 3412 3761	10	375-6801057		1
	15	То же правые	Diito r.h.	Dito rechter	45 3412 3760	00	375-6801079		1
	10	Шарик V 15,875 или Е	Ball	Kugel	46 9118 8861	09	—		4
	7	Гайка М8-6Н 5.016	Nut	Mutter	45 9653 1057	08	250510-П29		8
	9	Шайба 8,4×15×1,05	Washer	Scheibe	45 9616 8006	05	252155-П9		4
	8	» 8,4.01.016	»	»	45 9811 1296	03	252938-П29		6
	17	Рукоятка регулировочного механизма	Adjusting mechanism handle	Sitzverstellungsgriff	46 3412 3766	05	375-6801093		1
	12	Пружина	Spring	Feder	45 3412 3767	04	375-6901094		1
Подгруппа 6802. Подушка сиденья пассажиров ● Subgroup 6802. Passengers' Seat Cushion ● Untergruppe 6802. Polsterkissen für Insassen									
03	17	Подушка сиденья пассажиров в сборе	Passengers' seat cushion assembly	Polsterkissen für Insassen, komplett	45 3412 3781	06	375-6802100		1
	19	Фиксатор подушки	Cushion locator	Kissenarretierung	45 3412 3790	02	375-6802116		2
	18	Шуруп 6×38.016	Wood screw	Holzschraube	45 9662 1561	04	248283-П29		4
Подгруппа 6803. Подушка сиденья водителя ● Subgroup 6803. Driver's Seat Cushion ● Untergruppe 6803. Polsterkissen für Fahrer									
	16	Подушка сиденья водителя в сборе	Driver's seat cushion, assembly	Polsterkissen für Fahrer komplett	45 3412 3849	03	375-6803050		1
Подгруппа 6805. Спинка сиденья водителя ● Subgroup 6805. Driver's Seat Back ● Untergruppe 6805. Sitzlehne für Fahrer									
	2	Спинка сиденья водителя в сборе	Driver's seat back, assembly	Sitzlehne für Fahrer, komplett	45 3412 3876	00	375-6805100		1
	3	Кронштейн	Bracket	Lehnenhalter	46 3412 3980	04	375-6805104-Б		2
	6	» нижний	Lower bracket	Unterer Lehnenhalter	45 3412 3892	00	375-6806116		1
	5	Винт М8×1-6g×14.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1166	04	220189-П29		3
	4	Шуруп 4×13.016	Wood screw	Holzschraube	45 9662 1531	04	248236-П29		2
Подгруппа 6806. Спинка сиденья пассажиров ● Subgroup 6806. Passengers' Seat Back ● Untergruppe 6806. Sitzlehne für Insassen									
	1	Спинка сиденья пассажиров в сборе	Passengers' seat back assembly	Sitzlehne für Insassen, komplett	45 3412 3894	09	375-6806055		1
		Кронштейн спинки	Seat back bracket	Lehnenhalter	45 3412 3880	04	375-6805104-Б		4
		Винт М8×1-6g×14.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1166	04	220189-П29		4
		Шуруп 4×13.016	Wood screw	Holzschraube	45 9662 1531	04	248236-П29		4

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 8101. Отопитель ● Subgroup 8101. Heater ● Untergruppe 8101. Heizanlage							
		Отопитель в сборе	Heater assembly	Heizanlage, komplett	45 3428 1136	01	4320-8101010		1
		Болт М6-6g×16.58.016	Bolt	Schraube	45 9846 1501	09	201418-П29		3
		Шайба 6	Washer	Scheibe	45 9911 1205	03	252004-П29		3
		Тяга крепления радиатора	Radiator mounting rod	Zugstange der Heizkörperbefestigung			4320-8101016		1
		Гайка М6 ЕН5.016	Nut	Mutter	45 9853 1004	09	250508-П29		2
		Шайба 6.01.016	Washer	Scheibe	45 9911 1205	03	252004-П29		2
		Палец 8×48.016	Pin	Bolzen	45 9862 1044	09	250443-П29		2
		Шплинт 3.2×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	258036-П29		2
		Радиатор отопителя в сборе	Heater radiator assembly	Heizkörper, komplett	45 3413 1432	04	377-8101060-А		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung			4320-8101025		2
		Кожух отопителя в сборе	Heater casing assembly	Gehäuse des Heizkörpers, komplett			4320-8101015		1
		Прокладка кожуха малая	Casing smaller liner	Kleine Dichtung des Gehäuses	45 3413 0700	08	377-8101098		1
		Прокладка кожуха радиатора	Radiator casing liner	Dichtung des Heizkörpergehäuses	45 3413 0697	08	377-8101094		1
		Пластина прижимная	Pressing plate	Andruckplatte	45 3413 1529	08	377-8101102		2
		Винт М4-6g×8.48.036	Screw	Schraube	45 9862 9002	07	251570-П8		2
		Гайка М4	Nut	Mutter	45 9552 9002	05	251082-П8		2
		Шайба 4.65Г.01	Washer	Scheibe	45 9816 1023	04	252132-П29		2
		Уплотнитель патрубков радиатора отопителя	Seal of heater radiator branch pipes	Verdichter der Heizkörperstutzen	45 3413 0706	02	377-8101170		1
		Пластина уплотнительная	Sealing plate	Dichtplatte	45 3413 0707	01	377-8101174		1
		Кран отопителя в сборе	Heater cock assembly	Hahn der Heizanlage, komplett	45 3428 1137	00	4320-8101160-01		1
		Штуцер	Pipe connection	Stutzen	45 3128 0028	08	4320-1013123		1
		Шланг отопителя водоподводящий	Heater water inlet hose	Wasserzuführungsschlauch der Heizanlage	45 3428 1148	06	4320-8101222		1
		Фланец	Flange	Flansch	45 3128 1151	02	4320-8101230-01		1
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3428 1172	01	4320-8101232		1
		Гайка М6-6Н.016	Nut	Mutter	45 9853 1004	09	250508-П29		3
		Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8015	03	252134-П8		3
		Шланг водоотводящий	Water outlet hose	Wasserableitungsschlauch	45 3428 1149	07	4320-8101224		1
		Пряжка	Clasp	Schnalle	45 9985 5403	02	339000-П29		4
		Лента стяжная	Bracing band	Zugband	45 9985 5209	02	339159-П29		4
		Шплинт 6×22.016	Cotter pin	Splint	45 9852 7212	10	297575-П29		4
		Труба отопителя отводящая в сборе	Heater outlet pipe assembly	Ableitungsrohr der Heizanlage, komplett	45 3428 1147	09	4320-8101210		1
		Хомут	Clip	Bügel	45 9985 5006	09	339000-П29		1
		Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9911 1256	03	252038-П29		2
		» 8Т.65Т.05	»	»	45 9816 8046	02	252135-П8		1
		Болт М8-6g×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9846 1521	08	201455-П29		2
		Хомут	Clip	Bügel			339159-П29		2
		Прокладка	Gasket	Dichtung	45 3412 1854	00	375-3506023		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 8102. Обогрев ветрового стекла • Subgroup 8102. Windshield Heating Appliance • Untergruppe 8102. Scheibenentfroster									
		Шланг обдува ветрового стекла	Windshield defroster hose	Warmluftschlauch für Windschutzscheibe			377-8102056		1
		Дефлектор обогрева ветрового стекла	Windshield heating deflector	Warmluftleitblech für Windschutzscheibe			377-8102132		1
78	47	Электродвигатель с мотором в сборе	Electric motor with rotor, assembly	E-Motor samt Läufer, komplett			4320-8102080		1
		Прокладка диска	Disk gasket	Scheibendichtung			4320-8102042		1
		Болт М6-6g×12.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1502	00	201416-П29		3
		Электродвигатель МЭ-236Б в сборе	Electric motor assembly	E-Motor, komplett	45 7575 3325	06	МЭ2258-3730000		1
		Прокладка электродвигателя	Electric motor layer	Dichtung des E-Motors			4320-8102052		1
		Диск электродвигателя	Electric motor disk	E-Motor-Platte			4320-8102039		1
		Гайка М5.6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9065 1063	10	250464-П29		2
		Шайба 5П.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8014	04	252133-П9		2
	37	Сопротивление С3300 добавочное	Multiplier resistor	Vorschaltwiderstand	45 7376 6057	00	С3300-8102100 Э		1
		Винт М6-6g×14.68.016	Screw	Schraube	45 9432 1106	03	220104-П25		1
		Шайба 6.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9		4
Подгруппа 8103. Распределитель воздухообогрева • Subgroup 8103. Air Heating Distributor • Untergruppe 8103. Warmluftverteiler									
		Распределитель воздухообогрева в сборе	Air heating distributor assembly	Warmluftverteiler, komplett			377-8103010		1
		Корпус распределителя в сборе	Distributor body assembly	Gehäuse des Verteilers, komplett			377-8103013		1
		Заслонка распределителя	Distributor shutter	Verteilerklappe			377-8103018		2
		Рычаг распределителя в сборе	Distributor control assembly	Verteilerhebel, komplett			377-8103020		1
		Тяга заслонки в сборе	Shutter link assembly	Zugstange der Klappe, komplett			377-8103024		1
		Скоба крепления распределителя	Distributor mounting clamp	Befestigungsbügel des Verteilers			377-8103029		4
		Винт М6-6g×8.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1052	02	220060-П29		4
		Шайба 6П.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8032	09	252132-П9		4
Подгруппа 8109. Управление вентиляцией и отоплением кабины • Subgroup 8109. Cab Ventilation and Heating Controls • Untergruppe 8109. Steuerung der Fahrerhausbelüftung und -heizung									
		Кронштейн приводов управления вентиляцией и отоплением в сборе	Ventilation and heating control bracket, assembly	Träger des Steuerantriebs der Lüftung und Heizung, komplett			377-8109060		1
		Винт М6-6g×8.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1106	06	220101-П29		2
		Шайба 6П.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9		2
		Трос управления отопителем	Heater control cable	Seilzug der Heizung			377-8109144		1
		Оболочка гибкого троса	Flexible cable sheathing	Hülle des flexiblen Seils			377-8109146		1
		Трос управления вентиляцией	Ventilation control cable	Seilzug der Lüftung			377-8109324		1
		Скоба	Clamp	Bügel	45 3413 1576	01	Н2910-П29		2
		Болт М6-6g×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1503	10	201417-П29		2
		Гайка М6-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9065 1064	09	250508-П29		2
		Шайба 6.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 8205	03	250654-П29		2
		» 6П.65Г.05	»	»	45 9816 8045	03	252134-П9		2
		Винт М4-6g×8.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1052	02	220060-П9		4

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 8201. Зеркало заднего вида ● Subgroup 8201. Rear-View Mirror ● Untergruppe 8201. Rückspiegel									
		Зеркало левое в сборе	Lh mirror assembly	Linker Spiegel, komplett	45 3413 0728	07	377-8201013-Б		1
		То же правое	Rhm. rh	Rechter Spiegel	45 3413 0729	06	377-8201012-Б		1
		Корпус в сборе	Frame assembly	Gehäuse, komplett	45 3412 4063	03	375-8201015		2
		Гайка М8 6Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1056	08	250510-П29		2
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8006	05	252155-П9		2
		Зеркало наружное	Exterior mirror	Außen-Rückspiegel	45 3412 4072	02	375-8201052		2
		Держатель	Holder	Halter	45 3413 0734	09	377-8201035-01		2
		Кронштейн	Bracket	Konsole	45 3413 0737	06	377-8201040		2
		Болт М6-6g× ×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1521	08	201455-П29		2
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8006	05	252155-П9		2
		Болт М6-6g× ×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1505	08	201419-П29		8
		Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252134-П9		8
Подгруппа 8202. Поручни, крючки для одежды ● Subgroup 8202. Handrails, Hooks for Clothes ● Untergruppe 8202. Haltestangen und Kleiderhaken									
		Поручень передка в сборе	Front panel handrail assembly	Haltestange der Vorderwand, komplett			377-8202016		1
		Винт М6-6g×20.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1111	08	290107-П29		2
		Шайба 6.4.01.05	Washer	Scheibe	45 9811 8265	09	252037-П9		2
		Кронштейн поручня передка в сборе	Front panel handrail bracket assembly	Haltestangenstütze der Vorderwand, komplett			377-8202406		2
		Гайка М8 6Н6.016	Nut	Mutter	45 9563 1056	08	250510-П29		2
		Шайба 8,1	Washer	Scheibe	45 9936 6085	05	335615-П29		2
		Крючок для одежды	Hook for clothes	Kleiderhaken			377-8202503-10		2
		Болт М6-6g× ×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1505	08	201419-П29		2
		Шайба 6Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9		2
Подгруппа 8204. Козырек противосолнечный ● Subgroup 8204. Sun Visor ● Untergruppe 8204. Sonnenblende									
		Козырек противосолнечный	Sun visor	Sonnenblende			377-8204010-01		2
		Кронштейн козырька средний	Visor middle bracket	Mittlere Sonnenblendenstütze			377-8204032		1
		Винт М8-6g× ×14.48.016	Screw	Schraube			224589-П29		1
		Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1204	04	252003-П29		1
		» 8Т.65Г.05	»	»	45 9816 8004	01	252153-П9		1
		Кронштейн козырька	Visor bracket	Sonnenblendenstütze			377-8204300		2
		Винт М6-6g× ×12.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1107	04	229103-П29		4
		Шайба 6Л.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8005	00	252154-П9		4

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 8401. Облицовка радиатора ● Subgroup 8401. Radiator Shell ● Untergruppe 8401. Kühlerverkleidung									
		Облицовка радиатора с кожухом в сборе	Radiator shell with nose assembly	Kühlerverkleidung samt Schutzblech, komplett	45 3428 1155	09	4320-8401005		1
94	1	Облицовка радиатора в сборе	Radiator shell assembly	Kühlerverkleidung, komplett	45 3428 1157	07	4320-8401010		1
	16	Подушка опорная боковая	Side bearing pad	Seitz-Seitenkissen	45 3428 1158	08	4320-8401280		2
	19	То же в сборе	Ditto, assembly	Dito, komplett	45 3412 4088	05	375-8401025		1
	21	Болт М10-6g× ×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1559	09	201407-П29		2
	17	» М10-6g× ×30.68.016	»	»	45 9346 1561	08	201409-П29		2
	20	Шайба 10.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1257	02	252030-П29		2
	18	» 10.02.65Г.05	»	»	45 9816 8067	08	252136-П9		4
	4	Кожух верхний	Upper nose	Oberes Schutzblech	45 3428 0214	07	4320-1302168		1
	5	Накладка	Plate	Lasche	45 3428 0315	04	4320-1302170		2
	3	Винт М5-6g× ×12.49.016	Screw	Schraube	45 9432 1080	09	240078-П29		10
	2	Гайка М5-6Н.6.78	Nut	Mutter	45 9553 1053	10	250454-П29		10
Подгруппа 8402. Капот ● Subgroup 8402. Hood ● Untergruppe 8402. Motorhaube									
93	1	Капот в сборе (комплект)	Hood assembly (set)	Motorhaube, komplett (Satz)	45 3428 1169	10	4320-8402010		1
	27	Амортизатор капота	Hood shock absorber	Stoßdämpfer der Motorhaube	45 3412 4111	01	375-8402330-Л		6
	37	Запирание капота в сборе	Hood catch assembly	Schnalle der Motorhaube, komplett	45 3517 1426	01	353-8402080		2
	35	Винт М6-6g× ×16.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1089	02	240103-П29		4
	36	Шайба 6Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8045	03	252104-П9		4
	33	Гайка М6-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1054	09	250978-П29		4
	31	Шайба 6.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1255	04	252037-П29		4
94; 95	6; 28	Боковина капота левая в сборе	Hood LH side panel assembly	Haubenseite linke, komplett	45 3428 1196	08	4320-8402065		1
		То же правая	Ditto, r.h.	Dito rechte	45 3428 1200	10	4320-8402407		1
95	27	Амортизатор	Shock absorber	Stoßdämpfer	45 3412 4111	01	375-8402330-Л		8
	31	Буфер	Buffer	Stoßstange	45 3412 4124	07	375-8402320		2
	32	»	»	»	45 3412 5601	09	375-8402321		6
	7	Болт М8-6g× ×22.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1520	06	201457-П29		2
	6	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1256	02	252005-П29		2
	5	» 8Т.65Г.05	»	»	45 9816 8046	02	252135-П9		2
	4	Болт М8-6g×30.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1526	03	201460-П29		4
	19	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1256	03	252038-П29		4
	29	Болт М8-6g× ×49.68.016	Bolt	Schraube	45 5326 1021	10	201267-П29		2
	12	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1256	03	252038-П29		4
	8	Механизм подъема капота в сборе	Hood lifting mechanism assembly	Aufzugvorrichtung der Motorhaube, komplett	45 3412 4126	06	375-8402530-01		1
		То же с предохранительным в сборе	Ditto, with safety device assembly	Dito samt Sicherung, komplett	45 3412 4127	04	375-8402532		1
	9	Пружина механизма подъема	Lifting mechanism spring	Feder der Aufzugvorrichtung	45 3412 4134	05	375-8402569		4

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

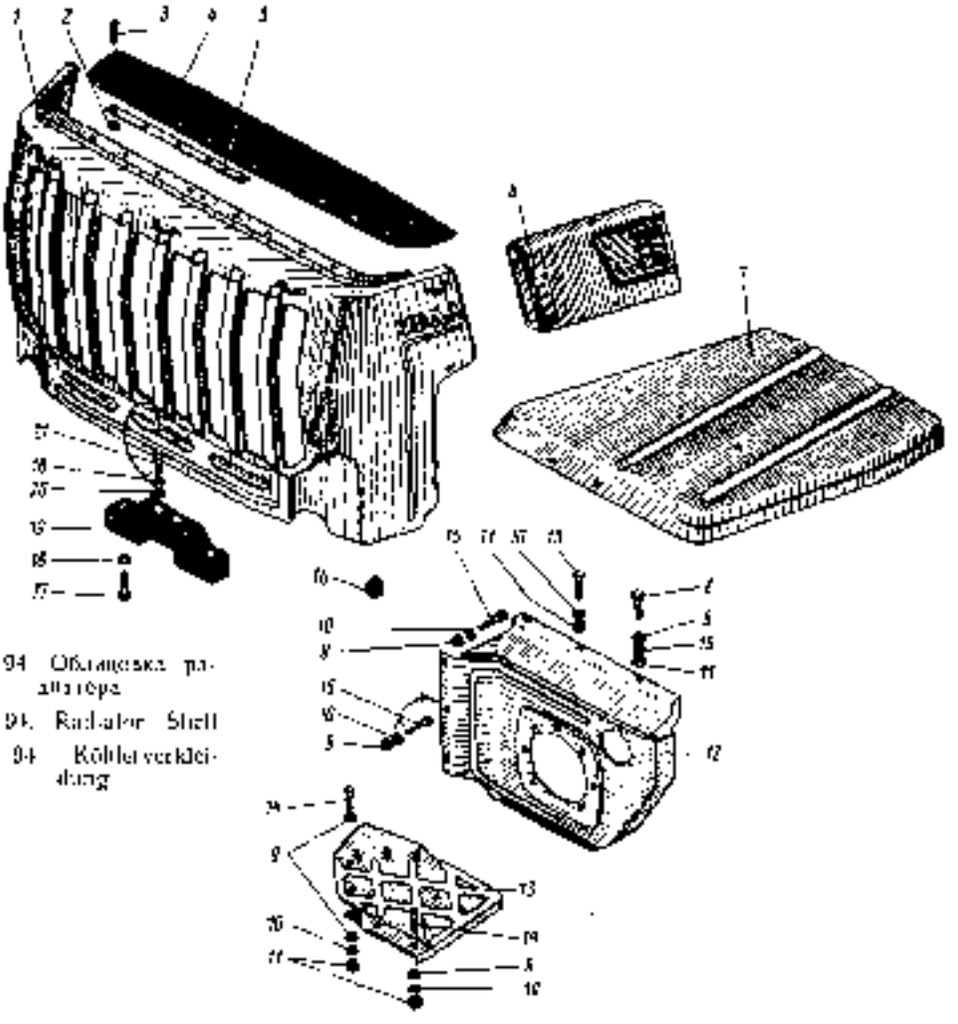


Рис. 94. Облицовка радиатора

Fig. 94. Radiator Shell

Bild 94. Kühlerverkleidung

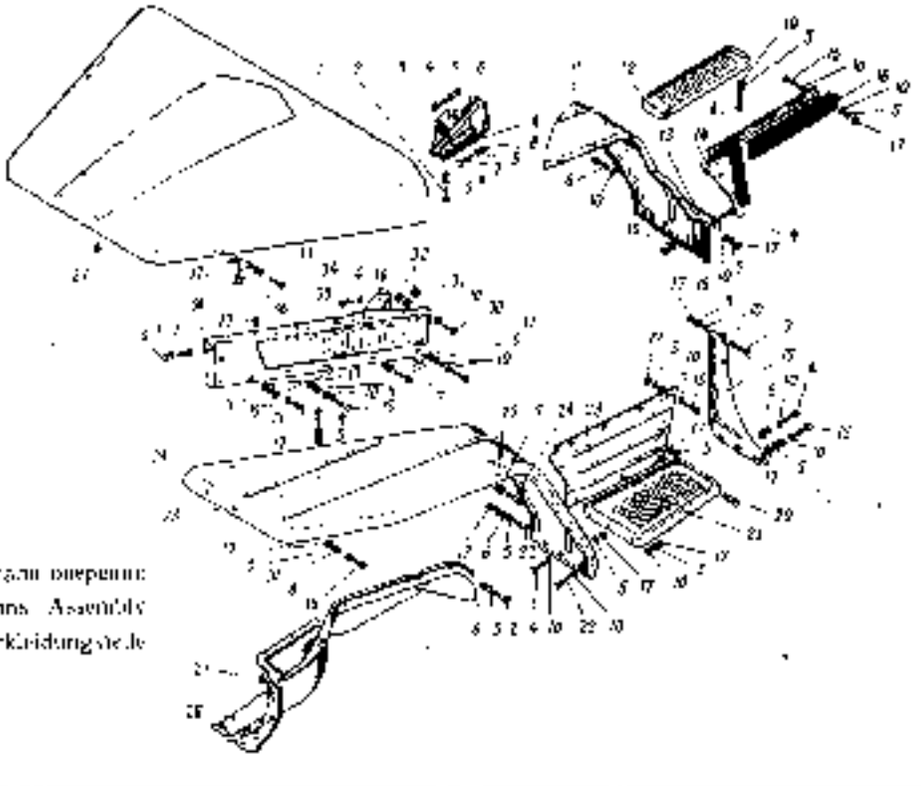


Рис. 95. Детали оперения

Fig. 95. Fins Assembly

Bild 95. Verkleidungsteile

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	2	Болт М8-6g××16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1520	09	201454-П29		8
	7	» М8-6g×22.58.016	»	»	45 9346 1523	06	201457-П29		4
	4	» М8-6g××16.68.016	»	»	45 9346 1521	08	201455-П29		4
	6	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1205	02	252005-П29		12
	5	» 8Т.65Г.05	»	»	45 9816 8046	02	252135-П9		10
	8	» 8	»	»	45 9956 6079	03	335615-П29		4

Подгруппа 8403. Крыло переднее • Subgroup 8403. Front Fender • Untergruppe 8403. Vorderkotflügel

94, 95	7; 29	Крыло левое в сборе	L.h. fender assembly	Kotflügel links, komplett			375-8403118-01		1
95	11	То же правое	Ditto, r.h.	Dito rechter			375-8403119-01		1
	15	Болт М8-6g×××20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1522	07	201456-П29		10
	7	» М8-6g×××22.68.016	»	»	45 9346 1523	06	201457-П29		4
	22	» М8-6g×××25.68.016	»	»	45 9346 1524	05	201458-П29		2
	24	» М8-6g×××30.68.016	»	»	45 9346 1526	03	201460-П29		2
	6	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1205	02	252005-П29		2
	10	» 8.01.016	»	»	45 9811 1206	03	252006-П29		21
	25	» 8	»	»	45 9956 6068	06	335522-П29		4
	5	» 8Т.65Г.05	»	»	45 9816 8046	02	252135-П9		18
	8	» 8	»	»	45 9956 6079	03	335615-П29		2
	17	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29		12
		Панель фары правая в сборе	Head lamp r.h. panel assembly	Scheinwerfertafel rechte, kompletl	45 3429 1227	10	4320-8403270		1
94	12	То же левая	Ditto, l.h.	Dito linke	45 3428 1228	09	4320-8403271		1
	8	Болт М8-6g×××20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1522	07	201456-П29		4
	15	» М8-6g×××18.68.016	»	»	45 9346 1521	08	201455-П29		8
	9	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1206	02	252005-П29		10
	10	» 8Т.65Г.05	»	»	45 9816 8046	02	252135-П9		12
	11	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29		6
		Брызговик крыла правый в сборе	Fender r.h. mud shield assembly	Kotflügelschürze rechte, komplett	45 3429 1231	03	4320-8403320		1
95	26	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linke	45 3428 1232	02	4320-8403321		1
	2	Болт М8-6g×××16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1520	09	201454-П29		6
	6	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1206	02	252005-П29		4
	5	» 8Т.65Г.05	»	»	45 9816 8046	02	252135-П9		6
	27	Амортизатор	Shock absorber	Stoßdämpfer	45 3412 4111	01	375-8402306-А		6
	29	Болт М8×20	Bolt	Schraube	45 9382 1043	09	210370-П29		2
	8	Шайба 8.0	Washer	Scheibe	45 9956 6079	03	335615-П29		2
	5	» 8Т.65Г.05	»	»	45 9816 8046	02	252135-П9		2
	17	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29		2
		Брызговик буфера правый в сборе	Bumper r.h. mud shield assembly	Stoßstangenschürze rechte, komplett	45 3428 1210	08	4320-8403120		1
94	13	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linke	45 3428 1211	07	4320-8403121		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	14	Винт М8-6g× ×20.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1139	07	220164-П29	8	
	9	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1206	02	252005-П29	12	
	16	» 8Т.65Г.05	»	»	45 9816 8046	02	252135-П9	8	
	17	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	09	250510-П29	8	
		Подгруппа 8404. Крыло заднее • Subgroup 8404.Rear Fender • Untergruppe 8404. Hinterkotflügel							
		Панель крыла заднего правая в сборе	Fender r.h. rear panel, assembly	Kotflügelblech, hinteres rechtes, komplett			4420-8404012	—	1
		То же левая	Ditto, l.h.	Dito linkes			4420-8404013	—	1
		» переднего правая в сборе	» r.h. front assembly	» vorderes rechtes, komplett			4420-8404044	—	1
		Панель крыла переднего левая	Fender left-hand front panel	» vorderes linkes			4420-8404059	—	1
		То же в сборе (сварка)	Fender panel assembly (weldment)	Dito, komplett (geschweißt)			4420-8404055	—	1
		Брызговик задний нижний	Lower rear mud shield	Unterer Hinterschürze			375-8711069-01	—	2
		Планка грязевика	Mud shield bar	Schmutzblechplatte			4420-8404051	—	2
		Винт М6-6g× ×16.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1109	02	220165-П29	—	10
		Гайка М6-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1054	09	250509-П29	—	10
		Шайба 6.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1205	03	252004-П29	—	2
		Поручень	Handrail	Haltestange	45 3412 3451	04	375-5631040		1
		Болт М8-6g× ×18.68.016	Bolt	Schraube	45 9316 1305	09	201410-П29	—	2
		Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1205	03	252004-П29		2
		» 6Т.65Г.05	»	»	45 9816 8015	03	252134-П9		2
		Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1054	09	250508-1159	—	2
		Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1255	04	252037-П29	—	2
		Панель соединительная	Connecting panel	Verbindungsfach			4420-8404023	—	1
		Болт М8-6g× ×14.68.016	Bolt	Schraube	45 9316 1516	02	201458-5129	—	20
		Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1206	02	252005-П29	—	20
		» 8Т.65Г.05	»	»	45 9816 8046	02	252135-П9	—	20
		Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29	—	20
		Кронштейн заднего крыла средний	Rear fender middle bracket	Mittlerer Hinterkotflügelhalter			4420-8404033	—	2
		Подкладка	Pad	Dichtung	45 3412 4098	09	375С-8404035	—	2
		Болт М8-6g× ×55.68.016	Bolt	Schraube	45 9326 1027	07	200270-П29	—	5
		Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1256	03	252038-П29	—	4
		Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П9	—	5
		Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29	—	5
		Болт М10-6g× ×22.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1558	06	201496-П29	—	8
		Шайба 10.01.051.05	Washer	Scheibe	45 9416 9067	08	252136-П9		8
		Гайка М10-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	—	8
		Кронштейн крыла правый в сборе	Fender r.h. bracket assembly	Kotflügelhalter rechter, komplett			4420-8404040	—	1
		То же левый в сборе	Ditto, l.h.	Dito linker, komplett			4420-8404041	—	1
		То же задний в сборе	Ditto, rear	Dito hinterer, komplett			4420-8404043	—	1
		Болт М14-6g× ×30.66.016	Bolt	Schraube	45 9346 1639	06	201585-П29	—	4

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05		Шайба 14.01.016	Washer	Scheibe	45 9816 8069	06	252138-П19	—	4
		Гайка М14-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1051	10	250568-П29	—	4
		Болт М12-6g × ×40.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1602	06	201544-П29	—	16
		Гайка М12-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1059	04	250314-П29	—	32
		Болт М10-6g × ×20.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1557	07	201495-П29	—	8
		Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П0	—	8
		Гайка М10	Nut	Mutter			334073-П29	—	8
		Растяжка крыла	Fender brace	Kotflügelstrebe			3750-8404016-10	—	2
		Болт М10-6g × ×25.68.016	Bolt	Schraube	45 9360 1769	05	201497-П29	—	4
		Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П0	—	4
		Гайка М10-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	—	4
		Брызговик задний в сборе	Rear mud shield assembly	Hintenschutz, komplett			4420-8404065	—	1
		Брызговик передней части крыла переднего	Fender panel front mud shield	Schürze des Kotflügelfaltes vorcare			4420-8404026	—	1
		То же задней	Ditto, rear	Dito, hintere			4420-8404027	—	1
		Скоба прижимная в сборе	Pressing clamp assembly	Andrückbügel, komplett			4420-8401030	—	2
		Стяжка	Tightening device	Spannschloß			4420-8404069	—	8
		Шайба 10.ОТ.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8067	08	252136-П9	—	2
		Гайка М10-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1057	06	250512-П29	—	2
		Болт М8-6g × ×28.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1521	08	201455-П29	—	8
		Шайба 8.01.036 » 8Т.65Г.05	Washer »	Scheibe »	45 9811 1250 45 9816 8046	03 02	252038-П29 252135-П9	— —	16 8
		Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250520-П29	—	8
		Болт М8-6g × ×16.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1520	09	201454-П29	—	12
		Шайба 8.01.016 » 8Т.65Г.05	Washer »	Scheibe »	45 9811 1236 45 9816 8046	03 02	252038-П29 252135-П5	— —	12 12
		Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250520-П29	—	12
		Подгруппа 5405. Подножки • Subgroup 5405. Steps • Untergruppe 5405. Trittbretter							
05	12	Подножка правая в сборе	R.h. step assembly	Trittbrett rechtes, komplett	45 3428 1237	09	4320-8405010	1	
	21	То же левая	Ditto, l.h.	Dito linkes, komplett	45 3412 4105	03	375-8405013-01	1	
	14	Брызговик подножки правый с прокладкой в сборе	Step r.h. mud shield with gasket, assembly	Trittbrettschürze rechte samt Dichtung, komplett	45 3428 1249	04	4320-8405040	1	
	23	То же левый	Step l.h. mud shield	Dito linke	45 3412 4201	00	375-8405020-6	1	
	18	Грязесброс подножки	Step mud trap	Schmutzblech des Trittbrettes	45 3428 1245	09	4320-8405035	1	
	13	Планка прижимная	Mud trap plank	Schmutzleistplatte	45 3428 1246	07	4320-8405036	1	
	19	Кронштейн подножки левый	Step l.h. bracket	Linker Trittbrettträger	45 3412 4272	10	375-8405025-11	1	
	16	Прокладка брызговика верхняя	Mud shield upper liner	Obere Dichtung der Schürze			4320-8406027	1	
		Болты:	Bolts:	Schrauben:					
	22	М8-6g × 25.68.016			45 9346 1524	05	201456-П29	1	
	15	М8-6g × 20.68.016			45 9346 1523	07	201456-П29	11	
	4	М8-6g × 16.68.016			45 9346 1521	08	201455-П29	15	

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	20	М8-6g×14.68.016			45 9346 1519	02	201453-П29	3	
	7	М8-6g×22.68.016			45 9346 1523	06	201457-П29	2	
	10	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1976	03	252038-П29	40	
	5	» 8Т.65Г.05	»	»	45 9810 8046	02	252135-П9	24	
	17	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1065	08	250510-П29	28	

Группа 85. ПЛАТФОРМА ● Group 85. PLATFORM BODY ● Gruppe 85. PRITSCHE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подгруппа 8500. Платформа в сборе ■ Subgroup 8500. Platform Body Assembly ● Untergruppe 8500. Pritsche, komplett							
		Платформа с бортами в тисках в сборе	Platform with sides and pads, assembly	Pritsche samt Seitenwänden und Platz. komplett	45 3412 7463	01	375-8500005-02	1	—
		» в сборе	Platform assembly	Pritsche, komplett			9759-8500005	1, 4	—
		» в сборе (снаряженная)	Ditto (weldment)	Pritsche komplett (geschweißt)			375-8500011	1	—
96	25	Угольник крепления платформы нижний	Platform fixing lower angle	Unterer Befestigungswinkel der Pritsche	45 3412 4307	02	375-8501071	2	—
	31	Заклепка 10×28	Rivet	Niet	15 9732 0213	06	250840	4	—
	29	Болт М14-6g×45.68.016	Bolt	Schraube	45 0346 1044	09	201591-П29	4	—
	25	Гайка М14-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1001	10	250559-П29	4	—
	26	Шайба 14.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9811 8069	05	252134-П19	4	—
	27	» 28	»	»	45 9811 1209	10	252016-П29	4	—
	–	Подкладка под лонжерон	Side member pad	Längsholmunterlage	45 3412 4349	00	375-8501075	2	—
	30	Ограничитель подкладки	Pad stop	Begrenzer der Unterlage	45 3412 1559	02	377-8500130	2	—
	20	Стремянка	U-bolt	Bügelbolzen	45 3412 4234	02	375-8500020	2	—
	14	Накладка стремянки	U-bolt plate	Lasche des Bügelbolzens	45 3412 4293	03	375-8500019	2	—
	18	Гайка М14-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	10	250558-П29	4	—
	19	Шайба 14.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8059	05	252138-П19	4	—
	13	Стремянка крепления платформы к раме передняя	Front U-bolt for fixing platform to frame	Vorderer Bügelbolzen für Pritschenbefestigung am Rahmen	45 3412 4295	06	375-8501109	4	—
	14	Накладка стремянки	U-bolt plate	Lasche des Bügelbolzens	45 3412 4293	03	375-8500019	4	—
	15	Пружина	Spring	Feder	45 3412 4265	06	375-8501017	8	—
	16	Шайба	Washer	Scheibe	45 3412 4266	05	375-8500109	8	—
	17	Гайка М16-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1061	07	250561-П29	10	—
	22	Ремень ограничительный в сборе	Stop belt assembly	Begrenzungsriemen, komplett	45 3412 4219	07	375-8500090	1	—
		Подгруппа 8501. Основание платформы ● Subgroup 8501. Platform Body Base ● Untergruppe 8501. Pritschenbett							
	21	Основание платформы в сборе	Platform body base assembly	Pritschenbett, komplett	45 3412 4269	02	375-8501010	1	—
		Подгруппа 8502. Борт боковой ● Subgroup 8502. Side ● Untergruppe 8502. Seitenwand							
	5	Решетка борта правая в сборе	Rh side rack assembly	Seitenwandgitter rechtes, komplett	45 3412 4341	00	375-8502000-01	1	—
	39	То же левая	Ditto, Lh	Dito linkes	45 3412 4342	10	375-8502001-01	1	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

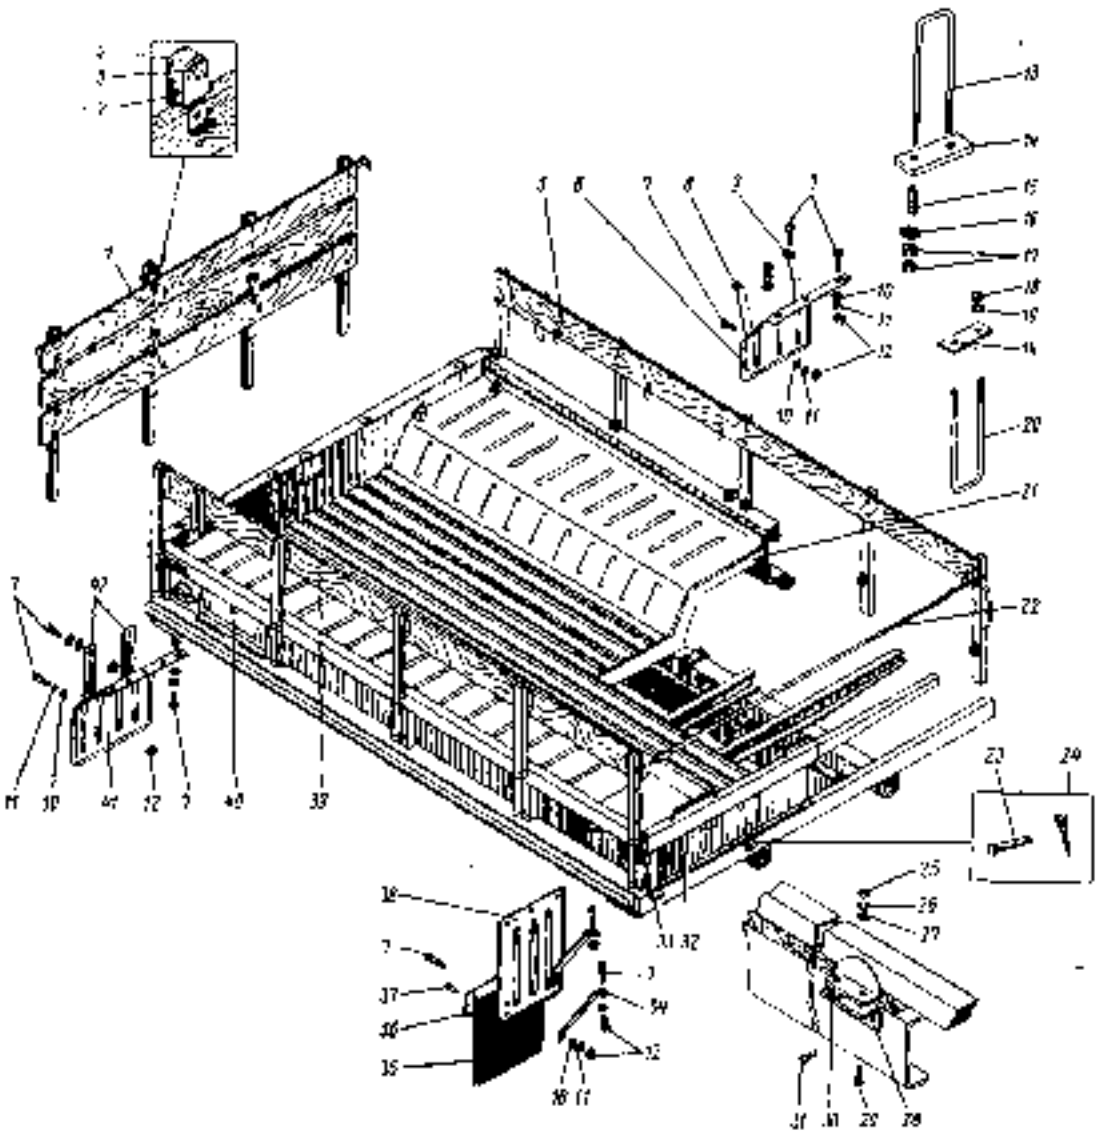


Рис. 96. Платформа:

Поз. 2 см. в подгруппе 3710, поз. 3, 4 см. в подгруппе 3723; поз. 6 ... 12, 34 ... 38, 41, 42 см. в подгруппе 8511; поз. 40 см. в подгруппе 8507

Fig. 96 Platform Body:

For item 2 see subgroup 3710; for items 3, 4 see subgroup 3723; for items 6 ... 12, 34 ... 38, 41, 42 see subgroup 8511; for item 40 see subgroup 4507

Bild 96. Pritsche:

Pos. 2 s. in Untergruppe 3710, Pos. 3, 4 s. in Untergruppe 3723; Pos. 6 ... 12, 34 ... 38, 41, 42 s. in Untergruppe 8511, Pos. 40 s. in Untergruppe 8507

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 8503. Борт задний • Subgroup 8503. Tail-Gate • Untergruppe 8503. Hinten Bordwand									
96	32	Борт задний в сборе	Tail-gate assembly	Hintere Bordwand, komplett	45 3412 4359	01	375-8503010	1	—
	23	Палец 12×60	Pin	Bolzen	45 9862 8090	10	260095-П52	4	—
	24	Шплинт 4×20	Cotter pin	Splint	45 9871 1066	04	250052-П29	4	—
Подгруппа 8504. Решетка переднего борта • Subgroup 8504. Front Rack • Untergruppe 6504. Gitter der Vorderbordwand									
	7	Решетка переднего борта в сборе	Front rack assembly	Gitter der Vorderbordwand, komplett	45 3412 4375	00	375-8504100-01	1	—
Подгруппа 8505. Запоры бортов • Subgroup 8505. Sides Catches • Untergruppe 8505. Pritschenriegel									
	33	Чехол цепи заднего борта в сборе	Tail-gate chain casing assembly	Kettenhaube der hinteren Bordwand, komplett	45 3412 4385	10	375-8506028-Б	2	—
	—	Цепь платформы в сборе	Platform body chain assembly	Pritschenkette, komplett	45 3412 4382	02	375-8506025	2	—
Подгруппа 8506. Сиденья платформы • Subgroup 8506. Platform Body Seats • Untergruppe 8506. Pritschensitze									
97	2	Сиденье среднее заднее в сборе	Long middle seat assembly	Sitz in der Mitte langer, komplett	45 3412 4410	01	375-8506105-01	1	—
	7	То же короткое	Ditto, short	Dito kurzer	45 3412 4435	06	375-8506140-01	1	—
	—	Палец стопорный в сборе	Stop pin assembly	Sperrbolzen, komplett	45 3412 4444	05	375-8506163	1	—
	14	Болт М10×58	Bolt	Schraube	45 9956 1160	00	331479-П29	12	—
	16	Барашек М10	Wing nut	Flügelmutter	45 9563 1059	04	251514-П29	12	—
	15	Шайба 10.01.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8097	08	252136-П9	12	—
	1	Сиденье боковое переднее правое в сборе	R.h. front side seat assembly	Seitensitz vorderer rechter, komplett	45 3412 4393	10	375-8506010-01	1	—
	13	То же левое в сборе	Ditto, l.h. assembly	Dito linker, komplett	45 3412 4394	09	375-8506011-01	1	—
	6	Сиденье боковое заднее правое в сборе	R.h. rear side seat assembly	Seitensitz hinterer rechter, komplett	45 3412 4434	02	375-8506068	1	—
	8	То же левое в сборе	Ditto, l.h. assembly	Dito linker, komplett	45 3412 4405	01	375-8506069	1	—
		Палец 8×20	Pin	Bolzen	45 9862 8033	08	260032-П52	18	—
		Шплинт 3.2×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	05	258036-П29	18	—
	9	Палец 6×25	Pin	Bolzen	45 9862 9015	10	260014-П29	28	—
	10	Шплинт 2×10.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1015	04	258011-П29	28	—
	12	Палец 10×48	Pin	Bolzen	45 9862 8056	10	260056-П52	28	—
	11	Шплинт 3.2×16.016	Cotter pin	Splint	45 9871 1049	06	258038-П29	28	—
	3	Болт М8 6g×40.68.016	Bolt	Schraube	45 9382 1049	05	210383-П29	96	—
	4	Шайба	Washer	Scheibe	45 3412 4344	08	375-8502225	96	—
	5	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1065	06	250510-П29	96	—
Подгруппа 8507. Ящик инструментальный платформы • Subgroup 8507. Platform Body Tool-Box • Untergruppe 8507. Pritschen-Werkzeugkasten									
		Крышка ящика правая в сборе	Box r.h. cover assembly	Deckel des Werkzeugkastens rechter, komplett	45 3412 4462	03	375-8507015	1	—
98	40	То же левая	Ditto, l.h.	Dito linker	45 3412 4463	02	375-8507020	1	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

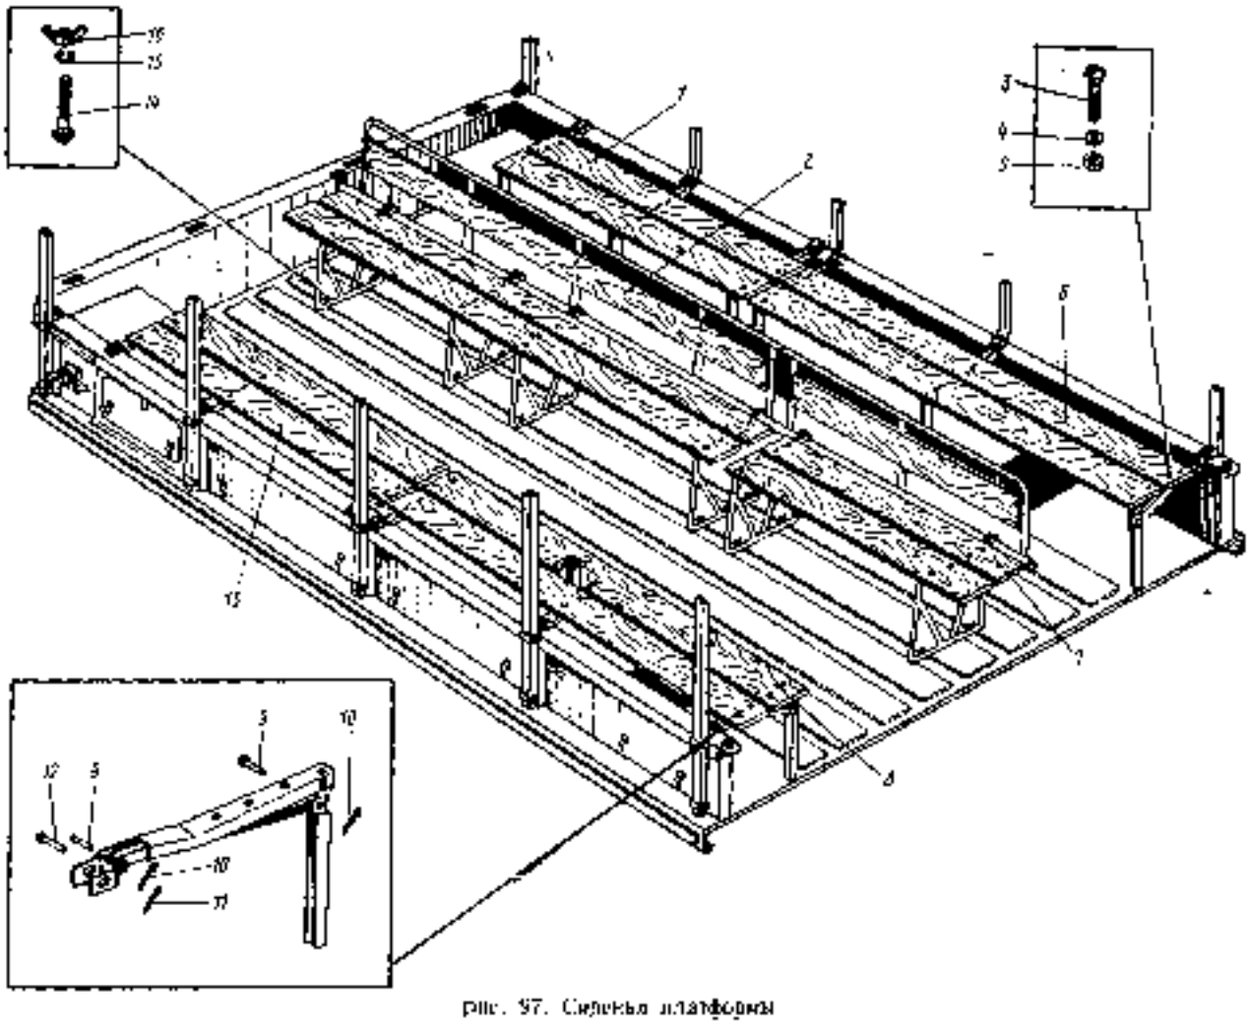


Рис. 97. Сиденья платформы
Fig. 97. Platform Body Seats
Bild 97. Pritschensitze

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 8508. Тент платформы • Subgroup 8508. Platform Body Paulin • Untergruppe 8508. Pritschenplane									
98	1	Тент в сборе	Paulin assembly	Plane, komplett	45 3412 7370	00	375-8508010-01	1	—
	7	Рамка заднего окна тента	Paulin rear window frame	Rahmen des Rückfensters	45 3412 3576	09	375-6007011-Б	4	—
	5	Стекло	Glass	Fensterscheibe	45 3412 3575	10	375-6003010-Б	2	—
	6	Винт М4-6g×10.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1053	01	220051-П29	32	—
	3	Гайка М4	Nut	Mutter			334022-П29	32	—
	4	Шайба 4.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 9023	09	259132-П9	32	—
	12	Труба распорная дуг тента в сборе	Brace pipe of top bows assembly	Spreizrohr des Planenspriegels, komplett	45 3412 4563	01	375-8508077	6	—
	11	Дуга тента передняя в сборе	Front top bow assembly	Planenspriegel vorderer, komplett	45 3412 4557	08	375-8508106-01	2	—
	2	То же средняя	Ditto, middle	Dito mittlerer	45 3412 4558	07	375-8508107-01	3	—
	14	Пружина дуг крайняя	Top bows extreme spring	Außenfeder der Spiegel	45 3412 4546	09	375-8508058	4	—
	17	То же средняя	Ditto, middle	Mittlere Feder der Spiegel	45 3412 4545	09	375-8508059	6	—
	13	Винт М4-6g×12.48.016	Screw	Schraube	45 9432 1054	00	220052-П29	10	—
	15	Шайба 4.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 9023	09	259132-П9	10	—
	16	Гайка М4	Nut	Mutter			334022-П29	10	—
	10	Канат крепления тента в сборе	Paulin fixing rope assembly	Befestigungsseil der Plane komplett			375-8508015-01	1	—
	8	Чехол для укладки тента в сборе	Paulin storage casing assembly	Planenüberzug, komplett	45 3412 4563	10	375-8508150	1	—
	9	Ремень крепления укладки дуг тента в сборе	Belt for top bows storage bracing, assembly	Befestigungsriemen für Zusammenlegen der Spiegel, komplett	45 3112 4577	04	375-8508158	2	—
		То же снятого тента в сборе	Ditto for bracing of removed paulin, assembly	Dito der abgenommenen Plane, komplett	45 3112 4567	06	375-8508152	2	—
		Тент автомобиля с чехлом в сборе	Paulin with casing, assembly	LKW-Plane samt Überzug, komplett			375-8508145	3, 4.	—
Подгруппа 8511. Брызговики • Subgroup 8511. Mud Shields • Untergruppe 8511. Schürzen									
96	6	Брызговик передний правый	R.h. front mud shield	Rechte Vorderschürze	45 3412 4237	10	375-8500024	1	—
	41	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linke	45 3412 4238	09	375-8500025	1	—
	9	Распорка переднего правого брызговика длинная	R.h. front mud shield long brace	Strebe der rechten Vorderschürze, lange	45 3412 4231	05	375-8500017	1	—
	8	» переднего левого брызговика короткая	L.h. front mud shield short brace	Strebe der linken Vorderschürze, kurze	45 3412 4232	04	375-8500018	1	—
	42	Распорка переднего левого брызговика	L.h. front mud shield brace	Strebe der linken Vorderschürze	45 3412 4585	06	375-8511033	2	—
	2	Уголок крепления брызговика	Mud shield fixing angle	Befestigungswinkel der Schürze	45 3412 4582	07	375-8511039	2	—
	7	Болт М8-6g×18.058.016	Bolt	Schraube	45 9843 1521	08	201455-П29	16	—
	10	Шайба 8.01.016	Washer	Scheibe	45 9811 1209	02	252010-П29	16	—
	12	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9853 1005	08	250510-П29	16	—
	11	Шайба 8Г.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 9046	02	252135-П9	16	—
	38	Брызговик задний	Rear mud shield	Hinterschürze	45 3412 4239	08	375-8500026-Б	2	—
	34	Кронштейн заднего брызговика	Rear mud shield bracket	Hinterschürzenhalter	45 3412 4240	04	375-8500027-Б	4	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

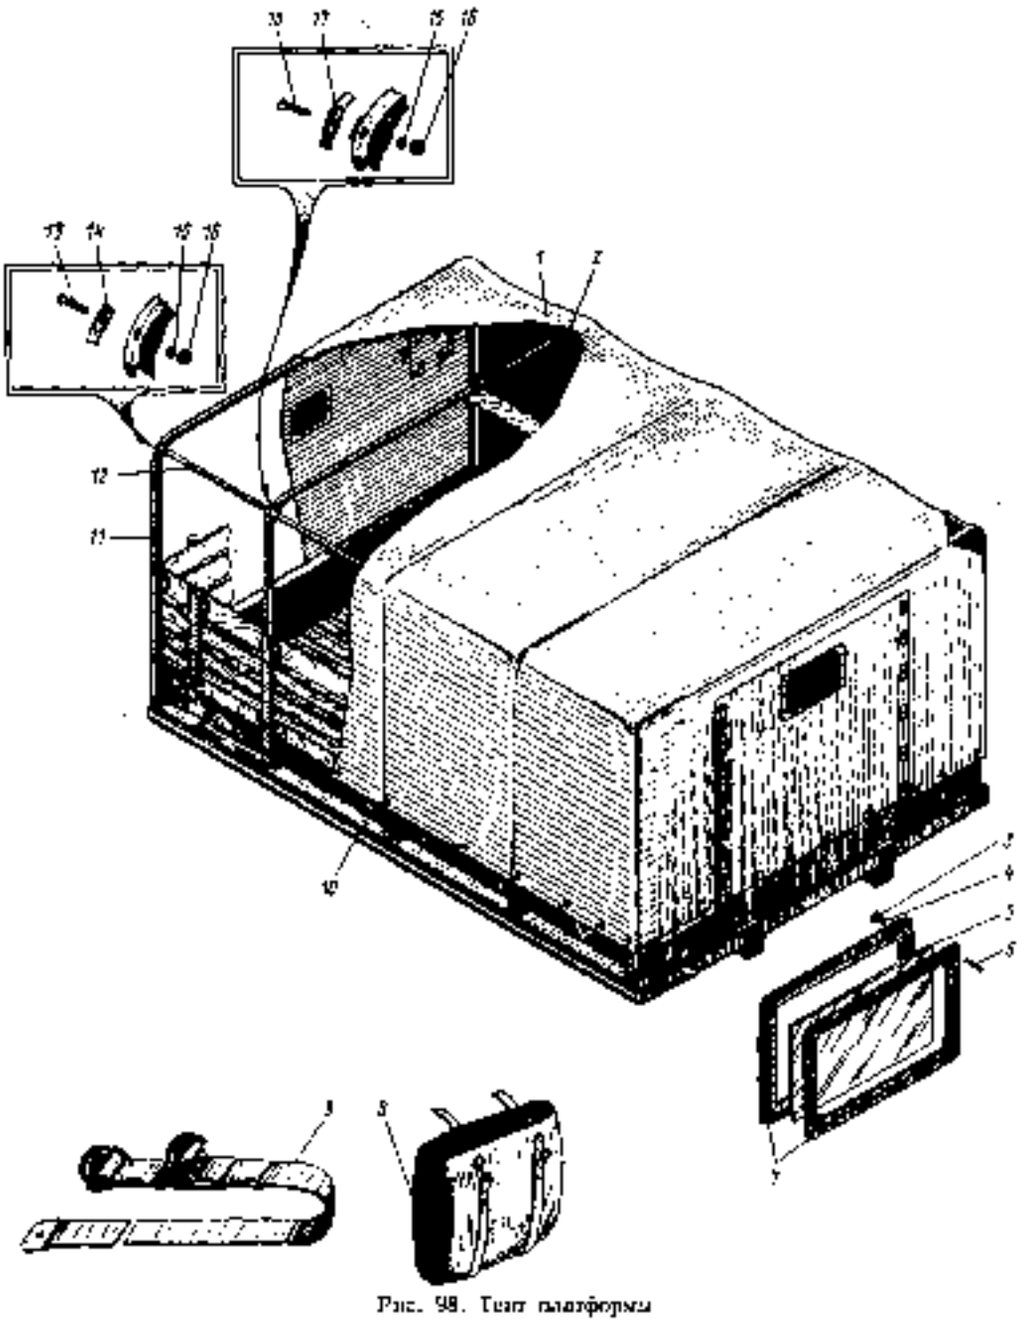


Рис. 98. Тент платформы
Fig. 98. Pavilion
Bild 98. Pritschenplane

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	7	Болт М8-6g×22.68.016	Bolt	Schraube	45 9346 1523	06	271457-П29	2	—
	.	» М8-6g×18.68.016	»	»	45 9346 1521	08	209455-П29	12	—
	12	Гайка М8-6Н.6.016	Nut	Mutter	45 9553 1055	08	250510-П29	14	—
	11	Шайба 8Т.65Г.05	Washer	Scheibe	45 9816 8046	02	252135-П29	14	—
	10	» 8.01.016	»	»	45 9811 1206	02	252005-П29	14	—
	35	Брызговик задний нижний	Rear lower mud shield	Untere Hinterschürze	45 3412 6842	09	375-8511009	2	—
	36	Планка заднего брызговика	Rear mud shield strip	Hinterschürzenleiste	45 3412 4243	01	375-8500029	2	
	37	Заклепка 5×14.01	Rivet	Niet	45 9732 0108	08	252693	10	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

РАЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
VARIOUS PARTS
VERSCHIEDENE BAUTEILE

ПОДШИПНИКИ • BEARINGS • LAGER

Обозначение подшипника / Designation of bearing / Bezeichnung des Lagers	Стандарт / Standard / Standard	Код ОКП / Code / Code	Контрольный знак / Check No / Kontrollzahl	Тип и место расположения	Type and place of application	Typ und Anordnungsstelle	Размеры, мм / Dimensions / Abmessungen: внутренний диаметр / inner diameter / innendurchmesser	наружный диаметр / outer diameter / Aussendurchmesser	ширина / width / breite	Количество на автомобиле / Qty per vehicle / Stückzahl je Kfz: УралАЗ-4320 / Ural-4320 / Ural-4320	УралАЗ-4420 / Ural-4420 / Ural-4420	№ спецификации завода / Factory specification No. / Fabrikspezifikation Nr.	№ чертежа / Drawing No. / Zeichnungs-Nr. der Unterlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
106		46 1213 0187	07	Шариковый радиальный однорядный для регулятора скорости	Single-row radial ball: for speed governor	Einreihiges Radialkugellager für Drehzahlregler	30	55	13	1		1140	
114		46 1213 0471	01	для привода вентилятора	for fan drive	für Lüfterantrieb	70	110	20	1		1318	
201		46 1212 0061	06	для регулятора скорости	for speed governor	für Drehzahlregler	12	32	10	2		1110	
204КЗ		46 1212 1432	09	для гидромуфты привода вентилятора	for fan fluid coupling	für Strömungskopplung des Lüfterantriebs	20	47	14	1		1318	
203		46 1212 1270	10	для регулятора скорости	for speed governor	für Drehzahlregler	17	40	12	1		1110	
205К		46 1212 1618	01	для опоры передней первичного вала коробки передач	for front bearing for gearbox drive shaft	für Vorderlätze der Kupplungswelle des Schaltgetriebes	25	52	15	1		1701	
207К5	ГОСТ 8338—75			для привода топливного насоса, вала колеса рулевого управления, коленчатого вала компрессора	for fuel pump drive, steering wheel shaft, compressor crankshaft	für: Antrieb der Kraftstoffpumpe, der Lenkradwelle, der Kurbelwelle des Kompressors	35	72	17	5		1099; 3402; 3509	
211		46 1213 2857	01	для коробки дополнительного отбора мощности	for extra power take-off	für zusätzliches Zapfwellengetriebe	55	100	21	1	—	4202	
218		46 1214 3274	09	для дифференциала раздаточной коробки	for distributor box differential	für Differential des Verteilergetriebes	90	160	30	1		1802	
220		46 1214 3340	05	то же	ditto	dito	100	180	34	1		1802	
304К		46 1212 3774	04	для насоса водяного	for water pump	für Wasserpumpe	20	52	15	1		1307	
305		46 1213 3873	08	для привода топливного насоса, насоса гидроусилителя рулевого управле-	for fuel pump drive, pump of steering hydraulic booster,	für Antrieb der Kraftstoffpumpe, der Pumpe der hydraulischen Lenkhilfe, der	25	62	17	4		1029; 1307; 1318; 3407	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кой, водяного насоса, привода вентилятора	water pump, fan drive	Wasserpumpe, des Lüfterantriebs						
311	ГОСТ 8338—75	45 1213 4532	00	для вала привода заднего моста раздаточной коробки, ходового винта прессующего механизма лебедки	for distributor box shaft of rear axle drive winch rope winding guide lead screw	für Antriebswelle der Hinterachse des Verteilergetriebes, der Zugspindel des Seilwicklers der Winde	55	120	20	3	1	1602; 4511
312		45 1214 4573	08	для вала червячного редуктора лебедки	for worm shaft of winch reduction gear	für Schneckenwelle des Seilwindengetriebes	60	130	31	1	—	4501
				Шариковый радиальный со стопорной канавкой на наружном кольце:	Radial ball with snap groove in outer race.	Radialkugellager mit Sicherungsnut am Außenring:						
50207		46 1273 5354	04	для гидромуфты привода вентилятора	for fan fluid coupling	für Strömungskupplung des Lüfterantriebs	35	72	17	1		1319
50208		46 1273 5357	01	для вала коробки дополнительного отбора мощности (задняя опора)	for extra power take-off shaft (rear bearing)	für Welle des zusätzlichen Zapfwellengetriebes (hintere Lagerung)	40	80	18	1	—	4202
50311	ГОСТ 2893—78	46 1273 5457	09	для вала привода переднего моста раздаточной коробки	for distributor box shaft of front axle drive	für Antriebswelle der Vorderachse des Verteilergetriebes	50	120	29		1	1602
50312		46 1274 5491	02	для вала вторичного коробки передач	for gearbox secondary shaft	für Hauptwelle des Schaltgetriebes	60	150	35		1	1701
1004121		45 1224 5627	01	Шариковый радиальный однорядный для опоры задней ведущего вала коробки передач	Single-row radial ball for back bearing of gearbox drive shaft	Einreihiges Radialkugellager für Hinterlagerung der Kupplungswelle des Schaltgetriebes	60	150	35		1	1701
6-1180304 К1С9				Шариковый радиальный с двусторонними резиновыми уплотнением и постоянным запасом смазки для крышки генератора со стороны привода	Radial ball with double side rubber seal and prelubricated for generator cover from drive side	Radialkugellager mit zwei Gummidichtungsringen und konstantem Schmierungsvorrat für Deckel der Lichtmaschine (Antriebsseite)	20	52	18		1	3701
				Шариковый радиальный однорядный с двусторонними резиновыми уплотнениями и постоянным запасом смазки:	Radial ball with double side rubber seal and prelubricated:	Einreihiges Radialkugellager mit zwei Gummidichtungsringen und konstantem Schmierungsvorrat:						
180504С9		46 1982 5306	07	для вентилятора	for fan	für Lüfter	20	47	14	2	2	1308
180508 КС9	ГОСТ 8882—58	46 1993 6082	00	для опоры промежуточного карданного вала привода лебедки	for bearing of intermediate cardan shaft of winch drive	für Stütze der Zwischengelenkwelle des Seilwindenantriebs	40	80	23	2	—	4502
0-180603 КС9		46 1982 7124	02	для крышки генератора со стороны контактных колец	for generator cover from slip rings side	für Deckel der Lichtmaschine (kontaktringseitig gesehen)	17	47	19	1	1	3701
				Шариковый упорный одинарный:	Single-race thrust ball:	Axial-Rillenkugellager:						
6102		45 1611 0211	01	для ротора центрифуги	for centrifuge rotor	für Schleudertrommel	15	26	9	1	1	1017

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8103	ГОСТ 6874—75	46 1612 0324	10	для регулятора скорости	for speed governor	für Drehzahlregler	17	30	9	1		1110
8207		46 1611 2959	01	для вала рулевого управления	for steering shaft	für Lenkwelle	35	62	18	2		3430
8311	ГОСТ 520—71	46 1513 4733	09	Шариковый упорный для червяка редуктора лебедки (задняя опора)	Thrust ball for winch reduction gear worm (back bearing)	Axial-Rillenkugellager für Schnecke des Seilwindengetriebes (hintere Lagerung)	65	105	35	1	—	4501
46310		46 1515 3507	06	Шариковый радиально-упорный однорядный для червяка редуктора лебедки (передняя опора)	Single-row radial thrust ball: for winch reduction gear worm (front bearing)	Einreihiges Schrägkugellager für Schnecke des Seilwindengetriebes (vordere Lagerung)	50	110	27	1	—	4501
986714 КС10	ГОСТ 520—71	46 1593 6575	06	для муфты выключения сцепления	for clutch release sleeve	für Ausrückkupplung	70	105	21	1	1	1601
154901	ГОСТ 520—71	46 4211 1521	01	Роликовый игольчатый без внутреннего кольца для корпусов насоса гидроусилителя (задняя опора)	Needle roller without inner race for hydraulic booster pump body (back bearing)	Nadelrollenlager ohne Innenring für Pumpengehäuse der hydraulischen Lenkhilfe (hintere Lagerung)	12	22	10	1	½	3107
704902 К6УС10		46 4111 1548	09	Роликовый игольчатый без внутреннего кольца карданный: для крестовины карданного вала рулевого управления	Cardan needle roller without inner race: for cardan shaft center cross of steering system	Gelenkwellen-Nadellager ohne Innenring: für Kreuzstück der Gelenkwelle der Lenkung	15,2	28	20		8	3402
804704К3		46 4112 1311	00	для крестовины карданного вала привода лебедки	for cardan shaft center cross of winch drive	für Kreuzstück der Gelenkwelle des Seilwindenantriebs	22	35	26,5	16	—	4502
804805К1		46 4112 1755	09	Роликовый игольчатый без внутреннего кольца карданный: для крестовины карданных валов	Cardan needle roller without inner race: for center cross of cardan shafts	Gelenkwellen-Nadellager ohne Innenring: für Kreuzstück der Gelenkwellen	25	39	31		16	2201; 2203
804807К2		46 4112 1707	05	для крестовины карданных валов	for center cross of cardan shafts	für Kreuzstück der Gelenkwellen	33,65	50	39,5		16	2202; 2205
943/45	ГОСТ 4060—60	46 4322 4464	07	Игольчатый с одним наружным штампованным кольцом для червячного сектора	Needle with single formed outer race for worm sector	Nadellager mit einem gestanzten Außenring für Schneckenradsegment	45	55	38		2	3401
2306К	ГОСТ 8328—75	46 2230 0507	01	Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами для вала руки	Radial roller with short cylindrical rollers: for steering camshaft	Rollenlager mit kurzen Zylinderrollen: für Lenkwelle	30	72	19		1	3401
42311		46 2223 4850	06	для главной передачи	for rear-axle drive	für Achsantrieb	55	120	29		3	2302; 2402; 2502
12213КМ	ГОСТ 8328—75	46 2213 1462	01	Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами с одним бортом на наружном кольце для промежуточного вала коробки передач	Radial roller with short cylindrical rollers and flanged outer race: for gearbox intermediate shaft	Rollenlager mit kurzen Zylinderrollen und einem Bord am Außenring für Vorgelegewelle des Schaltgetriebes	65	120	23		1	1701

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12318КМ		46 2214 1639	00	для ведомой конической шестерни главной передачи	for bevel gear of rear-axle drive	für getriebenes Kegelrad des Achsantriebs	90	130	43	3		2302; 2402; 2502
6649/16Д		46 2583 2408	08	Роликовый радиальный: для вторичного вала коробки передач	Radial roller: for gearbox secondary shaft	Rollenlager: für Hauptwelle des Schaltgetriebes	81	92	42,5	4		1701
70-5027/08М1		46 2253 6668	00	для передней опоры вторичного вала коробки передач	for front bearing of gearbox secondary shaft	für Vorderlagerung der Hauptwelle des Schaltgetriebes	40	77,5	23	1		1701
3610	ГОСТ 6721—75	46 2113 0910	09	Роликовый радиальный сферический двухрядный для промежуточного вала коробки передач, задней опоры	Double-row spherical radial roller for gearbox intermediate shaft, back bearing	Zweireihiges Pendelrollenlager für Vorgelegewelle des Schaltgetriebes, hintere Lagerung	50	110	40	1		1701
64907К		46 2532 1821	03	Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими роликами без колец для блока шестерен заднего хода	Radial roller with long cylindrical rollers without inner and outer rings for reverse running cluster gear	Rollenlager mit langen Zylinderrollen ohne Ringen für Rückwärtsgang-Zahnräderblock	32	52	49	2		1701
67204А	ГОСТ 333—71			Роликовый конический однорядный: для топливного насоса высокого давления	Single-row tapered roller: for high-pressure fuel pump	Einreihiges Kegelrollenlager: für Hochdruck-Kraftstoffpumpe	20	47	15,5	2		1111
7216	ГОСТ 520—71	46 2414 0810	08	для вала барабана лебедки	for winch drive shaft	für Trommelwelle der Seilwinde	80	140	28,5	1	—	4501
7310	ГОСТ 333—71	46 2413 1391	07	для ведущей цилиндрической шестерни главной передачи	for drive spur gear of rear axle drive	für Ritzel des Stirnrades zum Achsantrieb	50	110	29,5	6		2302; 2402; 2502
7312К	ГОСТ 333—71	46 2414 1453	05	для первичного вала раздаточной коробки, вала барабана лебедки	for distributor box drive shaft, winch drum shaft	für Kupplungswelle des Verteilergetriebes, für Trommelwelle der Seilwinde	60	130	34	3	2	1802; 4501
7515	ГОСТ 333—71	46 2414 2041	00	для вала ведущей цилиндрической шестерни	for drive spur gear shaft	für Ritzelwelle des Stirnrades	75	130	33,5	3		2302; 2402; 2502
7515У	ГОСТ 333—71	46 2414 2045	02	для дифференциала	for differential	für Differential	75	130	33,5	6		2303; 2403; 2503
7516	ГОСТ 333—71	46 2414 2060	05	для вала ведущей цилиндрической шестерни	for drive spur gear shaft	für Ritzelwelle des Stirnrades	80	140	35,5	3		2302; 2402; 2502
7610КЛ	ГОСТ 333—71	46 2413 2717	01	для промежуточного вала раздаточной коробки	for distributor box intermediate shaft	für Zwischenwelle des Verteilergetriebes	50	110	42,5	2		1802
2007124М	ГОСТ 333—71	46 2414 6463	05	для ступицы колеса	for wheel hub	für Radnabe	120	180	38,5	12		3103
27709КЛ	ГОСТ 520—71	46 2443 4232	02	Роликовый конический с большим углом конуса для поворотного кулака переднего моста	Tapered roller with big taper angle for steering knuckle of front axle	Kegelrollenlager mit großem Kegelwinkel für Achsschenkel der Vorderachse	45	100	32	4		2304
97506	ГОСТ 6364—68	46 2453 4964	00	Роликовый конический двухрядный для привода распределительного вала	Double-row tapered roller for camshaft drive	Zweireihiges Kegelrollenlager für Antrieb der Nockenwelle	30	62	50	1		1029

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

РОЛИКИ ● ROLLERS ● ROLLEN

Обозначение ролика Roller No. Rollen-Nr.-Bezeichnung	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Обозначение ролика, стандарт Roller designation, standard Bezeichnung der Rolle, Standard	Количество на автомобиле Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, wo eingesetzt
14-1601270	46 6623 1402	00	2 × 11,8 ГОСТ 6870–72	160		1601
14-1701283	46 9311 0292	07	5,5×15,8 ГОСТ 801–60	68		1701

ШАРИКИ ● BALLS ● KUGELN

№ шарика Ball No. Kugel-Nr.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Обозначение шарика ГОСТ 3722–60 Ball designation Bezeichnung der Kugel	Количество на автомобиле Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, wo eingesetzt
Н265	46 9117 3861	01	2V 4,763 mm H	2		1015; 3430
33-1111325	46 9119 7960	08	V 6,35 mm H	1		1101
—	46 9118 5560	10	BV 7,938 mm H	1		1701
—	46 9118 6661	01	BV 9,525 mm H	4		1702
—	46 9117 7361	08	BV 11,113 mm (7/16") H	3	2	1803; 4202
Н-261	46 9118 5661	00	V 7,938 mm (5/16") H	1		3515
—	46 9117 4261	04	BV 5,556 mm P	2		3109
—			BV 12,7 mm H	3		1702
604712	—		BV 3,969 mm H	1		3407
—	46 9115 8861	09	BV 15,875 mm H	4		0801

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ● ELECTRICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENTS ● ELEKTROAUSRUSTUNG UND GERÄTE

Тип изделия Article type Typ des Erzeugnisses	№ изделия Catalog No. Nr. des Erzeugnisses	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Наименование Name Benennung	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, wo eingesetzt	Количество на автомобиле Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТС107 ТС103	ТС107-3705100 ТС103-3705090	46 9194 1031	01	Термостат в сборе Датчик термоэлектрический	Thermostat assembly Thermopower sending unit	Thermostat, komplett Thermo-Kraftgeber	8306 8318	2 1	
Г288 —	Г288-3701000 11-3702010	45 7371 1586 45 7371 4254	03 06	Генератор в сборе Регулятор напряжения в сборе	Generator assembly Voltage regulator assembly	Lichtmaschine, komplett Spannungsregler, komplett	3701 3702	1 1	
— ВК353	11-3704010 ВК353-3704000	45 7373 4401 45 7373 4207	05 04	Включатель кнопочный Стартер и приборов	Button switch Starter and instruments switch	Druckknopfschalter Anlasser und Geräteschalter	3710 3704	2 1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СН423	СН423-3707000	45 7371 8307	07	Свеча зажигания в сборе	Spark plug assembly	Zündkerzen, komplett	1015	1	
СТ142	СТ142-3708000	45 7375 1321	06	Стартер в сборе	Starter assembly	Anlasser, komplett	3709	1	
П53	П53 3709000	45 7373 5104	07	Переключатель света ножной	Foot dimmer switch	Fußlumschalter	3709	1	
П110-А	П110-3709000-А-Э			Переключатель указателей поворота	Turn indicator switch	Umschalter der Fahrtrichtungsanzeiger	3709	1	
П147	П147-3709000-05.06			» поворотных фар	Swivel lamps switch	» des Suchscheinwerfer	3709	— 1	
П147	П147 3709000 03.11	45 7373 5512	06	» отопителя	Heater switch	» der Heizung	3709	1	
П305	П305-3709000	45 7373 5231	01	» света на три положения	Three-way light switch	Dreiwegeumschalter	3709	1	
ВК343	ВК343-3709000-01.06	45 7373 4254	009	Включатель плафона	Dome lamp switch	Schalter der Deckenleuchte	3710	1	
ВК343	ВК343-3709000-01.06	45 7373 4502	01	» поворотной фары	Swivel lamp switch	Schalter des Suchscheinwerfers	3710	1 —	
ВК343	ВК343-3709000-02.06			Выключатель знака автопоезда	Trailer train sign switch	Schalter des Lastzugzeichens	3710	1	
ВК416	ВК416-3709000-Б	45 7373 4287	00	Включатель света с реостатом в сборе	Light switch with rheostat assembly	Lichtschalter samt regelbarem Widerstand, komplett	3710	1	
ВК422	ВК422-3709000 01-Э			» аварийной сигнализации	Emergency signalling switch	Schalter der Störungsmeldung	3710	1	
ВК57	ВК57-3710000-Э	45 7373 4074	00	Включатель	Switch	Schalter	1015	2	
ВК322	ВК322-3710000-Э	45 7373 4131	07	»	»	»	3710	1 —	
ВК503	ВК503-3710110-Э	45 7373 4297	09	» сигнализации в сборе	Signalling switch assembly	Signalschalter, komplett	3710	2	
ФГ122-Н9	ФГ122-3711000-11-Э	45 7373 1201	01	Фара в сборе	Head lamp assembly	Scheinwerfer, komplett	3711	2	
ФГ16-В	ФГ16-3711000-В-Э	45 7372 1052	01	» поворотная в сборе	Swivel lamp assembly	Sucher, komplett	3711	1 2	
ПФ133-Б	ПФ133-3712010-Б-Э	45 7372 2247	10	Фонарь передний в сборе	Front lamp assembly	Vordere Begrenzungsleuchte, komplett	3712	2	
ПП158	ПП158-3713000	45 7373 7441	01	Патрон в сборе	Lamp holder assembly	Fassung, komplett	3713	3	
ЛВ211	ЛВ211-3714329	45 7372 3627	09	» со штекерами в сборе	Ditto with plug assembly	» samt Stecker, komplett	3713	9	
ПК201-Д	ПК201-3714010-Д	45 7372 3401	01	Плафон в сборе	Dome lamp assembly	Deckenleuchte, komplett	3714	1	
—	ПК2-3714250	45 7372 3021	08	Насадка плафона	Dome lamp attachment	Aufsatz für Deckenleuchte	3719	1	
ПД308-А	ПД308А-3715300-Э	45 7371 7234	07	Фонарь освещения под капотом	Engine compartment lamp	Motorraumleuchte	3715	1	
ВК403	ВК403-3716000-Э			Включатель света заднего хода	Backing light switch	Schalter des Rücklaufleuchtes	3710	1 —	
ФП133-Б	ФП133-3716010-Б-Э	45 7372 5485	06	Фонарь задний в сборе	Tail lamp assembly	Schlußleuchte, komplett	3716	2	
ФП135	ФП135-3716010-Б			» заднего хода	Back-up lamp	» des Rückfahrscheinwerfers	3716	1 —	
ФП134-Б	ФП134-3717010-Б-Э	45 7372 5464	02	» освещения номерного знака	License plate illumination lamp	Schlußleuchte der Beleuchtung des Kennzeichens	3717	1	
АС122	АС122-3719009	45 7372 9027	03	Насадка фары с обводкой в сборе	Head lamp attachment with molding assembly	Leuchtenaufsatz samt Scheibenfassung, komplett	3719	2	
АС130	АС130-3719010	45 7372 9041	05	Насадка подфарника	Side lamp attachment	Aufsatz der seitlicher Begrenzungsleuchte	3719	2	
АС131	АС131-3719010	45 7372 9057	08	» фонаря освещения номерного знака	License plate illumination lamp attachment	Aufsatz der Kennzeichenleuchte	3719	1	
АС132	АС132-3719000	45 7372 9058	07	Насадка заднего фонаря	Tail lamp attachment	Aufsatz der Schlußleuchte	3719	2	
АС133	АС133-3719000	45 7372 9007	01	» бокового повторителя	Side repeater attachment	» der zusätzlichen Seitenleuchte	3719	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
—	19-3719010			Насадка фонаря заднего хода	Back-up lamp attachment	Aufsatz der Rückfahrleuchte	3719	1	—
ВК12-Б	ВК12-3720000-Б2	45 7374 1011	00	Выключатель гидравлический сигнала «Стоп» в сборе	Stop signal hydraulic switch assembly	Hydraulischer Schalter der Bremsleuchte, komplett	3720		2
ВК40-А	ВК40-3721000-А-Э	45 7374 4064	02	Включатель пневматического сигнала	Air signal switch	Schalter der pneumatischen Hupe	3721		1
С40-В	С40-3721000-В-Э	45 7374 2017	06	Сигнал пневматический в сборе	Air signal assembly	Pneumatische Hupe, komplett	3721		1
РС525	—	45 7374 6521	07	Электромагнитный клапан	Solenoid valve	Elektromagnet des Ventils	1015		1
РС530	РС530-3721000-Э	45 7374 6314	01	Реле стартера	Starter relay	Relais des Anlassers	3708		1
РС531	РС531-3721000-Э	45 7374 0321	01	Сигнализатор звуковой (зуммер)	Audio signalling device (buzzer)	Signalgeber (Signalsummer)	3721		1
ПР3	ПР3-3722000	45 7373 1004	04	Предохранитель термобиметаллический на 30 А	30 A thermobimetallic safety cutout	Bimetallthermosicherung für 30 A	1015		1
ПР120	ПР120-3722000	45 7373 1327	10	Блок предохранителей	Bank of fuses	Sicherungskasten	3722		2
ПС5	ПС5-3723000-Э	45 7373 2011	01	Панель соединительная пятиклеммовая в сборе	Five-terminal junction block assembly	Fünfklemmenblett, komplett	3723		4
ПС300-А	ПС300-3723400-А	45 7373 2021	10	Розетка штепсельная в сборе	Plug socket assembly	Steckdose, komplett	3723		1
ПС315	ПС315-3723100	45 7373 2028	00	То же	Ditto	Dito	3723		1
УП101-Б**	УП101-3726000-Б-Э	45 7374 3014	00	Повторитель указателя поворота боковой	Turn indicator side repeater	Seitenblinkleuchte	3726		5
РС951	РС951-3726010-У-ХЛ	45 7374 6342	08	Прерыватель указателей поворота	Turn indicator breaker	Unterbrecher der Blinkleuchte	3726		1
МЭ252	МЭ252-3730000	45 7375 3594	08	Электродвигатель в сборе	Electric motor assembly	Elektromotor, komplett	1015		1
МЭ305	МЭ305-3730010	45 7383 3121	08	Датчик тахометра	Tachometer sending unit	Tachometergeber	3913		1
МЭ-226В	МЭ226В-3730000	45 7375 3325	05	Электродвигатель в сборе	Electric motor assembly	Elektromotor, komplett	8302		1
МЭ307	МЭ307-3730000-Э	45 7381 3537	09	Датчик спидометра	Speedometer transmitter	Geschwindigkeitsmessergeber	3902		1
ФП310-Б	ФП310-3731000-Б-Э	45 7372 5317	01	Световозвращатель	Light reflector	Lichtrückstrahler	8731		2
—	375Д-3733018	45 3412 4801	04	Конденсатор	Capacitor	Kondensator	1015; 3739		
ТК107	ТК107-3734000	45 7361 5014	02	Коммутатор транзисторный	Transistor commutator	Transistorkommutator	1015		1
ВК860	ВК860-3737000	45 7373 4414	00	Включатель «масса» с дистанционным управлением в сборе	Ground switch with remote control assembly	Massenschalter mit Fernsteuerung, komplett	3737		1
—	11.3740001	45 7375 5041	06	Свеча штифтовая в сборе	Pin-type spark plug assembly	Stiftkerze komplett	1022		1
—	11.3741000	45 7376 5001	09	Клапан электромагнитный в сборе	Solenoid valve assembly	Elektromagnetisches Ventil komplett	1022		1
—	12.3741000	45 7376 6121	09	Сопротивление с биметаллическим контактом	Resistor with bimetallic contact	Widerstand mit Bimetallkontakt	1022		1
ЭН22	ЭН22-3741010	45 7376 5007	03	Электронагреватель	Electric heater	Elektroheizer	1016		1

** Три фонаря используются для обозначения знака автопоезда
Three lamps identify trailer train
Drei Leuchten werden für Bezeichnung des Sattelzugzeichens eingesetzt

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
—	4320-3741040	45 3428 0909	06	Щиток приборов подогревателя в сборе	Heater instrument panel assembly	Instrumentenbrett der Vorwärmanlage, komplett	1015	1	
—	4320-3741045	45 3428 0910	02	Панель щитка приборов подогревателя в сборе	Heater instrument panel board assembly	Kleintafel der Instrumentenbretts zur Vorwärmanlage, komplett	1015	1	
—	11 3747010	45 7374 6434	05	Реле разного назначения в сборе	Different-purpose relays assembly	Relais verschiedener Zweckbestimmung, komplett	1022; 3702; 3737	3	
—	12.3802010-50	45 7381 3288	07	Указатель электрического спидометра	Electric speedometer indicator	Anzeiger des elektrischen Geschwindigkeitsmessers	3802	1	
—	ПД511-3803010-Э	45 7374 7144	08	Блок контрольных ламп в сборе	Pilot lamps block assembly	Kontrollleuchtensatz, komplett	3803	1	
—	ПД512 3803010-Э	45 7374 7147	05	То же	D:to	Dito	3803	1	
—	4320-3805012	45 3428 0993	05	Щиток приборов правый в сборе	Right-hand dash panel assembly	Instrumentenbrett rechtes, komplett	3805	1	
—	4320-3805013	45 3428 0994	04	То же левый в сборе	Left-hand dash panel assembly	Instrumentenbrett linkes, komplett	3805	1	
—	4320-3805015	45 3428 0995	03	Щиток приборов выключателей в сборе	Switch panel assembly	Schaltgerätebrett, komplett	3805	1	—
—	4320-3805015			То же	D:to	D:to	3805	—	1
УБ-170	УБ170-3806010-Э	45 7382 1143	06	Приемник указателя уровня топлива	Fuel gauge receptor	Aufnehmer des Kraftstoffstandanzeigers	3806	1	
БМ151	БМ151-3806000-А-Э	45 7382 4157	08	Датчик указателя уровня топлива в сборе	Fuel gauge sending unit assembly	Kraftstoffstandanzeigergeber, komplett	3827	1	
УК171	УК171-3807010-Э	45 7382 2161	02	Приемник указателя температуры	Temperature gauge receptor	Aufnehmer des Temperaturmessers	3807	1	
ТМ100А	ТМ100А-3808000-Э	45 7382 5041	04	Датчик указателя температуры воды	Water temperature gauge sending unit	Geber des Wassertemperaturmessers	3828	1	
ТМ111А	ТМ111А-3808000	45 7382 5044	01	Датчик сигнализатора температуры	Temperature signalling device sending unit	Geber der Temperatursignaleinrichtung	3808	1	
УК170	УК170-3810010-Э	45 7382 3124	10	Приемник указателя давления	Pressure gauge receptor	Aufnehmer des Druckanzeigers	3810	1	
МД213	МД213-3810600-Э	45 7383 9054	07	Манометр двухстрелочный	Two-needle pressure gauge	Zweizeigermanometer	3836	1	
ММ111	ММ111-3810600-Б-Э	45 7382 6021	04	Датчик аварийного давления масла	Alarm oil pressure sending unit	Grenzöldruckgeber	3829	1	
ММ124	ММ124-3810600-Б-Э	45 7382 6054	09	Датчик давления воздуха	Air pressure sending unit	Luftdruckgeber	3826	2	
АП171	АП171-3811010-Э	45 7382 1124	07	Амперметр	Ammeter	Amperemeter	3811	1	
—	121-3813010-50			Указатель электрического тахометра	Electric tachometer indicator	Anzeiger des elektrischen Tachometers	3813	1	
МД101	МД101-3816000-У-ХЛ	45 7382 9034	08	Манометр шинный	Tyre pressure gauge	Reifenmanometer	3816	1	
ММ370	ММ370-3829010	45 7382 6087	08	Датчик давления масла	Oil pressure sending unit	Öldruckgeber	3829	1	
ФР132	ФР132-7904000	45 7376 7014	07	Фильтр конденсаторный	Capacitor filter	Kondensatorkette	3733	1	
СЭ300	СЭ300-8102100-Э	45 7376 6057	00	Сопротивление добавочное	Multiplier resistor	Vorschaltwiderstand	8102	1	
ВН-45МЭ		45 7373 4078	09	Включатель	Switch	Schalter	1015	2	
РС-335		45 7374 6521	07	Электромагнит клапана	Valve electromagnet	Elektromagnet des Ventils	1015	1	
6СТ-190УР	ФЯЗ-552-075	34 8111 1131	03	Батарея аккумуляторная в сборе	Storage battery assembly	Sammler, komplett	3703	2	
ПЛТ-67А	5ДБ-516-143-Э	45 7372 4069	02	Лампа	Lamp	Glühlampe	3715	1	
47К	6ТБ-266-002-Э	45 7373 2064	10	Розетка	Socket	Steckdose	3723	2	1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

№ электропровода Wire No. Nr. der elektrischen Leitung	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Наименование	Name	Benennung	№ подгруппы, где применяется Subgroup, where applicable Nr. der Einsatzgruppe	Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz		Обозначение провода, длина Wire designation, length Bezeichnung der Leitung, Länge
							Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4320-3724015	45 3428 0851	07	Провод от выключателя к плафону в сборе	Wire from switch to dome lamp assembly	Leitung vom Schalter zur Deckenleuchte, komplett	3724	1		ПГВА-1; 1,9 m
4120 3724011			Провод переключатель — фара, в сборе	Change over switch — head lamp wire assembly	Leitung: Umschalter — Scheinwerfer, komplett	3724	—	1	ПГВА-1; 3,3 m
4320-3724012	15 3428 0853	05	Пучок проводов основной в сборе	Main wire bunch assembly	Hauptleitungsbündel, komplett	3724	1		ПГВА-1; ПГВА-2,5; ПГВА-6
4320-3724017	45 3428 0855	03	То же к подфарнику в сборе	Wire bunch to side lamp assembly	Dito zur seitlichen Begrenzungslampe	3724	2		ПГВА; 0,52 m
4320-3724021	45 3428 0857	01	» к световым приборам в сборе	Ditto to light instruments assembly	Leitungsbündel zu den Beleuchtungsgeräten, komplett	3724	1		ПГВА-2,5; 0,77 m
4320 3724023	45 3428 0858	00	Пучок проводов системы питания и пуска в сборе	Wire bunch of feeding and starting system assembly	Leitungsbündel der Kraftstoffanlage und Anlassers, komplett	3724	1		ПГВА-1; ПГВА-2,5
376Д-3724036	45 3412 1789	05	Провод от бензодатчика на «массу» в сборе	Wire from petrol sending unit to ground assembly	Leitung vom Benzingeber für „Masse", komplett	3724	1		ПГВА-1, 0,4 m
4320-3724038	45 3428 0860	06	Пучок проводов задний в сборе	Rear wire bunch assembly	Hinteres Leitungsbündel, komplett	3724	1	—	ПГВА-1
4320-3724039			То же	Ditto	Dito	3724	—	1	ПГВА-1
4320-3724043	45 3428 0863	03	Пучок проводов задних сигнальных фонарей в сборе	Wire bunch of tail signal lights assembly	Leitungsbündel der Schlußleuchten, komplett	3724	1	—	ПГВА-1
4320-3724043			То же задних световых приборов в сборе	Ditto of tail light instruments assembly	Leitungsbündel der hinteren Beleuchtungsgeräte, komplett	3724	—	1	ПГВА-1
4320-3724059	45 3428 0864	02	Провод от аккумуляторной батареи к включателю стартера в сборе	Wire from storage battery to starter switch assembly	Leitung zwischen Sammler und Schalter des Anlassers, komplett	3724	1		ПГВА-50; 3,8 m
4320-3724061	45 3428 0865	01	» от регулятора напряжения к конденсаторному фильтру в сборе	» from voltage regulator to capacitor filter assembly	» zwischen Spannungsregler und Kondensatorkette, komplett	3724	1		ПГВА-1; 0,15 m
4320 3724070	45 3429 0860	00	» соединения аккумуляторных батарей в сборе	» storage batteries interconnection assembly	» zur Verbindung der Sammler, komplett	3724	1		ПГВА-50; 0,42 m
375-3724070	45 3412 2265	10	Провод: корпус стартера-генератор в сборе	Wire: starter body — side member assembly	Leitung Anlassergehäuse - Längsholm, komplett	3724	2		ПГВА-50; 0,32 m

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4320-3724078	45 3428 0867	10	Провода питания приборов левые в сборе	Left-hand wires of instruments power supply assembly	Linke Leitungen zur Speisung der Geräte, komplett	3724	1		ПГВА-1
4320-3724080	45 3428 0868	01	Провод соединения аккумуляторных батарей с «выключателем «массы» в сборе	Wire of storage batteries connection to ground switch assembly	Verbindungsleitung zwischen Sammler und Massenschalter, komplett	3724	1		ПГВА-50, 1,65 м
4320-3724082	45 3428 0869	08	Пучок проводов подогревателя в сборе	Heater wire bunch assembly	Vorwärmerleitungsbündel, komplett	3724	1		ПГВА-1,5
4320-3724085	45 3428 0870	04	Провода переключателей подогревателя в сборе	Wires of heater switches assembly	Leitungen des Vorwärmerumschalters, komplett	3724	1		ПГВА-2,5
4320-3724088	45 3428 0871	01	Провод от переключателя к конденсатору в сборе	Wire from switch to capacitor assembly	Leitung zwischen Umschalter und Kondensator, komplett	3724	1		ПГВА-2,5; 0,150 м
4320-3724107	45 3429 0872	02	» от включателя к катушке зажигания в сборе	» from switch to ignition coil assembly	» zwischen Schalter und Zündspule, komplett	3724	1		ПГВА-1; 0,5 м
4320-3724124	45 3429 0873	00	» от фонаря освещения под капотом к конденсаторному фильтру в сборе	» from engine compartment lamp to capacitor filter assembly	» zwischen Motorraumleuchte und Kondensatorkette, komplett	3724	1		ПГВА-1; 0,72 м
375Д-3724139			Пучок проводов к включателям «стоп» в сборе	Wire bunch to stop switch assembly	Leitungsbündel für Stoppschalter, komplett	3724	1		ПГВА-1
4320-3724140	45 3428 0876	09	Провод подогревателя в сборе	Heater wire assembly	Vorwärmerleitung, komplett	3724	1		ПВА-3 ГОСТ 3923—71
375-3724179	45 3412 0917	10	Пучок проводов к боковому повторителю указателя поворота в сборе	Wire bunch to turn indicator side repeater assembly	Leitungsbündel für zusätzliche Seitenleuchte der Fahrtrichtungsanzeiger, komplett	3724	2		ПГВА-1
4320-3724175			Провод знака автопоезда	Wire of trailer train sign	Leitung des Sattelzugzeichens	3724	1		ПГВА-1; 2,7 м
4320-3724180	45 3428 0880	02	Провода ламп освещения приборов в сборе	Wires of instrument lights assembly	Lampenleitung für Instrumententafelbeleuchtung, komplett	3724	1		ПГВА-1
4320-3724181	45 3428 0881	01	То же	Ditto	Dito	3724	1		ПГВА-1
4320-3724187	45 3428 0882	00	Провод соединения сопротивлений подогревателя в сборе	Wire of heater resistors interconnection assembly	Verbindungsleitung der Heizungswiderstände, komplett	3724	1		ПГВА-1; 0,01 м
4320-3724188	45 3428 0883	10	» конденсатора отопителя в сборе	» of heater capacitor assembly	» für Heizungskondensator, komplett	3724	1		ПГВА-1; 0,240 м
4320-3724289	45 3428 0884	09	» от заднего фонаря на «массу» в сборе	» from tail lamp to ground assembly	» von der Schlußleuchte for Masse, komplett	3724	—	2	ПГВА-1; 0,1 м
4320-3724283	45 3428 0885	08	» от включателя «массы» к розетке в сборе	» from ground switch to sockes assembly	» zwischen Massenschalter und Steckdose, komplett	3724	1		ПГВА-50; 0,3 м
4320-3724284	45 3428 0886	07	» от аккумуляторной батареи к розетке в сборе	» from storage battery to socket assembly	» zwischen Sammler und Steckdose komplete	3724	1		ПГВА-50; 1,6 м
4320-3724285	45 3428 0887	06	» соединения приборов с «массой» в сборе	» of instruments connection to ground assembly	Verbindungsleitung der Geräte mit der Masse, komplett	3724	1		ПГВА-1; 0,2 м

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4320-3724290	45-3428-0888	05	Провода соединения приборов с «массой» в сборе	Wires of instruments connection to ground assembly	Verbindungsleitungen der Geräte mit der Masse, komplett	3724	1		ПГВА-1; 0,5 m
4320-3724291	45-3428-0889	04	Провод на «массу» в сборе	Wire to ground assembly	Leitung für Masse, komplett	3724	1		ПГВА-1; 0,1 m
4320-3724293	45-3428-0890	00	То же	Ditto	Dito	3724	2		ПГВА-1; 0,14 m
4320-3724295	45-3428-0891	10	»	»	»	3724	2**		ПГВА-1; 0,14 m
4320-3724297	45-3428-0892	09	»	»	»	3724	4		ПГВА-1; 0,14 m

** Один из проводов входит в дополнительный пучок проводов 4320-3724000
One of the wires enters auxiliary wire bunch.
Eine der Leitungen gehört zum zusätzlichen Leitungsbündel.

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ● FILAMENT LAMPS ● GLUHLAMPEN

Обозначение лампы Lamp designation Bezeichnung der Lampe	Стандарт Standard Standard	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Сила света, cd Light intensity Lichtstärke	Мощность, W Wattage Leistung	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр колбы Dia. of bulb, Kolbendurchmesser	Размеры, мм Dimensions Maße: общая длина Total length Gesamtlänge	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	Количество на автомобиль Qty per Vehicle Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Количество на автомобиль Qty per Vehicle Stückzahl je Kfz: Урал-4420 Ural-4420
А24-60+40	ГОСТ 2023—75	34 6621 2130	09	60	35	35	60	3711	3	4
А24-21-2	ГОСТ 2023—75	34 6621 2406	10	—	28	26,5	52,5	3712; 3715; 3716	7	
А24-5	ГОСТ 2023—75	34 6621 2404	02	—	7	19,0	37,5	3712; 3715; 3716; 3717; 3726	12	
А24-2	ГОСТ 2023—75	34 6621 2401	04	—	3	8,8	23,9	3713, 3803	24	
А24-21	ГОСТ 2023—75	34 6621 2131	07	21	20	26,0	51,0	3714	1	

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ ● RUBBER CUP PACKINGS ● GUMMIMANSCHETTEN

№ манжеты в сборе / Cup packing assembly No. / Nr. der Manschette, komplett	Код ОКП / Code / Kode	Контрольный номер / Check No. / Kontrollziff.	Наименование	Name	Benennung	Размеры, мм / Dimensions / Abmessungen: номинальный диаметр вала / Shaft rated dia. / Nenn-durchmesser der Welle	внутренний диаметр / Inside d. / Innendurchmesser	Наружный диаметр / Outside dia. / Aussendurchmesser	ширина пружины / Spring width / Federbreite	высота манжеты в сборе / Height of cup packing assembly / Höhe der Manschette, komplett	№ деталей манжеты в сборе / No. of cup packing assembly parts / Nrn der Manschettenteile, komplett: манжеты / cup packings / der Manschette	пружины / springs / der Feder	Количество на машину / Qty per truck / Stückzahl je Kfz: Урал-4320 / Ural 4320	Урал-4420 / Ural 4420	№ подгруппы, где применяется / Subgroup No., application / Nr. der Untergruppe, wo eingesetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
740-1005034-01	45 6823 0116	07	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	75	74	102	12	19	740-1005033-01	740-1005038		1	1005
740-1005160-01	45 6823 1872	07	То же	Ditto	Dito	105	104	130	12	12	740-1005161-01	740-1005164		1	1005
740-1007262	45 6823 0198	06	»	»	»	10	9	18	12,5	12,3	740-1007268	740-1007264		8	1007
740-1029240	45 6823 0416	09	»	»	»	20	19	38	10	10	740-1029242	740-1029242		5	1025; 1111
740-1307090	45 6823 0661	09	»	»	»	42	41	59	10	10	740-1307091	740-1307094		1	1307
740-1318166-01	45 6823 0737	06	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	100	99	120	12	12	740-1318169-01	740-1318172-10		1	1318
740-1318186-02	45 6823 0742	09	»	»	»	34	33	50	10	10	740-1318158-01	740-1316192		1	1318
14-1701210	45 6823 0943	02	»	»	»	70	69	87	10	12	14-1701211	14-1701220		1	1701
14-1701230-01	45 6823 0947	09	»	»	»	45	44	64	8	8	14-1703293-01	14-1701245		1	1701
14-1701238-01	45 6823 0951	05	»	»	»	43	44	60	7	7	14-1701244-01	14-1701243		1	1701
14-1701340	45 6823 0973	07	»	»	»	25	24	39	10	10	14-170.342	14-1701346		2	1307, 1701
353-2202000	45 3317 0069	06	»	»	»	51	50	70	16	12	353-2202024	353-2202065	1	—	4302
375-2304090	45 3412 0971	03	Кольцо сальника в сборе	Gland ring assembly	Stopfbuchsen-ring, komplett	185	184	239	10	10	375-2304089-А Обкладка резиновая rubber lining Gummibelag	375-2304099 Кольцо уплотнительное sealing ring Dichtring	2		2304
375-2401034-А	45 3412 1007	01	Сальник в сборе	Gland assembly	Stopfbuchse, komplett	55	54	69	12,5	13,5	375-2402036-Б	375-2401038		2	2301
375-2402052-04	45 3412 5822	08	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	70	69	92	10	10	375-2402054-03	375-2402058-02		2	1802; 2302; 2402; 2502
375-2918033-02	45 3412 5710	02	То же	Ditto	Dito	118	121	145	14	14	375-2918034-02	375-2918035-01		2	2918
375-3104033-01	45 3412 5702	02	»	»	»	137	136	160	12,5	12,5	375-3104034-01	375-3104035		6	3103
353-3401022-Б	45 3317 0309	04	»	»	»	31	30	44	10	10	20-3401023-Б	353-3401029		2	3510
375-3401033-01	45 3412 5704	00	Манжета 2-45××70-1 в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	45	44,5	70	10	10	375-3401032-01	375-3401028	3	1	3401; 4501
375-3401150	45 3412 1561	02	Манжета 1-45××70-1 в сборе	Cup assembly	Manschette, komplett	45	44	70	10	10	375-3401151	375-3401028		1	3401
375-3402056	45 3412 1578	04	Манжета в сборе	» assembly	Manschette, komplett	50	49	80	10	10	375-3402052-01	375-3402051		1	3402
375-3430057-01	45 3412 5712	00	» 1-30×47.1 в сборе	» assembly	Manschette, komplett	30	29	47	10	10	375-3430058	505818		1	3430

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4320-3802030	45 3428 0962	08	Манжета 1-10××26.1 в сборе	Cup assembly	Manschette, komplett	10	9,8	26	7	7	4320-3802031	4320-3802032	1		1803
375-4224017-01	45 3412 2750	06	Манжета в сборе	Cup assembly	Manschette, komplett	60	59,5	82	10	10	375-4224009-01	375-4224021-Б	24		3124
375-4501029-01	45 3412 5706	09	» в сборе	» assembly	Manschette, komplett	85	84,7	110	12	12	375-4501025-01	375-4501286	2	—	4301

ДЕТАЛИ ИЗ РЕЗИНЫ ● RUBBER-MADE PARTS ● BAUTEILE AUS GUMMI

№ детали Part No. Nr. des Bauteils	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No Kontrollzahl	Наименование	Name	Benennung	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	Количество на автомобиле Qty per truck Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4320-1001186	45 3428 0012	05	Прокладка задней опоры двигателя	Engine rear support pad	Kissen der hinteren Lagerung des Motors	1001	2	
740-1002034	46 6023 0019	07	Кольцо гильзы уплотнительное	Sleeve sealing ring	Dichtring der Hülse	1002	16	
740-1002031	46 6023 0020	03	То же	Ditto	Dto	1002	8	
365-1002111	45 6531 0009	09	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	3109	1	
740-1002523	45 6623 0065	03	То же	Ditto	Dto	1003	1	
740-1003010	45 6623 0064	02	»	»	»	1003	16	
740-1003213-10	46 6623 1871	06	Прокладка головки цилиндра уплотнительная	Cylinder head sealing gasket	Anlichtung des Zylinderkopfes	1003	8	
740-1003038	45 6623 0074	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1003	24	
740-1007240	45 6623 0917	01	То же	Ditto	Dito	1007	8	
740-1009010-10	45 6623 0333	03	Прокладка поддона	Pan gasket	Dichtung der Ölwanne	1009	1	
740-1009055	45 6623 0238	09	Уплотнитель	Seal	Verdichter	1009	1	
740-1009154	46 6023 0250	02	Прокладка крышки	Cover gasket	Deckeldichtung	1009	1	
740-1012083-10	45 6623 0332	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1012; 1305	3	
740-1012085	45 6623 0333	00	То же	Ditto	Dito	1012	2	
4320-1013180	45 3429 0050	03	Амортизатор	Shock absorber	Stoßdämpfer	1013	4	
740-1014120	45 6623 1902	07	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1014	1	
740-1014494	45 6623 1905	04	То же	Ditto	Dito	1014	2	
4320-1015003	45 3428 0049	03	Шланг сливной	Drain hose	Ablaßschlauch	1015	1	
11ЖД30-1015255	45 3115 4087	08	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1015	2	
11ЖД30-1015260	45 3115 4096	07	Муфта	Coupling	Muffe	1015	1	
4320-1015700	45 3428 0109	08	Переходник	Adapter	Übergangsstück	1015	1	
740-1017089	45 6623 0367	10	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1017	1	
740-1022600	45 6623 0399	05	Амортизатор	Shock absorber	Stoßdämpfer	1022	2	
740-1029177	45 6623 0414	00	Кольцо корпуса	Body ring	Ring für Gehäuse	1029	1	
375-1103026-12			Прокладка пробки	Cap gasket	Stopfendichtung	1103	1	
375-1109075	45 3412 6168	09	То же	Ditto	Dito	1103	1	
4320-1109097	45 3428 0141	08	Прокладка хомута	Clip gasket	Dichtung des Bügels	1104; 3409	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
740-1104336	45 6023 0441	08	Прокладка топливной трубки	Fuel pipe gasket	Dichtring des Kraftstoffrohrs	1104	2	
51-1106103-Б 33-1106300	45 3111 3342	04	Уплотнитель Прокладка	Seal Gaskes	Verdichter Dichtung	1013 1106	1 1	
4320-1109022	15 3128 0169	07	Уплотнитель тяги	Rod seal	Dichtungsmittel für die Zugstange	1108	1	
375-1109175 6020-1109195-10	45 34 2 0074	07	Кольцо уплотнительное Шланг воздухопровода	Sealing ring Air duct hose	Dichtring Schlauch für Luftleitung	1109 1109	1 1	
740-1109531	40 6023 0527	03	Кольцо корпуса уплотнительное	Body sealing ring	Dichtring des Gehäuses	1109	1	
740-1109531-10	45 6023 0529	01	» уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1109	1	
33-1110391	45 7161 5066	06	Кольцо	Ring	Ring	1110	2	
33-1110517	45 7161 5053	07	Сухарь ведущей шестерни	Drive gear sliding block	Gleitstein des Treibrades	1110	4	
33-1111054	45 7142 9029	01	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1111	2	
33-1111058	45 7142 9031	01	То же	Ditto	Dito	1111	4	
33-1111060	45 7142 9035	02	»	»	»	1111	16	
33-1111085	45 7142 9041	01	»	»	»	1111	8	
33-1111196	45 7142 9069	03	Кольцо крышки уплотнительное	Cap sealing ring	Dichtring des Deckels	1111	1	
33-1112342	45 7162 4003	05	» пробки уплотнительное	Plug sealing ring	» des Stopfens	1111	8	
740-1115036-10	45 6023 0591	06	Прокладка соединительного патрубка	Connection branch pipe gasket	Dichtung des Verbindungsstutzens	1115	2	
740-1117114	45 6023 0607	00	» элемента	Member gasket	» des Elements	1117	4	
740-1117118	45 6023 0609	02	» колпака	Cap gasket	» der Kappe	1117	2	
33-1121080	45 7162 5025	08	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1121	1	
375Б-1205090	45 3412 4739	04	Амортизатор	Shock absorber	Stoßdämpfer	1302	6	
4320-1309040-01	45 3128 0309	08	Подушка подвески радиатора	Radiator suspension pad	Kissen für Befestigung des Kühlers	1302	4	
4320-1302168	45 3428 0316	05	Коллектор верхний	Upper hose	Oberer Schlauch	8401	1	
740-1303018	45 6023 0615	03	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1303	1	
740-1303019	45 6023 0621	07	То же	Ditto	Dito	1303	4	
740-1303172	45 6023 0630	05	»	»	»	1014; 1303	3	
4320-1304027	45 3429 0327	00	»	»	»	1304	1	
740-1307038	45 6023 0659	03	Манжета	Cup packing	Manschette	1307	1	
740-1307075	45 6023 0663	10	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1307	1	
4320-1311070	45 3429 0313	00	Прокладка пробки	Plug gasket	Stopfendichtung	1311	1	
740-1318140	45 6023 0731	01	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1318	1	
14-3401242	45 6023 0821	00	То же	Ditto	Dito	1401	1	
4320-3502070	45 3428 0362	08	Буфер педалей	Pedals buffer	Pedalpuffer	1602; 3504	2	
141-1702133	45 6023 1014	08	Колпак опоры защитный	Support protection cap	Schutzkappe der Stütze	1702	1	
375-1801030	45 3412 0709	09	Подушка	Pad	Kissen	1800	8	
375-1806040	45 3412 0842	00	Кольцо уплотнительное в сборе	Sealing ring assembly	Dichtring, komplett	4202; 4503	3 —	
4320-1803159	45 3428 0392	02	» уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	1802; 1803	3	
375-1803159	45 3412 0848	05	То же	Ditto	Dito	4503	1 —	
4320-1804236	45 3428 0476	00	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	1804;	2	
130-2201043	45 3315 3985	10	Уплотнение подшипника	Bearing seal	Lagerdichtung	2201; 2203	16	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375-2201063-10			Муфта защитная	Safety clutch	Schutzmuffe	2205		1
51A-2201086	45 3114 1085	09	Кольцо уплотнительное внутреннее	Inner sealing ring	Innerer Dichtring	4502	2	1 —
500-2201088-B	45 3416 4125	09	Сальник скользящей вилки	Slip yoke packing	Stopfbuchse der Gleitgabel	2202		1
63A-2201122	45 3311 0083	01	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	4502		16
51A-2209086	45 31 4 1105	08	Полушка опоры	Support pad	Kissen der Stütze	4503	2	1 —
180-2202225	45 3315 0876	04	Сальник скользящей вилки	Slip yoke packing	Stopfbuchse der Gleitgabel	2201; 2203		2
131-2205042-B	45 3116 2130	09	Уплотнение подшипника	Bearing sealing	Lagerabdichtung	2202; 2205		16
375-2304043	45 3412 0047	09	Заглушка корпуса поворотного кулака	Steering knuckle body end plug	Verschlußstopfen für das Gehäuse des Achsschenkels	2304		2
375-2304093-B1	45 3412 0008	09	Манжета сальника	Seal cup	Manschette der Stopfbuchse	2304		2
4320 2707253	45 3429 0464	00	Буфер буксирного прибора	Hauling device buffer	Stoßstange der Abschleppkupplung	2707	1	1 —
375-2902114	45 3412 1180	05	Буфер	Buffer	Stoßstange	2902		4
500-2905230	45 3416 0680	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	2905		2
500-2905238-A	45 3110 0692	07	Сальник амортизатора	Shock absorber packing	Stopfbuchse des Stoßdämpfers	2905		4
500-2905413	45 34 6 0717	08	Втулка головки амортизатора	Shock absorber head bushing	Kopfbuchse des Stoßdämpfers	2905		4
375-2912021	45 3412 1240	05	Буфер	Buffer	Stoßstange	2912		4
375-2919030-A2	45 3412 0037	00	Кольцо защитное	Clamping ring	Schutzring	2919		12
375-3103062	45 3412 1379	09	Уплотнитель крышки	Cover seal	Deckelabdichtung	3103		6
375-3105189	45 3412 1469	09	Прокладка бруса	Bar lining	Balkendichtung	3105		3
375-3106013	45 3412 7076	08	Уплотнитель вентильного паза	Valve slot seal	Verdichter für Ventilnut	3106		7
375-3401127	45 3412 1557	09	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	3401		1
375-3402052	45 3428 1304	03	Муфта уплотнительная	Packing sleeve	Dichtungsmuffe	3402		1
4320-3403027	45 3428 0548	01	Уплотнитель рулевой колонки	Steering column seal	Verdichter für Lenksäule	3403		1
375-3405029	45 3412 1609	03	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	3108; 3405		3
375-3405051	45 3412 1618	02	Муфта защитная	Safety clutch	Schutzmuffe	3405		1
375-3405084	45 3412 1628	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	3108; 3405; 4511	3	1 2
5320 3407413	45 3537 1309	03	Прокладка	Gasket	Dichtung	3407		1
5320-3407429	45 3537 1310	10	Манжета уплотнительная	Sealing cup	Dichtungsmanschette	3407		1
4320-3414127	45 3428 0654	10	Уплотнитель	Seal	Verdichter	3405; 3414		6
375-3430095	45 3412 1715	02	Кольцо уплотнительное в сборе	Sealing ring assembly	Dichtring, komplett	3430		1
375-3430080-A	45 3412 1717	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	3430		2
375-3430080-10	45 3412 1718	10	То же	Ditto	Dito	3430		4
375-3501019	45 3412 1742	10	Колпачок перепускного клапана	By-pass valve cap	Kappe des Überlaufventils	3501; 3505		8
51-3501051	45 3114 2043	04	Манжета поршня уплотнительная	Piston sealing cup	Manschettendichtung des Kolbens	3501		24
375-3501058-B	45 3412 1748	04	Колпак защитный	Protective hood	Schutzkappe	3501		24
375-3504015	45 3412 1766	02	Подушка педали	Pedal pad	Pedalkissen	1602; 3504		2

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375-3503035-Б	45 3412 1805	01	Манжета поршня внутренняя	Piston inner cup	Kolbenmanschette, innere	3505		2
375-3503045-Б	45 3412 1807	10	То же наружная	Ditto, outer	Dito, äußere	3505		2
375-3503094	45 3412 1830	09	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	3505		2
375-3506033	45 3412 1854	03	Прокладка хомута	Clip gasket	Dichtung des Bügels	1015; 1104; 1303; 3125; 3570; 3813; 8501		24
740-3509276	45 6623 1259	01	Муфта соединительная	Coupling sleeve	Verbindungsmuffe	3509		1
375-3510019	45 3412 2076	06	Прокладка цилиндров	Cylinder gasket	Zylinderdichtung	3510		4
375-3510045-Б	45 3412 2097	01	Манжета поршня	Piston cup packing	Kolbenmanschette	3510		4
375-3510046	45 3412 2098	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	3510		4
200-3514032-А1	45 3414 3369	04	Клапан тормозного крана	Brake drum valve	Klappe des Bremsventils	3514		2
200-3514045-В	45 3414 0373	08	Кольцо	Ring	Ring	3514		2
200-3514085-Б	45 3414 3378	03	Манжета поршня	Piston cup packing	Kolbenmanschette	3514		1
200-3514086-Б	45 3414 3379	02	То же	Ditto	Dito	3514		1
11-3514138	45 9135 6099	07	Пылезащитный чехол крышки	Cover dust guard	Deckelstaubschutz	3514		1
200-3514139-А	45 3414 3398	10	То же	Ditto	Dito	3514		1
11-3514230	45 9135 6100	08	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	3514		1
11-3514232	45 9135 6101	07	То же	Ditto	Dito	3514		1
11-3514234	45 9135 6102	06	»	»	»	3514		1
375-2515128-Б1	45 3412 2128	00	Диафрагма редуктора	Reductor membrane	Diaphragma des Getriebes	3515		1
375-3524003-А	45 3412 2112	02	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	3525		1
4320-3570139	45 3428 0601	06	Втулка	Bushing	Buchse	3570		2
4320-3570275	45 3428 0818	08	Уплотнитель	Seal	Verdichter	3570		2
4320-3710070	45 3428 0931	00	Колпачок защитный	Protective cap	Schutzkappe	1015; 3710		3
7257-3701307	45 3428 1022	08	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	3701		1
375-3711007	45 3412 2216	01	» фары	Head lamp seal	Scheinwerferdichtung	3711		2
375-3716072			Прокладка	Gasket	Dichtung	3716	2	—
4320-3716072			»	»	»	3716	—	— 2
4320-3717016	45 3426 0840	10	»	»	»	3717		1
4320-3720085	45 3428 0841	09	Колпачок защитный	Protective cap	Schutzkappe	3720		2
4320-3720051			То же	Ditto	Dito	3715; 3716		4
4320-3724014	45 3126 0854	04	Втулка разрезная	Expansion bushing	Schlitzbuchse	3724		2
375-3720012			Колпачок защитный	Protective cap	Schutzkappe	3720		2
375-3806748	45 3412 2339	02	Прокладка	Gasket	Dichtung	1104; 3829		2
3750-3919215	45 3412 2486	03	Ведро в сборе	Bucket assembly	Eimer, komplett	3901		1
4320-3919043			Прокладка инструментального ящика	Tool box gasket	Dichtung des Werkzeugkastens	3919	—	1 2
375-4220055	45 3116 1409	05	Сальник крана	Cock packing	Stopfbuchse des Ventils	3122		2
375-4224130-Б	45 3412 2761	03	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	3124		1
375 4225025	45 3412 2765	10	То же	Ditto	Dito	3125		1
375-5001030	45 3412 3112	04	Полушка в сборе	Pad assembly	Kissen, komplett	5401		8
377-5107029			Прокладка кожуха пола	Floor cover gasket	Dichtung für Fußbodenabgasdüse	5107		1
4320-5109010			Коврик пола в сборе	Floor mat assembly	Fußbodenteppich, komplett	5109		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4320-5405010-02			Коврик пола в сборе	Floor mat assembly	Fußbodenteppich, komplett	6109		1
375-5130071-01	45 3412 3218	06	Уплотнитель рычага коробки передач	Gearbox lever seal	Abdichtung für Hebel des Schaltgetriebes	5130		1
377-5206050-01	45 3413 0324	01	Уплотнитель стекла	Glass seal	Verdichter für Glasscheibe	5206		2
377-5206051	45 3413 0326	10	Замок уплотнителя стекла	Glass seal lock	Dichtungsschloß der Glasscheiben	5206		2
377-5206055-A	45 3413 0328	08	Уплотнитель стыка стекол	Glass joint seal	Verdichter des Scheibenstoßes	5206		2
377-5206056	45 3413 0331	02	Замок уплотнителя	Seal lock	Dichtungsschloß	5206		2
377-5208064	45 3412 3329	00	Прокладка жиклера	Jet gasket	Düsendichtung	5208		2
375-5208090	45 3412 3330	07	Шланг от бачка к насосу	Hose from tank to pump	Schlauch zwischen Behälter und Pumpe	5208		1
375-5208098	45 3412 3331	06	» левый	L.h. hose	» linker	5208		1
375-5208102			» правый	R.h. hose	» rechter	5208		1
375-5208105	45 3412 3333	04	» всасывающий	Suction hose	Saugschlauch	5208		1
375-5301320-B	45 3412 3391	02	Прокладка прорези педалей	Pedals opening parking	Dichtung des Pedalloches	5301		1
353-5303073	45 3917 0905	06	Буфер	Buffer	Stoßstange	5303; 5325		4
377-5603018	45 3413 1578	10	Уплотнитель стекла	Glass seal	Scheibenabdichtung	5603		1
377-5603019	45 3413 0474	10	Замок уплотнителя стекла	Glass seal lock	Abdichtungssicherung	5603		1
375-6101045-01	45 3412 3599	02	Заглушка отверстия для регулировки стеклоподъемника	Window raiser control hole cap	Verschlußkappen der Öffnung für Einstellung des Scheibenanzugs	6100		2
377-6103055	45 3413 0565	08	Прокладка поворотного стекла	Hinged glass gasket	Dichtung der Drehscheibe	6103		2
377-6103122-A	45 3413 0596	01	Уплотнитель поворотного стекла правый	Hinged glass r.h. seal	Abdichtung der Drehscheibe, rechte	6103		1
377-6103123-A	45 3413 0595	02	То же левый	Hinged glass l.h. seal	Die linke	6103		1
377-6103218	45 3413 0606	05	Прокладка опускного стекла	Drop glass gasket	Dichtung der Senkscheibe	6103		2
377-6103262-B2	45 3413 0623	04	Желобок опускного стекла	Drop glass slot	Rinne der Senkscheibe	6103		4
377-6103255	45 3413 0625	02	Уплотнитель поворотного стекла на стойке	Hinged glass seal on pillar	Abdichtung der Drehscheibe am Ständer	6103		2
375-6103274	45 3412 3601	00	Прокладка упора стекла	Glass stop gasket	Dichtung des Scheibenanschlags	6103		2
377-6103281-B	45 3413 0629	09	Уплотнитель опускного стекла	Drop glass seal	Abdichtung der Senkscheibe	6103		2
377-6107012	45 3413 1514	01	» верхней петли	Upper hinge seal	» des oberen Bandes	6103		2
377-6107014-A	45 3413 1515	03	» нижней петли	Lower hinge seal	» des unteren Bandes	6107		2
377-6107021-B			» двери на кузове	Door seal on cab body	Dichtungsprofil des Wagenaufbaus	6107		2
377-6107025-B	45 3413 0683	08	» двери	Door seal	Türdichtungsprofil	6107		2
377-6107027			» двери передний	Door front seal	Türabdichtung, vordere	6107		2
375-6107091	45 3412 3721	07	» двери нижний	Door bottom seal	» untere	6107		2
375-6802100	45 3112 3791	06	Подушка сиденья пассажира в сборе	Passengers' seat cushion assembly	Polsterkissen für Beifahrersitz, komplett	6802		1
375-6803050	45 3412 3849	08	То же водителя в сборе	Driver's seat cushion assembly	Dito des Fahrers, komplett	6803		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375-6806055	45 3412 3694	09	Спинка сиденья пассажира в сборе	Passengers' seat back assembly	Sitzlehne für Insassen, komplett	6806		1
377-8101170	45 3413 0706	02	Уплотнитель патрубка	Branch pipe seal	Stutzenabdichtung	8101		1
4320-8102042			Прокладка диска	Disk gasket	Scheibendichtung	8102		1
4320-8102052			Прокладка электродвигателя	Electric motor liner	Dichtung des Elektromotors	8102		1
377-8202060			Кронштейн	Bracket	Kragstück	8202		2
375-8401025	45 3413 0086	05	Подушка опорная в сборе	Bearing pad assembly	Stützkissen, komplett	8403		1
4320-8401280	45 3428 1598	00	То же боковая	Side bearing pad	Dito, seitliches	8401		2
375-8402320	45 3412 4124	07	Буфер	Buffer	Stoßstange	8402		2
375-8402321	45 3412 5601	00	»	»	»	8402		4
4320-8405027			Прокладка брызговика верхняя	Mud shield upper gasket	Obere Dichtung der Schürze	8405		1
4320-8405035	45 3928 1245	09	Грязевик полнозвка	Step mud strap	Schmutzblech für Trittbrett	8405		1
375-8511060	45 3413 6642	09	Брызговик задний нижний	Lower rear mud shield	Unterer Hinterschürze	8511	2	1
H-202	45 3413 1572	05	Втулка проходная	Wall bush	Durchgangsbuchse	3106; 3506; 3709		3
H-203	45 3413 1573	04	То же	Ditto	Dito	3506		1
H-2060			Втулка	Bushing	Buchse	1310		1
H-2017	45 2113 1575	02	Втулка проходная	Wall bush	Durchgangsbuchse	1108; 3724	3	4
339058	45 3413 1566	03	То же	Ditto	Dito	3506; 3724	1	2
—	25 2214 1117	06	Покрышка 370-508 модели ОИ-25 ГОСТ 13298-70	Model OI-25 type 370-508 GOST 13298—70	Reifendecke 370-508 Modell OI-25 GOST 13298—70	3106		7
			Камера 370-508 модели ОИ-25 ГОСТ 13298-70	Model OI-25 inner tube 370-508 GOST 13298—70	Luftschlauch 370-508 Modell OI-25 GOST 13298—70	3106		7
—	25 2312 0803	08	Лента ободная 370-508 ГОСТ 13298-70	Tape	Radfelgenband	3106		7
			Кольцо 060-070-59-2-2 ГОСТ 9833-73	Ring	Ring	3106; 3405		4
—	-		» 018-023-25-2-2 ГОСТ 9833-73	»	»	2302; 2402; 2502		12

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ ● RUBBER HOSES ● SCHLAUCHE AUS GUMMI

№ шланга Catalogue No. Schlauch-Nr.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Наименование	Name	Benennung	Размеры, мм Dimensions Abmessungen: наружный диаметр / Outside dia. / Außendurchmesser	Размеры, мм: внутренний диаметр / Inside dia. / Innendurchmesser	Размеры, мм: длина / Length / Länge	К подгруппе, где применяется / Subgroup No., application / Nr. der Untergruppe, wo eingesetzt	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz.: Урал-4320 Ural-4320	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz.: Урал-4420 Ural-4420
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4320-1002282			Шланг сливной трубки со втулкой в сборе (шланг без втулки 4320-1002284), рукав	Drain pipe bushed hose assembly (hose less bushing 4320-1002284), branch	Abflußschlauch des Rohrs samt Buchse, komplett (Schlauch ohne Buchse 4320-1002284). Schlauch	14	21	700	1002	1	
4320-1013105	45 3428 0026	10	подключения, рукав	Inlet hose, branch	Zufuhrschlauch. Schlauch	16	24	450	1013	1	
4320-1013111	45 3428 0027	09	» отводящий рукав	Outlet hose branch	Abfuhrschlauch. Schlauch	16	24	835	1013	1	
4320-1015128	45 3428 0050	10	воздуховода, рукав	Air duct hose, branch	Luftleitungsschlauch. Schlauch	44	46	730	1015	1	
4320-1016546	45 3428 0077	10	рукав соединительный ГОСТ 10362-76	Connection hose, branch	Verbindungsschlauch. Schlauch	30	38	90	1015	3	
4320-1016549	45 3429 0079	08	То же, рукав	Ditto, branch	Dito, Schlauch	27	35	340	1015	1	
4320-1016551	45 3428 0080	04	» рукав	» branch	» Schlauch	27	35	90	1015	1	
4320-1016579	45 3429 0089	06	» рукав	» branch	» Schlauch	30	39	110	1014; 1015	2	
4320-1016598	45 3428 0093	10	Шланг перепускной, рукав. ГОСТ 10362-76	Bypass hose, branch	Überstromschlauch. Schlauch	14	22	492	1015	1	
375-1004059	45 3412 6706	05	» соединительный, рукав ГОСТ 10362-76	Connection hose, branch	Verbindungsschlauch. Schlauch	8	16	230	1104	1	
4320-1101069	45 3428 0137	07	» соединительный, рукав. ГОСТ 10362-76	Ditto	Dito	6	13	270	1104	1	
4320-1104069	45 3428 0196	07	» соединительный, рукав ГОСТ 10362-76	»	»	13	17,5	210	1104	6	
375К-1101161			» топливопроводный, рукав ГОСТ 10362-76	Fuel hose, branch	Kraftstoffleitungsschlauch. Schlauch	8	16	470	1015	1	
375-1109220	45 3412 0407	04	» соединительный, рукав	Connection hose branch	Verbindungsschlauch. Schlauch	30	38	90	1109	2	
1020-1109220	45 3428 0219	03	» соединительный, рукав	Ditto	Dito	30	38	70	1109	1	
375П-1109275	45 3412 4729	01	» соединительный, рукав	»	»	30	38	180	1109	1	
4320-1303010	45 3428 0316	00	» отводящий, рукав	Outlet hose branch	Abfuhrschlauch. Schlauch	58	68	260	1303	1	
4320-1303057	45 3428 0319	00	» соединительный водоотводящий	Water connection hose	Wasserzufuhr-Verbindungsschlauch	58	68	150	1303	1	
4320-1303059	45 3428 0320	07	» отводящей трубы компрессора	Compressor outlet pipe hose	Schlauch für Abfuhrrohr des Kompressors	14	21	180	1303	1	
4320-1311044	45 3428 0368	08	» расширительного бачка	Expansion tank hose	» des Expansionsbehälters	16	24	1400	1311	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11-1601230	45 3423 0846	08	Шланг смазки в сборе (шланг без арматуры 14-1601232), рукав ГОСТ 10362-76	Lubrication hose assembly (hose less fittings 14-1601232), branch	Schlauch für Schmierung, komplett (Schlauch ohne Armatur 14-1601232), Schlauch	5	10	180	1001		1
375-3908668-11			» гидроподъемника, рукав ГОСТ 6286-73	Hydraulic jack hose, branch	» des Hydraulikhebers, Schlauch	2	12	570	3408		1
4320-3108669	45 3428 0569	06	Шланг низкого давления, рукав ГОСТ 10362-76	Low pressure hose, branch	Niederdruckschlauch, Schlauch	12	20	15	3408; 3408		2
4320-3408669	45 3428 0624	05	» в сборе (шланг без арматуры 375-3409008), рукав ГОСТ 6286-73	Hose assembly (hose less fittings 375-3408608), branch	Schlauch, komplett (Schlauch ohne Armatur 375-3408609), Schlauch	12	25	320	3408		1
4320-3408670	45 3428 0625	04	» сливной, рукав ГОСТ 10362-76	Drain hose, branch	Ablaßschlauch, Schlauch	16	25	420	3408		1
4320-3408678	45 3428 0628	01	» гидроусилителя длинный в сборе (шланг без арматуры 375-3408606), рукав ГОСТ 6286-73	Hydraulic booster long hose assembly (hose less fittings 375-3408606), branch	Schlauch der hydraulischen Lenkhilfe, komplett (Schlauch ohne Armatur 375-3408606), Schlauch	12	25	590	3408		1
4320-3408679	45 3428 0629	00	» гидроусилителя короткий в сборе (шланг без арматуры 375-3408607), рукав ГОСТ 6286-73	Hydraulic booster short hose assembly (hose less fittings 375-3408607), branch	» der hydraulischen Lenkhilfe, kurzer, komplett (Schlauch ohne Armatur 375-3408607), Schlauch	12	25	470	3408		1
375-3506024-A1	45 3412 1650	10	» гибкий в сборе (шланг без арматуры 353-3506026), рукав	Flexible hose assembly (hose less fittings 353-3506026), branch	» flexibler, komplett (Schlauch ohne Armatur 353-3506026), Schlauch	3,2	8	620	3506		2
375-3506046-А	45 3412 1865	00	» гибкий в сборе (шланг без арматуры 353-3506023-А), рукав	Flexible hose assembly (hose less fittings 353-3506023-A), branch	» flexibler, komplett (Schlauch ohne Armatur 353-3506023-A), Schlauch	3,2	8	420	3506; 4712		5
375CH-3506226	45 3412 5849	09	» гибкий в сборе (шланг без арматуры 375CH-3506227), рукав ГОСТ 10362-76	Flexible hose assembly (hose less fittings 375CH-3506227), branch	» flexibler, komplett (Schlauch ohne Armatur 375CH-3506227), Schlauch	14	22	2000	3521	—	1
4320-3506386	45 3429 0718	03	Шланг компрессора в сборе (шланг без арматуры 4320-3506387), рукав ГОСТ 10362-76	Compressor hose assembly (hose less fittings 4320-3506387), branch	» des Kompressors, komplett (Schlauch ohne Armatur 4320-3506387), Schlauch	14	22,5	925	3506		1
375-3510038-Б	45 3412 2105	07	» пневмоусилителя, рукав ГОСТ 10362-76	Air booster hose, branch	» des Druckluftverstärkers, Schlauch	10	17	130	3510		2
4320-3570170	45 3428 0812	03	» гибкий задний в сборе (шланг без арматуры 375-4245071), рукав ГОСТ 10362-76	Rear flexible hose assembly (hose less fittings 375-4245071), branch	» flexibler hinterer, komplett (Schlauch ohne Armatur 375-4245071), Schlauch	6	14	500	3570		1
4320-3570172	45 3428 0814	01	» гибкий в сборе (шланг без арматуры 375-4245076), рукав ГОСТ 10362-76	Flexible hose assembly (hose less fittings 375-4245076), branch	» flexibler, komplett (Schlauch ohne Armatur 375-4245076), Schlauch	6	14	955	3570		1
4320-3570180	45 3428 0815	00	» гибкий передний в сборе (шланг без арматуры 4320-3570180) рукав ГОСТ 10362-76	Front flexible hose assembly (hose less fittings 4320-3570180), branch	» flexibler vorderer, komplett (Schlauch ohne Armatur 4320-3570180), Schlauch	6	14	625	3570		1

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375-3917100-01			Шланг насоса в сборе (шланг без арматуры 375-3917104), рукав	Pump hose assembly (hose less fittings 375-3917104), branch	Schlauch der Pumpe, komplett (Schlauch ohne Armatur 375-3917104). Schlauch	6	19	650	3901		1
375-4225073-А2	45 3412 2791	06	» гибкий в сборе (шланг без арматуры 375-4225077), рукав ГОСТ 10362-76	Flexible hose assembly (hose less fittings 375-4225077) branch	» flexibler, komplett (Schlauch ohne Armatur 375-4225077). Schlauch	6	20	160	3125		6
375-4225075	45 3412 2792	07	» гибкий в сборе, рукав ГОСТ 10362-76	Flexible hose assembly, branch	Schlauch flexibler, komplett, Schlauch	6	20	927	3125		6
375-4245043-10	45 3412 2675	04	» гибкий герметизации, рукав	Sealing system flexible hose, branch	» flexibler für hermetische Abdichtung	6	14	350	4712		2
375-4245070	45 3412 2913	03	» гибкий в сборе, рукав ГОСТ 10362-76	Flexible hose assembly, branch	» flexibler, komplett Schlauch	6	13	500	4712		3
4320-8101222	45 3428 1048	06	» подводящий отопителя, рукав ГОСТ 10362-76	Heater water inlet hose, branch	» Wasserzuführungsschlauch der Heizanlage, Schlauch	16	24	750	8101		1
4320-8101224	45 3428 1049	07	» отводящий водоотводящий, рукав	Heater water outlet hose, branch	Wasserabführungsschlauch der Heizanlage, Schlauch	16	24	1000	8101		1
377-8102056			» обдува ветрового стекла	Windshield defroster hose	Warmluftschlauch für Windschutzscheibe	108	134	200	8102		1

ДЕТАЛИ ИЗ АСБЕСТА ● ASBESTOS-MADE PARTS ● EINZELTEILE AUS ASBEST

Номер детали Part No. Teil-Nr.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Наименование	Name	Benennung	Номер подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, wo eingesetzt	Количество автомобилей Qty per Truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420
5111208850	45 0623 0210	10	Прокладка патрубка в сборе	Branch pipe gasket assembly	Dichtung des Stutzens, komplett	1008	8	
4320-1203020	45 3428 0259	05	» фланца в сборе	Flange gasket assembly	» des Flansches, komplett	1203	2	
4320-1203065	45 3428 0267	09	То же	Ditto	Dito	1203	4	
4320-1203067	45 3428 0269	04	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	1203	2	
375-3501105-Д	45 3412 1757	03	Накладки колодки тормоза фрикционная	Brake shoe friction lining	Reibbelag des Bremsklotzes	3501	12	
375-3507020-В	45 3412 1977	04	» колодки фрикционная	Shoe friction lining	» des Klotzes	3507	2	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА (ГОСТ 481—71) ● PARONITE-MADE GASKETS ● DICHTUNGEN AUS PARONIT

Номер детали Part No. Teil-Nr.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Наименование	Name	Benennung	Толщина, мм Thickness Dicke	Куда входит группа, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, wo eingesetzt	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Прокладки:	Gaskets	Dichtungen:				
740-1002265-10	45 6627 0032	10	передней крышки	front cover	des Vorderdeckels	0,6	1002	1	
740-1002278-10	45 6623 0037	05	крышки смотрового люка	inspection hole cover	des Schauluckendeckels	0,6	1002	1	
740-1002298	45 6623 0041	09	Прокладка	Gasket	Dichtung	0,6	1002	1	
			Прокладка:	Gaskets:	Dichtungen:				
740-1002314-10	45 6623 0045	05	картера	of casing	des Kurbelgehäuses	0,6	1002	1	
740-1002406	45 6623 0050	08	пробки	of plug	des Verschlußstopfens	0,6	1002	2	
740-1009145	45 6623 0240	06	Прокладка	Gasket	Dichtung	0,6	1002; 1009	2	
			Прокладки:	Gaskets:	Dichtungen:				
740-1013091	45 6623 0277	02	заднего фланца трубки	of pipe rear flange	des hinteren Rohrflansches	0,6	1011	1	
740-1011296	45 6623 0286	01	фланца всасывающей трубки	of suction pipe flange	des Saugrohrflansches	0,6	1011	1	
740-1011344	45 6623 0310	07	переднего фланца трубки	of pipe front flange	des vorderen Rohrflansches	0,6	1011	1	
740-1012100-10	45 6623 0324	10	корпуса	of body	des Gehäuses	1,0	1012	1	
740-1014128	45 6623 0357	03	сапуна	breather	des Entlüfters	1,6	1014	2	
740-1014196	45 6623 1005	04	патрубка	branch pipe	des Stutzens	1,0	1014	1	
ПЖД30-1015125	45 9115 4046	05	уплотнительная	sealing	Abdichtung	1,5	1015	1	
ПЖД30-1015129	45 9115 4050	10	уплотнительная	sealing	Abdichtung	1,0	1015	1	
ПЖД600-1015221	45 9115 2528	01	патрубка	of branch pipe	des Stutzens	0,4	1015	*	
4320-1015555	45 3428 0084	00	фланца	of flange	des Flansches	0,8	1015	2	
740-1017024	45 6623 0363	05	корпуса фильтра	of filter body	des Filtergehäuses	0,6	1017	1	
740-1017102	45 6623 0370	06	колпака фильтра	of filter cap	der Filterkappe	0,6	1017	1	
740-1029178	45 6623 0415	10	корпуса	of body	des Gehäuses	0,6	1029	1	
33-1106285	45 7132 5013	08	насоса	of pump	der Pumpe	0,6	1106	1	
4320-1109412	45 3428 0200	08	Прокладка	Gasket	Dichtung	0,6	1109	2	
			Прокладки:	Gaskets:	Dichtungen:				
33-1110026	45 7151 6005	01	передней крышки	of top cover	des Oberdeckels	0,6	1110	1	
33-1110154	45 7151 5024	09	задней крышки	of rear cover	des Hinterdeckels	0,6	1110	1	
740-1115026	45 6623 0582	07	впускного коллектора	of inlet manifold	des Ansaugstutzens	3,0	1115	6	
740-1303024	45 6623 0617	02	патрубка	of branch pipe	des Stutzens	0,6	1303	1	
4320-1303041	45 3428 0317	02	водоподводящего патрубка	of water inlet branch pipe	des Wasserzuführungsstutzens	1,0	1303	1	
740-1303188	45 6623 0535	10	водяной коробки	of water chamber	des Wasserkastens	0,6	1303	2	
740-1302214-10	45 6623 0539	07	патрубка	of branch pipe	des Stutzens	0,6	1303	1	
740-1303211	45 6623 0641	02	патрубка	of branch pipe	des Stutzens	1,0	1303	1	
740-1303268	45 6623 0643	00	фланца	of flange	des Flansches	3,0	1303	3	
740-1303278	45 6623 0644	10	фланца	of flange	des Flansches	0,6	1303	1	
			Прокладка:	Gaskets:	Dichtungen:				
740-1307118	45 6623 0666	01	корпуса	of body	des Gehäuses	0,6	1307	1	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740-1318060-10	45 6623 0709	10	крышки	of cover	des Deckels	0,6	1318	1	
740-1318078-10	45 6623 0714	08	корпуса подшипника	of bearing casing	des Lagergehäuses	0,6	1318	1	
740-1318136	45 6623 0728	07	сливного патрубка	of drain branch pipe	des Ablaßstutzens	0,6	1318	1	
740-1318182-10	45 6623 0741	10	шкива	of pulley	der Riemenscheibe	0,6	1318	1	
740-1318206	45 6623 0752	07	фланца	of flange	des Flansches	0,6	1318	1	
14-1601035	45 6623 0717	10	крышки люка	of cover plate	des Lukendeckels	1,6	1601	1	
14-1601036	45 6623 0778	08	нижней крышки смотрового люка	of bottom cover plate	des unteren Schaulukendeckels	1,5	1601	1	
14-1601038	45 6623 0781	02	верхней крышки смотрового люка	of top cover plate	des oberen Schaulukendeckels	1,5	1601	1	
14-1601118	45 6623 0794	06	нажимной пружины	of pressure spring	der Druckfeder	2,5	1601	12	
14-1701021	45 6623 0854	04	крышки	of cover	des Deckels	1,0	1701	2	
14-1701069	45 6623 0884	07	Прокладка	Gasket	Dichtung	0,6	1701	1	
14-1702031	45 6623 0905	03	Прокладки: верхней крышки	Gaskets: of top cover	Dichtungen: des oberen Deckels	0,6	1702	1	
14-1702122	45 6623 1006	06	фланца верхней крышки	of top cover flange	des Flansches zum oberen Deckel	0,6	1702	1	
375-1802026-Б	45 3412 0738	10	крышки подшипника	of bearing cap	des Lagerdeckels	0,6	1802	1	
375-1802103-Б	45 3412 0775	06	то же	ditto	dito	0,6	1802	1	
375-1802135-Б	45 3412 0805	05	картера подшипника	of bearing housing	des Lagergehäuses	0,6	1802	1	
375-1802196-Б	45 3412 0900	04	крышки подшипника	of bearing cap	des Lagerdeckels	0,6	1802	1	
375-1802235-Б	45 3412 0813	05	то же	ditto	dito	0,6	1802	1	
375-1802268-Д	45 3412 0821	05	крышки верхнего люка	of top cover plate	des oberen Lukendeckels	0,8	1802	1	
375-1803016-10	45 3412 0828	09	уплотнительная	sealing	Abdichtung	0,6	1803	2	
375-2304198-Б	45 3412 0979	01	сальника	packing	der Stopfbuchse	1,5	2304	2	
375-2402142-Б	45 3412 1006	01	картера редуктора	of reducter housing	des Hinterachsgehäuses	0,9	2302 2402 2502	3	
375-3401056-01	45 3412 0780	00	нижней крышки	of bottom cover	des unteren Deckels	0,5	3401	1	
375-3401084-02	45 3412 7084	08	Прокладка	Gasket	Dichtung	0,8	3401	1	
5320-3509043	45 3537 1660	00	Прокладки: головки	Gaskets: of head	Dichtungen: des Kopfes	0,8	3509	1	
5320-3509063	45 3537 1668	03	задней крышки	of rear cover	des hinteren Deckels	0,8	3509	1	
5320-3509100	45 3537 1675	04	нижней крышки	of bottom cover	des unteren Deckels	1,0	3509	1	
375-3510016-01	45 3412 7113	09	цилиндра	of cylinder	des Zylinders	0,8	3510	4	
11-3514238	45 9135 6103	06	Прокладка	Gasket	Dichtung	1,0	3514	1	
4320-3802024	45 3428 0981	09	»	»	»	0,6	3802	1	
375-4202076	45 3412 2707	09	Прокладки: крышки	Gaskets: of cover	Dichtungen: des Deckels	0,6	4202	1	—
375-4202211	45 3412 2661	03	корпуса	of body	des Gehäuses	0,6	4202	1	—
375-4501043	45 3412 2944	09	уплотнительная	sealing	Abdichtung	0,6	4501	1	—
375-4501061	45 3412 2953	08	»	»	»	0,6	4501	2	—
375-4501059	45 3412 2960	09	»	»	»	0,6	4501	2	—
375-4501077	45 3412 2969	03	»	»	»	0,6	4501	2	—
375-4501061-В	45 3412 2972	05	»	»	»	0,6	4501	1	—
375-4501090-Б	45 3412 2979	09	упорного подшипника	of thrust bearing	des Drucklagers	0,7	4501	1	—
375-4501137	45 3412 2988	08	уплотнительная	sealing	Abdichtung	0,6	4501	1	—
375-4511049	45 3412 3088	09	крышки подшипника	of bearing cap	des Lagerdeckels	0,6	4511	2	—
4320-8101232			фланца	of flange	des Flansches	0,6	8101	1	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

ДЕТАЛИ ИЗ СТЕКЛА ● GLASS-MADE PARTS ● BAUTEILE AUS GLAS

№ детали Part No. Teil-Nr.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Наименование	Name	Benennung	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, wo eingesetzt	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420
377-5206020	45 3413 0322	03	» малое	Smaller glass	» kleine	5206	2	
377-5603016	45 3412 0471	02	» заднего окна	Back window glass	» des hinteren Fensters	5603	1	
377-6103052	45 3412 0564	09	» поворотное	Hinged glass	Drehscheibe	6103	2	
377-6103216	45 3413 0605	06	» опускное	Drop glass	Senkscheibe	6108	2	
375-8201052	45 3413 4072	02	Зеркало наружное	Exterior mirror	Außenrückspiegel	8201	2	

ДЕТАЛИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ ● PLASTIC PARTS ● BAUTEILE AUS KUNSTSTOFF

№ детали Part No. Teil Nr.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Наименование	Name	Benennung	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПЖД30-1015230-Б1	45 9115 3044	01	Крыльчатка вентилятора	Fan impeller	Lüfterrad	1015	1	
ПЖД30-1015236-Б1	45 9115 4081	03	Гайка крепления рабочего колеса	Impeller fixing nut	Befestigungsmutter der Flügelrades	1015	1	
ПЖД30-1015265	45 9115 4095	08	Полумуфта	Semi-clutch	Kupplungshälfte	1015	2	
33-1108264	45 7132 5011	10	Клапан	Valve	Ventil	1106	2	
740-1108040	45 6623 0497	03	Втулка	Bushing	Buchse	1108	4	
33-1121038	45 7162 5008	09	Прокладка груза	Weight spacer	Gewichteinsatz	1121	2	
33-1121074	45 7162 5018	07	Стакан пружины	Spring pocket	Federhülse	1121	2	
375-1310230	45 3412 6720	07	Ручка привода	Drive handle	Handgriff des Antriebs	3108	1	
375-1310279	45 3412 0614	10	Ролик шторы	Blind roller	Rolle der Klappe	1310	3	
375-1310293	45 3412 0617	07	» привода шторы	Blind drive roller	» des Klappenantriebs	1310	2	
375-1310296	45 3412 0619	05	Подшипник валика	Spindle bearing	Wälzenlager	1310	2	
4320-1311081	45 3428 0347	07	Втулка	Bushing	Buchse	1311	2	
4320-1804126			»	»	»	1804	2	
4320-1804127	45 3428 0419	05	»	»	»	1804	2	
375-3401085-А	45 3412 1551	04	Втулка распорная	Distance piece	Abstandshülse	3401	1	
375-3504020	45 3412 1760	10	Втулка	Bushing	Buchse	4511	4	—
377-5107037-02			Заглушка	Plug	Verschlußstopfen	5107	2	—

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375Д-5205201	45 3412 5617	03	Ручка крана	Cock handle	Hahngriff	5205		1
375-3402015-Б	45 3412 1369	06	Колесо рулевого управления в сборе	Steering wheel assembly	Lenkrad, komplett	3402		1
375-3402034	45 3412 1672	10	Крышка колеса рулевого управления	Steering wheel cap	Deckel des Lenkrades	3402		1
4320-3403030	45 3426 9599	00	Корпус уплотнителя	Seal body	Dichtungskörper	3403		1
4320-3414093	45 3426 0652	01	Шайба	Washer	Scheibe	3405; 3414		6
375-3504020	45 3412 1769	10	Втулка	Bushing	Buchse	4511	4	1 —
375-3506074-01	45 3412 1629	02	Пробка бачка	Tank plug	Verschlußkappe des Behälters	3506		2
375-3505085	45 3412 1628	05	Бачок для тормозной жидкости	Brake fluid tank	Behälter für Bremsflüssigkeit	3505		2
375-3508030	45 3412 2038	00	Втулка	Bushing	Buchse	3508		3
353-3709012	45 3317 0549	06	Ручка переключения света фар	Dimmer switch handle	Handgriff für Lichtschalter der Scheinwerfer	3709		1
4320-3710012	45 3426 9627	07	» реостата	Rheostat handle	» des Rheostates	3710		1
4320-3710011	45 3426 9629	05	Рамка	Frame	Rähmen	3709; 3710		4
375-4202208	45 3412 3601	06	Клапан коробки отбора мощности	Power take-off valve	Ventil des Zapfwellengetriebes	4202	2	1 —
4320-4202207			Втулка поводка	Arm bushing	Mitnehmerbuchse	4202	1	1 —
375-4207206-Б2	45 3412 3720	01	Рукоятка	Handle	Handgriff	3713; 4202		2
375-4224013-02,	45 3412 2748	00	Кольцо сальников распорное	Spacer ring of packings	Spreizring der Stopfbuchsen	3124		6
375-4501239-Б	45 3412 6848	00	Втулка	Bushing	Buchse	4501	2	1 —
377-3107037-02			Заглушка	End plug	Verschlußstopfen	5107		2
375Д-5205201	45 3412 5617	03	Ручка крана в сборе	Cock handle assembly	Knebel des Hahns, komplett	5205		1
375-5208030-Б2	45 3412 3324	05	Бачок омывателя в сборе	Washer tank assembly	Behälter des Scheibenwischers, komplett	5208		1
375-5208058-Б2	45 3412 2328	01	Пробка бачка омывателя	Washer tank plug	Behälterverschlußkappe des Scheibenwischers	5208		1
377-5303054			Ручка двери	Door handle	Handgriff der Tür	5303; 5325		2
4320-5325150	45 3426 1128	01	Накладка правая в сборе	R.h. plate assembly	Lasche rechte, komplett	5325		1
4320-5325151	45 3426 1129	00	» левая в сборе	L.h. »	» linke, komplett	5325		1
375-6009010-Б	45 3112 3675	10	Стекло заднего окна глухое	Pavlin rear window glass	Rückfensterscheibe	5508	2	1 —
375Ж-6102016	45 3412 5544	09	Шайба специальная	Special washer	Sonderscheibe	5602		4
425-6105084	45 4211 1807	01	Сухарь защелки двери	Door catch sliding block	Gleitstein für Sperrklinke der Tür	6106		2
377-8102132			Дефлектор обогрева ветрового стекла	Windshield heating deflector	Windschutzscheibenheizungsblech für Windschutzscheibe	8102		4
377-8204332			Кронштейн козырька средний	Visor middle bracket	Mittlere Sonnenblendenstütze	8204		1
375-8204011	45 3112 4078	09	Козырек противослепящий	Sun visor	Sonnenblende	8204		2
375-8402306-А	45 3412 2711	01	Амортизатор	Shock absorber	Stoßdämpfer	8402; 8403		20
А1-4090	90 3114 9013	07	Кольцо сальника	Packing ring	Ring der Stopfbuchse	4502	16	1 —

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

ДЕТАЛИ ИЗ ФИБРЫ ● FIBRE-MADE PARTS ● EINZELTEILE AUS FIBER

№ детали Part No. Teil-Nr.	Стандарт Standard Standard	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Наименование	Name	Benennung	Толщина, мм Thickness Dicke	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4420 Ural-4420
377-6105185	ГОСТ 14013—69	45 3413 0652	10	Прокладка ручки двери большая	Door handle bigger gasket	Dichtung des Türgriffes, große	1,0	6105	2	
377-6105186	ГОСТ 14013—69	45 3413 0653	09	То же малая	Ditto smaller gasket	Dito, kleine	1,0	6105	2	
365803	ГОСТ 14013—69	45 3417 1052	09	Шайба 16	Washer	Scheibe	0,6	3610	2	
870450	ГОСТ 14013—69			Прокладка	Gasket	Dichtung	1,5	1110	1	
870455	ГОСТ 14013—69			»	»	»	1,0	1006	1	
870629	ГОСТ 14013—69	45 6625 0131	00	Шайба	Washer	Scheibe	2,0	1003	8	

ДЕТАЛИ ИЗ КАРТОННО-БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 9347—74 ● PARTS MADE OF CARDBOARD MATERIALS ● EINZELTEILE AUS PAPPEN-PAPIERWERKSTOFFEN

№ детали Part No. Teil-Nr.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Наименование	Name	Benennung	Толщина, мм Thickness Dicke	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergrupp. Einsatzstelle	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4420 Ural-4420
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПЖД600-1015263	45 9115 2538	10	Прокладка	Gasket	Dichtung	0,5	1015	*	
ПЖД600-1015263	45 9115 2550	03	»	»	»	0,3	1015	1	
ПЖД20-1015270	45 9115 1097	06	Прокладка электродвигателя	Electric motor gasket	Dichtung für Elektromotor	0,3	1015	1	
740-1109560-10	45 6623 0541	05	Элемент фильтрующий в сборе	Filtering element assembly	Filterelement, komplett		1109	1	
14-1701042	45 6623 0667	08	Прокладка крышки	Cover gasket	Deckeldichtung	0,5	1701	1	
14-1701075	45 6623 0987	04	Прокладка	Gasket	Dichtung	0,5	1701	2	
			Прокладки:		Dichtungen:				
14-1701203	45 6623 0959	09	крышки	Cover gasket	des Deckels	0,5	1701	1	
375-1802049	45 3412 0752	01	крышки подшипника	Bearing cap gasket	des Lagerdeckels	0,3	1802	1	
375-1802168	45 3412 0780	08	уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	0,3	1802	1	
375-2301053	45 3412 0931	00	шаровой опоры	Spherical bearing gasket	der Kugelstütze	0,5	2301	2	
375-2304052 Б	45 3412 0951	07	шкворня	Journal gasket	des Zapfens	0,5	2304	2	
4320-2402038	45 3428 0943	08	крышки	Cover gasket	des Deckels	0,3	2302; 2402; 2502	3	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
375-2402091	45 3412 1057	08	крышки подшипника	Bearing cap gasket	des Lagerdeckels	0,3	2302, 2402; 2502	3	
375-2402043	45 3412 1059	05	крышки	Cover gasket	des Deckels	0,3	2302; 2402; 2502	3	
375-2402146	45 3412 1058	10	то же	Ditto	des Deckels	0,5	2302; 2402; 2502	3	
375-2918093	45 3412 1293	07	уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	0,5	2918	2	
375-2918148	45 3412 1294	05	то же	Ditto	dito	0,5	2918	3	
375-2919041	45 3412 7058	10	Прокладка	Gasket	Dichtung	0,5	2919	12	
375-3103018-Б	45 3412 1378	10	» крышки	Cover gasket	» des Deckels	0,3	3103	6	
375-3108016	45 3412 1460	04	Прокладка	Gasket	Dichtung	0,5	3108	1	
375-3507113	45 3412 1993	04	Прокладка маслоотражателя	Oil baffle gasket	Dichtung des Ölabstreifringes	0,3	3507	1	
5320-3509240			Прокладка	Gasket	Dichtung	0,5	3509	1	
350 3723222	45 3817 0581	06	» штепсельной розетки	Plug socket gasket	Dichtung für Steckdose	1,75	3723	2 1 1	
4320-5302010	45 3428 1125	04	Обшивка передка наружная в сборе	Front panel outer upholstery assembly	Äußerer Vorderwandbeschlag, komplett	1,75	5302	1	
377-5602012	45 3413 0464	01	Обшивка задка в раскрое правая	Back panel r.h. cut upholstery	Hinterwandbeschlag im Aufschnitt, rechter	1,5	5602	1	
377 5602013-А 375К-5602022 375К-5602023 375К-5602026	45 3413 0460	10	То же левая » нижняя правая » нижняя левая » нижняя средняя	Ditto, l.h. Ditto, r.h. lower » l.h. lower » middle lower	Dito, linker » unterer rechter » unterer linker » unterer mittlerer	1,5 1,75 1,75 1,75	5602 5602 5602 5602	1 1 1 2	
377-5702010	45 3413 0460	01	Обшивка крышки в сборе	Roof upholstery assembly	Dachbeschlag, komplett	1,5	5702	1	
377-8101094	45 3413 0697	08	Прокладка кожуха радиатора	Radiator casing liner	Dichtung des Kühlermantels	2,0	8101	1	
377-8101098	45 3413 0700	08	То же малая	Ditto, smaller liner	Dito, kleine	2,0	8101	2	

ДЕТАЛИ ИЗ ВОЙЛОКА ● FELT-MADE PARTS ● EINZELTEILE AUS FILZ

№ детали Part No. Teil-Nr.	Код ОКП Code Kode	Контрольный номер Check No. Kontrollzahl	Наименование	Name	Benennung	Стандарт Standard Standard	Толщина, мм Thickness Dicke	К применяемости Subgroup No. application Nr. der Untergruppe, Einsatzteile	Комплектов на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52-2201088	45 3115 0414	06	Кольцо уплотнительное наружное	Outer sealing ring	Dichtungsring, äußerer		0,56	4502	2	—
100-2502221	45 3115 0811	03	Кольцо стопорное	Parking ring	Ring der Stopfbuchse	ГОСТ 6308—71	7,0	2201; 2203	2	

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375-2918096	45 3412 1284	04	• уплотнительное	Sealing ring	Dichtungsring	ГОСТ 6308—71	8,0	2918	2	
375-3103047-Б	45 3412 1385	00	Сальник пылезащитный	Dustguard packing	Staubschutz-Stopfbuchse		5,0	3103	6	
375-3402050	45 3412 1581	09	Кольцо сальника	Packing ring	Ring der Stopfbuchse		5,0	3402	1	
4320-3403038-01	45 3428 0609	02	Набивка уплотнителя	Seal packing	Packung des Verdichters		Лента СП184-16-21	3403	1	
375-3510051	45 3412 2100	01	Кольцо поршня	Piston ring	Kolbenring	ГОСТ 6308—71	7,0	3510	4	
353-6105164	45 3317 1164	06	Подкладка ручки стеклоподъемника	Window raiser crank liner	Unterlage für Griff des Scheibenaufzugs	ГОСТ 6418—71	3,5	6104, 6105	6	
375-8506186-10			Прокладка опоры	Support gasket	Dichtung der Stütze	ГОСТ 288—72	3,0	8506	4	—
375-8506183-10			То же	Ditto	Dito	ГОСТ 288—72	3,0	8506	3	—

ДЕТАЛИ ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ● PARTS MADE OF ENGINEERING CLOTH ● EINZELTEILE AUS TECHNISCHEN GEWEBEN

№ детали Part No. Teil-Nr.	Код ОКП Code Code	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Наименование	Name	Benennung	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	Количество на автомобиле Qty per truck Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420-... Ural-4420
ПЖД600-1015126	45 3415 2508	05	Прокладка	Gasket	Dichtung	1015	1	
375-1101107	45 3412 0209	03	Прокладка крепления топливного бака	Mounting gasket fuel tank gasket	Befestigungsdichtung des Kraftstoffbehälters	1101	2	
375-1101120	45 3412 0211	03	• хомута	Clip gasket	Dichtung des Bügels	1101	4	
375-1101121	45 3412 0210	01	• крепления топливного бака	Fuel tank fixing gasket	Befestigungsdichtung des Kraftstoffbehälters	1101	2	
377С-1102063	45 3413 0689	05	Прокладка	Gasket	Dichtung	1102	4	
375Ю-1102063			Подкладка	Shim	Unterlage	1102	7	
740-1307170-20	45 6623 1359	08	Ремень привода водяного насоса	Water pump drive belt	Antriebsriemen der Wasserpumpe	1307	2	
740-1308020-30	45 6623 1361	03	То же вентилятора	Fan drive belt	Dito des Lüfters	1308	3	
375-1310265	45 3412 0808	08	Полотно шторы радиатора в сборе	Radiator blind sheet assembly	Kühlerrouleauband, komplett	1310	1	
4320-1804165	45 3428 0413	03	Уплотнитель рычага в сборе	Lever seal, assy	Hebelverdichter, komplett	1804; 4202	3	2
375-8508010-10	45 3412 7370	00	Тент платформы в сборе	Platform paulin, assembly	Pritschenplane, komplett	8508	1	—
375-8508150	45 3412 4563	10	Чехол для укладки дуг тента в сборе	Case for paulin bows, assembly	Hülle für Zusammenlegen der Planenspriegel, komplett	8508	1	.
339172	45 9985 5706	10	Кольцо опорное	Thrust ring	Stützring	3405	1	
339173	45 9985 5712	03	Манжета	Collar	Manschette	3405	3	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

№ детали Part No. Teil-Nr.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Назначение	Name	Benennung	Номер подгруппы при применении Subgroup No. application Nr. der Untergruppe bei Verwendung	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420
740-1000032	45 6623 0180	10	Втулка впускного клапана направляющая	Bushings of intake valve guide	Führungsbuchsen des Einlaßventils	3001	8	8
740-1007033	45 6623 0131	09	выпускного клапана направляющая	of exhaust valve guide	des Auslaßventils	3007	8	8
14[illegible] 4320-1002066 375-2307156-10	45 6623 0325 45 2426 0359 45 3112 1926	04 06 08	отжимного рычага Втулка » рычага выжимного	of pull-off lever Bushing » of expansion cam	des Abrückerhebels Buchse » des Spreizhebels	3501 3506 3507	4 2 1	

www.ural4320.com

БОЛТЫ● BOLTS● SCHRAUBEN

Болты с шестигранной головкой● Hex-Head Bolts● Sechskantschrauben

Обозначение болта Bolt designation Schrauben Bez.	Код ОЕП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Durchm.	Размеры, мм: длина нарезной части shank length Schaftlänge	Размеры, мм: длина резьбы thread length Gewindelänge	Размеры, мм: высота головки head height Kopfhöhe	Размеры, мм: размер под ключ wrench size Schlüsselweite	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200263-П29	45 9326 1022	01	М8	35	22	5,5	12	11		1013; 1002; 3508; 3570
200265-П29	45 9326 1024	10	М6	40	22	5,5	12	10		1015; 1802; 3122; 3723; 6102
200270-П29	45 9326 1027	07	М8	55	22	5,5	12	—	6	8404 .
200271-П29	45 9326 1028	06	М8	60	22	5,5	12	—	4	3919
200315-П29	45 9326 1061	05	М10	40	26	7	14	4	2	1201; 4503
200317-П29	45 9326 1062	04	М10	45	26	7	14	2	1	1602; 4503
200318-П29	45 9326 1063	03	М10	50	26	7	14	7		1802; 3510
200320-П29	45 9326 1064	02	М10	55	26	7	14	8		3403; 3414
200329-П29	45 9326 1073	01	М10	100	26	7	14	8		1209
200332-П29	45 9326 1076	09	М10	115	26	7	14	12		3902; 2912
200367-П29	45 9326 1110	02	М12	45	30	8	17	3		3107; 3405
200370-П29	45 9326 1112	10	М12	55	30	8	17	4		3411
200393-П29	45 9326 1135	04	М12 × 1,25	45	30	8	17	1	1	3749
200398-П29	45 9326 1140	08	М12 × 1,25	65	30	8	17	2	—	4202
200455-П29	45 9326 1067	06	М10 × 1,25	50	26	6	14	1		1503
200840-П29	45 9326 1144	06	М14 × 1,5	55	34	8	19	3		3748
201415-П29	45 9346 1501	01	М6	16	50	4,2	10	6		3004; 6105
201416-П29	45 9346 1502	00	М6	12	12	4,2	10	7	6	1210; 3721; 4511; 8102
201417-П29	45 9346 1503	10	М6	14	14	4,2	10	40	45	1108; 1804; 3401; 3403; 3570; 3737; 4202; 5107; 5130; 5301; 5304; 6105; 9189
201418-П29	45 9346 1504	09	М6	16	16	4,2	10	34		1310; 2803; 3109; 3521; 5107; 5208; 8101
201419-П29	45 9346 1505	08	М6	18	18	4,2	10	87	19	1108; 3523; 5801; 8201; 8202; 8204
201420-П29	45 9346 1506	07	М6	20	20	4,2	10	25		3124; 3514; 5302
201422-П29	45 9346 1508	05	М6	25	18	4,2	10	1		5302
201452-П29	45 9346 1518	03	М8	12	12	5,5	12	0	—	4501
201453-П29	45 9346 1519	02	М8	14	14	5,5	12	87	36	1311; 1902; 1804; 2707; 3109; 8404; 8405
201454-П28	45 9346 9520	10	М8	16	16	5,5	12	32	32	2201; 2203
201454-П29	45 9346 1520	09	М8	16	16	5,5	12	70	82	1015; 1309; 2919; 3122; 3508; 3523; 3709; 8402; 8403; 8404
201455-П29	45 9346 1521	08	М8	18	18	5,5	12	72	80	1301; 1308; 1310; 1311; 2918; 3108; 3516; 3717; 8101; 8201; 8402; 8404; 9511

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201456-П29	45 9346 1522	07	М8	20	20	5,5	12	49	42	8014; 1015, 1309; 3108; 4202; 8403; 8405
201457-П29	45 9346 1523	06	М8	22	22	5,5	12	40	39	1203; 3109; 3403; 3505; 3506, 3802; 5301; 8402; 8403; 8405, 8511
201458-П29	45 9346 1524	05	М8	25	22	5,5	12		55	1015; 1109; 1203; 3103, 3512; 5301; 6106; 8403; 8405
201459-П29	45 9346 1525	04	М8	28	22	5,5	12		18	2302; 2402; 2502
201460-П29	45 9346 1526	03	М8	30	22	5,5	12	21	13	1015; 2707; 3105, 3408, 2515; 4202; 4511; 8402, 8403
201461-П29	45 9346 1527	02	М8	32	22	5,5	12		1	1002
201464-П29	45 9346 1530	00	М8	40	22	5,5	12		2	1104
201474-П29	45 9346 1539	10	М8×1	16	16	5,5	12		32	2202; 2205
201475-П29	45 9346 1540	09	М8×1	18	18	5,5	12		21	1802, 2304
201495-П29	45 9346 1555	09	М10	16	16	7	14		9	3125; 3508
201495-П29	45 9346 1557	07	М10	20	20	7	14	20	30	2902; 2912; 3521; 8404
201496-П29	45 9346 1558	06	М10	22	22	7	14	24	23	3501; 4501, 4504, 4712; 8404
201497-П29	45 9346 1559	05	М10	25	25	7	14	43	30	1101; 1109; 1602; 1901; 2801, 3506; 3508; 3514, 3521, 4203, 4504; 8401; 8404
201498-П29	45 9346 1560	01	М10	28	26	7	14	37	17	1802; 1803; 1804, 3749, 4501
201499-П29	45 9346 1561	00	М10	30	25	7	14	33	27	1015; 1203; 2728; 2801, 3430, 3506; 3508; 3513; 4501, 8402
201500-П29	45 9346 1562	10	М10	32	26	7	14	19	20	1802, 3135, 3505
201501-П29	45 9346 1563	09	М10	35	25	7	14	9	1	3508; 4501
201502-П29	45 9346 1564	08	М10	38	25	7	14		3	1015; 3507
201505-П29	45 9346 1566	06	М10	45	25	7	14		2	3508
201534-П29	45 9346 1592	04	М12	16	16	8	17		0	2303; 2403, 2503
201537-П29	45 9346 1595	01	М12	22	22	8	17	1	3	3510; 3717
201538-П29	45 9346 1596	00	М12	25	25	8	17		3	3721
201539-П29	45 9346 1597	10	М12	28	28	8	17		3	3125; 3513
201540-П29	45 9346 1598	09	М12	30	30	8	17		2	2902
201541-П29	45 9346 1599	08	М12	32	30	8	17		12	2302; 2402, 2502; 2903
201543-П29	45 9346 1601	09	М12	38	30	8	17		12	1311, 1601; 1902; 2301; 3510
201544-П29	45 9346 1602	08	М12	40	30	8	17	—	14	8404
201561-П29	45 9346 1617	01	М12×1,25	25	25	8	17	2	2	1203
201562-П29	45 9346 1618	00	М12×1,25	28	28	8	17	5	—	4202; 4502
201566-П29	45 9346 1622	04	М12×1,25	30	30	8	17	4	4	1002
201583-П29	45 9346 1637	06	М14	25	25	8	20	4	—	2707
201585-П29	45 9346 1639	06	М14	30	34	8	20	—	4	8401
201586-П29	45 9346 1640	02	М14	32	34	9	19	6	4	1101; 2801
201587-П29	45 9346 1641	01	М14	35	34	9	19	8	8	2801, 2905; 3105
201588-П29	45 9346 1642	00	М14	38	34	9	19	—	8	2728
201591-П29	45 9346 1644	09	М14	45	34	9	19	15	19	1001; 3101; 2702; 8500
201593-П29	45 9346 1645	08	М14	50	34	9	19	—	8	2702
201594-П29	45 9346 1646	07	М14	55	34	9	19	—	6	2702
201613-П29	45 9346 1665	04	М14×1,25	38	34	9	19	35	32	3501; 4511
201677-П29	45 9346 1579	01	М10×1,25	26	26	6	14	1	1	1104
201680-П29	45 9346 1582	06	М10×1,25	35	26	6	14	1	1	1303
202117-П29	45 9346 1686	10	М16	35	35	10	22	4	—	2804
202118-П29	45 9346 1687	09	М16	38	38	10	22	2	—	2801
202120 П29			М16	42	42	10	22	4	8	2801; 2804, 2806
202126-П29	45 9346 1692	01	М16	60	38	10	22		4	2606
202127-П29	45 9346 1693	00	М16	70	38	10	22	4	—	2707
202165-П29	45 9346 1826	03	М18	38	38	12	24	4	—	4500
202172-П29	45 9346 1834	05	М18	55	48	12	24	1	1	4511
202220-П29	45 9346 1856	10	М20	45	45	13	27	4	—	4500
202273-П29	45 9346 1882	08	М22	45	45	14	30	4	1	4500
300906-П29	45 9356 1065	07	М8	39	26	5,5	12	1	1	3515

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331080	45 9956 1887	01	M6	14	9	5,5	11	1	1	1103
331465-0129	45 9956 1415	09	M10×1	24	13		14	24	24	2203
331472-0129			M10	25	23		14	37	37	2402; 2302; 3401; 3507
331473-0129	45 9956 1164	00	M10	32	30		14	6	8	1902
331480-0129	15 9956 1175	02	M10	202	30		14	5	3	3514
331503			M10	35	25		14	2	2	2918
331185-0129	45 9956 1859	00	M12×1,25	75	17		17	12	12	1804
331938-0129			M12	32	30		17	16	16	4502
331969-0129			M12	40	30		17		18	2302; 2402; 2502
331970-0129	45 9956 1214	09	M14×1,5	41,5	20		17		34	2302; 2402; 2502; 2915
332286-0129	45 9956 1225	09	M6	22	40		19		16	2201; 2203
332451-0129	45 9956 1415	10	M14	38	30		19		1	5304
332461-0129	45 9956 1416	06	M14	75	25		22		6	5601; 2702
335586-0129	45 9956 1376	08	M14	60	40		19		8	3400
332581-0129	45 9956 1382	04	M10×1,5	30	25		22		2	2304
332745-0129	45 9956 1294	06	M16	78	30		24		10	2902; 3919
335611-0129	45 9956 1414		M16	170	44		22		2	3400
332092-0129			M16	190	150		22		2	2902
332756-0129	45 9956 1437	01	M16×1,5	64	28		24		6	3105
332760-0129	45 9956 1441	03	M22	45	28		30	4	—	2806
332762-0129	15 9956 1453	10	M16×1,5	38	22		24		16	4501
339943			M20	100	40		30		12	2302; 2402; 2502
34-11302-4129	45 9977 1796	04	M5×0,8	15	11	3,5	9		12	2402; 2502; 3510
670002-0129	45 9951 0179	05	M10×1,25	95	17		17		6	1104; 2827; 5205
670004-0129	45 9961 0180	01	M12×1,25	95	22		19		6	5029
670010-0129	45 9951 0184	08	M8	27	18	5,5	13		1	1601
670012-0129	45 9951 0186	07	M10×1,25	30	30		17		2	1501
670017-0129	45 9951 0188	04	M12×1,25	190	34	6,5	19		10	1700
670019-0129	45 9951 0190	10	M8	22	22		13		4	1318
670020-0129	45 9951 0191	09	M8	28	28	5,5	13		12	1318
670027	45 9951 0195	05	M10×1,25	70	25		17		8	1318
1-09020-21	45 9951 0002	07	M6	12	32		16		6	1904
1-09022-21	45 9951 0005	01	M6	16	10		20		4	1017
1-09030-21	45 9951 0007	02	M6	25	18		20		4	1015; 1110
1-09026-21	15 9951 0008	01	M6	30	18		20		16	1015; 1108; 1110; 1307
1-09030-21			M6	55	18		20		2	3407
1-09770-21	45 9951 0259	06	M6	12	12	3,5	8		5	3706
1-10304-21			M6	25	18	4,0	10		4	1015
1-12880-21	45 9951 0013	04	M10×1,25	60	20		17		4	3706
1-13068-21	15 9951 0014	03	M10×1,25	90	26		17		15	1303; 1702
1-13069-21	45 9951 0269	02	M10×1,25	90	26		17		8	1701; 3701
1-13070-21	45 9951 0015	02	M10×1,25	60	26		17		1	1104
1-55304-21	45 9951 0068	00	M12×1,25	30	30		19		3	1303; 3701
1-55404-33	45 9951 0069	10	M12×1,25	30	30		19		6	1007
1-55407-21	45 9951 0072	04	M12×1,25	45	30		19		2	1701
1-55408-31	15 9951 0074	03	M12×1,25	55	30		19		5	1701
1-55409-21	45 9951 0075	01	M12×1,25	65	30		19		6	1700
1-55411-21	45 9951 0261	01	M12×1,25	75	30		19		6	1902; 1701
1-55413-31	45 9951 0078	09	M12×1,25	80	30		19		3	1902
1-55414-21	45 9951 0079	08	M12×1,25	90	30		19		7	5002; 1005
1-55415-31	45 9951 0260	04	M12×1,25	90	30		19		5	1318
1-55416-31	45 9951 0082	02	M12×1,25	120	30		19		2	5002; 1700
1-55418-31	15 9951 0083	01	M12×1,25	120	30		19		1	1005
1-55419-21	45 9951 0084	06	M12×1,25	130	36		19		4	1700
1-55420-31	45 9951 0085	10	M12×1,25	140	36		19		1	1012
1-55421-21	45 9951 0086	09	M12×1,25	150	36		19		—	1902
										1012

www.ural4320.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-58488-31	45 9951 0091	01	M10×1,25	70	26	7	17	2		1011
1-59703-21	45 9951 0093	10	M10×1,25	16	16	7	17	12		1701
1-59705-21	45 9951 0094	09	M10×1,25	20	20	7	17	4		1306
1-59707-31	45 9951 0097	06	M10×1,25	25	25	7	17	21		1115, 1701
1-59707-31	45 9951 0098	05	M10×1,25	25	25	7	17	9		1005; 8029
1-59709-21	45 9951 0099	04	M10×1,25	35	26	7	17	5		1115, 1601
1-59709-31	45 9951 0100	06	M10×1,25	35	26	7	17	1		1029
1-59714-31	45 9951 0262	00	M10×1,25	90	26	7	17	2		1318
1-59714-31	45 9951 3102	04	M10×1,25	90	26	7	17	1		1911
1-59716-21	45 9951 0103	03	M10×1,25	90	26	7	17	9		1002, 1305, 3407, 3509
1-59718-21	45 9951 0104	02	M10×1,25	100	26	7	17	5		1029, 2137, 3509
1-59722-21	45 9951 0105	01	M10×1,25	120	26	7	17	5		1017, 1318
1-59724-31	45 9951 3229	02	M10×1,25	130	32	7	17	2		1029
1-59726-31	45 9951 0107	10	M10×1,25	140	32	7	17	2		1002
1-59821-21			M10	140	44	10	24	8		3708
1-60430-21	45 9951 0120	02	M9	12	12	5,5	13	5		1104, 2607
1-60432-21	45 9951 0122	00	M9	16	10	5,5	13	26		1015; 1101, 1311; 1601; 3509
1-60434-21	45 9951 0123	10	M8	20	20	5,5	13	46		1002, 1006; 1009, 1020, 1016, 3407, 3813
1-60436-21	45 9951 0124	09	M8	25	22	5,5	13	10		1011, 1015, 1337, 1216, 3509, 3701
1-60438-21	45 9951 0126	07	M8	30	22	5,5	13	11		1108; 1117, 1305; 3407; 3701
1-60439-21	45 9951 0127	06	M8	35	22	5,5	13	13		1002; 1009; 1011, 1014; 1015; 1101; 3407
1-60440-21	45 9951 0128	05	M8	40	22	5,5	13	2		1014
1-60441-21	45 9951 0129	04	M8	45	22	5,5	13	2		1021
1-60442-21	45 9951 0130	00	M8	50	22	5,5	13	1		1329
1-60443-21	45 9951 0131	10	M8	55	22	5,5	13	16		1901
1-60443-31	45 9951 0246	00	M8	55	22	5,5	13	8		1903
1-60444-21	45 9951 0133	08	M8	60	22	5,5	13	3		1307
1-60445-21	45 9951 0134	07	M8	65	22	5,5	13	2		1309
1-60446-21	45 9951 0135	06	M8	70	22	5,5	13	2		1311
1-60447-21	45 9951 0136	05	M8	75	22	5,5	13	3		1031; 1083
1-60448-21	45 9951 0137	04	M8	80	22	5,5	13	4		1111
1-60454-21	45 9951 0232	08	M8	170	22	5,5	13	1		1303



Болты стопорные • Fixing Bolts • Sperrschrauben

Обозначение болта Bolt designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße							Количество на автомобиле Qty per Truck Stück je Kfz.		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Durchm.	длина стержня shank length Schaft-Länge	длина резьбы thread length Gewinde-Länge	высота головки head height Kopfhöhe	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	диаметр отверстия в головке dia. of bore in head Durchm. der Kopfbohrung	диаметр конца болта под пломбу bolt end dia. for seal Durchm. des Schraubenschaftes	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
330998	45 9956 1132	09	M8	17	14	6	9	3	3	2	-	3105
331465			M10	20	20	7	12	3	7			4503

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Болты с шестигранной головкой и отверстием в стержне • Hex-Head Bolts with Bore in Shank • Sechskantschrauben samt Schaftloch

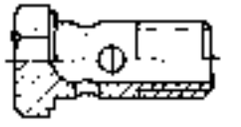Обозначение болта Bolt designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dmr.	длина стержня shank length Schaftlänge	длина резьбы thread length Gewindelänge	высота головки head height Kopfhöhe	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	диаметр отверстия в стержне dia. of bore in shank Durch. der Schaftbohrung	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz.: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	Из подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	Рис. Fig. Abb.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
332689-П29 332757 870032 П29	45 9956 1432 45 9951 0199	04 01	M16×1,5 M16×1,5 M10×1	155 86 22	30 10 13	9 8 4,5	22 22 14	4 4,5 3	2 24 2		1101 2202; 2403; 2507 1017	
870065-П29 870032 П29	45 9951 0181 45 9951 0192	00 08	M14×1,5 M14×1,5	80 49	14 32	7 7	19 19	4 4	1 2		1104 1104	
870006 П29 870031-1529	45 9951 0182 45 9951 0194	10 02	M14×1,5 M14×1,5	65 50	32 16	7 7	19 19	4 4	1 1		1104 1104	
870007-П29	45 9951 0183	09	M10×1,25	28	13	4,5	14	3	32		1101; 1111	

Болт со штифтом в сборе • Bolt with Pin Assembly • Schraube samt Stift, komplett

Обозначение болта Bolt designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dmr.	длина стержня shank length Schaftlänge	длина резьбы thread length Gewindelänge	высота головки head height Kopfhöhe	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	диаметр отверстия в стержне dia. of bore in shank Durch. der Schaftbohrung	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz.: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	Из подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
870029 **	45 9629 0113	00	M10×1,25	30	16	7	17	3,5	4		1101

** Здесь показаны основные размеры болта 870030-П29, кроме того в сборе входит штифт 870764 из полиамида, размеры 5×35
These are the principal dimensions of bolt 870030-П29, besides, the assembly includes union 870764 of polyamide, dimension 5×35.
Hier sind Schrauben-Hauptmaße der Schraube 870030-П29 gegeben, dazu gehört auch Stift 870764 aus Polyamid 5×35

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

Болты с шестигранной головкой и с отверстием в головке • Capstan Hex-Head Bolts • Sechskantschrauben mit Kopfbohrung

Обозначение болта Bolt designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße						Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz.		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia dia Gewinde-Dmr.	длина стержня shank length Schaft-länge	длина резьбы thread length Gewinde-länge	высота головки head height Kopfhöhe	размер под ключ wrench size Schlüssel-weite	диаметр отверстия в головке dia. of bore in shank Dmr. der Kopfbohrung	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
206574-П28	45 9930 9089	06	М12	25	25	7	14	3,2	—	4	2702
330010-П29			М14	30	27	9	19	3,5		8	2916
331515 П29			М10	70	26	7	17	3		1	1802
331927-П29	45 9956 1283	05	М14×1,5	32	22	9	19	3,5		12	2302, 2402; 2502
331950	45 9956 1278	07	М12	30	30	7	17	3		6	2302, 2402; 2502
332560-П29	45 9956 1355	00	М14×1,5	32	22	9	19	3,5		6	2302, 2402; 2502
372179-П29	45 0958 1513	05	М14	25	25	12	19	16**	—	1	2703
870024-П29	45 9951 0193	07	М10×1,25	60	29	7,6	17	3		6	1702
870001-3829			М8	30	30	4,8	10	2***		4	1170
870003 3829			М6	20	20	4,8	10	2***		2	1170

Болт с квадратной головкой • Square Head Bolt • Vierkantschrauben

Обозначение болта Bolt designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße					Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dmr.	длина стержня shank length Schaft-länge	длина резьбы thread length Gewinde-länge	высота головки head height Kopfhöhe	размер под ключ wrench size Schlüssel-weite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
330986-П29	45 9956 1076	04	М8	18	14	11,6	8	4		0106

** Диаметр подголовка — Dia. of neck — Kopfhals-Dmr.
*** Два отверстия в головке — Two bores in head — Zwei Kopfbohrungen.

Болты с полукруглой головкой • Round Head Bolts • Halbrundschrauben

Обозначение болта Bolt designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße							Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia Gewinde-Dmr.	длина стержня shank length Schaft-länge	длина резьбы thread length Gewinde-länge	диаметр головки head dia. Kopf-Dmr.	размер под ключ wrench size Schlüssel-weite	высота головки head height Kopfhöhe	высота подголовка neck height Kopfhals-höhe	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
210379-П29	45 9982 1045	09	М8	20	20	18	8	4	4	2		8903
210383-П29	45 9982 1049	05	М8	40	22	18	8	4	4	98	—	8506
210387 1129	45 9982 1017	07	М8	30	22	18	8	4	5	1		1109
330523-П29			М12	70	64	30	12	6	6	1		3501
331479-П29	45 9956 1169	00	М10	58	27	27	10	4	6	12	—	8506

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

Болт-пробка ● Bolt-Plug ● Verschlußschraube

Обозначение болта Bolt designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße					Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dmr.	длина стержня shank length Schaftlänge	длина резьбы thread length Gewindelänge	высота головки head height Kopfhöhe	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
333830-П29	—	—	M12×1,25	18	18	6	17	8		3501; 3505

ШПИЛЬКИ ● STUDS ● STIFTSCHRAUBEN

Обозначение шпильки Stud designation Stift-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße					Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы под гайку nut thread Muttergewinde-Dmr	диаметр резьбы в теле dia. of driven-in portion of thread Gewinde-Dmr. in Körper	длина шпильки** stud length** Stiftschrauben-Länge**	длина резьбы под гайку length of nut thread Muttergewinde-Länge	длина резьбы в теле length of driven-in portion of thread Gewindelänge in Körper	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
333316			M10	M10×1,25	23	16	20	12		1802
333560-П29			M12×1,25	M12×1,25	30	22	24	8		1001
333581-П29			M14	M14×1,5	35	22	15	9		2302; 2402; 2502
333051-П29			M18×1,5	M18	70	28	24	4		1810
331652-П29			M18×1,5	M18×1,5	49	25	25	16		2301
339242-П29			M16×1,5	M16×2,0	40	26	24	16		2304
339377-П29			M14×1,5	M14	50	25	18	16		2304
870303	45 9952 5035	05	M10×1,25	M10×1,25	52	20	25	16		1008
1-18004-21	45 9952 5001	05	M16×1,5	M16×1,5	35	35	22	8		1601
1-18007-31	45 9952 5004	02	M16×1,5	M16×1,5	50	35	22	8		1601
1-24291-31			M8	M8×1,25	24	21	20	2		1106
1-34494-21	45 9952 5007	10	M10×1,25	M10×1,25	22	22	15	2		1029
1-34495-21			M10×1,25	M10×1,25	25	25	15	6		3509
1-34499-21	45 9952 5012	09	M10×1,25	M10×1,25	40	15	25	8		1008
1-34539-21	45 9952 9216	09	M10×1,25	M10×1,25	40	25	25	1		1308
1-35177-21			M8	M8×1,25	55	21	12	8		3509
1-35029-21	45 9952 9217	08	M12×1,25	M12×1,25	45	29	30	1		1308
1-35409-21	45 9952 5017	08	M6	M6	16	16	12	4		1303, 3509
1-35430-21	45 9952 5018	07	M8	M8	14	14	16	3		1002, 1104
1-35431-21			M8	M8	16	15	16	1		3701
1-35433-21	45 9952 5019	06	M8	M8	20	21	16	5		1308
1-35436-21	45 9952 5020	02	M8	M8	30	25	20	2		1104
1-35439-21	45 9952 5003	04	M6	M6	45	16	25	2		1309
1-35461-31			M10×1,25	M10×1,25	28	25	20	16		1111
1-35464-21	45 9952 5021	01	M10×1,25	M10×1,25	28	25	20	4		1702
1-35465-21	45 9952 5022	00	M10×1,25	M10×1,25	30	25	20	7		1308
1-35466-21			M10×1,25	M10×1,25	35	25	20	1		3512
1-35468-21	45 9952 5030	07	M10×1,25	M10×1,25	45	25	20	8		1112
1-35473-31	45 9952 5051	03	M10×1,25	M10×1,25	70	25	20	16		1007
1-35524-21	45 9952 5025	08	M12×1,25	M12×1,25	30	29	24	8		1002
1-35615-21			M16×1,5	M16×1,5	40	32	27	1		3701

** Длина шпильки состоит из резьбы под гайку и длины нерезьбовой части шпильки.
Stud length is a sum of lengths of nut thread and unthreaded portion of stud.
... Gewinde

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

ВИНТЫ ● SCREWS ● SCHRAUBEN

Винты с полукруглой головкой ● Button-Head Screws ● Halbrundschrauben

Обозначение винта Screw designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dmr.	длина стержня shank length Schaftlänge	длина резьбы thread length Gewindelänge	диаметр головки head dia. Kopf-Dmr.	высота головки head height Kopfhöhe	глубина шлица slot depth Schlitztiefe	ширина шлица slot width Schlitzbreite	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
220018-П29	45 9432 1050	04	M4	6	6	7,0	2,8	1,8	1,0	2		3730
220050-П29	45 9432 1052	02	M4	8	8	7,0	2,8	1,8	1,0	23		1015, 1105, 3109, 8103; 8109
220051-П29	45 9432 1053	01	M4	10	10	7,0	2,8	1,8	1,0	36	4	3717, 8509
220052-П29	45 9432 1054	00	M4	12	12	7,0	2,8	1,8	1,0	13	3	3712; 8509
220053-П29	45 9432 1055	10	M4	14	14	7,0	2,8	1,8	1,0	12		3716
220076-П29	45 9432 1079	03	M5	8	8	8,5	3,5	2,3	1,2	2		1108
220077-П29	45 9432 1079	02	M5	10	10	8,5	3,5	2,3	1,2	20		3714; 5303, 5326; 6100
220078-П29	45 9432 1080	09	M5	12	12	8,5	3,5	2,3	1,2	32		3108; 3721; 3728; 5303; 5325; 8401
220079-П29	45 9432 1081	08	M5	14	14	8,5	3,5	2,3	1,2	27		1310; 2803, 3711
220081-П29	45 9432 1083	06	M5	18	16	8,5	3,5	2,3	1,2	11		1015; 3722, 3723
220082-П29	45 9432 1084	05	M5	20	16	8,5	3,5	2,3	1,2	23		1109, 3722, 3723, 3805; 5325
220086-П29	45 9432 1086	01	M5	30	16	8,5	3,5	2,3	1,2	3		1015
220089-П29	45 9432 1091	06	M5	38	16	8,5	3,5	2,3	1,2	4		5325
220101-П29	45 9432 1105	06	M6	8	8	10,0	4,2	2,5	1,6	11		3402, 6105, 8109
220102-П29	45 9432 1106	05	M6	10	10	10,0	4,2	2,5	1,6	5		1015, 1022; 3702, 3737
220103-П29	45 9432 1107	04	M6	12	12	10,0	4,2	2,5	1,6	18	21	3109, 3501, 3711, 6104; 8204
220104-П29	45 9432 1108	03	M6	14	14	10,0	4,2	2,5	1,6	22		3122, 3717, 3731, 5208, 6104, 9102
220105-П29	45 9432 1109	02	M6	16	16	10,0	4,2	2,5	1,6	16	24	2803; 3709; 3715, 3716; 3720; 3733 8402, 8404
220107-П29	45 9432 1111	08	M6	20	18	10,0	4,2	2,5	1,6	7		1015; 3709, 8202
220109-П29	45 9432 1113	06	M6	25	18	10,0	4,2	2,5	1,6	1		5208
220154-П29	45 9432 1131	07	M8	20	20	13,0	5,6	3,6	2,0	8		8403
220199-П29	45 9432 1166	04	M8×1	14	14	13,0	5,6	3,6	2,0	7		6605, 6606

Винт с полукруглой головкой, самонарезающий для металла ● Self-Tapping Button-Head Machine Screw ● Halbrundschraube, selbstschneidende für Metall

Обозначение винта Screw designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dmr.	длина винта screw length Schraubenlänge	диаметр головки head dia. Kopf-Dmr.	высота головки head height Kopfhöhe	глубина шлица slot depth Schlitztiefe	ширина шлица slot width Schlitzbreite	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
240018-П29	45 9822 1018	00	M4	12	7	3,2	1,8	1,0	5	3	3723; 5304

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Винты с потайной головкой • Countersunk Screws • Senkschrauben

Обозначение винта Screw designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, mm Dimensions Maße							Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы Thread dia Gewinde-Dmr.	длина винта** screw length** Schrauben-länge**	длина резьбы Thread length Gewinde-länge	диаметр головки head dia. Kopf-Dmr.	высота головки head height Kopfhöhe	глубина шлица slot depth Schlitz-tiefe	ширина шлица slot width Schlitz-breite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
221513-П29	45 9412 1038	01	М3	30	12	5,6	1,5	0,9	0,8	4	2	3723
221578-П29	45 9412 1080	10	М6	12	12	9,2	2,5	1,2	1,2	24		3409, 3814
221582-П29	45 9412 1081	06	М5	20	16	9,2	2,5	1,2	1,2	8		6108
221589-П29	45 9412 1091	07	М6	38	18	11,0	3,0	1,5	1,6	3		3723
221603-П29	45 9412 1107	05	М10	12	18	18,0	3,0	1,5	1,6	8		6100
221663-П29	45 9412 1139	09	М8	18	22	14,5	4,0	2,0	2,0	10	2	4514; 6106
221664-П29	45 9412 1140	08	М8	20	22	14,5	4,0	2,0	2,0	2		2507
221665-П29	45 9412 1141	04	М8	22	22	14,5	4,0	2,0	2,0	2		3507
221720-П29	45 9412 1198	08	М10	22	22	18	5,0	2,5	2,5	2		2309
8740351 П29			М6	16	12,5	11	3	1,5	1,6	12		1111

** В длину винта входит высота потайной части головки.
The screw length includes the height of sunk portion of head.
Zur Schraubenlänge gehört die Höhe des Senkteils des Kopfes.

Винты с полупотайной головкой • Instrument-Headed Screws • Linsensenkschrauben

Обозначение винта Screw designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, mm Dimensions Maße							Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dmr.	длина винта** screw length** Schrauben-länge**	длина резьбы thread length Gewinde-länge	диаметр головки head dia. Kopf-Dmr.	высота потайной части головки height of sunk portion of head Höhe des Senkteils des Kopfes	глубина шлица slot depth Schlitz-tiefe	ширина шлица slot width Schlitz-breite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
223015-П29	45 9422 1087	08	М5	28	16	9,2	2,5	1,6	1,2	4		3306
8740355-П29			М6	32	18	12	3,3	2,0	1,6	2		1111

** В длину винта входит высота потайной части головки.
The screw length includes the height of sunk portion of head.
Zur Schraubenlänge gehört die Höhe des Senkteils des Kopfes.

Винт с плоской головкой • Flat Head Screw • Flachkopfschraube

Обозначение винта Screw Designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, mm Dimensions Maße							Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia Gewinde-Dmr.	длина стержня винта screw length Schaft-länge	длина резьбы thread length Gewinde-länge	диаметр головки head dia Kopf-Dmr.	высота головки head height Kopfhöhe	глубина шлица slot depth Schlitz-tiefe	ширина шлица slot width Schlitz-breite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
224570-П8	45 9182 3052	07	М4	8	14	8	2,0	1,2	1,0	2		5101

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

Винты с плоской головкой, самонарезающие для металла и пластмассы ● Flat Head Self-Tapping Screws for Metal and Plastic ● Flachkopfschrauben, selbstschneidende für Metall und Kunststoff

Обозначение винта Screw designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Durchm.	длина винта screw length Schrauben-länge	диаметр головки head dia. Kopf-Durchm.	высота головки head height Kopfhöhe	глубина шлица slot depth Schlitztiefe	ширина шлица slot width Schlitzbreite	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
240622-П29			4	25	7,5	3	1,2	1,0	4		5602
240659-П29	45 9642 1016	08	4	12	9	2,0	1,2	1,0	50		5602, 5702
240820-П29	45 9642 10 9	06	4	18	8	2,0	1,2	1,0	12		5602; 5702

Винты с цилиндрической головкой и сферой ● Fillister Head Screws ● Zylinder- Segment- Schrauben

Обозначение винта Screw designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia Gewinde-Durchm.	длина стержня shank length Schaft-länge	длина резьбы thread length Gewinde-länge	диаметр головки head dia. Kopf-Durchm.	высота головки head height Kopfhöhe	глубина шлица slot depth Schlitz-tiefe	ширина шлица slot width Schlitzbreite	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatztabelle
222776-П21	45 9412 1062	01	М5	16	16	8,5	1,7	2,0	1,2	2		6135
1-03758-01			М5	18	10	10	4	—	5,3**	8		3708
1-03746-01	45 9912 0002	02	М4	6	6	7	2,6	1,4	0,8	1		1012
1-00747-01	45 9932 0003	01	М4	8	8	7	2,8	1,4	0,8	1		1015
1-03767-01	45 9932 0912	00	М6	16	16	10	4	2	1,2	12		1015
1-03770-11			М6	25	20	10	4	2	1,2	1		1013
1-03777-11			М6	55	20	10	4	2	1,2	1		1110
1-32760-01			М8	12	12	12	4,5	—	6,7**	2		3709
1-32764-01			М8	20	20	12	4,5	—	6,7**	4		3708
870350-П29			М8х1	7	7	12	3,5	2,3	1,6	2		2121
870351-П29			М6	55	18	10	6,2	2,5	1,6	1		1110

** Крестообразный паз
Cross-shaped slot
Kreuzschlitz

Винт установочный ● Setting Screw ● Einstellschraube

Обозначение винта Screw designation Schrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Durchm.	длина винта** screw length** Schraubenlänge**	длина резьбы thread length Gewinde-länge	глубина паза slot depth Schlitz-länge	ширина паза slot width Schlitz-breite	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
802008-П6	45 9834 2207	08	М5	6	—	1,8	0,8	1		3122

** В длину винта входит высота потайной части головки.
The screw length includes the sunk portion of head.
Zur Schraubenlänge gehört die Höhe des Senkteils des Kopfes

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

ШУРУПЫ ● WOOD SCREWS ● HOLZSCHRAUBEN

Шурупы с потайной головкой ● Sunk Wood Screws ● Senkholzschrauben

Обозначение шурупа Screw designation Holzschrauben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-Zahl	Размеры, mm Dimensions Maße						Количество на автомобиль Qty per Trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр шурупа screw dia. Holzschrauben-Dm.	длина шурупа screw length Holzschrauben-Länge	диаметр головки head dia. Kopf-Dm.	высота головки head height Kopfhöhe	глубина паза slot depth Schlitztiefe	ширина паза slot width Schlitzbreite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
248236-П29	45 9562 1531	04	4	13	7,9	2	1,1	1,0	6		6805; 6806
248283-П29	45 9562 1501	08	6	30	11	3	1,5	1,6	4		6802

ГАЙКИ ● NUTS ● MUTTERN

Гайки шестигранные ● Hexagon Nuts ● Sechskantmuttern

Обозначение гайки Nut designation Mutter-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-Zahl	Размеры, mm Dimensions Maße			Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dmr.	высота гайки nut height Mutter-Höhe	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250458-П29	45 9552 1051	01	М3	2,4	5,5	4	2	3723
250462-П29	45 9553 1052	00	М4	3,2	7	9		1315
250464-П29	45 9553 1053	10	М5	4	8	60		1015; 1310; 2803; 3712; 3722; 3723; 3726; 3802; 3813; 5303; 8402; 8401
250506-П29	45 9553 1054	09	М6	5	10	66	74	1014; 1109; 1203; 1311; 2803; 3122; 3124; 3716, 3717, 3721; 3731; 5206; 5304; 5801; 8101; 8109, 8402, 8404
250510-П9	45 9553 9055	09	М8	6,5	14	2		6104
250510-П29	45 9553 1055	08	М8	6,5	14	294	206	1013, 1015; 1102; 1104; 1106; 1109; 1203, 1303, 1310; 1311; 1602; 3105; 3108; 3122; 3408; 3504; 3508, 3510; 3513; 3515; 3570; 3716, 3717; 3749; 3919; 4202; 6601; 8201, 8202, 8403; 8401, 8405; 8506; 8511
250512-П29	45 9553 1057	06	М10	8	17	83	101	1015; 1101; 1109; 1201; 1203, 1302, 1602, 2728; 2801 2902; 2912; 3108; 3125; 3414; 3504; 3506; 3508; 3510; 3514, 3521; 3710; 3748, 4501, 4503; 4712, 8404
250513-П29	45 9551 4002	02	М10×1	8	17	45		2202, 2205; 3507; 3570; 5208
250514-П29	45 9553 1059	04	М12	10	19	55	90	1001, 1302, 1801; 2803, 2912, 3105, 3125; 3405; 3414; 3510, 3513; 3717; 3721; 3748; 8404
250515-П29	45 9553 1060	00	М12×1,25	10	19	34	17	1001, 1602; 1804; 2902; 3504; 3508; 3748; 4202; 4501; 4502
250517-П29	45 9553 1058	05	М10×1,25	8	17	1		3512
250523-П29	45 9556 1058	02	М10×1,25	8	17	16		1203
250536-П29	45 9553 1057	03	М10	8	17	16		1203
250558-П29	45 9553 1001	10	М14	11	22	62	66	1001; 1101; 2302; 2304; 2402; 2502; 2702, 2728, 2801, 2803; 2902; 2905; 3105; 5001; 8104, 8300
250559-П29	45 9553 1002	09	М14×1,5	11	22	70		2201; 2203; 2304, 3501; 3744
250560-П29	45 9553 1063	08	М16	13	24	23	24	2702; 2707; 2801; 2804; 2805; 2902, 3400
250561-П29	45 9553 1064	07	М16×1,5	13	24	34	28	1001; 2304; 2902; 8500

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
250562-П29	45 9553 1065	06	М18	14	27	5	—	4500; 4511
250563-П29	45 9553 1066	05	М18×1,5	15	27	85		2301; 2806, 3103; 3506
250565-П29	45 9553 1068	03	М20×1,5	16	30	14	12	350?; 4511
250615-П29	45 9553 1260	05	М12×1,25	7	19	6	8	1108; 3508; 3709; 3711
250634-П29	45 9553 1262	03	М14×1,5	8	22	4	4	1702; 4712
250636-П29	45 9553 1264	01	М16×1,5	9	24	5		3125; 3506, 4712
250640-П29	45 9553 1268	08	М20×1,5	9	30	6		3125
250712-П29	45 9552 1701	01	М20×1,5 (правая) (right) (Rechtsgewinde)	22	38	30		3103
250713-П29	45 9553 1702	00	М20×1,5 (левая) (left) (Linksgewinde)	22	38	30		3103
334032-П29			М4	4	8	42	—	8506
334041			М10×1,25	12	17	12		1802
334024-П29	45 9956 4067	04	М14×1,5	6	22	4		3510
334032-П29	45 9956 4176	00	М22	30	32	8		2902
334026-П29			М22×1,5	7	32	1	—	3521
334041	45 9956 4203	03	М27×1	16	41	1		3402
303049-П29	45 9956 4222	00	М24×1,5	10	30	2		3408
333101			М24×2	10	32	—	1	3521
374727-6129	45 9456 4144	09	М16×1,5	15	24	4		2902
870503-П29			М6	8	10	1		1103
870505-П29	45 9952 9149	03	М10×1	6	14	17		1007; 1108
870510-П29	45 9952 9150	10	М39×2	18	55	1		1701
870519-П13			М10×1,0	5,5	22	1		1110
1-07268-20	45 9952 9009	03	М22×1,5	10	32	1		1308
1-07913-11	45 9952 9012	08	М14×1,5	8	22	2		1029; 1106
1-21641-11	45 9952 9023	06	М16×1,5	13	24	9		1607; 3708
1-21647-20	45 9952 9028	00	М10×1,25	8	17	58		1007; 1008; 1029; 1111; 1312; 1137; 1308; 1318; 1702; 3701
1-25742-11			М6	7,8	10	4		3708
1-58962-11	45 9952 9051	01	М6	5	10	8		1015; 1110; 1303
1-58962-21	45 9952 9052	00	М6	5	10	4		1108; 3509
1-61008-11	45 9952 9056	07	М8	6,5	13	31		1002; 1009; 1104; 1106; 1308, 3509; 3701
1-61023-11	45 9952 9059	04	М8	5	13	4		1108
1-62036-11	45 9952 9060	00	М12×1,25	7	19	1		1308
1-61036-21	45 9952 9218	07	М12×1,25	7	19	1		1017

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Гайки шестигранные прорезные • Slotted Hexagon Nuts • Schlitz-Sechskantmuttern

Обозначение гайки Nut designation Mutter-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dm.	высота гайки nut height Mutterhöhe	размер под ключ wrench size Schlüssel-weite	высота гайки до прорези height of nut to slot Mutterhöhe bis zum Schlitz	ширина прореза slot width Schlitz-breite	Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
250871-П29	45 9953 1614	10	M16×1,5	19	24	13	4,5	3		1001; 3514
250908 П29	45 9953 1658	06	M26×1,5	22	30	16	4,5	2		1001
250920-П29	45 9953 1509	10	M12	19	19	6	3,5	2	5	1302; 3702
250978-П29	45 9953 1512	04	M14×1,5	11	22	7	3,5	1	—	4503
331173-П29			M6	5	10	3	2	1	1	5301
331734-П29			M8	6	14	3,5	2,5	2		3570
334737	45 9956 4116	02	M16×1,5	13	24	8	5	24		2303, 2403, 2503
334832 П29	45 9956 4148	00	M18×1,5	14	30	9	5	1		3405
334850-П29	45 9956 4141	08	M18×1,5	20	30	12	5	2		3414
334837-П29	45 9956 4146	04	M18×1,5	20	27	12	4,5	7		1900, 3405, 3414
334920	45 9956 4154	06	M22×1,5	13	32	7	4	3	1	1202; 1502
334931-П29	45 9956 4169	10	M20×1,5	17	30	9	5	5	4	2005, 4501
334933-П29	45 9956 4182	02	M22×1,5	18	32	9	6	2		3109; 3405
335033	45 9956 4192	00	M30×1,5	15	46	9	7	8		1805; 2702; 2402, 2502
335033-П29	45 9956 4193	10	M30×1,5	15	46	9	7	2	1	4509
335014-П29	45 9956 4209	08	M30×1,5	8	31	—	6	8		3510
335045-П29	45 9956 4213	01	M30×1,5	22	46	15	7	52		2919
335056-П29	45 9956 4239	02	M45×1,5	13	45	7	8	1		3405
335065-П29	45 9956 4241	05	M33×1,5	16	55	11	7	1		7101
374919-П29			M18×1,5	16	27	11	5	1		2902
670018-П15	45 9954 4502	09	M5	6	10	3,5	1,5	1		1110
670161-11			M8	9,5	13	6,5	2,5	1		1110

Гайки квадратные • Square Nuts • Vierkantmuttern

Обозначение гайки Nut designation Mutter-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dm.	высота гайки nut height Mutterhöhe	размер под ключ wrench size Schlüssel-weite	Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
251082-П9	45 9952 9702	06	M4	3,5	8	2		8101
251084-П2			M5	4	10	3		1015
251084-П29			M5	4	10	2		3109
334375 П29			M10	8,3	16	— 1	8	8404

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

Гайки колпачковые • Cap Nuts • Hutmuttern

Обозначение гайки Nut designation Mutter-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Durchm.	высота головки (общая) head height (total) Kopfhöhe (gesamt)	высота шестигранной гайки height of hexagon nut Höhe der Sechskantmutter	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	Количество на автомобили Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
870502	45 9954 4535	00	M12×1,25	35	11	19	1		1807
1-40062-21			M12×1,25	22	10	19	1		1017

Гайки-барашки • Wing Nuts • Flügelmuttern

Обозначение гайки Nut designation Mutter-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Durchm.	наибольшая ширина maximum width Größtbreite	высота height Höhe	Количество на автомобили Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
251503-П29	45 9552 1005	07	M8	40	18	1	—	4202
251504-П29	45 9553 1059	04	M10			12	—	8508

Гайки соединительные накидные • Union Nuts • Befestigungs-Überwurfmuttern


Обозначение гайки Nut designation Mutter-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße: диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Durchm.	диаметр отверстия hole dia. Bohrungs-Durchm.	высота гайки (общая) nut height (total) Mutterhöhe (gesamt)	длина резьбы thread length Gewindelänge	высота шестигранных частей гайки height of hexagon portion of nut Höhe der Mutter-Sechskantstelle	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	Количество на автомобили Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
354838-П29	45 9050 4103	03	M18×1,5	—	14	12,5	6	32	2		1804
334939-П29С			M20×1,5	8,5	12	8	12	24	7		3124
870907-П29			M10×1	13,0	12	8	—	—	2		1092

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Гайка круглая • Round Nut • Rundmutter

Обозначение гайки Nut designation Mutter Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße D	D_1	d_1	d_2	B	K	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	Подгруппа, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
870316-П2	45 9834 1537	03	85	79	M52×2	8	14	12	1		1701

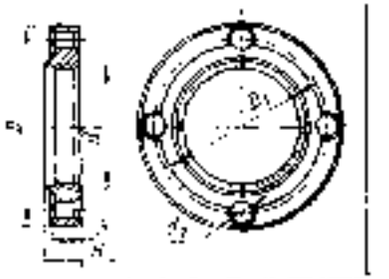

Гайка кольцевая • Ring Nut • Ringmutter

Обозначение гайки Nut designation Mutter Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dm.	высота гайки (общая) nut height (total) Mutter-höhe (gesamt)	длина резьбовой части length of threaded portion Länge des Gewindeteils	наружный диаметр nuter dia. Außen-Dmr.	диаметр отверстия под инструмент dia. of hole for screwdriver Bohrungs-Dmr. für Schrauben-zieher	паз глубина slot depth Schlitz-tiefe	паз ширина slot width Schlitz-breite	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
870501-3129			M14×1,5	17	10	21	15	6,5	6	1		1121

ШАЙБЫ • WASHERS • SCHEIBEN

Шайбы пружинные • Spring Washers • Federringe

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, мм Dimensions Maße внутренний диаметр inner dia. Innen-Dmr.	наружный диаметр outer dia. Außen Dmr	толщина thickness Stärke	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252130-119	45 9816 8042	06	3,1	5,1	1	4	2	3723
252132-119	45 9816 8023	02	4,1	6,5	1,2	52	6	1015; 3723; 3733; 8103; 8508
252132-П29	45 9816 1023	04	4,1	6,5	1,2	2		8401
252133-119	45 9816 8044	04	5,0	8,3	1,6	20		1015; 1109; 1313; 3802; 3813; 6405; 8102
252134-П2	45 9816 6045	00	6,1	10,1	2	1	1	3514
252134-П9	45 9816 8045	03	6,0	10,1	2	82	83	1014; 1015; 1510; 2803; 3122; 3124; 3401; 3501; 3521, 3523; 3737; 4511; 5208; 5304, 5601, 6104, 8101; 8109, 8201, 8402, 8404

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252135-П9	45 9815 8046	02	8,0	13,1	2,6	371	308	1013; 1014; 1025; 1101; 1109, 1109, 1203; 1301 1303; 1309; 1310, 1311; 1602; 1802; 1804; 2302, 2304 2402; 2502; 2707; 3103; 3919, 3122, 3403, 3408; 3508; 3510, 3515, 3525, 3570; 3709; 3723, 3748, 3802; 4202 4501; 4511; 5301 6106; 8101; 8402, 8403, 8404, 8405, 8713
252136-П9	45 9816 8047	08	10,1	17,1	3,6	201	256	1015; 1101; 1104, 1109; 1203 1303, 1602; 1801, 1802 1803, 1804, 2202; 2205; 2302; 2403, 2502, 2758; 2801; 2902, 2912; 3125, 3401; 3403; 3414, 3430, 3501, 3506; 3507; 3516; 3510; 3512, 3514, 3521 4501, 4503, 4504; 4702, 8101; 8404; 8506
252137-П9	45 9816 8068	07	12,1	20,1	4	136	134	1001; 1203; 1309; 1311; 1602; 1702, 1801; 1802 2302; 2402; 2502, 2802; 2912; 3105; 3125; 3405, 3414; 3510; 3512, 3717; 3721; 3748; 4202; 4501, 1502
252138-П9	45 9816 8069	05	14,2	23,2	4,5	130	150	1011; 1101; 1702, 2201; 2303; 2302; 2304; 2402, 2502, 2702, 2707, 2728; 2831; 2902; 2905, 3105, 3400 3501; 4511, 8404, 8501
252139-П9	45 9816 8070	02	16,3	26,3	5,0	54	60	1001; 2304; 2702; 2801; 2604; 2806; 2902; 2919, 340)
252140-П9	45 9816 8071	01	16,3	20,3	5,5	41	36	9301; 2302; 2402; 2502, 2806, 3506; 4500; 4511
252141-П9	45 9816 8072	00	20,3	32,5	6,0	16	12	3501; 4509
252142-П9	45 9816 8053	03	22,5	35,5	6,5	8	—	4500; 450.
252152-П9	45 9816 8003	02	4,1	6,9	1,0		8	1015
252153-П9	45 9816 8004	01	5,0	8,3	1,2		94	1015, 3003, 3108; 3711; 3712; 3714; 3729; 3727 3724; 3726; 3748, 5205, 5303, 5325, 6100; 8201
252154-П9	45 9816 8005	00	6,0	10,1	1,4	67	65	1109, 3108; 3570, 3709, 3711, 3715, 3710; 3717, 3720; 3726; 5304; 6104; 6105, 8102; 8202; 8204
252155-П9	45 9816 8006	05	8,1	13,1	1,8	65	57	2918, 3108, 3905; 3716; 3717; 6106; 6801; 820
252156-П9	45 9816 8007	06	10,1	16,1	2,0		30	3014
252156-П9	45 9816 8007	09	10,1	16,1	2,0	29	19	1804; 2018; 3108, 3706, 3711, 3749, 4202
252138-П9	45 9816 8009	07	14	22,2	3,0		2	4712
252139-П9	45 9816 8010	03	16	25,3	3,2		5	3506
252161-П9	45 9816 8012	01	20,5	31,5	4,0	8	6	3125, 4511
1-05164-77	45 9955 0005	06	6	11	1,8		32	1022; 1108, 1303, 1307, 3509; 3708
1-05164-77	45 9955 0233	07	6	11	1,8		22	1015
1-05166-77	45 9955 0009	02	8	14	2,2		148	1002; 1009; 1014, 1029; 1104, 1106; 1108; 1110, 1111; 1117; 1303; 1307; 1318; 1601; 3407; 3509 3701; 3819
1-05166-77	45 9955 0010	09	8	14	2,2		16	1015, 3509
1-05168-77	45 9955 0014	05	10	17	2,5		191	1009; 1017; 1029, 1104; 1105, 1111; 1117; 1303; 1308; 1318; 1601; 1701, 1702; 3407, 3509, 3701
1-05169-77	45 9955 0015	04	10	17	2,5		10	3407; 3509
1-05170-77	45 9955 0016	03	12	21	3		44	1002, 1012, 1318, 1700, 1701; 3708
1-05171-77	45 9955 0018	01	14	23	3,5		2	1029; 2105
1-05172-77	45 9955 0021	06	16	27	4		12	1601, 3701
1-11953-77	45 9955 0056	07	4	7	0,9		3	1015
1-11954-77	45 9955 0057	05	5	8	1,1		4	1015

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Шайбы пружинные конические • Taper Spring Washers • Kegelfederringe

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße					Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгрупп, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			внутренний диаметр Inner dia. Innen-Dmr.	ширина ленты rim width Kranzbreite	ширина перемычки jumper width Brückenbreite	наружный диаметр outer dia. Außen-Dmr.	количество зубьев no. of teeth Zähnezahl	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
235412 235413	45 9956 6044 45 9956 6048	03 10	6,3 8,3	3,2 3,5	1,4 1,6	10,8 13,3	9 10	8 2		6105 6106

Шайбы пружинные с внутренними зубьями • Spring Washers with Internal Teeth • Federringe mit Innenzähnen

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße				Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгрупп, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			внутренний диаметр Inner dia. Innen-Dmr.	наружный диаметр outer dia. Außen-Dmr.	толщина thickness Stärke	количество зубьев no. of teeth Zähnezahl	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
252269 252269-П0	45 9816 4404 45 9816 6404	06 09	6,3 6,3	12 12	0,7 0,7	7 7	5 10		3702; 3734 1022; 3702; 3706; 3726; 3737

Шайба пружинная с наружными и внутренними зубьями • Spring Washer with External and Internal Teeth • Federring mit Außen- und Innenzähnen

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße			Количество зубьев No. of teeth Zähnezahl		Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгрупп, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			внутренний диаметр Inner dia. Innen-Dmr.	наружный диаметр outer dia. Außen-Dmr.	толщина thickness Stärke	наружных external der äußeren	внутренних internal der inneren	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
305818-П8	45 9953 6173	02	8,2	24	0,8	14	10	2		6104

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße: внутренний диаметр Inner dia. Innen-Durchm.	Размеры, мм Dimensions Maße: наружный диаметр Outer dia. Außen-Durchm.	Размеры, мм Dimensions Maße: толщина Thickness Stärke	Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 Ural-4320	Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4420 Ural-4420	Где применяется Subgroup No. application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252010-П29	45 9811 1202	00	8	7	0,8	10		5303
257103-П29	45 9811 1206	04	5,3	10	1,2	57		1109, 3310, 3109, 3712, 3722; 3800, 3827; 5205, 5303, 5325; 8310; 8204
252001-П29	45 9811 1216	03	6,4	12,5	1,5	46	66	3108, 1106; 3110, 3122; 3102; 3716; 3717; 5107, 5208, 5301, 5304, 5601, 8101, 8109, 8404
252003-П29	45 9811 1230	02	6,4	17,5	1,5	120	114	1015; 1106; 1109; 1301, 1309, 2302; 2402; 2502, 3108, 3570; 3709, 3717; 3723; 3802; 5301; 8402; 8404, 8504, 8511
252006-П29	45 9811 1237	01	10,5	21	2	55		1104, 1201, 1203, 1303; 1804; 2302, 2102; 2502; 2901, 3608; 3510; 3749, 4202; 4504; 5304
252007-112	45 9811 8276	05	12,5	24	2	—	1	2703
252007-П29	45 9811 1208	00	12,5	24	2	16	17	1108, 2102, 2803, 3122, 3711; 3721; 3748
252010-П29	45 9811 1209	10	14,5	28	3	15	20	1502; 2702; 3707; 3728, 3105, 8748; 4202; 8500
252018-П29	45 9811 1211	05	19	34	3	1		2806; 2503
252019	45 9811 0212	08	21	37	4	1	—	4501
252020	45 9811 0213	07	23	39	4	2	1	3507, 4202
252020-П29	45 9811 1213	03	22	39	4	0	—	4500, 4502
252035-П29	45 9811 1253	06	4,3	12	1,2	42		5402; 5702
252036-П29	45 9811 1251	05	5,3	10	1,4	8		5303; 5325
252037-П29	45 9811 8255	09	6,4	18	1,4	6		1310; 2311; 3570; 8202
252037-П29	45 9811 1255	04	6,4	18	1,4	18		1203; 3731; 5226; 5304; 5601; 8402; 8404
252038-П29	45 9811 1257	03	8,4	22	2	93	129	1002; 1013; 1303, 1311, 2811, 3510, 4202, 5010, 680 ; 8101; 8402; 8503, 8101, 8405
252039-П29	45 9811 1257	02	10,5	26	3	6	8	1302; 2738; 8401
252045-П29	45 9811 1258	01	12,5	34	3	5	4	1302, 3510; 4501
252046-П29	45 9811 1259	00	14,5	38	4		4	5001
312514-П29	45 9954 6165	04	10	38	3,5		1	3514
335402-П29	45 9956 6015	08	6,5	24	0,8		2	5304
335403-П29	45 9956 6025	06	6,5	24	1,4		13	5309, 5314
335404-П29	45 9956 6035	01	7	18	3		1	5304
335032-П29	45 9956 6068	00	8,5	30	6,35		4	8403
335615-П29	45 9956 6079	03	8,5	30	2,5		8	8402, 8103, 8405
335616-П29	45 9956 6085	05	8,1	14,5	0,8		16	3124; 8202
335617-П29	45 9956 6093	05	10,5	28	3,0	2	—	4501
335021-П29	45 9956 6114	06	11	22	0,8		4	5209
335632-П29	45 9956 6148	07	12,5	32	2,5		2	1302
335639-П29	45 9956 6159	04	10,5	24,5	3	1	—	4501
338911-П29	45 9956 6185	02	15,5	52	4		4	5001
335917-П29	45 9956 6198	08	12,5	25	3		8	1801
335930-П29			14,5	28	3,5		8	2018
335932-П29			12,5	24	3		6	1003
336014-П29	45 9956 6210	09	16,5	26	3	—	2	2803
336019	45 9956 6220	09	21	38	2,5		2	1503
336021-П29	45 9956 6253	00	19	36	3,5		1	3405
336047-П29	45 9956 6201	07	17	30	4		12	1101, 3502
336048-П29			18	30	4		4	1800
336258	45 9956 6269	10	31	58	4		8	1803, 3502, 2402, 2502

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350253-П29	45 9956 6275	00	20	39	2	1	—	1202
350300-П29	45 9956 6312	02	25	45	5,5	6		2416
350404-П29	45 9956 6329	04	24,5	42	3	6		2005
350427-П29			24	42	3	2	—	2707
870452-П			10	16	0,3	5		1124
870455	45 9958 8497	04	10	24	2	2		1012
870451	45 9955 8041	01	16	24	2	2		1012
870456-П13	45 9954 6812	08	10	24	1,44	1		1110
870457-П13	45 9954 6815	05	5	10	0,6	1		1110
870458-П2	45 9955 0186	06	10	28	3	10		1003
870601-П2	45 9954 6823	05	5	11,5	1,0	*		1112
870602-П2			5	11,5	1,05	*		1112
870603-П2			5	11,5	1,2	*		1112
870611-П2			5	11,5	1,5	*		1112
870605-П2			5	11,5	1,65	*		1112
870606-П2			5	11,5	1,6	*		1112
870607-П2			5	11,5	1,7	*		1112
870608-П2			5	11,5	1,73	*		1112
870609-П2			5	11,5	1,8	*		1112
870610-П2			5	11,5	1,9	*		1112
870611-П2			5	11,5	2,0	*		1112
870614-П2	45 9954 6851	00	17	23	0,2	1		1110
870615-П2	45 9954 6856	07	12	32	0,6	1		1111
870616-П2	45 9954 6858	05	10	18	1,5	1		1140
870617	45 9954 6861	08	3,5	6,5	0,5	1		1131
870618	45 9954 6863	01	6	10	0,3	16		1111
870620-П29	45 9955 3042	00	17	24	0,5	9		1021
870621-П2			6	22	1,0	2		1121
870622	45 9954 6869	06	10	28,5	1,0	9		1111
870624	45 9954 6874	05	6,5	10,5	0,5	32		1111
870626-П29	45 9955 0156	03	27	42	3,0	1		1020
870627-П2	45 9954 6861	06	12,5	18	1,5	1		1130
870628-П2	45 9950 3043	10	12	26	3	1		1017
870630-П29	45 9955 0159	00	12,5	21	1,2	2		1108
870631	45 9955 3011	09	12,5	28	1,0	2		1207
870633-П15	45 9954 6909	00	21,5	40	0,5	2		1111
870644-П2	45 9954 3045	09	9	10	1	*		8317
870645-П29			20,5	28	0,5	2		2121
870646-П29	45 9955 3046	07	12	18	1,0	1		1012
870648-П29	45 9952 0182	09	18	30	6	32		1301
1-35154-01	45 9955 0027	00	6	12	1,5	4		3407; 3708
1-35195-01	45 9955 0030	05	8	17	2	22		1309; 1809; 1814; 1810; 1318; 3502; 3813
1-35200-01	45 9955 0032	03	12	22	3	47		1902; 1905; 1812; 1318; 1708; 1701
1-11951-77	45 9955 0057	06	5	8,5	1,1	8		3709
1-26366-01	45 9955 0078	00	10	18	2	42		1002; 1017; 1105; 1111; 1117; 1303; 1708; 3407, 3502; 3701
1-26384-01	45 9955 0079	10	5	8	0,5	2		1117
1-26387-01	45 9955 0080	00	6	11	1	18		1110; 1307
1-26457-01			6	18	1,5	4		3706
1-20441-01			5	15	1	2		1113
1-26467-01	45 9955 0090	04	6	20	2	25		1106; 1303
1-20408-01	45 9955 0091	00	10	25	3	4		1029
1-26469-01	45 9955 0092	02	12	28	3	1		1305
1-20479-01	45 9955 0094	00	8	25	3,3	2		3407; 3701
1-35501-01			5	11	1	6		1011
1-35501-01	45 9955 0099	07	10	20	2	16		1029; 1313
1-35507-01	—	--	16	30	2	1		3407

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Шайбы волнистые • Corrugated Washers • Gewölbte Scheiben


Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße внутренний диаметр Inner dia. Innen-Dmr.	наружный диаметр outer dia. Außen-Dmr.	толщина thickness Stärke	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
335082-П29 1-26014-74	45 9950 6119 45 9955 8039	01 08	11,5 16	17 21	0,5 1	1 20		5304 1115

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße внутренний диаметр Inner dia. Innen-Dmr.	длина length Länge	ширина width Breite	толщина thickness Stärke	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
336046-П29			16,5	30	27	6	—	2	2805



Шайбы стопорные (замковые) • Locking Washers • Schloßscheiben

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße d	D	c	H	l	a	b	Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
870850-П29			14	8,2	4	10	12	3,5	8	7		1036; 1071
870851-П29	45 9954 6931	02	10,2	18	4	11	14	3,5	10	31		1005; 1013; 1029; 1701
870852-П29	45 9954 6933	00	12,4	21	6	13	16	4	12	1		1029
870858-П29	45 9954 6943	09	12,3	20	10	13	17	—	—	8		1007
870863-П29	45 9954 6957	03	8,2	14	8	10	12	3,5	9	6		1011

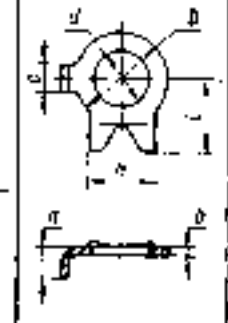

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, мм Dimensions Maße				Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	
			d	R	A	толщина thickness Stärke	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420		
870862-П29	45 9955 0171	04	11	10	14	3	1		1701	

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, mm Dimensions Maße					Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	
			d	D_2	D_1	h	толщина thickness Stärke	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420		
870864-1129С	45 9955 0173	02	23	42	32	5	1,5	1		1308	

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, mm Dimensions Maße				Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	
			D	d	L	толщина thickness Stärke	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420		
870865-П29	45 9955 0174	01	37	21	17	1,2	4		1601	
870870-1129	45 9955 0175	00	26	10,5	8	1,2	4		1601	

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, мм Dimensions Maße					Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	
			D	d	L	L_1	t	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420		
870866-П29	45 9955 0193	00	17	8,2	14	10	1,2	2		1601	


www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße d	D	l	h	t	T_1	Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
870836-П29			13	22	12	4	1,2	6	1		1106




Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße D	d	c	t	Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
1-10681-73	45 5933 0092	10	16,3	9	7,03	1,1	18		1102; 1601

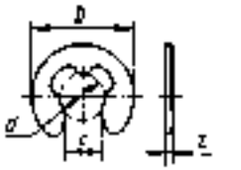

Шайба тарельчатая ■ Disk Washer ■ Tellerscheibe

Обозначение шайбы Washer designation Scheiben-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße D	d	t	толщина thickness Stärke	Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
870863 П2			21,5	11	4	3	22		2009

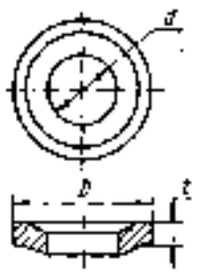

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

КОЛЬЦА СТОПОРНЫЕ ● LOCKING RINGS ● SPERRINGE

Кольцо стопорное из проволоки ● Wire Locking Ring ● Drahtsperring

Обозначение кольца Ring designation Ring-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, мм Dimensions Maße			Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz.		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр проволоки wire-dia. Draht-Dm.	наружный диаметр outer-dia. Außen-Dmr.	ширина прорези slot width Schlitzbreite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
307788 П2	45 9985 2751	09	2	12	10	1		3122

Кольца стопорные из плющенки ● Locking Rings of Flattened Wire ● Sperringe aus Flachdraht

Обозначение кольца Ring designation Ring Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, мм Dimensions Maße						Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			внутренний диаметр inner dia. Innen-Dmr.	наружный диаметр outer dia. Außen-Dmr.	размеры плющения (плоской проволоки) flattened wire dimensions Flachdrahtmaß		ширина прорези slot width Schlitzbreite	диаметр отверстия hole dia. Bohr-Dmr.	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
					ширина width Breite	толщина thickness Stärke					
339053	45 9985 5701	06	76	80	1,7	1,8	5	—	1	—	4302
339258	45 9985 5715	00	65,3	74,6	6,1	1,5	16	2,5		1	3101
309640-П2			19,8	23,8	2,7	1	6	2		1	3570

ПРОКЛАДКИ ● GASKETS ● DICHTUNGEN

Прокладки уплотнительные ● Sealing Gaskets ● Abdichtungen

Обозначение прокладки Gasket designation Dichtung Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße			Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			наружный диаметр outer dia. Außen-Dmr.	внутренний диаметр inner dia. Innen-Dmr.	толщина thickness Stärke	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
870671			54	46	1	1		1017
870685	45 9958 9035	06	34	28	2	2		1009
870632	45 9625 0122	10	42	30	2	1		1701
870628	45 9625 0123	09	15	9	0,5	8		1112
1-02570-60	45 9958 8030	02	22	16	1,5	4		1100; 1110; 1702
1-02571-60	45 9958 8533	06	26	20	1,5	4		1017; 1110; 1111
1-02594-60	45 9958 8430	05	24	18	1,5	2		1011
1-02601-60	45 9958 8562	01	14	10	1,0	1		1117
1-02634-60	45 9958 8031	01	28	22	1,5	2		1005; 1017
1-02645-01	45 9958 8526	05	32	24	1,5	1		1012
1-02900-60	45 9958 9036	06	20	14	1,5	17		1012; 1104; 1117
1-02841-60	45 9958 8041	10	16	10	1,5	25		1022; 1104; 1105; 1111
1-02981-60	45 9958 8041	05	18	12	1,5	1		1017

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

ЗАКЛЕПКИ ● RIVETS ● NIETE

Заклепки с полукруглой головкой ● Button-Head Rivets ● Halbrundkopf-Niete

Обозначение заклепки Rivet designation Niet-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße				Количество на автомобиле Qty per truck Stückzahl je Kfz		Номер подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр стержня shank dia. Schaft-Dmr.	длина стержня shank length Schaftlänge	диаметр головки head dia. Kopf-Dmr.	высота головки head height Kopfhöhe	Урал-4310 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
252542-П29	45 9732 0047	00	3	12	5,3	1,8		1	1310
252592-П29	45 9732 0107	05	5	12	8,8	3		1	3108
252593	45 9732 0109	08	5	14	8,8	3	10	1 —	8511
252771	45 9732 0178	05	8	22	14	4,8		4	3506
252959	45 9732 0021	05	16	42	25	9,5		2	2902
252901	45 9732 0324	02	16	50	25	9,5		4	2902
252902	45 9732 0325	01	16	52	25	9,5		6	2801
252903	45 9732 0326	00	16	55	25	9,5		28	2902; 2918
256838	45 9732 0213	08	20	24	10	6		9	2912 4712
256840	45 9732 0215	06	20	28	16	6	10	1 6	2902; 4712; 8509
256843	45 9732 0218	03	20	36	16	6		10	2902
256870	45 9732 0250	03	12	28	19	7,2		1	2801
256872	45 9732 0252	01	12	32	19	7,2		2	2801
256903	45 9732 0289	10	14	38	22	8,4		11	2905; 3105
256908	45 9732 0201	02	14	50	22	8,4		6	2906
336870			14	35	25	8,4		4	2801
336871			14	38	25	8,4		1	2803
336872			14	45	25	8,4	8	1 —	2801
336873			14	48	25	8,4		24	1011; 2801
336874			14	50	25	8,4	—	1 16	2702, 2801
1-30177-03	45 9854 0039	01	8	28	13	5,5		16	1601

Заклепки пустотелые с полукруглой низкой головкой ● Low Button-Head Hollow Rivet ● Hohlniete mit Halbrundkopf

Обозначение заклепки Rivet designation Niet-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße						Количество на автомобиле Qty per Trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр стержня shank dia Schaft-Dmr.	длина стержня shank length Schaft-länge	диаметр головки head dia. Kopf-Dmr.	высота головки head height Kopfhöhe	диаметр сверления bore height Bohr-Dmr.	глубина сверления bore depth Bohrtiefe	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
255024-П29	45 9772 0014	01	3	6	6	1,2	2	3	10		5303
255025-П29	45 9772 0045	00	3	7	6	1,2	2	3	12		3803, 6103
255028-П29	45 9772 0048	08	3	10	6	1,2	2	3	6		6104
255085-П29	45 9772 0128	00	4	40	8	1,6	2,8	4	1		1103

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Заклепки с потайной головкой ● Countersunk Rivets ● Senkniete

Обозначение заклепки Rivet designation Niet-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße				Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр стержня shank dia. Schaft-Dmr.	длина заклепки (с головкой) rivet length (with head) Nietlänge (mit Kopf)	диаметр головки head dia. Kopf-Dmr.	высота головки head height Kopfhöhe	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
253922	45 9712 0044	09	3	6	5,2	1,2	6		6104
253570-П8	45 9712 0107	07	5	12	8,8	2,0	2		6104
257045	45 9712 0223	10	10	40	17,0	4,8	8		2902

ЗАКЛЕПКИ ● RIVETS ● NIETE

Обозначение заклепки Rivet designation Niet-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße						Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр стержня shank dia. Schaft-Dmr.	длина заклепки rivet length Niet-länge	диаметр головки head dia. Kopf-Dmr.	высота головки head height Kopfhöhe	диаметр сверления bore dia. Bohr-Dmr	длина сверления bore length Bohrlänge	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
Пустотелые с потайной низкой головкой ● Hollow with Low Countersunk Head ● Rohrniete mit versenktem Senkkopf											
255722	45 9762 0096	10	4	6	8	1,2	2,8	5	8		1102
255723	45 9762 0097	09	4	9	8	1,2	2,8	4	8		6101
255804	45 9762 0160	08	6	12	12	1,8	4,5	5	4		1101
255806	45 9762 0162	06	6	14	12	1,8	4,5	6	4		1101
336000-П29			6,3	16	12	2,5	—	—	1		6304
Н-13808			4,8	12	9	1,2	3,3	7	220		3501; 3507
С плоской головкой ● Flat-Head ● Flachkopfniete											
253874	45 9712 0594	10	4	26	8	1,4	—	—	2		3570

Обозначение пальца Pin designation Bolzen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, мм Dimensions Maße					Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	Рис. Fig. Abb.
			диаметр пальца pin dia. Bolzen-Durchm.	диаметр головки head dia. Kopf-Durchm.	длина пальца pin length Bolzenlänge	высота головки head height Kopfhöhe	диаметр отверстия под втулку bush bore dia. Bohrung-Durchm.	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260012-П52	45 9862 8013	01	6	9	30	2	2	2		3122	
260014-П29	45 9862 8015	10	6	9	23	2	2,5	28		3506	
260018-П52	45 9862 8019	06	6	9	35	2	2,5	4		1102; 6106	
260025-П29	45 9862 1020	02	6	9	55	2	2,5	1		1108	
260032-П52	45 9862 8033	08	8	12	20	2,5	3,2	18	—	8580	
260038-П52	45 9862 8040	09	8	12	38	2,5	3,2			1203	
260043-П29	45 9862 1044	00	8	12	48	2,5	3,2	2		8102	
260046-П52	45 9862 1047	08	8	12	60	2,5	3,2	2		3708	
260065-П52	45 9862 8007	10	10	14	48	3	3,2	30	2	3749; 8506	
260087-П52	45 9862 8082	10	12	16	35	3,5	4	2		3514	
260088-П29	45 9862 1083	04	12	16	38	3,5	4	1		3514	
260089-П29			12	16	40	3,5	4	1		3122	
260092-П52	45 9862 8086	05	12	16	45	3,5	4	1		3122	
260095-П52	45 9862 8090	10	12	16	60	3,5	4	4	—	8503	
339370-П29	45 9956 9416	10	10	21	92	5	3	1		1108	
339447-П29	45 9956 8420	02	10	—	64	—	—	2		1101	
339540-П52	45 9956 8446	03	10	14	28	3	3,2	23		1602; 1604; 3506; 4202; 4503	
370726-П17	45 9974 8402	02	8	11	30	1,8	—	3		1110	

Обозначение пальца Pin designation Bolzen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontroll-zahl	Размеры, мм Dimensions Maße							Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			длина резьбы thread dia. Gewinde-Durchm.	длина резьбы thread length Gewindelänge	диаметр пальца pin dia. Bolzen-Durchm.	диаметр головки head dia. Kopf-Durchm.	длина пальца pin length Bolzen-länge	высота головки head height Kopfhöhe	диаметр отверстия втулки shell hole dia. Bohr-Durchm. des Schiffes	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
339456-П29	45 9956 8456	07	M20×1,5	18	24/28	34,6	94,3	12	4	2		2905

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

ШПИФТЫ ● PINS ● STIFTE

Обозначение штифта Pin designation Stift-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No Kontrollzahl	Размеры, mm Dimensions Maße		Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр dia Durchmesser	длина length Länge	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
Цилиндрические ● Round Pins ● Zylinderstifte							
238365-П29	45 9842 1016	10	3	20	1		1105
256814-П29			4	18	4		3570
256823-П29	45 9843 1359	03	5	8	1		5318
258715-П20			8	28	2		3510
258827-П29			3	10	1		1106
259411-П20			12	28	4		1001
307503	45 9956 0032	10	12	30	4		1902
870750-П2	45 9954 8202	09	3	6,3	8		1111
870751-П2			2,9	3,7	8		1111
870755-П2	45 9954 8223	04	5	20	2		1905
870756-П2	45 9954 8228	10	10	73	1		1702
870758-П29			6	30	1		1005
870759-П29			12	25	2		1005
870760-П2			5	19	1		1702
870769			5	12	2		1011
870771-П17	45 9957 0052	00	8	16	8		1007
1-03297-10			5	10	1		1017
1-03360-23			6	16	16		1007
1-03363-10			8	22	2		1015
1-3386-10			10	22	2		1110
1-03389-20	45 9957 0011	09	10	35	2		1702
1-04850-11	45 9957 0015	05	12	35	4		1601
1-04995-23			6	12	16		1003
1-45173-23			14	25	8		1003

ШПЛИНТЫ ● COTTER PINS ● SPLINTE

Обозначение шплинта Pin designation Splint-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße		Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			условный диаметр dia. Nennweite	длина length Länge	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
1	2	3	4	5	6	7	8
Разводные ● Split Cotter Pins ● Verstellbare Splinte							
258008-П29	45 9971 1063	08	1,5	16	1		5304
258011-П29	45 9971 1015	04	2	10	35	1 7	1102; 3108, 3122, 3506; 8506
258012-П29	45 9971 1016	03	2	12	3	2	4202, 6106

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8
258013	45 9871 0017	06	2	16		2	2905
258013-П29	45 9871 1047	02	2	16		2	1109
258024-П29	45 9871 1033	02	2,5	16		4	1108; 3748
258026-П29	45 9871 1035	00	2,5	25		2	3570
258037-П29	45 9871 1048	06	3,2	12		2	3748
258038-П29	45 9871 1049	05	3,2	16	64	17	1203; 1302; 1602; 3135, 3403; 3504; 3606; 4202; 8101; 6506
258039-П29	45 9871 1050	01	3,2	20	24	18	1108; 1804; 3508; 4202; 4503; 5304
258040-П29	45 9871 1051	00	3,2	25		2	1302
258041	45 9871 0052	03	3,2	32		2	2905
258041-П29	45 9871 1052	10	3,2	32	2	4	2703; 3122; 4202
258042-П29	45 9871 1066	04	4	20	14	9	1602; 3105, 3504; 3508; 3514; 4202; 6503
258053	45 9871 0067	07	4	25		25	2703; 2403; 2503; 3108
258053-П29	45 9871 1067	03	4	25		3	1015, 1104, 3405
258054	45 9871 0068	06	4	32	5	—	4202, 4501; 4502
258054-П29	45 9871 1068	02	4	32		13	1809, 2902; 2905; 3405, 3508
258055-П29	45 9871 1069	01	4	36		3	1801, 3514
258056-П29	45 9871 1070	08	4	40		6	1801, 3414
258069-П29	45 9871 1065	01	5	32		4	3105
258069	45 9871 0086	04	5	36	5	—	2707, 4504, 4505
258073	45 9871 0090	08	5	60		1	3401
258084	45 9871 0103	09	6,3	45		8	1802, 2302; 2402; 2502
258095-П29	45 9871 1104	04	6,3	50		12	2919
258096-П2	45 9871 8105	08	6,3	60	—	2	2704
297575-П29	45 9952 7212	10	6	22		38	1002, 1013; 1014; 1015, 1104; 1109, 1303, 1311; 3106; 3408; 8101
1-07362-01			2	15		5	1131; 3509
1-07344-01			2	20		1	1110
1-07951-01	45 9958 8076	02	1,5	20		3	1109, 1110

ШПЛИНТЫ ● COTTER PINS ● SPLINTE

№ шплинта-проволоки Wire cotter pin designation Drahtsplint-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße		Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр dia Durchmesser	длина length Länge	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
258223	45 9871 0800	00	0,8	125		1	3105
258224	45 9871 0807	10	0,8	150	1	—	4503
258250-П29	45 9871 1335	02	1,2	100		2	1702
258252-П29	45 9871 1337	00	1,2	150		1	1702
258254-П29	45 9871 1339	09	1,2	200		2	1702
258286	45 9871 0373	00	1,6	300	12	14	2205; 2302, 2402; 2502; 2702; 2918
258288	45 9871 0375	09	1,6	350		1	2205

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

ШПОНКИ ● KEYS ● KEILE

Обозначение шпонки Key designation Keil-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße			Количество на автомобиль Qty per truck Stückzahl je Kfz			№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр шпонки key dia. Keil-Dmr.	высота height Höhe	толщина thickness Stärke	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420		
Сегментные ● Woodruff Keys ● Scheibenkeile									
260415	45 9952 7429	02	10	8	5	1	1	-	4503
338059	45 9956 7401	09	26	12	6		1		3402
338062	45 9956 7409	07	22	9,5	5		7		1602, 3509
338071	45 9956 7416	00	32	13	10	1	1	—	4511
338087			16	6,5	4		1		1702
338087			13	5	3		2		3570
870802-П2	45 9955 3007	03	9,7	3,7	3		1		1011
870806-П2	45 9955 3008	02	12,6	5	3		2		1109
870804-П2	45 9955 3009	01	15,7	6,5	3		1		1311
870806-П2			15,7	6,5	4		1		1121
870810-П2	45 9955 3012	06	19	7,5	5		3		1029, 1307
870812-П2			25	10	5		1		1086
870813-П2	45 9955 3016	02	22	9	6		2		1005; 1501
870817-П2	45 9955 3018	00	28	11	8		1		1405
870823-П2	45 9955 3022	04	55	17	10		3		1701
Н1611	45 9977 7423	06	32	14	7	3	1	2	2919, 4501
Призматические ■ Prismatic ◆ Paßfedern									
336106	45 9956 7452	02	13	8	10	1	1	—	4511
870824-П2			18	5	5		1		1029

ШТУЦЕРА ● BRANCH PIPES ● STUTZEN

Обозначение штуцера Branch pipe designation Stutzen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße				Количество на автомобиле Qty per truck Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	Рис. Fig. Abb.
			диаметр резьбы (в теле) thread dia. (at drivends portion) Gewinde-Dmr. (im Körper)	диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dmr.	длина length Länge	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ввертные ● Male ● Einschraubstutzen										
339049	45 9981 5425	09	К1/2"	М16×1,5	35	22	1		3521	
339051	45 9981 5403	08	К3/8"	М16×1,5	29	19	3	2	3515, 4202	
339157-П29	45 9981 5407	07	М10×1	М10×1	21,5	14	2		3506	
339177-П29С	45 9981 5413	09	М10×1	М10×0,75	19	14	1		3125	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339268-П29	45 9981 5424	06	КГ 1/8"	М10×1	23,5	11		7	3506; 5205	
339227	45 9981 5452	02	К 3/8"	М20×1,5	34	22		2	1303	
339262-П29	45 9981 5482	06	К 1/8"	М14×1,5	26	17		3	3721; 4712	
339442-П29	45 9981 5503	08	К 3/8"	М16×1,5	29	19		1	3122	
339568-1129	45 9981 5504	07	К 2/8"	М14	47	19		1	1303	
339035	45 9981 5503	10	М14×1,5	М14×1,5	26	14		1	3125	
339222			М20×1,5	М20×1,5	38	22		1	3506	
339538			М10×1	М12×1,5	24	17		4	3570	
339539			М20×1,5	М22×1,5	30	27		5	3512	
339642-П29	45 9981 5519	00	К 1/8"	М12×1,25	28	17		2	4712	
339699			К 1/8"	М12×1,5	27	12		1	3570	

Обозначение штуцера Branch pipe designation Stutzen-Bez.	КОД ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, mm Dimensions Maße диаметр резьбы (с двух сторон) thread dia. (both ends) Gewinde-Dmr. (beidseitig)	длина length Länge	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	Количество на автомобиле Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
Проходные ● Through ● Durchführungsstutzen								
339050	45 9981 5329	04	М16×1,5	25	17	3	1	3506
339229	45 9981 5497	10	М12×1	29	17	1		3506

ПЕРЕХОДНИК ● ADAPTER ● UBERGANGSSTOCK


Обозначение переходника Adapter designation Übergangsstück-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, mm Dimensions Maße диаметр наружной резьбы female thread dia. Außengewinde-Dmr.	диаметр внутренней резьбы male thread dia. Innengewinde-Dmr.	диаметр наружной резьбы female thread dia. Außengewinde-Dmr.	диаметр внутренней резьбы male thread dia. Innengewinde-Dmr.	длина length Länge	Количество на автомобиле Qty per truck Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
339275-1129	45 5981 5480	03	М16×1,5	М14×1,5	М14×1,5	М14×1,5	37	1		4702


www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

УГОЛЬНИКИ ● PIPE ANGLES ● WINKEL

Обозначение угольника Angle designation Winkel-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße					Количество на автомобиль Qty per Trucks Stückzahl je Kfz.		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	Рис. Fig. Abb.
			d	d_1	H	H_1	L	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420		
Вворотные ● Male Pipe Angles ● Einschraubwinkel											
339039	45 9981 5200	00	К 3/8"	М16×1,5	26	20,5	—	7	6	1015, 3122; 3513; 4202	
339040	45 9981 5243	04	КГ 1/4"	М14×1,5	20	18	—	4		3126, 3721	
339045	45 9981 5321	01	КГ 3/8"	М20×1,5	28	28,5	—	5		3506; 3512; 3513	
339051	45 9981 5327	04	К 1/2"	М20×1,5	33	29,5	—	3		3514	
339035	45 9981 5341	08	К 1/2"	М20×1,5	33	28,5	—	1		3514	
339115-П29	45 9981 5357	00	КГ 1/4"	М14×1,5	28	17	—	3		4712	
339145-П29	45 9981 5385	07	М14×1,5	М14×1,5	36	17		1		4712	
339147-П29	45 9981 5396	05	К 3/8"	М14×1,5	27	17	—	2		3721	
339232			К 1/2"	М16×1,5	33	10	—	1	2	3514, 3521	
339340-П29	45 9981 5455	02	К 3/8"	М16×1,5	28	27	—	2		3109	
339520 П29	45 9981 5505	06	К 1/8"	М20×1	16	17,5	—	5		5205	
339649-П29			К 1/4"	М14×1,5	17	45	14	1		4712	
339698			К 3/8"	М20×1,5	23	33	45,5	1		3513	

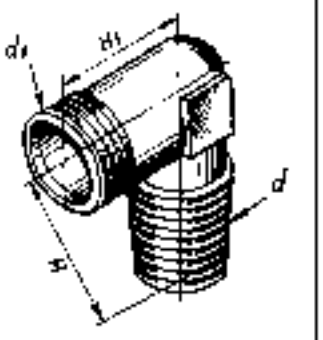


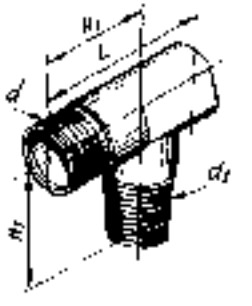


ТРОЙНИКИ ● T-PIECES ● T-STÜCKE

Обозначение тройника T-piece designation T-Stück-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße					Количество на автомобиль Qty per Trucks Stückzahl je Kfz.		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe Einsatzstelle	Рис. Fig. Abb.
			d	d_1	d_2	h	L	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проходные ● Through ● Durchführungs-T-Stücke											
339148-П29	45 9981 5401	02	М14×1,5	М14×1,5	М14×1,5	30	34	2		4712	
339228	45 9981 5456	09	М20×1,5	М20×1,5	М14×1,5	25	35	1		3506	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

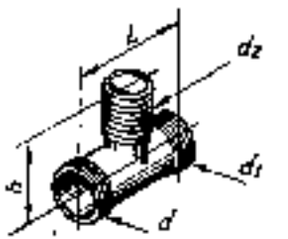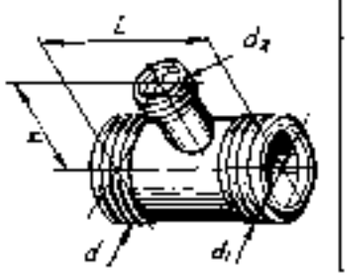1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339296	45 9581 5491	06	M14×1,5	M14×1,5	M14×1,5	24	40		1	3125	
339547	45 9961 5514	05	M14×1,5	M14×1,5	M16×1,5	38	44		1	3125	
339647			M14×1,5	M10×1	K 1/8"	21	33		2	3570	
339665			M20×1	M10×1	M10×1	32	52		1	3570	
Ввертные • Male • Einschraub-T-Stücke											
339225	45 9981 5443	03	K 1/4"	M14×1,5	M14×1,5	24	40		3	3125	
Ввертные угловые • Male Angular • Einschraubwinkel-T-Stücke											
339236	45 9981 5465	08	K 3/8"	M16×1,5	M10×1	22	42		1	3122	

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ • SAFETY VALVE • SICHERHEITSVENTIL

Обозначение клапана Valve designation Ventil-Bez	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße					Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Durchm.	высота корпуса body height Gehäusehöhe	длина резьбы thread length Gewindelänge	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	номер пружины spring No. Feder-Nr.	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
296780			K 1/8"	13,5	8	11	260764-П29	4	-	4502

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

www.ural4320.com

МАСЛЕНКИ ● LUBRICATORS ● ÖLER

Обозначение масленки Lubricator designation Öler-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, mm Dimensions Maße: диаметр резьбы / thread dia. / Gewinde-Durch.	Maße: длина масленки / lubricator length / Ölerlänge	Maße: размер под ключ / wrench size / Schlüsselweite	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 / Ural 4320	Урал-4420 / Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
264020-П29	45 9157 4008	05	K 1/8"	20	11	13		2202; 2307, 2702; 2919. 3402; 3414; 4305; 4511
264072-П29	45 9167 4011	10	M8 (коническая) (taper) (kegelig)	14	—	2	1	2707, 3402

Масленки с угловым штуцером ● Lubricators with Bent Pipe ● Öler mit Winkelstutzen

Обозначение масленки Lubricator designation Öler-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, mm Dimensions Maße: диаметр резьбы / thread dia. / Gewinde-Durch.	длина масленки / lubricator length / Ölerlänge	размер под ключ / wrench size / Schlüsselweite	Угол переходного штуцера angle of adapter connection Winkel des Übergangsstutzens	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 / Ural-4320	Урал-4420 / Ural-44.0	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
264030-П29			K 1/8"	22	11	45°	—	2	2702
264035-1129	45 9157 3010	07	K 1/8"	22	11	70°	6		2304; 2906
264040-П29	45 9167 5013	04	K 1/8"	22	11	90°	7	8	2703; 2707, 2902. 3405. 3414
870840-П29			K 1/8"	22	12	45°	3		1401

ПРОБКИ ● PLUGS ● STOPFEN

Конические с круглой головкой ● Conical Button-Head ● Kegelverschlußstopfen mit Rundkopf

Обозначение пробки Plug designation Stopfen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, mm Dimensions Maße: диаметр резьбы / thread dia. / Gewinde-Dmr.	высота (до головки) / height (less head) / Höhe (bis zum Kopf)	длина резьбы / thread length / Gewindelänge	диаметр головки / head dia. / Kopf-Durchr.	размер под ключ / wrench size / Schlüsselweite	высота головки / head height / Kopfhöhe	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz: Урал-4320 / Ural-4320	Урал-4420 / Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
П-196	45 9981 6006	01	K 1/2"	6	16	—	9	16	1		3514
П-1918	45 9984 6016	10	K 3/8"	12	12	17	11	12	3		1302; 3401

https://truckmanualshub.com/

Конические с квадратной головкой • Conical Square-Head • Kegelverschlußstopfen mit Vierkantkopf

Обозначение пробки Plug designation Stopfen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße				Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгрупп, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia Gewinde-Dmr	высота (до головки) height (less head) Höhe (bis zum Kopf)	высота головки head height Kopfhöhe	размер под ключ wrench size Schlüssel-weite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
262513-П29	45 9939 1003	05	КГ 3/4"	16	10	17		1	1700
338758	45 9981 5305	10	К 1/2"	20	11,5	14		3	2301; 2401; 2501
339239	45 9581 5021	10	К 3/4"	15	15	17	7	6	1602, 2301; 2304, 2401; 2501; 4501

Прорезные с конической или цилиндрической резьбой • Slotted with Taper or Parallel Thread • Schlitzstopfen mit Kegel- oder Zylindergewinde

Обозначение пробки Plug designation Stopfen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check. No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße				Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы Thread dia. Gewinde-Dmr.	высота height Höhe	глубина паза slot depth Schlitztiefe	ширина паза slot width Schlitzbreite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
262531-П29	45 9932 1201	05	РК 1/8"	9	3	1,5	2	1	2430; 4202
262532-П29	45 9932 1202	04	К 1/4"	11	3	2	7		1011, 1015
262533	45 9932 0203	06	К 3/8"	12	4	2,5	1		1602
339210	45 9981 5020	06	КГ 3/4"	38	—	—	1		1602
870891-П29	45 9908 5047	05	М12×1	8	4	2	2		1106
870892-П29	45 9958 5048	04	КГ 1/8"	8	2	1,5	1		1307

Конические с шестигранной головкой • Conical with Hex-Head • Kegelsechskantverschlußschrauben

Обозначение пробки Plug designation Stopfen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße				Количество на автомобили Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dmr.	высота (до головки) height (less head) Höhe (bis zum Kopf)	высота головки head height Kopfhöhe	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
262541-П7	45 9932 2201	09	РК 1/8"	9	5	11		2	3402
262541-П29	45 9932 1301	02	РК 1/8"	9	5	11		2	3106; 3506
262542-012			КГ 1/4"	11	5	14	1	—	3101

www.ural4320.com


https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
262642-П29	45 9932 1302	01	КГ 1/4"	11	5	14	5	4	1015; 1017, 3001, 4501
262543-П29	45 9932 1303	00	РК 3/8"	12	6	19		6	1015; 2918; 3513
339299-П29	45 9981 5037	02	М14×1	8,5	7,5	19	3	2	1803; 4202
870881-П29			М14×1,5	12	6	19		2	1012
870882-П29			КГ 3/8"	9	9	8		5	1011
870893-П29			М20×1,5					1	1110
870886-П29	45 9956 5056	04	М28×1,5	12	12	27		5	1009
870887-П29	45 9958 5062	06	М18×1,5	13	7	24		2	1011
870898-П29	45 9981 5181	03	М27×1,5	13	7	—		2	1111
1 03107 71	45 9958 5002	07	М16×1,5	9	5	22		1	1702
870899-П29			М10×1,25	10,5	4	13		1	1110

Конические с углублением ● Conical with Recess ● Kegelstopfen mit Vertiefung

Обозначение пробки Plug designation Stopfen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße			Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр резьбы thread dia. Gewinde-Dmr.	высота height Höhe	размер под ключ wrench size Schlüsselweite	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
262618-П2	45 9958 6103	06	КГ 3/8"	12	8	3		1002, 1017, 3509
262519-П2	45 9958 6104	05	КГ 1/2"	15	8	2		1002; 3812
870864-П29			КГ 1/8"	8,6	5	9		1002

Обозначение пробки Plug designation Stopfen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße					Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			d_1	d_2	D	d	S	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
870890-П29	45 9981 3181	03	16	22	М27×1,5	М6	32	2		1111

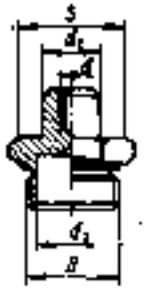

ЗАГЛУШКИ ● STOPPERS ● VERSCHLUSSSTOPFEN

Заглушки сферические ● Round Stoppers ● Kegel-Verschlußstopfen

Обозначение заглушки Stopper designation Verschlußstopfen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße		Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe Einsatzstelle
			диаметр dia. Durchmesser	толщина thickness Stärke	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
260913	45 9821 0914	05	32	2	1	—	4503
870833-П29С	45 9956 2022	08	43	3			1501


www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Заглушки колпачные ● End Cap Stoppers ● Verschlußstopfen, schalartige

Обозначение заглушки Stopper designation Verschlußstopfen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße				Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz.		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			диаметр dia. Durchmesser	толщина стенки wall thickness Wandstärke	радиус radius Radius	высота заглушки stopper height Verschlußstopfenhöhe	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
1-43281-40	45 9953 2009	05	12	1,0	30	5	3		1702
1-43285-10	45 9955 2007	07	16	1,0	40	5	2		1702
1-43289-10	45 9955 2009	05	25	1,5	60	8	3		1702

ВИЛКА ● YOKE ● GABEL

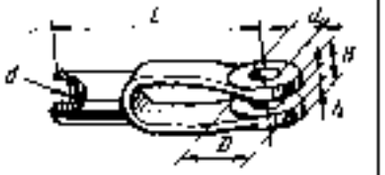Обозначение вилки Fork designation Gabel-Bez	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße						Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz.		№ подгруппы где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle	
			d	d_1	D	H	L	h	Урал-4320	Урал-4420		
509501-П29	45 9965 0907	01	M6	10	12	15	35	6	2		3122	

ХОМУТЫ ● CLIPS ● BÜGEL

Обозначение хомута Clip designation Bügel-Bez	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße			Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz.		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			внутренний диаметр хомута clip inner dia. Innen-Dmr. des Bügels	ширина хомута clip width Bügelbreite	диаметр отверстия под винт screw hole dia. Lochweite für die Schraube	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
2Н9814-П29			48	10,5	6	3		1615
339097-П29	45 9965 5004	02	14	16	10,5	1		2015
339098-П29	45 9965 5008	09	16	16	10,5	8		1303, 3125, 3570, 4101
339159-П29			24	20	8,5	7		1043, 1811, 3506, 4101
339168-П29	45 9965 5052	05	14	19	12,5	3		3125; 4712
339178-П29	45 9965 5057	00	9	16	10,5	5		1804, 3506, 4712
339392-П29	45 9965 5077	07	9	16–40*	12,5	4		3606; 1782
339637-П29			23	26	13	1		0408

* Ширина концов хомута
Width of clip ends.
Breite der Bügelenden.

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

Хомуты на проволоке • Wire Clips • Drahtbügel

Обозначение хомута Clip designation Bügel-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check. No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße		Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe Einsatzstelle
			внутренний диаметр хомута clip inner dia. lichte-Durchm. des Bügels	диаметр проволоки wire dia. Draht-Durchm.	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
339090-П2 339153-П2	45 9985 5002 45 9985 5032	04 09	34 54	3 4	1 1		3405 3405

Ленты хомутов • Clip Bands • Bügelbänder


Обозначение ленты Band designation Band-Bez	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße			Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe Einsatzstelle
			длина length Länge	ширина width Breite	толщина thickness Stärke	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
339109-П29	45 9985 5205	06	720	10	0,6	3		1109; 3408
339155-П29	45 9985 5209	02	270	10	0,6	17		1002, 1013; 1303; 1311, 3408, 8101
339390-П29	45 9985 5214	09	320	10	0,6	14		1014; 1015; 1104; 1109; 3409
339491-П29	45 9985 5219	00	200	10	0,6	3		1015; 3108
339565-П29			980	10	0,35	1		1109

Пряжки хомута • Clip Buckle • Bügelschnalle

Обозначение пряжки Buckle designation Schnallen-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No Kontrollzahl	Размеры, mm Dimensions Maße				Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe. Einsatzstelle	
			A	l	h	l_1	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420		
339000-8129	45 9985 5103	02	6; 5	17	13	10,6	38		1002, 1013; 1014; 1015; 1104, 1109; 1303; 1311; 3108; 3408; 8101	

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

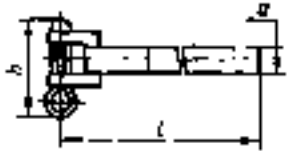Обозначение хомута в сборе Clip assy designation Bügel-Bez. komplett	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße  наружный диаметр соединительных муфт outer dia. of coupling Außen-Dmr. der Verbindungsmuffen	a	b	l	Детали хомута Clip parts лента band Band	пряжка buckle Schnalle	шплинт cotter pin Splint	Количество на автомобиле Qty per trucks Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No. application Nr. der Untergruppe Einsatzstelle
1-02916-99	45 9958 8044	02	35	9	32	266	1-02883-01 45 9958 8035 04	1-02898-01 45 9958 8044 07	1-02929-11 45 9958 8045 06	1		1702
1-02924-99	45 9958 8536	03	90	9	32	616	1-02897-01 45 9958 8043 08	1-02898-01 45 9958 8044 07	1-02929-11 45 9958 8045 06	1		1702

Хомуты-скобы • Supporting Clips • Bügel-Klammern

Обозначение хомута скобы Supporting clip designation Bügel-Klammer-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße внутренний диаметр хомута clip inner dia Innen-Dmr. des Bügel	диаметр отверстия под винт screw hole dia. Bohr-Dmr. für Schraube	расстояние от центра хомута до центра отверстия под винт distance between clip and screw hole centres Abstand zwischen der Zentren des Bügels und der Bohrung für Schraube	ширина width Breite	толщина thickness Stärke	Количество на автомобиль Qty per trucks Stückzahl je Kfz Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
339124-П29	45 9985 5021	01	16	7	34	16	1	2		3125
339459-П29	45 9985 5091	09	12	8,4	47	16	1	8		1104; 3408, 3613
339159-П29	45 9985 5057	05	10	8,4	17	16	1	2		3408
339414-П29	45 9985 5092	10	19	15	47,5	25	1	2		3505
339664-П29			11,5	10,5	22	10,5	1,2	2		1104
339696-П29			24	15	28	25	1	2		3506
870920-П29С	45 6625 0137	03	13	9	25	16	1,5	2		1104
870931-П29С	45 6625 0144	04	7	9	22	10	1	2		1104
870933-П29С	45 6625 0146	02	11	11	33	16	1,5	1		3407
870935-П29С	45 6625 0148	00	13	11	22	18	2	2		1022

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

СКОБЫ ● CLAMPS ● KLAMMERN

Обозначение скобы Clamp designation Klammer-Bez	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße					Количество на автомобиле Qty per truck Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzstelle
			внутренний диаметр скобы clamp inner dia. Innen-Dmr des Bügels	диаметр отверстия под винт screw. hole dia. Bohr-Dmr für Schraube	длина скобы clamp length Bügellänge	ширина width Breite	толщина thickness Stärke	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
309262-П29	45 3317 1994	07	8	7	37	18	1,5	1		3125
338430-1129	45 3317 1995	06	8	7	28	18	2	1		3721
Н-2910 П29	45 3413 1576	01	5	7	—	12,5	1,2	4		3570, 8104
11 2927-П29	45 34,3 1577	09	8	10,3	—	15	1,2	6		3506; 4712
339439-1129	45 3317 1996	05	8	6,5	—	19	2	1		3721
370921-П29С	45 0625 0138	07	18	8,5	—	26	2	1		3407

Пластина стопорная ● Locking Plate ● Sperrplatte

Обозначение пластины Plate designation Platten-Bez.	Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Размеры, мм Dimensions Maße				Количество на автомобили Qty per trucks Stückzahl je Kfz		№ подгруппы, где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe Einsatzstelle
			длина length Länge	ширина width Breite	расстояние между отверстиями distance between holes Bohrungsabstand	диаметр отверстий dia. of holes Bohrungs-Durchm.	Урал-4320 Ural-4320	Урал-4420 Ural-4420	
338137	45 3317 1993	08	56	16	30	10,5	1	—	4501

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

ИДЕНТИФИКАТОР ЕДИНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО КОДА (ЕМК) СО СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕЙ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ В КОНСТРУКТИВНЫХ ПОДГРУППАХ (НОМЕРНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ)

IDENTIFIER OF UNIFIED MATERIAL CODE (EMK) WITH SYNOPTIC TABLE OF PARTS AND ASSEMBLY UNITS APPLICATION IN ERECTION SUBGROUPS (NUMBER SPECIFICATION)

IDENTIFIKATOR DER EINHEITLICHEN MATERIELLEN KODE MIT GESAMTTABELLE DER VERWENDBARKEIT VON BAUTEILEN UND MONTAGEEINHEITEN IN KONSTRUKTIVEN UNTERGRUPPEN (NUMMERNVERZEICHNIS)

Код ОКП Code Kode	Контрольное число Check No. Kontrollzahl	Наименование Name Benennung		№ детали Part No. Bauteil-Nr.*	Количество на автомобиле Qty per truck Stückzahl je Kfz		№ подгруппы где применяется Subgroup No., application Nr. der Untergruppe, Einsatzteile
					Урал-4320 Ural	Урал-4420 Ural	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 2134 5137	06	Покрышка 370-509 модель ОИ-25	Model OИ-25 tyre 370-509	Reifendecke 370-509 Modell ОИ-25	—	7		3806
25 2412 0808	09	Лента 370-508 модель ОИ-25	Model OИ-25 flap 370-508	Band 370-508 Modell ОИ 25	—	7		3806
34 6621 2130	06	Лампа 24В-50+35 W	Autolampe	Lampe	A24-60+40	3	4	3711
34 6621 2131	07	» 24В-25 W	»	»	A24-21	1		3714
34 6621 2401	04	» 24В-3,0 W	»	»	A24-3	24		3713; 3803
34 6621 2404	01	» 24В-7 W	»	»	A24-5	12		3712; 3715; 3716; 3717; 3726
34 6621 2406	10	» 24В-28 W	»	»	A24-21-2	7		3712; 3715; 3716
34 8131 1121	03	Батарея аккумуляторная	Storage battery	Sammler	ФМЗ-552-075	2		3701
39 1224 1145	02	Бородок ГОСТ 7214—72	Drift	Weidersen	7851-0158Ц15ХР	1		3901
39 1264 4242	10	Ключ торцовый 55	Socket wrench	Steckschlüssel	ДПП-3931143-Э	1		3901
39 2034 1135	06	Зубило ГОСТ 7211—72	Chisel	Schlossermeißel	2810-0190Ц15ХР	1		3901
39 2651 2055	04	Ключи ГОСТ 2608—71: 8×10	Wrenches:	Schlüssel	7811-0003С1Ц15ХР	1		3901
39 2651 2075	00	12×13			7811-0007С1Ц15ХР	1		3901
39 2651 2115	09	17×19			7811-0023С1Ц15ХР	1		3901
39 2651 2135	05	22×24			7811-0025С1Ц15ХР	1		3901
39 2651 2155	01	27×30			7811-0041С1Ц15ХР	1		3901
39 2651 3085	05	17×19 ГОСТ 2907—71			7811-0289С1Ц15ХР	1		3901
39 2651 4275	08	14 ГОСТ 16983—71			7811-0256С1Ц15ХР	1		3901
39 2651 5121	10	» разводной 31 ГОСТ 7275—75	Adjustable wrench	Verstellbarer Mutterschlüssel	—	1		3901
45 3114 0011	09	Фланец кардана	Cardan flange	Flansch des Kardangelenkes	51-4919-А	4	—	4502
45 3114 0012	09	Обойма сальника	Seal collar	Fassung der Stopfbuchse	51-4919	16	—	4502
45 3114 0013	07	Кольцо сальника	Seal ring	Ring der Stopfbuchse	51-4920	16	—	4502
45 3114 0014	06	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	51-4930	16	—	4502
45 3114 0342	04	Уплотнитель	Seal	Verdichter	51-1106200-Б	1		1015
45 3114 1073	02	Пластина стопорная	Locking plate	Sperrplatte	51-2401039	16	—	4502

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3114 3074	01	Вилка скользящих в сборе	Slip fork assembly	Gleitgabel, komplett	51A-2201047	2	—	4502
45 3114 1045	09	Кольцо уплотнительное внутреннее	Inner sealing ring	Innerer Dichtring	51A-2201085	2	—	4502
45 3114 1096	08	Шайба отражательная	Baffle washer	Rückstrahlscheibe	51A-2201089	4	—	4502
45 3114 1501	04	Опора вала в сборе	Shaft bearing assembly	Wellenlagerung, komplett	51A-2202081	2	—	4502
45 3114 1505	00	Подушка опоры	Bearing pad	Kissen der Lagerung	51A-2202085	2	—	4502
45 3114 1096	10	Накладка	Plate	Lasche	51A-2202086	2	—	4502
45 3114 1107	09	Пластина стопорная	Locking plate	Sperrplatte	51A-2202093	4		4502
45 3114 2015	04	Манжета поршня уплотнительная	Piston sealing cup	Dichtungsmanschette des Kolbens	51-3501051		24	3501
45 3114 2178	01	Болт соединительный	Coupling bolt	Verbindungsschraube	51-3506012		6	3506
45 3114 2180	07	Прокладка	Gasket	Dichtung	51-3506013		20	3506; 3513; 3570
45 3115 0418	09	Обойма сальника	Seal collar	Stopfbuchsengehäuse	52-2201047	2	1 —	4502
45 3115 0414	08	Кольцо уплотнительное наружное	Outer sealing ring	Äußerer Dichtungsring	52-2201088	2		4502
45 3115 0420	01	Отражатель внутренний	Inner baffle	Innerer Rückstrahler	52-2202021	4	—	4502
45 3115 0426	07	Кронштейн опоры	Bearing support bracket	Träger der Lagerung	52-2202082	2		4502
45 3115 2536	05	Прокладка	Gasket	Dichtung	ПЖД600-1015126		1	1015
45 3311 0569	10	Крестовина с подшипниками в сборе	Center cross with bearings assembly	Kreuzstück mit Lagern, komplett	53A-2201026	4		4502
45 3311 0570	06	Крестовина в сборе	Center cross assembly	Kreuzstück, komplett	53A-2201026	4	—	4502
45 3311 0571	05	Крестовина	Center cross	Kreuzstück	53A-2201030	4	—	4502
45 3311 0693	01	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	53A-2201122	16		4502
45 3313 0721	10	Пластина опорная	Bearing plate	Stützplatte	120-2201060		16	2201; 2203
45 3313 0722	09	Пластина-замок	Lock plate	Verschlußplatte	120-2201151		16	2201; 2203
45 3313 1038	00	Кольцо компрессионное	Compression ring	Kompressionsring	130-3509164-А		4	2905
45 3313 2560	01	Палец рычагов	Levers pin	Bolzen der Hebel	160-6104028		4	6104
45 3313 2565	07	Кольцо оси пружинное	Axle spring ring	Federring der Achse	160-6104034		2	6104
45 3313 2566	06	Пружина стеклоподъемника	Window raiser spring	Feder des Scheibenaufzugs	164-6104035		2	6104
45 3313 2575	03	» тормоза	Braking spring	Bremsfeder	164-6101055		2	6104
45 3313 2567	02	Ось сектора	Sector axle	Segmentachse	164-6104117		2	6104
45 3313 5303	04	Стеклоподъемник правый в сборе	R. h. window raiser assembly	Scheibenaufzug rechter, komplett	164A-6104010		1	6104
45 3313 5308	10	Стеклоподъемник левый в сборе	L. h. window raiser assembly	» linker, komplett	164A-6104011		1	6104
45 3313 5311	04	Корпус стеклоподъемника	Window raiser body	Gehäuse des Scheibenaufzugs	164-6104020		2	6104
45 3313 5312	03	Сектор	Sector	Segment	160-6104022-Б		2	6104
45 3313 5314	01	Рычаг ведущий	Driving lever	Führungshebel	160-6104024		2	6104
45 3313 5316	10	» ведомый	Driven lever	Folgehebel	160-6104025		2	6104
45 3313 5317	09	Рычаг Т-образный	T-shape lever	T-Hebel	160-6104026		2	6104
45 3313 5316	08	Ролик	Roller	Rolle	160-6104030		4	6104
45 3313 5321	02	Ось-регулятор рычагов	Adjusting axle of levers	Reglerachse der Hebel	160-6104032		2	6104
45 3313 5331	00	Корпус тормозного механизма	Brake mechanism body	Gehäuse der Bremsvorrichtung	164-6104050		2	6104
45 3313 5334	08	Шестерня тормозного механизма	Brake mechanism gear	Zahnrad der Bremsvorrichtung	164A-6104057		2	6104
45 3317 5337	05	Шайба тормозного механизма	Brake mechanism washer	Scheibe der Bremsvorrichtung	164-6104087		2	6104
45 3114 0559	08	Фланец-вилка	Companion flange	Gabelflansch	121-2203023		2	2201
45 3315 0845	02	То же	Ditto	Dito	130-2201023		2	2203
45 3315 0846	08	Вилка скользящая	Slip yoke	Gleitgabel	130-2202048		2	2201; 2203
45 3315 0874	06	Шайба разрезная	Slotted washer	Schlitzscheibe	130-2202219		4	2201; 2203
45 3315 0875	05	Кольцо сальника	Packing ring	Ring der Stopfbuchse	130-2202221		2	2201; 2203

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3315 3878	04	Сальник скользящей вилки	Slip yoke packing	Stopfbuchse der Gleitgabel	130-2202225		2	2201; 2203
45 3315 0877	03	Шайба разрезная	Slotted washer	Schlitzscheibe	130-2202227		2	2201; 2203
45 3315 3583	01	Крестовина	Center cross	Kreuzstück	130-2201030		4	2201; 2203
45 3315 3985	10	Уплотнение подшипника	Bearing packing	Lagerdichtung	130-2201043		16	2201; 2203
45 3315 5384	10	Крестовина в сборе	Center cross assembly	Kreuzstück, komplett	130-2201025		4	2201; 2203
45 3316 0337	10	Гайка крепления сальника	Packing fixing nut	Befestigungsmutter der Stopfbuchse	131-2203217		2	2201; 2203
45 3316 3246	09	Крестовина в сборе	Center cross assembly	Kreuzstück, komplett	131-2205025-A		4	2202; 2205
45 3316 1089	05	Кран управления давлением в сборе	Pressure control valve assembly	Hahn für Druckregelung, komplett	131-4222010		1	3122
45 3316 1097	05	Корпус крана	Valve body	Hahngehäuse	131-4222031-A		1	3122
45 3316 1309	03	Золотник крана	Valve core	Schieber des Hahns	131-4222032		1	3122
45 3316 1400	05	Сальник крана	Valve packing	Stopfbuchse des Hahns	131-4222035		2	3122
45 3316 1405	00	Кольцо сальника распорное	Packing space ring	Spreizring der Stopfbuchse	131 4222071 A2		2	3122
45 3316 2130	04	Крестовина	Center cross	Kreuzstück	131-2205030-B		4	2202; 2205
45 3316 2136	09	Уплотнение подшипника	Bearing packing	Lagerdichtung	131-2205042-Б		16	2202; 2205
45 3316 2586	09	Направляющая золотника	Core guide	Führung des Schiebers	131-4222036-А3		1	3122
45 3316 2643	00	Втулка распорная	Distance piece	Spreizbuchse	131-4222068-А		2	3122
45 3317 0023	09	Рукоятка рычага в сборе	Lever handle assembly	Handgriff des Hebels, komplett	353-1703025		1	1702
45 3317 0069	06	Манжета в сборе	Cup assembly	Manschette, komplett	353-2205050	1	—	4202
45 3317 0156	06	Крюк буксирный	Towing hook	Schlepphaken	353-2806010-01	—	2	2806
45 3317 0309	09	Манжета в сборе	Cup assembly	Manschette, komplett	353-3e01022 Б	2		3510
45 3317 0349	06	Ручка переключателя в сборе	Switch handle assembly	Griff des Umschalters, komplett	353-3709012	1		3709
45 3317 0554	09	Козырек клемм переключателя зажигания	Protective visor of switch terminals	Schutzschirm der Klemmen des Umschalters	353-3709015	1		3709
45 3317 0581	06	Прокладка	Gasket	Dichtung	353-3127232	2	1	3723
45 3317 0685	10	Насос для перекачивания топлива	Pump for fuel transfusion	Pumpe zum Überfließen des Kraftstoffs	353-3916010	1		3901
45 3317 0687	08	Стяжка	Brace	Spannschloß	353-3916017	6	6	3125; 3403; 3506; 4202
45 3317 0689	06	Лента стяжная	Bracing band	Zugband	353-3916019	1	—	4202
45 3317 0905	06	Буфер дверцы	Door buffer	Türpuffer	353-5303075	4		6303; 5325
45 3317 0930	05	Пружина тяги	Rod spring	Feder der Zugstange	353-5304070	1		5304
45 3317 0931	04	Шайба	Washer	Scheibe	353-5304072	1		5304
45 3317 0933	02	Пружина	Spring	Feder	353-5304088	1		5304
45 3317 1254	00	Подкладка ручки	Crank liner	Unterlage des Handgriffs	353-6105184	6		6304; 6105
45 3317 1426	01	Застежка капота в сборе	Hood catch assembly	Schnalle der Haube, komplett	373-8402680	2		8402
45 3317 1652	08	Ручка привода в сборе	Control handle assembly	Handgriff des Antriebs, komplett	353-1310236	1		3308
45 3317 1723	06	Скоба пальца	Pin clamp	Bügel des Bolzens	14-0283	13		3501; 3507
45 3317 1730	07	Крышка фаробака	Drum cover	Trommeldeckel	14-0333	6		3501
45 3317 1757	07	Цепочка в сборе	Chain assembly	Kette, komplett	2901c60	1		1103
45 3317 1764	04	Пружина	Spring	Feder	32-054	1		5304
45 3317 1927	07	Зажим жилы троса	Cable strand cramp	Klemme für Ader des Drahtseils	11-1311	2		1108
45 3317 1961	00	Проволока замочная	Locking wire	Schloßdraht	14-074	3		2302; 2402; 25
45 3412 0072	07	Броня шланга	Hose armour	Schlauchbewehrung	375-1013078	3		1013
45 3412 0190	02	Кронштейн передний с упором в сборе	Front bracket with support assembly	Vordere Kragstütze mit Anschlag, komplett	375-1101100	1		1101
45 3412 0203	03	Прокладка длинная	Long gasket	Lange Dichtung	375-1101107	2		1101

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 0206	00	Хомут крепления топливного бака в сборе	Fuel tank mounting clip assembly	Bügel zur Befestigung des Kraftstoffbehälters, komplett	375-1101110	2		1101
45 3412 0211	03	Прокладка хомута	Clip gasket	Bügeldichtung	375-1101120	4		1101
45 3412 0213	01	Прокладка короткая	Short gasket	Kurze Dichtung	375-1101121	2		1101
45 3412 0224	00	* запасного топливного бака	Reserve fuel tank gasket	Dichtung des Kraftstoffhilfsbehälters	375Ю-1102063	7		1102
45 3412 0236	05	Пробка дополнительного бака в сборе	Reserve fuel tank plug assembly	Verschlußstopfen des Kraftstoffhilfsbehälters, komplett	375-1103010-10	1		1103
45 3412 0294	06	Хомут крепления шланга	Hose clip	Bügel zur Befestigung des Schlauchs	375-1104181	19		1015; 1104
45 3412 0300	05	Педаль акселератора в сборе	Gas pedal assembly	Pedal des Gashebels, komplett	375-1108010-02	1		1108
45 3412 0303	00	Тяга привода акселератора короткая	Accelerator control short rod	Kurze Antriebsstange des Gashebels	375-1108017-B	1		1108
45 3412 0331	07	Ручка тяги ручного останова	Manual shut-off rod handle	Handgriff der Zugstange für Handabstellung	375-1108109	1		1108
45 3412 0342	04	Оболочка тяги	Rod casing	Hülle der Zugstange	375-1108129	1		1108
45 3412 0374	07	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	375-1109125	1		1109
45 3412 0524	00	Трубка распорная	Spacing pipe	Spreizrohr	375-1302954	2		1302
45 3412 0536	07	Кран сливной в сборе	Drain cock assembly	Ablaßhahn, komplett	375-1305010	1		1015
45 3412 0540	00	Ручка управления	Control handle	Steuergriff	375-1305046	1		1104
45 3412 0541	10	Вилка	Fork	Gabel	375-1305065	2		1015; 1104
45 3412 0593	05	Корпус поворотного кулака правый со шпильками в сборе	Steering knuckle r. h. body with studs assembly	Rechtes Gehäuse des Achsschenkels mit Stiftschrauben, komplett	375-2304065	1		2304
45 3412 0604	01	Шторка радиатора в сборе	Radiator blind assembly	Kühlerklappe, komplett	375-1310252	1		1310
45 3412 0605	00	Валик шторы радиатора в сборе	Radiator blind spindle assembly	Walze der Kühlerklappe, komplett	375-1310254	1		1310
45 3412 0608	08	Полотно шторы радиатора в сборе	Radiator blind sheet assembly	Tuch der Kühlerklappe, komplett	375-1310265	1		1310
45 3412 0609	07	Ось валика	Spindle axle	Achse der Walze	375-1310271	1		1310
45 3412 0612	04	Пружина валика	Spindle spring	Feder der Walze	375-1310276	1		1310
45 3412 0613	00	Втулка ролика	Roller bushing	Buchse der Walze	375-1310277	3		1310
45 3412 0614	10	Ролик шторы	Blind roller	Rolle der Kühlerklappe	375-1310279	3		1310
45 3412 0615	08	Валик шторы с полотном в сборе	Blind spindle with sheet assembly	Walze der Kühlerklappe mit Tuch, komplett	375-1310285	1		1310
45 3412 0616	06	Ось ролика привода шторы	Blind drive roller axle	Rollenachse zum Antrieb der Kühlerklappe	375-1310290	2		1310
45 3412 0617	07	Ролик привода шторы	Blind drive roller	Antriebsrolle der Kühlerklappe	375-1310291	2		1310
45 3412 0619	05	Подшипник валика	Spindle bearing	Walzenlager	375-1310299	2		1310
45 3412 0627	05	Щиток шторы радиатора в сборе	Radiator blind shield assembly	Blech der Kühlerklappe, komplett	375-1310360	1		1310
45 3412 0629	03	Зажим троса	Cable cramp	Seilklemme	375-1310343	1		1310
45 3412 0633	07	Направляющая шторы правая в сборе	Blind r. h. guide assembly	Führung der Kühlerklappe rechte, komplett	375-1310360	1		1310
45 3412 0634	06	Направляющая шторы левая в сборе	Do. l. h.	Führung der Kühlerklappe linke, komplett	375-1310361	1		1310

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 0638	02	Трубка направляющих привода шторы в сборе	Blind drive guiding pipe assembly	Führungsrohr zum Antrieb der Kühlerklappe, komplett	375-1310375		1	1310
45 3412 0643	05	Цепь привода шторы в сборе	Blind drive chain assembly	Kette zum Antrieb der Kühlerklappe, komplett	375-1310365		1	1310
45 3412 0645	03	Компенсатор привода шторы	Blind drive compensator	Kompensator zum Antrieb der Kühlerklappe	375-1310369		1	1310
45 3412 0647	01	Уплотнитель шторы	Blind seal	Verdichter der Kühlerklappe	375-1310403-02		1	1310
45 3412 0715	06	Кронштейн левый в сборе	L. h. bracket assembly	Linke Konsole, komplett	375-1801017-12		1	1801
45 3412 0720	09	Подушка	Pad	Kissen	375-1801030		8	1801
45 3412 0725	04	Скоба подъема раздаточной коробки	Distributor box lifting fixture	Hilfsklammer des Verteilergetriebes	375-1801043		1	1801
45 3412 0728	01	Картер раздаточной коробки	Distributor box case	Gehäuse des Verteilergetriebes	375-1802012-B1		1	1802
45 3412 0729	00	Крышка верхнего люка с маслоуловителем в сборе	Top cover plate with drip pan assembly	Deckel der oberen Luke mit Ölfänger, komplett	375-1802013		1	1802
45 3412 0731	04	Вал первичный в сборе	Drive shaft assembly	Kupplungswelle, komplett	375-1802023-B		1	1602
45 3412 0737	00	Крышка переднего подшипника	Front bearing cap	Deckel des vorderen Lagers	375-1802027-B		1	1602
45 3412 0738	10	Прокладка крышки заднего подшипника	Rear bearing cap gasket	Dichtung des Hinter-Lagerdeckels	375-1802028-B		1	1602
45 3412 0740	05	Прокладка (толщина 0,25 mm)	Gasket (0.25 mm thick)	Dichtung (von 0,25 mm Dicke)	375-1802031-Б		*	1802
45 3412 0741	04	Прокладка (толщина 0,1 mm)	Gasket (0.1 mm thick)	Dichtung (von 0,1 mm Dicke)	375-1802032-Б		*	1802
45 3412 0742	05	» (0,05 mm)	» (0.05 mm)	» (von 0,05 mm)	375-1802033-Б		*	1802
45 3412 0744	01	Шестерня высшей передачи	High-speed gear	Zahnrad des höheren Ganges	375-1802036-Б2		1	1802
45 3412 0745	00	Втулка шестерен	Gears hub	Buchse der Zahnräder	375-1802037-Г		2	1802
45 3412 0746	10	Шайба упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	375-1802038		2	1802
45 3412 0749	07	Шестерня низшей передачи	Low-speed gear	Zahnrad des niedrigen Ganges	375-1802047-Б2		1	1802
45 3412 0750	03	Шайба опорная	Bearing disk	Stützscheibe	375-1802043-Б		3	1802
45 3412 0751	02	Крышка заднего подшипника	Rear bearing cap	Deckel des hinteren Lagers	375-1802047		1	1802
45 3412 0752	01	Прокладка крышки подшипника	Bearing cap gasket	Dichtung des Lagerdeckels	375-1802049			1802
45 3412 0754	10	Шайба подшипника	Bearing shield	Scheibe des Lagers	375-1802056	1	—	4501
45 3412 0755	09	» замочная	Safety washer	Verschlußscheibe	375-1802057	2		1802
45 3412 0756	06	Гайка	Nut	Mutter	375-1802060	1	—	4511
45 3412 0759	05	Пластина стопорная	Locking plate	Sperrplatte	375-1802063-Б	1		1802
45 3412 0762	20	Фланец передний в сборе	Front flange assembly	Vorderflansch, komplett	375-1802079	2		1802; 2502
45 3412 0764	09	Шпонка ведущей шестерни	Driving gear key	Keil des Treibrades	375-1802081-Б	1		1802
45 3412 0765	07	Шайба стопорная	Locking washer	Sperrscheibe	375-1802083	1	-	4511
45 3412 0766	08	» упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	375-1802084	2		1802
45 3412 0767	05	Вал промежуточный	Intermediate shaft	Zwischenwelle	375-1802086-Б	1		1802
45 3412 0768	04	Шайба упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	375-1802086	1	-	4511
45 3412 0769	03	Шестерня высшей передачи	High-speed gear	Zahnrad des höheren Ganges	375-1802096-Б	2		1802
45 3412 0770	10	» низшей передачи	Low speed gear	» des niedrigen Ganges	375-1802090-Б	2		1802
45 3412 0773	05	Прокладка крышки подшипника	Bearing cap gasket	Dichtung des Lagerdeckels	375-1802103-В	1		1602

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 0776	04	Прокладка (толщина 0,25 мм)	Gasket (0.25 mm thick)	Dichtung (von 0,25 mm Dicke)	375-1802104-Б		*	1802
45 3412 0777	03	» (0,1 мм)	» (0.1 mm)	» (von 0,1 mm)	375-1802105-Б		*	1802
45 3412 0778	02	» (0,05 мм)	» (0.05 mm)	» (von 0,05 mm)	375-1802106-Б		*	1802
45 3412 0779	01	Крышка заднего подшипника в сборе	Rear bearing cap assembly	Deckel des hinteren Lagers, komplett	375-1802107		1	1802
45 3412 0780	06	Прокладка	Gasket	Dichtung	375-1802108		1	1802
45 3412 0783	05	Шестерня солнечная	Differential gear	Mittelrad	375-1802112-Б		1	1802
45 3412 0784	04	Муфта блокировки дифференциала	Differential lock-up clutch	Kupplung zur Verriegelung des Ausgleichgetriebes	375-1802148-Б		1	1802
45 3412 0785	03	Дифференциал в сборе	Differential assembly	Ausgleichgetriebe, komplett	375-1802150-Б		1	1802
45 3412 0787	01	Сателлит	Satellite	Ausgleichkegelrad	375-1802158-Б		4	1802
45 3412 0788	00	Обойма передняя в сборе	Front casing assembly	Vordere Fassung, komplett	375-1802160-Б1		1	1802
45 3412 0792	04	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	375-1802166		1	1802
45 3412 0793	03	Пластина стопорная	Lock-ring plate	Sperrplatte	375-1802168		10	1802
45 3412 0795	01	То же	Ditto	Dito	375-1802170		2	1802
45 3412 0797	10	Обойма задняя в сборе	Rear casing assembly	Hintere Fassung, komplett	375-1802176		1	1802
45 3412 0801	09	Вал привода заднего моста	Back axle drive shaft	Antriebswelle der hinteren Achse	375-1802186-Б		1	1802
45 3412 0802	08	Шестерня нижнего вала	Driven shaft gear	Zahnrad der unteren Welle	375-1802189-Б		1	1802
45 3412 0803	07	» коронная	Crown gear	Kronenrad	375-1802190-Б		1	1802
45 3412 0804	06	Картер подшипника	Bearing housing	Lagergehäuse	375-1802194-Б		1	1802
45 3412 0805	05	Прокладка картера подшипника	Bearing housing gasket	Dichtung des Lagergehäuses	375-1802196-Б		1	1802
45 3412 0806	04	» крышки подшипника	» cap gasket	» des Lagerdeckels	375-1802196-Б		1	1802
45 3412 0811	07	Фланец задний	Rear flange	Hinterflansch	375-1802214-Б		1	1802
45 3412 0812	06	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	375-1802216		2	1802
45 3412 0813	05	Прокладка крышки подшипника	Bearing cap gasket	Dichtung des Lagerdeckels	375-1802235-Б		1	1802
45 3412 0815	03	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	375-1802246-Б		1	1802
45 3412 0816	02	Шайба упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	375-1802251		1	1802
45 3412 0817	01	Гайка подшипника	Bearing nut	Mutter des Lagers	375-1802259		1	1802
45 3412 0819	10	Фланец в сборе	Flange assembly	Flansch, komplett	375-1802264-Б		4	1802; 2302; 2402; 2502
45 3412 0821	05	Прокладка крышки верхнего люка	Top cover plate gasket	Deckeldichtung der oberen Luke	375-1802268-Б		1	1802
45 3412 0823	03	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	375-1802272	3	2	1803; 4202
45 3412 0829	09	То же	Ditto	»	375-1803018-10		2	1803
45 3412 0833	01	Вилка муфты блокировки дифференциала	Differential lock-up clutch fork	Kupplungsgabel für Verriegelung des Ausgleichgetriebes	375-1803026-Б2		1	1803
45 3412 0835	10	Шток вилки	Fork shaft	Gabelstange	375-1803032-Т		1	1803
45 3412 0837	08	Корпус механизма фиксации блокировки дифференциала	Casing of differential lock-up fixing mechanism	Gehäusefixierungswerk für Verriegelung des Ausgleichsgetriebes	375-1803034		1	1803
45 3412 0841	01	То же переключения передач	Ditto of gear-shift	Dito der Gangschaltung	375-1803038		1	1803
45 3412 0842	00	Кольцо уплотнительное в сборе	Sealing ring assembly	Dichtring, komplett	375-1803040	3	—	4202; 4503

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 0844	09	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	375-1803157		2	1803
45 3412 0848	05	То же	Ditto	Dito	375-1803159	J	1 —	4502
45 3412 0849	04	Обойма сальника штока	Ring of shaft packing	Stopfbuchsenhülse der Stangen	375-1803161		2	1803
45 3412 0856	05	Вал рычагов	Levers spindle	Welle der Hebel	375-1804036-Б		1	1804
45 3412 0857	04	Пружина поджимная	Pressure spring	Druckfeder	375-1804036		2	1804
45 3412 0865	04	Втулка	Bushing	Buchse	375-1804047	G	1 4	1804; 4202
45 3412 0878	01	Тяга рычага включения передач в сборе	Gear control lever rod assembly	Hebelstange der Gangschaltung, komplett	375-1804080		2	1804
45 3412 0879	09	Стержень тяги рычага в сборе	Rod bar assembly	Stab der Hebelstange, komplett	375-1804089		1	1804
45 3412 0892	01	Вал карданный заднего моста в сборе	Back axle cardan shaft assembly	Gelenkwelle der Hinterachse, komplett	375-2201010-Б2		2	2201
45 3412 0893	00	То же (сварка)	Ditto (weldment)	Dito (geschweißt)	375-2201015-Б1		1	2201
45 3412 0896	08	Вилка скользящая в сборе	Slip yoke assembly	Gleitgabel, komplett	375-2201047-А		1	2202
45 3412 0902	05	Вал карданный переднего моста в сборе	Front axle cardan shaft assembly	Gelenkwelle der Vorderachse, komplett	375-2303010-Б2		1	2303
45 3412 0903	04	То же (сварка)	Ditto (weldment)	Dito (geschweißt)	375-2303015-А		1	2303
45 3412 0921	02	Картер переднего моста в сборе	Front axle case assembly	Vorderachsgehäuse, komplett	375-2301010-10		1	2301
45 3412 0925	09	Хомут крепления передней рессоры	Spring pad attachment clip	Befestigungsbügel der Vorderstütze der Feder	375-2301025		2	2301
45 3412 0926	08	Опора шаровая со шкворнями в сборе	Spherical bearing with pivots assembly	Kugelstütze mit Zapfen, komplett	375-2301027		2	2301
45 3412 0929	05	Втулка шаровой опоры	Spherical bearing bush	Buchse der Kugelstütze	375-2301056		2	2304
45 3412 0930	01	Шайба полуоси упорная	Axle shaft thrust washer	Begrenzungsscheibe der Achshälfte	375-2301037		2	2301
45 3412 0931	00	Прокладка шаровой опоры (толщина 0,5 мм)	Spherical bearing gasket (0.5 mm thick)	Dichtung der Kugelstütze (0,5 mm Dicke)	375-2301055		2	2304
45 3412 0935	07	Втулка распорная	Distance piece	Spreizbuchse	375-2302042		1	2302
45 3412 0939	03	Направляющая полуоси	Axle shaft guide	Führung der Achshälfte	375-2303065		4	2403; 2503
45 3412 0940	10	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	375-2303067-А		6	2303; 2403; 2503
45 3412 0941	09	Полуось внутренняя правая	R. h. internal axle shaft	Innenachshälfte, rechte	375-2303068-А		1	2303
45 3412 0942	06	То же левая	Ditto, l. h.	Dito linke	375-2303071-А		1	2303
45 3412 0943	07	Вилка наружной полуоси	External axle shaft fork	Gabel der Außenachshälfte	375-2303072-Б		2	2303
45 3412 0944	06	Кулак шарнира переднего моста	Front axle joint knuckle	Gelenknocken der Vorderachse	375-2303074-Б		4	2303
45 3412 0945	05	Диск шарнира переднего моста	Front axle joint disk	Gelenkscheibe der Vorderachse	375-2303075		2	2303
45 3412 0947	04	Заглушка корпуса поворотного кулака	Steering knuckle body end plug	Verschlußstopfen für Gehäuse des Achsschenkels	375-2304043		2	2304
45 3412 0951	07	Прокладка шайбы	Journal gasket	Zapfendichtung	375-2304052-Б		2	2304
45 3412 0952	06	Корпус поворотного кулака левый со шпильками в сборе	Steering knuckle l.h. body with studs assembly	Linkes Achsschenkelgehäuse mit Stiftschrauben, komplett	375-2304054		1	2304
45 3412 0953	05	То же	Ditto	Dito	375-2304055		1	2304
45 3412 0955	03	Прокладка (толщина 0,05 мм)	Gasket (0.05 mm thick)	Dichtung (von 0,05 mm Dicke)	375-2304074		*	2304
45 3412 0956	02	» (0,1 мм)	» (0.1 mm)	» (von 0,1 mm)	375-2304075		*	2304
45 3412 0957	01	» (0,22 мм)	» (0.22 mm)	» (von 0,22 mm)	375-2304076		*	2304
45 3412 0958	00	» (0,5 мм)	» (0.5 mm)	» (von 0,5 mm)	375-2304077		*	2304
45 3412 0959	10	Цапфа поворотная в сборе	Steering journal assembly	Drehzapfen, komplett	375-2304080-Д		2	2304

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 0960	06	Втулка распорная	Expanding sleeve	Spreizbuchse	375-2304082		8	2304
45 3412 0962	04	Кольцо сальника	Gland ring	Ring der Stopfbuchse	375-2304086		5	2304, 2401; 2501
45 3412 0963	03	Шайба опорная	Bearing disk	Stützscheibe	375-2304087		2	2304
45 3412 0964	02	Втулка цапфы	Journal bushing	Buchse des Zapfens	375-2304088		2	2304
45 3412 0967	10	Обойма сальника	Gland casing	Stopfbuchsenhülse	375-2304092-Б		2	2304
45 3412 0968	09	Манжета сальника	Gland cup	Manschette der Stopfbuchse	375-2304093 Б1		2	2304
45 3412 0969	09	Пружина сальника	Gland spring	Feder der Stopfbuchse	375-2304094		2	2304
45 3412 0970	04	Кольцо распорное	Space ring	Spreizring	375-2304095 Б		2	2304
45 3412 0971	03	» уплотнительное в сборе	Sealing ring assembly	Dichtungsring, komplett	375-2304096		2	2304
45 3412 0972	02	Крышка сальника	Gland cover	Deckel der Stopfbuchse	375-2304097 Б1		2	2304
45 3412 0973	01	Прокладка сальника	Gland packing	Dichtung der Stopfbuchse	375-2304098-Б		2	2304
45 3412 0975	10	Рычаг тяги сошки	Steering arm rod lever	Anzugsstange des Lenkstockhebels	375-2304099-Б		1	2304
45 3412 0976	09	» штока гидроусилителя	Hydraulic booster rod arm	Stangenhebel der hydraulischen Lenkhilfe	375-2304202-01		1	2304
45 3412 0985	08	Картер заднего моста в сборе	Rear axle case assembly	Hinterachsgehäuse, komplett	375-2401010-Б		2	2401; 2501
45 3412 1007	01	Сальник полуоси в сборе	Axle shaft gland assembly	Stopfbuchse der Achswelle, komplett	375-2401034-А		2	2201
45 3412 1010	08	Шестерни редуктора (комплект)	Reducter gears (set)	Zahnrad des Getriebes (Satz)	375 2402008 01	—	1 з. ч.	2502; 2402; 2502
45 3412 1035	08	Прокладка крышки	Cover gasket	Dichtung des Deckels	375-2402039		3	2302; 2402; 2502
45 3412 1038	05	То же	Ditto	Dito	375 2402043		3	2302; 2402; 2502
45 3412 1043	09	Крышка заднего подшипника	Rear bearing cap	Deckel des hinteren Lagers	375-2402048-А		1	2402
45 3412 1054	05	Кольцо картера редуктора	Reducter housing ring	Ring des Getriebegehäuses	375-2402053		3	2302, 2402; 2502
45 3412 1055	04	Шайба подшипника упорная	Bearing thrust washer	Stützscheibe des Lagers	375-2402005		3	2302; 2402; 2502
45 3412 1059	01	Шпонка призматическая	Prismatic key	Paßfeder	375-2402108		3	2302; 2402; 2502
45 3412 1063	07	Шестерня ведомая цилиндрическая	Driven spur gear	Getriebenes Stirnrad	375-2402120-Б	—	1 3	2302; 2402; 2502
45 3412 1061	06	Стакан подшипников	Bearing housing	Hülse der Lager	375-2402124		3	2302; 2402; 2502
45 3412 1052	05	Прокладка толщиной 0,22 мм	Gasket (0,22 mm thick)	Dichtung (von 0,22 mm Dicke)	375-2402126		*	2302; 2402; 2502
45 3412 1053	04	» (0,1 мм)	» (0,1 mm)	» (von 0,1 mm)	375-2402127		*	2302; 2402; 2502
45 3412 1051	03	» (0,05 мм)	» (0,05 mm)	» (von 0,05 mm)	375-2402128		*	2302; 2402; 2502
45 3412 1065	02	Крышка стакана подшипников	Bearing housing cap	Deckel der Lagerhülse	375-2402135		3	2302, 2402, 2502
45 3412 1066	01	Прокладка картера редуктора	Reducter housing gasket	Dichtung des Getriebegehäuses	375-2402142-Б		3	2302; 2402; 2502
45 3412 1068	10	» крышки	Cover gasket	» des Deckels	375-2402146		3	2302; 2402; 2502
45 3412 1069	09	Дифференциал в сборе	Differential assembly	Ausgleichgetriebe, komplett	375-2403010-02	—	1 3	2303; 2403; 2503
45 3412 3071	01	Чашки дифференциала (комплект)	Differential halves (set)	Schalen des Ausgleichgetriebes (Satz)	375-2403022		3	2303; 2403; 2503
45 3412 3072	03	Гайка регулировочная	Adjusting nut	Einstellmutter	375 2403040		6	2303; 2403; 2503
45 3412 3073	02	Пластина стопорная	Locking plate	Sperrplatte	375-2403042		6	2303; 2403; 2503
45 3412 1074	01	Шайба замковая	Safety washer	Verschlußscheibe	375-2403043		6	2303; 2403; 2503
45 3412 3079	07	Шайба опорная	Bearing disk	Stützscheibe	375-2403051-А		6	2303; 2403; 2503
45 3412 1082	01	Сателлит дифференциала в сборе	Differential pinion assembly	Ausgleichskegelrad, komplett	375-2403065 10		12	2303; 2403; 2503

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 1096	06	Шайба сегмента опорная	Pinion bearing disk	Stützscheibe des Ausgleichkegelrads	375-2403056	12		2303; 2403; 2503
45 3412 1097	07	Крестовина дифференциала	Differential cross	Kreuzstück des Ausgleichskegelrads	375-2403060	3		2303; 2403; 2503
45 3412 1094	08	Крышка заднего подшипника	Rear bearing cap	Deckel des hinteren Lagers	375-2502046	2		2302; 2502
45 3412 1124	08	Поперечина № 6 рамы	Bumper frame crossmember	Traverse Nr. 6 des Pufferrahmens	375-2801198-01	1	—	2801
45 3412 1136	04	Кронштейн буфера нижний	Bumper lower bracket	Kragstück des Puffers, unteres	375-2803026	2		2803
45 3412 1137	03	То же	Ditto	Dito	375-2803027	2		2803
45 3412 1143	05	Защелка буксирного крюка	Towing hook latch	Schnapper des Schlepphakens	375-2805016-A3	1	—	2707
45 3412 1144	04	Собачка защелки в сборе	Latch pawl assembly	Sperrklinke des Schnappers, komplett	375-2805017	1	—	2707
45 3412 1146	02	Пружина собачки	Pawl spring	Feder der Sperrklinke	375-2805019	1	—	2707
45 3412 1147	01	Ось »	» axle	Achse »	375-2805020	1	—	2707
45 3412 1149	10	Цепочка в сборе	Chain assembly	Kette, komplett	375-2805023	1	—	2707
45 3412 1176	07	Трубка распорная хомутов	Spacing pipe	Spreizrolle der Bügel	375-2902056	8		2912
45 3412 1180	09	Буфер передней рессоры	Front spring buffer	Puffer der Vorderfeder	375-2902414	4		2902
45 3412 1187	04	Кронштейн передний правый	R. h. front bracket	Vorderträger, rechter	375-2902444-Д	1		2902
45 3412 1188	03	То же	Ditto	Dito	375-2902445-Д	1		2902
45 3412 1197	02	Вкладыш заднего кронштейна боковой	Rear bracket side insertion piece	Seitliche Einlage des Hinterträgers	375-2902453	4		2902
45 3412 1200	02	Палец переднего ушка	Front eye pin	Bolzen der vorderen Öse	375-2902478-Б	2		2902
45 3412 1201	01	Кронштейн буфера	Buffer bracket	Kragstück des Puffers	375-2902610-Б	2		2902
45 3412 1203	10	» дополнительного буфера	Auxiliary buffer bracket	» des zusätzlichen Puffers	375-2902640-10	2		2902
45 3412 1222		» амортизатора правый в сборе	Shock absorber r. h. bracket assembly	» des Stoßdämpfers, rechtes, komplett	375-2905540-01	1		2905
45 3412 1223	06	» амортизатора левый в сборе	Ditto, l. h. assembly	» des Stoßdämpfers, linkes, komplett	375-2905541-01	1		2905
45 3412 1236	01	Накладка стремянок	Plate of U-bolts	Lasche der Bügelbolzen	375-2912412	2		2912
45 3412 1240	05	Буфер	Buffer	Puffer	375-2912521	4		2912
45 3412 1290	08	Втулка пем шарнира	Equalizer spindle bushing	Achsenbuchse des Gelenks	375-2918065-Б	2		2918
45 3412 1281	07	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	375-2918093	2		2918
45 3412 1282	06	Корпус сальника в сборе	Packing gland assembly	Stopfbuchsengehäuse, komplett	375-2918094	2		2918
45 3412 1284	04	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	375-2918096	2		2918
45 3412 1291	05	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	375-2918148	2		2918
45 3412 1292	04	Колпак балансира	Equalizer cover	Kappe des Balanciers	375-2918152-Б	2		2918
45 3412 1293	01	Болт	Bolt	Schraube	375-2918158	8		2918
45 3412 1304	06	Пружина головки	Head spring	Feder des Kopfes	375-2919022-Б	12		2919
45 3412 1305	05	Палец шаровой	Ball pin	Kugelbolzen	375-2919024-Б	10		2919
45 3412 1306	04	Палец шаровой верхних реактивных штанг	Ball pin of upper torque rods	Kugelbolzen der oberen Reaktionsgestänge	375-2919024-Г	2		2919
45 3412 1310	08	Кронштейн верхней реактивной штанги	Upper torque rod bracket	Träger der oberen Reaktionsstange	375-2919036-Б	2		2919
45 3412 1312	06	Обойма пружины	Spring clip	Fassung der Feder	375-2919084	12		12919
45 3412 1319	10	Тяга сошки	Steering arm rod	Zugstange für Lenkstockhebel	375-3003013-10	1		3414

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 1359	06	Тяга рулевой трапеции	Steering geometry rod	Lenktrapezzugstange	375-3003054	1		3414
45 3412 1360	00	Палец	Pin	Bolzen	375-3003065	6		3405; 3414
45 3412 1361	08	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	375-3003122	6		3405; 3414
45 3412 1362	07	Пружина	Spring	Feder	375-3003128	6		3405; 3414
45 3412 1363	06	Заглушка	End plug	Verschlußstopfen	375-3003129	6		3405; 3414
45 3412 1369	00	Ступица колеса и тормозной барабан, левая в сборе	Wheel, l. h. hub with brake drum assembly	Linke Radnabe und Bremstrommel, komplett	375-3103007-Б	3		3103
45 3412 1370	07	Шпилька колеса (левая резьба)	Wheel stud (l. h. thread)	Stiftschraube des Rades (Linksgewinde)	375-3103008 Б	30		3103
45 3412 1371	06	То же (правая резьба)	Ditto (r. h. thread)	Dito (Rechtsgewinde)	375-3103009 Б	30		3103
45 3412 1375	02	Крышка ступицы	Hub cover	Nabendeckel	375-3103014	6		3103
45 3412 1376	10	Прокладка крышки	Cover gasket	Deckeleinlage	375-3103019-Б	6		3103
45 3412 1379	09	Уплотнитель крышки	Cover seal	Deckeldichtung	375-3103032	6		3103
45 3412 1380	05	Обойма пылезащитного сальника	Dust-proof packing collar	Fassung der Staubschutz-Stopfbuchse	375-3103037	6		3103
45 3412 1382	03	Шайба пылезащитного сальника	Dust-proof packing washer	Scheibe der Staubschutz-Stopfbuchse	375-3103043	6		3103
45 3412 1383	02	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	375-3103044 Б	6		3103
45 3412 1387	06	Сальник пылезащитный	Dust-proof packing	Staubschutz-Stopfbuchse	375-3103047-Б	6		3103
45 3412 1389	07	Обойма сальника	Packing collar	Fassung der Stopfbuchse	375-3103071	6		3103
45 3412 1391	02	Гайка подшипника колеса в сборе	Wheel bearing nut assembly	Mutter des Radlagers, komplett	375-3103076 Т	6		3103
45 3412 1395	09	Шайба замковая	Safety washer	Verschlußscheibe	375-3103079-Г	6		3103
45 3412 1396	08	» стопорная	Locking washer	Sicherungsscheibe	375-3103080-Б	6		3103
45 3412 1398	06	Контргайка подшипников колеса	Locknut of wheel bearings	Gegenmutter des Radlagers	375 3103081-Т	6		3103
45 3412 1406	01	Скоба стяжная	Tightening device cramp	Schrumpfklammer	375-3105013-10	2		3105
45 3412 1409	09	Кронштейн в сборе передний	Front bracket assembly	Kragstütze vordere, komplett	375-3105031	1		3105
45 3412 1410	06	То же задний	Rear bracket assembly	Dito hintere	375 3105050	1		3105
45 3412 1414	01	» откидной	Hinged support assembly	Schwenkträgarm	375-3105095	1	—	3105
45 3412 1416	10	Рукоятка защелки	Catch handle	Griff der Raste	375-3105084	1		3105
45 3412 1417	09	Защелка	Catch	Raste	375-3105095	1		3105
45 3412 1418	08	Пружина	Spring	Feder	375-3105097	1		3105
45 3412 1426	08	Скоба гидроподъемника в сборе	Hydraulic lift clamp assembly	Klammer der hydraulischen Hubvorrichtung, komplett	375-3105112	1		3105
45 3412 1441	09	Угольник в сборе	Angle assembly	Winkel, komplett	375-3105162	2		3105
45 3412 1442	08	Брус основания	Mounting bar	Fußbalken	375-3105164-10	1		3105
45 3412 1457	01	Накладка стремянки	U-bolt plate	Lasche des Bügelbolzens	375 3105457	2		3105
45 3412 1468	09	Прокладка	Gasket	Dichtung	375-3105489	1		3105
45 3412 1472	02	Стремянка	U-bolt	Bügelbolzen	375 3105493	2		3105
45 3412 1485	08	Крышка корпуса крана в сборе	Crane body cover assembly	Deckel des Hahngehäuses, komplett	375-3108011	1		3108
45 3412 1486	07	Корпус крана в сборе	Crane body assembly	Hahngehäuse, komplett	375 3108012	1		3108
45 3412 1489	04	Прокладка	Gasket	Dichtung	375-3109018	1		3108
45 3412 1490	00	Пробка в сборе	Plug assembly	Verschlußstopfen, komplett	375-3109035	1		3108
45 3412 1493	08	» спускного клапана	Drain valve plug	» des Ablaßventils	375-3108039	1		3108
45 3412 1491	07	Пружина крана	Crane spring	Feder des Hahns	375-3109043	1		3108
45 3412 1498	03	Седло ограничительного клапана	Limiting valve seat	Sitz des Begrenzungsventils	375-3108049	1		3108
45 3412 1500	04	Шайба регулировочная (толщина 0,8 мм)	Adjusting shim (0.8 mm thick)	Einstellscheibe (von 0.8 mm Dicke)	375-3109052	*		3108

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 1501	03	Шайба регулировочная (толщина 0,25 мм)	Adjusting shim (0,25 mm)	Einstellscheibe (von 0,25 mm)	375-3106053		*	3109
45 3412 1502	02	Направляющая пружины	Spring guide	Federführung	375-3106057		1	3109
45 3412 1505	10	Сектор привода крана	Crane control sector	Segment des Hahnantriebs	375-3109053		1	3109
45 3412 1521	10	Картер с пробкой в сборе	Case with slide block assembly	Gehäuse mit Gleitstein, komplett	375-3401010-03		1	3401
45 3412 1530	09	Сухарь-опора	Supporting slide block	Gleitstein-Stütze	375-3401029		2	3401
45 3412 1532	07	Вал рулевого управления	Steering shaft	Lenkwelle	375-3401041-01		1	3401
45 3412 1534	06	Заглушка	End plug	Verschlußstopfen	375-3401042		1	3401
45 3412 1535	04	Крышка картера нижняя	Case bottom cover	Unterer Deckel des Gehäuses	375-3401061-A		1	3401
45 3412 1537	02	Шайба (толщина 0,5 mm)	Washer (0,5 mm thick)	Scheibe (0,5 mm Dicke)	375-3401064		*	3401
45 3412 1538	01	» (0,35 мм)	» (0,35 mm)	» (0,35 mm)	375-3401065		*	3401
45 3412 1539	00	» (0,4 mm)	» (0,4 mm)	» (0,4 mm)	375-3401066		*	3401
45 3412 1545	02	Шпилька червячного сектора	Worm sector stud	Stiftschraube des Schneckensegments	375-3401074		1	3401
45 3412 1546	01	Шайба регулировочная (толщина 0,1 мм)	Shim (0,1 mm thick)	Einstellscheibe (von 0,1 mm Dicke)	375-3401077		*	3401
45 3412 1547	00	То же (0,15 mm)	Ditto (0,15 mm)	Dito (von 0,15 mm)	375-3401079		*	3401
45 3412 1548	10	Крышка картера боковая в сборе	Case side cover assembly	Seitengehäusedeckel, komplett	375-3401080-50		1	3401
45 3412 1551	04	Втулка распорная	Distance piece	Spritzbuchse	375-3401085-A		1	3401
45 3412 1552	03	Сошка рулевого управления	Steering arm	Lenkarmhebel	375-3401090		1	3401
45 3412 1554	01	Кольцо упорное	Thrust ring	Anschlagring	375-3401122		1	3401
45 3412 1557	09	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	375-3401127		1	3401
45 3412 1558	08	Втулка распорная	Distance piece	Spritzbuchse	375-3401131		1	3401
45 3412 1559	07	Гайка	Nut	Mutter	375-3401132-01		1	3401
45 3412 1561	02	Манжета 145×70,1 в сборе	Collar assembly	Manschette, komplett	375-3401150		1	3401
45 3412 1565	09	Шайба упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	375-3401167		1	3401
45 3412 1569	05	Колесо рулевого управления в сборе	Steering wheel assembly	Lenkrad, komplett	375-3402015-B		1	3402
45 3412 1572	10	Крышка колеса рулевого управления	Steering wheel cap	Deckel des Lenkrads	375-3402034		1	3402
45 3412 1577	05	Корпус подшипников	Bearing housing	Lagergehäuse	375-3402054		1	3402
45 3412 1578	04	Манжета в сборе	Collar assembly	Manschette, komplett	375-3402056		1	3402
45 3412 1579	03	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	375-3402067-A		1	3402
45 3412 1580	10	Сальник верхний в сборе	Upper seal assembly	Oberer Stopfbuchse, komplett	375-3402068-A		1	3402
45 3412 1581	09	Кольцо сальника	Seal ring	Stopfbuchsenring	375-3402069		1	3402
45 3412 1597	01	Кронштейн корпуса подшипников	Bearing housing bracket	Kragstück des Lagergehäuses	375-3403051		1	3403
45 3412 1603	09	Цилиндр гидроусилителя в сборе	Hydraulic booster cylinder assembly	Zylinder der hydraulischen Lenkhilfe, komplett	375-3405013		1	3405
45 3412 1609	03	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	375-3405029		3	3106; 3405
45 3412 1610	10	Шток с поршнем в сборе	Rod with piston assembly	Stange mit Kolben, komplett	375-3405030-10		1	3405
45 3412 1613	07	Полукольцо штока	Rod half-ring	Halbring der Stange	375-3106041		4	3106; 3405
45 3412 1615	06	Шток	Rod	Stange	375-3106046		1	3405
45 3412 1617	03	Кольцо нажимное в сборе	Pressure ring assembly	Druckring, komplett	375-3405050		1	3405
45 3412 1618	02	Муфта защитная штока	Rod protective sleeve	Schutzmuffe der Stange	375-3405051		1	3405

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 1627	01	Гайка	Nut	Mutter	375-3405061	2		3108; 3405
45 3412 1628	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	375-3405084	4		3405; 4511
45 3412 1625	01	Штуцер	Pipe connection	Stutzen	375-3407005-Б	2		3405
45 3412 1691	04	Кронштейн трубопроводов	Pipelines bracket	Kragstütze der Rohrleitungen	375-3408018	1		3408
45 3412 1692	03	То же	Ditto	Dito	375-3408040	1		3408
45 3412 1707	06	Корпус золотника	Slide valve body	Gehäuse des Schiebers	375-3430021-10	1		3430
45 3412 1704	00	То же в сборе	Ditto assembly	Dito, komplett	375-3430020-10	1		3430
45 3412 1708	01	Золотник	Slide valve	Steuerschieber	375-3430055-01	1		3430
45 3412 1711	05	Плунжер золотника	Slide valve piston	Plunger des Schiebers	375-3430060	12		3430
45 3412 1712	05	Пружина плунжера	Piston spring	Feder des Plungers	375-3430062	6		3430
45 3412 1713	04	Кольцо плунжера подвижное	Piston movable ring	Beweglicher Ring der Plunger	375-3430063-10	2		3430
45 3412 1714	03	» плунжера опорное	Piston carrying ring	Stützring der Plunger	375-3430064-10	2		3430
45 3412 1715	02	» уплотнительное в сборе	Sealing ring assembly	Dichtring, komplett	375-3430065	1		3430
45 3412 1716	01	» стопорное	Locking ring	Sperring	375-3430068	1		3430
45 3412 1717	00	» уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	375-3430080-А	2		3430
45 3412 1718	10	То же	Ditto	Dito	375-3430080-10	4		3430
45 3412 1719	09	Прокладка	Gasket	Dichtung	375-3430081	1		3570
45 3412 1721	04	Пружина обратного клапана	Return valve spring	Feder des Rückschlagventils	375-3430090-10	1		3430
45 3412 1738	06	Цилиндр колесный в сборе	Wheel brake cylinder assembly	Radzylinder, komplett	375-3501030-В	6		3501
45 3412 1739	05	» колесный	Wheel brake cylinder	Radzylinder	375-3501035-Г	6		3501
45 3412 1740	01	Пружина колодки стяжная	Brake shoe spring	Spannfeder des Klotzes	375-3501036-Д1	6		3501
45 3412 1741	00	Клапан перепускной	By-pass valve	Überströmventil	375-3501048-Б	8		3501; 3505
45 3412 1742	10	Колпачок перепускного клапана	By-pass valve cap	Kappe des Überströmventils	375-3501049	8		3501; 3505
45 3412 1743	09	Поршень колесного цилиндра в сборе	Wheel brake cylinder piston	Kolben des Radzylinders, komplett	375-3501050-01	24		3501
45 3412 1744	08	Держатель уплотнительной манжеты	Sealing cup holder	Halter der Dichtungsmanschette	375-3501052	24		3501
45 3412 1745	07	Пружина колесного цилиндра	Wheel brake cylinder spring	Feder des Radzylinders	375-3501053	12		3501
45 3412 1748	04	Колпак защитный	Protective boot	Schutzkappe	375-3501058-Б	24		3501
45 3412 1750	10	Барабан тормоза	Brake drum	Bremstrommel	375-3501070-Г	6		3501
45 3412 1756	07	Колодка тормоза в сборе	Brake shoe assembly	Bremsklotz, komplett	375-3501090-В	12		3501
45 3412 1754	06	» тормоза	Brake shoe	Bremsklotz	375-3501095-Д	12		3501
45 3412 1757	03	Накладка колодки фрикционная	Brake shoe lining	Reibbelag des Klotzes	375-3501105-Д	12		3501
45 3412 1758	02	Ось колодки тормоза	Brake shoe anchor bolt	Achse des Bremsklotzes	375-3501172-Б	12		3501
45 3412 1759	01	Накладка осей	Brake shoe cover plate	Belag der Achsen	375-3501144	6		3501
45 3412 1760	08	Втулка колодки	Brake shoe bushing	Klotzbuchse	375-3501148	12		3501
45 3412 1761	07	Пружина защитного колпака	Protective hood spring	Feder der Schutzkappe	375-3501167	24		3501
45 3412 1766	02	Площадка педали	Pedal plate	Pedalplatte	375-3504015	2		1602; 3504
45 3412 1767	10	Втулка	Bushing	Buchse	375-3504020	4	—	4511
45 3412 1780	04	Вилка тяги	Rod fork	Gabel der Zugstange	375-3504036	2		3504
45 3412 1792	00	Цилиндр тормозов главный в сборе	Brake master cylinder assembly	Hauptbremszylinder, komplett	375-3505010-В	2		3505

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 1793	10	Пробка главного цилиндра	Brake master cylinder plug	Verschlußstopfen des Hauptzylinders	375-3505013-B		2	3505
45 3412 1795	08	Цилиндр тормозов главный	Brake master cylinder	Hauptbremszylinder	375-3505015		2	3505
45 3412 1799	04	Поршень главного цилиндра	Brake master cylinder piston	Kolben des Hauptzylinders	375-3505029		2	3505
45 3412 1801	05	Пружина главного цилиндра	Brake master cylinder spring	Feder des Hauptzylinders	375-3505031-B		2	3505
45 3412 1803	03	Держатель пружины	Spring holder	Halterung der Feder	375-3505035-B		2	3505
45 3412 1805	01	Манжета поршня внутренняя	Piston inner cup	Innere Kolbenmanschette	375-3505036-B		2	3505
45 3412 1806	00	Шайба главного цилиндра	Brake master cylinder washer	Scheibe des Hauptzylinders	375-3505042-B		2	3505
45 3412 1807	10	Манжета поршня наружная	Piston outer cup	Äußere Kolbenmanschette	375-3505045-B		2	3505
45 3412 1809	08	Шайба поршня упорная	Piston thrust washer	Begrenzungsscheibe des Kolbens	375-3505049		2	3505
45 3412 1811	03	Сетка бачка в сборе	Tank strainer assembly	Behältersieb, komplett	375-3505050		2	3505
45 3412 1812	02	Кольцо упорной шайбы стопорное	Thrust washer locking ring	Sperring der Begrenzungsscheibe	375-3505051		2	3505
45 3412 1820	02	Пробка бачка	Tank plug	Verschlußkappe des Behälters	375-3505074-01		2	3505
45 3412 1826	07	Бачок с сеткой в сборе	Tank with strainer assembly	Behälter mit Sieb, komplett	375-3505082-B2		2	3505
45 3412 1828	05	» в сборе	Tank assembly	» komplett	375-3505085		2	3505
45 3412 1830	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	375-3505094		2	3505
45 3412 1832	09	То же	Ditto	Dito	375-3505103		2	3505
45 3412 1841	06	Муфта соединительная	Coupling sleeve	Kupplungsmuffe	375-3506002		6	3506
45 3412 1842	07	Трубка ко второму тормозному цилиндру в сборе	Pipe to second brake cylinder assembly	Rohr zum zweiten Bremszylinder, komplett	375-3506005-B		1	3506
45 3412 1844	05	Кронштейн	Bracket	Träger	375-3506007		3	1104; 3506
45 3412 1845	04	Тройник центральный	Central T-piece	Zentrales T-Stück	375-3506011		1	3506
45 3412 1847	02	Трубка от центрального тройника к передним тормозам в сборе	Pipe from central T-piece to front brakes assembly	Rohr zwischen zentralem T-Stück und Vorderbremsen, komplett	375-3506012		1	3506
45 3412 1849	00	Трубка к первому тормозному цилиндру в сборе	Pipe to first brake cylinder assembly	Rohr zum ersten Bremszylinder, komplett	375-3506014		1	3506
45 3412 1853	04	Угольник трубопроводов	Elbow of pipes	Rohrkrümmer der Rohrleitungen	375-3506017		1	3506
45 3412 1854	03	Прокладка крепления хомута	Lining of clip fixing	Dichtung zur Befestigung des Bügels	375-3506022		22	1015; 1104; 1303, 3125; 3570; 8101
45 3412 1856	01	Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch, komplett	375-3506024-A1		2	3506
45 3412 1862	03	Кронштейн тормозного шланга	Brake hose bracket	Kragstück des Bremsschlauchs	375-3506035		2	3506
45 3412 1865	00	Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch, komplett	375-3506045-A		5	3506; 4712
45 3412 1869	07	Трубка от тройника к левому переднему тормозу в сборе	Pipe from T-piece to L.h. front brake assembly	Rohr zwischen T-Stück und linker Vorderbremse, komplett	375-3506062-B		1	3506
45 3412 1873	00	Трубка к тормозам в сборе	Pipe to brakes assembly	Rohr für Bremsen, komplett	375-3506080		2	3506
45 3412 1876	08	Трубка к тормозам заднего моста в сборе	Pipe to rear axle brakes assembly	Rohr für Bremsen der Hinterachse, komplett	375-3506082-B		1	3506

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 1879	05	Тройник трубопровода	Pipeline T-piece	T-Stück der Rohrleitung	375-3506091		3	3506
45 3412 1880	01	Лента стяжная	Bracing band	Zugband	375-3506093		4	3125; 3506
45 3412 1884	08	Угольник гибкого шланга	Flexible hose elbow	Rohrkrümmer des flexiblen Schlauchs	375-3506098		1	3506
45 3412 1885	07	Трубка от тройника к заднему тормозу в сборе правому	Pipe from T-piece to r. h. rear brake assembly	Rohr vom T-Stück zur rechten Hinterbremse, komplett	375-3506100-Б2		2	3506
45 3412 1888	04	То же левому	Ditto l. h.	Dito zur linken	375-3506113-Б2		2	3506
45 3412 1904	10	Крестовина разбора воздуха	Air supply cross	Luftentnahmekreuzstück	375-3506145		1	3506
45 3412 1914	08	Воздухопровод к соединительной головке второй в сборе	Second air pipe to coupling head assembly	Zweite Luftleitung zum Kupplungskopf, komplett	375-3506210-Г	1	—	3506
45 3412 1929	01	Кронштейн тормозного шланга	Brake hose bracket	Kragstück des Bremsschlauches	375-3506219		2	3506
45 3412 1932	06	Воздухопровод к соединительной головке третьей в сборе	Third air pipe to coupling head assembly	Dritte Luftleitung zum Kupplungskopf, komplett	375-3506228	1	—	3506
45 3412 1954	00	» к крестовине второй в сборе	Ditto, second	Zweite Luftleitung zum Kreuzstück komplett	375-3506330		1	3506
45 3412 1963	19	Муфта обжимная	Compression coupling	Spannkupplung	375-3506383	1	—	4501
45 3412 1972	09	Щит с кронштейнами в сборе	Anchor plate with brackets assembly	Schild mit Kragstücken, komplett	375-3507006		1	3507
45 3412 1973	08	» тормоза с осью и втулкой в сборе	Brake anchor plate with axle and bushing assembly	Bremsschild mit Achse und Buchse, komplett	375-3507005		1	3507
45 3412 1975	06	Колодка тормоза в сборе	Brake shoe assembly	Bremsklotz, komplett	375-3507015-В		2	3507
45 3412 1976	05	» тормоза	Brake shoe	Bremsklotz	375-3507019-В		2	3507
45 3412 1977	04	Накладка колодки фрикционная	Brake shoe lining	Reibbelag des Klotzes	375-3507020-В		2	3507
45 3412 1978	03	Ось колодок	Brake shoe anchor bolt	Achse der Klötze	375-3507022-В		1	3507
45 3412 1979	02	Пружина колодок стяжная нижняя	Brake shoe lower spring	Spannfeder der Klötze, untere	375-3507047		1	3507
45 3412 1980	09	То же верхняя	Ditto, upper	Dito obere	375-3507048		1	3507
45 3412 1981	08	Барабан тормоза	Brake drum	Bremstrommel	375-3507050-В		1	3507
45 3412 1982	07	Болт крепления барабана	Drum bolt	Befestigungsschraube der Trommel	375-3507051-В		6	3507
45 3412 1983	06	Сухарь колодки	Brake shoe slide block	Gleitstück des Klotzes	375-3507064		2	3507
45 3412 1990	07	Кулак разжимной	Expansion cam	Spreiznocken	375-3507110		1	3507
45 3412 1991	06	Кольцо	Ring	Ring	375-3507111		1	3507
45 3412 1992	05	Маслоотражатель	Oil catcher	Ölabweiser	375-3507112		1	3507
45 3412 1993	04	Прокладка маслоотражателя	Oil catcher gasket	Dichtung des Ölabweisers	375-3507113		1	3507
45 3412 1994	03	Отражатель	Baffle plate	Abweiser	375-3507114		1	3507
45 3412 1995	02	Втулка разжимного кулака	Expansion cam bushing	Buchse des Spreiznockens	375-3507120-10		1	3507
45 3412 1997	00	Рычаг регулировочный в сборе	Adjusting lever assembly	Einstellhebel, komplett	375-3507135		1	3507
45 3412 2008	07	Втулка	Bushing	Buchse	375-3508022		3	3507; 3508
45 3412 2028	03	Вилка тяги	Rod yoke	Gabel der Zugstange	375-3508045		7	1602; 1804; 3508
45 3412 2039	00	Втулка	Bushing	Buchse	375-3508059		3	3508
45 3412 2050	05	Рычаг привода стояночного тормоза в сборе	Parking brake control lever assembly	Antriebshebel der Feststellbremse, komplett	375-3508074		1	3508
45 3412 2051	04	Тяга привода тормозного крана	Brake valve control rod	Antriebszugstange des Bremsventils	375-3508075		1	3508

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 2052	03	Пружина тяги	Rod spring	Feder der Zugstange	375-3508076		1	3508
45 3412 2053	02	Скоба тяги	Rod clamp	Bügel der Zugstange	375-3508077		1	3508
45 3412 2054	01	Пластина упорная	Thrust plate	Anschlagplatte	375-3508078		1	3508
45 3412 2055	00	Тяга привода стояночного тормоза в сборе	Parking brake control rod assembly	Antriebsgestange der Feststellbremse, komplett	375-3509084		1	3508
45 3412 2067	07	в сборе Агрегат силовой второй	Second power unit assembly	Kraftanlage, zweite, komplett	375-3510004-B		1	3510
45 3412 2068	06	То же первый	Ditto first	Dito, erste	375-3510005-B		1	3510
45 3412 2069	05	Угольник перегородки	Partition elbow	Winkel des Einsatzstücks	375-3510006		4	3510
45 3412 2070	06	Прокладка цилиндров	Cylinder gasket	Zylinderdichtung	375-3510008		4	3510
45 3412 2085	07	Кронштейн пневмоусилителя передний	Air booster front bracket	Vordere Kragstütze des Druckluftverstärkers	375-3510027		1	3510
45 3412 2084	06	Шток с поршнями и перегородкой в сборе	Rod with pistons and partition assembly	Stange mit Kolben und Einsatzstück, komplett	375-3510030		2	3510
45 3412 2085	05	Пластина стопорная	Locking plate	Sperrplatte	375-3510031		4	3505
45 3412 2088	02	Шток пневмоусилителя	Air booster rod	Stange des Druckluftverstärkers	375-3510033-01		2	3510
45 3412 2089	01	Пластина стопорная	Locking plate	Sperrplatte	375-3510034		2	3505
45 3412 2091	07	Толкатель поршня	Piston tappet	Kolbenstößel	375-3510037		2	3510
45 3412 2092	06	Перегородка пневмоусилителя	Air booster partition	Einsatzstück des Druckluftverstärkers	375-3510039		2	3510
45 3412 2094	04	Пружина поршня возвратная	Piston return spring	Rückholfeder des Kolbens	375-3510041-01		2	3510
45 3412 2095	03	Кольцо манжеты опорное	Cup supporting ring	Stützring der Manschette	375-3510043-Б		4	3510
45 3412 2096	02	Пружина манжеты	Cup packing spring	Manschettenfeder	375-3510044		4	3510
45 3412 2097	01	Манжета поршня	Piston cup packing	Kolbenmanschette	375-3510045-Б		4	3510
45 3412 2098	00	Кольцо поршня уплотнительное	Piston sealing ring	Dichtring des Kolbens	375-3510046		4	3510
45 3412 2099	09	Поршень пневмоусилителя	Air booster piston	Kolben des Druckluftverstärkers	375-3510048		4	3510
45 3412 2100	07	Кольцо поршня	Piston ring	Kolbenring	375-3510051		4	3510
45 3412 2101	00	Держатель уплотнительного кольца	Sealing ring holder	Halter des Dichtringes	375-3510052		4	3510
45 3412 2102	10	Стойка пневмоусилителя в сборе	Air booster tightening device assembly	Spannstück des Druckluftverstärkers, komplett	375-3510054-01		8	3510
45 3412 2103	07	Шланг пневмоусилителя	Air booster hose	Schlauch des Druckluftverstärkers	375-3510058-Б		2	3510
45 3412 2106	06	Баллон воздушный в сборе	Air bottle assembly	Luftflasche, komplett	375-3513015		2	3513
45 3412 2119	01	Кран тормозной в угольниках в сборе	Brake valve with elbows assembly	Bremshahn mit Winkelstücken, komplett	375-3514005		1	3514
45 3412 2120	08	Кронштейн тормозного крана	Brake valve bracket	Kragstütze des Bremshahns	375-3514150-В		1	3514
45 3412 2124	04	Корпус межбаллонного редуктора	Inter-reservoir reducer body	Gehäuse des Luftflaschengetriebes	375-3515112-В		1	3515
45 3412 2126	02	Крышка межбаллонного редуктора	Inter-reservoir reducer cover	Deckel des Luftflaschengetriebes	375-3515114		1	3515
45 3412 2128	00	Диафрагма редуктора	Reducer membrane	Diaphragma des Luftflaschengetriebes	375-3515120-Б1		1	3515
45 3412 2129	10	Стакан клапана	Valve bushing	Hülse des Ventils	375-3515124-Б		1	3515
45 3412 2130	06	Пружина диафрагмы	Membrane spring	Feder der Diaphragma	375-3515126		1	3515
45 3412 2131	05	Шайба пружины упорная	Spring thrust washer	Begrenzungsscheibe der Feder	375-3515128		1	3515
45 3412 2132	04	Держатель шарика	Ball holder	Halter des Kugels	375-3515133		1	3515
45 3412 2133	03	Пружина обратного клапана	Return valve spring	Feder des Rückschlagventils	375-3515135		1	3515

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 2134	02	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	375-3515137		1	3515
45 3412 2137	10	Головка соединительная со штуцером в сборе	Coupling head with pipe connection assembly	Kupplungskopf mit Stutzen, komplett	375-3521012		1	3901
45 3412 2139	08	Клапан буксирный в сборе	Towing valve assembly	Schleppventil	375-3524001		1	3525
45 3412 2140	09	Корпус буксирного клапана	Towing valve body	Gehäuse des Schleppventils	375-3524001		1	3525
45 3412 2141	03	Штуцер буксирного клапана	Towing valve pipe connection	Stutzen des Schleppventils	375-3524002		1	3525
45 3412 2142	02	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	375-3524003-A		1	3525
45 3412 2143	01	То же	Ditto	Dito	375-3524004		3	3506; 3524; 3525
45 3412 2145	10	Пробка-заглушка	Plug-stopper	Verschlußstopfen	375-3524005		1	3524
45 3412 2147	08	Клапан шариковый в сборе	Ball valve assembly	Kugelventil, komplett	375-3524008		1	3525
45 3412 2148	07	Гайка буксирного клапана с цепочкой в сборе	Towing valve nut with chain assembly	Mutter des Schleppventils mit Kette, komplett	375-3524010		1	3525
45 3412 2207	02	Кронштейн переключателя	Switch bracket	Bock des Umschalters	375-3709016-10		1	3709
45 3412 2211	06	» поворотной фары в сборе	Swivel lamp bracket assembly	Tragarm des Drehscheinwerfers, komplett	375-3711001	L	2	3711
45 3412 2211	03	Пружина поворотной фары	Swivel lamp spring	Feder des Drehscheinwerfers	375-3711004	L	2	3711
45 3412 2216	04	Прокладка фары	Lamp gasket	Dichtung des Scheinwerfers	375-3711007		2	3711
45 3412 2240	01	Трубка от включателя к сигналу в сборе	Pipe from switch to signal assembly	Rohr vom Schalter zum Signal, komplett	375-3721016-B		1	3721
45 3412 2244	08	» от крана отбора воздуха в сборе	» from air supply cock assembly	» vom Luftentnahmehahn, komplett	375-3721018-B		1	3721
45 3412 2258	02	Коробка защитная с кронштейном в сборе	Protective casing with bracket assembly	Schutzkasten mit Konsole, komplett	375-3723230-10	L	—	3723
45 3412 2259	01	Крышка коробки	Casing cover	Deckel des Kastens	375-3723231-10	L	—	3723
45 3412 2265	10	Провод от стартера на массу в сборе	Wire from starter to ground assembly	Leitung vom Anlasser für Masse, komplett	375-3724070		2	3724
45 3412 2339	02	Прокладка датчика	Sending unit gasket	Dichtung des Gebers	375-3806748		2	1104; 3827
45 3412 2340	09	Сумка инструментальная большая в сборе	Bigger tool bag assembly	Große Werkzeugtasche, komplett	375-3901010		1	3901
45 3412 2386	06	Ключ торцовый S=12 в сборе	Socket wrench assembly	Steckschlüssel, komplett	375Ю-3901065		1	3901
45 3412 2397	03	То же для гаек стремянок рессор М-32	Ditto for nuts of spring U-bolts	Dito für Muttern der Federbügel	375Ю-3901417		1	3901
45 3412 2399	01	» для колес 27×38	» for wheel mounting	» für die Räder	375Ю-3901118		1	3901
45 3412 2402	01	» 140	Socket wrench	Steckschlüssel	375-3901124-Б		1	3901
45 3412 2472	09	Трос буксирный в сборе	Trail rope assembly	Abschleppseil, komplett	375-3907010		1	3901
45 3412 2495	03	Ведро резиновое в сборе	Rubber bucket assembly	Gummieimer, komplett	375Э-3909235		1	3901
45 3412 2514	06	Съемник сальников накачки шин в сборе	Tyre inflation seals remover assembly	Abzieher für Reifenfüllstopfbuchsen	375-3919005**		1	3901
45 3412 2528	07	Картер дополнительного отбора в сборе	Extra take-off case assembly	Gehäuse des zusätzlichen Zapfwellengetriebes, komplett	375-4202012	L	—	4202

** Один съемник на три автомобиля.
One remover per three trucks.
Ein Abzieher für je drei Kraftwagen.

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 2633	10	Пружина предохранительного клапана	Safety valve spring	Feder des Sicherheitsventils	375-4202016	1	—	4202
45 3412 2634	09	Корпус предохранительного клапана	Safety valve body	Gehäuse des Sicherheitsventils	375-4202017	1	—	4202
45 3412 2636	07	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	375-4202018	1	—	4202
45 3412 2637	06	Муфта включения дополнительного отбора	Extra power take-off engaging sleeve	Schaltkupplung des zusätzlichen Zapfwellengetriebes	375-4202020	1	—	4202
45 3412 2638	05	Вал дополнительного отбора	Extra power take-off shaft	Welle des zusätzlichen Zapfwellengetriebes	375-4202030-Б	1	—	4202
45 3412 2639	04	Ось поводка	Arm shaft	Achse des Mitnehmers	375-4202032	1	—	4202
45 3412 2640	00	Втулка	Bushing	Buchse	375-4202074	1	—	4202
45 3412 2641	10	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	375-4202084	1	—	4202
45 3412 2642	09	Шток вилки	Fork rod	Gabelstange	375-4202122	1	—	4202
45 3412 2644	07	Вилка включения дополнительного отбора	Extra power take-off engaging fork	Schaltgabel des zusätzlichen Zapfwellengetriebes	375-4202126	1	—	4202
45 3412 2656	03	Цилиндр насоса	Pump cylinder	Zylinder der Pumpe	375-4202204	1	—	4202
45 3412 2658	01	Седло	Seat	Sattel	375-4202206	2	—	4202
45 3412 2660	07	Пружина	Spring	Feder	375-4202207	2	—	4202
45 3412 2661	06	Клапан насоса	Pump valve	Pumpenventil	375-4202208	2	—	4202
45 3412 2662	05	Корпус насоса	Pump body	Pumpenkörper	375-4202210	1	—	4202
45 3412 2664	03	Прокладка корпуса	Body gasket	Körperdichtung	375-4202211	1	—	4202
45 3412 2666	01	Поршень насоса в сборе	Pump piston assembly	Pumpenkolben, komplett	375-4202212	1	—	4202
45 3412 2668	10	Клапан предохранительный в сборе	Safety valve assembly	Sicherheitsventil, komplett	375-4202213	1	—	4202
45 3412 2670	05	Трубка маслоприемная в сборе	Oil inlet pipe assembly	Ölfangrohr, komplett	375-4202215-Б	1	—	4202
45 3412 2681	02	Фланец дополнительного отбора мощности	Extra power take-off flange	Flansch des zusätzlichen Zapfwellengetriebes	375-4202264-Б	1	—	4202
45 3412 2707	09	Прокладка крышки подшипника	Bearing cap gasket	Dichtung des Lagerdeckels	375-4207075	1	—	4202
45 3412 2720	01	Рукоятка рычага	Lever handle	Handgriff des Hebels	375-4207206-Б2		4	1804; 3711; 4202
45 3412 2739	01	Пружина нагнетания	Pressure spring	Druckfeder	375-4222017		1	3122
45 3412 2742	06	Трубка в сборе	Pipe assembly	Rohr, komplett	375-4222052-Б		1	3122
45 3412 2748	00	Кольцо сальников распорное	Spacing ring of seals	Spreizring der Stopfbuchsen	375-4224013-02		6	3124
45 3412 2750	06	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	375-4224017-01		24	3124
45 3412 2752	04	Обойма сальника	Seal collar	Fassung der Stopfbuchse	375-4224020-Б		12	3124
45 3412 2754	02	Обойма	Collar	Fassung	375-4224091		6	3124
45 3412 2758	09	Кран колесный в сборе	Wheel tyre valve assembly	Radhahn, komplett	375-4224120-Ж		7	3124
45 3412 2759	08	Корпус колесного крана	Wheel tyre valve body	Gehäuse des Radhahns	375-4224126-Ж		7	3124
45 3412 2760	04	Клапан колесного крана в сборе	Wheel tyre valve flap assembly	Ventil des Radhahns, komplett	375-4224129-Г		7	3124
45 3412 2761	03	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	375-4224130-Б		7	3124
45 3412 2765	10	То же	Ditto	Dito	375-4225026		1	3125
45 3412 2777	06	Скоба	Clamp	Bügel	375-4225046		2	3125; 3506
45 3412 2778	05	Штуцер подвода воздуха	Air supply pipe connection	Stutzen für Luftzufuhr	375-4225053-Б		2	3304
45 3412 2791	08	Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch, komplett	375-4225073-А2		6	3125
45 3412 2792	07	То же	Ditto	Dito	375-4225075		6	3125
45 3412 2798	01	Трубка к правому переднему колесу в сборе	Pipe to r. h. front wheel assembly	Rohr zum rechten Vorderrad, komplett	375-4225092		1	3125

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 2802	00	Трубка к правым колесам в сборе	Pipe to r. h. wheels assembly	Rohr zu den rechten Rädern, komplett	375-4229084		1	3125
45 3412 2808	05	» к центральному тройнику в сборе	» to central T-piece assembly	Zentral-T-Stück	375-4225100-10		1	3125
45 3412 2814	07	» к заднему колесу в сборе	» to rear wheel assembly	Rohr zum Hinterrad komplett	375-4225178		2	3125
45 3412 2818	03	» к среднему правому колесу в сборе	» to r. h. front rear wheel assembly	» zum rechten Mittelrad, komplett	375-4225182		1	3125
45 3412 2832	05	Фланец переходный	Adapter flange	Übergangsflansch	375-4225251		6	3125
45 3412 2833	02	Трубка к переднему мосту в сборе	Pipe to front axle assembly	Rohr zur Vorderachse komplett	375-4245012-10		1	4712
45 3412 2840	05	» к среднему мосту в сборе	» to intermediate axle assembly	» zur Mittelachse, komplett	375-4245014		1	4712
45 3412 2848	09	» к заднему мосту в сборе	» to rear axle assembly	» zur Hinterachse, komplett	375-4245018		1	4712
45 3412 2851	02	» переднего моста левая в сборе	» front axle l. h. pipe assembly	» der Vorderachse links, komplett	375-4245020-01		1	4712
45 3412 2855	09	» от раздаточной коробки к переходнику в сборе	» from distributor box to adapter assembly	» vom Verteilergetriebe zum Übergangsstück, komplett	375-4245022-10		1	4712
45 3412 2859	05	Трубка переднего моста правая в сборе	Front axle r. h. pipe assembly	Rechtes Rohr der Vorderachse, komplett	375-4245025		1	4712
45 3412 2863	09	» к лебедке в сборе	Pipe to winch assembly	Rohr zur Winde, komplett	375-4245035-01		1	4712
45 3412 2868	04	» выводная мостов в сборе	Axle outlet pipe assembly	Abführungsrohr der Achsen, komplett	375-4245037		1	4712
45 3412 2871	09	Кронштейн	Bracket	Konsole	375-4245029		2	4712
45 3412 2876	04	Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch, komplett	375-4245043-10		2	4712
45 3412 2877	03	Трубка тормозного крана в сборе	Brake valve pipe assembly	Rohr des Bremsventils, komplett	375-4245045		1	4712
45 3412 2881	07	» выводная в сборе	Outlet pipe assembly	Abführungsrohr, komplett	375-4245047-01		1	4712
45 3412 2889	10	» от первого пневмоусилителя ко второму в сборе	Pipe from first air booster to second air booster assembly	Rohr vom ersten Druckluftverstärker zum zweiten, komplett	375-4245055-10		1	4712
45 3412 2893	03	» пневмоусилителей в сборе	Pipe of air boosters assembly	Rohr der Druckluftverstärker, komplett	375-4245057		1	4712
45 3412 2910	08	» выводная бензобака в сборе	Fuel tank outlet pipe assembly	Abführungsrohr des Benzinbehälters, komplett	375-4245065-01		1	4712
45 3412 2915	03	Шланг гибкий в сборе	Flexible hose assembly	Flexibler Schlauch, komplett	375-4245070		3	4712
45 3412 2935	10	Лебедка с редуктором в сборе	Winch with reduction gear assembly	Winde mit Getriebe, komplett	375-4501005-B	1	—	4501
45 3412 2976	09	Картер редуктора лебедки	Winch reduction gear case	Getriebegehäuse der Winde	375-4501090-B	1	—	4501
45 3412 2937	08	Муфта неподвижная	Stationary coupling	Starre Kupplung	375-4501021-B	1	—	4501
45 3412 2939	06	Вал барабана лебедки	Winch drum shaft	Trommelwelle der Winde	375-4501004	1	—	4501
45 3412 2943	10	Крышка подшипника правая	Bearing r. h. cap	Rechter Lagerdeckel	375-4501041-B	1	—	4501
45 3412 2944	09	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	375-4501043	1	—	4501
45 3412 2947	06	Крышка картера боковая	Case side cover	Seitendeckel des Gehäuses	375-4501045-B	1	—	4501
45 3412 2948	05	» упорного подшипника	Thrust bearing cap	Deckel des Drucklagers	375-4501046-B	1	—	4501
45 3412 2949	04	Прокладка (толщина 0,25 мм)	Gasket (0.25 mm thick)	Dichtung (0.25 mm Dicke)	375-4501047-B	*	—	4501

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 2956	00	» (0,1 mm)	» (0,1 mm)	» (von 0,1 mm)	375-4501046-B	*		4501
45 3412 2953	08	» увеличенная	Sealing gasket	Abdichtung	375-4501051	2	-	4501
45 3412 2954	07	» (толщина 0,25 мм)	Gasket (0,25 mm thick)	Dichtung (von 0,25 mm Dicke)	375-4501052-Б	*	—	4501
45 3412 2955	06	» (0,1 мм)	» (0,1 mm)	» (von 0,1 mm)	375-4501053-Б	*		4501
45 3412 2958	03	Крышка подшипника задняя	Bearing l. h. cap	Linker Lagerdeckel	375-4501056	1	—	4501
45 3412 2959	02	Червяк с колесом (комплект)	Worm with wheel (set)	Schnecke mit Rad (Satz)	375-4501058	s. e.	-	4501
45 3412 2960	01	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	375-4501059	2	-	4501
45 3412 2961	08	Червяк редуктора лебедки	Winch reduction gear worm	Schnecke des Windengetriebes	375-4501060-Г	1		4501
45 3412 2962	07	Гайка	Nut	Mutter	375-4506063	2	--	4501; 4511
45 3412 2963	06	Шайба упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	375-4501064	1	-	4501
45 3412 2964	05	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	375-4501066	1	-	4501
45 3412 2965	04	Шайба стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	375-4506067	2		4501; 4511
45 3412 2966	03	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	375-4501077	2	-	4501
45 3412 2967	02	» (толщина 0,25 мм)	Gasket (0,25 mm thick)	Dichtung (von 0,25 mm Dicke)	375-4501078	*	—	4501
45 3412 2970	07	Муфта	Coupling	Kupplung	375-4501079-Б	1	—	4501
45 3412 2972	05	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	375-4501091-В	2	—	4501
45 3412 2973	04	» (толщина 0,25 мм)	Gasket (0,25 mm thick)	Dichtung (von 0,25 mm Dicke)	375-4501092-П	*	—	4501
45 3412 2974	03	» (0,1 мм)	» (0,1 mm)	» (von 0,1 mm)	375-4501093-В	*	-	4501
45 3412 2975	02	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	375-4501094-Б	1	—	4501
45 3412 2977	00	Прокладка (толщина 0,1 мм)	Gasket (0,1 mm thick)	Dichtung (von 0,1 mm Dicke)	375-4501096-Б	*	—	4501
45 3412 2979	01	» упорного подшипника	Thrust bearing gasket	» des Drucklagers	375-4501099-П	1	—	4501
45 3412 2980	05	Шайба опорная	Bearing disk	Stützring	375-4501101	1	-	4501
45 3412 2981	04	Барабан со ступицей в сборе	Drum with hub assembly	Trommel mit Nabe, komplett	375-4501120-Б	1	--	4501
45 3412 2984	01	Фланец опорный	Bearing flange	Stützflansch	375-4501121-Б	1	-	4501
45 3412 2985	00	Шайба опорная	Bearing disk	Stützring	375-4501123	1	—	4501
45 3412 2986	10	» упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	375-4501124	1	—	4501
45 3412 2987	09	Крышка люка картера редуктора	Reduction gear case cover	Lukendeckel des Getriebegehäuses	375-4501126	1	-	4501
45 3412 2988	09	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	375-4501127	1	—	4501
45 3412 2989	07	Скоба крепления троса	Rope fastening clamp	Bügel zur Befestigung des Seils	375-4501138	1	-	4501
45 3412 2990	03	Втулка распорная	Distance piece	Distanzbuchse	375-4501139	1	—	4501
45 3412 2991	02	Втулка	Bushing	Buchse	375-4501140	2	—	4511
45 3412 2992	01	Лебедка в сборе	Winch assembly	Winde, komplett	375-4501141	s. e.	—	4300
45 3412 2993	00	Барабан тормоза лебедки	Winch brake drum	Bremstrommel der Winde	375-4501150-Б	1	—	4501
45 3412 2994	10	Шайба упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	375-4501152	1	—	4501
45 3412 2998	06	Наконечник ленты тормоза	Brake band end	Endstück des Bremsbandes	375-4501164-Т	1	--	4501
45 3412 2999	05	Лента тормоза в сборе	Brake band assembly	Bremsband, komplett	375-4501166-В	1	—	4501
45 3412 3005	06	Поперечина подвески лебедки	Winch mounting cross-member	Querstück zur Aufhängung der Seilwinde	375-4501265 БЦ	1	—	4501

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 3008	03	Ролик направляющий в сборе	Guide roller assembly	Leitrolle, komplett	375-4501260	1	--	4501
45 3412 3011	08	Кронштейн ролика правый	Roller r. h. bracket	Konsole der Rolle rechts	375-4501280-Б	1	--	4501
45 3412 3012	07	То же левый	Ditto, l. h.	Dito links	375-4501281-Б	1	—	4501
45 3412 3014	05	Вал карданный передний в сборе	Front cardan shaft assembly	Gelenkwelle vordere, komplett	375-4502010-Б	1	--	4502
45 3412 3016	03	То же задний в сборе	Ditto, rear assembly	Dito hintere, komplett	375-4502011-Б	1	—	4502
45 3412 3020	07	» передний в сборе (сварной)	Ditto, front assembly (weldment)	» vordere, komplett (geschweißt)	375-4502015-Б	1	—	4502
45 3412 3025	02	Вал промежуточный (сварной)	Intermediate shaft (weldment)	Vorgelegewelle (geschweißt)	375-4502031	1	--	4502
45 3412 3029	09	» карданный задний в сборе	Rear cardan shaft assembly	Hintere Gelenkwelle, komplett	375-4502030	1	—	4502
45 3412 3033	02	Карданный шарнир лебедки в сборе	Winch cardan joint assembly	Kardangelenk der Winde, komplett	375-4502040-Б	1	--	4502
45 3412 3036	10	Штифт предохранительный	Safety pin	Abscherstift	375-4502052-Б	1		4502
45 3412 3039	07	Сухарь вилки	Fork slide block	Gleitstein der Gabel	375-4503011	2	—	4503
45 3412 3040	03	Шток вилки	Fork rod	Gabelstange	375-4503013-Б	1		4503
45 3412 3041	02	Тяга в сборе	Rod assembly	Zugstange, komplett	375-4503016	1	--	4503
45 3412 3044	10	Вилка муфты	Coupling fork	Gabel der Kupplung	375-4503034	1	--	4503
45 3412 3045	09	Кронштейн рычага с осью в сборе	Lever bracket with shaft assembly	Konsole des Hebels mit Achse, komplett	375-4503044	1	—	4503
45 3412 3048	06	Рычаг управления лебедкой	Winch control lever	Steuerhebel der Winde	375-4503103-Б	1	—	4503
45 3412 3049	05	Втулка поджимная	Pressing bushing	Spannbuchse	375-4503105	1	—	4503
45 3412 3050	01	Рычаг включения лебедки в сборе	Winch engaging lever assembly	Schalthebel der Winde, komplett	375-4503110	1	—	4503
45 3412 3055	07	Отбойник троса в сборе	Rope winding guide assembly	Seilpralplatte, komplett	375-4504005	2	—	4504
45 3412 3059	03	Трос лебедки с коушем в сборе	Winch rope with hoist link assembly	Windenseil samt Kausche, komplett	375-4504012	1	--	4504
45 3412 3060	10	Трос Ø 17,5 мм×78,5 см	Rope	Seil	375-4504015	1	--	4504
45 3412 3061	09	Коуш троса	Rope hoist link	Seilkausche	375-4504020	1	--	4504
45 3412 3062	08	Клин коуша	Hoist link wedge	Kauschenkeil	375-4504021	1	—	4504
45 3412 3063	07	Вилка	Spindle	Walze	375-4504023	1	—	4504
45 3412 3064	06	Крюк лебедки	Winch hook	Windenhaken	375-4504035	1	—	4504
45 3412 3065	05	Блок лебедки с крюком в сборе	Winch unit with hook assembly	Windenrolle samt Haken, komplett	375-4505010 А	1	—	4505
45 3412 3005	04	То же со втулкой в сборе	Ditto with bushing assembly	Dito mit Buchse, komplett	375-4505015	1		4505
45 3412 3068	02	Втулка оси наружная	Axle outer bushing	Äußere Achsenbuchse	375-4505021	1	—	4505
45 3412 3069	01	Втулка оси внутренняя верхняя	Axle upper inner bushing	Obere Innenachsenbuchse	375-4505022	1	—	4505
45 3412 3070	08	Крюк блока лебедки	Winch unit hook	Haken der Windenrolle	375-4505024-Б	1	.	4505
45 3412 3071	07	Диск направляющий	Guide disk	Führungsscheibe	375-4505037	2	—	4505
45 3412 3072	06	Ось блока верхняя в сборе	Unit upper axle assembly	Rollenachse oberes, komplett	375-4505038-Б	1	--	4505
45 3412 3074	04	То же нижняя в сборе	Ditto, lower assembly	Dito, untere, komplett	375-4505042	1	—	4505
45 3412 3076	02	Щека блока	Unit web	Rollenbacke	375-4505051	2	—	4505
45 3412 3077	01	Тросоукладчик с лебедкой в сборе	Rope winding guide with winch assembly	Seilwickler samt Winde, komplett	375-4511010	1	—	4500
45 3412 3078	00	Кронштейн ходового винта правый	Lead screw r. h. bracket	Konsole der Leitspindel rechts	375-4511011-А	1	—	4511
45 3412 3079	10	То же левый	Ditto, l. h.	Dito links	375-4511012-А	1	—	4511

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 3080	06	Кронштейн со втулками в сборе	Bracket with bushings assembly	Konsole samt Buchsen, Komplett	375-4511014	1	—	4511
45 3412 3083	03	Сухарь ходового винта	Lead screw sliding block	Gleitstein der Leitspindel	375-4511023-А	1	—	4511
45 3412 3084	02	Винт ходовой	Lead screw	Leitspindel	375-4511026-А	1	—	4511
45 3412 3086	00	Крышка опорная сухаря	Sliding block supporting cover	Stützdeckel des Gleitsteins	375-4511031	1	—	4511
45 3412 3087	10	» подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	375-4511048	2	—	4511
45 3412 3088	09	Прокладка крышки	Cap gasket	Dichtung des Deckels	375-4511049	2	—	4511
45 3412 3090	04	Звездочка ведомая	Driven sprocket	Getriebener Kettenstern	375-4511050-10	1	—	4511
45 3412 3091	03	» ведущая	Driving sprocket	Treibkettenstern	375-4511051-А2	1	—	4511
45 3412 3092	02	Цепь ПРЛ-19, 05-2050	Chain	Kette	375-4511052	1	—	4511
45 3412 3095	10	Вал направляющий	Guide shaft	Leitwelle	375-4511067	2	—	4511
45 3412 3097	08	Палец направляющего ролика	Guide roller pin	Bolzen der Führungsrolle	375-4511070	2	—	4511
45 3412 3099	06	Прокладка левая (толщина 0,5 мм)	L. h. gasket (0.5 mm thick)	Linke Dichtung (von 0,5 mm Dicke)	375-4511073-А	*	—	4511
45 3412 3100	08	То же (4 мм)	Ditto (4 mm)	Dito (von 4 mm)	375-4511074-А	*	—	4511
45 3412 3101	07	Прокладка правая (4 мм)	R. h. gasket (4 mm)	Rechte Dichtung (von 4 mm)	375-4511077	*	—	4511
45 3412 3103	05	То же (0,5 мм)	Ditto (0.5 mm)	Dito (von 0,5 mm)	375-4511079	*	—	4511
45 3412 3112	04	Подушка в сборе	Pad assembly	Kissen, komplett	375-5001030		8	5001
45 3412 3116	00	Втулка распорная	Distance piece	Spreizbuchse	375-5001033-Б		4	5001
45 3412 3216	00	Уплотнитель рычага коробки передач	Gear box lever seal	Dichtungsmittel für Hebel des Schaltgetriebes	375-5130071		1	5130
45 3412 3219	00	Накладка уплотнителя	Seal plate	Auflage des Verdeckes	375-5130074		1	5130
45 3412 3334	06	Бачок бачка в сборе	Sprinkler tank assembly	Behälter des Scheibenwischers, komplett	375-5208050-Б2		1	5208
45 3412 3328	01	Пробка бачка	Tank plug	Behälterverschlußkappe	375-5208058-Б2		1	5208
45 3412 3329	00	Прокладка жиклера	Jet gasket	Düsenabdichtung	375-5208064		2	5208
45 3412 3330	07	Шланг от бачка к насосу	Hose from tank to pump	Schlauch vom Behälter zur Pumpe	375-5208096		1	5208
45 3412 3331	00	» левый	L. h. hose	» linker	375-5208098		1	5208
45 3412 3333	04	» всасывающий	Suction hose	Saugschlauch	375-5208103		1	5208
45 3412 3335	02	Держатель в сборе	Holder assembly	Halterung, komplett	375-5208130		1	5208
45 3412 3394	02	Прокладка проема педалей	Pedals opening packing	Dichtung für Pedalloch	375-5301320-Б		1	5301
45 3412 3436	07	Упор собачки	Pawl stop	Anschlag der Sperrklinke	375-5303072-Б		2	5303; 5325
45 3412 3441	01	Крышка люка в сборе	Hatch cover assembly	Lukendeckel, komplett	375-5304010		1	5304
45 3412 3444	09	Сетка люка в сборе	Hatch net assembly	Lukensieb, komplett	375-5304020		1	5304
45 3412 3491	04	Поручень панели задка	Back panel hand-rail	Handleiste der Rücklehnetafel	375-5601040	2	8	5601; 8404
45 3412 3575	10	Стекло заднего окна тента	Paulin rear window glass	Glasscheibe des Rückfensters der Plane	375-6003010-Б	2	—	6508
45 3412 3576	00	Рамка заднего окна тента	Paulin rear window frame	Rahmen des Rückfensters der Plane	375-6003011-Б	4	—	6508
45 3412 3599	02	Заглушка отверстия для регулировки стеклоподъемника	Window raiser control hole cap	Öffnungsverschlußstopfen für Regulierung des Scheibenaufzugs	375-6100045-01		2	6100
45 3412 3604	00	Прокладка упора стекла	Glass stop gasket	Dichtung des Scheibenanschlags	375-6103274		2	6103
45 3412 3607	09	Ручка стеклоподъемника в сборе	Window raiser crank assembly	Handgriff des Scheibenaufzugs, komplett	375-6104100		2	6104
45 3412 3700	01	Фиксатор двери правый в сборе	Door r. h. stop assembly	Türraste, rechte, komplett	375-6106110		1	6106
45 3412 3701	00	То же левый в сборе	Ditto, l. h.	Dito, linke, komplett	375-6106[illegible]		1	6106
45 3412 3706	05	Пружина сухаря	Sliding block spring	Feder des Gleitsteins	375-6106116		2	6106

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 3707	05	Ось сухаря	Sliding block axle	Gleitsteinachse	375-6106117	2		6106
45 3412 3721	07	Уплотнитель двери нижний	Door bottom seal	Untere Türabdichtung	375-6107030	2		6107
45 3412 3725	03	Сиденья в сборе	Seats assembly	Sitze, komplett	375-6800007	1		6800
45 3412 3747	08	Кресло в сборе	Driver's seat assembly	Polstersitz, komplett	375-6803011	1		6803
45 3412 3749	06	Основание кресла в сборе	Seat base assembly	Bett des Fahrersitzes, komplett	375-6801043	1		6801
45 3412 3709	00	Салазки правые в сборе	R. h. slide assembly	Schlitten, rechter, komplett	375-6801079	1		6801
45 3412 3761	10	» левые в сборе	Ditto, l. h. assembly	Dito, linker, komplett	375-6801085	1		6801
45 3412 3768	05	Рукоятка регулировочного механизма	Adjusting mechanism handle	Griff der Regulierreinrichtung	375-6801093	1		6801
45 3412 3767	01	Пружина регулировочного механизма	Adjusting mechanism spring	Feder der Regulierreinrichtung	375-6801094	1		6801
45 3412 3761	06	Подушка сиденья пассажиров в сборе	Passengers' seat cushion assembly	Polsterkissen für Insassen, Komplett	375-6802100	1		6802
45 3412 3793	02	Фиксатор подушки	Cushion locator	Kissenarretierung	375-6802116	2		6802
45 3412 3849	03	Подушка сиденья водителя в сборе	Driver's seat cushion assembly	Polsterkissen für Fahrer, komplett	375-6803050	1		6803
45 3412 3876	00	Спинка сиденья водителя в сборе	Driver's seat back assembly	Sitzlehne des Fahrers, komplett	375-6805100	1		6805
45 3412 3880	04	Кронштейн	Bracket	Kragstütze	375-6805104-Б	6		6805; 6806
45 3412 3892	00	» нижний	Lower bracket	» untere	375-6805115	1		6805
45 3412 3894	09	Спинка сиденья пассажиров в сборе	Passengers' seat back assembly	Sitzlehne für Insassen, komplett	375-6806050	1		6806
45 3412 4063	03	Корпус в сборе	Frame assembly	Gehäuse, komplett	375-8201015	2		8201
45 3412 4072	02	Зеркало наружное	Exterior mirror	Außenspiegel	375-8201092	2		8201
45 3412 4088	05	Подушка опорная в сборе	Bearing pad assembly	Stützkissen, komplett	375-8401025	1		8401
45 3412 4111	01	Амортизатор капота	Hood shock absorber	Haubenstoßdämpfer	375-8402306-А	20		8402; 8403
45 3412 4124	07	Буфер	Buffer	Puffer	375-8402320	2		8402
45 3412 4125	05	Механизм подъема капота в сборе	Hood lifting mechanism assembly	Aufzugsvorrichtung der Haube, komplett	375-8402530-01	1		8402
45 3412 4127	04	Механизм подъема с предохранителем в сборе	Hood lifting mechanism with safety device assembly	Aufzugsvorrichtung mit Sicherung, komplett	375-8402532	1		8402
45 3412 4134	05	Пружина	Spring	Feder	375-8402569	4		8402
45 3412 4195	03	Подножка кабины левая в сборе	Cab l. h. step assembly	Linkes Trittblech des Fahrerhauses, komplett	375-8405013-01	1		8405
45 3412 4201	00	Брызговик подножки левый	Step l. h. mud shield	Linkes Schmutzblech des Trittblechs	375-8405023-Б	1		8405
45 3412 4202	10	Кронштейн подножки левый	Step l. h. bracket	Linke Konsole des Trittblechs	375-8405025-11	1		8405
45 3412 4231	05	Распорка длинная	Long brace	Verstrebung, lange	375-8500017	1	—	8511
45 3412 4232	04	» короткая	Short brace	» kurze	375-8500018	1	—	8511
45 3412 4233	03	Накладка стремянки передняя	U-bolt front plate	Vorderen Lasche der Strebe	375-8500019	6	—	8500
45 3412 4232	02	Стремянка	U bolt	Strebe	375-8500020	2	—	8500
45 3412 4237	10	Брызговик передний правый	R. h. front mud shield	Vorderschmutzblech, rechtes	375-8500024	1	—	8511
45 3412 4238	09	То же левый	Ditto, l. h.	Dito, linkes	375-8500025	1	—	8511
45 3412 4239	08	Брызговик задний	Rear mud shield	Hinterschürze	375-8500026-Б	2	—	8511
45 3412 4240	04	Кронштейн заднего брызговика	Rear mud shield bracket	Konsole der Hinterschürze	375-8500027-Б	4	—	8511
45 3412 4243	01	Планка заднего брызговика	Rear mud shield strip	Leiste der Hinterschürze	375-8500029	2	—	8511

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 4248	07	Ремень ограничительный в сборе	Stop belt assembly	Begrenzungsriemen, komplett	375-8500090	1		8500
45 3412 4263	08	Пружина крепления платформы	Platform fixing spring	Befestigungsfeder der Pritsche	375-8500107	8	--	8500
45 3412 4265	06	Стремянка	U-bolt	Strebe	375-8500108	4	--	8500
45 3412 4266	06	Шайба крепления платформы	Platform fixing washer	Befestigungsscheibe der Pritsche	375-8500109	8	—	8500
45 3412 4269	02	Основание платформы в сборе	Platform body base	Pritschenbett, komplett	375-8501010	1	—	8501
45 3412 4307	02	Угольник крепления платформы нижний	Platform fixing lower angle	Winkel zur Befestigung der Pritsche unterer	375-8501071	2	—	8500
45 3412 4309	00	Подкладка под лонжерон	Side member pad	Unterlage unter Längs-Träger	375-8501075	2	-	8500
45 3412 4341	00	Решетка борта правая в сборе	R. h. side rack assembly	Gitter zur Bordwand rechtes, komplett	375-8502200-01	1	—	8500
45 3412 4342	10	То же левая	Ditto, l. h.	Dito, linkes	375-8502201-01	1	—	8502
45 3412 4344	08	Шайба	Washer	Scheibe	375-8502225	98	--	8500
45 3412 4359	01	Борт задний в сборе	Tail gate assembly	Hinterer Bordwand, komplett	375-8503010	1	—	8509
45 3412 4382	02	Цепь платформы в сборе	Platform body chain assembly	Kette der Pritsche, komplett	375-8505025	2	--	8505
45 3412 4376	00	Решетка переднего борта в сборе	Front rack assembly	Vorderwandgitter, komplett	375-8504100-01	1	—	8504
45 3412 4365	10	Чехол цепи запора заднего борта в сборе	Tail-gate chain casing assembly	Kettenhaube des hinteren Pritschenriegels, komplett	375-8505028-B	2	—	8505
45 3412 4393	10	Сиденье боковое переднее правое в сборе	R. h. front side seat assembly	Sitzensitz vorderer rechter, komplett	375-8506010-01	1	—	8506
45 3412 4394	00	То же переднее левое в сборе	Ditto, l. h.	Dito vorderer linker, komplett	375-8506011-01	1	--	8506
45 3412 4404	02	» заднее правое в сборе	» rear	» hinterer rechter, komplett	375-8506068	1	—	8506
45 3412 4405	01	» заднее левое в сборе	» l. h. rear	» hinterer linker, komplett	375-8506069	1	—	8506
45 3412 4410	04	Сиденье среднее длинное в сборе	Long middle seat assembly	Mittelsitz langer, komplett	375-8506105-01	1	--	8506
45 3412 4435	00	То же короткое в сборе	Ditto, short	Dito, kurzer, komplett	375-8506140-01	1	—	8506
45 3412 4444	06	Палец стопорный в сборе	Stop pin assembly	Sperrbolzen, komplett	375-8506163	1		8506
45 3412 4462	03	Крышка ящика правая в сборе	Box r. h. cover assembly	Kastendeckel rechter komplett	375-8507015	1	--	8507
45 3412 4464	02	То же левая в сборе	Ditto, l. h.	Dito, linker, komplett	375-8507020	1	—	8507
45 3412 4548	09	Пружина дуг крайних	Top extreme spring	Feder der Spriegel äußere	375-8508068	4	—	8508
45 3412 4549	08	То же средних	Ditto middle spring	Dito, mittlere	375-8508069	6	—	8508
45 3412 4553	01	Труба распорная дуг тента в сборе	Brace pipe of top bows assembly	Sprezrohr, der Planenspriegel komplett	375-8508077	8	--	8508
45 3412 4557	08	Дуга тента передняя в сборе	Front top bow assembly	Planenspriegel, vorderer, komplett	375-8508106-01	2	—	8508
45 3412 4558	07	Дуга тента средняя в сборе	Middle top bow assembly	Mittlerer Planenspriegel, komplett	375-8508107-01	3	—	8508
45 3412 4563	10	Чехол для укладки тента в сборе	Paulin storage casing assembly	Überzug zum Zusammenlegen der Plane, komplett	375-8508150	1	--	8508
45 3412 4567	06	Ремень крепления снятого тента в сборе	Belt for bracing of removed paulin assembly	Befestigungsriemen der abgenommenen Plane komplett	375-8508152	2	—	8508

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 4577	04	Ремень укладки дуг тента в сборе	Belt for top bows stowage bracing assembly	Riemen zum Zusammenlegen der Spriegel für Plane, komplett	375-8508158	2	—	8508
45 3412 4582	07	Угольник крепления брызговика	Mud shield fixing angle	Befestigungswinkel des Schutzes	375-8511013	2	—	8511
45 3412 4584	06	Распорка переднего левого брызговика	L. h. front mud shield brace	Spreize der vorderen linken Schütze	375-8511073	2	—	8511
45 3412 4720	06	Шланг соединительный	Connection hose	Verbindungsschlauch	3755-1105270		1	1109
45 3412 4730	04	Амортизатор	Shock absorber	Stoßdämpfer	3751-1205090		6	1505
45 3412 4734	04	Трубка воздухопровода в сборе	Air duct pipe assembly	Rohr der Luftleitung, komplett	375Д-1109190-01		1	1109
45 3452 4789	06	Провод от бензодатчика на «массу»	Wire from fuel gauge transmitter to ground	Leitung vom Benzingeber für Masse	375Д-3724030		1	3724
45 2112 4901	04	Конденсатор проходной К10-17	Through capacitor	Durchgangskondensator	373Д-4703018		3	1015; 3733
45 3412 4915	08	Трубка к крану управления в сборе	Pipe to control valve assembly	Rohr zum Steuerhahn, komplett	375Д-4225102 А		1	3125
45 3412 4970	07	Угольник кронштейнов с подножкой в сборе	Square of brackets with step assembly	Winkel der Konsolen mit Trittblech, komplett	375С-4101110	—	1	1101
45 3412 4971	04	Накладка стремянки	U bolt	Lasche des Bügelbolzens	375С-2702215	-	2	2702
45 3412 4986	05	Кронштейн крепления надрамника правый в сборе	Cradle cover bracket assembly	Linkes Befestigungsstück des Oberrahmens, komplett	375С-2702225	—	2	2702
45 3412 4812	01	Площадка задняя	Rear platform	Hinterbühne	375С-2801318	—	1	2801
45 3412 1998	09	Прокладка	Pad	Unterlage	375С-8404035	-	2	8404
45 3412 5010	03	Ось гидроподъемника	Hydraulic lift axle	Achse der hydraulischen Hubvorrichtung	375Г-4105027		1	3105
45 3412 5021	09	То же	Ditto	Dito	375Г-4105022		1	3105
45 3412 5002	02	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	375-3101033-01		6	3103
45 3412 5704	09	» 2-45×70 Б1 в сборе	Ditto	Dito	375-3101033-01	3	1	3103; 4501
45 3412 5706	09	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	375-4201029-01	1	—	4501
45 3412 5710	02	То же	Ditto	Dito	375-201,8038-02		2	2918
45 3412 5712	00	Манжета 1-80×17.1 в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	375-3430057-01		1	3430
45 3412 5731	08	Пробка в сборе	Plug assembly	Verschlußstopfen, komplett	375-1015162-10		2	1015
45 3412 5735	04	Корпус пробки	Plug body	Stopfengehäuse	375-1103020-10		1	1103; 1015
45 3412 5738	01	Пластина пробки пружинная	Plug spring plate	Federplatte des Stopfens	375-1103023-20		1	1103
45 3412 5801	00	Буфер	Buffer	Puffer	375-8402921		6	8402
45 3412 5811	09	Трубка от крана к кроссовине разбора воздуха в сборе	Pipe from cock to air distributing cross-head assembly	Rohr zwischen Hahn und Luftverteilerkreuzstück, komplett	375Д-3205011		1	3205
45 3412 5816	04	Винт стопорный	Set screw	Sperrschraube	375Д-3205207		1	3205
45 3412 5817	03	Ручка крана	Cock handle	Hahngriff	375Т-530.004		1	5301
45 3412 5922	08	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	375 2402052-04		6	1802; 2302; 2402; 2502
45 3412 5988	10	Переходник	Adapter	Übergangsstück	375СП-3921013	-	1	3521
45 3412 5989	09	Шланг в сборе	Hose assembly	Schlauch, komplett	375СН-3506226	—	1	3521
45 3412 5017	00	Хомут с наконечником в сборе	Clip with tip assembly	Bügel mit Endstück, komplett	375СН-4102134		2	4102
45 3412 6006	09	Кронштейн крана	Valve bracket	Kragstütze des Hahns	375-4225025-10		1	3122
45 3412 6150	08	Стакан с фильтром в сборе	Bucket with filter assembly	Becher mit Filter, komplett	375-1101134		1	1101

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 6758	00	Пробка основного бака в сборе	Main fuel tank plug assembly	Verschlußkappe des Haupthehälters, komplett	375-1103011 10	1		1103
45 3412 6768	09	Прокладка пробки	Plug gasket	Dichtung des Stopfens	375-1103075	1		1103
45 3412 6914	09	Скоба кронштейна	Bracket clamp	Bügel der Konsole	375-1108047	2		1108
45 3412 6413	06	Пластина уплотнителя	Seal plate	Abdichtungsplatte	375-5301384-B	1		3403
45 3412 6574	10	Трубка от тройника к правому переднему тормозу в сборе	Pipe from T-piece to r.h. front brake assembly	Rohr zwischen T-Stück und rechter Vorder-Bremse, komplett	375-3509036-B	1		3506
45 3412 6706	05	Шланг соединительный	Connection hose	Verbindungsschlauch	375-1104069	1		1104
45 3412 6720	07	Ручка	Control handle	Antriebsgriff	375-1308239	1		3108
45 3412 6745	08	Клин стопорный	Locking wedge	Sperrkeil	375-2902479	4		2902
45 3412 6760	06	Прокладка нижней крышки	Upper cover gasket	Dichtung des unteren Deckels	375-3401058-01	1		3401
45 3412 6811	05	Цилиндр пневмоусилителя задний в сборе	Air booster rear cylinder assembly	Druckluftzylinder hinter, komplett	375-3510020-01	2		3510
45 3412 6813	03	То же передний в сборе	Ditto, front assembly	Dito vorderer, komplett	375-3510025-01	1		3510
45 3412 6814	02	» второй передний в сборе	» second front assembly	» zweiter vorderer, komplett	375-3510026-01	1		3510
45 3412 6817	10	Пучок проводов к боковому повторителю указателей поворотов в сборе	Wire bunch to turn indicator side repeater assembly	Leitungsbündel zum Seitenblinker, komplett	375-3724170	2		3724
45 3412 6830	02	Пружина тормоза	Brake spring	Bremsfeder	375-4503039	1	—	4501
45 3412 6831	01	Втулка оси нижняя	Axle lower bushing	Untere Achsenbuchse	375-4505025	1	—	4505
45 3412 6849	09	Брызговик	Mud shield	Schürze	375-8511099	2		8511
45 3412 6914	04	Лист отбойный	Rebound leaf	Prallblech	375-2912120-B	2		2912
45 3412 6948	00	Втулка	Bushing	Buchse	375 4501259-B	2	—	4501
45 3412 6990	09	Кронштейн тяги радиатора	Radiator rod bracket	Konsole der Zugstange des Kühlers	375-1302046-01	2		1302
45 3412 7003	03	Кольцо маслоотгонное	Obturator ring	Ölabstreifring	375-1802020-01	1		1802
45 3412 7004	02	То же	Ditto	Dito	375-1802051-01	1		1802
45 3412 7016	01	Вал карданный промежуточный в сборе	Intermediate cardan shaft assembly	Gelenkvorgelegewelle, komplett	375-2202010-01	1		2202
45 3412 7011	03	Фланец	Flange	Flansch	375-2202100	2	-	4502
45 3412 7012	02	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	375 2304036	2		2304
45 3412 7014	05	Палец пальтика	Catch pin	Bolzen der Sperre	375 2905027 10	1	—	2707
45 3412 7045	04	Рессора задняя в сборе	Rear spring assembly	Hinterfeder, komplett	375-2912012-01	2		2912
45 3412 7046	03	То же	Ditto	Dito	375-2912133-01	2		2912
45 3412 7047	02	Гайка балансира	Equalizer nut	Balanciermutter	375-2918038	2		2918
45 3412 7052	06	Штанга реактивная нижняя в сборе	Lower torque rod assembly	Untere Reaktionsstange, komplett	375-2919012-10	2		2919
45 3412 7055	02	Вкладыш головки внутренний	Head inner bushing	Einlage des Kopfes innere	375-2919020-20	12		2919
45 3412 7056	01	То же наружный	Ditto outer	Dito äußere	375-2919029	12		2919
45 3412 7057	01	Кольцо защитное	Guard ring	Schutzring	375-2919030-02	12		2919
45 3412 7058	10	Прокладка	Gasket	Dichtung	375-2919041	12		2919
45 3412 7060	05	Крышка головки	Head cover	Kopfdeckel	375-2919065	12		2919
45 3412 7062	03	Вкладыш верхний	Upper insertion piece	Einlage obere	375-3003058 10	6		3405; 3414
45 3412 7063	02	» нижний	Ditto, lower	Dito untere	375-3003059	6		3405; 3414
45 3412 7081	08	Прокладка	Gasket	Dichtung	375 3401064-02	1		3401
45 3412 7095	05	Тормоз в сборе	Brake assembly	Bremse, komplett	375-3501010-10	6		3501
45 3412 7096	04	Щит тормоза в сборе	Brake anchor plate assembly	Bremsschild, komplett	375-3501012-10	6		3501
45 3412 7133	09	Прокладка	Gasket	Dichtung	375-3510016-01	4		3510
45 3412 7222	06	Кожух защитный	Protective casing	Schutzmantel	375 4221067 10	6		3124

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3412 7235	00	Вал промежуточный в сборе	Intermediate shaft assembly	Vorgelegewelle, komplett	375-1502014-01	1	—	4502
45 3412 7237	00	Пластина опорная	Bearing plate	Stützplatte	375-4502042	2	—	4502
45 3412 7270	02	Тент в сборе	Paulin assembly	Plane, komplett	375-8508010	1	—	8508
45 3412 7386	08	Хомут пятого листа	Stirrup of leaf No. 5	Bügel des fünften Blattes	375-2912061-01		4	2912
45 3412 7387	07	» девятого листа	» of leaf No. 9	» des neunten Blattes	375-2912062-01		4	2912
45 3412 7388	06	Лист № 1 задней рессоры	Rear spring leaf No. 1	Blech Nr. 1 der hinteren Feder	375-2912101-01		2	2912
45 3412 7389	05	То же № 2	Ditto, No. 2	» Nr. 2	375-2912102-01		2	2912
45 3412 7390	01	» № 3	» No. 3	» Nr. 3	375-2912103-01		2	2912
45 3412 7391	00	» № 4	» No. 4	» Nr. 4	375-2912104-01		2	2912
45 3412 7392	10	Лист № 5 задней рессоры	Rear spring leaf No. 5	» Nr. 5	375-2912105-01		2	2912
45 3412 7393	09	» № 6	Ditto No. 6	» Nr. 6	375-2912106-01		2	2912
45 3412 7394	09	» № 7	» No. 7	» Nr. 7	375-2912107-01		2	2912
45 3412 7395	07	» № 8	» No. 8	» Nr. 8	375-2912108-01		2	2912
45 3412 7396	06	» № 9	» No. 9	» Nr. 9	375-2912109-01		2	2912
45 3412 7397	05	» № 10	» No. 10	» Nr. 10	375-2912110-01		2	2912
45 3412 7398	04	» № 11	» No. 11	» Nr. 11	375-2912111-01		2	2912
45 3412 7399	03	» № 12	» No. 12	» Nr. 12	375-2912112-01		2	2912
45 3412 7400	05	» № 13	» No. 13	» Nr. 13	375-2912113-01		2	2912
45 3412 7401	04	» № 14	» No. 14	» Nr. 14	375-2912114-01		2	2912
45 3412 7402	03	Кронштейн буфера	Buffer bracket	Träger der Stoßstange	375-2912012-10		4	2912
45 3412 7403	02	Обойма буфера	Buffer ring	Fassung der Stoßstange	375-2912014-10		4	2912
45 3412 7405	09	Прокладка буфера	Buffer pad	Unterlage der Stoßstange	375-2912030-01		4	2912
45 3412 7431	09	Пластина штепсельной розетки	Plug socket plate	Platte der Steckdose	375-3723015	2	1	3723
45 3412 7446	02	Съемник полуосей в сборе	Axle shaft remover assembly	Abzieher der Achshälfte, komplett	37510-3918000		1	3901
45 3412 7461	01	Платформа с бортами и тентом в сборе	Platform body with sides and paulin assembly	Pritsche mit Bordwänden und Plane, kompl.	375-8500005-02	1	—	8500
45 3412 7726	08	Бупер задний	Rear bumper	Hintere Stoßstange	375-2804014-01	2	—	2804
45 3412 7732	10	Штанга реактивная верхняя в сборе	Upper torque rod assembly	Obere Reaktionsstange, komplett	375-2919008-10		2	2919
45 3412 7791	09	Головка ключа 46	Wrench head	Schlüsselkopf	37510-3901017		1	3901
45 3412 7737	00	Трубка к средней левой ступице в сборе	Pipe to l.h. front road wheel assembly	Rohr zum linken Mittelrad, komplett	375-4225209		1	3125
45 3412 7794	04	Колесо червячное в сборе	Worm wheel assembly	Schneckenrad, komplett	375-4501033-01	1	—	4501
45 3412 7730	03	Болт М11×170 в сборе	Bolt assembly	Schraube, komplett	375-5001118-01		4	5001
45 3413 0207	05	Трубка к нижнему штуцеру манометра в сборе	Pipe to pressure gauge lower, pipe connection assembly	Rohr zum unteren Stutzen des Manometers, komplett	377-3506330		1	3506
45 3413 0321	04	Стекло большое	Bigger glass	Glas großes	377-5206010		2	5206
45 3413 0322	03	» малое	Smaller glass	» kleines	377-5206020		2	5206
45 3413 0323	02	Гайка	Nut	Mutter	377-5206024		4	5206
45 3413 0324	01	Уплотнитель стекла	Glass seal	Glasabdichtung	377-5206050-01		2	5206
45 3413 0325	10	Замок уплотнителя стекла	Glass seal lock	Schloß der Glasabdichtung	377-5206051		2	5206
45 3413 0326	08	Уплотнитель стыка стекол	Glass joint seal	Scheibenstoßabdichtung	377-5206055-A		2	5206
45 3413 0331	02	Замок уплотнителя	Seal lock	Abdichtungsschloß	377-5206060		2	5206
45 3413 0332	01	Накладка прижимная внутренняя	Inner pressing strap	Druckleiste innere	377-5206102-01		4	5206
45 3413 0334	10	Накладка прижимная наружная	Outer pressing strap	Druckleiste äußere	377-5206103-01		4	5206

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3414 0362	02	Распорка верхняя в сборе	Upper strut assembly	Spreize obere komplett	377-5301105		1	5301
45 3413 0399	04	Ящик вещевой в сборе	Glove compartment assembly	Handschuhkasten komplett	377-5303010		1	5303
45 3413 0405	01	Ось крышки люка в сборе	Hatch cover pin assembly	Deckelachse der Luke komplett	377-5304030		1	5304
45 3413 0415	10	Кронштейн привода вентиляции	Ventilation drive bracket	Kragstück des Lüftungsantriebs	377-5301058		1	5304
45 3113 0464	01	Обшивка задка в раскрое правая	Back panel rh. cut upholstery	Hinterwandbeschlag an Aufschnitt rechter	377-5002012		1	5002
45 3413 0466	00	То же левая	Ditto, lh	Dito linker	377-1602013-A		1	5602
45 3413 0471	02	Стекло заднего окна	Back window glass	Glas des Rückfensters	377-5003016		1	5003
45 3413 0474	00	Замок уплотнителя	Seal lock	Abdichtungsschloß	377-5603017		1	5603
45 3413 0480	01	Обшивка крышки в сборе	Roof upholstery assembly	Beschlag des Deckels, komplett	377-5702010		1	5702
45 3113 0519	03	Дверь левая с арматурой и стеклами в сборе	Lh. door with fittings and glasses assembly	Linke Tür mit Armatur und Glasscheiben, komplett	377-6100011-B		1	6100
45 3113 0520	10	То же правая	Ditto, rh	Dito rechte	377-6100070-B		1	6100
45 3413 0523	07	Дверь левая в сборе	Lh. door assembly	Tür linke, komplett	377-6100015-B		1	6100
45 3413 0524	06	То же правая	Ditto, rh.	Dito rechte	377-6100014-B		1	6100
45 3413 0542	04	Крышка монтажного люка двери левая в сборе	Lh cover of door mounting hatch assembly	Deckel der Montageluke zur Tür linker, komplett	377-6101037		1	6100
45 3413 0543	03	То же правая	Ditto, rh.	Dito rechter	377-6101038		1	6100
45 3413 0544	02	Крышка замка левая	Lock lh. cover	Schloßdeckel linker	377-6101051-B		1	6100
45 3413 0545	01	То же правая	Ditto, rh.	Dito rechter	377-6101050-B		1	6100
45 3413 0556	09	Стекло поворотное левое в обвязке в сборе	Lh. hinged glass with frame assembly	Drehgasscheibe linke mit Fassung, komplett	377-6103011		1	6103
45 3413 0557	08	То же правое	Ditto, rh	Dito rechte	377-6103010		1	6103
45 3413 0564	09	Стекло поворотное	Hinged glass	Drehglasscheibe	377-6103052		2	6103
45 3413 0565	09	Прокладка поворотного стекла	Hinged glass gasket	Dichtung der Drehglasscheibe	377-6103055		2	6103
45 3413 0595	02	Уплотнитель поворотного стекла левый	Hinged glass lh. seal	Verdichter der Drehglasscheibe linker	377-6103123-A		1	6103
45 3413 0596	01	Уплотнитель поворотного стекла правый	Hinged glass rh. seal	Verdichter der Drehglasscheibe rechter	377-6103122-A		1	6103
45 3413 0605	08	Стекло опускное	Drop glass	Senkglasscheibe	377-6103210		2	6103
45 3413 0606	05	Прокладка опускного стекла	Drop glass gasket	Dichtung der Senkglasscheibe	377-6103218		2	6103
45 3413 0623	04	Желобок опускного стекла	Drop glass slot	Rinne der Senkglasscheibe	377-6103262-Б2		4	6103
45 3413 0625	02	Уплотнитель поворотного стекла на стойке	Hinged glass seal on pillar	Verdichter der Drehglasscheibe am Ständer	377-6103265		2	6103
45 3113 0629	03	» опускного стекла	Drop glass seal	» der Senkglasscheibe	377-6103287-Б		2	6103
45 3413 0634	01	Рукоятка привода замка	Lock control handle	Antriebsgriff des Schlosses	377-6105083		2	6105
45 3413 0635	00	» наружная двери в сборе	Outside handle, lh assembly	Außenhandgriff linker, komplett	377-6105150-Б		1	6105
45 3413 0638	10	» наружная правая в сборе	Ditto, rh	Außenhandgriff äußerer rechter, komplett	377-6105151		1	6105
45 3413 0652	10	Прокладка большая	Bigger gasket	Dichtung große	377-6105193		2	6105
45 3413 0653	09	» малая	Smaller gasket	» kleine	377-6105168		2	6105
45 3413 0658	04	Петля двери верхняя левая в сборе	Door upper hinge, lh assembly	Türband oberes linkes, komplett	377-6109013-А		1	6105

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3413 0550	03	То же правая	Ditto, r.h.	Tür rechts	377-6106012-A	1		6106
45 3413 0566	01	Петля двери нижняя левая в сборе	Door lower hinge, l.h. assembly	Türband unteres links, komplett	377-6106027-A	1		6106
45 3413 0567	04	То же правая	Ditto, r.h.	Tür rechts	377-6106026-A	1		6106
45 3413 0674	01	Ограничитель хода в сборе	Arrester assembly	Hubbegrenzer, komplett	377-6106082	2		6106
45 3413 0683	06	Уплотнитель двери	Door seal	Türabdichtung	377-6107026-B	2		6107
45 3413 0707	08	Прокладка кожуха радиатора	Radiator casing liner	Dichtung des Kühlergehäuses	377-8101094	1		8101
45 3413 0708	08	То же малая	Ditto smaller	Dito kleine	377-8101098	2		8101
45 3413 0709	02	Уплотнитель патрубка	Branch pipe seal	Stutzenabdichtung	377-8101170	1		8101
45 3413 0727	01	Пластина уплотнительная	Sealing plate	Anlieferungsplatte	377-8101174	1		8101
45 3413 0728	07	Зеркало левое в сборе	L.h. mirror assembly	Spiegel links, komplett	377-8201013-B	1		8201
45 3413 0729	05	То же правое	Ditto, r.h.	Dito rechtes	377-8201012-B	1		8201
45 3413 0734	01	Держатель зеркала	Mirror holder	Halter des Spiegels	377-8201035-01	2		8201
45 3413 0737	06	Кронштейн зеркала	Mirror bracket	Tragarm des Spiegels	377-8201016	2		8201
45 3413 0899	05	Прокладка	Gasket	Dichtung	377С-1119083	4		1502
45 3413 0902	04	» инструментального ящика	Tool box gasket	» des Werkzeugkastens	377С-3911011	—	2	3119
45 3413 0955	09	Кронштейн откидной с подложкой в сборе	Hinged support with skip assembly	Schwenkstragarm mit Trittblech, komplett	377С-3105003	—	1	3105
45 3413 1427	02	Замок двери правый в сборе	Door lock, r.h. assembly	Türschloß rechtes, komplett	377-6105012-02	1		6105
45 3413 1428	01	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linkes	377-6105014-02	1		6105
45 3413 1432	01	Радиатор отопителя в сборе	Heater radiator assembly	Heizkörper, komplett	377-8101060-A	1		8101
45 3413 1514	04	Уплотнитель верхней петли	Upper hinge seal	Verdichter des oberen Bandes	377-6107012	2		6107
45 3413 1515	03	Уплотнитель нижней петли	Lower hinge seal	Verdichter des unteren Bandes	377-6107014-A	2		6107
45 3413 1529	08	Пластина прижимная	Pressing plate	Andrückplatte	377-8101102	2		8101
45 3413 1551	10	Привод правый в сборе	Control, r.h. assembly	Antrieb rechts, komplett	377-6105083-01	1		6105
45 3413 1552	09	То же левый	Ditto, l.h.	» links	377-6105081-01	1		6105
45 3413 1559	02	Ограничитель подкладки	Pad stop	Unterlagenbegrenzer	377-8500139	2	—	8500
45 3413 1561	08	Лопата саперная в сборе	Entrenching shovel assembly	Kleinspaten, komplett	551-9915012	1		3901
45 3413 1572	05	Втулка	Bushing	Buchse	18-202	1		3709
45 3413 1575	02	»	»	»	18-2017	3	4	3108; 3724
45 3413 1576	10	Уплотнитель стекла	Glass seal	Glasabdichtung	377-5003018	1		5603
45 3414 0300	09	Крышка установочная	Setting screw	Einstelldeckel	200-2201040	10		2202; 2205
45 3414 0307	08	Пластина-прижим	Plate-and-lock	Verschlußplatte	200-2201041	16		2202; 2205
45 3414 0310	02	Обойма сальника	Packing collar	Stopfbuchsenfassung	200-2201097-Т	2		2202; 2205
45 3414 0311	01	Кольцо сальника	Packing ring	Ring der Stopfbuchse	200-2201089	3		2202; 2205
45 3414 0345	07	Кулак запорный в сборе	Clamping lug assembly	Spannnocken, komplett	2018-2703028	—	1	2703
45 3414 0347	06	Пружина запорного кулака	Clamping lug spring	Feder des Spannnockens	2103-2703033	—	1	2703
45 3414 0540	03	» защелки	Pawl spring	» der Klinke	2103-2703146	—	1	2703
45 3414 0651	06	Втулка упора	Bushing	Buchse der Öse	200-2902028	2		2902
45 3414 1084	05	Червяк и сектор (комплект)	Worm and sector (set)	Schnecke und Segment (Satz)	200-3401037	н. з.		3401
45 3414 2777	07	Головка сочленительная в сборе	Coupling head assembly	Kupplungskopf komplett	200-3521010-Т	1		3521
45 3414 3260	09	Пружина поршня	Piston spring	Kolbenfeder	200-3514055	2		3514
45 3414 3369	04	Клапан тормозного крана	Brake valve flap	Ventil des Bremshahns	200-3514032-А1	2		3514
45 3414 3370	00	Шайба клапана	Flap washer	Scheibe des Ventils	200-3514033	2		3514
45 3414 3371	10	Пружина клапана	Flap spring	Feder des Ventils	200-3514041-Б	2		3514

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3414 3372	09	Корпус пружины клапана	Flap spring body	Gehäuse der Ventilfeder	200-3514042-B		2	3514
45 3414 3373	06	Кольцо	Ring	Ring	200-3514045-B		2	3514
45 3414 3376	05	Поршень нижнего цилиндра	Lower cylinder piston	Kolben des unteren Zylinders	200-3514080-B2		1	3514
45 3414 3377	04	То же верхнего	Ditto, upper	» des oberen Zylinders	200-3514081-B2		1	3514
45 3414 3378	03	Манжета поршня	Piston cup	Kolbenmanschette	200-3514085-B		1	3514
45 3414 3379	02	То же	Ditto	Dito	200-3514086-B		1	3514
45 3414 3381	07	Пружина уравновешивающая	Compensating spring	Ausgleichfeder	200-35.4104-B		1	3514
45 3414 3385	04	Гайка регулировочная	Adjusting nut	Stellmutter	200-3514112		1	3514
45 3414 3392	05	Винт стопорный	Set screw	Sperrschraube	200-3514119		1	3514
45 3414 3395	02	Штифт крышки	Cover pin	Deckelstift	200-3514133		2	3514
45 3414 3398	10	Щеткоотражатель крышки	Cover deflector	Deckelstaubschutz	200-3514130-A		1	3514
45 3414 3399	09	Рычаг крана	Valve lever	Hebel des Hahns	200-3514144-B		1	3514
45 3414 3401	10	Гайка регулировочная	Adjusting nut	Stellmutter	200-3514162		1	3514
45 3414 3402	09	Шайба упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	200-3514163		1	3514
45 3414 3403	08	Штифт шайбы	Washer pin	Scheibenstift	200-3514164		1	3514
45 3414 3404	07	Пружина	Spring	Feder	200-3514165		1	3514
45 3414 3405	06	Втулка регулировочная	Regulating bushing	Stellbuchse	200-3514167-A		1	3514
45 3414 3406	05	Кольцо регулировочное	Adjusting ring	Stellring	200-3514170-A		1	3514
45 3414 3407	04	Болт регулировочного кольца	Adjusting ring bolt	Schraube des Stellringes	200-3514172-B		1	3514
45 3414 3408	03	Тяга верхнего цилиндра	Upper cylinder rod	Zugstange des oberen Zylinders	200-3514180		1	3514
45 3414 3409	02	Пружина тяги	Rod spring	Feder der Zugstange	200-3514185		1	3514
45 3414 3410	09	Втулка короткая	Short bushing	Buchse kurze	200-3514187-A3	з. ч.		3514
45 3414 3411	08	» средняя	Middle-size bushing	» mittlere	200-3514187-A4	з. ч.		3514
45 3414 3412	07	Втулка длинная	Long bushing	» lange	200-3514187-A5	з. ч.		3514
45 3414 3413	06	Рычаг привода тормозов прицепа	Lever of trailer brakes control	Antriebshebel der Bremsen des Anhängers	200-3514200-B		1	3514
45 3414 3414	05	Ось рычага	Level shaft	Hebelachse	200-3514205-B		1	3514
45 3414 3415	04	Втулка оси	Shaft bushing	Achsenbuchse	200-3514206		2	3514
45 3414 3416	03	Пружина оси возвратная	Shaft return spring	Rückholfeder der Achse	200-3514212-B		1	3514
45 3414 3417	02	Фильтр большой в сборе	Big-size filter assembly	Großes Filter, komplett	200-3514220-B		1	3514
45 3414 3422	05	Кольцо фильтра	Filter ring	Ring des Filters	200-3514240		1	3514
45 3414 3449	06	Рукоятка	Handle	Handgriff	2008-2703127-11	—	1	2703
45 3415 0180	09	Замок левый в сборе	L.h. catch assembly	Greifer linker, komplett	504-2703015	—	1	2703
45 3415 0181	10	» правый	R.h. catch	» rechter	504-2703016	—	1	2703
45 3416 0504	06	Вилка скользящая в сборе	Slip yoke assembly	Gleitgabel, komplett	500-2201047-B		1	2205
45 3416 0505	04	Фланец вилки	Companion flange	Gabelflansch	500-2201049-A		4	2202; 2905
45 3416 0507	03	Кольцо сальника	Packing ring	Ring der Stopfbuchse	500-2201069		1	2205
45 3416 0642	08	Ушко рессоры в сборе	Spring eye assembly	Öse der Feder, komplett	500-2902015		2	2902
45 3416 0643	07	» передней рессоры	Front spring eye	» der Vorderfeder	500-2902016		2	2902
45 3416 0644	06	Втулка	Bushing	Buchse	500-2902018		2	2902
45 3416 0645	05	Палец крепления ушка	Eye fixing pin	Bolzen zur Befestigung der Öse	500-2902020		2	2902
45 3416 0651	05	Лист № 1 передней рессоры	Front spring leaf No. 1	Blatt Nr. 1 der Vorderfeder	500-2902101-B		2	2902
45 3416 0654	04	То же № 2	Ditto No. 2	Dito Nr. 2	500-2902102-B1		2	2902
45 3416 0687	06	Крышка цилиндра амортизатора в сборе	Shock absorber cylinder cap assembly	Zylinderdeckel des Stoßdämpfers, komplett	500-2905322-B		2	2905
45 3416 0690	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	500-2905330		2	2905

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3416 0694	07	Сальник амортизатора	Shock absorber gland	Stopfbuchse des Stoßdämpfers	500-2905338-A		4	2905
45 3416 0696	06	Шайба защитная	Protecting washer	Schutzscheibe	500-2905339		6	2905
45 3416 0697	04	Пружина сальника	Gland spring	Feder der Stopfbuchse	500-2905340		2	2905
45 3416 0698	03	Шайба сальника	Gland washer	Scheibe der Stopfbuchse	500-2905342		2	2905
45 3416 0699	02	Гайка поршня	Piston nut	Kolbenmutter	500-2905348		2	2905
45 3416 0700	04	Поршень амортизатора	Shock absorber piston	Kolben des Stoßdämpfers	500-2905352-b		2	2905
45 3416 0701	03	Клапан отдачи	Rebound valve	Abgabeventil	500-2905360		2	2905
45 3416 0702	02	Пружина клапана отдачи	Rebound valve spring	Feder des Abgabeventils	500-2905362		2	2905
45 3416 0703	01	Клапан сжатия дополнительный	Auxiliary compression valve	Zusatzdruckventil	500-2905366		2	2905
45 3416 0704	00	Пружина клапана сжатия	Compression valve spring	Druckfeder des Ventils	500-2905370 G		2	2905
45 3416 0705	10	Шайба поршня упорная	Piston thrust washer	Begrenzungsscheibe des Kolbens	500-2905372		2	2905
45 3416 0706	09	Основание цилиндра с клапанами в сборе	Cylinder bottom with valves assembly	Zylinderfuß mit Ventilen komplett	500-2905380-G		2	2905
45 3416 0707	08	Основание цилиндра	Cylinder bottom	Zylinderfuß	500-2905382		2	2905
45 3416 0708	07	Клапан перепускной	By-pass valve	Überströmventil	500-2905386-G		2	2905
45 3416 0709	06	Пружина	Spring	Feder	500-2905388-G		4	2905
45 3416 0710	02	Клапан сжатия	Compression valve	Druckventil	500-2905392-G		2	2905
45 3416 0711	01	Гайка штока клапана сжатия	Compression valve stem nut	Stangenmutter des Druckventils	500-2905394		2	2905
45 3416 0712	00	Шток клапана сжатия	Compression valve stem	Stange des Druckventils	500-2905396-G		2	2905
45 3416 0717	06	Втулка головки амортизатора	Shock absorber head bushing	Buchse des Stoßdämpferkopfes	500-2905410		4	2905
45 3416 4123	08	Сальник скользящей вилки	Slip yoke packing	Stopfbuchse der Gleitgabel	500-2201088-G		1	2202
45 3416 4617	04	Гайка корпуса амортизатора	Shock absorber body nut	Mutter des Stoßdämpfergehäuses	500-2905398-01		2	2905
45 3428 0001	08	Кронштейн передней опоры двигателя нижний правый	R.h. lower bracket of engine front support	Konsole der vorderen Lagerung des Motors unten rechts	4320-1001012		1	1001
45 3428 0002	07	Кронштейн передней опоры двигателя нижний левый	L.h. lower bracket of engine front support	Konsole der vorderen Lagerung des Motors links unten	4320-1001013		1	1001
45 3428 0005	04	» задней опоры двигателя верхний правый	Right-hand upper bracket of engine rear support	Konsole der hinteren Lagerung des Motors obere rechte	4320-1001036		1	1001
45 3428 0006	03	» задней опоры двигателя верхний левый	Left-hand upper bracket of engine rear support	Konsole der hinteren Lagerung des Motors obere linke	4320-1001037		1	1001
45 3428 0007	02	» задней опоры двигателя нижний	Lower bracket of engine rear support	Konsole der hinteren Lagerung des Motors untere	4320-1001043		2	1001
45 3428 0010	07	Шайба опорная нижняя	Lower bearing disk	Stützscheibe untere	4320-1001071		2	1001
45 3428 0011	06	То же верхняя	Disk, upper	» obere	4320-1001085		2	1001
45 3428 0012	05	Подушка задней опоры двигателя	Engine rear support pad	Kissen der hinteren Lagerung des Motors	4320-1001088		2	1001
45 3428 0013	04	Крышка задней опоры двигателя	Engine rear support cap	Deckel der hinteren Lagerung des Motors	4320-1001094		2	1001
45 3428 0014	03	Башмак задней опоры двигателя в сборе	Engine rear support shoe assembly	Fuß der hinteren Lagerung des Motors, komplett	4320-1001095		2	1001

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0016	01	Болт задней опоры в сборе	Rear support bolt	Schraube der hinteren Lagerung, komplett	4320-1001129		2	1004
45 3428 0018	10	Кронштейн передней опоры двигателя передней в сборе	Upper bracket of engine front support assembly	Oberes Kragstück der vorderen Lagerung des Motors, komplett	4320-1001135		2	1001
45 3428 0019	09	Прокладка регулировочная	Adjusting shim	Einstellbeilage	4320-1001257		2	1001
45 3429 0020	05	То же	Ditto	Dito	4320-1001258		2	1001
45 3428 0021	04	Шланг сливной трубки со втулкой в сборе	Discharge pipe hose with bushing assembly	Schlauch des Abflußrohres mit Buchse, komplett	4320-1002282		1	1002
45 3428 0024	01	Трубка сливная с фланцем в сборе	Flanged discharge pipe assembly	Abflußrohr mit Flansch komplett	4320-1002292		1	1002
45 3428 0025	00	Хомут шланга	Hose clip	Schlauchbügel	4438-1002288		1	1002
45 3428 0026	10	Шланг масляного радиатора подводящий	Oil cooler inlet hose	Zuführungsschlauch des Ölkühlers	4320-1013107		1	1013
45 3428 0027	09	То же отводящий	Ditto outlet	Abführungsschlauch des Ölkühlers	4320-1013111		1	1013
45 3428 0028	08	Штуцер	Pipe connection	Stutzen	4320-1013128		3	1013; 8101
45 3428 0040	03	Амортизатор	Shock absorber	Stoßdämpfer	4320-1013180		4	1013
45 3428 0041	02	Втулка амортизатора	Shock absorber bushing	Buchse des Stoßdämpfers	4320-1014189		4	1013
45 3428 0042	01	Трубка вентиляции картера в сборе	Crankcase ventilation pipe assembly	Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses, komplett	4320-1014142		1	1014
45 3428 0037	07	Скоба кронштейна	Bracket clamp	Bügel des Kragstücks	4320-1014148		2	1014
45 3428 0038	06	Кронштейн крепления трубки	Pipe bracket	Kragstück zur Befestigung des Rohrs	4320-1014149		2	1014
45 3428 0044	08	Труба отводящая в сборе	Outlet pipe assembly	Rohr abführendes, komplett	4320-1015076		1	1015
45 3428 0045	07	То же подводящая	Ditto, inlet	Dito zuführendes	4320-1015078		1	1015
45 3428 0047	05	Ручка управления краном	Cock control handle	Handgriff zur Steuerung des Hahns	4320-1015093		1	1015
45 3428 0048	04	Кронштейн ручки управления	Control handle bracket	Kragstück des Steuergriffs	4320-1015081		1	1015
45 3428 0049	03	Шланг сливной	Drain hose	Abflußschlauch	4320-1015093		1	1015
45 3428 0050	16	» воздухопровода	Air duct hose	Schlauch der Luftleitung	4320-1015128		1	1015
45 3428 0051	09	Кронштейн воздухопровода	Air duct bracket	Kragstück der Luftleitung	4320-1015130		1	1015
45 3428 0052	08	Хомут в сборе	Clip assembly	Bügel, komplett	4320-1015215		11	1015
45 3428 0054	06	То же	Ditto	Dito	4320-1015217		4	1015
45 3428 0060	04	Стяжка хомута в сборе	Clip strainer assembly	Bügelspannstück, komplett	4320-1015225		4	1303
45 3428 0059	01	Кронштейн отводящего патрубка	Outlet pipe branch bracket	Kragstück des abführenden Stutzens	4320-1015253		1	1015
45 3428 0070	08	Бачок топливный в сборе	Fuel tank assembly	Kraftstoffbehälter, komplett	4320-1015200		1	1015
45 3428 0066	02	Кронштейн насосного агрегата в сборе	Pump unit bracket assembly	Kragstück des Pumpenaggregats komplett	4320-1015606-01		1	1015
45 3428 0068	00	Скоба кронштейна	Bracket clamp	Bügel des Kragstückes	4320-1015508		2	1015
45 3428 0070	09	» кронштейна электромотора	Electromotor bracket clamp	» zum Elektromotor-Kragstück	4320-1015525		1	1015
45 3428 0071	05	Шланг перепускной со втулкой в сборе	By-pass bushed hose assembly	Überströmschlauch mit Buchse, komplett	4320-1015530		1	1015
45 3428 0072	04	Скоба кронштейна	Bracket clamp	Bügel des Kragstückes	4320-1015533		2	1015
45 3428 0073	03	Кронштейн отводящей трубы передний в сборе	Outlet pipe front bracket assembly	Kragstück des Abführungsrohrs vorderes, komplett	4320-1015534		1	1015

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0075	01	Кронштейн отводящей трубы боковой левый в сборе	Outlet pipe side bracket	Seitenkragstück des Abführungsrohrs links, komplett	4320-1015038		1	1015
45 3428 0077	10	Шланг соединительный	Connection hose	Verbindungsschlauch	4320-1015546		3	1015
45 3428 0079	09	То же	Ditto	Dito	4320-1015548		1	1015
45 3428 0080	01	»	»	»	4320-1015551		1	1015
45 3428 0081	01	Патрубок отводящий прямой	Rh. outlet branch pipe	Rechter Abführstutzen	4320-1015072		1	1015
45 3428 0084	00	Прокладка фланца	Flange gasket	Flanschdichtung	4320-1015555		2	1015
45 3428 0085	10	Патрубок отводящий левый	Lh. outlet branch pipe	Abführstutzen linker	4320-1015549		1	1015
45 3428 0086	09	Скоба кронштейнов	Bracket clamp	Bügel der Kragstücke	4320-1015562		3	1015
45 3428 0088	07	Хомут крепления патрубка	Branch pipe clip	Bügel zur Befestigung des Stutzens	4320-1015561		1	1015
45 3428 0089	06	Шланг соединительный	Connection hose	Verbindungsschlauch	4320-1015573		1	1014
45 3428 0090	02	Труба приемная нижняя	Bottom filler pipe	Einfüllrohr unteres	4320-1015575		1	1015
45 3428 0091	01	То же верхняя в сборе	Ditto upper	Dito oberer, komplett	4320-1015590		1	1015
45 3428 0094	10	Шланг перепускной	By pass hose	Überström-schlauch	4320-1015598		1	1015
45 3428 0095	07	Патрубок воздушного насоса в сборе	Air pump branch pipe assembly	Stutzen der Luftpumpe, komplett	4320-1015604		1	1015
45 3428 0100	06	Хомут крепления патрубка	Branch pipe clip	Befestigungsbügel des Stutzens	4320-1015600		1	1015
45 3428 0101	05	Патрубок воздухонаправляющий в сборе	Air conductor branch pipe assembly	Luftzuleitender Stutzen, komplett	4320-1015632		1	1015
45 3428 0104	02	Трубка подачи топлива к насосу в сборе	Pipe supplying fuel to pump assembly	Zuführungsrohr zur Pumpe, komplett	4320-1015646		1	1015
45 3428 0106	00	Хомут	Clip	Bügel	4320-1015640		2	1015
45 3428 0107	10	Трубка от насоса к горелке котла в сборе	Pipe supplying fuel from pump to boiler	Rohr zwischen Pumpe und Kesselbrenner, komplett	4320-1015654		1	1015
45 3428 0109	08	Переходник	Adapter	Übergangsstück	4320-1015720		1	1015
45 3429 0116	00	Кронштейн крепления топливного бака задний с упором в сборе	Fuel tank rear bracket with support assembly	Hinteres Befestigungskragstück des Kraftstoffbehälters mit Anschlag, komplett	4320-1101101	1	—	1101
45 3429 0116	09	Уголник кронштейнов топливного бака	Fuel tank brackets angle	Winkel der Kragstücke zum Kraftstoffbehälter	4320-1101135	1	—	1101
45 3428 0121	01	Сетка фильтра в сборе	Filter gauze assembly	Filtersieb, komplett	4320-5104006		1	1104
45 3428 0124	09	Пружина фильтра	Filter spring	Filterfeder	4320-1104011		1	1104
45 3428 0125	08	Трубка приемная топливного бака в сборе	Fuel tank inlet pipe assembly	Aufnahmerohr des Kraftstoffbehälters, komplett	4320 1104012		1	1104
45 3428 0126	07	То же	Ditto	Dito	4320-1104015		1	1104
45 3428 0129	04	Трубка к топливному баку первая	First pipe to fuel tank	Erstes Rohr zum Kraftstoffbehälter	4320 1104031		1	1104
45 3428 0130	03	» от фильтра тонкой очистки к топливному насосу высокого давления первая в сборе	First pipe from primary filter to high-pressure fuel pump assembly	Erstes Rohr vom Kraftstoffgrobfilter zur Einspritzpumpe, komplett	4320-1104040		1	1104
45 3428 0131	10	Трубка от фильтра тонкой очистки к топливному баку подогревателя первая в сборе	First pipe from fine filter to heater fuel tank assembly	Erstes Rohr vom Kraftstoffeinfilter zum Kraftstoffbehälter des Vorwärmers, komplett	4320-1104046		1	1104
45 3428 0133	08	Трубка от дополнительного топливного бака к основному первая в сборе	First pipe from reserve fuel tank to main fuel tank assembly	Rohr vom Kraftstoffbehälter zum Hauptkraftstoffbehälter erstes, komplett	4320-1104048		1	1104

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3429 0135	06	То же вторая	Ditto, second	Dito zweites	4320-1104054-01	1		1104
45 3428 0137	01	Шланг соединительный	Connection hose	Verbindungsschlauch	4320-1104059	1		1104
45 3428 0138	03	То же	Ditto	Dito	4320-1104060	6		1104
45 3428 0139	02	Трубка от топливного бака к фильтру грубой очистки первая в сборе	First pipe from fuel tank to primary filter assembly	Erstes Rohr vom Kraftstoffbehälter zum Kraftstoffgrobfilter, komplett	4320-1104060	1		1104
45 3428 0141	08	Прокладка хомута	Clip gasket	Dichtung des Bügels	4320-1101097	2		1104; 3408
45 3428 0142	07	Трубка подачи топлива от форсунок первая в сборе	First pipe of fuel return from nozzles	Erstes Kraftstoffrücklaufrohr von den Düsen komplett	4320-1104115	1		1104
45 3428 0146	05	Болт топливопровода	Fuel line bolt	Kraftstoffleitungsschraube	4320-1104134	5		1104
45 4428 0147	02	То же	Ditto	Dito	4320-1104135	1		1104
45 3428 0148	01	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	4320-1104139	13		1104
45 3428 0149	00	Трубка от фильтра грубой очистки к топливному насосу высокого давления вторая в сборе	Second pipe from primary filter to high-pressure fuel pump assembly	Rohr zwischen Kraftstoffgrobfilter und Hochdruck-Kraftstoffpumpe zweites, komplett	4320-1104150	1		1104
45 3428 0151	06	Трубка к топливному баку вторая в сборе	Second pipe to fuel tank assembly	Rohr zum Kraftstoffbehälter zweites, komplett	4320-1104162-01	5		1104
45 3428 0153	04	Кронштейн крепления трубопроводов	Pipeline bracket	Kragstück zur Befestigung der Zuleitungen, komplett	4320-1104177-01	1		1104
45 3428 0154	03	Трубка возврата топлива от форсунок вторая в сборе	Second pipe of fuel return from nozzle assembly	Kraftstoffrücklaufrohr von der Düse zweites, komplett	4320-1104202-01	1		1104
45 3428 0157	00	Трубка от топливного бака к фильтру грубой очистки вторая	Second pipe from fuel tank to primary filter	Rohr zwischen Kraftstoffbehälter und Kraftstoffgrobfilter zweites	4320-1104275	1		1104
45 3428 0158	10	То же третья в сборе	Ditto, third	Dito drittes, komplett	4320-1101282	1		1104
45 3428 0160	05	Трубка топливного бака подогревателя	Heater fuel tank pipe	Rohr des Vorwärmer-Kraftstoffbehälters	4320-1104312	2		1104
45 3428 0162	03	Кран топливный в сборе	Fuel cock assembly	Kraftstoffhahn komplett	4320-1101325	1		1104
45 3428 0165	06	Кронштейн вала акселератора в сборе	Accelerator shaft bracket assembly	Wellenbock des Gashebels komplett	4320-1108038	1		1108
45 3428 0169	07	Упор качающийся	Rod backer	Verdrehler der Zugstange	4320-1108022	1		1108
45 3428 0170	03	Тяга привода акселератора с компенсатором в сборе	Accelerator control rod with compensator	Zugstange zum Antrieb des Gashebels mit Kompensator, komplett	4320-1108055	2		1108
45 3428 0172	01	Вал акселератора	Accelerator shaft	Welle des Gashebels	4320-1108031	1		1108
45 3428 0173	00	Пружина компенсатора	Compensator spring	Feder des Kompensators	4320-1104052	1		1106
45 3428 0174	10	Палец шарнирный	Ball pin	Kugelbolzen	4320-1104053	1		1108
45 3428 0176	08	Тяга привода акселератора в сборе	Accelerator control rod assembly	Zugstange zum Antrieb des Gashebels, komplett	4320-1108044	1		1108
45 3428 0178	09	Кронштейн крепления оболочки тяги	Rod casing bracket	Befestigungsblech des Stangenmantels	4320-1109046	1		1108
45 3429 0179	05	Пружина	Spring	Feder	4320-1108048	1		1108
45 3428 0180	01	Рычаг вала акселератора со втулками в сборе	Accelerator shaft lever with bushings	Wellenhebel des Gashebels mit Buchsen, komplett	4320-1109053	1		1108

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0192	10	Кронштейн крепления обоймы тяги	Rod casing bracket	Befestigungsbock des Stangenmantels	4320-1108070	1		1109
45 3428 0190	10	Тяга ручного останова двигателя в сборе	Manual engine shut-off assembly	Handabstellstange des Motors, komplett	4320-1108112	1		1108
45 3428 0192	08	» управления акселератором в сборе	Accelerator manual control rod assembly	Handabstellstange zur Steuerung des Gashebels, komplett	4320-1108120	1		1108
45 3428 0193	07	Ручка тяги	Rod handle	Handgriff der Zugstange	4320-1108125	1		1108
45 3428 0194	06	То же ручного останова	Manual shut-off rod handle	Dito der Handabstellvorrichtung	4320-1108145	1		1108
45 3428 0195	05	Направляющая пружины	Spring guide	Federführung	4320-1108146	1		1108
45 3428 0196	04	Наконечник тяги привода акселератора в сборе	Accelerator control rod adapter assembly	Endstück der Zugstange zum Antrieb des Gashebels, komplett	4320-1108190	1		1108
45 3428 0198	02	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	4320-1108199	2		1108
45 3428 0199	01	Кронштейн пневмоцилиндра	Air cylinder bracket	Träger des Druckluftzylinders	4320-1109326	1		1108
45 3428 0201	02	Скоба останова	Shut-off shackle	Bügel der Abstellvorrichtung	4320-1108383	1		1108
45 3428 0203	00	Пружина рычага останова	Shut-off lever spring	Hebelfeder der Abstellvorrichtung	4320-1108339	1		1108
45 3428 0204	10	Палец рычага останова	Shut-off lever pin	Hebelbolzen der Abstellvorrichtung	4320-1108340	1		1108
45 3428 0205	09	» тяги ручного останова	Manual shut-off rod pin	Bolzen für Zugstange der Handabstellvorrichtung	4320-1108345	1		1108
45 3428 0206	08	Держатель пружины	Spring holder	Federhalter	4320-1108346	1		1108
45 3428 0219	03	Шланг соединительный	Connection hose	Verbindungsschlauch	4320-1109220	1		1109
45 3428 0220	10	Труба эжекции передняя	Front ejection pipe	Ejektionsrohr vorderes	4320-1109221	1		1109
45 3428 0221	09	То же задняя	Ditto rear	Dito hinteres	4320-1109224	1		1109
45 3428 0222	08	Хомут крепления трубы	Pipe clip	Bügel zur Befestigung des Rohrs	4320-1109225	1		1109
45 3428 0223	07	Кронштейн крепления трубы	Pipe bracket	Anschluß zur Befestigung des Rohrs	4320-1109227	1		1109
45 3428 0227	03	Заслонка отключения эжекции в сборе	Ejection cutting-off shutter assembly	Klappe zum Ejektionsabschalten, komplett	4320-1109250	1		1109
45 3428 0230	08	Прокладка	Gasket	Dichtung	4320-1109412	2		1109
45 3428 0231	07	Корпус заслонки	Shutter plate	Klappengehäuse	4320-1109414	1		1109
45 3428 0232	06	Ось заслонки в сборе	Shutter axle assembly	Klappenachse, komplett	4320-1109415	1		1109
45 3428 0233	05	Патрубок	Branch pipe	Stutzen	4320-1109416	2		1109
45 3428 0235	03	Кронштейн пружины в сборе	Spring bracket assembly	Federbock, komplett	4320-1109420	1		1109
45 3428 0237	01	Заслонка отключения эжекции	Ejection cutting-off shutter	Klappe zum Ejektionsabschalter	4320-1109423	1		1109
45 3428 0238	00	Пружина	Spring	Feder	4320-1109424	1		1109
45 3428 0240	06	Глушитель в сборе	Exhaust silencer assembly	Auspufftopf, komplett	4320-1201010	1		1201
45 3428 0252	02	Труба глушителя приемная задняя правая в сборе	R.h. rear inlet pipe of exhaust silencer assembly	Aufnahmeauspufftopf hinterer rechter, komplett	4320-1203006	1		1203
45 3428 0253	01	То же передняя левая в сборе	D:tto. front	Dito vorderer linker, komplett	4320-1203008	1		1203
45 3428 0254	00	» передняя правая в сборе	D:tto. front	» vorderer rechter, komplett	4320-1203010	1		1203
45 3428 0255	10	Труба глушителя приемная задняя левая в сборе	L.h. rear inlet pipe of exhaust silencer assembly	Aufnahmeauspufftopf hinterer linker, komplett	4320-1203011	1		1203

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43 3428 0258	07	Фланец приемной трубы	Inlet pipe flange	Flansch des Aufnahmerohres	4320-1203017	2		1203
43 3428 0259	06	Прокладка фланца в сборе	Flange gasket assembly	Flanschdichtung, komplett	4320-1203020	2		1203
43 3428 0260	02	Хомут крепления приемной трубы	Inlet pipe clip	Bügel zur Befestigung des Aufnahmerohrs	4320-1203031	2		1203
43 3428 0262	00	То же глушителя	Exhaust silencer clip	Bügel des Auspufftopfs	4320-1203043	2		1201
43 3428 0262	10	Кронштейн выхлопной трубы	Exhaust pipe bracket	Kragstück des Auspuffrohrs	4320-1203054	1		1201
43 3428 0263	09	Хомут крепления выпускной трубы к глушителю	Clip of exhaust pipe fixing to exhaust silencer	Bügel zur Befestigung des Auspuffrohrs am Auspufftopf	4320-1203040	1		1203
43 3428 0265	08	Стремянка крепления выпускной трубы к глушителю	U-bolt of exhaust pipe fixing to exhaust silencer	Schelle zur Befestigung des Auspuffrohrs am Auspufftopf	4320-1203065	1		1203
43 3428 0267	06	Прокладка фланца в сборе	Flange gasket assembly	Flanschdichtung, komplett	4320-1203106	4		1203
43 3428 0268	04	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	4320-1203167	2		1203
43 3428 0270	00	Труба выпускная с эжектором в сборе	Exhaust pipe with ejector assembly	Auspuffrohr mit Ejektor, komplett	4320-1203162	1		1203
43 3428 0272	09	Клапан продувки в сборе	Purging valve assembly	Ventil, komplett	4320-1203205	1		1203
43 3428 0273	05	Заслонка клапана в сборе	Valve flap assembly	Ventilklappe, komplett	4320-1203217	1		1203
43 3428 0278	03	Кожух	Gasket	Mantel	4320-1203219	1		1203
43 3428 0280	01	Тяга в сборе	Rod assembly	Zuglange, komplett	4320-1203248	2		1203
43 3428 0283	06	Кронштейн приемных труб в сборе	Bracket of inlet pipes assembly	Kragstück der Aufnahmerohre, komplett	4320-1203122	1		1203
43 3428 0289	00	Компенсатор в сборе	Compensator assembly	Kompensator, komplett	4320-1203276	2		1203
43 3428 0292	05	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	4320-1203363	8		1207
43 3428 0297	08	Рамка подвески радиатора с кронштейнами в сборе	Radiator suspension frame with brackets assembly	Rahmen zur Aufhängung des Kühlers mit Konsolen, komplett	4320-1302010	1		1302
43 3428 0301	10	Тяга крепления радиатора в сборе	Radiator mounting rod assembly	Zuglange zur Befestigung des Kühlers, komplett	4320-1302030	2		1302
43 3428 0303	08	Подушка подвески радиатора	Radiator suspension pad	Aufhängekissen des Kühlers	4320-1302040-01	4		1302
43 3428 0305	06	Втулка распорная	Distance piece	Spreizbuchse	4320-1302207	2		1302
43 3428 0306	05	Кожух боковой правый в сборе	R.h. side deflector assembly	Seitenabschirmblech rechts, komplett	4320-1302150-01	1		1302
43 3428 0307	04	То же левый	Diffx. l.h.	Dito links	4320-1302151-01	1		1302
43 3428 0314	05	Кожух верхний	Upper nose	Oberes Abschirmblech	4320-1302168	1		1402
43 3428 0315	04	Накладка верхнего кожуха	Upper nose plate	Lasche des oberen Abschirmbleches	4320-1302170	2		8401
43 3428 0316	03	Шланг отводящий	Outlet hose	Ablaufschlauch	4320-1303010	1		1303
43 3428 0317	02	Прокладка водоподводящего патрубка	Water inlet branch pipe gasket	Dichtring des Wasserzuführstutzens	4320-1303041	1		1303
43 3428 0318	01	Патрубок водоподводящий	Water inlet branch pipe	Wasserzuführstutzen	4320-1303053-02	1		1303
43 3428 0319	00	Шланг соединительный водоподводящий	Water inlet connection hose	Wasserzuführ-Verbindungsschlauch	4320-1303057	1		1303
43 3428 0320	07	Шланг отводящей трубы насоса	Compressor outlet pipe hose	Schlauch des Auflaufrohres des Kompressors	4320-1303079	1		1303

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3429 0321	06	Труба компрессора отводящая в сборе	Compressor outlet pipe assembly	Abluftrohr des Kompressors, komplett	4320-1303042		1	1303
45 3429 0323	04	Пластина	Plate	Platte	4320-1303044		1	1303
45 3429 0324	03	Хомут в сборе	Clip assembly	Bügel, komplett	4320-1303110		4	1303
45 3429 0325	02	»	»	»	4320-1303111		4	1303
47 3428 0326	01	Пробка радиатора в сборе	Radiator cap assembly	Verschlußdeckel des Kühlers, komplett	4320-1301010		1	1304
45 3428 0327	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	4320-1301027		1	1304
45 3429 0328	10	Корпус вентилятора в сборе	Fan housing assembly	Lüftergehäuse, komplett	4320-1309010-01		1	1309
45 3428 0337	09	Хомут стяжной	Tightening clip	Zughügel	4320-1311041		1	1311
45 3429 0338	08	Шланг расширительного бачка	Expansion tank hose	Schlauch des Expansionsbehälters	4320-1311044		1	1311
45 3428 0339	07	Кронштейн расширительного бачка в сборе	Expansion tank bracket assembly	Anguß des Expansionsbehälters, komplett	4320-1311085		1	1311
45 3428 0341	02	Пробка расширительного бачка в сборе	Expansion tank plug assembly	Verschlußstopfen des Expansionsbehälters, komplett	4320-1311068		1	1311
45 3428 0343	00	Прокладка пробки	Plug gasket	Dichtung des Stopfens	4320-1311070		1	1311
45 3428 0347	07	Втулка	Bushing	Buchse	4320-1311081		2	1311
45 3428 0348	06	Пружина	Spring	Feder	4320-1311085		2	1311
45 3428 0349	05	Педаль сцепления в сборе	Clutch pedal assembly	Fußhebel, komplett	4320-1602010		1	1602
45 3428 0352	09	Вал привода выключения сцепления	Clutch release drive shaft	Antriebswelle zum Ausschalten der Kupplung	4320-1602042		1	1602
45 3428 0354	08	» педали сцепления	Clutch pedal spindle	Tretwelle	4320-1602053		1	1602
45 3428 0356	06	Рычаг вала педали сцепления	Clutch pedal spindle lever	Tretwellerhebel	4320-1602060		1	1602
45 3429 0357	05	Кронштейн педалей сцепления и тормоза в сборе	Clutch and brake pedals bracket assembly	Fußhebel- und Bremsbock, komplett	4320-1602063		1	1602
45 3428 0359	03	Втулка	Bushing	Buchse	4320-1602066		2	3509
45 3428 0362	04	Буфер педали	Pedal buffer	Trittstange	4320-1602070		2	1602; 3504
45 3428 0364	06	Рычаг вала вилки выключения сцепления	Lever of clutch engaging yoke shaft	Wellenhebel der Ausrückgabel der Kupplung	4320-1602074		1	1602
45 3428 0365	05	Кронштейн вала привода выключения сцепления в сборе	Clutch release drive shaft bracket assembly	Bock der Antriebswelle der Ausschaltkupplung, komplett	4320-1602092		1	1602
45 3428 0367	03	Наконечник регулировочный	Adjusting tip	Reglerspitze	4320-1602031		2	1602; 3504
45 3428 0369	01	Пружина педали сцепления вспомогательная	Clutch pedal auxiliary spring	Hilfsfeder des Fußhebels	4320-1602098		1	1602
45 3428 0370	08	Тяга выключения сцепления	Clutch release rod	Ausschaltzugstange der Kupplung	4320-1602112		1	1602
45 3428 0372	06	Рычаг переключения	Lever lever	Hebel, innerer	4320-1602120		1	1602
45 3428 0374	05	» наружный	External lever	» äußerer	4320-1602121		1	1602
45 3428 0374	04	» переключения передач	Gear-shift lever	» der Gangschaltung	4320-1702120		1	1702
45 3428 0375	03	Коробка распределительная в сборе	Distributor box assembly	Verteilergetriebe, komplett	4320-1800020	1	—	1800
45 3428 0376	02	То же	Ditto	Dito	4320-1800020**	1	—	1800
45 3428 0377	01	Втулка распорная	Distance piece	Spreizbuchse	4320-1801040		4	1800

** Для автомобилей с лебедкой.
For trucks equipped with winch.
Für Kraftwagen mit Winde.

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0379	10	Каретка переключения передач	Gear-shift carriage	Schlitten der Gangschaltung	4320-1802039		1	1802
45 3428 0380	06	Гайка подшипника	Bearing nut	Lagermutter	4320-1802072		1	1802
45 3428 0381	05	Шайба стопорная	Locking washer	Sperring	4320-1802073		1	1802
45 3428 0383	04	» упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	4320-1802080		2	1802
45 3428 0384	02	Крышка переднего подшипника	Front bearing cap assembly	Deckel des Vorderlagers, komplett	4320-1802097-01	1	1 —	1802
45 3428 0385	01	» переднего подшипника	Front bearing cap	» des Vorderlagers	4320-1802098-01		1	1802
45 3428 0386	00	Вал привода переднего моста	Front axle drive shaft	Antriebswelle der Vorderachse	4320-1602110		1	1602
45 3428 0387	10	Гайка подшипника	Bearing nut	Lagermutter	4320-1802107		2	1802
45 3428 0388	09	Вилка включения переключения со штоком в сборе	Front engagement fork with shaft assembly	Vordere Schaltgabel mit Stange, komplett	4320-1803009		1	1803
45 3428 0391	06	Прокладка	Gasket	Dichtung	4320-1803026		*	1803
45 3428 0392	02	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	4320-1803150		2	1802
45 3428 0393	01	Кронштейн кронштейнов управления в сборе	Shifter arms bracket assembly	Kragstück der Steuerschiebestange, komplett	4320-1804015		1	1804
45 3428 0399	05	Рычаг блокировки дифференциала со втулками в сборе	Differential lock lever with bushings assembly	Verriegelungshebel des Ausgleichgetriebes mit Buchsen, komplett	4320-1804037		1	1804
45 3428 0400	08	Рычаг управления переключением передач со втулкой в сборе	Gear-shift control lever with bushing assembly	Steuerhebel der Gangschaltung mit Buchse, komplett	4320-1804039		1	1804
45 3428 0405	04	Поводок включения передач со втулкой в сборе	Shifter arm with sleeve assembly	Mitnehmer der Gangschaltung mit Buchsen, komplett	4320-1804087		1	1804
45 3428 0406	03	» блокировки дифференциала со втулками в сборе	Differential lock arm with sleeves assembly	Mitnehmer zur Verriegelung des Ausgleichgetriebes mit Buchsen, komplett	4320-1804089		1	1804
45 3428 0410	06	Втулка	Bushing	Buchse	4320-1804127		2	1804
45 3428 0411	05	Пластина крепления уплотнителя	Seal fixing plate	Befestigungsplatte des Verdichters	4320-1804142		2	1804
45 3428 0413	03	Уплотнитель рычага в сборе	Lever seal assembly	Verdichterhebel, komplett	4320-1804165		2	1804
45 3428 0416	00	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	4320-1804236	3	1 2	1804; 4202
45 3428 0423	01	Мост передний в сборе	Front axle assembly	Vorderachse, komplett	4320-2300010-01	1	—	2300
45 3428 0425	10	Редуктор переднего моста в сборе	Front axle reductor assembly	Getriebe der Vorderachse, komplett	4320-2302010-01	1	—	2302
45 3428 0426	09	Крышка переднего подшипника	Front bearings cap	Deckel der Vorderlager	4320-2302051		1	2302
45 3428 0427	08	» картера редуктора в сборе	Reductor housing cover assembly	» des Getriebegehäuses, komplett	4320-2302145		1	2302
45 3428 0430	02	Мост задний в сборе	Rear axle assembly	Hinterachse, komplett	4320-2400010-10	1	—	2400
45 3428 0434	09	Редуктор заднего моста в сборе	Rear axle reductor assembly	Getriebe der Hinterachse, komplett	4320-2402010-10	1	—	2402
45 3428 0435	08	Картер редуктора в сборе	Reductor housing assembly	Getriebegehäuse, komplett	4320-2402015		1	2302; 2402; 2502
45 3428 0440	00	Прокладка регулировочная (толщина 0,21 мм)	Adjusting shim (0,21 mm thick)	Einstellblech (von 0,21 mm Dicke)	4320-2402034		*	2302; 2402; 2502
45 3428 0441	10	То же (0,1 mm)	Ditto (0,1 mm)	Dito (von 0,1 mm)	4320-2402035		*	2302; 2402; 2502
45 3428 0442	09	» (0,05 mm)	» (0,05 mm)	» (von 0,05 mm)	4320-2402036		*	2302; 2402; 2502
45 3428 0443	08	Прокладка крышки	Cover gasket	Deckeldichtung	4320-2402038		3	2302; 2402; 2502
45 3428 0444	07	Стакан подшипников	Bearing housing	Lagerhülse	4320-2402049		3	2302; 2402; 2502

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0440	05	Крышка передних подшипников	Front bearings cap	Deckel der Vorderlager	4320-2402051	2		2402; 2502
45 3428 0448	03	Шайба прижимная	Pressure washer	Druckscheibe	4320 2402109	3		2302; 2402; 2502
45 3428 0450	09	Шестерня цилиндрическая ведомая	Driven spur gear	Getriebenes Stirnrad	4320-2402120	2		2302; 2402; 2502
45 3428 0451	08	Крышка картера редуктора в сборе	Reductor housing cover assembly	Deckel des Getriebegehäuses, komplett	4320 2402115	2		2402; 2502
45 3428 0452	07	Штуцер маслопроводящий	Oil supply pipe connection	Ölzuführungsstutzen	4320-2402147	3		2302; 2402; 2502
45 3428 0455	04	Дифференциал в сборе	Differential assembly	Ausgleichgetriebe, komplett	4320-2403010	3		2303; 2403; 2503
45 3428 0458	01	Мост промежуточный в сборе	Intermediate axle assembly	Mittelachse komplett	4320-2500010-10	1	—	2500
45 3428 0461	06	Вал ведущей шестерни	Driving gear shaft	Welle des Treibrades	4320-2502022	3		2302; 2402; 2502
45 3428 0462	05	Шайба регулировочная	Adjusting washer	Stellscheibe	4320 2502053	*		2302; 2402; 2502
45 3428 0463	04	То же	Ditto	Dito	4320-2502055	*		2302; 2402; 2502
45 3428 0464	03	»	»	»	4320-2502056	*		2302; 2402; 2502
45 3428 0465	02	»	»	»	4320-2502057	*		2302; 2402; 2502
45 3428 0466	01	»	»	»	4320-2502058	*		2302; 2402; 2502
45 3428 0467	00	»	»	»	4320-2502059	*		2302; 2402; 2502
45 3428 0468	10	»	»	»	4320-2502065	*		2302; 2402; 2502
45 3428 0469	09	»	»	»	4320-2502066	*		2302; 2402; 2502
45 3428 0470	05	»	»	»	4320-2502069	*		2302; 2402; 2502
45 3428 0471	04	»	»	»	4320 2502074	*		2302; 2402; 2502
45 3428 0472	03	Прибор буксирный в сборе	Towing gear assembly	Schleppgerät, komplett	4320-2707210	1	—	2707
45 3428 0473	02	Крюк буксирного прибора в сборе	Towing gear hook assembly	Haken des Schleppgeräts, komplett	4320 2707212	1	—	2707
45 3428 0474	01	» буксирного прибора	Towing gear hook	» des Schleppgeräts	4320-2707214	1	—	2707
45 3428 0475	00	Поперечина буксирного прибора в сборе	Towing gear cross piece assembly	Querstück des Schleppgeräts, komplett	4320-2707226	1	—	2707
45 3428 0477	09	Усилитель поперечины	Cross-piece reinforcing member	Verstärker des Querstücks	4320-2707231	1	—	2707
45 3428 0478	08	Втулка буксирного прибора	Towing gear bushing	Buchse des Schleppgeräts	4320-2707233	1	—	2707
45 3428 0480	03	Корпус буксирного прибора	Towing gear body	Gehäuse des Schleppgeräts	4320-2707234	1	—	2707
45 3428 0481	02	Гайка буксирного прибора	Towing gear nut	Mutter des Schleppgeräts	4320-2707235	1	—	2707
45 3428 0482	01	Пластина стопорная	Locking plate	Sperrplatte	4320-2707236	1	—	2707
45 3428 0493	00	Буфер буксирного прибора	Towing gear buffer	Puffer des Schleppgeräts	4320-2707253	1	—	2707
45 3428 0484	10	Кольцо нажимное	Pressing ring	Druckring	4320-2707254	2	—	2707
45 3428 0488	06	Рама в сборе	Frame assembly	Rahmen, komplett	4320-2800010	1	—	2800
45 3428 0490	01	Лонжерон рамы правый	R.h. frame girder	Holm des Rahmens rechter	4320-2801020	1	—	2801
45 3428 0491	00	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linker	4320-2801021	1	—	2801
45 3428 0494	08	Усилитель лонжерона правый	Girder reinforcing member, r.h.	Verstärker des Holms rechter	4320-2801021	1		2801
45 3428 0497	07	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linker	4320 2801025	1		2801
45 3428 0496	06	Усилитель лонжерона правый в сборе	Girder reinforcing member, r.h. assembly	Holmverstärker rechter, komplett	4320-2801028	1		2801
45 3428 0497	05	Усилитель лонжерона левый в сборе	Girder reinforcing member, l.h. assembly	Dito linker komplett	4320 2801029	1		2801
45 3428 0501	02	Поперечина № 2 рамы в сборе	Frame cross-member No. 2 assembly	Traverse Nr. 2 des Rahmens, komplett	4320 2801100	1		2801

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0509	07	То же № 3	Ditto No. 3	Dito Nr. 3	4320-2801152		1	2801
45 3428 0511	02	» » № 4	» No. 4	» Nr. 4	4320-2801172	1	—	2801
45 3428 0513	00	» » № 5	» No. 5	» Nr. 5	4320-2801164		1	2801
45 3428 0519	05	Буфер передний в сборе	Front bumper assembly	Vorderpuffer, komplett	4320-2803020		1	2803
45 3428 0521	00	Накладка буфера	Bumper plate	Pufferlähne	4320 2803046		2	2803
45 3428 0522	10	Крюк буксирный передний правый	R.h. front towing hook	Schlepphaken vorderer rechter	4320-2800016		1	2800
45 3428 0523	09	То же левый	Ditto, Lh.	Dito linker	4320-2905017		1	2806
45 3428 0525	07	Стремянка передней рессоры	Front spring U-bolt	Federbügel der Vorderfeder	4320-2902408		4	2902
45 3428 0526	06	Накладка передней рессоры	Front spring insert	Lasche der Vorderfeder	4320-2902413		2	2902
45 3428 0527	05	Стяжка в сборе	Tightening device assembly	Spannstück, komplett	4320-2902432		1	2902
45 3429 0530	10	Пластина	Plate	Platte	4320-2902437		*	2902
45 3428 0531	09	Кронштейн задний правый	R.h. rear bracket assembly	Kragstück hinteres rechtes	4320-2902442		1	2902
45 3428 0532	06	То же левый	Ditto, Lh	Dito linkes	4320-2902443		1	2902
45 3428 0535	05	Втулка распорная	Distance piece	Spreizbuchse	4320 2902449		2	2902
45 3428 0536	04	Обойма дополнительного буфера правая	Auxiliary bumper r.h. ring	Fassung des zusätzlichen Puffers rechts	4320-2902644		1	2902
45 3428 0537	03	То же левая	Ditto, Lh	Dito linke	4320-2902645		1	2902
45 3428 0540	08	Стремянка задней рессоры	Rear spring U-bolt	Leiter der Hinterfeder	4320-2912408		4	2912
45 3428 0541	07	Гайка стремянки	U-bolt nut	Mutter des Leiters	4320-2912410		8	2912
45 3428 0542	06	Кронштейн балансира правый	Equalizer bracket r.h	Kragstück des Balanciers rechtes	4320-2918154		1	2918
45 3428 0543	05	То же левый	Ditto, Lh	Dito linkes	4320-2918153		1	2918
45 3428 0544	04	Держатель запасного колеса в сборе	Spare wheel carrier assembly	Reserveradhalterung, komplett	4320-3105010	1	—	3105
45 3428 0545	03	Основание держателя в сборе	Carrier mounting assembly	Halterungsfuß, komplett	4320-3105020	1	—	3105
45 3428 0547	01	Стяжка в сборе	Tightening device assembly	Spannstück, komplett	4320-3105160		2	3105
45 3428 0548	09	Основание держателя с защелкой в сборе	Carrier mounting with catch assembly	Halterungsfuß mit Raste, komplett	4320-3105170	1	—	3105
45 3428 0552	04	Кран гидроподъемника в сборе	Hydraulic lift crane assembly	Hahn des Hydraulikhebers, komplett	4320-1108010		1	3108
45 3428 0553	03	Цилиндр гидроподъемника в сборе	Hydraulic lift cylinder assembly	Zylinder des Hydraulikhebers, komplett	4320-1104020		1	3106
45 3428 0555	01	Рычаг крана	Crane arm	Hahnhebel	4320-3108047		1	3109
45 3428 0556	08	Кронштейн крана	Crane bracket	Kragstütze des Hahns	4320 3109059		1	3109
45 3429 0557	10	Тяга привода крана	Crane control rod	Zugstange des Hahnantriebs	4320-3108063		1	3 08
45 3428 0558	05	Кронштейн крепления шлангов	Hose fixing bracket	Kragstück zur Befestigung der Schläuche	4320-3109097		1	3.09
45 3429 0559	04	Скоба крепления шлангов	Hose fixing clamp	Bügel zur Befestigung der Schläuche	4320-3108071		1	3108
45 3429 0561	03	Подъемник запасного колеса гидравлический в сборе	Spare wheel hydraulic lift assembly	Hydraulikheber des Reserverads, komplett	4320-3108090		1	3109
45 3428 0562	02	Шток гидроподъемника с поршнем в сборе	Hydraulic lift rod with piston assembly	Stange des Hydraulikhebers mit Kolben, komplett	4320-3108095		1	3108
45 3428 0563	01	» гидроподъемника	Hydraulic lift rod	» des Hydraulikhebers	4320-3109100		1	3109

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3408 0504	00	Наконечник штока	Rod end	Stangenaufsatz	4320-3408113	1		3108
45 3428 0505	10	» цилиндра	Cylinder cap	» des Zylinders	4320-3408120	1		3108
45 3428 0506	09	Трубка от крана к гидроподъемнику в сборе	Pipe from crane to hydraulic lift assembly	Rohr zwischen Hahn und Hydraulikheber, komplett	4320-3408150	1		3108
45 3428 0508	07	Угольник	Angle	Winkel	4320-3108663	1		3108
45 3428 0509	06	Шланг низкого давления	Low-pressure hose	Niederdruckschlauch	4320-3108609	2		3108; 3408
45 3428 0510	02	Оболочка защитная	Protective envelope	Schutzhülle	4320-3108714	1		3108
45 3428 0515	08	Стержень	Bar	Stab	4320-3122024	1		3122
45 3428 0517	06	Трубка от переднего моста к правому переднему колесу в сборе	Pipe from front axle to rh front wheel assembly	Rohr von der Vorderachse zum linken Mittelrad, komplett	4320-3125034	1		3125
45 3428 0519	04	» к левым колесам в сборе	Pipe to lh. wheels assembly	Rohr zu den linken Rädern, komplett	4320-3125042	1		3125
45 3428 0521	10	» к шинному манометру в сборе	» to tyre pressure gauge assembly	Rohr zum Reifenmanometer, komplett	4320-3125132	1		3125
45 3428 0525	04	Кронштейн крышки кабины верхний	Bracket upper cover	Decke des Kragstücks oberer	4320-3403011	1		3403
45 3428 0526	03	То же нижний	Bracket lower cover	Dito unterer	4320-3403015	1		3403
45 3428 0528	01	Уплотнитель рулевой колонки	Steering column seal	Verdichter für Lenksäule	4320-3403027	1		3403
45 3428 0529	00	Корпус уплотнителя	Seal body	Verdichtergehäuse	4320-3403030	1		3403
45 3428 0602	03	Лента стяжная	Bracing band	Zugband	4320-3403039	1		3403
45 3428 0603	10	Механизм усилителя в сборе	Booster mechanism assembly	Lenkhilfe komplett	4320-3405010	1		3405
45 3428 0604	09	Наконечник штока в сборе	Rod end assembly	Stangenaufsatz, komplett	4320-3405080	1		3405
45 3428 0605	08	» штока	Rod end	Stangenaufsatz	4320-3405101	1		3405
45 3428 0606	07	» цилиндра в сборе	Cylinder end piece assembly	Zylinderendstück, komplett	4320-3405075	1		3405
45 3428 0607	05	» цилиндра	Cylinder end piece	Zylinderendstück	4320-3405076	1		3405
45 3428 0608	05	Насос усилителя рулевого управления в сборе	Steering booster pump assembly	Pumpe der Lenkhilfe, komplett	4320-3407010	1		3407
45 3428 0614	08	Трубка от бачка к гидроподъемнику	Pipe from tank to hydraulic lifter	Rohr vom Behälter zum Hydraulikheber	4320-3408021-10	1		3408
45 3428 0614	07	» от насоса к крану управления подъемной в сборе	» from pump to hydraulic lift control cock assembly	» von Pumpe zum Steuerhahn des Hydraulikhebers, komplett	4320-3408026	1		3408
45 3428 0615	05	Трубка к гидроцилиндру задняя в сборе	Rear pipe to hydraulic booster assembly	Rohr zum Hydraulikverstärker hinteres komplett	4320-3408031	1		3408
45 3428 0617	04	То же передняя	Ditto, front	Dito vorderes	4320-3408033	1		3408
45 3428 0622	07	Трубка сливная в сборе	Drain pipe assembly	Abflußrohr komplett	4320-3408672	1		3408
45 3428 0623	06	Штуцер со сливной трубкой в сборе	Pipe connection with drain pipe assembly	Stutzen mit Abflußrohr, komplett	4320-3408669	1		3408
45 3428 0624	03	Шланг в сборе	Hose assembly	Schlauch, komplett	4320-3408660	1		3408
45 3428 0625	04	» сливной	Drain hose	Abflußschlauch	4320-3408670	1		3408
45 3428 0628	01	Шланг гидроусилителя длинный в сборе	Hydraulic booster long hose assembly	Schlauch des Hydraulikverstärkers langer, komplett	4320-3408678	1		3408
45 3428 0629	00	То же короткий	Ditto, short	Dito kurzer	4320-3408679	1		3408
45 3428 0632	05	Трубка от гидронасоса к крану управления подъемником в сборе	Pipe from hydraulic pump to hydraulic lift control cock assembly	Rohr zwischen Hydraulikpumpe zum Steuerhahn des Hydraulikhebers, komplett	4320-3408716-20	1		3408

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0634	03	Трубка от крана к корпусу золотника первая в сборе	First pipe from cock to slide valve body assembly	Rohr zwischen Hahn und Schiebergehäuse erstes, kompletт	4320-3408718-20	1		3408
45 3428 0635	01	То же вторая	Ditto, second	Ditto zweites	4320-3408720	1		3408
45 3428 0638	10	Бак масляный в сборе	Oil tank assembly	Ölbehälter, komplett	4320-3410010	1		3407
45 3428 0639	09	Трубка медного бака	Oil tank pipe	Rohr des Ölbehälters	4320-3410021	1		3407
45 3428 0640	05	Тяга сошки рулевого механизма в сборе	Steering arm drag link assembly	Zugstange des Lenkstockhebels, komplett	4320-3414010	1		3414
45 3428 0641	04	Наконечник тяги сошки в сборе	Drag link end assembly	Endstück der Zugstange des Lenkstockhebels, komplett	4320-3414019	2		3414
45 3428 0642	03	» тяги сошки	Drag link end	» der Zugstange des Lenkstockhebels	4320-3414016	2		3414
45 3428 0643	02	Тяга рулевой трапеции в сборе	Steering geometry link assembly	Lenktrapezzugstange, komplett	4320-3414052	1		3414
45 3428 0644	01	Наконечник тяги рулевой трапеции правый в сборе	Steering geometry link end, r.h. assembly	Endstück der Lenktrapezzugstange rechtes, komplett	4320-3414058	1		3414
45 3428 0645	00	То же левый в сборе	Ditto, l.h. assembly	Ditto linkes, komplett	4320-3414057	1		3414
45 3428 0646	10	Наконечник тяги рулевой трапеции правый	Steering geometry link end, r.h.	Endstück der Lenktrapezzugstange rechtes	4320-3414062	1		3414
45 3428 0647	09	То же левый	Ditto, l.h.	Ditto linkes	4320-3414063	1		3414
45 3428 0648	08	Муфта защитная в сборе	Protective sleeve assembly	Schutzkupplung, komplett	4320-3414076	6		3405; 3414
45 3428 0650	03	Накладка муфты	Sleeve lining	Kupplungsbelag	4320-3414078	6		3405; 3414
45 3428 0651	02	Обойма пружины	Spring ring	Federfassung	4320-3414085	6		3405; 3414
45 3428 0652	01	Шайба	Washer	Scheibe	4320-3414095	6		3405; 3414
45 3428 0654	10	Уплотнитель	Seal	Verdichter	4320-3414127	6		3405; 3414
45 3428 0655	00	Педаль тормоза в сборе	Brake pedal assembly	Bremspedal, komplett	4320-3504010	1		3504
45 3428 0660	01	Рычаг вала педали тормоза	Brake pedal shaft arm	Wellenhebel des Bremspedals	4320-3504026	1		3504
45 3428 0661	00	Пружина педали тормоза	Brake pedal spring	Feder des Bremspedals	4320-3504032	1		3504
45 3428 0665	07	Тяга педали тормоза в сборе	Brake pedal rod assembly	Zugstange des Bremspedals, komplett	4320-3504052	2		1002; 3504
45 3428 0667	06	Рычаг управления тормозным краном в сборе	Brake valve control lever assembly	Hebel für Steuerung des Bremshahns, komplett	4320-3504038	1		3504
45 3428 0671	09	Тяга тормозного крана в сборе	Brake valve rod assembly	Zugstange des Bremshahns, komplett	4320-3504065	1		3504
45 3428 0681	07	Трубка от тройника к буксирному клапану в сборе	Pipe from T piece to towing valve assembly	Rohr zwischen T-Stück und Schleppventil, komplett	4320-3506076	1		3505
45 3428 0683	05	Кронштейн	Bracket	Träger	4320-3506091	1		3505
45 3428 0684	04	Трубка от компрессора к регулятору давления второя в сборе	Second pipe from compressor to pressure assembly	Rohr zwischen Kompressor und Druckregler zweites, komplett	4320-3506192	1		3505
45 3428 0685	08	» от регулятора давления к левому воздушному баллону в сборе	Pipe from pressure regulator to l.h. air bottle assembly	» zwischen Druckregler und linker Luftflasche, komplett	4320-3506194	1		3505
45 3428 0690	05	Трубка от левого баллона к межбаллонному редуктору в сборе	Pipe from l.h. air bottle to inter-bottle reducer assembly	Rohr zwischen linker Flasche und Luftflaschengetriebe, komplett	4320-3506186	1		3505
45 3428 0692	04	» от межбаллонного редуктора к правому баллону в сборе	Pipe from inter-bottle reducer to r.h. air bottle assembly	» vom Luftflaschengetriebe und rechter Flasche, komplett	4320-3506188	1		3505

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0694	02	Трубка компрессора к регулятору давления поршня в сборе	Compressor first pipe to pressure regulator assembly	Rohr des Kompressors zum Druckregler erstes komplett	4320-3506100		1	3506
45 3428 0696	00	Трубка от тормозного крана к соединительной головке первая в сборе	First pipe from brake valve to coupling head assembly	Rohr vom Bremsventil zum Kupplungskopf erstes komplett	4320-3506208	1	—	3506
45 3428 0699	08	» от воздушного баллона к тормозному крану в сборе	Pipe from air bottle to brake valve assembly	» von der Luftflasche zum Bremsventil, komplett	4320-3506240-10		1	3506
45 3428 0708	01	» от первого баллона к крестовине раздачи воздуха первая в сборе	First pipe from first air bottle to air distributor cross assembly	» von erster Flasche zum Lufteinnahmekreuzstück erstes, komplett	4320-3506320		1	3506
45 3428 0711	07	» к верхнему штуцеру манометра в сборе	Pipe to pressure gauge upper pipe assembly	Rohr zum oberen Stutzen des Manometers, komplett	4320-3506326		1	3506
45 3428 0715	03	Шланг компрессора в сборе	Compressor hose assembly	Schlauch des Kompressors, komplett	4320-3506386		1	3506
45 3428 0730	10	Рычаг стояночного тормоза верхний в сборе	Parking brake upper lever assembly	Feststellbremshebel oberer, komplett	4320-3508015		1	3508
45 3428 0736	09	То же нижний	Ditto, lower	Dito unterer	4320-3508016		1	3508
45 3428 0740	02	Собачка	Pawl	Sperrklinke	4320-3508030		1	3508
45 3428 0741	01	Тяга привода стояночного тормоза в сборе	Parking brake control rod assembly	Zugstange des Feststellbremsenantriebs, komplett	4320-3508034		1	3508
45 3428 0745	08	» привода стояночного тормоза	Parking brake control rod	» des Feststellbremsenantriebs	4320-3508044		1	3508
45 3428 0746	09	Сектор	Sector	Segment	4320-3508056		1	3508
45 3428 0747	06	Вал рычага	Lever pin	Hebelwelle	4320-3508058		1	3508
45 3428 0749	04	Кронштейн рычага стояночного тормоза	Parking brake lever bracket	Tragarm des Feststellbremsenhebels	4320-3508063		1	3508
45 3428 0750	00	Рычаг промежуточного вала	Intermediate shaft lever	Hebel der Vorgelegewelle	4320-3508069		1	3508
45 3428 0752	09	» стояночного тормоза в сборе	Parking brake lever assembly	» der Feststellbremse, komplett	4320-3508092		1	3508
45 3428 0754	07	Фланец	Flange	Flansch	4320-3508107		1	3508
45 3428 0755	06	Рычаг промежуточного вала в сборе	Intermediate shaft lever assembly	Hebel der Vorgelegewelle, komplett	4320-3508155		1	3508
45 3428 0778	10	Кронштейн воздушных баллонов	Air reservoirs bracket	Kragstück der Luftflaschen	4320-3513029		2	3513
54 3428 0779	09	Прокладка	Gasket	Dichtung	4320-3514023		2	3512
45 3428 0782	03	Пробка	Plug	Stopfen	4320-3515058		1	3512
45 3428 0789	07	Тормоз вспомогательный в сборе	Auxiliary brake assembly	Zusätzliche Bremse, komplett	4320-3570010		2	3570
45 3428 0790	00	Корпус вспомогательного тормоза	Auxiliary brake body	Gehäuse der zusätzlichen Bremse	4320-3570016		2	3570
45 3428 0791	02	Трубка в сборе	Pipe assembly	Rohr, komplett	4320-3570068		1	3570
45 3428 0792	01	Втулка	Bushing	Buchse	4320-3570092		4	3570
45 3428 0793	00	Вал заслонки	Shutter shaft	Welle der Klappe	4320-3570077		2	3570
45 3428 0794	10	Пружина поджимная	Pressure spring	Andrückfeder	4320-3570079		2	3570
45 3428 0795	09	Рычаг вала заслонки	Shutter shaft lever	Wellenhebel der Klappe	4320-3570081		2	3570
45 3428 0796	08	Крышка	Cover	Deckel	4320-3570087		2	3570
45 3428 0797	07	Шайба	Washer	Scheibe	4320-3570089		2	3570
45 3428 0799	05	Заслонка	Shutter	Klappe	4320-3570097		2	3570
45 3428 0801	06	Втулка	Bushing	Buchse	4320-3570119		2	3570

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0802	05	Шайба	Washer	Scheibe	4320-3570140		1	3570
45 3428 0803	04	Гайка	Nut	Mutter	4320-3570116		1	3570
45 3428 0804	03	Трубка от тройника к пневматическому устройству остановки двигателя в сборе	Pipe from T-piece to engine shut-off air cylinder assembly	Rohr zwischen T-Stück und Druckluftzylinder der Motorabstellvorrichtung, komplett	4320-3570154		1	3570
45 3428 0805	01	» от крана к тройнику в сборе	Pipe from cock to T-piece assembly	Rohr zwischen Hahn und T-Stück, komplett	4320-3570159		1	3570
45 3428 0806	10	» от пневматического крану в сборе	Pipe from pneumatic signal to cock assembly	Rohr zwischen Druckluftsignal und Hahn, komplett	4320-3570162		1	3570
45 3428 0810	07	Кронштейн пневмоцилиндра в сборе	Air cylinder bracket assembly	Kragstück des Druckluftzylinders, komplett	4320-3570165		2	3570
45 3428 0812	03	Шланг гибкий задний в сборе	Rear flexible hose assembly	Flexibler Schlauch hinter, komplett	4320-3570170		1	3570
45 3428 0814	01	То же в сборе	Flexible hose assembly	Ditto, komplett	4320-3570172		1	3570
45 3428 0815	09	» передний в сборе	Ditto, front	» vorderer, komplett	4320-3570180		1	3570
45 3428 0817	09	Палец шаровой	Ball pin	Kugelbolzen	4320-3570263		2	3570
45 3428 0818	08	Уплотнитель	Seal	Verdichter	4320-3570276		2	3570
45 3428 0819	07	Наконечник	End piece	Endstück	4320-3570297		2	3570
45 3428 0820	03	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	4320-3570269		2	3570
45 3428 0821	02	» пружинное	Collar spring	Federring	4320-3570289		2	3570
45 3428 0822	01	Облицовка выключателя	Switch facing	Verkleidung des Schalters	4320-3704024		1	3704
45 3428 0827	07	Ручка реостата	Rheostat handle	Handgriff des Rheostats	4320-3710012		1	3710
45 3428 0829	05	Рейка	Rack	Rahmen	4320-3710014		4	3709; 3710
45 3428 0830	01	Винт установочный	Set screw	Sperrschraube	4320-3710016		1	3710
45 3428 0831	09	Колпачок защитный	Protective cap	Schutzkappe	4320-3710070		8	1015; 3710
45 3428 0832	10	Распорка кронштейна	Bracket brace	Spreize des Kragstücks	4320-3716009	1	—	3716
45 3428 0833	09	Кронштейн заднего фонаря правый	Tail lamp right bracket	Kragstütze der Schlußleuchte rechts	4320-3716018	1	—	3716
45 3428 0834	08	То же левый	Ditto, left	Ditto links	4320-3716019	1	—	3716
45 3428 0837	05	Кронштейн номерного знака в сборе	Licence plate bracket assembly	Träger des Kennzeichens, komplett	4320-3717012	1	—	3717
45 3428 0840	10	Прокладка	Gasket	Dichtung	4320-3717016		—	3717
45 3428 0841	09	Колпачок защитный	Protective cap	Schutzkappe	4320-3720025		2	3720
45 3428 0842	08	Кронштейн предохранителя	Fuse bracket	Kragstück der Sicherung	4320-3722027		1	1015
45 3428 0847	03	Колпачок защитный	Protective cap	Schutzkappe	4320-3723052		2	3712
45 3428 0851	07	Провод от выключателя к плафону в сборе	Wire from switch to centre lamp assembly	Leitung zwischen Schalter und Deckenleuchte, komplett	4320-3724005		1	3724
45 3428 0852	06	Пучок проводов основной с колодками в сборе	Main wire bunch with terminal blocks assembly	Hauptleitungsbündel mit Klötzen, komplett	4320-3724010		1	3724
45 3428 0853	05	То же основной в сборе	Main wire bunch assembly	Hauptleitungsbündel, komplett	4320-3724012		1	3724
45 3428 0854	04	Втулка разрезная	Split bushing	Schlitzbuchse	4320-3724014		2	3724
45 3428 0855	03	Пучок проводов к подфарнику в сборе	Wire bunch to side lamp assembly	Leitungsbündel zur seitlichen Begrenzungslampe, komplett	4320-3724017		2	3724
45 3428 0856	02	То же дополнительный в сборе	Auxiliary wire bunch assembly	Ditto zusätzliches Leitungsbündel, komplett	4320-3724020		1	3724
45 3428 0857	01	» к световым приборам в сборе	Wire bunch to light instruments assembly	Ditto zu den Beleuchtungsgeräten, komplett	4320-3724021		1	3724

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0858	00	Пучок проводов системы питания и пуска в сборе	Ditto of feeding and starting systems assembly	Ditto zur Kraftstoff- und Anlaßanlage, komplett	4320-3724023		1	3724
45 3428 0859	10	» задний с колодками в сборе	Rear wire bunch with terminal blocks assembly	Ditto hinteres mit Klötzen, komplett	4320-3724035	1	—	3724
45 3428 0860	06	» задний в сборе	Ditto rear	Ditto hinteres, komplett	4320-3724039	1	—	3724
45 3428 0861	05	» задних сигнальных фонарей с колодками в сборе	Wire bunch of tail signal lights with terminal blocks assembly	Ditto der Signalschlußleuchten mit Klötzen, komplett	4320-3724040	1	—	3724
45 3428 0863	03	» задних сигнальных фонарей в сборе	» of tail signal lights assembly	Ditto der Signalschlußleuchten, komplett	4320-3724043	1	—	3724
45 3428 0864	02	Провод от аккумуляторной батареи к включателю стартера в сборе	Wire from storage battery to starter switch assembly	Leitung zwischen Sammler und Schalter des Anlassers, komplett	4320-3724050		1	3724
45 3428 0865	01	» от регулятора напряжения к конденсаторному фильтру в сборе	» from voltage regulator to capacitor filter assembly	Leitung zwischen Spannungsregler und Kondensatorkette, komplett	4320-3724061		1	3724
45 3428 0866	00	» соединения аккумуляторных батарей в сборе	» of storage batteries interconnection assembly	Leitung zur Verbindung der Sammler, komplett	4320-3724070		1	3724
45 3428 0867	10	Провода питания приборов левые в сборе	Left wires of instruments power supply assembly	Leitungen zur Speisung der Geräte links, komplett	4320-3724076		1	3724
45 3428 0868	09	Провод соединения аккумуляторных батарей с выключателем «масса» в сборе	Wire of storage batteries connection ground switch assembly	Leitung zur Verbindung der Sammlerbatterien mit Schalter der Masse, komplett	4320-3724080		1	3724
45 3428 0869	08	Пучок проводов подогревателя в сборе	Heater wire bunch assembly	Leitungsbündel des Vorwärmers, komplett	4320-3724082		1	3724
45 3428 0870	04	Провода переключателей подогревателя в сборе	Wires of heater switches assembly	Leitungen der Umschalter des Vorwärmers, komplett	4320-3724086		1	3724
45 3428 0871	03	Провод от переключателя к конденсатору в сборе	Wire from switch to capacitor assembly	Leitung zwischen Umschalter und Kondensator, komplett	4320-3724096		1	3724
45 3428 0872	02	» от включателя к катушке зажигания в сборе	» from switch to ignition coil assembly	Leitung zwischen Schalter und Zündspule, komplett	4320-3724107		1	3724
45 3428 0874	00	Провод от фонаря освещения под капотом к конденсаторному фильтру в сборе	Wire from engine compartment lamp to capacitor filter assembly	Leitung zwischen Motorraumleuchte und Kondensatorkette, komplett	4320-3724124		1	3724
45 3428 0876	09	» подогревателя в сборе	Heater Wire assembly	Leitung des Vorwärmers, komplett	4320-3724140		1	3724
45 3428 0877	08	Рамка втулки	Bushing frame	Rahmen der Buchse	4320-3724142		3	3748
45 3428 0878	07	Втулка проходная	Wall tube	Durchgangsbuchse	4320-3724148		3	3748
45 3428 0880	02	Провода лампы освещения приборов в сборе	Wires of instruments illumination assembly	Leitungen für Beleuchtungslampen der Geräte, komplett	4320-3724180		1	3724
45 3428 0881	01	То же	Ditto	Dito	4320-3724181		1	3724
45 3428 0882	00	Провод соединения сопротивлений отопителя в сборе	Wire of heater resistors interconnection assembly	Leitung zur Verbindung der Widerstände des Heizers, komplett	4320-3724187		1	3724

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0883	10	Провод конденсатора отопителя в сборе	Wire of heater capacitor assembly	Leitung des Kondensators des Heizers, komplett	4320-3724169		1	3724
45 3428 0884	09	» от заднего фонаря на «массу» в сборе	Wire from tail lamp to ground assembly	Leitung zwischen Schlußleuchte und Masse, komplett	4320-3724269	—	2	3724
45 3428 0885	08	» от выключателя массы к розетке в сборе	Wire from ground switch to socket assembly	» zwischen Schalter der Masse und Steckdose, komplett	4320-3724283		1	3724
45 3428 0886	07	Провод от аккумуляторной батареи к розетке в сборе	Wire from storage battery to socket assembly	» zwischen Sammler und Steckdose, komplett	4320-3724284		1	3724
45 3428 0887	06	Провод соединения приборов с «массой» в сборе	Wire of instruments connection to ground assembly	Verbindungsleitung der Geräte und Masse, komplett	4320-3724285		1	3724
45 3428 0888	05	Провода соединения приборов с «массой» в сборе	Wires of instruments connection to ground assembly	Leitungen zur Verbindung der Geräte mit Masse, komplett	4320-3724290		1	3724
45 3428 0889	04	Провод на «массу» в сборе	Wire to ground assembly	Leitung für Masse, komplett	4320-3724291		1	3724
45 3428 0890	00	То же	Ditto	Dito	4320-3724293		2	3724
45 3428 0891	10	»	»	»	4320-3724295		2	3724
45 3428 0892	09	»	»	»	4320-3724297		4	3724
45 3428 0900	04	Втулка	Bushing	Buchse	4320-3724376		3	3724
45 3428 0909	06	Щиток приборов подогревателя в сборе	Heater control panel assembly	Gerätebrett des Vorwärmers, komplett	4320-3741040		1	1015
45 3429 0910	02	Панель щитка приборов подогревателя в сборе	Heater dash panel assembly	Paneel des Gerätebretts zum Vorwärmer, komplett	4320-3741045		1	1015
45 3429 0912	00	Кронштейн в сборе	Bracket assembly	Konsole, komplett	4320-3741060		1	1015
45 3429 0914	00	Ящик аккумуляторных батарей в сборе	Storage batteries compartment assembly	Kasten für Sammler, komplett	4320-3748010		1	3748
45 3428 0928	03	Крышка ящика аккумуляторных батарей передняя в сборе	Storage batteries compartment front cover assembly	Vorderer Kastendeckel der Sammler, komplett	4320-3748056		1	3748
45 3428 0931	08	Салазки в сборе	Side assembly	Schlitten, komplett	4320-3748060		1	3748
45 3429 0942	05	Стяжка крепления аккумуляторов в сборе	Storage batteries fixing tightening device assembly	Spannschloß zur Befestigung der Sammler, komplett	4320-3746075		2	3748
45 3429 0946	01	Опора салазок правая в сборе	Slide rail support assembly	Stütze der Schlitten rechts, komplett	4320-3748082		1	3748
45 3428 0948	10	То же левая	Ditto left	Dito linke	4320-3748084		1	3748
45 3429 0954	10	Кольцо замка	Lock ring	Schloßring	4320-3748097		2	3748
45 3428 0960	03	Планка крепления аккумуляторов в сборе	Storage batteries fixing strip assembly	Leiste zur Befestigung der Sammler, komplett	4320-3746104		1	3746
45 3428 0963	00	Болт крепления салазок	Slide fixing bolt	Befestigungsschraube der Schlitten	4320-3748110		2	3746
45 3428 0970	01	Кронштейн аккумуляторов передний в сборе	Storage batteries front bracket assembly	Konsole der Sammler vordere, komplett	4320-3748126		1	3746
45 3428 0971	00	То же задний	Ditto, rear	Dito hintere	4320-3746128		1	3748
45 3428 0975	07	Стяжка кронштейнов в сборе	Brackets tightening device assembly	Spannschloß der Konsolen, komplett	4320-3748144		1	3748
45 3428 0981	09	Прокладка	Gasket	Dichtung	4320-3802021		1	1802
45 3428 0982	08	Манжета 1-10×261	Cup packing	Manschette	4320-3802030		1	1802
45 3428 0985	04	Шестерня привода спидометра ведущая	Speedometer drive driving gear	Treibrad zum Antrieb des Geschwindigkeitsmessers	4320-3802033	1	—	1802

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 0987	03	Валик с ведомой шестерней привода спидометра в сборе	Spindle with speedometer drive driven gear assembly	Welle mit getriebenem Antriebszahnrad des Geschwindigkeitsmessers, komplett	4320-3802035	1	—	1802
45 3428 0990	08	Фланец крепления датчика электропривода	Electric drive sensor attachment flange	Flansch zur Befestigung des Elektroantriebsgebers	4320-3802041	1		1802
45 3428 0992	06	Скоба крепления блоков	Terminal blocks clamp	Befestigungsbügel der Blocke	4320-3803027	4		3809
45 3428 0993	05	Щиток приборов правый в сборе	R.h. instrument panel assembly	Gerätebrett rechtes, komplett	4320-3805012	1		3805
45 3428 0994	04	То же левый	D.itto l.h.	Dito linkes	4320-3805013	1		3805
45 3428 0995	03	Щиток приборов выключателей в сборе	Switch panel assembly	Gerätebrett der Schalter, komplett	4320-3805015	1		3805
45 3428 1001	04	Ключ торцовый 6×6	Socket wrench	Steckschlüssel	4320-3901074	1		3901
45 3428 1002	03	То же 36	Ditto	Dito	4320-3901077	1		3901
45 3428 1011	02	Чехол утеплительный на радиатор и боковины в сборе	Radiator-side panels warm cover assembly	Warmeschutzzug für Kühler und Seitenwände, komplett	4320-3914020	1		3901
45 3428 1037	03	Коробка дополнительного отбора мощности в сборе	Extra power take-off assembly	Zusätzliches Zapfwellengetriebe, komplett	4320-4202010	1	—	4202
45 3428 1043	05	Рычаг включения отбора мощности в сборе	Power take-off engaging lever assembly	Schalthebel des Zapfwellengetriebes, komplett	4320-4202194	1	—	4202
45 3428 1045	03	Кронштейн рычага	Lever bracket	Hebellagerstütze	4320-4202199	1	—	4202
45 3428 1048	02	Ось рычага	Lever axis	Hebelachse	4320-4202258	1	—	4202
45 3428 1052	04	Стопор рычага в сборе	Lever stop assembly	Hebelriegel, komplett	4320-4202269	1	—	4202
45 3428 1053	03	Направляющая стопора	Stop guide	Riegelführung	4320-4202270	2	—	4202
45 3428 1082	09	Трубка от тройника к переднему мосту первая в сборе	First pipe from T-piece to front axle assembly	Rohr zwischen T-Stück und Vorderachse erstes, komplett	4320-4712012	1		4712
45 3428 1086	05	» к картеру сцепления в сборе	Pipe to clutch case assembly	Rohr zum Kupplungsgehäuse, komplett	4320-4712061	1		4712
45 3429 1088	03	» от коробки передач к переходнику в сборе	Pipe from gearbox to adapter assembly	Rohr zwischen Wechselgetriebe und Übergangsstück, komplett	4320-4712062	1		4712
45 3428 1090	09	» выпускная основного топливного бака в сборе	Main fuel tank outlet pipe assembly	Ausströmrohr des Hauptkraftstoffbehälters, komplett	4320-4712090	1		4712
45 3428 1093	01	Кабина в сборе	Cab assembly	Fahrerhaus, komplett	4320-5000013	1		5000
45 3428 1100	02	Кожух пола в сборе	Floor cover assembly	Fußbodengehäuse, komplett	4320-5107050-01	1		5107
45 3428 1108	05	Трубка от стеклоочистителя к крану правая в сборе	R.h. pipe from windshield wiper to cock assembly	Rohr zwischen Scheibenwischer und Hahnrechtes, komplet	4320-5205040	1		5205
45 3428 1109	04	То же левая	Ditto, l.h.	Dito linkes	4320-5205042	1		5205
45 3428 1115	06	Распорка нижняя в сборе	Lower strut assembly	Untere Spreize, komplett	4320-5301130	1		5301
45 3428 1118	03	Крышка прочна педалей в сборе	Pedals opening cover assembly	Deckel des Pedalfachs, komplett	4320-5301315	1		5301
45 3428 1125	04	Обивка передка наружная в сборе	Front panel outer upholstery assembly	Vorderwandbeschlag äußerer, komplett	4320-5302010	1		5302
45 3428 1127	02	То же внутренняя	Ditto, inner	Dito innerer	4320-5302015-01	1		5302

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3428 1126	01	Накладка панели приборов с кронштейнами правая в сборе	Dash panel r.h. plate with brackets assembly	Auflage für Gerätebrett mit Kragstützen rechte, komplett	4320-5325150		1	5325
45 3428 1129	00	То же левая в сборе	Ditto, l.h.	Dito linke, komplett	4320-5325151		1	5325
45 3428 1136	01	Отопитель в сборе	Heater assembly	Heizanlage, komplett	4320-8101010		1	8101
45 3428 1137	00	Кран в сборе	Cock assembly	Hahn, komplett	4320-8101150-01		2	1013; 8101
45 3429 1147	09	Труба отопителя отводящая в сборе	Heater outlet pipe assembly	Ableitungsrohr der Heizanlage, komplett	4320-8101210		1	8101
45 3429 1148	08	Шланг отопителя подводящий	Heater water inlet hose	Wasserzuführungsschlauch der Heizanlage	4320-8101222		1	8101
45 3428 1149	07	» водоотводящий	Water outlet hose	Wasserabführungsschlauch	4320-8101224		1	8101
45 3428 1151	02	Фланец водоотводящей трубы	Water outlet pipe flange	Flansch des Wasserabführungsrohrs	4320-8101230-01		1	8101
45 3428 1152	01	Прокладка фланца	Flange gasket	Flanschdichtung	4320-8101232		1	8101
45 3428 1155	09	Облицовка радиатора с козырьком в сборе	Radiator shell with nose assembly	Kühlerverkleidung mit Schirm, komplett	4320-8401005		1	8401
45 3428 1157	07	То же в сборе	Radiator shell assembly	Dito, komplett	4320-8401010		1	8401
45 3429 1188	00	Подушка опорная боковая	Side bearing pad	Stütz-Seitenkissen	4320-8401280		2	8401
45 3428 1189	10	Капот в сборе (комплект)	Hood assembly (set)	Haube, komplett (Satz)	4320-8402010		1	8402
45 3428 1199	08	Боковина капота левая в сборе	Hood l.h. side panel assembly	Haubenseite linke, komplett	4320-8402305		1	8402
45 3428 1200	10	То же правая	Ditto, r.h.	Dito rechte	4320-8402307		1	8402
45 3428 1210	06	Брызговик буфера правый в сборе	Bumper r.h. mud shield assembly	Stoßstangenschürze rechte, komplett	4320-8403130		1	8403
45 3429 1211	07	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linke	4320-8403131		1	8403
45 3429 1227	10	Панель фары правая в сборе	Head lamp r.h. panel assembly	Scheinwerfertafel rechte, komplett	4320-8403270		1	8403
45 3428 1228	09	То же левая	Ditto, l.h.	Dito linke	4320-8403271		1	8403
45 3428 1231	03	Брызговик крыла правый в сборе	Fender r.h. mud shield assembly	Flügelschürze rechte, komplett	4320-8403320		1	8403
45 3428 1232	02	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linke	4320-8403321		1	8403
45 3428 1237	08	Подножка правая в сборе	R.h. step assembly	Trittblech rechtes, komplett	4320-8405010		1	8405
45 3428 1245	08	Грязевик подножки	Step mud trap	Schutzblech des Trittbleches	4320-8405035		1	8405
45 3428 1246	07	Планка крепления	Mud trap plank	Schmutzblechplatten	4320-8405036		1	8405
45 3428 1249	04	Брызговик подножки правый с прокладкой в сборе	Step r.h. mud shield with gasket assembly	Rechte Trittblechschürze samt Dichtung, komplett	4320-8405040		1	8405
45 3428 1303	04	Вилка скользящая с заглушкой в сборе	Slip fork with stopper assembly	Gleitgabel mit Verschlußstopfen, komplett	4320-3402048		1	3402
45 3428 1304	03	Муфта уплотнительная	Sealing sleeve	Dichtungskupplung	4320-3402052		1	3402
45 3429 1308	*10	Вал рулевого управления с вилками карданных шарниров в сборе	Steering shaft with forks of cardan joints assembly	Welle der Lenkung mit Gabel der Kardangelenken, komplett	4320-3402091		1	3402
45 3514 2004	06	Вилка	Fork	Gabel	214-4502022-А	1	—	4502
45 3514 0941	03	Корпус тормозного крана	Brake valve body	Gehäuse des Bremshahns	210-3514020-Б		1	3514
45 3525 0260	01	Сальник скользящей вилки	Slip yoke packing	Stopfbuchse der Gleitgabel	500А-2201090-Г		1	2205
45 3525 0302	06	Корпус амортизатора с нижней головкой в сборе	Shock absorber body with lower head assembly	Gehäuse des Stoßdämpfers mit unterem Kopf, komplett	500А-2905310		2	2905

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3525 0301	04	Цилиндр амортизатора	Shock absorber cylinder	Zylinder des Stoßdämpfers	500A-2905318		2	2905
45 3525 0313	03	Поршень со штоком и клапанами в сборе	Piston with rod and valves assembly	Kolben mit Stangen und Ventilen, komplett	500A-2905350		2	2905
45 3525 0316	02	Шток амортизатора	Shock absorber rod	Stange des Stoßdämpfers	500A-2905356		2	2905
45 3525 0323	01	Головка амортизатора верхняя с кожухом в сборе	Shock absorber upper head with casing assembly	Oberer Kopf des Stoßdämpfers mit Mantel, komplett	500A-2905440		2	2905
45 3525 1973	02	Рессора передняя в сборе	Front spring assembly	Vorderfeder, komplett	500A-2902012		2	2902
45 3525 1974	01	Лист № 3 передней рессоры	Front spring leaf No. 3	Blatt Nr. 3 der Vorderfeder	503A-2902103		2	2902
45 3525 1975	00	То же № 4	Ditto No. 4	Dito Nr. 4	503A-2902104		2	2902
45 3525 1976	08	» № 6	» No. 6	Dito Nr. 6	503A-2902107		2	2902
45 3525 1979	07	» № 7	» No. 7	» Nr. 7	503A-2902109		2	2902
45 3525 1980	03	» № 8	» No. 8	» Nr. 8	503A-2902109		2	2902
45 3525 1982	01	» № 9	» No. 9	» Nr. 9	503A-2902111		2	2902
45 3525 1983	00	» № 10	» No. 10	» Nr. 10	503A-2902112		2	2902
45 3525 1984	10	» № 11	» No. 11	» Nr. 11	503A-2902113		2	2902
45 3525 2000	09	» № 4 передней рессоры с накладкой в сборе	» No. 4 of front spring with insert assembly	» Nr. 4 der Vorderfeder mit Einsatz, komplett	503A-2902051		2	2902
45 3525 2003	06	Хомут рятора листа	Stirrup of leaf No. 5	Bügel des fünften Blattes	500A-2902062		4	2902
45 3525 2013	04	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	500A-2905474		2	2902
45 3525 2415	01	Корпус сальника в сборе	Gland body	Gehäuse der Stopfbuchse, komplett	500A-2905331		2	2902
45 3525 2448	03	Лист № 5 передней рессоры с хомутами в сборе	Front spring leaf No. 5 with stirrups assembly	Blatt Nr. 5 der Vorderfeder mit Bügeln, komplett	500A-2902054-10		2	2902
45 3525 2449	02	» № 5 передней рессоры	Front spring leaf No. 5	Nr. 5 der Vorderfeder	503A-2902106-10		2	2902
45 3526 0185	10	Пластина	Plate	Platte	515-2702098		—	2702
45 3526 1162	02	Седельное устройство в сборе	Bolster assembly	Sattelvorrichtung, komplett	515-2702010-01	—	1 1	2702
45 3526 1164	00	Седло в сборе	Seat assembly	Sattel, komplett	515-2702028-10	—	— 1	2702
45 3526 1170	02	Кронштейн в сборе	Bracket assembly	Kragstück, komplett	515-2702070-10	—	— 2	2702
45 3526 1174	09	Ось шарнира	Fulcrum	Gelenkachse	515-2702086-10	—	— 2	2702
45 3537 0037	10	Радиатор масляный в сборе	Oil cooler assembly	Ölkühler, komplett	5320-1013010		1	1013
45 3537 1264	08	Корпус насоса	Pump body	Pumpengehäuse	5320-3407211		1	3407
45 3537 1265	07	Крышка насоса в сборе	Pump cover assembly	Pumpendeckel, komplett	5320-3407212		1	3407
45 3537 1267	06	Вал насоса	Pump shaft	Pumpenwelle	5320-3407217		1	3407
45 3537 1268	04	Кольцо маслоотгонное	Obturator ring	Ölabtreibring	5320-3407220		1	3407
45 3537 1271	09	Ротор	Rotor	Läufer	5320-3407248		1	3407
45 3537 1272	08	Лопасть насоса	Pump blade	Pumpenschaufel	5320-3407251		10	3407
45 3537 1273	07	Статор насоса	Pump stator	Pumpengestell	5320-3407253		1	3407
45 3537 1274	06	Диск распределительный	Distributing disk	Verteilerscheibe	5320-3407255		1	3407
45 3537 1284	04	Штуцер	Pipe connection	Stutzen	5320-3407322		1	3407
45 3537 1285	03	Фильтр заливной в сборе	Filler filter assembly	Einfüllfilter, komplett	5320-3407326		1	3407
45 3537 1288	00	» насоса в сборе	Pump filter assembly	Filter der Pumpe, komplett	5320-3407338		1	3407
45 3537 1289	10	Труба фильтра в сборе	Filler pipe assembly	Filterrohr, komplett	5320-3407340		1	3407
45 3537 1293	03	Пробка заливного фильтра в сборе	Filler filter plug assembly	Verschlußstopfen des Einfüllfilters, komplett	5320-3407350		1	3407

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3537 1298	09	Элемент фильтрующий в сборе	Filtering element assembly	Filterelement, komplett	5320-3407359		1	3407
45 3537 1300	10	Пружина фильтра	Filter spring	Filterfeder	5320-3407363		1	3407
45 3537 1305	07	Крышка бачка с пружиной в сборе	Tank cap with spring assembly	Behälterdeckel mit Feder, komplett	5320-3407308		1	3407
45 3537 1309	03	Прокладка	Gasket	Dichtung	5320-3407413		1	3407
45 3537 1310	10	Манжета уплотнительная	Sealing cup	Dichtungsmanschette	5320-3407429		1	3407
45 3537 1312	06	Коллектор насоса	Pump header	Pumpensaugrohr	5320-3407435		1	3407
45 3537 1313	05	Прокладка	Gasket	Dichtung	5320-3407439		1	3407
45 3537 1316	02	Пластина фильтра верхняя	Filter upper plate	Filterlamelle obere	5320-3407763		1	3407
45 3537 1317	03	То же нижняя	Filter lower plate	Dito untere	5320-3407765		1	3407
45 3537 1648	07	Компрессор в сборе	Compressor assembly	Kompressor, komplett	5320-3509012		1	3509
45 3537 1650	02	Картер компрессора со шпильками в сборе	Compressor housing with studs assembly	Kompressorgehäuse samt Stiftschrauben, komplett	5320-3509048		1	3509
45 3537 1651	01	» компрессора	Compressor housing	Kompressorgehäuse	5320-3509020		1	3509
45 3537 1653	10	Блок цилиндров с седлами впускных клапанов в сборе	Cylinder block with seats of inlet valves assembly	Zylinderblock mit Einlaßventilsitzen, komplett	5320-3509028		1	3509
45 3537 1654	09	Пластина отражательная	Baffle plate	Abweisplatte	5320-3509029		2	3509
45 3537 1655	08	Блок цилиндров	Cylinder block	Zylinderblock	5320-3509030		1	3509
45 3537 1658	05	Головка компрессора в сборе	Compressor head assembly	Kompressorkopf, komplett	5320-3509039		1	3509
45 3537 1659	04	» компрессора	Compressor head	Kompressorkopf	5320-3509040		1	3509
45 3537 1660	01	Прокладка головки	Head gasket	Kopfdichtung	5320-3509043		1	3509
45 3537 1661	10	Пробка нагнетательного клапана	Delivery valve plug	Stopfer des Druckventils	5320-3509044		2	3509
45 3537 1662	09	Прокладка пробки	Plug gasket	Stopfendichtung	5320-3509045		2	3509
45 3537 1663	08	Пружина нагнетательного клапана	Delivery valve spring	Feder des Druckventils	5320-3509048		2	3509
45 3537 1664	07	Клапан нагнетательный	Delivery valve	Druckventil	5320-3509050		2	3509
45 3537 1665	06	Седло нагнетательного клапана	Delivery valve seat	Sitz des Druckventils	5320-3509051		2	3509
45 3537 1666	05	Прокладка седла	Seat gasket	Verschiedenes	5320-3509055		2	3509
45 3537 1667	04	Клапан впускной	Inlet valve	Einlaßventil	5320-3509056		2	3509
45 3537 1668	03	Прокладка задней крышки	Rear cover gasket	Dichtung des Hinterdeckels	5320-3509063		1	3509
45 3537 1669	02	Седло впускного клапана	Inlet valve seat	Einlaßventilsitz	5320-3509059		2	3509
45 3537 1670	09	Крышка картера задняя	Housing rear cover	Hinterer Gehäusedeckel	5320-3509090		1	3509
45 3537 1671	08	Вкладыш шатуна	Connecting rod insertion piece	Lagerschale des Pleuels	5320-3509092		4	3509
45 3537 1672	07	Пружина уплотнителя	Seal spring	Feder des Verdichters	5320-3509094		1	3509
45 3537 1673	06	Уплотнитель	Seal	Verdichter	5320-3509094		1	3509
45 3537 1674	05	Крышка картера нижняя	Housing bottom cover	Unterer Gehäusedeckel	5320-3509100		1	3509
45 3537 1675	04	Прокладка нижней крышки	Bottom cover gasket	Dichtung des unteren Deckels	5320-3509101		1	3509
45 3537 1676	03	Вал коленчатый	Crankshaft	Kurbelwelle	5320-3509110		1	3509
45 3537 1677	02	Кольцо подшипника стопорное	Bearing locking ring	Sperring des Lagers	5320-3509116		1	3509
45 3537 1678	01	Шестерня привода компрессора	Compressor drive gear	Antriebrad des Kompressors	5320-3509130		1	3509

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 3537 1660	07	Поршень в шатун компрессора в сборе	Compressor piston and connecting rod assembly	Kolben und Pleuelstange des Kompressors, komplett	5320-3509150	2		3509
45 3537 1661	06	» компрессора	Compressor piston	Kolben des Kompressors	5320-3509160	2		3509
45 3537 1662	05	Кольцо поршня компрессионное	Compression piston ring	Kompressionskolbenring	5320-3509164	4		3509
45 3537 1663	04	То же маслосъемное	Oil piston ring	Ölabstreifring	5320-3509166	2		3509
45 3537 1664	03	Палец поршневой	Piston pin	Kolbenbolzen	5320-3509170	2		3509
45 3537 1665	02	Кольцо поршневого пальца стопорное	Piston pin locking ring	Kolbenbolzen Sperring	5320-3509172	4		3509
45 3537 1686	01	Шатун компрессора в сборе	Compressor connecting rod assembly	Pleuelstange des Kompressors, komplett	5320-3509180	2		3509
45 3537 1694	01	Пружина впускного клапана	Inlet valve spring	Feder des Einlaßventils	5320-3509328	2		3509
45 3537 1695	00	Направляющая впускного клапана	Inlet valve guide	Führung des Einlaßventils	5320-3509363	2		3509
45 4211 0560	07	Крестовина	Center-piece	Kreuzstück	402-2201030	2		3402
45 4211 0565	02	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	400-2201043	8		3402
45 4211 1697	03	Сухарь защелки	Catch sliding block	Gleitstein der Sperklinke	425-6105084	2		6406
45 4211 2435	03	Крестовина с подшипниками в сборе	Center-piece with bearings assembly	Kreuzstück samt Lager komplett	400-2201025-10	2		3402
45 4212 0545	01	Сальник подшипника	Bearing packing	Stopfbuchse des Lagers	408 2201032-02	8		3402
45 4512 2248	00	Жиклер в сборе	Jet assembly	Düse, komplett	13-5208054	2		5308
45 4612 2342	06	Насос омывателя в сборе	Washer pump assembly	Besprühungspumpe, komplett	13-5208010	1		5208
45 6142 5115	05	Двигатель в сборе	Engine assembly	Motor, komplett	740-1000013	1		1000
45 6531 0009	09	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	353-1002111	1		3108
45 6623 0001	06	Вкладыши подшипников коленчатого вала (комплект)	Crankshaft bearing bushings (set)	Lagerschalen der Kurbelwelle (Satz)	740-1000102	s. y.		1005
45 6623 0002	05	Вкладыши подшипников коленчатого вала (комплект)	Bushings of crankshaft bearings (set)	Dito	740-1000102P1	s. y.		1005
45 6623 0003	04	То же	Ditto	»	740-1000102P2	s. y.		1005
45 6623 0004	03	»	»	»	740-1000102P3	s. y.		1005
45 6623 0005	02	Вкладыши нижних головок шатунов (комплект на 1 двигатель)	Connecting rod big ends bushings (set for one engine)	Schalen der unteren Köpfe der Pleuelkolben (Satz für einen Motor)	740-1000104	s. y.		1004
45 6623 0006	01	То же	Ditto	Dito	740-1000104P1	s. y.		1004
45 6623 0007	00	»	»	»	740-1000104P2	s. y.		1004
45 6623 0008	10	»	»	»	740-1000104P3	s. y.		1004
45 6623 0009	09	Кольца поршневые на один поршень (комплект)	Piston rings for one piston (set)	Kolbenringe für einen Kolben (Satz)	740-1000106	s. y.		1004
45 6623 0010	05	Вал коленчатый коренные и шатунные вкладыши (комплект)	Crankshaft, main and connecting rod bushings (set)	Kurbelwelle, Kurbel- und Pleuellagerschalen (Satz)	740-1000107	s. y.		1005
45 6623 0011	07	Гильза цилиндра с поршнем, пальцем, поршневыми кольцами, упорными кольцами и уплотнительными кольцами гильзы (комплект)	Cylinder liner with piston, pin, piston rings, thrust rings and liner packing rings (set)	Zylinderhülse samt Kolben, Bolzen, Kolbenringen, Anschlag- und Dichtringen der Hülse (Satz)	740-1000128	s. y.		1002
45 6623 0016	10	Блок цилиндров в сборе	Bank of cylinders assembly	Zylinderblock, komplett	740-1002012	s. y.		1002

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0017	09	Блок цилиндров	Bank of cylinders	Zylinderblock	740-1002015		1	1002
45 6623 0018	08	Гильза цилиндра	Cylinder liner	Zylinderbüchse	740-1002021		8	1002
45 6623 0019	07	Кольцо гильзы уплотнительное	Liner packing ring	Hülsendichtring	740-1002024		16	1002
45 6623 0020	03	То же	Ditto	Dito	740-1002031		8	1002
45 6623 0021	02	Трубка пароотводящая	Steam discharge pipe	Dampfableitungsrohr	740-1002045		8	1002
45 6623 0023	00	Штифт 10×26 установочный	Register pin	Einstellstift	740-1002075		2	1002
45 6623 0026	08	Ввертыш М14×1,5-М8	Screw stopper	Einschraubstück	740-1002227		10	1002
45 6623 0027	07	» М18×1,5-М12-1,25	»	»	740-1002232		2	1002
45 6623 0029	06	Крышка блока передняя в сборе	Block front cover assembly	Vorderer Blockdeckel, komplett	740-1002260-10		1	1002
45 6623 0031	00	» блока передняя	Block front cover	Vorderer Blockdeckel	740-1002264-10		1	1002
45 6623 0032	10	Прокладка передней крышки	Front cover gasket	Dichtung des vorderen Deckels	740-1002265-10		1	1002
45 6623 0036	06	Крышка смотрового люка	Access hatch cap	Deckel der Schaulücke	740-1002277		1	1002
45 6623 0037	05	Прокладка крышки смотрового люка	Access hatch cap gasket	Dichtung des Schauluckendeckels	740-1002278-10		1	1002
45 6623 0041	09	Прокладка	Gasket	Dichtung	740-1002295		1	1002
45 6623 0043	07	Картер маховика в сборе	Flywheel casing assembly	Schwungradgehäuse, komplett	740-1002310-10		1	1002
45 6623 0044	06	» маховика	Flywheel casing	Schwungradgehäuse	740-1002312		1	1002
45 6623 0045	06	Прокладка картера	Casing gasket	Dichtung des Schwungradgehäuses	740-1002314-10		1	1002
45 6623 0046	04	Вставка картера маховика	Flywheel casing insertion piece	Einsatz des Schwungradgehäuses	740-1002329		1	1002
45 6623 0048	02	Рым задний	Rear eye bolt	Hinterer Augbolzen	740-1002358		2	1002
45 6623 0049	01	Заглушка водяной полости	Water chamber plug	Verschlußklappe der Wasserhöhle	740-1002404		2	1002
45 6623 0050	08	Прокладка заглушки	Plug gasket	Klappendichtung	740-1002406		2	1002
45 6623 0051	07	Заглушка отверстия под указатель уровня масла	Oil gauge hole cap	Verschlußstopfen für Ölstandanzeigerbohrung	740-1002511		1	1002
45 6623 0052	06	То же под маслоналивную горловину	Oil filler hole cap	Verschlußstopfen für Öleinfüllstutzen	740-1002514		1	1002
45 6623 0055	03	Кольцо уплотнительное	Packing ring	Dichtring	740-1002523		1	1002
45 6623 0056	02	Заглушка отверстия распределительного вала	Camshaft hole cap	Verschlußstopfen der Verteilerwellenbohrung	740-1002524		1	1002
45 6623 0057	01	Головка цилиндра с клапанами в сборе	Cylinder head with valves assembly	Zylinderkopf samt Ventilen, komplett	740-1003010		8	1003
45 6623 0058	00	Головка цилиндра в сборе	Cylinder head assembly	Zylinderkopf, komplett	740-1003013		s. u.	1003
45 6623 0059	10	» со втулками в сборе	Cylinder head with bushings assembly	Zylinderkopf samt Buchsen, komplett	740-1003014		8	1003
45 6623 0060	06	Головка цилиндра	Cylinder head	Zylinderkopf	740-1003015		8	1003
45 6623 0061	05	Болт крепления головки	Head fixing bolt	Befestigungsschraube des Kopfes	740-1003016		32	1003
45 6623 0063	03	Втулка	Bushing	Buchse	740-1003037		8	1003
45 6623 0064	02	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1003040		16	1003
45 6623 0065	01	Седло впускного клапана	Inlet valve seat	Einlaßventilsitz	740-1003106		8	1003

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0066	09	Седло выпускного клапана	Outlet valve seat	Auslaßventilsitz	740-1003110		8	1003
45 6623 0067	10	Прокладка головки цилиндра	Cylinder head gasket	Zylinderkopfdichtung	740-1003212		8	1003
45 6623 0069	08	Крышка головки цилиндра	Cylinder head cove	Zylinderkopfdeckel	740-1003264		8	1003
45 6623 0070	04	Прокладка крышки головки	Cylinder head cover gasket	Kopfdeckeldichtung	740-1003270		8	1003
45 6623 0071	05	Винтовой	Screw stopper	Einschraubstück	740-1003348		16	1003
45 6623 0073	01	Заглушка	Plug	Verschlußstopfen	740-1003436		24	1003
45 6623 0074	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1003439		24	1003
45 6623 0076	09	Вверты й	Screw stopper	Einschraubstück	740-1003449		16	1003
45 6623 0077	08	Кольцо уплотнительное газового стыка	Gas joint sealing ring	Dichtring der Gasfuge	740-1003466		8	1003
45 6620 0079	07	Болт крепления крышки шатуна и гайка (комплект)	Connecting rod cap bolt and nut (set)	Befestigungsschraube des Kolbendeckels und Mutter (Satz)	740-1004005		з. ч.	1004
45 6620 0079	06	Поршень с шатуном и кольцами в сборе	Piston with connecting rod and rings assembly	Kolben samt Pleuelstange und Ringen, komplet	740-1004010-10		8	1004
45 6623 0083	10	» со вставкой в сборе	Piston with insertion piece assembly	Dito samt Einsatz, komplet	740-1004015-10		8	1004
45 6623 0087	00	Палец поршневой	Piston pin	Kolbenbolzen	740-1004020		8	1004
45 6623 0088	05	Кольцо поршневого пальца	Piston pin ring	Kolbenbolzenring	740-1004022		16	1004
45 6623 0089	04	Кольцо поршневое компрессионное верхнее	Upper compression piston ring	Oberer Kompressionskolbenring	740-1004030		8	1004
45 6623 0090	00	То же компрессионное	Compression piston ring	Kompressionskolbenring	740-1004032		8	1004
45 6620 0091	10	» маслосъемное в сборе	Oil piston ring assembly	Ölabstreifring, komplett	740-1004034		8	1004
45 6623 0092	09	» маслосъемное	Oil piston ring	Ölabstreifring	740-1004035		8	1004
45 6623 0093	08	Расширитель маслосъемного кольца в сборе	Oil piston ring expander assembly	Dehner des Ölabstreifrings, komplett	740-1004038		8	1004
45 6623 0096	05	Шатун в сборе	Connecting rod assembly	Pleuelstange, komplett	740-1004045		8	1004
45 6623 0097	04	Шатун	Connecting roc	Pleuelstange	740-1004050		8	1004
45 6623 0098	03	Втулка верхней головки шатуна	Connecting rod small end bushing	Buchse des oberen Pleuelstangenkopfs	740-1004052		8	1004
45 6623 0099	02	» шатуна	Connecting rod bearing	Pleuelstangenbuchse	740-1004052P		з. ч.	1004
45 6623 0100	04	Крышка шатуна	Connecting rod cap	Pleuelstangendeckel	740-1004055		8	1004
45 6623 0101	03	Вкладыш нижней головки шатуна	Connecting rod big end insertion piece	Einsatz des Pleuelstangenfußes	740-1004058		16	1004
45 6623 0102	02	То же	Ditto	Dito	740-1004058P1		з. ч.	1004
45 6623 0103	01	»	»	»	740-1004058P2		з. ч.	1004
45 6623 0104	00	»	»	»	740-1004058P3		з. ч.	1004
45 6623 0105	10	Болт крепления крышки шатуна	Connecting rod cap fixing bolt	Befestigungsschraube des Pleuelstangendeckels	740-1004062		16	1004
45 6623 0106	09	Гайка болта	Bolt nut	Schraubenmutter	740-1004064		16	1004
45 6623 0108	07	Вал коленчатый в сборе	Crankshaft assembly	Kurbelwelle, komplett	740-1005008		1	1005
45 6623 0109	06	То же	Ditto	Dito	740-1005009		з. ч	1005
45 6623 0110	02	Вал коленчатый	Crankshaf:	Kurbelwelle	740-1005020		1	1005
45 6623 0111	01	Противовес передний	Front counterweight	Gegengewicht vorderes	740-1005026		1	1005
45 6623 0112	00	» задний	Rear counterweight	» hinteres	740-1005027		1	1005
45 6623 0113	10	Шестерня распределительная	Timing gear	Verteilerrad	740-1005030		1	1005
45 6623 0116	07	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	740-1005034-01		1	1005

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0119	04	Маслоотражатель задний	Rear oil catcher	Ölabstreifring hinterer	740-1005042	1		1005
45 6623 0120	00	» передний	Ditto, front	» vorderer	740-1005043	1		1005
45 6623 0121	10	Шкив коленчатого вала	Crankshaft pulley	Gelenkwellenscheibe	740-1005061	1		1005
45 6623 0126	05	Запушка шатунной шейки	Crankpin end cap	Verschlußstopfen des Pleuellagerzapfens	740-1005086	4		1005
45 6623 0131	08	Болт крепления фланца	Flange fixing bolt	Befestigungsschraube des Flansches	740-1005106	8		1005
45 6623 0132	07	Маховик в сборе	Flywheel assembly	Schwungrad, komplett	740-1005115	1		1005
45 6623 0133	06	Маховик	Flywheel	Schwungrad	740-1005120	1		1005
45 6623 0134	05	Обод маховика зубчатый	Flywheel toothed rim	Schwungradzahnkranz	740-1005125	1		1005
45 6623 0135	04	Болт крепления маховика	Flywheel fixing bolt	Befestigungsschraube des Schwungrades	740-1005127	8		1005
45 6623 0136	03	Пластина замковая	Locking plate	Schloßplatte	740-1005128	4		1005
45 6623 0137	02	Втулка установочная	Adjusting sleeve	Einstellbuchse	740-1005133	1		1005
45 6623 0138	01	Кольцо пружинное	Collar ring	Federring	740-1005135	1		1005
45 6623 0139	06	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	740-1005140	4		1005
45 6623 0140	07	» заднего подшипника	Rear bearing cap	Hinterlagerdeckel	740-1005152	1		1005
45 6623 0141	06	Болт крепления крышки	Cap fixing bolt	Befestigungsschraube des Deckels	740-1005157	10		1005
45 6623 0146	01	Вкладыш подшипника верхний	Bearing upper bushing	Lagerschale obere	740-1005170	5		1005
45 6623 0147	00	То же верхний	Ditto upper	Dito obere	740-1005170-P1	3	м.	1005
45 6623 0148	10	» нижний	» lower	» untere	740-1005171-P1	3	м.	1005
45 6623 0149	09	» верхний	» upper	» obere	740-1005170-P3	3	м.	1005
45 6623 0150	05	» нижний	» lower	» untere	740-1005171	5		1005
45 6623 0151	04	» верхний	» upper	» obere	740-1005170-P2	3	м.	1005
45 6623 0152	03	» нижний	» lower	» untere	740-1005171-P2	3	м.	1005
45 6623 0153	02	» нижний	» lower	» untere	740-1005171-P3	3	м.	1005
45 6623 0154	01	Полукольцо упорного подшипника нижнее	Thrust bearing lower semiarc	Drucklager-Halbring unterer	740-1005183	2		1005
45 6623 0155	00	То же верхнее	Ditto upper	Dito oberer	740-1005184	2		1005
45 6623 0156	10	Фиксатор в сборе	Locator assembly	Raststift, komplett	740-1005440	1		1005
45 6623 0157	09	Фиксатор	Locator	Raststift	740-1005442	1		1005
45 6623 0158	08	Корпус фиксатора	Locator body	Raststiftgehäuse	740-1005444	1		1005
45 6623 0159	07	Пружина фиксатора	Locator spring	Rastfeder	740-1005446	1		1005
45 6623 0161	02	Фланец отбора мощности	Power take-off flange	Zapfwellenflansch	740-1005534-10	1		1005
45 6623 0162	01	Вкладыш	Screw stopper	Einschraub-stück	740-1005535	1		1005
45 6623 0164	10	Вал распределительный в сборе	Camshaft assembly	Nockenwelle, komplett	740-1006010	1		1006
45 6623 0165	09	» распределительный	Camshaft	Nockenwelle	740-1006015	1		1006
45 6623 0166	08	Пружина задняя	Rear bushing	Hintere Buchse	740-1006026	1		1006
45 6623 0168	06	Корпус подшипников в сборе	Bearing casing assembly	Lagergehäuse, komplett	740-1006036	1		1006
45 6623 0169	05	Втулка распределительного вала	Camshaft bushing	Nockenwellenbüse	740-1006037	4		1006
45 6623 0170	01	Шестерня	Gear	Zahnrad	740-1006214	2		1006; 1029
45 6623 0171	00	Клапан впускной	Inlet valve	Einlaßventil	740-1007010	8		1007
45 6623 0173	09	» выпускной	Outlet valve	Auslaßventil	740-1007015	8		1007
45 6623 0174	08	Пружина клапана наружная	Valve outer spring	Ventilfeder äußere	740-1007020	16		1007
45 6623 0175	07	То же внутренняя	Valve inner spring	Dito innere	740-1007021	16		1007
45 6623 0177	05	Шайба пружин	Springs washer	Federscheibe	740-1007025	16		1007

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0179	04	Втулка тарелки	Cap bush	Tellerbuchse	740-1007026	16		1007
45 6623 0179	03	Сухарь	Slide block	Gleitstück	740-1007028	32		1007
45 6623 0180	10	Втулка направляющая впускного клапана	Inlet valve guide bush	Führende Buchse des Einlaßventils	740-1007032	8		1007
45 6623 0181	09	Та же выпускного клапана	Ditto, outlet	Dito des Auslaßventils	740-1007033	8		1007
45 6623 0182	08	Стойка коромысел в сборе	Rocker strut assembly	Hebelsäule, komplett	740-1007091	8		1007
45 6623 0184	06	Фиксатор коромысел	Rocker locator	Hebelriegel	740-1007096	8		1007
45 6623 0186	04	Шайба стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	740-1007134	8		1007
45 6623 0187	03	Коромысло в сборе	Rocker assembly	Hebel, komplett	740-1007140	16		1007
45 6623 0188	02	» со втулкой в сборе	Rocker with bushing assembly	Hebel samt Buchse, komplett	740-1007144	16		1007
45 6623 0190	08	Винт регулировочный	Adjusting screw	Einstellschraube	740-1007148	16		1007
45 6623 0195	09	Толкатель	Lifter	Stößel	740-1007184	16		1007
45 6623 0196	02	Направляющая толкателей	Lifter guide	Stößelführung	740-1007252	4		1007
45 6623 0197	01	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1007260	8		1007
45 6623 0198	00	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	740-1007262	8		1007
45 6623 0202	10	Коллектор выпускной в сборе	Outlet manifold assembly	Auspuffrohr, komplett	740-1008020	2		1008
45 6623 0203	09	» выпускной	Outlet manifold	Auspuffrohr	740-1008022	2		1008
45 6623 0205	07	Втулка соединительная	Coupling pipe	Verbindungsstück	740-1008039	8		1008
45 6623 0206	06	Патрубок выпускного коллектора в сборе	Outlet manifold pipe assembly	Stutzen des Auspuffrohrs, komplett	740-1008041	8		1008
45 6623 0207	05	» впускного коллектора	Inlet manifold pipe	» des Ansaugrohrs	740-1008044	8		1008
45 6623 0208	04	Втулка патрубка	Pipe sleeve	Buchse des Stutzens	740-1008048	8		1008
45 6623 0210	10	Прокладка патрубка в сборе	Pipe gasket assembly	Stutzendichtung, komplett	740-1009050	8		1008
45 6623 0212	08	Втулка предохранительная	Protective sleeve	Sicherungsbuchse	740-1008060	8		1008
45 6623 0216	04	Поддон блока цилиндров в сборе	Cylinder block pan assembly	Oberteil des Zylinderblocks, komplett	740-1009010-20	1		1009
45 6623 0233	03	Прокладка поддона	Pan gasket	Ölwannendichtung	740-1009040-10	1		1009
45 6623 0234	02	Трубка указателя уровня масла с кольцом в сборе	Oil level indicator pipe with ring assembly	Ölstandanzeigerrohr samt Ring, komplett	740-1009048	1		1009
45 6623 0235	01	Трубка указателя уровня масла в сборе	Oil level indicator pipe assembly	Ölstandanzeigerrohr, komplett	740-1009049	1		1009
45 6623 0238	00	Указатель уровня масла с уплотнителем в сборе	Oil level indicator with seal assembly	Ölstandanzeiger samt Verdichter, komplett	740-1009050	1		1009
45 6623 0237	10	Указатель уровня масла в сборе	Oil level indicator assembly	Ölstandanzeiger, komplett	740-1009064	1		1009
45 6623 0246	09	Уплотнитель	Seal	Verdichter	740-1009065	1		1009
45 6623 0245	10	Патрубок маслоналивной с сеткой в сборе	Oil pipe with strainer assembly	Ölnachfüllstutzen samt Sieb, komplett	740-1009135-10	1		1009
45 6623 0249	06	Прокладка	Gasket	Dichtung	740-1009145	2		1009; 1009
45 6623 0250	02	» крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	740-1009154	1		1009
45 6623 0251	01	Крышка маслоналивного патрубка	Oil filler pipe cap	Deckel des Nachfüllstutzens	740-1009158	1		1009
45 6623 0253	10	Насос масляный в сборе	Oil pump assembly	Ölpumpe, komplett	740-1011014	1		1011
45 6623 0254	09	Корпус нагнетающей секции в сборе	Delivery section casing assembly	Gehäuse des Druckteils, komplett	740-1011015	1		1011

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0256	07	Корпус нагнетающей секции со втулкой в сборе	Delivery section casing with bushing assembly	Gehäuse des Druckraums samt Buchse, komplett	740-1011018		1	1011
45 6623 0257	06	» радиаторной секции в сборе	Radiator section housing assembly	Heizkörpergehäuse, komplett	740-1011019		1	1011
45 6623 0260	00	Ось ведомых шестерен	Axle of driven gears	Achse der getriebenen Räder	740-1011025		1	1011
45 6623 0261	10	Шестерня нагнетающей секции ведомая со втулкой в сборе	Delivery section driven gear with bushing assembly	Getriebenes Rad des Druckraums samt Buchse, komplett	740-1011030		1	1011
45 6623 0263	08	Втулка	Bushing	Buchse	740-1011034		1	1011
45 6623 0264	07	»	»	»	740-1011035		2	1011
45 6623 0265	06	»	»	»	740-1011037		1	1011
45 6623 0266	05	»	»	»	740-1011039		1	1011
45 6623 0268	03	Вал ведущей шестерни	Driving gear shaft	Antriebsradwelle	740-1011042		1	1011
45 6623 0269	02	Шестерня нагнетающей секции ведущая	Delivery section driving gear	Treibrad des Druckraums	740-1011045		1	1011
45 6623 0270	09	Прокладка масляного насоса	Oil pump spacer	Einsatz der Ölpumpe	740-1011049		1	1011
45 6623 0271	08	Клапан системы смазки	Lubrication system valve	Ventil des Schmiersystems	740-1011055		1	1011
45 6623 0272	07	Пружина клапана	Valve spring	Ventilfeder	740-1011057		1	1011
45 6623 0273	06	» предохранительного клапана	Safety valve spring	Sicherungsventilfeder	740-1011058		2	1011
45 6623 0274	05	Пробка клапана	Valve plug	Ventilstopfen	740-1011062		1	1011
45 6623 0275	04	Кольцо оси	Axle ring	Achsenring	740-1011085		1	1011
45 6623 0277	02	Прокладка заднего фланца трубки	Pipe rear flange gasket	Zwischenlage des hinteren Rohrflansches	740-1011091		1	1011
45 6623 0278	01	Шестерня радиаторной секции ведущая	Radiator section driving gear	Heizkörper-Antriebsrad	740-1011100		1	1011
45 6623 0279	00	Втулка установочная	Adjusting sleeve	Einstellbuchse	740-1011106		2	1011
45 6623 0280	07	Шестерня радиаторной секции ведомая со втулкой в сборе	Radiator section driven gear with bushing assembly	Getriebenes Rad des Heizkörpers samt Buchse, komplett	740-1011110		1	1011
45 6623 0282	05	Шестерня привода масляного насоса ведомая	Oil pump driven gear	Getriebenes Rad des Ölpumpenantriebs	740-1011230		1	1011
45 6623 0283	04	То же ведущая	Ditto driving	Antriebsrad des Ölpumpenantriebs	740-1011240		1	1011
45 6623 0285	01	Прокладка фланца всасывающей трубки	Suction pipe flange gasket	Einsaugrohr-Flanschdichtung	740-1011295		1	1011
45 6623 0292	03	Сетка заборника с кольцом в сборе	Intake strainer with ring assembly	Einströmungssieb samt Fassung, komplett	740-1011310		1	1011
45 6623 0297	09	Крюк крепления сетки	Strainer fixing hook	Netzhaltesicherungshaken	740-1011319		1	1011
45 6623 0300	01	Клапан предохранительный	Safety valve	Sicherungsventil	740-1011364		2	1011
45 6623 0302	07	Трубка всасывающая в сборе	Suction pipe assembly	Einsaugrohr, komplett	740-1011399-10		1	1011
45 6623 0304	05	» всасывающая с фланцем, кронштейном и чашкой в сборе	Suction pipe with flange, bracket and cup assembly	Einsaugrohr samt Flansch, Träger und Schale, komplett	740-1011399-10		1	1011
45 6623 0307	02	» клапана подающая в сборе	Valve delivery pipe assembly	Zuführungsrohr des Ventils, komplett	740-1012538		1	1011

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0310	07	Прокладка передней фланца трубки	Pipe front flange gasket	Dichtung des vorderen Rohrflansches	740-1011544	1		1011
45 6623 0311	06	Фильтр полнопоточной очистки масла в сборе	Full-flow oil filter assembly	Hauptstromölfilter, komplett	740-1012010-10	1		1012
45 6623 0312	05	Корпус фильтра в сборе	Filter body assembly	Filtergehäuse, komplett	740-1012015-10	1		1012
45 6623 0313	04	» фильтра	Filter body	Filtergehäuse	740-1012020-10	1		1012
45 6623 0315	02	Стержень	Core	Schaft	740-1012030-10	2		1012
45 6623 0317	00	Элемент фильтрующий в сборе	Filter element assembly	Filterelement, komplett	740-1012038	з. ч.		1012
45 6623 0319	09	То же	Ditto	Dito	740-1012040	2		1012
45 6623 0320	05	Чашка уплотнительная в сборе	Sealing cup assembly	Dichtungsschale, komplett	740-1012045-10	2		1012
45 6623 0321	04	Пружина колпака	Cap spring	Deckelfeder	740-1012048-10	2		1012
45 6623 0324	01	Клапан перепускной	By-pass valve	Überströmventil	740-1012055	1		1012
45 6623 0326	10	Пружина перепускного клапана	By-pass valve spring	Überströmventilfeder	740-1012058	1		1012
45 6623 0329	07	Колпак фильтра в сборе	Filter cap assembly	Filterkappe, komplett	740-1012076-10	2		1012
45 6623 0330	03	» с направляющей втулкой в сборе	Ditto with guide bush assembly	Kappe samt Führungsbuchse, komplett	740-1012078-10	2		1012
45 6623 0332	01	Прокладка колпака	Cap gasket	Kappendichtung	740-1012083-10	3		1012; 1105
45 6623 0333	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1012085	2		1012
45 6623 0335	10	Прокладка корпуса	Body gasket	Gehäusedichtung	740-1012100-10	1		1012
45 6623 0336	08	» в сборе	Gasket assembly	Dichtung, komplett	740-1012122-10	2		1012
45 6623 0337	07	Втулка корпуса	Body bushing	Gehäusebuchse	740-1012127-10	2		1012
45 6623 0339	05	Кольцо стержня стопорное	Core locking ring	Stab-Sperring	740-1012254	2		1012
45 6623 0340	01	Корпус сигнализатора	Signalling device body	Gehäuse des Signalgebers	740-1012286	1		1012
45 6623 0341	00	Пружина подвижного контакта	Movable contact spring	Feder des beweglichen Kontakts	740-1012291	1		1012
45 6623 0342	10	Контакт сигнализатора подвижный	Signalling device movable contact	Beweglicher Kontakt des Signalgebers	740-1012292	1		1012
45 6623 0343	09	Пробка перепускного клапана в сборе	By-pass valve plug assembly	Überströmventilstopfen, komplett	740-1012293	1		1012
45 6623 0357	03	Прокладка сапуна	Breather gasket	Entlüfterdichtung	740-1014128	2		1014
45 6623 0360	08	Фильтр центробежной очистки масла в сборе	Spin-on oil filter assembly	Fliehkraftölfilter, komplett	740-1017040	1		1017
45 6623 0361	07	Корпус фильтра с клапанами в сборе	Filter body with valves assembly	Filtergehäuse samt Ventilen, komplett	740-1017018	1		1017
45 6623 0362	06	» фильтра	Filter body	Filtergehäuse	740-1017020	1		1017
45 6623 0363	05	Прокладка корпуса фильтра	Filter body gasket	Filtergehäusedichtung	740-1017024	1		1017
45 6623 0364	04	Ось ротора	Rotor spindle	Läuferachse	740-1017031	1		1017
45 6623 0365	03	Пробка сливного клапана	Drain valve plug	Ablaßventilstopfen	740-1017042	1		1017
45 6623 0366	02	Пробка перепускного клапана	By-pass valve plug	Überströmventilstopfen	740-1017043	1		1017
45 6623 0367	01	Пружина сливного клапана	Drain valve spring	Ablaßventilfeder	740-1017046	1		1017
45 6623 0368	00	» перепускного клапана	By-pass valve spring	Überströmventilfeder	740-1017058	1		1017
45 6623 0369	10	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1017069	1		1017
45 6623 0370	06	Прокладка колпака фильтра	Filter cover gasket	Filterkappendichtung	740-1017162	1		1017
45 6623 0371	05	Плунжер перепускного клапана	By-pass valve plunger	Tauchkolben des Überströmventils	740-1017176	1		1017

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0379	04	Плунжер сливного клапана	Drain valve plunger	Tauchkolben des Ablaßventils	740-1017178		1	1017
45 6623 0373	03	Ротор в сборе	Rotor assembly	Läufer, komplett	740-1017160		1	1017
45 6623 0376	10	» центробежного фильтра	Spin-on filter rotor	Läufer des Fliehkraftölfilters	740-1017165		1	1017
45 6623 0396	00	Гайка М42 крепления колпака ротора	Rotor cover fixing nut	Befestigungsmutter für Läuferdeckel	740-1017196		1	1017
45 6623 0377	09	Втулка ротора верхняя	Rotor upper bushing	Läuferbuchse obere	740-1017198		1	1017
45 6623 0378	08	То же нижняя	D:to, lower	Dito, untere	740-1017200		1	1017
45 6623 0379	07	Трубка отвода масла	Oil drain pipe	Ölableitrohr	740-1017205		1	1017
45 6623 0380	06	Турбинка ротора	Rotor turbine	Läuferkleinturbine	740-1017225		1	1017
45 6623 0381	05	Крышка ротора	Rotor cover	Läuferdeckel	740-1017242		1	1017
45 6623 0382	02	» фильтра	Filter cover	Filterdeckel	740-1017250		1	1017
45 6623 0383	01	Пластина стопора	Stop plate	Riegelscheibe	740-1017536		1	1017
45 6623 0384	00	Палец стопора	Stop pin	Riegelbolzen	740-1017538		2	1017
45 6623 0385	10	Пружина стопора	Stop spring	Riegelfeder	740-1017540		2	1017
45 6623 0387	06	Кронштейн электромагнитного клапана	Magnetic valve bracket	Träger des Magnetventils	740-1022815-10		1	1022
45 6623 0389	06	Трубка от топливного насоса высокого давления к электромагнитному клапану в сборе	Pipe from high-pressure fuel pump to magnetic valve assembly	Rohr von der Hochdruckkraftstoffpumpe zum Magnetventil, komplett	740-1022826-10		1	1022
45 6623 0394	09	» от электромагнитного клапана к штифтовым свечам	» from magnetic valve to pin-type spark plugs	» vom Magnetventil zu den Stiftkerzen	740-1022840-10		1	1022
45 6623 0398	05	Амортизатор	Shock absorber	Dämpfer	740-1022860		2	1029
45 6623 0399	04	Кольцо упорное подшипника	Bearing thrust ring	Anschlaglagerring	740-1029034		1	1029
45 6623 0401	05	Шестерня привода распределительного вала полузная в сборе	Driving gear of camshaft drive assembly	Nockenwellentriebrad, komplett	740-1029115		1	1029
45 6623 0402	04	Шестерня ведущая	Driving gear	Antriebsrad	740-1029116		1	1029
45 6623 0404	03	» промежуточная	Intermediate gear	Zwischenrad	740-1029126		1	1029
45 6623 0405	01	Ось ведущей шестерни	Driving gear shaft	Antriebsradachse	740-1029128		1	1029
45 6623 0406	00	Кольцо подшипника	Bearing ring	Lagerring	740-1029136		2	1029; 1318
45 6623 0407	10	Шайба упорная со штифтом	Thrust washer with pin	Begrenzungsscheibe samt Stift	740-1029140		1	1029
45 6623 0409	08	Вал ведомой шестерни	Driven gear spindle	Welle des getriebenen Rades	740-1029154		1	1029
45 6623 0411	03	Корпус переднего подшипника	Front bearing housing	Gehäuse des vorderen Lagers	740-1029172		1	1029
45 6623 0413	01	» заднего подшипника	Rear bearing housing	» des hinteren Lagers	740-1029176		1	1029
45 6623 0414	00	Кольцо корпуса	Housing raceway	Gehäusering	740-1029177		1	1029
45 6623 0415	10	Прокладка корпуса	Housing gasket	Gehäusedichtung	740-1029178		1	1029
45 6623 0416	09	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	740-1029240		3	1029; 1111
45 6623 0422	00	Фланец ведущей полумуфты передний	Driving semiclutch front flange	Vorderer Flansch der treibenden Kupplungshälfte	740-1029264		1	1029
45 6623 0423	10	Полумуфта привода топливного насоса ведущая	Fuel pump drive semiclutch	Kupplungshälfte des Kraftstoffpumpenantriebs, treibende	740-1029268		1	1029
45 6623 0424	09	Фланец ведущей полумуфты задний	Drive semiclutch rear flange	Hinterer Flansch der treibenden Kupplungshälfte	740-1029270		1	1029

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6621 0425	08	Пластина ведущей полумуфты	Drive semiclutch plate	Plattenscheibe der treibenden Kupplungshälfte	740-1029272		4	1029
45 6623 0426	07	То же	Ditto	Dito	740-1029274		4	1029
45 6623 0427	06	Полумуфта привода топливного насоса ведомая	Fuel pump driven semi clutch	Getriebene Kupplungshälfte des Kraftstoffpumpenantriebs	740-1029276		1	1029
45 6623 0428	05	Фланец ведомой полумуфты	Driven semiclutch flange	Flansch der getriebenen Kupplungshälfte	740-1029288		1	1029
45 6623 0429	04	Трубка топливного насоса высокого давления отводящая в сборе	High-pressure fuel pump outlet pipe assembly	Rohr der Hochdruckkraftstoffpumpe, abführendes, komplett	740-1104309		2	1104
45 6623 0431	10	Трубка топливная насоса высокого давления в сборе	High-pressure fuel pump pipe assembly	Rohr der Hochdruckkraftstoffpumpe, komplett	740-1104306		3	1104
45 6623 0432	09	То же	Ditto	Dito	740-1104308		3	1104
45 6621 0433	08	Трубка топливная первой секции насоса высокого давления в сборе	Fuel pipe of high-pressure fuel pump first section assembly	Rohr der ersten Hochdruck-Einzelpumpe, komplett	740-1104310		1	1104
45 6623 0434	07	То же второй секции	Ditto, of second section	Dito der zweiten Einzelpumpe	740-1104312		1	1104
45 6623 0435	06	» третьей секции	» of third section	» der dritten Einzelpumpe	740-1104314		1	1104
45 6623 0436	05	» четвертой секции	» of fourth section	» der vierten Einzelpumpe	740-1104316		1	1104
45 6623 0437	04	» пятой секции	» of fifth section	» der fünften Einzelpumpe	740-1104318		1	1104
45 6623 0438	03	» шестой секции	» of sixth section	» der sechsten Einzelpumpe	740-1104320		1	1104
45 6623 0439	02	» седьмой секции	» of seventh section	» der siebenten Einzelpumpe	740-1104322		1	1104
45 6623 0440	09	» восьмой секции	» of eighth section	» der achten Einzelpumpe	740-1104324		1	1104
45 6623 0441	08	Прокладка топливной трубки	Fuel pipe gasket	Dichtung des Kraftstoffrohrs	740-1104336		2	1104
45 6623 0444	05	Трубка топливная дренажная форсунок левых головок в сборе	Dribble fuel pipe of LH heads injectors assembly	Düsendränrohr des linken Gehäuseoberteils, komplett	740-1104346		1	1104
45 6623 0446	03	Тройник крепления топливных трубок	T-piece of fuel pipes fixing	T-Stück der Befestigung der Kraftstoffrohre	740-1104353		1	1104
45 6623 0447	02	Скоба крепления топливных трубок в сборе	Fuel pipes clamp assembly	Befestigungsbügel der Kraftstoffrohre, komplett	740-1104358		8	1104
45 6623 0454	03	Трубка топливная дренажная форсунок левых головок в сборе	Dribble fuel pipe of LH heads injectors assembly	Düsendränrohr des linken Gehäuseoberteils, komplett	740-1104370		1	1104
45 6623 0458	10	» топливного насоса высокого давления отводящая в сборе	High-pressure fuel pump outlet pipe assembly	Hochdruck-Kraftstoffpumpenrückleitrohr, komplett	740-1101384-10		1	1104
45 6623 0463	02	Кронштейн крепления топливной трубки	Fuel pipe bracket	Befestigungskonsole des Kraftstoffrohrs	740-1104412		1	1104
45 6623 0465	00	Трубка топливного насоса отводящая в сборе	Fuel pump outlet pipe assembly	Kraftstoffpumpenrückleitrohr, komplett	740-1104422-10		1	1104

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0469	07	Трубка насоса высокого давления подводящая в сборе	High-pressure pump inlet pipe assembly	Hochdruck-Kraftstoffpumpenzulaufrohr, komplett	740-1104426-10		1	1104
45 6623 0472	01	Наконечник топливной трубки	Fuel pipe lug	Endstück des Kraftstoffrohrs	740-1104429		1	1104
45 6623 0475	03	Скоба крепления трубок в сборе	Fuel pipes clamp assembly	Befestigungsbügel der Rohre, komplett	740-1104440		4	1104
45 6623 0481	00	Фильтр грубой очистки топлива в сборе	Primary fuel filter assembly	Kraftstoffgrobfilter, komplett	740-1105010		1	1105
45 6623 0482	10	Элемент фильтрующий в сборе	Filtering element assembly	Filterelement, komplett	740-1105020		1	1105
45 6623 0487	05	Распределитель топлива	Fuel distributor	Kraftstoffverteiler	740 1105040		1	1105
45 6623 0488	04	Стакан фильтра в сборе	Filter bowl assembly	Filterhülse, komplett	750-1105060		1	1105
45 6623 0489	06	Болт крепления стакана	Bowl fixing bolt	Befestigungsschraube der Hülse	740-1105092		2	1105
45 6623 0493	03	Корпус фильтра	Filter body	Filtergehäuse	740-1105063		1	1105
45 6623 0494	07	Пробка впуска воздуха	Air drain plug	Luftablaßstopfen	740-1105072		1	1105
45 6623 0497	03	Втулка	Bushing	Buchse	740-1108040		4	1108
45 6623 0502	01	Наконечник тяги в сборе	Rod adapter assembly	Zugstangenendstück, komplett	740-1108054		2	1108
45 6623 0503	00	» тяги	Rod adapter	Dito	740-1108056		2	1108
45 6623 0504	10	Пружина наконечника	Adapter spring	Endstückfeder	740-1108058		2	1108
45 6623 0505	09	Сухарь наконечника	Adapter slide block	Gleitstein des Endstücks	740-1108059		2	1108
45 6623 0506	08	Палец рычага шаровой	Lever ball pin	Kugelhebelbolzen	740-1108061		2	1108
45 6623 0507	07	Рычаг управления регулятором	Regulator operating lever	Reglerstellhebel	740-1108072		2	1108
45 6623 0511	00	Фильтр воздушный в сборе	Air cleaner assembly	Luftfilter, komplett	740-1109510-20		1	1109
45 6623 0514	08	Корпус воздушного фильтра с пылеотбойником в сборе	Air cleaner body with deflector assembly	Luftfilterkörper saml Entstäuber, komplett	740-1109515-20		1	1109
45 6623 0527	03	Кольцо уплотнительное корпуса	Body sealing ring	Dichtring des Gehäuses	740 1109551		1	1109
45 6623 0529	01	» уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1109553-10		1	1109
45 6623 0541	05	Элемент фильтрующий в сборе	Filtering element assembly	Filterelement, komplett	740-1109560-10		1	1109
45 6623 0545	01	Держатель фильтрующего элемента	Filtering element holder	Filterelementhalter	740-1109570-10		1	1109
45 6623 0557	08	Крышка воздушного фильтра	Air cleaner cover	Luftfilterdeckel	740-1109582-20		1	1109
45 6623 0567	06	Трубка подвода масла в сборе	Oil inlet pipe assembly	Ölzuführungsrohr, komplett	740-1111568		1	1111
45 6623 0569	04	» отвода масла	Oil outlet pipe	Ölabführungsrohr	740 1111579		1	1111
45 6623 0570	00	Фланец трубы	Pipe flange	Rohrflansch	740-1111572		1	1111
45 6623 0571	10	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1111574		1	1111
45 6623 0572	09	Скоба крепления форсунки	Nozzle fixing clamp	Düsenbefestigungsbügel	740 1112163		16	1112
45 6623 0573	06	Опора скобы	Clamp support	Bügelstütze	740-1112169		8	1112
45 6623 0575	06	Коллектор впускной правый в сборе	R.h. inlet manifold assembly	Ansaugtopf rechter, komplett	740-1115012-30		1	1115
45 6623 0577	04	То же левый	Ditto, l.h.	Dito linker, komplett	740-1115014-30		1	1115
45 6623 0579	02	Коллектор впускной правый	R.h. inlet manifold	Ansaugtopf rechter	740-1115020-30		1	1115

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0581	08	Коллектор впускной в сборе	Ditto, Th.	Dito linker	740-1113021-30		1	1113
45 6623 0582	07	Прокладка впускного коллектора	Inlet manifold gasket	Dichtung des Ansaugstutzens	740-1115026		8	1115
45 6623 0584	01	Патрубок соединительный	Connecting branch pipe	Anschlußstutzen	740-1115032-40		1	1115
45 6623 0585	00	Винтовая пробка	Branch pipe screw stopper	Einschraubstutzen des Stutzens	740-1115034		1	1115
45 6623 0591	06	Прокладка смесительной патрубка	Connecting branch pipe gasket	Dichtung des Mischstutzens	740-1115036-10		2	1115
45 6623 0592	05	Винтовая М16×1,5	Screw stopper	Einschraubstutzen	740-1115150		4	1115
45 6623 0593	04	Винтовая М10×1,5	screw stopper	Einschraubstutzen	740-1115152		6	1115
45 6623 0599	10	Крышка фильтра в сборе	Filter cap assembly	Filterdeckel, komplett	740-1117027		1	1117
45 6623 0600	09	[illegible] фильтра	Filter cap	Filterdeckel	740-1117028		1	1117
45 6623 0601	09	Пружина клапана	Jet valve spring	Ventilfeder	740-1117058		1	1117
45 6623 0602	08	Пробка клапана	Jet valve cap	Ventilkappe	740-1117067		1	1117
45 6623 0604	07	Колпак фильтра в сборе	Filter cover assembly	Filterkappe, komplett	740-1117078		2	1117
45 6623 0605	06	Пружина демпфера сцепления	Clutch damper spring	Befestigungsfeder des Dämpfers	14-1601150		16	1601
45 6623 0606	05	Пробка сливного отверстия	Drain hole plug	Pfropfen der Ablaßöffnung	740-1117104		3	1106; 1117
45 6623 0607	02	Прокладка колпака	Cover gasket	Kappendichtung	740-1117118		2	1117
45 6623 0610	01	Болт фильтра	Filter bolt	Filterschraube	740-1117122		2	1117
45 6624 0612	07	Кронштейн крепления фильтра со шпильками в сборе	Filter fixing bracket with studs assembly	Filterbefestigungskonsole samt Stiftschrauben, komplett	740-1117130		1	1117
45 6623 0614	05	Клапан жиклера	Jet valve	Vergaserdüsenventil	740-1117156		1	1117
45 6623 0615	04	Фланец водопроводный	Coupling flange	Verbindungsflansch	740-1303016		1	1303
45 6623 0616	03	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1303018		1	1303
45 6623 0617	02	Прокладка патрубка	Branch pipe gasket	Stutzendichtung	740-1303024		1	1303
45 6623 0619	00	Труба перепускная	Overflow pipe	Überströmrohr	740-1303090-40		1	1303
45 6623 0620	07	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1303099		4	1303
45 6623 0621	06	Труба водяная правая в сборе	R.h. water pipe assembly	Wasserrohr rechts, komplett	740-1303100		1	1303
45 6623 0622	05	Трубка [illegible]	Ditto, Th.	Dito links	740-1303101		1	1303
45 6623 0627	00	Патрубок водяной камеры	Water chamber branch pipe	Stutzen des Wasserkastens	740-1303130-10		1	1303
45 6623 0628	10	Труба подводящая правого блока	R.h. unit inlet pipe	Zuführungsrohr des rechten Blocks	740-1303152		1	1303
45 6623 0629	09	Патрубок подводящей трубы	Inlet pipe connection	Zuführungsrohrstutzen	740-1303168		1	1303
45 6623 0630	05	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1303172		2	1014, 1303
45 6623 0632	03	Коробка водяная в сборе	Water chamber assembly	Wasserkasten, komplett	740-1303176-10		1	1303
45 6623 0635	00	Прокладка водяной коробки	Water chamber gasket	Wasserkastendichtung	740-1303188		2	1303
45 6623 0639	07	[illegible] патрубка	Branch pipe gasket	Stutzendichtung	740-1303214-10		1	1303
45 6623 0640	03	Патрубок перепускной трубы	Overflow pipe connection	Überströmrohrstutzen	740-1303240		1	1303
45 6623 0641	02	Прокладка патрубка	Connection gasket	Stutzendichtung	740-1303244		1	1303
45 6623 0642	01	Труба водяная соединительная	Connecting water pipe	Wasserverbindungsrohr	740-1303250		1	1303
45 6623 0643	00	Прокладка фланца	Flange gasket	Flanschdichtung	740-1303268		8	1303
45 6623 0644	10	То же	Ditto	Dito	740-1303270		1	1303
45 6623 0645	09	Кольцо запорное	Locking ring	Verschlußring	740-1303272		2	1303
45 6623 0647	07	Насос водяной в сборе	Water pump assembly	Wasserpumpe, komplett	740-1307010-10		1	1307

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0649	05	Корпус водяного насоса в сборе	Water pump body assembly	Wasserpumpengehäuse, komplett	740-1307014-10		1	1307
45 6623 0651	09	» водяного насоса	Water pump body	Wasserpumpengehäuse	740-1307015-10		1	1307
45 6623 0652	10	Кольцо корпуса	Body ring	Ring des Gehäuses	740-1307017		1	1307
45 6623 0653	09	Валик водяного насоса	Water pump spindle	Wasserpumpenwelle	740-1307023		1	1307
45 6623 0654	08	Крыльчатка	Impeller	Flügelrad	740-1307032		1	1307
45 6623 0655	07	Пружина	Spring	Feder	740-1307034		1	1307
45 6623 0656	06	Кольцо упорное	Thrust ring	Anschlagring	740-1307035		1	1307
45 6623 0657	05	Обойма манжеты большая	Cup packing bigger casing	Manschettenfassung große	740-1307036		1	1307
45 6623 0658	04	То же малая	Ditto, smaller	Dito, kleine	740-1307037		1	1307
45 6623 0659	03	Манжета	Cup packing	Manschette	740-1307038		1	1307
45 6623 0660	10	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1307075		1	1307
45 6623 0661	09	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	740-1307090		1	1307
45 6623 0665	05	Корпус манжеты в сборе	Cup packing body assembly	Manschettengehäuse, komplett	740-1307104		1	1307
45 6623 0666	04	Корпус манжеты	Cup packing body	Manschettengehäuse	740-1307106		1	1307
45 6623 0667	03	Втулка манжеты задняя	Cup packing rear sleeve	Manschettenbuchse hintere	740-1307108		1	1307
45 6623 0668	01	Прокладка корпуса	Body gasket	Gehäusedichtung	740-1307110		1	1307
45 6623 0673	05	Шкив привода водяного насоса в сборе	Water pump drive pulley assembly	Wasserpumpe-Antriebsscheibe, komplett	740-1307212-10		1	1307
45 6623 0678	09	Крыльчатка вентилятора в сборе	Fan impeller assembly	Flügelrad des Lüfters, komplett	740-1308012-10		1	1308
45 6623 0685	01	Ступица крыльчатки	Impeller hub	Nabe des Flügelrads	740-1308035-20		1	1308
45 6623 0687	10	Шкив натяжного приспособления	Tightening device pulley	Scheibe der Spannvorrichtung	740-1308112		1	1308
45 6623 0690	08	Крышка шкива	Pulley cover	Scheibendeckel	740-1308121		1	1308
45 6623 0690	04	Кольцо распорное	Sparing ring	Spreizring	740-1308123		1	1308
45 6623 0691	03	» упругое упорное	Collar thrust ring	Anschlagfederring	740-1308131		2	1308
45 6623 0692	02	Кольцо запорное	Locking ring	Verschlußring	740-1308133		1	1308
45 6623 0693	01	Рычаг натяжного приспособления с осью шкива в сборе	Tightening device arm with pulley shaft assembly	Hebel der Spannvorrichtung samt Scheibenachse, komplett	740-1308842		1	1308
45 6625 0096	01	Гидромуфта привода вентилятора в сборе	Fan fluid coupling assembly	Strömungskupplung des Lüfterantriebs, komplett	740-1318010-10		1	1318
45 6625 0730	08	Вал ведущей гидромуфты с кожухом в сборе	Fluid coupling driving shaft with casing assembly	Welle der treibenden Strömungskupplung samt Gehäuse, komplett	740-1318028-10		1	1318
45 6625 0733	05	Колесо ведущее гидромуфты	Fluid coupling drive wheel	Treibrad der Strömungskupplung	740-1318032		1	1318
45 6625 0738	04	Вал ведомого колеса	Driven wheel shaft	Welle des getriebenen Rades	740-1318040		1	1318
45 6625 0705	02	Колесо ведомое гидромуфты	Fluid coupling driver wheel	Getriebenes Rad der Strömungskupplung	740-1318046		1	1318
45 6625 0709	10	Прокладка крышки	Cover gasket	Deckeldichtung	740-1318060-10		1	1318
45 6625 0712	04	Кольцо пружинное упорное	Collar thrust ring	Anschlagfederring	740-1318066		1	1318
45 6625 0714	02	Шайба стопорная	Locking washer	Sicherungsblech	740-1318070		4	1318
45 6625 0717	10	Прокладка крышки люка	Cover hole gasket	Lukendeckeldichtung	14-8001025		1	1601
45 6625 0718	08	Корпус подшипника гидромуфты	Fluid coupling bearing casing	Gehäuse des Strömungskupplungslagers	740-1318075-10		1	1318

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0719	08	Прокладка корпуса подшипника	Bearing casing gasket	Dichtung des Lagergehäuses	740-1318078-10		1	1318
45 6623 0726	09	Уплотнитель ведущего вала	Driving shaft seal	Verdichter der Antriebswelle	740-1318098		1	1318
45 6623 0727	08	Пружина уплотнителя	Seal spring	Feder des Verdichters	740-1318100		1	1318
45 6623 0728	07	Прокладка сливного патрубка	Drain branch pipe gasket	Dichtung des Ablaßstutzens	740-1318136		1	1318
45 6623 0730	02	Втулка корпуса-кронштейна	Casing-bracket sleeve	Gehäuse-Träger-Buchse	740-1318136-10		1	1318
45 6623 0731	01	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1318140		1	1318
45 6623 0735	08	Шкив привода генератора	Generator control pulley	Antriebsscheibe der Lichtmaschine	740-1318160-10		1	1318
45 6623 0736	07	Вал шкива привода генератора	Generator control pulley shaft	Antriebsscheibenwelle der Lichtmaschine	740-1318162		1	1318
45 6623 0737	06	Манжета с пружиной в сборе	Cup packing with spring assembly	Manschette samt Feder, komplett	740-1318166-01		1	1318
45 6623 0741	10	Прокладка шкива	Pulley gasket	Scheibendichtung	740-1318182-10		1	1318
45 6623 0742	09	Манжета с пружиной в сборе	Cup packing with spring assembly	Manschette samt Feder, komplett	740-1318186-01		1	1318
45 6623 0746	05	Втулка манжеты	Cup packing sleeve	Manschettenbuchse	740-1318194		1	1318
45 6623 0747	04	Патрубок сливной	Drain branch pipe	Ablaßstutzen	740-1318196		1	1318
45 6623 0748	03	Крышка корпуса-кронштейна в сборе	Casing bracket cover assembly	Gehäuse-Träger-Deckel, komplett	740-1318198		1	1318
45 6623 0750	09	Кольцо установочное	Adjusting ring	Stellring	740-1318202		1	1318
45 6623 0751	06	Фланец сливного патрубка	Drain branch pipe flange	Ablaßstutzenflansch	740-1318204		1	1318
45 6623 0752	07	Прокладка фланца	Flange gasket	Flanschdichtung	740-1318206		1	1318
45 6623 0753	06	Включатель гидромуфты в сборе	Fluid coupling actuator assembly	Schalter der Strömungskupplung, komplett	740-1318210		1	1318
45 6623 0766	01	Гайка крепления датчика	Sensor fixing nut	Befestigungsmutter des Gebers	740-1318250		1	1318
45 6623 0767	00	Шайба регулировочная	Adjusting washer	Regelscheibe	740-1318252		8	1318
45 6623 0769	09	Картер сцепления с крышками в сборе	Clutch case with covers assembly	Kurbelwellgehäuse samt Deckeln, komplett	14-1601008-10		1	1601
45 6623 0771	04	То же со втулками в сборе	Ditto, with bushings	Dito samt Buchsen, komplett	14-1601010-10		1	1601
45 6623 0773	02	Крышка люка картера сцепления передняя	Clutch case front cover plate	Lukendeckel des Kurbelwellgehäuses, vorderer	14-1601018		2	1601
45 6623 0774	01	Крышка смотрового люка нижняя в сборе	Bottom cover plate assembly	Unterer Schaulukendeckel, komplett	14-1601019		1	1601
45 6623 0778	08	Прокладка нижней крышки смотрового люка	Bottom cover plate gasket	Dichtung des unteren Schaulukendeckels	14-1601026		1	1601
45 6623 0779	07	Крышка смотрового люка верхняя	Top cover plate	Oberer Schaulukendeckel	14-1601030		1	1601
45 6623 0781	02	Прокладка верхней крышки смотрового люка	Top cover plate gasket	Dichtung des oberen Schaulukendeckels	14-1601038		2	1601
45 6623 0782	01	Диск нажимной с кожухом в сборе	Pressure plate with casing assembly	Anpreßscheibe samt Gehäuse, komplett	14-1601090-10		1	1601
45 6623 0783	00	Диск сцепления ведущий средний в сборе	Clutch middle driving plate assembly	Mitnehmerscheibe mittlere, komplett	14-1601092		1	1601
45 6623 0784	10	Диск сцепления нажимной	Clutch pressure plate	Anpreßplattenscheibe	14-1601093		1	1601
45 6623 0785	00	Диск сцепления ведущий средний	» middle driving plate	Mitnehmerscheibe mittlere	14-1601094		1	1601
45 6623 0786	08	Рычаг оттяжной	Wishbone lever	Ausrückhebel	14-1601095		4	1601
45 6623 0787	07	Вилка рычага	Lever yoke	Hebelgabel	14-1601108		4	1601

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0798	06	Гайка регулировочная	Adjusting nut	Einstellmutter	14-1601109	4		1601
45 6623 0799	05	Пластина опорная	Back plate	Stützplatte	14-1601119	4		1601
45 6623 0800	01	» запорная	Locking plate	Verschlußplatte	14-1601314	4		1601
45 6623 0791	00	Ось рычага нажимного диска	Pressure plate lever axle	Hebelachse der Anpreßscheibe	14-1601113	4		1601
45 6623 0792	10	Пружина сцепления нажимная	Clutch pressure spring	Kupplungsdruckfeder	14-1601115-10	12		1601
45 6623 0793	09	Шайба подкладная	Pad washer	Scheibe der Unterlage	14-1601117	12		1601
45 6623 0794	08	Подкладка нажимной пружины	Pressure spring pad	Unterlage der Anpreßfeder	14-1601118	12		1601
45 6623 0795	07	Кольцо упорное	Thrust ring	Anschlagring	14-160-1120	1		1601
45 6623 0796	01	Корзина сцепления с балансировочными пластинами в сборе	Clutch case with balancing plates assembly	Kupplungsglocke samt Ausgleichscheibenpaketen, komplett	14-1601122	1		1601
45 6623 0798	04	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven plate assembly	Getriebene Mitnehmerscheibe, komplett	14-1601120	2		1601
45 6623 0800	00	То же ведомый с кольцами демпфера в сборе	Ditto with damper rings assembly	Getriebene Mitnehmerscheibe samt Dämpferringen, komplett	14-1601132	2		1601
45 6623 0801	02	Ступица ведомого диска	Driven plate hub	Nabe der getriebenen Mitnehmerscheibe	14-1601142	2		1601
45 6623 0806	10	Диск демпфера	Damper disk	Scheibe des Dämpfers	14-1601153	4		1601
45 6623 0807	09	Обойма пружины	Spring clip	Federfassung	14-1601161	4		1601
45 6623 0808	08	Муфта выключения сцепления в сборе	Clutch release sleeve assembly	Ausschaltkupplung, komplett	14-1601180	1		1601
45 6623 0811	02	Пружина муфты	Sleeve spring	Kupplungsfeder	14-1601188	1		1601
45 6623 0812	01	Вилка выключения сцепления	Clutch release yoke	Ausrückgabel	14-1601203	1		1601
45 6623 0813	00	Вал вилки выключения сцепления	Clutch release yoke shaft	Ausrückgabelwelle	14-1601215	1		1601
45 6623 0816	08	Шланг смазки в сборе	Oil hose assembly	Schmierschlauch, komplett	14-1601230	1		1601
45 6623 0820	01	Крышка сальника вала вилки выключения сцепления	Clutch release yoke shaft gland cover	Wellenstopfbuchsendeckel der Ausrückgabel	14-1601240	1		1601
45 6623 0821	00	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	14-1601242	1		1601
45 6623 0822	10	» сальника	Gland ring	Stopfbuchsenring	14-1601244	1		1601
45 6623 0823	09	Пружина упорного кольца	Thrust ring spring	Feder des Anschlagringes	14-1601273	4		1601
45 6623 0825	07	Втулка установочная	Adjusting sleeve	Einstellbuchse	14-1601284	8		1601
45 6623 0826	06	Рычаг отжимной	Pressing-out lever	Abdrückhebel	14-1601301	4		1601
45 6623 0827	05	Ось отжимного рычага	Pressing-out lever axle	Achse des Abdrückhebels	14-1601306	4		1601
45 6623 0828	04	Втулка отжимного рычага	Pressing-out lever bushing	Buchse des Abdrückhebels	14-1601310	4		1601
45 6623 0829	03	Пружина отжимного рычага	Pressing-out lever spring	Feder des Abdrückhebels	14-1601314	4		1601
45 6623 0830	10	Сухарь отжимного рычага	Pressing-out lever sliding lever	Gleitstück des Abdrückhebels	14-1601316	4		1601
45 6623 0838	03	Коробка передач в сборе	Gear box assembly	Wechselgetriebe, komplett	141-1700025	1		1700
45 6623 0845	03	То же с картером сцепления в сборе	Ditto with clutch case assembly	» samt Kupplungsgehäuse, komplett	141-1700100	1		1700
45 6623 0851	05	Картер коробки передач в сборе	Gear case assembly	Wechselgetriebegehäuse, komplett	14-1701010	1		1701
45 6623 0852	04	Картер коробки передач	Gear case	Wechselgetriebegehäuse	14-1701015	1		1701

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0839	05	Крышка люка отбора мощности	Power take-off opening cover	Leistungsentnahme-Lukendeckel	14-1701020		2	1701
45 6623 0834	04	Прокладка крышки	Cover gasket	Deckeldichtung	14-1701021		2	1701
45 6623 0857	10	Вал первичный в сборе с первичкой	Drive shaft assembly	Kupplungswelle, komplett	141-1701025		1	1701
45 6623 0860	04		Drive shaft	Kupplungswelle	14-1701030		1	1701
45 6623 0861	03	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	14-1701034		2	1701
45 6623 0862	02	Прокладка регулировочная (толщина 0,2 мм)	Adjusting shim (0,2 mm thick)	Stellscheibe (von 0,2 mm Dicke)	14-1701035		2	1701
45 6623 0863	01	То же (0,3 мм)	Ditto (0,3 mm)	Ditto (von 0,3 mm)	14-1701036		2	1701
45 6623 0866	09	Крышка заднего подшипника	Rear bearing cap	Deckel des Schwanzlagers	14-1701040		1	1701
45 6623 0867	06	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	14-1701042		1	1701
45 6623 0868	07	Втулка маслоперепускная	Oil overflow sleeve	Ölüberströmbuchse	14-1701043		1	1701
45 6623 0871	01	Вал промежуточный в сборе	Countershaft assembly	Vorgelegewelle, komplett	141-1701047		1	1701
45 6623 0872	00	Вал промежуточный	Countershaft	Vorgelegewelle	14-1701048		1	1701
45 6623 0874	00	Шестерня третьей передачи промежуточного вала	Countershaft 3-rd speed gear	Rad des dritten Ganges der Vorgelegewelle	141-1701051		1	1701
45 6623 0875	08	То же пятой передачи	Countershaft 5-th speed gear	Ditto des fünften Ganges	141-1701053		1	1701
45 6623 0878	05	Шестерня привода промежуточного вала	Countershaft gear	Vorgelegewelle Antriebsrad	141-1701056		1	1701
45 6623 0879	04	Шайба упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	14-1701060		1	1701
45 6623 0860	00	Втулка распорная	Distance piece	Abstandshülse	14-1701062		1	1701
45 6623 0881	10	Кольцо Б65 ГОСТ 13942-68	Ring	Ring	14-1701063		1	1701
45 6623 0882	09	Кольцо подшипника Б40 ГОСТ 13942-68	Bearing race	Lagerring	14-1701067		1	1701
45 6623 0883	08	Крышка переднего подшипника промежуточного вала	Countershaft front bearing cap	Vorderlagerdeckel der Vorgelegewelle	14-1701068		1	1701
45 6623 0884	07	Прокладка	Gasket	Dichtung	13-1701069		1	1701
45 6623 0880	05	Крышка заднего подшипника промежуточного вала	Countershaft rear bearing cap	Schwanzlagerdeckel der Vorgelegewelle	14-1701071		1	1701
45 6623 0887	04	Прокладка	Gasket	Dichtung	14-1701075		2	1701
45 6623 0888	03	Планка стопорная	Locking plate	Feststellplatte	14-1701076		1	1701
45 6623 0889	02	Стакан заднего подшипника промежуточного вала	Countershaft rear bearing housing	Hülse des hinteren Lagers der Vorgelegewelle	14-1701078		1	1701
45 6623 0890	00	Блок шестерен заднего хода	Reverse gear cluster	Rädenblock des Rückwärtsgangs	14-1701092		1	1701
45 6623 0891	08	Втулка подшипника промежуточная	Bearing intermediate liner	Mittellagerhülse	14-1701084		1	1701
45 6623 0892	07	Шайба упорная в сборе	Thrust washer assembly	Begrenzungsscheibe komplett	14-1701086		2	1701
45 6623 0895	01	Ось блока шестерен заднего хода	Reverse gear cluster shaft	Rädenblockachse des Rückwärtsgangs	14-1701092		1	1701
45 6623 0896	03	Кольцо маслонагнетающее	Oil delivery ring	Öldruckring	14-1701096		1	1701
45 6625 0898	01	Вал вторичный в сборе	Secondary shaft assembly	Hauptwelle komplett	141-1701100		1	1701
45 6623 0900	02	» вторичный	Secondary shaft	Hauptwelle	141-1701105		1	1701

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0901	01	Шестерня первой передачи вторичного вала	Secondary shaft first speed gear	Rad des ersten Ganges der Hauptwelle	14-1701112	1		1701
45 6623 0902	10	Шайба упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	14-1701120	1		1701
45 6623 0904	09	Шестерня второй передачи вторичного вала	Secondary shaft second speed gear	Rad des zweiten Ganges der Hauptwelle	14-1701127	1		1701
45 6623 0906	07	Шестерня третьей передачи вторичного вала в сборе	Secondary shaft third speed gear assembly	» des dritten Ganges der Hauptwelle, komplett	141-1701130	1		1701
45 6623 0909	04	Шестерня пятой передачи вторичного вала	Secondary shaft 5-th speed gear	» des fünften Ganges der Hauptwelle	141-1701132	1		1701
45 6623 0910	00	Втулка шестерни пятой передачи	5-th speed gear hub	Buchse des Rades des fünften Ganges	14-1701139	1		1701
45 6623 0911	10	Шестерня заднего хода вторичного вала	Secondary shaft reverse gear	Rad des Rückwärtsganges der Hauptwelle	14-1701140	1		1701
45 6623 0912	09	Втулка промежуточная	Intermediate liner	Buchse mittlere	14-1701143	1		1701
45 6623 0913	08	Шайба упорная	Thrust washer	Begrenzungsscheibe	14-1701144	1		1701
45 6623 0914	07	Шпонка замковая	Safety key	Verschlußkeil	14-1701145	1		1701
45 6623 0915	06	Пружина замковой шпонки	Safety key spring	Verschlußkeilfeder	14-1701146	1		1701
45 6623 0916	05	Синхронизатор второй и третьей передач в сборе	2-d and 3-d speed synchronizer assembly	Synchrongerät der zweiten und dritten Gänge, komplett	14-1701150	1		1701
45 6623 0917	04	Синхронизатор четвертой и пятой передач в сборе	Fourth and fifth speeds synchronizer assembly	» der vierten und fünften Gänge, komplett	14-1701151	1		1701
45 6623 0939	09	Прокладка крышки	Cap gasket	Deckeldichtung	14-1701203	1		1701
45 6623 0942	03	Крышка заднего подшипника вторичного вала	Secondary shaft rear bearing cap	Schraublagerdeckel der Hauptwelle	141-1701205-10	1		1701
45 6623 0945	02	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	14-1701210	1		1701
45 6623 0947	09	То же	Ditto	Dito	14-1701230-01	1		1701
45 6623 0951	05	»	»	»	14-1701238-01	1		1701
45 6623 0952	00	Фланец крепления карданного вала	Cardan flange	Befestigungsflansch des Kardangelenks	141-1701240	1		1701
45 6623 0957	07	Втулка распорная	Distance piece	Abstandshülse	141-1701242-10	1		1701
45 6621 0956	06	Шайба-пружина	Washer-and-spring	Federscheibe	14-1701243	1		1701
45 6623 0952	10	Втулка шестерни заднего хода	Reverse gear hub	Buchse des Rades des Rückwärtsgangs	14-1701278	1		1701
45 6623 0963	09	Муфта включения первой передачи и заднего хода	1-st and reverse gears engagement sleeve	Schaltkupplung des ersten Ganges und des Rückwärtsgangs	14-1701280	1		1701
45 6623 0964	08	Втулка шестерни первой передачи	1-st gear hub	Buchse des Rades des ersten Ganges	14-1701282	1		1701
45 6623 0966	00	Пробка сливного отверстия с магнитом в сборе	Drain hole plug with magnet assembly	Pfropfen der Ablaßöffnung saml Magnet, komplett	14-1701306	1		1701
45 6623 0975	07	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette komplett	14-1701340	2		1307; 1701
45 6623 0977	03	Рым-болт	Eye-bolt	Ringschraube	14-1701350	2		1701
45 6623 0978	02	Указатель уровня масла в сборе	Oil gauge assembly	Ölstandanzeiger, komplett	14-1701440	1		1701
45 6625 0982	06	Механизм переключения передач с опорой рычага в сборе	Gear-shift mechanism with lever fulcrum assembly	Schaltwerk der Gänge saml Hebelstütze, komplett	141-1702005	1		1702
45 6625 0983	05	Механизм переключения передач в сборе	Gear-shift mechanism assembly	Schaltwerk der Gänge, komplett	14-1702010	1		1702
45 6623 0984	04	Крышка коробки передач верхняя в сборе	Gear box top cover assembly	Oberer Getriebedeckel, komplett	14-1702013	1		1702

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 0985	03	Прокладка верхней крышки	Top cover gasket	Dichtung des oberen Deckels	14-1702014	1		1702
45 6623 0980	02	Крышка коробки передач	Gear box cover	Getriebedeckel	14-1702015	1		1702
45 6623 0989	00	Вилка переключения первой передачи и заднего хода	1-st gear and reverse gear shift fork	Schaltgabel des ersten und des Rückwärtsgangs	14-1702024	1		1702
45 6623 0990	10	Винт установочный	Setting screw	Einstellschraube	14-1702025	5		1702
45 6623 0992	04	Головка штока	Shaft end	Stangenkopf	14-1702028	1		1702
45 6623 0997	10	То же	Ditto	Dito	14-1702053	1		1702
45 6623 0998	09	Шток	Shaft	Stange	14-1702060	1		1702
45 6623 0999	08	»	»	»	14-1702064	1		1702
45 6623 1000	03	» вилки	Fork shaft	Stange der Gabel	14-1702074	1		1702
45 6623 1001	02	Стакан стопорного шарика	Safety ball housing	Sperrkugelbüse	14-1702088	3		1702
45 6623 1002	01	Втулка шариков	Ball bushing	Buchse der Kugel	14-1702093	2		1702
45 6623 1003	00	Пружина стопорная шарика	Safety ball spring	Kugel-sperrfeder	14-1702106	3		1702
45 6623 1004	10	Наконечник рычага с опорой в сборе	Lever end with fulcrum assembly	Hebelendstück samt Stütze, komplett	141-1702114	1		1702
45 6623 1006	08	Наконечник рычага	Lever end	Hebelendstück	141-1702119	1		1702
45 6623 1007	07	Опора рычага	Lever fulcrum	Hebelstütze	141-1702121	1		1702
45 6623 1008	06	Прокладка фланца верхней крышки	Top cover flange gasket	Flanschpackung des oberen Deckels	14-1702122	1		1702
45 6623 1009	05	Пружина предохранителя	Lock spring	Sicherungsfeder	14-1702127	1		1702
45 6623 1010	01	Предохранитель включения первой передачи и заднего хода	1-st gear and reverse gear lock	Schaltschutzvorrichtung des ersten und des Rückwärtsgangs	14-1702129	2		1702
45 6623 1011	00	Пружина наконечника	End spring	Endstückfeder	141-1702130	1		1702
45 6623 1012	10	Шайба пружины	Spring washer	Federscheibe	141-1702131	1		1702
45 6623 1013	09	Стакан пружины	Spring socket	Federhülse	14-1702132	1		1702
45 6623 1014	08	Колпак опоры защитный	Fulcrum protecting hood	Schaltstützenkappe	141-1702133	1		1702
45 6623 1015	07	Сапун в сборе	Breather assembly	Entlüfter komplett	14-1702170	1		1703
45 6623 1019	00	Штифт установочный в сборе	Register pin assembly	Einstellstift, komplett	14-1702182	2		1709
45 6623 1152	10	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	15-1779052	2		1609; 1838
45 6623 1243	09	Прокладка насоса	Pump gasket	Dichtung der Pumpe	740-3407032	1		3407
45 6623 1244	07	Прокладка	Gasket	Dichtung	740-3407034	3		1104; 3407
45 6623 1246	05	Трубка высокого давления в сборе	High-pressure pipe assembly	Hochdruckrohr, komplett	740-3407110-10	1		3407
45 6623 1252	07	Трубка низкого давления в сборе	Low-pressure pipe assembly	Niederdruckrohr, komplett	740-3407116-10	1		3407
45 6623 1257	02	Патрубок подвода воздуха	Air supply branch pipe	Luftzufuhrstutzen	740-3509275	2		3509
45 6623 1258	01	Муфта соединительная	Coupling sleeve	Verbindungsmuffe	740-3509276	1		3509
45 6623 1259	00	Трубка подвода воды в сборе	Water inlet pipe assembly	Wasserzufuhrrohr, komplett	740-3509283	1		3509
45 6623 1261	06	Фланец трубки	Pipe flange	Rohrflansch	740-3509294	1		3509
45 6623 1262	05	Прокладка корпуса компрессора	Compressor body gasket	Dichtung des Kompressorgehäuses	740-3509403-10	1		3509
45 6623 1263	04	Прокладка с сеткой в сборе	Gasket with strainer assembly	Dichtung samt Sieb, komplett	740-3509412	1		3509
45 6623 1272	03	Кронштейн крепления генератора	Generator bracket	Befestigungskonsole der Lichtmaschine	740-3701774-20	1		3701

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 6623 1273	02	Палец крепления генератора	Generator fixing pin	Befestigungsbolzen der Lichtmaschine	740-3701780	1		3701
45 6623 1275	00	Планка генератора	Generator bar	Leiste der Lichtmaschine	740-3701790-10	1		3701
45 6623 1909	03	Головка торцового ключа	Socket wrench head	Steckschlüsselkopf	740-3901050	1		3901
45 6623 1908	01	Ключ кольцевой 22×24	Circular-ended wrench	Ringschlüssel	740-3901192	1		3901
45 6623 1907	04	Съёмник форсунки в сборе	Nozzle remover assembly	Düsenabzieher, komplett	740-3901210	1		3901
45 6653 1305	00	Вороток	Tommy bar	Windeisen	740-3901496	1		3901
45 6623 1306	10	Сумка для инструмента в сборе	Tool bag assembly	Werkzeugtasche, komplett	740-3901552	1		3901
45 6623 1353	00	Втулка головки цилиндра	Cylinder head bushing	Zylinderkopfbuchse	740-1003142-01	32		1003
45 6623 1359	09	Ремень привода водяного насоса	Water pump drive belt	Getriebesatz der Wasserpumpe	740-1307170-20	2		1307
45 6623 1361	03	То же вентилятора	Fan drive belt	Drive des Lüfters	740-1308020-30	2		1308
45 6621 [illegible]	03	Вал первичный со втулкой в сборе	Drive shaft with bushing assembly	Kupplungswelle samt Buchse, komplett	141-1701027	1		1701
45 6623 1402	00	Ролик 2×11,8 ПТ	Roller	Rolle	14-1601820	160		1601
45 6623 1591	02	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1307099	1		1307
45 6625 1747	00	Тарелка пружин	Spring cap	Federteller	740-1007024-01	16		1007
45 6623 1601	01	Ключ торцовый 17×22	Socket wrench	Steckschlüssel	740-3901382	1		3901
45 6623 1605	07	Ломик для проворота коленчатого вала	Jimmy for crankshaft revolving	Brecheisen für Umdrehung der Gelenkwelle	740-2901569	1		3901
45 6623 1613	07	Тяга рычага управления регулятором	Regulator operating lever rod	Reglersteuerkehlstange	740-1108051-10	1		1108
45 6623 1619	01	Сапун с фланцем в сборе	Breather with flange assembly	Entlüfter samt Flansch, komplett	740-1014100-10	1		1014
45 6623 1622	05	Проставка сапуна в сборе	Breather spacer assembly	Entlüftereinsatz, komplett	740-1014490	1		1014
45 6623 1671	08	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	740-1003213-10	8		1003
45 6623 1672	07	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	740-1005100-01	1		1005
45 6623 1673	06	Рычаг отжимной с вилкой и пружиной в сборе	Wishbone lever with yoke and spring assembly	Ausrückhebel samt Gabel und Feder, komplett	14-1601085	1		1601
45 6623 1849	07	Угольник сапуна	Breather elbow	Entlüfterwinkel	740-1014506	1		1014
45 6623 1901	09	Штанга толкателя в сборе	Push rod assembly	Stößelstange, komplett	740-1007176-01	16		1007
45 6623 1902	07	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1014120	1		1014
45 6623 1903	05	Патрубок подвода газов	Gas inlet branch pipe	Gaszuführstutzen	740-1014490	1		1014
45 6623 1904	06	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	740-1014494	2		1014
45 6623 1905	04	Прокладка патрубка	Branch pipe gasket	Stutzendichtung	740-1014496	1		1014
45 6623 1906	03	Трубка подвода газов	Gas inlet pipe	Gaszuführrohr	740-1014500	1		1014
45 6623 1907	02	Вал привода управления регулятором	Regulator control linkage shaft	Steuerantriebswelle des Reglers	740-1108045-10	1		1108
45 6623 1908	01	Кронштейн вала привода в сборе	Linkage shaft bracket assembly	Konsole der Antriebswelle komplett	740-1108038-10	1		1108
45 6623 1909	00	Тяга рычага управления регулятором в сборе	Regulator operating lever rod assembly	Steuerhebel-Zugstange des Reglers, komplett	740-1108050-10	1		1108
45 6623 1910	07	Ключ торцовый 10	Socket wrench	Steckschlüssel	740-3901510	1		3901
45 6623 1911	06	То же 13×17	Ditto	Dito	740-3901480	1		3901
45 6623 19 2	05	Щуп в сборе 100Т 882 64	Probe assembly	Fühlehre, komplett	740-3901550	1		3901
45 7131 0110	09	Ролик толкателя	Push rod roller	Stößelrolle	236-1106042	1		1106

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 7132 5001	01	Насос топливный низкого давления в сборе	Low pressure fuel pump assembly	Niederdruck-Kraftstoffpumpe, komplett	33-1106010	1		1100
45 7132 5001	09	Шток со втулкой в сборе	Rod with bush assembly	Stange samt Buchse, komplett	33-1106222	1		1106
45 7132 5005	07	Пробка пружины поршня	Piston spring stopper	Kolbenfederstopfen	33-1106234	1		1106
45 7132 5007	06	Толкатель	Push rod	Stößel	33-1106240	1		1106
45 7132 5008	05	Ось ролика	Roller axle	Rollenbolzen	33-1106214	1		1106
45 7132 5009	04	Винт толкателя стопорный	Push rod set screw	Bremsring des Stößels	33-1106245	1		1106
45 7132 5010	00	Пружина толкателя	Push rod spring	Stößelfeder	33-1106248	1		1106
45 7132 5011	10	Клапан	Valve	Ventil	33-1106264	2		1106
45 7132 5012	09	Корпус клапана	Valve body	Ventilgehäuse	33-1106276	1		1106
45 7132 5013	08	Прокладка насоса	Pump gasket	Pumpendichtung	33-1106295	1		1106
45 7132 5014	07	Насос ручной в сборе	Hand pump assembly	Handpumpe, komplett	33-1106258	1		1106
45 7132 5015	06	Цилиндр ручного насоса	Hand pump cylinder	Handpumpenzylinder	33-1106272	1		1106
45 7132 5017	04	Рукоятка ручного насоса в сборе	Hand pump handle assembly	Handpumpenhebel, komplett	33-1106312	1		1106
45 7132 5020	00	Корпус цилиндра	Cylinder body	Zylindergehäuse	33-1106324	1		1106
45 7132 5029	00	Поршень ручного насоса в сборе	Hand pump piston assembly	Handpumpenkolben, komplett	33-1106298	1		1106
45 7141 9167	07	Стопор винта	Set screw stop	Schraubenriegel	236-1111154-А	1		1100
45 7142 9001	03	Топливный насос высокого давления с регулятором и насосом низкого давления в сборе	High-pressure fuel pump with regulator and low-pressure pump assembly	Hochdruck-Kraftstoffpumpe samt Regler und Niederdruck-Kraftstoffpumpe, komplett	33-1111007	1		1111
45 7142 9010	00	Рейка левая в сборе	L.H. rack assembly	Linke Leiste, komplett	33-1111027	1		1111
45 7142 9012	09	Палец крепления насоса	Pump fixing pin	Befestigungsbolzen der Pumpe	33-1111028	4		1111
45 7142 9013	08	Рейка правая в сборе	R.H. rack assembly	Rechte Leiste, komplett	33-1111031	1		1111
45 7142 9015	06	Винт корпуса	Body screw stopper	Einschraubstück des Gehäuses	33-1111032	2		1111
45 7142 9020	09	Втулка рейки	Rack bush	Buchse der Leiste	33-1111042	4		1111
45 7142 9022	07	Пробка корпуса	Body cap	Gehäusepfropfen	33-1111047	4		1111
45 7142 9023	06	» топливного канала	Fuel duct plug	Pfropfen der Kraftstoffleitung	33-1111049	2		1111
45 7142 9024	05	Секция топливного насоса в сборе	Fuel pump section assembly	Kraftstoffeinzelpumpe, komplett	33-1111050	8		1111
45 7142 9025	04	Корпус секции со штифтом в сборе	Section casing with pin assembly	Gehäuse der Einzelpumpe samt Stift, komplett	33-1111051	8		1111
45 7142 9027	02	То же с фланцем в сборе	Ditto with flange assembly	Dito samt Flansch, komplett	33-1111054	8		1111
45 7142 9028	01	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	33-1111054	2		1111
45 7142 9031	00	» пробки уплотнительное	Plug sealing ring	Dichtring des Pfropfens	33-1111058	4		1111
45 7142 9032	06	Втулка поворотная с осью в сборе	Turning bushing with axle assembly	Drehbuchse samt Achse, komplett	33-1111060	8		1111
45 7142 9035	02	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	33-1111069	16		1111
45 7142 9036	10	» стопорное	Locking ring	Sperring	33-1111067	8		1111
45 7142 9037	00	Пара плунжерная в сборе	Piston pair assembly	Plungerpaar, komplett	33-1111074	8		1111
45 7142 9040	05	Жиклер	Jet	Düse	33-1111079	1		1111
45 7142 9041	04	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	33-1111080	8		1111
45 7142 9042	03	Шайба штуцера стопорная	Connection locking washer	Bremsscheibe des Stutzens	33-1111096	8		1111

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 7142 9043	02	Кожух защитный	Protecting casing	Schutzmantel	33-1111098		2	1111
45 7142 9046	10	Клапан нагнетательный в сборе	Delivery valve assembly	Druckventil, komplett	33-1131102		8	1111
45 7142 9040	07	Пружина нагнетательного клапана	Delivery valve spring	Druckventilfeder	33-1131108		8	1111
45 7142 9050	03	Упор пружины	Spring stop	Federanschlag	33-1111113		8	1111
45 7142 9051	02	Штуцер топливного насоса	Fuel pump connection	Stutzen der Kraftstoffpumpe	33-1111116		8	1111
45 7142 9052	01	Винт крепления кожуха	Protecting casing fixing screw	Befestigungsschraube des Gehäuses	33-1111126		2	1121
45 7142 9053	00	Толкатель плунжера в сборе	Piston push rod assembly	Plungerstößel, komplett	33-1111130		8	1111
45 7142 9054	10	» плунжера	Piston push rod	Plungerstößel	33-1111138		8	1111
45 7142 9055	09	Ролик	Roller	Rolle	33-1111140		8	1111
45 7142 9056	08	Ось ролика	Roller axle	Rollenbolzen	33-1111142		8	1111
45 7142 9057	07	Втулка ролика	Roller sleeve	Rollenbuchse	33-1111144		8	1111
45 7142 9058	04	Пружина толкателя	Push rod spring	Stößelfeder	33-1111148		8	1111
45 7142 9059	05	Тарелка пружины толкателя	Push rod spring cap	Federteller des Stößels	33-1111151		8	1111
45 7142 9062	00	Вал кулачковый	Camshaft	Nockenwelle	33-1111172		1	1111
45 7142 9066	06	Крышка подшипника передняя	Bearing front cap	Vorderer Lagerdeckel	33-1111182		1	1111
45 7142 9067	05	Прокладка регулировочная (толщина 0,05 мм)	Adjusting shim (0.05 mm thick)	Einstellblech (von 0,05 mm Dicke)	33-1111193		4	1111
45 7142 9068	04	То же (0,2 мм)	Ditto (0.2 mm)	Ditto (von 0,2 mm)	33-1111194		4	1111
45 7142 9069	03	Кольцо крышки уплотнительное	Cap sealing ring	Deckeldichtring	33-1111196		1	1111
45 7142 9070	10	Клапан перепускной в сборе	By-pass valve assembly	Überströmventil, komplett	33-1111282		1	1111
45 7142 9071	09	Корпус перепускного клапана	By-pass valve body	Überströmventilgehäuse	33-1111285		1	1111
45 7142 9072	08	Пружина клапана	Valve spring	Ventilfeder	33-1111289		1	1111
45 7142 9073	07	Направляющая клапана	Valve stem guide	Ventilführung	33-1111290		1	1111
45 7142 9074	06	Пробка клапана в сборе	Valve cap assembly	Ventilstopfen, komplett	33-1111300		1	1111
45 7142 9077	03	Рычаг вилки в сборе	Rack lever assembly	Stangenhebel, komplett	33-1111400		1	1111
45 7142 9082	06	Ось рычага вилки	Rack lever axle	Stangenhebel-Achse	33-1111410		1	1111
45 7142 9083	05	Винт стопорный	Set screw	Sperrschraube	33-1111418		2	1111
45 7142 9085	03	Крышка подшипника задняя	Bearing rear cap	Hinterer Lagerdeckel	33-1111552		1	1111
45 7142 9086	02	Пята толкателя	Push rod journal	Stößelzapfen	33-1111575		8	1111
45 7151 5003	03	Крышка регулятора верхняя	Governor top cover	Oberer Reglerdeckel	33-1110025		1	1110
45 7151 5005	01	Прокладка верхней крышки	Top cover gasket	Dichtung des Oberdeckels	33-1110026		1	1110
45 7151 5008	09	Державка грузов регулятора в сборе	Holder of governor weights assembly	Reglergewichtshalter komplett	33-1110040		1	1110
45 7151 5009	08	Груз регулятора в сборе	Governor weight assembly	Reglergewicht, komplett	33-1110045		2	1110
45 7151 5010	07	Державка грузов	Weights holder	Gewichtshalter	33-1110046		1	1110
45 7151 5012	05	Ось груза	Weight axle	Gewichtsachse	33-1110049		1	1110
45 7151 5014	00	Муфта грузов регулятора в сборе	Coupling of governor weights assembly	Reglergewichtskupplung, komplett	33-1110060		1	1110
45 7151 5016	09	Пята упорная	Thrust journal	Stützzapfen	33-1110065		1	1110
45 7151 5017	08	Болт М10×1 регулировочный	Adjusting bolt	Einstellschraube	33-1110080		1	1110
45 7151 5018	07	Ось рычагов регулятора	Axle of governor arms	Reglerhebel Achse	33-1110086		1	1110

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 7151 5019	06	Втулка дистанционная	Distance sleeve	Abstandshülse	33-1110089		1	1110
45 7151 5021	01	Крышка регулятора задняя в сборе	Governor rear cover assembly	Hinterer Reglerdeckel, komplett	33-1110128		1	1110
45 7151 5022	00	То же задняя	Governor rear cover	Hinterer Reglerdeckel	33-1110129		1	1110
45 7151 5023	10	Рычаг управления регулятором	Governor control lever	Regler Steuerhebel	33-1110150		2	1110
45 7151 5024	09	Прокладка задней крышки	Rear cover gasket	Hinterdeckel-Dichtung	33-1110154		1	1110
45 7151 5026	07	Винтпор	Screw stopper	Einschraubstück	33-1110314		1	1110
45 7151 5027	06	Фильтр	Filter	Filter	33-1110316		1	1110
45 7151 5028	05	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	33-1110394		1	3509
45 7151 5029	04	Пружина возвратная	Recoil spring	Rückholfeder	33-1110396		1	1110
45 7151 5030	00	Рычаги регулятора в сборе	Governor arm assembly	Reglerhebel, komplett	33-1110404		1	1110
45 7151 5031	10	» регулятора	Governor arm	Reglerhebel	33-1110406		1	1110
45 7151 5032	09	Корректор	Corrector	Korrektureinrichtung	33-1110412		1	1110
45 7151 5033	08	Пружина корректора	Corrector spring	Feder der Korrektureinrichtung	33-1110414		1	1110
45 7151 5034	07	Корпус пружины	Spring body	Federgehäuse	33-1110416		1	1110
45 7151 5035	06	Втулка рычагов	Bushing of arms	Hebelachse	33-1110420		1	1110
45 7151 5036	05	Болт регулировочный М8×70	Adjusting bolt	Einstellschraube	33-1110429		1	1110
45 7151 5037	04	Пружина стартовая	Starting spring	Anlaßfeder	33-1110448		1	1110
45 7151 5038	03	» регулятора	Governor spring	Reglerfeder	33-1110462		1	1110
45 7151 5039	02	Рычаг пружины	Spring lever	Federhebel	33-1110466		1	1110
45 7151 5040	09	Вал рычага управления	Control lever shaft	Steuerhebel-Welle	33-1110467		1	1110
45 7151 5041	08	Ось рычага пружины	Spring lever axle	Federhebel-Achse	33-1110469		1	1110
45 7151 5042	07	Втулка	Bushing	Buchse	33-1110476		2	1110
45 7151 5043	06	Рычаг муфты грузов в сборе	Weights coupling lever assembly	Gewichtskupplungshebel, komplett	33-1110500		1	1110
45 7151 5045	04	Рычаг стартовой пружины в сборе	Starting spring lever assembly	Anlaßfeder-Hebel, komplett	33-1110505		1	1110
45 7151 5046	01	Шестерня регулятора ведущая в сборе	Governor driving gear assembly	Regler-Treibrad, komplett	33-1110515		1	1110
45 7151 5050	07	Сухарь ведущей шестерни	Driving gear sliding block	Gleitstein des Treibrades	33-1110517		4	1110
45 7151 5052	05	Фланец ведущей шестерни	Driving gear flange	Flansch des Treibrades	33-1110521		1	1110
45 7151 5053	04	Втулка муфты грузов	Weights coupling sleeve	Gewichtskupplungsbuchse	33-1110536		1	1110
45 7151 5054	03	» упорная	Stop sleeve	Anschlagbuchse	33-1110540		1	1110
45 7151 5055	02	Рычаг включения передачи	Supply cutting-off lever	Getriebe-Schalthebel	33-1110596		1	1110
45 7151 5056	01	Трубка подвода смазки	Oil pipe	Schmiereinlaßrohr	33-1110615		1	1110
45 7151 5059	09	Шестерня регулятора промежуточная	Governor intermediate gear	Regler-Zwischenrad	33-1110672		1	1110
45 7151 5060	05	Ось промежуточной шестерни	Intermediate gear axle	Zwischenrad-Achse	33-1110676		1	1110
45 7151 5061	04	Кольцо промежуточной шестерни	Intermediate gear ring	Zwischenrad-Ring	33-1110692		1	1110
45 7151 5062	03	» стопорное	Locking ring	Sperring	33-1110684		1	1110
45 7151 5086	06	Кольцо	Ring	Ring	33-1110814		2	1110
45 7162 4001	09	Форсунка в сборе	Nozzle assembly	Düse, komplett	33-1112010		8	1112
45 7162 4003	07	Корпус форсунки	Nozzle body	Düsengehäuse	33-1112021		8	1112
45 7162 4004	06	Распылитель форсунки в сборе	Nozzle spray tip assembly	Düsenzerstäuber, komplett	33-1112110		8	1112

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 7162 4009	01	Гайка распылителя	Spray tip nut	Zerstäuber-Mutter	33-1112186		8	1112
45 7162 4010	08	Штанга форсунки	Nozzle plunger	Düsenstange	33-1112135		8	1112
45 7162 4011	07	Пружина форсунки	Nozzle spring	Düsenfeder	33-1112140		8	1112
45 7162 4012	06	Штуцер форсунки	Nozzle connection	Düsenstutzen	33-1112204		8	1112
45 7162 4013	05	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	33-1112342		10	1111; 1112
45 7162 4014	04	Проставка в сборе	Spacer assembly	Einsatzstück	33-1112362		8	1112
45 7162 5002	04	Полумуфта ведомая в сборе	Driven semiclutch assembly	Getriebene Kupplungshälfte, komplett	33-1121020		1	1121
45 7162 5004	02	Груз муфт в сборе	Clutch weight assembly	Kupplungsgewicht, komplett	33-1121062		2	1121
45 7162 5008	09	Проставка груза	Weight spacer	Gewichtseinsatzstück	33-1121038		2	1121
45 7162 5009	08	Кольцо В22 ГОСТ 13943—68	Ring	Ring	33-1121040		2	1121
45 7162 5011	03	Полумуфта ведущая	Driving semiclutch	Treib-Kupplungshälfte	33-1121052		1	1121
45 7162 5012	02	Втулка ведущей полумуфты	Driving semiclutch sleeve	Kupplungshälfte-Buchse	33-1121060		1	1121
45 7162 5013	01	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	33-1121006		1	1121
45 7162 5017	08	Пружина муфты	Clutch spring	Kupplungsfeder	33-1121070		2	1121
45 7162 5018	07	Стакан пружины	Spring pocket	Federhülse	33-1121074		2	1121
45 7162 5020	02	Корпус муфты	Clutch casing	Kupplungsgehäuse	33-1121066		1	1121
45 7162 5021	01	Манжета в сборе	Cup packing assembly	Manschette, komplett	33-1121000		1	1121
45 7162 5025	08	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	33-1121100		1	1121
45 7331 2401	08	Скоба	Clamp	Bügel	Г250-3701053-А1		1	3701
45 7331 1525	07	Вал ротора	Rotor spindle	Läuferwelle	Г267-3701211		1	3701
45 7331 1708	02	Шайба коническая	Taper washer	Kegelscheibe	Г267 3701074		1	3701
45 7331 1709	01	» специальная	Special washer	Sonderscheibe	Г267-3701405		1	3701
45 7331 1711	07	Крышка подшипника	Bearing cap	Lagerdeckel	Г267-370.061		1	3701
45 7331 1813	02	Щеткодержатель в сборе	Brush holder assembly	Wischergummihalter, komplett	Г272 3701010-01		1	3701
45 7331 2552	00	Статор в сборе	Stator assembly	Ständer, komplett	Г268-3701100 А		1	3701
45 7331 2553	10	Фаза статора	Stator phase	Ständerphase	Г268-3701102		1	3701
45 7331 2554	09	Щетка с пружиной в сборе	Brush with spring assembly	Wischergummi samt Feder, komplett	Г272-3701020-01		1	3701
45 7331 2555	08	То же	Ditto	Dito	Г272-3701050-01		1	3701
45 7335 2769	07	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	СТ142-3708004		1	3708
45 7335 2771	02	Кольцо	Ring	Ring	СТ142-3709005		1	3709
45 7335 2772	01	» уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	СТ142-3708006		1	3708
45 7335 2773	02	Кольцо	Ring	Ring	СТ142-3709008		2	3708
45 7335 2774	10	Шайба	Washer	Scheibe	СТ 42-3708009		1	3708
45 7335 2775	09	»	»	»	СТ142-3708011		1	3708
45 7335 2776	08	Гайка М12	Nut	Mutter	СТ142-3709012		3	3709
45 7335 2777	07	Пластина	Plate	Platte	СТ 42-3708014		2	3708
45 7335 2778	06	Шайба замковая	Safety washer	Schlußscheibe	СТ142-3708016		3	3708
45 7335 2779	05	Шайба	Washer	Scheibe	СТ142-3708017		1	3708
45 7335 2781	03	»	»	»	СТ142-3708018		1	3708
45 7335 2782	10	Рычаг в сборе	Lever assembly	Hebel, komplett	СТ142-3708020		8	3708
45 7335 2786	06	Щетка неизолированная в сборе	Insulated brush assembly	Wischergummi isoliert, komplett	СТ142-3708050		4	3709
45 7335 2792	06	То же неизолированная	Ditto, not-insulated	Dito nichtisoliert	СТ142-3708060		4	3708
45 7335 2794	06	Ось рычага в сборе	Lever axle assembly	Hebelachse, komplett	СТ142-3708070		1	3708
45 7335 2797	03	Перемычка	Jumper	Steg, komplett	СТ142-3708091		1	3708
45 7335 2798	02	Корпус стартера в сборе	Starter body assembly	Ständergehäuse, komplett	СТ142-3709100		1	3708
45 7335 2804	10	То же	Ditto	Dito	СТ142-3708105		1	3708
45 7335 2805	09	Шайба	Washer	Scheibe	СТ142-3708106		3	3708
45 7335 2806	08	Болт выводной	Terminal bolt	Ausführungsschraube	СТ142-3708107		1	3708
45 7335 2807	07	Шайба уплотнительная	Gasket washer	Dichtscheibe	СТ142-3708108		1	3708

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 7335 2808	06	Катушки в сборе	Coils assembly	Spulen, komplett	СТ142-3708110		1	3708
45 7335 2811	00	Шайба изолирующая	Insulating disk	Isolierscheibe	СТ142-3708112		2	3708
45 7335 2825	05	Якорь в сборе	Armature assembly	Anker komplett	СТ142-3708200		1	3708
45 7335 2851	03	Держатель подшипника в сборе	Bearing holder assembly	Lagerhalter, komplett	СТ142-3708260		1	3708
45 7335 2854	00	Фильц	Felt gasket	Filz	СТ142-3708263		2	3708
45 7335 2858	07	Пробка	Plug	Pfropfen	СТ142-3708267		1	3708
45 7335 2864	09	Крышка со стороны коллектора в сборе	Commutator-side cover assembly	Kollektorseitiger Deckel, komplett	СТ142-3708300		1	3708
45 7335 2872	09	Фильц	Felt gasket	Filz	СТ142-3708311		1	3708
45 7335 2878	03	Траверса в сборе	Traverse assembly	Traverse, komplett	СТ142-3708330		1	3708
45 7335 2882	07	Крышка со стороны привода в сборе	Drive-side cover assembly	Antriebsseitiger Deckel, komplett	СТ142-3708400		1	3708
45 7335 2889	00	Привод в сборе	Drive assembly	Antrieb, komplett	СТ142-3708600		1	3708
45 7335 2891	09	Храповик	Ratchet	Sperrad	СТ142-3708603		1	3708
45 7335 2892	06	Конус	Cone	Kegel	СТ142-3708604		1	3708
45 7335 2893	04	Сухарик	Slide block	Gleitstein	СТ142-3708605		3	3708
45 7335 2894	03	Штифт	Pin	Stift	СТ142-3708606		3	3708
45 7335 2895	02	Пружина	Spring	Feder	СТ142-3708607		1	3708
43 7335 2896	01	Кольцо запорное	Locking ring	Verschlußring	СТ142-3708608		1	3708
45 7335 2897	00	Шайба	Washer	Scheibe	СТ142-3708609		1	3708
45 7335 2898	10	Направляющая в сборе	Guide assembly	Führung, komplett	СТ142-3708610		1	3708
45 7335 2902	09	Кольцо запорное	Safety ring	Schloßring	СТ142-3708613		1	3708
45 7335 2903	08	Корпус	Body	Gehäuse	СТ142-3708614		1	3708
45 7335 2904	07	Шайба	Washer	Scheibe	СТ142-3708615		1	3708
45 7335 2905	06	»	»	»	СТ142-3708616		1	3708
45 7335 2906	05	Втулка отводки	Release fork bushing	Ausrückbuchse	СТ142-3708617		1	3708
45 7335 2907	04	Шестерня в сборе	Gear assembly	Zahnrad, komplett	СТ142-3708620		1	3708
45 7335 2911	08	Реле стартера в сборе	Starter relay assembly	Anlaßrelais, komplett	СТ142-3708900		1	3708
45 7335 2916	03	Шайба уплотнительная	Gasket washer	Dichtscheibe	СТ142-3708805		4	3708
45 7335 2921	08	Якорь со штоком в сборе	Armature with rod assembly	Anker samt Stange, komplett	СТ142-3708810		1	3708
45 7335 2928	10	Крышка реле в сборе	Relay cap assembly	Relaisdeckel, komplett	СТ142-3708830		1	3708
45 7335 2929	09	» реле	Relay cap	Relaisdeckel	СТ142-3708831		1	3708
45 7335 2931	04	Болт контактный	Contact bolt	Kontaktschraube	СТ142-3708832		1	3708
45 7335 2932	03	Шайба уплотнительная	Gasket washer	Dichtscheibe	СТ142-3708833		1	3708
45 7335 2933	02	Шайба	Washer	Scheibe	СТ142-3708835		2	3708
45 7335 2947	09	Сердечник в сборе	Core assembly	Kern, komplett	СТ142-3708870		1	3708
45 7335 2952	01	Катушка	Coil	Spule	СТ142-3708890		1	3708
45 7341 1022	08	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtung	Г287-3701307		1	3701
45 7342 5217	00	Рассеиватель	Scatterer	Streuscheibe	ФП133-3716204		2	3716
45 7342 5249	03	Ободок	Rim	Felge	ФП133-3716301		2	3716
45 7351 1024	00	Выпрямительный блок	Rectifying block	Gleichrichterblock	БПЗ 7-100-02		1	3701
45 7361 2113	01	Шкив	Pulley	Riemenscheibe	Т988-3701051		1	3701
45 7361 2182	10	Вентилятор в сборе	Fan assembly	Lüfter, komplett	Г287-3701055		1	3701
45 7361 2358	00	Катушка возбуждения в сборе	Excitation coil assembly	Erregerspule, komplett	Г288-3701220		1	3701
45 7361 2441	10	Ротор в сборе	Rotor assembly	Läufer, komplett	Г288-3701200		1	3701
45 7361 2601	01	Крышка со стороны привода в сборе	Drive-side cover assembly	Antriebsseitiger Deckel komplett	Г287-3701400		1	3701
45 7361 2647	09	» со стороны контактных колец в сборе	Slip rings-side cover assembly	Deckel seitens Kontaktringe, komplett	Г287-3701300		1	3701
45 7361 2745	07	Втулка упорная	Stop sleeve	Anschlaghuchse	Г287-3701053		1	3701
45 7361 2747	06	Втулка	Bushing	Buchse	Г287-3701054		1	3701
45 7361 5014	02	Коммутатор транзисторный ТК107	Transistorized switch	Transistorkommutator	ТК107-3734300		1	1015

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 7366 8925	01	Рычаг щетки правый	Brush rh. lever	Wischergummihebel rechter	440П-5205580		1	5205
45 7366 8928	09	То же левый	Brush lh lever	Dito linker	440П-5205600		1	5205
45 7366 8989	07	Щетка стеклоочистителя	Windshield wiper blade	Scheibenwischergummi	440П-5205800		1	5205
45 7371 1052	01	Фара поворотная ФГ16Б в сборе	Swivel head spot lamp assembly	Sucher, komplett	ФГ16-3711000-БЭ		1	3711
45 7371 1586	03	Генератор Г288 в сборе	Generator assembly	Lichtmaschine, komplett	Г288 370;000		1	3701
45 7371 3314	05	Кольцо контактное	Slip ring	Kontaktring	Г250-3701205		2	3701
45 7371 3551	05	Чашка	Cup	Schale	Г21-3701005		1	3701
45 7371 4234	08	Регулятор напряжения в сборе	Voltage regulator assembly	Spannungsregler, komplett	11-3702000		1	3702
45 7371 8367	06	Свеча зажигания	Spark plug	Zündkerze	СН423-3707000		1	1015
45 7371 1611	06	Обводок наружный в сборе	Moulding assembly	Außenfelge, komplett	ФГ122-3711300-Б		2	3711
45 7371 1586	03	Генератор Г288 в сборе	Generator assembly	Lichtmaschine, komplett	Г286-370;000		1	3701
45 7372 1517	00	Элемент оптический в сборе	Sealed beam unit assembly	Optisches Element, komplett	ФГ16-3711200		1	3711
45 7372 2667	09	Ободок наружный в сборе	Moulding assembly	Außenfelge, komplett	ФГ7-3711300-Г		1	3711
45 7372 1707	07	То же внутренний	Retaining ring assembly	Innenfelge	ФГ122-3711021		2	3711
45 7372 1787	02	Держатель оптического элемента	Sealed beam unit clip	Halter des optischen Elements	ФГ7-3711258		1	3711
45 7372 1627	00	Рассеиватель	Scatterer	Streuscheibe	ФГ16-3711201	1	2	3711
45 7372 1831	04	»	»	»	ФГ106-3711201		2	3711
45 7372 1946	03	Корпус поворотной фары в сборе	Swivel head spot lamp body assembly	Gehäuse des Suchers, komplett	ФГ16-3711100-П	1	2	3711
45 7372 1955	04	» фары в сборе	Head spot lamp body	» des Scheinwerfers, komplett	ФГ122-3711100-5		2	3711
45 7372 2217	10	Фонарь передний в сборе	Front lamp assembly	Vorderleuchte, komplett	ПФ133-3712010-БЭ		2	3712
45 7372 2734	00	Корпус в сборе	Body assembly	Gehäuse, komplett	ПФ133-3712100		1	3712
45 7372 2855	03	Прокладка	Gasket	Dichtung	ПФ133-3712203		1	3712
45 7372 2876	09	Рассеиватель	Scatterer	Streuscheibe	ПФ133-3712204		1	3712
45 7372 2998	00	Обводок	Rim	Felge	ПФ133-3712221		1	3712
45 7372 3091	08	Вставка к плафону	Dome lamp insertion piece	Deckenleuchteneinsatz	ПК9-3714250		1	3719
45 7372 3101	04	Плафон ПК201-Д в сборе	Dome lamp assembly	Deckenleuchte, komplett	ПК201-3714010 Д		1	3714
45 7372 3627	09	Патрон со штекером в сборе	Lamp holder with plug assembly	Fassung samt Stecker, komplett	ЛП211-3714329		1	3713
45 7372 4069	02	Лампа ПЛТ-07А	Lamp	Lampe	6ТВ-516143-Э		1	3715
45 7372 5176	07	Прокладка	Gasket	Dichtung	ФП133-3716203		2	3716
45 7372 5317	01	Световозвращатель	Light reflector	Rückstrahler	ФП310Е-3731000-Б-Э		2	3731
45 7372 5464	02	Фонарь освещения номерного знака	Licence plate illumination lamp	Kennzeichenleuchte	ФП134-3717010-БЭ		1	3717
45 7372 5485	05	» задний	Tail lamp	Schlußleuchte	ФП133-3716010-БЭ		2	3716
45 7372 5984	05	Корпус в сборе	Body assembly	Gehäuse, komplett	ФП133-3716100		2	3716
45 7372 6542	01	Основание фонаря в сборе	Lamp base assembly	Leuchtensohle, komplett	ФП134-3717100		1	3717
45 7372 6562	08	Крышка в сборе	Cap assembly	Deckel, komplett	ФП134-3717110		1	3717
45 7372 6604	04	Рассеиватель	Scatterer	Streuscheibe	ФП134-3717204		1	3717
45 7372 6465	02	Прокладка	Gasket	Dichtung	ФП134-3717203		1	3717
45 7372 9027	03	Насадка фары с ободком в сборе	Head lamp attachment with rim assembly	Scheinwerfereinsatz samt Felge, komplett	АС422-3719000		2	3719
45 7372 9037	01	» бокового повторителя	Side repeater attachment	Ansatz des Seitenblinkers	АС133-3719000		5	3719
45 7372 9041	05	» полфарника	Side lamp attachment	Dito der Begrenzungsleuchte	АС130-3719010		2	3719

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 7372 9067	08	Насадка фонаря освещения номерного знака	Licence plate illumination lamp attachment	Dito der Kennzeichenleuchte	АС131-3719010		1	3719
45 7372 9068	07	» заднего фонаря	Tail lamp attachment	Dito der Schlußleuchte	АС132-3719000		2	3719
45 7373 1004	04	Предохранитель термобиметаллический	Thermobimetallic cutout	Thermobimetall-Sicherung	ПР3-3722000		1	1015
45 7373 1201	01	Фара ФГ122-Н9	Head lamp	Scheinwerfer	ФГ122-3711000-Н9		2	3711
45 7373 1327	50	Блок предохранительный	Bank of fuses	Sicherungskasten	ПР129-3722000		2	3722
45 7373 2011	01	Панель пятиклеммная в сборе	Five-terminal junction block assembly	Fünfklemmen-Paneel, komplett	ПС5-3723000		4	3723
45 7373 2021	20	Розетка штепсельная в сборе	Plug socket assembly	Steckdose, komplett	ПС300-3723400-А		1	3723
45 7373 2064	10	» штепсельная 47К	Plug socket	Steckdose	6ТБ.266.002-Э	2	1	3723
45 7373 2098	00	» штепсельная в сборе	Plug socket assembly	Dito, komplett	ПС345-3723400		1	3723
45 7373 4064	02	Включатель пневмосигнала ВК40-А	Air signal switch	Schalter des pneumatischen Signals	ВК40-3721000-А-Э		1	3721
45 7373 4074	00	» ВК 57	»	»	ВК57-3710000-Э		2	1015
45 7373 4131	07	» ВК 322	»	»	ВК322-3710000-Э	1	—	3710
45 7373 4179	05	Гайка	Nut	Mutter	ВК322 016	1	—	3710
45 7373 4254	09	Включатель плафона	Dome lamp switch	Deckenleuchte-Schalter	ВК343-3709000-01.08		1	3710
45 7373 4267	04	Включатель стартера и приборов	Starter and instruments switch	Anlasser- und Geräteschalter	ВК353-3704000		1	3704
45 7373 4287	00	» света с реостатом в сборе	Light switch with rheostat assembly	Lichtanlasser samt Rheostat, komplett	ВК416-3709000-Б		1	3710
45 7373 4297	09	» сигнализации ВК503 в сборе	Signalling switch assembly	Warnungsschalter, komplett	ВК503-3710110-Э		2	3710
45 7373 4378	09	Включатель	Switch	Schalter	ВН-45М9		2	1015
45 7373 4401	05	» кнопочный	Button switch	Druckknopfschalter	11-3704000		2	3710
46 7373 4414	00	» «массы» с дистанционным управлением в сборе	Ground switch with remote control assembly	Massenschalter mit Fernsteuerung, komplett	ВК860-3737000		1	3737
45 7373 4502	01	Выключатель поворотной фары	Swivel spot lamp switch	Schalter des Suchers	ВК343-3709000-01.05	1	—	3710
45 7373 5104	07	Переключатель света ножной П53	Foot dimmer switch	Fuß Lichtumschalter	П53-3709000		1	3709
45 7373 5231	01	Переключатель света П306	Light switch	Lichtumschalter	П306-3709000		1	3709
45 7373 5502	08	» знака автопоезда	Trailer train sign switch	Umschalter des Lastzugzeichens	П147-3709000-02.16		1	3709
45 7373 5512	06	Переключатель отопителя	Heater switch	Heizer-Umschalter	П147-3709000-03.11		1	3709
45 7373 7401	07	Патрон в сборе	Lamp holder assembly	Fassung, komplett	ТП358-3713000		3	3713
45 7373 9003	06	Колодка двухклеммовая для наружных штекеров	Two-terminal block for exterior plugs	Zweiklemmenleiste für Außenstecker	—		4	3712; 3724
45 7373 9007	02	То же четырехклеммовая	Ditto four-terminal	Vierklemmenleiste	—		5	3724
45 7373 9009	00	» шестиклеммовая	» six-terminal	Sechsklemmenleiste	—		8	3724
45 7373 9011	06	Колодка шестиклеммовая для внутренних штекеров	Six-terminal block for internal plugs	Sechsklemmenleiste für Innenstecker	—		4	3724
45 7373 9012	05	» восьмиклеммовая для наружных штекеров	Eight-terminal block for exterior plugs	Achtklemmenleiste für Außenstecker	—		2	3724
45 7374 1011	00	Выключатель сигнала «стоп» ВК12 Б	Stop signal switch	Ausschalter des Stopp-Signals	ВК12-3720000-Б9		2	3720
45 7374 2047	06	Сигнал пневматический С40-Э в сборе	Air signal assembly	Pneumatisches Signal, komplett	С40-3721000-Б9		1	3721

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 7374 3014	00	Повторитель указателя поворота боковой	Turn indicator side repeater	Seitenblinker	УП101-3726000-ОЭ	5		3726
45 7374 3039	06	Рассеиватель	Stellerer	Streuscheibe	УП101-3726204	5		3726
45 7374 4061	02	Включатель пневматического сигнала	Air signal switch	Schalter des pneumatischen Signals	ВК340-3721000-АЭ	1		3721
45 7374 6314	01	Реле стартера	Starter relay	Anlasserrelais	РС530-3721000-Э	1		3709
45 7374 6321	01	Сигнализатор звуковой (зуммер)	Audio signalling device (buzzer)	Summer	РС531-3721000-Э	1		3721
45 7374 6342	08	Прерыватель указателей поворота	Turn indicator breaker	Seitenblinker-Unterbrecher	РС951-3726010-У-ХЛ	1		3726
45 7374 6434	05	Реле разного назначения	Different-purpose relays	Relais verschiedener Zweckbestimmung	51-3747000	3		1022; 3702; 3737
45 7374 652.	07	Электромагнит клапана	Valve electric magnet	Elektromagnet des Ventils	РС-335	1		1015
45 7374 7144	08	Блок контрольных ламп в сборе	Pilot lamps block assembly	Kontrollampen-Block, komplett	ПЭ311-3803010 Э	1		3803
45 7374 7147	05	То же	Ditto	Dito	ПД512-3803010-Э	1		3803
45 7374 7944	07	Фонарь освещения под капотом	Engine compartment lamp	Haube-Beleuchtungslampe	ПЖ308А-3715300-Э	1		3715
45 7375 1321	03	Стартер	Starter	Anlasser	СТ142-3708000	1		3709
45 7375 3325	05	Электродвигатель МЭ226В в сборе	Electric motor assembly	E-Motor, komplett	МЭ226В-3730000	1		8102
45 7375 5094	08	Электродвигатель МЭ-252 в сборе	Electric motor assembly	E-Motor, komplett	МЭ252-3730000	1		1015
45 7375 5801	09	Клапан электромагнитный в сборе	Magnetic valve assembly	Elektromagnet-Ventil, komplett	11-3741000	1		1022
45 7376 5041	06	Свеча штифтовая	Pin-type spark plug	Stiftkerze	11-3740000	2		1022
45 7376 5087	03	Электроподогреватель	Electric heater	Elektroheizer	ЭП22-3741010	1		1015
45 7376 6057	00	Сопротивление СЭ900 добавочное	Multiplier resistor	Zusatzwiderstand	СЭ900 8102100-Э	1		8102
45 7376 6181	09	» с биметаллическим контактом	Resistor with bimetallic terminal	» mit Bimetallkontakt	13-3741000	1		1022
45 7376 7014	07	Фильтр конденсаторный ФП132	Capacitor filter	Kondensatorkette	ФП132 7904000	1		3733
45 7376 8334	01	Стеклоочиститель СЛ44011 в сборе	Windshield wiper assembly	Scheibenwischer, komplett	440П-5205010-Э	1		5205
45 7381 3288	07	Указатель электрического спидометра	Electric speedometer indicator	Elektrischer Geschwindigkeitsmesser	12-3802010-50	1		3802
45 7381 3537	09	Датчик спидометра	Speedometer transmitter	Geber des Geschwindigkeitsmessers	МЭ907-3730010-Э	1		3802
45 7382 1824	07	Амперметр	Ammeter	Amperemeter	АП171-3811010 Э	1		3811
45 7382 2141	06	Приемник указателя уровня топлива	Fuel gauge receptor	Aufnehmer des Kraftstoffstandanzeigers	УБ170 3806010-Э	1		3806
45 7382 2161	02	То же температуры	Temperature indicator receptor	Dito der Temperatur	УК171-3807010-Э	1		3807
45 7382 3124	10	» давления масла	Pressure gauge receptor	» des Öldrucks	УК170-3810010-Э	1		3810
45 7382 4157	08	Датчик указателя уровня топлива	Fuel gauge sending unit	Geber des Kraftstoffstandanzeigers	БМ151-3806000-АЭ	1		3827
45 7382 5041	04	Датчик указателя температуры воды	Water temperature gauge sending unit	» des Wassertemperaturanzeigers	ТМ100А-3808000-Э	1		3828
45 7382 5041	01	» сигнализатора температуры	Temperature signalling device sending unit	» des Temperatursignalisators	ТМ111А-3808000	1		3828
45 7382 6021	04	» аварийного давления масла	Alarm oil pressure sending unit	» des Öl-Havarie-druckes	ММ111А-3810600-БЭ	1		3829

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 7382 6027	09	Датчик давления воздуха ММ124	Air pressure sending unit	Geber des Luftdrucks	ММ124-3810600-Б-9	1		3829
45 7382 6087	08	» давления масла	Oil pressure sending unit	» des Öldrucks	ММ370-3829010	1		3829
45 7382 6094	09	Датчик давления воздуха	Air pressure sending unit	Dito des Luftdruckes	ММ124-3810600-Б9	2		3829
45 7383 9127	08	» тахометра	Tachometer sending unit	Tachometer-Geber	МЗ306-3738010	1		3816
45 7383 9266	07	Указатель электрического тахометра	Electric tachometer indicator	Anzeiger des elektrischen Tachometers	12-3813010	1		3813
45 7383 9034	08	Манометр шинный	Tyre pressure gauge	Reifenmanometer	МТ10С-3816010-У-ХЛ-Э	1		3816
45 7383 9054	07	» двухстрелочный	Two-needle pressure gauge	Zweizeigermanometer	МД213-3816500-Э	1		3816
45 7382 2089	09	Скоба	Clamp	Bügel	С11170-009	4		3809; 3813
45 8527 0097	08	Палец эжектора	Catch pin	Gelenkbolzen	5204-2704125	—	2	2703
45 8527 0102	06	Шайба замка	Lock washer	Schloßscheibe	5204-2704136	—	1	2703
45 8527 0104	04	Защелка	Pawl	Klinke	5204-2704138	—	1	2703
45 8527 0106	02	Планка	Plank	Leiste	5204-2704140	—	1	2703
45 9115 2523	06	Сетка нагнетателя в сборе	Supercharger strainer assembly	Gebläsesieb, komplett	ПЖД600-1015212-А	1		1015
45 9115 2528	01	Прокладка патрубка	Branch pipe gasket	Stutzendichtung	ПЖД-1015221	>4		1015
45 9115 2531	03	Гайка крепления улитки	Snail fixing nut	Mutter der Schneckenbefestigung	ПЖД600-1015229	2		1015
45 9115 2537	00	Шайба стопорная	Locking washer	Sperrscheibe	ПЖД600-1015232	2		1015
45 9115 2538	10	Прокладка	Gasket	Dichtung	ПЖД600-1015233	*		1015
45 9115 2550	03	»	»	»	ПЖД600-1015263	1		1015
45 9115 2551	02	Переходник	Adapter	Übergangsstück	ПЖД30-1015264	1		1015
45 9115 2621	05	Прокладка	Gasket	Dichtung	ПЖД600-1015622	2		1015
45 9115 3044	01	Крыльчатка регулятора	Fan impeller	Flügelrad des Lüfters	ПЖД30-1015230-11	1		1015
45 9115 4009	00	Котел подогревателя в сборе	Heater boiler assembly	Wärmerkessel, komplett	ПЖД30-1015010-01	1		1015
45 9115 4011	05	Теплообменник в сборе	Heat exchanger assembly	Wärmeaustauscher, komplett	ПЖД30-1015012-11	1		1015
45 9115 4032	01	Горелка в сборе	Burner assembly	Brenner, komplett	ПЖД30-1015130-10	1		1015
45 9115 4046	06	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket	Abdichtring	ПЖД30-1015123	1		1015
45 9115 4050	10	То же	Dito	Dito	ПЖД30-1015139	1		1015
45 9115 4054	06	Штуцер топливный	Fuel pipe connection	Brennstoffstutzen	ПЖД30-1015135	2		1015
45 9115 4055	05	Прокладка штуцера	Pipe connection gasket	Stutzendichtung	ПЖД30-1015136	2		1015
45 9115 4057	03	Патрубок воздухоподводящий в сборе	Air inlet branch pipe assembly	Luftzuführstutzen, komplett	ПЖД30-1015150	1		1015
45 9115 4070	05	Агрегат насосный в сборе	Pump unit assembly	Pumpenaggregat, komplett	ПЖД30-1015260-02	1		1015
45 9115 4072	04	Нагнетатель в сборе	Supercharger assembly	Gebläse, komplett	ПЖД30-1015210-02	1		1015
45 9115 4073	03	Корпус нагнетателя	Supercharger casing	Gebläsegehäuse	ПЖД30-1015220-11	1		1015
45 9115 4074	02	Патрубок нагнетателя подводящий	Supercharger inlet branch pipe	Zufuhr-Gebläse-Stutzen	ПЖД30-1015222	1		1015
45 9115 4075	01	Гайка крепления рабочего колеса	Rotor fixing nut	Befestigungsmutter des Laufrades	ПЖД30-1015223	1		1015
45 9115 4076	00	То же крыльчатки	Impeller fixing nut	Dito des Flügelrades	ПЖД30-1015224	1		1015
45 9115 4077	10	Шайба стопорная	Locking washer	Sperrscheibe	ПЖД30-1015228	1		1015
45 9115 4079	08	Улитка нагнетателя	Supercharger snail	Gebläseschnecke	ПЖД30-1015231-01	1		1015
45 9115 4080	04	Втулка	Bushing	Buchse	ПЖД30-1015234	1		1015
45 9115 4081	09	Колесо рабочее	Rotor	Laufrad	ПЖД30-1015236-11	1		1015
45 9115 4082	02	Сальник нагнетателя в сборе	Supercharger packing, assembly	Gebläse-Stopfbuchse, komplett	ПЖД30-1015240	1		1015
45 9115 4083	01	Насос топливный в сборе	Fuel pump assembly	Kraftstoff-Pumpe, komplett	ПЖД30-1015251-01	1		1015

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 9115 4084	00	Корпус топливного насоса	Fuel pump body	Kraftstoffpumpen-Gehäuse	ПЖД30-1015252	1		1015
45 9115 4085	10	Крышка насоса	Pump cover	Pumpendeckel	ПЖД-1015953	1		1015
45 9115 4086	09	Прокладка насоса	Pump spacer	Pumpen-Einsatzstück	ПЖД30-1015254	1		1015
45 9115 4087	08	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	ПЖД30-1015255	2		1015
45 9115 4090	02	Сальник в сборе	Packing assembly	Stopfbuchse, komplett	ПЖД30-1015258	1		1015
45 9115 4091	01	Кольцо стопорное	Locking ring	Sperring	ПЖД30-1015259	1		1015
45 9115 4092	00	Шестерня ведущая	Driving gear	Treibrad	ПЖД30-1015260	1		1015
45 9115 4093	10	» ведомая	Driven gear	Getriebenes Zahnrad	ПЖД30-1015261	1		1015
45 9115 4095	08	Полумуфта	Semiclutch	Kupplungshälfte	ПЖД30-1015265	2		1015
45 9115 4096	07	Муфта	Clutch	Kupplung	ПЖД30-1015260	1		1015
45 9115 4097	06	Прокладка электродвигателя	Electromotor gasket	E-Motor-Dichtung	ПЖД30-1015270	1		1015
45 9115 4098	05	Винт регулировочный	Adjusting screw	Einstellschraube	ПЖД30-1015271-11	1		1015
45 9115 4099	04	Гайка регулировочного винта	Adjusting screw nut	Mutter der Einstellschraube	ПЖД30-1015274-01	1		1015
45 9115 4100	09	Пружина	Spring	Feder	ПЖД30-1015276-11	1		1015
45 9115 4101	05	Колпачок пломбы	Stamp cap	Plombenkappe	ПЖД30-1015277	1		1015
45 9115 4102	04	Болт топливопровода	Fuel pipe bolt	Kraftstoffleitungschraube	ПЖД30-1015281	2		1015
45 9115 4103	03	Угольник поворотный	Pivot elbow	Drehwinkel	ПЖД30-1015282	2		1015
45 9115 4105	01	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	ПЖД30-1015672	3		1015
45 9115 4110	04	Корпус клапана в сборе	Valve body assembly	Ventilgehäuse komplett	ПЖД30-1015505-04	1		1015
45 9115 4111	03	Штуцер клапана	Valve connection	Ventilstutzen	ПЖД30-1015506-01	1		1015
45 9115 4112	02	Корпус клапана	Valve body	Ventilgehäuse	ПЖД30-1015507-04	1		1015
45 9115 4113	01	Прокладка седла клапана	Valve seat gasket	Ventilsitz-Dichtung	ПЖД30-1015508-01	*		1015
45 9115 4114	00	То же	Ditto	Ditto	ПЖД30-1015508-02	*		1015
45 9115 4115	10	»	»	»	ПЖД30-1015508-03	*		1015
45 9115 4117	06	Корпус фильтра клапана	Valve filter body	Ventilfilter-Gehäuse	ПЖД30-1015512-04	1		1015
45 9115 4124	09	Прокладка втулки	Bushing gasket	Buchsendichtung	ПЖД30-1015529-04	1		1015
45 9115 4125	08	Втулка	Bushing	Buchse	ПЖД30-1015530-04	1		1015
45 9115 4128	06	Шайба	Washer	Scheibe	ПЖД30-1015533-04	1		1015
45 9115 4131	10	Форсунка в сборе	Injector assembly	Düse, komplett	ПЖД30-1015610-10	1		1015
45 9115 4132	09	Винт	Screw	Schraube	ПЖД30-1015612-10	1		1015
45 9115 4133	08	» М3×18	»	»	ПЖД30-1015618	1		1015
45 9115 4135	06	Проставка	Spacer	Einstellstück	ПЖД30-1015621-10	1		1015
45 9115 4139	06	Штуцер регулировочного винта	Adjusting screw connection	Einstellschrauben-Stutzen	ПЖД30-1015969-11	1		1015
45 9115 4140	09	Электромагнит с клапанами в сборе	Electromagnet with valve assembly	Elektromagnet samt Ventil, komplett	ПЖД30-1015501-04	1		1015
45 9115 4141	08	Корпус форсунки	Injector body	Düsengehäuse	ПЖД30-1015611-10	1		1015
45 9115 4142	07	Клапан электромагнитный с форсункой и электроподогревателем в сборе	Magnet e valve with injector and electric heater assembly	Elektromagnetventil mit Düse und Elektroheizer, komplett	ПЖД30-1015500-04	1		1015
45 9135 5076	02	Трубка уравновешивающей пружины в сборе	Compensating spring pipe assembly	Ausgleichfeder Rohr, komplett	11-3514114	1		3514
45 9135 0501	05	Кран в сборе	Cock assembly	Hahn, komplelt	100-3537100	1		3570
45 9135 0926	07	Цилиндр пневматический	Air cylinder	Druckluftzylinder	100-3570110	1		3570
45 9135 0636	05	Цилиндр	Cylinder	Zylinder	100 3570219	2		3570
45 9135 6043	00	Регулятор	Regulator	Regler	11-3512010	1		3512
45 9135 6072	06	Кран тормозной в сборе	Brake valve assembly	Bremsventil, komplett	11-3514010	1		3514
45 9135 6075	03	Гайка со штифтом в сборе	Nut with pin assembly	Mutter samt Stift, komplelt	11-3514107	1		3514

www.ural4320.com

https://truckmanualshub.com/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 9135 6082	04	Крышка нижнего цилиндра в сборе	Bottom cylinder cover assembly	Unterzylinder-Deckel, komplett	11-3514130-10	1		3514
45 9135 6085	01	То же	Ditto	Dito	11-3514131-10	1		3514
45 9135 6088	08	Крышка верхнего цилиндра в сборе	Upper cylinder cover assembly	Oberzylinder-Deckel, komplett	11-3514132-10	1		3514
45 9135 6094	00	Крышка верхнего цилиндра	Upper cylinder cover	Oberzylinder-Deckel	11-3514133-10	1		3514
45 9135 6097	08	Заглушка	End plug	Verschlußkappe	11-3514136	1		3514
45 9135 6098	07	Пылезащитный предохранитель крышек	Cover dedluster	Deckel-Staubschutz	11-3514138	1		3514
45 9135 6099	06	Тяга нижнего цилиндра	Lower cylinder rod	Zugstange des Unterzylinders	11-3514160-01	1		3514
45 9135 6100	08	Кольцо уплотнительное	Sealing ring	Dichtring	11-3514230	1		3514
45 9135 6101	07	То же	Ditto	Dito	11-3514232	1		3514
45 9135 6102	06	»	»	»	11-3514234	1		3514
45 9135 6103	05	Прокладка	Gasket	Dichtung	11-3514238	1		3514
45 9135 6526	03	Кран разобщительный в сборе	Shut-off cock assembly	Absperrhahn komplett	12-3520010	1		3521
45 9135 6590	02	» в сборе	Cock assembly	Hahn, komplett	11-3413010	1		3523
45 9136 3001	06	Шприц рычажно-плунжерный в сборе	Lever-and-plunger gun assembly	Hebel Tauchkolben-Spritze, komplett	Ш1-3911010-А	1		3901
45 9136 8170	03	Лопатка монтажная с воротком в сборе	Tyre iron with tommy bar assembly	Montierhebel mit Windeisen, komplett	6549-3901029	1		3901
45 9136 8171	02	Лопатка монтажная	Tyre iron	Montierhebel	6549-3901029	1		3901
45 9136 8914	09	Отвертка А 250×1.4	Screwdriver	Schraubenzieher	М16-3564-00-9	1		3901
45 9144 1031	01	Термостат в сборе	Thermostat assembly	Thermostat, komplett	ТС107-1300100	2		1306
45 9146 5023	06	Пружина правая	R.h. spring	Rechte Feder	377-6105040-Б	1		6105
45 9146 5024	07	Пружина левая	L.h. spring	Linke Feder	377-6105041-Б	1		6105
45 9157 1001	06	Трубка для прокачки гидросистемы	Pipe for hydraulic system priming	Rohr für Entlüftung der Hydraulikanlage	28-04125	1		3901
45 9167 7145	07	Кран сливной в сборе	Drain cock assembly	Ablaßhahn	Кр2-1305010-А	2		3513
45 9167 7563	10	» запорно-регулировочный в сборе	Stop-and-control cock assembly	Absperr-Einstell-Hahn, komplett	Кр305-5205010-Э	1		5205
45 9244 6004	10	Колесо 254Т×508 в сборе	Wheel assembly	Rad, komplett	654-3101012	7		3101
45 9244 6005	09	Обод с диском в сборе	Rim with disk assembly	Felge samt Teller, komplett	654-3101015	7		3101
45 9244 6008	06	Кольцо бортовое	Bead	Bordring	654-3101027	14		3101
45 9244 6009	05	» замочное	Safety ring	Sprengring	654-3101031	7		3101
45 9724 1010	09	Кран сливной в сборе	Drain cock assembly	Ablaßhahn, komplett	363-1305010-А	3		1015; 1305
45 9741 3196	01	Домкрат гидравлический 5т в сборе	5t hydraulic jack assembly	Hydraulischer Hebeback 5t, komplett	Д3-3913010	1		3901
45 9958 8326	00	Отвертка комбинированная в сборе	Combined screwdriver assembly	Kombinierter Schraubenzieher, komplett	8849664	1		3901

Внешторгиздат. Изд. № 3867СО.
Автомобиль-тягач «Урал-4320» и седельный тягач «Урал-44202»
Каталог деталей на рус., англ. и нем. яз.
С.-У. Зак. № 575

www.ural4320.com
https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

www.ural4320.com