


000-1000000E-000100

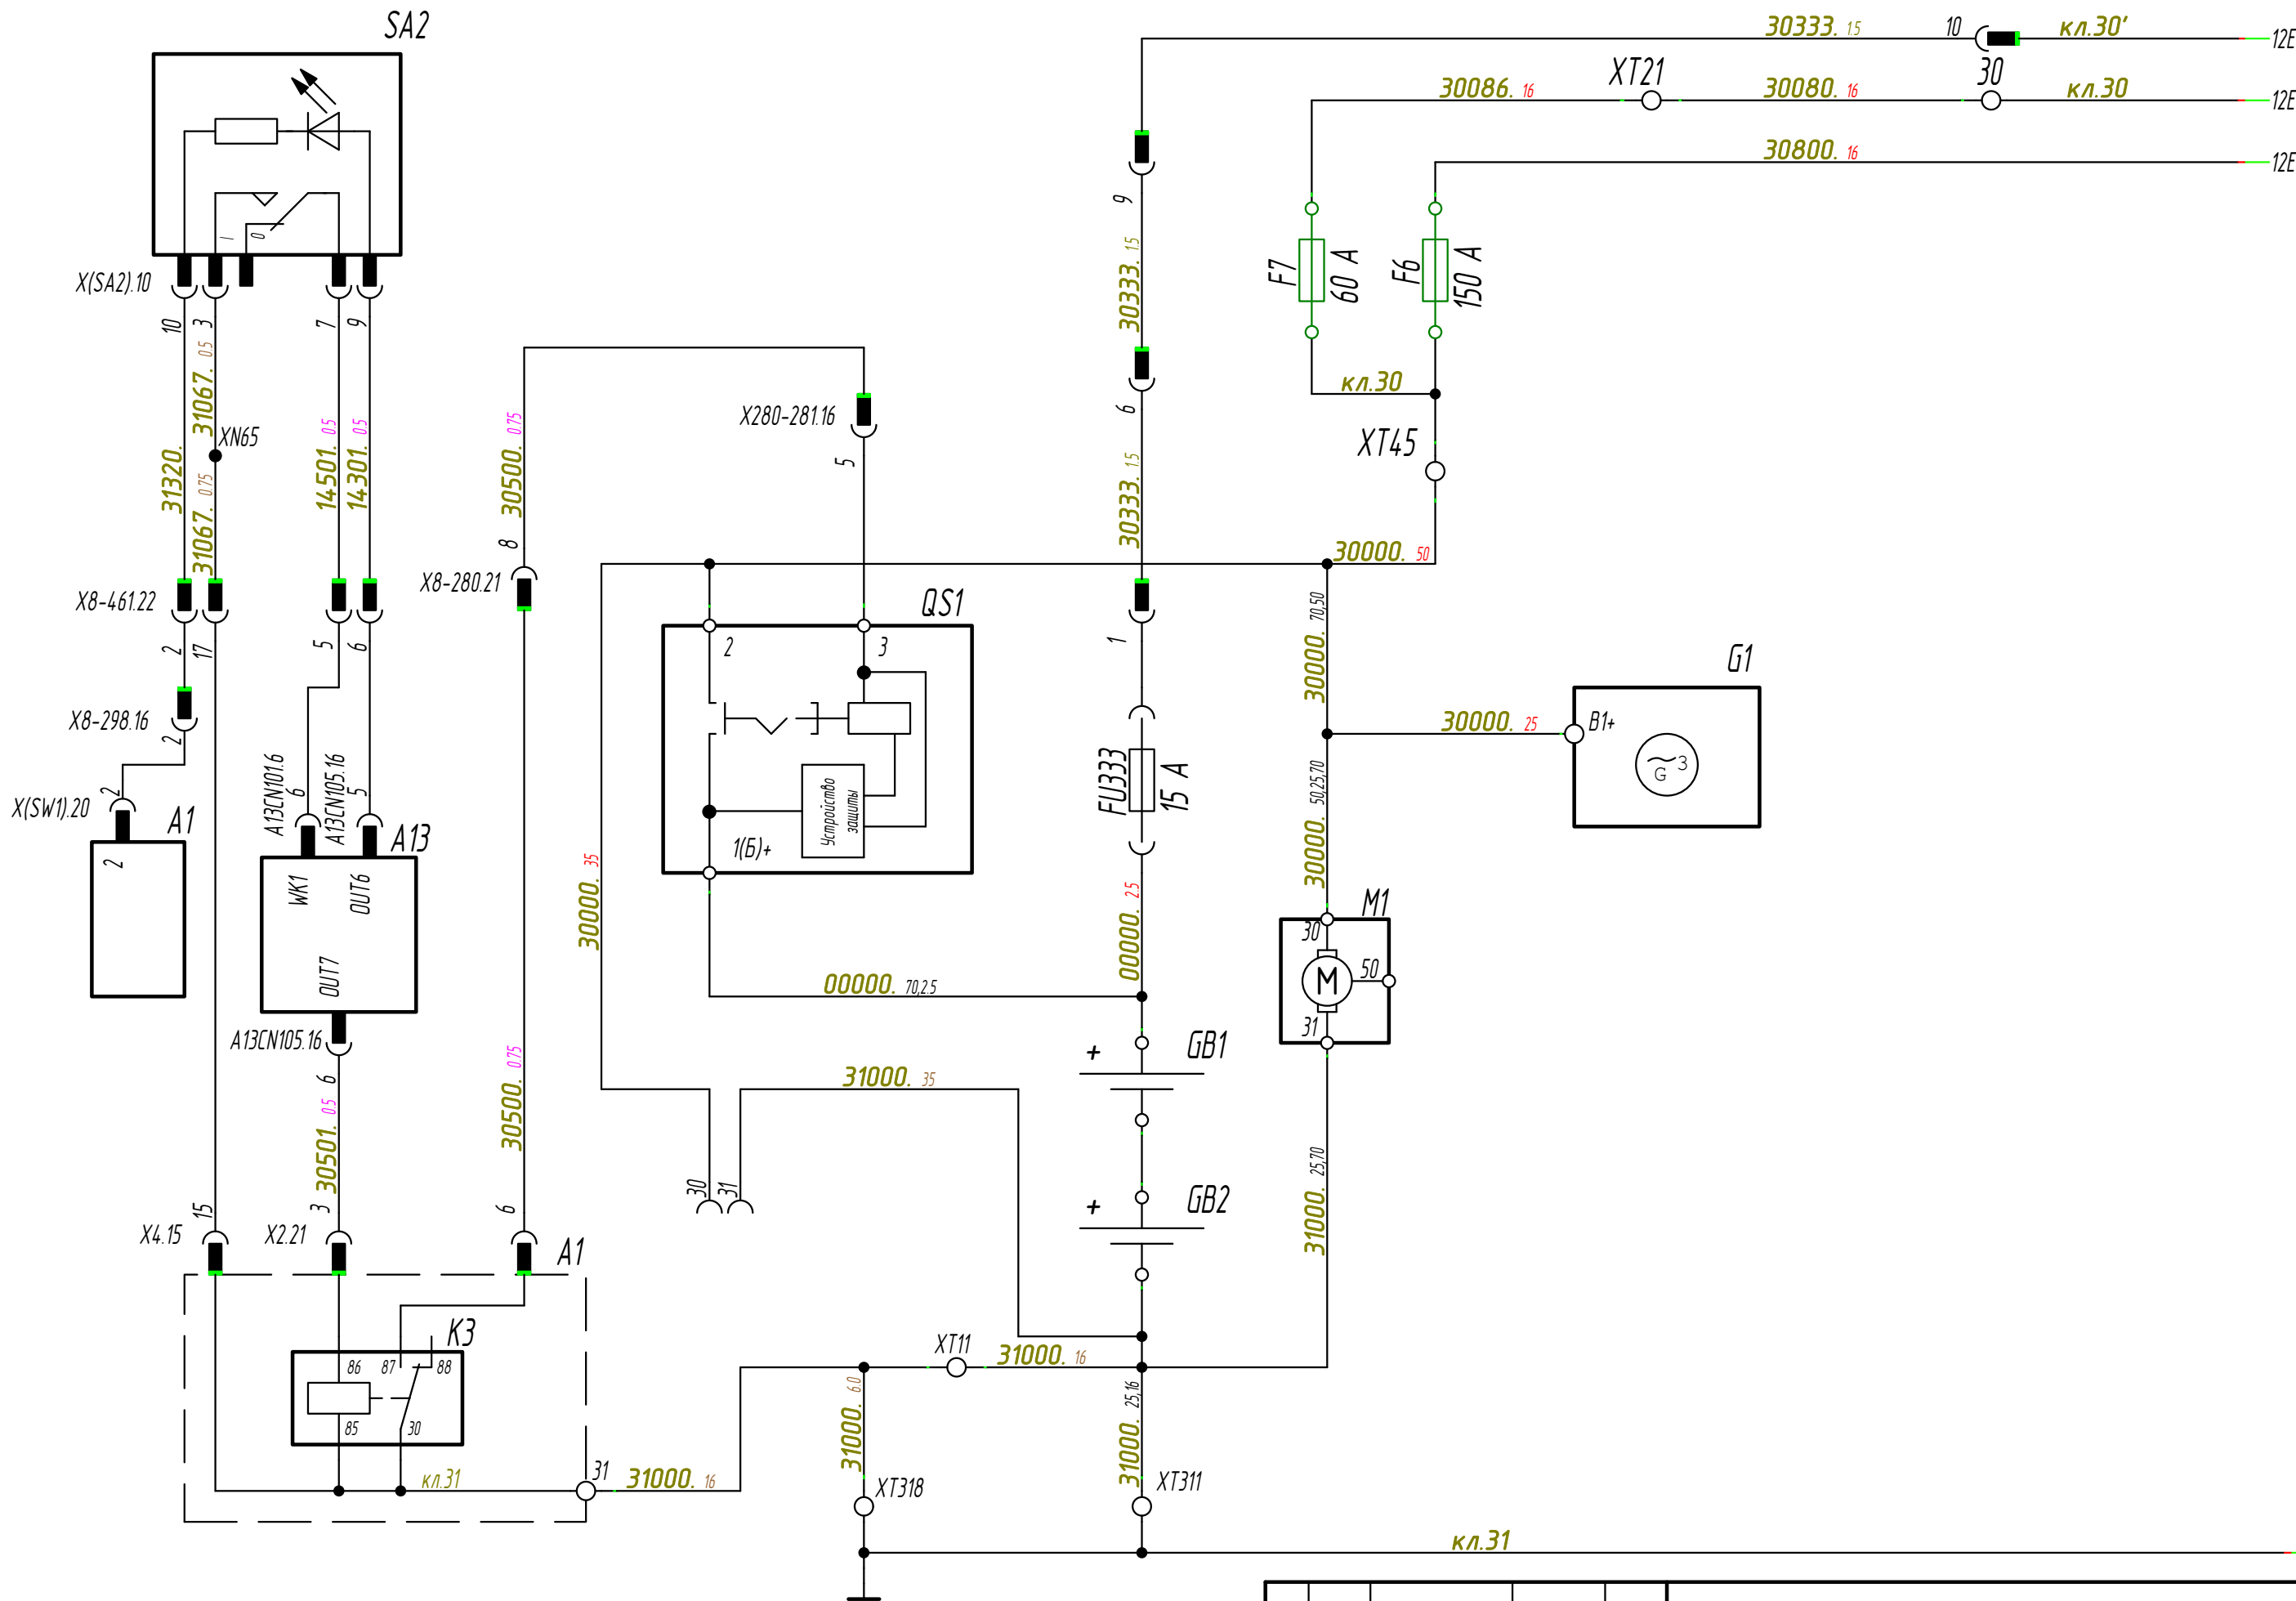


Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дудл.	Подп. и дата

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата


001000-3700001-000


Лист

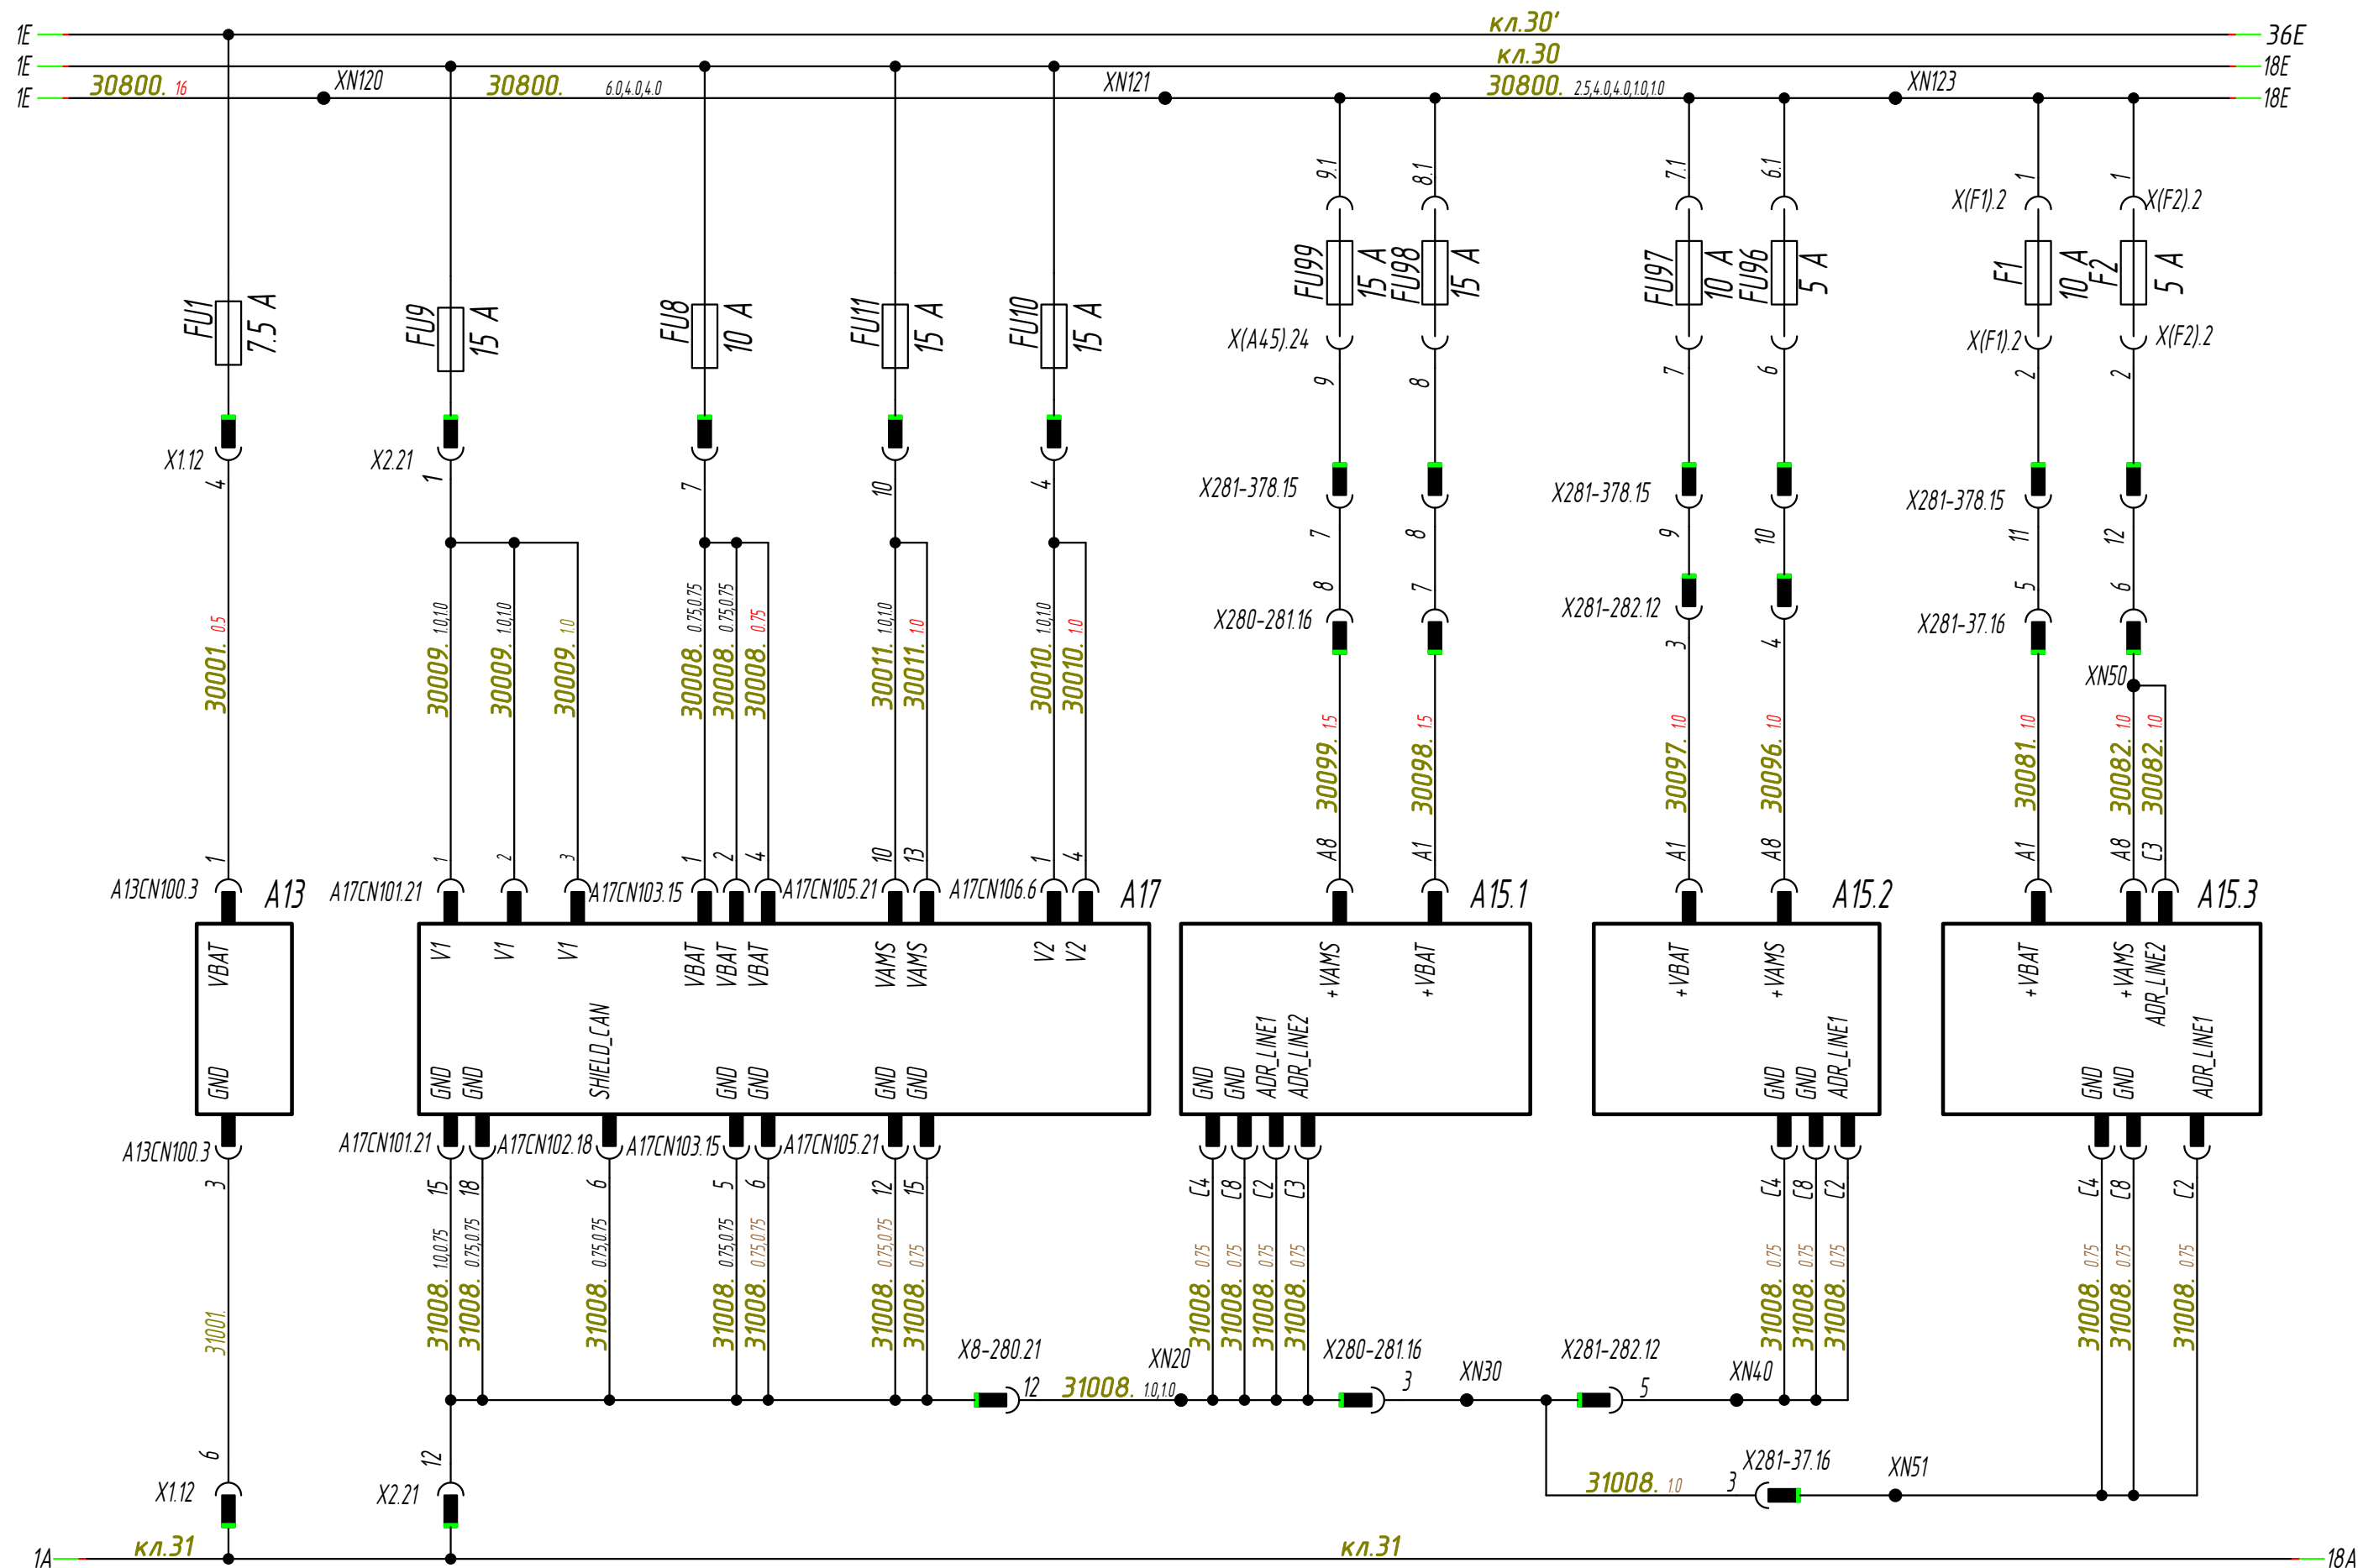

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дцкл.	Подп. и дата

Изм/Лист N докум.			Подп.	Дата



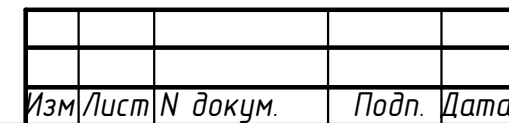


Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N д-л.	Подп. и дата

000-100007E-000100

<https://truckmanualshub.com/>

Система управления трансмиссией по шасси

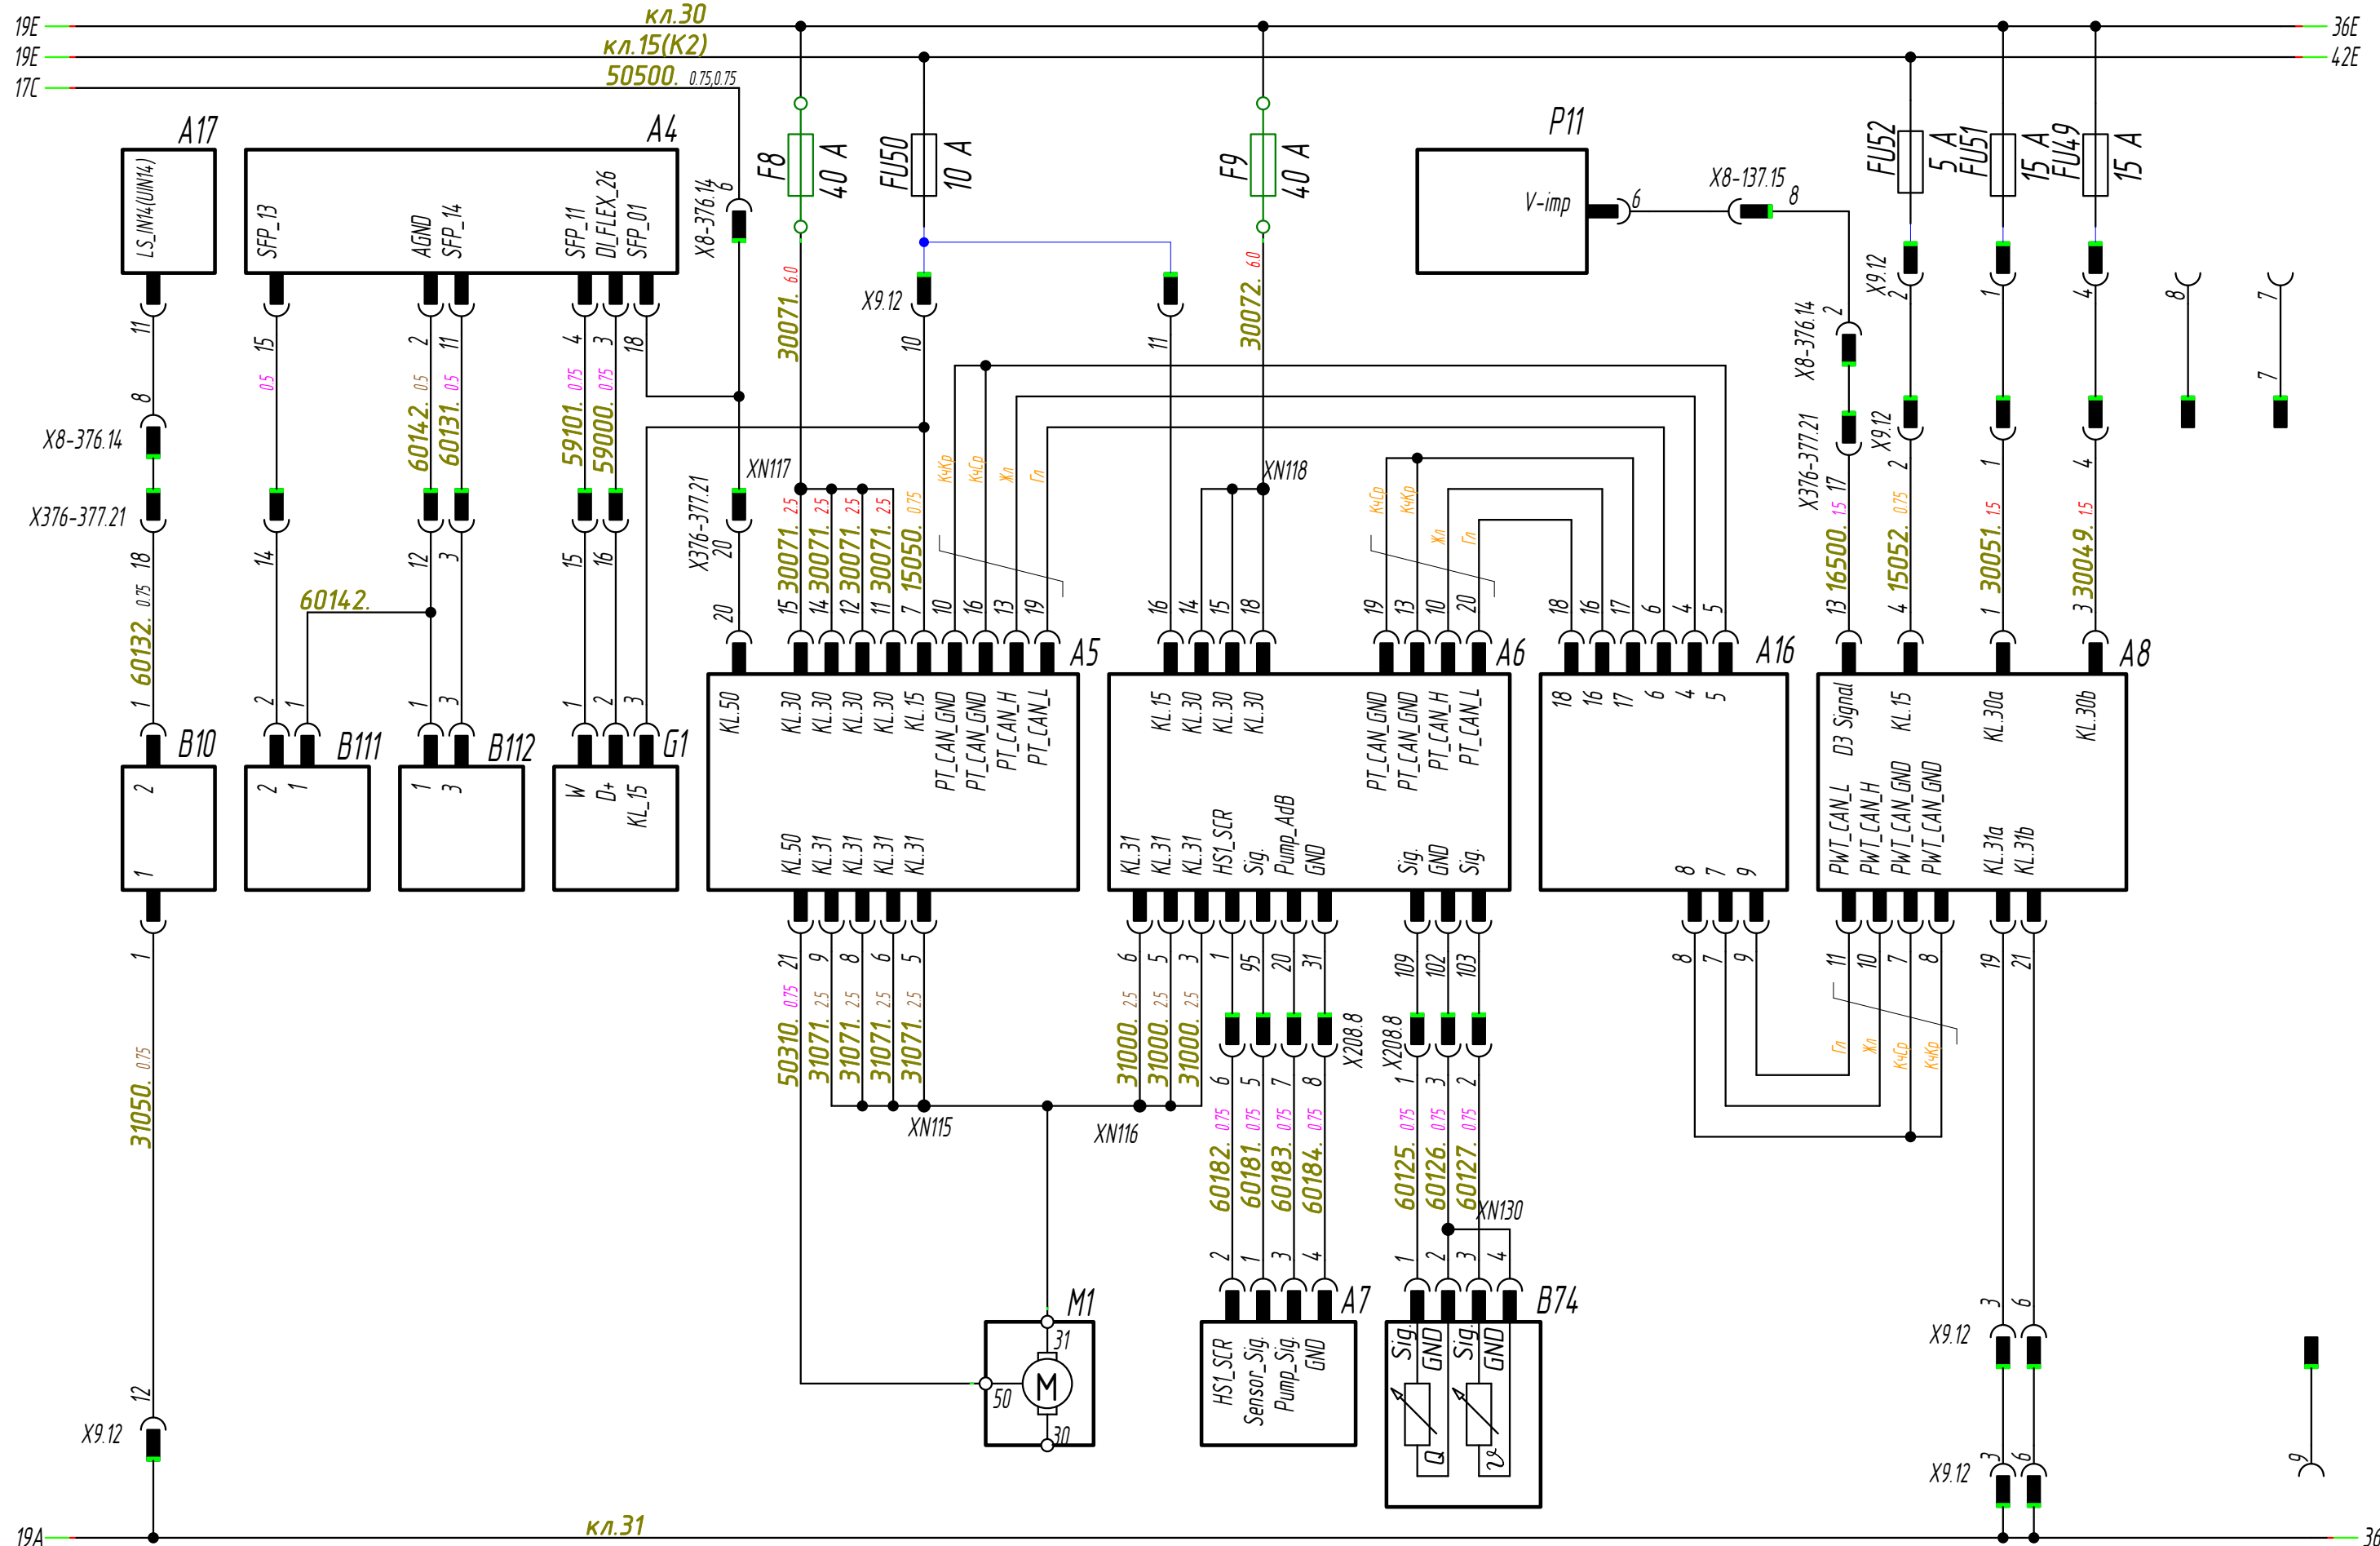


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

Лист
5

000-100007E-000100

https://truckmanualshub.com/


Управление электрооборудованием дверей

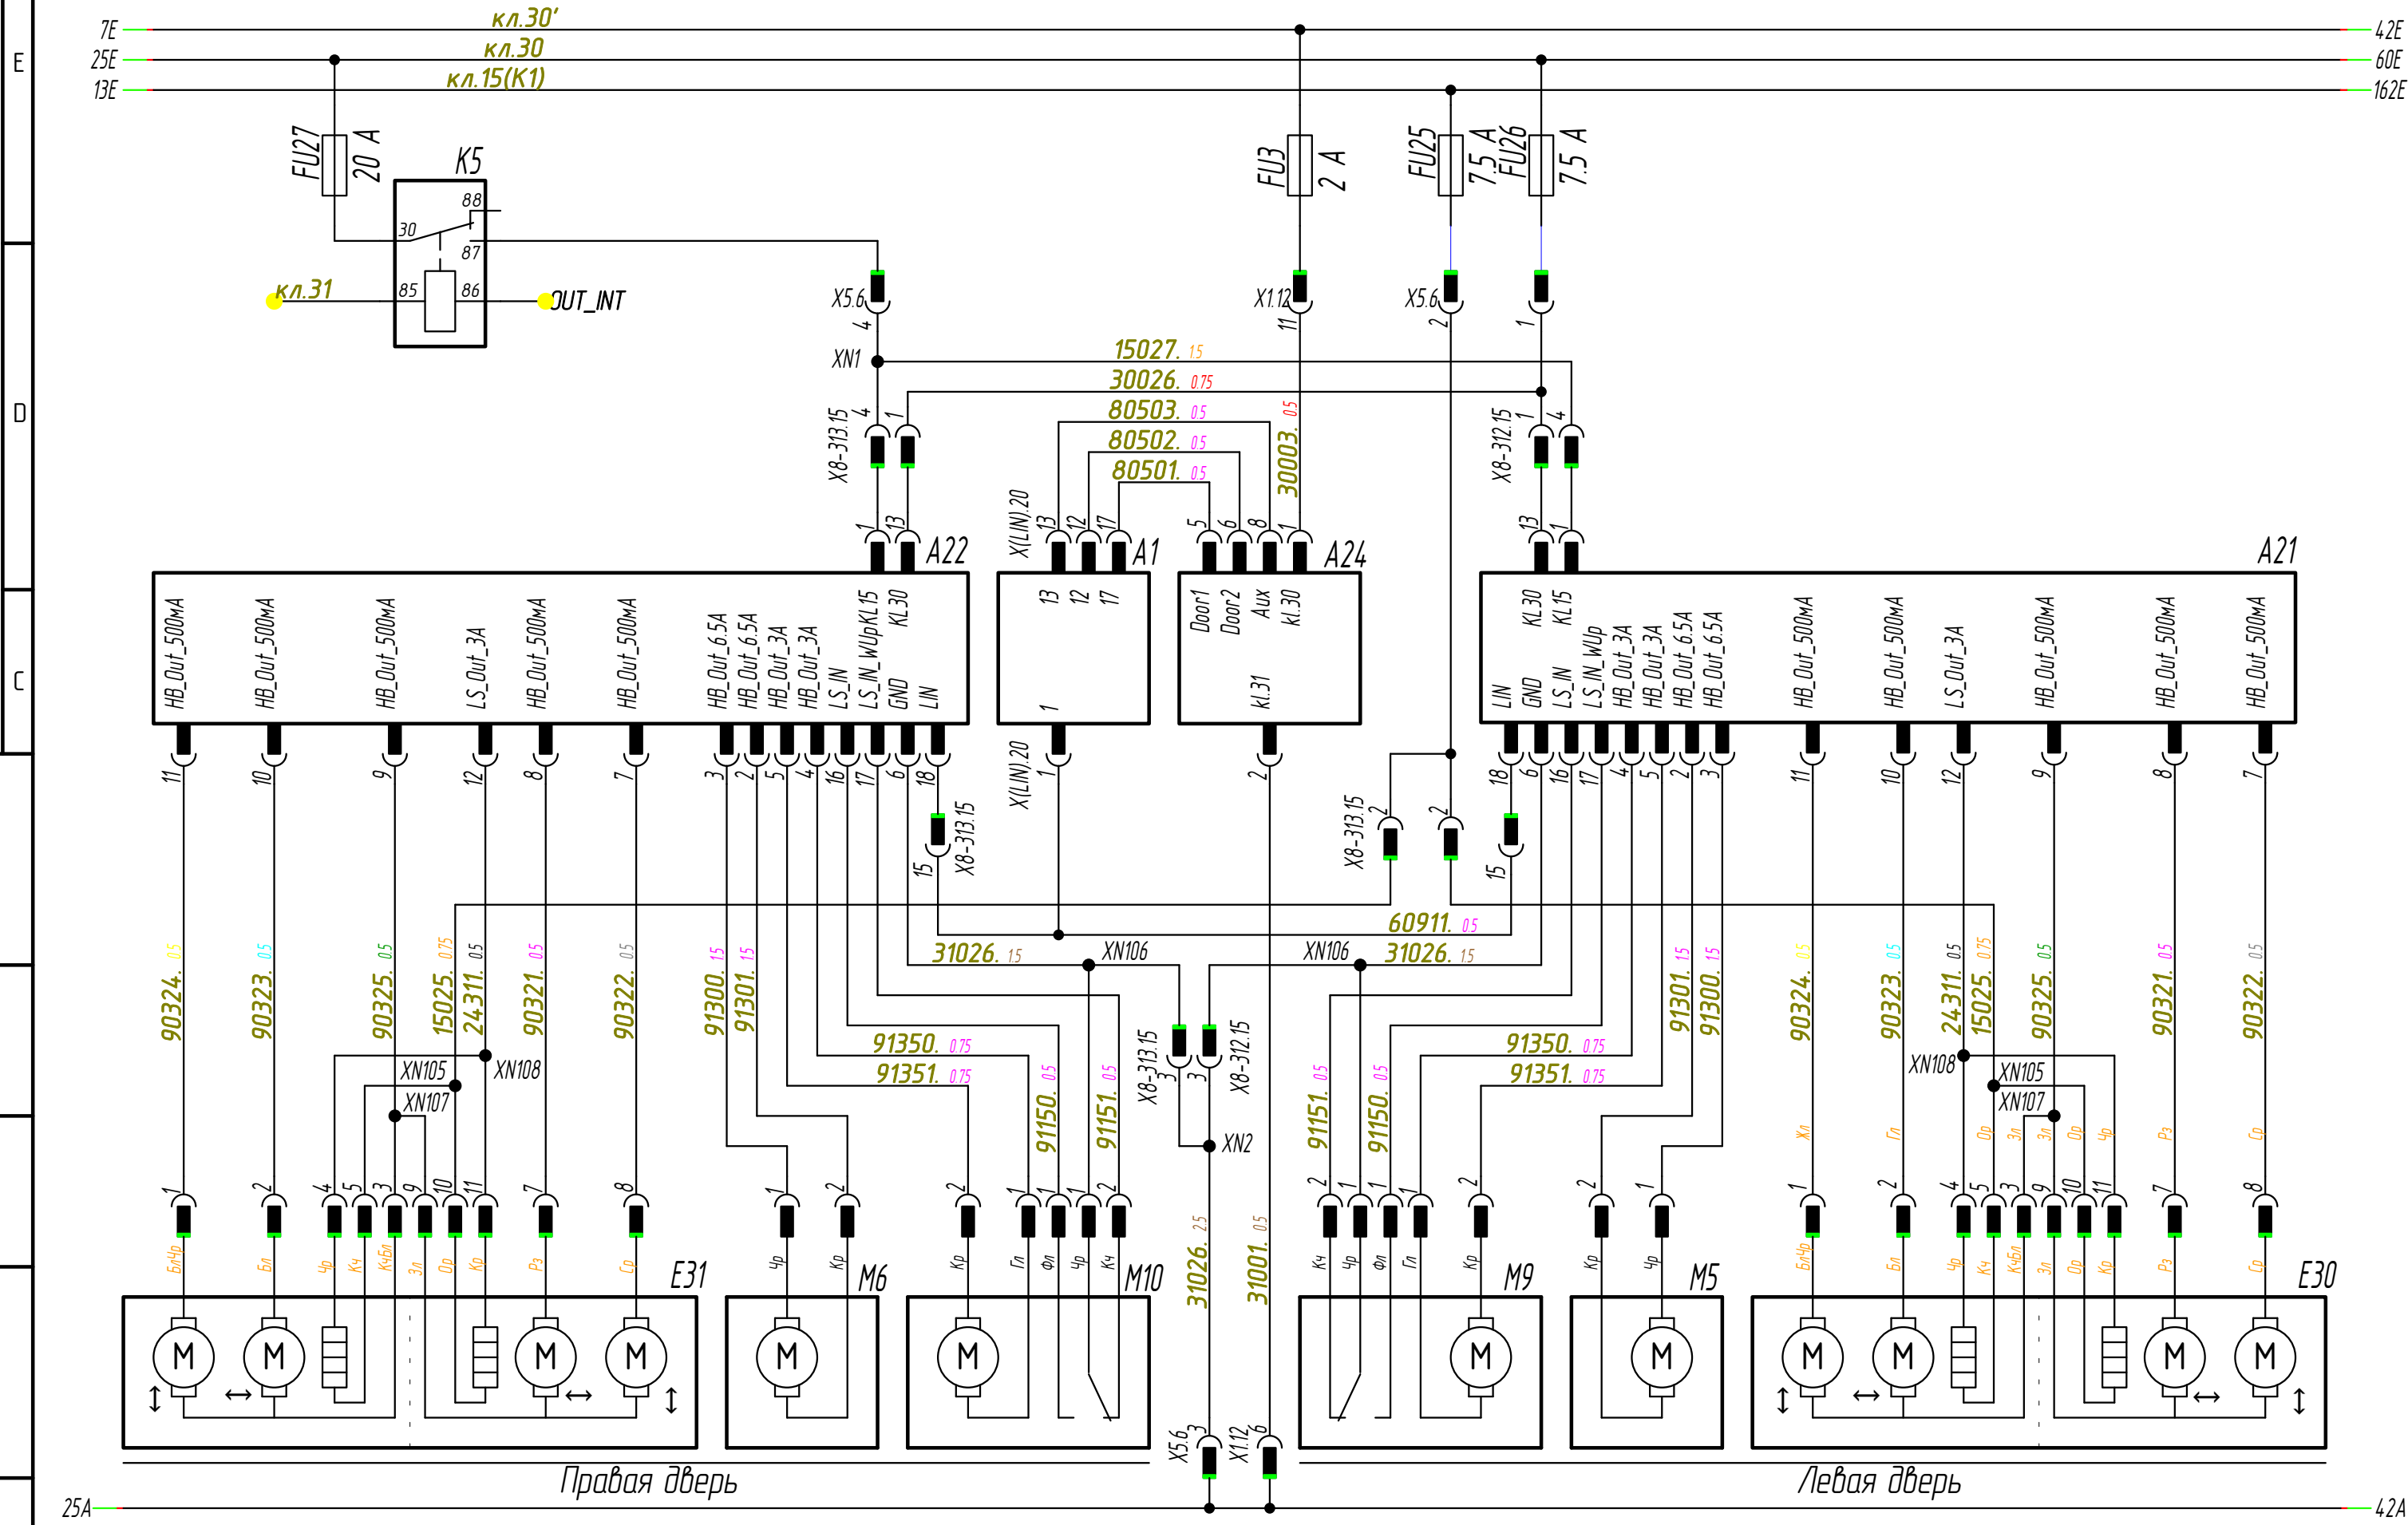

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дубл.	Подп. и дата


Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

Лист
6

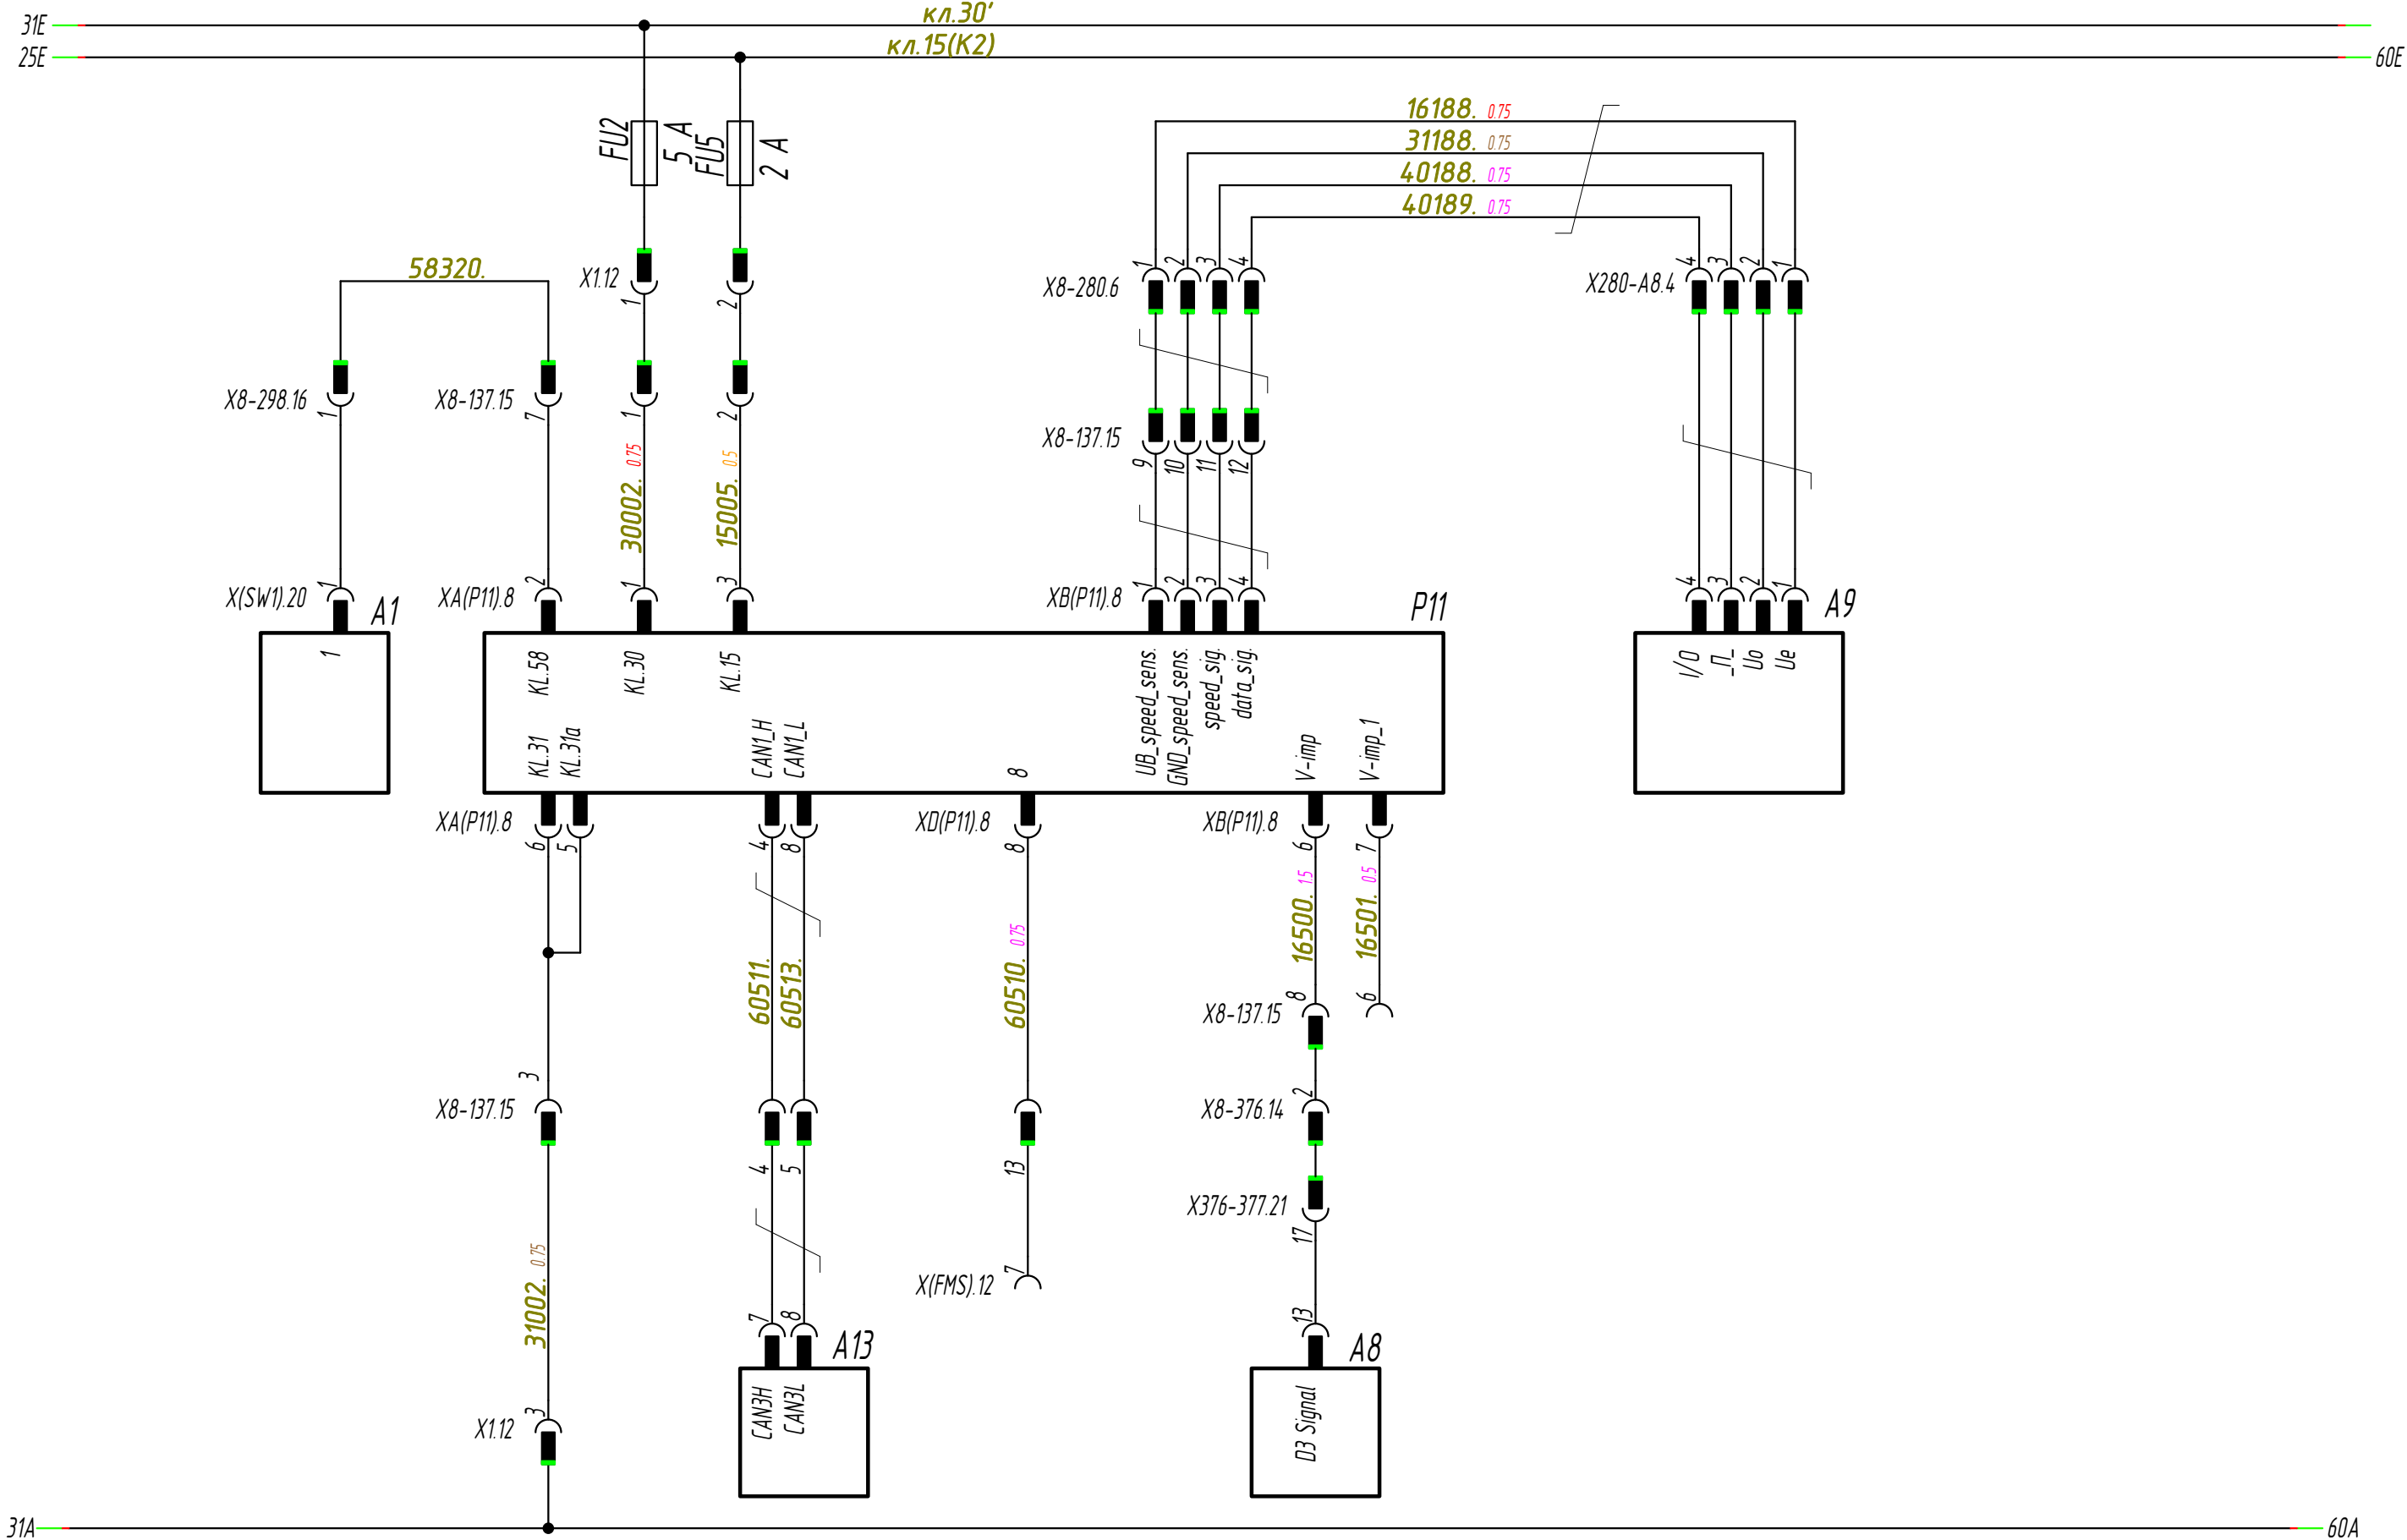

000-100003E-000100

https://truckmanualshub.com/
Дневные ходовые огни, габаритные огни.

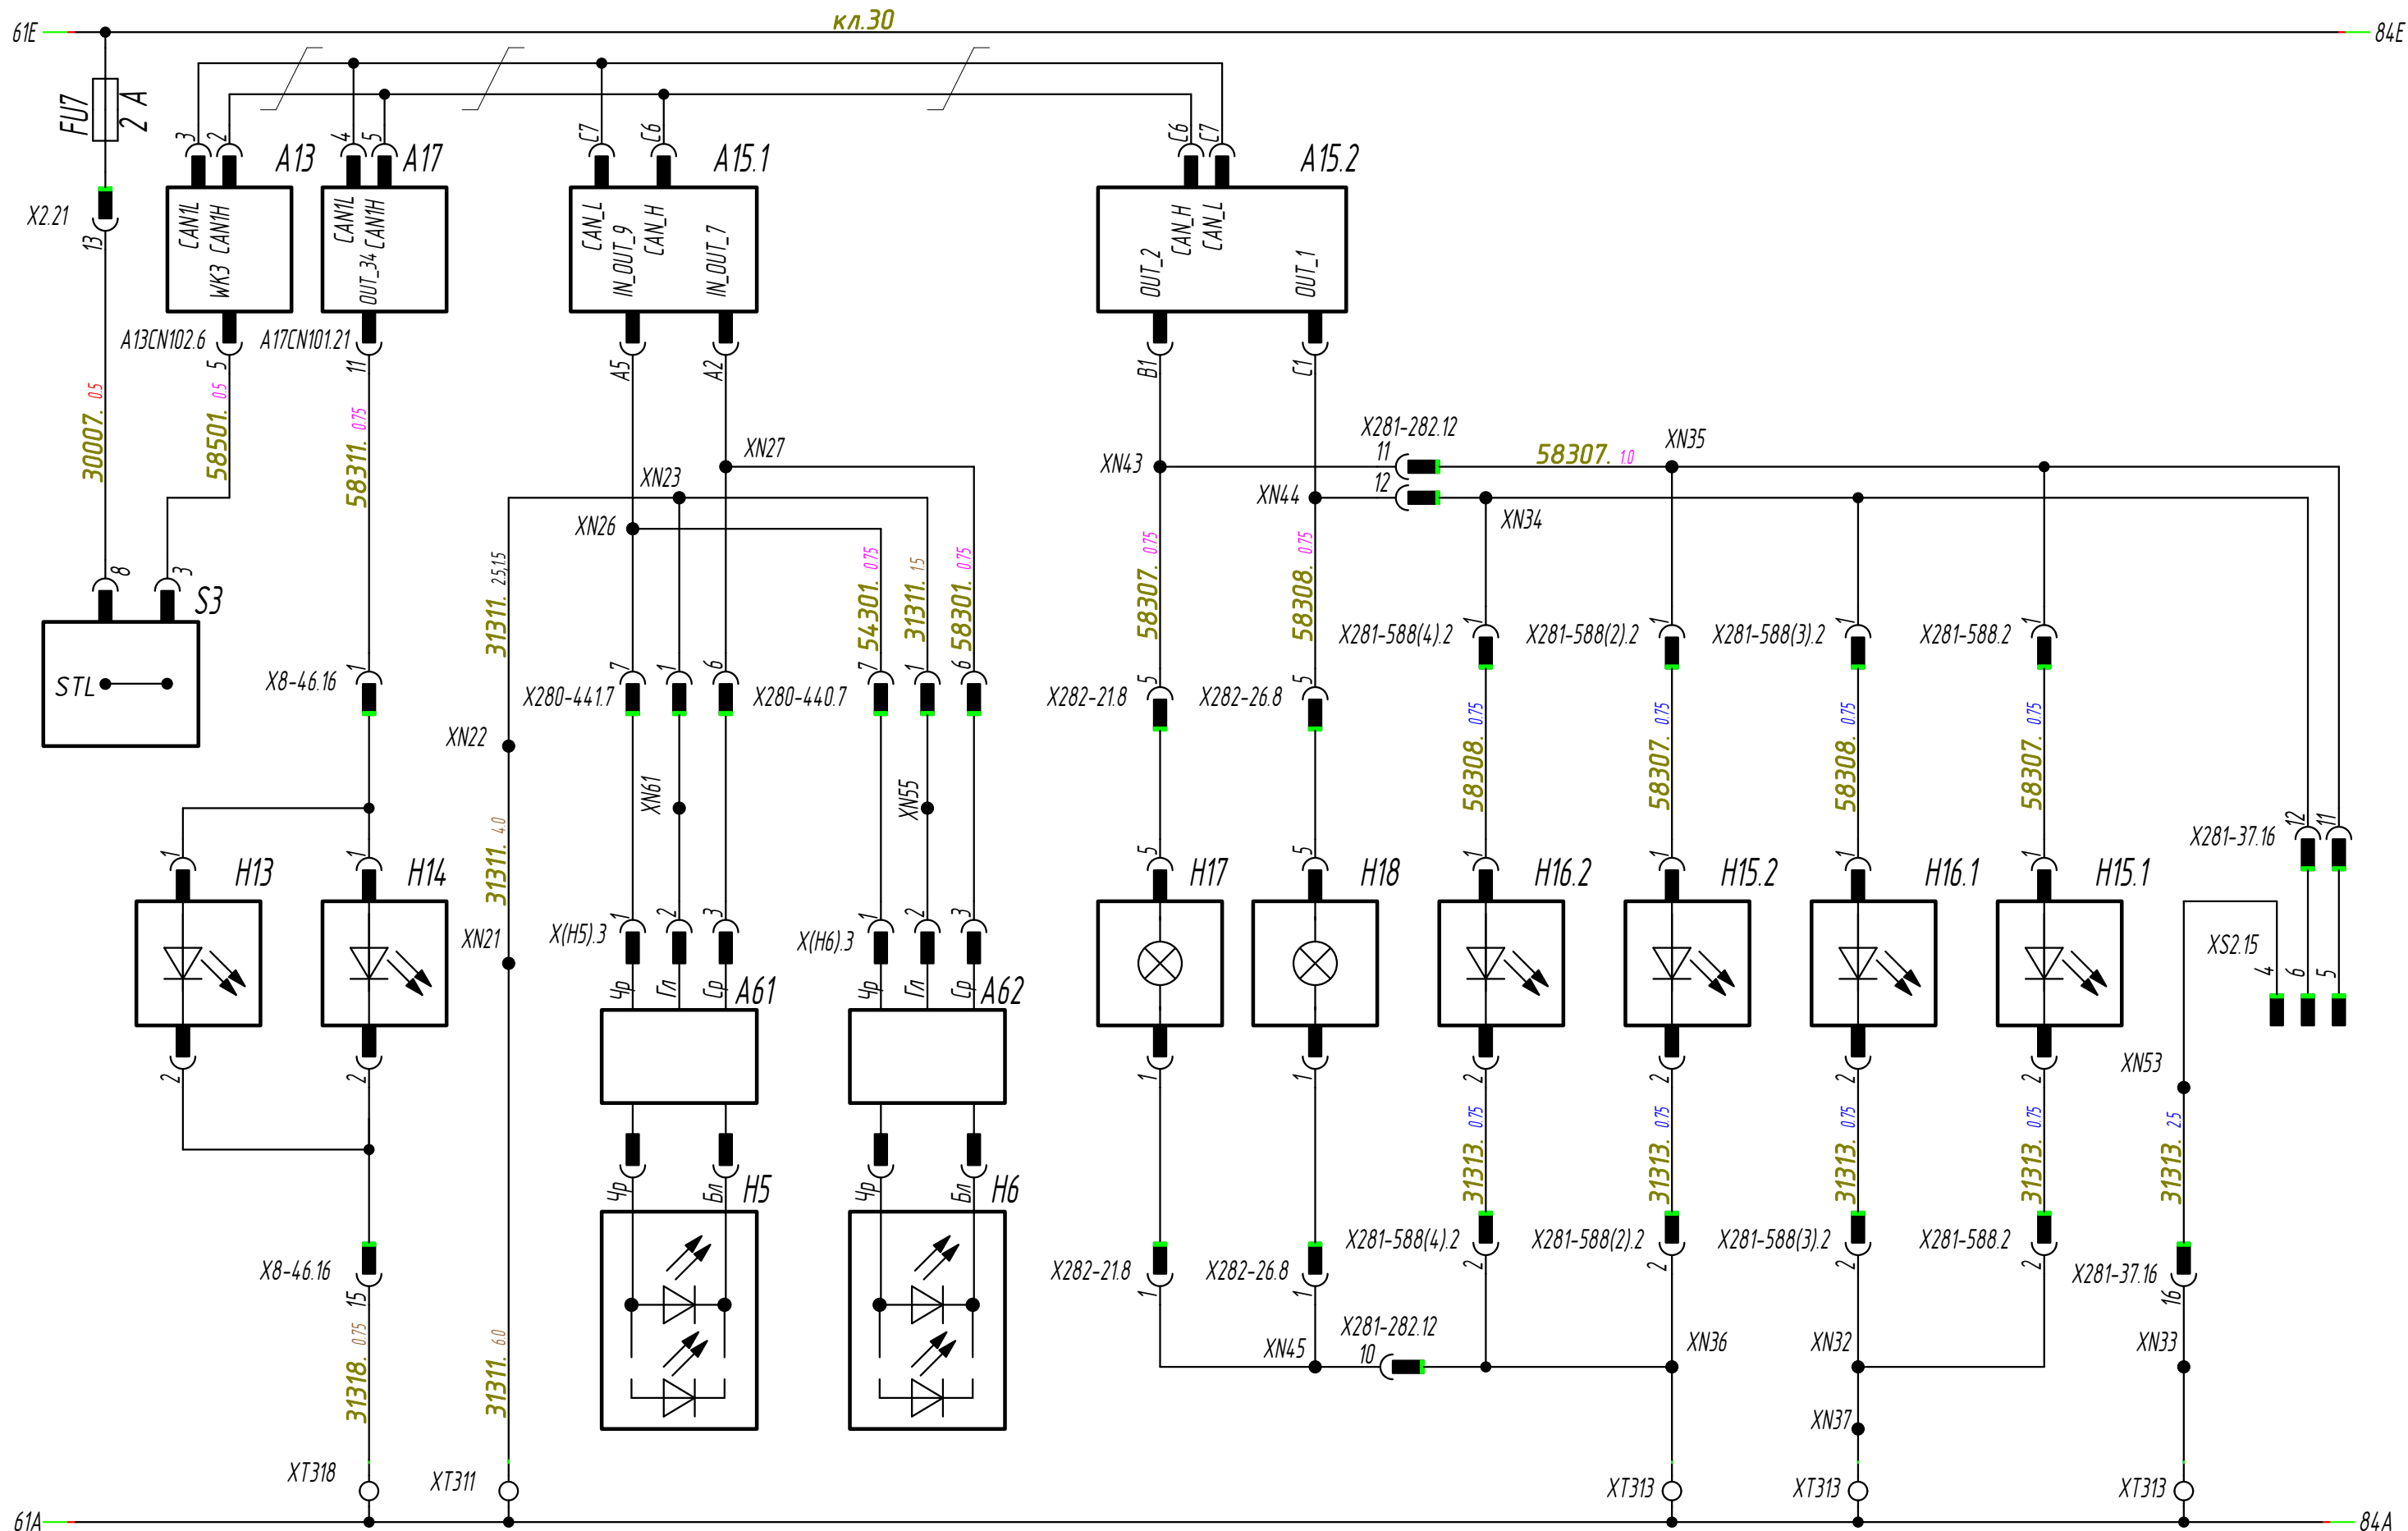


Инд. N подл.	Подп. и дата	Инд. N докл.	Подп. и дата
Взам. инд. N			

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

Лист
8

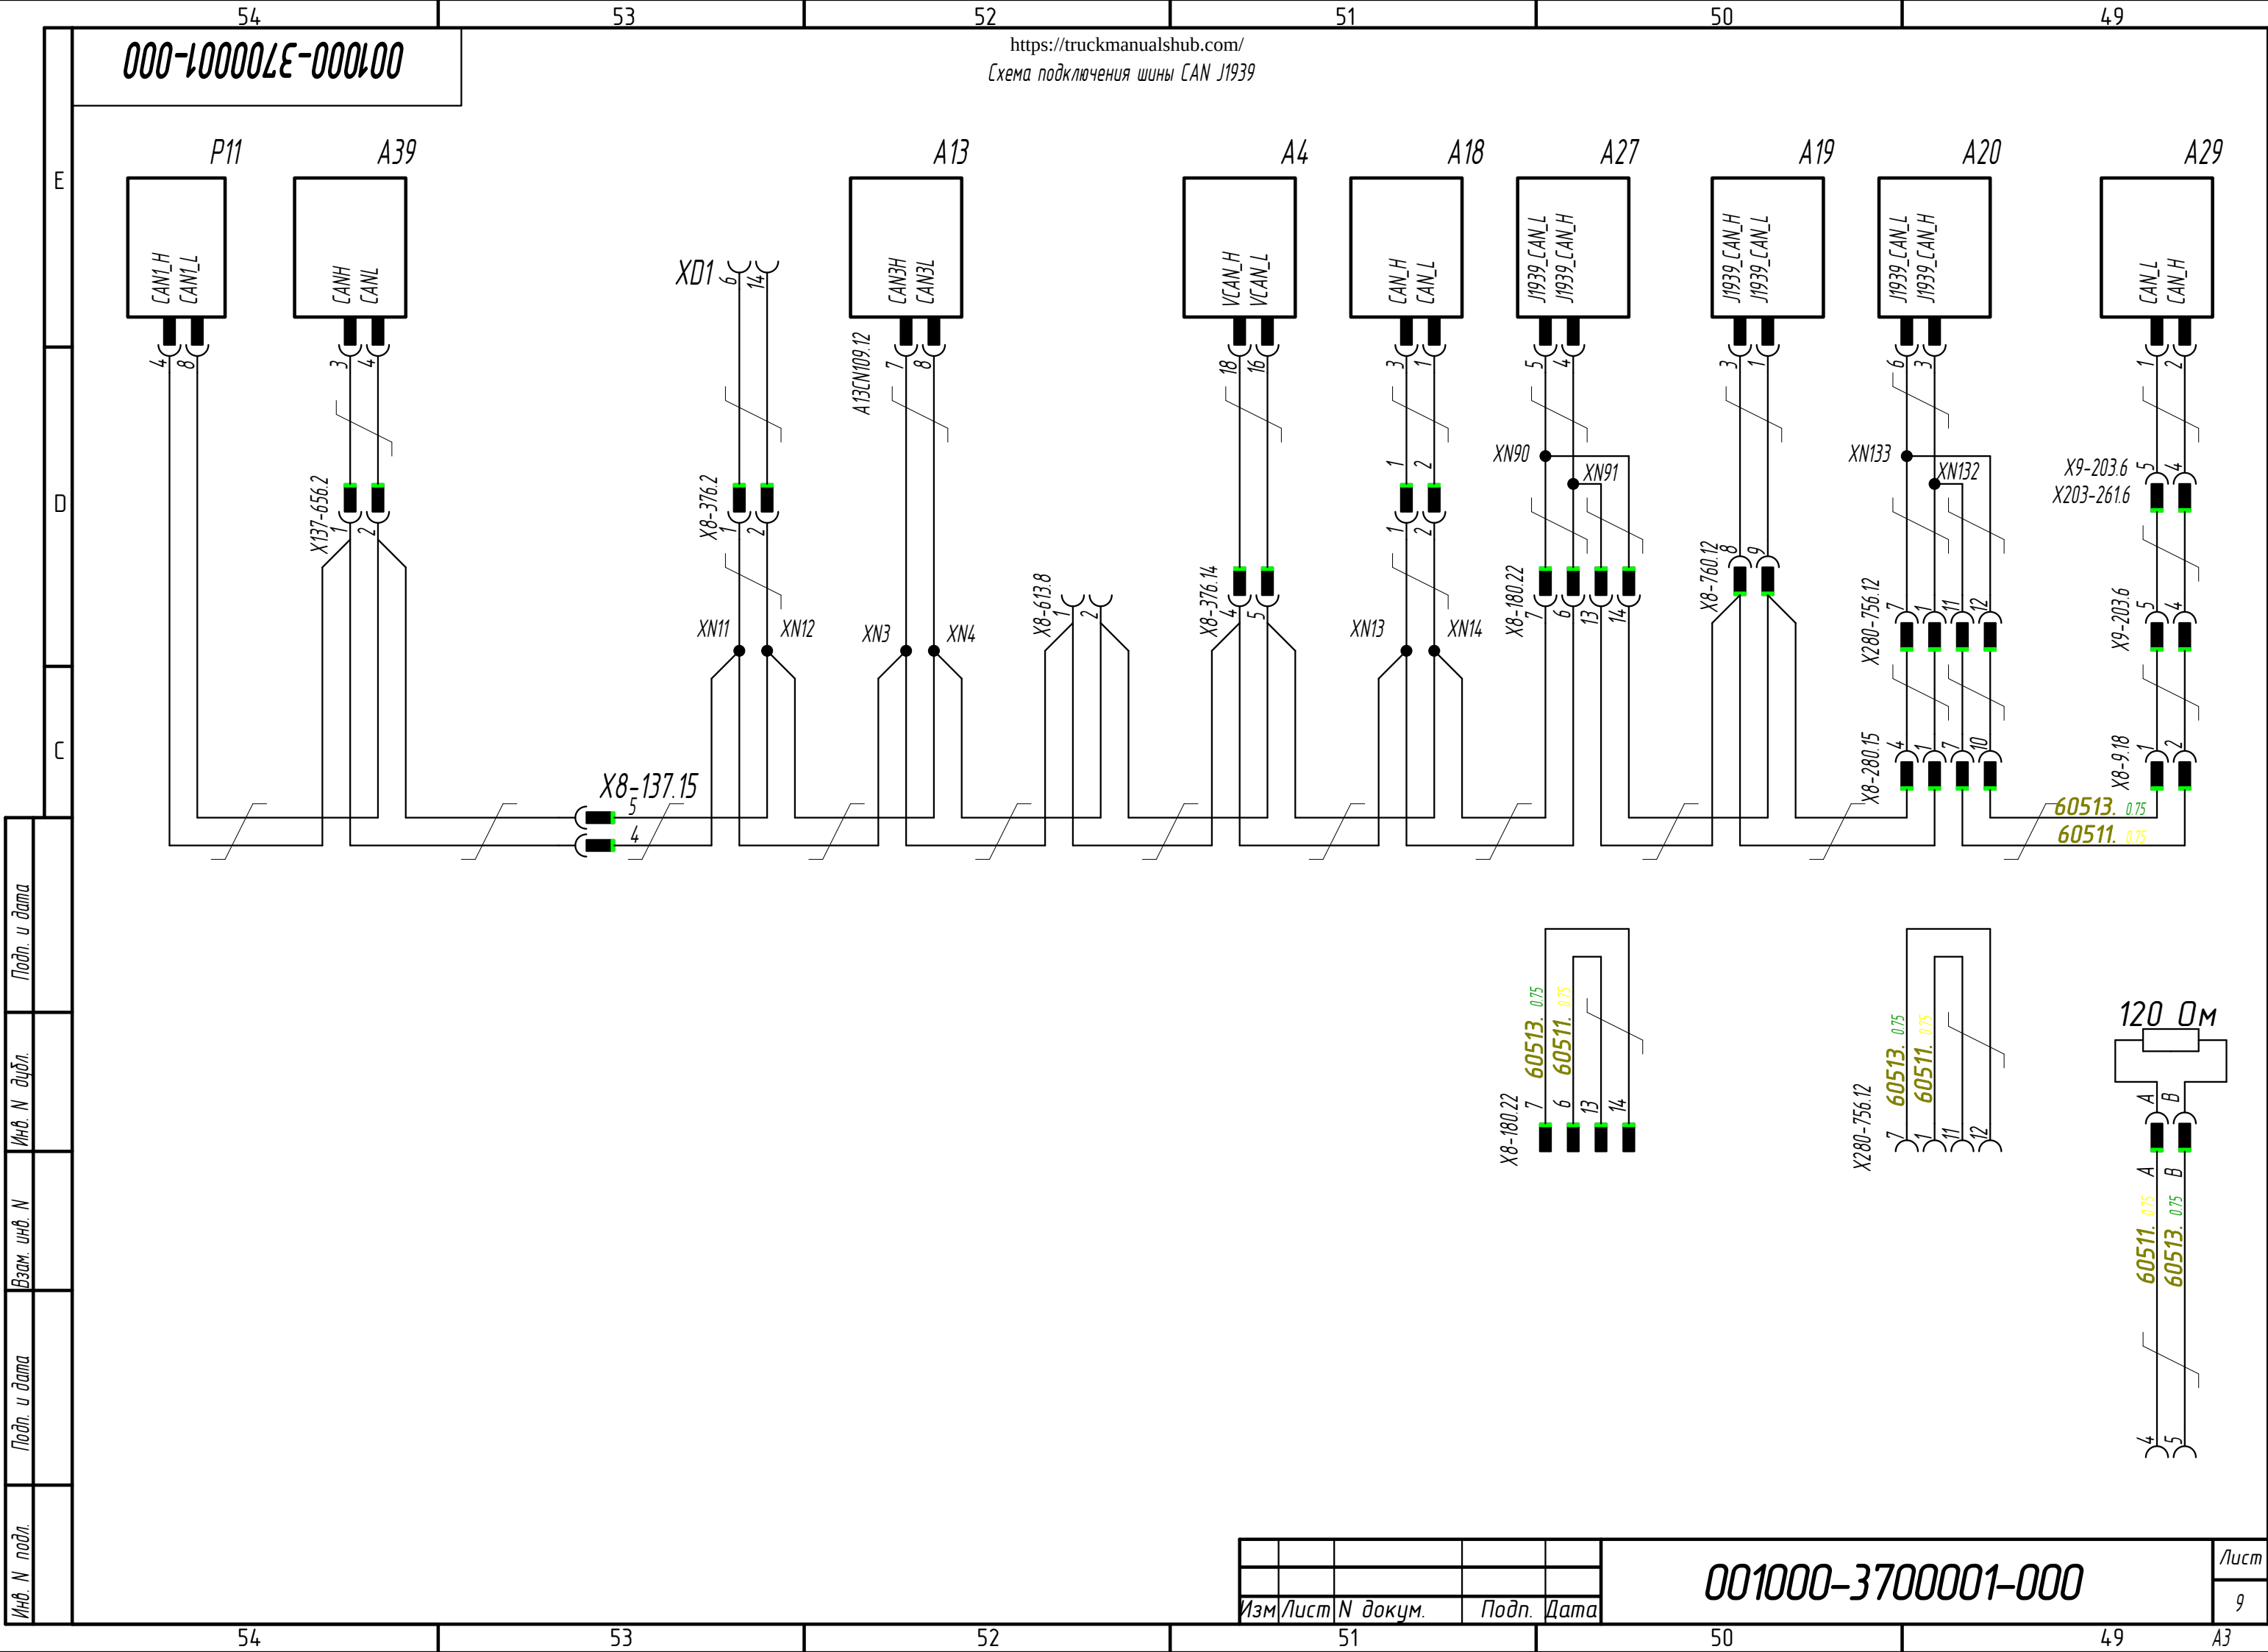


Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дубл.	Подп. и дата

001000-3700001-000

<https://truckmanualshub.com/>

Подключение переключателя EBS (ABS)

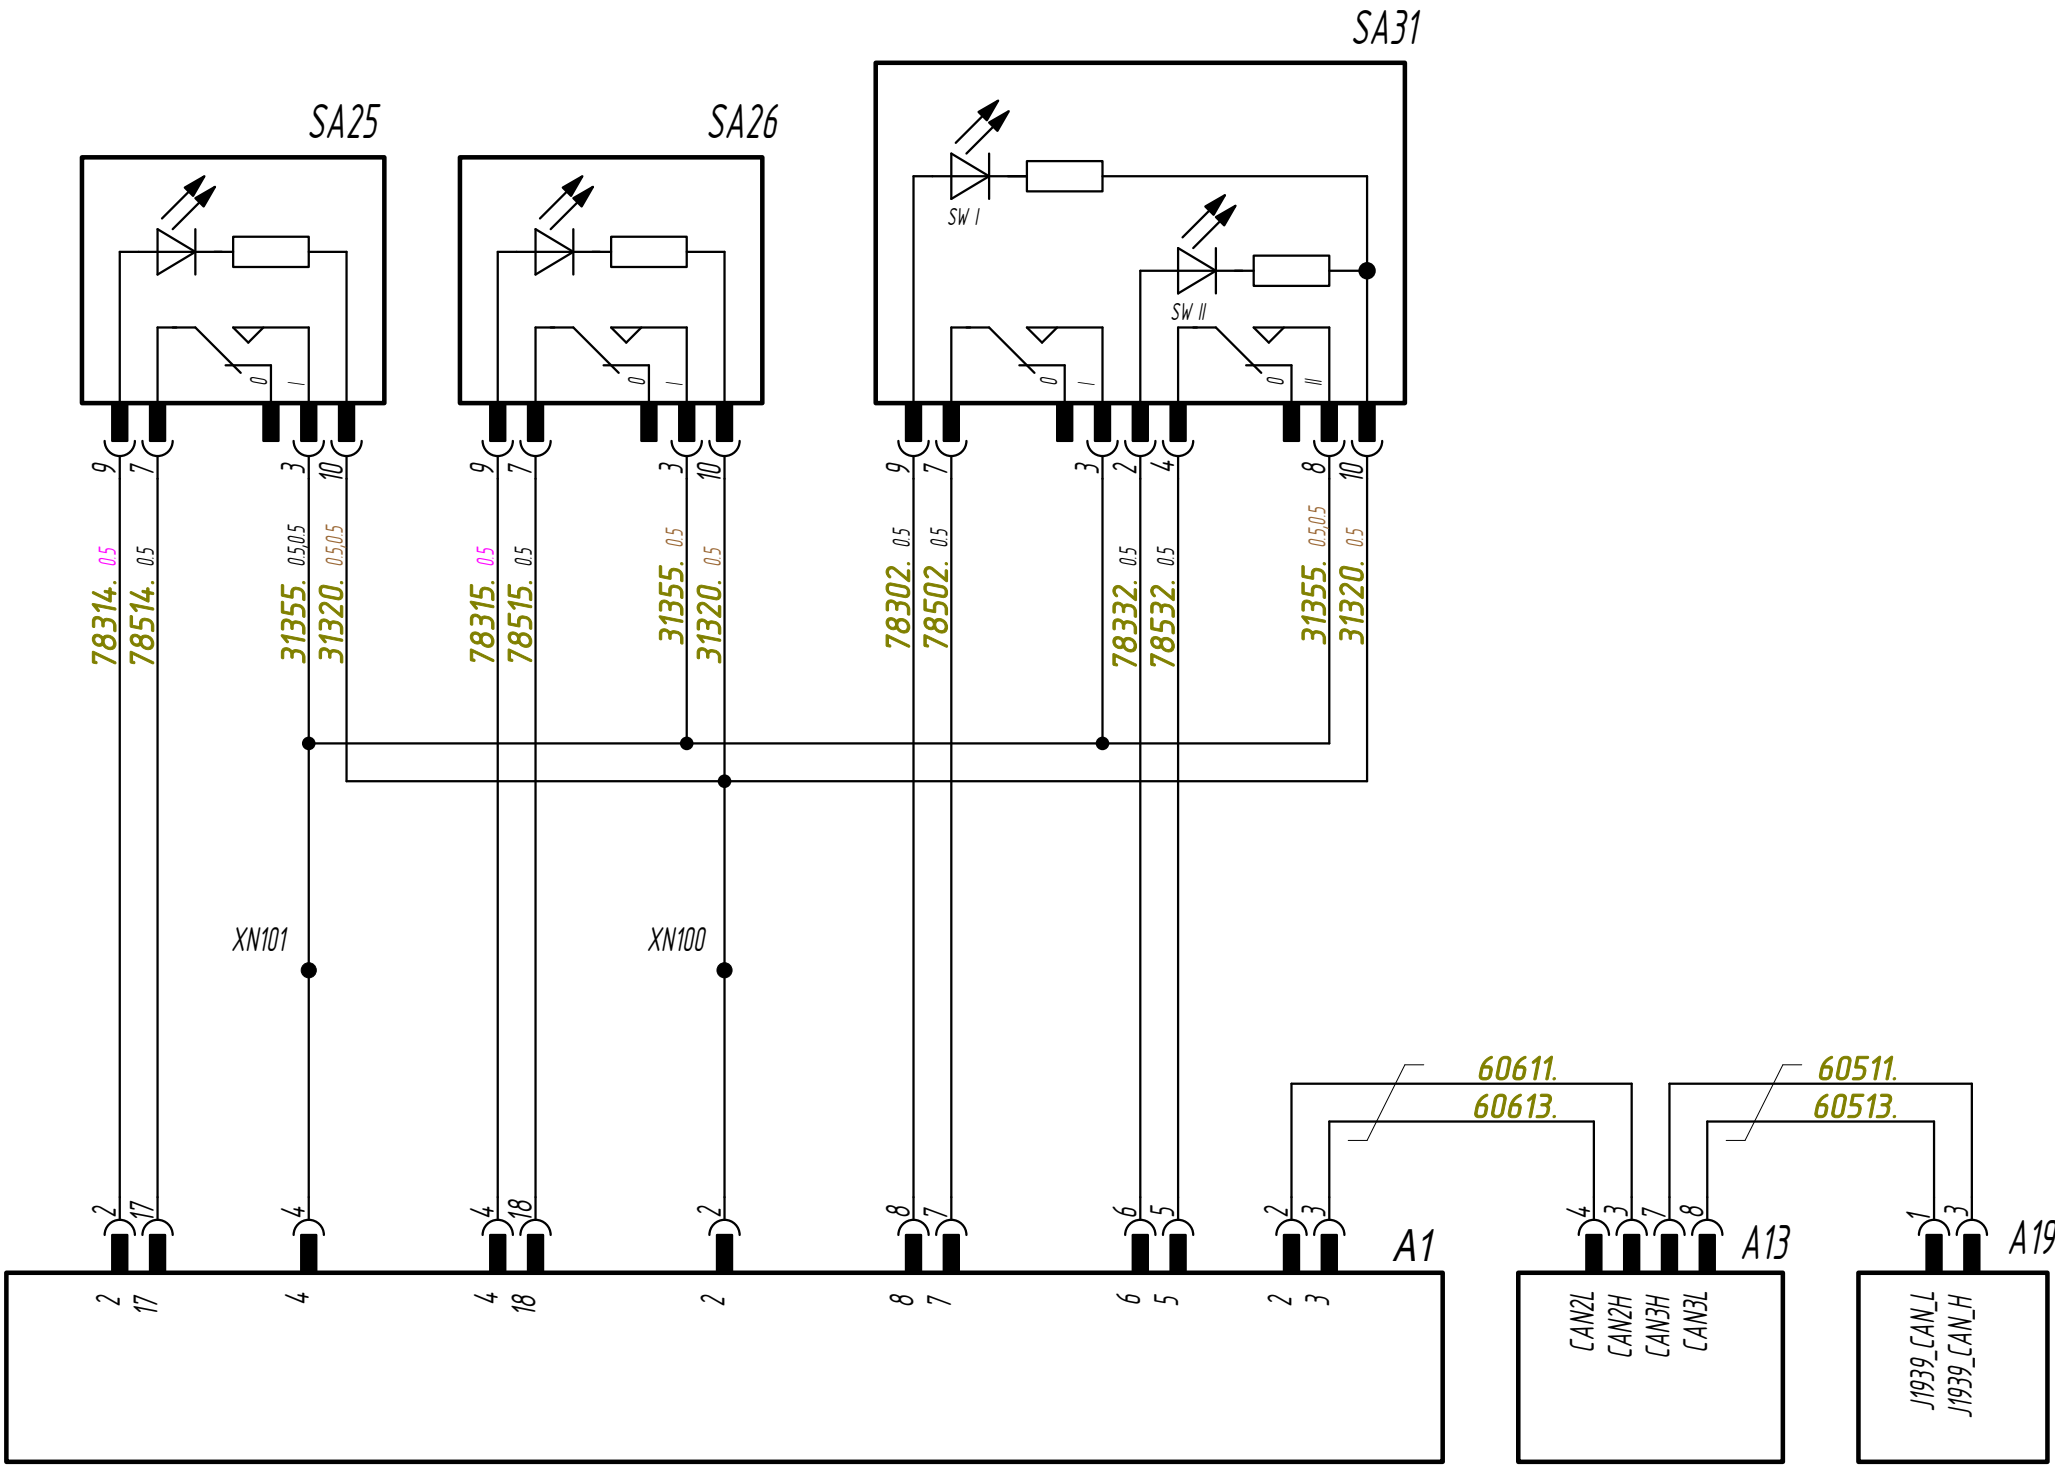

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата


001000-3700001-000

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дудл.	Подп. и дата

000-100007E-000100

https://truckmanualshub.com/

Система управления пневмоподвеской ECAS Wabco

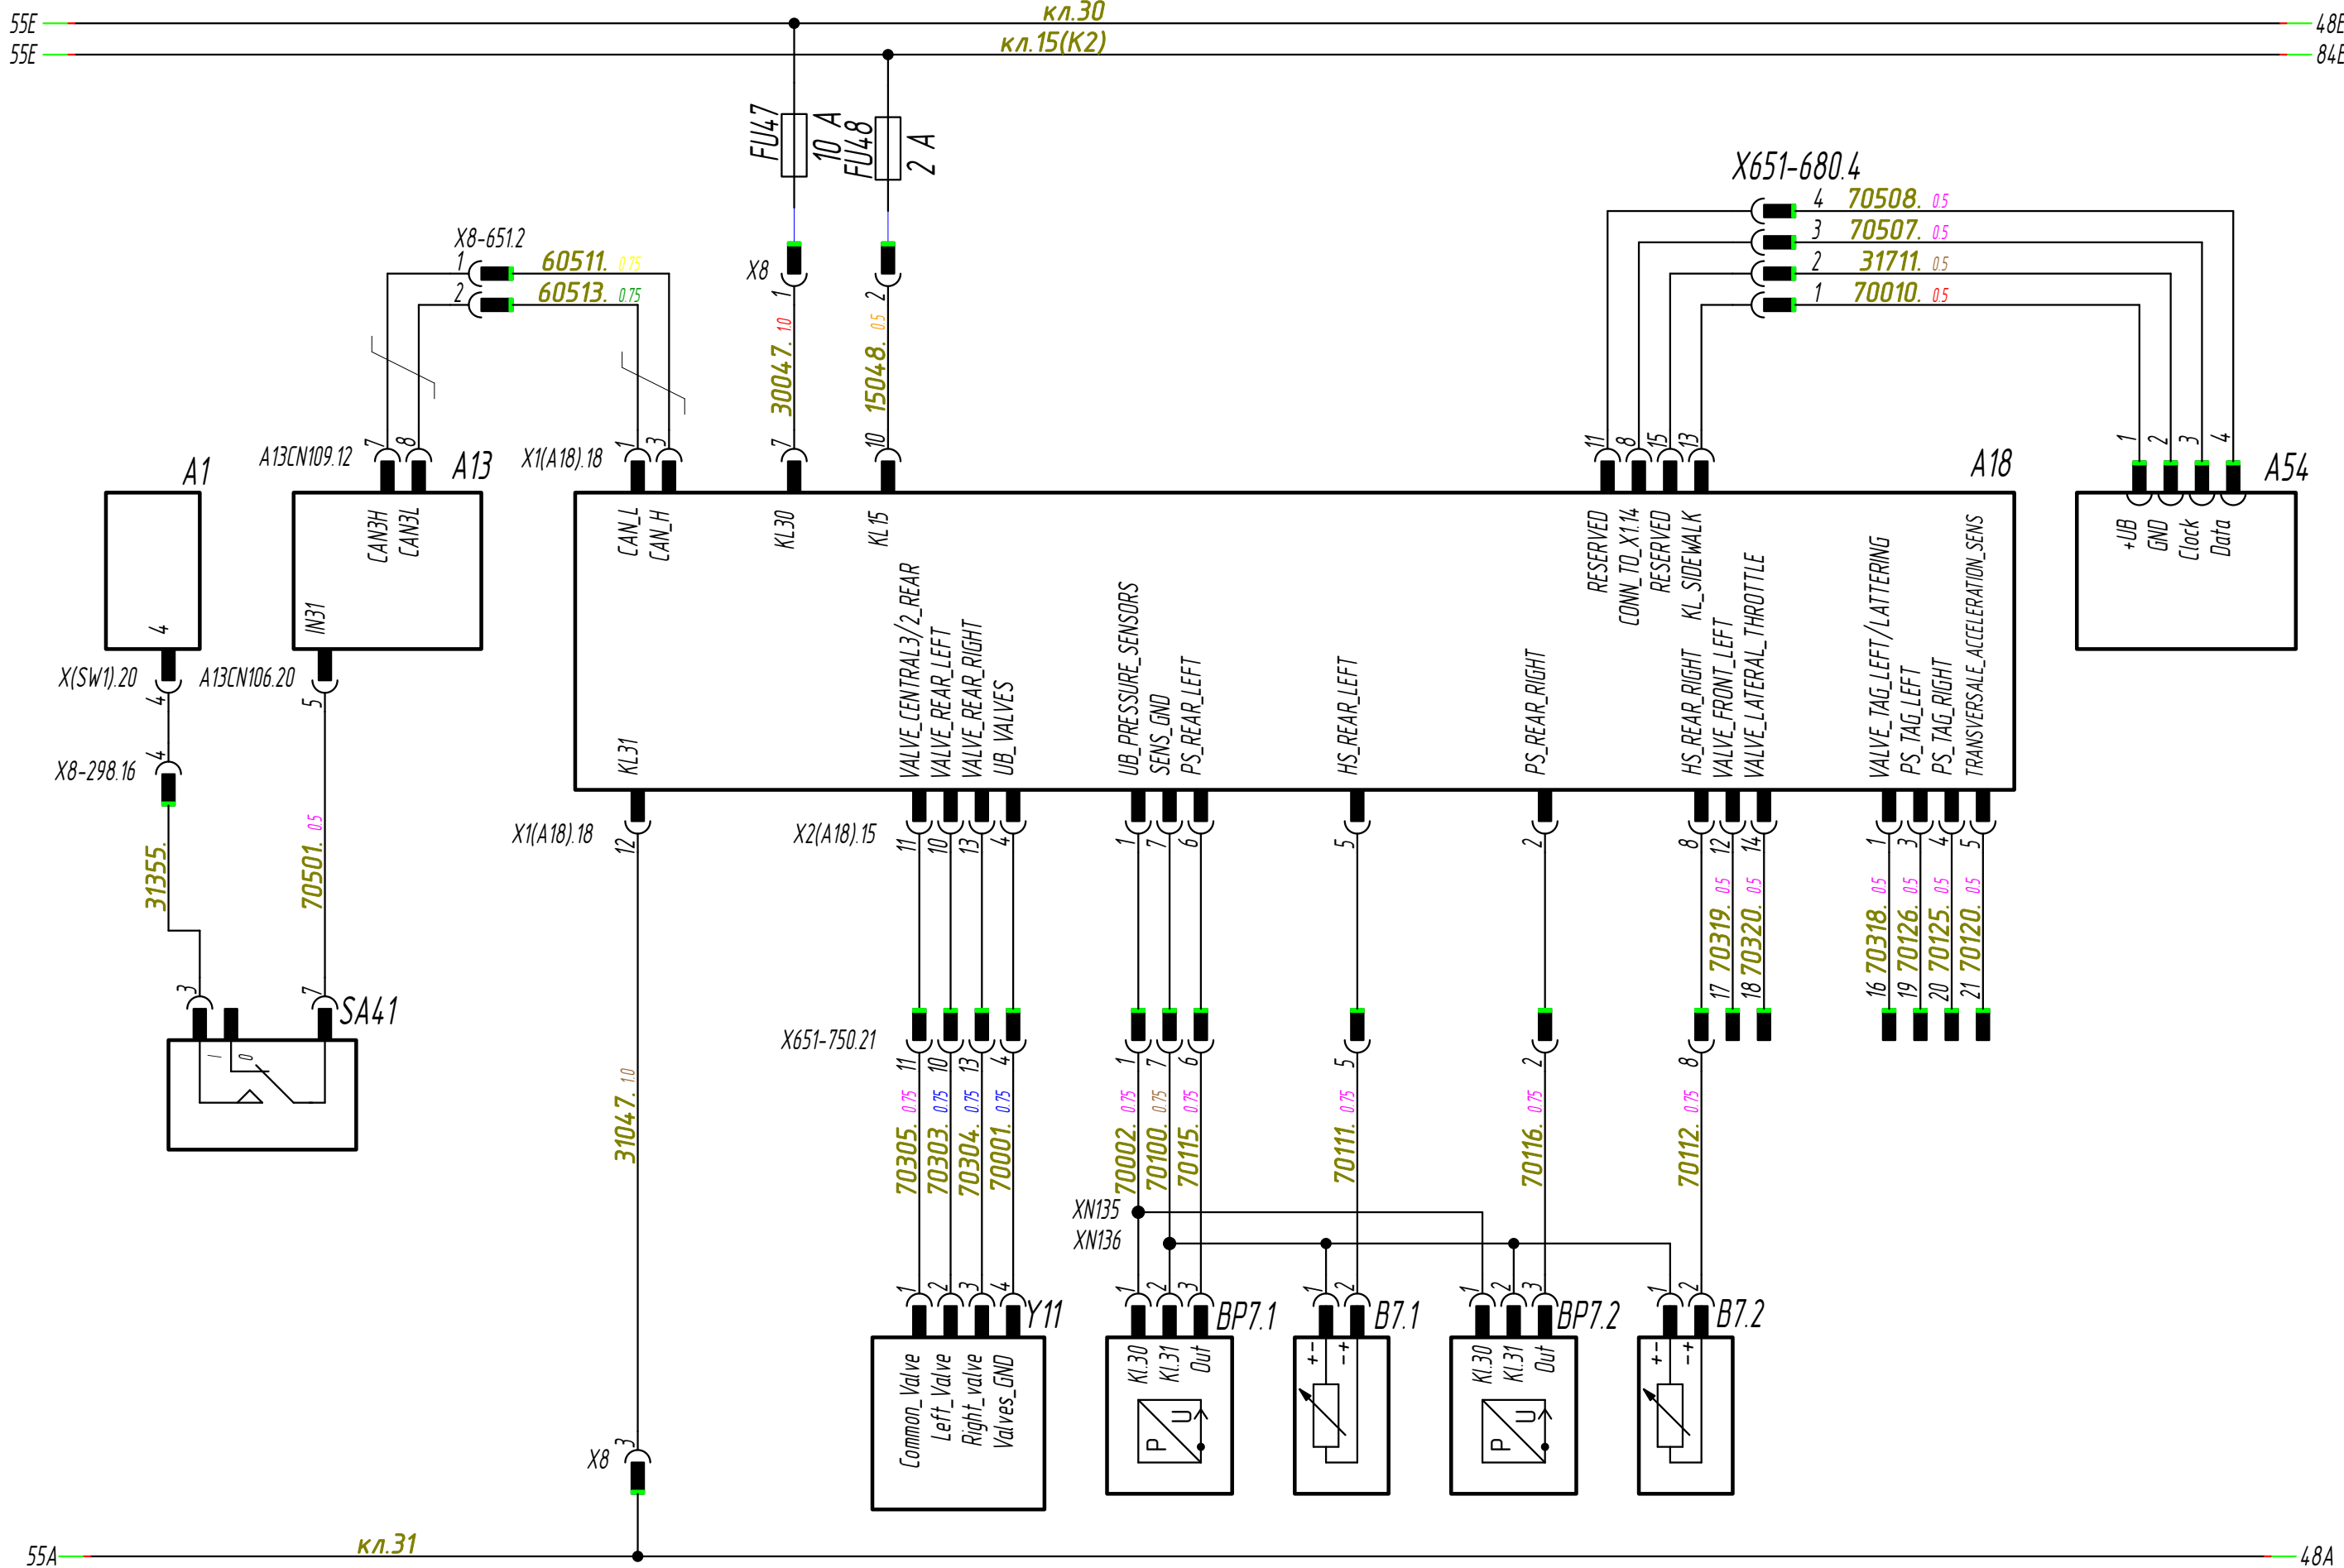


Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дудл.	Подп. и дата

001000-3700001-000

<https://truckmanualshub.com/>

Схема подключения шины CAN CVN

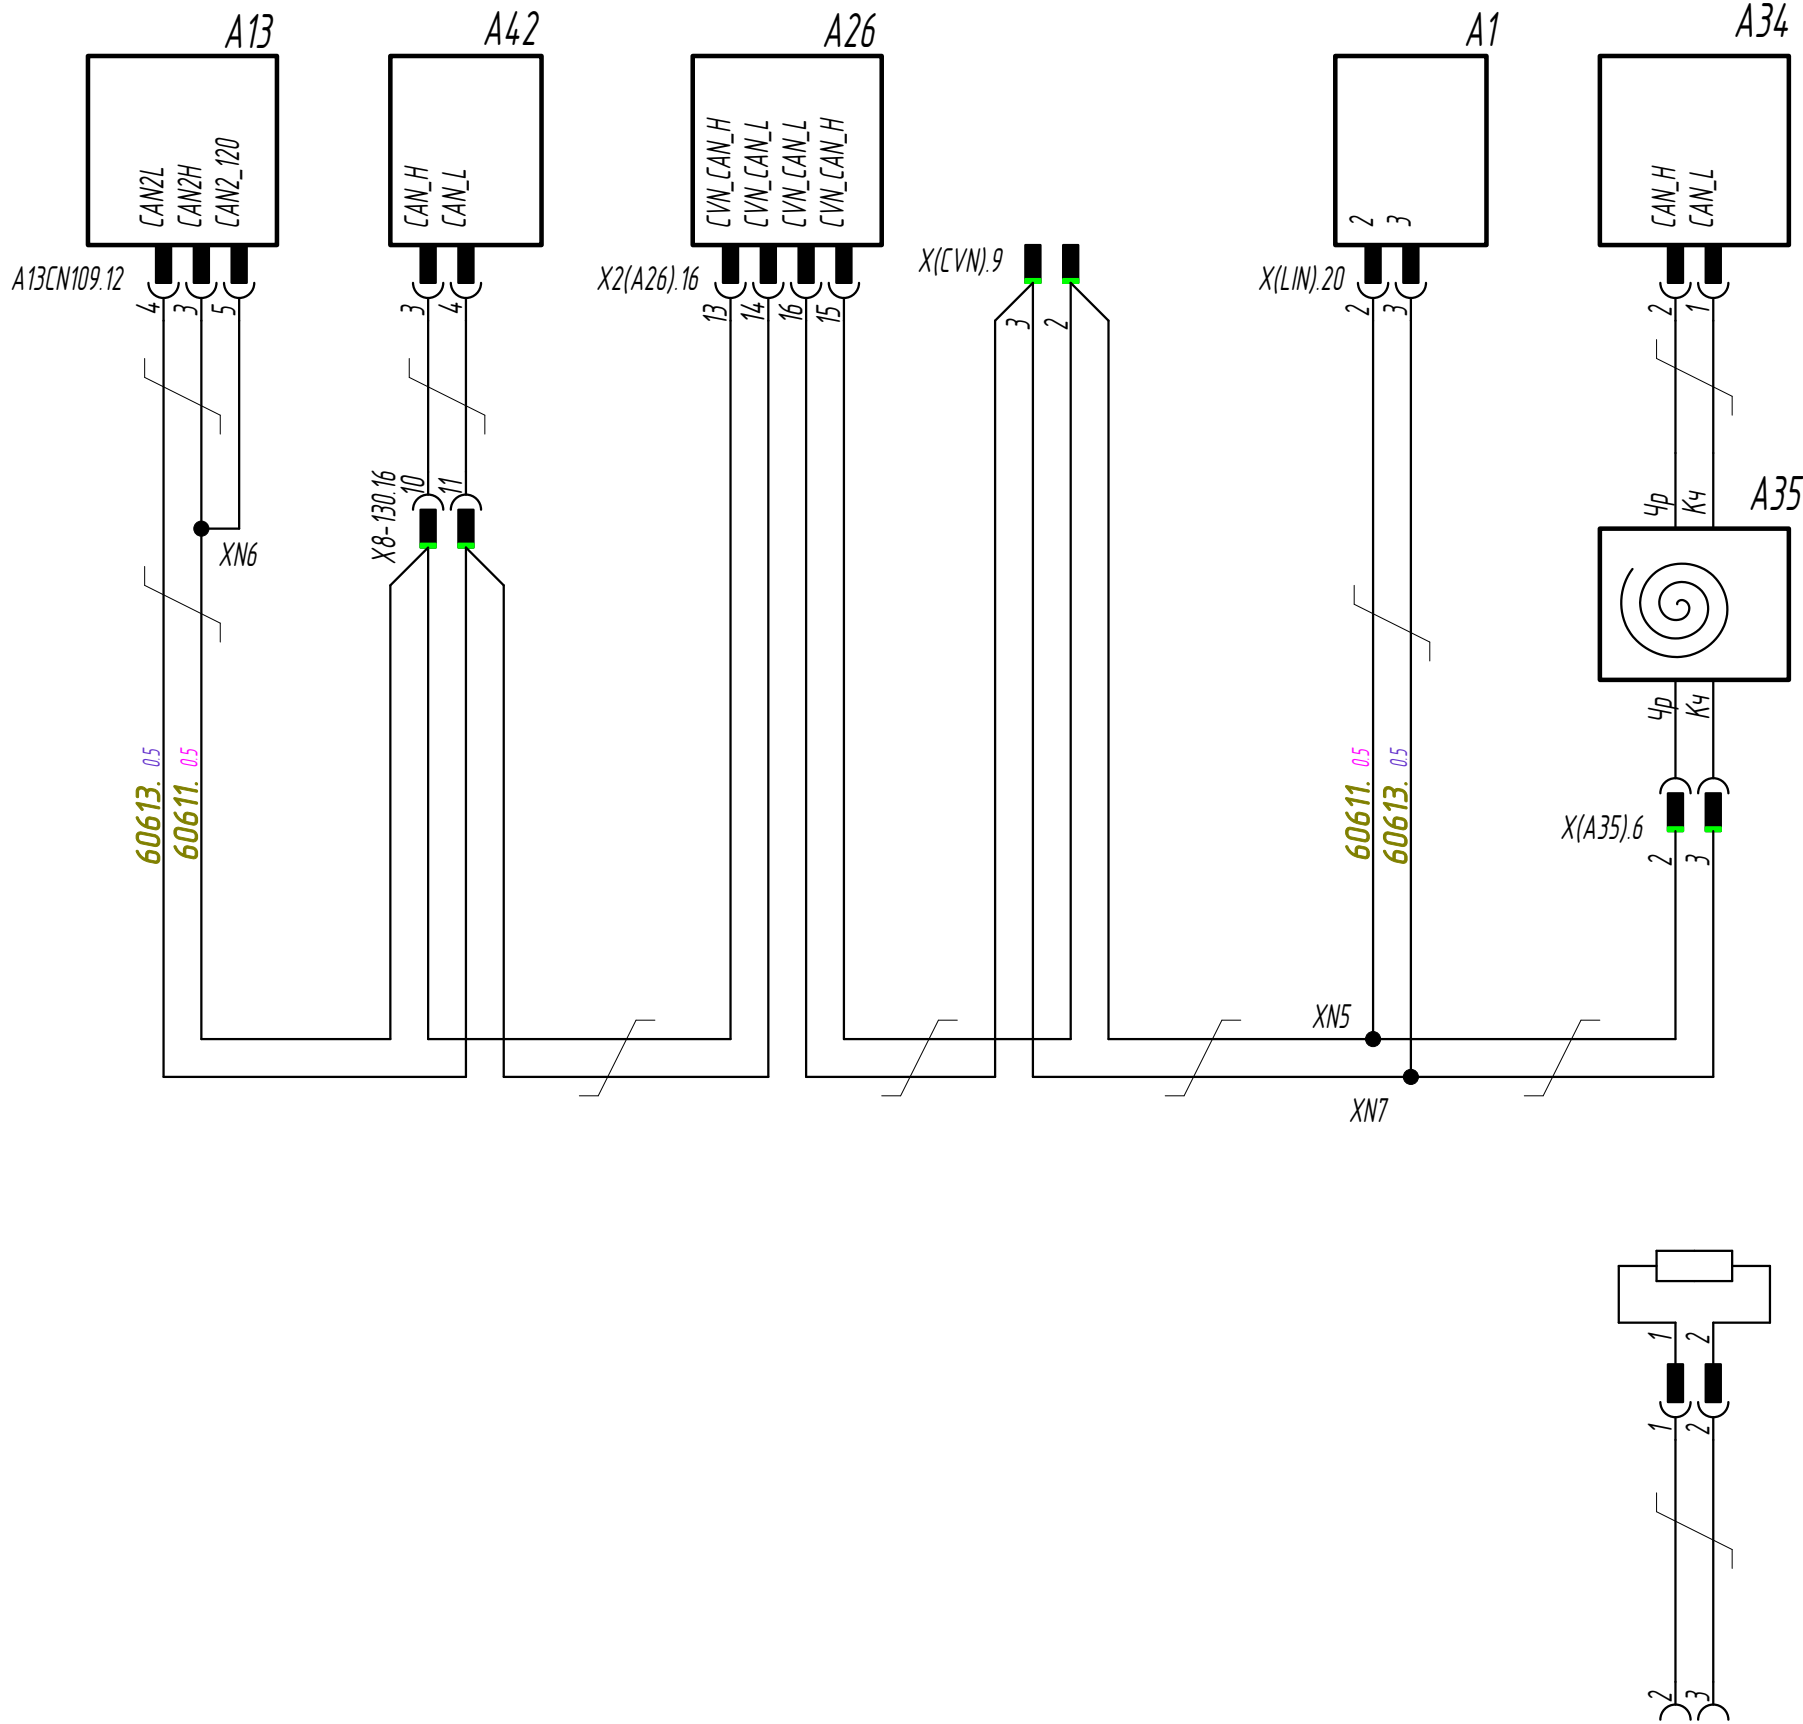


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

000-100001E-000100

https://truckmanualshub.com/

Схема подключения шины CAN Actimix

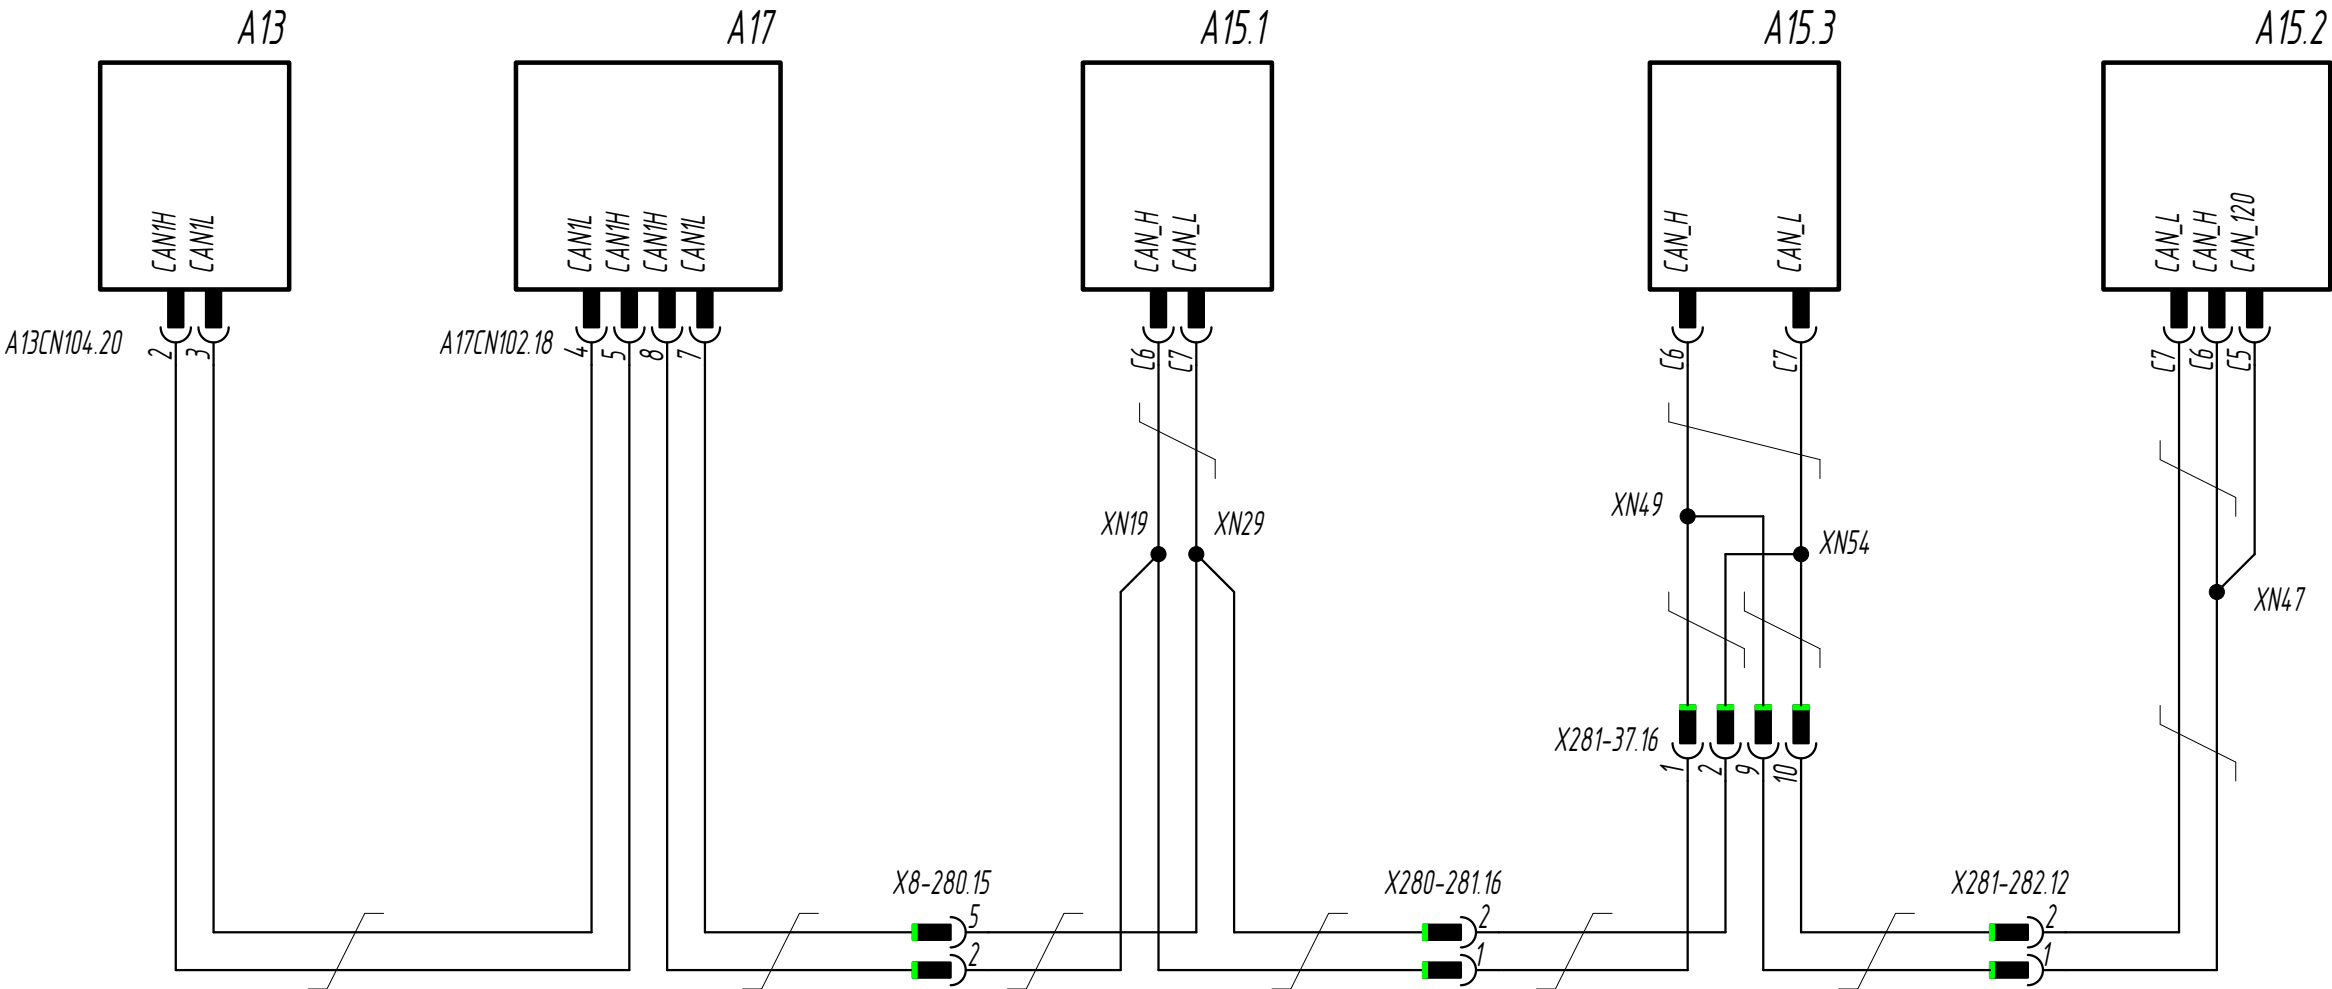


Инд. N подл.	Подп. и дата
Взам. инд. N	Инд. N дудл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

000-100007E-000100

https://truckmanualshub.com/
Подключение фар ближнего света и дальнего света.

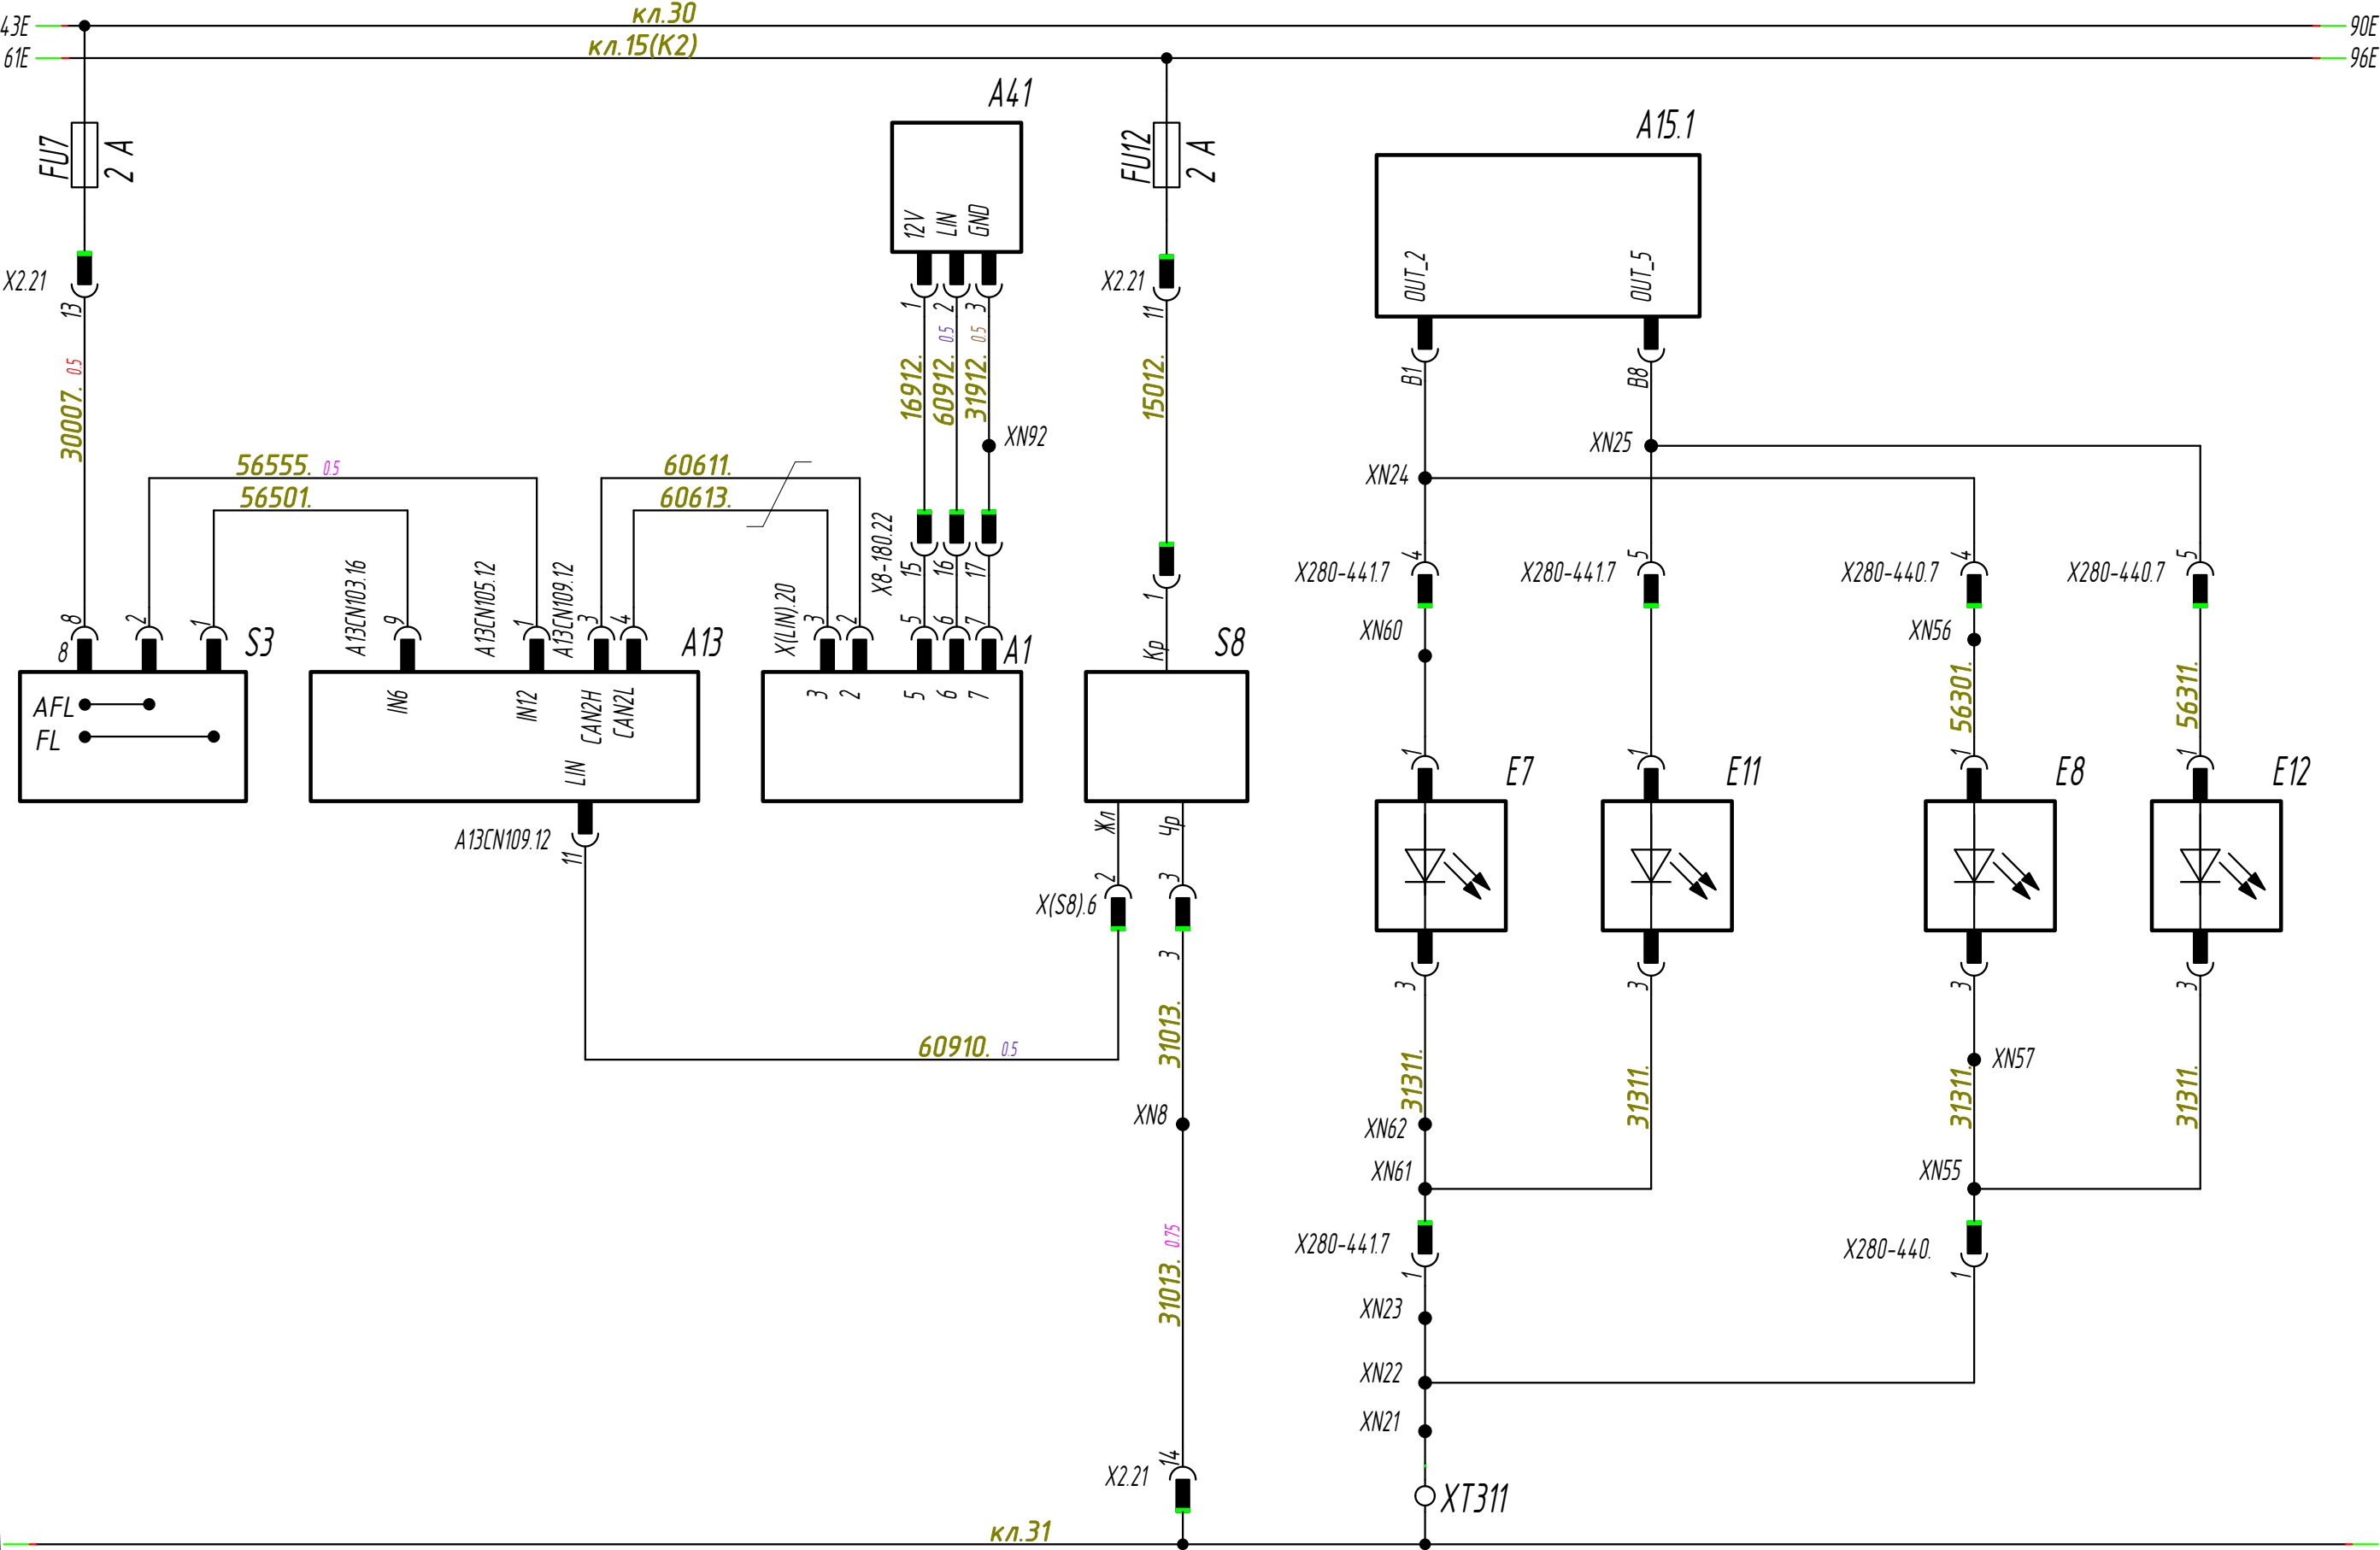

Изм. N подл. Подп. и дата

Взам. инв. N

Инд. N дудл.


Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

Лист
15



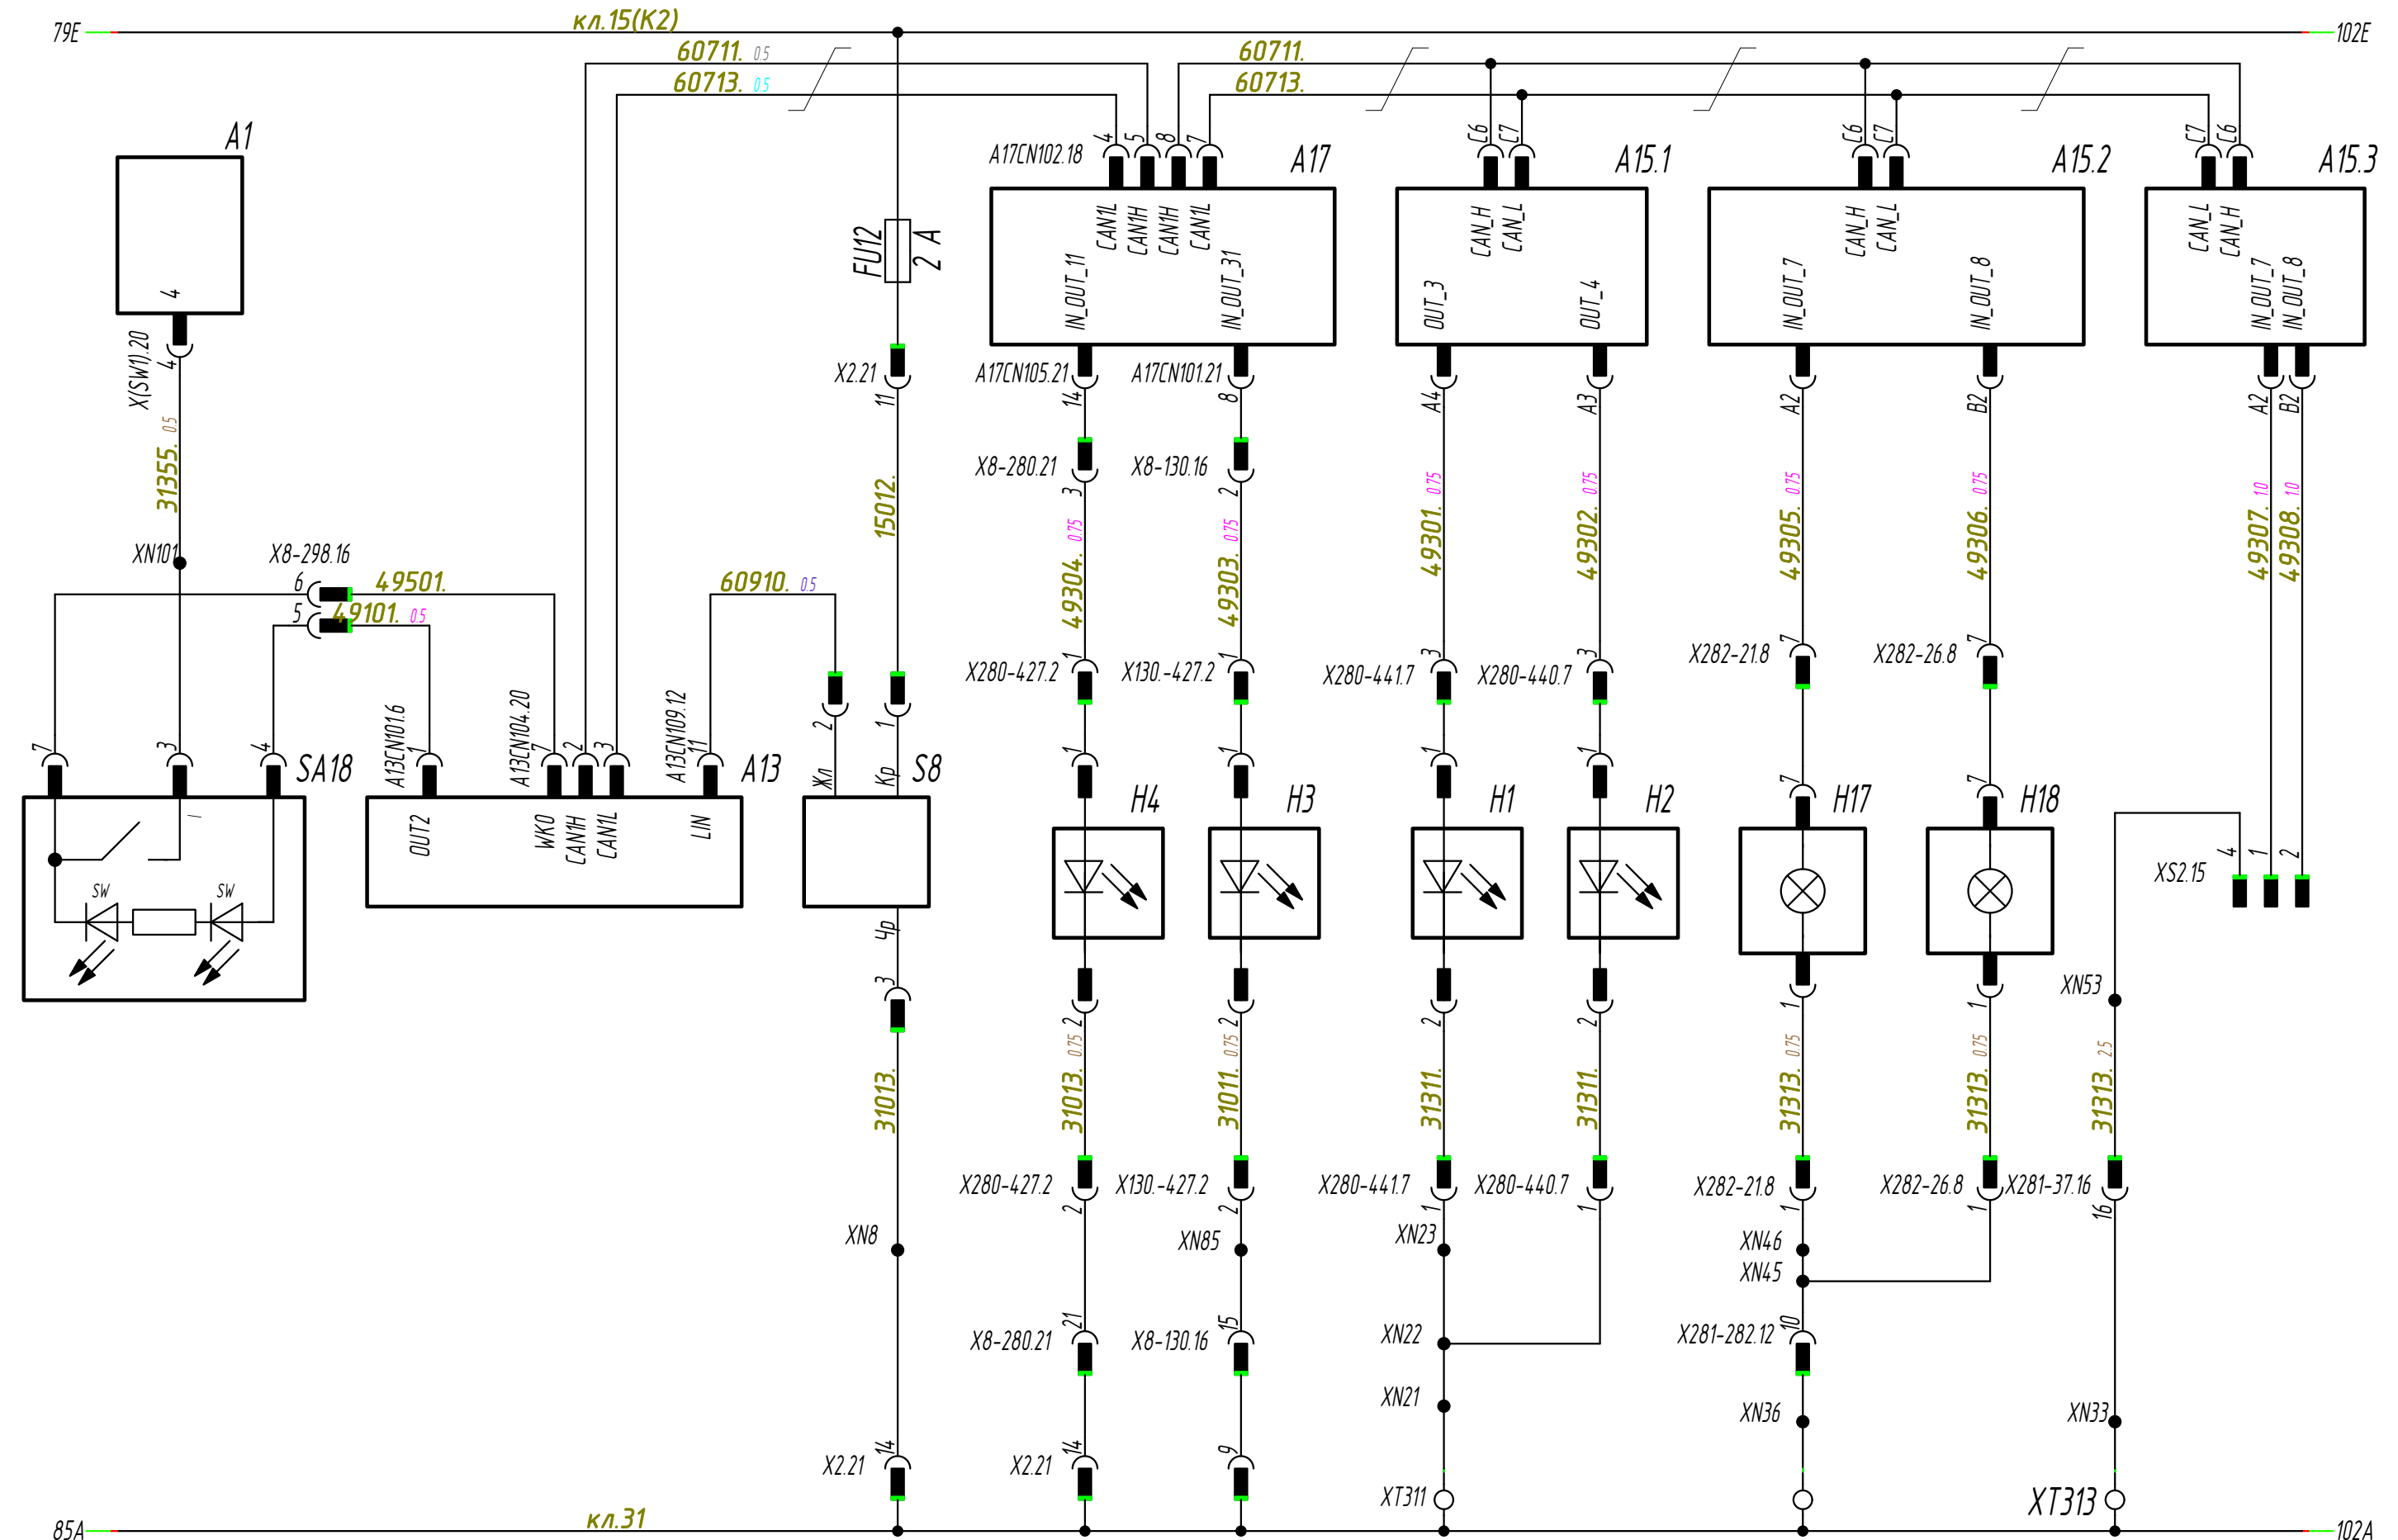

Изм./лист N докум.		Подп. Дата		

001000-3700001-000


Луст

17

000-1000000E-000100

https://truckmanualshub.com/

Подключение датчиков блокировки заднего моста

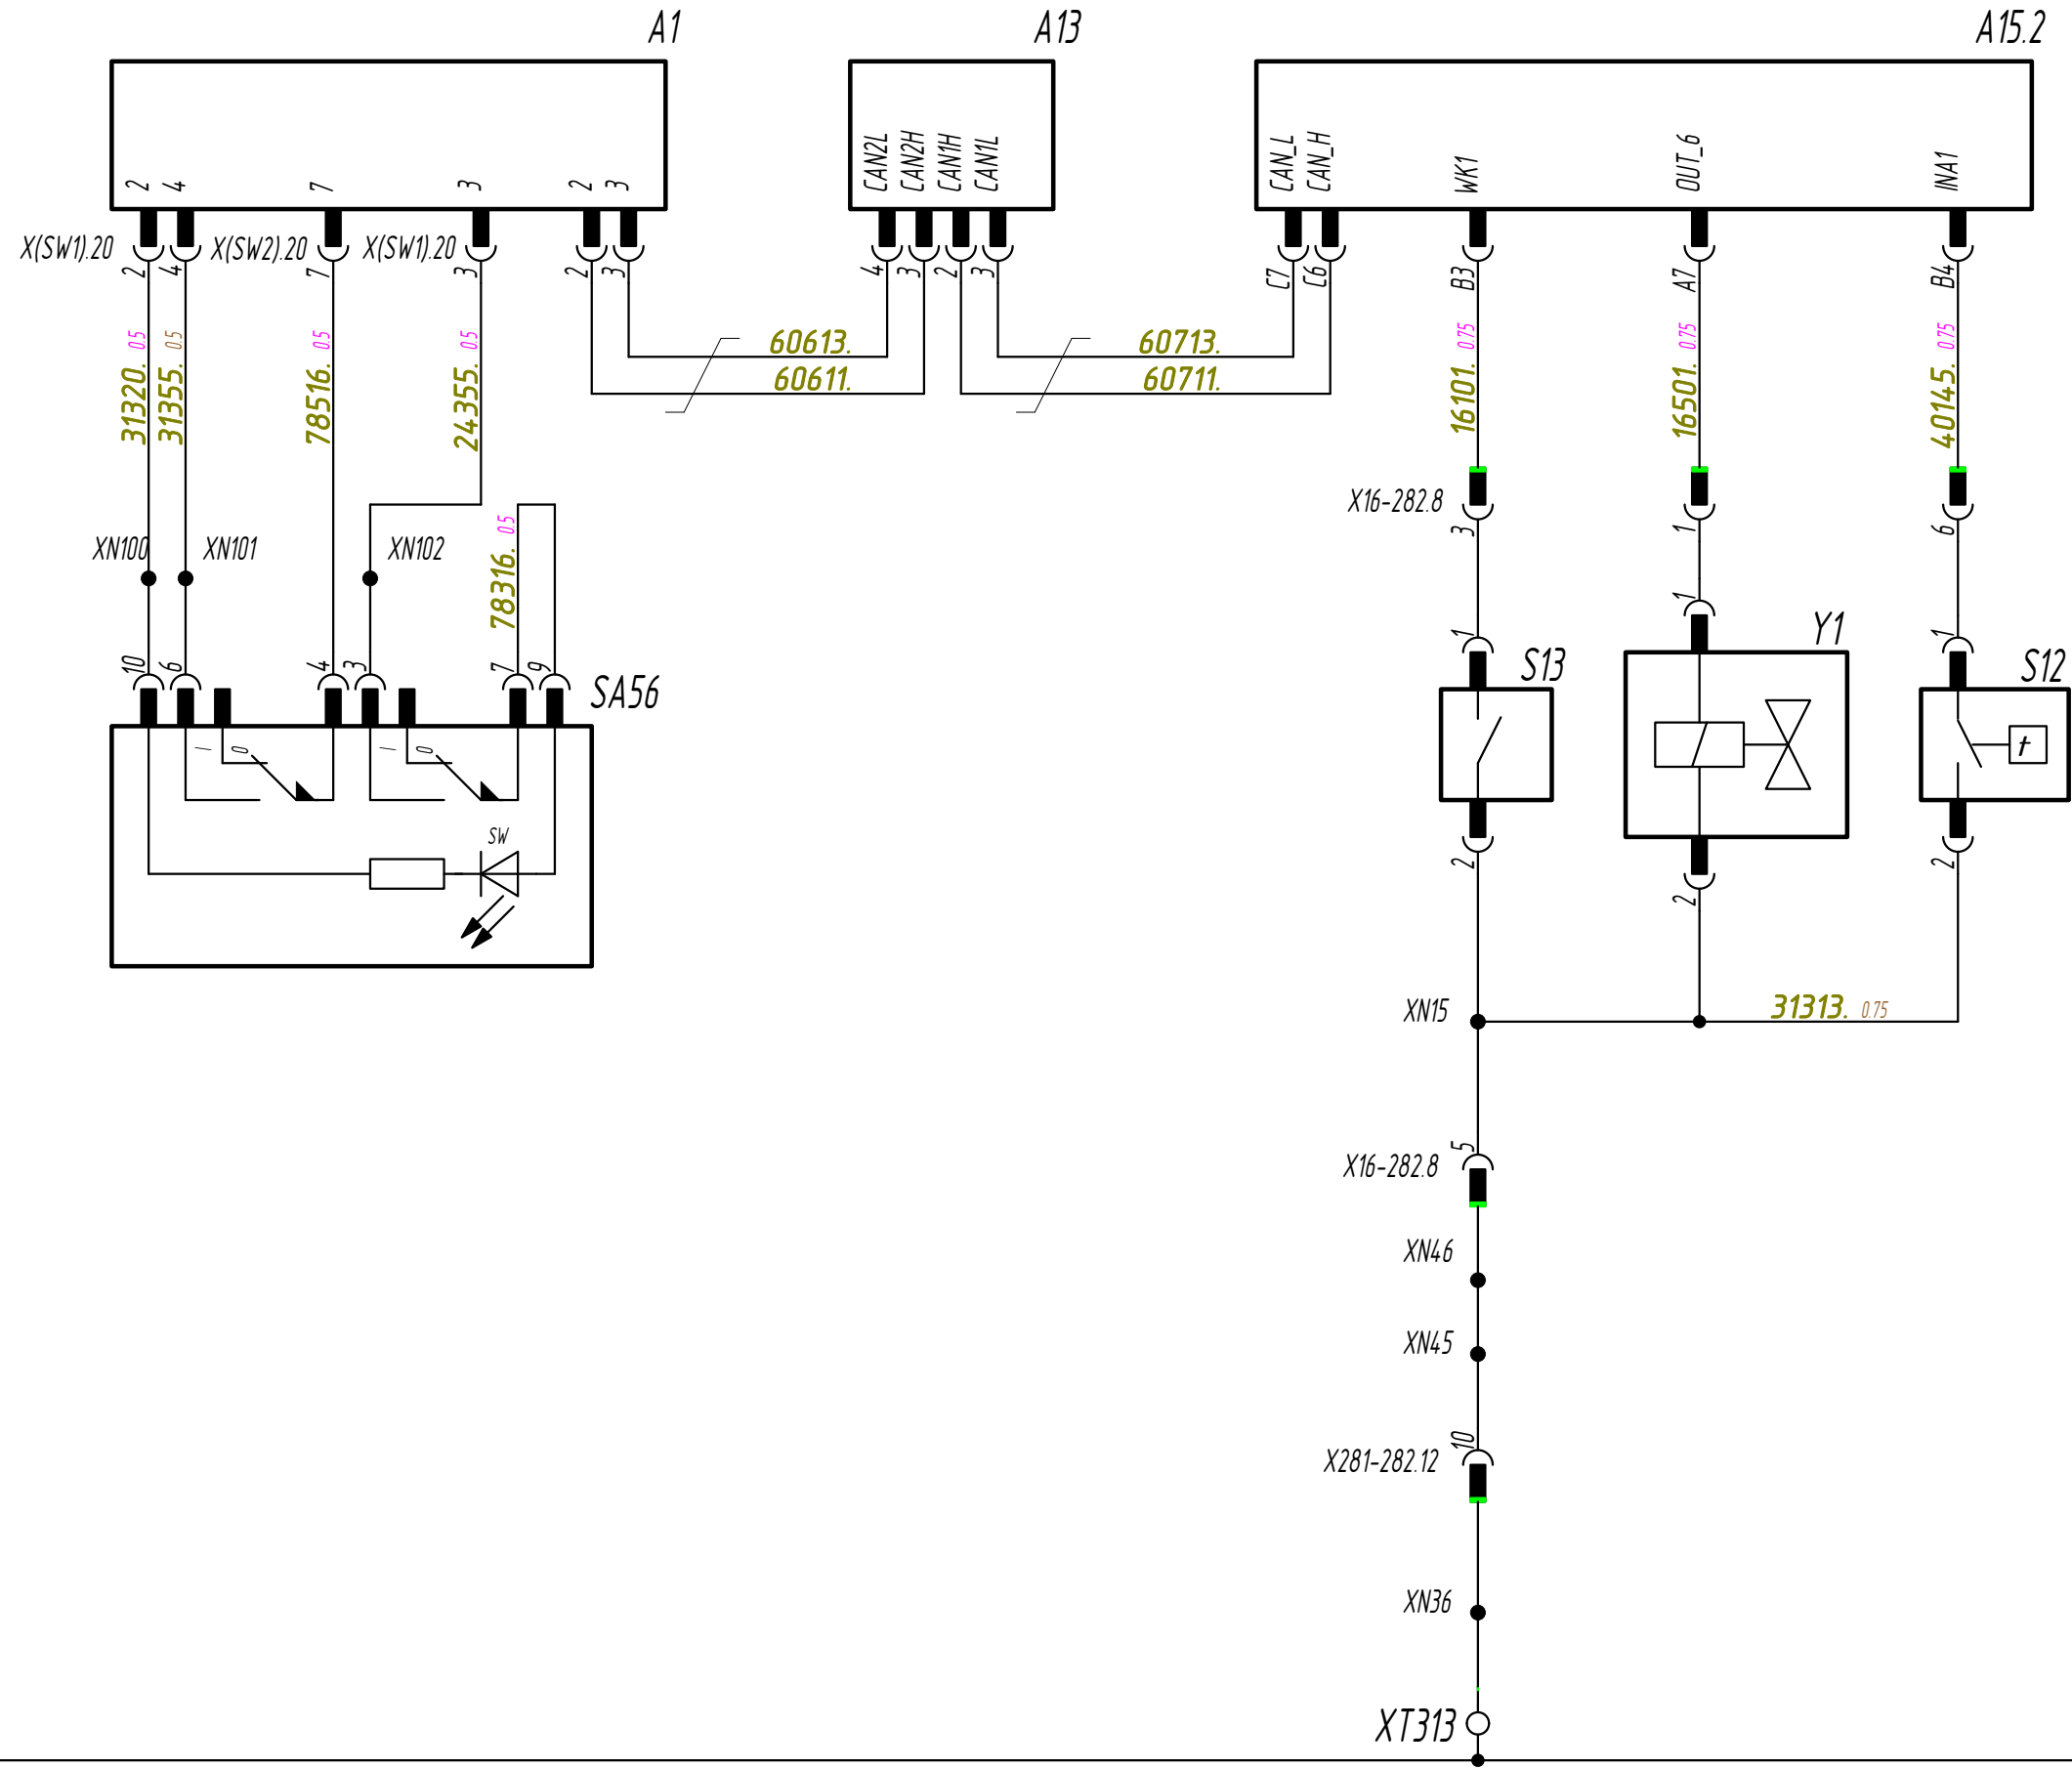

Инд. N подл. Подп. и дата Взам. инд. N Инд. N дудл. Подп. и дата

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

126

125

124

123


122

121

000-1000007E-000100

<https://truckmanualshub.com/>

Система контроля давления в шинах, датчик заряда АКБ.

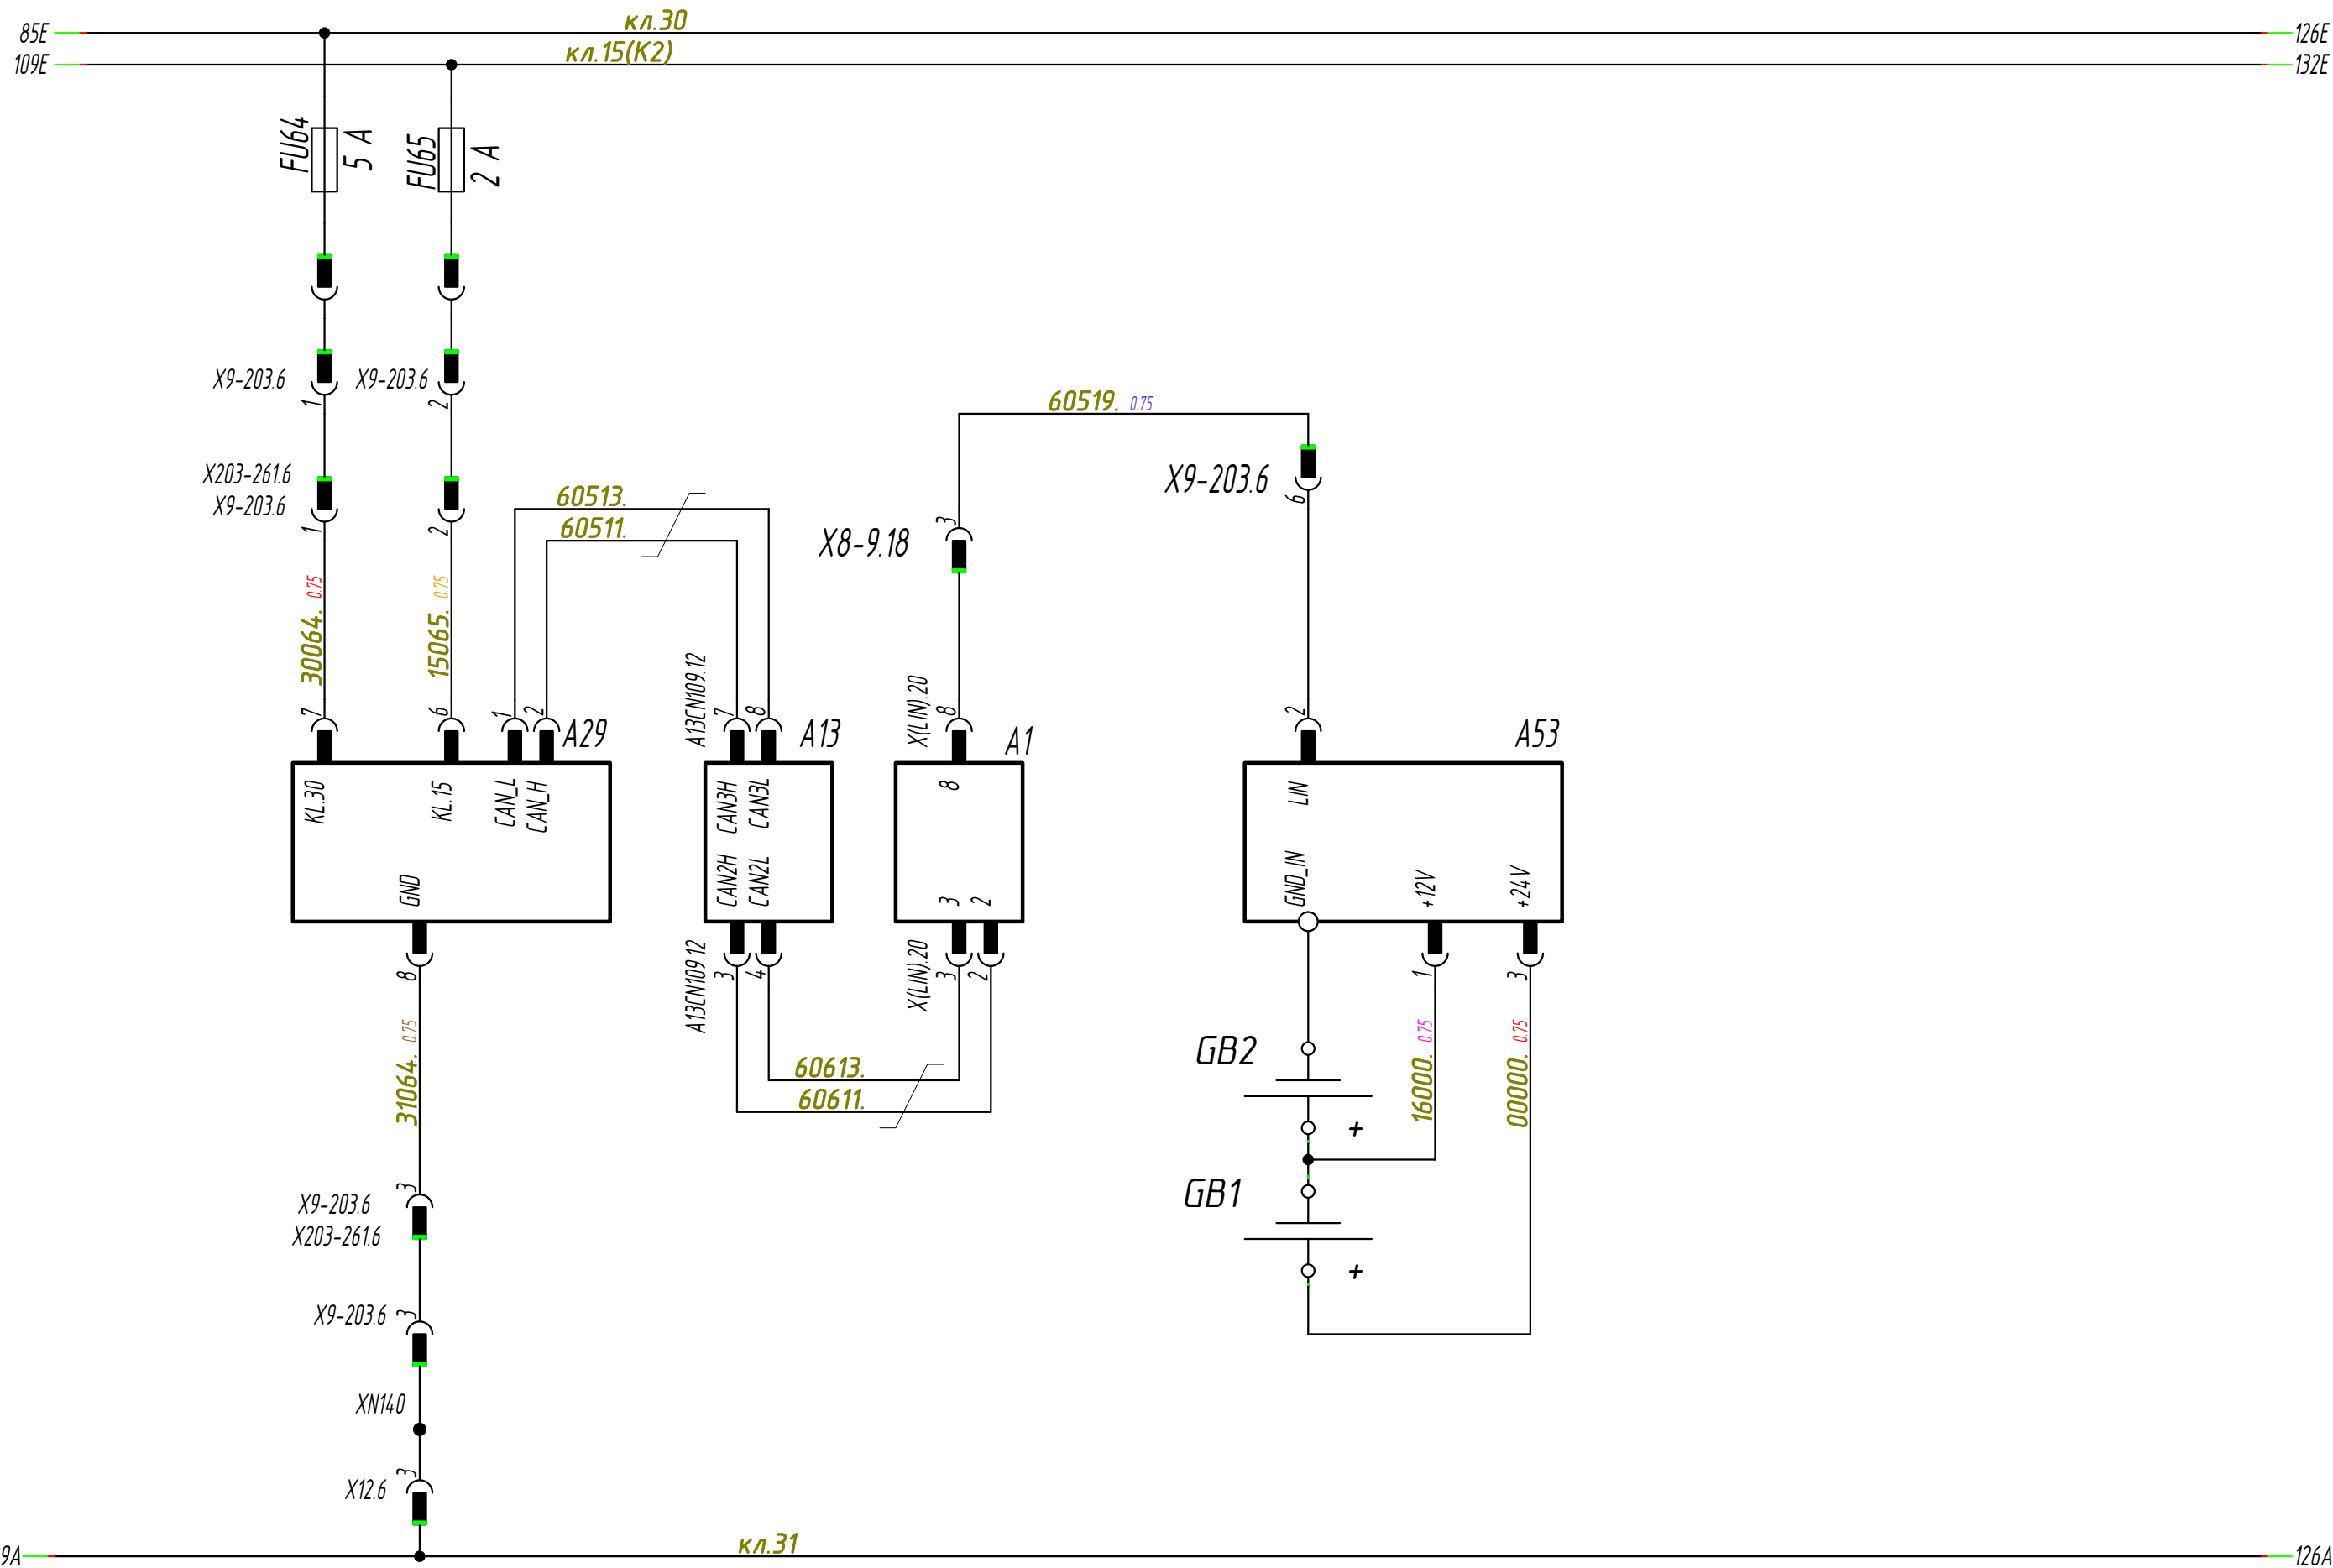

126

125

124

123

122

121

A3

Подп. и дата

Инд. N д.д.д.

Взам. инд. N

Подп. и дата

Инд. N подл.

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата


001000-3700001-000

Лист
21

000-100007E-000100

<https://truckmanualshub.com/>

Подключение инструментальных ящиков, холодильника.

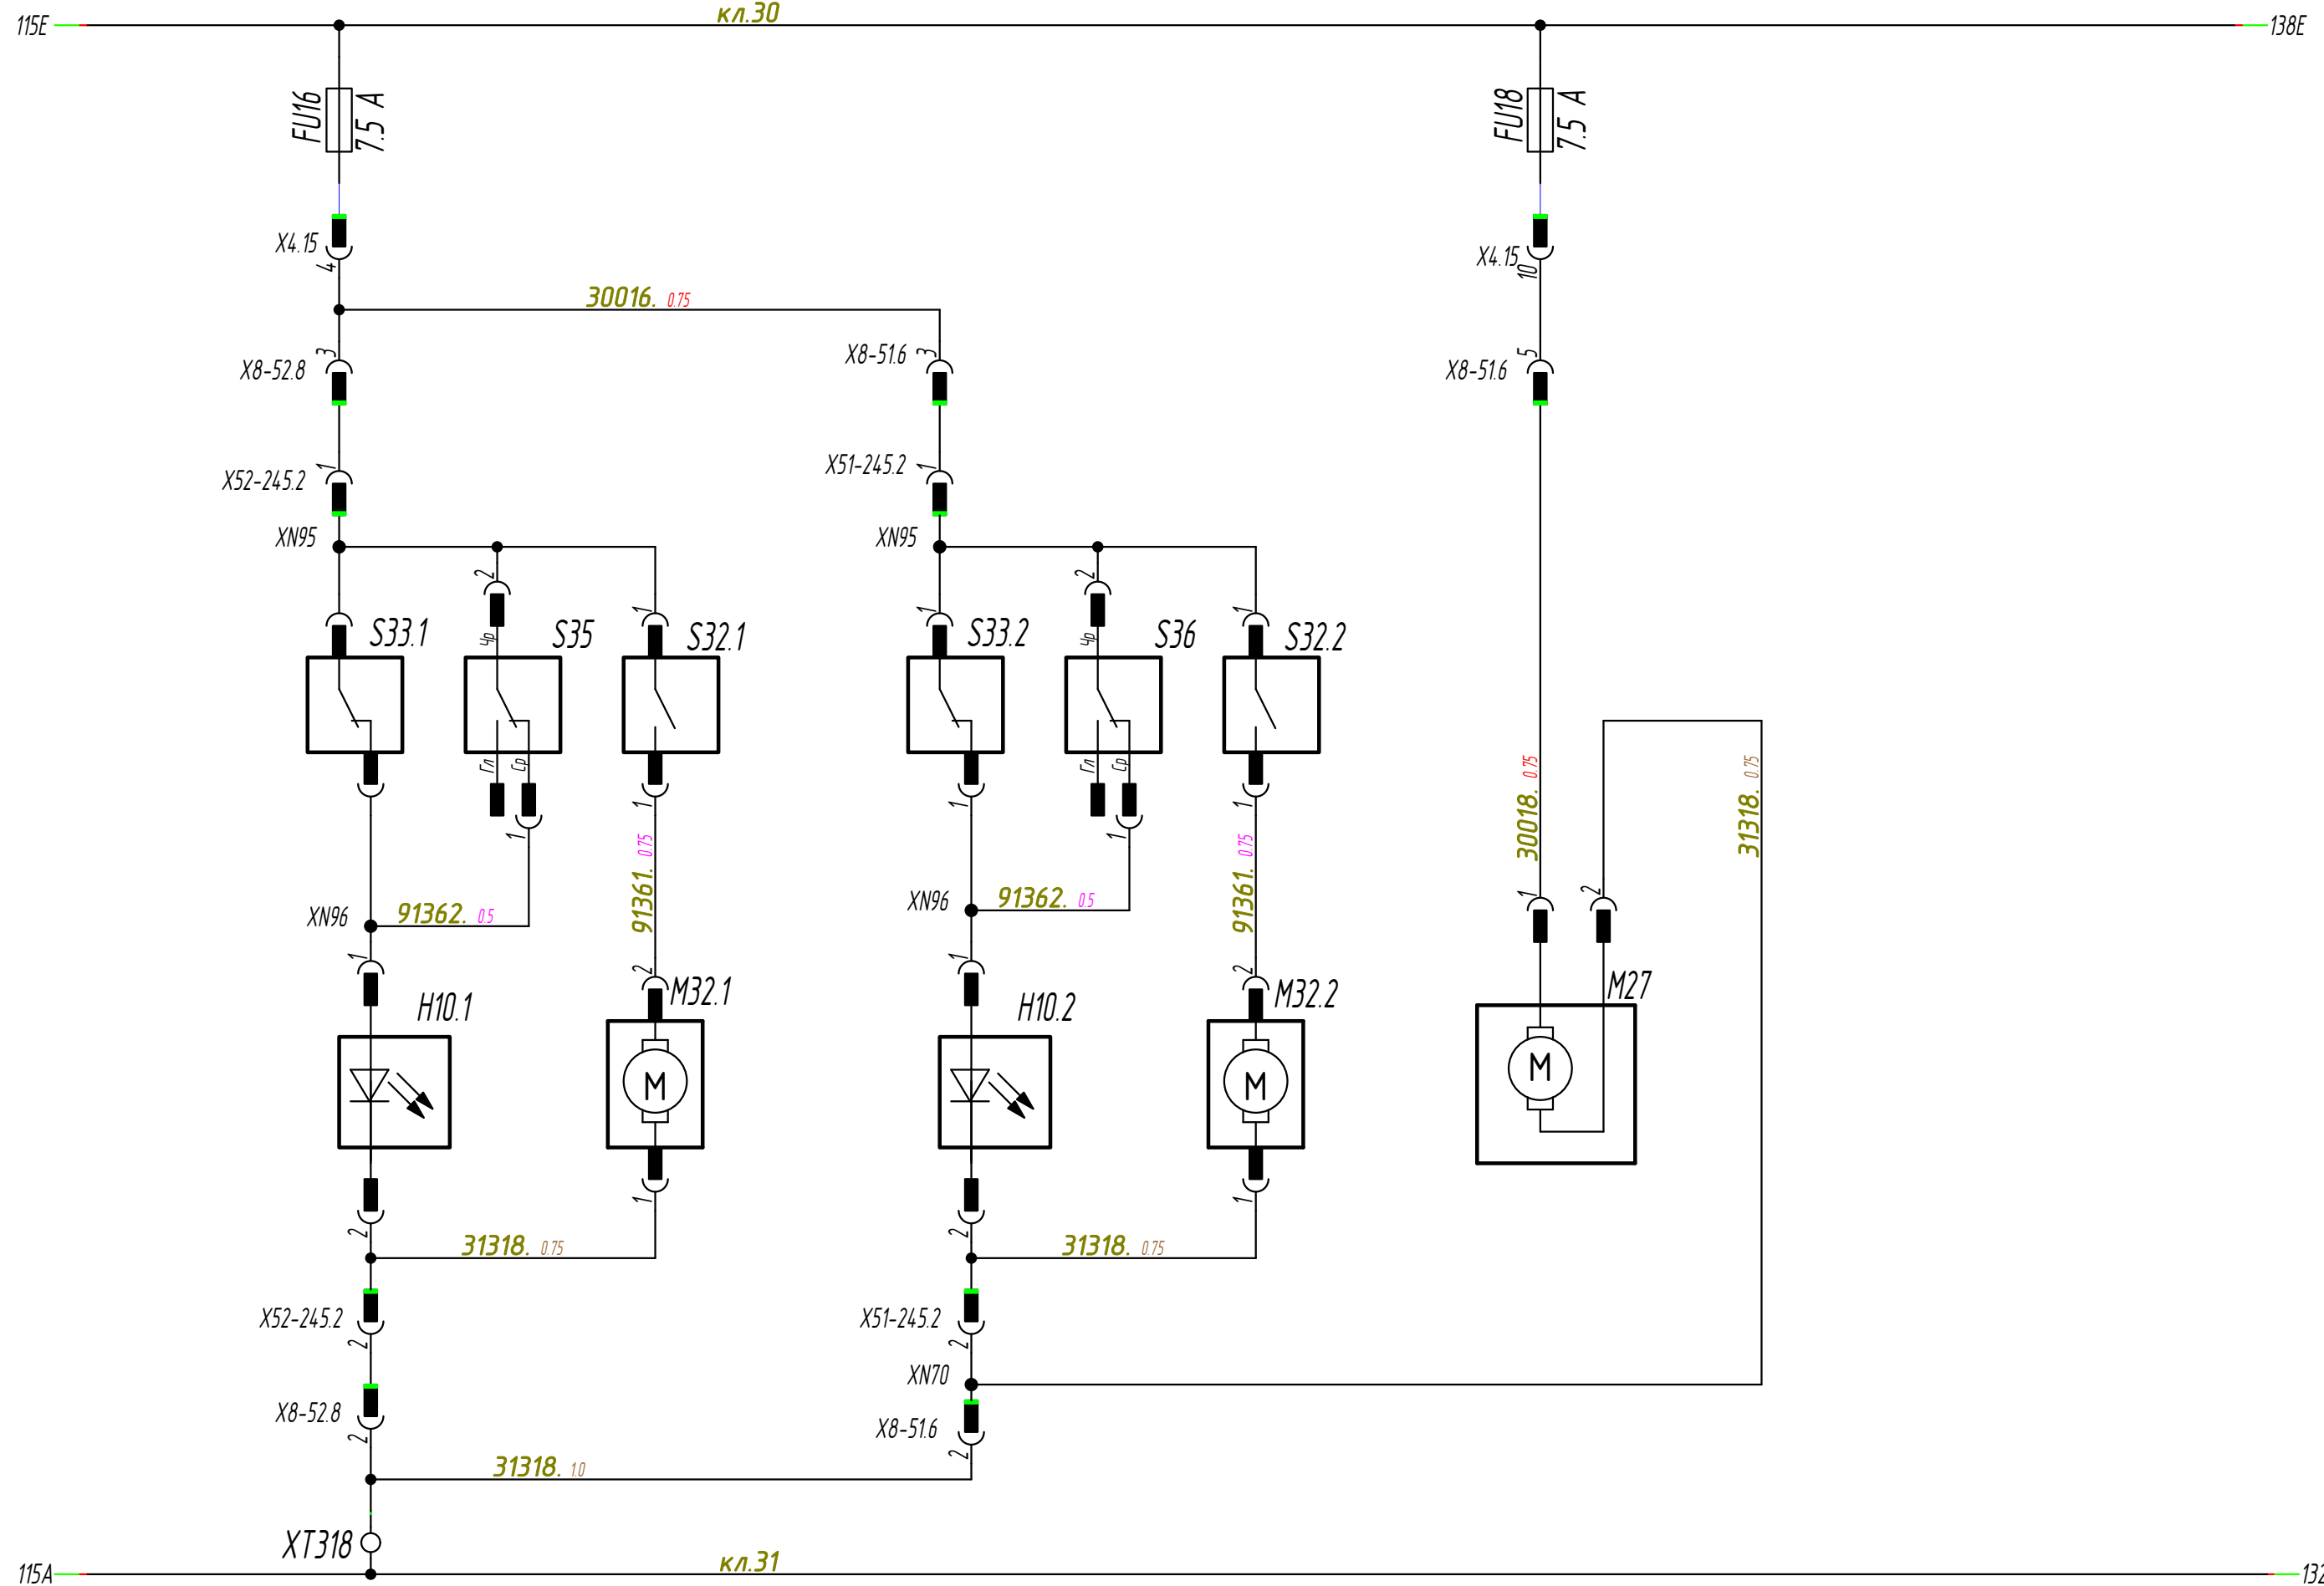

Подп. и дата

Инд. N д.д.д.

Взам. инд. N

Подп. и дата

Инд. N подл.


Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

000-1000001-000

https://truckmanualshub.com/

Подключение датчика уровня топлива, подогрев топлива

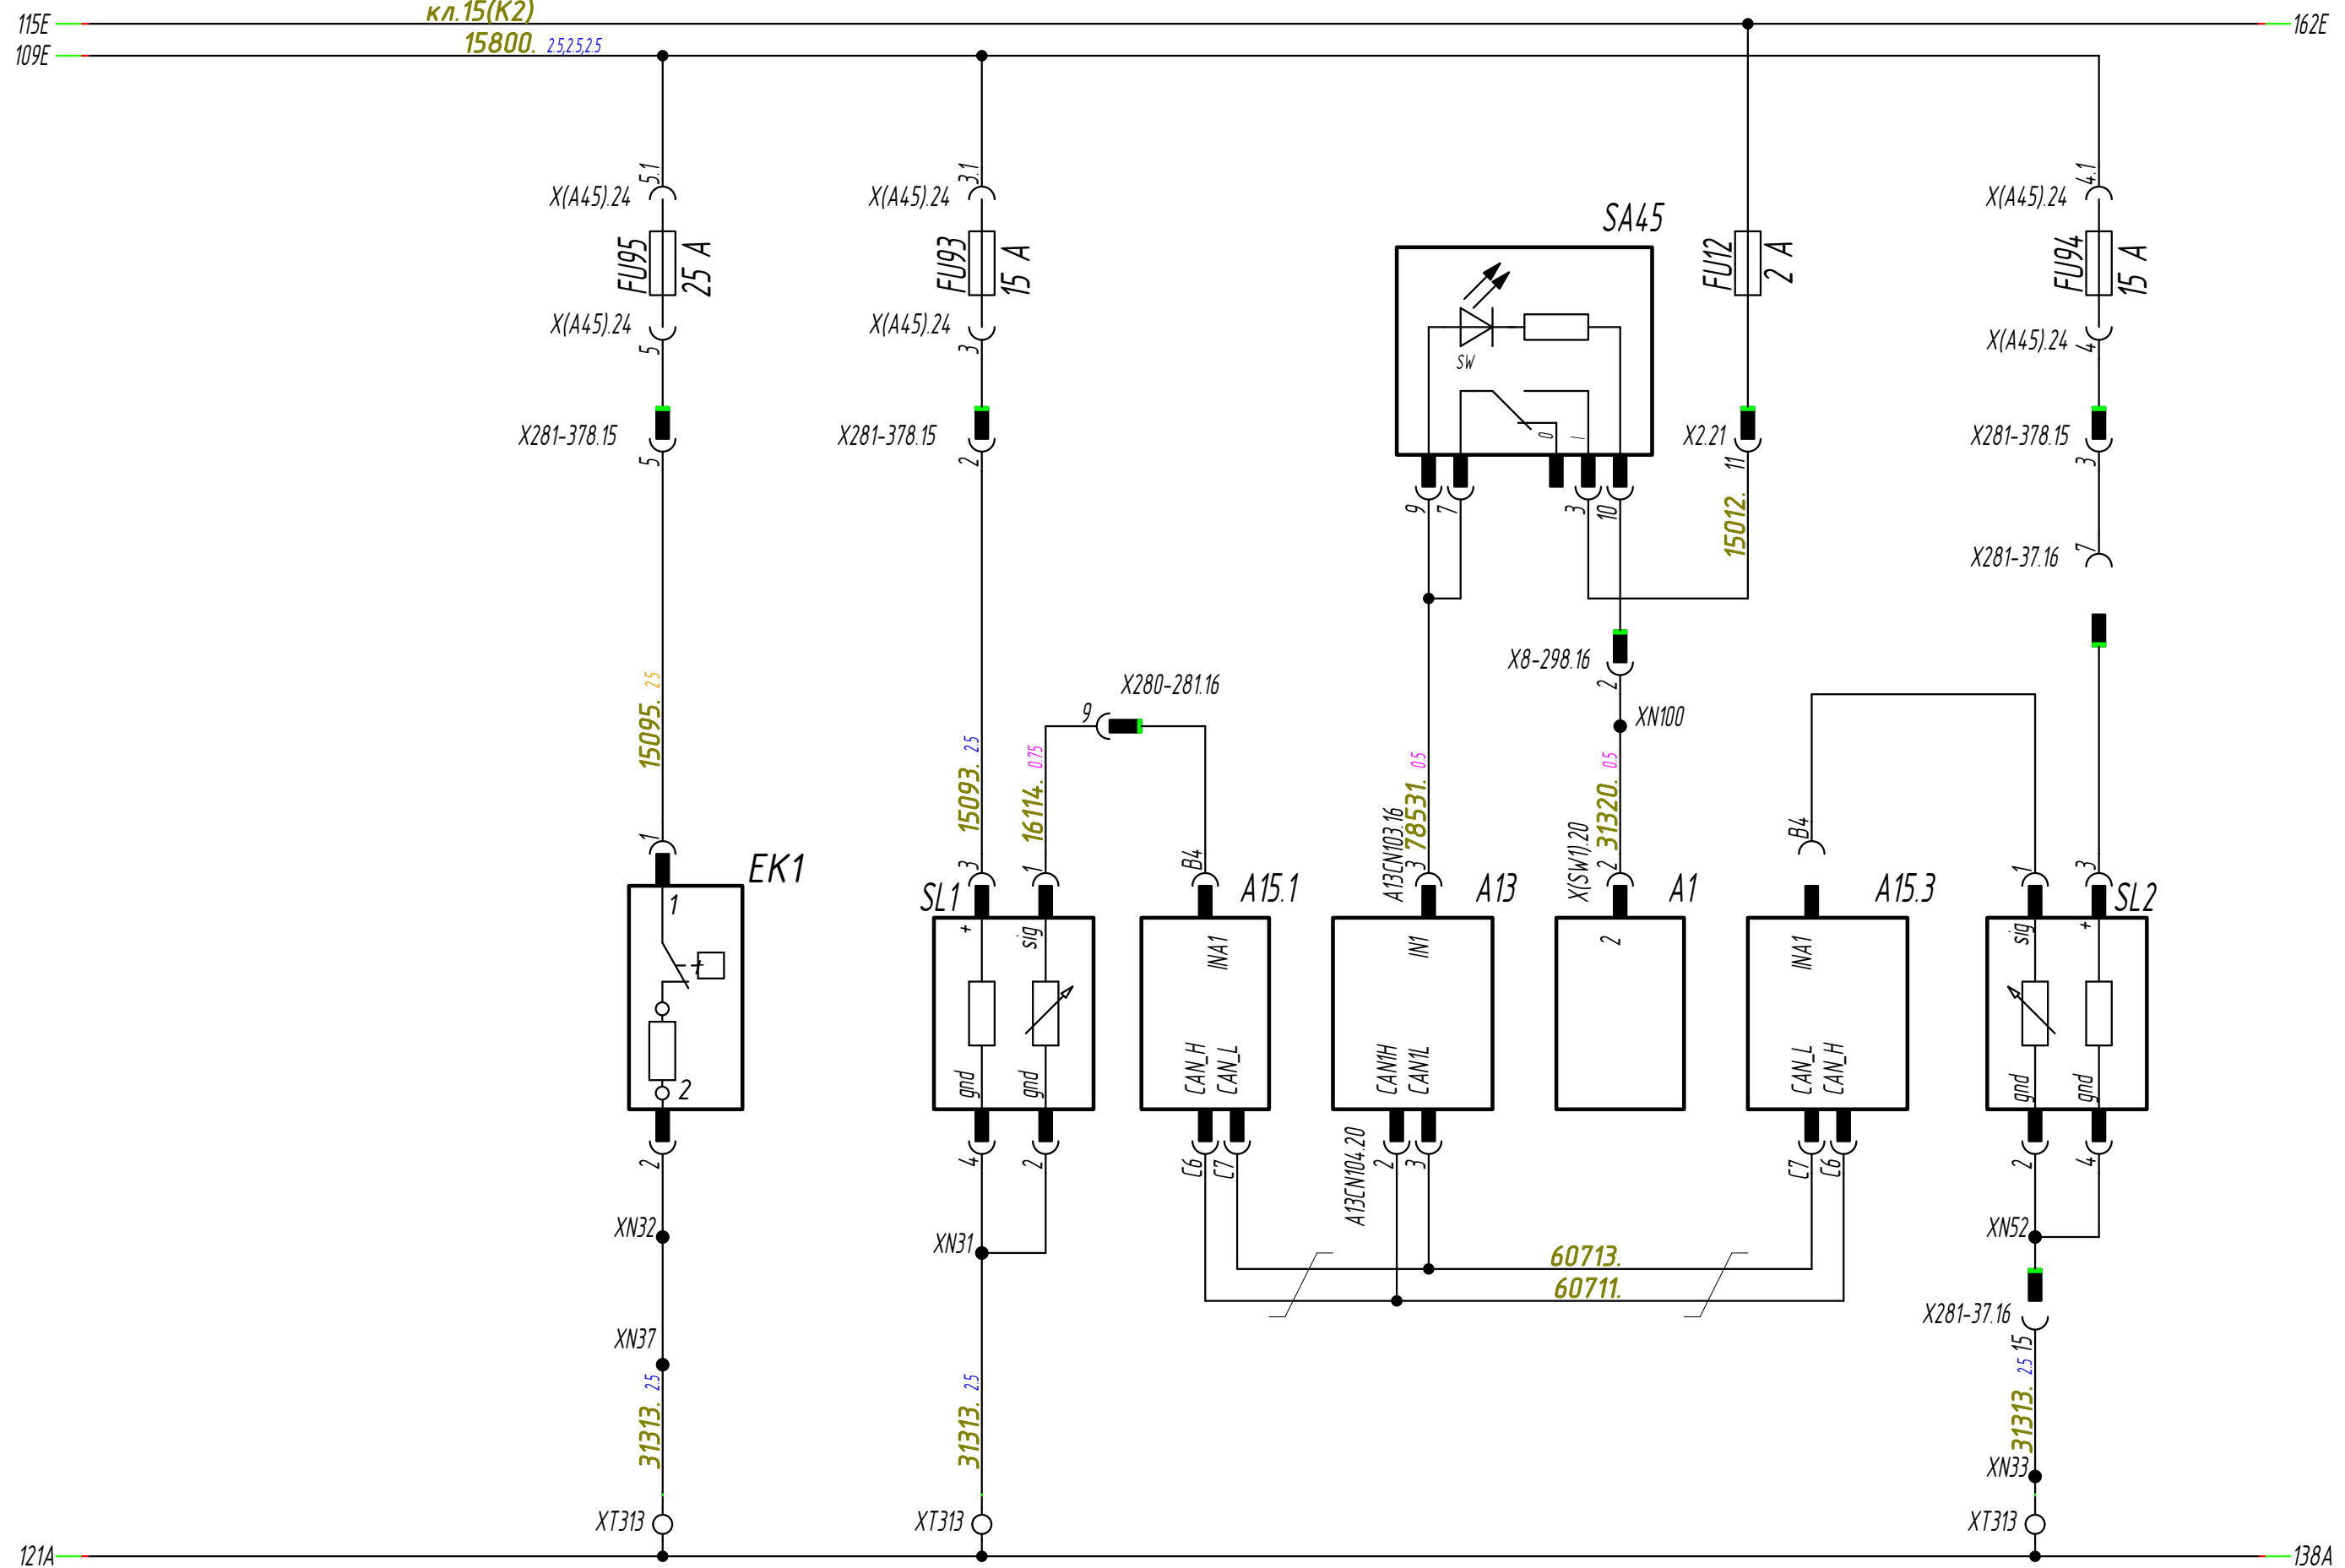

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата


001000-3700001-000

Лист
23

000-100007E-000100

https://truckmanualshub.com/

Подключение воздушного отопителя, ПЖД.

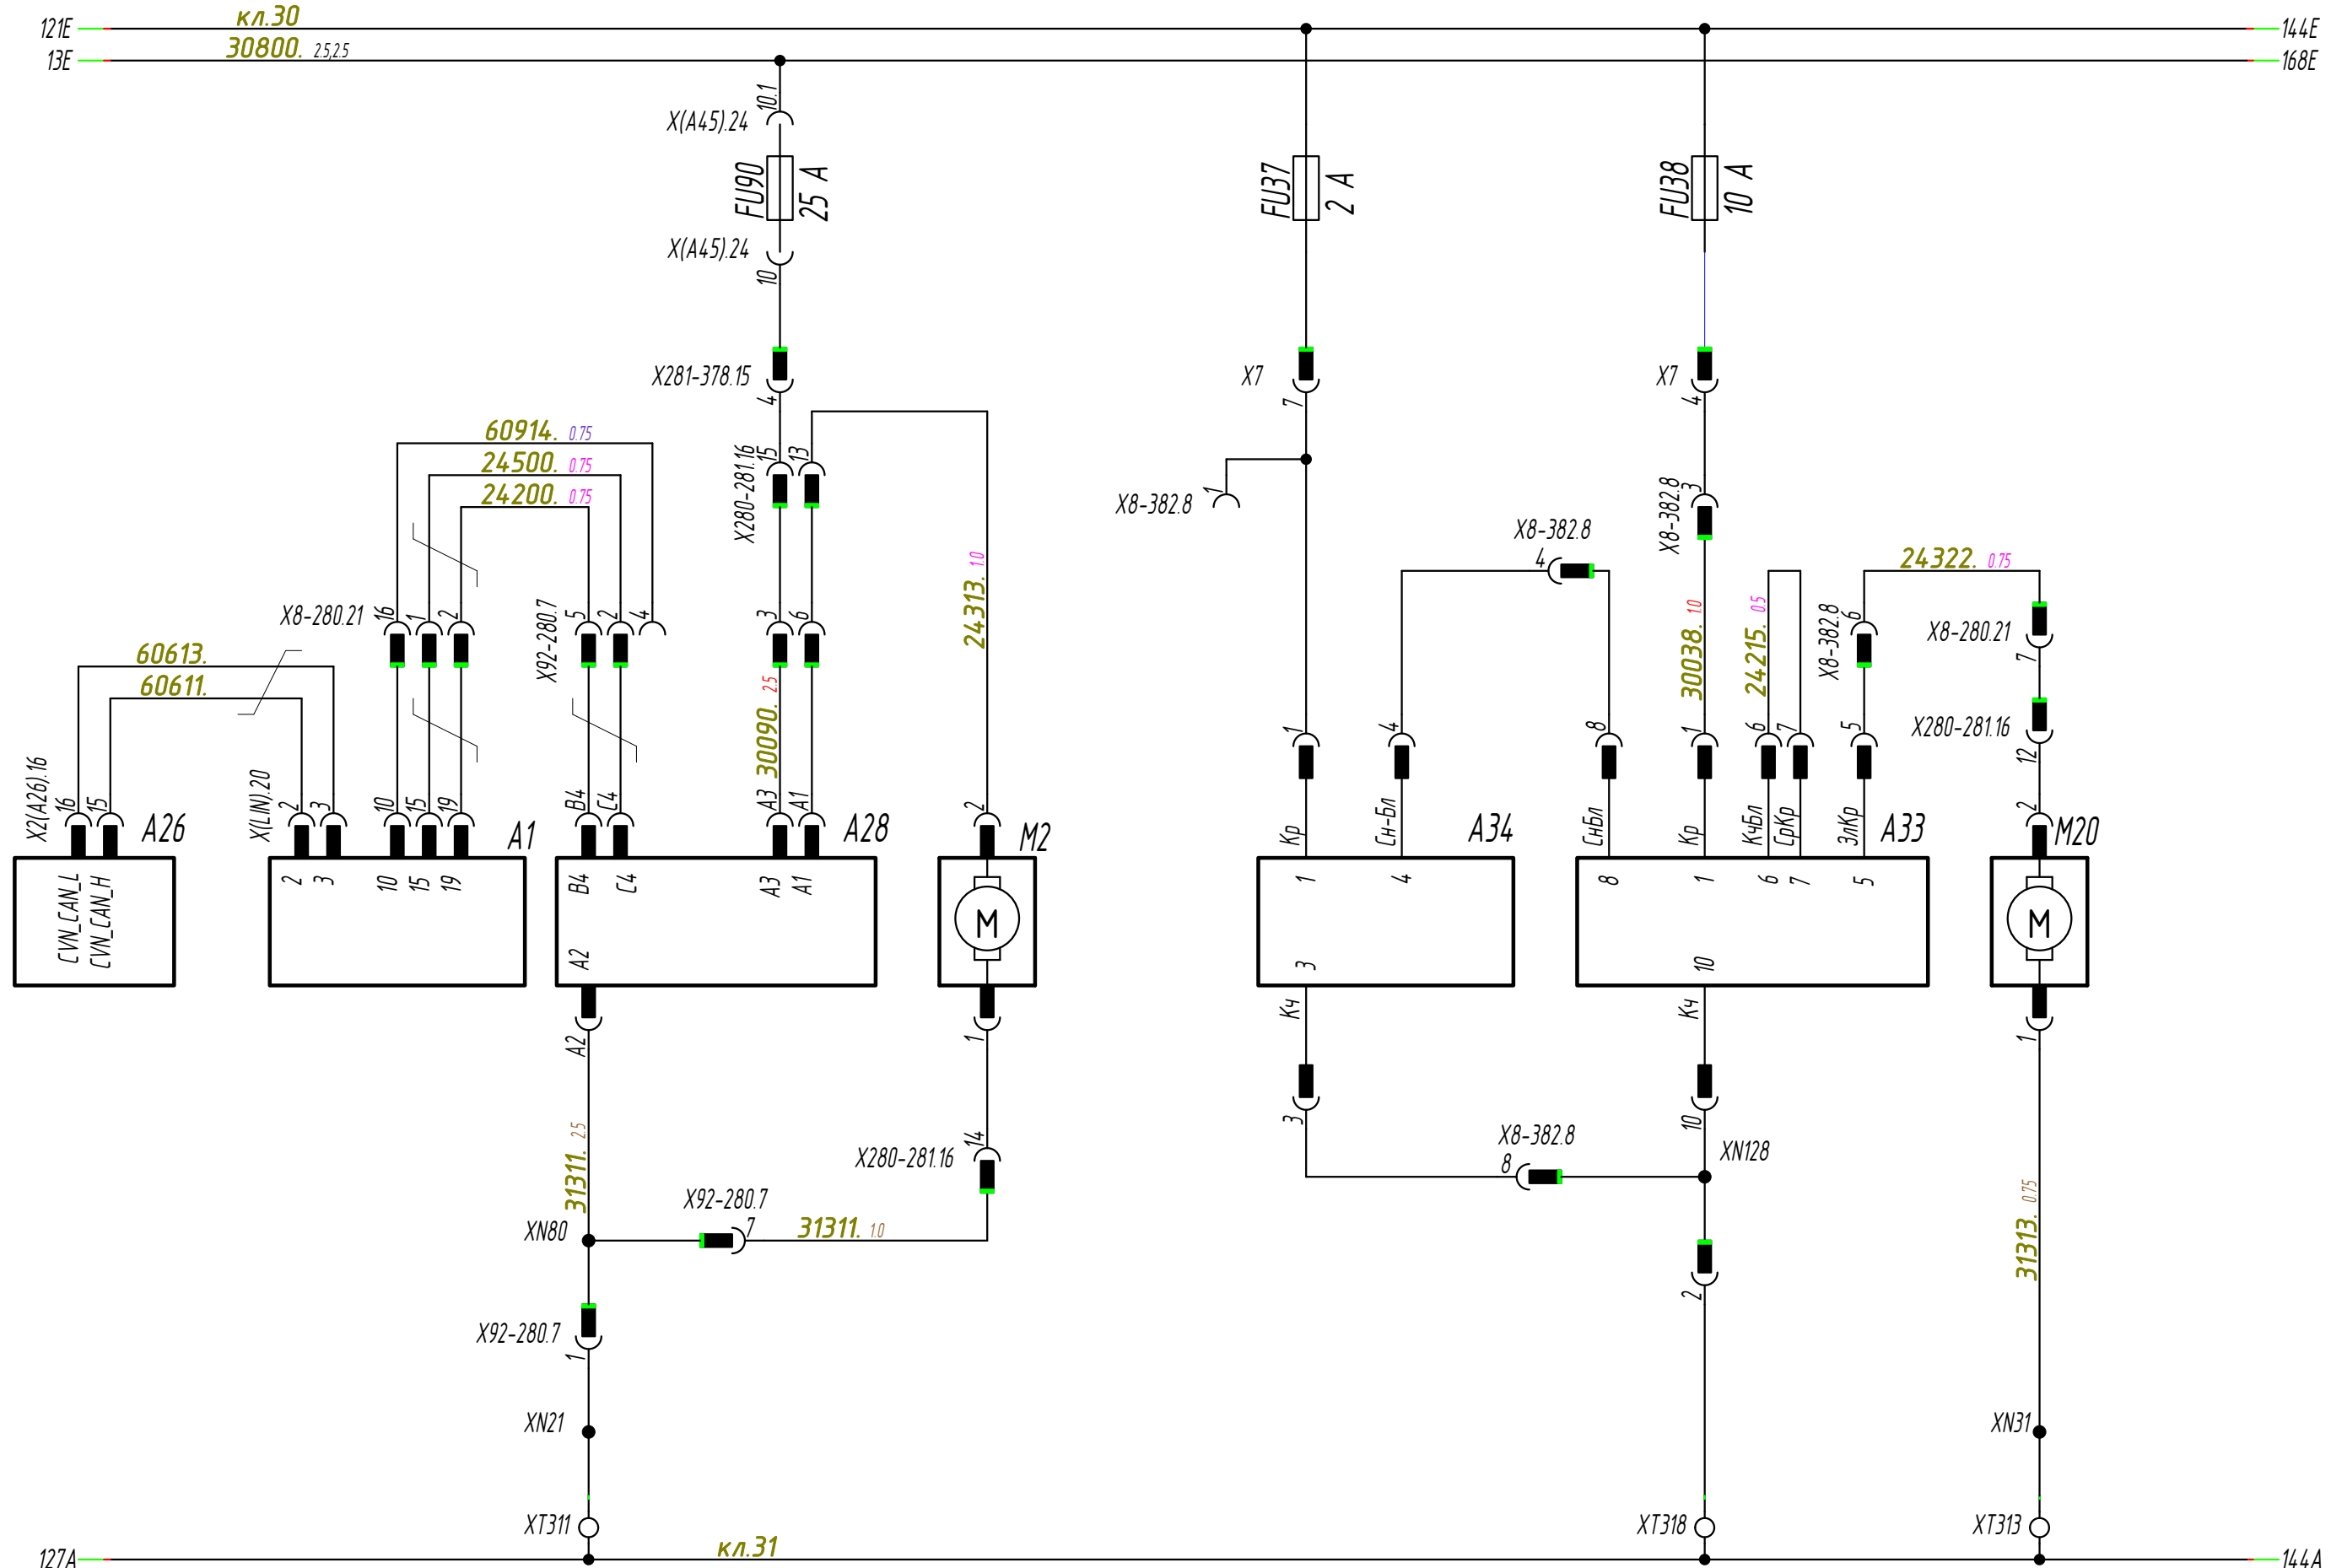

Инд. N подл.	Подп. и дата	Инд. N докл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N докл.	Подп. и дата


Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

001000-3700001-000

<https://truckmanualshub.com/>

Подключение преобразователя напряжения, розеток 12В и 24В.

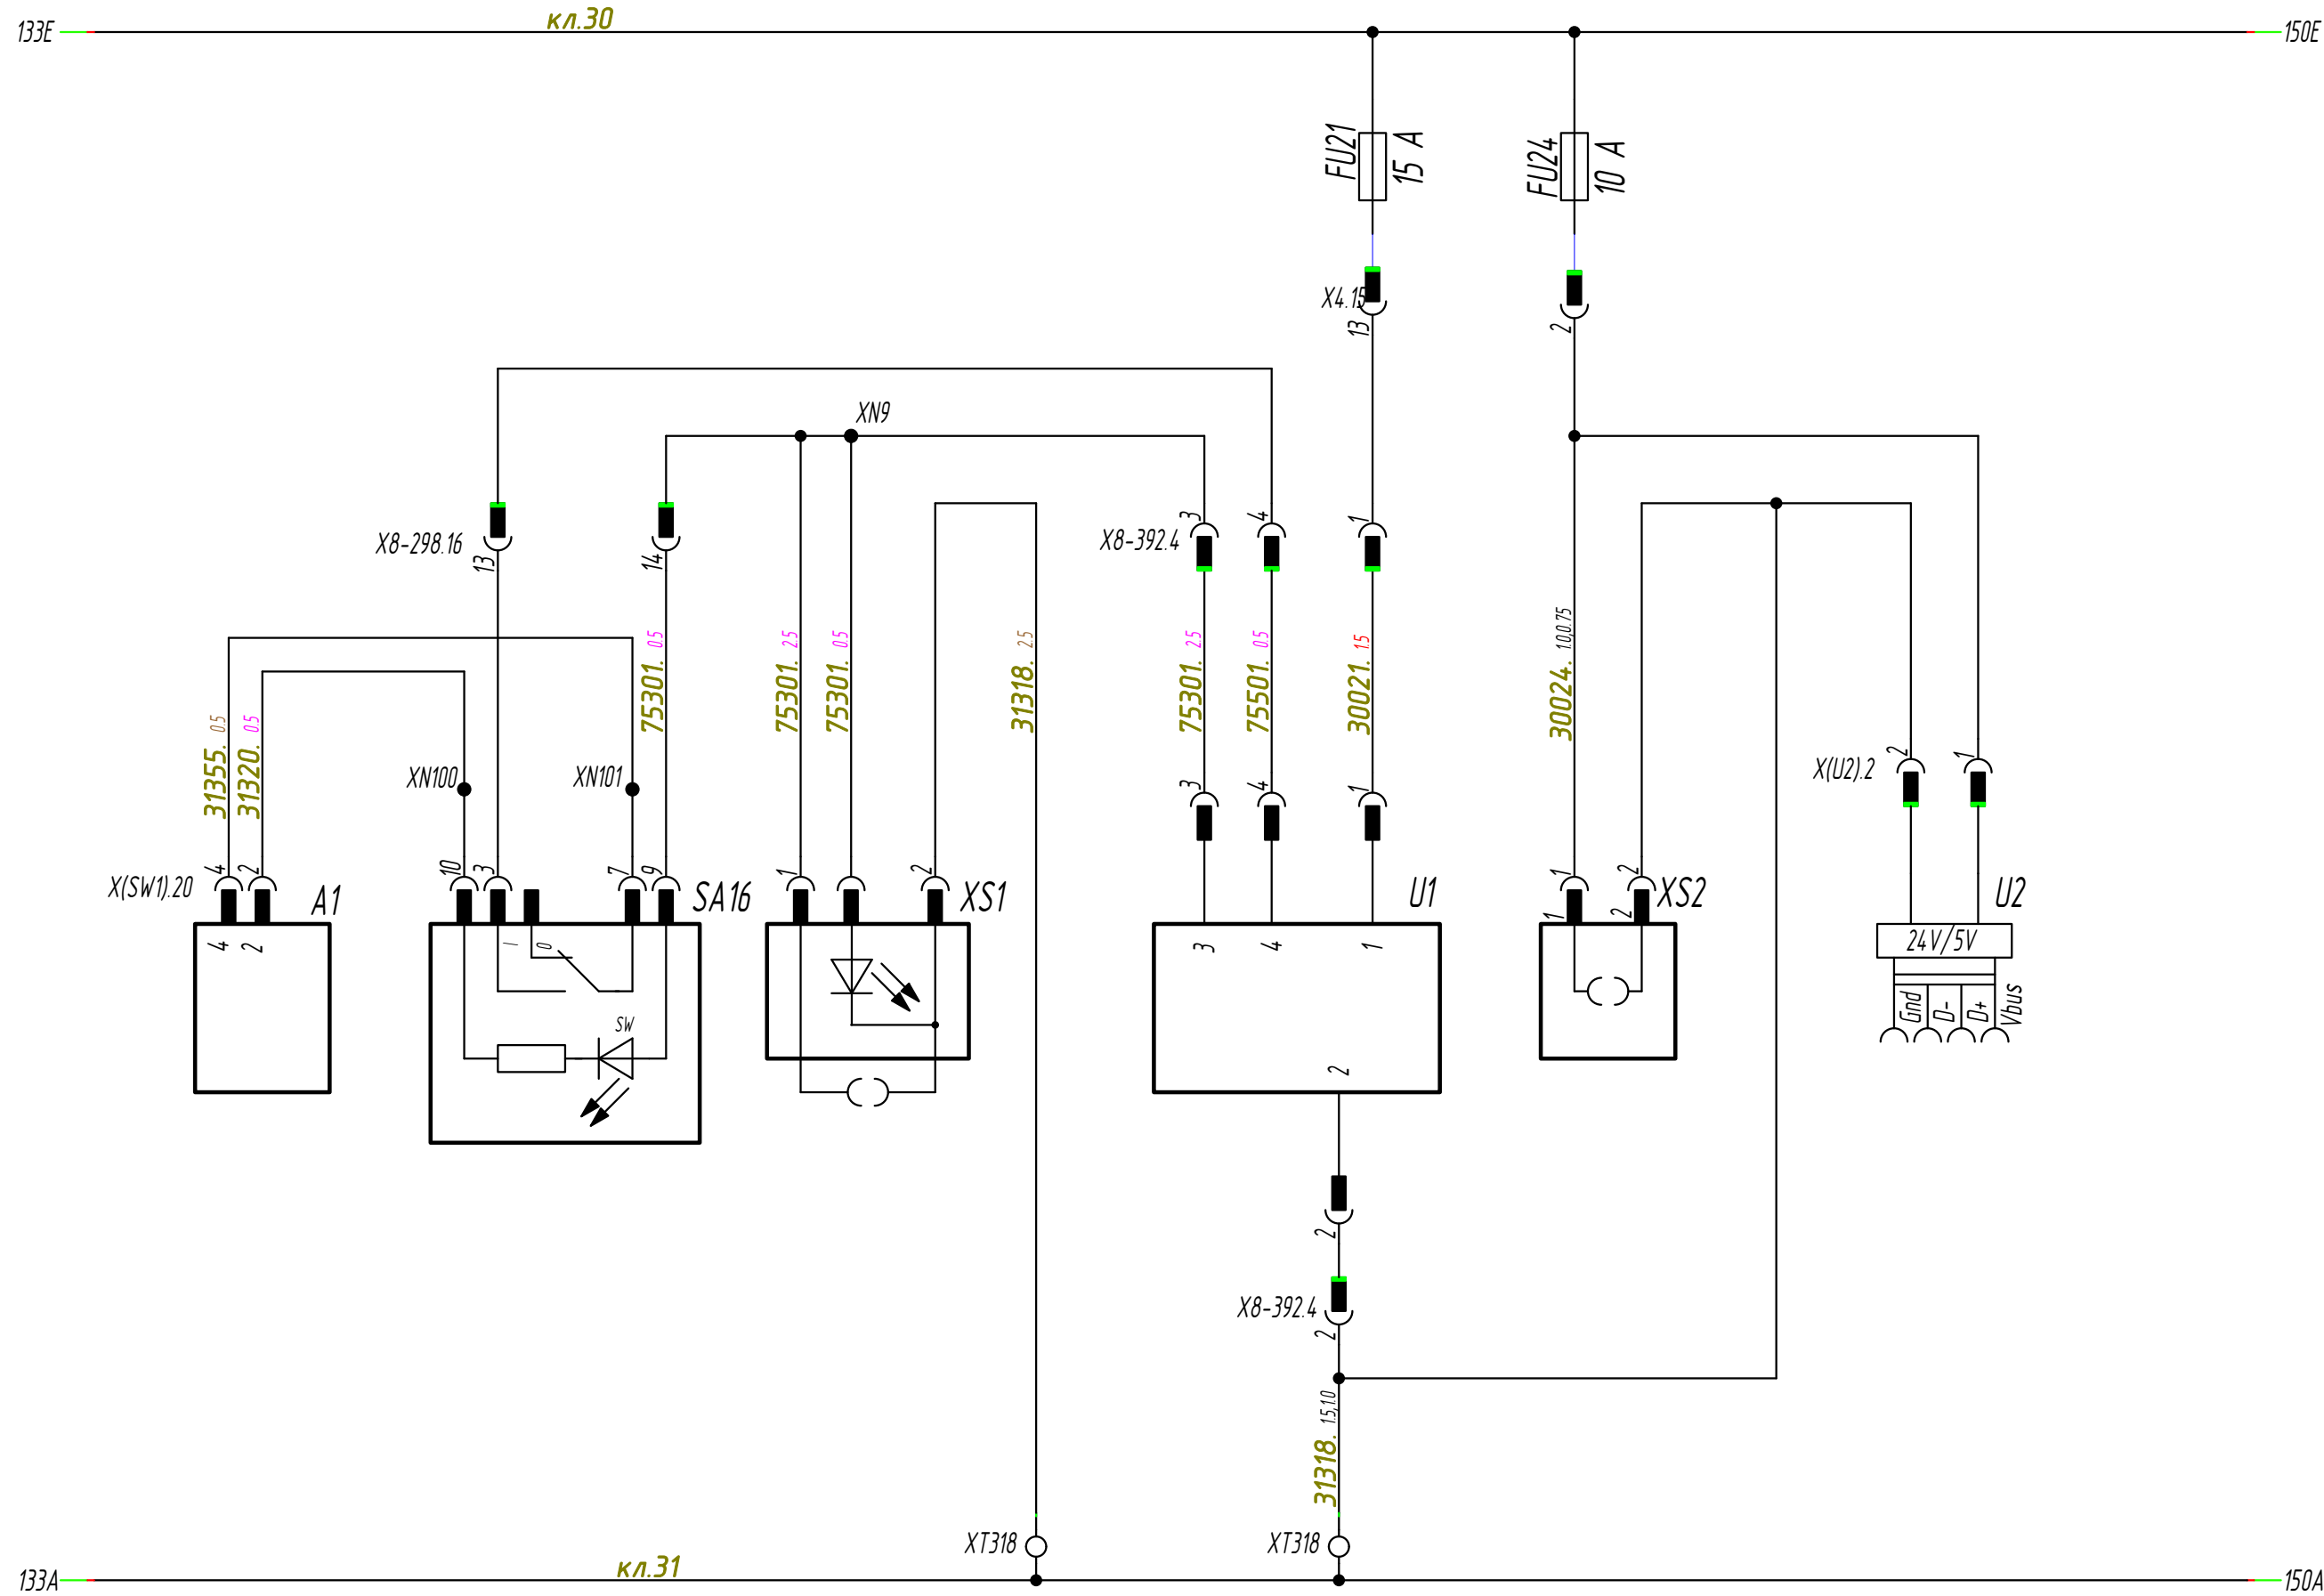

кл.30

— 150E

X(SW1).20

A1

X8-298.16

XN1

XN101

SA 16

XN9

XS1

X8-392.4

 U

FU21
15 A

15 A

X4.15
13

X4.15
13

FU24 10 A

10 A	
------	--

30024. 100.75

XSZ

$X(U2).2$

U.

24V/5V

Pinout diagram of the ADXL345 showing the following pins from left to right: Gnd, D-, D+, and Vbus.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

A	

133A-

кл.31

XT318

XT318

—150A

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

Лист


25

A3

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дил.	Подп. и дата

000-100003E-000100

Система управления микроклиматом

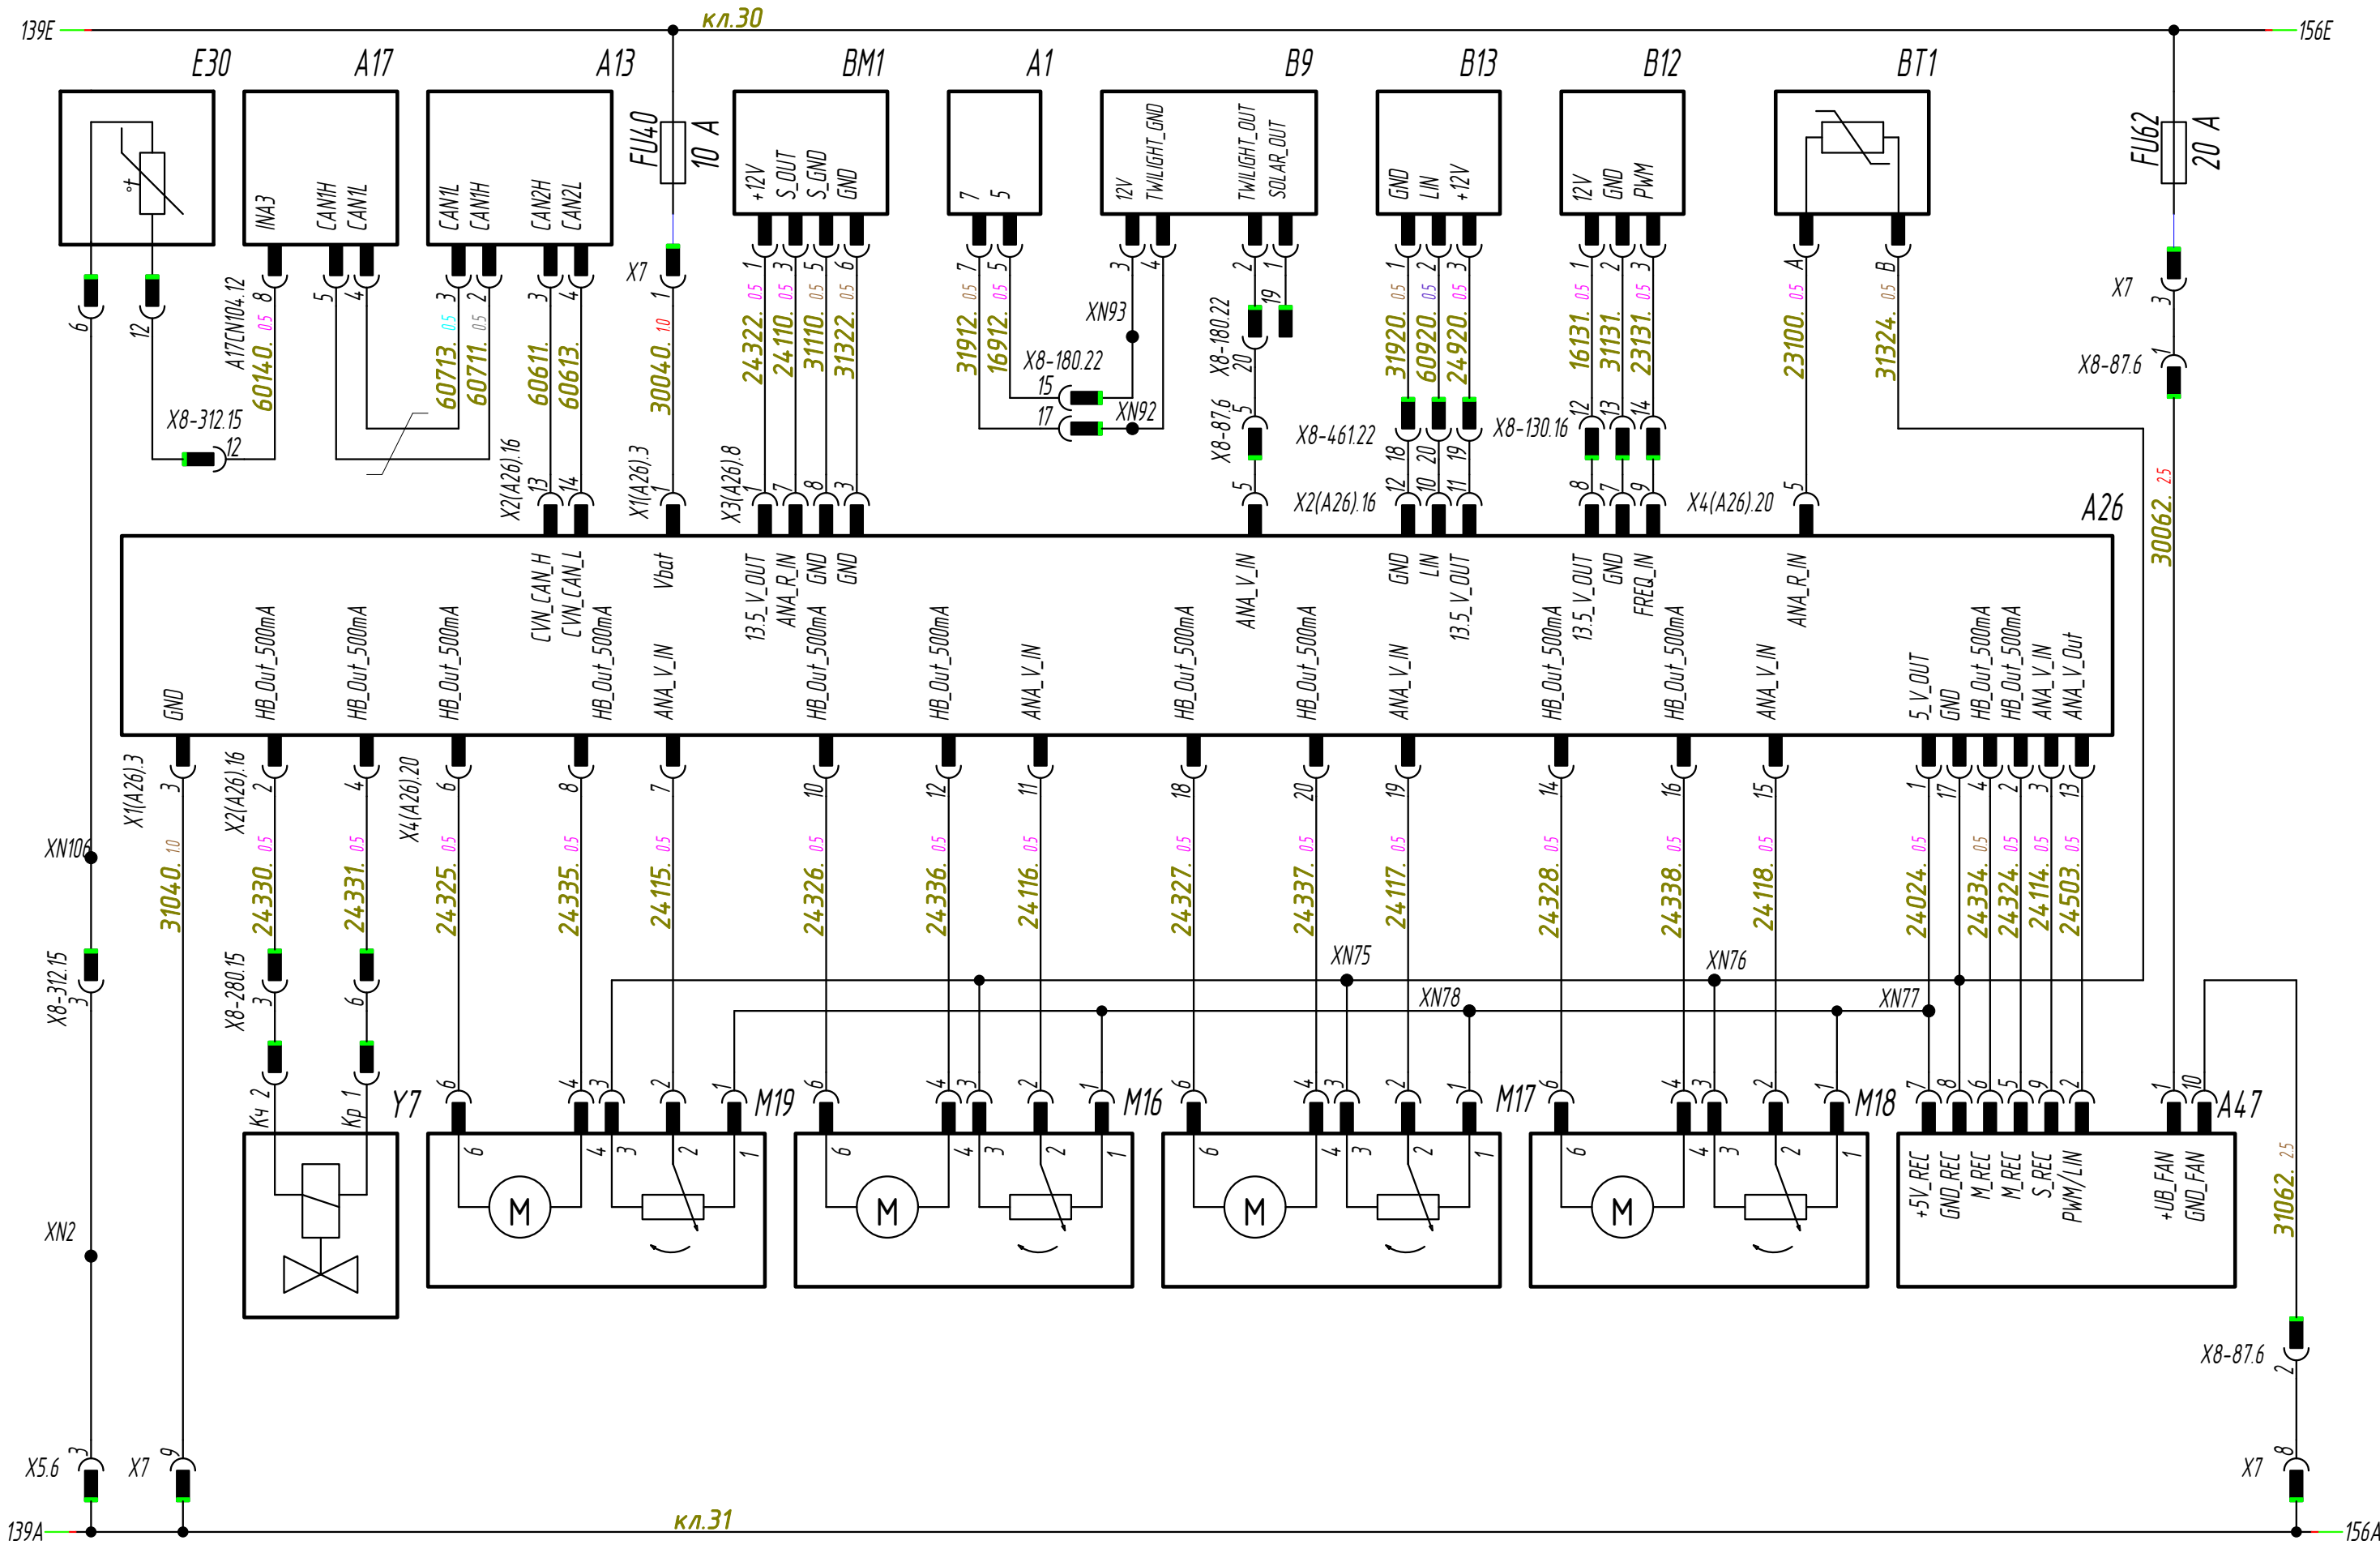

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата


001000-3700001-000

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дудл.	Подп. и дата

000-100007E-000100


https://truckmanualshub.com/

Подключение знаков автопоезда, фары освещения сцепки.

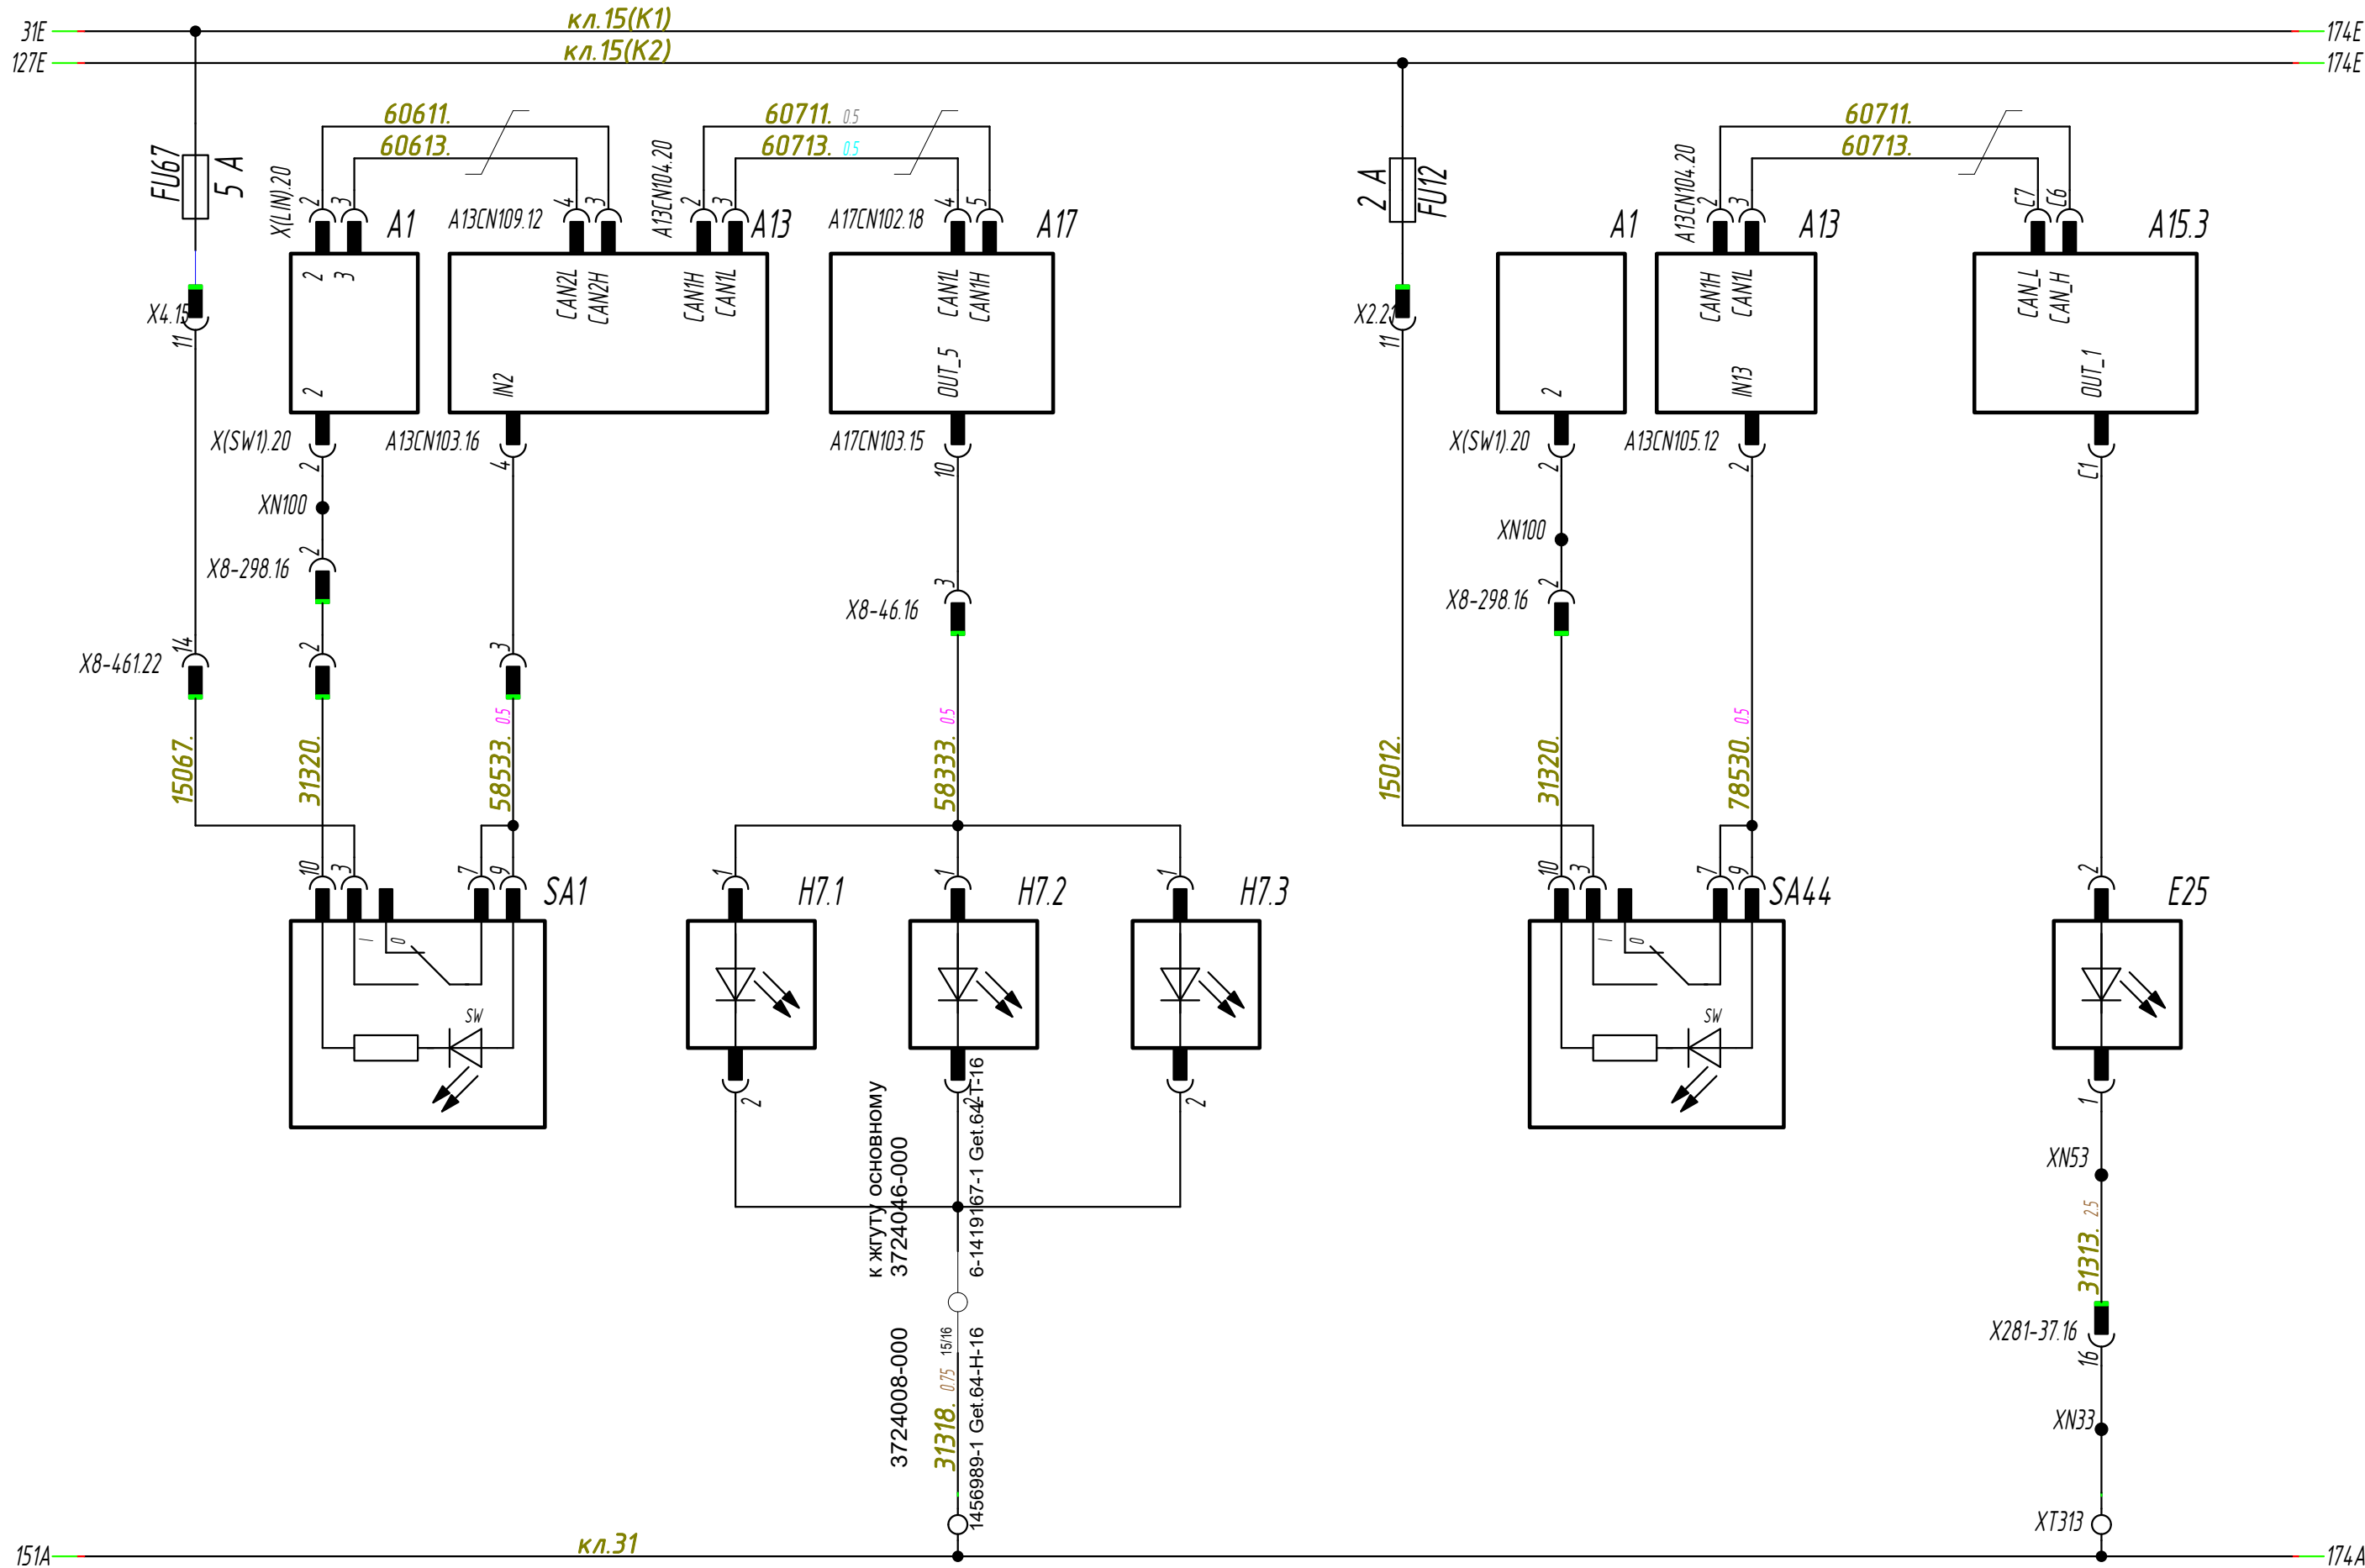

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

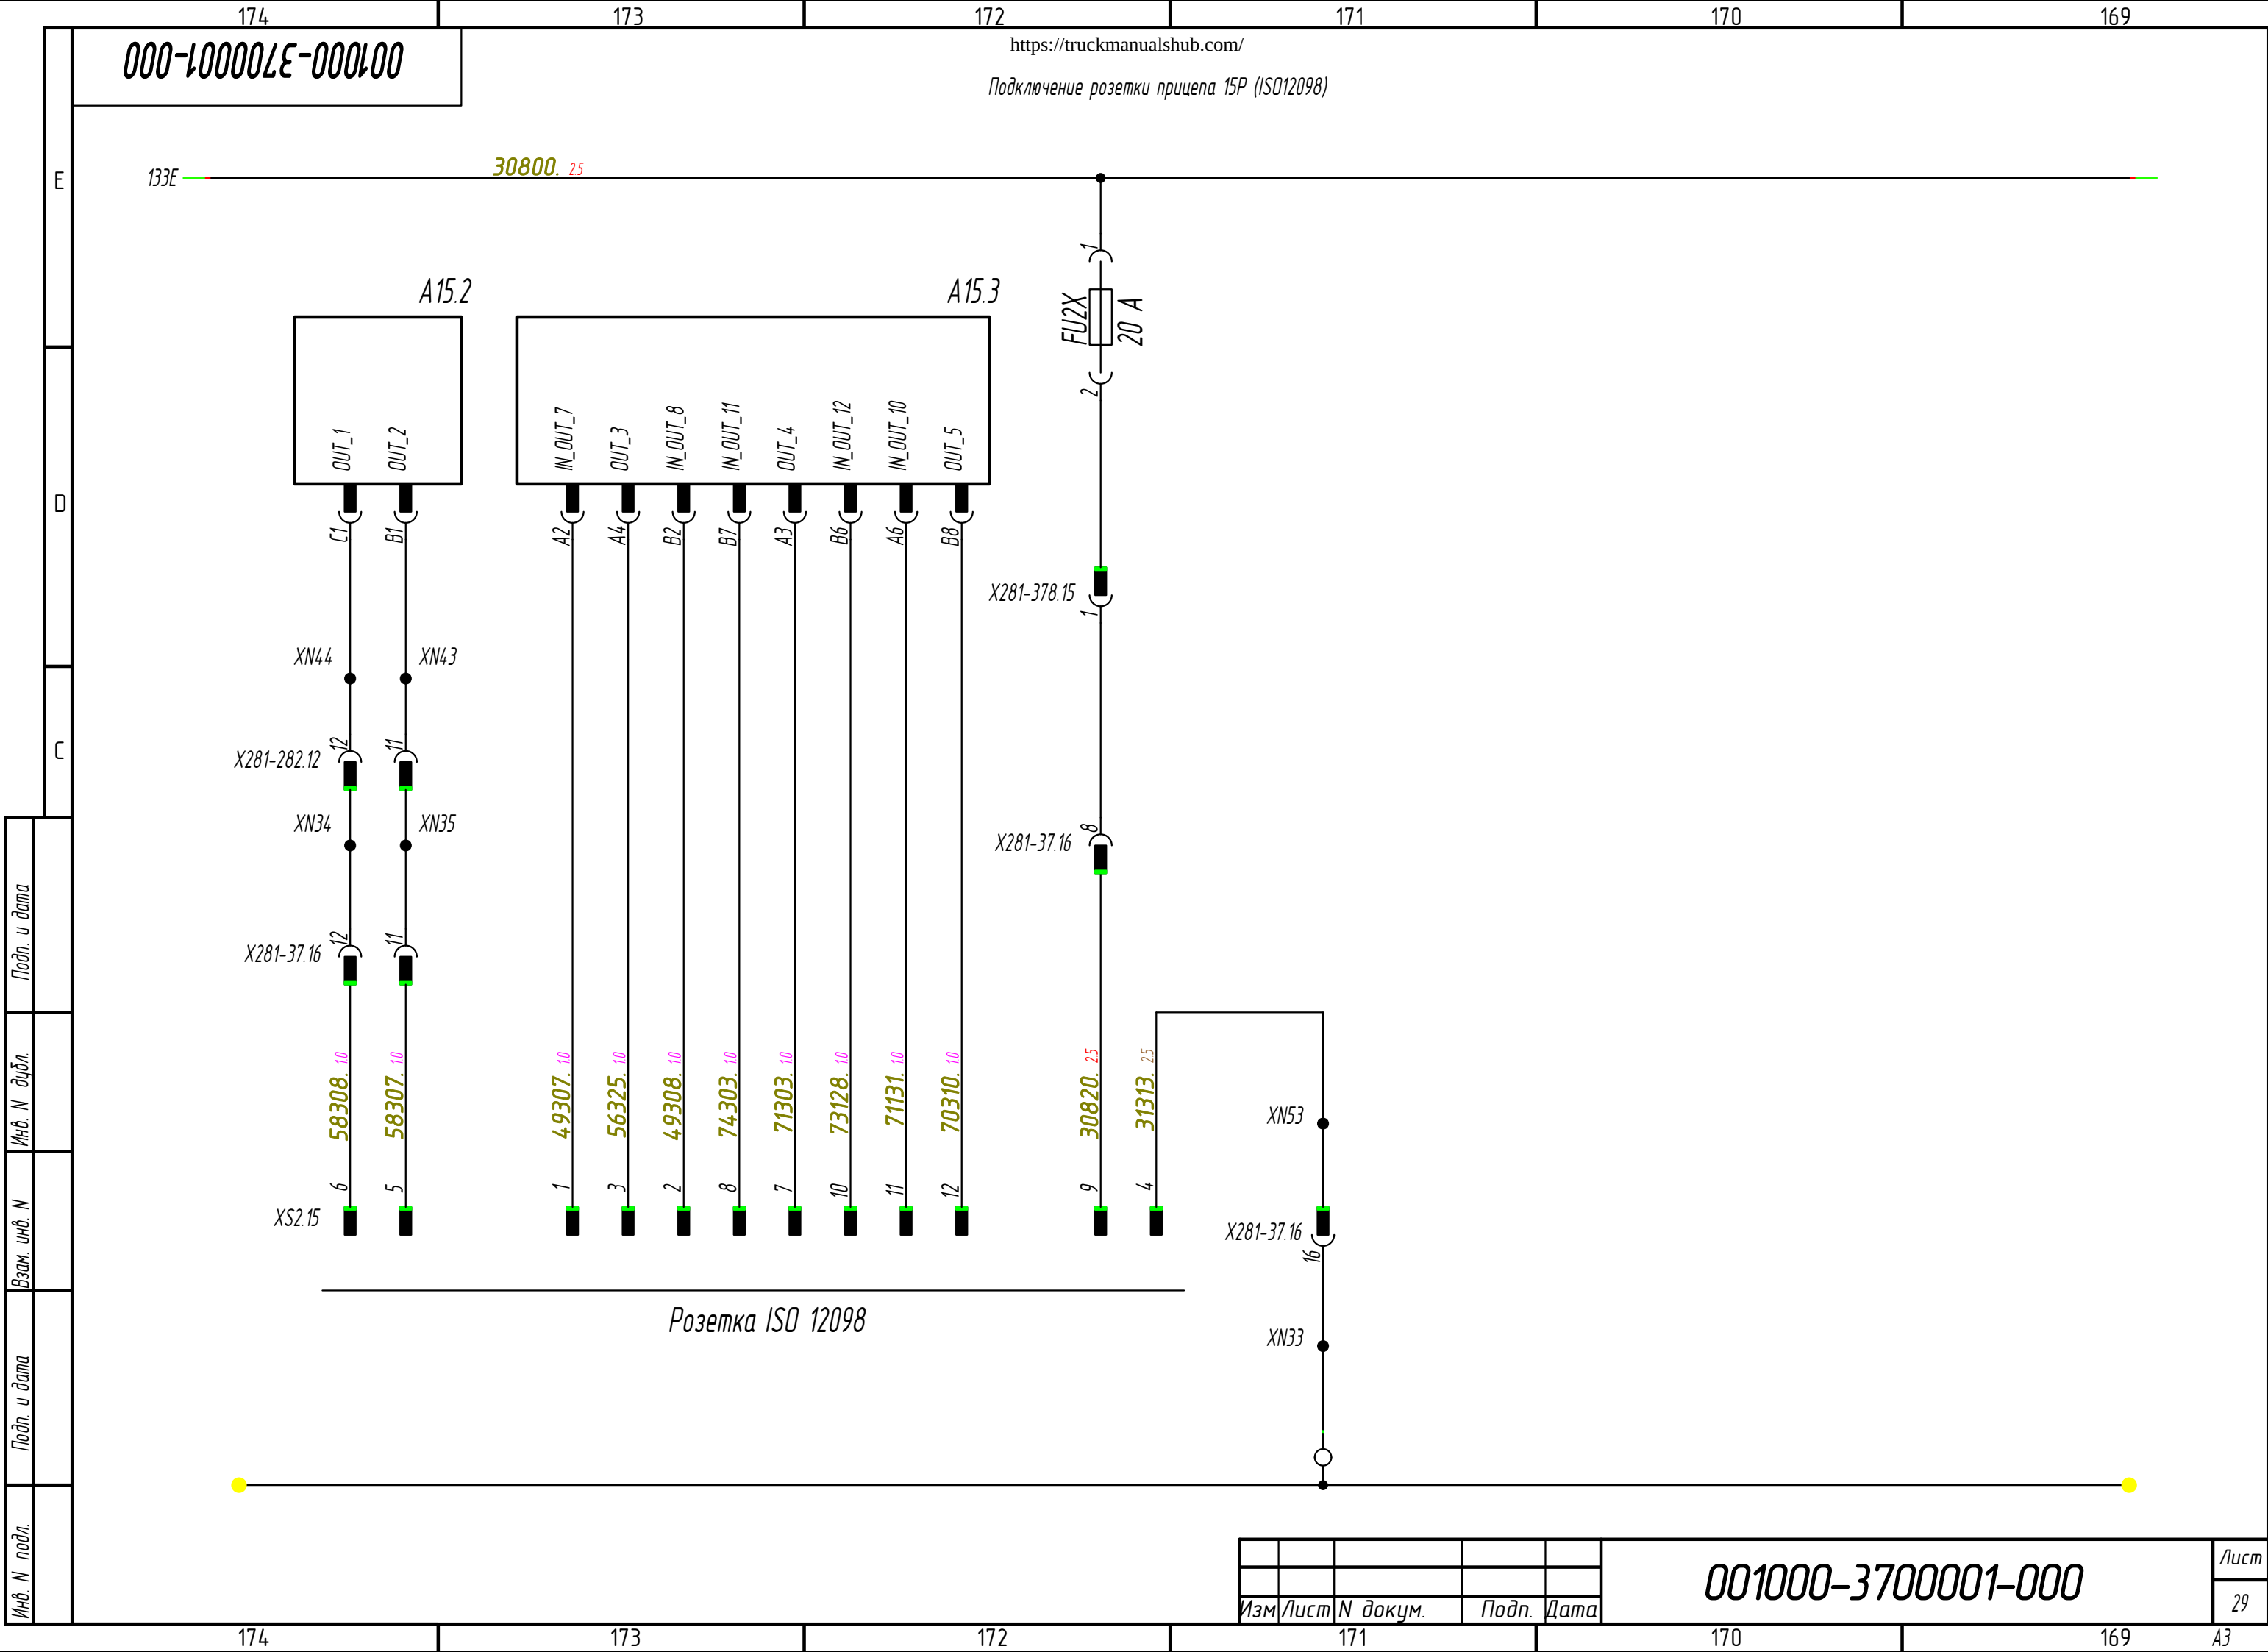


Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дудл.	Подп. и дата

000-1000001-000

https://truckmanualshub.com/

Подключение электрического и пневматического звукового сигнала.

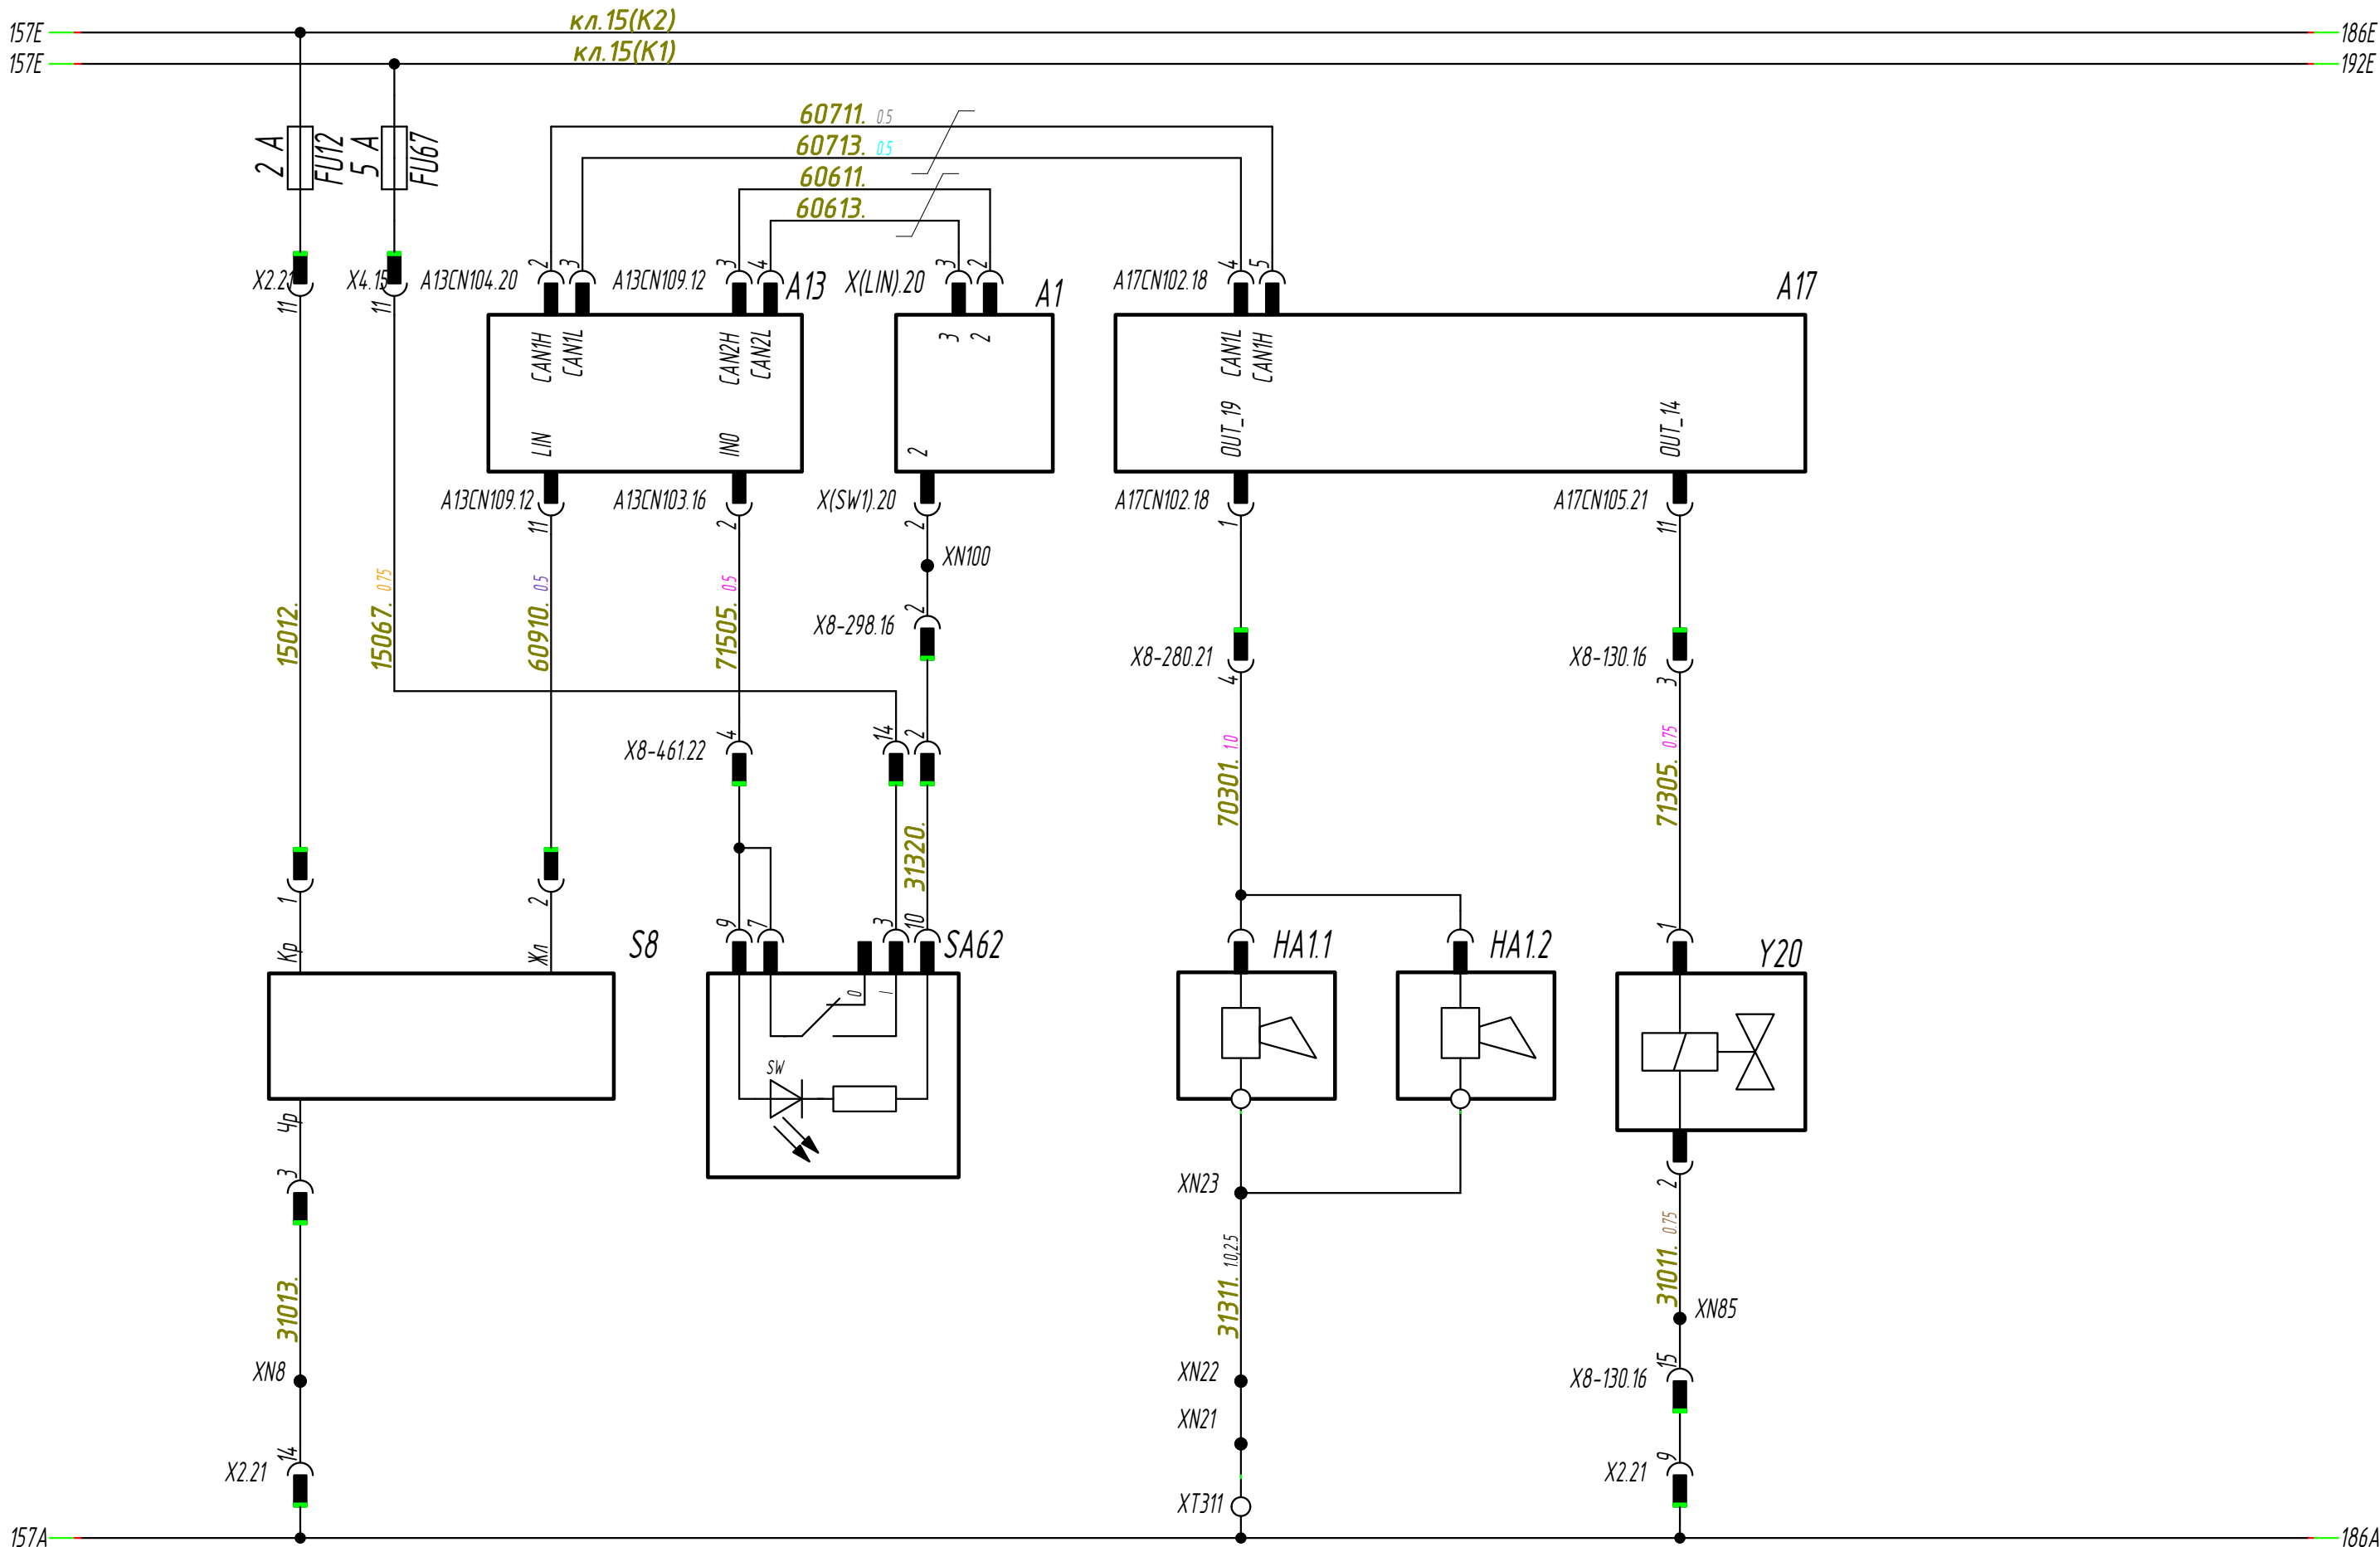


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

Лист
30

001000-3700001-000

Подключение кондиционера

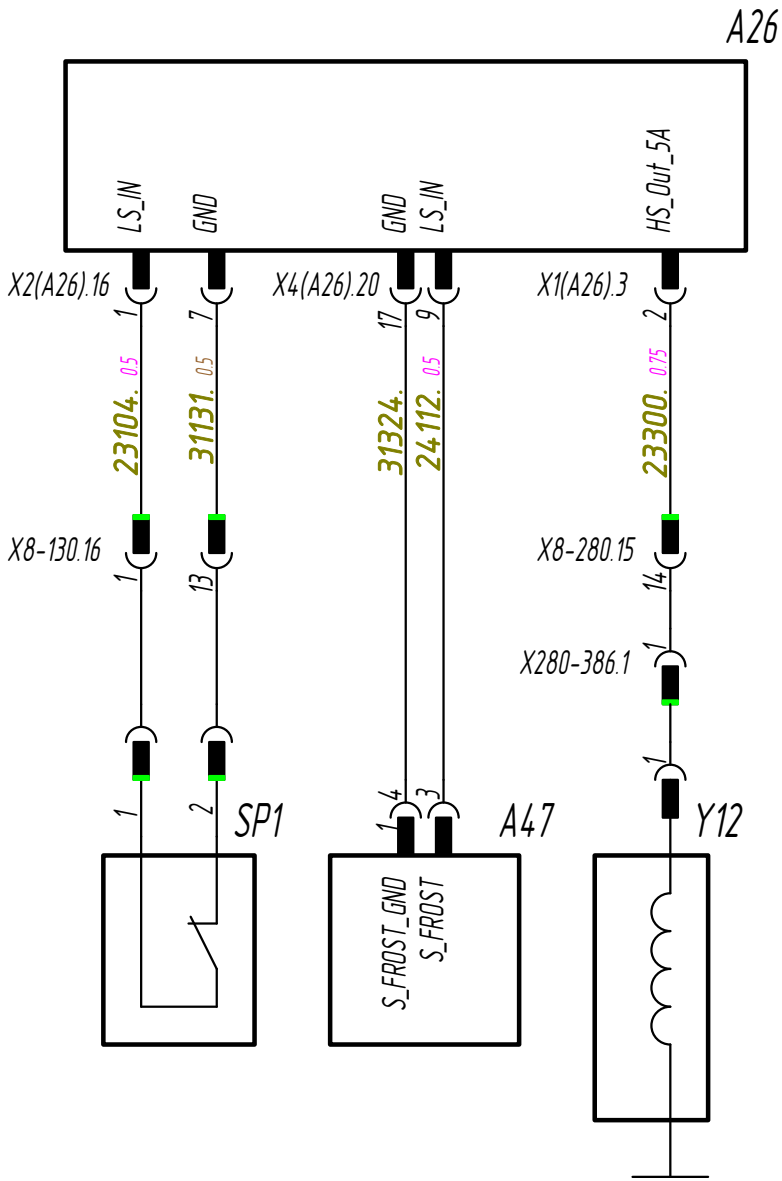

Изм. N подл.	Подп. и дата	Взам. инб. N	Инб. N д/дл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата


001000-3700001-000

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дил.	Подп. и дата

000-100007E-000100

181E
169E

181A

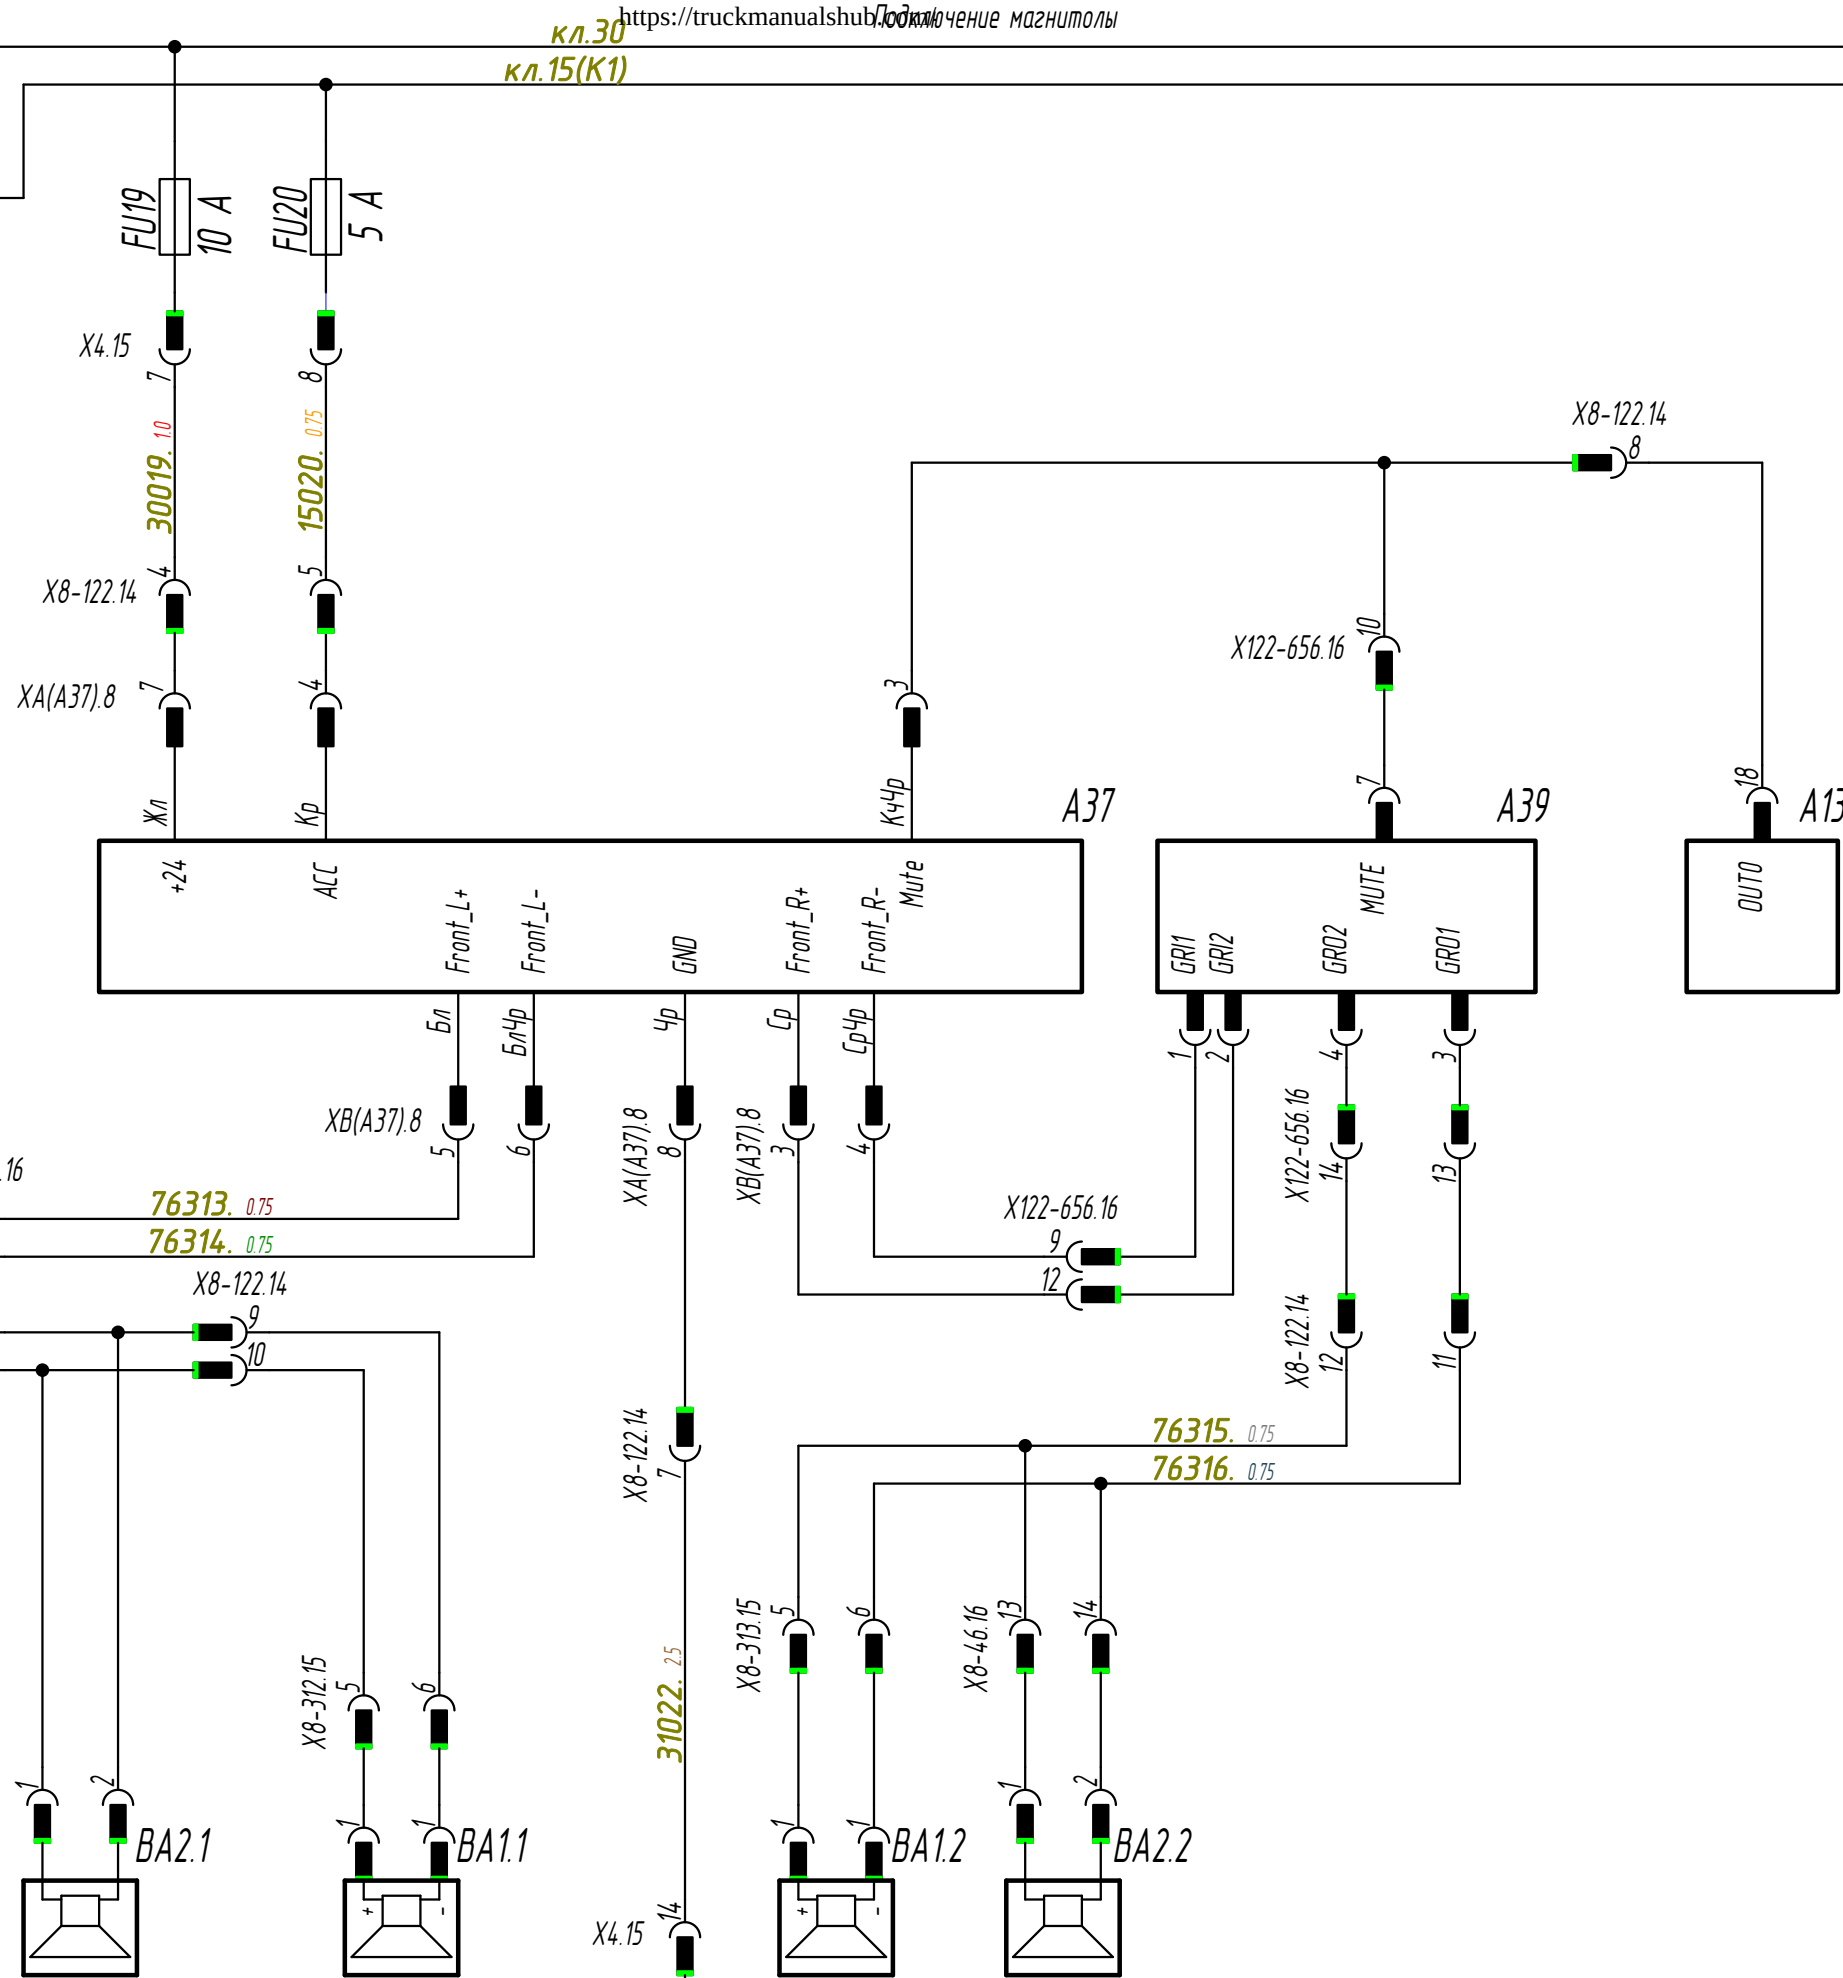

к.л.30
к.л.15(K1)

к.л.31


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

Лист
33

000-100007E-000100

https://truckmanualshub.com/
Подключение стеклоочистителя и стеклоомывателя

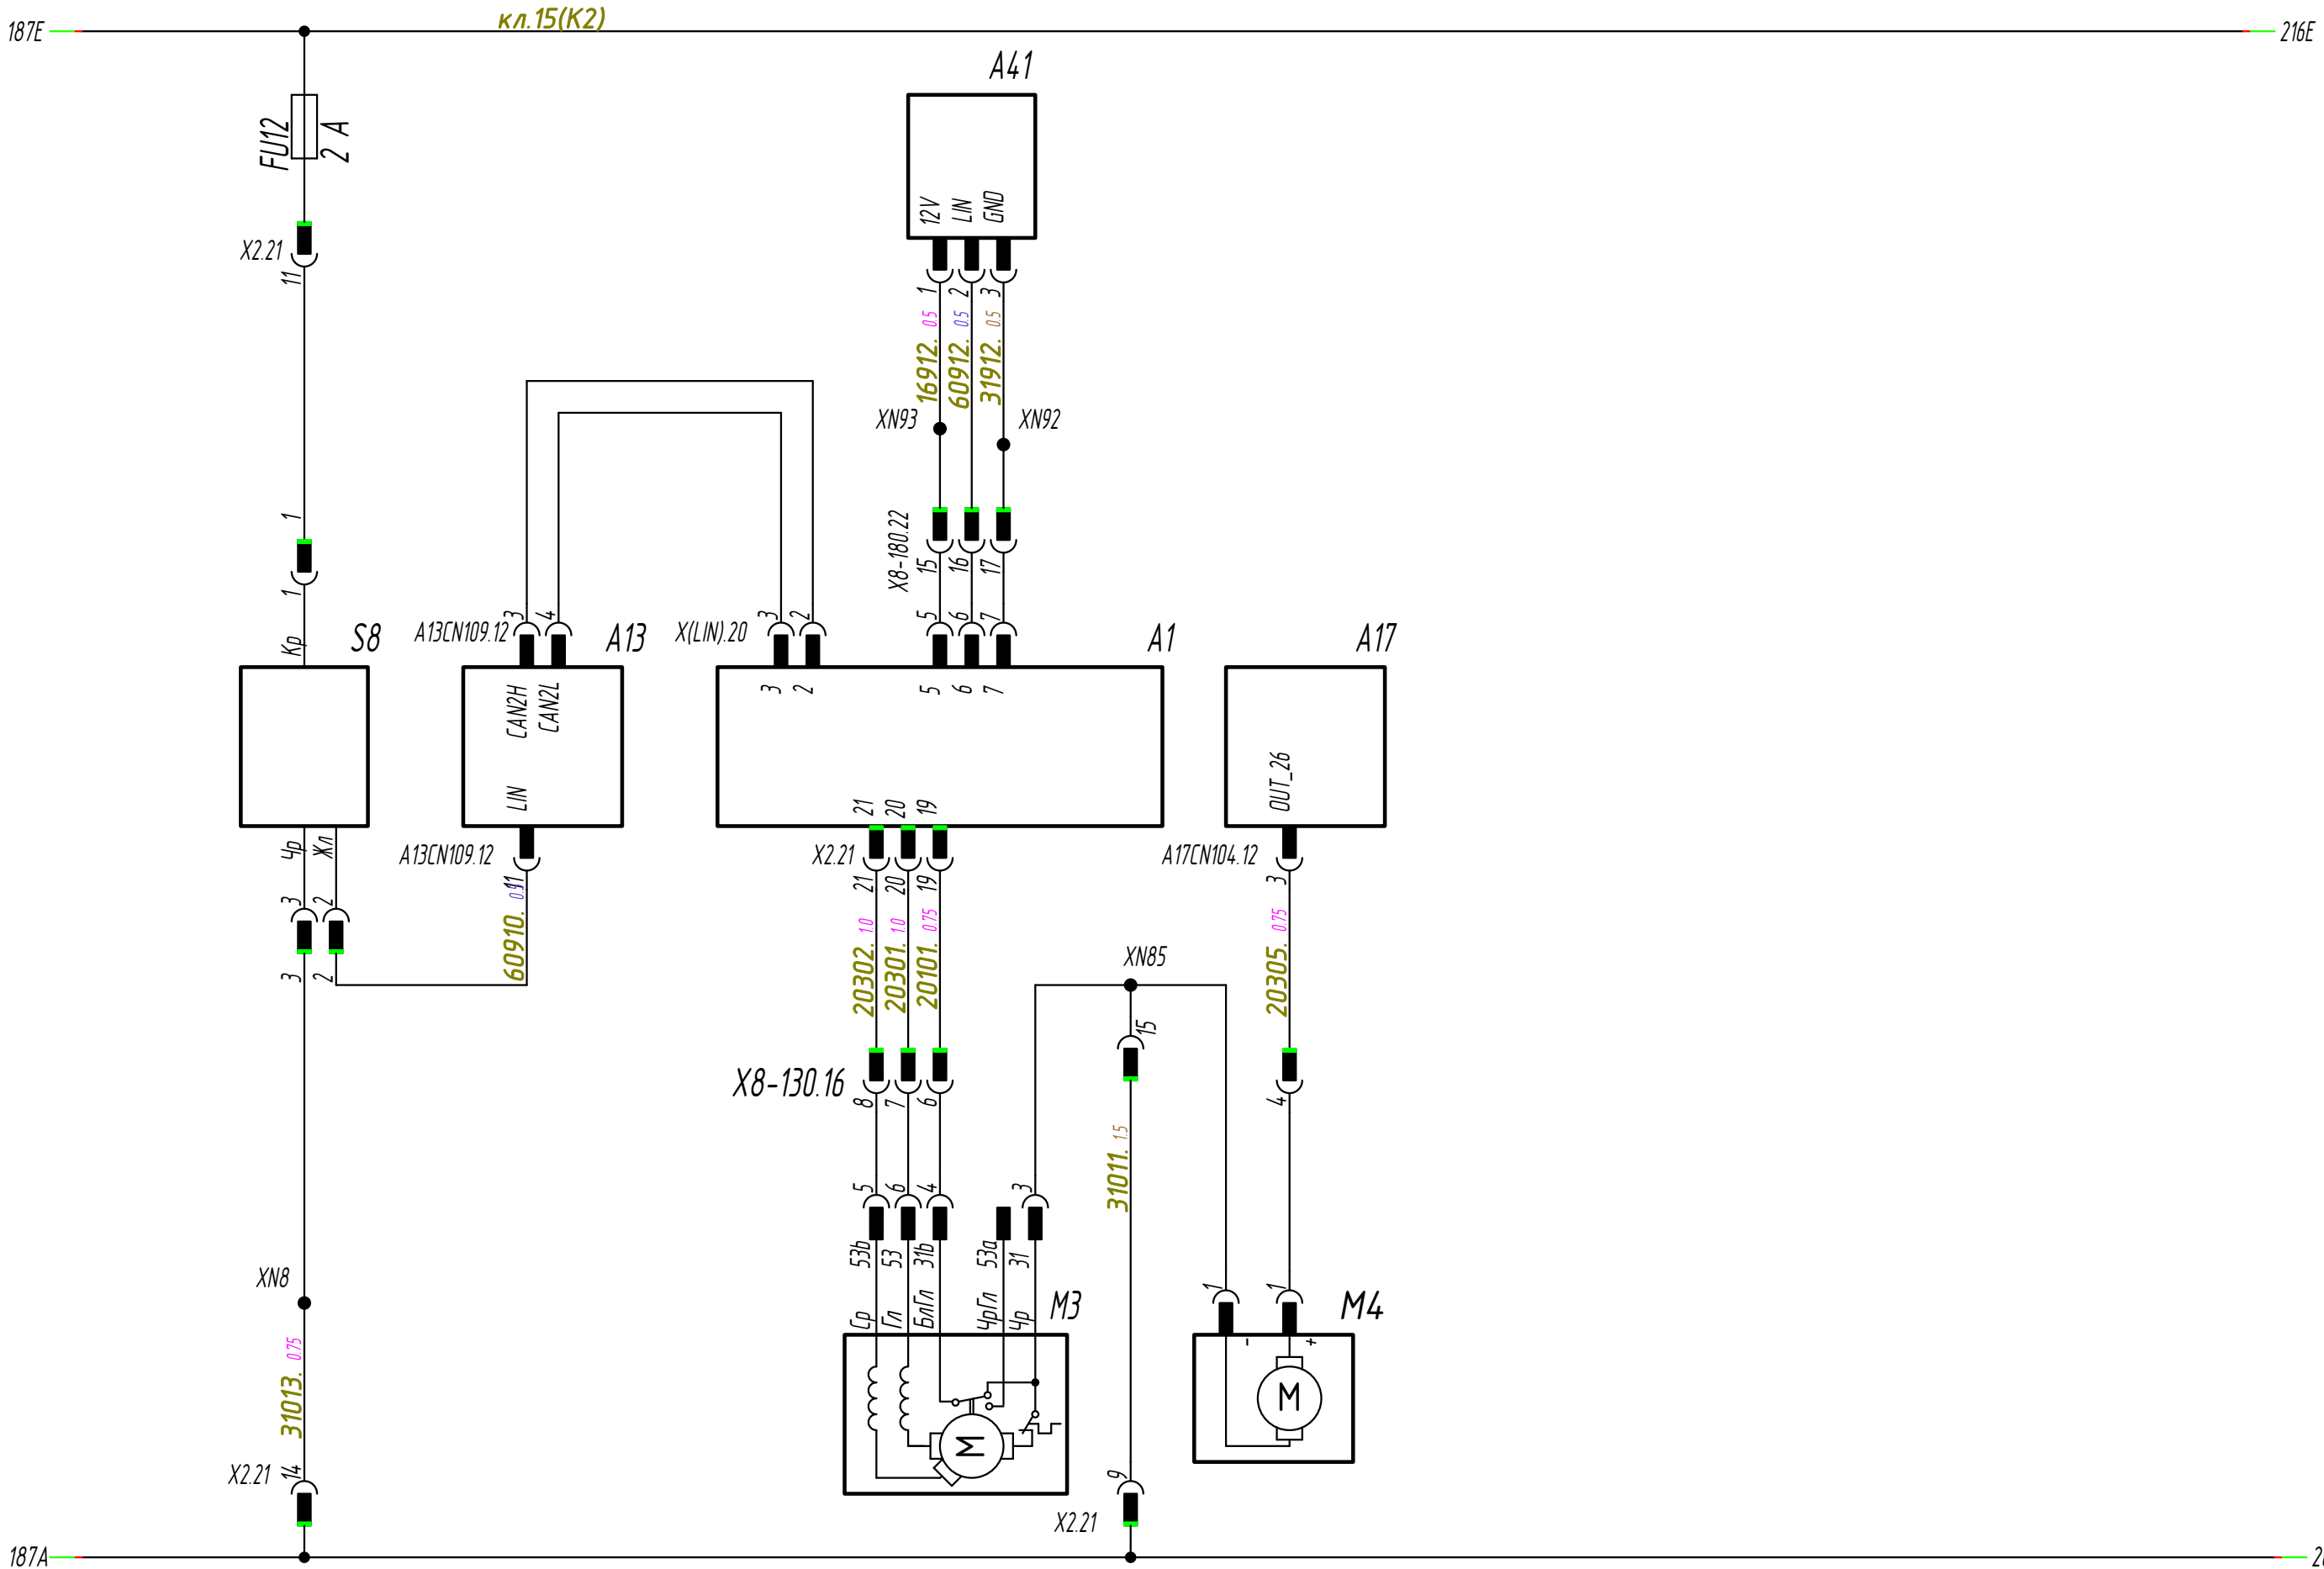

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дил.	Подп. и дата

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

000-100007E-000100

https://truckmanualshub.com/

Подключение электрического люка и шторки солнцезащитной.

E

D

C

E

D

C

B

A

187E

242E

кл.30

7.5 A
FU23

SA11

SA7

SA9

X4.15




X8-461.22

XN66

30023. 0.75

31067. 0.5,0.5

XN65

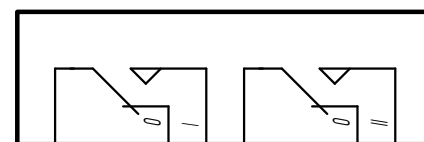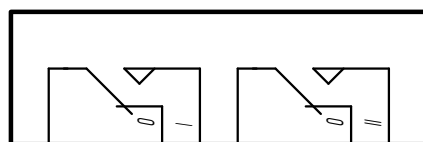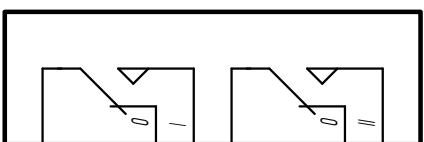

X8-461.22

78501. 0.5

78502. 0.5

78503. 0.5

78504. 0.5

A13CN106.20

IN30

IN29

IN28

IN27

A13CN104.20

A13

CAN/H

CAN/L

A17CN102.18

A17

INA1

OUT_4

OUT_3

CAN/L

CAN/H

INA2

OUT_2

OUT_1

A17CN103.15

A17CN103.15

X8-46.16

78101. 0.5

78302. 0.5

78301. 0.5

78103. 0.5

78304. 0.5

78303. 0.5

31318.

X8-46.16

M15.1

M15.2

X46-461.4

X8-461.22

X4.15

кл.31

193A

210A

M14

Бл

Бл/р

7

5

3

4

6

8

7

3

4

8

7

3

4

8

4

3

2

1

2

3

4

5

8

11

17

8

7

7

12

10

20

9

21

78555. 0.5

78556. 0.5

31067. 0.75

60711. 0.5

60713. 0.5

Инд. N подл.

Подп. и дата

Взам. инд. N

Инд. N дудл.

Подп. и дата

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

Лист

35

000-100007E-000100

<https://truckmanualshub.com/>

Подключение датчиков замков кабины, датчиков и подогрева сидений.

E

D

C


E

D

C

B

A

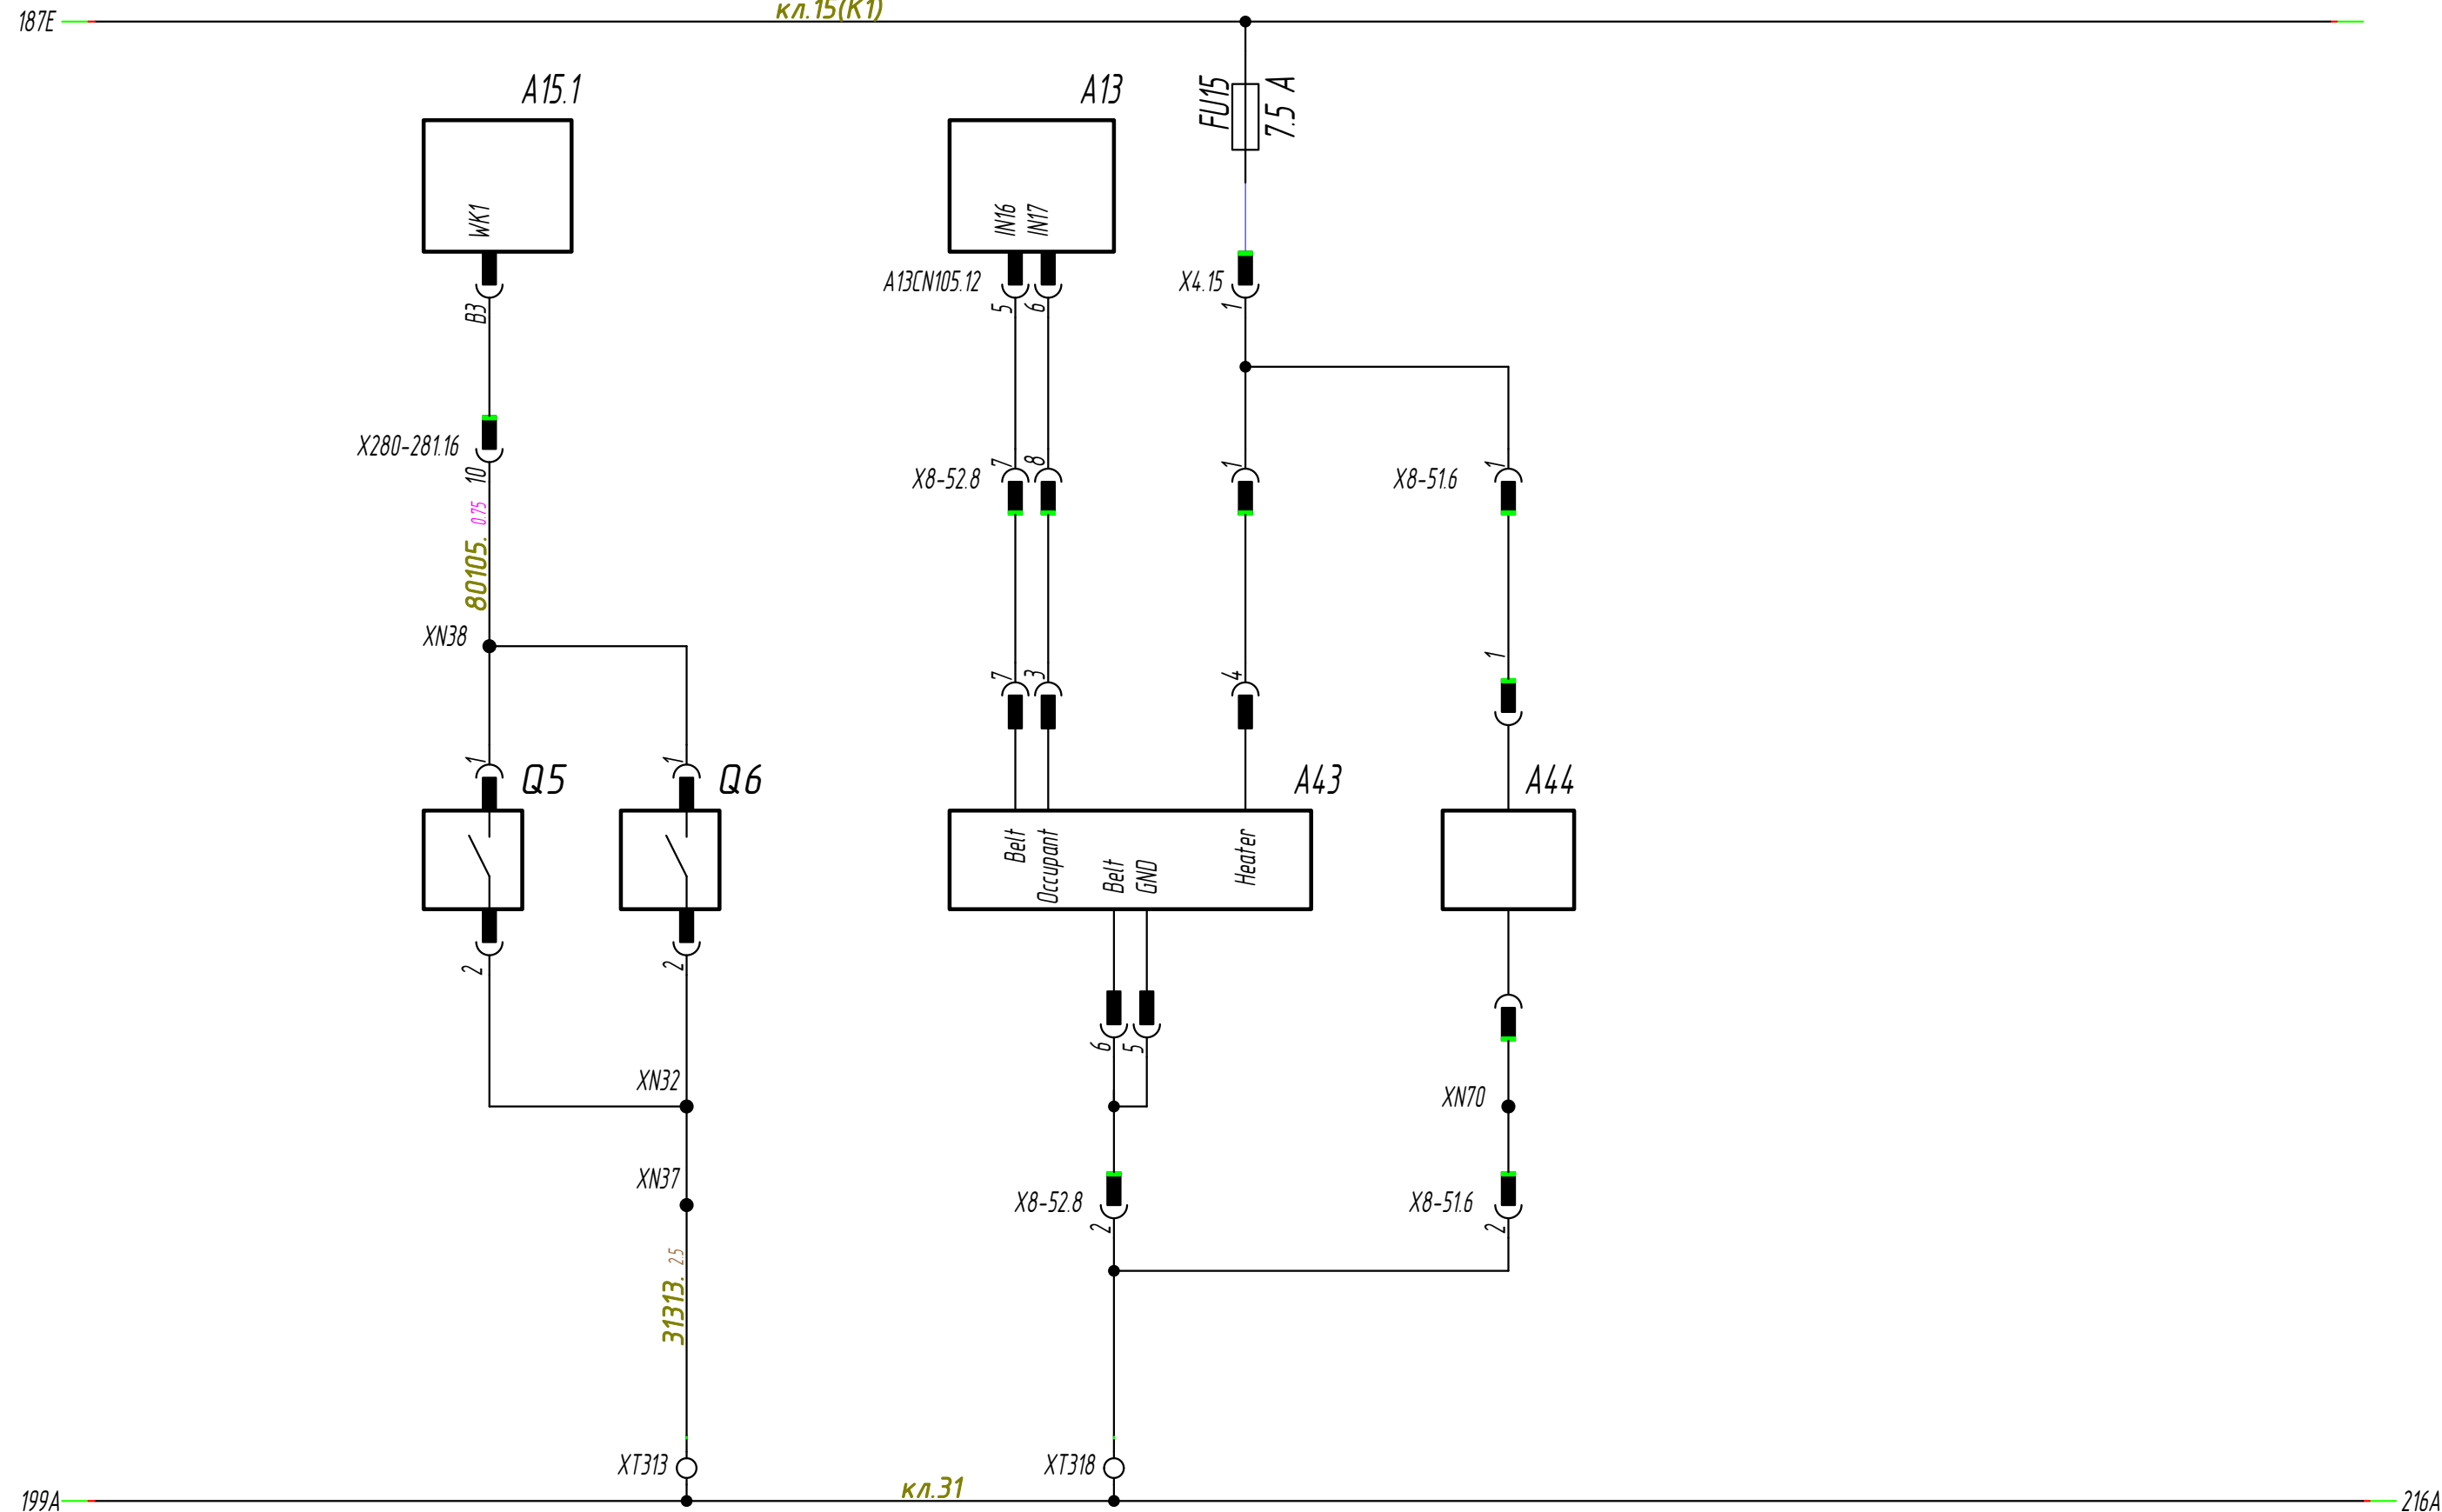

Подп. и дата

Инд. N д.д.д.

Взам. инд. N

Подп. и дата


Инд. N подл.

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

Лист

36

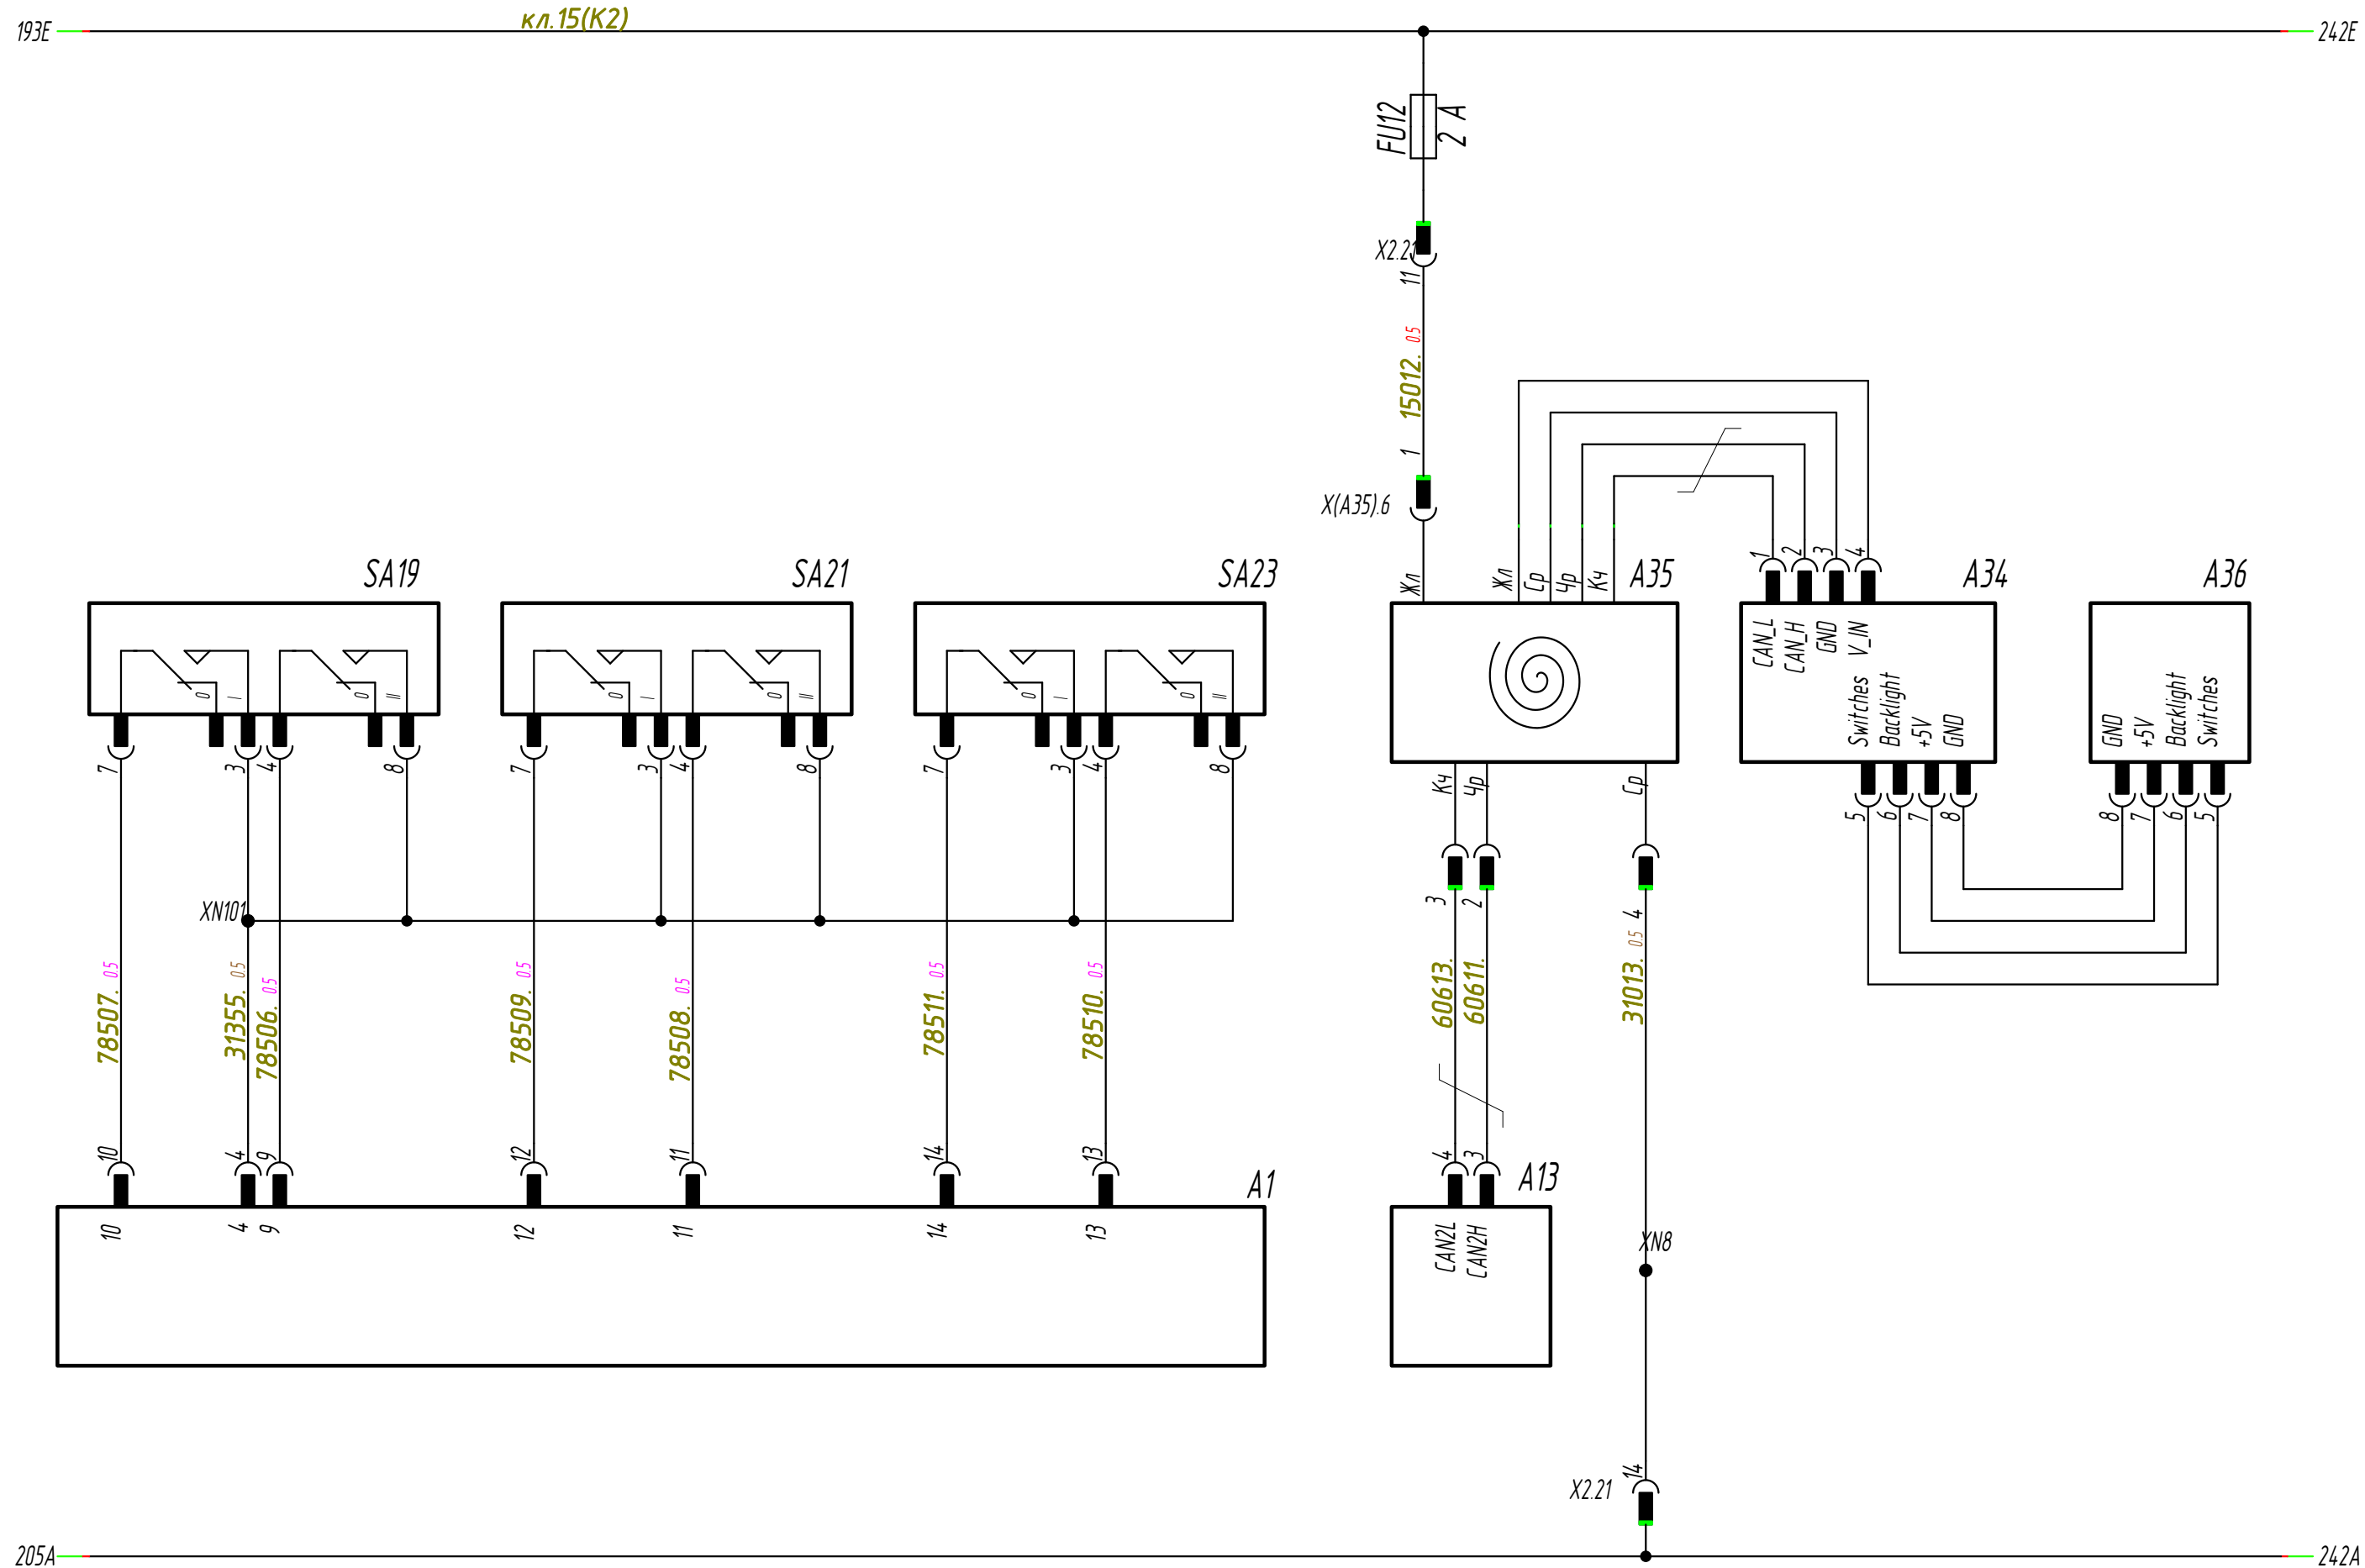

Подн. у дама

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм. Лист N докум.		Подп. Дата		

м Лис

п N докум

Подп

Дата	
------	--


001000-3700001-000

Лист

37


A3

31311.

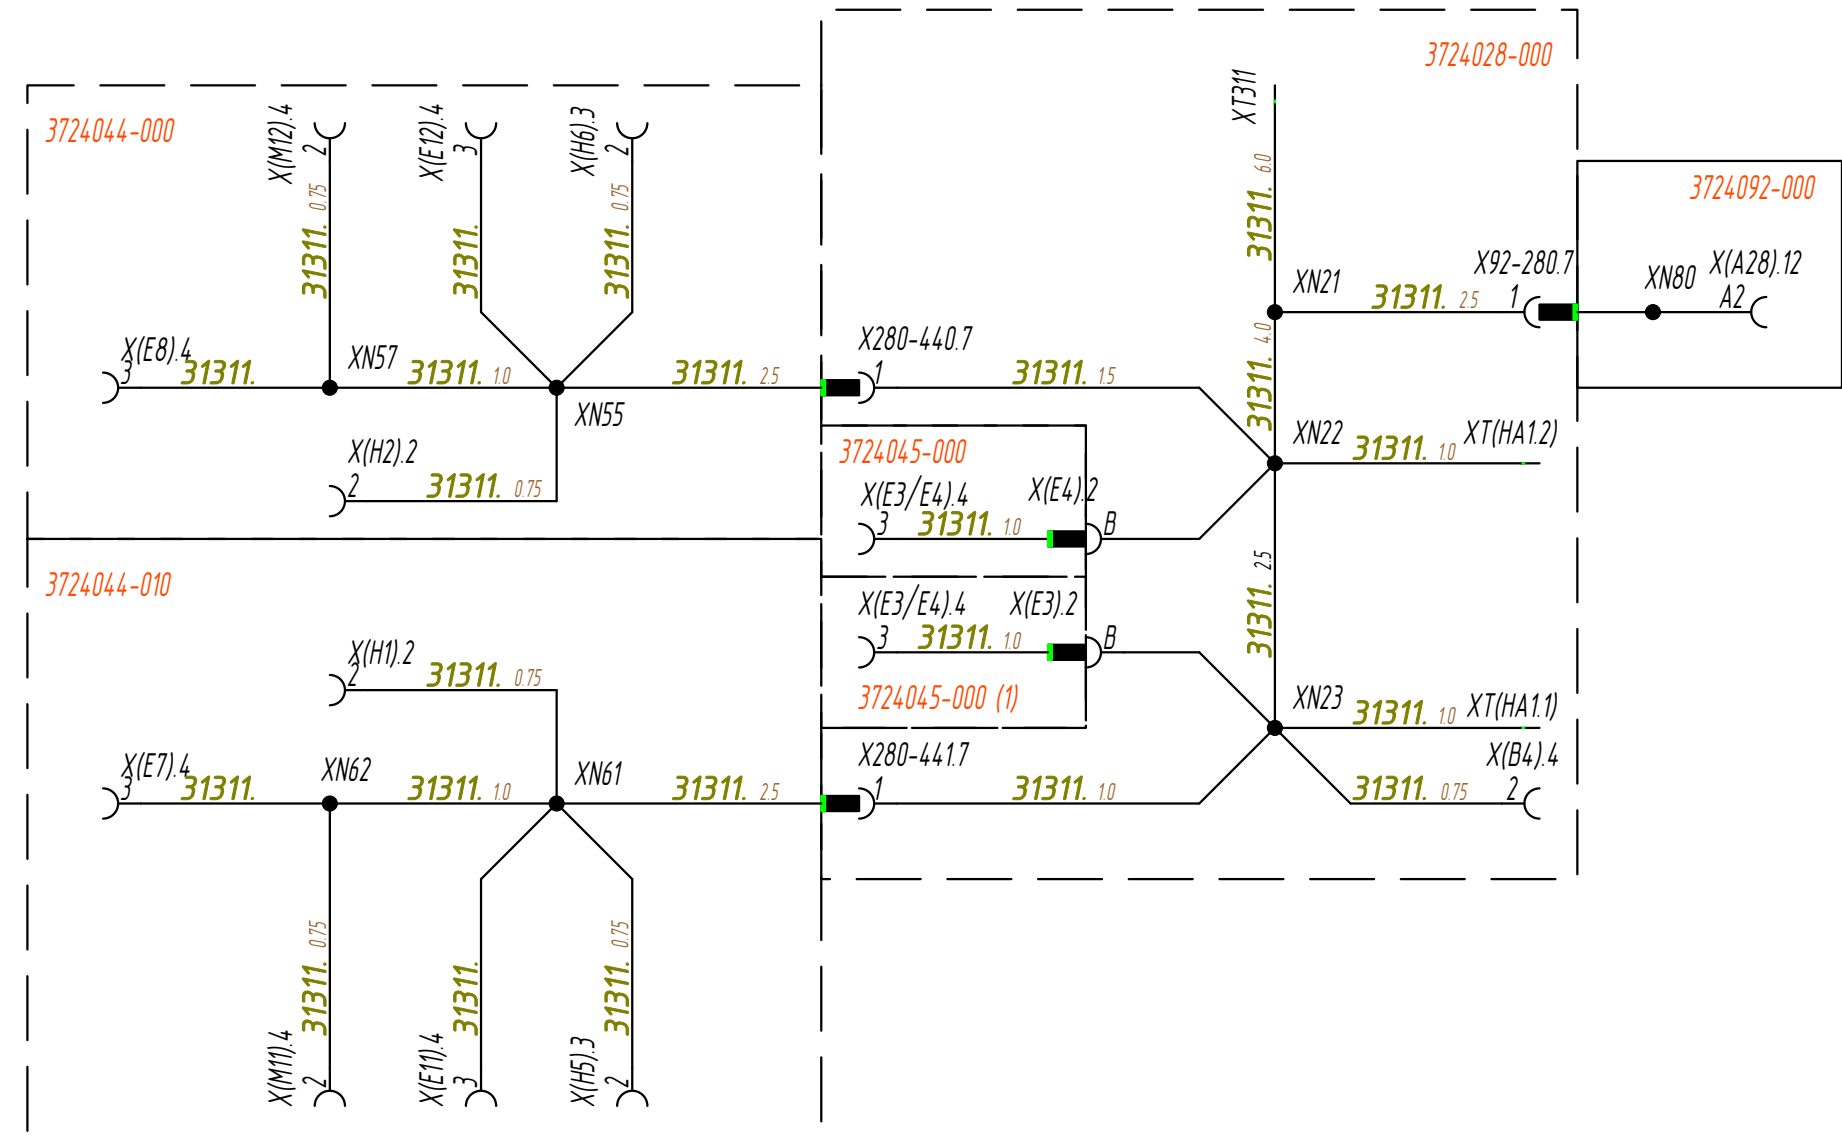

31013.

31355.

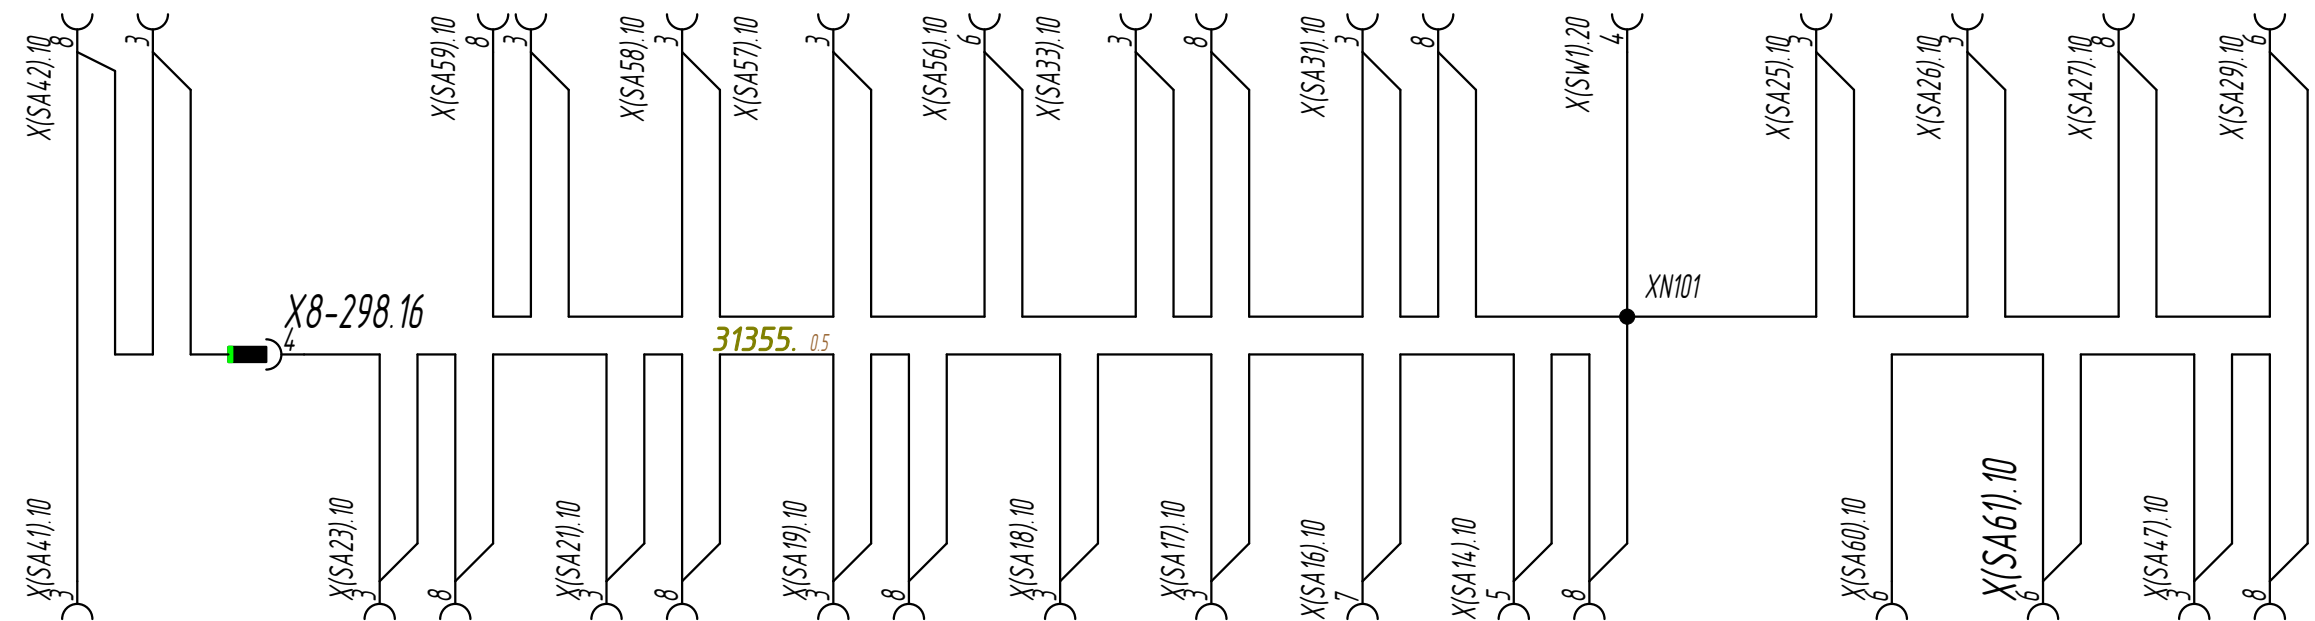


Формат А2

000-100000E-000100

<https://truckmanualshub.com/>

Подсветка приборов.

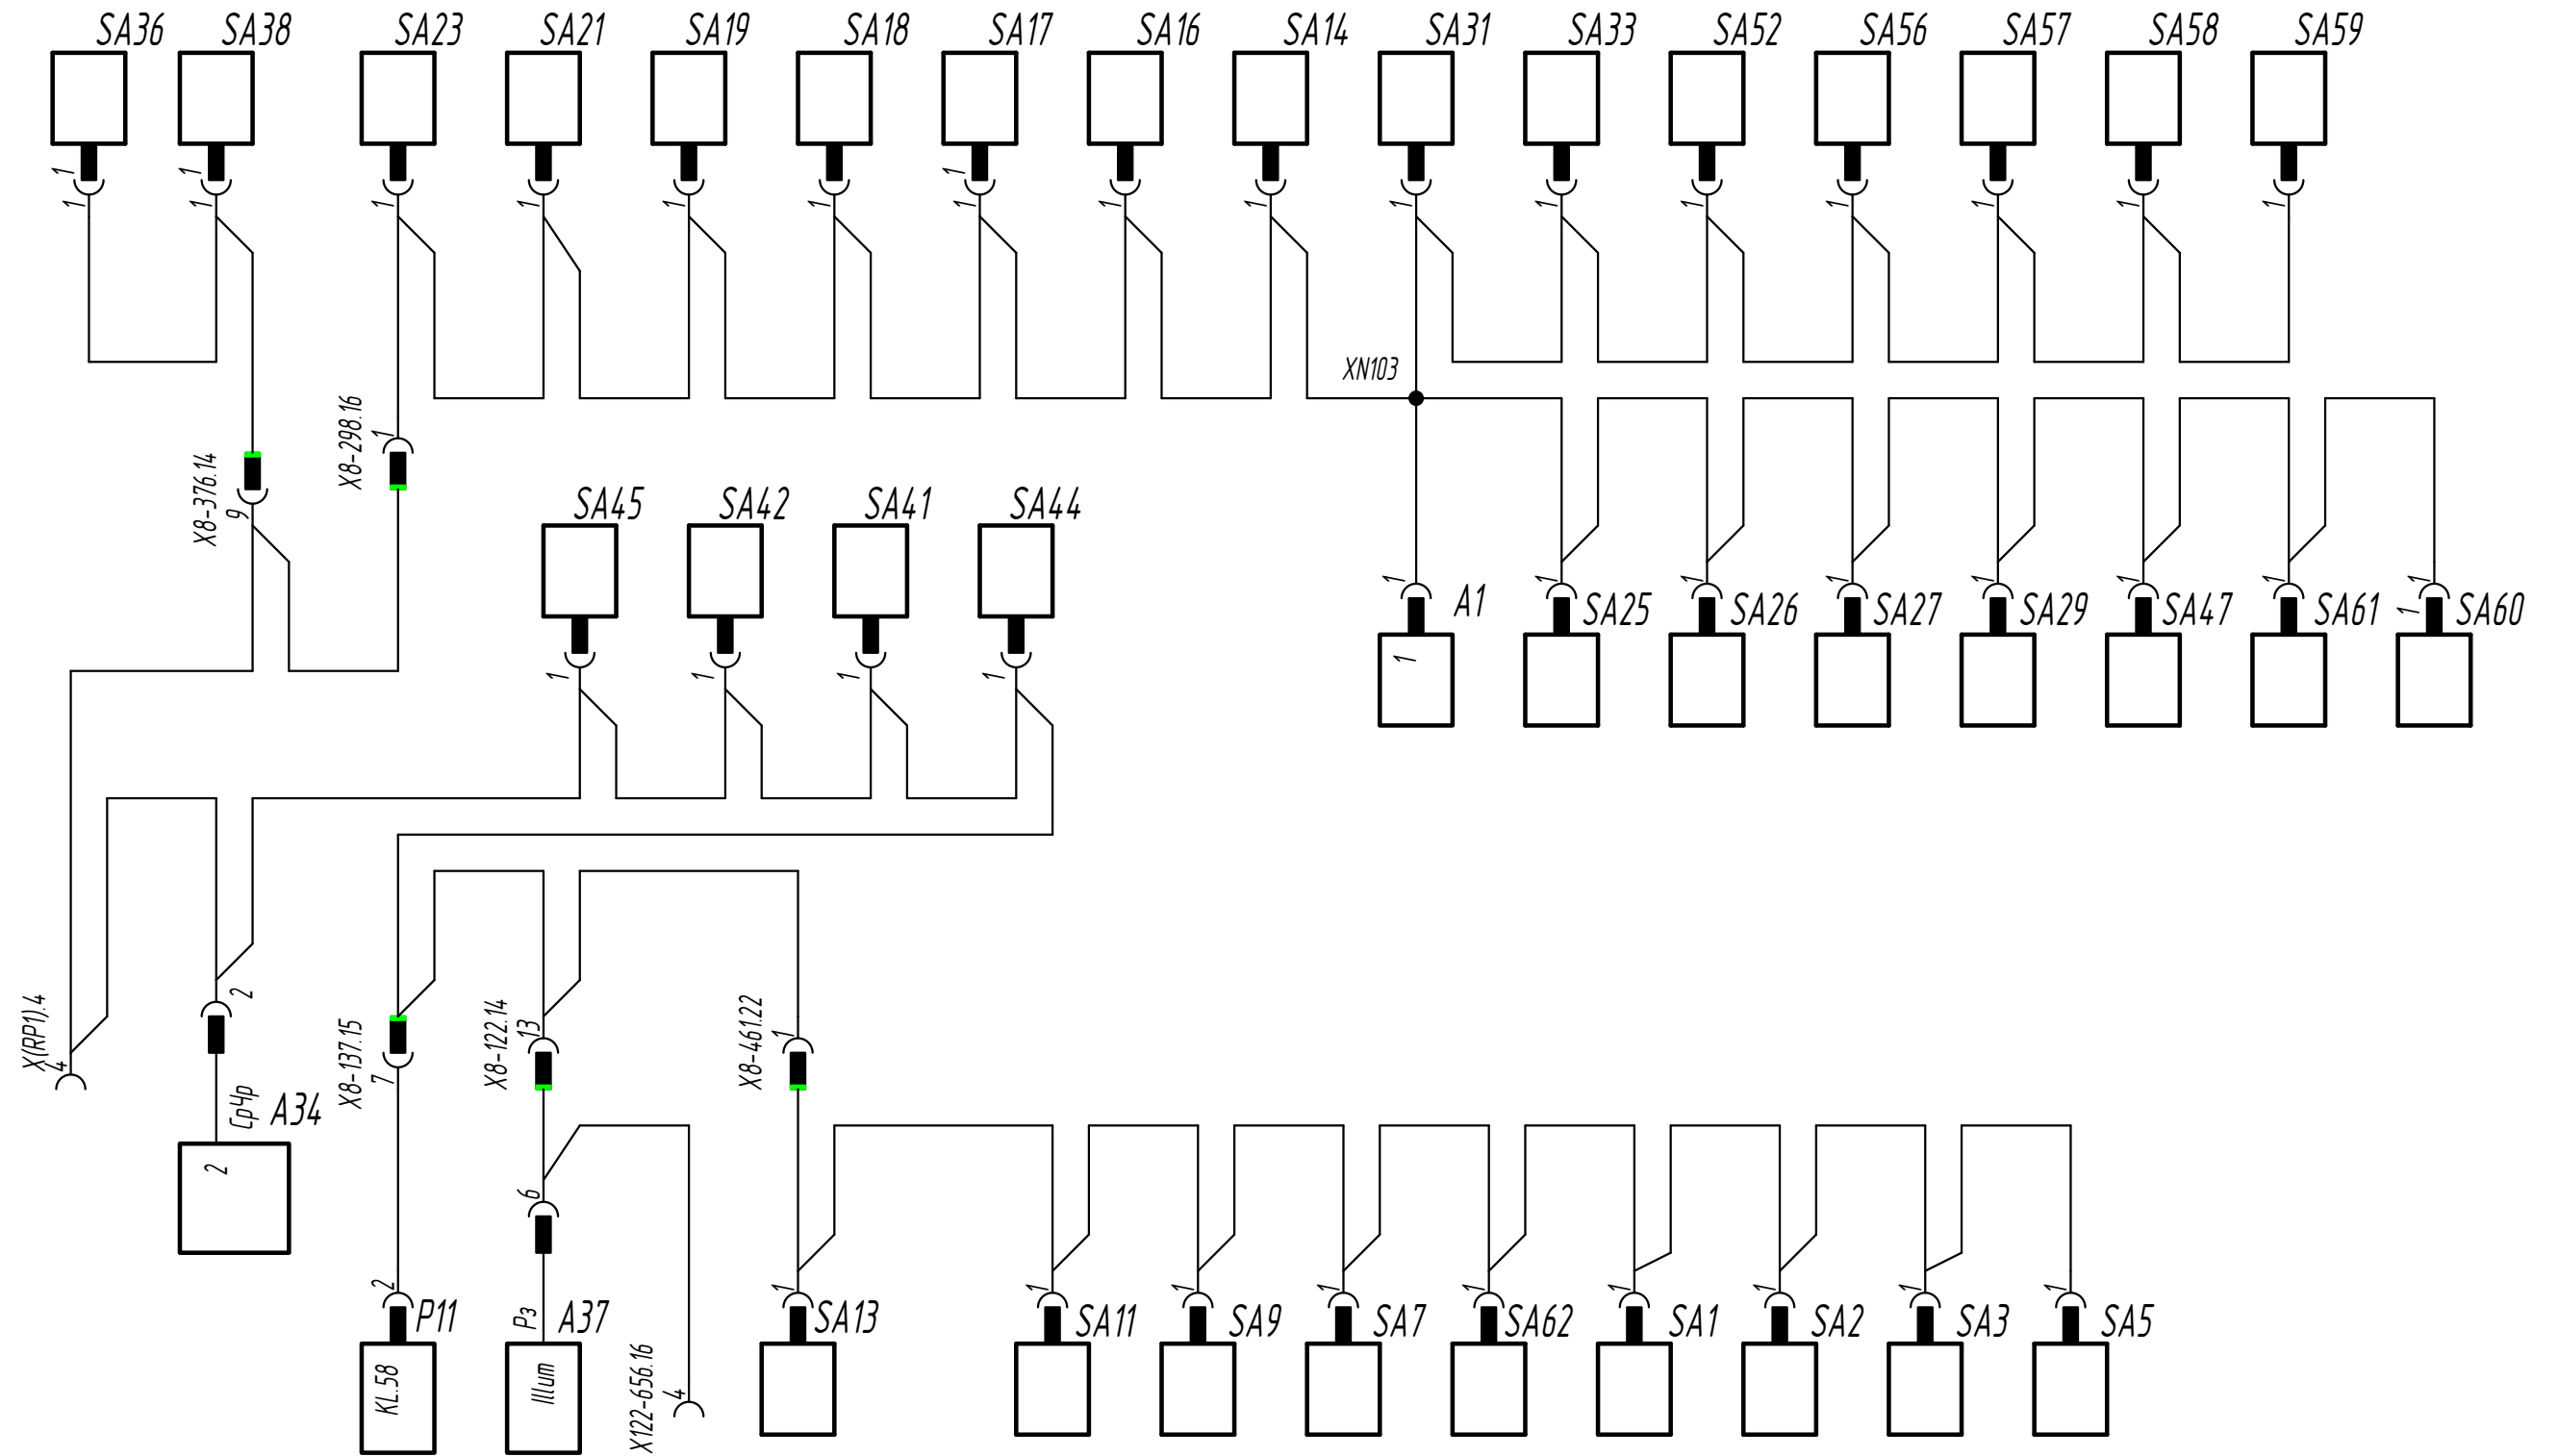

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

242

241

240

239

238

237

000-1000001-000

<https://truckmanualshub.com/>
Подсветка переключателей (GND)

E

D

C



E

D

C

B

A

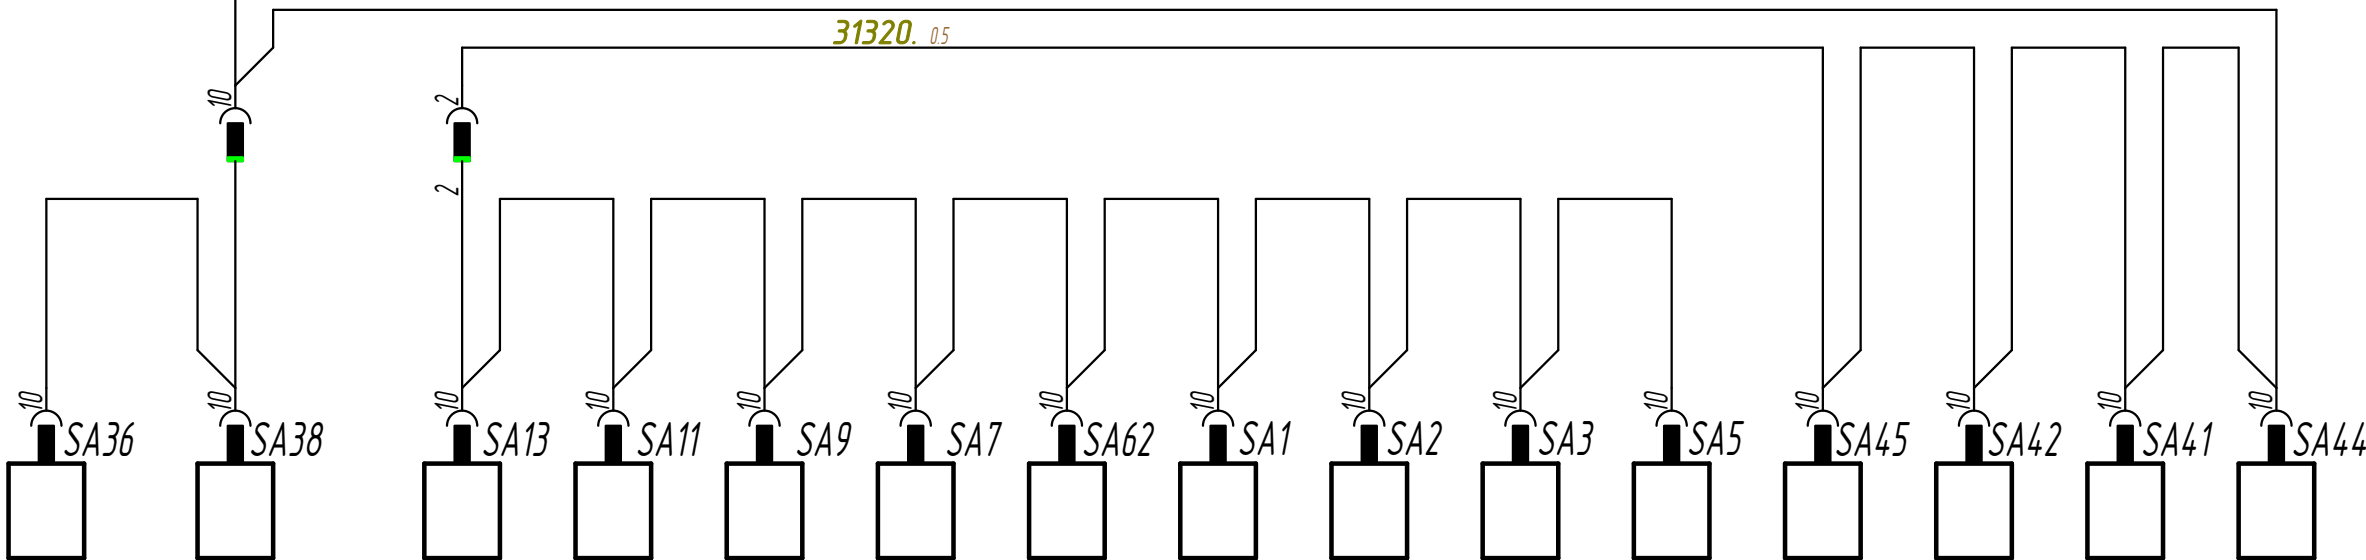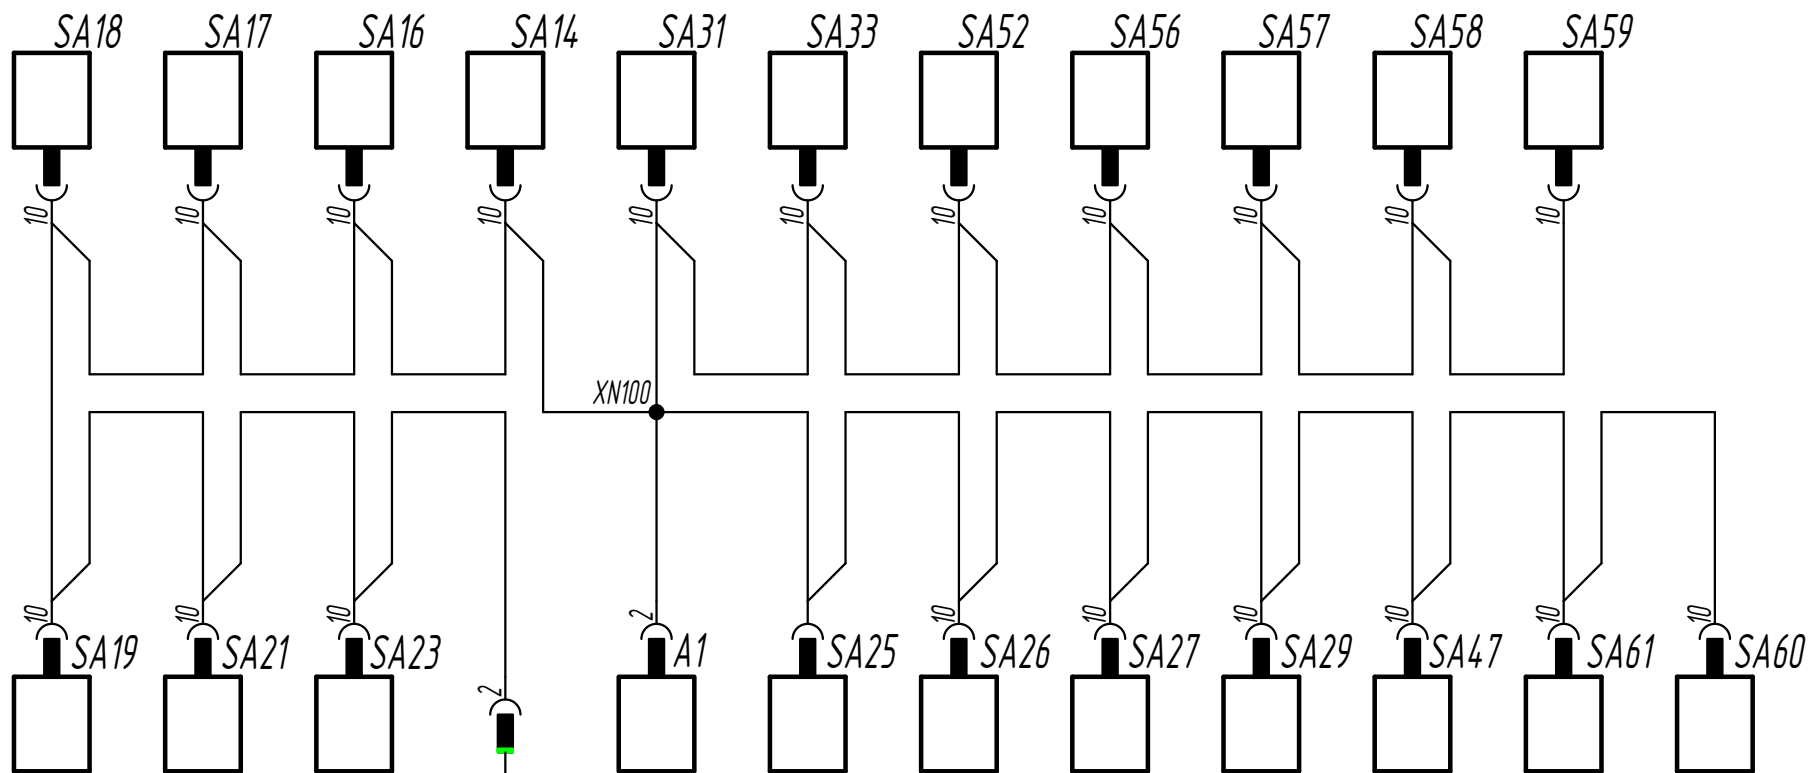

Инд. N подл.	Подп. и дата	Инд. N д.д.д.	Подп. и дата
Взам. инд. N		Инд. N д.д.д.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

Лист
40

242

241

240

239

238

237


A3

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дил.	Подп. и дата

001000-3700001-000

https://truckmanualshub.com/

Подключение диагностических разъемов.

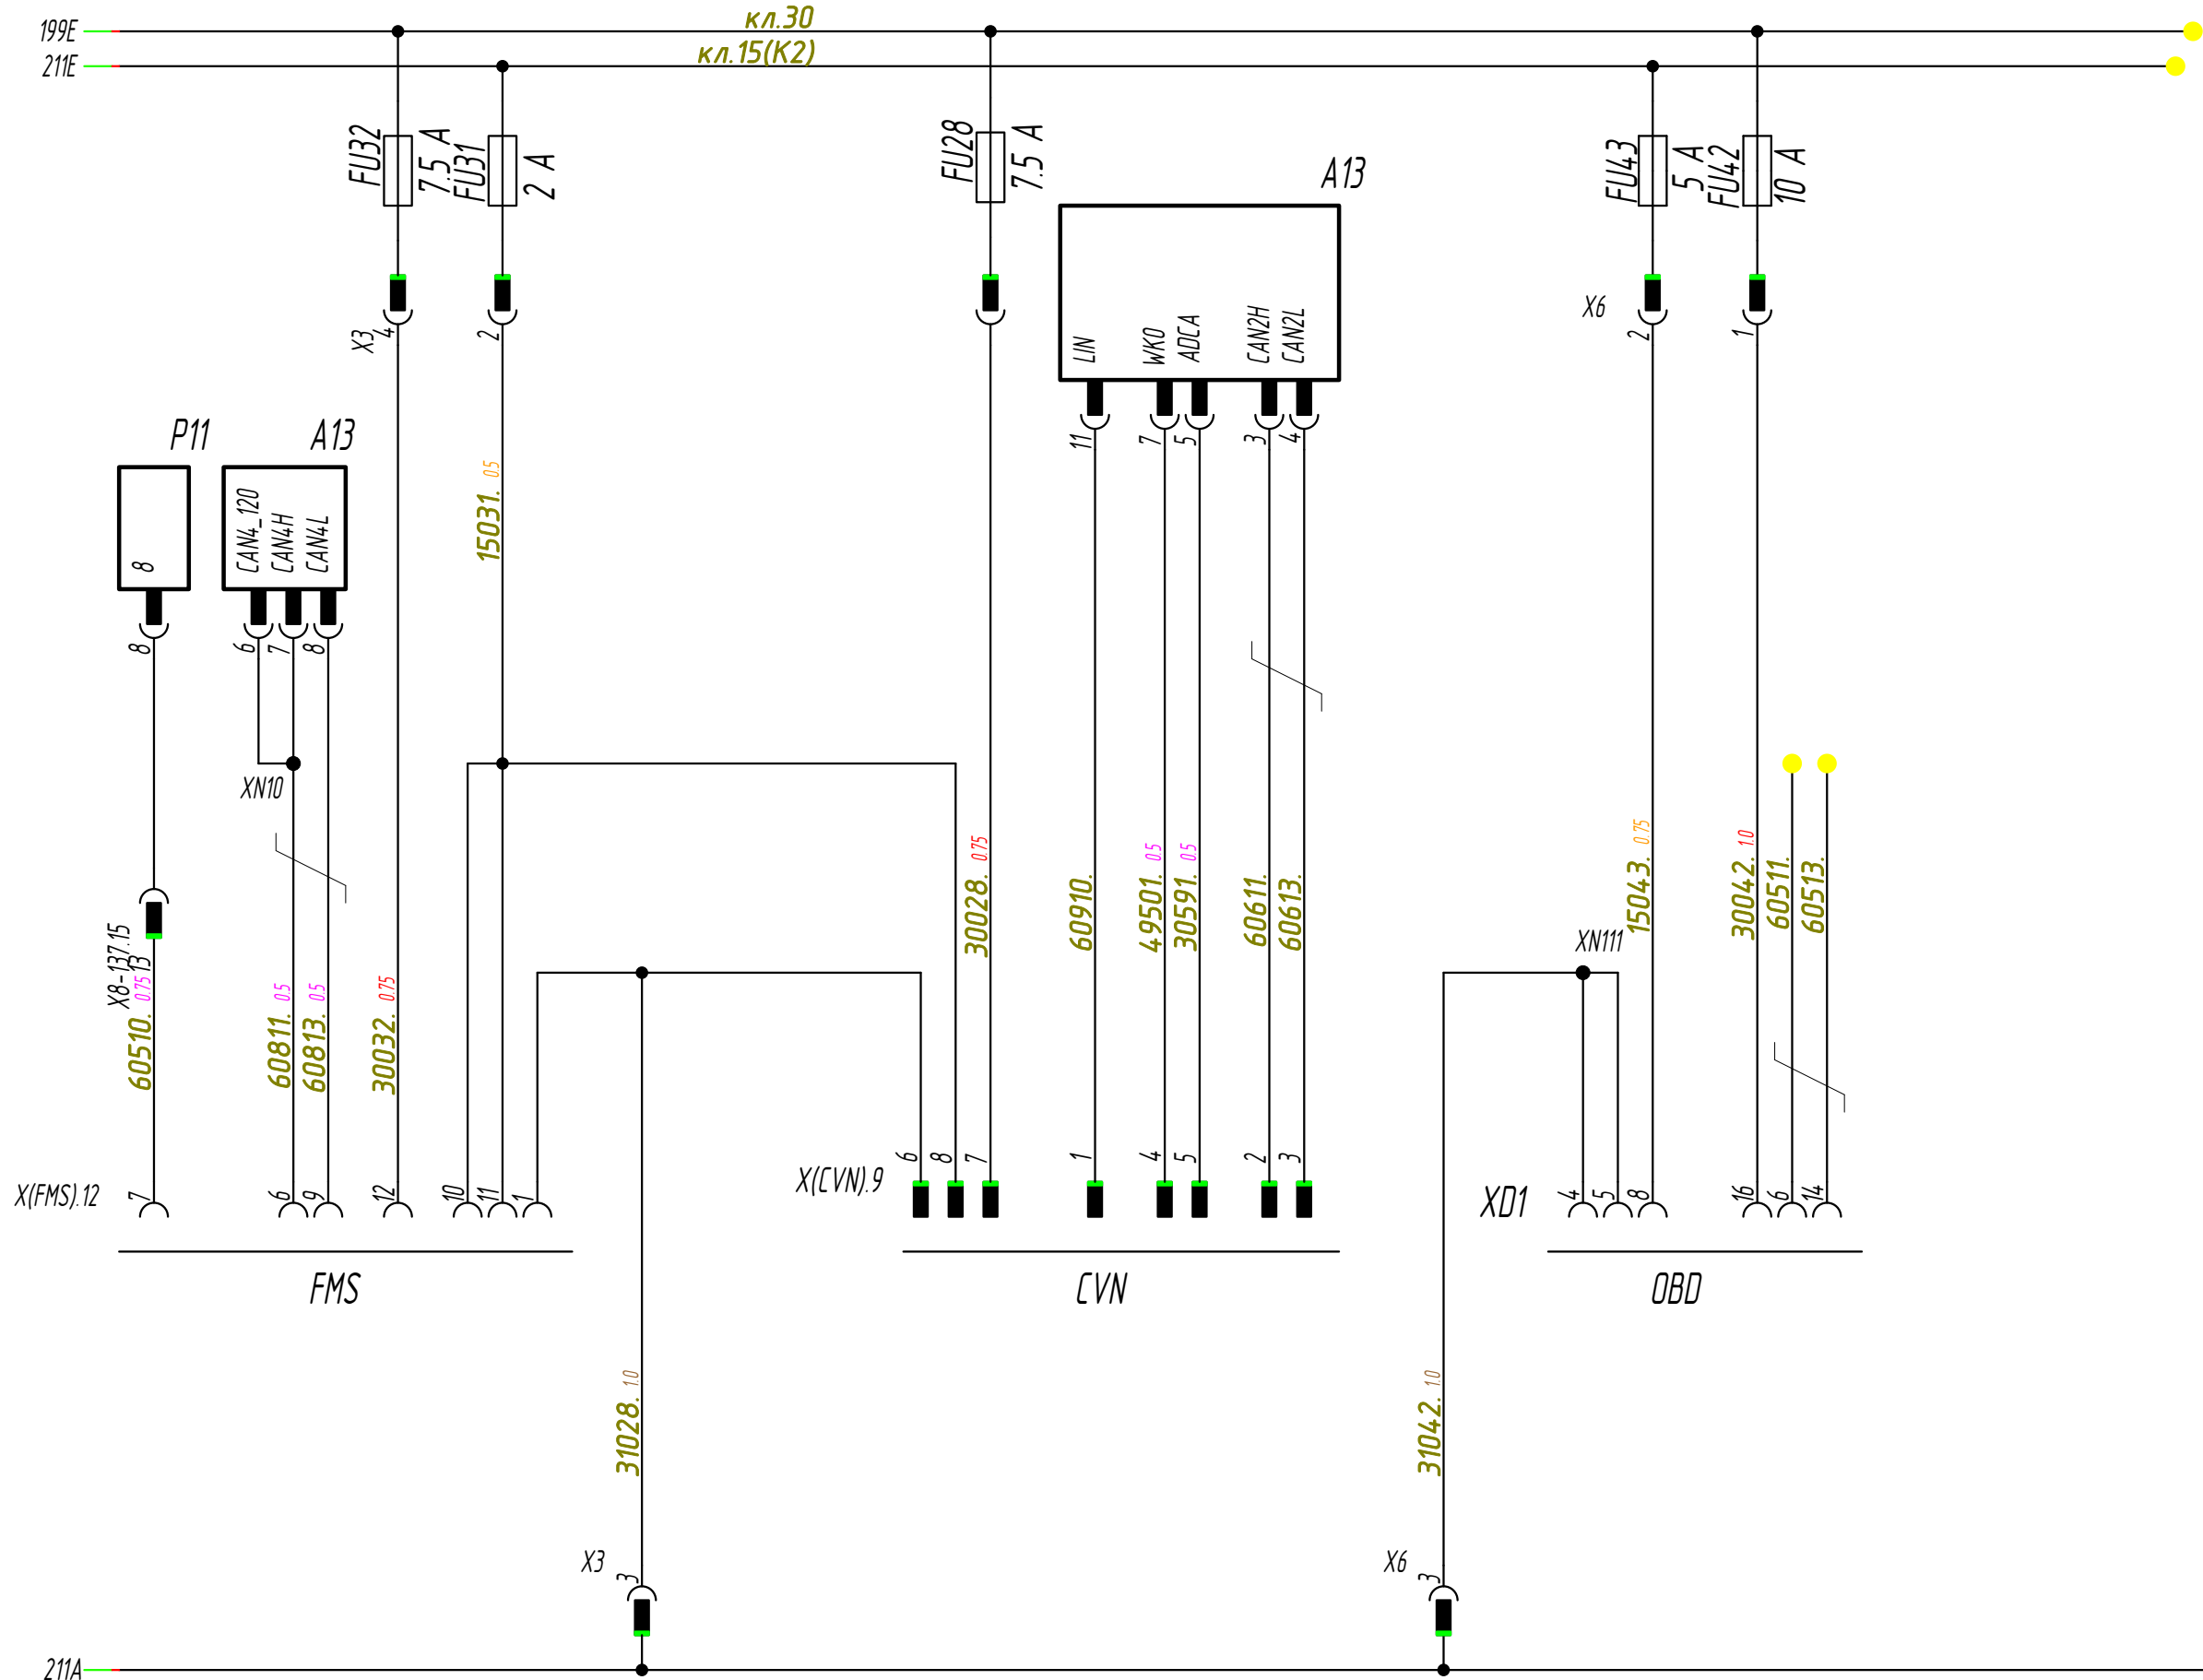


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N докл.	Подп. и дата

001000-3700001-000

Питание для дополнительных систем

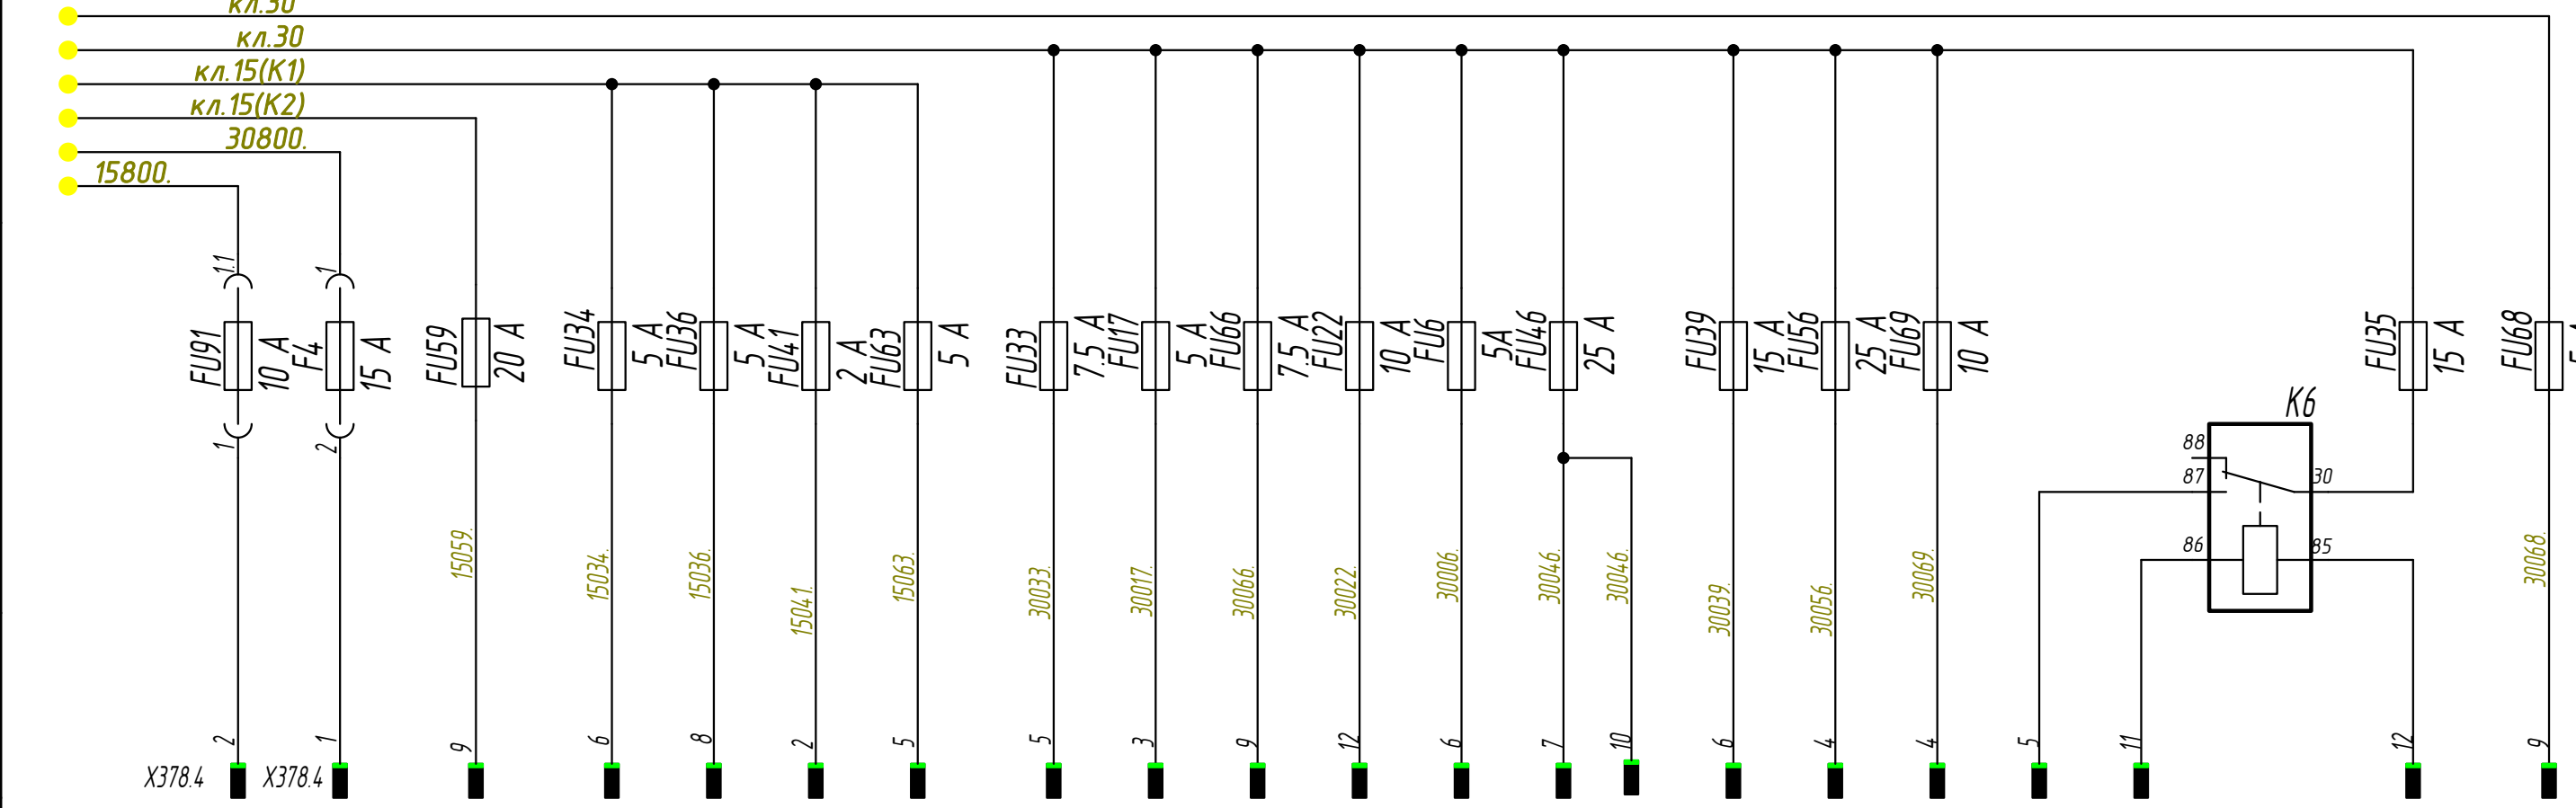


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дудл.	Подп. и дата

001000-3700001-000


<https://truckmanualshub.com/>

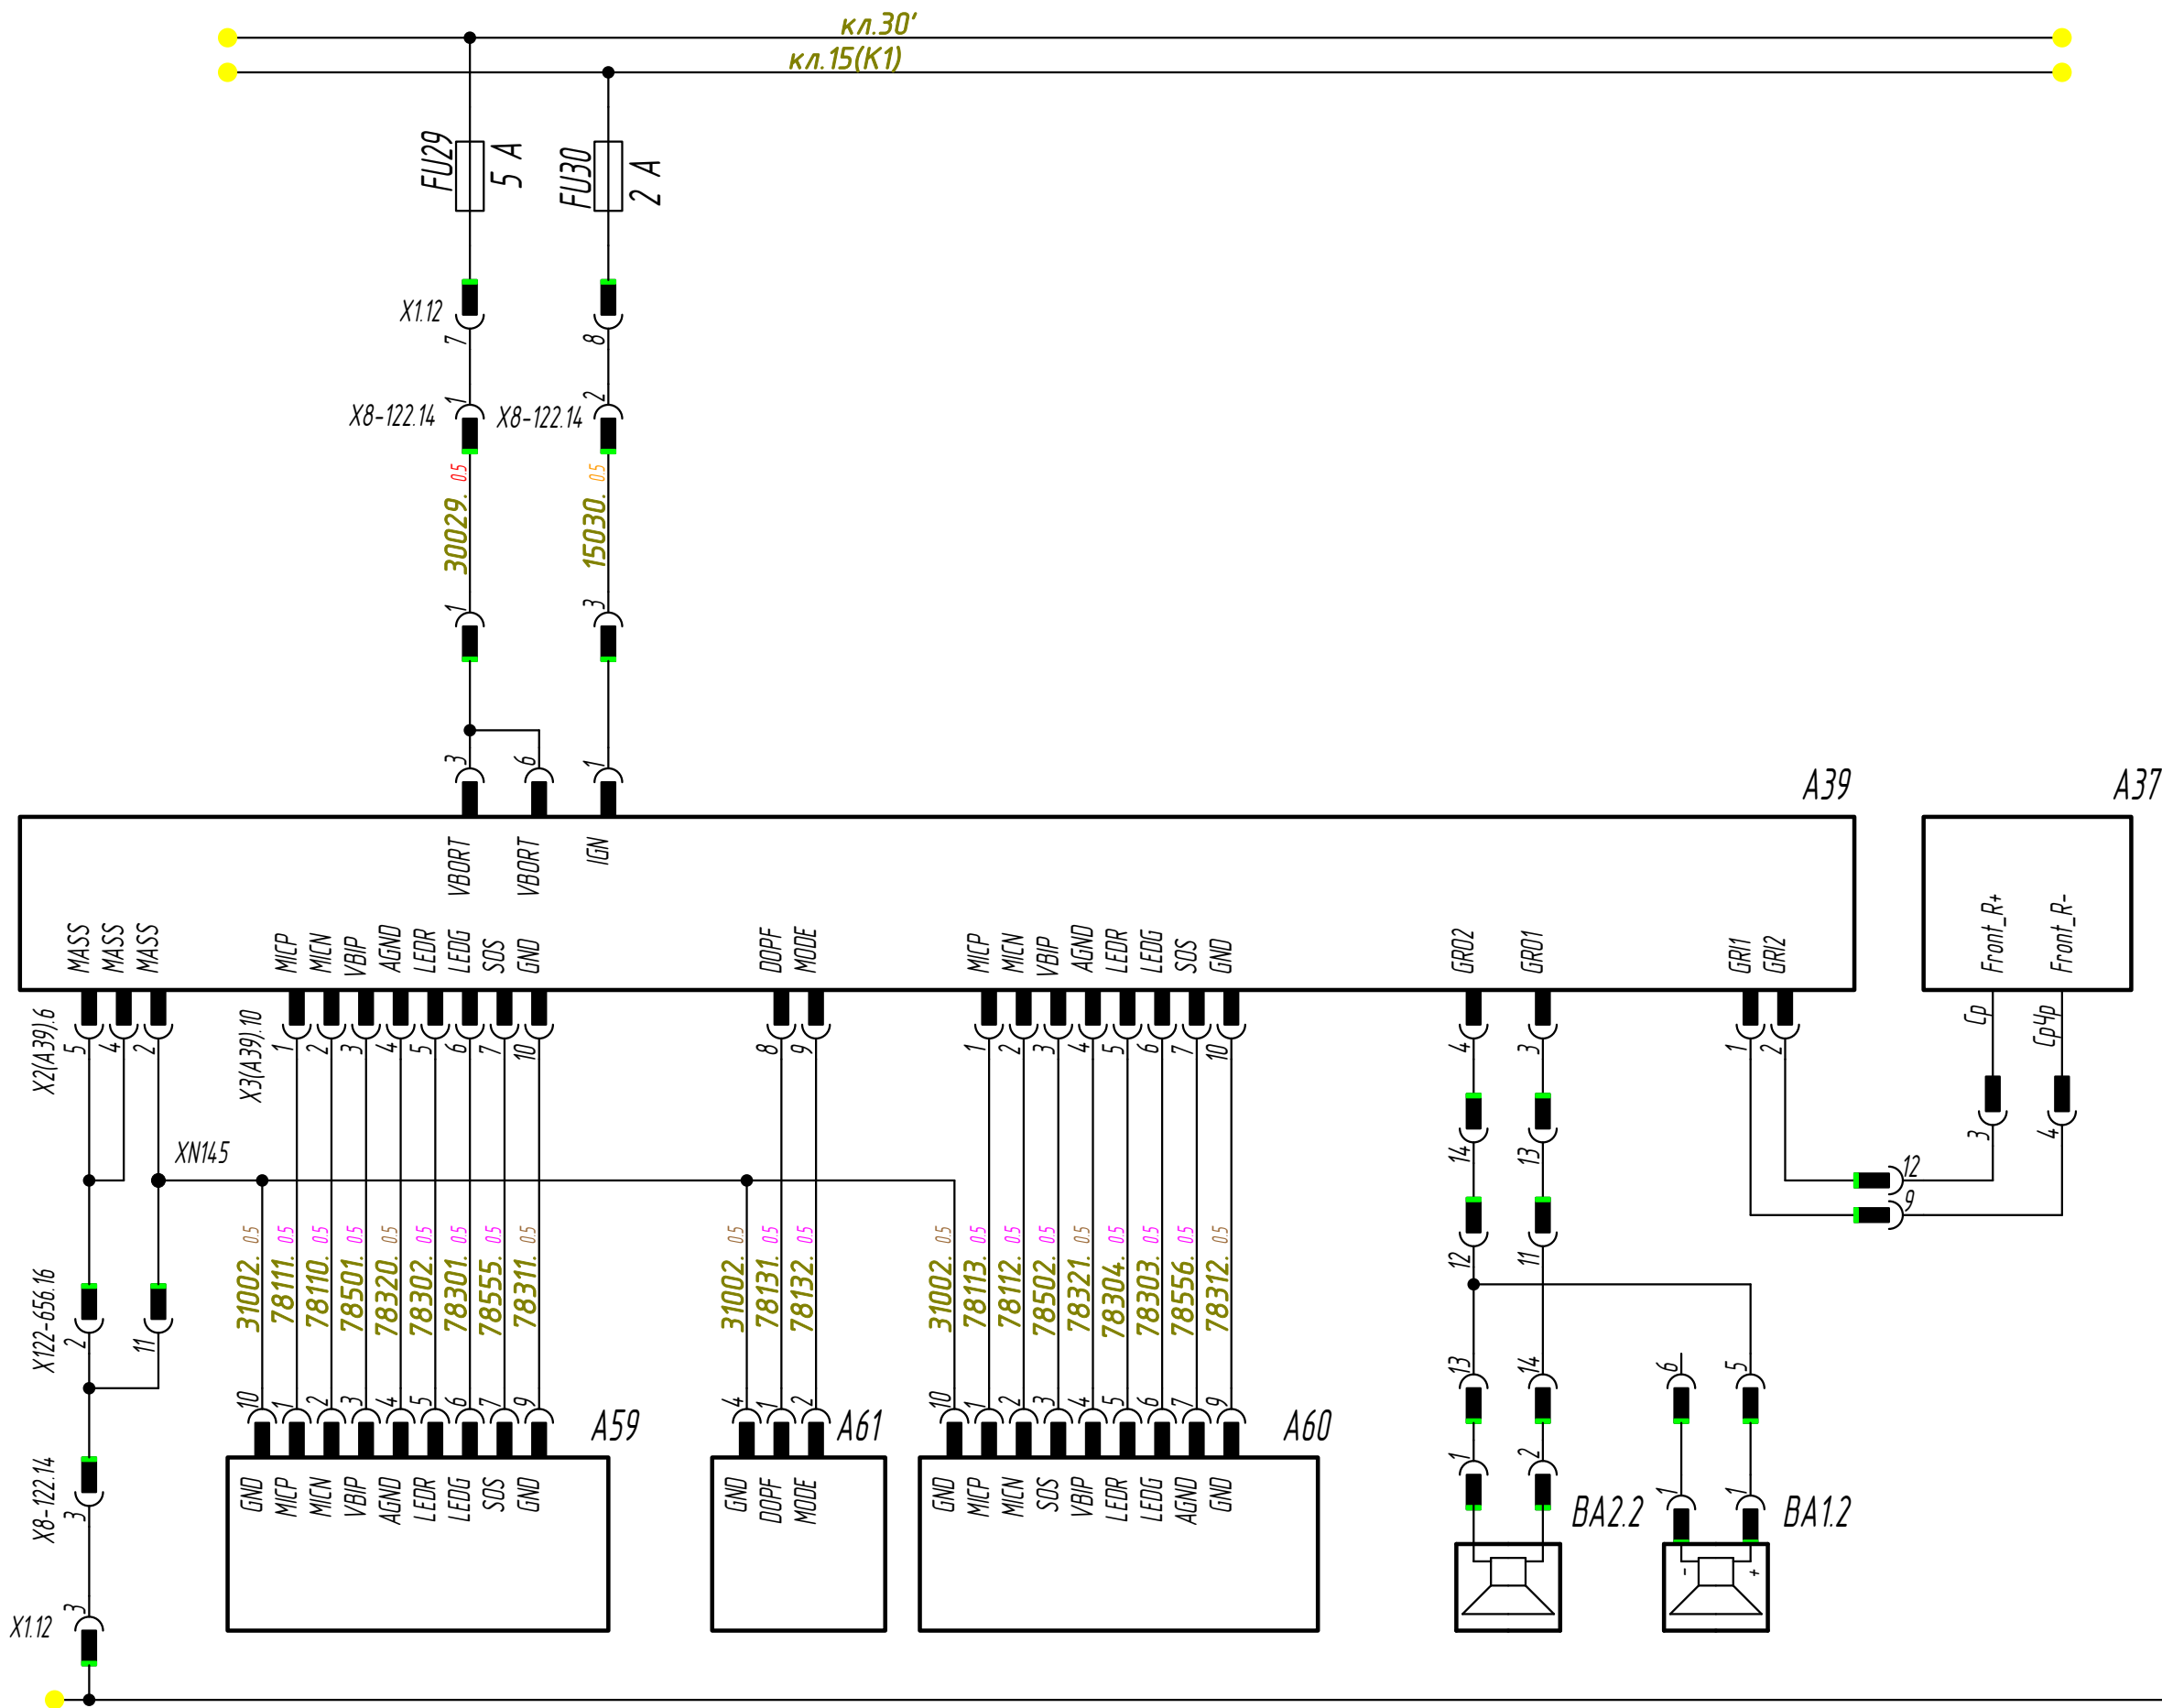

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

Лист
43

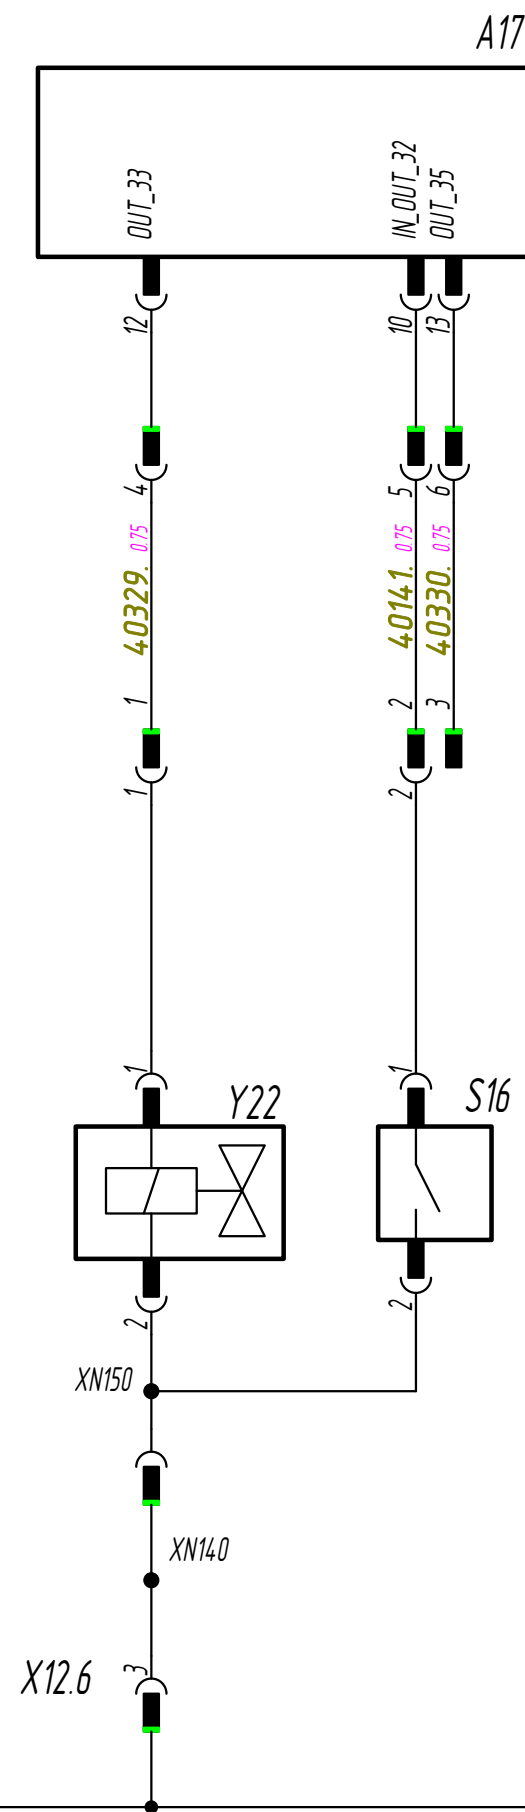

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дцкл.	Подп. и дата

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дцкл.	Подп. и дата

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дцкл.	Подп. и дата

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дцкл.	Подп. и дата

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дцкл.	Подп. и дата

Изм./Лист N докум.			Подп.	Дат

Изм./Лист N докум.			Подп.	Дат

Изм./Лист N докум.			Подп.	Дат

Изм./Лист N докум.			Подп.	Дат

Изм./Лист N докум.			Подп.	Дат

001000-3700001-000

Луст

44

A3

001000-3700001-000


<https://truckmanualshub.com/>

E

D

C

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дубл.	Подп. и дата

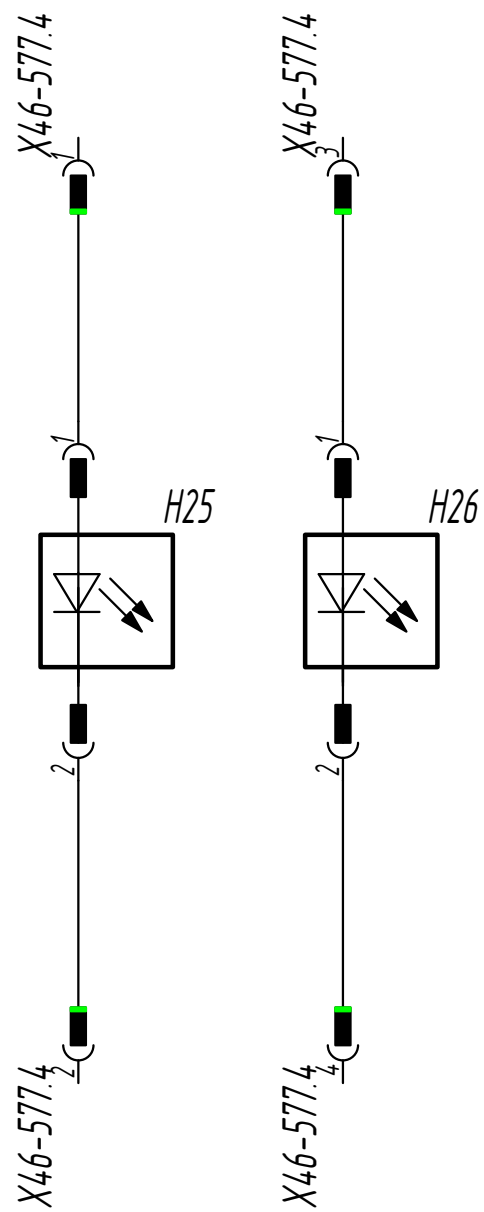

E

D



C

B

A

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

001000-3700001-000

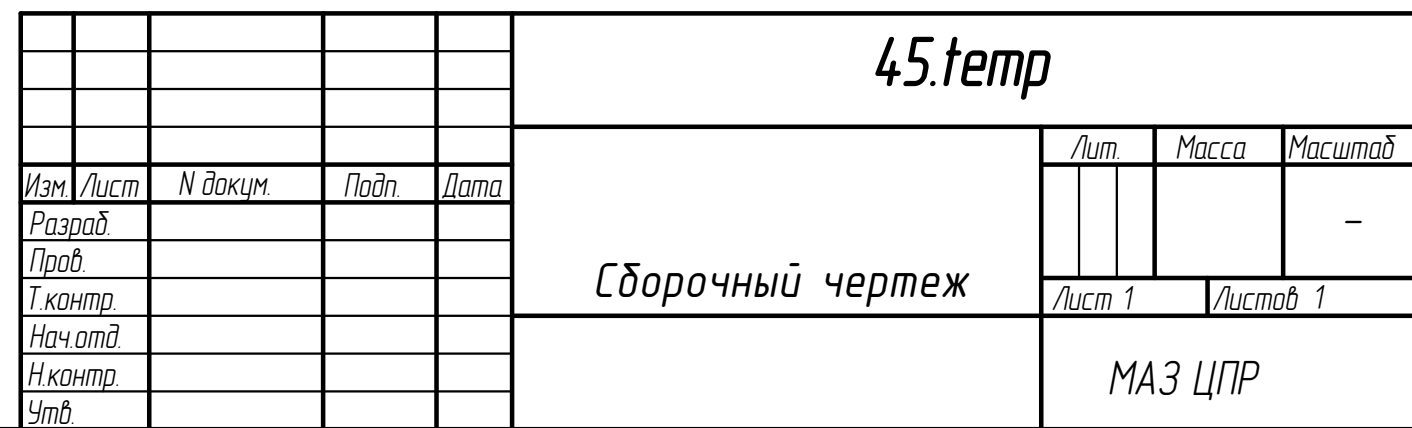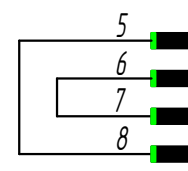

<i>Поз. обозначение</i>	<i>https://truckmanualshub.com/ Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Примечание</i>
A1	Блок коммутации	1	
A4	Блок электронный управления двигателем CPC4	1	
A5	Блок управления двигателем MCM	1	
A6	Блок управления нейтрализацией выхлопных газов ACM	1	
A7	Насос AdBlue	1	
A8	Блок управления коробкой передач TCM	1	
A9	Датчик скорости	1	
A11	Блок управления ретардером RCM	1	
A13	Щиток приборов MultIC2	1	
A15.1-A15.3	Модуль управления Power15	3	
A16	Разветвитель CAN	1	
A17	Модуль управления Power66	1	
A18	Блок управления пневмоподвеской	1	
A19	Блок управления EBS	1	
A20	Радар	1	
A21	Панель управления	1	
A22	Панель управления	1	
A24	Блок дистанционного управления замками дверей	1	
A26	Блок управления микроклиматом	1	
A27	Камера	1	
A28	Подогреватель Hydronic10MII	1	
A29	Блок контроля давления в шинах	1	
A33	Независимый воздушный отопитель AirtronicD4	1	
A34	Блок переключателей	1	
A35	Токопередающее устройство	1	
A36	Блок переключателей руля	1	
A37	Магнитола	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Нач. отд.							
Н.контр.							
Утв.							
					Лит.	Лист	Листов
					0	1	9
					МАЗ ЦПР		

<i>Поз. обозна-</i>	<i>https://truckmanualshub.com/ Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Примечание</i>
A41	Датчик дождя и света	1	
A42	Блок датчиков даления	1	
A43	Сиденье водителя	1	
A44	Сиденье пассажира	1	
A47	Блок микроклимата	1	
A53	Датчик зарядка аккумуляторной батареи	1	
A54	Пульт управления пневмоподвеской	1	
A59	Пульт управления	1	
B1	Датчик подпедальный	1	
B3	Кран стояночного тормоза	1	
B4	Датчик-гидросигнализатор ДГС-М	1	
B7.1, B7.2	Датчик положения	2	
B9	Датчик солнечного излучения	1	
B10	Датчик засоренности воздушного фильтра ДСФ-55	1	
B12	Датчик качества воздуха	1	
B13	Датчик влажности	1	
B74	Датчик уровня AdBlue	1	
B111	Датчик температуры наружного воздуха	1	
B112	Датчик уровня охлаждающей жидкости	1	
BA1	Акустическая система	1	
BL1L	Датчик износа тормозных накладок	1	
BL1R	Датчик износа тормозных накладок	1	
BL2L	Датчик износа тормозных накладок	1	
BL2R	Датчик износа тормозных накладок	1	
BM1	Датчик температуры	1	
BP7.1, BP7.2	Датчик давления	2	
BP8	Датчик давления	1	
BR1	Модуль курсовой устойчивости	1	
BR1L	Датчик скорости колеса	1	

					Лист	
Изм	Лист	N докум	Подпись	Дата	2	

Поз. обозна-	https://truckmanualshub.com/ Наименование	Кол.	Примечание
BR1R	Датчик скорости колеса	1	
BR2L	Датчик скорости колеса	1	
BR2R	Датчик скорости колеса	1	
BR3	Датчик угла поворота руля	1	
BS1	Педаль газа	1	
BS1	Педаль тормоза	1	
BT1	Датчик температуры в камере смешивания	1	
E3	Фара противотуманная	1	
E4	Фара противотуманная	1	
E7, E8	Фара ближнего света	2	
E11, E12	Фара дальнего света	2	
E25	Фара освещения рабочей зоны	1	
E30	Зеркало левое	1	
E31	Зеркало правое	1	
EK1	Фильтр топливный водоотделитель	1	
EK2	Осушитель сжатого воздуха	1	
F1	Предохранитель	1	
F2	Предохранитель	1	
F4	Предохранитель	1	
F6	Предохранитель	1	
F7	Предохранитель	1	
F8, F9	Предохранитель	2	
FU2X	Предохранитель	1	
FU90	Предохранитель	1	
FU91, FU92	Предохранитель	2	
FU93, FU94	Предохранитель	2	
FU95	Предохранитель	1	
FU96	Предохранитель	1	
FU97	Предохранитель	1	
FU98, FU99	Предохранитель	2	
Изм	Лист	N докум	Подпись Дата
			Лист
			3

Поз. обозна-	https://truckmanualshub.com/ Наименование	Кол.	Примечание
FU333	Предохранитель	1	
G1	Генератор 100А	1	
GB1, GB2	Аккумуляторная батарея	2	
H1, H2	Указатель поворота	2	
H3, H4	Повторитель поворота	2	
H7.1-H7.3	Фонарь знака автопоезда	3	
H8.1-H8.3	Светильник	3	
H9	Светильник	1	
H10.1	Фонарь подсветки	1	
H10	Светильник	1	
H10.2	Фонарь подсветки	1	
H13, H14	Фонарь передний габаритный	2	
H15.1, H15.2	Фонарь боковой габаритный	2	
H16.1, H16.2	Фонарь боковой габаритный	2	
H17	Фонарь задний левый	1	
H18	Фонарь задний правый	1	
H19, H20	Фонарь подсветки	2	
H-	Комплект дневных ходовых огней	1	
HA1	Комплект рупорных звуковых сигналов	1	
K7	Реле	1	
M1	Стартер	1	
M2	Насос дозировочный Eberspacher	1	
M3	Моторедуктор стеклоочистителя	1	
M4	Электродвигатель стеклоомывателя	1	
M5	Моторедуктор стеклоподъемника	1	
M6	Моторедуктор стеклоподъемника	1	
M9, M10	Актуатор замка двери	2	
M14	Шторка солнцезащитная	1	
M15.1, M15.2	Моторедуктор люка	2	
M16-M19	Моторедуктор заслонки отопителя	4	
Изм	Лист	N докум	Подпись Дата

Лист

4

Поз. обозна-	https://truckmanualshub.com/ Наименование	Кол.	Примечание
M20	Насос дозировочный	1	
M27	Холодильник	1	
M32.1, M32.2	Актуатор	2	
P11	Тахограф	1	
Q1	Замок зажигания	1	
Q5, Q6	Выключатель	2	
Q9, Q10	Выключатель ВК24-2	2	
QS1	Выключатель аккумуляторной батареи	1	
S3	Переключатель света	1	
S8	Переключатель подрулевой	1	
S9	Переключатель подрулевой	1	
S12	Датчик температуры	1	
S13	Выключатель ВК24-04	1	
S32.1, S32.2	Выключатель ВК12-1	2	
S33.1, S33.2	Выключатель ВК24-2	2	
S35	Замок левый	1	
S36	Замок правый	1	
SA1	Переключатель	1	
SA2	Переключатель	1	
SA3	Переключатель	1	
SA5	Переключатель	1	
SA7	Переключатель	1	
SA9	Переключатель	1	
SA11	Переключатель	1	
SA13	Переключатель	1	
SA14	Переключатель	1	
SA16	Переключатель	1	
SA17	Переключатель	1	
SA18	Переключатель	1	
SA19	Переключатель	1	
Изм	Лист	N докум	Подпись Дата
			Лист
			5

<i>Поз. обозна-</i>	<i>https://truckmanualshub.com/ Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Примечание</i>
SA21	Переключатель	1	
SA23	Переключатель	1	
SA25	Переключатель	1	
SA26	Переключатель	1	
SA27	Переключатель	1	
SA29	Переключатель	1	
SA31	Переключатель	1	
SA33	Переключатель	1	
SA36	Переключатель	1	
SA38	Переключатель	1	
SA41	Переключатель	1	
SA42	Переключатель	1	
SA44	Переключатель	1	
SA45	Переключатель	1	
SA47	Переключатель	1	
SA52	Переключатель	1	
SA56	Переключатель	1	
SA57	Переключатель	1	
SA58	Переключатель	1	
SA59	Переключатель	1	
SA60	Переключатель	1	
SA61	Переключатель	1	
SA62	Переключатель	1	
SL1	Датчик уровня топлива	1	
SP1	Датчик давления	1	
U1	Преобразователь напряжения 24/12	1	
U2	Розетка USB 2x2.5A	1	
UB1	Модулятор осевой 2М	1	
UB2	Модулятор осевой 1М	1	
UB3	Клапан EBS прицепа	1	

					Лист	
Изм	Лист	N докум	Подпись	Дата	6	

Поз. обозна-	https://truckmanualshub.com/ Наименование	Кол.	Примечание
XS1	Розетка 12В	1	
XS2	Розетка 24В 300Вт	1	
XT11	Колодка электромонтажная K221	1	
XT21	Колодка электромонтажная K220	1	
Y1	Клапан электромагнитный	1	
Y7	Клапан электромагнитный	1	
Y11	Блок электропневмоклапанов ECAS	1	
Y12	Муфта электромагнитная компрессора	1	
Y13, Y14	Модулятор колеса	2	
Y20	Клапан электромагнитный	1	
	<u>Акустическая система</u>		
BA1.1, BA1.2	Громкоговоритель	2	
BA2.1, BA2.2	Твитер	2	
	<u>Блок коммутации</u>		
A1	Блок коммутации	1	
FU1	Предохранитель	1	
FU2	Предохранитель	1	
FU3-FU5	Предохранитель	3	
FU6	Предохранитель	1	
FU7	Предохранитель	1	
FU8	Предохранитель	1	
FU9-FU11	Предохранитель	3	
FU12-FU14	Предохранитель	3	
FU15, FU16	Предохранитель	2	
FU17	Предохранитель	1	
FU18	Предохранитель	1	
Изм	Лист	N докум	Подпись Дата

Лист

7

Поз. обозна-	https://truckmanualshub.com/ Наименование	Кол.	Примечание
FU19	Предохранитель	1	
FU20	Предохранитель	1	
FU21	Предохранитель	1	
FU22	Предохранитель	1	
FU23	Предохранитель	1	
FU24	Предохранитель	1	
FU25, FU26	Предохранитель	2	
FU27	Предохранитель	1	
FU28	Предохранитель	1	
FU31	Предохранитель	1	
FU32, FU33	Предохранитель	2	
FU34	Предохранитель	1	
FU35	Предохранитель	1	
FU36	Предохранитель	1	
FU37	Предохранитель	1	
FU38	Предохранитель	1	
FU39	Предохранитель	1	
FU40	Предохранитель	1	
FU41	Предохранитель	1	
FU42	Предохранитель	1	
FU43, FU44	Предохранитель	2	
FU45	Предохранитель	1	
FU46	Предохранитель	1	
FU47	Предохранитель	1	
FU48	Предохранитель	1	
FU49	Предохранитель	1	
FU50	Предохранитель	1	
FU51	Предохранитель	1	
FU52	Предохранитель	1	
FU53	Предохранитель	1	

					Лист	
Изм	Лист	N докум	Подпись	Дата	8	

Поз. обозна-	https://truckmanualshub.com/ Наименование	Кол.	Примечание
FU54	Предохранитель	1	
FU55	Предохранитель	1	
FU56	Предохранитель	1	
FU57	Предохранитель	1	
FU58	Предохранитель	1	
FU59, FU60	Предохранитель	2	
FU61	Предохранитель	1	
FU62	Предохранитель	1	
FU63, FU64	Предохранитель	2	
FU65	Предохранитель	1	
FU66	Предохранитель	1	
FU67, FU68	Предохранитель	2	
FU69	Предохранитель	1	
K1, K2	Реле	2	
K3, K4	Реле	2	
K5, K6	Реле	2	
	<u>Комплект дневных ходовых огней</u>		
A1, A2	Блок управления	2	
H1, H2	Дневные ходовые огни	2	
	<u>Комплект рупорных звуковых сигналов</u>		
HA1.1, HA1.2	Сигнал звуковой	2	
	<u>Пульт управления</u>		
A34	Пульт НВО	1	

					Лист	
Изм	Лист	N докум	Подпись	Дата	9	