



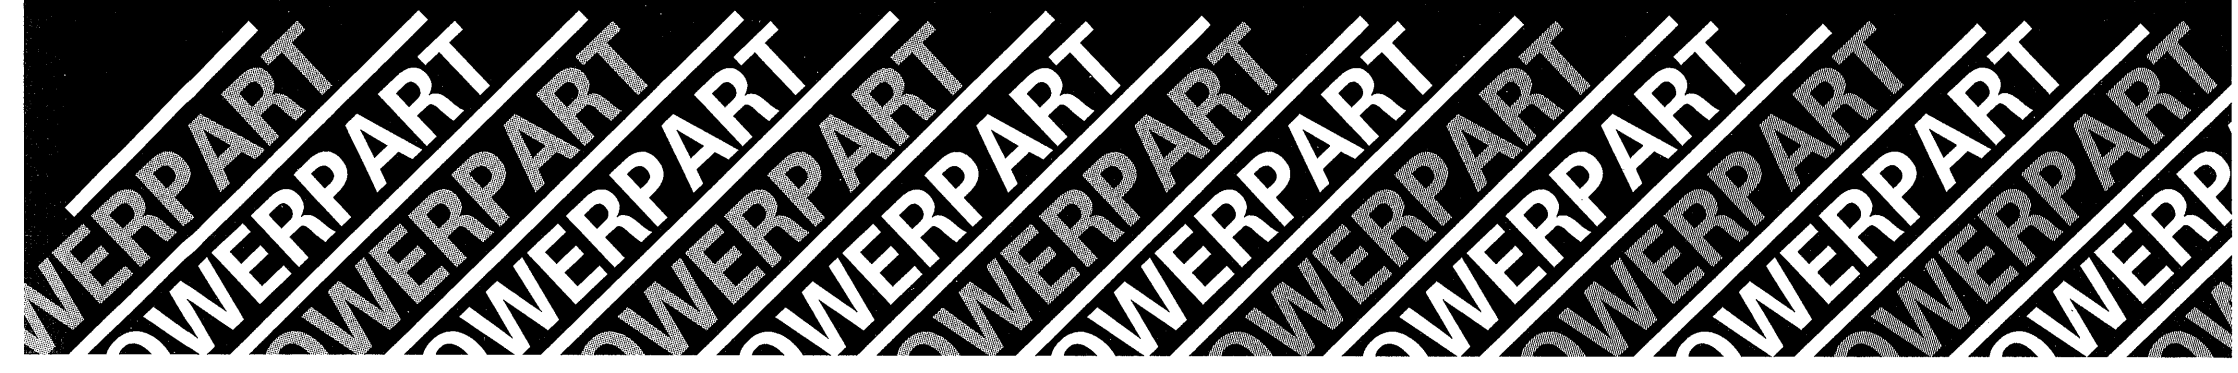


- 零件手册
- Parts book

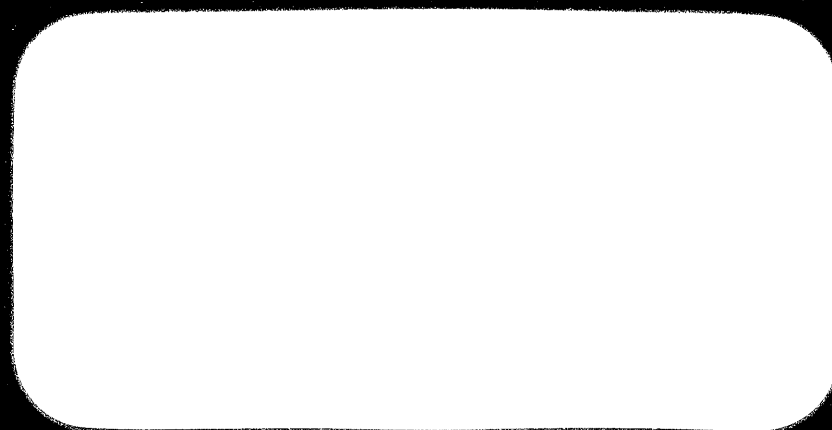

1006TG1A/2A

T76812900

2006.10.18

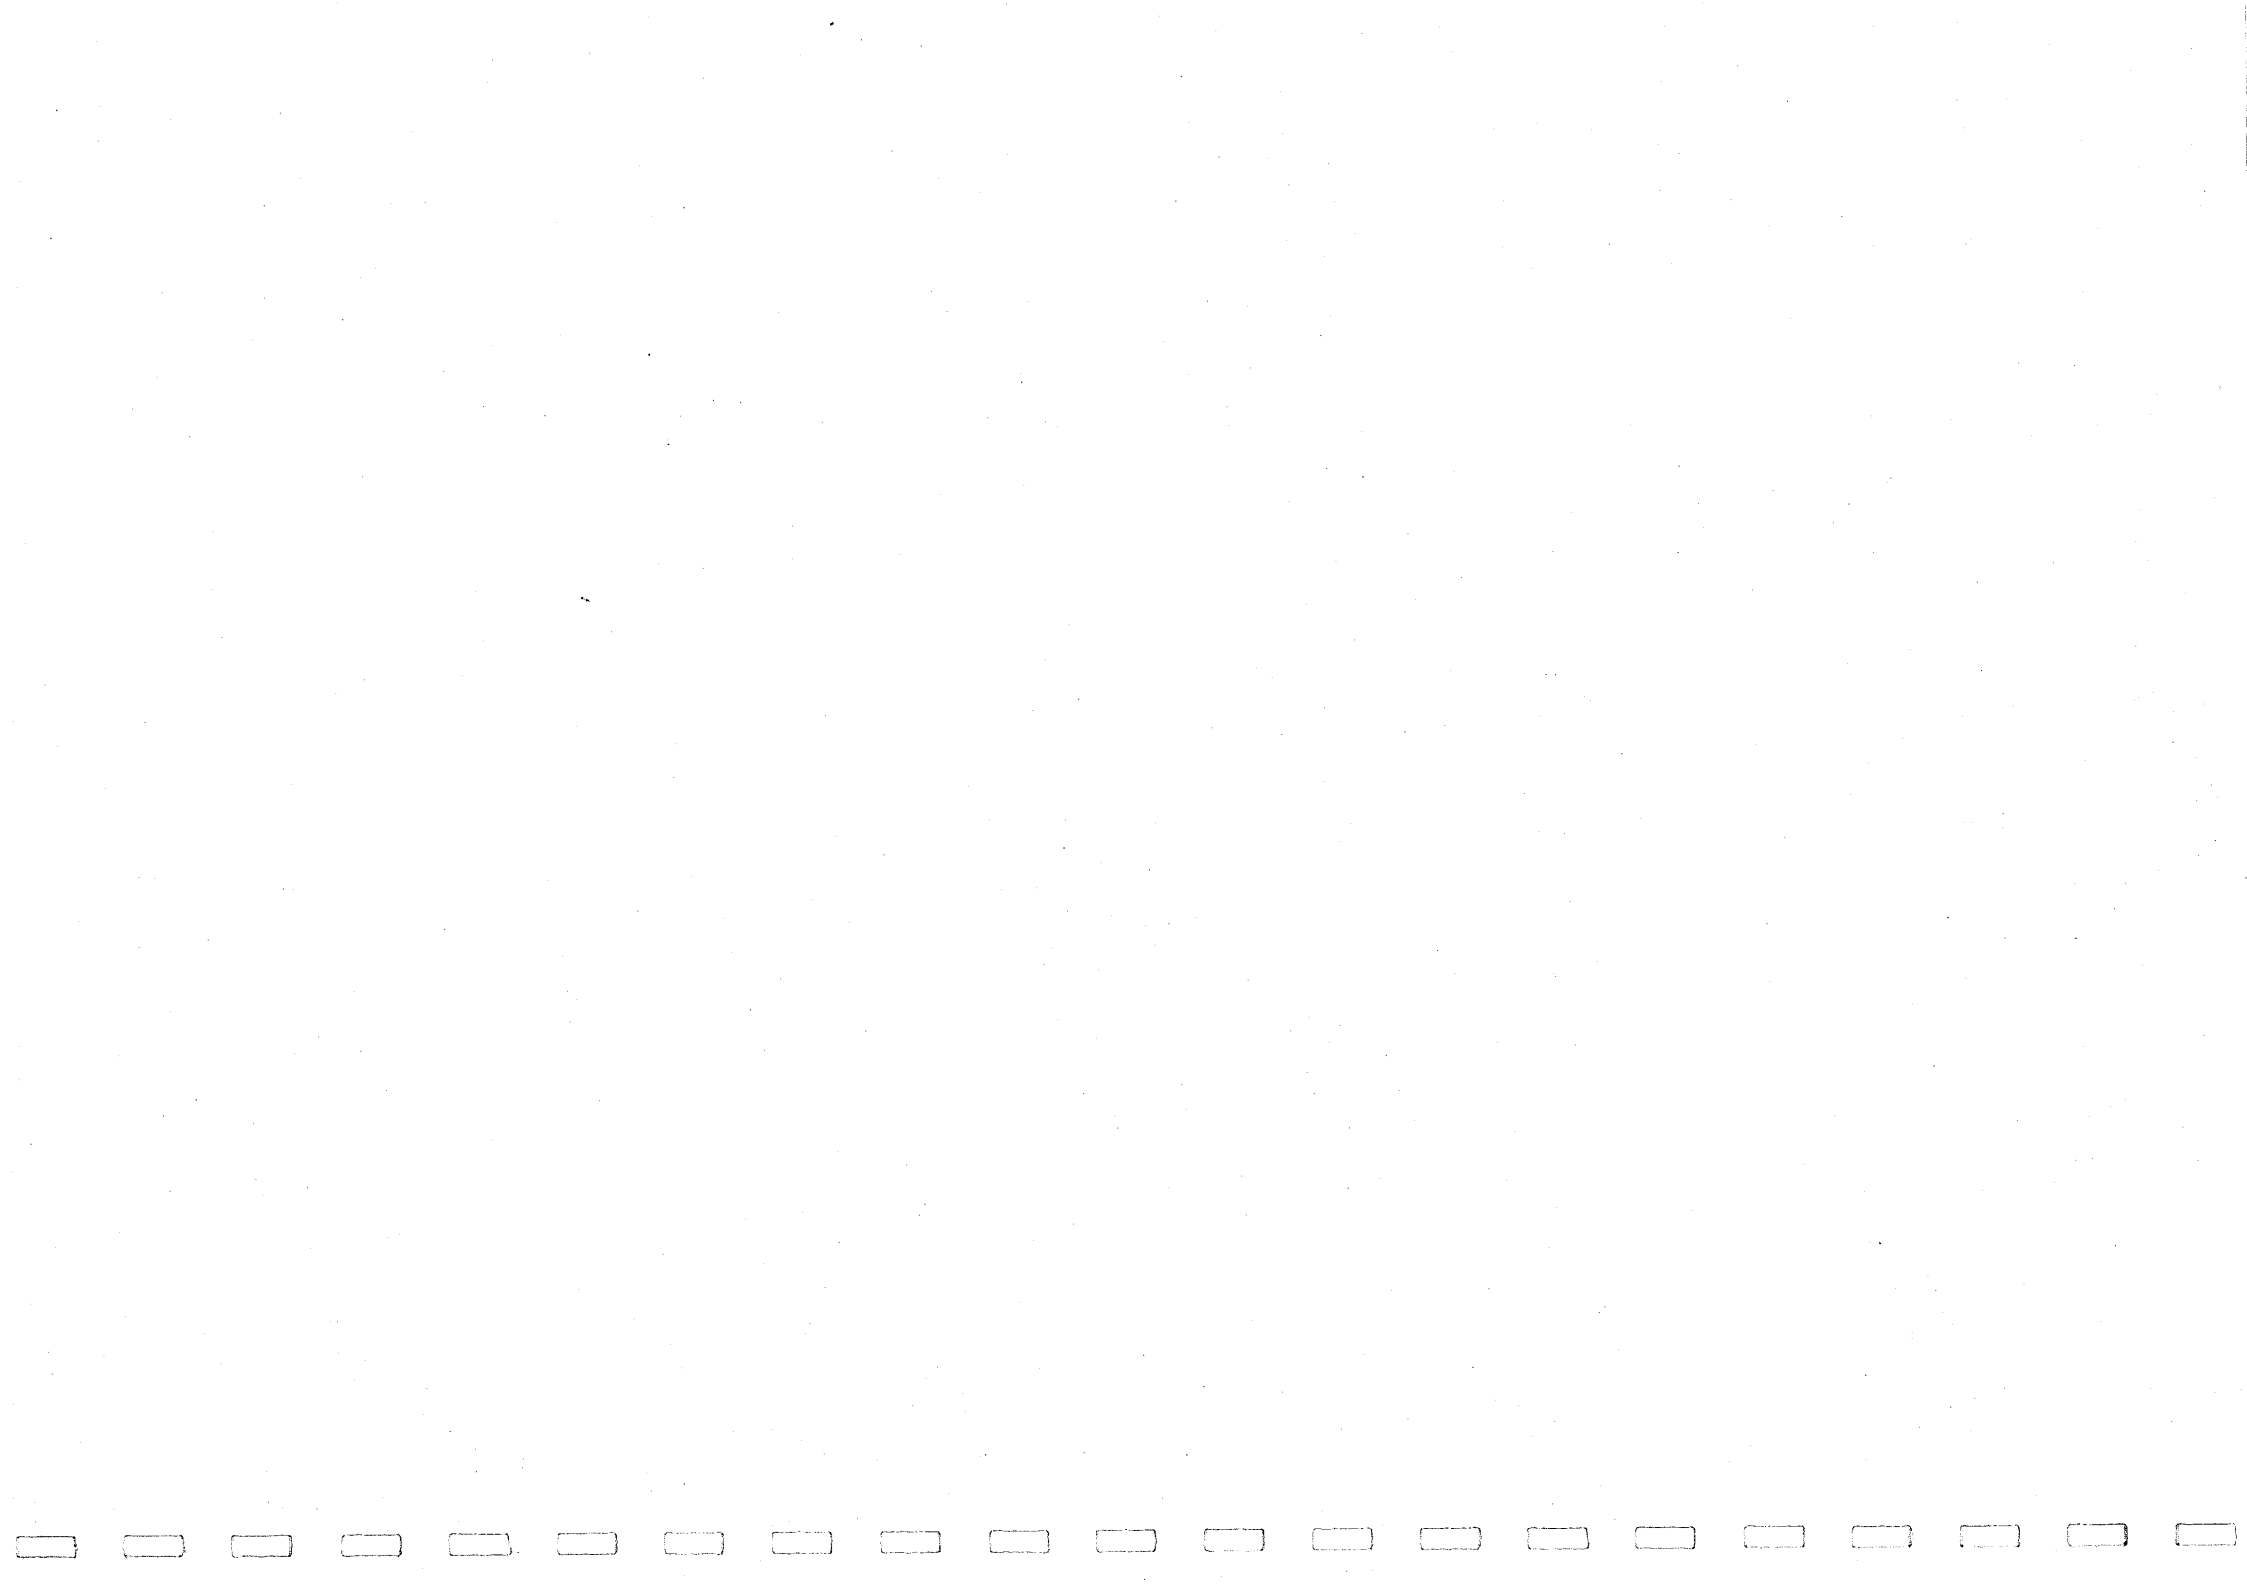

Introduction

The build list of your engine, found on the front page of this parts book, provides a unique reference to the components fitted to your engine; therefore this parts book is only applicable to this particular engine.

Always quote your build list and engine serial number when contacting your Perkins outlet.

How to use your Parts Book

This parts book has been designed to provide you with all the information you need to identify parts to service your engine. There are several features within the book to make it easy to find the parts you require.

Front Page

This lists your build list number and the date of publication of this book

Symbol Descriptions



New for Old Part



Reference for Detailed Breakdown

Engine Breakdown

Use this to identify all the major sections of your engine and the relevant pages within the book.

Parts Lists & Illustrations

This section shows each major section of your engine broken down into individual part numbers along with an associated illustration for identifying the parts you require.

The illustrations used in this parts book are representational only and should only be used for identification purposes.

For fitting instructions please refer to your engine Service Manual.

Parts Index

Using either the part number or description of the part you require this section will help you locate the page within the **Parts Lists & Illustrations** section where the part appears.

绪论

您的发动机配套号为您发动机上装配的零件提供了唯一的参考依据,同时在本零件手册封页上也可找此配套号。因此本零件手册仅仅适用于特定机型的发动机。

当与您的珀金斯销售商联系时,请提供您的配套号及发动机序列号。

使用说明

此零件手册为您在维护发动机时辨识零件提供所需的所有信息。为了容易的查到您所需的零件,此手册具有以下几个特点:

封页

列有您的配套号及此手册的发行日期。

符号描述



更换件



参考详细分类细目

发动机分类细目

使用此目录可确定您的发动机的所有主要部件及在本手册内的相关页数。

零件目录及插图

此部分列有拆分成单个零件号的您发动机的每个主要部件,同时配有关联的插图以便确认您所需的零件。

在此手册中使用的插图仅是示范性的,并仅用于确认的目的。

如需要安装指导,请参考您的发动机维修手册。

零件索引

使用零件号或您所需部件的零件描述将帮助您确定在零件目录及插图中零件所在的页数。


注: 由于机型的改进而引起的本手册的相应改动恕不另行通知

Section 部件	
Cylinder Block 气缸体 ACHA0277	1
Timing Gear & Camshaft 正时齿轮及凸轮轴 ACHA0277	2
Crankshaft, Pistons & Connecting Rods 曲轴, 活塞及连杆 ACHA0277	4
Cylinder Head, Rocker shaft 气缸盖, 摇臂轴 ACHA0277	5
Lubricating Oil Pump 润滑油泵 ACHA0277	8
Fuel Injection Equipment 燃油喷射系统 ACHA0277	10
Flywheel Hosing 飞轮壳 CDH00865	14
Flywheel & Starter Ring 飞轮及启动齿圈 DDH01188	15
Generator 启动电机 ED	16
Fan Drive 风扇驱动装置 FBH00001	17
Lubricating Oil Sump 润滑油底壳 GBH01372	18
Cylinder Head Cover 气缸盖罩 HBH02617	19
Lubricating Oil Filter 润滑油滤清器 JBH01149	20
Front End Drive Input 前端驱动输入 KBH00575	22
Water Pump & Thermostat 水泵及节温器 LBH01659	23
Water Outlet & Inlet 水出口及入口 LDH00439	25

Section 部件	
Fan & Extension 风扇及隔圈 MDH01017	26
Alternator & Generator 交流发电机及发电机 NDH01533	27
Manifolds & Air Charge Cooler 进、排气歧管及空气冷却器 SBH00616	30
Low Pressure Fuel System 低压燃油系统 VBH01457	35
Cold Start System 冷起动系统 WDH00033	36
Engine Lifting 发动机提升 WDH00218	37
Water Temperature Switch & Sender 水温开关及传感器 ZLH00008	39
Lub. Oil Pressure Switch & Sender 润滑油压开关及传感器 ZJH00440	40
Radiator and Bracket 水箱及支撑 ZMH00008	41
Air Filter and Bracket 空气滤清器及其支架 ZM****	43
Joints & Gasket-Top Service Kit 垫及垫片 (顶部维修组件) SACA0140	44
Joints & Gasket- Bottom Service Kit 垫及垫片 (底部维修组件) SACA0140	45

Cylinder Block
气缸体

ACHA0277

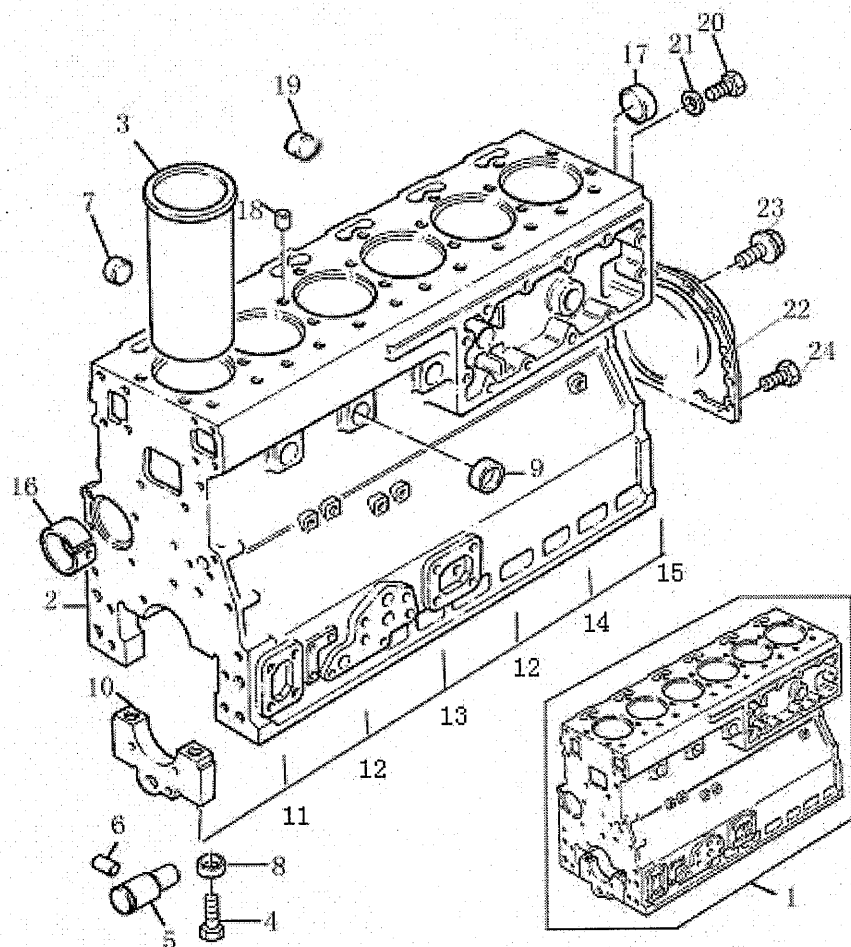

Cylinder Black
气缸体

ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Pt name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	AC10A 004	TC3711K054Z1	机体总成	1	Cylinder block Assembly
2		T3711K054	机体	1	Cylinder block
3		T3135X063	缸套	6	Liner
4		T32166329	大瓦螺栓	14	Bolt
5		T3271H004A	介轮轴	1	Idler shaft
6		GB879-76	销 (Φ6x26)	1	Dowel
7		T3774A004	挺杆腔堵	6	Plug
8		T33142111	定位套	14	Thimble
9		T32418122	碗堵	12	Plug
10		T3133K041	瓦盖	1	Bearing cap
11		T3133K002	瓦盖	2	Bearing cap
12		T3133K032	瓦盖	1	Bearing cap
13		T3133K031	瓦盖	1	Bearing cap
14		T3133K003	瓦盖	1	Bearing cap
15		T3133K004	瓦盖	1	Bearing cap
16	AC10A 064	T31134165	衬套	1	Bush
17	AC10A 115	T32416119	堵	1	Plug
18	AC10A 121	T32417134	堵	1	Plug
19	AC10A 124	T64404002	堵	1	Plug
20	AC10A 325	T32168212	堵	1	Plug
21	AC10A 328	T72101002	垫圈	1	Washer
22	AC10A 373	T2418F701	后油封壳	1	Rear housing
23	AC10A 400	T3211C002	螺栓	6	Screw
24	AC10A 439	T3211C002	螺栓	4	Screw

Timing Gear& Camshaft
正时齿轮及凸轮轴


ACHA0277

2

Timing Gear& Camshaft
正时齿轮及凸轮轴


ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	AC10B 037	T2314H003	螺栓	8	Screw
2	AC10B 040	T2314H004	螺栓	4	Screw
3	AC10B 277	T3716M073	前盖	1	Front cover
4	AC10B 277	T2418F436	密封圈	1	Seal
5	AC10B 316	T2314H005	螺栓	6	Screw
6	AC10B 320	T2314H004	螺栓	1	Screw
7	AC10B 325	T2314H034	螺栓	1	Screw
8	AC10B 350	T2314H034	螺栓	2	Screw
9	AC10B 436	T2314H013	螺栓	6	Screw
10	AC10B 508	T3753R211	检查盖	1	Inspection cover
11	AC10B 508	T3682H003A	垫	1	Joint
12	AC10B 511	T2314F036	螺栓	4	Screw
13	AC10B 560	T3781N042	隔音垫	1	Shield pad
14	AC10B 561	T3781N043	隔音板	1	Shield plate
15	AC10B 563	T2314F003	螺栓	2	Screw
16	AC10J 004	T0500012	键	1	Key
17	AC10J 007	T3117C061	齿轮	1	Gear
18	AC10J 013	T33426161	轮毂	1	Hub
19	AC10J 031	T4111A013	齿轮(组件)	1	Gear assembly
20		T3117L061	齿轮	1	Gear
21		T0050345	衬套	2	Bush
22	AC10J 054	T3241H009	板	1	Plate
23	AC10J 069	T2314J010	螺栓	3	Screw

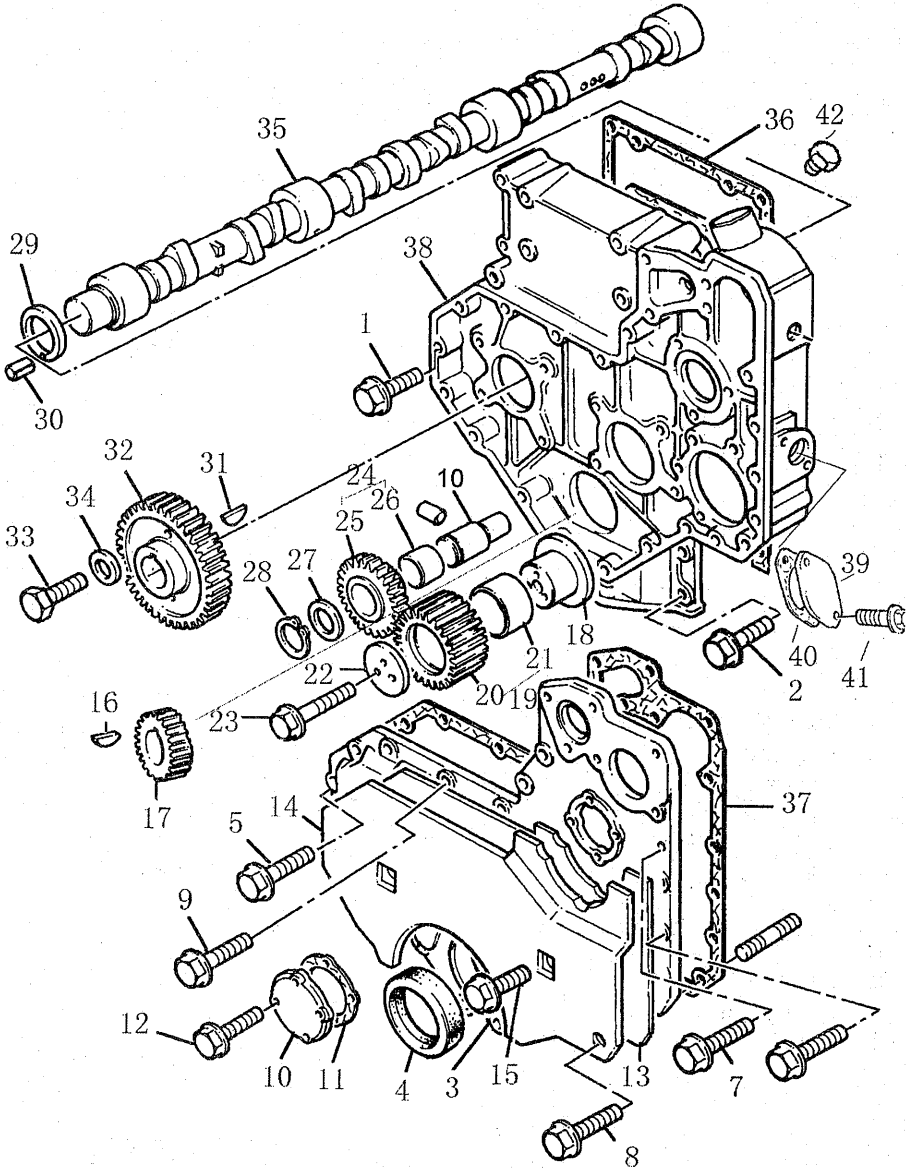

Timing Gear& Camshaft
正时齿轮及凸轮轴

ACHA0277

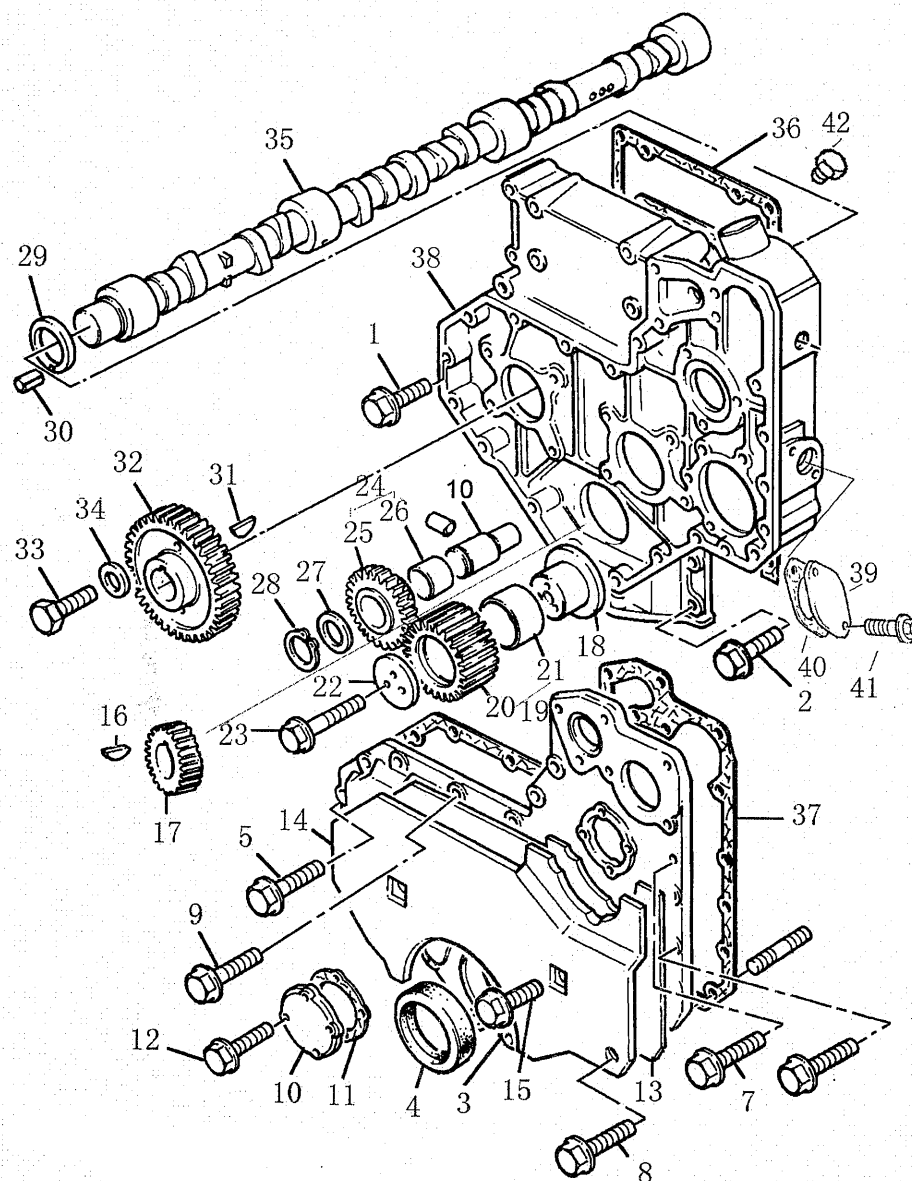

Timing Gear& Camshaft
正时齿轮及凸轮轴


ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
24	AC10J 129	T4111A008	齿轮	1	Gear
25		T3117C041	齿轮	1	Gear
26		T2511437	衬套	1	Bush
27	AC10J 144	T33123125	垫圈	1	Washer
28	AC10J 150	T2722A206	卡簧	1	Circlip
29	AC10J 183	T33153135	盖板	1	Cover plate
30	AC10J 189	T2116053	销子	1	Dowel
31	AC10J 195	T0500012	键	1	Woodruff key
32	AC10J 201	T3117L023	齿轮	1	Gear
33	AC10J 207	T2314J606	螺栓	1	Screw
34	AC10J 214	T3321A003	垫圈	1	Screw
35	AC10J 180	T31416307	凸轮轴	1	Camshaft
36	AC10B 001	T3681P009	垫	1	Joint
37	AC10B 274	T3681P029	垫	1	Joint
38	AC10B 010	T3716C127B	正时齿轮室	1	Timing case
39	HB10B 585	T3617A001	板	2	Cover plate
40	HB10B 585	T3683H006A	垫	2	Joint
41	HB10B 589	T2314H003	螺栓	4	Screw
42	AC***	T0650586	堵	1	Plug

Crankshaft, Pistons & Connecting Rods

曲轴, 活塞及连杆

ACHA0277

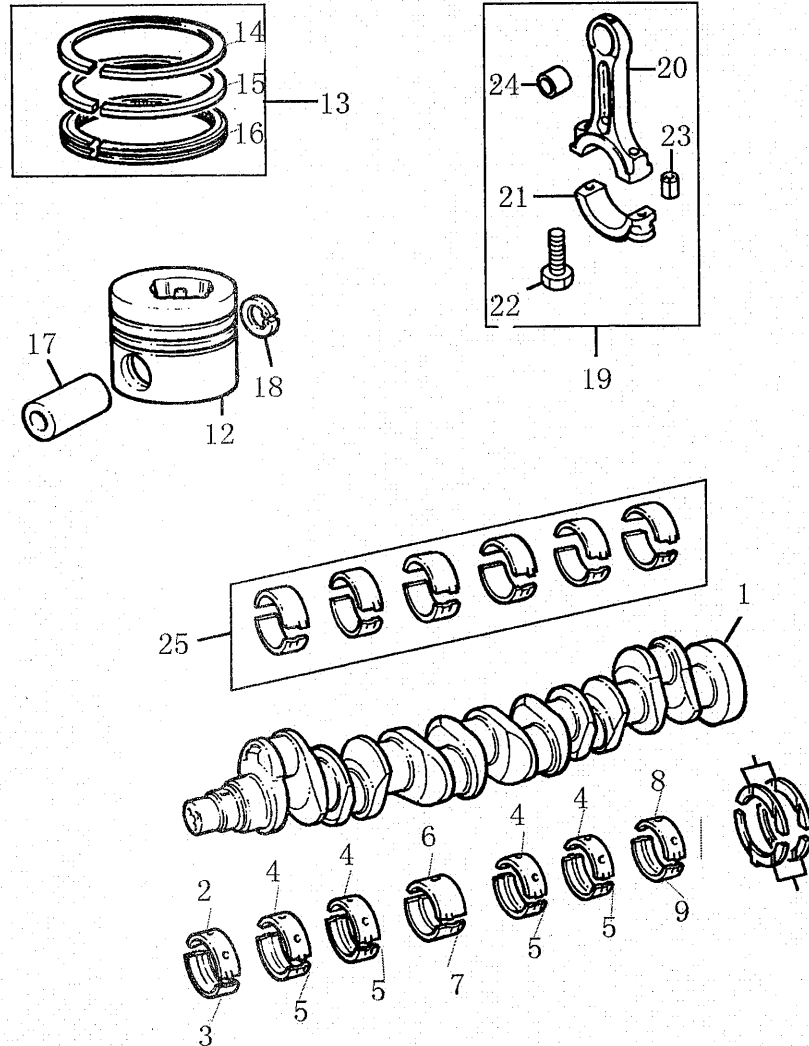

Crankshaft, Pistons & Connecting Rods

曲轴, 活塞及连杆


ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参考	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	AC10C 005	T3131H022	曲轴	1	Crankshaft
2	AC10C 044	T3111V005	轴瓦	1	Bearing
3	AC10C 046	T3111V014	轴瓦	1	Bearing
4	AC10C 049	T3111V005	轴瓦	4	Bearing
5	AC10C 052	T3111V014	轴瓦	4	Bearing
6	AC10C 055	T3111X011	轴瓦	1	Bearing
7	AC10C 058	T3111X005	轴瓦	1	Bearing
8	AC10C 061	T3111V005	轴瓦	1	Bearing
9	AC10C 064	T3111V014	轴瓦	1	Bearing
10	AC10C 067	T31137551	轴瓦	2	Bearing
11	AC10C 070	T31137561	轴瓦	2	Bearing
12	AC10D 005	T3181J181ETC	活塞	6	Piston
13	AC10D 008	T4181A026	活塞环(组件)	6	Piston ring
14		T3136J051	气环	1	Compression ring
15		T3136X021	气环	1	Compression ring
16		T3137N021	油环	1	Scraper ring
17	AC10D 019	T3313T005	活塞销	6	Piston pin
18	AC10D 022	T2721332	卡簧	12	Circlip
19	AC10D 028	4115C211	连杆(组件)	6	Conrod assembly
20		3133R001	连杆	1	Connection rod
21		3133V001	盖	1	Cap
22		32186142	螺栓	2	Screw
23		2135A001	定位销	2	Dowel
24		3112E005	衬套	1	Bush
25	AC10D 055	31132011	轴承	12	Bearing

Cylinder Head

气缸盖

ACHA0277

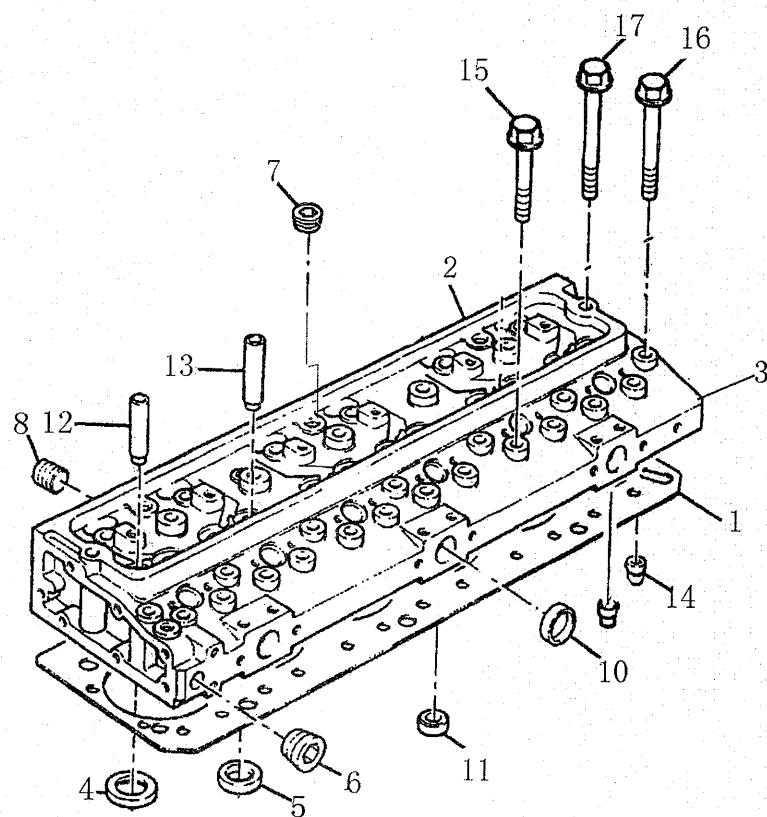

Cylinder Head


气缸盖

ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	AC10E 004	T3681H208	缸盖垫	1	Head gasket
2	AC10E 005	TC3712L042Z	缸盖 (总成)	1	Cyl. Head assy.
3		T3712L042	缸盖	1	Cylinder head
4		T3342E003	进气阀座	6	Insert, inlet
5		T3314A122	排气阀座	6	Insert, exhaust
6		T2431154	堵	2	Plug
7		T0650586	堵	6	Plug
8		T0650203	堵	1	Plug
9		T2411157	垫圈	1	Washer
10		T0650710	碗堵	3	Plug
11		T32417156	出沙孔堵	6	Plug
12	AC10E 037	T3343F041	气门导管	6	Guide
13	AC10E 040	T3343J021	气门导管	6	Guide
14	AC10E 064	T2114A046	定位套	2	Thimble
15	AC10E 100	T32166219	螺栓	12	Screw
16	AC10E 103	T32166221	螺栓	18	Screw
17	AC10E 106	T32166222	螺栓	2	Bolt

Rocker shaft
摇臂轴

ACHA0277

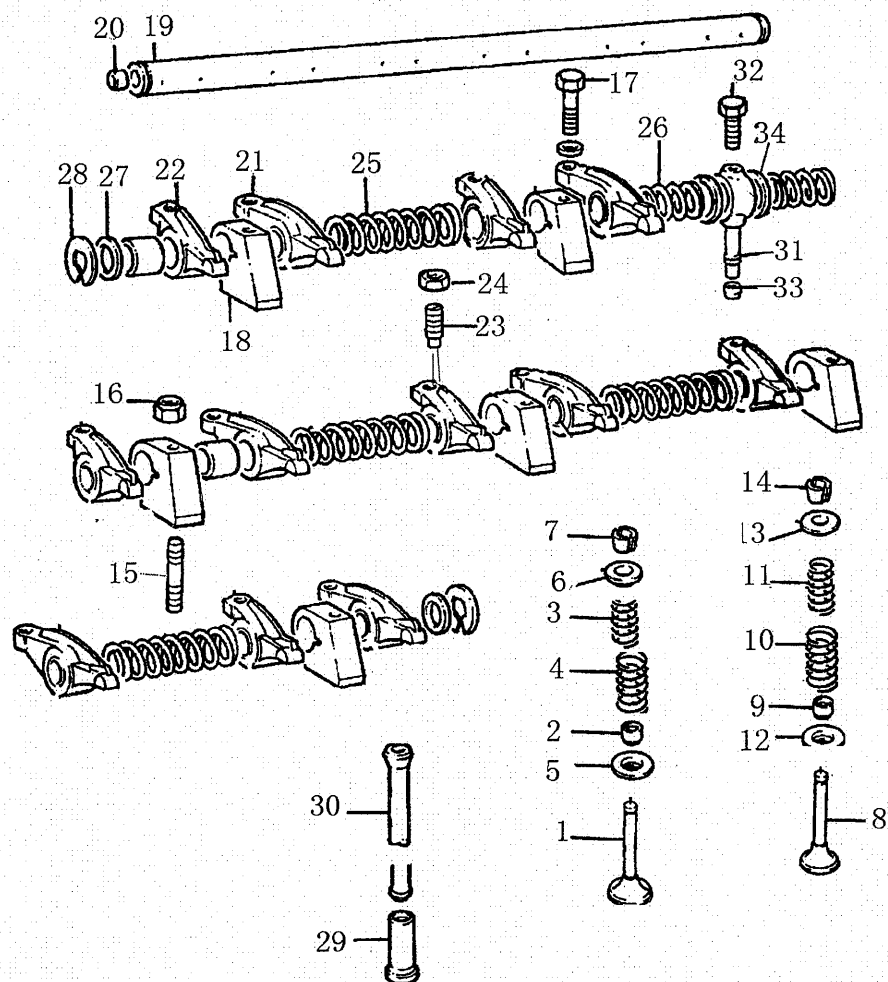


Rocker shaft
摇臂轴

ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	AC10F 001	T3142L072	进气阀	6	Valve inlet
2	AC10F 004	T33817117	密封套	6	Seal
3	AC10F 007	T31745122	弹簧	6	Spring
4	AC10F 010	T31744133	弹簧	6	Spring
5	AC10F 013	T33415118	垫圈	6	Washer
6	AC10F 016	T33424107	盖	6	Cap
7	AC10F 019	T33173108	锁片	12	Cotter
8	AC10F 025	T3142A051	排气阀	6	Valve exhaust
9	AC10F 028	T33817117	密封套	6	Seal
10	AC10F 031	T31745122	弹簧	6	Spring
11	AC10F 034	T31744133	弹簧	6	Spring
12	AC10F 037	T33415118	垫圈	6	Washer
13	AC10F 043	T33424107	盖	6	Cap
14	AC10F 046	T33173108	锁片	12	Cotter
15	AC10F 052	T2313H331	双头螺栓	4	Stud
16	AC10F 058	T2318A605	螺母	4	Nut
17	AC10F 061	T2314J607	螺栓	2	Screw
18	AC10F 070	T3818X901	摇臂轴座	6	Bracket
19	AC10F 082	T31411147	摇臂轴	1	Rocker shaft
20	AC10F 091	T0650507	堵	2	Plug
21	AC10F 103	T4115R306	摇臂组件	6	Lever assy. Rocker LH
22	AC10F 109	T4115R305	摇臂	6	Rocker arm
23	AC10F 127	T32114145	螺栓	12	Screw

Rocker shaft
摇臂轴

ACHA0277

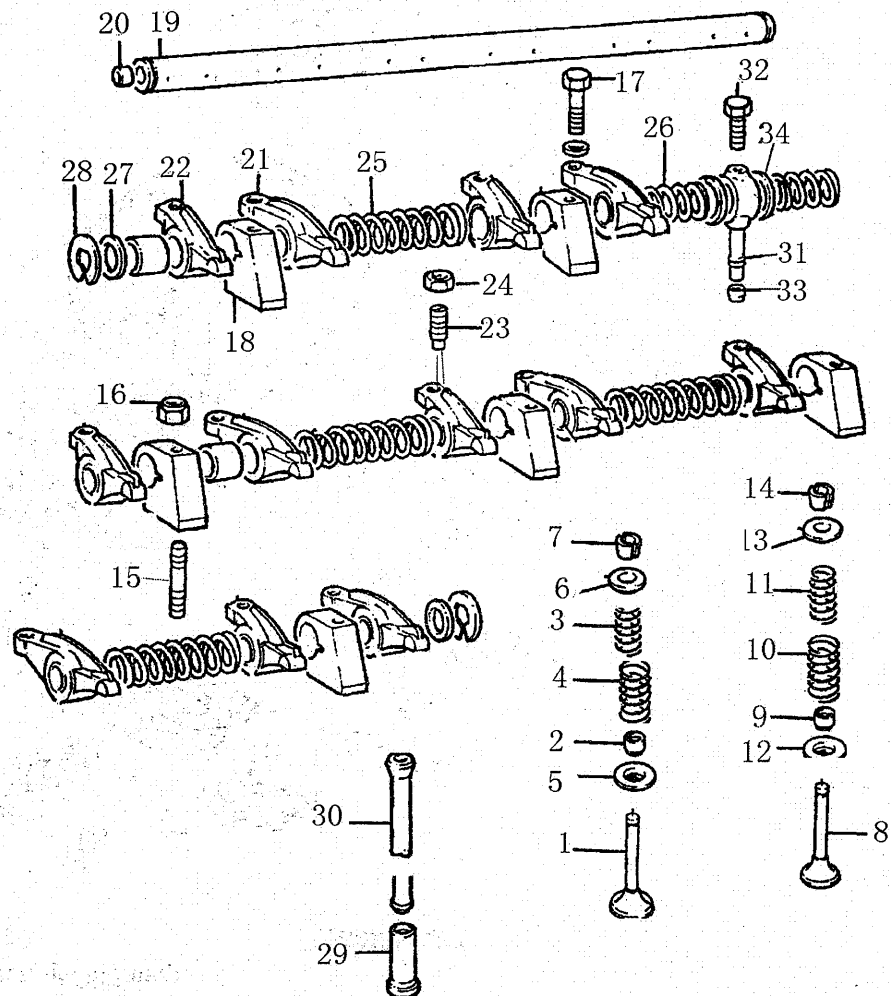

Rocker shaft
摇臂轴


ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
24	AC10F 130	T0576052	螺母	12	Nut
25	AC10F 133	T31744123	弹簧	4	Spring
26	AC10F 136	T31743108	弹簧	2	Spring
27	AC10F 163	T33117434	垫圈	2	Washer
28	AC10F 166	T0170151	卡簧	2	Circlip
29	AC10J 239	T3142U031	挺杆	12	Tappet
30	AC10J 257	T31434307	挺柱	12	Pushrod
31	AC20N 011	T3775E012	接头	1	Connection
32	AC20N 020	T2233022	螺栓	1	Screw
33	AC20N 023	T33811113	橄榄体	1	Olive
34	AC20N 025	T3311K015	垫片	2	Washer

Lubricating Oil Pump

润滑油泵

ACHA0277

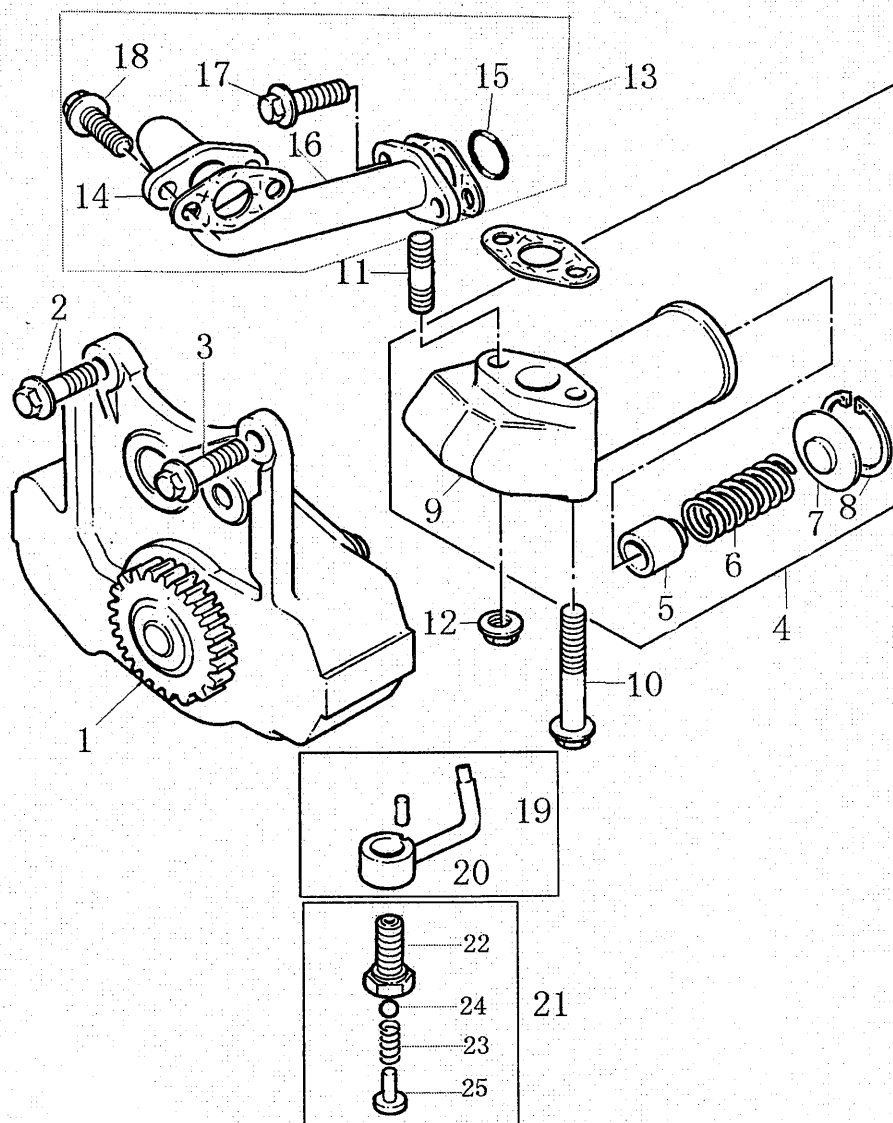

Lubricating Oil Pump


润滑油泵

ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	AC20B 007	T4132F057	机油泵	1	Lub. Oil Pump Assy.
		T3771M085	泵体	1	Body
		T3753R101	盖	1	Cover
		T2314C044	螺栓	4	Screw
		T3117A038	齿轮	1	Drive gear
		T2511852	衬套	1	Bush
		T2488C509	转子	1	Rotor
2	AC20B 175	T2314H004	螺栓	2	Screw
3	AC20B 179	T2314H002	螺栓	1	Screw
4	AC20D 046	T4138A033	限压阀	1	Relief valve
5		T32712726	滑阀	1	Plunger
6		T31744151	弹簧	1	Spring
7		T32712111	弹簧座	1	Spring Seat
8		T2721130	卡簧	1	Circlip
9		T3775L044	泵体	1	Body
10	AC20D 127	T2314K161	螺栓	2	Screw
11	AC20D 138	T2313M068	双头螺栓	1	Stud
12	AC20D 148	T2318A603	螺母	1	Nut
13	AC20G 001	T3572V012	油管	1	Pipe
14		T3617E017	法兰	1	Flange
15		T2415H496	O 型圈	1	O Ring
16		T1172119	管	1	Pipe
17	AC20G 076	T2314H004	螺栓	2	Screw
18	AC20G 084	T2314H004	螺栓	2	Screw

Lubricating Oil Pump
润滑油泵

ACHA0277

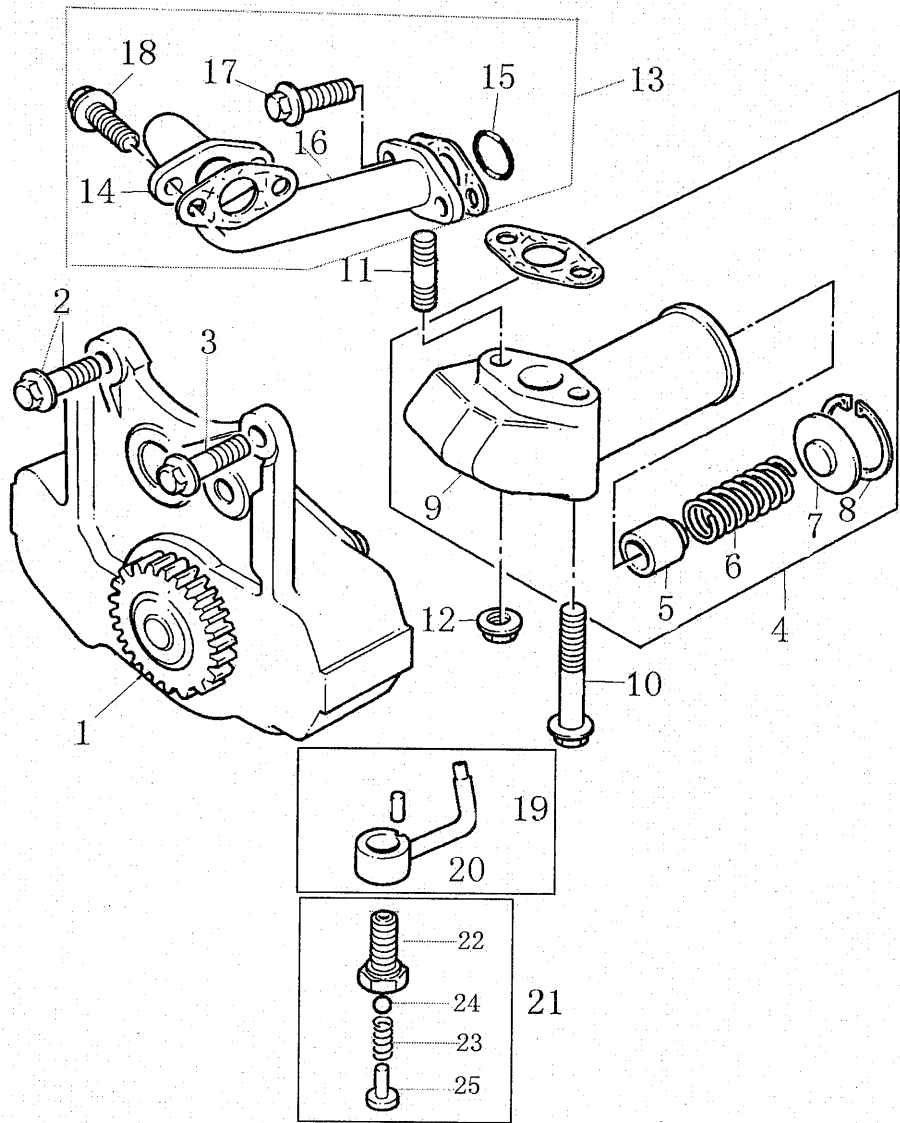


Lubricating Oil Pump
润滑油泵

ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
19	AC20L 456	T3861A027	冷却喷嘴	6	Jet
20		T3317A009	喷嘴	1	Nozzle
21	AC20L 500	T4138A017	冷却喷嘴阀	6	Jet valve
22		T33537008	阀体	1	Body
23		T3174A004	弹簧	1	Spring
24		T2538753	球	1	Ball
25		T3271A003	座	1	Spring seat

Fuel Injection Equipment
燃油喷射系统

ACHA0277

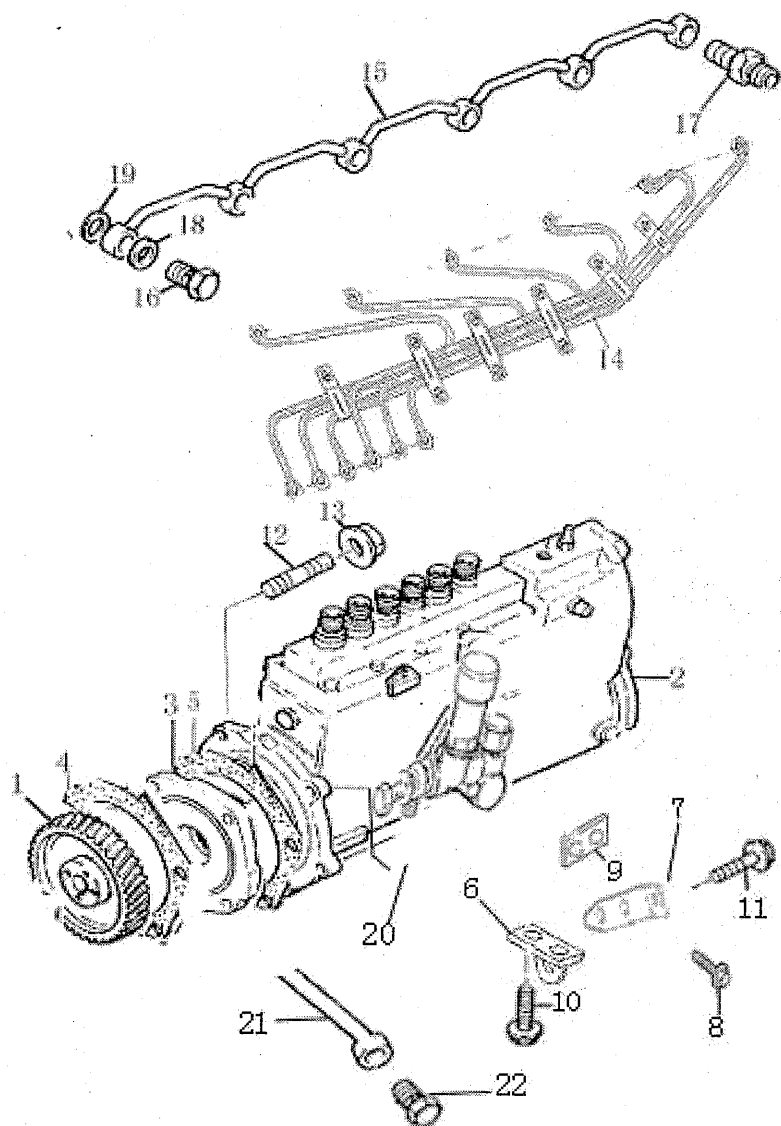

10

Fuel Injection Equipment


燃油喷射系统

ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	AF17D 058	T3117L113N	直列泵齿轮	1	Drive gear
		T73208228	1006TG1A 喷油泵 (24V, 1500r/min)		
2	AF17D 094				Fuel pump
		T73208225	1006TG2A 喷油泵 (24V, 1500r/min)	1	
		T73208234	1006TG1A 喷油泵 (12V, 1500 r/min)	1	
2	AF17D 094				Fuel pump
		T73208231	1006TG2A 喷油泵 (12V, 1500 r/min)	1	
		T73208219	1006TG1A 喷油泵 (12V, 1800 r/min)	1	
2	AF17D 094				Fuel pump
		T73208219	1006TG2A 喷油泵 (12V, 1800 r/min)	1	
3	AF****	T3751K101A	垫板	1	Pad
4	AF****	T33828108A	垫	1	Joint
5	AF****	T33828118B	垫	1	Joint
6	AF****	T3821A014A	支架	2	Bracket
7	AF****	T3821D014A	支架	1	Bracket
8	AF****	T2314J002	螺栓	2	Screw
9	AF****	T3821D015A	垫	1	Joint
10	AF****	T2314H003	螺栓	2	Screw
11	AF****	T2314H005	螺栓	1	Screw
12	AF****	Q1201040F3S	双头螺栓	4	Stud
13	AF****	T2318A604	螺母	4	Nut
14	AF****	T4184K012C	高压油管	1	High pressure pipe
15	AF17N001	T3558X039	油管	1	Pipe

Fuel Injection Equipment
燃油喷射系统

ACHA0277

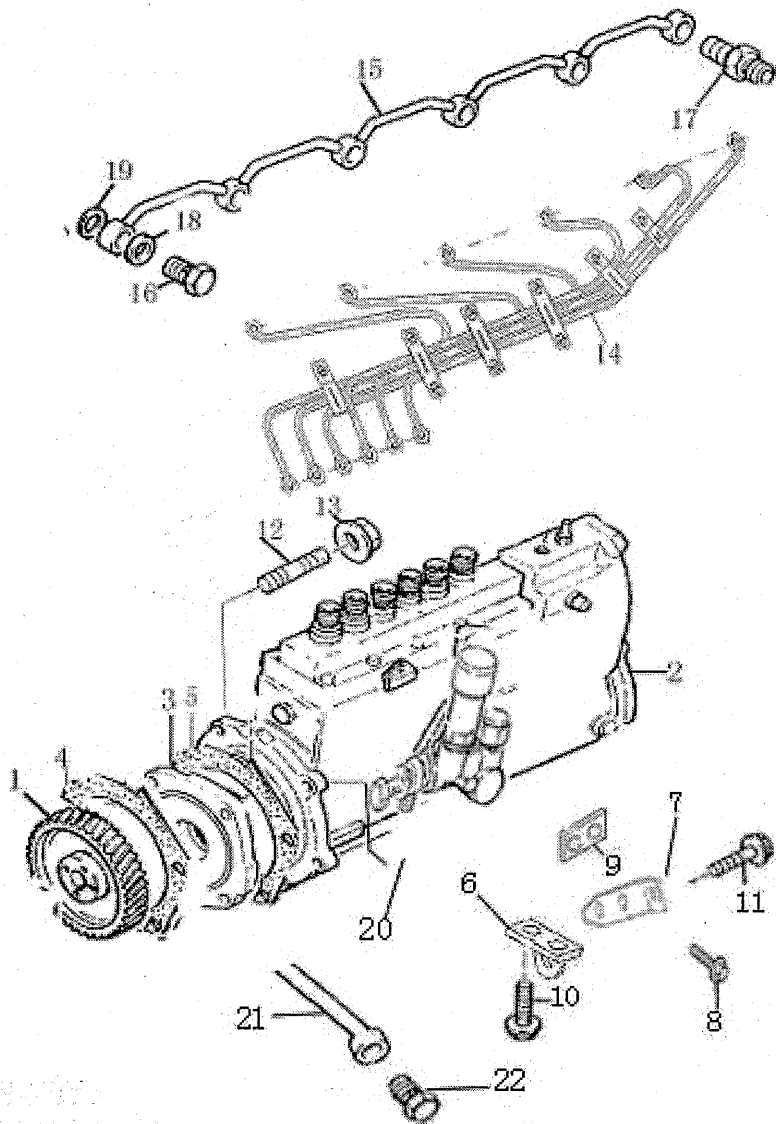


Fuel Injection Equipment
燃油喷射系统

ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
16	AF17N034	T3218R005	过油螺栓	5	Screw
17	AF17N043	T3355V002	过油螺栓	1	Screw
18	AF17N049	T2411101	垫圈	6	Washer
19	AF17N049	T2411101	垫圈	6	Washer
20	ZA****	T63274314	进油接头	1	Connection
21	AF****	T63806001	润滑油管	1	Lubricating pipe
22	QD30Z001	T3355M005B	过油螺栓	1	Screw

Fuel Injection Equipment
燃油喷射系统

ACHA0277

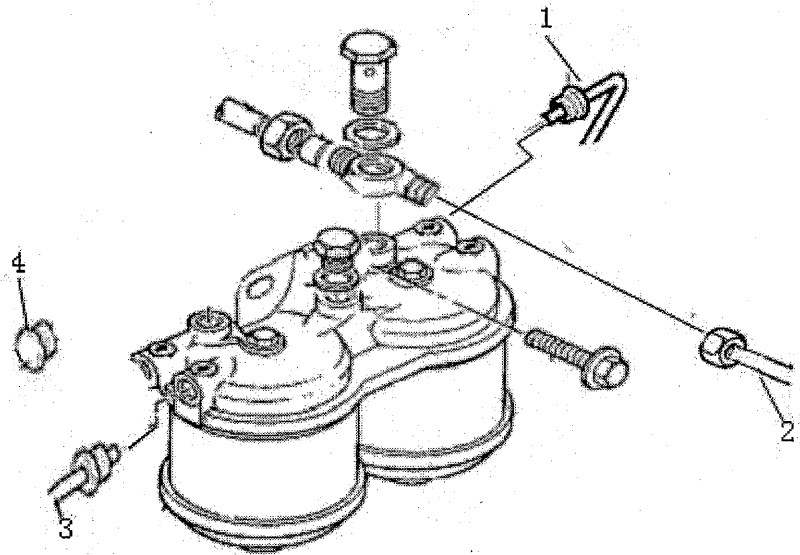


Fuel Injection Equipment
燃油喷射系统

ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	AF****	T4121C031E	油管	1	Oil pipe
2	AF****	T73217028A	油管	1	Oil pipe
3	AF****	T63201702	油管	1	Oil pipe
	AF****	T2646E007A	二孔夹板	1	Clamping plate
		T2646E027A	二孔橡胶板	1	Rubber plate
		T2646E017A	二孔夹板托	1	Clamping plate
4	AF****	T0650204	堵	1	Plug

Fuel Injection Equipment
燃油喷射系统

ACHA0277

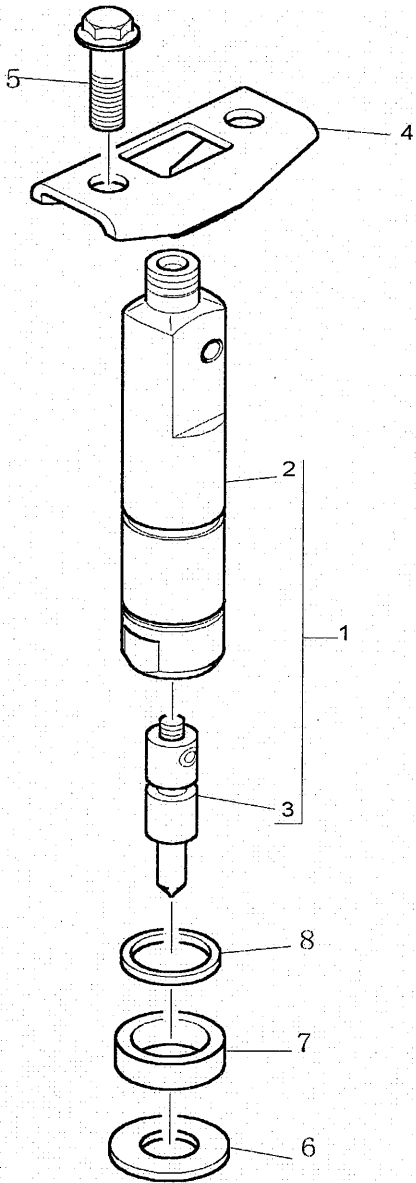

Fuel Injection Equipment
燃油喷射系统


ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	AF17E 001	T73301005	喷油器总成	6	Atomizer Assy.
2		T2645F307	喷油器体	1	Holder
3		T2645F615	喷嘴	1	Nozzle
4	AF17E 004	T3662K002	压板	6	Clamp
5	AF17E 008	T2314H006	螺栓	12	Screw
6	AF17E 007	T0921173	垫圈	6	Washer
7	AF17E 035	T33813129	隔圈	6	Spacer
8	AF17E 037	T33813131	防尘盖	6	Seal cover

Flywheel Hosing

飞轮壳

CDH00865

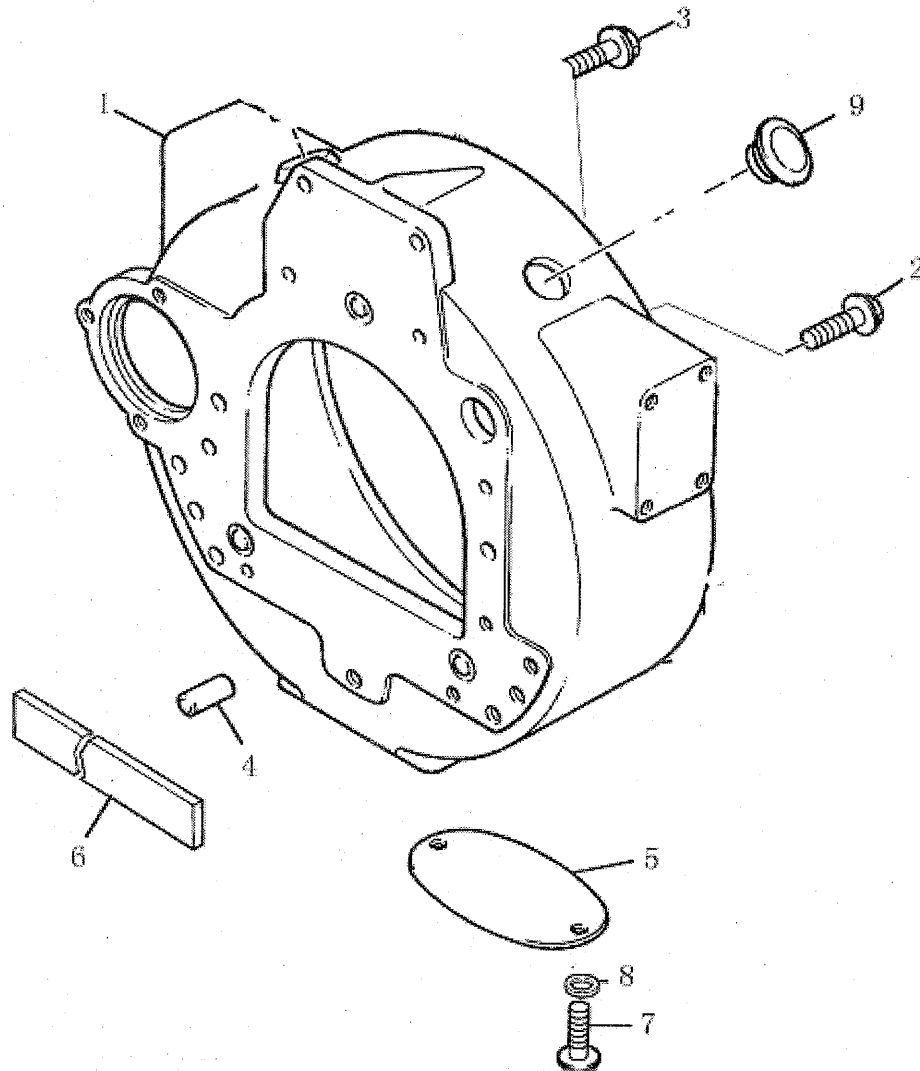

Flywheel Hosing


飞轮壳

ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	CD****	T3713M042B	飞轮壳	1	Flywheel housing
2	CD****	T2314J204	飞轮壳螺栓	6	Screw
3	CD****	T2314J603	飞轮壳螺栓	2	Screw
4	CD****	T0350025	销子	2	Dowel
5	CD****	T36212132	盖板	1	Cover
6	CD****	T36843154	密封条	1	Seal
7	CD****	T2314H102	螺栓 M6×16	2	Screw
8	CD****	GB93-87D6	弹簧垫圈 6	2	Spring washer
9	CD****	Q/0501-05M16X1.5	螺塞 M16×1.5	1	Plug

Flywheel & Starter Ring
飞轮及启动齿圈

DDH01188

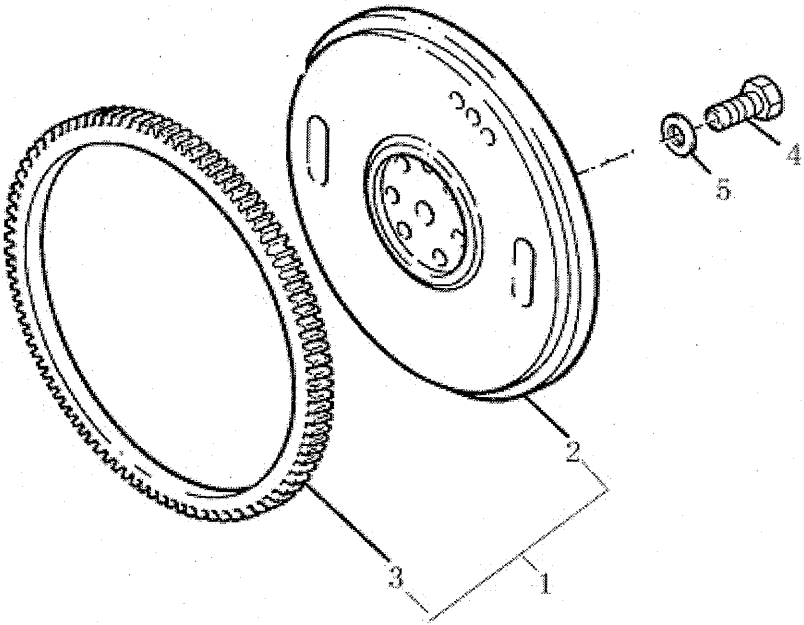


Flywheel & Starter Ring
飞轮及启动齿圈

DDH01188

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	DD30B 004	T63640600K1	飞轮部	1	Flywheel assy.
2		T3122E134	飞轮	1	Flywheel
3		T31162121	齿圈	1	Starter ring
4	DD30B 019	T0096803	飞轮螺栓	12	Screw
5	DD30B 031	T33117127	垫圈	12	Washer

Starter Motor
起动电机

ED****

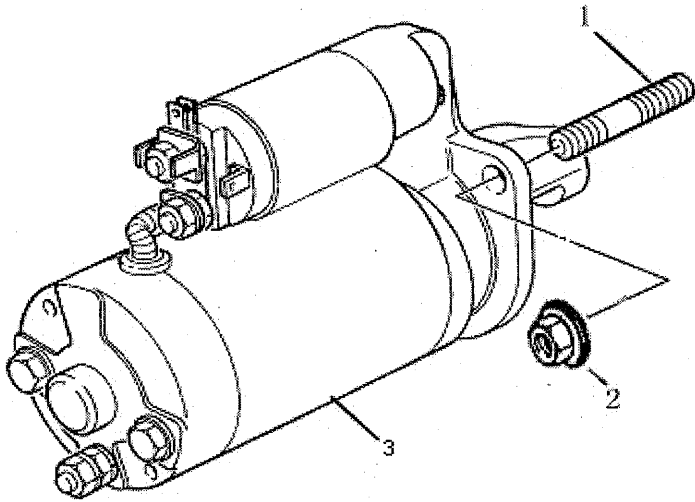


Starter Motor
起动电机

ED****

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	ED025A 036	T2313C077	双头螺栓 (24V 用)	3	Stud
1	ED025A 036	T2313C078	双头螺栓 (12V 用)	3	Stud
2	ED025A 042	T2318A604	螺母	3	Nut
3	ED025A 007	T63701001	起动电机 (24V)	1	Starter motor
3	ED025A 007	T73701009	起动电机 (12V)	1	Starter motor

Fan Drive
风扇驱动装置

FBH00001

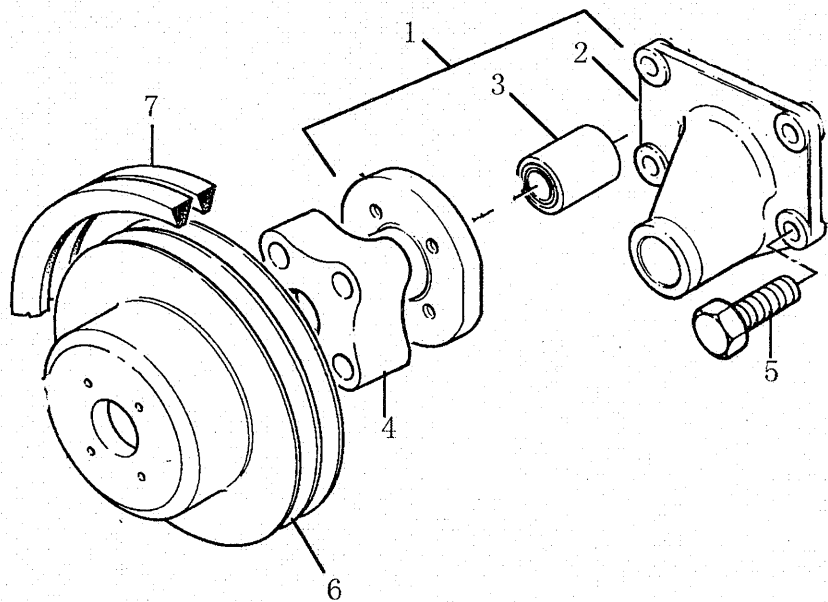


Fan Drive
风扇驱动装置

FBH00001

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	FB10B 001	T4113H052	风扇架总成	1	Fan drive housing
2		T3751C131	风扇架	1	Bracket
3		T3347E011	轮毂	1	Hub
4		T2531A108	轴承	1	Bearing
5	FB10B 019	T2314J014	螺栓	4	Screw
6	FB10B 025	T3115C021	风扇皮带轮	1	Pulley
7	FB10B 040	T74401021	皮带	2	Belt

Lubricating Oil Sump
润滑油底壳

GBH01372

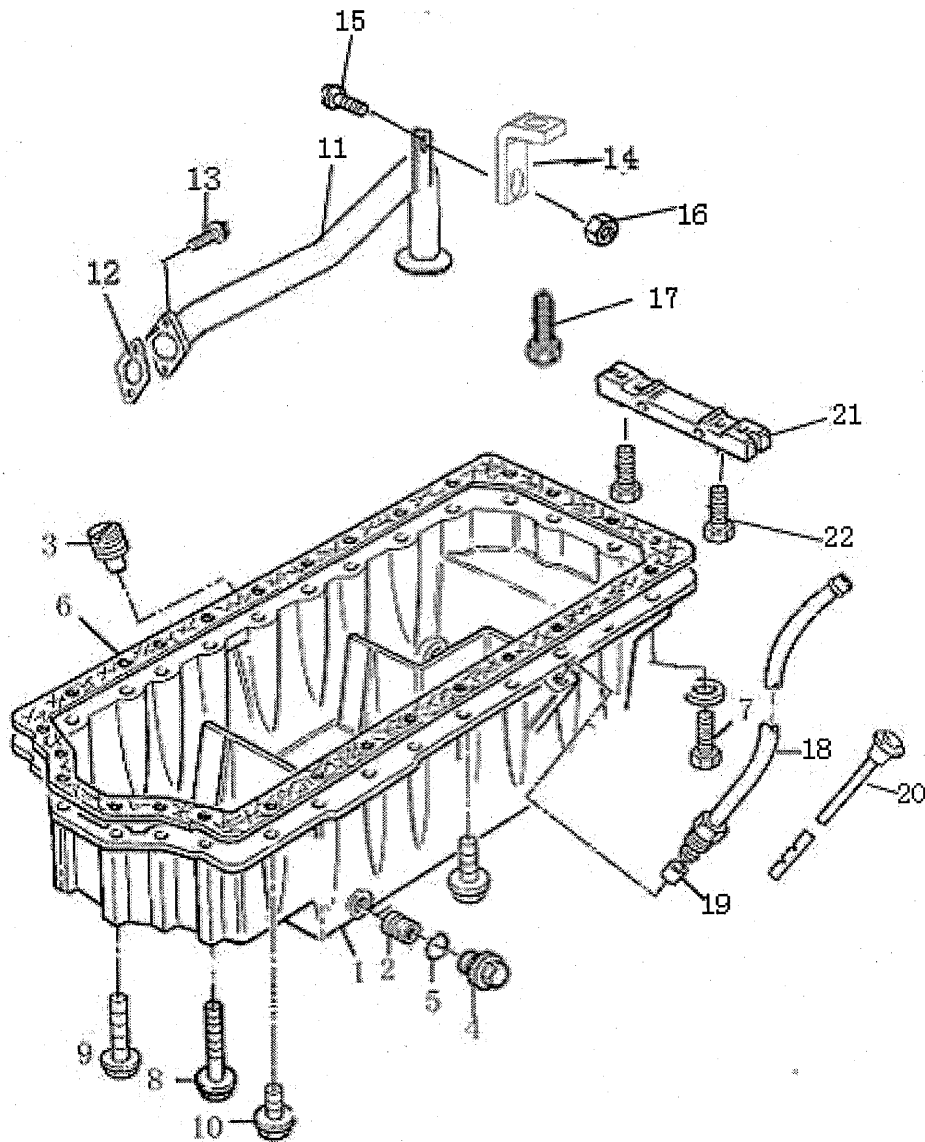

Lubricating Oil Sump
润滑油底壳


GBH01372

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	GB20A 001	T4145H024	油底壳	1	Sump
2	GB20A 001	T2137435	镶圈	2	Insert
3	GB20A 043	T2431A016	堵	1	Plug
4	GB20A 052	T32186405	堵	2	Plug
5	GB20A 059	T2415715	O 型圈	2	O Ring
6	GB20A 088	T3681M005	垫	1	Joint
7	GB20A 160	T2314H033	螺栓	2	Screw
8	GB20A 200	T2314H019	螺栓	4	Screw
9	GB20A 205	T2314H019	螺栓	2	Screw
10	GB20A 211	T2314H003	螺栓	20	Screw
11	GB20F 013	T3575K006	吸油管	1	Suction pipe
12	GB20F 025	T3683H005A	垫	1	Joint
13	GB20F 034	T2314H004	螺栓	2	Screw
14	GB20F 053	T3645A004	支架	1	Bracket
15	GB20F 055	T2314H002	螺栓	2	Screw
16	GB20F 083	T2318A603	螺母	1	Nut
17	GB20F 100	T2314H002	螺栓	1	Screw
18	GB33V 004	T3577A125A	油尺管		Dipstick Tube
19	GB33V 022	T33812116	橄榄体	1	Olive
20	GB33V 130	T3178C076A	油尺	1	Dipstick
21	GB10A 025	T3627P024	桥架	1	Bridge piece
22	GB10A 035	T2311D039	螺栓	2	Screw

Cylinder Head Cover

气缸盖罩

HBH02617

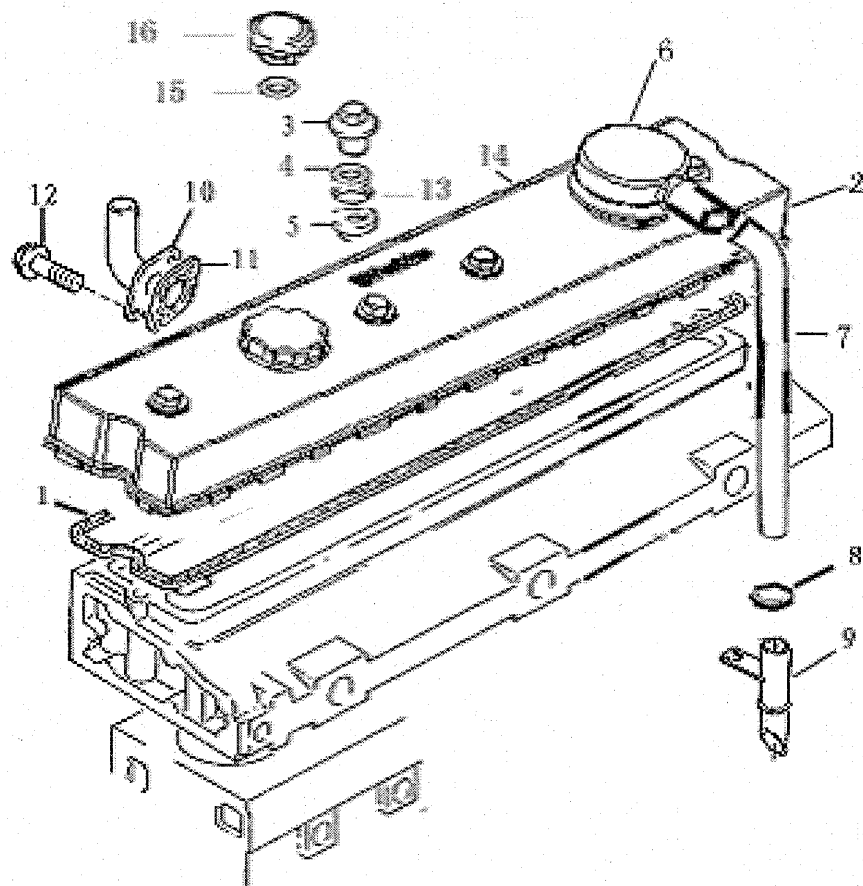

Cylinder Head Cover


气缸盖罩

HBH02617

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示序号	组件号	零件号	零件名称	数量	描述
1	HB10G 001	T3681C001	垫	1	JOINT
2	HB10G 006	T72505001	缸盖罩	1	CYLINDER HEAD COVER
3	HB10G 040	T3274P003	螺母	4	NUT
4	HB10G 042	T0920009	垫圈	4	WASHER
5	HB10G 043	T33817135	密封垫	4	SEAL WASHER
6	HB15D	T4133J001	呼吸器	1	BREATHER
7	HB15D 362	T33881108D	呼吸管	1	BREATH PIPE
8	HB15D 392	T0180067A	卡子	1	CLIP
9	HB15D 443	T3573A006B	支架	1	BRACKET
10	HB20K 001	T3571C014	油管	1	PIPE
		T1172312	油管	1	PIPE
		T3617A012	法兰	1	FLANGE
11	HB20K 004	T36833152B	垫	1	JOINT
12	HB20K 007	T2314H003	螺栓	2	SCREW
13	HB10G 041	T33121416	垫	4	WASHER
14	HB10G 044	T3687A508	垫	1	GASKET
15	HB10G 142	T3381J002	密封圈	1	SEAL RING
16	HB10G 145	T3781A003	加油口盖	1	OIL FILLER COVER

Lubricating Oil Filter
润滑油滤清器

JBH01149

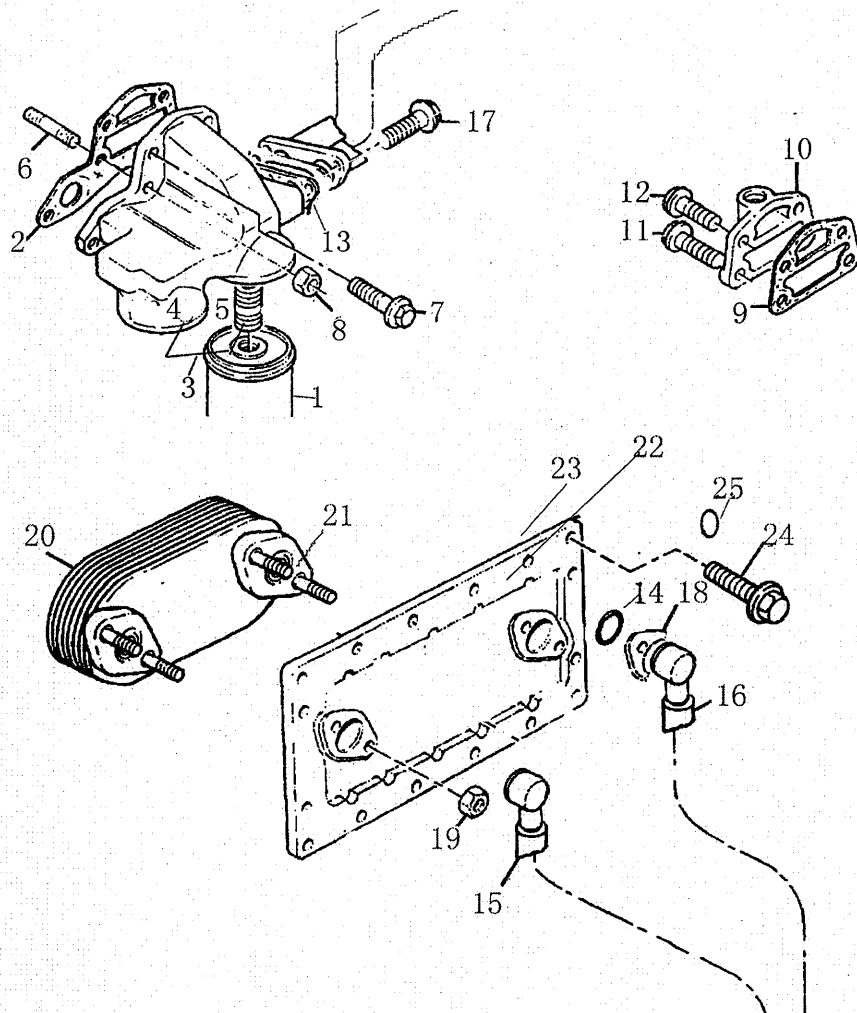

Lubricating Oil Filter


润滑油滤清器

JBH01149

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	JB20C 016	T64101001	机油滤清器	2	Oil filter
2	JB20C 064	T3687W006A	垫	1	Joint
3	JB20C 079	T4134E031	机滤座	1	Head, Lub oil filter
4		T33554128	连接螺栓	2	Screw
5		T3773P173	机滤座	1	Head, Lub. oil filter
6	JB20C 100	T2313C077	双头螺栓	1	Stud
7	JB20C 106	T2314J003	螺栓	4	Screw
8	JB20C 118	T2318A604	螺母	1	Nut
9	JB20L 156	T3686T006A	垫	1	Joint
10	JB20L 182	T3766P092	接头	1	Connection
11	JB20L 185	T2314J007	螺栓	1	Screw
12	JB20L 187	T2314J003	螺栓	3	Screw
13	JB20M 230	T3686A511A	垫	1	Joint
14	JB20M 233	T2418F602	密封垫	2	Seal
15	JB20M 235	T75004281	油管	1	Oil pipe
16	JB20M 236	T75004282	油管	1	Oil pipe
17	JB20M 240	T2314H004	螺栓	3	Screw
18	JB20M 245	T3751K121	法兰	4	Flange
19	JB20M 246	T2318A603	螺母	4	Nut
20	JB22H 001	T2486A980	油冷器	1	Oil cooler
21	JB22H 337	T3688X008	密封垫	2	Seal

Lubricating Oil Filter
润滑油滤清器

JBH01149

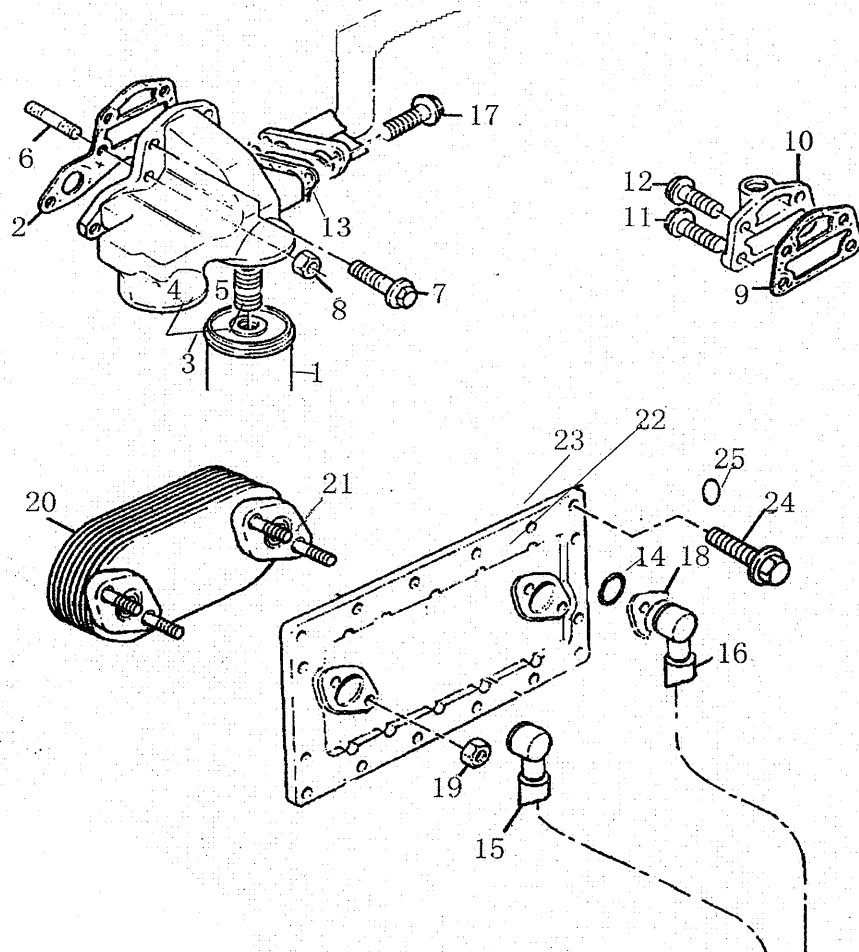


Lubricating Oil Filter
润滑油滤清器

JBH01149

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
22	JB22H 338	T2486A983	油冷器壳	1	Oil cooler housing
23	JB22H 340	T3684N028	垫	1	Joint
24	JB22H 347	T2314H002	螺栓	13	Screw
25	JB22H 348	T0920146	垫圈	13	Washer

Front End Drive Input
前端驱动输入

KBH00575

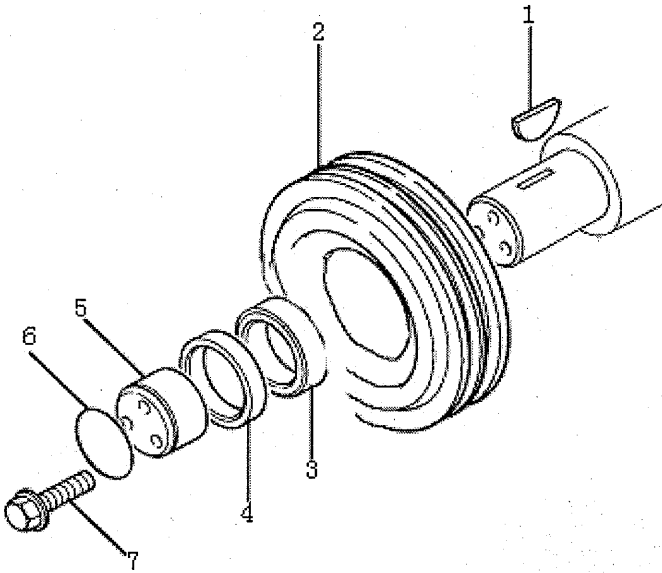

Front End Drive Input
前端驱动输入


KBH00575

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	KB10L 013	T0500005	键	1	Woodruff key
2	KB10L 019	T3115T043	皮带轮	1	Pulley
3	KB10L 080	T3311X002	隔圈	1	Spacer
4	KB10L 083	T2417711	锁片	1	Clamp ring
5	KB10L 086	T32418313	止推块	1	Thrust plate
6	KB10L 089	T2415638	O 型圈	1	O Ring
7	KB10L 092	T32186137	螺栓	3	Screw

Water Pump & Thermostat

水泵及节温器

LBH01659

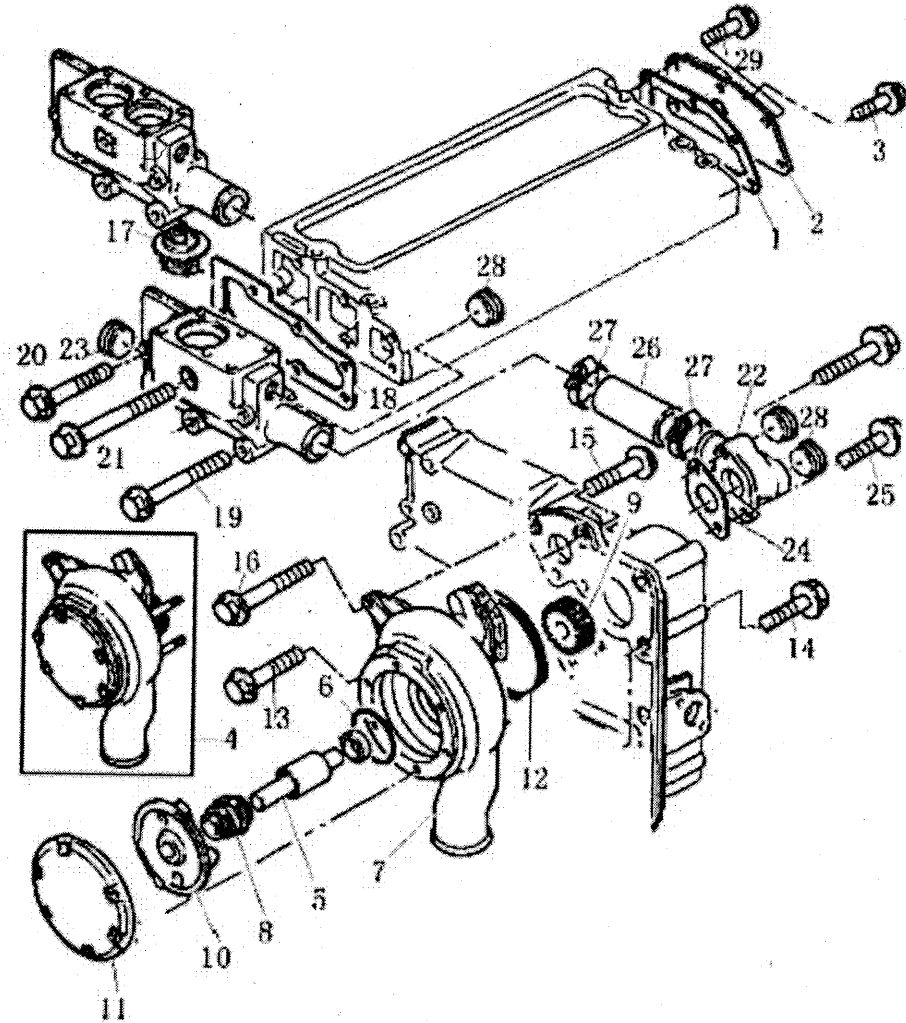

Water Pump & Thermostat


水泵及节温器

LBH01659

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参考	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	LB10E 140	T3685R005A	垫	1	Joint
2	LB10E 143	T3623K007	盖板	1	Cover plate
3	LB10E 156	T2314H002	螺栓	1	Screw
4	LB22C 049	T4131E011C	水泵	1	Water pump
5		T2531A112	轴	1	Shaft
6		T2415B155	O 型圈	1	O Ring
7		T3771D047	泵体	1	Body
8		T2418M006A	密封圈	1	Seal
9		T3117A035	齿轮	1	Gear
10		T3746X055A	叶轮	1	Impeller
11		T3755E001	盖	1	Cover
12	LB22C 143	T2415H494	O 型圈	1	O Ring
13	LB22C 145	T2314H015	螺栓	1	Screw
14	LB22C 176	T2314N043	螺栓	3	Screw
15	LB22C 177	T2314H006	螺栓	1	Screw
16	LB22C 178	T2314H006	螺栓	1	Screw
17	LB22D 007	T2485613	节温器	2	Thermostat
18	LB22D 028	T3685F005A	垫	1	Joint
19	LB22D 124	T2314J013	螺栓	2	Screw
20	LB22D 136	T2314H015	螺栓	1	Screw
21	LB22D 160	T2314H008	螺栓	2	Screw
22	LB22P 095	T3764E061	接头	1	Connection
23	LB22P 096	T2431154	堵	2	Plug
24	LB22P 097	T3683N004A	垫	1	Joint

Water Pump & Thermostat
水泵及节温器

ACHA0277

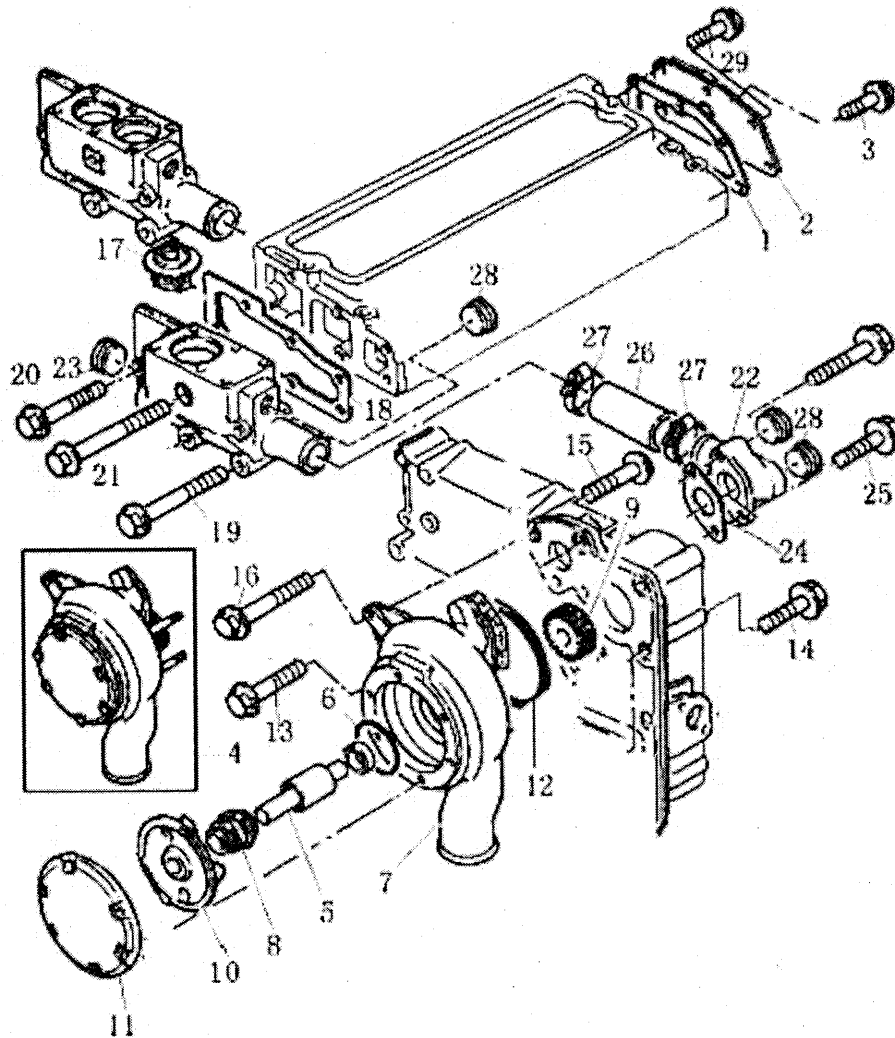

Water Pump & Thermostat
水泵及节温器


ACHA0277

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
25	LB22P 100	T2314H004	螺栓	2	Screw
26	LB22P 110	T33854114	胶管	1	Hose
27	LB22P 112	T0180067A	卡箍	2	Clip
28	LD****	T2431154	堵	3	Plug
29	LB10E 157	T2314J002	螺栓	1	Screw

Water Outlet & Inlet

水出口及入口

LDH00439

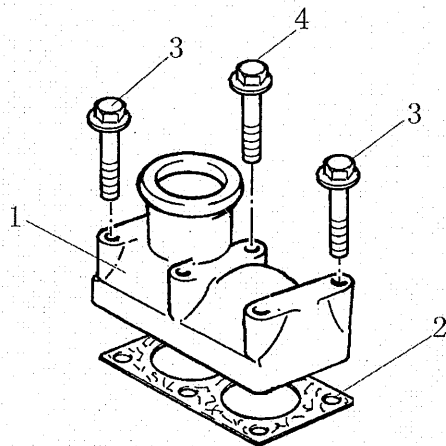

Water Outlet & Inlet


水出口及入口

LDH00439

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	描述
1	LD22P 006	T3771K043	出水口	1	Water outlet
2	LD22P 007	T3684A004A	垫	1	Joint
3	LD22P	T2314H010	螺栓	4	Screw
4	LD22P 041	T2314H008	螺栓	2	Screw

Fan & Extension
风扇及隔圈

MDH01017

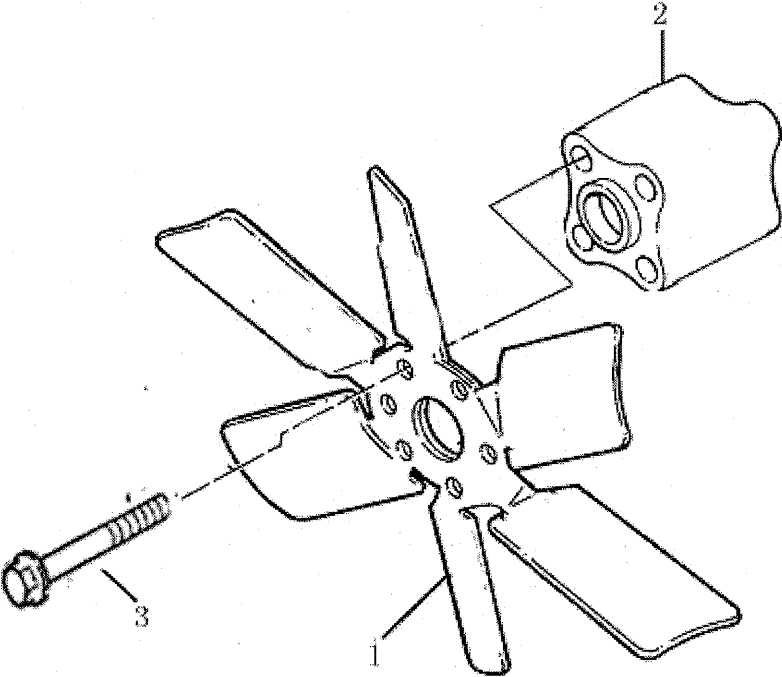

Fan & Extension
风扇及隔圈


MDH01017

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	MD22B 022	T64406009	风扇	1	Fan
2	MD22B 120	T3748W243	风扇隔圈	1	Extension
3	MD22B 014	T2314H020	螺栓 M8X75	4	Screw

Alternator & Generator(24V)

交流发电机及发电机(24V)

NDH01533

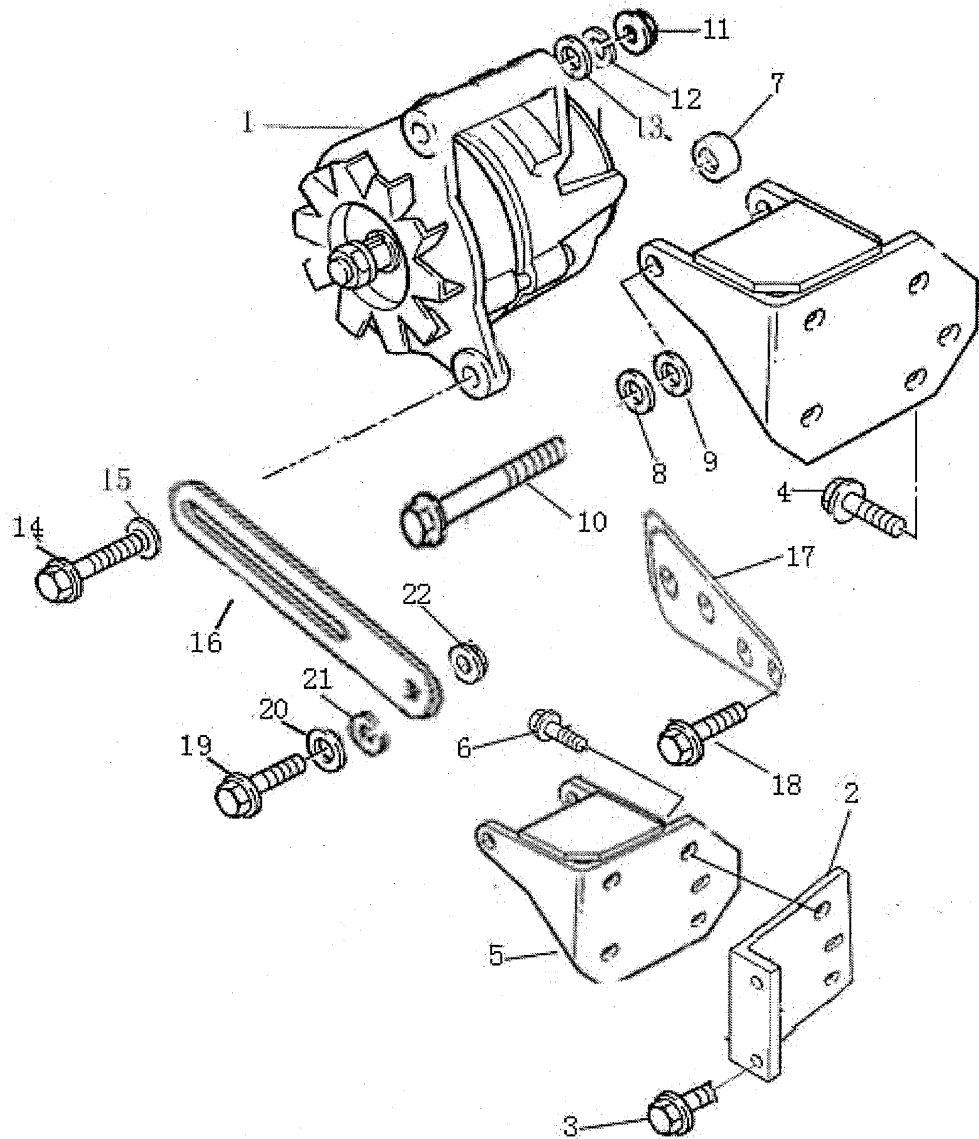

Alternator & Generator(24V)

交流发电机及发电机(24V)


NDH01533

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	ND****	T74501034	发电机 (24V)	1	Alternator
2	ND****	T74502115	连接板	1	Connecting plate
3	ND****	T2314H013	螺栓	2	Screw
4	ND****	T2314J002	螺栓	1	Screw
5	ND****	T74502116	发电机支架	1	Bracket
6	ND****	T2314J001	螺栓	4	Screw
7	ND****	T3318H104	衬套	2	Spacer
8	ND****	T3312K022	垫片	2	Washer
9	ND****	T2131A010	垫圈	1	Washer
10	ND****	T2314J018	螺栓	1	Screw
11	ND****	GB6170-86M10	螺母	1	Nut
12	ND****	GB93-87D10	垫圈	1	Washer
13	ND****	GB97.1-85D10	垫圈	1	Washer
14	ND****	T2314J004	螺栓 M10X30	1	Screw
15	ND****	T2131A010	垫圈	1	Washer
16	ND****	T3615X015	调节杆	1	Adjusting lever
17	ND****	T74502117A	调节杆支座	1	Bracket
18	ND****	T2314J602	螺栓	2	Screw
19	ND****	T2314J603	螺栓	1	Screw
20	ND****	GB97.1-85D12	垫圈	2	Washer
21	ND****	GB93-87D12	弹簧垫圈	1	Spring Washer
22	ND****	GB6170-86M12	螺母	1	Nut

Alternator & Generator(12V)

交流发电机及发电机(12V)

NDH01533

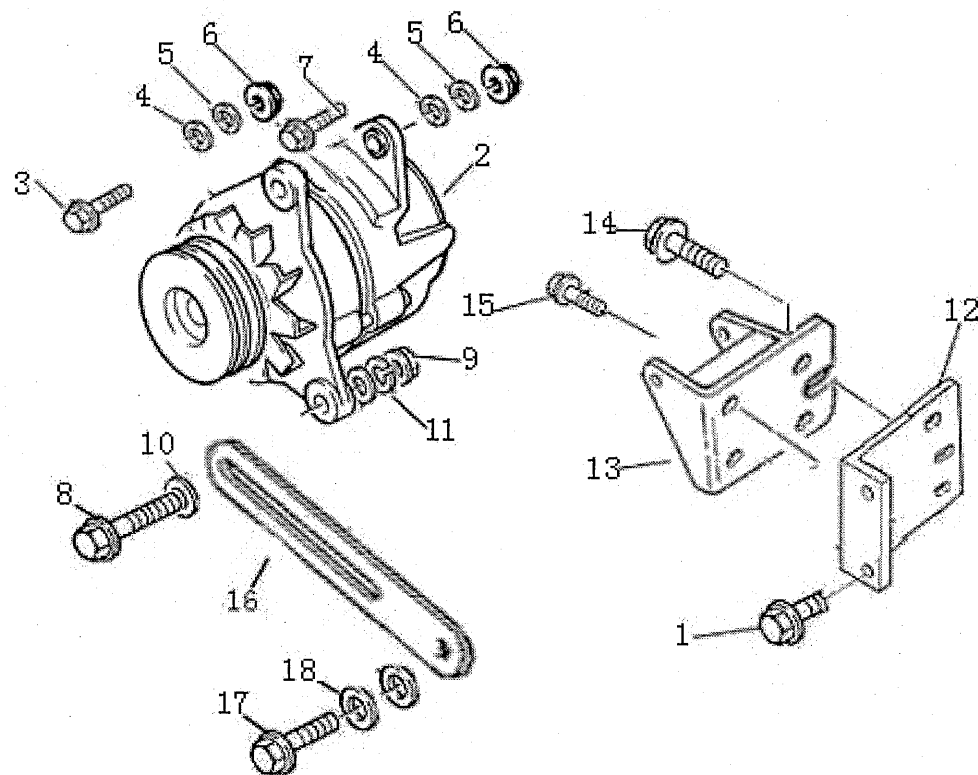

Alternator & Generator(12V)


交流发电机及发电机(12V)

NDH01533

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	ND10B 008	T2314H013	螺栓	2	Screw
2	ND24A 004	T74501024	发电机 (12V)	1	Alternator
3	ND24A 054	T2314H006	螺栓	1	Screw
4	ND24A 056	T0920497	垫圈	2	Washer
5	ND24A 095	GB93-87D8	垫圈	2	Washer
6	ND24A 097	GB5783-86M8	螺母	2	Nut
7	ND24A 094	T2314H008	螺栓	1	Screw
8	ND24A 133	T2314J005	螺栓	1	Screw
9	ND24A 136	GB6170-86M10	螺母	1	Nut
10	ND24A 142	T2131A010	垫圈	1	Washer
11	ND24A ***	GB93-87D10	弹簧垫 D10	1	Washer
12	ND24B 004	T3641P004D	支架	1	Bracket
13	ND24B 016	T3827H025B	支架	1	Bracket
14	ND24B 127	T2314J003	螺栓	1	Screw
15	ND24B 165	T2314H002	螺栓	4	Screw
16	ND24B 322	T3615X015	调节杆	1	Adjusting lever
17	ND24B 365	T2314J602	螺栓	1	Screw
18	ND24B 367	T2131A012	垫圈	2	Washer

Cover
盖板

QDH01356

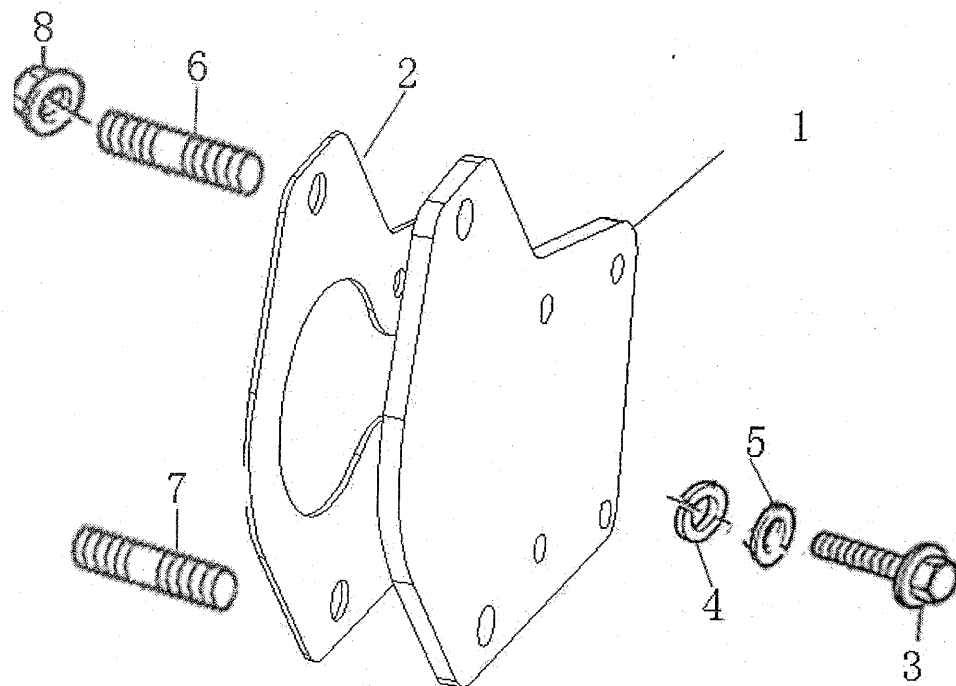

Cover
盖板


QDH01356

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	QD10T 070	T72201006	盖板	1	Cover
2	QD10T 073	T72201007A	垫	1	Joint
3	QD10T 076	GB5783-86M8X20	螺栓	4	Screw
4	QD10T 091	GB93-87D8	垫圈	4	Washer
5	QD10T 096	GB97.1-85D8	垫圈	4	Washer
6	QD10T 098	T2313H321	丝对	1	Stud
7	QD10T 100	T3254T001	丝对	1	Stud
8	QD10T 102	T2318A605	螺母	3	Nut

Manifolds & Air Charge Cooler

进、排气歧管及空气冷却器

SBH00616

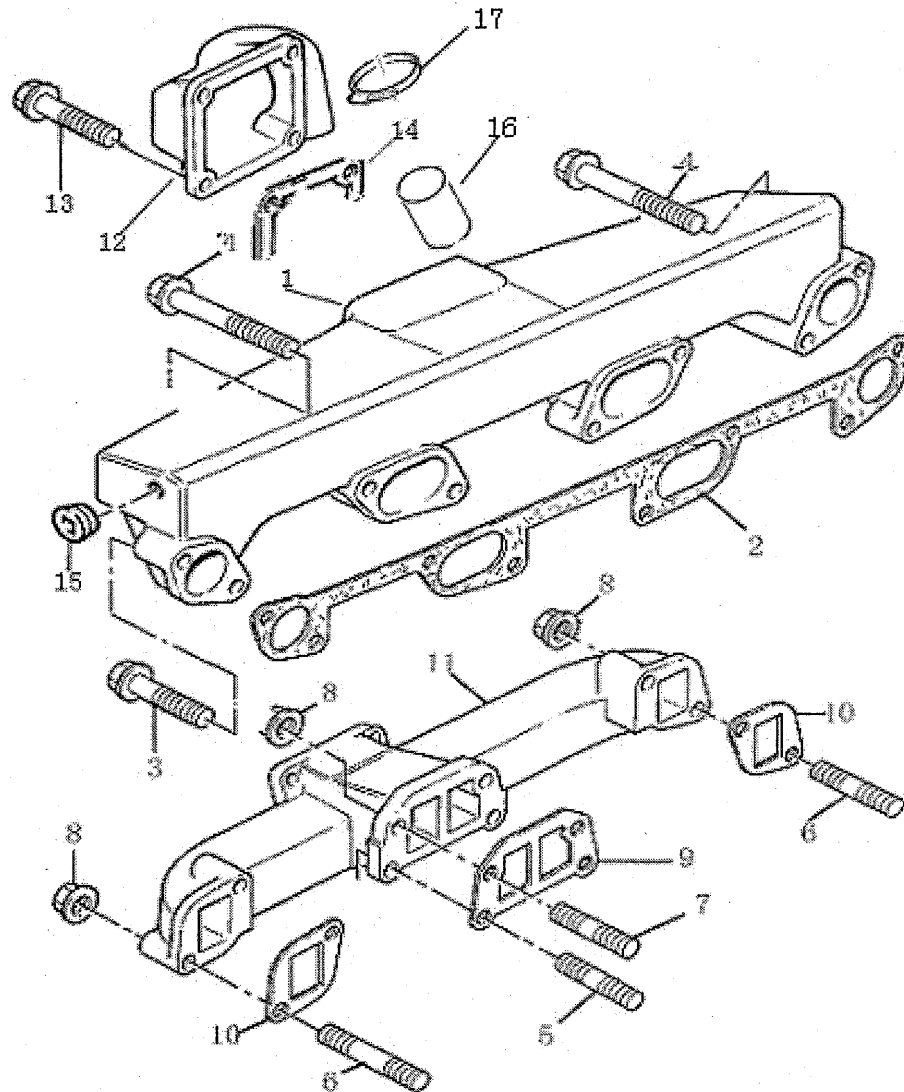

Manifolds & Air Charge Cooler

进、排气歧管及空气冷却器

SBH00616

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	SB15A 010	T3777U031	进气管	1	Inlet manifold
2	SB15A 016	T3688C028	垫	1	Joint
3	SB15A 020	T2314J039	螺栓	6	Screw
4	SB15A 022	T2314J049	螺栓	2	Screw
5	SB16A 001	T2313M378	双头螺栓	2	Stud
6	SB16A 002	T2313M387A	双头螺栓	4	Stud
7	SB16A 003	T2313M380A	双头螺栓	2	Stud
8	SB16A 004	T2318A634	螺母	8	Nut
9	SB16A 013	T3688C017	垫	1	Joint
10	SB16A 014	T36862191	垫	2	Joint
11	SB16A 016	T3778P051	排气管	1	Exhaust manifold
12	SB15E 001	T3766P241	进气弯管	1	Inlet elbow
13	SB15E 005	T2314J014	螺栓	4	Screw
14	SB15F 149	T3684N008	垫	1	Screw
15	AF****	T2431131	堵	1	Plug
16	SB15E 004	T3383E005	胶管	1	Hose
17	SB15E 007	T0180069A	卡箍		Clip

Manifolds & Air Charge Cooler

进、排气歧管及空气冷却器


SBH00616

Manifolds & Air Charge Cooler

进、排气歧管及空气冷却器

SBH00616


Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	SB16D 010	T33415509	垫	1	Joint
2	SB15C 007	T2674A082	增压器	1	Turbocharger
3	SB16D 001	T2313M359	双头螺栓	2	Stud
4	SB16D 002	T2313M369	双头螺栓	4	Stud
5	SB16D 004	T2318A633	螺母	6	Nut
6	SB16D 025	T3767H091	排气弯管	1	Exhaust elbow
7	SB16D 064	T3651K017	支架	1	Bracket
8	SB16D 073	T2314H002	螺栓	2	Screw
9	SB16D 109	T36136122	接头	1	Connection
10	SB16D119	T3218H006	螺栓	1	Screw
11	SB16D 120	T2318A633	螺母	1	Nut
12	SB16D 132	T3651H003	支架	1	Bracket
13	SB16D 133	T3218H006	螺栓	1	Screw
14	SB16D 134	T2318A633	螺母	1	Nut
15	SB16D 138	T2314J002	螺栓	2	Screw
16	SB16D 139	T0920467	垫圈	2	Washer

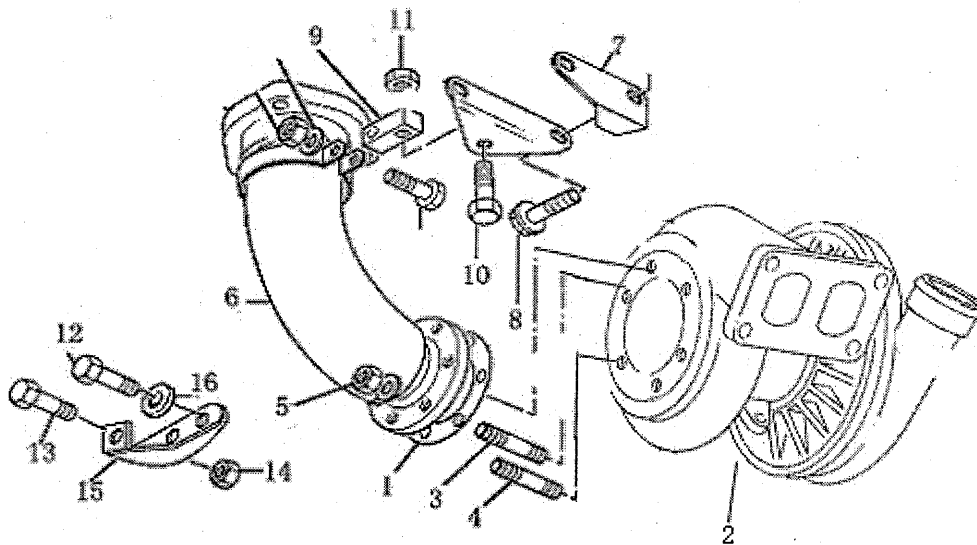

Manifolds & Air Charge Cooler

进、排气歧管及空气冷却器

SBH00616

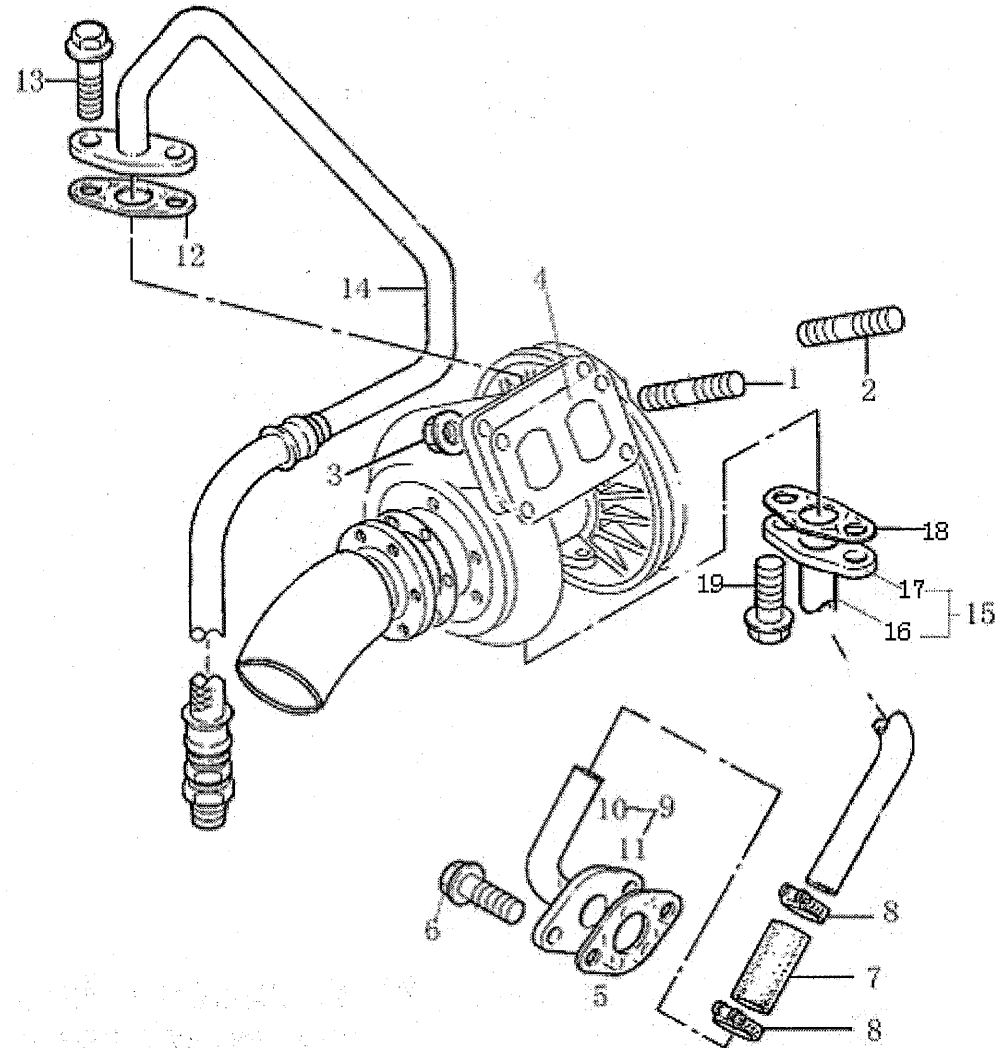

Manifolds & Air Charge Cooler


进、排气歧管及空气冷却器

SBH00616

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	SB15C 022	T2313M377	双头螺栓	2	Stud
2	SB15C 023	T2313M380	双头螺栓	2	Stud
3	SB15C 031	T2318A634	螺母	4	Nut
4	SB15C 006	T3688A006	垫	1	Joint
5	HB20K 004	T36833152	垫	1	Joint
6	HB20K 007	T2314H003	螺栓	2	Screw
7	SB20K 136	T3383A024	胶管	1	Hose
8	SB20K 139	T2481877A	卡子	2	Clip
9	HB20K 001	T3571C014	增压器回油管	1	Oil return pipe
10		T1172312A	油管	1	Oil pipe
11		T36173157	法兰	1	Flange
12	SB20L 311	T36832138	垫	1	Joint
13	SB20L 323	T2314H004	螺栓	2	Screw
14	SB20L 305	T3583M007	增压器进油管	1	Oil return pipe
15	SB20K 152	T3571F016D	增压器回油管	1	Oil return pipe
16		T1172312	油管	1	Oil pipe
17		T36173178	法兰	1	Flange
18	SB20K 100	T3683D006	垫	1	Joint

Manifolds & Air Charge Cooler
进、排气歧管及空气冷却器

SBH00616

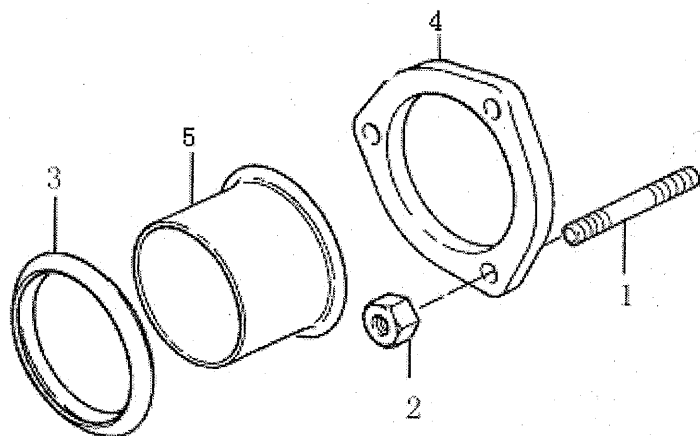


Manifolds & Air Charge Cooler
进、排气歧管及空气冷却器

SBH00616

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	SD16D 001	T2313F079	双头螺栓	3	Stud
2	SD16D 004	T2318A634	螺母	3	Nut
3	SD16D 007	T33415356	垫圈	1	Washer
4	SD16D 010	T3743C001	法兰	1	Flange
5	SD16D 013	T33427431	接头		Connection

Cover
盖板

VB****

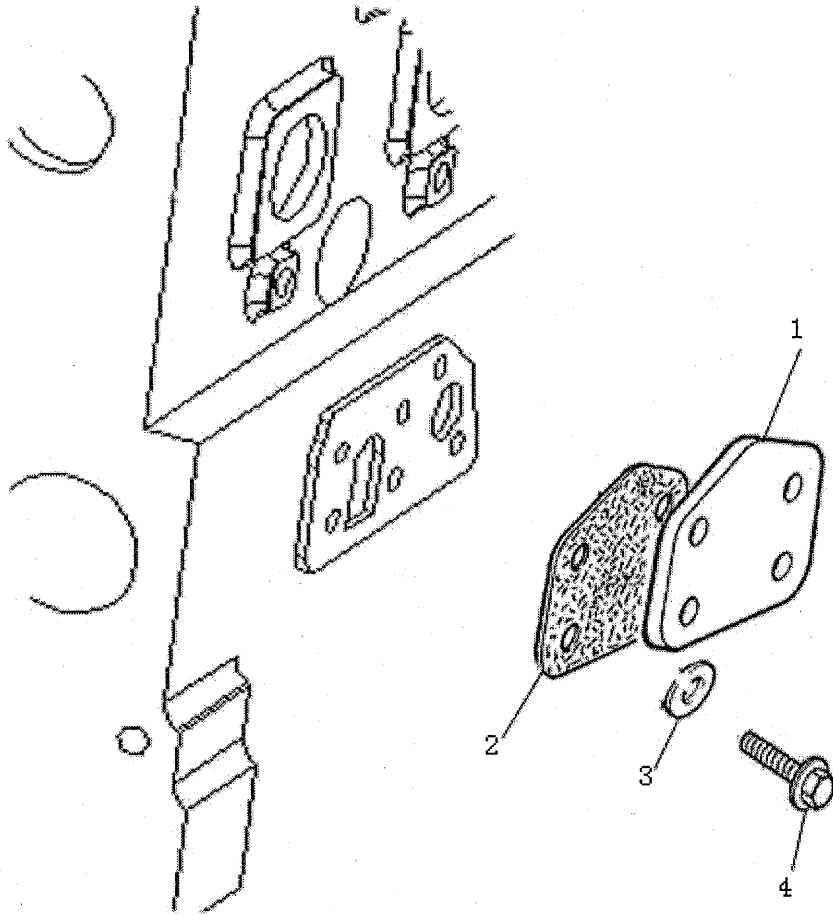


Cover
盖板

VB****

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	VB****	T63207003A	盖板	1	Cover
2	VB****	T36856104A	垫	1	Joint
3	VB****	GB93-87D8	弹簧垫	4	Spring washer
4	VB****	GB5783-86M8X20	螺栓	4	Screw

Low Pressure Fuel System
低压燃油系统

VBH01457

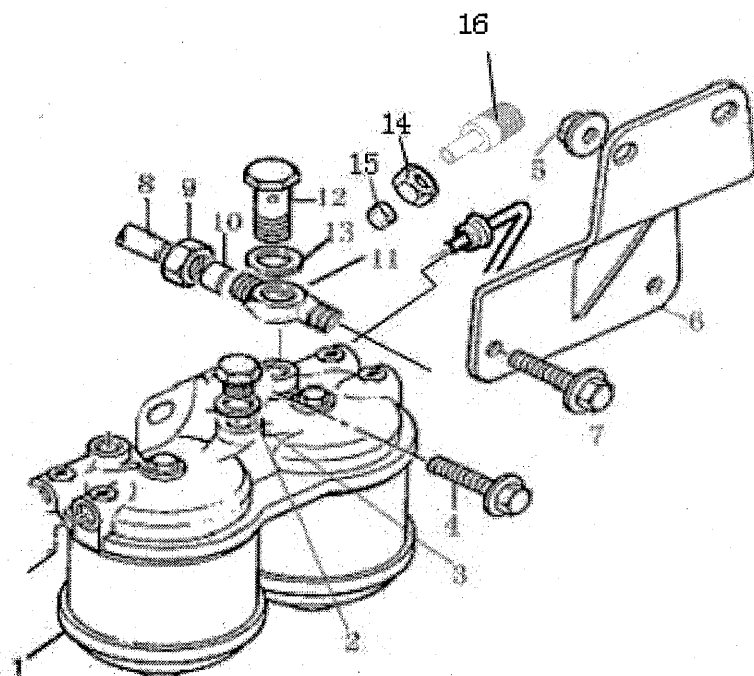

Low Pressure Fuel System


低压燃油系统

VBH01457

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	VB17C 003	T64102002	滤清器	1	Fuel filter
2	VB17C 010	T32184226	堵	2	Plug
3	VB17C 013	T2411294	垫圈	2	Washer
4	VB17C 040	T2314J006	螺栓	2	Screw
5	VB17C 070	T2318A604	螺母	2	Nut
6	VB17C 220	T3818D013	支架	1	Bracket
7	VB17C 295	T2314J002	螺栓	1	Screw
8	VB17N 100	T3425M006	油管	1	Oil pipe
9	VB17N 118	T33225412	螺母	2	Nut
10	VB17N 121	T33811112	橄榄体	2	Olive
11	VB17N 148	T73217019	接头	1	Connection
12	VB17N 151	T0095344A	过油螺栓	1	Screw
13	VB17N 154	T0920146	垫圈	2	Washer
14	VB17N 283	T0576113	螺母	1	Nut
15	VB17N 286	T0566004	橄榄体	1	Olive
16	VB ****	T63214200	回油接头		Oil Return Connection

Cold Start System
冷起动系统

WDH00033

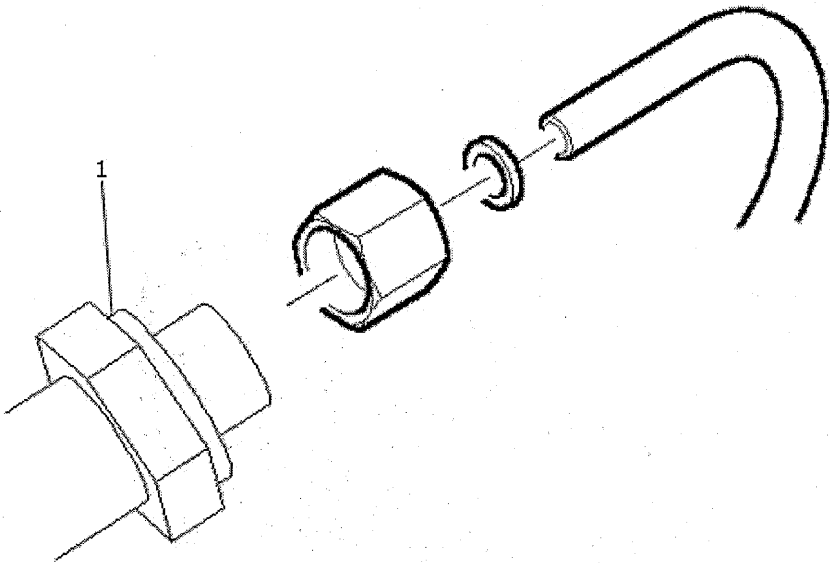


Cold Start System
冷起动系统

WDH00033

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	WD25B 010	2666106	预热塞 (24V)	1	Preheating plug
1	WD25B 010	T2666108A	预热塞 (12V)	1	Preheating plug

Engine Lifting
发动机提升

XBH00314

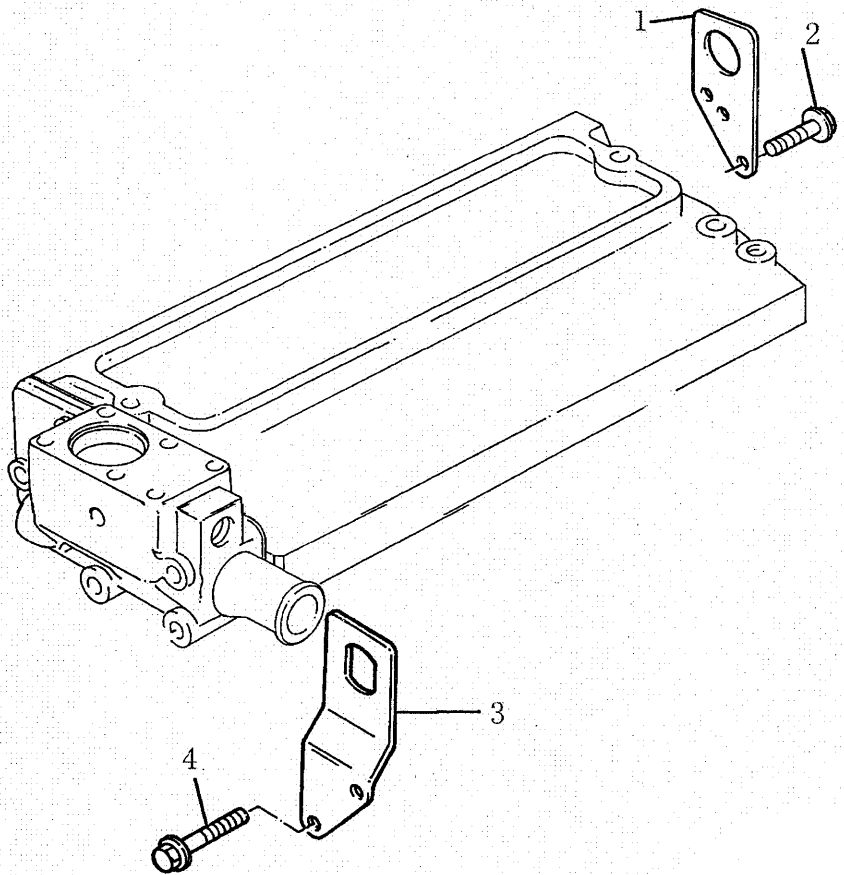


Engine Lifting
发动机提升

XBH00314

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	XB31D 001	T3621X007	吊耳	1	Lifting eye
2	XB31D 007	T2314J003	螺栓	2	Screw
3	XB31E 004	T3654W003	吊耳	1	Lifting eye
4	XB31E 010	T2314J003	螺栓	2	Screw

Heater/Starter Switch
加热器/起动开关

ZEH00377

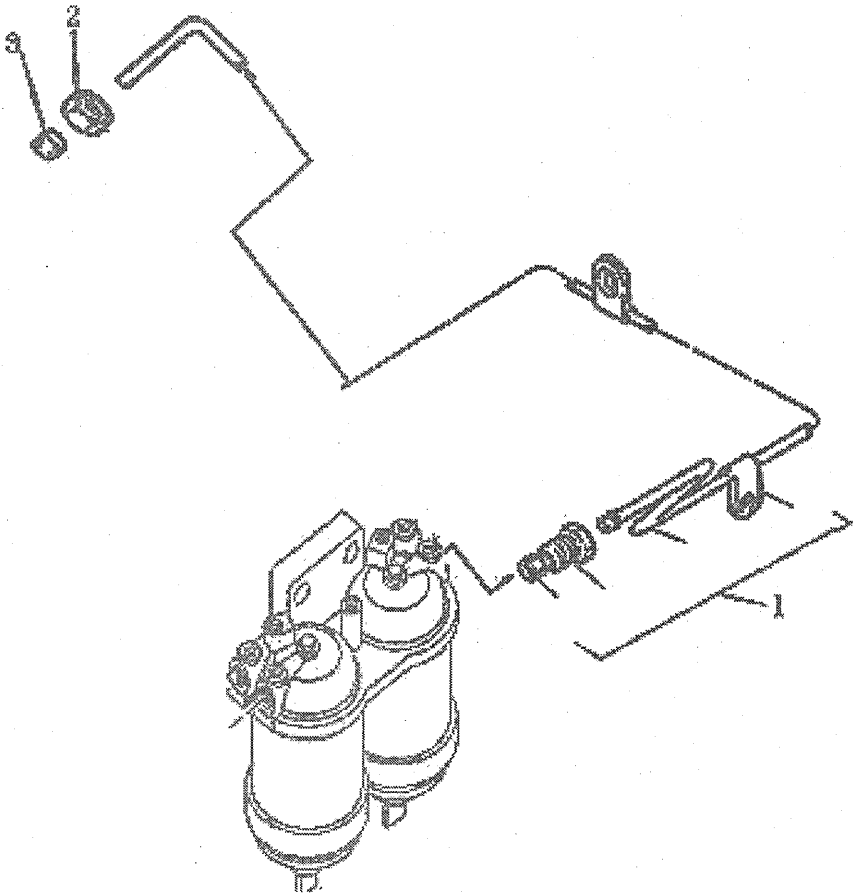

Heater/Starter Switch
加热器/起动开关


ZEH00377

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	ZE25B094	T4124E022	油管	1	Oil pipe
2	ZE25B 097	T33225412	螺母	1	Nut
3	ZE25B 103	T33811112	橄榄体	1	Olive

Temperature Gauge & Sender

温度表及传感器

ZLH00008

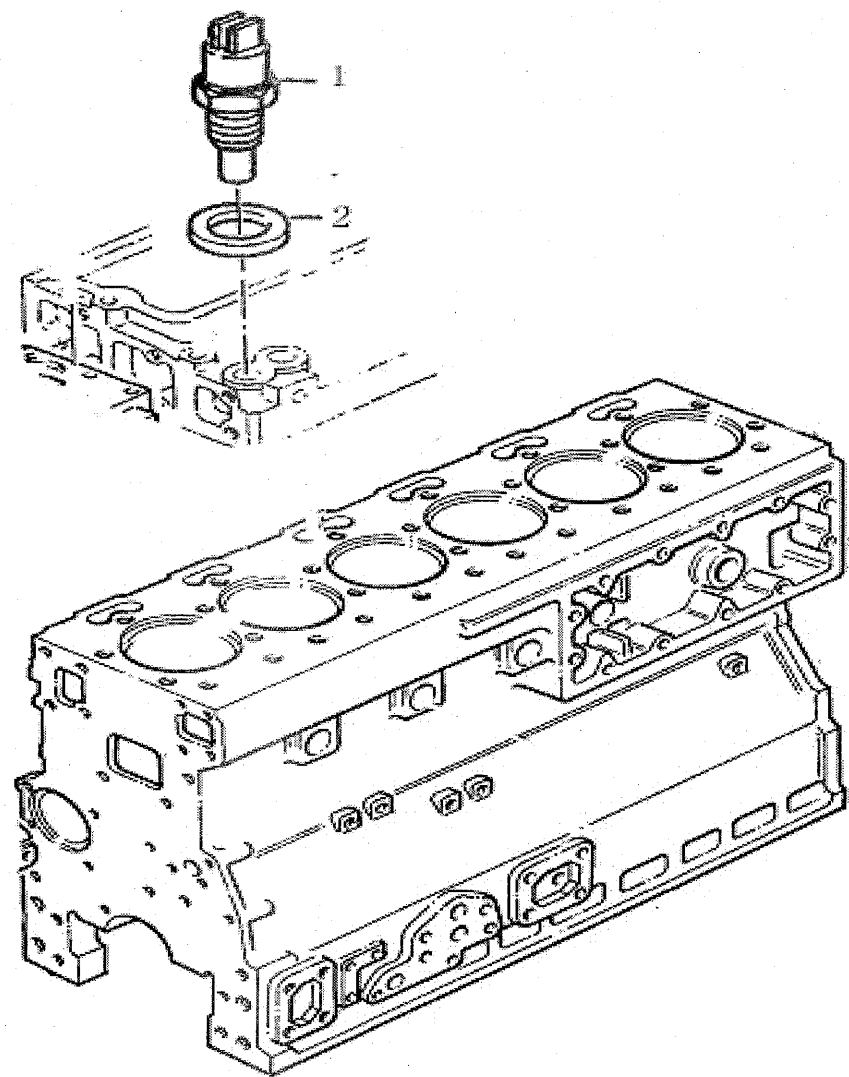

emperature Gauge & Sender

温度表及传感器


ZLH00008

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	ZL***	T65204009	水温传感器 (CURTIS)	1	Sensor, water temp.
1	ZL***	T65202005	水温传感器 (VDO)	1	Sensor, water temp.
2	ZL***	T2411157	水温传感器垫片	1	Washer

Lub.Oil Pressure Switch & Gauge

润滑油压开关及油压表

ZJH00440

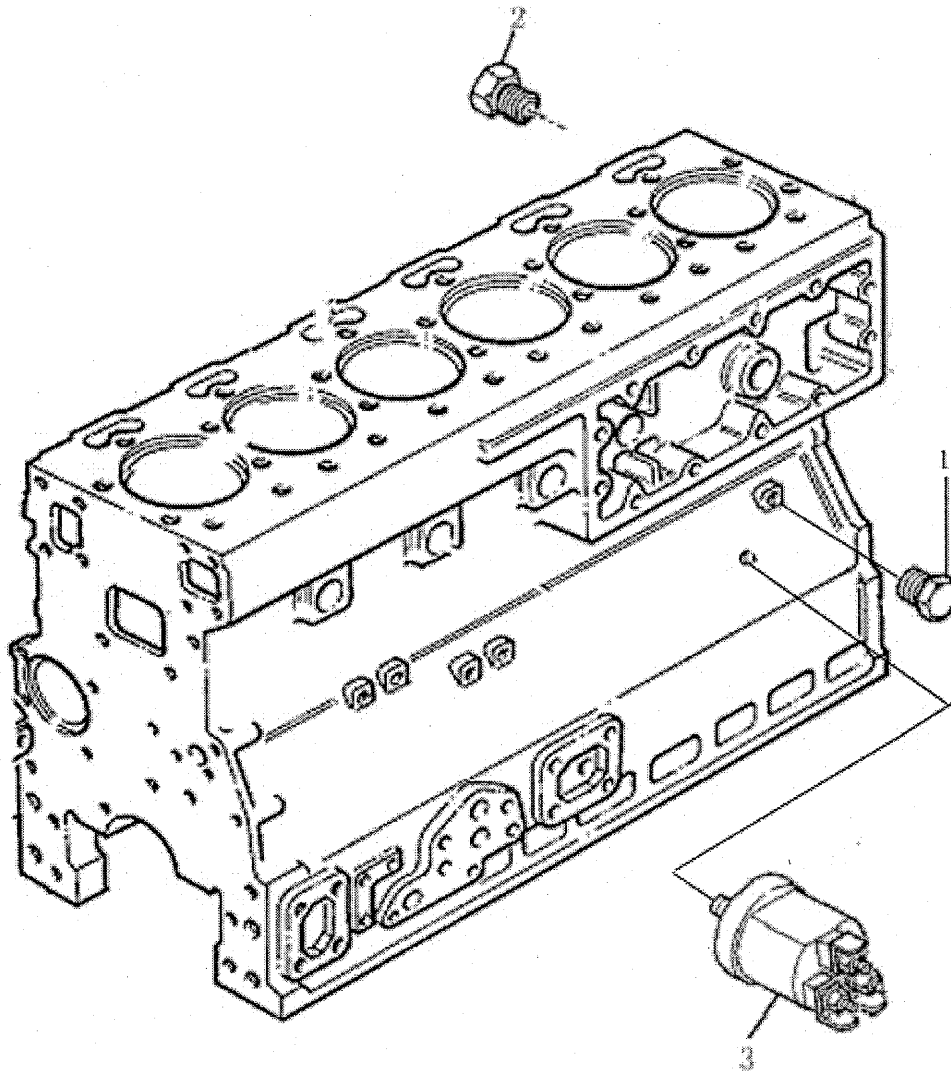

Lub.Oil Pressure Switch & Gauge


润滑油压开关及油压表

ZJH00440

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	ZM10A 002	T32161114	水堵	1	Plug
2	ZM10A 003	T32161114	水堵	1	Plug
3	ZJ***	T65204008	油压传感器(开关) (CURTIS)	1	Lub. Oil Pressure sensor (switch)
3	ZJ***	T65202004	油压传感器(开关) (VDO)	1	Lub. Oil Pressure sensor (switch)

Radiator and Bracket
水箱及支撑

ZMH0008

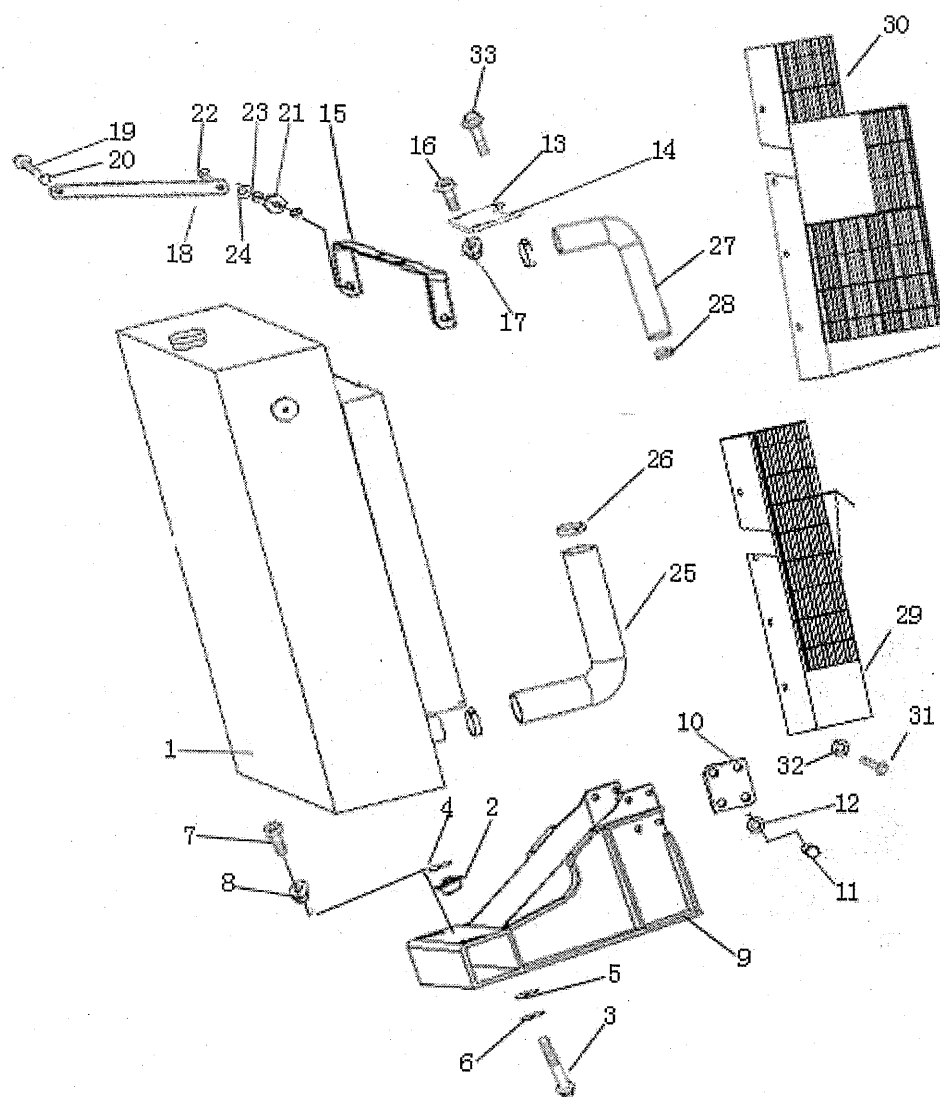


Radiator and Bracket
水箱及支撑

ZMH0008

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	ZM22A 001	T65619001	水箱	1	Water tank
2	ZM22A 040	T33546	减震器	2	Damper
3	ZM22A 042	T2314J008	螺栓	2	Washer
4	ZM22A 043	T33124118	垫圈	2	Washer
5	ZM22A 046	T0920471	垫圈	2	Washer
6	ZM22A 048	T33115117	垫圈	2	Washer
7	ZM22A 049	T2311F055	螺栓	4	Screw
8	ZM22A 055	T2318A603	螺母	4	Nut
9	ZM22A 100	T3828H006A	支架	1	Bracket
10	ZM22A ***	T63903016	垫板	1	Pad
11	ZM22A 102	GB5783 M16X45	螺栓	8	Screw
12	ZM22A 094	T0920009	垫圈	8	Washer
13	ZM22A 153	T3621X011	支架	1	Bracket
14	ZM22A 166	T33135115	隔圈	1	Spacer
15	ZM22A 183	T3651A004A	水箱拉杆	1	Pull rod
16	ZM22A 184	T2314H004	螺栓	2	Screw
17	ZM22A 185	T2318A63	螺母	2	Nut
18	ZM22A 193	T3612T006B	水箱拉杆	2	Pull rod
19	ZM22A 196	T2314H003	螺栓	2	Screw
20	ZM22A 198	T2131A008	垫圈	2	Washer
21	ZM22A 205	T2634A115	减震垫	2	Damper
22	ZM22A 207	T2318A209	螺母	4	Nut
23	ZM22A 208	T2131A010	垫圈	4	Washer
24	ZM22A 209	T2131A010	垫圈	4	Washer

Radiator and Bracket
水箱及支撑

ZMH0008

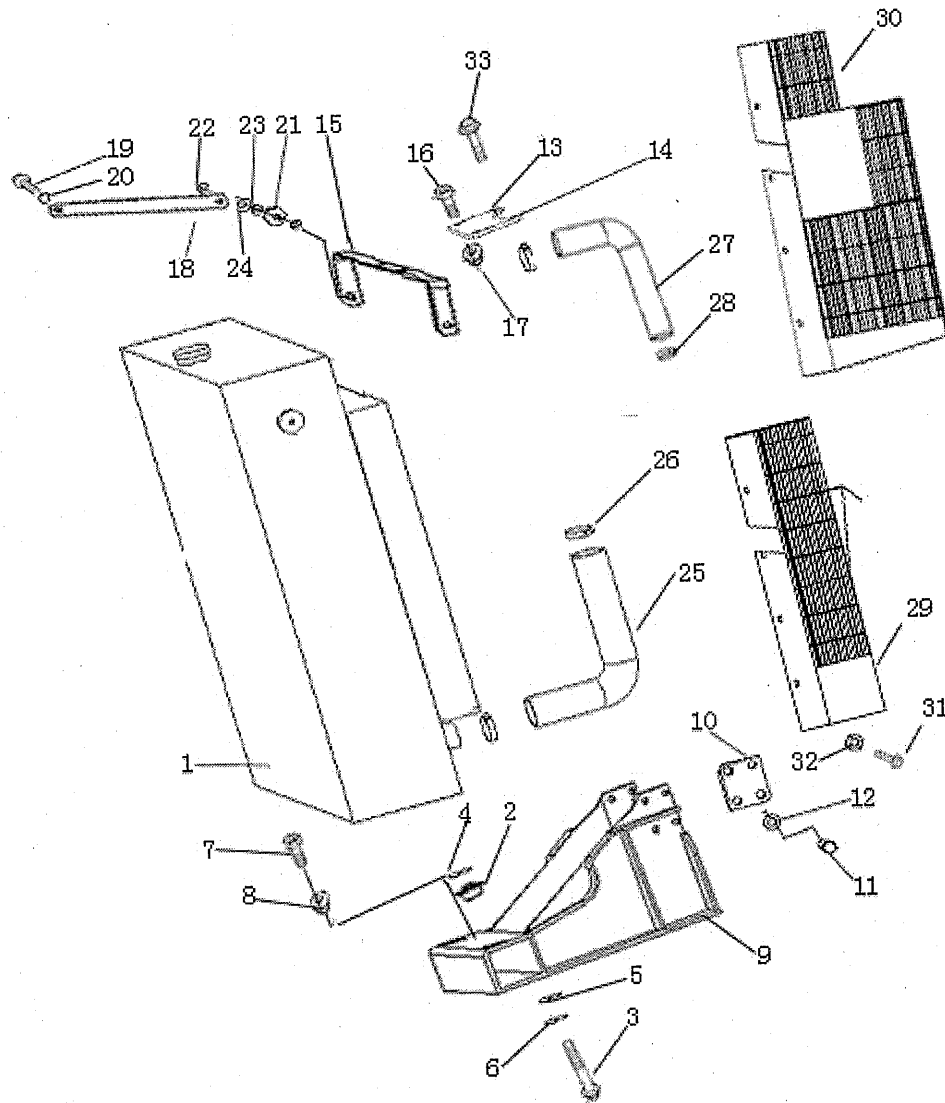

Radiator and Bracket
水箱及支撑


ZMH0008

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
25	ZM22A 373	T3482E017A	胶管	1	Hose
26	ZM22A 375	T0180070A	卡箍	2	Clip
27	ZM22A 384	T3482E018B	胶管	1	Hose
28	ZM22A 387	T0180070A	卡箍	2	Clip
29	ZM22A 504	T3756V051C	护网	1	Protecting net
30	ZM22A 505	T3756V046C	护网	1	Protecting net
31	ZM22A 508	T2314F003	螺栓	10	Screw
32	ZM22A 510	T0920026	垫圈	10	Washer
33	ZM22P 001	T2314K161	螺栓	2	Screw

Air Filter and Bracket

空滤及支架

ZM*****

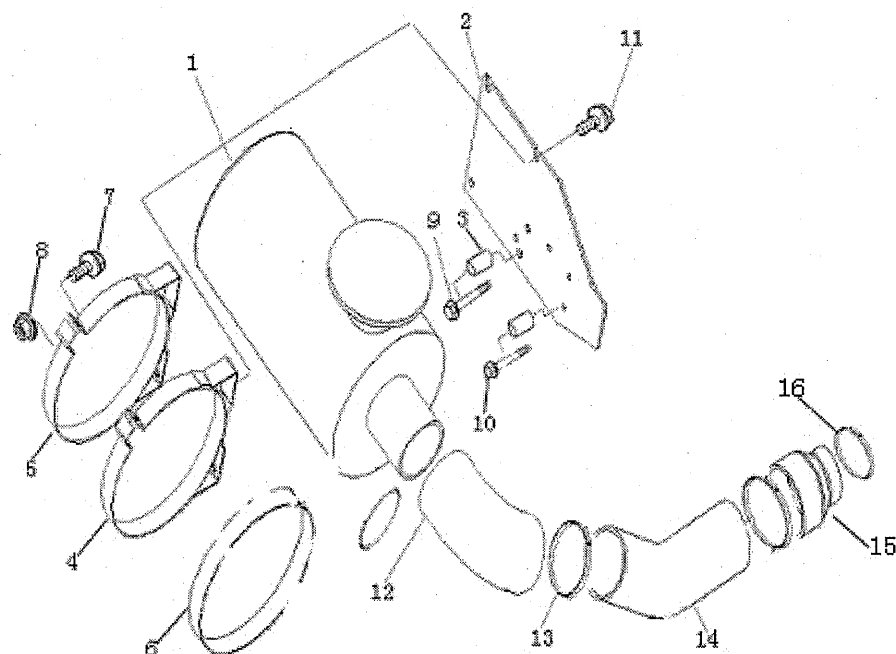

Air Filter and Bracket

空滤及支架


ZM*****

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	英文描述
1	ZM*****	T74807012	空滤器	1	Air clearer
2	ZM*****	T3621A007A	空滤器支架	1	Bracket
3	ZM*****	T74807101A	套圈	4	Spacer
4	ZM*****	T74807207A	卡子	1	Clip
5	ZM*****	T74807207B	卡子	1	Clip
6	ZM*****	T74807209A	胶垫	2	Rubber pad
7	ZM*****	T2314J008	螺栓	1	Screw
8	ZM*****	T2318A604	螺母	2	Nut
9	ZM*****	T2314J009	螺栓	2	Screw
10	ZM*****	T2314H010	螺栓	3	Screw
11	ZM*****	T2314J002	螺栓	4	Screw
12	ZM*****	T3482E019A	胶管	1	Hose
13	ZM*****	T2481909A	卡箍	3	Clip
14	ZM*****	T3423R014A	管子	1	Tube
15	ZM*****	T3382M003A	胶管	1	Hose
16	ZM*****	T2481905A	卡箍	1	Clip

Joints & Gaskers-Top Service Kit

垫及垫片（顶部维修组件）

SACA0140

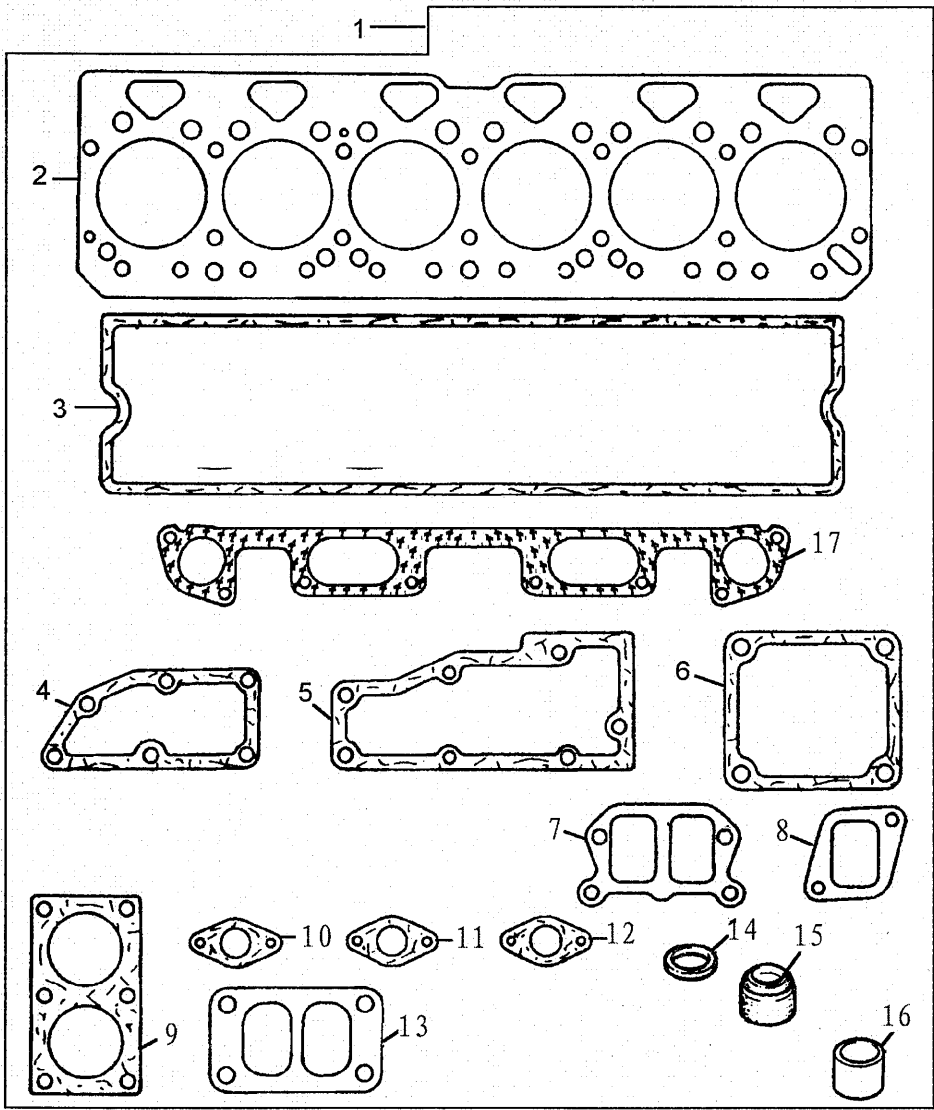

Joints & Gaskers-Top Service Kit

垫及垫片（顶部维修组件）


SACA0140

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	描述
1	TU5LT0179		顶部垫片	1	
2		T3681H208	气缸盖垫	1	Gasket
3		T3681C001	气缸盖罩垫	1	Joint
4		T3685R005A	垫	1	Joint
5		T3685F005A	垫	1	Joint
6		T3683N004	垫	1	Joint
7		T3688C017	排气管垫	1	Joint
8		T36862191	排气歧管垫	2	Joint
9		T3684A004A	垫	1	Joint
10		T36832138	垫	1	Joint
11		T3683D006	垫	1	Joint
12		T3683N004A	垫	1	Joint
13		T3688A006	增压器到排气管垫	1	Joint
14		T0921173	喷油器垫圈	6	Joint
15		T33817117	气门油封	12	Seal
16		T33813131	密封	6	Seal
17		T3688C028	进气歧管垫	1	Joint

Joints & Gaskets-Bottom Service Kit

垫及垫片 (底部维修组件)

SACA0140

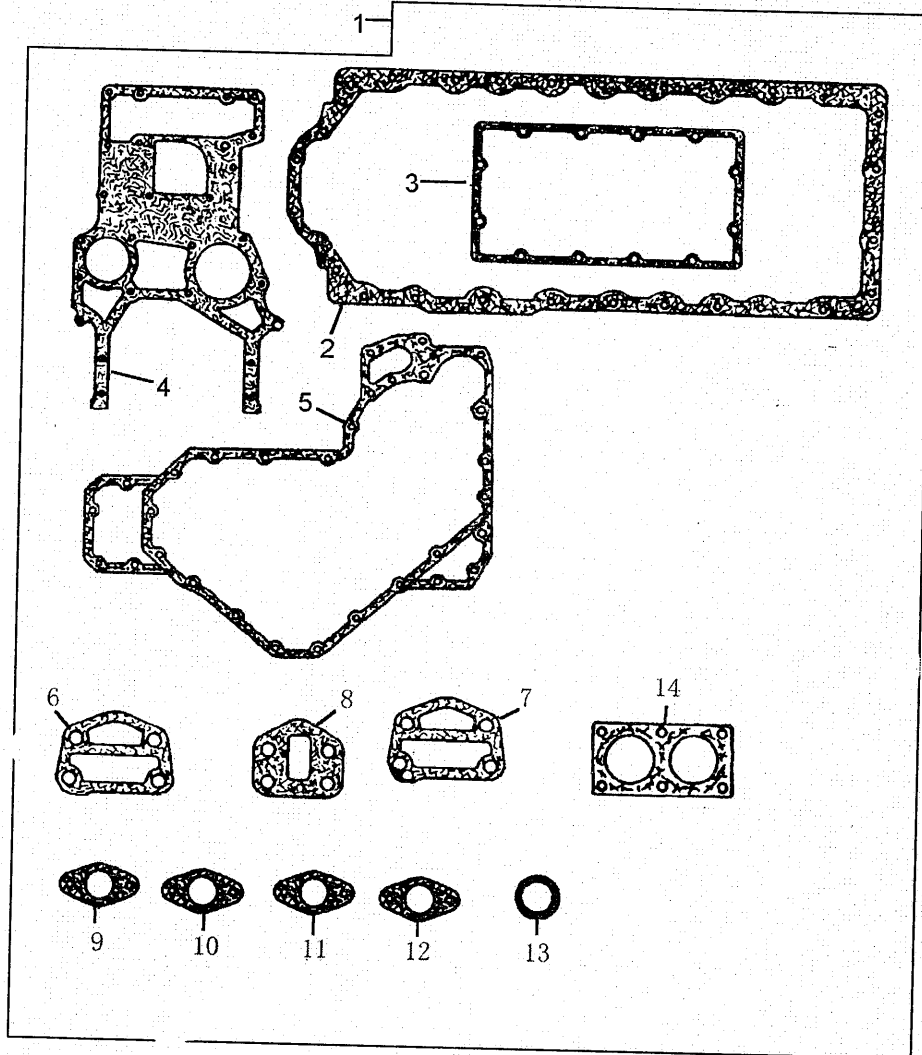

Joints & Gaskets-Bottom Service Kit

垫及垫片 (底部维修组件)

SACA0140

Item	Fam No	Part No	Part name	Qty	Description
图示参号	组件号	零件号	零件名称	数量	描述
1	TU5LB0158		底部垫片	1	JOINT ASSY
2		T3681M005	油底壳垫	1	Sump Joint
3		T3484N028	油冷器罩垫	1	Joint
4		T3681P009	正室齿轮室垫	1	Timing Case
5		T3681P029	垫	1	Joint
6		T3686T006A	垫	1	Joint
7		T3686T006	垫	1	Joint
8		T36856104	垫	1	Joint
9		T36833152	垫	1	Joint
10		T3683D006	垫	1	Joint
11		T3683H006A	垫	1	Joint
12		T36832138	垫	1	Joint
13		T2415H461	O 型密封圈	1	O Ring
14		T3684A004A	垫	1	O Ring





地 址：天津市北辰区津围公路

邮 编：300402

销售热线：022 86998618

服务热线：400-651-9000

传 真：022 26993784

homepage:www.perkins.com.cn

E-mail: pjsxs@perkins.com.cn

POWERPART
(TM)