
Кабина

Разборка и установка кабины в сборе..... 77-3

Разборка кабины 77-3

Установка кабины..... 77-6


Разборка и установка кабины в сборе

Разборка кабины

Примечание:


Поскольку тормозная жидкость растворяет краску, в связи с этим, обратите внимание на предотвращение попадания тормозной жидкости на внешние части. Обеспечите ровность рабочей поверхности, приведите предметы в кабине и крыше в порядок.

1. Открытие переднего откидного капота, выключение главного источника питания
2. Опрокидывание кабины
3. Отсоединение разъема пучка проводов передних фар (см. п. Замена в части 54 «Освещение - Передняя комбинация ламп»)
4. Отсоединение разъема пучка проводов подсветки подножек (см. п. Замена в части 54 «Освещение - Подсветка подножек»)

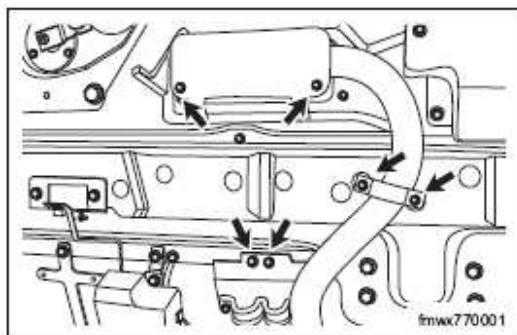


5. Отсоединение разъемов пучков проводов переднего откидного капота, снятие болтов крепления пучков проводов


- (a). Снимите болты крепления крышки коробки пучков проводов переднего капота и болты крепления пучков проводов.

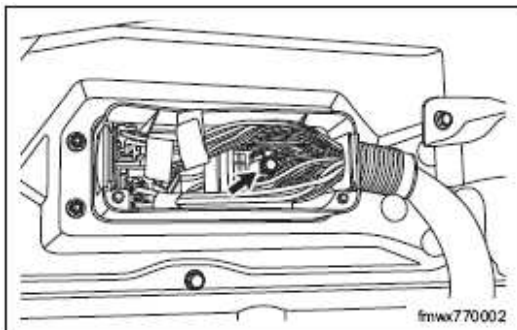

- (b). Снимите болты крепления разъема пучков проводов, отсоедините все разъемы пучков проводов переднего капота.

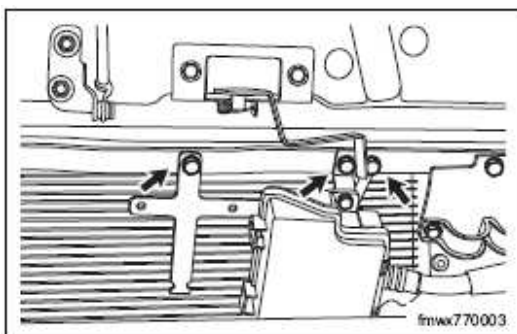

6. Отсоединение болтов крепления основного блока предохранителей и заземляющего провода передка

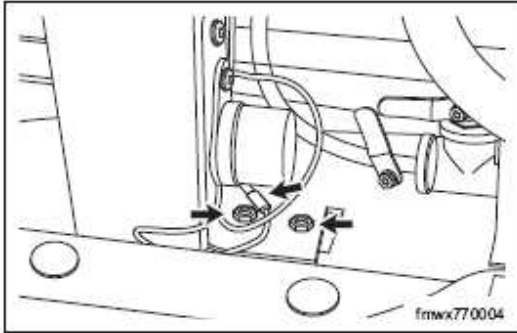


7. Отсоединение воздухопроводов клапана регулировки наклона грузового отсека и разъема пучка проводов зуммера

(а). Снимите болты крепления клапана регулировки наклона грузового отсека и разъем пучка проводов зуммера.

(б). Отсоедините воздухопроводы клапана регулировки наклона грузового отсека (вытаскивайте из кабины).

Внимание:

Сделайте отметка для сборки на воздухопроводах, с целью избежания перепутаницы.

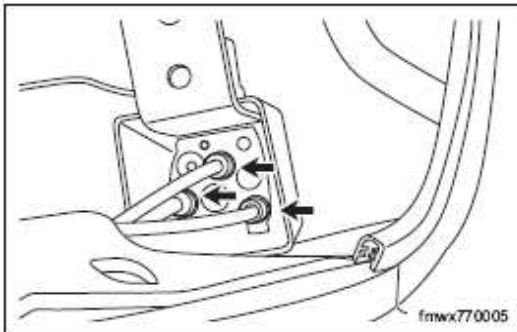



8. Отсоединение трубопроводов высокого и низкого давления кондиционера и болтов крепления кронштейна (см. п. Проверка и ремонт в части 51 «Отопитель и кондиционер - Охлаждающие трубопроводы»)
9. Отсоединение трубопроводов высокого и низкого давления резервуара для хранения жидкости (см. п. Проверка и ремонт в части 51 «Отопитель и кондиционер - Резервуар для хранения жидкости»)
10. Отсоединение водопроводов отопителя и болтов крепления кронштейнов (см. п. Проверка и ремонт в части 51 «Отопитель и кондиционер - Водопроводы отопителя»)
11. Отсоединение воздухопроводов стояночного тормоза
12. Отсоединение воздухопроводов главного цилиндра сцепления (см. п. Проверка и ремонт в части 32 «Сцепление - Главный цилиндр сцепления»)
13. Отсоединение воздухопроводов основного тормозного крана и разъема пучка проводов (см. п. Проверка и ремонт в части 26 «Рабочий тормоз - Основной тормозной кран»)

14. Отсоединение воздухопроводов манометра

Внимание:


Обеспечите соответствие цветных колец воздухопроводов, с целью избежания перепутаницы.

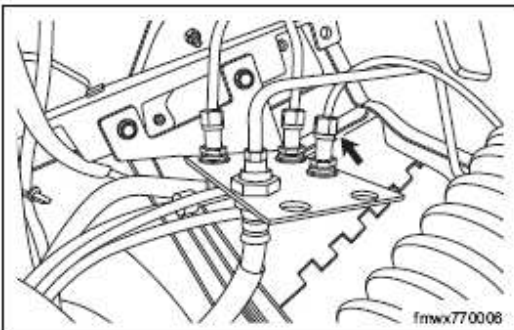

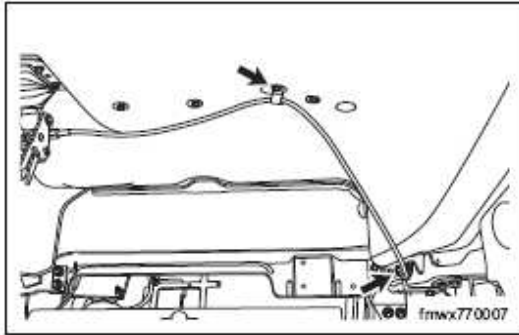


15. Снятие болтов крепления кронштейна маслопровода рычага переключения передач

16. Разборка рулевого вала (см. п. Проверка и ремонт в части 42 «Рулевой механизм и комплектующие - Рулевой механизм в сборе»)
17. Снятие соединительного болта механизма управления КПП (см. п. Разборка и установка в части 31 «КПП - Механизм управления КПП»)
18. Опускание кабины
19. Опускание стекол левой и правой передних дверей, перемещение подъемного каната кабины к середине ближе и ближе к передней части, медленный подъем подъемного каната до положения опирания кабины

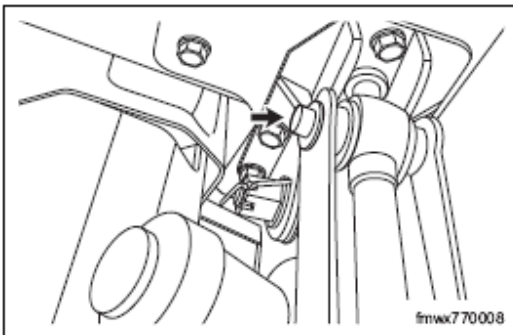

20. Снятие пальца гидроцилиндра опрокидывающего механизма в сборе

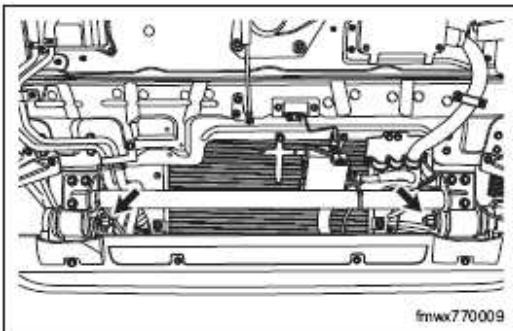

21. Снятие гаек крепления левого и правого валов опрокидывающего механизма



22. Подвесная сборка кабины в сборе

Предупреждение:

Быстро поставьте кабину на кронштейн.

Запрещается стоять под поднятой кабиной. При выполнении операции следует принимать необходимые меры по защите безопасности.

Внимание:

При подвесной сборке кабины в сборе, обратите внимание не предотвращение наматывания проводов, шлангов, концов труб и других предметов на раму.

Установка кабины



1. Подвесная сборка кабины в сборе

- (а). Медленно поднимите подъемный канат и поднимите кабину, поставьте кабину на переднее место установки.

Предупреждение:


Запрещается стоять под поднятой кабиной. При выполнении операции следует принимать необходимые меры по защите безопасности.

Внимание:


При подвесной сборке кабины в сборе, обратите внимание на предотвращение наматывания проводов, шлангов, концов труб и других предметов на раму.

2. Установка гаек крепления левого и правого валов опрокидывающего механизма


Крутящий момент: 163-199 Н.м

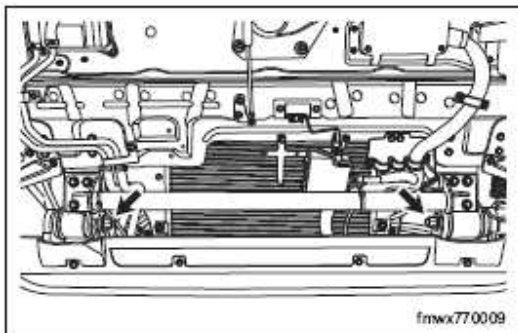


3. Установка пальца гидроцилиндра опрокидывающего механизма в сборе

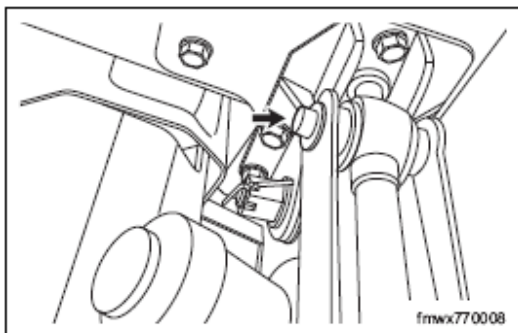

4. перемещение подъемного каната кабины в сторону, медленное опрокидывание кабины
5. Установка соединительного болта механизма управления КПП (см. п. Разборка и установка в части 31 «КПП - Механизм управления КПП»)
6. Установка рулевого вала (см. п. Проверка и ремонт в части 42 «Рулевой механизм и комплектующие - Рулевой механизм в сборе»)

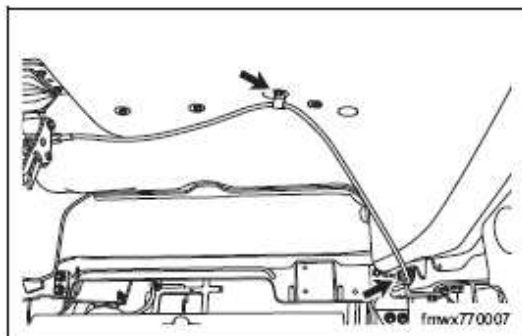


7. Установка болтов крепления кронштейна маслопровода рычага переключения передач

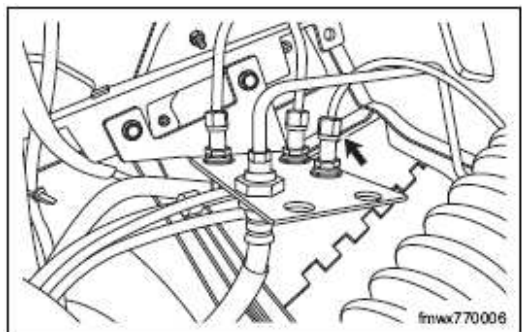


8. Установка воздухопроводов манометра


9. Установка воздухопроводов основного тормозного крана и разъема пучка проводов (см. п. Проверка и ремонт в части 26 «Рабочий тормоз - Основной тормозной кран»)
10. Установка воздухопроводов главного цилиндра сцепления (см. п. Проверка и ремонт в части 32 «Сцепление - Главный цилиндр сцепления»)
11. Установка воздухопроводов стояночного тормоза
12. Установка водопроводов отопителя и болтов крепления кронштейнов (см. п. Проверка и ремонт в части 51 «Отопитель и кондиционер - Водопроводы отопителя»)
13. Установка трубопроводов высокого и низкого давления резервуара для хранения жидкости (см. п. Проверка и ремонт в части 51 «Отопитель и кондиционер - Резервуар для хранения жидкости»)
14. Установка трубопроводов высокого и низкого давления кондиционера и болтов крепления кронштейна (см. п. Проверка и ремонт в части 51 «Отопитель и кондиционер - Охлаждающие трубопроводы»)

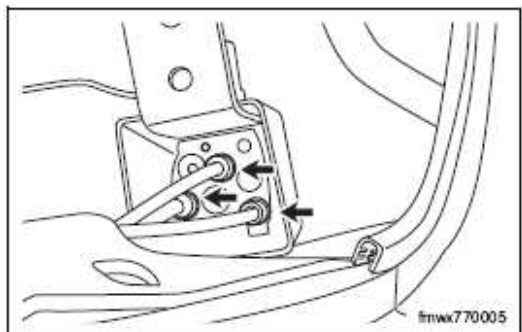


15. Установка воздухопроводов клапана регулировки наклона грузового отсека и разъема пучка проводов зуммера
- (а). Установите воздухопроводы клапана регулировки наклона грузового отсека.

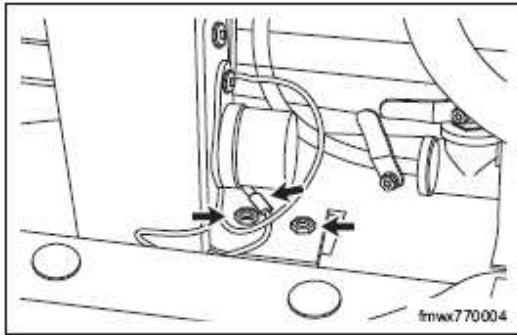

- (b). Установите болты крепления клапана регулировки наклона грузового отсека и разъем пучка проводов зуммера.

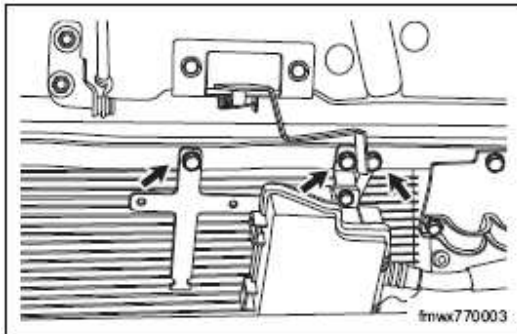


16. Установка болтов крепления основного блока предохранителей и заземляющего провода передка

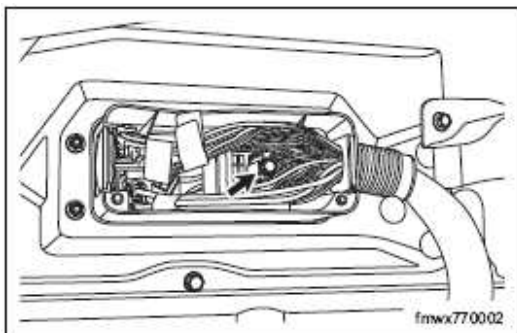

17. Установка разъемов пучков проводов переднего капота и болтов крепления пучков проводов

- (a). Установите все разъемы пучков проводов переднего капота, установите болты крепления пучков проводов.

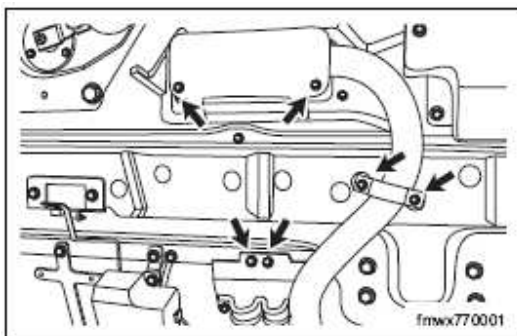

- (b). Установите болты крепления крышки коробки пучков проводов переднего капота и болтов крепления пучков проводов.

18. Установка разъема пучка проводов подсветки подножек (см. п. Замена в части 54 «Освещение - Подсветка подножек»)
19. Установка разъема пучка проводов передних фар (см. п. Замена в части 54 «Освещение - Передняя комбинация ламп»)
20. Опускание кабины
21. Закрытие переднего откидного капота, включение главного источника питания