


PENGPU

PD140-2/PD140-3

履带式推土机

CRAWLER BULLDOZER

零件目录 
PARTS BOOK

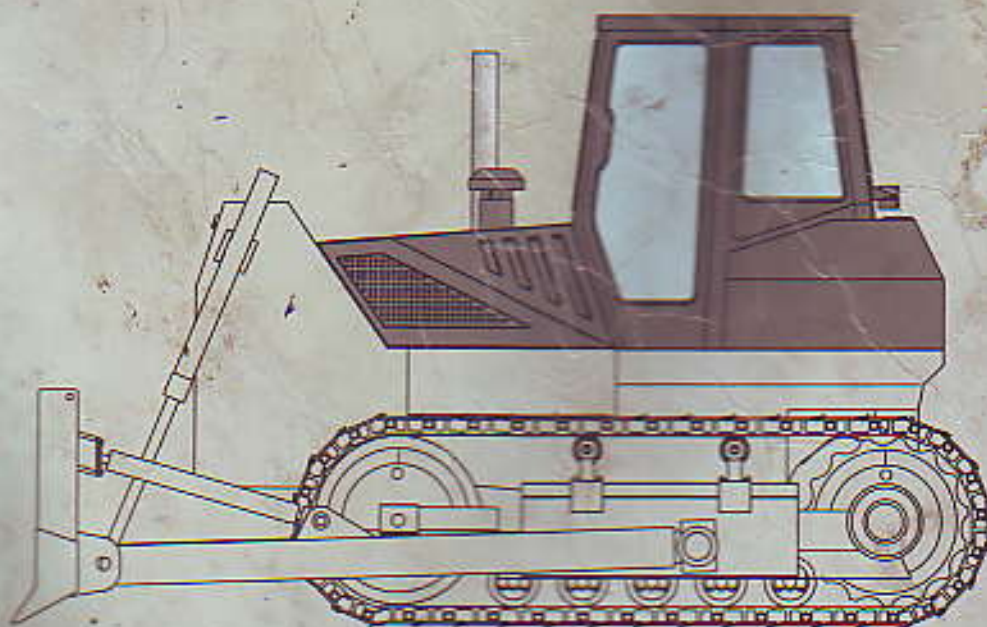

上海彭浦机器厂有限公司
SHANGHAI PENGPU MACHINE BUILDING PLANT CO., LTD.

目录

	页次 PAGE
1. 发动机附件 ENGINE ATTACHMENT	5
发动机安装部件	6
ENGINE MOUNT PARTS	
散热器及油冷器总成	10
RADIATOR AND OIL COOLING ASS'Y	
燃油控制杆 (1/2)	16
FUEL CONTROL LEVER (1/2)	
2. 主离合器 MAIN CLUTCH MECHANISM	24
主离合器	25
MAIN CLUTCH PLANT	
主离合器壳体	28
MAIN CLUTCH HOUSING	
3. 变速箱 TRANSMISSION CASE	38
变速箱壳体及惰轮	39
TRANSMISSION CASE AND IDLER	
下轴	42
PINION SHAFT	
中轴	44
COUNTER SHAFT	
变速机构拨叉	48
GEAR SHIFT FORK	
变速杆及拨叉	50
GEAR SHIFT LEVER AND FORK	
4. 转向机构 STEERING MECHANISM	53
制动踏板及制动带	54
BRAKE PEDAL AND BRAKE BAND	
转向离合器	58
STEERING CLUTCH	
伞齿轮和轴	61
BEVEL GEAR AND SHAFT	
5. 助力机构 BOOSTER MECHANISM	63
助力器控制杆	64
BOOSTER CONTROL LEVER	
助力器 (1/2)	66
BOOSTER (1/2)	
助力器 (2/2)	69
BOOSTER (2/2)	
助力器	71
BOOSTER PUMP	
6. 终传动 FINAL DRIVE	73


终传动箱及链轮	74
FINAL DRIVE CASE AND SPROCKET	
终传动齿轮 (1/2)	76
FINAL DRIVE GEAR(1/2)	
终传动齿轮 (2/2)	79
FINAL DRIVE GEAR(2/2)	
半轴	81
HALF SHAFT	
7. 车架总成 FRAME ASSEMBLY	83
车架	84
MAIN FRAME	
平衡梁	88
EQUALIZER BAR	
牵引装置	94
HITCH	
8. 台车 TRACK	95
支重轮	97
TRACK ROLLER	
引导轮	98
FRONT IDLER	
张力机构 (1/2)	101
TENSION MECHANISM(1/2)	
张力机构 (2/2)	102
TENSION MECHANISM(2/2)	
托轮	105
CARRIER ROLLER	
台车架	107
TRACK FRAME	
9. 履带 TRACK SHOE	109
履带	110
TRACK SHOE	
10. 前外观 FRONT VIEW	112
前外观部件	113
FRONT VIEW PARTS	
11. 后外观 REAR VIEW	119
后外观部件	120
REAR VIEW PARTS	
油箱体及管路	123
HYDRAULIC TANK AND PIPING	
12. 驾驶室 OPERATOR CAB	126
驾驶室部件	127
OPERATOR CAB PARTS	
13. 电气 ELECTRICAL SYSTEM	130
电气系统	131

ELECTORICAL SYSTEM	
14. 工具 TOOL	139
工具	140
TOOL	
15. 液压操纵系统 HYDRAULIC CONTROL SYSTEM	142
液压管路	143
HYDRAULIC PIPING	
铲刀控制杆	158
TRANSMISSION CONTROL LEVER	
16. 推土装置 BLADE MECHANISM	164
推土装置 BLADE MECHANISM	165
17. 液压油缸 HYDRAULIC CYLINDER	167
推土铲提升油缸	168
BLADE LIFT CYLINDER	
推土铲倾斜油缸	172
BLADE TILT CYLINDER	
18. 松土器 RIPPER	175
松土器横梁及链节	176
RIPPER BEAM AND LINK	
松土器油缸和管路	178
RIPPER CYLINDER	
松土器控制杆	181
RIPPER CONTROL LEVER	
松土器操纵连杆	184
RIPPER CONTROL LINKAGE	

1、发动机附件 ENGINE ATTACHMENT



PD140-2 (ST2M) 发动机安装部件
ENGINE MOUNT PARTS

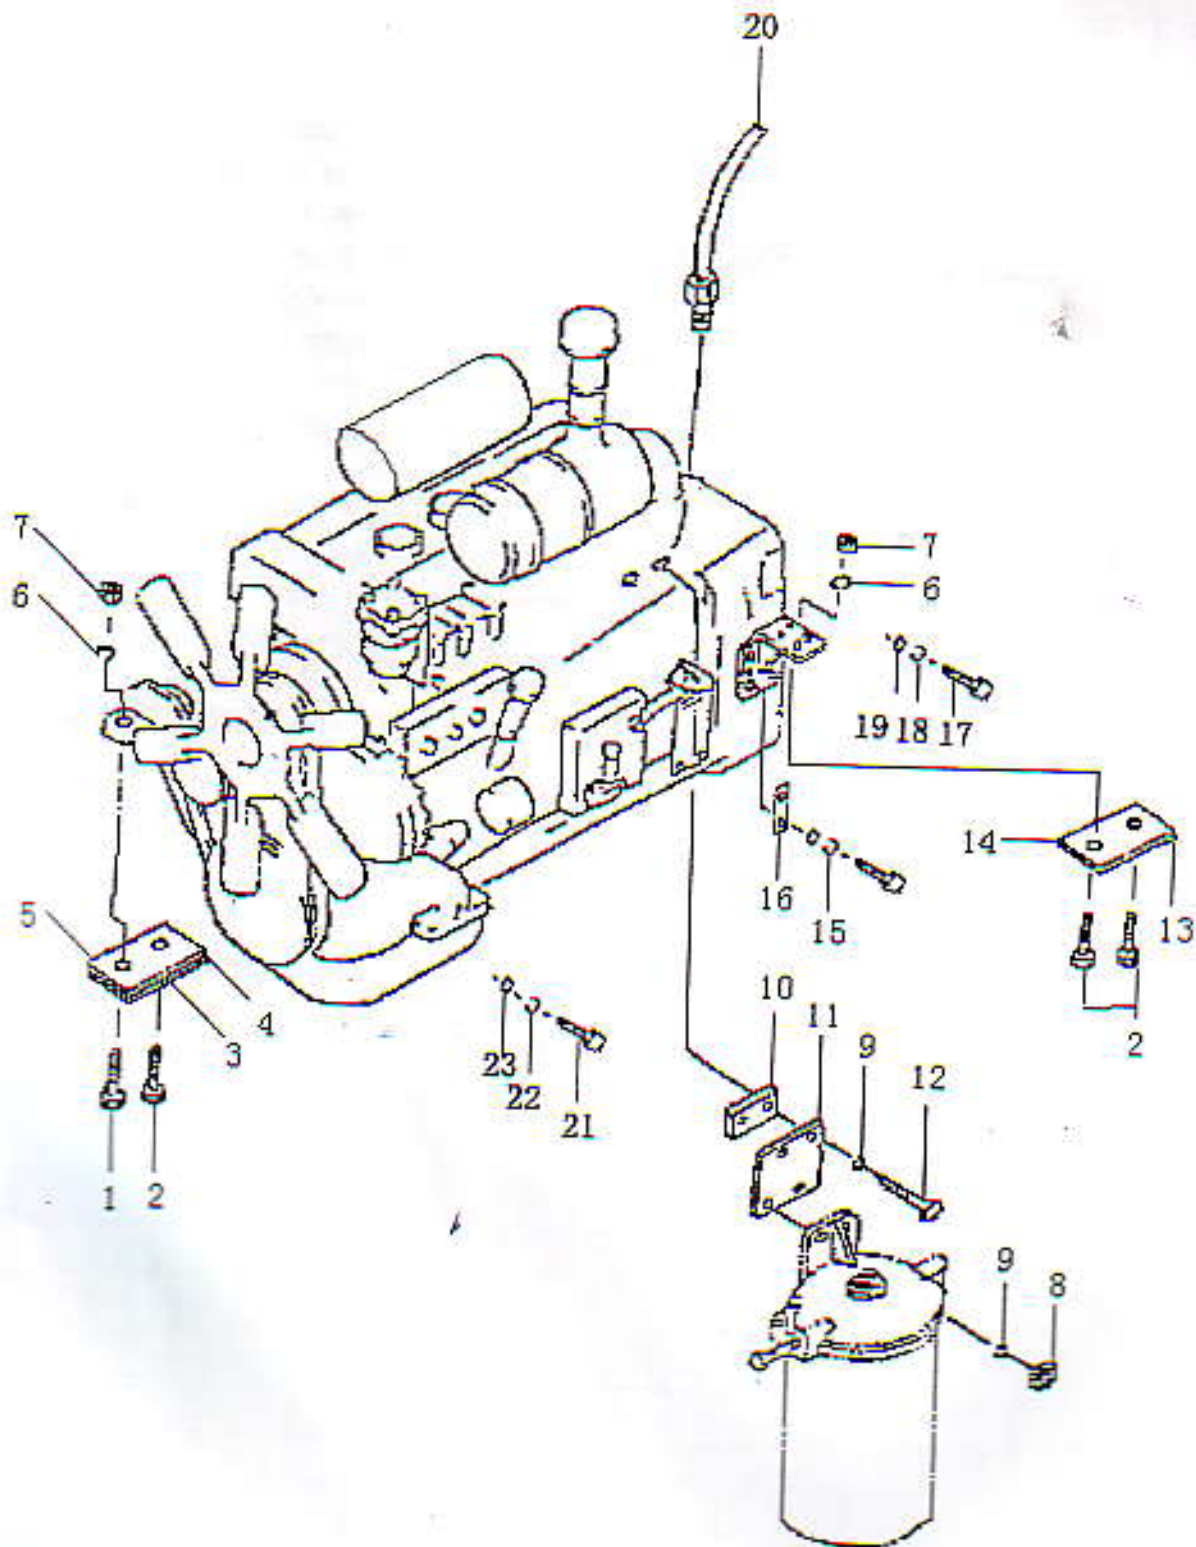


PD140-2 (ST2M) 发动机安装部件

ENGINE MOUNT PARTS

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附 注 Remark
1	GB5785	螺栓 M20×1.5×75	BOLT	2	060110014	
2	GB27	螺栓 M20×1.5×75	BOLT	6	060110015	
3	ST2.1-32	调整垫	SHIM	4	030500928	
4	ST2.1-33	调整垫	SHIM	8	030500929	
5	ST2.1-31	调整垫	SHIM	10	030500927	
6	GB93	垫圈 20	WASHER	8	060506014	
7	GB6171	螺母 M20×1.5	NUT	8	060304017	
8	GB6170	螺母 M8	NUT	2	060303051	
9	GB93	垫圈 8	WASHER	4	060506029	
10	ST2.1A-2	垫片	SHIM	1	030501077	
11	ST2.1A-1	板	PLATE	1	030501076	
12	GB5783	螺栓 M8×30	BOLT	2	060109208	
13	ST2.1.27-9	调整垫	SHIM	6	030500930	
14	ST2.1.27-10	调整垫	SHIM	16	030500929	
15	GB97	垫圈 20-140HV	WASHER	8	060509010	安装支架用
16	ST2B.1-1	保险垫	SHIM	4	030501293	
17	GB5783	螺栓 M8×20	BOLT	1	060109203	固定仪表管
18	GB97.1	垫圈 8-140HV	WASHER	1	060511061	固定仪表管
19	GB93	垫圈 8	WASHER	1	060506029	固定仪表管
20	ST2B.1-2	油管	PIPE	1	030703988	
21	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	1	060109010	固定仪表管
22	GB97.1	垫圈 10-140HV	WASHER	1	060511002	固定仪表管
23	GB93	垫圈 10	WASHER	1	060506001	固定仪表管

PD140-3 (ST2P) 发动机安装部件 ENGINE MOUNT PARTS

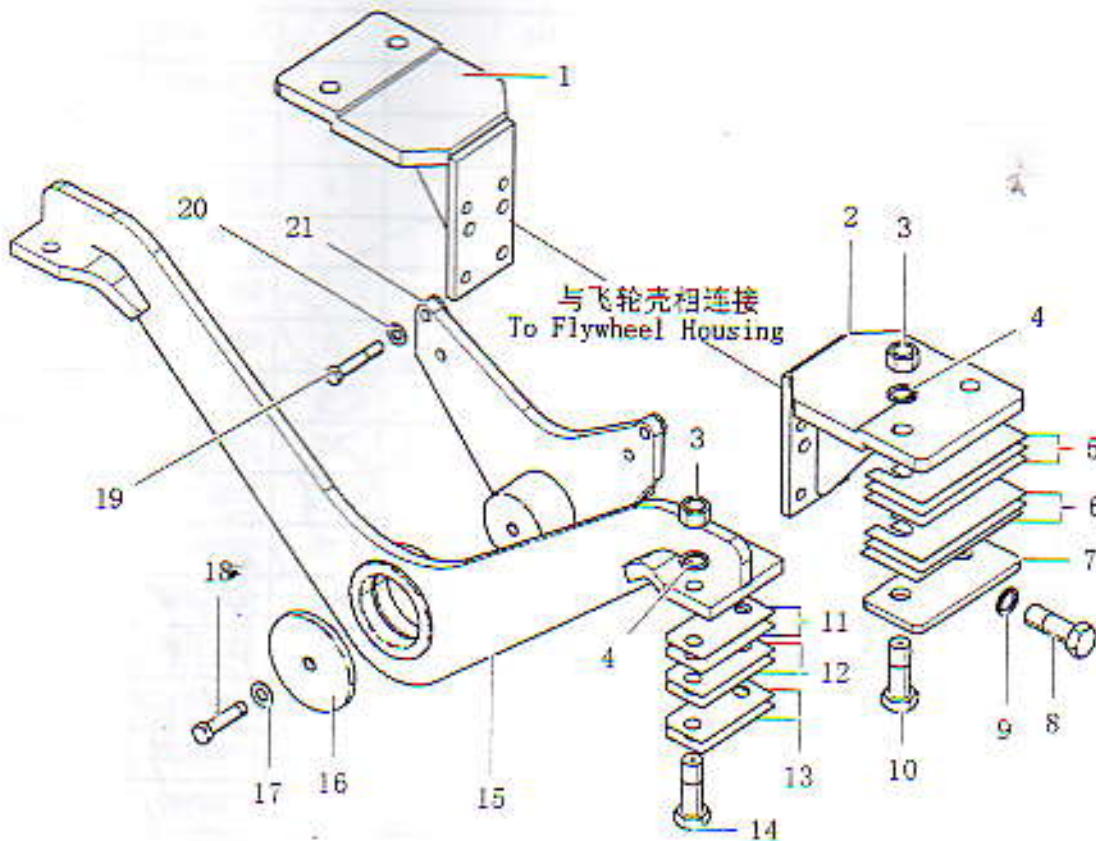

PD140-3 (ST2P) 发动机安装部件

ENGINE MOUNT PARTS


序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Qty	编码 Code	备注 Remark
1	ST2P. 1. 6	右后支架	BRACKET,REAR	1	020105175	
2	ST2P. 1. 5	左后支架	BRACKET,REAR	1	020105176	
3	GB6171	螺母 M20×1.5-Zn	NUT	8	060504018	
4	GB93	垫圈 20-Zn	WASHER	8	060505015	
5	ST2P. 1-1	调整垫片	SHIM	6	030511376	
6	ST2P. 1-2	调整垫片	SHIM	6	030511377	
7	ST2P. 1. 4	减振块	ABSORBER	2	020202019	
8	GB5783	螺栓 M14 × 1.5 ×	BOLT	12	060105072	
9	GB93	垫圈 14-Zn	WASHER	12	060505008	
10	GB27	螺栓 M20×1.5×75-Zn	BOLT	6	060102003	
11	ST2P. 1-3	调整垫片	SHIM	4	030511378	
12	ST2P. 1-4	调整垫片	SHIM	4	030511379	
13	ST2P. 1-5	调整垫片	SHIM	4	030511380	
14	GB5782	螺栓 M20×1.5×75-Zn	BOLT	2	060108460	
15	ST2P. 1. 1	前支架	BRACKET	1	020105173	
16	ST2P. 1-6	压板	PRESS BOARD	1	030511381	
17	GB97. 1	垫圈 14-Zn	WASHER	1	060511021	
18	GB5783	螺栓 M14×30-Zn	BOLT	1	060109072	
19	GB5782	螺栓 M12×75-10.9-Zn	BOLT	4	060108069	
20	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	4	060505006	
21	ST2P. 1. 8	支架	SUPPORT	1	020105180	

散热器及油冷器总成

RADIATOR AND OIL COOLING ASS'Y

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426
427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438
439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474
475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492
493	494	495	496	497	498
499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516
517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534
535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546
547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564
565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582
583	584	585	586	587	588
589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606
607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618
619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636
637	638	639	640	641	642
643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654
655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678
679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708
709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732
733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762
763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786
787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798
799	800	801	802	803	804
805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822
823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834
835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852
853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876
877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894
895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906
907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948
949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966
967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978
979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996
997	998	999	1000	1001	1002
1003	1004	1005	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012	1013	1014
1015	1016	1017	1018	1019	1020
1021	1022	1023	1024	1025	1026
1027	1028	1029	1030	1031	1032
1033	1034	1035	1036	1037	1038
1039	1040	1041	1042	1043	1044
1045	1046	1047	1048	1049	1050
1051	1052	1053	1054	1055	1056
1057	1058	1059	1060	1061	1062
1063	1064	1065	1066	1067	1068
1069	1070	1071	1072	1073	1074
1075	1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085	1086
1087	1088	1089	1090	1091	1092
1093	1094	1095	1096	1097	1098
1099	1100	1101	1102	1103	1104
1105	1106	1107	1108	1109	1110
1111	1112	1113	1114	1115	1116
1117	1118	1119	1120	1121	1122
1123	1124	1125	1126	1127	1128
1129	1130	1131	1132	1133	1134
1135	1136	1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150	1151	1152
1153	1154	1155	1156	1157	1158
1159	1160	1161	1162	1163	1164
1165	1166	1167	1168	1169	1170
1171	1172	1173	1174	1175	1176
1177	1178	1179	1180	1181	1182
1183	1184	1185	1186	1187	1188
1189	1190	1191	1192	1193	1194
1195	1196	1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204	1205	1206
1207	1208	1209	1210	1211	1212
1213	1214	1215	1216	1217	1218
1219	1220	1221	1222	1223	1224
1225	1226	1227	1228	1229	1230
1231	1232	1233	1234	1235	1236
1237	1238	1239	1240	1241	1242
1243	1244	1245	1246	1247	1248
1249	1250	1251	1252	1253	1254
1255	1256	1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263	1264	1265	1266
1267	1268	1269	1270	1271	1272
1273	1274	1275	1276	1277	1278
1279	1280	1281	1282	1283	1284
1285	1286	1287	1288	1289	1290
1291	1292	1293	1294	1295	1296
1297	1298	1299	1300	1301	1302
1303	1304	1305	1306	1307	1308
1309	1310	1311	1312	1313	1314
1315	1316	1317	1318	1319	1320
1321	1322	1323	1324	1325	1326
1327	1328	1329	1330	1331	1332
1333	1334	1335	1336	1337	1338
1339	1340	1341	1342	1343	1344
1345	1346	1347	1348	1349	1350
1351	1352	1353	1354	1355	1356
1357	1358	1359	1360	1361	1362
1363	1364	1365	1366	1367	1368
1369	1370	1371	1372	1373	1374
1375	1376	1377	1378		

PD140-2 (ST2M) 散热器及油冷器总成

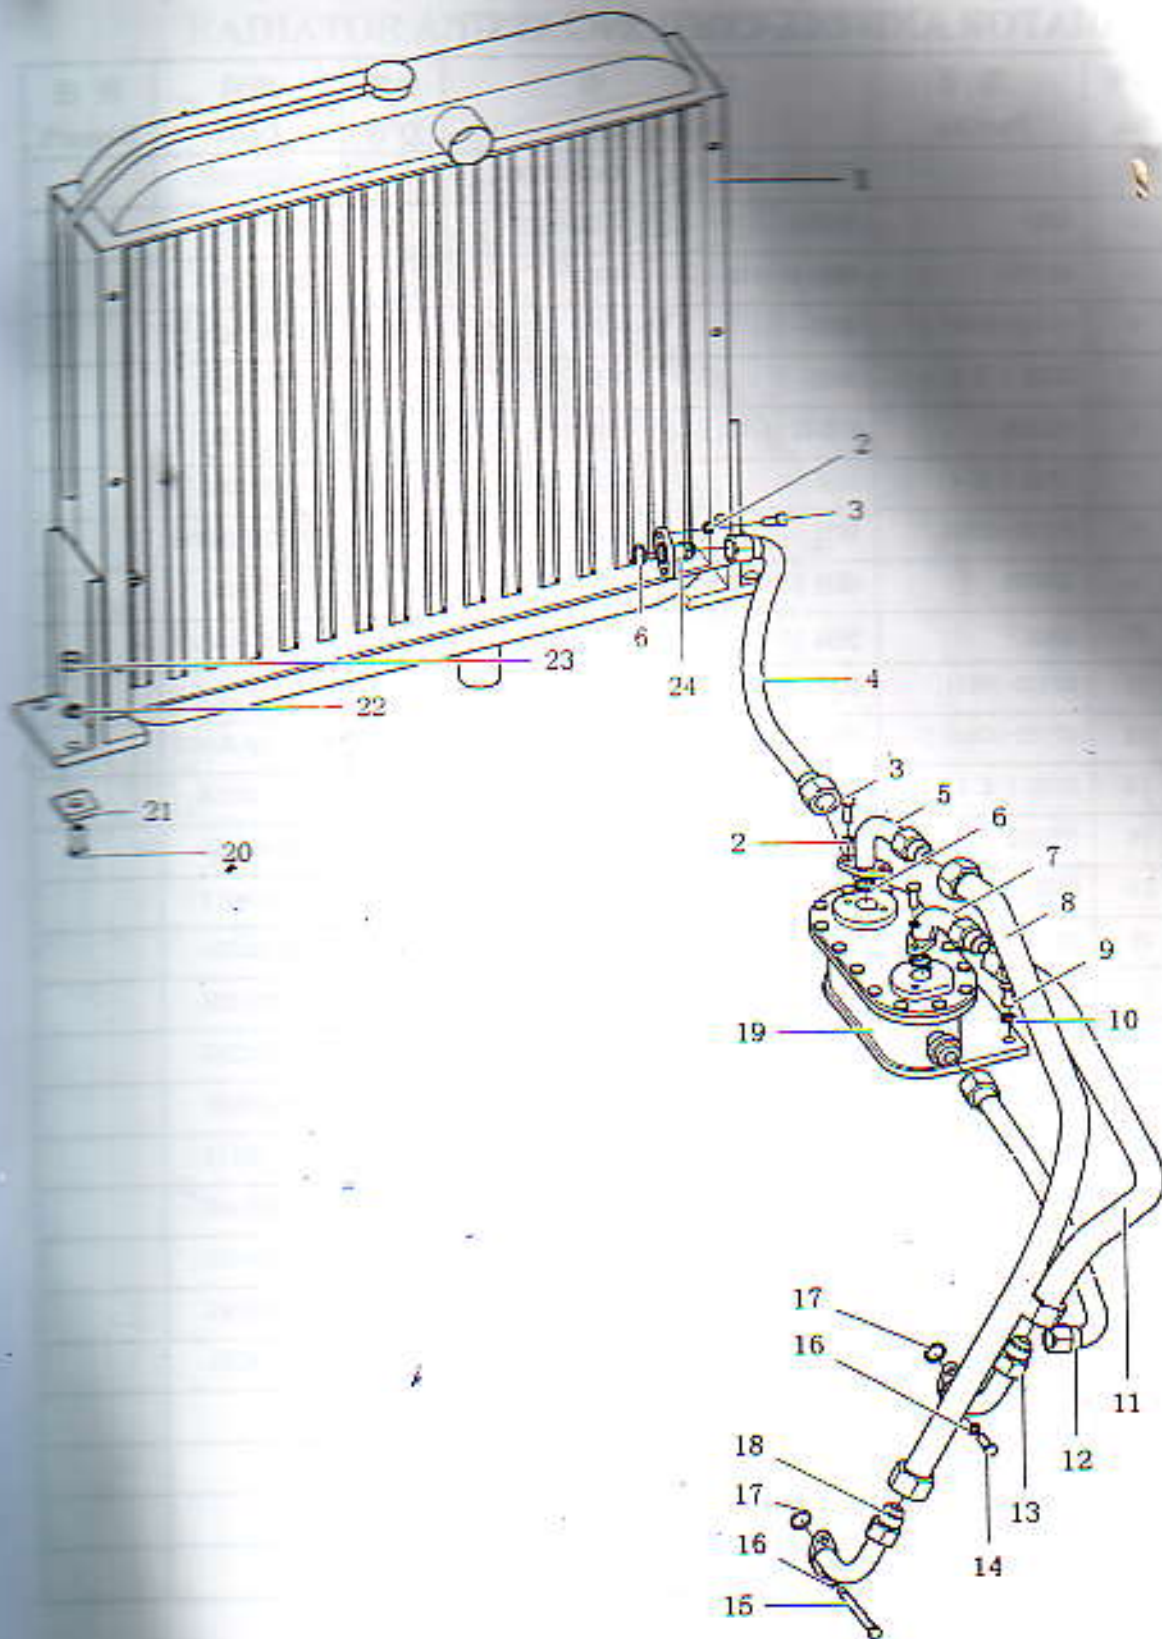


PD140-2 (ST2M) 散热器及油冷器总成

RADIATOR AND OIL COOLING ASS'Y

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1		NT6135C 型散热器 RADIATOR	1	062101046	
2	GB93	垫圈 8 WASHER	6	060506029	
3	GB5783	螺栓 M8×20 BOLT	6	060109203	
4	07102-20604	软管 PIPE	1	KK07102-20604	
5	ST2B. 1. 2. 2	油管 PIPE	1	020100282	
6	GB1235	O 形圈 30×3.1 O-RING	3	061001022	
7	ST2B. 1. 2. 4	油管 PIPE	1	020100284	
8	07102-20605	软管 PIPE	1	KK07102-20605	
9	GB5783	螺栓 M12×30 BOLT	2	060109045	
10	GB93	垫圈 12 WASHER	2	060506004	
11	07102-20611	软管 PIPE	1	KK07102-20611	
12	07102-20605	软管 PIPE	1	KK07102-20605	
13	ST2B. 1. 2. 7	油管 PIPE	1	020100286	
14	GB5782	螺栓 M10×110 BOLT	2	060108003	
15	GB5783	螺栓 M10×30 BOLT	2	060109017	
16	GB93	垫圈 10 WASHER	4	060506001	
17	GB1235	O 形圈 35×3.1 O-RING	2	061001028	
18	ST2B. 1. 2. 6	油管 PIPE	1	020100285	
19	ST2B. 1. 2. 3	油冷器 OIL COOLER	1	020200681	
20	GB5782	螺栓 M16×70 BOLT	4	060108112	
21	ST2. 11-6	垫 PAD	4	030600105	
22	GB93	垫圈 16 WASHER	4	060506009	
23	GB6170	螺母 M16-8 NUT	4	060303017	
24	ST2B. 1. 2. 1	管接头 NIPPLE	1	020100281	

PD140-3 (ST2P) 散热器及油冷器总成
RADIATOR AND OIL COOLING ASS'Y

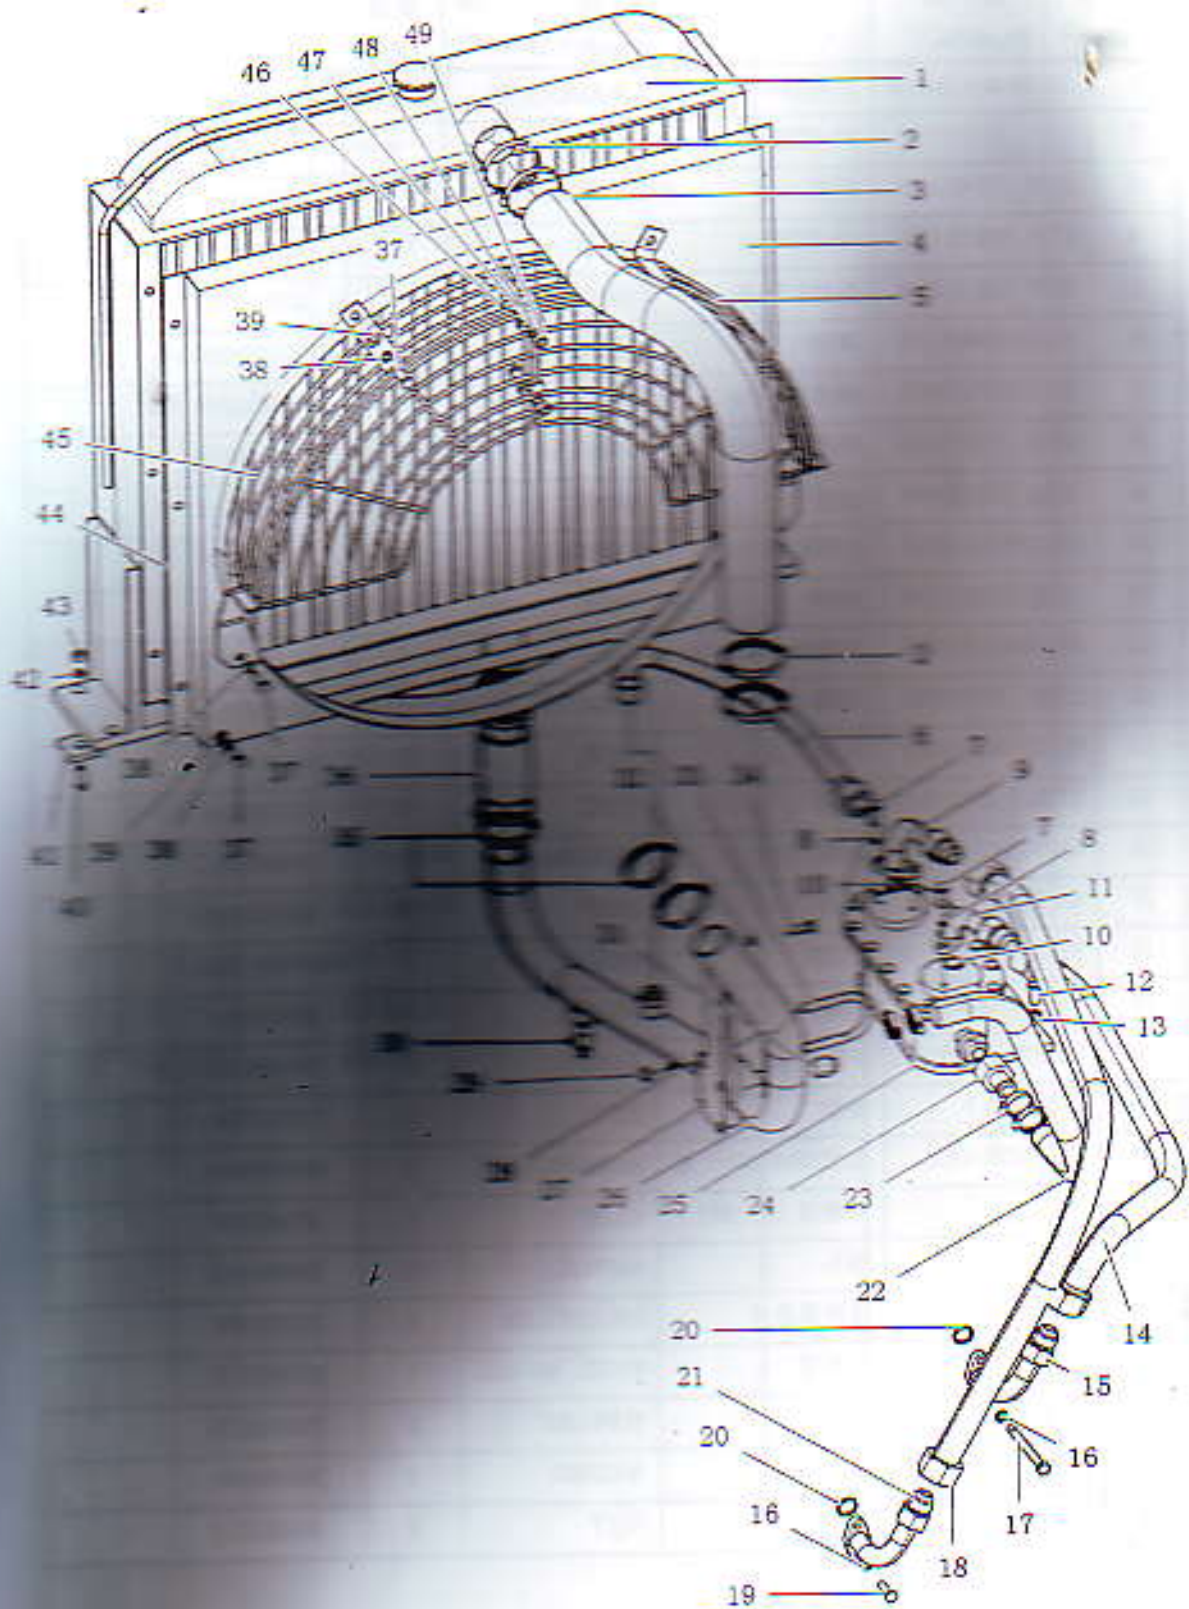

PD140-3 (ST2P) 散热器及油冷器总成

RADIATOR AND OIL COOLING ASS'Y

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	PD140-3-1301000	散热器 RADIATOR	1	052101047	
2		44 喉箍 (67-83) CLIP	4	061499655	
3	ST2P. 1. 2-1	胶管 (一) RUBBER TUBE	1	030601637	
4	ST2P. 1. 2. 1. 1	导风罩箱盖 TOP	1	020105174	
5	ST2P. 1. 2. 1. 2	右防护网罩 SHEILD RIGHT	1	020105175	
6	07102-20606	软管 PIPE	1	KK07102-20606	
7	GB5783	螺栓 M8×20-Zn BOLT	4	060109204	
8	GB93	垫圈 8 WASHER	4	060506029	
9	ST2B. 1. 2. 2	油管 PIPE	1	020100282	
10	GB1235	O 型圈 35×3.5 O-RING	2	061001029	
11	ST2B. 1. 2. 4	油管 PIPE	1	020100284	
12	GB5783	螺栓 M12×30-Zn BOLT	2	060109047	
13	GB93	垫圈 12 WASHER	2	060506004	
14	07102-20611	软管 PIPE	1	KK07102-20611	
15	ST2B. 1. 2. 7	油管 PIPE	1	020100286	
16	GB93	垫圈 10 WASHER	4	060506001	
17	GB5782	螺栓 M10×110-Zn BOLT	2	060108004	
18	07102-20613	软管 PIPE	1	KK07102-20613	
19	GB5783	螺栓 M10×30 BOLT	2	060109017	
20	GB1235	O 型圈 35×3.1 O-RING	2	061001028	
21	ST2B. 1. 2. 6	油管 PIPE	1	020100285	
22	HS/T3036-1999	胶管 25×600-2 型 RUBBER TUBE	1	061499988	
23		1#喉箍 (21-38) CLIP	4	061499007	
24	ST2P. 1. 3-1	接头 NIPPLE	1	030704142	
25	ST2B. 1. 2. 3	油冷器总成 OIL COOLER	1	020200681	
26	ST2P. 1. 2. 3	进水管 TUBE. INFALL	1	020105177	
27	ST2P. 1. 2. 1	支架 SUPPORT	1	020105176	
28	GB93	垫圈 12-Zn WASHER	4	060506006	
29	GB6170	螺母 M12-Zn NUT	4	060303012	


RADIATOR AND OIL COOLING ASS'Y

<https://truckmanualshub.com/>

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Q'ty	编号 Code	备注 Remark
10	07730-50004	放水阀 DRAIN VALVE	1	07730-50004	
11	JB-TQ4446	螺塞 PLUG	1	060506001	
12	0293	垫圈 9-20 WASHER	2	060506001	
13	JB-TQ 4321	U型螺帽 31-20 NUT	2	060506001	
14	065793	螺栓 M5×16-20 BOLT	2	060506001	
15		夹箍 (32-70) CLIP	6	060506001	
16	0293 1.2-2	胶管 (二) RUBBER	2	060506001	
17	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	10	060506001	
18	0293	垫圈 10-20 WASHER	10	060506001	
19	0293 1	垫圈 10-20 WASHER	8	060506001	
20	065793	螺栓 M8×70-20 BOLT	4	060506001	
21	07110-4	垫圈 8-20 WASHER	4	060506001	
22	0293	垫圈 10-20 WASHER	4	060506001	
23	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	4	060506001	
24	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
25	07110-4	垫圈 8-20 WASHER	2	060506001	
26	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
27	07110-4	垫圈 8-20 WASHER	2	060506001	
28	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
29	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
30	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
31	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
32	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
33	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
34	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
35	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
36	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
37	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
38	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
39	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
40	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
41	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
42	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
43	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
44	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
45	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
46	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
47	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
48	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
49	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
50	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
51	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
52	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
53	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
54	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
55	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
56	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
57	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
58	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
59	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
60	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
61	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
62	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
63	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
64	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
65	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
66	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
67	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
68	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
69	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
70	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
71	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
72	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
73	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
74	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
75	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
76	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
77	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
78	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
79	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
80	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
81	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
82	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
83	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
84	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
85	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
86	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
87	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
88	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
89	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
90	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
91	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
92	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
93	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
94	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
95	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
96	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
97	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
98	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
99	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	
100	065793	螺栓 M10×25-20 BOLT	2	060506001	

PD140-2 (ST2M) 燃油控制杆 (1/2)

FUEL CONTROL LEVER (1/2)

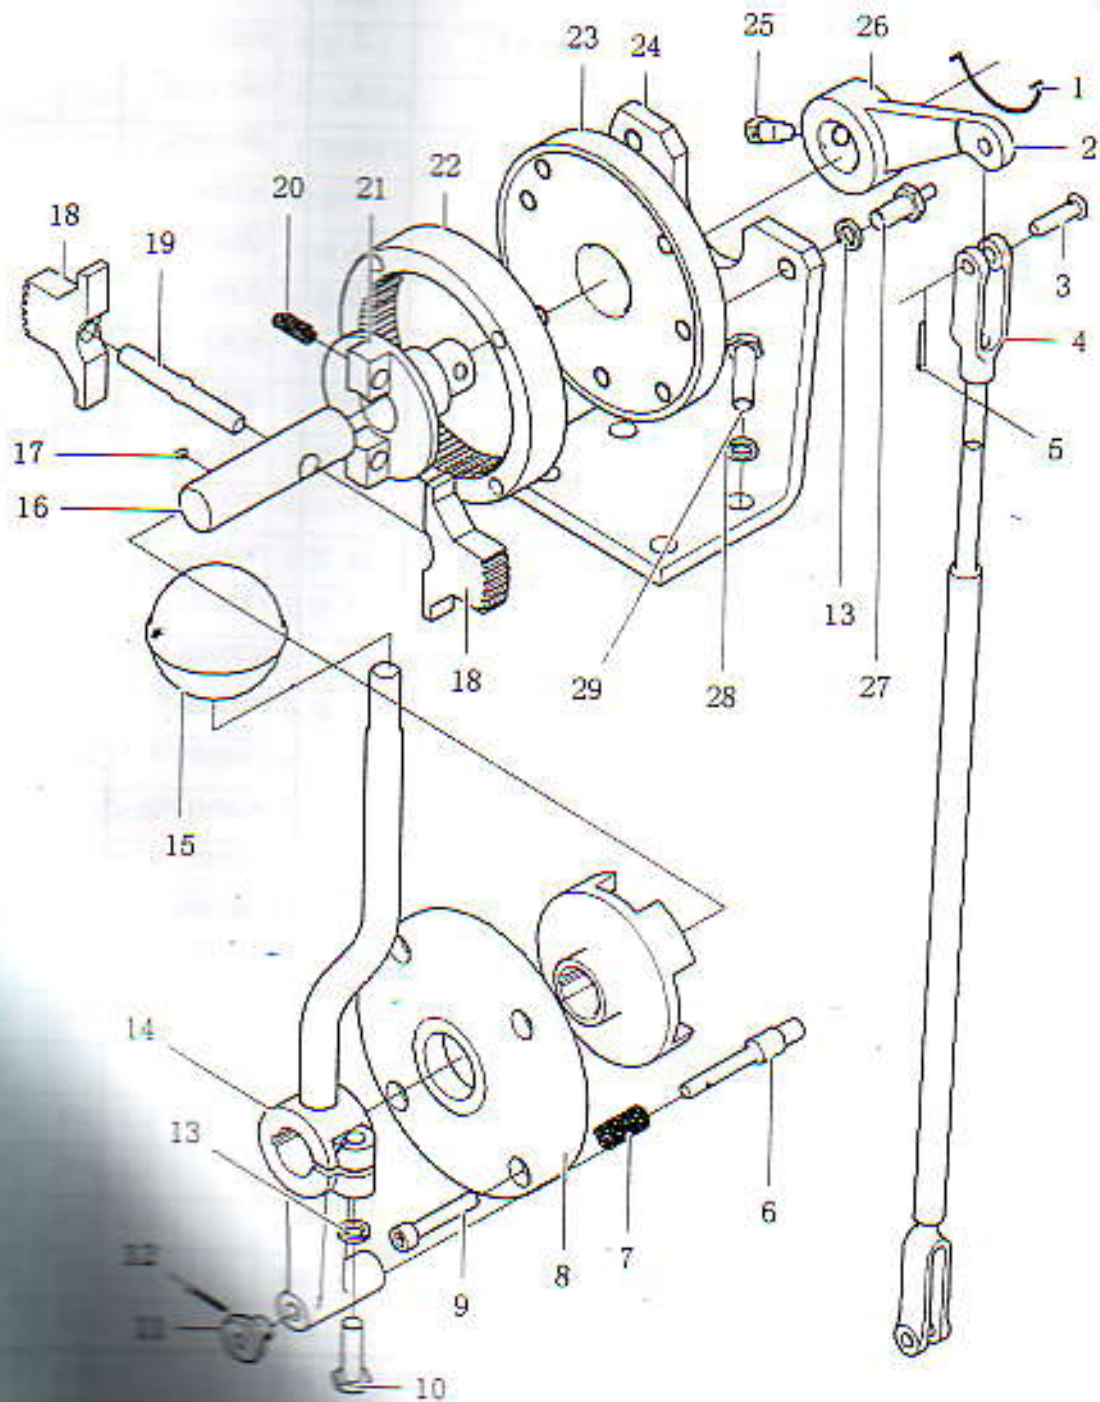


PD140-2 (ST2M) 燃油控制杆 (1/2)

FUEL CONTROL LEVER (1/2)

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1		防松丝 $\phi 1$, L=200	1	039900229	
2	ST2. 1. 14A. 3	摇臂	1	020100214	
3	GB882	销轴 $B6 \times 22$	1	060504144	
4	ST2. 1. 15	短拉杆	1	030700128	
5	GB91	销 2×16	1	060505203	
6	ST2. 1. 14A-3	限位销	1	030700449	
7	ST2. 1. 14A-2	弹簧	1	039500227	
8	ST2. 1. 14A-8	前盖	1	030700452	
9	GB70	螺钉 $M6 \times 35$	4	060400111	
10	GB5783	螺栓 $M8 \times 25$	1	060109205	
11	ST2. 1. 14A-4	手把	1	030700450	
12	GB51	销 1.6×16	1	060505205	
13	GB53	垫圈 ϕ	4	060506119	
14	ST2. 1. 14A. 2	操纵杆	1	030700453	
15	ST2. 1. 14. 1	手柄	1	030700451	
16	ST2. 1. 14A-12	传动轴	1	030700446	
17	GB1099	键 10×13	2	060503004	
18	ST2. 1. 14A-10	齿圈	2	030500506	
19	ST2. 1. 14A-6	定位销	1	030700451	
20	ST2. 1. 14A-5	弹簧	2	039500228	
21	ST2. 1. 14A-1	传动轴	1	030700447	
22	ST2. 1. 14A-13	内齿圈	1	030400015	
23	ST2. 1. 14A-11	后盖	1	030800050	
24	ST2. 1. 14A. 1	支架	1	020100212	
25	ST2. 1. 14A-7	固定螺钉	1	030700452	
26	ST2. 1. 14A. 3	摇臂	1	020100214	
27	GB5783	螺栓 $M8 \times 16$	3	060109201	
28	GB51	垫圈 10×16	4	060506003	
29	GB5783	螺栓 $M10 \times 25$	4	060109016	

PD140-2 (ST2M) 燃油控制杆 (2/2)

FUEL CONTROL LEVER (2/2)

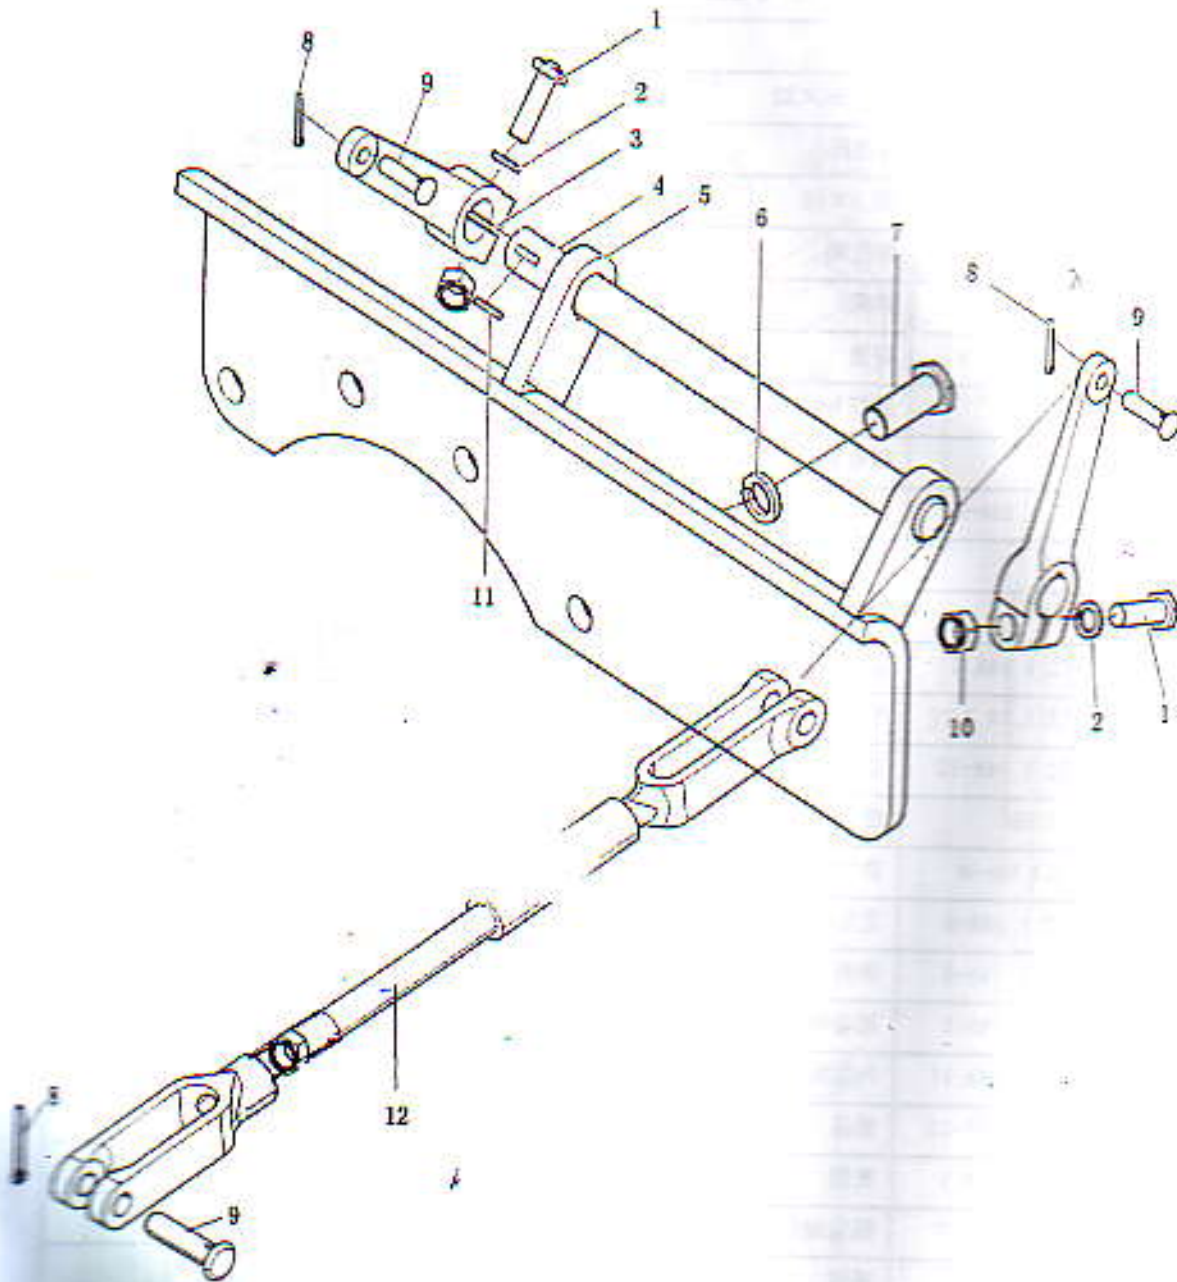


FUEL CONTROL LEVER (2/2)

19

PD140-3 (ST2P) 燃油控制杆 (1/2)

FUEL CONTROL LEVER (1/2)

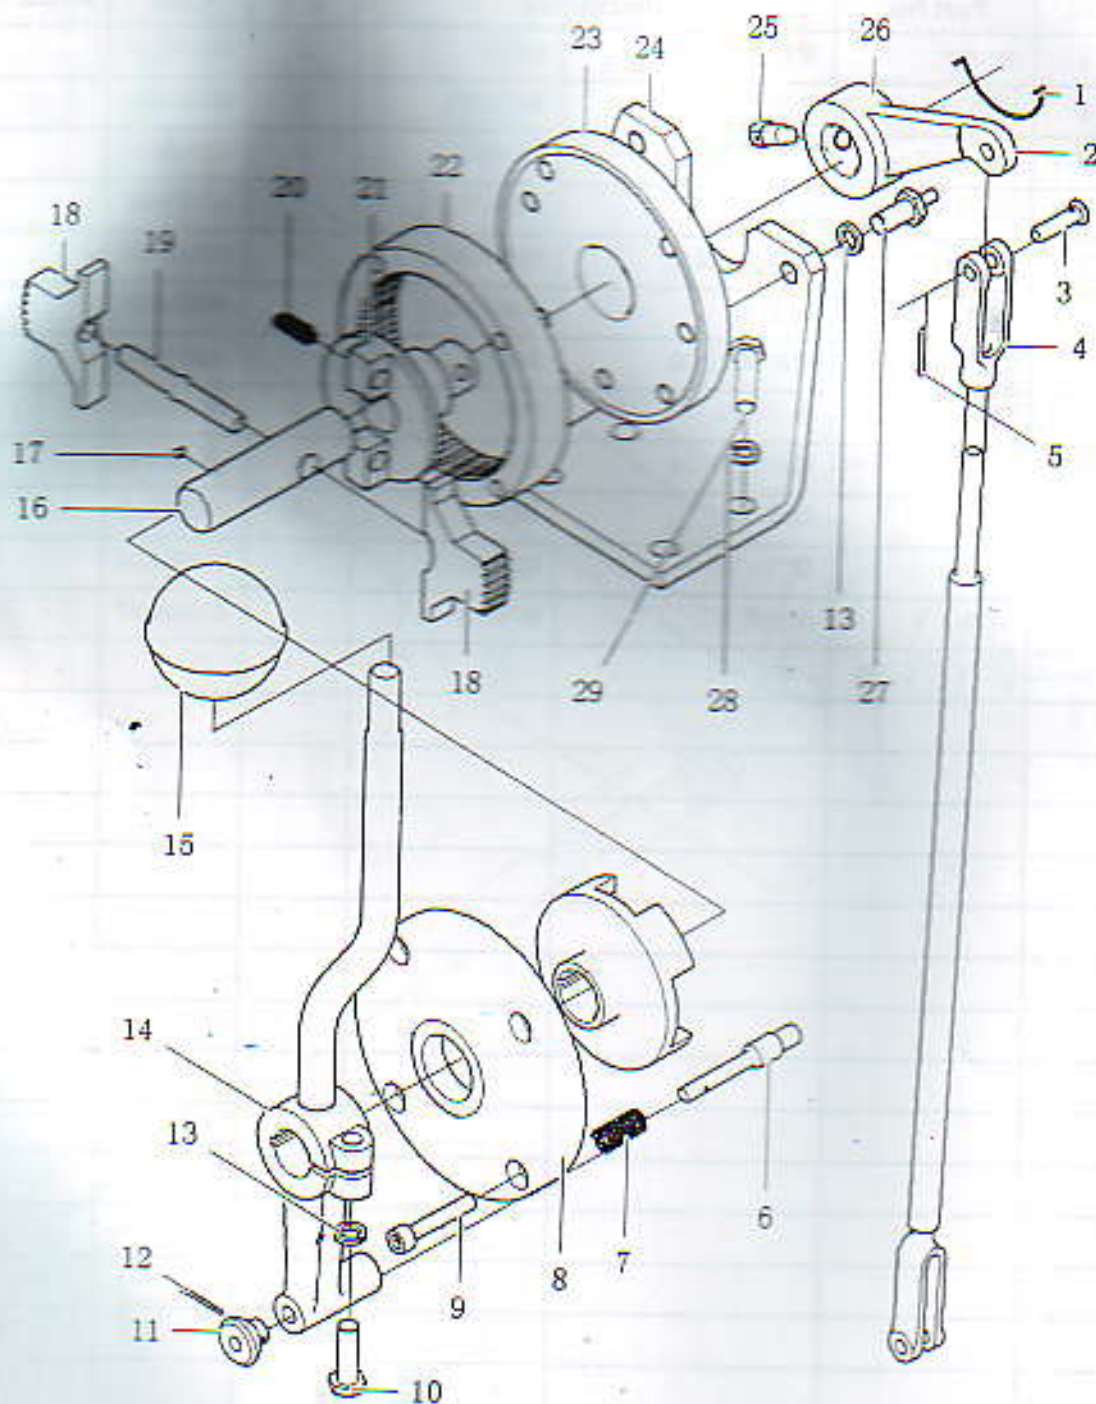


PD140-3 (ST2P) 燃油控制杆 (1/2)

FUEL CONTROL LEVER (1/2)

序号 No.	图号 Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附 注 Remark
1		防松丝 $\phi 1$, L=200	WIRE	1	039900229
2	ST2. 1. 14A. 3	摇臂	ROCKER	1	020100214
3	GB882	销轴 86×22	PIN	1	060604044
4	ST2. 1. 15	短拉杆	ROD	1	020200120
5	GB91	销 2×16	PIN	1	060605021
6	ST2. 1. 14A-3	限位销	PIN	1	030700449
7	ST2. 1. 14A-2	弹簧	SPRING	1	039900227
8	ST2. 1. 14A-8	前盖	COVER	1	030800051
9	GB70	螺钉 $M6 \times 35$	SCREW	4	060406011
10	GB5783	螺栓 $M8 \times 25$	BOLT	1	060109205
11	ST2. 1. 14A-4	手把	KNOB	1	030700450
12	GB91	销 1.6×16	PIN	1	060605005
13	GB93	垫圈 8	WASHER	4	060506029
14	ST2. 1. 14A. 2	操纵把	LEVER	1	020100213
15	ST2. 1. 14. 1	手柄	KNOB	1	020200118
16	ST2. 1. 14A-12	主动轴	SHAFT DRIVE	1	030700448
17	GB1099	键 3×13	KEY	2	060903004
18	ST2. 1. 14A-10	齿块	SEGMENT	2	030500926
19	ST2. 1. 14A-6	定位销	SHAFT	1	030700451
20	ST2. 1. 14A-5	弹簧	SPRING	2	039900228
21	ST2. 1. 14A-1	被动轴	SHAFT DRIVEN	1	030700447
22	ST2. 1. 14A-11	内齿圈	RING GEAR	1	030400015
23	ST2. 1. 14A-13	后盖	COVER	1	030800050
24	ST2. 1. 14A. 1	支架	SUPPORT	1	020100212
25	ST2. 1. 14A-7	锁紧螺钉	SCREW	1	030700452
26	ST2. 1. 14A. 3	摇臂	ROCKER	1	020100214
27	GB5783	螺栓 $M8 \times 16$	BOLT	3	060109201
28	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	4	060506003
29	GB5783	螺栓 $M10 \times 25$ -Zn	BOLT	4	060109016

2、主离合器

主离合器
MAIN CLUTCH

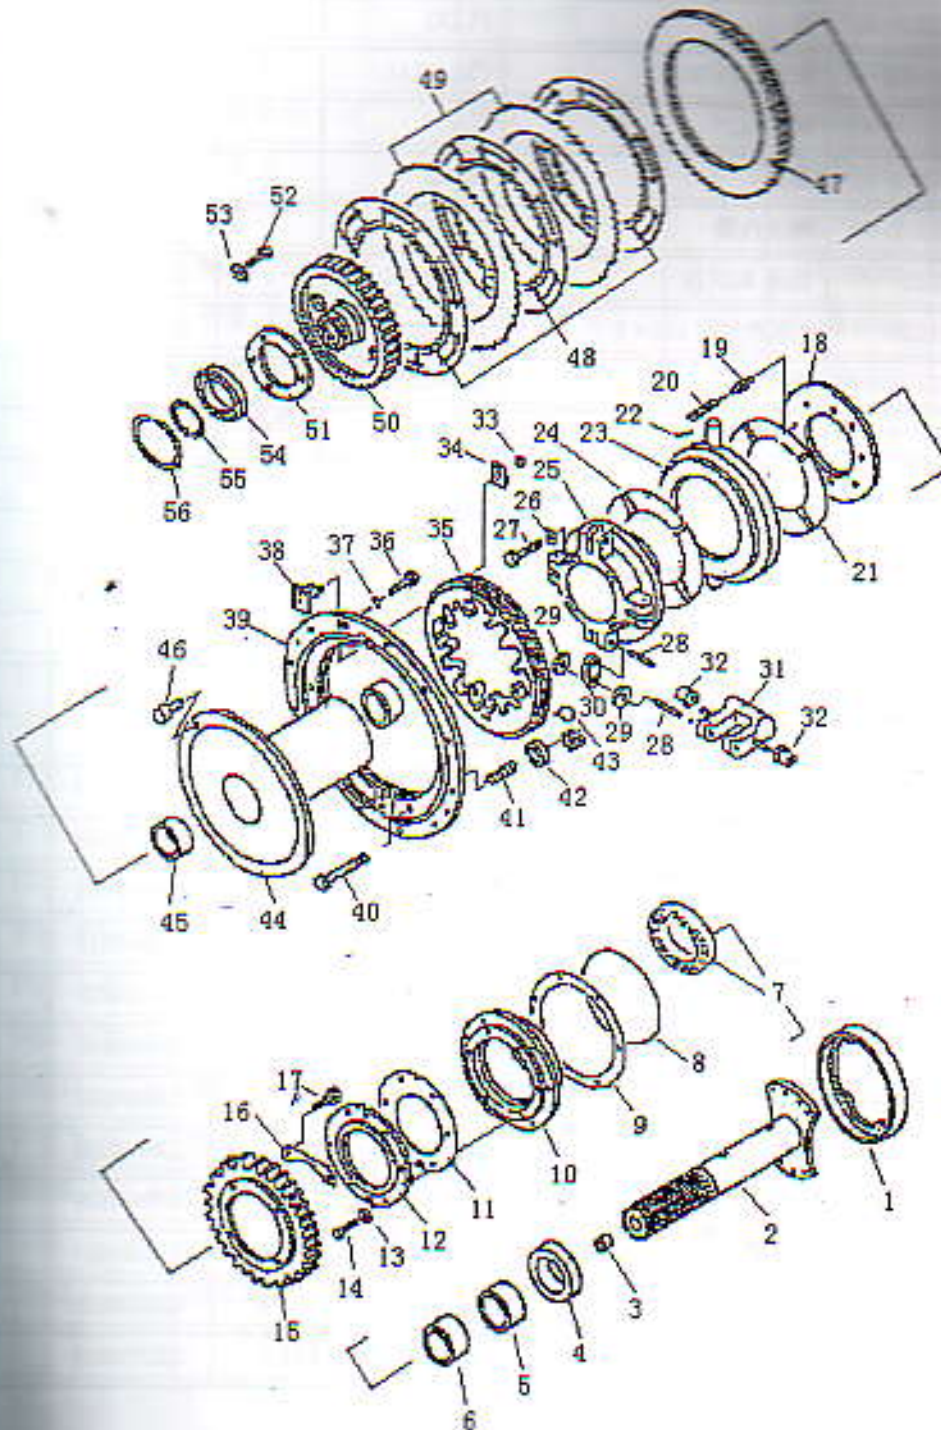

主离合器

MAIN CLUTCH


序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	ST2B. 2-4	制动鼓	DRUM	1	039900513
2	ST2B. 2-5	主离合器轴	SHAFT	1	030300013
3	ST2B. 2-34	塞	PLUG	1	030700813
4	IG4-692-67	铁壳油封 SG75×	OIL SEAL	1	061010006
		100×12			
5	ST2B. 2-11	座圈	RING	2	030700809
6	ST2B. 2-54	轴承内圈	RING	1	030700822
7	GB283	轴承 32211E	BEARING	1	061104003
8	GB1235	O形密封圈 150×5.7	O-RING	1	061001010
9	ST2B. 2-3	垫片	GASKET	1	030600238
10	ST2B. 2-6	轴承座	SEAT	1	039900519
11	ST2B. 2-9	垫片	GASKET	1	030600242
12	ST2B. 2-8	轴承盖	COVER	1	039900520
13	ST2B. 2-12	锁垫	LOCK, PAD	6	030501554
14	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	6	060109010
15	ST2B. 2-14	油泵驱动齿轮	GEAR	1	030400046
16	ST2B. 2-7	锁片	LOCK, PAD	2	030501559
17	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	4	060109014
18	ST2B. 2-15	挡圈	RETAINER	1	039900500
19	ST2B. 2-37	销轴	SHAFT	4	030700814
20	ST2B. 2-36	弹簧	SPRING	4	039900511
21	ST2B. 2-26	衬片	BUSHING	1	039900505
22	GB91	销 5×36	PIN	2	060605066
23	ST2B. 2-27	分离座	COLLAR	1	039900507
24	ST2B. 2-28	衬片	BUSHING	1	039900508
25	ST2B. 2-29	移动套	SLIDING	1	039900509
26	ST2B. 2-32	垫片	GASKET	4	030501557
27	ST2B. 2-31	螺栓	BOLT	4	039900510
28	ST2B. 2-45	销轴	SHAFT	8	030700819

主离合器

MAIN CLUTCH

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
25	STD. 2-39	滚轮	ROLLER	8	030700815	
26	STD. 2-38	联板	LINK PLATE	4	039900512	
27	STD. 2-40	重锤	HAMMER	4	039900514	
28	STD. 2-41	支承销	PIN	8	030700816	
29	GB6171	螺母 M12×1.25	NUT	2	060304007	
30	STD. 2-43	压板	PRESSURE	2	030700817	
31	STD. 2-45	调整环	ADJUSTING RING	1	039900501	
32	GB5783	螺栓 M12×35-10.9	BOLT	8	060109049	
33	GB6170	垫圈 12	WASHER	8	060506004	
34	STD. 2-4	销轴	PIN	2	030300252	
35	STD. 2-35	飞轮盖罩	COVER	1	030400504	
36	STD. 2-32	衬套	GUIDE ROD	4	030700811	
37	STD. 2-33	衬套	SPRING	4	030400502	
38	STD. 2-34	衬套	SPRING BEAT	4	030700813	
39		衬套	CLASH	4		
40	STD. 2-31	衬套	PRESSURE	1	030400505	
41	STD. 2-30	衬套	BEARING	2	030400506	
42	STD. 2-29	衬套	PLATE	1	030700812	
43	STD. 2-28	衬套	PRESSURE	1	030400507	
44	STD. 2-27	衬套	LINK DRIVEN	2	030300255	
45	STD. 2-26	衬套	LINK DRIVEN	2	030400045	
46	STD. 2-25	衬套	LINK DRIVEN	1	030400049	
47	STD. 2-24	衬套	PLATE	1	030700812	
48	STD. 2-23	衬套	WASHER	5	060109208	
49	STD. 2-22	衬套	LINKING	5	030501558	
50	STD. 2-21	衬套	BEARING	1	061104002	
51	STD. 2-20	衬套	RETAINER	1	060802013	
52	STD. 2-19	衬套	RETAINER	1	060801003	

主离合器壳体 MAIN CLUTCH HOUSING

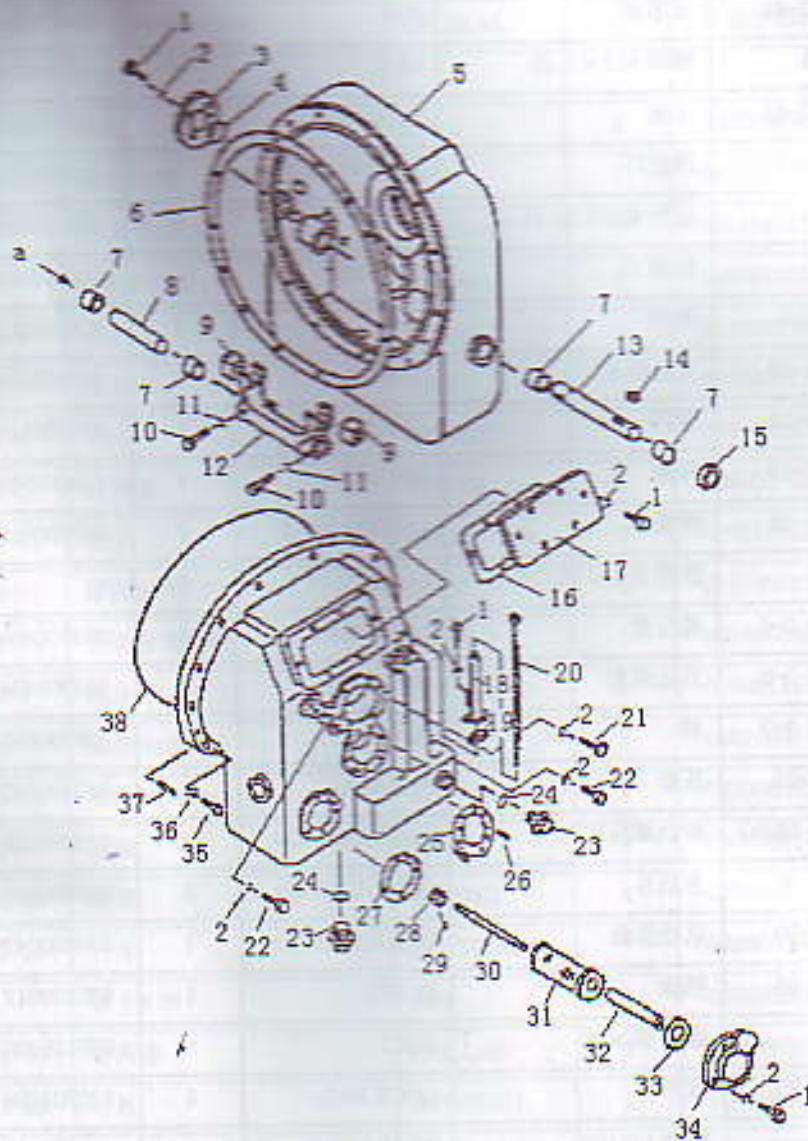

主离合器

MAIN CLUTCH

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	16	060109014	
2	GB93	垫圈 10	WASHER	26	060506001	
3	STD. 2-44	盖板	PLATE	1	030700818	
4	GB1235	O 形密封圈 63×3.1	O-RING	1	061001045	
5	STD. 2.1-1[1]	离合器壳体	CASE	1	030200005	
6	STD. 2-22	垫片	GASKET	1	030600237	
7	STD. 2.1-2	轴套	BUSHING	4	039900485	
8	STD. 2-52	轴	SHAFT	1	039900518	
9	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
10	GB5780	螺栓 M10×30	BOLT	2	060109110	
11	GB93	垫圈 16	WASHER	2	060506009	
12	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
13	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
14	GB5780	螺栓 M10×20	BOLT	2	060109102	
15	GB1235	O 形密封圈 63×3.1	O-RING	1	061001045	
16	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
17	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
18	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
19	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
20	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
21	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
22	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
23	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
24	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
25	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
26	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
27	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
28	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
29	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
30	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
31	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
32	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
33	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
34	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
35	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
36	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
37	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
38	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
39	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
40	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
41	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
42	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
43	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
44	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
45	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
46	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
47	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
48	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
49	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
50	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
51	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
52	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
53	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
54	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
55	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
56	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
57	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
58	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
59	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
60	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
61	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
62	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
63	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
64	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
65	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
66	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
67	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
68	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
69	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
70	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
71	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
72	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
73	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
74	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
75	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
76	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
77	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
78	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
79	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
80	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
81	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
82	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
83	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
84	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
85	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
86	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
87	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
88	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
89	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
90	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
91	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
92	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
93	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
94	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
95	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
96	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
97	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	
98	STD. 2-1	轴	SHAFT	1	039900513	
99	STD. 2-10	滑块	BLOCK	1	030700808	
100	STD. 2-40	叉	YORK	1	039900515	


MAIN CLUTCH

30

s://truckmanualshub.com

[illegible]

操纵机构 CONTROL LEVER

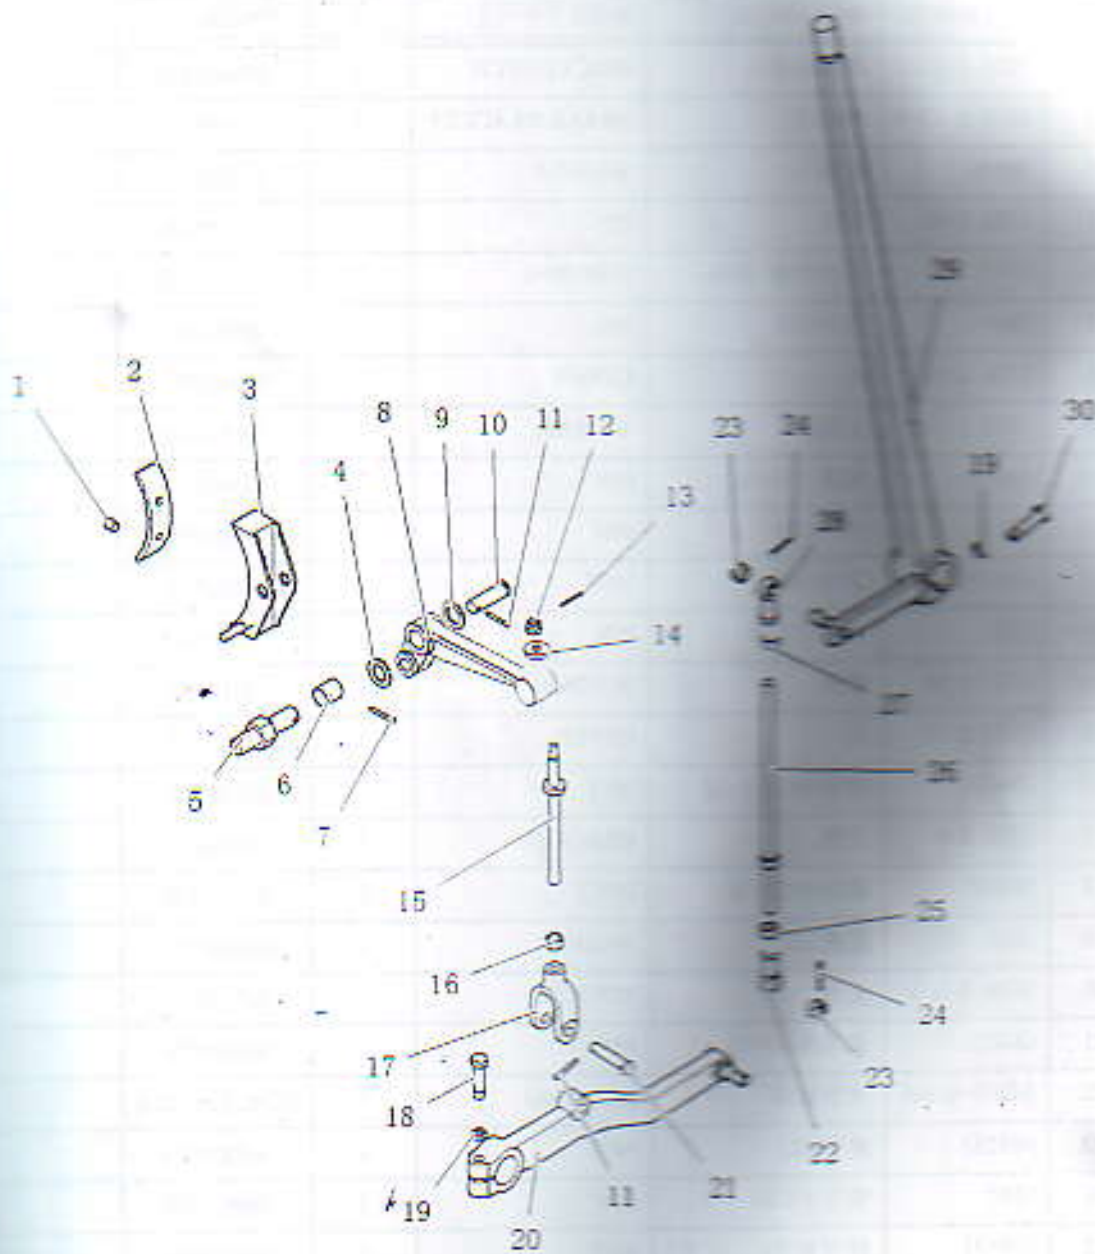

操纵机构

CONTROL LEVER


序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	GB819-85	螺钉 M5×16	BOLT	4	060409007	
2	ST2B. 2. 12-2	摩擦制动片	DISC CLUTCH	1	039900486	
3	ST2B. 2. 12-3	制动架	BRAKE BRACKET	1	030501545	
4	GB848	垫圈 20	WASHER		060501010	
5	ST2B. 2-48	销轴	PIN	1	030700820	
6	SF-2	复合衬套 2025	BUSHING	1	061113002	
7	GB91	销 5×30	PIN	1	060605065	
8	ST2B. 2-49	杆	LEVER	1	039900516	
9	GB97. 1	垫圈 16	WASHER	1	060511022	
10	GB882	销轴 B16×50	PIN	1	060604033	
11	GB91	销 4×26	PIN	2	060605053	
12	GB6178	螺母 M10	NUT	1	060308001	
13	GB91	销 2. 5×26	PIN	1	060605015	
14	ST2B. 2-50	垫圈	WASHER	1	030700821	
15	ST2B. 2-11	杆	LEVER	1	020100379	
16	GB6171	螺母 M12×1. 25	NUT	1	060304007	
17	ST2B. 2-51	叉架	BRACKET	1	039900517	
18	GB5782	螺栓 M12×50	BOLT	1	060108053	
19	GB93	垫圈 12	WASHER	2	060506004	
20	ST2B. 2. 9. 3	摇臂	ROCKER	1	020100383	
21	GB882	销轴 B12×55	PIN	1	060604026	
22	04250-61265	关节轴承	BEARING	1	KK04250-61265	
23	GB6181	螺母 M12	NUT	2	060399014	
24	GB91	销 3. 2×30	PIN	2	060605037	
25	GB6171	螺母 M12×1. 5(左)	NUT	1	060304009	
26	ST2B. 2. 9. 2	杆组件	LEVER	1	020100382	
27	GB6171	螺母 M12×1. 5	NUT	1	060304008	
28	04250-41265	关节轴承	BEARING	1	KK04250-41265	
29	ST2B. 2. 9. 1	操纵杆	KNOB	1	020100381	

操纵机构

CONTROL LEVER


序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
30	GB5782	螺栓 M12×45	BOLT	1	060108051	

万向节 UNIVERSAL JOINT

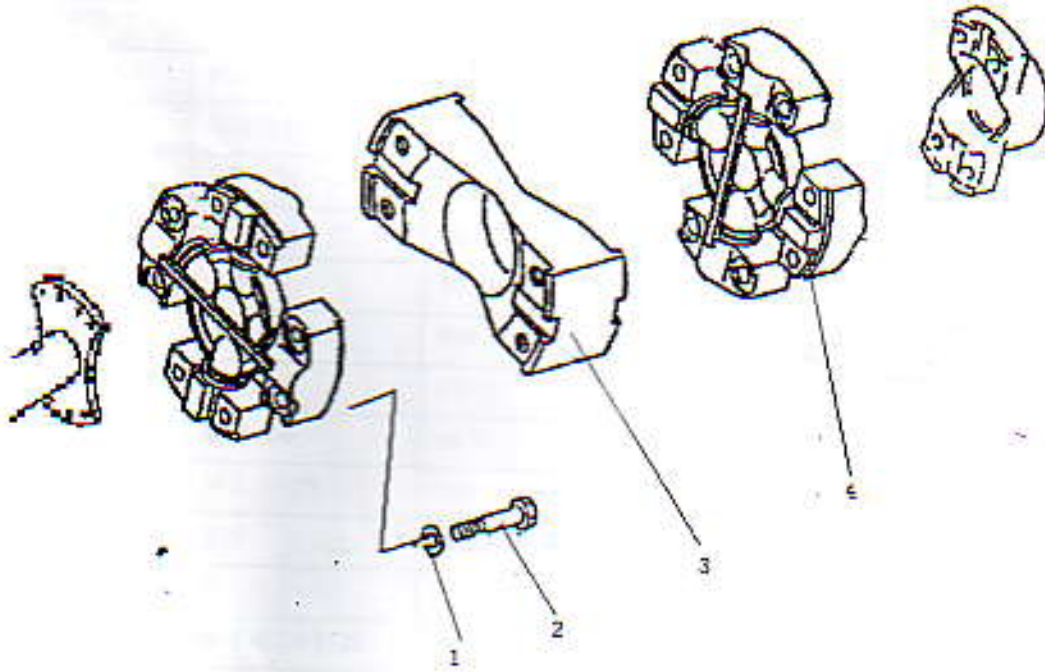

3. 变速箱 TRANSMISSION CASE

变速箱壳体及惰轮 TRANSMISSION CASE AND IDLER

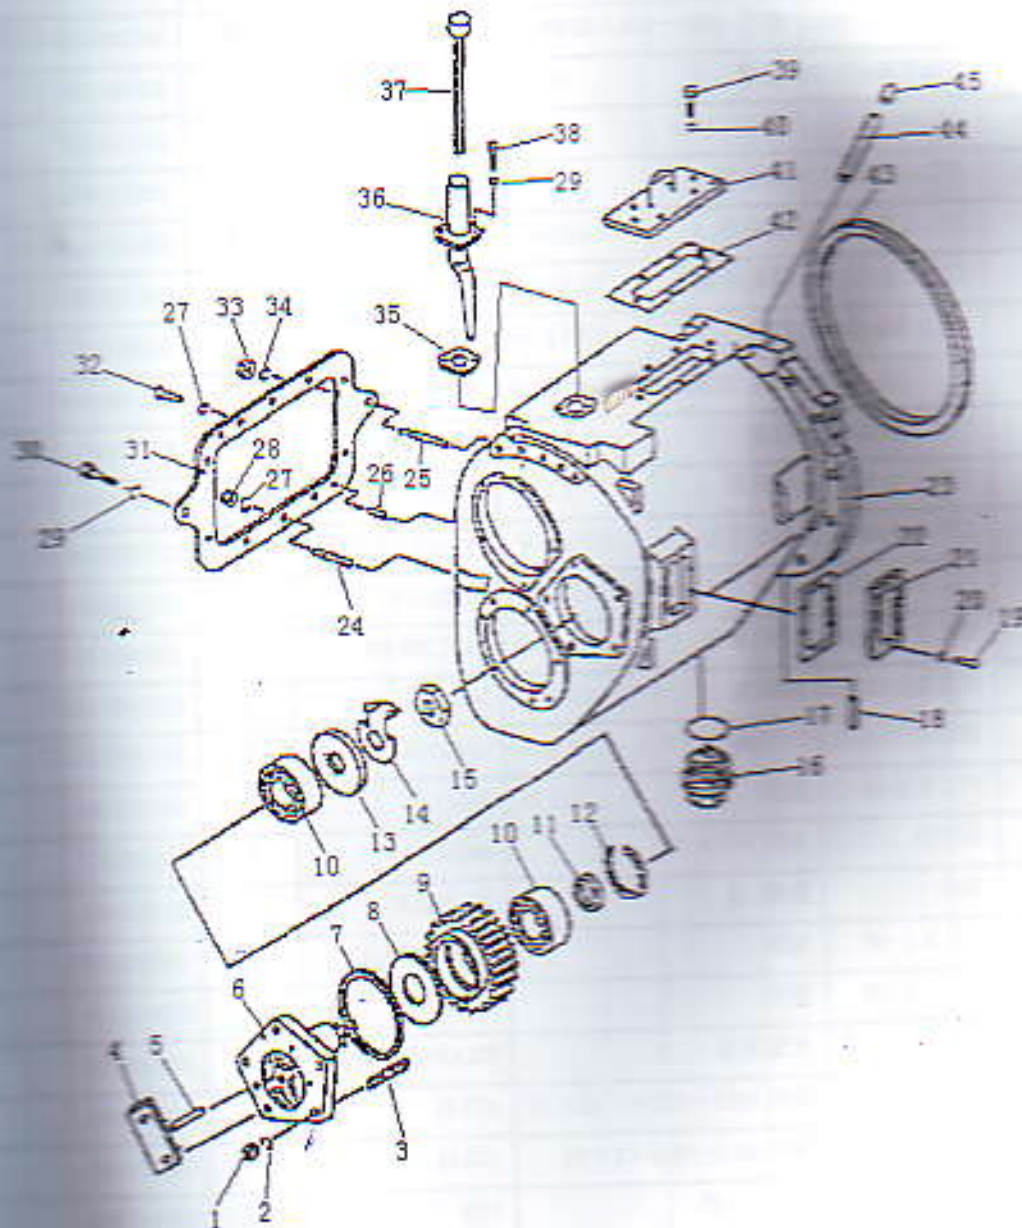


变速箱体及惰轮

TRANSMISSION CASE AND IDLER

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	GB6171	螺母 M5×1.5	NUT	5	060304013
2	GB93	垫圈 15	WASHER	5	060506009
3	GB898	螺栓 AM15—M5×1.5×30	STUD	5	060201010
4	ST2.3.1-11	钢垫	SHIM	1	030501106
5	GB119	销 D12×24	PIN	1	060601037
6	ST2.3.1-31	惰轮轴	SHAFT, IDLER	1	030100004
7	ST2.3.1-30	惰轮环	RING	1	030600143
8	ST2.3.1-33	惰轮内垫	WASHER	1	039900330
9	ST2B.3.1-34	惰轮	GEAR, IDLER	1	030400027
10		轴承 12308 40×50×25	BEARING	2	061199004
11	ST2.3.1-32	隔套	SPACER	1	030700586
12	ST2.3.1-35	惰轮环	RING	1	039900331
13	ST2.3.1-36	惰轮压垫	PLATE, IDLER	1	039900332
14	ST2.3.1.37	滤网	SCREEN	1	020100253
15	ST2.3.1-38	惰轮螺母	NUT, IDLER	1	030700587
16	ST2.3.1.22	磁铁塞	MAGNETIC	1	020200168
17	GB1235	O 形圈 60×3.1	O-RING	1	061001043
18	ST2.3.1.18-2	短销	PIN	2	030700584
19	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	6	060109017
20	GB93	垫圈 10	WASHER	6	060506001
21	ST2.3.1-59	侧盖	COVER, SIDE	1	030800074
22	ST2.3.1-58	垫片	SHIM	1	030600144
23	ST2.3.1.18-1	变速箱体	TRANSMISSION	1	030200003
24	GB898	螺栓 AM12—M12×1.25×30	STUD	7	060201005
25	GB898	螺栓 AM10—M10×1×55	STUD	1	060201002
26	GB119	销 D12×25	PIN	2	060601038
27	GB93	垫圈 12	WASHER	10	060506004
28	GB6171	螺母 M12×1.25	NUT	10	060304007

[illegible]

下轴
PINION SHAFT
уеловая вала

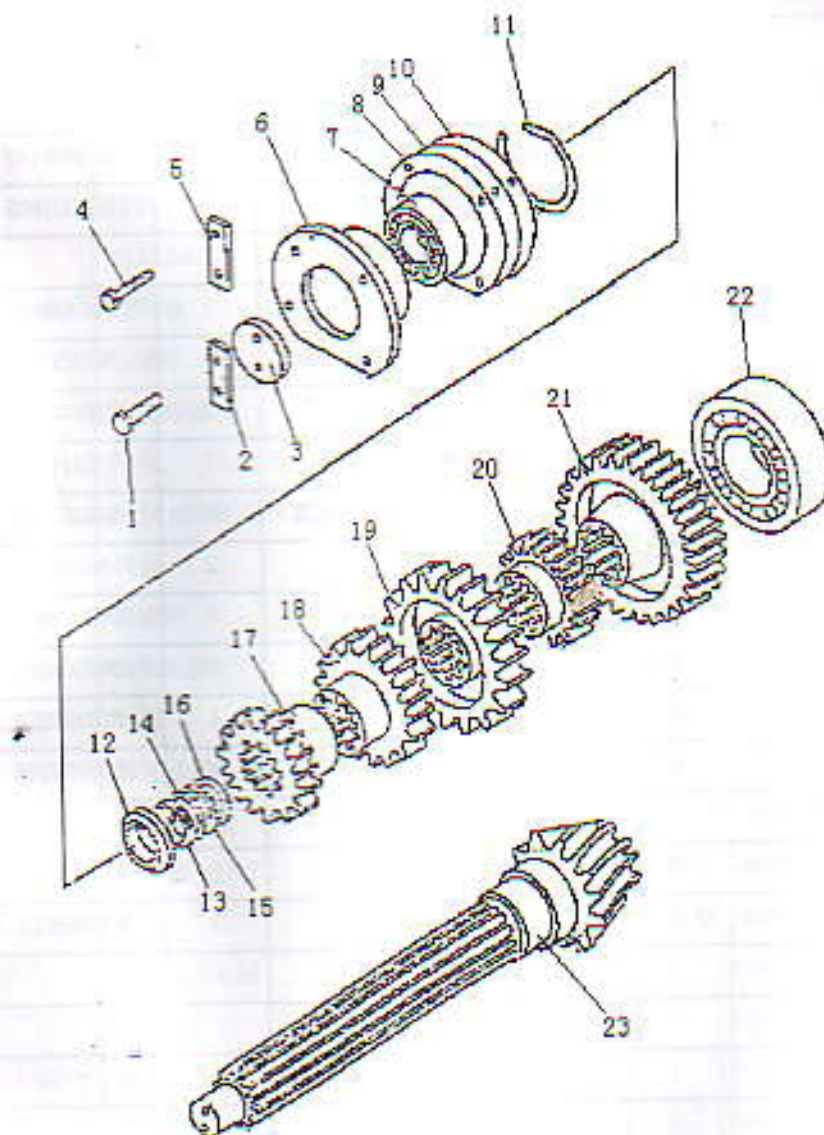


下轴


PINION SHAFT

序号 No.	图号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附 注 Remark
1	GB5786	螺栓 M12×1.25×35	BOLT	2	06211002	
2	ST2.3.1-41	锁垫	LOCK PLATE	1	03030008	
3	ST2.3.1-42	轴端压垫	PLATE,END	1	03030009	
4	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	4	06211003	
5	ST2.3.1-39	锁垫	LOCK PLATE	2	03030008	
6	ST2.3.1-40	下轴轴承	BEARING	1	06119903	
7	GB/T276	轴承 6310	BEARING	1	06119907	
8	ST2.3.1-43	调整垫	SHIM	2	03030010	
9	ST2.3.1-44	调整垫	SHIM	5	03030011	
10	ST2.3.1-45	调整垫	SHIM	2	03030012	
11	ST2.3.1-46	下轴锁圈	LOCK	1	03030013	
12	ST2.3.1-47	隔环	SPACER	1	03030014	
13	ST2.3.1-49	调整垫	SHIM	2	03030015	
14	ST2.3.1-50	调整垫	SHIM	2	03030016	
15	ST2.3.1-51	调整垫	SHIM	2	03030017	
16	ST2.3.1-52	调整垫	SHIM	2	03030018	
17	ST2B.3.1-48	四速从动轮	GEAR,DRIVEN	1	030400057	
18	ST2B.3.1-54	三速从动轮	GEAR,DRIVEN	1	030400058	
19	ST2B.3.1-55	二速从动轮	GEAR,DRIVEN	1	030400059	
20	ST2B.3.1-56	五速从动轮	GEAR,DRIVEN	1	030400060	
21	ST2B.3.1-57	一速从动轮	GEAR,DRIVEN	1	030400061	
22		轴承 402715	BEARING	1	061199003	
		75×160×45/37				
23	ST2.3.1-53	下轴	PINION	1	030300008	

中轴
MAIN SHAFT
1166mm bar

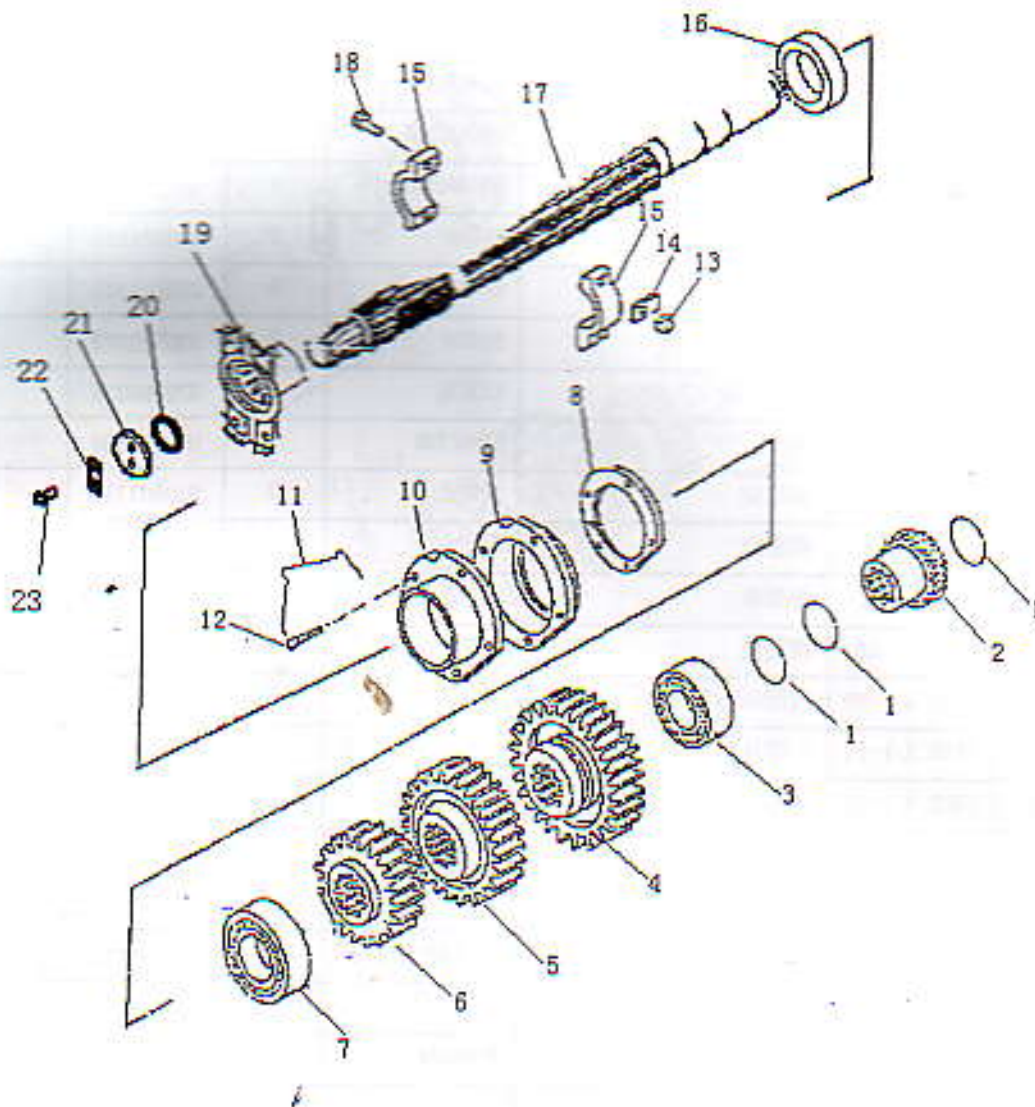


中轴 COUNTER SHAFT

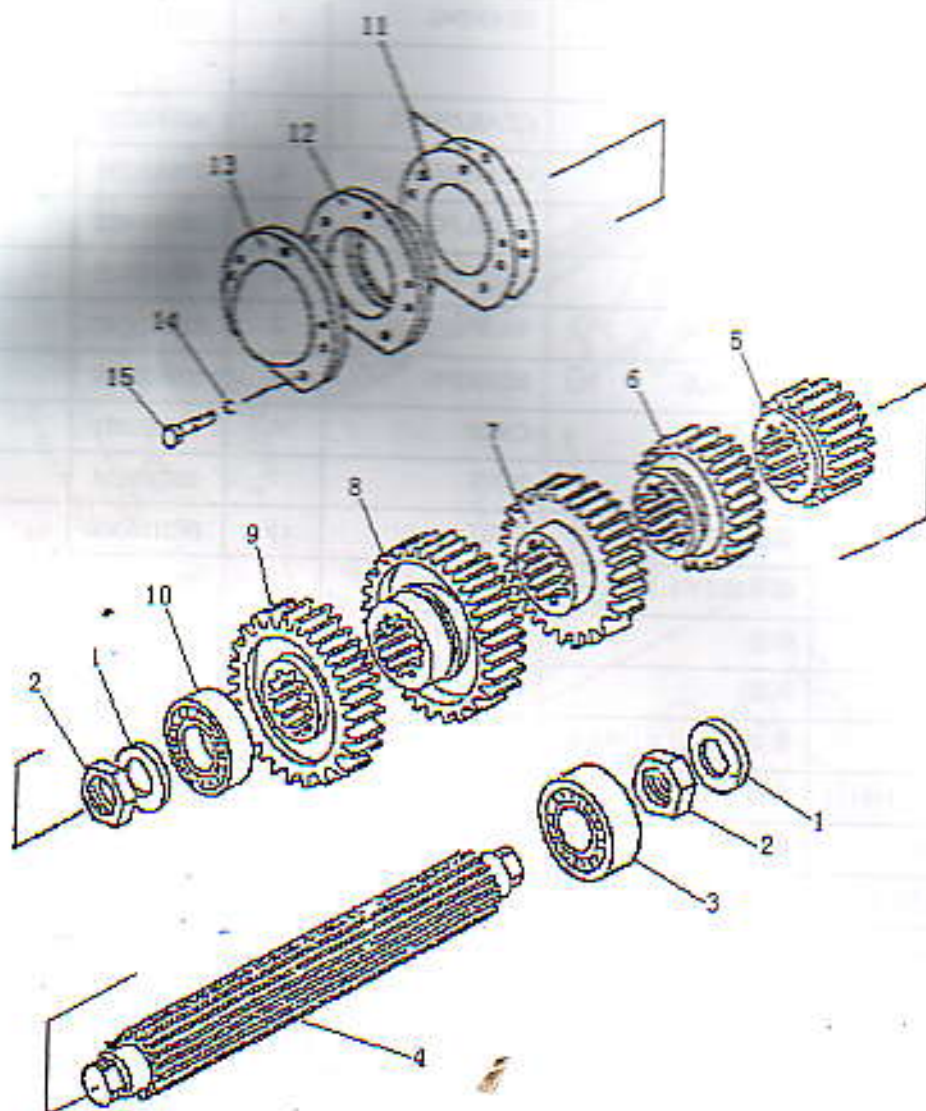

47

变速机构拨叉 GEAR SHIFT FORK

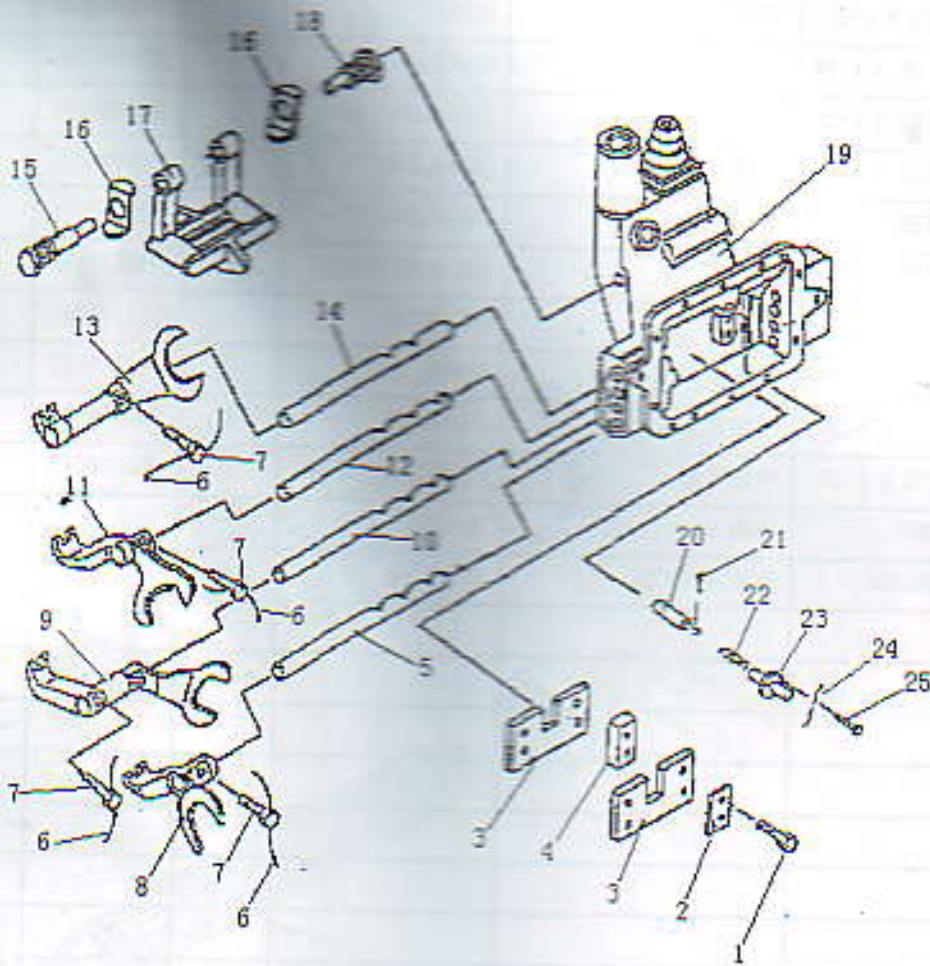


变速机构拨叉

GEAR SHIFT FORK

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Qty	编码 Code	附注 Remark
1	GB5783	螺栓 M10×45	BOLT	4	060109025	
2	ST2. 3. 2-17	锁垫	LOCK PLATE	2	030501120	
3	ST2. 3. 2-15	导向板	PLATE, GUIDE	2	030501119	
4	ST2. 3. 2-16	隔板	SPACER	2	030700592	
5	ST2. 3. 2-25	第四拨叉轴	SHAFT	1	030700596	
6		铁丝 $\Phi 2 \times 1000$	WIRE	1	039900360	
7	ST2. 3. 2-20	专用螺钉	SCREW	4	039900351	
8	ST2. 3. 2-26	第四拨叉	FORK	1	030700593	
9	ST2. 3. 2. 24	第三拨叉	FORK	1	030700597	
10	ST2. 3. 2-23	第三拨叉轴	SHAFT	1	030700595	
11	ST2. 3. 2-22	第二拨叉	FORK	1	030700592	
12	ST2. 3. 2-21	第二拨叉轴	SHAFT	1	030700594	
13	ST2. 3. 2. 19	第一拨叉	FORK	1	030700596	
14	ST2. 3. 2-18	第一拨叉轴	SHAFT	1	030700590	
15	ST2. 3. 2-30	保险卡长轴	SHAFT	1	030700597	
16	ST2. 3. 2-29	锁垫	LOCK PLATE	1	030501120	
17	ST2. 3. 2-14	保险卡	CLAMP	1	039900352	
18	ST2. 3. 2-42	保险卡轴	SHAFT	1	030700601	
19	ST2. 3. 2. 11	拨叉室	HOUSING	1	030200171	
20	ST2. 3. 2-31A	固定销	PIN	1	030700598	
21	GB91	销 3. 2×16	PIN	1	060605031	
22	ST2. 3. 2-32A	固定销弹簧	SPRING	1	039900355	
23	ST2. 3. 2-33A	固定套	COLLAR	1	030700599	
24		铜丝 $\Phi 1 \times 100$	WIRE	1	039900361	
25	GB32. 2	螺栓 M5×20	BOLT	2	060116001	

变速杆及拨叉 GEAR SHAFT FORK

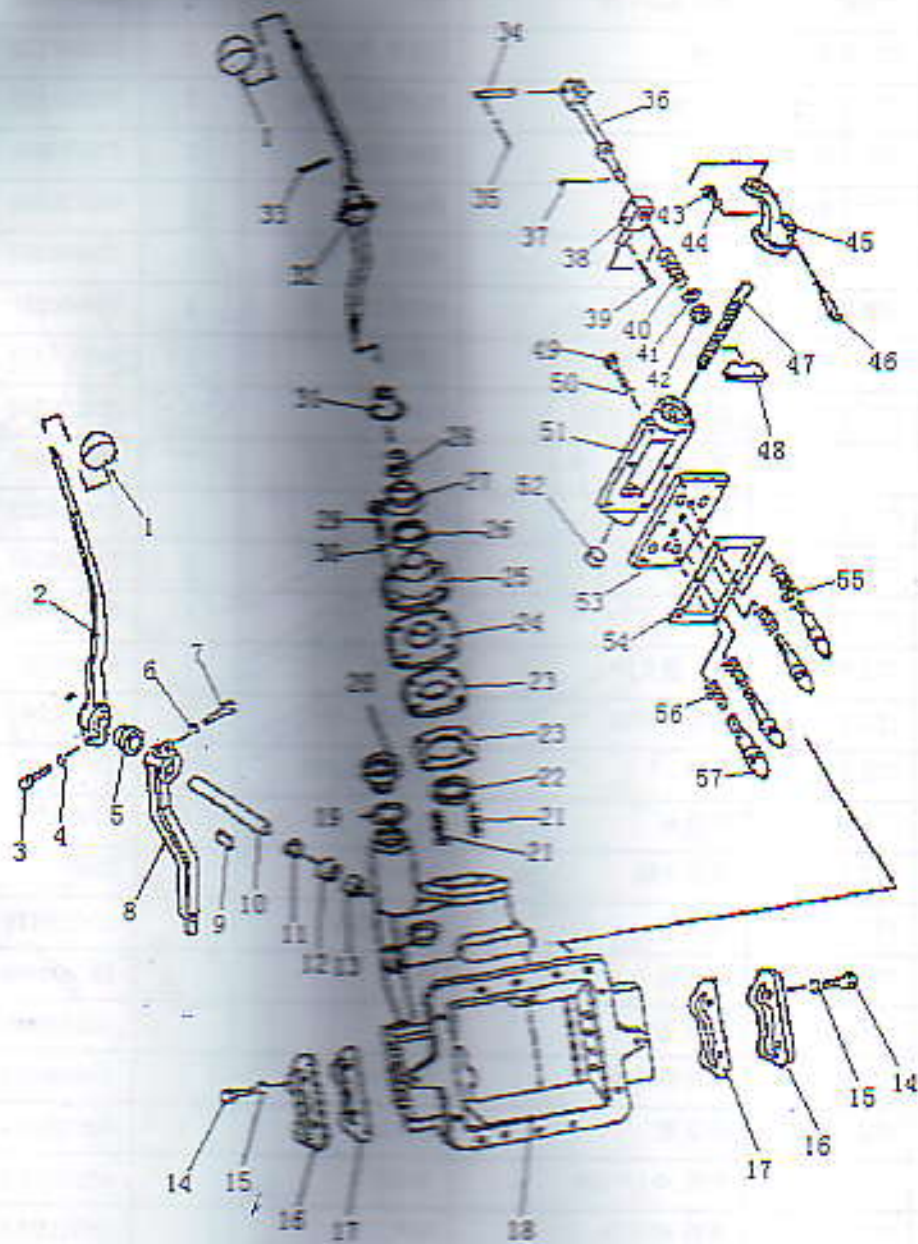

变速箱及拨叉

GEAR SHIFT LEVER AND FORK

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Qty	编码 Code	附注 Remark
1	ST2. 1. 14. 1	手柄	HANDLE	2	020200118	
2	ST2M. 3. 2-1	进退杆	LEVER	1	030703644	
3	GB5786	螺栓 M12×1. 25×40	BOLT	1	060111004	
4	GB93	垫圈 12	WASHER	1	060506004	
5	ST2. 3. 2-2	进退杆密封圈	SEAL	1	030600148	
6	GB93	垫圈 12	WASHER	1	060506004	
7	GB5786	螺栓 M12×1. 25×40	BOLT	1	060111004	
8	ST2. 3. 2-1	进退杆杆	LEVER	1	030703644	
9	GB1099	键 6×28	KEY	1	060506004	
10	ST2. 3. 2-12	进退杆轴	SHAFT	1	030703644	
11	ST2. 3. 2-13	进退杆塞	PLUG	1	030600148	
12	ST2. 3. 2. 11-1	进退杆左套	COLLAR	1	030703644	
13	ST2. 3. 2. 11-2	进退杆右套	COLLAR	1	030703644	
14	GB5783	螺栓 M10×35	BOLT	4	060109020	
15	GB93	垫圈 10	WASHER	4	060506004	
16	ST2. 3. 2-27	侧盖	COVER	1	030800075	
17	ST2. 3. 2-28	侧盖垫	PAD	2	030600149	
18	ST2. 3. 2. 11	拨叉室	HOUSING	2	020200171	
19	ST2. 3. 2-34	垫圈	WASHER	1	039900356	
20	ST2. 3. 2-35	塞盖	COVER, PLUG	1	030800076	
21	ST2. 3. 2-10	球座弹簧	SPRING	2	039900349	
22	ST2. 3. 2-9	变速杆托环	RING	1	030501129	
23	ST2. 3. 2-8	球座垫	SHIM	3	030600153	
24	ST2. 3. 2-5	球座	SEAT	2	030501125	
25	ST2. 3. 2-6	球座罩	COVER	1	030501127	
26	ST2. 3. 2-36	球座封垫	SEAL	1	030600151	
27	ST2. 3. 2-7	球点支罩	COVER	1	030501128	
28	ST2. 3. 2-37	小罩	COVER	1	030600150	
29	GB5783	螺栓 M10×35	BOLT	4	060109020	

变速杆及拨叉


GEAR SHIFT LEVER AND FORK

序号 No.	图号 Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附 注 Remark
30	GB93	垫圈 10	4	060506001	
31	ST2. 3. 2-36	压盖	1	030501122	
32	ST2. 3. 2-4	变速杆	1	020200172	
33	GB91	销 4×30	1	060605057	
34	ST2. 3. 2-40	连接销	1	030700600	
35	GB91	销 3. 2×25	1	060605036	
36	ST2. 3. 2. 39A	拉杆	1	020100258	
37	GB91	销 2×25	1	060605028	
38	ST2. 3. 2-51	拉杆头	1	030700605	
39	GB91	销 2×25	1	060605028	
40	ST2. 3. 2-41	拉杆弹簧	1	039900357	
41	GB97. 1	垫圈 10	2	060511001	
42	GB9457	螺母 M10×1	1	060312001	
43	GB6171	螺母 M10×1	1	060304002	
44	GB93	垫圈 10	1	060506001	
45	ST2. 3. 2-52	锁轴杠杆	1	039900359	
46	ST2. 3. 2-50	锁轴杆销	1	030700604	
47	ST2. 3. 2-44	锁轴	1	030700602	
48	ST2. 3. 2-46	锁轴压板	1	030501124	
49	GB5783	螺栓 M10×35	6	060109020	
50	GB93	垫圈 10	6	060506001	
51	ST2. 3. 2. 47	锁定器壳	1	020200173	
52	ST2. 3. 2-54	锁轴下塞	1	030501126	
53	ST2. 3. 2-43	锁销导板	1	030501123	
54	ST2. 3. 2-48	纸垫	2	030600152	
55	ST2. 3. 2-53	锁定销环	4	030700606	
56	ST2. 3. 2-49A	锁销弹簧	4	039900358	
57	ST2. 3. 2-45	锁定销	4	030700603	

4、转向机构 STEERING SYSTEM



制动踏板及制动带 BRAKE PEDAL AND BRAKE BAND

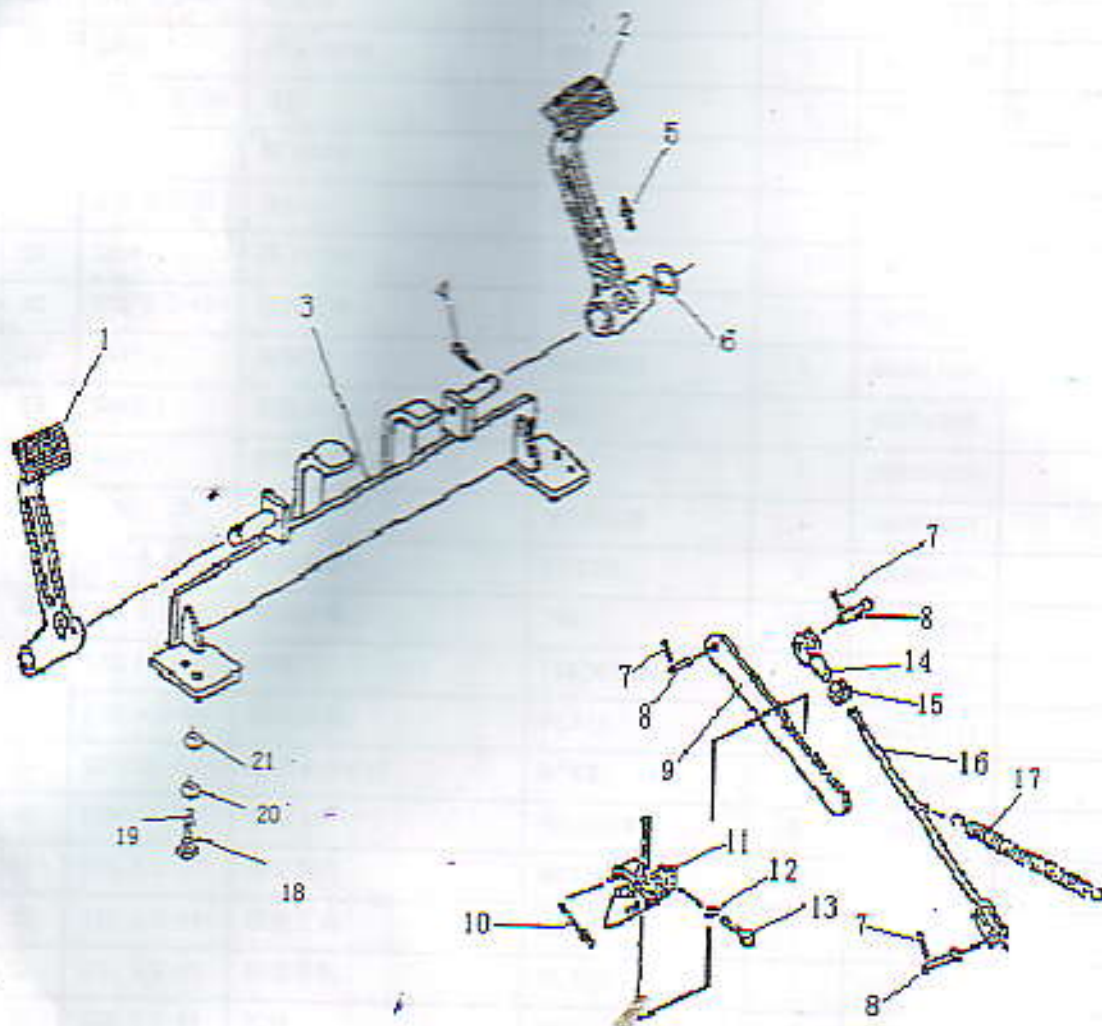


制动踏板及制动带

BRAKE PEDAL AND BRAKE BAND

[illegible]

制动踏板及制动带
BRAKE PEDAL AND BRAKE BAND

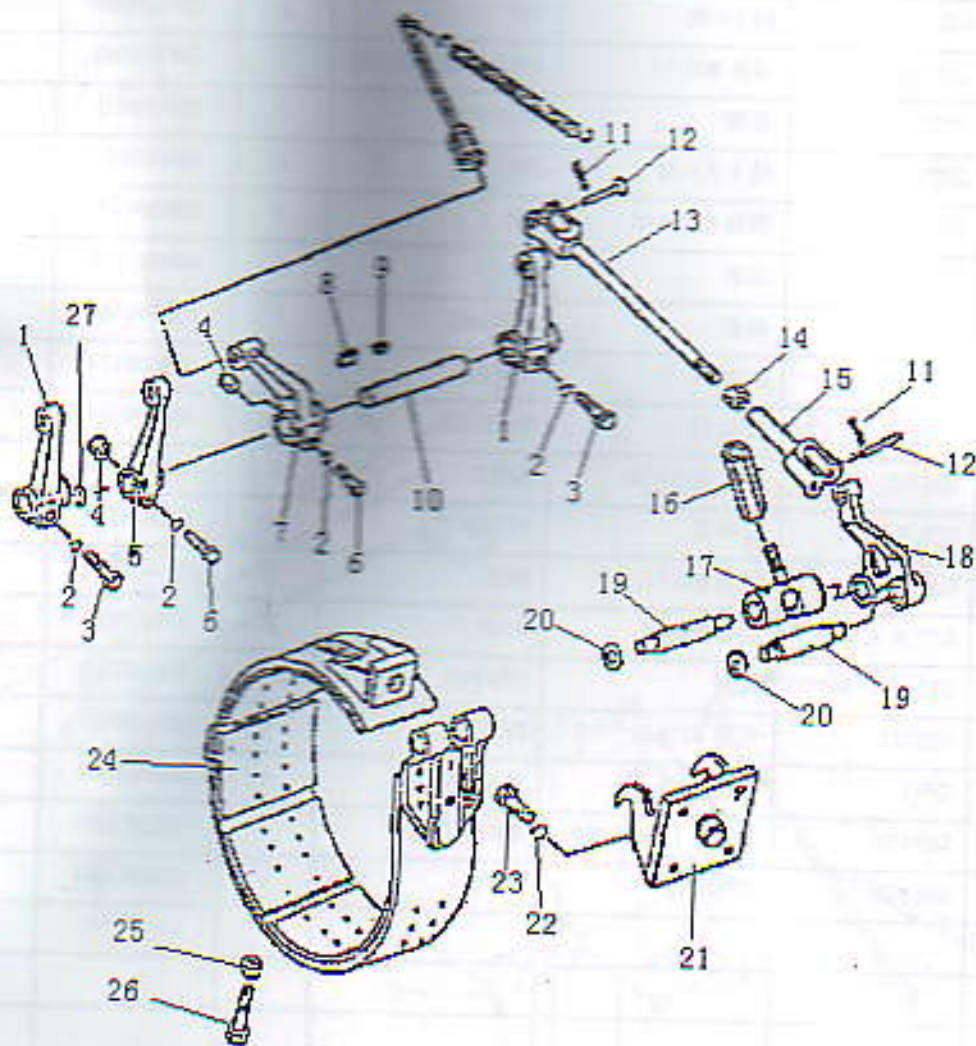


制动踏板及制动带

BRAKE PEDAL AND BRAKE BAND

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Qty	编码 Code	附注 Remark
1	ST2. 4. 2-3	内制动臂 LEVER	2	039900375	
2	GB93	垫圈 12 WASHER	4	060506004	
3	GB5783	螺栓 M12×35 BOLT	2	060109227	
4	GB6171	螺母 M12×1. 25 NUT	2	060304007	
5	ST2. 4. 2-1	左制动臂 LEVER	1	039900373	
6	GB5783	螺栓 M12×1. 25×50 BOLT	2		
7	ST2. 4. 2-2	外制动臂 LEVER	1	039900374	
8	GB1096	键 6×28 KEY	2	060401110	
9	GB1099	键 6×22 KEY	2	060401114	
10	ST2. 4. 2-4	制动臂轴 SHAFT	2	030700615	
11	GB91	销 3. 2×26 PIN	4	060401115	
12	GB882	销轴 B12×40 PIN	4	060401115	
13	ST2. 4. 2. 5	内拉杆 ROD	2	030700615	
14	GB6173	螺母 M12×1. 25 NUT	2	060304007	
15	ST2. 4. 1-2	拉杆叉 YOKE	2	030700617	
16	ST2. 4. 2-6	调整螺母 NUT	2	030700617	
17	ST2. 4. 2-7	叉形拉杆 ROD	2	039900375	
18	ST2. 4. 2-8	双头拉臂 LEVER	2	039900377	
19	ST2. 4. 2-10	拉臂轴 SHAFT	4	030700615	
20	ST2. 4. 2-9	垫圈 WASHER	8	030501146	
21	ST2. 4. 2. 11	制动带架 FRAME	2	020100262	
22	GB93	垫圈 16 WASHER	8	060506009	
23	GB5783	螺栓 M16×35 BOLT	8	060109096	
24	ST2. 4. 2. 12	制动带 BAND	2	020200180	
25	GB6171	螺母 M12 NUT	6	060304007	
26	GB5783	螺栓 M12×65 NUT	2	060109062	
27	ST2. 2. 1-34	垫圈 WASHER	2	030501091	

转向离合器 STEERING CLUTCH

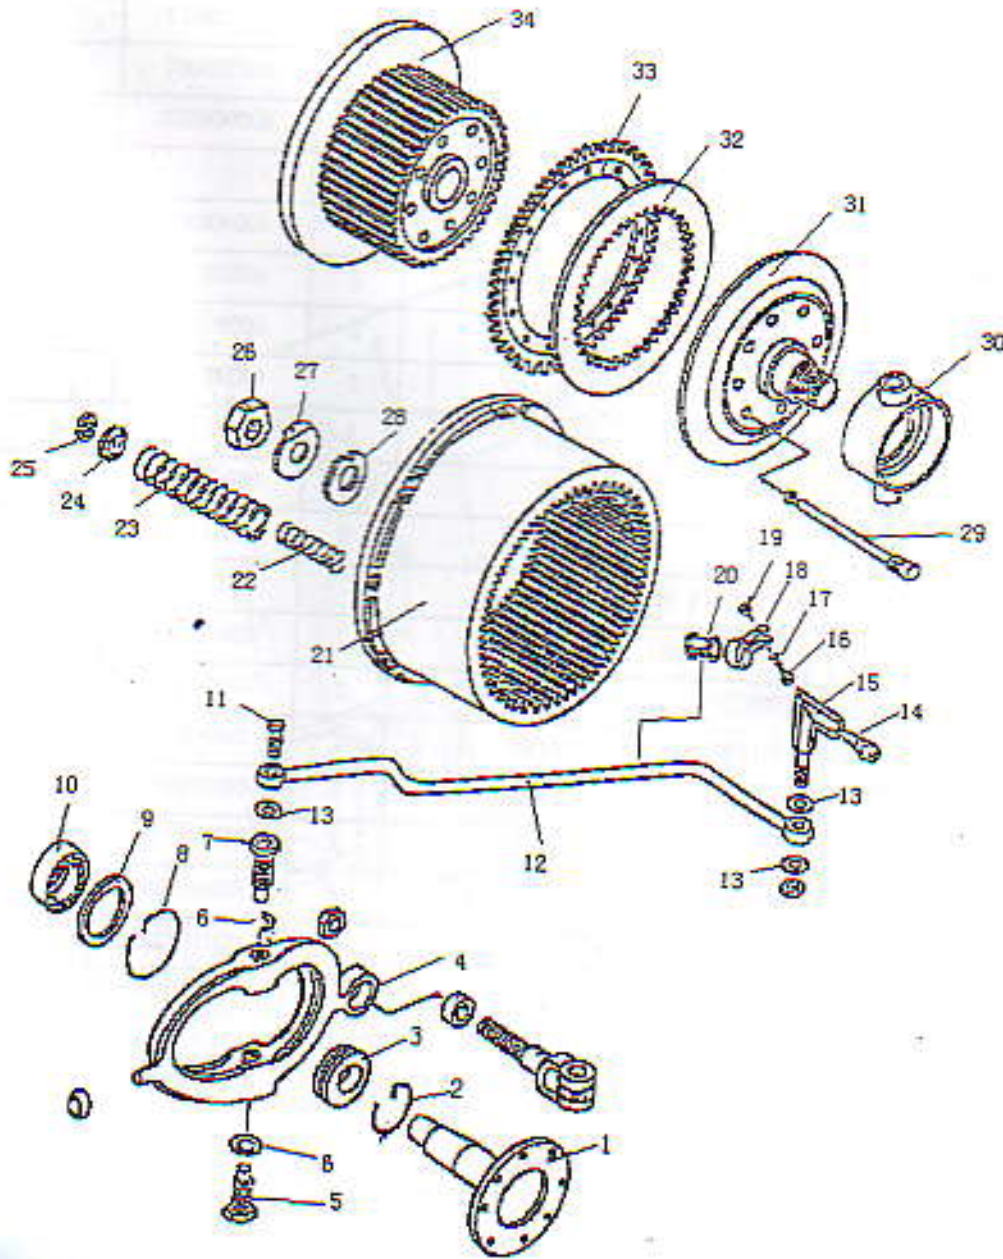


转向离合器

STEERING CLUTCH

序号 No.	图号 -Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附 注 Remark
1	ST2.4.3-21	短半轴	2	030300009	
2	ST2.4.3-3	弹性环	2	039900387	
3	ST2.4.3-2	锁帽	2	039900386	
4	ST2.4.3.4	松放圈	2	030300186	
5	ST2.4.3-22	松放圈下轴	2	030300065	
6	ST2.4.3-18	锁垫	4	030501149	
7	ST2.4.3-17	松放圈上轴	2	039900384	
8	ST2.4.3-19	锁环	2	039900385	
9	ST2.4.3-20	阻油圈	2	030501150	
10	G8292	轴承 46215	2	061106001	
11	ST2.4-13	管接头	2	030700621	
12	ST2.4.16	软黄油管	2	020200178	
13	J8982	垫圈 16	10	060514004	
14	G81152	油杯 M10×1	2	061301003	
15	ST2.4-19	油嘴柱	2	030700622	
16	G85783	螺栓 M10×50	2		
17	G893	垫圈 10	2		
18	ST2.4-17	油管夹	2	030501152	
19	G86170	螺母 M10	2	060303002	
20	ST2.4-18	油管垫	2	030600158	
21	ST2.4.3-5	外鼓	2		
22	ST2.4.3-15	内弹簧	16	039900383	
23	ST2.4.3-14	外弹簧	16	039900382	
24	ST2.4.3-13	弹簧座	16	030501148	
25	ST2.4.3-12	壁	16		
26	ST2.2.1-37	螺母 M42X2	4	039900311	
27	ST2.4.3-9	垫圈	2	030501151	
28	ST2.4.3-10	挡垫	2	030501147	
29	ST2.4.3-11	弹簧杆	16	039900381	

[illegible]

伞齿轮和轴 BEVEL GEAR AND SHAFT

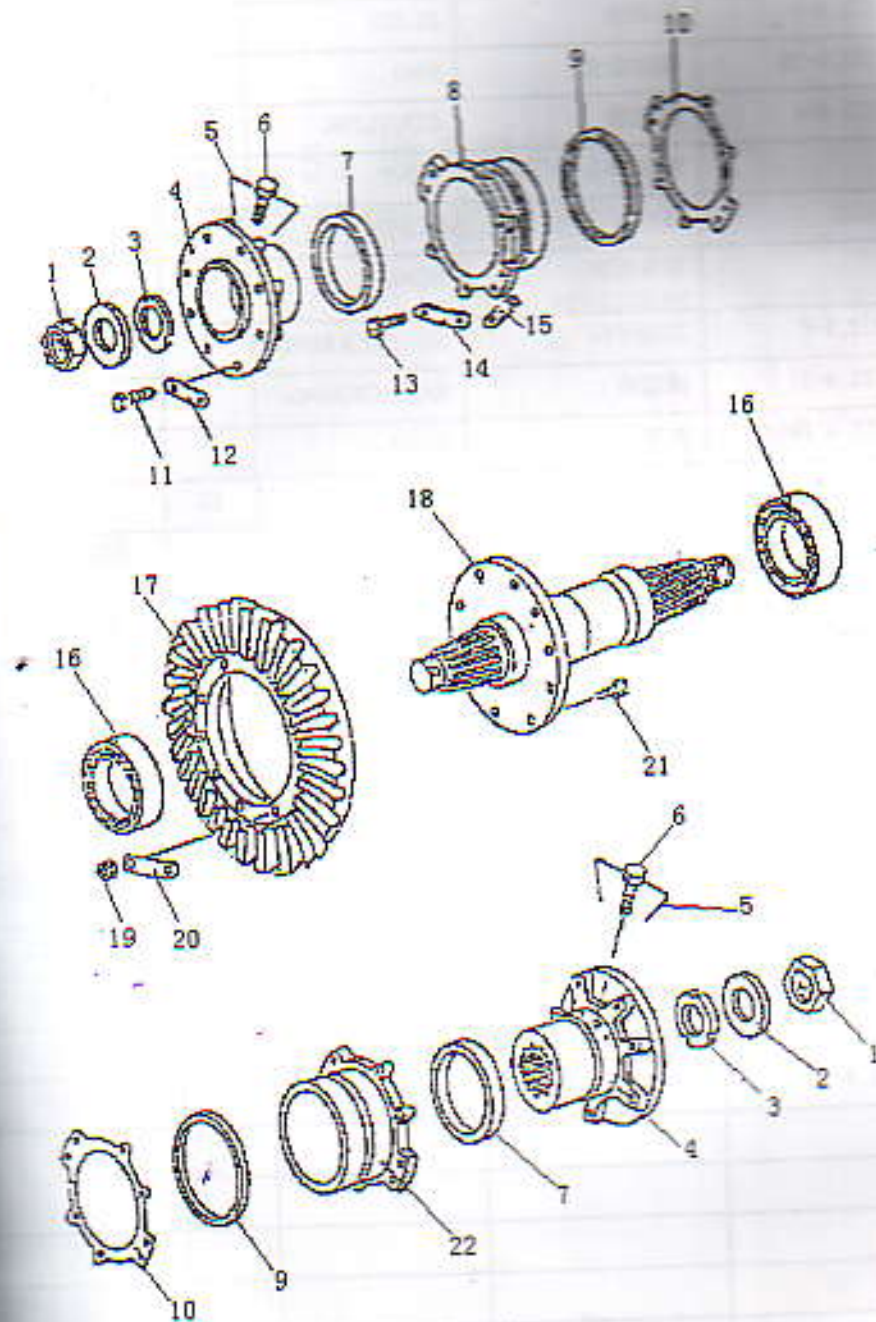

伞齿轮和轴


BEVEL GEAR AND SHAFT

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	ST2. 2. 1-37	螺母 NUT	2	039900311	
2	ST2. 4-5	轴端垫 PLATE	2	030501155	
3	ST2. 6-26	驱动盘垫 PAD	2	030600175	
4	ST2. 4-4	联轴器 COUPLING	2	030400039	
5		铁丝 $\phi 1.6 \times 350$ WIRE	2		
6	GB85	螺钉 M12X40 SCREW	2	060411002	
7		铁壳油封 90X112X18 SEAL	2		
8	ST2. 4-6	左轴承座 SEAT, BEARING	1	030800079	
9	ST2. 4-22	橡皮圈 RUBBER RING	2	030600159	
10	ST2. 4. 10	衬垫 SHIM	2		
11	ST2. 4-20	半轴螺栓 BOLT	16		
12	ST2. 4-21	锁垫 LOCK PLATE	8	030501153	
13	GB5786	螺栓 M12X1.25X35 BOLT	12	060111003	
14	ST2. 4-9	锁垫 LOCK PLATE	2	030501157	
15	ST2. 4-8	锁垫 LOCK PLATE	4	030501156	
16	GB297	轴承 7312 60X130X31 BEARING	2	061107003	
17	ST2. 4-7	大伞齿轮 BEVEL GEAR	1	030400040	
18	ST2. 4-12	伞齿轮轴 SHAFT	1	030300010	
19	GB6171	螺母 M16X1.5 NUT	14	060304013	
20	ST2. 4-24	锁垫 LOCK PLATE	5	030501154	
21	ST2. 4-23	大伞齿轮螺栓 BOLT	10		
22	ST2. 4-11	右轴承座 SEAT, BEARING	1	030800078	

5、增力机构 BOOSTER MECHINSM




增力器控制杆 BOOSTER CONTROL LEVER

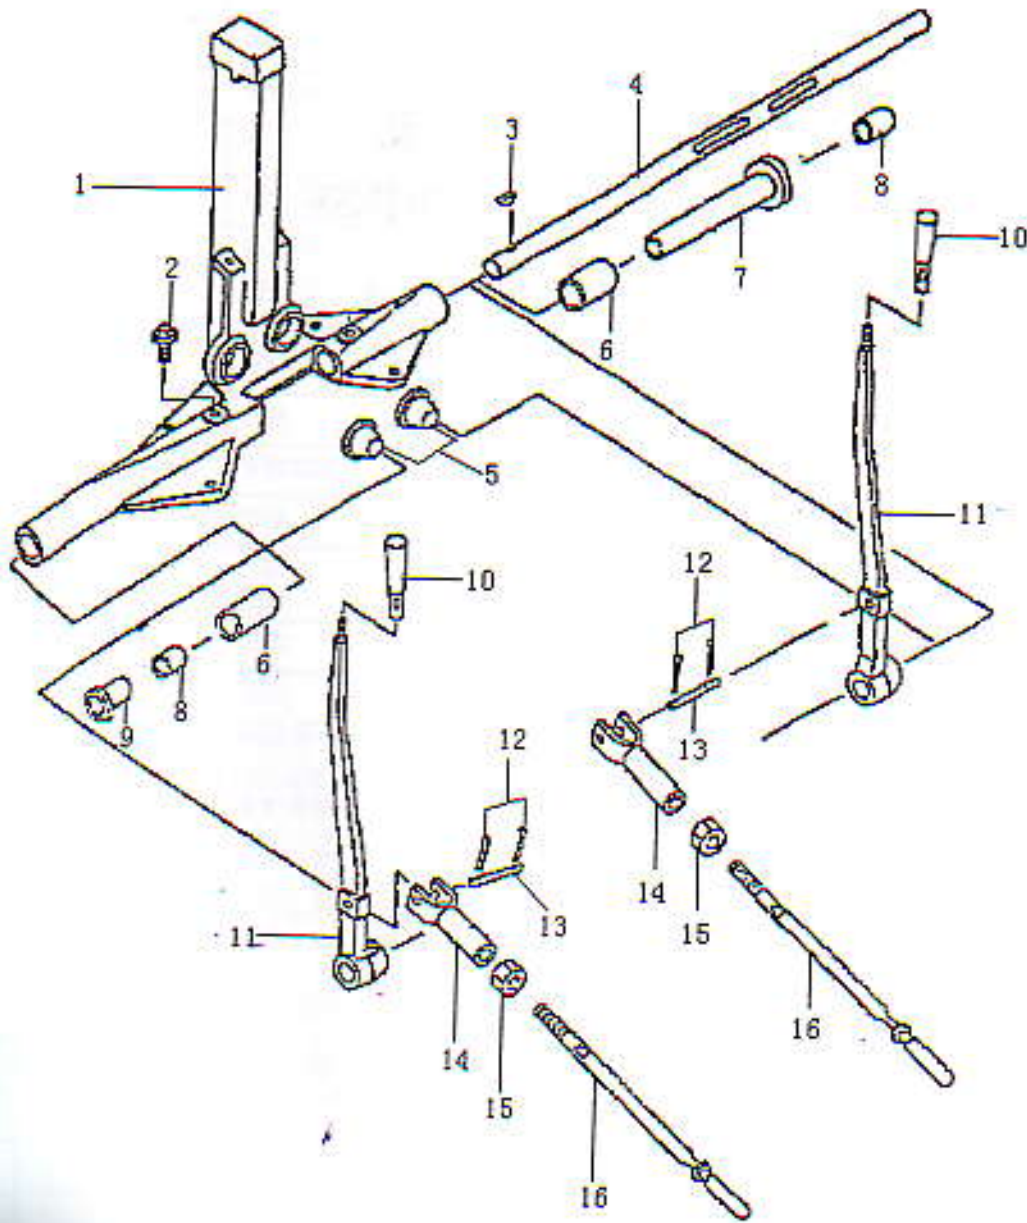

[illegible]

增力器 (1/2)
BOOSTER (1/2)

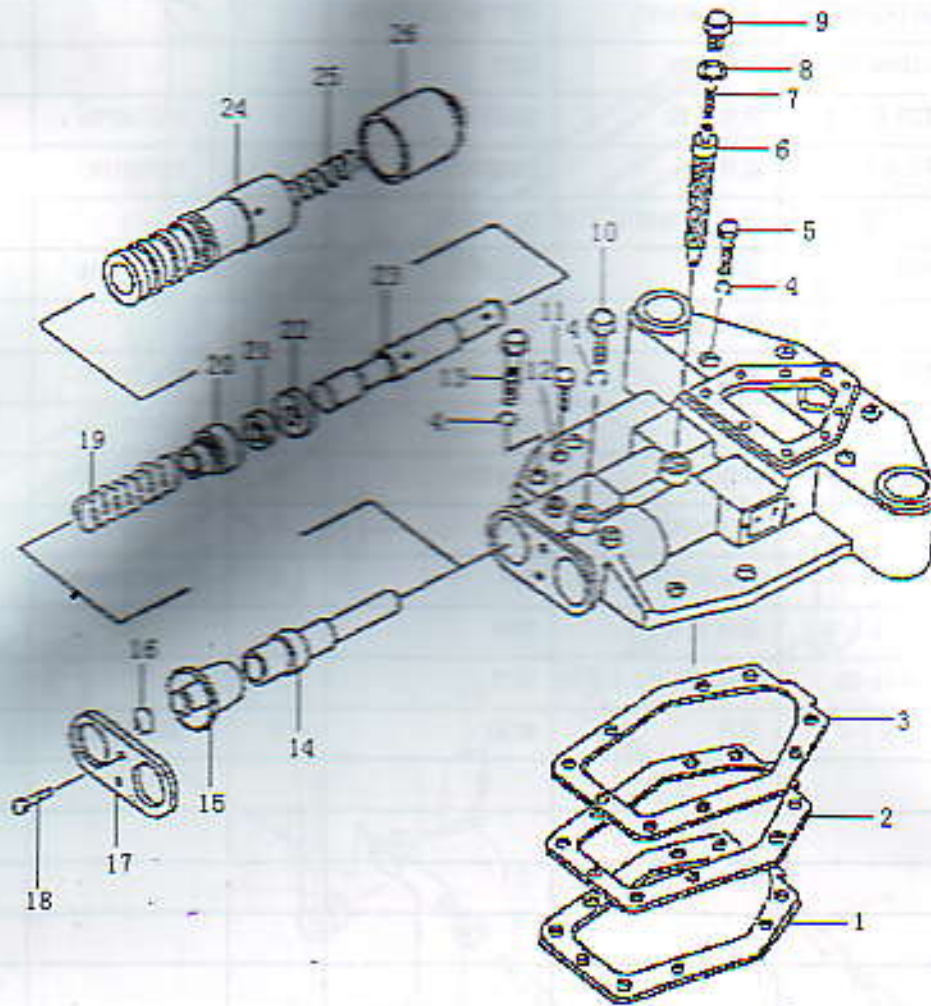


增力器 (1/2)

BOOSTER (1/2)

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Qty	编码 Code	附注 Remark
1	ST2.5-12	垫片	SHIM	1	030501162	
2	ST2.5-13	垫片	SHIM	3	030501162	
3	ST2.5-14	垫片	SHIM	2	030501163	
4	GB93	垫圈 10	WASHER	9	060108001	
5	GB5782	螺栓 M10×120	BOLT	4	060108005	
6	ST2.5.2-1	滤管	PIPE, FILTER	1	020200190	
7	ST2.5.2-3	弹簧	SPRING	1	039900405	
8	ST2.5.2-2	衬垫	SHIM	1	030501165	
9	ST2.5.2-4	滤油管塞	PLUG	1	030700644	
10	GB5782	螺栓 M10×110	BOLT	1	060108003	
11	GB85	螺钉 M12×35	SCREW	2	060411001	
12	GB6172	螺母 M12-05	NUT	2	060305005	
13	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	4	060109014	
14	ST2.5.2-30	推杆	ROD	2	039900407	
15	ST2.5.2-31	胶套	RUBBER	2	030600169	
16	ST2.5.2-32	卡环	RING, SANP	2	039900408	
17	ST2.5.2-33	压板	PLATE	1	030501167	
18	GB5783	螺栓 M6×16	BOLT	2	060109185	
19	ST2.5.2-29	弹簧	SPRING	2	039900405	
20	ST2.5.2.28-1	导套	SLEEVE, GUIDE	2	039900395	
21	GB6877.7	骨架油封				
		FB φ12×φ30×7	SEAL, OIL	2		
22	ST2.5.2-27	定距环	RING	2	030700643	
23	ST2.5.2-21	滑阀	SPOOL	2	020200193	
24	ST2.5.2-19	滑阀套	SLEEVE	2	030700641	
25	ST2.5.2-22	弹簧	SPRING	2	039900403	
26	ST2.5.2-20	活塞	PISTON	2	030700642	

増力器 (2/2)

BOOSTER (2/2)

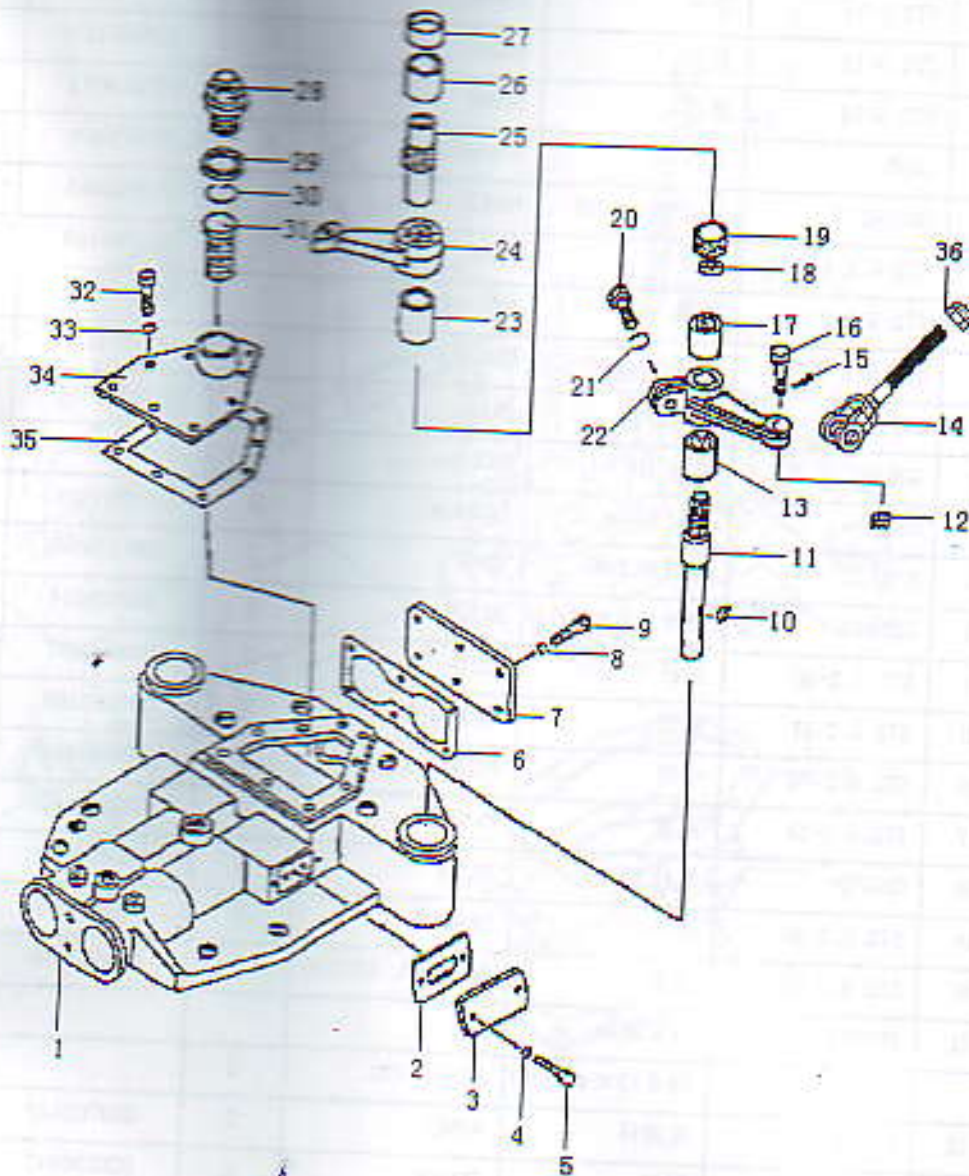

增力器 (2/2)

BOOSTER (2/2)


序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Qty	编码 Code	备注 Remark
1	ST2. 5. 2-24	增力器体	HOUSING	1	030501164
2	ST2. 5. 2-25	侧盖垫	PAD	2	030501168
3	ST2. 5. 2-26	侧盖	COVER	2	030501168
4	GB93	垫圈 10	WASHER	4	060506001
5	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	4	060109010
6	ST2. 5. 2-17	后盖垫	PAD	1	030501167
7	ST2. 5. 2-18	后盖	COVER, REAR	1	030501164
8	GB93	垫圈 10	WASHER	6	060506001
9	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	6	060109010
10	ST2B. 5-1	键 6×38	KEY	2	030700827
11	ST2. 5-9	轴	SHAFT	2	030300011
12	GB9459	螺母 M16×1.5	NUT	2	060313002
13	ST2. 5-8	下座套	BUSHING	2	039900414
14	ST2. 5-4	放松拉杆	LOOSE STAFF	2	039900411
15	GB91	销 4×30	PIN	2	060605057
16	ST2. 5-3	放松臂销	PIN	2	039900410
17	ST2. 5-7	上座套	BUSHING	2	039900413
18	ST2. 5-5	环形毡垫片	PAD	2	030600174
19	JB2600	骨架油封			
		62×42×12	SEAL, OIL	2	061005001
20	GB5785	螺栓 M12×1.25×50	BOLT	2	060110001
21	GB93	垫圈 12	WASHER	2	060506004
22	ST2. 5-6	放松臂	ARM	2	039900412
23	ST2. 5. 2-13	立轴下套	BUSHING	2	030700640
24	ST2. 5. 2-23	杠杆	LEVER	2	039900404
25	ST2. 5. 2. 12	连接套	COUPLING	2	020200192
26	ST2. 5. 2-11	上套	BUSHING	2	039900402
27	ST2. 5. 2-7	端盖	COVER	2	030501168

BOOSTER (2/2)

70

增力泵

BOOSTER PUMP

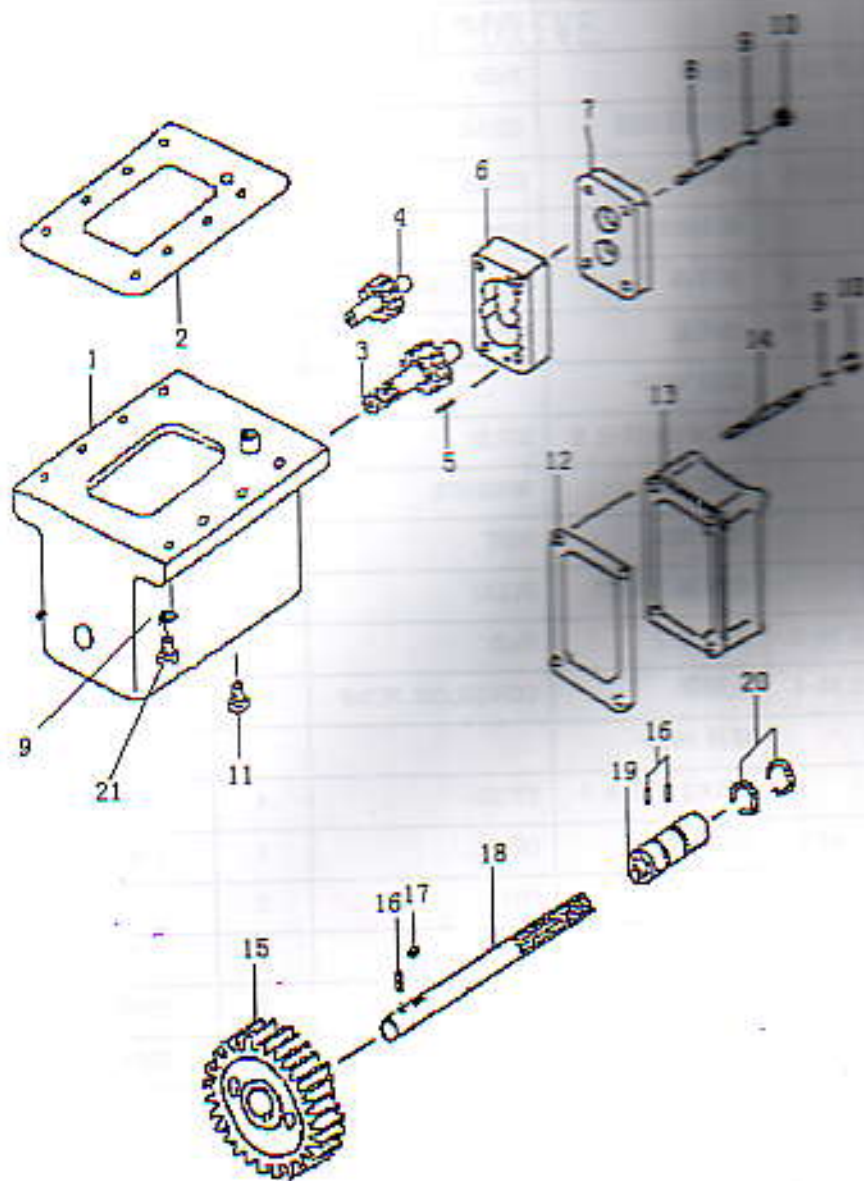

增力泵

BOOSTER PUMP

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	ST2.5.2.34.9	油泵壳	HOUSING,OIL		020200199	
			PUMP	1		
2	ST2.5.2-16	座垫	PAD	1	030600166	
3	ST2.5.2.34-7	主动压油轮	GEAR	1	030700638	
4	ST2.5.2.34-6	从动压油轮	GEAR	1	030700637	
5	GB119	销 B6X20	PIN	2	060601033	
6	ST2.5.2.34.5	油泵体	BODY,OIL PUMP	1	020200197	
7	ST2.5.2.34.8	油泵盖	COVER,OIL PUMP	1	020200198	
8	GB898	螺栓 AM10-				
		M10×1×55-8.8	STUD	4	060201003	
9	GB93	垫圈 10	WASHER	16	060506001	
10	GB6171	螺母 M10	NUT	8		
11	SB4032	管螺塞 ZG1/2"	PLUG	1	069909001	
12	ST2.5.2.34-3	油泵罩垫	PAD	1	030600163	
13	ST2.5.2.34-4	油泵罩	COVER,OIL PUMP	1	039900399	
14	GB898	螺栓 AM10-				
		M10×1×75-8.8	STUD	4	060201021	
15	ST2.5.2.34-1	驱动齿轮	GEAR	1	039900398	
16	GB119	销 B6×22	PIN	3		
17	GB1099	键 4×19	KEY	1		
18	ST2.5.2.34-2	驱动齿轮轴	SHAFT	1	030700636	
19	ST2.5.2.34-10	连接套	COUPLING	1	030700635	
20	ST2.5.2-32	卡环	RINGSNAP	2	039900408	
21	GB5783	螺栓 M10X25	BOLT	8	060109014	

最终传动及后桥

FINAL DRIVE

图号 零件号

1. 1210-10-10-10 螺母

2. 1210-10-10-10 垫圈

3. 1210-10-10-10 螺栓

4. 1210-10-10-10 螺母

5. 1210-10-10-10 垫圈

6. 1210-10-10-10 螺栓

7. 1210-10-10-10 螺母

8. 1210-10-10-10 垫圈

9. 1210-10-10-10 螺栓

10. 1210-10-10-10 螺母

11. 1210-10-10-10 垫圈

12. 1210-10-10-10 螺栓

13. 1210-10-10-10 螺母

14. 1210-10-10-10 垫圈

15. 1210-10-10-10 螺栓

16. 1210-10-10-10 螺母

17. 1210-10-10-10 垫圈

18. 1210-10-10-10 螺栓

19. 1210-10-10-10 螺母

20. 1210-10-10-10 垫圈

21. 1210-10-10-10 螺栓

22. 1210-10-10-10 螺母

23. 1210-10-10-10 垫圈

24. 1210-10-10-10 螺栓

25. 1210-10-10-10 螺母

26. 1210-10-10-10 垫圈

27. 1210-10-10-10 螺栓

28. 1210-10-10-10 螺母

29. 1210-10-10-10 垫圈


30. 1210-10-10-10 螺栓

6、终传动

FINAL DRIVE



终传动箱及链轮 FINAL DRIVE CASE AND SPROCKET

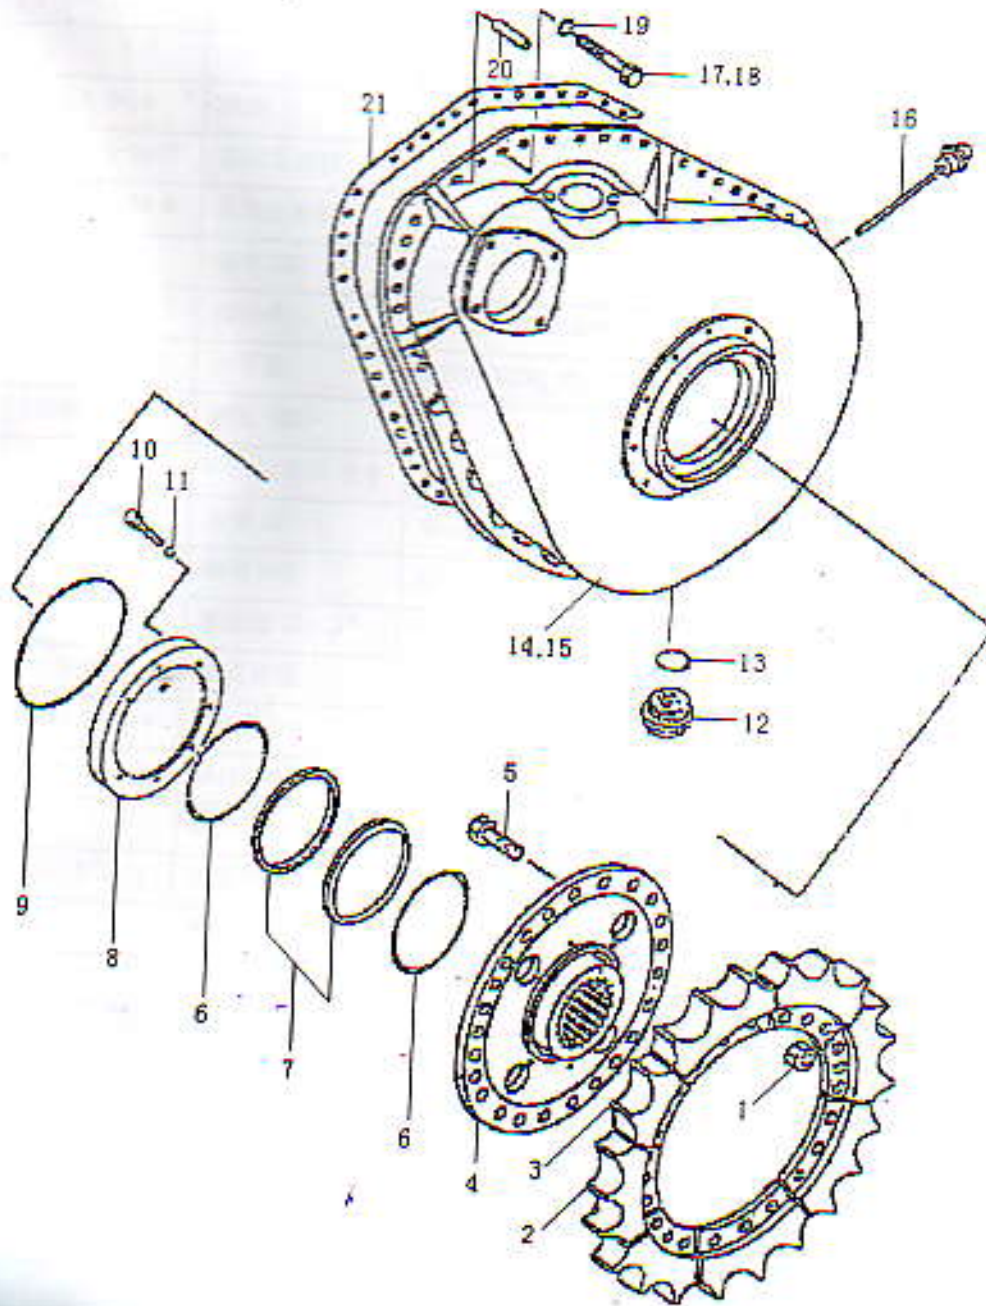


终传动箱及链轮

FINAL DRIVE CASE AND SPROCKET

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Qty	编码 Code	备注 Remark
1	ST2A. 6C. 1-2	螺母	50	039900418	
2	ST2. 6A. 1-3	链轮齿块 (一)	14	039900418	
3	ST2. 6A. 1-4	链轮齿块 (二)	6	039900418	
4	ST2B. 6A. 1-1	链轮体	2	039900418	
5	ST2. 6A. 1-1	光螺栓	50	039900418	
6	T20. 6-23	O形密封圈	4	030600343	
7	T20. 6-22	浮封环	4	039900620	
		SEAL			
8	ST2B. 6A-7	浮封支座	2	030800104	
9	07000-05340	O形密封圈	2	KK07000-05340	
10	G870	螺钉 M10×25	16	060406001	
11	G893	垫圈 10	16	060506001	
12	07044-13620	螺塞	2	KK07044-13620	
13	07002-03634	O形密封圈 50×3.1	2	KK07002-03634	
14	ST2B. 6A-6	左齿轮罩	1	030200007	
15	ST2B. 6A-5	右齿轮罩	1	030200006	
16	ST2. 6. 48	油尺	2	020100265	
17	G85783	螺栓 M14×40-10.9	58	060109078	
18	G85783	螺栓 M14×55-10.9	10	060109086	
19	G893	垫圈 14	48	060506007	
20	G8119	销 A16×35	6	060601013	
21	ST2B. 6A-8	垫片	2	030600244	

终传动齿轮 (1/2)
FINAL DRIVE GEAR (1/2)

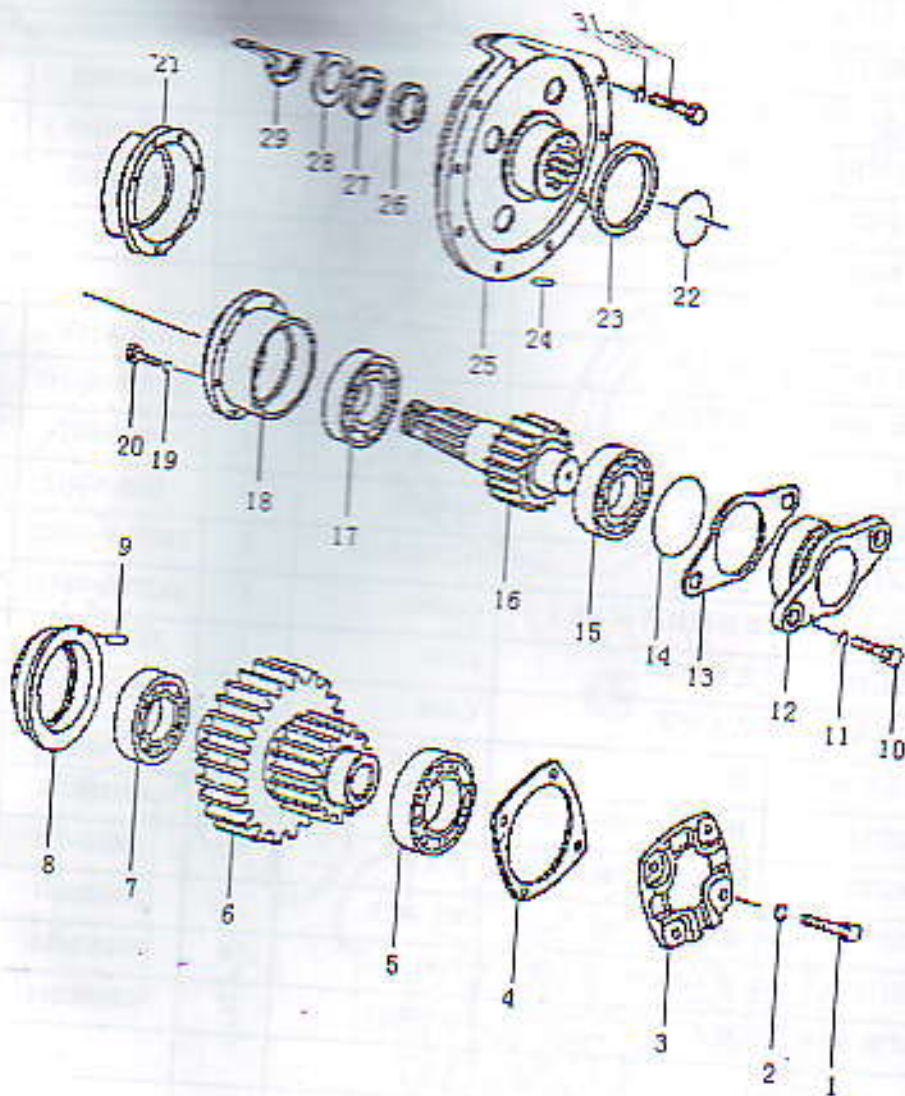

终传动齿轮 (1/2)

FINAL DRIVE GEAR (1/2)


序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	GB5783	螺栓 M12×35	BOLT	8	060109048	
2	GB93	垫圈 12	WASHER	8	060506204	
3	ST2B. 6-3	双联齿轮外盖	COVER	2	030300025	
4	ST2B. 6-2[1]	外盖垫 61	PAD	2	030600043	
		外盖垫 60.5			030600628	
5	GB283	轴承 C3G42614	BEARING	2	061104008	
6	ST2B. 6-4	双联齿轮	GEAR	2	030300016	
7	GB283	轴承 C3G42314	BEARING	2	061104007	
8	ST2B. 6-15	双联齿轮轴承壳	CAGE	2	030800102	
9	GB119	销 D10×20	PIN	2	060601036	
10	GB5783	螺栓 M16×35	BOLT	4	060109096	
11	GB93	垫圈 16	WASHER	4	060506009	
12	ST2. 6A-12	轴承压盖	COVER, BEARING	2	030800083	
13	ST2. 6A. 11	垫片组 (序 1) 0.5	SHIM	4	030506876	
		垫片组 (序 2) 0.3			030506877	
14	GB1235	O 形密封圈 130×3.1	O-RING	2	061001006	
15	GB283	轴承 C3G42312	BEARING	2	061104005	
16	ST2B. 6-1	主动轮	GEAR, DRIVE	2	030300015	
17	GB283	轴承 C3G42312	BEARING	2	061104006	
18	ST2B. 6. 7-1	左轴承座	CAGE	1	030800101	
19	GB93	垫圈 14	WASHER	12	060506007	
20	GB5786	螺栓			060111014	
		M14×1.5×35-Zn	BOLT	12		
21	ST2B. 6. 6-1	右轴承座	CAGE	1	030800100	
22	GB1235	O 形密封圈 160×3.1	O-RING	2	061001012	
23	PB405-67	铁壳油封			061006001	
		90×112×19	SEAL	2		
24	GB119	销 D8×16	PIN	2	060601043	

FINAL DRIVE GEAR (1/2)

78

终传动齿轮 (2/2)


FINAL DRIVE GEAR (2/2)

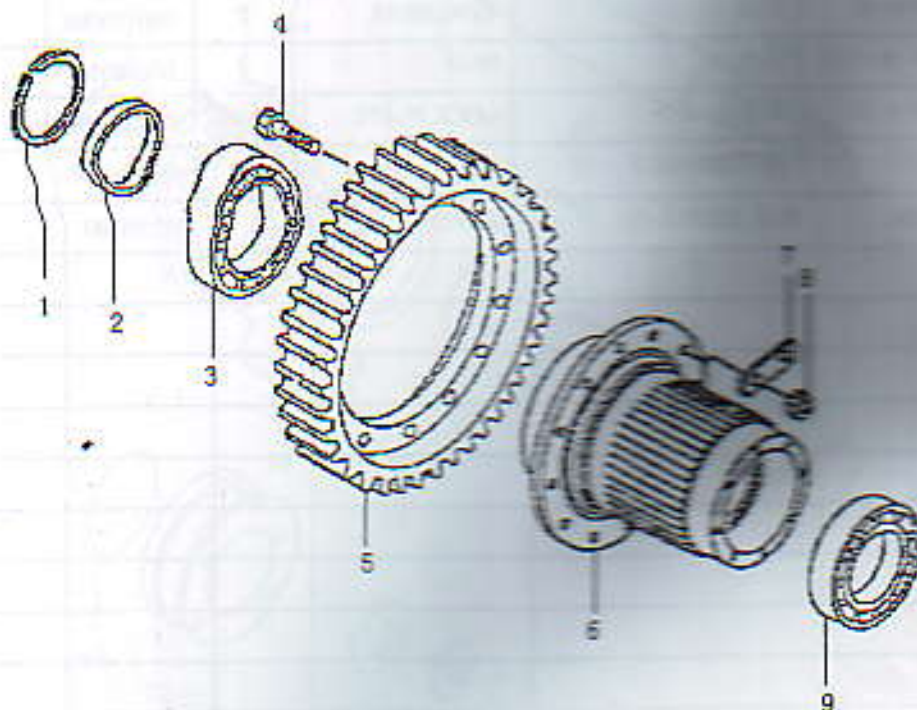

[illegible]

半轴

SPROCKET SHAFT

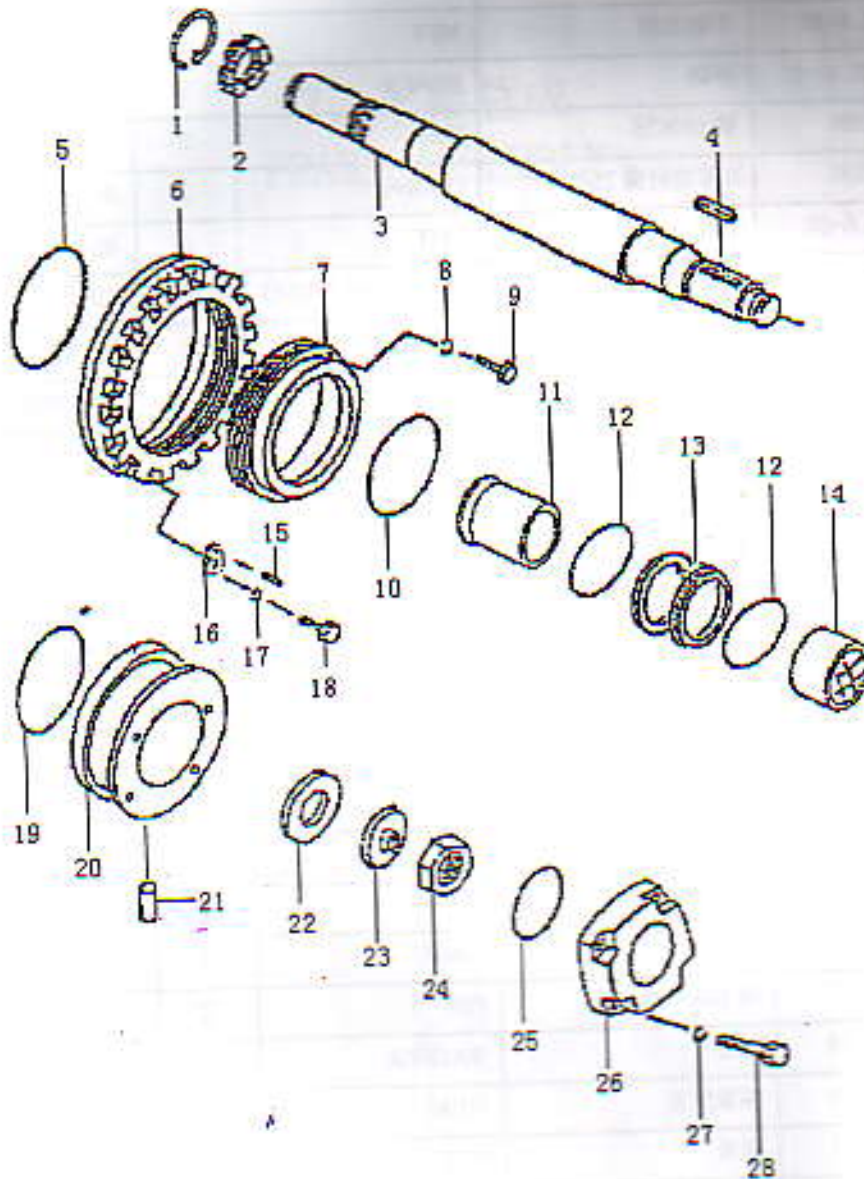

半轴

SPROCKET SHAFT

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	ST2. 6-31	锁母箍	CLAMP	2	039900416	
2	ST2. 6-32	半轴锁帽	NUT	2	039900417	
3	ST2B. 6A-3	半轴	SHAFT	2	030100009	
4	GB1096	键 10×75	KEY	2	060901003	
5	GB1235	O形密封圈 250×5.7	O-RING	2	061001021	
6	T20. 6-20	螺母	NUT	2	039900619	
7	T20. 6-9	轴承盖	COVER, BEARING		030800148	
8	GB93	垫圈 12	WASHER	16	060506004	
9	GB5783	螺栓 M12×30	BOLT	16	060109045	
10	GB1235	O形密封圈 180×5.7	O-RING	2	061001017	
11	ST2B. 6A-2	轴套	BUSHING	2	030700828	
12	T20. 6-10	O形密封圈	O-RING	4	030800342	
13	T20. 6-11	浮封环	RINGFLOATING		039900615	
14	T20. 6-13	衬套	BUSHING	2	039900616	
15	GB119	销 B12×30	PIN	2	060601028	
16	T20. 6-21	锁板	LOCK PLATE	2	030502643	
17	GB93	垫圈 16	WASHER	2	060506009	
18	GB70	螺钉 M16×35	SCREW	2	060406006	
19	GB1235	O形密封圈 240×5.7	O-RING	2	061001020	
20	ST2B. 6A-1	轴承座	CAGE	2	030800103	
21	GB119	销 A20×30	PIN	2	060601016	
22	T20. 6-15	垫圈	WASHER	2	039900617	
23	T20. 6-19	锁紧垫片	SHIM	2	030502641	
24	T20. 6-18	螺母	NUT	2	039900618	
25	GB1235	O形密封圈 135×3.1	O-RING	2	061001007	
26	T20. 6-17	轴承盖	COVER	2	030800145	
27	GB93	垫圈 18	WASHER	8	060506012	
28	GB5783	螺栓 M18×40	BOLT	8	060109120	

DA40-2 (5T20) 车型

MAIN FRAME


车架总成

7、车架总成 FRAME ASSEMBLY

序号	图号	名称	数量	备注
1	1000000000	车架总成	1	
2	1000000000	车架总成	1	
3	1000000000	车架总成	1	
4	1000000000	车架总成	1	
5	1000000000	车架总成	1	
6	1000000000	车架总成	1	
7	1000000000	车架总成	1	
8	1000000000	车架总成	1	
9	1000000000	车架总成	1	
10	1000000000	车架总成	1	
11	1000000000	车架总成	1	
12	1000000000	车架总成	1	
13	1000000000	车架总成	1	
14	1000000000	车架总成	1	
15	1000000000	车架总成	1	
16	1000000000	车架总成	1	
17	1000000000	车架总成	1	
18	1000000000	车架总成	1	
19	1000000000	车架总成	1	
20	1000000000	车架总成	1	
21	1000000000	车架总成	1	
22	1000000000	车架总成	1	
23	1000000000	车架总成	1	
24	1000000000	车架总成	1	
25	1000000000	车架总成	1	
26	1000000000	车架总成	1	
27	1000000000	车架总成	1	
28	1000000000	车架总成	1	
29	1000000000	车架总成	1	
30	1000000000	车架总成	1	
31	1000000000	车架总成	1	
32	1000000000	车架总成	1	
33	1000000000	车架总成	1	
34	1000000000	车架总成	1	
35	1000000000	车架总成	1	
36	1000000000	车架总成	1	
37	1000000000	车架总成	1	
38	1000000000	车架总成	1	
39	1000000000	车架总成	1	
40	1000000000	车架总成	1	
41	1000000000	车架总成	1	
42	1000000000	车架总成	1	
43	1000000000	车架总成	1	
44	1000000000	车架总成	1	
45	1000000000	车架总成	1	
46	1000000000	车架总成	1	
47	1000000000	车架总成	1	
48	1000000000	车架总成	1	
49	1000000000	车架总成	1	
50	1000000000	车架总成	1	
51	1000000000	车架总成	1	
52	1000000000	车架总成	1	
53	1000000000	车架总成	1	
54	1000000000	车架总成	1	
55	1000000000	车架总成	1	
56	1000000000	车架总成	1	
57	1000000000	车架总成	1	
58	1000000000	车架总成	1	
59	1000000000	车架总成	1	
60	1000000000	车架总成	1	
61	1000000000	车架总成	1	
62	1000000000	车架总成	1	
63	1000000000	车架总成	1	
64	1000000000	车架总成	1	
65	1000000000	车架总成	1	
66	1000000000	车架总成	1	
67	1000000000	车架总成	1	
68	1000000000	车架总成	1	
69	1000000000	车架总成	1	
70	1000000000	车架总成	1	
71	1000000000	车架总成	1	
72	1000000000	车架总成	1	
73	1000000000	车架总成	1	
74	1000000000	车架总成	1	
75	1000000000	车架总成	1	
76	1000000000	车架总成	1	
77	1000000000	车架总成	1	
78	1000000000	车架总成	1	
79	1000000000	车架总成	1	
80	1000000000	车架总成	1	
81	1000000000	车架总成	1	
82	1000000000	车架总成	1	
83	1000000000	车架总成	1	
84	1000000000	车架总成	1	
85	1000000000	车架总成	1	
86	1000000000	车架总成	1	
87	1000000000	车架总成	1	
88	1000000000	车架总成	1	
89	1000000000	车架总成	1	
90	1000000000	车架总成	1	
91	1000000000	车架总成	1	
92	1000000000	车架总成	1	
93	1000000000	车架总成	1	
94	1000000000	车架总成	1	
95	1000000000	车架总成	1	
96	1000000000	车架总成	1	
97	1000000000	车架总成	1	
98	1000000000	车架总成	1	
99	1000000000	车架总成	1	
100	1000000000	车架总成	1	

PD140-2 (ST2M) 车架

MAIN FRAME

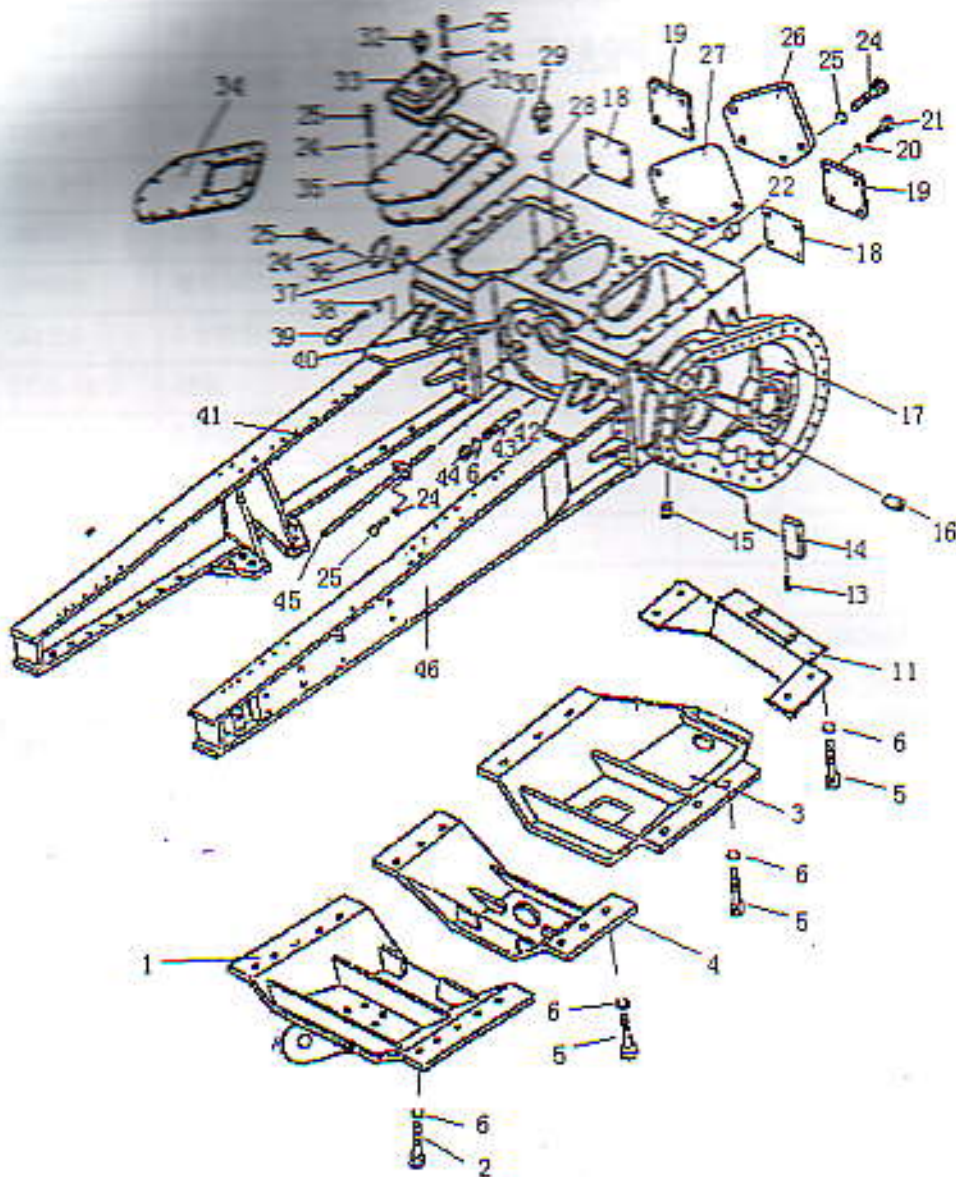

PD140-2 (ST2M) 车架


MAIN FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	编码 Code	备 注 Remark
1	ST2M. 7. 1	牵引钩	HOOK	1	001101152	
2	GB5783	螺栓 M16×35	BOLT	18	060109096	
3	ST2B. 7. 7	变速箱底部防护罩	COVER	1	021100297	
4	ST2B. 7. 3	油底壳防护罩	COVER	1	021100298	
5	GB5783	螺栓 M16×30	BOLT	18	060109094	
6	GB93	垫圈 16	WASHER	39	060506009	
11	ST2M. 7. 4	后护罩	COVER	1	020201629	
13	GB68	螺钉 M10×25	SCREW	6	060404001	
14	ST2. 7-8	板键	KEY	2	030501222	
15	ST2. 7-17	锥形塞	PLUG	2	039900429	
16	ST2. 7-9	轴头盖	COVER	2	030501223	
17	ST2B. 7. 14	后桥箱	STEERING CASE	1	020200262	
18	ST2. 7-21	后探孔盖垫	PAD	2	030600181	
19	ST2. 7-20	后探孔盖	COVER	2	030800086	
20	GB93	垫圈 10	WASHER	44	060506001	
21	GB5783	螺栓 M10×20	BOLT	44	060109010	
22	ST2. 7-28	螺孔塞(用于 M30)	PLUG	4	030600183	
23	ST2. 7-29	螺孔塞(用于 M20)	PLUG	8	030600184	
25	GB93	垫圈 20	WASHER	4	060506014	
24	GB5783	螺栓 M20×40	BOLT	4	060109133	
26	ST2. 7-24	后盖	COVER	1	030800087	
27	ST2. 7-25	垫	PAD	1	030600182	
28	GB1235	O 型密封圈 60×3.1	O-RING	1	061001043	
29	ST2. 3. 1. 22	磁铁塞	MAGNETIC	1	020200168	
30	ST2. 7-13	后桥箱上盖垫	PAD	2	030600179	
31	ST2. 7-19	上探孔盖垫	PAD	2	030600180	
32	ST2. 7. 16	透气盖	COVER	2	020200204	
33	ST2. 7-18	上探孔盖	COVER	2	030800085	

[illegible]

PD140-3 (ST2P) 车架

MAIN FRAME

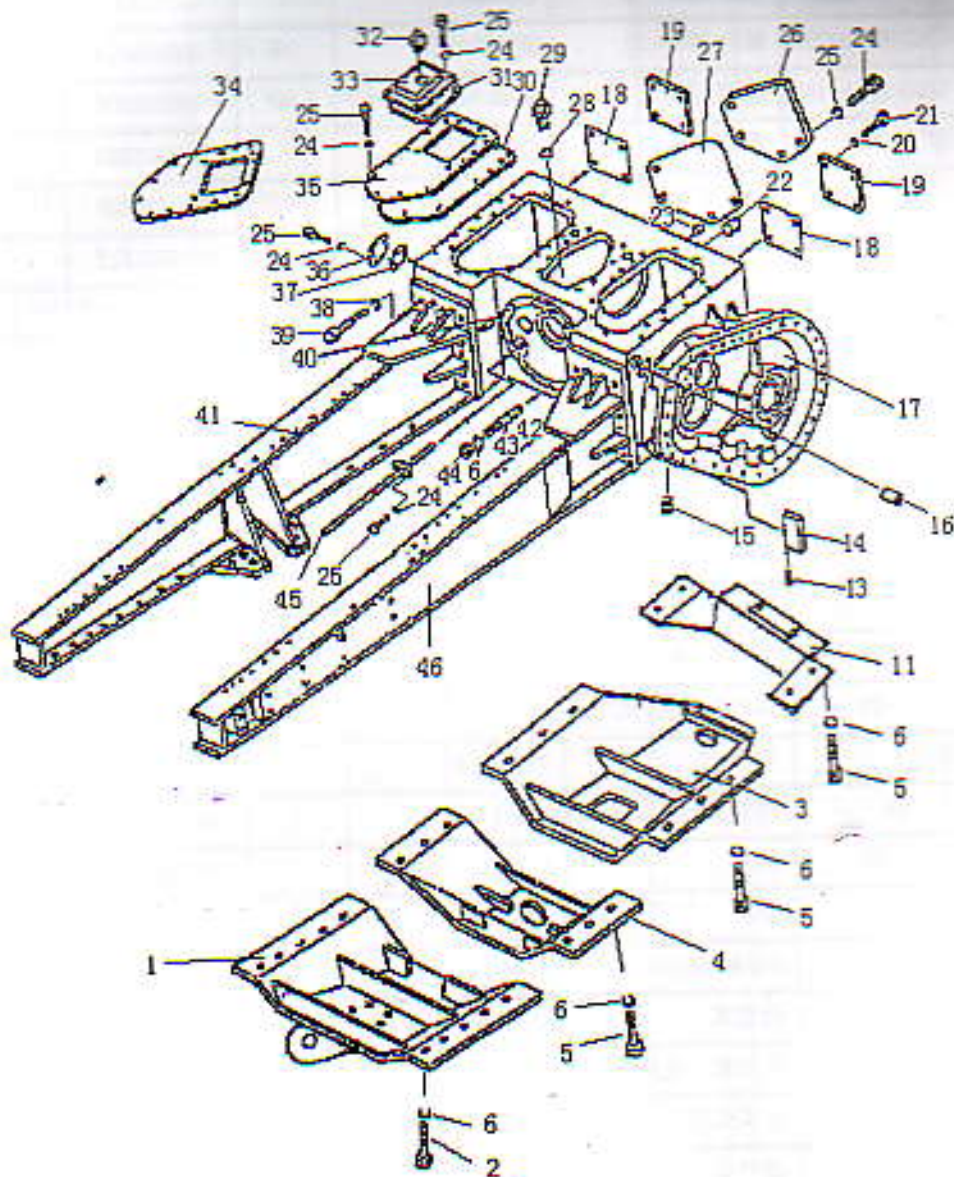


PD140-3 (ST2P) 车架

MAIN FRAME

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附 注 Remark
1	ST2P. 7. 1	牵引钩	HOOK	1	020105165	
2	GB5783	螺栓 M6×35	BOLT	10	060109096	
3	ST2B. 7. 7	变速箱底部防护罩	COVER	1	020100397	
4	ST2P. 7. 3	油底壳防护罩	COVER	1	020105167	
5	GB5783	螺栓 M6×30	BOLT	18	060109094	
6	GB93	垫圈 16	WASHER	39	060506009	
11	ST2M. 7. 4	后护罩	COVER	1	020201629	
13	GB68	螺钉 M10×25	SCREW	6	060404001	
14	ST2. 7-8	板键	KEY	2	030501222	
15	ST2. 7-17	锥形塞	PLUG	2	039900429	
16	ST2. 7-9	轴头盖	COVER	2	030501223	
17	ST2B. 7. 14	后桥壳	STEERING CASE	1	020200262	
18	ST2. 7-21	后探孔盖垫	PAD	2	030600181	
19	ST2. 7-20	后探孔盖	COVER	2	030800086	
20	GB93	垫圈 10	WASHER	44	060506001	
21	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	44	060109010	
22	ST2. 7-28	螺孔塞(用于 M30)	PLUG	4	030600183	
23	ST2. 7-29	螺孔塞(用于 M20)	PLUG	8	030600184	
25	GB93	垫圈 20	WASHER	4	060506014	
24	GB5783	螺栓 M20×40	BOLT	4	060109133	
26	ST2. 7-24	后盖	COVER	1	030800087	
27	ST2. 7-25	垫	PAD	1	030600182	
28	GB1235	O 型密封圈 60×3. 1	O-RING	1	061001043	
29	ST2. 3. 1. 22	磁铁塞	MAGNETIC	1	020200168	
30	ST2. 7-13	后桥箱上盖垫	PAD	2	030600179	
31	ST2. 7-19	上探孔盖垫	PAD	2	030600180	
32	ST2. 7. 16	透气盖	COVER	2	020200204	
33	ST2. 7-18	上探孔盖	COVER	2	030800085	


MAIN FRAME

89

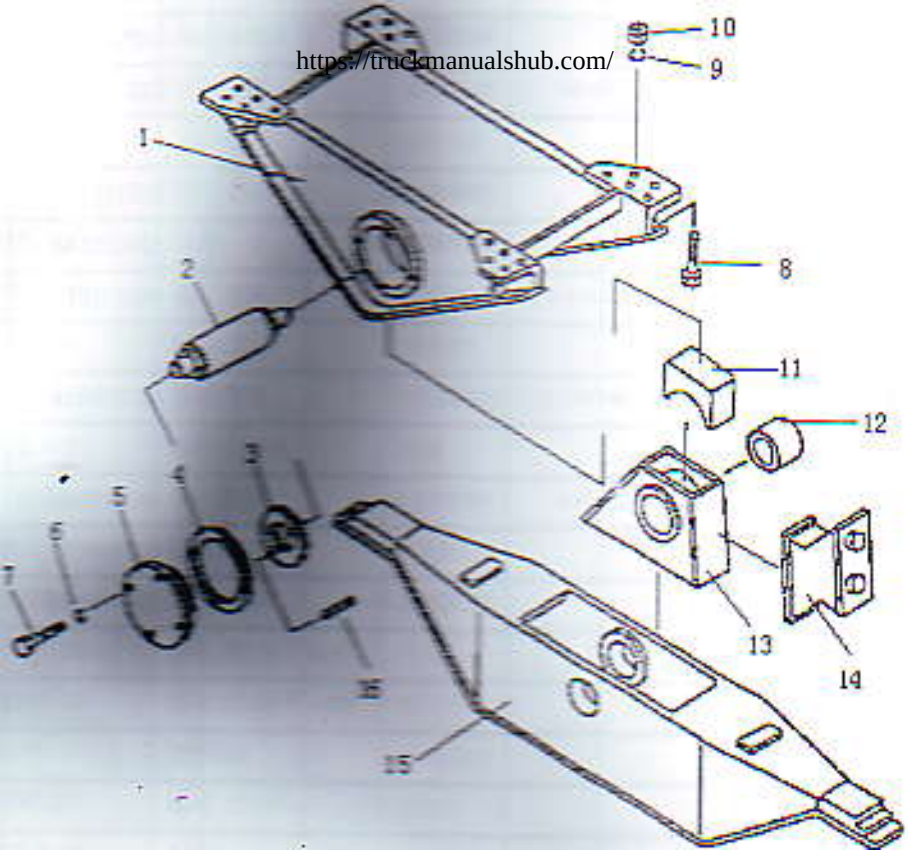


PD140-3 (ST2P) 平衡梁

EQUALIZER BAR

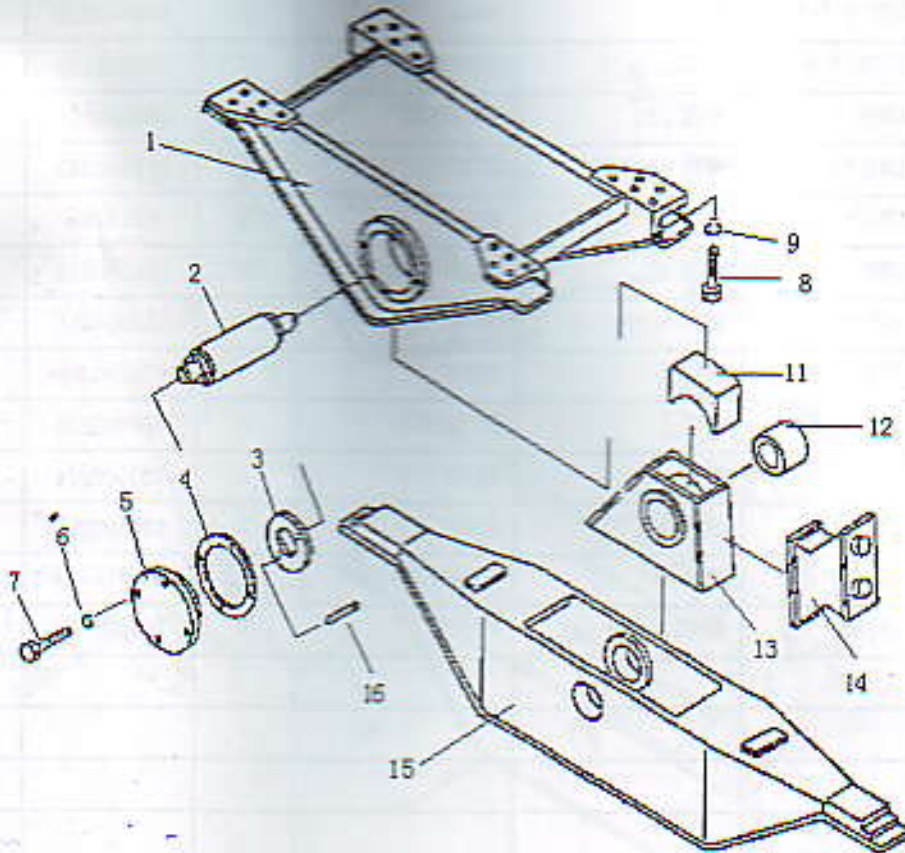

牵引装置


DRAWBAR

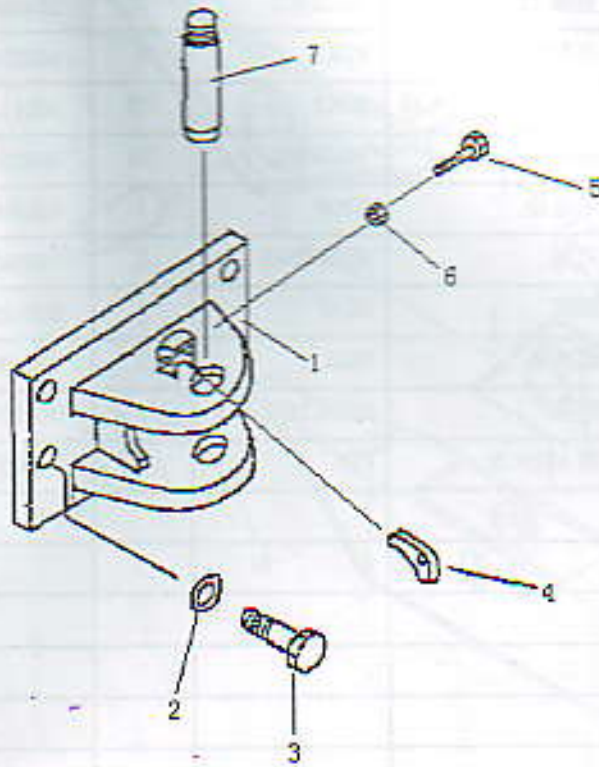

[illegible]


支重轮

TRACK ROLLER

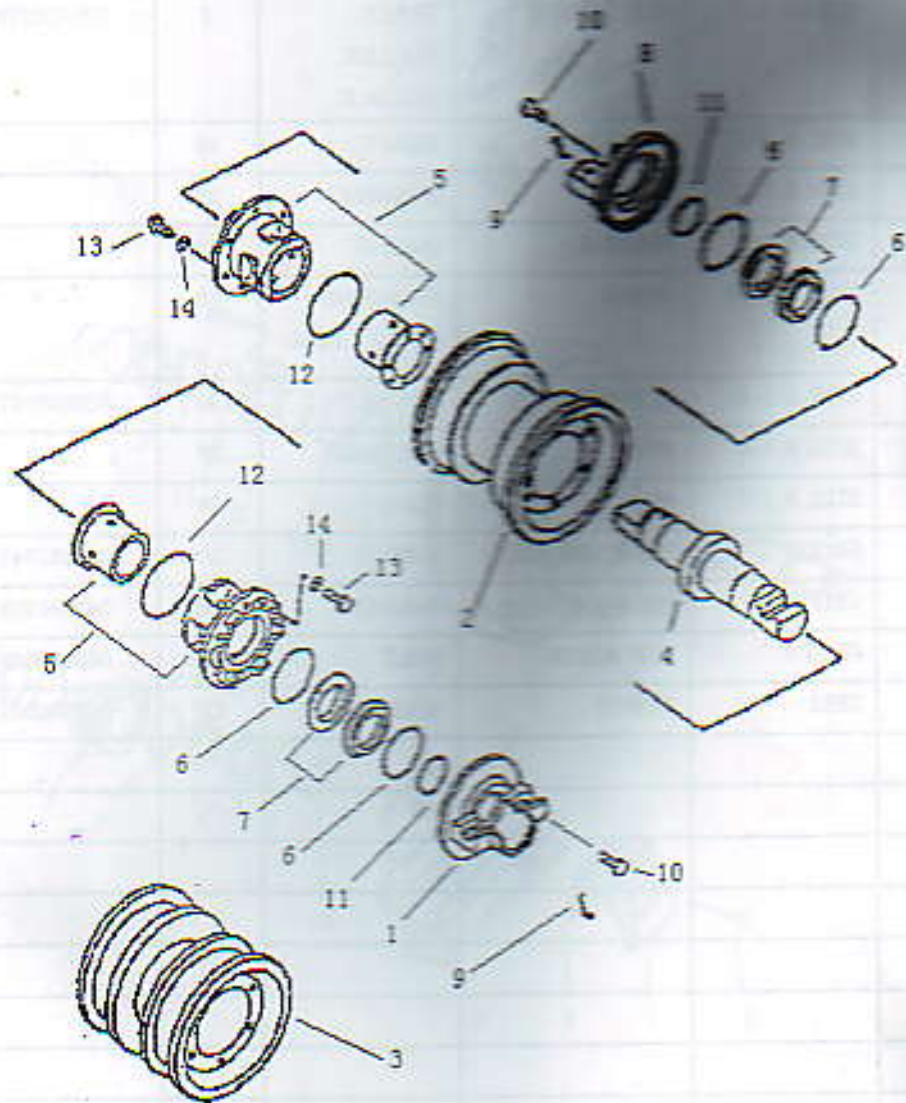

[illegible]


引导轮 FRONT IDLER

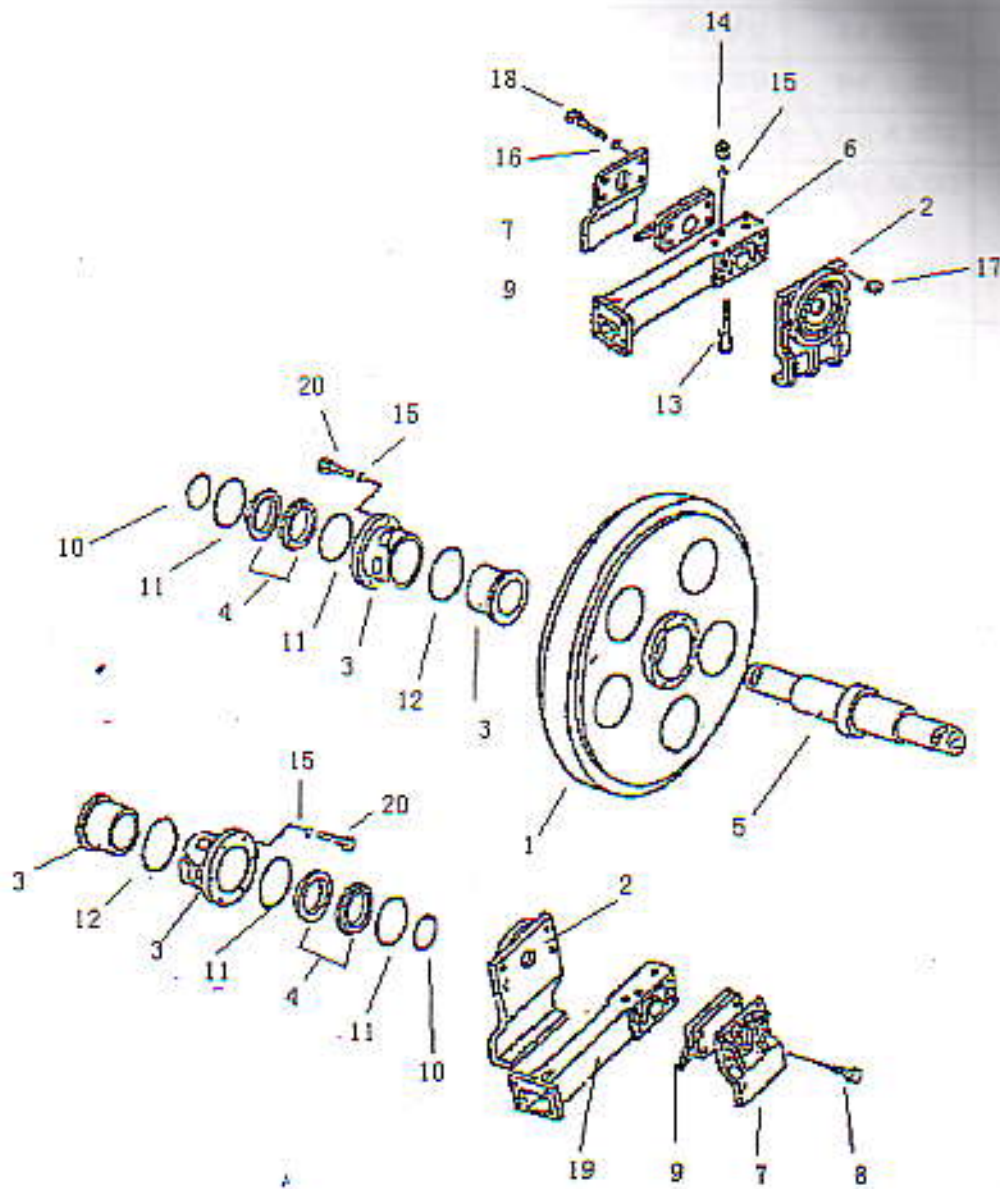


引导轮

FRONT IDLER

序号 No.	图号 Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附 注 Remark
1	ST2B. 8. 3. 1	引导轮体 IDLER	2	020100398	
2	ST2B. 8. 3-2	导轮支架 SUPPORT	4	039900533	
3	ST2B. 8. 1. 2	轴套合件 BUSHING	4		
4	ST2. 8A. 1-4A	浮封环 FLOATING SEAL RING	8	039900441	
5	ST2. 8A. 3-3	引导轮轴 SHAFT	2	030100007	
6	ST2B. 8. 3-1	右支承 SUPPORT,R,H.	2	039900532	
7	ST2B. 8. 3-5	支承盖 COVER	4		
8	ST2. 8A. 1-7	螺塞 PLUG	2	030700668	
9	ST2B. 8. 3-3	调整垫 SHIM	4	030501632	
10	GB1235	O形密封圈 55X3.1 O-RING	4	061001043	
11	ST2. 8A. 1-3	密封胶圈 O-RING	8	030600186	
12	GB1235	O形密封圈 115X3.1 O-RING	4	061001003	
13	ST2. 8. 3-6	止动销 PIN	4	030700664	
14	GB6171	螺母 M12X1.25 NUT	4	060304007	
15	GB53	垫圈 12 WASHER	28	060506004	
16	GB53	垫圈 16 WASHER	16	060506009	
17	GB6170	螺母 M16 NUT	16	060303017	
18	GB5782	螺栓 M16X125 BOLT	16	060108222	
19	ST2B. 8. 3-2	左支承 SUPPORT,L,H.	2	039900533	
20	GB5782	螺栓 M12X35 BOLT	24		

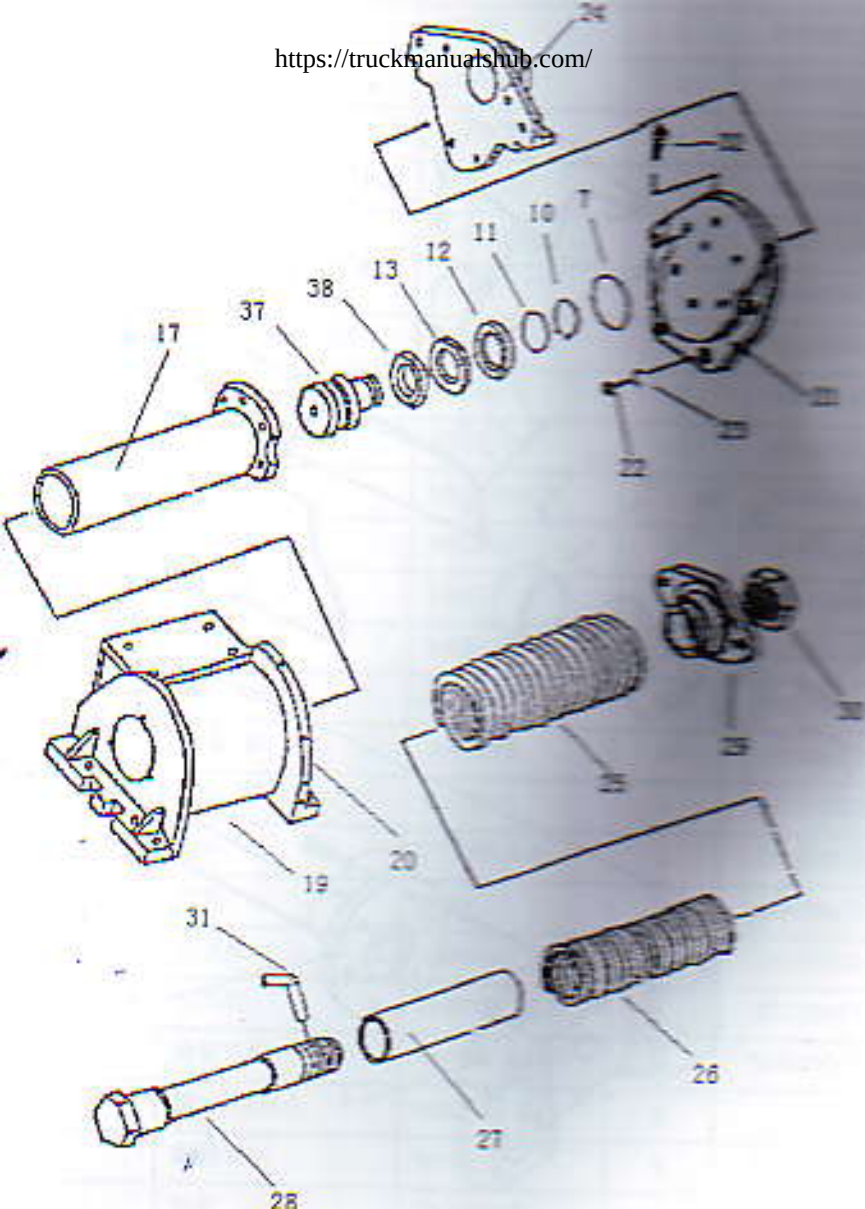

张力机构 (2/2) TENSION MECHANISM

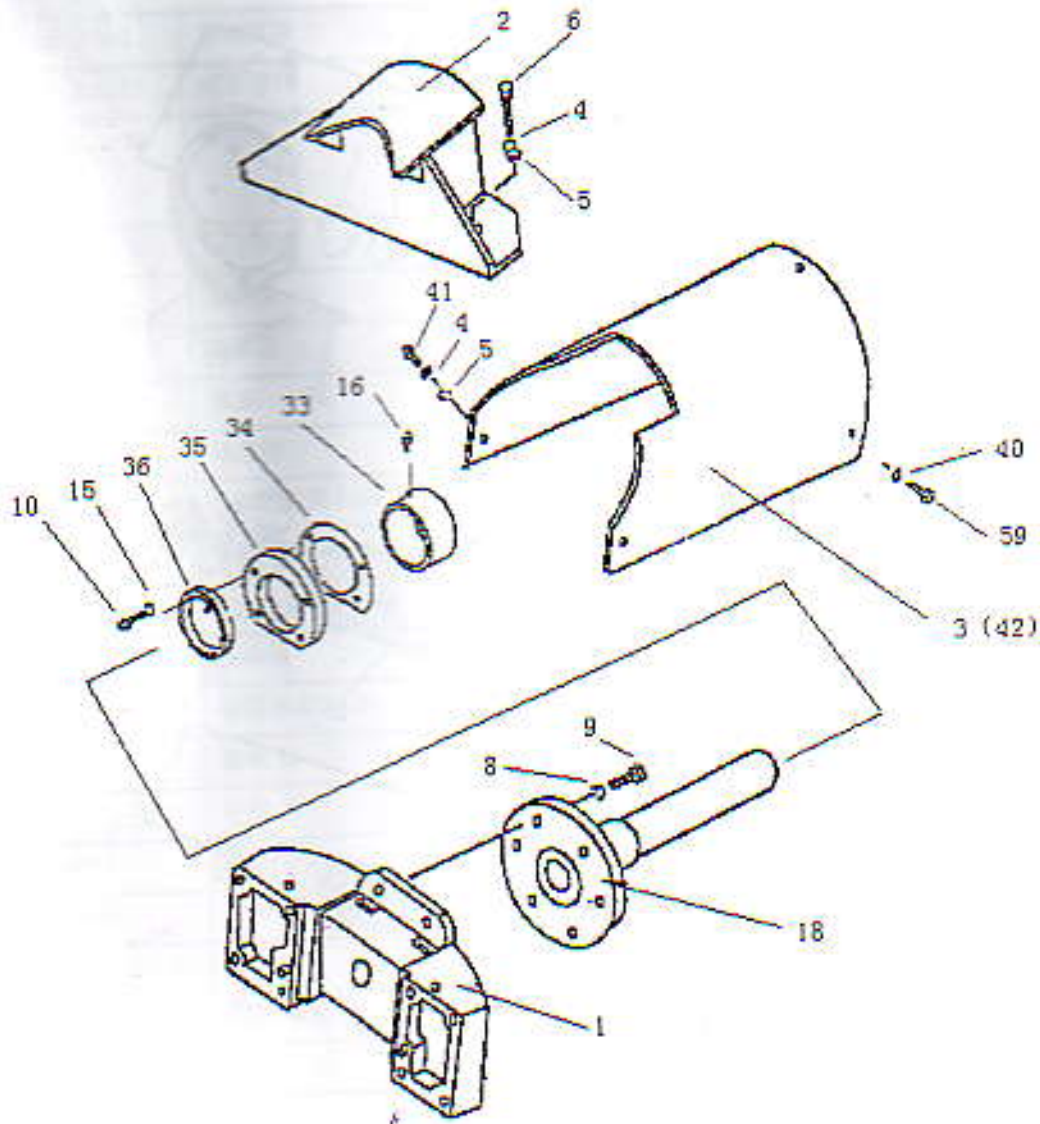

张力
TENS

序号 No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
7	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

张力机构

TENSION MECHANISM


序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	备注 Remark
1	ST2B. 8. 4-1	横梁	BEAM	2	039900534	
2	ST2B. 8. 4. 1	前罩	COVER	2	020100395	
3	ST2B. 8. 4. 8	中罩 (左)	COVER	1	020200272	
4	GB93	垫圈 12	WASHER	12	060506004	
5	GB97. 1	垫圈 12	WASHER	12	060511009	
6	GB5783	螺栓 M12X30	BOLT	8	060109045	
7	JB/ZQ4224	O形密封圈 100X3. 1	O-RING	2	061003001	
8	GB93	垫圈 16	WASHER	12	060506009	
9	GB5782	螺栓 M16X70	BOLT	12	060108112	
10	GB894. 2	挡圈 48	RINGSNAP	2	060803002	
11	ST2. 8A. 4-14	小垫圈	WASHER	2	030501241	
12	ST2. 8A. 4-15	密封圈	RING	2	030600189	
7	ST2. 8A. 4-16	垫圈	WASHER	2	030600190	
14	GB5783	螺栓 M10X35	BOLT	8	060109020	
15	GB93	垫圈 10	WASHER	14	060506001	
16	GB1153	油杯 45° M10X1	OIL CUP	2	061302002	
17	ST2. 8A. 4. 4	油缸	CYLINDER	2	020100278	
18	ST2. 8A. 4-4	顶杆	ROD	2	030700674	
19	ST2B. 8. 4. 3	右支架	SUPPORTERH	1	020100400	
20	ST2B. 8. 4. 4	左支架	SUPPORTLH	1	020100401	
21	ST2. 8A. 4-5	弹簧支座	SPRING SEAT	2	030800091	
22	GB5782	螺栓 M20X50	BOLT	8		
23	GB93	垫圈 20	WASHER	8	060506014	
24	ST2. 8. 4-3	托架	BRACKET	2	039900432	
25	ST2. 8. 4-4	大张力弹簧	SPRING	2	039900433	
26	ST2. 8. 4-5	小张力弹簧	SPRING	2	039900434	
27	ST2. 8. 4-6	管子	PIPE	2	030700666	

TENSION MECHANISM

104

托轮

CARRIER ROLLER

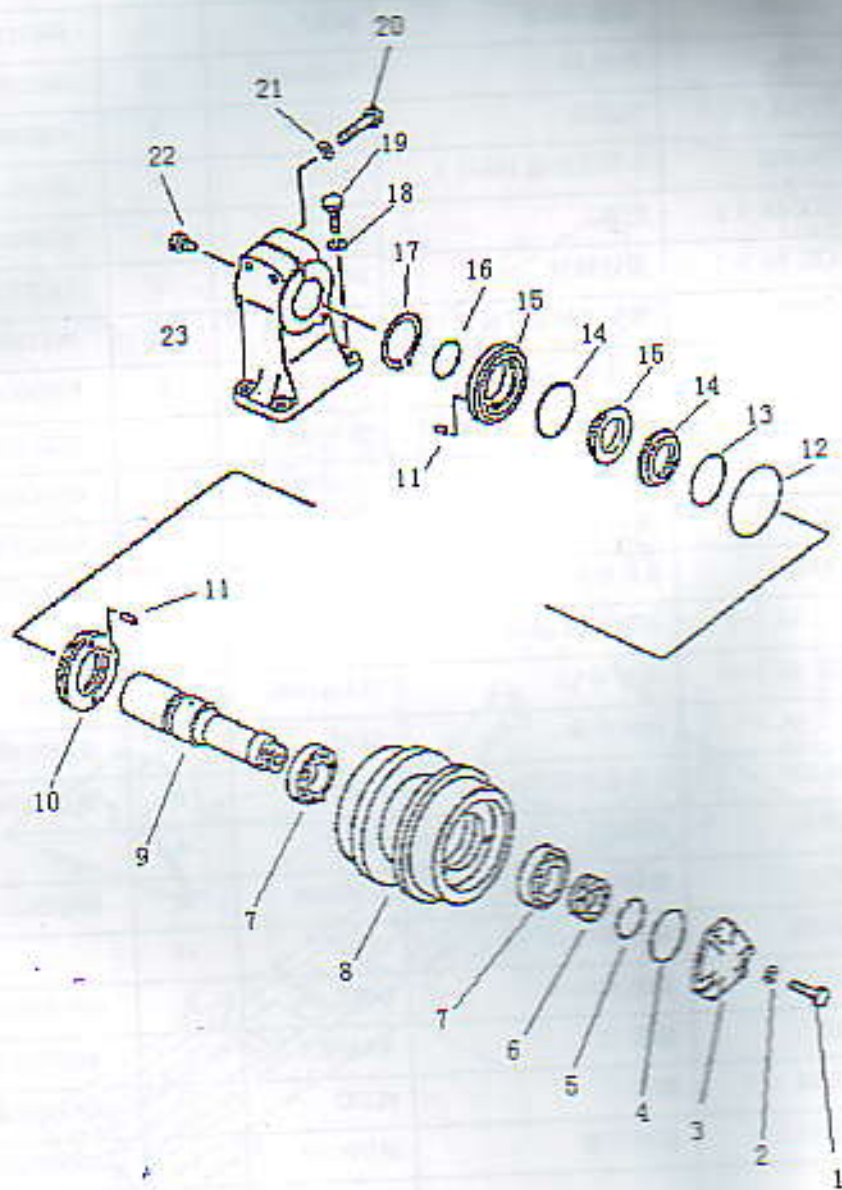


托轮

CARRIER ROLLER

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	GB5783	螺栓 10x30	BOLT	16	060109017	
2	GB93	垫圈 10	WASHER	16	060506001	
3	T20.8.8-2	托轮盖	COVER	4	030800149	
4	GB1235	O形密封圈 105x3.1	O-RING	4	061001002	
5	ST2.8A.5-8	锁圈	LOCK	4	039900452	
6	ST2.8A.5-7	紧锁螺母	NUT	4	039900451	
7	GB297	单列圆锥滚子轴承 7511	BEARING	8	061107004	
8	ST2.8A.5-6	托轮体	CARRIER	4	039900450	
9	T20.8.8-1	托轮轴	SHAFT	4	030100015	
10	ST2.8A.5-5	油封内座	SEAT SEAL	4	030800094	
11	GB119	销 A6x16	PIN	8	060601021	
12	GB1235	O形密封圈 130x3.1	O-RING	4	061001006	
13	ST2.8A.1-3	浮封胶圈 99x9	O-RING	8	030600186	
14	ST2.8A.1-4A	浮封环 93	FLOATING	8	039900441	
15	ST2.8A.5-4	油封外座	SEAT	4	030800093	
16	GB1235	O形密封圈 70x3.1	O-RING	4	061001047	
17	GB8941	挡圈 70	RING	4		
18	GB93	垫圈 20	WASHER	32	060506014	
19	GB5782	螺栓 M20x45	BOLT	32		
20	GB5782	螺栓 M20x80	BOLT	8	060108145	
21	GB93	垫圈 20	WASHER	8	060506014	
22	ST2.8A.1-7	螺塞	PLUG	4	030700668	
23	ST2.8A.5-1	随动轮架	SUPPORT	4	039900449	

台车架

TRACK FRAME

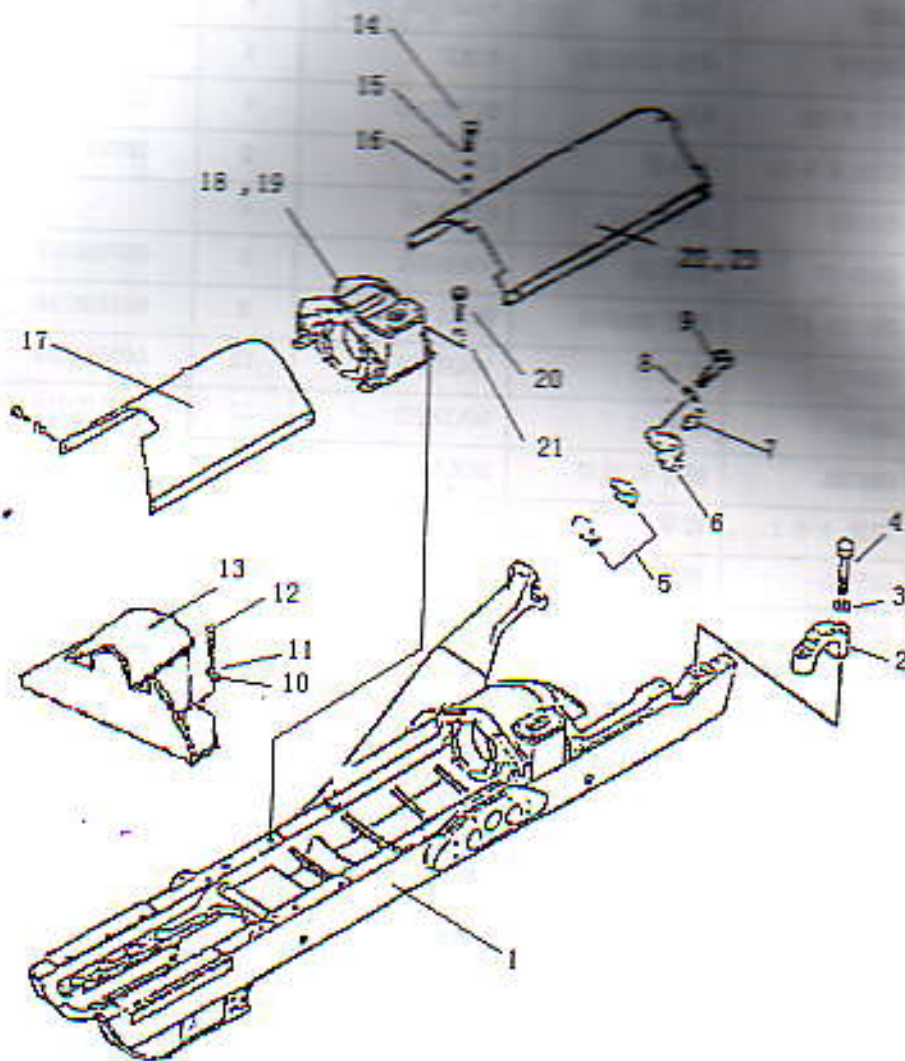

台车架

TRACK FRAME

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	ST2B. 8. 7	台车架	TACK FRAME	2	020100410	
2	ST2. 8A. 6-35A	轴承盖	COVER	2	030800096	
3	GB93	垫圈 24	WASHER	4	060506018	
4	GB5782	螺栓 M10X120	BOLT	4	060108160	
5	ST2. 8-16A	轴衬	BUSHING	4	030600185	
6	ST2B. 8. 6-30	轴承盖	COVER	2	030800108	
7	GD1152	油杯 M10X12	FITTING	2		
8	GB93-87	垫圈 20	WASHER	8	060506014	
9	GB5782-87	螺栓 M10X30	BOLT	8	060108145	
10	GB97. 1	垫圈 12	WASHER	12	060511009	
11	GB93	垫圈 12	WASHER	12	060109010	
12	GB5783	螺栓 M12X30	BOLT	6	060109045	
13	ST2B. 8. 4. 1	前罩	COVER	2	020100399	
14	GB5783	螺栓 10X20	BOLT	30	060109010	
15	GB93	垫圈 12	WASHER	30	060506004	
16	GB96	垫圈 12-14GBV	WASHER	30		
17	ST2B. 8. 4. 8	中罩	COVER	2	020200272	
18	ST2B. 8. 4. 3	左支架	SEAT	1	020100400	
19	ST2B. 8. 4. 4	右支架	SEAT	1	020100401	
20	GB5782	螺栓 M20X55	BOLT	14		
21	GB93	垫圈 20	WASHER	16	060506014	
22	ST2B. 8-2	右挡泥板	COVER	1	030501683	
23	ST2B. 8-3	左右挡泥板	COVER	1	030501684	

履带


TRACK

履带

序号 No.	名称 Part No.	数量 Quantity	单位 Unit	备注 Remarks
1	履带销	100	个	
2	履带衬套	100	个	
3	履带链节	100	个	
4	履带销轴	100	个	

9、履带 TRACK SHOE



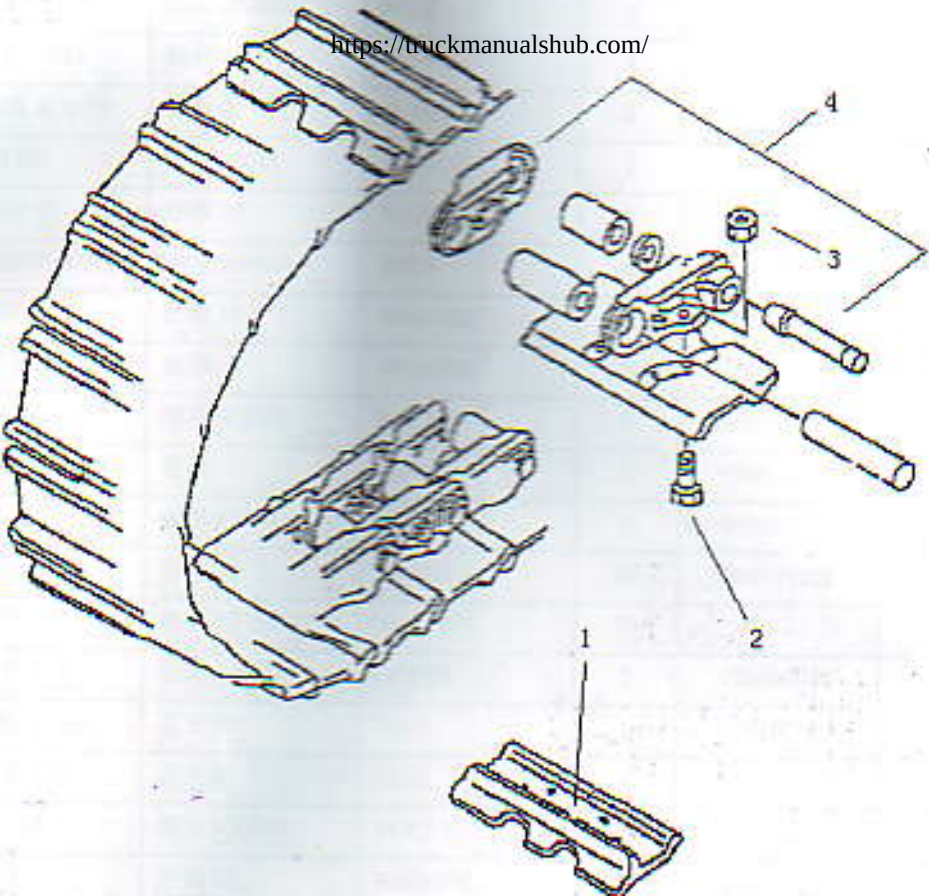


TRACK




2/312

10. 前外观 FRONT VIEW

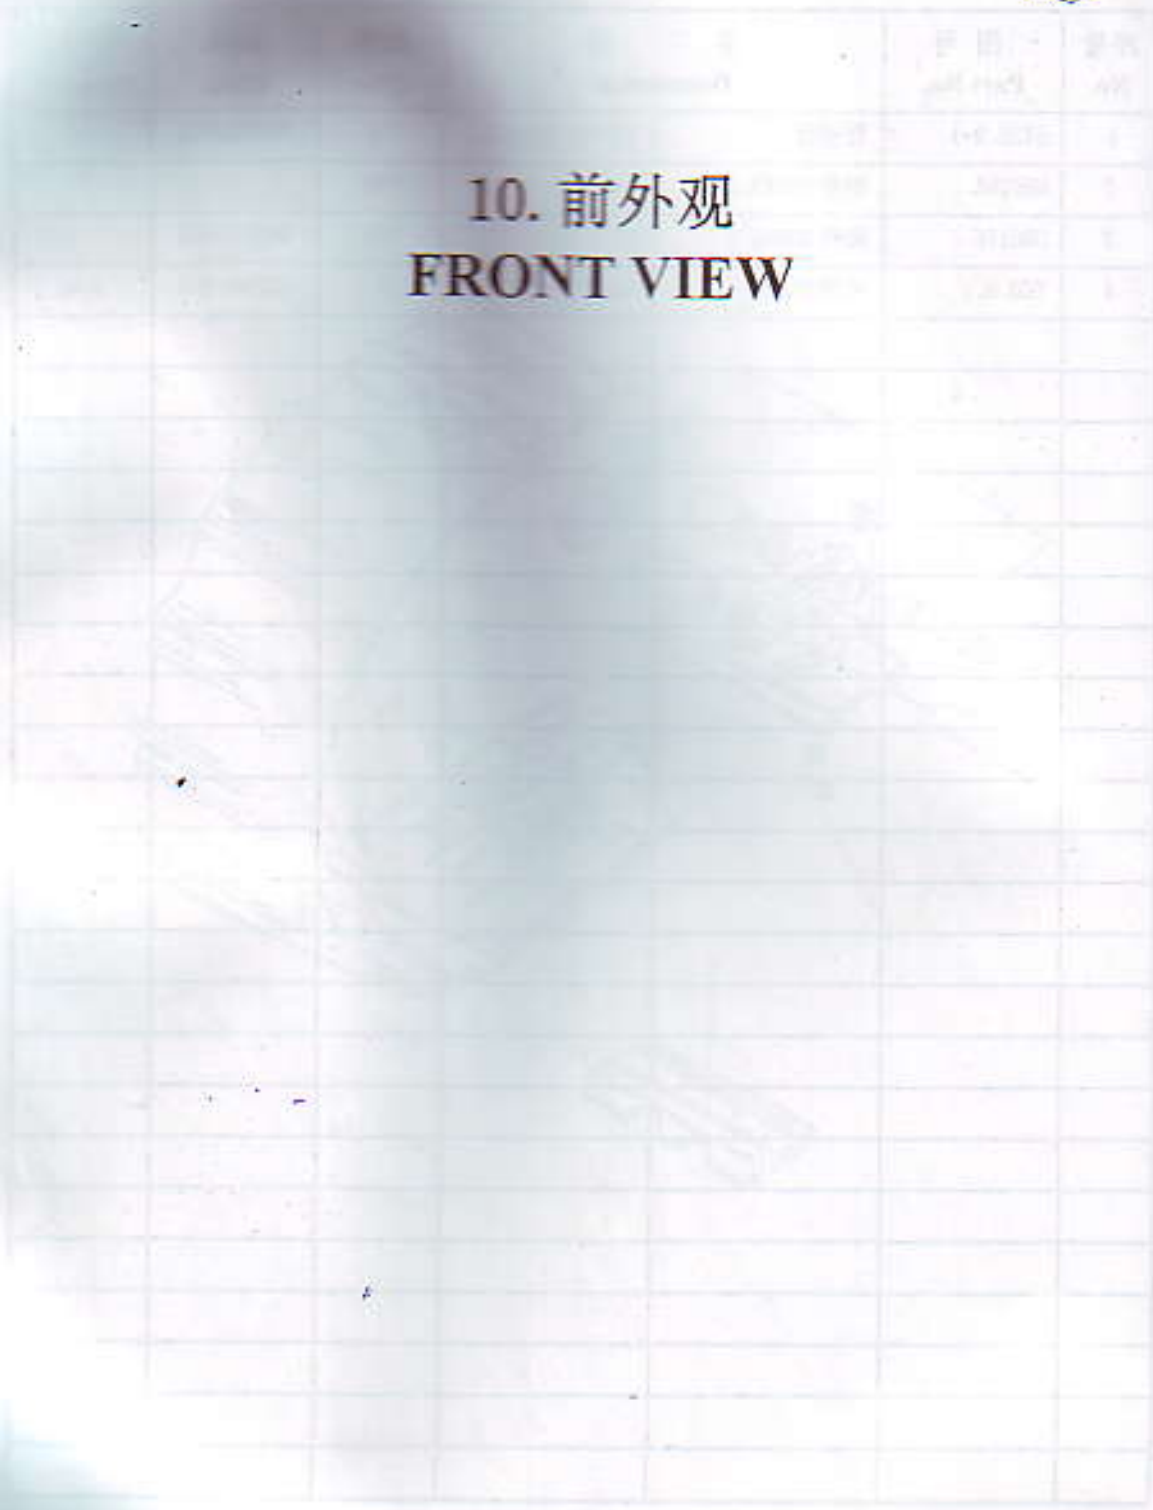

前外观部件 PD140-2 (ST2M)

FRONT VIEW PARTS

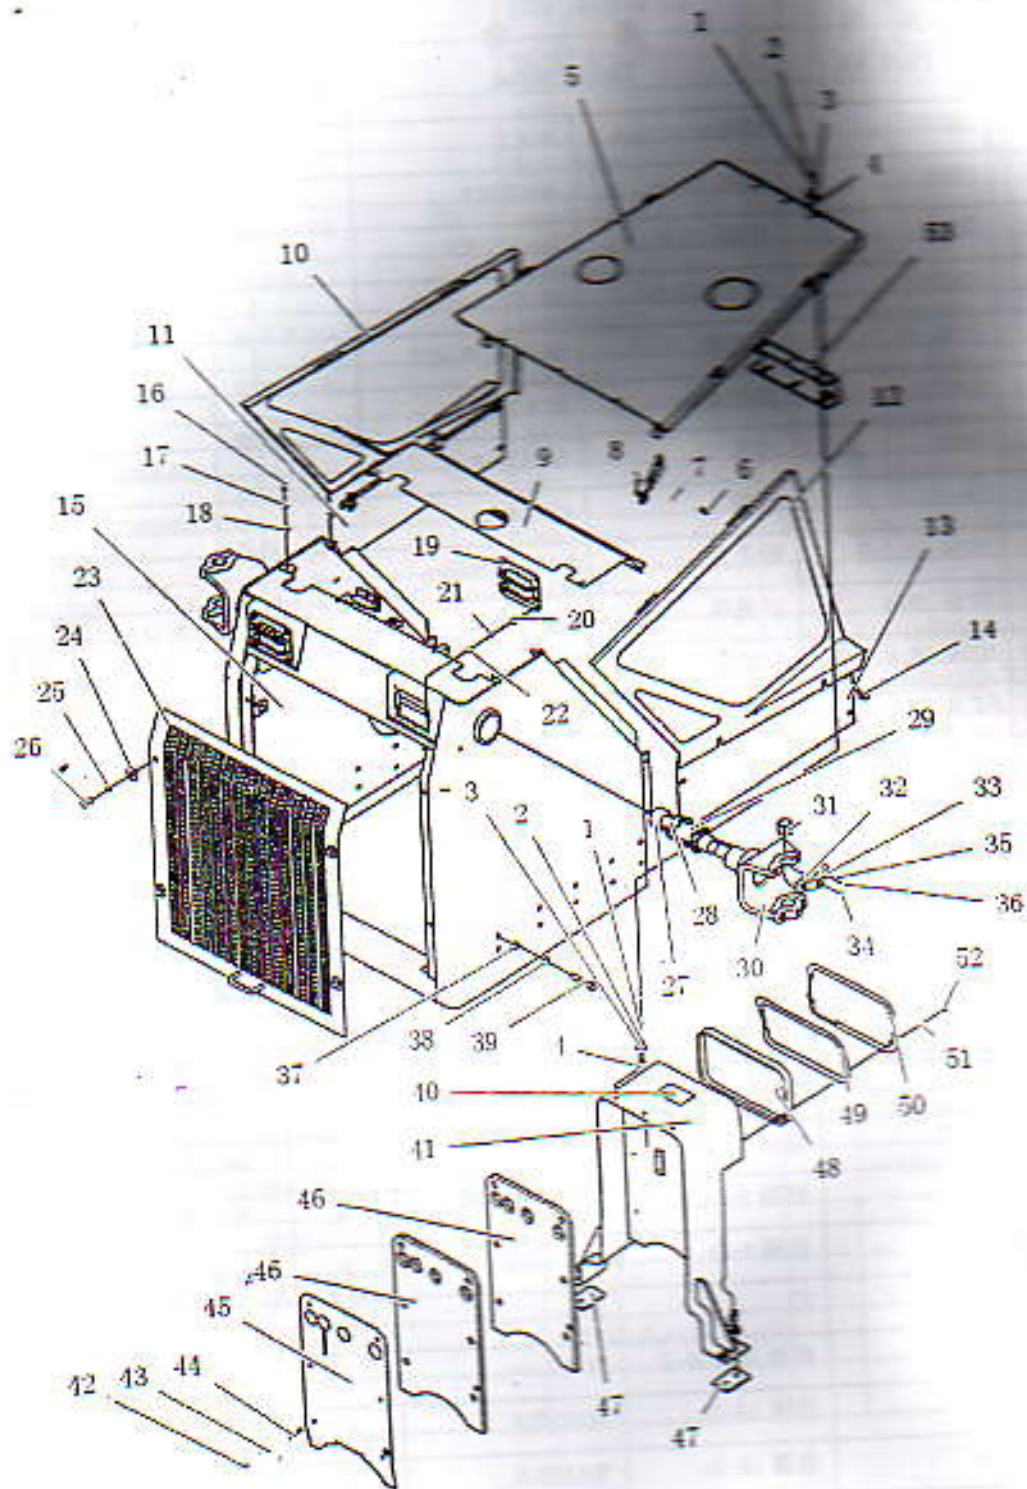

前外观部件(PD140-2)

FRONT VIEW PARTS

序号 No.	件 号 Part No.	名 称 Description		数 量 Q'ty	编码 Code	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M12×35-Zn	BOLT	18	060109047	
2	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	18	060506006	
3	GB96	垫圈 12-Zn	WASHERB	18	060509007	
4	GB6710	螺母 M12-Zn	NUT	3	060303012	
5	ST2M. 10. 2	上罩板	HOOD, PLATE	1		
6	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	6		
7	GB93	垫圈 10	WASHER	6	060506001	
8	54—31	锁钩	HOCK	2	020200073	
9	ST2M. 10. 1-5	前上罩	HOOD, engine	1		
10	ST2M. 10. 4	右侧罩	COVER,R.H.	1	020103157	
11	ST2M. 10. 6	右侧板	PLATE,R.H.	1	020103159	
12	ST2M. 10. 3	左侧罩	COVER,L.H.	1	020103156	
13	ST2M. 10. 5	左侧板	PLATE,L.H.	1	020103158	
14	09459-00000	锁柱		4	KK09459-00000	
15	ST2M. 10. 1. 1(5)	机头架	RADIATOR GUARD	1	020103704	
16	GB5783	螺栓 M12×25-Zn	BOLT	5	060109044	
17	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	5	060506006	
18	GB97. 1	垫圈 12-Zn	WASHER	5	060511015	
19	ST2M. 10. 1. 3	灯架	SEAT,lamp	2		
20	GB5783	螺栓 8×25-Zn	BOLT	8	060109206	
21	GB93	垫圈 8-Zn	WASHER	8	060506031	
22	GB96	垫圈 8-Zn	WASHER	8	060509018	
23	ST2M. 10. 1. 2	门	Door	1	L020103793	
24	GB5783	螺栓 16×35-Zn	BOLT	4	060109099	
25	GB93	垫圈 16-Zn	WASHER	4	060506011	
26	GB96	垫圈 16-Zn	WASHER	4	060509017	
27	ST2M. 10. 1-1	小轴套	SMALLBUSHING	2	039901283	


前外观部件 (PD140-2)

FRONT VIEW PARTS

28	ST2M. 10. 1-2	大轴套	BIG BUSHING	2	039901284	
29	Q/ZB336	防尘圈 85	DUST RING	2	061008002	
30	ST2M. 10. 1. 4	叉轴	AXIS	2		
31	ST2M. 10. 1-4	轴套	BUSHING	4		
32	GB119	销 A6×10	PIN	4		
33	ST2M. 10. 1-3	轴承盖	COVER	4		
34	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	4	061301003	
35	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	8	060506006	
36	GB5783	螺栓 14×45-Zn	BOLT	8	060109063	
37	GB6170	螺母 M16-Zn	NUT	20	060303022	
38	01643-31645	垫圈 16-Zn	WASHER	20	06010443-31645	
39	GB5782	螺栓 M16×110-10. 9-Zn	BOLT	20		
40	ST2. 10A-12	变速示意图牌	SIGN	1	030600095	
41	ST2M. 10. 7[2]	仪表架	DASHBOARD SUPPORT	1	020103160	
42	GB6170	螺母 M8	NUT	6	060303051	
43	GB97. 2	垫圈 8-140HV	WASHER	6	060512021	
44	GB5783	螺栓 8×55	BOLT	6	060109219	
45	ST2B. 10. 4-4	压袋板	PLATE	1	030501285	
46	ST2B. 10. 4-2	衬垫	PAD	2	030600197	
47	ST2. 10B. 1-4	垫	SOLEPLATE	2	030600096	
48	ST2B. 10-9	橡皮嵌条	STRIP	1	030600199	
49	ST2B. 10. 4. 1[2]	仪表架	FRAME,CASE	1	020100294	
50	ST2B. 10. 4-1	橡胶垫	RUBBER PAD	1	030600195	
51	GB97. 1	垫圈 6	WASHER	4	060511055	
52	GB65	螺钉 M6×12	SCREW	4	060402003	
53	ST2M. 10. 8	支撑板	SHOREPLATE	1	020103161	

前外观部件 PD140-3 (ST2P)

FRONT VIEW PARTS

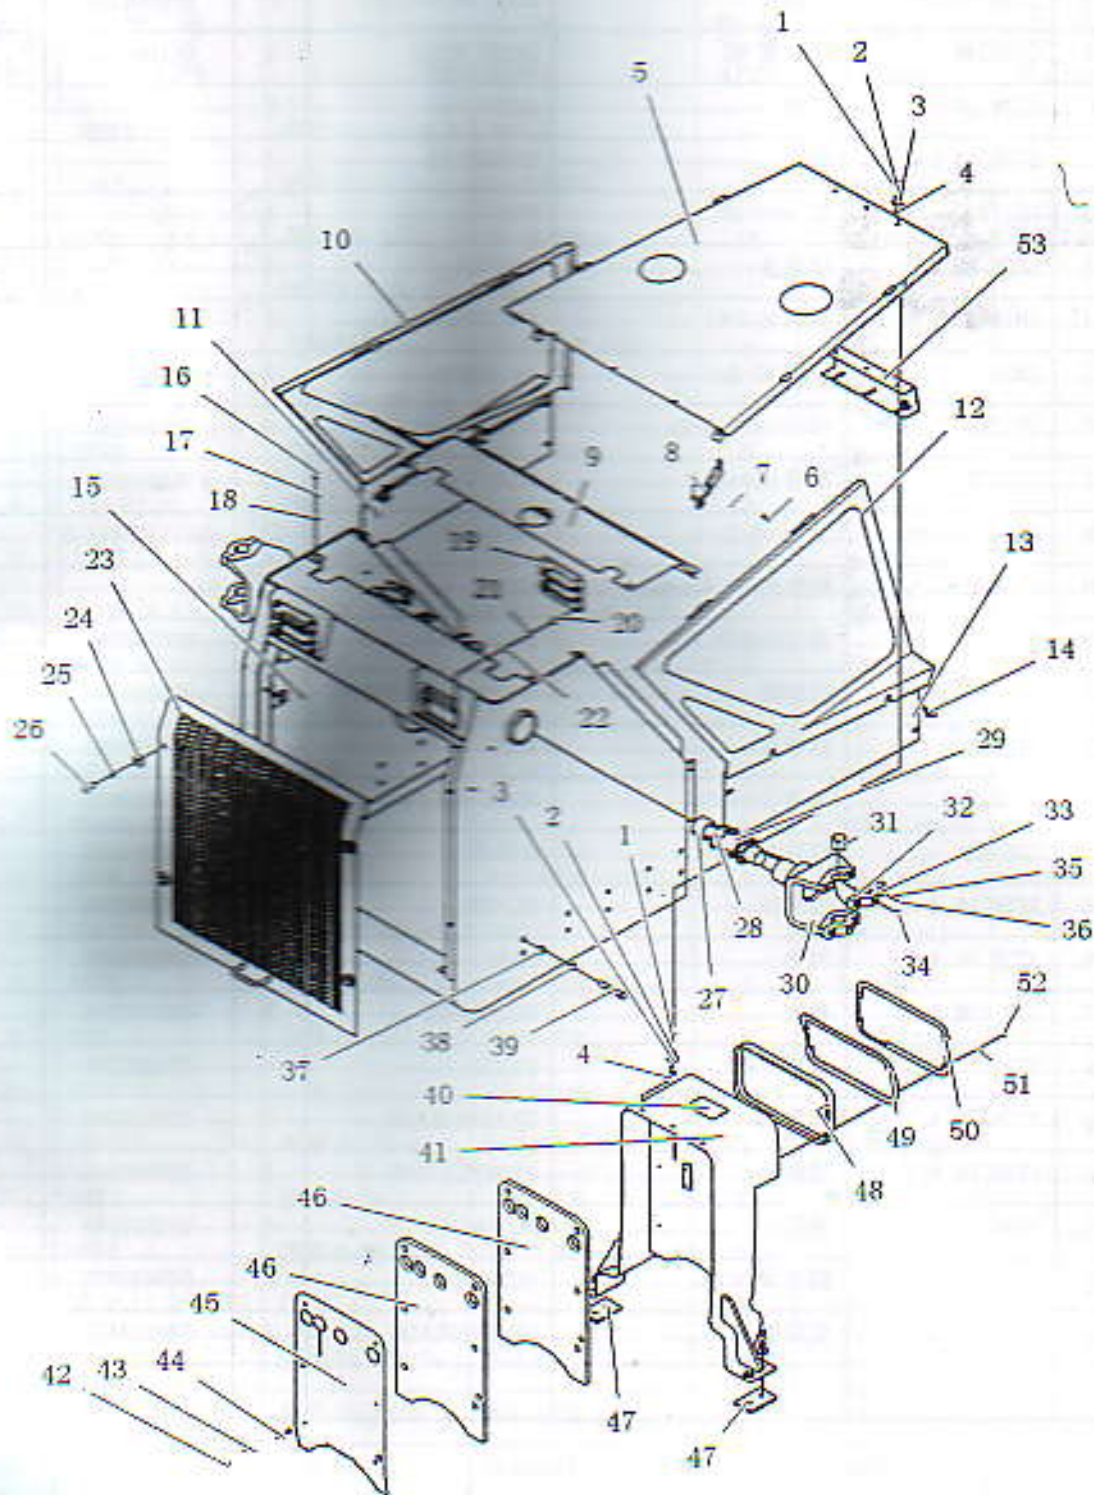

前外观部件(PD140-3)

FRONT VIEW PARTS

序号 No.	件 号 Part No.	名 称 Description		数 量 Q'ty	编 码 Code	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M12×30-Zn.D	BOLT	18	060109047	
2	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	18	060506006	
3	GB96	垫圈 12-Zn	WASHERB	18	060509017	
4	GB6710	螺母 M12-Zn	NUT	3	060303012	
5	ST2P. 10. 2	上罩板	HOOD, PLATE	1	020103154	
6	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	6		
7	GB93	垫圈 10	WASHER	6	060506001	
8	54—31	锁钩	HOOK	2	020303073	
9	ST2M. 10. 1-5	前上罩	HOOD, engine	1		
10	ST2M. 10. 4	右侧罩	COVER, R.H.	1	020103157	
11	ST2M. 10. 6	右侧板	PLATE, R.H.	1	020103159	
12	ST2M. 10. 3	左侧罩	COVER, R.H.	1	020103156	
13	ST2M. 10. 5	左侧板	PLATE, L.H.	1	020103158	
14	09459-00000	锁柱		4	KK09459-00000	
15	ST2P. 10. 1. 1	机头架	RADLAROT GUARD	1	020202209	
16	GB5783	螺栓 M12×25-Zn	BOLT	5	060109044	
17	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	5	060506006	
18	GB97. 1	垫圈 12-Zn	WASHER	5	060511015	
19	ST2M. 10. 1. 3	灯架	SEAT, lamp	2		
20	GB5783	螺栓 8×25-Zn	BOLT	8	060109206	
21	GB93	垫圈 8-Zn	WASHER	8	060506031	
22	GB96	垫圈 8-Zn	WASHER	8	060509018	
23	ST2M. 10. 1. 2	门	Door	1	1800103793	
24	GB5783	螺栓 16×35-Zn	BOLT	4	060109099	
25	GB93	垫圈 16-Zn	WASHER	4	060506011	
26	GB96	垫圈 16-Zn	WASHER	4	060509017	
27	ST2M. 10. 1-1	小轴套	SMALLBUSHING	2	039901283	

前外观部件 (PD140-3)

FRONT VIEW PARTS

28	ST2M. 10. 1-2	大轴套	BIG BUSHING	2	039901284	
29	Q/ZB336	防尘圈 85	DUST RING	2	061008002	
30	ST2M. 10. 1. 4	叉轴	AXIS	2		
31	ST2M. 10. 1-4	轴套	BUSHING	4		
32	GB119	销 A6×10	PIN	4		
33	ST2M. 10. 1-3	轴承盖	COVER	4		
34	GB1152	油杯 M10×1	FITTING	4	061301003	
35	GB93	垫圈 12-Zn	WASHER	8	060506006	
36	GB5783	螺栓 14×45-Zn	BOLT	8	060109083	
37	GB6170	螺母 M16-Zn	NUT	20	060303022	
38	01643-31645	垫圈 16-Zn	WASHER	20	KK01643-31645	
39	GB5782	螺栓 M16×110-10. 9-Zn	BOLT	20		
40	ST2. 10A-12	变速示意图牌	SIGN	1	030600095	
41	ST2P. 10. 3. 1	仪表架	DASHBOARD SUPPORT	1	020105299	
42	GB6170	螺母 M8	NUT	6	060303051	
43	GB97. 2	垫圈 8-140HV	WASHER	6	060512021	
44	GB5783	螺栓 8×55	BOLT	6	060109219	
45	ST2B. 10. 4-4	压袋板	PLATE	1	030501285	
46	ST2B. 10. 4-2	衬垫	PAD	2	030600197	
47	ST2. 10A. 1-3	底板	SOLEPLATE	2		
48	ST2B. 10-9	橡皮嵌条	STRIP	1	030600199	
49	ST2B. 10. 4. 1[2]	框架	FRAME,CASE	1	020100294	
50	ST2B. 10. 4-1	橡胶垫	RUBBER PAD	1	030600195	
51	GB97. 1	垫圈 6	WASHER	4	060511055	
52	GB65	螺钉 M6×12	SCREW	4	060402003	
53	ST2M. 10. 4	支撑板	SHOREPLATE	1	020103161	

后视图


REAR VIEW PARTS

序号	零件名称	数量	备注
1	后保险杠	1	
2	后防撞梁	1	
3	后防撞梁固定螺栓	4	
4	后防撞梁固定螺母	4	
5	后防撞梁固定垫圈	4	
6	后防撞梁固定垫片	4	
7	后防撞梁固定卡扣	4	
8	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
9	后防撞梁固定卡扣螺母	4	
10	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
11	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
12	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
13	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
14	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
15	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
16	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
17	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
18	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
19	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
20	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
21	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
22	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
23	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
24	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
25	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
26	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
27	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
28	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
29	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
30	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
31	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
32	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
33	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
34	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
35	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
36	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
37	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
38	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
39	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
40	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
41	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
42	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
43	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
44	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
45	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
46	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
47	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
48	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
49	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
50	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
51	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
52	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
53	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
54	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
55	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
56	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
57	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
58	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
59	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
60	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
61	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
62	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
63	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
64	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
65	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
66	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
67	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
68	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
69	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
70	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
71	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
72	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
73	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
74	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
75	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
76	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
77	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
78	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
79	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
80	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
81	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
82	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
83	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
84	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
85	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
86	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
87	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
88	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
89	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
90	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
91	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
92	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
93	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
94	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
95	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
96	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
97	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
98	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
99	后防撞梁固定卡扣垫片	4	
100	后防撞梁固定卡扣垫片	4	

11、后外观 REAR VIEW

后外观部件

REAR VIEW PARTS

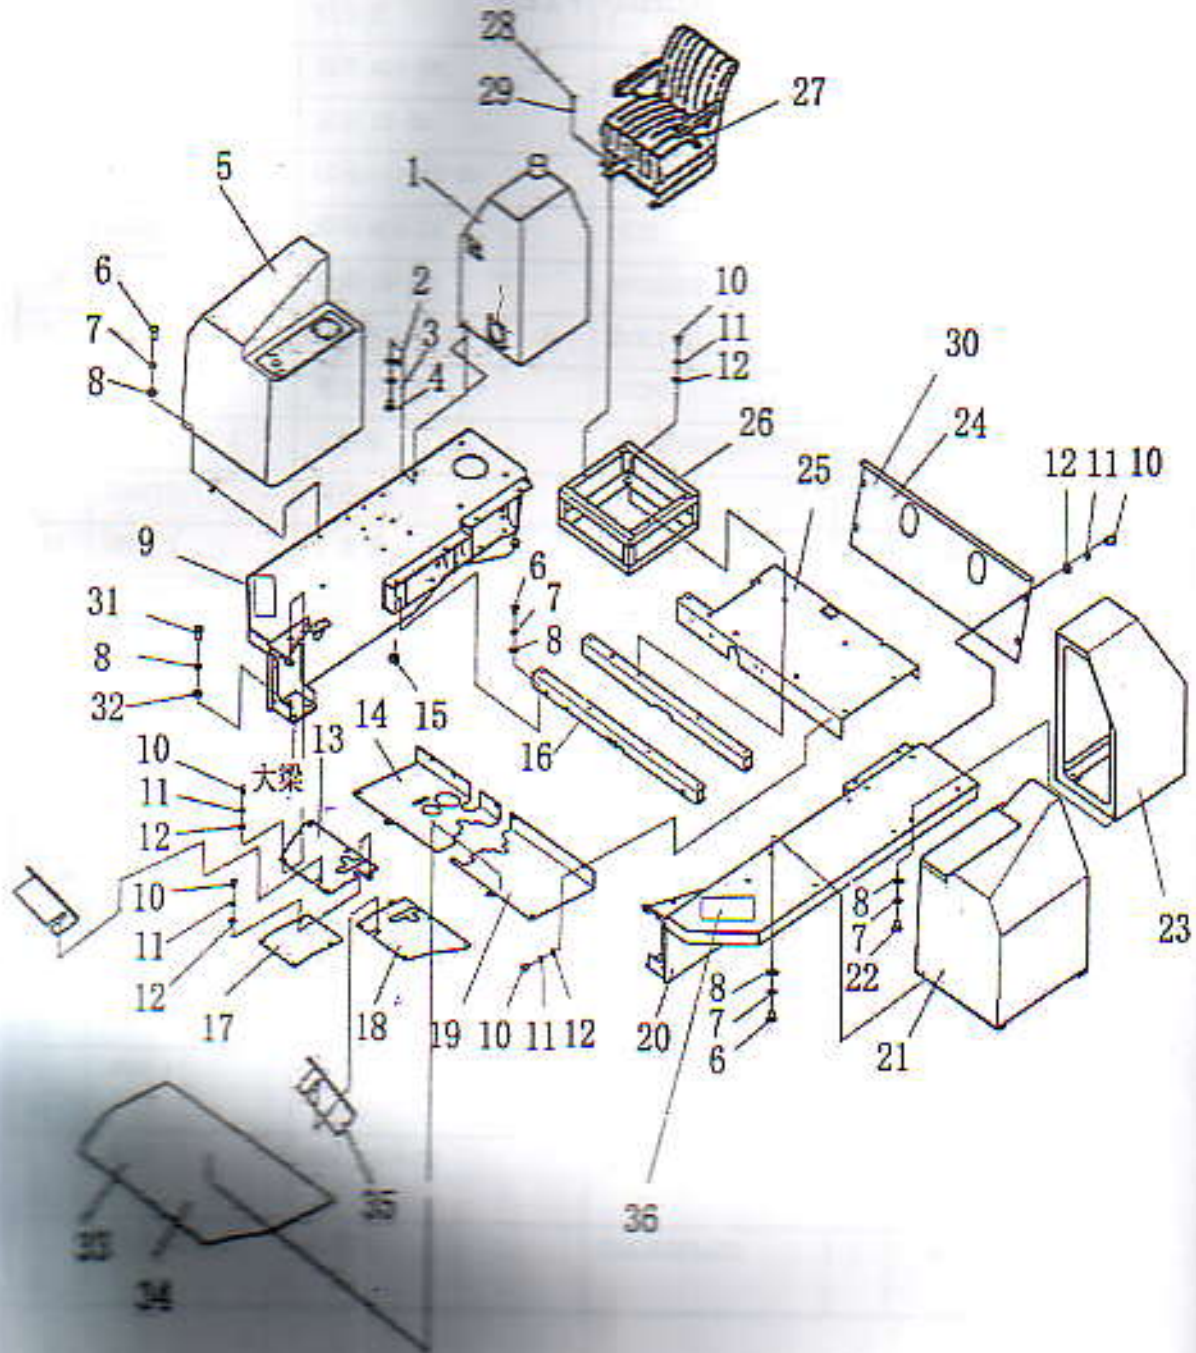


后外观部件

REAR VIEW PARTS

序号 No.	图号 Part No.	名 称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附 注 Remark
1	ST2M. 11. 4	液压油箱	1	020103172	
2	GB97. 1	垫圈 16	4	060506022	
3	GB93	垫圈 16	4	060506023	
4	GB5783	螺栓 M16×70	4	060109018	
5	ST2M. 11. 6[2]	操纵护罩		020103173	
6	GB5783	螺栓 M12×45-Zn	4	060109056	
7	GB93	垫圈 12	8	060506024	
8	GB96	垫圈 12	8	060506024	
9	ST2M. 11. 7[2]	右翼板	1	020103174	
10	GB5783	螺栓 M8×20	28	060109020	
11	GB93	垫圈 8	28	060506029	
12	GB96	垫圈 8	28	060509011	
13	ST2M. 11. 9[1]	右前地板	1	020103171	
14	ST2M. 11. 8[3]	右后地板	1	020103170	
15	GB6170	螺母 M12	4	060303007	
16	ST2M. 11. 2	横梁	2	020103167	
17	ST2M. 11-2	中间地板	1	030509142	
18	ST2M. 11. 11[1]	左前地板	1	020103164	
19	ST2M. 11. 12[3]	左后地板	1	020201594	
20	ST2M. 11. 10[2]	左翼板	1	020103163	
21	ST2M. 11. 13	电瓶箱	1	020201220	
22	GB5783	螺栓 M12×40	1	060109052	
23	ST2M. 11. 14	左后护罩	1	020103166	
24	ST2M. 11-1[1]	后盖板	1	030509141	
25	ST2M. 11. 5[1]	座位地板	1	020103168	
26	ST2M. 11. 1[1]	司机座底座	1	020103162	
27	ST2B. 11. 2[1]	司机座	1	020200216	
28	GB5783	螺栓 M10×35	4	060109020	

油箱体及油管

FUEL TANK AND PIPING

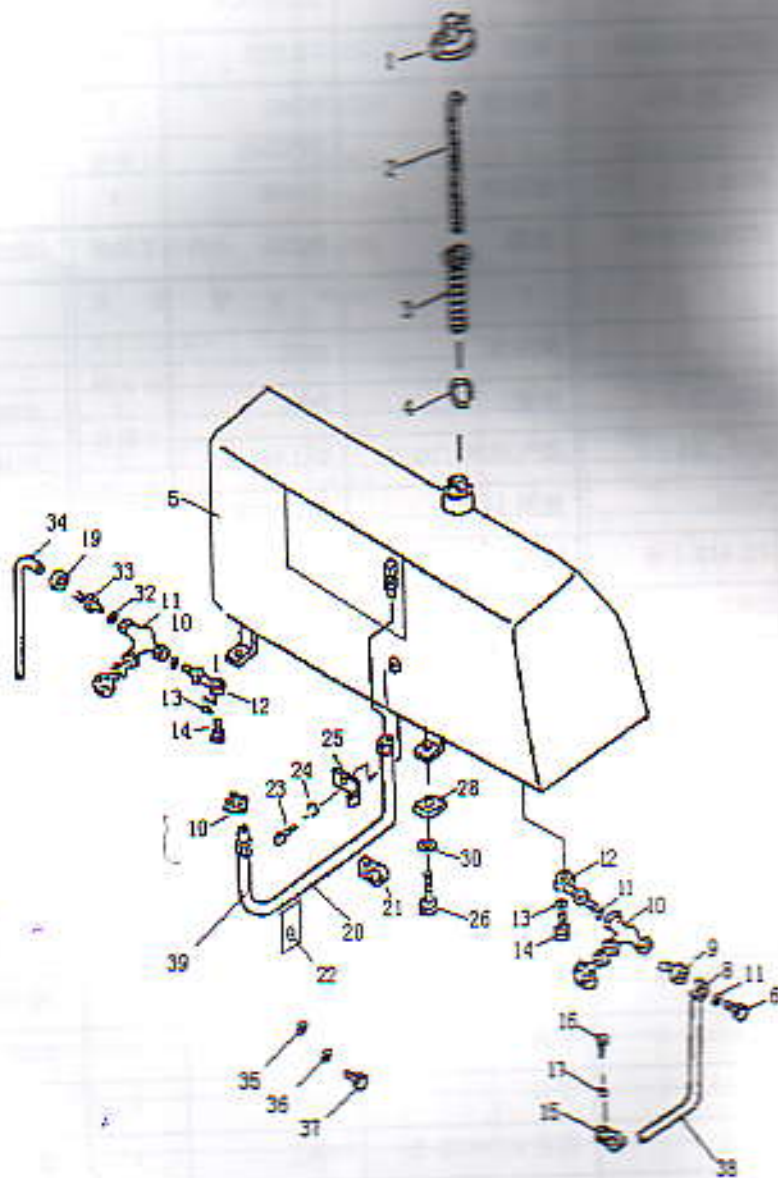

油箱体及油管


FUEL TANK AND PIPING

序号 No.	件号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	CA-141	带锁油箱盖	CAP	1	030800593	
2	ST2B. 11. 1-6	油尺	DIPSTICK	1	030501296	
3	ST2. 11. 5. 3	滤管	FILTER	1	020100218	
4	ST2. 11. 5-2	弹簧圈	RING SPRING	1	039900234	
5	ST2M. 11. 3. .1[1]	油箱体	TANK	1		
6	ST2B. 11. 1-4	油塞	PLUG	1	030700701	
7						
8		柴油管	PIPE	1		
9	ST2B. 11. 1-1	中管	PIPE	1	030700699	
10	Q11F-20T	煤气管阀 (DN10)	VALVE	2	061603050	
11	JB982	垫圈 14	WASHER	4		
12	ST2. 11A. 1-5	接头	NIPPLE	2	030700465	
13	JB982	垫圈 22	WASHER	4	060514006	
14	ST2. 11A. 1-6	油塞	PLUG	2	030700466	
15	ST2B. 11. 1-5	管夹	CLIP	1	030501295	
16	GB5783	螺栓 M12×20	BOLT	1	060109040	
17	GB93	垫圈 12	WASHER	1	060506004	
18						
19		喉箍 000	CLIP	1	061499005	
20	ST2. 11A. 1. 4	回油管	PIPE	1	020200125	
21	ST2. 11A. 1-2	管夹	CLIP	1	030500954	
22	ST2. 11A. 1-1	管夹	CLIP	1	030500952	
23	GB5783	螺栓 M10×20-Zn	BOLT	1	060109011	
24	GB93	垫圈 10-Zn	WASHER	1	060506003	
25	ST2. 11A. 1-10	管卡子	CLIP	1	030500953	
26	GB5782	螺栓 M16×45-Zn	BOLT	4	060108402	

[illegible]

驾驶室部件

OPERATOR CAB PARTS

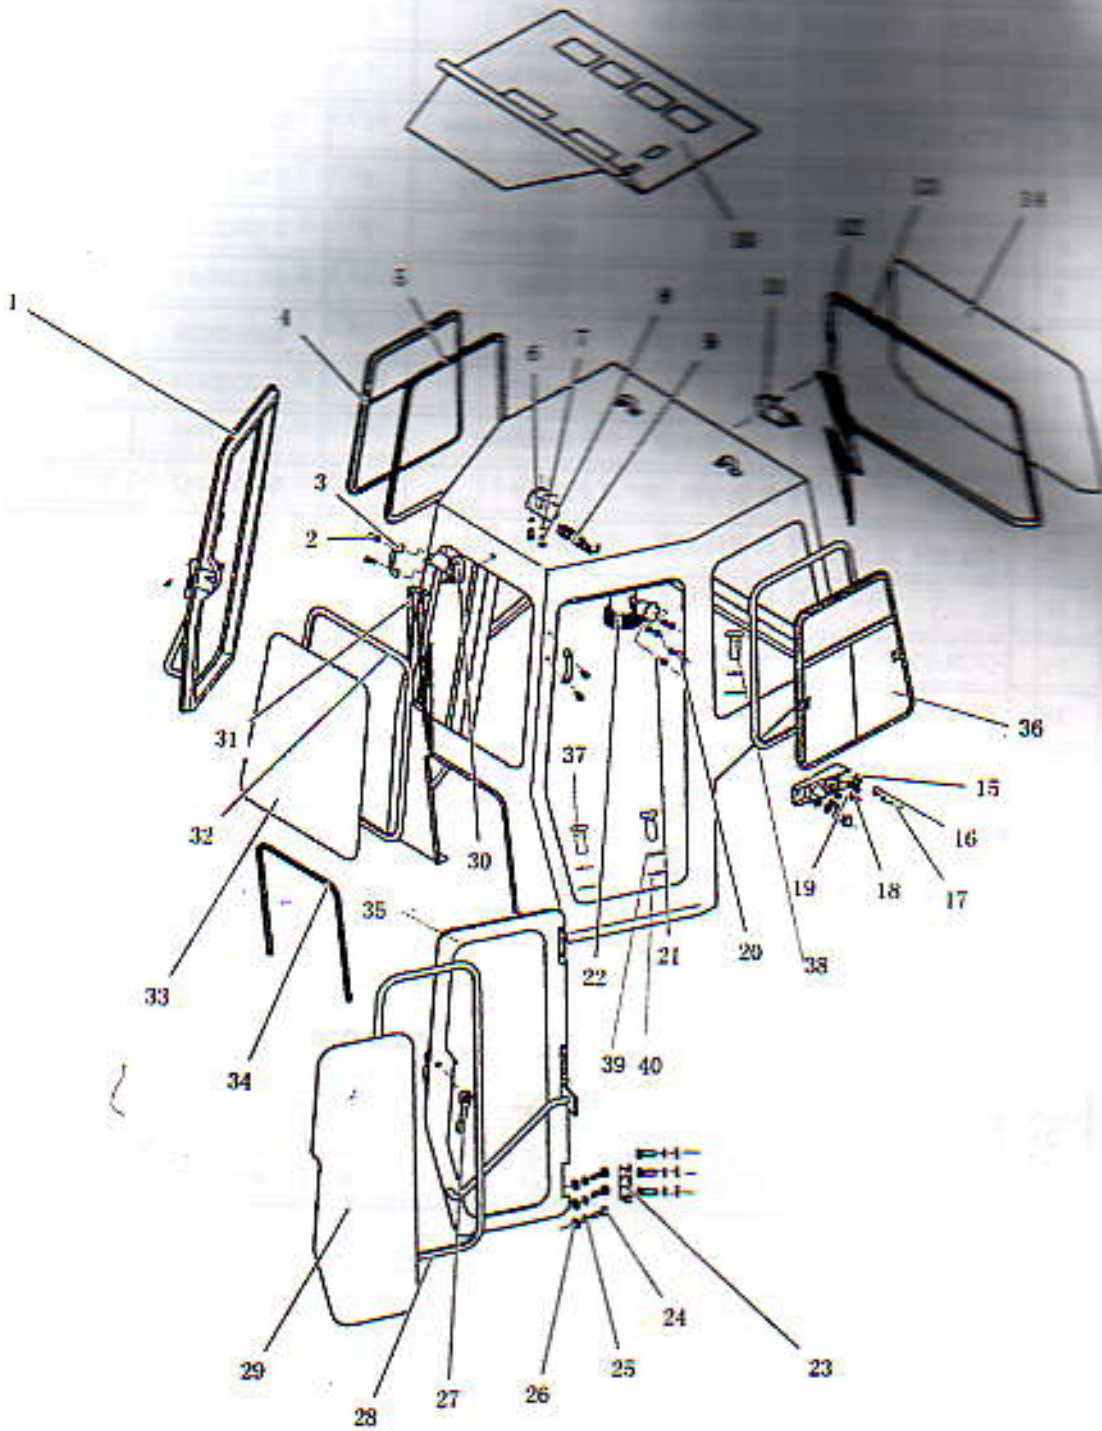

驾驶室部件

OPERATOR CAB PARTS


序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量	编码 Code	附注 Remark
1	ST2M.12.4	右门	Right door	1	020105236	
2	GB818	螺钉 M5×16	Bolt	4	060408029	
3		吕河面包车拉手	Hand hook	2	030610797	
4	ST2M.12.6	右移窗	Right window	1	B020201771	
5		侧窗密封条	Sealing strip	2	030610798	
6	吕河 1018	后视镜	Rear mirror	1	020202229	
7	GB93	垫圈 5-Zn	Washer	6	060506041	
8	GB818	螺钉 M5×16	Bolt	2	060408029	
9	ST2M.12-5	开关	Switch	1	020202434	
10		普通顶内饰	Ornament	1	030610799	
11	ZD2431	雨刮电机 (80°)	Motor	1	061599047	
12	T24.979.11.2	后窗雨刮器	Rear-Wiper	1	020201632	
13		后窗密封条	Sealing strip	1	030610800	
14	ST2M.12-3	后窗玻璃	Glass	1	030610801	
15	T24E.979-3	衬垫		2	030610802	
16	T24E.979.4	锁架	Frame	2	020105387	
17	NBS510	门定位锁	Lock	2	020202431	
18	GB5783	螺栓 M6×30-Zn	Bolt	8	060109190	
19	GB93	垫圈 6-Zn	Washer	8	060506028	
20	GB818	螺钉 M5×20	Bolt	4	060408012	
21	GB93	垫圈 5-Zn	Washer	4	060506041	
22	DF05E	电扇	Fan	1	061599062	
23						
24	GB5783	螺栓 M10×30-Zn	Bolt	36	060109019	

[illegible]

13. 电气 ELECTORICAL SYSTEM

电气系统 PD140-2(ST2M)

ELECTRICAL SYSTEM (1/2)

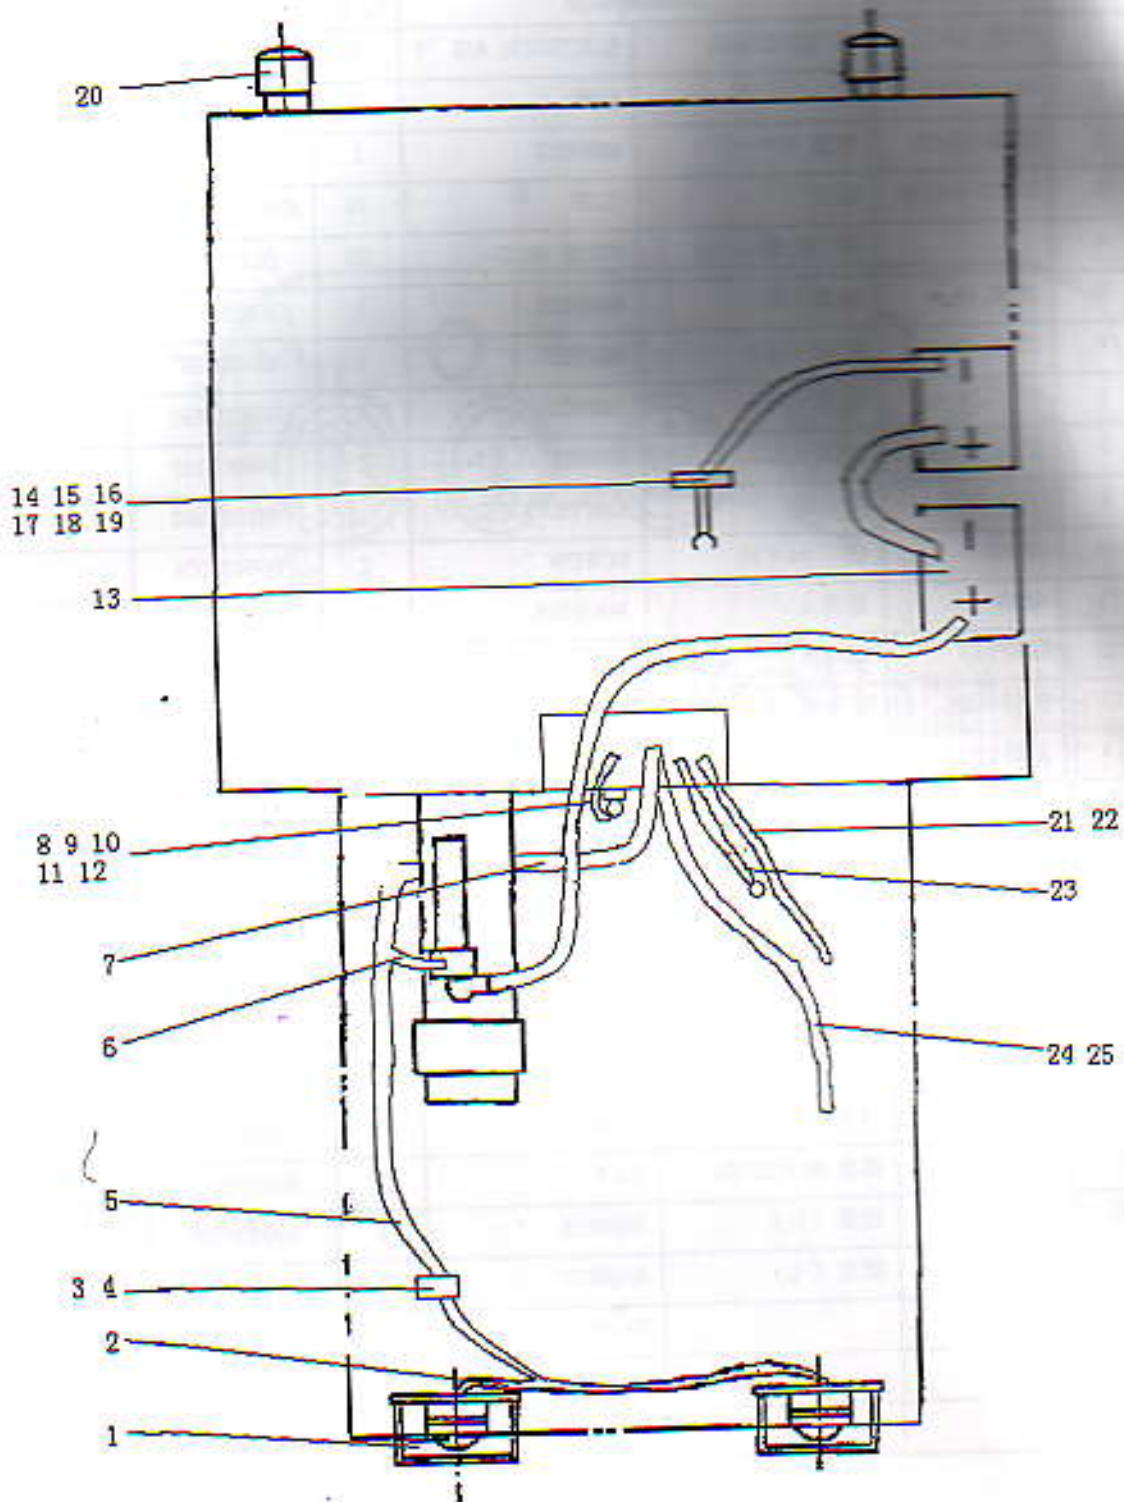


电气系统 PD140-2 (ST2M)

ELECTRICAL SYSTEM (1/2)

序号 No.	图 号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附 注 Remark
	ST2B. 13[2]	电气装配总成	ELECTRICAL ASS 'Y	1	011200001	
1	ND140×90T-1	灯	LAMP	2	061506041	
2	ST2B. 13-23	线束（十一）	HARNESS	1	020202136	
3	08035-01510	线夹	CLIP	10	KK08035-01510	
4		尼龙扎带 L=150	NYLON BELT	20	061521004	
5	ST2B. 13-4	线束（四）	HARNESS	1	030506515	
6	ST2B. 13-5	线束（五）	HARNESS	1	020200687	
7	ST2B. 13-6	线束（六）	HARNESS	1	020200688	
8	ST2B. 13-20	线束（九）	HARNESS	1	030601167	
9	JN3A-24V	继电器	BATTERY RELAY		061599060	
10	GB818	螺钉 M4×16	SCREW	2	060408024	
11	GB93	垫圈 4	WASHER	2	060506023	
12	GB6170	螺母 4	NUT	2	060511049	
13	6-QW-120*	蓄电池 德尔福 120	BATTERY	1	061511011	
14	JK861	电源开关	SWITCH	1	061505005	
15	GB5783	螺栓 M8×40	BOLT	2	060109213	
16	GB97.1	垫圈 8	WASHER	2	060511061	
17	GB93	垫圈 8	WASHER	2	060506029	
18	GB6170	螺母 8	NUT	2	060303051	
19	ST2B. 13-10	接地铜片	SHEET COPPER	1	039900459	
20	WD140×90T-1	灯	LAMP REAR	2	061506046	
21	ST2B. 13-22	线束（十）	HARNESS	1	020201611	
22	GB5783	螺栓 M8×16-Zn	BOLT	1	060109202	
23	ST2B. 13-11	线束（八）	HARNESS	1	030600688	
24	ST2B. 13-7	线束（七）	HARNESS	1	020200689	
25	塑料胶粘带		TAPE	1	061521006	

电气系统 PD140-2(ST2M)

ELECTRICAL SYSTEM (2/2)

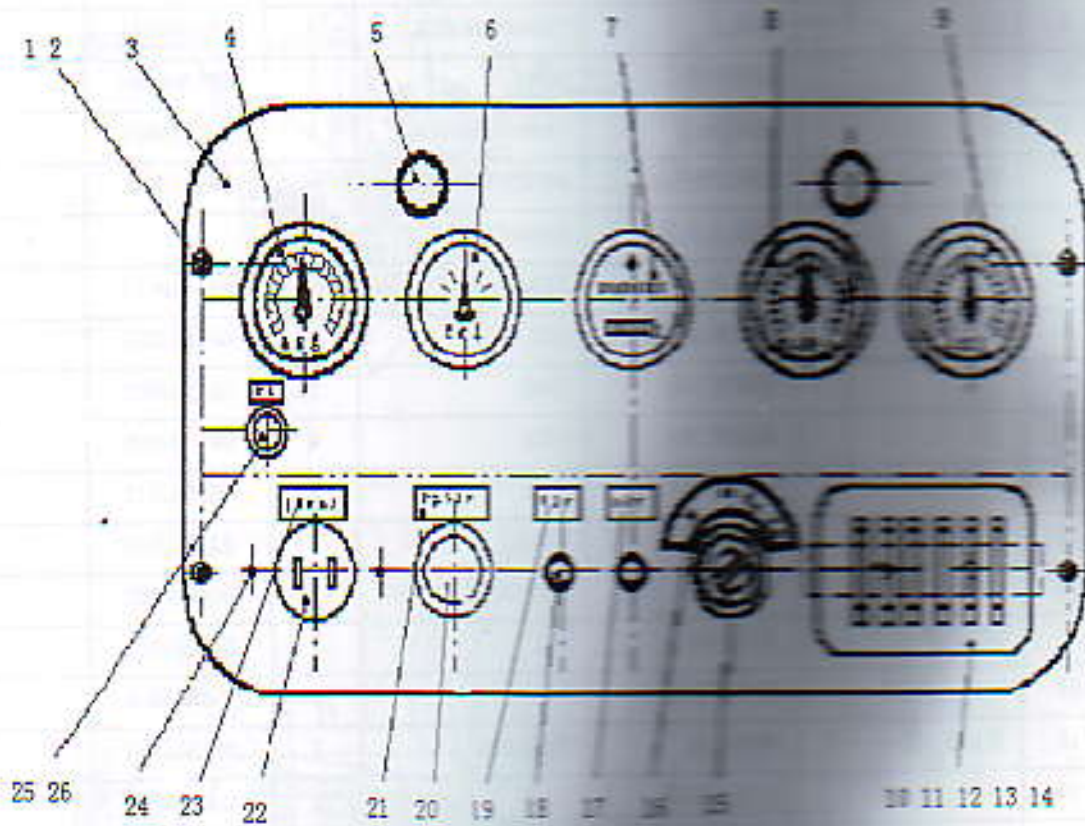


电气系统 PD140-2 (ST2M)

ELECTRICAL SYSTEM (2/2)

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	GB818	螺钉 M6×12-Zn	SCREW	4	060408016	
2	GB97.1	垫圈 6	WASHER	4	060511055	
3	ST2B. 13. 1	仪表板	PANEL	1	020102429	
4		油温表	TEMP METER	1	061510016	
5		通用仪表灯	LAMP	2	061506006	
6		电流表	AMPEROMETER	1	061510001	
7	331-810-012-001B	计时表	METER SERVICE	1	061510046	
8		机油压力表	ENGINE	1		
9		水温表	TEMP METER	1	061510017	
10	BX306	保险管盒	BOX FUSE	1	061502002	
11		保险管 10A	FUSE	1	061502003	
12		保险管 30A	FUSE	4	061502005	
13		保险管 40A	FUSE	1	061502011	
14		保险管标牌	TAG	1	020200690	
15	09086-10000	起动开关	SWITCH STARTING	1	060506029	
16	ST2B. 13-9	启动标牌	TAG	1	060303051	
17	ST2B. 13-12	前大灯标牌	TAG	1	061506046	
18	JK106	单档开关	SWITCH	2	061505034	
19	ST2B. 13-13	仪表灯标牌	TAG	1	030600648	
20		预热指示灯	LAMP	1		
21	ST2B. 13-18	预热指示灯标牌	TAG		030600251	
22	65-8	插座	SOCKET	1	020200689	
23	ST2B. 13-14	手提灯插座标牌	TAG	1	030600652	
24	GB818	螺钉 M4×16	SCREW	2	060408024	
25	JK101	预热开关	SWITCH	1		
26	ST2B. 13-19	预热标牌	TAG	1	030600194	

电气系统 PD140-3 (ST2P)

ELECTRICAL SYSTEM (1/2)

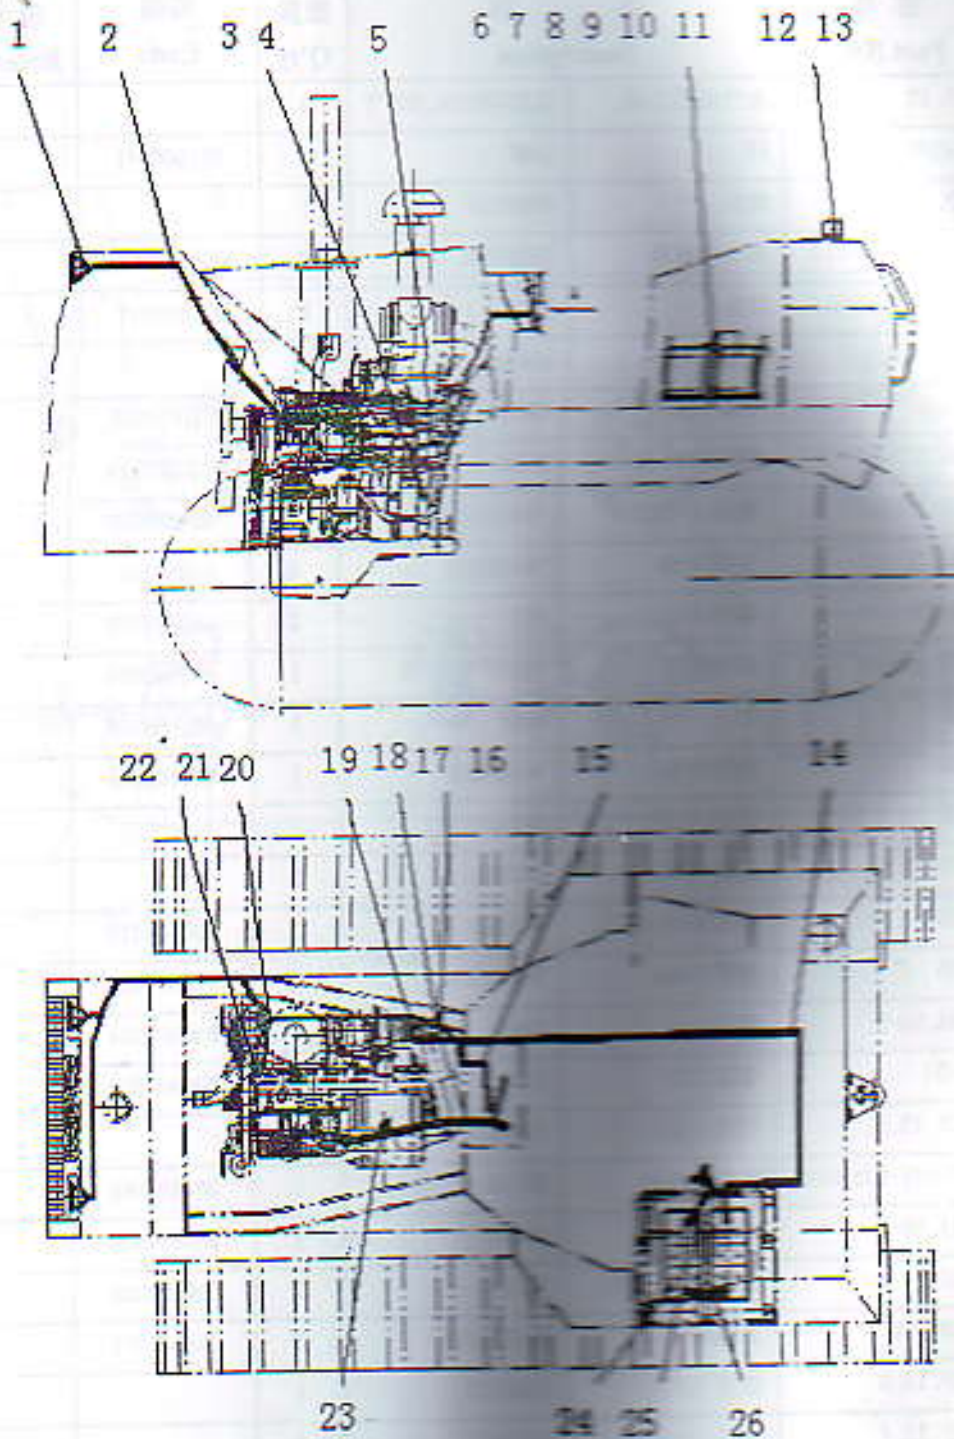


电气系统 PD140-3 (ST2P)

ELECTRICAL SYSTEM (1/2)

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
	ST2P. 13	电气装配总成	ELECTRICAL ASS'Y	1		
1	ND140×90T-1	灯	LAMP	2	061506041	
2	ST2P. 13. 1	线束 (一)	HARNESS	1		
3	360-081-029-012C	压力传感器	SENSOR	1	061504066	
4	5HN-10-02	接头	JOINT	1	061498018	
5	ST2P. 13. 2	线束 (二)	HARNESS	1		
6	JK861	电源开关	SWITCH	1	061505005	
7	GB5783	螺栓 M8×40-Zn	BOLT	2	060109214	
8	GB93	垫圈 8-Zn	WASHER	4	060506031	
9	GB97. 1	垫圈 8-Zn	WASHER	4	060511067	
10	GB6170	螺母 8-Zn	NUT	3	060303059	
11	ST2B. 13-10	接地铜片	SHEET COPPER	1	039900459	
12	N100	灯	LAMP	1	061506038	
13	GB96	垫圈 8-Zn	WASHER	1	060509018	
14	ST2P. 13. 3	线束 (三)	HARNESS	1		
15	ST2P. 13. 4	线束 (四)	HARNESS	1		
16	GB818	螺钉 M6×16-Zn	SCREW	2	060408018	
17	GB93	垫圈 6-Zn	WASHER	2	060506028	
18	T14A. 06-3	帽套 (一)	CAP	2	030600264	
19	06-34	帽套 (二)	CAP	5	030600589	
20	ST2P. 13. 5	线束 (五)	HARNESS	1		
21	323-801-001-029N	水温传感器	SENSOR	1	061504045	
22	T21A. 06-5	水温接头	JOINT	1	030701562	
23	GB5783	螺栓 M8×16-Zn	BOLT	1	060109202	
24	6-QW-120	蓄电池	BATTERY	2	061511011	
25	ST2P. 13. 6	线束 (六)	HARNESS	1		
26	ST2P. 13. 7	线束 (七)	HARNESS	1		

电气系统 PD140-3 (ST2P)
ELECTRICAL SYSTEM (2/2)

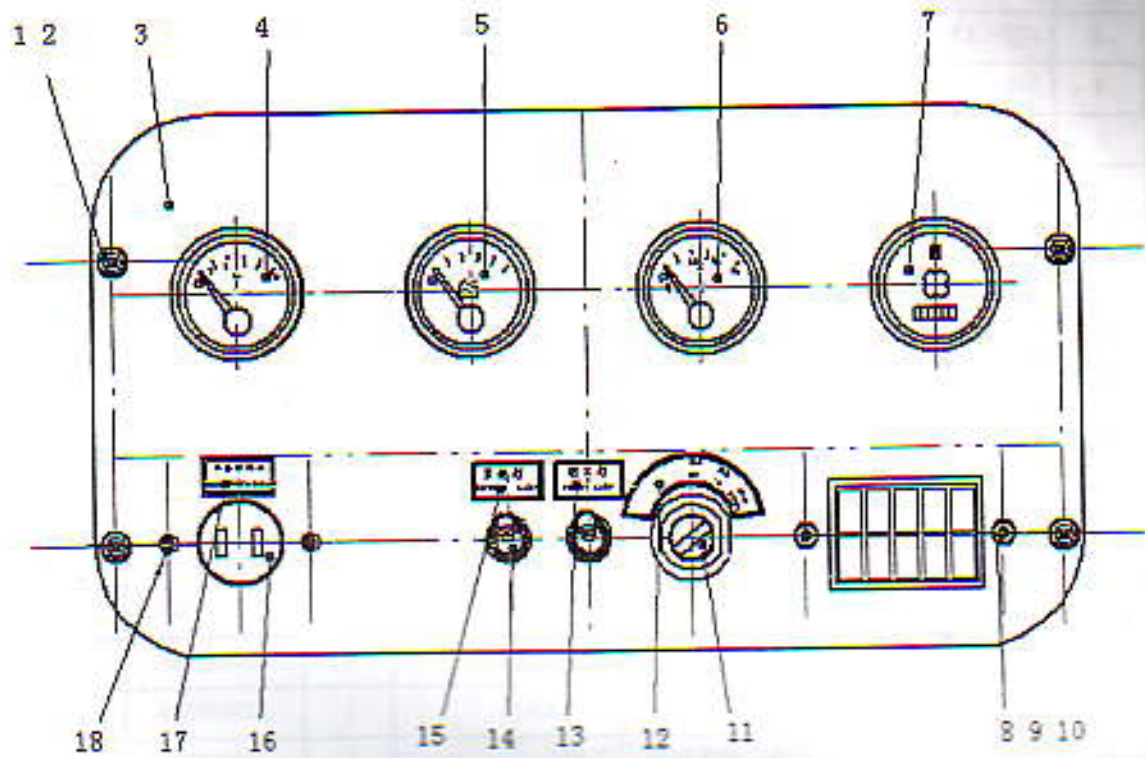


电气系统 PD140-3 (ST2P)

ELECTRICAL SYSTEM (2/2)


序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	GB818	螺钉 M6×12-Zn	SCREW	4	060408016	
2	GB97.1	垫圈 6-Zn	WASHER	6	060511060	
3	ST2P.13-1	仪表板	PANEL	1	030511429	
4	350-040-017C	压力表	PRESSURE METER	1	061510035	
5	332-040-001C	电压表	VOLTAGE METER	1	061510041	
6	310-040-002C	水温表	TEMP METER	1	061510036	
7	331-810-012-001B	计时表	STOPWATCH METER	1	061510046	
8	GB818	螺钉 M5×16-Zn	SCREW	2	060408011	
9	GB93	垫圈 5-Zn	WASHER	2	060506041	
10	GB97.1	垫圈 5-Zn	WASHER	2	060511081	
11	08086-10000	起动开关	SWITCH STARTING	1	060506029	
12	ST2B.13-9	启动标牌	TAG	1	060303051	
13	ST2B.13-12	前大灯标牌	TAG	1	061506046	
14	T-11	扭子开关	SWITCH	2	061505089	
15	ST2B.13-13	仪表灯标牌	TAG	1	030600648	
16	5A65-8	插头插座	SOCKET	1	020200689	
17	ST2B.13-14	手提灯插座标牌	TAG	1	030600652	
18	GB818	螺钉 M4×15-Zn	SCREW	2	060408046	
19		塑料胶粘带	GUMMY STRAP	1	061521006	
20		尼龙扎带 L=200	TAPE	10	061525003	
21		尼龙扎带 L=300	TAPE	10	061521072	
22	282080-1	护套	CONNECTOR	1	061512027	
23	282110-1	端子	TERMINALS	1	061512028	
24	281934-2	防水栓	WIRE SEAL	1	061512029	
25	282081-1	防水塞	WIRE SEAL	1	061512030	
26	282110-1	端子	TERMINALS	1	061512031	

品名	規格	単位	数量	備考
1. 工具箱	標準型	個	1	
2. 工具袋	標準型	個	1	
3. 工具	標準型	個	1	
4. 工具	標準型	個	1	
5. 工具	標準型	個	1	
6. 工具	標準型	個	1	
7. 工具	標準型	個	1	
8. 工具	標準型	個	1	
9. 工具	標準型	個	1	
10. 工具	標準型	個	1	
11. 工具	標準型	個	1	
12. 工具	標準型	個	1	
13. 工具	標準型	個	1	
14. 工具	標準型	個	1	
15. 工具	標準型	個	1	
16. 工具	標準型	個	1	
17. 工具	標準型	個	1	
18. 工具	標準型	個	1	
19. 工具	標準型	個	1	
20. 工具	標準型	個	1	

14、工 具
TOOL

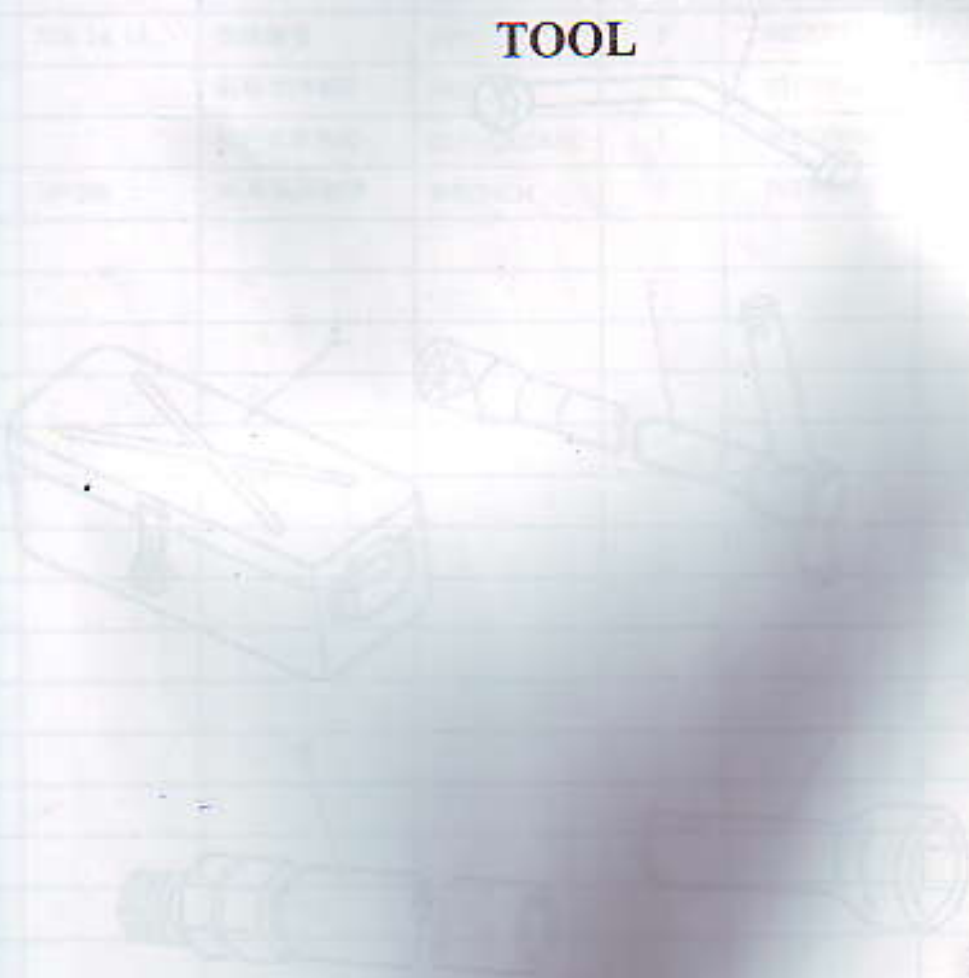

工具
TOOL

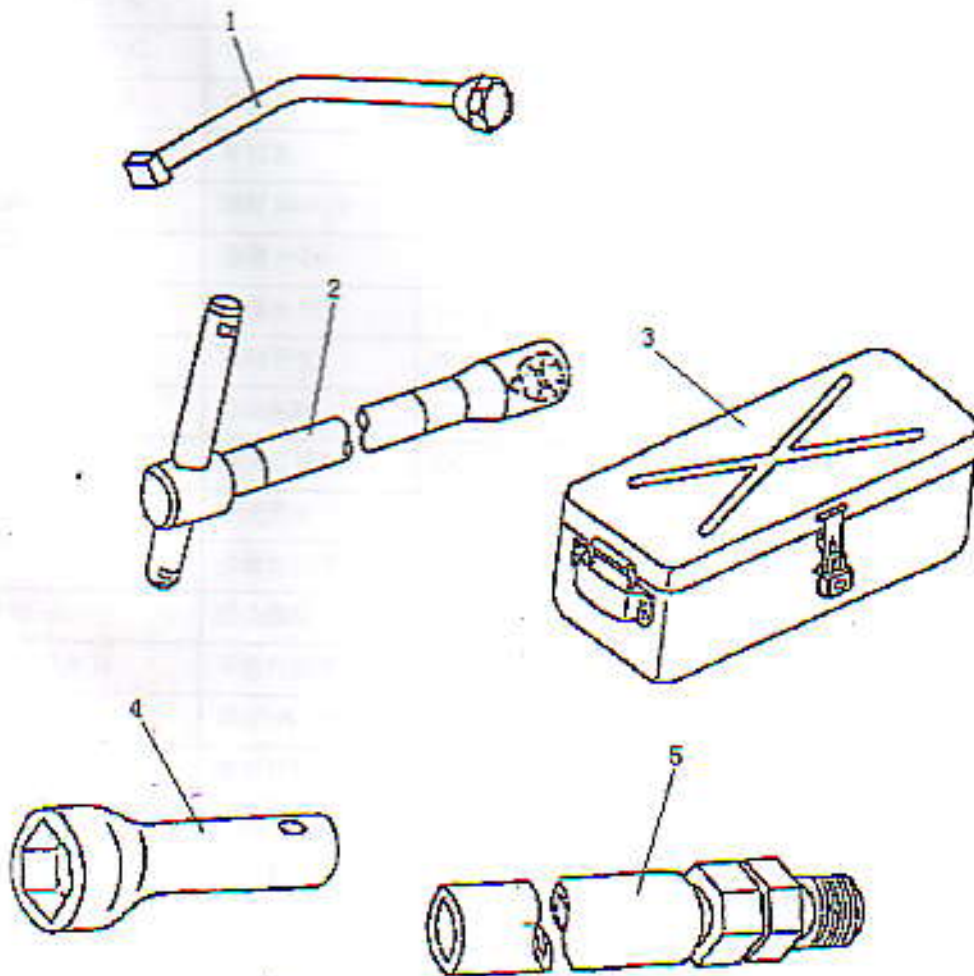


15. 液压操纵系统

HYDRAULIC CONTROL SYSTEM

[illegible]

PD140-3 (ST2P) 液压管路 (1/2)


PIPING SYSTEM

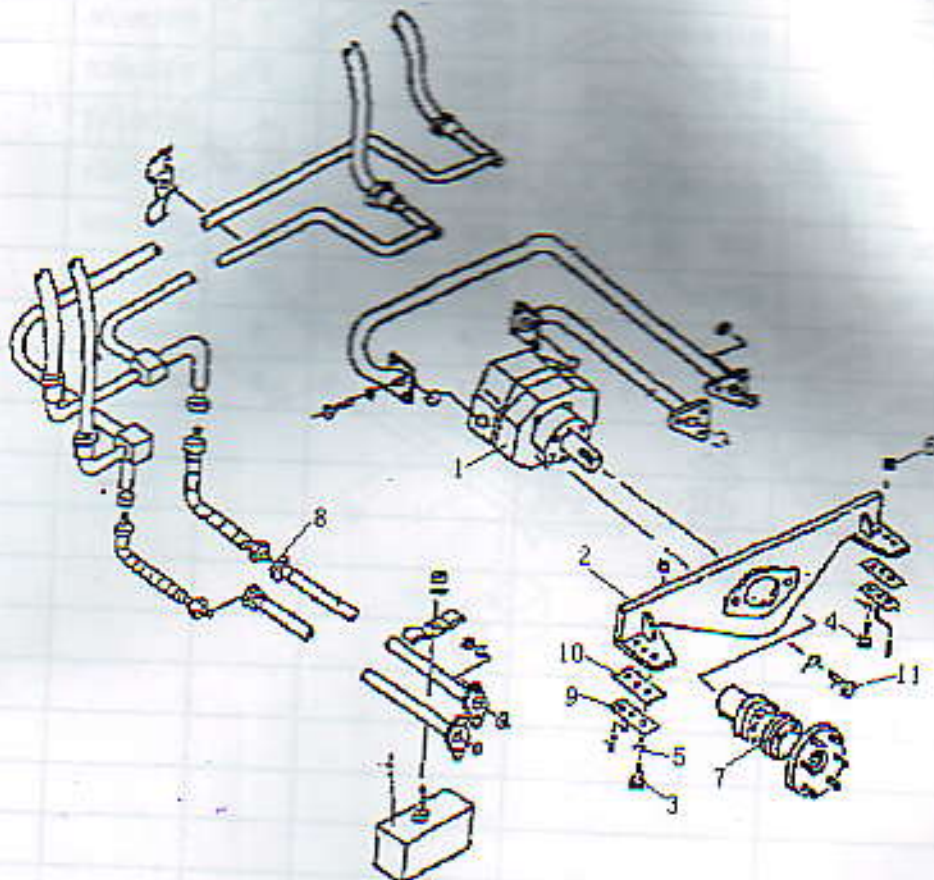

[illegible]

液壓管 (2/2)

PIPING SYSTEM

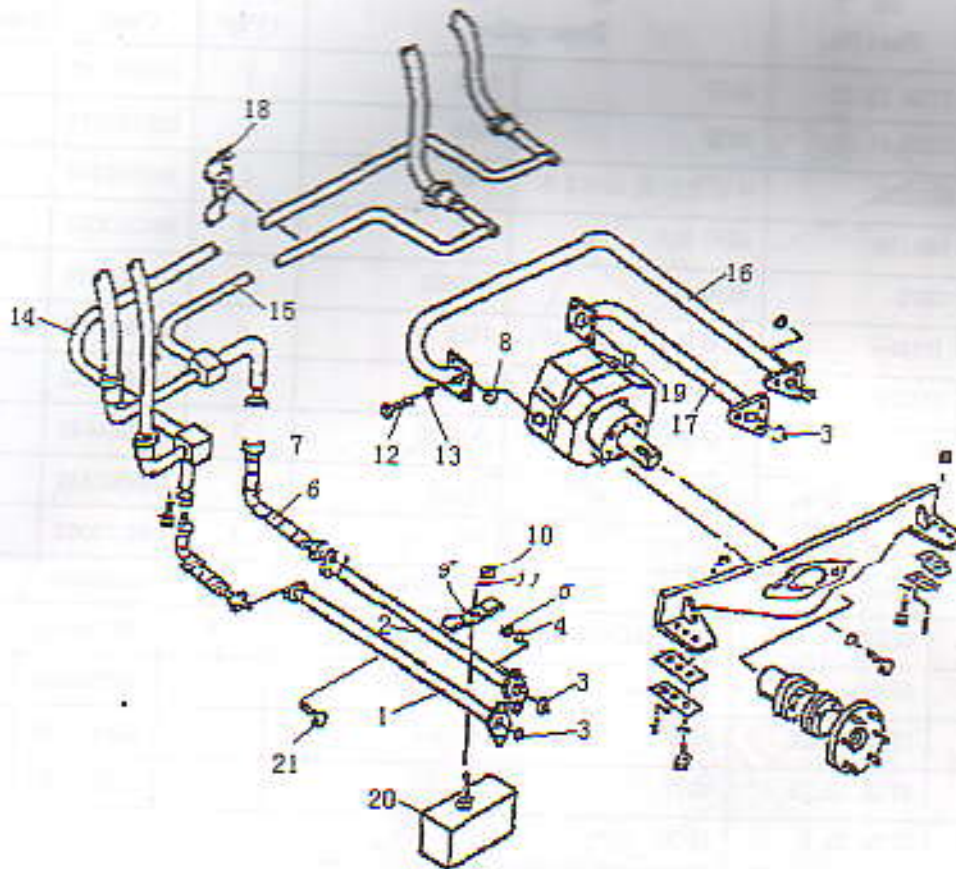

ТехноТрейд

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДЛЯ КИТАЙСКИХ
ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

г. Челябинск, ул. Водная 25, 1 этаж
тел./факс: (351) 222-06-46, 750-06-46
8-922-639-50-47, 8-922-632-76-76
www.technotrade.ru, e-mail: l-treid@yandex.ru


液压管路(2/2)

PIPING SYSTEM

[illegible]

液压管路 (泵到油箱)

HYDRAULIC PIPING (PUMP TO HYDRAULIC TANK)

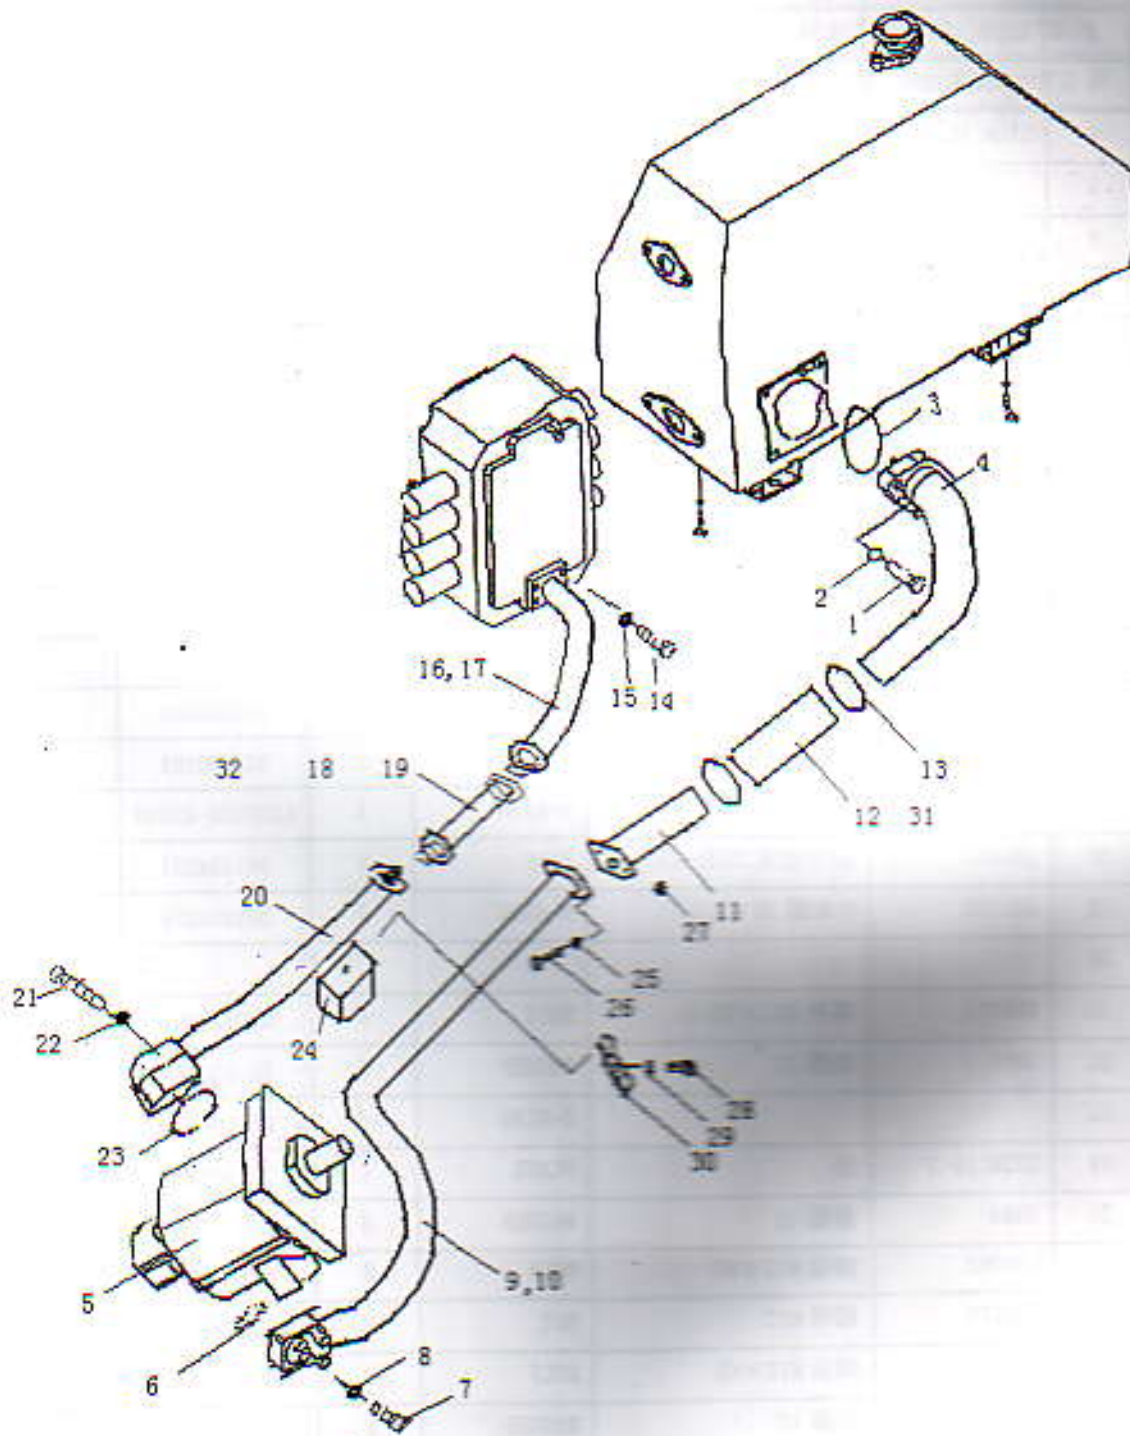

液压管路 (泵到油箱)

HYDRAULIC PIPING (PUMP TO HYDRAULIC TANK)

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	GB5783	螺栓 M12×45	BOLT	4	060109055	
2	GB93	垫圈 12	WASHER	4	060506004	
3	07000-02100	O 型圈	O-RING	1	KK07000-02100	
4	ST2M 15.11	油管	PIPE	1	020103180	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11	ST2M 15.13	油管	PIPE	1	020103182	
12	07260-04736	软管	HOSE	1	KK07260-04736	ST2M 用
13		喉箍 3×(Φ64~Φ76)	CLIP	4		
14	GB5783	螺栓 M10×45	BOLT	4	060109025	
15	GB93	垫圈 10	WASHER	4	060506001	
16	ST2M 15.12	油管	PIPE	1	020103181	
17	07000-23038	O 型圈	O-RING	1	KK07000-23038	
18	JB1885	胶管接头 25III-630	PIPE	1	061404024	
19	GB1235	O 形圈 32×3.1	O-RING	2	061001025	
20						
21	GB5783	螺栓 M12×35-Zn	BOLT	4	060109051	
22	GB93	垫圈 12	WASHER	4	060506004	
23			O-RING	1	061001036	
24	ST2M 15-3	垫	PLATE	1	030509144	
25	GB93	垫圈 12	WASHER	3	060506004	
26	GB5782	螺栓 M12×50	BOLT	3	060108053	
27	GB6170	螺母 M12	NUT	3	060303007	
28	GB5782	螺栓 M12×65	BOLT	2	060108062	
29	GB93	垫圈 12	WASHER	2	060506004	


液压管路（泵到油箱）

HYDRAULIC PIPING (PUMP TO HYDRAULIC TANK)

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	备注 Remark
30	ST2M. 15-2	压板	PLATE	1	030509143	
31	07260-04724	软管	HOSE	1	KK07260-04724	ST2P 用
32	JB1885	胶管接头 25mm-530	PIPE	1	051404022	ST2P 用

液压管路（多路阀到滤油器）

HYDRAULIC PIPING (VALVE TO OIL FILTER)

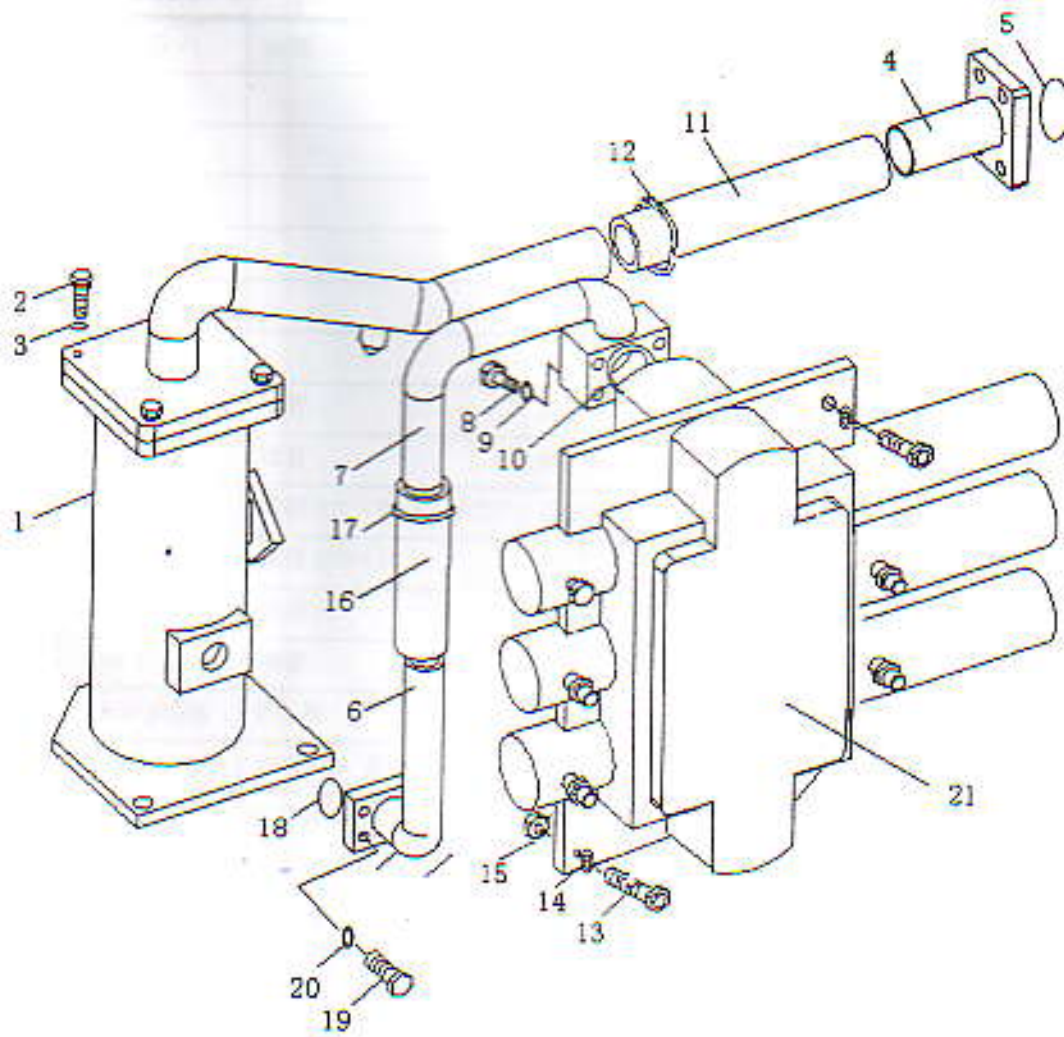


液压管路（多路阀到滤油器）

HYDRAULIC PIPING (VALVE TO OIL FILTER)


序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	ST2M. 20. 9	滤油器	OIL	1	020202097	
2	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	4	060109017	
3	GB97. 1	垫圈 10	WASHER	4	060511001	
4	ST2M. 15. 29	法兰管	TUBE	1	020104088	
5	07000-03045	O 型圈	O-RING	1	KK07000-03045	
6	ST2M. 20. 2	油管	PIPE	1	020202055	
7	ST2M. 20. 1	油管	PIPE	1	020202054	
8	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	4	060109017	
9	GB93	垫圈 10	WASHER	4	060506001	
10	07000-23038	O 型圈	O-RING	1	KK07000-23038	
11		管 $\Phi 50 \times \Phi 40$	HOSE	1		
12		喉箍 2X (调节范围 $\Phi 45 - \Phi$)	CLIP	4		
13	GB5782	螺栓 M12×140	BOLT	4	060108208	
14	GB93	垫圈 12	WASHER	4	060506004	
15	GB6170	螺母 M12	NUT	4	060303007	
16	HG4-761	管 $\Phi 45 \times \Phi 32$	HOSE	1		
17		喉箍 2X	CLIP	4		
18	07000-23038	O 型圈	O-RING	1	KK07000-23038	
19	GB5782	螺栓 M10×60	BOLT	4	060108025	
20	GB93	垫圈 10	WASHER	4	060506001	
21	DC25-2-221 (DC25E2-Q44T. 0T)	多路阀	FLAVE	1	060506001	

液压管路（多路阀到提升油缸）
HYDRAULIC PIPING (VALVE TO LIFT CYLINDER)

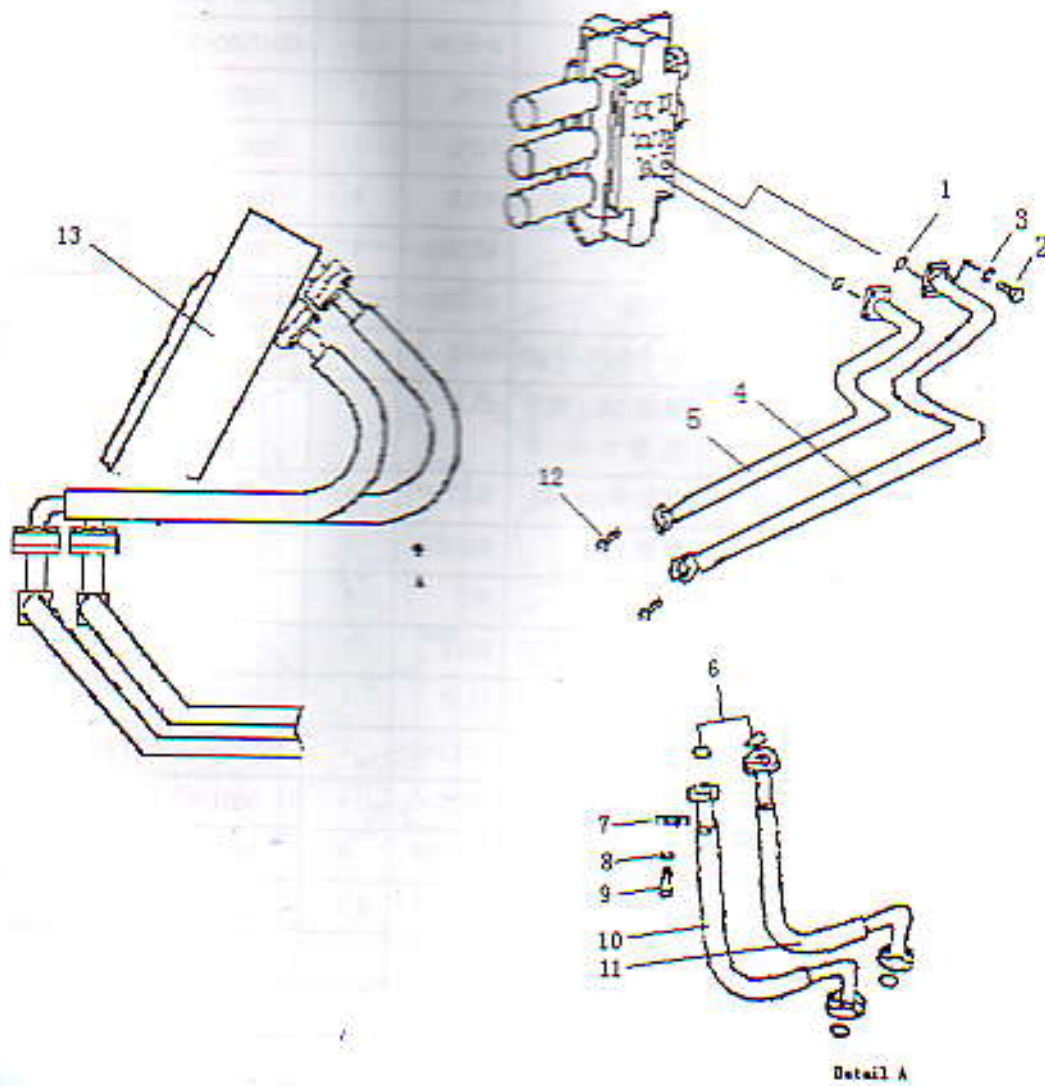

[illegible]

液压管路 (多路阀到倾斜油缸)
HYDRAULIC PIPING (VALVE TO LIFT CYLINDER)

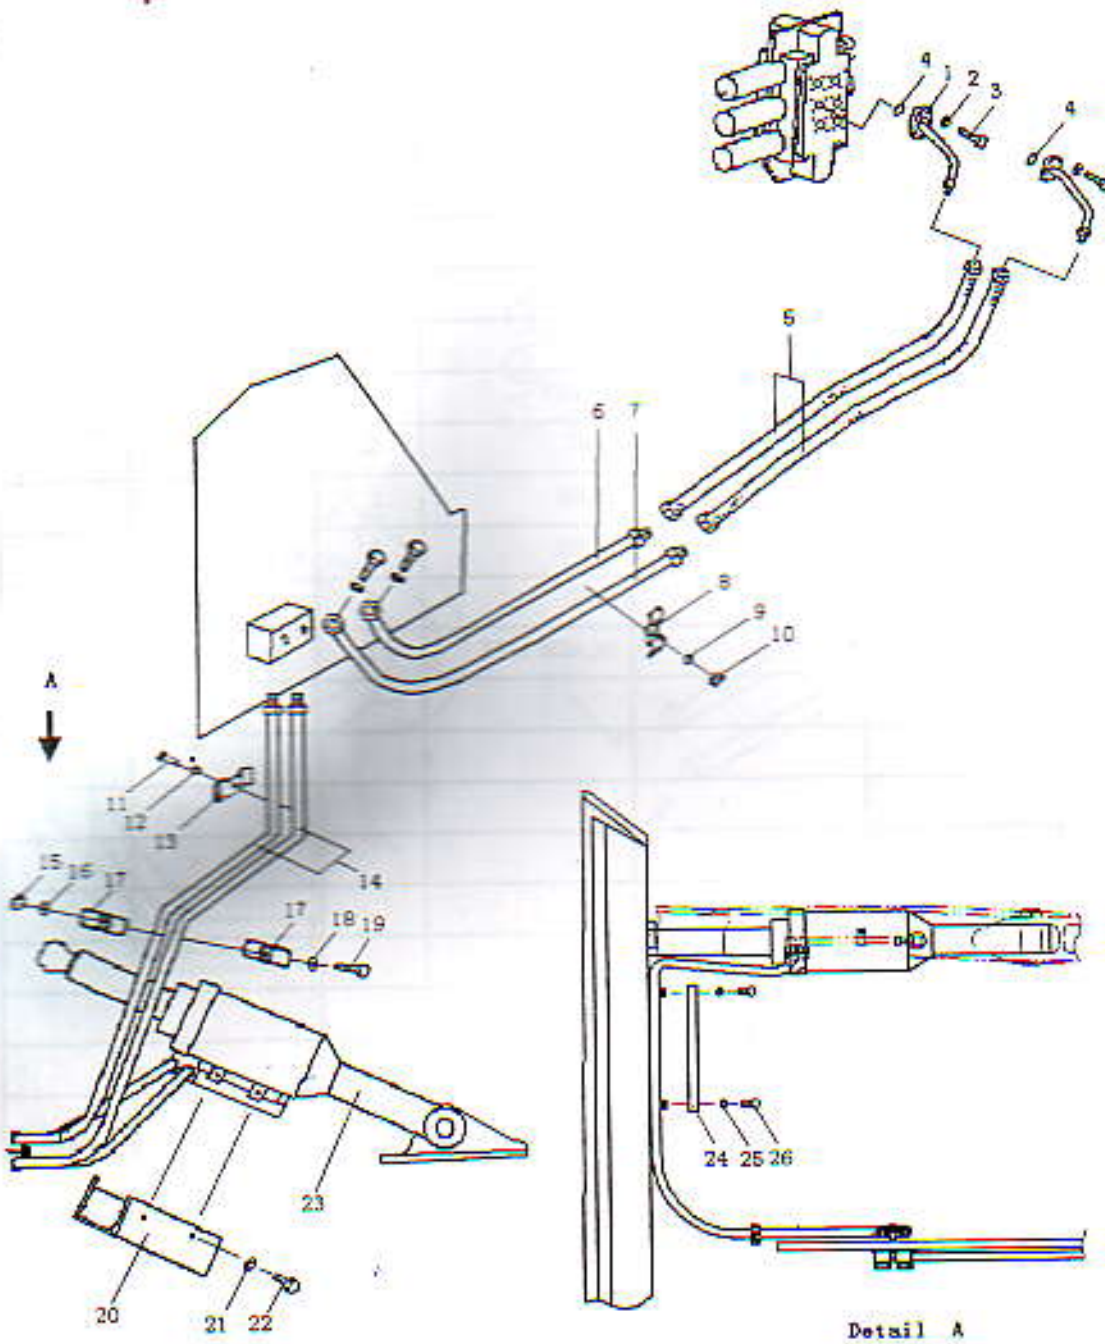


液压管路（多路阀到倾斜油缸）

HYDRAULIC PIPING (VALVE TO LIFT CYLINDER)

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	备注 Remark
1	ST2M. 20. 3	油管	PIPE	2	020202056
2	GB93	垫圈 10	WASHER	8	060506001
3	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	8	060109017
4	07000-23032	O 型圈	O-RING	2	KX07000-23032
5	07108-20420	软管	HOSE	2	KX07108-20420
6	ST2M. 15. 3	油管	PIPE	1	020103173
7	ST2M. 15. 2	油管	PIPE	1	020103172
8	ST2M. 15-1	压板	PLATE	1	030509475
9	GB93	垫圈 10	WASHER	1	060506001
10	GB6170	螺母 M10	NUT	1	060303002
11	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	1	060109042
12	GB93	垫圈 12	WASHER	1	060506004
13	ST2M. 15. 18	压板	PLATE	1	020201229
14	07109-20325	软管	HOSE	2	KX07109-20325
15	GB6170	螺母 M12	NUT	1	060303007
16	GB93	垫圈 12	WASHER	1	060506004
17	T21. 61. 3. 7	卡箍	CLIP	2	020200441
18	GB93	垫圈 12	WASHER	1	060506004
19	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	1	060109042
20	ST2M. 15. 27. 4	防护罩	COVER	1	
21	GB93	垫圈 12	WASHER	1	060506004
22	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	1	060109042
23	ST2M. 15. 27	倾斜油缸	LIFT CYLINDER	1	020201414
24	T20. 16. 1-2	罩	COVER	1	030502625
25	GB93	垫圈 12	WASHER	1	060506004
26	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	1	060109042

铲刀控制杆 TRANSMISSION CONTROL LEVER

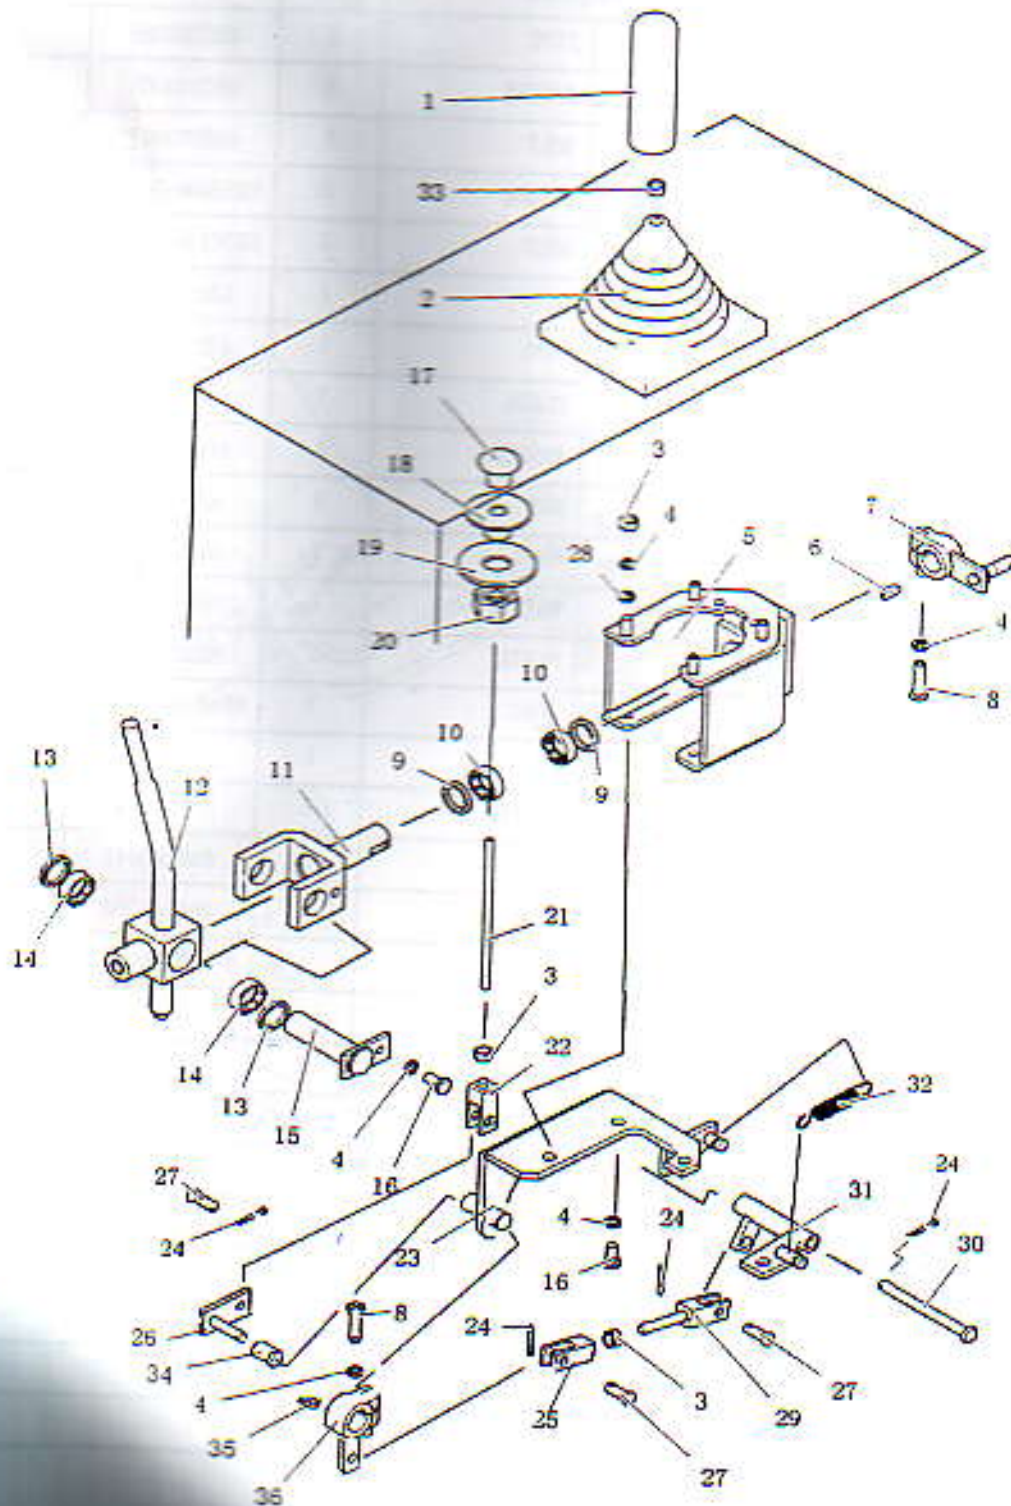

铲刀控制杆

TRANSMISSION CONTROL LEVER

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Qty	编码 Code	备注 Remark
1	16Y-86C-11000	手柄 KNOB	1	030701016	
2	ST2M. 23-1	波形套 cover	1	030800117	
3	GB6170	螺母 M8	6	060305003	
4	GB93	垫圈 8	10	060509010	
5	ST2M. 23. 1	支架 bracket	1	属 020300261	
6	GB1099	键 5×7.5×19	1	061105014	
7	ST2M. 23. 9	摇臂 rockerarm	1	属 020300261	
	ST2M. 23. 15	摇臂 rockerarm	1	属 020300261	★
8	GB5783	螺栓 M8×30	2	060109201	
9	06122-02204	骨架油封 Seal, dust	2	KK06122-02204	
10	GB290	滚针轴承 HK2212	2	061105014	
11	ST2M. 23. 8	轴 yoke	1	属 020300261	
12	ST2M. 23. 6[1]	摇臂 rockerarm	1	属 020300261	
13	06122-02004	骨架油封 Seal, dust	2	KK06122-02004	
14	GB290	滚针轴承 HK2012	2	061105014	
15	ST2M. 23. 7	轴 shaft	1	属 020300261	
16	GB5783	螺栓 M8×16	4	060109201	
17	T14A. 61. 1. 3[1]-1	手柄 knob	1	030701016	
18	T14A. 61. 1. 3[1]-2	座 bracket	1	030800117	
19	GB96	垫圈 20-140HV	1	060509010	
20	GB6172	螺母 M20	1	060305003	
21	04245-40815	杆 Rod	1	S020202110	
22	ST2M. 23-3	叉口板 yoke	1	属 S020202110	
23	ST2M. 23. 2	支架 bracket	1	属 020300263	
24	GB91	开口销 3.2×26	4	060605036	
25	04210-20832	叉口板 yoke	1	KK04210-20832	
26	ST2M. 23. 10	摇臂 rockerarm	1	属 020300263	
27	GB882	销轴 B8×22	3	060604046	
28	GB97. 1	垫圈 8-300HV	4	060511065	


铲刀控制杆

TRANSMISSION CONTROL LEVER

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
29	04244-40806	杆组件 Rod ass'y	1	属 020300268	
30	ST2M. 23-4	销轴 pin	1	030704096	
31	ST2M. 23. 5	锁块 Block, lock	1	020104904	
32	ST2M. 23-2	弹簧 spring	1	039901682	
33	GB6170	螺母 M10 Nut	1	060303002	
34	ZOB	SF-1 1625 bearing	1	061199096	
35	GB1099	键 5×6.5×16 key	1	060903009	
36	ST2M. 23. 11	摇臂 rockerarm	1	属 020300263	

铲刀操纵连杆

BLADE CONTROL LINKAGE

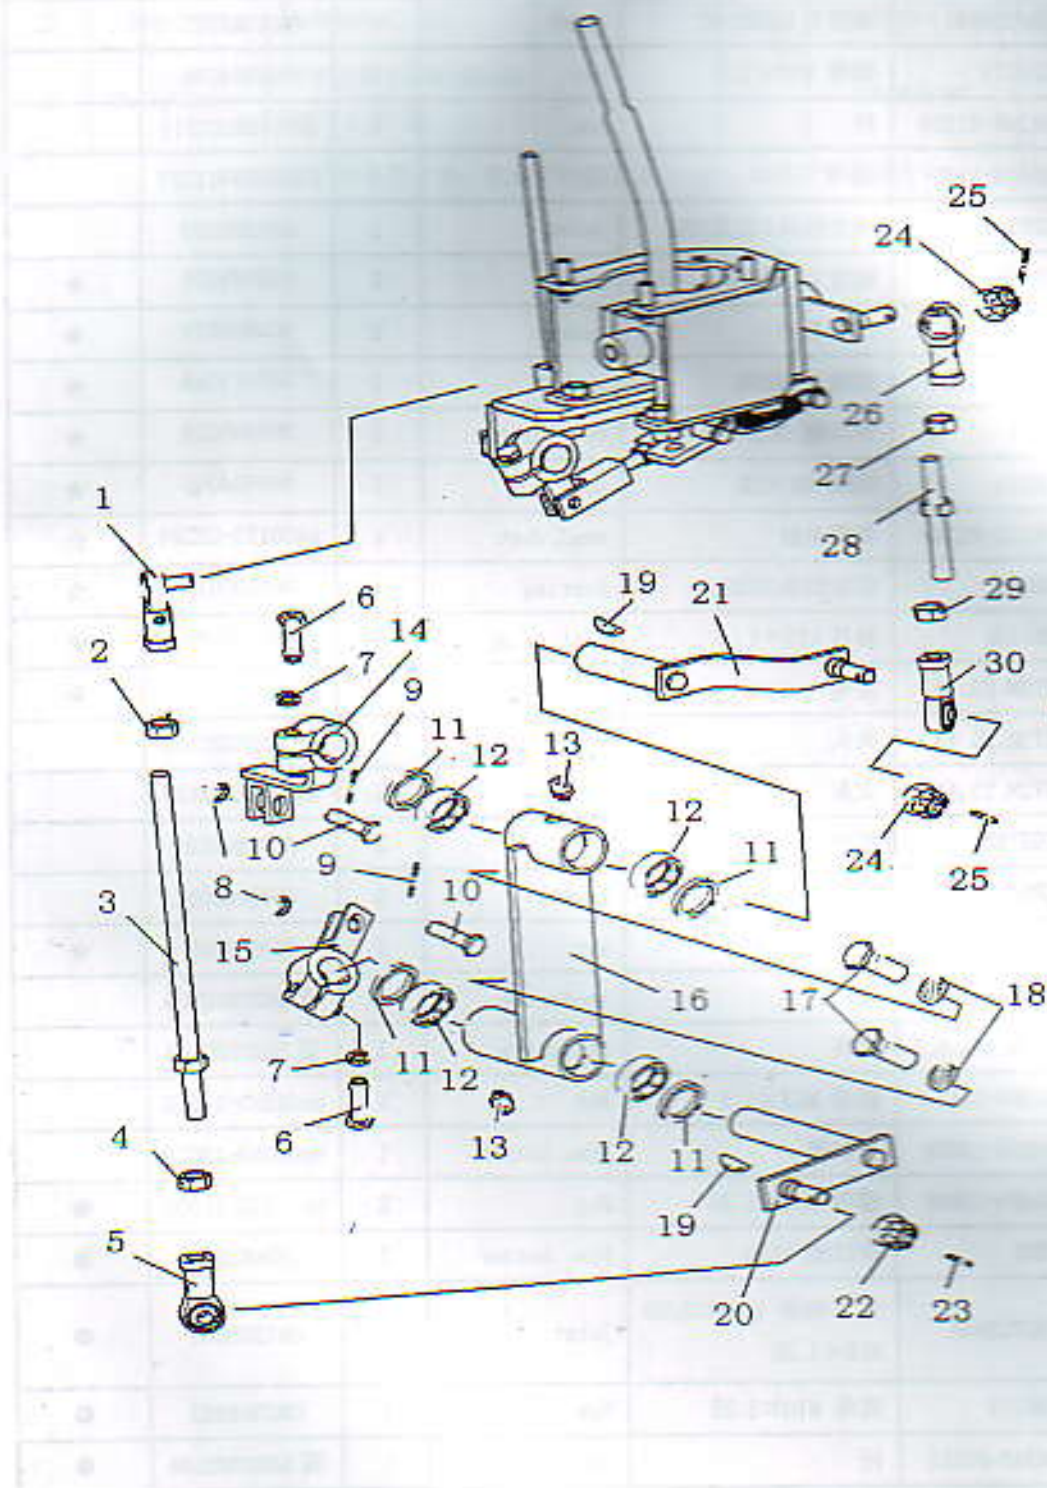

铲刀操纵连杆

BLADE CONTROL LINKAGE

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	JB/ZQ3845	球接头 SQ12C-RC	joint	1	061203012	
2	GB6171	螺母 M12×1.5	nut	1	060304008	
3	04248-31226	杆	rod	1	属 S020202111	
4	01508-11207	螺母	nut	1	KK01508-11207	
5	GB9161	关节轴承 SILJK12C	joint	2	061206003	
6	GB5783	螺栓 M8×30-Zn	bolt	2	060109208	★
7	GB93	垫圈 8	washer	2	060506029	★
8	GB97.1	垫圈 8-300HV	washer	2	060511055	★
9	GB91	开口销 3.2×26	Pin, cotter	2	060505036	★
10	GB882	销轴 B8×22	pin	2	060504046	★
11	06122-02204	骨架油封	seal, dust	4	kk06122-02204	☆
12	GB290	滚针轴承 HK2010	bearing	4	061105014	☆
13	GB1152	油杯 M10×1	fitting, grease	2	061301003	★
14	ST2M. 23. 12	摇臂	rockerarm	1		●
15	ST2M. 23. 13	夹头	rockerarm	1	属 S020202109	
16	ST2M. 23. 4	支架	bracket	1	属 S020202109	
17	GB5783	螺栓 M10×20	bolt	2	060109010	
18	GB93	垫圈 10	washer	2	060506001	
19	GB1099	键 5×6.5×16	key	2	060903009	★
20	T24M. 43A. 5. 2	摇杆	rockerarm	1	属 S020202109	
21	T24M. 43A. 5. 1	摇杆	rockerarm	1	属 S020202109	
22	01593-11210	螺母 M12×1.5	Nut	1	kk01593-11210	
23	04050-13020	开口销	Pin, cotter	1	kk04050-13020	
24	01593-11008	螺母 M10×1.25	Nut	2	kk01593-11008	●
25	GB91	开口销 2X26	Pin, cotter	2	060605028	●
26	JB/ZQ3845	关节轴承 SIBK10S/QB M10×1.25	Joint	1	061203005	●
27	GB6171	螺母 M10×1.25	Nut	1	060304003	●
28	04248-31226	杆	Rod	1	属 S020202108	●

铲刀操纵连杆

BLADE CONTROL LINKAGE


序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	备注 Remark
29	01508-11006	螺母 M10×1.25	Nut	1	kk01508-11006	●
30	JB/ZQ3845	关节轴承 SILBK10S/QB M10×1.25-左	Joint	1	061203007	●
●：配角铲时不用 ★：配角铲时数量为1 ☆：配角铲时数量为2						

BLADE CONTROL LINKAGE

16、推土裝置 BLADE MECHANISM

Part Name	Quantity	Part Name	Quantity
1. Blade	1	11. Blade	1
2. Blade	1	12. Blade	1
3. Blade	1	13. Blade	1
4. Blade	1	14. Blade	1
5. Blade	1	15. Blade	1
6. Blade	1	16. Blade	1
7. Blade	1	17. Blade	1
8. Blade	1	18. Blade	1
9. Blade	1	19. Blade	1
10. Blade	1	20. Blade	1
21. Blade	1	22. Blade	1
23. Blade	1	24. Blade	1
25. Blade	1	26. Blade	1
27. Blade	1	28. Blade	1
29. Blade	1	30. Blade	1
31. Blade	1	32. Blade	1
33. Blade	1	34. Blade	1
35. Blade	1	36. Blade	1
37. Blade	1	38. Blade	1
39. Blade	1	40. Blade	1
41. Blade	1	42. Blade	1
43. Blade	1	44. Blade	1
45. Blade	1	46. Blade	1
47. Blade	1	48. Blade	1
49. Blade	1	50. Blade	1
51. Blade	1	52. Blade	1
53. Blade	1	54. Blade	1
55. Blade	1	56. Blade	1
57. Blade	1	58. Blade	1
59. Blade	1	60. Blade	1
61. Blade	1	62. Blade	1
63. Blade	1	64. Blade	1
65. Blade	1	66. Blade	1
67. Blade	1	68. Blade	1
69. Blade	1	70. Blade	1
71. Blade	1	72. Blade	1
73. Blade	1	74. Blade	1
75. Blade	1	76. Blade	1
77. Blade	1	78. Blade	1
79. Blade	1	80. Blade	1
81. Blade	1	82. Blade	1
83. Blade	1	84. Blade	1
85. Blade	1	86. Blade	1
87. Blade	1	88. Blade	1
89. Blade	1	90. Blade	1
91. Blade	1	92. Blade	1
93. Blade	1	94. Blade	1
95. Blade	1	96. Blade	1
97. Blade	1	98. Blade	1
99. Blade	1	100. Blade	1

推土装置 DOZER EQUIPMENT

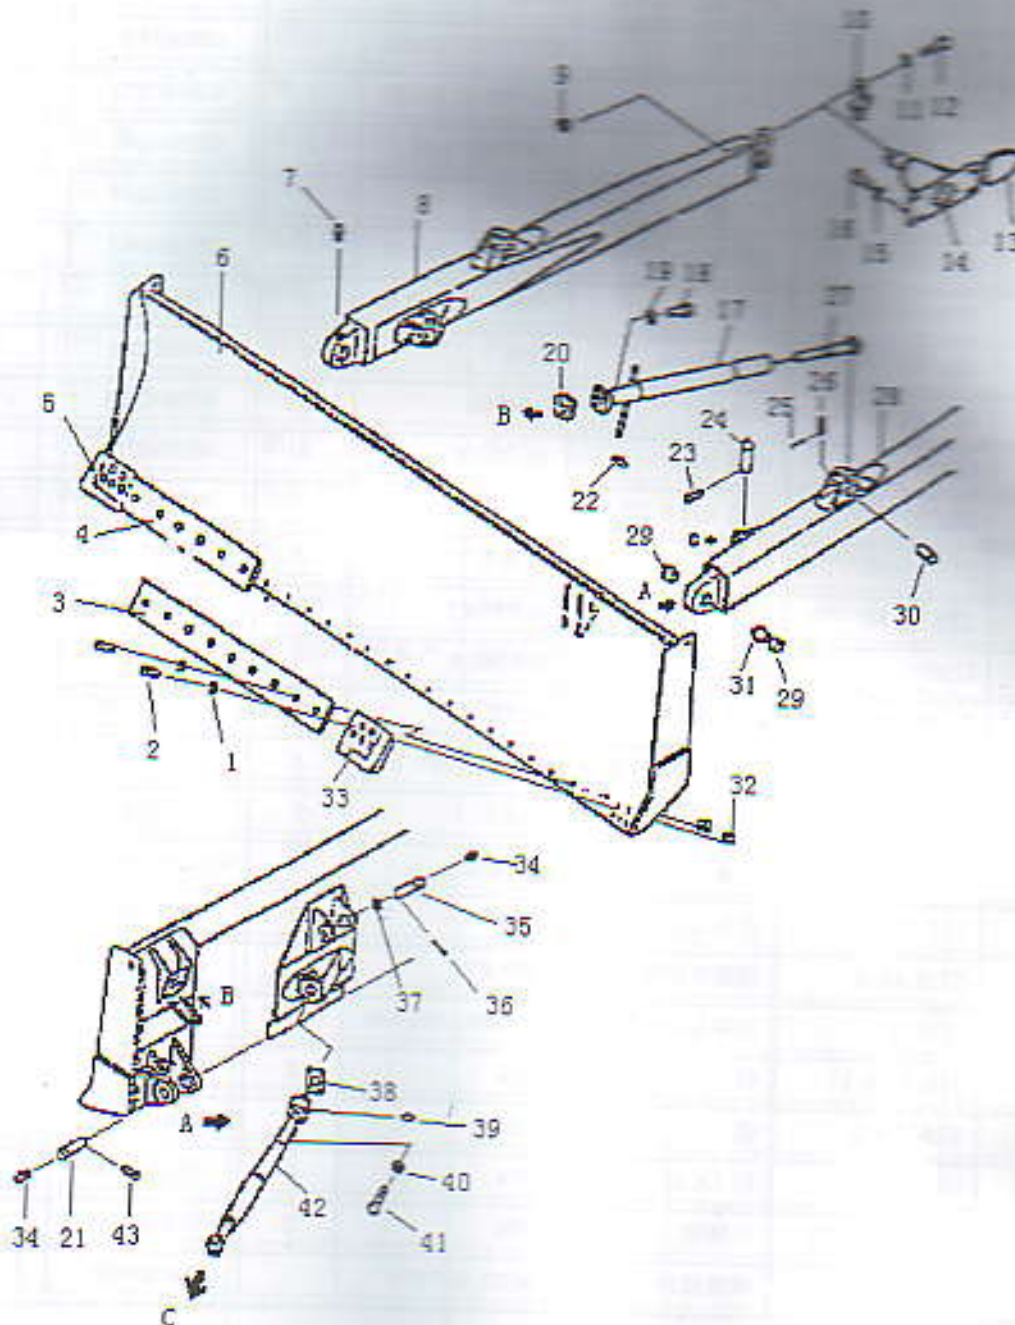

推土装置


DOZER EQUIPMENT

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	GB93	垫圈 20	WASHER	27	060506014	
2	ST2B. 16. 1-1	螺栓 M20×2×75	BOLT	27	030702683	
3	T15. 52. 5-2	中刀刃	CUTTING EDGE	1	030502420	
4	T15. 52. 5-7	中刀刃	CUTTING EDGE	2	030502438	
5	T15. 52. 5-6[1]	刀角(左)	END BIT, L.H.	1	039900586	
6	ST2M. 16. 1. 1[1]	推刀板	BLADE	1	020103634	
7	GB1152	油杯 M10×1	FITTING, GREASE	4	061301003	
8	ST2M. 16. 2[1]	右推架	PUSH ARM, R.H.	1	020103635	
9	GB6170	螺母 M24-8	NUT	4	060303031	
10	ST2. 15. 14-16	轴承盖	COVER	2	039900268	
11	GB93	垫圈 24	WASHER	4	060506018	
12	GB5782	螺栓 M24×160	BOLT	4	060108437	
13	ST2. 15-17	止推板	PLATE	2	030501066	
14	ST2. 15. 16	支承	SUPPORT	2	020100236	
15	GB93	垫圈 24	WASHER	8	060506018	
16	GB5783	螺栓 M24×45	BOLT	8	060109157	
17	ST2M. 16. 4	(上撑竿) 倾斜组	BRACE ASS'Y	1	020104867	
18	GB5783	螺栓 M18×65	BOLT	8	060109129	
19	01643-21845	垫圈	WASHER	8	KK01643-21845	
20	T24. 71. 1-1	垫片(组)	PAD	2	030504810	
21	ST2B. 15-5	顶推杆销轴	SHAFT	2	039900469	
22	GB1152	油杯 M10×1	FITTING, GREASE	4	061301003	
23	T15. 52. 6-17	销	PIN	2	030701137	
24	ST2M. 16-2	销	PIN	2	030704143	
25	GB91	销 5×20	PIN	2	060605063	
26	ST2. 15. 12-10	小插销	PIN	2	039900256	
27	T15. 52. 6-40	调整螺杆	ROD, SCREW	1	039900595	

[illegible]

推土铲提升油缸

BLADE LIFT CYLINDER

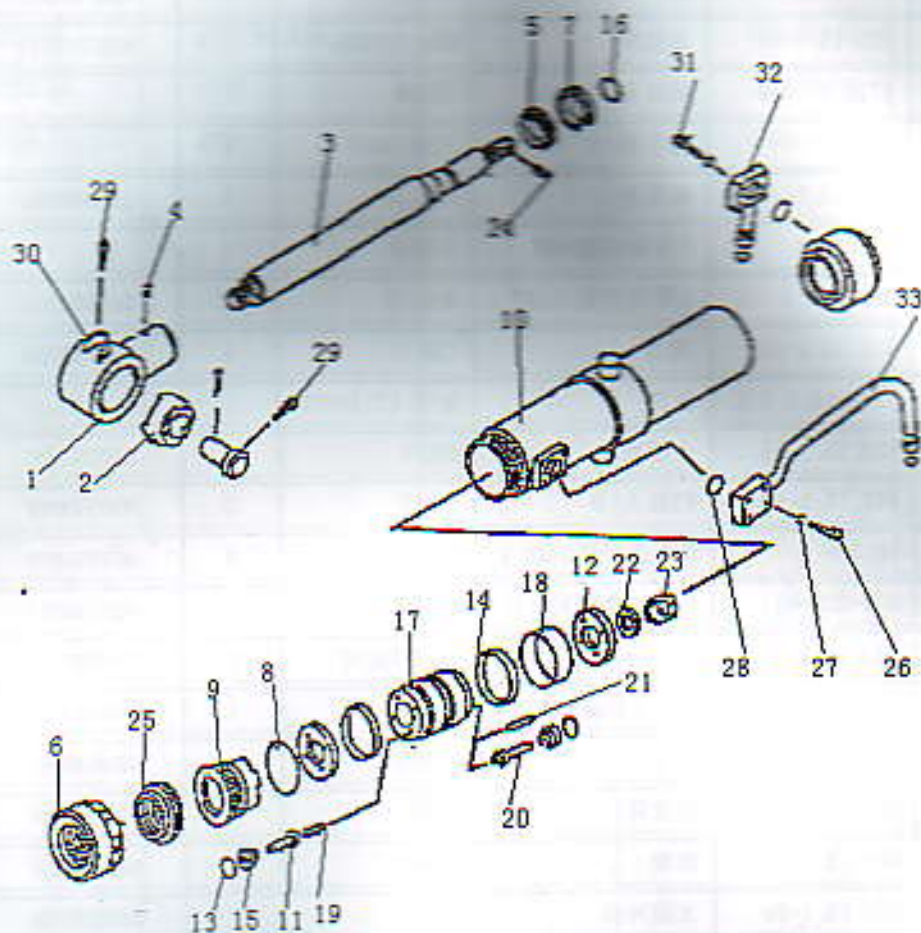


推土铲提升油缸 (ST2M. 15. 1[1])

BLADE LIFT CYLINDER

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	ST2. 15. 1-1	平环	HEAD ROD	1	039900250	
2	ST2. 15. 1-2	球	BALL	1	030700505	
3	T20. 15. 4-1	活塞杆	ROD PISTON	1	8030702771	
4	ST2B. 15. 1-5	螺钉 M10X16	SCREW	1		
5		防尘圈 50	RING DUST	1		
6	ST2. 15. 1-10	压紧盖	CAP	1	030800055	
7	FU0631FO	Y形密封圈 d50	Y-SEAL	2		
8	GB1235	O形密封圈 100X3.1	O-RING	1	061001001	
9	ST2. 15. 1-13	端盖	CAP	1	030800056	
10	ST2M. 15. 1. 1. 1	缸筒	BODY CYLINDER	1		
11	ST2. 15. 1-15	小缓冲阀	VALVE	4	030700502	
12	ST2. 15. 1-16	挡板 A, B	PLATE	2	030500989	
13	GB1235	O形密封圈 20X2.4	O-RING	8	061001018	
14	HG4-335-66	Y形密封圈 80X100	Y-SEAL	2	061009001	
15	ST2. 15. 1-19	阀座	SEAT VALVE	8	039900251	
16	GB1235	O形密封圈 32X3.1	O-RING	1	061001025	
17	ST2. 15. 1-21	活塞	PISTON	1	039900254	
18	ST2. 15. 1-22	尼龙环	RING	1	030600120	
19	ST2. 15. 1-23	弹簧	SPRING	4	039900259	
20	ST2. 15. 1-24	大缓冲阀	VALVE	4	030700509	
21	GB119	销 84X10	PIN	2	060601030	
22	ST2. 15. 1-25	垫圈	WASHER	1	030500994	
23	ST2. 15. 1-26	螺母	NUT	1	030700512	
24	GB91	销 6. 3X50	PIN	1	060605071	
25	ST2. 15. 1-9	衬套	BUSHING	1	039900296	
26	GB702	螺栓 M10X55	BOLT	4	060108023	
27	GB91	垫圈 10	WASHER	8	060506001	
28	GB1235	O形密封圈 32X3.1	O-RING	2	061001025	

[illegible]

推土铲倾斜油缸
BLADE TILT CYLINDER

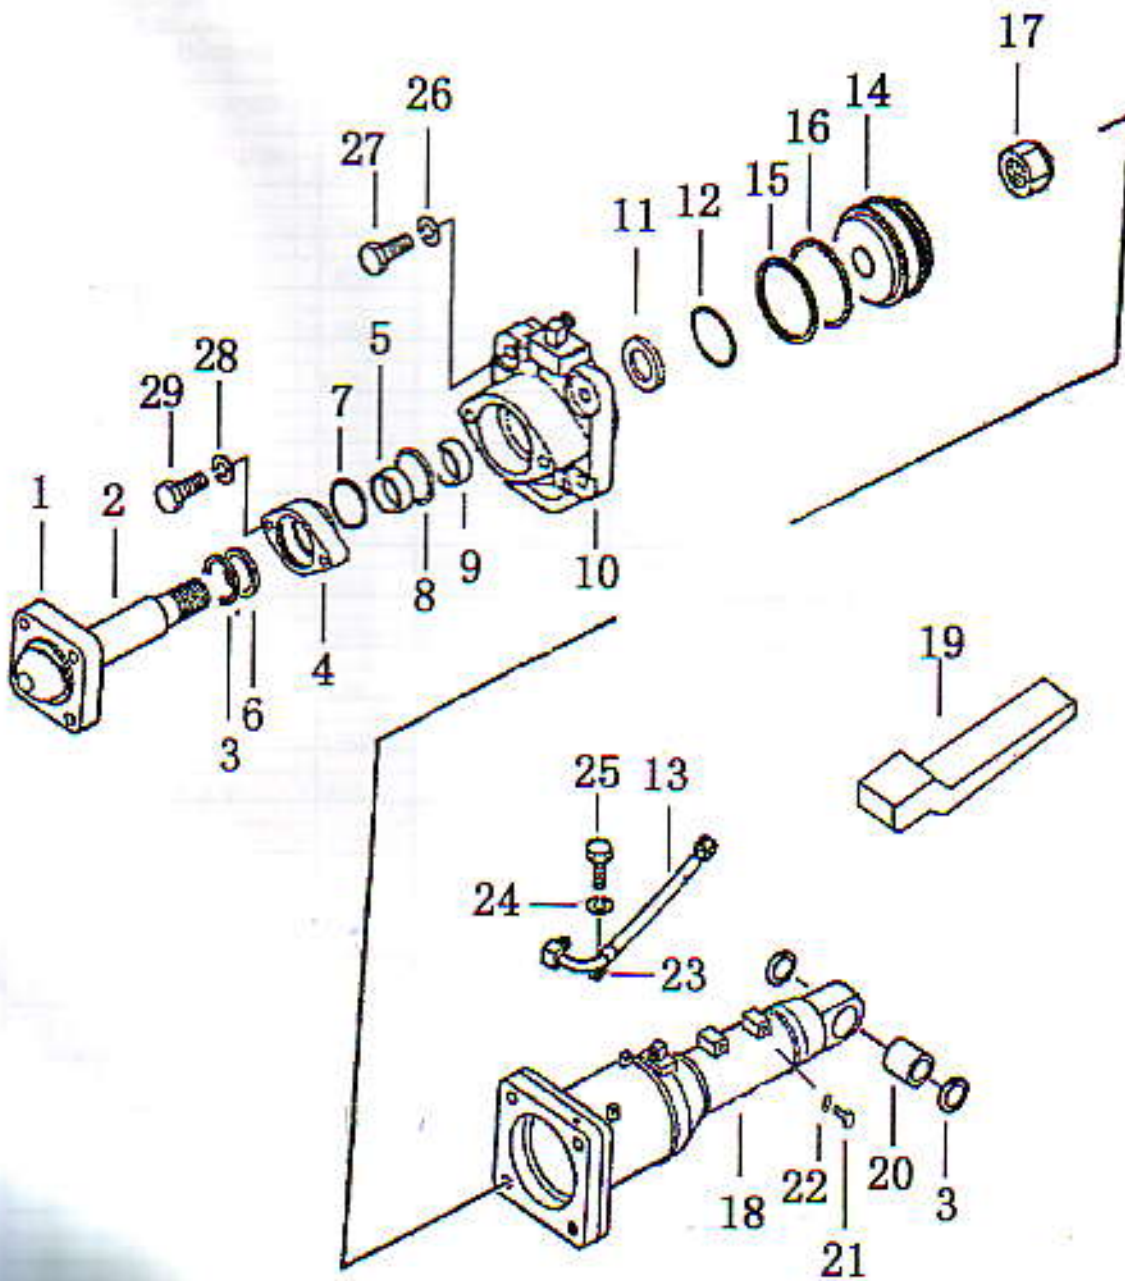

推土铲倾斜油缸

BLADE TILT CYLINDER

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	备注 Remark
	ST2K. 18	倾斜油缸	TILT CYLINDER ASS'Y	1	011700015	
1	T24. 71. 1. 2-2	座	SEAT	1	030701964	
2	T24. C679. 1	活塞杆	ROD, piston	1	B020201217	
3	07179-00093	开口环	RING, snap	1		
4	T24. C679-2	压盖	GLAND	1		
5	07016-00708	防尘圈	SEAL, DUST	1		
6	07177-07015	耐磨环	BUSHING	1		
7	07000-03090	O形圈	O-RING	1		
8	707-51-70110	密封圈	SEAL, DUST	1		
9	07177-07030	耐磨环	BUSHING	1		
10	ST2K. 18. 1	油缸头	HEAD, cylinder	1		
11	07146-05152	保护圈	RING, BACK-UP	1		
12	07000-15150	O形圈	O-RING	1		
13	ST2K. 18. 2	油管	TUBE	1		
14	T24. C679-3	活塞	PISTON	1		
15		填充四氟支承环 ϕ 160 $\times$ ϕ 155 $\times$ 9.5	RING, wear	2		
16		格来圈 ϕ 160 $\times$ 8.1	Glyd Ring	1		
17	07165-15252	螺母	NUT	1		
18	ST2K. 18. 3	缸体	CYLINDER ELEMENT	1		
19	ST2K. 18. 4	防护罩	COVER	1		
20	07143-10505	衬套	BUSHING	1		
21	GB5783	螺栓 M12 $\times$ 25	BOLT	4	060109042	
22	GB93	垫圈 12	WASHER, spring	4	060506004	
23	T24. C679-1	管夹	CLIP	1		
24	GB93	垫圈 8	WASHER, spring	1	060506029	
25	GB5783	螺栓 M8 $\times$ 12	BOLT	1	060109198	
26	GB93	垫圈 27	WASHER, spring	4	060506020	

推土机倾斜油缸

BLADE TILT CYLINDER

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
27	GB5782	螺栓 M27×80	BOLT	4	060108271	
28	GB93	垫圈 16	WASHER, spring	2	060506009	
29	GB5782	螺栓 M16×55	BOLT	2	060108104	



ТЕХНОТРЕЙЛ
Technotrell


**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДЛЯ КИТАЙСКИХ
ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ**

с. Челябинск, ул. Валдайская 25, 1 этаж
тел./факс: (351) 222-06-46, 750-00-40
8 922-639-50-47, 8-922-632-76-76
www.technotrell.ru, e-mail: t-trell@yandex.ru

18、松土器 RIPPER



松土器横梁及链节 RIPPER BEAM AND LINK

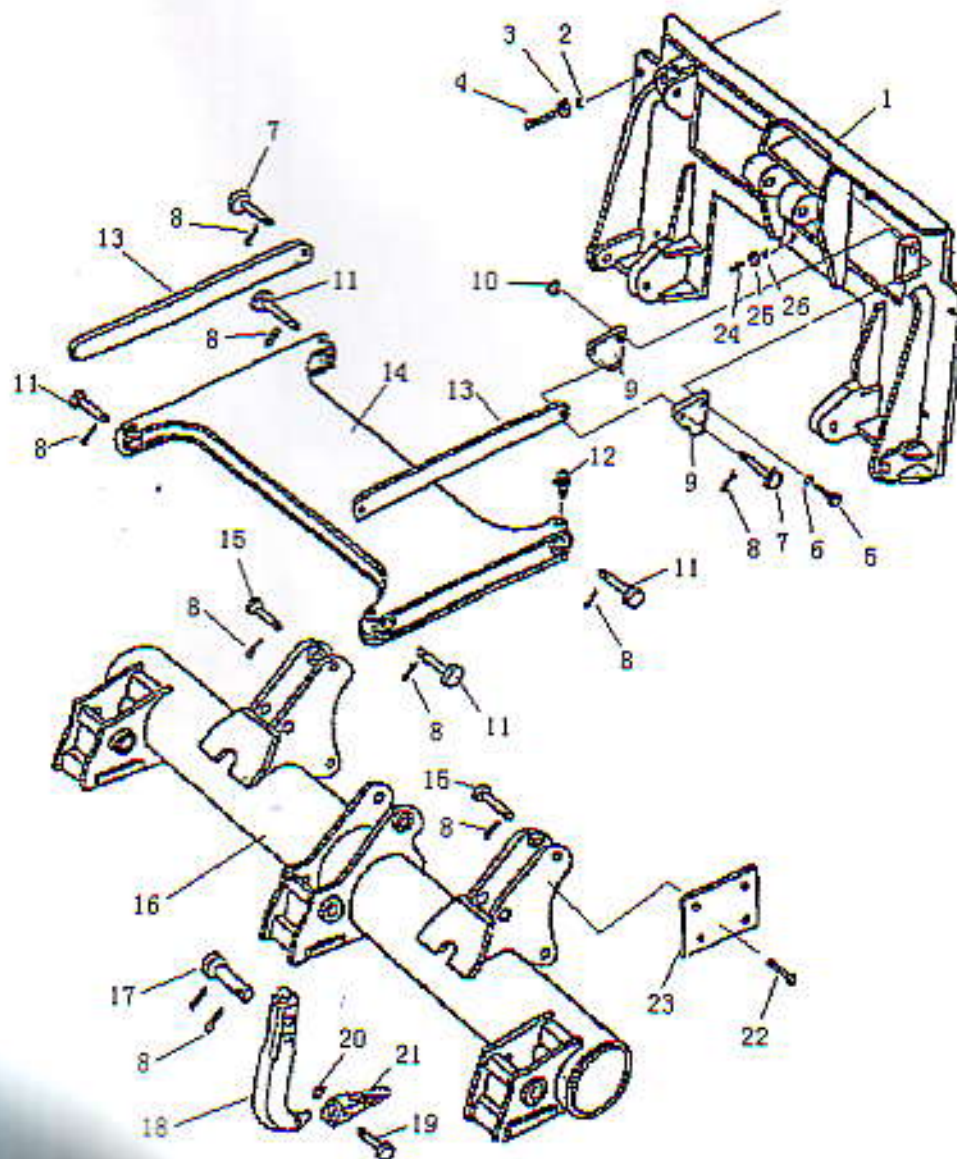


松土器横梁及链节

RIPPER BEAM AND LINK

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
1	ST2B. 17. 5	底板	PLATE	1	020101985	
2	GB93	垫圈 30	WASHER	8	060506021	
3	GB6171	螺母 M30×2	NUT	8	060304023	
4	GB898	螺栓 AM30-M30×2×	STUD	8	060201030	
		70-10. 9				
5	GB5782	螺栓 M24×140-10. 9	BOLT	2	060108164	
6	GB93	垫圈 24	WASHER	4	060506019	
7	ST2B. 17-2	销	PIN	2	030700786	
8	GB91	销 12×70	PIN	14	060605010	
9	ST2B. 17-3	板	PLATE	2	030501522	
10	GB6170	螺母 M24	NUT	2	060303034	
11	ST2B. 17-6	销	PIN	4	030700789	
12	GB1152	油杯 M10×1	FITTING, GREASE	10	061301003	
13	ST2B. 17-1	连杆	TIE ROD	2	030501521	
14	ST2B. 17. 3	连杆组件	TIE ROD ASS'Y	1	020100366	
15	ST2B. 17-4	销	PIN	2	030700787	
16	ST2B. 17. 1	横梁	BEAM	1	020100360	
17	ST2B. 17-12	销	PIN	3	030700785	
18	ST2B. 17. 6	齿杆	SHANK	3	020100370	
19	ST2B. 17-10	销	PIN	3	030700783	
20	ST2B. 17-11	挡圈	RING, SNAP	3	030700784	
21	ST2B. 17-9	齿尖	TIP	3	039900484	
22	GB827	铆钉 3×6	RIVET	4	060701007	
23	PS1-76	通用厂铭牌 80×50	NAME PLATE	1		
24	GB898	螺栓 AM20-M20×2×	STUD	2	060201031	
		60-10. 9				
25	GB6171	螺母 M20×2	NUT	2	060304033	
26	GB93	垫圈 20	WASHER	2	060506014	

松土器油缸和管路 RIPPER CYLINDER

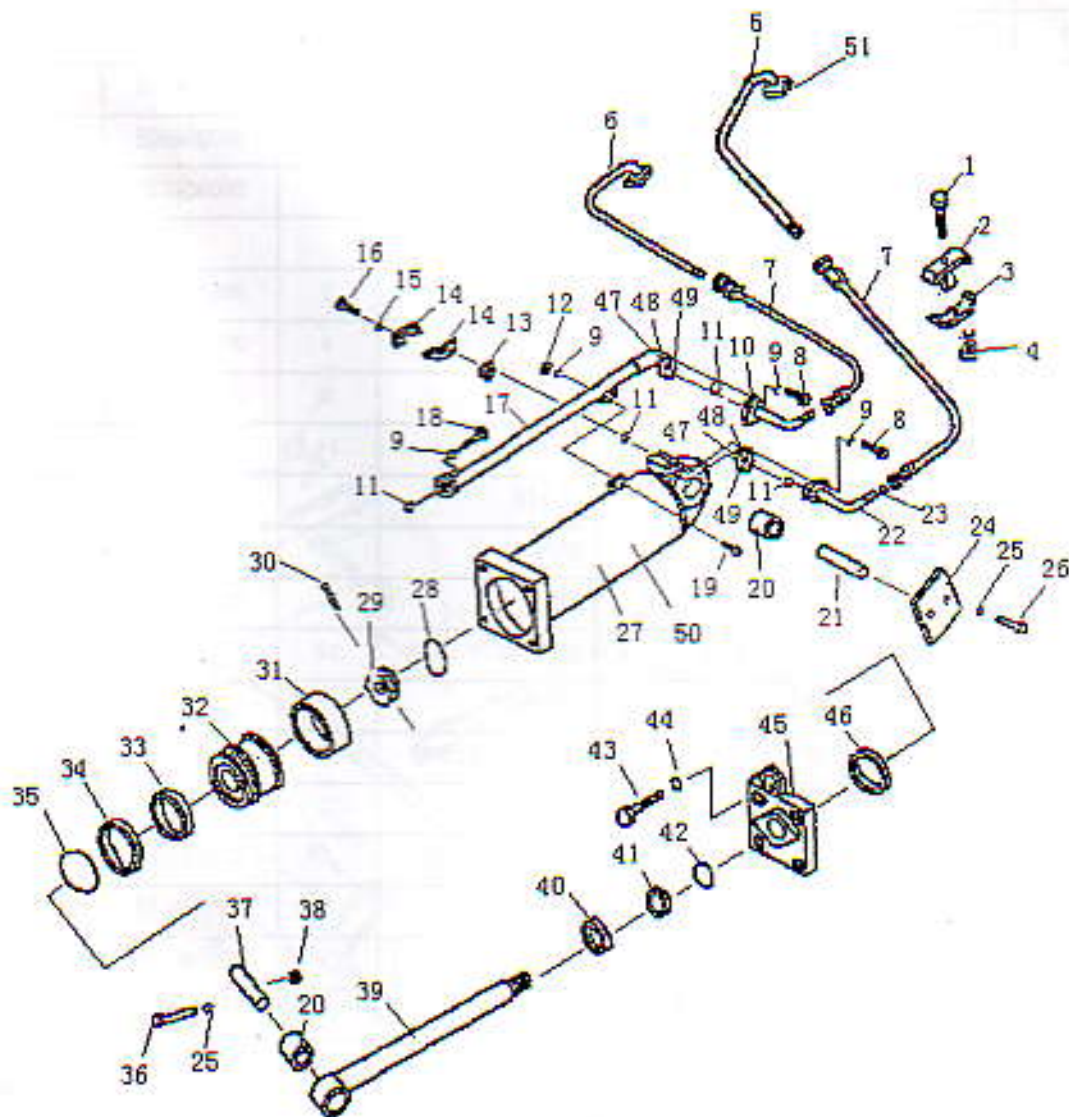

松土器油缸和管路

RIPPER CYLINDER


序号 No.	图号 Part No.	名 称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附 注 Remark
1	GB5783	螺栓 M12×60	BOLT	1	060108060	
2	ST2M. 17. 1-1	压板	PLATE	1	030511249	
3	ST2M. 17. 1-2	板	PLATE	1	030511250	
4	GB6170	螺母 M12	NUT	1	060303007	
5	ST2M. 17. 1. 1[1]	油管	PIPE	1	020104554	
6	ST2M. 17. 1. 2[1]	油管	PIPE	1	020104555	
7	JB1885	胶管接头 19 II	HOSE UNION	2	061401029	
8	GB5783	螺栓 M10×35	BOLT	8	060109020	
9	GB93	垫圈 10	WASHER	8	060506001	
10	ST2M. 17. 1. 6	管接头	NIPPLE	1	020104960	
11	GB1235	O形密封圈 40×	O-RING	2	061001033	
12	GB6170	螺母 M10-8	NUT	2	060303002	
13	ST2B. 17. 2-14	盖	COVER	1	030700780	
14	ST2B. 17. 2-13	半法兰	FLANGE	2	030501493	
15	GB97. 1	垫圈 10-140HV	WASHER	4	060511002	
16	GB5783	螺栓 M10×30	BOLT	4	060109017	
17	ST2B. 17. 2. 3	管子组件	PIPE	1	020100365	
18	GB5782	螺栓 M10×45	BOLT	4	060108017	
19	GB5783	螺栓 M10×25	BOLT	2	060109014	
20	ST2B. 17. 2-12	轴承	BEARING	2	030700779	
21	ST2B. 17-8	销	PIN	1	030700790	
22	ST2B. 17. 4. 1	管接头	NIPPLE	1	020100367	
23	07000-12020	O型圈	O-RING	4	KK07000-12020	
24	ST2B. 17-7	板	PLATE	1	030501523	
25	GB93	垫圈 12	WASHER	4	060506004	
26	GB5783	螺栓 M12×25	BOLT	2	060109042	
27	ST2B. 17. 2. 1	缸筒组件	BODY,CYLINDER	1	020100363	
28	GB1235	O形密封圈 54×	O-RING	1	061001041	

松土器油缸和管路

RIPPER CYLINDER

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description		数量 Q'ty	编码 Code	附注 Remark
29	JB/ZQ4331	螺母 M48×3	NUT	1	060319001	
30	GB91	销 8×80	PIN	1	060605077	
31	ST2B. 17. 2-4	耐磨圈	RING WEAR	1	030600230	
32	ST2B. 17. 2-3	活塞	PISTON	1	039900481	
33	ST2B. 17. 2-5	密封圈	RING SEAL	1	030600231	
34	ST2B. 17. 2-6	环	RING	1	030600232	
35	ST2B. 17. 2-7	O 形密封圈	O-RING	1	030600233	
36	GB5782	螺栓 M12×150	BOLT	1	060108332	
37	ST2B. 17-5	销	PIN	1	030700788	
38	GB6170	螺母 M12	NUT	1	060303007	
39	ST2B. 17. 2. 2	活塞杆	ROD, PISTON	1	020100364	
40	ST2B. 17. 2-11	密封圈	RING SEAL	1	8030601177	
41	T15. 52. 1-16	密封圈	RING SEAL	1	030600327	
42	ST2B. 17. 2-10	密封圈	RING SEAL	1	030600228	
43	GB5783	螺栓 M27×80-10. 9	BOLT	4	060109174	
44	GB93	垫圈 27	WASHER	4	060506020	
45	ST2B. 17. 2-9	缸头	HEAD, CYLINDER	1	039900482	
46	ST2B. 17. 2-8	挡圈	RETAINER	1	030600234	
47	ST2B. 17. 2-1	盖	COVER	2	030800099	
48	ST2B. 17. 2-2	垫	WASHER	2	030600229	
49	GB5783	螺栓 M10×16	BOLT	4	060109008	
50	ST2B. 17. 2	油缸组件	RIPPER	1	020200241	
51	07000-23032	O 型圈	O-RING	4	KX07000-23032	


松土器控制杆 RIPPER CONTROL LEVER

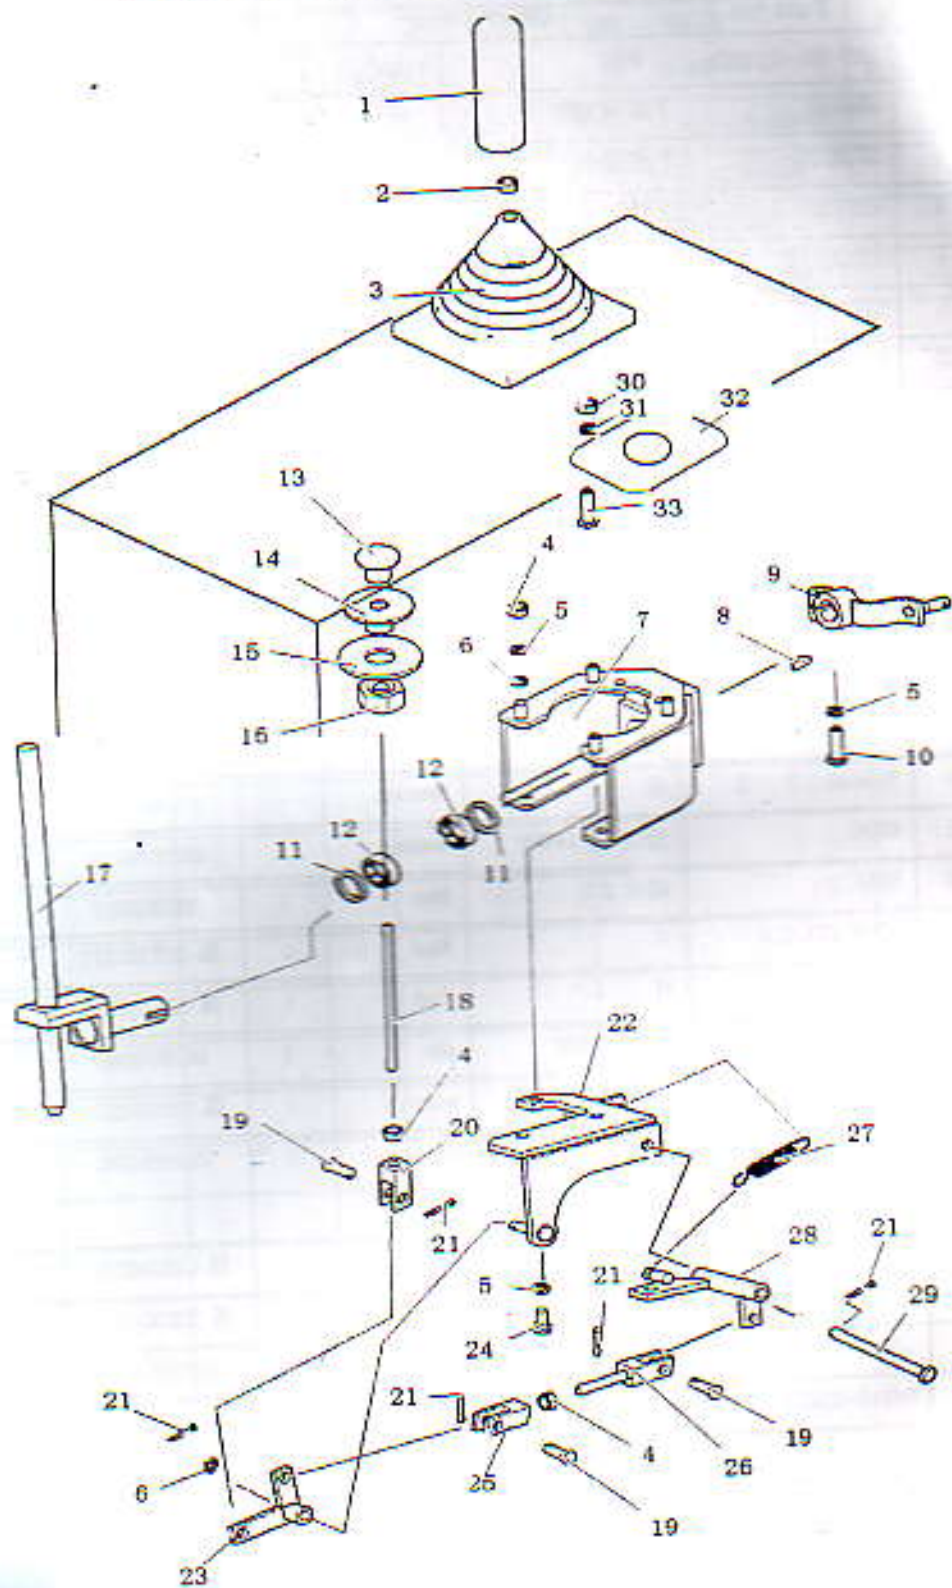

RIPPER CONTROL LEVER

序号 No.	图号 Part No.	名称 Description	数量	编码 Code	附注 Remark
1	16Y-86C-14000	手柄 knob	1	039901589	扬中利达
2	GB6170	螺母 M10 Nut	1	060303002	
3	ST2M. 23-1	波形套 cover	1	039901683	
4	GB6170	螺母 M8 Nut	6	060303051	
5	GB93	垫圈 8 washer	8	060506029	
6	GB97.1	垫圈 8-300HV washer	5	060511065	
7	ST2M. 17A. 2. 1	支架 bracket	1	属 020300271	
8	GB1099	键 5X7. 5X19 key	1	060903010	
9	ST2M. 17A. 2. 7	摇杆 rockerarm	1	属 020300271	
10	GB5783	螺栓 M8X30 bolt	1	060109208	
11	06122-02204	骨架油封 Seal,dust	2	kk06122-02204	
12	GB290	滚针轴承 HK2212 bearing	2	061105013	
13	T14A. 61. 1. 3 -1	手柄 knob	1	030701016	
14	T14A. 61. 1. 3 -2	座 bracket	1	030800117	
15	GB96	垫圈 20-140HV washer	1	060509010	
16	GB6172	螺母 M20 Nut	1	060305003	
17	ST2M. 17A. 2. 6	杆 Rod	1	属 020300271	
18	04245-40817	杆 Rod	1	属 020300275	
19	GB882	销轴 B8X22 pin	3	060604046	
20	ST2M. 23-3	叉口板 yoke	1	属 020300271	
21	GB91	开口销 3. 2X26 pin	5	060605036	
22	ST2M. 17A. 2. 2	架 bracket	1	属 020300272	
23	ST2M. 17A. 2. 5	摇臂 rockerarm	1	属 020300272	
24	GB5783	螺栓 M8X25 bolt	3	060109205	
25	04210-20832	叉口板 yoke	1	kk04210-20832	

[illegible]

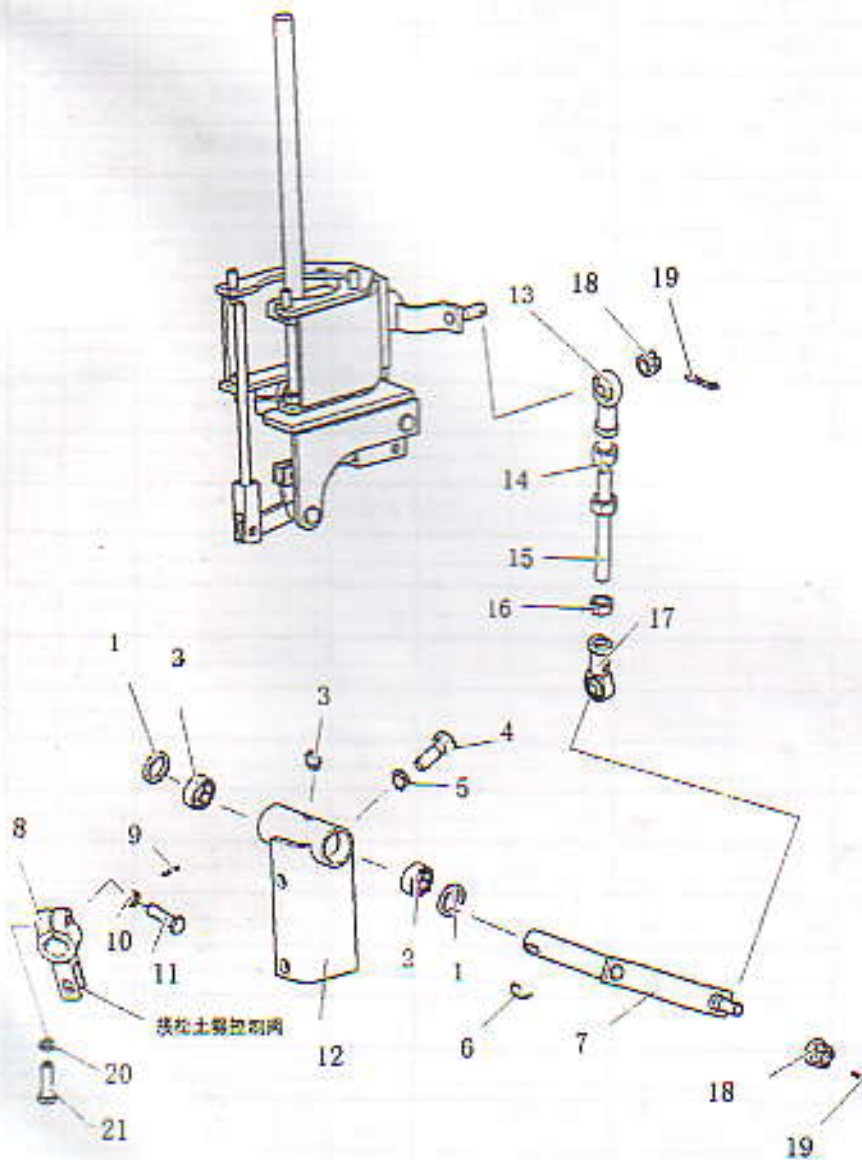

松土器操纵连杆

RIPPER CONTROL LINKAGE

序号 No.	图号 Part No.	名 称 Description		数 量	编码 Code	附 注 Remark
1	06122-02004	骨架油封	Seal,dust	2	kk06122-02004	
2	GB290	滚针轴承 HK2010	bearing	2	061105014	
3	GB1152	油杯 M10X1	fitting,grease	1	061301003	
4	GB5783	螺栓 M10X20	bolt	2	060109010	
5	GB93	垫圈 10	washer	2	060506001	
6	GB1099	键 5X7.5X19	key	1	060903010	
7	ST2M. 17A. 2. 8	摇杆	rockerarm	1	属 020300273	
8	ST2M. 17A. 2. 9	摇臂	rockerarm	1	属 020300273	
9	GB91	开口销 3. 2X26	Pin, cotter	1	060605036	
10	GB97. 1	垫圈 8-300HV	washer	1	060511065	
11	GB882	销轴 B8X22	pin	1	060604046	
12	ST2M. 17A. 2. 3	支架	bracket	1	属 020300273	
13	JB/ZQ3845	关 节 轴 承 SIBK10S/QB M10X1. 25	Joint	1	061203005	
14	GB6171	螺母 M10X1. 25	Nut	1	060304003	
15	04248-31008	杆	Rod	1	属 020300276	
16	01508-11006	螺母 M10X1. 25	Nut	1	kk01508-11006	
17	JB/ZQ3845	关 节 轴 承 SILBK10S/QB	Joint	1	061203007	
18	01593-11008	螺母 M10X1. 25	Nut	2	kk01593-11008	
19	GB91	开口销 2X26	Pin, cotter	2	060605028	
20	GB93	垫圈 8	washer	1	060506029	
21	GB5783	螺栓 M8X30	bolt	1	060109208	