https://truckmanualshub.com/

No. PF-30CF

TCM®

PARTS MANUAL

FORKLIFT TRUCK

DIESEL POWERED

FD60Z8
FD70Z8
FD80Z8
FD100Z8

TCM CORPORATION

https://truckmanualshub.com/

Japanese

パーツマニアルのご使用について

このパーツマニアルは、TCMフォークリフトトラックの構成部品を収録しています。

1. 部品番号の引き方

A 部品番号が知りたい ..... 部品の形状、名称、使用部位が解っているが

適用機種の「パーツマニアル」をえらぶ ⇒ イラストインデックスまたは目次で該当ページを見付ける ⇒ イラストにより形状を照合する

⇒ イラストとリストの見出番号を照合する ⇒ リストの部品番号を見る ⇒ 適用号車を確認する 販売単位を確認する

B 部品名称、形状、使用部位が知りたい ..... 部品番号が解っているが

適用機種の「パーツマニアル」をえらぶ ⇒ 巻末のパーツインデックスを索引する ⇒ 該当ページを見付ける

⇒ リストで部品番号を確認する ⇒ イラストで形状、使用部位を確認する ⇒ リストで部品番号、名称を確認する


ご注意

(1) 部品ご注文の際は、必ず車両形式・車両製造番号またはユニット号機・部品番号と注文数をご明示ください。

(2) 部品は必ず「TCM純正部品」をご使用ください。純正部品以外の部品をご使用になり故障が発生した場合は保証できません。

〔備考〕品質向上のため部品は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。詳細はTCM指定整備工場にご相談ください。

2. パーツリストの見方

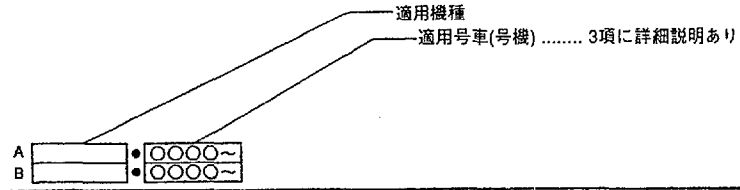

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd	備考：適用号車 Remarks: Serial No.
A1	#		AR	A, B……
1	*			EXA-B-C-D……
–	+			○○○○～
A	B	C	D	E

●記号・略語一覧表

A	A1	アッセンブリの意味でアルファベット（A1, A2, A3…）で表示する。
	1	見出番号（イラスト照合番号）
	–	上記見出番号1の部品変更を示す。
	–	上記見出番号1と同じ名称で適用機種が異る事を示す。
	K1	セット、キット部番を示す。

B	#	単品で販売しない。
	*	セット、キット販売部品を示す。
	+	イラスト表示なしを示す。

D	AR	必要数


C	ASS'Y.	アッセンブリ
	CYL.	シリンダ
	DIFF.	デファレンシャル
	PS.	パワーステアリング
	SW.	スイッチ
	SYS.	システム
	T/M.	トランスミッション
	Tor-Con.	トルクコンバータ
	F.	フロント（前）
	HP.	高圧（油圧）
	Inc.	含む
	LH.	レフトハンド（左）
	LP.	低圧（油圧）
	LW.	ロワー（下）
	R.	リヤー（後）
	RH.	ライトハンド（右）
	UP.	アッパー（上）
	L.	長さ（mm）
	t.	厚さ（mm）

E	A B ：	リスト左上の適用機種頭部にA, B……を付記し、その記号を□囲に機種の記号として使用する。
仕様	JPN.	国内仕様の専用部品を示す。
	EX-A.	アメリカ、カナダ向け仕様の専用部品を示す。
	EX-B.	輸出車の標準仕様部品を示す。
	EX-C.	オーストラリア向け仕様の専用部品を示す。
	EX-D.	ドイツ向け仕様の専用部品を示す。
	EX-N.	北ヨーロッパ向け仕様の専用部品を示す。
	EX-E.	EC.諸国
	EX-K.	南アフリカ
	EX-R.	CIS.
	STD.	標準仕様
	(C).	クラッチタイプ
	(T).	トルクコンバータタイプ
	H.	マスト揚高
	OP.	希望装備（オプション）
	CSA or B	冷凍庫仕様

https://truckmanualshub.com/

3. 適用号車、号機の見方

A. 適用号車（製造番号）

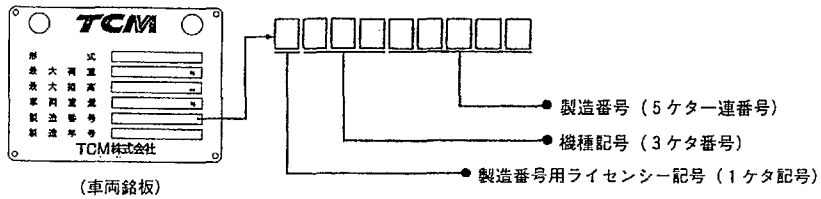


（車両銘板）

◉ パーツマニアルの適用号車記載方法
銘板打刻の製造番号「８けた」または「９けた」いずれも下５けたの製造番号のみ記載
〔例〕 銘板打刻16A10198 → マニアル記載10198～（10198号車以降）
銘板打刻A34B11280 → マニアル記載11280～（11280号車以降）

B. ユニット号機

◉ パーツマニアルの号機記載は下記打刻要領と同一　　※＝打刻　⊗＝銘板

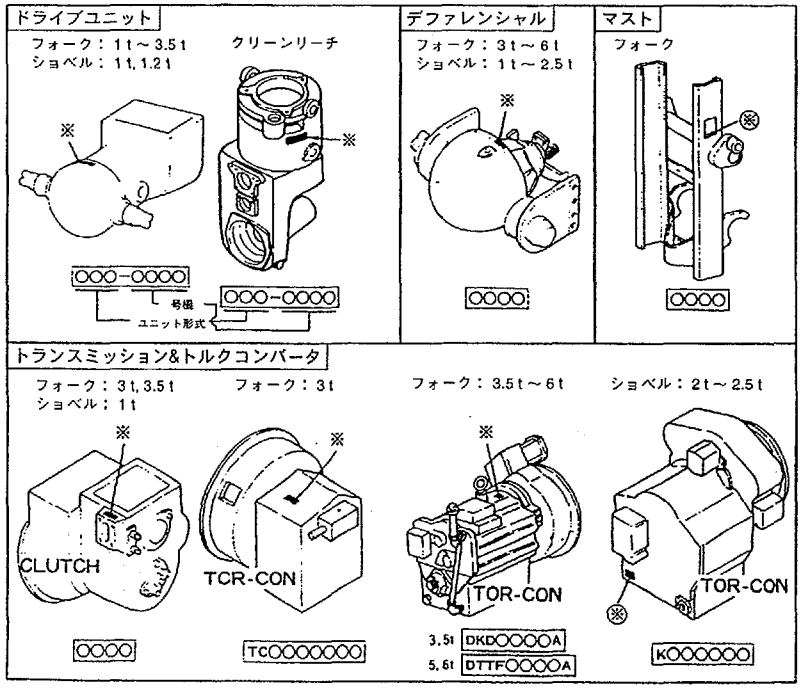


English

HOW TO USE PARTS MANUAL


This parts manual contains the component parts for the TCM Forklift Truck models.

1. Locating a Part No.

A **To find a part No.** ..... when the shape, name and location of the part are known.

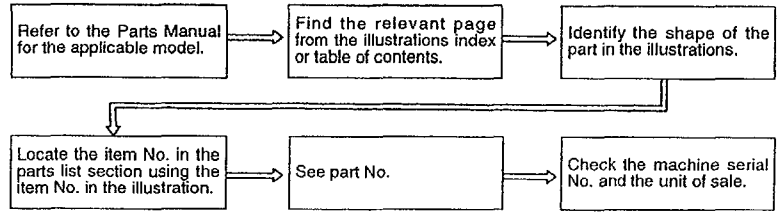

B **To find a part name, shape and location** ..... when part No. is known.

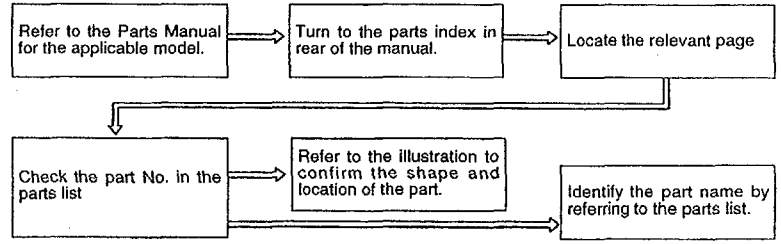

NOTE


(1) When ordering parts, be sure to specify the Machine Model, Machine serial No. or Unit serial No., Part No. and the quantity of parts required.

(2) Always use "TCM Genuine Parts". We cannot be responsible for any loss or problem caused by any parts than ours.

[Remarks] Parts subject to change without notice. For further details, please consult your TCM-authorized service factory.

https://truckmanualshub.com/

2. Guide To Use

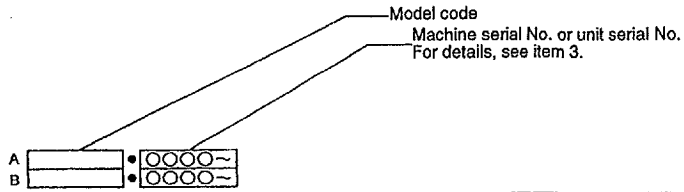

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd	備考：適用号車 Remarks: Serial No.
A1	#		AR	A, B……
1	*			EXA-B-C-D……
–	+			OOOO~
A	B	C	D	E

• Abbreviations and symbols

A	A1	Assembly.
	1	Item No. (corresponding to the Item No. in the illustration.)
	–	Part change for Item 1.
	~	Same part name as the item above, but the applicable model is different.
	K1	Set or kit component.

B	#	Not sold separately.
	*	Sold as a set or kit.
	+	Not in the illustration.


D	AR	Required quantity.

C	ASS'Y.	Assembly
	CYL.	Cylinder
	DIFF.	Differential
	PS.	Power steering unit
	SW.	Switch
	SYS.	System
	T/M.	Transmission
	Tor-Con.	Torque converter
	F.	Front
	HP.	High pressure
	Inc.	Including
	LH.	Left hand side
	LP.	Low pressure
	LW.	Lower
	R.	Rear
	RH.	Right hand side
	UP.	Upper
	L.	Length (mm)
	t.	Thickness (mm)

E	Specification	A B :	These symbols are attached in front of machine model names and used in the upper left area of parts list. Column E uses these symbols to indicate the applicable machine models.
		JPN.	Domestic-use only
		EX-A.	Specifications for the USA and Canada.
		EX-B.	Standard specifications for export.
		EX-C.	Specifications for Australia.
		EX-D.	Specifications for Germany.
		EX-N.	Specifications for Northern-Europe.
		EX-E.	European Community
		EX-K.	South Africa
		EX-R.	CIS.
		STD.	Standard specification
		(C).	Clutch type
		(T).	Torque converter type
		H.	Mast height
		OP.	Optional equipment
		CSA or B	Cold storage specification

3. Machine & Unit Serial Number

A. Applicable machine serial No.

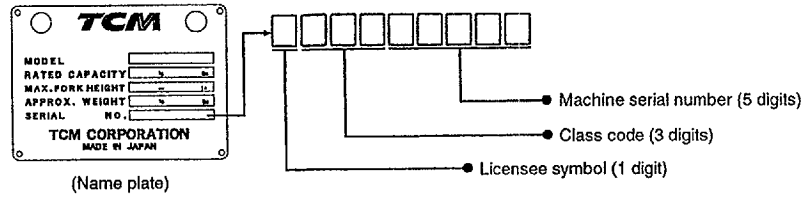


(Name plate)

◉ A part of the machine serial number is printed on the Parts Manual as follows:
The lower 5 digits of the 8 or 9 digit number engraved on the name plate refer to the number in the Parts Manual.
[Example] • Name plate: 16A10198 → Manual: 10198 ~ (No. 10198 and after)
• Name plate: A34B11280 → Manual: 11280 ~ (No. 11280 and after)

B. Unit serial number

◉ The unit Serial numbers in the Parts Manual are illustrated the same way as shown in the following illustrations. ※ : Impressed ⊗ : Name plate

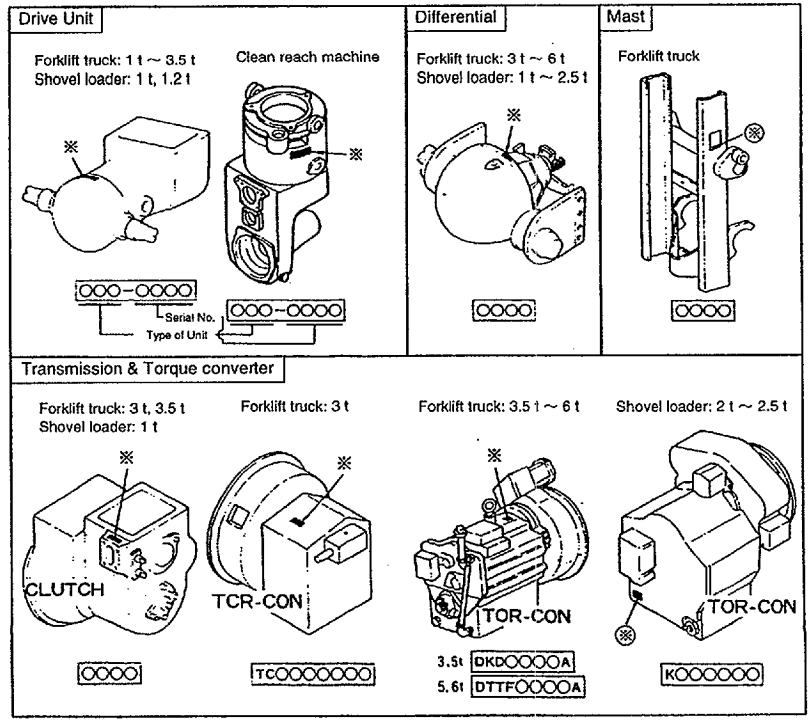

https://truckmanualshub.com/

BENUTZUNG DER TEILLISTE

Diese Teilliste enthält die Einzel-und Bestandsteile des TCM Gabelstaplers .

1. Finden der Teilnummer.

A **Um die Teilnummer zu ermitteln** ..... Bei bekannter Form, Namen und Einbaustelle des Teils.

Nehmen Sie sich die Teilliste des betreffenden Models vor. ⇒ Finden Sie die in Frage kommende Seite durch Konsultation des illustrierten Indexes oder des Inhaltsverzeichnisses. ⇒ Identifizieren Sie die Form des Teils durch Vergleich mit den Illustrationen.

⇓

Finden Sie die Nummer des Teils durch Entnehmen der Nummer entsprechend der Illustration. ⇒ Entnehmen Sie die Teilnummer. ⇒ Überprüfen Sie die Serien nummer der Maschine und die Verkaufseinheit.

B **Ermitteln der Teilbezeichnung, Form und Einbaustelle eines Teils.** ..... Bei bekannter Teilnummer.

Nehmen Sie sich die Teilliste des betreffenden Modells vor. ⇒ Schalagen Sie den Teilindex am hinteren Teil der Teilliste auf. ⇒ Finden Sie die betreffende Seite.

⇓

Vergleichen Sie die Teilnummer mit den Nummern der Teilliste. ⇒ Konsultieren Sie die Illustrationen um die Form und Einbaustelle des gesuchten Teils zu ermitteln. ⇒ Identifiifizieren Sie die Bezeichnung des Teils durch die Bezeichnungsliste des Teilindexes.


ANMERKUNG

(1) Bitte achten Sie darauf, daß bei der Bestellung von Teilen die Maschinennummer, die Serien und Einheitsnummer der Maschine, sowie die Teilnummer und die Anzahl der benötigten Teile angegeben werden.

(2) Benutzen Sie nur "TCM Originalteile". Wir können für Verluste oder Störungen die auf Fremdteile (nicht TCM-originalteile) zurückzuführen sind, keine Garantie übernehmen.

[Bemerkung] Änderungen der Teile können ohne Benachrichtigung erfolgen. Setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrer zuständigen TCM-Kundendienststelle oder Fabrik in Verbindung.

2. Anweisungen zur Benutzung

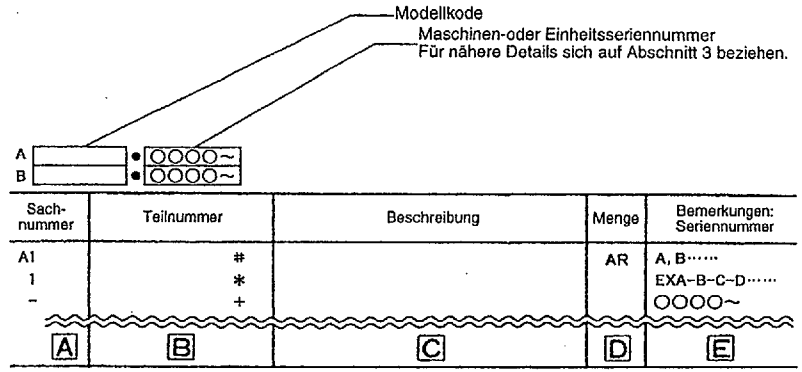

● Liste der Abkürzungen und Symbole die in der Teilliste Verwendung finden

A	A1	Aufbau.
	1	Sachnummer (in Übereinstimmung mit der Sachnummer der Illustration.)
	–	Geändertes Teil des Postens 1.
	–	Dieselbe Teilbezeichnung wie der obenstehende Posten, aber das betreffende Modell ist verschieden.
	K1	Satz-oder Kitteil

B	#	Wird nicht einzeln verkauft.
	*	Wird als Satz oder Kit verkauft.
	+	Nicht illustriert

D	AR	Notwendige Menge


C	ASS'Y.	Aufbau
	CYL.	Zylinder
	DIFF.	Differential (getriebe)
	PS.	Servolenkungseinheit
	SW.	Schalter
	SYS.	System
	T/M.	Transmission
	Tor-Con.	Drehmomentwandler
	F.	Frontseite (Vorderseite)
	HP.	Hochdruck
	Inc.	Eingeschlossen (einbegriffen)
	LH.	Linke Seite (Auf der linken Seite)
	LP.	Tiefdruck
	LW.	Niedriger (tiefer)
	R.	Rückseite
	RH.	Rechte Seite (auf der rechten Seite)
	UP.	Oberer (höherer)
	L.	Länge (mm)
	t.	Stärke, Dicke (mm)

E	BESTIMMUNGEN	
	A B :	Diese Symbole sind den Maschinenmodellbez - eichnungen hinzugefügt welche auf der oberen linken Abteilung der Teilliste erscheinen. In Spalte E werden diese Symbole zur Bezeichnung der betreffenden Maschinenmodelle verwendet.
	JPN.	Nur Inlandsgebrauch (Japan)
	EX-A.	Bestimmungen für die U.S.A. und Kanada.
	EX-B.	Standardexportbestimmungen.
	EX-C.	Bestimmungen für Australien.
	EX-D.	Bestimmungen für Deutschland.
	EX-N.	Bestimmungen für Nordeuropa.
	EX-E.	EWG-Länder
	EX-K.	Südafrika
	EX-R.	CIS.
	STD.	Standardbestimmungen.
	(C).	Kupplungstyp.
	(T).	Drehmomentwandlertyp.
	H.	Masthöhe
	OP.	Zusatzmaschinen, zusätzliche Gerätschaften.
	CSA or B	Kühllagerungsbestimmungen

https://truckmanualshub.com/

3. Maschinen- und Einheitsseriennummer

A. Seriennummer der betreffenden Maschine

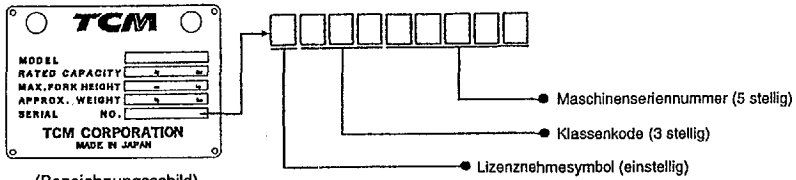


(Bezeichnungsschild)

◉ Ein Teil der Maschinenseriennummer ist im Teileverzeichnis wie folgt dargestellt:
Die unteren 5 Stellen der auf dem Kennzeichnungsschild eingravierten 8- bis 9 stelligen Nummer beziehen sich auf die Nummer im Teileverzeichnis.
[Beispiel] • Kennzeichnungsschild: 16A10198 →Teileverzeichnis: 10198~(Nr. 10198 und danach)
• Kennzeichnungsschild: A34B11280 →Teileverzeichnis: 11280~(Nr. 11280 und danach)

B. Einheitsseriennummer

◉ Die Einheitsseriennummern in der Teilliste werden wie in den folgenden Illustrationen beschrieben angegeben: ※ : Eingedrückt ⊗: Bezeichnungsschild

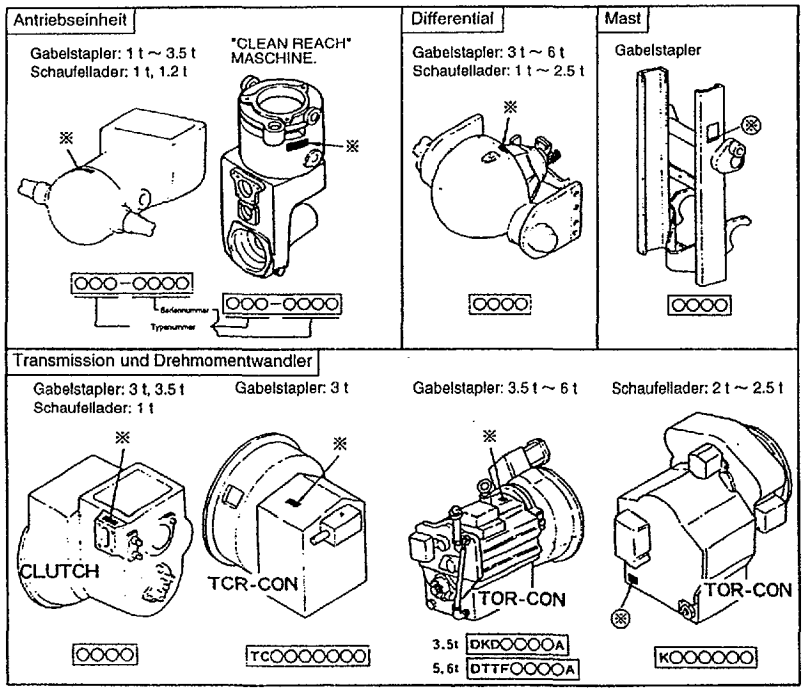

Francais

MODE D'UTILISATION DU MANUEL DE PIECES DE RECHANGE

Ce manuel de pièces de rechange contient les pièces des organes du Chariot élévateur TCM .

1. Localisation du N° de la pièce

A **Pour trouver le N° de la pièce** ..... Quand la forme, le nom et l'emplacement de la pièce sont connus.

Préparer le "manuel de pièces" pour le modèle applicable. → Trouver la page correspondante à l'aide de l'index illustré ou de la table des matières → Reconnaître la forme de la pièce à l'aide des illustration.

Localiser le N° d'article de la section de la liste des pièces en utilisant le N° d'article de l'illustration. → Voir le N° de la pièce. → Vérifier le N° de série du chariot et l'unité de vente.

B **Pour trouver le nom de la pièce, la forme et l'emplacement** ..... Quand le N° de la pièce est connu.

Préparer le "manuel des pièces" pour le modèle applicable. → Avancer jusqu'à l'index des pièces situé sur l'arrière du manuel. → Localiser la page correspondante.

Vérifier le N° de la pièce dans la liste des pièces. → Se reporter à l'illustration pour confirmer la forme et l'emplacement de la pièce. → Identifier le nom de la pièce à l'aide de la liste des pièces.

NOTE


(1) Lors de la commande de pièces, s'assurer de spécifier le modèle du Chariot, le numéro de série du Chariot ou le numéro de série de l'unite, le N° de la pièce et la quantité de pièces nécessaires.

(2) Toujours utiliser les "pièces d'origine TCM". Nous ne pouvons garantir toute perte ou toute panne dûe à l'utilisation d'autres pièces que les nôtres.

[Remarques] Les pièces sont sujettes à modification sans préavis. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter un atelier de réparation agréé par TCM.

https://truckmanualshub.com/

2. Guide d'utilisation

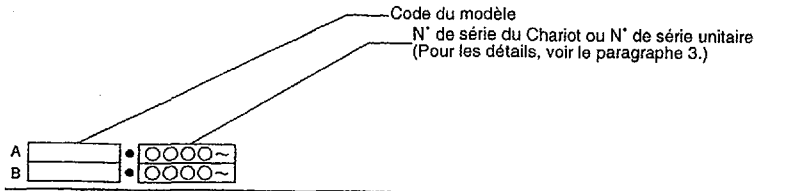

N° d'article	N° de pièce	Description	Quantité	Remarques: N° de série
A1	#		AR	A, B……
1	*			EXA-B-C-D……
-	+			OOOO~
A	B	C	D	E

• Liste des abréviations et des symboles utilisés dans les manuels de pièces.

A	A1	Montage.
	1	N° d'article (Correspondant au numéro d'article d'illustration)
	–	Pièce modifiée de l'article 1.
	–	Même nom de pièce que l'article précédent, mais le modèle applicable est différent.
	K1	jeu ou kit

B	#	Pas vendu separément
	*	Vendu par jeu ou kit
	+	Non illustré


D	AR	Quantité nécessaire

C	ASS'Y.	Montage
	CYL.	Cylindre
	DIFF.	Différentiel
	PS.	Ensemble de direction assistée
	SW.	Commutateur
	SYS.	Système
	T/M.	Transmission
	Tor-Con.	Convertisseur de couple
	F.	Avant
	HP.	Haute pression
	Inc.	Comprenant
	LH.	Côté gauche
	LP.	Basse pression
	LW.	Inférieur
	R.	Arrière
	RH.	Côté droit
	UP.	Supérieur
	L.	Longueur (mm)
	t.	Epaisseur (mm)

E	A B : :	Ces symboles sont placés en avant des noms du modèle du chariot, placés sur la partie supérieure gauche de la liste des pièces. La colonne E utilise ces symboles pour indiquer les modèles de chariots applicables.
Specifications	JPN.	Utilisation au Japon seulement
	EX-A.	Spécifications pour le Canada et les USA
	EX-B.	Spécifications normales pour l'exportation
	EX-C.	Spécifications pour l'Australie
	EX-D.	Spécifications pour l'Allemagne
	EX-N.	Spécifications pour l'Europe du Nord
	EX-E.	Pays de la C.E.
	EX-K.	Afrique du Sud
	EX-R.	CIS.
	STD.	Spécifications normales
	(C).	Type à embrayage
	(T).	Type à convertisseur de couple
	H.	Hauteur de mât
	OP.	Equipement en option
	CSA ou B	Spécification de stockage à froid

3. Numéro de série et numéro de série de l'unité

A. N° de série applicable du Chariot

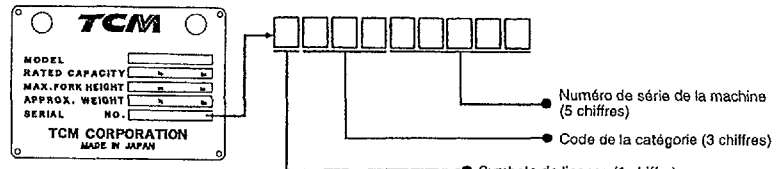

(Plaque du constructeur)


◉ Une partie du numéro de série de la machine est imprimé sur le Manuel des Pièces de la manière suivante:

Les quatre chiffres inférieurs d'un nombre de 8 ou 9 chiffres gravés sur la plaque du constructeur se réfèrent au numéro du Manuel des Pièces.

[Exemple] • Plaque du constructeur: 16A10198 → Manuel: 10198 ~ (N° 10198 et après)
• Plaque du constructeur: A34B11280 → Manuel: 11280 ~ (N° 11280 et après)

B. Numéro de série de l'unité

◉ Les numéros de série de l'unité du Manuel des Pièces, sont donnés de la meme facon que celle indiquée dans les illustrations suivantes ※ : Frappé ⊗: Plaque nominative

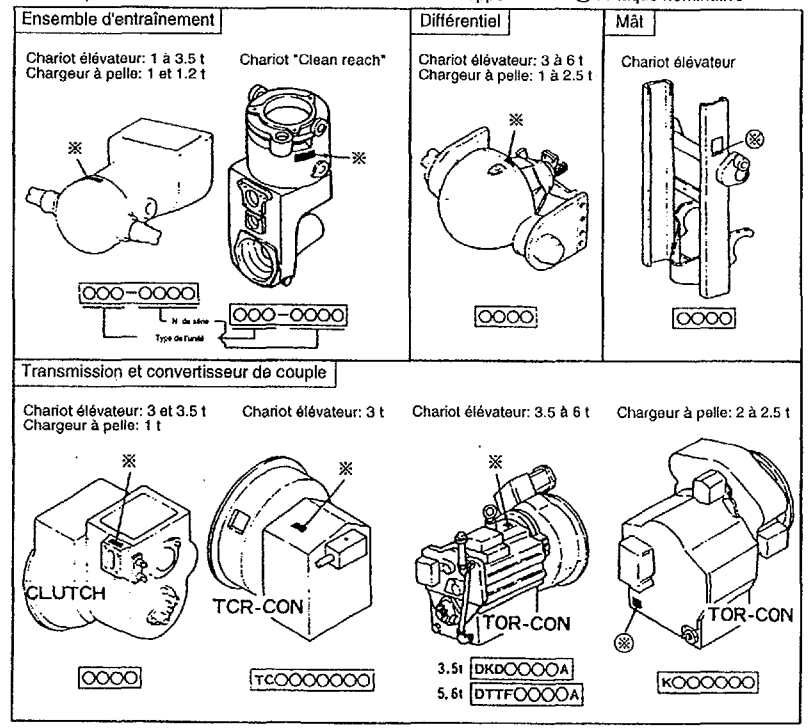

https://truckmanualshub.com/

Español

1C–7 MANERA DE USAR EL MANUAL DE PIEZAS

El presente manual de piezas contine las piezas componentes de la carretilla de horquilla elevadora de TCM.

1. Localización del número de pieza

A **Para saber el número de la pieza** ..... cuando se conoce la forma, nombre o el lugar donde está la pieza

Preparar el "Manual de Piezas" para el modelo utilizable. ⇒ Buscar la página correspondiente mirando el índice ilustrativo o la tabla de contenido. ⇒ Identificar la forma de la pieza por medio de las ilustraciones.

Localizar el número de partida en la sección de la lista de piezas por medio del número de partida de la ilustración. ⇒ Ver el número de pieza. ⇒ Confirmar el número de serie de la máquina y la unidad de venta.

B **Para dar con el nombre, forma y lugar donde se use una pieza** ..... cuando se sabe el número de pieza

Preparar el "Manual de Piezas" para el modelo utilizable. ⇒ Mirar en el índice de las piezas hacia el final del manual. ⇒ Localizar la página correspondiente.

Confirmar el número de la pieza por medio de la lista de piezas. ⇒ Ver en la ilustración para confirmar la forma y lugar donde se use la pieza. ⇒ Identificar el nombre de la pieza por medio de la lista de piezas.


NOTAS

(1) Al formular un pedido de piezas, no olvidar de especificar el modelo de la máquina, el número de serie de la misma o el de la serie de la unidad, el número de la pieza y la cantidad de piezas que se necesitan.

(2) Siempre usar "piezas TCM genuinas". No podemos asumir responsabilidad por pérdidas y desperfectos imputables a piezas que no sean las nuestras.

[Nota] No olvidar que las piezas quedan sujetas a cambios sin aviso previo. Para más detalles convendrá consultar con la fábrica de servicio designada por TCM de la localidad..

2. Guía para el uso

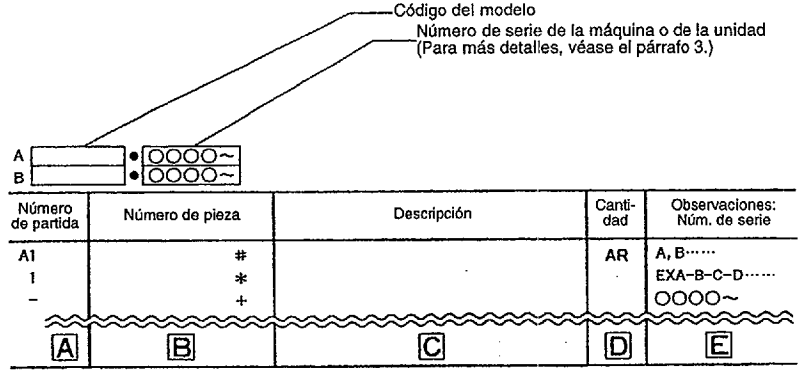

● Lista de abreviaciones y símbolos

A	A1	Conjunto.
	1	Núm. de partida (correspondiente al núm. de partida en la ilustración)
	–	Pieza cambiada de la partida 1.
	–	El mismo nombre de pieza que en la partida anterior pero el modelo en que se puede usar es diferente.
	K1	Juego o componentes de un conjunto

B	#	No se vende por separado.
	*	Se vende como juego o conjunto.
	+	No ilustrado

D	AR	Cantidad requerida


C	ASS'Y.	Conjunto
	CYL.	Cilindro
	DIFF.	Diferencial
	PS.	Unidad de dirección hidráulica
	SW.	Interruptor
	SYS.	Sistema
	T/M.	Transmisión
	Tor-Con.	Convertidor de esfuerzo de torsión
	F.	Delante
	HP.	Alta presión
	Inc.	Incluyendo
	LH.	Lado izquierdo
	LP.	Baja presión
	LW.	Inferior
	R.	Atrás
	RH.	Lado derecho
	UP.	Superior
	L.	Largo (mm)
	t.	Espesor (mm)

E	A B :	Estos simbolos van atacados a la parte de arriba de los nombres de los modelos de las máquinas colocados en la sección izquierda superior de la lista de piezas. La columna E usa estos símbolos para indicar los modelos de máquinas en que se pueden usar.
Especificación	JPN.	Solamente para uso doméstico (Japón)
	EX-A.	Especificaciones para EE. UU. y Canadá
	EX-B.	Especificaciones ordinarias para exportación
	EX-C.	Especificaciones para Australia
	EX-D.	Especificaciones para Alemania
	EX-N.	Especificaciones para Europa Norte
	EX-E.	Países de la C.E.
	EX-K.	República Sudafricana
	EX-R.	CIS.
	STD.	Especificación estándar
	(C).	Tipo de embrague
	(T).	Tipo de convertidor de esfuerzo de torsión
	H.	Altura del mástil
	OP.	Equipo optativo
	CSA o B	Especificación para almacenamiento frío

https://truckmanualshub.com/

3. Número de serie de la máquina y de la unidad

A. Número de serie de máquina aplicable

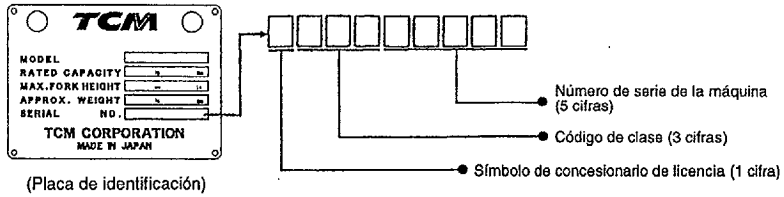


(Placa de identificación)

◉ Una parte del número de serie de la máquina está impresa en el Manual de Piezas como sigue:
Las últimas 5 cifras del número de 8 ó 9 cifras grabado en la placa de identificación se refieren al número en el Manual de Piezas.
[Ejemplo] • Placa de identificación: 16A10198 → Manual: 10198 ~ (Núm. 10198 y siguientes)
• Placa de identificación: A34B11280 → Manual: 11280 ~ (Núm. 11280 y siguientes)

B. Número de serie de la unidad

◉ Los números de serie de la unidad en el Manual de Piezas se exponen de la misma manera que se indica en las ilustraciones siguientes. ※ : Grabado en hueco ⊗ : Placa de identificación

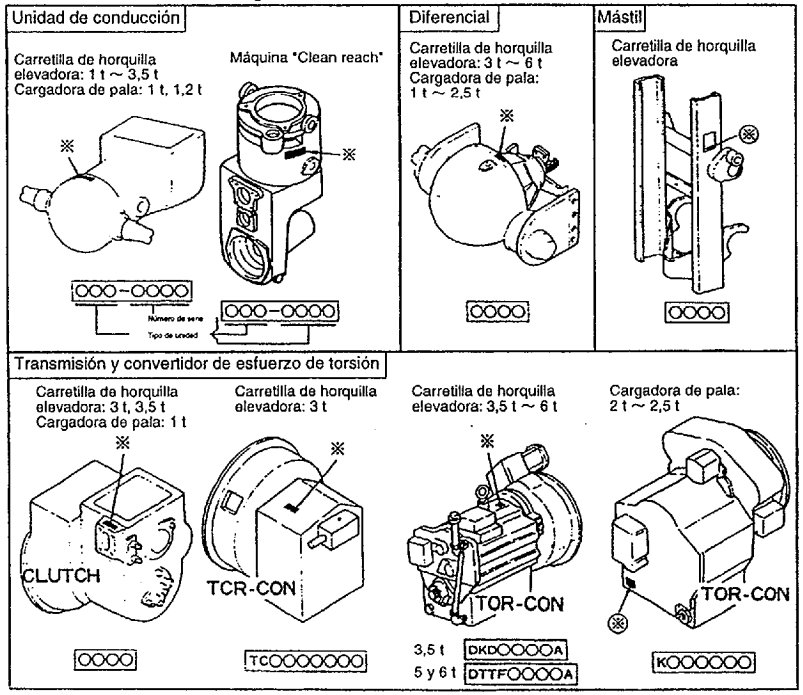

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТАЛЕЙ

Russian

В инструкции предусмотрены составные детали вилочных автопогрузчиков TCM моделей.

1. Нахождение No. детали.




ВНИМАНИЕ

(1) В вашем заказе на делали надо указать модель машины, порядковый номер машины или порядковый номер блока, номер детали и требуемое количество деталей.
(2) Следует применить всегда подлинные детали TCM. Если применяются неподлинные детали TCM, то мы не можем гарантировать при появлении потери или неисправностей.

Примечание
Детали могут изменяться без извещения. Если требуется более подробная информация, просим обращаться к заводу технического обслуживания, назначенному фирмой TCM.

https://truckmanualshub.com/

2. Руководство к использованию

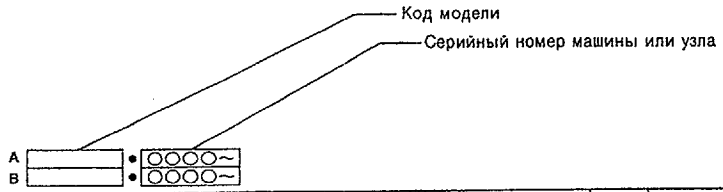

No. позиции	Номер детали	Описание	Треб. кол-во	Примечание: серийный номер
A1	#		AR	A, B……
1	*			EXA-B-C-D……
–	+			○○○○~
A	B	C	D	E

• Сокращения и обозначения

A	A1	Комплект.
	1	No. позиции (соответствует номеру позиции на рисунке)
	–	Модифицированная деталь позиции 1.
	–	Такое же наименование узла, как указано выше, но соответствующая ей модель – другая.
	K1	Комплект или набор.

B	#	Не продается отдельно. Продается в комплекте или в наборе.
	*	
	+	Не показано на рисунке.


D	AR	Требуемое количество

C	ASS'Y	Комплект
	CYL.	Цилиндр
	DIFF.	Дифференциал
	PS	Блок рулевого управления с усилителем
	SW	Переключатель
	SYS.	Система
	T/M	Трансмиссия
	Tor-Con.	Гидравлический редуктор
	F.	Передняя часть
	HP.	Высокое давление.
	Inc.	Включая
	LH.	Левая сторона
	LP.	Низкое давление
	LW.	Ниже
	R	Задняя часть
	RH.	Правая сторона
	UP.	Выше
	L.	Длина (мм)
	t.	Толщина (мм)

E	Спецификация	A, B, : Эти обозначения ставятся перед наименованием модели машины в верхней левой части перечня деталей. В колонке E используются эти обозначения для указания соответствующих моделей машин.
		JPN. Для местного использования только
		EX-A. Спецификация для США и Канады
		EX-B. Стандартная спецификация для экспорта
		EX-C. Спецификация для Австралии
		EX-D. Спецификация для Германии
		EX-N. Спецификация для Суверной Европы
		EX-E. Страны Европейского Сообщества
		EX-K. Южно-Африканская Республика
		EX-R. CIS.
		STD. Стандартные спецификации
		(C). Муфтовый тип
		(T). Гидроредукторный тип
		H. Высота платформы для лебедки
		OP. Опционное оборудование
		CSA или B Спецификация для хранения на холоде

3. Серийный номер машины

A. Соответствующий серийный номер машины

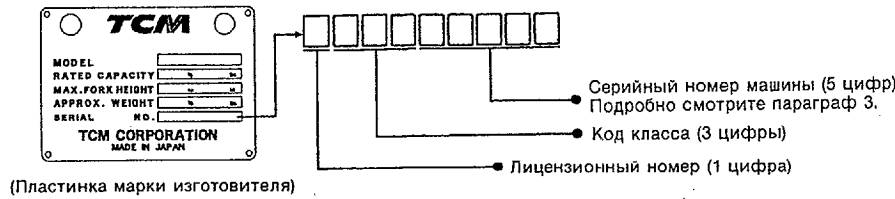

(Пластинка марки изготовителя)

◉ Часть серийного номера машины напечатана в Инструкции частей и узлов следующим образом:


Последние 5 цифр из 8 или 9 цифр, выбитых на идентификационной пластинке изготовителя, указывают на номер в Инструкции частей и узлов.

[Пример] • Пластинка: 16A10198 → Инструкция: 10198~ (номер 10198 и далее)
• Пластинка: A34B11280 → Инструкция: 11280~ (номер 11280 и далее)

B. Серийный номер узла

◉Серийные номера узлов отмечены так, как указано на следующих рисунках.

※: Выбито ⊗: Пластинка марки изготовителя

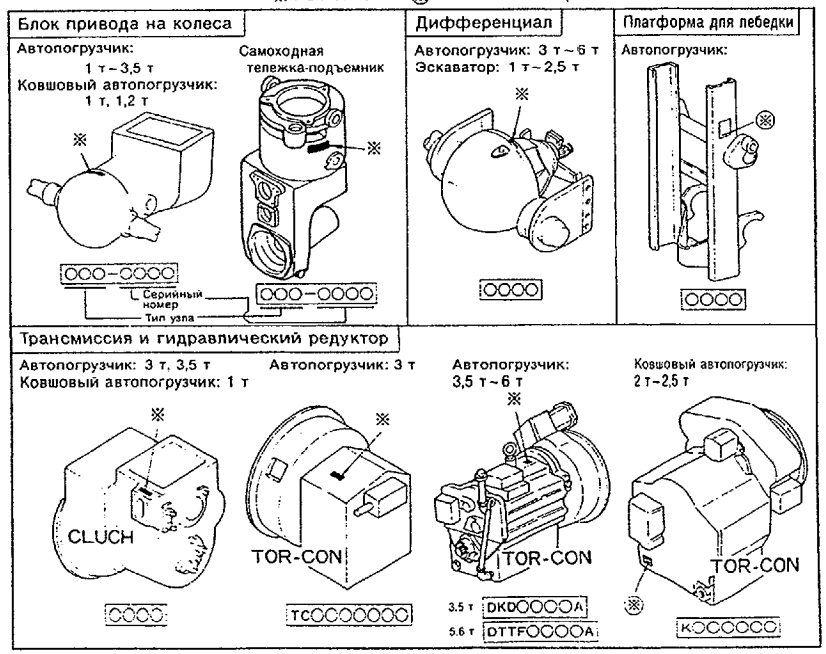

https://truckmanualshub.com/

A	FD60Z8	C	FD80Z8
B	FD70Z8	D	FD100Z8

○:STD △:OPTIONAL PARTS

1B-8 CHASSIS

SECTION	A	B	C	D	LOC.NO.
ENGINE MOUNT	○	○	○	○	1D-2～1D-3
AIR CLEANER	○	○	○	○	1D-4
COOLING UNIT	○	○	○	○	1D-5
COOLING UNIT [RADPF]	△	△	△	△	1D-6
DUST SCREEN [DSR]	△	△	△	△	1D-7
RADIATOR RESERVE TANK [OKM]	△	△	△	△	1D-8
FUEL SYSTEM	○	○	○	○	1D-9
WATER SEPARATOR [WST]	△	△	△	△	1D-10
EXHAUST SYSTEM	○	○	○	○	1D-11
TAIL PIPE UPSIDE [TUE]	△	△	△	△	1D-12
COMBINATION METER	○	○	○	○	1D-14
ELECTRIC PARTS (1/2)	○	○	○	○	1D-15
ELECTRIC PARTS (2/2)	○	○	○	○	1E-1～1E-2
OK-MONITOR WIRING [OKM]	△	△	△	△	1E-3
DISCONNECT SWITCH [EXDEC, EXEEC, EXNEC]	△	△	△	△	1E-4～1E-5
LIGHT UNIT	○	○	○	○	1E-6
ROAD REGULATION [RRE]	△	△	△	△	1E-7
ROAD REGULATION [RRE/SCB] [RRE/RW]	△	△	△	△	1E-8
REAR WORKING LIGHT [RWL]	△	△	△	△	1E-9
REVOLVING LIGHT [RLY]	△	△	△	△	1E-10
BACK BUZZER	○	○	○	○	1E-11
CAR HEATER SYSTEM [HR]	△	△	△	△	1E-12
CAR HEATER UNIT [HR]	△	△	△	△	1E-13
AMMETER [AM]	△	△	△	△	1E-14
SPEED METER [SM] [RRE] [EXA]	△	△	△	△	1F-1

SECTION	A	B	C	D	LOC.NO.
TOR-CON PRESSURE METER [TPM]	△	△	△	△	1F-2
TRANSMISSION CONTROL UNIT	○	○	○	○	1F-3
DRIVE UNIT MOUNT	○	○	○	○	1F-5
DRIVE UNIT	○	○	○	○	1F-6～1F-7
TORQUE-CONVERTER (1/2)	○	○	○	○	1F-8
TORQUE-CONVERTER (2/2)	○	○	○	○	1F-9
TRANSMISSION (1/2)	○	○	○	○	1F-10～1F-12
TRANSMISSION (2/2)	○	○	○	○	1F-13
TRANSMISSION CONTROL VALVE	○	○	○	○	1F-14～1F-15
CHARGING PUMP	○	○	○	○	1G-1
CLUTCH PACK (FORWARD)	○	○	○	○	1G-2
CLUTCH PACK (REVERSE)	○	○	○	○	1G-3
PARKING BRAKE	○	○	○	○	1G-4
DRIVE AXLE	○	○			1G-5～1G-6
DRIVE AXLE			○	○	1G-7～1G-8
PROPELLER SHAFT	○	○	○	○	1G-9
DIFFERENTIAL	○	○	○	○	1G-10～1G-11
WHEEL BRAKE (R.H.)	○	○			1G-13～1G-14
WHEEL BRAKE (L.H.)	○	○			1G-15～1G-16
WHEEL BRAKE (R.H.)			○	○	1H-1～1H-2
WHEEL BRAKE (L.H.)			○	○	1H-3～1H-4
F/R SWITCH(A B:1-343, C:1-159, D:1-135)	○	○	○	○	1H-6～1H-7
F/R SWITCH(A B:344-, C:160-, D:136-)	○	○	○	○	1H-8～1H-9
STEERING WHEEL UNIT	○	○	○	○	1H-11～1H-13
GEAR BOX	○	○	○	○	1H-14～1H-15

https://truckmanualshub.com/

A	FD60Z8	C	FD80Z8
B	FD70Z8	D	FD100Z8

○:STD △:OPTIONAL PARTS

1B-9 CHASSIS

SECTION	A	B	C	D	LOC. NO.
ORBITROL [OBT] [EX]	△	△	△	△	1I-1～1I-2
STEERING WHEEL FITTING	○	○	○	○	1I-3～1I-5
DRAG LINK	○	○	○	○	1I-6
STEERING AXLE	○	○	○	○	1I-7～1I-9
STEERING AXLE [OBT] [EX]	△	△	△	△	1I-10～1I-12
AXLE SUPPORT	○	○	○	○	1I-13
WHEEL (FRONT)	○	○	○	○	1J-2～1J-3
WHEEL (FRONT) [TJW]	△	△	△	△	1J-4～1J-6
WHEEL (FRONT) [TUJW, TUWW] [TUGW, TUSW, TUAW]	△	△	△	△	1J-7～1J-8
WHEEL (REAR)	○	○	○	○	1J-9～1J-10
WHEEL (REAR) [TJR]	△	△	△	△	1J-11～1J-12
WHEEL (REAR) [TUJR, TUWR] [TUGR, TUSR, TUAR]	△	△	△	△	1J-13～1J-14
POWER CYLINDER	○	○	○	○	1K-2
POWER CYLINDER [OBT]	△	△	△	△	1K-3～1K-4
OVERHEAD GUARD	○	○	○	○	1K-6～1K-8
FRONT LAMP BRACKET [HLM]	△	△	△	△	1K-9
FRONT LAMP BRACKET [RRE]			△	△	1K-10
FRONT LAMP BRACKET [RRE/SCB]				△	1K-11
ACCEL PEDAL	○	○	○	○	1L-2
FOOT PEDAL	○	○	○	○	1L-3～1L-6
BRAKE VALVE	○	○	○	○	1L-7～1L-8
ACCUMULATOR	○	○	○	○	1L-9～1L-10
BRAKE LEVER	○	○	○	○	1L-12～1L-14
FRAME & BALANCE WEIGHT	○	○	○	○	1M-2
FRAME & BALANCE WEIGHT [RW]	△	△	△		1M-3

SECTION	A	B	C	D	LOC. NO.
OIL TANK	○	○	○	○	1M-4
HOOD & FLOOR BOARD	○	○	○	○	1M-5～1M-11
SEAT (A B:1-465, C:1-187, D:1-166)	○	○	○	○	2C-2
SEAT (A B:466-, C:188-, D:167-)	○	○	○	○	2C-3
SEAT [SETDX1, SETDX2]	△	△	△	△	2C-4
SEAT [EXC, EXD, EXE, EXH, EXN]	△	△	△	△	2C-5～2C-6
SEAT [EXB]	△	△	△	△	2C-7
MAIN PUMP (FRONT) (A B:1-219, C:1-119, D:1-113)	○	○	○	○	2C-9
MAIN PUMP (FRONT) (A B:220-, C:120-, D:114-)	○	○	○	○	2C-10
MAIN PUMP (REAR) (A, B, C:1-119, D:1-113)	○	○	○	○	2C-11
MAIN PUMP (REAR) (C:120-, D:114-)			○	○	2C-12
VALVE CONTROL [2SV]	○	○	○	○	2C-14
VALVE CONTROL [3SV]	△	△	△	△	2C-15
VALVE CONTROL [4SV]	△	△	△	△	2D-1
VALVE CONTROL [5SV]	△	△	△		2D-2～2D-3
CONTROL VALVE [2SV]	○	○	○	○	2D-4
CONTROL VALVE [3SV]	△	△	△	△	2D-5
CONTROL VALVE [4SV]	△	△	△	△	2D-6
CONTROL VALVE [5SV]	△	△	△		2D-7
INLET SECTION	○	○	○	○	2D-8
SPOOL SECTION (A)	○	○	○	○	2D-9
SPOOL SECTION (B)	○	○	○		2D-10
SPOOL SECTION (C)				○	2D-11
PLUNGER SECTION	○	○	○	○	2D-12
CONTROL VALVE FITTING	○	○	○	○	2D-13～2D-14

https://truckmanualshub.com/

A	FD60Z8	C	FD80Z8
B	FD70Z8	D	FD100Z8

○:STD △:OPTIONAL PARTS

1B-10 CHASSIS

SECTION	A	B	C	D	LOC.NO.
HYDRAULIC LINE (MAIN) (1/2) (A B:1-219, C:1-119, D:1-113)	○	○	○	○	2E-2～2E-4
HYDRAULIC LINE (MAIN) (1/2) (A B:220-, C:120-, D:114-)	○	○	○	○	2E-5～2E-6
HYDRAULIC LINE (MAIN) (2/2)	○	○	○	○	2E-7
HYDRAULIC LINE [OBT] [EX] (A B:1-215, C:1-108, D:1-109)	△	△	△	△	2E-8
HYDRAULIC LINE [OBT] [EX] (A B:216-, C:109-, D:110-)	△	△	△	△	2E-9～2E-10
HYDRAULIC LINE [OBT] [EX] (A B:220-, C:120-, D:114-)	△	△	△	△	2E-11
HYDRAULIC LINE (TOR-CON)	○	○	○	○	2E-12～2E-13
TILT CYLINDER	○	○	○	○	2E-15～2F-3
DECAL	○	○	○	○	2F-5～2F-6
DECAL [EX]	△	△	△	△	2F-7～2F-15
SERVICE TOOLS	○	○	○	○	2G-1
FRONT GLASS [AW071]	△	△	△	△	2G-2
FIRE EXTINGUISHER [FE]	△	△	△	△	2G-3
AIR CONDITIONER [SCBAC] (A B:1-354, C:1-160, D:1-135)	△	△	△	△	2G-4～2G-5
AIR CONDITIONER [SCBAC] (A B:355-, C:161-, D:136-)	△	△	△	△	2G-6～2G-7
COMPRESSOR MOUNT [SCBAC]	△	△	△	△	2G-8～2G-9
WIRE HARNESS [SCBAC]	△	△	△	△	2G-10
CABIN MOUNT [SCB]	△	△	△	△	2G-11
CABIN [SCB] (1/2)	△	△	△	△	2G-12
CABIN [SCB] (2/2)	△	△	△	△	2G-13～2G-14
CENTRAL LUBLICATION [CL]	△	△	△	△	2G-15～2G-16

MAST

SECTION	A	B	C	D	LOC.NO.
VM30C (315-)					
FORK & LIFT BRACKET [VM30C]	○				2H-2～2H-4
MAST [VM30C]	○				2H-5～2H-7
TILT GAUGE [VM30C/TG]	△				2H-8
LIFT CYLINDER [VM30C]	○				2H-9～2H-11
MAST PIPING [VM30C]	○				2H-12～2H-13
FLOW REGULATOR [VM30C]	○				2H-14
VM30E, VM30C (1-314)					
FORK & LIFT BRACKET [VM30E, VM30C]	○	○			2I-2～2I-6
MAST [VM30E, VM30C]	○	○			2I-7～2I-9
TILT GAUGE [VM30E/TG, VM30C/TG]	△	△			2I-10
LIFT CYLINDER [VM30E, VM30C]	○	○			2I-11～2I-13
MAST PIPING [VM30E, VM30C]	○	○			2I-14～2I-15
FLOW REGULATOR [VM30E, VM30C]	○	○			2I-16
VM30F					
FORK & LIFT BRACKET [VM30F]			○		2J-2～2J-5
MAST [VM30F]			○		2J-6～2J-9
TILT GAUGE [VM30F/TG]			△		2J-10
LIFT CYLINDER [VM30F]			○		2J-11～2J-13
MAST PIPING [VM30F]			○		2J-14～2J-15
FLOW REGULATOR [VM30F]			○		2J-16

https://truckmanualshub.com/

A	FD60Z8	C	FD80Z8
B	FD70Z8	D	FD100Z8

○:STD △:OPTIONAL PARTS


1B-11 MAST

SECTION	A	B	C	D	LOC.NO.
VM30G					
FORK & LIFT BRACKET [VM30G]				○	2K-2
MAST [VM30G]				○	2K-3～2K-4
TILT GAUGE [VM30G/TG]				△	2K-5
LIFT CYLINDER [VM30G]				○	2K-6～2K-8
MAST PIPING [VM30G]				○	2K-9～2K-10
FLOW REGULATOR [VM30G]				○	2K-11
VFM30C					
FORK & LIFT BRACKET [VFM30C]	○	○			2K-13～2K-16
MAST [VFM30C]	○	○			2L-1～2L-3
TILT GAUGE [VFM30C/TG]	△	△			2L-4
LIFT CYLINDER (FRONT) [VFM30C]	○	○			2L-5～2L-7
LIFT CYLINDER (REAR) [VFM30C]	○	○			2L-8～2L-11
MAST PIPING [VFM30C]	○	○			2L-12～2L-15
FLOW REGULATOR [VFM30C]	○	○			2L-16
VFM30F					
FORK & LIFT BRACKET [VFM30F]			○		2M-2～2M-3
MAST [VFM30F]			○		2M-4～2M-7
TILT GAUGE [VFM30F/TG]			△		2M-8
LIFT CYLINDER (FRONT) [VFM30F]			○		2M-9～2M-11
LIFT CYLINDER (REAR) [VFM30F]			○		3C-2～3C-5
MAST PIPING [VFM30F]			○		3C-6～3C-9
FLOW REGULATOR [VFM30F]			○		3C-10

SECTION	A	B	C	D	LOC.NO.
VFHM30C					
FORK & LIFT BRACKET [VFHM30C]	○	○			3C-12～3C-13
MAST [VFHM30C]	○	○			3C-14～3C-16
TILT GAUGE [VFHM30C/TG]	△	△			3D-1
LIFT CYLINDER (FRONT) [VFHM30C]	○	○			3D-2～3D-4
LIFT CYLINDER (REAR) [VFHM30C]	○	○			3D-5～3D-8
MAST PIPING [VFHM30C]	○	○			3D-9～3D-12
FLOW REGULATOR [VFHM30C]	○	○			3D-13
VFHM30F					
FORK & LIFT BRACKET [VFHM30F]			○		3E-2～3E-3
MAST [VFHM30F]			○		3E-4～3E-7
TILT GAUGE [VFHM30F/TG]			△		3E-8
LIFT CYLINDER (FRONT) [VFHM30F]			○		3E-9～3E-11
LIFT CYLINDER (REAR) [VFHM30F]			○		3E-12～3E-15
MAST PIPING [VFHM30F]			○		3F-1-3F-4
FLOW REGULATOR [VFHM30F]			○		3F-5


https://truckmanualshub.com/

ENGINE

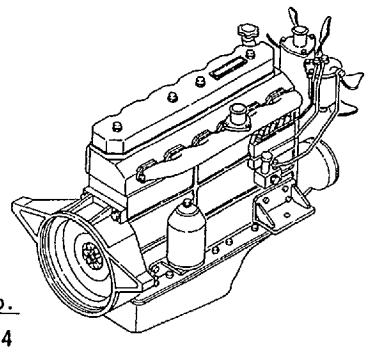


Loc. No.
1D-2～4
A-6

COOLING UNIT

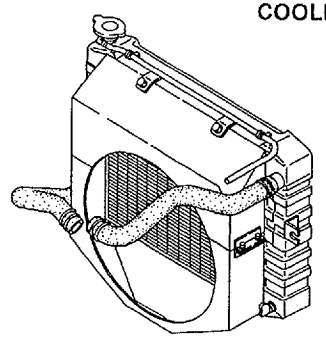


Loc. No.
1D-5～8
A-2

FUEL LINE

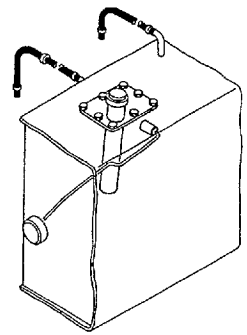


Loc. No.
1D-9, 10
A-7

EXHAUST SYSTEM

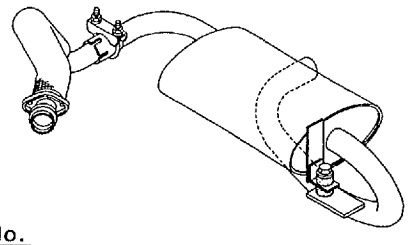

Loc. No.
1D-11, 12
A-5

ELECTRIC PARTS

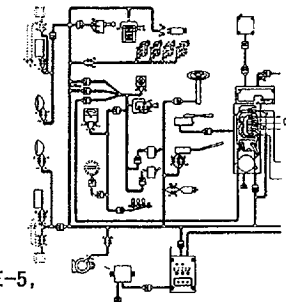


Loc. No.
1D-14～1E-5,
1E-11～1F-3, 1H-6～9
B-2

LIGHT UNIT




Loc. No.
1E-6～10
B-1

DRIVE UNIT

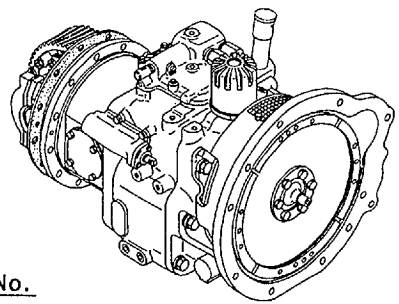


Loc. No.
1F-5～1G-3, 9～11
C-2

PARKING BRAKE

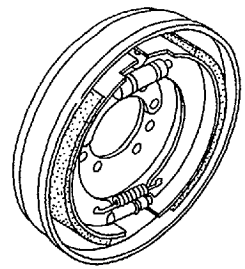

Loc. No.
1G-4
D-1


DRIVE AXLE

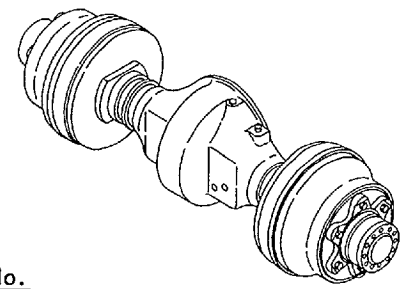

Loc. No.
1G-5～8
C-3


https://truckmanualshub.com/

WHEEL BRAKE

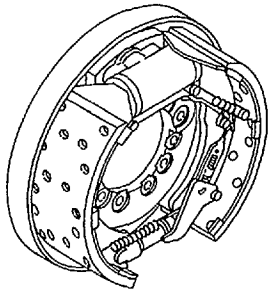


Loc. No.
1G-13～1H-4 (D-2)

STEERING

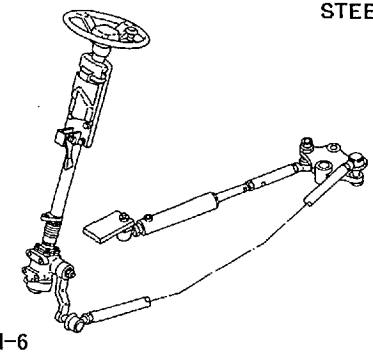


Loc. No.
1H-11～1I-6 (F-1)

STEERING AXLE

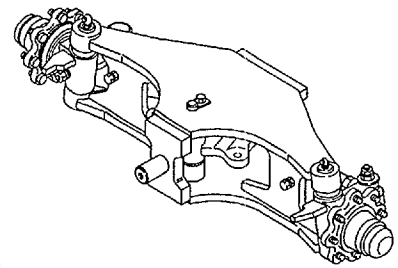


Loc. No.
1I-7～13 (F-3)

WHEEL

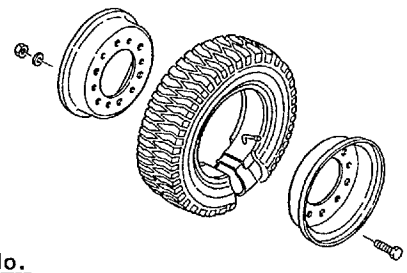


Loc. No.
1J-2～14 (G-1)

POWER CYLINDER

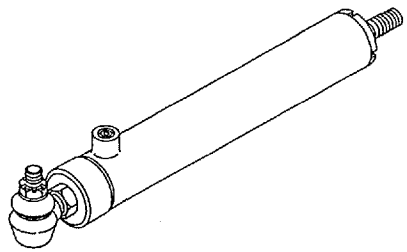


Loc. No.
1K-2～4 (F-2)

OVERHEAD GUARD

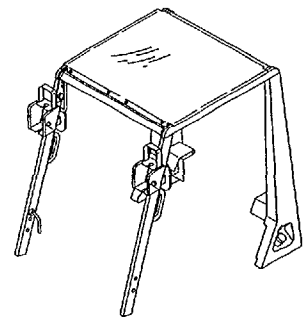


Loc. No.
1K-6～11 (S-1)

ACCEL PEDAL

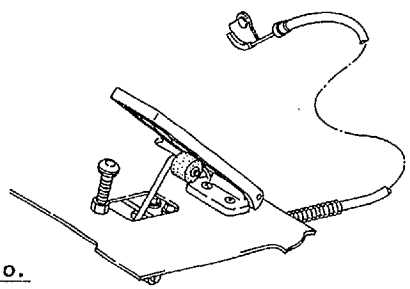


Loc. No.
1L-2 (H-1)

FOOT PEDAL

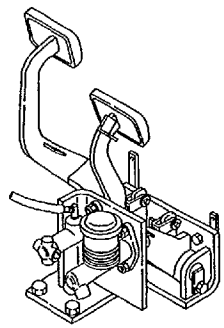

Loc. No.
1L-3～10 (H-2)


BRAKE LEVER

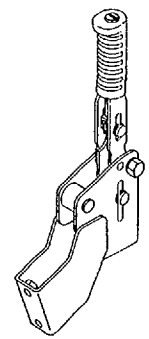

Loc. No.
1L-12～14 (I-1)


https://truckmanualshub.com/

FRAME & BALANCE WEIGHT

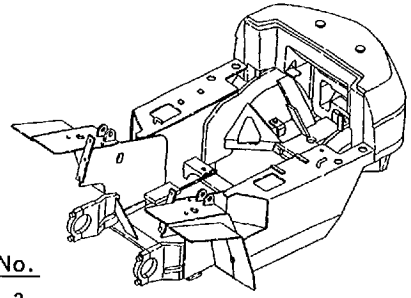


Loc. No.
1M-2, 3
J-1

OIL TANK

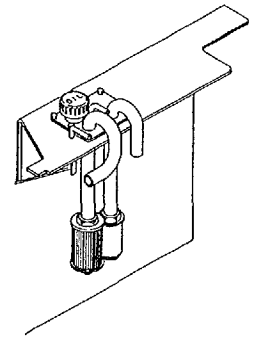


Loc. No.
1M-4
M-1

HOOD, FLOOR BOARD

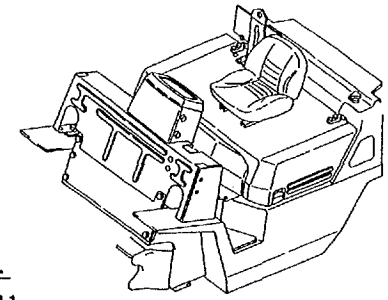


Loc. No.
1M-5～11
J-2

SEAT

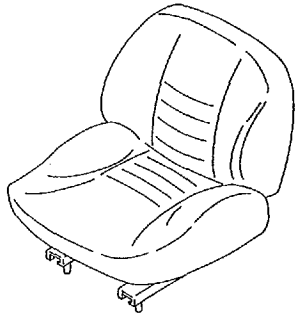


Loc. No.
2C-2～7
J-3

PUMP

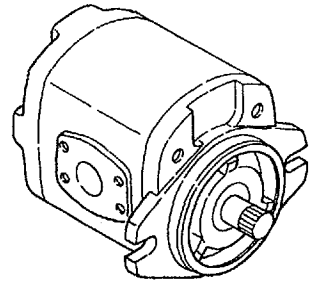


Loc. No.
2C-9～12
K-1

VALVE, CONTROL




Loc. No.
2C-14～2D-13
L-1

HYDRAULIC LINE

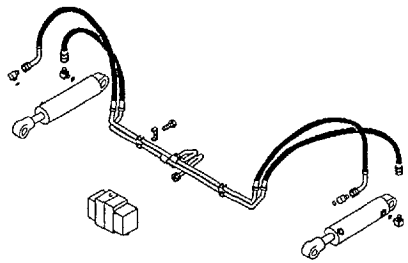


Loc. No.
2E-2～13
N-3

TILT CYLINDER

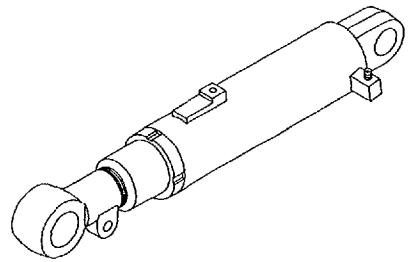

Loc. No.
2E-15～2F-3
Q-2


DECAL

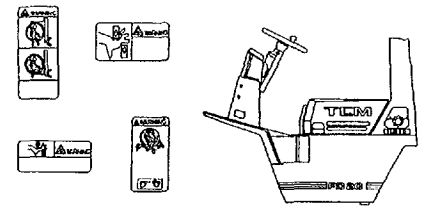

Loc. No.
2F-5～15
R-1

https://truckmanualshub.com/

SERVICE TOOLS




Loc. No.
2G-1

R-2

Front Glass[AW]
Fire Extinguisher[FE]
Air Conditioner[SCBAC]
Compressor Mount[SCBAC]
Wire Harness[SCBAC]
Central Lublication[CL]

Loc. No.
2G-2～10, 15, 16

CABIN

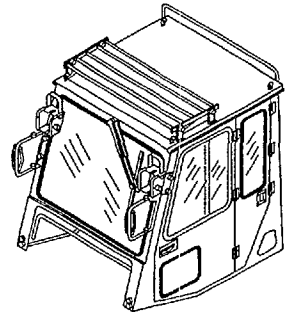


Loc. No.
2G-11～14

S-2

FORK & LIFT BRACKET

Loc. No.

VM30C	2H-2～4
VM30E・VM30C	2I-2～6
VM30F	2J-2～5
VM30G	2K-2
VFM30C	2K-13～16
VFM30F	2M-2, 3
VFHM30C	3C-12, 13
VFHM30F	3E-2, 3

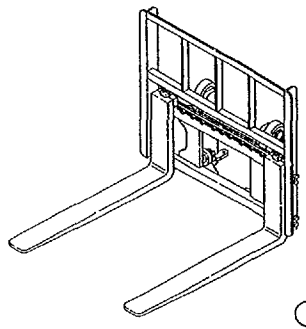


P-1

MAST

Loc. No.

VM30C	2H-5～8
VM30E・VM30C	2I-7～10
VM30F	2J-6～10
VM30G	2K-3～5
VFM30C	2L-1～4
VFM30F	2M-4～8
VFHM30C	3C-14～3D-1
VFHM30F	3E-4～8

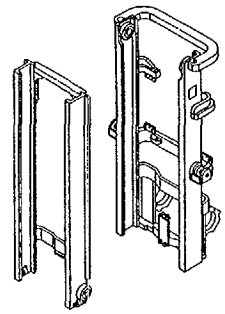


P-2

LIFT CYLINDER

Loc. No.

VM30C	2H-9～11
VM30E・VM30C	2I-11～13
VM30F	2J-11～13
VM30G	2K-6～8
VFM30C	2L-5～11
VFM30F	2M-9～11, 3C-2～5
VFHM30C	3D-2～8
VFHM30F	3E-9～15

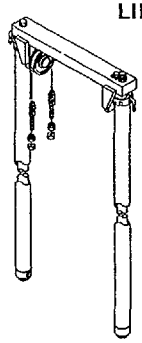


Q-1

MAST PIPING

Loc. No.

VM30C	2H-12～14
VM30E・VM30C	2I-14～16
VM30F	2J-14～16
VM30G	2K-9～11
VFM30C	2L-12～16
VFM30F	3C-6～10
VFHM30C	3D-9～13
VFHM30F	3F-1～5

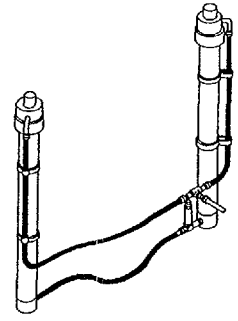

N-1

https://truckmanualshub.com/

Repair Kit Domestic type (JPN)
特定自主検査用キット（国内車仕様）

FD60Z8
FD70Z8

Kit No.230C9-99801

ロケーション Loc.No.	部品番号 Parts No.	見出番号 Item No.	部品名称 Description	個数 Req'd
1G-5	25783-02061	18	オイルシール OIL SEAL	2
1G-5	03192-10015	26	ワッシャ WASHER	2
1G-6	25783-02161	34	リング O-RING	2
1G-6	25783-02181	39	パッキング PACKING	2
1G-13	C-52-11254-55082	8	リンク LINK	1
1G-14	C-K2-11254-52003	※1	ホイールシリンダ WHEEL CYLINDER キット KIT	1
1G-15	C-52-11254-55082	8	リンク LINK	1
1G-16	C-K2-11254-52003	※1	ホイールシリンダ WHEEL CYLINDER キット KIT	1
1I-12	03211-09501	46	オイルシール OIL SEAL	2
1I-12	03192-10011	48	ワッシャ WASHER	2
1L-8	230C5-42191	※1	リペアキット REPAIR KIT	1

FD80Z8
FD100Z8


Kit No.230F9-99801

ロケーション Loc.No.	部品番号 Parts No.	見出番号 Item No.	部品名称 Description	個数 Req'd
1G-7	25783-02061	18	オイルシール OIL SEAL	2
1G-8	03192-10015	28	ワッシャ WASHER	2
1G-8	25803-02101	40	パッキング PACKING	2
1G-8	90106-06890	45	パッキング PACKING	2
1H-2	C-K2-61708-02204	※1,※3	ホイールシリンダ WHEEL CYLINDER キット KIT(MAIN)	2
1H-4	C-K2-61708-02204	※1,※3	ホイールシリンダ WHEEL CYLINDER キット KIT(MAIN)	2
1I-12	03211-09501	46	オイルシール OIL SEAL	2
1I-12	03192-10011	48	ワッシャ WASHER	2
1L-8	230C5-42191	※1	リペアキット REPAIR KIT	1

https://truckmanualshub.com/

1D-2 ENGINE MOUNT

(F4051010)

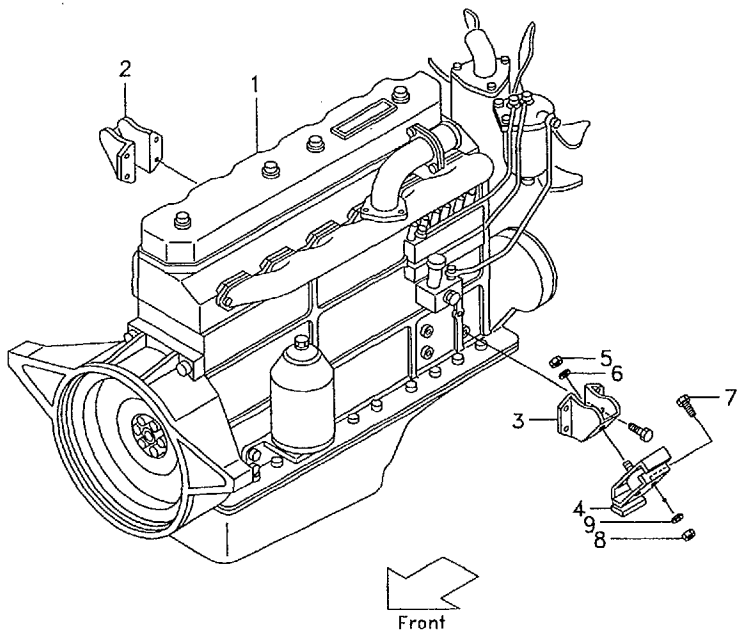


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C1-00101	ENGINE, A-6BG1QC-02	1	A, B
-	230C1-00101	ENGINE, A-6BG1QC-02	1	C:1-152 D:1-128
-	230G1-00101	ENGINE, A-6BG1QC-09	1	C:153- D:129-
-	230C1-00101	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	A:1-313 [EXA]
-	530G2-70101	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	A:314-418 [EXA]
-	530G2-70102	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	A:419- [EXA]
-	530C2-70101	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	B:1-313 [EXA]
-	530G2-70101	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	B:314-418 [EXA]
-	530G2-70102	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	B:419- [EXA]
-	530G2-70101	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	C:1-177 D:1-161 [EXA]
-	530G2-70102	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	C:178- D:162- [EXA]
-	530G2-70102	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	A, B:419- C:178- D:162- [EXE] [EXN]
-	230C1-00101	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	A:1-313 [EXA/GE040]
-	530G2-70151	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	A:314-418 [EXA/GE040]
-	530G2-70152	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	A:419- [EXA/GE040]
-	530C2-70151	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	B:1-313 [EXA/GE040]

https://truckmanualshub.com/

1D-3 ENGINE MOUNT

(F4051010)

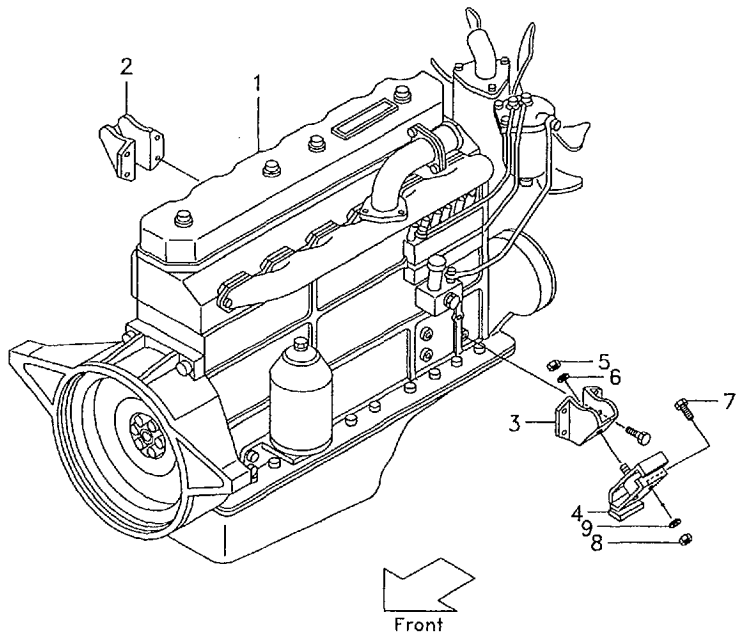

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	530G2-70151	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	B:314-418 [EXA/GE040]
-	530G2-70152	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	B:419- [EXA/GE040]
-	530G2-70151	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	C:1-177 D:1-161 [EXA/GE040]
-	530G2-70152	ENGINE, A-6BG1QC-03	1	C:178- D:162- [EXA/GE040]
-	530C3-40251	ENGINE, A-6BG1QC-02	1	A, B [GE040]
-	530G3-40251	ENGINE, A-6BG1QC-02	1	C, D [GE040]
2	25781-02001	BRACKET, FOOT, RH	1	
3	25781-02011	BRACKET, FOOT, LH	1	
4	25781-02021	CUSHION, RUBBER	2	
5	01402-10012	NUT	2	
6	02011-00012	WASHER	2	
7	01103-10035	BOLT	4	
8	23651-02011	NUT	4	
9	23651-02001	WASHER	4	

https://truckmanualshub.com/

1D-4 AIR CLEANER

(F4051020)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

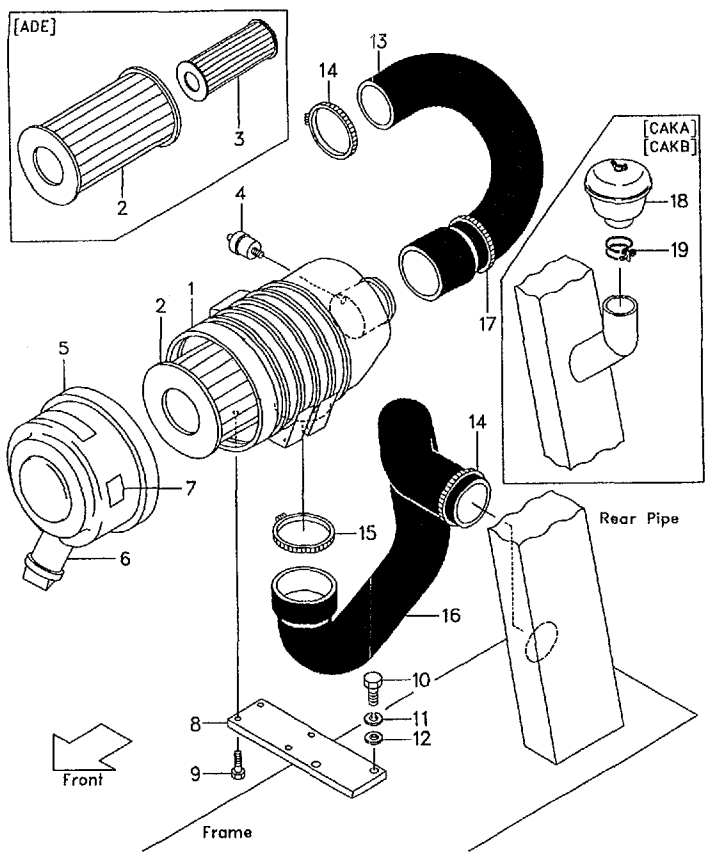


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C1-02021		CLEANER, AIR	1	INC. 1-2, 4-6
-	530C0-62001		CLEANER, AIR	1	[ADE], INC. 1-7
1	NO PART NO.	#	BODY	1	
2	230C1-02061		ELEMENT	1	
3	530C0-62011		ELEMENT, INNER	1	[ADE]
4	230C1-02091		INDICATOR	1	
5	230C1-02071		COVER	1	
6	230C1-02081		VALVE, VACUATOR	1	
7	530C0-62021		MARKING	1	[ADE]
8	230C1-02031		BRACKET	1	
9	01185-08016		BOLT	4	
10	01100-12020		BOLT	2	
11	02010-00012		WASHER	2	
12	02000-00012		WASHER	2	
13	230C1-02001		HOSE, INTAKE	1	
14	04911-00095		CLIP	2	
15	04911-00115		CLIP	1	
16	230C1-02011		HOSE, INTAKE	1	
17	04911-00105		CLIP	1	
18	26502-32011		PRE-CLEANER	1	[CAKA]
-	26601-07031		PRE-CLEANER	1	[CAKB]
19	04911-00120		CLIP	1	[CAKA] [CAKB]

https://truckmanualshub.com/

1D-5 COOLING UNIT

(F4052110)

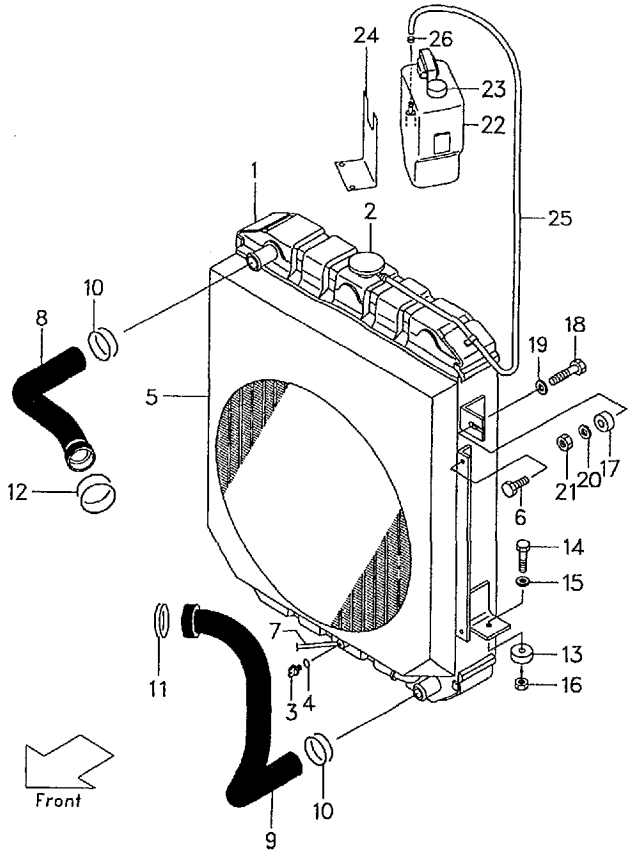


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C2-10201		RADIATOR-ASSY	1	INC. 1-4, 7, 25, 26
1	NO PART NO.	#	RADIATOR	1	
2	25782-12061		CAP	1	
3	24382-12131		COCK, DRAIN	1	INC. 4
4	NO PART NO.		O-RING	1	
5	230C2-12031		SHROUD, FAN	1	A, B: 1-400
					C: 1-170
					D: 1-155
-	230C2-12032		SHROUD, FAN	1	A, B: 401-
					C: 171-
					D: 156-
6	01185-08016		BOLT	4	
7	25782-12041		HOSE, VINYL	1	
8	230C2-12001		HOSE, UPPER	1	
9	230C2-12011		HOSE, LOWER	1	
10	04911-00050		CLIP	2	
11	04911-00065		CLIP	1	
12	04911-00060		CLIP	1	
13	22252-32241		CUSHION, RUBBER	2	
14	01100-10040		BOLT	2	
15	02000-00010		WASHER	2	
16	23651-02011		NUT	2	
17	214A2-12001		CUSHION, RUBBER	2	
18	214A2-12021		BOLT	2	
19	22252-32251		WASHER	2	
20	02000-00010		WASHER	2	
21	23652-12051		NUT	2	
22	230C2-10291		TANK, RESERVE	1	INC. 23
23	230C2-12051		CAP	1	
24	230C2-12021		BRACKET	1	
25	230C2-12501		HOSE	1	
26	23772-12071		CLAMP	2	

https://truckmanualshub.com/

1D-6 COOLING UNIT [RADPF]

(F4052120)

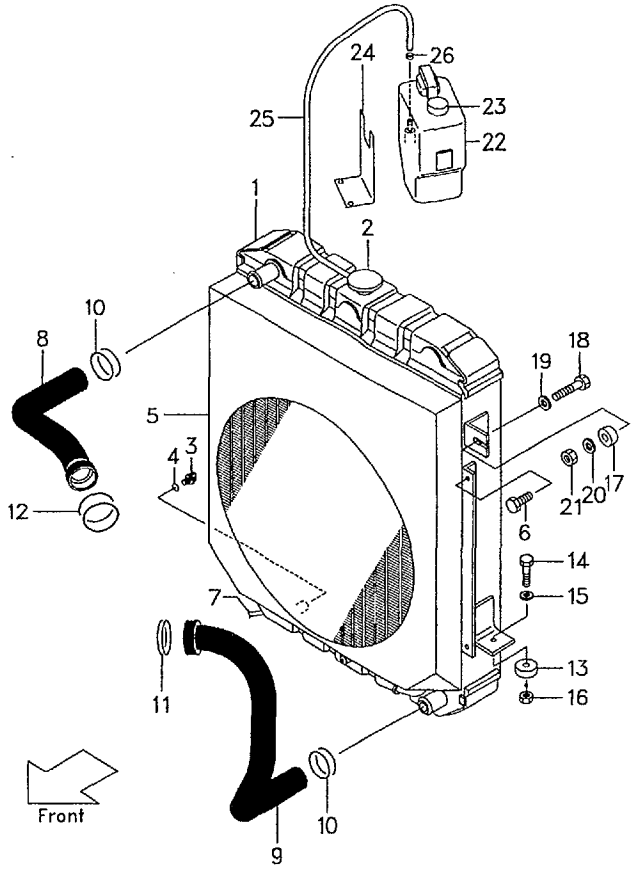


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C2-10551		RADIATOR-ASSY	1	[RADPF], INC. 1-4, 7, 25, 26
1	NO PART NO.	#	RADIATOR	1	[RADPF]
2	25782-12061		CAP	1	[RADPF]
3	24382-12131		COCK, DRAIN	1	[RADPF], INC. 4
4	NO PART NO.		O-RING	1	[RADPF]
5	230C2-12031		SHROUD, FAN	1	[RADPF]
6	01185-08016		BOLT	4	[RADPF]
7	25782-12041		HOSE, VINYL	1	[RADPF]
8	230C2-12001		HOSE, UPPER	1	[RADPF]
9	230C2-12011		HOSE, LOWER	1	[RADPF]
10	04911-00050		CLAMP	2	[RADPF]
11	04911-00065		CLAMP	1	[RADPF]
12	04911-00060		CLAMP	1	[RADPF]
13	22252-32241		CUSHION, RUBBER	2	[RADPF]
14	01100-10040		BOLT	2	[RADPF]
15	02000-00010		WASHER	2	[RADPF]
16	23651-02011		NUT	2	[RADPF]
17	214A2-12001		CUSHION, RUBBER	2	[RADPF]
18	214A2-12021		BOLT	2	[RADPF]
19	22252-32251		WASHER	2	[RADPF]
20	02000-00010		WASHER	2	[RADPF]
21	23652-12051		NUT	2	[RADPF]
22	230C2-10291		TANK, RESERVE	1	[RADPF], INC. 23
23	230C2-12051		CAP	1	[RADPF]
24	230C2-12021		BRACKET	1	[RADPF]
25	230C2-12501		HOSE	1	[RADPF]
26	23772-12071		CLAMP	2	[RADPF]

https://truckmanualshub.com/

1D-7 DUST SCREEN [DSR]

(F4052130)

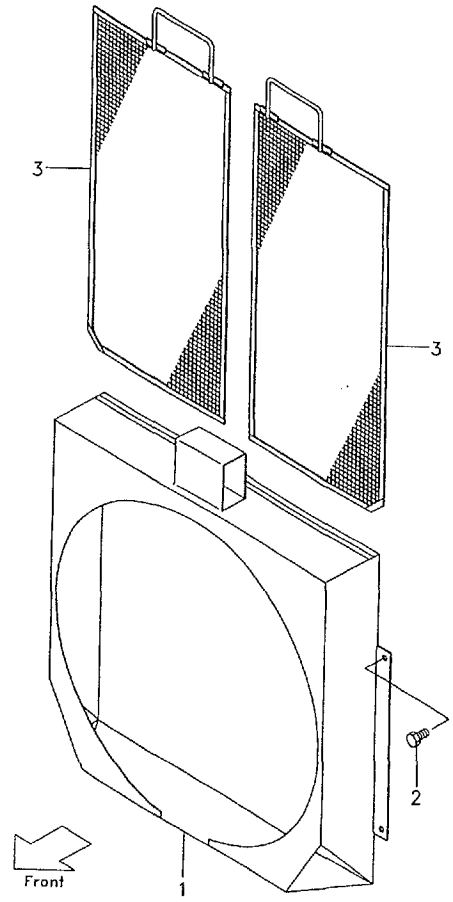


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C6-52001	SHROUD	1	A, B:1-400
				C:1-170
				D:1-155
				[DSR006] [DSR008]
-	530C6-52002	SHROUD	1	A, B:401-
				C:171-
				D:156-
				[DSR006] [DSR008]
2	01185-08016	BOLT	4	[DSR006] [DSR008]
3	530C6-52051	SCREEN, DUST	2	[DSR006]
-	530C6-52061	SCREEN, DUST	2	[DSR008]

https://truckmanualshub.com/

1D-8 RADIATOR RESERVE TANK [OKM]

(F4052140)

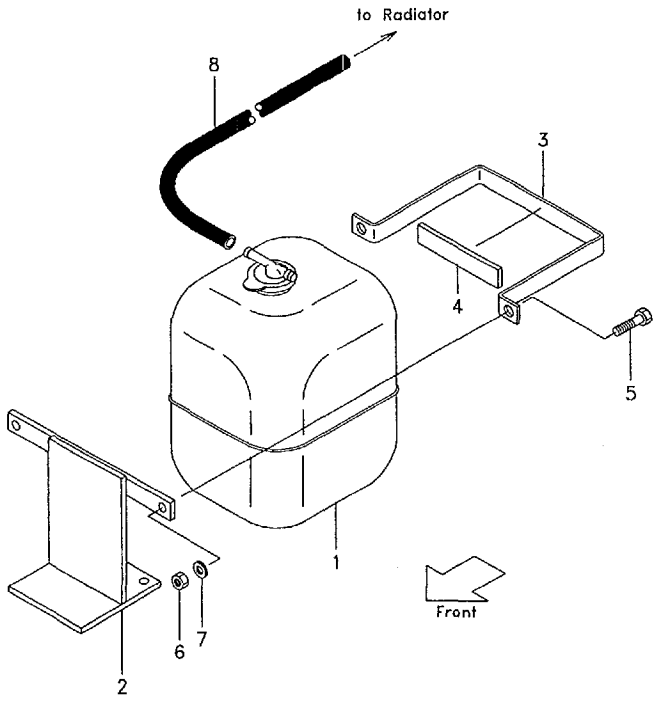


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	55782-40321	TANK	1	[OKM]
2	530C6-22101	BRACKET	1	[OKM]
3	55782-42251	BAND	1	[OKM]
4	55782-42271	RUBBER	1	[OKM]
5	01183-08030	BOLT	2	[OKM]
6	01400-00008	NUT	2	[OKM]
7	02000-00008	WASHER	2	[OKM]
8	222A2-12061	HOSE	1	[OKM]

https://truckmanualshub.com/

(F4052210)

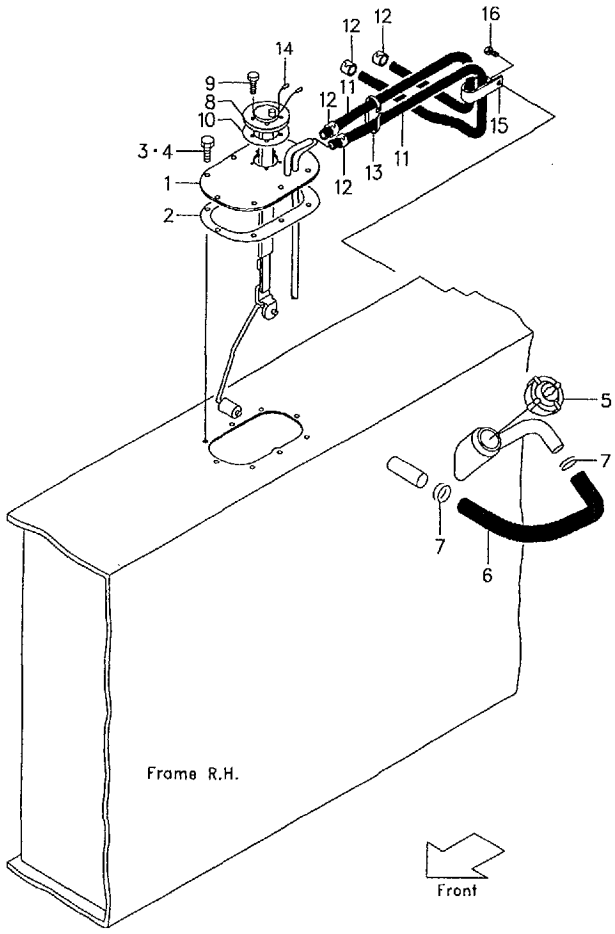

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C2-22011	PLATE, FUEL, TANK	1	
2	216G2-22202	PACKING	1	
3	229F2-22151	BOLT	6	
4	229F2-22161	BOLT	2	
5	216G2-22051	CAP	1	
6	230C2-22101	HOSE	1	
7	04911-00028	CLIP	2	A,B:1-165
				C:1-107
				D:1-102
-	04911-00032	CLIP	2	A,B:166-
				C:108-
				D:103-
8	230C2-22001	GAUGE, FUEL	1	
-	230C2-22501	GAUGE, FUEL	1	[OKM]
9	229F2-22171	BOLT	5	
10	229F2-22071	GASKET	1	
11	24352-22011	HOSE, SUCTION	2	
12	23652-23051	CLAMP	4	
13	04913-10200	BAND	2	
14	25592-42121	WIRE	1	
15	272E7-62112	CLIP	2	A,B:104-
				C:105-
				D:102-
16	01183-08020	BOLT	2	A,B:104-
				C:105-
				D:102-

https://truckmanualshub.com/

1D-10 WATER SEPARATOR [WST]

(F4052220)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

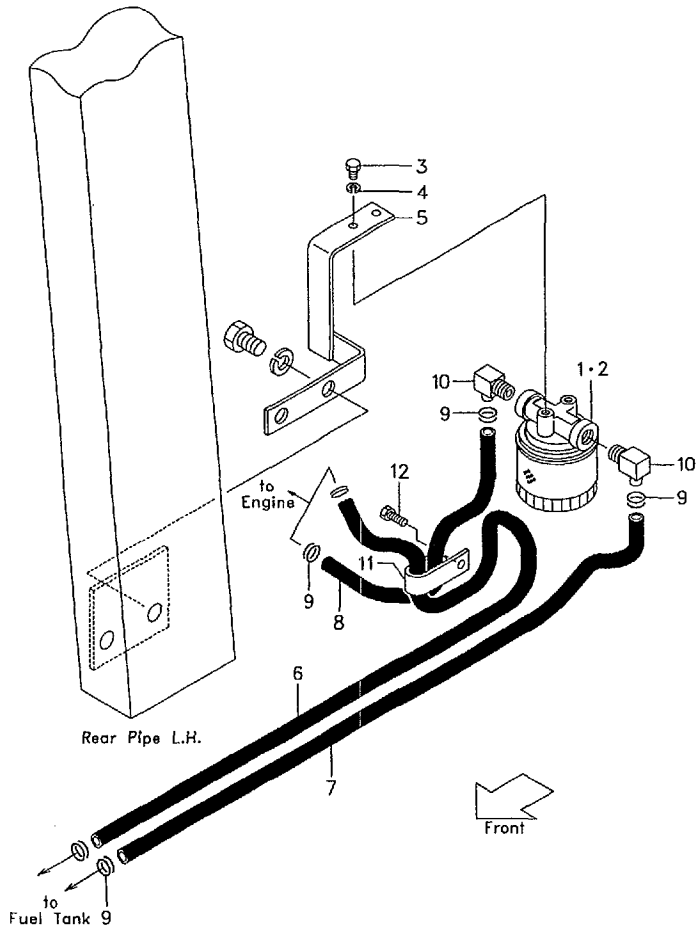


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	53653-20201	FILTER, FUEL	1	[WST], INC. 2
2	53653-22071	ELEMENT	1	[WST]
3	01100-08012	BOLT	2	[WST]
4	02010-00008	WASHER	2	[WST]
5	530C3-22101	BRACKET	1	[WST]
6	24352-22011	HOSE, SUCTION	1	[WST]
7	22232-22011	HOSE	1	[WST]
8	25412-22001	HOSE	1	[WST]
9	23652-23051	CLIP	4	[WST]
10	53653-22011	ELBOW	2	[WST]
11	272E7-62112	CLIP	2	[WST]
12	01183-08020	BOLT	2	[WST]

https://truckmanualshub.com/

1D-11 EXHAUST SYSTEM

(F4052310)

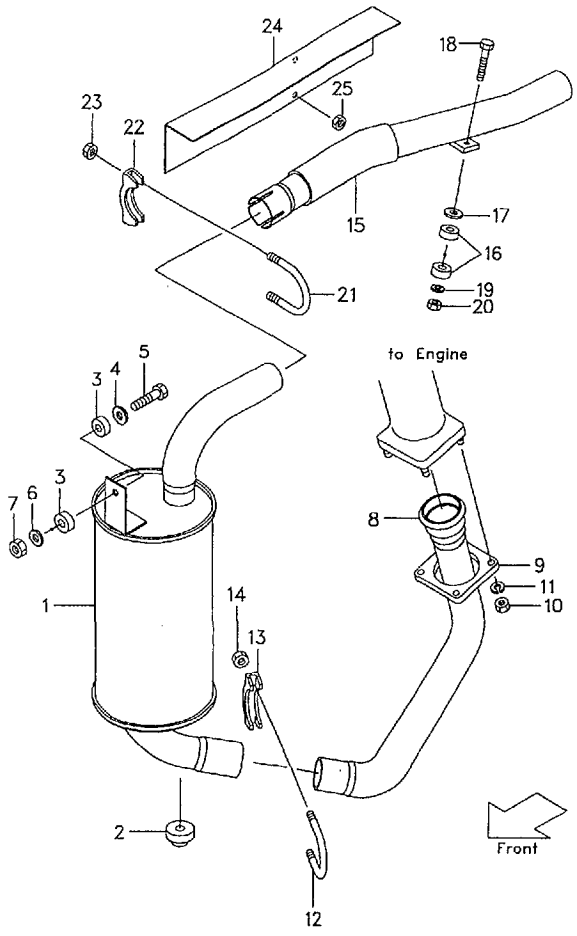

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C2-30101	MUFFLER	1	
-	530C1-70101	MUFFLER	1	[EPM]
-	530C1-70201	MUFFLER	1	[CBM]
2	214A2-12011	RUBBER	1	
3	22252-32241	CUSHION, RUBBER	2	
4	22252-32251	WASHER	1	
5	21232-32551	BOLT	1	
6	02000-00010	WASHER	1	
7	23652-12051	NUT	1	
8	230C2-32001	TUBE, EXHAUST, FRONT	1	
9	25952-32011	PLATE	1	
10	01400-20010	NUT	4	
11	02010-00010	WASHER	4	
A1	224W2-32301	CLAMP-ASSY	1	INC. 12-14
12	201B2-32121	U-BOLT	1	
13	201B2-32111	CLAMP	1	
14	224W2-32311	NUT	2	
15	230C2-32011	PIPE, TAIL	1	A, B, C
-	230G2-32011	PIPE, TAIL	1	D
16	22252-32241	CUSHION, RUBBER	2	
17	22252-32251	WASHER	1	
18	21232-32551	BOLT	1	
19	02000-00010	WASHER	1	
20	23652-12051	NUT	1	
A2	224W2-32301	CLAMP-ASSY	1	INC. 21-23
21	201B2-32121	U-BOLT	1	
22	201B2-32111	CLAMP	1	
23	224W2-32311	NUT	2	
24	230C2-32031	COVER	1	A, B:108-444 C:102-178 D:102-162
-	530C0-82111	COVER	1	A, B:445- C:179- D:163-
25	01400-20008	NUT	2	A, B:108- C, D:102-

https://truckmanualshub.com/

1D-12 TAIL PIPE UPSIDE [TUE]

(F4052320)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

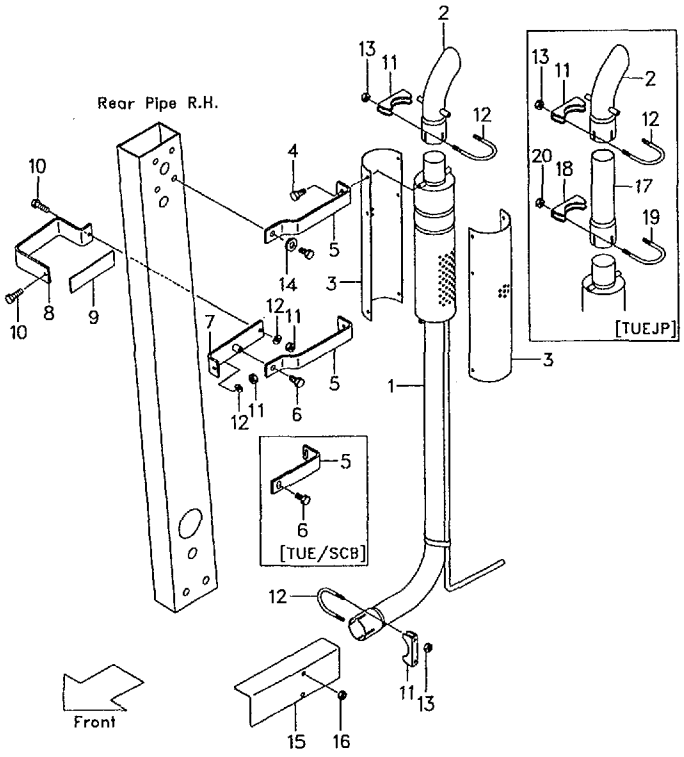


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C0-80001	MUFFLER	1	[TUE] [TUE/SCB]
2	524W0-82131	PIPE, TAIL	1	[TUE] [TUE/SCB]
3	524W0-82112	GUARD	2	[TUE] [TUE/SCB]
4	01185-06018	BOLT	4	[TUE] [TUE/SCB]
5	530C0-82001	STAY, UPPER	2	[TUE]
-	530C0-82131	STAY, UPPER	2	[TUE/SCB]
6	01185-08020	BOLT	1	[TUE]
-	01185-08016	BOLT	2	[TUE/SCB]
7	530C0-82031	BRACKET, LH	1	[TUE]
8	530C0-82021	BRACKET, RH	1	[TUE]
9	530C0-82051	RUBBER	2	[TUE]
10	01185-08025	BOLT	2	[TUE]
A1	224W2-32301	CLAMP-ASSY	2	[TUE] [TUE/SCB], INC. 11-13
11	201B2-32111	CLAMP	2	[TUE] [TUE/SCB]
12	201B2-32121	U-BOLT	2	[TUE] [TUE/SCB]
13	224W2-32311	NUT	4	[TUE] [TUE/SCB]
14	02000-00012	WASHER	1	[TUE]
15	530C0-82111	COVER	1	[TUE] [TUE/SCB]
16	01400-20008	NUT	2	[TUE] [TUE/SCB]
17	524W0-82161	PIPE, JOINT	1	[TUEJP]
A2	224W2-32301	CLAMP-ASSY	1	[TUEJP], INC. 18-20
18	201B2-32111	CLAMP	1	[TUEJP]
19	201B2-32121	U-BOLT	1	[TUEJP]
20	224W2-32311	NUT	2	[TUEJP]

https://truckmanualshub.com/

1D-14 COMBINATION METER

(F4052410)

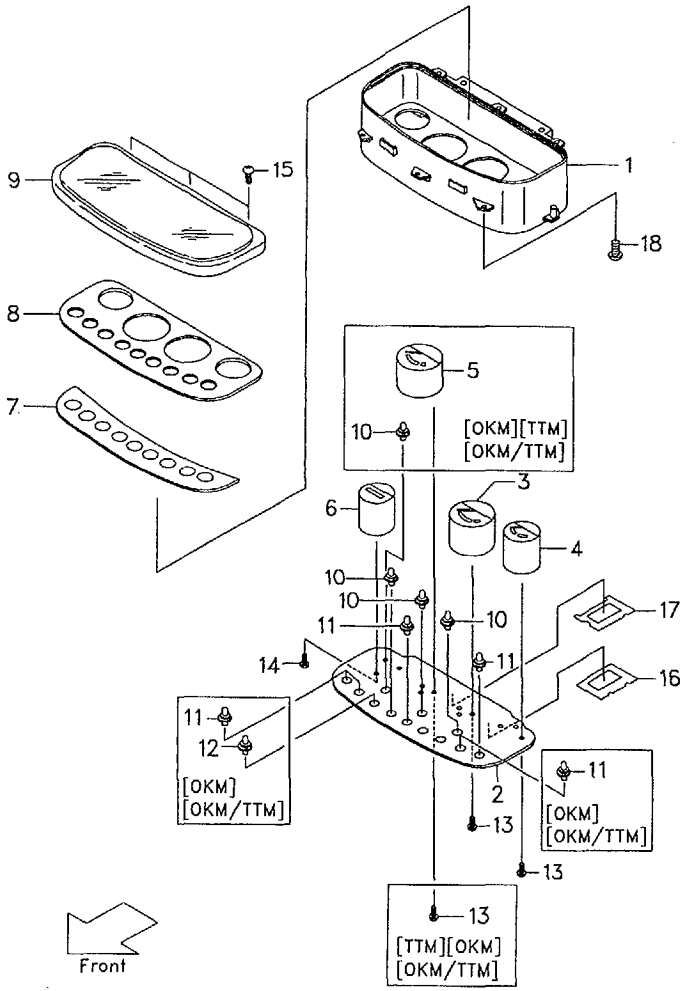


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C2-40101	METER, COMBINATION	1	INC. 1-4, 6-18
-	230C2-40151	METER, COMBINATION	1	[OKM] [OKM/TTM], INC. 1-18
-	230C2-40161	METER, COMBINATION	1	[TTM], INC. 1-18
1	216G2-43201	HOUSING	1	
2	230C2-42221	CIRCUIT, PRINTED	1	
-	230C2-42221	CIRCUIT, PRINTED	1	[TTM]
-	230C2-42211	CIRCUIT, PRINTED	1	[OKM] [OKM/TTM]
3	232W2-42201	GAUGE, WATER-TEMP	1	
4	232W2-42211	GAUGE, FUEL	1	
5	232W2-42181	GAUGE, OIL-TEMP	1	[OKM] [TTM] [OKM/TTM]
6	216G2-43261	METER, HOUR	1	
7	216G2-43271	LENS	1	
8	216G2-43281	PLATE	1	
-	216G2-43291	PLATE	1	[OKM] [TTM] [OKM/TTM]
9	216G2-43301	COVER	1	
10	522A7-12051	SOCKET & BULB	3	
-	522A7-12051	SOCKET & BULB	4	[OKM] [TTM] [OKM/TTM]
11	522A7-12301	SOCKET & BULB	2	
-	522A7-12301	SOCKET & BULB	2	[TTM]
-	522A7-12301	SOCKET & BULB	5	[OKM] [OKM/TTM]
12	224W2-42701	SOCKET & BULB	1	[OKM] [OKM/TTM]
13	229F2-42421	SCREW	6	
-	229F2-42421	SCREW	9	[OKM] [TTM] [OKM/TTM]
14	229F2-42431	SCREW	3	
15	222A2-42361	SCREW	3	
16	516G6-22031	GASKET	1	
17	216G2-43161	GASKET	1	
18	222A2-42031	SCREW	5	

https://truckmanualshub.com/

1D-15 ELECTRIC PARTS (1/2)

(F4052420)

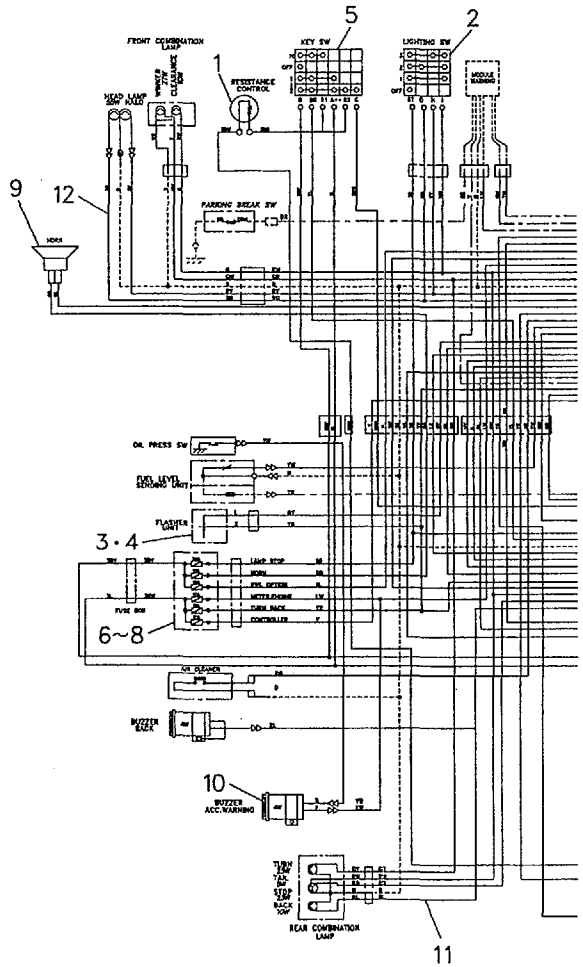

For F4052430
LOC.1E-1

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25782-42111		RESISTANCE, CONTROL	1	
2	23652-42221		SWITCH, LIGHTING	1	
3	24352-42551		UNIT, FLASHER	1	
4	214A2-42621		BOLT	4	
5	24352-42521		SWITCH, STARTER	1	
-	522A3-82061		SWITCH, STARTER	1	[EXD] [EXE] [EXN]
6	216G2-40801		BOX, FUSE	1	INC. 12, 13
7	214T2-42311		FUSE, 10A	6	
8	214T2-42321		FUSE, 30A	2	
9	23812-42002		HORN	1	
10	25782-42881		BUZZER, WARNING	1	
11	230C2-42111		WIRE-HARNESS, ENGINE	1	
12	230C2-42121		WIRE-HARNESS, HG.	1	
-	530F9-92021		WIRE-HARNESS, HG.	1	C, D [RRE]
-	530F9-92021		WIRE-HARNESS, HG.	1	D [RRE/SCB001]
-	530C9-22181		WIRE-HARNESS, HLM	1	[HLM]
13	04913-11100	+	BAND	2	
14	27732-42221	+	CLIP	8	[HLM]
15	04913-11200	+	BAND	1	
16	216G2-42131	+	BAND	14	
17	04913-10100	+	BAND	8	
18	04913-11100	+	BAND	2	
19	04913-10200	+	BAND	2	
20	230C2-40201	+	BRACKET	1	A, B:1-318 C:1-151 D:1-129
-	230C2-40202	+	BRACKET	1	A, B:319- C:152- D:130-

https://truckmanualshub.com/

1E-1 ELECTRIC PARTS (2/2)

(F4052430)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

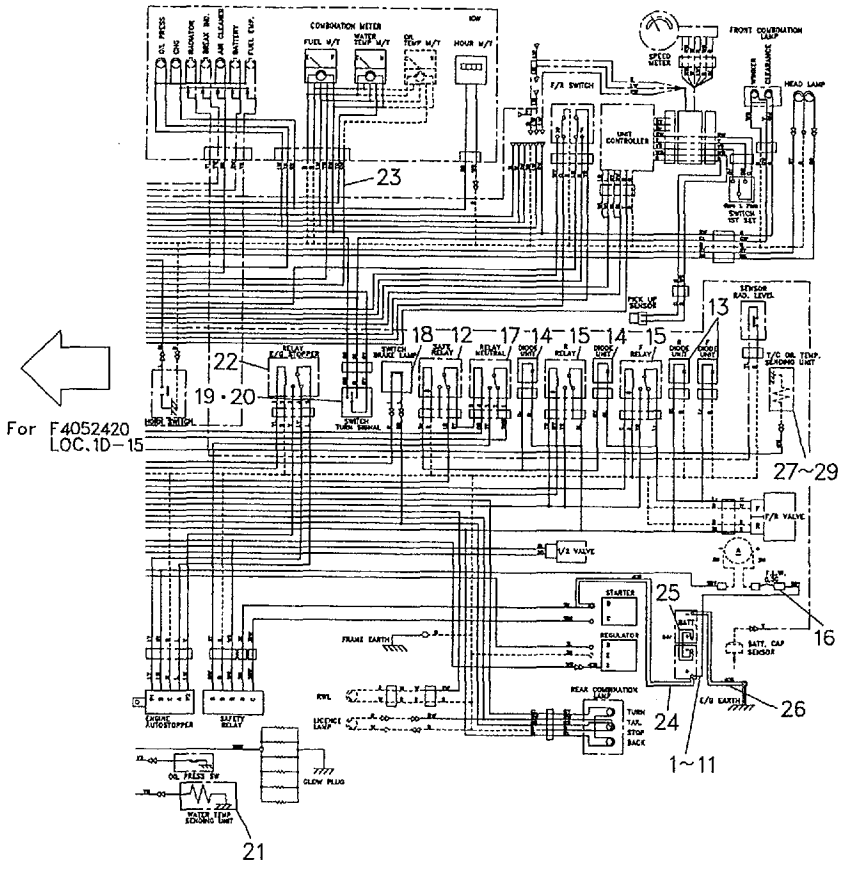


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	215L2-42001	BATTERY	2	
2	224W2-42011	CASE	1	
3	01183-08012	BOLT	2	
4	217G2-42021	HOLDER	2	
5	24232-42051	BOLT, ANCHOR	2	
6	23452-42181	WASHER	2	
7	02010-00006	WASHER	2	
8	01420-00006	NUT	2	
9	216G2-43111	RUBBER	4	
10	230C2-42041	PLATE	1	A,B:1-318 C:1-151 D:1-129
-	230C2-42042	PLATE	1	A,B:319- C:152- D:130-
11	01186-10025	BOLT & WASHER	4	A,B:319- C:152- D:130-
12	25952-42031	RELAY, SAFETY	1	
13	230C2-42201	DIODE	2	
14	21152-42091	DIODE	2	
15	26402-42191	RELAY	3	
16	224W2-42431	WIRE, LINK, FUSIBLE	1	
17	24352-42531	RELAY, NEUTRAL	1	
18	23232-42072	SWITCH, STOP-LAMP	1	
19	214A2-40401	SWITCH, TURN-SIGNAL	1	
-	530C2-60201	SWITCH, TURN-SIGNAL	1	A,B:1-338 C:1-115 D:1-109 [EXN]
-	214A2-40401	SWITCH, TURN-SIGNAL	1	A,B:339- C:116- D:110- [EXN]
20	04913-10200	BAND	2	

https://truckmanualshub.com/

1E-2 ELECTRIC PARTS (2/2)

(F4052430)

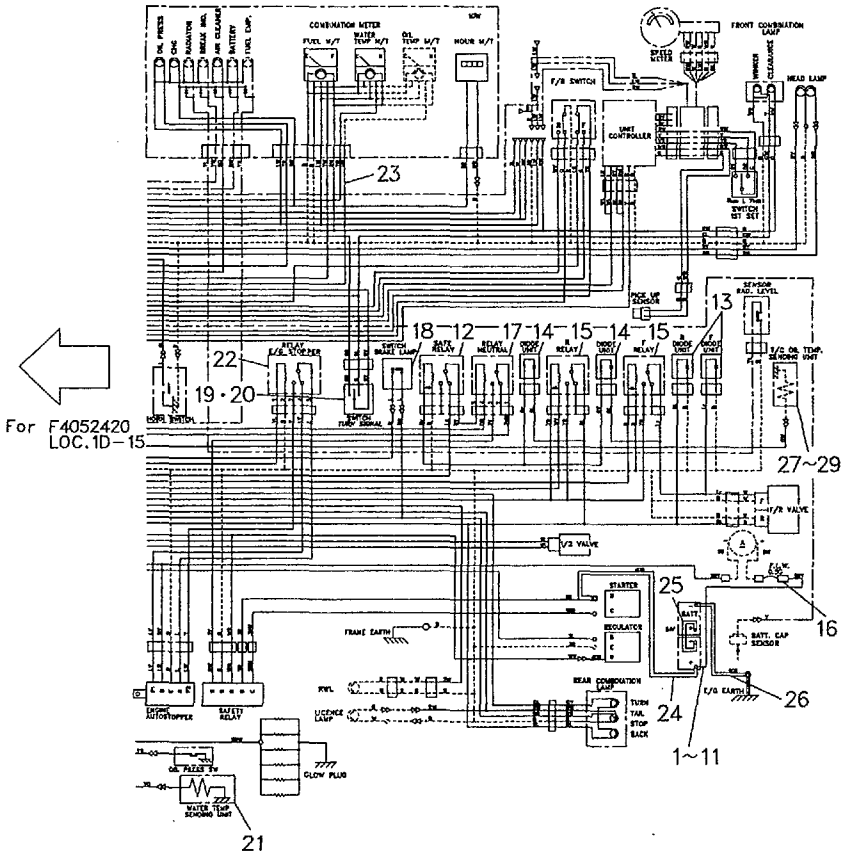


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
21	23652-44001		UNIT, SENDING	1	(WATER TEMP)
22	224W2-42371		RELAY	1	
23	230C2-42101		WIRE-HARNESS, F. GUARD	1	
24	25782-42081		CABLE, BATTERY, +	1	A, B:1-451 C:1-182 D:1-165
-	235C2-42231		CABLE, BATTERY, +	1	A, B:452- C:183- D:166-
25	230C2-42151		CABLE, BATTERY, +	1	
26	25782-42181		CABLE, BATTERY, -	1	
27	23652-44001		UNIT, SENDING	1	[TTM] [OKM/TTM] (TOR-CON OIL)
28	15943-83311		NIPPLE	1	[TTM] [OKM/TTM]
29	24252-42011		WIRE	1	[TTM] [OKM/TTM]
30	25596-42361	+	RIVET	4	
31	25596-42361	+	RIVET	4	
32	25592-42121	+	WIRE, LEAD	1	
33	27042-62481	+	CAP	1	
34	01100-10020	+	BOLT	1	
35	02000-00010	+	WASHER	1	
36	02010-00010	+	WASHER	1	
37	27042-42292	+	BAND	2	
38	01400-00010	+	NUT	2	

https://truckmanualshub.com/

1E-3 OK-MONITOR WIRING [OKM]

(F4052440)

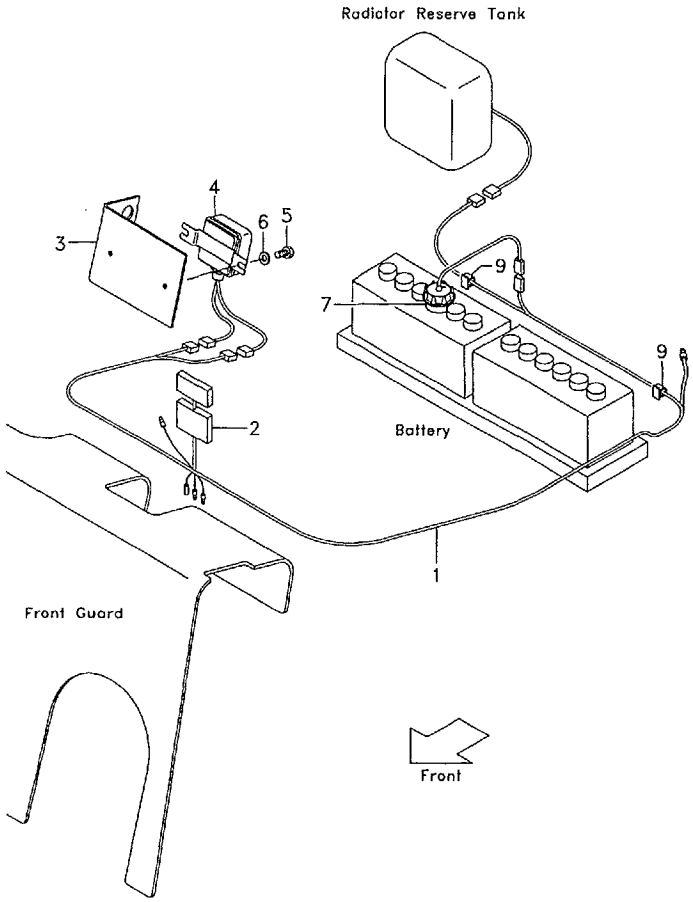


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C6-22051		WIRE-HARNESS	1	[OKM] [OKM/TTM]
2	516G6-22011		WIRE, LEAD	1	[OKM] [OKM/TTM]
3	530C6-22201		BRACKET	1	[OKM] [OKM/TTM]
4	524W7-12301		MODULE, WARNING	1	[OKM] [OKM/TTM]
5	01183-06012		BOLT	2	[OKM] [OKM/TTM]
6	02000-00006		WASHER	2	[OKM] [OKM/TTM]
7	522A2-42001		CAP, BATTERY	1	[OKM]
8	522A2-42121	+	WIRE LEAD	1	A, B:1-363 C:1-166 D:1-148 [OKM]
9	27732-42311		CLAMP	2	[OKM]

https://truckmanualshub.com/

1E-4 DISCONNECT SWITCH [EXDEC,EXEEC,EXNEC]

(F4052450)

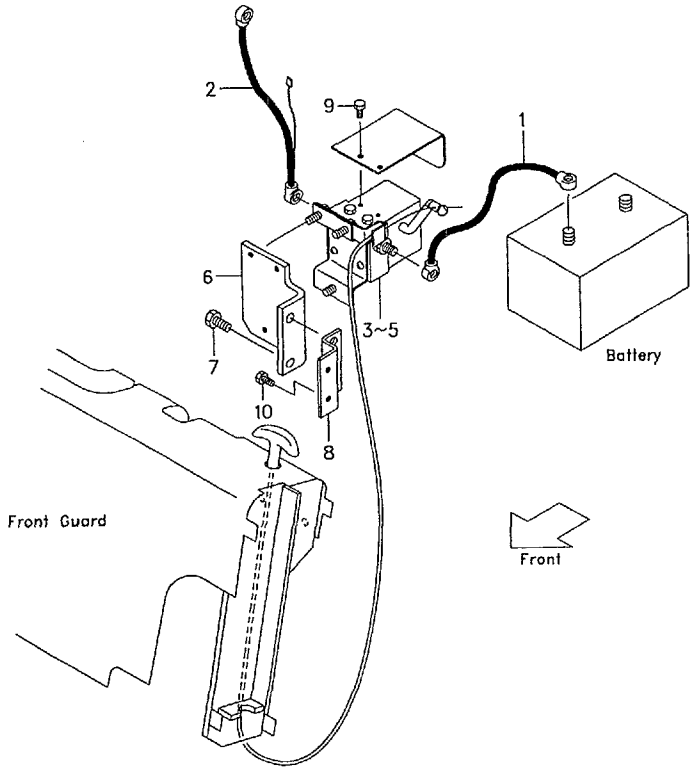


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C3-82101	CABLE, BATTERY	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
-	230C2-42151	CABLE, BATTERY	1	A, B:450- C:185- D:166- [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
2	530C3-82111	CABLE, BATTERY	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
-	530C3-82351	CABLE, BATTERY	1	A, B:450- C:185- D:166- [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
3	53652-72761	SWITCH, DISCONNECT	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
4	20117-10081	SPACER	4	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
5	53252-72591	SPACER	2	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
6	53252-72232	BRACKET	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]

https://truckmanualshub.com/

1E-5 DISCONNECT SWITCH [EXDEC,EXEEC,EXNEC]

(F4052450)

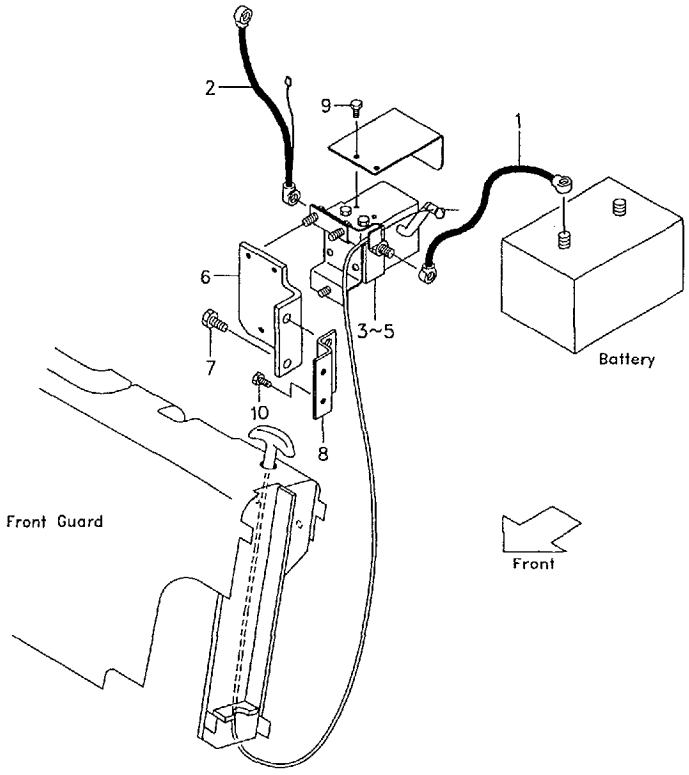


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
7	01183-08016		BOLT	2	A,B:1-449
					C:1-184
					D:1-165
					[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
8	530C3-82001		BRACKET	1	A,B:1-449
					C:1-184
					D:1-165
					[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
9	01183-08016		BOLT	4	[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
10	01184-12025		BOLT	2	[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
11	25782-42081	+	CABLE,BATTERY	1	A,B:1-451
					C:1-182
					D:1-165
					[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
-	235C2-42231	+	CABLE,BATTERY	1	A,B:452-
					C:183-
					D:166-
					[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
12	25782-42181	+	CABLE,BATTERY	1	A,B:1-449
					C:1-184
					D:1-165
					[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
13	01100-10020	+	BOLT	1	[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
14	02010-00010	+	WASHER	1	[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
15	02000-00010	+	WASHER	1	[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
16	27042-42292	+	BAND	2	[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
17	01400-00010	+	NUT	2	[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
18	27042-62481	+	CAP	2	A,B:1-449
					C:1-184
					D:1-165
					[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]


https://truckmanualshub.com/

1E-6 LIGHT UNIT

(F4052460)

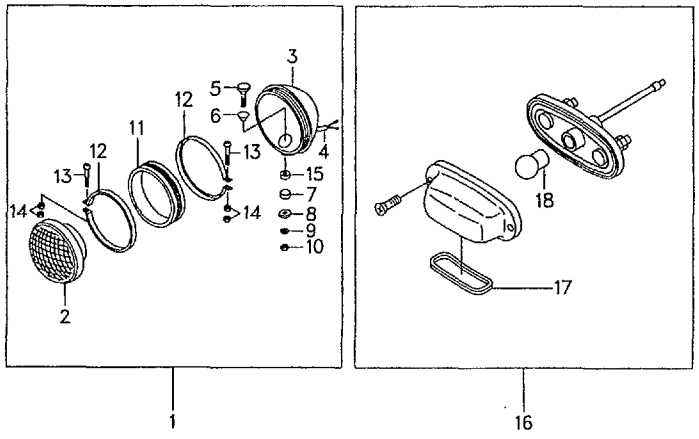

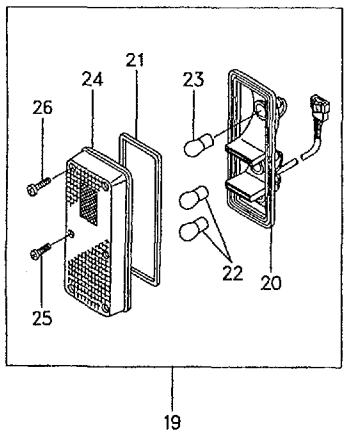

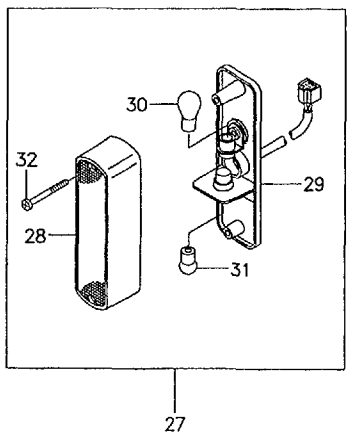


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C2-40301		LAMP, HEAD	2	INC. 2-15
2	230C2-40331		SEALED-BEAM	2	
3	NO PART NO.	#	BODY	2	
4	214T2-42551		CORD	2	
5	214T2-42431		BOLT	2	
6	214T2-42441		PLATE	2	
7	214T2-42451		SPACER	2	
8	214T2-42461		WASHER	2	
9	214T2-42471		WASHER	2	
10	214T2-42481		NUT	2	
11	214T2-42491		GASKET	2	
12	214T2-42501		RIM	4	
13	214T2-42511		SCREW	4	
14	214T2-42521		NUT	8	
15	214T2-42531		WASHER	2	
16	20959-30302		LAMP, LICENSE	1	INC. 17, 18
17	22192-42411		LENS	1	
18	3906199		BULB	1	
19	25782-40201		LAMP, COMBINATION, RH	1	INC. 20-26
-	25782-40211		LAMP, COMBINATION, LH	1	INC. 20-26
20	25782-42271		BODY	2	
21	25782-42281		GASKET	2	
22	25782-42291		BULB, 24V/25W	4	
23	25782-42301		BULB, 24V/25, 10W	2	
24	25782-42331		LENS, RH	1	
-	25782-42341		LENS, LH	1	
25	25782-42311		SCREW	4	
26	25782-42321		SCREW	8	
27	230C2-40351		LAMP, COMBINATION	2	INC. 28-32
28	216G2-40731		LENS	2	
29	NO PART NO.	#	BODY	2	
30	25812-42151		BULB, 24V/25W	2	
31	25812-42161		BULB, 24V/5W	2	
32	NO PART NO.	#	SCREW	4	

https://truckmanualshub.com/

1E-7 ROAD REGULATION [RRE]

(F4052470)

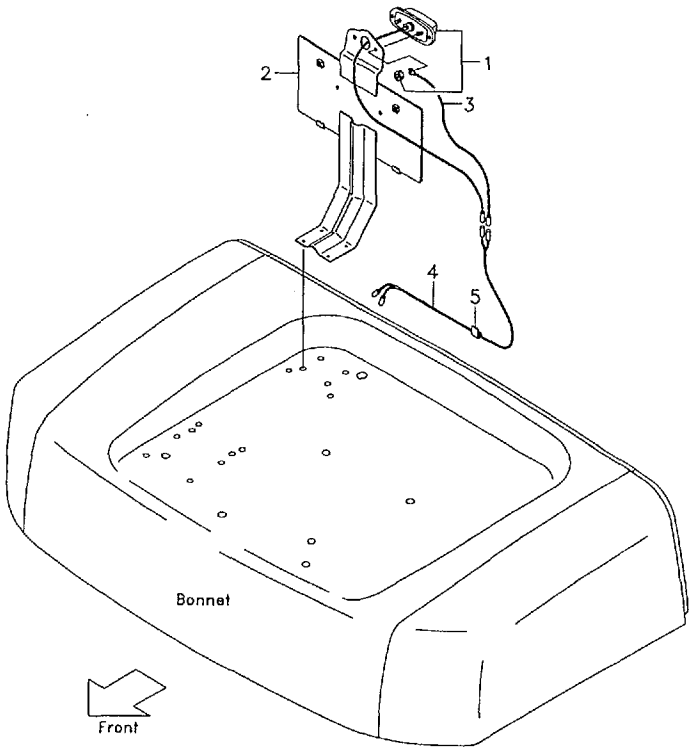


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	20959-30302	LAMP, LICENSE	1	[RRE], SEE LOC. 1E-6
2	530C9-92001	BRACKET	1	[RRE]
3	222A2-42511	WIRE, LEAD	1	[RRE]
4	224W2-42121	WIRE-HARNESS	1	[RRE]
5	27732-42311	CLAMP	1	[RRE]

https://truckmanualshub.com/

1E-8 ROAD REGULATION [RRE/SCB][RRE/RW]

(F4052480)

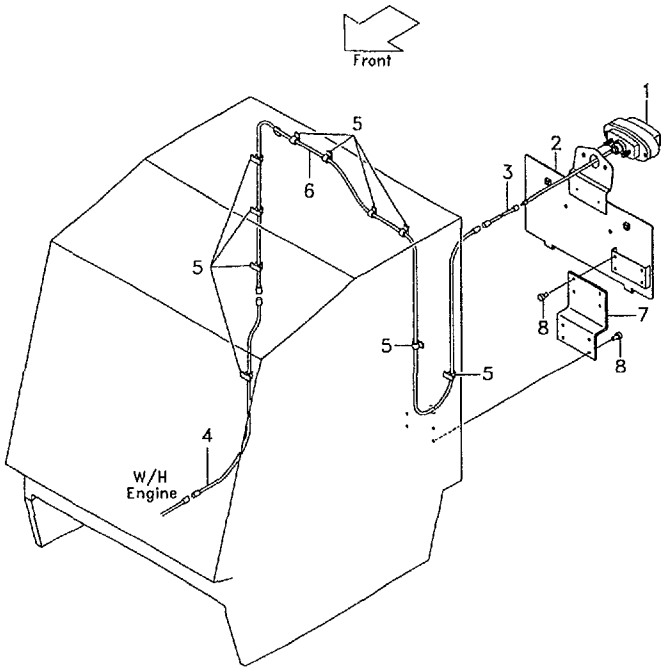


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	20959-30302	LAMP, LICENSE	1	[RRE/SCB001] [RRE/RW]
				SEE LOC. 1E-6
2	531A0-52521	BRACKET	1	[RRE/SCB001] [RRE/RW]
3	222A2-42511	WIRE, LEAD	1	[RRE/SCB001] [RRE/RW]
4	224W2-42121	WIRE-HARNESS	1	[RRE/SCB001]
-	534A9-92131	WIRE-HARNESS	1	[RRE/RW]
5	27732-42311	CLAMP	10	[RRE/SCB001]
6	530C5-33211	WIRE, LEAD	1	[RRE/SCB001]
7	530C5-33181	BRACKET	1	[RRE/SCB001] [RRE/RW]
8	25302-42251	RIVET	8	[RRE/SCB001] [RRE/RW]

https://truckmanualshub.com/

1E-9 REAR WORKING LIGHT [RWL]

(F4052490)

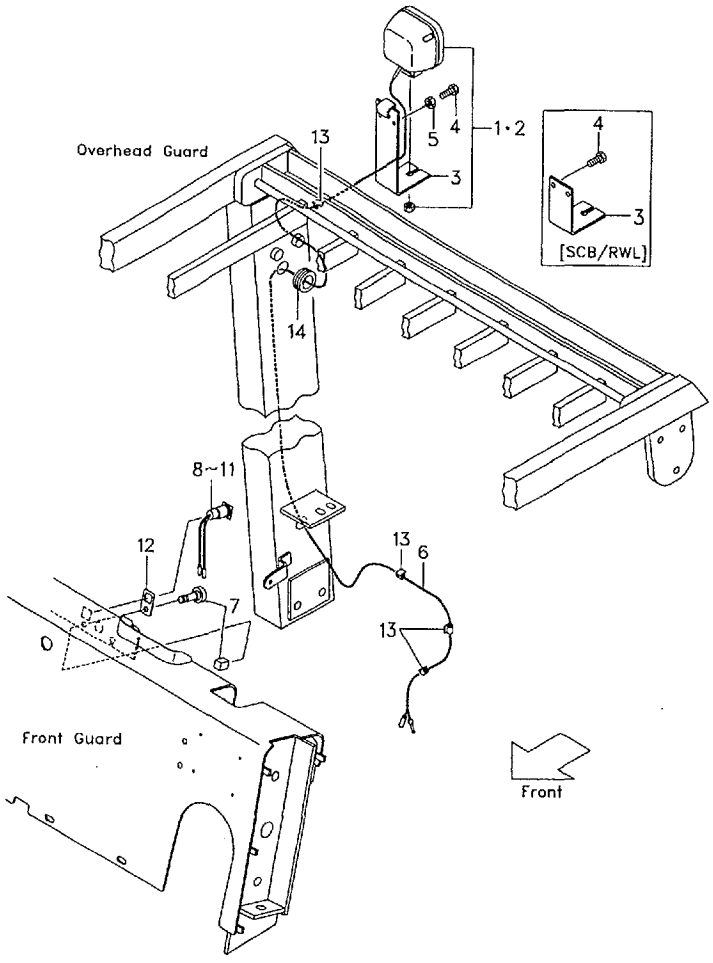

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	235C2-42101	LAMP, HEAD	1	[RWL] [SCB001/RWL], INC. 2
2	235C2-42111	BULB, 24V/55W	1	[RWL] [SCB001/RWL]
3	516G1-42151	BRACKET	1	[RWL]
-	530C1-42001	BRACKET	1	[SCB001/RWL]
4	01100-08020	BOLT	3	[RWL]
-	01185-08020	BOLT	2	[SCB001/RWL]
5	01400-00008	NUT	3	[RWL]
6	516G1-42111	WIRE, LEAD	1	[RWL]
7	22672-42501	SWITCH	1	[RWL]
8	530C1-42051	LAMP, PILOT	1	[RWL], INC. 9-11
9	522A1-42061	LENS	1	[RWL]
10	29502-42301	SOCKET	1	[RWL]
11	25782-42931	BULB, 48V/5W	1	[RWL]
12	530C1-42201	PLATE	1	[RWL]
13	27732-42311	CLAMP	4	[RWL]
14	524W5-12091	GROMMET	2	[RWL]


https://truckmanualshub.com/

1E-10 REVOLVING LIGHT [RLY]

(F40524A0)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	514A1-41061		LIGHT, REVOLVING	1	[RLY]
-	530C8-92031		LIGHT, REVOLVING	1	[RLY017]
2	529F1-42251		BRACKET	1	[RLY] [RLY017]
3	01100-08020		BOLT	3	[RLY] [RLY017]
4	01400-00008		NUT	3	[RLY] [RLY017]
5	530C8-92001		WIRE, LEAD	1	[RLY] [RLY017]
6	516G1-42211	+	WIRE, LEAD	1	[RLY] [RLY017]
7	514A1-42041		WIRE, LEAD	1	[RLY/RWL] [RLY017/RWL]
8	530C8-92021		WIRE, LEAD	1	[RLY/RWL] [RLY017/RWL]
9	27732-42311		CLAMP	6	[RLY] [RLY017]
-	27732-42311		CLAMP	2	[RLY/RWL] [RLY017/RWL]
10	524W5-12091		GROMMET	2	[RLY] [RLY017] [RLY/RWL] [RLY017/RWL]

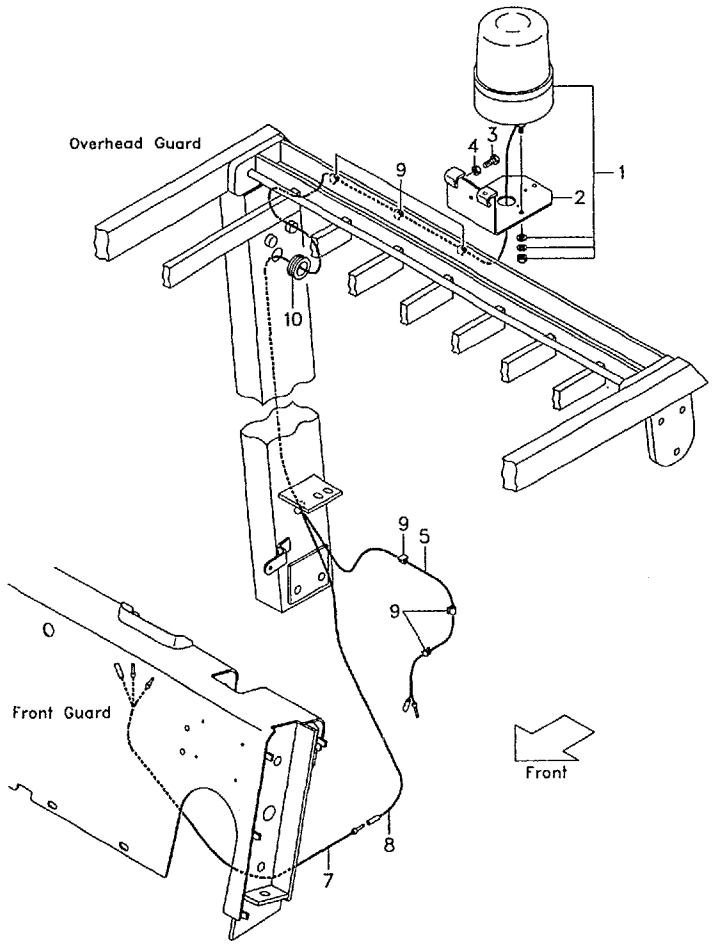



https://truckmanualshub.com/

1E-11 BACK BUZZER

(F40524B0)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

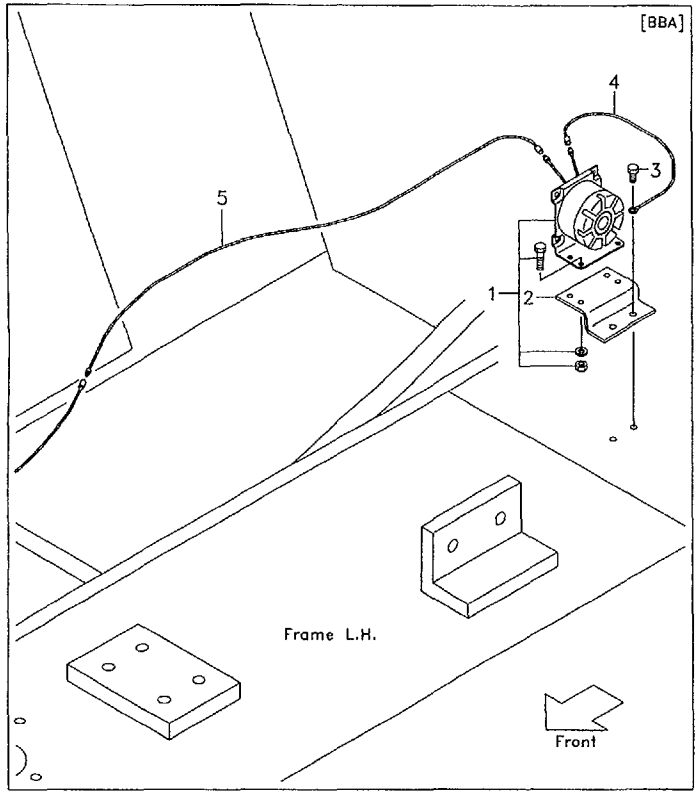

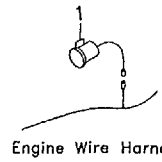


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25952-42301	BUZZER, BACK	1	
-	26902-42482	BUZZER, BACK	1	[BBA]
2	530C1-32001	BRACKET	1	[BBA]
3	01183-06012	BOLT	2	[BBA]
4	524W7-12051	WIRE, LEAD	1	[BBA]
5	25652-42011	WIRE, LEAD	1	[BBA]

https://truckmanualshub.com/

1E-12 CAR HEATER SYSTEM [HR]

(F40524C0)

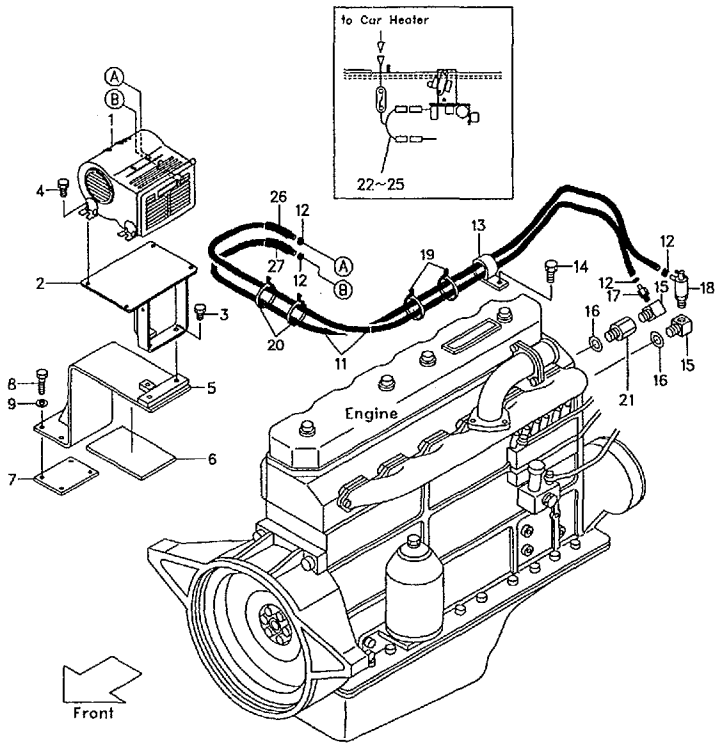


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	55787-20101		CAR-HEATER	1	[HR], SEE LOC. 1E-13
2	524W7-20201		BRACKET	1	[HR] [HR/SCB001]
3	01186-10016		BOLT	4	[HR]
4	01184-10020		BOLT	3	[HR] [HR/SCB001]
5	530C7-20201		BRACKET	1	[HR]
-	530C5-33151		BRACKET	1	[HR/SCB001]
6	530C7-22062		RUBBER	1	[HR] [HR/SCB001]
7	530C7-22041		PLATE	1	[HR]
8	01184-10035		BOLT	4	[HR]
-	01185-08025		BOLT	3	[HR/SCB001]
9	02000-00010		WASHER	4	[HR]
10	534A7-22041	+	BRACKET	1	[HR] [HR/SCB001]
11	530C7-22051		HOSE, WATER	2	[HR]
12	04911-00022		CLIP	4	[HR]
13	25597-62201		CLIP	2	[HR]
14	01183-08016		BOLT	1	[HR]
15	55957-22121		ELBOW	2	[HR]
16	3978251		PACKING	2	[HR]
17	529F7-22001		NIPPLE	1	[HR]
18	56110-63521		VALVE	1	[HR]
19	27262-42092		BAND	3	[HR]
20	27042-42312		BAND	2	[HR]
21	55787-22032		NIPPLE	1	[HR]
22	27222-62021		FUSE, 5A	1	[HR]
23	514T7-22061		WIRE, LEAD	1	[HR]
24	514A1-42041		WIRE, LEAD	1	[HR]
25	27732-42221		CLIP	3	[HR]
26	534A7-22201		PROTECTOR	1	[HR]
27	534A7-22211		PROTECTOR	1	[HR]

https://truckmanualshub.com/

1E-13 CAR HEATER UNIT [HR]

(F40524D0)

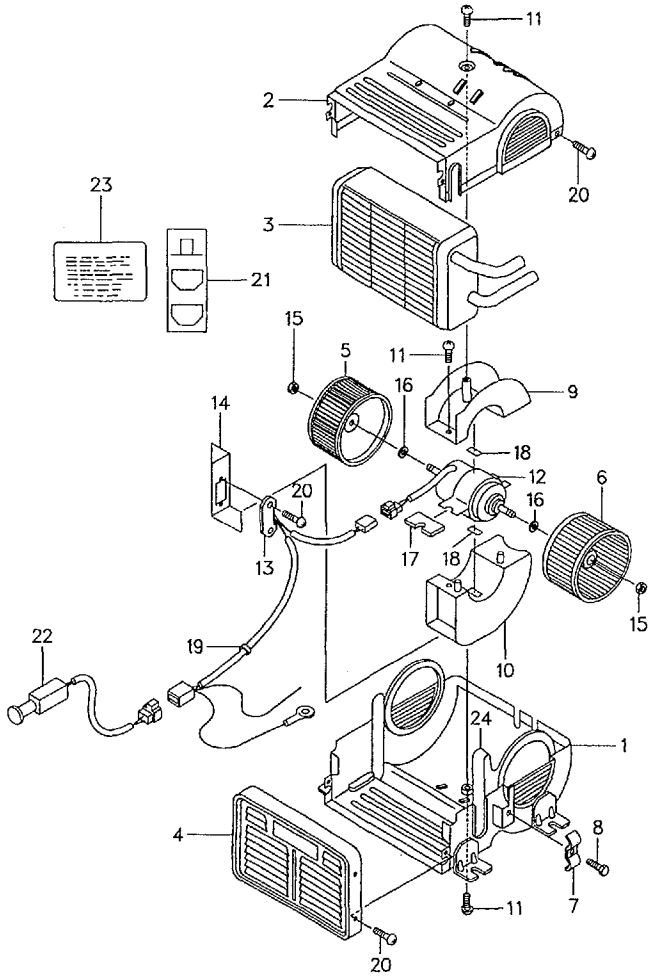


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	55787-20101		CAR HEATER ASSY	1	[HR], INC. 1-25
1	55787-22201		CASE	1	[HR]
2	55787-22211		CASE	1	[HR]
3	55787-22221		RADIATOR	1	[HR]
4	55787-22231		COVER	1	[HR]
5	55787-22241		FAN	1	[HR]
6	55787-22251		FAN	1	[HR]
7	55787-22261		CLAMP	1	[HR]
8	55787-22271		BOLT	1	[HR]
9	55787-22281		HOLDER	1	[HR]
10	55787-22291		HOLDER	1	[HR]
11	55787-22301		SCREW	4	[HR]
12	78467-14911		MOTOR	1	[HR]
13	55787-22311		RESISTER	1	[HR]
14	55787-22321		PLATE	1	[HR]
15	26609-17361		NUT	2	[HR]
16	26609-17371		WASHER	2	[HR]
17	55787-22341		PACKING	2	[HR]
18	55787-22351		PACKING	2	[HR]
19	55787-22361		GROMMET	1	[HR]
20	55787-22371		SCREW	10	[HR]
21	55787-22381		ORNAMENT	1	[HR]
22	56601-62451		SWITCH	1	[HR]
23	55787-22391		PLATE, COUTION	1	[HR]
24	55787-22401		PACKING	1	[HR]
25	55787-22331	+	PACKING	2	[HR]

https://truckmanualshub.com/

1E-14 AMMETER [AM]

(F40524E0)

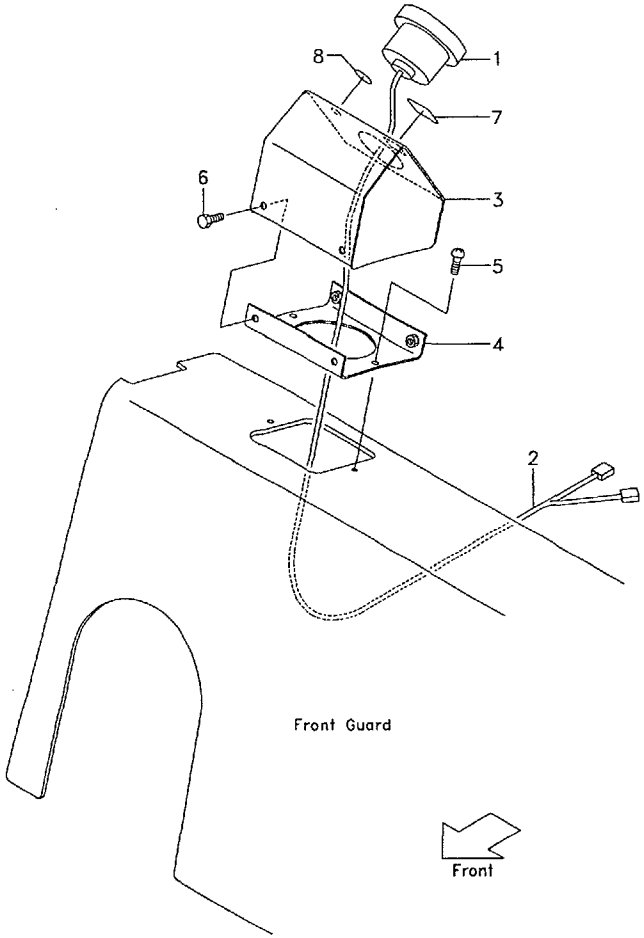


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	3956323	AMMETER, 50A	1	[AM]
2	25952-42521	WIRE, LEAD	1	[AM]
3	516G6-90401	BOX	1	[AM]
4	516G1-42021	BRACKET	1	[AM]
5	214A6-42771	SCREW	2	[AM]
6	216G5-42261	BOLT	4	[AM]
7	229F6-42201	SEAL	1	[AM]
8	229F6-42211	SEAL	1	[AM]

https://truckmanualshub.com/

1F-1 SPEED METER [SM][RRE][EXA]

(F40524F0)

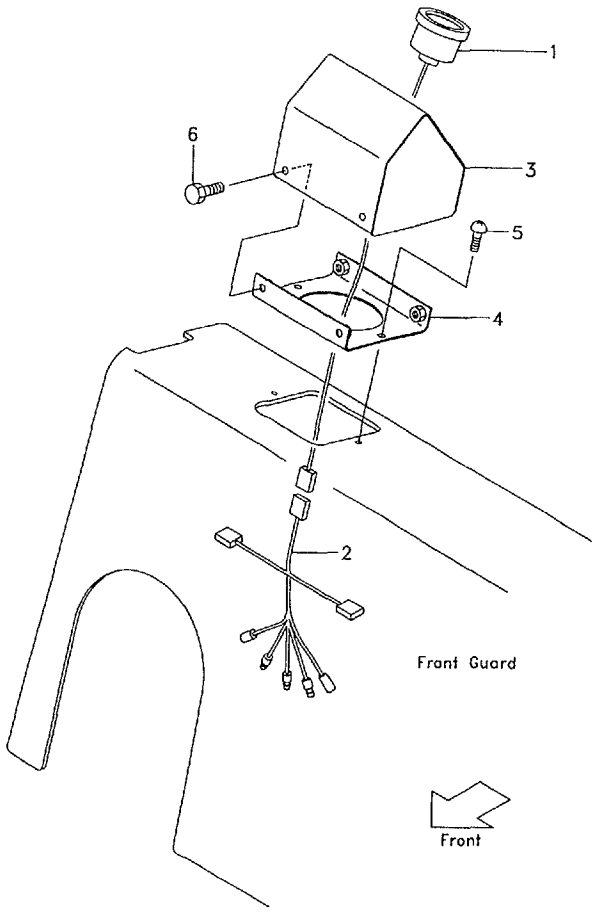


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C7-52101	METER, SPEED	1	[SM] [RRE] [EXA]
2	530C7-52001	WIRE-HARNESS	1	[SM] [RRE] [EXA]
3	516G7-50401	BOX	1	[SM] [RRE] [EXA]
4	516G1-42021	BRACKET	1	[SM] [RRE] [EXA]
5	214A6-42771	SCREW	2	[SM] [RRE] [EXA]
6	216G5-42261	BOLT	4	[SM] [RRE] [EXA]

https://truckmanualshub.com/

1F-2 TOR-CON PRESSURE METER [TPM]

(F40524G0)

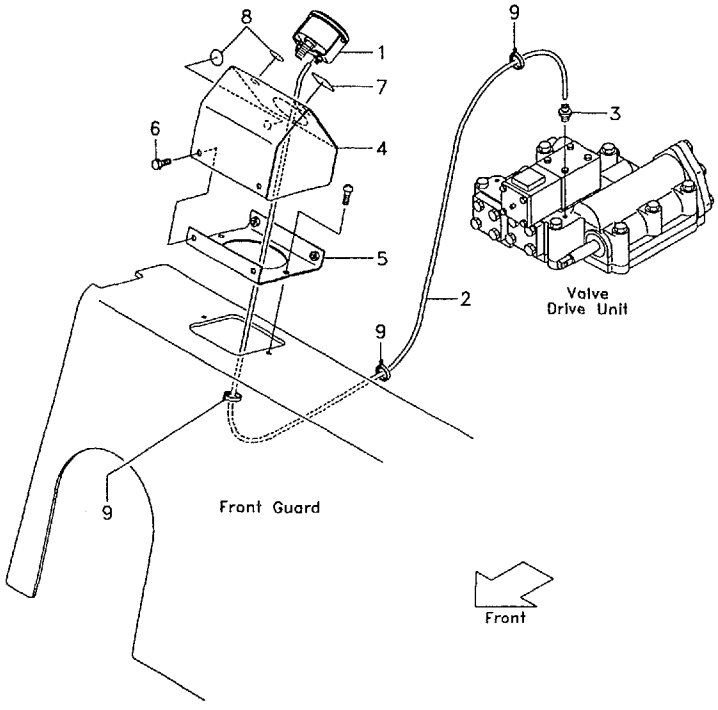


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	23919-12102	GAUGE, PRESSURE	1	[TPM]
A1	530C6-90201	PIPE-ASSY	1	[TPM], INC. 2, 3
2	530C6-92001	PIPE	1	[TPM]
3	516G6-92011	JOINT	1	[TPM]
4	516G6-90401	BOX	1	[TPM]
5	516G1-42021	BRACKET	1	[TPM]
6	216G5-42261	BOLT	4	[TPM]
7	229F6-42201	SEAL	1	[TPM]
8	229F6-42211	SEAL	2	[TPM]
9	27042-42312	BAND	3	[TPM]

https://truckmanualshub.com/

1F-3 TRANSMISSION CONTROL UNIT

(F40524H0)

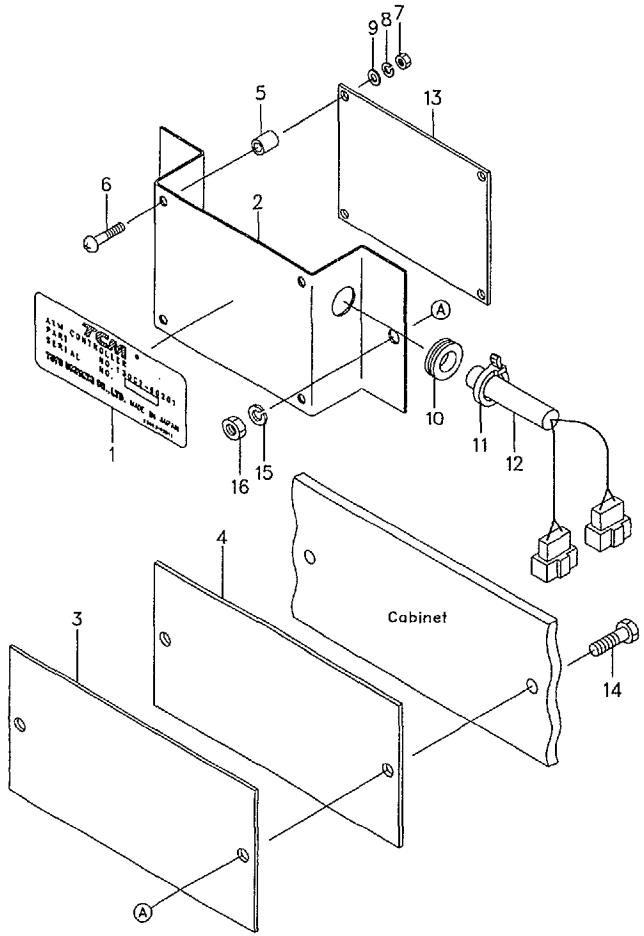


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130C2-60201		CONTROL UNIT ASSY	1	INC. 1-16
1	130C2-62011		PLATE, NAME	1	
2	55792-52601		CASE	1	
3	55792-52611		SEAT	1	
4	55792-52621		PLATE	1	
5	27042-64311		SPACER	4	
6	01030-04020		SCREW	4	
7	01400-00004		NUT	4	
8	02010-00004		WASHER	4	
9	02000-00004		WASHER	4	
10	205A2-63311		GROMMET	1	
11	27042-42312		BAND	2	
12	55792-52641		WIRE-HARNESS, ATC	1	
13	130C2-60301		BOARD, PRINTED	1	
14	01100-06020		BOLT	2	
15	02010-00006		WASHER	2	
16	01400-00006		NUT	2	
17	230C2-42161	+	WIRE-HARNESS(A)	1	
A2	27912-40301	+	SIGNAL SWITCH ASSY	1	INC. 18-20
18	27912-42131	+	SWITCH	1	
19	27912-42141	+	CAP	1	
20	27912-42161	+	WIRE, LEAD	1	

https://truckmanualshub.com/

1F-5 DRIVE UNIT MOUNT

(F4052510)

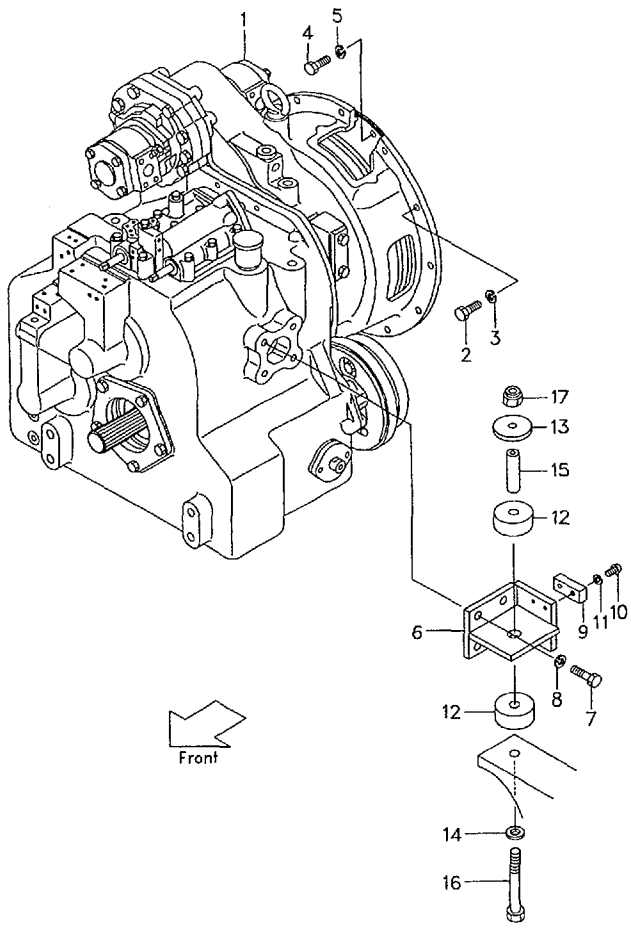


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	130C2-50001	DRIVE UNIT	1	A,B
				SEE LOC. 1F-6
-	130G2-50001	DRIVE UNIT	1	C,D
				SEE LOC. 1F-6
-	530C2-60101	DRIVE UNIT	1	A,B
				[EXN], SEE LOC. 1F-6
-	530G2-60101	DRIVE UNIT	1	C,D
				[EXN], SEE LOC. 1F-6
2	01116-10030	BOLT	12	
3	02011-00010	WASHER	12	
4	01116-10020	BOLT	10	
5	02011-00010	WASHER	10	
6	25782-52002	BRACKET	2	
7	01103-16035	BOLT	8	
8	02011-00016	WASHER	8	
9	27419-43321	STOPPER	2	
10	01030-06012	SCREW	4	
11	02000-00006	WASHER	4	
12	22571-02011	CUSHION	4	
13	25782-52041	PLATE	2	
14	23651-02001	PLATE	2	
15	22671-02001	COLLAR	2	
16	01103-10100	BOLT	2	
17	23651-02011	NUT	2	

https://truckmanualshub.com/

1F-6 DRIVE UNIT

(F4052520)

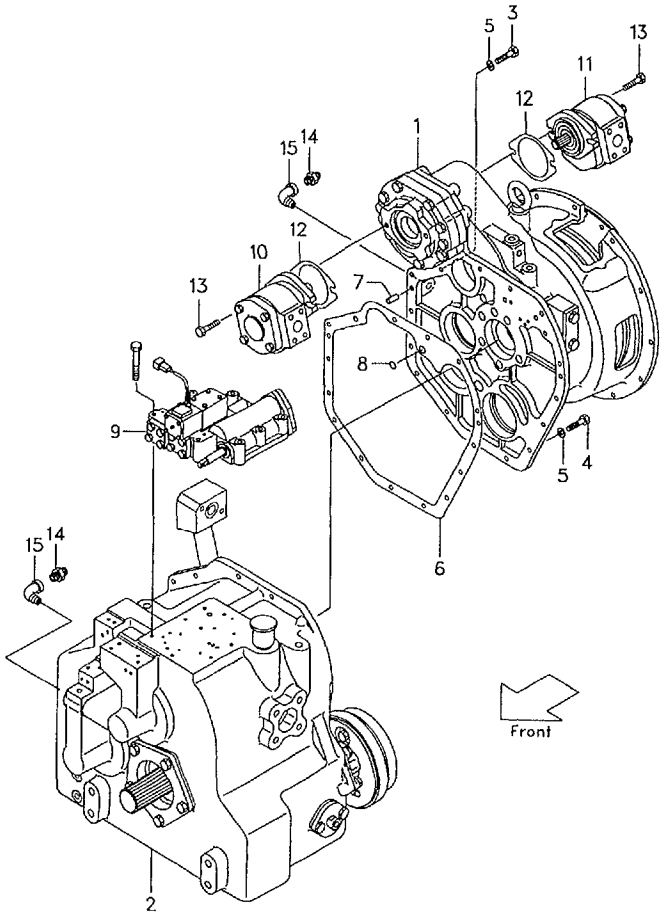


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130C2-50001		DRIVE UNIT ASSY	1	A,B
					INC. 1-9, 15-23
-	130G2-50001		DRIVE UNIT ASSY	1	C,D
					INC. 1-9, 15-23
-	530C2-60101		DRIVE UNIT ASSY	1	A,B
					[EXN], INC. 1-9, 15-23
-	530G2-60101		DRIVE UNIT ASSY	1	C,D
					[EXN], INC. 1-9, 15-23
1	130C3-80201		TORQUE-CONVERTER	1	A,B
					SEE LOC. 1F-8
-	130G3-80201		TORQUE-CONVERTER	1	C,D
					SEE LOC. 1F-8
2	15793-80211		TRANSMISSION	1	A,B:1-112
					C:1-103
					D:1-101
					SEE LOC. 1F-10
-	130C3-80231		TRANSMISSION	1	A,B:113-
					C:104-
					D:102-
					SEE LOC. 1F-10
-	530C2-60111		TRANSMISSION	1	A,B
					[EXN], SEE LOC. 1F-10
-	530G2-60111		TRANSMISSION	1	C,D
					[EXN], SEE LOC. 1F-10
3	01103-10065		BOLT	1	
4	01103-10030		BOLT	14	
5	02011-00010		WASHER	17	
6	15793-82651	*	GASKET	1	
7	02212-12020		PIN	2	A,B:1-112
					C:1-103
					D:1-101
-	02212-10020		PIN	2	A,B:113-
					C:104-
					D:102-
8	15583-82521	*	O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

1F-7 DRIVE UNIT

(F4052520)

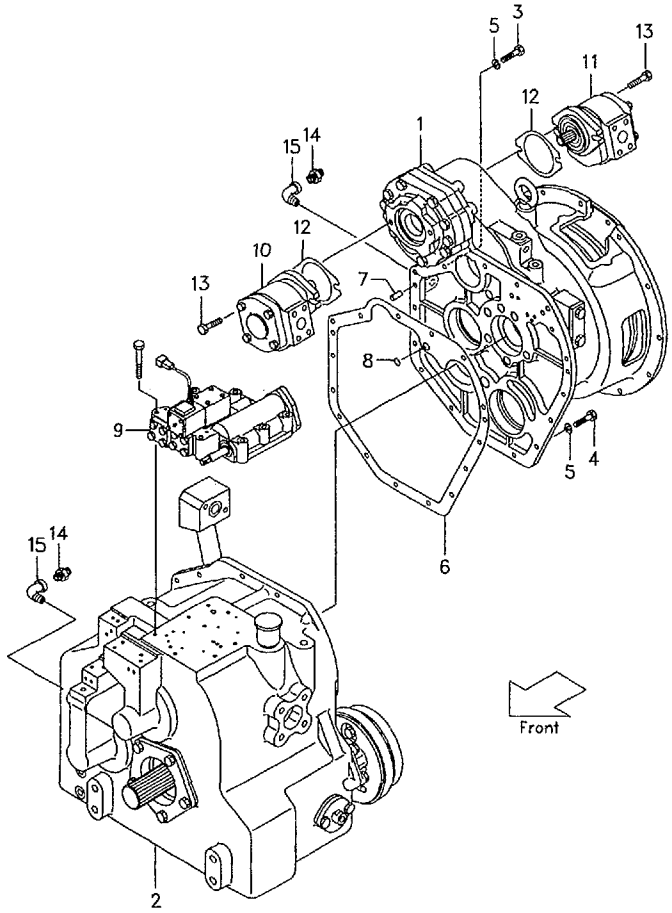


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
9	130C3-80601	VALVE, CONTROL	1	SEE LOC. 1F-14
10	130C7-10361	UNIT, PUMP, FRONT	1	A, B:1-219
				C:1-119
				D:1-113
				SEE LOC. 2C-9
-	130C7-10401	UNIT, PUMP, FRONT	1	A, B:220-
				C:120-
				D:114-
11	130C7-11361	UNIT, PUMP, REAR	1	A, B
				C:1-119
				D:1-113
				SEE LOC. 2C-11
-	130G7-11441	UNIT, PUMP, REAR	1	C:120-
				D:114-
				SEE LOC. 2C-12
12	23657-12002	PACKING	2	
13	01185-10030	BOLT	4	
14	04100-00406	NIPPLE	2	A, B:1-392
				C:1-169
				D:1-151
-	25277-82012	JOINT	2	A, B:393-
				C:170-
				D:152-
15	04012-00404	ELBOW	2	
K1	130C3-89811	KIT, REPAIR	1	INC. 6, 8 & OTHERS

https://truckmanualshub.com/

1F-8 TORQUE-CONVERTER (1/2)

(F4052530)

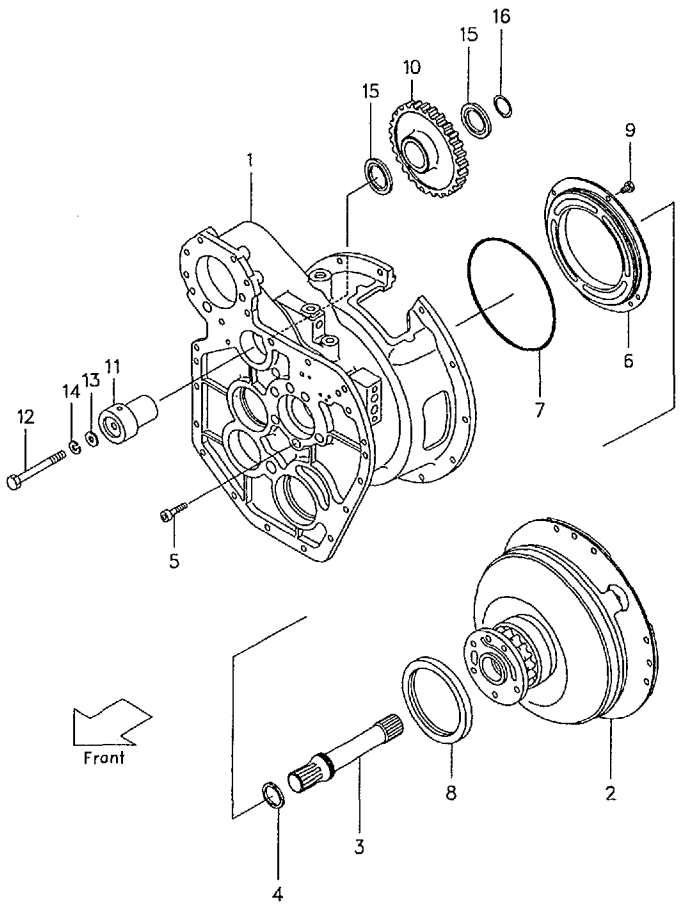


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130C3-80201		TORQUE-CONVERTER	1	A,B
					INC.1-16 & LOC.1F-9:1-12
-	130G3-80201		TORQUE-CONVERTER	1	C,D
					INC.1-16 & LOC.1F-9:1-12
1	15793-82001		CASE	1	
2	130C3-80221		CIRCUIT,TOR-CON	1	A,B
-	130G3-80211		CIRCUIT,TOR-CON	1	C,D
3	15793-82661		SHAFT	1	
4	15943-82071	*	SEAL	1	
5	15943-82861		BOLT	6	
6	15943-82091		PLATE	1	
7	15943-82102	*	O-RING	1	
8	15943-82112	*	SEAL,OIL	1	
9	01103-08015		BOLT	3	
10	130C3-82031		GEAR,IDLER	1	
11	130C3-82041		SUPPORT	1	
12	01103-10105		BOLT	1	
13	02000-00010		WASHER	1	
14	02011-00010		WASHER	1	
15	15943-83151		BEARING	2	
16	130C3-83101		SPACER	1	

https://truckmanualshub.com/

1F-9 TORQUE-CONVERTER (2/2)

(F4052540)

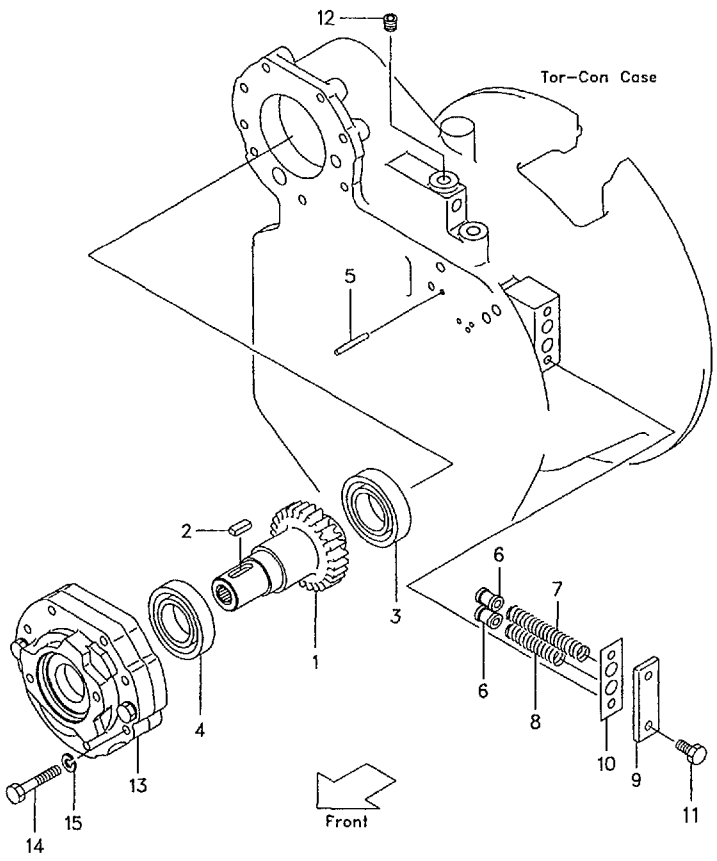


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	15943-82171		GEAR, DRIVE	1	
2	15943-82181	*	KEY	1	
3	15943-83151		BEARING	1	
4	03030-06209		BEARING	1	
5	15943-83261		PIN	2	
6	15943-82271		PISTON	2	
7	15943-82281		SPRING	1	
8	15943-82291		SPRING	1	
9	15943-82301		COVER	1	
10	15943-82311	*	GASKET	1	
11	01103-10035		BOLT	2	
12	24329-45541		PLUG	3	
13	15943-80221		PUMP, CHARGING	1	SEE LOC. 1G-1
14	01103-10060		BOLT	7	
15	02011-00010		WASHER	7	

https://truckmanualshub.com/

1F-10 TRANSMISSION (1/2)

(F4052550)

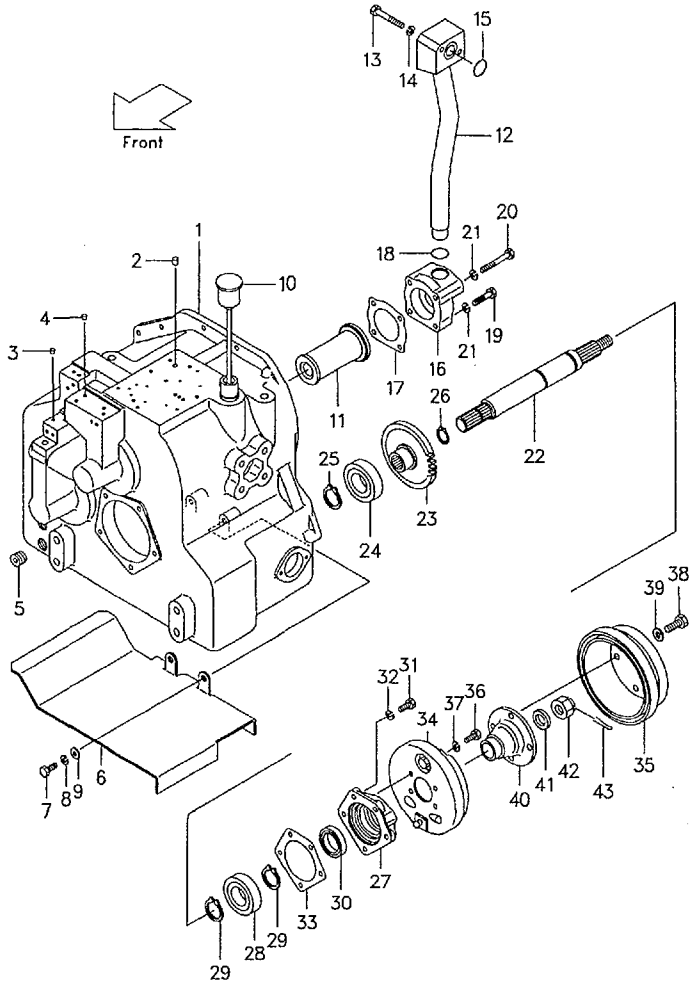


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	15793-80211	TRANSMISSION ASSY	1	A,B:1-112
				C:1-103
				D:1-101
				INC.1-13 & LOC.1F-13
-	130C3-80231	TRANSMISSION ASSY	1	A,B:113-
				C:104-
				D:102-
				INC.1-13 & LOC.1F-13
-	530C2-60111	TRANSMISSION ASSY	1	A,B
				[EXN],INC.1-13 & LOC.1F-13
-	530G2-60111	TRANSMISSION ASSY	1	C,D
				[EXN],INC.1-13 & LOC.1F-13
1	15793-80221	CASE	1	A,B:1-112
				C:1-103
				D:1-101
				INC.2
-	130C3-80301	CASE	1	A,B:113-
				C:104-
				D:102-
				INC.2
2	15793-82861	PLUG	1	
3	23870-52871	PLUG	14	
4	24329-45541	PLUG	2	
5	27397-52101	PLUG	4	
6	15793-82801	PLATE	1	
7	01103-08020	BOLT	4	A,B:1-112
				C:1-103
				D:1-101
-	01103-08020	BOLT	2	A,B:113-
				C:104-
				D:102-
8	02011-00008	WASHER	4	A,B:1-112
				C:1-103
				D:1-101

https://truckmanualshub.com/

1F-11 TRANSMISSION (1/2)

(F4052550)

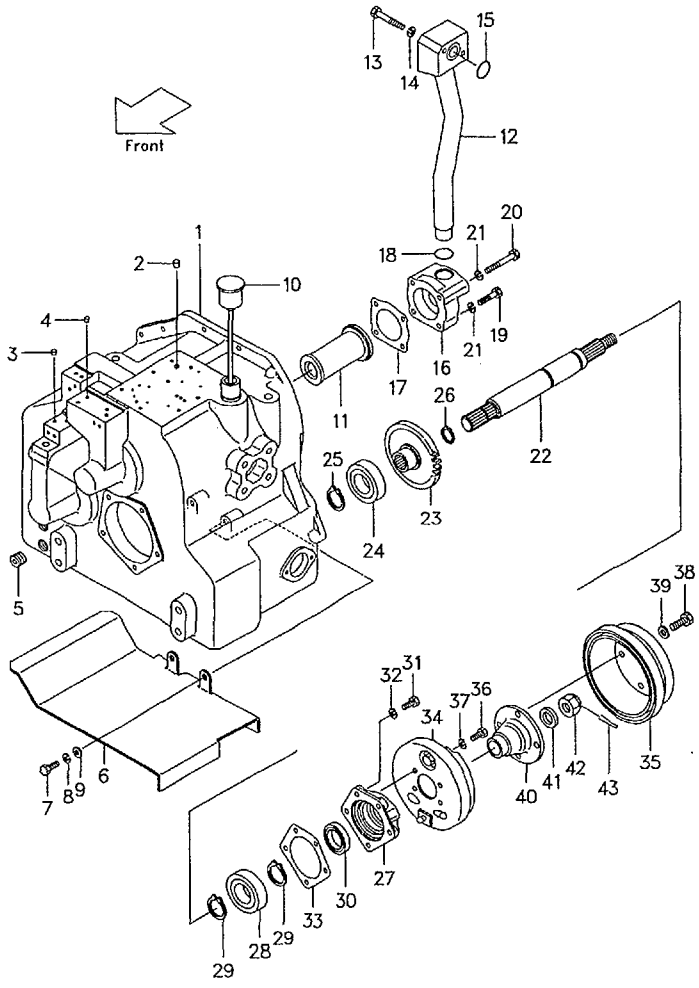


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	02011-00008		WASHER	2	A,B:113- C:104- D:102-
9	02000-00008		WASHER	2	
10	15943-82901		CAP	1	
11	15943-82591		STRAINER	1	
12	15793-82601		PIPE, SUCTION	1	
13	01103-10070		BOLT	2	
14	02011-00010		WASHER	2	
15	15583-82551	*	O-RING	1	
16	15943-83191		COVER	1	
17	15943-83231	*	GASKET	1	
18	15583-82551	*	O-RING	1	
19	01103-10050		BOLT	2	
20	01103-10080		BOLT	2	
21	02011-00010		WASHER	4	
22	130C3-82581		SHAFT	1	
23	15793-82181		GEAR	1	
24	03000-06208		BEARING	1	
25	02100-00040	*	RING, SNAP	1	
26	02100-00030	*	RING, SNAP	1	
27	15793-82191		CAP	1	
28	03006-06208		BEARING	1	
29	02100-00040	*	RING, SNAP	2	
30	15793-82201	*	SEAL OIL	1	
31	01103-10030		BOLT	5	
32	02011-00010		WASHER	5	
33	15793-82481	*	GASKET	1	
34	15783-60201		BRAKE	1	A,B:1-449 C:1-196 SEE LOC. 1G-4
-	15783-60202		BRAKE	1	A,B:500- C:197- SEE LOC. 1G-4

https://truckmanualshub.com/

1F-12 TRANSMISSION (1/2)

(F4052550)

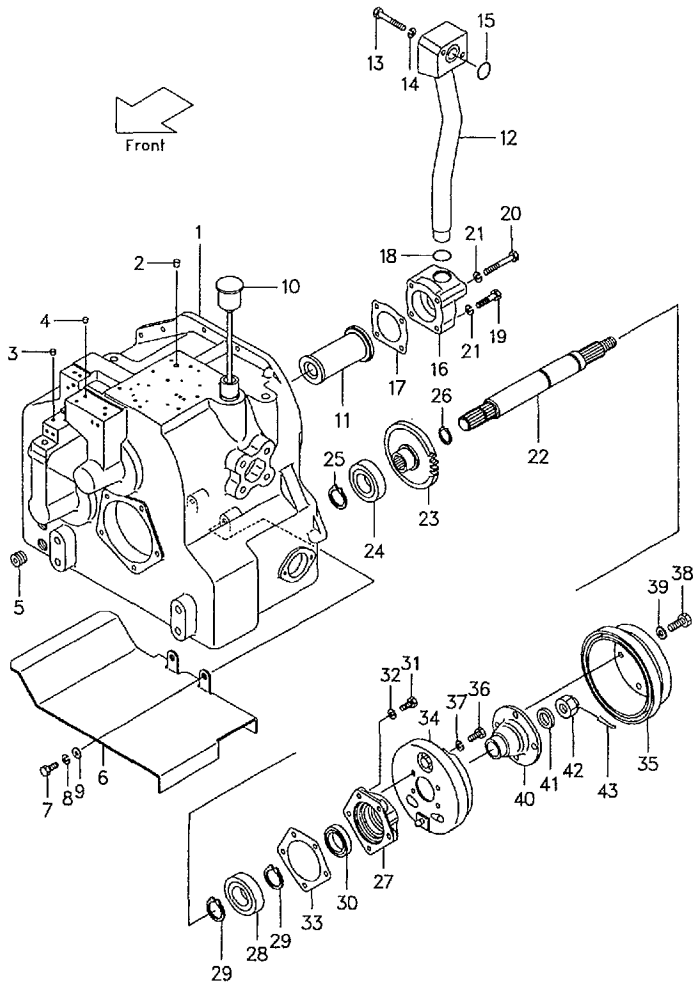


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	15783-60201		BRAKE	1	D
					SEE LOC. 1G-4
35	15793-80411		DRUM	1	
36	01106-10020		BOLT	4	
37	02011-00010		WASHER	4	
38	01106-12025		BOLT	4	
39	02011-00012		WASHER	4	
40	15793-82231		FLANGE	1	
41	15793-82491		SPACER	1	
42	15793-82541	*	NUT	1	
43	02200-04035	*	PIN	1	

https://truckmanualshub.com/

1F-13 TRANSMISSION (2/2)

(F4052560)

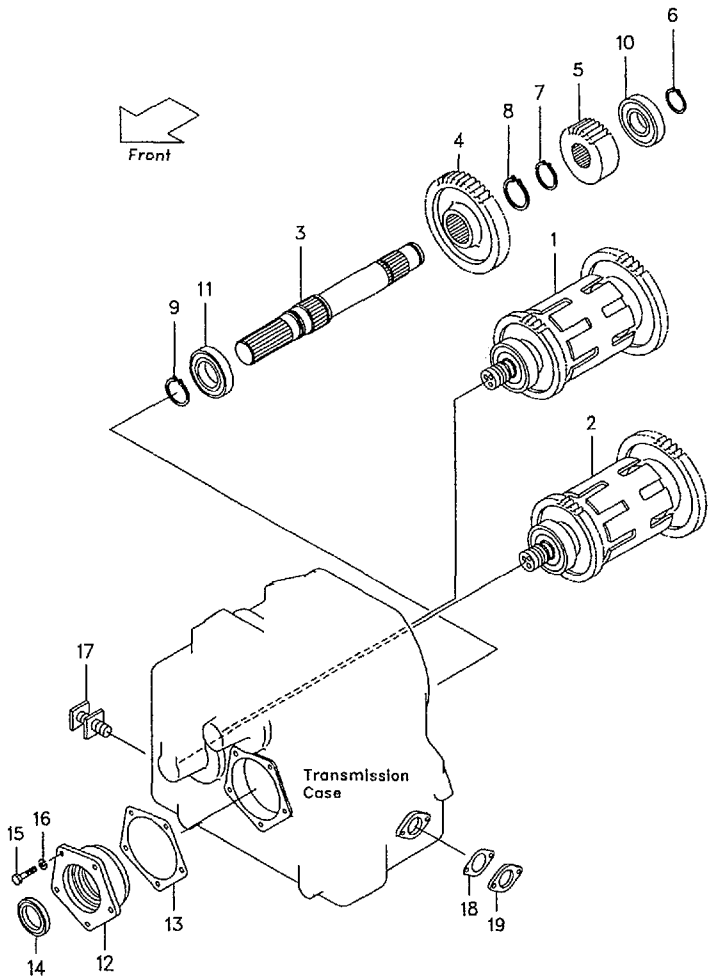


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	130C3-80501		PACK, CLUTCH, FORWARD	1	SEE LOC. 1G-2
2	130C3-80511		PACK, CLUTCH, REVERSE	1	SEE LOC. 1G-3
A1	15793-80321		SHAFT-ASSY, OUTPUT	1	INC. 3-16
3	15793-82141		SHAFT, OUTPUT	1	
4	15793-82511		GEAR, LOW	1	
5	15793-82521		GEAR, HIGH	1	
6	02100-00045	*	RING, SNAP	1	
7	02100-00050	*	RING, SNAP	1	
8	02100-00060	*	RING, SNAP	1	
9	02100-00055	*	RING, SNAP	1	
10	03000-06309		BEARING	1	
11	15793-82581		BEARING	1	
12	15793-82151		CAP	1	
13	15793-82471	*	GASKET	1	
14	15793-82161	*	SEAL, OIL	1	
15	01103-10030		BOLT	5	
16	02011-00010		WASHER	5	
17	271A2-62051		SENSOR	1	
18	15793-82291		GASKET	1	A, B:1-112
					C:1-103
					D:1-101
19	15793-83111		COVER	1	A, B:1-112
					C:1-103
					D:1-101

https://truckmanualshub.com/

1F-14 TRANSMISSION CONTROL VALVE

(F4052570)

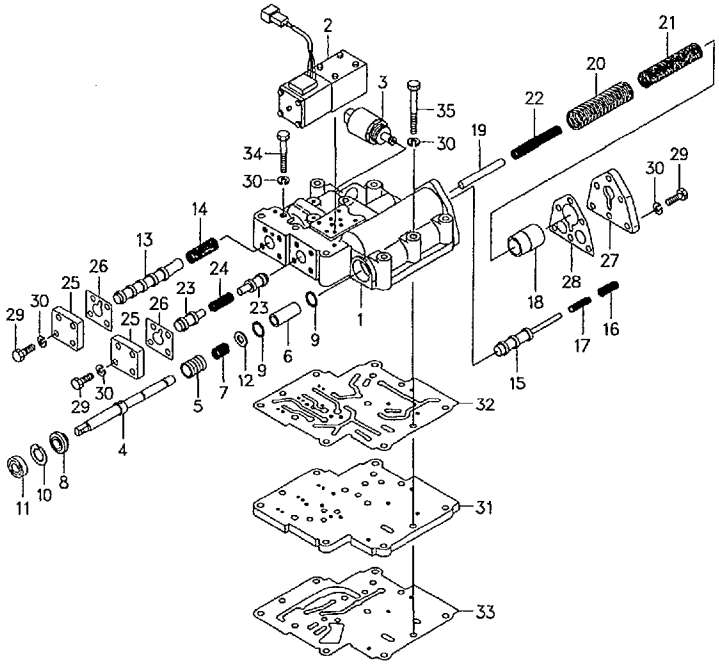


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130C3-80601		VALVE-ASSY	1	INC. 1-35
1	NO PART NO.	##	BODY	1	
2	130C3-82751		VALVE, SOLENOID	1	
3	16382-55091		VALVE, SOLENOID	1	
4	NO PART NO.	##	SPOOL, INCHING	1	
5	NO PART NO.	##	PLUNGER	1	
6	NO PART NO.	##	PISTON	1	
7	15793-82341		SPRING	1	
8	15793-82351		COLLAR	1	
9	02100-00012	*	RING, SNAP	2	
10	02110-00030	*	RING, SNAP	1	
11	15943-82661	*	SEAL, OIL	1	
12	15793-82451		SPACER	1	
13	130C3-83021		SPOOL	1	
14	130C3-82741		SPRING	1	
15	NO PART NO.	##	SPOOL	1	
16	15943-82741		SPRING	1	
17	15943-82751		SPRING	1	
18	15943-82761	*	PISTON	1	
19	15943-82771		STOPPER	1	
20	15943-82781		SPRING	1	
21	15793-82711		SPRING	1	
22	15793-82721		SPRING	1	
23	130C3-83011		SPOOL	2	
24	130C3-82731		SPRING	1	
25	130C3-83041		COVER	2	
26	130C3-83081	*	GASKET	2	
27	130C3-83121		COVER	1	
28	130C3-83071	*	GASKET	1	
29	01103-08025		BOLT	14	
30	02011-00008		WASHER	26	
31	130C3-83091		PLATE	1	
32	130C3-83051	*	GASKET	1	
33	130C3-83061	*	GASKET	1	

https://truckmanualshub.com/

1F-15 TRANSMISSION CONTROL VALVE

(F4052570)

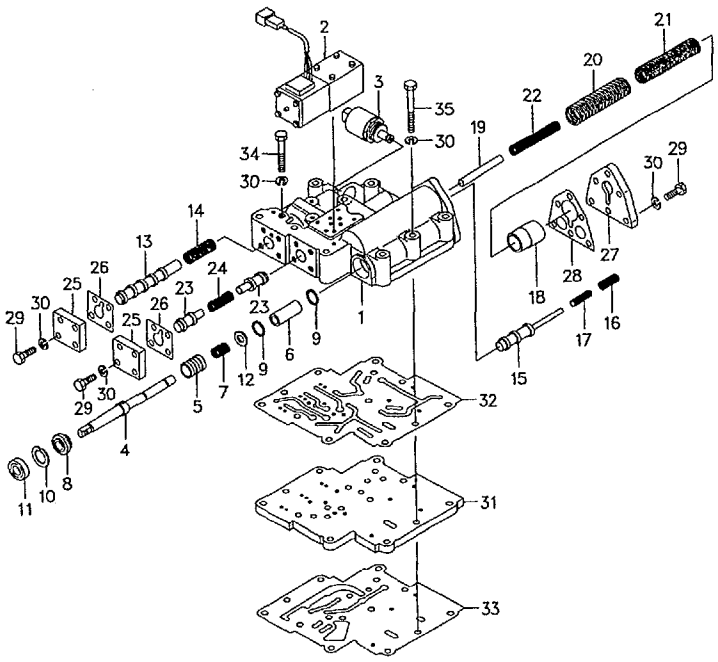


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
34	01103-08050		BOLT	3	A,B:1-112
					C:1-103
					D:1-101
-	01103-08055		BOLT	3	A,B:113-
					C:104-
					D:102-
35	01103-08070		BOLT	10	A,B:1-112
					C:1-103
					D:1-101
-	01103-08075		BOLT	10	A,B:113-
					C:104-
					D:102-
36	01170-05045	+	BOLT	4	
K1	130C3-89831		KIT,REPAIR	1	INC.9-11,26,28,32,33
K2	130C3-89841		KIT,BODY	1	INC.1,4-6,15,18

https://truckmanualshub.com/

1G-1 CHARGING PUMP

(F4052580)

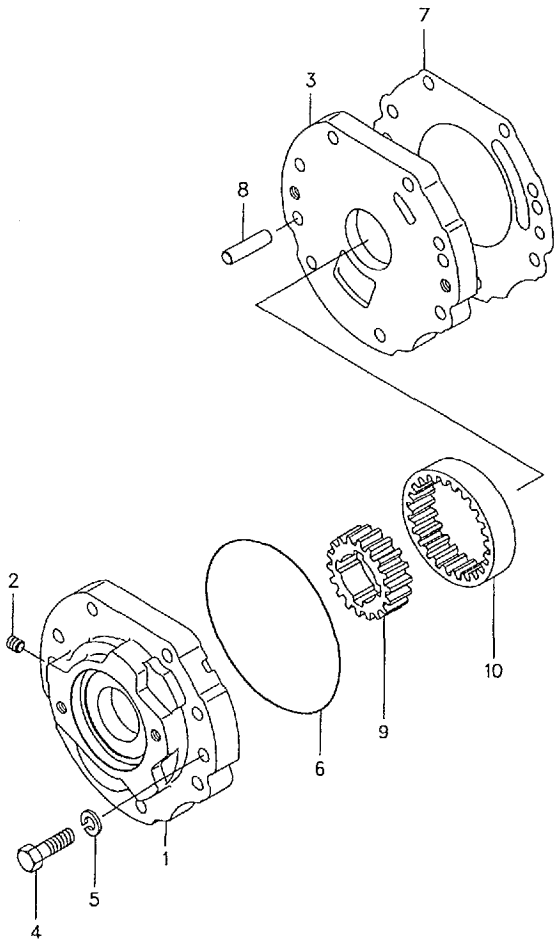


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	15943-80221		PUMP-ASSY,CHARGING	1	INC. 1-10
1	NO PART NO.	##	CASE	1	INC. 2
2	23870-52871		PLUG	1	
3	NO PART NO.	##	COVER	1	
4	01103-10040		BOLT	2	
5	02011-00010		WASHER	2	
6	15943-82211	*	O-RING	1	
7	15943-82221	*	GASKET	1	
8	02212-10025		PIN	2	
9	NO PART NO.	##	GEAR,DRIVE	1	
10	NO PART NO.	##	GEAR,DRIVEN	1	
K1	15943-80371		KIT,BODY	1	INC. 1,3,9,10
K2	15943-80361		KIT,REPAIR	1	INC. 6,7
K3	15943-82231		KIT,GEAR	1	INC. 9,10

https://truckmanualshub.com/

1G-2 CLUTCH PACK (FORWARD)

(F4052590)

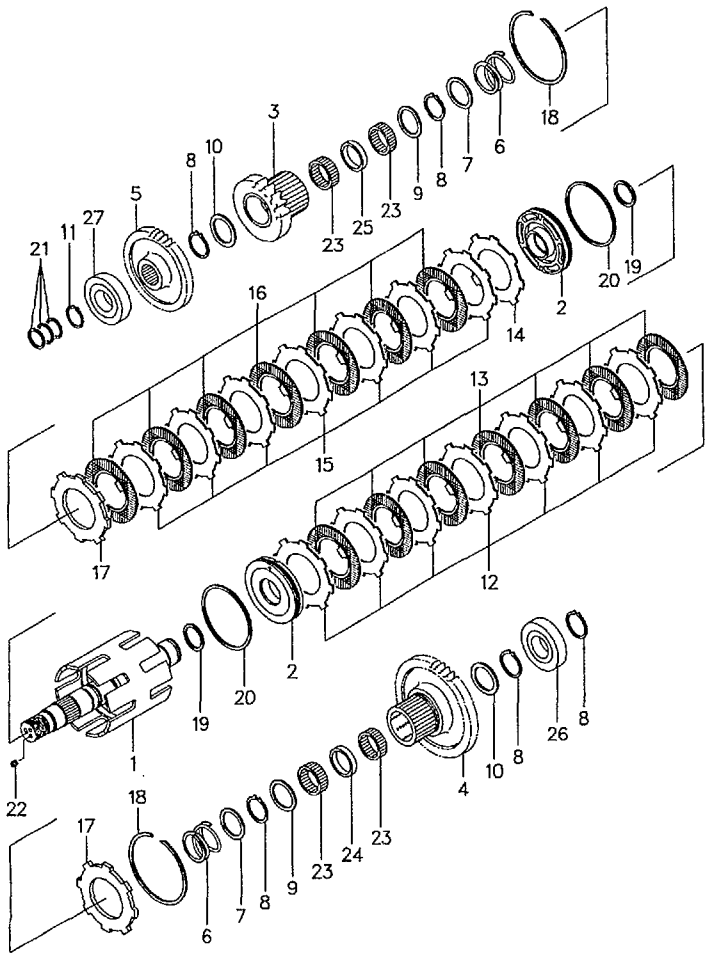


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130C3-80501		CLUTCH PACK ASSY	1	INC. 1-27
1	130C3-82151		SHAFT	1	
2	15793-80231		PISTON	2	
3	15793-82041		GEAR, 1ST	1	
4	15793-82111		GEAR, 2ND	1	
5	15793-82051		GEAR, COUNTER	1	
6	15793-82591		SPRING	2	
7	15943-82401		SEAT	2	
8	02100-00050	*	RING, SNAP	5	
9	15943-82411		PLATE, A	2	
10	15943-82421		PLATE, B	2	
11	02100-00045	*	RING, SNAP	1	
12	15943-82451	*	PLATE, SEPALATOR	7	A, B:1-436 C:1-176 D:1-162
-	15943-82452	*	PLATE, SEPALATOR	7	A, B:437- C:177- D:163-
13	124U3-82351	*	PLATE, FRICTION	7	
14	15943-83141	*	PLATE, CONICAL	1	
15	124U3-82361	*	PLATE, SEPALATOR	7	
16	124U3-82351	*	PLATE, FRICTION	7	
17	124U3-82401		PLATE, END	2	
18	15943-82511		RING, SNAP	2	
19	15943-82481	*	RING, A	2	
20	15943-82491	*	RING, B	2	
21	15943-82501	*	RING, C	3	
22	23870-52871		PLUG	2	
23	15793-82061	*	BRG	4	
24	15793-82071		SPACER	1	
25	15793-82081		SPACER	1	
26	03000-06210		BRG	1	
27	03000-06309		BRG	1	
K1	15793-80361		KIT, REPAIR	1	INC. 8, 11, 19-21, 23
K2	15793-80371		KIT PLATE	1	INC. 12, 13
K3	15793-83011		KIT, PLATE	1	INC. 14-16

https://truckmanualshub.com/

1G-3 CLUTCH PACK (REVERSE)

(F40525A0)

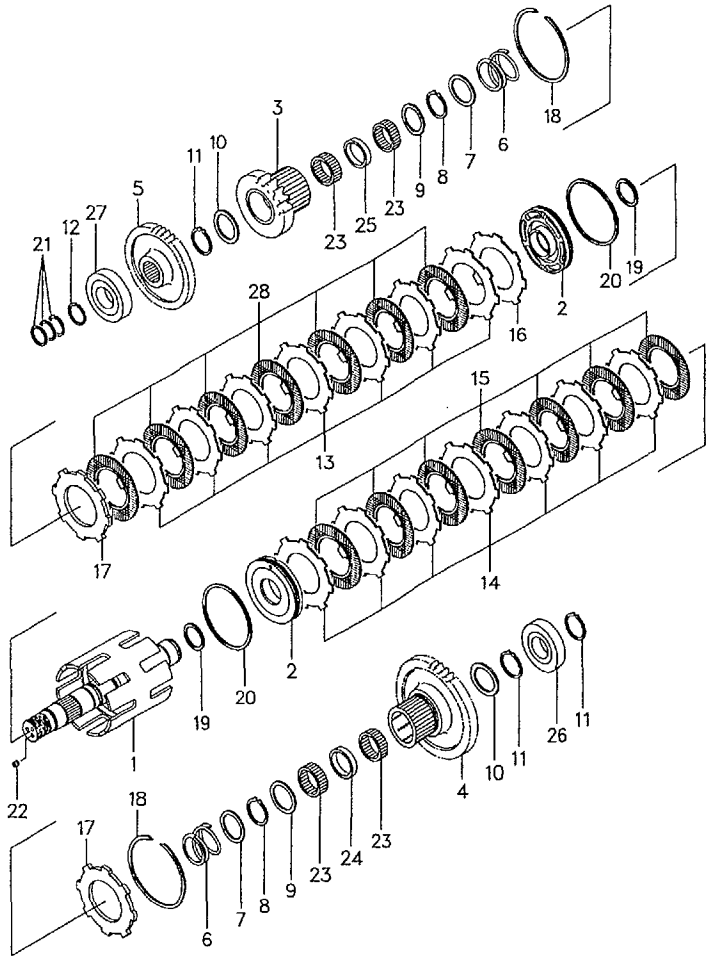


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130C3-80511		CLUTCH PACK ASSY	1	INC. 1-28
1	130C3-82301		SHAFT	1	
2	15793-80231		PISTON	2	
3	15793-82041		GEAR, 1ST	1	
4	15793-82131		GEAR, 2ND	1	
5	15793-82051		GEAR, COUNTER	1	
6	15793-82591		SPRING	2	
7	15943-82401		SEAT	2	
8	02100-00050	*	RING, SNAP	2	
9	15943-82411		PLATE, A	2	
10	15943-82421		PLATE, B	2	
11	02100-00050	*	RING, SNAP	3	
12	02100-00045	*	RING, SNAP	1	
13	124U3-82361		PLATE, SEPALATOR	7	
14	15943-82451	*	PLATE, SEPALATOR	7	A, B: 1-436 C: 1-176 D: 1-162
-	15943-82452	*	PLATE, SEPALATOR	7	A, B: 437- C: 177- D: 163-
15	124U3-82351	*	PLATE, FRICTION	7	
16	15943-83141		PLATE, CONICAL	1	
17	124U3-82401		PLATE, END	2	
18	15943-82511		RING, SNAP	2	
19	15943-82481	*	RING, A	2	
20	15943-82491	*	RING, B	2	
21	15943-82501	*	RING, C	3	
22	23870-52871		PLUG	2	
23	15793-82061	*	BRG	4	
24	15793-82071		SPACER	1	
25	15793-82081		SPACER	1	
26	03000-06210		BRG	1	
27	03000-06309		BRG	1	
28	124U3-82351		PLATE, FRICTION	7	
K1	15793-80361		KIT, REPAIR	1	INC. 8, 11, 12, 19-21, 23
K2	130C3-89821		KIT, PLATE	1	INC. 14, 15

https://truckmanualshub.com/

1G-4 PARKING BRAKE

(F40525B0)

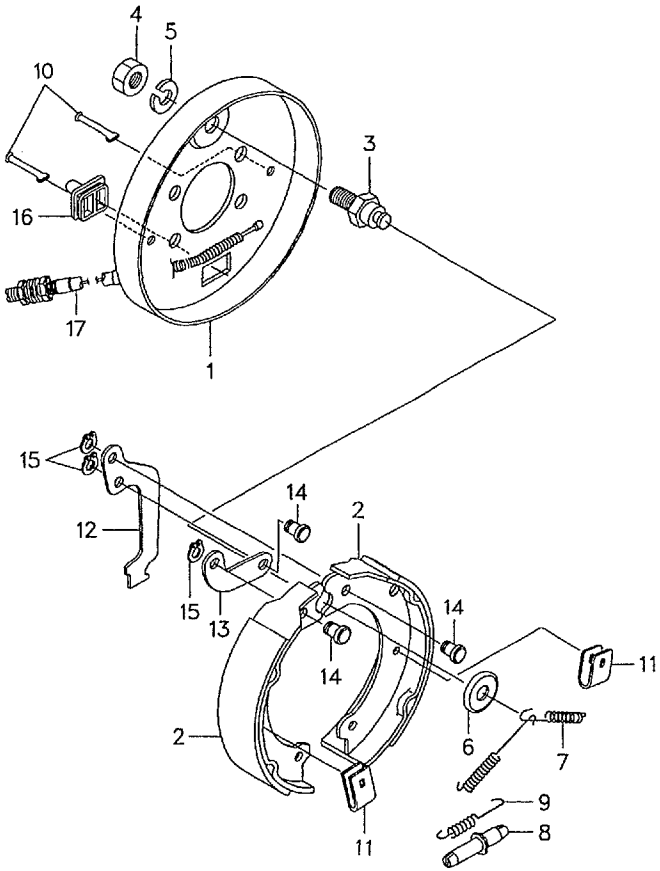


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	15783-60201	BRAKE-ASSY	1	A,B:1-499
				C:1-196
				INC.1-17
-	15783-60202	BRAKE-ASSY	1	A,B:500-
				C:197-
				INC.1-17
-	15783-60201	BRAKE-ASSY	1	D
				INC.1-17
1	15783-62051	BACK-PLATE	1	
2	15783-62061	SHOE,BRAKE	2	
3	15783-62071	PIN,ANCHOR	1	
4	01400-00012	NUT	1	
5	02010-00012	WASHER	1	
6	15783-62081	PLATE	1	
7	15783-62091	SPRING	2	
8	15783-62101	ADJUSTER	1	
9	15783-62111	SPRING	1	
10	15783-62121	PIN,FIXING	2	
11	15783-62131	SPRING	2	
12	15783-62141	LEVER	1	
13	15783-62151	STRUT	1	
14	15783-62161	PIN	3	A,B:1-499
				C:1-196
-	15783-62162	PIN	3	A,B:500-
				C:197-
-	15783-62161	PIN	3	D
15	15783-62171	U-RETAINER	3	A,B:1-499
				C:1-196
-	15783-62172	U-RETAINER	3	A,B:500-
				C:197-
-	15783-62171	U-RETAINER	3	D
16	15783-62181	PLUG	1	
17	15783-60401	CABLE	1	

https://truckmanualshub.com/

1G-5 DRIVE AXLE

(F4053010)

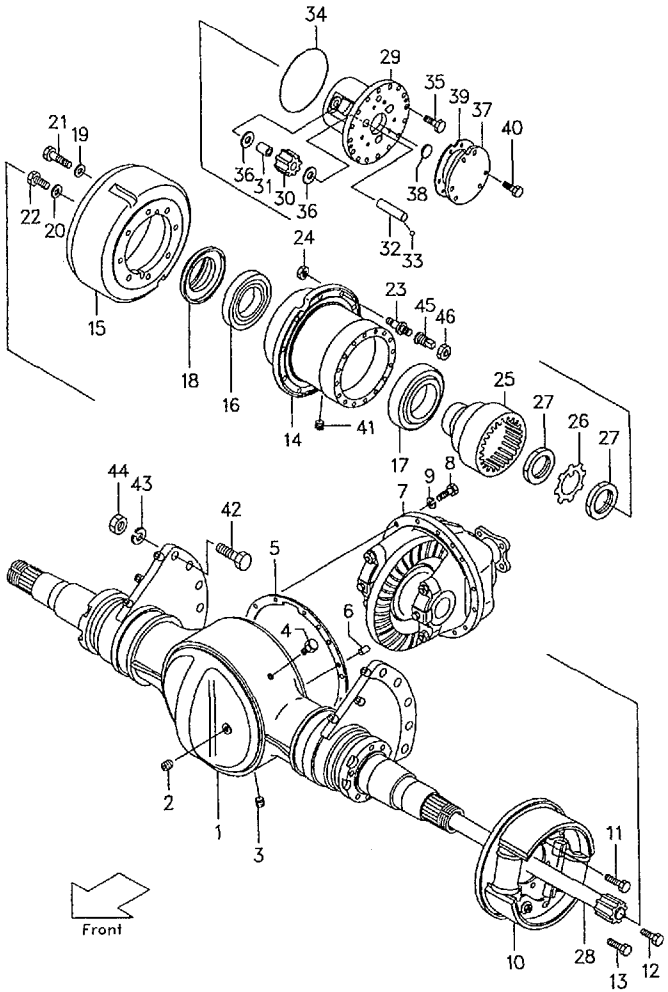


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25783-02301	HOUSING, AXLE	1	A, B
2	25783-02401	PLUG, DRAIN	1	A, B
3	27397-52101	PLUG, DRAIN	1	A, B
4	15573-42151	BREATHER	1	A, B
5	25783-02011	PACKING	1	A, B
6	02212-12025	PIN	2	A, B
7	15783-50001	DIFFERENTIAL	1	A, B
				SEE LOC. 1G-10
8	01106-14040	BOLT	14	A, B
9	02011-00014	WASHER	14	A, B
10	230C3-70102	BRAKE, RH	1	A, B
				SEE LOC. 1G-13
-	230C3-70112	BRAKE, LH	1	A, B
				SEE LOC. 1G-15
11	25783-72542	BOLT	12	A, B
12	25783-72552	BOLT	4	A, B
13	25783-72562	BOLT	4	A, B
A1	230C3-00101	HUB & DRUM-ASSY	2	A, B
				INC. 14-24
14	230C3-02021	HUB	2	A, B
15	25783-02311	DRUM	2	A, B
16	25783-02041	BEARING	2	A, B
17	25783-02051	BEARING	2	A, B
18	25783-02061	SEAL, OIL	2	A, B
19	104412	WASHER	4	A, B
20	25783-02261	WASHER	12	A, B
21	25783-02321	BOLT	4	A, B
22	25783-02331	BOLT	12	A, B
23	24353-72001	BOLT, HUB	20	A, B
24	01400-10020	NUT	20	A, B
25	25783-02101	GEAR, INTERNAL	2	A, B
26	03192-10015	WASHER	2	A, B
27	03192-00015	NUT	4	A, B
28	25783-02111	SHAFT	2	A, B
29	230C3-02121	CARRIER, PLANET	2	A, B

https://truckmanualshub.com/

1G-6 DRIVE AXLE

(F4053010)

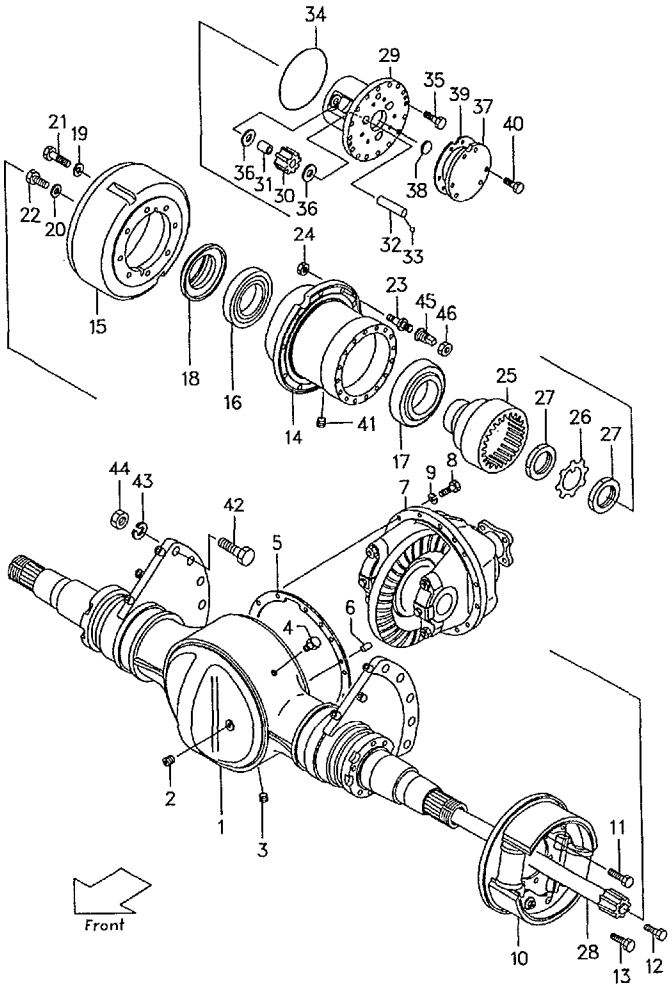


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd		Remarks : Serial No.
A2	230C3-00301	GEAR-ASSY, PLANET	6	A, B	
					INC. 30, 31
30	230C3-02131	GEAR, PLANET	6	A, B	
31	230C3-02141	BUSHING	6	A, B	
32	25783-02151	SHAFT	6	A, B	
33	03190-00008	BALL, STEEL	6	A, B	
34	25783-02161	O-RING	2	A, B	
35	24453-02061	BOLT	32	A, B	
36	25783-02231	WASHER	12	A, B	
37	25783-02171	CAP	2	A, B	
38	25783-02211	CAP	2	A, B	
39	25783-02181	PACKING	2	A, B	
40	01184-10025	BOLT	12	A, B	
41	22193-03001	PLUG	4	A, B	
42	25783-02351	BOLT	10	A, B	
43	25903-02101	WASHER	10	A, B	
44	25783-02361	NUT	10	A, B	
45	25784-42101	NUT, HUB, INNER	20	A, B	
46	25784-42111	NUT, HUB, OUTER	20	A, B	

https://truckmanualshub.com/

1G-7 DRIVE AXLE

(F4053020)

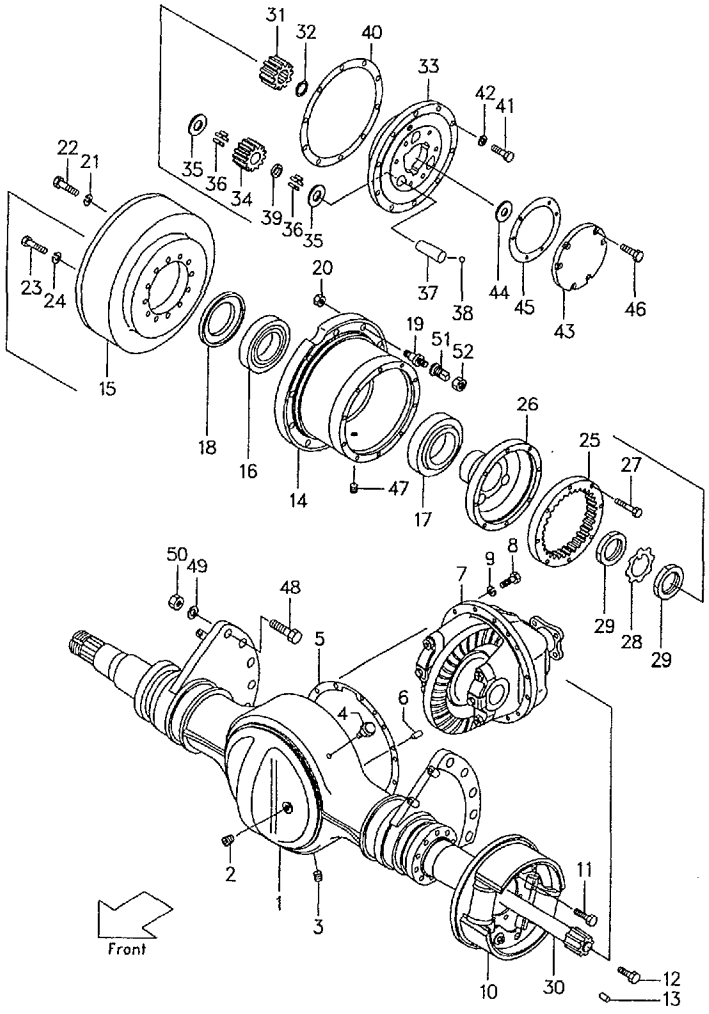


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230G3-02001	HOUSING, AXLE	1	C, D
2	25783-02401	PLUG, DRAIN	1	C, D
3	27397-52101	PLUG, DRAIN	1	C, D
4	15573-42151	BREATHER	1	C, D
5	25783-02011	PACKING	1	C, D
6	02212-12025	PIN	2	C, D
7	15803-50001	DIFFERENTIAL	1	C, D
				SEE LOC. 1G-10
8	01106-14040	BOLT	14	C, D
9	02011-00014	WASHER	14	C, D
10	230G3-70101	BRAKE, RH	1	C:1-188
				D:1-169
				SEE LOC. 1H-1
-	230G3-70102	BRAKE, RH	1	C:189-
				D:170-
				SEE LOC. 1H-1
-	230G3-70111	BRAKE, LH	1	C:1-188
				D:1-169
				SEE LOC. 1H-3
-	230G3-70112	BRAKE, LH	1	C:189-
				D:170-
				SEE LOC. 1H-3
11	01106-12040	BOLT	24	C, D
12	01106-12025	BOLT	12	C, D
13	230G3-72001	PIN	4	C, D
A1	230G3-00101	HUB & DRUM-ASSY	2	C, D
				INC. 14-24
14	230G3-02021	HUB	2	C, D
15	230G3-02051	DRUM	2	C, D
16	25783-02041	BEARING	2	C, D
17	25783-02051	BEARING	2	C, D
18	25783-02061	SEAL, OIL	2	C, D
19	24353-72001	BOLT, HUB	20	C, D
20	01400-10020	NUT	20	C, D
21	104412	WASHER	4	C, D

https://truckmanualshub.com/

1G-8 DRIVE AXLE

(F4053020)

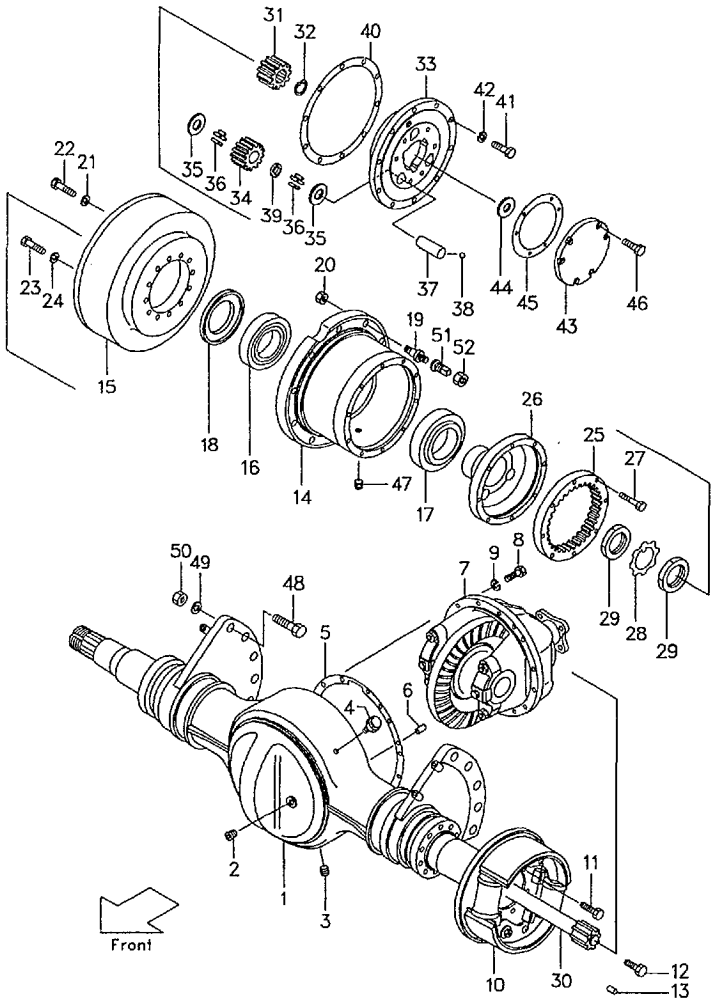


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
22	25783-02321	BOLT	4	C,D
23	25783-02331	BOLT	20	C,D
24	25783-02261	WASHER	20	C,D
A2	25803-00301	GEAR-ASSY, INTERNAL	2	C,D
				INC. 25-27
25	25803-02041	GEAR, INTERNAL	2	C,D
26	25803-02051	HUB	2	C,D
27	90106-88090	SCREW	16	C,D
28	03192-10015	WASHER	2	C,D
29	03192-00015	NUT	4	C,D
30	25803-02061	SHAFT, AXLE	2	C,D
31	25803-02071	GEAR, SUN	2	C,D
32	03192-33023	RING, SNAP	2	C,D
A3	25803-00401	CARRIER-ASSY, PLANET	2	C,D
				INC. 33-39
33	25803-02081	CARRIER, PLANET	2	C,D
34	25803-02091	GEAR, PLANET	6	C,D
35	90106-35090	WASHER	12	C,D
36	106351	ROLLER, PINION	348	C,D
37	90106-34990	SHAFT	6	C,D
38	03190-00012	BALL	6	C,D
39	106352	SPACER	6	C,D
40	25803-02101	PACKING	2	C,D
41	90100-97090	SCREW	20	C,D
42	4E-08	WASHER	20	C,D
43	25813-02031	CAP	2	C,D
44	90106-45590	WASHER	2	C,D
45	90106-06890	GASKET	2	C,D
46	01184-12030	BOLT	12	C,D
47	22193-03001	PLUG	4	C,D
48	25783-02351	BOLT	12	C,D
49	25903-02101	WASHER	12	C,D
50	25783-02361	NUT	12	C,D
51	25784-42101	NUT, HUB, INNER	20	C,D
52	25784-42111	NUT, HUB, OUTER	20	C,D

https://truckmanualshub.com/

1G-9 PROPELLER SHAFT

(F4053310)

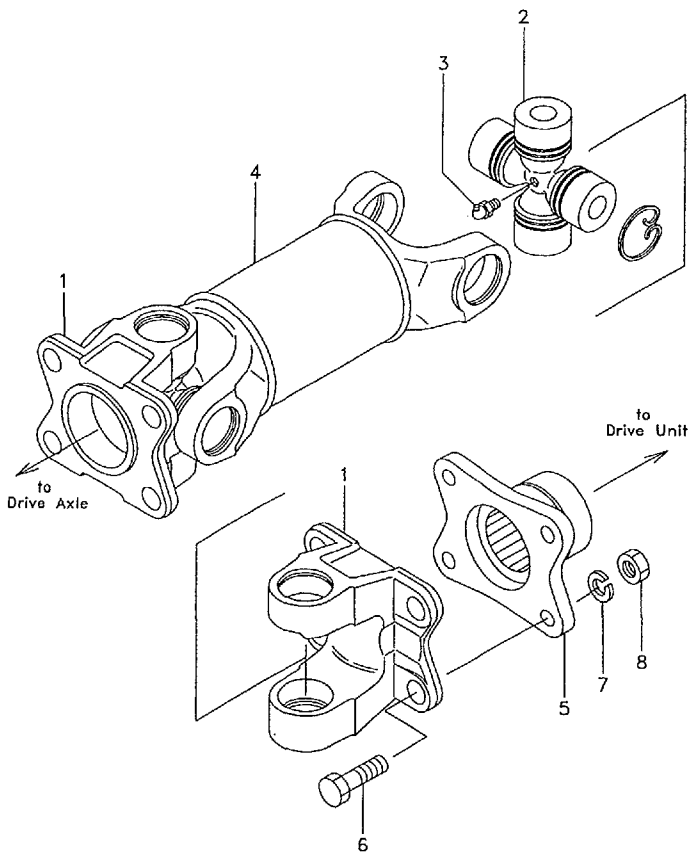


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C3-32101	SHAFT-ASSY, PROPELLER	1	A, B
				INC. 1-4
-	230F3-32101	SHAFT-ASSY, PROPELLER	1	C, D
				INC. 1-4
1	25783-32051	YOKE	2	
2	25783-32061	JOINT, UNIVERSAL	2	INC. 3
3	04901-00190	FITTING	1	
4	230C3-32111	H-YOKE	1	A, B
-	230F3-32111	H-YOKE	1	C, D
5	25783-32001	FLANGE	1	
6	25783-32101	BOLT	8	
7	02011-00016	WASHER	8	
8	01400-10016	NUT	8	

https://truckmanualshub.com/

1G-10 DIFFERENTIAL

(F4053510)

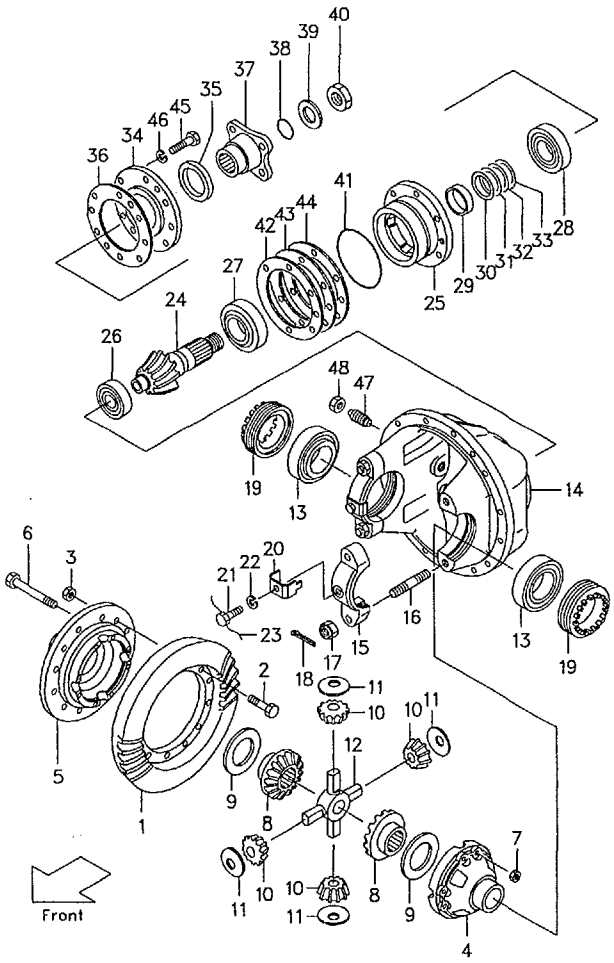


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	15783-50001		DIFFERENTIAL ASSY	1	A,B
					INC. 1-48
-	15803-50001		DIFFERENTIAL ASSY	1	C,D
					INC. 1-48
1	NO PART NO.	##	GEAR,RING	1	
2	15953-52121		BOLT	12	
3	15843-52161		NUT	12	
A2	15783-50211		CASE-ASSY,CROSS	1	INC. 4-7
4	NO PART NO.	#	CASE,CROSS,LH	1	
5	NO PART NO.	#	CASE,CROSS,RH	1	
6	90100-17490		BOLT	8	
7	15843-52161		NUT	8	
8	16263-52161		GEAR,SIDE	2	
9	12653-52021		WASHER T-2.0	2	
-	12653-52011		WASHER T-2.3	(2)	
-	12653-52031		WASHER T-2.6	(2)	
10	16383-52161		GEAR,PINION	4	
11	90100-17201		WASHER	4	
12	15783-52031		SPIDER	1	
13	03071-32214		BEARING	2	
A3	15783-50301		CARRIER-ASSY	1	INC. 14-18
14	NO PART NO.	#	CARRIER	1	
15	NO PART NO.	#	CAP	2	
16	20313-50071		STUD	4	
17	20233-50281		NUT	4	
18	02200-04035		PIN	4	
19	13913-52071		ADJUSTER	2	
20	13913-52081		LOCK	2	
21	01130-10020		BOLT	2	
22	02010-00010		WASHER	2	
23	02280-10010		LOCK,WIRE	2	
24	NO PART NO.	##	PINION,DRIVE	1	
25	15783-52051		CASE	1	
26	16323-52181		BEARING	1	
27	14603-52131		BEARING	1	

https://truckmanualshub.com/

1G-11 DIFFERENTIAL

(F4053510)

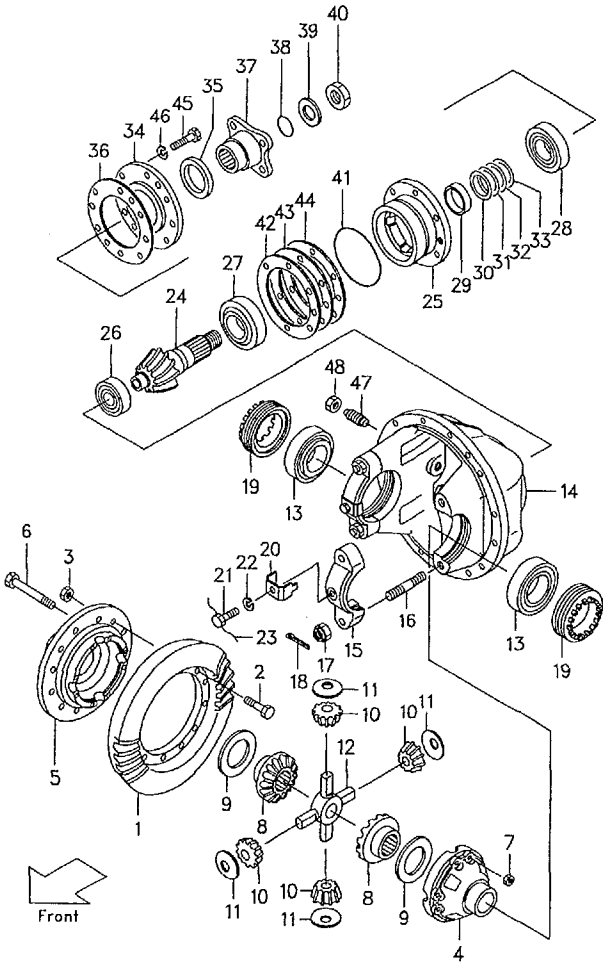


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
28	14603-52121	BEARING	1	
29	13913-52171	PIECE	1	
30	20423-50441	SHIM, T-0.1	1	
31	20423-50451	SHIM, T-0.2	2	
32	20423-50461	SHIM, T-0.5	2	
33	15953-52111	SHIM, T-0.15	1	
34	15783-52061	RETAINER	1	
35	03211-07001	SEAL, OIL	1	
36	15783-52071	PACKING	1	
37	15783-52081	FLANGE	1	
38	03330-00290	O-RING	1	
39	15783-52091	WASHER	1	
40	15783-52101	NUT	1	
41	03310-01350	O-RING	1	
42	13913-52111	SHIM, T-0.1	2	
43	13913-52121	SHIM, T-0.2	2	
44	13913-52181	SHIM, T-0.5	2	
45	01103-14050	BOLT	6	
46	02011-00014	WASHER	6	
47	90100-95390	SCREW	1	
48	01402-00022	NUT	1	
K1	15783-50111	KIT, RING	1	A, B INC. 1, 24
-	15803-50111	KIT, RING	1	C, D INC. 1, 24

https://truckmanualshub.com/

1G-13 WHEEL BRAKE (R.H.)

(F4053710)

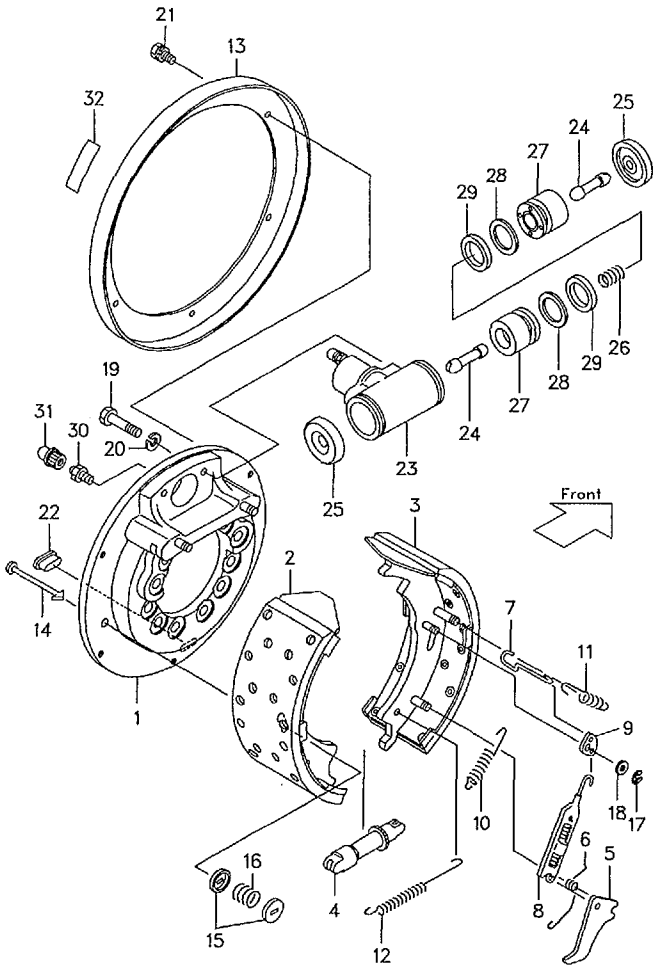


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C3-70102		BRAKE-ASSY, RH	1	A, B
					INC. 1-32
1	C-52-11254-21004		PLATE, BACK	1	A, B
2	C-52-11254-73025	*	SHOE & LINING	1	A, B
3	C-52-11254-83025	*	SHOE & LINING	1	A, B
4	C-52-11254-23302		ADJUSTER	1	A, B
5	C-52-11218-25152		LEVER	1	A, B
6	C-52-11254-25160		SPRING, RH	1	A, B
7	C-52-11254-25260		LINK, RH	1	A, B:1-290
-	C-52-11254-25250		LINK, RH	1	A, B:291-
8	C-52-11254-55082		LINK	1	A, B
9	C-52-11254-55270		LEVER	1	A, B
10	C-52-11254-54020		SPRING	1	A, B
11	C-52-11254-54030		SPRING	1	A, B
12	C-52-11254-54071		SPRING	1	A, B
13	C-52-11254-59031		SHIELD, DUST	1	A, B
14	C-52-51510-04160		PIN	2	A, B
15	C-52-51302-53640		CUP	4	A, B
16	C-52-11254-54110		SPRING	2	A, B
17	C-90-3100-1615		E-RING	1	A, B
18	C-90-2300-0600		WASHER	1	A, B
19	C-52-11254-52360		BOLT	2	A, B
20	C-90-2120-0800		WASHER	2	A, B
21	C-90-0527-0612		BOLT	6	A, B
22	C-52-11230-09010		COVER	1	A, B
A2	C-52-11254-52003		WHEEL-ASSY, CYLINDER	1	A, B
					INC. 23-29
23	NO PART NO.	#	CYLINDER	1	A, B
24	C-52-11254-52380		LINK	2	A, B
25	NO PART NO.	##	BOOT	2	A, B
26	NO PART NO.	##	SPRING	1	A, B
A3	C-52-11254-52205		PISTON-ASSY	2	A, B
					INC. 27-29
27	NO PART NO.	##	PISTON	2	A, B
28	NO PART NO.	##	RING, BACK-UP	2	A, B

https://truckmanualshub.com/

1G-14 WHEEL BRAKE (R.H.)

(F4053710)

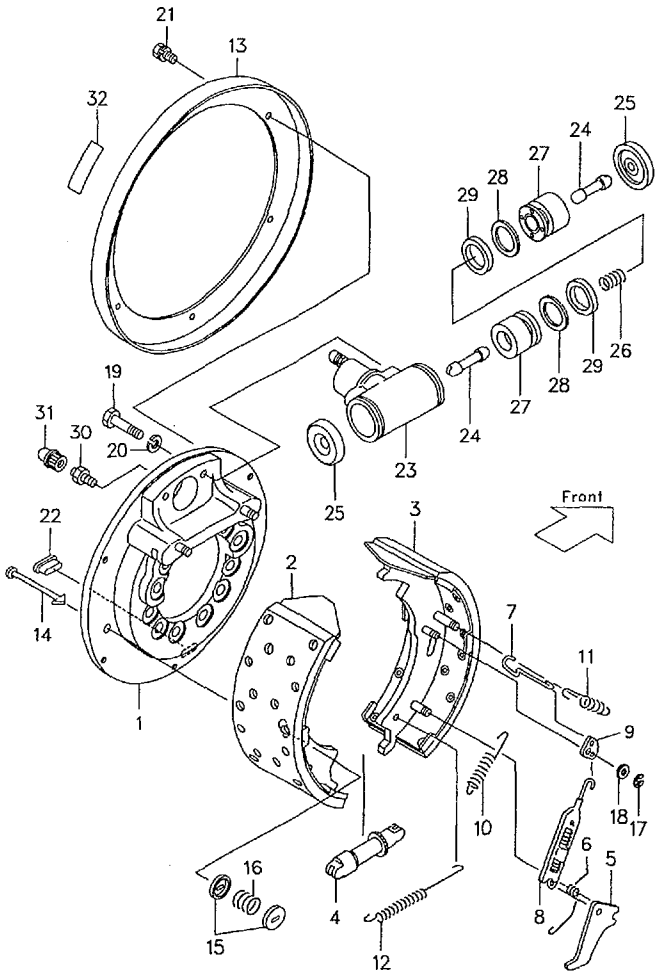


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
29	NO PART NO.	##	CUP	2	A,B
30	C-51-B2101-02322		SCREW	1	A,B
31	C-52-30780-02340		CAP	1	A,B
32	C-52-11254-58992		PLATE,INDICATE	1	A,B
K1	C-K2-11254-73025		KIT,SHOE	1	A,B
					INC.2,3
K2	C-K2-11254-52003		KIT,WHEEL,CYLINDER	1	A,B
					INC.25-29
K3	C-K2-11218-02310		KIT,REPAIR	1	A,B
					INC.25,29

https://truckmanualshub.com/

1G-15 WHEEL BRAKE (L.H.)

(F4053720)

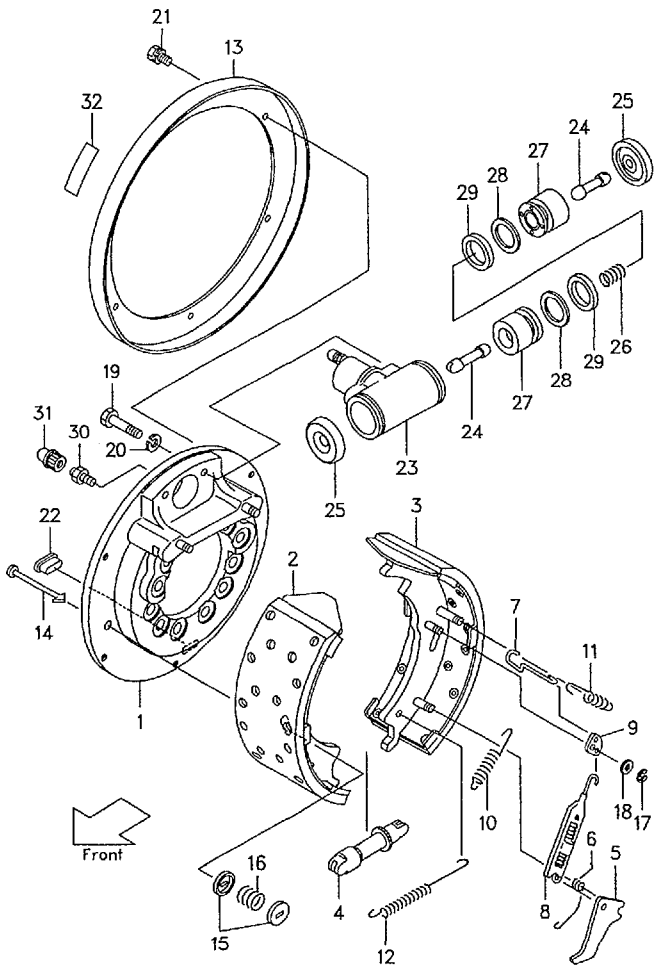


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C3-70112		BRAKE-ASSY,LH	1	A,B
					INC.1-32
1	C-52-11254-11004		PLATE,BACK	1	A,B
2	C-52-11254-73015	*	SHOE & LINING	1	A,B
3	C-52-11254-83015	*	SHOE & LINING	1	A,B
4	C-52-11254-13302		ADJUSTER	1	A,B
5	C-52-11218-15152		LEVER	1	A,B
6	C-52-11254-15160		SPRING,LH	1	A,B
7	C-52-11254-15260		LINK,LH	1	A,B:1-290
-	C-52-11254-15250		LINK,LH	1	A,B:291-
8	C-52-11254-55082		LINK	1	A,B
9	C-52-11254-55270		LEVER	1	A,B
10	C-52-11254-54020		SPRING	1	A,B
11	C-52-11254-54030		SPRING	1	A,B
12	C-52-11254-54071		SPRING	1	A,B
13	C-52-11254-59031		SHIELD,DUST	1	A,B
14	C-52-51510-04160		PIN	2	A,B
15	C-52-51302-53640		CUP	4	A,B
16	C-52-11254-54110		SPRING	2	A,B
17	C-90-3100-1615		E-RING	1	A,B
18	C-90-2300-0600		WASHER	1	A,B
19	C-52-11254-52360		BOLT	2	A,B
20	C-90-2120-0800		WASHER	2	A,B
21	C-90-0527-0612		BOLT	6	A,B
22	C-52-11230-09010		COVER	1	A,B
A2	C-52-11254-52003		WHEEL-ASSY,CYLINDER	1	A,B
					INC.23-29
23	NO PART NO.	#	CYLINDER	1	A,B
24	C-52-11254-52380		LINK	2	A,B
25	NO PART NO.	##	BOOT	2	A,B
26	NO PART NO.	##	SPRING	1	A,B
A3	C-52-11254-52205		PISTON-ASSY	2	A,B
					INC.27-29
27	NO PART NO.	##	PISTON	2	A,B
28	NO PART NO.	##	RING,BACK-UP	2	A,B

https://truckmanualshub.com/

1G-16 WHEEL BRAKE (L.H.)

(F4053720)

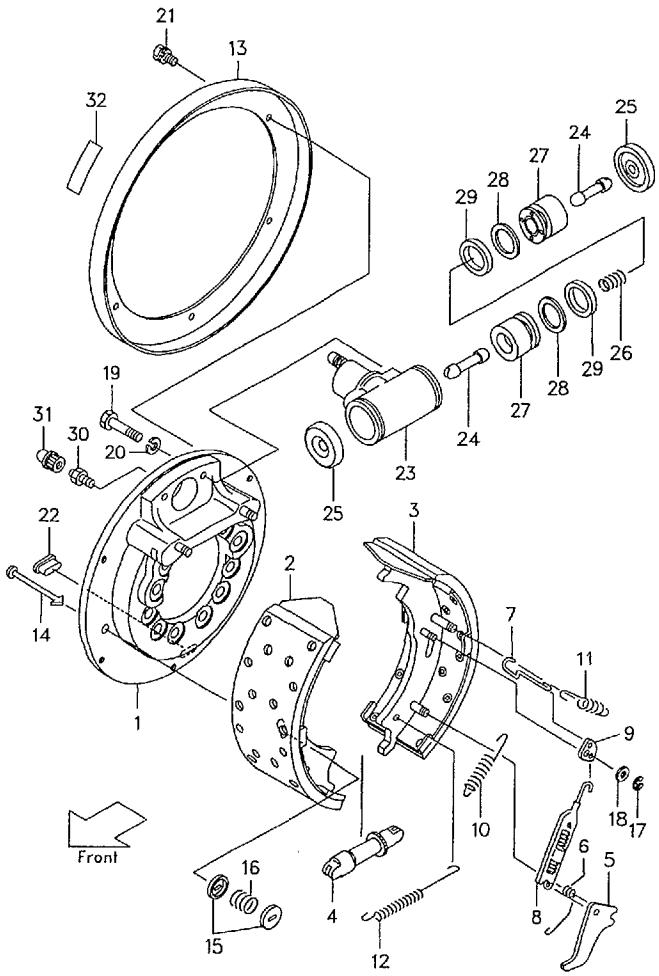


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
29	NO PART NO.	**	CUP	2	A,B
30	C-51-B2101-02322		SCREW	1	A,B
31	C-52-30780-02340		CAP	1	A,B
32	C-52-11254-58992		PLATE, INDICATE	1	A,B
K1	C-K2-11254-73015		KIT, SHOE	1	A,B
					INC. 2, 3
K2	C-K2-11254-52003		KIT, WHEEL, CYLINDER	1	A,B
					INC. 25-29
K3	C-K2-11218-02310		KIT, REPAIR	1	A,B
					INC. 25, 29

https://truckmanualshub.com/

1H-1 WHEEL BRAKE (R.H.)

(F4053730)

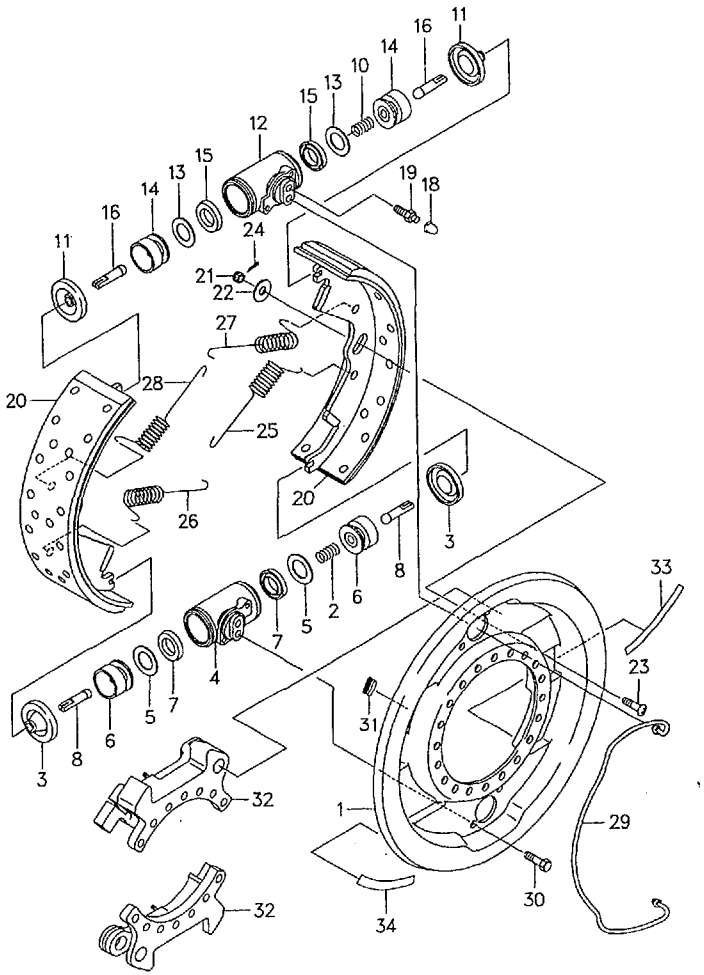


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230G3-70101		BRAKE-ASSY, RH	1	C:1-188
					D:1-169
					INC. 1-32
-	230G3-70102		BRAKE-ASSY, RH	1	C:189-
					D:170-
					INC. 1-34
1	C-52-61708-21003		PLATE, BACK	1	C, D
A2	C-52-61708-52005		WHEEL-ASSY, CYL	1	C, D
					INC. 2-9
2	NO PART NO.	#*	SPRING	1	C, D
3	NO PART NO.	#*	BOOT	2	C, D
4	NO PART NO.	#	BODY	1	C, D
5	NO PART NO.	#*	RING, BACK-UP	2	C, D
6	NO PART NO.	#*	PISTON	2	C, D
7	NO PART NO.	#*	CUP	2	C, D
8	C-52-61708-02381		LINK	2	C, D
9	C-90-6310-1200	+	PROTECTOR	2	C, D
A3	C-52-61708-22015		WHEEL-ASSY, CYL	1	C, D
					INC. 10-19
10	NO PART NO.	#*	SPRING	1	C, D
11	NO PART NO.	#*	BOOT	2	C, D
12	NO PART NO.	#	BODY	1	C, D
13	NO PART NO.	#*	RING, BACK-UP	2	C, D
14	NO PART NO.	#*	PISTON	2	C, D
15	NO PART NO.	#*	CUP	2	C, D
16	C-52-61708-02381		LINK	2	C, D
17	C-90-6310-1200	+	PROTECTOR	2	C, D
18	C-52-30780-02340		CAP	1	C, D
19	C-90-6000-1035		BLEEDER	1	C, D
20	C-52-61707-05007		SHOE & LINING	2	C, D
21	C-90-1694-1000		NUT	2	C, D
22	C-52-61505-54320		WASHER	2	C, D
23	C-52-61706-04280		SCREW	2	C, D
24	C-90-3100-2522		PIN	2	C, D
25	C-52-61706-04040		SPRING	1	C, D

https://truckmanualshub.com/

1H-2 WHEEL BRAKE (R.H.)

(F4053730)

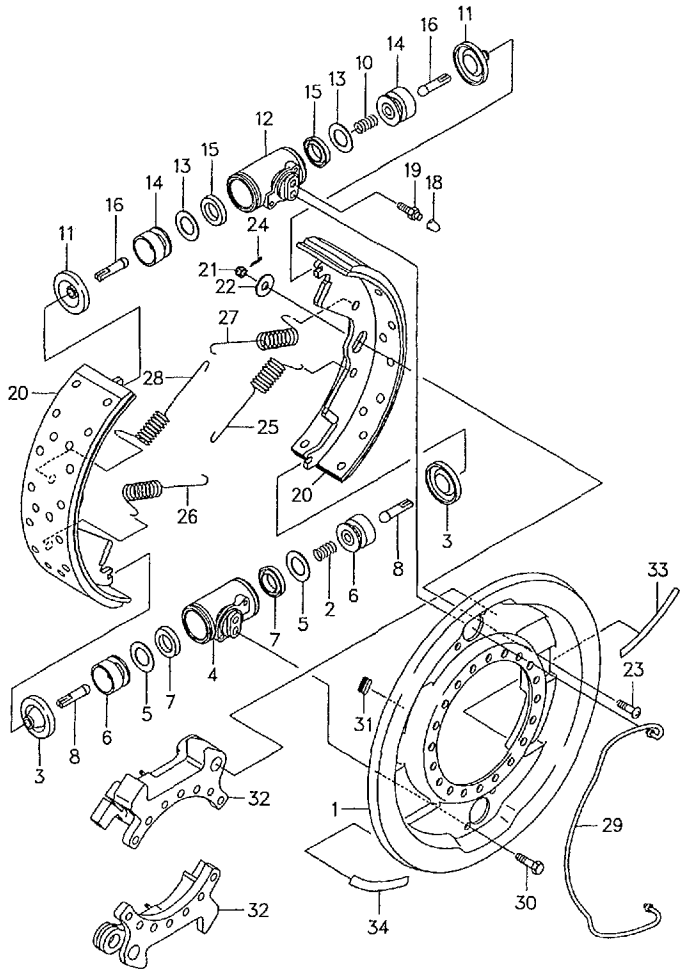


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
26	C-52-61706-04040	SPRING	1	C,D
27	C-52-61706-24010	SPRING	1	C,D
28	C-52-61706-24010	SPRING	1	C,D
29	C-52-61707-02403	TUBING	1	C,D
30	C-90-0527-0815	BOLT	4	C,D
31	C-52-11204-69010	COVER	6	C,D
32	C-52-61701-03641	PIECE	2	C,D
33	C-52-64401-58991	PLATE, INDICATE	1	C:189- D:170-
34	C-52-64401-58992	PLATE, INDICATE	1	C:189- D:170-
K1	C-K2-61708-02204	KIT, REPAIR	1	C,D INC. 2, 3, 5-7
K2	C-K2-61707-02314	KIT, REPAIR	1	C,D INC. 3, 5, 7
K3	C-K2-61708-02204	KIT, REPAIR	1	C,D INC. 10, 11, 13-15
K4	C-K2-61707-02314	KIT, REPAIR	1	C,D INC. 11, 13, 15

https://truckmanualshub.com/

1H-3 WHEEL BRAKE (L.H.)

(F4053740)

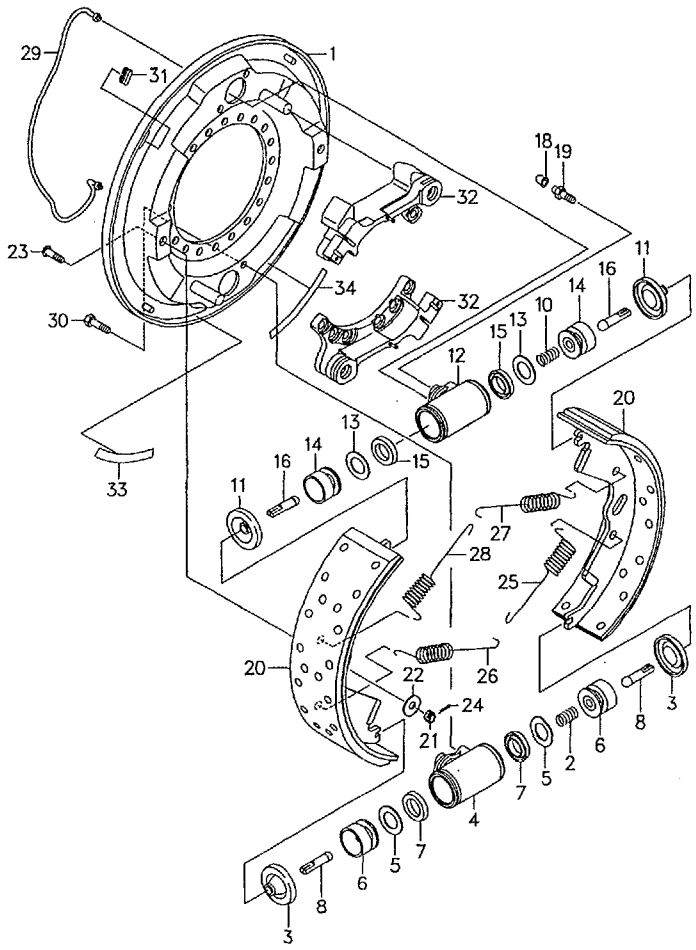


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230G3-70111		BRAKE-ASSY, LH	1	C:1-188
					D:1-169
					INC. 1-32
-	230G3-70112		BRAKE-ASSY, LH	1	C:189-
					D:170-
					INC. 1-34
1	C-52-61708-11003		PLATE, BACK	1	C, D
A2	C-52-61708-52005		WHEEL-ASSY, CYL	1	C, D
					INC. 2-9
2	NO PART NO.	#*	SPRING	1	C, D
3	NO PART NO.	#*	BOOT	2	C, D
4	NO PART NO.	#	BODY	1	C, D
5	NO PART NO.	#*	RING, BACK-UP	2	C, D
6	NO PART NO.	#*	PISTON	2	C, D
7	NO PART NO.	#*	CUP	2	C, D
8	C-52-61708-02381		LINK	2	C, D
9	C-90-6310-1200	+	PROTECTOR	2	C, D
A3	C-52-61708-12015		WHEEL-ASSY, CYL	1	C, D
					INC. 10-19
10	NO PART NO.	#*	SPRING	1	C, D
11	NO PART NO.	#*	BOOT	2	C, D
12	NO PART NO.	#	BODY	1	C, D
13	NO PART NO.	#*	RING, BACK-UP	2	C, D
14	NO PART NO.	#*	PISTON	2	C, D
15	NO PART NO.	#*	CUP	2	C, D
16	C-52-61708-02381		LINK	2	C, D
17	C-90-6310-1200	+	PROTECTOR	2	C, D
18	C-52-30780-02340		CAP	1	C, D
19	C-90-6000-1035		BLEEDER	1	C, D
20	C-52-61707-05007		SHOE & LINING	2	C, D
21	C-90-1694-1000		NUT	2	C, D
22	C-52-61505-54320		WASHER	2	C, D
23	C-52-61706-04280		SCREW	2	C, D
24	C-90-3100-2522		PIN	2	C, D
25	C-52-61706-04041		SPRING	1	C, D

https://truckmanualshub.com/

1H-4 WHEEL BRAKE (L.H.)

(F4053740)

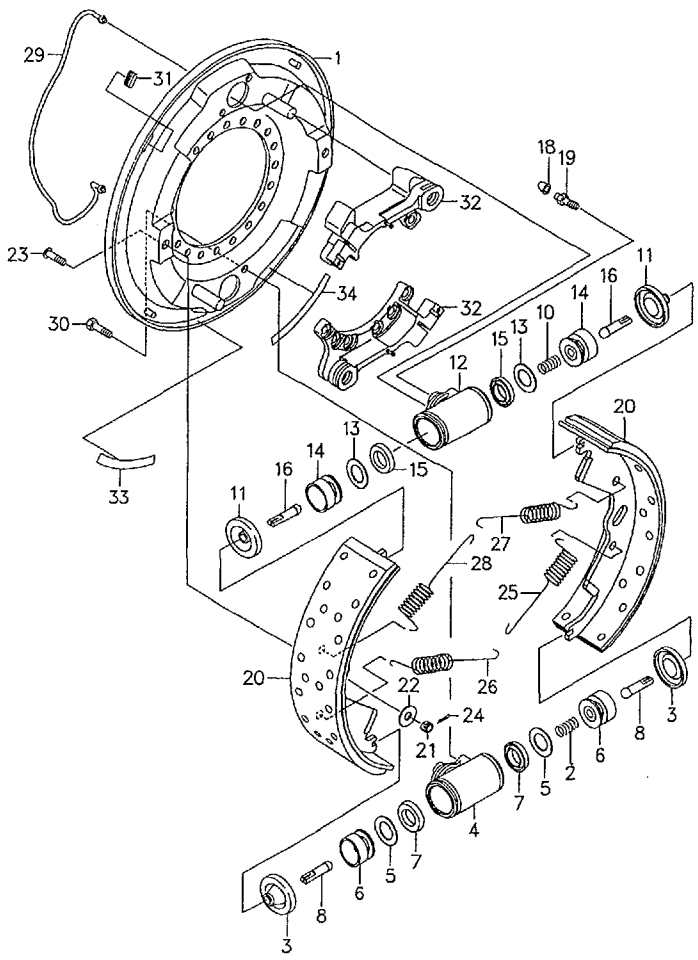


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
26	C-52-61706-04041	SPRING	1	C,D
27	C-52-61706-14010	SPRING	1	C,D
28	C-52-61706-14010	SPRING	1	C,D
29	C-52-61707-02403	TUBING	1	C,D
30	C-90-0527-0815	BOLT	4	C,D
31	C-52-11204-69010	COVER	6	C,D
32	C-52-61701-03641	PIECE	2	C,D
33	C-52-64401-58990	PLATE, INDICATE	1	C:189- D:170-
34	C-52-64401-58992	PLATE, INDICATE	1	C:189- D:170-
K1	C-K2-61708-02204	KIT, REPAIR	1	C,D INC. 2, 3, 5-7
K2	C-K2-61707-02314	KIT, REPAIR	1	C,D INC. 3, 5, 7
K3	C-K2-61708-02204	KIT, REPAIR	1	C,D INC. 10, 11, 13-15
K4	C-K2-61707-02314	KIT, REPAIR	1	C,D INC. 11, 13, 15

https://truckmanualshub.com/

1H-6 F/R SWITCH

(F4053910)

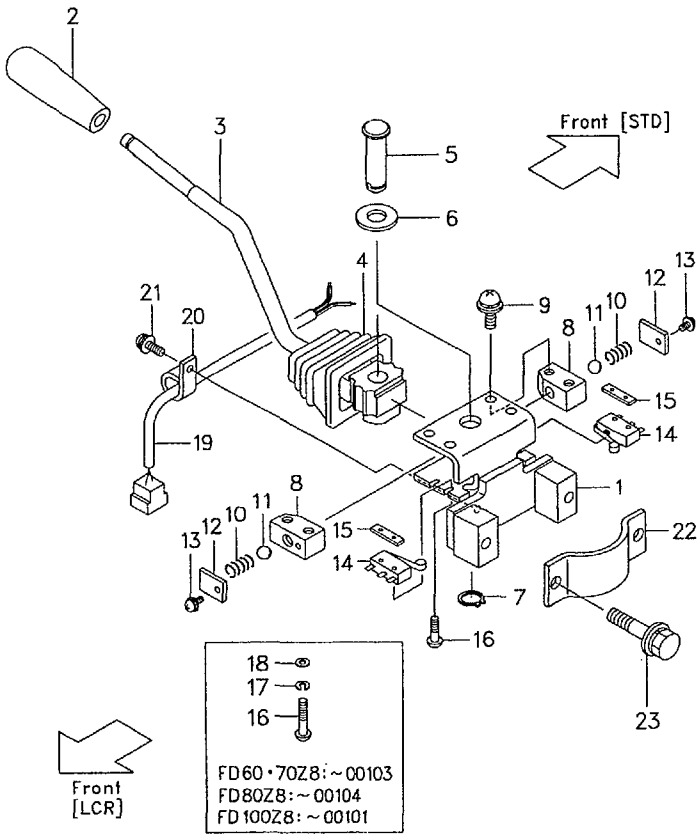


A:FD60Z8:1-343 C:FD80Z8:1-159
B:FD70Z8:1-343 D:FD100Z8:1-135

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C2-40411	SWITCH ASSY,F/R	1	INC.1-24
-	530C2-60411	SWITCH ASSY,F/R	1	A,B:1-338
				C:1-115
				D:1-109
				INC.1-24,EXN
-	230C2-40411	SWITCH ASSY,F/R	1	A,B:339-343
				C:116-159
				D:110-135
				INC.1-24,EXN
-	230C2-40401	SWITCH ASSY,F/R	1	[LCR]
-	530C2-60401	SWITCH ASSY,F/R	1	A,B:1-338
				C:1-115
				D:1-109
				[LCR/EXN]
-	230C2-40401	SWITCH ASSY,F/R	1	A,B:339-343
				C:116-159
				D:110-135
				[LCR/EXN]
1	277H2-62101	BASE	1	
A2	277H2-62081	LEVER-ASSY	1	INC.2-4
-	530C2-62001	LEVER-ASSY	1	A,B:1-338
				C:1-115
				D:1-109
				INC.2-4,[EXN][LCR/EXN]
-	277H2-62081	LEVER-ASSY	1	A,B:339-343
				C:116-159
				D:110-135
				INC.2-4,[EXN][LCR/EXN]
2	277H2-62271	KNOB	1	
3	277H2-62091	LEVER	1	
-	530C2-62011	LEVER	1	A,B:1-338
				C:1-115
				D:1-109
				[EXN][LCR/EXN]

https://truckmanualshub.com/

1H-7 F/R SWITCH

(F4053910)

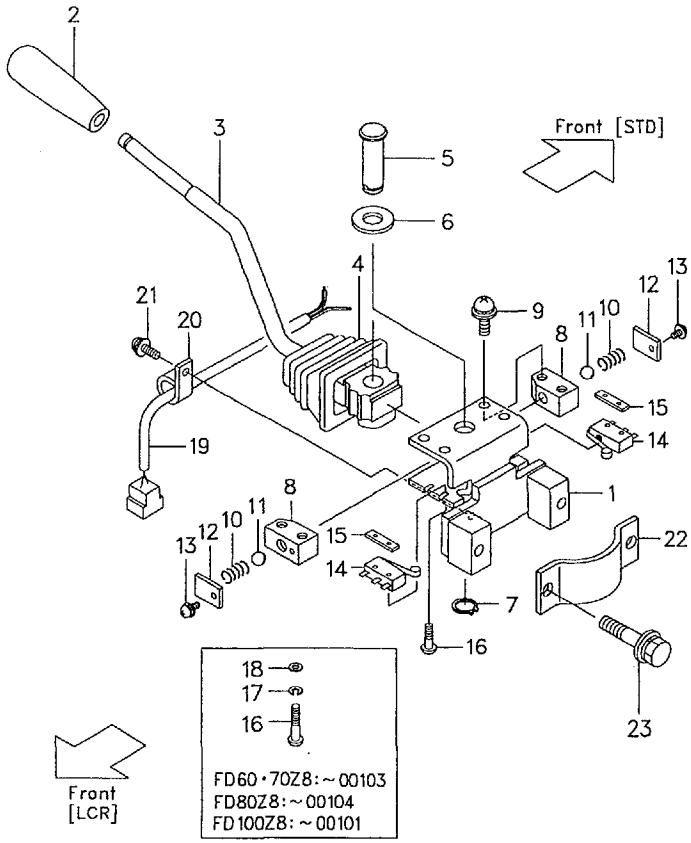


A:FD60Z8:1-343 C:FD80Z8:1-159
B:FD70Z8:1-343 D:FD100Z8:1-135

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	277H2-62091	LEVER	1	A,B:339-343
				C:116-159
				D:110-135
				[EXN] [LCR/EXN]
4	277H2-62291	BOOT	1	
5	277H2-62151	SHAFT	1	
6	02000-00010	WASHER	1	
7	02100-00010	RING,SNAP	1	
8	277H2-62171	HOLDER	2	
9	173A2-65121	SCREW	4	
10	277H2-62181	SPRING	2	
11	03190-99060	BALL	2	
12	277H2-62261	PLATE	2	
13	27042-63661	SCREW	2	
14	277H2-62191	SWITCH	2	
15	277H2-62201	RETAINER	2	
16	01030-02012	SCREW	4	A,B:1-103
				C:1-104
				D:1-101
-	277H2-62721	SCREW	4	A,B:104-
				C:105-
				D:102-
17	02010-00002	WASHER	2	A,B:1-103
				C:1-104
				D:1-101
18	02000-00002	WASHER	2	A,B:1-103
				C:1-104
				D:1-101
19	230C2-42031	WIRE-HARNESS	1	
20	27042-63291	CLAMP	1	
21	27042-63101	SCREW	1	
22	277H2-62251	PLATE	1	
23	01185-06025	BOLT	2	

https://truckmanualshub.com/

1H-8 F/R SWITCH

(F4053911)

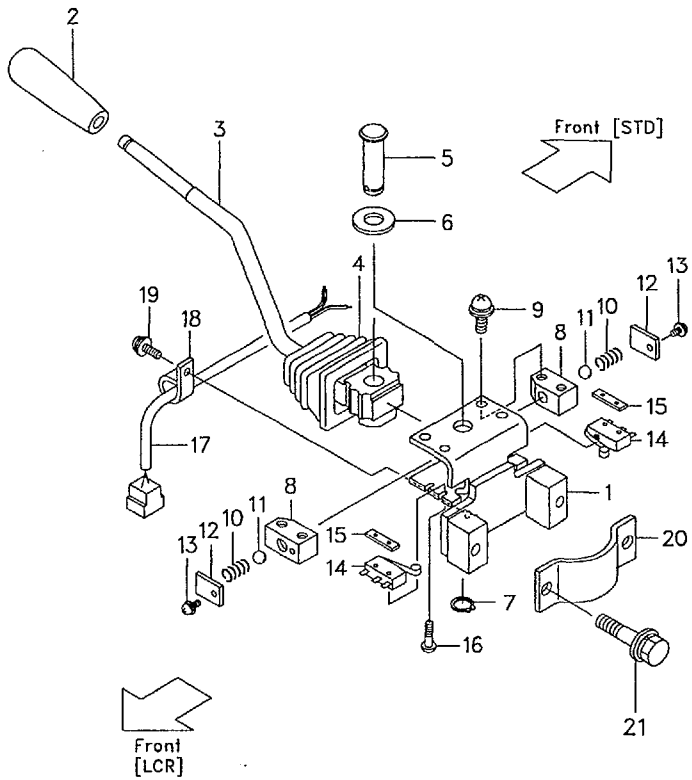

A:FD60Z8:344- C:FD80Z8:160-
B:FD70Z8:344- D:FD100Z8:136-

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C2-40411	SWITCH ASSY,F/R	1	INC.1-24
-	230C2-60191	SWITCH ASSY,F/R	1	A,B:432- C:177- D:163- INC.1-24,[EXN]
-	230C2-40401	SWITCH ASSY,F/R	1	INC.1-24,[LCR]
-	530C2-60181	SWITCH ASSY,F/R	1	A,B:432- C:177- D:163- INC.1-24,[EXN/LCR]
1	277H2-62102	BASE	1	
A2	277H2-62082	LEVER-ASSY	1	INC.2-4
-	530C2-60172	LEVER-ASSY	1	A,B:432- C:177- D:163- INC.2-4,[EXN][EXN/LCR]
2	277H2-62271	KNOB	1	
3	277H2-62092	LEVER	1	
-	530C2-60162	LEVER	1	A,B:432- C:177- D:163- [EXN][EXN/LCR]
4	277H2-62291	BOOT	1	
5	277H2-62151	SHAFT	1	
6	02000-00010	WASHER	1	
7	02100-00010	RING,SNAP	1	
8	277H2-62172	HOLDER	2	
9	173A2-65121	SCREW	4	
10	277H2-62181	SPRING	2	
11	03190-99060	BALL	2	
12	277H2-62261	PLATE	2	
13	27042-63661	SCREW	2	
14	277H2-62191	SWITCH	2	
15	277H2-62201	RETAINER	2	
16	277H2-62721	SCREW	4	


https://truckmanualshub.com/

1H-9 F/R SWITCH

(F4053911)

A:FD60Z8:344- C:FD80Z8:160-
B:FD70Z8:344- D:FD100Z8:136-


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
17	230C2-42031	WIRE-HARNESS	1	
18	27042-63291	CLAMP	1	
19	27042-63101	SCREW	1	
20	277H2-62251	PLATE	1	
21	01185-06025	BOLT	2	

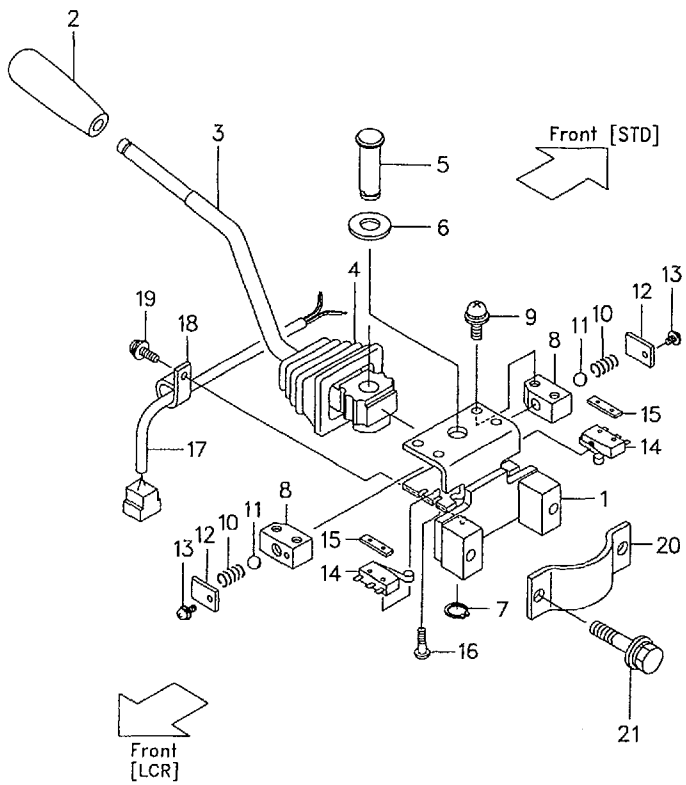

https://truckmanualshub.com/

1H-11 STEERING WHEEL UNIT

(F4054110)

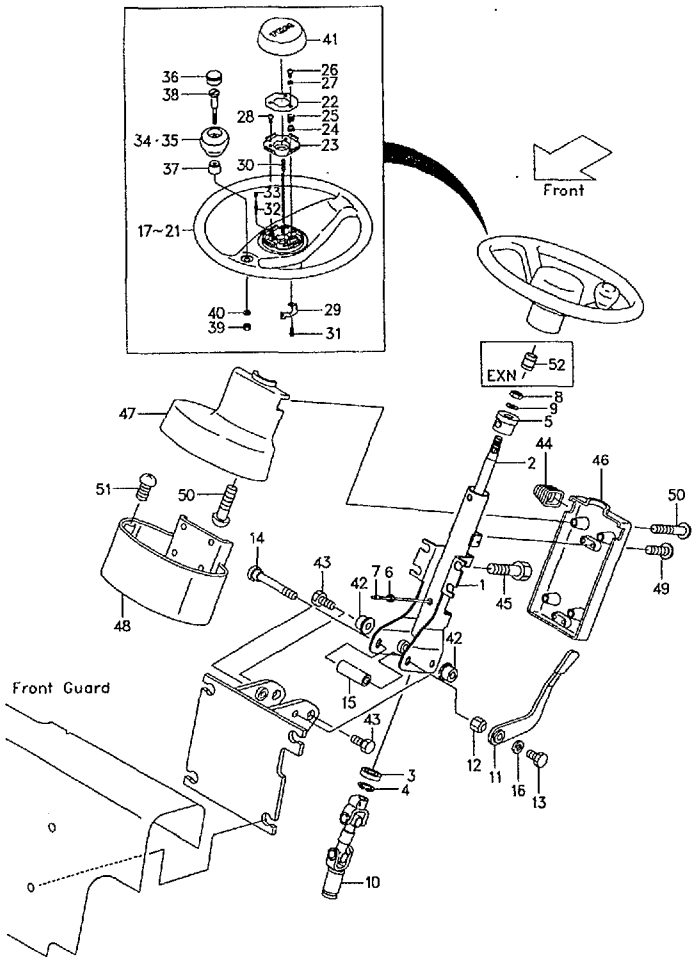


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130C4-10101		COLUMN-ASSY	1	INC. 1-10
-	530C2-60301		COLUMN-ASSY	1	A,B:1-431 C:1-176 D:1-162 [EXN], INC. 1-10
-	530C2-60501		COLUMN-ASSY	1	A,B:432- C:177- D:163- [EXN], INC. 1-10,52
A2	116G4-10052		SHAFT-ASSY,STEERING	1	INC. 1-9
-	530C2-60311		SHAFT-ASSY,STEERING	1	[EXN], INC. 1-9
1	NO PART NO.	#	COLUMN	1	
2	NO PART NO.	#	SHAFT,STEERING	1	
3	NO PART NO.	#	BEARING	1	
4	NO PART NO.	#	RING,SNAP	1	
5	114A4-12001		BUSHING	1	
6	114A4-12011		GROMMET	1	
7	15594-12251		COVER	1	
8	01402-00014		NUT	1	
9	14354-12271		WASHER	1	
10	230C4-12021		JOINT,UNIVERSAL	1	
A3	216G4-10101		LOCK ASSY	1	INC. 11-16
11	216G4-12171		LEVER	1	
12	216G4-12181		NUT,LOCK	1	
13	215E4-12231		BOLT	1	
14	216G4-12151		BOLT	1	
15	216G4-12161		COLLAR	1	
16	214A4-12161		WASHER	1	
A4	216G4-10201		WHEEL ASSY	1	INC. 17-41
A5	216G4-12501		WHEEL SUB ASSY	1	INC. 17-40
17	216G4-12511		WHEEL	1	
A6	216G4-12521		ARMATURE ASSY	1	INC. 18-21
18	216G4-12531		HUB	1	
19	216G4-12541		ARM	1	
20	216G4-12551		NUT	1	

https://truckmanualshub.com/

1H-12 STEERING WHEEL UNIT

(F4054110)

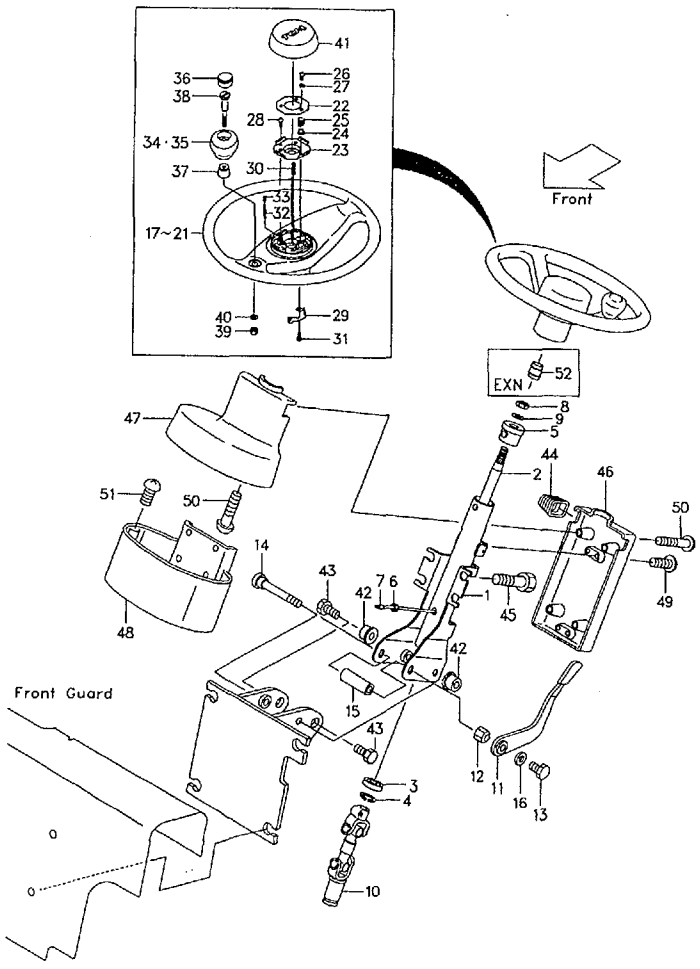


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
21	216G4-12561	RING	1	
A7	216G4-12571	SWITCH ASSY	1	INC. 22-27
22	216G4-12581	PLATE	1	
23	216G4-12591	PLATE	1	
24	216G4-12601	INSULATOR	3	
25	216G4-12611	SPRING	3	
26	216G4-12621	SCREW	3	
27	216G4-12631	WASHER	3	
28	216G4-12641	SCREW	2	
29	216G4-12651	BRUSH	1	
30	216G4-12661	SPRING	1	
31	216G4-12671	SCREW	1	
32	271F4-12231	PLUNGER	1	
33	271F4-12241	SPRING	1	
A8	216G4-12681	KNOB ASSY	1	INC. 34-40
34	216G4-12691	KNOB	1	
35	216G4-12701	INSERT	1	
36	216G4-12711	CAP	1	
37	216G4-12721	BUSHING	1	
38	216G4-12731	SHAFT	1	
39	216G4-12741	NUT	1	
40	216G4-12751	WASHER	1	
41	216G4-12761	PAD	1	
42	216G4-12101	BUSHING	2	
43	216G4-12111	BOLT	2	
44	216G4-12231	BOOT	1	
45	01185-06016	BOLT	4	
46	216G4-12201	COVER, A	1	
47	216G4-12211	COVER, B	1	
48	216G4-12221	COVER, C	1	A, B:1-107 C, D:1-101
-	230C4-12501	COVER, C	1	A, B:108- C, D:102-
49	214A6-42771	BOLT	4	
50	222A2-42031	SCREW	4	

https://truckmanualshub.com/

1H-13 STEERING WHEEL UNIT

(F4054110)

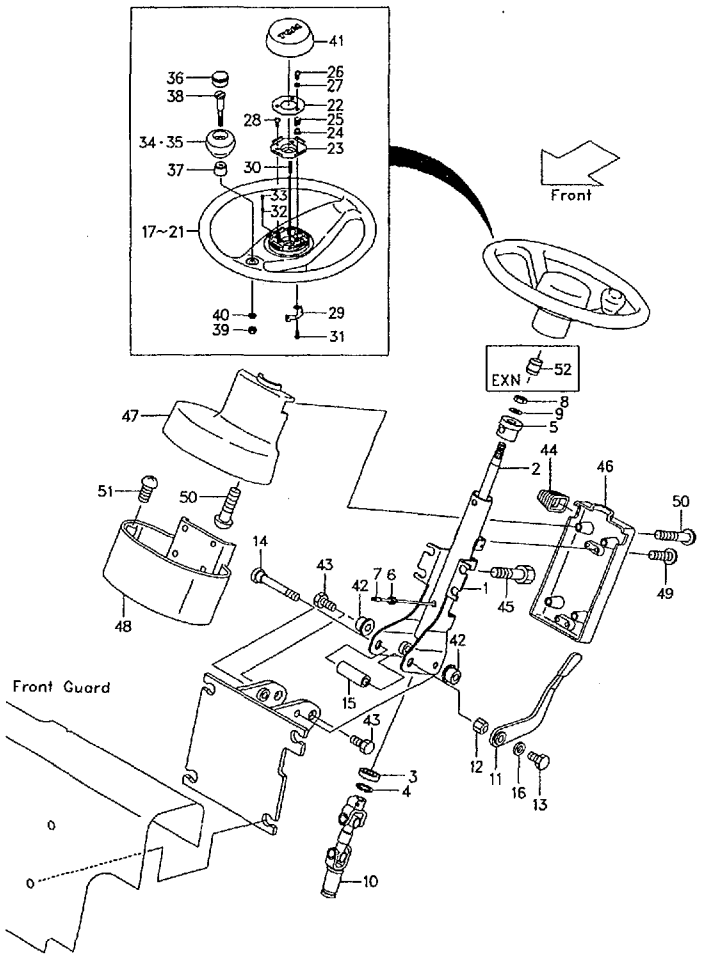


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
51	216G4-12091	SCREW	2	
52	530C2-62151	BOOT	1	A,B:432- C:177- D:163- [EXN]

https://truckmanualshub.com/

1H-14 GEAR BOX

(F4054120)

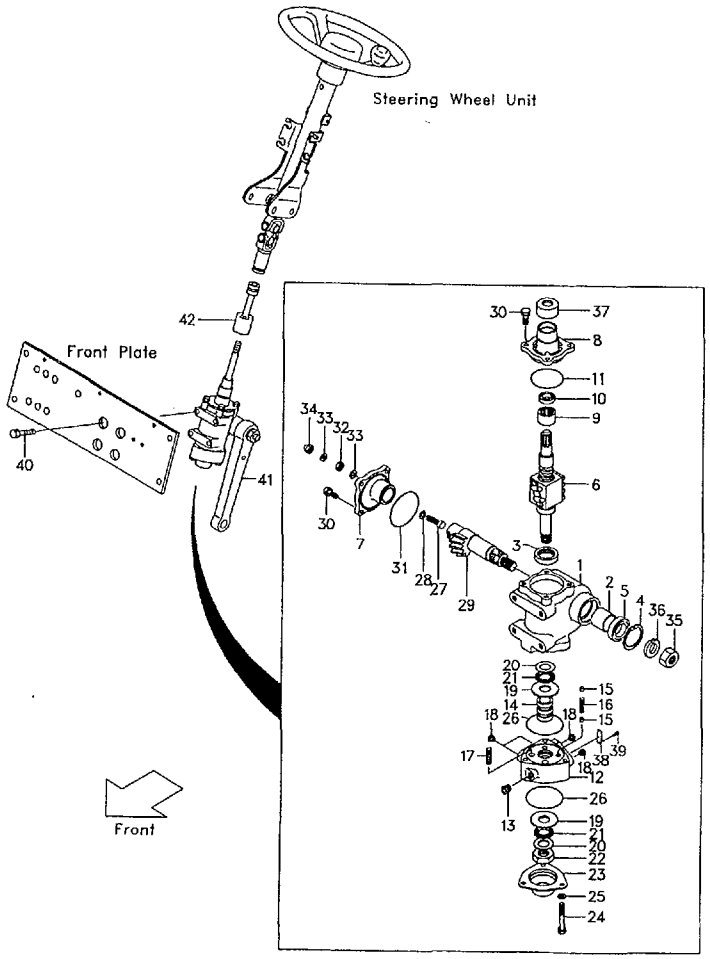


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130C4-10201		GEAR BOX ASSY	1	INC. 1-39
A2	S-23643-00521		CASE ASSY	1	INC. 1-5
1	NO PART NO.	#	CASE, GEAR	1	
2	S-23451-02017		BEARING	1	
3	14354-12001		BEARING	1	
4	02110-00048		RING, SNAP	1	
5	S-23641-06521	*	SEAL, OIL	1	
6	S-23643-00190		SCREW, BALL	1	
7	14354-10601		COVER	1	
A3	S-23643-00614		COVER-ASSY, TOP	1	INC. 8-11
8	NO PART NO.	#	COVER, TOP	1	
9	14354-12031	*	BEARING	1	
10	14354-12042	*	SEAL, OIL	1	
11	14354-12061	*	O-RING	1	
A4	15594-10331		HOUSING ASSY	1	INC. 12-18
12	NO PART NO.	#	HOUSING, VALVE	1	
13	S-97123-01111		PLUG	1	
14	NO PART NO.	#	SPOOL	1	
15	14354-12101		PISTON	4	
16	14354-12121		SPRING	2	
17	14354-12321		SPRING	2	
18	25594-52141		FERRULE	4	
19	14354-12141		PLATE	2	
20	14354-12311		PLATE	2	
21	14354-12161	*	BEARING	2	
22	14354-12171		NUT, LOCK	1	
23	14354-12181		COVER	1	
24	01106-10058		BOLT	3	
25	02010-00010		WASHER	3	
26	14354-12201	*	O-RING	2	
27	14354-12211		SCREW	1	
28	14354-12221		SHIM	1	
29	S-23641-00312		SHAFT	1	
30	15594-12021		BOLT	8	
31	14354-12241	*	O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

1H-15 GEAR BOX

(F4054120)

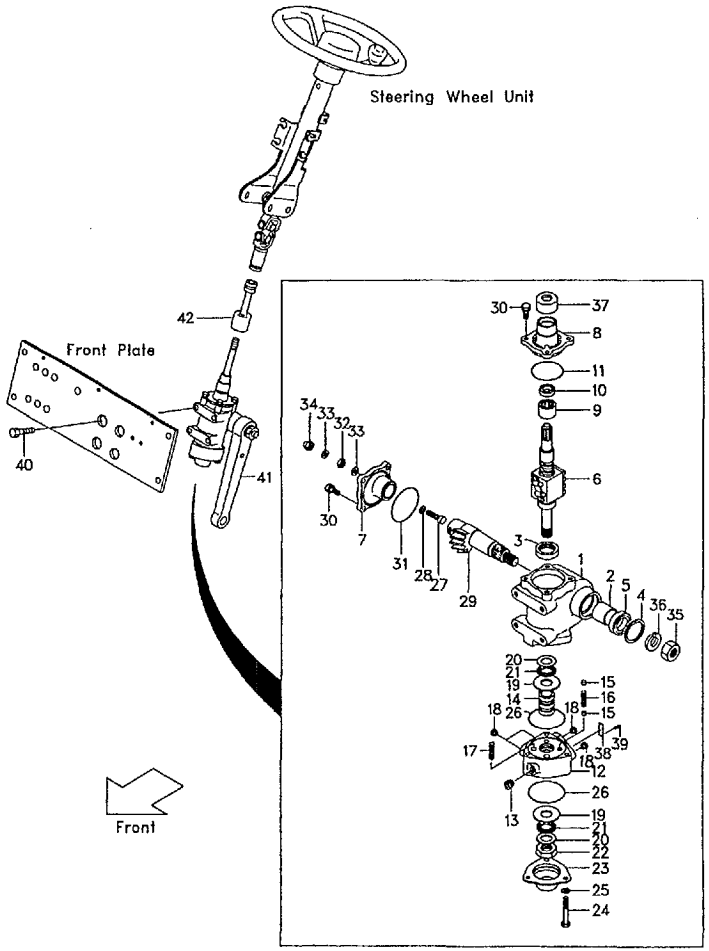

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
32	01402-10010		NUT	1	
33	14354-12251		PACKING	2	
34	14354-12261		NUT	1	
35	S-23641-02213		NUT	1	
36	S-94101-24592		WASHER	1	
37	S-23641-04303		COVER, DUST	1	
38	NO PART NO.	#	PLATE, NAME	1	
39	NO PART NO.	#	SCREW, DRIVE	2	
40	216G4-12251		BOLT	4	
41	230C4-22201		PITMAN-ARM	1	
42	216G4-12072		BOOT	1	
43	04913-11200	+	BAND	1	
K1	S-23643-06023		KIT, REPAIR	1	INC. 5, 9-11, 21, 26, 31

https://truckmanualshub.com/

1I-1 ORBITROL [OBT][EX]

(F4054130)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

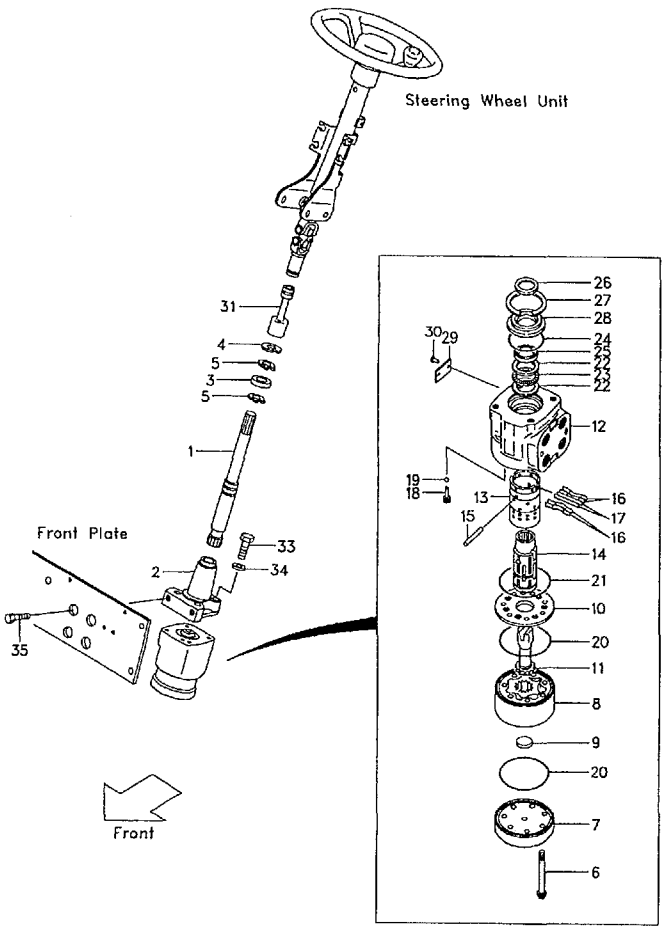


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	534A2-40202		SHAFT-ASSY	1	[OBT] [EX], INC. 1-5
1	534A2-42001		SHAFT	1	[OBT] [EX]
2	534A2-42012		FLANGE	1	[OBT] [EX]
3	03010-06904		BEARING	1	[OBT] [EX]
4	02110-00037		RING, SNAP	1	[OBT] [EX]
5	02100-00020		RING, SNAP	2	[OBT] [EX]
A2	55782-40202		ORBITROL ASSY	1	[OBT] [EX], INC. 6-30
6	55782-42101		SCREW	7	[OBT] [EX]
7	26094-17141		CAP	1	[OBT] [EX]
8	55782-42111		SET, ROTOR	1	[OBT] [EX]
9	55782-42121		SPACER	1	[OBT] [EX]
10	26094-17101		PLATE	1	[OBT] [EX]
11	26094-17111		SHAFT	1	[OBT] [EX]
A3	524W2-42661		CONTROL VALVE ASSY	1	[OBT] [EX], INC. 12-17
12	NO PART NO.	#	HOUSING	1	[OBT] [EX]
13	NO PART NO.	#	SLEEVE	1	[OBT] [EX]
14	NO PART NO.	#	SPOOL	1	[OBT] [EX]
15	26094-17091		PIN	1	[OBT] [EX]
16	26094-17081		SPRING	4	[OBT] [EX]
17	26314-17021		SPRING	2	[OBT] [EX]
18	NO PART NO.	#	ADAPTER	1	[OBT] [EX]
19	524W2-42651		BALL	1	[OBT] [EX]
20	NO PART NO.	##	O-RING	2	[OBT] [EX]
21	NO PART NO.	##	O-RING	1	[OBT] [EX]
22	NO PART NO.	##	RACE	2	[OBT] [EX]
23	NO PART NO.	##	BEARING	1	[OBT] [EX]
24	NO PART NO.	##	O-RING	1	[OBT] [EX]
25	NO PART NO.	##	SEAL, OIL	1	[OBT] [EX]
26	NO PART NO.	##	SEAL, DUST	1	[OBT] [EX]
27	26094-17001		RING	1	[OBT] [EX]
28	26314-17001		BUSHING	1	[OBT] [EX]
29	NO PART NO.	#	PLATE, NAME	1	[OBT] [EX]
30	NO PART NO.	#	RIVET	2	[OBT] [EX]
31	534A2-42021		BOOT	1	[OBT] [EX]
32	04913-11200	+	BAND	1	[OBT] [EX]

https://truckmanualshub.com/

1I-2 ORBITROL [OBT][EX]

(F4054130)

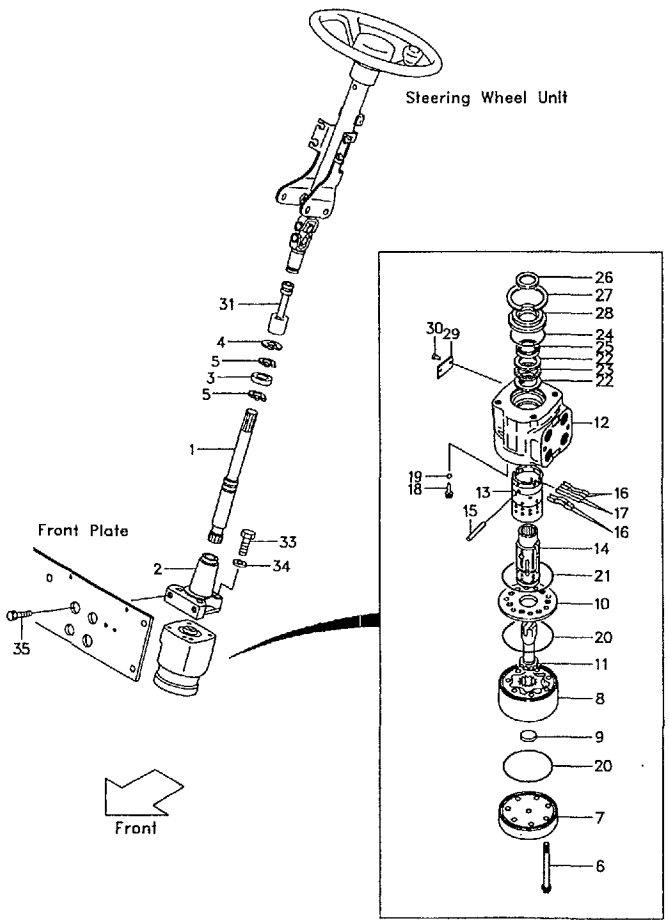


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
33	80110-00628	BOLT	4	[OBT][EX]
34	80430-00006	WASHER	4	[OBT][EX]
35	534A2-42031	BOLT	2	[OBT][EX]
K1	524W2-42671	KIT, SEAL	1	[OBT][EX], INC. 20, 21, 24-26
K2	26094-17021	KIT, BRG, NEEDLE	1	[OBT][EX], INC. 22, 23

https://truckmanualshub.com/

11-3 STEERING WHEEL FITTING

(F4054140)

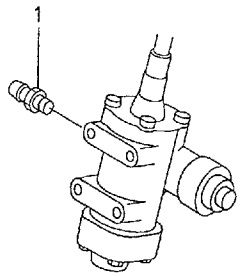

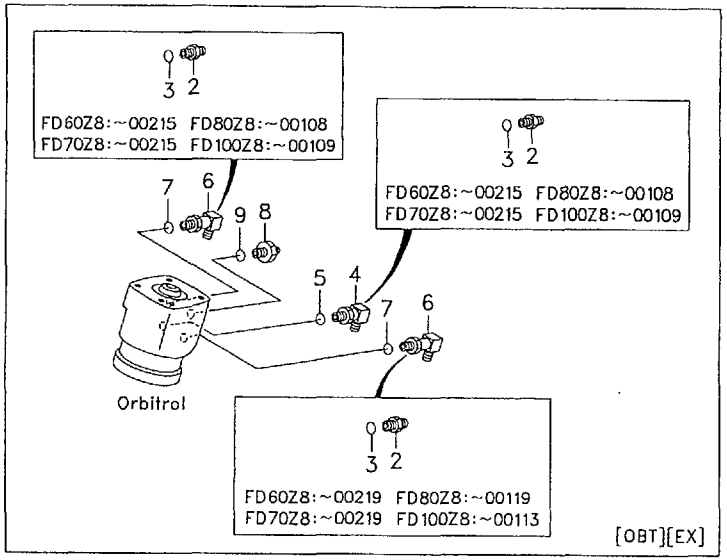


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25597-62211		NIPPLE	1	
A1	22197-60221		NIPPLE ASSY	3	A,B:1-215 C:1-108 D:1-109 [OBT][EX], INC. 2, 3
-	22197-60221		NIPPLE ASSY	1	A,B:216-219 C:109-119 D:110-113 [OBT][EX], INC. 2, 3
2	NO PART NO.	#	NIPPLE	3	A,B:1-215 C:1-108 D:1-109 [OBT][EX]
-	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	A,B:216-219 C:109-119 D:110-113 [OBT][EX]
3	89140-00006		O-RING	3	A,B:1-215 C:1-108 D:1-109 [OBT][EX]
-	89140-00006		O-RING	1	A,B:216-219 C:109-119 D:110-113 [OBT][EX]
A2	61170-10301		ELBOW ASSY	1	A,B:216- C:109- D:110- [OBT][EX], INC. 4, 5
4	NO PART NO.	#	ELBOW	1	A,B:216- C:109- D:110- [OBT][EX]

https://truckmanualshub.com/

1I-4 STEERING WHEEL FITTING

(F4054140)

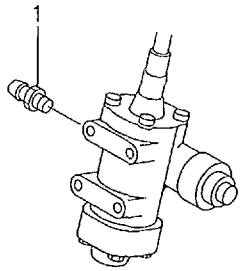

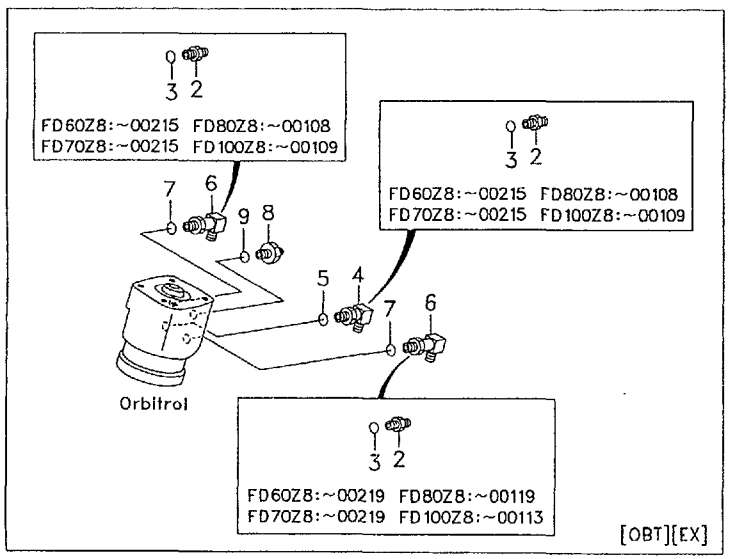


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
5	89140-00006	O-RING	1	A,B:216- C:109- D:110- [OBT][EX]
A3	61170-10311	ELBOW ASSY	1	A,B:216-219 C:109-119 D:110-113 [OBT][EX], INC.6,7
-	61170-10311	ELBOW ASSY	2	A,B:220- C:120- D:114- [OBT][EX], INC.6,7
6	63110-12031	ELBOW	1	A,B:216-219 C:109-119 D:110-113 [OBT][EX]
-	63110-12031	ELBOW	2	A,B:220- C:120- D:114- [OBT][EX]
7	89140-00006	O-RING	1	A,B:216-219 C:109-119 D:110-113 [OBT][EX]
-	89140-00006	O-RING	2	A,B:220- C:120- D:114- [OBT][EX]
A4	55782-40302	NIPPLE ASSY	1	A,B:1-353 C:1-161 D:1-140 [OBT][EX], INC.8,9

https://truckmanualshub.com/

1I-5 STEERING WHEEL FITTING

(F4054140)

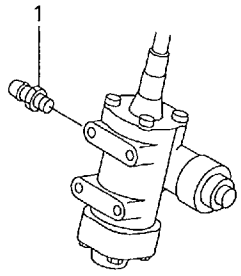

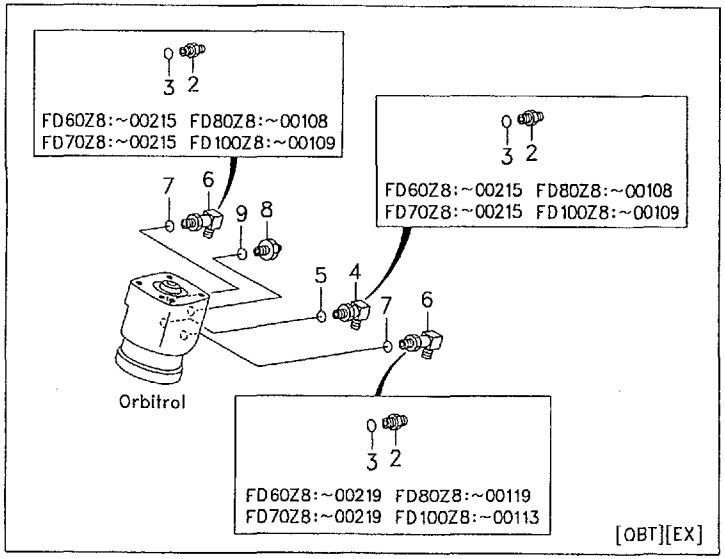


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	55782-40303		NIPPLE ASSY	1	A,B:354- C:162- D:141- [OBT][EX],INC.8,9
8	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	[OBT][EX]
9	89140-00006		O-RING	1	[OBT][EX]

https://truckmanualshub.com/

1I-6 DRAG LINK

(F4054210)

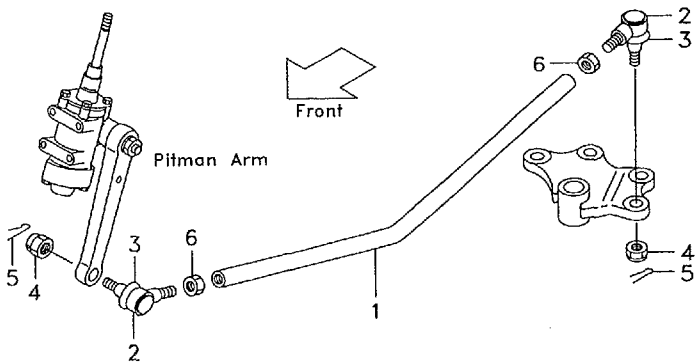


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C4-22001		LINK, DRAG	1	A, B
-	230F4-22001		LINK, DRAG	1	C
-	230G4-22001		LINK, DRAG	1	D
A1	24234-30551		BALL JOINT ASSY	2	INC. 2-5
2	NO PART NO.	#	BALL JOINT	2	
3	NO PART NO.	#	COVER, DUST	2	
4	01412-10016		NUT	2	
5	02200-32032		PIN	2	
6	01402-00022		NUT	2	

https://truckmanualshub.com/

1I-7 STEERING AXLE

(F4054310)

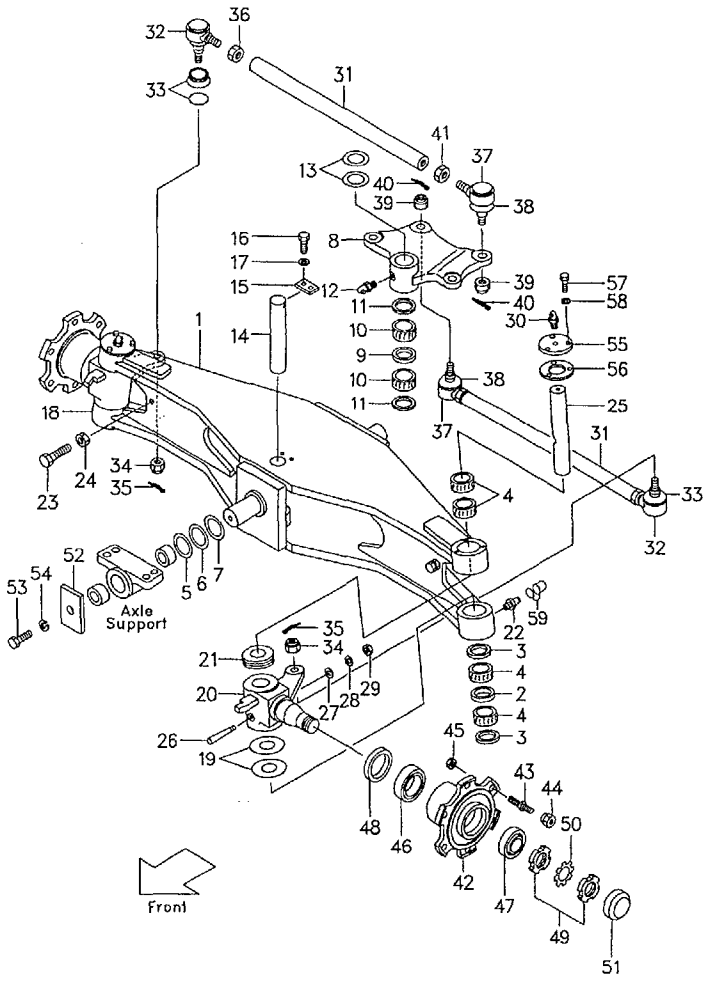

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C4-30201		AXLE-ASSY, STEERING	1	A, B
					INC. 1-58
-	230F4-30201		AXLE-ASSY, STEERING	1	C
					INC. 1-58
-	230G4-30201		AXLE-ASSY, STEERING	1	D
					INC. 1-58
1	25784-30211		AXLE, STEERING	1	A, B
-	25804-30211		AXLE, STEERING	1	C
-	25904-30211		AXLE, STEERING	1	D
2	25784-32151	*	SPACER	2	
3	25784-32111	*	SEAL, OIL	4	
4	25784-32121	*	BEARING	8	
5	25784-32372		SHIM, T-2.3	1	A, B, C
-	25904-32141		SHIM, T-6.0	2	D
6	25904-32151		SHIM, T-1.0	2	
7	25904-32161		SHIM, T-0.5	2	
8	25904-30311		ARM, CENTER	1	
9	25784-32151	*	SPACER	1	
10	25784-32121	*	BEARING	2	
11	25784-32111	*	SEAL, OIL	2	
12	04901-00190	*	FITTING	1	
13	25784-32161	*	SHIM	3	
14	25784-32171		PIN	1	
15	20224-30061	*	PLATE	1	
16	01100-08016	*	BOLT	2	
17	02010-00008	*	WASHER	2	
18	25784-32182		KNUCKLE, RH	1	A, B, C
-	25904-32051		KNUCKLE, RH	1	D
19	25784-32161	*	SHIM	4	
20	25784-32192		KNUCKLE, LH	1	A, B, C
-	25904-32061		KNUCKLE, LH	1	D
21	25784-32231	*	BEARING	2	A, B, C
-	25904-32031	*	BEARING	2	D
22	04901-00100	*	FITTING	2	
23	01100-16055		BOLT	2	

https://truckmanualshub.com/

1I-8 STEERING AXLE

(F4054310)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

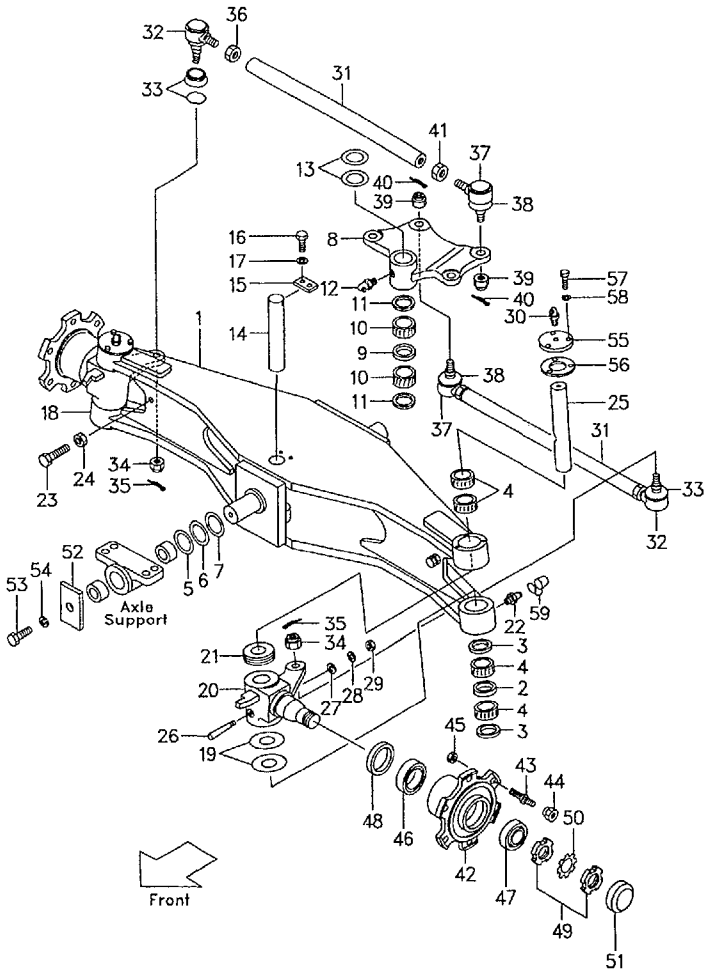


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
24	01402-00016		NUT	2	
25	25784-32241		KINGPIN	2	
26	20314-30161	*	PIN	2	
27	02000-00010	*	WASHER	2	
28	02010-00010	*	WASHER	2	
29	01400-00010	*	NUT	2	
30	04901-00190	*	FITTING	2	
31	25784-32251		ROD, TIE	2	
A2	25904-30401		JOINT-ASSY, BALL	2	INC. 32-35
32	NO PART NO.	#	JOINT, BALL	2	
33	NO PART NO.	#	COVER, DUST	2	
34	01412-10027		NUT	2	
35	02200-05050		PIN	2	
36	01402-00024		NUT, RH	2	
A3	25904-30421		JOINT-ASSY, BALL	2	INC. 37-40
37	NO PART NO.	#	JOINT, BALL	2	
38	NO PART NO.	#	COVER, DUST	2	
39	01412-10027		NUT	2	
40	02200-05050		PIN	2	
41	01407-00024		NUT, LH	2	
42	25784-32291		HUB	2	A, B
-	230G4-32101		HUB	2	C, D
43	24354-42301		BOLT, HUB	12	A, B
-	24354-42301		BOLT, HUB	16	C, D
44	25784-42121		NUT, HUB	12	A, B
-	25784-42121		NUT, HUB	16	C, D
45	01400-10020		NUT	12	A, B
-	01400-10020		NUT	16	C, D
46	25784-32321		BEARING	2	
47	25784-32331		BEARING	2	
48	03211-09501		SEAL, OIL	2	
49	03192-00011		NUT	4	
50	03192-10011		WASHER	2	
51	22654-32281		CAP	2	
52	230C4-32121		SPACER	2	

https://truckmanualshub.com/

11-9 STEERING AXLE

(F4054310)

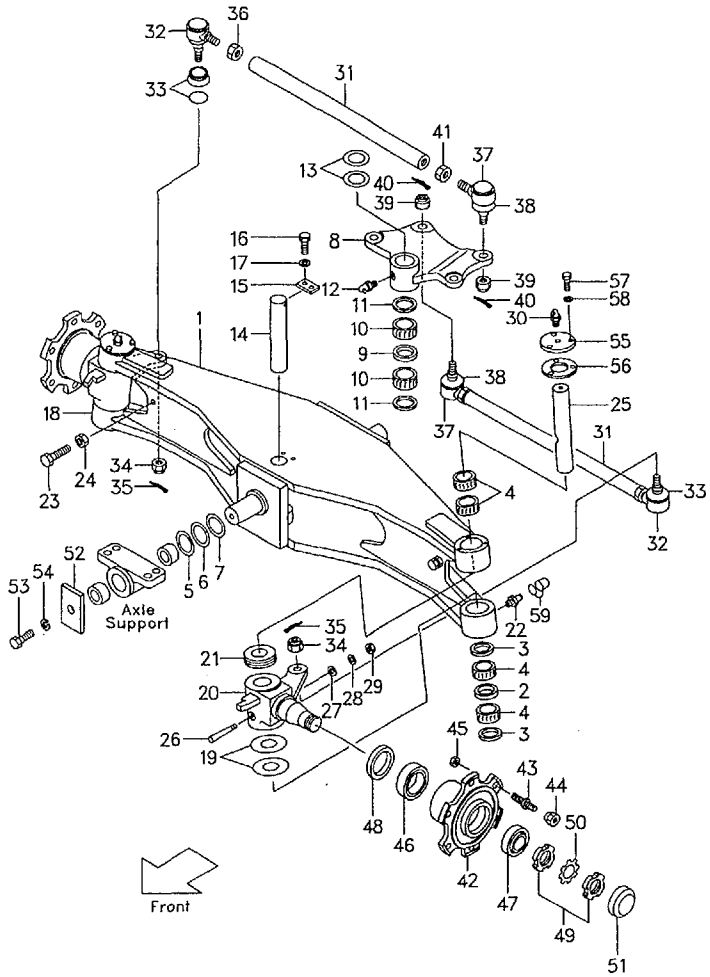


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
53	01100-12025		BOLT	2	
54	02010-00012		WASHER	2	
55	25784-32411		PLATE	2	
56	25784-32421	*	PACKING	2	
57	01100-08020		BOLT	6	
58	02010-00008		WASHER	6	
59	22199-12401		CAP, NIPPLE	5	
60	25904-32041	†	COLLAR	2	D
K1	25784-39801		KIT, REPAIR	2	A, B, C
					INC. 2-4, 19, 21, 22, 26-30, 56
-	25904-39801		KIT, REPAIR	2	D
					INC. 2-4, 19, 21, 22, 26-30, 56
K2	25784-39811		KIT, REPAIR	1	INC. 9-13, 15-17

https://truckmanualshub.com/

1I-10 STEERING AXLE [OBT][EX]

(F4054320)

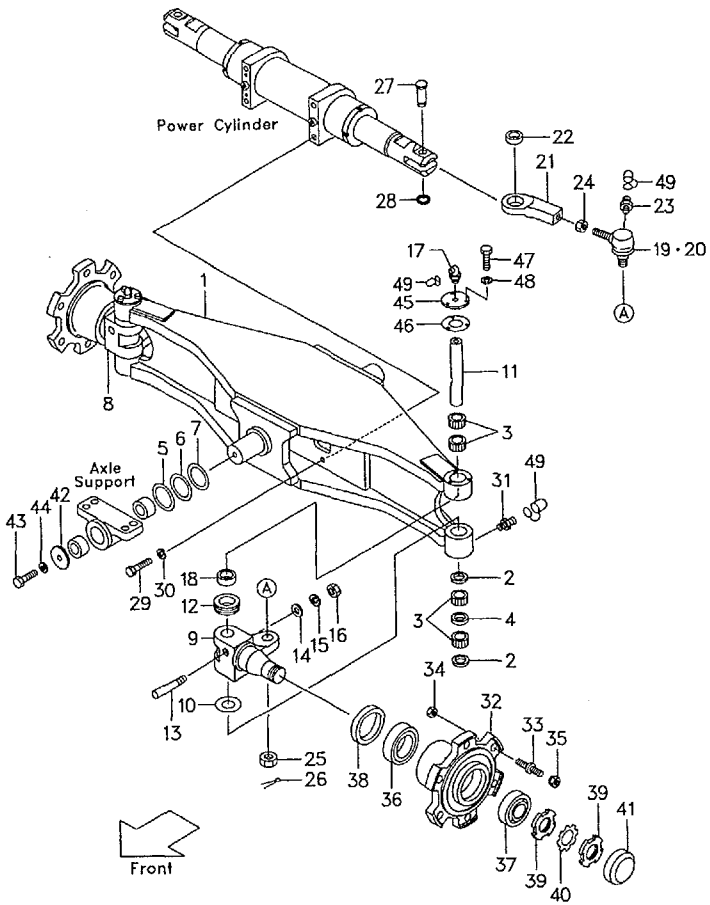

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	530C2-40491	AXLE-ASSY, STEERING	1	A, B [OBT] [EX], INC. 1-48
-	530F2-40491	AXLE-ASSY, STEERING	1	C [OBT] [EX], INC. 1-48
-	530G2-40491	AXLE-ASSY, STEERING	1	D [OBT] [EX], INC. 1-48
1	55802-40501	AXLE, STEERING	1	A, B, C [OBT] [EX]
-	55902-40111	AXLE, STEERING	1	D [OBT] [EX]
2	25784-32111	SEAL, OIL	4	[OBT] [EX]
3	25784-32121	BEARING	8	[OBT] [EX]
4	25784-32151	SPACER	2	[OBT] [EX]
5	25784-32372	SHIM, T-2.3	2	A, B, C [OBT] [EX]
-	25904-32141	SHIM, T-6.0	2	D [OBT] [EX]
6	25904-32151	SHIM, T-1.0	2	[OBT] [EX]
7	25904-32161	SHIM, T-0.5	2	[OBT] [EX]
8	55802-43021	KNUCKLE, RH	1	A, B, C [OBT] [EX]
-	55902-42151	KNUCKLE, RH	1	D [OBT] [EX]
9	55802-43041	KNUCKLE, LH	1	A, B, C [OBT] [EX]
-	55902-42161	KNUCKLE, LH	1	D [OBT] [EX]
10	25784-32161	SHIM T-0.2	6	[OBT] [EX]
11	55902-42101	PIN	2	[OBT] [EX]
12	25904-32031	BEARING	2	[OBT] [EX]
13	20314-30161	PIN	2	[OBT] [EX]
14	02000-00010	WASHER	2	[OBT] [EX]
15	02010-00010	WASHER	2	[OBT] [EX]
16	01400-00010	NUT	2	[OBT] [EX]
17	04901-00190	FITTING	2	[OBT] [EX]

https://truckmanualshub.com/

1I-11 STEERING AXLE [OBT][EX]

(F4054320)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

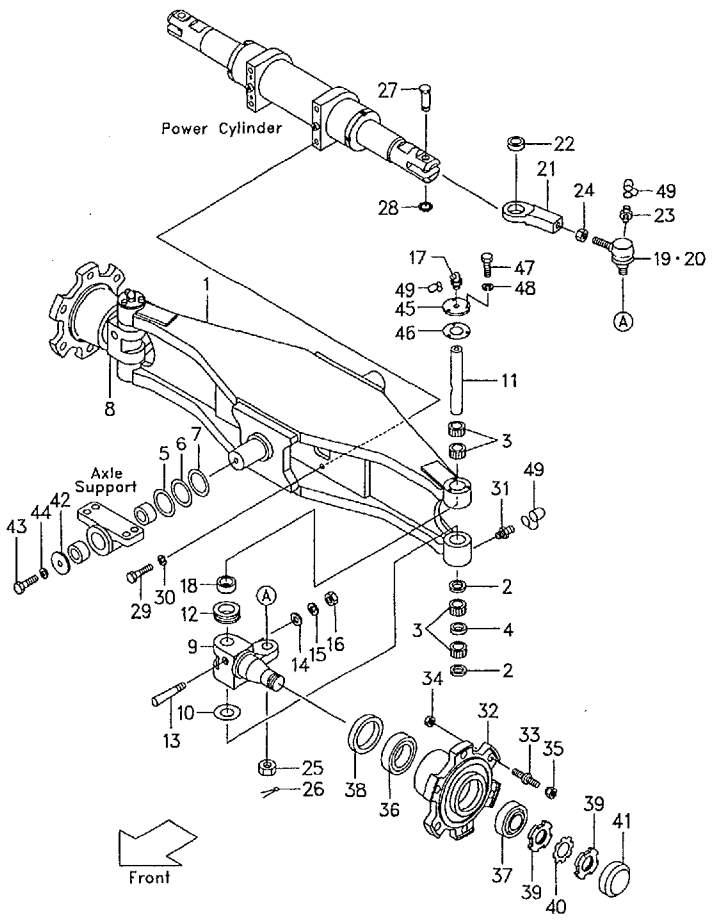


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
18	25904-32041	COLLAR	2	[OBT] [EX]
19	25904-50232	JOINT, BALL RH	1	[OBT] [EX]
20	25904-50232	JOINT, BALL LH	1	[OBT] [EX]
21	55902-42081	END	2	[OBT] [EX]
22	55902-42241	JOINT	2	[OBT] [EX]
23	214A8-52051	FITTING	2	[OBT] [EX]
24	524W2-42491	NUT	2	[OBT] [EX]
25	01412-10030	NUT	2	[OBT] [EX]
26	02200-06055	PIN	2	[OBT] [EX]
27	55902-42091	PIN	2	[OBT] [EX]
28	02100-00035	RING, SNAP	2	[OBT] [EX]
29	01103-20050	BOLT	4	[OBT] [EX]
30	02011-00020	WASHER	4	[OBT] [EX]
31	04901-00100	FITTING	2	[OBT] [EX]
32	25784-32291	HUB, REAR	2	A, B [OBT] [EX]
-	230G4-32101	HUB	2	C, D [OBT] [EX]
33	24354-42301	BOLT	12	A, B [OBT] [EX]
-	24354-42301	BOLT	16	C, D [OBT] [EX]
34	01400-10020	NUT	12	A, B [OBT] [EX]
-	01400-10020	NUT	16	C, D [OBT] [EX]
35	25784-42121	NUT, HUB	12	A, B [OBT] [EX]
-	25784-42121	NUT, HUB	16	C, D [OBT] [EX]
36	25784-32321	BEARING	2	[OBT] [EX]
37	25784-32331	BEARING	2	[OBT] [EX]
38	03211-09501	SEAL, OIL	2	[OBT] [EX]
39	03192-00011	NUT	4	[OBT] [EX]
40	03192-10011	WASHER	2	[OBT] [EX]

https://truckmanualshub.com/

1I-12 STEERING AXLE [OBT][EX]

(F4054320)

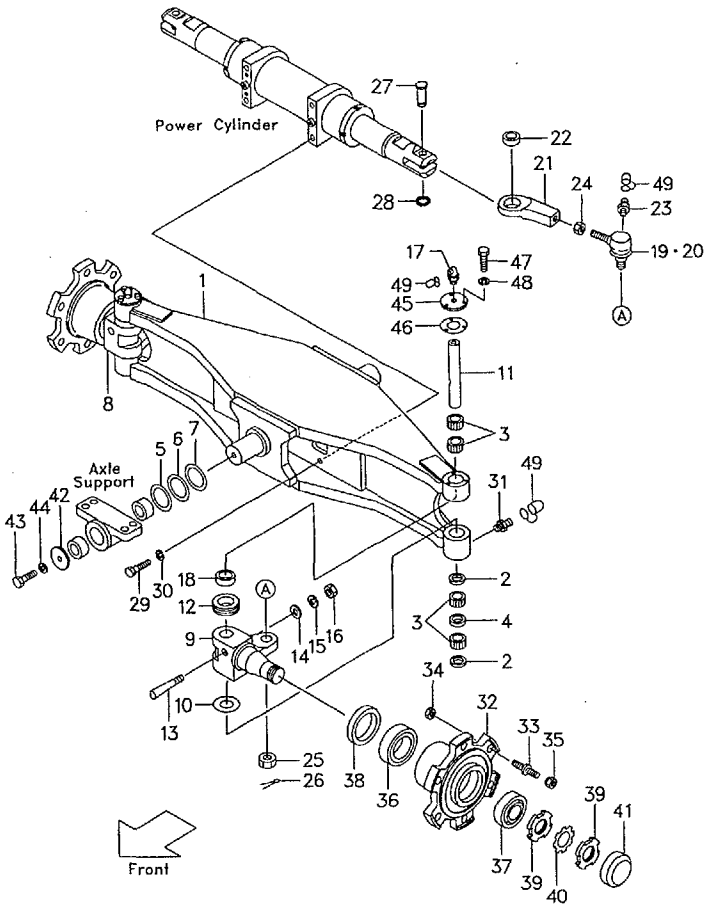


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
41	22654-32281	CAP	2	[OBT] [EX]
42	230C4-32121	SPACER	2	[OBT] [EX]
43	01100-12025	BOLT	2	[OBT] [EX]
44	02010-00012	WASHER	2	[OBT] [EX]
45	25784-32411	PLATE	2	[OBT] [EX]
46	25784-32421	PACKING	2	[OBT] [EX]
47	01100-08020	BOLT	6	[OBT] [EX]
48	02010-00008	WASHER	6	[OBT] [EX]
49	22199-12401	CAP,NIPPLE	6	[OBT] [EX]

https://truckmanualshub.com/

1I-13 AXLE SUPPORT

(F4054330)

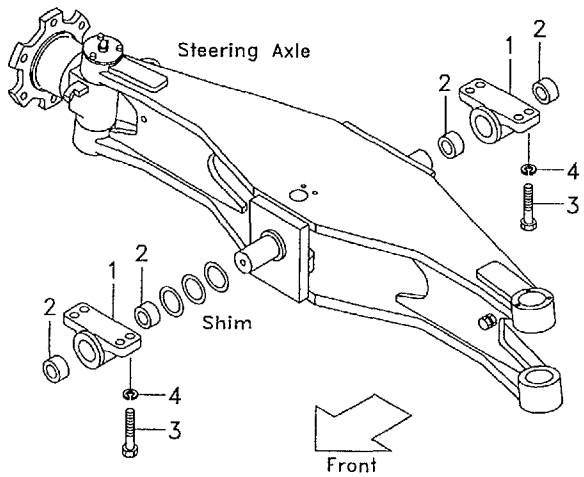


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25786-13132	SUPPORT	2	A, B, C
-	25906-12571	SUPPORT	2	D
2	230C4-32141	BUSHING	4	A, B, C
-	25906-12581	BUSHING	4	D
3	01100-16060	BOLT	8	A, B, C
-	01100-16060	BOLT	8	D:1-155
-	01103-16085	BOLT	8	D:156-
4	02010-00016	WASHER	8	

https://truckmanualshub.com/

1J-2 WHEEL (FRONT)

(F4054410)

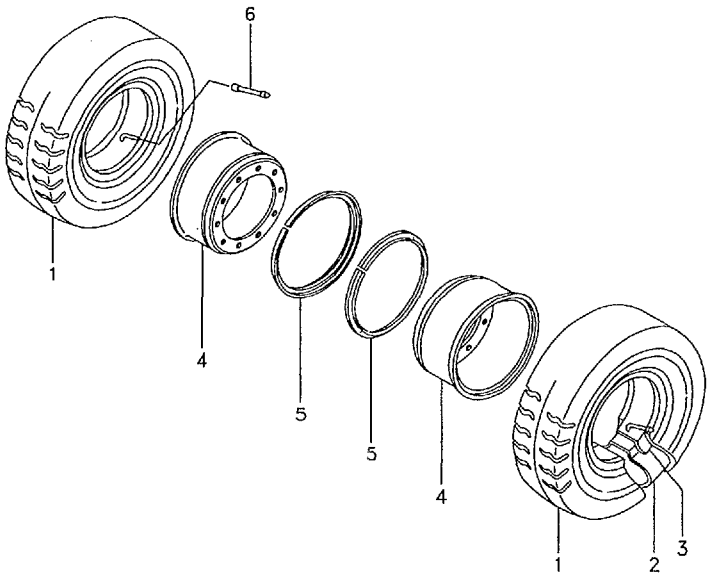


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25784-40201	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	A INC. 1-6
-	25794-40201	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	B INC. 1-6
-	25804-40201	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	C INC. 1-6
-	25904-40201	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	D:1-175 INC. 1-6
-	25904-40202	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	D:176- INC. 1-6
-	55796-80201	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	A, B [EX], INC. 1-6
-	55806-80201	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	C [EX], INC. 1-6
A2	25784-40211	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	A INC. 1-6
-	25794-40211	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	B INC. 1-6
-	25804-40211	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	C INC. 1-6
-	25904-40211	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	D:1-175 INC. 1-6
-	25904-40212	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	D:176- INC. 1-6
-	55796-80211	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	A, B [EX], INC. 1-6
-	55806-80211	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	C [EX], INC. 1-6
A3	24384-40201	TIRE-ASSY	4	A INC. 1-3
-	23914-40202	TIRE-ASSY	4	B INC. 1-3
-	25804-40601	TIRE-ASSY	4	C INC. 1-3

https://truckmanualshub.com/

1J-3 WHEEL (FRONT)

(F4054410)

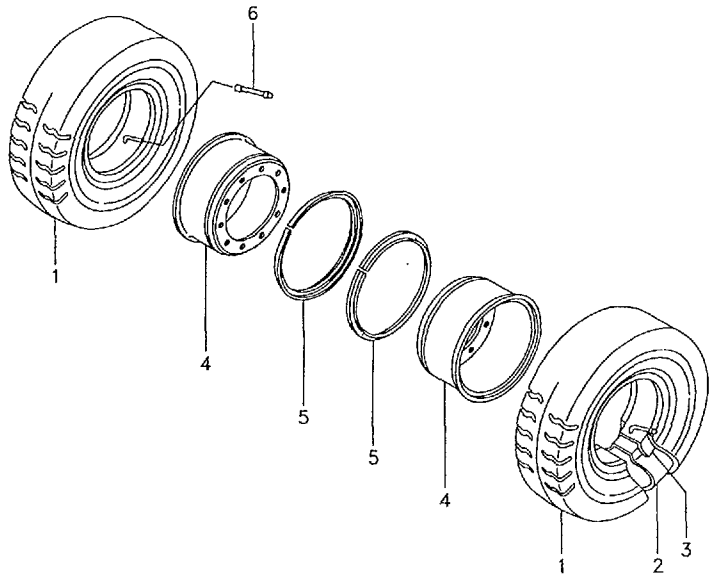


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25904-40601		TIRE-ASSY	4	D
					INC. 1-3
-	54356-81301		TIRE-ASSY	4	A,B
					[EX], INC. 1-3
-	55806-80301		TIRE-ASSY	4	C
					[EX], INC. 1-3
1	06002-82515		TIRE,8.25×15-12P	4	A
-	06001-82515		TIRE,8.25×15-14P	4	B
-	06002-90020		TIRE,9.00×20-12P	4	C
-	25904-42001		TIRE,9.00×20-14PR	4	D
-	06006-82515		TIRE,8.25×15-14PR	4	A,B
					[EX]
-	06006-90020		TIRE,9.00×20-12P	4	C
					[EX]
2	06712-82515		TUBE	4	A,B
-	06711-90020		TUBE	4	C
-	25904-42011		TUBE	4	D
3	06701-82515		FLAP	4	A,B
-	06701-90020		FLAP	4	C,D
A4	25784-40301		RIM-ASSY,6.50T×15	4	A,B
					INC. 4,5
-	25804-40301		RIM-ASSY,7.00T×20	4	C
					INC. 4,5
-	25904-40301		RIM-ASSY	4	D:1-175
					INC. 4,5
-	25804-40301		RIM-ASSY,7.00T×20	4	D:176-
					INC. 4,5
4	NO PART NO.	#	RIM & DISK	4	
5	23914-42021		RING,SIDE	4	A,B
-	25804-42011		RING,SIDE	4	C
-	25904-42041		RING,SIDE	4	D:1-175
-	25804-42011		RING,SIDE	4	D:176-
6	06731-00120		TUBE,EXTENTION	2	

https://truckmanualshub.com/

1J-4 WHEEL (FRONT)[TJW]

(F4054420)

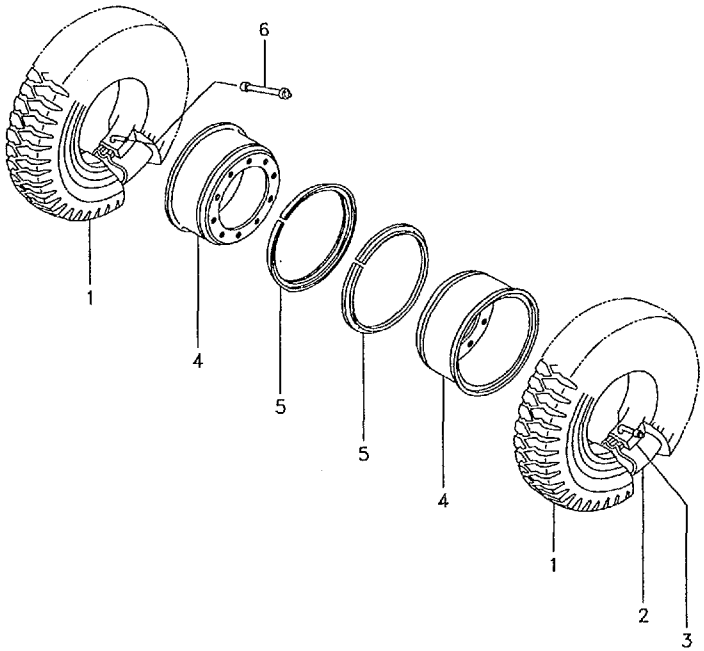


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	55786-80201	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	A [TJ], INC. 1-6
-	55796-80201	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	B [TJW] [TJW/EX], INC. 1-6
-	55806-80201	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	C [TJW] [TJW/EX], INC. 1-6
-	55906-80221	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	D:1-175 [TJ], INC. 1-6
-	55906-80222	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	D:176- [TJ], INC. 1-6
-	55796-80201	WHEEL-ASSY, INNER, F.	2	A [TJW/E], INC. 1-6
A2	55786-80211	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	A [TJ], INC. 1-6
-	55796-80211	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	B [TJW] [TJW/EX], INC. 1-6
-	55806-80211	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	C [TJW] [TJW/EX], INC. 1-6
-	55906-80211	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	D:1-175 [TJ], INC. 1-6
-	55906-80212	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	D:176- [TJ], INC. 1-6
-	55796-80211	WHEEL-ASSY, OUTER, F.	2	A [TJW/E], INC. 1-6
A3	55786-80301	TIRE-ASSY	4	A [TJ], INC. 1-3
-	54356-81301	TIRE-ASSY	4	B [TJW] [TJW/EX], INC. 1-3
-	55806-80301	TIRE-ASSY	4	C [TJW] [TJW/EX], INC. 1-3
-	55906-80311	TIRE-ASSY	4	D [TJ], INC. 1-3
-	54356-81301	TIRE-ASSY	4	A [TJW/E], INC. 1-3

https://truckmanualshub.com/

1J-5 WHEEL (FRONT)[TJW]

(F4054420)

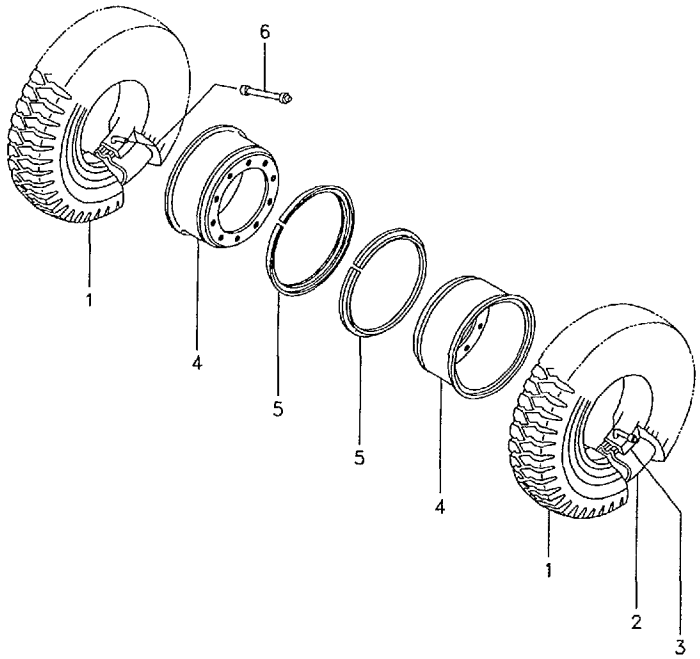


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	06007-82515		TIRE, 8.25×15-12PR	4	A [TJW]
-	06006-82515		TIRE, 8.25×15-14PR	4	B [TJW] [TJW/EX]
-	06006-90020		TIRE, 9.00×20-12PR	4	C [TJW] [TJW/EX]
-	55906-82001		TIRE, 9.00×20-14PR	4	D [TJW]
-	06006-82515		TIRE, 8.25×15-14PR	4	A [TJW/EX]
2	06712-82515		TUBE, 8.25×15	4	A, B [TJW] [TJW/EX]
-	06711-90020		TUBE, 9.00×20	4	C [TJW] [TJW/EX]
-	25904-42011		TUBE	4	D [TJW]
3	06701-82515		FLAP, 8.25×25	4	A, B [TJW] [TJW/EX]
-	06701-90020		FLAP, 9.00×20	4	C [TJW] [TJW/EX]
-	06701-90020		FLAP, 9.00×20	4	D [TJW]
A4	25784-40301		RIM-ASSY, 6.50T×15	4	A, B [TJW] [TJW/EX], INC. 4, 5
-	25804-40301		RIM-ASSY, 7.00T×20	4	C [TJW] [TJW/EX], INC. 4, 5
-	25904-40301		RIM-ASSY	4	D:1-175 [TJW], INC. 4, 5
-	25804-40301		RIM-ASSY, 7.00T×20	4	D:176- [TJW], INC. 4, 5
4	NO PART NO.	#	RIM & DISK	4	A, B [TJW] [TJW/EX]
-	NO PART NO.	#	RIM & DISK	4	C [TJW] [TJW/EX]

https://truckmanualshub.com/

1J-6 WHEEL (FRONT)[TJW]

(F4054420)

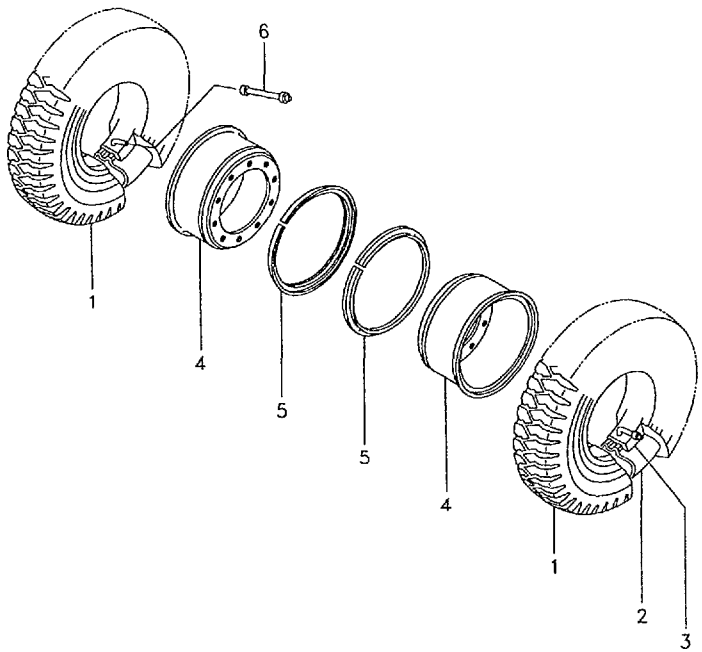


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	NO PART NO.	#	RIM & DISK	4	D [TJW]
5	23914-42021		RING, SIDE	4	A, B [TJW] [TJW/EX]
-	25804-42011		RING, SIDE	4	C [TJW] [TJW/EX]
-	25904-42041		RING, SIDE	4	D:1-175 [TJW]
-	25804-42011		RING, SIDE	4	D:176- [TJW]
6	06731-00120		TUBE, EXTENTION	2	A, B, C [TJW] [TJW/EX]
-	06731-00120		TUBE, EXTENTION	2	D [TJW]


https://truckmanualshub.com/

1J-7 WHEEL (FRONT)[TUJW,TUWW][TUGW,TUSW,TUAW]

(F4054430)

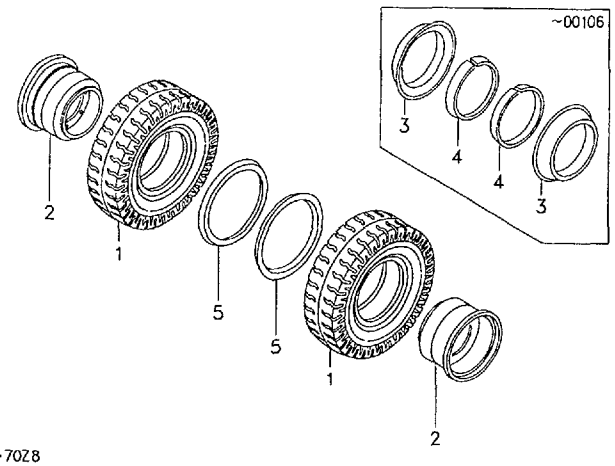

FD60・70Z8

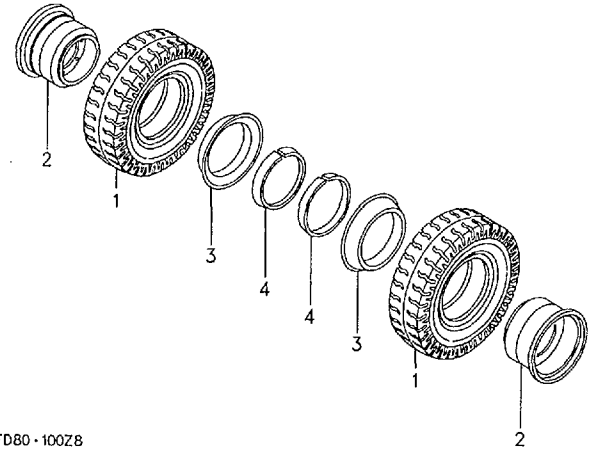

FD80・100Z8


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	55786-80501	WHEEL-ASSY,FRONT	4	A,B [TUJW],INC.1-4
-	55786-80701	WHEEL-ASSY,FRONT	4	A,B [TUWW],INC.1-4
-	55786-80711	WHEEL-ASSY,FRONT	4	A,B [TUGW],INC.1-4
-	55786-80721	WHEEL-ASSY,FRONT	4	A,B [TUSW],INC.1-4
-	55786-80851	WHEEL-ASSY,FRONT	4	A,B [TUAW],INC.1-4
-	55806-80501	WHEEL-ASSY,FRONT	4	C,D [TUJW:<AIC>],INC.1-4
-	55906-80101	WHEEL-ASSY,FRONT	4	C,D [TUJW:<DUN>],INC.1-4
-	55806-80851	WHEEL-ASSY,FRONT	4	C,D [TUWW],INC.1-4
-	55806-80861	WHEEL-ASSY,FRONT	4	C,D [TUGW],INC.1-4
-	55806-80871	WHEEL-ASSY,FRONT	4	C,D [TUSW],INC.1-4
1	06802-82515	TIRE,8.25×15	4	A,B [TUJW]
-	06841-82515	TIRE,8.25×15	4	A,B [TUWW]
-	06843-82515	TIRE,8.25×15	4	A,B [TUGW]
-	06851-82515	TIRE,8.25×15	4	A,B [TUSW]
-	55786-81851	TIRE	4	A,B [TUAW]
-	06802-90020	TIRE,9.00×20	4	C,D [TUJW:<AIC>]
-	55906-80301	TIRE,9.00×20	4	C,D [TUJW:<DUN>]


https://truckmanualshub.com/

1J-8 WHEEL (FRONT)[TUJW,TUWW][TUGW,TUSW,TUAW]

(F4054430)

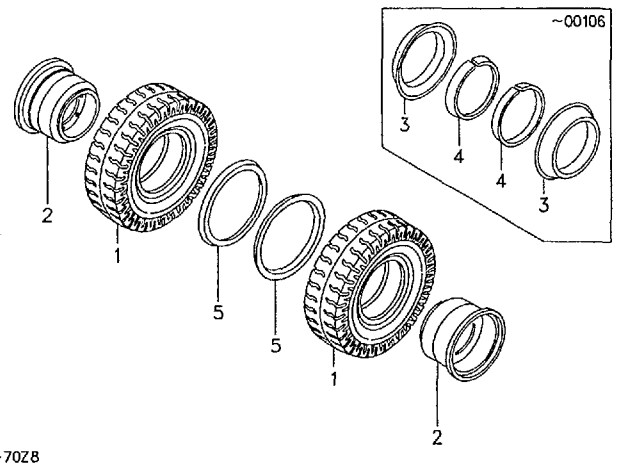

FD60・70Z8

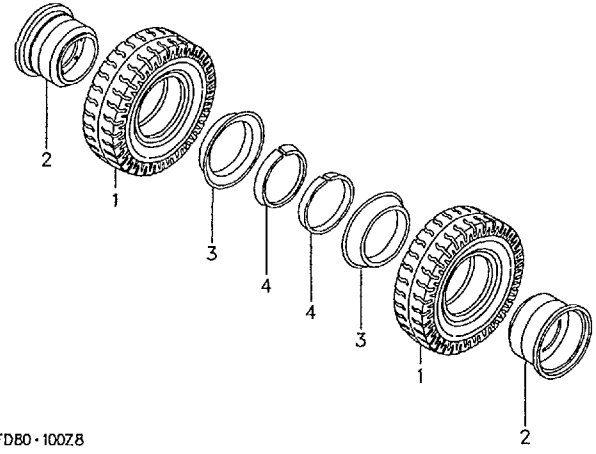

FD80・100Z8


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	06841-90020		TIRE, 9.00×20	4	C, D [TUWW]
-	06843-90020		TIRE, 9.00×20	4	C, D [TUGW]
-	06851-90020		TIRE	4	C, D [TUSW]
A2	55786-80601		RIM-ASSY, 6.50T×15	4	A, B [TUJW] [TUWW] [TUGW] [TUSW] [TUAW], INC. 2-4
-	55806-80701		RIM-ASSY, 7.00T×20	4	C, D [TUJW] [TUWW] [TUGW] [TUSW] INC. 2-4
2	NO PART NO.	#	RIM	4	A, B:1-106 [TUJW] [TUWW] [TUGW] [TUSW] [TUAW]
-	NO PART NO.	#	RIM	4	A, B:107- [TUJW] [TUWW] [TUGW] [TUSW] [TUAW]
-	NO PART NO.	#	RIM	4	C, D [TUJW] [TUWW] [TUGW] [TUSW]
3	NO PART NO.	#	FLANGE, SIDE	4	A, B:1-106 [TUJW] [TUWW] [TUGW] [TUSW] [TUAW]
-	NO PART NO.	#	FLANGE, SIDE	4	C, D [TUJW] [TUWW] [TUGW] [TUSW]
4	52656-82021		RING, LOCK	4	A, B:1-106 [TUJW] [TUWW] [TUGW] [TUSW] [TUAW]
-	55806-82021		RING, LOCK	4	C, D [TUJW] [TUWW] [TUGW] [TUSW]
5	514T6-82021		RING, SIDE	4	A, B:107- [TUJW] [TUWW] [TUGW] [TUSW] [TUAW]

https://truckmanualshub.com/

1J-9 WHEEL (REAR)

(F4054440)

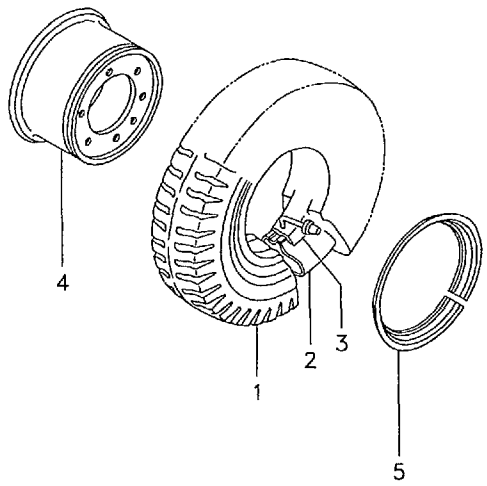


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	22654-40502	WHEEL-ASSY, REAR	2	A INC. 1-5
-	23914-40102	WHEEL-ASSY, REAR	2	B INC. 1-5
-	25804-40401	WHEEL-ASSY, REAR	2	C INC. 1-5
-	25904-40401	WHEEL-ASSY, REAR	2	D:1-175 INC. 1-5
-	25904-40402	WHEEL-ASSY, REAR	2	D:176- INC. 1-5
-	54356-80502	WHEEL-ASSY, REAR	2	A [EX], INC. 1-5
-	23914-40102	WHEEL-ASSY, REAR	2	A [TR/EX], INC. 1-5
-	54356-80502	WHEEL-ASSY, REAR	2	B [EX] [TR/EX], INC. 1-5
-	55806-80401	WHEEL-ASSY, REAR	2	C [EX] [TR/EX], INC. 1-5
A2	24384-40201	TIRE-ASSY	2	A INC. 1-3
-	23914-40202	TIRE-ASSY	2	B INC. 1-3
-	25804-40601	TIRE-ASSY	2	C INC. 1-3
-	25904-40601	TIRE-ASSY	2	D INC. 1-3
-	54356-81301	TIRE-ASSY	2	A [EX], INC. 1-3
-	23914-40202	TIRE-ASSY	2	A [TR/EX], INC. 1-3
-	54356-81301	TIRE-ASSY	2	B [EX] [TR/EX], INC. 1-3
-	55806-80301	TIRE-ASSY	2	C [EX] [TR/EX], INC. 1-3
1	06002-82515	TIRE, 8.25×15-12P	2	A

https://truckmanualshub.com/

1J-10 WHEEL (REAR)

(F4054440)

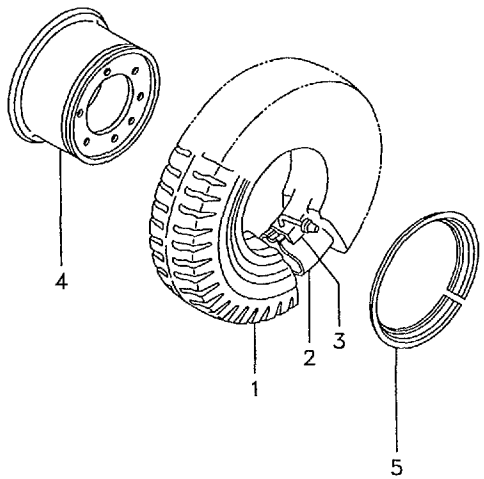


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	06001-82515		TIRE, 8.25×15-14P	2	B
-	06002-90020		TIRE, 9.00×20-12P	2	C
-	25904-42001		TIRE, 9.00×20-14PR	2	D
-	06006-82515		TIRE, 8.25×15-14PR	2	A
					[EX]
-	06001-82515		TIRE 8.25×15-14P	2	A
					[TR/EX]
-	06006-82515		TIRE, 8.25×15-14PR	2	B
					[EX] [TR/EX]
-	06006-90020		TIRE	2	C
					[EX] [TR/EX]
2	06712-82515		TUBE	2	A, B
-	06711-90020		TUBE	2	C
-	25904-42011		TUBE	2	D
3	06701-82515		FLAP	2	A, B
-	06701-90020		FLAP	2	C, D
A3	23914-40302		RIM-ASSY, 6.50T×15	2	A, B
					INC. 4, 5
-	25804-40501		RIM-ASSY, 7.00T×20	2	C
					INC. 4, 5
-	25904-40501		RIM-ASSY	2	D:1-175
					INC. 4, 5
-	25804-40501		RIM-ASSY	2	D:176-
					INC. 4, 5
4	NO PART NO.	#	RIM & DISK	2	
5	23914-42021		RING, SIDE	2	A, B
-	25804-42011		RING, SIDE	2	C
-	25904-42041		RING, SIDE	2	D:1-175
-	25804-42011		RING, SIDE	2	D:176-

https://truckmanualshub.com/

1J-11 WHEEL (REAR)[TJR]

(F4054450)

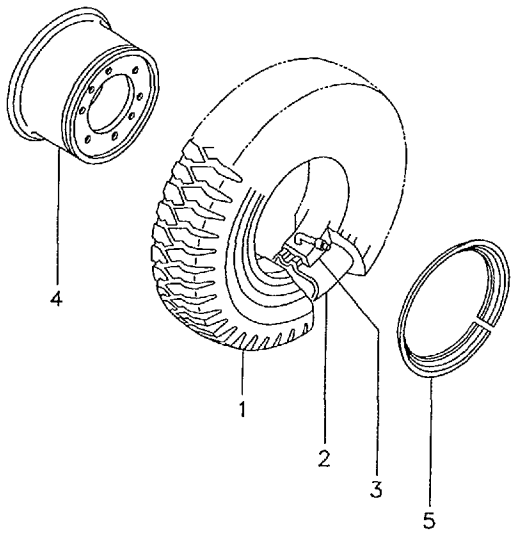


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	55786-80401	WHEEL-ASSY, REAR	2	A [TJR], INC. 1-5
-	54356-80502	WHEEL-ASSY, REAR	2	B [TJR] [TJR/EX], INC. 1-5
-	55806-80401	WHEEL-ASSY, REAR	2	C [TJR] [TJR/EX], INC. 1-5
-	55906-80401	WHEEL-ASSY, REAR	2	D:1-175 [TJR], INC. 1-5
-	55906-80402	WHEEL-ASSY, REAR	2	D:176- [TJR], INC. 1-5
-	54356-80502	WHEEL-ASSY, REAR	2	A [TJR/EX], INC. 1-5
A2	55786-80301	TIRE-ASSY	2	A [TJR], INC. 1-3
-	54356-81301	TIRE-ASSY	2	B [TJR] [TJR/EX], INC. 1-3
-	55806-80301	TIRE-ASSY	2	C [TJR] [TJR/EX], INC. 1-3
-	55906-80311	TIRE-ASSY	2	D [TJR], INC. 1-3
-	54356-81301	TIRE-ASSY	2	A [TJR/EX], INC. 1-3
1	06007-82515	TIRE, 8.25×15-12PR	2	A [TJR]
-	06006-82515	TIRE, 8.25×15-14PR	2	B [TJR] [TJR/EX]
-	06006-90020	TIRE, 9.00×20-12PR	2	C [TJR] [TJR/EX]
-	55906-82001	TIRE, 9.00×20-14PR	2	D [TJR]
-	06006-82515	TIRE, 8.25×15-14PR	2	A [TJR/EX]
2	06712-82515	TUBE, 8.25×15	2	A, B [TJR] [TJR/EX]

https://truckmanualshub.com/

1J-12 WHEEL (REAR)[TJR]

(F4054450)

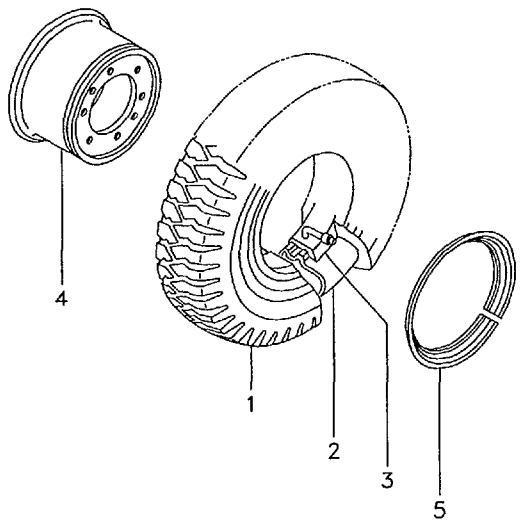


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	06711-90020		TUBE, 9.00×20	2	C [TJR] [TJR/EX]
-	25904-42011		TUBE	2	D [TJR]
3	06701-82515		FLAP, 8.25×15	2	A, B [TJR] [TJR/EX]
-	06701-90020		FLAP, 9.00×20	2	C [TJR] [TJR/EX]
-	06701-90020		FLAP, 9.00×20	2	D [TJR]
A3	23914-40302		RIM-ASSY, 6.50T×15	2	A, B [TJR] [TJR/EX], INC. 4, 5
-	25804-40501		RIM-ASSY, 7.00T×20	2	C [TJR] [TJR/EX], INC. 4, 5
-	25904-40501		RIM-ASSY	2	D:1-175 [TJR], INC. 4, 5
-	25804-40501		RIM-ASSY, 7.00T×20	2	D:176- [TJR], INC. 4, 5
4	NO PART NO.	#	RIM & DISK	2	A, B, C [TJR] [TJR/EX]
-	NO PART NO.	#	RIM & DISK	2	D [TJR]
5	23914-42021		RING, SIDE	2	A, B [TJR] [TJR/EX]
-	25804-42011		RING, SIDE	2	C [TJR] [TJR/EX]
-	25904-42041		RING, SIDE	2	D:1-175 [TJR]
-	25804-42011		RING, SIDE	2	D:176- [TJR]

https://truckmanualshub.com/

1J-13 WHEEL (REAR)[TUJR,TUWR][TUGR,TUSR,TUAR]

(F4054460)

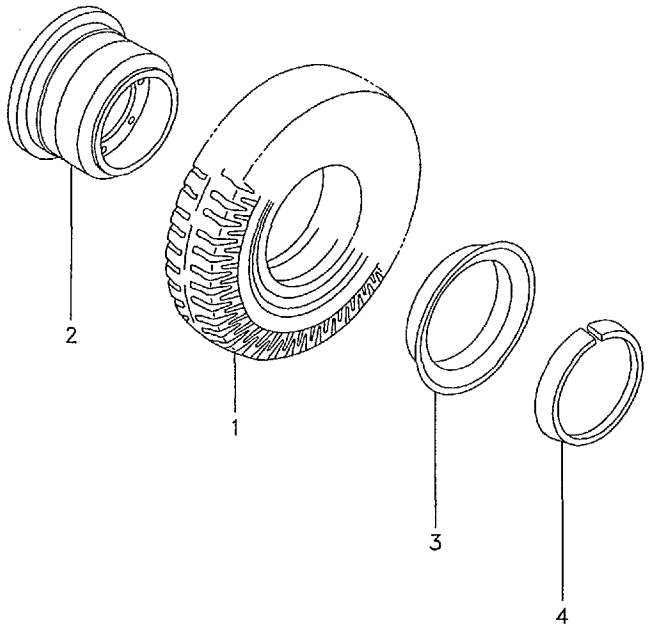


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	53916-80101	WHEEL-ASSY, REAR	2	A, B [TUJR], INC. 1-4
-	55786-80801	WHEEL-ASSY, REAR	2	A, B [TUWR], INC. 1-4
-	55786-80811	WHEEL-ASSY, REAR	2	A, B [TUGR], INC. 1-4
-	55786-80821	WHEEL-ASSY, REAR	2	A, B [TUSR], INC. 1-4
-	55786-80861	WHEEL-ASSY, REAR	2	A, B [TUAR], INC. 1-4
-	55806-80601	WHEEL-ASSY, REAR	2	C, D [TUJR:<AIC>], INC. 1-4
-	55906-80201	WHEEL-ASSY, REAR	2	C, D [TUJR:<DUN>], INC. 1-4
-	55806-80901	WHEEL-ASSY, REAR	2	C, D [TUWR], INC. 1-4
-	55806-80911	WHEEL-ASSY, REAR	2	C, D [TUGR], INC. 1-4
-	55806-80921	WHEEL-ASSY, REAR	2	C, D [TUSR], INC. 1-4
1	06802-82515	TIRE, 8.25×15	2	A, B [TUJR]
-	06841-82515	TIRE, 8.25×15	2	A, B [TUWR]
-	06843-82515	TIRE, 8.25×15	2	A, B [TUGR]
-	06851-82515	TIRE, 8.25×15	2	A, B [TUSR]
-	55786-81851	TIRE	2	A, B [TUAR]
-	06802-90020	TIRE, 9.00×20	2	C, D [TUJR:<AIC>]
-	55906-80301	TIRE, 9.00×20	2	C, D [TUJR:<DUN>]

https://truckmanualshub.com/

1J-14 WHEEL (REAR)[TUJR,TUWR][TUGR,TUSR,TUAR]

(F4054460)

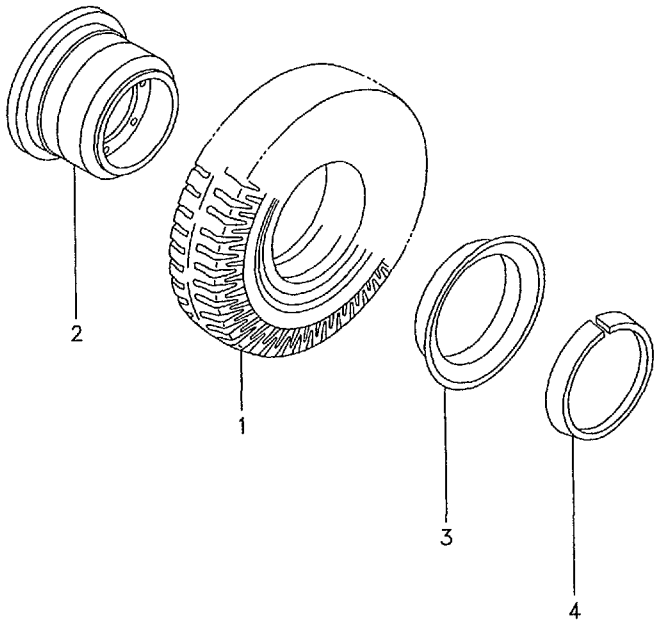


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	06841-90020		TIRE, 9.00×20	2	C, D [TUWR]
-	06843-90020		TIRE, 9.00×20	2	C, D [TUGR]
-	06851-90020		TIRE, 9.00×20	2	C, D [TUSR]
A2	53916-80201		RIM-ASSY	2	A, B [TUJR] [TUWR] [TUGR] [TUSR TUAR], INC. 2-4
-	55806-80801		RIM-ASSY	2	C, D [TUJR] [TUWR] [TUGR] [TUSR] INC. 2-4
2	NO PART NO.	#	RIM & DISK	2	A, B [TUJR] [TUWR] [TUGR] [TUSR TUAR]
-	NO PART NO.	#	RIM	2	C, D [TUJR] [TUWR] [TUGR] [TUSR]
3	NO PART NO.	#	RING, SIDE	2	A, B:1-106 [TUJR] [TUWR] [TUGR] [TUSR TUAR]
-	514T6-82021		RING, SIDE	2	A, B:107- [TUJR] [TUWR] [TUGR] [TUSR TUAR]
-	NO PART NO.	#	FLANGE, SIDE	2	C, D [TUJR] [TUWR] [TUGR] [TUSR]
4	55956-82031		RING, LOCK	2	A, B:1-106 [TUJR] [TUWR] [TUGR] [TUSR TUAR]
-	55806-82021		RING, LOCK	2	C, D [TUJR] [TUWR] [TUGR] [TUSR]
5	571A6-82081	+	BELT, EARTH	1	[TUWR TUGR]

https://truckmanualshub.com/

1K-2 POWER CYLINDER

(F4054510)

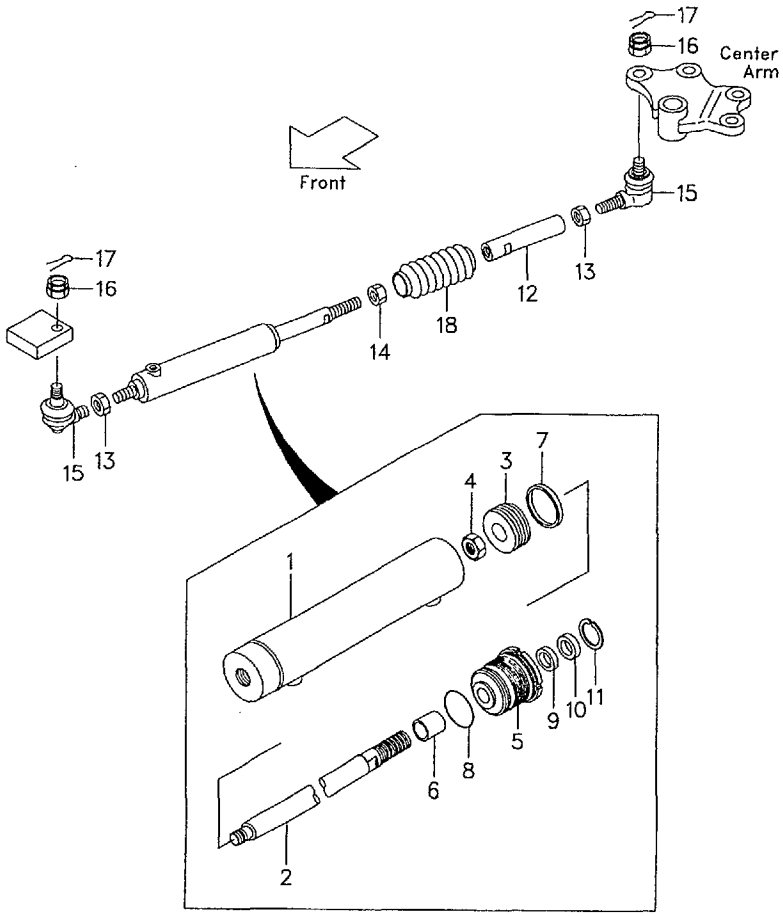


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C4-50011		CYL-ASSY, POWER	1	A, B, C
					INC. 1-11
-	230G4-50011		CYL-ASSY, POWER	1	D
					INC. 1-11
1	230C4-50101		TUBE, CYLINDER	1	
A2	25784-50322		ROD-ASSY, PISTON	1	INC. 2-4
2	25784-52221		ROD, PISTON	1	
3	25784-52232		PISTON	1	
4	01400-10020		NUT	1	
5	25784-52242		CAP	1	
6	25784-52381		BUSHING	1	
7	25784-52342	*	SEAL	1	
8	03350-00650	*	O-RING	1	A, B:1-180
					C:1-109
					D:1-114
-	214A8-52221	*	O-RING	1	A, B:181-
					C:110-
					D:115-
9	25784-52351	*	U-PACKING	1	
10	25784-52361	*	SEAL, DUST	1	
11	25784-52371	*	RING, SNAP	1	
12	25784-52251		ROD	1	A, B, C
-	230G4-52001		ROD	1	D
13	25784-52261		NUT	2	
14	25784-52271		NUT	1	
A3	25904-50211		JOINT-ASSY, BALL	2	INC. 15-17
15	NO PART NO.	#	BODY	2	
16	01412-10030		NUT	2	
17	02200-06055		PIN	2	
18	55786-02001		BOOT	1	[PSB]
K1	25784-59803		KIT, OVERHAUL	1	INC. 7-11

https://truckmanualshub.com/

1K-3 POWER CYLINDER [OBT]

(F4054520)

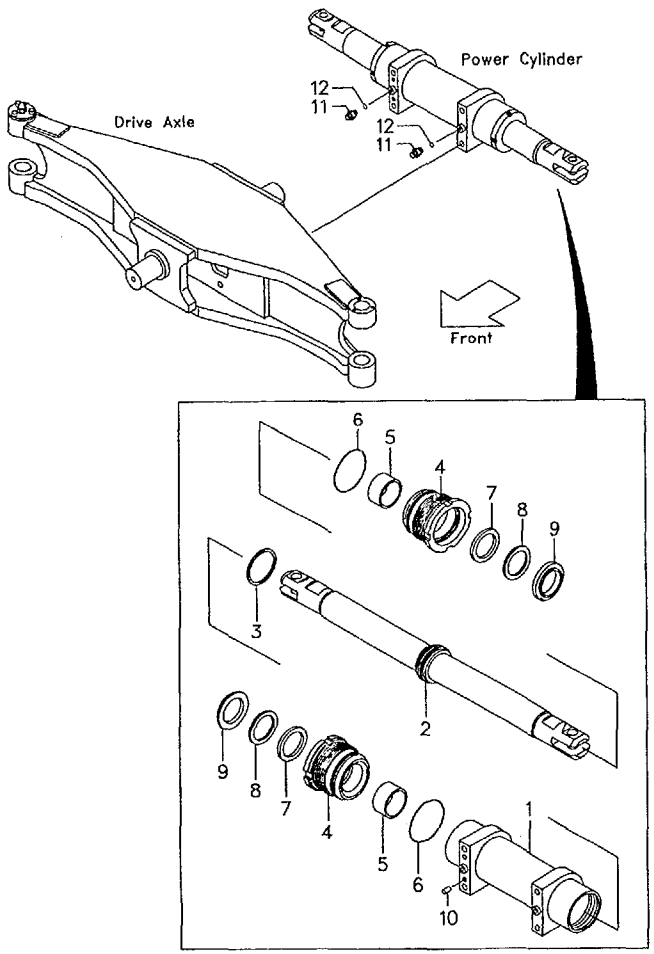


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	55802-40401		CYL-ASSY, POWER	1	A, B:1-165 C:1-108 [OBT] [EX], INC. 1-10
-	55802-40402		CYL-ASSY, POWER	1	A, B:166- C:109- [OBT] [EX], INC. 1-10
-	55902-40201		CYL-ASSY, POWER	1	D:1-103 [OBT] [EX], INC. 1-10
-	55902-40202		CYL-ASSY, POWER	1	D:104- [OBT] [EX], INC. 1-10
1	55802-40511		TUBE	1	A, B:1-165 C:1-108 [OBT] [EX]
-	55802-40512		TUBE	1	A, B:166- C:109- [OBT] [EX]
-	55902-40211		TUBE	1	D:1-103 [OBT] [EX]
-	55902-40212		TUBE	1	D:104- [OBT] [EX]
2	55902-40231		ROD, PISTON	1	[OBT] [EX]
3	55902-42231	*	SEAL	1	[OBT] [EX]
A2	55902-40261		CAP-ASSY, SUB	2	A, B:1-165 C:1-108 D:1-103 [OBT] [EX], INC. 4, 5
-	55902-40262		CAP-ASSY, SUB	2	A, B:166- C:109- D:104- [OBT] [EX], INC. 4, 5
4	NO PART NO.	#	CAP	2	[OBT] [EX]
5	22618-42041		BUSHING	2	[OBT] [EX]
6	03350-01100	*	O-RING	2	[OBT] [EX]
7	55902-42201	*	PACKING	2	[OBT] [EX]
8	55902-42211	*	RING	2	[OBT] [EX]

https://truckmanualshub.com/

1K-4 POWER CYLINDER [OBT]

(F4054520)

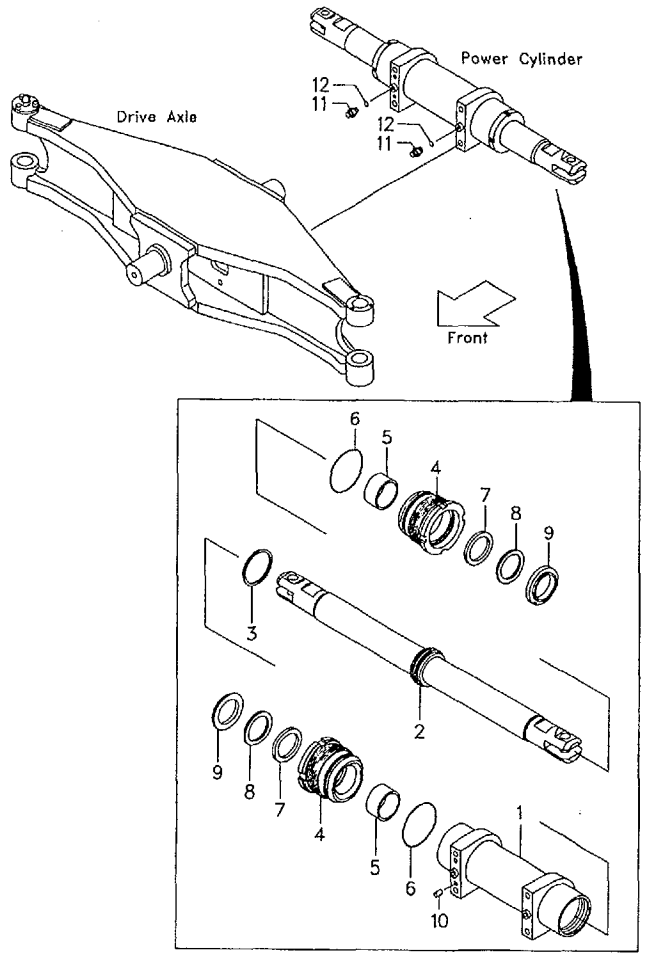


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
9	55902-42221	*	SEAL	2	[OBT] [EX]
10	02212-16032		PIN	2	[OBT] [EX]
A3	04134-20303		NIPPLE-ASSY	2	[OBT] [EX], INC. 11, 12
11	04134-00303		NIPPLE	2	[OBT] [EX]
12	03320-00140		O-RING	2	[OBT] [EX]
K1	55902-40271		KIT, OVERHAUL	1	[OBT] [EX], INC. 3, 6-9

https://truckmanualshub.com/

1K-6 OVERHEAD GUARD

(F4055110)

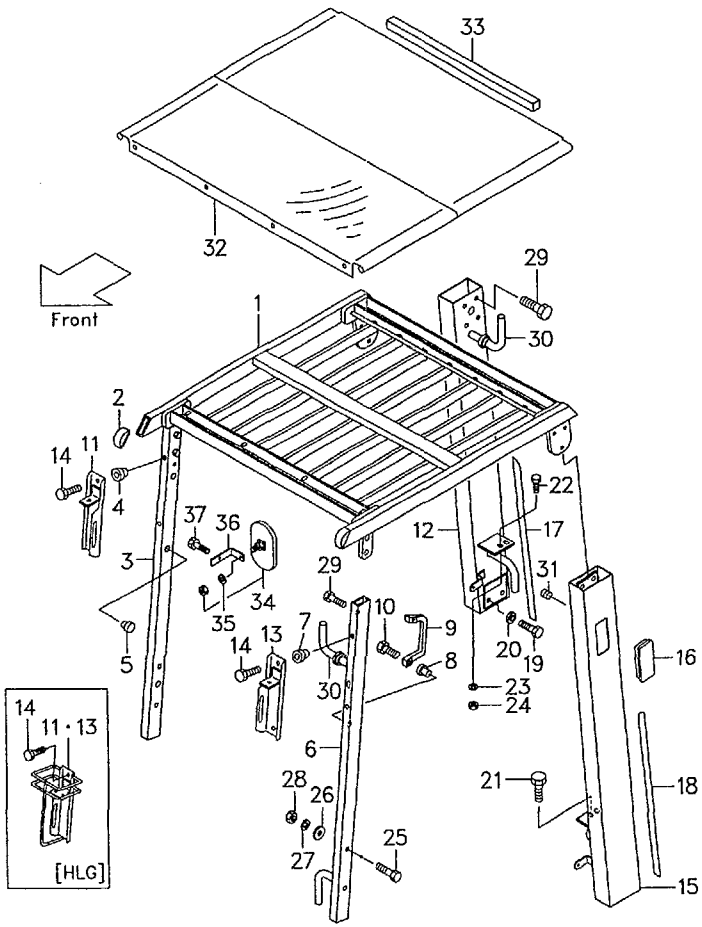


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C5-10101		GUARD, HEAD	1	
-	530C3-80151		GUARD, HEAD	1	[HGD]
-	530C2-60151		GUARD, HEAD	1	[EXE] [EXN]
-	530C3-80251		GUARD, HEAD	1	[EXE/HGD] [EXN/HGD]
2	230C5-12101		CAP	4	
A1	230C5-10021		PIPE-ASSY, RH, FRONT	1	INC. 3-5
3	NO PART NO.	#	PIPE, RH, FRONT	1	
4	514A5-12011		RIVET	3	
5	516G5-13151		RIVET	2	
A2	230C5-10031		PIPE-ASSY, LH, FRONT	1	INC. 6-8
6	NO PART NO.	#	PIPE, LH, FRONT	1	
7	514A5-12011		RIVET	3	
8	516G5-13151		RIVET	2	
9	516G5-13051		GRIP	2	
10	01171-06025		BOLT	4	
11	516G5-10901		BRACKET, RH	1	
-	530C9-12001		GUARD, RH	1	[HLG]
12	230C5-10401		PIPE, RH, REAR	1	
-	530E1-90201		PIPE, RH, REAR	1	A, B, C [RW]
13	516G5-11001		BRACKET, LH	1	
-	530C9-12011		GUARD, LH	1	[HLG]
14	01183-08025		BOLT	4	
15	230C5-10501		PIPE, LH, REAR	1	
-	530C0-92121		PIPE, LH, REAR	1	[CAKA] [CAKB]
-	530E1-90211		PIPE, LH, REAR	1	A, B, C [RW]
16	230C1-02041		COVER, INTAKE, AIR	1	
17	534A5-12351		RUBBER, RH	1	A, B: 1-186 C: 1-112 D: 1-105
-	230C5-12221		RUBBER, RH	1	A, B: 187- C: 113- D: 106-
-	534A5-12351		RUBBER, RH	1	[CAKA] [CAKB]

https://truckmanualshub.com/

1K-7 OVERHEAD GUARD

(F4055110)

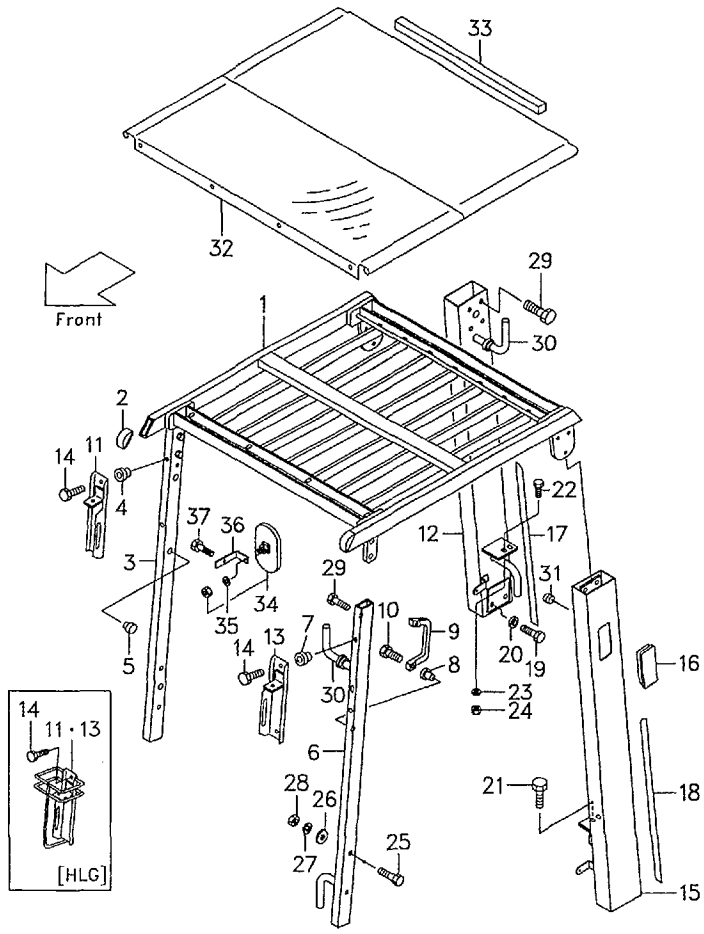


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	534A5-12351	RUBBER, RH	1	A, B, C
				[RW]
18	534A5-12361	RUBBER, LH	1	A, B : 1-186
				C : 1-112
				D : 1-105
-	230C5-12221	RUBBER, LH	1	A, B : 187-
				C : 113-
				D : 106-
-	534A5-12361	RUBBER, LH	1	[CAKA] [CAKB]
-	534A5-12361	RUBBER, LH	1	A, B, C
				[RW]
19	224W3-02051	BOLT	4	
20	02000-00016	WASHER	4	
21	01186-10025	BOLT	4	A, B : 1-211
				C : 1-119
				D : 1-112
-	01186-10025	BOLT	2	A, B : 212-
				C : 120-
				D : 113-
22	01186-10040	BOLT	2	A, B : 212-
				C : 120-
				D : 113-
23	23451-02011	WASHER	2	A, B : 212-
				C : 120-
				D : 113-
24	01400-00010	NUT	2	A, B : 212-
				C : 120-
				D : 113-
25	01100-16080	BOLT	4	
26	23200-72221	WASHER	4	
27	02010-00016	WASHER	4	
28	01400-00016	NUT	4	
29	01186-12035	BOLT	12	
30	514A5-12101	HOSE	2	
31	514A5-12701	PLUG	1	

https://truckmanualshub.com/

1K-8 OVERHEAD GUARD

(F4055110)

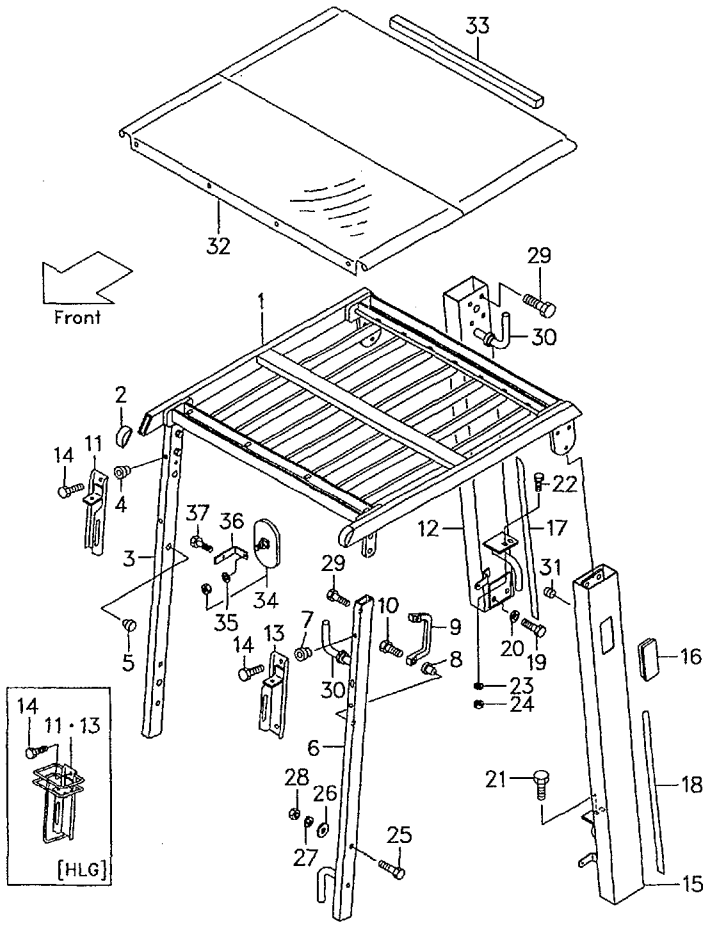

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
32	230C5-12191		CANVAS	1	
33	516G5-13511		SUPPORTER	2	
34	556C9-92091		MIRROR	2	
35	222A9-32011		WASHER	2	
36	524W5-13051		BRACKET	2	
37	514A5-12021		BOLT	2	
38	514A5-12011	+	RIVET	4	A,B,C [RW]
39	524W5-12091	+	GROMMET	4	A,B,C [RW]
40	530F1-92051	+	BRACKET, LAMP	2	A,B,C [RW]
41	01183-08016	+	BOLT	4	A,B,C [RW]

https://truckmanualshub.com/

1K-9 FRONT LAMP BRACKET [HLM]

(F4055120)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

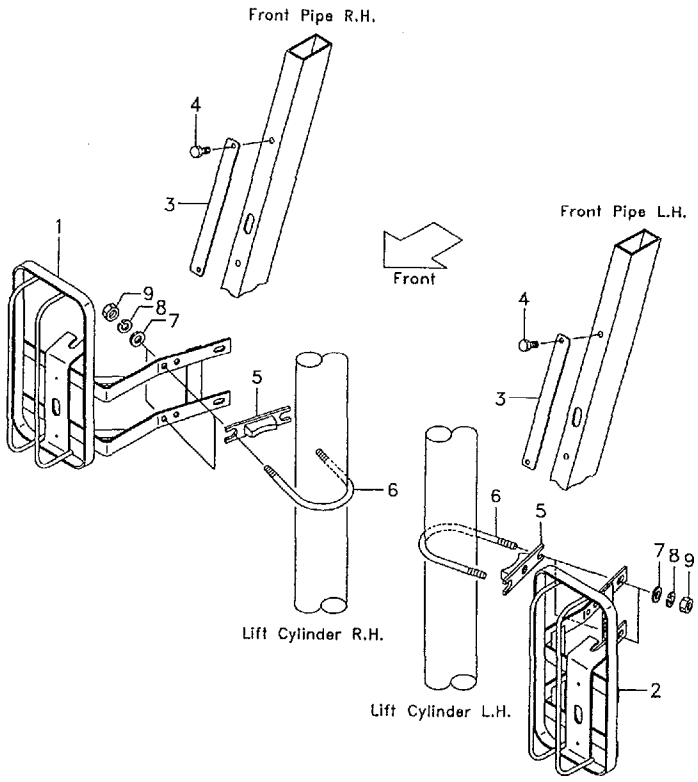


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C9-22051	BRACKET, RH	1	[HLM]
2	530C9-22101	BRACKET, LH	1	[HLM]
3	534A9-22301	PLATE	2	[HLM]
4	01100-08012	BOLT	4	[HLM]
5	25788-42491	SUPPORT, CYL	4	[HLM]
6	25788-32851	U-BOLT	4	A, B, C [HLM]
-	25908-42651	U-BOLT	4	D [HLM]
7	02000-00012	WASHER	8	[HLM]
8	02010-00012	WASHER	8	[HLM]
9	01400-00012	NUT	8	[HLM]

https://truckmanualshub.com/

1K-10 FRONT LAMP BRACKET [RRE]

(F4055130)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

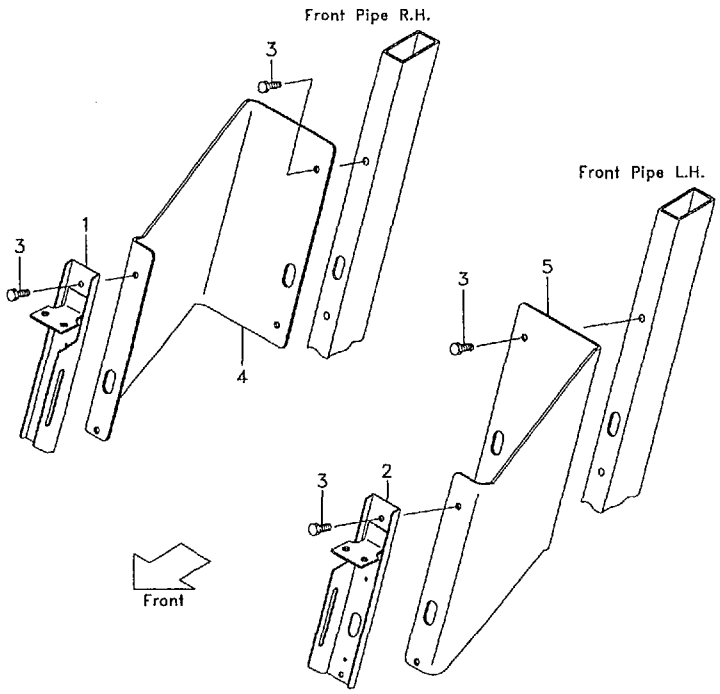


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G5-10901	BRACKET, LAMP, RH	1	C, D [RRE]
2	516G5-11001	BRACKET, LAMP, LH	1	C, D [RRE]
3	01183-08025	BOLT	8	C, D [RRE]
4	530F9-92031	BRACKET, RH	1	C, D [RRE]
5	530F9-92001	BRACKET, LH	1	C, D [RRE]

https://truckmanualshub.com/

1K-11 FRONT LAMP BRACKET [RRE/SCB]

(F4055140)

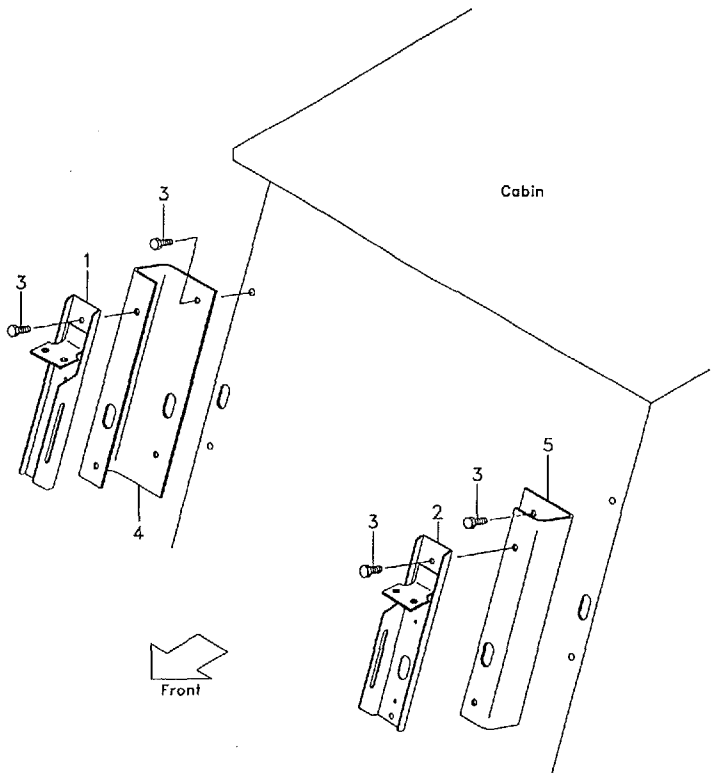


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G5-10901	BRACKET, LAMP, RH	1	D [RRE/SCB001]
2	516G5-11001	BRACKET, LAMP, LH	1	D [RRE/SCB001]
3	01183-08025	BOLT	8	D [RRE/SCB001]
4	530G5-32021	BRACKET, RH	1	D [RRE/SCB001]
5	530G5-32001	BRACKET, LH	1	D [RRE/SCB001]

https://truckmanualshub.com/

1L-2 ACCEL PEDAL

(F4055210)

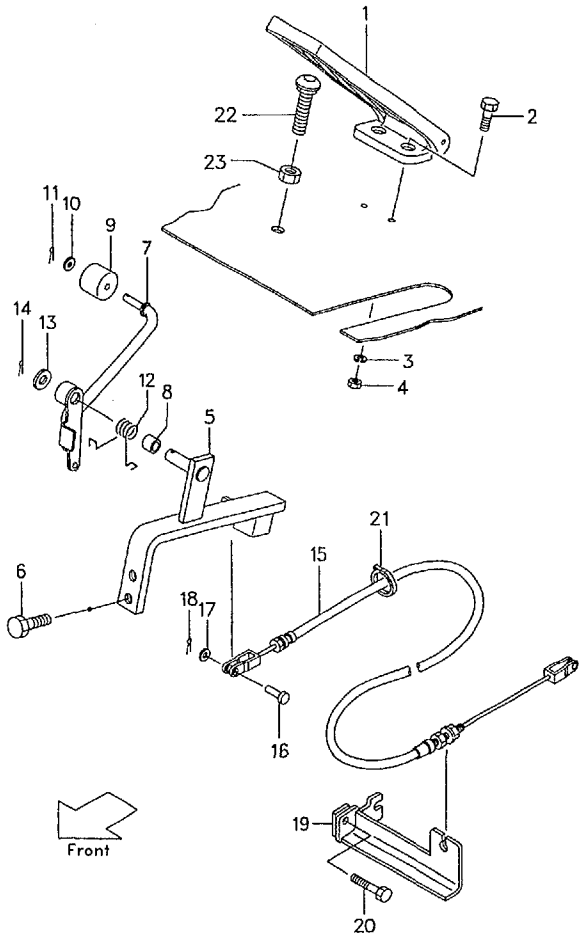


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	214A5-22051		PEDAL	1	
2	01100-06016		BOLT	2	
3	02010-00006		WASHER	2	
4	01400-00006		NUT	2	
5	230C5-22101		BRACKET	1	A,B:1-323
					C:1-157
					D:1-131
-	230C5-22102		BRACKET	1	A,B:324-
					C:158-
					D:132-
6	01186-10030		BOLT	2	
A1	224W5-20101		LINK-ASSY	1	INC. 7-11
7	NO PART NO.	#	LINK	1	
8	23655-22101		BUSHING	1	
9	214A5-22001		ROLLER	1	
10	02000-00006		WASHER	1	
11	02200-16010		PIN	1	
12	25785-22031		SPRING	1	

https://truckmanualshub.com/

1L-3 FOOT PEDAL

(F4055410)

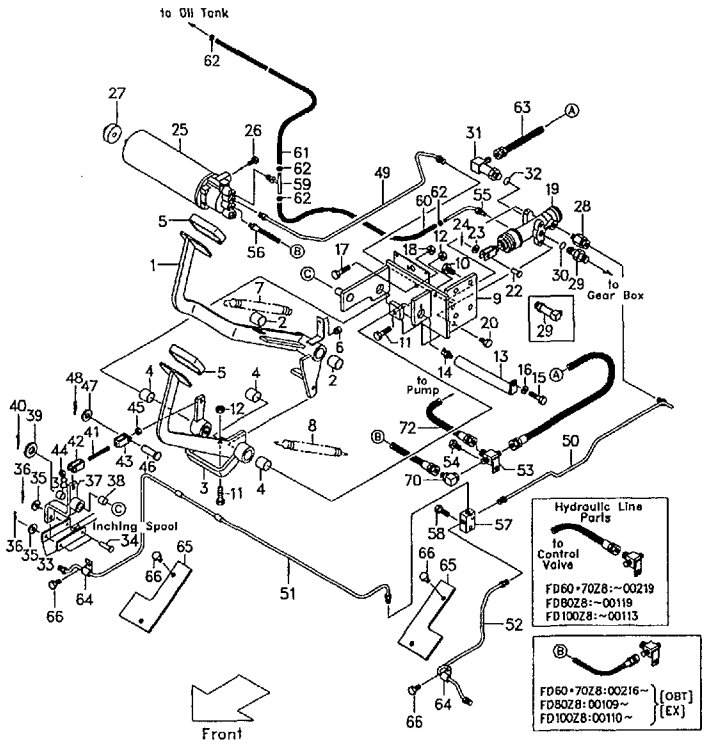


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C5-40191		PEDAL-ASSY, BRAKE	1	INC. 1, 2
1	NO PART NO.	#	PEDAL, BRAKE	1	
2	23655-42421		BUSHING	2	
A2	230C5-40091		PEDAL-ASSY, INCHING	1	INC. 3, 4
3	NO PART NO.	#	PEDAL, INCHING	1	
4	23655-42421		BUSHING	3	
5	25595-42071		COVER, HEAD	2	
6	23235-40091		RUBBER	1	
7	20155-30061		SPRING	1	
8	24235-42091		SPRING	1	
9	230C5-40301		BRACKET	1	
10	01184-12020		BOLT	4	
11	01120-10040		BOLT	2	
12	01402-00010		NUT	2	
13	25785-42782		SHAFT	1	
14	04901-00190		FITTING	1	
15	01100-08016		BOLT	1	
16	02010-00008		WASHER	1	
17	01120-10040		BOLT	1	
18	01402-00010		NUT	1	
19	230C5-40401		VALVE, BRAKE	1	SEE LOC. 1L-7
20	01184-10020		BOLT	4	
21	216H5-42141	+	PIN	1	
22	02262-10030		PIN	1	
23	02000-00010		WASHER	1	
24	02200-03020		PIN	1	
25	55593-50401		ACCUMULATOR	1	SEE LOC. 1L-9
26	01184-08020		BOLT	2	
27	214A2-12011		RUBBER	1	
28	230C5-40411		VALVE, RESIDUAL	1	
29	61170-10311		ELBOW	1	A, B:1-219 C:1-119 D:1-113 INC. 30

https://truckmanualshub.com/

1L-4 FOOT PEDAL

(F4055410)

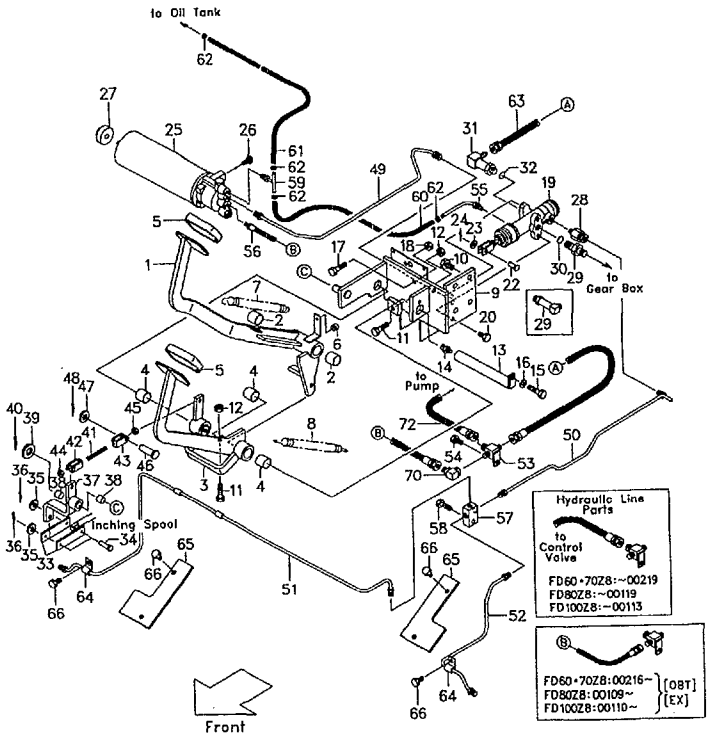


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	24627-60251	NIPPLE	1	A,B:220- C:120- D:114- INC.30
30	89140-00006	O-RING	1	
31	224X7-60361	ELBOW	1	INC.32
32	89140-00006	O-RING	1	
33	230C5-42051	LINK	2	
34	02262-06025	PIN	2	
35	02000-00006	WASHER	2	
36	02200-16016	PIN	2	
37	230C5-42061	LINK	1	
38	23647-40121	BUSHING	2	
39	02000-00016	WASHER	1	
40	02200-04025	PIN	1	
A3	215E5-40501	ROD-ASSY, INCHING	1	INC.41-45
41	215E5-42151	ROD	1	
42	215E5-42131	CLEVIS	1	
43	215E5-42141	CLEVIS	1	
44	01400-00008	NUT	1	
45	01405-00008	NUT	1	
46	02262-10030	PIN	2	
47	02000-00010	WASHER	2	
48	02200-03020	PIN	2	
49	230C5-42401	PIPE	1	
50	230C5-42431	PIPE	1	
51	230C5-42451	PIPE,RH	1	A,B
-	230G5-42451	PIPE,RH	1	C,D
52	25785-44511	PIPE,LH	1	A,B
-	230G5-42471	PIPE,LH	1	C,D
53	230C5-42491	THREE-WAY	1	
54	01186-10020	BOLT	1	
55	230C5-42501	FITTING	1	
56	230C5-42521	HOSE	1	
57	25785-42351	THREE-WAY	1	

https://truckmanualshub.com/

1L-5 FOOT PEDAL

(F4055410)

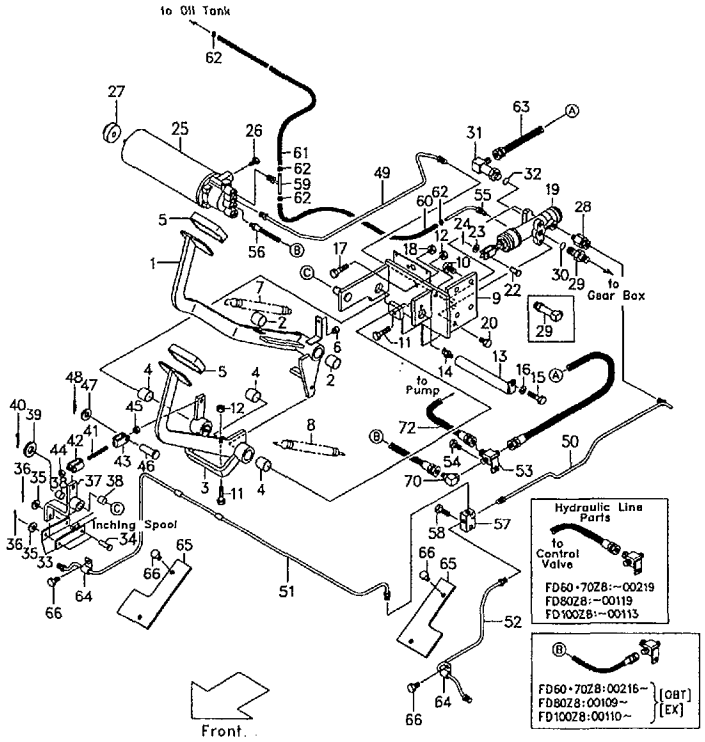


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
58	01186-10030		BOLT	1	
59	55593-52321		FITTING	1	
60	230C5-42381		HOSE	1	A,B:1-103
					C:1-104
					D:1-101
-	55593-52311		HOSE	1	A,B:104-
					C:105-
					D:102-
61	230C5-42391		HOSE	1	
62	55593-52451		CLIP	4	
63	04671-02062		HOSE,HP	1	A,B:1-103
					C:1-104
					D:1-101
-	04671-02070		HOSE,HP	1	A,B:104-
					C:105-
					D:102-
64	22655-42291		CLAMP	2	
65	25785-42301		GUARD	2	A,B
-	230G5-42561		GUARD	2	C:1-187
					D:1-166
-	230G5-42562		GUARD	2	C:188-
					D:167-
66	01186-10020		BOLT	6	
67	23652-42371	+	CLIP	1	
68	04720-12006	+	CLAMP	1	
69	22199-12401	+	CAP,NIPPLE	1	
70	62150-14301		ELBOW	1	A,B:104-215
					C:105-108
					D:102-109
-	62150-14301		ELBOW	1	A,B:216-
					C:109-
					D:110-
					(WITHOUT OBT),(WITHOUT EX)

https://truckmanualshub.com/

1L-6 FOOT PEDAL

(F4055410)

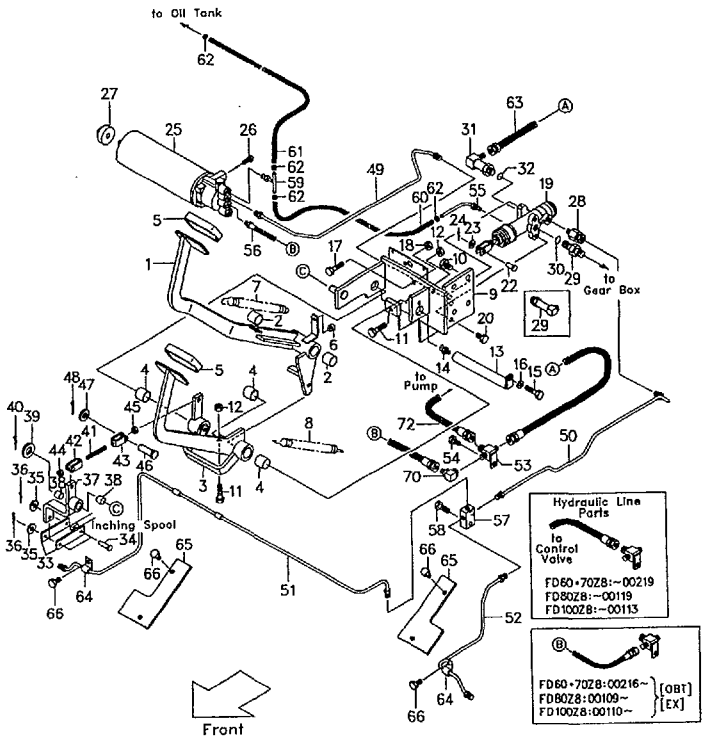


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
71	522E1-92181	+ WIRE	1	A,B:1-103
				C:1-104
				D:1-101
72	04671-03065	HOSE,HP	1	A,B:220-
				C:120-
				D:114-

https://truckmanualshub.com/

1L-7 BRAKE VALVE

(F4055420)

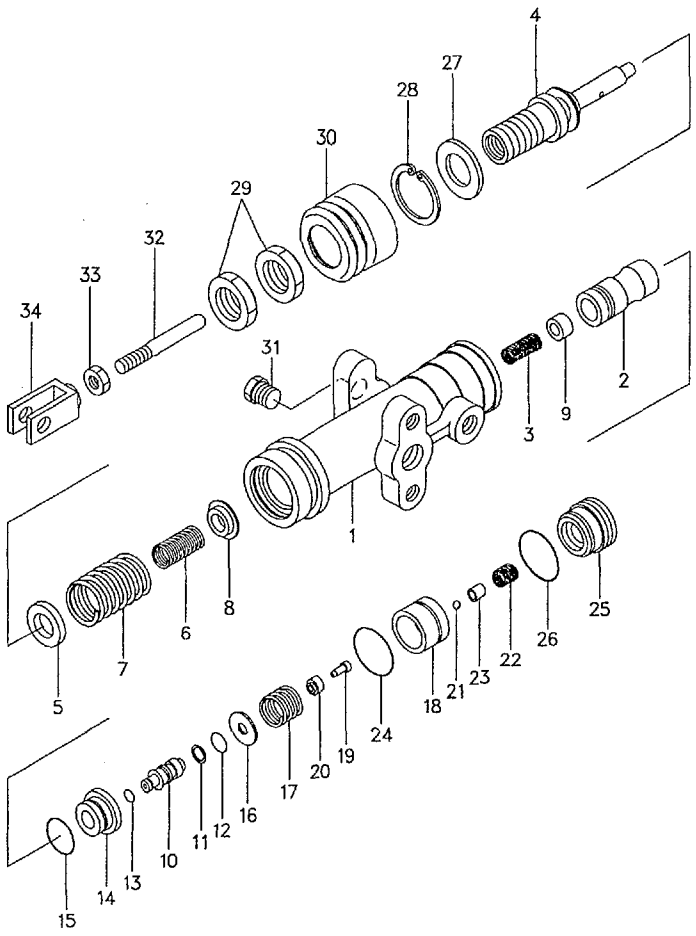


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C5-40401		VALVE-ASSY, BRAKE	1	INC. 1-24
1	NO PART NO.	#	BODY	1	
2	55593-52601		SPOOL	1	
3	230C5-42201		SPRING	1	
A2	230C5-42211		PISTON-ASSY	1	INC. 4-9
4	NO PART NO.	#	PISTON	1	
5	55593-52631	*	CUP	1	
6	NO PART NO.	#	SPRING	1	
7	NO PART NO.	#	SPRING	1	
8	NO PART NO.	#	RETAINER	1	
9	NO PART NO.	#	GUIDE	1	
10	230C5-42221		PISTON	1	
11	230C5-42231	*	RING, BACK-UP	1	
12	230C5-42241	*	O-RING	1	
13	55593-52651	*	O-RING	1	
14	230C5-42251		GUIDE	1	
15	55593-52671	*	O-RING	1	
16	55593-52681		RETAINER	1	
17	55593-52691		SPRING	1	
A3	230C5-42261		SUB-ASSY, VALVE	1	INC. 18-24
18	NO PART NO.	#	SEAT	1	
19	NO PART NO.	#	ROD	1	
20	NO PART NO.	#	GUIDE	1	
21	NO PART NO.	#	BALL	1	
22	NO PART NO.	#	SPRING	1	
23	NO PART NO.	#	RETAINER	1	
24	55593-52711	*	O-RING	1	
25	55593-52721		PLUG	1	
26	55593-52731	*	O-RING	1	
27	55593-52741		WASHER	1	
28	55593-52751	*	RING, SNAP	1	
29	55593-52761		NUT	2	
30	55593-52771	*	BOOT	1	
31	230C5-42271		PLUG	1	
A4	230C5-42281		SUB-ASSY, ROD	1	INC. 32-34

https://truckmanualshub.com/

1L-8 BRAKE VALVE

(F4055420)

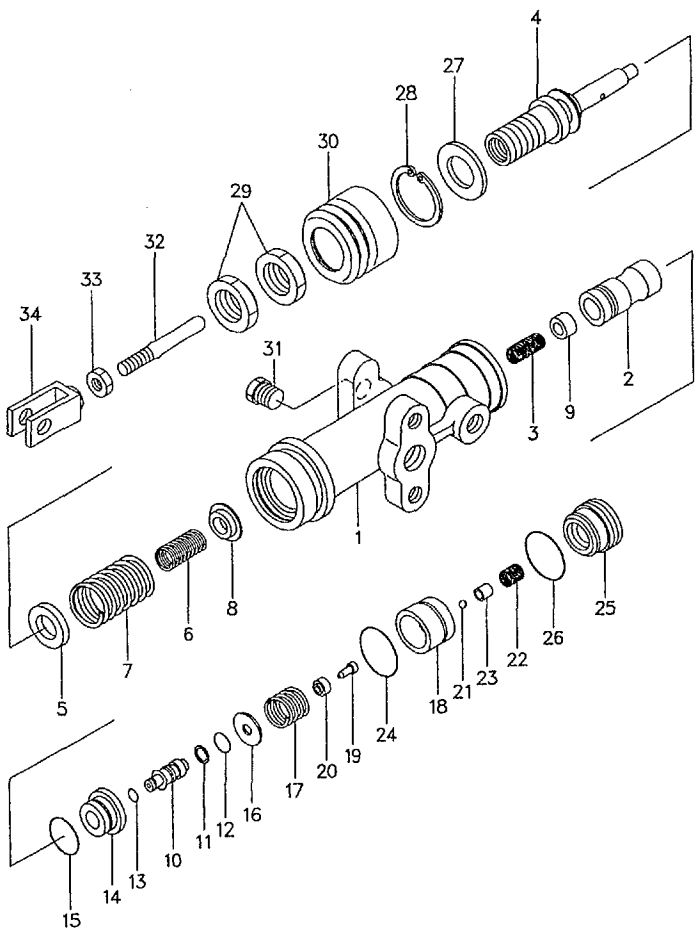


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
32	NO PART NO.	#	ROD	1	
33	01402-00010		NUT	1	
34	NO PART NO.	#	CLEVIS	1	
K1	230C5-42191		KIT, OVERHAUL	1	INC. 5, 11-13, 15, 24, 26, 28, 30

https://truckmanualshub.com/

1L-9 ACCUMULATOR

(F4055430)

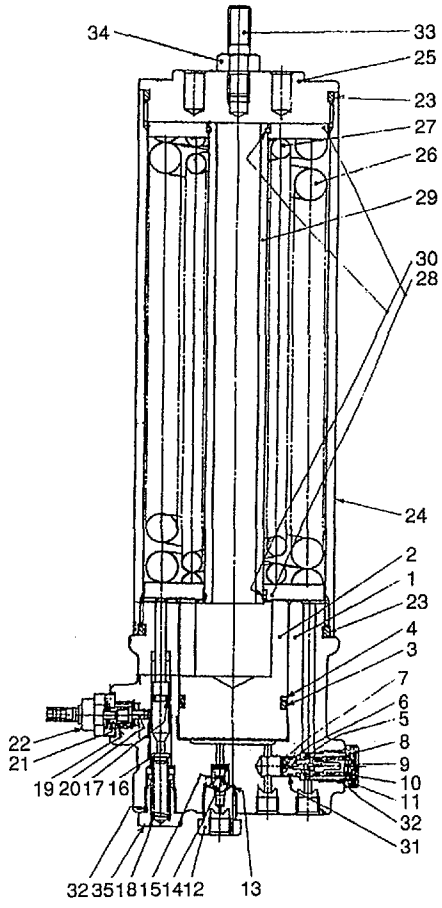


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	55593-50401		ACCUMULATOR-ASSY	1	INC. 1-36
1	NO PART NO.	#	BODY	1	
2	55593-52801		PISTON	1	
3	03300-00040	*	O-RING	1	
4	03360-00440	*	RING, BACK-UP	1	
A2	55593-52811		VALVE-ASSY, RELIEF	1	INC. 5-11
5	NO PART NO.	#	SHEET	1	
6	NO PART NO.	#	FILTER	1	
7	NO PART NO.	#	WASHER	1	
8	NO PART NO.	#	BALL	1	
9	NO PART NO.	#	RETAINER	1	
10	NO PART NO.	#	SPRING	1	
11	NO PART NO.	#	PLUG	1	
12	55593-52821		SHEET	1	
13	55593-52831		GASKET	1	
14	03190-00008		BALL	1	
15	55593-52841		SPRING	1	
16	55593-52851		ROD	1	
17	03300-00050	*	O-RING	1	
18	55593-52861		SPRING	1	
19	03300-00100	*	O-RING	1	
20	55593-52881		PLUNGER	1	
21	55593-52891		SPRING	1	
22	55593-52901		SWITCH	1	
23	55593-52911	*	O-RING	2	
24	55593-52921		TUBE	1	
25	55593-52931		PLUG	1	
26	NO PART NO.	#	SPRING	1	
27	NO PART NO.	#	SPRING	1	
28	NO PART NO.	#	RETAINER	2	
29	NO PART NO.	#	TUBE	1	
30	NO PART NO.	#	RING, SNAP	2	
31	55593-52941	*	O-RING	1	
32	54355-32331	*	O-RING	2	
33	55593-52951		BOLT	1	

https://truckmanualshub.com/

1L-10 ACCUMULATOR

(F4055430)

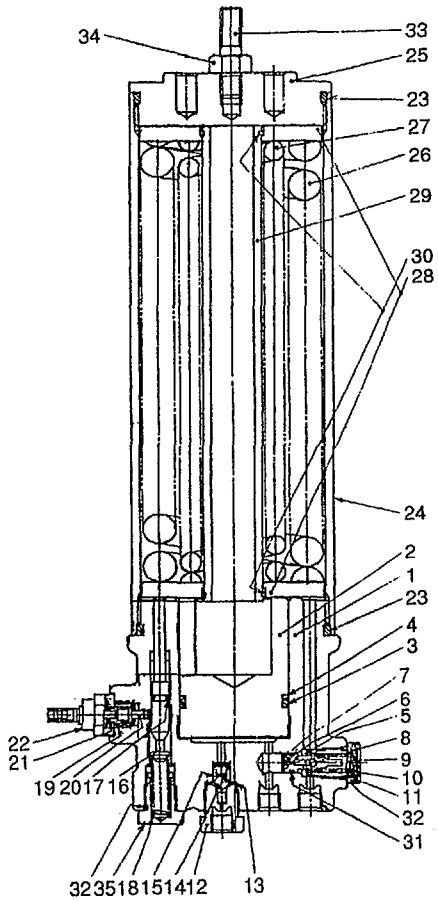


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
34	01400-10010	NUT	1	
35	55593-52871	PLUG	1	
K1	55593-50701	KIT, OVERHAUL	1	INC. 3, 4, 17, 19, 23, 31, 32

https://truckmanualshub.com/

1L-12 BRAKE LEVER

(F4055510)

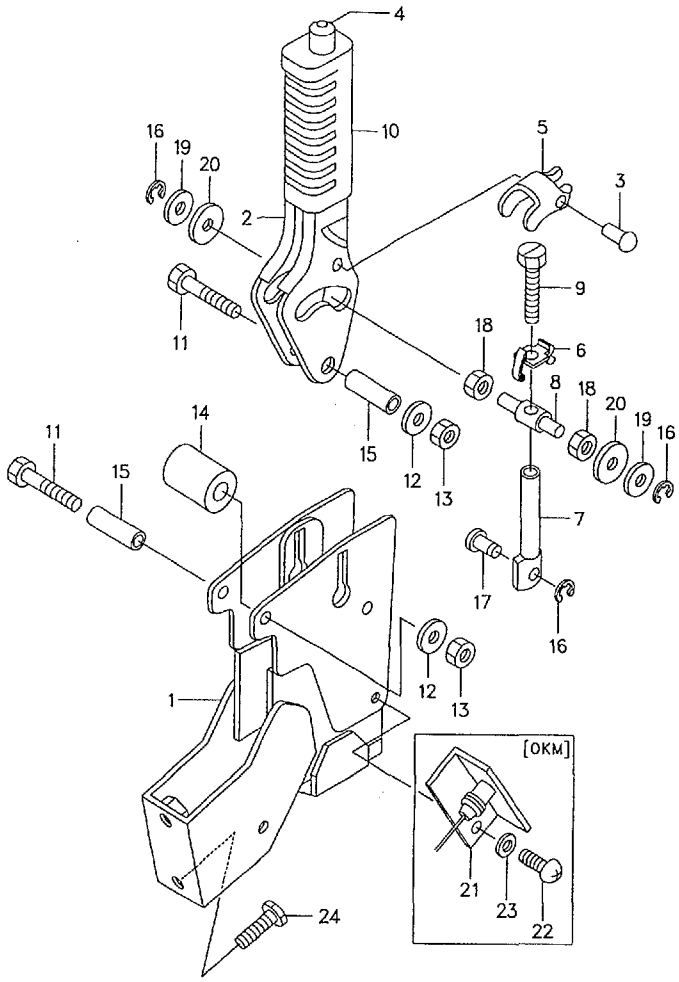


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C5-50501	LEVER-ASSY, BRAKE	1	A, B:1-436
				C:1-176
				D:1-162
				INC. 1-20
-	230C5-50502	LEVER-ASSY, BRAKE	1	A, B:437-
				C:177-
				D:163-
				INC. 1-20
-	530C6-22151	LEVER-ASSY, BRAKE	1	A, B:1-436
				C:1-176
				D:1-162
				[OKM], INC. 1-23
-	530C6-22152	LEVER-ASSY, BRAKE	1	A, B:437-
				C:177-
				D:163-
				[OKM], INC. 1-23
1	230C5-55001	BRACKET	1	A, B:1-436
				C:1-176
				D:1-162
-	230C5-11100	BRACKET	1	A, B:437-
				C:177-
				D:163-
-	530C6-22161	BRACKET	1	A, B:1-436
				C:1-176
				D:1-162
				[OKM]
-	NO PART NO.	BRACKET	1	A, B:437-
				C:177-
				D:163-
				[OKM]
2	230C5-55011	LEVER	1	A, B:1-436
				C:1-176
				D:1-162

https://truckmanualshub.com/

1L-13 BRAKE LEVER

(F4055510)

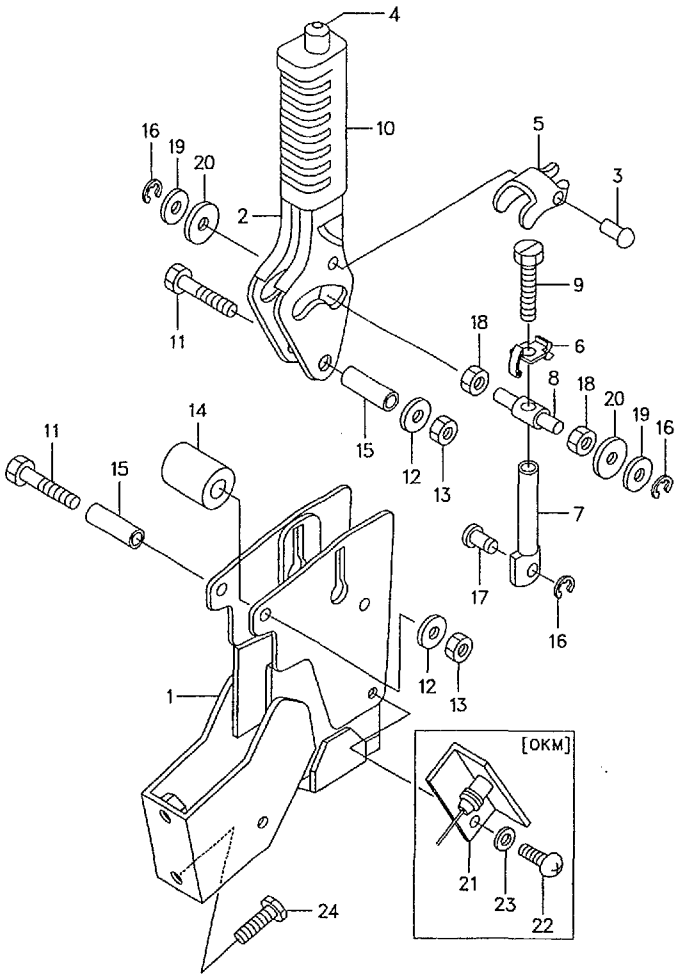


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	230C5-12100	LEVER	1	A,B:437- C:177- D:163-
-	530C6-22171	LEVER	1	A,B:1-436 C:1-176 D:1-162 [OKM]
-	NO PART NO.	LEVER	1	A,B:437- C:177- D:163- [OKM]
3	230C5-55021	PIN	1	
4	230C5-55031	ROD,RELEASE	1	
5	230C5-55041	PLATE,LOCK	1	
6	230C5-55051	PLATE,TENTION	1	
7	230C5-55061	ROD	1	
8	230C5-55071	PIN	1	
9	230C5-55081	BOLT	1	
10	214A5-53001	GRIP	1	
11	01100-08050	BOLT	2	
12	02010-00008	WASHER	2	
13	01400-00008	NUT	2	
14	230C5-55091	STOPPER	1	A,B:1-436 C:1-176 D:1-162
-	222A5-52111	RUBBER	1	A,B:437- C:177- D:163-
-	222A5-52111	STOPPER	1	[OKM]
15	230C5-55101	COLLAR	2	
16	214A5-52131	E-RING	3	
17	230C5-55111	PIN	1	
18	230C5-55121	ROLLER	2	
19	214A5-52121	WASHER	2	
20	214A5-52241	WASHER	2	

https://truckmanualshub.com/

1L-14 BRAKE LEVER

(F4055510)

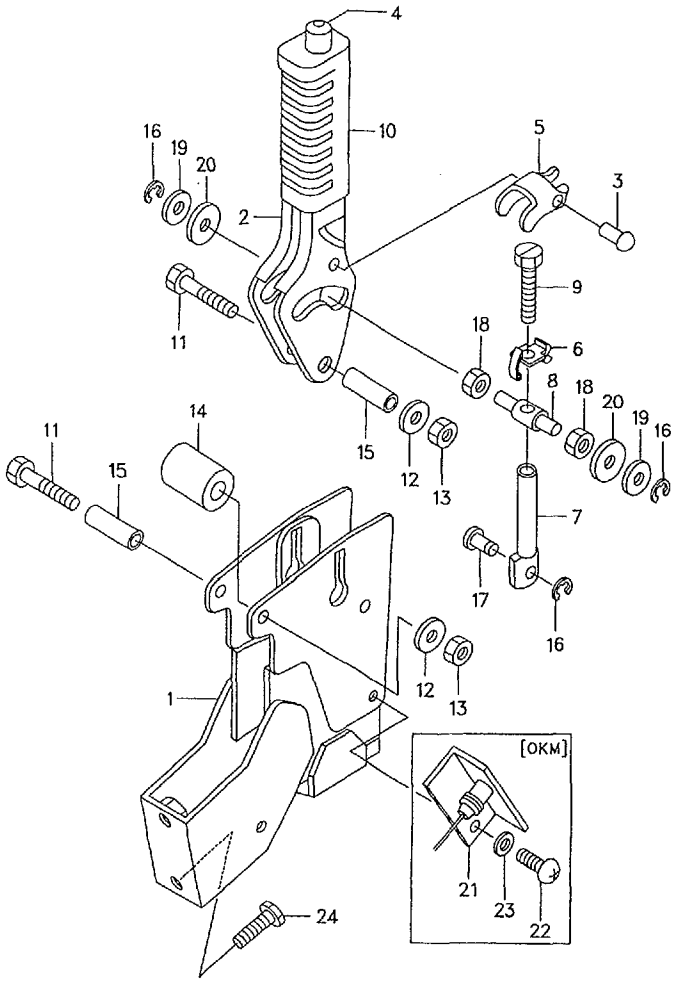


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
21	214A5-53031	SWITCH	1	[OKM]
22	530C6-22181	SCREW	1	[OKM]
23	02000-00006	WASHER	1	[OKM]
24	216G6-43231	BOLT	2	

https://truckmanualshub.com/

1M-2 FRAME & BALANCE WEIGHT

(F4056110)

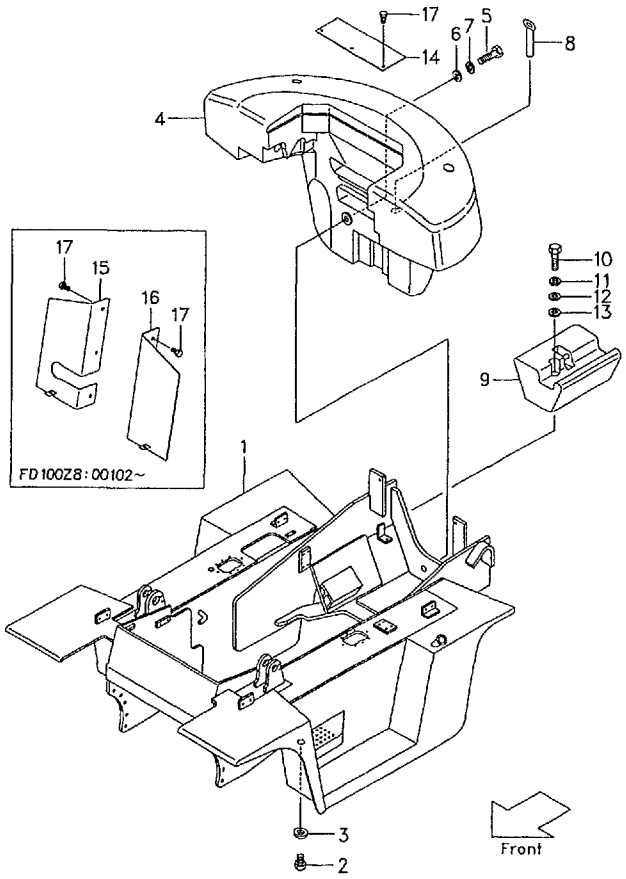


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	FRAME	1	A, B
2	21237-52051		PLUG, DRAIN	2	
3	21237-52062		PACKING	2	
4	NO PART NO.	#	WEIGHT, BALANCE	1	A
5	01110-36200		BOLT	2	
6	25786-32031		WASHER	2	
7	02010-00036		WASHER	2	
8	25786-32041		PIN, DROP	1	
9	271S6-32021		WEIGHT, AUXILIARY	1	D
10	01100-14125		BOLT	1	D
11	02010-00014		WASHER	1	D
12	02000-00016		WASHER	1	D
13	25303-92511		WASHER	1	D
14	230G6-12251		COVER	2	D:102-
15	230G6-12261		COVER, RH	1	D:102-
16	230G6-12231		COVER, LH	1	D:102-
17	01186-10020		BOLT	12	D:102-

https://truckmanualshub.com/

1M-3 FRAME & BALANCE WEIGHT [RW]

(F4056120)

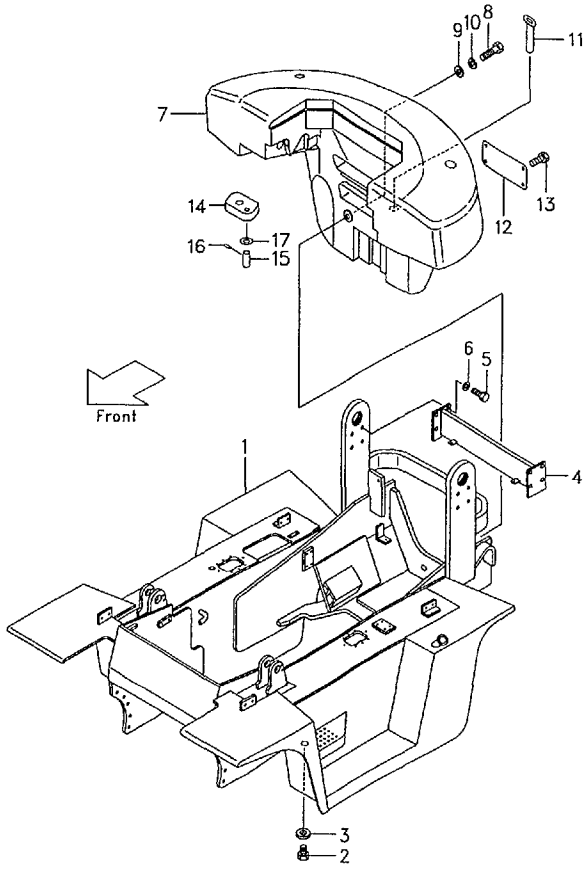


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	NO PART NO.	#	FRAME	1	A,B [RW], INC. 4-6
2	21237-52051		PLUG,DRAIN	2	A,B,C [RW] [RW/RRE]
3	21237-52062		PACKING	2	A,B,C [RW] [RW/RRE]
4	530E1-92151		BAR,CROSS	1	A,B,C [RW]
-	530E1-92261		BAR,CROSS	1	A,B,C [RW/RRE]
5	01106-20040		BOLT	8	A,B,C [RW] [RW/RRE]
6	02011-00020		WASHER	8	A,B,C [RW] [RW/RRE]
7	NO PART NO.	#	WEIGHT,BALANCE	1	A,B [RW]
8	01110-36200		BOLT	2	A,B,C [RW]
9	25786-32031		WASHER	2	A,B,C [RW]
10	02010-00036		WASHER	2	A,B,C [RW]
11	25786-32041		PIN,DROP	1	A,B,C [RW]
12	530F1-92131		COVER	2	A,B,C [RW]
13	01183-05012		BOLT	8	A,B,C [RW]
14	530E1-92061		STOPPER	1	A,B,C [RW]
15	52651-92191		PIN	1	A,B,C [RW]
16	62014-12271		PIN	1	A,B,C [RW]
17	02000-00020		WASHER	1	A,B,C [RW]

https://truckmanualshub.com/

1M-4 OIL TANK

(F4056130)

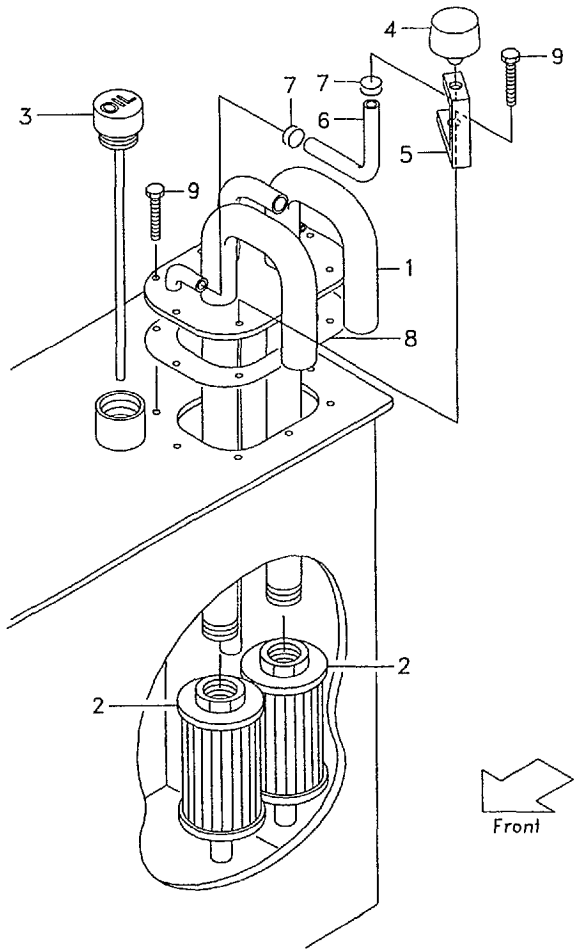


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C7-50201	PIPE-ASSY, SUCTION	1	A, B:1-420
				C:1-176
				INC. 1, 2
-	230C7-50202	PIPE-ASSY, SUCTION	1	A, B:421-
				C:177-
				INC. 1, 2
-	230G7-50201	PIPE-ASSY, SUCTION	1	D:1-158
				INC. 1, 2
-	230G7-50202	PIPE-ASSY, SUCTION	1	D:159-
				INC. 1, 2
1	230C7-52001	PIPE	1	A, B:1-420
				C:1-176
-	230C7-52002	PIPE	1	A, B:421-
				C:177-
-	230G7-52001	PIPE	1	D:1-158
-	230G7-52002	PIPE	1	D:159-
2	216G7-52051	FILTER, SUCTION	2	
3	230C7-52101	CAP	1	A, B, C
-	216G7-52101	CAP	1	D
4	216G7-52201	AIR BREATHER	1	
5	216G7-52121	BRACKET	1	
6	04710-04016	HOSE	1	
7	04914-00019	CLIP	2	
8	216G2-22202	PACKING	1	
9	229F2-22151	BOLT	8	

https://truckmanualshub.com/

1M-5 HOOD & FLOOR BOARD

(F4056410)

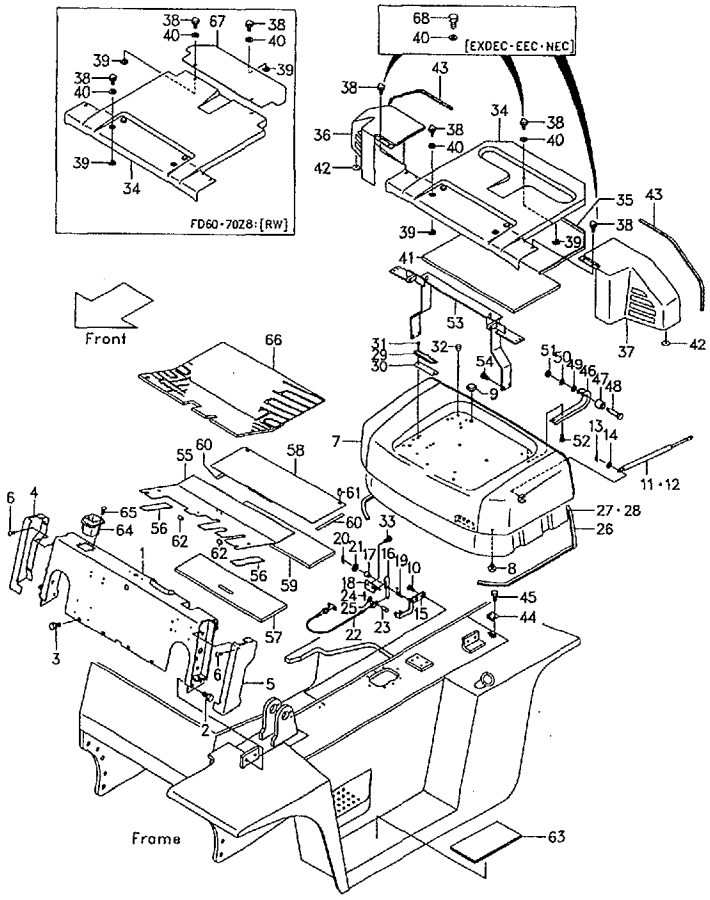

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C6-40401	GUARD, FRONT	1	
-	530C3-80201	GUARD, FRONT	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
-	230C6-40401	GUARD, FRONT	1	A, B:450- C:185- D:166- [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
2	01186-12025	BOLT	4	
3	216G6-43551	BOLT	4	
4	230C6-42031	COVER, SIDE, RH	1	
5	230C6-42041	COVER, SIDE, LH	1	
6	214A6-42252	SCREW	8	
7	230C6-40501	BONNET	1	
-	530C6-42001	BONNET	1	[SETDX1], INC. 67
8	23456-42181	STOPPER	2	
9	221A2-42031	GROMMET	1	
10	01183-08016	BOLT	2	
11	230C6-43001	SPRING, GAS	1	A, B:1-343 C:1-159 D:1-135
-	235C6-42301	SPRING, GAS	1	A, B:344- C:160- D:136-
12	230C6-43001	SPRING, GAS	1	A, B:1-343 C:1-159 D:1-135
-	216G6-43501	SPRING, GAS	1	A, B:344- C:160- D:136-
-	530C3-82201	SPRING, GAS	1	A, B:1-343 C:1-159 D:1-135 [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]

https://truckmanualshub.com/

1M-6 HOOD & FLOOR BOARD

(F4056410)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

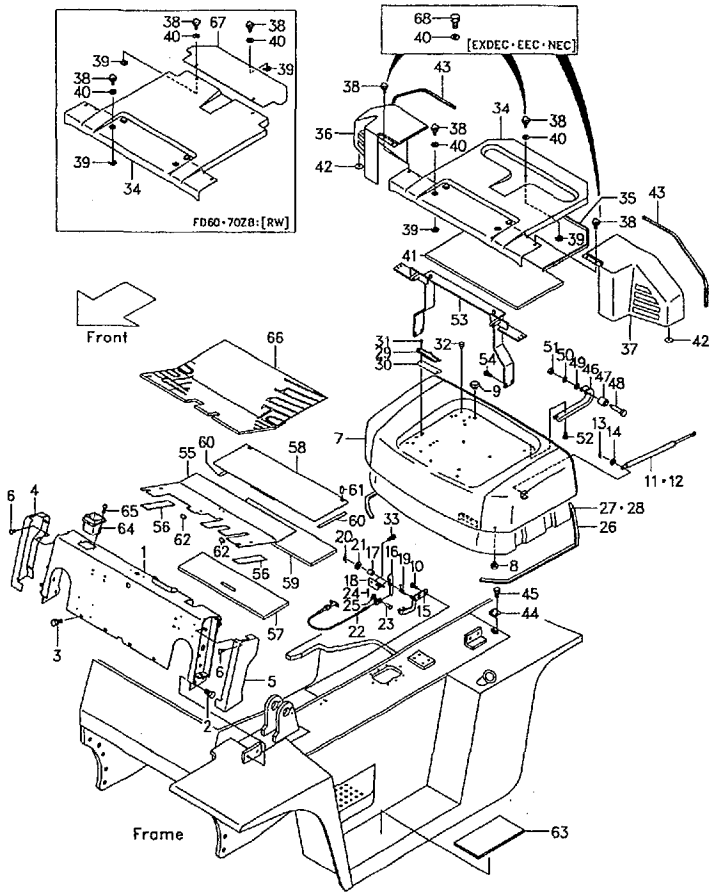


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	535C2-60401	SPRING, GAS	1	A, B:344- C:160- D:136- [EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
-	530C3-82201	SPRING, GAS	1	A, B:1-343 C:1-159 D:1-135 [EXDEC/SETD] [EXEEC/SETD]
-	535C2-60401	SPRING, GAS	1	A, B:344- C:160- D:136- [EXDEC/SETD] [EXEEC/SETD]
13	216H3-92171	PIN	4	
14	02000-00008	WASHER	4	
A1	216G6-41001	CATCH	1	INC. 15-21
15	216G6-42351	BRACKET	1	
16	216G6-42401	LATCH	1	
17	23655-22101	BUSHING	1	
18	216G6-42451	HOOK	1	
19	216G6-42481	SPRING	1	
20	216H5-42141	PIN	1	
21	02000-00010	WASHER	1	
22	230C6-42401	WIRE	1	
23	02262-06015	PIN	1	
24	216G5-22081	PIN	1	
25	02000-00006	WASHER	1	
26	230C6-42411	RUBBER	1	
27	230C6-42421	INSULATOR	1	
-	530C6-42011	INSULATOR	1	[EXDEC/SETD] [EXDEC/SETD] [EXNEC/SETD]
-	530C6-42011	INSULATOR	1	[SETDX1] [SETDX2]
28	216G6-42541	CLIP	9	
29	25599-32001	BINDER	1	
30	25599-32021	SHEET	1	
31	22256-42001	RIVET	2	

https://truckmanualshub.com/

1M-7 HOOD & FLOOR BOARD

(F4056410)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

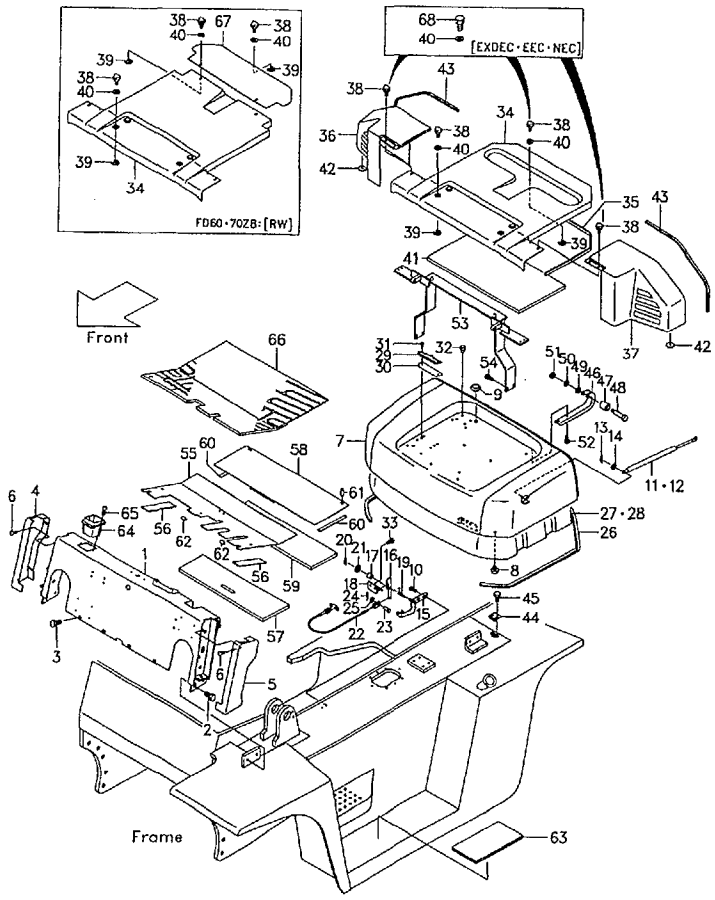


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
32	25596-42361	RIVET	4	
33	01185-08016	BOLT	2	
34	230C6-42001	COVER, RADIATOR	1	A, B:1-246
				C:1-126
				D:1-116
-	230C6-42002	COVER, RADIATOR	1	A, B:247-
				C:127-
				D:117-
-	530C5-32301	COVER, RADIATOR	1	[SCB001]
-	530C7-62401	COVER, RADIATOR	1	[SCBAC]
-	530F1-92092	COVER, RADIATOR	1	A, B, C
				[RW]
-	530F1-92092	COVER, RADIATOR	1	D:163-
				[RW]
35	230C6-42451	RUBBER	1	A, B:1-103
				C:1-104
				D:1-101
-	214A6-42121	RUBBER	1	A, B:104-250
				C:105-176
				D:102-116
-	224W6-42411	RUBBER	1	A, B:251-
				C:177-
				D:117-
-	530F1-92141	RUBBER	1	A, B, C
				[RW]
-	530F1-92141	RUBBER	1	D:163-
				[RW]
36	230C6-42011	COVER, RH	1	A, B:1-246
				C:1-176
				D:1-116
-	230C6-42012	COVER, RH	1	A, B:247-
				C:177-
				D:117-
-	530C5-32311	COVER, RH	1	[SCB001]
-	530C0-82102	COVER, RH	1	[TUE]

https://truckmanualshub.com/

1M-8 HOOD & FLOOR BOARD

(F4056410)

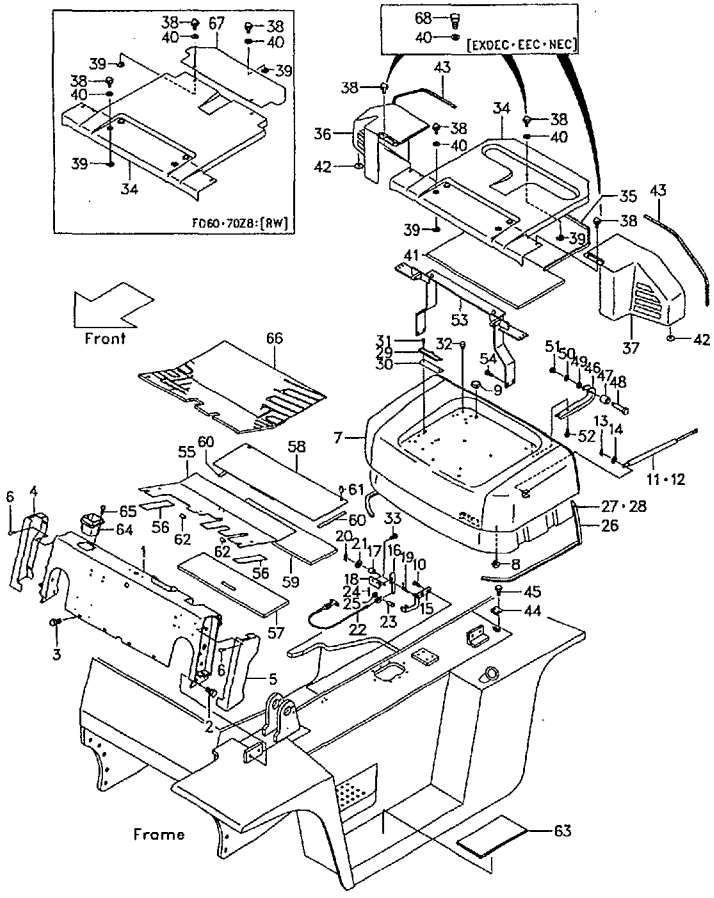


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	530C0-82121	COVER, RH	1	[TUE/SCB001]
-	530F1-92111	COVER, RH	1	A, B:1-436 C:1-176 [RW]
-	230C6-42012	COVER, RH	1	A, B:437- C:177- D:163- [RW]
37	230C6-42021	COVER, LH	1	A, B:1-246 C:1-176 D:1-116
-	230C6-42022	COVER, LH	1	
-	530C5-32321	COVER, LH	1	[SCB001]
-	530F1-92121	COVER, LH	1	A, B:1-436 C:1-176 [RW]
-	230C6-42022	COVER, LH	1	A, B:437- C:177- D:163- [RW]
38	222A6-42451	BOLT	3	A, B:104- C:105- D:102-
-	222A6-42451	BOLT	7	A, B:104- C:105- D:102-
-	222A6-42451	BOLT	2	[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
-	222A6-42451	BOLT	9	A, B, C [RW]
-	222A6-42451	BOLT	9	D:163- [RW]
39	222A6-42461	E-RING	3	
-	222A6-42461	E-RING	7	A, B, C [RW]

https://truckmanualshub.com/

1M-9 HOOD & FLOOR BOARD

(F4056410)

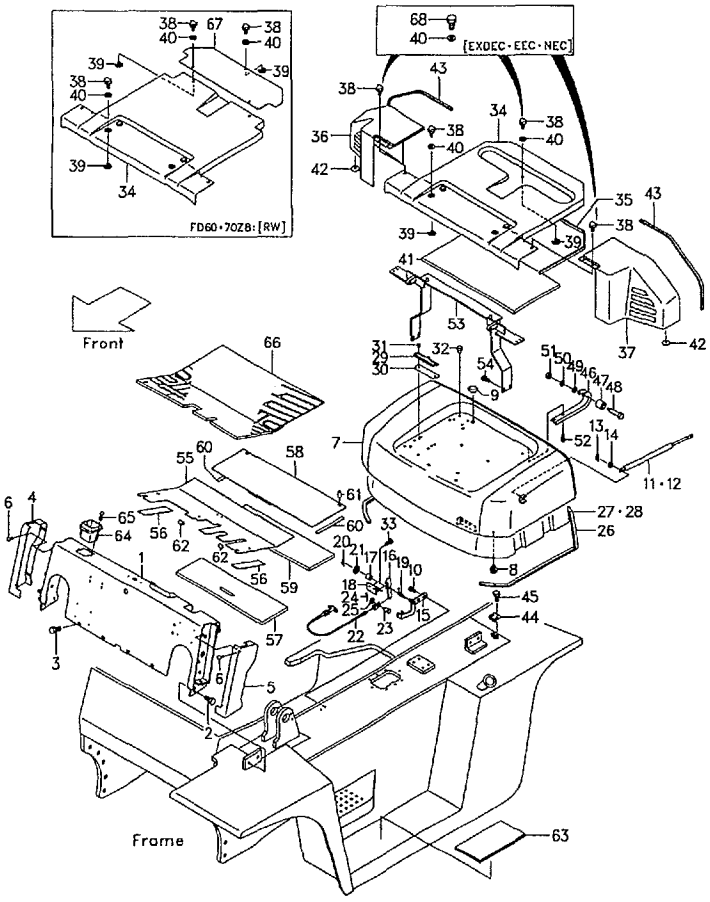


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	222A6-42461	E-RING	7	D:163-
				[RW]
40	02000-00008	WASHER	3	A,B:1-250
				C:1-176
				D:1-116
-	23656-42601	WASHER	3	A,B:251-
				C:177-
				D:117-
-	23656-42601	WASHER	5	[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
-	23656-42601	WASHER	7	A,B,C
				[RW]
-	23656-42601	WASHER	7	D:163-
				[RW]
41	230C6-42101	RUBBER	1	
42	230C6-42201	RUBBER,COVER	2	A,B:166-
				C:108-
				D:103-
43	230C6-42221	RUBBER,COVER	2	A,B:247-
				C:177-
				D:117-
44	230C6-42211	STOPPER	2	A,B:247-
				C:177-
				D:117-
45	01185-08016	BOLT	4	A,B:247-
				C:177-
				D:117-
46	230G6-42911	HINGE	2	
47	216G6-42921	BUSHING	2	A,B:1-533
				C:1-207
				D:1-176
-	216G6-43601	BUSHING	2	A,B:534-
				C:208-
				D:177-
48	216G6-42931	BOLT	2	
49	02000-00006	WASHER	2	

https://truckmanualshub.com/

1M-10 HOOD & FLOOR BOARD

(F4056410)

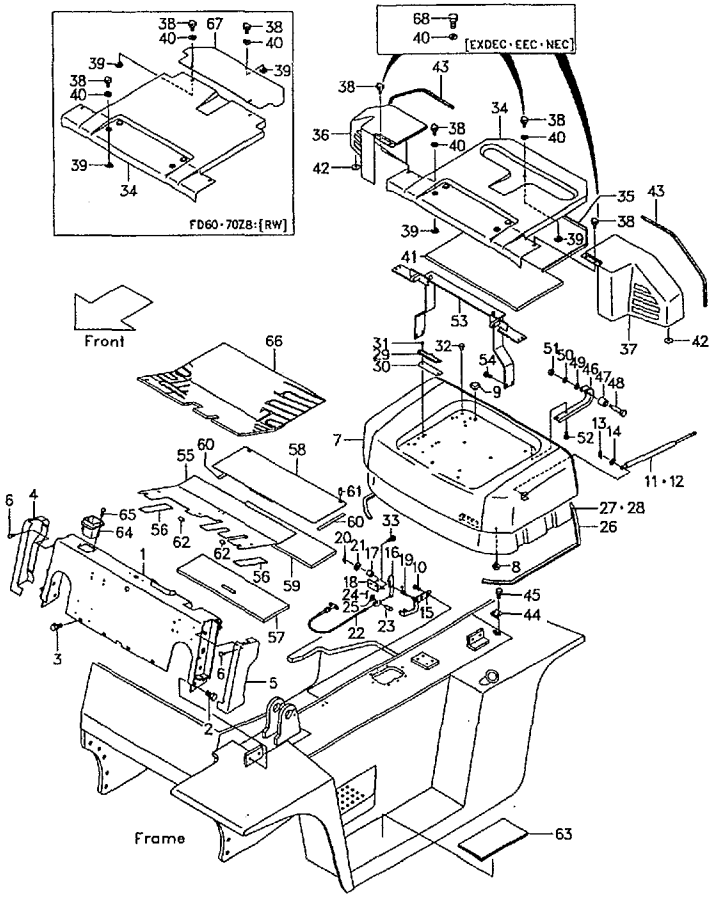


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
50	02010-00006	WASHER	2	
51	01400-00006	NUT	2	
52	01183-08016	BOLT	4	
53	230C6-42501	BAR	1	A,B:1-533
				C:1-207
				D:1-176
-	230C6-42502	BAR	1	A,B:534-
				C:208-
				D:177-
54	01186-12025	BOLT	4	
55	230C6-50101	BOARD,FLOOR,FRONT	1	A,B:1-323
				C:1-157
				D:1-131
-	230C6-50102	BOARD,FLOOR,FRONT	1	A,B:324-
				C:158-
				D:132-
56	216G6-52151	RUBBER	2	
57	230C6-52301	RUBBER	1	
58	230C6-50201	BOARD,FLOOR,REAR	1	
-	530C7-20301	BOARD,FLOOR,REAR	1	[HR]
59	230C6-52301	RUBBER	1	
-	530C7-22071	RUBBER	1	[HR]
60	216G6-52161	RUBBER	2	
61	216G6-52291	CAP	2	
62	216G6-52301	RUBBER	2	
63	25789-12081	MAT,STEP	4	
64	230C9-32001	TRAY	1	A,B:104-
				C:105-
				D:102-
65	214A6-42252	SCREW	2	A,B:104-
				C:105-
				D:102-
66	230C6-52401	MAT,FLOOR	1	
-	530C7-22031	MAT,FLOOR	1	[HR]

https://truckmanualshub.com/

1M-11 HOOD & FLOOR BOARD

(F4056410)

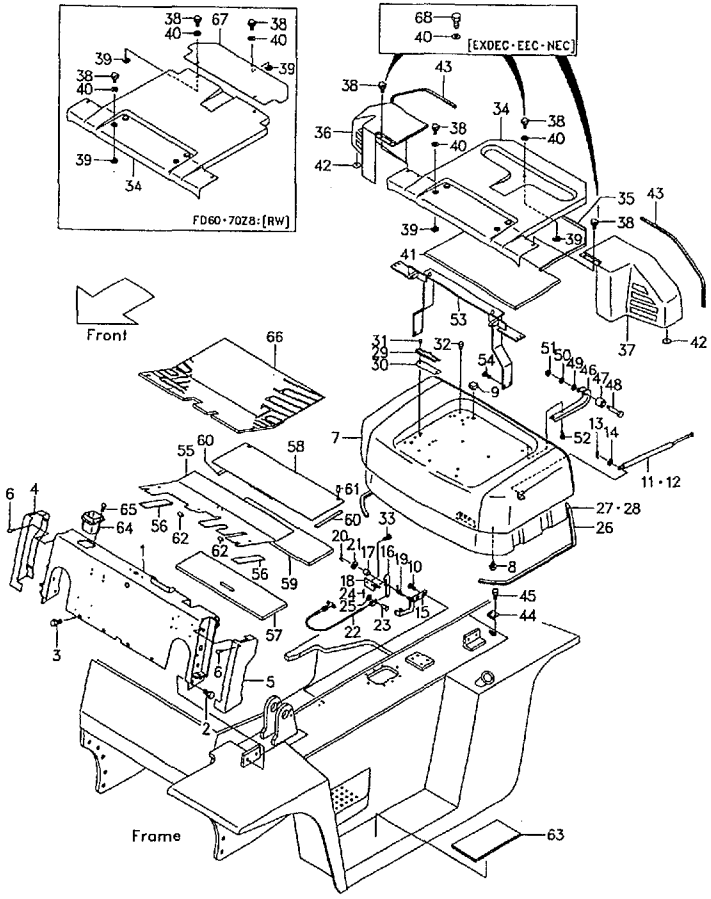


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
67	530F1-92101		COVER, RADIATOR, R	1	A, B, C [RW]
-	530F1-92101		COVER, RADIATOR, R	1	D:163- [RW]
68	01100-08020		BOLT	5	[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]
69	22196-42311	+	PLATE	4	[SETDX1]
70	216G6-52271	+	EDGING	1	[SCB001]
71	516G2-72191	+	SEAL	2	[SCB001]
72	530C7-62411	+	COVER	1	[SCBAC]
73	530C7-62421	+	INSULATOR	1	[SCBAC]
74	530F6-42001	+	GUARD, FENDER R	2	C:177-

https://truckmanualshub.com/

2C-2 SEAT

(F4056810)

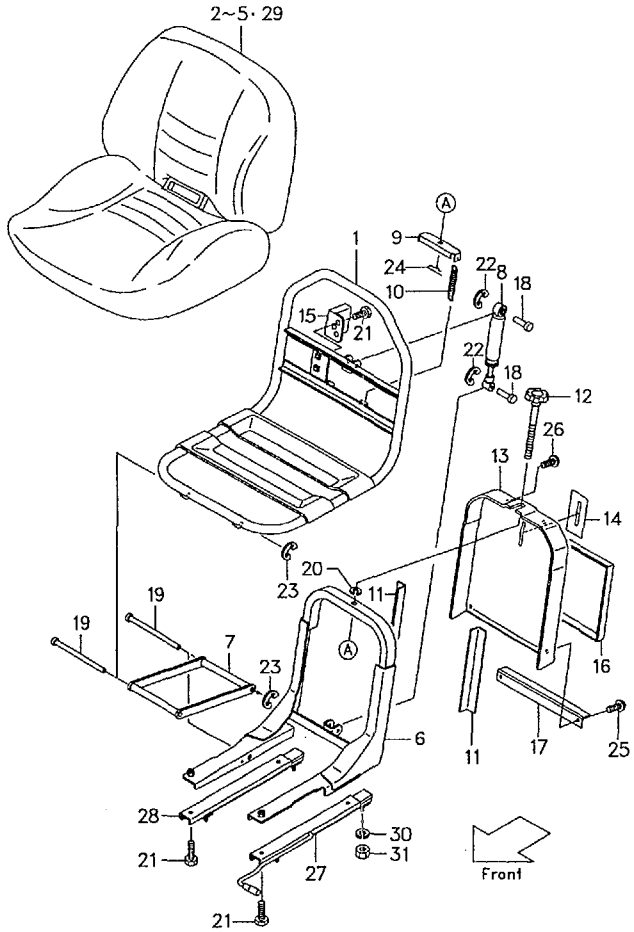


A:FD60Z8:1-465 C:FD80Z8:1-187
B:FD70Z8:1-465 D:FD100Z8:1-166

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	277H6-82001	SEAT-ASSY	1	INC. 1-29
1	277H6-82011	FRAME	1	
2	277H6-82021	PAD	1	
3	277H6-82031	C-RING	20	
4	277H6-82041	COVER	1	
5	277H6-82051	CAP	1	
6	277H6-82061	FRAME	1	
7	25596-82201	LINK	1	
8	277H6-82071	DAMPER	1	
9	277H6-82081	STAY	1	
10	21236-82031	SPRING	2	
11	277H6-82091	GUIDE	2	
12	21236-82041	KNOB	1	
A2	277H6-82101	COVER-ASSY	1	INC. 13, 14
13	277H6-82111	COVER	1	
14	277H6-82121	LABEL	1	
15	277H6-82131	BRACKET	1	
16	277H6-82141	COVER	1	
17	277H6-82151	HINGE	1	
18	25596-82031	PIN	2	
19	25596-82041	SHAFT	2	
20	277H6-82161	WASHER	1	
21	277H6-82171	BOLT	8	
22	25596-82111	NUT	2	
23	25596-82121	NUT	2	
24	02200-03025	PIN, SNAP	1	
25	21236-82051	SCREW	9	
26	277H6-82181	SCREW	2	
27	277H6-82191	RAILE, A	1	
28	216G6-82121	RAILE, B	1	
29	277H6-82201	COVER	1	
30	02010-00008	WASHER	4	
31	01400-00008	NUT	4	

https://truckmanualshub.com/

2C-3 SEAT

(F4056811)

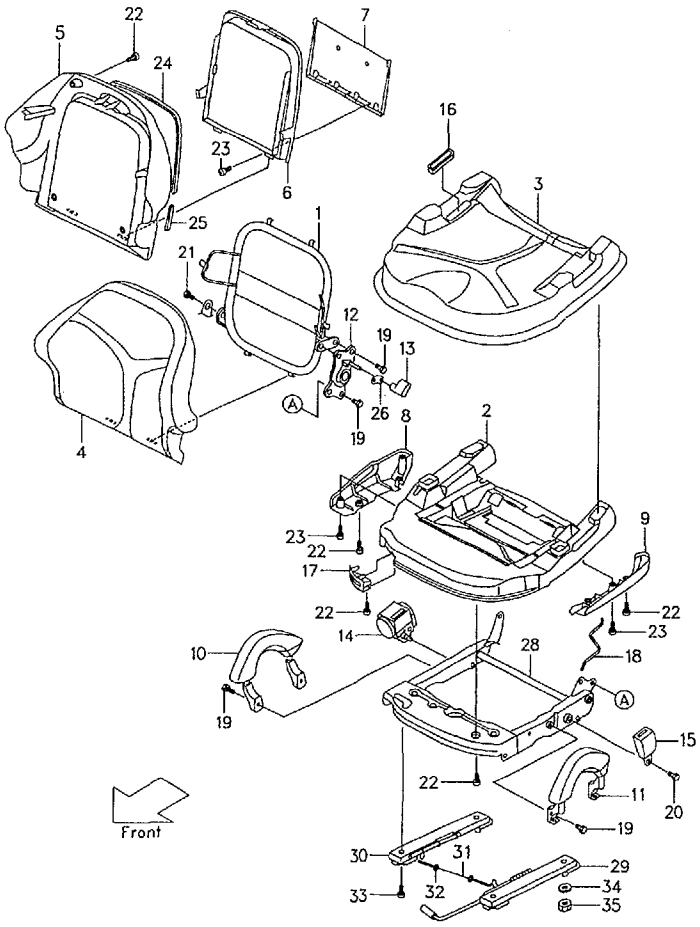

A:FD60Z8:466- C:FD80Z8:188-
B:FD70Z8:466- D:FD100Z8:167-


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A6-81001		SEAT-ASSY	1	INC. 1-33
1	234A6-82001		FRAME	1	
2	234A6-82011		PLATE, BOTTOM	1	
3	234A6-82021		PAD, CUSHION	1	
4	234A6-82031		PAD, BACK	1	
5	234A6-82041		COVER	1	
6	234A6-82051		LID	1	
7	234A6-82061		RACK	1	
8	234A6-82071		COVER, RH	1	
9	234A6-82081		COVER, LH	1	
10	234A6-82091		GRIP, RH	1	
11	234A6-82101		GRIP, LH	1	
12	234A6-82111		DVC	1	
13	234A6-82121		KNOB	1	
14	234A6-82131		BELT	1	
15	234A6-82141		BACKLE	1	
16	234A6-82151		COVER, BELT	1	
17	234A6-82161		COVER, ADJUSTER	1	
18	234A6-82171		SPRING	1	
19	NO PART NO.		BOLT	8	
20	234A6-82181		BOLT	2	
21	234A6-82191		BOLT	1	
22	234A6-82201		SCREW	14	
23	234A6-82211		SCREW	5	
24	234A6-82221		SEAL, A	1	
25	234A6-82231		SEAL, B	2	
26	234A6-82241		MOLE	1	
27	NO PART NO.	+	STAPLE	30	
28	234A6-82251		SUSPENSION	1	
29	234A6-82261		RAIL, SLIDE A	1	
30	234A6-82271		RAIL, SLIDE C	1	
31	234A6-82281		CABLE	1	
32	234A6-82291		WASHER	2	
33	234A6-82301		BOLT	4	
34	02010-00008		WASHER	4	
35	01400-00008		NUT	4	

https://truckmanualshub.com/

2C-4 SEAT [SETDX1,SETDX2]

(F4056820)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

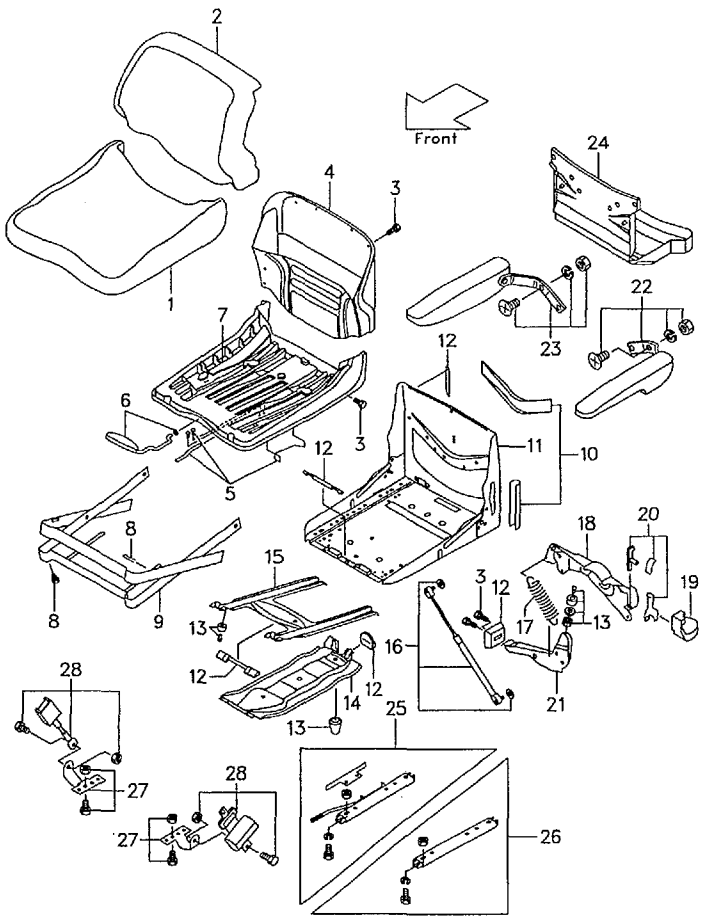


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	534A6-42001	SEAT ASSY	1	B,C,D
				[SETDX2], (BELT LESS)
				INC. 1~26
-	534B6-42001	SEAT ASSY	1	[SETDX1], (WITH BELT)
				INC. 1~28
1	534A6-42201	CUSHION, SEAT	1	[SETDX1] [SETDX2]
2	534A6-42211	CUSHION, BACKREST	1	[SETDX1] [SETDX2]
3	534A6-42221	HOLDER	3	[SETDX1] [SETDX2]
4	534A6-42231	PLATE, BACKREST	1	[SETDX1] [SETDX2]
5	534A6-42241	SPRING	1	[SETDX1] [SETDX2]
6	534A6-42251	LEVER	1	[SETDX1] [SETDX2]
7	534A6-42261	PLATE	1	[SETDX1] [SETDX2]
8	534A6-42271	HOLDER	1	[SETDX1] [SETDX2]
9	534A6-42281	COVER	1	[SETDX1] [SETDX2]
10	534A6-42291	BRACKET	2	[SETDX1] [SETDX2]
11	534A6-42301	FRAME, SEAT	2	[SETDX1] [SETDX2]
12	534A6-42311	WEARING KIT	1	[SETDX1] [SETDX2]
13	534A6-42321	BUMPER KIT	1	[SETDX1] [SETDX2]
14	534A6-42331	SPRING, INNER	1	[SETDX1] [SETDX2]
15	534A6-42341	SPRING, OUTER	1	[SETDX1] [SETDX2]
16	534A6-42351	SHOCK ABSORBER	1	[SETDX1] [SETDX2]
17	534A6-42361	SPRING, TENSION	1	[SETDX1] [SETDX2]
18	534A6-42371	COVER	1	[SETDX1] [SETDX2]
19	534A6-42381	HANDLE	1	[SETDX1] [SETDX2]
20	534A6-42391	BRACKET, HANDLE	1	[SETDX1] [SETDX2]
21	534A6-42401	LEVER	1	[SETDX1] [SETDX2]
22	534A6-42411	ARM REST LH	1	[SETDX1] [SETDX2]
23	534A6-42421	ARM REST RH	1	[SETDX1] [SETDX2]
24	534A6-42461	BOX	1	[SETDX1] [SETDX2]
25	534A6-42471	RAILE RH	1	[SETDX1] [SETDX2]
26	534A6-42481	RAILE LH	1	[SETDX1] [SETDX2]
A2	534A6-42451	SEAT BELT ASSY	1	[SETDX2], INC. 27, 28
27	534A6-42431	BRACKET	1	[SETDX2]
28	534A6-42441	SEAT BELT	1	[SETDX2], (WITH BRACKET)

https://truckmanualshub.com/

2C-5 SEAT [EXC,EXD,EXE,EXH,EXN]

(F4056830)

A:FD60Z8:446- C:FD80Z8:179-
B:FD70Z8:446- D:FD100Z8:163-

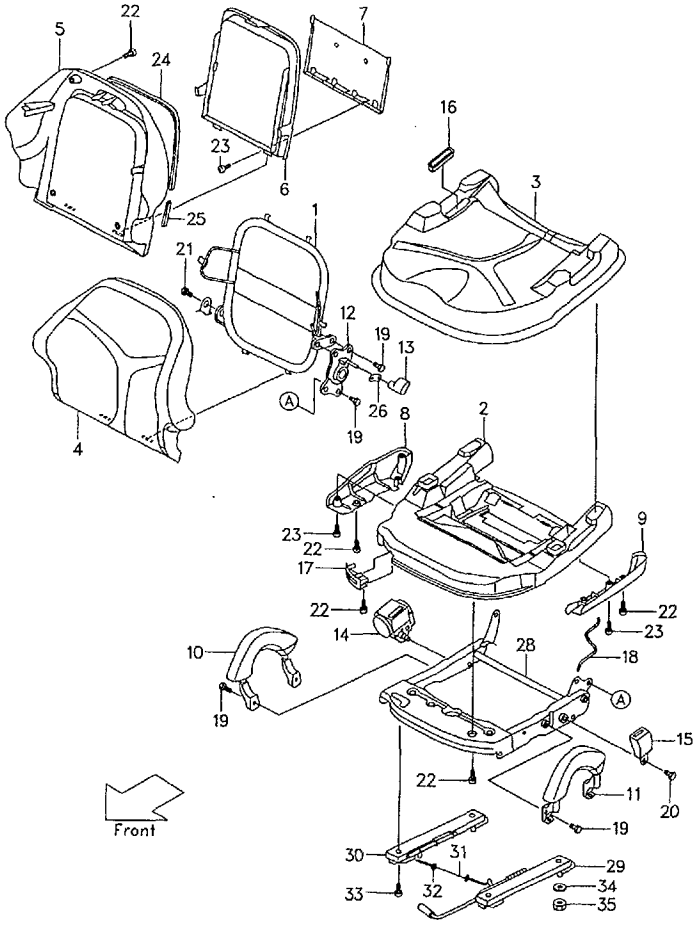

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	234A6-81001		SEAT-ASSY	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
					INC. 1-33
1	234A6-82001		FRAME	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
2	234A6-82011		PLATE, BOTTOM	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
3	234A6-82021		PAD, CUSHION	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
4	234A6-82031		PAD, BACK	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
5	234A6-82041		COVER	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
6	234A6-82051		LID	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
7	234A6-82061		RACK	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
8	234A6-82071		COVER, RH	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
9	234A6-82081		COVER, LH	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
10	234A6-82091		GRIP, RH	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
11	234A6-82101		GRIP, LH	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
12	234A6-82111		DVC	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
13	234A6-82121		KNOB	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
14	234A6-82131		BELT	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
15	234A6-82141		BACKLE	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
16	234A6-82151		COVER, BELT	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
17	234A6-82161		COVER, ADJUSTER	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
18	234A6-82171		SPRING	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
19	01184-10020		BOLT	8	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
20	234A6-82181		BOLT	2	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
21	234A6-82191		BOLT	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
22	234A6-82201		SCREW	14	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
23	234A6-82211		SCREW	5	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
24	234A6-82221		SEAL, A	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
25	234A6-82231		SEAL, B	2	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
26	234A6-82241		MOLE	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
27	NO PART NO.	#+	STAPLE	30	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
28	234A6-82251		SUSPENSION	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
29	234A6-82261		RAIL, SLIDE A	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
30	234A6-82271		RAIL, SLIDE C	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
31	234A6-82281		CABLE	1	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
32	234A6-82291		WASHER	2	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
33	234A6-82301		BOLT	4	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]


https://truckmanualshub.com/

2C-6 SEAT [EXC,EXD,EXE,EXH,EXN]

(F4056830)

A:FD60Z8:446- C:FD80Z8:179-
B:FD70Z8:446- D:FD100Z8:163-


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
34	02010-00008	WASHER	4	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]
35	01400-00008	NUT	4	[EXC] [EXD] [EXE] [EXH] [EXN]

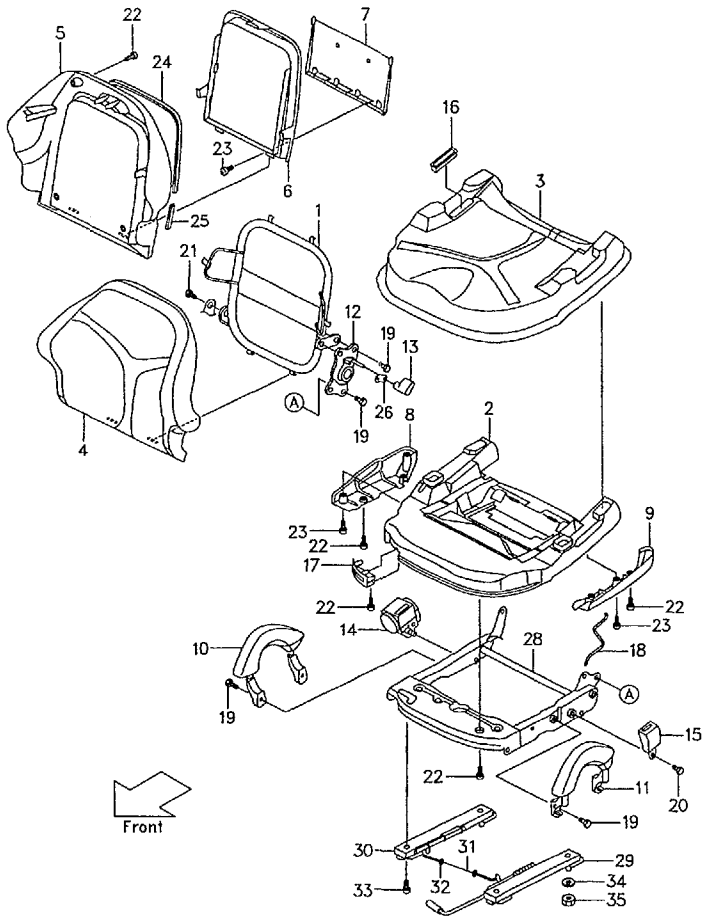

https://truckmanualshub.com/

2C-7 SEAT [EXB]

(F4056840)

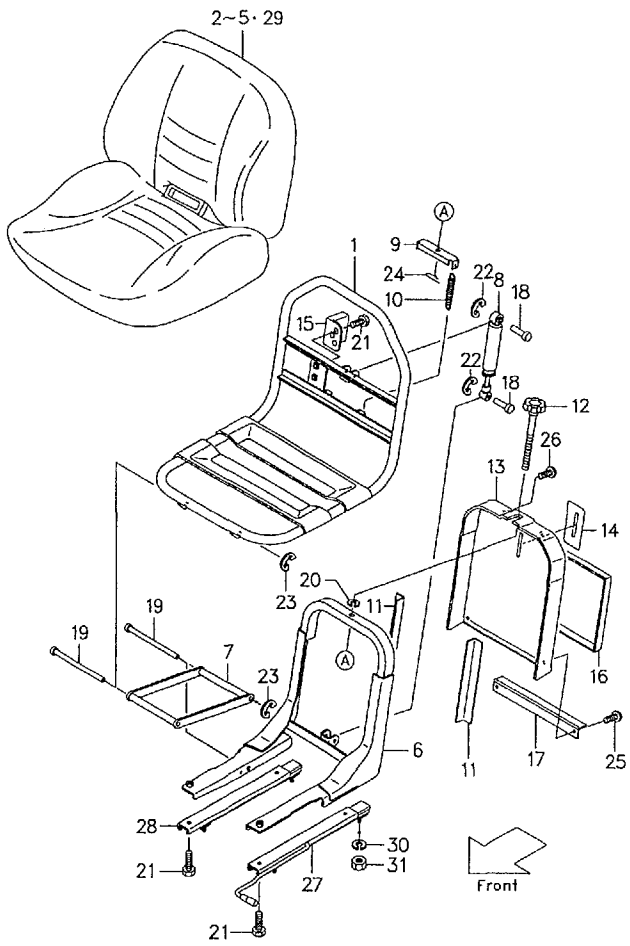


A:FD60Z8:466- C:FD80Z8:188-
B:FD70Z8:466- D:FD100Z8:167-

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	277H6-82001	SEAT-ASSY	1	[EXB], INC. 1-29
1	277H6-82011	FRAME	1	[EXB]
2	277H6-82021	PAD	1	[EXB]
3	277H6-82031	C-RING	20	[EXB]
4	277H6-82041	COVER	1	[EXB]
5	277H6-82051	CAP	1	[EXB]
6	277H6-82061	FRAME	1	[EXB]
7	25596-82201	LINK	1	[EXB]
8	277H6-82071	DAMPER	1	[EXB]
9	277H6-82081	STAY	1	[EXB]
10	21236-82031	SPRING	2	[EXB]
11	277H6-82091	GUIDE	2	[EXB]
12	21236-82041	KNOB	1	[EXB]
A2	277H6-82101	COVER-ASSY	1	[EXB], INC. 13, 14
13	277H6-82111	COVER	1	[EXB]
14	277H6-82121	LABEL	1	[EXB]
15	277H6-82131	BRACKET	1	[EXB]
16	277H6-82141	COVER	1	[EXB]
17	277H6-82151	HINGE	1	[EXB]
18	25596-82031	PIN	2	[EXB]
19	25596-82041	SHAFT	2	[EXB]
20	277H6-82161	WASHER	1	[EXB]
21	277H6-82171	BOLT	8	[EXB]
22	25596-82111	NUT	2	[EXB]
23	25596-82121	NUT	2	[EXB]
24	02200-03025	CLIP	1	[EXB]
25	21236-82051	SCREW	9	[EXB]
26	277H6-82181	SCREW	2	[EXB]
27	277H6-82191	RAILE,A	1	[EXB]
28	216G6-82121	RAILE,B	1	[EXB]
29	277H6-82201	COVER	1	[EXB]
30	02010-00008	WASHER	4	[EXB]
31	01400-00008	NUT	4	[EXB]

https://truckmanualshub.com/

2C-9 MAIN PUMP (FRONT)

(F4057110)

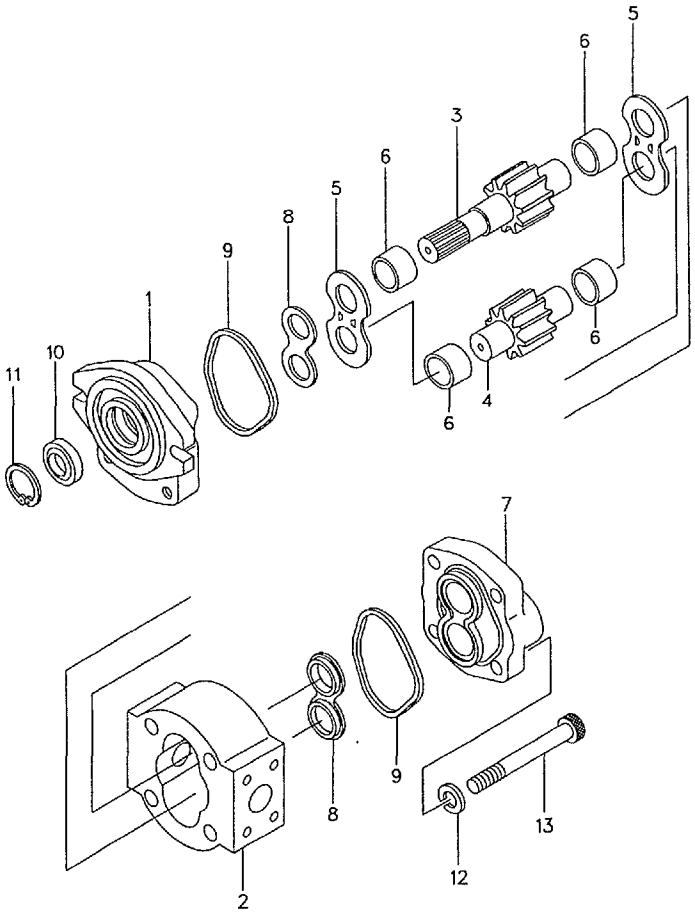


A:FD60Z8:1-219 C:FD80Z8:1-119
B:FD70Z8:1-219 D:FD100Z8:1-113

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130C7-10361		PUMP ASSY	1	INC. 1-13
1	R-402-12038-02		COVER, FRONT	1	
2	R-402-12647-08		BODY	1	
3	R-402-12106-16		GEAR, DRIVE	1	
4	R-402-12107-08		GEAR, DRIVEN	1	
5	R-402-12143-00		PLATE	2	
6	R-400-50884-00		BUSHING	4	
7	R-402-12126-05		COVER, REAR	1	
8	R-402-12086-00	*	GASKET	2	
9	R-402-12754-00	*	GASKET	2	
10	R-400-00384-15	*	SEAL, OIL	1	
11	R-026-63028-00	*	RING, SNAP	1	
12	R-402-00710-12		WASHER	4	
13	R-402-65004-04		BOLT	4	
K1	130C7-12001		KIT, SEAL	1	INC. 8-11

https://truckmanualshub.com/

2C-10 MAIN PUMP (FRONT)

(F4057111)

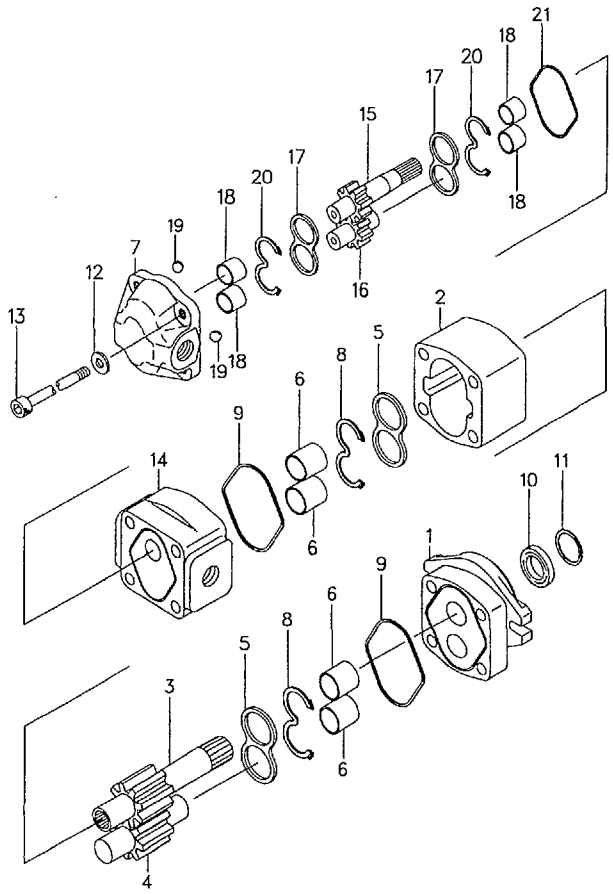


A:FD60Z8:220- C:FD80Z8:120-
B:FD70Z8:220- D:FD100Z8:114-

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130C7-10401		PUMP ASSY	1	INC. 1-21
1	R-402-12038-02		COVER, FRONT	1	
2	R-402-12647-08		BODY	1	
3	R-402-12479-16		GEAR, DRIVE	1	
4	R-402-12107-08		GEAR, DRIVEN	1	
5	R-402-12143-00		PLATE	2	
6	R-400-50884-00		BUSHING	4	
7	R-402-12740-02		BODY	1	
8	R-402-12086-00	*	GASKET	2	
9	R-402-12754-00	*	GASKET	2	
10	R-402-00384-15	*	SEAL, OIL	1	
11	R-026-63028-00	*	RING, SNAP	1	
12	R-402-00710-12		WASHER	4	
13	R-402-65004-37		BOLT	4	
14	R-402-12805-02		ADAPTER	1	
15	R-402-11867-12		GEAR, DRIVE	1	
16	R-402-11805-11		GEAR, DRIVEN	1	
17	R-402-11858-00		PLATE	2	
18	R-400-50449-17		BUSHING	4	
19	R-031-65107-00		BALL	2	
20	R-402-11636-00	*	GASKET	2	
21	R-402-00516-37	*	GASKET	1	
K1	R-403-23834		KIT, SEAL	1	INC. 8-11, 20, 21

https://truckmanualshub.com/

2C-11 MAIN PUMP (REAR)

(F4057120)

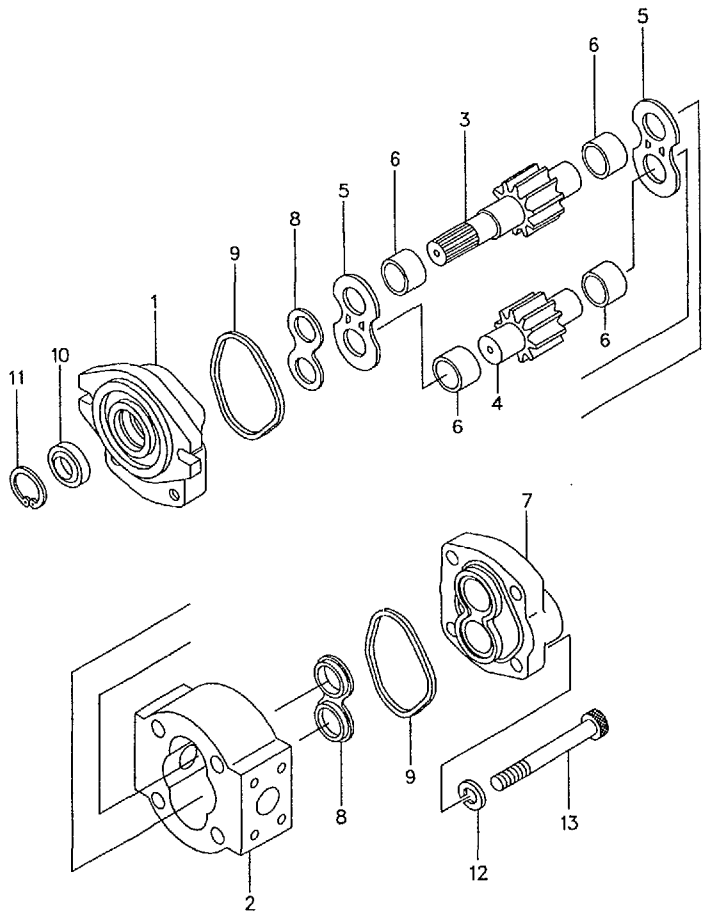


A:FD60Z8: C:FD80Z8:1-119
B:FD70Z8: D:FD100Z8:1-113

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130C7-11361		PUMP ASSY	1	INC. 1-13
1	R-402-12038-02		COVER, FRONT	1	
2	R-402-12647-08		BODY	1	
3	R-402-12106-16		GEAR, DRIVE	1	
4	R-402-12107-08		GEAR, DRIVEN	1	
5	R-402-12143-00		PLATE	1	
6	R-400-50884-00		BUSHING	4	
7	R-402-12126-05		COVER, REAR	1	
8	R-402-12086-00	*	GASKET	2	
9	R-402-12754-00	*	GASKET	2	
10	R-400-00384-15	*	SEAL, OIL	1	
11	R-026-63028-00	*	RING, SNAP	1	
12	R-402-00710-12		WASHER	4	
13	R-400-65004-04		BOLT	4	
K1	130C7-12001		KIT, SEAL	1	INC. 8-11

https://truckmanualshub.com/

2C-12 MAIN PUMP (REAR)

(F4057130)

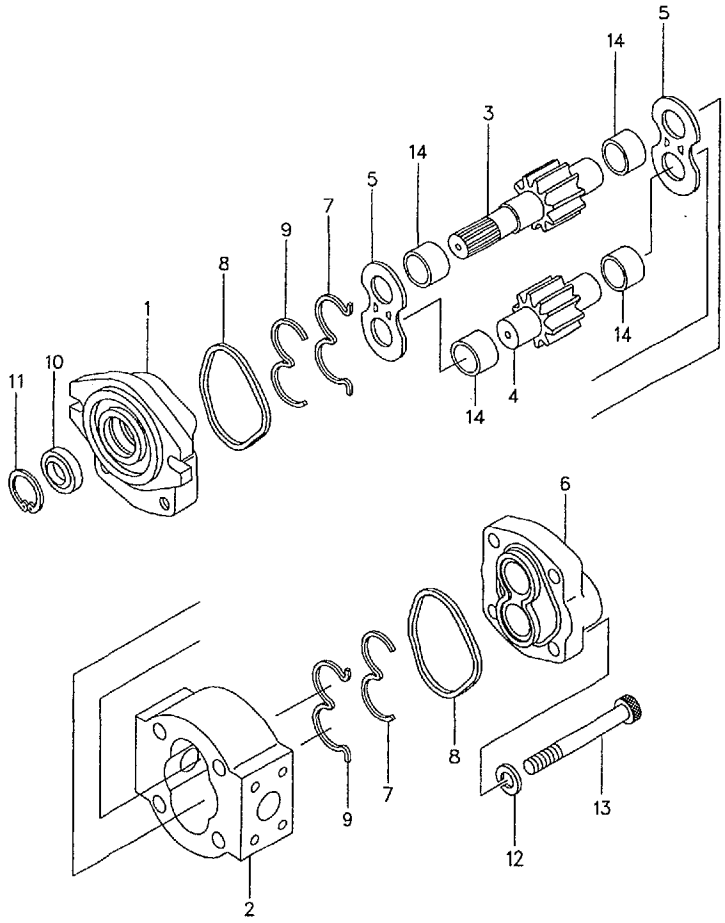

A:FD60Z8: C:FD80Z8:120-
B:FD70Z8: D:FD100Z8:114-


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	130G7-11441		PUMP ASSY	1	C,D
					INC. 1-14
1	NO PART NO.	#	COVER, FRONT	1	C,D
2	NO PART NO.	#	BODY	1	C,D
3	NO PART NO.	#	GEAR, DRIVE	1	C,D
4	NO PART NO.	#	GEAR, DRIVEN	1	C,D
5	NO PART NO.	#	PLATE, SIDE	2	C,D
6	NO PART NO.	#	COVER, REAR	1	C,D
7	R-402-00681-00	*	GASKET	2	C,D
8	R-402-00516-38	*	GASKET	2	C,D
9	R-402-00483-05	*	RING, BACK-UP	2	C,D
10	R-400-00384-15	*	SEAL, OIL	1	C,D
11	R-026-63028-00	*	RING, SNAP	1	C,D
12	NO PART NO.	#	WASHER	4	C,D
13	NO PART NO.	#	BOLT	4	C,D
14	NO PART NO.	#	BUSHING	4	C,D
K1	R-403-02381		KIT, REPAIR	1	C,D
					INC. 7-11

https://truckmanualshub.com/

2C-14 VALVE CONTROL [2SV]

(F4057310)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

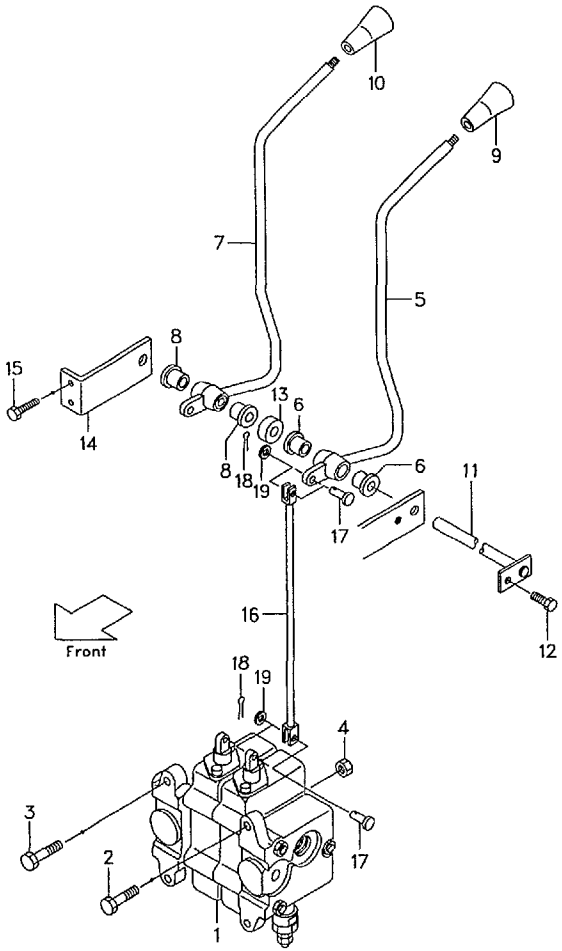


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C7-30201		VALVE, CONTROL	1	A, B, C
					SEE LOC. 2D-4
-	230G7-30201		VALVE, CONTROL	1	D
					SEE LOC. 2D-4
2	01186-12050		BOLT	1	
3	01186-12040		BOLT	2	
4	01400-00012		NUT	1	
A1	230C7-40091		LEVER-ASSY, LIFT	1	INC. 5, 6
5	NO PART NO.	#	LEVER, LIFT	1	
6	214A7-42071		BUSHING	2	
A2	230C7-40191		LEVER-ASSY, TILT	1	INC. 7, 8
7	NO PART NO.	#	LEVER, TILT	1	
8	214A7-42071		BUSHING	2	
9	214A7-42001		KNOB	1	
10	214A7-42011		KNOB	1	
11	23917-42091		SHAFT	1	
12	01183-06012		BOLT	1	
13	23917-42161		SPACER	1	
14	230C7-42101		BRACKET	1	
15	216H3-92281		BOLT	2	
16	24357-42131		ROD	2	
17	02262-08025		PIN	4	
18	02200-02016		PIN	4	
19	02000-00008		WASHER	4	

https://truckmanualshub.com/

2C-15 VALVE CONTROL [3SV]

(F4057320)

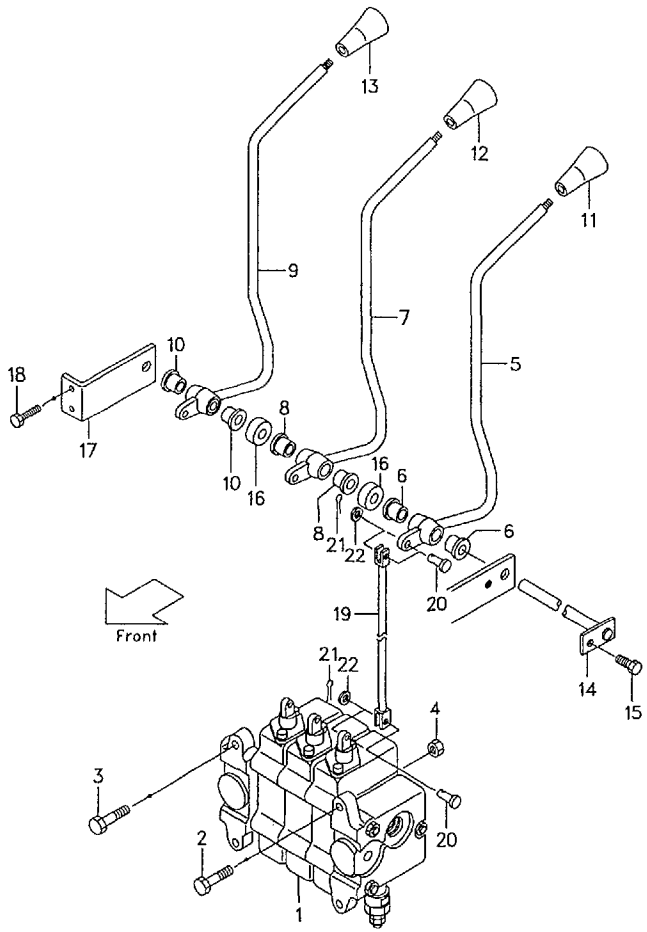


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C7-30301		VALVE, CONTROL	1	A, B, C [3SV], SEE LOC. 2D-5
-	230G7-30301		VALVE, CONTROL	1	C [3SV], SEE LOC. 2D-5
2	01186-12050		BOLT	1	[3SV]
3	01186-12040		BOLT	2	[3SV]
4	01400-00012		NUT	1	[3SV]
A1	230C7-40091		LEVER-ASSY, LIFT	1	[3SV], INC. 5, 6
5	NO PART NO.	#	LEVER, LIFT	1	[3SV]
6	214A7-42071		BUSHING	2	[3SV]
A2	230C7-40191		LEVER-ASSY, TILT	1	[3SV], INC. 7, 8
7	NO PART NO.	#	LEVER, TILT	1	[3SV]
8	214A7-42071		BUSHING	2	[3SV]
A3	230C7-40291		LEVER-ASSY, 3RD	1	[3SV], INC. 9, 10
9	NO PART NO.	#	LEVER, 3RD	1	[3SV]
10	214A7-42071		BUSHING	2	[3SV]
11	214A7-42001		KNOB	1	[3SV]
12	214A7-42011		KNOB	1	[3SV]
13	514A2-72401		KNOB	1	[3SV]
14	23917-42101		SHAFT	1	[3SV]
15	01183-06012		BOLT	1	[3SV]
16	23917-42161		SPACER	2	[3SV]
17	230C7-42101		BRACKET	1	[3SV]
18	216H3-92281		BOLT	2	[3SV]
19	24357-42131		ROD	3	[3SV]
20	02262-08025		PIN	6	[3SV]
21	02200-02016		PIN	6	[3SV]
22	02000-00008		WASHER	6	[3SV]

https://truckmanualshub.com/

2D-1 VALVE CONTROL [4SV]

(F4057330)

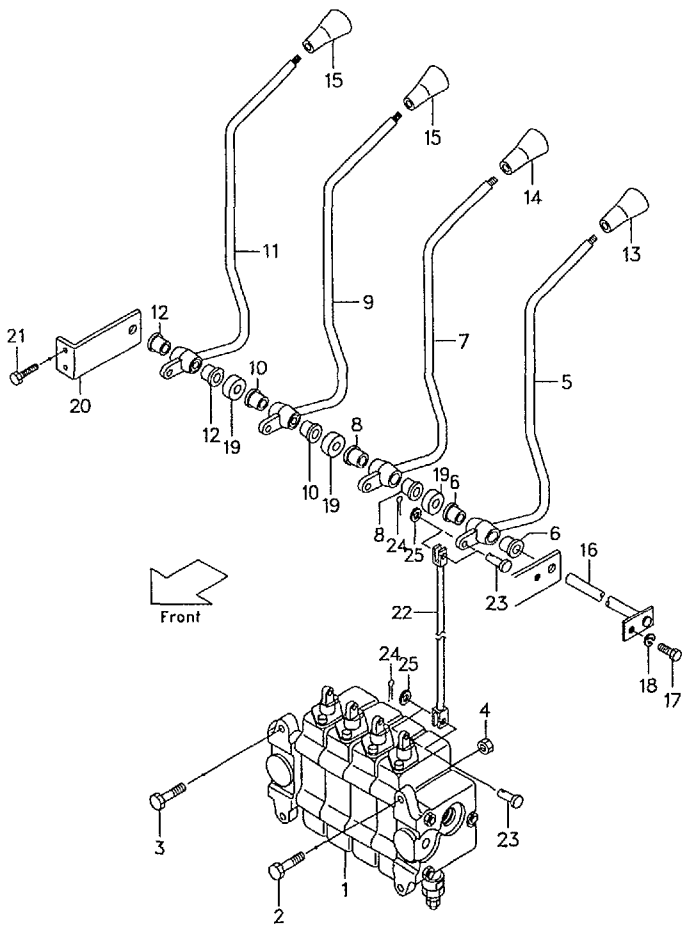


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C7-30401	VALVE, CONTROL	1	A, B, C [4SV], SEE LOC. 2D-6
-	230G7-30401	VALVE, CONTROL	1	D [4SV], SEE LOC. 2D-6
2	01186-12050	BOLT	1	[4SV]
3	01186-12040	BOLT	2	[4SV]
4	01400-00012	NUT	1	[4SV]
A1	230C7-40091	LEVER-ASSY, LIFT	1	[4SV], INC. 5, 6
5	NO PART NO.	LEVER, LIFT	1	[4SV]
6	214A7-42071	BUSHING	2	[4SV]
A2	230C7-40191	LEVER-ASSY, TILT	1	[4SV], INC. 7, 8
7	NO PART NO.	LEVER, TILT	1	[4SV]
8	214A7-42071	BUSHING	2	[4SV]
A3	230C7-40291	LEVER-ASSY, 3RD	1	[4SV], INC. 9, 10
9	NO PART NO.	LEVER, 3RD	1	[4SV]
10	214A7-42071	BUSHING	2	[4SV]
A4	230C7-40391	LEVER-ASSY, 4TH	1	[4SV], INC. 11, 12
11	NO PART NO.	LEVER, 4TH	1	[4SV]
12	214A7-42071	BUSHING	2	[4SV]
13	214A7-42001	KNOB	1	[4SV]
14	214A7-42011	KNOB	1	[4SV]
15	514A2-72401	KNOB	2	[4SV]
16	23917-42111	SHAFT	1	[4SV]
17	01100-06012	BOLT	1	[4SV]
18	02010-00006	WASHER	1	[4SV]
19	23917-42161	SPACER	3	[4SV]
20	230C7-42101	BRACKET	1	[4SV]
21	216H3-92281	BOLT	2	[4SV]
22	24357-42131	ROD	4	[4SV]
23	02262-08025	PIN	8	[4SV]
24	02200-02016	PIN	8	[4SV]
25	02000-00008	WASHER	8	[4SV]

https://truckmanualshub.com/

2D-2 VALVE CONTROL [5SV]

(F4057340)

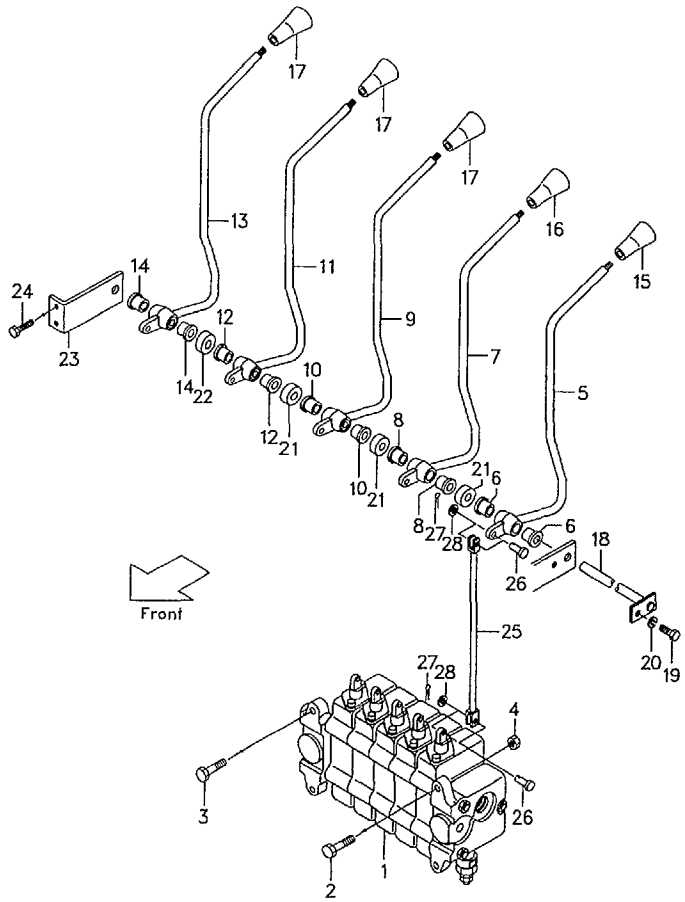


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C7-30501	VALVE, CONTROL	1	A, B, C
				[5SV], SEE LOC. 2D-7
2	01186-12050	BOLT	1	A, B, C
				[5SV]
3	01186-12040	BOLT	2	A, B, C
				[5SV]
4	01400-00012	NUT	1	A, B, C
				[5SV]
A1	230C7-40091	LEVER-ASSY, LIFT	1	A, B, C
				[5SV], INC. 5, 6
5	NO PART NO.	LEVER, LIFT	1	A, B, C
				[5SV]
6	214A7-42071	BUSHING	2	A, B, C
				[5SV]
A2	230C7-40191	LEVER-ASSY, TILT	1	A, B, C
				[5SV], INC. 7, 8
7	NO PART NO.	LEVER, TILT	1	A, B, C
				[5SV]
8	214A7-42071	BUSHING	2	A, B, C
				[5SV]
A3	230C7-40291	LEVER-ASSY, 3RD	1	A, B, C
				[5SV], INC. 9, 10
9	NO PART NO.	LEVER, 3RD	1	A, B, C
				[5SV]
10	214A7-42071	BUSHING	2	A, B, C
				[5SV]
A4	230C7-40391	LEVER-ASSY, 4TH	1	A, B, C
				[5SV], INC. 11, 12
11	NO PART NO.	LEVER, 4TH	1	A, B, C
				[5SV]
12	214A7-42071	BUSHING	2	A, B, C
				[5SV]
A5	230C7-40491	LEVER-ASSY, 5TH	1	A, B, C
				[5SV], INC. 13, 14

https://truckmanualshub.com/

2D-3 VALVE CONTROL [5SV]

(F4057340)

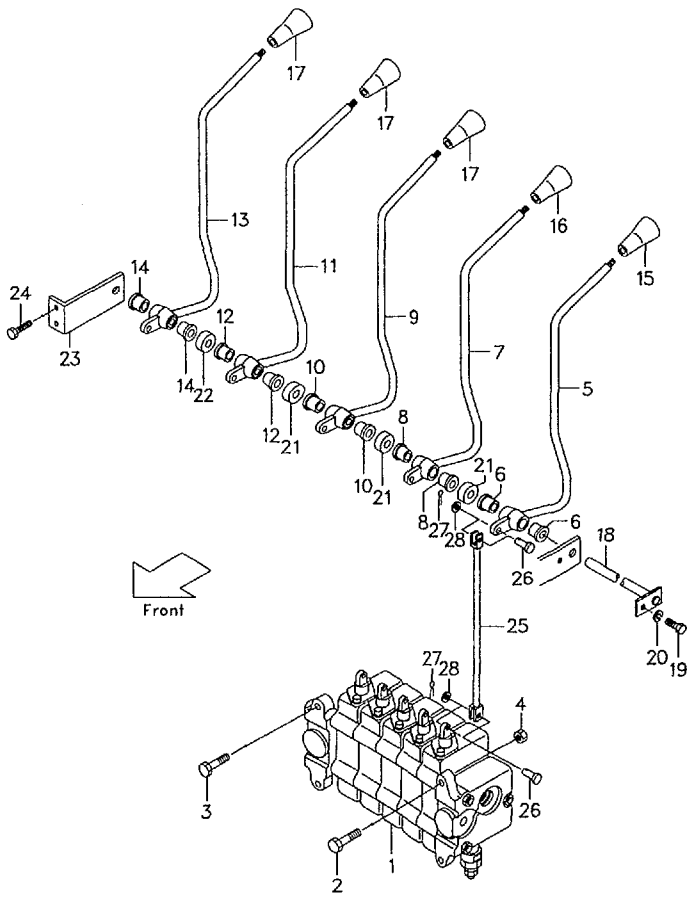


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
13	NO PART NO.	LEVER, 5TH	1	A, B, C [5SV]
14	214A7-42071	BUSHING	2	A, B, C [5SV]
15	214A7-42001	KNOB	1	A, B, C [5SV]
16	214A7-42011	KNOB	1	A, B, C [5SV]
17	514A2-72401	KNOB	3	A, B, C [5SV]
18	230C7-42401	SHAFT	1	A, B, C [5SV]
19	01100-06012	BOLT	1	A, B, C [5SV]
20	02010-00006	WASHER	1	A, B, C [5SV]
21	23917-42161	SPACER	3	A, B, C [5SV]
22	230C7-42421	SPACER	1	A, B, C [5SV]
23	230C7-42101	BRACKET	2	A, B, C [5SV]
24	216H3-92281	BOLT	4	A, B, C [5SV]
25	24357-42131	ROD	5	A, B, C [5SV]
26	02262-08025	PIN	10	A, B, C [5SV]
27	02200-02016	PIN	10	A, B, C [5SV]
28	02000-00008	WASHER	10	A, B, C [5SV]

https://truckmanualshub.com/

2D-4 CONTROL VALVE [2SV]

(F4057350)

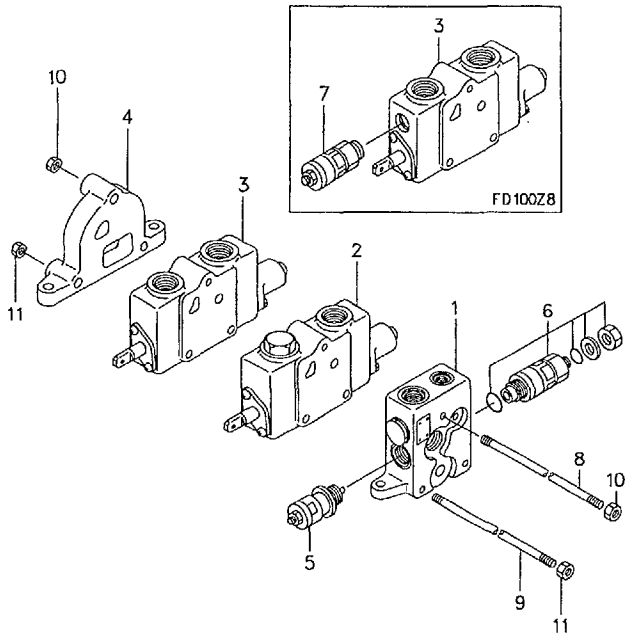


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C7-30201	CONTROL VALVE ASSY	1	A, B, C
				INC. 1-11
–	230G7-30201	CONTROL VALVE ASSY	1	D
				INC. 1-11
1	B-C0013-40003	SECTION, INLET	1	SEE LOC. 2D-8
2	B-C0013-41002	SECTION, SPOOL (A)	1	SEE LOC. 2D-9
3	B-21013-41868	SECTION, SPOOL (B)	1	A, B, C
				SEE LOC. 2D-10
–	B-21013-41883	SECTION, SPOOL (C)	1	D
				SEE LOC. 2D-11
4	B-21011-40301	SECTION, OUTLET	1	
5	B-21113-40058	VALVE, RELIEF	1	
6	B-21013-30664	VALVE, RELIEF	1	
7	B-21113-40051	VALVE, RELIEF	1	D
8	B-21021-40402	ROD, TIE	1	
9	B-21021-40401	ROD, TIE	2	
10	B-21001-00333	NUT	2	
11	B-21001-00332	NUT	4	

https://truckmanualshub.com/

2D-5 CONTROL VALVE [3SV]

(F4057360)

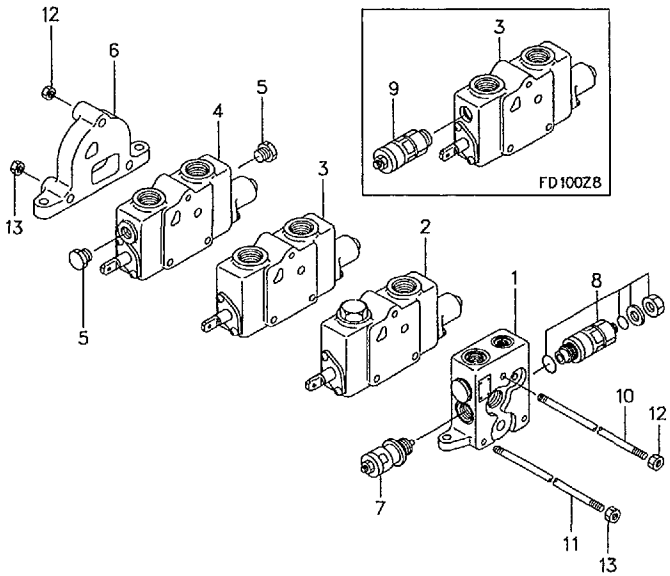


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C7-30301	CONTROL VALVE ASSY	1	A,B,C
				[3SV], INC. 1-13
-	230G7-30301	CONTROL VALVE ASSY	1	D
				[3SV], INC. 1-13
1	B-C0013-40003	SECTION, INLET	1	[3SV], SEE LOC. 2D-8
2	B-C0013-41002	SECTION, SPOOL(A)	1	[3SV], SEE LOC. 2D-9
3	B-21013-41868	SECTION, SPOOL(B)	1	A,B,C
				[3SV], SEE LOC. 2D-10
-	B-21013-41883	SECTION, SPOOL(C)	1	D
				[3SV], SEE LOC. 2D-11
4	B-21013-47307	SECTION, PLUNGER	1	[3SV], SEE LOC. 2D-12
5	B-21113-40022	PLUG	2	[3SV]
6	B-21011-40301	SECTION, OUTLET	1	[3SV]
7	B-21113-40058	VALVE, RELIEF	1	[3SV]
8	B-21013-30664	VALVE, RELIEF	1	[3SV]
9	B-21113-40051	VALVE, RELIEF	1	D
				[3SV]
10	B-21031-40402	ROD, TIE	1	[3SV]
11	B-21031-40401	ROD, TIE	2	[3SV]
12	B-21001-00333	NUT	2	[3SV]
13	B-21001-00332	NUT	4	[3SV]

https://truckmanualshub.com/

2D-6 CONTROL VALVE [4SV]

(F4057370)

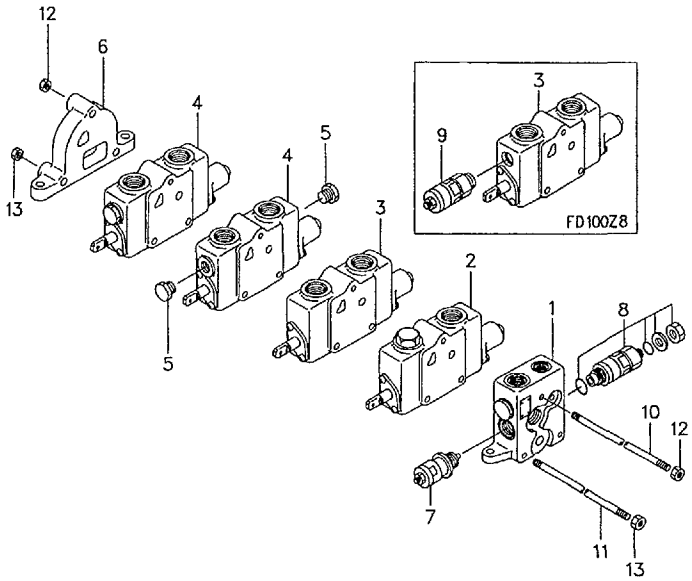


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C7-30401	CONTROL VALVE ASSY	1	A, B, C
				[4SV], INC. 1-13
-	230G7-30401	CONTROL VALVE ASSY	1	D
				[4SV], INC. 1-13
1	B-C0013-40003	SECTION, INLET	1	[4SV], SEE LOC. 2D-8
2	B-C0013-41002	SECTION, SPOOL(A)	1	[4SV], SEE LOC. 2D-9
3	B-21013-41868	SECTION, SPOOL(B)	1	A, B, C
				[4SV], SEE LOC. 2D-10
-	B-21013-41883	SECTION, SPOOL(C)	1	D
				[4SV], SEE LOC. 2D-11
4	B-21013-47307	SECTION, PLUNGER	2	[4SV], SEE LOC. 2D-12
5	B-21113-40022	PLUG	4	[4SV]
6	B-21011-40301	SECTION, OUTLET	1	[4SV]
7	B-21113-40058	VALVE, RELIEF	1	[4SV]
8	B-21013-30664	VALVE, RELIEF	1	[4SV]
9	B-21113-40051	VALVE, RELIEF	1	D
				[4SV]
10	B-21041-40402	ROD, TIE	1	[4SV]
11	B-21041-40401	ROD, TIE	2	[4SV]
12	B-21001-00333	NUT	2	[4SV]
13	B-21001-00332	NUT	4	[4SV]

https://truckmanualshub.com/

2D-7 CONTROL VALVE [5SV]

(F4057380)

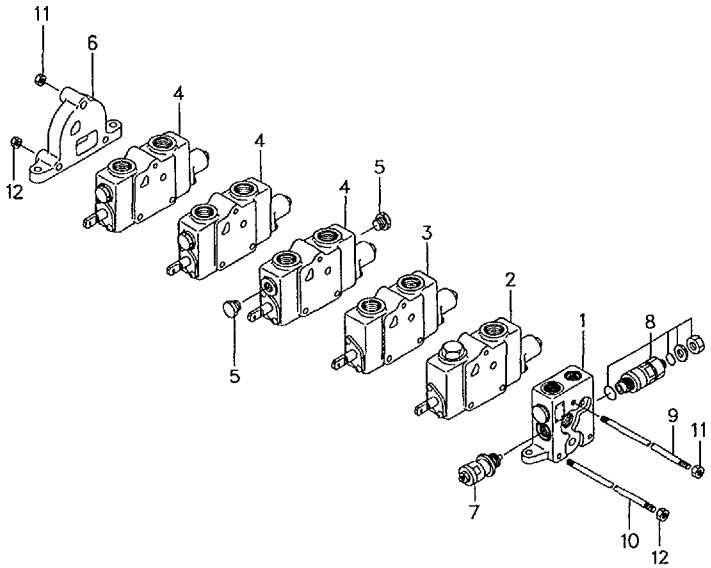


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C7-30501	CONTROL VALVE ASSY	1	A,B,C [5SV], INC. 1-12
1	B-C0013-40003	SECTION, INLET	1	A,B,C [5SV], SEE LOC. 2D-8
2	B-C0013-41002	SECTION, SPOOL(A)	1	A,B,C [5SV], SEE LOC. 2D-9
3	B-21013-41868	SECTION, SPOOL(B)	1	A,B,C [5SV], SEE LOC. 2D-10
4	B-21013-47307	SECTION, PLUNGER	3	A,B,C [5SV], SEE LOC. 2D-12
5	B-21113-40022	PLUG	6	A,B,C [5SV]
6	B-21011-40301	SECTION, OUTLET	1	A,B,C [5SV]
7	B-21113-40058	VALVE, RELIEF	1	A,B,C [5SV]
8	B-21013-30664	VALVE, RELIEF	1	A,B,C [5SV]
9	B-21051-40402	ROD, TIE	1	A,B,C [5SV]
10	B-21051-40401	ROD, TIE	2	A,B,C [5SV]
11	B-21001-00333	NUT	2	A,B,C [5SV]
12	B-21001-00332	NUT	4	A,B,C [5SV]

https://truckmanualshub.com/

2D-8 INLET SECTION

(F4057390)

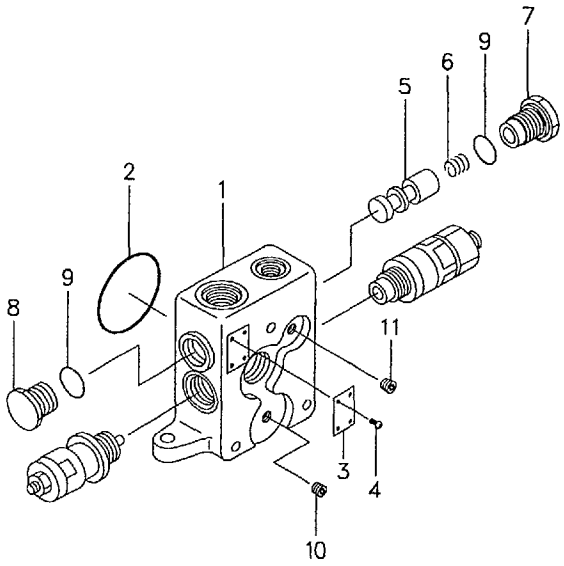


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	B-C0013-40003		INLET SECTION ASSY	1	INC. 1-11
1	NO PART NO.	#	HOUSING	1	
2	B-21001-00334		O-RING	1	
3	NO PART NO.	#	PLATE, NAME	1	
4	NO PART NO.	#	SCREW	4	
5	NO PART NO.	#	SPOOL	1	
6	B-21731-30801		SPRING	1	
7	B-21001-90241		PLUG	1	
8	B-21001-00581		PLUG	1	
9	B-21001-00098		O-RING	2	
10	NO PART NO.	#	PLUG	1	
11	NO PART NO.	#	PLUG	1	

https://truckmanualshub.com/

2D-9 SPOOL SECTION (A)

(F40573A0)

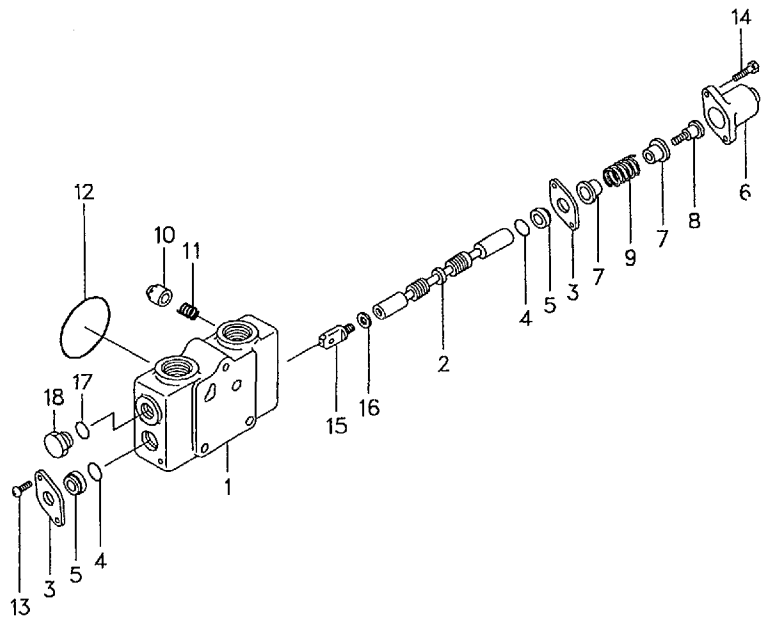


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	B-C0013-41002		SPOOL SECTION ASSY	1	INC. 1-18
1	NO PART NO.	#	HOUSING	1	
2	NO PART NO.	#	SPOOL	1	
3	B-21111-40602		PLATE	2	
4	B-21001-00690		O-RING	2	
5	B-21111-43001		WIPER	2	
6	B-21111-40907		CAP	1	
7	B-21111-40706		SEAT	2	
8	B-21111-40407		SCREW	1	
9	B-21111-40504		SPRING	1	
10	B-21011-40701	*	POPPET	1	
11	B-21011-40801	*	SPRING	1	
12	B-21001-00334		O-RING	1	
13	B-91111-60102		SCREW	2	
14	B-92703-06221		BOLT	2	
15	B-21011-40601		HEAD	1	
16	B-94101-10252		WASHER	1	
17	B-21001-00098		O-RING	1	
18	B-21001-00581		PLUG	1	
K1	B-21003-40072		KIT, CHECK	1	INC. 10, 11

https://truckmanualshub.com/

2D-10 SPOOL SECTION (B)

(F40573B0)

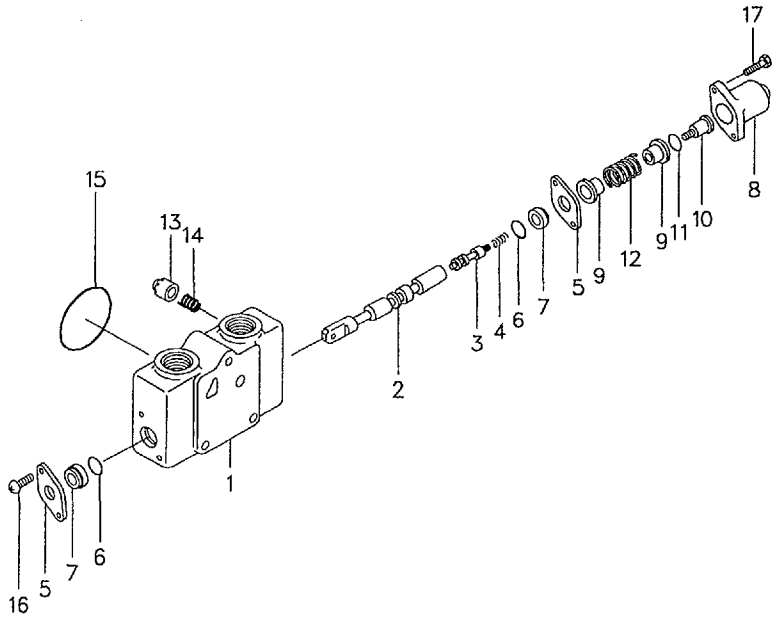


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	B-21013-41868		SPOOL SECTION ASSY	1	A,B,C
					INC. 1-17
1	NO PART NO.	#	HOUSING	1	A,B,C
2	NO PART NO.	#	SPOOL	1	A,B,C
3	NO PART NO.	#	POPPET	1	A,B,C
4	B-21011-40827		SPRING	1	A,B,C
5	B-21111-40602		PLATE	2	A,B,C
6	B-21001-00690	*	O-RING	2	A,B,C
7	B-21111-43001	*	WIPER	2	A,B,C
8	NO PART NO.	#*	CAP	1	A,B,C
9	B-21111-40708		SEAT	2	A,B,C
10	B-21011-42001		SCREW	1	A,B,C
11	B-21001-00266	*	O-RING	1	A,B,C
12	B-21111-40504		SPRING	1	A,B,C
13	B-21011-40701	*	POPPET	1	A,B,C
14	B-21011-40801	*	SPRING	1	A,B,C
15	B-21001-00334	*	O-RING	1	A,B,C
16	B-91111-60102		SCREW	2	A,B,C
17	B-92702-06221	*	BOLT	2	A,B,C
K1	B-2101A-40002		KIT,SEAL	1	A,B,C
					INC. 6,7,11,15
K2	B-21003-40010		KIT,CAP	1	A,B,C
					INC. 8,17
K3	B-21003-40072		KIT,CHECK	1	A,B,C
					INC. 13,14

https://truckmanualshub.com/

2D-11 SPOOL SECTION (C)

(F40573C0)

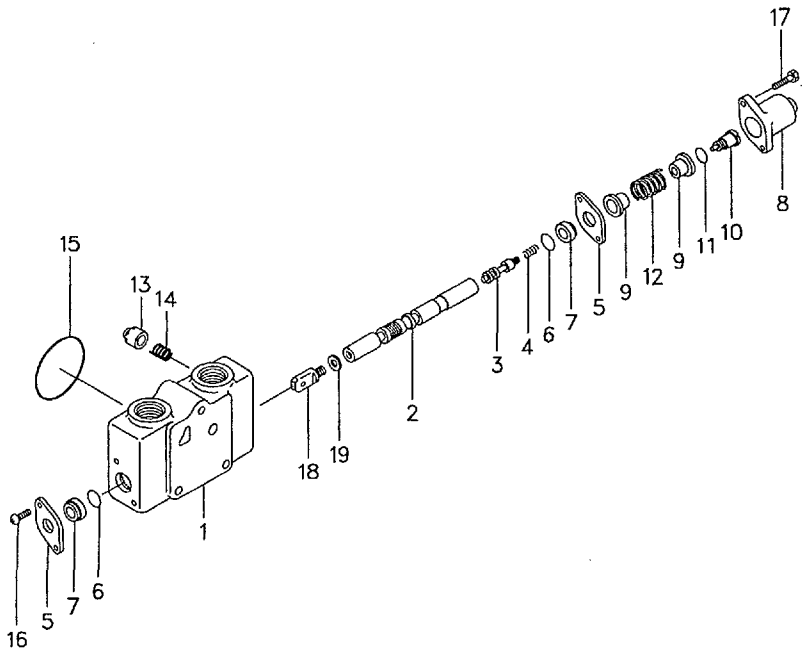

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	B-21013-41883		SPOOL SECTION ASSY	1	D
					INC. 1-19
1	NO PART NO.	#	HOUSING	1	D
2	NO PART NO.	#	SPOOL	1	D
3	B-21011-40726		POPPET	1	D
4	B-21011-40840		SPRING	1	D
5	B-21111-40602		PLATE	2	D
6	B-21001-00690	*	O-RING	2	D
7	B-21111-43001	*	WIPER	2	D
8	B-21111-40907	*	CAP	1	D
9	B-21111-40708		SEAT	2	D
10	B-21011-42009		SCREW	1	D
11	B-21001-00266	*	O-RING	1	D
12	B-21111-40504		SPRING	1	D
13	B-21011-40701	*	POPPET	1	D
14	B-21011-40801	*	SPRING	1	D
15	B-21001-00334	*	O-RING	1	D
16	B-91111-60102		SCREW	2	D
17	B-92702-06221	*	BOLT	2	D
18	B-21011-40601		HEAD	1	D
19	B-94101-10252		WASHER	1	D
K1	B-2101A-40002		KIT, SEAL	1	D
					INC. 6, 7, 11, 15
K2	B-21003-40072		KIT, CHECK	1	D
					INC. 13, 14

https://truckmanualshub.com/

2D-12 PLUNGER SECTION

(F40573D0)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

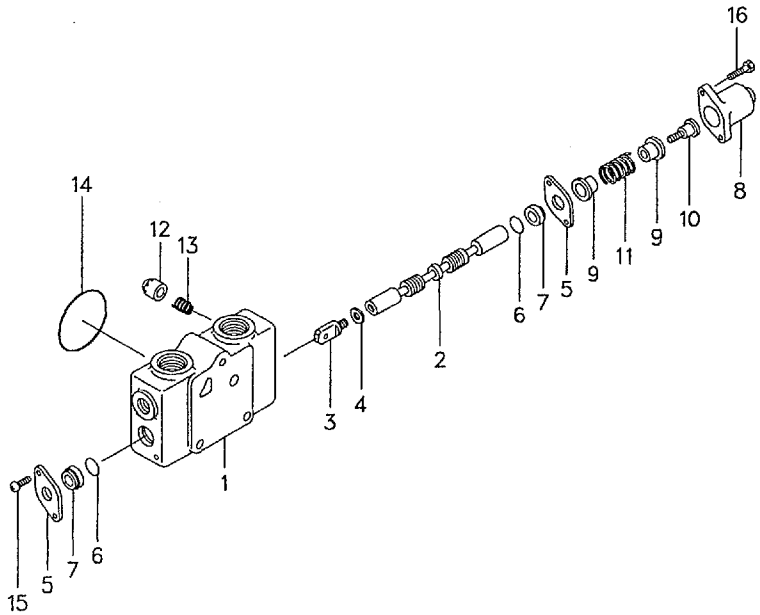


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	B-21013-47307		PLUNGER SECTION ASSY	1	INC. 1-16
1	NO PART NO.	#	HOUSING	1	
2	NO PART NO.	#	SPOOL	1	
3	B-21011-40601		HEAD	1	
4	B-94101-10252		WASHER	1	
5	B-21111-40602		PLATE	2	
6	B-21001-00690		O-RING	2	
7	B-21111-43001		WIPER	2	
8	B-21111-40907		CAP	1	
9	B-21111-40706		SEAT	2	
10	B-21111-40407		SCREW	1	
11	B-21111-40504		SPRING	1	
12	B-21011-40701		POPPET	1	
13	B-21011-40801		SPRING	1	
14	B-21001-00334		O-RING	1	
15	B-91111-60102		SCREW	2	
16	B-92702-06221		BOLT	2	

https://truckmanualshub.com/

2D-13 CONTROL VALVE FITTING

(F40573E0)

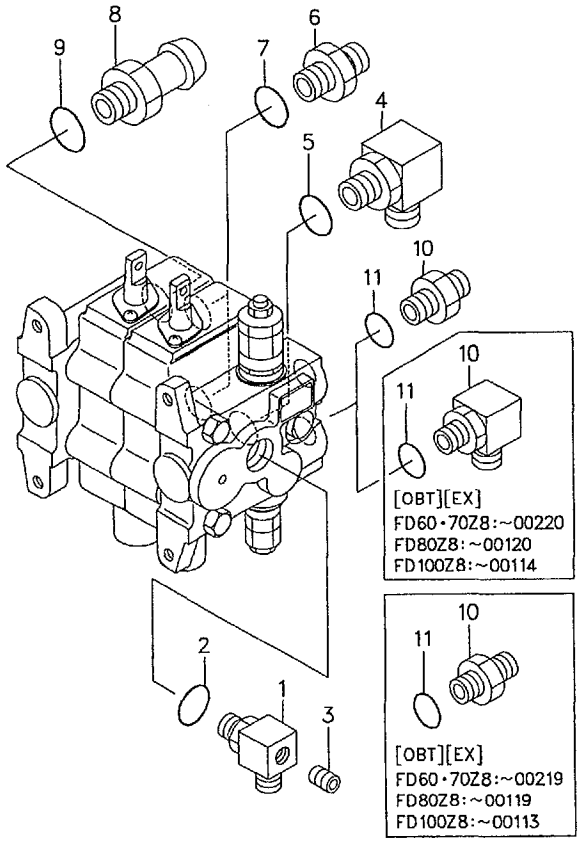


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25787-60331		ELBOW-ASSY	1	INC. 1-3
1	NO PART NO.	#	ELBOW	1	
2	03320-00240		O-RING	1	
3	04000-00200		PLUG	1	
A2	25307-60401		ELBOW-ASSY	1	INC. 4, 5
4	25307-62051		ELBOW	1	
5	89140-00009		O-RING	1	
6	230C7-62311		NIPPLE	2	
7	89140-00009		O-RING	2	
A3	24357-60421		FITTING-ASSY	1	INC. 8, 9
8	NO PART NO.	#	FITTING	1	
9	89140-00010		O-RING	1	
A4	04130-20303		NIPPLE-ASSY	1	A, B:1-103 C:1-104 D:1-101 INC. 10, 11
-	04134-20303		NIPPLE-ASSY	1	A, B:104- C:105- D:102- INC. 10, 11
-	04134-20303		NIPPLE-ASSY	1	A, B:1-219 C:1-119 D:1-113 [OBT] [EX], INC. 10, 11
-	04150-20303		ELBOW-ASSY	1	A, B:220- C:120- D:114- [OBT] [EX], INC. 10, 11
10	04130-00303		NIPPLE	1	A, B:1-103 C:1-104 D:1-101
-	04134-00303		NIPPLE	1	A, B:104- C:105- D:102-

https://truckmanualshub.com/

2D-14 CONTROL VALVE FITTING

(F40573E0)

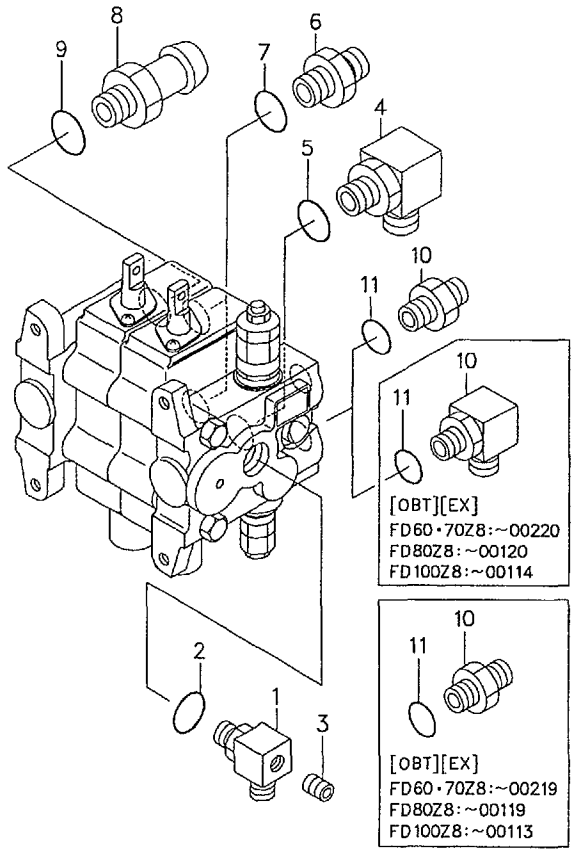


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	04134-00303	NIPPLE	1	A,B:1-219
				C:1-119
				D:1-113
				[OBT] [EX]
-	04150-00303	ELBOW	1	A,B:220-
				C:120-
				D:114-
				[OBT] [EX]
11	03320-00140	O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

2E-2 HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/2)

(F4057610)

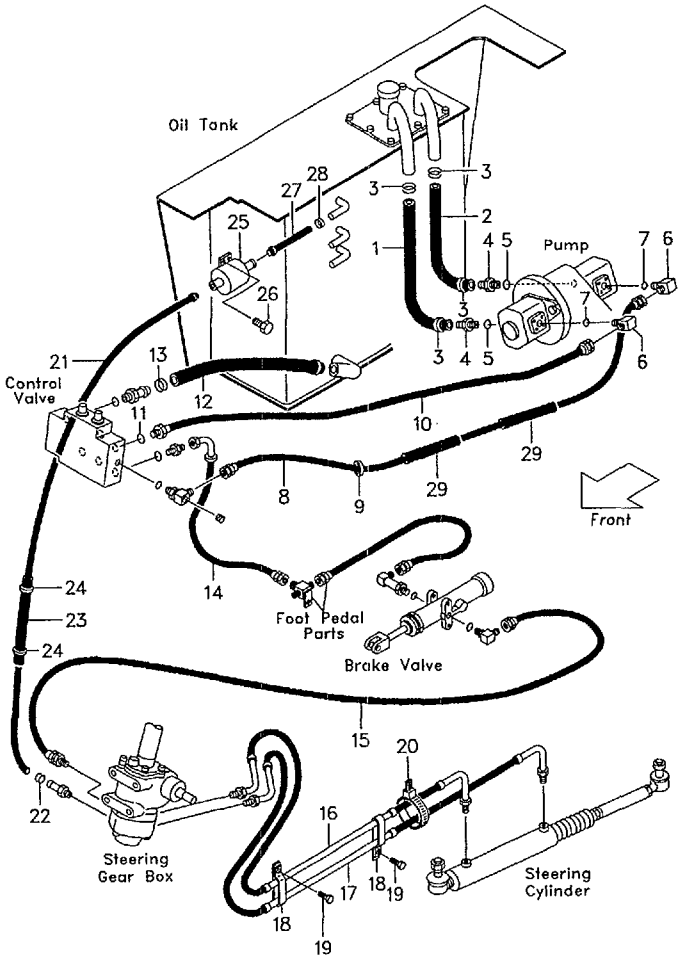


A:FD60Z8:1-219 C:FD80Z8:1-119
B:FD70Z8:1-219 D:FD100Z8:1-113

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C7-62001		HOSE, SUCTION	1	
2	230C7-62011		HOSE, SUCTION	1	
3	04911-00048		CLAMP	4	
A1	225A7-62021		NIPPLE-ASSY	2	INC. 4, 5
4	NO PART NO.	#	NIPPLE	2	
5	03320-00290		O-RING	2	
A2	04150-20606		ELBOW-ASSY	2	INC. 6, 7
6	04150-00606		ELBOW	2	
7	03320-00240		O-RING	2	
8	04631-06100		HOSE, HP	1	A, B:1-107
					C, D:1-101
-	04631-06095		HOSE, HP	1	A, B:108-103
					C:102-104
					D:101-101
-	230C7-62251		HOSE, HP	1	A, B:104-197
					C:105-115
					D:102-109
-	04681-06095		HOSE, HP	1	A, B:198-219
					C:116-119
					D:110-113
9	04913-11300		BAND	1	A, B:1-197
					C:1-115
					D:1-109
-	04913-11300		BAND	5	A, B:198-219
					C:116-119
					D:110-113
10	04682-06045		HOSE, HP	1	
11	03320-00240		O-RING	1	
12	04700-14110		HOSE, LP	1	A, B:1-103
					C:1-104
					D:1-101
-	04700-14100		HOSE, LP	1	A, B:104-219
					C:105-119
					D:102-113
13	04911-00053		CLAMP	2	

https://truckmanualshub.com/

2E-3 HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/2)

(F4057610)

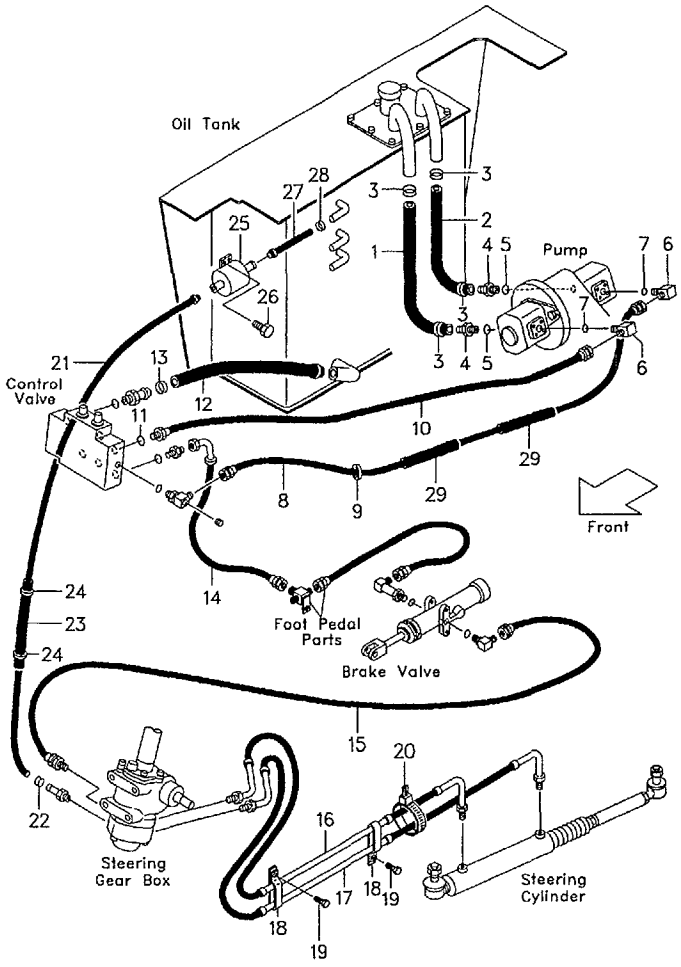

A:FD60Z8:1-219 C:FD80Z8:1-119
B:FD70Z8:1-219 D:FD100Z8:1-113


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
14	04671-03065	HOSE, HP	1	A, B:1-103
				C:1-104
				D:1-101
-	04671-03055	HOSE, HP	1	A, B:104-219
				C:105-119
				D:102-113
15	230C7-62101	HOSE, HP	1	
16	230C7-62091	HOSE	1	A, B
-	230F7-62091	HOSE	1	C
-	230G7-62091	HOSE	1	D
17	230C7-62081	HOSE	1	A, B
-	230F7-62081	HOSE	1	C
-	230G7-62081	HOSE	1	D
18	272E7-62112	CLIP	2	A, B, C
				D:102-113
-	272E7-62112	CLIP	3	D:102-113
19	01183-08020	BOLT	2	A, B, C
				D:1-101
-	01183-08020	BOLT	3	D:102-113
20	04913-11300	BAND	1	
21	04710-06075	HOSE, LP	1	A, B:1-103
				C:1-104
				D:1-101
-	04710-06080	HOSE, LP	1	A, B:104-219
				C:105-119
				D:102-113
22	04911-00032	CLAMP	2	A, B:1-103
				C:1-104
				D:1-101
-	04911-00030	CLAMP	2	A, B:104-219
				C:105-119
				D:102-113
23	04750-12010	PROTECTOR	1	A, B:198-219
				C:116-119
				D:110-113

https://truckmanualshub.com/

2E-4 HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/2)

(F4057610)

A:FD60Z8:1-219 C:FD80Z8:1-119
B:FD70Z8:1-219 D:FD100Z8:1-113

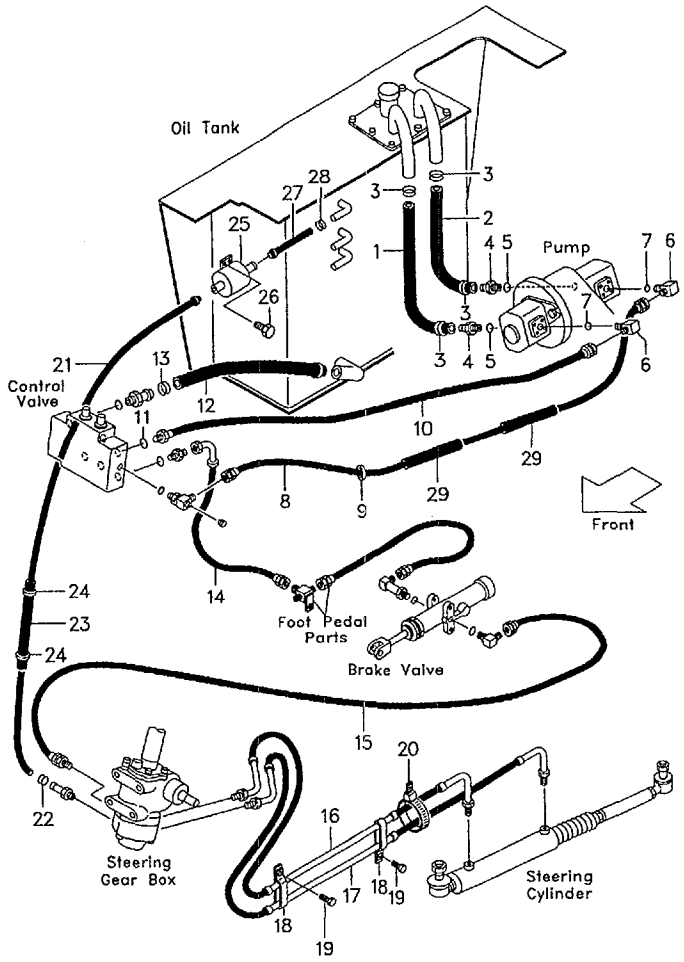


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
24	04913-11300	BAND	2	A,B:198-219
				C:116-119
				D:110-113
25	25787-82001	FILTER,OIL	1	
26	01185-08012	BOLT	2	
27	04710-06020	HOSE,LP	1	
28	04911-00032	CLAMP	2	A,B:1-103
				C:1-104
				D:1-101
-	04911-00030	CLAMP	2	A,B:104-219
				C:105-119
				D:102-113
29	230C7-62261	PROTECTOR	2	A,B:198-219
				C:116-119
				D:110-113

https://truckmanualshub.com/

2E-5 HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/2)

(F4057611)

A:FD60Z8:220- C:FD80Z8:120-
B:FD70Z8:220- D:FD100Z8:114-

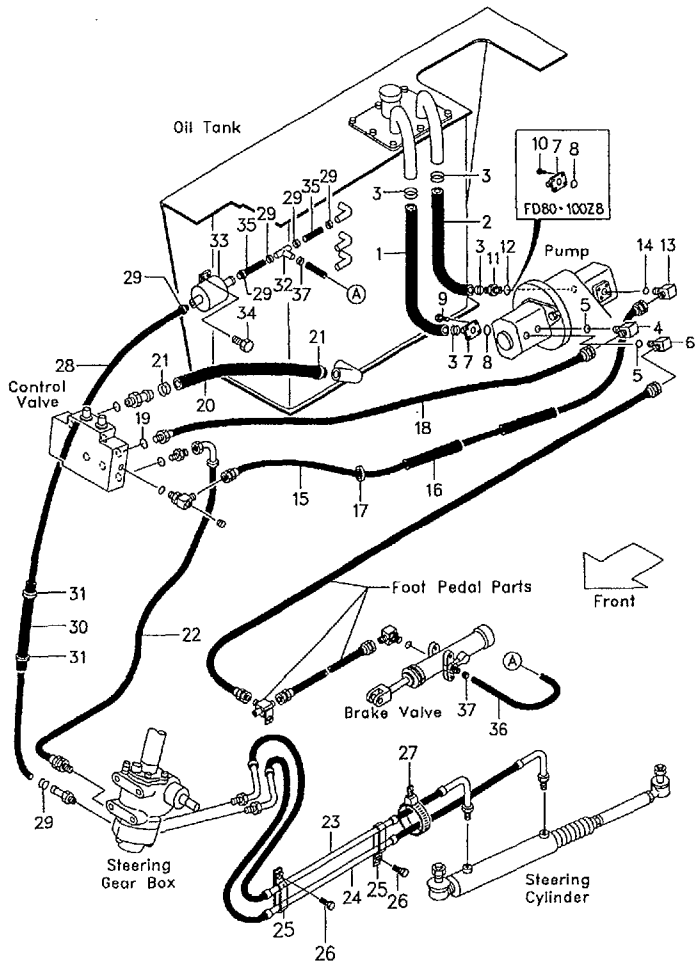


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C7-62001		HOSE, SUCTION	1	
2	230C7-62011		HOSE, SUCTION	1	
3	04911-00048		CLAMP	4	
4	22977-62021		ELBOW	1	
5	03320-00018		O-RING	2	
6	52576-02061		ELBOW	1	
7	230C7-62401		FITTING	1	A, B
-	230C7-62401		FITTING	2	C, D
8	03310-00400		O-RING	1	A, B
-	03310-00400		O-RING	2	C, D
9	01186-10020		BOLT	4	
10	01185-10020		BOLT	4	C, D
A1	225A7-62021		NIPPLE-ASSY	1	A, B
					INC. 11, 12
11	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	A, B
12	03320-00290		O-RING	1	A, B
A2	04150-20606		ELBOW-ASSY	1	INC. 13, 14
13	04150-00606		ELBOW	1	
14	03320-00240		O-RING	1	
15	04681-06095		HOSE, HP	1	
16	230C7-62261		PROTECTOR	2	
17	04913-11300		BAND	5	
18	04682-06045		HOSE, HP	1	
19	03320-00240		O-RING	1	
20	04700-14100		HOSE, LP	1	
21	04911-00053		CLAMP	2	
22	230C7-62431		HOSE, HP	1	
23	230C7-62091		HOSE	1	A, B
-	230F7-62091		HOSE	1	C
-	230G7-62091		HOSE	1	D
24	230C7-62081		HOSE	1	A, B
-	230F7-62081		HOSE	1	C
-	230G7-62081		HOSE	1	D
25	272E7-62112		CLIP	2	A, B, C
-	272E7-62112		CLIP	3	D

https://truckmanualshub.com/

2E-6 HYDRAULIC LINE (MAIN)(1/2)

(F4057611)

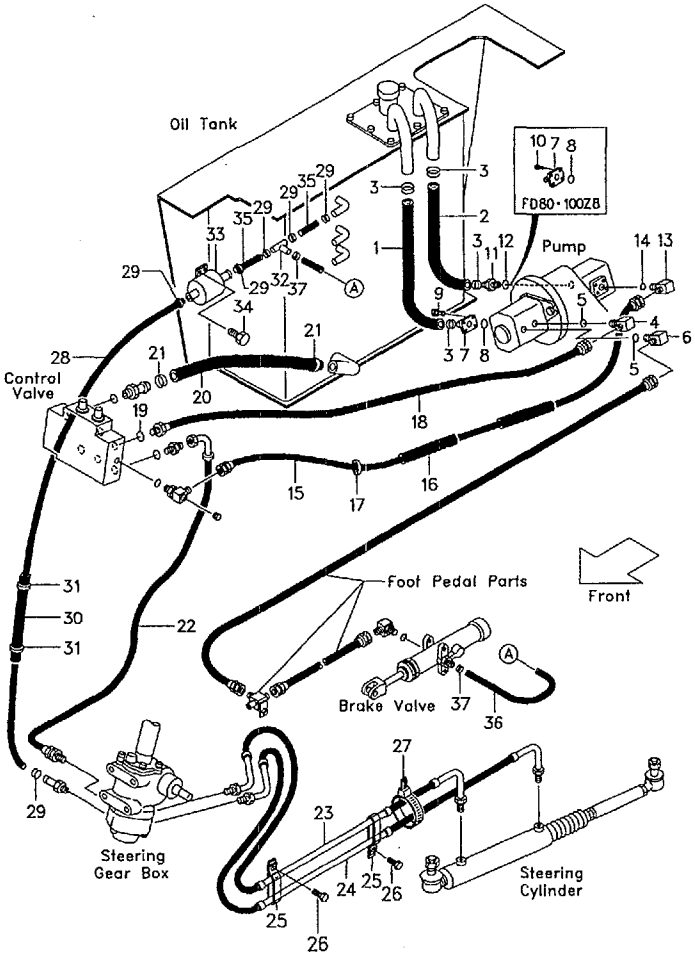

A:FD60Z8:220- C:FD80Z8:120-
B:FD70Z8:220- D:FD100Z8:114-


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
26	01183-08020	BOLT	2	A, B, C
-	01183-08020	BOLT	3	D
27	04913-11300	BAND	1	
28	04710-06080	HOSE, LP	1	
29	04911-00030	CLAMP	6	
30	230C7-62261	PROTECTOR	1	
31	04913-11300	BAND	2	
32	24320-64011	THREE-WAY	1	
33	25787-82001	FILTER, OIL	1	
34	01185-08012	BOLT	2	
35	04710-06008	HOSE, LP	2	
36	04710-04100	HOSE, LP	1	
37	04911-00020	CLIP	2	

https://truckmanualshub.com/

2E-7 HYDRAULIC LINE (MAIN)(2/2)

(F4057620)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

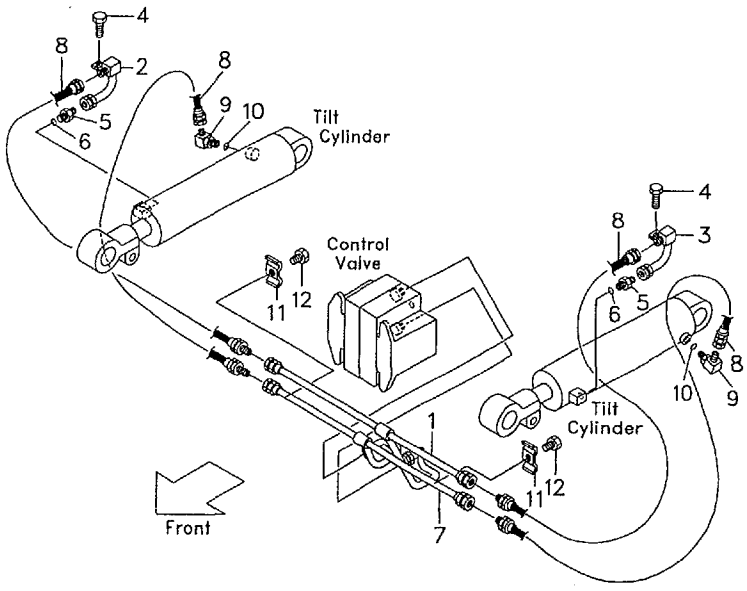


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C7-62041	PIPE, FRONT	1	
2	230C7-62061	PIPE, RH	1	A, B
-	230G7-62061	PIPE, RH	1	C, D
3	230C7-62071	PIPE, LH	1	A, B
-	230G7-62071	PIPE, LH	1	C, D
4	01185-08025	BOLT	2	
A1	04134-20303	NIPPLE-ASSY	2	INC. 5, 6
5	04134-00303	NIPPLE	2	
6	03320-00140	O-RING	2	
7	230C7-62051	PIPE, REAR	1	
8	230C7-62301	HOSE	4	
A2	04150-20303	ELBOW-ASSY	2	INC. 9, 10
9	04150-00303	ELBOW	2	
10	03320-00140	O-RING	2	
11	20317-60331	BAND	2	
12	01183-08025	BOLT	2	

https://truckmanualshub.com/

2E-8 HYDRAULIC LINE [OBT][EX]

(F4057630)

A:FD60Z8:1-215 C:FD80Z8:1-108
B:FD70Z8:1-215 D:FD100Z8:1-109

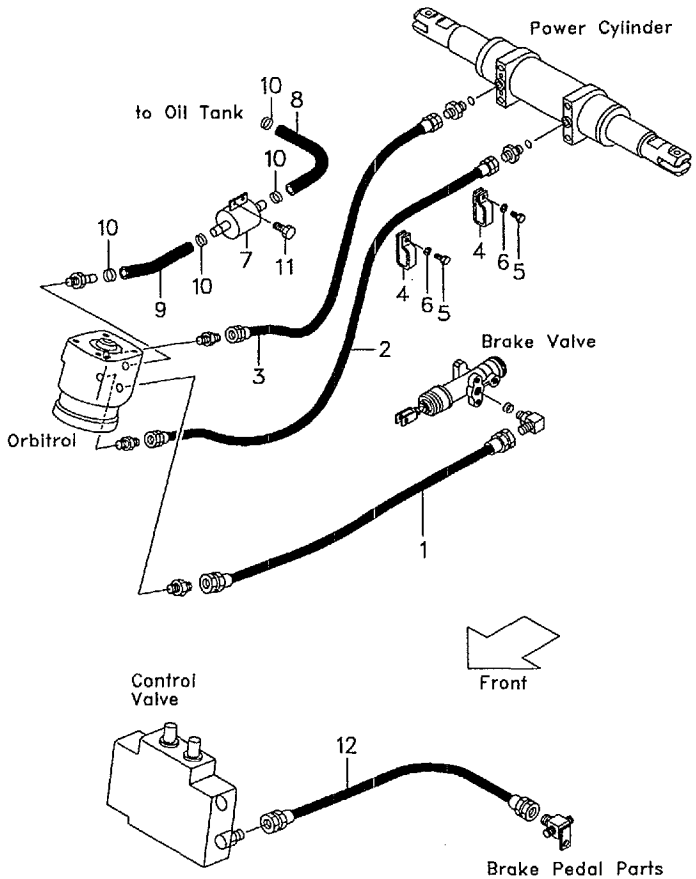


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	04671-03065	HOSE	1	[OBT] [EX]
2	530C2-42401	HOSE	1	A, B [OBT] [EX]
-	530F2-42401	HOSE	1	C [OBT] [EX]
-	530G2-42401	HOSE	1	D [OBT] [EX]
3	530C2-42411	HOSE	1	A, B [OBT] [EX]
-	530F2-42411	HOSE	1	C [OBT] [EX]
-	530G2-42411	HOSE	1	D [OBT] [EX]
4	55902-42431	CLIP	4	[OBT] [EX]
5	01100-08020	BOLT	4	[OBT] [EX]
6	02010-00008	WASHER	4	[OBT] [EX]
7	25787-82001	FILTER, OIL	1	[OBT] [EX]
8	04710-06020	HOSE	1	[OBT] [EX]
9	04710-06090	HOSE	1	[OBT] [EX]
10	04911-00030	CLIP	4	[OBT] [EX]
11	01185-08012	BOLT	2	[OBT] [EX]
12	04671-03055	HOSE	1	[OBT] [EX]

https://truckmanualshub.com/

2E-9 HYDRAULIC LINE [OBT][EX]

(F4057631)

A:FD60Z8:216- C:FD80Z8:109-
B:FD70Z8:216- D:FD100Z8:110-

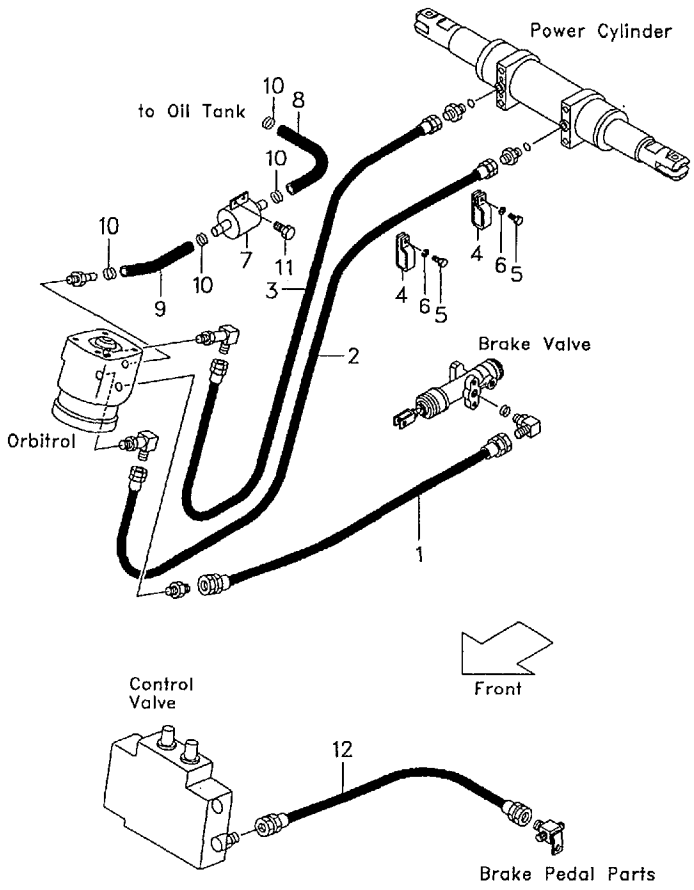

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	04671-03065	HOSE	1	A,B:216-219
				C:109-119
				D:110-113
				[OBT] [EX]
2	530C2-42401	HOSE	1	A,B:216-219
				[OBT] [EX]
-	530F2-42401	HOSE	1	C:109-119
				[OBT] [EX]
-	530G2-42401	HOSE	1	D:110-113
				[OBT] [EX]
3	530C2-42411	HOSE	1	A,B:216-219
				[OBT] [EX]
-	530F2-42411	HOSE	1	C:109-119
				[OBT] [EX]
-	530G2-42411	HOSE	1	D:110-113
				[OBT] [EX]
4	25597-62201	CLIP	2	A,B:216-219
				C:109-119
				D:110-113
				[OBT] [EX]
5	01100-08020	BOLT	2	A,B:216-219
				C:109-119
				D:110-113
				[OBT] [EX]
6	02010-00008	WASHER	2	A,B:216-219
				C:109-119
				D:110-113
				[OBT] [EX]
7	25787-82001	FILTER,OIL	1	A,B:216-219
				C:109-119
				D:110-113
				[OBT] [EX]


https://truckmanualshub.com/

2E-10 HYDRAULIC LINE [OBT][EX]

(F4057631)

A:FD60Z8:216- C:FD80Z8:109-
B:FD70Z8:216- D:FD100Z8:110-

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
8	04710-06020	HOSE	1	A,B:216-219
				C:109-119
				D:110-113
				[OBT] [EX]
9	04710-06090	HOSE	1	A,B:216-219
				C:109-119
				D:110-113
				[OBT] [EX]
10	04911-00030	CLIP	4	A,B:216-219
				C:109-119
				D:110-113
				[OBT] [EX]
11	01185-08012	BOLT	2	A,B:216-219
				C:109-119
				D:110-113
				[OBT] [EX]
12	04671-03055	HOSE	1	A,B:216-219
				C:109-119
				D:110-113
				[OBT] [EX]

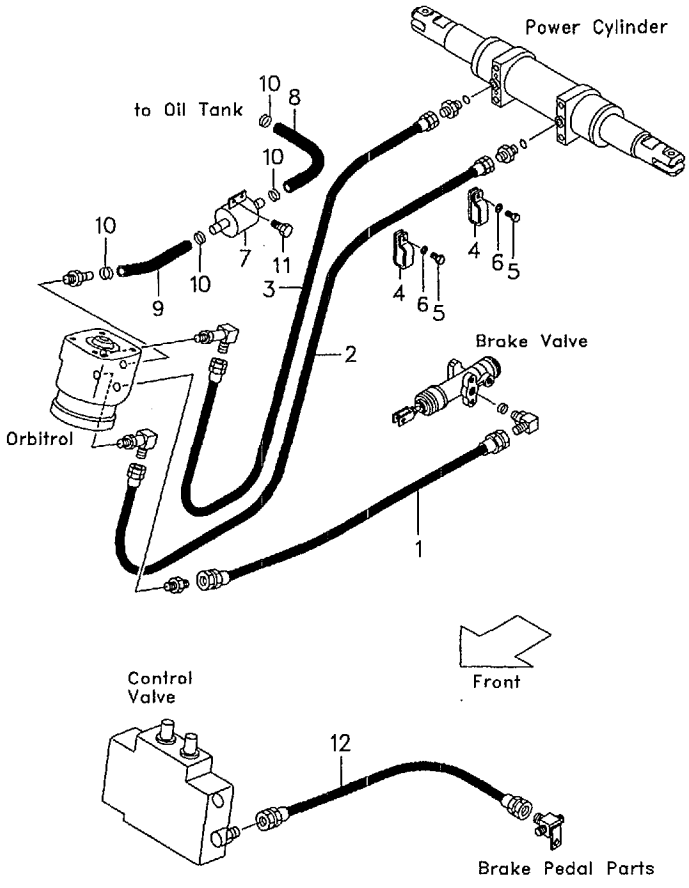


https://truckmanualshub.com/

2E-11 HYDRAULIC LINE [OBT][EX]

(F4057632)

A:FD60Z8:220- C:FD80Z8:120-
B:FD70Z8:220- D:FD100Z8:114-

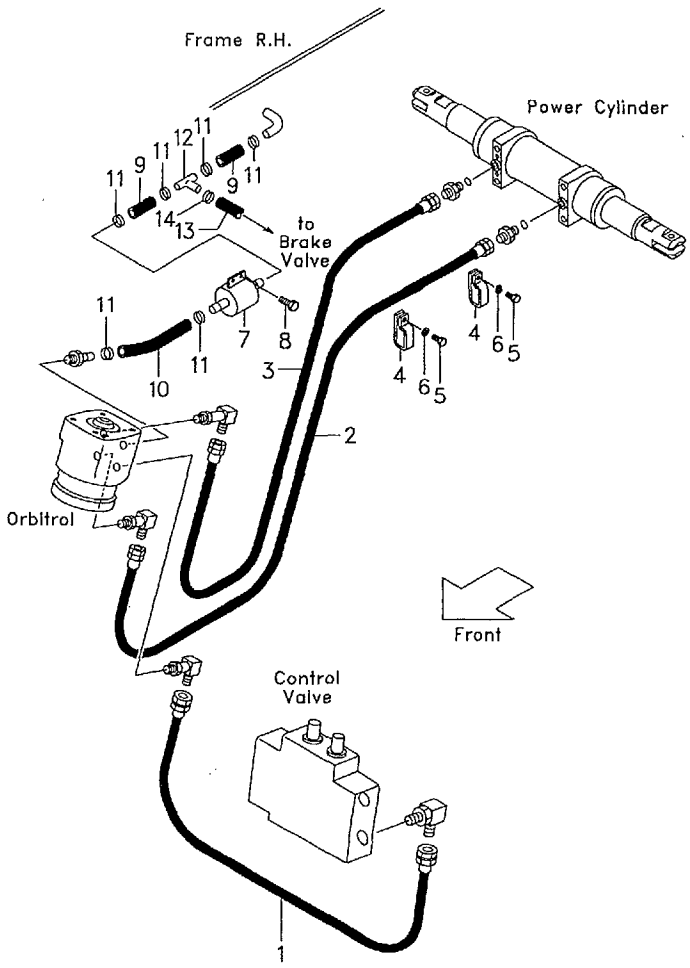


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	04671-03040		HOSE	1	[OBT] [EX]
2	530C2-42401		HOSE	1	A, B [OBT] [EX]
-	530F2-42401		HOSE	1	C [OBT] [EX]
-	530G2-42401		HOSE	1	D [OBT] [EX]
3	530C2-42411		HOSE	1	A, B [OBT] [EX]
-	530F2-42411		HOSE	1	C [OBT] [EX]
-	530G2-42411		HOSE	1	D [OBT] [EX]
4	25597-62201		CLIP	2	[OBT] [EX]
5	01100-08020		BOLT	2	[OBT] [EX]
6	02010-00008		WASHER	2	[OBT] [EX]
7	25787-82001		FILTER, OIL	1	[OBT] [EX]
8	01185-08012		BOLT	2	[OBT] [EX]
9	04710-06008		HOSE	2	[OBT] [EX]
10	04710-06090		HOSE	1	[OBT] [EX]
11	04911-00030		CLIP	6	[OBT] [EX]
12	24320-64011		THREE-WAY	1	[OBT] [EX]
13	04710-04100		HOSE, LP	1	[OBT] [EX]
14	04911-00020		CLIP	2	[OBT] [EX]
15	230C7-62261	+	PROTECTOR	1	A, B:353- C:162- D:141- [OBT] [EX]

https://truckmanualshub.com/

2E-12 HYDRAULIC LINE (TOR-CON)

(F4057640)

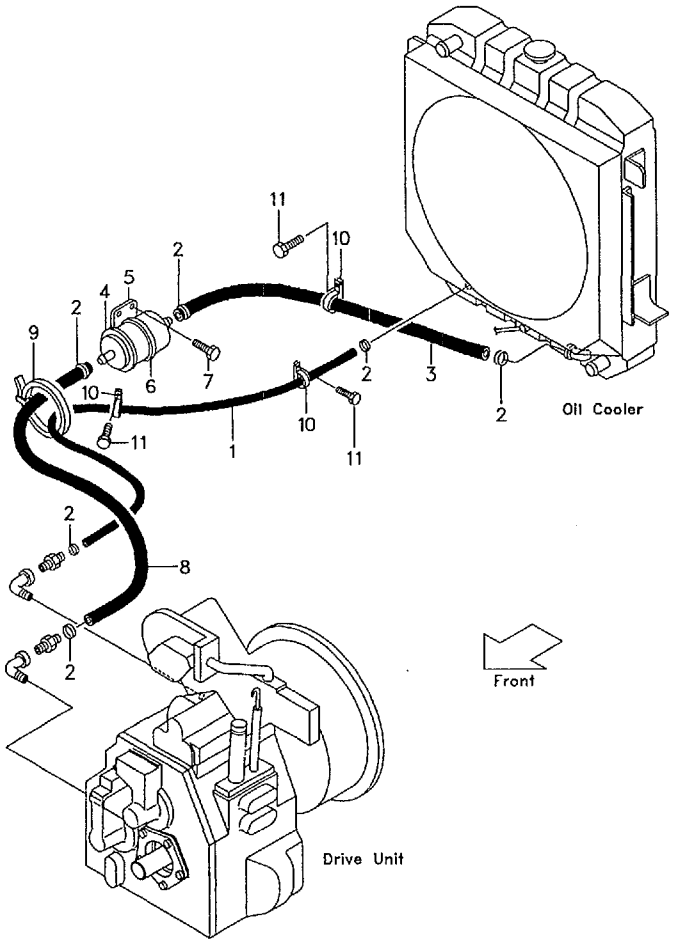


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C7-82001	HOSE, LP	1	A, B:1-103
				C, D:1-101
-	25907-82001	HOSE, LP	1	A, B:104-107
				C, D:101-101
-	24367-82001	HOSE, LP	1	A, B:108-
				C, D:102-
2	04911-00030	CLIP	6	
3	230C7-82011	HOSE, LP	1	A, B:1-103
				C, D:1-101
-	25967-82111	HOSE, LP	1	A, B:103-103
				C:102-104
				D:101-101
-	230C7-82111	HOSE, LP	1	A, B:104-
				C:105-
				D:102-
A1	25787-80301	OIL, FILTER-ASSY	1	INC. 4-6
4	25967-82001	FILTER, OIL	1	
5	25787-83011	BRACKET	1	
6	25787-83021	BAND	1	
7	01185-08012	BOLT	2	
8	230C7-82021	HOSE, LP	1	A, B:1-103
				C, D:1-101
-	25307-82261	HOSE, LP	1	A, B:104-107
				C, D:101-101
-	230C7-82101	HOSE, LP	1	A, B:108-
				C, D:102-
9	04913-11300	BAND	1	
10	224X7-62051	CLIP	2	A, B:1-103
				C:1-104
				D:1-101
-	224X7-62051	CLIP	3	A, B:104-
				C:105-
				D:102-

https://truckmanualshub.com/

2E-13 HYDRAULIC LINE (TOR-CON)

(F4057640)

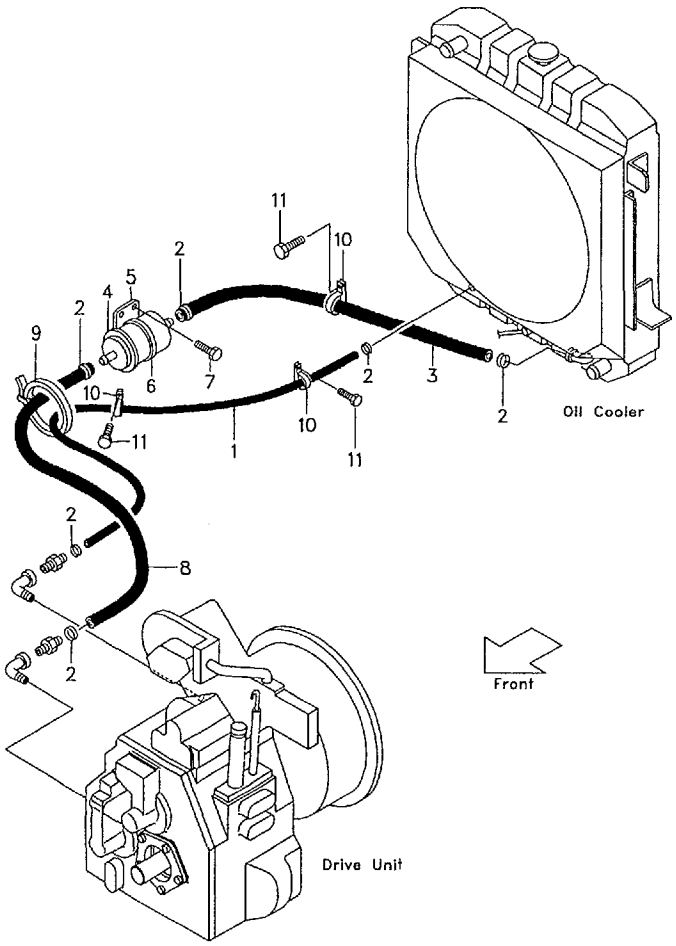


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
11	01185-08016	BOLT	2	A,B:1-103
				C:1-104
				D:1-101
-	01185-08016	BOLT	3	A,B:104-
				C:105-
				D:101-

https://truckmanualshub.com/

2E-15 TILT CYLINDER

(F4058510)

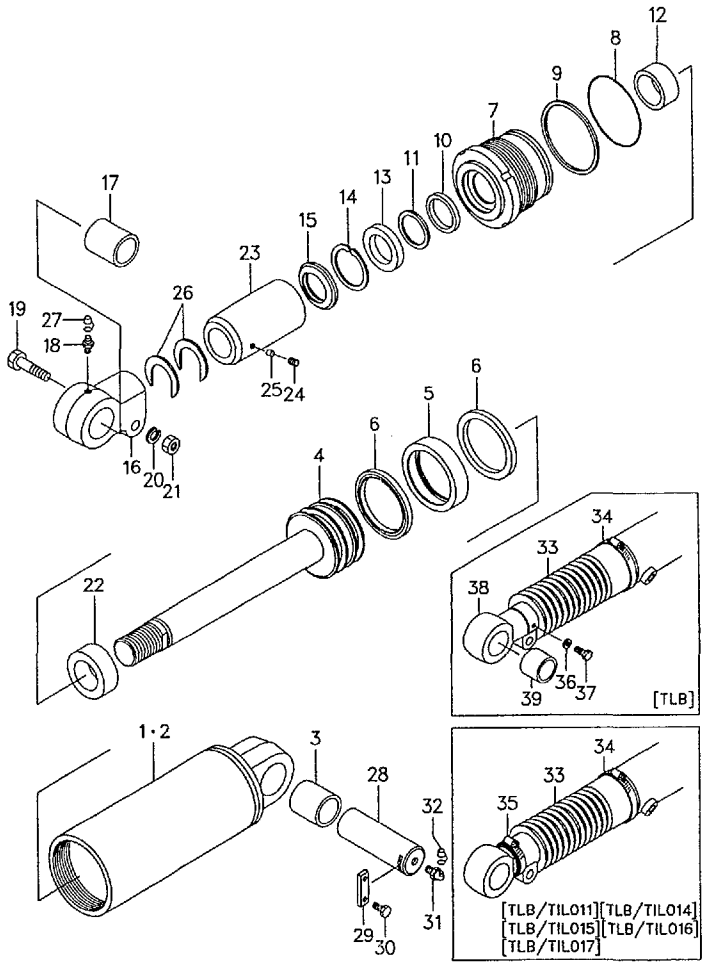


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C8-50001	CYL-ASSY,TILT,RH	1	A,B (6-12),INC.1,3-21,26
-	230F8-50001	CYL-ASSY,TILT,RH	1	C,D (6-12),INC.1,3-21,26
-	230C8-50081	CYL-ASSY,TILT,RH	1	A,B [TIL011],(1.5-3) INC.1,3-26
-	230F8-50081	CYL-ASSY,TILT,RH	1	C [TIL011],(1.5-3) INC.1,3-26
-	230C8-50041	CYL-ASSY,TILT,RH	1	A,B [TIL014],(3-6),INC.1,3-26
-	230F8-50041	CYL-ASSY,TILT,RH	1	C,D [TIL014],(3-6),INC.1,3-26
-	230C8-50061	CYL-ASSY,TILT,RH	1	A,B [TIL015],(3-10),INC.1,3-26
-	230F8-50061	CYL-ASSY,TILT,RH	1	C [TIL015],(3-10),INC.1,3-26
-	230C8-50021	CYL-ASSY,TILT,RH	1	A,B [TIL016],(6-6) INC.1,3-21,23-26
-	230F8-50021	CYL-ASSY,TILT,RH	1	C,D [TIL016],(6-6) INC.1,3-21,23-26
-	230C8-50101	CYL-ASSY,TILT,RH	1	A,B [TIL017],(6-10) INC.1,3-21,23-26
-	230F8-50101	CYL-ASSY,TILT,RH	1	C,D [TIL017],(6-10) INC.1,3-21,23-26
A2	230C8-50011	CYL-ASSY,TILT,LH	1	A,B (6-12),INC.2-21,26
-	230F8-50011	CYL-ASSY,TILT,LH	1	C,D (6-12),INC.2-21,26

https://truckmanualshub.com/

2E-16 TILT CYLINDER

(F4058510)

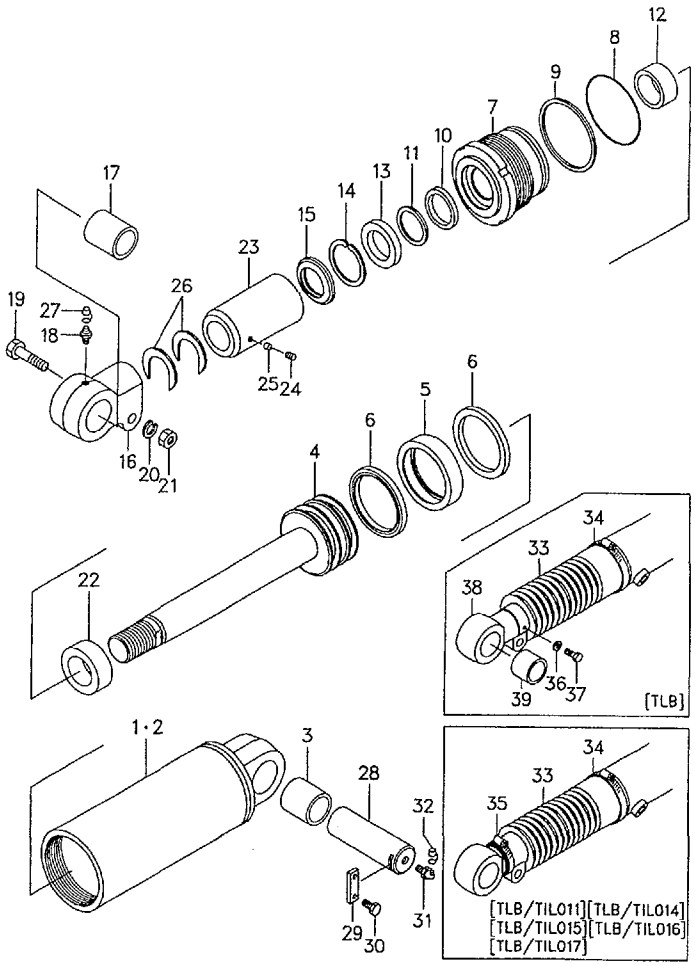


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	230C8-50091		CYL-ASSY, TILT, LH	1	A, B
					[TIL011], (1.5-3), INC. 2-26
-	230F8-50091		CYL-ASSY, TILT, LH	1	C
					[TIL011], (1.5-3), INC. 2-26
-	230C8-50051		CYL-ASSY, TILT, LH	1	A, B
					[TIL014], (3-6), INC. 2-26
-	230F8-50051		CYL-ASSY, TILT, LH	1	C, D
					[TIL014], (3-6), INC. 2-26
-	230C8-50071		CYL-ASSY, TILT, LH	1	A, B
					[TIL015], (3-10), INC. 2-26
-	230F8-50071		CYL-ASSY, TILT, LH	1	C
					[TIL015], (3-10), INC. 2-26
-	230C8-50031		CYL-ASSY, TILT, LH	1	A, B
					[TIL016], (6-6)
					INC. 2-21, 23-26
-	230F8-50031		CYL-ASSY, TILT, LH	1	C, D
					[TIL016], (6-6)
					INC. 2-21, 23-26
-	230C8-50111		CYL-ASSY, TILT, LH	1	A, B
					[TIL017], (6-10)
					INC. 2-21, 23-26
-	230F8-50111		CYL-ASSY, TILT, LH	1	C, D
					[TIL017], (6-10)
					INC. 2-21, 23-26
A3	230C8-50201		TUBE-ASSY, CYL, RH	1	INC. 1, 3
-	230C8-50211		TUBE-ASSY, CYL, LH	1	INC. 2, 3
1	NO PART NO.	#	TUBE, CYL, RH	1	
2	NO PART NO.	#	TUBE, CYL, LH	1	
3	23816-10561		BUSHING	2	
A4	230C8-50521		ROD-ASSY, PISTON	2	A, B
					INC. 4-15
-	230F8-50521		ROD-ASSY, PISTON	2	C, D
					INC. 4-15
4	230C8-50532		ROD, PISTON	2	A, B
-	230F8-50532		ROD, PISTON	2	C, D

https://truckmanualshub.com/

2F-1 TILT CYLINDER

(F4058510)

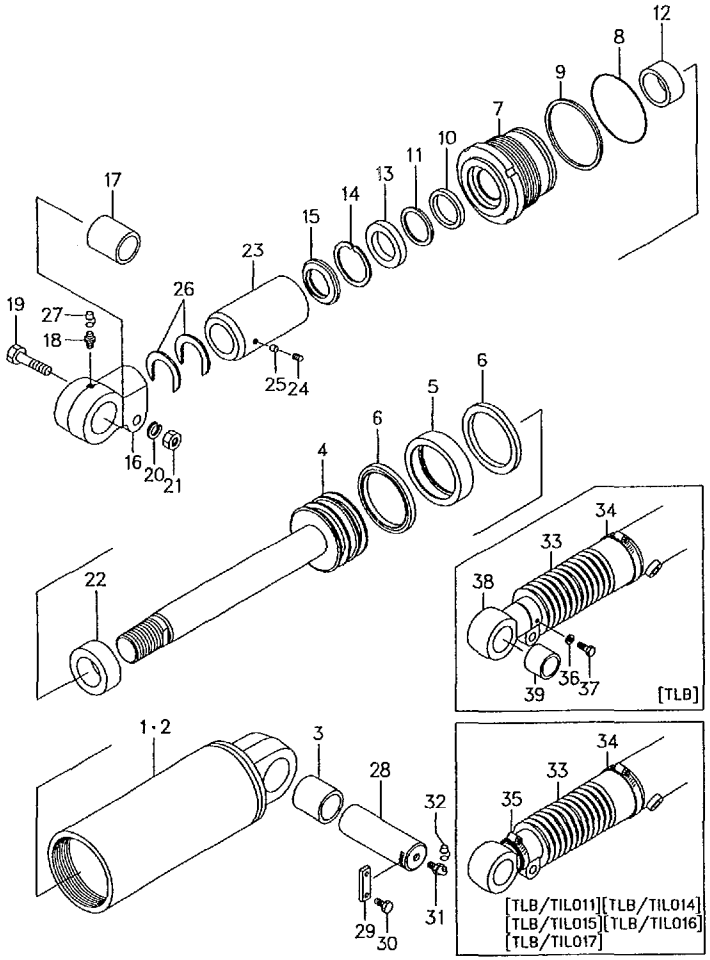


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
5	22658-52081	*	WEARING	2	
6	25788-52151	*	PACKING	4	
7	25788-52052		CAP	2	INC.12
8	03350-01100	*	O-RING	2	
9	230C8-52221	*	RING,BACK-UP	2	
10	24328-52201	*	PACKING	2	
11	24328-52211	*	RING,BACK-UP	2	
12	23460-53171		BUSHING	2	
13	24328-52221		SPACER	2	
14	02110-00072	*	RING,SNAP	2	
15	24329-45581	*	SEAL,DUST	2	
A5	230C8-52501		ROD END ASSY	2	(WITHOUT TLB),INC.16,17
16	NO PART NO.	#	END,ROD	2	(WITHOUT TLB)
17	230C8-52521		BUSHING	2	(WITHOUT TLB)
18	214A8-52051		FITTING	2	
19	01103-16070		BOLT	2	
20	02011-00016		WASHER	2	
21	01400-10016		NUT	2	
22	230C8-52321		SPACER	2	A,B [TIL011],(1.5-3)
-	230F8-52311		SPACER	2	C [TIL011],(1.5-3)
-	230C8-52371		SPACER	2	A,B [TIL014],(3-6)
-	230F8-52301		SPACER	2	C,D [TIL014],(3-6)
-	230C8-52311		SPACER	2	A,B [TIL015],(3-10)
-	230F8-52301		SPACER	2	C [TIL015],(3-10)
23	230C8-52391		SPACER	2	A,B [TIL011],(1.5-3)
-	230F8-52371		SPACER	2	C [TIL011],(1.5-3)

https://truckmanualshub.com/

2F-2 TILT CYLINDER

(F4058510)

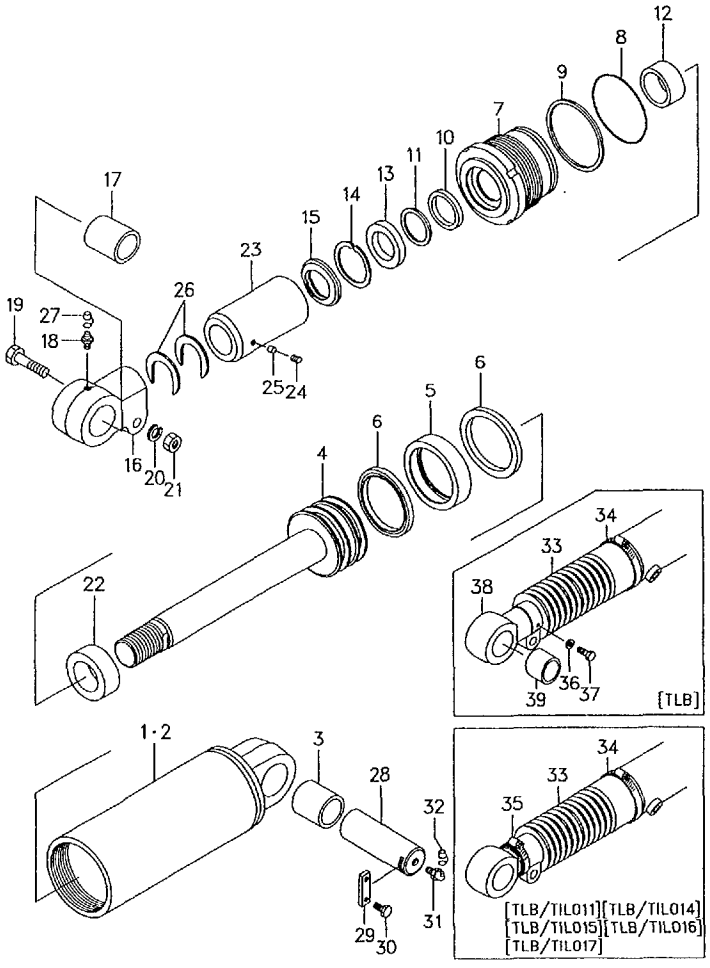


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	230C8-52371	SPACER	2	A, B [TIL014] [TIL016] (3-6) (6-6)
-	24388-52052	SPACER	2	C, D [TIL014] [TIL016] (3-6) (6-6)
-	230C8-52381	SPACER	2	A, B, C [TIL015], (3-10)
-	230C8-52381	SPACER	2	[TIL017], (6-10)
24	01066-10012	SCREW	2	A, B, C [TIL011] [TIL015] (1.5-3) (3-10)
-	01066-10012	SCREW	2	[TIL014] [TIL016] [TIL017] (3-6) (6-6) (6-10)
25	23658-52401	PLUG	2	A, B, C [TIL011] [TIL015] (1.5-3) (3-10)
-	23658-52401	PLUG	2	[TIL014] [TIL016] [TIL017] (3-6) (6-6) (6-10)
26	25908-52021	SHIM, T-0.5	5	
27	22199-12401	CAP, NIPPLE	2	
28	25788-52101	PIN	2	
29	23648-50161	PLATE KEY	2	
30	01184-10020	BOLT	4	
31	04901-00100	FITTING	2	
32	22199-12401	CAP	2	
33	230C8-53011	BOOT	2	[TLB], (6-12), INC. 34
-	25788-53011	BOOT	2	A, B, C [TLB/TIL011] [TLB/TIL015] (1.5-3), (3-10, INC. 34, 35
-	25788-53011	BOOT	2	[TLB/TIL014] [TLB/TIL016] (3-6), (6-6), INC. 34, 35
-	25788-53011	BOOT	2	[TLB/TIL017], (6-10) INC. 34, 35

https://truckmanualshub.com/

2F-3 TILT CYLINDER

(F4058510)

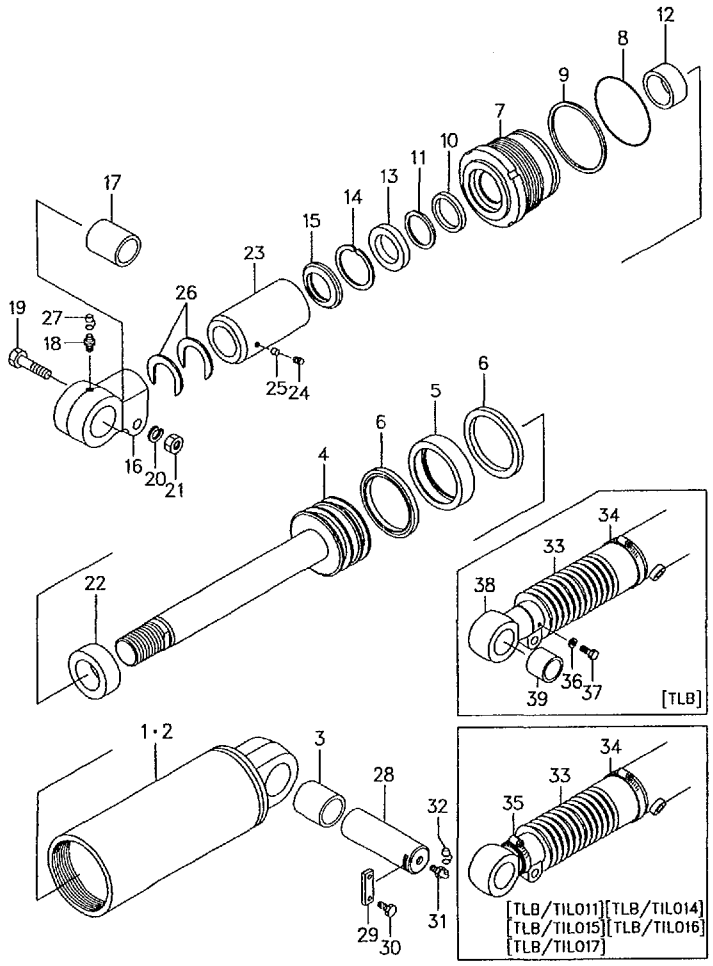


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
34	22678-42651	BAND	1	[TLB] [TLB/TIL014] [TLB/TIL016] (6-12, 3-6, 6-6)
-	22678-42651	BAND	1	[TLB/TIL017], (6-10)
-	22678-42651	BAND	1	A, B, C [TLB/TIL011] [TLB/TIL015] (1.5-3), (3-10)
35	22678-42621	BAND	1	A, B, C [TLB/TIL011] [TLB/TIL015] (1.5-3), (3-10)
-	22678-42621	BAND	1	[TLB/TIL014] [TLB/TIL016] (3-6) (6-6)
-	22678-42621	BAND	1	[TLB/TIL017], (6-10)
36	22117-20031	SPACER	4	[TLB], (6-12)
37	01185-06012	BOLT	4	[TLB], (6-12)
38	230C8-53001	END, ROD	2	[TLB], (6-12)
39	230C8-52521	BUSHING	2	[TLB], (6-12)
K1	230C8-59801	KIT, OVERHAUL	2	INC. 5, 6, 8-11, 14, 15

https://truckmanualshub.com/

2F-5 DECAL

(F4059110)

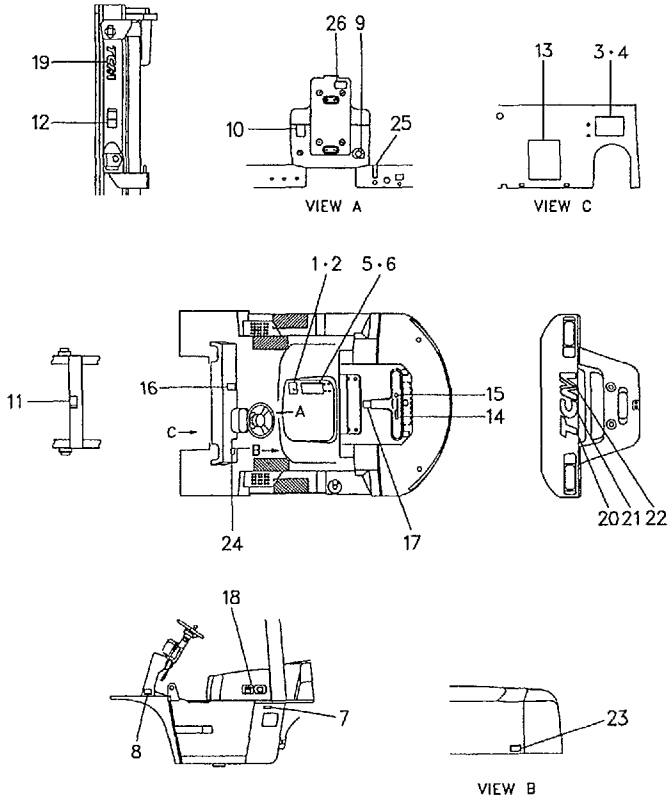


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25789-12062		CHART, CAPACITY	1	A
-	25799-12012		CHART, CAPACITY	1	B
-	25809-12002		CHART, CAPACITY	1	C
-	25909-12001		CHART, CAPACITY	1	D
2	02432-01008		RIVET	4	
3	216G9-10101		PLATE, NAME	1	
4	216G9-12131		RIVET	4	A, B:1-564
					C:1-214
					D:1-186
5	23659-12053		DECAL, CAUTION	1	(INTERNAL)
-	23659-12054		DECAL, CAUTION	1	A, B:565-
					C:215-
					D:187-
					(INTERNAL)
6	02432-01008		RIVET	4	A, B:1-564
					C:1-214
					D:1-186
7	21159-12501	*	DECAL, FUEL	1	
8	27049-12171		DECAL, AIR PRESS. TIRE	1	A
-	25799-14001		DECAL, AIR PRESS. TIRE	1	B
-	25809-14001		DECAL, AIR PRESS. TIRE	1	C
-	25909-12201		DECAL, AIR PRESS. TIRE	1	D
9	24359-12001	*	DECAL, KEY SW.	1	
10	23469-12122	*	DECAL, LIGHTING	1	
11	27419-12072	*	DECAL, CAUTION	1	
12	27419-12062	*	DECAL, CAUTION	2	
13	25789-12051	*	CHART, LUBRICATION	1	
14	216G9-12052	*	DECAL, CAUTION FAN	1	
15	23659-12101	*	DECAL, COOLANT	1	
16	271A9-12251	*	DECAL, CAUTION	1	
17	230C9-12051	*	DECAL, CAUTION	1	
18	230C9-12001		DECAL, MODEL & TRADE	2	A
-	230E9-12001		DECAL, MODEL & TRADE	2	B
-	230F9-12001		DECAL, MODEL & TRADE	2	C
-	230G9-12001		DECAL, MODEL & TRADE	2	D

https://truckmanualshub.com/

2F-6 DECAL

(F4059110)

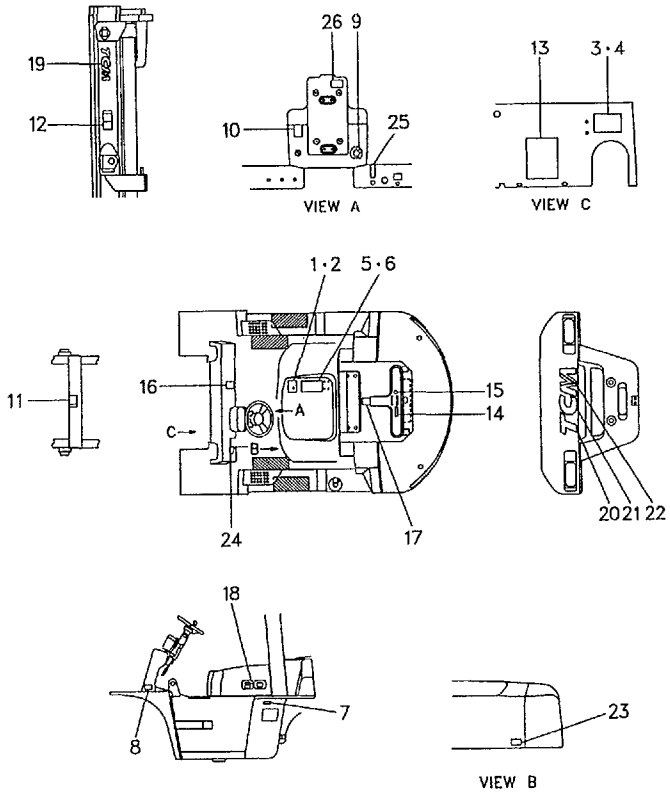


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	530C9-72101		DECAL, MODEL	2	A [PCL]
-	530E9-72101		DECAL, MODEL	2	B [PCL]
-	530F9-72101		DECAL, MODEL	2	C [PCL]
-	530G9-72101		DECAL, MODEL	2	D [PCL]
19	273A9-12242	*	DECAL, TCM	2	
-	214A9-12142		DECAL, TCM	2	[PCL]
20	230C9-12011		DECAL, T	1	
-	530C9-72051		DECAL, T	1	[PCL]
21	230C9-12021		DECAL, C	1	
-	530C9-72061		DECAL, C	1	[PCL]
22	230C9-12031		DECAL, M	1	
-	530C9-72071		DECAL, M	1	[PCL]
23	230C9-12041	*	DECAL, FUEL & OIL	1	
24	230C9-12061	*	DECAL, PARKING LEVER	1	
25	230C9-12071	*	DECAL, SPEED HOLD	1	
26	214A2-42141	*	DECAL, TURN SIGNAL	1	A, B:108- C, D:102-
27	52431-92111	+	DECAL	2	A, B, C [RW]
28	55781-92351	+	DECAL	1	A, B, C [RW]
29	25789-12162	+	DECAL	2	[PCL]
K1	230C9-19901		KIT DECAL	1	INC. 7, 9-17, 19, 23-26

https://truckmanualshub.com/

2F-7 DECAL [EX]

(F4059120)

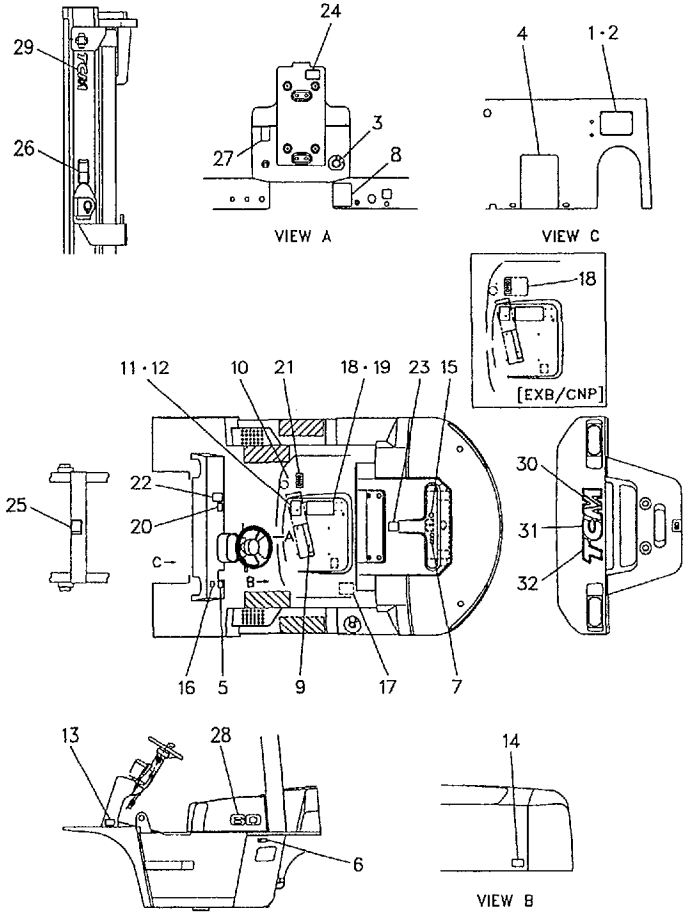


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	516G2-82001	PLATE, NAME	1	[EXA] [EXB]
-	516G3-82401	PLATE, NAME	1	[EXEEC] [EXNEC]
-	516G2-62051	PLATE, NAME	1	[EXE] [EXN]
-	516G2-82031	PLATE, NAME	1	[EXB/CNP]
-	516G2-82011	PLATE, NAME	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]
-	516G3-82311	PLATE, NAME	1	[EXEEC/SNP]
-	516G2-82021	PLATE, NAME	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	516G3-82321	PLATE, NAME	1	[EXEEC/FNP]
-	516G3-82301	PLATE, NAME	1	[EXD]
-	516G3-82331	PLATE, NAME	1	[EXEEC/ONP]
-	516G3-82341	PLATE, NAME	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	516G3-82351	PLATE, NAME	1	[EXEEC/INP]
-	516G3-82361	PLATE, NAME	1	[EXEEC/GNP]
-	516G3-82371	PLATE, NAME	1	[EXEEC/PNP]
-	516G3-82381	PLATE, NAME	1	[EXNEC/FINP]
-	516G3-82391	PLATE, NAME	1	[EXNEC/SENP]
2	216G9-12131	RIVET	4	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
3	24359-12001	DECAL, STARTER SW.	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN] [EXB/CNP]
-	55953-82651	DECAL, STARTER SW.	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]
-	55953-82851	DECAL, STARTER SW.	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	55953-02021	DECAL, STARTER SW.	1	[EXD]
-	55953-83051	DECAL, STARTER SW.	1	[EXEEC/ONP]
-	55953-83251	DECAL, STARTER SW.	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	55953-83451	DECAL, STARTER SW.	1	[EXEEC/INP]
-	55953-83651	DECAL, STARTER SW.	1	[EXEEC/GNP]
-	55953-83851	DECAL, STARTER SW.	1	[EXEEC/PNP]
-	529F3-82001	DECAL, STARTER SW.	1	[EXNEC/FINP]
-	529F3-82011	DECAL, STARTER SW.	1	[EXNEC/SENP]
4	52672-72122	CHART, LUBRICATION	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	52672-82062	CHART, LUBRICATION	1	[EXB/CNP]
-	53652-82352	CHART, LUBRICATION	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]
-	22959-12052	CHART, LUBRICATION	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	55953-02032	CHART, LUBRICATION	1	[EXD]
-	522A3-83081	CHART, LUBRICATION	1	[EXEEC/ONP]

https://truckmanualshub.com/

2F-8 DECAL [EX]

(F4059120)

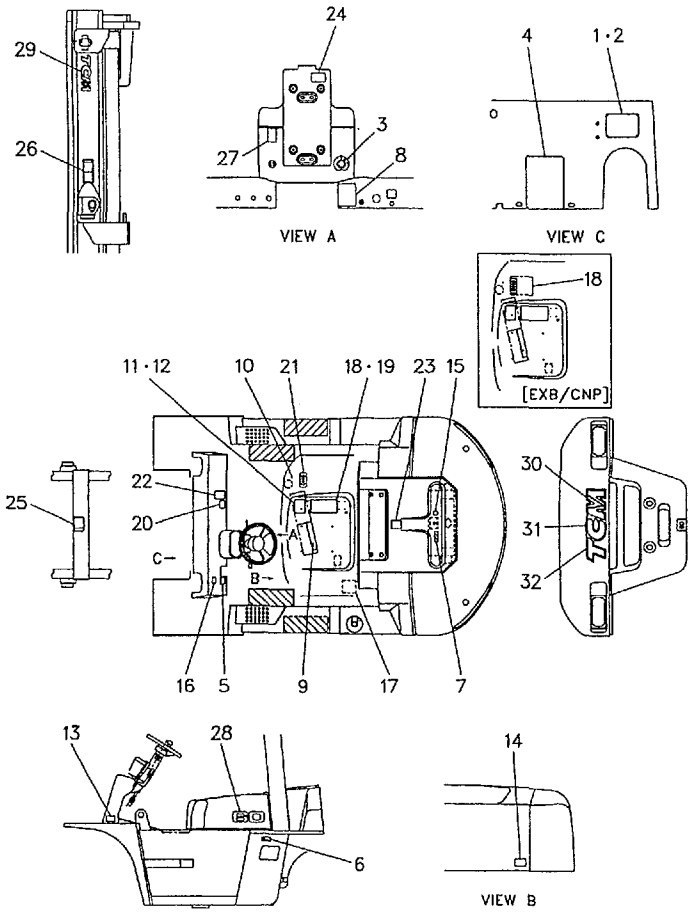


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	522A3-83281	CHART, LUBRICATION	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	522A3-83481	CHART, LUBRICATION	1	[EXEEC/INP]
-	522A3-83681	CHART, LUBRICATION	1	[EXEEC/GNP]
-	522A3-83881	CHART, LUBRICATION	1	[EXEEC/PNP]
-	529F3-82161	CHART, LUBRICATION	1	[EXNEC/FINP]
-	529F3-82171	CHART, LUBRICATION	1	[EXNEC/SENP]
5	530C2-72351	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXA]
-	530C3-82081	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	530C2-82011	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXB/CNP]
-	530C3-82011	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]
-	530C3-82021	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	530C3-02001	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXD]
-	530C3-82031	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXEEC/ONP]
-	530C3-82041	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	530C3-82051	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXEEC/INP]
-	530C3-82061	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXEEC/GNP]
-	530C3-82071	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXEEC/PNP]
-	530C3-82241	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXNEC/FINP]
-	530C3-82251	DECAL, PARKING LEVER	1	[EXNEC/SENP]
6	51152-82001	DECAL, FUEL	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	530C2-82051	DECAL, FUEL	1	[EXB/CNP]
-	55953-83021	DECAL, FUEL	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP] [EXB/FNP] [EXE/FNP] [EXEEC/ONP]
-	55953-83021	DECAL, FUEL	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP] [EXNEC/FINP] [EXNEC/SENP]
-	51153-02001	DECAL, FUEL	1	[EXD]
-	55953-83421	DECAL, FUEL	1	[EXEEC/INP]
-	55953-83621	DECAL, FUEL	1	[EXEEC/GNP]
-	55953-83821	DECAL, FUEL	1	[EXEEC/PNP]
7	516G2-72701	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	516G2-82051	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXB/CNP]
-	516G3-82111	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]
-	516G3-82121	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	516G3-82101	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXD]

https://truckmanualshub.com/

2F-9 DECAL [EX]

(F4059120)

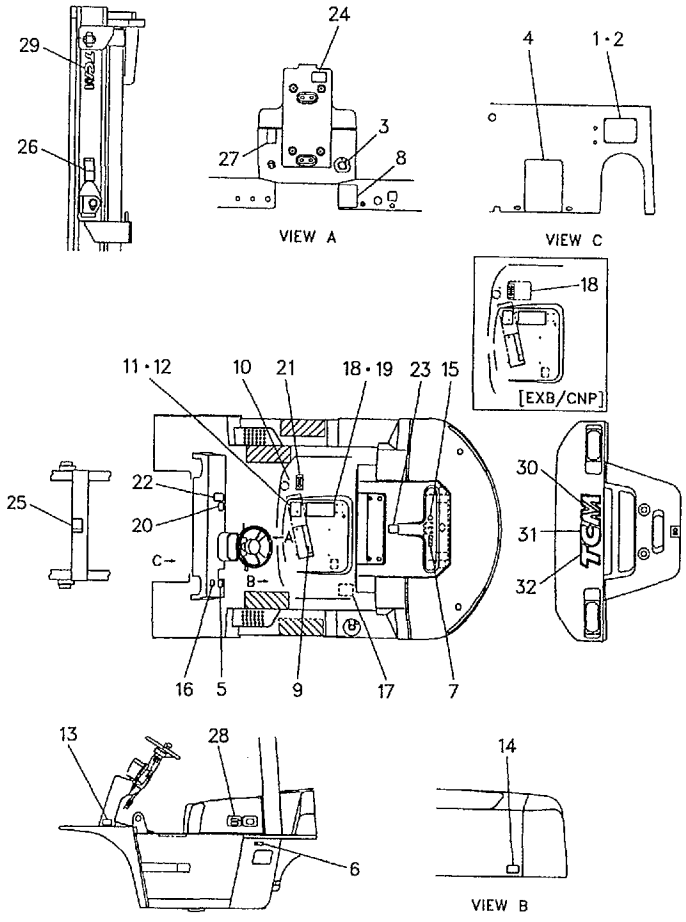


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	516G3-82131	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXEEC/ONP]
-	516G3-82141	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	516G3-82151	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXEEC/INP]
-	516G3-82161	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXEEC/GNP]
-	516G3-82171	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXEEC/PNP]
-	516G3-82181	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXNEC/FINP]
-	516G3-82191	DECAL, CAUTION FAN	1	[EXNEC/SENP]
8	530C2-72401	DECAL, SELECT SW.	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	530C2-82201	DECAL, SELECT SW.	1	[EXB/CNP]
-	530C3-82511	DECAL, SELECT SW.	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]
-	530C3-82521	DECAL, SELECT SW.	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	530C3-02101	DECAL, SELECT SW.	1	[EXD]
-	530C3-82531	DECAL, SELECT SW.	1	[EXEEC/ONP]
-	530C3-82541	DECAL, SELECT SW.	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	530C3-82551	DECAL, SELECT SW.	1	[EXEEC/INP]
-	530C3-82561	DECAL, SELECT SW.	1	[EXEEC/GNP]
-	530C3-82571	DECAL, SELECT SW.	1	[EXEEC/PNP]
-	530C3-82581	DECAL, SELECT SW.	1	[EXNEC/FINP]
-	530C3-82591	DECAL, SELECT SW.	1	[EXNEC/SENP]
9	53652-82391	DECAL, BATTERY	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]
-	52672-82251	DECAL, BATTERY	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	522A3-82501	DECAL, BATTERY	1	[EXD]
-	522A3-83101	DECAL, BATTERY	1	[EXEEC/ONP]
-	522A3-83301	DECAL, BATTERY	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	522A3-83501	DECAL, BATTERY	1	[EXEEC/INP]
-	522A3-83701	DECAL, BATTERY	1	[EXEEC/GNP]
-	522A3-83901	DECAL, BATTERY	1	[EXEEC/PNP]
-	529F3-82021	DECAL, BATTERY	1	[EXNEC/FINP]
-	529F3-82031	DECAL, BATTERY	1	[EXNEC/SENP]
-	516G2-82071	DECAL, BATTERY	1	A, B:488- C:191- D:170- [EXA] [EXB] [EXE] [EXN]
10	52192-82021	DECAL, OIL	1	[EXB/CNP]
-	54352-82421	DECAL, OIL	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]

https://truckmanualshub.com/

2F-10 DECAL [EX]

(F4059120)

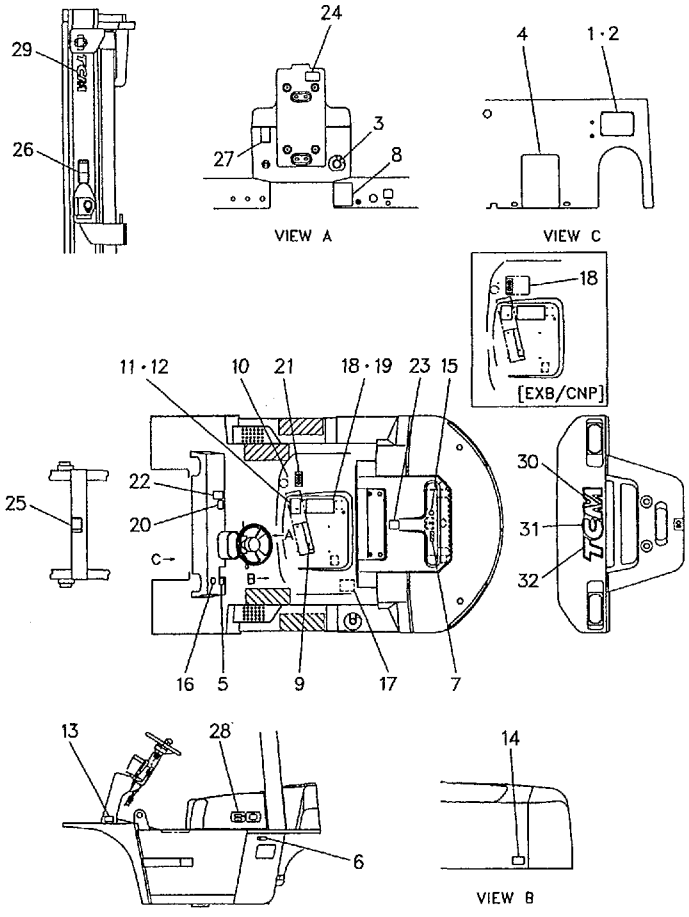


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	22959-12111	DECAL, OIL	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	55953-02051	DECAL, OIL	1	[EXD]
-	55953-83061	DECAL, OIL	1	[EXEEC/ONP] [EXEEC/DNP] [EXNEC/FINP] [EXNEC/SENP]
-	55953-83461	DECAL, OIL	1	[EXEEC/INP]
-	55953-83661	DECAL, OIL	1	[EXEEC/GNP]
-	55953-83861	DECAL, OIL	1	[EXEEC/PNP]
11	55782-72092	CHART, CAPACITY	1	A [EXA]
-	55792-72002	CHART, CAPACITY	1	B [EXA]
-	55802-72002	CHART, CAPACITY	1	C [EXA]
-	55902-92001	CHART, CAPACITY	1	D [EXA]
-	55782-82011	CHART, CAPACITY	1	A [EXB/CNP]
-	55792-82001	CHART, CAPACITY	1	B [EXB/CNP]
-	55802-82001	CHART, CAPACITY	1	C [EXB/CNP]
-	55902-82001	CHART, CAPACITY	1	D [EXB/CNP]
-	514A3-82301	CHART, CAPACITY	1	[EXE] [EXN]
-	514A3-82331	CHART, CAPACITY	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]
-	514A3-82341	CHART, CAPACITY	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	514A3-82321	CHART, CAPACITY	1	[EXD]
-	514A3-82351	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/ONP]
-	514A3-82361	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	514A3-82371	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/INP]
-	514A3-82381	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/GNP]
-	514A3-82391	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/PNP]
-	529F3-82101	CHART, CAPACITY	1	[EXNEC/FINP]
-	529F3-82111	CHART, CAPACITY	1	[EXNEC/SENP]
12	02432-01008	RIVET	4	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]

https://truckmanualshub.com/

2F-11 DECAL [EX]

(F4059120)

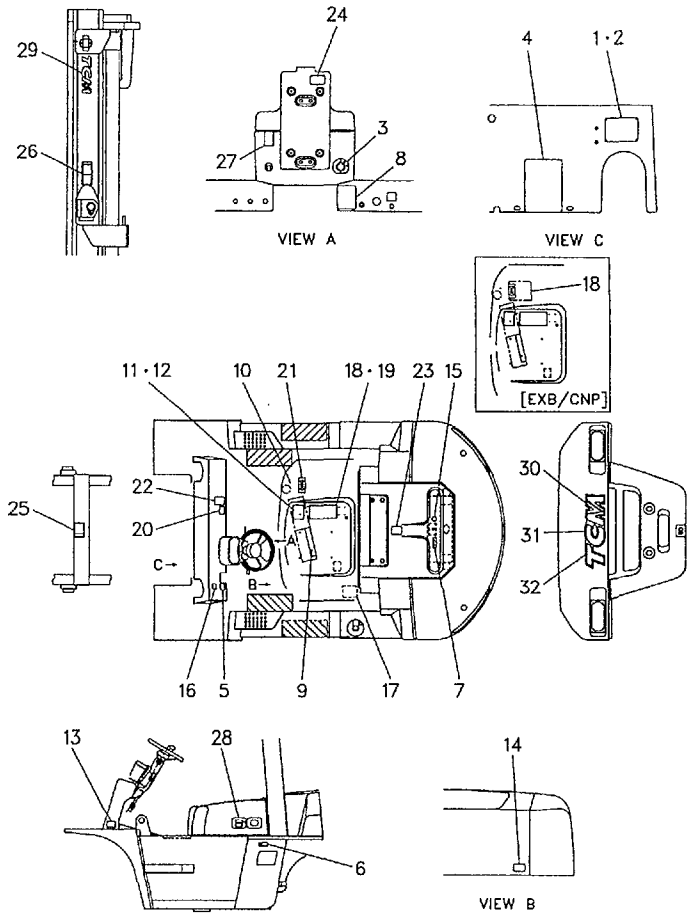

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
13	55792-72101	DECAL, AIR PRESS TIRE	1	A, B [EXA]
-	55802-72301	DECAL, AIR PRESS TIRE	1	C [EXA]
-	55902-92101	DECAL, AIR PRESS TIRE	1	D [EXA]
-	25799-14001	DECAL, AIR PRESS TIRE	1	A, B [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	25809-14001	DECAL, AIR PRESS TIRE	1	C [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	25909-12201	DECAL, AIR PRESS TIRE	1	D [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
14	530C2-72181	DECAL, CAPACITY	1	[EXA]
-	530C2-82121	DECAL, CAPACITY	1	[EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	530C2-82021	DECAL, CAPACITY	1	[EXB/CNP]
-	530C2-82131	DECAL, CAPACITY	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]
-	530C2-82141	DECAL, CAPACITY	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	530C2-02011	DECAL, CAPACITY	1	[EXD]
-	530C2-82151	DECAL, CAPACITY	1	[EXEEC/ONP]
-	530C2-82161	DECAL, CAPACITY	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	530C2-82171	DECAL, CAPACITY	1	[EXEEC/INP]
-	530C2-82181	DECAL, CAPACITY	1	[EXEEC/GNP]
-	530C2-82191	DECAL, CAPACITY	1	[EXEEC/PNP]
-	530C2-82211	DECAL, CAPACITY	1	[EXNEC/FINP]
-	530C2-82221	DECAL, CAPACITY	1	[EXNEC/SENP]
15	23659-12101	DECAL, COOLANT	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	522A3-82641	DECAL, COOLANT	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]
-	522A3-82841	DECAL, COOLANT	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	522A3-82441	DECAL, COOLANT	1	[EXD]
-	522A3-83041	DECAL, COOLANT	1	[EXEEC/ONP]
-	522A3-83241	DECAL, COOLANT	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	522A3-83441	DECAL, COOLANT	1	[EXEEC/INP]
-	522A3-83641	DECAL, COOLANT	1	[EXEEC/GNP]
-	522A3-83841	DECAL, COOLANT	1	[EXEEC/PNP]
-	529F3-82081	DECAL, COOLANT	1	[EXNEC/FINP]

https://truckmanualshub.com/

2F-12 DECAL [EX]

(F4059120)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

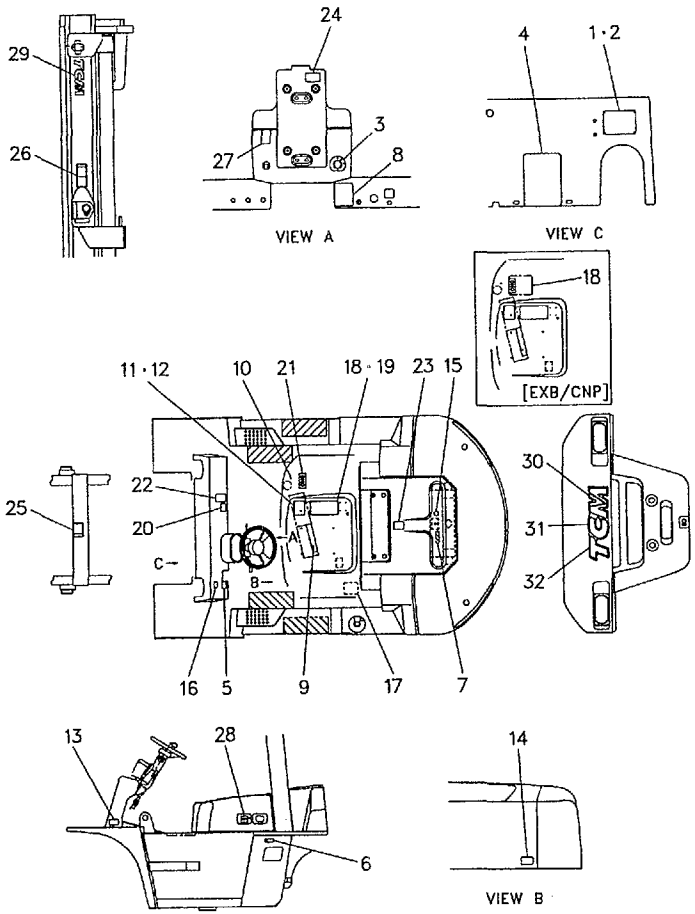


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	529F3-82091	DECAL, COOLANT	1	[EXNEC/SENP]
16	534A3-82031	DECAL, BATTERY SW.	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXDEC]
-	534A3-82021	DECAL, BATTERY SW.	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXEEC] [EXNEC]
-	534A3-82041	DECAL, BATTERY SW.	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXEEC/SNP]
-	534A3-82051	DECAL, BATTERY SW.	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXEEC/FNP]
-	534A3-82061	DECAL, BATTERY SW.	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXEEC/ONP]
-	534A3-82071	DECAL, BATTERY SW.	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	534A3-82081	DECAL, BATTERY SW.	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXEEC/INP]
-	534A3-82091	DECAL, BATTERY SW.	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXEEC/GNP]

https://truckmanualshub.com/

2F-13 DECAL [EX]

(F4059120)

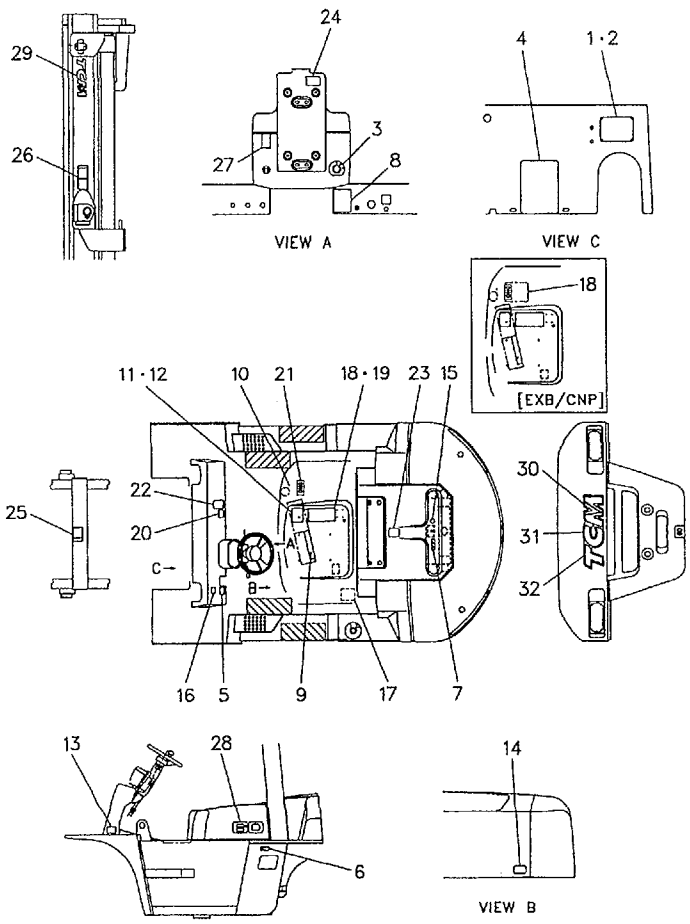

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	534A3-82101	DECAL, BATTERY SW.	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXEEC/PNP]
-	534A3-82121	DECAL, BATTERY SW.	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXNEC/FINP]
-	534A3-82111	DECAL, BATTERY SW.	1	A, B:1-449 C:1-184 D:1-165 [EXNEC/SENP]
17	577H3-82161	DECAL, GAS SPRING	1	[EXDEC]
-	577H3-82151	DECAL, GAS SPRING	1	[EXEEC] [EXNEC]
-	577H3-82171	DECAL, GAS SPRING	1	[EXEEC/SNP]
-	577H3-82181	DECAL, GAS SPRING	1	[EXEEC/FNP]
-	577H3-82191	DECAL, GAS SPRING	1	[EXEEC/ONP]
-	577H3-82201	DECAL, GAS SPRING	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	577H3-82211	DECAL, GAS SPRING	1	[EXEEC/INP]
-	577H3-82221	DECAL, GAS SPRING	1	[EXEEC/GNP]
-	577H3-82231	DECAL, GAS SPRING	1	[EXEEC/PNP]
-	577H3-82251	DECAL, GAS SPRING	1	[EXNEC/FINP]
-	577H3-82241	DECAL, GAS SPRING	1	[EXNEC/SENP]
18	22859-12033	PLATE, CAUTION	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	53652-82551	DECAL, CAUTION	1	[EXB/CNP]
-	53652-82372	PLATE, CAUTION	1	[EXB/SNP] [EXE/SNP]
-	53652-82032	PLATE, CAUTION	1	[EXB/FNP] [EXE/FNP]
-	522A3-82491	PLATE, CAUTION	1	[EXD]
-	522A3-83091	PLATE, CAUTION	1	[EXEEC/ONP]
-	522A3-83291	PLATE, CAUTION	1	[EXEEC/DNP] [EXNEC/DNP]
-	522A3-83491	PLATE, CAUTION	1	[EXEEC/INP]
-	522A3-83691	PLATE, CAUTION	1	[EXEEC/GNP]
-	522A3-83891	PLATE, CAUTION	1	[EXEEC/PNP]
-	529F3-82201	PLATE, CAUTION	1	[EXNEC/FINP]
-	529F3-82221	PLATE, CAUTION	1	[EXNEC/SENP]

https://truckmanualshub.com/

2F-14 DECAL [EX]

(F4059120)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

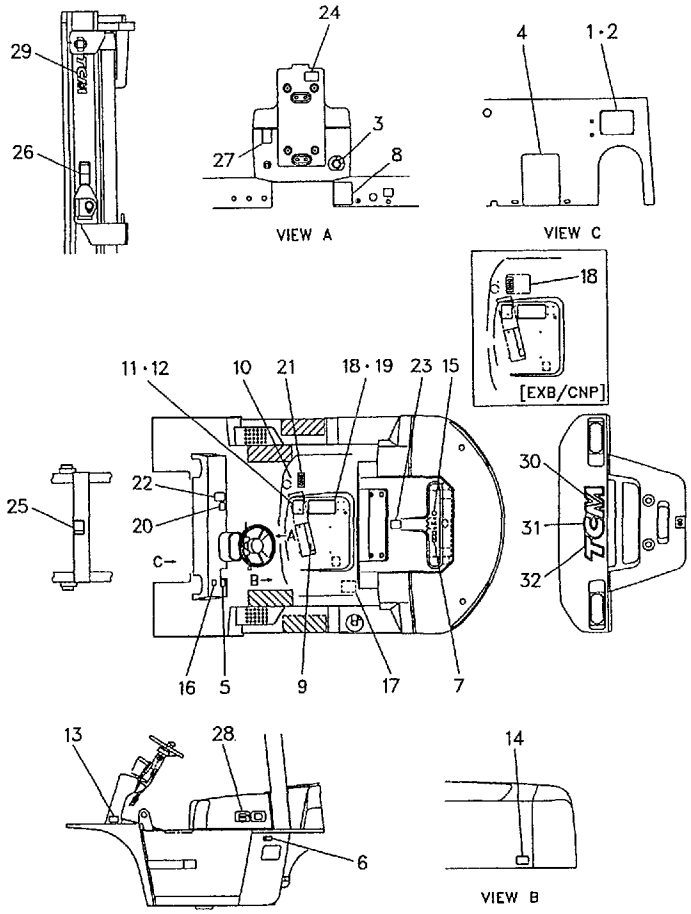


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
19	02432-01008		RIVET	4	[WITHOUT EXB/CNP]
20	534A2-72701		DECAL, WARNING	1	[EXA]
21	23329-12051		DECAL, GUARD, HEAD	1	[EXA]
22	571A2-72201		DECAL, CAUTION	1	[EXA]
-	571A3-82361		DECAL, CAUTION	1	[EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
23	230C9-12051		DECAL, CAUTION	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
24	214A2-42141		DECAL, TURN SIGNAL	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
25	27419-12071		DECAL, CAUTION MAST	1	[EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
26	27419-12061		DECAL, CAUTION MAST	2	[EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
27	23469-12122		DECAL, LIGHTING SW.	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
28	230C9-12001		DECAL, MODEL & TRADE	2	A [EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	230E9-12001		DECAL, MODEL & TRADE	2	B [EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	230F9-12001		DECAL, MODEL & TRADE	2	C [EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
-	230G9-12001		DECAL, MODEL & TRADE	2	D [EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
29	273A9-12242		DECAL, TCM	2	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
30	230C9-12011		DECAL, T	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
31	230C9-12021		DECAL, C	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
32	230C9-12031		DECAL, M	1	[EXA] [EXB] [EXD] [EXE] [EXN]
33	55592-82001	+	DECAL, CERTIFICATE	1	[EXB]
34	214A8-02701	+	DECAL, WARNING	2	[VM250-600/EXA]
-	214A8-02701	+	DECAL, WARNING	2	A, B, C [VFM250-600/EXA]
-	214A8-02701	+	DECAL, WARNING	2	A, B, C [VFHM360-800/EXA]
35	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	2	[VM250-375/EXA]
-	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	3	[VM400-550/EXA]
-	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	4	[VM600/EXA]
-	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	2	A, B, C [VFM250-375/EXA]
-	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	3	A, B, C [VFM400-550/EXA]

https://truckmanualshub.com/

2F-15 DECAL [EX]

(F4059120)

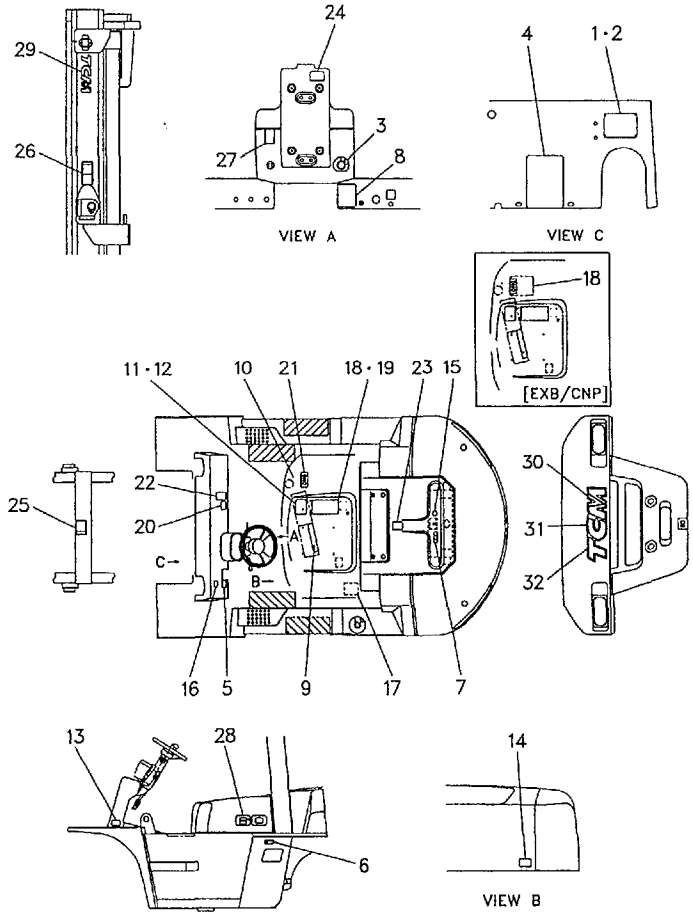

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	4	A, B, C [VFM600/EXA]
-	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	3	A, B [VFHM360-540/EXA]
-	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	2	C [VFHM360-540/EXA]
-	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	4	A, B [VFHM600-700/EXA]
-	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	3	C [VFHM600-700/EXA]
-	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	5	A, B [VFHM750-800/EXA]
-	214A8-02711	+	DECAL, WARNING	4	C [VFHM750-800/EXA]
36	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	2	[VM250-375/EXA]
-	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	3	[VM400-550/EXA]
-	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	4	[VM600/EXA]
-	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	2	A, B, C [VFM250-375/EXA]
-	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	3	A, B, C [VFM400-550/EXA]
-	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	4	A, B, C [VFM600/EXA]
-	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	1	A, B [VFHM360-540/EXA]
-	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	2	C [VFHM360-540/EXA]
-	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	2	A, B [VFHM600-700/EXA]
-	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	3	C [VFHM600-700/EXA]
-	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	3	A, B [VFHM750-800/EXA]
-	214A8-02721	+	DECAL, WARNING	4	C [VFHM750-800/EXA]


https://truckmanualshub.com/


2G-1 SERVICE TOOLS

(F4059210)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25789-22001	WRENCH, HUB-NUT	1	
2	23819-20021	LEVER	1	
3	25599-22051	SET, SPANNER	1	[EXDEC] [EXEEC] [EXNEC]

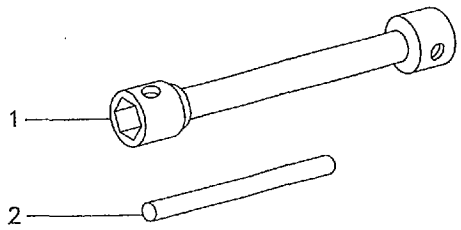


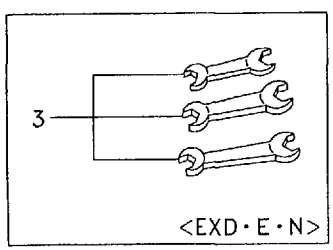

https://truckmanualshub.com/

2G-2 FRONT GLASS [AW071]

(F4059310)

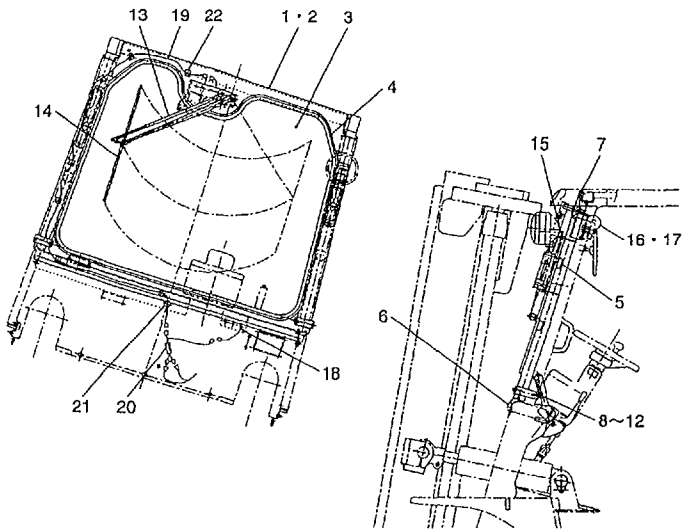


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	530C5-40001		GLASS-ASSY, FRONT	1	[AW071], INC. 1-4
1	530C5-40102		GLASS, FRONT	1	[AW071], INC. 2
2	26316-12001		BLOCK	2	[AW071]
3	530C5-42062		GLASS	1	[AW071]
4	530C5-42081		H-RUBBER	1	[AW071]
5	529F5-42061		RUBBER	6	[AW071]
6	55785-42101		RUBBER	1	[AW071]
7	529F5-42041		RUBBER	1	[AW071]
8	530C5-42041		CLAMP	2	[AW071]
9	55955-42151		PLATE	2	[AW071]
10	01100-10125		BOLT	2	[AW071]
11	02000-00010		WASHER	6	[AW071]
12	53671-92821		NUT	4	[AW071]
13	530C5-32551		ARM, WIPER	1	[AW071]
14	529F7-62421		BLADE, WIPER	1	[AW071]
15	01103-08065		BOLT	4	[AW071]
16	530C5-32511		MOTOR, WIPER	1	[AW071]
17	27042-44381		SCREW	4	[AW071]
18	529F7-62431		SWITCH, WIPER	1	[AW071]
19	530C5-42092		WIRE-HARNESS	1	[AW071]
20	530C5-42102		WIRE-HARNESS	1	[AW071]
21	524W5-12091		GROMMET	1	[AW071]
22	27732-42311		CLAMP	3	[AW071]
23	02000-00008	†	WASHER	4	[AW071]
24	229F2-42141	†	WIRE-HARNESS	1	[AW071]

https://truckmanualshub.com/

2G-3 FIRE EXTINGUISHER [FE]

(F4059320)

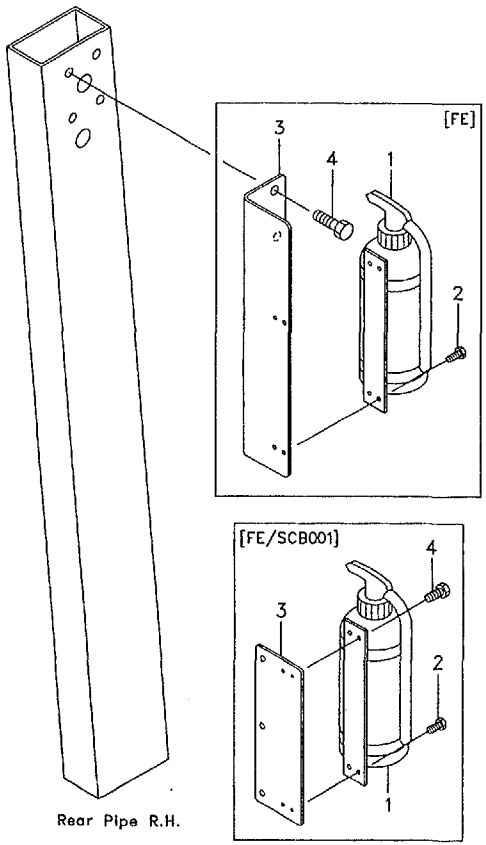


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	22679-12102	FIRE EXTINGUISHER	1	[FE]
2	01183-05012	BOLT	4	[FE]
3	224W9-12123	BRACKET	1	[FE]
-	530C5-33141	PLATE	1	[FE/SCB001]
4	01186-12040	BOLT	2	[FE]
-	01185-08020	BOLT	3	[FE/SCB001]

https://truckmanualshub.com/

2G-4 AIR CONDITIONER [SCBAC]

(F4059330)

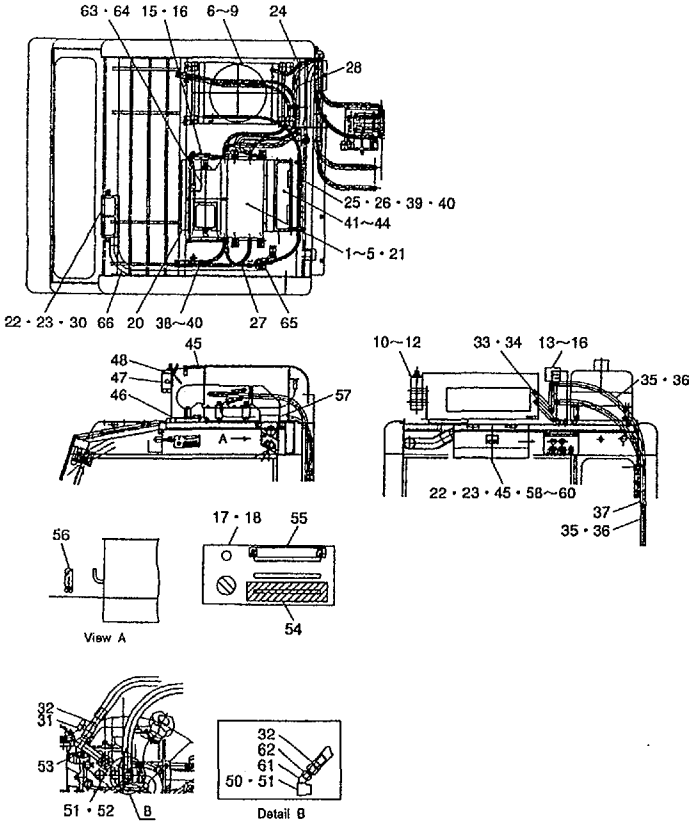


A:FD60Z8:1-354 C:FD80Z8:1-160
B:FD70Z8:1-354 D:FD100Z8:1-135

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C7-62001	*	UNIT, AIR-CON	1	[SCBAC]
2	01100-06030		BOLT	6	[SCBAC]
3	02000-00006		WASHER	6	[SCBAC]
4	02000-00008		WASHER	6	[SCBAC]
5	02010-00006		WASHER	6	[SCBAC]
6	530C7-62011	*	CONDENSER	1	[SCBAC]
7	01110-10025		BOLT	4	[SCBAC]
8	02000-00010		WASHER	4	[SCBAC]
9	02010-00010		WASHER	4	[SCBAC]
10	530C7-62021	*	DRYER, RECEIVER	1	[SCBAC]
11	530C7-62031	*	BRACKET	1	[SCBAC]
12	01185-08016		BOLT	2	[SCBAC]
13	530C7-62041	*	VALVE, WATER	1	[SCBAC]
14	01032-05012		SCREW	4	[SCBAC]
15	530C7-62081	*	CLAMP	2	[SCBAC]
16	01032-04012		SCREW	2	[SCBAC]
17	530C7-62051	*	PANEL, CONTROL	1	[SCBAC]
18	01185-08016		BOLT	2	[SCBAC]
19	530C7-62061	*+	RELAY	2	[SCBAC]
20	530C7-62071	*	FILTER, AIR	1	[SCBAC]
21	530C7-62091	*	RUBBER	1	[SCBAC]
22	26756-76141	*	GRILLE	4	[SCBAC]
23	01185-08016		BOLT	6	[SCBAC]
24	530C7-62201	*	HOSE	1	[SCBAC]
25	530C7-62211	*	HOSE	1	[SCBAC]
26	530C7-62221	*	PIPE, JOINT	1	[SCBAC]
27	530C7-62231	*	HOSE	1	[SCBAC]
28	530C7-62241	*	HOSE	1	[SCBAC]
29	530C7-62171	*+	BRACKET	2	[SCBAC]
30	530C7-62551		BOX	1	[SCBAC]
31	530C7-62281	*	COCK, WATER	1	[SCBAC]
32	530C7-62291	*	JOINT	2	[SCBAC]
33	530C7-62301		HOSE	2	[SCBAC]
34	04911-00026		CLIP	4	[SCBAC]
35	530C7-62321		HOSE	2	[SCBAC]

https://truckmanualshub.com/

2G-5 AIR CONDITIONER [SCBAC]

(F4059330)

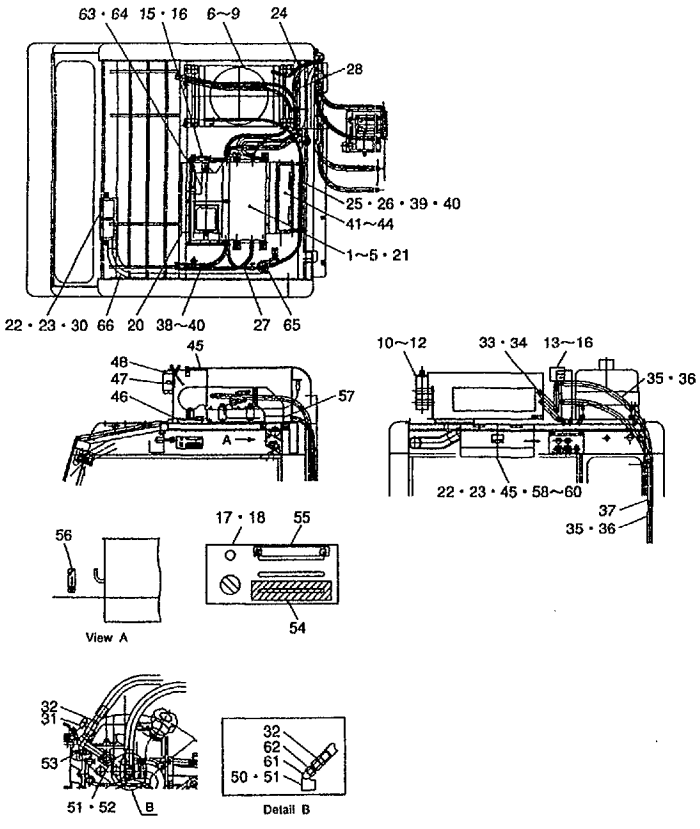


A:FD60Z8:1-354 C:FD80Z8:1-160
B:FD70Z8:1-354 D:FD100Z8:1-135

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
36	04911-00026		CLIP	4	[SCBAC]
37	530C7-62161		JOINT	1	[SCBAC]
38	514A5-12101		HOSE, VINYL	2	[SCBAC]
39	272E7-62112		CLIP	4	[SCBAC]
40	01185-08016		BOLT	4	[SCBAC]
41	530C7-62531		DUCT, AIR	1	[SCBAC]
42	222A2-42031		SCREW	6	[SCBAC]
43	530C7-62381		INSULATOR, A	1	[SCBAC]
44	530C7-62391		INSULATOR, B	1	[SCBAC]
45	530C7-62351		RUBBER	6	[SCBAC]
46	530C7-62361		RUBBER	3	[SCBAC]
47	27095-22001		SPRING	1	[SCBAC]
48	530C7-62091		RUBBER	1	[SCBAC]
49	24602-42111	†	WIRE, FUSIBLE-LINK	1	[SCBAC]
50	55807-62131		ELBOW	1	[SCBAC]
51	3978251		PACKING	2	[SCBAC]
52	3988555		ELBOW	1	[SCBAC]
53	530C7-62151		ELBOW	1	[SCBAC]
54	530C7-62451		SEAL	1	[SCBAC]
55	530C7-62461		DECAL, CONTROL-PANEL	1	[SCBAC]
56	530C7-62471		DECAL, AIR-DUCT	1	[SCBAC]
57	530C7-62341		RUBBER	3	[SCBAC]
58	27046-42721		CATCH	3	[SCBAC]
59	27042-63091		SCREW	6	[SCBAC]
60	530C7-62541		BOX, GRILLE	1	[SCBAC]
61	53130-12091		ELBOW	1	[SCBAC]
62	04139-00303		UNION	1	[SCBAC]
63	530C7-62521		BOX, INTAKE	1	[SCBAC]
64	01185-08016		BOLT	6	[SCBAC]
65	01185-06030		BOLT	2	[SCBAC]
66	530C7-62561		HOSE	1	[SCBAC]
K1	530C7-60101		KIT, AIR-CON	1	[SCBAC], INC. 1-32
K2	530C7-60111		KIT, AIR-CON, NO. 1	1	[SCBAC], INC. 1-29
K3	530C7-60121		KIT, AIR-CON, NO. 2	1	[SCBAC], INC. 30-32

https://truckmanualshub.com/

2G-6 AIR CONDITIONER [SCBAC]

(F4059331)

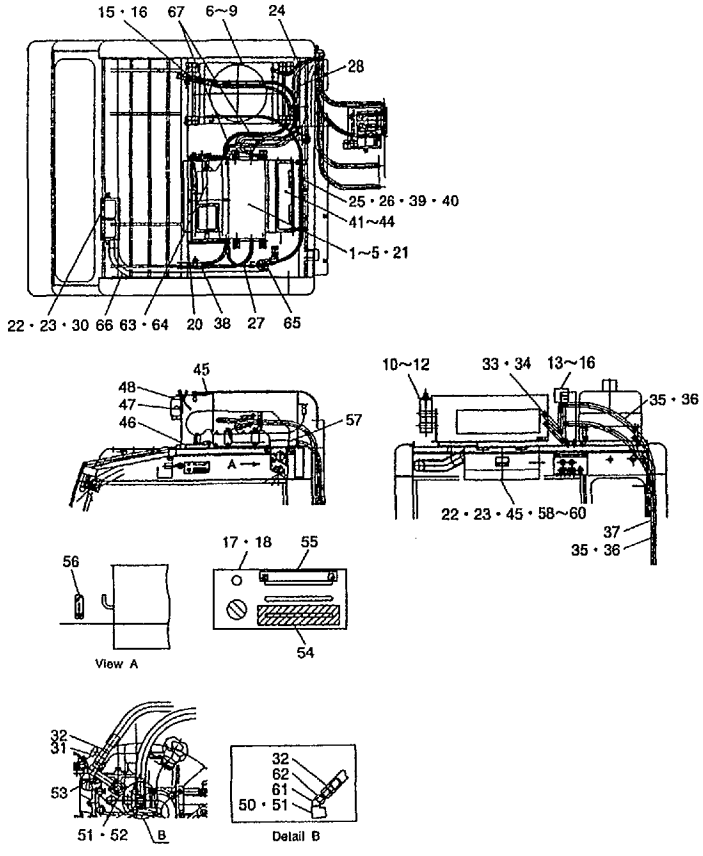


A:FD60Z8:355- C:FD80Z8:161-
B:FD70Z8:355- D:FD100Z8:136-

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C7-62001	*	UNIT, AIR-CON	1	[SCBAC]
2	01100-06030		BOLT	6	[SCBAC]
3	02000-00006		WASHER	6	[SCBAC]
4	02000-00008		WASHER	6	[SCBAC]
5	02010-00006		WASHER	6	[SCBAC]
6	530C7-62011	*	CONDENSER	1	[SCBAC]
7	01110-10025		BOLT	4	[SCBAC]
8	02000-00010		WASHER	4	[SCBAC]
9	02010-00010		WASHER	4	[SCBAC]
10	530C7-62021	*	DRYER, RECEIVER	1	[SCBAC]
11	530C7-62031	*	BRACKET	1	[SCBAC]
12	01185-08016		BOLT	2	[SCBAC]
13	530C7-62041	*	VALVE, WATER	1	[SCBAC]
14	01032-05012		SCREW	4	[SCBAC]
15	530C7-62081	*	CLAMP	2	[SCBAC]
16	01032-04012		SCREW	2	[SCBAC]
17	530C7-62051	*	PANEL, CONTROL	1	[SCBAC]
18	01185-08016		BOLT	2	[SCBAC]
19	530C7-62061	*+	RELAY	2	[SCBAC]
20	530C7-62071	*	FILTER, AIR	1	[SCBAC]
21	55785-42101	*	RUBBER	1	[SCBAC]
22	26756-76141	*	GRILLE	4	[SCBAC]
23	01185-08016		BOLT	6	[SCBAC]
24	530C7-62201	*	HOSE	1	[SCBAC]
25	530C7-62211	*	HOSE	1	[SCBAC]
26	530C7-62221	*	PIPE, JOINT	1	[SCBAC]
27	530C7-62231	*	HOSE	1	[SCBAC]
28	530C7-62241	*	HOSE	1	[SCBAC]
29	530C7-62171	*+	BRACKET	2	[SCBAC]
K3	530C7-60121		KIT, AIR-CON, NO. 2	1	[SCBAC], INC. 30-32
30	530C7-62551		BOX	1	[SCBAC]
31	530C7-62281	*	COCK, WATER	1	[SCBAC]
32	530C7-62291	*	JOINT	2	[SCBAC]
33	530C7-62301		HOSE	2	[SCBAC]
34	04911-00026		CLIP	4	[SCBAC]

https://truckmanualshub.com/

2G-7 AIR CONDITIONER [SCBAC]

(F4059331)

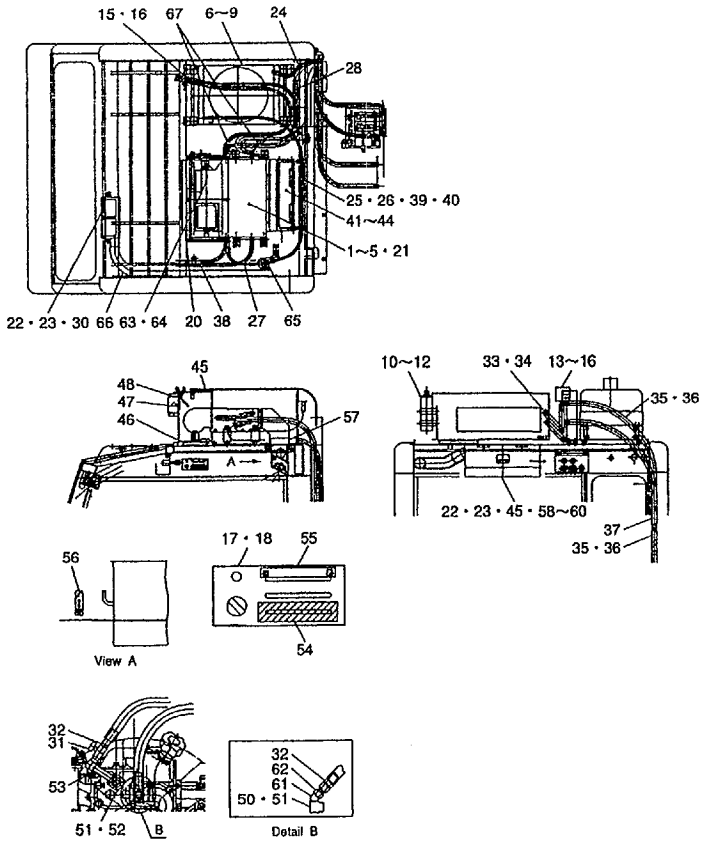


A:FD60Z8:355- C:FD80Z8:161-
B:FD70Z8:355- D:FD100Z8:136-

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
35	530C7-62321		HOSE	2	[SCBAC]
36	04911-00026		CLIP	4	[SCBAC]
37	530C7-62161		JOINT	1	[SCBAC]
38	530C7-62481		HOSE, VINYL	2	[SCBAC]
39	272E7-62112		CLIP	4	[SCBAC]
40	01185-08016		BOLT	4	[SCBAC]
41	530C7-62531		DUCT, AIR	1	[SCBAC]
42	222A2-42031		SCREW	6	[SCBAC]
43	530C7-62381		INSULATOR, A	1	[SCBAC]
44	530C7-62391		INSULATOR, B	1	[SCBAC]
45	530C7-62351		RUBBER	6	[SCBAC]
46	530C7-62361		RUBBER	3	[SCBAC]
47	27095-22001		SPRING	1	[SCBAC]
48	530C7-62091		RUBBER	1	[SCBAC]
49	24602-42111	+	WIRE, FUSIBLE-LINK	1	[SCBAC]
50	55807-62131		ELBOW	1	[SCBAC]
51	3978251		PACKING	2	[SCBAC]
52	3988555		ELBOW	1	[SCBAC]
53	530C7-62151		ELBOW	1	[SCBAC]
54	530C7-62451		SEAL	1	[SCBAC]
55	530C7-62461		DECAL, CONTROL-PANEL	1	[SCBAC]
56	530C7-62471		DECAL, AIR-DUCT	1	[SCBAC]
57	530C7-62341		RUBBER	3	[SCBAC]
58	27046-42721		CATCH	3	[SCBAC]
59	27042-63091		SCREW	6	[SCBAC]
60	530C7-62541		BOX, GRILLE	1	[SCBAC]
61	53130-12091		ELBOW	1	[SCBAC]
62	04139-00303		UNION	1	[SCBAC]
63	530C7-62521		BOX, INTAKE	1	[SCBAC]
64	01185-08016		BOLT	6	[SCBAC]
65	01185-06030		BOLT	2	[SCBAC]
66	530C7-62561		HOSE	1	[SCBAC]
67	530C7-62491		HOSE, VINYL	2	[SCBAC]
K1	530C7-60101		KIT, AIR-CON	1	[SCBAC], INC. 1-32
K2	530C7-60111		KIT, AIR-CON, NO. 1	1	[SCBAC], INC. 1-29

https://truckmanualshub.com/

2G-8 COMPRESSOR MOUNT [SCBAC]

(F4059340)

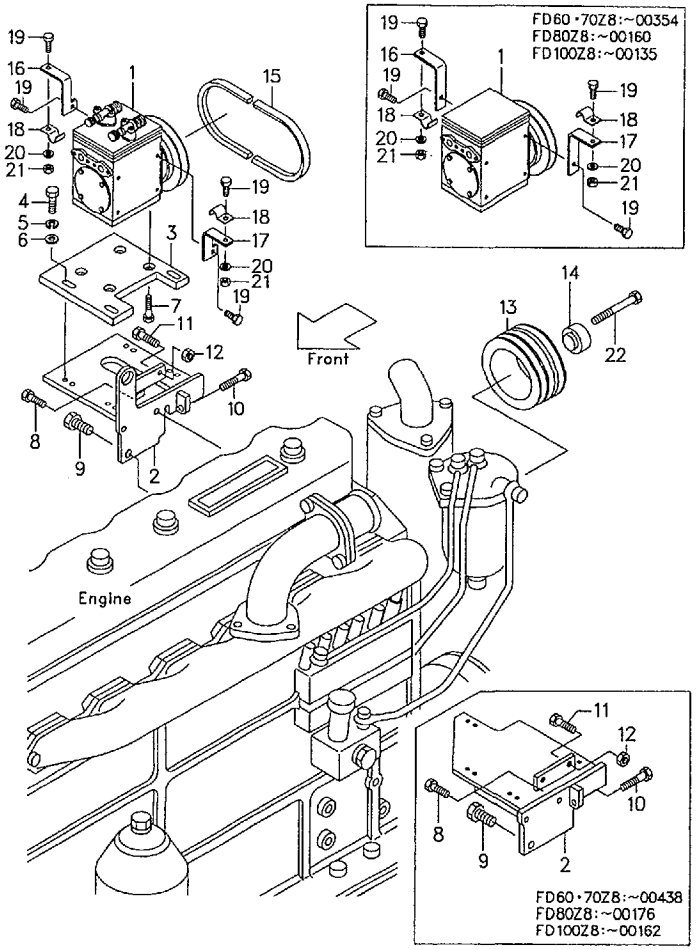

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C7-62271	COMPRESSOR	1	[SCBAC]
2	524W7-62171	BRACKET	1	A,B:1-438
				C:1-176
				D:1-162
				[SCBAC]
-	530C7-62701	BRACKET	1	A,B:439-
				C:177-
				D:163-
				[SCBAC]
3	530C7-62131	PLATE	1	[SCBAC]
4	01106-10030	BOLT	3	[SCBAC]
5	02011-00010	WASHER	3	[SCBAC]
6	02000-00010	WASHER	3	[SCBAC]
7	01218-08035	BOLT	4	[SCBAC]
8	01219-10030	BOLT	2	[SCBAC]
9	01219-14030	BOLT	1	[SCBAC]
10	01219-10045	BOLT	1	A,B:1-438
				C:1-176
				D:1-162
				[SCBAC]
-	01219-10050	BOLT	1	A,B:439-
				C:177-
				D:163-
				[SCBAC]
11	55807-62121	BOLT	2	[SCBAC]
12	01402-00010	NUT	2	[SCBAC]
13	55807-62111	PULLY	1	[SCBAC]
14	55807-62141	SPACER	1	A,B:1-354
				C:1-161
				D:1-139
				[SCBAC]
-	530C7-62631	SPACER	1	A,B:355-
				C:162-
				D:140-
				[SCBAC]

https://truckmanualshub.com/

2G-9 COMPRESSOR MOUNT [SCBAC]

(F4059340)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

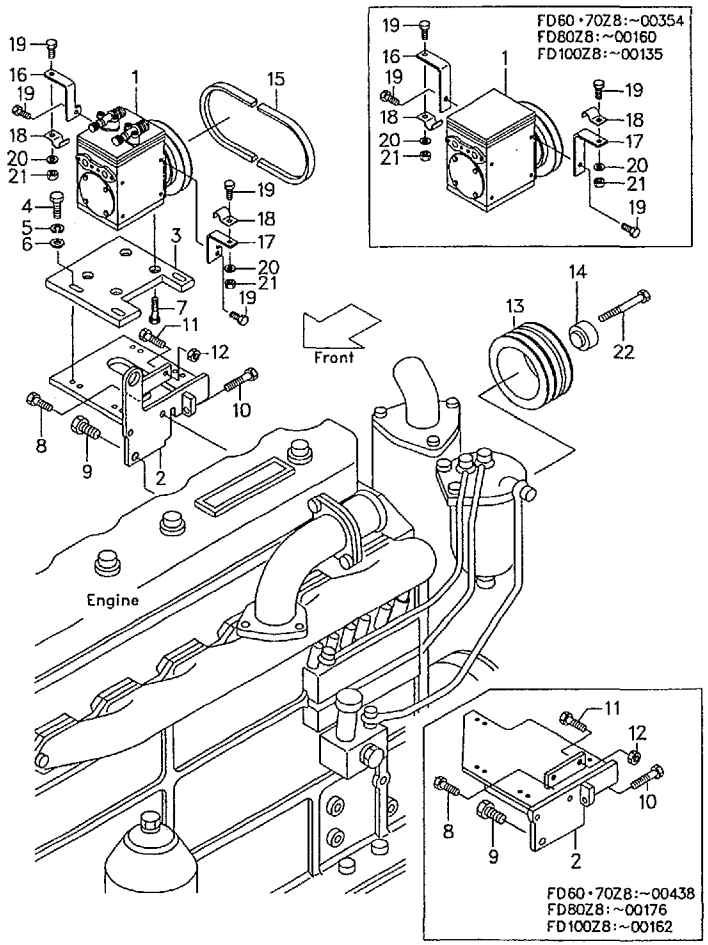


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
15	530C7-62141	V-BELT	1	[SCBAC]
16	530C7-62591	BRACKET, HOSE, RH	2	A, B:1-354
				C:1-160
				D:1-135
				[SCBAC]
-	530C7-62601	BRACKET, HOSE, RH	1	A, B:355-
				C:161-
				D:136-
				[SCBAC]
17	530C7-62591	BRACKET, HOSE, LH	1	A, B:1-354
				C:1-160
				D:1-135
				[SCBAC]
-	530C7-62611	BRACKET, HOSE, LH	1	A, B:355-
				C:161-
				D:136-
				[SCBAC]
18	224W7-62301	CLAMP	2	[SCBAC]
19	01185-08020	BOLT	4	[SCBAC]
20	02000-00008	WASHER	2	[SCBAC]
21	01400-00008	NUT	2	[SCBAC]
22	01106-08065	BOLT	4	A, B:355-
				C:162~
				D:140~
				[SCBAC]

https://truckmanualshub.com/

2G-10 WIRE HARNESS [SCBAC]

(F4059350)

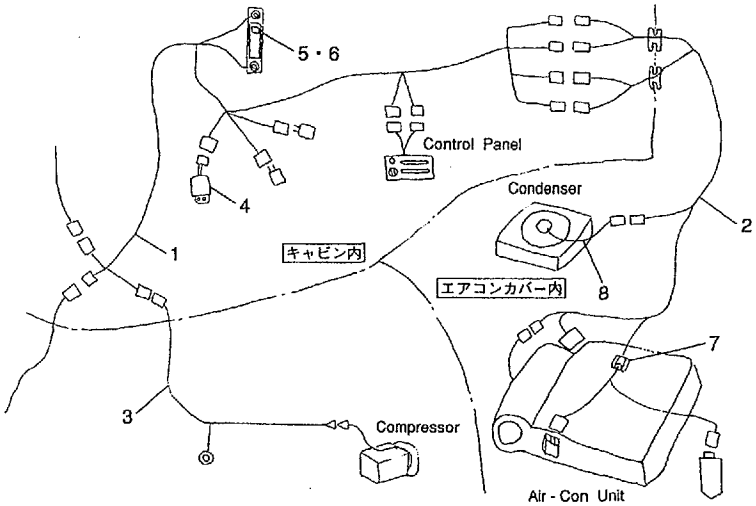

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C7-62111	WIRE-HARNESS, A	1	A, B: 1-354
				C: 1-160
				D: 1-135
				[SCBAC]
-	530C7-62112	WIRE-HARNESS, A	1	A, B: 355-
				C: 161-
				D: 136-
				[SCBAC]
2	530C7-62121	WIRE-HARNESS, B	1	A, B: 1-354
				C: 1-160
				D: 1-135
				[SCBAC]
-	530C7-62122	WIRE-HARNESS, B	1	A, B: 355-
				C: 161-
				D: 136-
				[SCBAC]
3	530C7-62101	WIRE-HARNESS	1	[SCBAC]
4	55807-62241	RELAY	1	[SCBAC]
5	55807-62381	BREAKER	1	[SCBAC]
6	01183-04010	BOLT	2	[SCBAC]
7	27732-42221	CLIP	1	[SCBAC]
8	04913-11100	BAND	1	[SCBAC]

https://truckmanualshub.com/

2G-11 CABIN MOUNT [SCB]

(F4059360)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

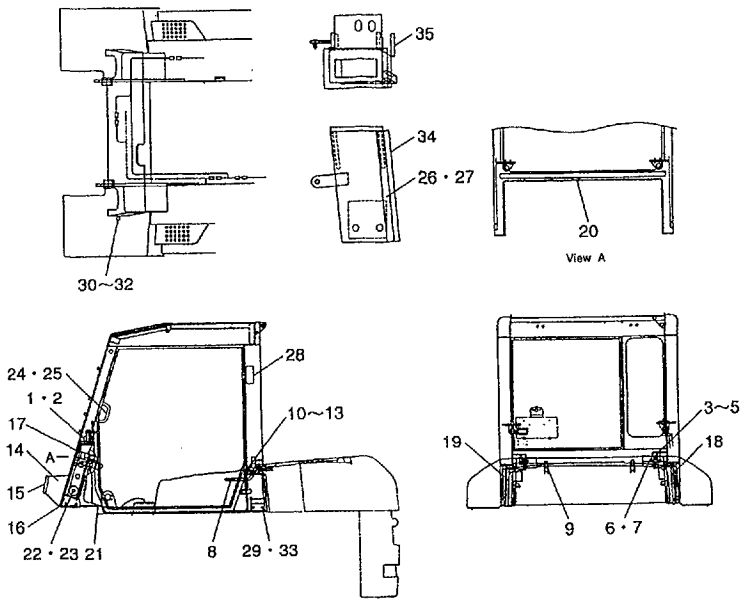


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C5-30221	SUPPORT, FRONT, RH	1	[SCB001]
2	530C5-30231	SUPPORT, FRONT, LH	1	[SCB001]
3	530C5-32061	MOUNT	4	[SCB001]
4	256C5-12421	BUSHING	4	[SCB001]
5	01186-16035	BOLT	8	[SCB001]
6	01103-16065	BOLT	4	[SCB001]
7	02010-00016	WASHER	4	[SCB001]
8	216G6-42911	HINGE	2	[SCB001]
9	216G6-42921	BUSHING	2	[SCB001]
10	216G6-42931	BOLT	2	[SCB001]
11	02000-00006	WASHER	2	[SCB001]
12	02010-00006	WASHER	2	[SCB001]
13	01400-00006	NUT	2	[SCB001]
14	530C5-30251	BOOT	2	[SCB001]
15	530C5-32091	CLAMP	2	[SCB001]
16	534A5-32631	TAPE	2	[SCB001]
17	55785-42101	RUBBER	1	[SCB001]
18	530C5-30201	SUPPORT, REAR, RH	1	[SCB001]
19	530C5-30211	SUPPORT, REAR, LH	1	[SCB001]
20	530C5-32141	RUBBER	1	[SCB001]
21	530C5-32161	RUBBER	2	[SCB001]
22	55785-12201	BOLT	4	[SCB001]
23	01400-00016	NUT	4	[SCB001]
24	516G5-13051	GRIP	2	[SCB001]
25	01171-06025	BOLT	4	[SCB001]
26	534A5-12351	RUBBER, RH	1	[SCB001]
27	534A5-12361	RUBBER, LH	1	[SCB001]
28	230C1-02041	COVER	1	[SCB001]
29	224W3-02051	BOLT	4	[SCB001]
30	256C9-52372	WASHER	1	[SCB001]
31	01100-10016	BOLT	1	[SCB001]
32	01400-00010	NUT	1	[SCB001]
33	02000-00016	WASHER	4	[SCB001]
34	230C5-12221	SPONGE	2	[SCB001]
35	230F6-42001	SUPPORTER	2	[SCB001]

https://truckmanualshub.com/

2G-12 CABIN [SCB] (1/2)

(F4059370)

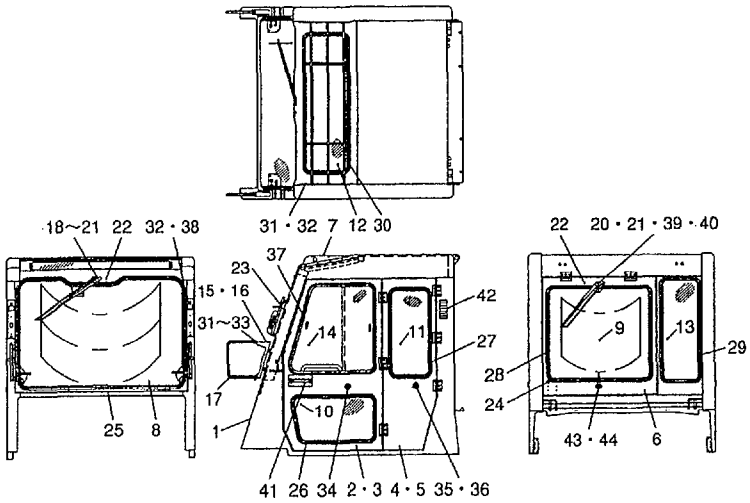

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	530C5-30101	CABIN-ASSY, STEEL	1	[SCB001]
				INC. 1-44 & LOC. 2G-12 : 1-55
1	530C5-30111	PANEL	1	[SCB001]
2	530C5-30511	DOOR, SIDE, LH	1	[SCB001]
3	530C5-30501	DOOR, SIDE, RH	1	[SCB001]
4	530C5-30531	DOOR, SIDE, LH	1	[SCB001]
5	530C5-30521	DOOR, SIDE, RH	1	[SCB001]
6	530C5-30541	DOOR, REAR	1	[SCB001]
7	530C5-30551	GUARD, ROOF	1	[SCB001]

https://truckmanualshub.com/

2G-13 CABIN [SCB] (2/2)

(F4059380)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

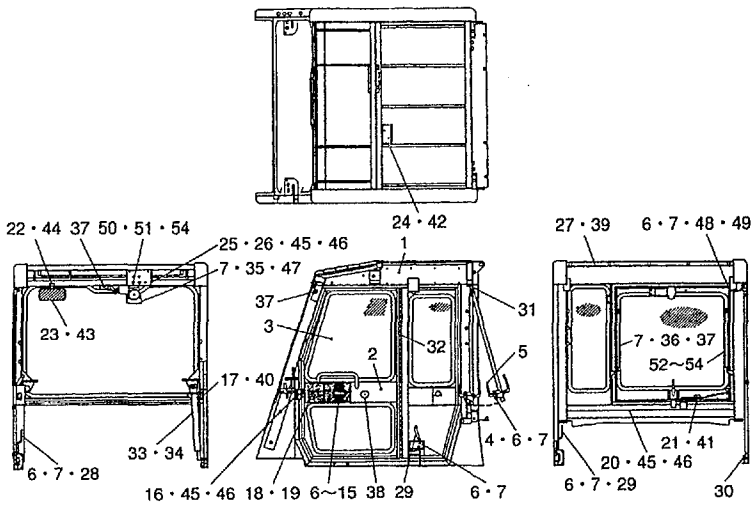


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	530C5-30121	FRAME	1	[SCB001]
2	530C5-30501	DOOR, SIDE, RH	1	[SCB001]
3	530C5-33041	GLASS, RH, UPPER	1	[SCB001]
4	57830-13871	LATCH	1	[SCB001]
5	57830-13891	HANDLE	1	[SCB001]
6	01030-06012	SCREW	30	[SCB001]
7	02010-00006	WASHER	36	[SCB001]
8	522A5-30561	CASE, HANDLE	1	[SCB001]
9	522A5-30581	HANDLE, RH	1	[SCB001]
10	522A5-30631	LATCH	1	[SCB001]
11	522A5-30601	LOCK, RH	1	[SCB001]
12	522A5-30571	CASE, HANDLE	1	[SCB001]
13	522A5-30591	HANDLE, LH	1	[SCB001]
14	522A5-30641	LATCH	1	[SCB001]
15	522A5-30611	LOCK, LH	1	[SCB001]
16	522A5-30651	STRIKER	2	[SCB001]
17	522A5-30621	STRIKER	2	[SCB001]
18	522A5-32201	PLATE, LH	1	[SCB001]
19	522A5-32211	PLATE, RH	1	[SCB001]
20	522A5-30661	SUPPORT	1	[SCB001]
21	52125-32161	CLIP	1	[SCB001]
22	522A5-30681	BRACKET	1	[SCB001]
23	54515-32151	MIRROR	1	[SCB001]
24	524W5-34341	LAMP, ROOM	1	[SCB001]
25	530C5-32571	SWITCH	1	[SCB001]
26	530C5-32561	PLATE	1	[SCB001]
27	530C5-32831	LEATHER	1	[SCB001]
28	530C5-32841	LOCK, DOOR, LH	1	[SCB001]
29	530C5-32851	LOCK, DOOR, RH	1	[SCB001]
30	530C5-32801	RUBBER, SIDE	2	[SCB001]
31	530C5-32821	RUBBER, REAR	1	[SCB001]
32	530C5-32811	RUBBER, SIDE-DOOR	2	[SCB001]
33	530C5-30231	LEG LH	1	[SCB001]
34	530C5-30221	LEG RH	1	[SCB001]
35	530C5-32511	MOTOR, WIPER	1	[SCB001]

https://truckmanualshub.com/

2G-14 CABIN [SCB] (2/2)

(F4059380)

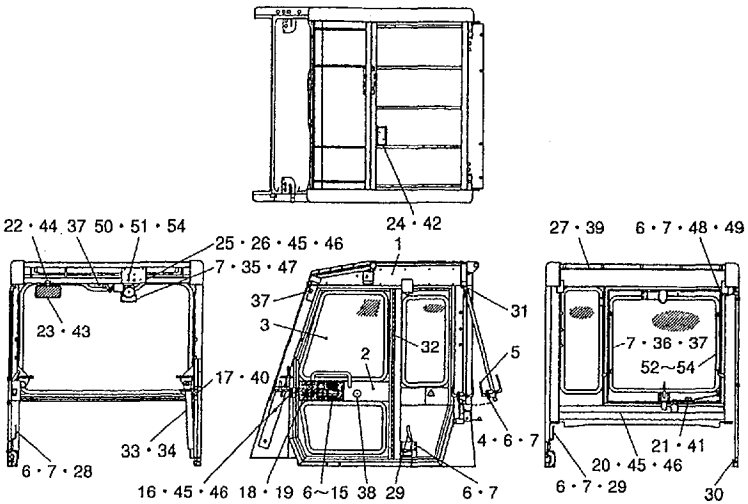

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
36	524W5-34231		MOTOR, WIPER	1	[SCB001]
37	NO PART NO.		GROMMET	2	[SCB001]
38	NO PART NO.		GROMMET	1	[SCB001]
39	522A5-32431		SCREW	20	[SCB001]
40	522A5-32421		SCREW	4	[SCB001]
41	01030-04012		SCREW	2	[SCB001]
42	01030-04020		SCREW	2	[SCB001]
43	522A5-30211		SCREW	3	[SCB001]
44	01030-05012		SCREW	2	[SCB001]
45	01100-08020		BOLT	6	[SCB001]
46	02010-00008		WASHER	6	[SCB001]
47	01100-06015		BOLT	6	[SCB001]
48	25786-40641		CATCH, A	2	[SCB001]
49	25786-40651		CATCH, B	2	[SCB001]
50	529F7-62431		SWITCH, WIPER	1	[SCB001]
51	55595-43632		SWITCH, WIPER	1	[SCB001]
52	522A5-30401		SPRING, GAS	2	[SCB001]
53	522A5-30411		PIN	4	[SCB001]
54	522A5-30421		E-RING	4	[SCB001]
55	530C5-32541	†	WIRE-HARNESS	1	[SCB001]

https://truckmanualshub.com/

2G-15 CENTRAL LUBLICATION [CL]

(F4059390)

A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

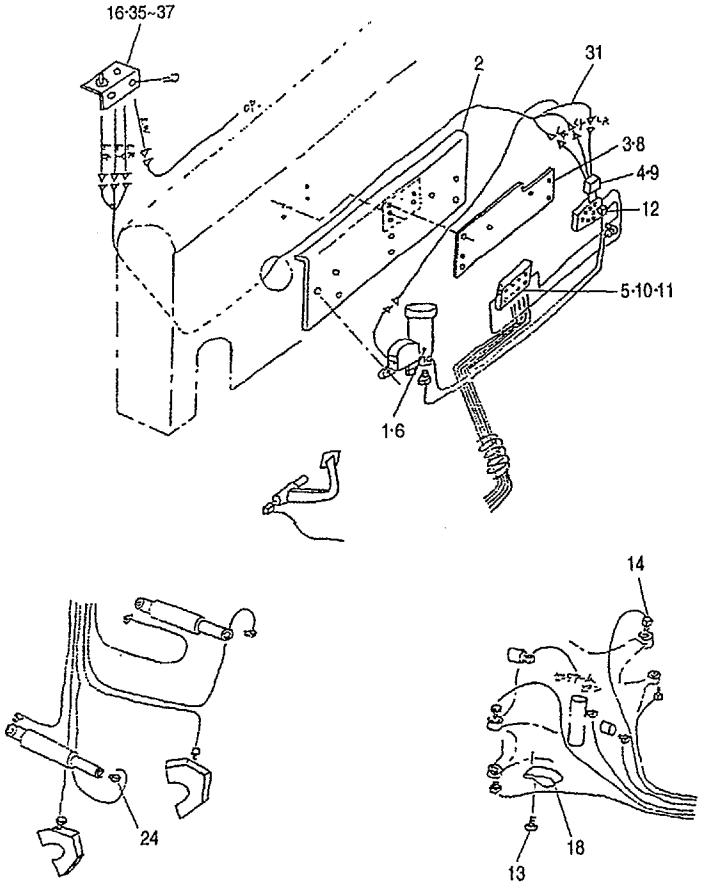


Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	55911-02001	*	PUMP, GREASE	1	[CL]
2	55771-02101		BRACKET	1	[CL]
3	214A2-42621		BOLT	3	[CL]
4	01183-06030		BOLT	2	[CL]
5	01183-06016		BOLT	2	[CL]
6	01183-08016		BOLT	3	[CL]
7	01185-08016	†	BOLT	2	[CL]
8	516G1-02101		PLATE	1	[CL]
9	522A1-02011	*	DISTRIBUTER	1	[CL]
10	522A1-02021	*	DISTRIBUTER	1	[CL]
11	522A1-02031	*	CONNECTOR	5	[CL]
12	522A1-02041	*	ELBOW	3	[CL]
13	522A1-02051	*	ELBOW	12	[CL]
14	522A1-02061	*	CONNECTOR	6	[CL]
15	522A1-02071	*†	CONNECTOR	2	[CL]
16	522A1-02081	*	SWITCH	1	[CL]
17	522A1-02091	*†	CLAMP	4	[CL]
18	522A1-02101	*	CLAMP	2	[CL]
19	522A1-02111	*†	BAND	50	[CL]
20	524W1-02151	†	PIPE	1	[CL]
21	524W1-02161	†	PIPE	1	[CL]
22	524W1-02171	†	PIPE	1	[CL]
23	522A1-02171	*†	NUT	38	[CL]
24	514A1-02001	*	ELBOW	2	[CL]
25	516G1-02151	†	PIPE	1	[CL]
26	522A1-02181	*†	UNION	3	[CL]
27	522A1-02191	*†	BODY	3	[CL]
28	522A1-02201	*†	NUT	3	[CL]
29	01183-06030	†	BOLT	2	[CL]
30	01183-06016	†	BOLT	2	[CL]
31	516G1-02111		WIRE-HARNESS	1	[CL]
32	524W1-02191	†	TUBE, CORRUGATE	1	[CL]
33	524W1-02201	†	TUBE, CORRUGATE	1	[CL]
34	55911-02111	†	BRACKET	1	[CL]
35	01100-06016		BOLT	4	[CL]

https://truckmanualshub.com/

2G-16 CENTRAL LUBLICATION [CL]

(F4059390)

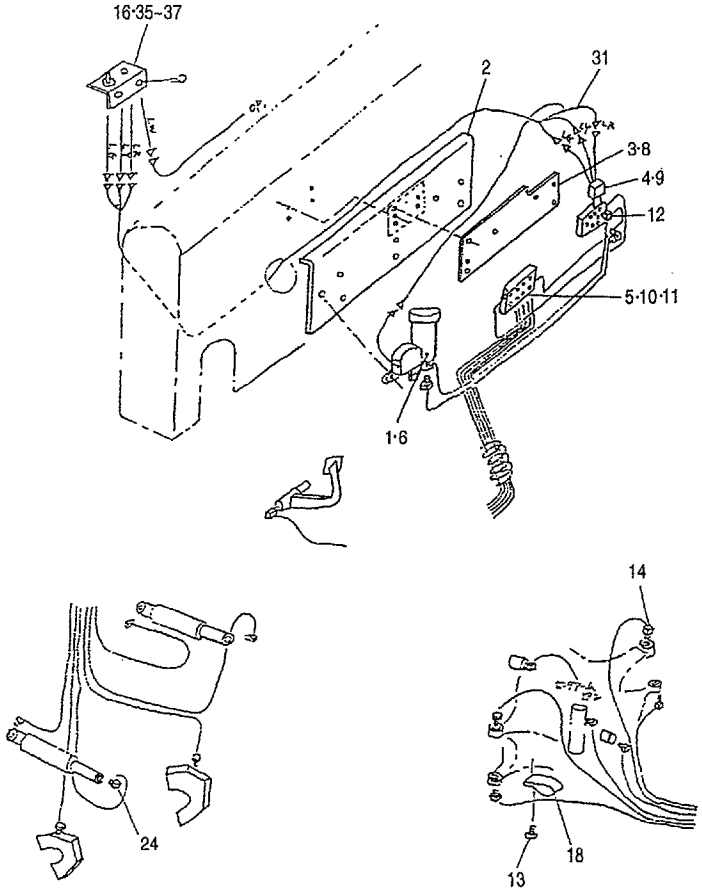


A:FD60Z8 C:FD80Z8
B:FD70Z8 D:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
36	02010-00006		WASHER	4	[CL]
37	01400-00006		NUT	4	[CL]
38	29502-62671	+	WASHER	2	[CL]
39	04913-11300	+	BAND	7	[CL]
40	27732-42311	+	CLAMP	2	[CL]
K1	524W1-02141		KIT, AUTO-GREASTER	1	[CL]
					INC. 1, 9-19, 23, 24, 26-28

https://truckmanualshub.com/

2H-2 FORK & LIFT BRACKET [VM30C]

(M4058110)

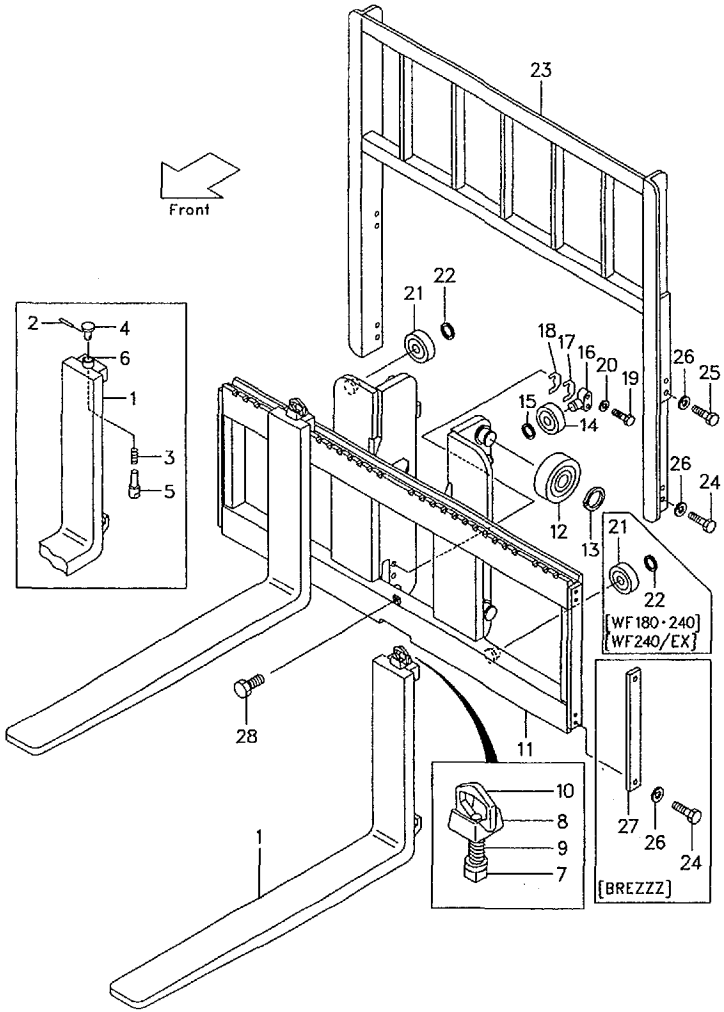


A:FD60Z8:315~

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25788-10305	FORK	2	(L=1220), INC. 2-6
-	25788-10604	FORK	2	[LF120], INC. 7-10
-	25788-10305	FORK	2	[LF122], INC. 2-6
-	25788-10614	FORK	2	[LF130], INC. 7-10
-	25788-10315	FORK	2	[LF137], INC. 7-10
-	25788-10624	FORK	2	[LF140], INC. 7-10
-	25788-10634	FORK	2	[LF150], INC. 7-10
-	25788-10325	FORK	2	[LF152], INC. 7-10
-	25788-10644	FORK	2	[LF160], INC. 7-10
-	25788-10335	FORK	2	[LF167], INC. 7-10
-	25788-10654	FORK	2	[LF170], INC. 7-10
-	25788-10664	FORK	2	[LF180], INC. 7-10
-	25788-10345	FORK	2	[LF182], INC. 7-10
-	25788-10355	FORK	2	[LF197], INC. 7-10
-	25788-10365	FORK	2	[LF212], INC. 7-10
-	25788-10375	FORK	2	[LF227], INC. 7-10
-	25788-10385	FORK	2	[LF242], INC. 7-10
A1	25788-12501	STOPPER-ASSY, FORK	2	[LF122], INC. 2-6
2	25788-12511	PIN	2	[LF122]
3	25788-12521	SPRING	2	[LF122]
4	25788-12531	KNOB	2	[LF122]
5	25788-12541	PIN	2	[LF122]
6	25788-12551	SLEEVE	2	[LF122]
A2	25788-11001	STOPPER-ASSY, FORK	2	[LF120] [LF130-242] INC. 7-10
7	214J8-12011	STOPPER	2	[LF120] [LF130-242]
8	25788-12301	HEAD	2	[LF120] [LF130-242]
9	214J8-12031	SPRING	2	[LF120] [LF130-242]
10	214A8-12021	HANDLE	2	[LF120] [LF130-242]
11	230C8-20001	BRACKET, LIFT	1	
-	530C1-61001	BRACKET, LIFT	1	[EX] [WF150] [WF168] [WF183] [WF200]
-	530C1-61101	BRACKET, LIFT	1	[WF180] [WF240] [WF240/EX]
12	22658-22101	ROLLER, END, 151.5	4	
-	22658-22401	ROLLER, END, 152.0	(4)	

https://truckmanualshub.com/

2H-3 FORK & LIFT BRACKET [VM30C]

(M4058110)

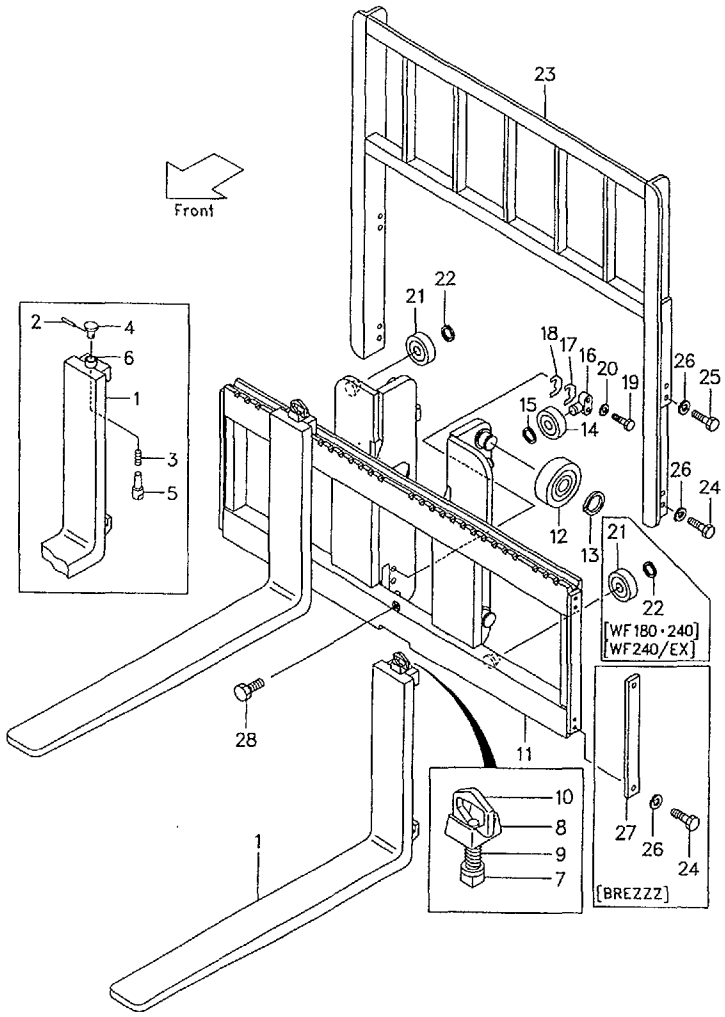


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
13	02100-00055		RING, SNAP	4	
A3	230C8-22151		ROLLER-ASSY, SIDE	2	INC. 14-16
14	211F8-22201		ROLLER, END, 102.0	2	
15	02100-00035		RING, SNAP	2	
16	24389-42211		SHAFT	2	
17	22658-22121		SHIM, T-1.0	4	
18	22658-22131		SHIM, T-0.5	4	
19	01103-22065		BOLT	4	
20	02011-00022		WASHER	4	
21	211F8-22201		ROLLER, END, 102.0	2	
-	211F8-22201		ROLLER, END, 102.0	4	[WF180] [WF240] [WF240/EX]
22	02100-00035		RING, SNAP	2	
-	02100-00035		RING, SNAP	4	[WF180] [WF240] [WF240/EX]
23	230C8-22202		BACKREST	1	
-	530C1-64202		BACKREST	1	[EXB] [EXC] [EXD] [EXE] [EXN] [WBR] [WF183]
-	55781-62151		BACKREST	1	[WWB] [WF240]
-	530C2-74202		BACKREST	1	[EXA] [WF183/EXA]
-	55781-62171		BACKREST	1	[WF240/EXA]
24	01103-14030		BOLT	4	
-	01103-14025		BOLT	4	[WF240] [WWB] [WF240/EXA]
-	01103-14025		BOLT	4	[BREZZZ]
25	01103-14030		BOLT	4	
-	01103-14030		BOLT	4	[WF240] [WWB] [WF240/EXA]
26	02011-00014		WASHER	8	
-	02011-00014		WASHER	4	[BREZZZ]
27	22650-92122		PLATE	2	[BREZZZ]
28	01184-12025		BOLT	1	
29	63110-18901	+	CHART, CAPACITY	1	[WF240]
-	514A3-82301	+	CHART, CAPACITY	1	[EXB/WF240] [EXC/WF240] [EXE/WF240] [EXN/WF240]
-	63110-18911	+	CHART, CAPACITY	1	[EXA/WF240]
-	514A3-82321	+	CHART, CAPACITY	1	[EXD/WF240] [EXE/WF240/TNP]
-	514A3-82341	+	CHART, CAPACITY	1	[EXB/WF240/FNP] [EXE/WF240/FNP]

https://truckmanualshub.com/

2H-4 FORK & LIFT BRACKET [VM30C]

(M4058110)

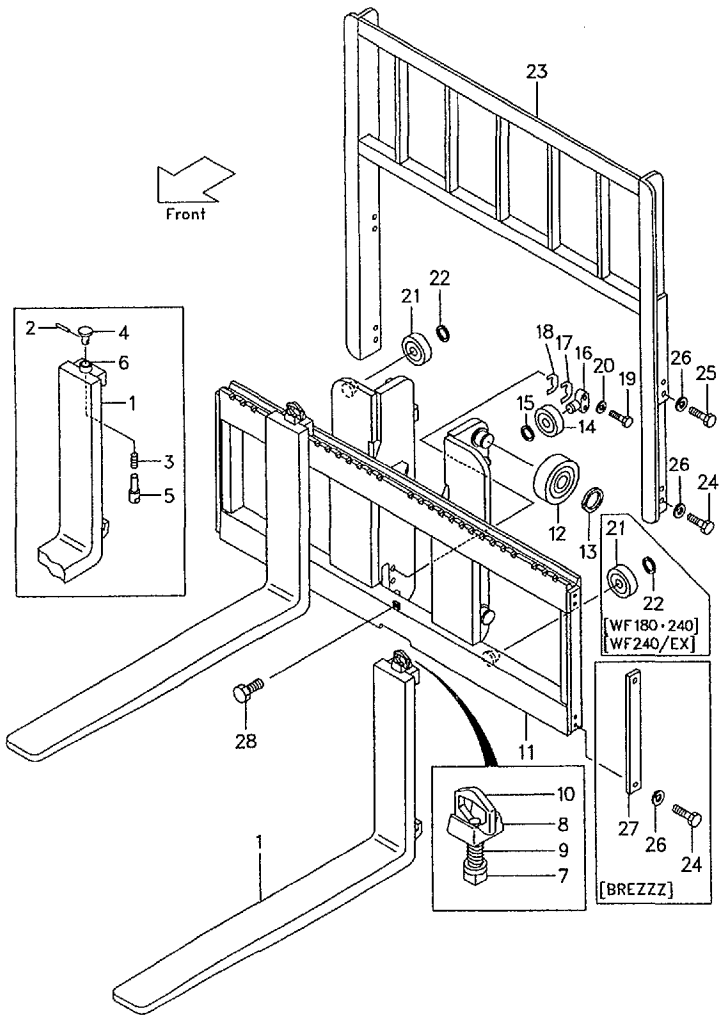


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	514A3-82331	+	CHART, CAPACITY	1	[EXB/WF240/SNP]
					[EXE/WF240/SNP]
-	514A3-82361	+	CHART, CAPACITY	1	[EXNEC/WF240/DNP]
-	514A3-82381	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/GNP]
-	514A3-82371	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/INP]
-	514A3-82351	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/ONP]
-	514A3-82391	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/PNP]
-	529F3-82101	+	CHART, CAPACITY	1	[EXNEC/WF240/FINP]
-	529F3-82111	+	CHART, CAPACITY	1	[EXNEC/WF240/SENP]

https://truckmanualshub.com/

2H-5 MAST [VM30C]

(M4058310)

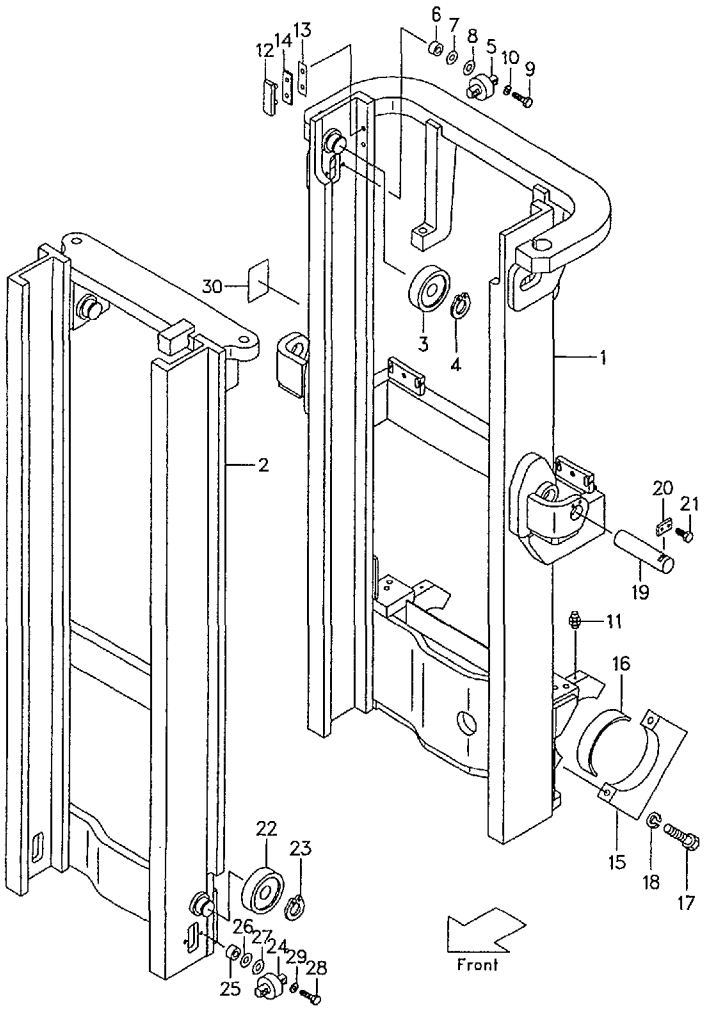


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C8-30011	MAST, OUTER VM250	1	
-	230C8-30021	MAST, OUTER VM270	1	
-	230C8-30031	MAST, OUTER VM275	1	
-	230C8-30001	MAST, OUTER VM300	1	
-	230C8-30041	MAST, OUTER VM325	1	
-	230C8-30051	MAST, OUTER VM330	1	
-	230C8-30061	MAST, OUTER VM350	1	
-	230C8-30071	MAST, OUTER VM375	1	
-	230C8-30081	MAST, OUTER VM400	1	
-	230C8-30091	MAST, OUTER VM425	1	
-	230C8-30101	MAST, OUTER VM450	1	315-316
-	230C8-30102	MAST, OUTER VM450	1	317-
-	230C8-30111	MAST, OUTER VM475	1	315-316
-	230C8-30112	MAST, OUTER VM475	1	317-
-	230C8-30121	MAST, OUTER VM500	1	315-316
-	230C8-30122	MAST, OUTER VM500	1	317-
-	230C8-30131	MAST, OUTER VM550	1	315-316
-	230C8-30132	MAST, OUTER VM550	1	317-
-	230C8-30141	MAST, OUTER VM600	1	315-316
-	230C8-30142	MAST, OUTER VM600	1	317-
-	530C1-91011	MAST, OUTER VM250	1	[RW] [HC]
-	530C1-91021	MAST, OUTER VM270	1	[RW] [HC]
-	530C1-91031	MAST, OUTER VM275	1	[RW] [HC]
-	530C1-91001	MAST, OUTER VM300	1	[RW] [HC]
-	530C1-91041	MAST, OUTER VM325	1	[RW] [HC]
-	530C1-91051	MAST, OUTER VM330	1	[RW] [HC]
-	530C1-91061	MAST, OUTER VM350	1	[RW] [HC]
-	530C1-91071	MAST, OUTER VM375	1	[RW] [HC]
-	530C1-91081	MAST, OUTER VM400	1	[RW] [HC]
-	530C1-91091	MAST, OUTER VM425	1	[RW] [HC]
-	530C1-91101	MAST, OUTER VM450	1	[RW] [HC]
-	530C1-91111	MAST, OUTER VM475	1	[RW] [HC]
-	530C1-91121	MAST, OUTER VM500	1	[RW] [HC]
-	530C1-91131	MAST, OUTER VM550	1	[RW] [HC]
-	530C1-91141	MAST, OUTER VM600	1	[RW] [HC]

https://truckmanualshub.com/

2H-6 MAST [VM30C]

(M4058310)

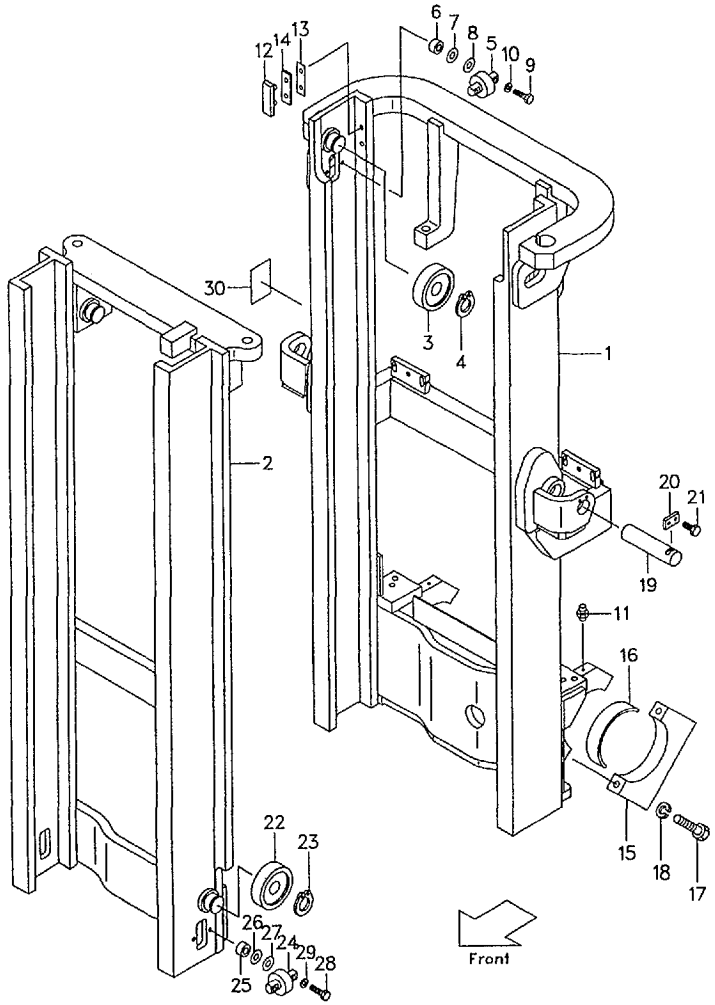


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
2	25788-30411	MAST, INNER VM250	1	
-	25788-30421	MAST, INNER VM270	1	
-	25788-30431	MAST, INNER VM275	1	
-	25788-30401	MAST, INNER VM300	1	
-	25788-30441	MAST, INNER VM325	1	
-	25788-30451	MAST, INNER VM330	1	
-	25788-30461	MAST, INNER VM350	1	
-	25788-30471	MAST, INNER VM375	1	
-	25788-30481	MAST, INNER VM400	1	
-	25788-30491	MAST, INNER VM425	1	
-	25788-30501	MAST, INNER VM450	1	
-	25788-30511	MAST, INNER VM475	1	
-	25788-30521	MAST, INNER VM500	1	
-	25788-30531	MAST, INNER VM550	1	
-	25788-30541	MAST, INNER VM600	1	
3	22658-22101	ROLLER, END, 151.5	2	
-	22658-22401	ROLLER, END, 152.0	(2)	
4	02100-00055	RING, SNAP	2	
5	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
6	23818-30071	SPACER	4	
7	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
8	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
9	01100-12050	BOLT	4	
10	02010-00012	WASHER	4	
11	04901-00100	NIPPLE	2	
12	24319-43611	SLIPPER, T-4.0	2	
13	24319-43621	SHIM, T-0.5	6	
14	24388-32941	SHIM, T-4.5	2	
15	25788-02001	CAP	2	
16	230C8-02001	BUSHING	2	
17	01103-22125	BOLT	4	
18	02011-00022	WASHER	4	
19	25788-02021	PIN	2	
20	23648-50161	PLATE, KEY	2	
21	01184-10020	BOLT	4	

https://truckmanualshub.com/

2H-7 MAST [VM30C]

(M4058310)

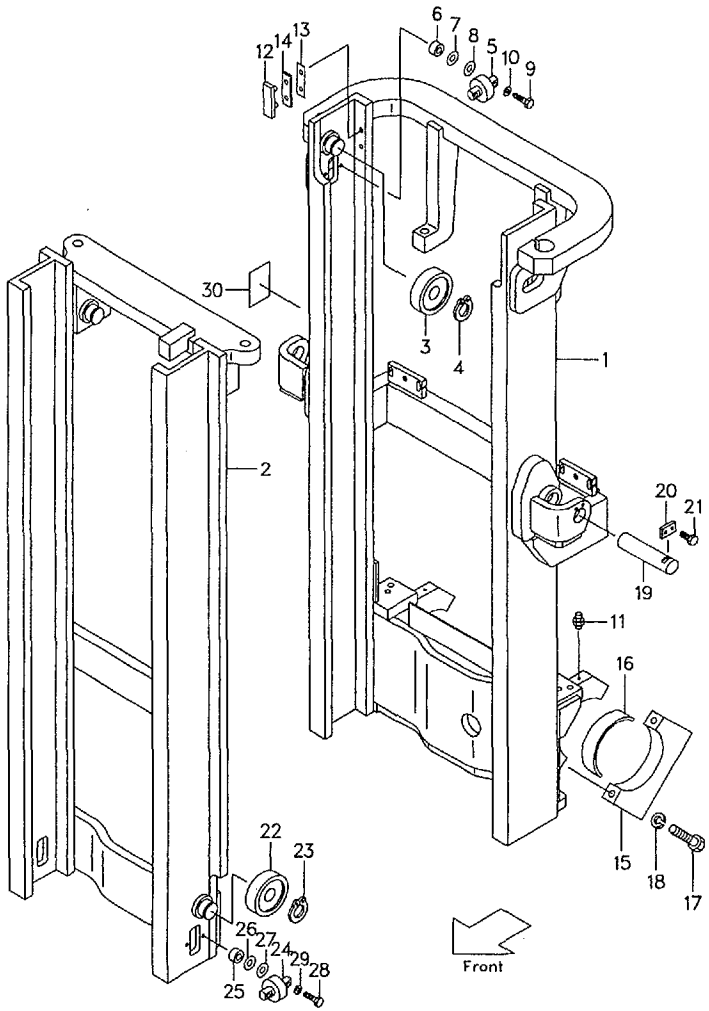


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
22	22658-22101	ROLLER, END, 151.5	2	
-	22658-22401	ROLLER, END, 152.0	(2)	
23	02100-00055	RING, SNAP	2	
24	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
25	23818-30071	SPACER	4	
26	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
27	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
28	01100-12050	BOLT	4	
29	02010-00012	WASHER	4	
30	23678-06002	PLATE, NAME	1	

https://truckmanualshub.com/

2H-8 TILT GAUGE [VM30C/TG]

(M4058340)

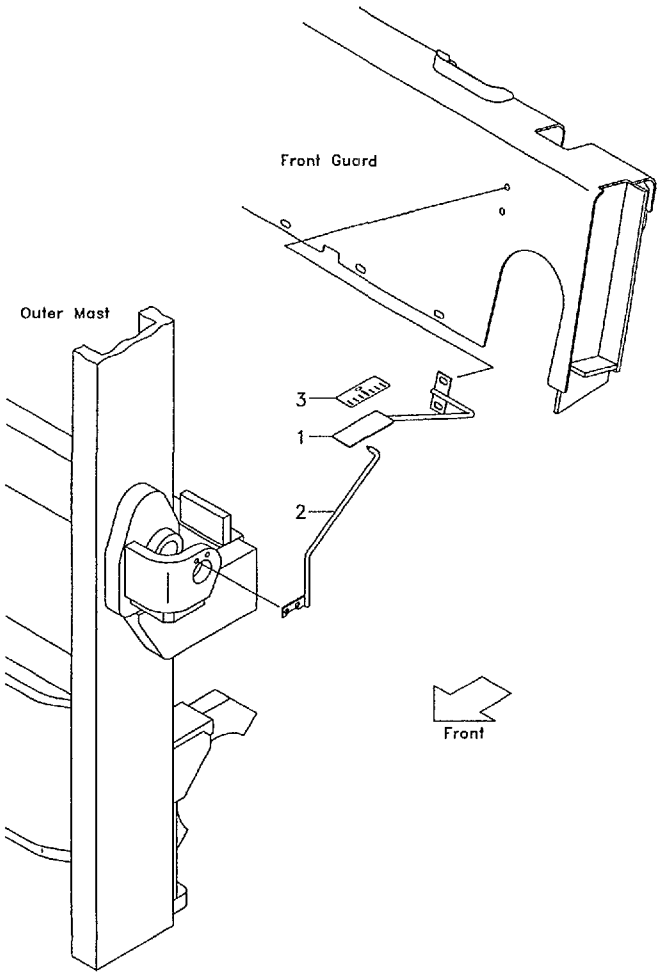


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	630C0-10011	GAUGE, TILT	1	[TG]
2	630C0-10051	INDICATOR	1	[TG]
3	62459-23371	SEAL	1	[TG]

https://truckmanualshub.com/

2H-9 LIFT CYLINDER [VM30C]

(M4058410)

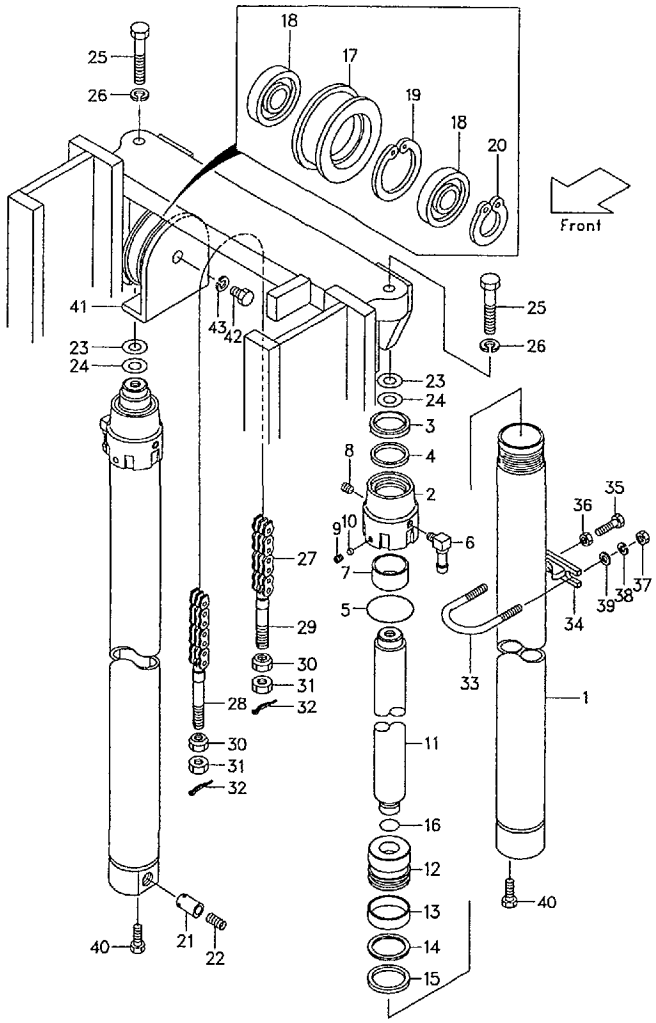


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25788-40211		CYL-ASSY,LIFT VM250	2	INC. 1-18
-	25788-40221		CYL-ASSY,LIFT VM270	2	INC. 1-18
-	25788-40231		CYL-ASSY,LIFT VM275	2	INC. 1-18
-	25788-40201		CYL-ASSY,LIFT VM300	2	INC. 1-18
-	25788-40241		CYL-ASSY,LIFT VM325	2	INC. 1-18
-	25788-40251		CYL-ASSY,LIFT VM330	2	INC. 1-18
-	25788-40261		CYL-ASSY,LIFT VM350	2	INC. 1-18
-	25788-40271		CYL-ASSY,LIFT VM375	2	INC. 1-18
-	25788-40281		CYL-ASSY,LIFT VM400	2	INC. 1-18
-	25788-40291		CYL-ASSY,LIFT VM425	2	INC. 1-18
-	25788-40301		CYL-ASSY,LIFT VM450	2	INC. 1-18
-	25788-40311		CYL-ASSY,LIFT VM475	2	INC. 1-18
-	25788-40321		CYL-ASSY,LIFT VM500	2	INC. 1-18
-	25788-40331		CYL-ASSY,LIFT VM550	2	INC. 1-18
-	25788-40341		CYL-ASSY,LIFT VM600	2	INC. 1-18
1	25788-40611		CYL VM250	2	
-	25788-40621		CYL VM270	2	
-	25788-40631		CYL VM275	2	
-	25788-40601		CYL VM300	2	
-	25788-40641		CYL VM325	2	
-	25788-40651		CYL VM330	2	
-	25788-40661		CYL VM350	2	
-	25788-40671		CYL VM375	2	
-	25788-40681		CYL VM400	2	
-	25788-40691		CYL VM425	2	
-	25788-40701		CYL VM450	2	
-	25788-40711		CYL VM475	2	
-	25788-40721		CYL VM500	2	
-	25788-40731		CYL VM550	2	
-	25788-40741		CYL VM600	2	
2	25788-42212		CAP	2	
3	25788-42581	*	SEAL,DUST	2	
4	27970-82521	*	PACKING	2	
5	03340-00160	*	O-RING	2	
6	24329-45531		ELBOW	2	

https://truckmanualshub.com/

2H-10 LIFT CYLINDER [VM30C]

(M4058410)

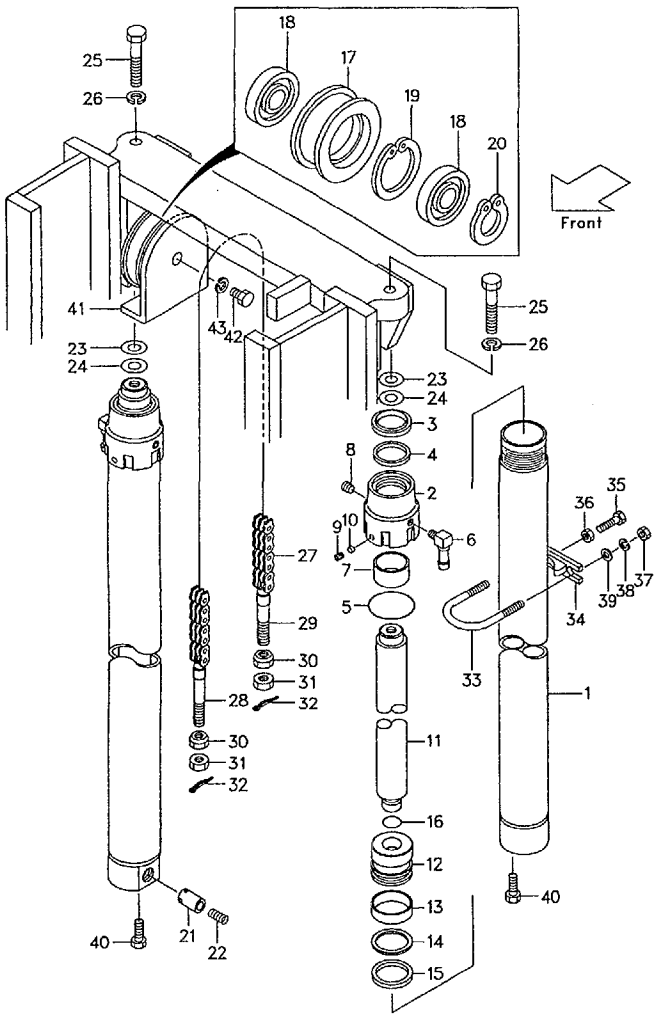


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
7	25788-42221		BUSHING	2	
8	24329-45541		PLUG	2	
9	25908-44101		SCREW	2	
10	25908-44111		PLUG	2	
11	25788-41112		ROD, PISTON VM250	2	
-	25788-41122		ROD, PISTON VM270	2	
-	25788-41132		ROD, PISTON VM275	2	
-	25788-41102		ROD, PISTON VM300	2	
-	25788-41142		ROD, PISTON VM325	2	
-	25788-41152		ROD, PISTON VM330	2	
-	25788-41162		ROD, PISTON VM350	2	
-	25788-41172		ROD, PISTON VM375	2	
-	25788-41182		ROD, PISTON VM400	2	
-	25788-41192		ROD, PISTON VM425	2	
-	25788-41202		ROD, PISTON VM450	2	
-	25788-41212		ROD, PISTON VM475	2	
-	25788-41222		ROD, PISTON VM500	2	
-	25788-41232		ROD, PISTON VM550	2	
-	25788-41242		ROD, PISTON VM600	2	
12	25788-42252		PISTON	2	
13	22518-40121	*	WEARING	2	
14	23458-42241	*	PACKING	2	
15	24230-82221	*	RING, BACK-UP	2	
16	25908-42481		RING, SNAP	2	
A2	22658-30601		SHEAVE-ASSY	2	INC. 19-22
17	NO PART NO.	#	SHEAVE	2	
18	03030-06211		BEARING	4	
19	02110-00100		RING, SNAP	2	
20	02100-00055		RING, SNAP	2	
21	24389-46011		PISTON	2	
22	24389-46021		SPRING	2	
23	27914-32051		SHIM	2	
24	27914-32061		SHIM	4	
25	01103-30070		BOLT	2	
26	02010-00030		WASHER	2	

https://truckmanualshub.com/

2H-11 LIFT CYLINDER [VM30C]

(M4058410)

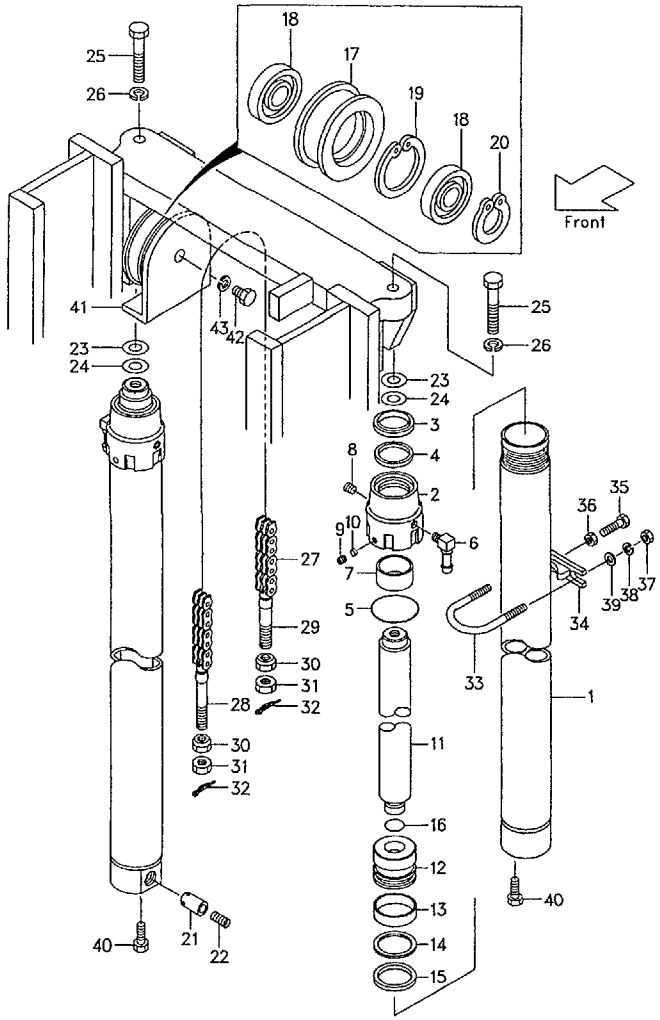


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
27	22658-45531	CHAIN, LEAF VM250	2	
-	22658-45551	CHAIN, LEAF VM270	2	
-	22658-45571	CHAIN, LEAF VM375	2	
-	22658-45611	CHAIN, LEAF VM300	2	
-	22658-45651	CHAIN, LEAF VM325	2	
-	22658-45651	CHAIN, LEAF VM330	2	
-	22658-45691	CHAIN, LEAF VM350	2	
-	22658-45731	CHAIN, LEAF VM375	2	
-	22658-45791	CHAIN, LEAF VM400	2	
-	22658-45811	CHAIN, LEAF VM425	2	
-	22658-45851	CHAIN, LEAF VM450	2	
-	22658-45891	CHAIN, LEAF VM475	2	
-	22658-45931	CHAIN, LEAF VM500	2	
-	22658-46031	CHAIN, LEAF VM550	2	
-	22658-46111	CHAIN, LEAF VM600	2	
28	22650-13162	PIN, CHAIN	2	
29	22658-33022	PIN, CHAIN	2	
30	22658-42821	NUT	4	
31	01400-00024	NUT	4	
32	02200-03040	PIN	4	
33	25788-32851	U-BOLT	2	
34	25788-42491	SUPPORT, CYLINDER	2	
35	01120-16045	BOLT	2	
36	01402-00016	NUT	2	
37	01400-00012	NUT	4	
38	02010-00012	WASHER	4	
39	02000-00012	WASHER	4	
40	25788-42461	BOLT	2	
41	52643-02081	COVER	2	[EXE] [EXN]
42	01100-16025	BOLT	2	[EXE] [EXN]
43	02010-00016	WASHER	2	[EXE] [EXN]
K1	230C8-49801	KIT, OVERHAUL	2	INC. 3-5, 13-15

https://truckmanualshub.com/

2H-12 MAST PIPING [VM30C]

(M4058440)

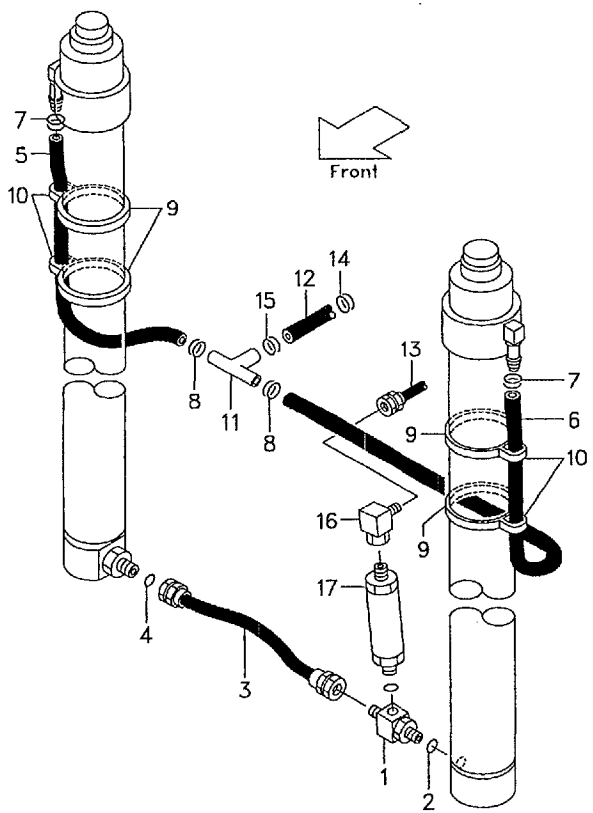


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25788-43471		THREE-WAY-ASSY	1	INC. 1, 2
1	NO PART NO.	#	THREE-WAY	1	
2	03320-00240		O-RING	1	
A2	25788-43441		HOSE-ASSY	1	INC. 3, 4
3	NO PART NO.	#	HOSE, HP	1	
4	03320-00240		O-RING	1	
5	24328-40150		HOSE, LP, RH VM250	1	
-	24328-40160		HOSE, LP, RH VM270	1	
-	24328-40165		HOSE, LP, RH VM275	1	
-	24328-40175		HOSE, LP, RH VM300	1	
-	24328-40190		HOSE, LP, RH VM325	1	
-	24328-40190		HOSE, LP, RH VM330	1	
-	24328-40200		HOSE, LP, RH VM350	1	
-	24328-40215		HOSE, LP, RH VM375	1	
-	24328-40230		HOSE, LP, RH VM400	1	
-	24328-40245		HOSE, LP, RH VM425	1	
-	24328-40255		HOSE, LP, RH VM450	1	
-	24328-40270		HOSE, LP, RH VM475	1	
-	24328-40280		HOSE, LP, RH VM500	1	
-	24328-40310		HOSE, LP, RH VM550	1	
-	24328-40335		HOSE, LP, RH VM600	1	
6	24328-40175		HOSE, LP, LH VM250	1	
-	24328-40185		HOSE, LP, LH VM270	1	
-	24328-40190		HOSE, LP, LH VM275	1	
-	24328-40200		HOSE, LP, LH VM300	1	
-	24328-40215		HOSE, LP, LH VM325	1	
-	24328-40215		HOSE, LP, LH VM330	1	
-	24328-40225		HOSE, LP, LH VM350	1	
-	24328-40240		HOSE, LP, LH VM375	1	
-	24328-40255		HOSE, LP, LH VM400	1	
-	24328-40270		HOSE, LP, LH VM425	1	
-	24328-40280		HOSE, LP, LH VM450	1	
-	24328-40295		HOSE, LP, LH VM475	1	
-	24328-40305		HOSE, LP, LH VM500	1	
-	24328-40335		HOSE, LP, LH VM550	1	

https://truckmanualshub.com/

2H-13 MAST PIPING [VM30C]

(M4058440)

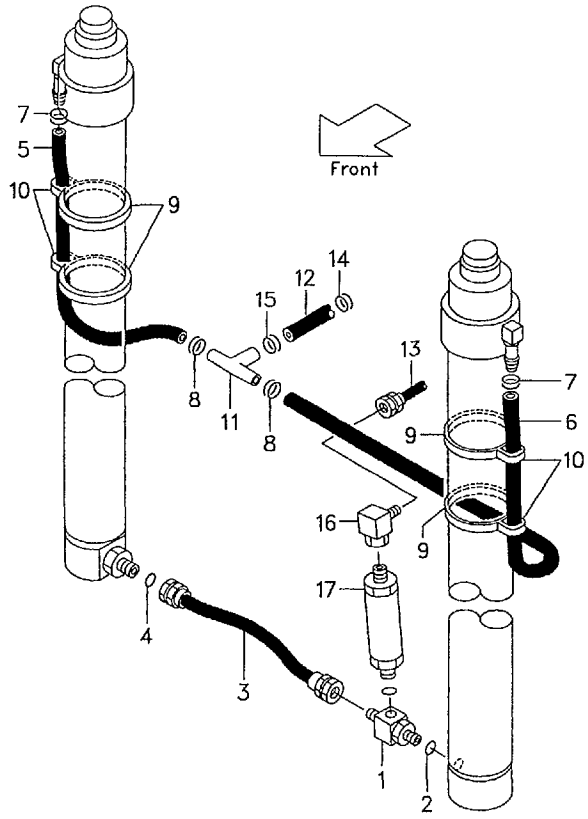


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	24328-40360	HOSE, LP, LH VM600	1	
7	04911-00022	CLIP	2	
8	24329-46201	CLIP	2	
9	04913-21380	INSHU-LOCK	4	
10	53675-54101	BAND	4	
11	24329-46052	THREE-WAY	1	
12	04710-06100	HOSE LP	1	
13	04681-06090	HOSE HP	1	
14	04911-00032	CLIP	1	
15	24329-46211	CLIP	1	
16	214T0-92301	ELBOW	1	
17	230C8-41001	REGULATOR, FLOW	1	SEE LOC. 21-16

https://truckmanualshub.com/

2H-14 FLOW REGULATOR [VM30C]

(M4058470)

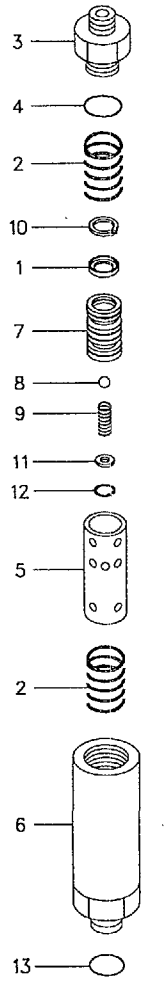


A:FD60Z8:315-

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C8-41001		REGULATOR-ASSY, FLOW	1	INC. 1-12
1	NO PART NO.	#	PLATE, ORIFICE	1	
2	25808-42781		SPRING	2	
3	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
4	03320-00360		O-RING	1	
5	NO PART NO.	#	SLEEVE	1	
6	NO PART NO.	#	CASE	1	
7	NO PART NO.	#	PISTON	1	
8	24459-42951		BALL	1	
9	214A8-44151		SPRING	1	
10	02110-00020		RING, SNAP	1	
11	214T8-43221		WASHER	1	
12	02110-00012		RING, SNAP	1	
13	03320-00240		O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

2I-2 FORK & LIFT BRACKET [VM30E,VM30C]

(M4058180)

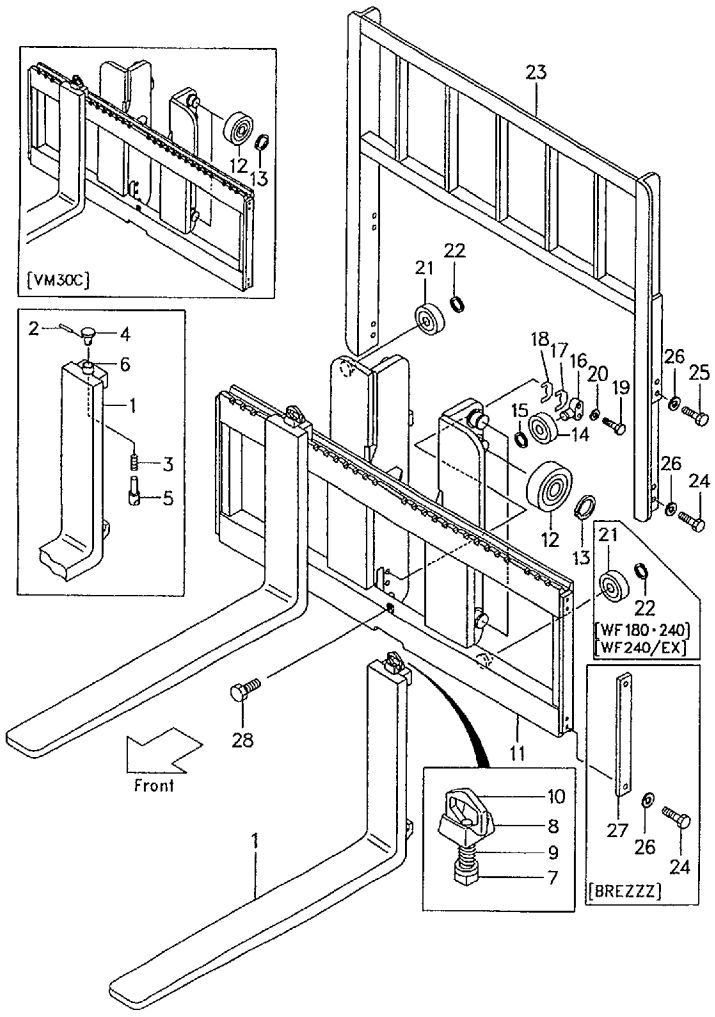


A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60・70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25798-10304	FORK	2	B:1-4
				(L=1220), INC. 7-10
-	25798-10305	FORK	2	B:5-314
				A
				(L=1220), INC. 2-6
-	25798-10604	FORK	2	[LF120], INC. 7-10
-	25798-10304	FORK	2	B:1-4
				[LF122], INC. 7-10
-	25798-10305	FORK	2	B:5-314
				A
				[LF122], INC. 2-6
-	25798-10614	FORK	2	[LF130], INC. 7-10
-	25798-10314	FORK	2	B:1-10
				[LF137], INC. 7-10
-	25798-10315	FORK	2	B:11-314
				A
				[LF137], INC. 7-10
-	25798-10624	FORK	2	[LF140], INC. 7-10
-	25798-10634	FORK	2	[LF150], INC. 7-10
-	25798-10324	FORK	2	B:1-10
				[LF152], INC. 7-10
-	25798-10325	FORK	2	B:11-314
				A
				[LF152], INC. 7-10
-	25798-10643	FORK	2	[LF160], INC. 7-10
-	25798-10334	FORK	2	[LF167], INC. 7-10
-	25798-10653	FORK	2	[LF170], INC. 7-10
-	25798-10663	FORK	2	[LF180], INC. 7-10
-	25798-10343	FORK	2	B:1-10
				[LF182], INC. 7-10
-	25798-10344	FORK	2	B:11-314
				A
				[LF182], INC. 7-10
-	25798-10353	FORK	2	B:1-10
				[LF197], INC. 7-10

https://truckmanualshub.com/

2I-3 FORK & LIFT BRACKET [VM30E,VM30C]

(M4058180)

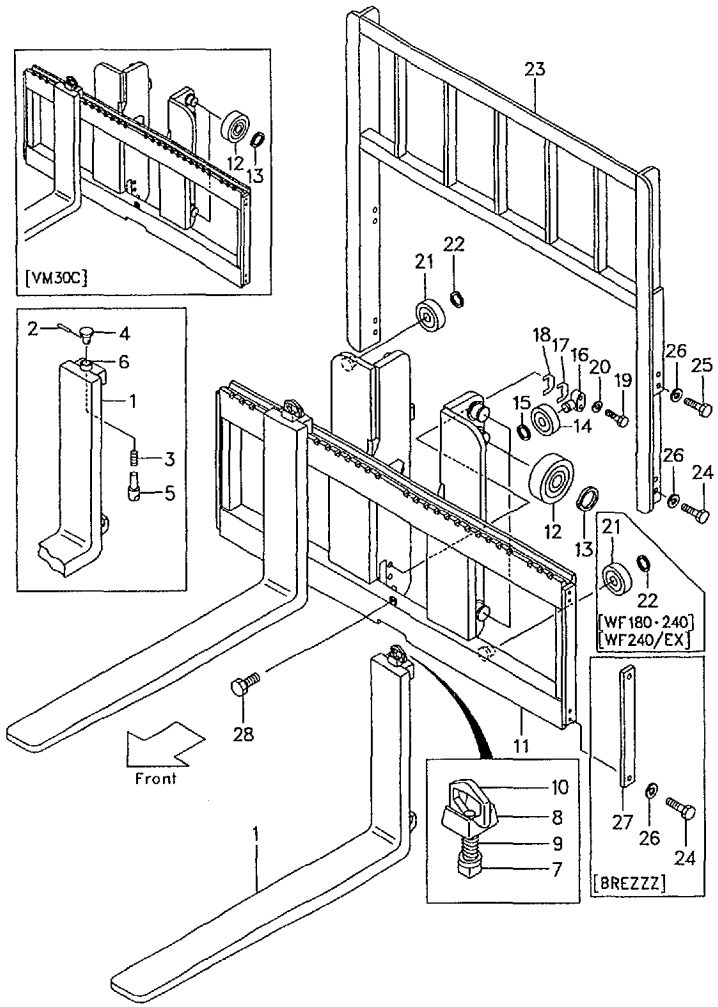

A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60・70Z8(VM30C):1-314


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25798-10354	FORK	2	B:11-314 A [LF197], INC. 7-10
-	25798-10363	FORK	2	B:1-10 [LF212], INC. 7-10
-	25798-10364	FORK	2	B:11-314 A [LF212], INC. 7-10
-	25798-10373	FORK	2	B:1-10 [LF227], INC. 7-10
-	25798-10374	FORK	2	B:11-314 A [LF227], INC. 7-10
-	25798-10383	FORK	2	B:1-10 [LF242], INC. 7-10
-	25798-10384	FORK	2	B:11-314 A [LF242], INC. 7-10
A1	25788-12501	STOPPER-ASSY,FORK	2	B:5-314 A [LF122], INC. 2-6
2	25788-12511	PIN	2	B:5-314 A [LF122]
3	25788-12521	SPRING	2	B:5-314 A [LF122]
4	25788-12531	KNOB	2	B:5-314 A [LF122]
5	25788-12541	PIN	2	B:5-314 A [LF122]
6	25788-12551	SLEEVE	2	B:5-314 A [LF122]

https://truckmanualshub.com/

2I-4 FORK & LIFT BRACKET [VM30E,VM30C]

(M4058180)

A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60・70Z8(VM30C):1-314

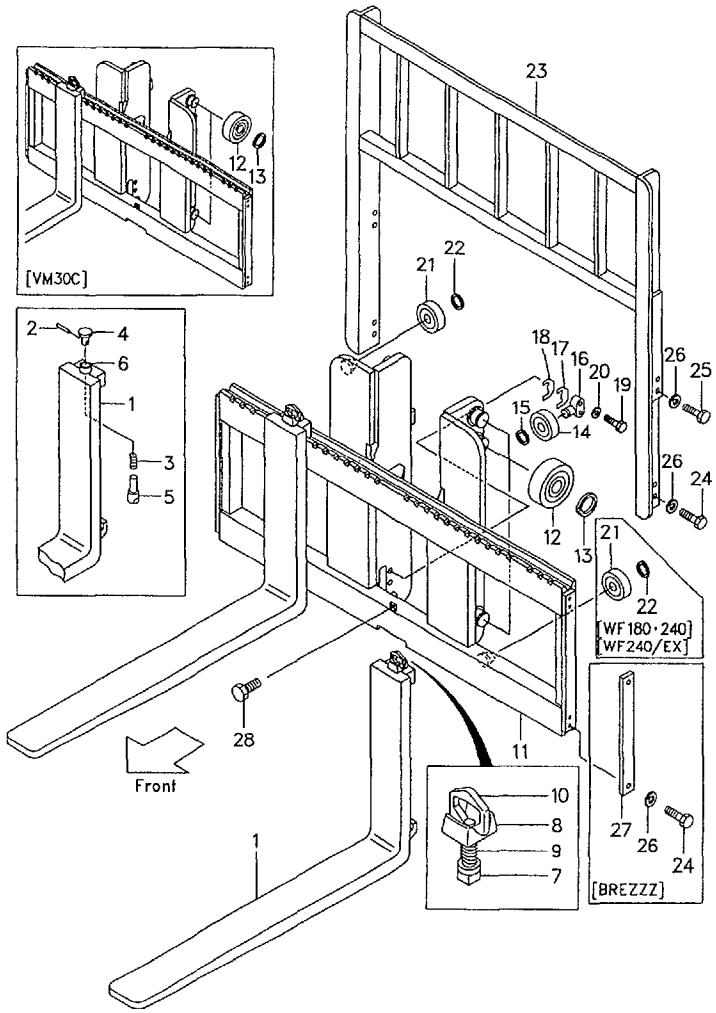


Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A2	25788-11001	STOPPER-ASSY,FORK	2	[LF120][LF130-242] INC.7-10
-	25788-11001	STOPPER-ASSY,FORK	2	B:1-4 [LF122],INC.7-10
7	214J8-12011	STOPPER	2	[LF120][LF130-242]
-	214J8-12011	STOPPER	2	B:1-4 [LF122]
8	25788-12301	HEAD	2	[LF120][LF130-242]
-	25788-12301	HEAD	2	B:1-4 [LF122]
9	214J8-12031	SPRING	2	[LF120][LF130-242]
-	214J8-12031	SPRING	2	B:1-4 [LF122]
10	214A8-12021	HANDLE	2	[LF120][LF130-242]
-	214A8-12021	HANDLE	2	B:1-4 [LF122]
11	230C8-20001	BRACKET,LIFT	1	B
-	230E8-20001	BRACKET,LIFT	1	A
-	530C1-61001	BRACKET,LIFT	1	B [EX][WF150][WF168][WF183] [WF200]
-	530E1-61001	BRACKET,LIFT	1	A [EX][WF150][WF168][WF183] [WF200]
-	530C1-61101	BRACKET,LIFT	1	B [WF180][WF240][WF240/EX]
-	530E1-61101	BRACKET,LIFT	1	A [WF180][WF240][WF240/EX]
12	22658-22101	ROLLER,END,151.5	4	B
-	22658-22101	ROLLER,END,151.5	6	A
-	22658-22401	ROLLER,END,152.0	(4)	B
-	22658-22401	ROLLER,END,152.0	(6)	A
13	02100-00055	RING,SNAP	4	B
-	02100-00055	RING,SNAP	6	A
A3	230C8-22151	ROLLER-ASSY,SIDE	2	INC.14-16

https://truckmanualshub.com/

2I-5 FORK & LIFT BRACKET [VM30E,VM30C]

(M4058180)

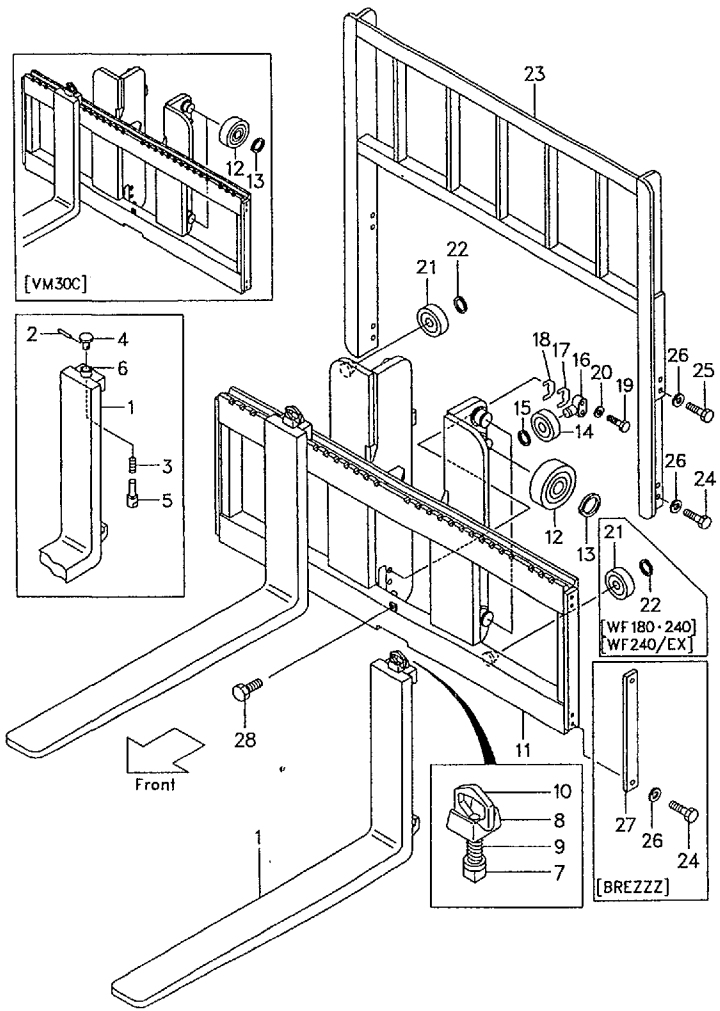


A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60·70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
14	211F8-22201		ROLLER,END,102.0	2	
15	02100-00035		RING,SNAP	2	
16	24389-42211		SHAFT	2	
17	22658-22121		SHIM,T-1.0	4	
18	22658-22131		SHIM,T-0.5	4	
19	01103-22065		BOLT	4	
20	02011-00022		WASHER	4	
21	211F8-22201		ROLLER,END,102.0	2	
-	211F8-22201		ROLLER,END,102.0	4	[WF180] [WF240] [WF240/EX]
22	02100-00035		RING,SNAP	2	
-	02100-00035		RING,SNAP	4	[WF180] [WF240] [WF240/EX]
23	230C8-22201		BACKREST	1	B:1-6
-	230C8-22301		BACKREST	1	B:7-314
					A
-	530C1-64202		BACKREST	1	[EXB] [EXC] [EXD] [EXE] [EXN] [WBR] [WF183]
-	55781-62151		BACKREST	1	[WWB] [WF240]
-	530C2-74202		BACKREST	1	[EXA] [WF183/EXA]
-	55781-62171		BACKREST	1	[WF240/EXA]
24	01103-14030		BOLT	4	
-	01103-14025		BOLT	4	[WF240] [WWB] [WF240/EXA]
-	01103-14025		BOLT	4	[BREZZZ]
25	01103-14030		BOLT	4	
-	01103-14030		BOLT	4	[WF240] [WWB] [WF240/EXA]
26	02011-00014		WASHER	8	
-	02011-00014		WASHER	4	[BREZZZ]
27	22650-92122		PLATE	2	[BREZZZ]
28	01184-12025		BOLT	1	
29	63110-18901	+	CHART,CAPACITY	1	[WF240]
-	514A3-82301	+	CHART,CAPACITY	1	[EXB/WF240] [EXC/WF240] [EXE/WF240] [EXN/WF240]
-	63110-18911	+	CHART,CAPACITY	1	[EXA/WF240]
-	514A3-82321	+	CHART,CAPACITY	1	[EXD/WF240] [EXE/WF240/TNP]
-	514A3-82341	+	CHART,CAPACITY	1	[EXB/WF240/FNP] [EXE/WF240/FNP]

https://truckmanualshub.com/

2I-6 FORK & LIFT BRACKET [VM30E,VM30C]

(M4058180)

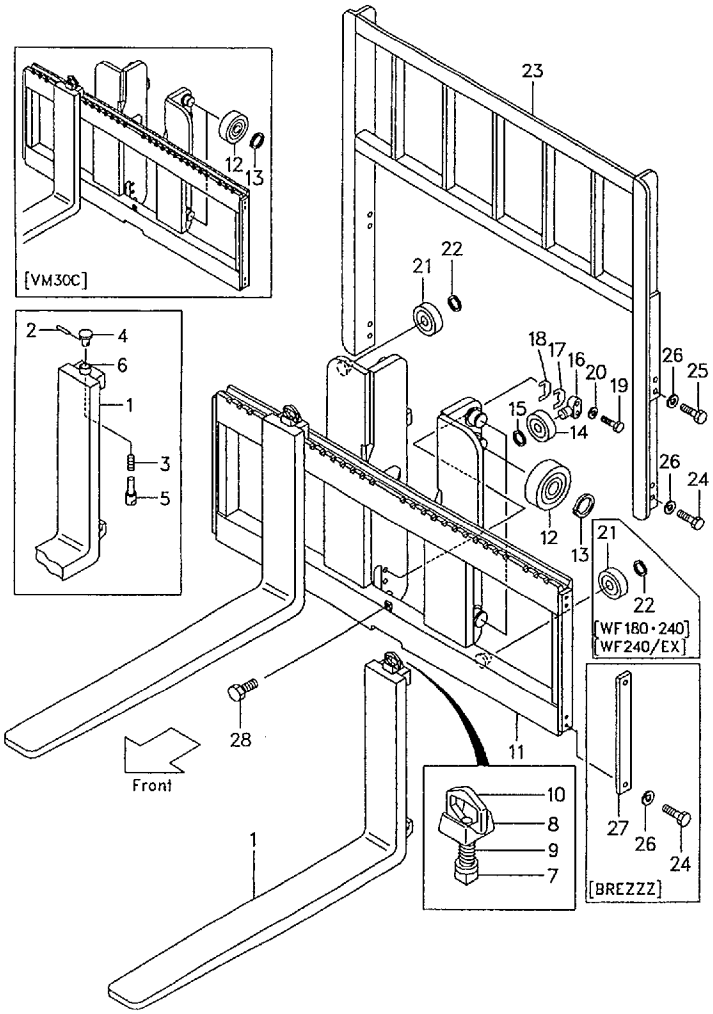


A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60・70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	514A3-82331	+	CHART,CAPACITY	1	[EXB/WF240/SNP]
					[EXE/WF240/SNP]
-	514A3-82361	+	CHART,CAPACITY	1	[EXNEC/WF240/DNP]
-	514A3-82381	+	CHART,CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/GNP]
-	514A3-82371	+	CHART,CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/INP]
-	514A3-82351	+	CHART,CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/ONP]
-	514A3-82391	+	CHART,CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/PNP]
-	529F3-82101	+	CHART,CAPACITY	1	[EXNEC/WF240/FINP]
-	529F3-82111	+	CHART,CAPACITY	1	[EXNEC/WF240/SENP]

https://truckmanualshub.com/

2I-7 MAST [VM30E,VM30C]

(M4058370)

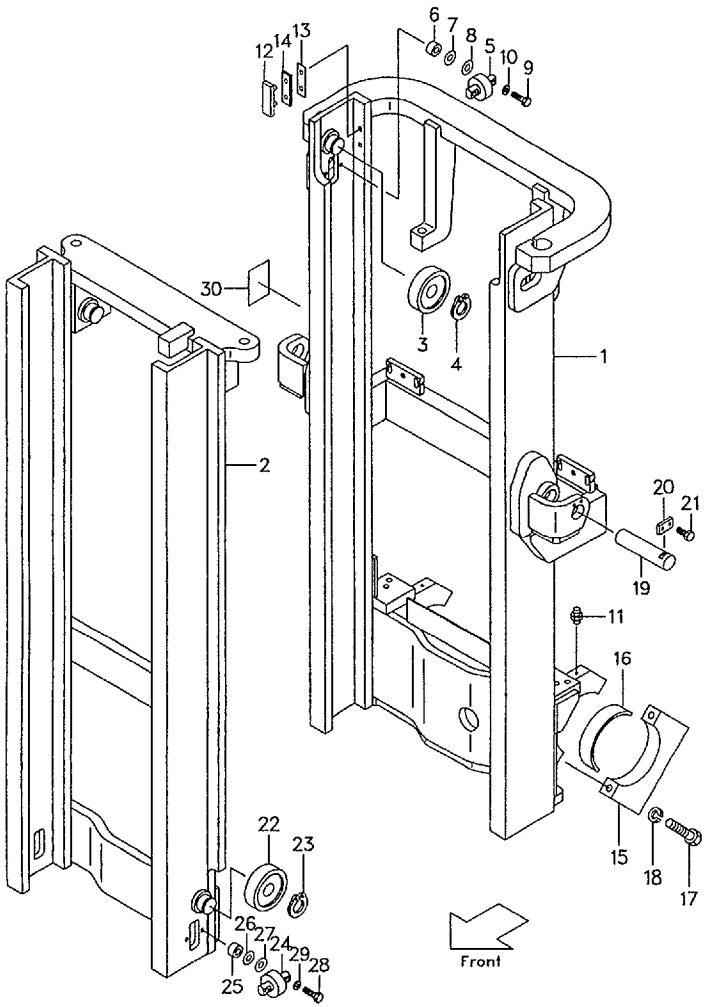


A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60·70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C8-30011	MAST, OUTER VM250	1	
-	230C8-30021	MAST, OUTER VM270	1	
-	230C8-30031	MAST, OUTER VM275	1	
-	230C8-30001	MAST, OUTER VM300	1	
-	230C8-30041	MAST, OUTER VM325	1	
-	230C8-30051	MAST, OUTER VM330	1	
-	230C8-30061	MAST, OUTER VM350	1	
-	230C8-30071	MAST, OUTER VM375	1	
-	230C8-30081	MAST, OUTER VM400	1	
-	230C8-30091	MAST, OUTER VM425	1	
-	230C8-30101	MAST, OUTER VM450	1	B
-	230C8-30102	MAST, OUTER VM450	1	A
-	230C8-30111	MAST, OUTER VM475	1	B
-	230C8-30112	MAST, OUTER VM475	1	A
-	230C8-30121	MAST, OUTER VM500	1	B
-	230C8-30122	MAST, OUTER VM500	1	A
-	230C8-30131	MAST, OUTER VM550	1	B
-	230C8-30132	MAST, OUTER VM550	1	A
-	230C8-30141	MAST, OUTER VM600	1	B
-	230C8-30142	MAST, OUTER VM600	1	A
-	530C1-91011	MAST, OUTER VM250	1	[RW] [HC]
-	530C1-91021	MAST, OUTER VM270	1	[RW] [HC]
-	530C1-91031	MAST, OUTER VM275	1	[RW] [HC]
-	530C1-91001	MAST, OUTER VM300	1	[RW] [HC]
-	530C1-91041	MAST, OUTER VM325	1	[RW] [HC]
-	530C1-91051	MAST, OUTER VM330	1	[RW] [HC]
-	530C1-91061	MAST, OUTER VM350	1	[RW] [HC]
-	530C1-91071	MAST, OUTER VM375	1	[RW] [HC]
-	530C1-91081	MAST, OUTER VM400	1	[RW] [HC]
-	530C1-91091	MAST, OUTER VM425	1	[RW] [HC]
-	530C1-91101	MAST, OUTER VM450	1	[RW] [HC]
-	530C1-91111	MAST, OUTER VM475	1	[RW] [HC]
-	530C1-91121	MAST, OUTER VM500	1	[RW] [HC]
-	530C1-91131	MAST, OUTER VM550	1	[RW] [HC]
-	530C1-91141	MAST, OUTER VM600	1	[RW] [HC]

https://truckmanualshub.com/

2I-8 MAST [VM30E,VM30C]

(M4058370)

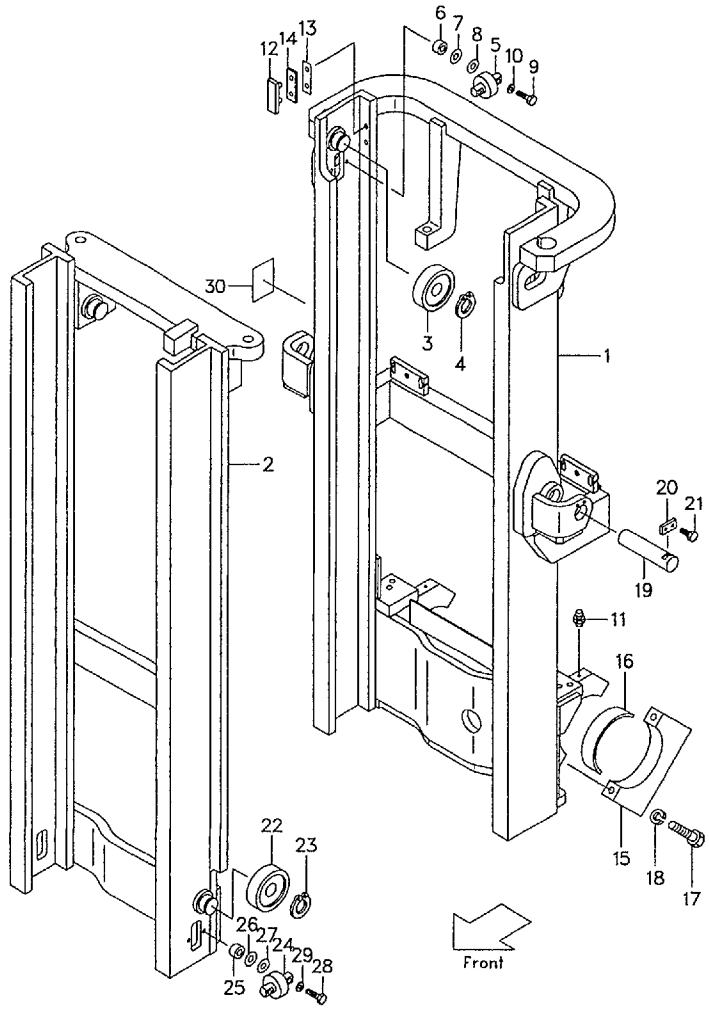


A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60・70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
2	25788-30411	MAST, INNER VM250	1	
-	25788-30421	MAST, INNER VM270	1	
-	25788-30431	MAST, INNER VM275	1	
-	25788-30401	MAST, INNER VM300	1	
-	25788-30441	MAST, INNER VM325	1	
-	25788-30451	MAST, INNER VM330	1	
-	25788-30461	MAST, INNER VM350	1	
-	25788-30471	MAST, INNER VM375	1	
-	25788-30481	MAST, INNER VM400	1	
-	25788-30491	MAST, INNER VM425	1	
-	25788-30501	MAST, INNER VM450	1	
-	25788-30511	MAST, INNER VM475	1	
-	25788-30521	MAST, INNER VM500	1	
-	25788-30531	MAST, INNER VM550	1	
-	25788-30541	MAST, INNER VM600	1	
3	22658-22101	ROLLER, END, 151.5	2	
-	22658-22401	ROLLER, END, 152.0	2	
4	02100-00055	RING, SNAP	2	
5	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
6	23818-30071	SPACER	4	
7	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
8	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
9	01100-12050	BOLT	4	
10	02010-00012	WASHER	4	
11	04901-00100	NIPPLE	2	
12	24319-43611	SLIPPER, T-4.0	2	
13	24319-43621	SHIM, T-0.5	6	
14	24388-32941	SHIM, T-4.5	2	
15	25788-02001	CAP	2	
16	230C8-02001	BUSH	2	
17	01103-22125	BOLT	4	
18	02011-00022	WASHER	4	
19	25788-02021	PIN	2	
20	23648-50161	PLATE, KEY	2	
21	01184-10020	BOLT	4	

https://truckmanualshub.com/

2I-9 MAST [VM30E,VM30C]

(M4058370)

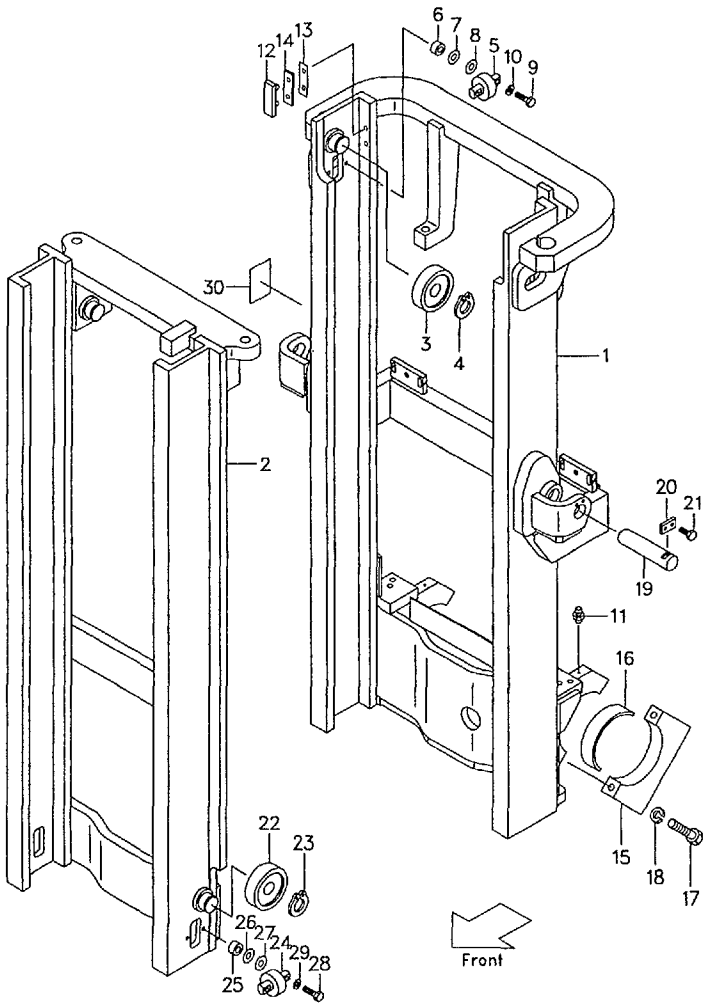


A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60·70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
22	22658-22101	ROLLER,END,151.5	2	
-	22658-22401	ROLLER,END,152.0	2	
23	02100-00055	RING,SNAP	2	
24	22658-32941	ROLLER,SIDE	2	
25	23818-30071	SPACER	4	
26	22548-34051	SHIM,T-0.5	5	
27	22548-34061	SHIM,T-1.0	5	
28	01100-12050	BOLT	4	
29	02010-00012	WASHER	4	
30	23678-06002	PLATE,NAME	1	

https://truckmanualshub.com/

2I-10 TILT GAUGE [VM30E/TG,VM30C/TG]

(M4058380)

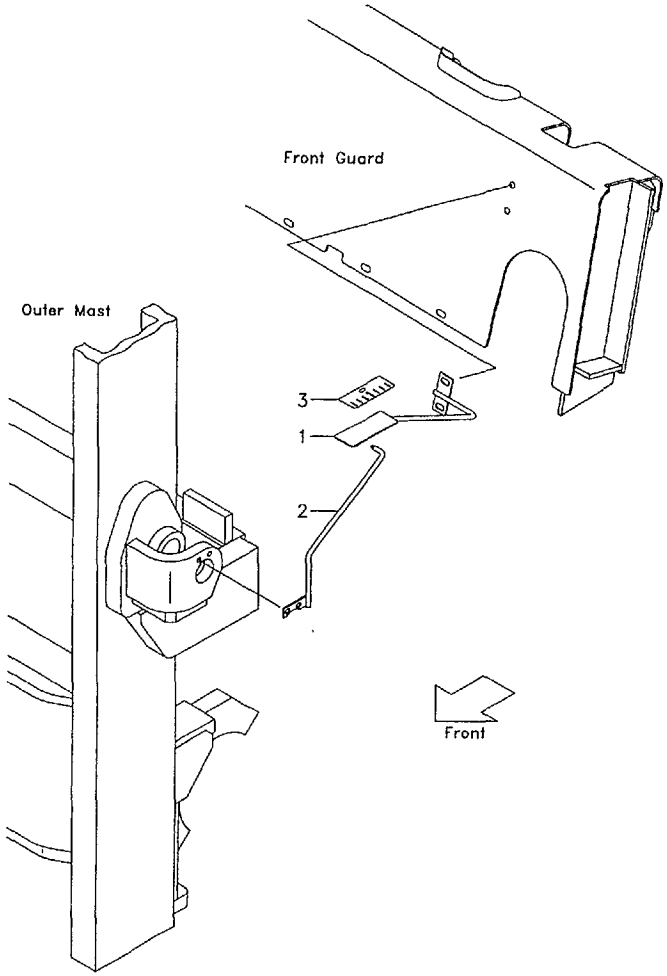


A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60·70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	630C0-10011	GAUGE, TILT	1	[TG]
2	630C0-10051	INDICATOR	1	[TG]
3	62459-23371	SEAL	1	[TG]

https://truckmanualshub.com/

2I-11 LIFT CYLINDER [VM30E,VM30C]

(M40584A0)

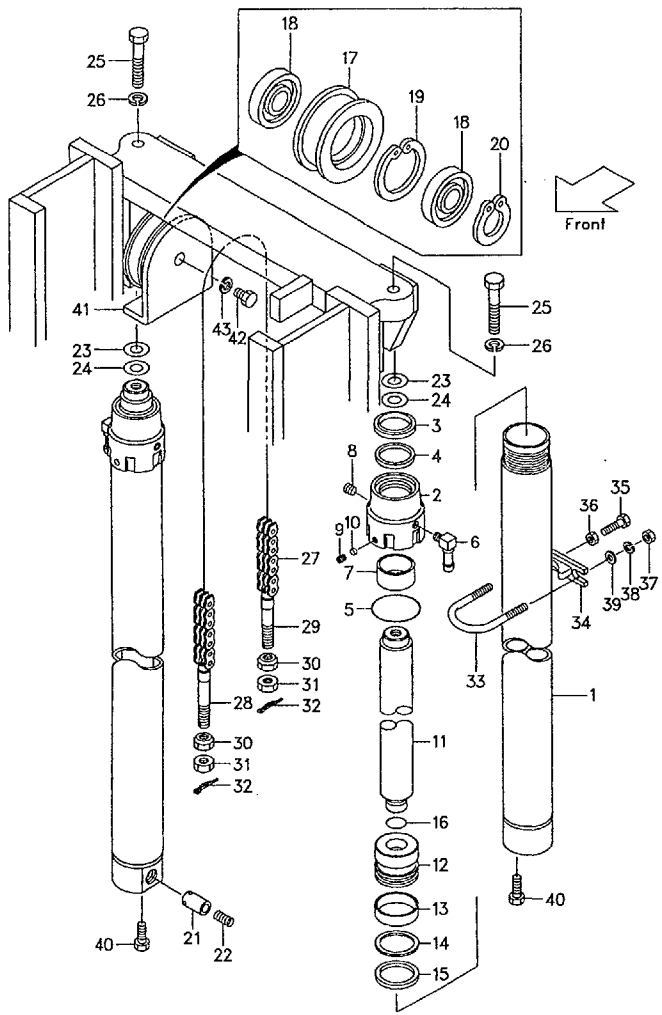


A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60·70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25788-40211		CYL-ASSY,LIFT VM250	2	INC.1-18
-	25788-40221		CYL-ASSY,LIFT VM270	2	INC.1-18
-	25788-40231		CYL-ASSY,LIFT VM275	2	INC.1-18
-	25788-40201		CYL-ASSY,LIFT VM300	2	INC.1-18
-	25788-40241		CYL-ASSY,LIFT VM325	2	INC.1-18
-	25788-40251		CYL-ASSY,LIFT VM330	2	INC.1-18
-	25788-40261		CYL-ASSY,LIFT VM350	2	INC.1-18
-	25788-40271		CYL-ASSY,LIFT VM375	2	INC.1-18
-	25788-40281		CYL-ASSY,LIFT VM400	2	INC.1-18
-	25788-40291		CYL-ASSY,LIFT VM425	2	INC.1-18
-	25788-40301		CYL-ASSY,LIFT VM450	2	INC.1-18
-	25788-40311		CYL-ASSY,LIFT VM475	2	INC.1-18
-	25788-40321		CYL-ASSY,LIFT VM500	2	INC.1-18
-	25788-40331		CYL-ASSY,LIFT VM550	2	INC.1-18
-	25788-40341		CYL-ASSY,LIFT VM600	2	INC.1-18
1	25788-40611		CYL VM250	2	
-	25788-40621		CYL VM270	2	
-	25788-40631		CYL VM275	2	
-	25788-40601		CYL VM300	2	
-	25788-40641		CYL VM325	2	
-	25788-40651		CYL VM330	2	
-	25788-40661		CYL VM350	2	
-	25788-40671		CYL VM375	2	
-	25788-40681		CYL VM400	2	
-	25788-40691		CYL VM425	2	
-	25788-40701		CYL VM450	2	
-	25788-40711		CYL VM475	2	
-	25788-40721		CYL VM500	2	
-	25788-40731		CYL VM550	2	
-	25788-40741		CYL VM600	2	
2	25788-42212		CAP	2	
3	25788-42581	*	SEAL,DUST	2	
4	27970-82521	*	PACKING	2	
5	03340-00160	*	O-RING	2	
6	24329-45531		ELBOW	2	

https://truckmanualshub.com/

2I-12 LIFT CYLINDER [VM30E,VM30C]

(M40584A0)

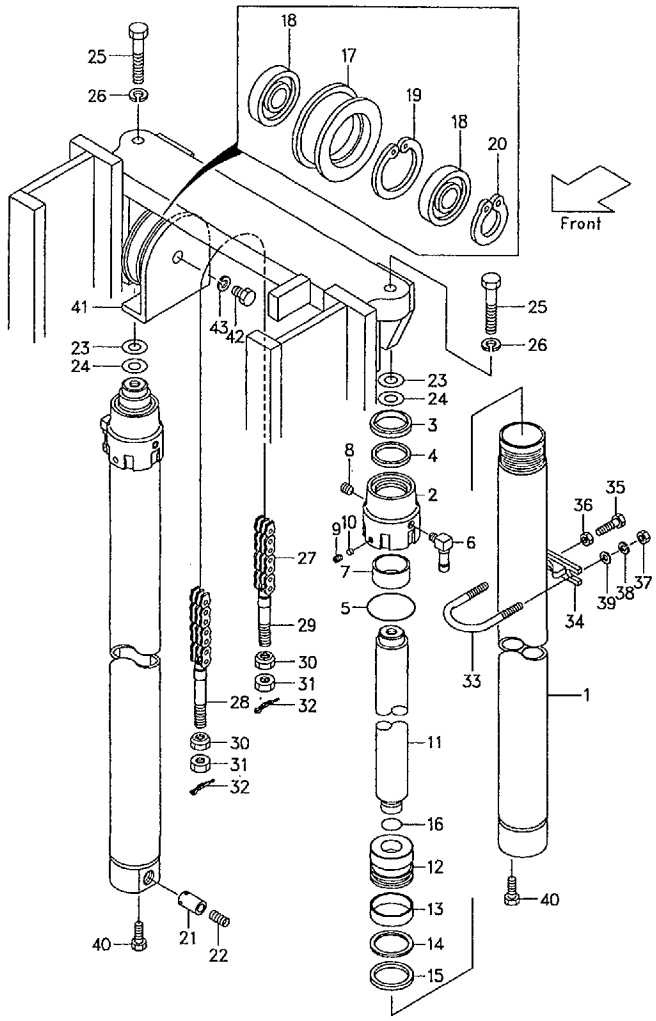

A:FD70Z8(VM30E)


B:FD60・70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
7	25788-42221		BUSHING	2	
8	24329-45541		PLUG	2	
9	25908-44101		SCREW	2	
10	25908-44111		PLUG	2	
11	25788-41112		ROD,PISTON VM250	2	
-	25788-41122		ROD,PISTON VM270	2	
-	25788-41132		ROD,PISTON VM275	2	
-	25788-41102		ROD,PISTON VM300	2	
-	25788-41142		ROD,PISTON VM325	2	
-	25788-41152		ROD,PISTON VM330	2	
-	25788-41162		ROD,PISTON VM350	2	
-	25788-41172		ROD,PISTON VM375	2	
-	25788-41182		ROD,PISTON VM400	2	
-	25788-41192		ROD,PISTON VM425	2	
-	25788-41202		ROD,PISTON VM450	2	
-	25788-41212		ROD,PISTON VM475	2	
-	25788-41222		ROD,PISTON VM500	2	
-	25788-41232		ROD,PISTON VM550	2	
-	25788-41242		ROD,PISTON VM600	2	
12	25788-42252		PISTON	2	
13	22518-40121	*	WEARING	2	
14	23458-42241	*	PACKING	2	
15	24230-82221	*	RING,BACK-UP	2	
16	25908-42481		RING,SNAP	2	
A2	22658-30601		SHEAVE-ASSY	2	INC.19-22
17	NO PART NO.	#	SHEAVE	2	
18	03030-06211		BRG	4	
19	02110-00100		RING,SNAP	2	
20	02100-00055		RING,SNAP	2	
21	24389-46011		PISTON	2	
22	24389-46021		SPRING	2	
23	27914-32051		SHIM	2	
24	27914-32061		SHIM	4	
25	01103-30070		BOLT	2	
26	02010-00030		WASHER	2	

https://truckmanualshub.com/

2I-13 LIFT CYLINDER [VM30E,VM30C]

(M40584A0)

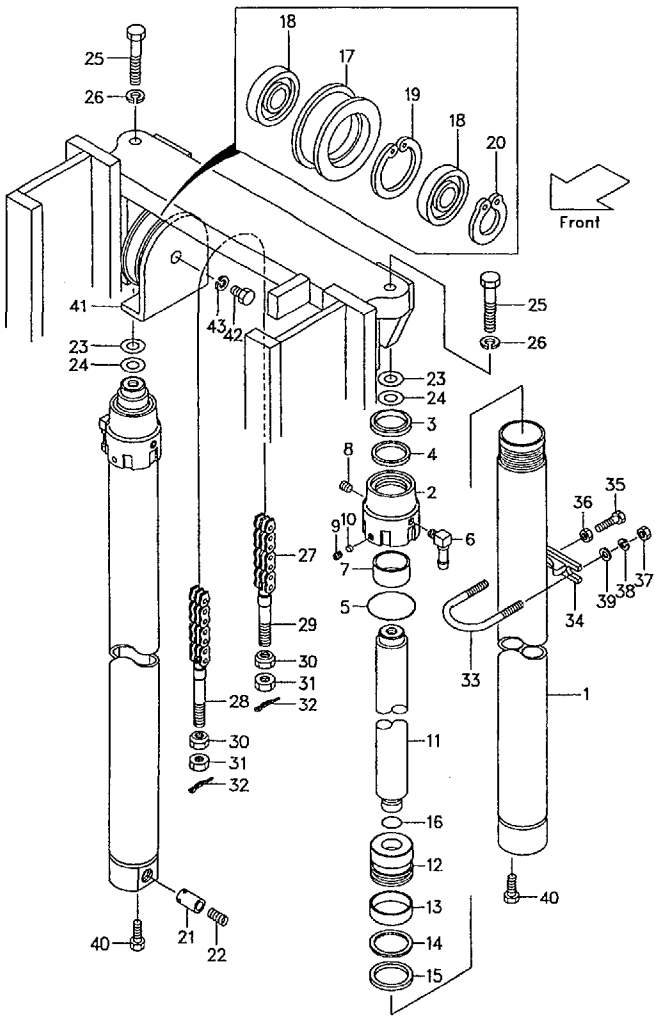


A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60・70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
27	22658-45531	CHAIN, LEAF VM250	2	
-	22658-45551	CHAIN, LEAF VM270	2	
-	22658-45571	CHAIN, LEAF VM375	2	
-	22658-45611	CHAIN, LEAF VM300	2	
-	22658-45651	CHAIN, LEAF VM325	2	
-	22658-45651	CHAIN, LEAF VM330	2	
-	22658-45691	CHAIN, LEAF VM350	2	
-	22658-45731	CHAIN, LEAF VM375	2	
-	22658-45791	CHAIN, LEAF VM400	2	
-	22658-45811	CHAIN, LEAF VM425	2	
-	22658-45851	CHAIN, LEAF VM450	2	
-	22658-45891	CHAIN, LEAF VM475	2	
-	22658-45931	CHAIN, LEAF VM500	2	
-	22658-46031	CHAIN, LEAF VM550	2	
-	22658-46111	CHAIN, LEAF VM600	2	
28	22650-13162	PIN, CHAIN	2	
29	22658-33022	PIN, CHAIN	2	
30	22658-42821	NUT	4	
31	01400-00024	NUT	4	
32	02200-03040	PIN	4	
33	25788-32851	U-BOLT	2	
34	25788-42491	SUPPORT, CYLINDER	2	
35	01120-16045	BOLT	2	
36	01402-00016	NUT	2	
37	01400-00012	NUT	4	
38	02010-00012	WASHER	4	
39	02000-00012	WASHER	4	
40	25788-42461	BOLT, SET	2	
41	52643-02081	COVER	2	[EXE] [EXN]
42	01100-16025	BOLT	2	[EXE] [EXN]
43	02010-00016	WASHER	2	[EXE] [EXN]
K1	230C8-49801	KIT, OVERHAUL	2	INC. 3-5, 13-15

https://truckmanualshub.com/

2I-14 MAST PIPING [VM30E,VM30C]

(M40584B0)

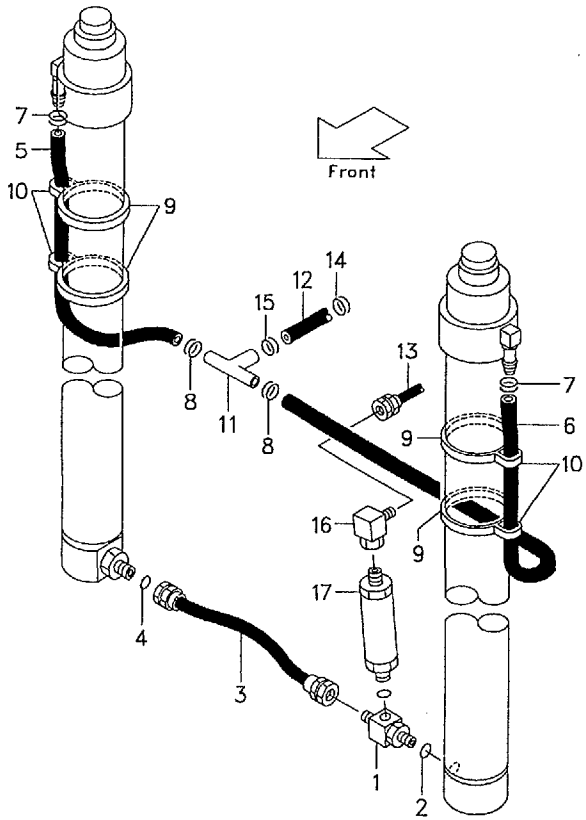

A:FD70Z8(VM30E)


B:FD60・70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25788-43471		THREE-WAY-ASSY	1	INC. 1, 2
1	NO. PARTS NO.	#	THREE-WAY	1	
2	03320-00240		O-RING	1	
A2	25788-43441		HOSE-ASSY	1	INC. 3, 4
3	NO. PARTS NO.	#	HOSE, HP	1	
4	03320-00240		O-RING	1	
5	24328-40150		HOSE, LP, RH VM250	1	
-	24328-40160		HOSE, LP, RH VM270	1	
-	24328-40165		HOSE, LP, RH VM275	1	
-	24328-40175		HOSE, LP, RH VM300	1	
-	24328-40190		HOSE, LP, RH VM325	1	
-	24328-40190		HOSE, LP, RH VM330	1	
-	24328-40200		HOSE, LP, RH VM350	1	
-	24328-40215		HOSE, LP, RH VM375	1	
-	24328-40230		HOSE, LP, RH VM400	1	
-	24328-40245		HOSE, LP, RH VM425	1	
-	24328-40255		HOSE, LP, RH VM450	1	
-	24328-40270		HOSE, LP, RH VM475	1	
-	24328-40280		HOSE, LP, RH VM500	1	
-	24328-40310		HOSE, LP, RH VM550	1	
-	24328-40335		HOSE, LP, RH VM600	1	
6	24328-40175		HOSE, LP, LH VM250	1	
-	24328-40185		HOSE, LP, LH VM270	1	
-	24328-40190		HOSE, LP, LH VM275	1	
-	24328-40200		HOSE, LP, LH VM300	1	
-	24328-40215		HOSE, LP, LH VM325	1	
-	24328-40215		HOSE, LP, LH VM330	1	
-	24328-40225		HOSE, LP, LH VM350	1	
-	24328-40240		HOSE, LP, LH VM375	1	
-	24328-40255		HOSE, LP, LH VM400	1	
-	24328-40270		HOSE, LP, LH VM425	1	
-	24328-40280		HOSE, LP, LH VM450	1	
-	24328-40295		HOSE, LP, LH VM475	1	
-	24328-40305		HOSE, LP, LH VM500	1	
-	24328-40335		HOSE, LP, LH VM550	1	

https://truckmanualshub.com/

2I-15 MAST PIPING [VM30E,VM30C]

(M40584B0)

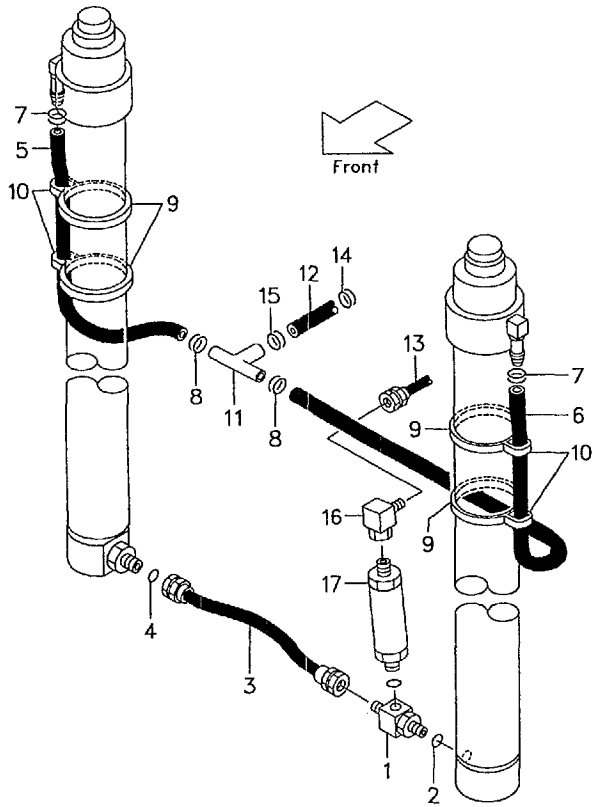


A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60·70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	24328-40360	HOSE, LP, LH VM600	1	
7	04911-00022	CLIP	2	
8	24329-46201	CLIP	2	
9	04913-21380	INSHU-LOCK	4	
10	53675-54101	BAND	4	
11	24329-46052	THREE-WAY	1	
12	04710-06175	HOSE LP	1	B:1-272
-	04710-06100	HOSE LP	1	B:273-314
				A
13	04681-06100	HOSE HP	1	B:1-6
-	04681-06090	HOSE HP	1	B:7-314
				A
14	04911-00032	CLIP	1	
15	24329-46211	CLIP	1	
16	214T0-92301	ELBOW	1	
17	230C8-41001	REGULATOR, FLOW	1	SEE LOC. 2I-16

https://truckmanualshub.com/

2I-16 FLOW REGULATOR [VM30E,VM30C]

(M40584C0)

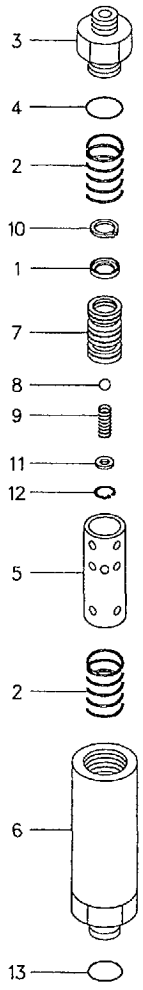


A:FD70Z8(VM30E)
B:FD60·70Z8(VM30C):1-314

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C8-41001		REGULATOR-ASSY,FLOW	1	INC.1-12
1	NO PART NO.	#	PLATE,ORIFICE	1	
2	25808-42781		SPRING	2	
3	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
4	03320-00360		O-RING	1	
5	NO PART NO.	#	SLEEVE	1	
6	NO PART NO.	#	CASE	1	
7	NO PART NO.	#	PISTON	1	
8	24459-42951		BALL	1	
9	214A8-44151		SPRING	1	
10	02110-00020		RING,SNAP	1	
11	214T8-43221		WASHER	1	
12	02110-00012		RING,SNAP	1	
13	03320-00240		O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

2J-2 FORK & LIFT BRACKET [VM30F]

(M4058120)

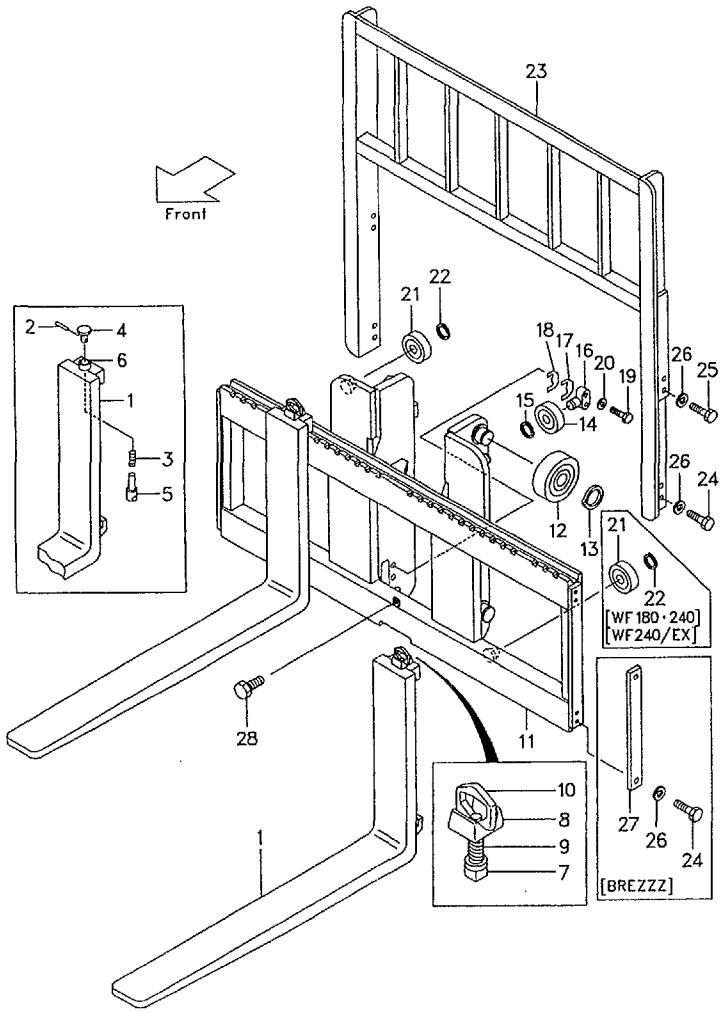


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25808-10304	FORK	2	-1 (L=1220) INC. 7-10
-	25808-10305	FORK	2	2- (L=1220) INC. 2-6
-	25808-10604	FORK	2	[LF120], INC. 7-10
-	25808-10304	FORK	2	-1 [LF122], INC. 7-10
-	25808-10305	FORK	2	2- [LF122], INC. 2-6
-	25808-10614	FORK	2	[LF130], INC. 7-10
-	25808-10314	FORK	2	1-23 [LF137], INC. 7-10
-	25808-10315	FORK	2	24- [LF137], INC. 7-10
-	25808-10624	FORK	2	[LF140], INC. 7-10
-	25808-10634	FORK	2	[LF150], INC. 7-10
-	25808-10324	FORK	2	1-23 [LF152], INC. 7-10
-	25808-10325	FORK	2	24- [LF152], INC. 7-10
-	25808-10643	FORK	2	[LF160], INC. 7-10
-	25808-10333	FORK	2	1-23 [LF167], INC. 7-10
-	25808-10334	FORK	2	24- [LF167], INC. 7-10
-	25808-10653	FORK	2	[LF170], INC. 7-10
-	25808-10663	FORK	2	[LF180], INC. 7-10
-	25808-10343	FORK	2	1-23 [LF182], INC. 7-10
-	25808-10344	FORK	2	24- [LF182], INC. 7-10
-	25808-10353	FORK	2	1-23 [LF197], INC. 7-10
-	25808-10354	FORK	2	24- [LF197], INC. 7-10

https://truckmanualshub.com/

2J-3 FORK & LIFT BRACKET [VM30F]

(M4058120)

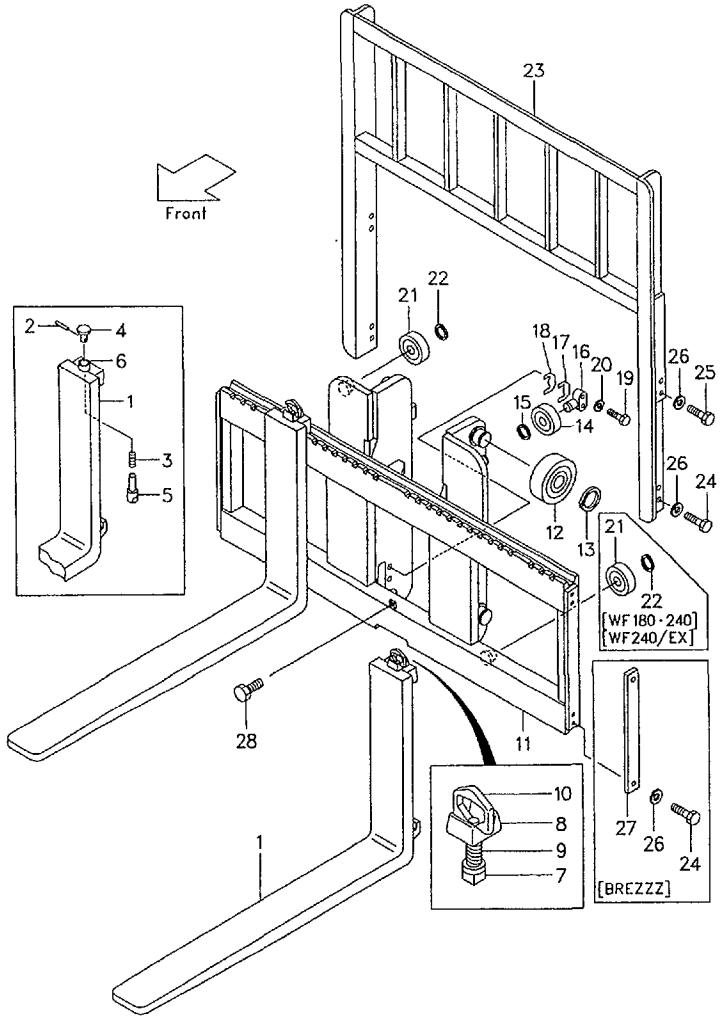


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25808-10363	FORK	2	1-23
				[LF212], INC. 7-10
-	25808-10364	FORK	2	24-
				[LF212], INC. 7-10
-	25808-10373	FORK	2	1-23
				[LF227], INC. 7-10
-	25808-10374	FORK	2	24-
				[LF227], INC. 7-10
-	25808-10383	FORK	2	1-23
				[LF242], INC. 7-10
-	25808-10384	FORK	2	24-
				[LF242], INC. 7-10
A1	25788-12501	STOPPER-ASSY, FORK	2	2-
				[LF122], INC. 2-6
2	25788-12511	PIN	2	2-
				[LF122]
3	25788-12521	SPRING	2	2-
				[LF122]
4	25788-12531	KNOB	2	2-
				[LF122]
5	25788-12541	PIN	2	2-
				[LF122]
6	25788-12551	SLEEVE	2	2-
				[LF122]
A2	214J8-11001	STOPPER-ASSY, FORK	2	[LF120] [LF130-242]
				INC. 7-10
-	214J8-11001	STOPPER-ASSY, FORK	2	1
				[LF122], INC. 7-10
7	214J8-12011	STOPPER	2	[LF120] [LF130-242]
-	214J8-12011	STOPPER	2	1
				[LF122]
8	214J8-12001	HEAD	2	[LF120] [LF130-242]
-	214J8-12001	HEAD	2	1
				[LF122]
9	214J8-12031	SPRING	2	[LF120] [LF130-242]

https://truckmanualshub.com/

2J-4 FORK & LIFT BRACKET [VM30F]

(M4058120)

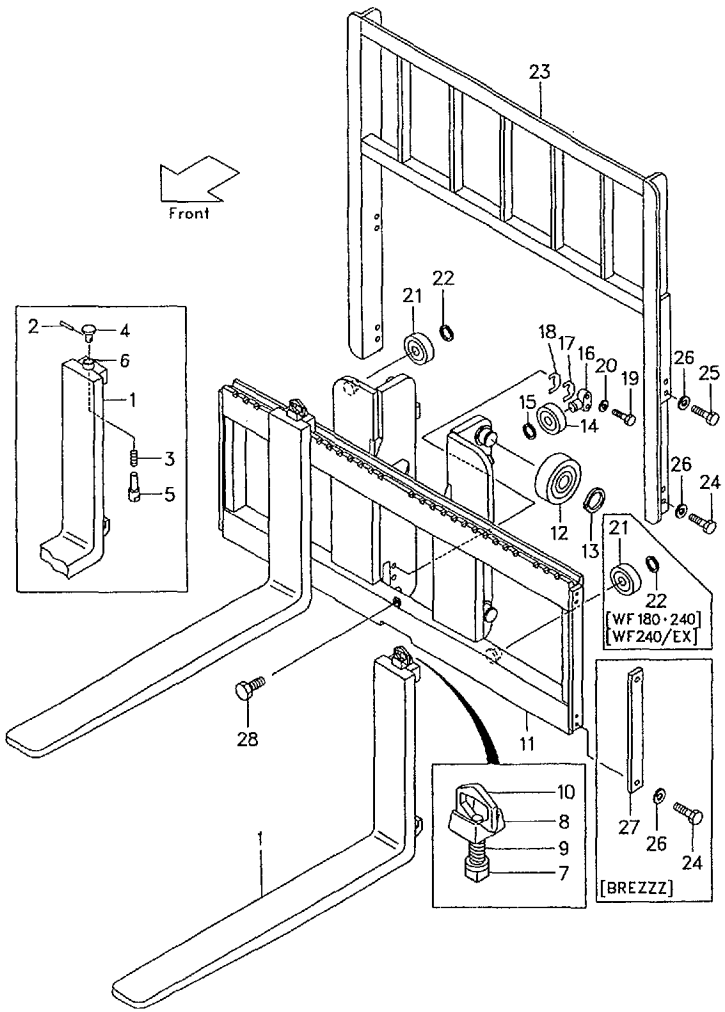


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	214J8-12031	SPRING	2	[LF122]
10	214A8-12021	HANDLE	2	[LF120] [LF130-242]
-	214A8-12021	HANDLE	2	1 [LF122]
11	230F8-20011	BRACKET, LIFT	1	
-	530F1-61001	BRACKET, LIFT	1	[EX] [WF150] [WF168] [WF183] [WF200]
-	530F1-61101	BRACKET, LIFT	1	[WF180] [WF240] [WF240/EX]
12	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	4	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(4)	
13	02100-00065	RING, SNAP	4	
A3	230G8-22151	ROLLER-ASSY, SIDE	2	INC. 14-16
14	277P8-22051	ROLLER, END	2	
15	02100-00045	RING, SNAP	2	
16	25908-22501	SHAFT	2	
17	25808-22231	SHIM, T-2.0	10	
18	25808-22241	SHIM, T-1.0	4	
19	01103-24080	BOLT	4	
20	02011-00024	WASHER	4	
21	23658-33001	ROLLER, END, 109.5	2	
-	23658-33001	ROLLER, END, 109.5	2	[WF180] [WF240] [WF240/EX]
22	02100-00040	RING, SNAP	2	
-	02100-00040	RING, SNAP	2	[WF180] [WF240] [WF240/EX]
23	230F8-22201	BACKREST	1	1-2
-	230F8-22202	BACKREST	1	3-
-	530F1-64202	BACKREST	1	[EXB] [EXC] [EXD] [EXE] [EXN] [WBR] [WF200]
-	55781-62151	BACKREST	1	[WWB] [WF240]
-	530F2-74202	BACKREST	1	[EXA] [WF200/EXA]
-	55781-62171	BACKREST	1	[WF240/EXA]
24	01103-14030	BOLT	4	
-	01103-14025	BOLT	4	[WF240] [WWB] [WF240/EXA]
-	01103-14025	BOLT	4	[BREZZZ]
25	01103-14030	BOLT	4	
-	01103-14030	BOLT	4	[WF240] [WWB] [WF240/EXA]

https://truckmanualshub.com/

2J-5 FORK & LIFT BRACKET [VM30F]

(M4058120)

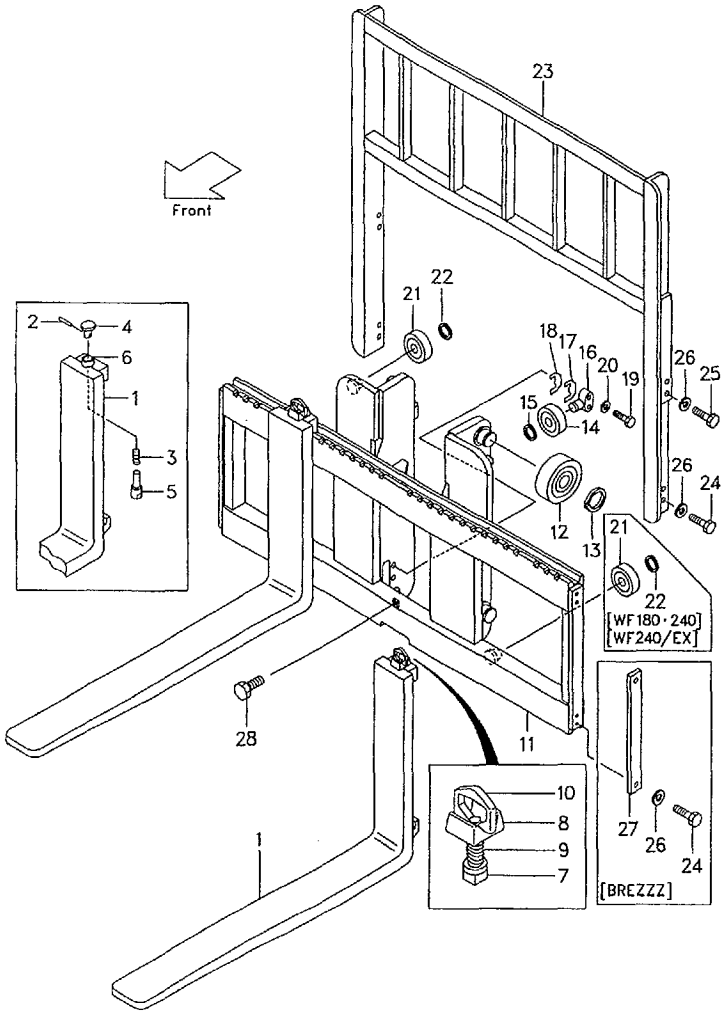


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
26	02011-00014		WASHER	8	
-	02011-00014		WASHER	4	[BREZZZ]
27	22650-92122		PLATE	2	[BREZZZ]
28	01184-12025		BOLT	1	
29	63110-18901	+	CHART, CAPACITY	1	[WF240]
-	514A3-82301	+	CHART, CAPACITY	1	[EXB/WF240] [EXC/WF240] [EXE/WF240] [EXN/WF240]
-	63110-18911	+	CHART, CAPACITY	1	[EXA/WF240]
-	514A3-82321	+	CHART, CAPACITY	1	[EXD/WF240] [EXE/WF240/TNP]
-	514A3-82341	+	CHART, CAPACITY	1	[EXB/WF240/FNP] [EXE/WF240/FNP]
-	514A3-82331	+	CHART, CAPACITY	1	[EXB/WF240/SNP] [EXE/WF240/SNP]
-	514A3-82361	+	CHART, CAPACITY	1	[EXNEC/WF240/DNP]
-	514A3-82381	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/GNP]
-	514A3-82371	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/INP]
-	514A3-82351	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/ONP]
-	514A3-82391	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/WF240/PNP]
-	529F3-82101	+	CHART, CAPACITY	1	[EXNEC/WF240/FINP]
-	529F3-82111	+	CHART, CAPACITY	1	[EXNEC/WF240/SENP]

https://truckmanualshub.com/

2J-6 MAST [VM30F]

(M4058320)

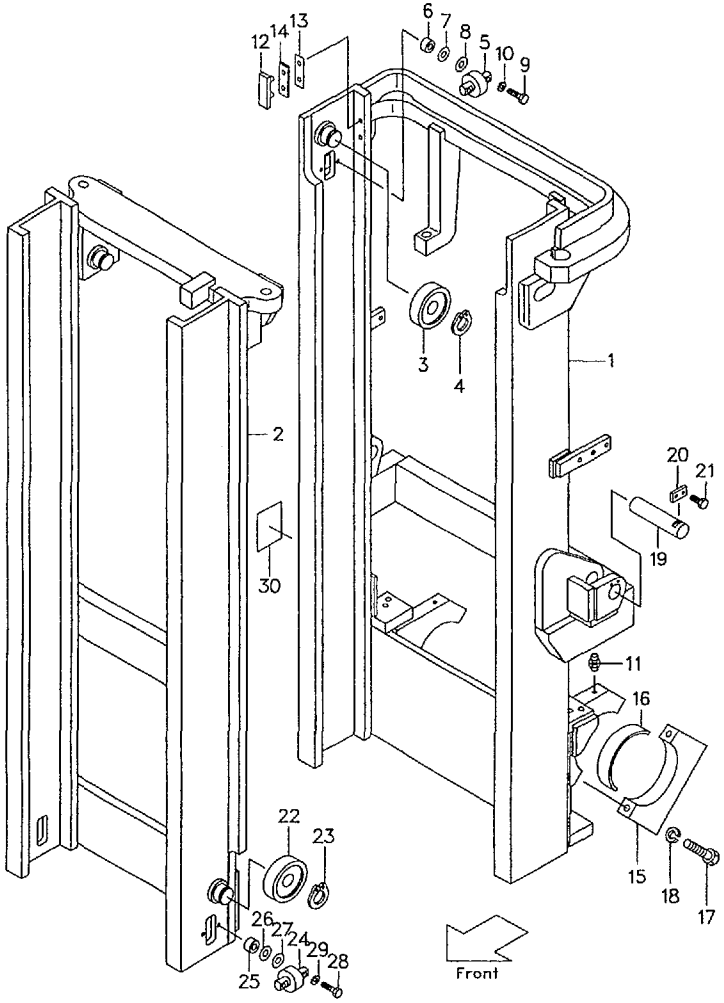


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230F8-30011	MAST, OUTER VM250	1	1-79
-	230F8-30012	MAST, OUTER VM250	1	80--
-	230F8-30021	MAST, OUTER VM270	1	1-79
-	230F8-30022	MAST, OUTER VM270	1	80--
-	230F8-30031	MAST, OUTER VM275	1	1-79
-	230F8-30032	MAST, OUTER VM275	1	80--
-	230F8-30001	MAST, OUTER VM300	1	1-79
-	230F8-30002	MAST, OUTER VM300	1	80-
-	230F8-30041	MAST, OUTER VM325	1	1-79
-	230F8-30042	MAST, OUTER VM325	1	80-
-	230F8-30051	MAST, OUTER VM330	1	1-79
-	230F8-30052	MAST, OUTER VM330	1	80-
-	230F8-30061	MAST, OUTER VM350	1	1-79
-	230F8-30062	MAST, OUTER VM350	1	80-
-	230F8-30071	MAST, OUTER VM375	1	1-79
-	230F8-30072	MAST, OUTER VM375	1	80-
-	230F8-30081	MAST, OUTER VM400	1	1-79
-	230F8-30082	MAST, OUTER VM400	1	80-
-	230F8-30091	MAST, OUTER VM425	1	1-79
-	230F8-30092	MAST, OUTER VM425	1	80-
-	230F8-30101	MAST, OUTER VM450	1	1-24
-	230F8-30102	MAST, OUTER VM450	1	25-79
-	230F8-30103	MAST, OUTER VM450	1	80-
-	230F8-30111	MAST, OUTER VM475	1	1-24
-	230F8-30112	MAST, OUTER VM475	1	25-79
-	230F8-30113	MAST, OUTER VM475	1	80-
-	230C8-30121	MAST, OUTER VM500	1	1-24
-	230F8-30122	MAST, OUTER VM500	1	25-79
-	230F8-30123	MAST, OUTER VM500	1	80-
-	230F8-30131	MAST, OUTER VM550	1	1-24
-	230F8-30132	MAST, OUTER VM550	1	25-79
-	230F8-30133	MAST, OUTER VM550	1	80-
-	230F8-30141	MAST, OUTER VM600	1	1-24
-	230F8-30142	MAST, OUTER VM600	1	25-79
-	230F8-30143	MAST, OUTER VM600	1	80-

https://truckmanualshub.com/

2J-7 MAST [VM30F]

(M4058320)

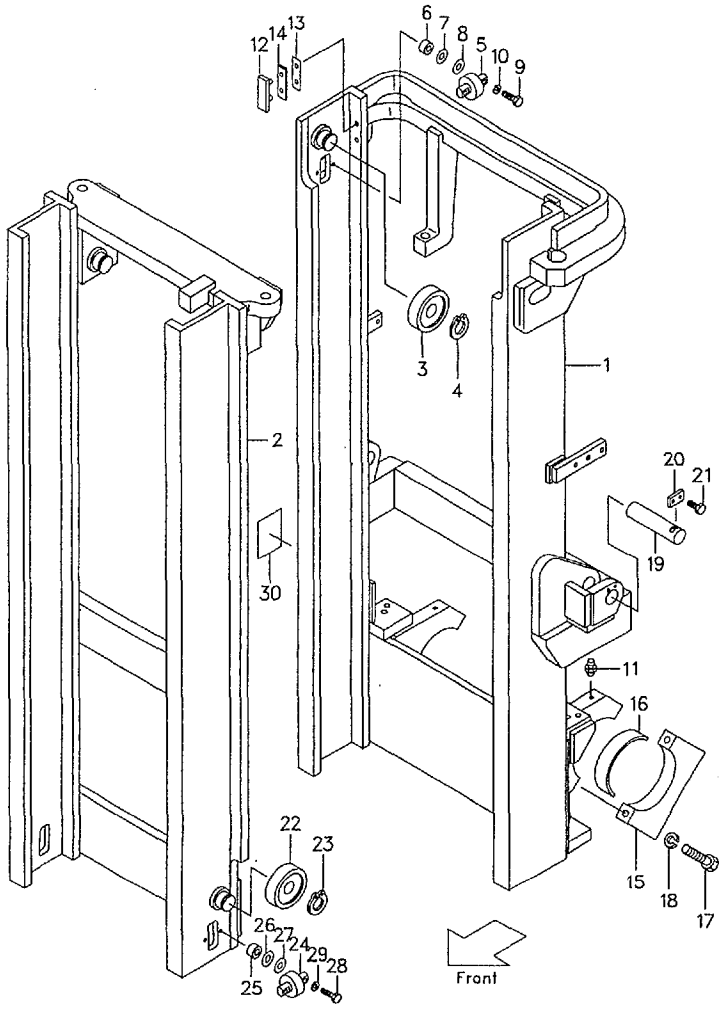


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	530F1-91011	MAST, OUTER VM250	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91012	MAST, OUTER VM250	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91021	MAST, OUTER VM270	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91022	MAST, OUTER VM270	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91031	MAST, OUTER VM275	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91032	MAST, OUTER VM275	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91001	MAST, OUTER VM300	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91002	MAST, OUTER VM300	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91041	MAST, OUTER VM325	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91042	MAST, OUTER VM325	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91051	MAST, OUTER VM330	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91052	MAST, OUTER VM330	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91061	MAST, OUTER VM350	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91062	MAST, OUTER VM350	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91071	MAST, OUTER VM375	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91072	MAST, OUTER VM375	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91081	MAST, OUTER VM400	1	1-79 [RW] [HC]

https://truckmanualshub.com/

2J-8 MAST [VM30F]

(M4058320)

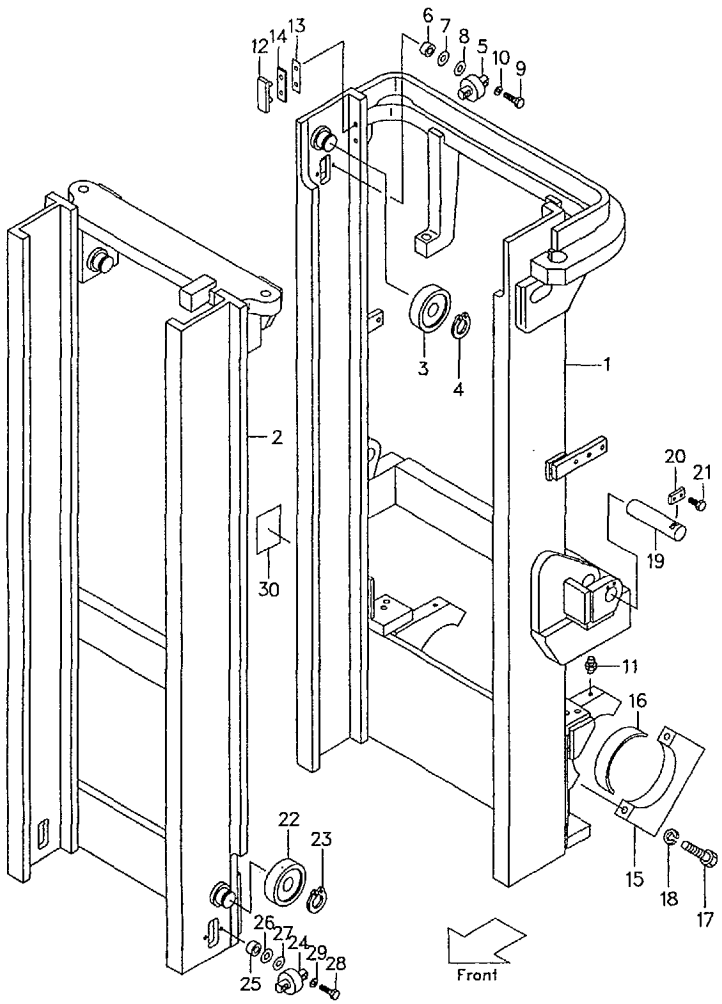


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	530F1-91082	MAST, OUTER VM400	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91091	MAST, OUTER VM425	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91092	MAST, OUTER VM425	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91101	MAST, OUTER VM450	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91102	MAST, OUTER VM450	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91111	MAST, OUTER VM475	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91112	MAST, OUTER VM475	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91121	MAST, OUTER VM500	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91122	MAST, OUTER VM500	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91131	MAST, OUTER VM550	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91132	MAST, OUTER VM550	1	80- [RW] [HC]
-	530F1-91141	MAST, OUTER VM600	1	1-79 [RW] [HC]
-	530F1-91142	MAST, OUTER VM600	1	80- [RW] [HC]
2	25808-30411	MAST, INNER VM250	1	
-	25808-30421	MAST, INNER VM270	1	
-	25808-30431	MAST, INNER VM275	1	
-	25808-30401	MAST, INNER VM300	1	
-	25808-30441	MAST, INNER VM325	1	
-	25808-30451	MAST, INNER VM330	1	
-	25808-30461	MAST, INNER VM350	1	
-	25808-30471	MAST, INNER VM375	1	
-	25808-30481	MAST, INNER VM400	1	

https://truckmanualshub.com/

2J-9 MAST [VM30F]

(M4058320)

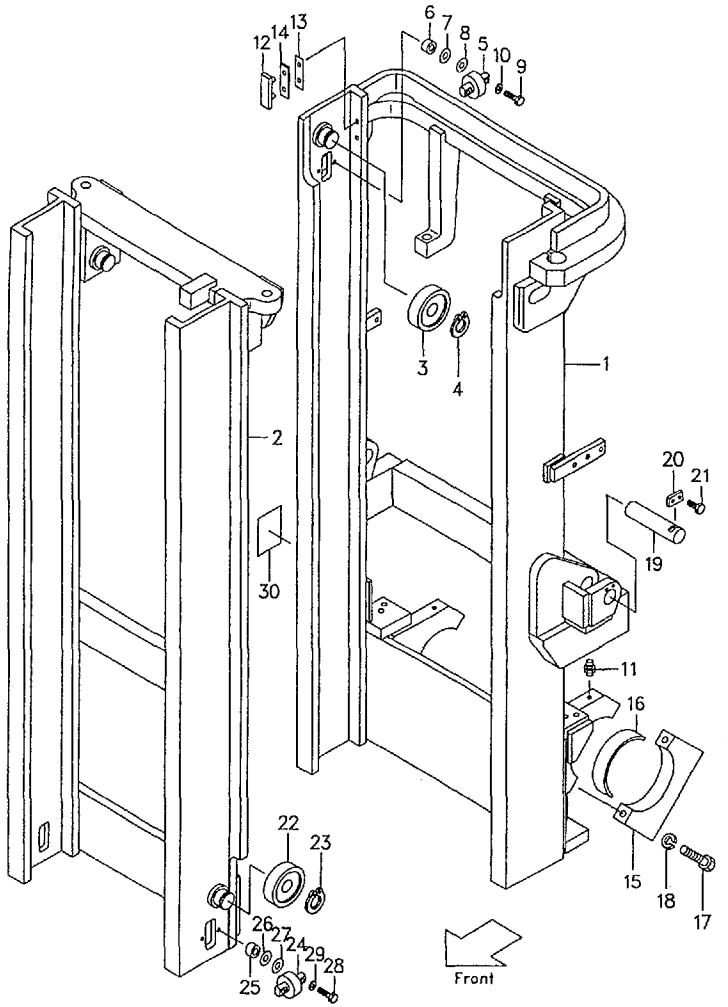


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25808-30491	MAST, INNER VM425	1	
-	25808-30501	MAST, INNER VM450	1	
-	25808-30511	MAST, INNER VM475	1	
-	25808-30521	MAST, INNER VM500	1	
-	25808-30531	MAST, INNER VM550	1	
-	25808-30541	MAST, INNER VM600	1	
3	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	2	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(2)	
4	02100-00065	RING, SNAP	2	
5	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
6	23818-30071	SPACER	4	
7	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
8	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
9	01100-12055	BOLT	4	
10	02010-00012	WASHER	4	
11	04901-00100	NIPPLE	2	
12	24319-43611	SLIPPER, T-4	2	
13	24319-43621	SHIM, T-0.5	6	
14	24388-32941	SHIM, T-4.5	2	
15	25908-02211	CAP	2	
16	230F8-02001	BUSHING	2	
17	01100-24125	BOLT	4	
18	02010-00024	WASHER	4	
19	25788-02021	PIN	2	
20	23648-50161	PLATE, KEY	2	
21	01184-10020	BOLT	4	
22	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	2	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(2)	
23	02100-00065	RING, SNAP	2	
24	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
25	23818-30071	SPACER	4	
26	22548-34051	SHIM, T-0.5	2	
27	22548-34061	SHIM, T-1.0	2	
28	01100-12055	BOLT	4	
29	02010-00012	WASHER	4	
30	23678-06002	PLATE, NAME	1	

https://truckmanualshub.com/

2J-10 TILT GAUGE [VM30F/TG]

(M4058350)

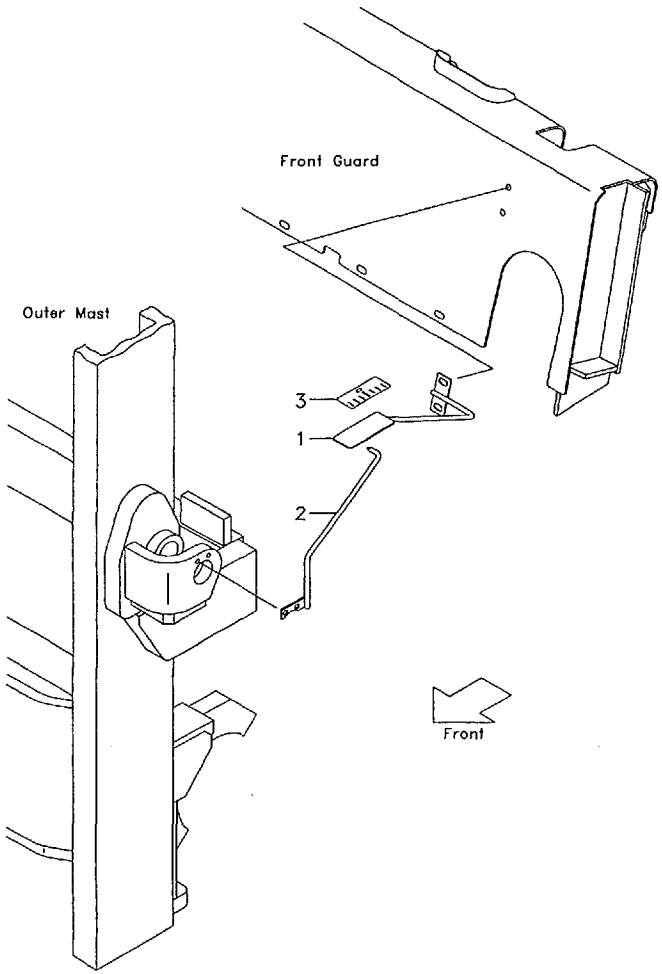


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	630C0-10011	GAUGE, TILT	1	[TG]
2	630F0-10011	INDICATOR	1	[TG]
3	62459-23371	SEAL	1	[TG]

https://truckmanualshub.com/

2J-11 LIFT CYLINDER [VM30F]

(M4058420)

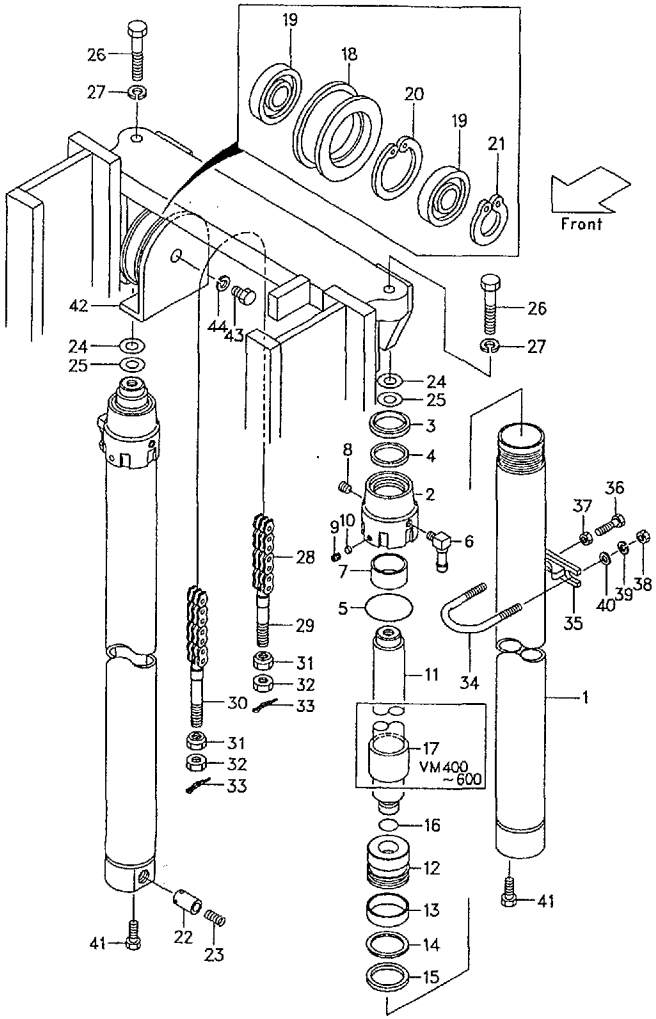


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25808-40211		CYL-ASSY, LIFT VM250	2	INC. 1-20
-	25808-40221		CYL-ASSY, LIFT VM270	2	INC. 1-20
-	25808-40231		CYL-ASSY, LIFT VM275	2	INC. 1-20
-	25808-40201		CYL-ASSY, LIFT VM300	2	INC. 1-20
-	25808-40241		CYL-ASSY, LIFT VM325	2	INC. 1-20
-	25808-40251		CYL-ASSY, LIFT VM330	2	INC. 1-20
-	25808-40261		CYL-ASSY, LIFT VM350	2	INC. 1-20
-	25808-40271		CYL-ASSY, LIFT VM375	2	INC. 1-20
-	25808-40281		CYL-ASSY, LIFT VM400	2	INC. 1-20
-	25808-40291		CYL-ASSY, LIFT VM425	2	INC. 1-20
-	25808-40301		CYL-ASSY, LIFT VM450	2	INC. 1-20
-	25808-40311		CYL-ASSY, LIFT VM475	2	INC. 1-20
-	25808-40321		CYL-ASSY, LIFT VM500	2	INC. 1-20
-	25808-40331		CYL-ASSY, LIFT VM550	2	INC. 1-20
-	25808-40341		CYL-ASSY, LIFT VM600	2	INC. 1-20
1	25808-40612		CYL VM250	2	
-	25808-40622		CYL VM270	2	
-	25808-40632		CYL VM275	2	
-	25808-40602		CYL VM300	2	
-	25808-40642		CYL VM325	2	
-	25808-40652		CYL VM330	2	
-	25808-40662		CYL VM350	2	
-	25808-40672		CYL VM375	2	
-	25808-40682		CYL VM400	2	
-	25808-40692		CYL VM425	2	
-	25808-40702		CYL VM450	2	
-	25808-40712		CYL VM475	2	
-	25808-40722		CYL VM500	2	
-	25808-40732		CYL VM550	2	
-	25808-40742		CYL VM600	2	
2	25808-42213		CAP	2	
3	25808-42481	*	SEAL, DUST	2	
4	54235-52401	*	PACKING	2	
5	03310-00950	*	O-RING	2	
6	24329-45531		ELBOW	2	

https://truckmanualshub.com/

2J-12 LIFT CYLINDER [VM30F]

(M4058420)

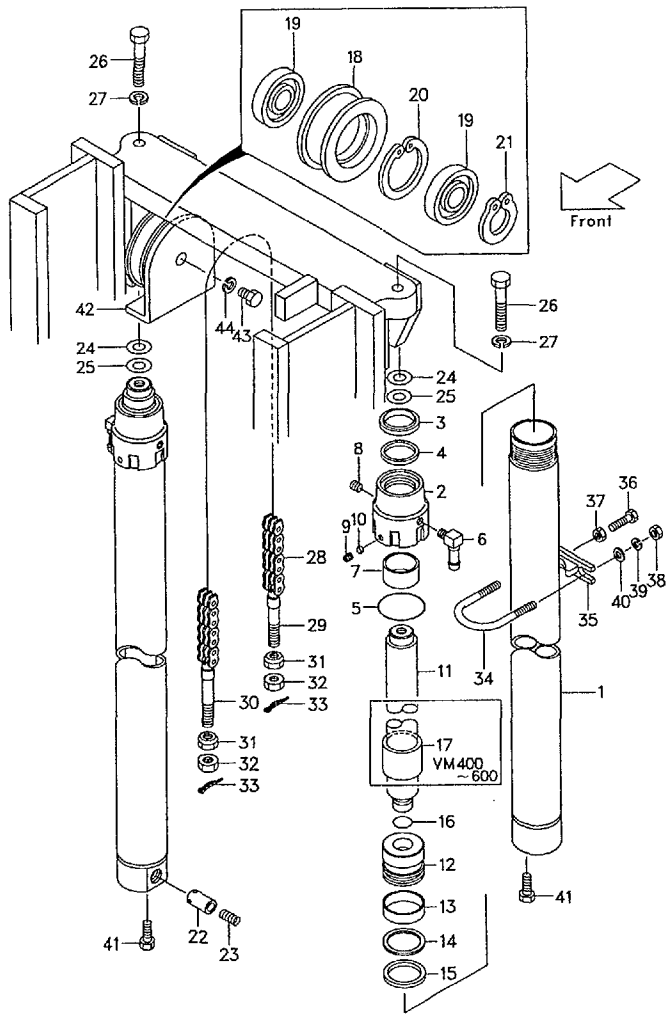


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
7	25808-42221		BUSHING	2	
8	24329-45541		PLUG	2	
9	25908-44101		SCREW	2	
10	25908-44111		PLUG	2	
11	25808-42312		ROD, PISTON VM250	2	
-	25808-42322		ROD, PISTON VM270	2	
-	25808-42332		ROD, PISTON VM275	2	
-	25808-42302		ROD, PISTON VM300	2	
-	25808-42342		ROD, PISTON VM325	2	
-	25808-42352		ROD, PISTON VM330	2	
-	25808-42362		ROD, PISTON VM350	2	
-	25808-42372		ROD, PISTON VM375	2	
-	25808-42382		ROD, PISTON VM400	2	
-	25808-42392		ROD, PISTON VM425	2	
-	25808-42402		ROD, PISTON VM450	2	
-	25808-42412		ROD, PISTON VM475	2	
-	25808-42422		ROD, PISTON VM500	2	
-	25808-42432		ROD, PISTON VM550	2	
-	25808-42442		ROD, PISTON VM600	2	
12	25808-43102		PISTON	2	
13	25808-42291	*	WEARING	2	
14	NO PART NO.	##	PACKING	2	
15	NO PART NO.	##	RING, BACK-UP	2	
16	25908-42481		RING, SNAP	2	
17	25808-42261		SPACER	1	[VM400-500]
-	25808-42271		SPACER	1	[VM550-600]
A4	25808-41101		SHEAVE-ASSY	2	INC. 18-21
18	NO PART NO.	#	SHEAVE	2	
19	03030-06213		BRG	4	
20	02110-00120		RING, SNAP	2	
21	02100-00065		RING, SNAP	2	
22	24389-46011		PISTON	2	
23	24389-46021		SPRING	2	
24	27914-32051		SHIM	2	
25	27914-32061		SHIM	4	

https://truckmanualshub.com/

2J-13 LIFT CYLINDER [VM30F]

(M4058420)

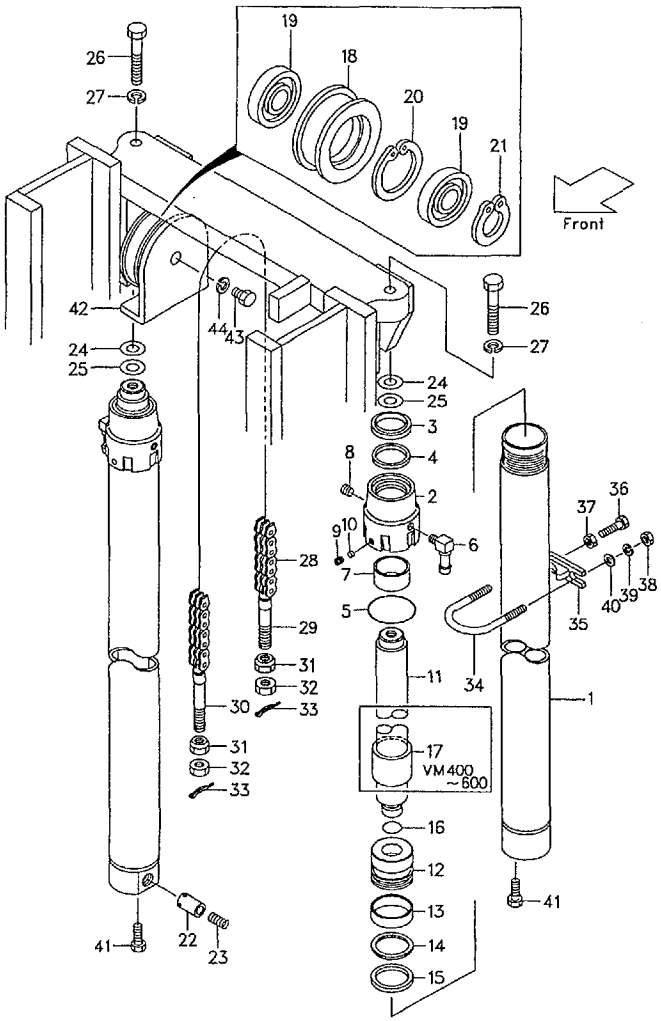


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
26	01103-30070	BOLT	2	
27	02010-00030	WASHER	2	
28	25808-45671	CHAIN, LEAF VM250	2	
-	25808-45691	CHAIN, LEAF VM270	2	
-	25808-45711	CHAIN, LEAF VM275	2	
-	25808-45751	CHAIN, LEAF VM300	2	
-	25808-45791	CHAIN, LEAF VM325	2	
-	25808-45791	CHAIN, LEAF VM330	2	
-	25808-45831	CHAIN, LEAF VM350	2	
-	25808-45871	CHAIN, LEAF VM375	2	
-	25808-45911	CHAIN, LEAF VM400	2	
-	25808-45951	CHAIN, LEAF VM425	2	
-	25808-45991	CHAIN, LEAF VM450	2	
-	25808-46031	CHAIN, LEAF VM475	2	
-	25808-46071	CHAIN, LEAF VM500	2	
-	25808-46171	CHAIN, LEAF VM550	2	
-	25808-46251	CHAIN, LEAF VM600	2	
29	25808-42551	PIN, CHAIN	2	
30	25808-42561	PIN, CHAIN	2	
31	25808-42581	NUT	4	
32	01400-00027	NUT	4	
33	02200-03040	PIN	4	
34	25788-32851	U-BOLT	2	
35	25788-42491	SUPPORT, CYLINDER	2	
36	01120-16045	BOLT	2	
37	01402-00016	NUT	2	
38	01400-00012	NUT	4	
39	02010-00012	WASHER	4	
40	02000-00012	WASHER	4	
41	24389-44301	BOLT, SET	2	
42	55803-02081	COVER	2	[EXE] [EXN]
43	01100-16025	BOLT	2	[EXE] [EXN]
44	02010-00016	WASHER	2	[EXE] [EXN]
K1	230F8-49801	KIT, OVERHAUL	2	INC. 3-5, 13-15
K2	25808-49811	KIT, PACKING	2	INC. 14, 15

https://truckmanualshub.com/

2J-14 MAST PIPING [VM30F]

(M4058450)

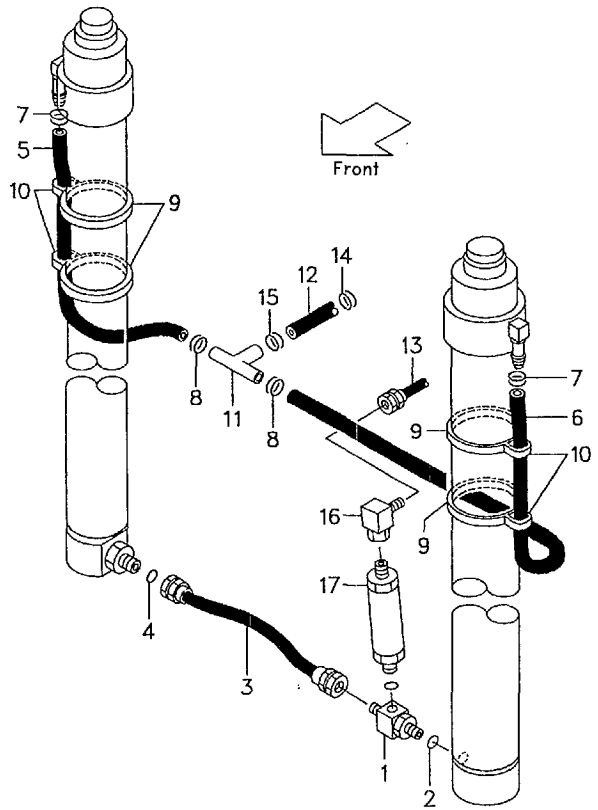


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25788-43471		THREE-WAY-ASSY	1	INC. 1, 2
1	NO. PARTS NO.	#	THREE-WAY	1	
2	03320-00240		O-RING	1	
A2	25808-43441		HOSE-ASSY	1	1-60
					INC. 3, 4
-	230F8-43441		HOSE-ASSY	1	61-
					INC. 3, 4
3	NO. PARTS NO.	#	HOSE	1	1-60
-	230F8-43451		HOSE, HP	1	61-
4	03320-00240		O-RING	1	
5	24328-40140		HOSE, LP, RH VM250	1	
-	24328-40150		HOSE, LP, RH VM270	1	
-	24328-40155		HOSE, LP, RH VM275	1	
-	24328-40165		HOSE, LP, RH VM300	1	
-	24328-40180		HOSE, LP, RH VM325	1	
-	24328-40180		HOSE, LP, RH VM330	1	
-	24328-40190		HOSE, LP, RH VM350	1	
-	24328-40205		HOSE, LP, RH VM375	1	
-	24328-40220		HOSE, LP, RH VM400	1	
-	24328-40235		HOSE, LP, RH VM425	1	
-	24328-40245		HOSE, LP, RH VM450	1	
-	24328-40260		HOSE, LP, RH VM475	1	
-	24328-40270		HOSE, LP, RH VM500	1	
-	24328-40300		HOSE, LP, RH VM550	1	
-	24328-40325		HOSE, LP, LH VM600	1	
6	24328-40175		HOSE, LP, LH VM250	1	
-	24328-40185		HOSE, LP, LH VM270	1	
-	24328-40190		HOSE, LP, LH VM275	1	
-	24328-40200		HOSE, LP, LH VM300	1	
-	24328-40215		HOSE, LP, LH VM325	1	
-	24328-40215		HOSE, LP, LH VM330	1	
-	24328-40225		HOSE, LP, LH VM350	1	
-	24328-40240		HOSE, LP, LH VM375	1	
-	24328-40255		HOSE, LP, LH VM400	1	
-	24328-40270		HOSE, LP, LH VM425	1	

https://truckmanualshub.com/

2J-15 MAST PIPING [VM30F]

(M4058450)

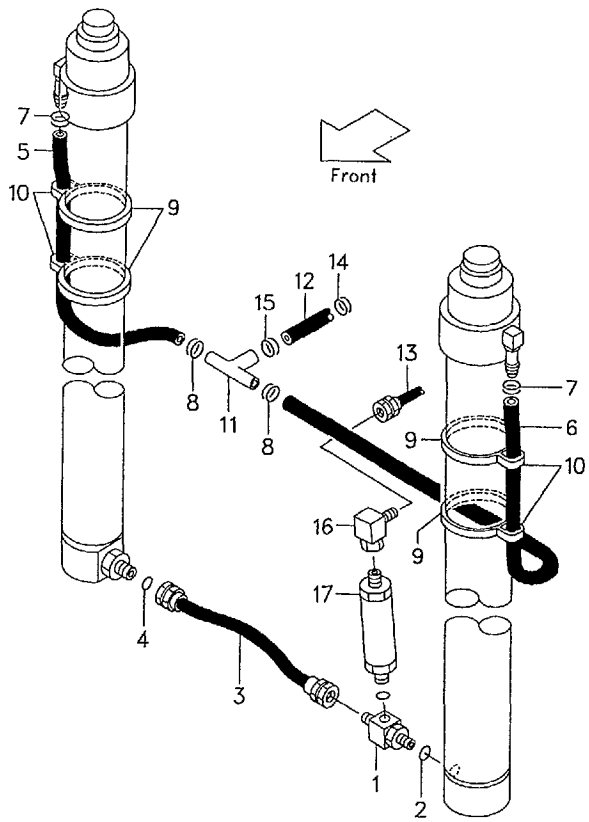


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	24328-40280	HOSE, LP, LH VM450	1	
-	24328-40295	HOSE, LP, LH VM475	1	
-	24328-40305	HOSE, LP, LH VM500	1	
-	24328-40335	HOSE, LP, LH VM550	1	
-	24328-40360	HOSE, LP, LH VM600	1	
7	04911-00022	CLIP	2	
8	24329-46201	CLIP	2	
9	04913-21380	INSHU-LOCK	4	
10	53675-54101	BAND	4	
11	24329-46052	THREE-WAY	1	
12	04710-06195	HOSE, LP	1	1-68
-	04710-06120	HOSE, LP	1	69-
13	04681-06100	HOSE, HP	1	1-2
-	04681-06090	HOSE, HP	1	3-
14	04911-00032	CLIP	1	
15	24329-46211	CLIP	1	
16	214T0-92301	ELBOW	1	
17	230F8-41001	REGULATOR, FLOW	1	SEE LOC. 2J-16

https://truckmanualshub.com/

2J-16 FLOW REGULATOR [VM30F]

(M4058480)

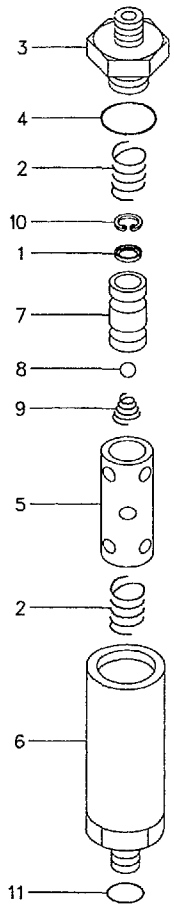


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230F8-41001		REGULATOR-ASSY, FLOW	1	INC. 1-10
1	NO PART NO.	#	PLATE, ORIFICE	1	
2	25808-42781		SPRING	2	
3	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
4	03320-00360		O-RING	1	
5	NO PART NO.	#	SLEEVE	1	
6	NO PART NO.	#	CASE	1	
7	NO PART NO.	#	PISTON	1	
8	03190-00010		BALL	1	
9	25808-42861		SPRING	1	
10	02110-00020		RING, SNAP	1	
11	03320-00240		O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

2K-2 FORK & LIFT BRACKET [VM30G]

(M4058130)

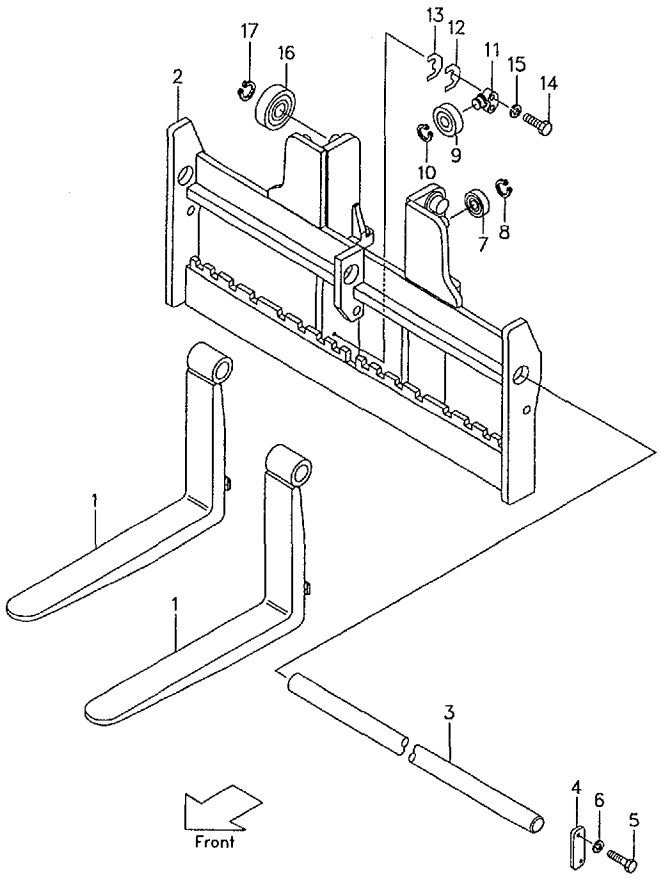


A:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25908-10103	FORK	2	1-42
-	25908-10104	FORK	2	43-
-	25908-10103	FORK	2	1-42 [LF122]
-	25908-10104	FORK	2	43- [LF122]
-	25908-10113	FORK	2	[LF137]
-	25908-10123	FORK	2	[LF152]
-	25908-10133	FORK	2	[LF167]
-	25908-10143	FORK	2	[LF182]
-	25908-10153	FORK	2	[LF197]
-	25908-10163	FORK	2	[LF212]
-	25908-10173	FORK	2	[LF227]
-	55901-51203	FORK	2	[LF244]
2	230G8-20001	BRACKET, LIFT	1	
3	25908-22401	SHAFT	1	
4	25908-22301	PLATE	2	
5	01100-16055	BOLT	4	
6	02010-00016	WASHER	4	
7	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	4	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(4)	
8	02100-00065	RING, SNAP	4	
A1	230G8-22151	ROLLER-ASSY, SIDE	2	INC. 9-11
9	277P8-22051	ROLLER, END	2	
10	02100-00045	RING, SNAP	2	
11	25908-22501	SHAFT	2	
12	25808-22231	SHIM, T-0.2	10	
13	25808-22241	SHIM, T-1.0	4	
14	01103-24080	BOLT	4	
15	02011-00024	WASHER	4	
16	277P8-22051	ROLLER, END	2	
17	02100-00045	RING, SNAP	2	

https://truckmanualshub.com/

2K-3 MAST [VM30G]

(M4058330)

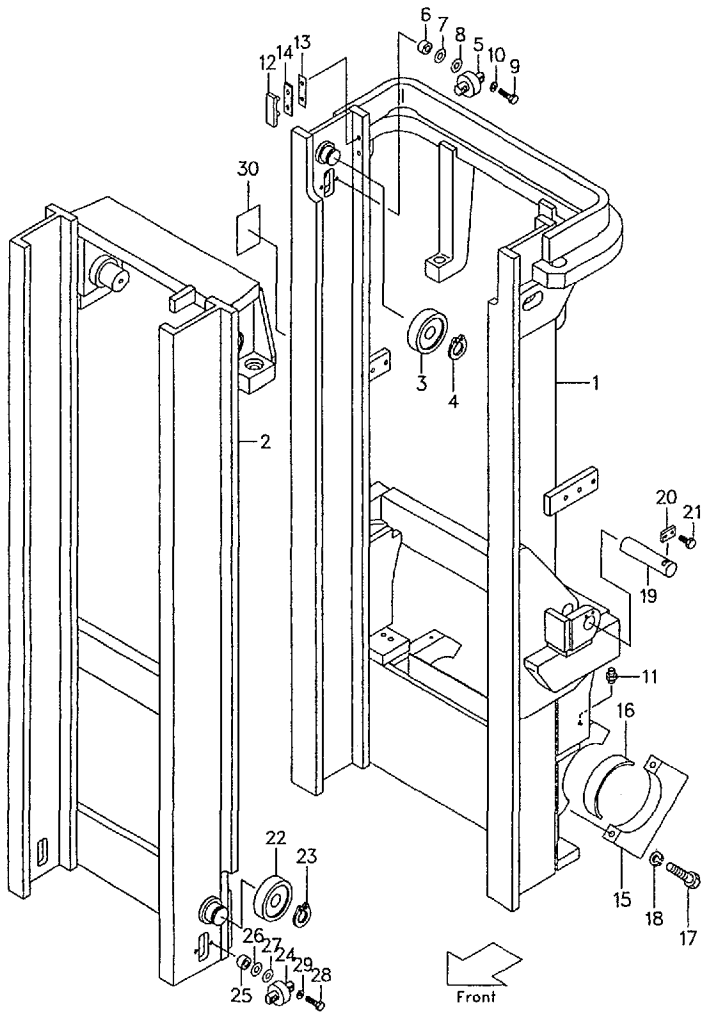


A:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230G8-30001	MAST, OUTER VM300	1	1-58
-	230G8-30002	MAST, OUTER VM300	1	59-
-	230G8-30041	MAST, OUTER VM325	1	1-58
-	230G8-30042	MAST, OUTER VM325	1	59-
-	230G8-30051	MAST, OUTER VM330	1	1-58
-	230G8-30052	MAST, OUTER VM330	1	59-
-	230G8-30061	MAST, OUTER VM350	1	1-58
-	230G8-30062	MAST, OUTER VM350	1	59-
-	230G8-30071	MAST, OUTER VM375	1	1-58
-	230G8-30072	MAST, OUTER VM375	1	59-
-	230G8-30081	MAST, OUTER VM400	1	1-58
-	230G8-30082	MAST, OUTER VM400	1	59-
-	230G8-30091	MAST, OUTER VM425	1	1-58
-	230G8-30092	MAST, OUTER VM425	1	59-
-	230G8-30101	MAST, OUTER VM450	1	1-58
-	230G8-30102	MAST, OUTER VM450	1	59-
-	230G8-30111	MAST, OUTER VM475	1	1-58
-	230G8-30112	MAST, OUTER VM475	1	59-
-	230G8-30121	MAST, OUTER VM500	1	1-58
-	230G8-30122	MAST, OUTER VM500	1	59-
-	230G8-30131	MAST, OUTER VM550	1	1-58
-	230G8-30132	MAST, OUTER VM550	1	59-
-	230G8-30141	MAST, OUTER VM600	1	1-58
-	230G8-30142	MAST, OUTER VM600	1	59-
2	25908-30401	MAST, INNER VM300	1	
-	25908-30441	MAST, INNER VM325	1	
-	25908-30451	MAST, INNER VM330	1	
-	25908-30461	MAST, INNER VM350	1	
-	25908-30471	MAST, INNER VM375	1	
-	25908-30481	MAST, INNER VM400	1	
-	25908-30491	MAST, INNER VM425	1	
-	25908-30501	MAST, INNER VM450	1	
-	25908-30511	MAST, INNER VM475	1	
-	25908-30521	MAST, INNER VM500	1	
-	25908-30531	MAST, INNER VM550	1	

https://truckmanualshub.com/

2K-4 MAST [VM30G]

(M4058330)

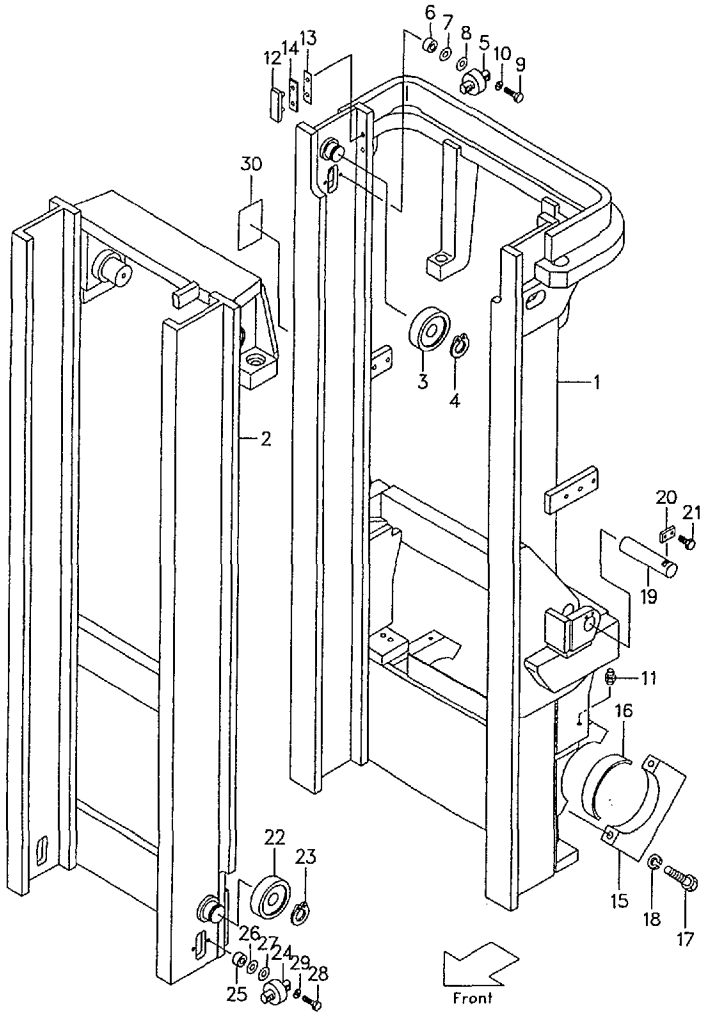


A:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25908-30541	MAST, INNER VM600	1	
3	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	2	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(2)	
4	02100-00065	RING, SNAP	2	
5	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
6	23818-30071	SPACER	4	
7	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
8	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
9	01100-12055	BOLT	4	
10	02010-00012	WASHER	4	
11	04901-00100	NIPPLE	2	
12	24319-43611	PLATE, NAME	1	
13	24319-43621	SHIM, T-0.5	6	
14	24388-32941	SHIM, T-4.5	2	
15	25908-02211	CAP	2	
16	230F8-02001	BUSHING	2	
17	01100-24125	BOLT	4	
18	02010-00024	WASHER	4	
19	25788-02021	PIN	2	
20	23648-50161	PLATE, KEY	2	
21	01184-10020	BOLT	4	
22	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	2	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(2)	
23	02100-00065	RING, SNAP	2	
24	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
25	23818-30071	SPACER	4	
26	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
27	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
28	01100-12055	BOLT	4	
29	02010-00012	WASHER	4	
30	23678-06002	PLATE, NAME	1	

https://truckmanualshub.com/

2K-5 TILT GAUGE [VM30G/TG]

(M4058360)

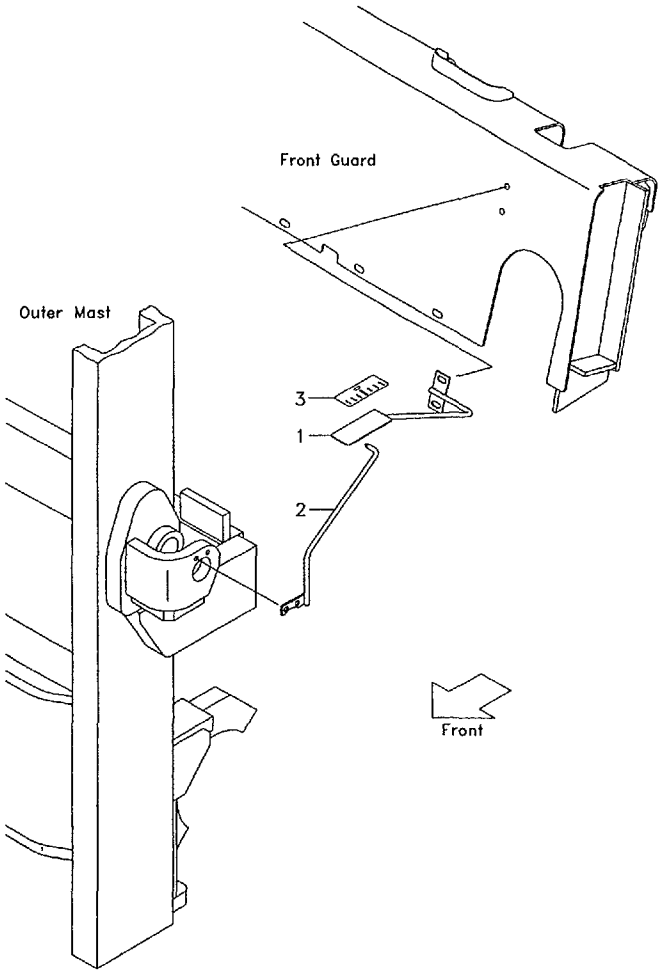


A:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	630C0-10011	GAUGE, TILT	1	[TG]
2	630F0-10011	INDICATOR	1	[TG]
3	62459-23371	SEAL	1	[TG]

https://truckmanualshub.com/

2K-6 LIFT CYLINDER [VM30G]

(M4058430)

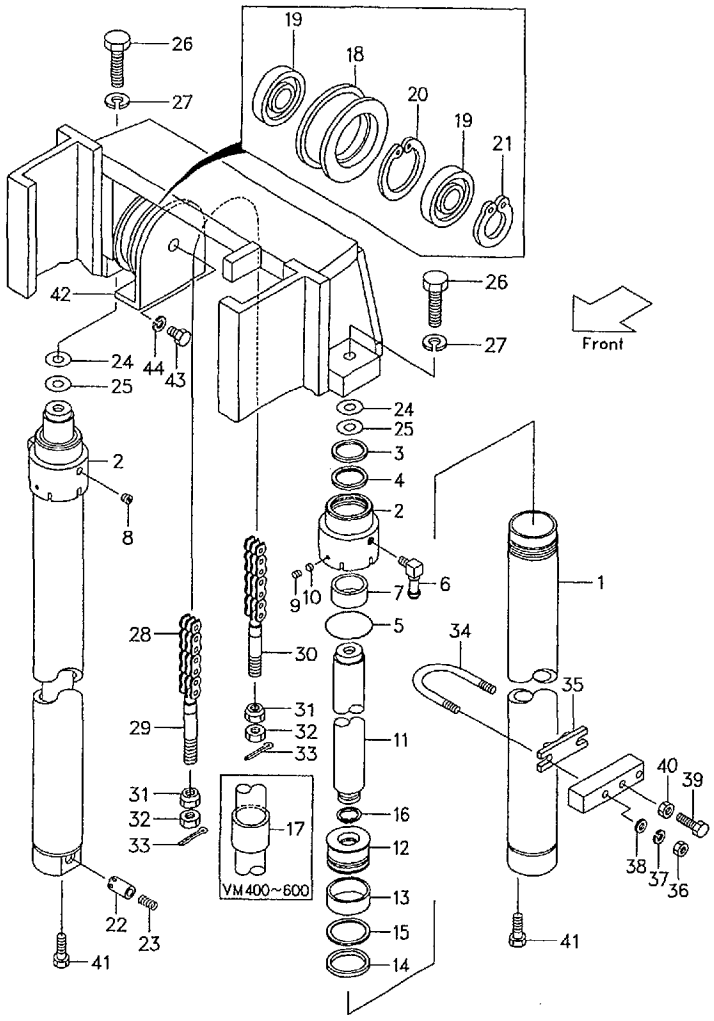


A:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25908-40001		CYL-ASSY, LIFT VM300	2	INC. 1-16
-	25908-40011		CYL-ASSY, LIFT VM325	2	INC. 1-16
-	25908-40021		CYL-ASSY, LIFT VM330	2	INC. 1-16
-	25908-40031		CYL-ASSY, LIFT VM350	2	INC. 1-16
-	25908-40041		CYL-ASSY, LIFT VM375	2	INC. 1-16
-	25908-40051		CYL-ASSY, LIFT VM400	2	INC. 1-16
-	25908-40061		CYL-ASSY, LIFT VM425	2	INC. 1-16
-	25908-40071		CYL-ASSY, LIFT VM450	2	INC. 1-16
-	25908-40081		CYL-ASSY, LIFT VM475	2	INC. 1-16
-	25908-40091		CYL-ASSY, LIFT VM500	2	INC. 1-16
-	25908-40101		CYL-ASSY, LIFT VM550	2	INC. 1-16
-	25908-40111		CYL-ASSY, LIFT VM600	2	INC. 1-16
1	25908-40601		CYL VM300	2	
-	25908-40641		CYL VM325	2	
-	25908-40651		CYL VM330	2	
-	25908-40661		CYL VM350	2	
-	25908-40671		CYL VM375	2	
-	25908-40681		CYL VM400	2	
-	25908-40691		CYL VM425	2	
-	25908-40701		CYL VM450	2	
-	25908-40711		CYL VM475	2	
-	25908-40721		CYL VM500	2	
-	25908-40731		CYL VM550	2	
-	25908-40741		CYL VM600	2	
2	25908-42551		CAP	2	
3	25808-42481	*	SEAL, DUST	2	
4	54235-52401	*	PACKING	2	
5	24450-82291	*	O-RING	2	
6	24329-45531		ELBOW	2	
7	25808-42221		BUSHING	2	
8	24329-45541		PLUG	2	
9	25908-44101		PLUG	2	
10	25908-44111		PLUG	2	
11	25908-42201		ROD, PISTON VM300	2	
-	25908-42241		ROD, PISTON VM325	2	

https://truckmanualshub.com/

2K-7 LIFT CYLINDER [VM30G]

(M4058430)

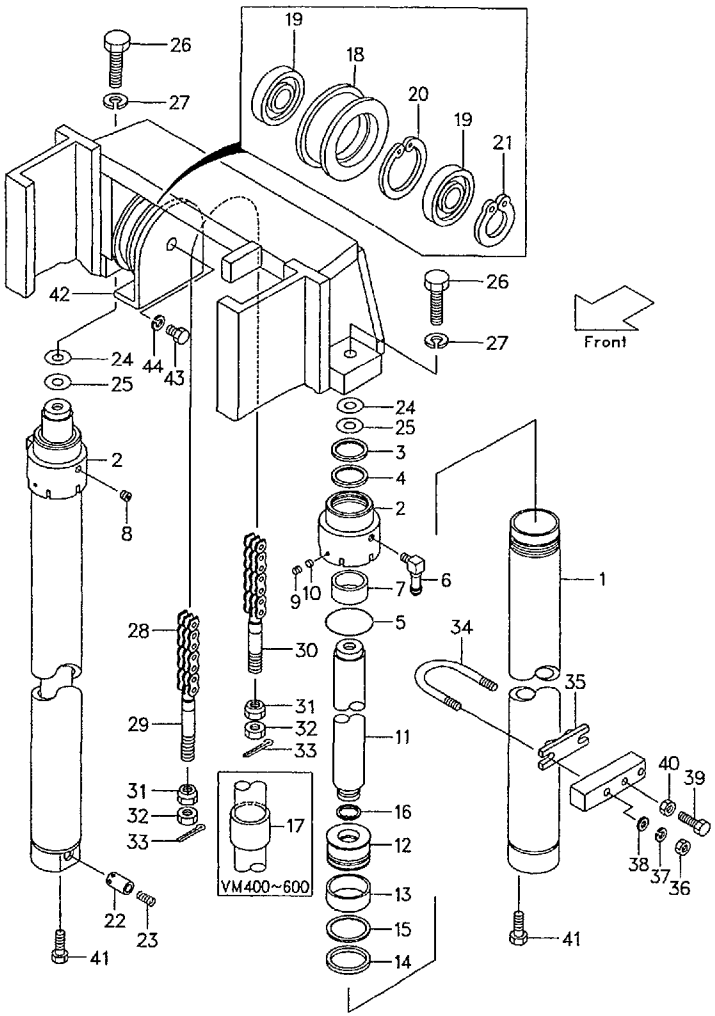


A:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25908-42251		ROD, PISTON VM330	2	
-	25908-42261		ROD, PISTON VM350	2	
-	25908-42271		ROD, PISTON VM375	2	
-	25908-42281		ROD, PISTON VM400	2	
-	25908-42291		ROD, PISTON VM425	2	
-	25908-42301		ROD, PISTON VM450	2	
-	25908-42311		ROD, PISTON VM475	2	
-	25908-42321		ROD, PISTON VM500	2	
-	25908-42331		ROD, PISTON VM550	2	
-	25908-42341		ROD, PISTON VM600	2	
12	25908-42451		PISTON	2	
13	25908-42431	*	WEARING	2	
14	25908-42461	*	PACKING	2	
15	25908-42471	*	RING, BACK-UP	2	
16	25908-42481		RING, SNAP	2	
17	25808-42261		SPACER	1	[VM400-500]
-	25808-42271		SPACER	1	[VM550-600]
A2	25908-30601		SHEAVE-ASSY	2	INC. 3-6
18	NO PART NO.	#	SHEAVE	2	
19	03030-06215		BRG	4	
20	02110-00130		RING, SNAP	2	
21	02100-00075		RING, SNAP	2	
22	24389-46011		PISTON	2	
23	25908-44281		SPRING	2	
24	27914-32051		SHIM, T-1.0	2	
25	27914-32061		SHIM, T-0.5	4	
26	01103-30080		BOLT	2	
27	02011-00030		WASHER	2	
28	25908-45491		CHAIN, LEAF VM300	2	
-	25908-45531		CHAIN, LEAF VM325	2	
-	25908-45531		CHAIN, LEAF VM330	2	
-	25908-45551		CHAIN, LEAF VM350	2	
-	25908-45591		CHAIN, LEAF VM375	2	
-	25908-45631		CHAIN, LEAF VM400	2	
-	25908-45651		CHAIN, LEAF VM425	2	

https://truckmanualshub.com/

2K-8 LIFT CYLINDER [VM30G]

(M4058430)

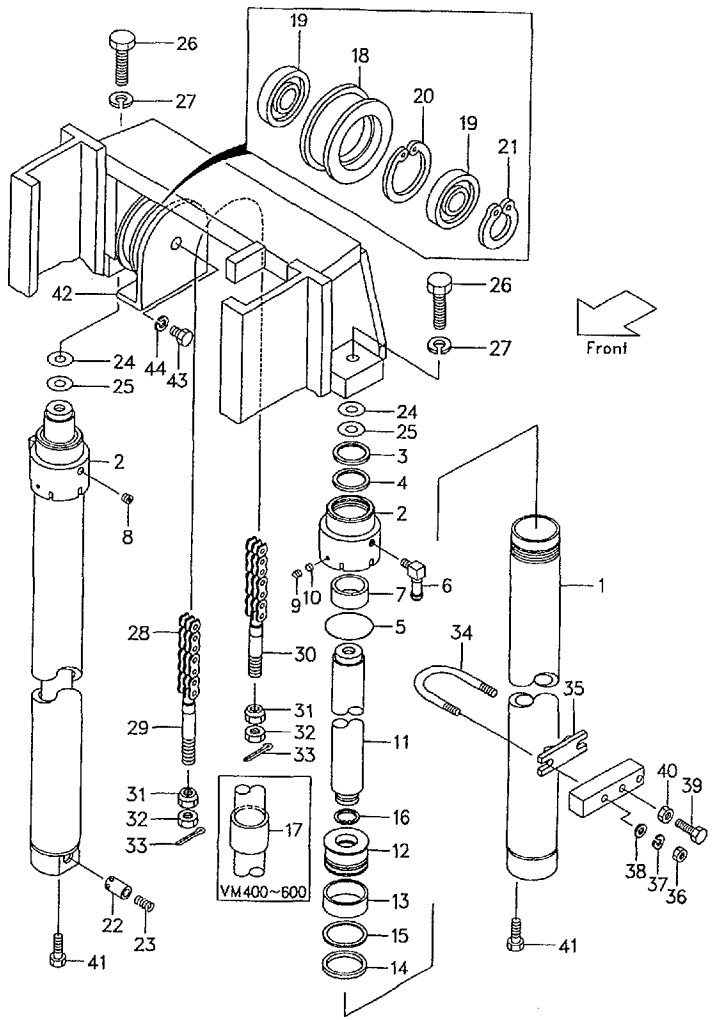


A:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25908-45671	CHAIN, LEAF VM450	2	
-	25908-45711	CHAIN, LEAF VM475	2	
-	25908-45731	CHAIN, LEAF VM500	2	
-	25908-45811	CHAIN, LEAF VM550	2	
-	25908-45851	CHAIN, LEAF VM600	2	
29	25908-42701	PIN, CHAIN	2	
30	25908-42711	PIN, CHAIN	2	
31	25908-42721	NUT	4	
32	01400-00033	NUT	4	
33	02200-04060	PIN	4	
34	25908-42651	U-BOLT	2	
35	25788-42491	SUPPORT, CYLINDER	2	
36	01400-00012	NUT	4	
37	02010-00012	WASHER	4	
38	02000-00012	WASHER	4	
39	01120-16055	BOLT	2	
40	01402-00016	NUT	2	
41	24389-44301	BOLT	2	
42	55903-04081	COVER	2	[EXE] [EXN]
43	01100-16025	BOLT	2	[EXE] [EXN]
44	02010-00016	WASHER	2	[EXE] [EXN]
K1	25908-49801	KIT, OVERHALL	2	INC. 3-5, 13-15

https://truckmanualshub.com/

2K-9 MAST PIPING [VM30G]

(M4058460)

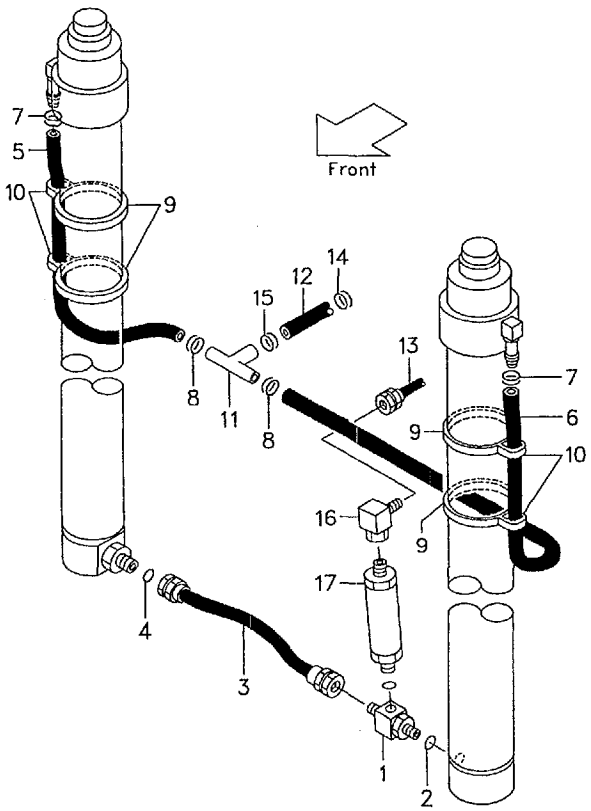


A:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230G8-43161	THREE-WAY-ASSY	1	INC. 1, 2
1	230G8-43151	THREE-WAY	1	
2	03320-00240	O-RING	1	
A2	25908-44501	HOSE-ASSY	1	INC. 3, 4
3	25908-44451	HOSE, HP	1	
4	03320-00240	O-RING	1	
5	24328-40150	HOSE, LP, RH VM300	1	
-	24328-40160	HOSE, LP, RH VM325	1	
-	24328-40175	HOSE, LP, RH VM330	1	
-	24328-40180	HOSE, LP, RH VM350	1	
-	24328-40185	HOSE, LP, RH VM375	1	
-	24328-40200	HOSE, LP, RH VM400	1	
-	24328-40230	HOSE, LP, RH VM425	1	
-	24328-40240	HOSE, LP, RH VM450	1	
-	24328-40255	HOSE, LP, RH VM475	1	
-	24328-40265	HOSE, LP, RH VM500	1	
-	24328-40295	HOSE, LP, RH VM550	1	
-	24328-40320	HOSE, LP, RH VM600	1	
6	24328-40195	HOSE, LP, LH VM300	1	
-	24328-40210	HOSE, LP, LH VM325	1	
-	24328-40215	HOSE, LP, LH VM330	1	
-	24328-40220	HOSE, LP, LH VM350	1	
-	24328-40235	HOSE, LP, LH VM375	1	
-	24328-40250	HOSE, LP, LH VM400	1	
-	24328-40265	HOSE, LP, LH VM425	1	
-	24328-40275	HOSE, LP, LH VM450	1	
-	24328-40290	HOSE, LP, LH VM475	1	
-	24328-40300	HOSE, LP, LH VM500	1	
-	24328-40330	HOSE, LP, LH VM550	1	
-	24328-40335	HOSE, LP, LH VM600	1	
7	04911-00022	CLIP	2	
8	24329-46201	CLIP	2	
9	04913-21380	INSHU-LOCK	4	
10	53675-54101	BAND	4	
11	24329-46052	THREE-WAY	1	

https://truckmanualshub.com/

2K-10 MAST PIPING [VM30G]

(M4058460)

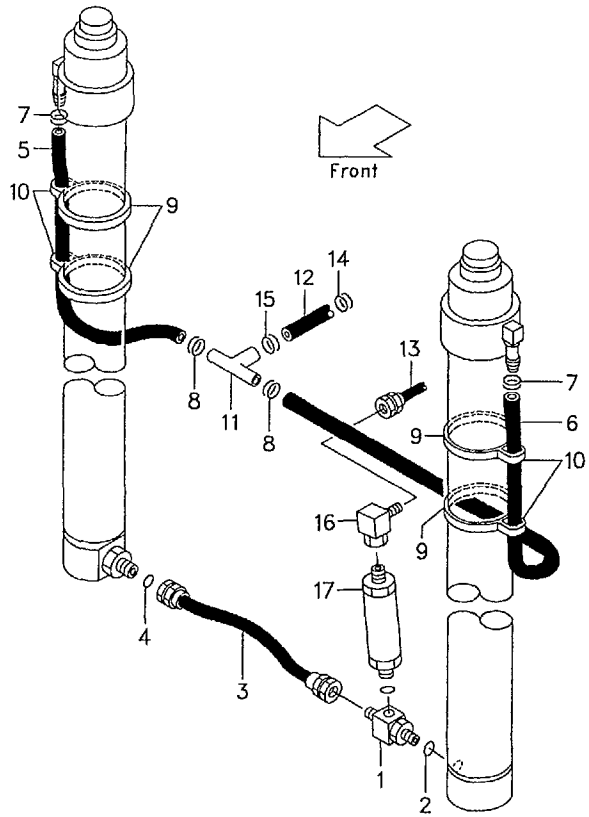


A:FD100Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
12	04710-06190	HOSE, LP	1	1-11
-	04710-06195	HOSE, LP	1	12-50
-	04710-06120	HOSE, LP	1	51-
13	04681-06100	HOSE, HP	1	1-1
-	04681-06090	HOSE, HP	1	2-
14	04911-00032	CLIP	1	
15	24329-46211	CLIP	1	
16	214T0-92301	ELBOW	1	
17	230G8-41001	REGULATOR, FLOW	1	SEE LOC. 2K-11

https://truckmanualshub.com/

2K-11 FLOW REGULATOR [VM30G]

(M4058490)

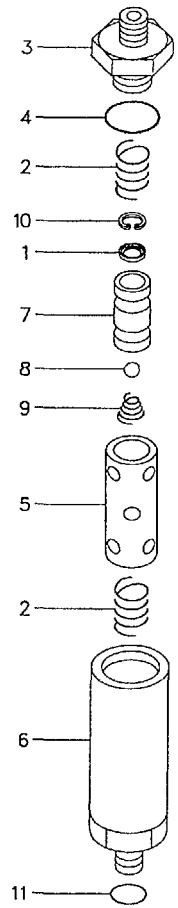


A:FD100Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230G8-41001		REGULATOR-ASSY,FLOW	1	INC.1-10
1	NO PART NO.	#	PLATE,ORIFICE	1	
2	25808-42781		SPRING	2	
3	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
4	03320-00360		O-RING	1	
5	NO PART NO.	#	SLEEVE	1	
6	NO PART NO.	#	CASE	1	
7	NO PART NO.	#	PISTON	1	
8	03190-00010		BALL	1	
9	25808-42861		SPRING	1	
10	02110-00020		RING,SNAP	1	
11	03320-00240		O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

2K-13 FORK & LIFT BRACKET [VFM30C]

(M4058140)

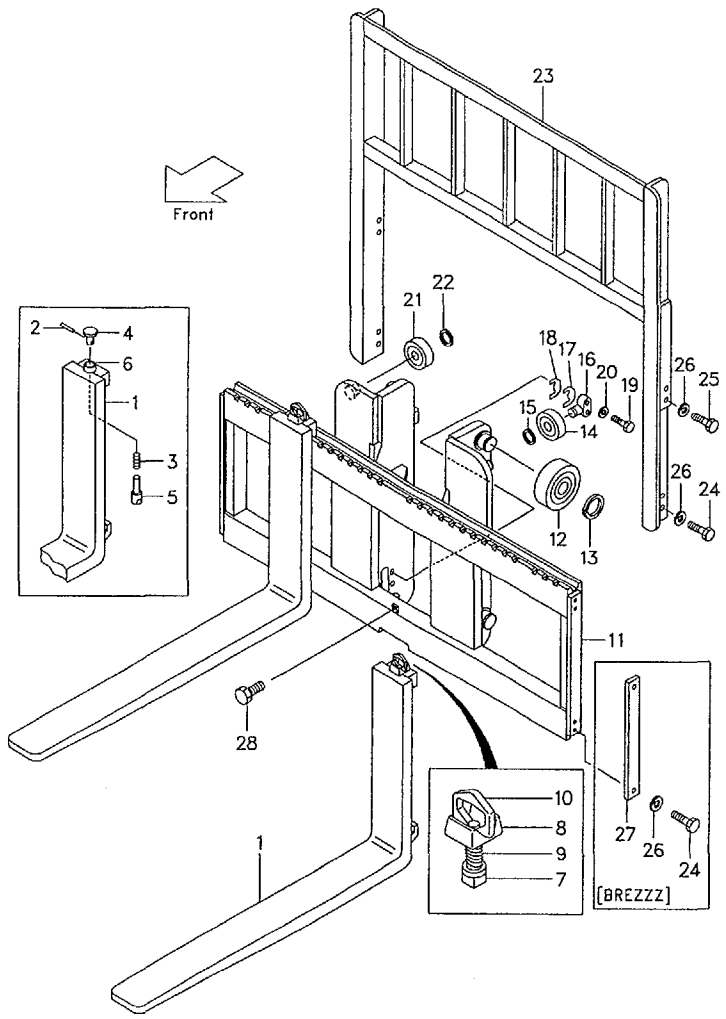


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25788-10304	FORK	2	A:1-2 (L=1220) INC. 7-10
-	25788-10305	FORK	2	A:3- (L=1220) INC. 2-6
-	25798-10304	FORK	2	B:1-2 (L=1220) INC. 7-10
-	25798-10305	FORK	2	B:3- (L=1220) INC. 2-6
-	25788-10604	FORK	2	A [LF120], INC. 7-10
-	25798-10604	FORK	2	B [LF120], INC. 7-10
-	25788-10304	FORK	2	A:1-2 [LF122], INC. 2-6
-	25788-10305	FORK	2	A:3- [LF122], INC. 2-6
-	25798-10304	FORK	2	B:3- [LF122], INC. 7-10
-	25798-10305	FORK	2	B:3- [LF122], INC. 2-6
-	25788-10614	FORK	2	A [LF130], INC. 7-10
-	25798-10614	FORK	2	B [LF130], INC. 7-10
-	25788-10315	FORK	2	A [LF137], INC. 7-10
-	25798-10315	FORK	2	B [LF137], INC. 7-10
-	25788-10624	FORK	2	A [LF140], INC. 7-10
-	25798-10624	FORK	2	B [LF140], INC. 7-10
-	25788-10634	FORK	2	A [LF150], INC. 7-10

https://truckmanualshub.com/

2K-14 FORK & LIFT BRACKET [VFM30C]

(M4058140)

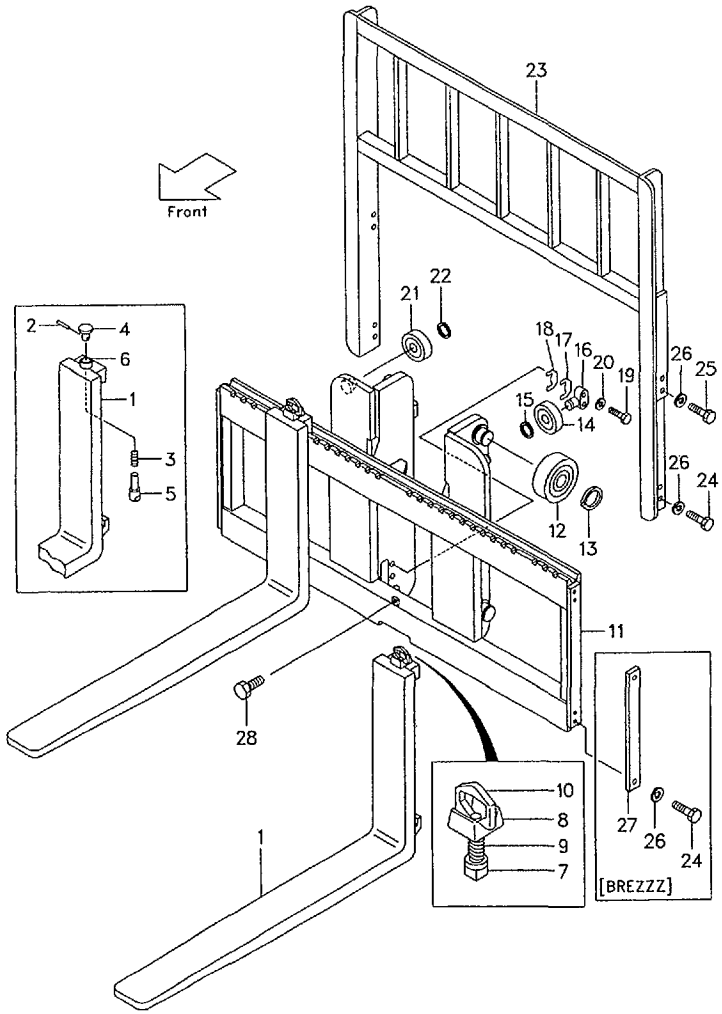


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25798-10634	FORK	2	B [LF150], INC. 7-10
-	25788-10325	FORK	2	A [LF152], INC. 7-10
-	25798-10325	FORK	2	B [LF152], INC. 7-10
-	25788-10644	FORK	2	A [LF160], INC. 7-10
-	25798-10643	FORK	2	B [LF160], INC. 7-10
-	25788-10335	FORK	2	A [LF167], INC. 7-10
-	25798-10334	FORK	2	B [LF167], INC. 7-10
-	25788-10654	FORK	2	A [LF170], INC. 7-10
-	25798-10653	FORK	2	B [LF170], INC. 7-10
-	25788-10664	FORK	2	A [LF180], INC. 7-10
-	25798-10663	FORK	2	B [LF180], INC. 7-10
-	25788-10345	FORK	2	A [LF182], INC. 7-10
-	25798-10344	FORK	2	B [LF182], INC. 7-10
-	25788-10355	FORK	2	A [LF197], INC. 7-10
-	25798-10354	FORK	2	B [LF197], INC. 7-10
-	25788-10365	FORK	2	A [LF212], INC. 7-10
-	25798-10364	FORK	2	B [LF212], INC. 7-10

https://truckmanualshub.com/

2K-15 FORK & LIFT BRACKET [VFM30C]

(M4058140)

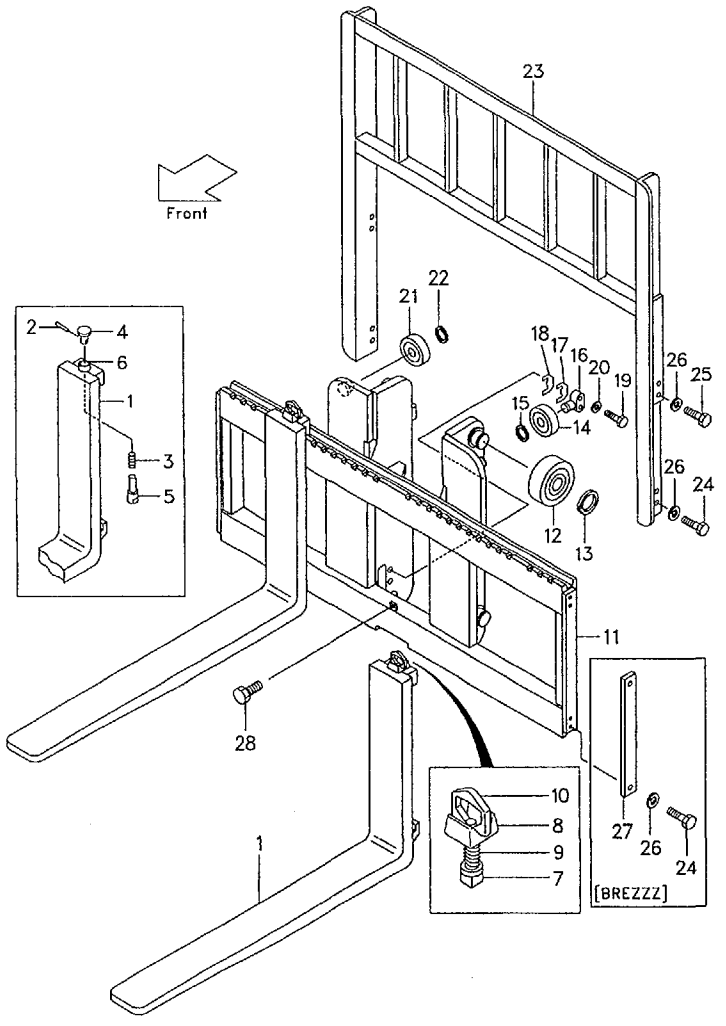


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25788-10375	FORK	2	A [LF227], INC. 7-10
-	25798-10374	FORK	2	B [LF227], INC. 7-10
-	25788-10385	FORK	2	A [LF242], INC. 7-10
-	25798-10384	FORK	2	B [LF242], INC. 7-10
A1	25788-12501	STOPPER-ASSY, FORK	2	3- [LF122], INC. 2-6
2	25788-12511	PIN	2	3- [LF122]
3	25788-12521	SPRING	2	3- [LF122]
4	25788-12531	KNOB	2	3- [LF122]
5	25788-12541	PIN	2	3- [LF122]
6	25788-12551	SLEEVE	2	3- [LF122]
A2	214J8-11001	STOPPER-ASSY, FORK	2	[LF120] [LF130-242] INC. 7-10
-	214J8-11001	STOPPER-ASSY, FORK	2	1-2 [LF122], INC. 7-10
7	214J8-12011	STOPPER	2	[LF120] [LF130-242]
-	214J8-12011	STOPPER	2	1-2 [LF122]
8	214J8-12301	GUIDE	2	[LF120] [LF130-242]
-	214J8-12301	GUIDE	2	1-2 [LF122]
9	214J8-12031	SPRING	2	[LF120] [LF130-242]
-	214J8-12031	SPRING	2	1-2 [LF122]
10	214A8-12021	HANDLE	2	[LF120] [LF130-242]

https://truckmanualshub.com/

2K-16 FORK & LIFT BRACKET [VFM30C]

(M4058140)

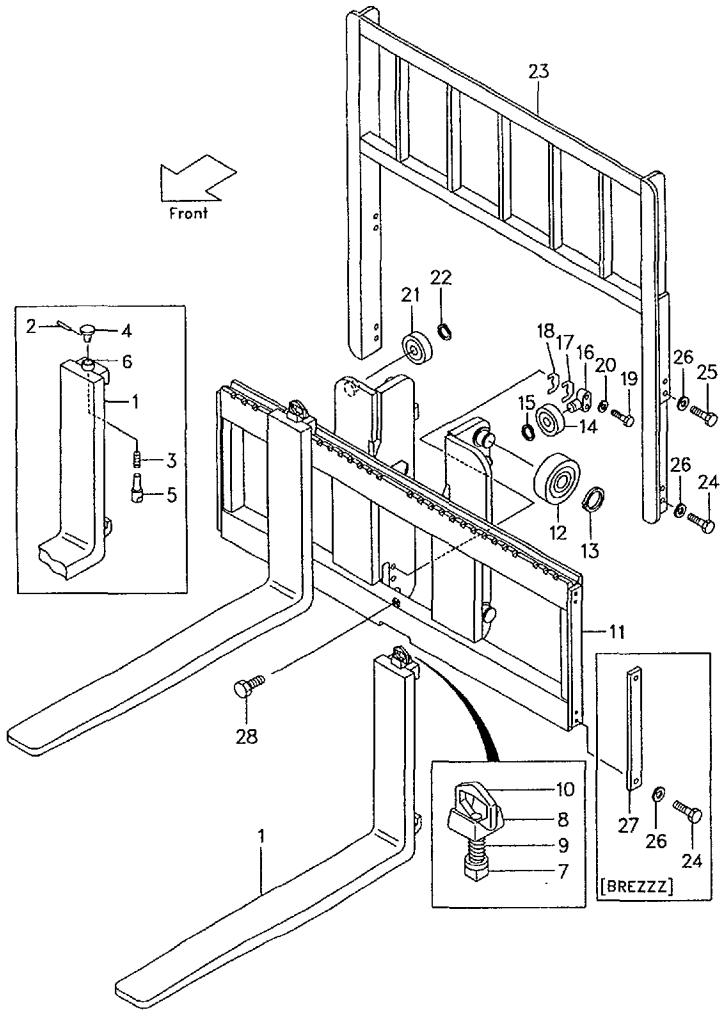


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	214A8-12021	HANDLE	2	1-2 [LF122]
11	230C0-60001	BRACKET, LIFT	1	
-	530C1-61301	BRACKET, LIFT	1	[EX] [WFX168] [WFX183] [WFX200]
12	22658-22101	ROLLER, END, 151.5	4	
-	22658-22401	ROLLER, END, 152.0	(4)	
13	02100-00055	RING, SNAP	4	
A3	230C8-22151	ROLLER-ASSY, SIDE	2	INC. 14-16
14	211F8-22201	ROLLER, END, 102.0	2	
15	02100-00035	RING, SNAP	2	
16	24389-42211	SHAFT	2	
17	22658-22121	SHIM, T-1.0	4	
18	22658-22131	SHIM, T-0.5	4	
19	01103-22065	BOLT	4	
20	02011-00022	WASHER	4	
21	211F8-22201	ROLLER, END, 102.0	2	
22	02100-00035	RING, SNAP	2	
23	230C8-22202	BACKREST	1	A
-	230C8-22301	BACKREST	1	B
-	530C1-64202	BACKREST	1	[EXB] [EXC] [EXD] [EXE] [EXN] [WBR] [WFX183]
-	530C2-74202	BACKREST	1	[EXA] [WFX183/EXA]
24	01103-14030	BOLT	4	
-	01103-14025	BOLT	4	[BREZZZ]
25	01103-14030	BOLT	4	
26	02011-00014	WASHER	8	
-	02011-00014	WASHER	4	[BREZZZ]
27	22650-92122	PLATE	2	[BREZZZ]
28	01184-12025	BOLT	1	

https://truckmanualshub.com/

2L-1 MAST [VFM30C]

(M4050410)

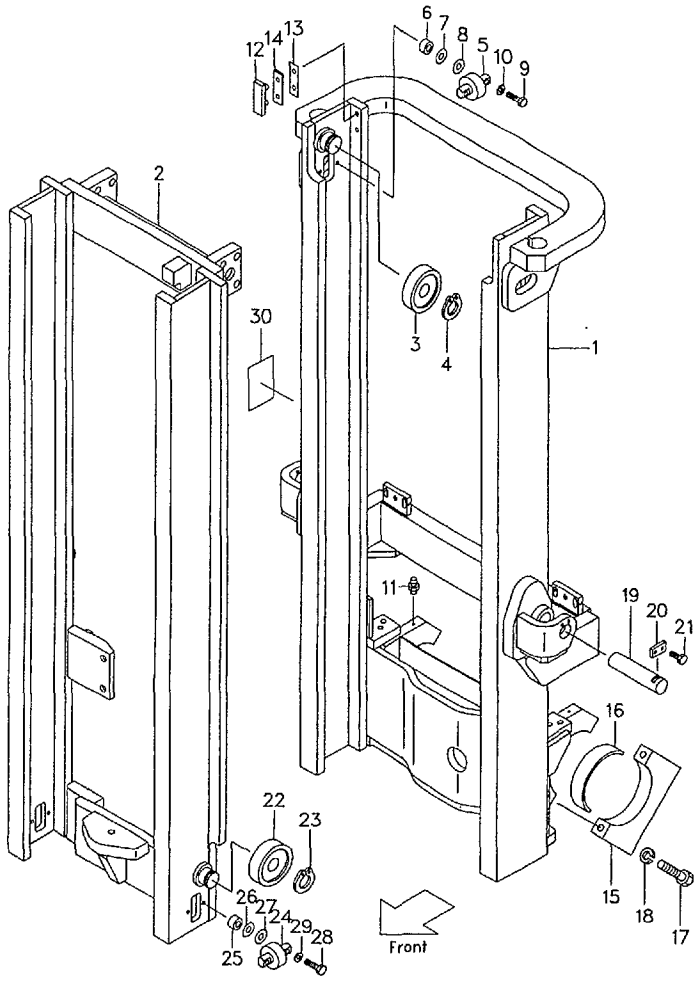


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C0-40011	MAST,OUTER VFM250	1	
-	230C0-40021	MAST,OUTER VFM270	1	
-	230C0-40031	MAST,OUTER VFM275	1	
-	230C0-40001	MAST,OUTER VFM300	1	
-	230C0-40041	MAST,OUTER VFM325	1	
-	230C0-40051	MAST,OUTER VFM330	1	
-	230C0-40061	MAST,OUTER VFM350	1	
-	230C0-40071	MAST,OUTER VFM375	1	
-	230C0-40081	MAST,OUTER VFM400	1	
-	230C0-40091	MAST,OUTER VFM425	1	
-	230C0-40101	MAST,OUTER VFM450	1	1-280
-	230C0-40102	MAST,OUTER VFM450	1	281-
-	230C0-40111	MAST,OUTER VFM475	1	1-280
-	230C0-40112	MAST,OUTER VFM475	1	281-
-	230C0-40121	MAST,OUTER VFM500	1	
-	230C0-40131	MAST,OUTER VFM550	1	
-	230C0-40141	MAST,OUTER VFM600	1	
-	530C1-91211	MAST,OUTER VFM250	1	[RW] [HC]
-	530C1-91221	MAST,OUTER VFM270	1	[RW] [HC]
-	530C1-91231	MAST,OUTER VFM275	1	[RW] [HC]
-	530C1-91201	MAST,OUTER VFM300	1	[RW] [HC]
-	530C1-91241	MAST,OUTER VFM325	1	[RW] [HC]
-	530C1-91251	MAST,OUTER VFM330	1	[RW] [HC]
-	530C1-91261	MAST,OUTER VFM350	1	[RW] [HC]
-	530C1-91271	MAST,OUTER VFM375	1	[RW] [HC]
-	530C1-91281	MAST,OUTER VFM400	1	[RW] [HC]
-	530C1-91291	MAST,OUTER VFM425	1	[RW] [HC]
-	530C1-91301	MAST,OUTER VFM450	1	[RW] [HC]
-	530C1-91311	MAST,OUTER VFM475	1	[RW] [HC]
-	530C1-91321	MAST,OUTER VFM500	1	[RW] [HC]
2	25780-40231	MAST,INNER VFM250	1	
-	25790-40111	MAST,INNER VFM270	1	
-	25780-40201	MAST,INNER VFM275	1	
-	25780-40241	MAST,INNER VFM300	1	
-	25780-40261	MAST,INNER VFM325	1	

https://truckmanualshub.com/

2L-2 MAST [VFM30C]


(M4050410)

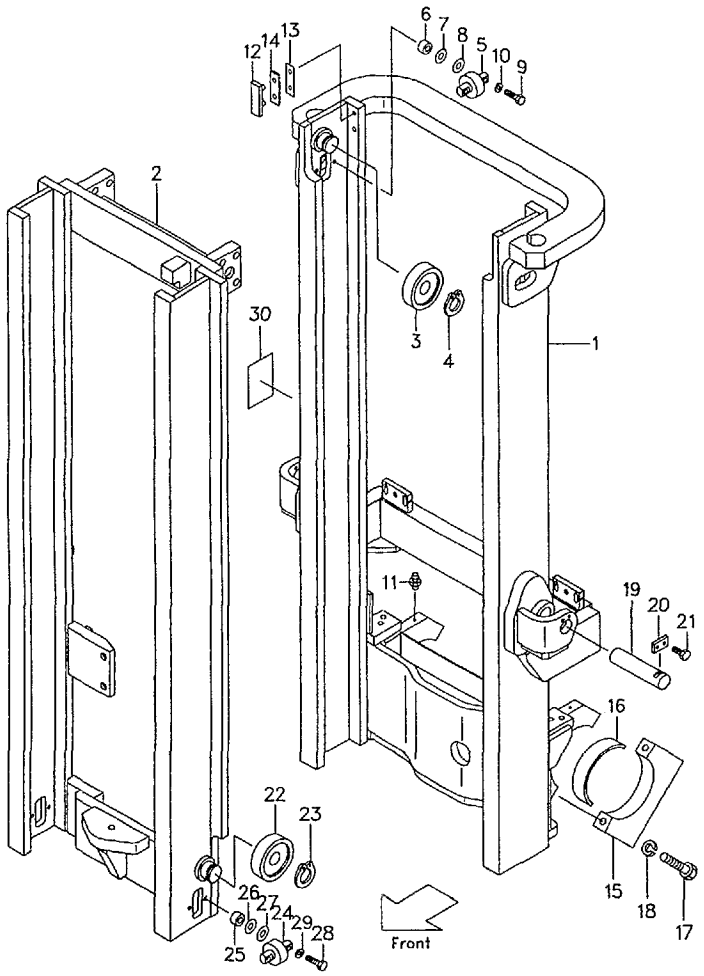

A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25790-40121	MAST, INNER VFM330	1	
-	25780-40271	MAST, INNER VFM350	1	
-	25790-40131	MAST, INNER VFM375	1	
-	25780-40291	MAST, INNER VFM400	1	
-	25780-40301	MAST, INNER VFM425	1	
-	25780-40311	MAST, INNER VFM450	1	
-	25780-40321	MAST, INNER VFM475	1	
-	25790-40141	MAST, INNER VFM500	1	
3	22658-22101	ROLLER, END, 151.5	2	
-	22658-22401	ROLLER, END, 152.0	(2)	
4	02100-00055	RING, SNAP	2	
5	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
6	23818-30071	SPACER	4	
7	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
8	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
9	01100-12050	BOLT	4	
10	02010-00012	WASHER	4	
11	04901-00100	NIPPLE	2	
12	24319-43611	SLIPPER, T-4	2	
13	24319-43621	SHIM, T-0.5	6	
14	24388-32941	SHIM, T-4.5	2	
15	25788-02001	CAP	2	
16	230C8-02001	BUSHING	2	
17	01103-22125	BOLT	4	
18	02011-00022	WASHER	4	
19	25788-02021	PIN	2	
20	23648-50161	PLATE, KEY	2	
21	01184-10020	BOLT	4	
22	22658-22101	ROLLER, END, 151.5	2	
-	22658-22401	ROLLER, END, 152.0	(2)	
23	02100-00055	RING, SNAP	2	
24	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
25	23818-30071	SPACER	4	
26	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
27	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	

https://truckmanualshub.com/

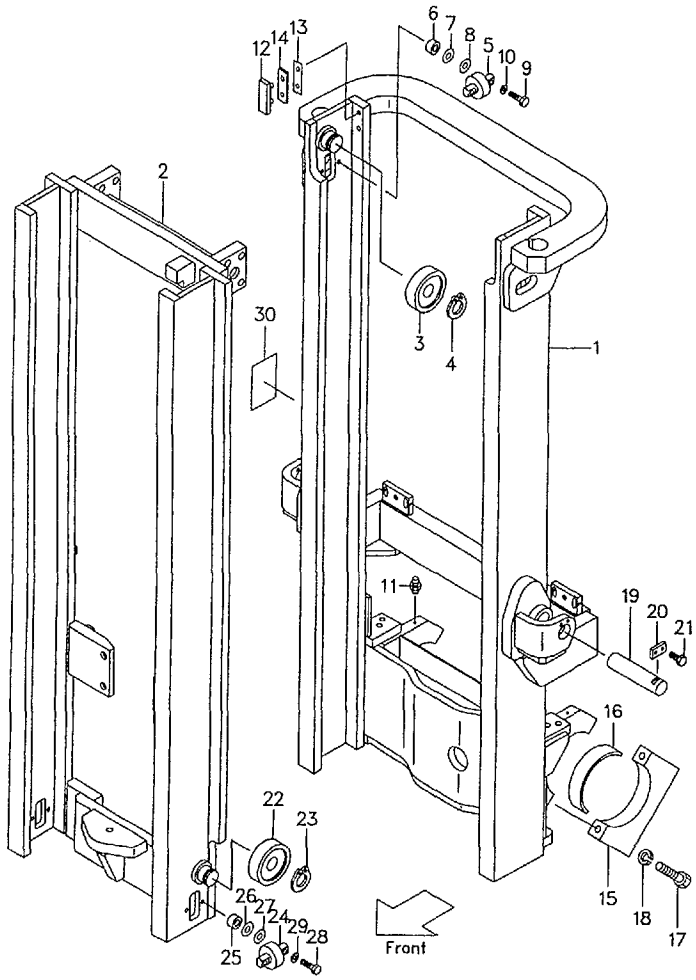


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
28	01100-12050	BOLT	4	
29	02010-00012	WASHER	4	
30	23678-06002	PLATE, NAME	1	

https://truckmanualshub.com/

2L-4 TILT GAUGE [VFM30C/TG]

(M4050430)

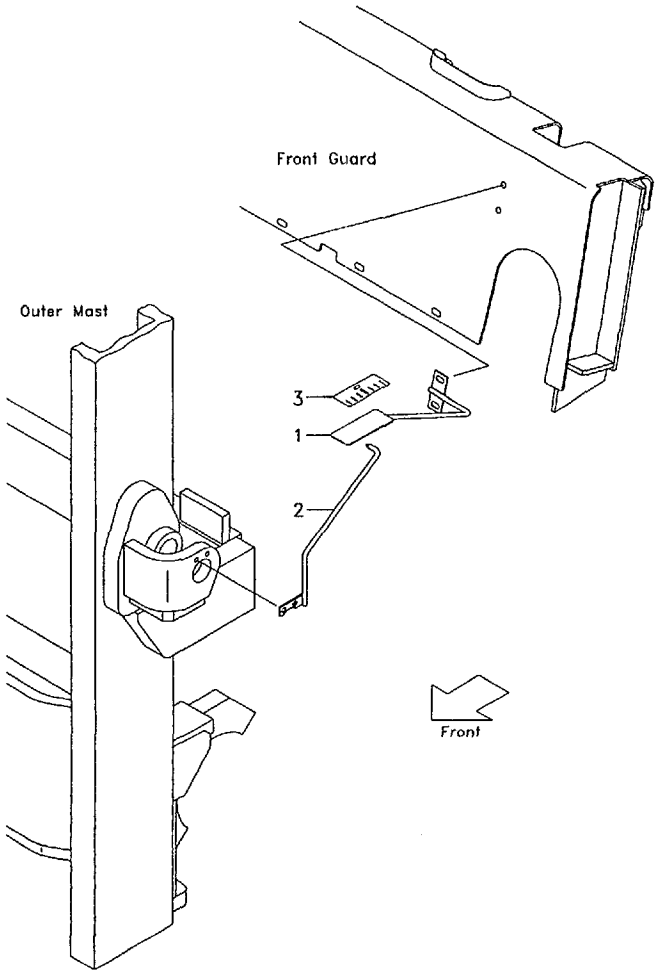


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	630C0-10011	GAUGE, TILT	1 [TG]	
2	630C0-10051	INDICATOR	1 [TG]	
3	62459-23371	SEAL	1 [TG]	

https://truckmanualshub.com/

2L-5 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFM30C]

(M4050510)

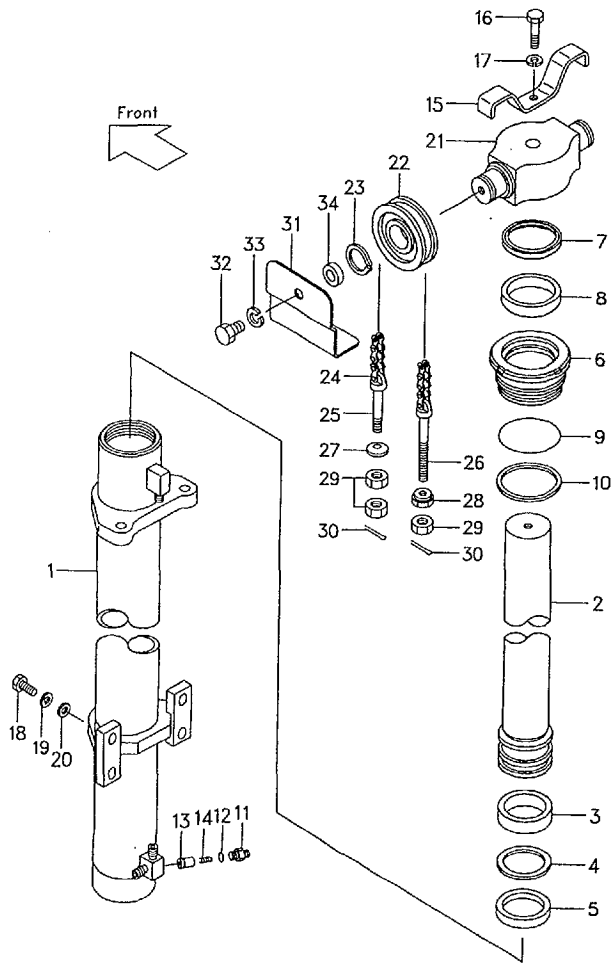


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C0-50011	CYL-ASSY, LIFT VFM250	1	INC. 1-14
-	230C0-50021	CYL-ASSY, LIFT VFM270	1	INC. 1-14
-	230C0-50031	CYL-ASSY, LIFT VFM275	1	INC. 1-14
-	230C0-50001	CYL-ASSY, LIFT VFM300	1	INC. 1-14
-	230C0-50041	CYL-ASSY, LIFT VFM325	1	INC. 1-14
-	230C0-50051	CYL-ASSY, LIFT VFM330	1	INC. 1-14
-	230C0-50061	CYL-ASSY, LIFT VFM350	1	INC. 1-14
-	230C0-50071	CYL-ASSY, LIFT VFM375	1	INC. 1-14
-	230C0-50081	CYL-ASSY, LIFT VFM400	1	INC. 1-14
-	230C0-50091	CYL-ASSY, LIFT VFM425	1	INC. 1-14
-	230C0-50101	CYL-ASSY, LIFT VFM450	1	INC. 1-14
-	230C0-50111	CYL-ASSY, LIFT VFM475	1	INC. 1-14
-	230C0-50121	CYL-ASSY, LIFT VFM500	1	INC. 1-14
1	230C0-50211	TUBE VFM250	1	
-	230C0-50221	TUBE VFM270	1	
-	230C0-50231	TUBE VFM275	1	
-	230C0-50201	TUBE VFM300	1	
-	230C0-50241	TUBE VFM325	1	
-	230C0-50251	TUBE VFM330	1	
-	230C0-50261	TUBE VFM350	1	
-	230C0-50271	TUBE VFM375	1	
-	230C0-50281	TUBE VFM400	1	
-	230C0-50291	TUBE VFM425	1	
-	230C0-50301	TUBE VFM450	1	
-	230C0-50311	TUBE VFM475	1	
-	230C0-50321	TUBE VFM500	1	
2	230C0-80211	ROD, PISTON VFM250	1	
-	230C0-50411	ROD, PISTON VFM270	1	
-	230C0-80221	ROD, PISTON VFM275	1	
-	230C0-80201	ROD, PISTON VFM300	1	
-	230C0-50421	ROD, PISTON VFM325	1	
-	230C0-80231	ROD, PISTON VFM330	1	
-	230C0-80241	ROD, PISTON VFM350	1	
-	230C0-80251	ROD, PISTON VFM375	1	
-	230C0-50431	ROD, PISTON VFM400	1	

https://truckmanualshub.com/

2L-6 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFM30C]

(M4050510)

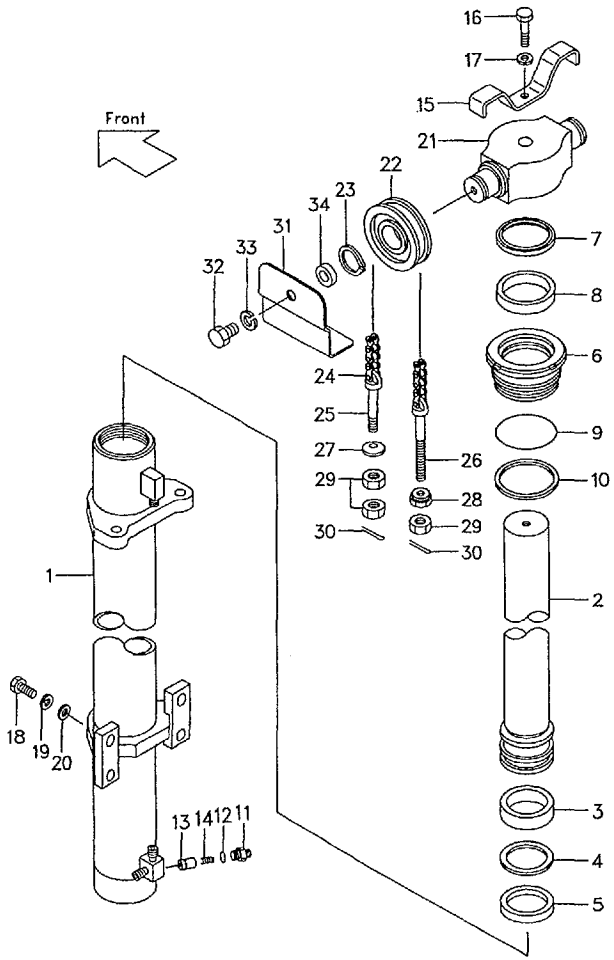


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	230C0-80261		ROD, PISTON VFM425	1	
-	230C0-50441		ROD, PISTON VFM450	1	
-	230C0-50451		ROD, PISTON VFM475	1	
-	230C0-81011		ROD, PISTON VFM500	1	
3	22650-22141	*	WEARING	1	
4	25790-82331	*	RING	1	
5	25790-82321	*	PACKING	1	
6	25790-82401		CAP	1	
7	25790-82421	*	SEAL	1	
8	25790-82411	*	PACKING	1	
9	03350-01400	*	O-RING	1	
10	25790-82341	*	RING	1	
A2	25790-81101		NIPPLE-ASSY	1	INC. 11, 12
11	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
12	03320-00240	*	O-RING	1	
13	25790-82441		PISTON	1	
14	25790-82461		SPRING	1	
15	25790-82511		STOPPER	1	
16	01103-30080		BOLT	1	
17	02010-00030		WASHER	1	
18	01103-24080		BOLT	4	
19	02011-00024		WASHER	4	
20	02000-00024		WASHER	4	
21	25790-82501		HEAD, PISTON	1	
22	22658-30601		SHEAVE	2	
23	02100-00055		RING, SNAP	2	
24	22658-45371		CHAIN, LEAF VFM250	2	
-	22658-45371		CHAIN, LEAF VFM270	2	
-	22658-45391		CHAIN, LEAF VFM275	2	
-	22658-45411		CHAIN, LEAF VFM300	2	
-	22658-45411		CHAIN, LEAF VFM325	2	
-	22658-45431		CHAIN, LEAF VFM330	2	
-	22658-45431		CHAIN, LEAF VFM350	2	
-	22658-45451		CHAIN, LEAF VFM375	2	
-	22658-45491		CHAIN, LEAF VFM400	2	

https://truckmanualshub.com/

2L-7 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFM30C]

(M4050510)

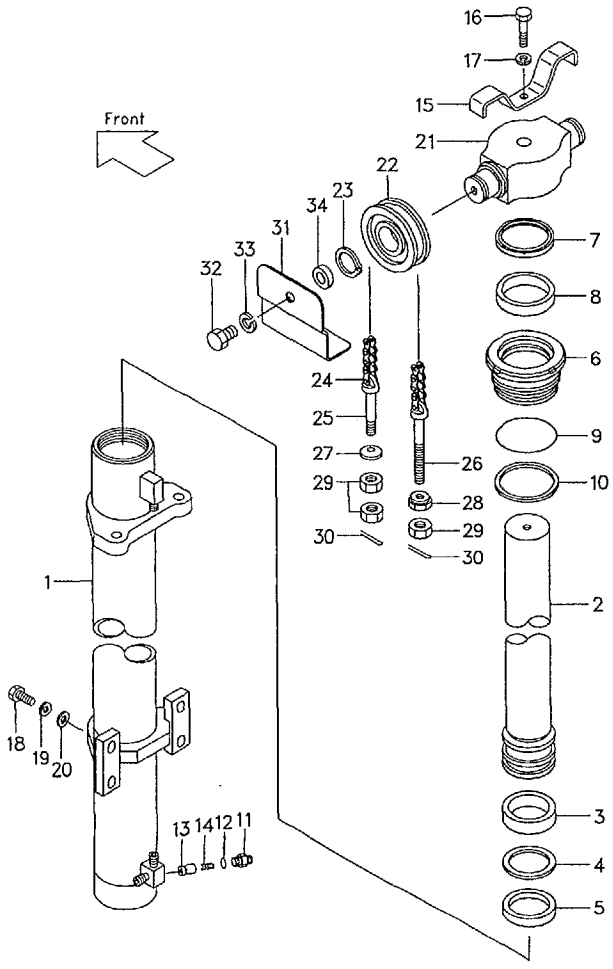


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	22658-45511	CHAIN, LEAF VFM425	2	
-	22658-45531	CHAIN, LEAF VFM450	2	
-	22658-45551	CHAIN, LEAF VFM475	2	
-	22658-45571	CHAIN, LEAF VFM500	2	
25	22650-13162	PIN	2	
26	22658-33022	PIN	2	
27	25790-83501	CORN	2	
28	22658-42821	NUT	2	
29	01400-00024	NUT	6	
30	02200-03040	PIN, COTTER	4	
31	55793-02201	COVER	2	[EXE] [EXN]
32	01100-16025	BOLT	2	[EXE] [EXN]
33	02010-00016	WASHER	2	[EXE] [EXN]
34	62130-32201	SPACER	2	[EXE] [EXN]
K1	25790-89811	KIT, OVERHAUL	1	INC. 3-5, 7-10, 12

https://truckmanualshub.com/

2L-8 LIFT CYLINDER (REAR) [VFM30C]

(M4050530)

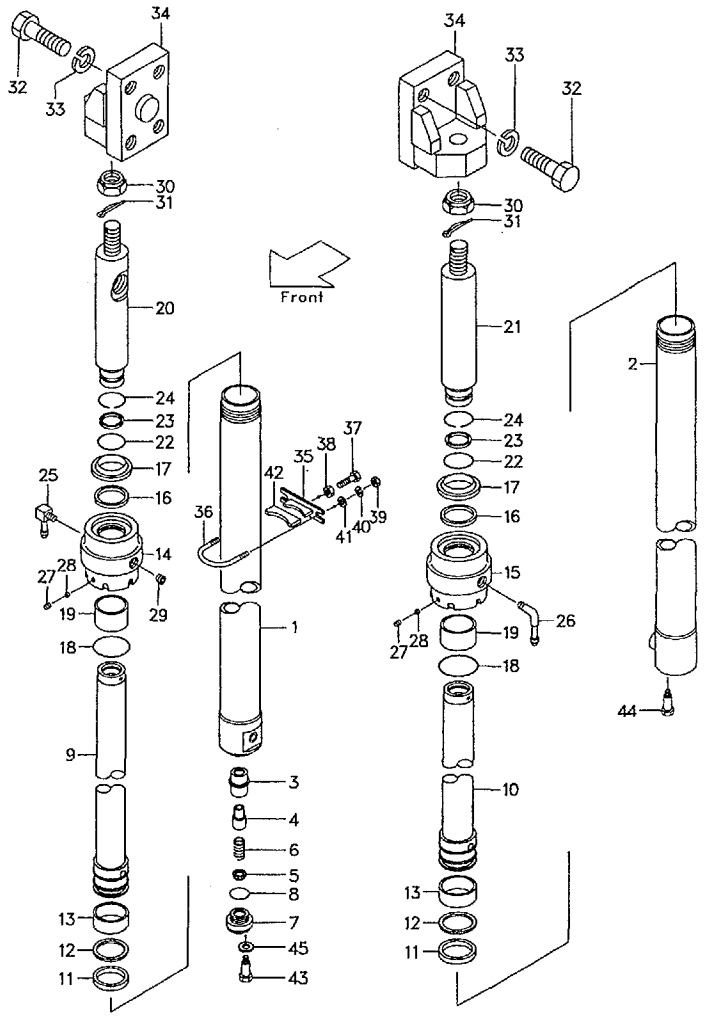


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C0-50511	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM250	1	INC.1-23
-	230C0-50521	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM270	1	INC.1-23
-	230C0-50531	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM275	1	INC.1-23
-	230C0-50501	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM300	1	INC.1-23
-	230C0-50541	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM325	1	INC.1-23
-	230C0-50551	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM330	1	INC.1-23
-	230C0-50561	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM350	1	INC.1-23
-	230C0-50571	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM375	1	INC.1-23
-	230C0-50581	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM400	1	INC.1-23
-	230C0-50591	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM425	1	INC.1-23
-	230C0-50601	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM450	1	INC.1-23
-	230C0-50611	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM475	1	INC.1-23
-	230C0-50621	CYL-ASSY,LIFT,RH VFM500	1	INC.1-23
A2	25790-50211	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM250	1	INC.2-25
-	25790-50221	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM270	1	INC.2-25
-	25790-50231	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM275	1	INC.2-25
-	25790-50201	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM300	1	INC.2-25
-	25790-50241	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM325	1	INC.2-25
-	25790-50251	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM330	1	INC.2-25
-	25790-50261	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM350	1	INC.2-25
-	25790-50271	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM375	1	INC.2-25
-	25790-50281	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM400	1	INC.2-25
-	25790-50291	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM425	1	INC.2-25
-	25790-50301	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM450	1	INC.2-25
-	25790-50311	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM475	1	INC.2-25
-	25790-50321	CYL-ASSY,LIFT,LH VFM500	1	INC.2-25
1	230C0-50911	TUBE,RH VFM250	1	
-	230C0-50921	TUBE,RH VFM270	1	
-	230C0-50931	TUBE,RH VFM275	1	
-	230C0-50901	TUBE,RH VFM300	1	
-	230C0-50941	TUBE,RH VFM325	1	
-	230C0-50951	TUBE,RH VFM330	1	
-	230C0-50961	TUBE,RH VFM350	1	
-	230C0-50971	TUBE,RH VFM375	1	
-	230C0-50981	TUBE,RH VFM400	1	

https://truckmanualshub.com/

2L-9 LIFT CYLINDER (REAR) [VFM30C]

(M4050530)

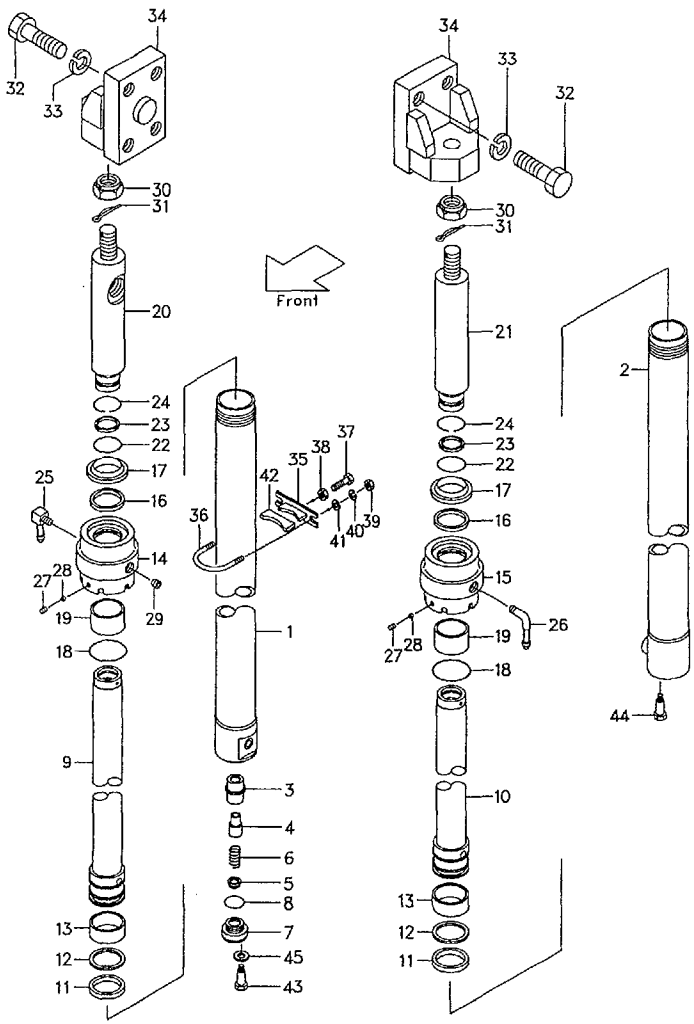


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	230C0-50991	TUBE, RH VFM425	1	
-	230C0-51001	TUBE, RH VFM450	1	
-	230C0-51011	TUBE, RH VFM475	1	
-	230C0-51021	TUBE, RH VFM500	1	
2	25780-51111	TUBE, LH VFM250	1	
-	25780-51121	TUBE, LH VFM270	1	
-	25780-51131	TUBE, LH VFM275	1	
-	25780-51101	TUBE, LH VFM300	1	
-	25780-51141	TUBE, LH VFM325	1	
-	25780-51151	TUBE, LH VFM330	1	
-	25780-51161	TUBE, LH VFM350	1	
-	25780-51171	TUBE, LH VFM375	1	
-	25780-51181	TUBE, LH VFM400	1	
-	25780-51191	TUBE, LH VFM425	1	
-	25780-51201	TUBE, LH VFM450	1	
-	25780-51211	TUBE, LH VFM475	1	
-	25780-51221	TUBE, LH VFM500	1	
3	53658-43021	SLEEVE	1	[RH]
4	53658-43011	PISTON	1	[RH]
5	53658-43001	CHECK	1	[RH]
6	53658-43031	SPRING	1	[RH]
7	230C0-56861	PLUG	1	[RH]
8	03320-00340	O-RING	1	[RH]
9	230C0-51311	ROD, PISTON, RH VFM250	1	
-	230C0-51321	ROD, PISTON, RH VFM270	1	
-	230C0-51331	ROD, PISTON, RH VFM275	1	
-	230C0-51301	ROD, PISTON, RH VFM300	1	
-	230C0-51341	ROD, PISTON, RH VFM325	1	
-	230C0-51351	ROD, PISTON, RH VFM330	1	
-	230C0-51361	ROD, PISTON, RH VFM350	1	
-	230C0-51371	ROD, PISTON, RH VFM375	1	
-	230C0-51381	ROD, PISTON, RH VFM400	1	
-	230C0-51391	ROD, PISTON, RH VFM425	1	
-	230C0-51401	ROD, PISTON, RH VFM450	1	
-	230C0-51411	ROD, PISTON, RH VFM475	1	

https://truckmanualshub.com/

2L-10 LIFT CYLINDER (REAR) [VFM30C]

(M4050530)

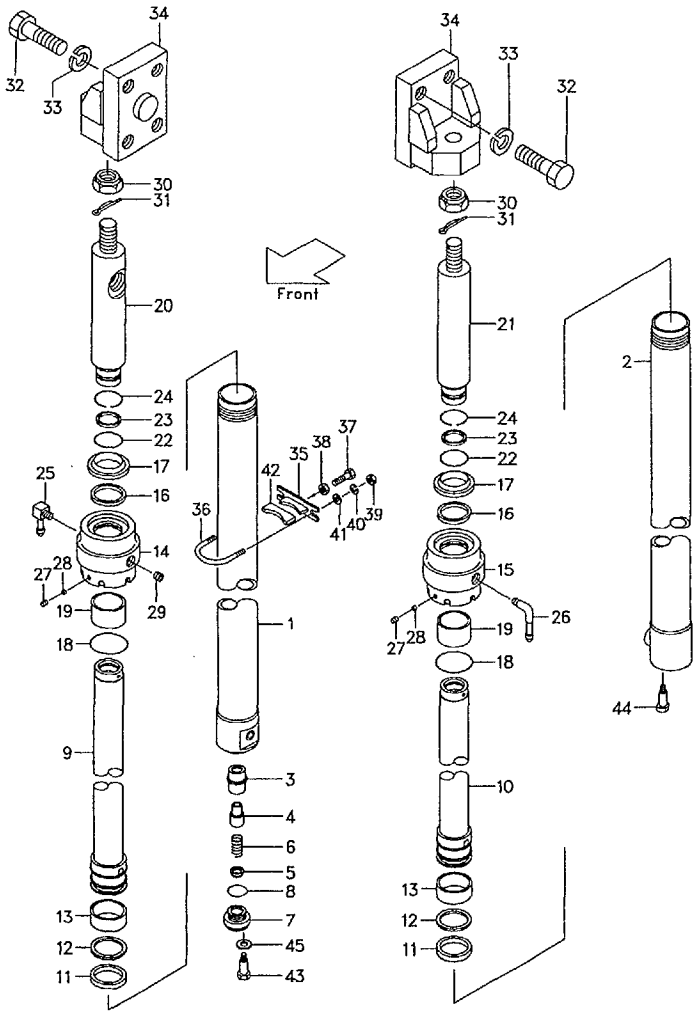


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	230C0-51421		ROD, PISTON, RH VFM500	1	
10	25780-51511		ROD, PISTON, LH VFM250	1	
-	25780-51521		ROD, PISTON, LH VFM270	1	
-	25780-51531		ROD, PISTON, LH VFM275	1	
-	25780-51501		ROD, PISTON, LH VFM300	1	
-	25780-51541		ROD, PISTON, LH VFM325	1	
-	25780-51551		ROD, PISTON, LH VFM330	1	
-	25780-51561		ROD, PISTON, LH VFM350	1	
-	25780-51571		ROD, PISTON, LH VFM375	1	
-	25780-51581		ROD, PISTON, LH VFM400	1	
-	25780-51591		ROD, PISTON, LH VFM425	1	
-	25780-51601		ROD, PISTON, LH VFM450	1	
-	25780-51611		ROD, PISTON, LH VFM475	1	
-	25780-51621		ROD, PISTON, LH VFM500	1	
11	22439-43711	*	PACKING	2	
12	24238-42031	*	RING, BACK-UP	2	
13	23238-40141	*	WEARING	2	
14	25780-53102		CAP, RH	1	
15	25780-53112		CAP, LH	1	
16	224T8-46011	*	PACKING	2	
17	224T8-46001	*	SEAL, DUST	2	
18	03340-00110	*	O-RING	2	
19	23460-53171		BUSHING	2	
20	230C0-53101		PLUG, RH	1	
21	25790-53001		PLUG, LH	1	
22	03300-00300	*	O-RING	2	
23	25780-53011	*	RING, BACK-UP	2	
24	23460-53451		WIRE	2	
25	24320-56821		ELBOW, RH	1	
26	24329-45531		ELBOW, LH	1	
27	25908-44101		PLUG	2	
28	25908-44111		PLUG, NYLON	2	
29	81640-00008		PLUG	1	[RH]
30	01412-00024		NUT	2	
31	02200-05050		PIN, COTTER	2	

https://truckmanualshub.com/

2L-11 LIFT CYLINDER (REAR) [VFM30C]

(M4050530)

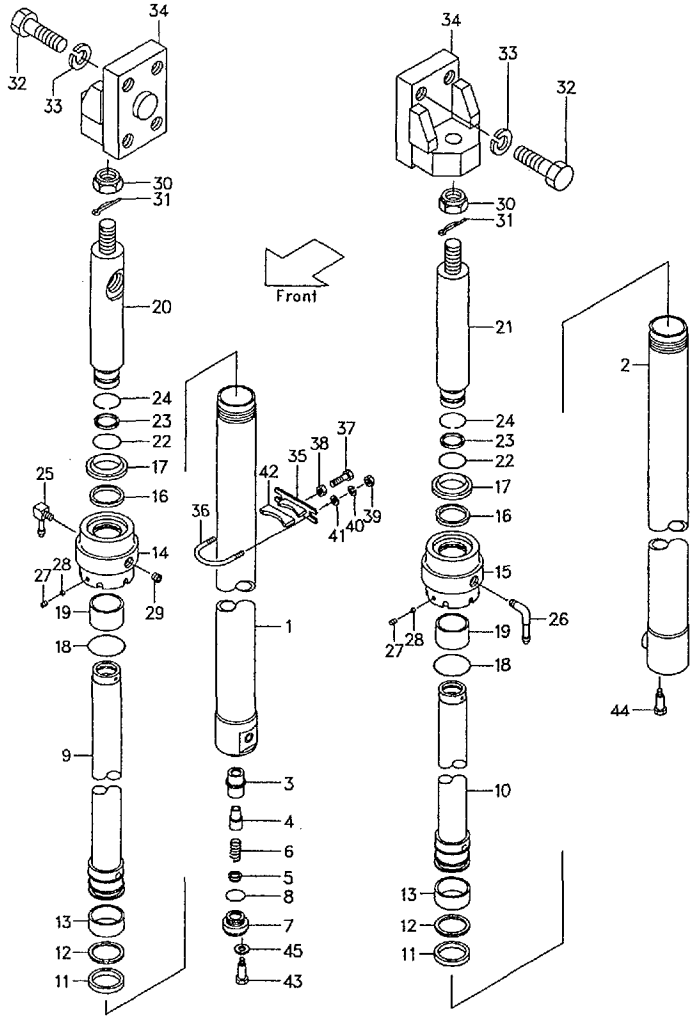


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
32	01103-22075	BOLT	8	
33	02011-00022	WASHER	8	
34	25780-42301	HEAD, PISTON	2	
35	224T8-42711	SUPPORT	2	[VFM250-375]
-	224T8-42711	SUPPORT	4	[VFM400-500]
36	25780-53281	U-BOLT	2	[VFM250-375]
-	25780-53281	U-BOLT	4	[VFM400-500]
37	01120-16050	BOLT	2	[VFM250-375]
-	01120-16050	BOLT	4	[VFM400-500]
38	01402-00016	NUT	2	[VFM250-375]
-	01402-00016	NUT	4	[VFM400-500]
39	01400-00012	NUT	4	[VFM250-375]
-	01400-00012	NUT	8	[VFM400-500]
40	02010-00012	WASHER	4	[VFM250-375]
-	02010-00012	WASHER	8	[VFM400-500]
41	02000-00012	WASHER	4	[VFM250-375]
-	02000-00012	WASHER	8	[VFM400-500]
42	214A8-42631	RUBBER	2	[VFM250-375]
-	214A8-42631	RUBBER	4	[VFM400-500]
43	230C0-56850	BOLT, RH	1	
44	25788-42461	BOLT, LH	1	
45	53030-52541	WASHER	1	[RH]
K1	25780-59804	KIT, OVERHAUL	2	INC. 11-13, 16-18, 22, 23

https://truckmanualshub.com/

2L-12 MAST PIPING [VFM30C]

(M4050550)

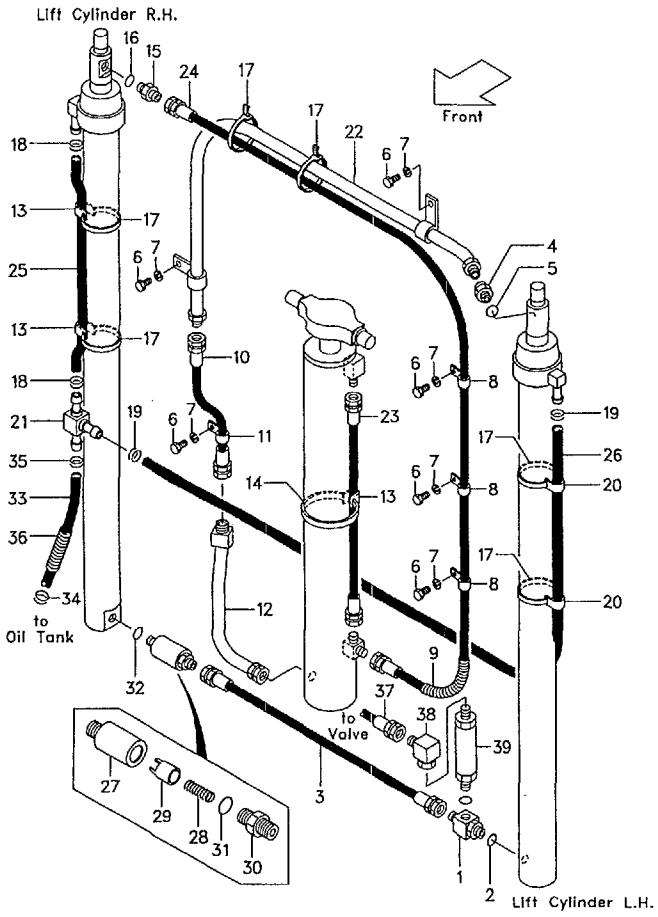


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25790-63221		THREE-WAY-ASSY	1	INC. 1, 2
1	NO. PARTS NO.	#	THREE-WAY	1	
2	03320-00240		O-RING	1	
3	04681-04054		HOSE, HP	1	
A2	25840-92401		NIPPLE-ASSY	1	INC. 4, 5
4	NO. PARTS NO.	#	NIPPLE	1	
5	03320-00240		O-RING	1	
6	01030-08012		BOLT	6	[VFM250-375]
-	01030-08012		BOLT	7	[VFM400-475]
-	01030-08012		BOLT VFM500	8	
7	02010-00008		WASHER	6	[VFM250-375]
-	02010-00008		WASHER	7	[VFM400-475]
-	02010-00008		WASHER VFM500	8	
8	25780-63041		CLIP	3	[VFM250-375]
-	25780-63041		CLIP	4	[VFM400-475]
-	25780-63041		CLIP VFM500	5	
9	25790-63201		SPILAP	1	
10	25780-63311		HOSE, HP	1	
11	25957-62201		CLIP	1	
12	25780-60401		PIPE	1	
13	25790-94001		BAND	3	
14	25790-94011		CABLE	1	
15	04134-00606		NIPPLE	1	
16	03320-00240		O-RING	1	
17	23678-42411		BAND	6	
18	04911-00032		CLIP	2	
19	04911-00022		CLIP	2	
20	53675-54101		BAND	2	
21	24320-64011		THREE-WAY	1	
22	25780-60232		PIPE VFM250	1	
-	25780-60212		PIPE VFM270	1	
-	25780-60202		PIPE VFM275	1	
-	25780-60242		PIPE VFM300	1	
-	25780-60262		PIPE VFM325	1	
-	25780-60222		PIPE VFM330	1	

https://truckmanualshub.com/

2L-13 MAST PIPING [VFM30C]

(M4050550)

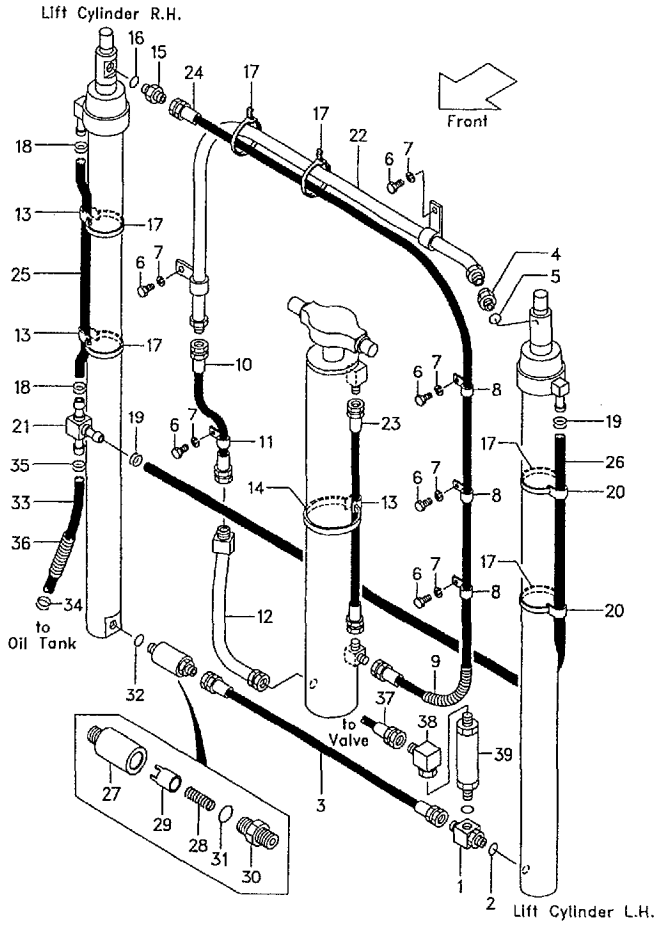


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25780-60272	PIPE VFM350	1	
-	25780-60232	PIPE VFM375	1	
-	25780-60292	PIPE VFM400	1	
-	25780-60302	PIPE VFM425	1	
-	25780-60312	PIPE VFM450	1	
-	25780-60322	PIPE VFM475	1	
-	25780-60242	PIPE VFM500	1	
23	24328-42052	HOSE, LP VFM250	1	
-	24328-42057	HOSE, LP VFM270	1	
-	24328-42058	HOSE, LP VFM275	1	
-	24328-42065	HOSE, LP VFM300	1	
-	24328-42071	HOSE, LP VFM325	1	
-	24328-42072	HOSE, LP VFM330	1	
-	24328-42077	HOSE, LP VFM350	1	
-	24328-42083	HOSE, LP VFM375	1	
-	24328-42092	HOSE, LP VFM400	1	
-	24328-42098	HOSE, LP VFM425	1	
-	24328-42105	HOSE, LP VFM450	1	
-	24328-42111	HOSE, LP VFM475	1	
-	24328-42117	HOSE, LP VFM500	1	
24	24328-42238	HOSE, LP VFM250	1	
-	24328-42248	HOSE, LP VFM270	1	
-	24328-42250	HOSE, LP VFM275	1	
-	24328-42263	HOSE, LP VFM300	1	
-	24328-42275	HOSE, LP VFM325	1	
-	24328-42278	HOSE, LP VFM330	1	
-	24328-42288	HOSE, LP VFM350	1	
-	24328-42300	HOSE, LP VFM375	1	
-	24328-42318	HOSE, LP VFM400	1	
-	24328-42330	HOSE, LP VFM425	1	
-	24328-42343	HOSE, LP VFM450	1	
-	24328-42355	HOSE, LP VFM475	1	
-	24328-42368	HOSE, LP VFM500	1	
25	24328-41115	HOSE, LP VFM250	1	
-	24328-41125	HOSE, LP VFM270	1	

https://truckmanualshub.com/

2L-14 MAST PIPING [VFM30C]

(M4050550)

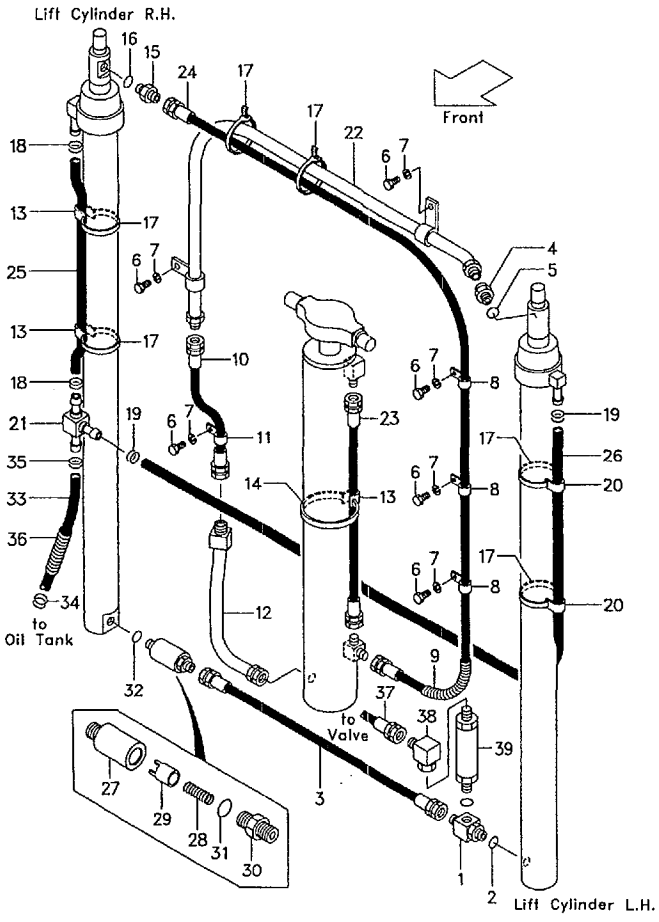


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
–	24328-41125	HOSE, LP VFM275	1	
–	24328-41140	HOSE, LP VFM300	1	
–	24328-41155	HOSE, LP VFM325	1	
–	24328-41155	HOSE, LP VFM330	1	
–	24328-41165	HOSE, LP VFM350	1	
–	24328-41180	HOSE, LP VFM375	1	
–	24328-41195	HOSE, LP VFM400	1	
–	24328-41205	HOSE, LP VFM425	1	
–	24328-41220	HOSE, LP VFM450	1	
–	24328-41230	HOSE, LP VFM475	1	
–	24328-41245	HOSE, LP VFM500	1	
26	24328-40205	HOSE, LP VFM250	1	
–	24328-40215	HOSE, LP VFM270	1	
–	24328-40215	HOSE, LP VFM275	1	
–	24328-40230	HOSE, LP VFM300	1	
–	24328-40245	HOSE, LP VFM325	1	
–	24328-40245	HOSE, LP VFM330	1	
–	24328-40255	HOSE, LP VFM350	1	
–	24328-40270	HOSE, LP VFM375	1	
–	24328-40285	HOSE, LP VFM400	1	
–	24328-40295	HOSE, LP VFM425	1	
–	24328-40310	HOSE, LP VFM450	1	
–	24328-40320	HOSE, LP VFM475	1	
–	24328-40335	HOSE, LP VFM500	1	
A3	230C0-60601	CUT, VALVE-ASSY	1	INC. 27-31
27	23670-62301	CASE	1	
28	24230-52701	SPRING	1	
29	230C0-62201	PISTON	1	
A4	24320-58581	NIPPLE-ASSY	1	INC. 30, 31
30	24320-58591	NIPPLE	1	
31	03320-00180	O-RING	1	
32	03320-00180	O-RING	1	
33	04710-06175	HOSE, LP	1	
34	04911-00032	CLIP	1	
35	24329-46211	CLIP	1	

https://truckmanualshub.com/

2L-15 MAST PIPING [VFM30C]

(M4050550)

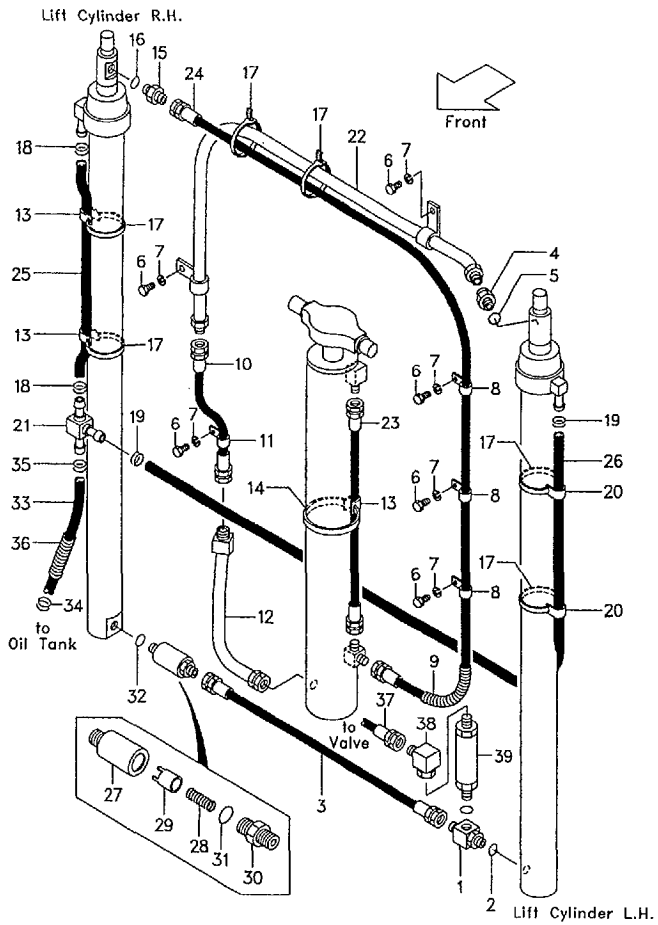


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
36	25790-63201	SPILAP	1	
37	04681-06090	HOSE, LP	1	
38	214T0-92301	ELBOW	1	
39	230F8-41001	FLOW, REGULATOR	1	SEE LOC. 2L-16

https://truckmanualshub.com/

2L-16 FLOW REGULATOR [VFM30C]

(M4050570)

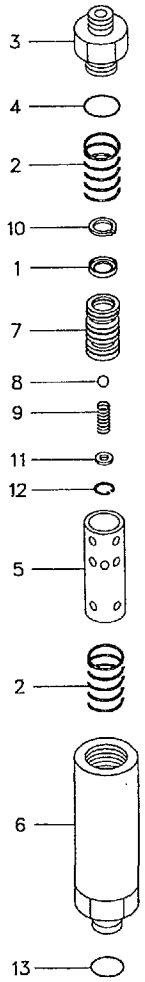


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C8-41001		REGULATOR-ASSY, FLOW	1	INC. 1-12
1	NO PART NO.	#	PLATE, ORIFICE	1	
2	25808-42781		SPRING	2	
3	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
4	03320-00360		O-RING	1	
5	NO PART NO.	#	SLEEVE	1	
6	NO PART NO.	#	CASE	1	
7	NO PART NO.	#	PISTON	1	
8	24459-42951		BALL	1	
9	214A8-44151		SPRING	1	
10	02110-00020		RING, SNAP	1	
11	214T8-43221		WASHER	1	
12	02110-00012		RING, SNAP	1	
13	03320-00240		O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

2M-2 FORK & LIFT BRACKET [VFM30F]

(M4058150)

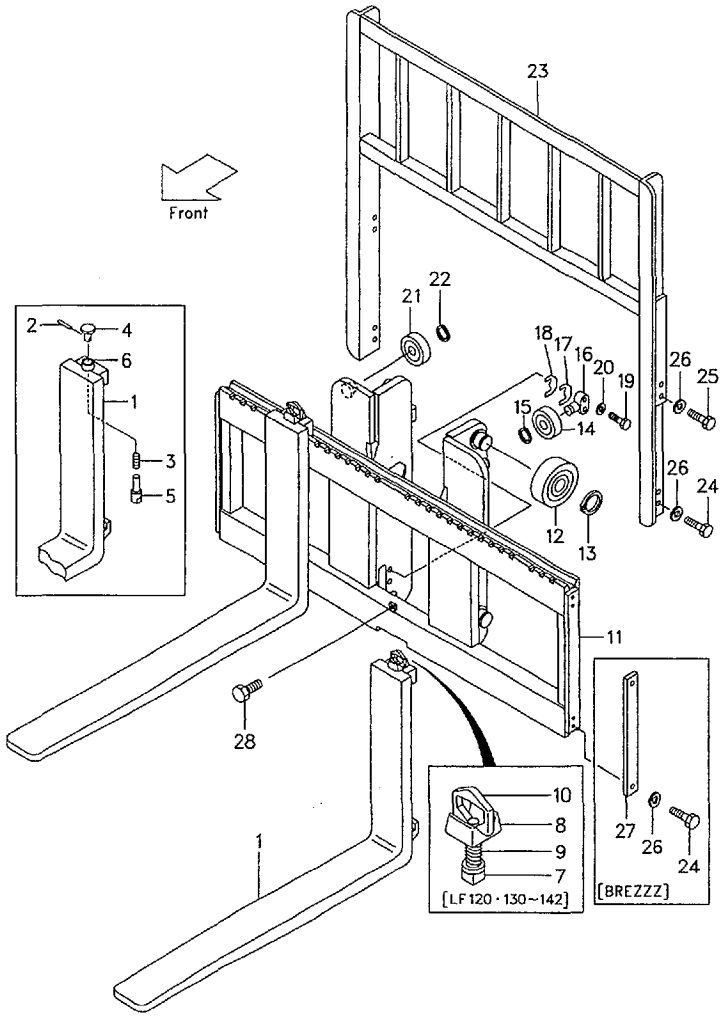


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25808-10305	FORK	2	INC. 2-6 (L=1220)
-	25808-10604	FORK	2	[LF120], INC. 7-10
-	25808-10305	FORK	2	[LF122], INC. 2-6
-	25808-10614	FORK	2	[LF130], INC. 7-10
-	25808-10315	FORK	2	[LF137], INC. 7-10
-	25808-10624	FORK	2	[LF140], INC. 7-10
-	25808-10634	FORK	2	[LF150], INC. 7-10
-	25808-10325	FORK	2	[LF152], INC. 7-10
-	25808-10643	FORK	2	[LF160], INC. 7-10
-	25808-10334	FORK	2	[LF167], INC. 7-10
-	25808-10653	FORK	2	[LF170], INC. 7-10
-	25808-10663	FORK	2	[LF180], INC. 7-10
-	25808-10344	FORK	2	[LF182], INC. 7-10
-	25808-10354	FORK	2	[LF197], INC. 7-10
-	25808-10364	FORK	2	[LF212], INC. 7-10
-	25808-10374	FORK	2	[LF227], INC. 7-10
-	25808-10384	FORK	2	[LF242], INC. 7-10
A1	25788-12501	STOPPER-ASSY, FORK	2	[LF122], INC. 2-6
2	25788-12511	PIN	2	[LF122]
3	25788-12521	SPRING	2	[LF122]
4	25788-12531	KNOB	2	[LF122]
5	25788-12541	PIN	2	[LF122]
6	25788-12551	SLEEVE	2	[LF122]
A2	214J8-11001	STOPPER-ASSY, FORK	2	[LF120] [LF130-242] INC. 7-10
7	214J8-12011	STOPPER	2	[LF120] [LF130-242]
8	214J8-12001	HEAD	2	[LF120] [LF130-242]
9	214J8-12031	SPRING	2	[LF120] [LF130-242]
10	214A8-12021	HANDLE	2	[LF120] [LF130-242]
11	230F0-60001	BRACKET, LIFT	1	
-	530F1-61301	BRACKET, LIFT	1	[EX] [WFX168] [WFX183] [WFX200]
12	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	4	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(4)	
13	02100-00065	RING, SNAP	4	

https://truckmanualshub.com/

2M-3 FORK & LIFT BRACKET [VFM30F]

(M4058150)

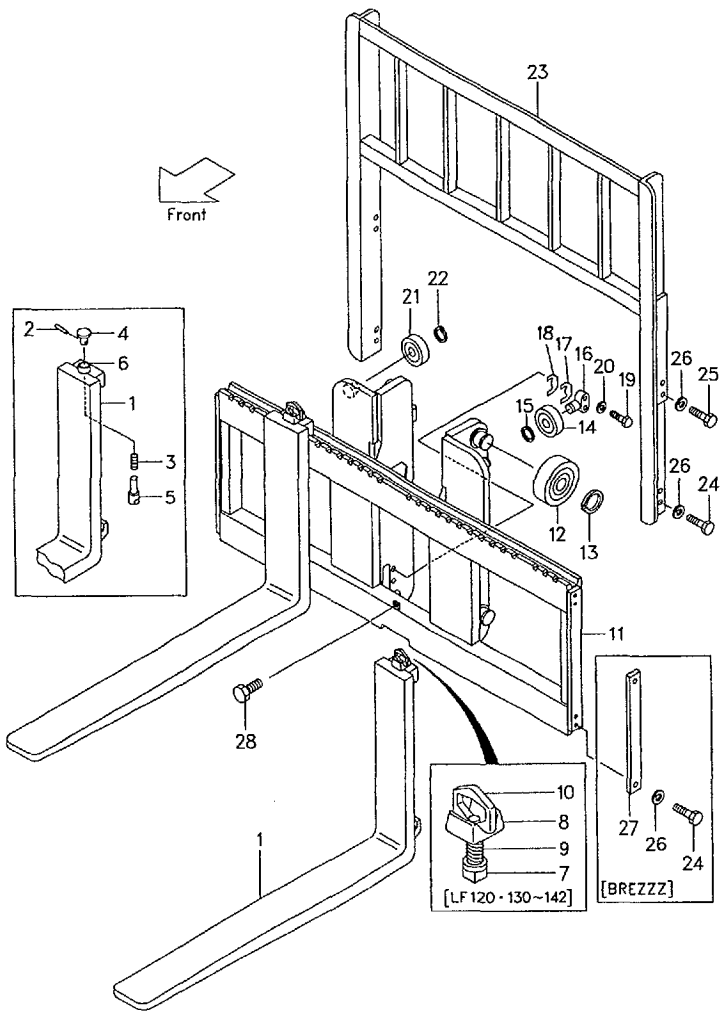


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A3	230G8-22151	ROLLER-ASSY, SIDE	2	INC. 14-16
14	277P8-22051	ROLLER, END	2	
15	02100-00045	RING, SNAP	2	
16	25908-22501	SHAFT	2	
17	25808-22231	SHIM, T-0.2	10	
18	25808-22241	SHIM, T-1.0	4	
19	01103-24080	BOLT	4	
20	02011-00024	WASHER	4	
21	23658-33001	ROLLER, END, 109.5	2	
22	02100-00040	RING, SNAP	2	
23	230F8-22202	BACKREST	1	
-	530F1-64202	BACKREST	1	[EXB] [EXC] [EXD] [EXE] [EXN] [WBR] [WFX200]
-	530F2-74202	BACKREST	1	[EXA] [WFX200/EXA]
24	01103-14030	BOLT	4	
-	01103-14025	BOLT	4	[BREZZZ]
25	01103-14030	BOLT	4	
26	02011-00014	WASHER	8	
-	02011-00014	WASHER	4	[BREZZZ]
27	22650-92122	PLATE	2	[BREZZZ]
28	01184-12025	BOLT	1	

https://truckmanualshub.com/

2M-4 MAST [VFM30F]

(M4050420)

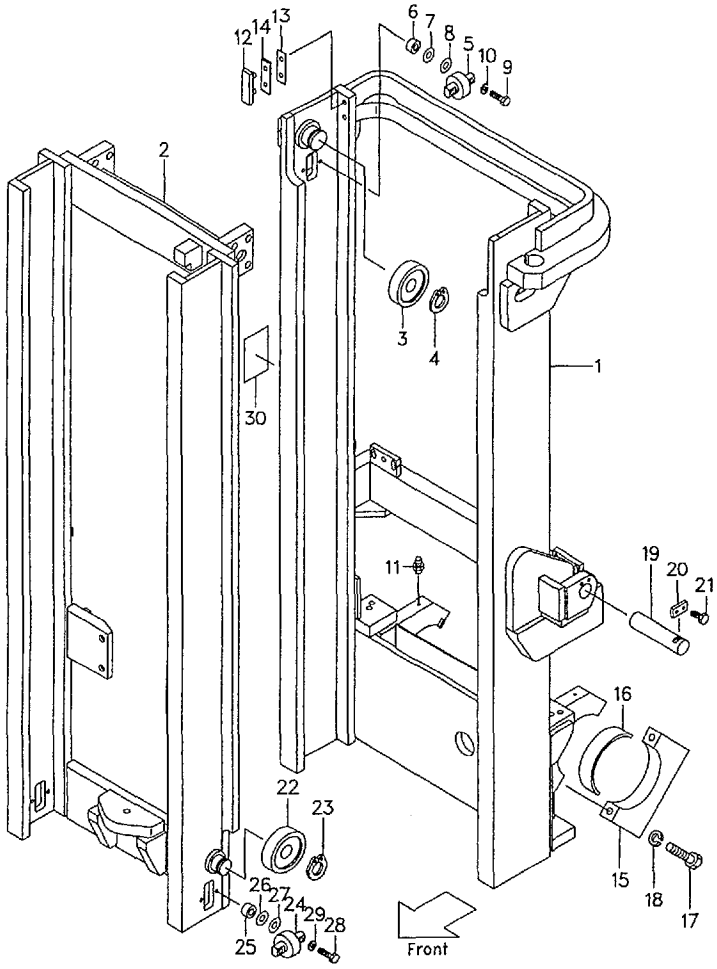


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230F0-40011	MAST, OUTER VFM250	1	1-2
-	230F0-40012	MAST, OUTER VFM250	1	3-
-	230F0-40021	MAST, OUTER VFM270	1	1-2
-	230F0-40022	MAST, OUTER VFM270	1	3-
-	230F0-40031	MAST, OUTER VFM275	1	1-2
-	230F0-40032	MAST, OUTER VFM275	1	3-
-	230F0-40001	MAST, OUTER VFM300	1	1-2
-	230F0-40002	MAST, OUTER VFM300	1	3-
-	230F0-40041	MAST, OUTER VFM325	1	1-2
-	230F0-40042	MAST, OUTER VFM325	1	3-
-	230F0-40051	MAST, OUTER VFM330	1	1-2
-	230F0-40052	MAST, OUTER VFM330	1	3-
-	230F0-40061	MAST, OUTER VFM350	1	1-2
-	230F0-40062	MAST, OUTER VFM350	1	3-
-	230F0-40071	MAST, OUTER VFM475	1	1-2
-	230F0-40072	MAST, OUTER VFM475	1	3-
-	230F0-40081	MAST, OUTER VFM400	1	1-2
-	230F0-40082	MAST, OUTER VFM400	1	3-
-	230F0-40091	MAST, OUTER VFM425	1	1-2
-	230F0-40092	MAST, OUTER VFM425	1	3-
-	230F0-40102	MAST, OUTER VFM450	1	1-2
-	230F0-40103	MAST, OUTER VFM450	1	3-
-	230F0-40112	MAST, OUTER VFM475	1	1-2
-	230F0-40113	MAST, OUTER VFM475	1	3-
-	230F0-40122	MAST, OUTER VFM500	1	1-2
-	230F0-40123	MAST, OUTER VFM500	1	3-
-	530F1-91211	MAST, OUTER VFM250	1	1-2 [RW] [HC]
-	530F1-91212	MAST, OUTER VFM250	1	3- [RW] [HC]
-	530F1-91221	MAST, OUTER VFM270	1	1-2 [RW] [HC]
-	530F1-91222	MAST, OUTER VFM270	1	3- [RW] [HC]

https://truckmanualshub.com/

2M-5 MAST [VFM30F]

(M4050420)

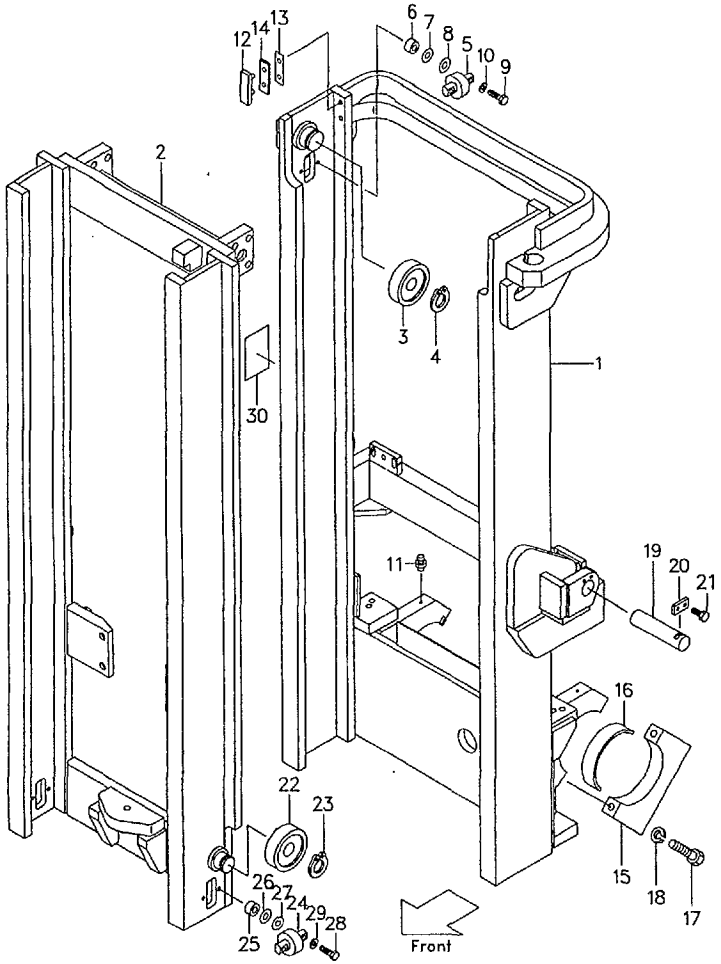


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	530F1-91231	MAST, OUTER VFM275	1	1~2 [RW] [HC]
-	530F1-91232	MAST, OUTER VFM275	1	3~ [RW] [HC]
-	530F1-91201	MAST, OUTER VFM300	1	1~2 [RW] [HC]
-	530F1-91202	MAST, OUTER VFM300	1	3~ [RW] [HC]
-	530F1-91241	MAST, OUTER VFM325	1	1~2 [RW] [HC]
-	530F1-91242	MAST, OUTER VFM325	1	3~ [RW] [HC]
-	530F1-91251	MAST, OUTER VFM330	1	1~2 [RW] [HC]
-	530F1-91252	MAST, OUTER VFM330	1	3~ [RW] [HC]
-	530F1-91261	MAST, OUTER VFM350	1	1~2 [RW] [HC]
-	530F1-91262	MAST, OUTER VFM350	1	3~ [RW] [HC]
-	530F1-91271	MAST, OUTER VFM375	1	1~2 [RW] [HC]
-	530F1-91272	MAST, OUTER VFM375	1	3~ [RW] [HC]
-	530F1-91281	MAST, OUTER VFM400	1	1~2 [RW] [HC]
-	530F1-91282	MAST, OUTER VFM400	1	3~ [RW] [HC]
-	530F1-91291	MAST, OUTER VFM425	1	1~2 [RW] [HC]
-	530F1-91292	MAST, OUTER VFM425	1	3~ [RW] [HC]
-	530F1-91301	MAST, OUTER VFM450	1	1~2 [RW] [HC]

https://truckmanualshub.com/

2M-6 MAST [VFM30F]

(M4050420)

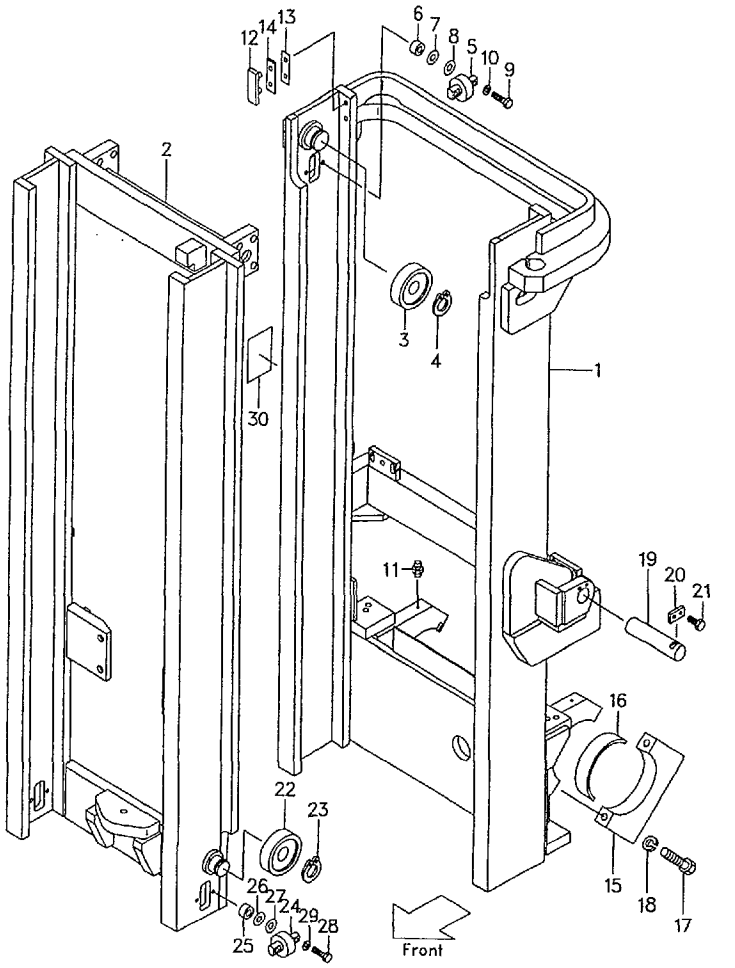


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	530F1-91302	MAST, OUTER VFM450	1	3- [RW] [HC]
-	530F1-91311	MAST, OUTER VFM475	1	1-2 [RW] [HC]
-	530F1-91312	MAST, OUTER VFM475	1	3- [RW] [HC]
-	530F1-91321	MAST, OUTER VFM500	1	1-2 [RW] [HC]
-	530F1-91322	MAST, OUTER VFM500	1	3- [RW] [HC]
2	25800-40411	MAST, INNER VFM250	1	
-	25800-40421	MAST, INNER VFM270	1	
-	25800-40431	MAST, INNER VFM275	1	
-	25800-40401	MAST, INNER VFM300	1	
-	25800-40441	MAST, INNER VFM325	1	
-	25800-40451	MAST, INNER VFM330	1	
-	25800-40461	MAST, INNER VFM350	1	
-	25800-40471	MAST, INNER VFM375	1	
-	25800-40481	MAST, INNER VFM400	1	
-	25800-40491	MAST, INNER VFM425	1	
-	25800-40501	MAST, INNER VFM450	1	
-	25800-40511	MAST, INNER VFM475	1	
-	25800-40521	MAST, INNER VFM500	1	
3	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	2	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(2)	
4	02100-00065	RING, SNAP	2	
5	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
6	23818-30071	SPACER	4	
7	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
8	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
9	01100-12055	BOLT	4	
10	02010-00012	WASHER	4	
11	04901-00100	NIPPLE	2	
12	24319-43611	SLIPPER, T-4	2	
13	24319-43621	SHIM, T-0.5	6	

https://truckmanualshub.com/

2M-7 MAST [VFM30F]

(M4050420)

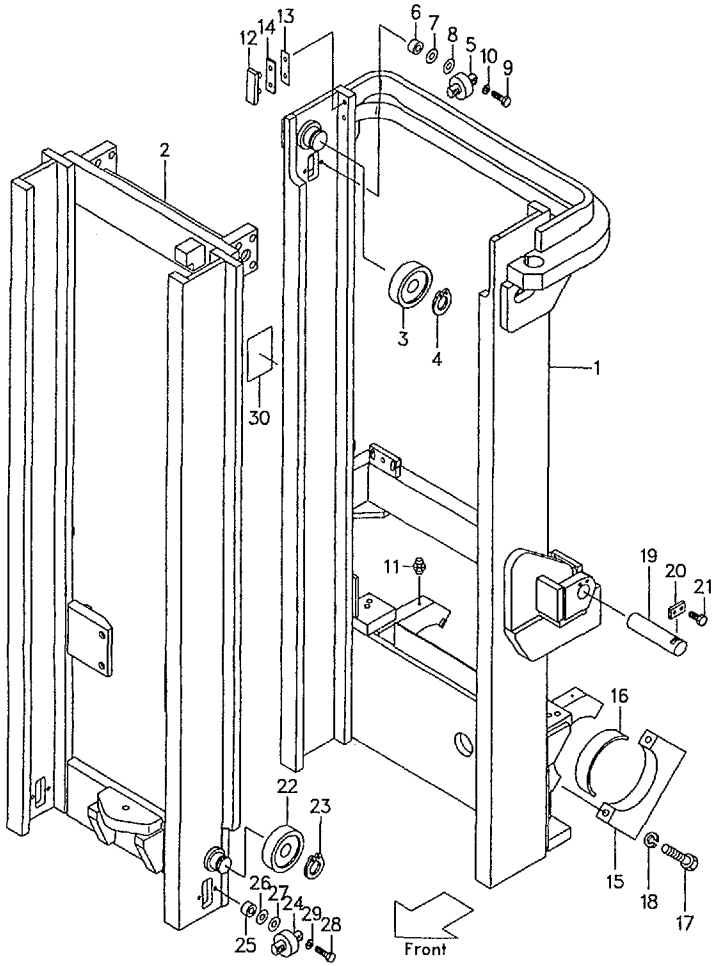


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
14	24388-32941	SHIM, T-4.5	2	
15	25908-02211	CAP	2	
16	230F8-02001	BUSHING	2	
17	01100-24125	BOLT	4	
18	02010-00024	WASHER	4	
19	25788-02021	PIN	2	
20	23648-50161	PLATE, KEY	2	
21	01184-10020	BOLT	4	
22	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	2	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(2)	
23	02100-00065	RING, SNAP	2	
24	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
25	23818-30071	SPACER	4	
26	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
27	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
28	01100-12055	BOLT	4	
29	02010-00012	WASHER	4	
30	23678-06002	PLATE, NAME	1	

https://truckmanualshub.com/

2M-8 TILT GAUGE [VFM30F/TG]

(M4050440)

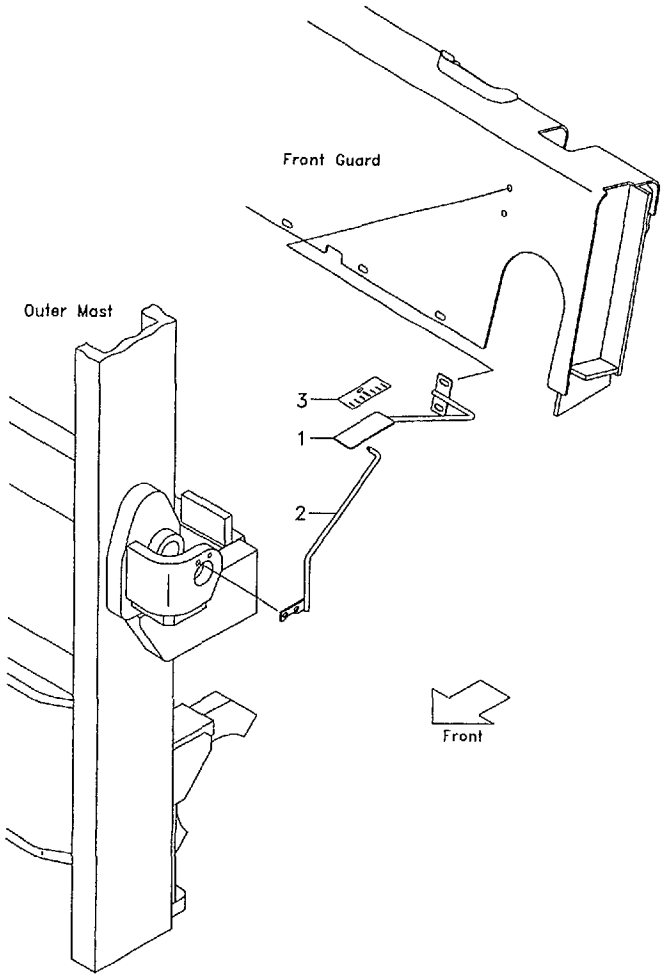


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	630C0-10011	GAUGE, TILT	1	[TG]
2	630F0-10011	INDICATOR	1	[TG]
3	62459-23371	SEAL	1	[TG]

https://truckmanualshub.com/

2M-9 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFM30F]

(M4050520)

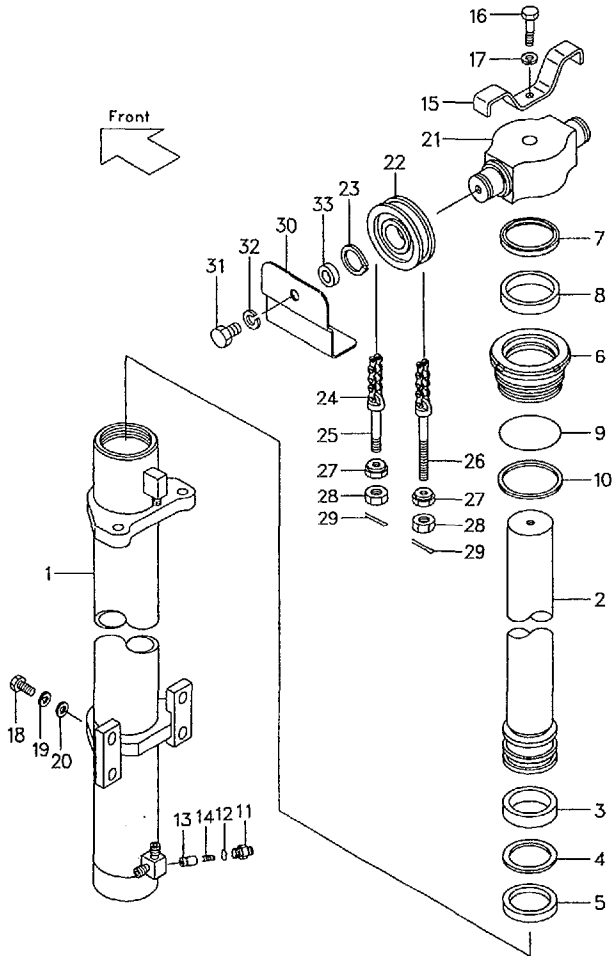


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C0-50011	CYL-ASSY,LIFT VFM250	1	INC.1-14
-	230C0-50021	CYL-ASSY,LIFT VFM270	1	INC.1-14
-	230C0-50031	CYL-ASSY,LIFT VFM275	1	INC.1-14
-	230C0-50001	CYL-ASSY,LIFT VFM300	1	INC.1-14
-	230C0-50041	CYL-ASSY,LIFT VFM325	1	INC.1-14
-	230C0-50051	CYL-ASSY,LIFT VFM330	1	INC.1-14
-	230C0-50061	CYL-ASSY,LIFT VFM350	1	INC.1-14
-	230C0-50071	CYL-ASSY,LIFT VFM375	1	INC.1-14
-	230C0-50081	CYL-ASSY,LIFT VFM400	1	INC.1-14
-	230C0-50091	CYL-ASSY,LIFT VFM425	1	INC.1-14
-	230C0-50101	CYL-ASSY,LIFT VFM450	1	INC.1-14
-	230C0-50111	CYL-ASSY,LIFT VFM475	1	INC.1-14
-	230C0-50121	CYL-ASSY,LIFT VFM500	1	INC.1-14
1	230C0-50211	TUBE VFM250	1	
-	230C0-50221	TUBE VFM270	1	
-	230C0-50231	TUBE VFM275	1	
-	230C0-50201	TUBE VFM300	1	
-	230C0-50241	TUBE VFM325	1	
-	230C0-50251	TUBE VFM330	1	
-	230C0-50261	TUBE VFM350	1	
-	230C0-50271	TUBE VFM375	1	
-	230C0-50281	TUBE VFM400	1	
-	230C0-50291	TUBE VFM425	1	
-	230C0-50301	TUBE VFM450	1	
-	230C0-50311	TUBE VFM475	1	
-	230C0-50321	TUBE VFM500	1	
2	230C0-80211	ROD,PISTON VFM250	1	
-	230C0-50411	ROD,PISTON VFM270	1	
-	230C0-80221	ROD,PISTON VFM275	1	
-	230C0-80201	ROD,PISTON VFM300	1	
-	230C0-50421	ROD,PISTON VFM325	1	
-	230C0-80231	ROD,PISTON VFM330	1	
-	230C0-80241	ROD,PISTON VFM350	1	
-	230C0-80251	ROD,PISTON VFM375	1	
-	230C0-50431	ROD,PISTON VFM400	1	

https://truckmanualshub.com/

2M-10 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFM30F]

(M4050520)

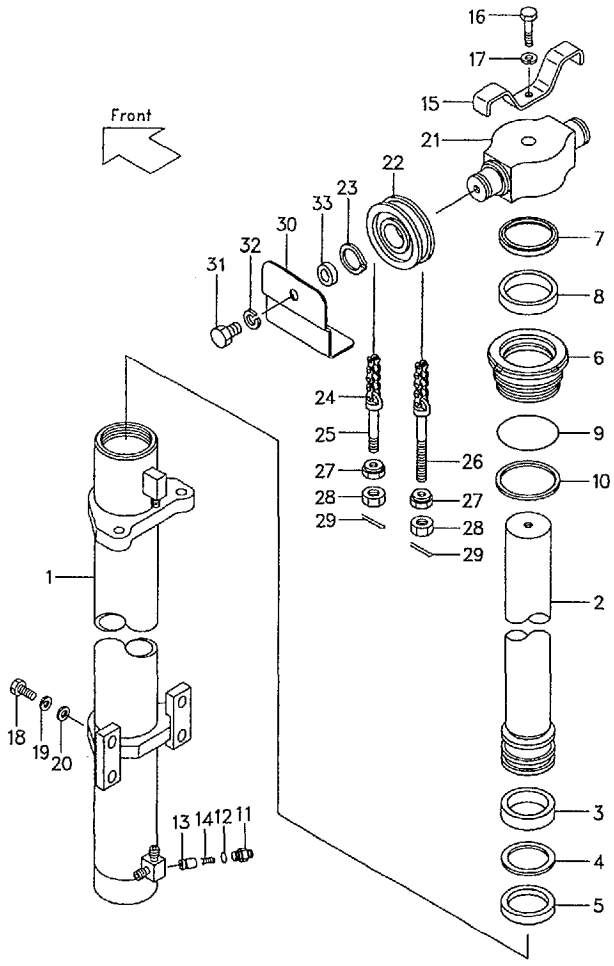


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	230C0-80261		ROD, PISTON VFM425	1	
-	230C0-50441		ROD, PISTON VFM450	1	
-	230C0-50451		ROD, PISTON VFM475	1	
-	230C0-81011		ROD, PISTON VFM500	1	
3	22650-22141	*	WEARING	1	
4	25790-82331	*	RING	1	
5	25790-82321	*	PACKING	1	
6	25790-82401		CAP	1	
7	25790-82421	*	SEAL	1	
8	25790-82411	*	PACKING	1	
9	03350-01400	*	O-RING	1	
10	25790-82341	*	RING	1	
A2	25790-81101		NIPPLE-ASSY	1	INC. 11, 12
11	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
12	03320-00240	*	O-RING	1	
13	25790-82441		PISTON	1	
14	25790-82461		SPRING	1	
15	25800-82111		STOPPER	1	
16	01103-30080		BOLT	1	
17	02010-00030		WASHER	1	
18	01103-24080		BOLT	4	
19	02011-00024		WASHER	4	
20	02000-00024		WASHER	4	
21	25800-82101		HEAD, PISTON	1	
22	25808-41101		SHEAVE	2	
23	02100-00065		RING, SNAP	2	
24	25808-45391		CHAIN, LEAF VFM250	2	
-	25808-45411		CHAIN, LEAF VFM270	2	
-	25808-45411		CHAIN, LEAF VFM275	2	
-	25808-45431		CHAIN, LEAF VFM300	2	
-	25808-45451		CHAIN, LEAF VFM325	2	
-	25808-45451		CHAIN, LEAF VFM330	2	
-	25808-45471		CHAIN, LEAF VFM350	2	
-	25808-45491		CHAIN, LEAF VFM375	2	
-	25808-45511		CHAIN, LEAF VFM400	2	

https://truckmanualshub.com/

2M-11 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFM30F]

(M4050520)

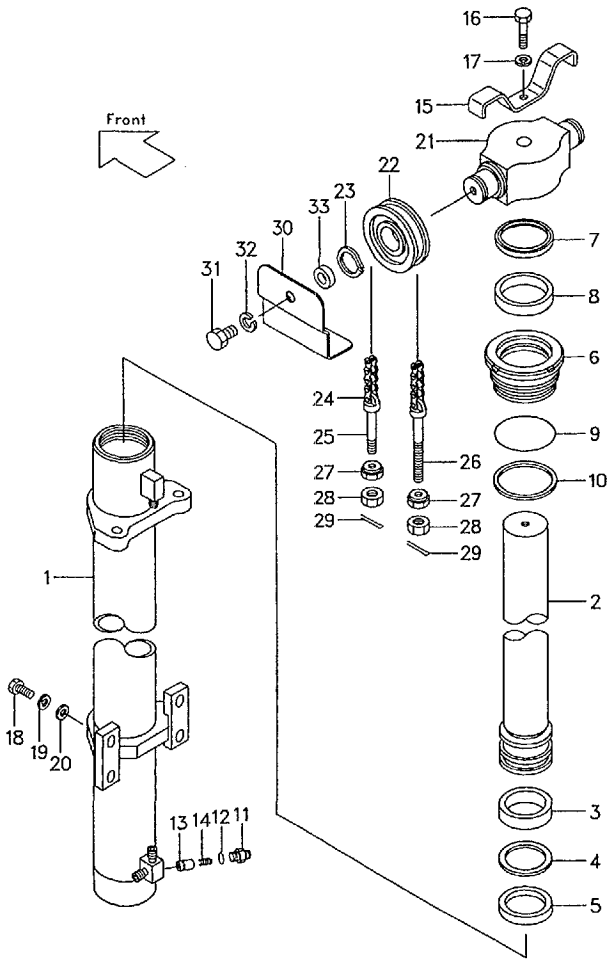


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25808-45531	CHAIN, LEAF VFM425	2	
-	25808-45551	CHAIN, LEAF VFM450	2	
-	25808-45571	CHAIN, LEAF VFM475	2	
-	25808-45591	CHAIN, LEAF VFM500	2	
25	25808-42561	PIN	2	
26	25808-42551	PIN	2	
27	25808-42581	NUT	4	
28	01400-00027	NUT	4	
29	02200-03040	PIN, COTTER	4	
30	55803-02201	COVER	2	[EXE] [EXN]
31	01100-16025	BOLT	2	[EXE] [EXN]
32	02010-00016	WASHER	2	[EXE] [EXN]
33	62130-32201	SPACER	2	[EXE] [EXN]
K1	25790-89811	KIT, OVERHAUL	1	INC. 3-5, 7-10, 12

https://truckmanualshub.com/

3C-2 LIFT CYLINDER (REAR) [VFM30F]

(M4050540)

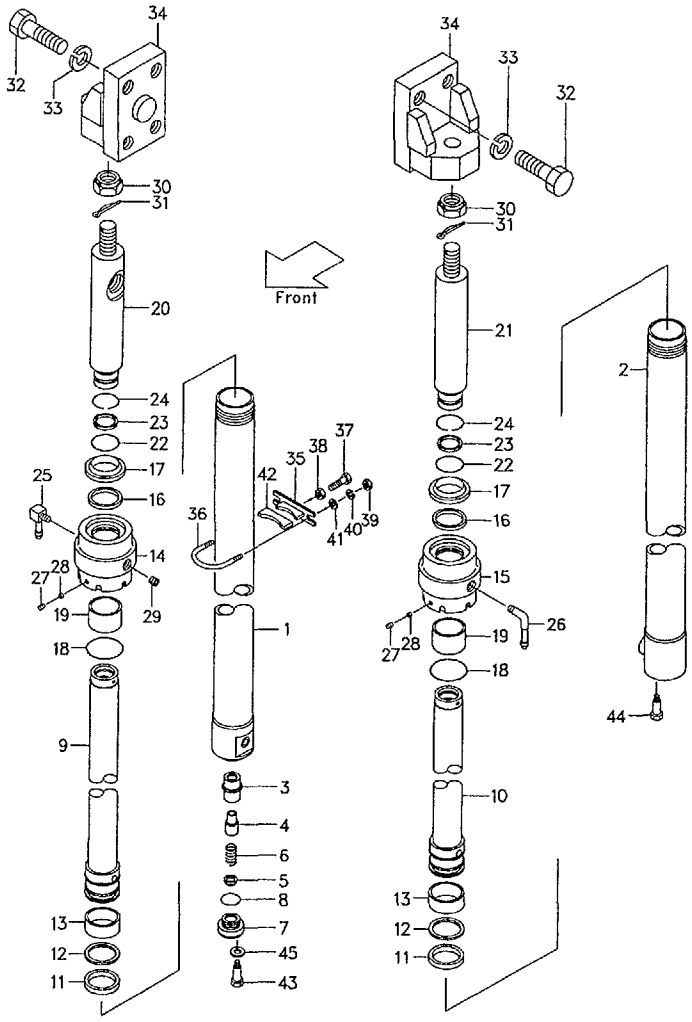


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230F0-50511	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM250	1	INC. 1-23
-	230F0-50521	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM270	1	INC. 1-23
-	230F0-50531	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM275	1	INC. 1-23
-	230F0-50501	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM300	1	INC. 1-23
-	230F0-50541	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM325	1	INC. 1-23
-	230F0-50551	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM330	1	INC. 1-23
-	230F0-50561	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM350	1	INC. 1-23
-	230F0-50571	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM375	1	INC. 1-23
-	230F0-50581	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM400	1	INC. 1-23
-	230F0-50591	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM425	1	INC. 1-23
-	230F0-50601	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM450	1	INC. 1-23
-	230F0-50611	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM475	1	INC. 1-23
-	230F0-50621	CYL-ASSY, LIFT, RH VFM500	1	INC. 1-23
A2	230F0-50711	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM250	1	INC. 2-25
-	230F0-50721	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM270	1	INC. 2-25
-	230F0-50731	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM275	1	INC. 2-25
-	230F0-50701	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM300	1	INC. 2-25
-	230F0-50741	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM325	1	INC. 2-25
-	230F0-50751	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM330	1	INC. 2-25
-	230F0-50761	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM350	1	INC. 2-25
-	230F0-50771	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM375	1	INC. 2-25
-	230F0-50781	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM400	1	INC. 2-25
-	230F0-50791	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM425	1	INC. 2-25
-	230F0-50801	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM450	1	INC. 2-25
-	25790-50811	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM475	1	INC. 2-25
-	25790-50821	CYL-ASSY, LIFT, LH VFM500	1	INC. 2-25
1	230C0-50911	TUBE, RH VFM250	1	
-	230C0-50921	TUBE, RH VFM270	1	
-	230C0-50931	TUBE, RH VFM275	1	
-	230C0-50901	TUBE, RH VFM300	1	
-	230C0-50941	TUBE, RH VFM325	1	
-	230C0-50951	TUBE, RH VFM330	1	
-	230C0-50961	TUBE, RH VFM350	1	
-	230C0-50971	TUBE, RH VFM375	1	
-	230C0-50981	TUBE, RH VFM400	1	

https://truckmanualshub.com/

3C-3 LIFT CYLINDER (REAR) [VFM30F]

(M4050540)

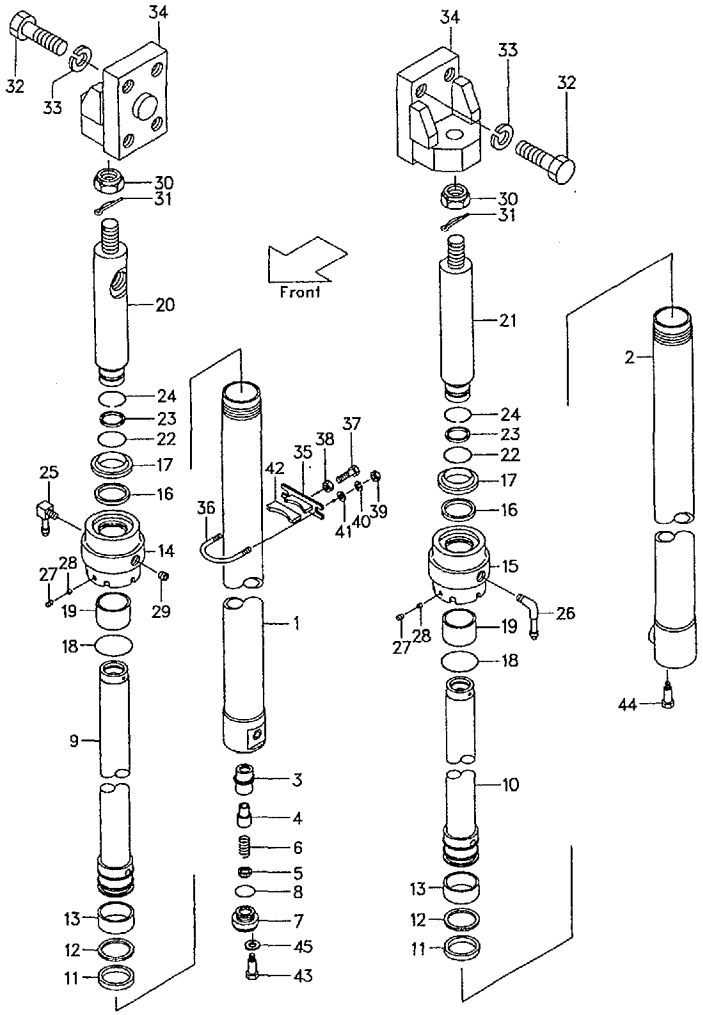


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
–	230C0-50991	TUBE, RH VFM425	1	
–	230C0-51001	TUBE, RH VFM450	1	
–	230C0-51011	TUBE, RH VFM475	1	
–	230C0-51021	TUBE, RH VFM500	1	
2	25780-51111	TUBE, LH VFM250	1	
–	25780-51121	TUBE, LH VFM270	1	
–	25780-51131	TUBE, LH VFM275	1	
–	25780-51101	TUBE, LH VFM300	1	
–	25780-51141	TUBE, LH VFM325	1	
–	25780-51151	TUBE, LH VFM330	1	
–	25780-51161	TUBE, LH VFM350	1	
–	25780-51171	TUBE, LH VFM375	1	
–	25780-51181	TUBE, LH VFM400	1	
–	25780-51191	TUBE, LH VFM425	1	
–	25780-51201	TUBE, LH VFM450	1	
–	25780-51211	TUBE, LH VFM475	1	
–	25780-51221	TUBE, LH VFM500	1	
3	53658-43021	SLEEVE	1	[RH]
4	53658-43011	PISTON	1	[RH]
5	53658-43001	CHECK	1	[RH]
6	53658-43031	SPRING	1	[RH]
7	230C0-56861	PLUG	1	[RH]
8	03320-00340	O-RING	1	[RH]
9	230C0-51311	ROD, PISTON, RH VFM250	1	
–	230C0-51321	ROD, PISTON, RH VFM270	1	
–	230C0-51331	ROD, PISTON, RH VFM275	1	
–	230C0-51301	ROD, PISTON, RH VFM300	1	
–	230C0-51341	ROD, PISTON, RH VFM325	1	
–	230C0-51351	ROD, PISTON, RH VFM330	1	
–	230C0-51361	ROD, PISTON, RH VFM350	1	
–	230C0-51371	ROD, PISTON, RH VFM375	1	
–	230C0-51381	ROD, PISTON, RH VFM400	1	
–	230C0-51391	ROD, PISTON, RH VFM425	1	
–	230C0-51401	ROD, PISTON, RH VFM450	1	
–	230C0-51411	ROD, PISTON, RH VFM475	1	

https://truckmanualshub.com/

3C-4 LIFT CYLINDER (REAR) [VFM30F]

(M4050540)

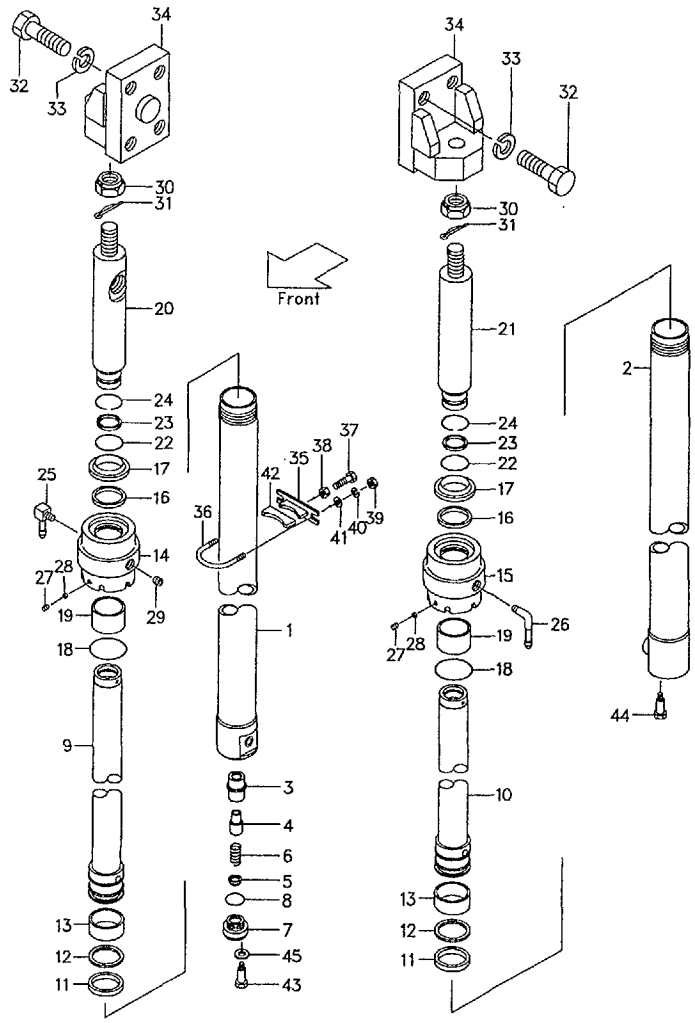


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	230C0-51421		ROD, PISTON, RH VFM500	1	
10	25780-51511		ROD, PISTON, LH VFM250	1	
-	25780-51521		ROD, PISTON, LH VFM270	1	
-	25780-51531		ROD, PISTON, LH VFM275	1	
-	25780-51501		ROD, PISTON, LH VFM300	1	
-	25780-51541		ROD, PISTON, LH VFM325	1	
-	25780-51551		ROD, PISTON, LH VFM330	1	
-	25780-51561		ROD, PISTON, LH VFM350	1	
-	25780-51571		ROD, PISTON, LH VFM375	1	
-	25780-51581		ROD, PISTON, LH VFM400	1	
-	25780-51591		ROD, PISTON, LH VFM425	1	
-	25780-51601		ROD, PISTON, LH VFM450	1	
-	25780-51611		ROD, PISTON, LH VFM475	1	
-	25780-51621		ROD, PISTON, LH VFM500	1	
11	22439-43711	*	PACKING	2	
12	24238-42031	*	RING, BACK-UP	2	
13	23238-40141	*	WEARING	2	
14	25780-53102		CAP, RH	1	
15	25780-53112		CAP, LH	1	
16	224T8-46011	*	PACKING	2	
17	224T8-46001	*	SEAL, DUST	2	
18	03340-00110	*	O-RING	2	
19	23460-53171		BUSHING	2	
20	230F0-53001		PLUG, RH	1	
21	230C0-53101		PLUG, LH	1	
22	03300-00300	*	O-RING	2	
23	25780-53011	*	RING, BACK-UP	2	
24	23460-53451		WIRE	2	
25	24320-56821		ELBOW, RH	1	
26	24329-45531		ELBOW, LH	1	
27	25908-44101		PLUG	2	
28	25908-44111		PLUG, NYLON	2	
29	81640-00008		PLUG	1	[RH]
30	01412-00024		NUT	2	
31	02200-05050		PIN, COTTER	2	

https://truckmanualshub.com/

3C-5 LIFT CYLINDER (REAR) [VFM30F]

(M4050540)

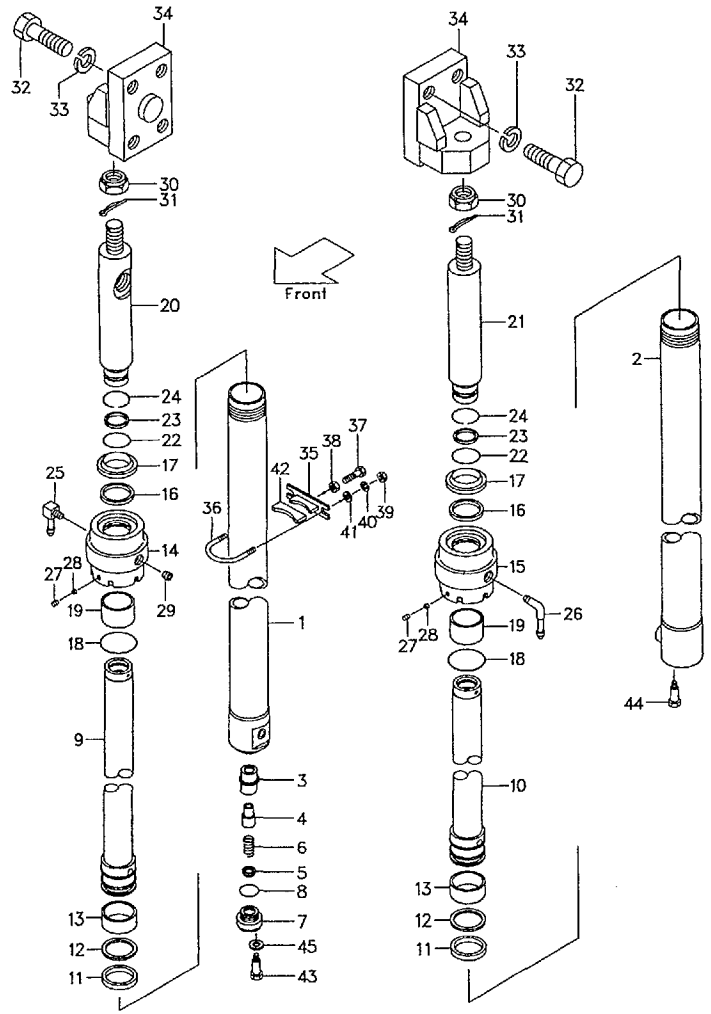


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
32	01103-22075	BOLT	8	
33	02011-00022	WASHER	8	
34	25780-42301	HEAD, PISTON	2	
35	224T8-42711	SUPPORT	2	[VFM250-375]
-	224T8-42711	SUPPORT	4	[VFM400-500]
36	25780-53281	U-BOLT	2	[VFM250-375]
-	25780-53281	U-BOLT	4	[VFM400-500]
37	01120-16050	BOLT	2	
-	01120-16050	BOLT	2	[VFM250-375]
-	01120-16050	BOLT	4	[VFM400-500]
38	01402-00016	NUT	2	[VFM250-375]
-	01402-00016	NUT	4	[VFM400-500]
39	01400-00012	NUT	4	[VFM250-375]
-	01400-00012	NUT	8	[VFM400-500]
40	02010-00012	WASHER	4	[VFM250-375]
-	02010-00012	WASHER	8	[VFM400-500]
41	02000-00012	WASHER	4	[VFM250-375]
-	02000-00012	WASHER	8	[VFM400-500]
42	214A8-42631	RUBBER	2	[VFM250-375]
-	214A8-42631	RUBBER	4	[VFM400-500]
43	230F0-56850	BOLT, RH	1	
44	24389-44301	BOLT, LH	1	
45	53030-52541	WASHER	1	[RH]
K1	25780-59804	KIT, OVERHAUL	2	INC. 11-13, 16-18, 22, 23

https://truckmanualshub.com/

3C-6 MAST PIPING [VFM30F]

(M4050560)

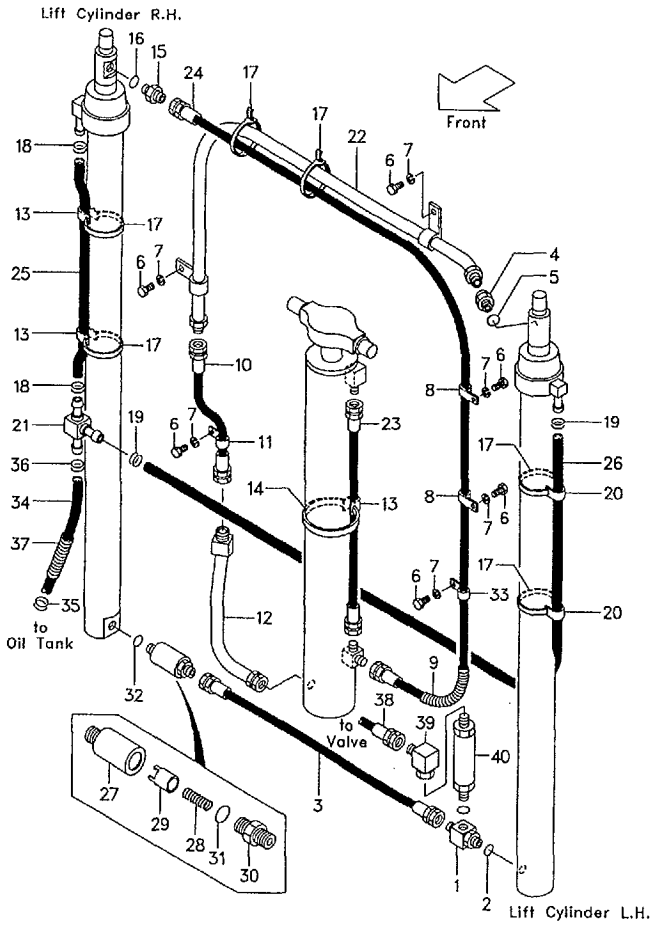


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25790-63221		THREE-WAY-ASSY	1	INC. 1, 2
1	NO. PARTS NO.		THREE-WAY	1	
2	03320-00240	#	O-RING	1	
3	04681-04058		HOSE, HP	1	
A2	25840-92401		NIPPLE-ASSY	1	INC. 4, 5
4	03320-00240	#	NIPPLE	1	
5	03320-00240		O-RING	1	
6	01030-08012		BOLT	6	[VFM250-375]
-	01030-08012		BOLT	7	[VFM400-500]
7	02010-00008		WASHER	6	[VFM250-375]
-	02010-00008		WASHER	7	[VFM400-500]
8	25800-63321		CLIP	2	[VFM250-375]
-	25800-63321		CLIP	3	[VFM400-500]
9	25790-63201		SPILAP	1	
10	25780-63311		HOSE, HP	1	
11	25957-62201		CLIP	1	
12	25800-63301		PIPE	1	
13	25790-94001		BAND	3	
14	25790-94011		CABLE	1	
15	04134-00606		NIPPLE	1	
16	03320-00240		O-RING	1	
17	23678-42411		BAND	6	
18	04911-00032		CLIP	2	
19	04911-00022		CLIP	2	
20	53675-54101		BAND	2	
21	24320-64011		THREE-WAY	1	
22	25800-60212		PIPE VFM250	1	
-	25800-60222		PIPE VFM270	1	
-	25800-60232		PIPE VFM275	1	
-	25800-60202		PIPE VFM300	1	
-	25800-60242		PIPE VFM325	1	
-	25800-60252		PIPE VFM330	1	
-	25800-60262		PIPE VFM350	1	
-	25800-60272		PIPE VFM375	1	
-	25800-60282		PIPE VFM400	1	

https://truckmanualshub.com/

3C-7 MAST PIPING [VFM30F]

(M4050560)

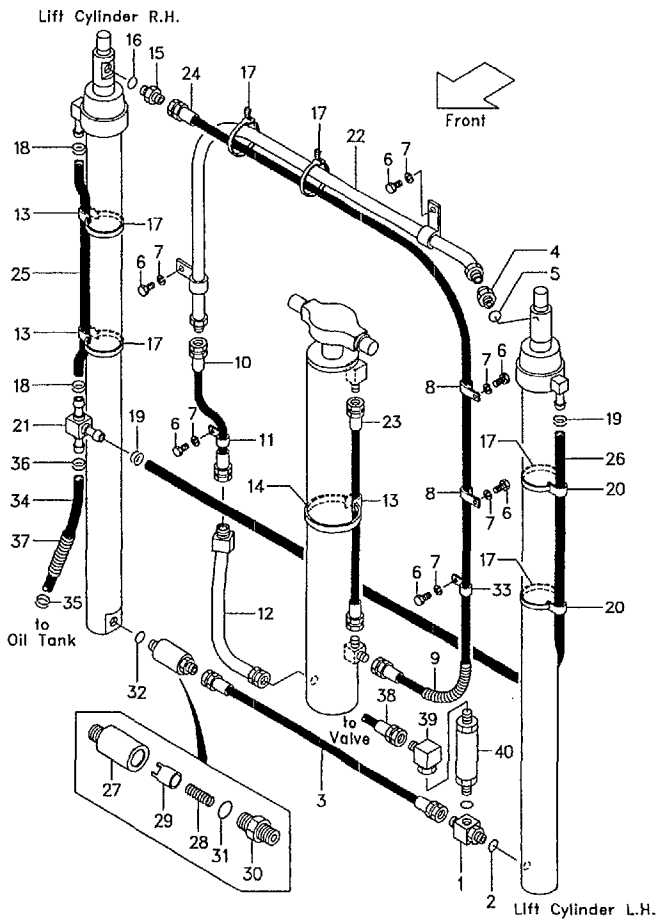


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25800-60292	PIPE VFM425	1	
-	25800-60302	PIPE VFM450	1	
-	25800-60312	PIPE VFM475	1	
-	25800-60322	PIPE VFM500	1	
23	24328-42052	HOSE, LP VFM250	1	
-	24328-42057	HOSE, LP VFM270	1	
-	24328-42058	HOSE, LP VFM275	1	
-	24328-42065	HOSE, LP VFM300	1	
-	24328-42071	HOSE, LP VFM325	1	
-	24328-42072	HOSE, LP VFM330	1	
-	24328-42077	HOSE, LP VFM350	1	
-	24328-42083	HOSE, LP VFM375	1	
-	24328-42092	HOSE, LP VFM400	1	
-	24328-42098	HOSE, LP VFM425	1	
-	24328-42105	HOSE, LP VFM450	1	
-	24328-42111	HOSE, LP VFM475	1	
-	24328-42117	HOSE, LP VFM500	1	
24	24328-42245	HOSE, LP VFM250	1	
-	24328-42255	HOSE, LP VFM270	1	
-	24328-42258	HOSE, LP VFM275	1	
-	24328-42270	HOSE, LP VFM300	1	
-	24328-42283	HOSE, LP VFM325	1	
-	24328-42285	HOSE, LP VFM330	1	
-	24328-42295	HOSE, LP VFM350	1	
-	24328-42308	HOSE, LP VFM375	1	
-	24328-42325	HOSE, LP VFM400	1	
-	24328-42338	HOSE, LP VFM425	1	
-	24328-42350	HOSE, LP VFM450	1	
-	24328-42363	HOSE, LP VFM475	1	
-	24328-42375	HOSE, LP VFM500	1	
25	24328-41125	HOSE, LP VFM250	1	
-	24328-41135	HOSE, LP VFM270	1	
-	24328-41138	HOSE, LP VFM275	1	
-	24328-41150	HOSE, LP VFM300	1	
-	24328-41163	HOSE, LP VFM325	1	

https://truckmanualshub.com/

3C-8 MAST PIPING [VFM30F]

(M4050560)

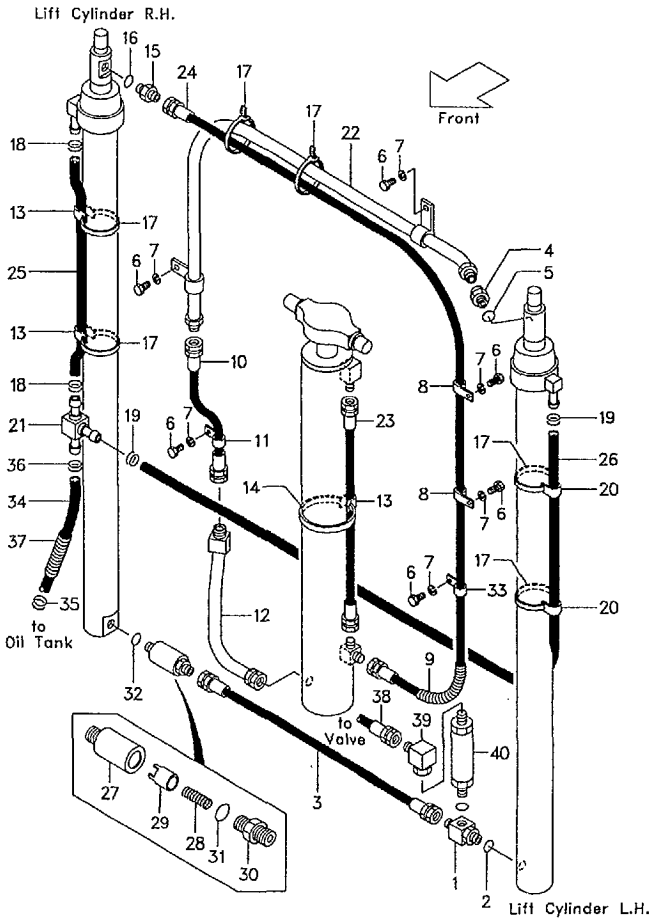


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	24328-41165	HOSE, LP VFM330	1	
-	24328-41175	HOSE, LP VFM350	1	
-	24328-41188	HOSE, LP VFM375	1	
-	24328-41205	HOSE, LP VFM400	1	
-	24328-41218	HOSE, LP VFM425	1	
-	24328-41230	HOSE, LP VFM450	1	
-	24328-41243	HOSE, LP VFM475	1	
-	24328-41255	HOSE, LP VFM500	1	
26	24328-40205	HOSE, LP VFM250	1	
-	24328-40215	HOSE, LP VFM270	1	
-	24328-40218	HOSE, LP VFM275	1	
-	24328-40230	HOSE, LP VFM300	1	
-	24328-40245	HOSE, LP VFM325	1	
-	24328-40245	HOSE, LP VFM330	1	
-	24328-40255	HOSE, LP VFM350	1	
-	24328-40268	HOSE, LP VFM375	1	
-	24328-40285	HOSE, LP VFM400	1	
-	24328-40298	HOSE, LP VFM425	1	
-	24328-40310	HOSE, LP VFM450	1	
-	24328-40323	HOSE, LP VFM475	1	
-	24328-40335	HOSE, LP VFM500	1	
A3	230C0-60601	CUT, VALVE-ASSY	1	INC. 27-31
27	23670-62301	CASE	1	
28	24230-52701	SPRING	1	
29	230C0-62201	PISTON	1	
A4	24320-58581	NIPPLE-ASSY	1	INC. 30, 31
30	24320-58591	NIPPLE	1	
31	03320-00180	O-RING	1	
32	03320-00180	O-RING	1	
33	25780-63041	CLIP	1	
34	04710-06195	HOSE, LP	1	
35	04911-00032	CLIP	1	
36	24329-46211	CLIP	1	
37	25790-63201	SPILAP	1	
38	04681-06090	HOSE, LP	1	

https://truckmanualshub.com/

3C-9 MAST PIPING [VFM30F]

(M4050560)

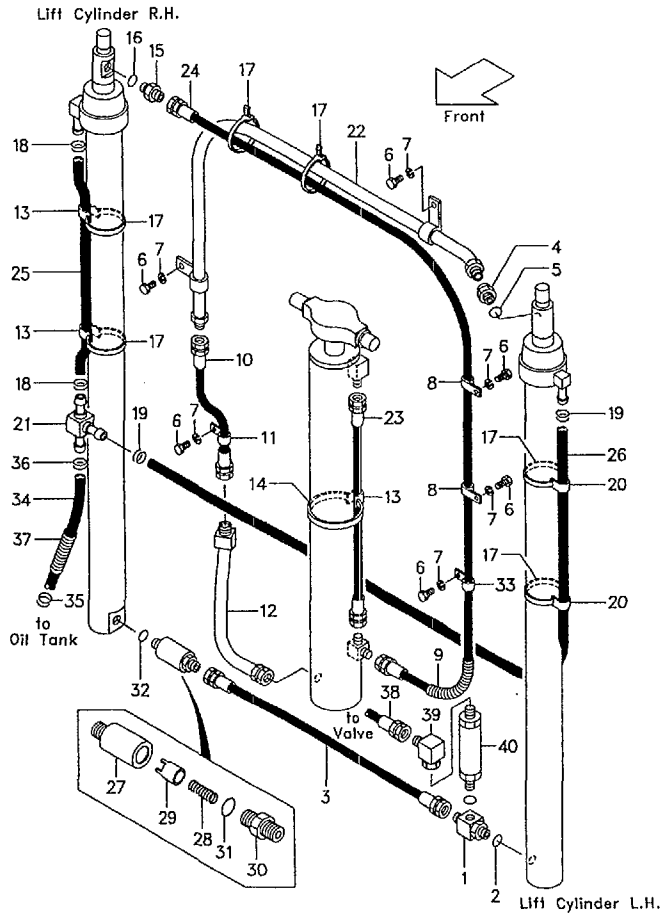


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
39	214T0-92301	ELBOW	1	
40	230F8-41001	FLOW, REGULATOR	1	SEE LOC. 3C-10

https://truckmanualshub.com/

3C-10 FLOW REGULATOR [VFM30F]

(M4050580)

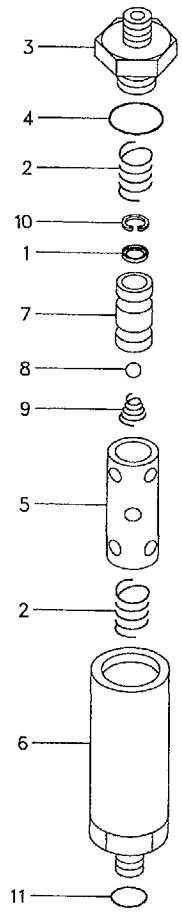


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230F8-41001		REGULATOR-ASSY, FLOW	1	INC. 1-10
1	NO PART NO.	#	PLATE, ORIFICE	1	
2	25808-42781		SPRING	2	
3	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
4	03320-00360		O-RING	1	
5	NO PART NO.	#	SLEEVE	1	
6	NO PART NO.	#	CASE	1	
7	NO PART NO.	#	PISTON	1	
8	03190-00010		BALL	1	
9	25808-42861		SPRING	1	
10	02110-00020		RING, SNAP	1	
11	03320-00240		O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

3C-12 FORK & LIFT BRACKET [VFHM30C]

(M4058160)

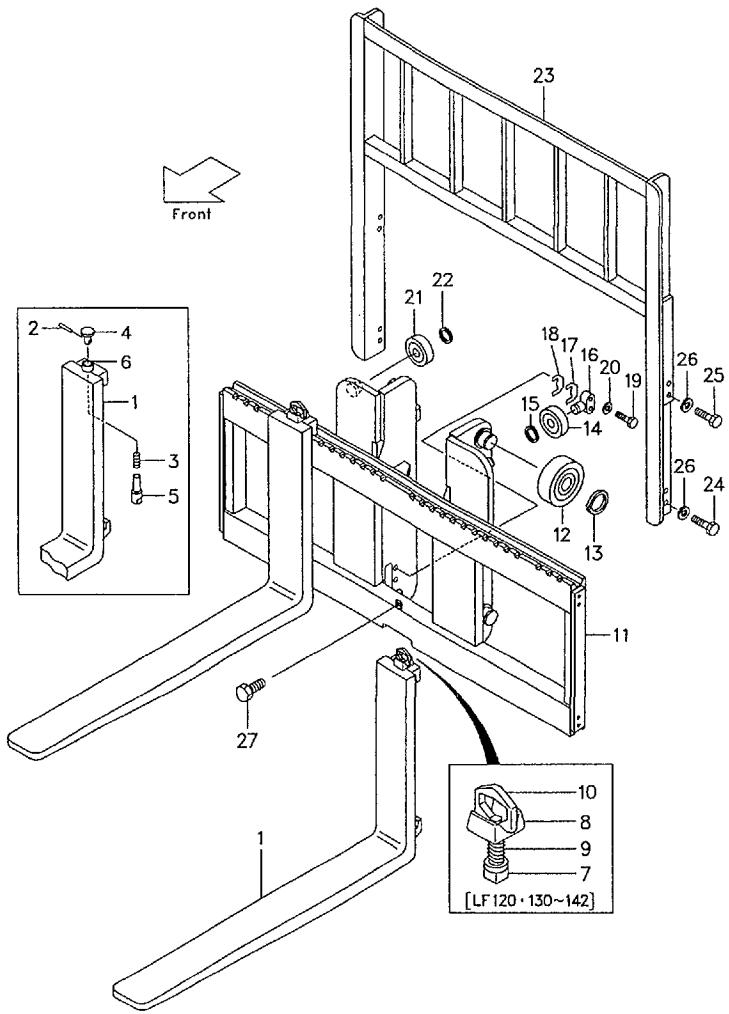


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25788-10305	FORK	2	INC. 2-6 (L=1220)
-	25798-10305	FORK	2	INC. 2-6 (L=1220)
-	25788-10604	FORK	2	[LF120], INC. 7-10
-	25798-10604	FORK	2	[LF120], INC. 7-10
-	25788-10305	FORK	2	[LF122], INC. 2-6
-	25798-10305	FORK	2	[LF122], INC. 2-6
-	25788-10614	FORK	2	[LF130], INC. 7-10
-	25798-10614	FORK	2	[LF130], INC. 7-10
-	25788-10315	FORK	2	[LF137], INC. 7-10
-	25798-10315	FORK	2	[LF137], INC. 7-10
-	25788-10624	FORK	2	[LF140], INC. 7-10
-	25798-10624	FORK	2	[LF140], INC. 7-10
-	25788-10634	FORK	2	[LF150], INC. 7-10
-	25798-10634	FORK	2	[LF150], INC. 7-10
-	25788-10325	FORK	2	[LF152], INC. 7-10
-	25798-10325	FORK	2	[LF152], INC. 7-10
-	25788-10644	FORK	2	[LF160], INC. 7-10
-	25798-10643	FORK	2	[LF160], INC. 7-10
-	25788-10335	FORK	2	[LF167], INC. 7-10
-	25798-10334	FORK	2	[LF167], INC. 7-10
-	25788-10654	FORK	2	[LF170], INC. 7-10
-	25798-10653	FORK	2	[LF170], INC. 7-10
-	25788-10664	FORK	2	[LF180], INC. 7-10
-	25798-10663	FORK	2	[LF180], INC. 7-10
-	25788-10345	FORK	2	[LF182], INC. 7-10
-	25798-10344	FORK	2	[LF182], INC. 7-10
-	25788-10355	FORK	2	[LF197], INC. 7-10
-	25798-10354	FORK	2	[LF197], INC. 7-10
-	25788-10365	FORK	2	[LF212], INC. 7-10
-	25798-10364	FORK	2	[LF212], INC. 7-10
-	25788-10375	FORK	2	[LF227], INC. 7-10
-	25798-10374	FORK	2	[LF227], INC. 7-10
-	25788-10385	FORK	2	[LF242], INC. 7-10
-	25798-10384	FORK	2	[LF242], INC. 7-10

https://truckmanualshub.com/

3C-13 FORK & LIFT BRACKET [VFHM30C]

(M4058160)

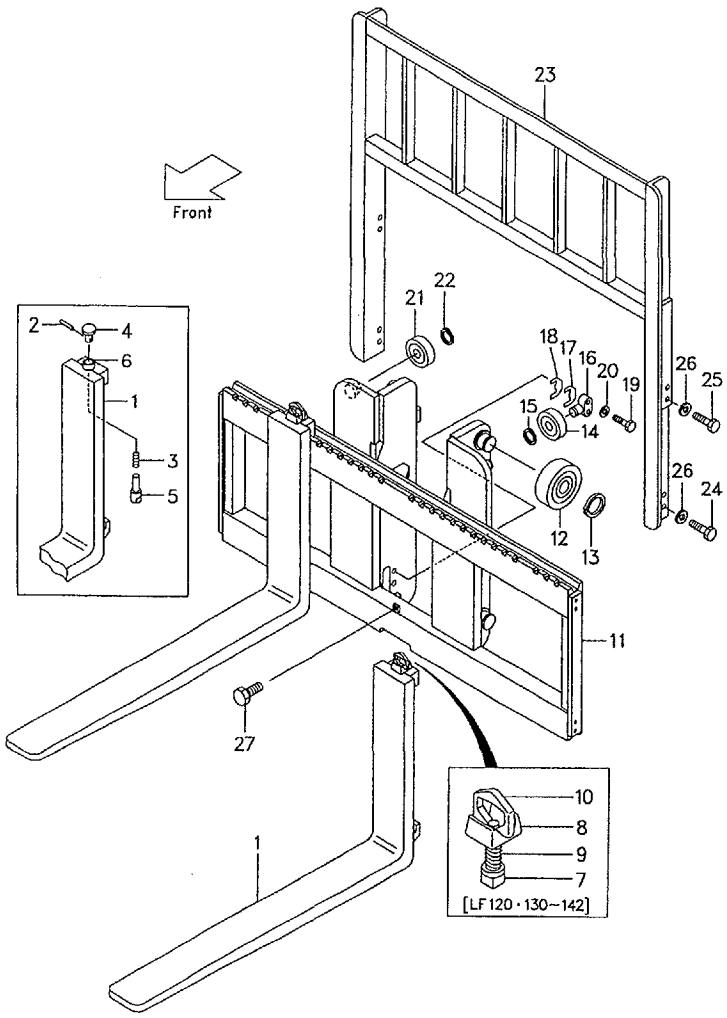


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25788-12501		STOPPER-ASSY, FORK	2	[LF122], INC. 2-6
2	25788-12511		PIN	2	[LF122]
3	25788-12521		SPRING	2	[LF122]
4	25788-12531		KNOB	2	[LF122]
5	25788-12541		PIN	2	[LF122]
6	25788-12551		SLEEVE	2	[LF122]
A2	25788-11001		STOPPER-ASSY, FORK	2	[LF120] [LF130-242] INC. 7-10
7	214J8-12011		STOPPER	2	[LF120] [LF130-242]
8	25788-12301		HEAD	2	[LF120] [LF130-242]
9	214J8-12031		SPRING	2	[LF120] [LF130-242]
10	214A8-12021		HANDLE	2	[LF120] [LF130-242]
11	25780-60001		BRACKET, LIFT	1	
12	22658-22101		ROLLER, END, 151.5	4	
-	22658-22401		ROLLER, END, 152.0	(4)	
13	02100-00055		RING, SNAP	4	
A3	230C8-22151		ROLLER-ASSY, SIDE	2	INC. 14-16
14	211F8-22201		ROLLER, END, 102.0	2	
15	02100-00035		RING, SNAP	2	
16	24389-42211		SHAFT	2	
17	22658-22121		SHIM, T-1.0	4	
18	22658-22131		SHIM, T-0.5	4	
19	01103-22065		BOLT	4	
20	02011-00022		WASHER	4	
21	211F8-22201		ROLLER, END, 102.0	2	
22	02100-00035		RING, SNAP	2	
23	230C8-22202		BACKREST	1	A
-	230C8-22301		BACKREST	1	B
24	01103-14030		BOLT	4	
25	01103-14030		BOLT	4	
26	02011-00014		WASHER	8	
27	01184-12025		BOLT	1	
28	63110-18901	+	CHART, CAPACITY	1	

https://truckmanualshub.com/

3C-14 MAST [VFHM30C]

(M4050710)

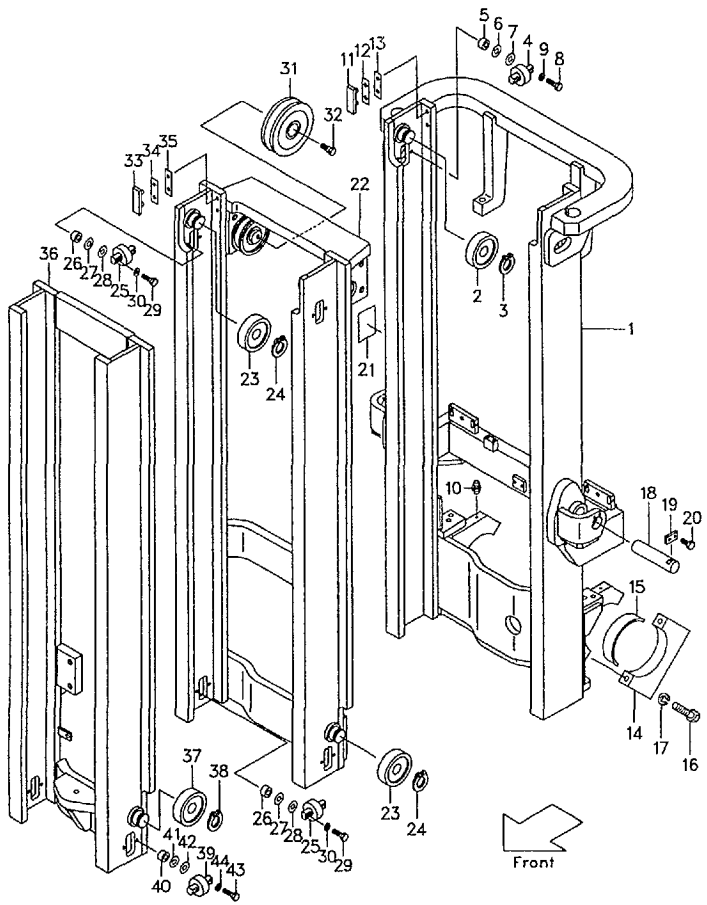


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230C0-70011	MAST, OUTER VFHM360	1	
-	230C0-70021	MAST, OUTER VFHM400	1	
-	230C0-70001	MAST, OUTER VFHM435	1	
-	230C0-70031	MAST, OUTER VFHM480	1	
-	230C0-70041	MAST, OUTER VFHM500	1	
-	230C0-70051	MAST, OUTER VFHM540	1	
-	230C0-70061	MAST, OUTER VFHM600	1	
-	230C0-70301	MAST, OUTER VFHM650	1	
-	230C0-70311	MAST, OUTER VFHM700	1	
-	230C0-70321	MAST, OUTER VFHM750	1	
-	230C0-70331	MAST, OUTER VFHM800	1	
2	22658-22101	ROLLER, END, 151.5	2	
-	22658-22401	ROLLER, END, 152.0	(2)	
3	02100-00055	RING, SNAP	2	
4	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
5	23818-30071	SPACER	4	
6	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
7	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
8	01103-12045	BOLT	4	
9	02011-00012	WASHER	4	
10	04901-00100	NIPPLE	2	
11	24319-43611	SLIPPER, T-4	2	
12	24319-43621	SHIM, T-0.5	6	
13	24388-32941	SHIM, T-4.5	2	
14	25788-02001	CAP	2	
15	224T8-02001	BUSHING	2	
16	01103-22125	BOLT	4	
17	02011-00022	WASHER	4	
18	25788-02021	PIN	2	
19	23648-50161	PLATE, KEY	2	
20	01184-10020	BOLT	4	
21	23678-06002	PLATE, NAME	1	
22	25790-70111	MAST, MIDDLE VFHM360	1	
-	25790-70121	MAST, MIDDLE VFHM400	1	
-	25790-70101	MAST, MIDDLE VFHM435	1	

https://truckmanualshub.com/

3C-15 MAST [VFHM30C]

(M4050710)

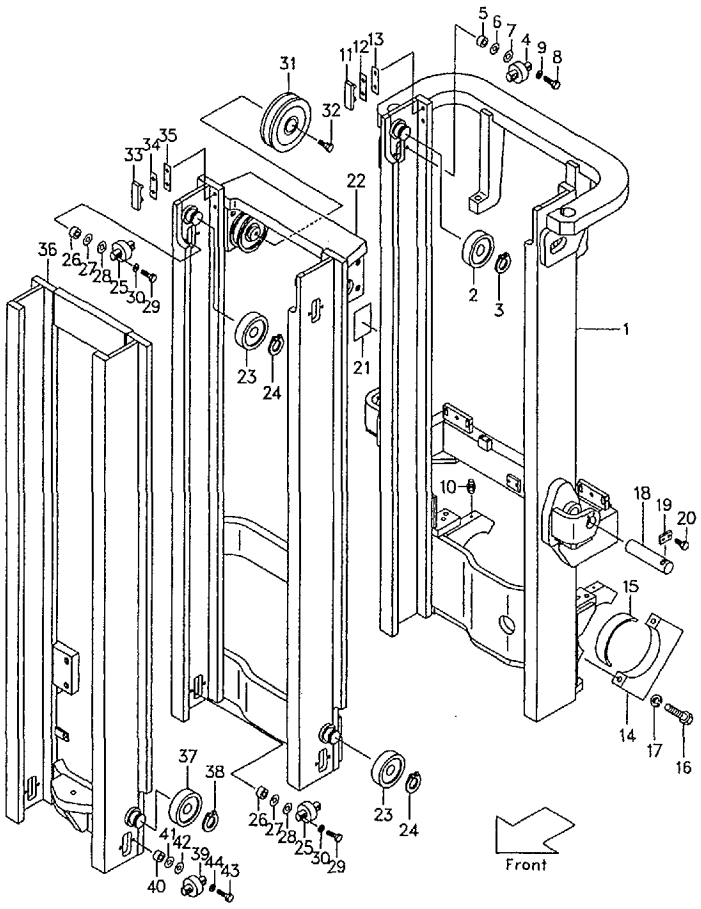


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25790-70131	MAST, MIDDLE VFHM480	1	
-	25790-70141	MAST, MIDDLE VFHM500	1	
-	25790-70151	MAST, MIDDLE VFHM540	1	
-	25790-70161	MAST, MIDDLE VFHM600	1	
-	25790-70401	MAST, MIDDLE VFHM650	1	
-	25790-70411	MAST, MIDDLE VFHM700	1	
-	25790-70421	MAST, MIDDLE VFHM750	1	
-	25790-70431	MAST, MIDDLE VFHM800	1	
23	22658-22101	ROLLER, END, 151.5	2	
-	22658-22401	ROLLER, END, 152.0	(2)	
24	02100-00055	RING, SNAP	2	
25	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
26	23818-30071	SPACER	4	
27	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
28	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
29	01103-12045	BOLT	4	
30	02011-00012	WASHER	4	
31	22430-92201	PULLEY	2	
32	22430-92211	BOLT	2	
33	24319-43611	SLIPPER, T-4	2	
34	24319-43621	SHIM, T-0.5	6	
35	24388-32941	SHIM, T-4.5	2	
36	230C0-70211	MAST, INNER VFHM360	1	
-	230C0-70221	MAST, INNER VFHM400	1	
-	230C0-70201	MAST, INNER VFHM435	1	
-	230C0-70231	MAST, INNER VFHM480	1	
-	230C0-70241	MAST, INNER VFHM500	1	
-	230C0-70251	MAST, INNER VFHM540	1	
-	230C0-70261	MAST, INNER VFHM600	1	
-	230C0-70501	MAST, INNER VFHM650	1	
-	230C0-70511	MAST, INNER VFHM700	1	
-	230C0-70521	MAST, INNER VFHM750	1	
-	230C0-70531	MAST, INNER VFHM800	1	
37	22658-22101	ROLLER, END, 151.5	2	
-	22658-22401	ROLLER, END, 152.0	(2)	

https://truckmanualshub.com/

3C-16 MAST [VFHM30C]

(M4050710)

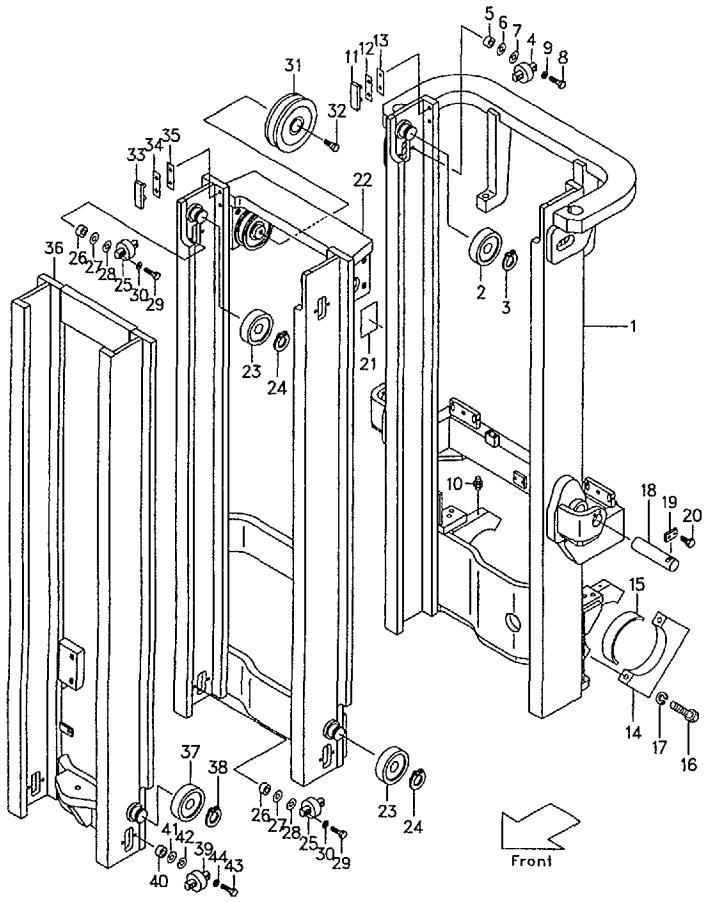


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
38	02100-00055	RING, SNAP	2	
39	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
40	23818-30071	SPACER	4	
41	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
42	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
43	01103-12045	BOLT	4	
44	02011-00012	WASHER	4	

https://truckmanualshub.com/

3D-1 TILT GAUGE [VFHM30C/TG]

(M4050730)

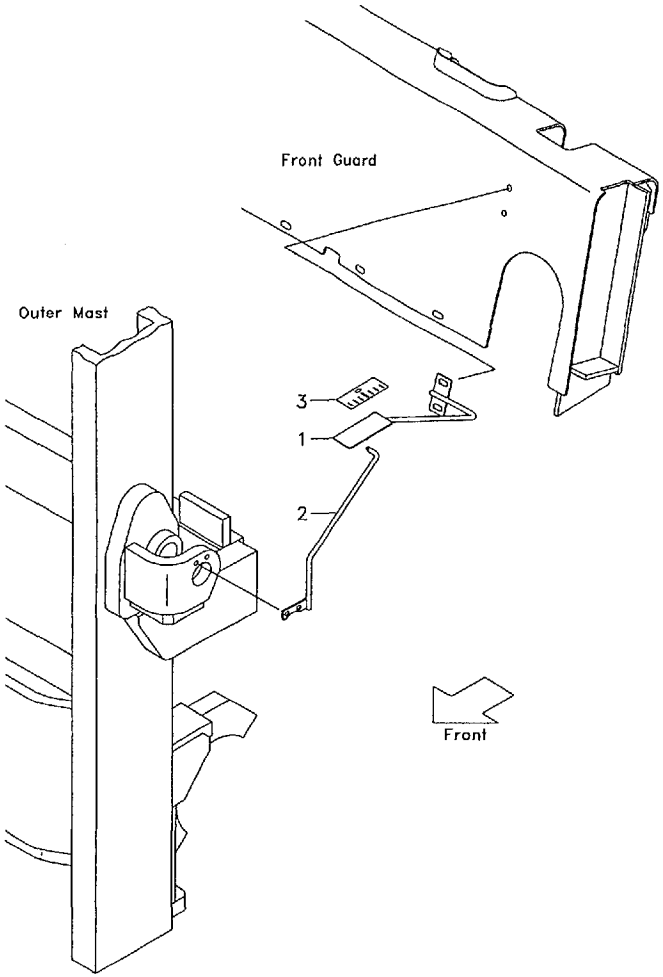


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	630C0-10011	GAUGE, TILT	1	[TG]
2	630C0-10051	INDICATOR	1	[TG]
3	62459-23371	SEAL	1	[TG]

https://truckmanualshub.com/

3D-2 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFHM30C]

(M4050810)

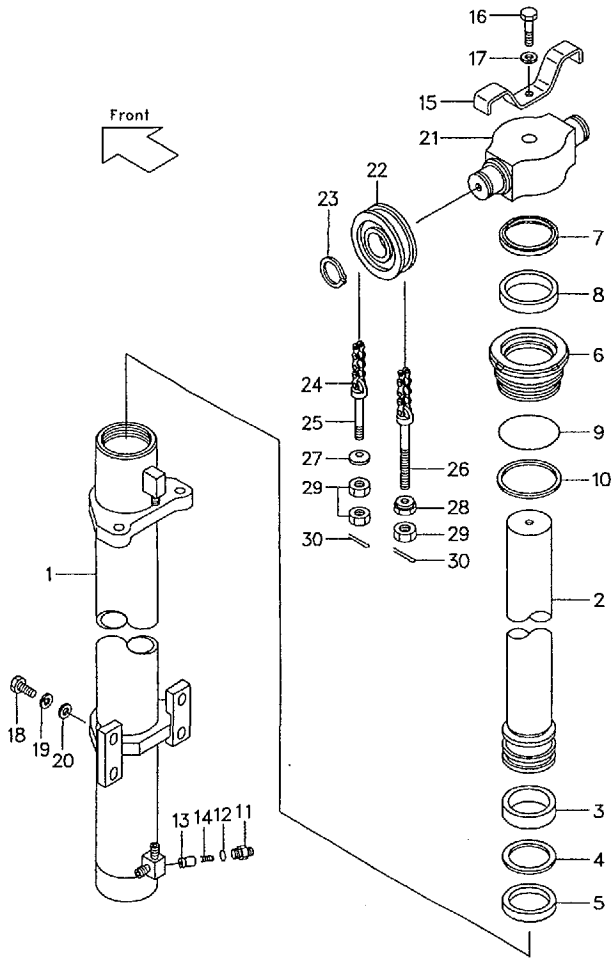


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C0-80011		CYL-ASSY,LIFT VFHM360	1	INC.1-14
-	230C0-80021		CYL-ASSY,LIFT VFHM400	1	INC.1-14
-	230C0-80001		CYL-ASSY,LIFT VFHM435	1	INC.1-14
-	230C0-80031		CYL-ASSY,LIFT VFHM480	1	INC.1-14
-	230C0-80041		CYL-ASSY,LIFT VFHM500	1	INC.1-14
-	230C0-80051		CYL-ASSY,LIFT VFHM540	1	INC.1-14
-	230C0-80061		CYL-ASSY,LIFT VFHM600	1	INC.1-14
-	230C0-80801		CYL-ASSY,LIFT VFHM650	1	INC.1-14
-	230C0-80811		CYL-ASSY,LIFT VFHM700	1	INC.1-14
-	230C0-80821		CYL-ASSY,LIFT VFHM750	1	INC.1-14
-	230C0-80831		CYL-ASSY,LIFT VFHM800	1	INC.1-14
1	230C0-80111		TUBE VFHM360	1	
-	230C0-80121		TUBE VFHM400	1	
-	230C0-80101		TUBE VFHM435	1	
-	230C0-80131		TUBE VFHM480	1	
-	230C0-80141		TUBE VFHM500	1	
-	230C0-80151		TUBE VFHM540	1	
-	230C0-80161		TUBE VFHM600	1	
-	230C0-80901		TUBE VFHM650	1	
-	230C0-80911		TUBE VFHM700	1	
-	230C0-80921		TUBE VFHM750	1	
-	230C0-80931		TUBE VFHM800	1	
2	230C0-80211		ROD,PISTON VFHM360	1	
-	230C0-80221		ROD,PISTON VFHM400	1	
-	230C0-80201		ROD,PISTON VFHM435	1	
-	230C0-80231		ROD,PISTON VFHM480	1	
-	230C0-80241		ROD,PISTON VFHM500	1	
-	230C0-80251		ROD,PISTON VFHM540	1	
-	230C0-80261		ROD,PISTON VFHM600	1	
-	230C0-81001		ROD,PISTON VFHM650	1	
-	230C0-81011		ROD,PISTON VFHM700	1	
-	230C0-81021		ROD,PISTON VFHM750	1	
-	230C0-81031		ROD,PISTON VFHM800	1	
3	22650-22141	*	WEARING	1	
4	25790-82331	*	RING	1	

https://truckmanualshub.com/

3D-3 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFHM30C]

(M4050810)

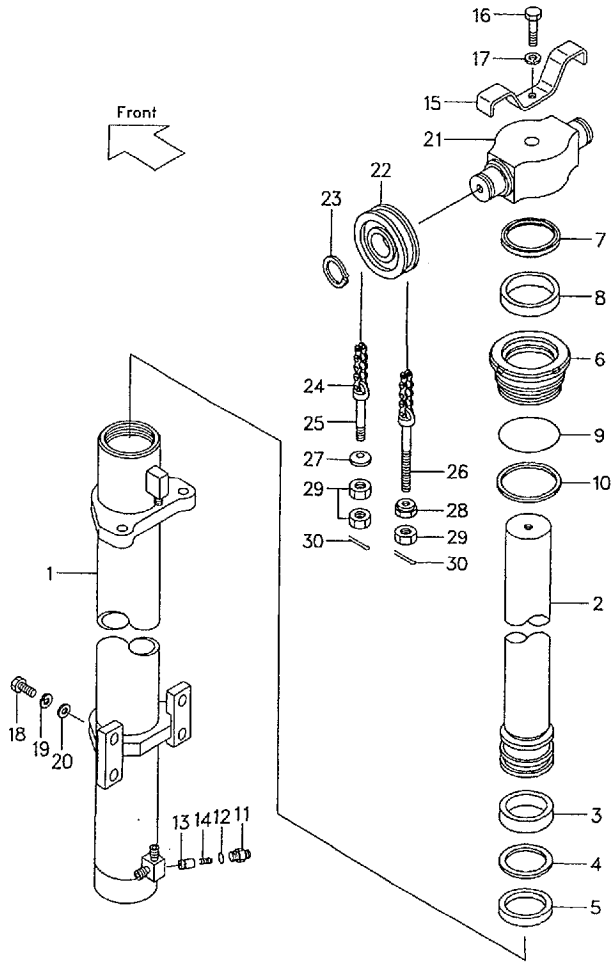


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
5	25790-82321	*	PACKING	1	
6	25790-82401		CAP	1	
7	25790-82421	*	SEAL	1	
8	25790-82411	*	PACKING	1	
9	03350-01400	*	O-RING	1	
10	25790-82341	*	RING	1	
A2	25790-81101		NIPPLE-ASSY	1	INC. 11, 12
11	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
12	03320-00240	*	O-RING	1	
13	25790-82441		PISTON	1	
14	25790-82461		SPRING	1	
15	25790-82511		STOPPER	1	
16	01103-30080		BOLT	1	
17	02010-00030		WASHER	1	
18	01103-24080		BOLT	4	
19	02011-00024		WASHER	4	
20	02000-00024		WASHER	4	
21	25790-82501		HEAD, PISTON	1	
22	22658-30601		SHEAVE	2	
23	02100-00055		RING, SNAP	2	
24	22658-45371		CHAIN, LEAF VFHM360	2	
-	22658-45391		CHAIN, LEAF VFHM400	2	
-	22658-45411		CHAIN, LEAF VFHM435	2	
-	22658-45431		CHAIN, LEAF VFHM480	2	
-	22658-45431		CHAIN, LEAF VFHM500	2	
-	22658-45451		CHAIN, LEAF VFHM540	2	
-	22658-45511		CHAIN, LEAF VFHM600	2	
-	22658-45551		CHAIN, LEAF VFHM650	2	
-	22658-45571		CHAIN, LEAF VFHM700	2	
-	22658-45611		CHAIN, LEAF VFHM750	2	
-	22658-45631		CHAIN, LEAF VFHM800	2	
25	22650-13162		PIN	2	
26	22658-33022		PIN	2	
27	25790-83501		CORN	2	
28	22658-42821		NUT	2	

https://truckmanualshub.com/

3D-4 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFHM30C]

(M4050810)

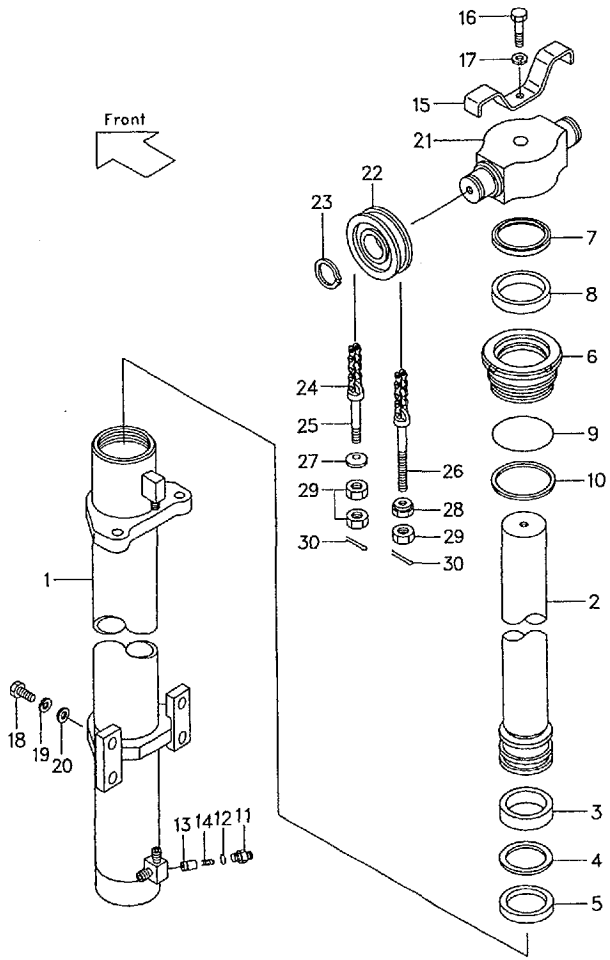


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
29	01400-00024	NUT	6	
30	02200-03040	PIN, COTTER	4	
K1	25790-89811	KIT, OVERHAUL	1	INC. 3-5, 7-10, 12

https://truckmanualshub.com/

3D-5 LIFT CYLINDER (REAR) [VFHM30C]

(M4050830)

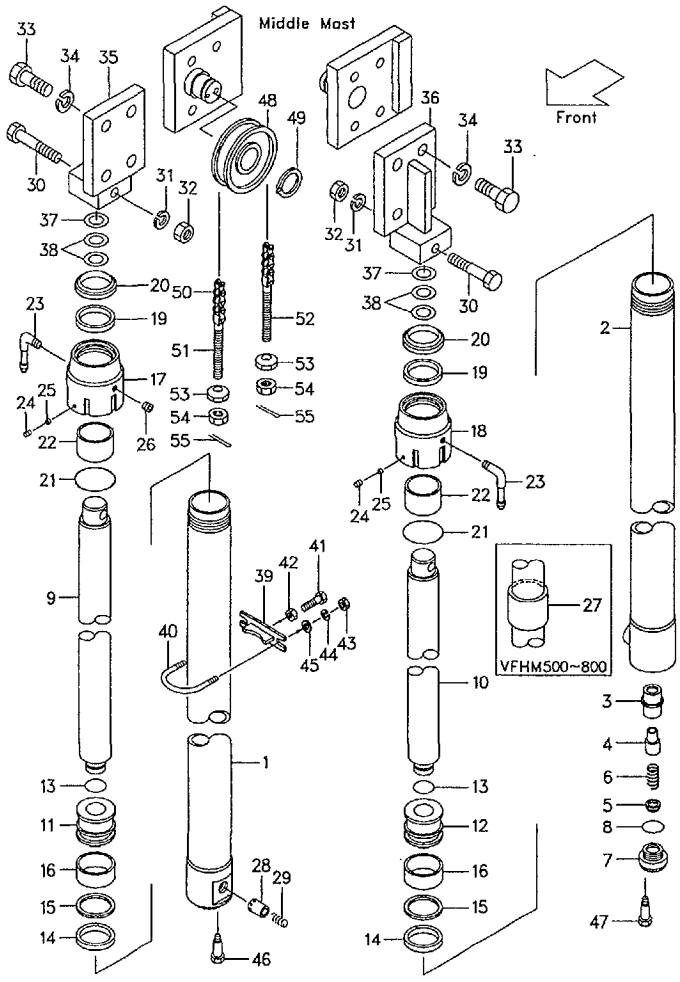


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25790-80411	CYL-ASSY,LIFT RH VFHM360	1	INC. 1-23
-	25790-80421	CYL-ASSY,LIFT RH VFHM400	1	INC. 1-23
-	25790-80401	CYL-ASSY,LIFT RH VFHM435	1	INC. 1-23
-	25790-80431	CYL-ASSY,LIFT RH VFHM480	1	INC. 1-23
-	25790-80441	CYL-ASSY,LIFT RH VFHM500	1	INC. 1-23
-	25790-80451	CYL-ASSY,LIFT RH VFHM540	1	INC. 1-23
-	25790-80461	CYL-ASSY,LIFT RH VFHM600	1	INC. 1-23
-	25790-81201	CYL-ASSY,LIFT RH VFHM650	1	INC. 1-23
-	25790-81211	CYL-ASSY,LIFT RH VFHM700	1	INC. 1-23
-	25790-81221	CYL-ASSY,LIFT RH VFHM750	1	INC. 1-23
-	25790-81231	CYL-ASSY,LIFT RH VFHM800	1	INC. 1-23
A2	25790-80511	CYL-ASSY,LIFT LH VFHM360	1	INC. 2-23
-	25790-80521	CYL-ASSY,LIFT LH VFHM400	1	INC. 2-23
-	25790-80501	CYL-ASSY,LIFT LH VFHM435	1	INC. 2-23
-	25790-80531	CYL-ASSY,LIFT LH VFHM480	1	INC. 2-23
-	25790-80541	CYL-ASSY,LIFT LH VFHM500	1	INC. 2-23
-	25790-80551	CYL-ASSY,LIFT LH VFHM540	1	INC. 2-23
-	25790-80561	CYL-ASSY,LIFT LH VFHM600	1	INC. 2-23
-	25790-81251	CYL-ASSY,LIFT LH VFHM650	1	INC. 2-23
-	25790-81261	CYL-ASSY,LIFT LH VFHM700	1	INC. 2-23
-	25790-81271	CYL-ASSY,LIFT LH VFHM750	1	INC. 2-23
-	25790-81281	CYL-ASSY,LIFT LH VFHM800	1	INC. 2-23
1	25790-80612	TUBE,RH VFHM360	1	
-	25790-80622	TUBE,RH VFHM400	1	
-	25790-80602	TUBE,RH VFHM435	1	
-	25790-80632	TUBE,RH VFHM480	1	
-	25790-80642	TUBE,RH VFHM500	1	
-	25790-80652	TUBE,RH VFHM540	1	
-	25790-80662	TUBE,RH VFHM600	1	
-	25790-81302	TUBE,RH VFHM650	1	
-	25790-81312	TUBE,RH VFHM700	1	
-	25790-81322	TUBE,RH VFHM750	1	
-	25790-81332	TUBE,RH VFHM800	1	
2	25790-80712	TUBE,LH VFHM360	1	
-	25790-80722	TUBE,LH VFHM400	1	

https://truckmanualshub.com/

3D-6 LIFT CYLINDER (REAR) [VFHM30C]

(M4050830)

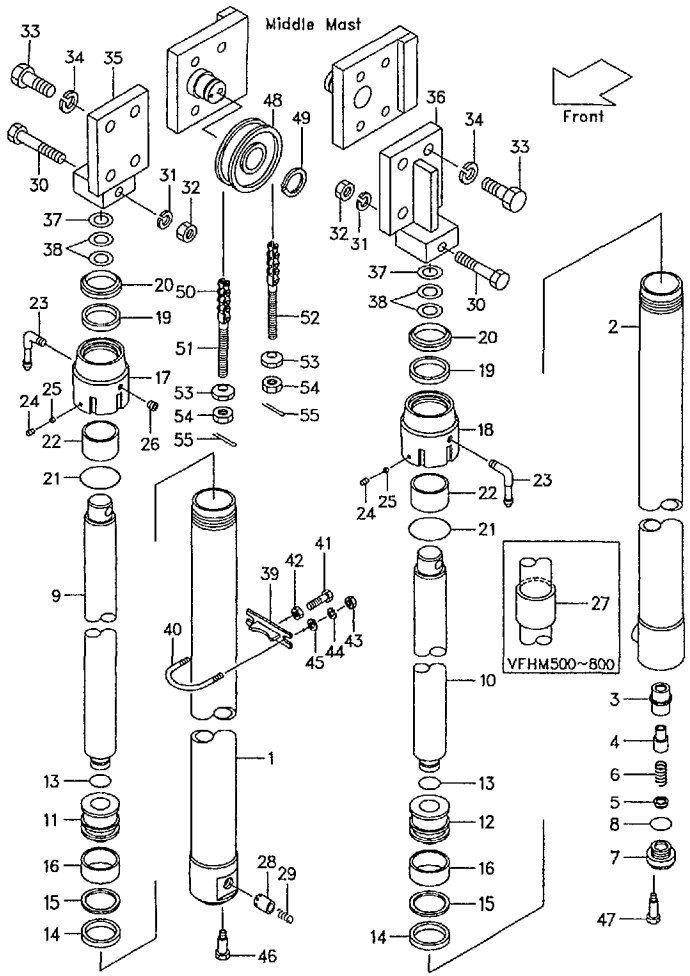


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25790-80702	TUBE, LH VFHM435	1	
-	25790-80732	TUBE, LH VFHM480	1	
-	25790-80742	TUBE, LH VFHM500	1	
-	25790-80752	TUBE, LH VFHM540	1	
-	25790-80762	TUBE, LH VFHM600	1	
-	25790-81352	TUBE, LH VFHM650	1	
-	25790-81362	TUBE, LH VFHM700	1	
-	25790-81372	TUBE, LH VFHM750	1	
-	25790-81382	TUBE, LH VFHM800	1	
3	25790-83322	SLEEVE	1	[LH]
4	25790-83311	PISTON	1	[LH]
5	25790-83341	CHECK	1	[LH]
6	25790-83351	SPRING	1	[LH]
7	25790-83381	PLUG	1	[LH]
8	03320-00400	O-RING	1	[LH]
9	25790-83112	ROD, PISTON RH VFHM360	1	
-	25790-83122	ROD, PISTON RH VFHM400	1	
-	25790-83102	ROD, PISTON RH VFHM435	1	
-	25790-83132	ROD, PISTON RH VFHM480	1	
-	25790-83142	ROD, PISTON RH VFHM500	1	
-	25790-83152	ROD, PISTON RH VFHM540	1	
-	25790-83162	ROD, PISTON RH VFHM600	1	
-	25790-83902	ROD, PISTON RH VFHM650	1	
-	25790-83912	ROD, PISTON RH VFHM700	1	
-	25790-83922	ROD, PISTON RH VFHM750	1	
-	25790-83932	ROD, PISTON RH VFHM800	1	
10	25790-83212	ROD, PISTON LH VFHM360	1	
-	25790-83222	ROD, PISTON LH VFHM400	1	
-	25790-83202	ROD, PISTON LH VFHM435	1	
-	25790-83232	ROD, PISTON LH VFHM480	1	
-	25790-83242	ROD, PISTON LH VFHM500	1	
-	25790-83252	ROD, PISTON LH VFHM540	1	
-	25790-83262	ROD, PISTON LH VFHM600	1	
-	25790-83952	ROD, PISTON LH VFHM650	1	
-	25790-83962	ROD, PISTON LH VFHM700	1	

https://truckmanualshub.com/

3D-7 LIFT CYLINDER (REAR) [VFHM30C]

(M4050830)

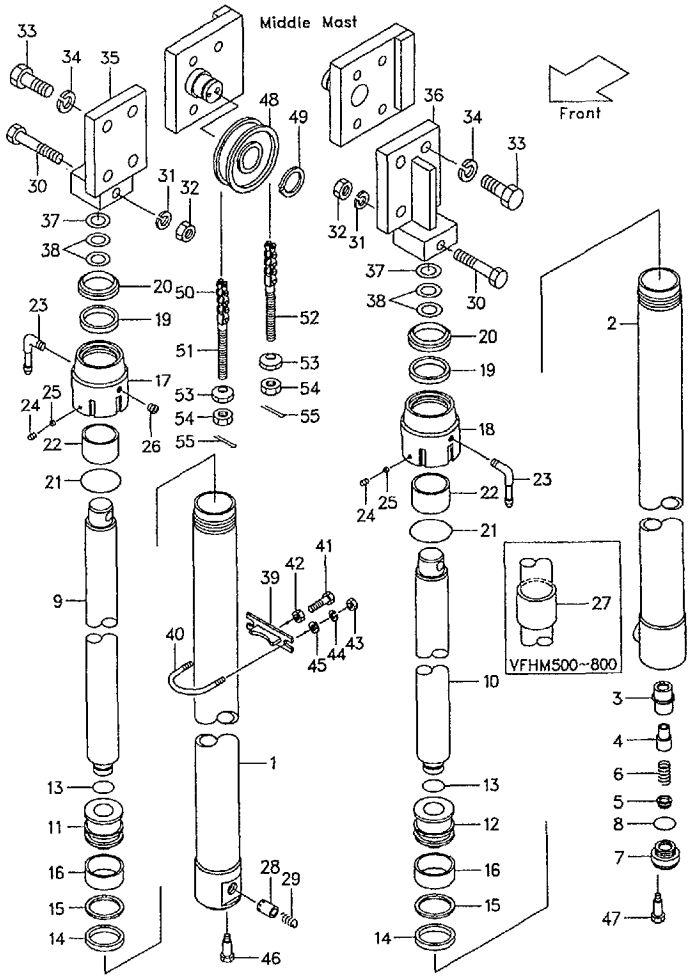


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25790-83972		ROD, PISTON LH VFHM750	1	
-	25790-83982		ROD, PISTON LH VFHM800	1	
11	25808-43102		PISTON, RH	1	
12	25798-83401		PISTON, LH	1	
13	25908-42481		RING, SNAP	2	
14	25808-43111	*	PACKING	2	
15	25808-43121	*	RING, BACK-UP	2	
16	25808-42291	*	WEARING	2	
17	25808-42213		CAP, RH	1	
18	25808-42233		CAP, LH	1	
19	54235-52401	*	PACKING	2	
20	25808-42481	*	SEAL, DUST	2	
21	03310-00950	*	O-RING	2	
22	25808-42221		BUSH	2	
23	24329-45531		ELBOW	2	
24	25908-44101		PLUG	2	
25	25908-44111		PLUG, NYLON	2	
26	24329-45541		PLUG	1	[RH]
27	25808-42261		SPACER VFHM500	2	
-	25490-83411		SPACER VFHM540	2	
-	25490-83421		SPACER VFHM600	2	
-	25490-83541		SPACER VFHM650	2	
-	25490-83531		SPACER VFHM700	2	
-	25490-83551		SPACER VFHM750	2	
-	25490-83561		SPACER VFHM800	2	
28	24389-46011		PISTON	1	[RH]
29	24389-46021		SPRING	1	[RH]
30	01100-16120		BOLT	2	
31	02010-00016		WASHER	2	
32	01400-00012		NUT	2	
33	01103-24070		BOLT	8	
34	02011-00024		WASHER	8	
35	25790-73211		HEAD, PISTON, RH	1	
36	25790-73201		HEAD, PISTON, LH	1	
37	27914-32051		SHIM, T-1.0	2	

https://truckmanualshub.com/

3D-8 LIFT CYLINDER (REAR) [VFHM30C]

(M4050830)

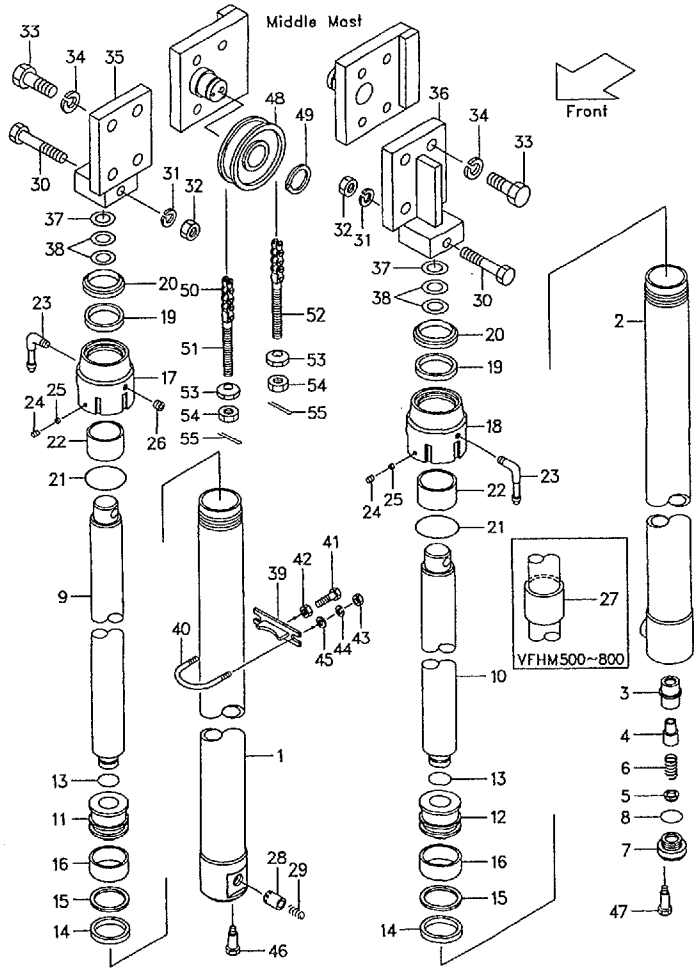


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
38	27914-32061	SHIM, T-0.5	4	
39	25788-42491	SUPPORT	2	
40	25788-32851	U-BOLT	2	
41	01120-16045	BOLT	2	
42	01402-00016	NUT	2	
43	01400-00012	NUT	4	
44	02010-00012	WASHER	4	
45	02000-00012	WASHER	4	
46	25788-42461	BOLT, RH	1	
47	25790-82521	BOLT, LH	1	
48	22658-30601	SHEAVE	2	
49	02100-00055	RING, SNAP	2	
50	22658-45551	CHAIN, LEAF VFHM360	2	
-	22658-45591	CHAIN, LEAF VFHM400	2	
-	22658-45631	CHAIN, LEAF VFHM435	2	
-	22658-45671	CHAIN, LEAF VFHM480	2	
-	22658-45771	CHAIN, LEAF VFHM500	2	
-	22658-45751	CHAIN, LEAF VFHM540	2	
-	22658-45851	CHAIN, LEAF VFHM600	2	
-	22658-45911	CHAIN, LEAF VFHM650	2	
-	22658-45971	CHAIN, LEAF VFHM700	2	
-	22658-46031	CHAIN, LEAF VFHM750	2	
-	22658-46091	CHAIN, LEAF VFHM800	2	
51	22650-13162	PIN	2	
52	22658-33022	PIN	2	
53	01402-00024	NUT	2	
54	22658-42821	NUT	2	
55	02200-03040	PIN, COTTER	4	
K1	25808-49803	KIT, OVERHAUL	2	INC. 14-16, 19-21

https://truckmanualshub.com/

3D-9 MAST PIPING [VFHM30C]

(M4050850)

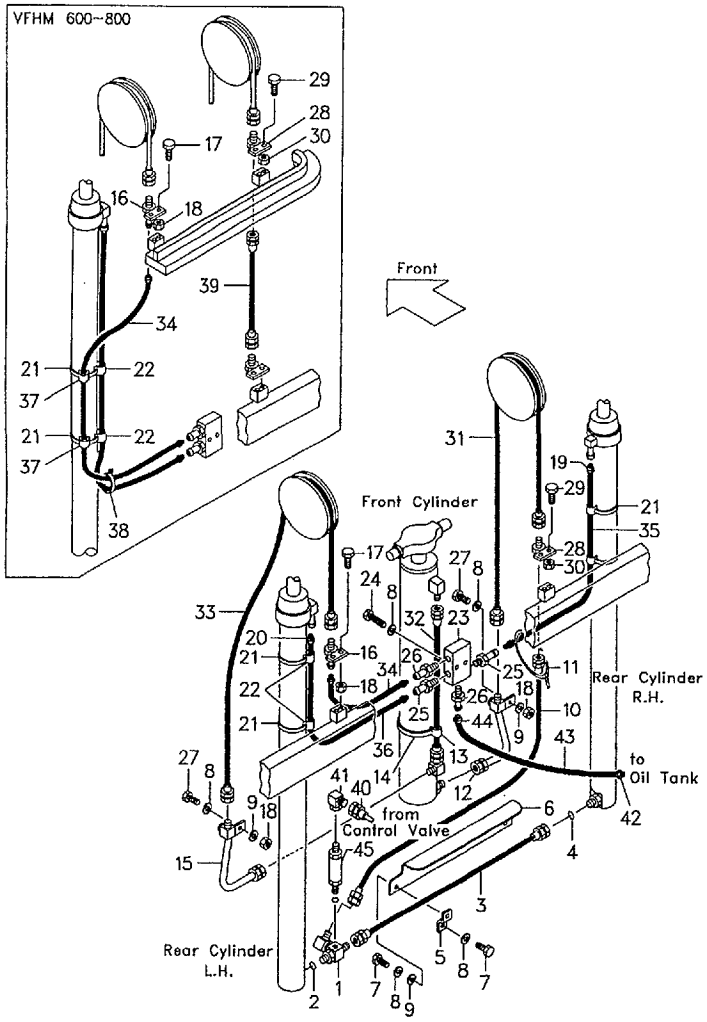


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25790-90101		FOUR-WAY	1	INC. 2
2	03320-00180		O-RING	1	
A1	25788-43441		HOSE-ASSY	1	INC. 3, 4
3	NO. PARTS NO.	#	HOSE	1	
4	03320-00240		O-RING	1	
5	25790-92701		BRACKET	2	
6	25790-92001		GUARD, HOSE	1	
7	01100-10018		BOLT	4	
8	02010-00010		WASHER	8	
9	02000-00010		WASHER	4	
10	04481-06067		HOSE	1	
11	25790-94021		BAND	1	
12	230C0-90121		PIPE	1	
13	25790-94001		BAND	1	
14	25790-94011		CABLE	1	
15	230C0-90131		PIPE	1	
16	25790-92851		NIPPLE	1	
17	01120-10050		BOLT	2	
18	01400-00010		NUT	4	
19	04911-00032		CLIP	2	
20	04911-00022		CLIP	4	
21	25808-44101		BAND	4	
22	53675-54101		BAND	4	
23	25790-92151		FOUR-WAY	1	
24	01100-10050		BOLT	2	
25	23007-62061		FITTING	2	
26	25277-82012		FITTING	2	
27	01100-10030		BOLT	2	
28	24310-92621		NIPPLE	1	[VFHM360-540]
-	24310-92621		NIPPLE	2	[VFHM600-800]
29	01120-10050		BOLT	2	[VFHM360-540]
-	01120-10050		BOLT	4	[VFHM600-800]
30	01400-00010		NUT	2	[VFHM360-540]
-	01400-00010		NUT	4	[VFHM600-800]
31	25790-92211		HOSE VFHM360	1	1-14

https://truckmanualshub.com/

3D-10 MAST PIPING [VFHM30C]

(M4050850)

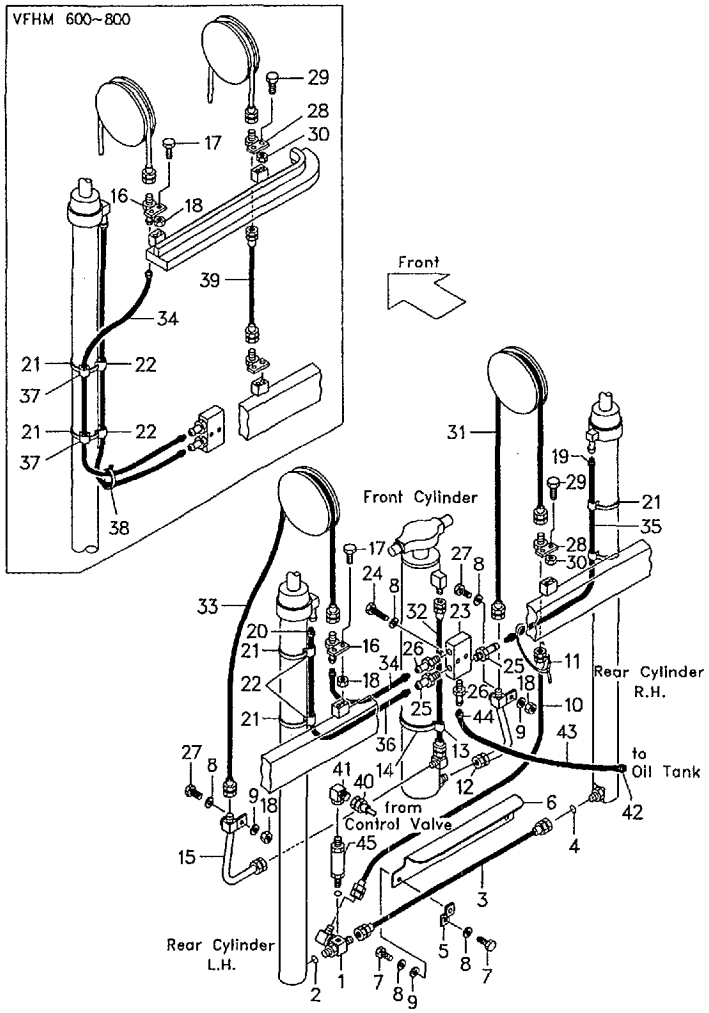


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	230C0-93101	HOSE VFHM360	1	15--
-	25790-92221	HOSE VFHM400	1	1-14
-	230C0-93111	HOSE VFHM400	1	15--
-	25790-92201	HOSE VFHM435	1	1-14
-	230C0-93121	HOSE VFHM435	1	15--
-	25790-92231	HOSE VFHM480	1	1-14
-	25790-93051	HOSE VFHM480	1	15--
-	25790-92241	HOSE VFHM500	1	1-14
-	25790-93071	HOSE VFHM500	1	15--
-	25790-92251	HOSE VFHM540	1	1-14
-	25790-93031	HOSE VFHM540	1	15--
-	25790-92261	HOSE VFHM600	1	1-14
-	25800-92421	HOSE VFHM600	1	15--
-	25790-93001	HOSE VFHM650	1	1-14
-	25800-92631	HOSE VFHM650	1	15--
-	25790-93011	HOSE VFHM700	1	1-14
-	25800-92441	HOSE VFHM700	1	15--
-	25790-93021	HOSE VFHM750	1	1-14
-	25800-92641	HOSE VFHM750	1	15--
-	25790-92651	HOSE VFHM800	1	1-14
-	25790-92241	HOSE VFHM800	1	15--
32	24328-42061	HOSE VFHM360	1	
-	24328-42068	HOSE VFHM400	1	
-	24328-42074	HOSE VFHM435	1	
-	24328-42081	HOSE VFHM480	1	
-	24328-42086	HOSE VFHM500	1	
-	24328-42093	HOSE VFHM540	1	
-	24328-42108	HOSE VFHM600	1	
-	24328-42119	HOSE VFHM650	1	
-	24328-42126	HOSE VFHM700	1	
-	24328-42138	HOSE VFHM750	1	
-	24328-42148	HOSE VFHM800	1	
33	25790-92611	HOSE VFHM360	1	1-14
-	230C0-93131	HOSE VFHM360	1	15-
-	25790-92621	HOSE VFHM400	1	1-14

https://truckmanualshub.com/

3D-11 MAST PIPING [VFHM30C]

(M4050850)

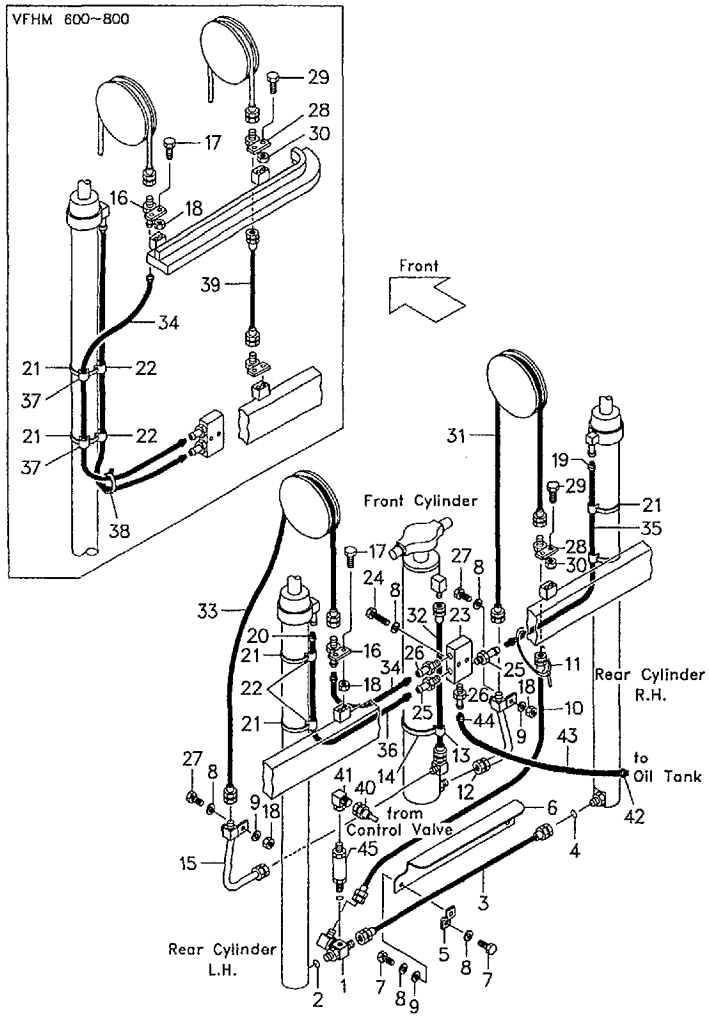


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	230C0-93141	HOSE VFHM400	1	15-
-	25790-92601	HOSE VFHM435	1	1-14
-	230C0-93151	HOSE VFHM435	1	15-
-	25790-92631	HOSE VFHM480	1	1-14
-	230C0-93161	HOSE VFHM480	1	15-
-	25790-92641	HOSE VFHM500	1	1-14
-	230C0-93171	HOSE VFHM500	1	15-
-	25790-92651	HOSE VFHM540	1	1-14
-	230C0-93191	HOSE VFHM540	1	15-
-	25790-92661	HOSE VFHM600	1	1-14
-	230C0-93201	HOSE VFHM600	1	15-
-	25790-93051	HOSE VFHM650	1	1-14
-	230C0-93181	HOSE VFHM650	1	15-
-	25790-93061	HOSE VFHM700	1	1-14
-	230C0-93211	HOSE VFHM700	1	15-
-	25790-93071	HOSE VFHM750	1	1-14
-	25790-93001	HOSE VFHM750	1	15-
-	25790-93081	HOSE VFHM800	1	1-14
-	25790-92641	HOSE VFHM800	1	15-
34	24328-41025	HOSE VFHM360	1	
-	24328-41025	HOSE VFHM400	1	
-	24328-41025	HOSE VFHM435	1	
-	24328-41025	HOSE VFHM480	1	
-	24328-41025	HOSE VFHM500	1	
-	24328-41025	HOSE VFHM540	1	
-	24328-41190	HOSE VFHM600	1	
-	24328-41190	HOSE VFHM650	1	
-	24328-41190	HOSE VFHM700	1	
-	24328-41245	HOSE VFHM750	1	
-	24328-41270	HOSE VFHM800	1	
35	24328-40155	HOSE VFHM360	1	
-	24328-40165	HOSE VFHM400	1	
-	24328-40180	HOSE VFHM435	1	
-	24328-40195	HOSE VFHM480	1	
-	24328-40205	HOSE VFHM500	1	

https://truckmanualshub.com/

3D-12 MAST PIPING [VFHM30C]

(M4050850)

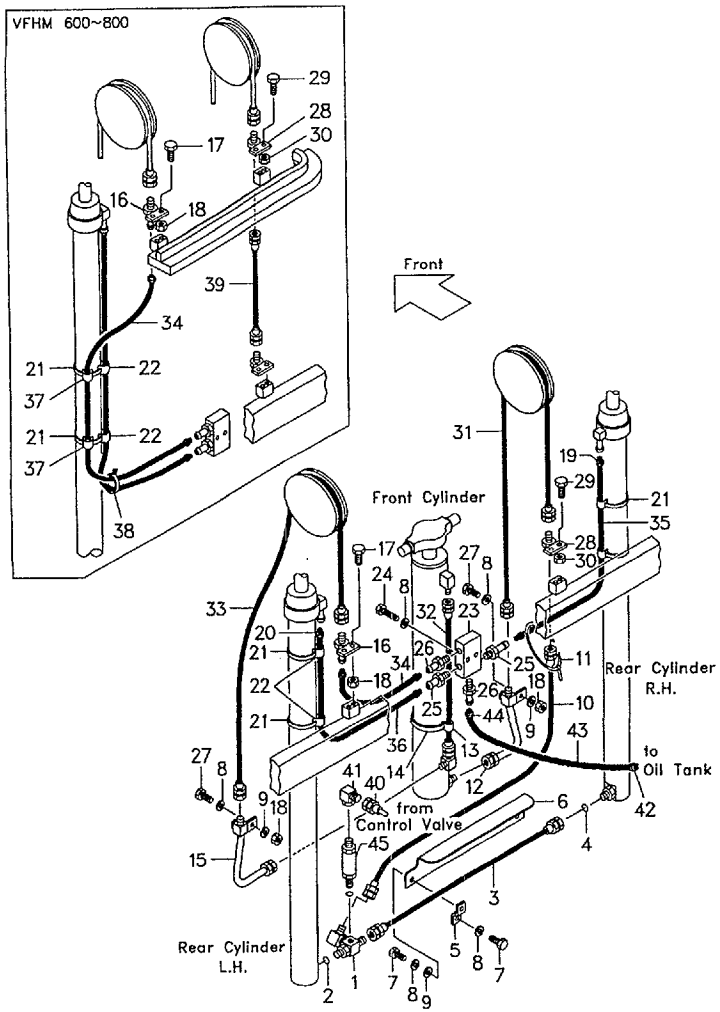


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	24328-40215	HOSE VFHM540	1	
-	24328-40245	HOSE VFHM600	1	
-	24328-40270	HOSE VFHM650	1	
-	24328-40285	HOSE VFHM700	1	
-	24328-40310	HOSE VFHM750	1	
-	24328-40330	HOSE VFHM800	1	
36	24328-40160	HOSE VFHM360	1	
-	24328-40170	HOSE VFHM400	1	
-	24328-40185	HOSE VFHM435	1	
-	24328-40200	HOSE VFHM480	1	
-	24328-40210	HOSE VFHM500	1	
-	24328-40220	HOSE VFHM540	1	
-	24328-40250	HOSE VFHM600	1	
-	24328-40275	HOSE VFHM650	1	
-	24328-40290	HOSE VFHM700	1	
-	24328-40315	HOSE VFHM750	1	
-	24328-40335	HOSE VFHM800	1	
37	25790-94001	BAND	2	[VFHM600-800]
38	25790-94021	CABLE	1	[VFHM600-800]
39	04481-06150	HOSE	1	1-42 [VFHM600-700]
-	04481-06147	HOSE	1	43- [VFHM600-700]
-	04481-06205	HOSE VFHM750	1	1-42
-	04481-06200	HOSE VFHM750	1	43-
-	04481-06230	HOSE VFHM800	1	1-42
-	04481-06225	HOSE VFHM800	1	43-
40	04681-06090	HOSE	1	
41	214T0-92301	ELBOW	1	
42	04911-00032	CLIP	1	
43	04710-06215	HOSE	1	1-4
-	04710-06195	HOSE	1	5-32
-	04710-06120	HOSE	1	33-
44	24329-46211	CLIP	1	
45	230F8-41001	FLOW REGULATOR	1	SEE LOC. 3D-13

https://truckmanualshub.com/

3D-13 FLOW REGULATOR [VFHM30C]

(M4050870)

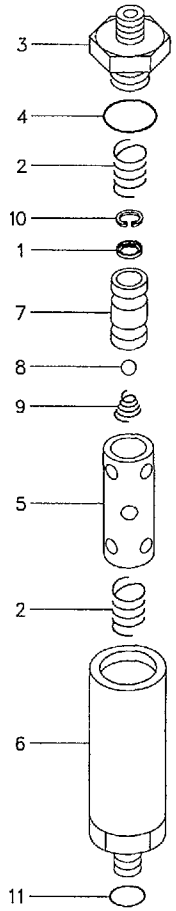


A:FD60Z8
B:FD70Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230F8-41001		REGULATOR-ASSY,FLOW	1	INC. 1-10
1	NO PART NO.	#	PLATE,ORIFICE	1	
2	25808-42781		SPRING	2	
3	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
4	03320-00360		O-RING	1	
5	NO PART NO.	#	SLEEVE	1	
6	NO PART NO.	#	CASE	1	
7	NO PART NO.	#	PISTON	1	
8	03190-00010		BALL	1	
9	25808-42861		SPRING	1	
10	02110-00020		RING,SNAP	1	
11	03320-00240		O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

3E-2 FORK & LIFT BRACKET [VFHM30F]

(M4058170)

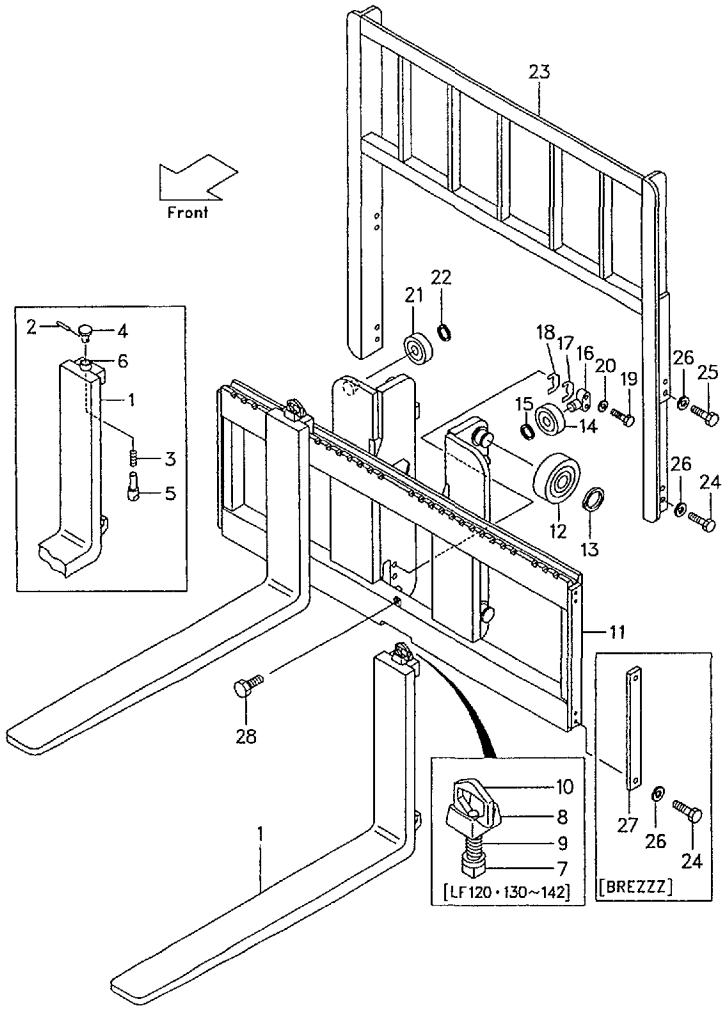


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25808-10305	FORK	2	INC. 2-6 (L=1220)
-	25808-10604	FORK	2	[LF120], INC. 7-10
-	25808-10305	FORK	2	[LF122], INC. 2-6
-	25808-10614	FORK	2	[LF130], INC. 7-10
-	25808-10315	FORK	2	[LF137], INC. 7-10
-	25808-10624	FORK	2	[LF140], INC. 7-10
-	25808-10634	FORK	2	[LF150], INC. 7-10
-	25808-10325	FORK	2	[LF152], INC. 7-10
-	25808-10643	FORK	2	[LF160], INC. 7-10
-	25808-10334	FORK	2	[LF167], INC. 7-10
-	25808-10653	FORK	2	[LF170], INC. 7-10
-	25808-10663	FORK	2	[LF180], INC. 7-10
-	25808-10344	FORK	2	[LF182], INC. 7-10
-	25808-10354	FORK	2	[LF197], INC. 7-10
-	25808-10364	FORK	2	[LF212], INC. 7-10
-	25808-10374	FORK	2	[LF227], INC. 7-10
-	25808-10384	FORK	2	[LF242], INC. 7-10
A1	25788-12501	STOPPER-ASSY, FORK	2	[LF122], INC. 2-6
2	25788-12511	PIN	2	[LF122]
3	25788-12521	SPRING	2	[LF122]
4	25788-12531	KNOB	2	[LF122]
5	25788-12541	PIN	2	[LF122]
6	25788-12551	SLEEVE	2	[LF122]
A2	214J8-11001	STOPPER-ASSY, FORK	2	[LF120] [LF130-242] INC. 7-10
7	214J8-12011	STOPPER	2	[LF120] [LF130-242]
8	214J8-12001	HEAD	2	[LF120] [LF130-242]
9	214J8-12031	SPRING	2	[LF120] [LF130-242]
10	214A8-12021	HANDLE	2	[LF120] [LF130-242]
11	230F0-90001	BRACKET, LIFT	1	
-	530F1-61201	BRACKET, LIFT	1	[EX] [WFY168] [WFY183] [WFY200]
12	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	4	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(4)	
13	02100-00065	RING, SNAP	4	

https://truckmanualshub.com/

3E-3 FORK & LIFT BRACKET [VFHM30F]

(M4058170)

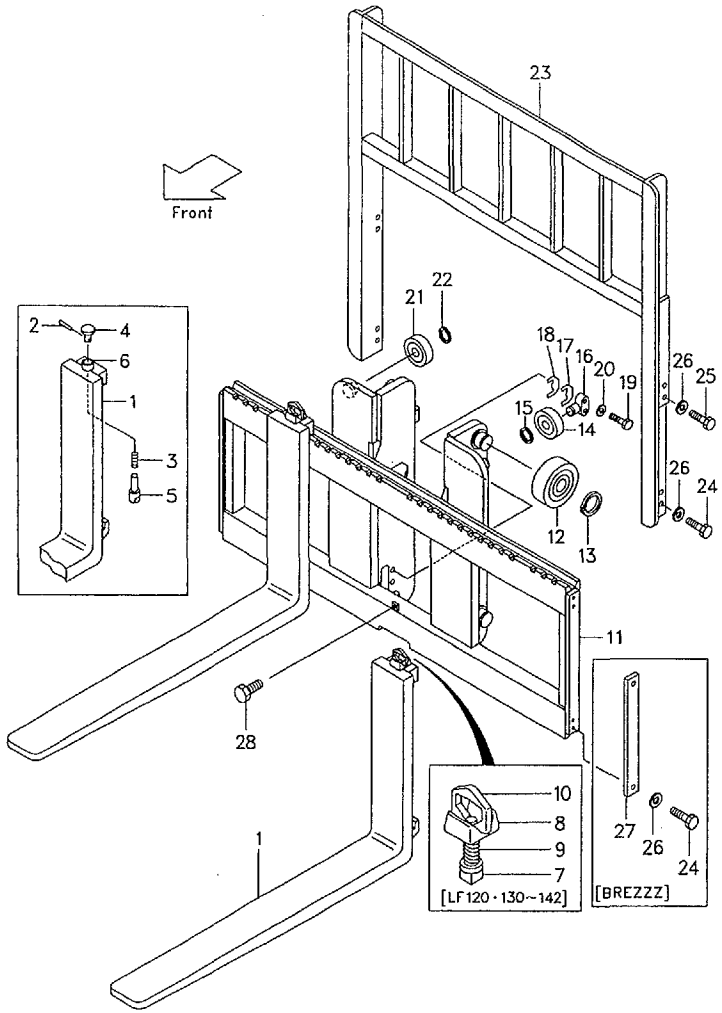


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A3	230G8-22151		ROLLER-ASSY, SIDE	2	INC. 14-16
14	277P8-22051		ROLLER, END	2	
15	02100-00045		RING, SNAP	2	
16	25908-22501		SHAFT	2	
17	25808-22231		SHIM, T-0.2	10	
18	25808-22241		SHIM, T-1.0	4	
19	01103-24080		BOLT	4	
20	02011-00024		WASHER	4	
21	23658-33001		ROLLER, END, 109.5	2	
22	02100-00040		RING, SNAP	2	
23	230F8-22202		BACKREST	1	
-	530F1-64202		BACKREST	1	[EXB] [EXC] [EXD] [EXE] [EXN] [WBR] [WFY200]
-	530F2-74202		BACKREST	1	[EXA] [WFY200/EXA]
24	01103-14030		BOLT	4	
-	01103-14025		BOLT	4	[BREZZZ]
25	01103-14030		BOLT	4	
26	02011-00014		WASHER	8	
-	02011-00014		WASHER	4	[BREZZZ]
27	22650-92122		PLATE	2	[BREZZZ]
28	01184-12025		BOLT	1	
29	63110-18901	+	CHART, CAPACITY	1	
-	514A3-82301	+	CHART, CAPACITY	1	[EXB] [EXC] [EXE] [EXN]
-	63110-18911	+	CHART, CAPACITY	1	[EXA]
-	524T3-84031	+	CHART, CAPACITY	1	[EXR]
-	514A3-82321	+	CHART, CAPACITY	1	[EXD] [EXE/TNP]
-	514A3-82341	+	CHART, CAPACITY	1	[EXE/FNP]
-	514A3-82331	+	CHART, CAPACITY	1	[EXE/SNP]
-	514A3-82361	+	CHART, CAPACITY	1	[EXNEC/DNP]
-	514A3-82381	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/GNP]
-	514A3-82371	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/INP]
-	514A3-82351	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/ONP]
-	514A3-82391	+	CHART, CAPACITY	1	[EXEEC/PNP]
-	529F3-82101	+	CHART, CAPACITY	1	[EXNEC/FINP]
-	529F3-82111	+	CHART, CAPACITY	1	[EXNEC/SENP]

https://truckmanualshub.com/

3E-4 MAST [VFHM30F]

(M4050720)

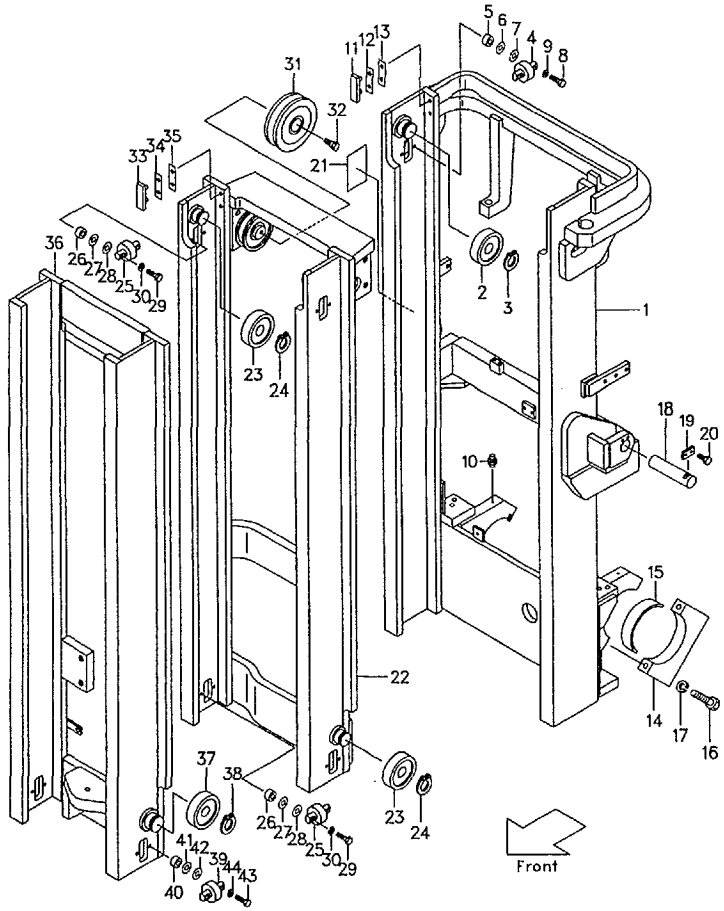


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	230F0-70011	MAST, OUTER VFHM360	1	1-6
-	230F0-70012	MAST, OUTER VFHM360	1	7-
-	230F0-70021	MAST, OUTER VFHM400	1	1-6
-	230F0-70022	MAST, OUTER VFHM400	1	7-
-	230F0-70001	MAST, OUTER VFHM435	1	1-6
-	230F0-70002	MAST, OUTER VFHM435	1	7-
-	230F0-70031	MAST, OUTER VFHM480	1	1-6
-	230F0-70032	MAST, OUTER VFHM480	1	7-
-	230F0-70041	MAST, OUTER VFHM500	1	1-6
-	230F0-70042	MAST, OUTER VFHM500	1	7-
-	230F0-70051	MAST, OUTER VFHM540	1	1-6
-	230F0-70052	MAST, OUTER VFHM540	1	7-
-	230F0-70061	MAST, OUTER VFHM600	1	1-6
-	230F0-70062	MAST, OUTER VFHM600	1	7-
-	230F0-70301	MAST, OUTER VFHM650	1	1-6
-	230F0-70302	MAST, OUTER VFHM650	1	7-
-	230F0-70311	MAST, OUTER VFHM700	1	1-6
-	230F0-70312	MAST, OUTER VFHM700	1	7-
-	230F0-70321	MAST, OUTER VFHM750	1	1-6
-	230F0-70322	MAST, OUTER VFHM750	1	7-
-	230F0-70331	MAST, OUTER VFHM800	1	1-6
-	230F0-70332	MAST, OUTER VFHM800	1	7-
-	530F1-91411	MAST, OUTER VFHM360	1	1-6 [RW] [HC]
-	530F1-91412	MAST, OUTER VFHM360	1	7- [RW] [HC]
-	530F1-91421	MAST, OUTER VFHM400	1	1-6 [RW] [HC]
-	530F1-91422	MAST, OUTER VFHM400	1	7- [RW] [HC]
-	530F1-91401	MAST, OUTER VFHM435	1	1-6 [RW] [HC]
-	530F1-91402	MAST, OUTER VFHM435	1	7- [RW] [HC]

https://truckmanualshub.com/

3E-5 MAST [VFHM30F]

(M4050720)

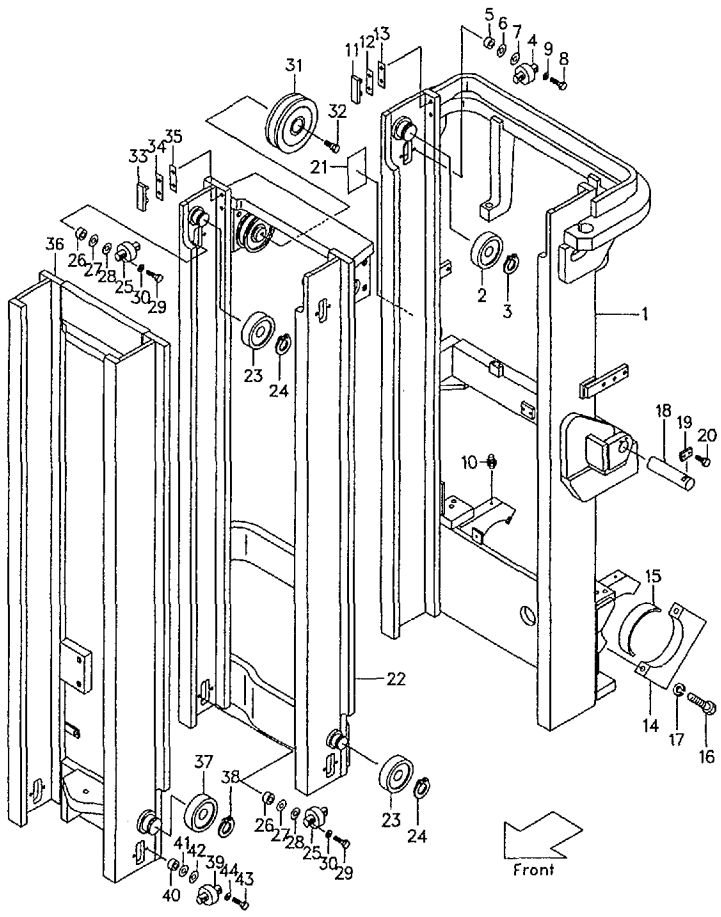


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	530F1-91431	MAST, OUTER VFHM480	1	1-6 [RW] [HC]
-	530F1-91432	MAST, OUTER VFHM480	1	7- [RW] [HC]
-	530F1-91441	MAST, OUTER VFHM500	1	1-6 [RW] [HC]
-	530F1-91442	MAST, OUTER VFHM500	1	7- [RW] [HC]
-	530F1-91451	MAST, OUTER VFHM540	1	1-6 [RW] [HC]
-	530F1-91452	MAST, OUTER VFHM540	1	7- [RW] [HC]
-	530F1-91461	MAST, OUTER VFHM600	1	1-6 [RW] [HC]
-	530F1-91462	MAST, OUTER VFHM600	1	7- [RW] [HC]
-	530F1-91471	MAST, OUTER VFHM650	1	1-6 [RW] [HC]
-	530F1-91472	MAST, OUTER VFHM650	1	7- [RW] [HC]
-	530F1-91481	MAST, OUTER VFHM700	1	1-6 [RW] [HC]
-	530F1-91482	MAST, OUTER VFHM700	1	7- [RW] [HC]
-	530F1-91491	MAST, OUTER VFHM750	1	1-6 [RW] [HC]
-	530F1-91492	MAST, OUTER VFHM750	1	7- [RW] [HC]
-	530F1-91501	MAST, OUTER VFHM800	1	1-6 [RW] [HC]
-	530F1-91502	MAST, OUTER VFHM800	1	7- [RW] [HC]
2	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	2	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(2)	
3	02100-00065	RING, SNAP	2	

https://truckmanualshub.com/

3E-6 MAST [VFHM30F]

(M4050720)

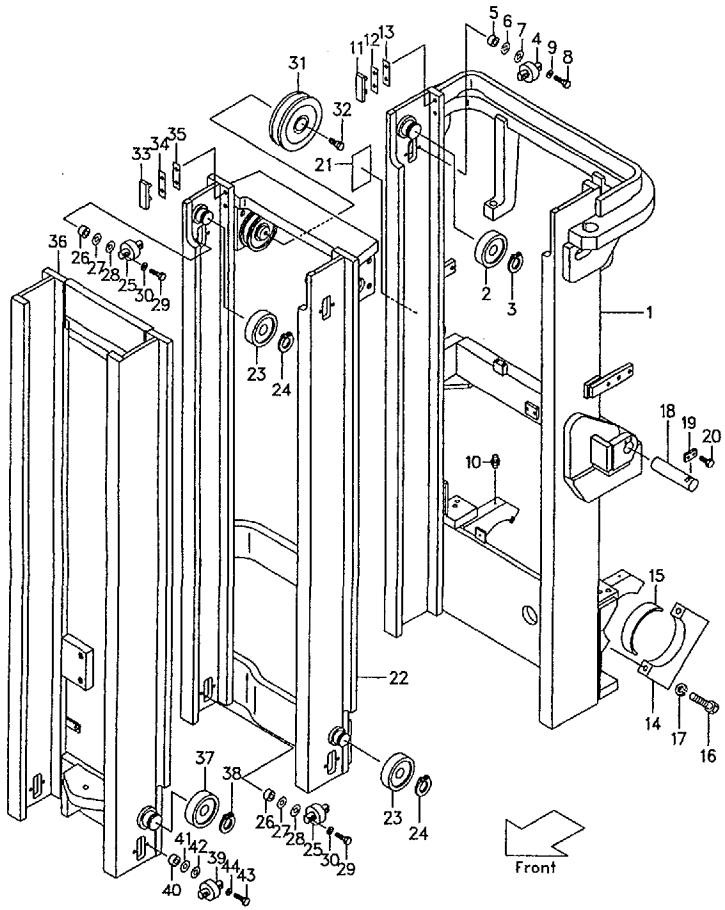


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
4	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
5	23818-30071	SPACER	4	
6	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
7	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
8	01103-12050	BOLT	4	
9	02011-00012	WASHER	4	
10	04901-00100	NIPPLE	2	
11	24319-43611	SLIPPER, T-4	2	
12	24319-43621	SHIM, T-0.5	6	
13	24388-32941	SHIM, T-4.5	2	
14	25808-02001	CAP	2	
15	230F8-02001	BUSHING	2	
16	01100-22125	BOLT	4	
17	02010-00024	WASHER	4	
18	25788-02021	PIN	2	
19	23648-50161	PLATE, KEY	2	
20	01184-10020	BOLT	4	
21	23678-06002	PLATE, NAME	1	
22	25800-70111	MAST, MIDDLE VFHM360	1	
-	25800-70121	MAST, MIDDLE VFHM400	1	
-	25800-70101	MAST, MIDDLE VFHM435	1	
-	25800-70131	MAST, MIDDLE VFHM480	1	
-	25800-70141	MAST, MIDDLE VFHM500	1	
-	25800-70151	MAST, MIDDLE VFHM540	1	
-	25800-70161	MAST, MIDDLE VFHM600	1	
-	25800-70401	MAST, MIDDLE VFHM650	1	
-	25800-70411	MAST, MIDDLE VFHM700	1	
-	25800-70421	MAST, MIDDLE VFHM750	1	
-	25800-70431	MAST, MIDDLE VFHM800	1	
23	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	4	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(4)	
24	02100-00065	RING, SNAP	4	
25	22658-32941	ROLLER, SIDE	4	
26	23818-30071	SPACER	8	
27	22548-34051	SHIM, T-0.5	10	

https://truckmanualshub.com/

3E-7 MAST [VFHM30F]

(M4050720)

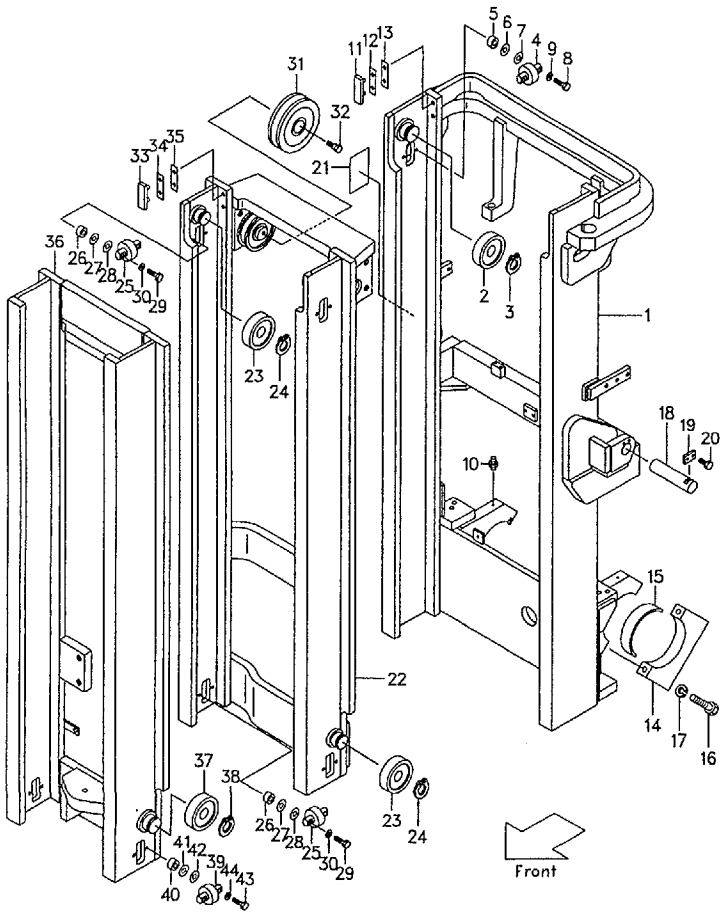


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
28	22548-34061	SHIM, T-1.0	10	
29	01103-12050	BOLT	8	
30	02011-00012	WASHER	8	
31	22430-92201	PULLEY	2	
32	22430-92211	BOLT	2	
33	24319-43611	SLIPPER, T-4	2	
34	24319-43621	SHIM, T-0.5	6	
35	24388-32941	SHIM, T-4.5	2	
36	230F0-70211	MAST, INNER VFHM360	1	
-	230F0-70221	MAST, INNER VFHM400	1	
-	230F0-70201	MAST, INNER VFHM435	1	
-	230F0-70231	MAST, INNER VFHM480	1	
-	230F0-70241	MAST, INNER VFHM500	1	
-	230F0-70251	MAST, INNER VFHM540	1	
-	230F0-70261	MAST, INNER VFHM600	1	
-	230F0-70501	MAST, INNER VFHM650	1	
-	230F0-70511	MAST, INNER VFHM700	1	
-	230F0-70521	MAST, INNER VFHM750	1	
-	230F0-70531	MAST, INNER VFHM800	1	
37	25808-22201	ROLLER, END, 183.5	2	
-	25808-22211	ROLLER, END, 184.0	(2)	
38	02100-00065	RING, SNAP	2	
39	22658-32941	ROLLER, SIDE	2	
40	23818-30071	SPACER	4	
41	22548-34051	SHIM, T-0.5	5	
42	22548-34061	SHIM, T-1.0	5	
43	01103-12050	BOLT	4	
44	02011-00012	WASHER	4	

https://truckmanualshub.com/

3E-8 TILT GAUGE [VFHM30F/TG]

(M4050740)

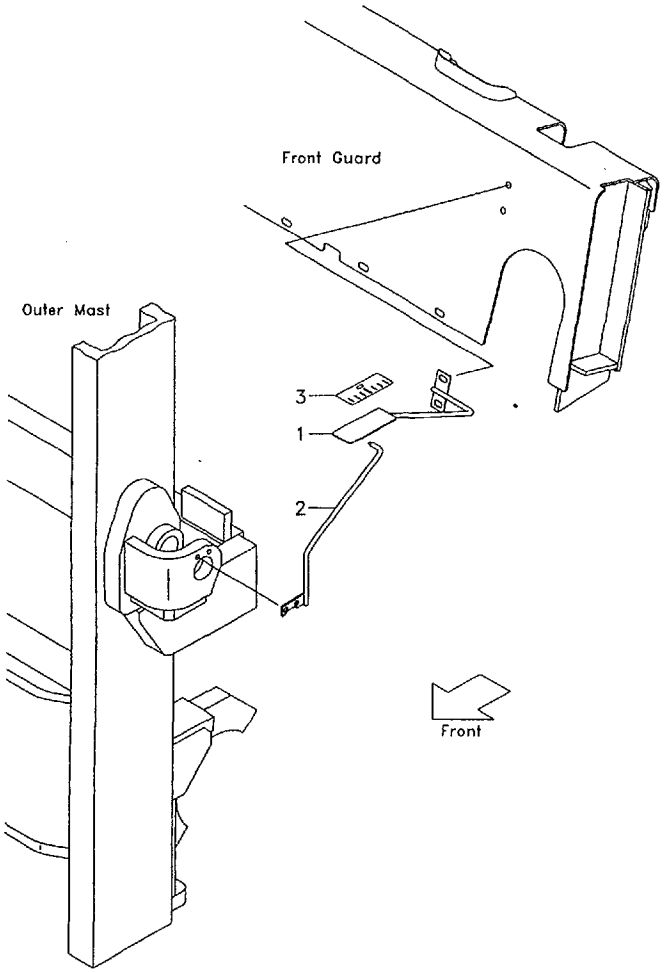


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	630C0-10011	GAUGE,TILT	1	[TG]
2	630F0-10011	INDICATOR	1	[TG]
3	62459-23371	SEAL	1	[TG]

https://truckmanualshub.com/

3E-9 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFHM30F]

(M4050820)

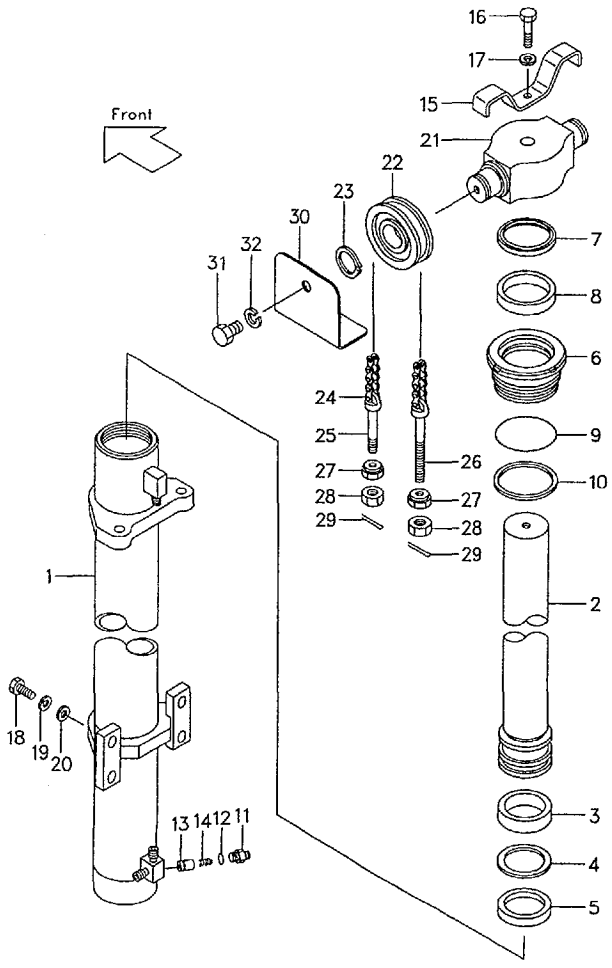


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230C0-80011		CYL-ASSY,LIFT VFHM360	1	INC. 1-14
-	230C0-80021		CYL-ASSY,LIFT VFHM400	1	INC. 1-14
-	230C0-80001		CYL-ASSY,LIFT VFHM435	1	INC. 1-14
-	230C0-80031		CYL-ASSY,LIFT VFHM480	1	INC. 1-14
-	230C0-80041		CYL-ASSY,LIFT VFHM500	1	INC. 1-14
-	230C0-80051		CYL-ASSY,LIFT VFHM540	1	INC. 1-14
-	230C0-80061		CYL-ASSY,LIFT VFHM600	1	INC. 1-14
-	230C0-80801		CYL-ASSY,LIFT VFHM650	1	INC. 1-14
-	230C0-80811		CYL-ASSY,LIFT VFHM700	1	INC. 1-14
-	230C0-80821		CYL-ASSY,LIFT VFHM750	1	INC. 1-14
-	230C0-80831		CYL-ASSY,LIFT VFHM800	1	INC. 1-14
1	230C0-80111		TUBE VFHM360	1	
-	230C0-80121		TUBE VFHM400	1	
-	230C0-80101		TUBE VFHM435	1	
-	230C0-80131		TUBE VFHM480	1	
-	230C0-80141		TUBE VFHM500	1	
-	230C0-80151		TUBE VFHM540	1	
-	230C0-80161		TUBE VFHM600	1	
-	230C0-80901		TUBE VFHM650	1	
-	230C0-80911		TUBE VFHM700	1	
-	230C0-80921		TUBE VFHM750	1	
-	230C0-80931		TUBE VFHM800	1	
2	230C0-80211		ROD,PISTON VFHM360	1	
-	230C0-80221		ROD,PISTON VFHM400	1	
-	230C0-80201		ROD,PISTON VFHM435	1	
-	230C0-80231		ROD,PISTON VFHM480	1	
-	230C0-80241		ROD,PISTON VFHM500	1	
-	230C0-80251		ROD,PISTON VFHM540	1	
-	230C0-80261		ROD,PISTON VFHM600	1	
-	230C0-81001		ROD,PISTON VFHM650	1	
-	230C0-81011		ROD,PISTON VFHM700	1	
-	230C0-81021		ROD,PISTON VFHM750	1	
-	230C0-81031		ROD,PISTON VFHM800	1	
3	22650-22141	*	WEARING	1	
4	25790-82331	*	RING	1	

https://truckmanualshub.com/

3E-10 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFHM30F]

(M4050820)

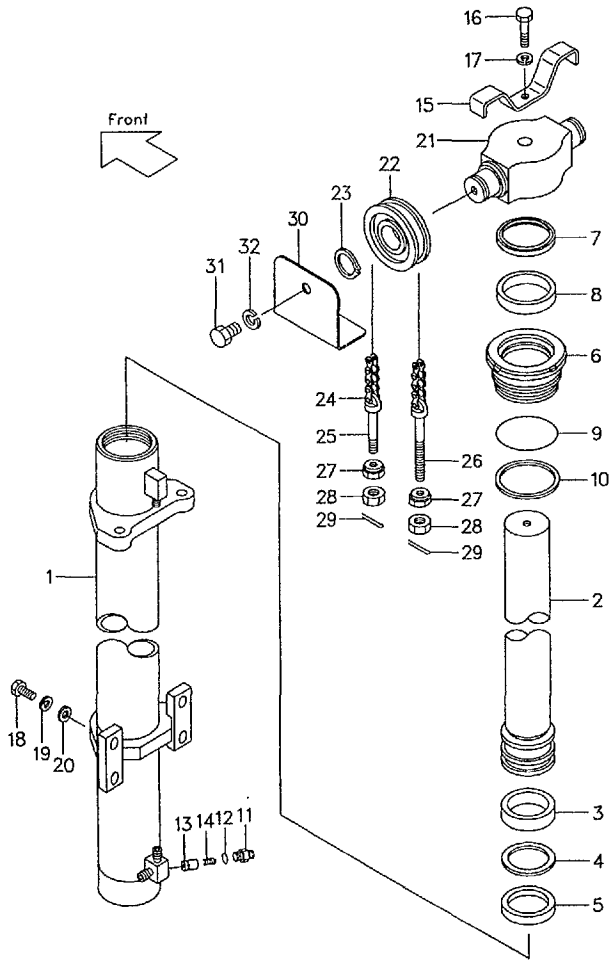


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
5	25790-82321	*	PACKING	1	
6	25790-82401		CAP	1	
7	25790-82421	*	SEAL	1	
8	25790-82411	*	PACKING	1	
9	03350-01400	*	O-RING	1	
10	25790-82341	*	RING	1	
A2	25790-81101		NIPPLE-ASSY	1	INC. 11, 12
11	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
12	03320-00240	*	O-RING	1	
13	25790-82441		PISTON	1	
14	25790-82461		SPRING	1	
15	25800-82111		STOPPER	1	
16	01103-30080		BOLT	1	
17	02010-00030		WASHER	1	
18	01103-24080		BOLT	4	
19	02011-00024		WASHER	4	
20	02000-00024		WASHER	4	
21	25800-82101		HEAD, PISTON	1	
22	25808-41101		SHEAVE	2	
23	02100-00065		RING, SNAP	2	
24	25808-45391		CHAIN, LEAF VFHM360	2	
-	25808-45411		CHAIN, LEAF VFHM400	2	
-	25808-45431		CHAIN, LEAF VFHM435	2	
-	25808-45451		CHAIN, LEAF VFHM480	2	
-	25808-45471		CHAIN, LEAF VFHM500	2	
-	25808-45491		CHAIN, LEAF VFHM540	2	
-	25808-45531		CHAIN, LEAF VFHM600	2	
-	25808-45571		CHAIN, LEAF VFHM650	2	
-	25808-45591		CHAIN, LEAF VFHM700	2	
-	25808-45631		CHAIN, LEAF VFHM750	2	
-	25808-45671		CHAIN, LEAF VFHM800	2	
25	25808-42561		PIN	2	
26	25808-42251		PIN	2	
27	25808-42581		NUT	4	
28	01400-00027		NUT	4	

https://truckmanualshub.com/

3E-11 LIFT CYLINDER (FRONT) [VFHM30F]

(M4050820)

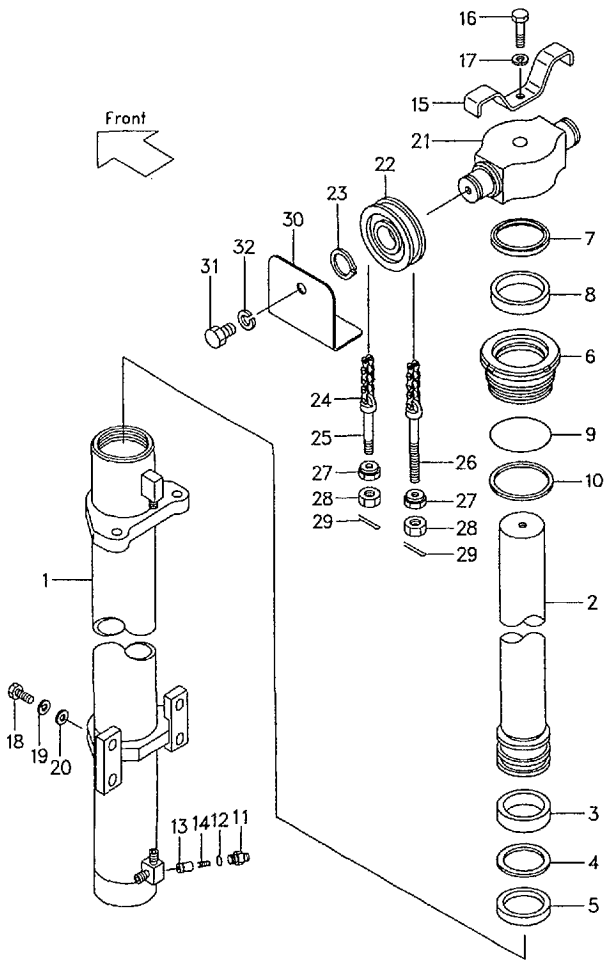


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
29	02200-03040	PIN, COTTER	4	
30	55803-02081	COVER	2	[EXE] [EXN]
31	55793-02211	BOLT	2	[EXE] [EXN]
32	02010-00016	WASHER	2	[EXE] [EXN]
K1	25790-89811	KIT, OVERHAUL	1	INC. 3-5, 7-10, 12

https://truckmanualshub.com/

3E-12 LIFT CYLINDER (REAR) [VFHM30F]

(M4050840)

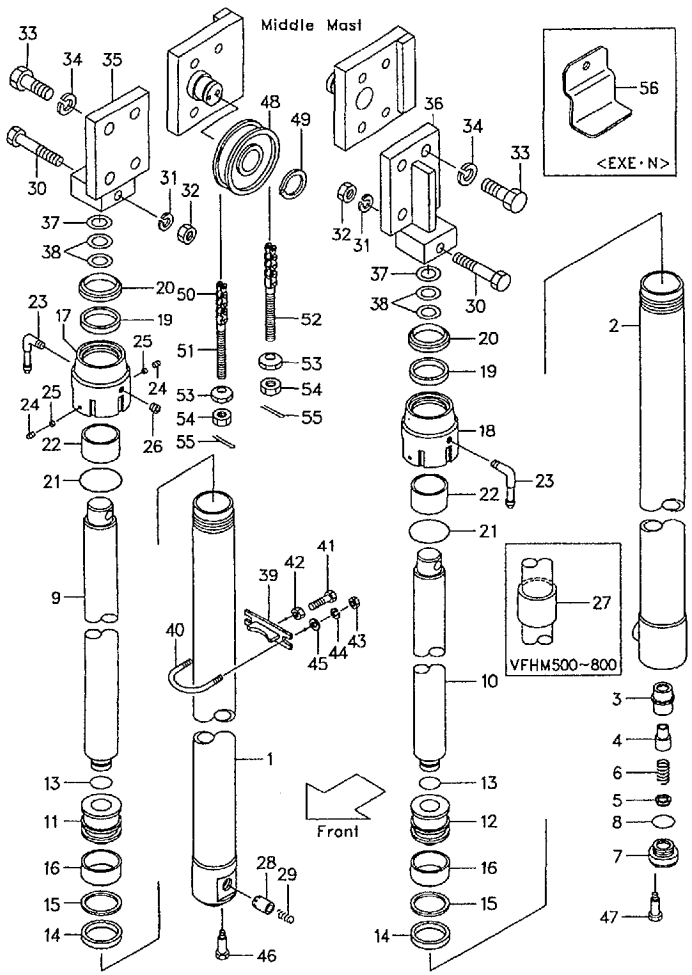


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	25790-80411	CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM360	1	INC.1-23
-	25790-80421	CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM400	1	INC.1-23
-	25790-80401	CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM435	1	INC.1-23
-	25790-80431	CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM480	1	INC.1-23
-	25790-80441	CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM500	1	INC.1-23
-	25790-80451	CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM540	1	INC.1-23
-	25790-80461	CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM600	1	INC.1-23
-	25790-81201	CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM650	1	INC.1-23
-	25790-81211	CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM700	1	INC.1-23
-	25790-81221	CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM750	1	INC.1-23
-	25790-81231	CYL-ASSY,LIFT,RH VFHM800	1	INC.1-23
A2	25790-80511	CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM360	1	INC.2-23
-	25790-80521	CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM400	1	INC.2-23
-	25790-80501	CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM435	1	INC.2-23
-	25790-80531	CYL-ASSY LIFT LH VFHM480	1	INC.2-23
-	25790-80541	CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM500	1	INC.2-23
-	25790-80551	CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM540	1	INC.2-23
-	25790-80561	CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM600	1	INC.2-23
-	25790-81251	CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM650	1	INC.2-23
-	25790-81261	CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM700	1	INC.2-23
-	25790-81271	CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM750	1	INC.2-23
-	25790-81281	CYL-ASSY,LIFT,LH VFHM800	1	INC.2-23
1	25790-80612	TUBE,RH VFHM360	1	
-	25790-80622	TUBE,RH VFHM400	1	
-	25790-80602	TUBE,RH VFHM435	1	
-	25790-80632	TUBE,RH VFHM480	1	
-	25790-80642	TUBE,RH VFHM500	1	
-	25790-80652	TUBE,RH VFHM540	1	
-	25790-80662	TUBE,RH VFHM600	1	
-	25790-81302	TUBE,RH VFHM650	1	
-	25790-81312	TUBE,RH VFHM700	1	
-	25790-81322	TUBE,RH VFHM750	1	
-	25790-81332	TUBE,RH VFHM800	1	
2	25790-80712	TUBE,LH VFHM360	1	
-	25790-80722	TUBE,LH VFHM400	1	

https://truckmanualshub.com/

3E-13 LIFT CYLINDER (REAR) [VFHM30F]

(M4050840)

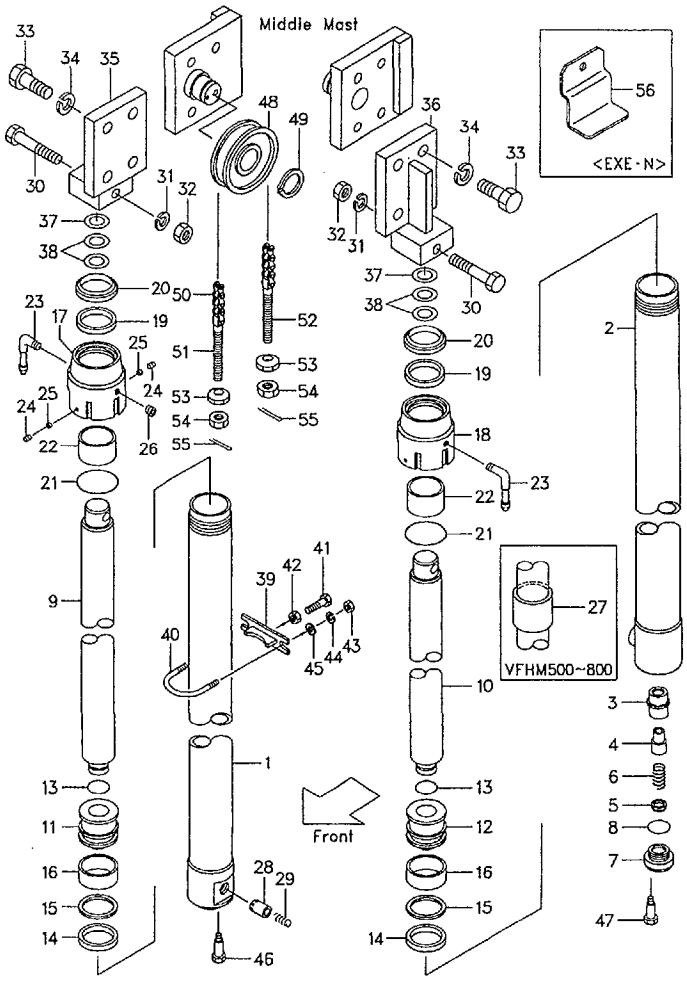


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25790-80702	TUBE, LH VFHM435	1	
-	25790-80732	TUBE, LH VFHM480	1	
-	25790-80742	TUBE, LH VFHM500	1	
-	25790-80752	TUBE, LH VFHM540	1	
-	25790-80762	TUBE, LH VFHM600	1	
-	25790-81352	TUBE, LH VFHM650	1	
-	25790-81362	TUBE, LH VFHM700	1	
-	25790-81372	TUBE, LH VFHM750	1	
-	25790-81382	TUBE, LH VFHM800	1	
3	25790-83322	SLEEVE	1	[LH]
4	25790-83311	PISTON	1	[LH]
5	25790-83341	CHECK	1	[LH]
6	25790-83351	SPRING	1	[LH]
7	25790-83381	PLUG	1	[LH]
8	03320-00400	O-RING	1	[LH]
9	25790-83112	ROD, PISTON, RH VFHM360	1	
-	25790-83122	ROD, PISTON, RH VFHM400	1	
-	25790-83102	ROD, PISTON, RH VFHM435	1	
-	25790-83132	ROD, PISTON, RH VFHM480	1	
-	25790-83142	ROD, PISTON, RH VFHM500	1	
-	25790-83152	ROD, PISTON, RH VFHM540	1	
-	25790-83162	ROD, PISTON, RH VFHM600	1	
-	25790-83902	ROD, PISTON, RH VFHM650	1	
-	25790-83912	ROD, PISTON, RH VFHM700	1	
-	25790-83922	ROD, PISTON, RH VFHM750	1	
-	25790-83932	ROD, PISTON, RH VFHM800	1	
10	25790-83212	ROD, PISTON, LH VFHM360	1	
-	25790-83222	ROD, PISTON, LH VFHM400	1	
-	25790-83202	ROD, PISTON, LH VFHM435	1	
-	25790-83232	ROD, PISTON, LH VFHM480	1	
-	25790-83242	ROD, PISTON, LH VFHM500	1	
-	25790-83252	ROD, PISTON, LH VFHM540	1	
-	25790-83262	ROD, PISTON, LH VFHM600	1	
-	25790-83952	ROD, PISTON, LH VFHM650	1	
-	25790-83962	ROD, PISTON, LH VFHM700	1	

https://truckmanualshub.com/

3E-14 LIFT CYLINDER (REAR) [VFHM30F]

(M4050840)

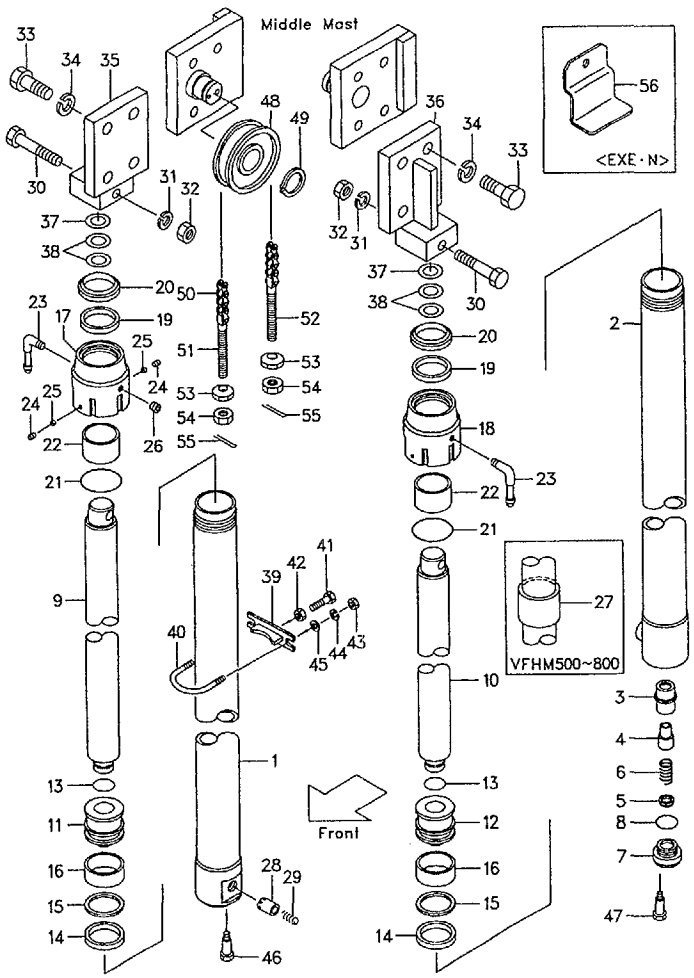


A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25790-83972		ROD, PISTON, LH VFHM750	1	
-	25790-83982		ROD, PISTON, LH VFHM800	1	
11	25808-43102		PISTON, RH	1	
12	25798-83401		PISTON, LH	1	
13	25908-42481		RING, SNAP	2	
14	25808-43111	*	PACKING	2	
15	25808-43121	*	RING, BACK-UP	2	
16	25808-42291	*	WEARING	2	
17	25808-42213		CAP, RH	1	
18	25808-42233		CAP, LH	1	
19	54235-52401	*	PACKING	2	
20	25808-42481	*	SEAL, DUST	2	
21	03310-00950	*	O-RING	2	
22	25808-42221		BUSHING	2	
23	24329-45531		ELBOW	2	
24	25908-44101		PLUG	2	[RH]
25	25908-44111		PLUG, NYLON	2	[RH]
26	24329-45541		PLUG	1	[RH]
27	25808-42261		SPACER VFHM500	2	
-	25490-83411		SPACER VFHM540	2	
-	25490-83421		SPACER VFHM600	2	
-	25490-83541		SPACER VFHM650	2	
-	25490-83531		SPACER VFHM700	2	
-	25490-83551		SPACER VFHM750	2	
-	25490-83561		SPACER VFHM800	2	
28	24389-46011		PISTON	1	[RH]
29	24389-46021		SPRING	1	[RH]
30	01100-16120		BOLT	2	
31	02010-00016		WASHER	2	
32	01400-00016		NUT	2	
33	01103-24070		BOLT	8	
34	02011-00024		WASHER	8	
35	25790-73211		HEAD, PISTON, RH	1	
36	25790-73201		HEAD, PISTON, LH	1	
37	27914-32051		SHIM, T-1.0	2	

https://truckmanualshub.com/

3E-15 LIFT CYLINDER (REAR) [VFHM30F]

(M4050840)

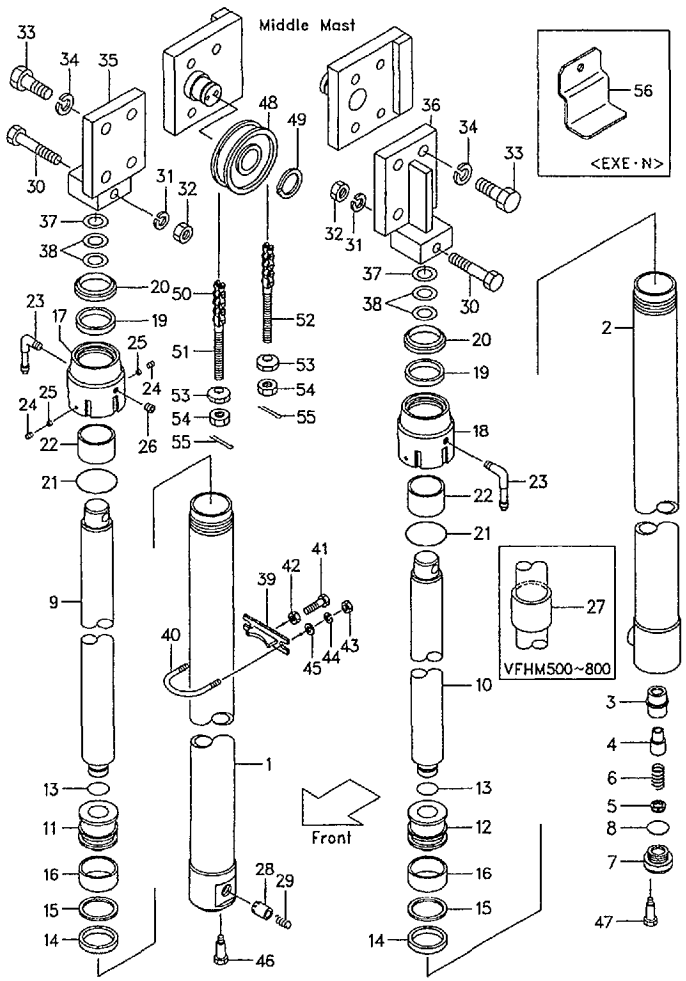


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
38	27914-32061	SHIM, T-0.5	4	
39	25788-42491	SUPPORT	2	
40	25788-32851	U-BOLT	2	
41	01120-16045	BOLT	2	
42	01402-00016	NUT	2	
43	01400-00012	NUT	4	
44	02010-00012	WASHER	4	
45	02000-00012	WASHER	4	
46	24389-44301	BOLT, RH	1	
47	25800-82201	BOLT, LH	1	
48	25808-41101	SHEAVE	2	
49	02100-00065	RING, SNAP	2	
50	25808-45611	CHAIN, LEAF VFHM360	2	
-	25808-45651	CHAIN, LEAF VFHM400	2	
-	25808-45691	CHAIN, LEAF VFHM435	2	
-	25808-45731	CHAIN, LEAF VFHM480	2	
-	25808-45771	CHAIN, LEAF VFHM500	2	
-	25808-45811	CHAIN, LEAF VFHM540	2	
-	25808-45891	CHAIN, LEAF VFHM600	2	
-	25808-45971	CHAIN, LEAF VFHM650	2	
-	25808-46011	CHAIN, LEAF VFHM700	2	
-	25808-46091	CHAIN, LEAF VFHM750	2	
-	25808-46151	CHAIN, LEAF VFHM800	2	
51	25808-42561	PIN, ANCHOR	2	
52	25808-42551	PIN	2	
53	25808-42581	NUT	2	
54	01400-00027	NUT	2	
55	02200-03040	PIN, COTTER	4	
56	55803-02201	COVER	2	[EXE] [EXN]
K1	25808-49803	KIT, OVERHAUL	2	INC. 14-16, 19-21

https://truckmanualshub.com/

3F-1 MAST PIPING [VFHM30F]

(M4050860)

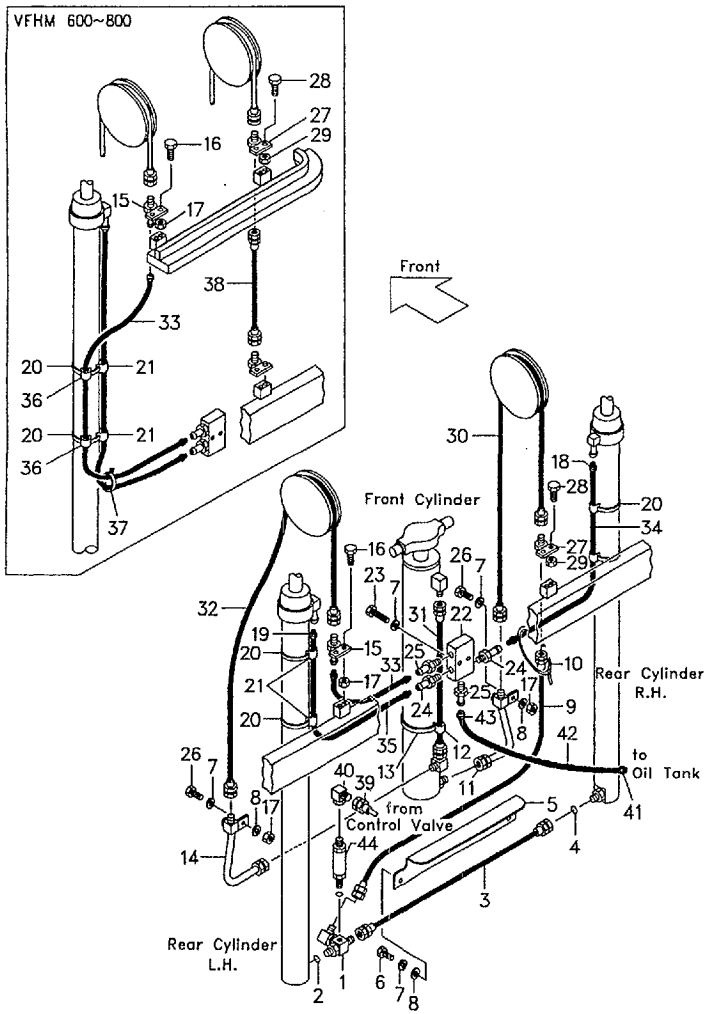


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
1	25790-90101	FOUR-WAY	1	INC. 2
2	03320-00180	O-RING	1	
3	25808-43451	HOSE	1	1-5
-	230F8-43451	HOSE	1	6-
4	03320-00240	O-RING	1	
5	25788-33451	GUARD, HOSE	1	
6	01100-10018	BOLT	2	
7	02010-00010	WASHER	6	
8	02000-00010	WASHER	4	
9	04481-06080	HOSE	1	
10	25790-94021	BAND	1	
11	230F0-90131	PIPE	1	
12	25790-94001	BAND	1	
13	25790-94011	CABLE	1	
14	230F0-90121	PIPE	1	
15	25790-92851	NIPPLE	1	
16	01120-10050	BOLT	2	
17	01400-00010	NUT	4	
18	04911-00032	CLIP	2	
19	04911-00022	CLIP	4	
20	25808-44101	BAND	4	
21	53675-54101	BAND	4	
22	25790-92151	FOUR-WAY	1	
23	01100-10050	BOLT	2	
24	23007-62061	FITTING	2	
25	25277-82012	FITTING	2	
26	01100-10030	BOLT	2	
27	24310-92621	NIPPLE	2	[VFHM360-540]
-	24310-92621	NIPPLE	2	[VFHM600-800]
28	01120-10050	BOLT	4	[VFHM360-540]
-	01120-10050	BOLT	4	[VFHM600-800]
29	01400-00010	NUT	4	[VFHM360-540]
-	01400-00010	NUT	4	[VFHM600-800]
30	25800-92411	HOSE VFHM360	1	
-	25800-92421	HOSE VFHM400	1	

https://truckmanualshub.com/

3F-2 MAST PIPING [VFHM30F]

(M4050860)

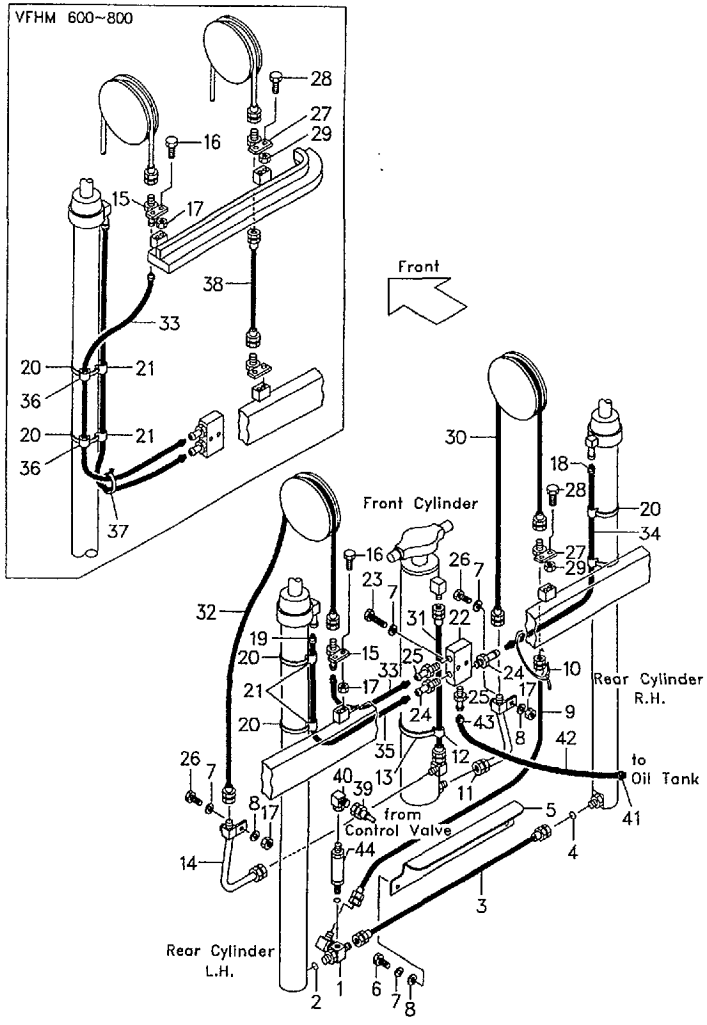


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	25800-92401	HOSE VFHM435	1	
-	25800-92431	HOSE VFHM480	1	
-	25800-92441	HOSE VFHM500	1	
-	25800-92451	HOSE VFHM540	1	
-	25800-92461	HOSE VFHM600	1	
-	25790-92231	HOSE VFHM650	1	
-	25800-92651	HOSE VFHM700	1	
-	25790-92241	HOSE VFHM750	1	
-	25790-92651	HOSE VFHM800	1	
31	24328-42061	HOSE VFHM360	1	
-	24328-42068	HOSE VFHM400	1	
-	24328-42074	HOSE VFHM435	1	
-	24328-42081	HOSE VFHM480	1	
-	24328-42086	HOSE VFHM500	1	
-	24328-42093	HOSE VFHM540	1	
-	24328-42108	HOSE VFHM600	1	
-	24328-42119	HOSE VFHM650	1	
-	24328-42126	HOSE VFHM700	1	
-	24328-42138	HOSE VFHM750	1	
-	24328-42148	HOSE VFHM800	1	
32	25800-92611	HOSE VFHM360	1	
-	25800-92621	HOSE VFHM400	1	
-	25800-92601	HOSE VFHM435	1	
-	25800-92631	HOSE VFHM480	1	
-	25800-92641	HOSE VFHM500	1	
-	25800-92651	HOSE VFHM540	1	
-	25800-92661	HOSE VFHM600	1	
-	25790-92631	HOSE VFHM650	1	
-	25800-92911	HOSE VFHM700	1	
-	25790-92641	HOSE VFHM750	1	
-	25800-92921	HOSE VFHM800	1	
33	24328-41035	HOSE VFHM360	1	
-	24328-41035	HOSE VFHM400	1	
-	24328-41035	HOSE VFHM435	1	
-	24328-41035	HOSE VFHM480	1	

https://truckmanualshub.com/

3F-3 MAST PIPING [VFHM30F]

(M4050860)

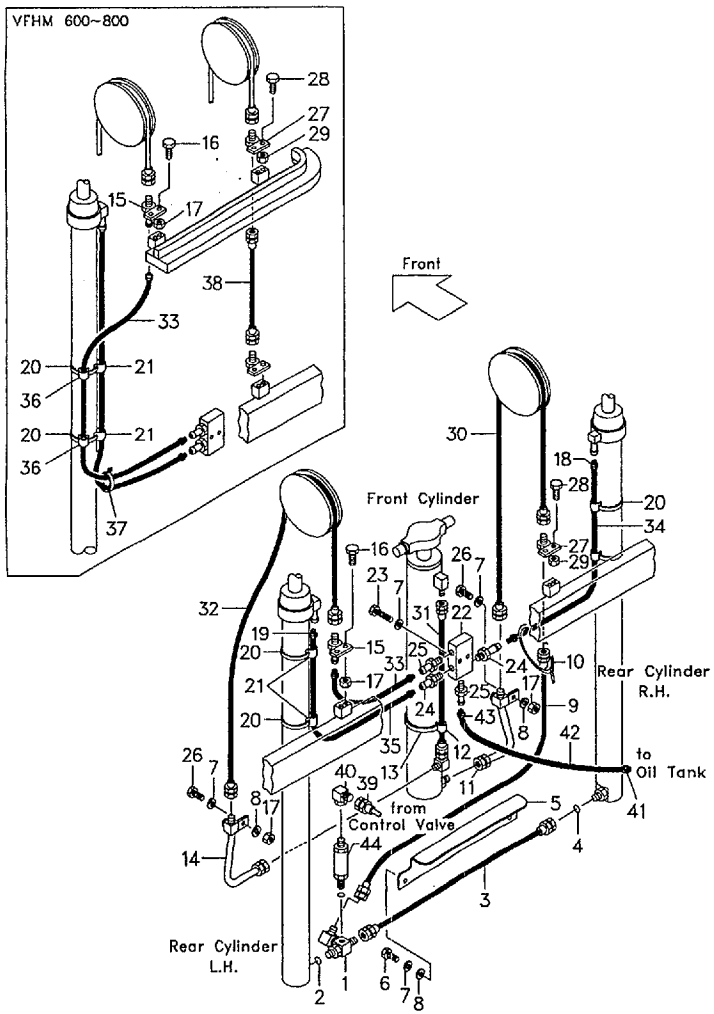


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	24328-41035	HOSE VFHM500	1	
-	24328-41035	HOSE VFHM540	1	
-	24328-41185	HOSE VFHM600	1	
-	24328-41185	HOSE VFHM650	1	
-	24328-41185	HOSE VFHM700	1	
-	24328-41240	HOSE VFHM750	1	
-	24328-41265	HOSE VFHM800	1	
34	24328-40150	HOSE VFHM360	1	
-	24328-40160	HOSE VFHM400	1	
-	24328-40175	HOSE VFHM435	1	
-	24328-40190	HOSE VFHM480	1	
-	24328-40200	HOSE VFHM500	1	
-	24328-40210	HOSE VFHM540	1	
-	24328-40240	HOSE VFHM600	1	
-	24328-40265	HOSE VFHM650	1	
-	24328-40280	HOSE VFHM700	1	
-	24328-40305	HOSE VFHM750	1	
-	24328-40325	HOSE VFHM800	1	
35	24328-40155	HOSE VFHM360	1	
-	24328-40165	HOSE VFHM400	1	
-	24328-40180	HOSE VFHM435	1	
-	24328-40195	HOSE VFHM480	1	
-	24328-40205	HOSE VFHM500	1	
-	24328-40215	HOSE VFHM540	1	
-	24328-40245	HOSE VFHM600	1	
-	24328-40270	HOSE VFHM650	1	
-	24328-40285	HOSE VFHM700	1	
-	24328-40310	HOSE VFHM750	1	
-	24328-40330	HOSE VFHM800	1	
36	25790-94001	BAND	2	[VFHM600-800]
37	25790-94021	CABLE	1	[VFHM600-800]
38	04481-06141	HOSE	1	1-5 [VFHM600-700]
-	04481-06138	HOSE	1	6- [VFHM600-700]

https://truckmanualshub.com/

3F-4 MAST PIPING [VFHM30F]

(M4050860)

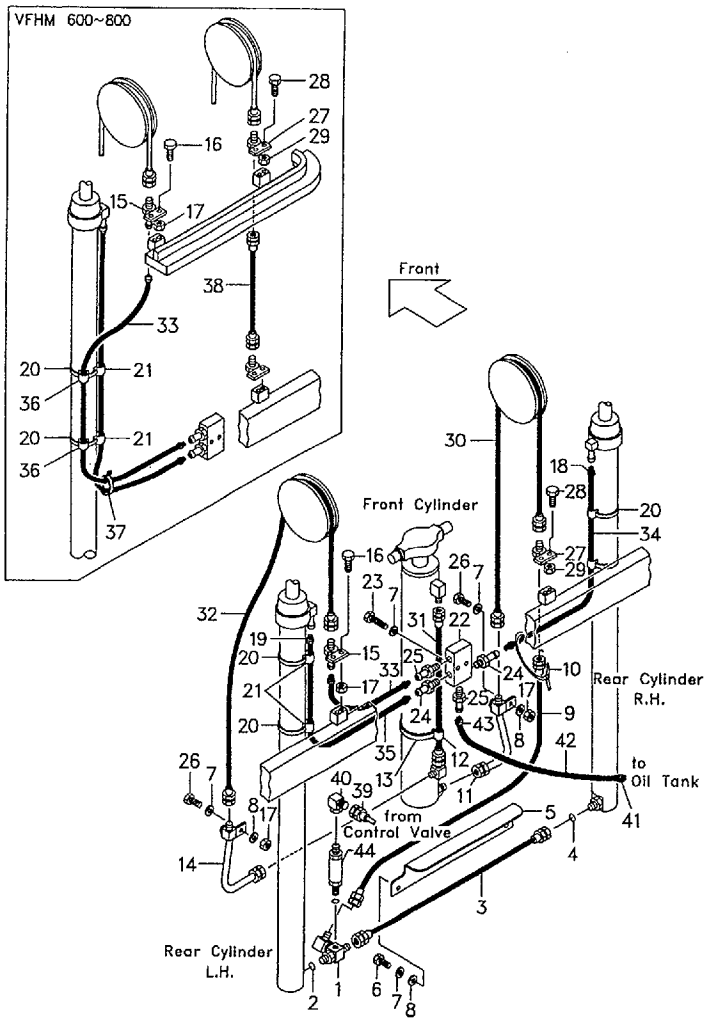


A:FD80Z8

Item No.	Part No.	Description	Req'd	Remarks : Serial No.
-	04481-06196	HOSE VFHM750	1	1-5
-	04481-06192	HOSE VFHM750	1	6-
-	04481-06221	HOSE VFHM800	1	1-5
-	04481-06217	HOSE VFHM800	1	6-
39	04681-06090	HOSE	1	
40	214T0-92301	ELBOW	1	
41	04911-00032	CLIP	1	
42	04710-06207	HOSE	1	1-2
-	04710-06132	HOSE	1	3-
43	24329-46211	CLIP	1	
44	230F8-41001	REGULATOR, FLOW	1	SEE LOC. 3F-5

https://truckmanualshub.com/

3F-5 FLOW REGULATOR [VFHM30F]

(M4050880)

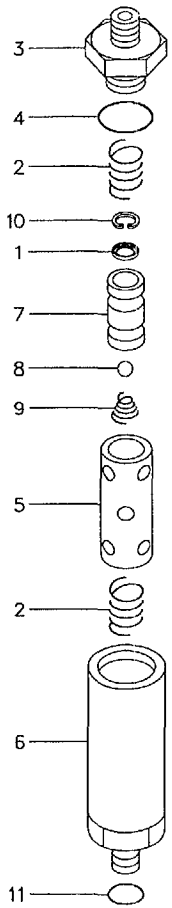

A:FD80Z8

Item No.	Part No.		Description	Req'd	Remarks : Serial No.
A1	230F8-41001		REGULATOR-ASSY, FLOW	1	INC. 1-10
1	NO PART NO.	#	PLATE, ORIFICE	1	
2	25808-42781		SPRING	2	
3	NO PART NO.	#	NIPPLE	1	
4	03320-00360		O-RING	1	
5	NO PART NO.	#	SLEEVE	1	
6	NO PART NO.	#	CASE	1	
7	NO PART NO.	#	PISTON	1	
8	03190-00010		BALL	1	
9	25808-42861		SPRING	1	
10	02110-00020		RING, SNAP	1	
11	03320-00240		O-RING	1	

https://truckmanualshub.com/

3L-2 PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Loc.No.
B-C0013-40003	2D-4
B-C0013-40003	2D-5
B-C0013-40003	2D-6
B-C0013-40003	2D-7
B-C0013-40003	2D-8
B-C0013-41002	2D-4
B-C0013-41002	2D-5
B-C0013-41002	2D-6
B-C0013-41002	2D-7
B-C0013-41002	2D-9
B-21001-00098	2D-8
B-21001-00098	2D-9
B-21001-00266	2D-10
B-21001-00266	2D-11
B-21001-00332	2D-4
B-21001-00332	2D-5
B-21001-00332	2D-6
B-21001-00332	2D-7
B-21001-00333	2D-4
B-21001-00333	2D-5
B-21001-00333	2D-6
B-21001-00333	2D-7
B-21001-00334	2D-8
B-21001-00334	2D-9
B-21001-00334	2D-10
B-21001-00334	2D-11
B-21001-00334	2D-12
B-21001-00581	2D-8
B-21001-00581	2D-9
B-21001-00690	2D-9
B-21001-00690	2D-10
B-21001-00690	2D-11
B-21001-00690	2D-12
B-21001-90241	2D-8
B-21003-40010	2D-10
B-21003-40072	2D-9
B-21003-40072	2D-10
B-21003-40072	2D-11
B-2101A-40002	2D-10
B-2101A-40002	2D-11
B-21011-40301	2D-4
B-21011-40301	2D-5
B-21011-40301	2D-6
B-21011-40301	2D-7
B-21011-40601	2D-9
B-21011-40601	2D-11
B-21011-40601	2D-12
B-21011-40701	2D-9
B-21011-40701	2D-10
B-21011-40701	2D-11
B-21011-40701	2D-12
B-21011-40726	2D-11
B-21011-40801	2D-9
B-21011-40801	2D-10
B-21011-40801	2D-11
B-21011-40801	2D-12
B-21011-40827	2D-10
B-21011-40840	2D-11
B-21011-42001	2D-10
B-21011-42009	2D-11
B-21013-30664	2D-4
B-21013-30664	2D-5
B-21013-30664	2D-6
B-21013-30664	2D-7
B-21013-41868	2D-4
B-21013-41868	2D-5
B-21013-41868	2D-6
B-21013-41868	2D-7
B-21013-41868	2D-10
B-21013-41883	2D-4
B-21013-41883	2D-5
B-21013-41883	2D-6
B-21013-41883	2D-11
B-21013-47307	2D-5
B-21013-47307	2D-6
B-21013-47307	2D-7
B-21013-47307	2D-12
B-21021-40401	2D-4
B-21021-40402	2D-4
B-21031-40401	2D-5
B-21031-40402	2D-5
B-21041-40401	2D-6
B-21041-40402	2D-6
B-21051-40401	2D-7
B-21051-40402	2D-7
B-21111-40407	2D-9
B-21111-40407	2D-12
B-21111-40504	2D-9
B-21111-40504	2D-10
B-21111-40504	2D-11
B-21111-40504	2D-12
B-21111-40602	2D-9
B-21111-40602	2D-10
B-21111-40602	2D-11
B-21111-40602	2D-12
B-21111-40706	2D-9
B-21111-40706	2D-12
B-21111-40708	2D-10
B-21111-40708	2D-11
B-21111-40907	2D-9
B-21111-40907	2D-11
B-21111-40907	2D-12
B-21111-43001	2D-9
B-21111-43001	2D-10
B-21111-43001	2D-11
B-21111-43001	2D-12
B-21113-40022	2D-5
B-21113-40022	2D-6
B-21113-40022	2D-7
B-21113-40051	2D-4
B-21113-40051	2D-5
B-21113-40051	2D-6
B-21113-40058	2D-4
B-21113-40058	2D-5
B-21113-40058	2D-6
B-21113-40058	2D-7
B-21731-30801	2D-8
B-91111-60102	2D-9
B-91111-60102	2D-10
B-91111-60102	2D-11
B-91111-60102	2D-12
B-92702-06221	2D-10
B-92702-06221	2D-11
B-92702-06221	2D-12
B-92703-06221	2D-9
B-94101-10252	2D-9
B-94101-10252	2D-11
B-94101-10252	2D-12
C-K2-11218-02310	1G-14
C-K2-11218-02310	1G-16
C-K2-11254-52003	1G-14
C-K2-11254-52003	1G-16
C-K2-11254-73015	1G-16
C-K2-11254-73025	1G-14
C-K2-61707-02314	1H-2
C-K2-61707-02314	1H-2
C-K2-61707-02314	1H-3
C-K2-61708-02204	1H-2
C-K2-61708-02204	1H-2
C-K2-61708-02204	1H-3
C-K2-61708-02204	1H-3
C-51-B2101-02322	1G-14
C-51-B2101-02322	1G-16
C-52-11204-69010	1H-2
C-52-11204-69010	1H-3
C-52-11218-15152	1G-15
C-52-11218-25152	1G-13
C-52-11230-09010	1G-13
C-52-11230-09010	1G-15
C-52-11254-11004	1G-15
C-52-11254-13302	1G-15
C-52-11254-15160	1G-15
C-52-11254-15250	1G-15
C-52-11254-15260	1G-15
C-52-11254-21004	1G-13
C-52-11254-23302	1G-13
C-52-11254-25160	1G-13
C-52-11254-25250	1G-13
C-52-11254-25260	1G-13
C-52-11254-52003	1G-13
C-52-11254-52003	1G-15
C-52-11254-52205	1G-13
C-52-11254-52205	1G-15
C-52-11254-52360	1G-13
C-52-11254-52360	1G-15
C-52-11254-52380	1G-13
C-52-11254-52380	1G-15
C-52-11254-54020	1G-13
C-52-11254-54020	1G-15
C-52-11254-54030	1G-13
C-52-11254-54030	1G-15
C-52-11254-54071	1G-13
C-52-11254-54071	1G-15
C-52-11254-54110	1G-13
C-52-11254-54110	1G-15
C-52-11254-55082	1G-13
C-52-11254-55082	1G-15
C-52-11254-55270	1G-13
C-52-11254-55270	1G-15
C-52-11254-58992	1G-14
C-52-11254-58992	1G-16
C-52-11254-59031	1G-13
C-52-11254-59031	1G-15
C-52-11254-73015	1G-15
C-52-11254-73025	1G-13
C-52-11254-83015	1G-15
C-52-11254-83025	1G-13
C-52-30780-02340	1G-14
C-52-30780-02340	1G-16
C-52-30780-02340	1H-1
C-52-30780-02340	1H-3
C-52-51302-53640	1G-13
C-52-51302-53640	1G-15
C-52-51510-04160	1G-13
C-52-51510-04160	1G-15
C-52-61505-54320	1H-1
C-52-61505-54320	1H-3
C-52-61701-03641	1H-2
C-52-61701-03641	1H-3
C-52-61706-04040	1H-1
C-52-61706-04040	1H-2
C-52-61706-04041	1H-3
C-52-61706-04041	1H-3
C-52-61706-04280	1H-1
C-52-61706-04280	1H-3
C-52-61706-14010	1H-3
C-52-61706-14010	1H-3
C-52-61706-24010	1H-2
C-52-61706-24010	1H-2
C-52-61707-02403	1H-2
C-52-61707-02403	1H-3
C-52-61707-05007	1H-1
C-52-61707-05007	1H-3
C-52-61708-02381	1H-1
C-52-61708-02381	1H-1
C-52-61708-02381	1H-3
C-52-61708-02381	1H-3
C-52-61708-11003	1H-3
C-52-61708-12015	1H-3
C-52-61708-21003	1H-1
C-52-61708-22015	1H-1
C-52-61708-52005	1H-1
C-52-61708-52005	1H-3
C-52-64401-58990	1H-3
C-52-64401-58991	1H-2
C-52-64401-58992	1H-2
C-52-64401-58992	1H-3
C-90-0527-0612	1G-13
C-90-0527-0612	1G-15
C-90-0527-0815	1H-2
C-90-0527-0815	1H-3
C-90-1694-1000	1H-1
C-90-1694-1000	1H-3
C-90-2120-0800	1G-13
C-90-2120-0800	1G-15
C-90-2300-0600	1G-13
C-90-2300-0600	1G-15
C-90-3100-1615	1G-13
C-90-3100-1615	1G-15

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
C-90-3100-2522	1H-1	R-402-12106-16	2C-11	01030-08012	2L-12
C-90-3100-2522	1H-3	R-402-12107-08	2C-9	01030-08012	2L-12
C-90-6000-1035	1H-1	R-402-12107-08	2C-10	01030-08012	2L-12
C-90-6000-1035	1H-3	R-402-12107-08	2C-11	01030-08012	3C-6
C-90-6310-1200	1H-1	R-402-12126-05	2C-9	01030-08012	3C-6
C-90-6310-1200	1H-1	R-402-12126-05	2C-11	01032-04012	2G-4
C-90-6310-1200	1H-3	R-402-12143-00	2C-9	01032-04012	2G-6
C-90-6310-1200	1H-3	R-402-12143-00	2C-10	01032-05012	2G-4
R-026-63028-00	2C-9	R-402-12143-00	2C-11	01032-05012	2G-6
R-026-63028-00	2C-10	R-402-12479-16	2C-10	01066-10012	2F-2
R-026-63028-00	2C-11	R-402-12647-08	2C-9	01066-10012	2F-2
R-026-63028-00	2C-12	R-402-12647-08	2C-10	01100-06012	2D-1
R-031-65107-00	2C-10	R-402-12647-08	2C-11	01100-06012	2D-3
R-400-00384-15	2C-9	R-402-12740-02	2C-10	01100-06015	2G-14
R-400-00384-15	2C-11	R-402-12754-00	2C-9	01100-06016	1L-2
R-400-00384-15	2C-12	R-402-12754-00	2C-10	01100-06016	2G-15
R-400-50449-17	2C-10	R-402-12754-00	2C-11	01100-06020	1F-3
R-400-50884-00	2C-9	R-402-12805-02	2C-10	01100-06030	2G-4
R-400-50884-00	2C-10	R-402-65004-04	2C-9	01100-06030	2G-6
R-400-50884-00	2C-11	R-402-65004-37	2C-10	01100-08012	1D-10
R-400-65004-04	2C-11	R-403-02381	2C-12	01100-08012	1K-9
R-402-00384-15	2C-10	R-403-23834	2C-10	01100-08016	1I-7
R-402-00483-05	2C-12	S-23451-02017	1H-14	01100-08016	1L-3
R-402-00516-37	2C-10	S-23641-00312	1H-14	01100-08020	1E-9
R-402-00516-38	2C-12	S-23641-02213	1H-15	01100-08020	1E-10
R-402-00681-00	2C-12	S-23641-04303	1H-15	01100-08020	1I-9
R-402-00710-12	2C-9	S-23641-06521	1H-14	01100-08020	1I-12
R-402-00710-12	2C-10	S-23643-00190	1H-14	01100-08020	1M-11
R-402-00710-12	2C-11	S-23643-00521	1H-14	01100-08020	2E-8
R-402-11636-00	2C-10	S-23643-00614	1H-14	01100-08020	2E-9
R-402-11805-11	2C-10	S-23643-06023	1H-15	01100-08020	2E-11
R-402-11858-00	2C-10	S-94101-24592	1H-15	01100-08020	2G-14
R-402-11867-12	2C-10	S-97123-01111	1H-14	01100-08050	1L-13
R-402-12038-02	2C-9	01030-02012	1H-7	01100-10016	2G-11
R-402-12038-02	2C-10	01030-04012	2G-14	01100-10018	3D-9
R-402-12038-02	2C-11	01030-04020	1F-3	01100-10018	3F-1
R-402-12086-00	2C-9	01030-04020	2G-14	01100-10020	1E-2
R-402-12086-00	2C-10	01030-05012	2G-14	01100-10020	1E-5
R-402-12086-00	2C-11	01030-06012	1F-5	01100-10030	3D-9
R-402-12106-16	2C-9	01030-06012	2G-13	01100-10030	3F-1

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
01100-10040	1D-5	01103-08020	1F-10	01103-14030	2I-5
01100-10040	1D-6	01103-08025	1F-14	01103-14030	2J-4
01100-10050	3D-9	01103-08050	1F-15	01103-14030	2J-4
01100-10050	3F-1	01103-08055	1F-15	01103-14030	2J-4
01100-10125	2G-2	01103-08065	2G-2	01103-14030	2K-16
01100-12020	1D-4	01103-08070	1F-15	01103-14030	2K-16
01100-12025	1I-9	01103-08075	1F-15	01103-14030	2M-3
01100-12025	1I-12	01103-10030	1F-6	01103-14030	2M-3
01100-12050	2H-6	01103-10030	1F-11	01103-14030	3C-13
01100-12050	2H-7	01103-10030	1F-13	01103-14030	3C-13
01100-12050	2I-8	01103-10035	1D-3	01103-14030	3E-3
01100-12050	2I-9	01103-10035	1F-9	01103-14030	3E-3
01100-12050	2L-2	01103-10040	1G-1	01103-14050	1G-11
01100-12050	2L-3	01103-10050	1F-11	01103-16035	1F-5
01100-12055	2J-9	01103-10060	1F-9	01103-16065	2G-11
01100-12055	2J-9	01103-10065	1F-6	01103-16070	2F-1
01100-12055	2K-4	01103-10070	1F-11	01103-16085	1I-13
01100-12055	2K-4	01103-10080	1F-11	01103-20050	1I-11
01100-12055	2M-6	01103-10100	1F-5	01103-22065	2H-3
01100-12055	2M-7	01103-10105	1F-8	01103-22065	2I-5
01100-14125	1M-2	01103-12045	3C-14	01103-22065	2K-16
01100-16025	2H-11	01103-12045	3C-15	01103-22065	3C-13
01100-16025	2I-13	01103-12045	3C-16	01103-22075	2L-11
01100-16025	2J-13	01103-12050	3E-6	01103-22075	3C-5
01100-16025	2K-8	01103-12050	3E-7	01103-22125	2H-6
01100-16025	2L-7	01103-12050	3E-7	01103-22125	2I-8
01100-16025	2M-11	01103-14025	2H-3	01103-22125	2L-2
01100-16055	1I-7	01103-14025	2H-3	01103-22125	3C-14
01100-16055	2K-2	01103-14025	2I-5	01103-24070	3D-7
01100-16060	1I-13	01103-14025	2I-5	01103-24070	3E-14
01100-16060	1I-13	01103-14025	2J-4	01103-24080	2J-4
01100-16080	1K-7	01103-14025	2J-4	01103-24080	2K-2
01100-16120	3D-7	01103-14025	2K-16	01103-24080	2L-6
01100-16120	3E-14	01103-14025	2M-3	01103-24080	2M-3
01100-22125	3E-6	01103-14025	3E-3	01103-24080	2M-10
01100-24125	2J-9	01103-14030	2H-3	01103-24080	3D-3
01100-24125	2K-4	01103-14030	2H-3	01103-24080	3E-3
01100-24125	2M-7	01103-14030	2H-3	01103-24080	3E-10
01103-08015	1F-8	01103-14030	2I-5	01103-30070	2H-10
01103-08020	1F-10	01103-14030	2I-5	01103-30070	2I-12

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
01103-30070	2J-13	01120-16050	3C-5	01184-10020	2F-2
01103-30080	2K-7	01120-16055	2K-8	01184-10020	2H-6
01103-30080	2L-6	01130-10020	1G-10	01184-10020	2I-8
01103-30080	2M-10	01170-05045	1F-15	01184-10020	2J-9
01103-30080	3D-3	01171-06025	1K-6	01184-10020	2K-4
01103-30080	3E-10	01171-06025	2G-11	01184-10020	2L-2
01106-08065	2G-9	01183-04010	2G-10	01184-10020	2M-7
01106-10020	1F-12	01183-05012	1M-3	01184-10020	3C-14
01106-10030	2G-8	01183-05012	2G-3	01184-10020	3E-6
01106-10058	1H-14	01183-06012	1E-3	01184-10025	1G-6
01106-12025	1F-12	01183-06012	1E-11	01184-10035	1E-12
01106-12025	1G-7	01183-06012	2C-14	01184-12020	1L-3
01106-12040	1G-7	01183-06012	2C-15	01184-12025	1E-5
01106-14040	1G-5	01183-06016	2G-15	01184-12025	2H-3
01106-14040	1G-7	01183-06016	2G-15	01184-12025	2I-5
01106-20040	1M-3	01183-06030	2G-15	01184-12025	2J-5
01110-10025	2G-4	01183-06030	2G-15	01184-12025	2K-16
01110-10025	2G-6	01183-08012	1E-1	01184-12025	2M-3
01110-36200	1M-2	01183-08016	1E-5	01184-12025	3C-13
01110-36200	1M-3	01183-08016	1E-5	01184-12025	3E-3
01116-10020	1F-5	01183-08016	1E-12	01184-12030	1G-8
01116-10030	1F-5	01183-08016	1K-8	01185-06012	2F-3
01116-10030	1F-5	01183-08016	1M-5	01185-06016	1H-12
01120-10040	1L-3	01183-08016	1M-10	01185-06018	1D-12
01120-10040	1L-3	01183-08016	2G-15	01185-06025	1H-7
01120-10050	3D-9	01183-08020	1D-9	01185-06025	1H-9
01120-10050	3D-9	01183-08020	1D-10	01185-06030	2G-5
01120-10050	3D-9	01183-08020	2E-3	01185-06030	2G-7
01120-10050	3F-1	01183-08020	2E-3	01185-08012	2E-4
01120-10050	3F-1	01183-08020	2E-6	01185-08012	2E-6
01120-10050	3F-1	01183-08020	2E-6	01185-08012	2E-8
01120-16045	2H-11	01183-08025	1K-6	01185-08012	2E-10
01120-16045	2I-13	01183-08025	1K-10	01185-08012	2E-11
01120-16045	2J-13	01183-08025	1K-11	01185-08012	2E-12
01120-16045	3D-8	01183-08025	2E-7	01185-08016	1D-4
01120-16045	3E-15	01183-08030	1D-8	01185-08016	1D-5
01120-16050	2L-11	01184-08020	1L-3	01185-08016	1D-6
01120-16050	2L-11	01184-10020	1E-12	01185-08016	1D-7
01120-16050	3C-5	01184-10020	1L-3	01185-08016	1D-12
01120-16050	3C-5	01184-10020	2C-5	01185-08016	1M-7

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
01185-08016	1M-9	01186-12040	2D-2	01400-00012	1G-4
01185-08016	2E-13	01186-12040	2G-3	01400-00012	1K-9
01185-08016	2E-13	01186-12050	2C-14	01400-00012	2C-14
01185-08016	2G-4	01186-12050	2C-15	01400-00012	2C-15
01185-08016	2G-4	01186-12050	2D-1	01400-00012	2D-1
01185-08016	2G-4	01186-12050	2D-2	01400-00012	2D-2
01185-08016	2G-5	01186-16035	2G-11	01400-00012	2H-11
01185-08016	2G-5	01218-08035	2G-8	01400-00012	2I-13
01185-08016	2G-6	01219-10030	2G-8	01400-00012	2J-13
01185-08016	2G-6	01219-10045	2G-8	01400-00012	2K-8
01185-08016	2G-6	01219-10050	2G-8	01400-00012	2L-11
01185-08016	2G-7	01219-14030	2G-8	01400-00012	2L-11
01185-08016	2G-7	01400-00004	1F-3	01400-00012	3C-5
01185-08016	2G-15	01400-00006	1F-3	01400-00012	3C-5
01185-08020	1D-12	01400-00006	1L-2	01400-00012	3D-7
01185-08020	1E-9	01400-00006	1M-10	01400-00012	3D-8
01185-08020	2G-3	01400-00006	2G-11	01400-00012	3E-15
01185-08020	2G-9	01400-00006	2G-16	01400-00016	1K-7
01185-08025	1D-12	01400-00008	1D-8	01400-00016	2G-11
01185-08025	1E-12	01400-00008	1E-9	01400-00016	3E-14
01185-08025	2E-7	01400-00008	1E-10	01400-00024	2H-11
01185-10020	2E-5	01400-00008	1L-4	01400-00024	2I-13
01185-10030	1F-7	01400-00008	1L-13	01400-00024	2L-7
01186-10016	1E-12	01400-00008	2C-2	01400-00024	3D-4
01186-10020	1L-4	01400-00008	2C-3	01400-00027	2J-13
01186-10020	1L-5	01400-00008	2C-6	01400-00027	2M-11
01186-10020	1M-2	01400-00008	2C-7	01400-00027	3E-10
01186-10020	2E-5	01400-00008	2G-9	01400-00027	3E-15
01186-10025	1E-1	01400-00010	1E-2	01400-00033	2K-8
01186-10025	1K-7	01400-00010	1E-5	01400-10010	1L-10
01186-10025	1K-7	01400-00010	1I-8	01400-10016	1G-9
01186-10030	1L-2	01400-00010	1I-10	01400-10016	2F-1
01186-10030	1L-5	01400-00010	1K-7	01400-10020	1G-5
01186-10040	1K-7	01400-00010	2G-11	01400-10020	1G-7
01186-12025	1M-5	01400-00010	3D-9	01400-10020	1I-8
01186-12025	1M-10	01400-00010	3D-9	01400-10020	1I-8
01186-12035	1K-7	01400-00010	3D-9	01400-10020	1I-11
01186-12040	2C-14	01400-00010	3F-1	01400-10020	1I-11
01186-12040	2C-15	01400-00010	3F-1	01400-10020	1K-2
01186-12040	2D-1	01400-00010	3F-1	01400-20008	1D-11

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
01400-20008	1D-12	02000-00006	1L-14	02000-00010	3F-1
01400-20010	1D-11	02000-00006	1M-6	02000-00012	1D-4
01402-00010	1L-3	02000-00006	1M-9	02000-00012	1D-12
01402-00010	1L-3	02000-00006	2G-4	02000-00012	1K-9
01402-00010	1L-8	02000-00006	2G-6	02000-00012	2H-11
01402-00010	2G-8	02000-00006	2G-11	02000-00012	2I-13
01402-00014	1H-11	02000-00008	1D-8	02000-00012	2J-13
01402-00016	1I-8	02000-00008	1F-11	02000-00012	2K-8
01402-00016	2H-11	02000-00008	1M-6	02000-00012	2L-11
01402-00016	2I-13	02000-00008	1M-9	02000-00012	2L-11
01402-00016	2J-13	02000-00008	2C-14	02000-00012	3C-5
01402-00016	2K-8	02000-00008	2C-15	02000-00012	3C-5
01402-00016	2L-11	02000-00008	2D-1	02000-00012	3D-8
01402-00016	2L-11	02000-00008	2D-3	02000-00012	3E-15
01402-00016	3C-5	02000-00008	2G-2	02000-00016	1K-7
01402-00016	3C-5	02000-00008	2G-4	02000-00016	1L-4
01402-00016	3D-8	02000-00008	2G-6	02000-00016	1M-2
01402-00016	3E-15	02000-00008	2G-9	02000-00016	2G-11
01402-00022	1G-11	02000-00010	1D-5	02000-00020	1M-3
01402-00022	1I-6	02000-00010	1D-5	02000-00024	2L-6
01402-00024	1I-8	02000-00010	1D-6	02000-00024	2M-10
01402-00024	3D-8	02000-00010	1D-6	02000-00024	3D-3
01402-10010	1H-15	02000-00010	1D-11	02000-00024	3E-10
01402-10012	1D-3	02000-00010	1D-11	02010-00002	1H-7
01405-00008	1L-4	02000-00010	1E-2	02010-00004	1F-3
01407-00024	1I-8	02000-00010	1E-5	02010-00006	1E-1
01412-00024	2L-10	02000-00010	1E-12	02010-00006	1F-3
01412-00024	3C-4	02000-00010	1F-8	02010-00006	1L-2
01412-10016	1I-6	02000-00010	1H-7	02010-00006	1M-10
01412-10027	1I-8	02000-00010	1H-8	02010-00006	2D-1
01412-10027	1I-8	02000-00010	1I-8	02010-00006	2D-3
01412-10030	1I-11	02000-00010	1I-10	02010-00006	2G-4
01412-10030	1K-2	02000-00010	1L-3	02010-00006	2G-6
01420-00006	1E-1	02000-00010	1L-4	02010-00006	2G-11
02000-00002	1H-7	02000-00010	1M-6	02010-00006	2G-13
02000-00004	1F-3	02000-00010	2G-2	02010-00006	2G-16
02000-00006	1E-3	02000-00010	2G-4	02010-00008	1D-10
02000-00006	1F-5	02000-00010	2G-6	02010-00008	1I-7
02000-00006	1L-2	02000-00010	2G-8	02010-00008	1I-9
02000-00006	1L-4	02000-00010	3D-9	02010-00008	1I-12

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
02010-00008	1L-3	02010-00012	2K-4	02011-00008	1F-10
02010-00008	1L-13	02010-00012	2K-4	02011-00008	1F-11
02010-00008	2C-2	02010-00012	2K-8	02011-00008	1F-14
02010-00008	2C-3	02010-00012	2L-2	02011-00010	1F-5
02010-00008	2C-6	02010-00012	2L-3	02011-00010	1F-5
02010-00008	2C-7	02010-00012	2L-11	02011-00010	1F-6
02010-00008	2E-8	02010-00012	2L-11	02011-00010	1F-8
02010-00008	2E-9	02010-00012	2M-6	02011-00010	1F-9
02010-00008	2E-11	02010-00012	2M-7	02011-00010	1F-11
02010-00008	2G-14	02010-00012	3C-5	02011-00010	1F-11
02010-00008	2L-12	02010-00012	3C-5	02011-00010	1F-11
02010-00008	2L-12	02010-00012	3D-8	02011-00010	1F-12
02010-00008	2L-12	02010-00012	3E-15	02011-00010	1F-13
02010-00008	3C-6	02010-00014	1M-2	02011-00010	1G-1
02010-00008	3C-6	02010-00016	1I-13	02011-00010	2G-8
02010-00010	1D-11	02010-00016	1K-7	02011-00012	1D-3
02010-00010	1E-2	02010-00016	2G-11	02011-00012	1F-12
02010-00010	1E-5	02010-00016	2H-11	02011-00012	3C-14
02010-00010	1G-10	02010-00016	2I-13	02011-00012	3C-15
02010-00010	1H-14	02010-00016	2J-13	02011-00012	3C-16
02010-00010	1I-8	02010-00016	2K-2	02011-00012	3E-6
02010-00010	1I-10	02010-00016	2K-8	02011-00012	3E-7
02010-00010	2G-4	02010-00016	2L-7	02011-00012	3E-7
02010-00010	2G-6	02010-00016	2M-11	02011-00014	1G-5
02010-00010	3D-9	02010-00016	3D-7	02011-00014	1G-7
02010-00010	3F-1	02010-00016	3E-11	02011-00014	1G-11
02010-00012	1D-4	02010-00016	3E-14	02011-00014	2H-3
02010-00012	1G-4	02010-00024	2J-9	02011-00014	2H-3
02010-00012	1I-9	02010-00024	2K-4	02011-00014	2I-5
02010-00012	1I-12	02010-00024	2M-7	02011-00014	2I-5
02010-00012	1K-9	02010-00024	3E-6	02011-00014	2J-5
02010-00012	2H-6	02010-00030	2H-10	02011-00014	2J-5
02010-00012	2H-7	02010-00030	2I-12	02011-00014	2K-16
02010-00012	2H-11	02010-00030	2J-13	02011-00014	2K-16
02010-00012	2I-8	02010-00030	2L-6	02011-00014	2M-3
02010-00012	2I-9	02010-00030	2M-10	02011-00014	2M-3
02010-00012	2I-13	02010-00030	3D-3	02011-00014	3C-13
02010-00012	2J-9	02010-00030	3E-10	02011-00014	3E-3
02010-00012	2J-9	02010-00036	1M-2	02011-00014	3E-3
02010-00012	2J-13	02010-00036	1M-3	02011-00016	1F-5

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
02011-00016	1G-9	02100-00035	3C-13	02100-00065	2J-4
02011-00016	2F-1	02100-00040	1F-11	02100-00065	2J-9
02011-00020	1I-11	02100-00040	1F-11	02100-00065	2J-9
02011-00020	1M-3	02100-00040	2J-4	02100-00065	2J-12
02011-00022	2H-3	02100-00040	2J-4	02100-00065	2K-2
02011-00022	2H-6	02100-00040	2M-3	02100-00065	2K-4
02011-00022	2I-5	02100-00040	3E-3	02100-00065	2K-4
02011-00022	2I-8	02100-00045	1F-13	02100-00065	2M-2
02011-00022	2K-16	02100-00045	1G-2	02100-00065	2M-6
02011-00022	2L-2	02100-00045	1G-3	02100-00065	2M-7
02011-00022	2L-11	02100-00045	2J-4	02100-00065	2M-10
02011-00022	3C-5	02100-00045	2K-2	02100-00065	3E-2
02011-00022	3C-13	02100-00045	2K-2	02100-00065	3E-5
02011-00022	3C-14	02100-00045	2M-3	02100-00065	3E-6
02011-00024	2J-4	02100-00045	3E-3	02100-00065	3E-7
02011-00024	2K-2	02100-00050	1F-13	02100-00065	3E-10
02011-00024	2L-6	02100-00050	1G-2	02100-00065	3E-15
02011-00024	2M-3	02100-00050	1G-3	02100-00075	2K-7
02011-00024	2M-10	02100-00050	1G-3	02110-00012	2H-14
02011-00024	3D-3	02100-00055	1F-13	02110-00012	2I-16
02011-00024	3D-7	02100-00055	2H-3	02110-00012	2L-16
02011-00024	3E-3	02100-00055	2H-6	02110-00020	2H-14
02011-00024	3E-10	02100-00055	2H-7	02110-00020	2I-16
02011-00024	3E-14	02100-00055	2H-10	02110-00020	2J-16
02011-00030	2K-7	02100-00055	2I-4	02110-00020	2K-11
02100-00010	1H-7	02100-00055	2I-4	02110-00020	2L-16
02100-00010	1H-8	02100-00055	2I-8	02110-00020	3C-10
02100-00012	1F-14	02100-00055	2I-9	02110-00020	3D-13
02100-00020	1I-1	02100-00055	2I-12	02110-00020	3F-5
02100-00030	1F-11	02100-00055	2K-16	02110-00030	1F-14
02100-00035	1I-11	02100-00055	2L-2	02110-00037	1I-1
02100-00035	2H-3	02100-00055	2L-2	02110-00048	1H-14
02100-00035	2H-3	02100-00055	2L-6	02110-00072	2F-1
02100-00035	2H-3	02100-00055	3C-13	02110-00100	2H-10
02100-00035	2I-5	02100-00055	3C-14	02110-00100	2I-12
02100-00035	2I-5	02100-00055	3C-15	02110-00120	2J-12
02100-00035	2I-5	02100-00055	3C-16	02110-00130	2K-7
02100-00035	2K-16	02100-00055	3D-3	02200-02016	2C-14
02100-00035	2K-16	02100-00055	3D-8	02200-02016	2C-15
02100-00035	3C-13	02100-00060	1F-13	02200-02016	2D-1

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
02200-02016	2D-3	02262-10030	1L-4	03211-09501	1I-8
02200-03020	1L-3	02280-10010	1G-10	03211-09501	1I-11
02200-03020	1L-4	02432-01008	2F-5	03300-00040	1L-9
02200-03025	2C-2	02432-01008	2F-5	03300-00050	1L-9
02200-03025	2C-7	02432-01008	2F-10	03300-00100	1L-9
02200-03040	2H-11	02432-01008	2F-14	03300-00300	2L-10
02200-03040	2I-13	03000-06208	1F-11	03300-00300	3C-4
02200-03040	2J-13	03000-06210	1G-2	03310-00400	2E-5
02200-03040	2L-7	03000-06210	1G-3	03310-00400	2E-5
02200-03040	2M-11	03000-06309	1F-13	03310-00950	2J-11
02200-03040	3D-4	03000-06309	1G-2	03310-00950	3D-7
02200-03040	3D-8	03000-06309	1G-3	03310-00950	3E-14
02200-03040	3E-11	03006-06208	1F-11	03310-01350	1G-11
02200-03040	3E-15	03010-06904	1I-1	03320-00018	2E-5
02200-04025	1L-4	03030-06209	1F-9	03320-00140	1K-4
02200-04035	1F-12	03030-06211	2H-10	03320-00140	2D-14
02200-04035	1G-10	03030-06211	2I-12	03320-00140	2E-7
02200-04060	2K-8	03030-06213	2J-12	03320-00140	2E-7
02200-05050	1I-8	03030-06215	2K-7	03320-00180	2L-14
02200-05050	1I-8	03071-32214	1G-10	03320-00180	2L-14
02200-05050	2L-10	03190-00008	1G-6	03320-00180	3C-8
02200-05050	3C-4	03190-00008	1L-9	03320-00180	3C-8
02200-06055	1I-11	03190-00010	2J-16	03320-00180	3D-9
02200-06055	1K-2	03190-00010	2K-11	03320-00180	3F-1
02200-16010	1L-2	03190-00010	3C-10	03320-00240	2D-13
02200-16016	1L-4	03190-00010	3D-13	03320-00240	2E-2
02200-32032	1I-6	03190-00010	3F-5	03320-00240	2E-2
02212-10020	1F-6	03190-00012	1G-8	03320-00240	2E-5
02212-10025	1G-1	03190-99060	1H-7	03320-00240	2E-5
02212-12020	1F-6	03190-99060	1H-8	03320-00240	2H-12
02212-12025	1G-5	03192-00011	1I-8	03320-00240	2H-12
02212-12025	1G-7	03192-00011	1I-11	03320-00240	2H-14
02212-16032	1K-4	03192-00015	1G-5	03320-00240	2I-14
02262-06015	1M-6	03192-00015	1G-8	03320-00240	2I-14
02262-06025	1L-4	03192-10011	1I-8	03320-00240	2I-16
02262-08025	2C-14	03192-10011	1I-11	03320-00240	2J-14
02262-08025	2C-15	03192-10015	1G-5	03320-00240	2J-14
02262-08025	2D-1	03192-10015	1G-8	03320-00240	2J-16
02262-08025	2D-3	03192-33023	1G-8	03320-00240	2K-9
02262-10030	1L-3	03211-07001	1G-11	03320-00240	2K-9

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
03320-00240	2K-11	03350-01400	2L-6	04481-06217	3F-4
03320-00240	2L-6	03350-01400	2M-10	04481-06221	3F-4
03320-00240	2L-12	03350-01400	3D-3	04481-06225	3D-12
03320-00240	2L-12	03350-01400	3E-10	04481-06230	3D-12
03320-00240	2L-12	03360-00440	1L-9	04631-06095	2E-2
03320-00240	2L-16	04000-00200	2D-13	04631-06100	2E-2
03320-00240	2M-10	04012-00404	1F-7	04671-02062	1L-5
03320-00240	3C-6	04100-00406	1F-7	04671-02070	1L-5
03320-00240	3C-6	04130-00303	2D-13	04671-03040	2E-11
03320-00240	3C-6	04130-20303	2D-13	04671-03055	2E-3
03320-00240	3C-6	04134-00303	1K-4	04671-03055	2E-8
03320-00240	3C-10	04134-00303	2D-13	04671-03055	2E-10
03320-00240	3D-3	04134-00303	2D-14	04671-03065	1L-6
03320-00240	3D-9	04134-00303	2E-7	04671-03065	2E-3
03320-00240	3D-13	04134-00606	2L-12	04671-03065	2E-8
03320-00240	3E-10	04134-00606	3C-6	04671-03065	2E-9
03320-00240	3F-1	04134-20303	1K-4	04681-04054	2L-12
03320-00240	3F-5	04134-20303	2D-13	04681-04058	3C-6
03320-00290	2E-2	04134-20303	2D-13	04681-06090	2H-13
03320-00290	2E-5	04134-20303	2E-7	04681-06090	2I-15
03320-00340	2L-9	04139-00303	2G-5	04681-06090	2J-15
03320-00340	3C-3	04139-00303	2G-7	04681-06090	2K-10
03320-00360	2H-14	04150-00303	2D-14	04681-06090	2L-15
03320-00360	2I-16	04150-00303	2E-7	04681-06090	3C-8
03320-00360	2J-16	04150-00606	2E-2	04681-06090	3D-12
03320-00360	2K-11	04150-00606	2E-5	04681-06090	3F-4
03320-00360	2L-16	04150-20303	2D-13	04681-06095	2E-2
03320-00360	3C-10	04150-20303	2E-7	04681-06095	2E-5
03320-00360	3D-13	04150-20606	2E-2	04681-06100	2I-15
03320-00360	3F-5	04150-20606	2E-5	04681-06100	2J-15
03320-00400	3D-6	04481-06067	3D-9	04681-06100	2K-10
03320-00400	3E-13	04481-06080	3F-1	04682-06045	2E-2
03330-00290	1G-11	04481-06138	3F-3	04682-06045	2E-5
03340-00110	2L-10	04481-06141	3F-3	04700-14100	2E-2
03340-00110	3C-4	04481-06147	3D-12	04700-14100	2E-5
03340-00160	2H-9	04481-06150	3D-12	04700-14110	2E-2
03340-00160	2I-11	04481-06192	3F-4	04710-04016	1M-4
03350-00650	1K-2	04481-06196	3F-4	04710-04100	2E-6
03350-01100	1K-3	04481-06200	3D-12	04710-04100	2E-11
03350-01100	2F-1	04481-06205	3D-12	04710-06008	2E-6

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
04710-06008	2E-11	04901-00190	1I-8	04911-00032	3F-4
04710-06020	2E-4	04901-00190	1I-10	04911-00048	2E-2
04710-06020	2E-8	04901-00190	1L-3	04911-00048	2E-5
04710-06020	2E-10	04911-00020	2E-6	04911-00050	1D-5
04710-06075	2E-3	04911-00020	2E-11	04911-00050	1D-6
04710-06080	2E-3	04911-00022	1E-12	04911-00053	2E-2
04710-06080	2E-6	04911-00022	2H-13	04911-00053	2E-5
04710-06090	2E-8	04911-00022	2I-15	04911-00060	1D-5
04710-06090	2E-10	04911-00022	2J-15	04911-00060	1D-6
04710-06090	2E-11	04911-00022	2K-9	04911-00065	1D-5
04710-06100	2H-13	04911-00022	2L-12	04911-00065	1D-6
04710-06100	2I-15	04911-00022	3C-6	04911-00095	1D-4
04710-06120	2J-15	04911-00022	3D-9	04911-00105	1D-4
04710-06120	2K-10	04911-00022	3F-1	04911-00115	1D-4
04710-06120	3D-12	04911-00026	2G-4	04911-00120	1D-4
04710-06132	3F-4	04911-00026	2G-5	04913-10100	1D-15
04710-06175	2I-15	04911-00026	2G-6	04913-10200	1D-9
04710-06175	2L-14	04911-00026	2G-7	04913-10200	1D-15
04710-06190	2K-10	04911-00028	1D-9	04913-10200	1E-1
04710-06195	2J-15	04911-00030	2E-3	04913-11100	1D-15
04710-06195	2K-10	04911-00030	2E-4	04913-11100	1D-15
04710-06195	3C-8	04911-00030	2E-6	04913-11100	2G-10
04710-06195	3D-12	04911-00030	2E-8	04913-11200	1D-15
04710-06207	3F-4	04911-00030	2E-10	04913-11200	1H-15
04710-06215	3D-12	04911-00030	2E-11	04913-11200	1I-1
04720-12006	1L-5	04911-00030	2E-12	04913-11300	2E-2
04750-12010	2E-3	04911-00032	1D-9	04913-11300	2E-2
04901-00100	1I-7	04911-00032	2E-3	04913-11300	2E-3
04901-00100	1I-11	04911-00032	2E-4	04913-11300	2E-4
04901-00100	2F-2	04911-00032	2H-13	04913-11300	2E-5
04901-00100	2H-6	04911-00032	2I-15	04913-11300	2E-6
04901-00100	2I-8	04911-00032	2J-15	04913-11300	2E-6
04901-00100	2J-9	04911-00032	2K-10	04913-11300	2E-12
04901-00100	2K-4	04911-00032	2L-12	04913-11300	2G-16
04901-00100	2L-2	04911-00032	2L-14	04913-21380	2H-13
04901-00100	2M-6	04911-00032	3C-6	04913-21380	2I-15
04901-00100	3C-14	04911-00032	3C-8	04913-21380	2J-15
04901-00100	3E-6	04911-00032	3D-9	04913-21380	2K-9
04901-00190	1G-9	04911-00032	3D-12	04914-00019	1M-4
04901-00190	1I-7	04911-00032	3F-1	06001-82515	1J-3

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
06001-82515	1J-10	06802-82515	1J-7	130C3-80201	1F-8
06001-82515	1J-10	06802-82515	1J-13	130C3-80221	1F-8
06002-82515	1J-3	06802-90020	1J-7	130C3-80231	1F-6
06002-82515	1J-9	06802-90020	1J-13	130C3-80231	1F-10
06002-90020	1J-3	06841-82515	1J-7	130C3-80301	1F-10
06002-90020	1J-10	06841-82515	1J-13	130C3-80501	1F-13
06006-82515	1J-3	06841-90020	1J-8	130C3-80501	1G-2
06006-82515	1J-5	06841-90020	1J-14	130C3-80511	1F-13
06006-82515	1J-5	06843-82515	1J-7	130C3-80511	1G-3
06006-82515	1J-10	06843-82515	1J-13	130C3-80601	1F-7
06006-82515	1J-10	06843-90020	1J-8	130C3-80601	1F-14
06006-82515	1J-11	06843-90020	1J-14	130C3-82031	1F-8
06006-82515	1J-11	06851-82515	1J-7	130C3-82041	1F-8
06006-90020	1J-3	06851-82515	1J-13	130C3-82151	1G-2
06006-90020	1J-5	06851-90020	1J-8	130C3-82301	1G-3
06006-90020	1J-10	06851-90020	1J-14	130C3-82581	1F-11
06006-90020	1J-11	104412	1G-5	130C3-82731	1F-14
06007-82515	1J-5	104412	1G-7	130C3-82741	1F-14
06007-82515	1J-11	106351	1G-8	130C3-82751	1F-14
06701-82515	1J-3	106352	1G-8	130C3-83011	1F-14
06701-82515	1J-5	114A4-12001	1H-11	130C3-83021	1F-14
06701-82515	1J-10	114A4-12011	1H-11	130C3-83041	1F-14
06701-82515	1J-12	116G4-10052	1H-11	130C3-83051	1F-14
06701-90020	1J-3	124U3-82351	1G-2	130C3-83061	1F-14
06701-90020	1J-5	124U3-82351	1G-2	130C3-83071	1F-14
06701-90020	1J-5	124U3-82351	1G-3	130C3-83081	1F-14
06701-90020	1J-10	124U3-82351	1G-3	130C3-83091	1F-14
06701-90020	1J-12	124U3-82361	1G-2	130C3-83101	1F-8
06701-90020	1J-12	124U3-82361	1G-3	130C3-83121	1F-14
06711-90020	1J-3	124U3-82401	1G-2	130C3-89811	1F-7
06711-90020	1J-5	124U3-82401	1G-3	130C3-89821	1G-3
06711-90020	1J-10	12653-52011	1G-10	130C3-89831	1F-15
06711-90020	1J-12	12653-52021	1G-10	130C3-89841	1F-15
06712-82515	1J-3	12653-52031	1G-10	130C4-10101	1H-11
06712-82515	1J-5	130C2-50001	1F-5	130C4-10201	1H-14
06712-82515	1J-10	130C2-50001	1F-6	130C7-10361	1F-7
06712-82515	1J-11	130C2-60201	1F-3	130C7-10361	2C-9
06731-00120	1J-3	130C2-60301	1F-3	130C7-10401	1F-7
06731-00120	1J-6	130C2-62011	1F-3	130C7-10401	2C-10
06731-00120	1J-6	130C3-80201	1F-6	130C7-11361	1F-7

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
130C7-11361	2C-11	15583-82521	1F-6	15783-62171	1G-4
130C7-12001	2C-9	15583-82551	1F-11	15783-62172	1G-4
130C7-12001	2C-11	15583-82551	1F-11	15783-62181	1G-4
130G2-50001	1F-5	15594-10331	1H-14	15793-80211	1F-6
130G2-50001	1F-6	15594-12021	1H-14	15793-80211	1F-10
130G3-80201	1F-6	15594-12251	1H-11	15793-80221	1F-10
130G3-80201	1F-8	15783-50001	1G-5	15793-80231	1G-2
130G3-80211	1F-8	15783-50001	1G-10	15793-80231	1G-3
130G7-11441	1F-7	15783-50111	1G-11	15793-80321	1F-13
130G7-11441	2C-12	15783-50211	1G-10	15793-80361	1G-2
13913-52071	1G-10	15783-50301	1G-10	15793-80361	1G-3
13913-52081	1G-10	15783-52031	1G-10	15793-80371	1G-2
13913-52111	1G-11	15783-52051	1G-10	15793-80411	1F-12
13913-52121	1G-11	15783-52061	1G-11	15793-82001	1F-8
13913-52171	1G-11	15783-52071	1G-11	15793-82041	1G-2
13913-52181	1G-11	15783-52081	1G-11	15793-82041	1G-3
14354-10601	1H-14	15783-52091	1G-11	15793-82051	1G-2
14354-12001	1H-14	15783-52101	1G-11	15793-82051	1G-3
14354-12031	1H-14	15783-60201	1F-11	15793-82061	1G-2
14354-12042	1H-14	15783-60201	1F-12	15793-82061	1G-3
14354-12061	1H-14	15783-60201	1G-4	15793-82071	1G-2
14354-12101	1H-14	15783-60201	1G-4	15793-82071	1G-3
14354-12121	1H-14	15783-60202	1F-11	15793-82081	1G-2
14354-12141	1H-14	15783-60202	1G-4	15793-82081	1G-3
14354-12161	1H-14	15783-60401	1G-4	15793-82111	1G-2
14354-12171	1H-14	15783-62051	1G-4	15793-82131	1G-3
14354-12181	1H-14	15783-62061	1G-4	15793-82141	1F-13
14354-12201	1H-14	15783-62071	1G-4	15793-82151	1F-13
14354-12211	1H-14	15783-62081	1G-4	15793-82161	1F-13
14354-12221	1H-14	15783-62091	1G-4	15793-82181	1F-11
14354-12241	1H-14	15783-62101	1G-4	15793-82191	1F-11
14354-12251	1H-15	15783-62111	1G-4	15793-82201	1F-11
14354-12261	1H-15	15783-62121	1G-4	15793-82231	1F-12
14354-12271	1H-11	15783-62131	1G-4	15793-82291	1F-13
14354-12311	1H-14	15783-62141	1G-4	15793-82341	1F-14
14354-12321	1H-14	15783-62151	1G-4	15793-82351	1F-14
14603-52121	1G-11	15783-62161	1G-4	15793-82451	1F-14
14603-52131	1G-10	15783-62161	1G-4	15793-82471	1F-13
15573-42151	1G-5	15783-62162	1G-4	15793-82481	1F-11
15573-42151	1G-7	15783-62171	1G-4	15793-82491	1F-12

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
15793-82511	1F-13	15943-82411	1G-2	173A2-65121	1H-8
15793-82521	1F-13	15943-82411	1G-3	201B2-32111	1D-11
15793-82541	1F-12	15943-82421	1G-2	201B2-32111	1D-11
15793-82581	1F-13	15943-82421	1G-3	201B2-32111	1D-12
15793-82591	1G-2	15943-82451	1G-2	201B2-32111	1D-12
15793-82591	1G-3	15943-82451	1G-3	201B2-32121	1D-11
15793-82601	1F-11	15943-82452	1G-2	201B2-32121	1D-11
15793-82651	1F-6	15943-82452	1G-3	201B2-32121	1D-12
15793-82661	1F-8	15943-82481	1G-2	201B2-32121	1D-12
15793-82711	1F-14	15943-82481	1G-3	20117-10081	1E-4
15793-82721	1F-14	15943-82491	1G-2	20155-30061	1L-3
15793-82801	1F-10	15943-82491	1G-3	20224-30061	1I-7
15793-82861	1F-10	15943-82501	1G-2	20233-50281	1G-10
15793-83011	1G-2	15943-82501	1G-3	20313-50071	1G-10
15793-83111	1F-13	15943-82511	1G-2	20314-30161	1I-8
15803-50001	1G-7	15943-82511	1G-3	20314-30161	1I-10
15803-50001	1G-10	15943-82591	1F-11	20317-60331	2E-7
15803-50111	1G-11	15943-82661	1F-14	20423-50441	1G-11
15843-52161	1G-10	15943-82741	1F-14	20423-50451	1G-11
15843-52161	1G-10	15943-82751	1F-14	20423-50461	1G-11
15943-80221	1F-9	15943-82761	1F-14	205A2-63311	1F-3
15943-80221	1G-1	15943-82771	1F-14	20959-30302	1E-6
15943-80361	1G-1	15943-82781	1F-14	20959-30302	1E-7
15943-80371	1G-1	15943-82861	1F-8	20959-30302	1E-8
15943-82071	1F-8	15943-82901	1F-11	211F8-22201	2H-3
15943-82091	1F-8	15943-83141	1G-2	211F8-22201	2H-3
15943-82102	1F-8	15943-83141	1G-3	211F8-22201	2H-3
15943-82112	1F-8	15943-83151	1F-8	211F8-22201	2I-5
15943-82171	1F-9	15943-83151	1F-9	211F8-22201	2I-5
15943-82181	1F-9	15943-83191	1F-11	211F8-22201	2I-5
15943-82211	1G-1	15943-83231	1F-11	211F8-22201	2K-16
15943-82221	1G-1	15943-83261	1F-9	211F8-22201	2K-16
15943-82231	1G-1	15943-83311	1E-2	211F8-22201	3C-13
15943-82271	1F-9	15953-52111	1G-11	211F8-22201	3C-13
15943-82281	1F-9	15953-52121	1G-10	21152-42091	1E-1
15943-82291	1F-9	16263-52161	1G-10	21159-12501	2F-5
15943-82301	1F-9	16323-52181	1G-10	21232-32551	1D-11
15943-82311	1F-9	16382-55091	1F-14	21232-32551	1D-11
15943-82401	1G-2	16383-52161	1G-10	21236-82031	2C-2
15943-82401	1G-3	173A2-65121	1H-7	21236-82031	2C-7

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
21236-82041	2C-2	214A7-42011	2D-1	214A8-02721	2F-15
21236-82041	2C-7	214A7-42011	2D-3	214A8-02721	2F-15
21236-82051	2C-2	214A7-42071	2C-14	214A8-02721	2F-15
21236-82051	2C-7	214A7-42071	2C-14	214A8-12021	2H-2
21237-52051	1M-2	214A7-42071	2C-15	214A8-12021	2I-4
21237-52051	1M-3	214A7-42071	2C-15	214A8-12021	2I-4
21237-52062	1M-2	214A7-42071	2C-15	214A8-12021	2J-4
21237-52062	1M-3	214A7-42071	2D-1	214A8-12021	2J-4
214A2-12001	1D-5	214A7-42071	2D-1	214A8-12021	2K-15
214A2-12001	1D-6	214A7-42071	2D-1	214A8-12021	2K-16
214A2-12011	1D-11	214A7-42071	2D-1	214A8-12021	2M-2
214A2-12011	1L-3	214A7-42071	2D-2	214A8-12021	3C-13
214A2-12021	1D-5	214A7-42071	2D-2	214A8-12021	3E-2
214A2-12021	1D-6	214A7-42071	2D-2	214A8-42631	2L-11
214A2-40401	1E-1	214A7-42071	2D-2	214A8-42631	2L-11
214A2-40401	1E-1	214A7-42071	2D-3	214A8-42631	3C-5
214A2-42141	2F-6	214A8-02701	2F-14	214A8-42631	3C-5
214A2-42141	2F-14	214A8-02701	2F-14	214A8-44151	2H-14
214A2-42621	1D-15	214A8-02701	2F-14	214A8-44151	2I-16
214A2-42621	2G-15	214A8-02711	2F-14	214A8-44151	2L-16
214A4-12161	1H-11	214A8-02711	2F-14	214A8-52051	1I-11
214A5-22001	1L-2	214A8-02711	2F-14	214A8-52051	2F-1
214A5-22051	1L-2	214A8-02711	2F-14	214A8-52221	1K-2
214A5-52121	1L-13	214A8-02711	2F-14	214A9-12142	2F-6
214A5-52131	1L-13	214A8-02711	2F-15	214J8-11001	2J-3
214A5-52241	1L-13	214A8-02711	2F-15	214J8-11001	2J-3
214A5-53001	1L-13	214A8-02711	2F-15	214J8-11001	2K-15
214A5-53031	1L-14	214A8-02711	2F-15	214J8-11001	2K-15
214A6-42121	1M-7	214A8-02711	2F-15	214J8-11001	2M-2
214A6-42252	1M-5	214A8-02711	2F-15	214J8-11001	3E-2
214A6-42252	1M-10	214A8-02711	2F-15	214J8-12001	2J-3
214A6-42771	1E-14	214A8-02721	2F-15	214J8-12001	2J-3
214A6-42771	1F-1	214A8-02721	2F-15	214J8-12001	2M-2
214A6-42771	1H-12	214A8-02721	2F-15	214J8-12001	3E-2
214A7-42001	2C-14	214A8-02721	2F-15	214J8-12011	2H-2
214A7-42001	2C-15	214A8-02721	2F-15	214J8-12011	2I-4
214A7-42001	2D-1	214A8-02721	2F-15	214J8-12011	2I-4
214A7-42001	2D-3	214A8-02721	2F-15	214J8-12011	2J-3
214A7-42011	2C-14	214A8-02721	2F-15	214J8-12011	2J-3
214A7-42011	2C-15	214A8-02721	2F-15	214J8-12011	2K-15

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
214J8-12011	2K-15	214T8-43221	2L-16	216G4-12541	1H-11
214J8-12011	2M-2	215E4-12231	1H-11	216G4-12551	1H-11
214J8-12011	3C-13	215E5-40501	1L-4	216G4-12561	1H-12
214J8-12011	3E-2	215E5-42131	1L-4	216G4-12571	1H-12
214J8-12031	2H-2	215E5-42141	1L-4	216G4-12581	1H-12
214J8-12031	2I-4	215E5-42151	1L-4	216G4-12591	1H-12
214J8-12031	2I-4	215L2-42001	1E-1	216G4-12601	1H-12
214J8-12031	2J-3	216G2-22051	1D-9	216G4-12611	1H-12
214J8-12031	2J-4	216G2-22202	1D-9	216G4-12621	1H-12
214J8-12031	2K-15	216G2-22202	1M-4	216G4-12631	1H-12
214J8-12031	2K-15	216G2-40731	1E-6	216G4-12641	1H-12
214J8-12031	2M-2	216G2-40801	1D-15	216G4-12651	1H-12
214J8-12031	3C-13	216G2-42131	1D-15	216G4-12661	1H-12
214J8-12031	3E-2	216G2-43111	1E-1	216G4-12671	1H-12
214J8-12301	2K-15	216G2-43161	1D-14	216G4-12681	1H-12
214J8-12301	2K-15	216G2-43201	1D-14	216G4-12691	1H-12
214T0-92301	2H-13	216G2-43261	1D-14	216G4-12701	1H-12
214T0-92301	2I-15	216G2-43271	1D-14	216G4-12711	1H-12
214T0-92301	2J-15	216G2-43281	1D-14	216G4-12721	1H-12
214T0-92301	2K-10	216G2-43291	1D-14	216G4-12731	1H-12
214T0-92301	2L-15	216G2-43301	1D-14	216G4-12741	1H-12
214T0-92301	3C-9	216G4-10101	1H-11	216G4-12751	1H-12
214T0-92301	3D-12	216G4-10201	1H-11	216G4-12761	1H-12
214T0-92301	3F-4	216G4-12072	1H-15	216G5-22081	1M-6
214T2-42311	1D-15	216G4-12091	1H-13	216G5-42261	1E-14
214T2-42321	1D-15	216G4-12101	1H-12	216G5-42261	1F-1
214T2-42431	1E-6	216G4-12111	1H-12	216G5-42261	1F-2
214T2-42441	1E-6	216G4-12151	1H-11	216G6-41001	1M-6
214T2-42451	1E-6	216G4-12161	1H-11	216G6-42351	1M-6
214T2-42461	1E-6	216G4-12171	1H-11	216G6-42401	1M-6
214T2-42471	1E-6	216G4-12181	1H-11	216G6-42451	1M-6
214T2-42481	1E-6	216G4-12201	1H-12	216G6-42481	1M-6
214T2-42491	1E-6	216G4-12211	1H-12	216G6-42541	1M-6
214T2-42501	1E-6	216G4-12221	1H-12	216G6-42911	2G-11
214T2-42511	1E-6	216G4-12231	1H-12	216G6-42921	1M-9
214T2-42521	1E-6	216G4-12251	1H-15	216G6-42921	2G-11
214T2-42531	1E-6	216G4-12501	1H-11	216G6-42931	1M-9
214T2-42551	1E-6	216G4-12511	1H-11	216G6-42931	2G-11
214T8-43221	2H-14	216G4-12521	1H-11	216G6-43231	1L-14
214T8-43221	2I-16	216G4-12531	1H-11	216G6-43501	1M-5

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
216G6-43551	1M-5	222A2-42031	1H-12	224W2-32311	1D-11
216G6-43601	1M-9	222A2-42031	2G-5	224W2-32311	1D-11
216G6-52151	1M-10	222A2-42031	2G-7	224W2-32311	1D-12
216G6-52161	1M-10	222A2-42361	1D-14	224W2-32311	1D-12
216G6-52271	1M-11	222A2-42511	1E-7	224W2-42011	1E-1
216G6-52291	1M-10	222A2-42511	1E-8	224W2-42121	1E-7
216G6-52301	1M-10	222A5-52111	1L-13	224W2-42121	1E-8
216G6-82121	2C-2	222A5-52111	1L-13	224W2-42371	1E-2
216G6-82121	2C-7	222A6-42451	1M-8	224W2-42431	1E-1
216G7-52051	1M-4	222A6-42451	1M-8	224W2-42701	1D-14
216G7-52101	1M-4	222A6-42451	1M-8	224W3-02051	1K-7
216G7-52121	1M-4	222A6-42451	1M-8	224W3-02051	2G-11
216G7-52201	1M-4	222A6-42451	1M-8	224W5-20101	1L-2
216G9-10101	2F-5	222A6-42461	1M-8	224W6-42411	1M-7
216G9-12052	2F-5	222A6-42461	1M-8	224W7-62301	2G-9
216G9-12131	2F-5	222A6-42461	1M-9	224W9-12123	2G-3
216G9-12131	2F-7	222A9-32011	1K-8	224X7-60361	1L-4
216H3-92171	1M-6	22232-22011	1D-10	224X7-62051	2E-12
216H3-92281	2C-14	22252-32241	1D-5	224X7-62051	2E-12
216H3-92281	2C-15	22252-32241	1D-6	22430-92201	3C-15
216H3-92281	2D-1	22252-32241	1D-11	22430-92201	3E-7
216H3-92281	2D-3	22252-32241	1D-11	22430-92211	3C-15
216H5-42141	1L-3	22252-32251	1D-5	22430-92211	3E-7
216H5-42141	1M-6	22252-32251	1D-6	22439-43711	2L-10
217G2-42021	1E-1	22252-32251	1D-11	22439-43711	3C-4
221A2-42031	1M-5	22252-32251	1D-11	225A7-62021	2E-2
22117-20031	2F-3	22256-42001	1M-6	225A7-62021	2E-5
22192-42411	1E-6	224T8-02001	3C-14	22518-40121	2H-10
22193-03001	1G-6	224T8-42711	2L-11	22518-40121	2I-12
22193-03001	1G-8	224T8-42711	2L-11	22548-34051	2H-6
22196-42311	1M-11	224T8-42711	3C-5	22548-34051	2H-7
22197-60221	1I-3	224T8-42711	3C-5	22548-34051	2I-8
22197-60221	1I-3	224T8-46001	2L-10	22548-34051	2I-9
22199-12401	1I-9	224T8-46001	3C-4	22548-34051	2J-9
22199-12401	1I-12	224T8-46011	2L-10	22548-34051	2J-9
22199-12401	1L-5	224T8-46011	3C-4	22548-34051	2K-4
22199-12401	2F-2	224W2-32301	1D-11	22548-34051	2K-4
22199-12401	2F-2	224W2-32301	1D-11	22548-34051	2L-2
222A2-12061	1D-8	224W2-32301	1D-12	22548-34051	2L-2
222A2-42031	1D-14	224W2-32301	1D-12	22548-34051	2M-6

https://truckmanualshub.com/

3L-11 PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
22548-34051	2M-7	22650-92122	2M-3	22658-22401	3C-15
22548-34051	3C-14	22650-92122	3E-3	22658-22401	3C-15
22548-34051	3C-15	22654-32281	1I-8	22658-30601	2H-10
22548-34051	3C-16	22654-32281	1I-12	22658-30601	2I-12
22548-34051	3E-6	22654-40502	1J-9	22658-30601	2L-6
22548-34051	3E-6	22655-42291	1L-5	22658-30601	3D-3
22548-34051	3E-7	22658-22101	2H-2	22658-30601	3D-8
22548-34061	2H-6	22658-22101	2H-6	22658-32941	2H-6
22548-34061	2H-7	22658-22101	2H-7	22658-32941	2H-7
22548-34061	2I-8	22658-22101	2I-4	22658-32941	2I-8
22548-34061	2I-9	22658-22101	2I-4	22658-32941	2I-9
22548-34061	2J-9	22658-22101	2I-8	22658-32941	2J-9
22548-34061	2J-9	22658-22101	2I-9	22658-32941	2J-9
22548-34061	2K-4	22658-22101	2K-16	22658-32941	2K-4
22548-34061	2K-4	22658-22101	2L-2	22658-32941	2K-4
22548-34061	2L-2	22658-22101	2L-2	22658-32941	2L-2
22548-34061	2L-2	22658-22101	3C-13	22658-32941	2L-2
22548-34061	2M-6	22658-22101	3C-14	22658-32941	2M-6
22548-34061	2M-7	22658-22101	3C-15	22658-32941	2M-7
22548-34061	3C-14	22658-22101	3C-15	22658-32941	3C-14
22548-34061	3C-15	22658-22121	2H-3	22658-32941	3C-15
22548-34061	3C-16	22658-22121	2I-5	22658-32941	3C-16
22548-34061	3E-6	22658-22121	2K-16	22658-32941	3E-6
22548-34061	3E-7	22658-22121	3C-13	22658-32941	3E-6
22548-34061	3E-7	22658-22131	2H-3	22658-32941	3E-7
22571-02011	1F-5	22658-22131	2I-5	22658-33022	2H-11
22618-42041	1K-3	22658-22131	2K-16	22658-33022	2I-13
22650-13162	2H-11	22658-22131	3C-13	22658-33022	2L-7
22650-13162	2I-13	22658-22401	2H-2	22658-33022	3D-3
22650-13162	2L-7	22658-22401	2H-6	22658-33022	3D-8
22650-13162	3D-3	22658-22401	2H-7	22658-42821	2H-11
22650-13162	3D-8	22658-22401	2I-4	22658-42821	2I-13
22650-22141	2L-6	22658-22401	2I-4	22658-42821	2L-7
22650-22141	2M-10	22658-22401	2I-8	22658-42821	3D-3
22650-22141	3D-2	22658-22401	2I-9	22658-42821	3D-8
22650-22141	3E-9	22658-22401	2K-16	22658-45371	2L-6
22650-92122	2H-3	22658-22401	2L-2	22658-45371	2L-6
22650-92122	2I-5	22658-22401	2L-2	22658-45371	3D-3
22650-92122	2J-5	22658-22401	3C-13	22658-45391	2L-6
22650-92122	2K-16	22658-22401	3C-14	22658-45391	3D-3

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
22658-45411	2L-6	22658-45771	3D-8	229F6-42201	1E-14
22658-45411	2L-6	22658-45791	2H-11	229F6-42201	1F-2
22658-45411	3D-3	22658-45791	2I-13	229F6-42211	1E-14
22658-45431	2L-6	22658-45811	2H-11	229F6-42211	1F-2
22658-45431	2L-6	22658-45811	2I-13	22959-12052	2F-7
22658-45431	3D-3	22658-45851	2H-11	22959-12111	2F-10
22658-45431	3D-3	22658-45851	2I-13	22977-62021	2E-5
22658-45451	2L-6	22658-45851	3D-8	230C0-40001	2L-1
22658-45451	3D-3	22658-45891	2H-11	230C0-40011	2L-1
22658-45491	2L-6	22658-45891	2I-13	230C0-40021	2L-1
22658-45511	2L-7	22658-45911	3D-8	230C0-40031	2L-1
22658-45511	3D-3	22658-45931	2H-11	230C0-40041	2L-1
22658-45531	2H-11	22658-45931	2I-13	230C0-40051	2L-1
22658-45531	2I-13	22658-45971	3D-8	230C0-40061	2L-1
22658-45531	2L-7	22658-46031	2H-11	230C0-40071	2L-1
22658-45551	2H-11	22658-46031	2I-13	230C0-40081	2L-1
22658-45551	2I-13	22658-46031	3D-8	230C0-40091	2L-1
22658-45551	2L-7	22658-46091	3D-8	230C0-40101	2L-1
22658-45551	3D-3	22658-46111	2H-11	230C0-40102	2L-1
22658-45551	3D-8	22658-46111	2I-13	230C0-40111	2L-1
22658-45571	2H-11	22658-52081	2F-1	230C0-40112	2L-1
22658-45571	2I-13	22671-02001	1F-5	230C0-40121	2L-1
22658-45571	2L-7	22672-42501	1E-9	230C0-40131	2L-1
22658-45571	3D-3	22678-42621	2F-3	230C0-40141	2L-1
22658-45591	3D-8	22678-42621	2F-3	230C0-50001	2L-5
22658-45611	2H-11	22678-42621	2F-3	230C0-50001	2M-9
22658-45611	2I-13	22678-42651	2F-3	230C0-50011	2L-5
22658-45611	3D-3	22678-42651	2F-3	230C0-50011	2M-9
22658-45631	3D-3	22678-42651	2F-3	230C0-50021	2L-5
22658-45631	3D-8	22679-12102	2G-3	230C0-50021	2M-9
22658-45651	2H-11	22859-12033	2F-13	230C0-50031	2L-5
22658-45651	2H-11	229F2-22071	1D-9	230C0-50031	2M-9
22658-45651	2I-13	229F2-22151	1D-9	230C0-50041	2L-5
22658-45651	2I-13	229F2-22151	1M-4	230C0-50041	2M-9
22658-45671	3D-8	229F2-22161	1D-9	230C0-50051	2L-5
22658-45691	2H-11	229F2-22171	1D-9	230C0-50051	2M-9
22658-45691	2I-13	229F2-42141	2G-2	230C0-50061	2L-5
22658-45731	2H-11	229F2-42421	1D-14	230C0-50061	2M-9
22658-45731	2I-13	229F2-42421	1D-14	230C0-50071	2L-5
22658-45751	3D-8	229F2-42431	1D-14	230C0-50071	2M-9

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
230C0-50081	2L-5	230C0-50431	2L-5	230C0-51001	3C-3
230C0-50081	2M-9	230C0-50431	2M-9	230C0-51011	2L-9
230C0-50091	2L-5	230C0-50441	2L-6	230C0-51011	3C-3
230C0-50091	2M-9	230C0-50441	2M-10	230C0-51021	2L-9
230C0-50101	2L-5	230C0-50451	2L-6	230C0-51021	3C-3
230C0-50101	2M-9	230C0-50451	2M-10	230C0-51301	2L-9
230C0-50111	2L-5	230C0-50501	2L-8	230C0-51301	3C-3
230C0-50111	2M-9	230C0-50511	2L-8	230C0-51311	2L-9
230C0-50121	2L-5	230C0-50521	2L-8	230C0-51311	3C-3
230C0-50121	2M-9	230C0-50531	2L-8	230C0-51321	2L-9
230C0-50201	2L-5	230C0-50541	2L-8	230C0-51321	3C-3
230C0-50201	2M-9	230C0-50551	2L-8	230C0-51331	2L-9
230C0-50211	2L-5	230C0-50561	2L-8	230C0-51331	3C-3
230C0-50211	2M-9	230C0-50571	2L-8	230C0-51341	2L-9
230C0-50221	2L-5	230C0-50581	2L-8	230C0-51341	3C-3
230C0-50221	2M-9	230C0-50591	2L-8	230C0-51351	2L-9
230C0-50231	2L-5	230C0-50601	2L-8	230C0-51351	3C-3
230C0-50231	2M-9	230C0-50611	2L-8	230C0-51361	2L-9
230C0-50241	2L-5	230C0-50621	2L-8	230C0-51361	3C-3
230C0-50241	2M-9	230C0-50901	2L-8	230C0-51371	2L-9
230C0-50251	2L-5	230C0-50901	3C-2	230C0-51371	3C-3
230C0-50251	2M-9	230C0-50911	2L-8	230C0-51381	2L-9
230C0-50261	2L-5	230C0-50911	3C-2	230C0-51381	3C-3
230C0-50261	2M-9	230C0-50921	2L-8	230C0-51391	2L-9
230C0-50271	2L-5	230C0-50921	3C-2	230C0-51391	3C-3
230C0-50271	2M-9	230C0-50931	2L-8	230C0-51401	2L-9
230C0-50281	2L-5	230C0-50931	3C-2	230C0-51401	3C-3
230C0-50281	2M-9	230C0-50941	2L-8	230C0-51411	2L-9
230C0-50291	2L-5	230C0-50941	3C-2	230C0-51411	3C-3
230C0-50291	2M-9	230C0-50951	2L-8	230C0-51421	2L-10
230C0-50301	2L-5	230C0-50951	3C-2	230C0-51421	3C-4
230C0-50301	2M-9	230C0-50961	2L-8	230C0-53101	2L-10
230C0-50311	2L-5	230C0-50961	3C-2	230C0-53101	3C-4
230C0-50311	2M-9	230C0-50971	2L-8	230C0-56850	2L-11
230C0-50321	2L-5	230C0-50971	3C-2	230C0-56861	2L-9
230C0-50321	2M-9	230C0-50981	2L-8	230C0-56861	3C-3
230C0-50411	2L-5	230C0-50981	3C-2	230C0-60001	2K-16
230C0-50411	2M-9	230C0-50991	2L-9	230C0-60601	2L-14
230C0-50421	2L-5	230C0-50991	3C-3	230C0-60601	3C-8
230C0-50421	2M-9	230C0-51001	2L-9	230C0-62201	2L-14

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
230C0-62201	3C-8	230C0-80111	3E-9	230C0-80801	3E-9
230C0-70001	3C-14	230C0-80121	3D-2	230C0-80811	3D-2
230C0-70011	3C-14	230C0-80121	3E-9	230C0-80811	3E-9
230C0-70021	3C-14	230C0-80131	3D-2	230C0-80821	3D-2
230C0-70031	3C-14	230C0-80131	3E-9	230C0-80821	3E-9
230C0-70041	3C-14	230C0-80141	3D-2	230C0-80831	3D-2
230C0-70051	3C-14	230C0-80141	3E-9	230C0-80831	3E-9
230C0-70061	3C-14	230C0-80151	3D-2	230C0-80901	3D-2
230C0-70201	3C-15	230C0-80151	3E-9	230C0-80901	3E-9
230C0-70211	3C-15	230C0-80161	3D-2	230C0-80911	3D-2
230C0-70221	3C-15	230C0-80161	3E-9	230C0-80911	3E-9
230C0-70231	3C-15	230C0-80201	2L-5	230C0-80921	3D-2
230C0-70241	3C-15	230C0-80201	2M-9	230C0-80921	3E-9
230C0-70251	3C-15	230C0-80201	3D-2	230C0-80931	3D-2
230C0-70261	3C-15	230C0-80201	3E-9	230C0-80931	3E-9
230C0-70301	3C-14	230C0-80211	2L-5	230C0-81001	3D-2
230C0-70311	3C-14	230C0-80211	2M-9	230C0-81001	3E-9
230C0-70321	3C-14	230C0-80211	3D-2	230C0-81011	2L-6
230C0-70331	3C-14	230C0-80211	3E-9	230C0-81011	2M-10
230C0-70501	3C-15	230C0-80221	2L-5	230C0-81011	3D-2
230C0-70511	3C-15	230C0-80221	2M-9	230C0-81011	3E-9
230C0-70521	3C-15	230C0-80221	3D-2	230C0-81021	3D-2
230C0-70531	3C-15	230C0-80221	3E-9	230C0-81021	3E-9
230C0-80001	3D-2	230C0-80231	2L-5	230C0-81031	3D-2
230C0-80001	3E-9	230C0-80231	2M-9	230C0-81031	3E-9
230C0-80011	3D-2	230C0-80231	3D-2	230C0-90121	3D-9
230C0-80011	3E-9	230C0-80231	3E-9	230C0-90131	3D-9
230C0-80021	3D-2	230C0-80241	2L-5	230C0-93101	3D-10
230C0-80021	3E-9	230C0-80241	2M-9	230C0-93111	3D-10
230C0-80031	3D-2	230C0-80241	3D-2	230C0-93121	3D-10
230C0-80031	3E-9	230C0-80241	3E-9	230C0-93131	3D-10
230C0-80041	3D-2	230C0-80251	2L-5	230C0-93141	3D-11
230C0-80041	3E-9	230C0-80251	2M-9	230C0-93151	3D-11
230C0-80051	3D-2	230C0-80251	3D-2	230C0-93161	3D-11
230C0-80051	3E-9	230C0-80251	3E-9	230C0-93171	3D-11
230C0-80061	3D-2	230C0-80261	2L-6	230C0-93181	3D-11
230C0-80061	3E-9	230C0-80261	2M-10	230C0-93191	3D-11
230C0-80101	3D-2	230C0-80261	3D-2	230C0-93201	3D-11
230C0-80101	3E-9	230C0-80261	3E-9	230C0-93211	3D-11
230C0-80111	3D-2	230C0-80801	3D-2	230C1-00101	1D-2

https://truckmanualshub.com/

3L-13 PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
230C1-00101	1D-2	230C2-40161	1D-14	230C4-12501	1H-12
230C1-00101	1D-2	230C2-40201	1D-15	230C4-22001	1I-6
230C1-00101	1D-2	230C2-40202	1D-15	230C4-22201	1H-15
230C1-02001	1D-4	230C2-40301	1E-6	230C4-30201	1I-7
230C1-02011	1D-4	230C2-40331	1E-6	230C4-32121	1I-8
230C1-02021	1D-4	230C2-40351	1E-6	230C4-32121	1I-12
230C1-02031	1D-4	230C2-40401	1H-6	230C4-32141	1I-13
230C1-02041	1K-6	230C2-40401	1H-6	230C4-50011	1K-2
230C1-02041	2G-11	230C2-40401	1H-8	230C4-50101	1K-2
230C1-02061	1D-4	230C2-40411	1H-6	230C5-10021	1K-6
230C1-02071	1D-4	230C2-40411	1H-6	230C5-10031	1K-6
230C1-02081	1D-4	230C2-40411	1H-8	230C5-10101	1K-6
230C1-02091	1D-4	230C2-42031	1H-7	230C5-10401	1K-6
230C2-10201	1D-5	230C2-42031	1H-9	230C5-10501	1K-6
230C2-10291	1D-5	230C2-42041	1E-1	230C5-11100	1L-12
230C2-10291	1D-6	230C2-42042	1E-1	230C5-12100	1L-13
230C2-10551	1D-6	230C2-42101	1E-2	230C5-12101	1K-6
230C2-12001	1D-5	230C2-42111	1D-15	230C5-12191	1K-8
230C2-12001	1D-6	230C2-42121	1D-15	230C5-12221	1K-6
230C2-12011	1D-5	230C2-42151	1E-2	230C5-12221	1K-7
230C2-12011	1D-6	230C2-42151	1E-4	230C5-12221	2G-11
230C2-12021	1D-5	230C2-42161	1F-3	230C5-22101	1L-2
230C2-12021	1D-6	230C2-42201	1E-1	230C5-22102	1L-2
230C2-12031	1D-5	230C2-42211	1D-14	230C5-40091	1L-3
230C2-12031	1D-6	230C2-42221	1D-14	230C5-40191	1L-3
230C2-12032	1D-5	230C2-42221	1D-14	230C5-40301	1L-3
230C2-12051	1D-5	230C2-60191	1H-8	230C5-40401	1L-3
230C2-12051	1D-6	230C3-00101	1G-5	230C5-40401	1L-7
230C2-12501	1D-5	230C3-00301	1G-6	230C5-40411	1L-3
230C2-12501	1D-6	230C3-02021	1G-5	230C5-42051	1L-4
230C2-22001	1D-9	230C3-02121	1G-5	230C5-42061	1L-4
230C2-22011	1D-9	230C3-02131	1G-6	230C5-42191	1L-8
230C2-22101	1D-9	230C3-02141	1G-6	230C5-42201	1L-7
230C2-22501	1D-9	230C3-32101	1G-9	230C5-42211	1L-7
230C2-30101	1D-11	230C3-32111	1G-9	230C5-42221	1L-7
230C2-32001	1D-11	230C3-70102	1G-5	230C5-42231	1L-7
230C2-32011	1D-11	230C3-70102	1G-13	230C5-42241	1L-7
230C2-32031	1D-11	230C3-70112	1G-5	230C5-42251	1L-7
230C2-40101	1D-14	230C3-70112	1G-15	230C5-42261	1L-7
230C2-40151	1D-14	230C4-12021	1H-11	230C5-42271	1L-7

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
230C5-42281	1L-7	230C6-42221	1M-9	230C7-42101	2D-3
230C5-42381	1L-5	230C6-42401	1M-6	230C7-42401	2D-3
230C5-42391	1L-5	230C6-42411	1M-6	230C7-42421	2D-3
230C5-42401	1L-4	230C6-42421	1M-6	230C7-50201	1M-4
230C5-42431	1L-4	230C6-42451	1M-7	230C7-50202	1M-4
230C5-42451	1L-4	230C6-42501	1M-10	230C7-52001	1M-4
230C5-42491	1L-4	230C6-42502	1M-10	230C7-52002	1M-4
230C5-42501	1L-4	230C6-43001	1M-5	230C7-52101	1M-4
230C5-42521	1L-4	230C6-43001	1M-5	230C7-62001	2E-2
230C5-50501	1L-12	230C6-50101	1M-10	230C7-62001	2E-5
230C5-50502	1L-12	230C6-50102	1M-10	230C7-62011	2E-2
230C5-55001	1L-12	230C6-50201	1M-10	230C7-62011	2E-5
230C5-55011	1L-12	230C6-52301	1M-10	230C7-62041	2E-7
230C5-55021	1L-13	230C6-52301	1M-10	230C7-62051	2E-7
230C5-55031	1L-13	230C6-52401	1M-10	230C7-62061	2E-7
230C5-55041	1L-13	230C7-30201	2C-14	230C7-62071	2E-7
230C5-55051	1L-13	230C7-30201	2D-4	230C7-62081	2E-3
230C5-55061	1L-13	230C7-30301	2C-15	230C7-62081	2E-5
230C5-55071	1L-13	230C7-30301	2D-5	230C7-62091	2E-3
230C5-55081	1L-13	230C7-30401	2D-1	230C7-62091	2E-5
230C5-55091	1L-13	230C7-30401	2D-6	230C7-62101	2E-3
230C5-55101	1L-13	230C7-30501	2D-2	230C7-62251	2E-2
230C5-55111	1L-13	230C7-30501	2D-7	230C7-62261	2E-4
230C5-55121	1L-13	230C7-40091	2C-14	230C7-62261	2E-5
230C6-40401	1M-5	230C7-40091	2C-15	230C7-62261	2E-6
230C6-40401	1M-5	230C7-40091	2D-1	230C7-62261	2E-11
230C6-40501	1M-5	230C7-40091	2D-2	230C7-62301	2E-7
230C6-42001	1M-7	230C7-40191	2C-14	230C7-62311	2D-13
230C6-42002	1M-7	230C7-40191	2C-15	230C7-62401	2E-5
230C6-42011	1M-7	230C7-40191	2D-1	230C7-62401	2E-5
230C6-42012	1M-7	230C7-40191	2D-2	230C7-62431	2E-5
230C6-42012	1M-8	230C7-40291	2C-15	230C7-82001	2E-12
230C6-42021	1M-8	230C7-40291	2D-1	230C7-82011	2E-12
230C6-42022	1M-8	230C7-40291	2D-2	230C7-82021	2E-12
230C6-42022	1M-8	230C7-40391	2D-1	230C7-82101	2E-12
230C6-42031	1M-5	230C7-40391	2D-2	230C7-82111	2E-12
230C6-42041	1M-5	230C7-40491	2D-2	230C8-02001	2H-6
230C6-42101	1M-9	230C7-42101	2C-14	230C8-02001	2I-8
230C6-42201	1M-9	230C7-42101	2C-15	230C8-02001	2L-2
230C6-42211	1M-9	230C7-42101	2D-1	230C8-20001	2H-2

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
230C8-20001	2I-4	230C8-30121	2H-5	230C8-52371	2F-2
230C8-22151	2H-3	230C8-30121	2I-7	230C8-52381	2F-2
230C8-22151	2I-4	230C8-30121	2J-6	230C8-52381	2F-2
230C8-22151	2K-16	230C8-30122	2H-5	230C8-52391	2F-1
230C8-22151	3C-13	230C8-30122	2I-7	230C8-52501	2F-1
230C8-22201	2I-5	230C8-30131	2H-5	230C8-52521	2F-1
230C8-22202	2H-3	230C8-30131	2I-7	230C8-52521	2F-3
230C8-22202	2K-16	230C8-30132	2H-5	230C8-53001	2F-3
230C8-22202	3C-13	230C8-30132	2I-7	230C8-53011	2F-2
230C8-22301	2I-5	230C8-30141	2H-5	230C8-59801	2F-3
230C8-22301	2K-16	230C8-30141	2I-7	230C9-12001	2F-5
230C8-22301	3C-13	230C8-30142	2H-5	230C9-12001	2F-14
230C8-30001	2H-5	230C8-30142	2I-7	230C9-12011	2F-6
230C8-30001	2I-7	230C8-41001	2H-13	230C9-12011	2F-14
230C8-30011	2H-5	230C8-41001	2H-14	230C9-12021	2F-6
230C8-30011	2I-7	230C8-41001	2I-15	230C9-12021	2F-14
230C8-30021	2H-5	230C8-41001	2I-16	230C9-12031	2F-6
230C8-30021	2I-7	230C8-41001	2L-16	230C9-12031	2F-14
230C8-30031	2H-5	230C8-49801	2H-11	230C9-12041	2F-6
230C8-30031	2I-7	230C8-49801	2I-13	230C9-12051	2F-5
230C8-30041	2H-5	230C8-50001	2E-15	230C9-12051	2F-14
230C8-30041	2I-7	230C8-50011	2E-15	230C9-12061	2F-6
230C8-30051	2H-5	230C8-50021	2E-15	230C9-12071	2F-6
230C8-30051	2I-7	230C8-50031	2E-16	230C9-19901	2F-6
230C8-30061	2H-5	230C8-50041	2E-15	230C9-32001	1M-10
230C8-30061	2I-7	230C8-50051	2E-16	230E8-20001	2I-4
230C8-30071	2H-5	230C8-50061	2E-15	230E9-12001	2F-5
230C8-30071	2I-7	230C8-50071	2E-16	230E9-12001	2F-14
230C8-30081	2H-5	230C8-50081	2E-15	230F0-40001	2M-4
230C8-30081	2I-7	230C8-50091	2E-16	230F0-40002	2M-4
230C8-30091	2H-5	230C8-50101	2E-15	230F0-40011	2M-4
230C8-30091	2I-7	230C8-50111	2E-16	230F0-40012	2M-4
230C8-30101	2H-5	230C8-50201	2E-16	230F0-40021	2M-4
230C8-30101	2I-7	230C8-50211	2E-16	230F0-40022	2M-4
230C8-30102	2H-5	230C8-50521	2E-16	230F0-40031	2M-4
230C8-30102	2I-7	230C8-50532	2E-16	230F0-40032	2M-4
230C8-30111	2H-5	230C8-52221	2F-1	230F0-40041	2M-4
230C8-30111	2I-7	230C8-52311	2F-1	230F0-40042	2M-4
230C8-30112	2H-5	230C8-52321	2F-1	230F0-40051	2M-4
230C8-30112	2I-7	230C8-52371	2F-1	230F0-40052	2M-4

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
230F0-40061	2M-4	230F0-60001	2M-2	230F4-30201	1I-7
230F0-40062	2M-4	230F0-70001	3E-4	230F6-42001	2G-11
230F0-40071	2M-4	230F0-70002	3E-4	230F7-62081	2E-3
230F0-40072	2M-4	230F0-70011	3E-4	230F7-62081	2E-5
230F0-40081	2M-4	230F0-70012	3E-4	230F7-62091	2E-3
230F0-40082	2M-4	230F0-70021	3E-4	230F7-62091	2E-5
230F0-40091	2M-4	230F0-70022	3E-4	230F8-02001	2J-9
230F0-40092	2M-4	230F0-70031	3E-4	230F8-02001	2K-4
230F0-40102	2M-4	230F0-70032	3E-4	230F8-02001	2M-7
230F0-40103	2M-4	230F0-70041	3E-4	230F8-02001	3E-6
230F0-40112	2M-4	230F0-70042	3E-4	230F8-20011	2J-4
230F0-40113	2M-4	230F0-70051	3E-4	230F8-22201	2J-4
230F0-40122	2M-4	230F0-70052	3E-4	230F8-22202	2J-4
230F0-40123	2M-4	230F0-70061	3E-4	230F8-22202	2M-3
230F0-50501	3C-2	230F0-70062	3E-4	230F8-22202	3E-3
230F0-50511	3C-2	230F0-70201	3E-7	230F8-30001	2J-6
230F0-50521	3C-2	230F0-70211	3E-7	230F8-30002	2J-6
230F0-50531	3C-2	230F0-70221	3E-7	230F8-30011	2J-6
230F0-50541	3C-2	230F0-70231	3E-7	230F8-30012	2J-6
230F0-50551	3C-2	230F0-70241	3E-7	230F8-30021	2J-6
230F0-50561	3C-2	230F0-70251	3E-7	230F8-30022	2J-6
230F0-50571	3C-2	230F0-70261	3E-7	230F8-30031	2J-6
230F0-50581	3C-2	230F0-70301	3E-4	230F8-30032	2J-6
230F0-50591	3C-2	230F0-70302	3E-4	230F8-30041	2J-6
230F0-50601	3C-2	230F0-70311	3E-4	230F8-30042	2J-6
230F0-50611	3C-2	230F0-70312	3E-4	230F8-30051	2J-6
230F0-50621	3C-2	230F0-70321	3E-4	230F8-30052	2J-6
230F0-50701	3C-2	230F0-70322	3E-4	230F8-30061	2J-6
230F0-50711	3C-2	230F0-70331	3E-4	230F8-30062	2J-6
230F0-50721	3C-2	230F0-70332	3E-4	230F8-30071	2J-6
230F0-50731	3C-2	230F0-70501	3E-7	230F8-30072	2J-6
230F0-50741	3C-2	230F0-70511	3E-7	230F8-30081	2J-6
230F0-50751	3C-2	230F0-70521	3E-7	230F8-30082	2J-6
230F0-50761	3C-2	230F0-70531	3E-7	230F8-30091	2J-6
230F0-50771	3C-2	230F0-90001	3E-2	230F8-30092	2J-6
230F0-50781	3C-2	230F0-90121	3F-1	230F8-30101	2J-6
230F0-50791	3C-2	230F0-90131	3F-1	230F8-30102	2J-6
230F0-50801	3C-2	230F3-32101	1G-9	230F8-30103	2J-6
230F0-53001	3C-4	230F3-32111	1G-9	230F8-30111	2J-6
230F0-56850	3C-5	230F4-22001	1I-6	230F8-30112	2J-6

https://truckmanualshub.com/

3L-15 PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
230F8-30113	2J-6	230F9-12001	2F-5	230G7-52002	1M-4
230F8-30122	2J-6	230F9-12001	2F-14	230G7-62061	2E-7
230F8-30123	2J-6	230G1-00101	1D-2	230G7-62071	2E-7
230F8-30131	2J-6	230G2-32011	1D-11	230G7-62081	2E-3
230F8-30132	2J-6	230G3-00101	1G-7	230G7-62081	2E-5
230F8-30133	2J-6	230G3-02001	1G-7	230G7-62091	2E-3
230F8-30141	2J-6	230G3-02021	1G-7	230G7-62091	2E-5
230F8-30142	2J-6	230G3-02051	1G-7	230G8-20001	2K-2
230F8-30143	2J-6	230G3-70101	1G-7	230G8-22151	2J-4
230F8-41001	2J-15	230G3-70101	1H-1	230G8-22151	2K-2
230F8-41001	2J-16	230G3-70102	1G-7	230G8-22151	2M-3
230F8-41001	2L-15	230G3-70102	1H-1	230G8-22151	3E-3
230F8-41001	3C-9	230G3-70111	1G-7	230G8-30001	2K-3
230F8-41001	3C-10	230G3-70111	1H-3	230G8-30002	2K-3
230F8-41001	3D-12	230G3-70112	1G-7	230G8-30041	2K-3
230F8-41001	3D-13	230G3-70112	1H-3	230G8-30042	2K-3
230F8-41001	3F-4	230G3-72001	1G-7	230G8-30051	2K-3
230F8-41001	3F-5	230G4-22001	1I-6	230G8-30052	2K-3
230F8-43441	2J-14	230G4-30201	1I-7	230G8-30061	2K-3
230F8-43451	2J-14	230G4-32101	1I-8	230G8-30062	2K-3
230F8-43451	3F-1	230G4-32101	1I-11	230G8-30071	2K-3
230F8-49801	2J-13	230G4-50011	1K-2	230G8-30072	2K-3
230F8-50001	2E-15	230G4-52001	1K-2	230G8-30081	2K-3
230F8-50011	2E-15	230G5-42451	1L-4	230G8-30082	2K-3
230F8-50021	2E-15	230G5-42471	1L-4	230G8-30091	2K-3
230F8-50031	2E-16	230G5-42561	1L-5	230G8-30092	2K-3
230F8-50041	2E-15	230G5-42562	1L-5	230G8-30101	2K-3
230F8-50051	2E-16	230G6-12231	1M-2	230G8-30102	2K-3
230F8-50061	2E-15	230G6-12251	1M-2	230G8-30111	2K-3
230F8-50071	2E-16	230G6-12261	1M-2	230G8-30112	2K-3
230F8-50081	2E-15	230G6-42911	1M-9	230G8-30121	2K-3
230F8-50091	2E-16	230G7-30201	2C-14	230G8-30122	2K-3
230F8-50101	2E-15	230G7-30201	2D-4	230G8-30131	2K-3
230F8-50111	2E-16	230G7-30301	2C-15	230G8-30132	2K-3
230F8-50521	2E-16	230G7-30301	2D-5	230G8-30141	2K-3
230F8-50532	2E-16	230G7-30401	2D-1	230G8-30142	2K-3
230F8-52301	2F-1	230G7-30401	2D-6	230G8-41001	2K-10
230F8-52301	2F-1	230G7-50201	1M-4	230G8-41001	2K-11
230F8-52311	2F-1	230G7-50202	1M-4	230G8-43151	2K-9
230F8-52371	2F-1	230G7-52001	1M-4	230G8-43161	2K-9

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
230G9-12001	2F-5	234A6-82121	2C-5	23458-42241	2H-10
230G9-12001	2F-14	234A6-82131	2C-3	23458-42241	2I-12
23007-62061	3D-9	234A6-82131	2C-5	23460-53171	2F-1
23007-62061	3F-1	234A6-82141	2C-3	23460-53171	2L-10
232W2-42181	1D-14	234A6-82141	2C-5	23460-53171	3C-4
232W2-42201	1D-14	234A6-82151	2C-3	23460-53451	2L-10
232W2-42211	1D-14	234A6-82151	2C-5	23460-53451	3C-4
23200-72221	1K-7	234A6-82161	2C-3	23469-12122	2F-5
23232-42072	1E-1	234A6-82161	2C-5	23469-12122	2F-14
23235-40091	1L-3	234A6-82171	2C-3	235C2-42101	1E-9
23238-40141	2L-10	234A6-82171	2C-5	235C2-42111	1E-9
23238-40141	3C-4	234A6-82181	2C-3	235C2-42231	1E-2
23329-12051	2F-14	234A6-82181	2C-5	235C2-42231	1E-5
234A6-81001	2C-3	234A6-82191	2C-3	235C6-42301	1M-5
234A6-81001	2C-5	234A6-82191	2C-5	23647-40121	1L-4
234A6-82001	2C-3	234A6-82201	2C-3	23648-50161	2F-2
234A6-82001	2C-5	234A6-82201	2C-5	23648-50161	2H-6
234A6-82011	2C-3	234A6-82211	2C-3	23648-50161	2I-8
234A6-82011	2C-5	234A6-82211	2C-5	23648-50161	2J-9
234A6-82021	2C-3	234A6-82221	2C-3	23648-50161	2K-4
234A6-82021	2C-5	234A6-82221	2C-5	23648-50161	2L-2
234A6-82031	2C-3	234A6-82231	2C-3	23648-50161	2M-7
234A6-82031	2C-5	234A6-82231	2C-5	23648-50161	3C-14
234A6-82041	2C-3	234A6-82241	2C-3	23648-50161	3E-6
234A6-82041	2C-5	234A6-82241	2C-5	23651-02001	1D-3
234A6-82051	2C-3	234A6-82251	2C-3	23651-02001	1F-5
234A6-82051	2C-5	234A6-82251	2C-5	23651-02011	1D-3
234A6-82061	2C-3	234A6-82261	2C-3	23651-02011	1D-5
234A6-82061	2C-5	234A6-82261	2C-5	23651-02011	1D-6
234A6-82071	2C-3	234A6-82271	2C-3	23651-02011	1F-5
234A6-82071	2C-5	234A6-82271	2C-5	23652-12051	1D-5
234A6-82081	2C-3	234A6-82281	2C-3	23652-12051	1D-6
234A6-82081	2C-5	234A6-82281	2C-5	23652-12051	1D-11
234A6-82091	2C-3	234A6-82291	2C-3	23652-12051	1D-11
234A6-82091	2C-5	234A6-82291	2C-5	23652-23051	1D-9
234A6-82101	2C-3	234A6-82301	2C-3	23652-23051	1D-10
234A6-82101	2C-5	234A6-82301	2C-5	23652-42221	1D-15
234A6-82111	2C-3	23451-02011	1K-7	23652-42371	1L-5
234A6-82111	2C-5	23452-42181	1E-1	23652-44001	1E-2
234A6-82121	2C-3	23456-42181	1M-5	23652-44001	1E-2

https://truckmanualshub.com/

3L-16 PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
23655-22101	1L-2	23818-30071	2J-9	24230-82221	2I-12
23655-22101	1M-6	23818-30071	2K-4	24232-42051	1E-1
23655-42421	1L-3	23818-30071	2K-4	24234-30551	1I-6
23655-42421	1L-3	23818-30071	2L-2	24235-42091	1L-3
23656-42601	1M-9	23818-30071	2L-2	24238-42031	2L-10
23656-42601	1M-9	23818-30071	2M-6	24238-42031	3C-4
23656-42601	1M-9	23818-30071	2M-7	24252-42011	1E-2
23656-42601	1M-9	23818-30071	3C-14	24310-92621	3D-9
23657-12002	1F-7	23818-30071	3C-15	24310-92621	3D-9
23658-33001	2J-4	23818-30071	3C-16	24310-92621	3F-1
23658-33001	2J-4	23818-30071	3E-6	24310-92621	3F-1
23658-33001	2M-3	23818-30071	3E-6	24319-43611	2H-6
23658-33001	3E-3	23818-30071	3E-7	24319-43611	2I-8
23658-52401	2F-2	23819-20021	2G-1	24319-43611	2J-9
23658-52401	2F-2	23870-52871	1F-10	24319-43611	2K-4
23659-12053	2F-5	23870-52871	1G-1	24319-43611	2L-2
23659-12054	2F-5	23870-52871	1G-2	24319-43611	2M-6
23659-12101	2F-5	23870-52871	1G-3	24319-43611	3C-14
23659-12101	2F-11	23914-40102	1J-9	24319-43611	3C-15
23670-62301	2L-14	23914-40102	1J-9	24319-43611	3E-6
23670-62301	3C-8	23914-40202	1J-2	24319-43611	3E-7
23678-06002	2H-7	23914-40202	1J-9	24319-43621	2H-6
23678-06002	2I-9	23914-40202	1J-9	24319-43621	2I-8
23678-06002	2J-9	23914-40302	1J-10	24319-43621	2J-9
23678-06002	2K-4	23914-40302	1J-12	24319-43621	2K-4
23678-06002	2L-3	23914-42021	1J-3	24319-43621	2L-2
23678-06002	2M-7	23914-42021	1J-6	24319-43621	2M-6
23678-06002	3C-14	23914-42021	1J-10	24319-43621	3C-14
23678-06002	3E-6	23914-42021	1J-12	24319-43621	3C-15
23678-42411	2L-12	23917-42091	2C-14	24319-43621	3E-6
23678-42411	3C-6	23917-42101	2C-15	24319-43621	3E-7
23772-12071	1D-5	23917-42111	2D-1	24320-56821	2L-10
23772-12071	1D-6	23917-42161	2C-14	24320-56821	3C-4
23812-42002	1D-15	23917-42161	2C-15	24320-58581	2L-14
23816-10561	2E-16	23917-42161	2D-1	24320-58581	3C-8
23818-30071	2H-6	23917-42161	2D-3	24320-58591	2L-14
23818-30071	2H-7	23919-12102	1F-2	24320-58591	3C-8
23818-30071	2I-8	24230-52701	2L-14	24320-64011	2E-6
23818-30071	2I-9	24230-52701	3C-8	24320-64011	2E-11
23818-30071	2J-9	24230-82221	2H-10	24320-64011	2L-12

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
24320-64011	3C-6	24328-40190	2H-12	24328-40218	3C-8
24328-40140	2J-14	24328-40190	2I-14	24328-40220	2J-14
24328-40150	2H-12	24328-40190	2I-14	24328-40220	2K-9
24328-40150	2I-14	24328-40190	2I-14	24328-40220	3D-12
24328-40150	2J-14	24328-40190	2J-14	24328-40225	2H-12
24328-40150	2K-9	24328-40190	2J-14	24328-40225	2I-14
24328-40150	3F-3	24328-40190	3F-3	24328-40225	2J-14
24328-40155	2J-14	24328-40195	2K-9	24328-40230	2H-12
24328-40155	3D-11	24328-40195	3D-11	24328-40230	2I-14
24328-40155	3F-3	24328-40195	3F-3	24328-40230	2K-9
24328-40160	2H-12	24328-40200	2H-12	24328-40230	2L-14
24328-40160	2I-14	24328-40200	2H-12	24328-40230	3C-8
24328-40160	2K-9	24328-40200	2I-14	24328-40235	2J-14
24328-40160	3D-12	24328-40200	2I-14	24328-40235	2K-9
24328-40160	3F-3	24328-40200	2J-14	24328-40240	2H-12
24328-40165	2H-12	24328-40200	2K-9	24328-40240	2I-14
24328-40165	2I-14	24328-40200	3D-12	24328-40240	2J-14
24328-40165	2J-14	24328-40200	3F-3	24328-40240	2K-9
24328-40165	3D-11	24328-40205	2J-14	24328-40240	3F-3
24328-40165	3F-3	24328-40205	2L-14	24328-40245	2H-12
24328-40170	3D-12	24328-40205	3C-8	24328-40245	2I-14
24328-40175	2H-12	24328-40205	3D-11	24328-40245	2J-14
24328-40175	2H-12	24328-40205	3F-3	24328-40245	2L-14
24328-40175	2I-14	24328-40210	2K-9	24328-40245	2L-14
24328-40175	2I-14	24328-40210	3D-12	24328-40245	3C-8
24328-40175	2J-14	24328-40210	3F-3	24328-40245	3C-8
24328-40175	2K-9	24328-40215	2H-12	24328-40245	3D-12
24328-40175	3F-3	24328-40215	2H-12	24328-40245	3F-3
24328-40180	2J-14	24328-40215	2H-12	24328-40250	2K-9
24328-40180	2J-14	24328-40215	2I-14	24328-40250	3D-12
24328-40180	2K-9	24328-40215	2I-14	24328-40255	2H-12
24328-40180	3D-11	24328-40215	2I-14	24328-40255	2H-12
24328-40180	3F-3	24328-40215	2J-14	24328-40255	2I-14
24328-40185	2H-12	24328-40215	2J-14	24328-40255	2I-14
24328-40185	2I-14	24328-40215	2K-9	24328-40255	2J-14
24328-40185	2J-14	24328-40215	2L-14	24328-40255	2K-9
24328-40185	2K-9	24328-40215	2L-14	24328-40255	2L-14
24328-40185	3D-12	24328-40215	3C-8	24328-40255	3C-8
24328-40190	2H-12	24328-40215	3D-12	24328-40260	2J-14
24328-40190	2H-12	24328-40215	3F-3	24328-40265	2K-9

https://truckmanualshub.com/

3M-1 PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
24328-40265	2K-9	24328-40310	2L-14	24328-41125	3C-7
24328-40265	3F-3	24328-40310	3C-8	24328-41135	3C-7
24328-40268	3C-8	24328-40310	3D-12	24328-41138	3C-7
24328-40270	2H-12	24328-40310	3F-3	24328-41140	2L-14
24328-40270	2H-12	24328-40315	3D-12	24328-41150	3C-7
24328-40270	2I-14	24328-40320	2K-9	24328-41155	2L-14
24328-40270	2I-14	24328-40320	2L-14	24328-41155	2L-14
24328-40270	2J-14	24328-40323	3C-8	24328-41163	3C-7
24328-40270	2J-14	24328-40325	2J-14	24328-41165	2L-14
24328-40270	2L-14	24328-40325	3F-3	24328-41165	3C-8
24328-40270	3D-12	24328-40330	2K-9	24328-41175	3C-8
24328-40270	3F-3	24328-40330	3D-12	24328-41180	2L-14
24328-40275	2K-9	24328-40330	3F-3	24328-41185	3F-3
24328-40275	3D-12	24328-40335	2H-12	24328-41185	3F-3
24328-40280	2H-12	24328-40335	2H-12	24328-41185	3F-3
24328-40280	2H-12	24328-40335	2I-14	24328-41188	3C-8
24328-40280	2I-14	24328-40335	2I-14	24328-41190	3D-11
24328-40280	2I-14	24328-40335	2J-15	24328-41190	3D-11
24328-40280	2J-15	24328-40335	2K-9	24328-41190	3D-11
24328-40280	3F-3	24328-40335	2L-14	24328-41195	2L-14
24328-40285	2L-14	24328-40335	3C-8	24328-41205	2L-14
24328-40285	3C-8	24328-40335	3D-12	24328-41205	3C-8
24328-40285	3D-12	24328-40360	2H-13	24328-41218	3C-8
24328-40285	3F-3	24328-40360	2I-15	24328-41220	2L-14
24328-40290	2K-9	24328-40360	2J-15	24328-41230	2L-14
24328-40290	3D-12	24328-41025	3D-11	24328-41230	3C-8
24328-40295	2H-12	24328-41025	3D-11	24328-41240	3F-3
24328-40295	2I-14	24328-41025	3D-11	24328-41243	3C-8
24328-40295	2J-15	24328-41025	3D-11	24328-41245	2L-14
24328-40295	2K-9	24328-41025	3D-11	24328-41245	3D-11
24328-40295	2L-14	24328-41025	3D-11	24328-41255	3C-8
24328-40298	3C-8	24328-41035	3F-2	24328-41265	3F-3
24328-40300	2J-14	24328-41035	3F-2	24328-41270	3D-11
24328-40300	2K-9	24328-41035	3F-2	24328-42052	2L-13
24328-40305	2H-12	24328-41035	3F-2	24328-42052	3C-7
24328-40305	2I-14	24328-41035	3F-3	24328-42057	2L-13
24328-40305	2J-15	24328-41035	3F-3	24328-42057	3C-7
24328-40305	3F-3	24328-41115	2L-13	24328-42058	2L-13
24328-40310	2H-12	24328-41125	2L-13	24328-42058	3C-7
24328-40310	2I-14	24328-41125	2L-14	24328-42061	3D-10

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
24328-42061	3F-2	24328-42148	3F-2	24329-45541	2H-10
24328-42065	2L-13	24328-42238	2L-13	24329-45541	2I-12
24328-42065	3C-7	24328-42245	3C-7	24329-45541	2J-12
24328-42068	3D-10	24328-42248	2L-13	24329-45541	2K-6
24328-42068	3F-2	24328-42250	2L-13	24329-45541	3D-7
24328-42071	2L-13	24328-42255	3C-7	24329-45541	3E-14
24328-42071	3C-7	24328-42258	3C-7	24329-45581	2F-1
24328-42072	2L-13	24328-42263	2L-13	24329-46052	2H-13
24328-42072	3C-7	24328-42270	3C-7	24329-46052	2I-15
24328-42074	3D-10	24328-42275	2L-13	24329-46052	2J-15
24328-42074	3F-2	24328-42278	2L-13	24329-46052	2K-9
24328-42077	2L-13	24328-42283	3C-7	24329-46201	2H-13
24328-42077	3C-7	24328-42285	3C-7	24329-46201	2I-15
24328-42081	3D-10	24328-42288	2L-13	24329-46201	2J-15
24328-42081	3F-2	24328-42295	3C-7	24329-46201	2K-9
24328-42083	2L-13	24328-42300	2L-13	24329-46211	2H-13
24328-42083	3C-7	24328-42308	3C-7	24329-46211	2I-15
24328-42086	3D-10	24328-42318	2L-13	24329-46211	2J-15
24328-42086	3F-2	24328-42325	3C-7	24329-46211	2K-10
24328-42092	2L-13	24328-42330	2L-13	24329-46211	2L-14
24328-42092	3C-7	24328-42338	3C-7	24329-46211	3C-8
24328-42093	3D-10	24328-42343	2L-13	24329-46211	3D-12
24328-42093	3F-2	24328-42350	3C-7	24329-46211	3F-4
24328-42098	2L-13	24328-42355	2L-13	24352-22011	1D-9
24328-42098	3C-7	24328-42363	3C-7	24352-22011	1D-10
24328-42105	2L-13	24328-42368	2L-13	24352-42521	1D-15
24328-42105	3C-7	24328-42375	3C-7	24352-42531	1E-1
24328-42108	3D-10	24328-52201	2F-1	24352-42551	1D-15
24328-42108	3F-2	24328-52211	2F-1	24353-72001	1G-5
24328-42111	2L-13	24328-52221	2F-1	24353-72001	1G-7
24328-42111	3C-7	24329-45531	2H-9	24354-42301	1I-8
24328-42117	2L-13	24329-45531	2I-11	24354-42301	1I-8
24328-42117	3C-7	24329-45531	2J-11	24354-42301	1I-11
24328-42119	3D-10	24329-45531	2K-6	24354-42301	1I-11
24328-42119	3F-2	24329-45531	2L-10	24357-42131	2C-14
24328-42126	3D-10	24329-45531	3C-4	24357-42131	2C-15
24328-42126	3F-2	24329-45531	3D-7	24357-42131	2D-1
24328-42138	3D-10	24329-45531	3E-14	24357-42131	2D-3
24328-42138	3F-2	24329-45541	1F-9	24357-60421	2D-13
24328-42148	3D-10	24329-45541	1F-10	24359-12001	2F-5

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
24359-12001	2F-7	24459-42951	2L-16	25596-82201	2C-2
24367-82001	2E-12	24602-42111	2G-5	25596-82201	2C-7
24382-12131	1D-5	24602-42111	2G-7	25597-62201	1E-12
24382-12131	1D-6	24627-60251	1L-4	25597-62201	2E-9
24384-40201	1J-2	25277-82012	1F-7	25597-62201	2E-11
24384-40201	1J-9	25277-82012	3D-9	25597-62211	1I-3
24388-32941	2H-6	25277-82012	3F-1	25599-22051	2G-1
24388-32941	2I-8	25302-42251	1E-8	25599-32001	1M-6
24388-32941	2J-9	25303-92511	1M-2	25599-32021	1M-6
24388-32941	2K-4	25307-60401	2D-13	256C5-12421	2G-11
24388-32941	2L-2	25307-62051	2D-13	256C9-52372	2G-11
24388-32941	2M-7	25307-82261	2E-12	25652-42011	1E-11
24388-32941	3C-14	25412-22001	1D-10	25780-40201	2L-1
24388-32941	3C-15	25490-83411	3D-7	25780-40231	2L-1
24388-32941	3E-6	25490-83411	3E-14	25780-40241	2L-1
24388-32941	3E-7	25490-83421	3D-7	25780-40261	2L-1
24388-52052	2F-2	25490-83421	3E-14	25780-40271	2L-2
24389-42211	2H-3	25490-83531	3D-7	25780-40291	2L-2
24389-42211	2I-5	25490-83531	3E-14	25780-40301	2L-2
24389-42211	2K-16	25490-83541	3D-7	25780-40311	2L-2
24389-42211	3C-13	25490-83541	3E-14	25780-40321	2L-2
24389-44301	2J-13	25490-83551	3D-7	25780-42301	2L-11
24389-44301	2K-8	25490-83551	3E-14	25780-42301	3C-5
24389-44301	3C-5	25490-83561	3D-7	25780-51101	2L-9
24389-44301	3E-15	25490-83561	3E-14	25780-51101	3C-3
24389-46011	2H-10	25592-42121	1D-9	25780-51111	2L-9
24389-46011	2I-12	25592-42121	1E-2	25780-51111	3C-3
24389-46011	2J-12	25594-52141	1H-14	25780-51121	2L-9
24389-46011	2K-7	25595-42071	1L-3	25780-51121	3C-3
24389-46011	3D-7	25596-42361	1E-2	25780-51131	2L-9
24389-46011	3E-14	25596-42361	1E-2	25780-51131	3C-3
24389-46021	2H-10	25596-42361	1M-7	25780-51141	2L-9
24389-46021	2I-12	25596-82031	2C-2	25780-51141	3C-3
24389-46021	2J-12	25596-82031	2C-7	25780-51151	2L-9
24389-46021	3D-7	25596-82041	2C-2	25780-51151	3C-3
24389-46021	3E-14	25596-82041	2C-7	25780-51161	2L-9
24450-82291	2K-6	25596-82111	2C-2	25780-51161	3C-3
24453-02061	1G-6	25596-82111	2C-7	25780-51171	2L-9
24459-42951	2H-14	25596-82121	2C-2	25780-51171	3C-3
24459-42951	2I-16	25596-82121	2C-7	25780-51181	2L-9

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25780-51181	3C-3	25780-53112	3C-4	25782-42181	1E-2
25780-51191	2L-9	25780-53281	2L-11	25782-42181	1E-5
25780-51191	3C-3	25780-53281	2L-11	25782-42271	1E-6
25780-51201	2L-9	25780-53281	3C-5	25782-42281	1E-6
25780-51201	3C-3	25780-53281	3C-5	25782-42291	1E-6
25780-51211	2L-9	25780-59804	2L-11	25782-42301	1E-6
25780-51211	3C-3	25780-59804	3C-5	25782-42311	1E-6
25780-51221	2L-9	25780-60001	3C-13	25782-42321	1E-6
25780-51221	3C-3	25780-60202	2L-12	25782-42331	1E-6
25780-51501	2L-10	25780-60212	2L-12	25782-42341	1E-6
25780-51501	3C-4	25780-60222	2L-12	25782-42881	1D-15
25780-51511	2L-10	25780-60232	2L-12	25782-42931	1E-9
25780-51511	3C-4	25780-60232	2L-13	25782-52002	1F-5
25780-51521	2L-10	25780-60242	2L-12	25782-52041	1F-5
25780-51521	3C-4	25780-60242	2L-13	25783-02011	1G-5
25780-51531	2L-10	25780-60262	2L-12	25783-02011	1G-7
25780-51531	3C-4	25780-60272	2L-13	25783-02041	1G-5
25780-51541	2L-10	25780-60292	2L-13	25783-02041	1G-7
25780-51541	3C-4	25780-60302	2L-13	25783-02051	1G-5
25780-51551	2L-10	25780-60312	2L-13	25783-02051	1G-7
25780-51551	3C-4	25780-60322	2L-13	25783-02061	1G-5
25780-51561	2L-10	25780-60401	2L-12	25783-02061	1G-7
25780-51561	3C-4	25780-63041	2L-12	25783-02101	1G-5
25780-51571	2L-10	25780-63041	2L-12	25783-02111	1G-5
25780-51571	3C-4	25780-63041	2L-12	25783-02151	1G-6
25780-51581	2L-10	25780-63041	3C-8	25783-02161	1G-6
25780-51581	3C-4	25780-63311	2L-12	25783-02171	1G-6
25780-51591	2L-10	25780-63311	3C-6	25783-02181	1G-6
25780-51591	3C-4	25781-02001	1D-3	25783-02211	1G-6
25780-51601	2L-10	25781-02011	1D-3	25783-02231	1G-6
25780-51601	3C-4	25781-02021	1D-3	25783-02261	1G-5
25780-51611	2L-10	25782-12041	1D-5	25783-02261	1G-8
25780-51611	3C-4	25782-12041	1D-6	25783-02301	1G-5
25780-51621	2L-10	25782-12061	1D-5	25783-02311	1G-5
25780-51621	3C-4	25782-12061	1D-6	25783-02321	1G-5
25780-53011	2L-10	25782-40201	1E-6	25783-02321	1G-8
25780-53011	3C-4	25782-40211	1E-6	25783-02331	1G-5
25780-53102	2L-10	25782-42081	1E-2	25783-02331	1G-8
25780-53102	3C-4	25782-42081	1E-5	25783-02351	1G-6
25780-53112	2L-10	25782-42111	1D-15	25783-02351	1G-8

https://truckmanualshub.com/

3M-3 PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25783-02361	1G-6	25784-32421	1I-9	25786-40651	2G-14
25783-02361	1G-8	25784-32421	1I-12	25787-60331	2D-13
25783-02401	1G-5	25784-39801	1I-9	25787-80301	2E-12
25783-02401	1G-7	25784-39811	1I-9	25787-82001	2E-4
25783-32001	1G-9	25784-40201	1J-2	25787-82001	2E-6
25783-32051	1G-9	25784-40211	1J-2	25787-82001	2E-8
25783-32061	1G-9	25784-40301	1J-3	25787-82001	2E-9
25783-32101	1G-9	25784-40301	1J-5	25787-82001	2E-11
25783-72542	1G-5	25784-42101	1G-6	25787-83011	2E-12
25783-72552	1G-5	25784-42101	1G-8	25787-83021	2E-12
25783-72562	1G-5	25784-42111	1G-6	25788-02001	2H-6
25784-30211	1I-7	25784-42111	1G-8	25788-02001	2I-8
25784-32111	1I-7	25784-42121	1I-8	25788-02001	2L-2
25784-32111	1I-7	25784-42121	1I-8	25788-02001	3C-14
25784-32111	1I-10	25784-42121	1I-11	25788-02021	2H-6
25784-32121	1I-7	25784-42121	1I-11	25788-02021	2I-8
25784-32121	1I-7	25784-50322	1K-2	25788-02021	2J-9
25784-32121	1I-10	25784-52221	1K-2	25788-02021	2K-4
25784-32151	1I-7	25784-52232	1K-2	25788-02021	2L-2
25784-32151	1I-7	25784-52242	1K-2	25788-02021	2M-7
25784-32151	1I-10	25784-52251	1K-2	25788-02021	3C-14
25784-32161	1I-7	25784-52261	1K-2	25788-02021	3E-6
25784-32161	1I-7	25784-52271	1K-2	25788-10304	2K-13
25784-32161	1I-10	25784-52342	1K-2	25788-10304	2K-13
25784-32171	1I-7	25784-52351	1K-2	25788-10305	2H-2
25784-32182	1I-7	25784-52361	1K-2	25788-10305	2H-2
25784-32192	1I-7	25784-52371	1K-2	25788-10305	2K-13
25784-32231	1I-7	25784-52381	1K-2	25788-10305	2K-13
25784-32241	1I-8	25784-59803	1K-2	25788-10305	3C-12
25784-32251	1I-8	25785-22031	1L-2	25788-10305	3C-12
25784-32291	1I-8	25785-42301	1L-5	25788-10315	2H-2
25784-32291	1I-11	25785-42351	1L-4	25788-10315	2K-13
25784-32321	1I-8	25785-42782	1L-3	25788-10315	3C-12
25784-32321	1I-11	25785-44511	1L-4	25788-10325	2H-2
25784-32331	1I-8	25786-13132	1I-13	25788-10325	2K-14
25784-32331	1I-11	25786-32031	1M-2	25788-10325	3C-12
25784-32372	1I-7	25786-32031	1M-3	25788-10335	2H-2
25784-32372	1I-10	25786-32041	1M-2	25788-10335	2K-14
25784-32411	1I-9	25786-32041	1M-3	25788-10335	3C-12
25784-32411	1I-12	25786-40641	2G-14	25788-10345	2H-2

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25788-10345	2K-14	25788-12301	2I-4	25788-12551	2J-3
25788-10345	3C-12	25788-12301	2I-4	25788-12551	2K-15
25788-10355	2H-2	25788-12301	3C-13	25788-12551	2M-2
25788-10355	2K-14	25788-12501	2H-2	25788-12551	3C-13
25788-10355	3C-12	25788-12501	2I-3	25788-12551	3E-2
25788-10365	2H-2	25788-12501	2J-3	25788-30401	2H-6
25788-10365	2K-14	25788-12501	2K-15	25788-30401	2I-8
25788-10365	3C-12	25788-12501	2M-2	25788-30411	2H-6
25788-10375	2H-2	25788-12501	3C-13	25788-30411	2I-8
25788-10375	2K-15	25788-12501	3E-2	25788-30421	2H-6
25788-10375	3C-12	25788-12511	2H-2	25788-30421	2I-8
25788-10385	2H-2	25788-12511	2I-3	25788-30431	2H-6
25788-10385	2K-15	25788-12511	2J-3	25788-30431	2I-8
25788-10385	3C-12	25788-12511	2K-15	25788-30441	2H-6
25788-10604	2H-2	25788-12511	2M-2	25788-30441	2I-8
25788-10604	2K-13	25788-12511	3C-13	25788-30451	2H-6
25788-10604	3C-12	25788-12511	3E-2	25788-30451	2I-8
25788-10614	2H-2	25788-12521	2H-2	25788-30461	2H-6
25788-10614	2K-13	25788-12521	2I-3	25788-30461	2I-8
25788-10614	3C-12	25788-12521	2J-3	25788-30471	2H-6
25788-10624	2H-2	25788-12521	2K-15	25788-30471	2I-8
25788-10624	2K-13	25788-12521	2M-2	25788-30481	2H-6
25788-10624	3C-12	25788-12521	3C-13	25788-30481	2I-8
25788-10634	2H-2	25788-12521	3E-2	25788-30491	2H-6
25788-10634	2K-13	25788-12531	2H-2	25788-30491	2I-8
25788-10634	3C-12	25788-12531	2I-3	25788-30501	2H-6
25788-10644	2H-2	25788-12531	2J-3	25788-30501	2I-8
25788-10644	2K-14	25788-12531	2K-15	25788-30511	2H-6
25788-10644	3C-12	25788-12531	2M-2	25788-30511	2I-8
25788-10654	2H-2	25788-12531	3C-13	25788-30521	2H-6
25788-10654	2K-14	25788-12531	3E-2	25788-30521	2I-8
25788-10654	3C-12	25788-12541	2H-2	25788-30531	2H-6
25788-10664	2H-2	25788-12541	2I-3	25788-30531	2I-8
25788-10664	2K-14	25788-12541	2J-3	25788-30541	2H-6
25788-10664	3C-12	25788-12541	2K-15	25788-30541	2I-8
25788-11001	2H-2	25788-12541	2M-2	25788-32851	1K-9
25788-11001	2I-4	25788-12541	3C-13	25788-32851	2H-11
25788-11001	2I-4	25788-12541	3E-2	25788-32851	2I-13
25788-11001	3C-13	25788-12551	2H-2	25788-32851	2J-13
25788-12301	2H-2	25788-12551	2I-3	25788-32851	3D-8

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25788-32851	3E-15	25788-40641	2H-9	25788-41192	2H-10
25788-33451	3F-1	25788-40641	2I-11	25788-41192	2I-12
25788-40201	2H-9	25788-40651	2H-9	25788-41202	2H-10
25788-40201	2I-11	25788-40651	2I-11	25788-41202	2I-12
25788-40211	2H-9	25788-40661	2H-9	25788-41212	2H-10
25788-40211	2I-11	25788-40661	2I-11	25788-41212	2I-12
25788-40221	2H-9	25788-40671	2H-9	25788-41222	2H-10
25788-40221	2I-11	25788-40671	2I-11	25788-41222	2I-12
25788-40231	2H-9	25788-40681	2H-9	25788-41232	2H-10
25788-40231	2I-11	25788-40681	2I-11	25788-41232	2I-12
25788-40241	2H-9	25788-40691	2H-9	25788-41242	2H-10
25788-40241	2I-11	25788-40691	2I-11	25788-41242	2I-12
25788-40251	2H-9	25788-40701	2H-9	25788-42212	2H-9
25788-40251	2I-11	25788-40701	2I-11	25788-42212	2I-11
25788-40261	2H-9	25788-40711	2H-9	25788-42221	2H-10
25788-40261	2I-11	25788-40711	2I-11	25788-42221	2I-12
25788-40271	2H-9	25788-40721	2H-9	25788-42252	2H-10
25788-40271	2I-11	25788-40721	2I-11	25788-42252	2I-12
25788-40281	2H-9	25788-40731	2H-9	25788-42461	2H-11
25788-40281	2I-11	25788-40731	2I-11	25788-42461	2I-13
25788-40291	2H-9	25788-40741	2H-9	25788-42461	2L-11
25788-40291	2I-11	25788-40741	2I-11	25788-42461	3D-8
25788-40301	2H-9	25788-41102	2H-10	25788-42491	1K-9
25788-40301	2I-11	25788-41102	2I-12	25788-42491	2H-11
25788-40311	2H-9	25788-41112	2H-10	25788-42491	2I-13
25788-40311	2I-11	25788-41112	2I-12	25788-42491	2J-13
25788-40321	2H-9	25788-41122	2H-10	25788-42491	2K-8
25788-40321	2I-11	25788-41122	2I-12	25788-42491	3D-8
25788-40331	2H-9	25788-41132	2H-10	25788-42491	3E-15
25788-40331	2I-11	25788-41132	2I-12	25788-42581	2H-9
25788-40341	2H-9	25788-41142	2H-10	25788-42581	2I-11
25788-40341	2I-11	25788-41142	2I-12	25788-43441	2H-12
25788-40601	2H-9	25788-41152	2H-10	25788-43441	2I-14
25788-40601	2I-11	25788-41152	2I-12	25788-43441	3D-9
25788-40611	2H-9	25788-41162	2H-10	25788-43471	2H-12
25788-40611	2I-11	25788-41162	2I-12	25788-43471	2I-14
25788-40621	2H-9	25788-41172	2H-10	25788-43471	2J-14
25788-40621	2I-11	25788-41172	2I-12	25788-52052	2F-1
25788-40631	2H-9	25788-41182	2H-10	25788-52101	2F-2
25788-40631	2I-11	25788-41182	2I-12	25788-52151	2F-1

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25788-53011	2F-2	25790-70161	3C-15	25790-80612	3E-12
25788-53011	2F-2	25790-70401	3C-15	25790-80622	3D-5
25788-53011	2F-2	25790-70411	3C-15	25790-80622	3E-12
25789-12051	2F-5	25790-70421	3C-15	25790-80632	3D-5
25789-12062	2F-5	25790-70431	3C-15	25790-80632	3E-12
25789-12081	1M-10	25790-73201	3D-7	25790-80642	3D-5
25789-12162	2F-6	25790-73201	3E-14	25790-80642	3E-12
25789-22001	2G-1	25790-73211	3D-7	25790-80652	3D-5
25790-40111	2L-1	25790-73211	3E-14	25790-80652	3E-12
25790-40121	2L-2	25790-80401	3D-5	25790-80662	3D-5
25790-40131	2L-2	25790-80401	3E-12	25790-80662	3E-12
25790-40141	2L-2	25790-80411	3D-5	25790-80702	3D-6
25790-50201	2L-8	25790-80411	3E-12	25790-80702	3E-13
25790-50211	2L-8	25790-80421	3D-5	25790-80712	3D-5
25790-50221	2L-8	25790-80421	3E-12	25790-80712	3E-12
25790-50231	2L-8	25790-80431	3D-5	25790-80722	3D-5
25790-50241	2L-8	25790-80431	3E-12	25790-80722	3E-12
25790-50251	2L-8	25790-80441	3D-5	25790-80732	3D-6
25790-50261	2L-8	25790-80441	3E-12	25790-80732	3E-13
25790-50271	2L-8	25790-80451	3D-5	25790-80742	3D-6
25790-50281	2L-8	25790-80451	3E-12	25790-80742	3E-13
25790-50291	2L-8	25790-80461	3D-5	25790-80752	3D-6
25790-50301	2L-8	25790-80461	3E-12	25790-80752	3E-13
25790-50311	2L-8	25790-80501	3D-5	25790-80762	3D-6
25790-50321	2L-8	25790-80501	3E-12	25790-80762	3E-13
25790-50811	3C-2	25790-80511	3D-5	25790-81101	2L-6
25790-50821	3C-2	25790-80511	3E-12	25790-81101	2M-10
25790-53001	2L-10	25790-80521	3D-5	25790-81101	3D-3
25790-63201	2L-12	25790-80521	3E-12	25790-81101	3E-10
25790-63201	2L-15	25790-80531	3D-5	25790-81201	3D-5
25790-63201	3C-6	25790-80531	3E-12	25790-81201	3E-12
25790-63201	3C-8	25790-80541	3D-5	25790-81211	3D-5
25790-63221	2L-12	25790-80541	3E-12	25790-81211	3E-12
25790-63221	3C-6	25790-80551	3D-5	25790-81221	3D-5
25790-70101	3C-14	25790-80551	3E-12	25790-81221	3E-12
25790-70111	3C-14	25790-80561	3D-5	25790-81231	3D-5
25790-70121	3C-14	25790-80561	3E-12	25790-81231	3E-12
25790-70131	3C-15	25790-80602	3D-5	25790-81251	3D-5
25790-70141	3C-15	25790-80602	3E-12	25790-81251	3E-12
25790-70151	3C-15	25790-80612	3D-5	25790-81261	3D-5

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25790-81261	3E-12	25790-82411	3E-10	25790-83242	3D-6
25790-81271	3D-5	25790-82421	2L-6	25790-83242	3E-13
25790-81271	3E-12	25790-82421	2M-10	25790-83252	3D-6
25790-81281	3D-5	25790-82421	3D-3	25790-83252	3E-13
25790-81281	3E-12	25790-82421	3E-10	25790-83262	3D-6
25790-81302	3D-5	25790-82441	2L-6	25790-83262	3E-13
25790-81302	3E-12	25790-82441	2M-10	25790-83311	3D-6
25790-81312	3D-5	25790-82441	3D-3	25790-83311	3E-13
25790-81312	3E-12	25790-82441	3E-10	25790-83322	3D-6
25790-81322	3D-5	25790-82461	2L-6	25790-83322	3E-13
25790-81322	3E-12	25790-82461	2M-10	25790-83341	3D-6
25790-81332	3D-5	25790-82461	3D-3	25790-83341	3E-13
25790-81332	3E-12	25790-82461	3E-10	25790-83351	3D-6
25790-81352	3D-6	25790-82501	2L-6	25790-83351	3E-13
25790-81352	3E-13	25790-82501	3D-3	25790-83381	3D-6
25790-81362	3D-6	25790-82511	2L-6	25790-83381	3E-13
25790-81362	3E-13	25790-82511	3D-3	25790-83501	2L-7
25790-81372	3D-6	25790-82521	3D-8	25790-83501	3D-3
25790-81372	3E-13	25790-83102	3D-6	25790-83902	3D-6
25790-81382	3D-6	25790-83102	3E-13	25790-83902	3E-13
25790-81382	3E-13	25790-83112	3D-6	25790-83912	3D-6
25790-82321	2L-6	25790-83112	3E-13	25790-83912	3E-13
25790-82321	2M-10	25790-83122	3D-6	25790-83922	3D-6
25790-82321	3D-3	25790-83122	3E-13	25790-83922	3E-13
25790-82321	3E-10	25790-83132	3D-6	25790-83932	3D-6
25790-82331	2L-6	25790-83132	3E-13	25790-83932	3E-13
25790-82331	2M-10	25790-83142	3D-6	25790-83952	3D-6
25790-82331	3D-2	25790-83142	3E-13	25790-83952	3E-13
25790-82331	3E-9	25790-83152	3D-6	25790-83962	3D-6
25790-82341	2L-6	25790-83152	3E-13	25790-83962	3E-13
25790-82341	2M-10	25790-83162	3D-6	25790-83972	3D-7
25790-82341	3D-3	25790-83162	3E-13	25790-83972	3E-14
25790-82341	3E-10	25790-83202	3D-6	25790-83982	3D-7
25790-82401	2L-6	25790-83202	3E-13	25790-83982	3E-14
25790-82401	2M-10	25790-83212	3D-6	25790-89811	2L-7
25790-82401	3D-3	25790-83212	3E-13	25790-89811	2M-11
25790-82401	3E-10	25790-83222	3D-6	25790-89811	3D-4
25790-82411	2L-6	25790-83222	3E-13	25790-89811	3E-11
25790-82411	2M-10	25790-83232	3D-6	25790-90101	3D-9
25790-82411	3D-3	25790-83232	3E-13	25790-90101	3F-1

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25790-92001	3D-9	25790-94001	3C-6	25798-10354	2I-3
25790-92151	3D-9	25790-94001	3D-9	25798-10354	2K-14
25790-92151	3F-1	25790-94001	3D-12	25798-10354	3C-12
25790-92201	3D-10	25790-94001	3F-1	25798-10363	2I-3
25790-92211	3D-9	25790-94001	3F-3	25798-10364	2I-3
25790-92221	3D-10	25790-94011	2L-12	25798-10364	2K-14
25790-92231	3D-10	25790-94011	3C-6	25798-10364	3C-12
25790-92231	3F-2	25790-94011	3D-9	25798-10373	2I-3
25790-92241	3D-10	25790-94011	3F-1	25798-10374	2I-3
25790-92241	3D-10	25790-94021	3D-9	25798-10374	2K-15
25790-92241	3F-2	25790-94021	3D-12	25798-10374	3C-12
25790-92251	3D-10	25790-94021	3F-1	25798-10383	2I-3
25790-92261	3D-10	25790-94021	3F-3	25798-10384	2I-3
25790-92601	3D-11	25794-40201	1J-2	25798-10384	2K-15
25790-92611	3D-10	25794-40211	1J-2	25798-10384	3C-12
25790-92621	3D-10	25798-10304	2I-2	25798-10604	2I-2
25790-92631	3D-11	25798-10304	2K-13	25798-10604	2K-13
25790-92631	3F-2	25798-10304	2K-13	25798-10604	3C-12
25790-92641	3D-11	25798-10305	2I-2	25798-10614	2I-2
25790-92641	3D-11	25798-10305	2I-2	25798-10614	2K-13
25790-92641	3F-2	25798-10305	2K-13	25798-10614	3C-12
25790-92651	3D-10	25798-10305	2K-13	25798-10624	2I-2
25790-92651	3D-11	25798-10305	3C-12	25798-10624	2K-13
25790-92651	3F-2	25798-10305	3C-12	25798-10624	3C-12
25790-92661	3D-11	25798-10314	2I-2	25798-10634	2I-2
25790-92701	3D-9	25798-10315	2I-2	25798-10634	2K-14
25790-92851	3D-9	25798-10315	2K-13	25798-10634	3C-12
25790-92851	3F-1	25798-10315	3C-12	25798-10643	2I-2
25790-93001	3D-10	25798-10324	2I-2	25798-10643	2K-14
25790-93001	3D-11	25798-10325	2I-2	25798-10643	3C-12
25790-93011	3D-10	25798-10325	2K-14	25798-10653	2I-2
25790-93021	3D-10	25798-10325	3C-12	25798-10653	2K-14
25790-93031	3D-10	25798-10334	2I-2	25798-10653	3C-12
25790-93051	3D-10	25798-10334	2K-14	25798-10663	2I-2
25790-93051	3D-11	25798-10334	3C-12	25798-10663	2K-14
25790-93061	3D-11	25798-10343	2I-2	25798-10663	3C-12
25790-93071	3D-10	25798-10344	2I-2	25798-83401	3D-7
25790-93071	3D-11	25798-10344	2K-14	25798-83401	3E-14
25790-93081	3D-11	25798-10344	3C-12	25799-12012	2F-5
25790-94001	2L-12	25798-10353	2I-2	25799-14001	2F-5

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25799-14001	2F-11	25800-70431	3E-6	25804-40301	1J-3
25800-40401	2M-6	25800-82101	2M-10	25804-40301	1J-5
25800-40411	2M-6	25800-82101	3E-10	25804-40301	1J-5
25800-40421	2M-6	25800-82111	2M-10	25804-40401	1J-9
25800-40431	2M-6	25800-82111	3E-10	25804-40501	1J-10
25800-40441	2M-6	25800-82201	3E-15	25804-40501	1J-10
25800-40451	2M-6	25800-92401	3F-2	25804-40501	1J-12
25800-40461	2M-6	25800-92411	3F-1	25804-40501	1J-12
25800-40471	2M-6	25800-92421	3D-10	25804-40601	1J-2
25800-40481	2M-6	25800-92421	3F-1	25804-40601	1J-9
25800-40491	2M-6	25800-92431	3F-2	25804-42011	1J-3
25800-40501	2M-6	25800-92441	3D-10	25804-42011	1J-3
25800-40511	2M-6	25800-92441	3F-2	25804-42011	1J-6
25800-40521	2M-6	25800-92451	3F-2	25804-42011	1J-6
25800-60202	3C-6	25800-92461	3F-2	25804-42011	1J-10
25800-60212	3C-6	25800-92601	3F-2	25804-42011	1J-10
25800-60222	3C-6	25800-92611	3F-2	25804-42011	1J-12
25800-60232	3C-6	25800-92621	3F-2	25804-42011	1J-12
25800-60242	3C-6	25800-92631	3D-10	25808-02001	3E-6
25800-60252	3C-6	25800-92631	3F-2	25808-10304	2J-2
25800-60262	3C-6	25800-92641	3D-10	25808-10304	2J-2
25800-60272	3C-6	25800-92641	3F-2	25808-10305	2J-2
25800-60282	3C-6	25800-92651	3F-2	25808-10305	2J-2
25800-60292	3C-7	25800-92651	3F-2	25808-10305	2M-2
25800-60302	3C-7	25800-92661	3F-2	25808-10305	2M-2
25800-60312	3C-7	25800-92911	3F-2	25808-10305	3E-2
25800-60322	3C-7	25800-92921	3F-2	25808-10305	3E-2
25800-63301	3C-6	25803-00301	1G-8	25808-10314	2J-2
25800-63321	3C-6	25803-00401	1G-8	25808-10315	2J-2
25800-63321	3C-6	25803-02041	1G-8	25808-10315	2M-2
25800-70101	3E-6	25803-02051	1G-8	25808-10315	3E-2
25800-70111	3E-6	25803-02061	1G-8	25808-10324	2J-2
25800-70121	3E-6	25803-02071	1G-8	25808-10325	2J-2
25800-70131	3E-6	25803-02081	1G-8	25808-10325	2M-2
25800-70141	3E-6	25803-02091	1G-8	25808-10325	3E-2
25800-70151	3E-6	25803-02101	1G-8	25808-10333	2J-2
25800-70161	3E-6	25804-30211	1I-7	25808-10334	2J-2
25800-70401	3E-6	25804-40201	1J-2	25808-10334	2M-2
25800-70411	3E-6	25804-40211	1J-2	25808-10334	3E-2
25800-70421	3E-6	25804-40301	1J-3	25808-10343	2J-2

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25808-10344	2J-2	25808-22201	2J-4	25808-30461	2J-8
25808-10344	2M-2	25808-22201	2J-9	25808-30471	2J-8
25808-10344	3E-2	25808-22201	2J-9	25808-30481	2J-8
25808-10353	2J-2	25808-22201	2K-2	25808-30491	2J-9
25808-10354	2J-2	25808-22201	2K-4	25808-30501	2J-9
25808-10354	2M-2	25808-22201	2K-4	25808-30511	2J-9
25808-10354	3E-2	25808-22201	2M-2	25808-30521	2J-9
25808-10363	2J-3	25808-22201	2M-6	25808-30531	2J-9
25808-10364	2J-3	25808-22201	2M-7	25808-30541	2J-9
25808-10364	2M-2	25808-22201	3E-2	25808-40201	2J-11
25808-10364	3E-2	25808-22201	3E-5	25808-40211	2J-11
25808-10373	2J-3	25808-22201	3E-6	25808-40221	2J-11
25808-10374	2J-3	25808-22201	3E-7	25808-40231	2J-11
25808-10374	2M-2	25808-22211	2J-4	25808-40241	2J-11
25808-10374	3E-2	25808-22211	2J-9	25808-40251	2J-11
25808-10383	2J-3	25808-22211	2J-9	25808-40261	2J-11
25808-10384	2J-3	25808-22211	2K-2	25808-40271	2J-11
25808-10384	2M-2	25808-22211	2K-4	25808-40281	2J-11
25808-10384	3E-2	25808-22211	2K-4	25808-40291	2J-11
25808-10604	2J-2	25808-22211	2M-2	25808-40301	2J-11
25808-10604	2M-2	25808-22211	2M-6	25808-40311	2J-11
25808-10604	3E-2	25808-22211	2M-7	25808-40321	2J-11
25808-10614	2J-2	25808-22211	3E-2	25808-40331	2J-11
25808-10614	2M-2	25808-22211	3E-5	25808-40341	2J-11
25808-10614	3E-2	25808-22211	3E-6	25808-40602	2J-11
25808-10624	2J-2	25808-22211	3E-7	25808-40612	2J-11
25808-10624	2M-2	25808-22231	2J-4	25808-40622	2J-11
25808-10624	3E-2	25808-22231	2K-2	25808-40632	2J-11
25808-10634	2J-2	25808-22231	2M-3	25808-40642	2J-11
25808-10634	2M-2	25808-22231	3E-3	25808-40652	2J-11
25808-10634	3E-2	25808-22241	2J-4	25808-40662	2J-11
25808-10643	2J-2	25808-22241	2K-2	25808-40672	2J-11
25808-10643	2M-2	25808-22241	2M-3	25808-40682	2J-11
25808-10643	3E-2	25808-22241	3E-3	25808-40692	2J-11
25808-10653	2J-2	25808-30401	2J-8	25808-40702	2J-11
25808-10653	2M-2	25808-30411	2J-8	25808-40712	2J-11
25808-10653	3E-2	25808-30421	2J-8	25808-40722	2J-11
25808-10663	2J-2	25808-30431	2J-8	25808-40732	2J-11
25808-10663	2M-2	25808-30441	2J-8	25808-40742	2J-11
25808-10663	3E-2	25808-30451	2J-8	25808-41101	2J-12

https://truckmanualshub.com/

3M-7 PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25808-41101	2M-10	25808-42481	3E-14	25808-45411	3E-10
25808-41101	3E-10	25808-42551	2J-13	25808-45431	2M-10
25808-41101	3E-15	25808-42551	2M-11	25808-45431	3E-10
25808-42213	2J-11	25808-42551	3E-15	25808-45451	2M-10
25808-42213	3D-7	25808-42561	2J-13	25808-45451	2M-10
25808-42213	3E-14	25808-42561	2M-11	25808-45451	3E-10
25808-42221	2J-12	25808-42561	3E-10	25808-45471	2M-10
25808-42221	2K-6	25808-42561	3E-15	25808-45471	3E-10
25808-42221	3D-7	25808-42581	2J-13	25808-45491	2M-10
25808-42221	3E-14	25808-42581	2M-11	25808-45491	3E-10
25808-42233	3D-7	25808-42581	3E-10	25808-45511	2M-10
25808-42233	3E-14	25808-42581	3E-15	25808-45531	2M-11
25808-42251	3E-10	25808-42781	2H-14	25808-45531	3E-10
25808-42261	2J-12	25808-42781	2I-16	25808-45551	2M-11
25808-42261	2K-7	25808-42781	2J-16	25808-45571	2M-11
25808-42261	3D-7	25808-42781	2K-11	25808-45571	3E-10
25808-42261	3E-14	25808-42781	2L-16	25808-45591	2M-11
25808-42271	2J-12	25808-42781	3C-10	25808-45591	3E-10
25808-42271	2K-7	25808-42781	3D-13	25808-45611	3E-15
25808-42291	2J-12	25808-42781	3F-5	25808-45631	3E-10
25808-42291	3D-7	25808-42861	2J-16	25808-45651	3E-15
25808-42291	3E-14	25808-42861	2K-11	25808-45671	2J-13
25808-42302	2J-12	25808-42861	3C-10	25808-45671	3E-10
25808-42312	2J-12	25808-42861	3D-13	25808-45691	2J-13
25808-42322	2J-12	25808-42861	3F-5	25808-45691	3E-15
25808-42332	2J-12	25808-43102	2J-12	25808-45711	2J-13
25808-42342	2J-12	25808-43102	3D-7	25808-45731	3E-15
25808-42352	2J-12	25808-43102	3E-14	25808-45751	2J-13
25808-42362	2J-12	25808-43111	3D-7	25808-45771	3E-15
25808-42372	2J-12	25808-43111	3E-14	25808-45791	2J-13
25808-42382	2J-12	25808-43121	3D-7	25808-45791	2J-13
25808-42392	2J-12	25808-43121	3E-14	25808-45811	3E-15
25808-42402	2J-12	25808-43441	2J-14	25808-45831	2J-13
25808-42412	2J-12	25808-43451	3F-1	25808-45871	2J-13
25808-42422	2J-12	25808-44101	3D-9	25808-45891	3E-15
25808-42432	2J-12	25808-44101	3F-1	25808-45911	2J-13
25808-42442	2J-12	25808-45391	2M-10	25808-45951	2J-13
25808-42481	2J-11	25808-45391	3E-10	25808-45971	3E-15
25808-42481	2K-6	25808-45411	2M-10	25808-45991	2J-13
25808-42481	3D-7	25808-45411	2M-10	25808-46011	3E-15

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25808-46031	2J-13	25904-40301	1J-3	25908-22501	2J-4
25808-46071	2J-13	25904-40301	1J-5	25908-22501	2K-2
25808-46091	3E-15	25904-40401	1J-9	25908-22501	2M-3
25808-46151	3E-15	25904-40402	1J-9	25908-22501	3E-3
25808-46171	2J-13	25904-40501	1J-10	25908-30401	2K-3
25808-46251	2J-13	25904-40501	1J-12	25908-30441	2K-3
25808-49803	3D-8	25904-40601	1J-3	25908-30451	2K-3
25808-49803	3E-15	25904-40601	1J-9	25908-30461	2K-3
25808-49811	2J-13	25904-42001	1J-3	25908-30471	2K-3
25809-12002	2F-5	25904-42001	1J-10	25908-30481	2K-3
25809-14001	2F-5	25904-42011	1J-3	25908-30491	2K-3
25809-14001	2F-11	25904-42011	1J-5	25908-30501	2K-3
25812-42151	1E-6	25904-42011	1J-10	25908-30511	2K-3
25812-42161	1E-6	25904-42011	1J-12	25908-30521	2K-3
25813-02031	1G-8	25904-42041	1J-3	25908-30531	2K-3
25840-92401	2L-12	25904-42041	1J-6	25908-30541	2K-4
25840-92401	3C-6	25904-42041	1J-10	25908-30601	2K-7
25903-02101	1G-6	25904-42041	1J-12	25908-40001	2K-6
25903-02101	1G-8	25904-50211	1K-2	25908-40011	2K-6
25904-30211	1I-7	25904-50232	1I-11	25908-40021	2K-6
25904-30311	1I-7	25904-50232	1I-11	25908-40031	2K-6
25904-30401	1I-8	25906-12571	1I-13	25908-40041	2K-6
25904-30421	1I-8	25906-12581	1I-13	25908-40051	2K-6
25904-32031	1I-7	25907-82001	2E-12	25908-40061	2K-6
25904-32031	1I-10	25908-02211	2J-9	25908-40071	2K-6
25904-32041	1I-9	25908-02211	2K-4	25908-40081	2K-6
25904-32041	1I-11	25908-02211	2M-7	25908-40091	2K-6
25904-32051	1I-7	25908-10103	2K-2	25908-40101	2K-6
25904-32061	1I-7	25908-10103	2K-2	25908-40111	2K-6
25904-32141	1I-7	25908-10104	2K-2	25908-40601	2K-6
25904-32141	1I-10	25908-10104	2K-2	25908-40641	2K-6
25904-32151	1I-7	25908-10113	2K-2	25908-40651	2K-6
25904-32151	1I-10	25908-10123	2K-2	25908-40661	2K-6
25904-32161	1I-7	25908-10133	2K-2	25908-40671	2K-6
25904-32161	1I-10	25908-10143	2K-2	25908-40681	2K-6
25904-39801	1I-9	25908-10153	2K-2	25908-40691	2K-6
25904-40201	1J-2	25908-10163	2K-2	25908-40701	2K-6
25904-40202	1J-2	25908-10173	2K-2	25908-40711	2K-6
25904-40211	1J-2	25908-22301	2K-2	25908-40721	2K-6
25904-40212	1J-2	25908-22401	2K-2	25908-40731	2K-6

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
25908-40741	2K-6	25908-44111	2K-6	26314-17001	1I-1
25908-42201	2K-6	25908-44111	2L-10	26314-17021	1I-1
25908-42241	2K-6	25908-44111	3C-4	26316-12001	2G-2
25908-42251	2K-7	25908-44111	3D-7	26402-42191	1E-1
25908-42261	2K-7	25908-44111	3E-14	26502-32011	1D-4
25908-42271	2K-7	25908-44281	2K-7	26601-07031	1D-4
25908-42281	2K-7	25908-44451	2K-9	26609-17361	1E-13
25908-42291	2K-7	25908-44501	2K-9	26609-17371	1E-13
25908-42301	2K-7	25908-45491	2K-7	26756-76141	2G-4
25908-42311	2K-7	25908-45531	2K-7	26756-76141	2G-6
25908-42321	2K-7	25908-45531	2K-7	26902-42482	1E-11
25908-42331	2K-7	25908-45551	2K-7	27042-42292	1E-2
25908-42341	2K-7	25908-45591	2K-7	27042-42292	1E-5
25908-42431	2K-7	25908-45631	2K-7	27042-42312	1E-12
25908-42451	2K-7	25908-45651	2K-7	27042-42312	1F-2
25908-42461	2K-7	25908-45671	2K-8	27042-42312	1F-3
25908-42471	2K-7	25908-45711	2K-8	27042-44381	2G-2
25908-42481	2H-10	25908-45731	2K-8	27042-62481	1E-2
25908-42481	2I-12	25908-45811	2K-8	27042-62481	1E-5
25908-42481	2J-12	25908-45851	2K-8	27042-63091	2G-5
25908-42481	2K-7	25908-49801	2K-8	27042-63091	2G-7
25908-42481	3D-7	25908-52021	2F-2	27042-63101	1H-7
25908-42481	3E-14	25909-12001	2F-5	27042-63101	1H-9
25908-42551	2K-6	25909-12201	2F-5	27042-63291	1H-7
25908-42651	1K-9	25909-12201	2F-11	27042-63291	1H-9
25908-42651	2K-8	25952-32011	1D-11	27042-63661	1H-7
25908-42701	2K-8	25952-42031	1E-1	27042-63661	1H-8
25908-42711	2K-8	25952-42301	1E-11	27042-64311	1F-3
25908-42721	2K-8	25952-42521	1E-14	27046-42721	2G-5
25908-44101	2H-10	25957-62201	2L-12	27046-42721	2G-7
25908-44101	2I-12	25957-62201	3C-6	27049-12171	2F-5
25908-44101	2J-12	25967-82001	2E-12	27095-22001	2G-5
25908-44101	2K-6	25967-82111	2E-12	27095-22001	2G-7
25908-44101	2L-10	26094-17001	1I-1	271A2-62051	1F-13
25908-44101	3C-4	26094-17021	1I-2	271A9-12251	2F-5
25908-44101	3D-7	26094-17081	1I-1	271F4-12231	1H-12
25908-44101	3E-14	26094-17091	1I-1	271F4-12241	1H-12
25908-44111	2H-10	26094-17101	1I-1	271S6-32021	1M-2
25908-44111	2I-12	26094-17111	1I-1	272E7-62112	1D-9
25908-44111	2J-12	26094-17141	1I-1	272E7-62112	1D-10

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
272E7-62112	2E-3	277H2-62271	1H-6	277H6-82171	2C-2
272E7-62112	2E-3	277H2-62271	1H-8	277H6-82171	2C-7
272E7-62112	2E-5	277H2-62291	1H-7	277H6-82181	2C-2
272E7-62112	2E-5	277H2-62291	1H-8	277H6-82181	2C-7
272E7-62112	2G-5	277H2-62721	1H-7	277H6-82191	2C-2
272E7-62112	2G-7	277H2-62721	1H-8	277H6-82191	2C-7
27222-62021	1E-12	277H6-82001	2C-2	277H6-82201	2C-2
27262-42092	1E-12	277H6-82001	2C-7	277H6-82201	2C-7
273A9-12242	2F-6	277H6-82011	2C-2	277P8-22051	2J-4
273A9-12242	2F-14	277H6-82011	2C-7	277P8-22051	2K-2
27397-52101	1F-10	277H6-82021	2C-2	277P8-22051	2K-2
27397-52101	1G-5	277H6-82021	2C-7	277P8-22051	2M-3
27397-52101	1G-7	277H6-82031	2C-2	277P8-22051	3E-3
27419-12061	2F-14	277H6-82031	2C-7	27732-42221	1D-15
27419-12062	2F-5	277H6-82041	2C-2	27732-42221	1E-12
27419-12071	2F-14	277H6-82041	2C-7	27732-42221	2G-10
27419-12072	2F-5	277H6-82051	2C-2	27732-42311	1E-3
27419-43321	1F-5	277H6-82051	2C-7	27732-42311	1E-7
277H2-62081	1H-6	277H6-82061	2C-2	27732-42311	1E-8
277H2-62081	1H-6	277H6-82061	2C-7	27732-42311	1E-9
277H2-62082	1H-8	277H6-82071	2C-2	27732-42311	1E-10
277H2-62091	1H-6	277H6-82071	2C-7	27732-42311	1E-10
277H2-62091	1H-7	277H6-82081	2C-2	27732-42311	2G-2
277H2-62092	1H-8	277H6-82081	2C-7	27732-42311	2G-16
277H2-62101	1H-6	277H6-82091	2C-2	27912-40301	1F-3
277H2-62102	1H-8	277H6-82091	2C-7	27912-42131	1F-3
277H2-62151	1H-7	277H6-82101	2C-2	27912-42141	1F-3
277H2-62151	1H-8	277H6-82101	2C-7	27912-42161	1F-3
277H2-62171	1H-7	277H6-82111	2C-2	27914-32051	2H-10
277H2-62172	1H-8	277H6-82111	2C-7	27914-32051	2I-12
277H2-62181	1H-7	277H6-82121	2C-2	27914-32051	2J-12
277H2-62181	1H-8	277H6-82121	2C-7	27914-32051	2K-7
277H2-62191	1H-7	277H6-82131	2C-2	27914-32051	3D-7
277H2-62191	1H-8	277H6-82131	2C-7	27914-32051	3E-14
277H2-62201	1H-7	277H6-82141	2C-2	27914-32061	2H-10
277H2-62201	1H-8	277H6-82141	2C-7	27914-32061	2I-12
277H2-62251	1H-7	277H6-82151	2C-2	27914-32061	2J-12
277H2-62251	1H-9	277H6-82151	2C-7	27914-32061	2K-7
277H2-62261	1H-7	277H6-82161	2C-2	27914-32061	3D-8
277H2-62261	1H-8	277H6-82161	2C-7	27914-32061	3E-15

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
27970-82521	2H-9	514A3-82341	3E-3	516G1-42021	1F-1
27970-82521	2I-11	514A3-82351	2F-10	516G1-42021	1F-2
29502-42301	1E-9	514A3-82351	2H-4	516G1-42111	1E-9
29502-62671	2G-16	514A3-82351	2I-6	516G1-42151	1E-9
3906199	1E-6	514A3-82351	2J-5	516G1-42211	1E-10
3956323	1E-14	514A3-82351	3E-3	516G2-62051	2F-7
3978251	1E-12	514A3-82361	2F-10	516G2-72191	1M-11
3978251	2G-5	514A3-82361	2H-4	516G2-72701	2F-8
3978251	2G-7	514A3-82361	2I-6	516G2-82001	2F-7
3988555	2G-5	514A3-82361	2J-5	516G2-82011	2F-7
3988555	2G-7	514A3-82361	3E-3	516G2-82021	2F-7
4E-08	1G-8	514A3-82371	2F-10	516G2-82031	2F-7
51152-82001	2F-8	514A3-82371	2H-4	516G2-82051	2F-8
51153-02001	2F-8	514A3-82371	2I-6	516G2-82071	2F-9
514A1-02001	2G-15	514A3-82371	2J-5	516G3-82101	2F-8
514A1-41061	1E-10	514A3-82371	3E-3	516G3-82111	2F-8
514A1-42041	1E-10	514A3-82381	2F-10	516G3-82121	2F-8
514A1-42041	1E-12	514A3-82381	2H-4	516G3-82131	2F-9
514A2-72401	2C-15	514A3-82381	2I-6	516G3-82141	2F-9
514A2-72401	2D-1	514A3-82381	2J-5	516G3-82151	2F-9
514A2-72401	2D-3	514A3-82381	3E-3	516G3-82161	2F-9
514A3-82301	2F-10	514A3-82391	2F-10	516G3-82171	2F-9
514A3-82301	2H-3	514A3-82391	2H-4	516G3-82181	2F-9
514A3-82301	2I-5	514A3-82391	2I-6	516G3-82191	2F-9
514A3-82301	2J-5	514A3-82391	2J-5	516G3-82301	2F-7
514A3-82301	3E-3	514A3-82391	3E-3	516G3-82311	2F-7
514A3-82321	2F-10	514A5-12011	1K-6	516G3-82321	2F-7
514A3-82321	2H-3	514A5-12011	1K-6	516G3-82331	2F-7
514A3-82321	2I-5	514A5-12011	1K-8	516G3-82341	2F-7
514A3-82321	2J-5	514A5-12021	1K-8	516G3-82351	2F-7
514A3-82321	3E-3	514A5-12101	1K-7	516G3-82361	2F-7
514A3-82331	2F-10	514A5-12101	2G-5	516G3-82371	2F-7
514A3-82331	2H-4	514A5-12701	1K-7	516G3-82381	2F-7
514A3-82331	2I-6	514T6-82021	1J-8	516G3-82391	2F-7
514A3-82331	2J-5	514T6-82021	1J-14	516G3-82401	2F-7
514A3-82331	3E-3	514T7-22061	1E-12	516G5-10901	1K-6
514A3-82341	2F-10	516G1-02101	2G-15	516G5-10901	1K-10
514A3-82341	2H-3	516G1-02111	2G-15	516G5-10901	1K-11
514A3-82341	2I-5	516G1-02151	2G-15	516G5-11001	1K-6
514A3-82341	2J-5	516G1-42021	1E-14	516G5-11001	1K-10

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
516G5-11001	1K-11	522A3-83091	2F-13	522A7-12301	1D-14
516G5-13051	1K-6	522A3-83101	2F-9	522A7-12301	1D-14
516G5-13051	2G-11	522A3-83241	2F-11	522A7-12301	1D-14
516G5-13151	1K-6	522A3-83281	2F-8	522E1-92181	1L-6
516G5-13151	1K-6	522A3-83291	2F-13	524T3-84031	3E-3
516G5-13511	1K-8	522A3-83301	2F-9	524W0-82112	1D-12
516G6-22011	1E-3	522A3-83441	2F-11	524W0-82131	1D-12
516G6-22031	1D-14	522A3-83481	2F-8	524W0-82161	1D-12
516G6-90401	1E-14	522A3-83491	2F-13	524W1-02141	2G-16
516G6-90401	1F-2	522A3-83501	2F-9	524W1-02151	2G-15
516G6-92011	1F-2	522A3-83641	2F-11	524W1-02161	2G-15
516G7-50401	1F-1	522A3-83681	2F-8	524W1-02171	2G-15
52125-32161	2G-13	522A3-83691	2F-13	524W1-02191	2G-15
52192-82021	2F-9	522A3-83701	2F-9	524W1-02201	2G-15
522A1-02011	2G-15	522A3-83841	2F-11	524W2-42491	1I-11
522A1-02021	2G-15	522A3-83881	2F-8	524W2-42651	1I-1
522A1-02031	2G-15	522A3-83891	2F-13	524W2-42661	1I-1
522A1-02041	2G-15	522A3-83901	2F-9	524W2-42671	1I-2
522A1-02051	2G-15	522A5-30211	2G-14	524W5-12091	1E-9
522A1-02061	2G-15	522A5-30401	2G-14	524W5-12091	1E-10
522A1-02071	2G-15	522A5-30411	2G-14	524W5-12091	1K-8
522A1-02081	2G-15	522A5-30421	2G-14	524W5-12091	2G-2
522A1-02091	2G-15	522A5-30561	2G-13	524W5-13051	1K-8
522A1-02101	2G-15	522A5-30571	2G-13	524W5-34231	2G-14
522A1-02111	2G-15	522A5-30581	2G-13	524W5-34341	2G-13
522A1-02171	2G-15	522A5-30591	2G-13	524W7-12051	1E-11
522A1-02181	2G-15	522A5-30601	2G-13	524W7-12301	1E-3
522A1-02191	2G-15	522A5-30611	2G-13	524W7-20201	1E-12
522A1-02201	2G-15	522A5-30621	2G-13	524W7-62171	2G-8
522A1-42061	1E-9	522A5-30631	2G-13	52431-92111	2F-6
522A2-42001	1E-3	522A5-30641	2G-13	52576-02061	2E-5
522A2-42121	1E-3	522A5-30651	2G-13	52643-02081	2H-11
522A3-82061	1D-15	522A5-30661	2G-13	52643-02081	2I-13
522A3-82441	2F-11	522A5-30681	2G-13	52651-92191	1M-3
522A3-82491	2F-13	522A5-32201	2G-13	52656-82021	1J-8
522A3-82501	2F-9	522A5-32211	2G-13	52672-72122	2F-7
522A3-82641	2F-11	522A5-32421	2G-14	52672-82062	2F-7
522A3-82841	2F-11	522A5-32431	2G-14	52672-82251	2F-9
522A3-83041	2F-11	522A7-12051	1D-14	529F1-42251	1E-10
522A3-83081	2F-7	522A7-12051	1D-14	529F3-82001	2F-7

https://truckmanualshub.com/

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
529F3-82011	2F-7	530C1-42001	1E-9	530C1-91131	2I-7
529F3-82021	2F-9	530C1-42051	1E-9	530C1-91141	2H-5
529F3-82031	2F-9	530C1-42201	1E-9	530C1-91141	2I-7
529F3-82081	2F-11	530C1-61001	2H-2	530C1-91201	2L-1
529F3-82091	2F-12	530C1-61001	2I-4	530C1-91211	2L-1
529F3-82101	2F-10	530C1-61101	2H-2	530C1-91221	2L-1
529F3-82101	2H-4	530C1-61101	2I-4	530C1-91231	2L-1
529F3-82101	2I-6	530C1-61301	2K-16	530C1-91241	2L-1
529F3-82101	2J-5	530C1-64202	2H-3	530C1-91251	2L-1
529F3-82101	3E-3	530C1-64202	2I-5	530C1-91261	2L-1
529F3-82111	2F-10	530C1-64202	2K-16	530C1-91271	2L-1
529F3-82111	2H-4	530C1-70101	1D-11	530C1-91281	2L-1
529F3-82111	2I-6	530C1-70201	1D-11	530C1-91291	2L-1
529F3-82111	2J-5	530C1-91001	2H-5	530C1-91301	2L-1
529F3-82111	3E-3	530C1-91001	2I-7	530C1-91311	2L-1
529F3-82161	2F-8	530C1-91011	2H-5	530C1-91321	2L-1
529F3-82171	2F-8	530C1-91011	2I-7	530C2-02011	2F-11
529F3-82201	2F-13	530C1-91021	2H-5	530C2-40491	1I-10
529F3-82221	2F-13	530C1-91021	2I-7	530C2-42401	2E-8
529F5-42041	2G-2	530C1-91031	2H-5	530C2-42401	2E-9
529F5-42061	2G-2	530C1-91031	2I-7	530C2-42401	2E-11
529F7-22001	1E-12	530C1-91041	2H-5	530C2-42411	2E-8
529F7-62421	2G-2	530C1-91041	2I-7	530C2-42411	2E-9
529F7-62431	2G-2	530C1-91051	2H-5	530C2-42411	2E-11
529F7-62431	2G-14	530C1-91051	2I-7	530C2-60101	1F-5
530C0-62001	1D-4	530C1-91061	2H-5	530C2-60101	1F-6
530C0-62011	1D-4	530C1-91061	2I-7	530C2-60111	1F-6
530C0-62021	1D-4	530C1-91071	2H-5	530C2-60111	1F-10
530C0-80001	1D-12	530C1-91071	2I-7	530C2-60151	1K-6
530C0-82001	1D-12	530C1-91081	2H-5	530C2-60162	1H-8
530C0-82021	1D-12	530C1-91081	2I-7	530C2-60172	1H-8
530C0-82031	1D-12	530C1-91091	2H-5	530C2-60181	1H-8
530C0-82051	1D-12	530C1-91091	2I-7	530C2-60201	1E-1
530C0-82102	1M-7	530C1-91101	2H-5	530C2-60301	1H-11
530C0-82111	1D-11	530C1-91101	2I-7	530C2-60311	1H-11
530C0-82111	1D-12	530C1-91111	2H-5	530C2-60401	1H-6
530C0-82121	1M-8	530C1-91111	2I-7	530C2-60411	1H-6
530C0-82131	1D-12	530C1-91121	2H-5	530C2-60501	1H-11
530C0-92121	1K-6	530C1-91121	2I-7	530C2-62001	1H-6
530C1-32001	1E-11	530C1-91131	2H-5	530C2-62011	1H-6

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
530C2-62151	1H-13	530C3-82111	1E-4	530C5-32511	2G-13
530C2-70101	1D-2	530C3-82201	1M-5	530C5-32541	2G-14
530C2-70151	1D-2	530C3-82201	1M-6	530C5-32551	2G-2
530C2-72181	2F-11	530C3-82241	2F-8	530C5-32561	2G-13
530C2-72351	2F-8	530C3-82251	2F-8	530C5-32571	2G-13
530C2-72401	2F-9	530C3-82351	1E-4	530C5-32801	2G-13
530C2-74202	2H-3	530C3-82511	2F-9	530C5-32811	2G-13
530C2-74202	2I-5	530C3-82521	2F-9	530C5-32821	2G-13
530C2-74202	2K-16	530C3-82531	2F-9	530C5-32831	2G-13
530C2-82011	2F-8	530C3-82541	2F-9	530C5-32841	2G-13
530C2-82021	2F-11	530C3-82551	2F-9	530C5-32851	2G-13
530C2-82051	2F-8	530C3-82561	2F-9	530C5-33041	2G-13
530C2-82121	2F-11	530C3-82571	2F-9	530C5-33141	2G-3
530C2-82131	2F-11	530C3-82581	2F-9	530C5-33151	1E-12
530C2-82141	2F-11	530C3-82591	2F-9	530C5-33181	1E-8
530C2-82151	2F-11	530C5-30101	2G-12	530C5-33211	1E-8
530C2-82161	2F-11	530C5-30111	2G-12	530C5-40001	2G-2
530C2-82171	2F-11	530C5-30121	2G-13	530C5-40102	2G-2
530C2-82181	2F-11	530C5-30201	2G-11	530C5-42041	2G-2
530C2-82191	2F-11	530C5-30211	2G-11	530C5-42062	2G-2
530C2-82201	2F-9	530C5-30221	2G-11	530C5-42081	2G-2
530C2-82211	2F-11	530C5-30221	2G-13	530C5-42092	2G-2
530C2-82221	2F-11	530C5-30231	2G-11	530C5-42102	2G-2
530C3-02001	2F-8	530C5-30231	2G-13	530C6-22051	1E-3
530C3-02101	2F-9	530C5-30251	2G-11	530C6-22101	1D-8
530C3-22101	1D-10	530C5-30501	2G-12	530C6-22151	1L-12
530C3-40251	1D-3	530C5-30501	2G-13	530C6-22152	1L-12
530C3-80151	1K-6	530C5-30511	2G-12	530C6-22161	1L-12
530C3-80201	1M-5	530C5-30521	2G-12	530C6-22171	1L-13
530C3-80251	1K-6	530C5-30531	2G-12	530C6-22181	1L-14
530C3-82001	1E-5	530C5-30541	2G-12	530C6-22201	1E-3
530C3-82011	2F-8	530C5-30551	2G-12	530C6-42001	1M-5
530C3-82021	2F-8	530C5-32061	2G-11	530C6-42011	1M-6
530C3-82031	2F-8	530C5-32091	2G-11	530C6-42011	1M-6
530C3-82041	2F-8	530C5-32141	2G-11	530C6-52001	1D-7
530C3-82051	2F-8	530C5-32161	2G-11	530C6-52002	1D-7
530C3-82061	2F-8	530C5-32301	1M-7	530C6-52051	1D-7
530C3-82071	2F-8	530C5-32311	1M-7	530C6-52061	1D-7
530C3-82081	2F-8	530C5-32321	1M-8	530C6-90201	1F-2
530C3-82101	1E-4	530C5-32511	2G-2	530C6-92001	1F-2

https://truckmanualshub.com/

3M-11 PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
530C7-20201	1E-12	530C7-62122	2G-10	530C7-62421	1M-11
530C7-20301	1M-10	530C7-62131	2G-8	530C7-62451	2G-5
530C7-22031	1M-10	530C7-62141	2G-9	530C7-62451	2G-7
530C7-22041	1E-12	530C7-62151	2G-5	530C7-62461	2G-5
530C7-22051	1E-12	530C7-62151	2G-7	530C7-62461	2G-7
530C7-22062	1E-12	530C7-62161	2G-5	530C7-62471	2G-5
530C7-22071	1M-10	530C7-62161	2G-7	530C7-62471	2G-7
530C7-52001	1F-1	530C7-62171	2G-4	530C7-62481	2G-7
530C7-52101	1F-1	530C7-62171	2G-6	530C7-62491	2G-7
530C7-60101	2G-5	530C7-62201	2G-4	530C7-62521	2G-5
530C7-60101	2G-7	530C7-62201	2G-6	530C7-62521	2G-7
530C7-60111	2G-5	530C7-62211	2G-4	530C7-62531	2G-5
530C7-60111	2G-7	530C7-62211	2G-6	530C7-62531	2G-7
530C7-60121	2G-5	530C7-62221	2G-4	530C7-62541	2G-5
530C7-60121	2G-6	530C7-62221	2G-6	530C7-62541	2G-7
530C7-62001	2G-4	530C7-62231	2G-4	530C7-62551	2G-4
530C7-62001	2G-6	530C7-62231	2G-6	530C7-62551	2G-6
530C7-62011	2G-4	530C7-62241	2G-4	530C7-62561	2G-5
530C7-62011	2G-6	530C7-62241	2G-6	530C7-62561	2G-7
530C7-62021	2G-4	530C7-62271	2G-8	530C7-62591	2G-9
530C7-62021	2G-6	530C7-62281	2G-4	530C7-62591	2G-9
530C7-62031	2G-4	530C7-62281	2G-6	530C7-62601	2G-9
530C7-62031	2G-6	530C7-62291	2G-4	530C7-62611	2G-9
530C7-62041	2G-4	530C7-62291	2G-6	530C7-62631	2G-8
530C7-62041	2G-6	530C7-62301	2G-4	530C7-62701	2G-8
530C7-62051	2G-4	530C7-62301	2G-6	530C8-92001	1E-10
530C7-62051	2G-6	530C7-62321	2G-4	530C8-92021	1E-10
530C7-62061	2G-4	530C7-62321	2G-7	530C8-92031	1E-10
530C7-62061	2G-6	530C7-62341	2G-5	530C9-12001	1K-6
530C7-62071	2G-4	530C7-62341	2G-7	530C9-12011	1K-6
530C7-62071	2G-6	530C7-62351	2G-5	530C9-22051	1K-9
530C7-62081	2G-4	530C7-62351	2G-7	530C9-22101	1K-9
530C7-62081	2G-6	530C7-62361	2G-5	530C9-22181	1D-15
530C7-62091	2G-4	530C7-62361	2G-7	530C9-72051	2F-6
530C7-62091	2G-5	530C7-62381	2G-5	530C9-72061	2F-6
530C7-62091	2G-7	530C7-62381	2G-7	530C9-72071	2F-6
530C7-62101	2G-10	530C7-62391	2G-5	530C9-72101	2F-6
530C7-62111	2G-10	530C7-62391	2G-7	530C9-92001	1E-7
530C7-62112	2G-10	530C7-62401	1M-7	530E1-61001	2I-4
530C7-62121	2G-10	530C7-62411	1M-11	530E1-61101	2I-4

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
530E1-90201	1K-6	530F1-91132	2J-8	530F1-91452	3E-5
530E1-90211	1K-6	530F1-91141	2J-8	530F1-91461	3E-5
530E1-92061	1M-3	530F1-91142	2J-8	530F1-91462	3E-5
530E1-92151	1M-3	530F1-91201	2M-5	530F1-91471	3E-5
530E1-92261	1M-3	530F1-91202	2M-5	530F1-91472	3E-5
530E9-72101	2F-6	530F1-91211	2M-4	530F1-91481	3E-5
530F1-61001	2J-4	530F1-91212	2M-4	530F1-91482	3E-5
530F1-61101	2J-4	530F1-91221	2M-4	530F1-91491	3E-5
530F1-61201	3E-2	530F1-91222	2M-4	530F1-91492	3E-5
530F1-61301	2M-2	530F1-91231	2M-5	530F1-91501	3E-5
530F1-64202	2J-4	530F1-91232	2M-5	530F1-91502	3E-5
530F1-64202	2M-3	530F1-91241	2M-5	530F1-92051	1K-8
530F1-64202	3E-3	530F1-91242	2M-5	530F1-92092	1M-7
530F1-91001	2J-7	530F1-91251	2M-5	530F1-92092	1M-7
530F1-91002	2J-7	530F1-91252	2M-5	530F1-92101	1M-11
530F1-91011	2J-7	530F1-91261	2M-5	530F1-92101	1M-11
530F1-91012	2J-7	530F1-91262	2M-5	530F1-92111	1M-8
530F1-91021	2J-7	530F1-91271	2M-5	530F1-92121	1M-8
530F1-91022	2J-7	530F1-91272	2M-5	530F1-92131	1M-3
530F1-91031	2J-7	530F1-91281	2M-5	530F1-92141	1M-7
530F1-91032	2J-7	530F1-91282	2M-5	530F1-92141	1M-7
530F1-91041	2J-7	530F1-91291	2M-5	530F2-40491	1I-10
530F1-91042	2J-7	530F1-91292	2M-5	530F2-42401	2E-8
530F1-91051	2J-7	530F1-91301	2M-5	530F2-42401	2E-9
530F1-91052	2J-7	530F1-91302	2M-6	530F2-42401	2E-11
530F1-91061	2J-7	530F1-91311	2M-6	530F2-42411	2E-8
530F1-91062	2J-7	530F1-91312	2M-6	530F2-42411	2E-9
530F1-91071	2J-7	530F1-91321	2M-6	530F2-42411	2E-11
530F1-91072	2J-7	530F1-91322	2M-6	530F2-74202	2J-4
530F1-91081	2J-7	530F1-91401	3E-4	530F2-74202	2M-3
530F1-91082	2J-8	530F1-91402	3E-4	530F2-74202	3E-3
530F1-91091	2J-8	530F1-91411	3E-4	530F6-42001	1M-11
530F1-91092	2J-8	530F1-91412	3E-4	530F9-72101	2F-6
530F1-91101	2J-8	530F1-91421	3E-4	530F9-92001	1K-10
530F1-91102	2J-8	530F1-91422	3E-4	530F9-92021	1D-15
530F1-91111	2J-8	530F1-91431	3E-5	530F9-92021	1D-15
530F1-91112	2J-8	530F1-91432	3E-5	530F9-92031	1K-10
530F1-91121	2J-8	530F1-91441	3E-5	530G2-40491	1I-10
530F1-91122	2J-8	530F1-91442	3E-5	530G2-42401	2E-8
530F1-91131	2J-8	530F1-91451	3E-5	530G2-42401	2E-9

https://truckmanualshub.com/

3M-12 PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
530G2-42401	2E-11	534A3-82031	2F-12	534A6-42401	2C-4
530G2-42411	2E-8	534A3-82041	2F-12	534A6-42411	2C-4
530G2-42411	2E-9	534A3-82051	2F-12	534A6-42421	2C-4
530G2-42411	2E-11	534A3-82061	2F-12	534A6-42431	2C-4
530G2-60101	1F-5	534A3-82071	2F-12	534A6-42441	2C-4
530G2-60101	1F-5	534A3-82081	2F-12	534A6-42451	2C-4
530G2-60101	1F-6	534A3-82091	2F-12	534A6-42461	2C-4
530G2-60111	1F-6	534A3-82101	2F-13	534A6-42471	2C-4
530G2-60111	1F-10	534A3-82111	2F-13	534A6-42481	2C-4
530G2-70101	1D-2	534A3-82121	2F-13	534A7-22041	1E-12
530G2-70101	1D-2	534A5-12351	1K-6	534A7-22201	1E-12
530G2-70101	1D-2	534A5-12351	1K-6	534A7-22211	1E-12
530G2-70102	1D-2	534A5-12351	1K-7	534A9-22301	1K-9
530G2-70102	1D-2	534A5-12351	2G-11	534A9-92131	1E-8
530G2-70102	1D-2	534A5-12361	1K-7	534B6-42001	2C-4
530G2-70102	1D-2	534A5-12361	1K-7	535C2-60401	1M-6
530G2-70151	1D-2	534A5-12361	1K-7	535C2-60401	1M-6
530G2-70151	1D-3	534A5-12361	2G-11	53652-72761	1E-4
530G2-70151	1D-3	534A5-32631	2G-11	53652-82032	2F-13
530G2-70152	1D-2	534A6-42001	2C-4	53652-82352	2F-7
530G2-70152	1D-3	534A6-42201	2C-4	53652-82372	2F-13
530G2-70152	1D-3	534A6-42211	2C-4	53652-82391	2F-9
530G3-40251	1D-3	534A6-42221	2C-4	53652-82551	2F-13
530G5-32001	1K-11	534A6-42231	2C-4	53653-20201	1D-10
530G5-32021	1K-11	534A6-42241	2C-4	53653-22011	1D-10
530G9-72101	2F-6	534A6-42251	2C-4	53653-22071	1D-10
53030-52541	2L-11	534A6-42261	2C-4	53658-43001	2L-9
53030-52541	3C-5	534A6-42271	2C-4	53658-43001	3C-3
531A0-52521	1E-8	534A6-42281	2C-4	53658-43011	2L-9
53130-12091	2G-5	534A6-42291	2C-4	53658-43011	3C-3
53130-12091	2G-7	534A6-42301	2C-4	53658-43021	2L-9
53252-72232	1E-4	534A6-42311	2C-4	53658-43021	3C-3
53252-72591	1E-4	534A6-42321	2C-4	53658-43031	2L-9
534A2-40202	1I-1	534A6-42331	2C-4	53658-43031	3C-3
534A2-42001	1I-1	534A6-42341	2C-4	53671-92821	2G-2
534A2-42012	1I-1	534A6-42351	2C-4	53675-54101	2H-13
534A2-42021	1I-1	534A6-42361	2C-4	53675-54101	2I-15
534A2-42031	1I-2	534A6-42371	2C-4	53675-54101	2J-15
534A2-72701	2F-14	534A6-42381	2C-4	53675-54101	2K-9
534A3-82021	2F-12	534A6-42391	2C-4	53675-54101	2L-12

Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.	Part No.	Loc.No.
53675-54101	3C-6	55593-52751	1L-7	55785-12201	2G-11
53675-54101	3D-9	55593-52761	1L-7	55785-42101	2G-2
53675-54101	3F-1	55593-52771	1L-7	55785-42101	2G-6
53916-80101	1J-13	55593-52801	1L-9	55785-42101	2G-11
53916-80201	1J-14	55593-52811	1L-9	55786-02001	1K-2
54235-52401	2J-11	55593-52821	1L-9	55786-80201	1J-4
54235-52401	2K-6	55593-52831	1L-9	55786-80211	1J-4
54235-52401	3D-7	55593-52841	1L-9	55786-80301	1J-4
54235-52401	3E-14	55593-52851	1L-9	55786-80301	1J-11
54352-82421	2F-9	55593-52861	1L-9	55786-80401	1J-11
54355-32331	1L-9	55593-52871	1L-10	55786-80501	1J-7
54356-80502	1J-9	55593-52881	1L-9	55786-80601	1J-8
54356-80502	1J-9	55593-52891	1L-9	55786-80701	1J-7
54356-80502	1J-11	55593-52901	1L-9	55786-80711	1J-7
54356-80502	1J-11	55593-52911	1L-9	55786-80721	1J-7
54356-81301	1J-3	55593-52921	1L-9	55786-80801	1J-13
54356-81301	1J-4	55593-52931	1L-9	55786-80811	1J-13
54356-81301	1J-4	55593-52941	1L-9	55786-80821	1J-13
54356-81301	1J-9	55593-52951	1L-9	55786-80851	1J-7
54356-81301	1J-9	55595-43632	2G-14	55786-80861	1J-13
54356-81301	1J-11	556C9-92091	1K-8	55786-81851	1J-7
54356-81301	1J-11	55771-02101	2G-15	55786-81851	1J-13
54515-32151	2G-13	55781-62151	2H-3	55787-20101	1E-12
55592-82001	2F-14	55781-62151	2I-5	55787-20101	1E-13
55593-50401	1L-3	55781-62151	2J-4	55787-22032	1E-12
55593-50401	1L-9	55781-62171	2H-3	55787-22201	1E-13
55593-50701	1L-10	55781-62171	2I-5	55787-22211	1E-13
55593-52311	1L-5	55781-62171	2J-4	55787-22221	1E-13
55593-52321	1L-5	55781-92351	2F-6	55787-22231	1E-13
55593-52451	1L-5	55782-40202	1I-1	55787-22241	1E-13
55593-52601	1L-7	55782-40302	1I-4	55787-22251	1E-13
55593-52631	1L-7	55782-40303	1I-5	55787-22261	1E-13
55593-52651	1L-7	55782-40321	1D-8	55787-22271	1E-13
55593-52671	1L-7	55782-42101	1I-1	55787-22281	1E-13
55593-52681	1L-7	55782-42111	1I-1	55787-22291	1E-13
55593-52691	1L-7	55782-42121	1I-1	55787-22301	1E-13
55593-52711	1L-7	55782-42251	1D-8	55787-22311	1E-13
55593-52721	1L-7	55782-42271	1D-8	55787-22321	1E-13
55593-52731	1L-7	55782-72092	2F-10	55787-22331	1E-13
55593-52741	1L-7	55782-82011	2F-10	55787-22341	1E-13

https://truckmanualshub.com/

3M-13 PARTS NUMBER INDEX

Part No.	Loc.No.
55787-22351	1E-13
55787-22361	1E-13
55787-22371	1E-13
55787-22381	1E-13
55787-22391	1E-13
55787-22401	1E-13
55792-52601	1F-3
55792-52611	1F-3
55792-52621	1F-3
55792-52641	1F-3
55792-72002	2F-10
55792-72101	2F-11
55792-82001	2F-10
55793-02201	2L-7
55793-02211	3E-11
55796-80201	1J-2
55796-80201	1J-4
55796-80201	1J-4
55796-80211	1J-2
55796-80211	1J-4
55796-80211	1J-4
55802-40401	1K-3
55802-40402	1K-3
55802-40501	1I-10
55802-40511	1K-3
55802-40512	1K-3
55802-43021	1I-10
55802-43041	1I-10
55802-72002	2F-10
55802-72301	2F-11
55802-82001	2F-10
55803-02081	2J-13
55803-02081	3E-11
55803-02201	2M-11
55803-02201	3E-15
55806-80201	1J-2
55806-80201	1J-4
55806-80211	1J-2
55806-80211	1J-4
55806-80301	1J-3
55806-80301	1J-4
55806-80301	1J-9
55806-80301	1J-11
55806-80401	1J-9
55806-80401	1J-11
55806-80501	1J-7
55806-80601	1J-13
55806-80701	1J-8
55806-80801	1J-14
55806-80851	1J-7
55806-80861	1J-7
55806-80871	1J-7
55806-80901	1J-13
55806-80911	1J-13
55806-80921	1J-13
55806-82021	1J-8
55806-82021	1J-14
55807-62111	2G-8
55807-62121	2G-8
55807-62131	2G-5
55807-62131	2G-7
55807-62141	2G-8
55807-62241	2G-10
55807-62381	2G-10
55901-51203	2K-2
55902-40111	1I-10
55902-40201	1K-3
55902-40202	1K-3
55902-40211	1K-3
55902-40212	1K-3
55902-40231	1K-3
55902-40261	1K-3
55902-40262	1K-3
55902-40271	1K-4
55902-42081	1I-11
55902-42091	1I-11
55902-42101	1I-10
55902-42151	1I-10
55902-42161	1I-10
55902-42201	1K-3
55902-42211	1K-3
55902-42221	1K-4
55902-42231	1K-3
55902-42241	1I-11
55902-42431	2E-8
55902-82001	2F-10
55902-92001	2F-10
55902-92101	2F-11
55903-04081	2K-8
55906-80101	1J-7
55906-80201	1J-13
55906-80211	1J-4
55906-80212	1J-4
55906-80221	1J-4
55906-80222	1J-4
55906-80301	1J-7
55906-80301	1J-13
55906-80311	1J-4
55906-80311	1J-11
55906-80401	1J-11
55906-80402	1J-11
55906-82001	1J-5
55906-82001	1J-11
55911-02001	2G-15
55911-02111	2G-15
55953-02021	2F-7
55953-02032	2F-7
55953-02051	2F-10
55953-82651	2F-7
55953-82851	2F-7
55953-83021	2F-8
55953-83021	2F-8
55953-83051	2F-7
55953-83061	2F-10
55953-83251	2F-7
55953-83421	2F-8
55953-83451	2F-7
55953-83461	2F-10
55953-83621	2F-8
55953-83651	2F-7
55953-83661	2F-10
55953-83821	2F-8
55953-83851	2F-7
55953-83861	2F-10
55955-42151	2G-2
55956-82031	1J-14
55957-22121	1E-12
56110-63521	1E-12
56601-62451	1E-13
571A2-72201	2F-14
571A3-82361	2F-14
571A6-82081	1J-14
577H3-82151	2F-13
577H3-82161	2F-13
577H3-82171	2F-13
577H3-82181	2F-13
577H3-82191	2F-13
577H3-82201	2F-13
577H3-82211	2F-13
577H3-82221	2F-13
577H3-82231	2F-13
577H3-82241	2F-13
577H3-82251	2F-13
57830-13871	2G-13
57830-13891	2G-13
61170-10301	1I-3
61170-10311	1I-4
61170-10311	1I-4
61170-10311	1L-3
62014-12271	1M-3
62130-32201	2L-7
62130-32201	2M-11
62150-14301	1L-5
62150-14301	1L-5
62459-23371	2H-8
62459-23371	2I-10
62459-23371	2J-10
62459-23371	2K-5
62459-23371	2L-4
62459-23371	2M-7
62459-23371	3D-1
62459-23371	3E-8
630C0-10011	2H-8
630C0-10011	2I-10
630C0-10011	2J-10
630C0-10011	2K-5
630C0-10011	2L-4
630C0-10011	2M-7
630C0-10011	3D-1
630C0-10011	3E-8
630C0-10051	2H-8
630C0-10051	2I-10
630C0-10051	2L-4
630C0-10051	3D-1
630F0-10011	2J-10
630F0-10011	2K-5
630F0-10011	2M-7
630F0-10011	3E-8
63110-12031	1I-4
63110-12031	1I-4
63110-18901	2H-3
63110-18901	2I-5
63110-18901	2J-5
63110-18901	3C-13
63110-18901	3E-3
63110-18911	2H-3
63110-18911	2I-5
63110-18911	2J-5
63110-18911	3E-3
78467-14911	1E-13
80110-00628	1I-2
80430-00006	1I-2
81640-00008	2L-10
81640-00008	3C-4
89140-00006	1I-3
89140-00006	1I-3
89140-00006	1I-4
89140-00006	1I-4
89140-00006	1I-4
89140-00006	1I-5
89140-00006	1L-4
89140-00006	1L-4
89140-00009	2D-13
89140-00009	2D-13
89140-00010	2D-13
90100-17201	1G-10
90100-17490	1G-10
90100-95390	1G-11
90100-97090	1G-8
90106-06890	1G-8
90106-34990	1G-8
90106-35090	1G-8
90106-45590	1G-8
90106-88090	1G-8

https://truckmanualshub.com/

FD60Z8～100Z8

Microfiche (Film type)		Parts Manual (Book type)	
Issued	Order No.	Book No.	Issued
Jan.1998	MFF－30CA	PF-30CA	Jan.1998
Mar.1998	MFF－30CB	PF-30CB	Mar.1998
Oct.1998	MFF－30CC	PF-30CC	Oct.1998
May.1999	MFF－30CD	PF-30CD	May.1999
		PF-30CE	Jun.1999
		PF-30CF	Apr.2000

TCM株式会社
本　社　大阪市西区京町堀1－15－10
発 行　TCMテクノ株式会社

TCM CORPORATION
INTERNATIONAL MARKETING DIVISION : 1-15-5, Nishi－shimbashi, Minato－ku, Tokyo
105－0003, Japan
FAX : Japan +81－3－35918152, 3－35918153

無断で転載・複製を禁ず
All rights reserved.

SA－1204001(H) Printed in Japan

https://truckmanualshub.com/

TCM 株式会社