

SVE TRUCK®


28/25120-45

TILLVERKNINGSNR.

SERIAL NO.

809 1041


Chassi	1
Chassi	
Hytt	2
Cab	
Mast	3
Upright	
Gaffelvagn	4
Fork carriage	
Styranordning	5
Steering system	
Bromssystem	6
Brake system	
Hydraulsystem	7
Hydraulic system	
Klimatanläggning	8
Air conditioning	
Elsystem	9
Eletrical equipment	
Motor	10
Engine	
Kylsystem	11
Cooling system	
Transmission	12
Transmission	
Drivaxel	13
Drive shaft	
Övrig utrustning	14
Miscellaneous equipment	
Register och förkortningar	15
Registers and abbreviations	

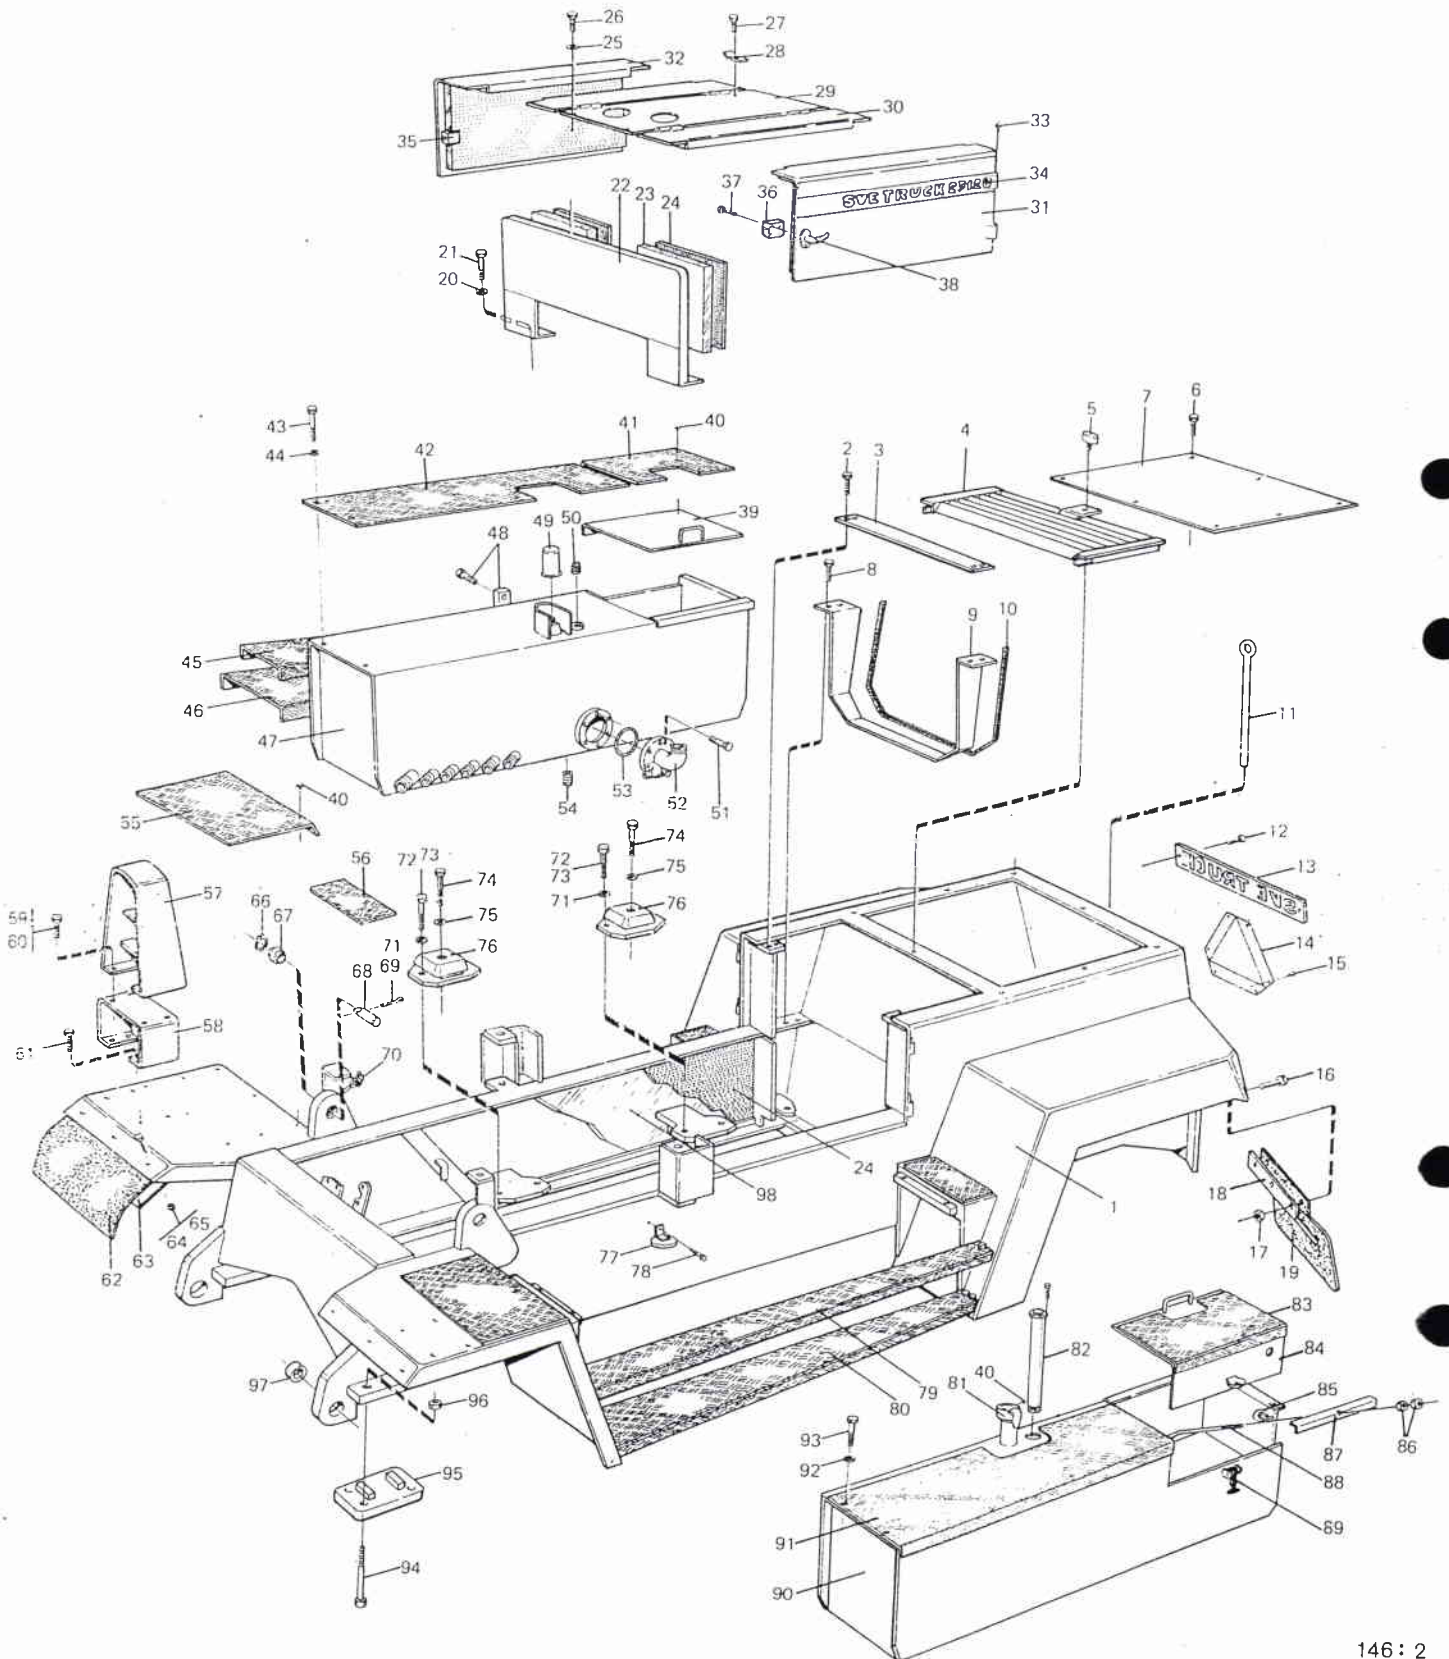

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUE

Sida 578
Page

Ram				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Frame				146:2	4	05	88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	104 614	Ram utan tillbehör	Frame without asse.	M6S 12x40		
2	4	902 090	Skruv	Screw			
3	1	104 233	Stagplåt	Plate	M6S 8x16		
4	1	103 756	Kylargaller	Grill			
5	1	902 408	Vred	Knob	M6S 8x20		
6	8	900 960	Skruv	Screw			
7	1	104 612	Täckplåt	Cover plate	M6S 8x20		
8	4	901 776	Skruv	Screw			
9	1	104 613	Tätningssplåt	Sealing plate	MRX 6x16		
10	met	902 396	Kantlist	Rubber strip			
11	1	101 171	Sprint	Pin	M6S 10x50		
12	3	902 401	Skruv	Screw			
13	1	902 372	Skylt	Sign	M6M 10		
14	1	902 402	Skylt	Sign			
15	6	902 403	Drivnit	Rivet	Bak/Rear		
16	6	900 917	Skruv	Screw			
17	6	901 079	Mutter	Nut	M6S 12x25		
18	2	101 084	Stödplåt	Plate			
19	2	101 101	Stänkskydd	Splash apron	M6S 10x14		
20	2	900 490	Bricka	Washer			
21	2	901 883	Skruv	Screw	M6S 8x16		
22	1	101 408	Gavel	Gable			
23	met	902 406	Isolermatta	Insulating mat	Höger/Right		
24	met	901 130	Perforerad plåt	Perforated plate			
25	erf	901 605	Skruv	Screw	Vänster/Left		
26	erf	901 195	Bricka	Washer			
27	2	900 960	Skruv	Screw	Höger/Right		
28	2	100 607	Hållare	Bracket			
29	1	104 215	Motorhuv	Hood	Vänster/Left		
30	2	104 045	Motorhuvslucka	Hood cover			
31	1	104 042	Sidolucka	Side cover	Höger/Right		
32	1	104 041	Sidolucka	Side cover			
33	erf	900 035	Smörjnippel	Grease nipple	R 1/8"		
34	2	900 779	Dekal	Decal			
35	1	900 467	Lås	Lock	Höger/Right		
36	1	900 466	Lås	Lock			
37	8	900 464	Skruv	Screw	Vänster/Left		
38	2	900 468	Handtag	Handle			
39	1	101 410	Lock verktygslåda	Cover tool box	M6S 5x25		
40	erf	900 493	Popnit	Rivet			
41	1	101 411	Halkskydd	Slip protection	M6S 12x40		
42	1	101 412	Halkskydd	Slip protection			
43	erf	902 090	Skruv	Screw	Höger/Right		
44	erf	901 196	Bricka	Washer			
45	1	101 419	Fotsteg	Foot step	Höger/Right		
46	1	101 415	Fotsteg	Foot step			
47	1	101 409	Hydraultank	Hydraulic tank	/With screw		
48	1	900 500	Nivåglas med skruv	Gauge glass			
49	1	900 501	Luftfilter	Air filter	WR 1"		
50	1	901 306	Plugg	Plug			
51	6	900 482	Skruv	Screw	U6S 3/8" UNC 25		
52	1	103 354	Anslutning	Connection			
53	1	900 741	O-ring	O-ring			

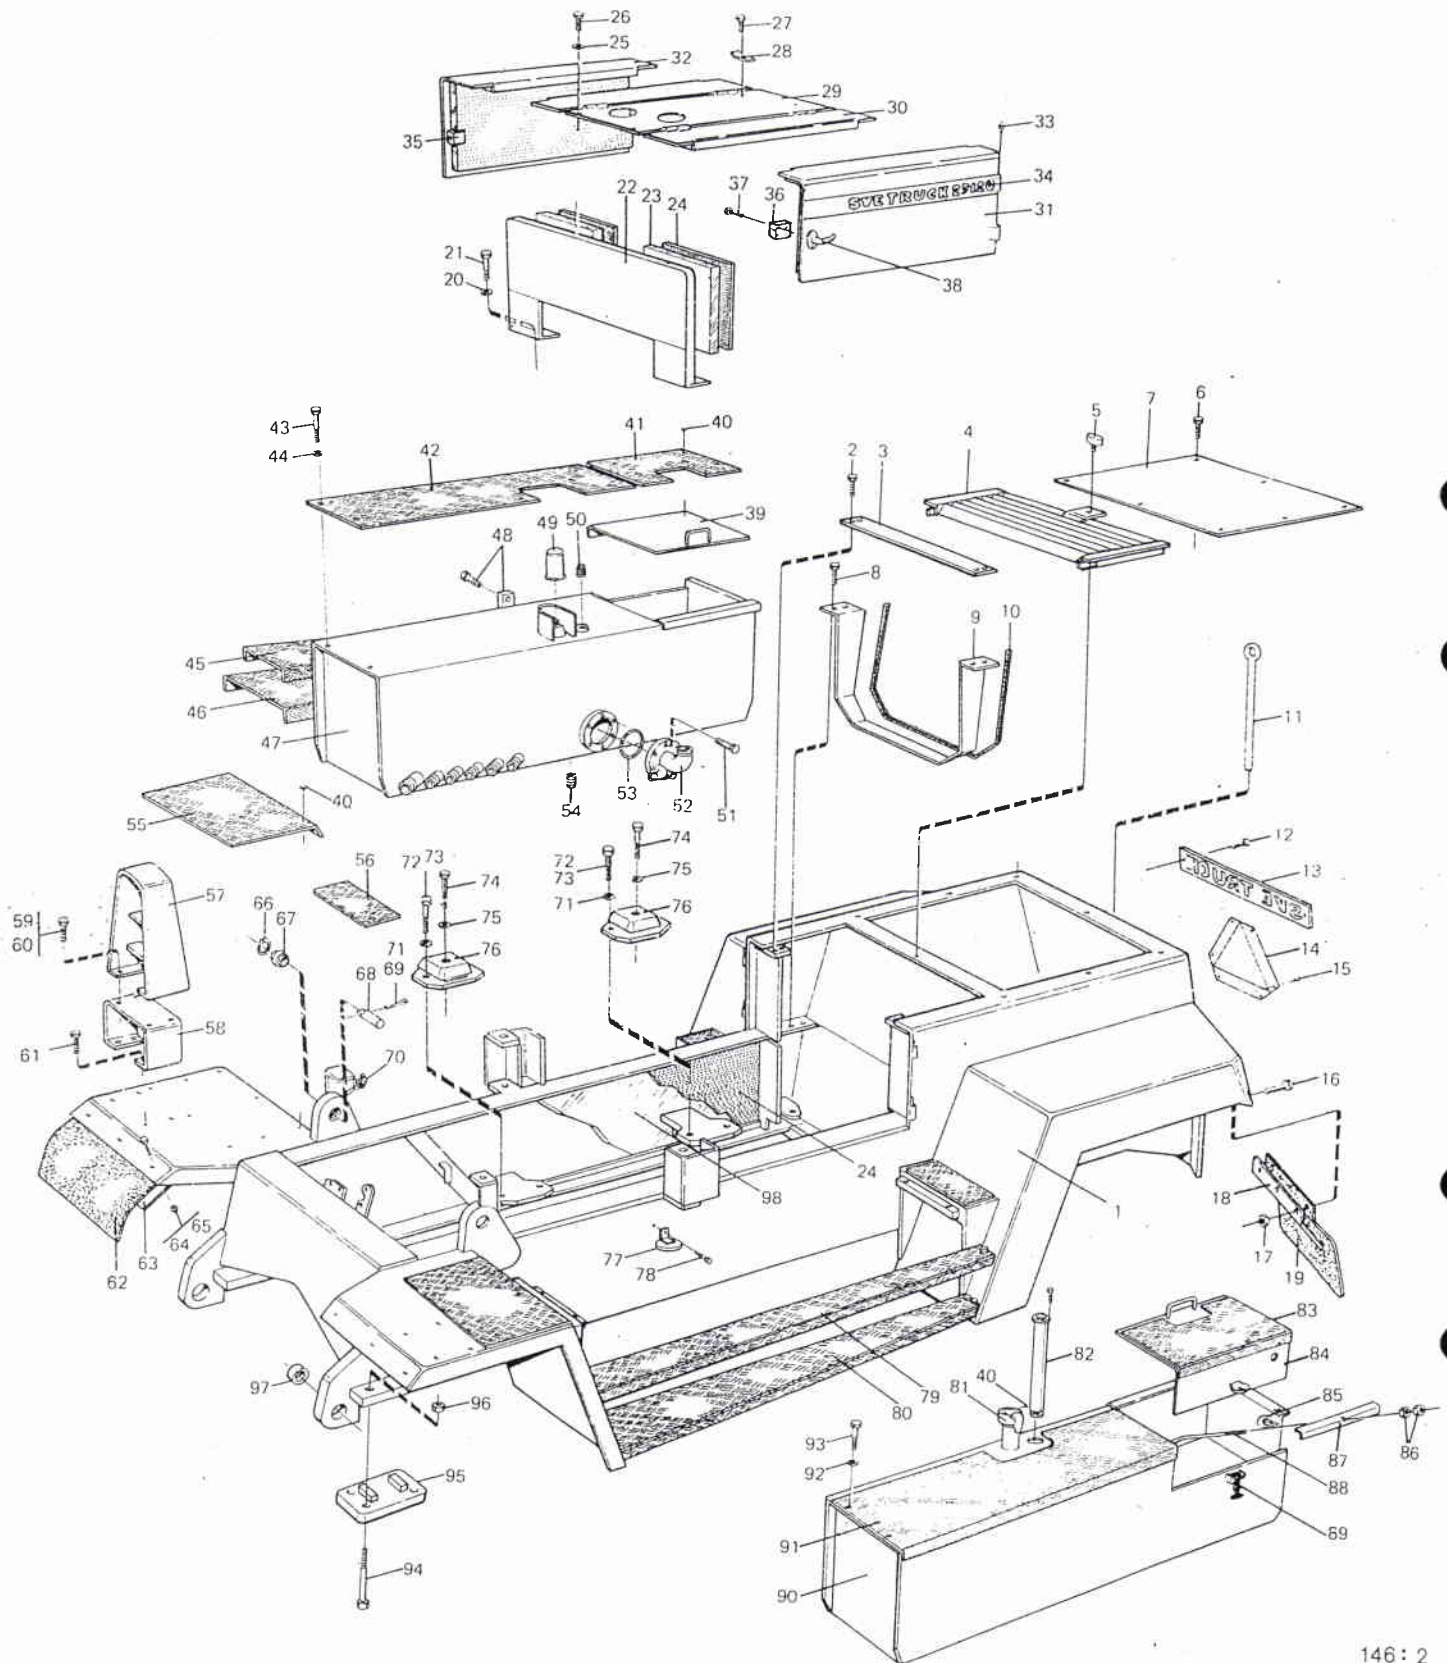


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 579
Page

				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Ram							
Frame				146:2	3b	03	88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
54	2	900 233	Plugg	Plugg	WR 3/4"		
55	2	101 414	Halkskydd	Slip protection	Front/Fender		
56	4	101 418	Halkskydd	Slip protection			
57	2	102 450	Strålkastarskydd	Lamp protection			
58	2	102 451	Förhöjning	Bracket	Lampfäste/		
59	8	900 699	Skruv	Screw	M6S 12x35		
60	8	901 762	Mutter	Nut	M6M 12		
61	8	901 883	Skruv	Screw	M6S 12x25		
62	met	900 474	Stänkskydd	Splash apron			
63	1	101 160	Stödplåt	Plate			
64	6	900 728	Skruv	Screw	M6S 10x30		
65	6	901 079	Mutter	Nut	M6M 10		
66	2	900 195	Spårring	Snap ring			
67	2	900 194	Ledlager	Bearing			
68	2	101 363	Axel	Shaft			
69	2	900 089	Saxpinne	Split cotter			
70	2	900 494	Smörjnippel	Grease nipple	1/8" 90°		
71	8	900 489	Bricka	Washer			
72	8	901 829	Skruv	Screw	M6S 16x60		
73	8	902 101	Låsmutter	Locking nut	M6M 16		
74	4	901 827	Skruv	Screw	M6S 20x70		
75	4	900 198	Bricka	Washer			
76	4	902 166	Gummikudde	Rubber pad			
77	1	100 534	Skyddskåpa	Cover			
78	1	900 960	Skruv	Screw	M6S 8x16		
79	1	101 420	Fotsteg övre	Foot step	Vänster/Left		
80	1	101 404	Fotsteg nedre	Foot step	Höger/Right		
81	1	V 308 069	Lock bränsletank	Cover fuel tank			
82	1	900 850	Rörgivare	Gauge transmitter	Bränsle/Fuel		
83	1	101 416	Halkskydd	Slip protection			
84	1	101 417	Lock batterilåda	Cover battery box			
85	1	900 521	Huvudströmbrytare	Master switch	Batteri/Battery		
86	2	900 264	Mutter	Nut	U6M 3/8" UNC		
87	1	101 164	Bygel batterilåda	Clamp battery box			
88	1	101 163	Skruv batterilåda	Screw battery box			
89	2	900 498	Huvlås	Hood lock			
90	1	101 402	Bränsletank	Fuel tank			
91	1	101 403	Halkskydd	Slip protection			
92	erf	900 163	Bricka	Washer			
93	erf	902 091	Skruv	Screw	M6S 12x45		
94	8	902 026	Skruv	Screw	U6S 1 1/4"x375 UNF		
95	2	101 228	Fästplatta	Anchor plate			
96	18	900 780	Låsmutter	Lock nut	U6M 1 1/4" UNF		
97	2	900 781	Bussning	Bushing			
98	met	901 131	Isolermatta	Insulating mat			




①

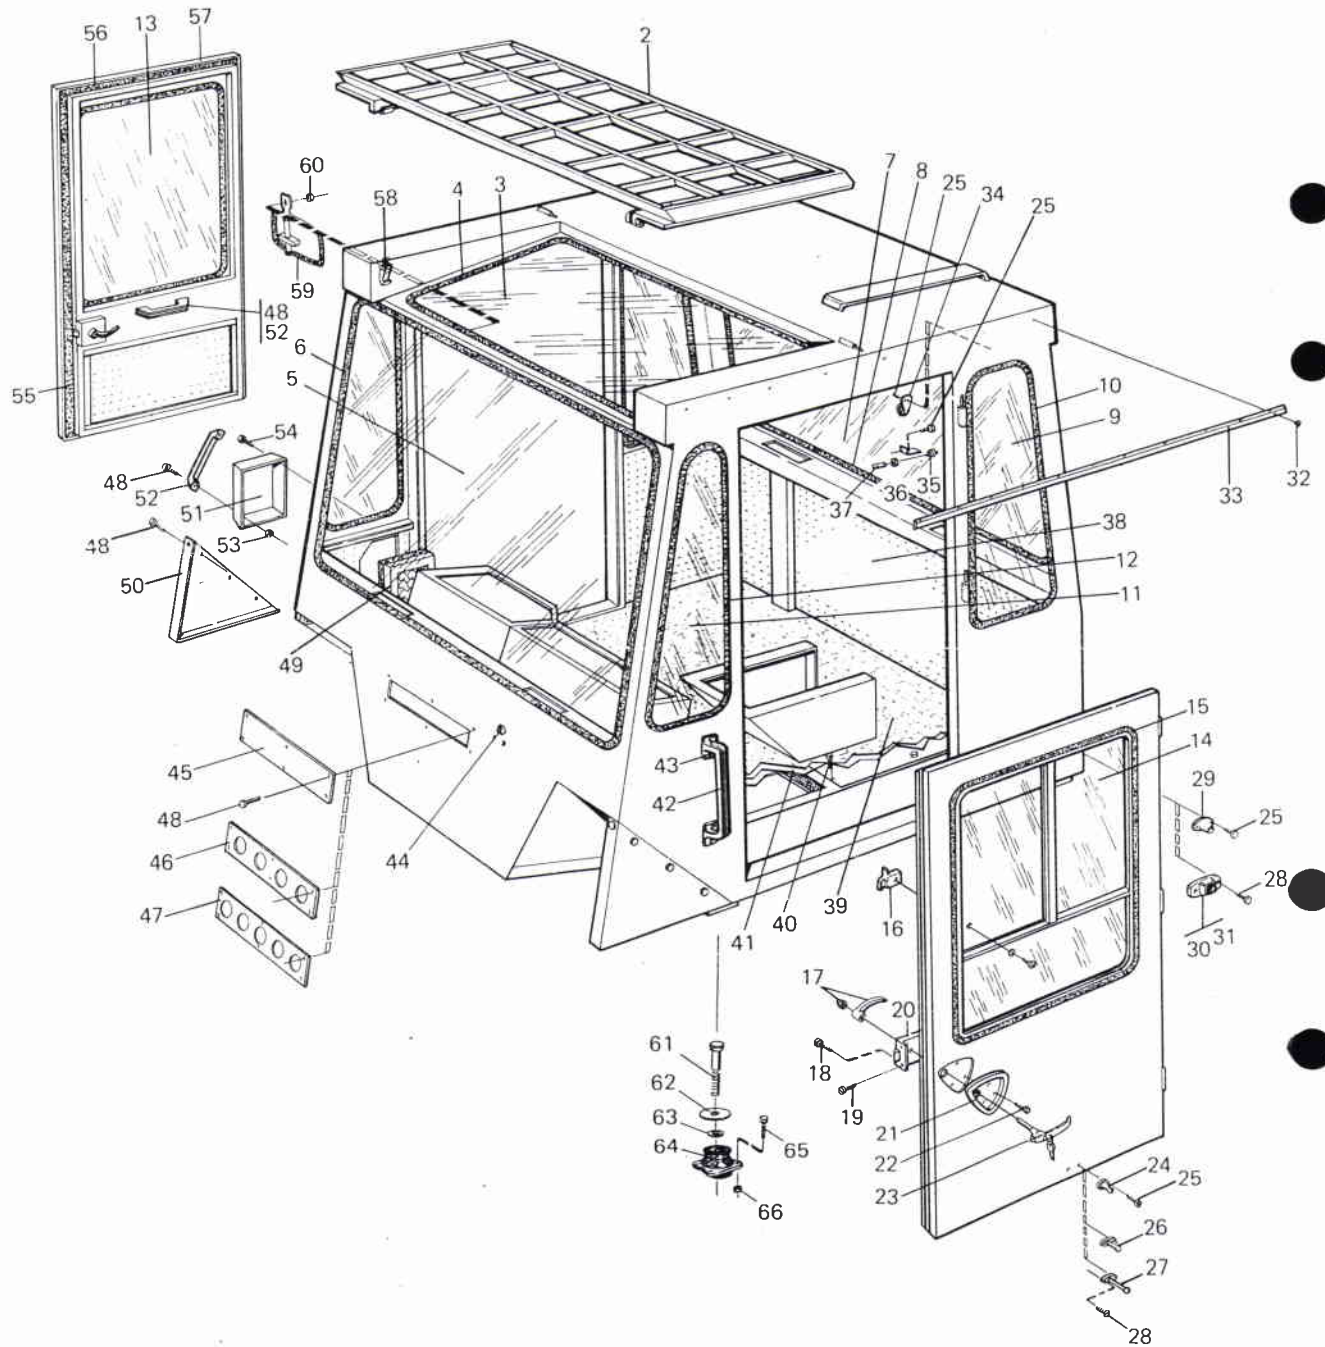

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1070
Page

Hytt				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Driving compartment				332	1b	02	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	101 137	Hytt	Driving compartment	Standard	860-16120	
	1	104 382	Hytt	Driving compartment	T.	860-16120	
	1	104 828	Hytt	Driving compartment	VF/RDS	860-16120	
	1	104 829	Hytt	Driving compartment	T. VF/RDS	860-16120	
	1	104 830	Hytt	Driving compartment	Standard	18-50 ton	
	1	104 831	Hytt	Driving compartment	T.	18-50 ton	
	1	104 832	Hytt	Driving compartment	VF/RDS	18-50 ton	
	1	104 833	Hytt	Driving compartment	T. VF/RDS	18-50 ton	
	2	1	101 140	Galler takruta	Grate top window	A)	
1		104 842	Galler takruta	Grate top window	B)		
3	1	903 392	Takruta (tonat)	Top window (tinted)	A)		
	1	903 394	Takruta (lexan)	Top window (lexan)	A)		
	1	903 395	Takruta (laminat)	Top window laminate	A)		
	1	903 396	Takruta (tonat)	Top window (tinted)	B)		
	1	903 398	Takruta (lexan)	Top window (lexan)	B)		
	1	903 399	Takruta (laminat)	Top window laminate	B)		
	4	m	900 441	Fönsterlist	List		
m		900 442	Killist	Lock list			
5	1	900 439	Framruta	Front window	Standard		
	1	903 402	Framruta	Front window	Tonat/Tinted		
	1	903 403	Framruta	Front window	Lexan		
	1	903 404	Framruta	Front window	Laminat/Laminate		
6	m	900 441	Fönsterlist	List			
	m	900 442	Killist	Lock list			
7	1	900 434	Bakruta	Back window	Standard		
	1	903 407	Bakruta	Back window	Tonat/Tinted		
	1	903 408	Bakruta	Back window	Lexan		
	1	903 409	Bakruta	Back window	Laminat/Laminate		
8	m	900 441	Fönsterlist	List			
	m	900 442	Killist	Lock list			
9	2	900 435	Sidoruta bakre	Quarter light rear	Standard		
	2	903 412	Sidoruta bakre	Quarter light rear	Tonat/Tinted		
	2	903 413	Sidoruta bakre	Quarter light rear	Lexan		
	2	903 414	Sidoruta bakre	Quarter light rear	Laminat/Laminate		
10	m	900 441	Fönsterlist	List			
	m	900 442	Killist	Lock list			
11	2	900 436	Sidoruta främre	Quarter light front	Standard		
	2	903 417	Sidoruta främre	Quarter light front	Tonat/Tinted		
	2	903 418	Sidoruta främre	Quarter light front	Lexan		
	2	903 419	Sidoruta främre	Quarter light front	Laminat/Laminate		
12	m	900 441	Fönsterlist	List			
	m	900 442	Killist	Lock list			
13	1	900 440	Dörruta höger	Door window right	Standard		
	1	903 422	Dörruta höger	Door window right	Tonat/Tinted		
	1	903 423	Dörruta höger	Door window right	Öppningsbart/ Openingable		
14	1	900 437	Dörruta vänster	Door window left	C)		
	1	903 425	Dörruta vänster	Door window left	Tonad/Tinted		
15	m	900 441	Fönsterlist	List			
	m	900 442	Killist	Lock list			


①

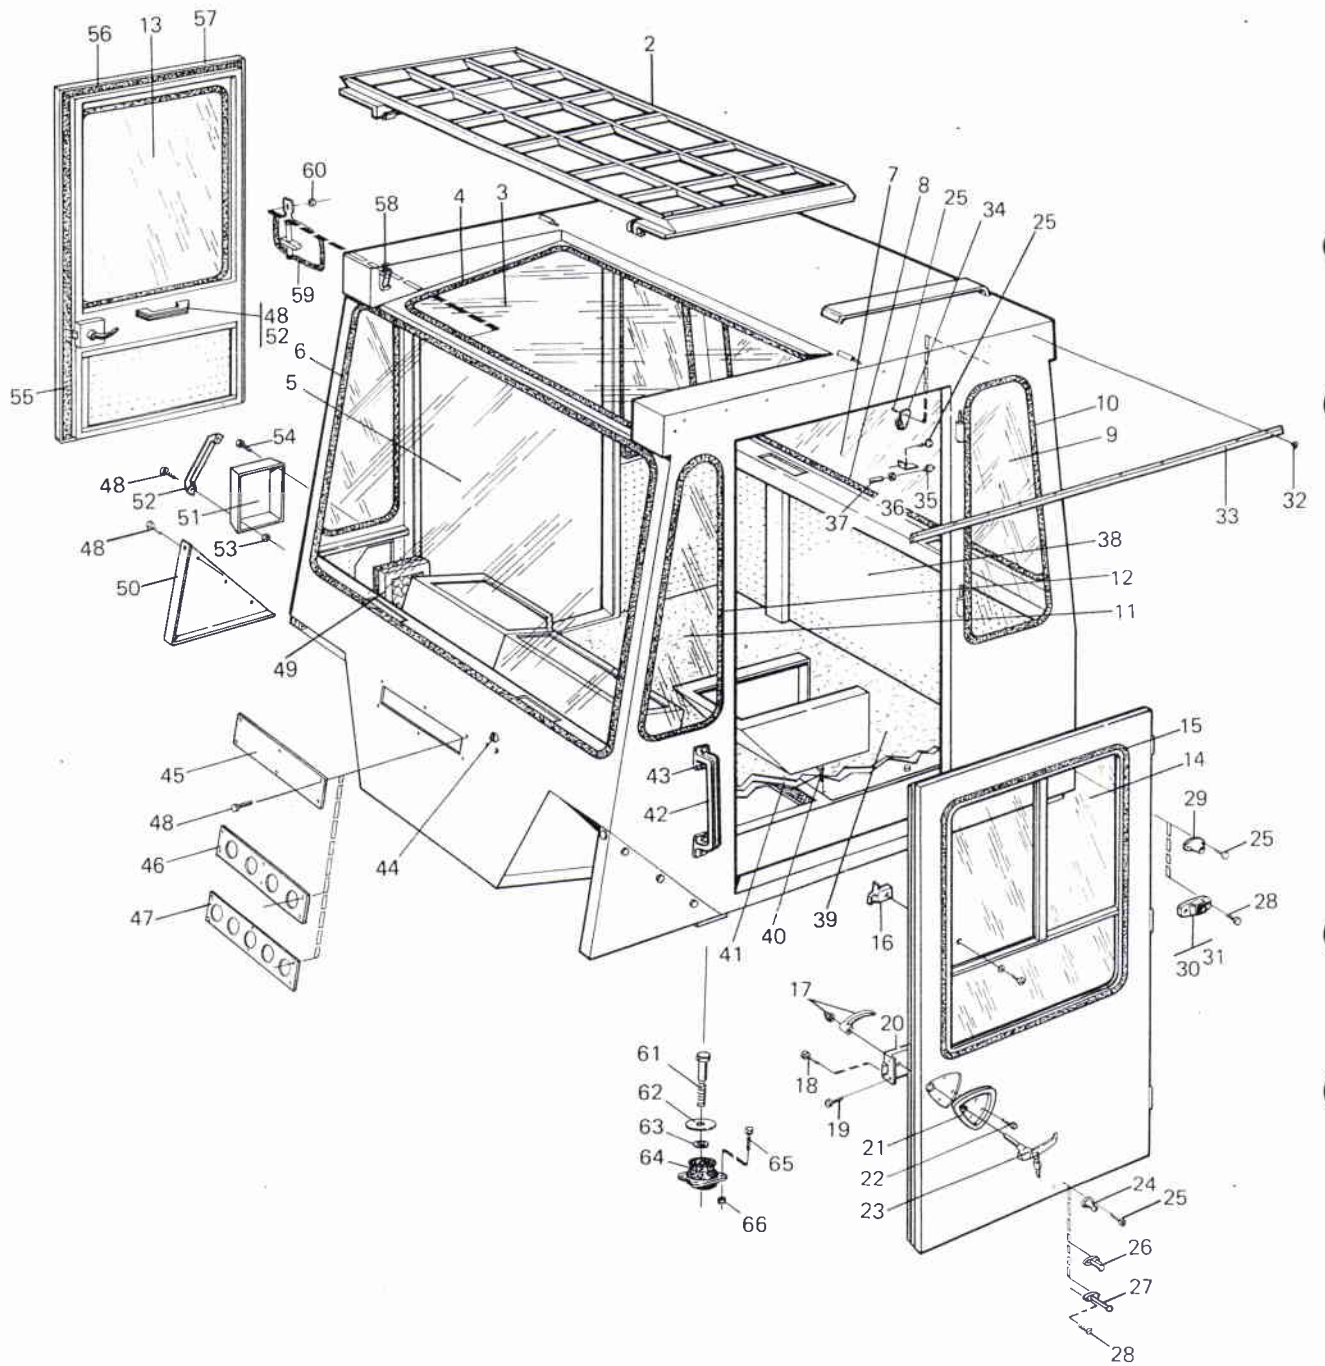

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1071
Page

Hytt			Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Driving compartment			332	1b	02	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
16	1	900 462	Handtag	Handle	Pos 14=900437 eller /Or pos 14=903425 Pos 14=902987	
	1	902 988	Handtag	Handle		
17	2	900 463	Handtag med mutter	Handle with nut		
18	8	902 466	Skruv	Screw	MRX 5x25	
19	4	900 465	Skruv	Screw	MFS 5x12	
20	1	900 466	Lås	Lock	Vänster/Left Höger/Right	
	1	900 467	Lås	Lock		
21	2	902 432	Dörrhandtagsskål	Door handle bowl	MFX 5x10	
22	6	902 964	Skruv	Screw		
23	2	902 140	Handtag med lås	Handle with lock	M6S 5x14 L=50 mm L=80 mm MFX 6x16	
24	2	900 472	Kula dörrstopp	Ball door stop		
25	7	902 480	Skruv	Screw		
26	2	902 226	Kula dörrstopp	Ball door stop		
27	2	902 967	Kula dörrstopp	Ball door stop		
28	4	902 475	Skruv	Screw		
29	2	900 475	Gummistopp	Door stop		
30	2	902 227	Hus	House		
31	2	902 228	Gummistopp	Door stop		
32	10	900 478	Popnit	Rivet		
33	2	900 477	Droppskyddslist	Drip pan		
34	1	900 451	Klädhängare	Hanger		
35	1	900 546	Spolarmunstycke	Sprinkler		
36	1	101 091	Fäste spolarmunst.	Bracket sprinkler		
37	1	900 479	Slang	Hose		
38	m	900 476	Isolermatta	Insulating mat		
39	m	900 461	Golvmatte	Mat	M6S 8x16	
40	e	900 960	Skruv	Screw		
41	m	900 460	Durkmatta	Mat	MRX 6x12	
42	2	900 458	Handtag	Handle		
43	4	902 471	Skruv	Screw		
44	1	900 827	Torkarmsspolare	Wiper arm sprinkler	/Without hole /With 4 hole /With 5 hole	
45	1	100 972	Skyddsplåt utan hål	Protection plate		
46	1	100 973	Skyddsplåt m. 4 hål	Protection plate		
47	1	100 974	Skyddsplåt m. 5 hål	Protection plate	M6S 6x12	
48	8	901 006	Skruv	Screw		
49	1	900 450	Filter	Filter	860-16120 860-16120 15-16120-38/8 15-16120-38/8 18120-22120 18120-22120 236120-30120 236120-30120 32120-50120 32120-50120 860-16120 18120-50120	
50	1	104 754	Sidoplåt höger	Side plate right		
	1	104 755	Sidoplåt vänster	Side plate left		
	1	101 242	Sidoplåt höger	Side plate right		
	1	101 241	Sidoplåt vänster	Side plate left		
	1	101 242	Sidoplåt höger	Side plate right		
	1	101 241	Sidoplåt vänster	Side plate left		
	1	104 758	Sidoplåt höger	Side plate right		
	1	104 759	Sidoplåt vänster	Side plate left		
	1	104 756	Sidoplåt höger	Side plate right		
	1	104 757	Sidoplåt vänster	Side plate left		
51	1	102 510	Lock	Cover		
	1	104 827	Lock	Cover		
52	3	900 446	Handtag	Handle		

①

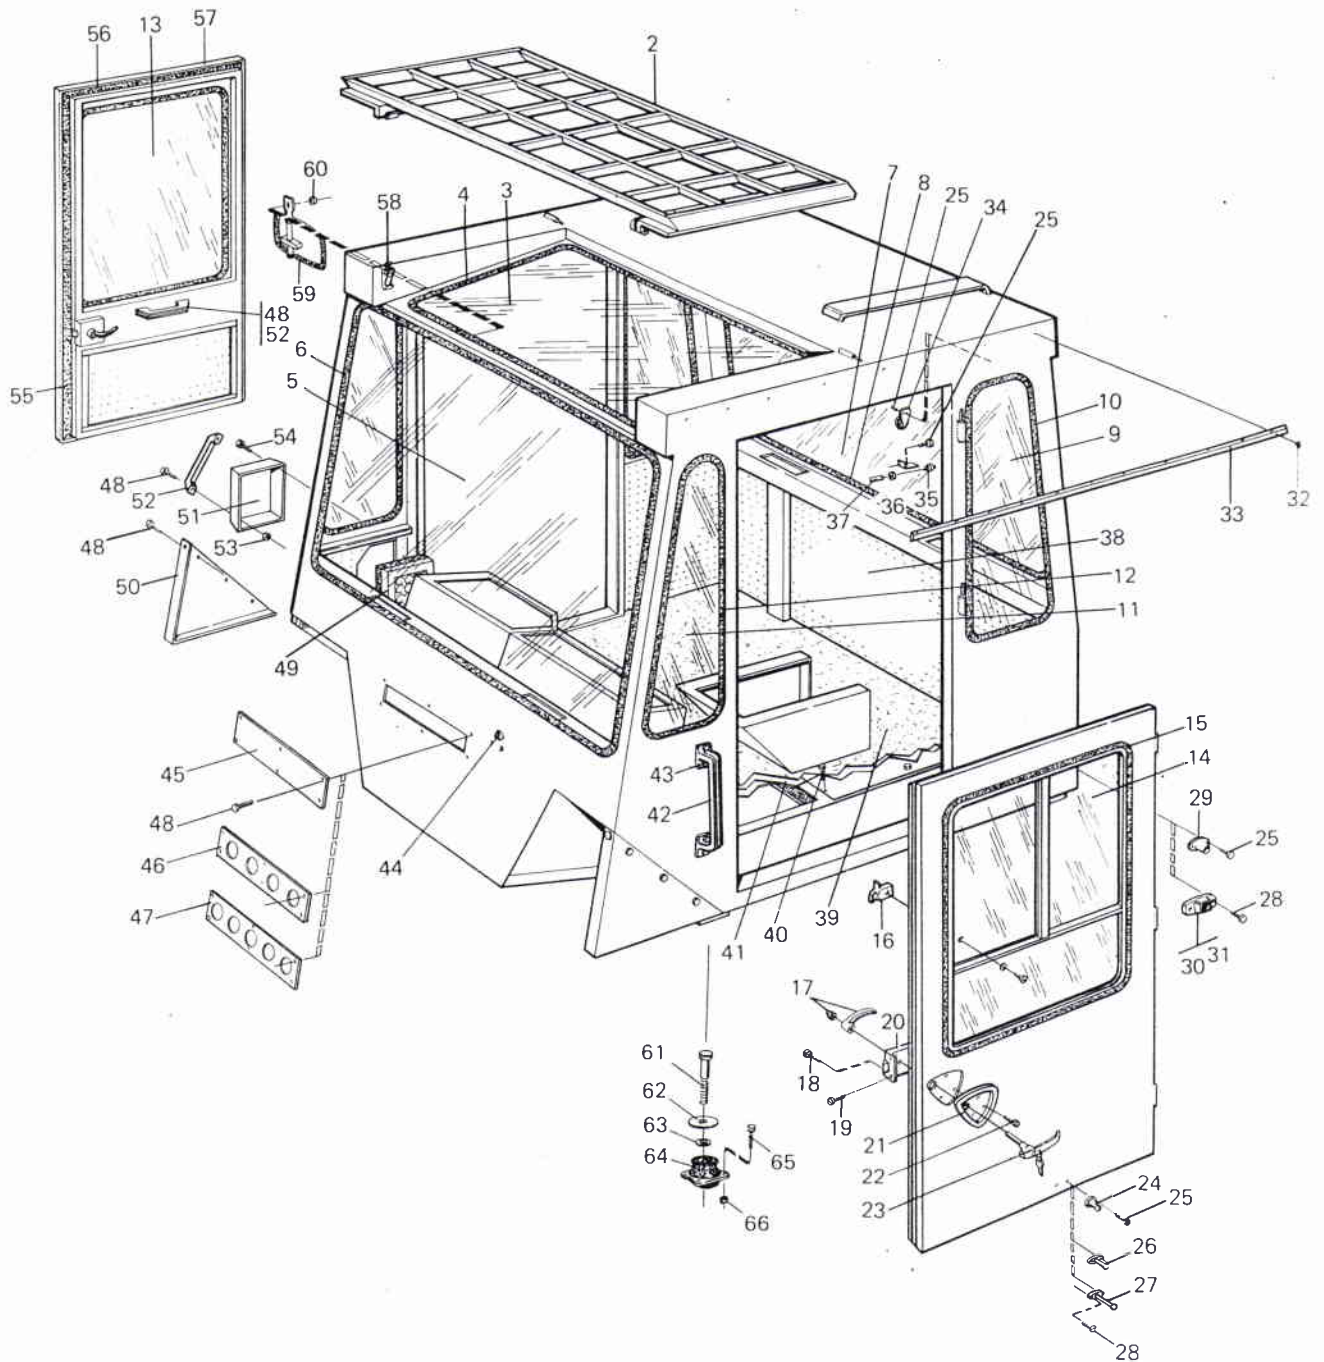


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1077
Page

Hytt				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Driving compartment				332	1c	12	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
53	2	902 083	Mutter	Nut	M6M 6		
54	3	900 915	Skruv	Screw	M6S 6x16		
55	m	900 447	Tättningslist dörr	Weatherstrip door			
56	m	900 447	Tättningslist dörr	Weatherstrip door			
57	1	101 138	Dörr utan glasruta	Dorr without glass	Höger/Right		
	1	101 139	Dörr utan glasruta	Dorr without glass	Vänster/Left		
58	2	902 970	Lås	Lock			
59	1	900 815	Backspegel	Rear wiew mirror			
60	1	901 094	Låsmutter	Locking nut	M6M 10		
61	4	900 452	Skruv	Screw	U6S 5/8" UNC 114		
62	4	900 453	Bricka	Washer			
63	4	900 489	Bricka	Washer			
64	2	900 454	Gummikudde	Rubber pad	Främre/Front		
	2	900 506	Gummikudde	Rubber pad	Bakre/Rear		
65	8	900 455	Skruv	Screw	U6S 1/2" UNC 25		
66	8	900 456	Mutter	Nut	U6M 1/2" UNC		
		A)	Takruta 560x1085 mm	Top window 560x1085			
		B)	Takruta 865x1085 mm	Top window 865x1085			
		C)	Ers. av 902987	Replaced by 902987			
		T.	Tippbar	Tilttable			
		VF/RDS=	Vändbar förarstol	Reversible driver seat			






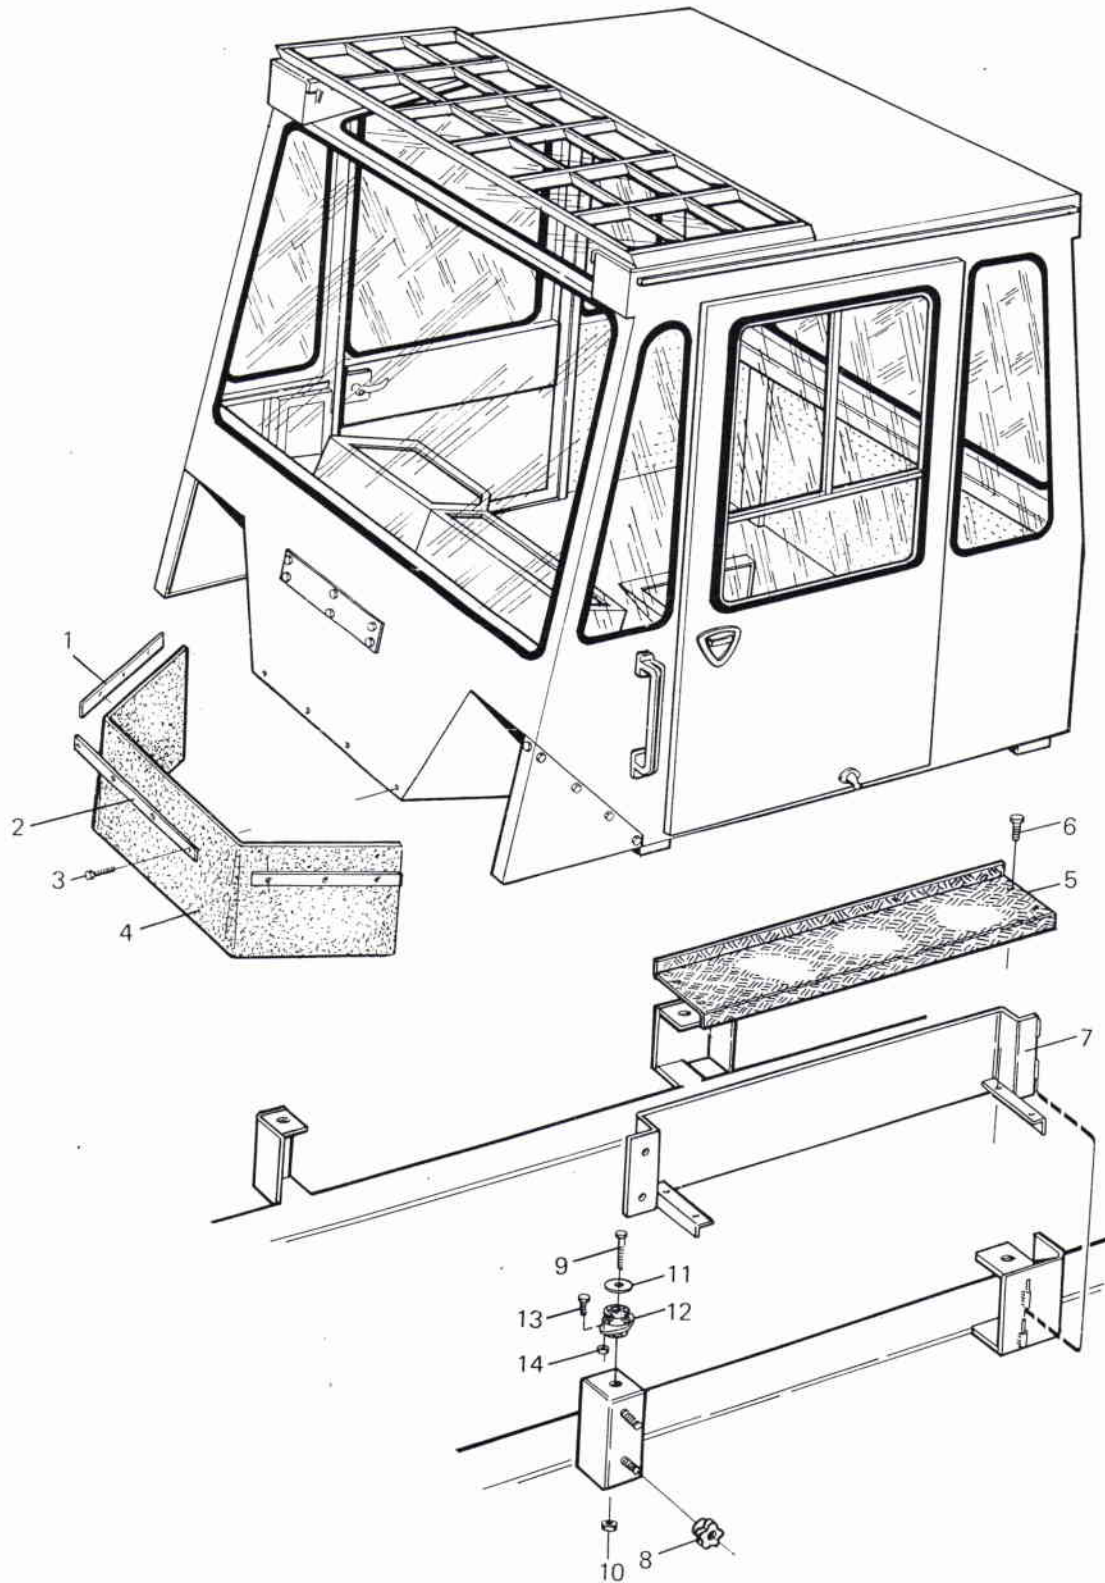

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1075
Page

Förhöjd hytt					Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Elevated cab					335	1	02	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
1	2	101 141	Fästplåt	Bracket	L=400 mm			
	2	104 391	Fästplåt	Bracket	L=300 mm			
2	1	101 142	Fästplåt	Bracket				
3	10	902 079	Skruv	Screw	M6S 6x20			
4	m	900 474	Stänkskyddsduk	Splash apron cover				
5	2	101 122	Fotsteg	Foot step				
	2	101 122	Fotsteg övre	Foot step	FH/EC 500 mm			
	2	104 761	Fotsteg undre	Foot step	FH/EC 500 mm			
6	4	900 960	Skruv	Screw	M6S 8x16			
	8	900 960	Skruv	Screw	FH/EC 500 mm			
7	1	104 065	Lucka höger	Cover right	FH/EC 150 mm			
	1	104 066	Lucka vänster	Cover left	FH/EC 150 mm			
	1	104 069	Lucka höger	Cover right	FH/EC 300 mm			
	1	104 070	Lucka vänster	Cover left	FH/EC 300 mm			
	1	104 071	Lucka höger	Cover right	A) FH/EC 300 mm			
	1	104 072	Lucka vänster	Cover left	A) FH/EC 300 mm			
	1	104 073	Lucka höger	Cover right	FH/EC 500 mm			
	1	104 074	Lucka vänster	Cover left	FH/EC 500 mm			
	1	104 075	Lucka höger	Cover right	A) FH/EC 500 mm			
	1	104 076	Lucka vänster	Cover left	A) FH/EC 500 mm			
8	4	900 156	Stjärnvred	Star knob				
9	4	902 100	Skruv	Screw	M6S 16x125			
10	4	902 101	Låsmutter	Locking nut	M6M 16			
11	4	900 453	Bricka	Washer				
12	2	900 454	Gummikudde främre	Rubber pad front				
	2	900 506	Gummikudde bakre	Rubber pad rear				
13	8	900 958	Skruv	Screw	M6S 10x25			
14	8	901 094	Låsmutter	Locking nut	M6M 10			
		A)	Truck med 8-hjul	Truck with 8-wheel				
		FH /EC	Förhöjd hytt	Elevated cab				




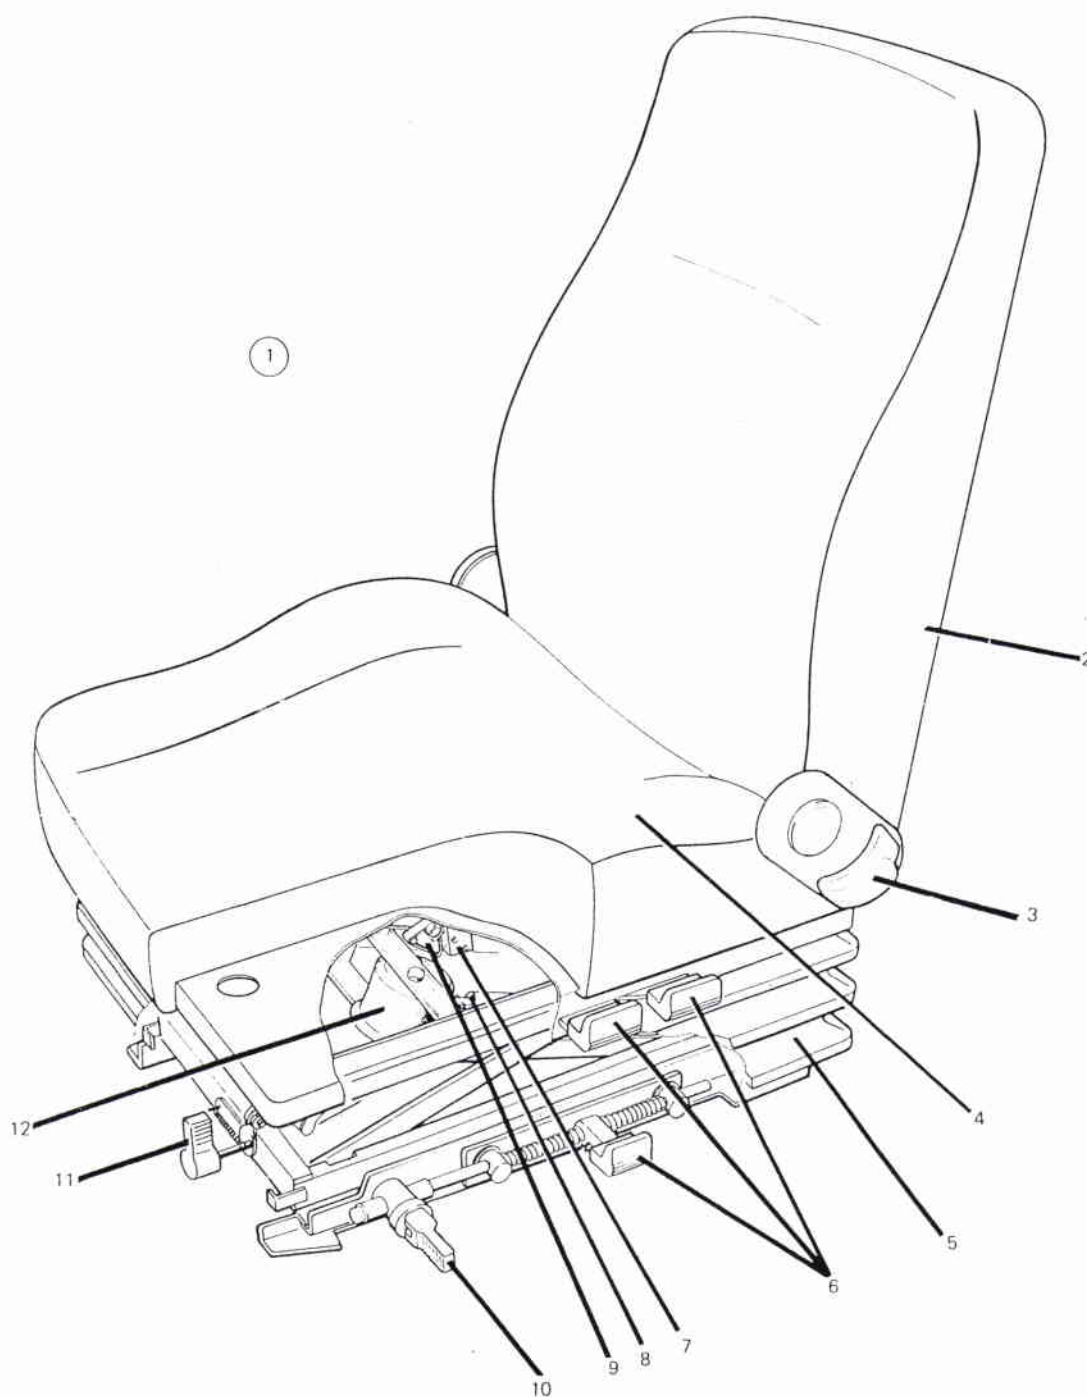


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 672
Page

Förarstol				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Driver seat				182	2	03	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	901 049	Förarstol	Driver seat	A) B)		
	1	901 427	Förarstol	Driver seat			
2	1	901 067	Ryggstöd	Back rest			
3	1	901 068	Handtag	Handle			
4	1	901 069	Sittdyna	Seat			
5	1	901 070	Bälg	Bellows			
6	3	901 071	Handtag	Handle			
7	1	901 072	Ventil	Valve			
8	1	901 073	Cylinder	Cylinder			
9	1	901 074	Hävarm	Lever			
10	1	901 075	Vred	Knob			
11	1	901 076	Vred	Knob			
12	1	901 077	Luftbälg	Air bellows			
		A)	Utan värme	No heating			
		B)	Med värme	With heating			



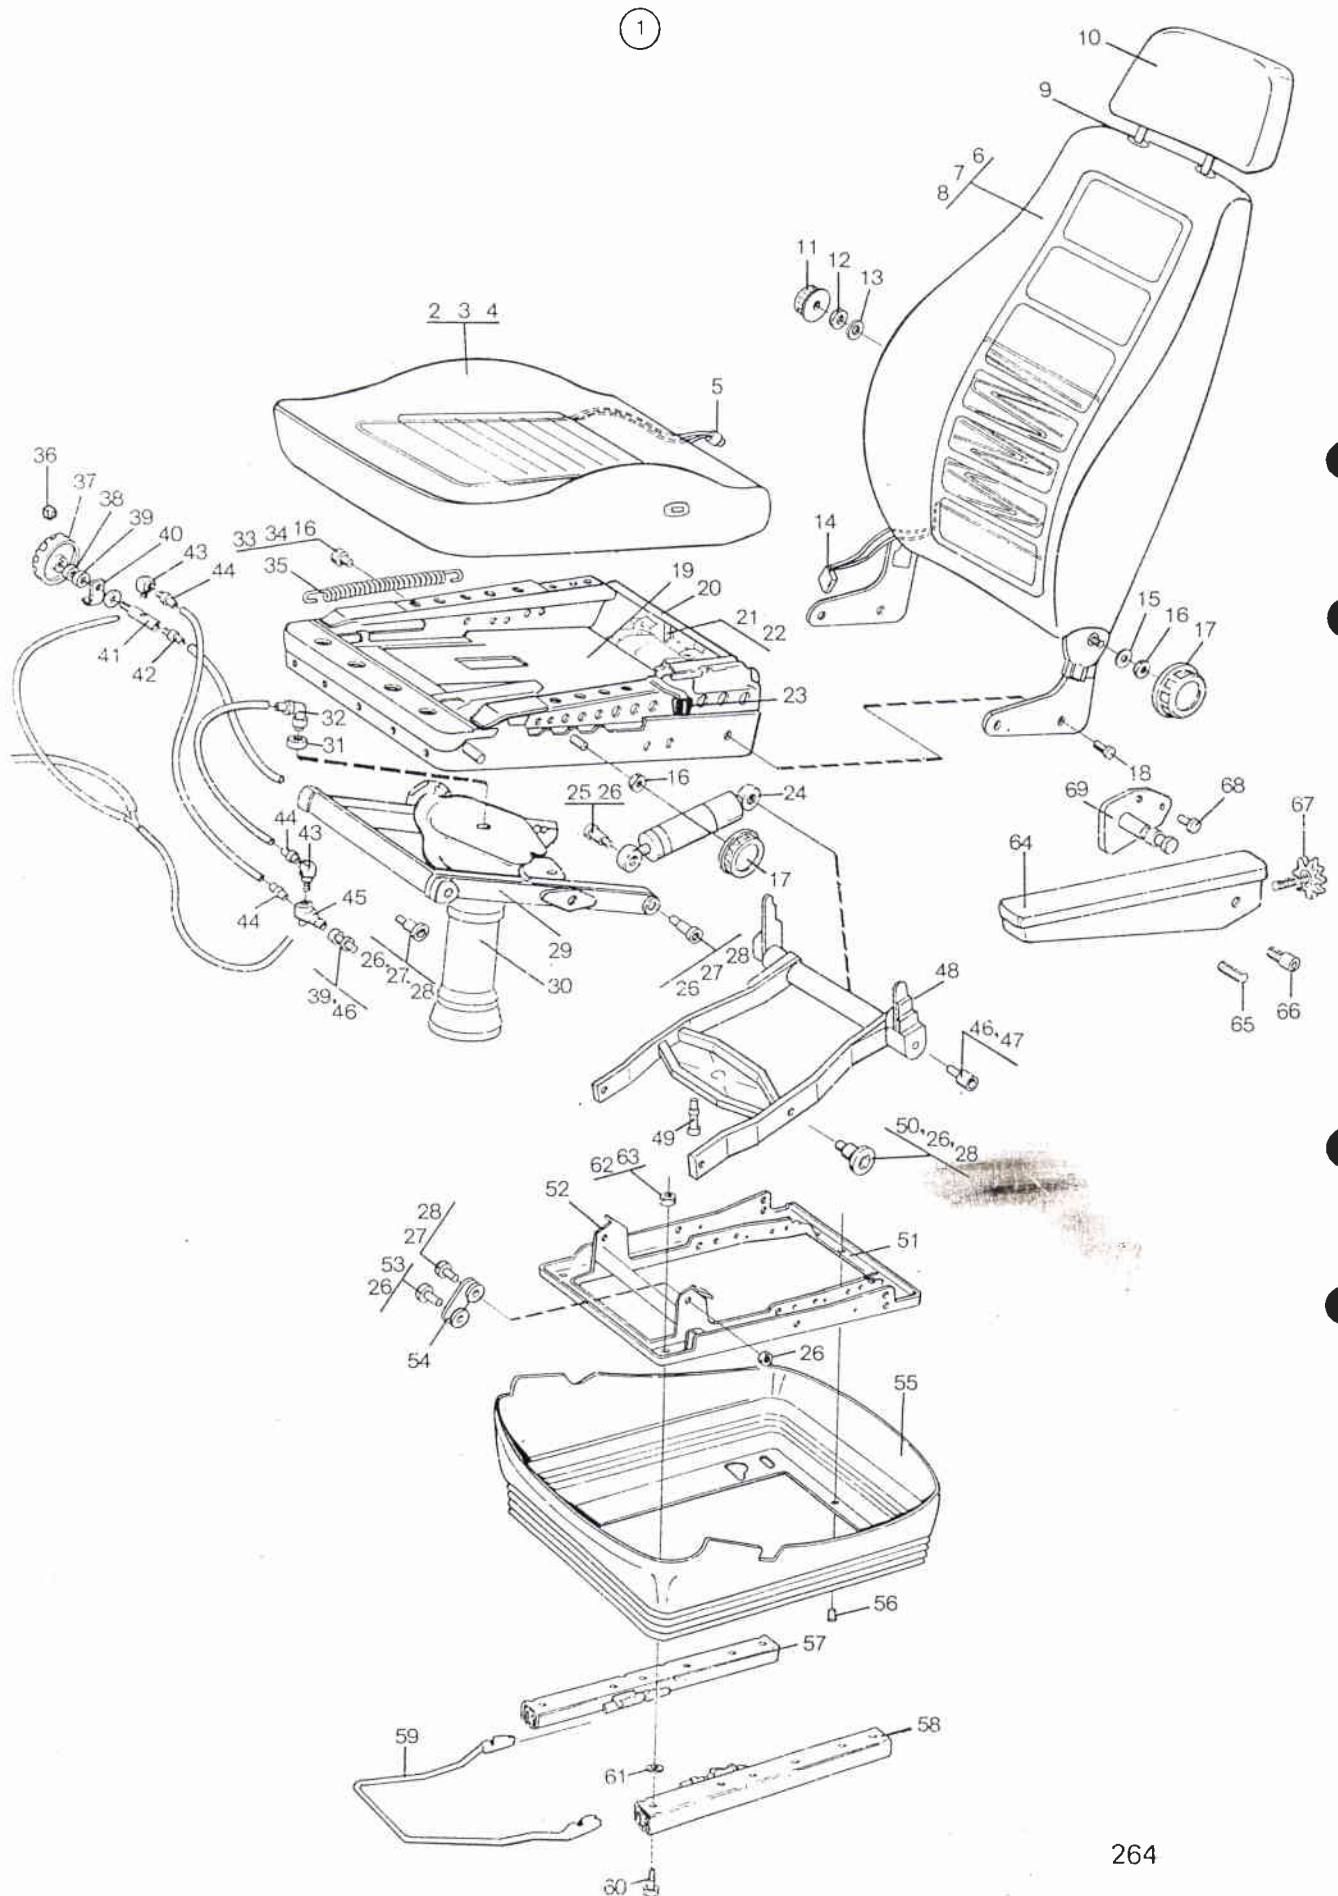


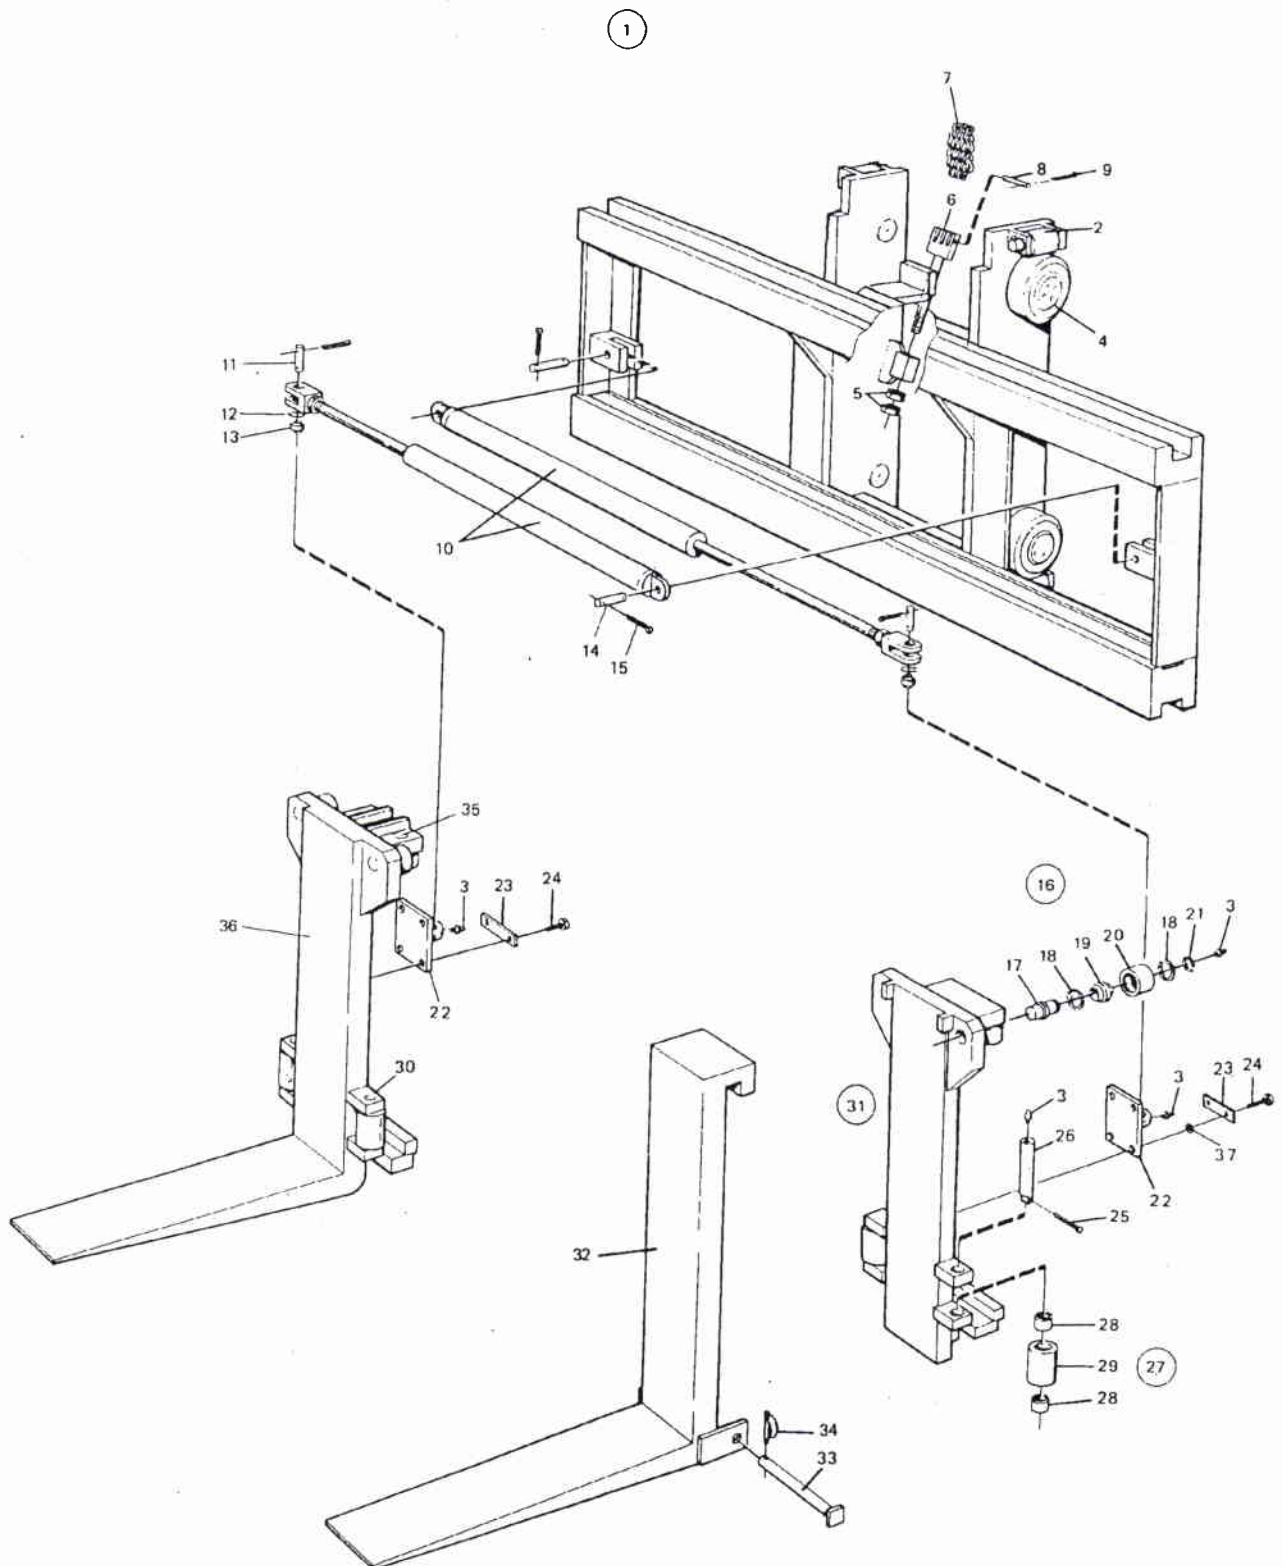


Sida 1121
Page 1121

Gaffelspridningsvagn frilyft lågbyggd				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Fork spread carriage freelifift low built				358:1	2	09	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	105 053	Gaffelspr.vagn	Fork spread carr.			
2	4	101 369	Stödrulle med fästen	Support roller with brackets			
3	e	900 035	Smörjnippel	Grease nipple			
4	4	101 053	Löphjul kompl.	Mast wheel compl.			
5	4	900 763	Mutter	Nut			
6	2	101 373	Kedjesträckare	Chain tightener			
7	2	900 764	Kedja	Chain			
8	2	101 362	Sprint	Sprint			
9	2	900 192	Saxpinne	Split cotter			
10	2	100 715	Gaffelspr.cylinder	Fork spr. cylinder			
11	2	100 759	Sprint	Pin			
12	2	900 431	Låsring	Snap ring			
13	2	900 193	Lager	Bearing			
14	2	100 758	Sprint	Pin			
15	8	900 089	Saxpinne	Split cotter			
16	8	101 888	Gaffelspr.hjul	Fork spread wheel	Kompl./Compl.		
17	4	101 892	Axeltapp	Stub shaft			
18	16	900 839	Låsring	Snap ring			
19	8	900 838	Lager	Bearing			
20	8	101 887	Gaffelspr.hjul	Fork spread wheel			
21	8	900 059	Låsring	Bearing			
22	2	100 728	Fäste	Bracket			
23	4	102 166	Låsbleck	Securing plate			
24	8	902 102	Skruv	Screw	M6S 20x40		
25	4	900 089	Saxpinne	Split cotter			
26	4	101 256	Axel	Shaft			
27	4	101 383	Gaffelspr.rulle	Fork spread roller			
28	8	900 197	Bussning	Bushing			
29	4	101 255	Rulle	Roller			
30	16	101 382	Fäste	Bracket			
31	1	101 951	Gaffelhållare	Fork holder	Höger/Right		
	1	101 952	Gaffelhållare	Fork holder	Vänster/Left		
32	2	101 953	Gaffel löstagbar	Fork quick release			
33	2	101 389	Sprint	Pin			
34	2	900 836	Sprint	Pin			
35	4	101 886	Axeltapp	Stub shaft			
36	1	101 933	Gaffel kompl.	Fork compl.	Höger/Right		
	1	101 934	Gaffel kompl.	Fork compl.	Vänster/Left		
37	8	900 198	Bricka	Washer			






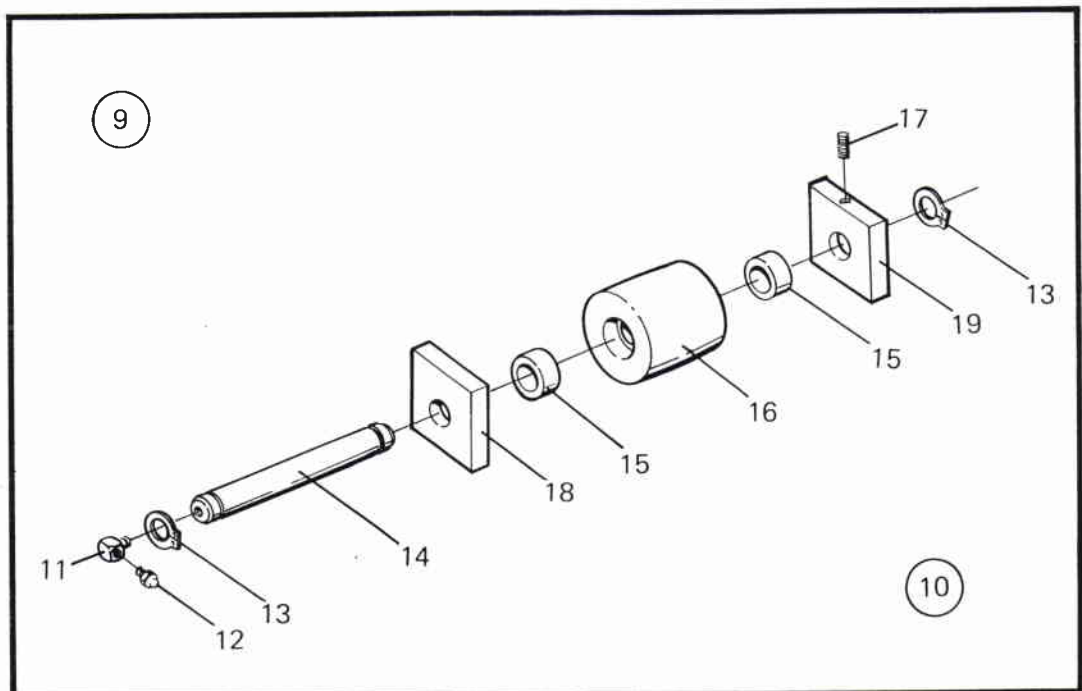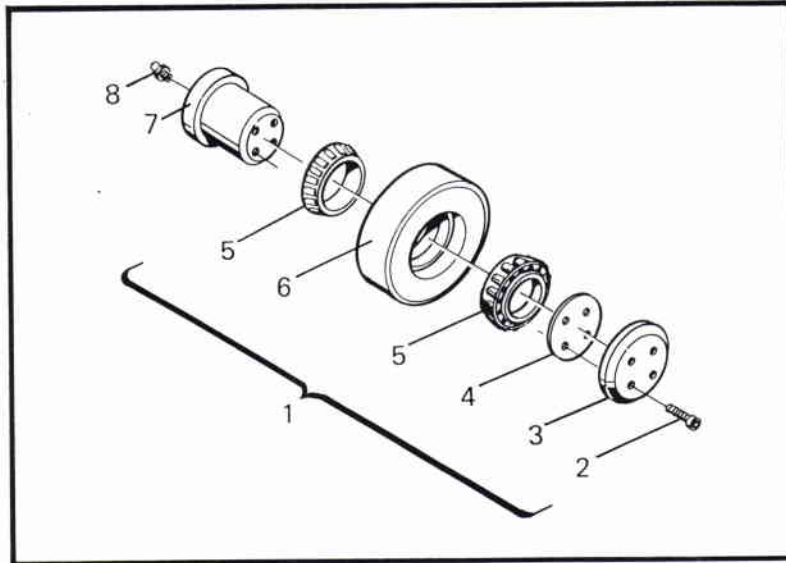

Löphjul och stödrulle Mast wheel and support roller				Illustration 302	Utgåva Issue 1	Månad Month 6	År Year 88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	101 053	Löphjul kompl.	Mast wheel compl.	Pos: 2-6 UC6S 1/2" UNF 50 T=0,1 mm T=0,2 mm T=0,3 mm T=0,5 mm		
2	4	900 762	Skruv	Screw			
3	1	100 961	Låsbricka	Lock washer			
4	erf	101 302	Shims	Shim			
	erf	101 303	Shims	Shim	R 1/8" Pos: 11-19 Pos: 11-17		
	erf	101 304	Shims	Shim			
	erf	101 305	Shims	Shim			
5	2	900 759	Lager	Bearing			
6	1	100 944	Löphjul	Mast wheel	USK6SS 3/8" UNC 19		
7	1	101 054	Axeltapp	Stub shaft			
8	1	900 035	Smörjnippel	Grease nipple			
9	1	101 369	Stödrulle	Support roller			
10	1	104 618	Stödrulle	Support roller			
11	1	900 655	Vinkeladapt	Elbow connection			
12	1	900 035	Smörjnippel	Grease nipple			
13	2	900 057	Låsring	Snap ring			
14	1	101 368	Axel	Shaft			
15	2	900 760	Bussning	Bushing			
16	1	100 943	Rulle	Roller			
17	1	900 098	Stoppskruv	Stop screw			
18	1	101 359	Fäste	Bracket			
19	1	101 360	Fäste	Bracket			






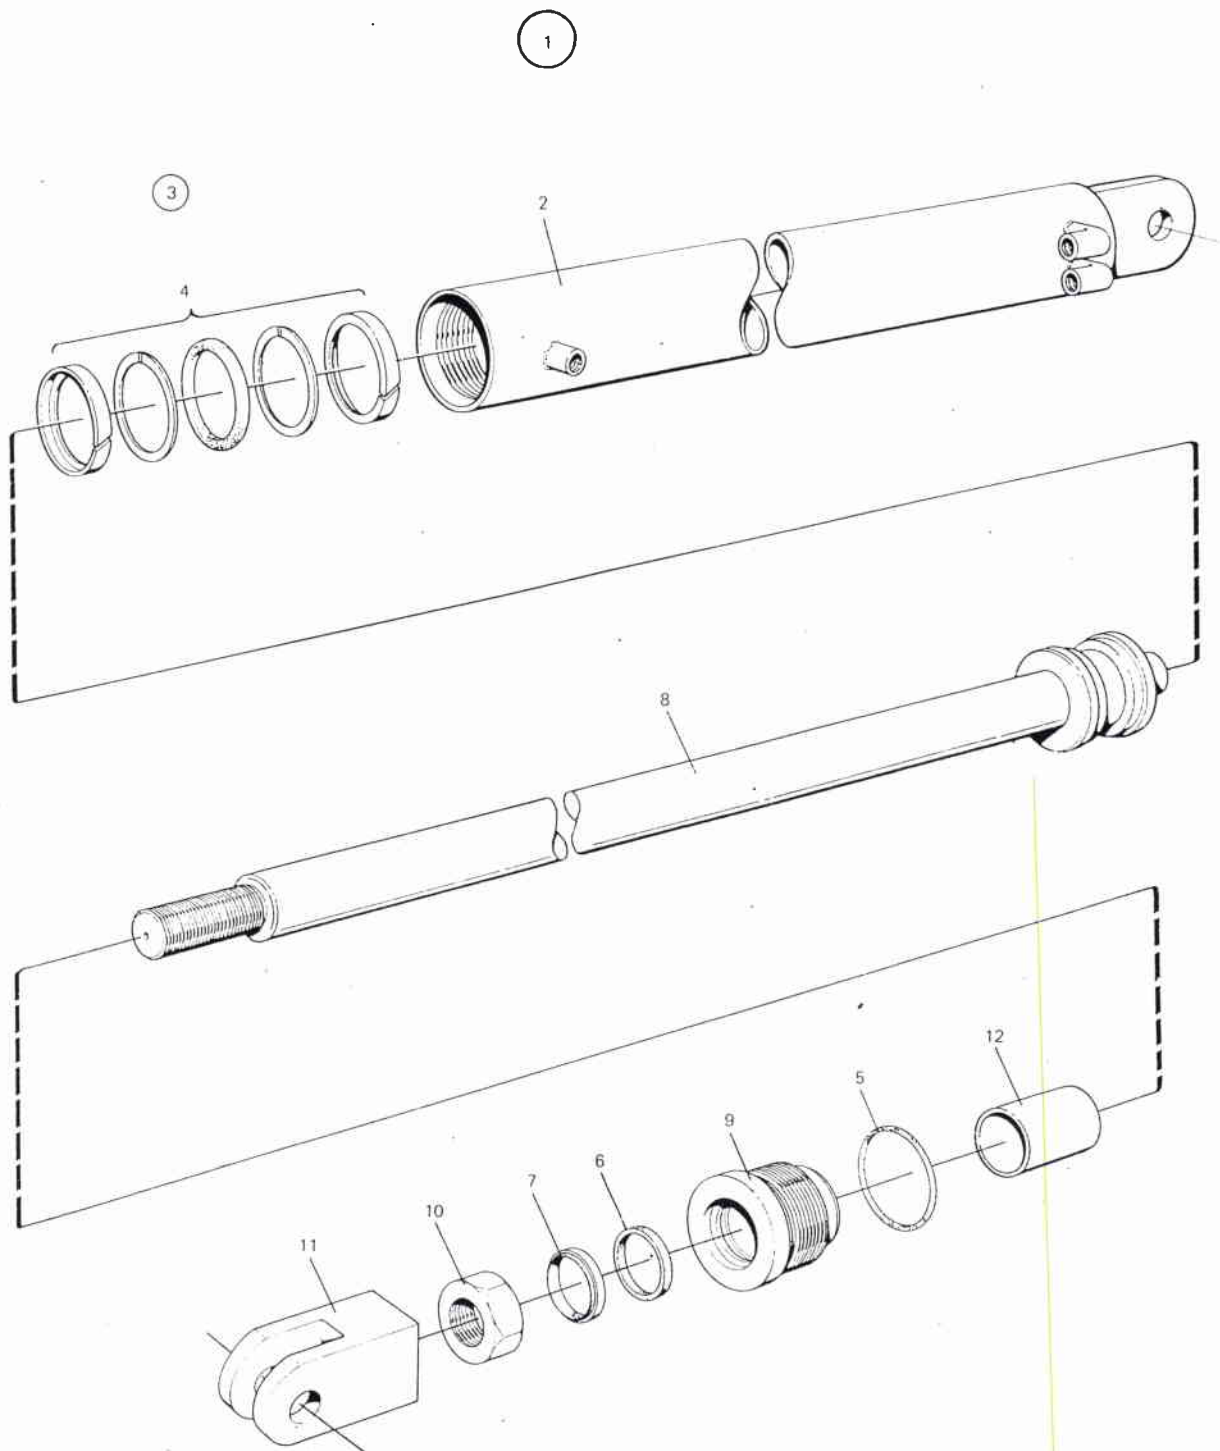

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUE


Sida
Page 508

ø 100/45 Gaffelspridningscylinder Slaglängd 950mm Fork spread cylinder Cylinder stroke 950mm					Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
					104	1	02	79
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
1	2	100 715	Gaffelspridn.cyl.	Fork spread cylinder				
2	1	100 745	Cylinderrör	Cylinder tube				
3	1	900 177	Packningssats kompl	Seal kit				
4	1	900 069	Kolvtätning	Piston seal				
5	1	900 072	O-ring	O-ring				
6	1	900 082	Kolvstångstätning	Piston rod seal				
7	1	900 083	Avstrykare	Wiper ring				
8	1	100 746	Kolvstång	Piston rod				
9	1	100 330	Kolvhuvud	Retainer				
10	1	100 714	Mutter	Nut				
11	1	100 704	Fäste	Bracket				

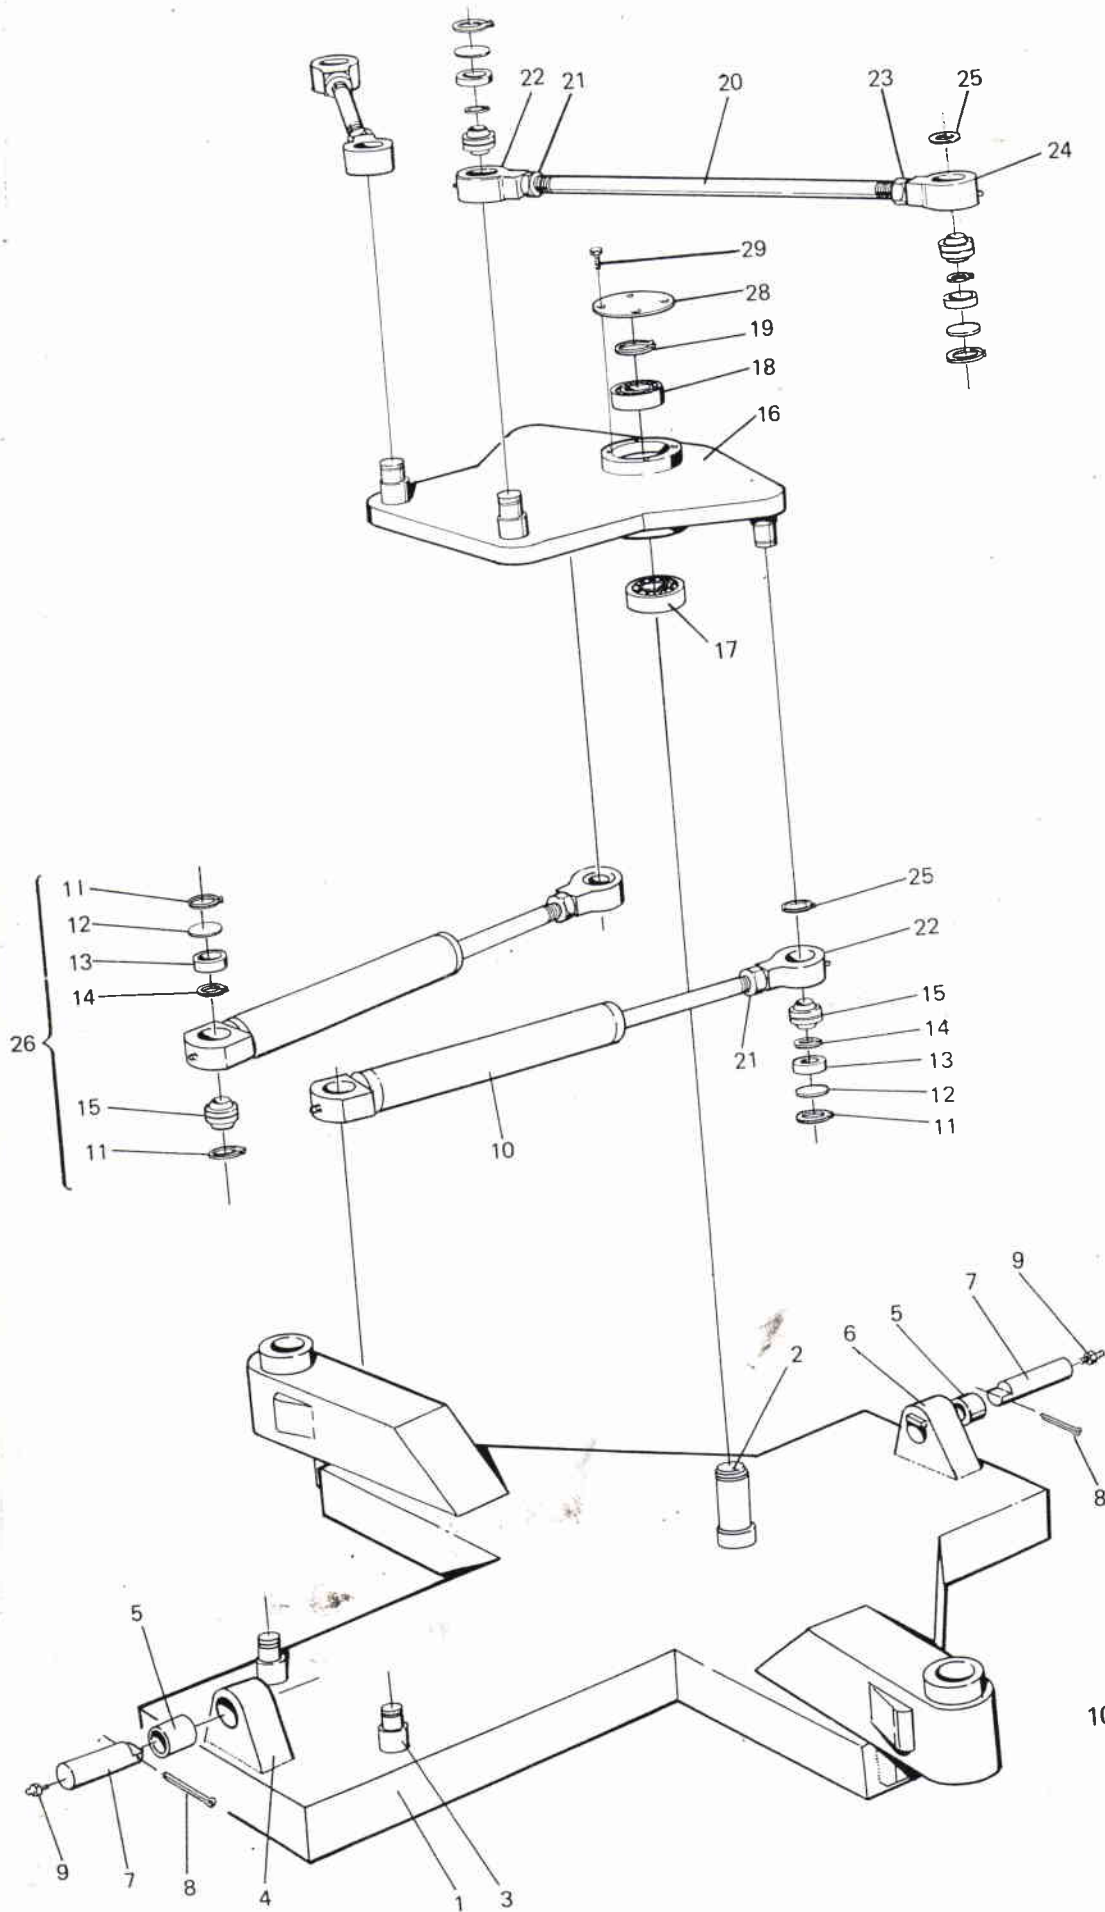


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida
Page 567

			Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Styrvagga						
Steering axle			101:3	7b	11	88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1	1	103 702	Styrvagga	Steering axle		
2	1	101 545	Centrumaxel	Centre shaft		
3	6	101 586	Axeltapp	Stub shaft		
4	1	101 261	Öra	Lug		
5	2	900 756	Bussning	Bushing		
6	1	101 261	Öra	Lug		
7	2	100 942	Sprint	Pin		
8	2	900 102	Saxpinne	Split cotter		
9	11	900 035	Smörjnippel	Grease nipple	A)	
10	2	102 247	Styrcylinder	Steering cylinder		
11	10	900 195	Låsring	Snap ring	A)	
12	8	101 583	Lock	Cover	A)	
13	8	101 584	Distans	Distance	A)	
14	8	900 196	Låsring	Snap ring	A)	
15	8	900 194	Lager	Bearing	A)	
16	1	101 548	Vändskiva	Turntable		
17	1	900 825	Lager	Bearing		
18	1	900 094	Lager	Bearing		
19	1	900 095	Låsring	Snap ring		
20	2	102 242	Parallellstag	Tie rod		
21	4	100 714	Mutter	Nut	HG/RH	
22	4	102 238	P-ända	Rod end	HG/RH	
23	2	102 248	Mutter	Nut	VG/LH	
24	2	102 239	P-ända	Rod end	VG/LH	
25	4	902 437	V-ring	V-ring	A) B)	
26	8	901 419	Rep.sats P-ända	Rod end repair kit		
27						
28	1	102 619	Lock	Cover		
29	4	901 726	Skruv	Screw	M6S 8x12	
		HG/RH	Högergångad	Right handed		
		VG/LH	Vänstergångad	Left handed		
		A)	Ingår i 901 419 (Se pos 26)	Included in 901 419 (See fig 26)	Pos:9,11-15,25	
		B)	Ersätter 900 826	Replace 900 826		

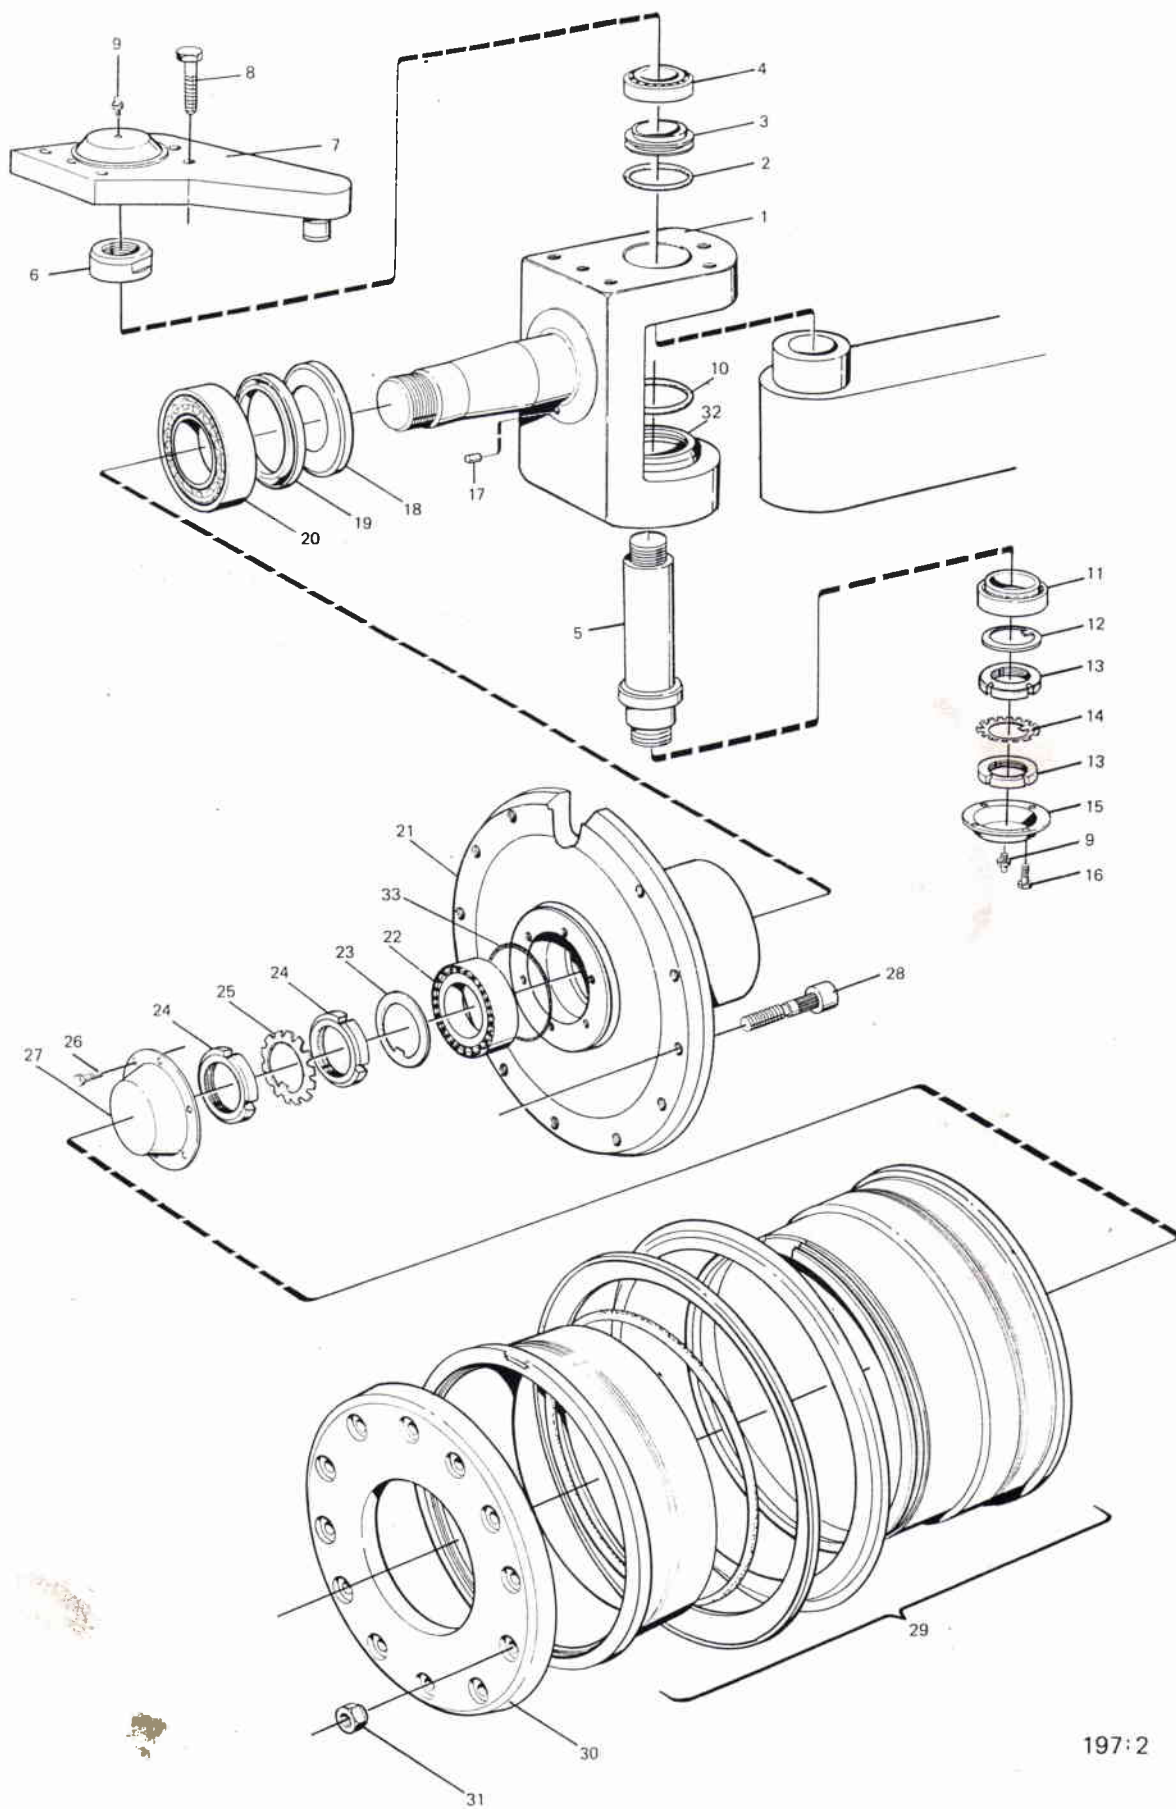

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 821
Page


Styrspindel				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Steering spindle				197:2	2	04	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	2	103 700	Styrspindel	Steering knuckle			
2	2	901 602	O-ring	O-ring	A)		
3	2	103 643	Distansring	Distance ring	A)		
4	2	900 857	Lager	Bearing	A)		
5	2	103 644	Spindelbult	King pin	A)		
6	2	103 646	Mutter	Nut	A)		
7	1	103 708	Styrarm vänster	Steering rod left	HB/WB 3650		
	1	103 803	Styrarm höger	Steering rod right	HB/WB 3650		
	1	103 686	Styrarm vänster	Steering rod left	HB/WB 4200-4500		
	1	103 687	Styrarm höger	Steering rod right	HB/WB 4200-4500		
	1	103 684	Styrarm vänster	Steering rod left	HB/WB 4600-4700		
	1	103 685	Styrarm höger	Steering rod right	HB/WB 4600-4700		
	1	103 682	Styrarm vänster	Steering rod left	HB/WB 4750		
	1	103 683	Styrarm höger	Steering rod right	HB/WB 4750		
	1	104 897	Styrarm vänster	Steering rod left	HB/WB 5000		
	1	104 898	Styrarm höger	Steering rod right	HB/WB 5000		
8	12	103 709	Skruv	Screw	18120-25120		
	12	103 710	Skruv	Screw	28120-32120 TMF12/9		
9	4	900 035	Smörjnippel	Grease nipple	R 1/8"		
10	2	901 957	O-ring	O-ring	A)		
11	2	901 764	Lager	Bearing	A)		
12	2	901 018	Bricka	Washer	A)		
13	4	900 750	Mutter	Nut	A)		
14	2	900 751	Låsbricka	Lock washer	A)		
15	2	103 734	Spindelkåpa	Cover	A)		
16	16	901 605	Skruv	Screw	A) M6S 10x14		
17	2	901 720	Pinne	Pin			
18	2	103 645	Distansring	Distance ring			
19	2	901 958	Tätningssring	Packing			
20	2	900 856	Lager	Bearing			
21	2	103 701	Nav	Wheel hub			
22	2	901 764	Lager	Bearing			
23	2	901 018	Bricka	Washer			
24	4	900 750	Mutter	Nut			
25	2	900 751	Låsbricka	Lock washer			
26	12	901 726	Skruv	Screw	M6S 8x12		
27	2	102 940	Navkapsel	Hub cover			
28	24	102 015	Hjulbult	Wheel stud			
29	2	900 752	Fälg	Rim	18120-25120		
	2	900 840	Fälg	Rim	28120-32120 TMF12/9		
30	2	102 087	Klämring	Wheel nut protect.			
31	24	V 943 491	Hjulumutter	Wheel nut			
32	2	103 648	Tätningssring	Seal ring			
33	2	901 962	O-ring	O-ring			
		901 878	Spindelbultsats	King pin repair	Pos:2-6,10-16		
		A)	Ingår i spindelbultsats 901 878	Included in king pin repair 901 878			
		HB /WB	Hjulbas	Wheel base			

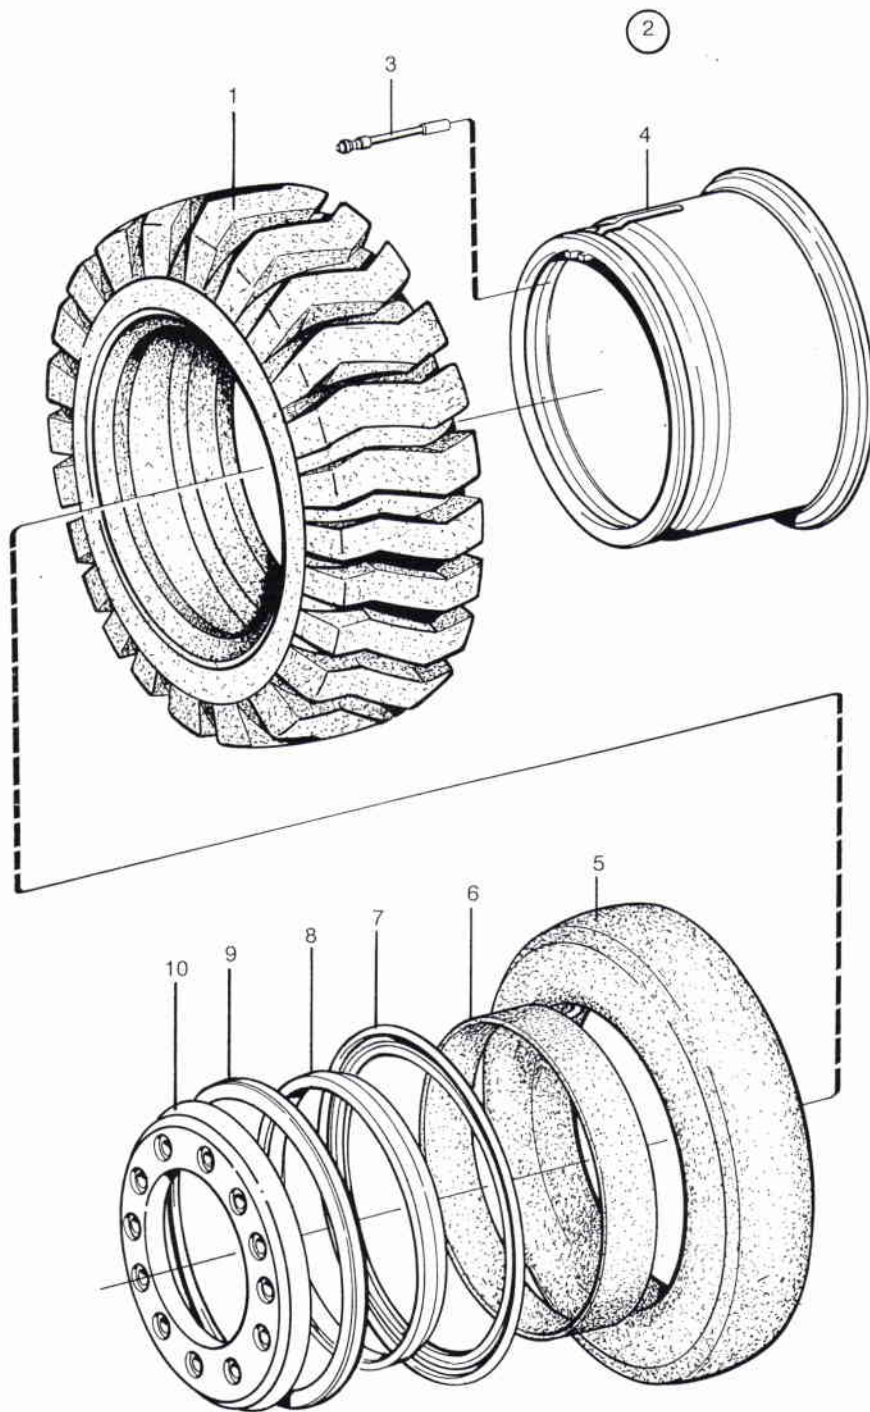

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1181
Page


Fälg 10.0"				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Rim 10.0"				395	1	04	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1		Däck	Tyre	Pos: 4,6,7,8,9 L=50mm L=100mm L=160mm L=300mm		
2	1	900 752	Fälg	Rim			
3	1	902 843	Ventilförminskare	Tube valve adapt			
	1	901 597	Ventilförlängning	Tube valve extens.			
	1	902 841	Ventilförlängning	Tube valve extens.			
	1	902 840	Ventilförlängning	Tube valve extens.			
	1	901 598	Ventilförlängning	Tube valve extens.			
4	1	903 887	Fälgbas	Rim base			
5	1	903 888	Slang	Tube			
6	1	903 889	Fälgband	Rim band			
7	1	903 890	Fälgfläns	Rim flange			
8	1	903 891	Fälgring	Bead seat			
9	1	903 892	Låsring	Lock ring			
10	1	102 087	Hjulmutterskydd	Wheel nut protect.			



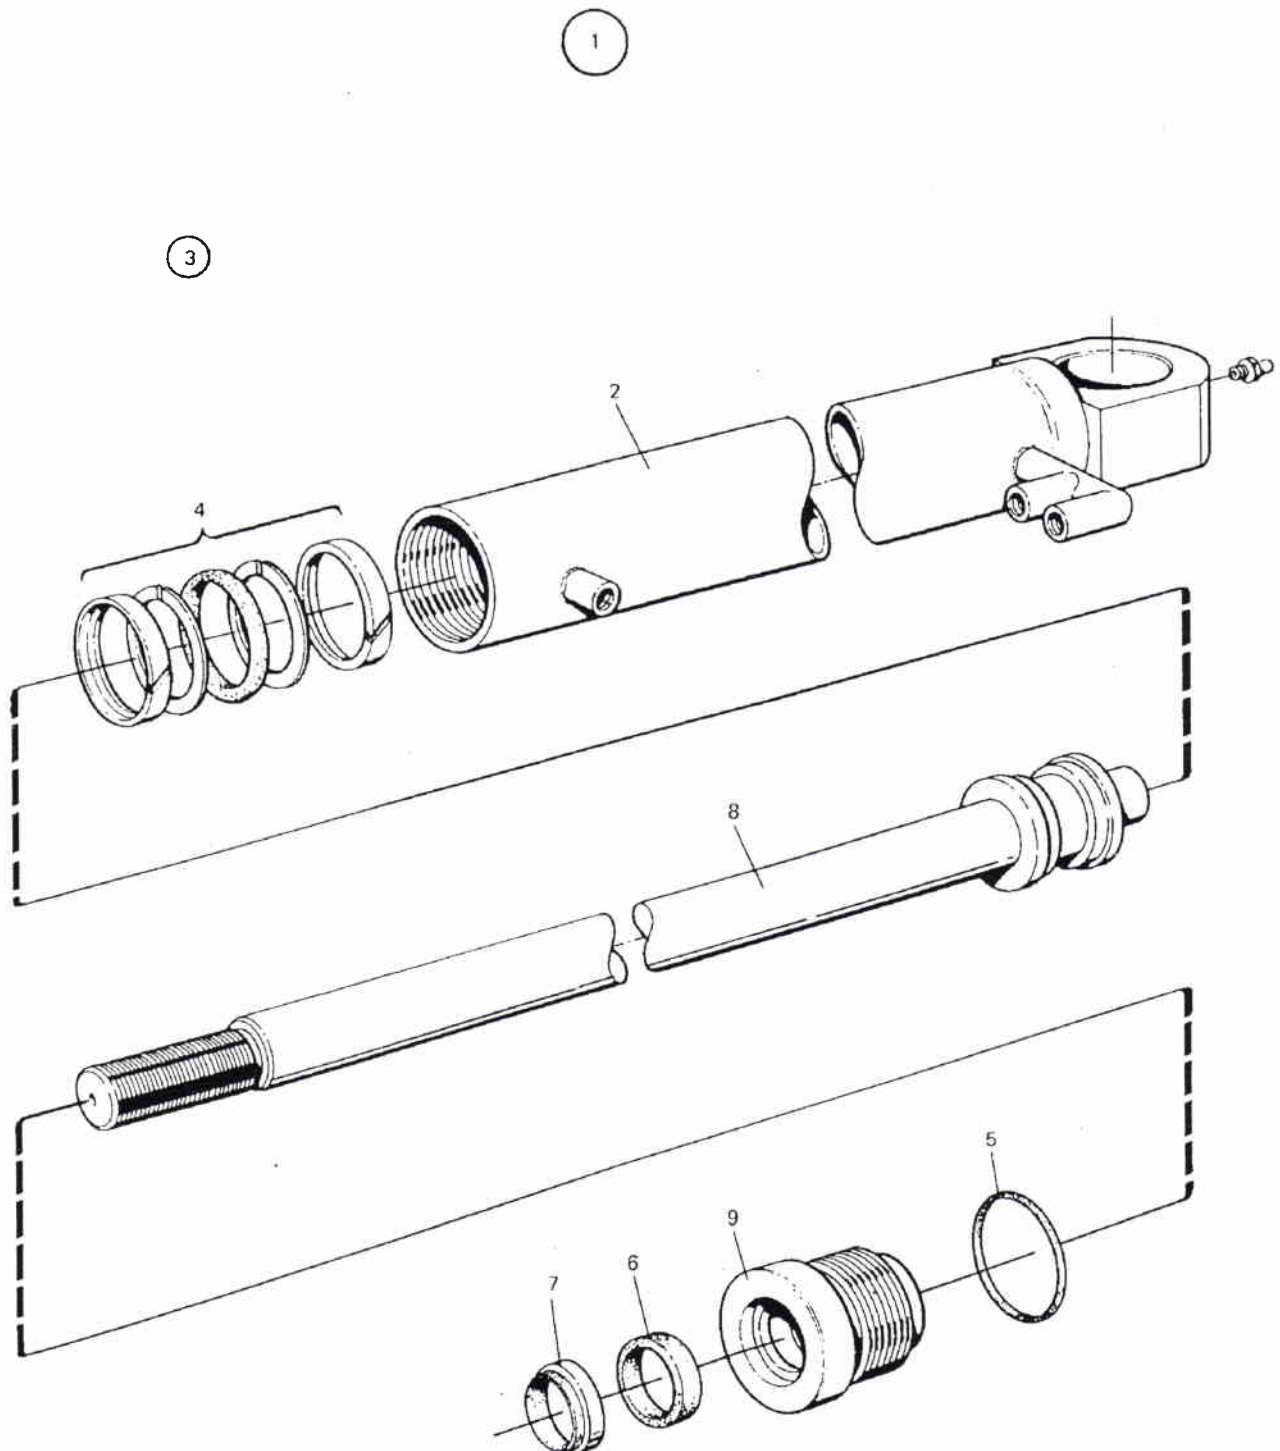


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 625
Page

Ø 80/45 Styrcylinder Slaglängd 330mm Steering cylinder Cylinder stroke 330mm			Illustration 102	Utgåva Issue 2	Månad Month 03	År Year 82
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1	2	102 247	Styrcylinder	Steering cylinder		
2	1	102 171	Cylinderrör	Cylinder tube		
3	1	900 084	Packningssats	Seal kit		
4	1	900 080	Kolvtätning	Piston seal		
5	1	900 081	O-ring	O-ring		
6	1	900 082	Kolvstångstätning	Piston rod seal		
7	1	900 083	Avstrykare	Wiper ring		
8	1	102 536	Kolvstång	Piston rod		
9	1	100 235	Kolvhuvud	Retainer		

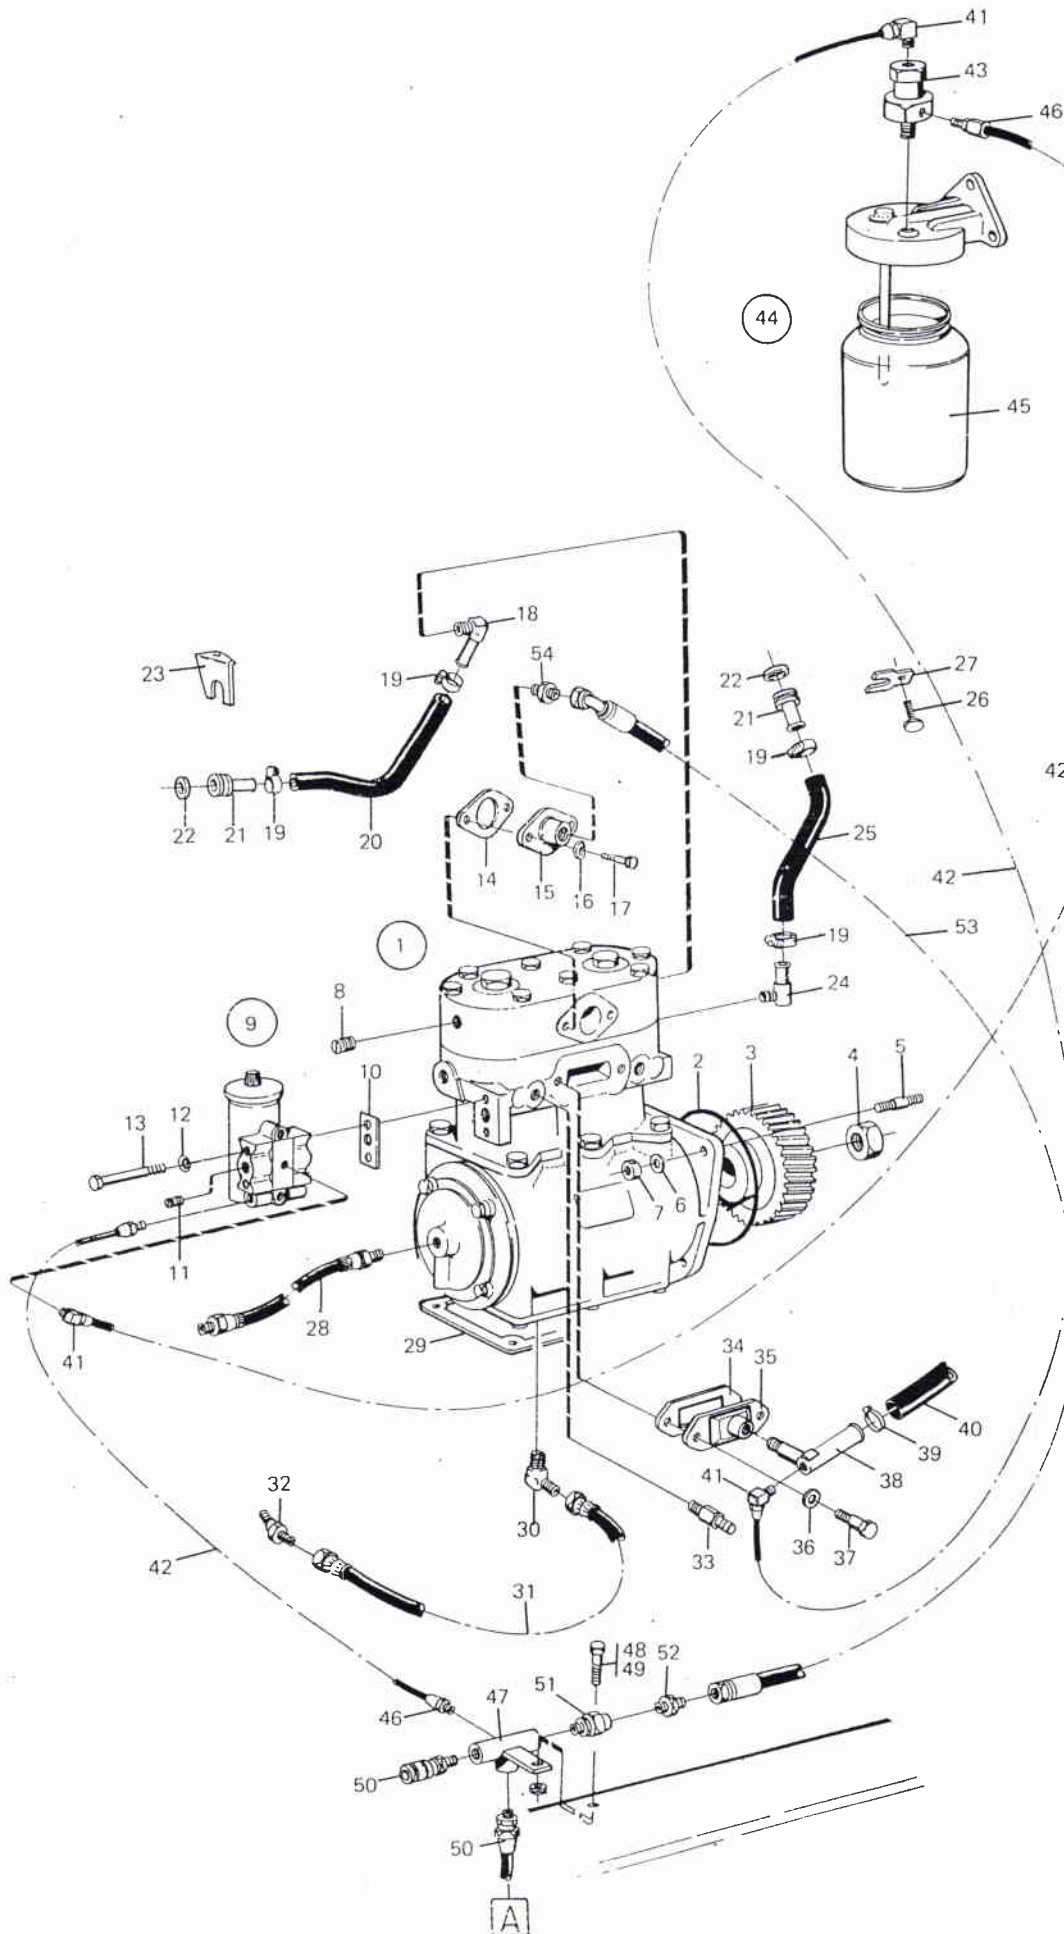

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1093
Page


Bromssystem kompressor					Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Brake system compressor					344	1	11	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
1	1	V1611 815	Kompressor	Compressor	Kompl./Compl.			
2	1	V 413 619	O-ring	O-ring				
3	1	V 423 087	Drev	Gear				
4	1	V 346 918	Mutter	Nut				
5	3	V 967 951	Pinnskruv	Stud				
6	3	V 941 911	Fjäderbricka	Resilient washer				
7	3	V 961 977	Mutter	Nut				
8	1	V 952 077	Plugg	Plug				
9	1	V1503 492	Regulator	Governor				
10	1	V 324 042	Packning	Gasket				
11	5	V 16 325	Plugg	Plug				
12	2	V 941 907	Fjäderbricka	Resilient washer				
13	2	V 955 528	Skruv	Screw				
14	1	V1619 957	Packning	Gasket				
15	1	V 330 634	Fläns	Flange				
16	2	V 941 907	Fjäderbricka	Resilient washer				
17	2	V 940 135	Skruv	Screw				
18	1	V 942 240	Vinkelnippel	Angle nipple				
19	4	V 943 472	Slangklämma	Hose clamp				
20	1	V 941 522	Slang	Hose				
21	2	V 849 227	Slangkoppling	Hose connection				
22	2	V 471 626	Tätningssring	Seal ring				
23	1	V 849 397	Konsol	Bracket				
24	1	V 941 534	Vinkelnippel	Angle nipple				
25	1	V 941 522	Slang	Hose				
26	1	V 965 175	Skruv	Screw				
27	1	V 849 110	Bygel	Bracket				
28	1	V1507 501	Slang	Hose				
29	1	V 346 938	Packning	Gasket				
30	1	V 944 276	Nippel	Nipple				
31	1	V 966 601	Slang	Hose				
32	1	V 334 596	Nippel	Nipple				
33	1	V 947 894	Avtappningskran	Drain cock				
34	1	V 324 117	Packning	Gasket				
35	1	V 823 706	Anslutning	Connection				
36	2	V 941 907	Fjäderbricka	Resilient washer				
37	2	V 955 523	Skruv	Screw				
38	1	V 823 707	Vinkelnippel	Angle nipple				
39	e	902 730	Slangklämma	Hose clamp				
40	m	900 568	Slang	Hose				
41	3	900 256	Vinkelkoppling	Elbow coupling				
	e	901 227	Instickshylsa	Cage				
	e	901 230	Kona	Cone				
42	m	900 272	Nylonrör	Hose				
43	1	900 255	Backventil	Check valve				
44	1	900 253	Frostskyddsbehållar	Anti-freeze cont.				
					Kompl./Compl.			

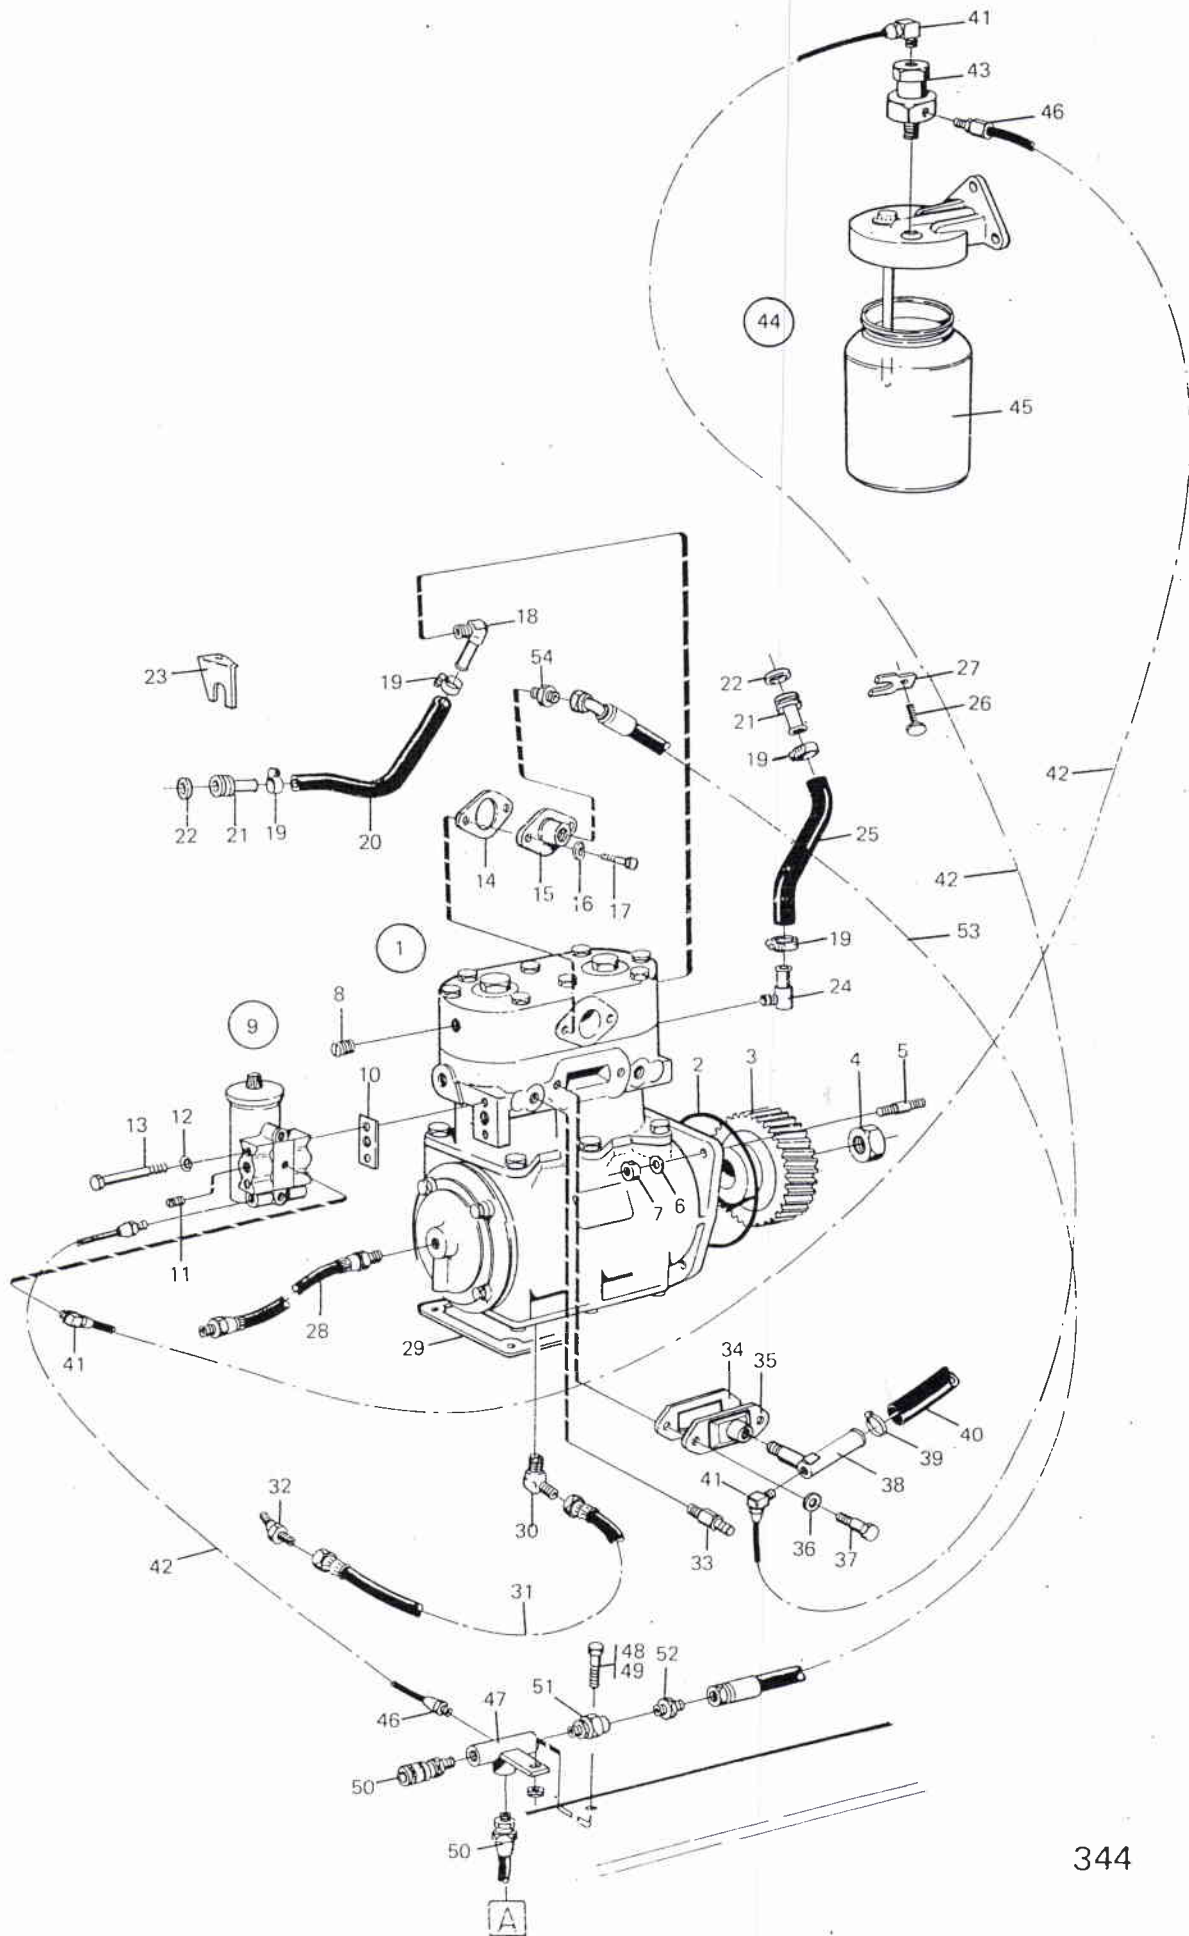

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1094
Page

Bromssystem kompressor					Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Brake system compressor					344	1	11	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
45	1	900 254	Behållare	Container	M6S 10x35 M6M 10			
46	3	900 257	Rak koppling	Fitting				
	e	901 227	Hylsa	Cage				
	e	901 230	Kona	Cage				
47	1	103 465	T-rör	T-pipe				
48	1	902 087	Skruv	Screw				
49	1	901 094	Låsmutter	Locking nut				
50	2	900 242	Rak koppling	Fitting				
	e	901 229	Instickshylsa	Cage				
	e	901 232	Kona	Cone				
51	1	900 258	Backventil	Check valve				
52	1	900 261	Adapter	Adap				
53	1	900 138	Slang	Hose				
54	1	900 265	Adapter	Adapt				
		A)	Slang till tryck- luftstank	Hose to tank				




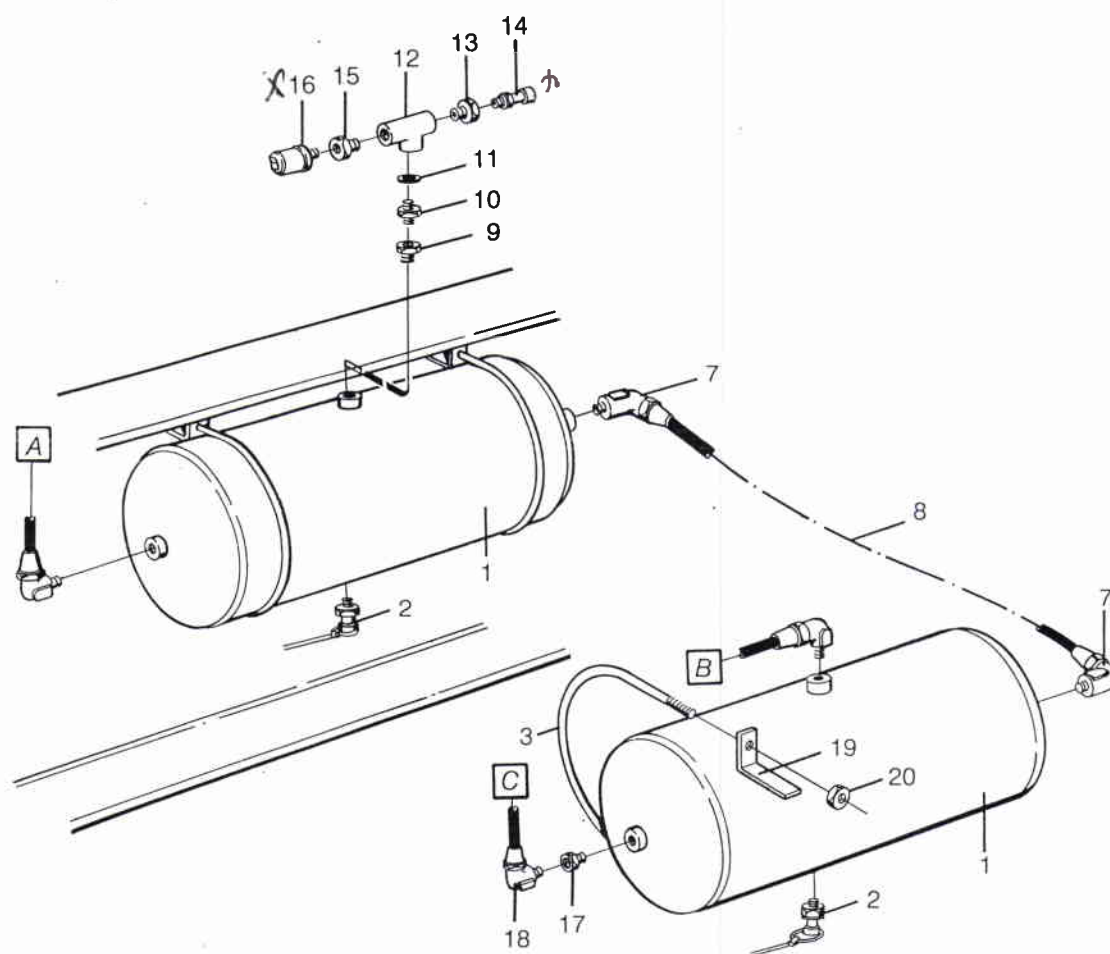

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1167
Page


Bromssystem tank vändbar förarstol				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Brake system tank reversible driverseat				387	1	03	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	2	900 221	Tryckluftsbehållare	Tank			
2	2	900 275	Dräneringsventil	Drain valve			
3	4	900 234	Rundjärnsklammer	Clamp			
4	4	103 353	Fäste	Bracket			
5	4	901 747	Låsmutter	Locking nut	M6M 8		
6	1	900 233	Plugg	Plug	3/4"		
7	4	900 281	Koppling	Coupling			
	e	901 232	Kona	Cone	1/2"		
	e	901 229	Instickshylsa	Cage	1/2"		
	e	901 235	Mutter	Nut	1/2"		
8	m	900 274	Slang	Hose			
9	1	900 222	Bussning	Bushing			
10	1	901 084	Adapter	Adapt			
12	1	900 610	Bricka	Washer			
13	1	900 227	Bussning	Bushing			
14	1	900 228	Säkerhetsventil	Safety valve			
15	1	900 226	Bussning	Bushing			
16	1	900 230	Givare	Sensor			
17	1	901 225	Bussning	Bushing			
18	1	900 232	Koppling	Coupling			
	e	901 231	Kona	Cone	3/8"		
	e	901 228	Instickshylsa	Cage	3/8"		
	e	901 234	Mutter	Nut	3/8"		
19	4	103 353	Fäste	Bracket			
20	4	901 747	Låsmutter	Locking nut	M6M 8		
		A)	Kompressor	Compressor			
		B)	Fotbromsventil	Pedal brake valve			
		C)	Handbromsventil	Hand brake ventil			



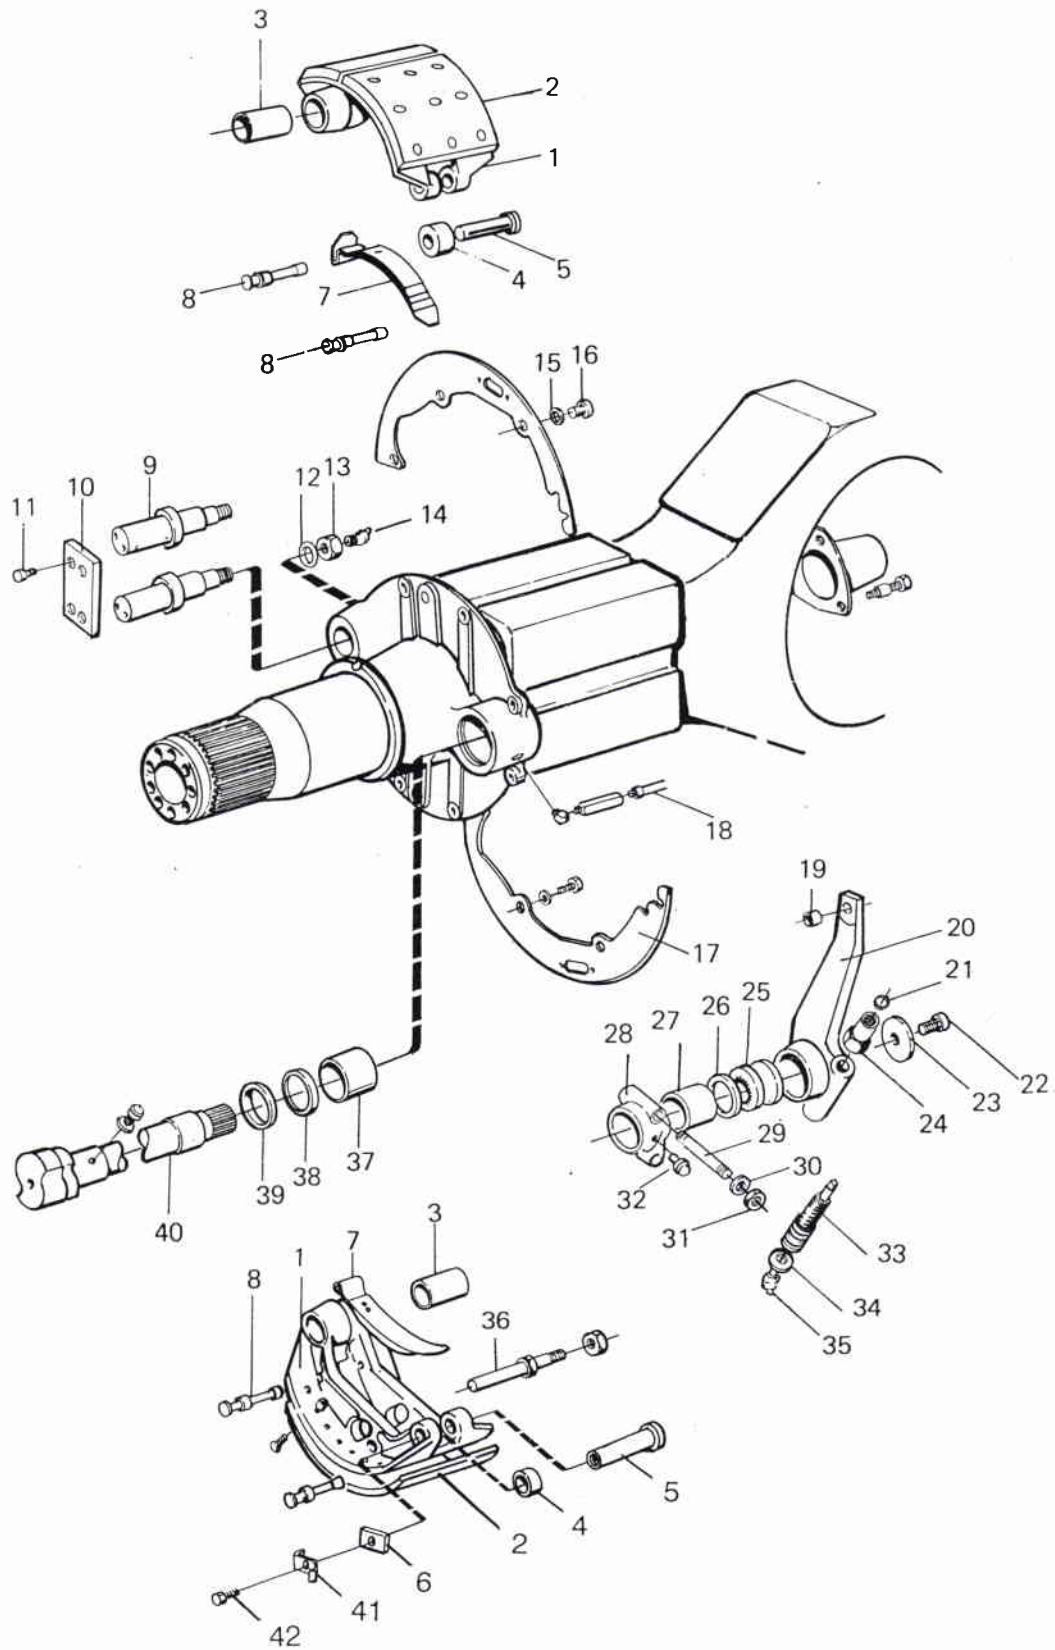

Hjulbroms					Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Wheel brake					189:2	2	03	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
1	4	901 331	Bromsback kompl.	Brake shoe compl.				
	72	901 332	Bult	Bolt				
	72	901 333	Mutter	Nut				
2	8	901 334	Bromsbelägg	Brake shoe liner				
3	4	901 335	Bussning	Bushing				
4	4	901 336	Rulle	Roller				
5	4	901 337	Sprint	Pin				
6	4	903 826	Låsplatta	Retaining plate				
7	4	901 338	Fjäder	Spring				
8	8	901 339	Sprint	Pin				
9	4	901 340	Sprint	Pin				
10	2	901 341	Låsplatta	End plate				
11	8	901 342	Skruv	Screw				
12	4	901 343	Bricka	Washer				
13	4	901 344	Mutter	Nut				
14	4	901 345	Smörjnippel	Grease nipple				
15	12	900 394	Bricka	Washer				
	4	901 346	Bricka	Washer				
16	12	901 347	Skruv	Screw				
	4	901 348	Skruv	Screw				
17	0							
18	2	901 351	Smörjnippel	Grease nipple				
19	2	901 352	Bussning	Bushing				
20	1	901 353	Justerhävarm	Slack adjuster				
	1	901 354	Justerhävarm	Slack adjuster	Höger/Right Vänster/Left			
21	2	901 355	O-ring	O-ring				
22	2	901 356	Skruv	Screw				
23	2	901 357	Bricka	Washer				
24	2	901 358	Låsmutter	Locking nut				
25	2	901 359	Kugghjul	Worm wheel				
26	2	901 360	Bricka	Washer				
27	2	901 361	Bussning	Bushing				
28	2	901 362	Fäste bromsnyckel	Brake cam bracket				
29	4	900 411	Skruv	Screw				
30	4	900 394	Bricka	Washer				
31	4	900 415	Mutter	Nut				
32	4	901 351	Smörjnippel	Grease nipple				
33	2	901 363	Bussning	Bushing				
34	2	901 364	Bricka	Dust cap				
35	2	901 351	Smörjnippel	Grease nipple				
36	2	901 365	Sprint	Pin				
37	2	901 361	Bussning	Bushing				
38	2	901 366	Bricka	Washer				
39	2	901 367	Tätning	Oil seal				
40	1	901 368	Bromsnyckel	Brake cam	Höger/Right Vänster/Left			
	1	901 369	Bromsnyckel	Brake cam				
41	4	903 825	Låsbricka	Lock plate				
42	4	903 824	Bult	Bolt				



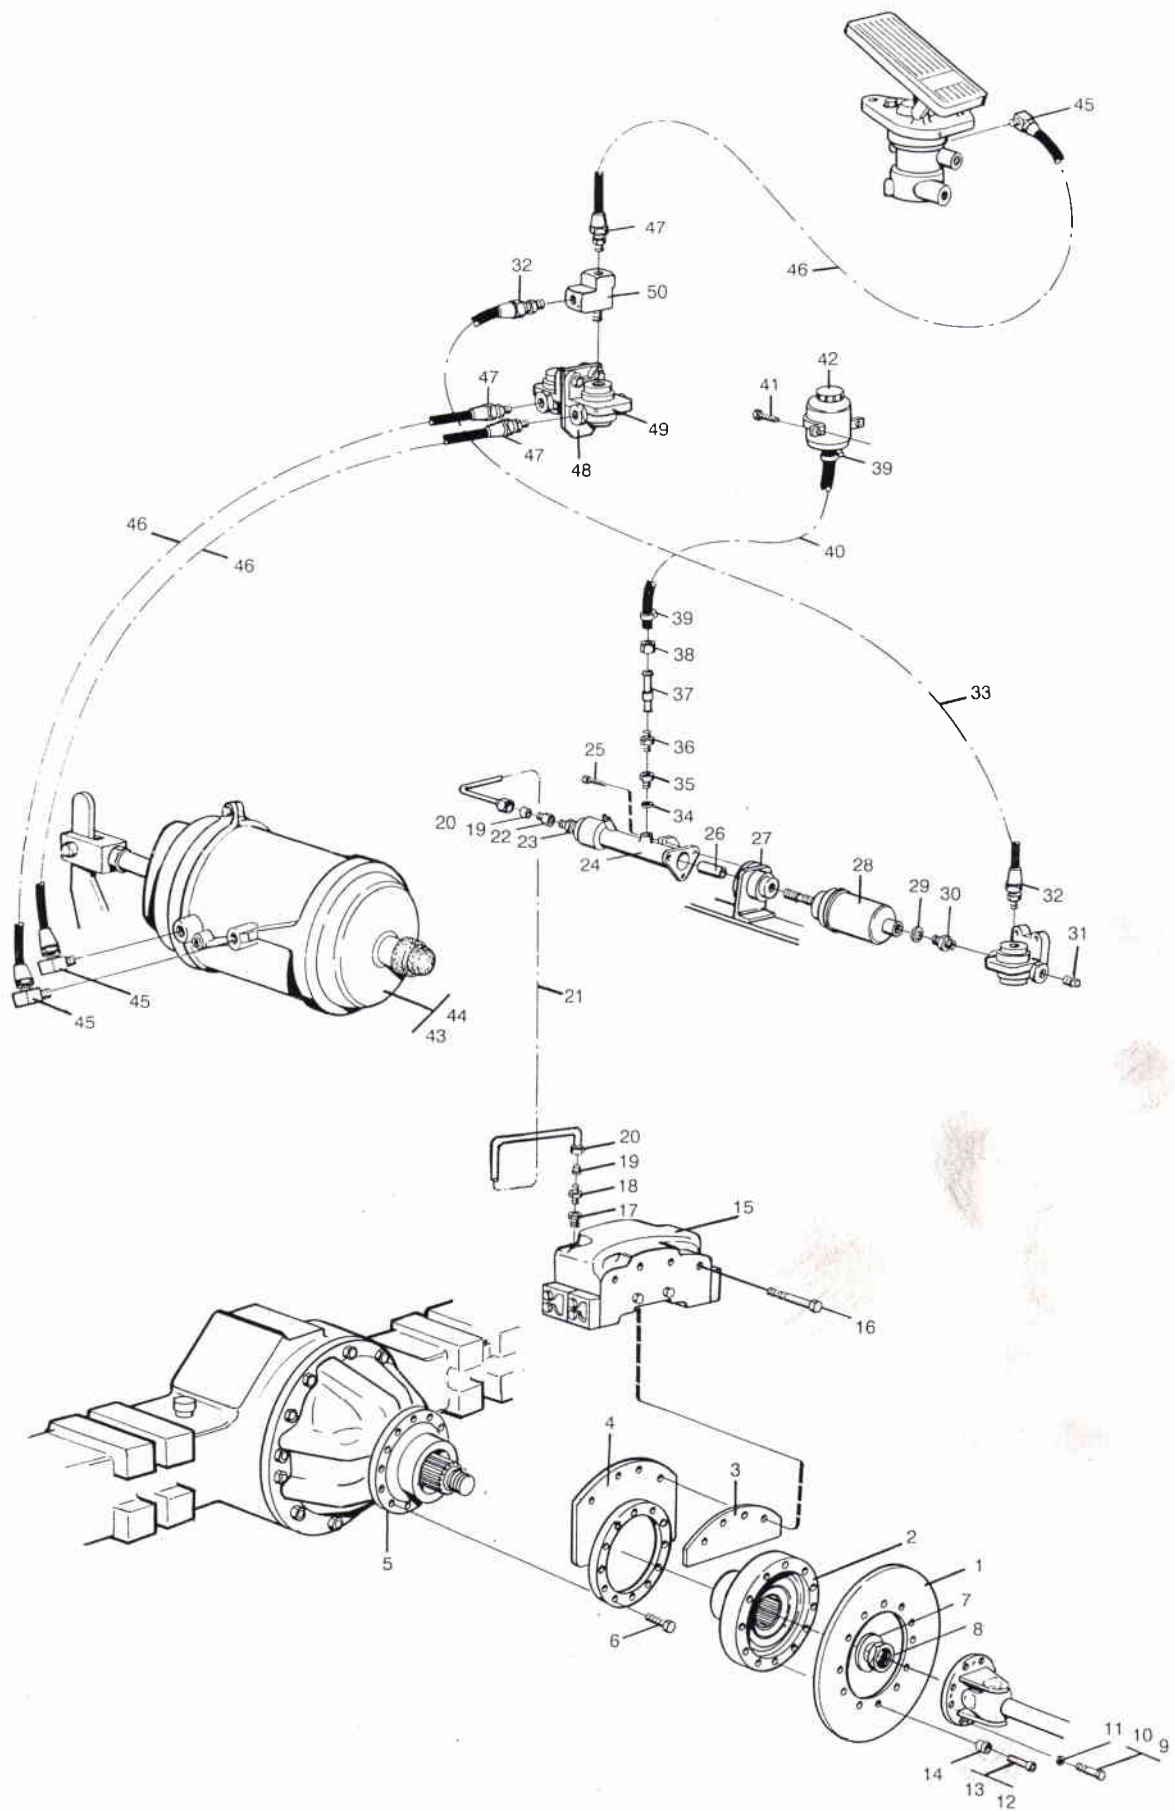

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1172
Page

Drivaxel med kardanbroms				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Drive shaft with universal shaft brake				389	1b	05	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	103 200	Bromsskiva	Brake disc	1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm		
2	1	105 002	Medbringare	Flange			
3	e	104 269	Shims	Shim			
	e	104 550	Shims	Shim			
	e	104 270	Shims	Shim	U6S 5/8" UNF 64		
4	1	104 016	Fäste	Bracket			
5	1	105 268	Lagerkåpa	Pinion end cap			
6	8	903 883	Skruv	Screw			
7	1	901 145	Bricka	Washer	U6S 7/16" UNF 51 U6M 7/16" UNF		
8	1	900 300	Mutter	Nut			
9	12	903 711	Skruv	Screw			
10	12	901 045	Låsmutter	Locking nut			
11	12	V941 909	Bricka	Washer	MC6S 12x90 M6M 12		
12	12	903 863	Skruv	Screw			
13	12	901 847	Låsmutter	Locking nut			
14	12	103 600	Låsbussning	Bushing			
15	1	901 900	Kardanbroms	Univ. shaft brake	Kompl./Compl. M6S 22x300		
16	4	901 849	Skruv	Screw			
17	1	901 853	Bussning	Bushing			
18	1	901 854	Adapter	Adapt			
19	2	901 858	Klämhylsa	Clamp sleeve	8mm		
20	2	901 857	Mutter	Nut			
21	m	901 855	Bromsrör	Brake pipe			
22	1	901 859	Adapter	Adapt			
23	1	901 866	Adapter	Adapt	M6S 10x30		
24	1	901 860	Hyvudcylinder	Master cylinder			
25	3	900 728	Skruv	Screw			
26	1	103 744	Tryckstång	Push rod			
27	1	103 742	Cylinderfäste	Cylinder bracket	12mm M6S 8x20		
28	1	901 879	Bromscylinder	Brake cylinder			
29	1	900 586	Tätningbricka	Seal washer			
30	1	900 611	Adapter	Adapt			
31	1	900 231	Plugg	Plug	Se/See 6:1		
32	2	900 236	Rak koppling	Fitting			
33	m	900 273	Slang	Hose			
34	1	901 999	Kopparbricka	Washer			
35	1	901 998	Bussning	Bushing			
36	1	901 997	Nippel	Nipple			
37	1	104 291	Anslutningsrör	Connection pipe			
38	1	901 857	Mutter	Nut			
39	2	900 669	Slangklämma	Hose clamp			
40	m	901 881	Slang	Hose			
41	2	901 776	Skruv	Screw			
42	1	901 861	Bromsoljebehållare	Reservoir			
43							
-							
49							
50	1	903 828	T-koppling	T-coupling			



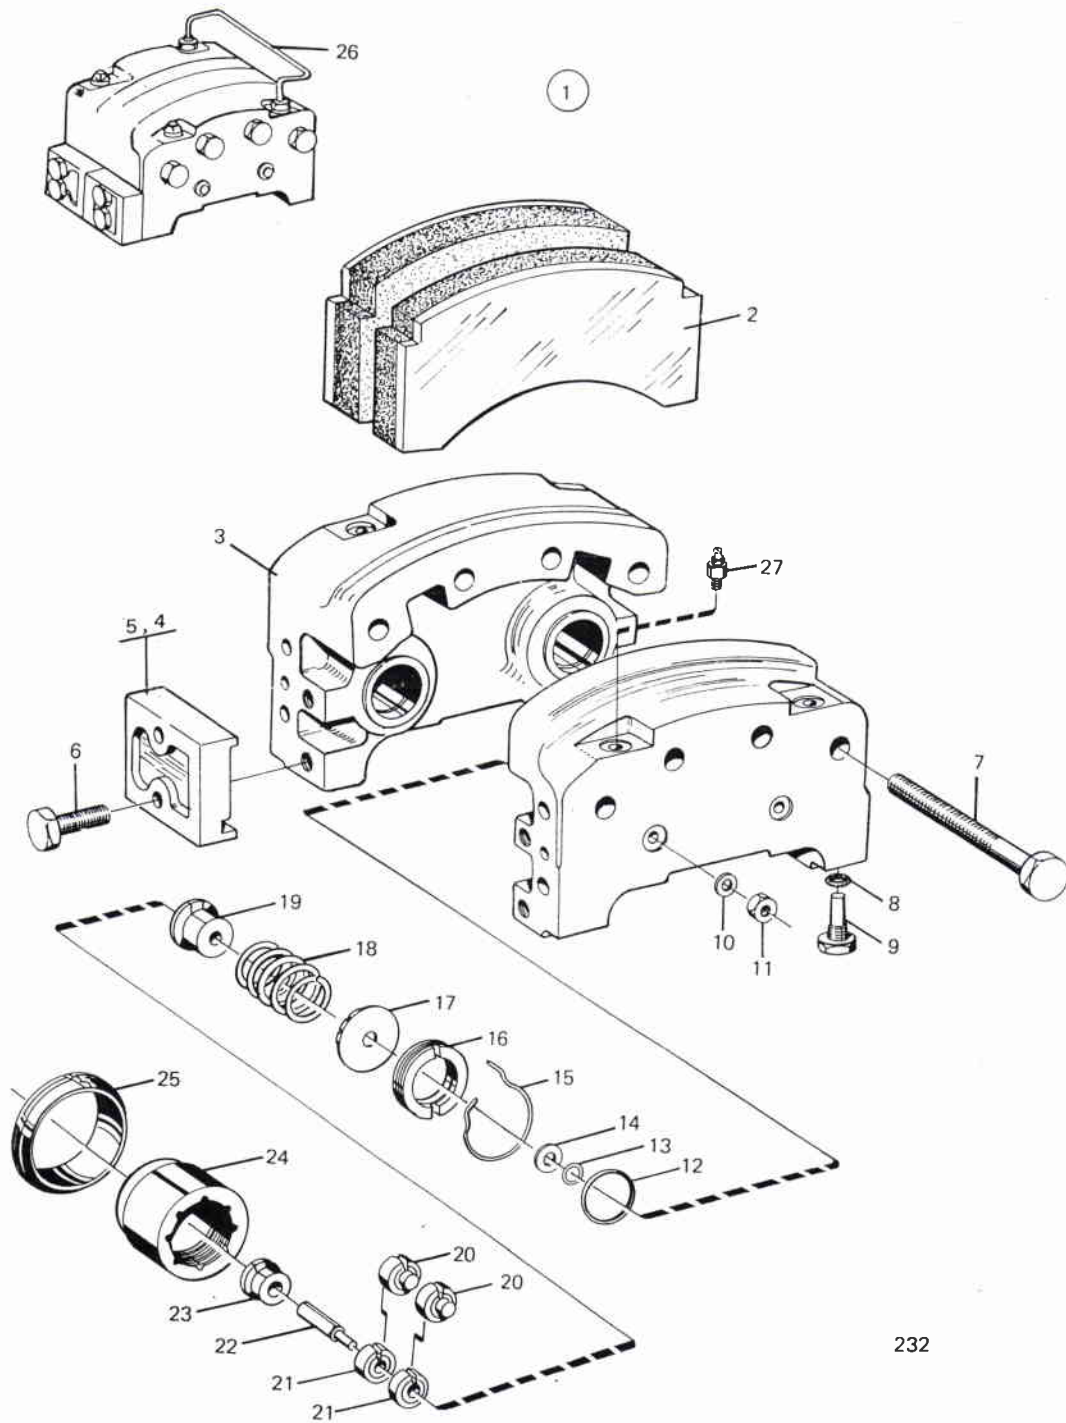


				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Kardanbroms							
Universal shaft brake				232	1	01	85
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	901 900	Broms kompl.	Brake ass.			
2	2	901 901	Bromsbelägg	Brakelining			
3	2	901 902	Hus	Housing			
4	2	901 903	Platta	Plate			
5	2	901 904	Platta	Plate			
6	8	901 905	Bult	Bolt			
7	4	901 852	Bult	Bolt			
8	5	901 907	O-ring	O-ring			
9	4	901 908	Plugg	Plug			
10	4	901 909	Bricka	Washer			
11	4	901 910	Mutter	Nut			
12	4	901 911	O-ring	O-ring			
13	4	901 912	Packning	Gasket			
14	4	901 913	Bricka	Washer			
15	4	901 914	Låsring	Lock ring			
16	4	901 915	Ring gängad	Ring threaded			
17	4	901 916	Låsbricka	Lock washer			
18	4	901 917	Fjäder	Spring			
19	4	901 918	Styrning yttre	Spring guide outer			
20	8	901 919	Låsbussning kompl.	Grip & piston pin			
21	8	901 920	Låsbussning	Grip & piston pin			
22	4	901 921	Sprint	Pin			
23	4	901 922	Styrning inre	Spring guide inner			
24	2	901 923	Kolv	Piston			
25	4	901 924	Dammskydd	Dust cover			
26	1	901 850	Rör	Tube			
27	4	901 856	Luftnippel	Air nipple			

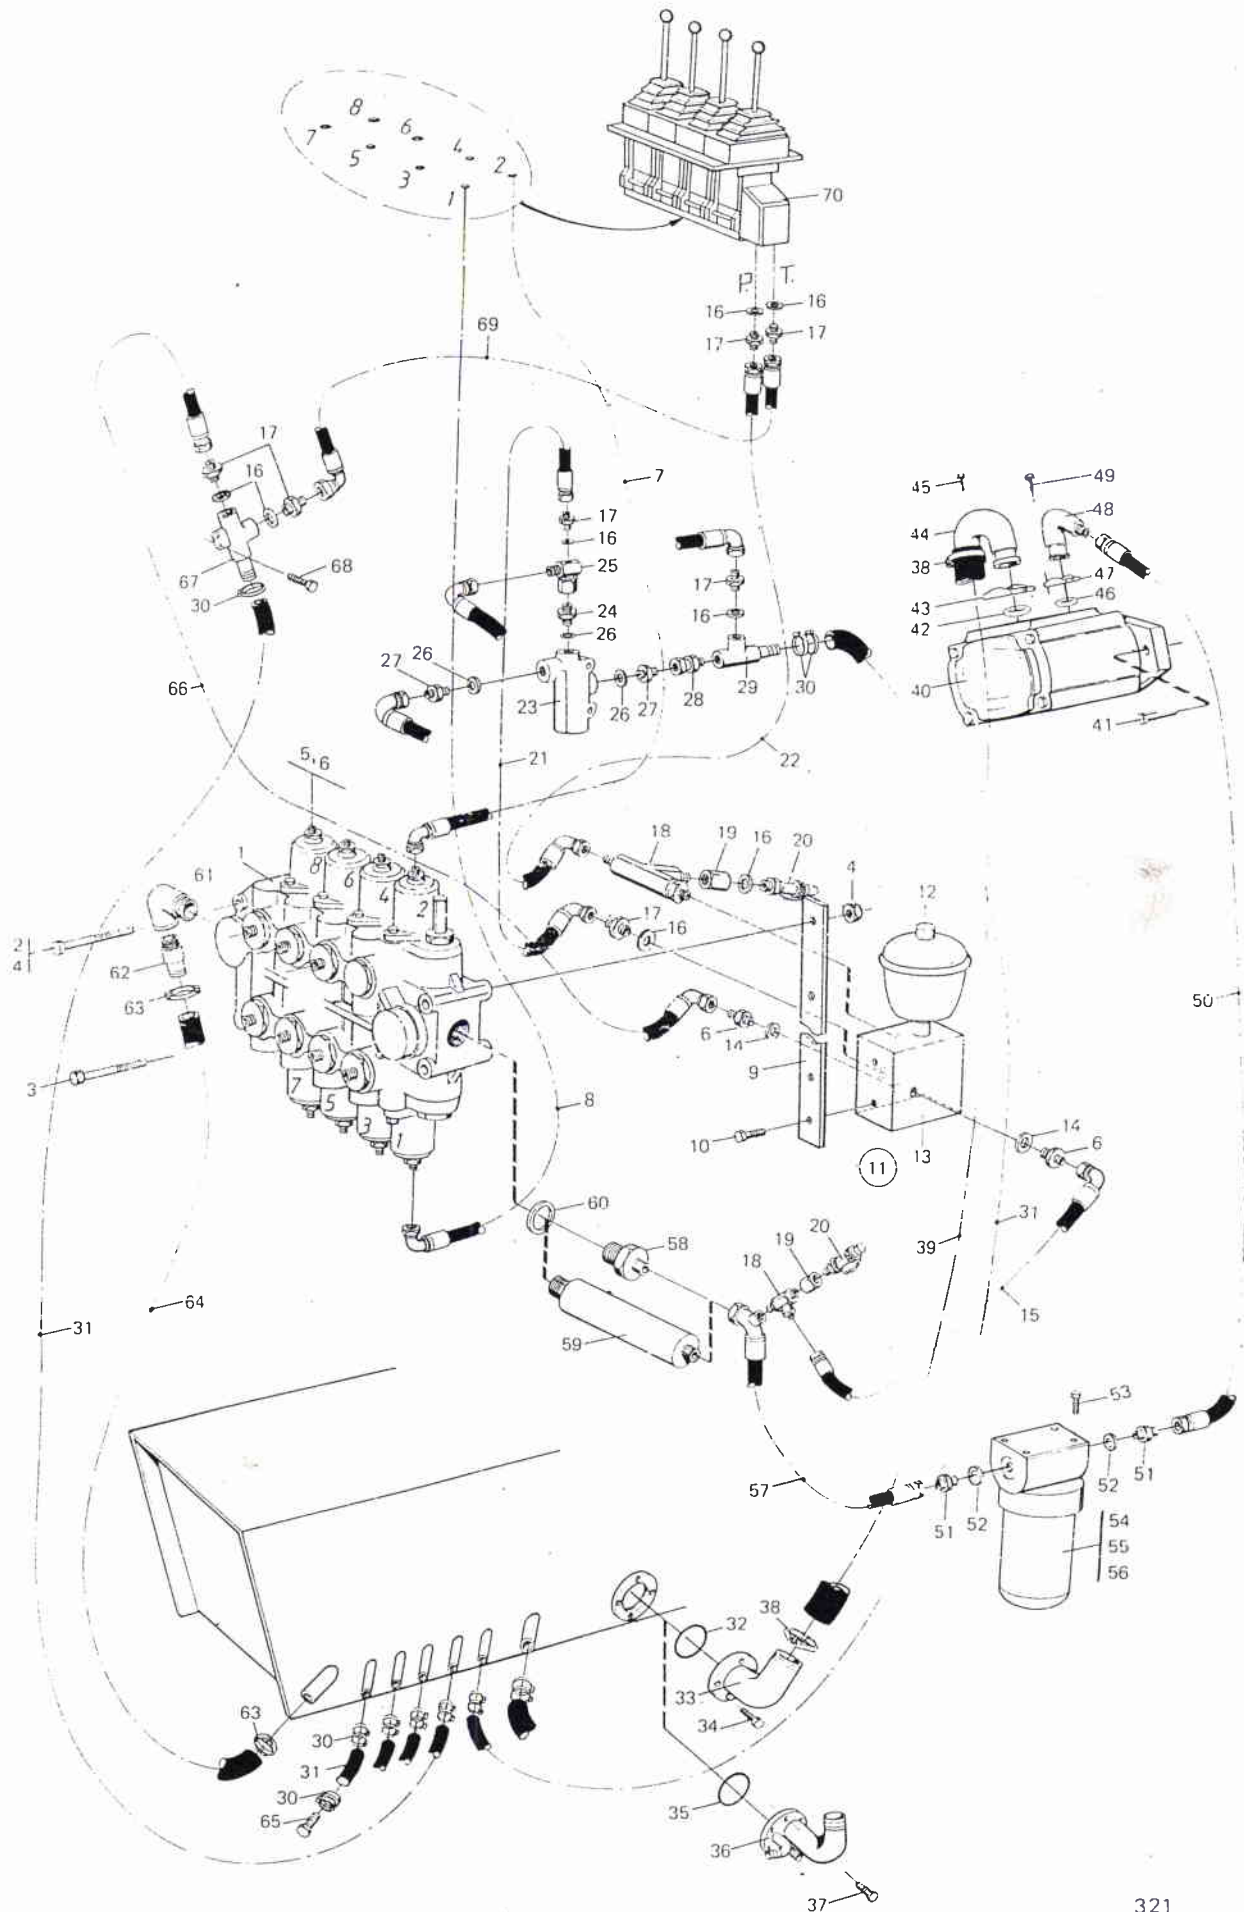

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1053
Page

Grundsystem hydraulik				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Base system hydraulic				321	1b	03	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	900 560	Hydraulreglage	Hydraulic control.	4-sekt./4-sect.		
	1	900 562	Hydraulreglage	Hydraulic control.	5-sekt./5-sect.		
2	2	902 496	Skruv	Screw	M6S 12x120		
3	2	902 094	Skruv	Screw	M6S 12x140		
4	4	900 700	Mutter	Nut	M6M 12		
5	8	900 610	Tätningbricka	Seal washer			
6	10	900 611	Adapter	Adapt			
7	4	900 151	Slang	Hose	A) L=1400		
	4	900 150	Slang	Hose	B) L=1200		
	4	901 125	Slang	Hose	C) L=2400		
8	4	900 150	Slang	Hose	A) L=1200		
	4	900 151	Slang	Hose	B) L=1400		
	4	901 125	Slang	Hose	C) L=2400		
9	1	103 907	Fäste ackumulator	Bracket accumulator	Vänster/Left		
	1	103 568	Fäste skyddsplåt	Bracket prot.plate	Höger/Right		
10	2	902 084	Skruv	Screw	M6S 8x30		
11	1	902 152	Matarenhet	Supply unit			
12	1	902 715	Ackumulatortank	Accumulator tank			
13	1	902 712	Ackumulatorventil	Accumulator valve			
14	2	900 582	Tätningbricka	Seal washer			
15	1	902 625	Slang	Hose	1/4" L=550		
16	15	900 586	Tätningbricka	Seal washer			
17	13	900 585	Adapter	Adapt			
18	2	902 914	T-anlutning	Tee			
19	2	902 915	Mutter	Nut			
20	2	900 609	Adapter	Adapt			
21	1	901 022	Slang	Hose			
22	1	900 150	Slang	Hose	A) L=1200		
	1	900 151	Slang	Hose	A) L=1400		
	1	901 125	Slang	Hose	A) L=2400		
23	1	900 552	Flödesdämpare	Flow damper	860-1260		
	1	900 553	Flödesdämpare	Flow damper	13660-30120		
24	1	900 605	Adapter med o-ring	Adapt with o-ring			
25	1	104 820	T-adapt	T-adapt			
26	3	900 579	O-ring	O-ring			
27	2	900 606	Adapter	Adapt			
28	1	901 115	Adapter	Adapt			
29	1	101 215	Anslutningsrör	T-connection pipe			
30	e	900 580	Slangklämma	Hose clamp			
31	m	900 568	Slang	Hose			
32	1	901 754	O-ring	O-ring			
33	1	103 347	Anslutning	Connection			
34	4	900 485	Skruv	Screw	U6S 1/2" UNC 32		
35	1	900 741	O-ring	O-ring	E)		
36	1	103 354	Anslutning	Connection	E)		
37	6	900 482	Skruv	Screw	U6S 3/8" UNC 25		

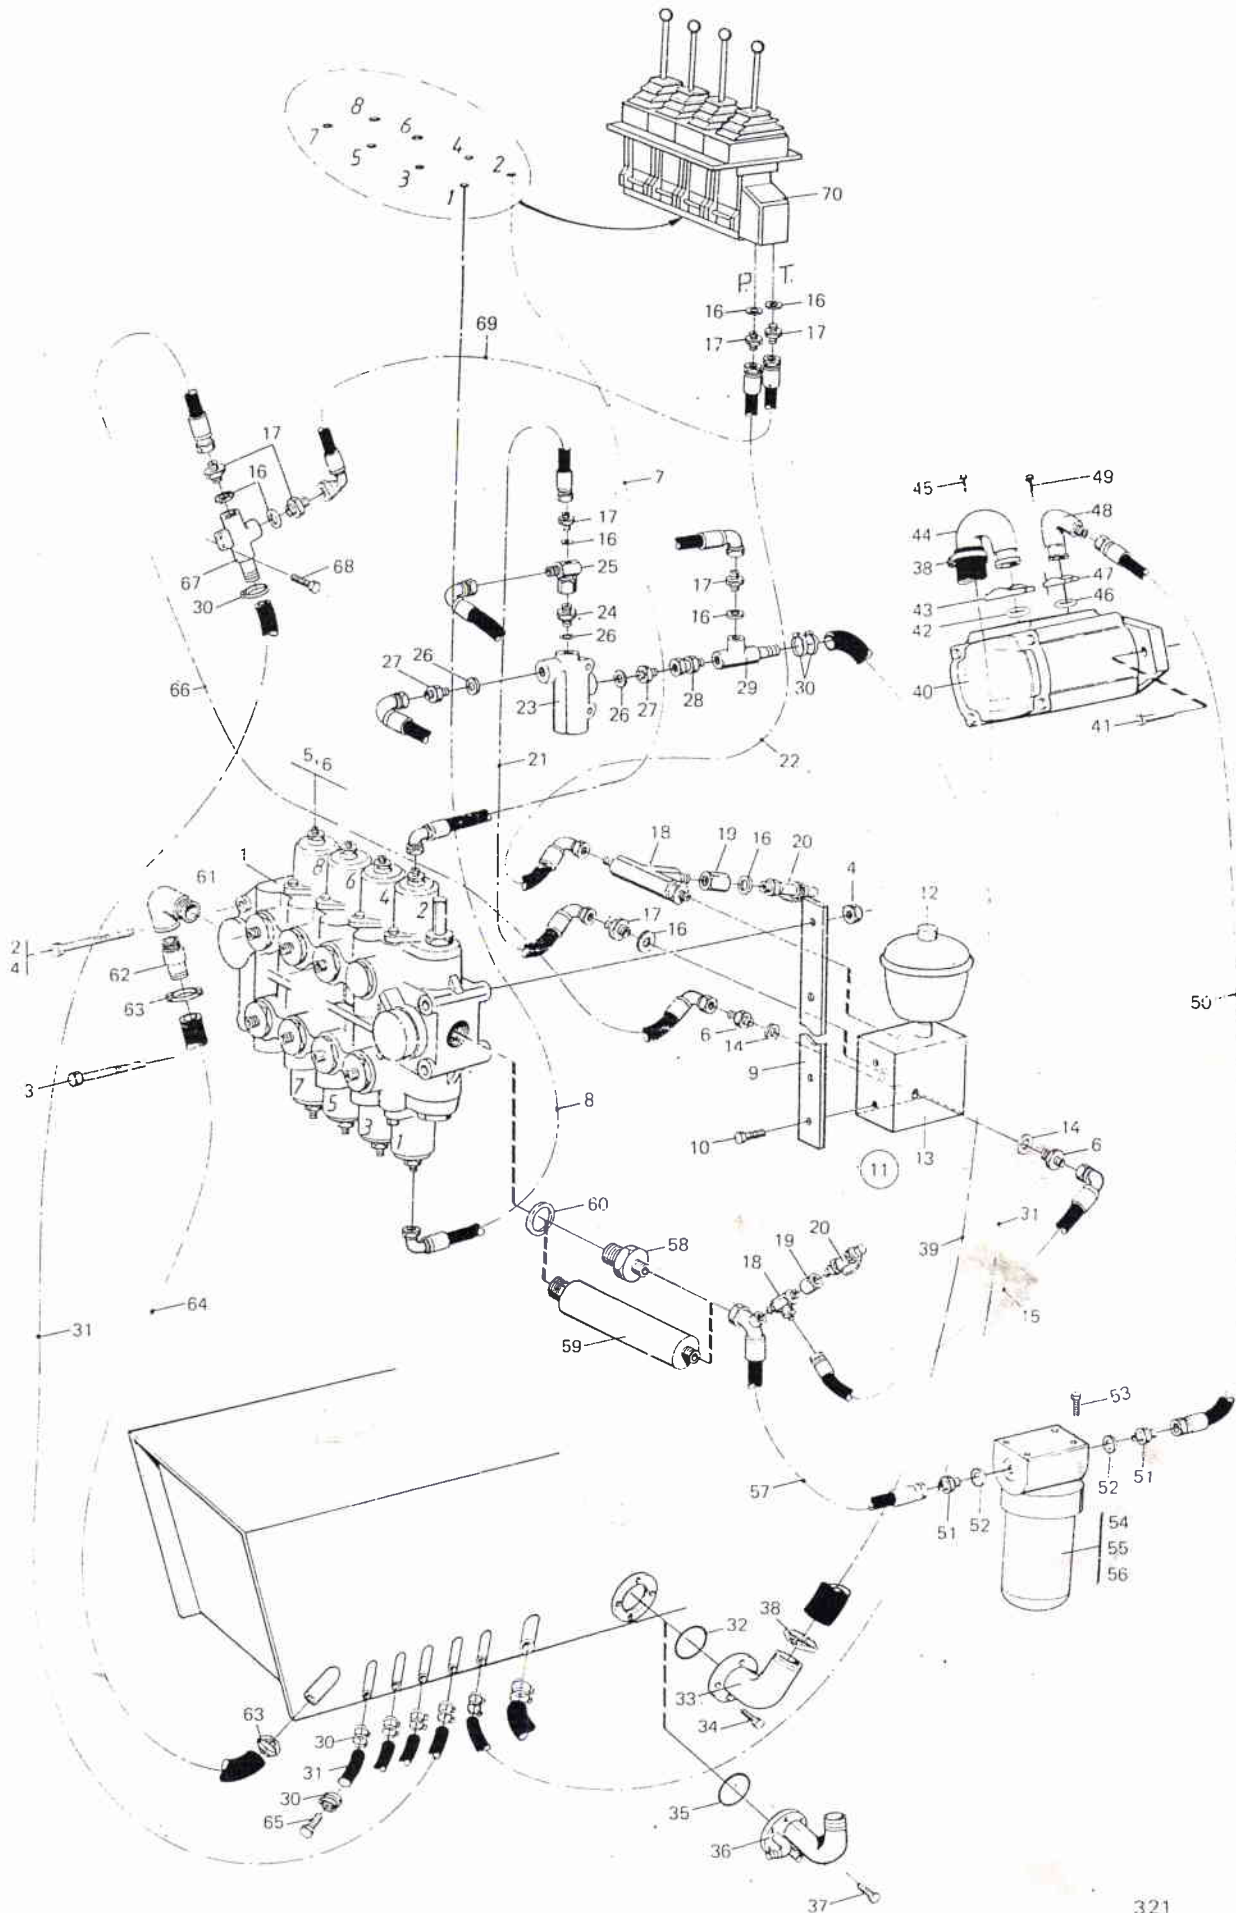


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1054
Page

Grundsystem hydraulik				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Base system hydraulic				321	2d	01	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
38	4	901 981	Slangklämma	Hose clamp	F) 860-16120 G) 18120-30120 U6S 5/8" UNC 45		
39	m	901 116	Slang	Hose			
40	1	901 422	Hydraulpump	Hydraulic pump			
	1	901 423	Hydraulpump	Hydraulic pump			
41	2	900 203	Skruv	Screw	U6S 1/2" UNC 32		
42	1	900 575	O-ring	O-ring			
43	2	900 573	Flänshalva	Flange half			
44	1	103 346	Anslutning	Connection			
45	4	900 485	Skruv	Screw	U6S 7/16" UNC 32 1" L=900		
46	1	900 577	O-ring	O-ring			
47	2	900 601	Flänshalva	Flange half			
48	1	103 136	Anslutningsrör	Connection pipe			
49	4	900 481	Skruv	Screw	M6S 10x20		
50	1	900 132	Slang	Hose			
51	2	900 590	Adapter	Adapt			
52	2	900 591	Tätningsbricka	Seal washer			
53	4	900 961	Skruv	Screw	1" L=850 Ej 18120/Not 18120 18120		
54	1	901 087	Hydraulfilter	Hydraulic filter			
55	1	901 088	Filterpatron	Refining pack			
56	1	901 437	O-ring	O-ring			
57	1	901 325	Slang	Hose	M6S 20x70 1/4" L=1700		
58	1	900 621	Adapter	Adapt			
59	1	103 474	Adapter	Adapt			
60	1	900 594	Tätningbricka	Seal washer			
61	1	900 603	Knärör	Elbow pipe	M6S 8x16 A) L=1700 B) L=1900 C) L=2400 Se/See 7:1:1		
62	1	100 475	Anslutningsrör	Connection pipe			
63	2	901 977	Slangklämma	Hose clamp			
64	m	900 569	Slang	Hose			
65	1	901 827	Skruv	Screw			
66	1	901 022	Slang	Hose			
67	1	102 465	Anslutningsrör	Connection pipe			
68	2	900 960	Skruv	Screw			
69	1	901 022	Slang	Hose			
	1	901 028	Slang	Hose			
	1	901 125	Slang	Hose			
70	1		Servoreglage	Servo reglage			
		A)	Standard (ej B, C)	Standard (not B, C)			
		B)	Förhöjd hytt	Elevated cabin			
		C)	Reglage vid stol	Reglage at driver's seat			
		D)	Truck 860-16120	Truck 860-16120			
		E)	Truck 18120-30120	Truck 18120-30120			
		F)	Fr.o.m. T-nr: 1158	After T-no: 1158			
		G)	Även 860-16120 t.o.m. T-nr: 1157	Also 860-16120 up to T-no: 1157			






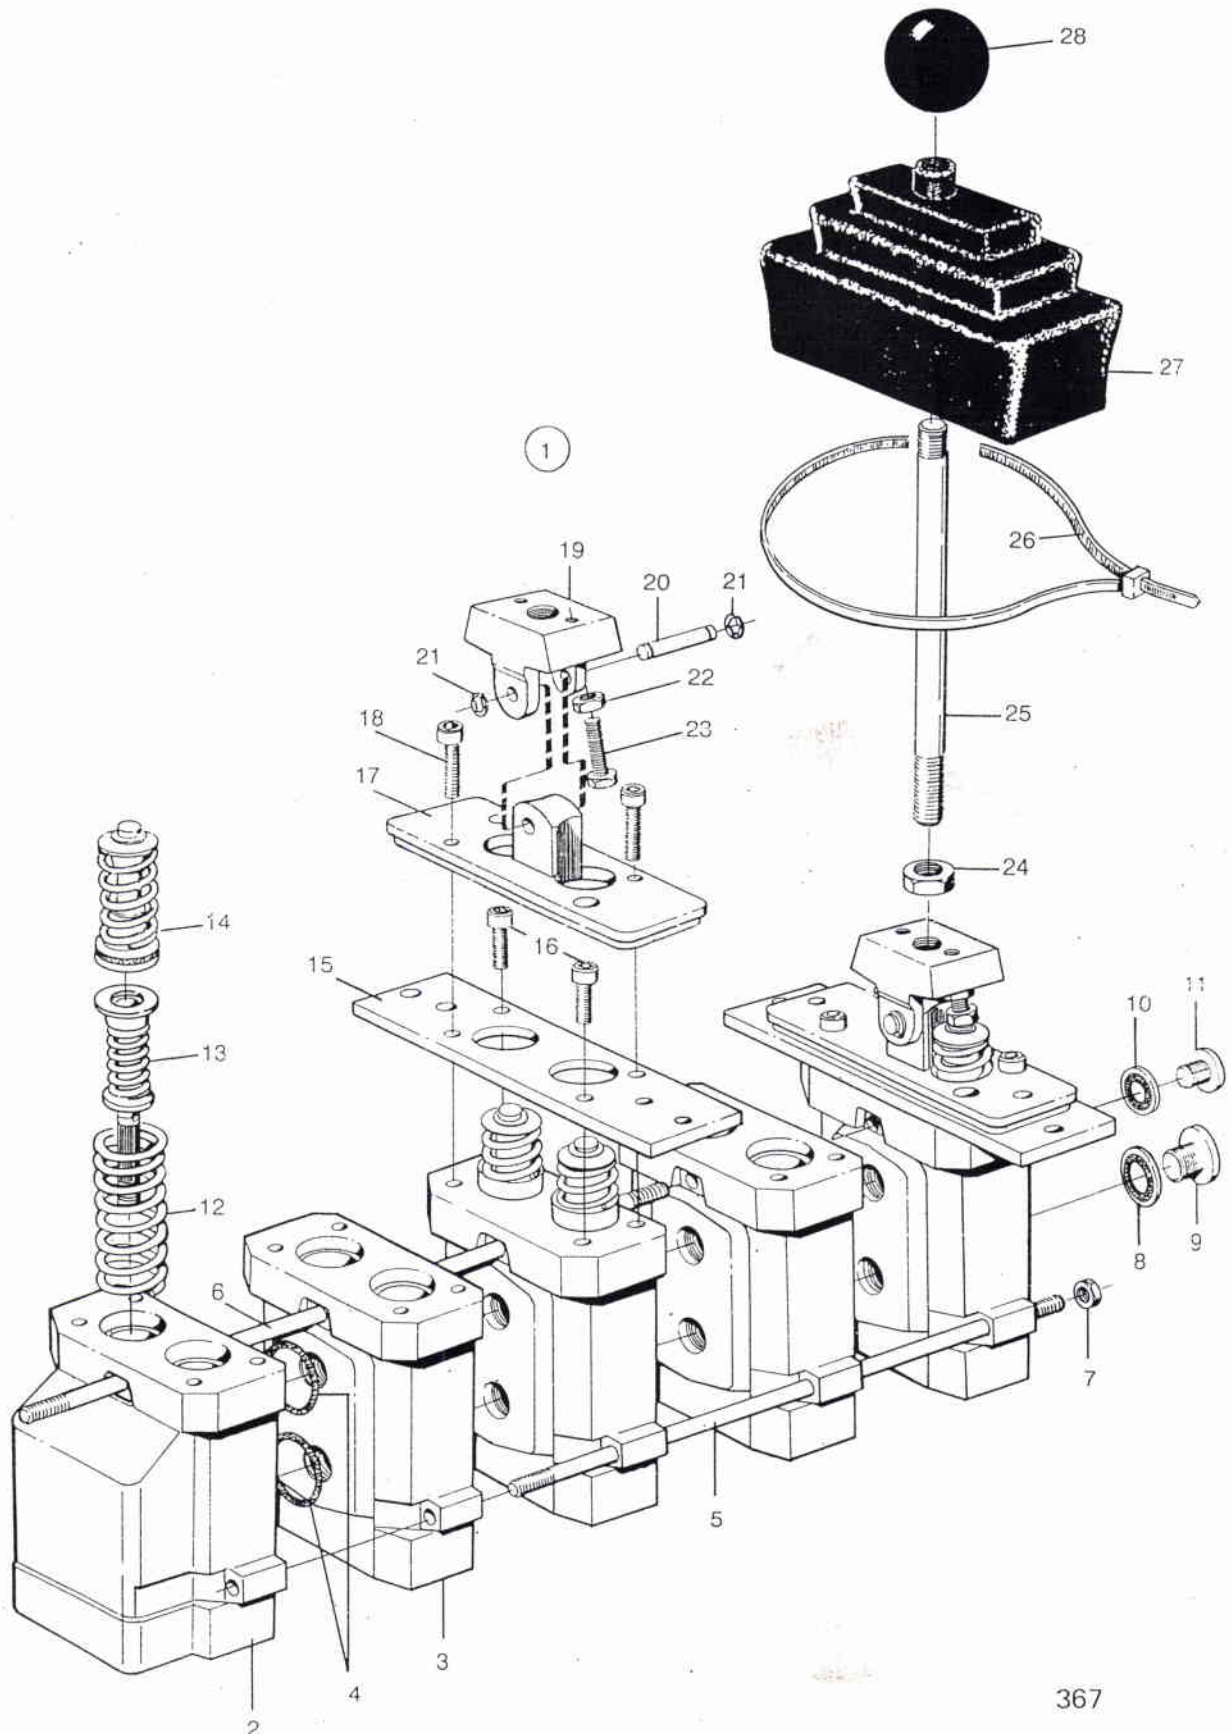

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1131
Page

Servoreglage			Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Servo reglage			367	1	12	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1	1	902 062	Servoreglage	Servo reglage	A)	
	1	902 063	Servoreglage	Servo reglage	B)	
2	1	903 680	Ventil	Valve		
3	3	903 681	Ventil	Valve	A)	
	4	903 681	Ventil	Valve	B)	
4	6	901 862	O-ring	O-ring		
	8	901 862	O-ring	O-ring		
5	1	903 701	Dragstångssats	Drag link kit	A) Pos: 6,7	
	1	903 683	Dragstångssats	Drag link kit	B) Pos: 6,7	
6	1		Dragstång	Drag link	C)	
7	6	900 649	Mutter	Nut	C) M6M 5	
8	1	900 586	Tätningbricka	Seal washer		
9	1	902 834	Plugg	Plug	1/4"	
10	1	903 684	Tätningbricka	Seal washer		
11	1	903 685	Plugg	Plug	1/8"	
12	8	903 686	Fjäder	Spring	A)	
	10	903 686	Fjäder	Spring	B)	
13	8	903 688	Fjädersats	Spring kit	A)	
	10	903 688	Fjädersats	Spring kit	B)	
14	8	903 689	Fjädersats	Spring kit	A)	
	8	903 682	Packningssats	Seal kit	A)	
	10	903 689	Fjädersats	Spring kit	B)	
	10	903 682	Packningssats	Seal kit	B)	
15	4	902 306	Fästplatta	Anchor plate	A) Pos: 16-18	
	5	902 306	Fästplatta	Anchor plate	B) Pos: 16-18	
16	e	903 690	Skruv	Screw	D) MC6S 5x8	
17			Fästplatta	Anchor plate	A) D)	
			Fästplatta	Anchor plate	B) D)	
18	e	903 691	Skruv	Screw	D) MC6S 5x20	
19	4	902 305	Tryckplatta	Anchor plate		
	5	902 305	Tryckplatta	Anchor plate		
20	1	903 692	Sprint	Pin	E)	
21	2	903 693	Låsring	Snap ring	E)	
22	2	903 694	Mutter	Nut	E)	
23	2	903 695	Skruv	Screw	E)	
24	e	903 696	Mutter	Nut		
25	4	903 697	Handspak	Handle lever	A)	
	5	903 697	Handspak	Handle lever	B)	
26	e	903 698	Låsband	Locking strip		
27	4	903 699	Bälg	Bellow	A)	
	5	903 699	Bälg	Bellow	B)	
28	4	903 700	Handtagskula	Knob	A)	
	5	903 700	Handtagskula	Knob	B)	
		A)	4-sektioner	4-sections		
		B)	5-sektioner	5-sections		
		C)	Ingår i pos 5	Included in fig 5		
		D)	Ingår i pos 15	Included in fig 15		
		E)	Ingår i pos 19	Included in fig 19		



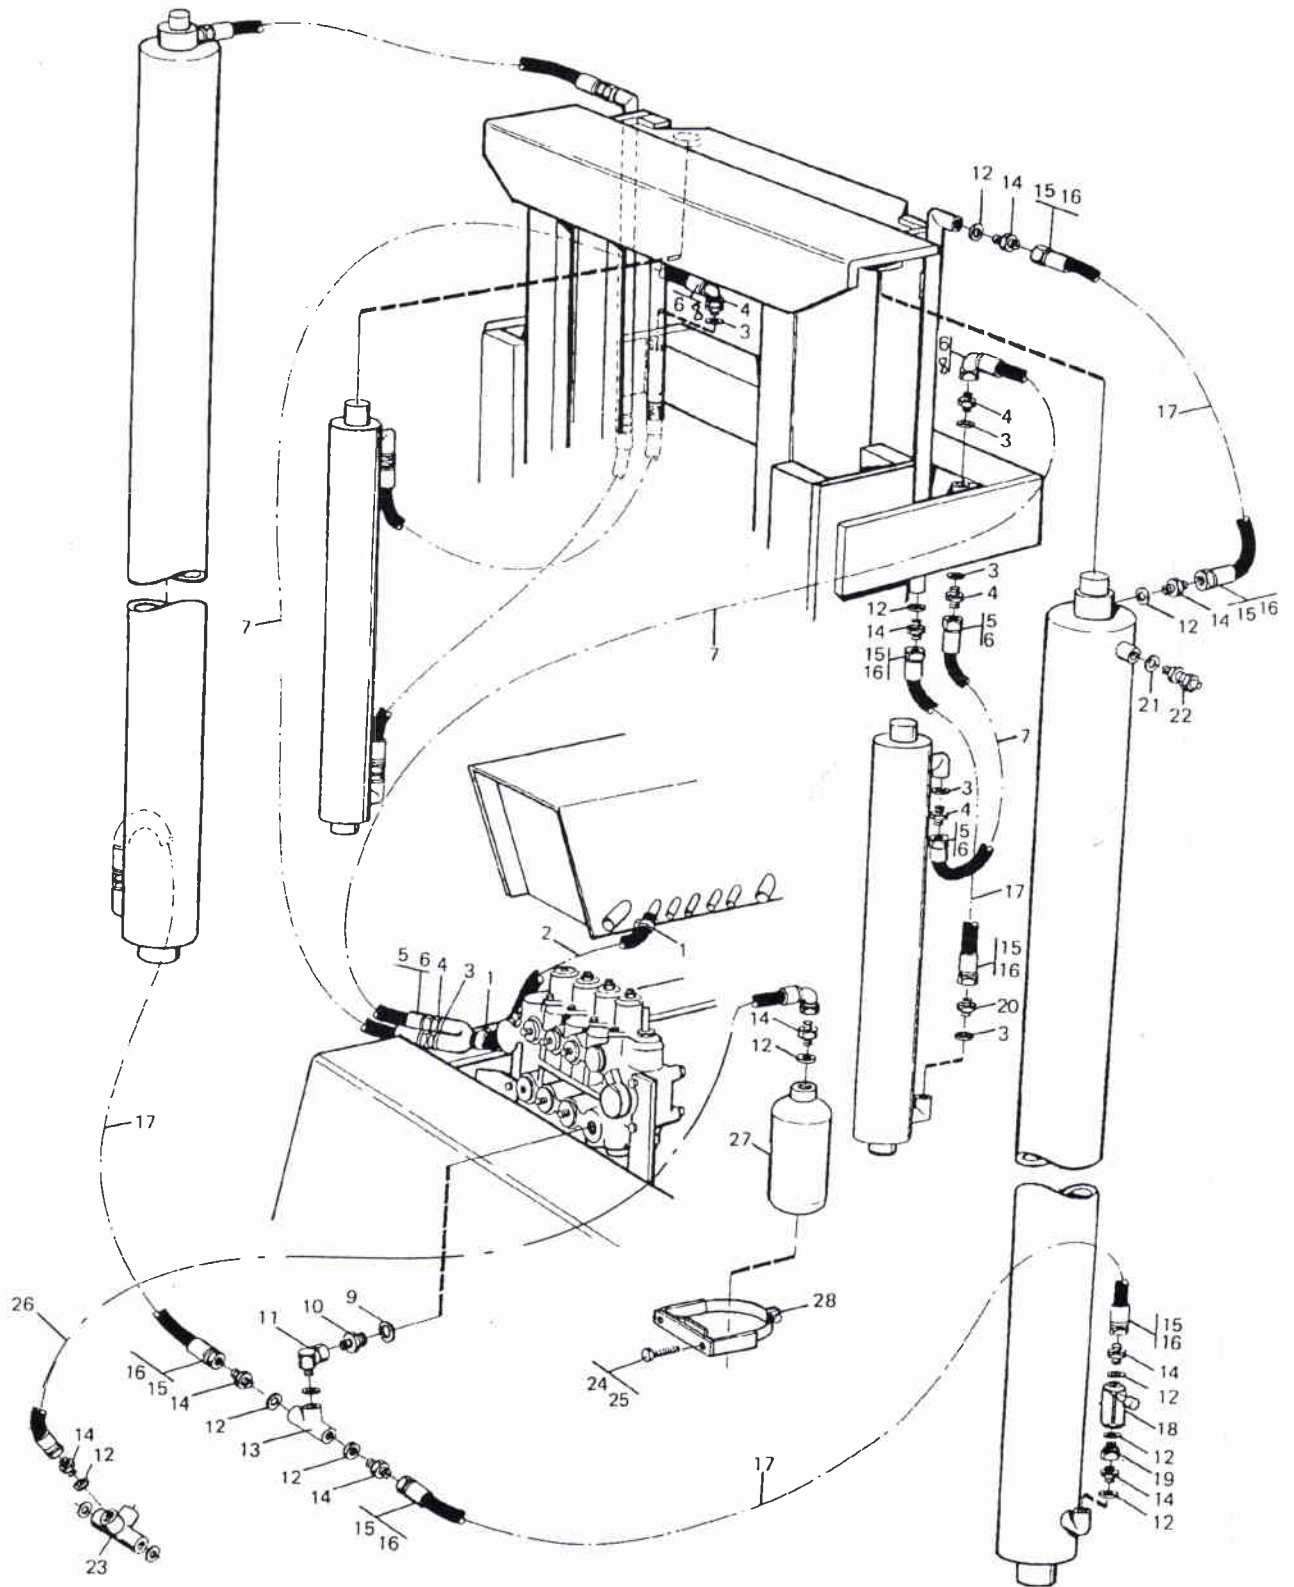


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1081
Page

Frilyftsystem			Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Freelift system			338:2	2	07	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1	e	900 580	Slangklämma	Hose clamp		
2	m	900 568	Slang	Hose		
3	2	900 582	Tätningbricka	Seal washer		
4	2	900 291	Adapter	Adapt		
5	2	901 245	Slangkoppling	Hose connection		
6	4	901 247	Hylsa	Cage		
7	m	900 618	Slang	Höse		
8	2	901 240	Slangkoppling	Hose connection		
9	1	900 594	Tätningbricka	Seal washer		
10	1	900 595	Adapter	Adapt		
11	1	900 653	Vinkeladapt	Elbow adapt		
12	7	900 581	Tätningbricka	Seal washer		
13	1	900 596	T-rör	T-pipe		
14	6	900 804	Adapter	Adapt		
15	4	901 251	Slangkoppling	Hose connection		
16	4	901 253	Hylsa	Cage		
17	m	900 832	Slang	Hose		
18	2	900 862	Sänkbromsventil	Lowering check valve		
19	2	900 602	Adapter	Adapt	M6S 10x30 M6M 10 L=800	
20	2	900 587	Adapter	Adapt		
21	2	900 610	Tätningbricka	Seal washer		
22	2	901 880	Luftningsnippel	Breather		
23	1	105 027	Fördelningsrör	Distribution pipe		
24	2	900 728	Skruv	Screw		
25	2	901 094	Låsmutter	Locking nut		
26	1	900 135	Slang	Hose		
27	1	902 697	Akkumulator	Accumulator		
28	1	902 805	Akkumulatorklämma	Accumulator clamp		






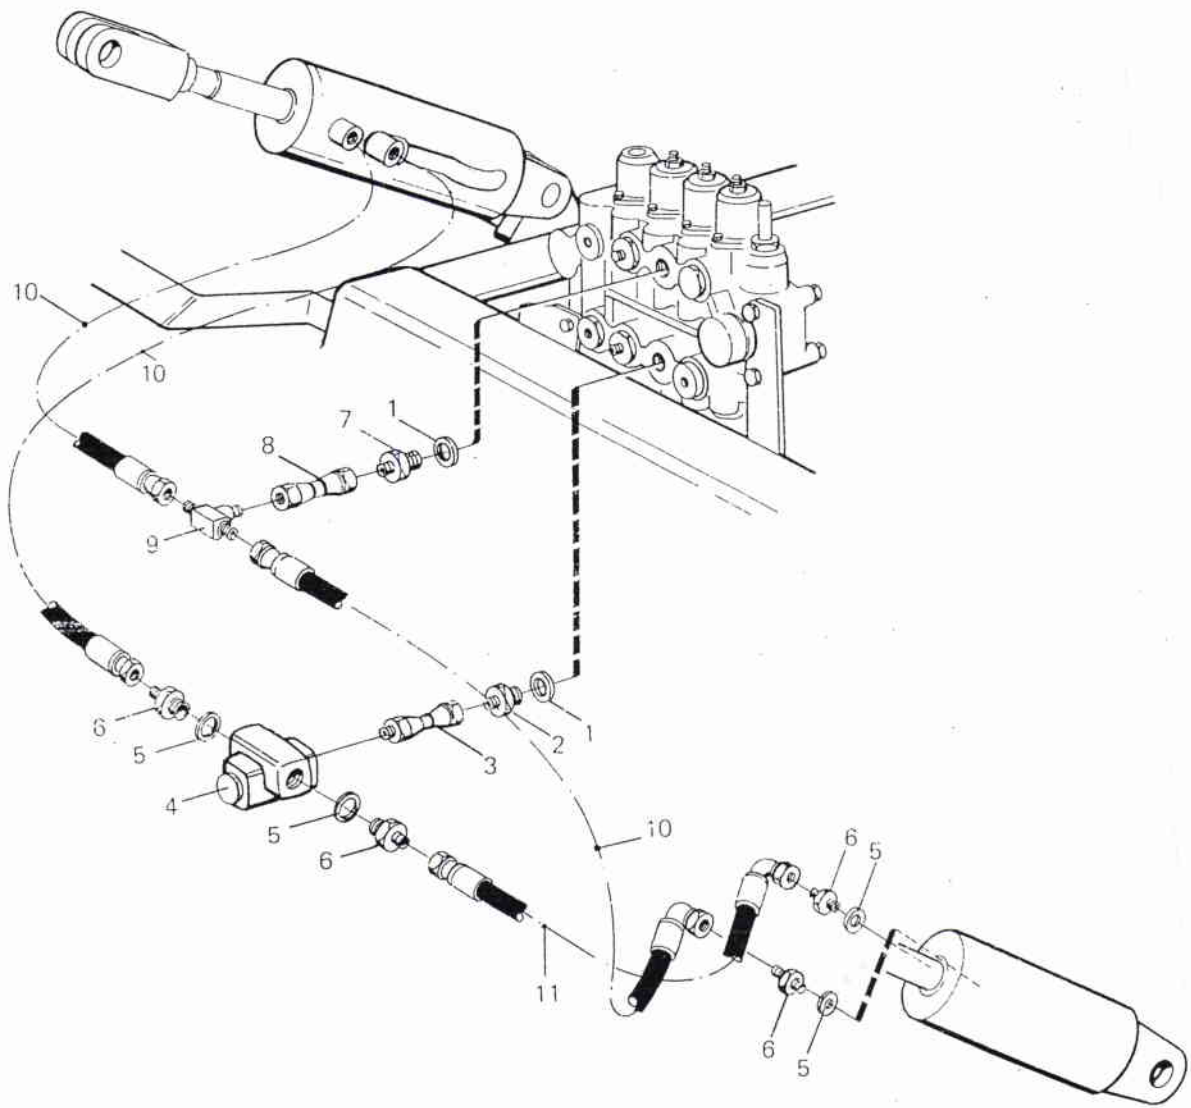

Sida
Page 1055


Jungby Grafiska AB

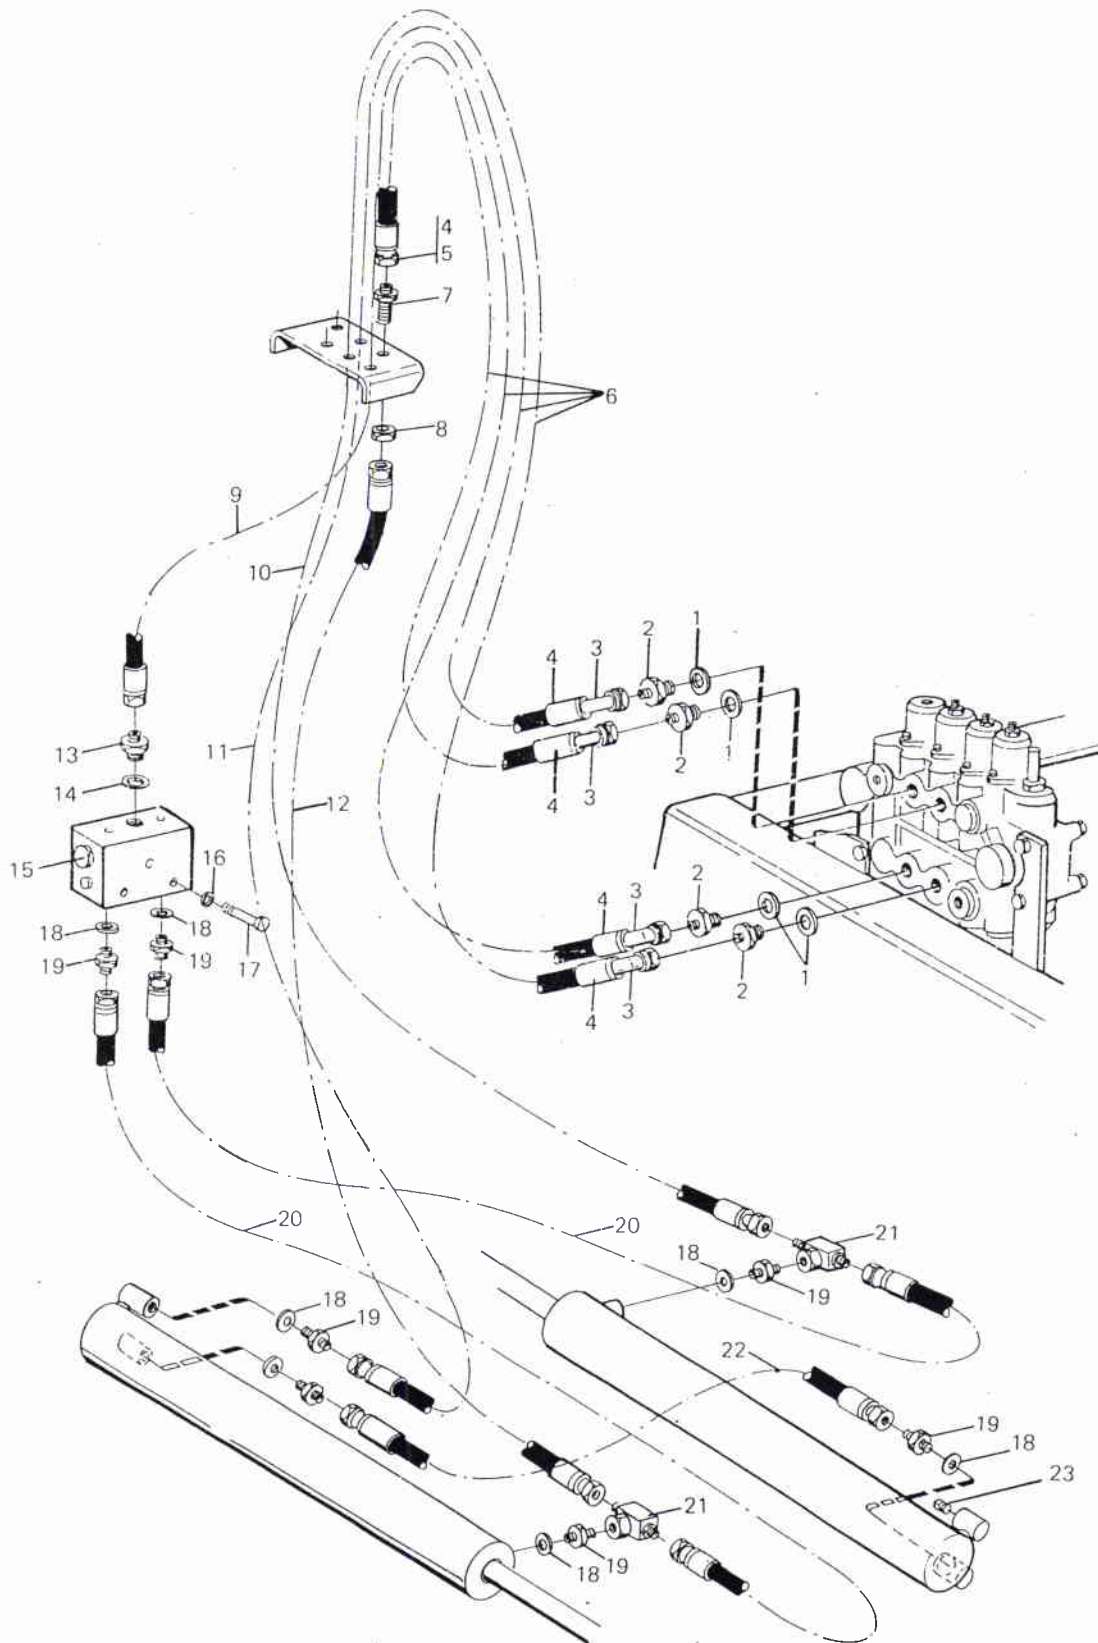

Sidoföring-spridningssystem Side shifting-spreading system				Illustration 324	Utgåva Issue 1	Månad Month 12	År Year 88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	4	900 594	Tättningsbricka	Seal washer	1"		
2	4	900 608	Adapter	Adapt	1"		
3	4	901 246	Slangkoppling	Hose connection	1/2" 90°		
4	8	901 247	Hylsa	Cage	1/2"		
5	4	901 245	Slangkoppling	Hose connetion	1/2"		
6	met	900 618	Slang	Hose	1/2"		
7	Erf	901 438	Skottgenomförning	Adapt			
8	Erf	901 439	Mutter	Nut			
9	1	900 137	Slang	Hose	A. 1/2" L= 800		
	1	900 137	Slang	Hose	B. 1/2" L= 800		
10	1	901 109	Slang	Hose	A. 1/2" L= 900		
	1	902 935	Slang	Hose	B. 1/2" L= 950		
11	1	902 936	Slang	Hose	A. 1/2" L= 560		
	1	902 936	Slang	Hose	B. 1/2" L= 560		
12	1	902 937	Slang	Hose	A. 1/2" L= 860		
	1	902 937	Slang	Hose	B. 1/2" L= 860		
13	1	900 587	Adapter	Adapt	3/4"-1/2"		
	1	900 608	Adapter	Adapt	1"-1/2"		
	1	900 291	Adapter	Adapt	1/2"		
14	1	900 581	Tättningsbricka	Seal washer	3/4"		
	1	900 594	Tättningsbricka	Seal washer	1"		
	1	900 582	Tättningsbricka	Seal washer	1/2"		
15	1	900 564	Fördelningsventil	Distribution valve			
16	2	900 471	Bricka	Washer			
17	2	902 934	Skruv	Screw	M6S 10x80		
18	7	900 582	Tättningsbricka	Seal washer			
19	7	900 291	Adapter	Adapt			
20	2	900 622	Slang	Hose	D. 1/2" L=1300		
	2	902 285	Slang	Hose	E. 1/2" L=1400		
21	2	901 123	T-svirvel	T-swirvel			
22	1	902 938	Slang	Hose	F. 1/2" L=2450		
	1	902 939	Slang	Hose	C. 1/2" L=2325		
23	1	900 259	Plugg	Plug	1/2"		
			A. Truck 860-13660	Truck 860-13660			
			B. Truck 12120-18120	Truck 12120-18120			
			C. Truck 20120-30120	Truck 20120-30120			
			D. Truck 860-15120	Truck 860-15120			
			E. Truck 16120-30120	Truck 16120-30120			
			F. Truck 860-18120	Truck 860-18120			





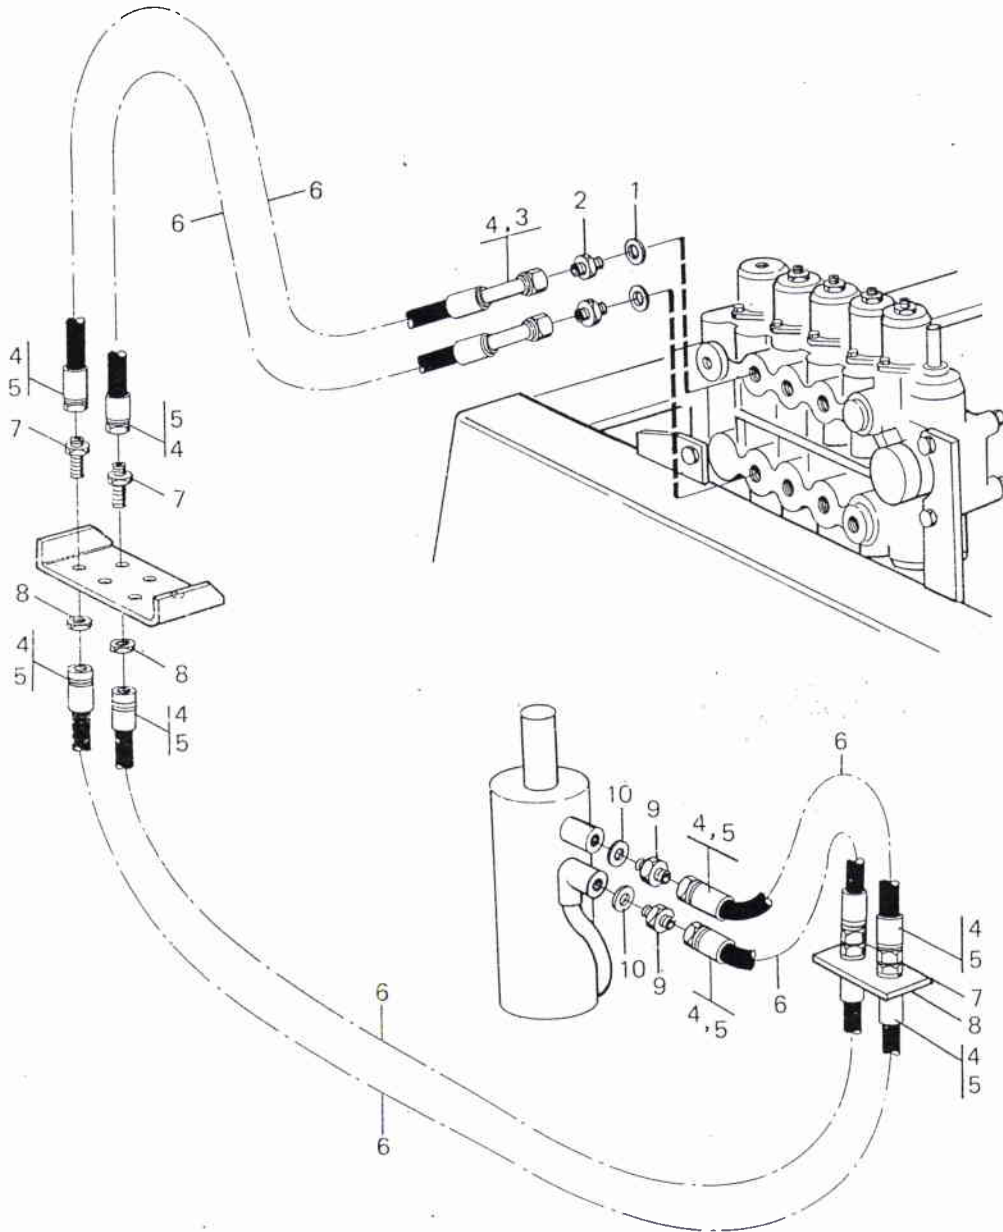


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUE

Sida
Page 1064

Skevningssystem Levelling system				Illustration 329	Utgåva Issue 1	Månad Month 12	År Year 88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	2	900 594	Tättningsbricka	Seal washer	1/2" 90° 1/2" 1/2"		
2	2	900 608	Adapter	Adapt			
3	2	901 246	Slangkoppling	Hose connection			
4	12	901 247	Hylsa	Cage			
5	10	901 245	Slangkoppling	Hose connection			
6	met	900 618	Slang	Hose			
7	4	901 438	Skottgenomgång	Adapt			
8	4	901 439	Mutter	Nut			
9	2	900 291	Adapter	Adapt			
10	2	900 582	Tättningsbricka	Seal washer			



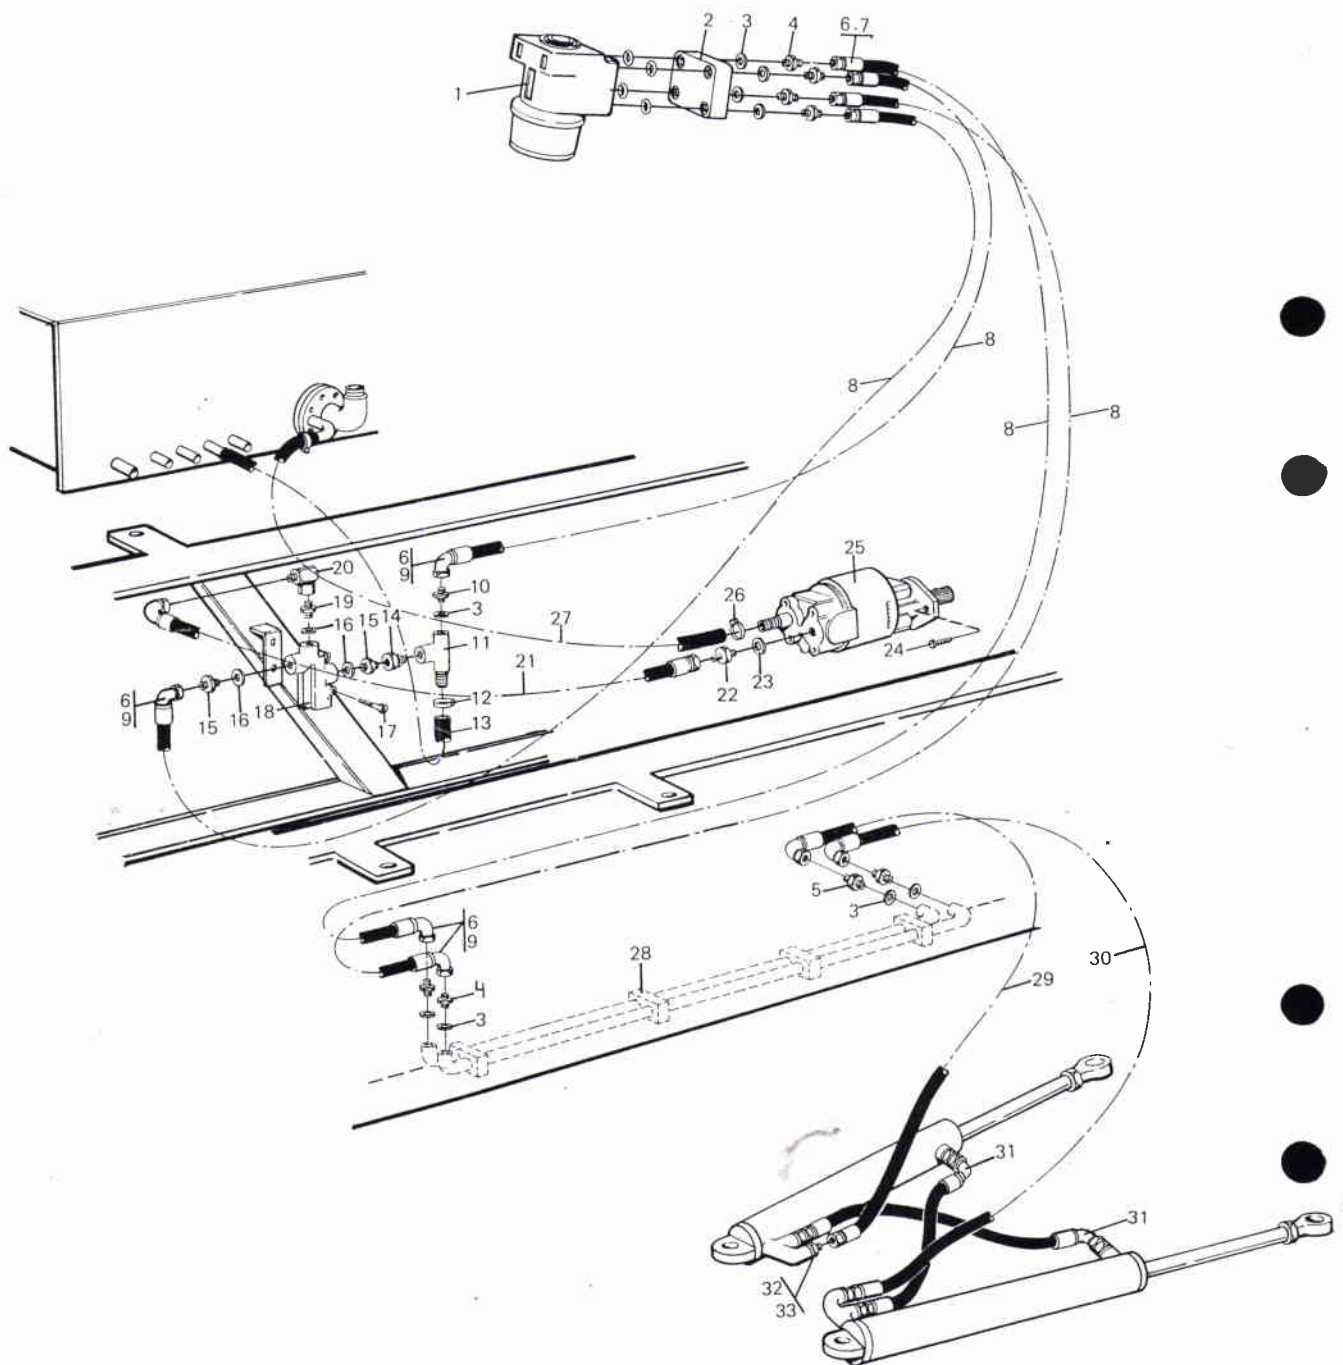

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1083
Page

Styrssystem					Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Steering system					340	1	03	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
1	1	900 266	Styrventil	Steering valve				
2	1	900 834	Ventilblock	Valve plate				
3	9	900 582	Tättningsbricka	Seal washer				
4	6	900 291	Adapter	Adapt				
5	2	900 265	Adapter	Adapt				
6	8	901 247	Hylsa	Cage				
7	4	903 427	Slangkoppling	Hose connection				
8	m	900 618	Slang	Hose				
9	4	903 428	Slangkoppling	Hose connection				
10	1	900 261	Adapter	Adapt				
11	1	101 215	Anslutningsrör	Connection pipe				
12	e	900 580	Slangklämma	Hose clamp				
13	m	900 568	Slang	Hose				
14	1	901 115	Adapter	Adapt				
15	2	900 606	Adapter	Adapt				
16	3	900 579	O-ring	O-ring				
17	2	902 086	Skruv	Screw				
	2	901 747	Låsmutter	Locking nut				
18	1	900 553	Flödesdämpare	Flow damper				
19	1	900 605	Adapter	Adapt				
20	1	104 820	T-adapt	T-adapt				
	1	900 653	Adapter	Adapt				
21	1	900 134	Slang	Hose				
22	1	900 595	Adapter	Adapt				
23	1	900 594	Tättningsbricka	Seal washer				
24	2	900 263	Skruv	Screw				
25	1	900 548	Styrpump	Steering pump				
26	2	901 977	Slangklämma	Hose clamp				
27	m	900 578	Slang	Hose				
28	4	902 917	Klammer	Clamp				
29	1	900 139	Slang	Hose				
30	1	900 138	Slang	Hose				
31	1	900 141	Slang	Hose				
32	6	900 610	Tättningsbricka	Seal washer				
33	6	900 612	Adapter	Adapt				

M6S 8x70

M6M 8


Servo
Mekanisk/Mech.
L=950

U6S 3/8" UNC 32

L=650

L=575


L=420

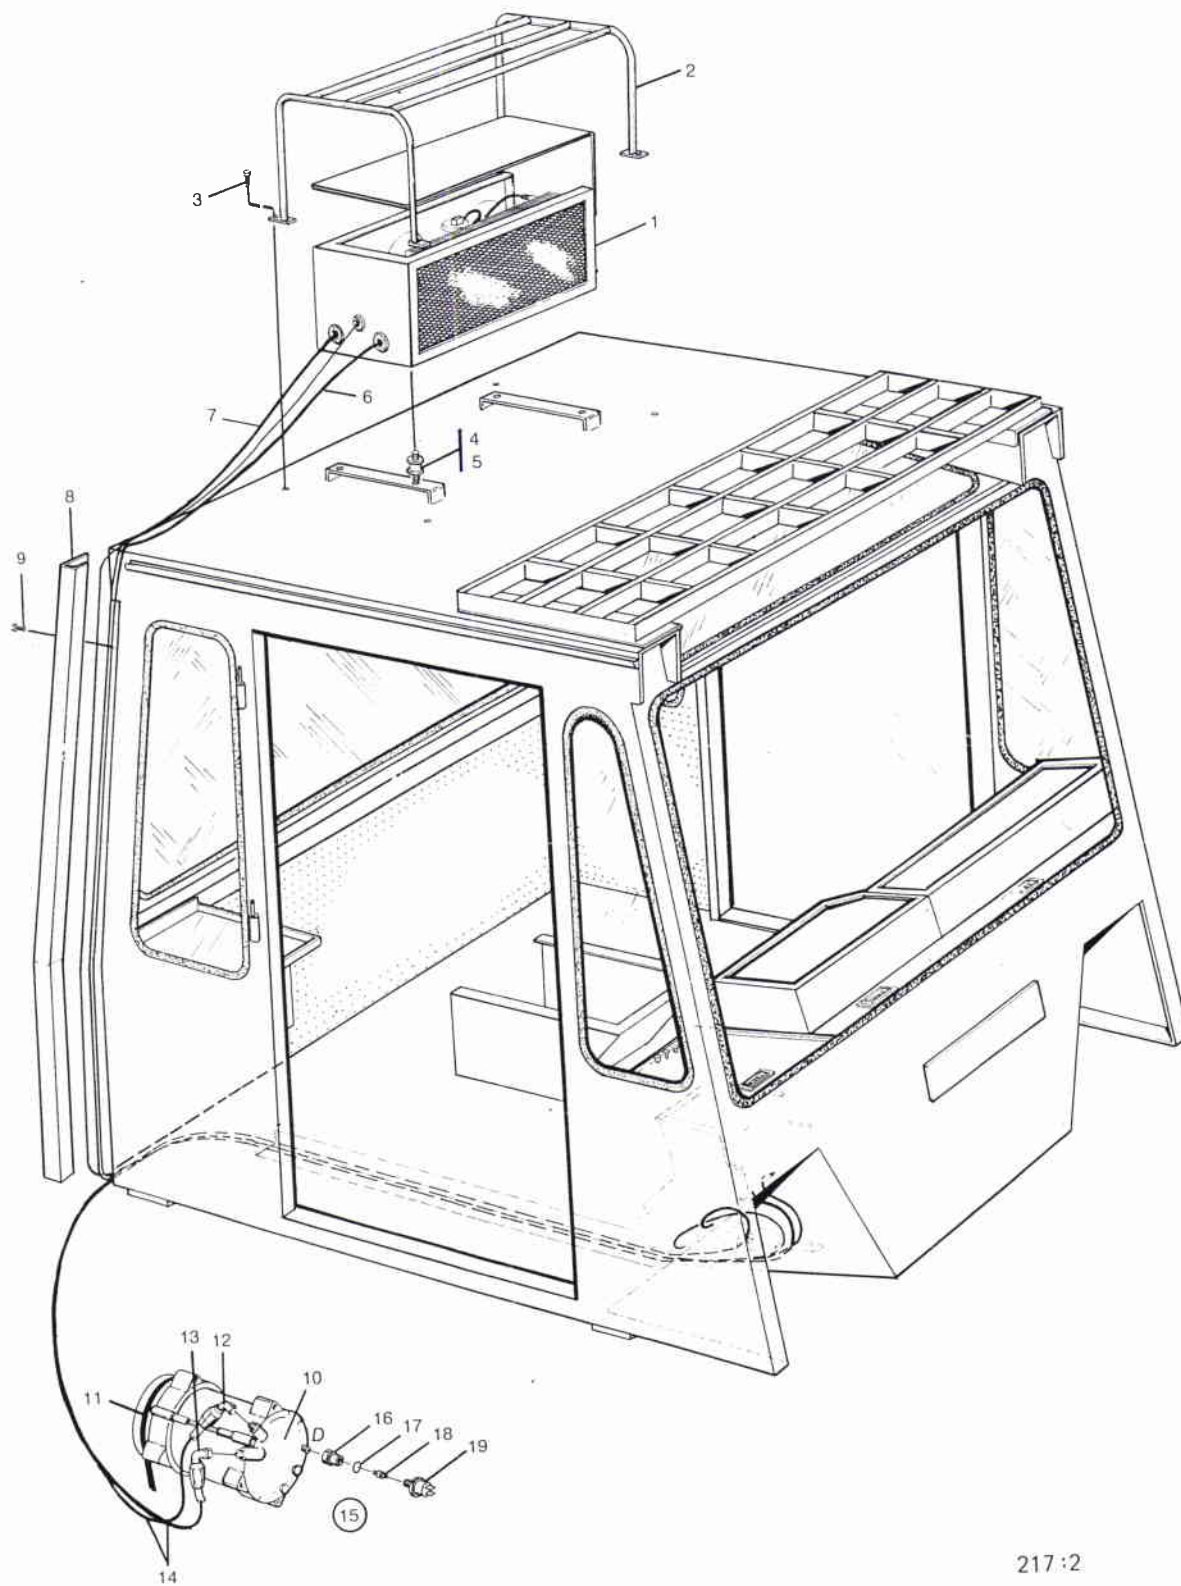

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida .758
Page

Klimat anläggning				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Air condition				217:2	2	02	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	900 972	Kondensor	Condensor	U6S 5/16" UNC 19		
2	1	103 320	Skyddsgaller	Protective grating			
3	4	900 726	Skruv	Screw			
4	4	900 683	Gummikudde	Rubber pad	M6M 8		
5	4	900 694	Mutter	Nut			
6	m	901 772	Slang	Hose	5/16"		
7	m	901 579	Slang	Hose			
8	1	102 696	Skyddsränna	Protective flute	U6S 1/4" UNC 13		
9	4	900 122	Skruv	Screw			
10	1	901 800	Kompressor	Compressor	Se/See 10		
11	1		Kilrem	Drive belt			
12	1	901 584	Slangkoppling	Hose connection	7/8" 90°		
13	1	901 585	Slangkoppling	Hose connection			
14	m	900 678	Slang	Hose	1/2"		
15	1	902 889	Kompressorskydd	Compr. safe guard			
16	1	903 813	Adapt	Adapt	A)		
17	1	903 814	O-ring	O-ring			
18	1	903 815	Nippel	Nipple	A)		
19	1	903 816	Pressostat	Safe guard			
A)			Ingår i pos 15	Included in pos 15			



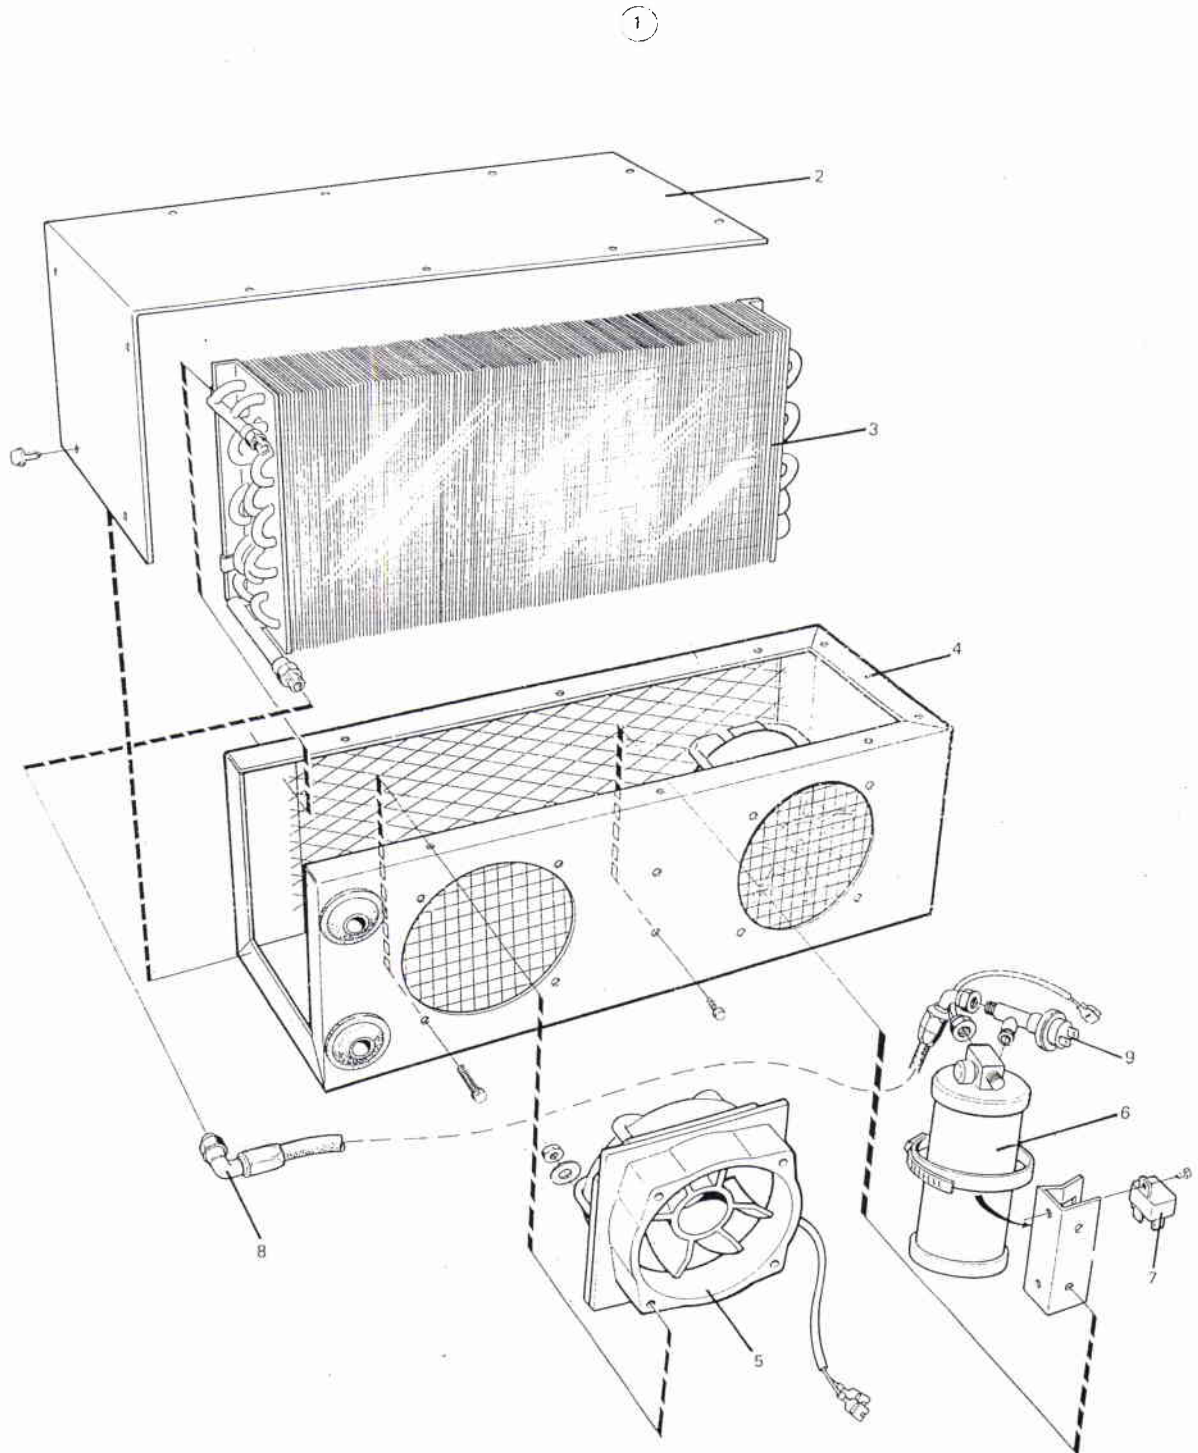


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 611
Page

Kondensor					Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Condensor					155	2	02	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
1	1	900 972	Kondensor	Condensor	A)			
2	1	900 966	Täckplåt	Cover plate				
3	1	900 965	Kondensorbatteri	Heat exchanger				
4	1	900 967	Hus	Casing				
5	2	900 968	Fläkt kompl.	Fan compl.				
6	1	900 970	Vätskebehållare	Liquid container				
7	1	900 969	Relä	Relay				
8	1	900 971	Slangkoppling	Hose connection				
9	1	~~901 586~~	Kompressorskydd	Compr. safe guard				
		A)	Ersätts av 902889. Monterad på kompressor.	Replaced by 902889. Mounted on compressor.				






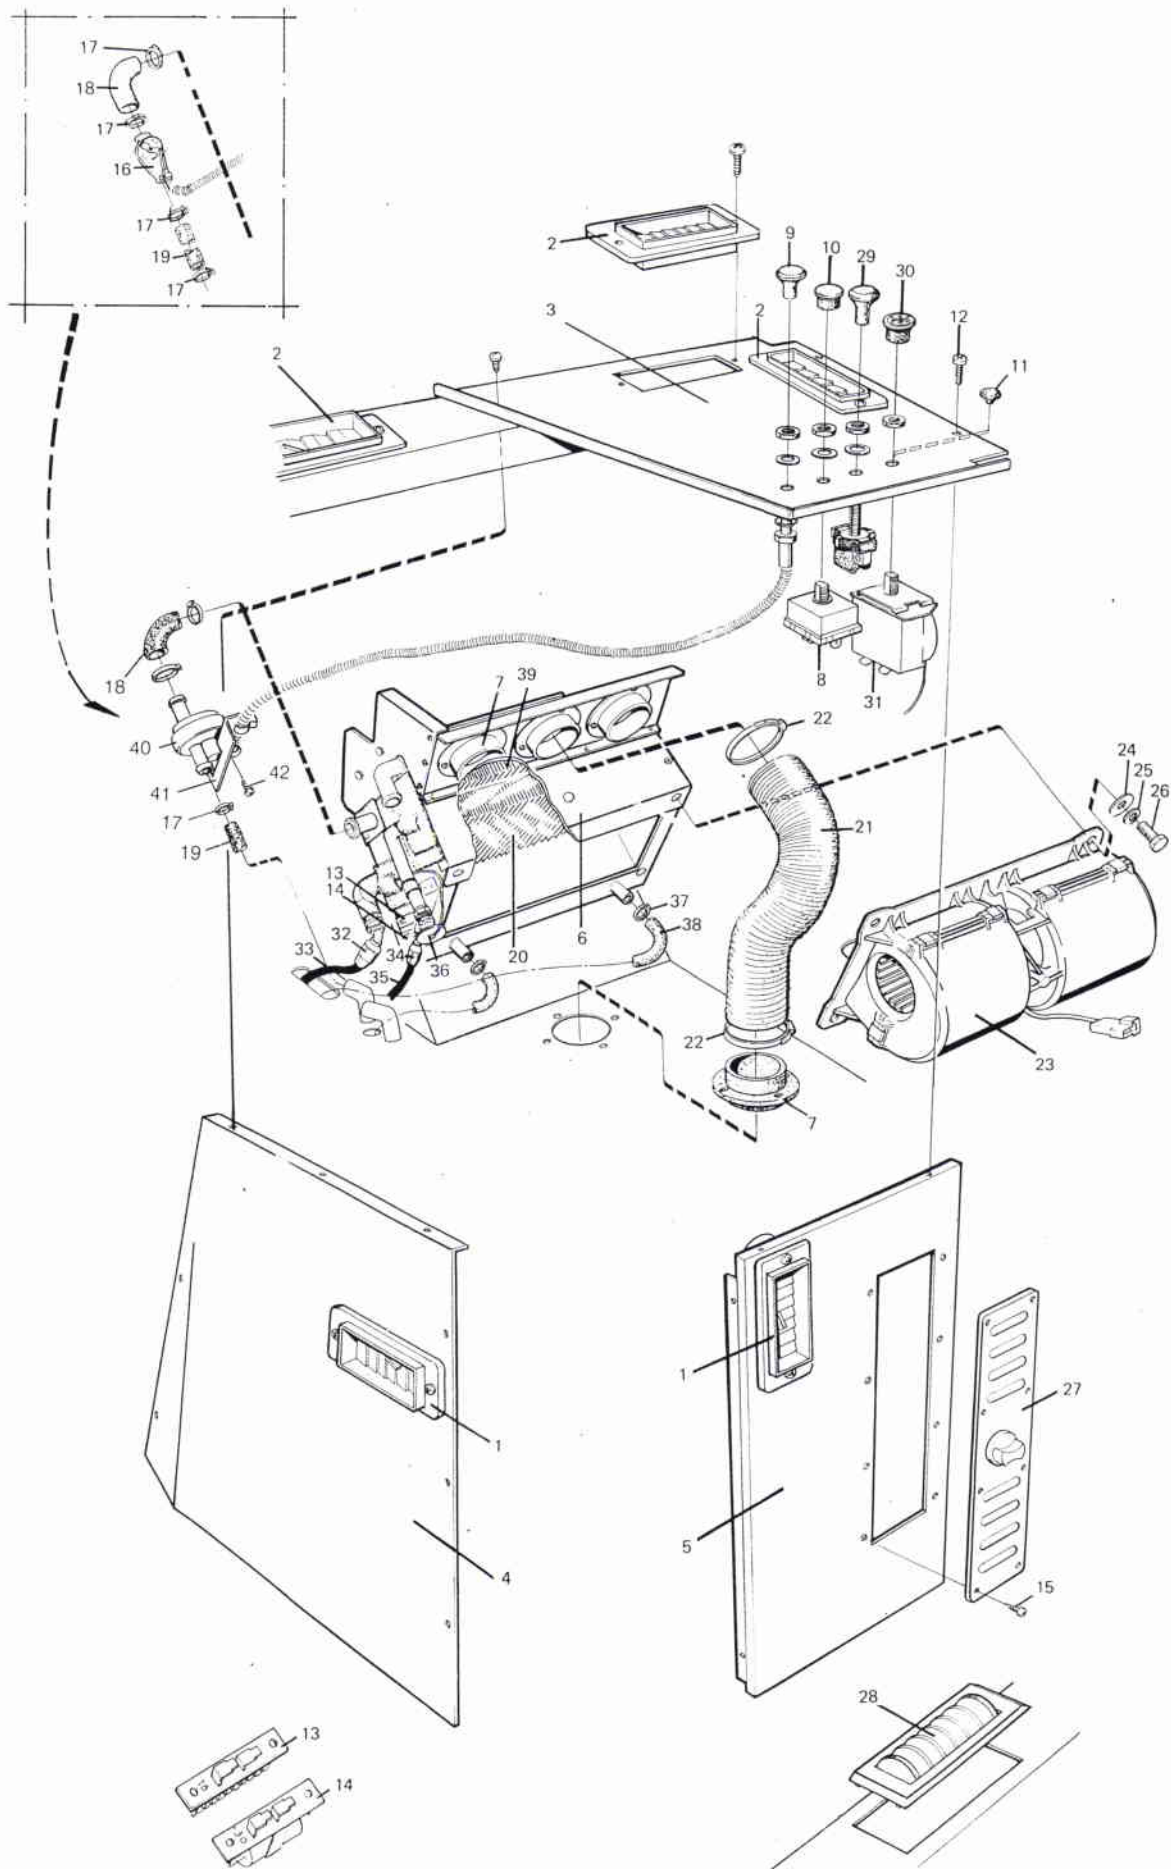

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 612
Page


Klimatanläggning				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Air condition system				156:2	2b	05	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	2	900 910	Defrostermunstycke	Defroster jet	Utan kylbatteri/ No cooling element		
2	5	900 896	Defrostermunstycke	Defroster jet			
3	1	101 037	Topplåt	Top cover			
4	1	101 038	Sidoplåt	Side cover			
5	1	101 039	Framstycke	Front cover			
6	1	900 897	Klimator	Klimator			
7	4	900 898	Slangstos	Hose	WKS 1/4" UNC 13 1,8 ohm 3,0 ohm RXS 4x6,5 Eav/Rby pos:40		
8	1	900 899	Fläktomkopplare	Fan switch			
9	1	900 715	Wire	Wire			
10	1	900 900	Knopp	Knob			
11	e	900 901	Täckbricka	Washer			
12	12	900 459	Skruv	Screw			
13	1	900 908	Motstånd	Resistance			
14	1	900 909	Motstånd	Resistance			
15	22	900 911	Skruv	Screw			
16	1		Reglerventil	Valve			
17	4	900 670	Slangklämma	Hose clamp			
18	1	900 903	Slangvinkel	Hose elbow			
19	m	900 641	Slang	Hose			
20	1	900 907	Kylbatteri	Cooling element			
21	m	900 639	Slang	Hose			
22	e	900 588	Slangklämma	Hose clamp			
23	1	900 905	Fläkt kompl.	Fan compl.	Ing/Inc 900 905		
	1	901 963	Fläktmotor	Fan motor			
24	4	900 913	Planbricka	Washer	M6S 6x16		
25	4	900 914	Fjäderbricka	Spring washer			
26	4	900 915	Skruv	Screw			
27	1	900 906	Recirk.spjäll	Recirc. damper	7/8" 1/2" 5/8" 5/16"		
28	2	900 640	Defrostermunstycke	Defroster jet			
29	1	901 587	Strömbrytare	Circuit breaker			
30	1	901 588	Knopp	Knob			
31	1	901 589	Temp.väljare	Termoswitcher			
32	1	901 583	Slangkoppling	Hose connection			
33	m	901 579	Slang	Hose			
34	1	901 581	Slangkoppling	Hose connection			
35	m	901 772	Slang	Hose			
36	1	901 591	Expansionsventil	Expansion valve			
37	2	901 590	Slangklämma	Hose clamp	1/2"		
38	m	900 678	Slang	Hose			
39	1	900 904	Värmebatteri	Air heater	Ing/Inc 900897		
40	1	900 902	Reglerventil	Regulating valve			
41	1	903 818	Fäste	Bracket	RXS 3,5x9,5		
42	2	903 819	Skruv	Screw			
Eav/Rby=			Ersatt av	Replaced by			



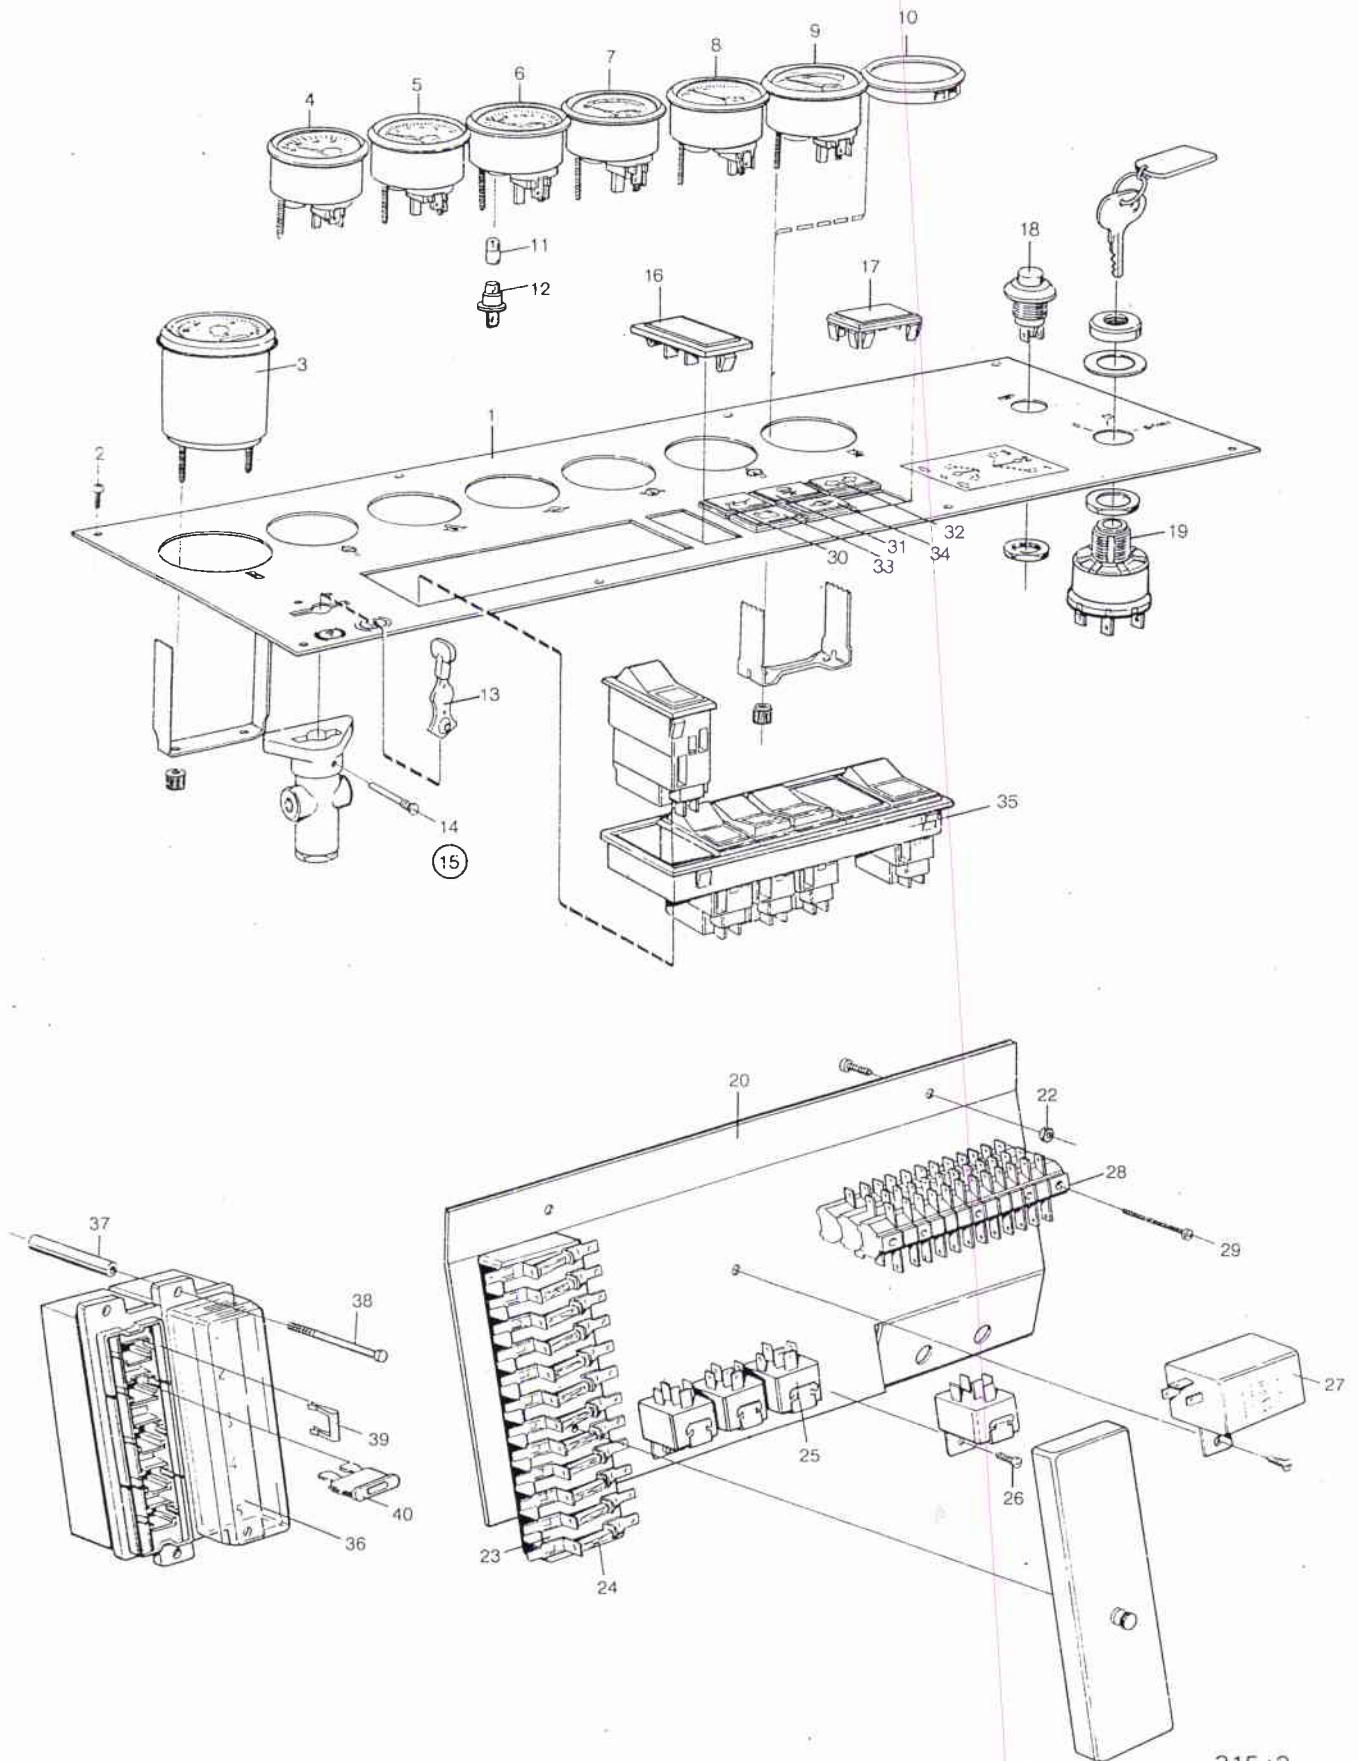

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1038
Page

Instrumentpanel				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Instrument panel				315:2	2	03	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	100 655	Instrumentpanel	Instrument panel	MRX 5x12		
2	4	900 646	Skruv	Screw			
3	1	900 104	Drifftidsmätare	Elapsed time meter	Motor/Engine		
4	1	900 105	Temp.mätare	Temp. gauge			
5	1	900 106	Oljetrycksmätare	Oil pressure gauge	Motor/Engine		
6	1	900 107	Lufttrycksmätare	Air pressure gauge			
7	1	900 108	Oljetrycksmätare växellåda	Oil pressure gauge gear box	860-30120		
	1	900 946	Oljetrycksmätare växellåda	Oil pressure gauge gear box			
8	1	900 115	Temp.mätare	Temp. gauge	32120-50120 & TMF		
9	1	900 848	Bränslemätare	Fuel meter			
10	e	902 444	Blindlock	Cover	Växellåda/Gear box		
11	11	900 213	Glödlampa	Bulb			
12	11	902 882	Lamphållare	Lamp socket	A) 24V 2W A)		
13	1	900 113	Handbromsregl.spak	Parking brake lever			
14	1	900 114	Sprint	Pin	Startelem./Preheat.		
15	1	900 112	Handbromsventil	Parking brake valve			
16	e	900 210	Blindlock	Cover	M6S 6x14 M6M 6		
17	1	900 216	Blindlock	Cover			
18	1	900 219	Tryckknapp	Push button	8A		
19	1	900 220	Tändningslås	Ignition key switch			
20	1	100 516	Elplåt	Assembly plate	MCS 5x10		
21	2	902 596	Skruv	Screw			
22	2	902 083	Mutter	Nut	MCS 3x50		
23	1	900 123	Säkringsdosa	Fuse box			
24	12	900 279	Säkring	Fuse	Oljetryck motor/ Oil pressure engine		
25	4	900 280	Relä	Relay			
26	7	902 883	Skruv	Screw	Kylvattennivå/ Coolant level		
27	1	900 128	Blinkrelä	Blinkersrelay			
28	3	900 125	Kopplingsplint	Terminal board	Blinkers		
29	2	900 126	Skruv	Screw			
30	1	900 212	Kontrollampa	Indicator lamp	Laddning/Generator		
31	1	901 823	Kontrollampa	Indicator lamp			
32	1	900 217	Kontrollampa	Indicator lamp	Lufttryck/Air press		
33	1	900 214	Kontrollampa	Indicator lamp			
34	1	900 215	Kontrollampa	Indicator lamp	M6S 5x65		
35	1	901 950	Monteringsram	Mounting frame			
36	2	903 784	Säkringsdosa	Fuse box			
37	4	105 225	Distans	Distance			
38	4	902 483	Skruv	Screw			
39	e	903 785	Brygga	Transition			


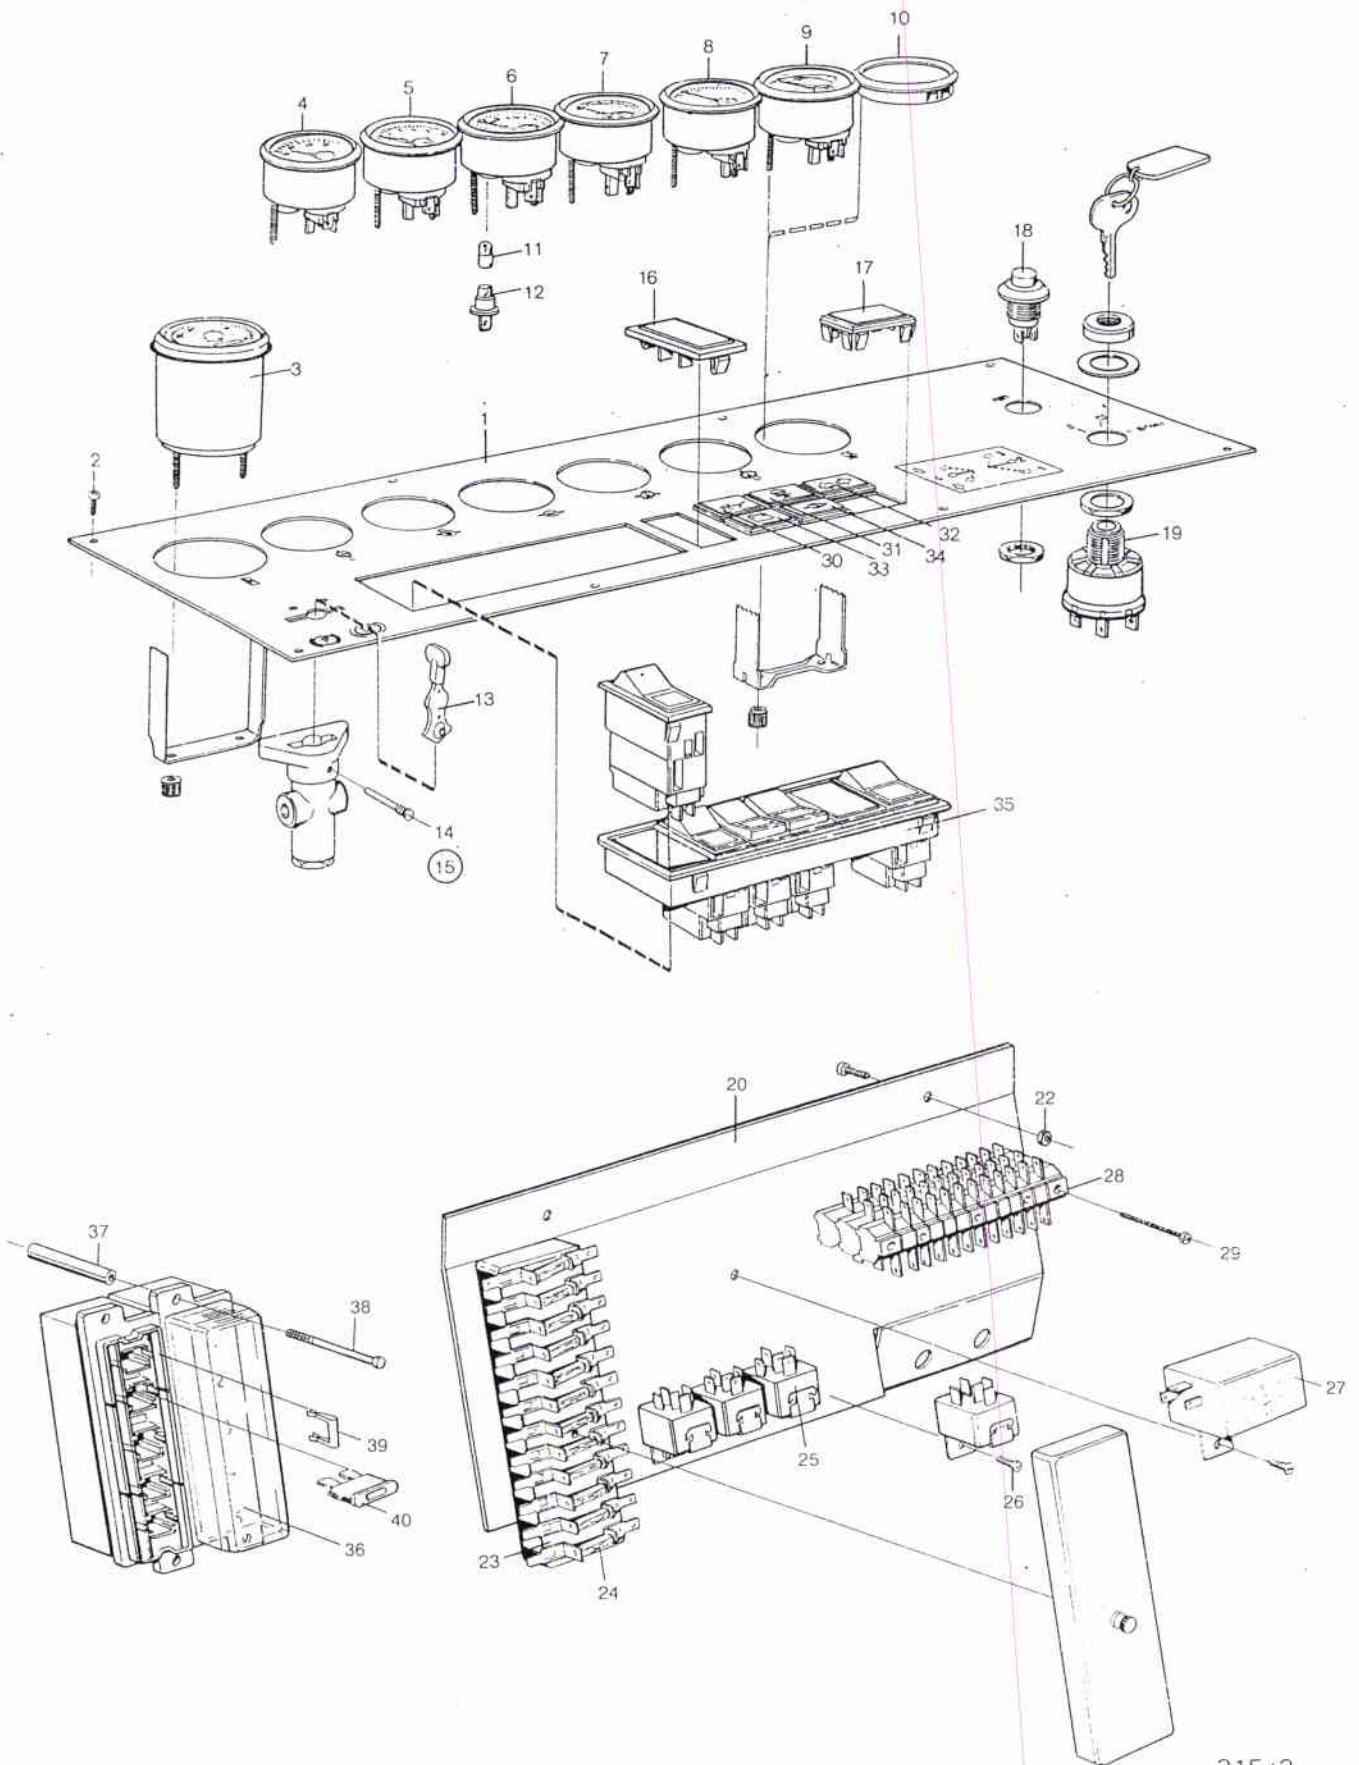


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1155
Page

Instrumentpanel				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Instrument panel				315:2	1	03	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
40	e	903 786	Flatstiftssäkring	Fuse	5 A		
	e	903 787	Flatstiftssäkring	Fuse	7,5 A		
	e	903 788	Flatstiftssäkring	Fuse	10 A		
	e	903 789	Flatstiftssäkring	Fuse	15 A		
	e	903 790	Flatstiftssäkring	Fuse	20 A		
	e	903 791	Flatstiftssäkring	Fuse	25 A		
	e	903 792	Flatstiftssäkring	Fuse	30 A		
		A)	Oljetrycksmätare pos 7 kan ha annan lampa och lamp- hållare med dessa kan ersättas av 900213 och 902882	Oil pressure gauge fig 7 may have another light blub and lampsocket. They can be re- placed by 900213 and 902882			






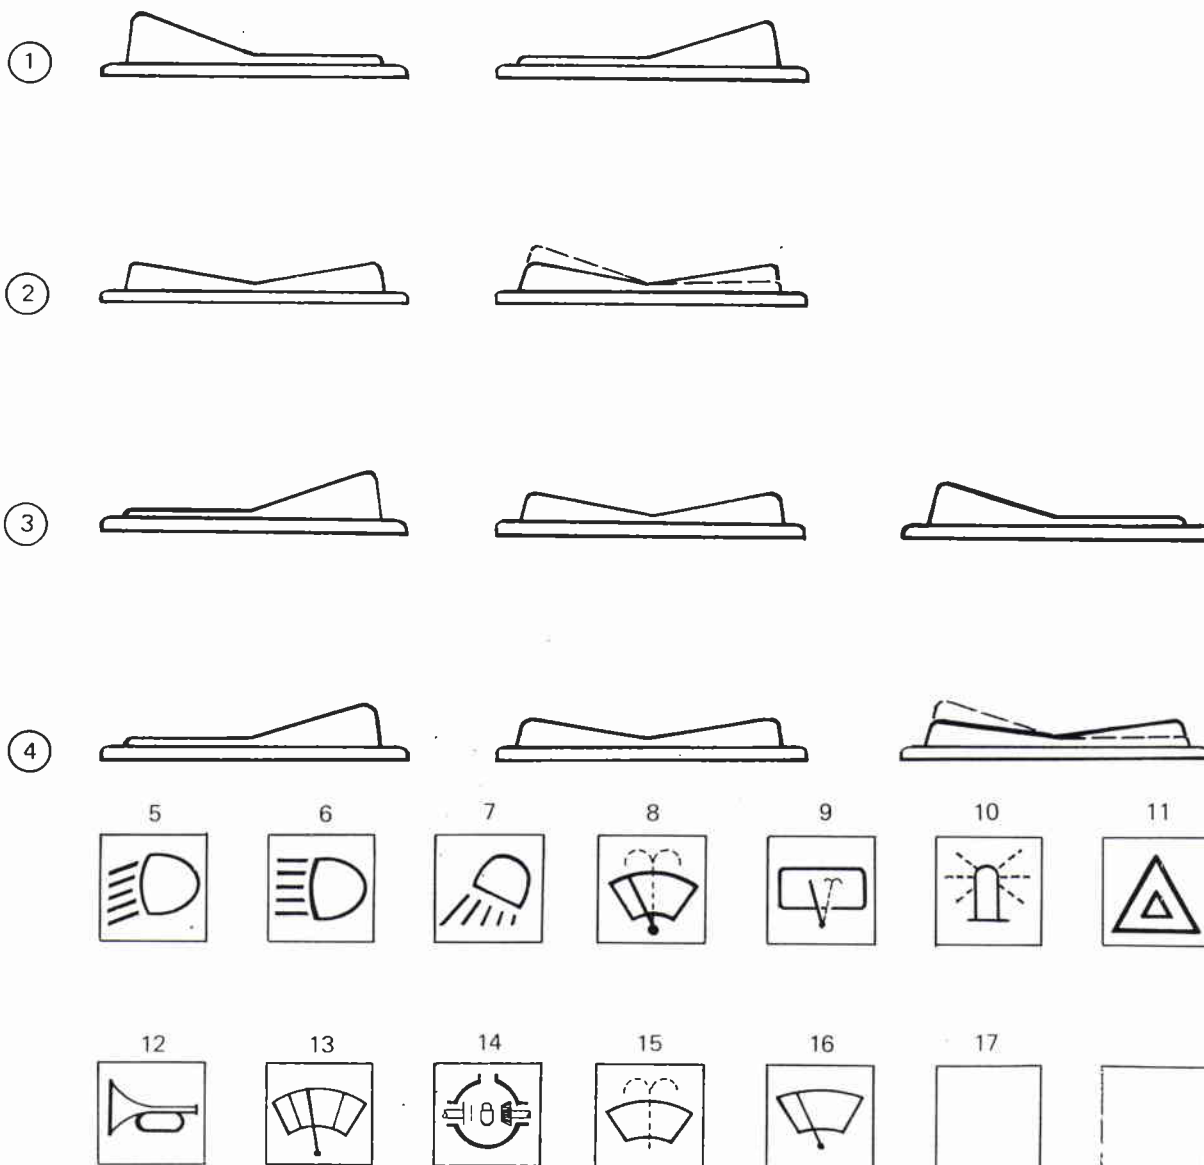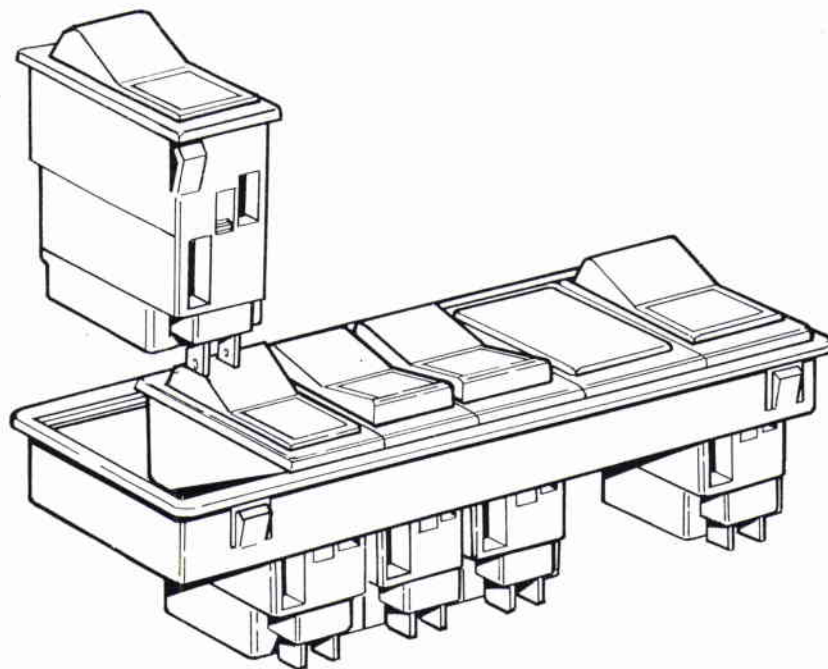

Strömbrytare och symboler Switches and symbols			Illustration 314	Utgåva Issue 1	Månad Month 10	År Year 88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1	erf	901 947	Strömbrytare	Switch		
	erf	902 108	Strömbrytare	Switch		
2	erf	901 873	Strömbrytare	Switch		
3	erf	901 948	Strömbrytare	Switch		
	erf	902 304	Strömbrytare	Switch		
4	erf	901 949	Strömbrytare	Switch		
5	1	901 951	Symbol belysning	Symbol light	A) Grön/Green	
6	1	901 952	Symbol hel/halvlj.	Symbol high/dipped	A) Blå/blue	
7	1	901 953	Symbol arbetsbel.	Symbol work lamp	B) Orange	
8	1	901 954	Symbol torkare och spolning fram	Symbol windscreen wiper and washer	C) Grön/Green	
9	1	901 955	Symbol torkare och spolning bak	Symbol rear window wiper and washer	C) Grön/Green	
10	1	901 956	Symbol roterande varningsljus	Symbol rotary beacon	A) Orange	
11	1	901 877	Symbol varn.blink.	Symbol hazard	D) Röd/Red	
12	1	901 874	Symbol starkt.horn	Symbol horn	E) Grön/Green	
13	1	902 442	Symbol intervall torkning	Symbol intermittent wiper	F) Grön/Green	
14	1	902 114	Symbol diffspärr	Symbol diff.lock	E) Grön/Green	
15	1	902 113	Symbol vindrute-spolning fram	Symbol windscreen washer	E) Grön/Green	
16	1	902 110	Symbol vindrute-torkare fram	Symbol windscreen wiper	A) Grön/Green	
17	1	902 881	Symbol blindlock	Symbol	Svart/Black	
		A)	Till strömbrytare 901 947	To switch 901 947	Pos:1	
		B)	Till strömbrytare 901 948	To switch 901 948	Pos:3	
		C)	Till strömbrytare 901 949	To switch 901 949	Pos:4	
		D)	Till strömbrytare 902 108	To switch 902 108	Pos:1	
		E)	Till strömbrytare 901 873	To switch 901 873	Pos:2	
		F)	Till strömbrytare 902 304	To switch 902 304	Pos:3	



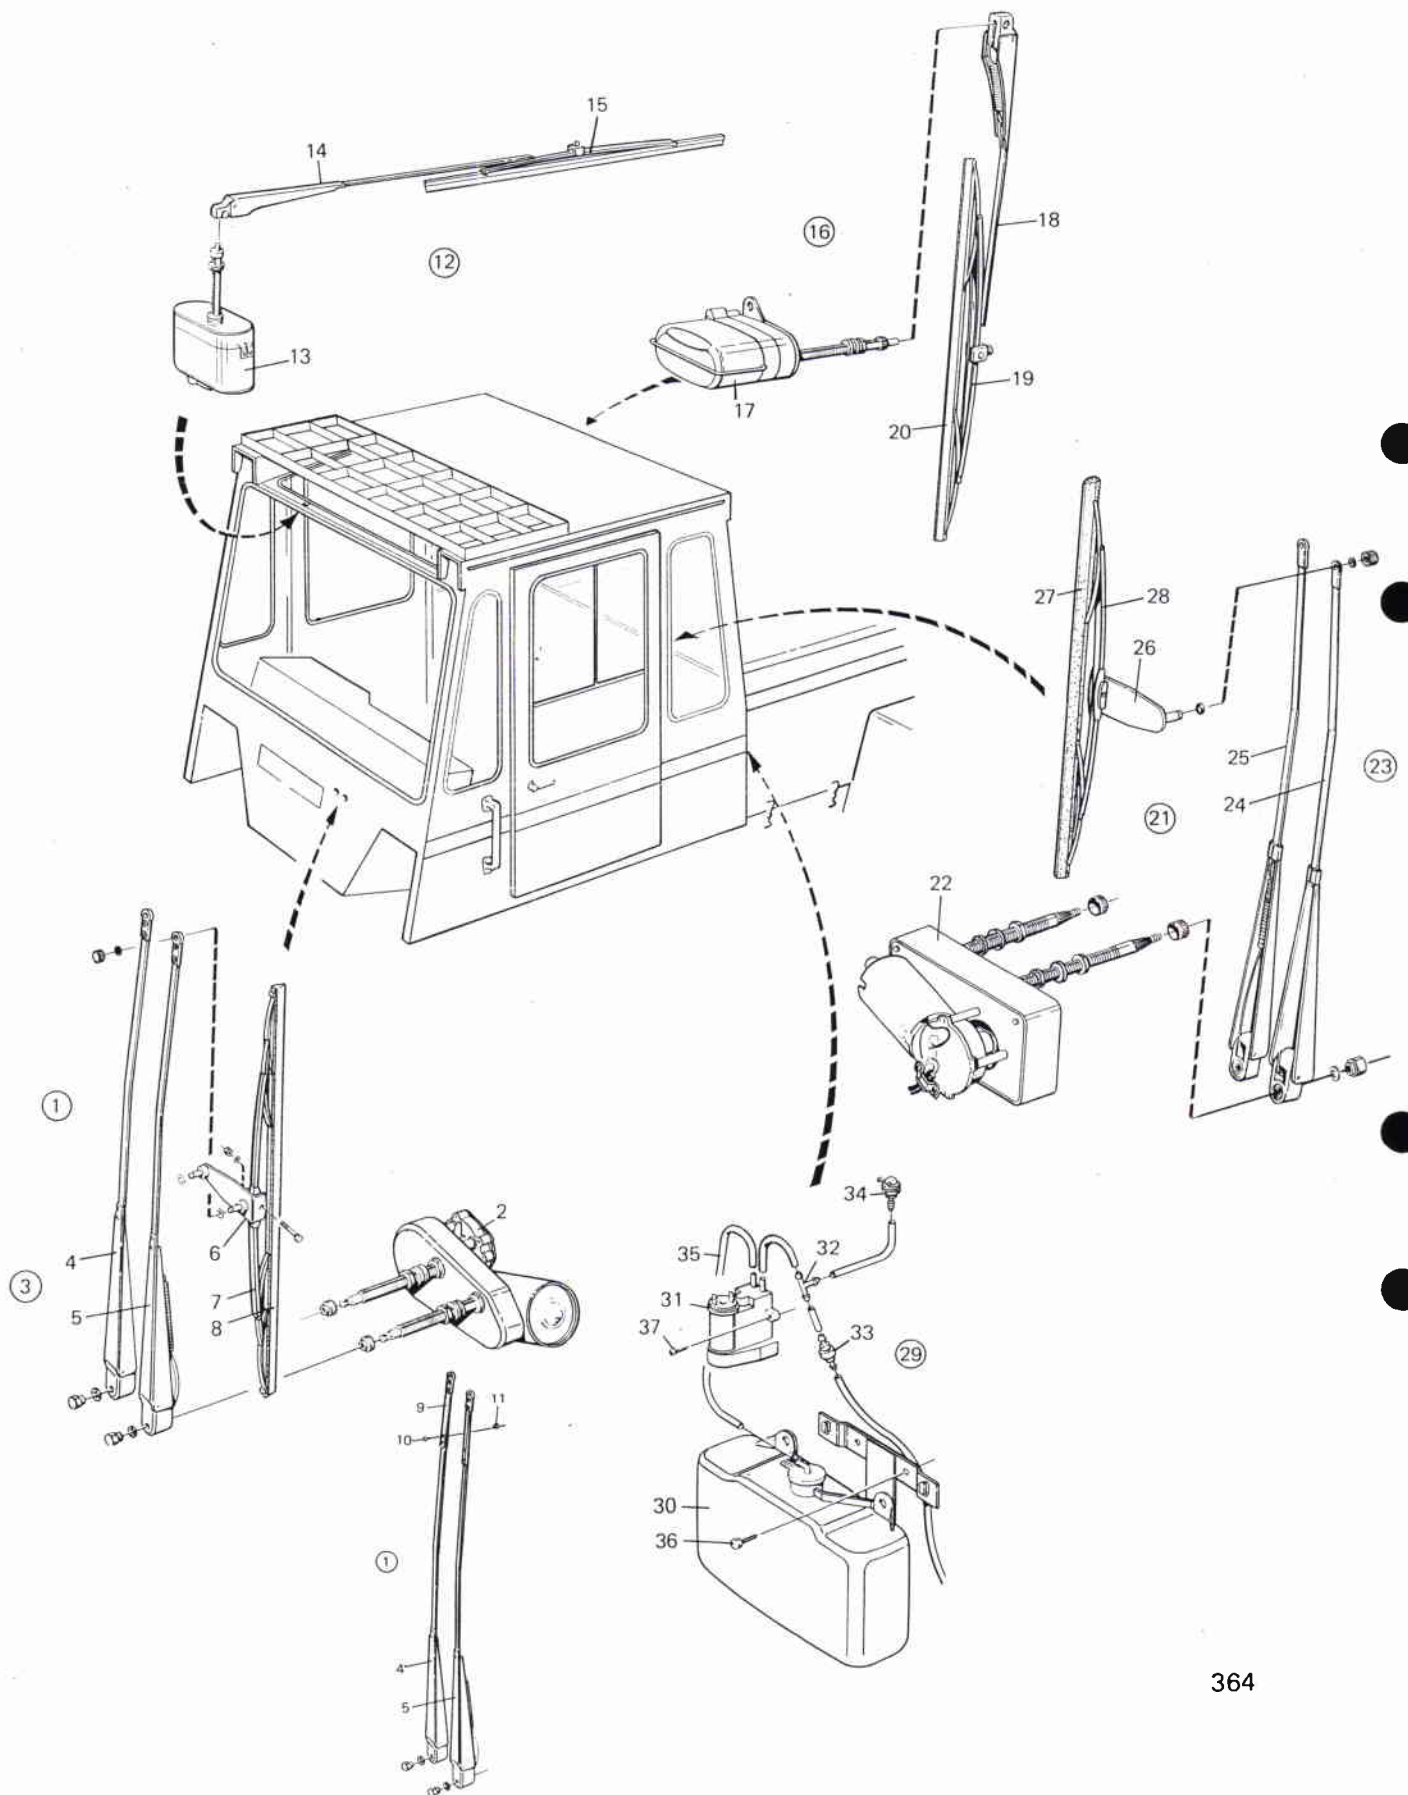


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1128
Page

Vindrutetorkare/-spolare				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Wind screen cleaner/-washer				364	1	11	89
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	902 125	Parallellarm kompl.	Parallel arm compl.	860-50120	pos:4-6	
	1	105 156	Parallellarm kompl.	Parallel arm compl.	TMF	pos:4-6	
2	1	900 530	Torkarmotor	Motor	860-50120		
	1	902 613	Torkarmotor	Motor	TMF		
4	1	900 188	Styrarm	Steering arm	860-50120		
	1	105 161	Styrarm	Steering arm	TMF		
5	1	900 189	Torkararm	Wiper arm	860-50120		
	1	105 162	Torkararm	Wiper arm	TMF		
6	1	900 531	Bygel	Support			
7	1	900 187	Torkarblad	Wiper	860-50120		
	1	901 818	Torkarblad	Wiper	TMF		
8	1	900 532	Torkarbladsgummi	Rubber	860-50120		
	1	903 631	Torkarbladsgummi	Rubber	TMF		
9	2	105 113	Förlängning	Extension	TMF		
10	e	900 646	Skruv	Screw	TMF		
11	e	900 649	Mutter	Nut	TMF		
13	1	900 539	Torkarmotor	Motor	A)		
	1	902 268	Torkarmotor	Motor	B)		
14	1	900 535	Torkararm	Wiper arm	A)		
	1	903 517	Torkararm	Wiper arm	B)		
15	1	902 121	Torkarblad	Wiper	A)		
	1	902 930	Torkarblad	Wiper	B)		
17	1	900 534	Torkarmotor	Motor			
18	1	900 535	Torkararm	Wiperarm			
19	1	900 536	Torkarblad	Wiper			
20	1	900 537	Torkarbladsgummi	Wiperarm rubber			
22	1	902 141	Torkarmotor	Motor			
23	1	902 125	Parallellarm kompl.	Parallel arm compl.	Pos:24-26		
24	1	900 188	Styrarm	Steering arm			
25	1	900 189	Torkararm	Wiper arm			
26	1	900 531	Bygel	Support			
27	1	902 614	Torkarbladsgummi	Rubber			
28	1	902 142	Torkarblad	Wiper			
29	1	900 541	Spolaranläggning	Wind screen washer	Kompl./Compl.		
30	1	900 542	Behållare	Reservoir			
31	1	900 543	Spolarpump	Sprinkler pump			
32	1	900 544	T-rör	T-piece			
33	1	900 545	Backventil	Non-return valve			
34	1	900 546	Spolarmunstycke	Sprinkler			
35	m	900 479	Spolarslang	Hose			
36	2	900 566	Skruv	Screw	WKS 3/16"UNC30		
37	2	900 567	Skruv	Screw	WKS 3/16"UNC40		
		A)	Takruta 560x1085	Top window 560x1085			
		B)	Takruta 865x1085	Top window 865x1085			






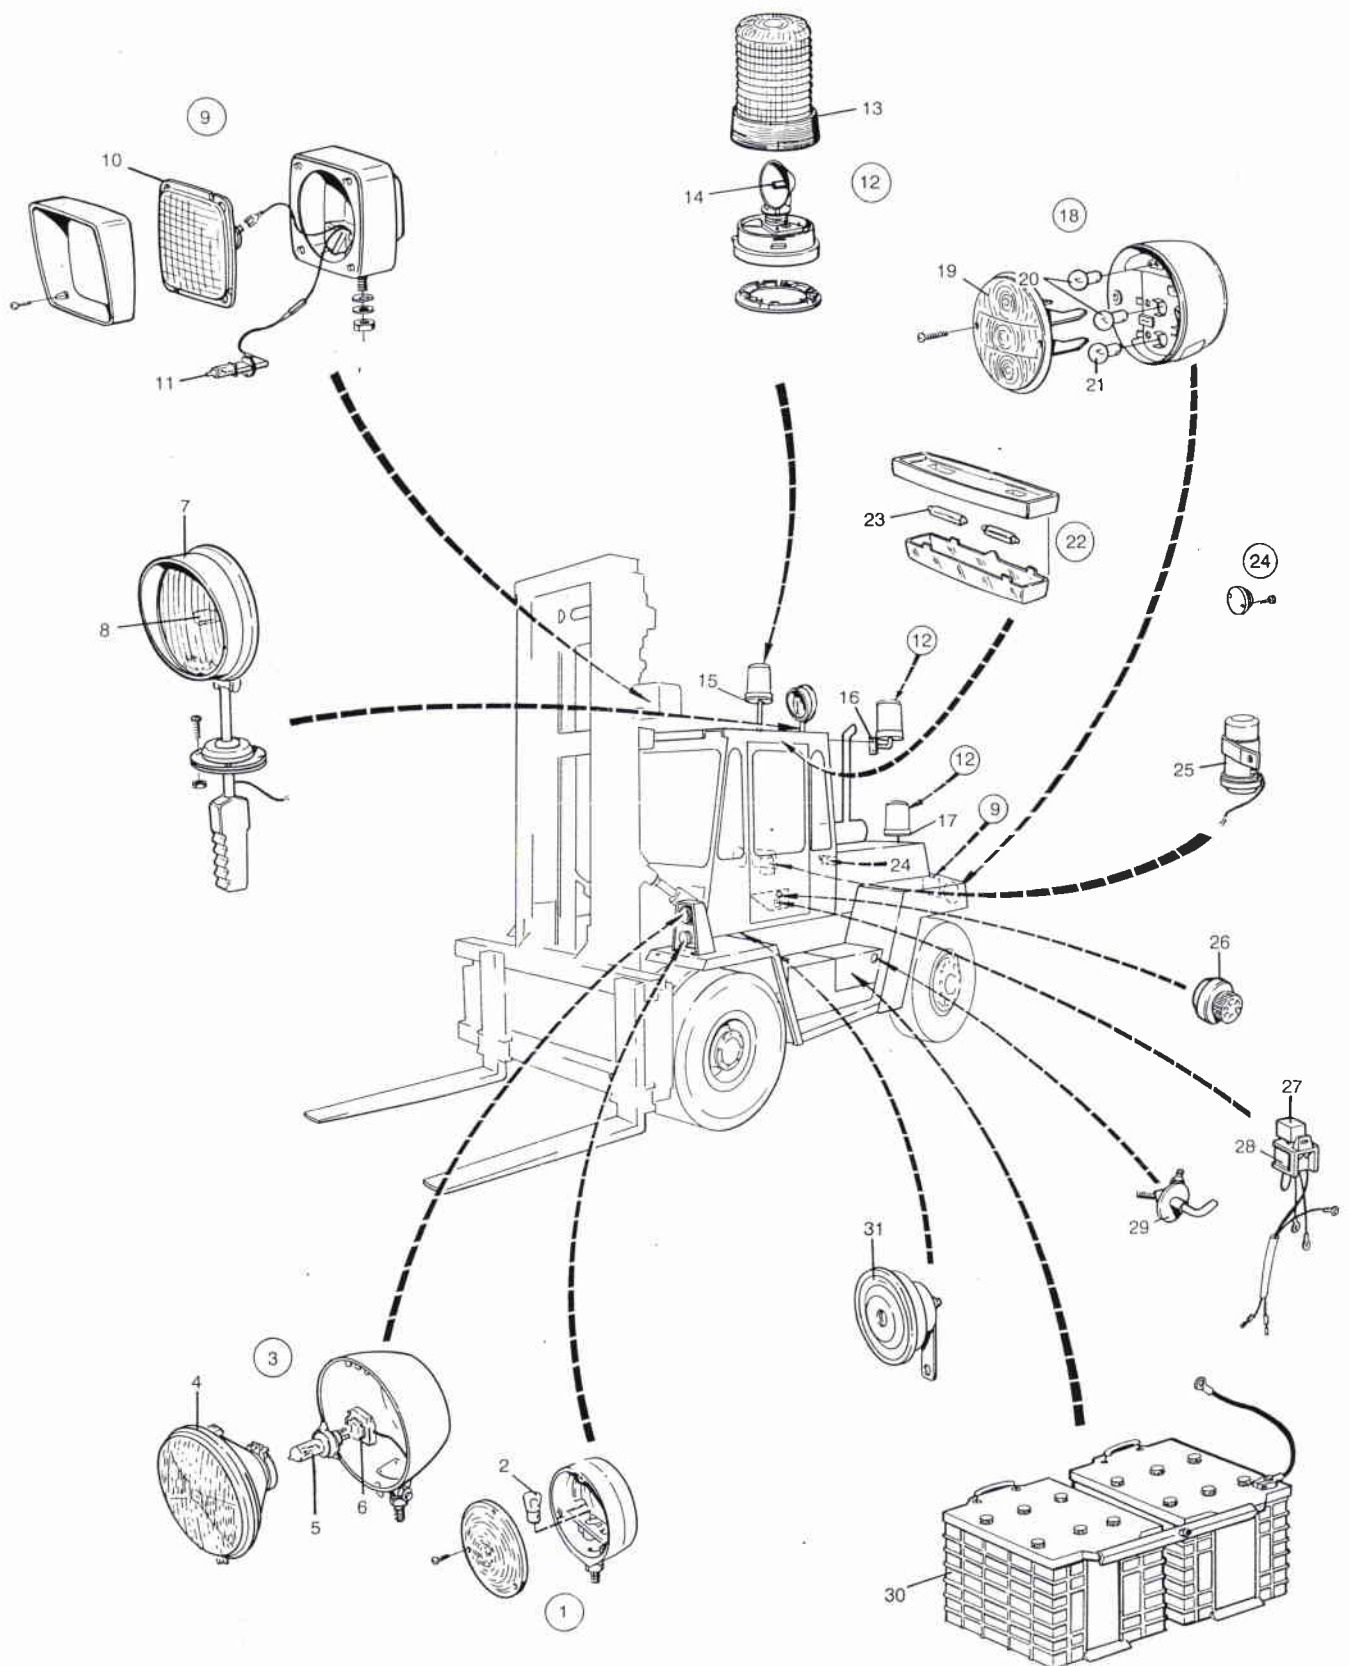

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1164
Page


El-detaljer				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Electrical details				385	1	05	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	2	900 583	Körriktningsvisare	Direction indicator			
2	2	900 519	Glödlampa	Bulb	21W		
3	2	900 508	Strålkastare	Headlamp	Hel-Halv		
4	2	900 509	Strålkastarinsats	Headlamp reflector			
5	2	900 510	Glödlampa	Bulb	H4		
6	2	900 511	Lamphållare	Lamp socket			
7	e	902 235	Strålkastare	Head lamp			
8	e	900 514	Glödlampa	Bulb	H3		
9	e	902 144	Arbetsstrålkastare	Work lamp			
10	e	903 925	Strålkastarinsats	Reflector			
11	e	900 514	Glödlampa	Bulb	H3		
12	e	900 522	Roterande varn.ljus	Rotary beacon			
13	e	900 523	Glas	Glass			
14	e	900 525	Glödlampa	Bulb			
15	e	100 978	Fäste varn.ljus	Bracket warn.lamp	H=150mm		
16	e	102 409	Fäste varn.ljus	Bracket warn.lamp			
17	e	103 818	Fäste varn.ljus	Bracket warn.lamp	H=50mm		
18	2	900 517	Baklampa	Rear lamp			
19	2	900 518	Glas	Glass			
20	4	900 519	Glödlampa	Bulb	21W		
21	2	900 520	Glödlampa	Bulb	5W		
22	1	900 515	Innerbelysning	Compartment lamp			
23	2	900 516	Glödlampa	Bulb	10W		
24	2	902 037	Motorrumsbelysning	Engine room light	32120-50120		
	1	902 734	Belysning	Headlamp under cab	Under hytt/		
25	1	903 502	Backvarnare	Back up warning			
26	1	900 527	Summer	Buzzer			
27	1	900 280	Relä	Relay			
28	1	901 984	Sticksockel	Socket			
29	1	900 521	Huvudbrytare	Main switch	860-30120		
		900 912	Huvudbrytare	Main switch	32120-50120 & TMF		
30	2	900 528	Batteri	Battery	860-30120		
	2	901 748	Batteri	Battery	32120-50120		
31	1	900 526	Signalhorn	Signal horn			



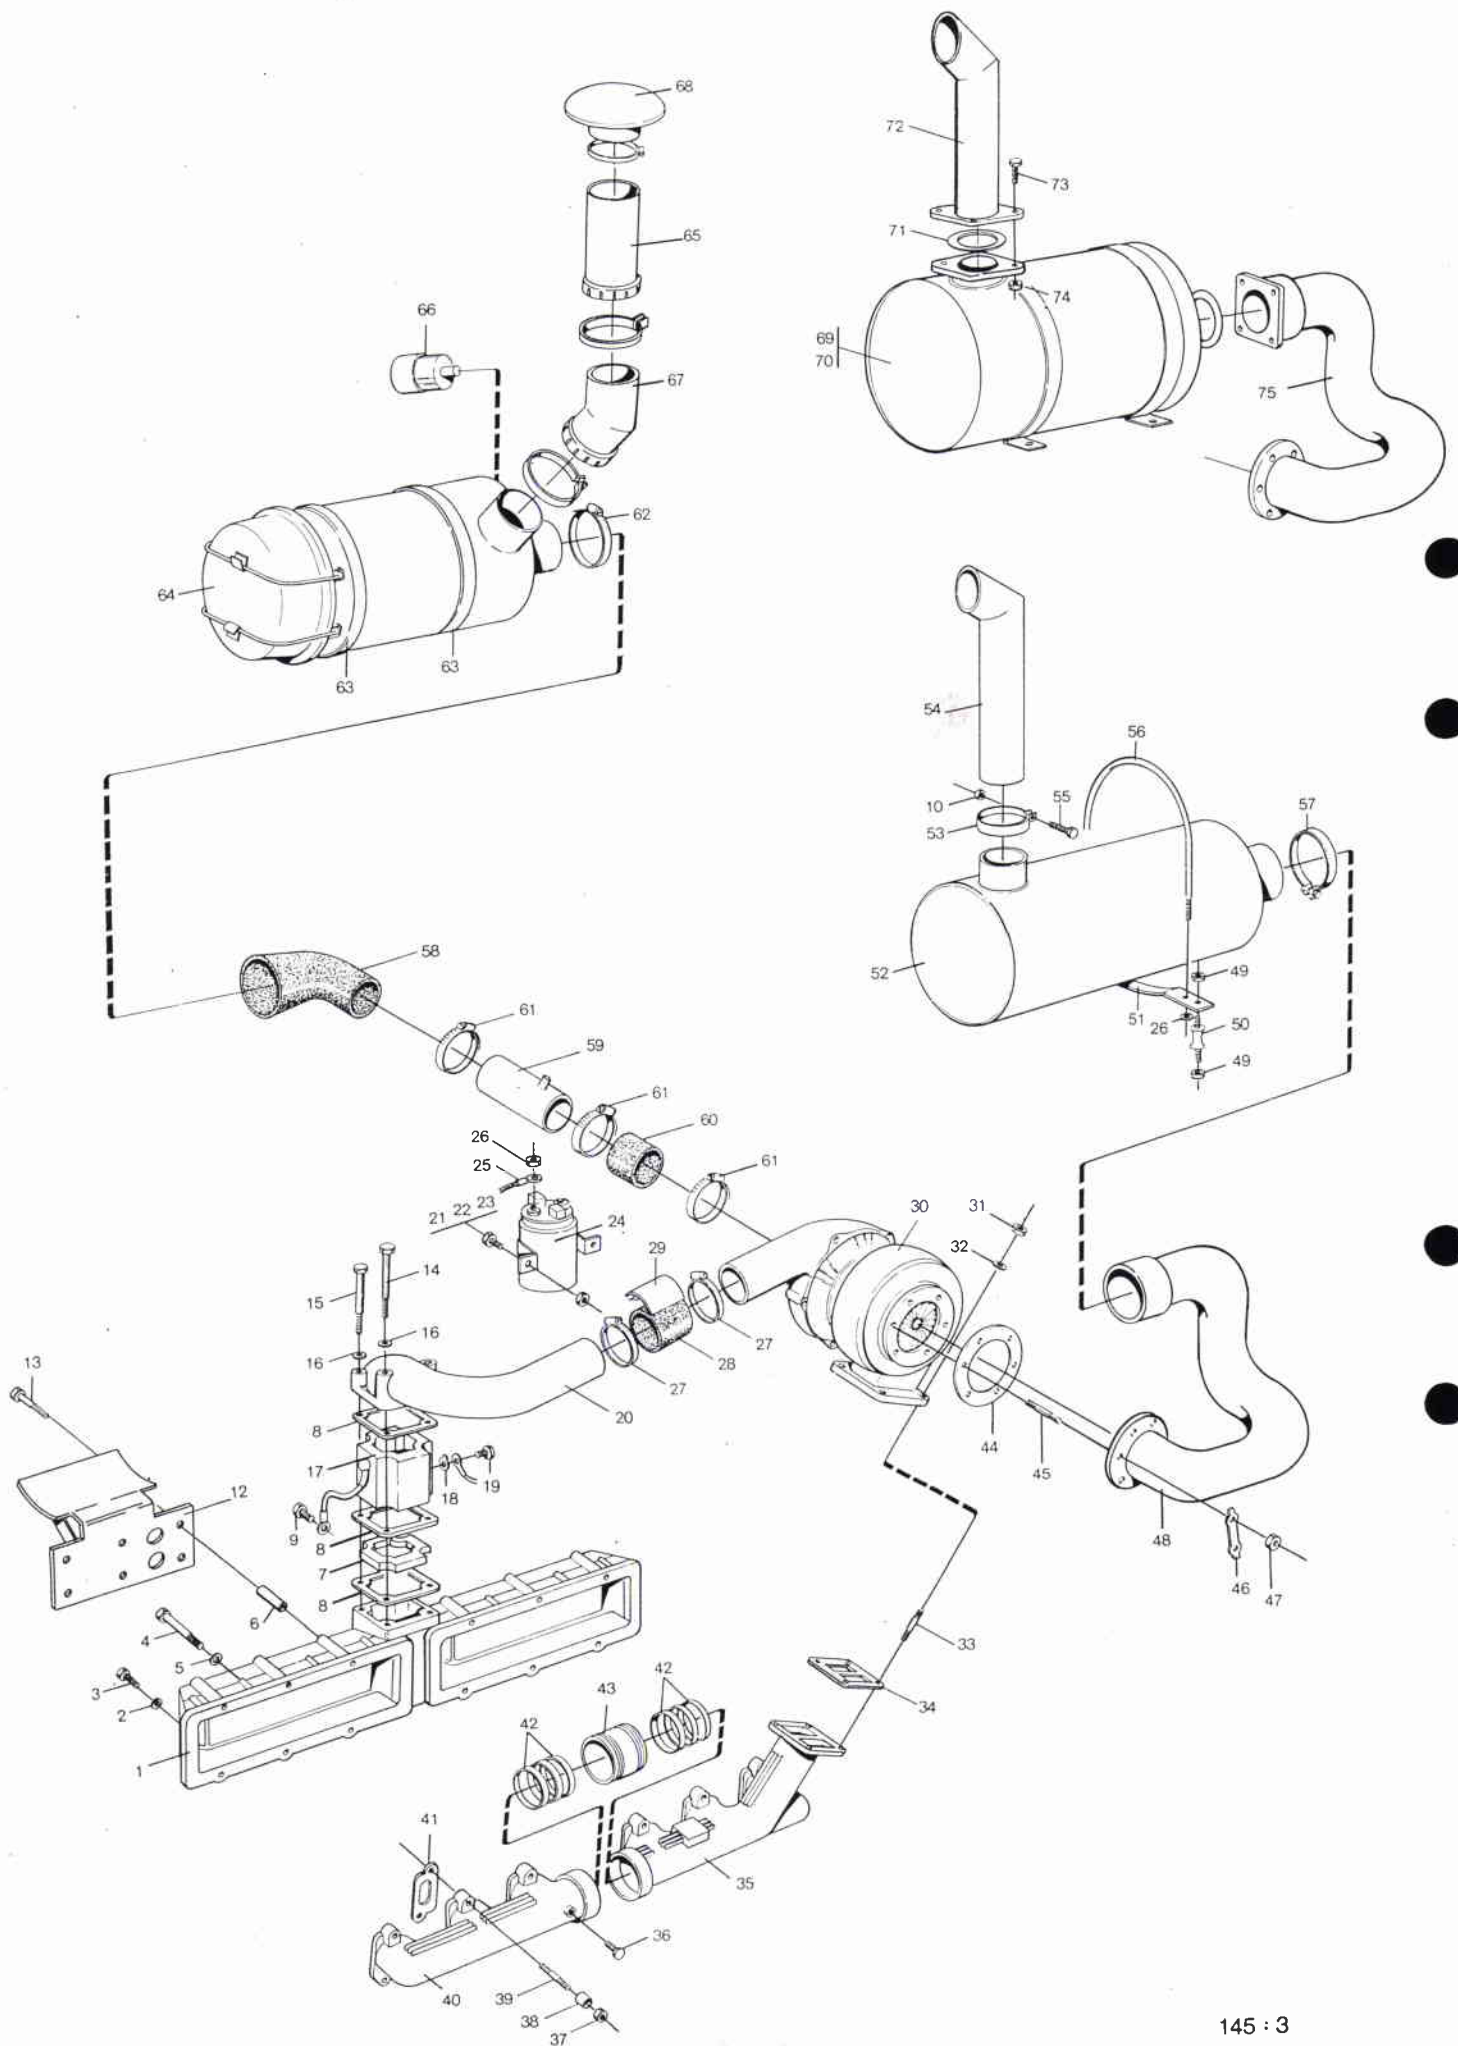

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 576
Page


Insugnings- och avgasrördetaljer					Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Induction- and exhaust manifold details					145:3	3b	09	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
1	1	V471 814	Insugningsrör	Induction manifold	L=60			
2	1	V957 171	Packning	Gasket				
3	1	V940 199	Skruv	Screw				
4	16	V965 180	Skruv	Screw				
5	18	V941 907	Fjädrande bricka	Resilient washer				
6	6	102 027	Distans	Distance				
7	1	V848 535	Mellanvägg	Spacer				
8	3	V466 436	Packning	Gasket				
9	1	V844 098	Skruv	Screw				
10					M6S 8x90 L=165 L=130			
11								
12	1	103 981	Luftrenarfäste	Bracket				
13	6	902 127	Skruv	Screw				
14	2	V967 825	Skruv	Screw				
15	2	V955 310	Skruv	Screw				
16	4	V955 894	Bricka	Washer				
17	1	V471 878	Startelement	Starter element				
18	1	V843 205	Låsbleck	Lock plate				
19	1	V844 098	Skruv	Screw				
20	1	V465 251	Rör	Pipe				
21	2	V956 026	Skruv	Screw				
22	2	V941 905	Bricka	Washer				
23	2	V963 104	Mutter	Nut				
24	1	V1577 376	Relä	Relay				
25	1	V843 347	Kabel	Cable				
26	3	900 694	Mutter	Nut				
27	2	900 588	Slangklämma	Hose clamp				
28	1	V466 327	Slang	Hose				
29	1	V465 313	Värmestråln.skydd	Heater protection				
30	1	V847 855	Turbo	Turbo charger	M6M 8			
31	4	V471 622	Mutter	Nut				
32	4	V470 467	Distanshylsa	Distance sleeve				
33	4	V470 466	Pinnskruv	Stud bolt				
34	2	V466 392	Packning	Gasket				
35	1	V847 462	Utblåsningsrör	Exhaust manifold				
36	1	V180 759	Plugg	Plug				
37	12	V471 622	Mutter	Nut				
38	12	V422 217	Distanshylsa	Spacer sleeve				
39	12	V953 077	Pinnskruv	Stud bolt				
40	1	V471 618	Utblåsningsrör	Exhaust manifold				
41	6	V471 650	Packning	Gasket				
42	6	V1545 109	Tätningssring	Seal ring				
43	1	V421 544	Ringhållare	Ring retainer				
44	1	V466 390	Packning	Gasket				
45	6	V924 064	Pinnskruv	Stud bolt				
46	3	V947 071	Låsbleck	Washer				

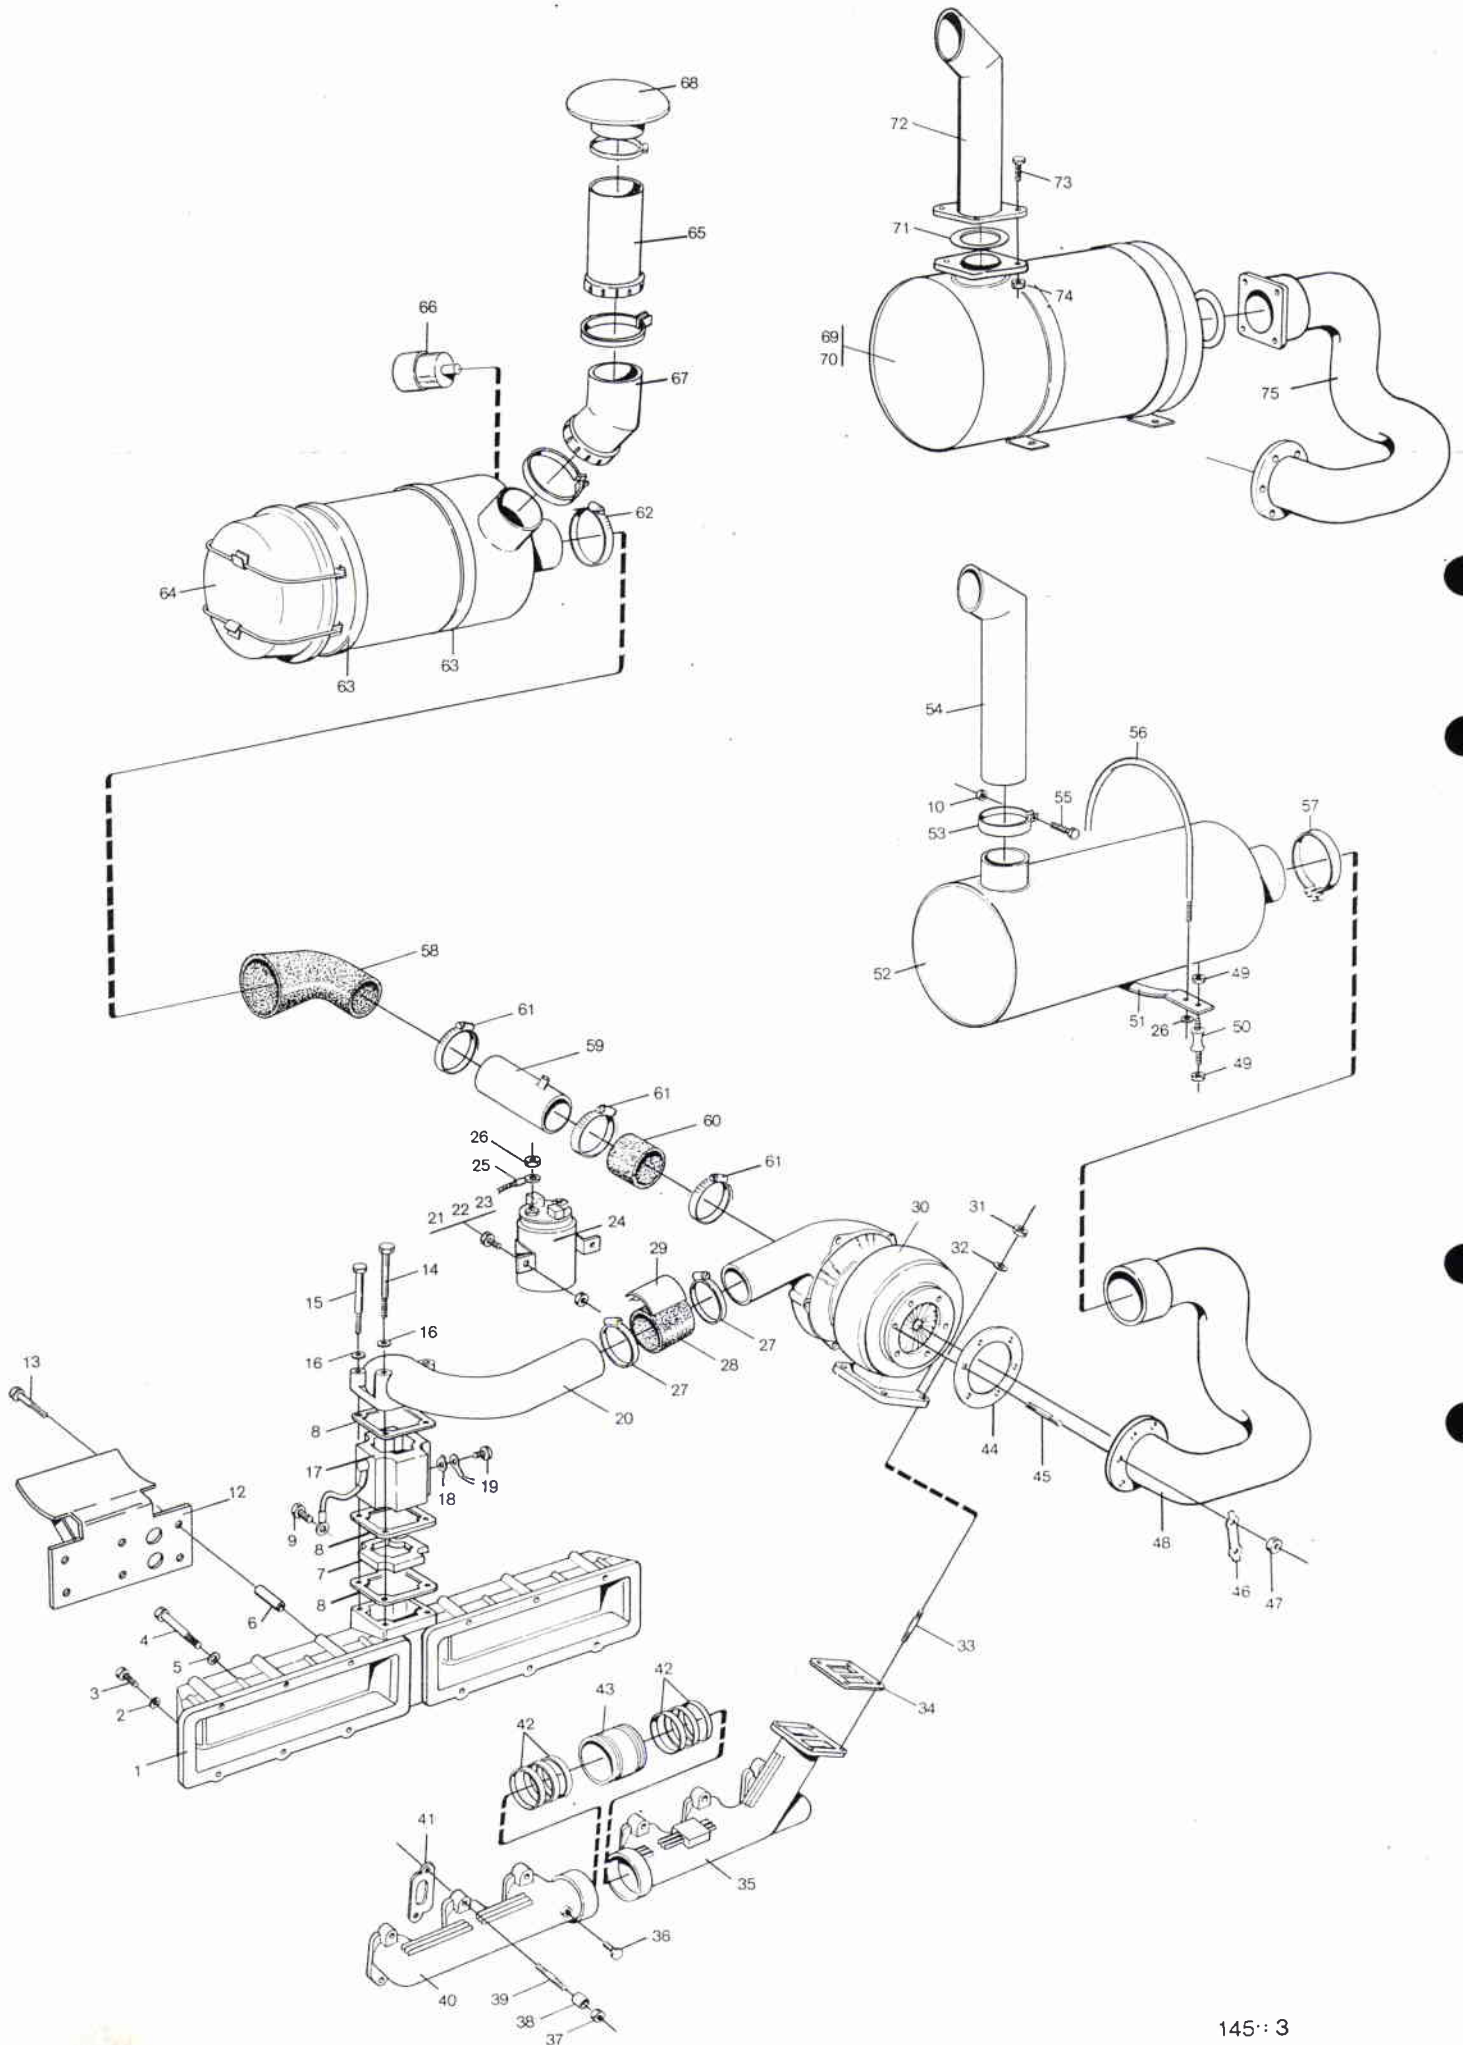

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 577
Page

Insugnings- och avgasrördetaljer				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Induction- and exhaust manifold details				145:3	5b	09	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
47	6	V946 330	Mutter	Nut	U6M 5/16" UNC		
48	1	103 979	Mellanrör	Pipe			
49	6	900 101	Mutter	Nut			
50	2	900 683	Gummikudde	Rubber pad			
51	1	100 638	Fäste	Bracket			
	1	104 213	Fäste	Bracket	Standard FH 300 mm		
52	1	901 842	Ljuddämpare	Silencer			
53	1	V191 296	Klammer	Clamp			
54	1	101 313	Avgasrör	Exhaust manifold			
	1	103 520	Avgasrör	Exhaust manifold			
55	2	900 483	Skruv	Screw	SE 10:2		
56	1	901 780	Bygel	Brace			
57	1	V191 297	Klammer	Clamp			
58	1	V824 359	Gummikrök	Rubber elbow			
59	1	103 980	Rör	Pipe			
60	m	900 695	Slang	Hose	M6S 12x35 M6M 12		
61	e	900 684	Slangklämma	Hose clamp			
62	1	900 798	Slangklämma	Hose clamp			
63	2	901 960	Hållare	Bracket			
64	1	900 794	Luftrenare	Air cleaner			
65	1	102 750	Mellanrör	Pipe			
66	1		Dammindikator	Dust indicator			
67	1	103 982	Mellanrör	Pipe			
68	1	900 795	Regnkåpa	Cover			
69	1	900 697	Katalysator	Catalyzer			
70	1	900 696	Avgasrenare	Exhaust cleaner			
71	2	900 698	Packning	Gasket			
72	1	101 318	Avgasrör	Exhaust manifold			
73	8	900 699	Skruv	Screw			
74	8	900 700	Mutter	Nut			
75	1	103 986	Mellanrör	Pipe			


1

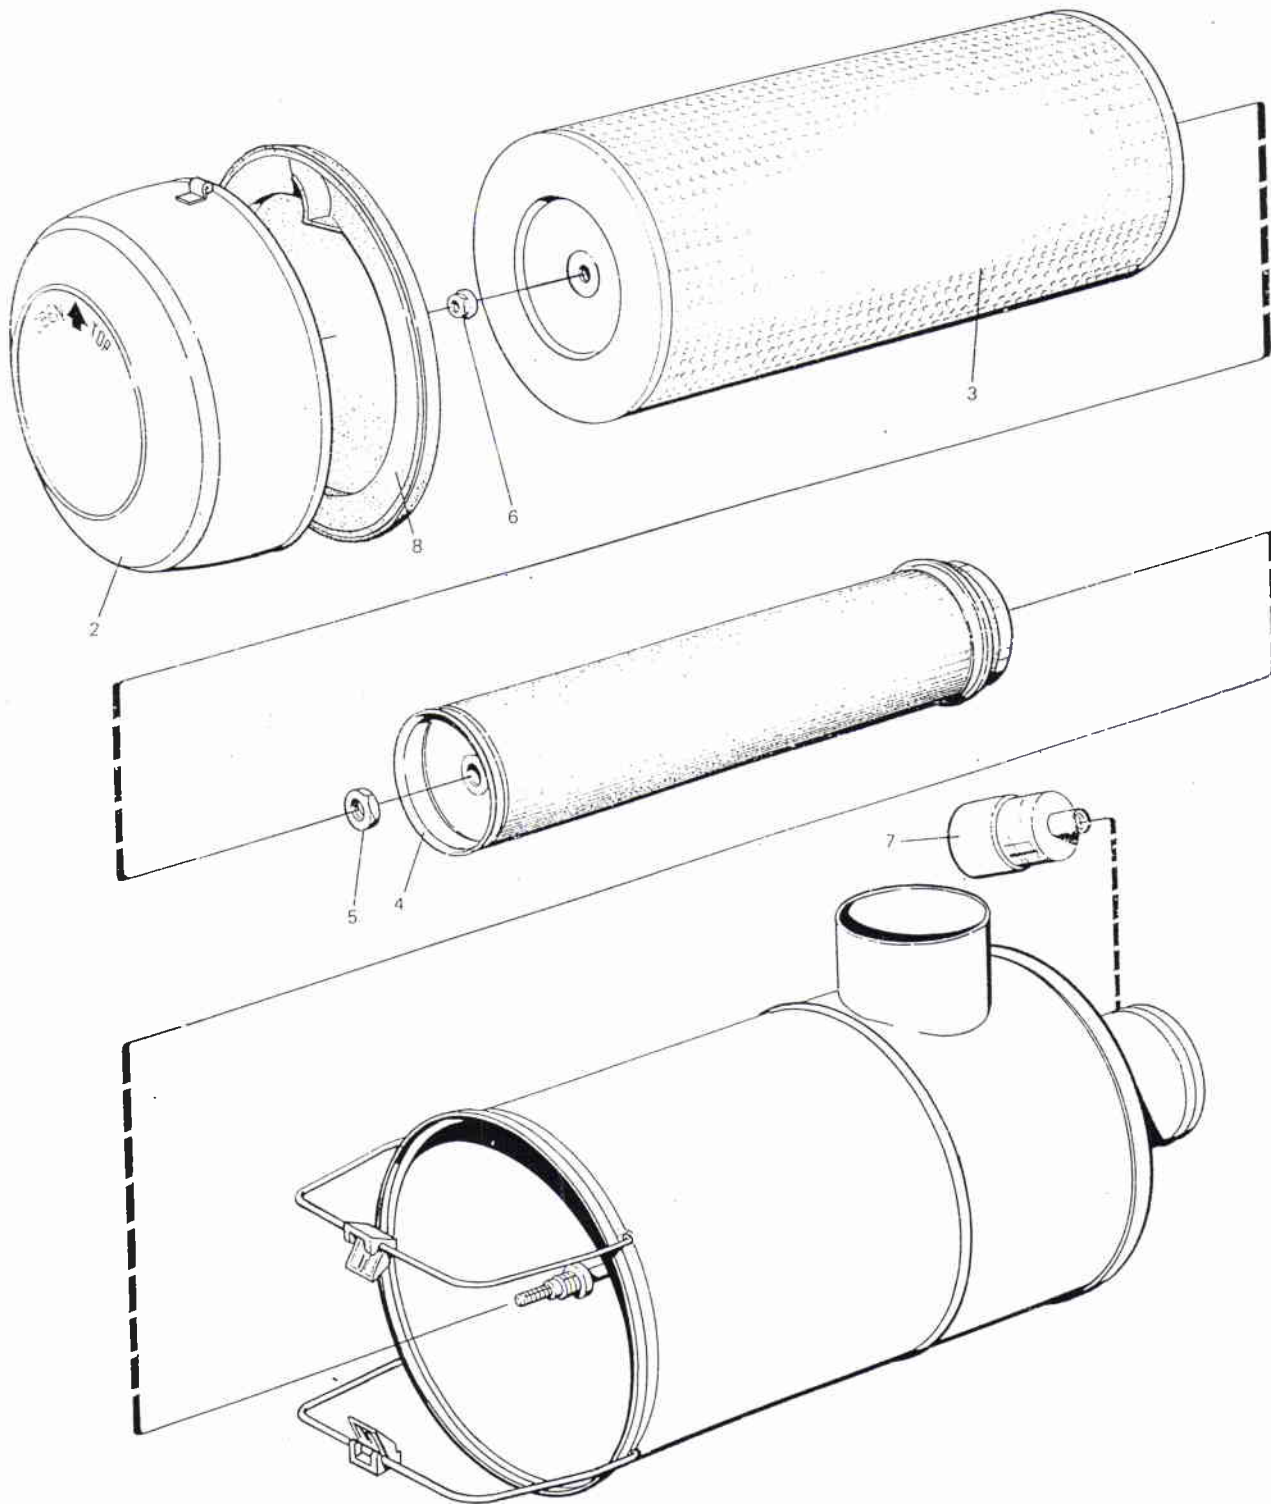


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida
Page 575

Luftrenare Air cleaner				Illustration 144:2	Utgåva Issue 2	Månad Month 9	År Year 88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	900 794	Luftrenare	Air cleaner	M6M 16 M6MF 10		
2	1	900 807	Stoftbehållare	Dust collector			
3	1	900 808	Luftfilter	Air filter			
4	1	900 809	Säkerhetspatron	Safety filter			
5	1	900 810	Mutter	Nut			
6	1	900 811	Flänsmutter	Flange nut			
7	1	900 690	Skötselindikator	Dust indicator			
8	1	902 703	Stoftbehåll. lock	Cover dust indicat.			



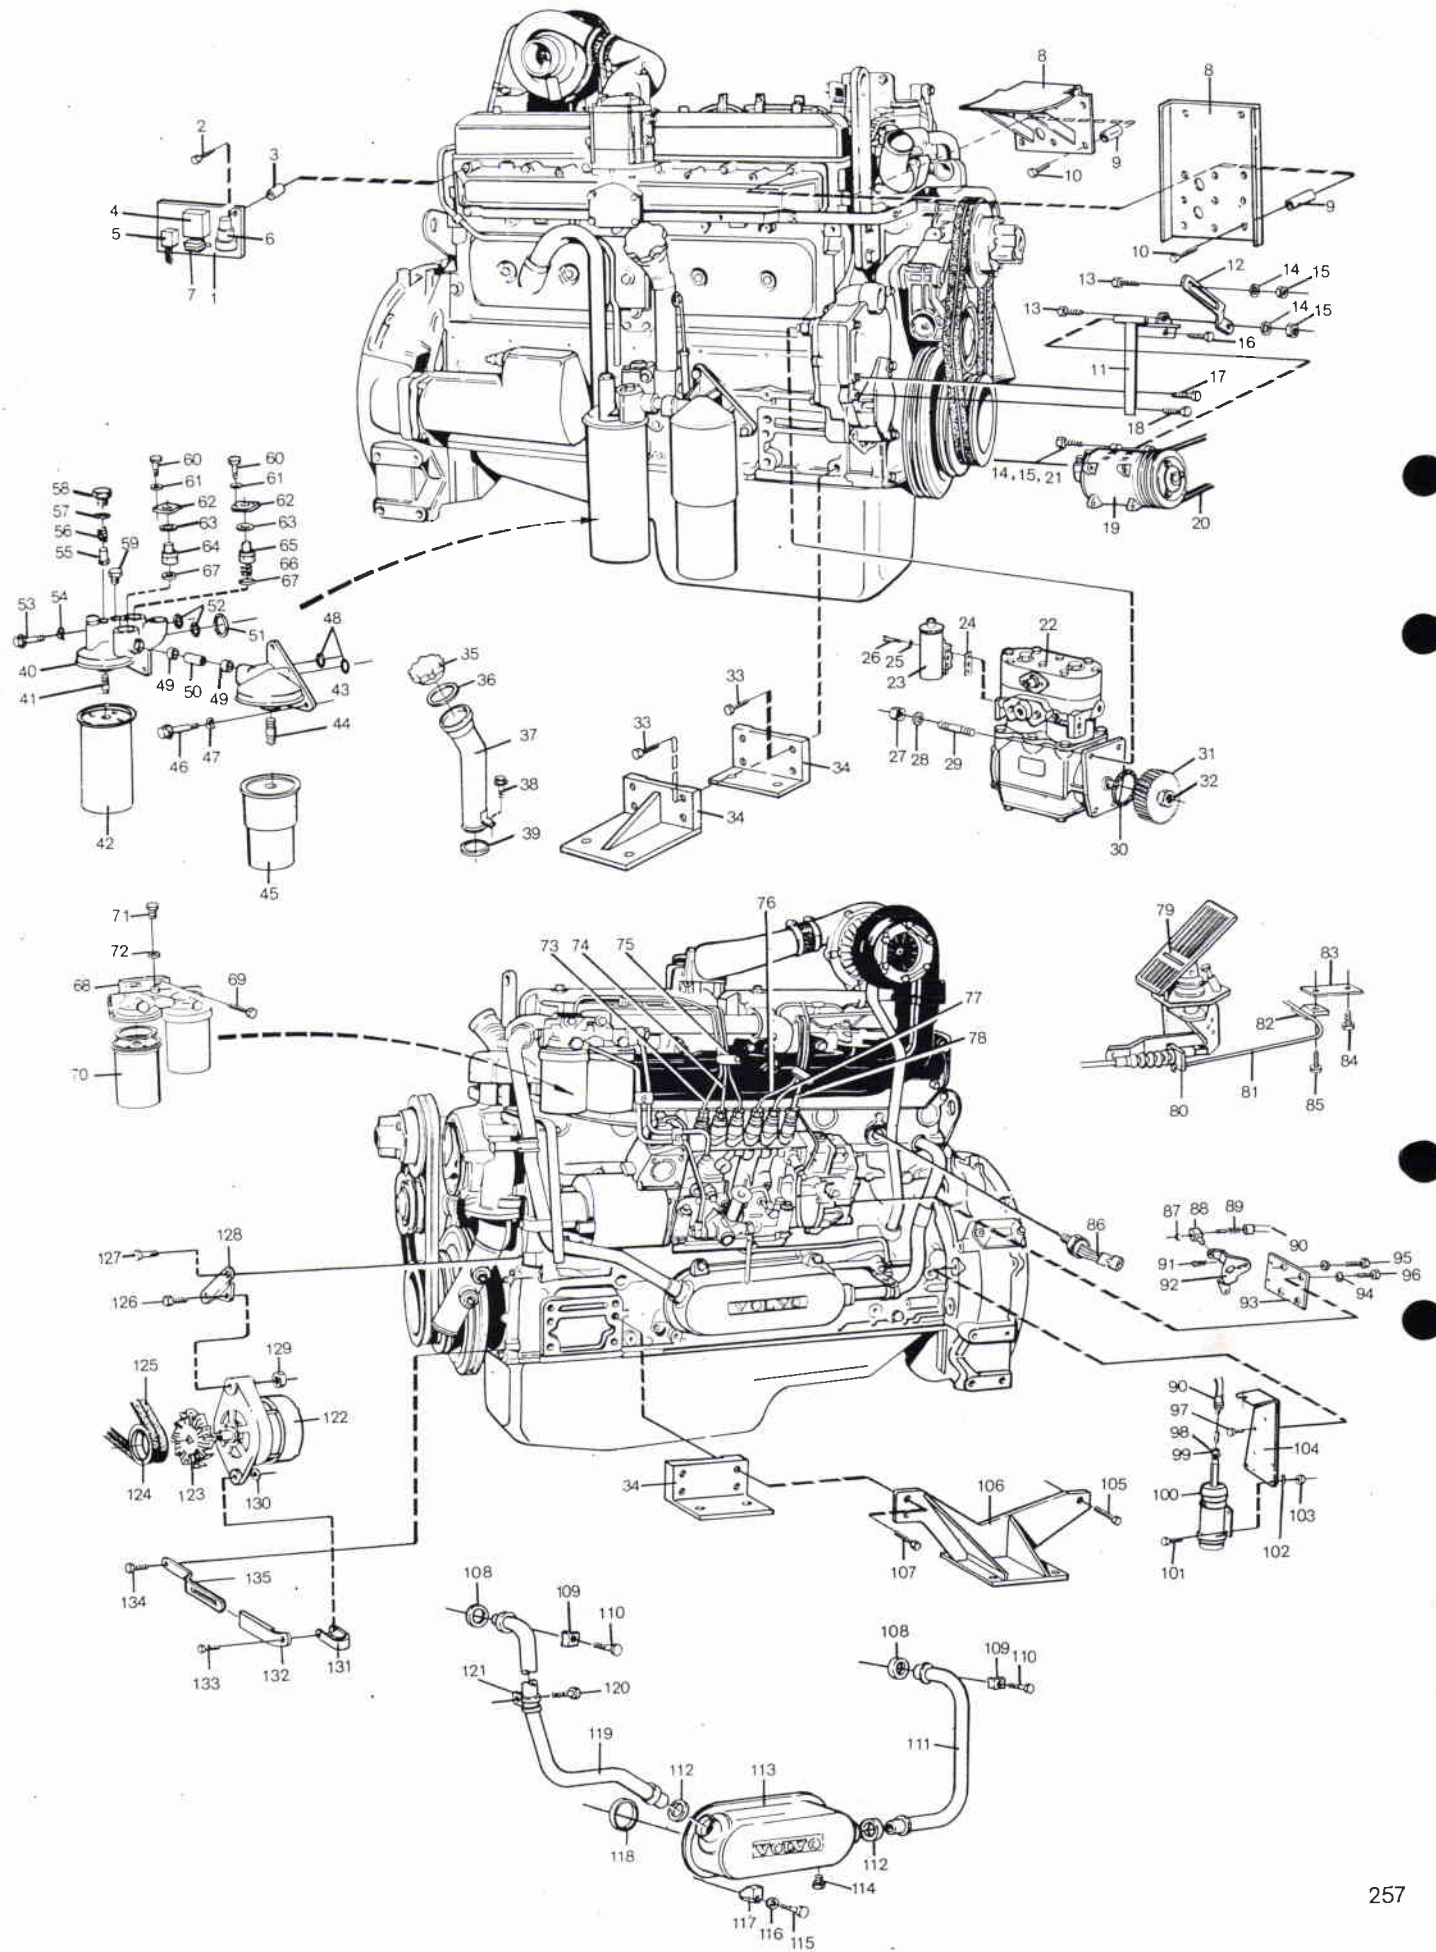


Motordetaljer och kompletteringsdetaljer TD 71A				Illustration	Utgåva	Månad	År
Engine details and complementary details TD 71A				257:1	Issue	Month	Year
					1	06	87
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	103 959	Konsol	Bracket			
2	2	902 148	Skruv	Screw	M6S 8x120		
3	2	103 884	Distans	Distance			
4	1	901 814	Säkringsdosa	Fuse box			
5	1	900 547	Relä	Relay			
6	1	V 157 7376	Relä	Relay			
7	1	900 646	Skruv	Screw	MRX 5x12		
8	3	V 150 1618	Relä	Relay			
9	1	900 702	Skruv	Screw	MRX 4x12		
10	1	103 914	Konsol	Bracket	8-16 TON		
11	1	103 981	Konsol	Bracket	18-30 TON		
12	6	102 027	Distans	Distance	l=60mm		
13	6	902 127	Skruv	Screw	M6S 8x90		
14	1	103 940	Konsol	Bracket			
15	1	V 159 869	Spännjärn	Tension iron			
16	2	900 728	Skruv	Screw	M6S 10x30		
17	3	900 154	Fjäderbricka	Resilient washer			
18	3	901 079	Mutter	Nut	M6M 10		
19	1	901 761	Skruv	Screw	M6S 12x60		
20	1	901 776	Skruv	Screw	M6S 8x20		
21	2	902 150	Skruv	Screw	M6S 8x50		
22	1	901 800	Kompressor	Compressor			
23	1	901 078	Kilrem	Drive belt			
24	1	902 151	Skruv	Screw	M6S 10x120		
25	1	V 161 1815	Kompressor	Compressor			
26	1	V 150 3492	Regulator	Governor			
27	1	V 324 042	Packning	Gasket			
28	2	V 941 907	Fjäderbricka	Resilient washer			
29	2	V 955 528	Skruv	Screw			
30	3	V 961 977	Mutter	Nut			
31	3	V 941 911	Fjäderbricka	Resilient washer			
32	3	V 967 951	Pinnbult	Stud			
33	1	V 413 619	Packning	Gasket			
34	1	V 423 087	Kugghjul	Gear			
35	1	V 346 918	Mutter	Nut			
36	4	901 761	Skruv	Screw	M6S 12x60		
37	2	103 960	Fäste	Bracket	8-16 TON		
38	2	104 209	Fäste	Bracket	18-30 TON		
39	1	V 421 753	Oljepåfyllningslock	Oil filler cap			
40	1	V 940 096	Packning	Gasket			
41	1	V 848 583	Rör	Pipe			
42	1	V 946 173	Skruv	Screw			
43	1	V 421 629	Tätningssring	Seal ring			
44	1	V 471 600	Oljefilterhus	Oil filter housing			
45	1	V 466 623	Nippel	Nipple			
46	1	V 466 634	Oljefilter	Oil filter			
47	1	V 471 601	Hus	Housing			
48	1	V 469 904	Nippel	Nipple			
49	1	V 471 392	Oljefilter	Oil filter			
50	3	V 946 329	Skruv	Screw			
51	3	V 941 908	Fjäderbricka	Resilient washer			
52	2	V 949 656	O-ring	O-ring			
53	1	V 471 646	Kolvkylningsventil	Piston cooling valve			

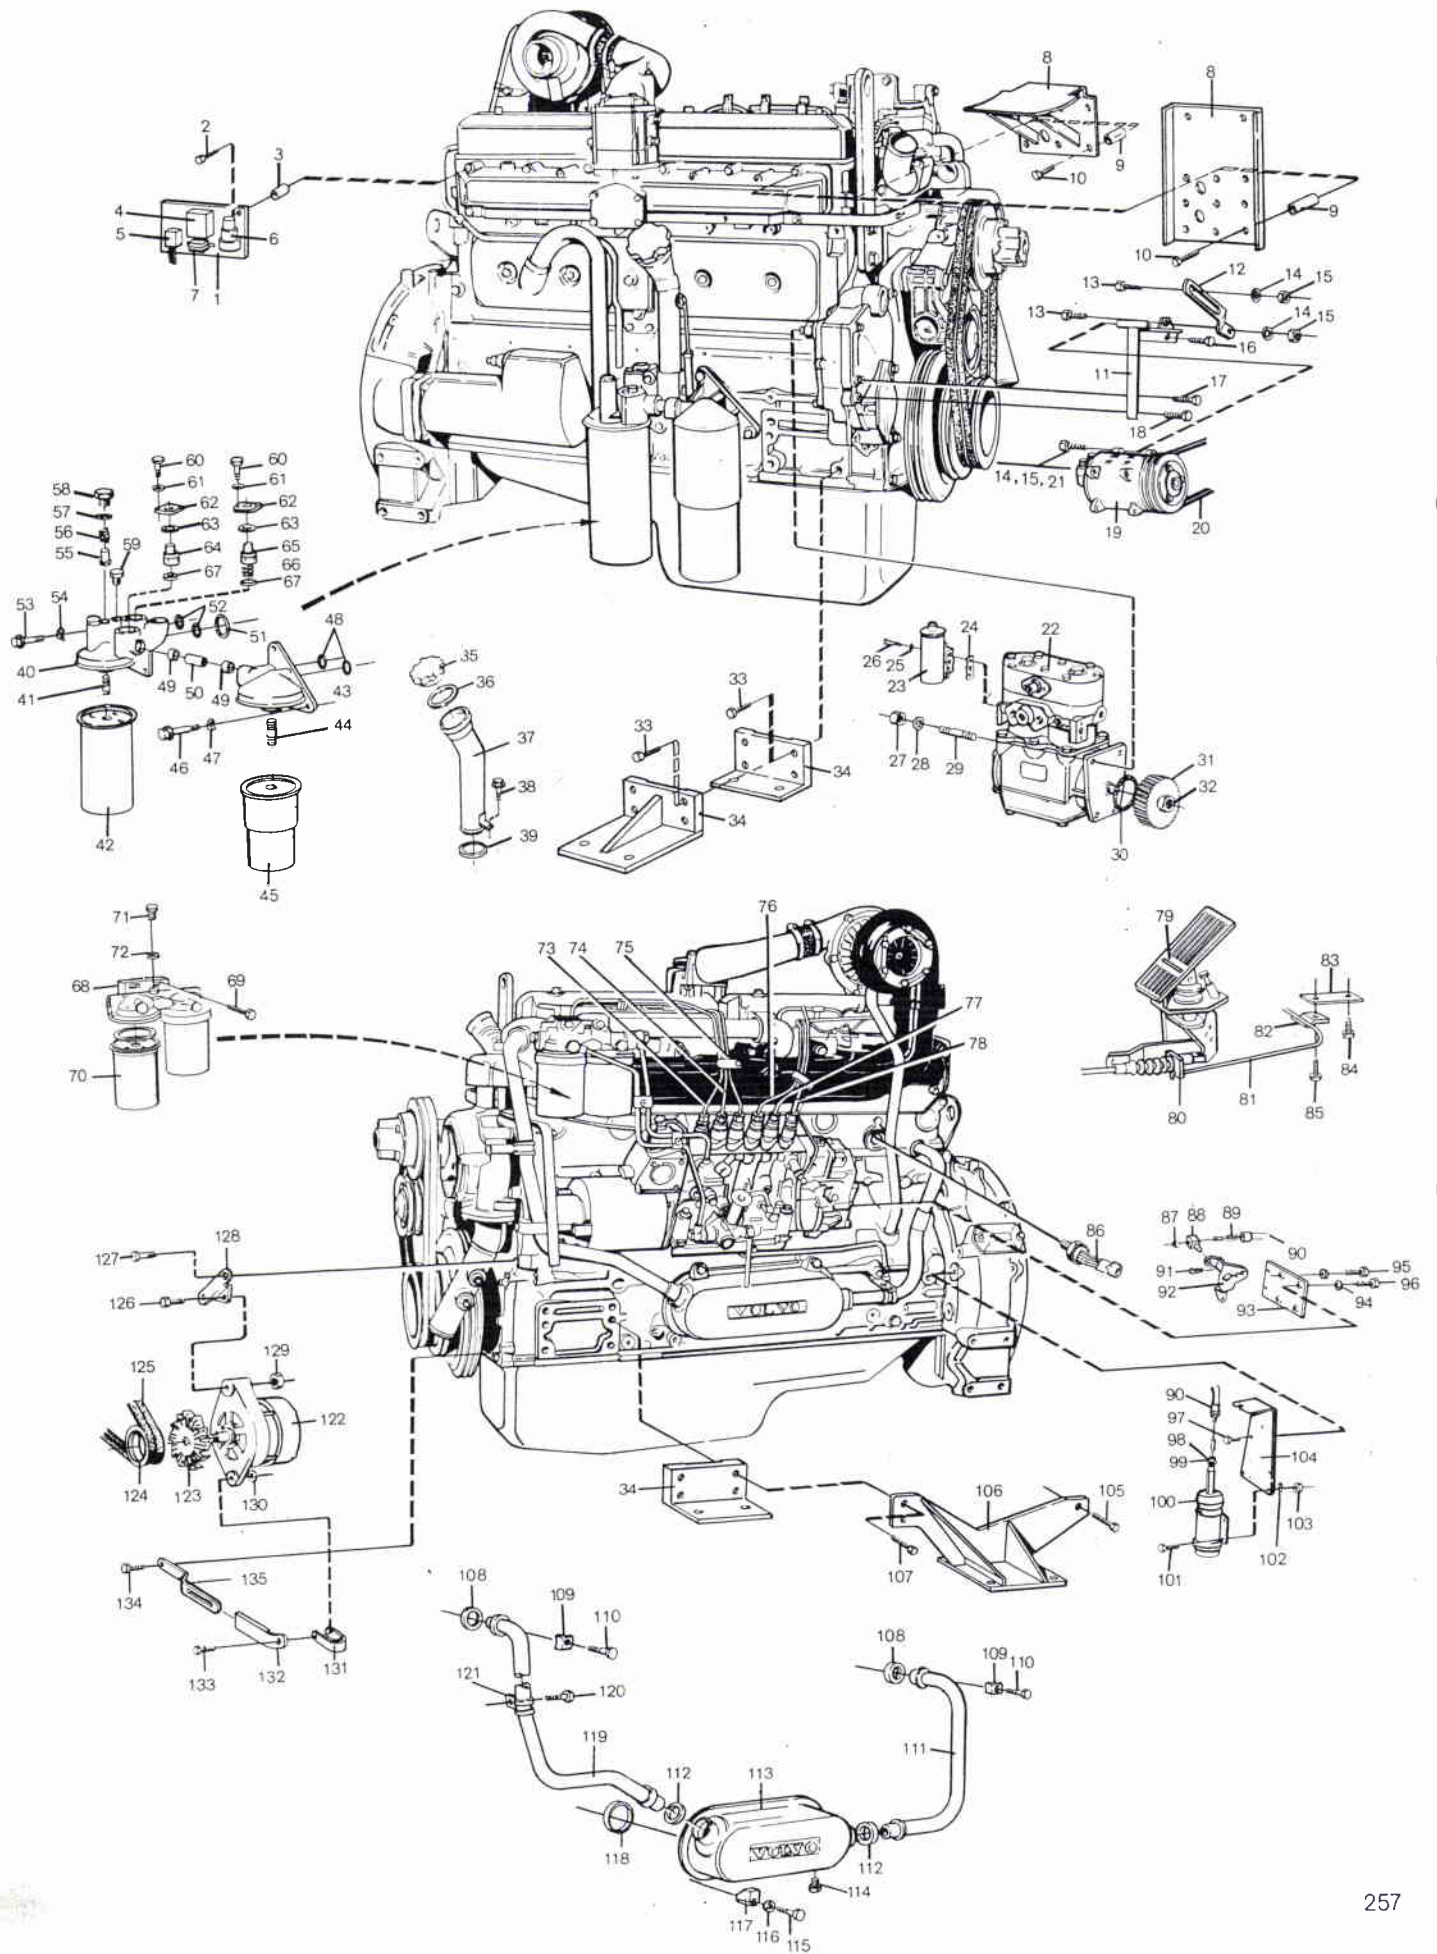

Motor detaljer och kompletteringsdetaljer				TD 71A	Illustration	Utgåva	Månad	År
Engine details and complementary details				TD 71A	257:1	Issue	Month	Year
						1	06	87
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
50	1	V 471 602	Rör	Pipe	L=25mm L=65mm			
51	1	V 949 722	O-ring	O-ring				
52	2	V 949 656	O-ring	O-ring				
53	2	V 946 329	Skruv	Screw				
	1	V 965 222	Skruv	Screw				
54	3	V 941 900	Fjäderbricka	Resilient washer				
55	1	V 471 085	Ventil	Valve				
56	1	V 466 653	Fjäder	Spring				
57	1	V 947 627	Packning	Gasket				
58	1	V 471 598	Plugg	Plug				
59	1	V 191 026	Propp	Plug				
60	4	V 955 272	Skruv	Screw				
61	4	V 955 892	Bricka	Washer				
62	2	V 471 648	Lock	Cover				
63	2	V 949 659	O-ring	O-ring				
64	1	V 471 646	Kolvkylningsventil	Piston cooling valve				
65	1	V 471 706	Reduceringsventil	Relief valve				
66	1	V 469 332	Fjäder	Spring				
67	2	V 469 846	Tätningsring	Seal ring				
68	1	V 471 172	Filterhus	Filter housing				
69	2	V 946 472	Skruv	Screw				
70	2	V 466 987	Bränslefilter	Fuel filter				
71	1	V 471 177	Skruv	Screw				
72	1	V 947 620	Packning	Gasket				
73	1	V 471 720	Tryckrör	Delivery pipe				
74	1	V 471 721	Tryckrör	Delivery pipe				
75	1	V 471 722	Tryckrör	Delivery pipe				
76	1	V 471 723	Tryckrör	Delivery pipe				
77	1	V 471 724	Tryckrör	Delivery pipe				
78	1	V 471 725	Tryckrör	Delivery pipe				
79	1	900 719	Gaspedal	Foot throttle				
80	1	100 649	Fäste	Bracket				
81	1	900 715	Wire	Wire				
82	1	18 353	Klammer	Clamp				
83	1	102 013	Fäste	Bracket				
84	2	900 124	Skruv	Screw	WKS 3/16" UNC 12			
85	1	900 646	Skruv	Screw	M6S 5x12			
86	1	V 1129 309	Motorvärmare	Engine heater				
87	1	V 944 456	Mutter	Nut				
88	1	V 848 363	Tärning	Cube				
89	1	V 848 283	Tryckfjäder	Spring				
90	1	V 849 881	Manöverkabel	Control cable				
91	1	V 664 822	Låsfjäder	Lock spring				
92	1	V 849 404	Hävarm	Level				
93	1	V 848 227	Konsol	Bracket				
94	4	V 949 607	Bricka	Washer				
95	2	V 955 274	Skruv	Screw				
96	2	V 844 540	Skruv	Screw				
97	3	V 946 472	Skruv	Screw				
98	1	V 955 782	Mutter	Nut				
99	1	V 191 150	Bricka	Washer				
100	1	V 876 135	Stoppmagnet	Stop solenoid				
101	4	V 955 294	Skruv	Screw				

WKS 3/16" UNC 12
M6S 5x12

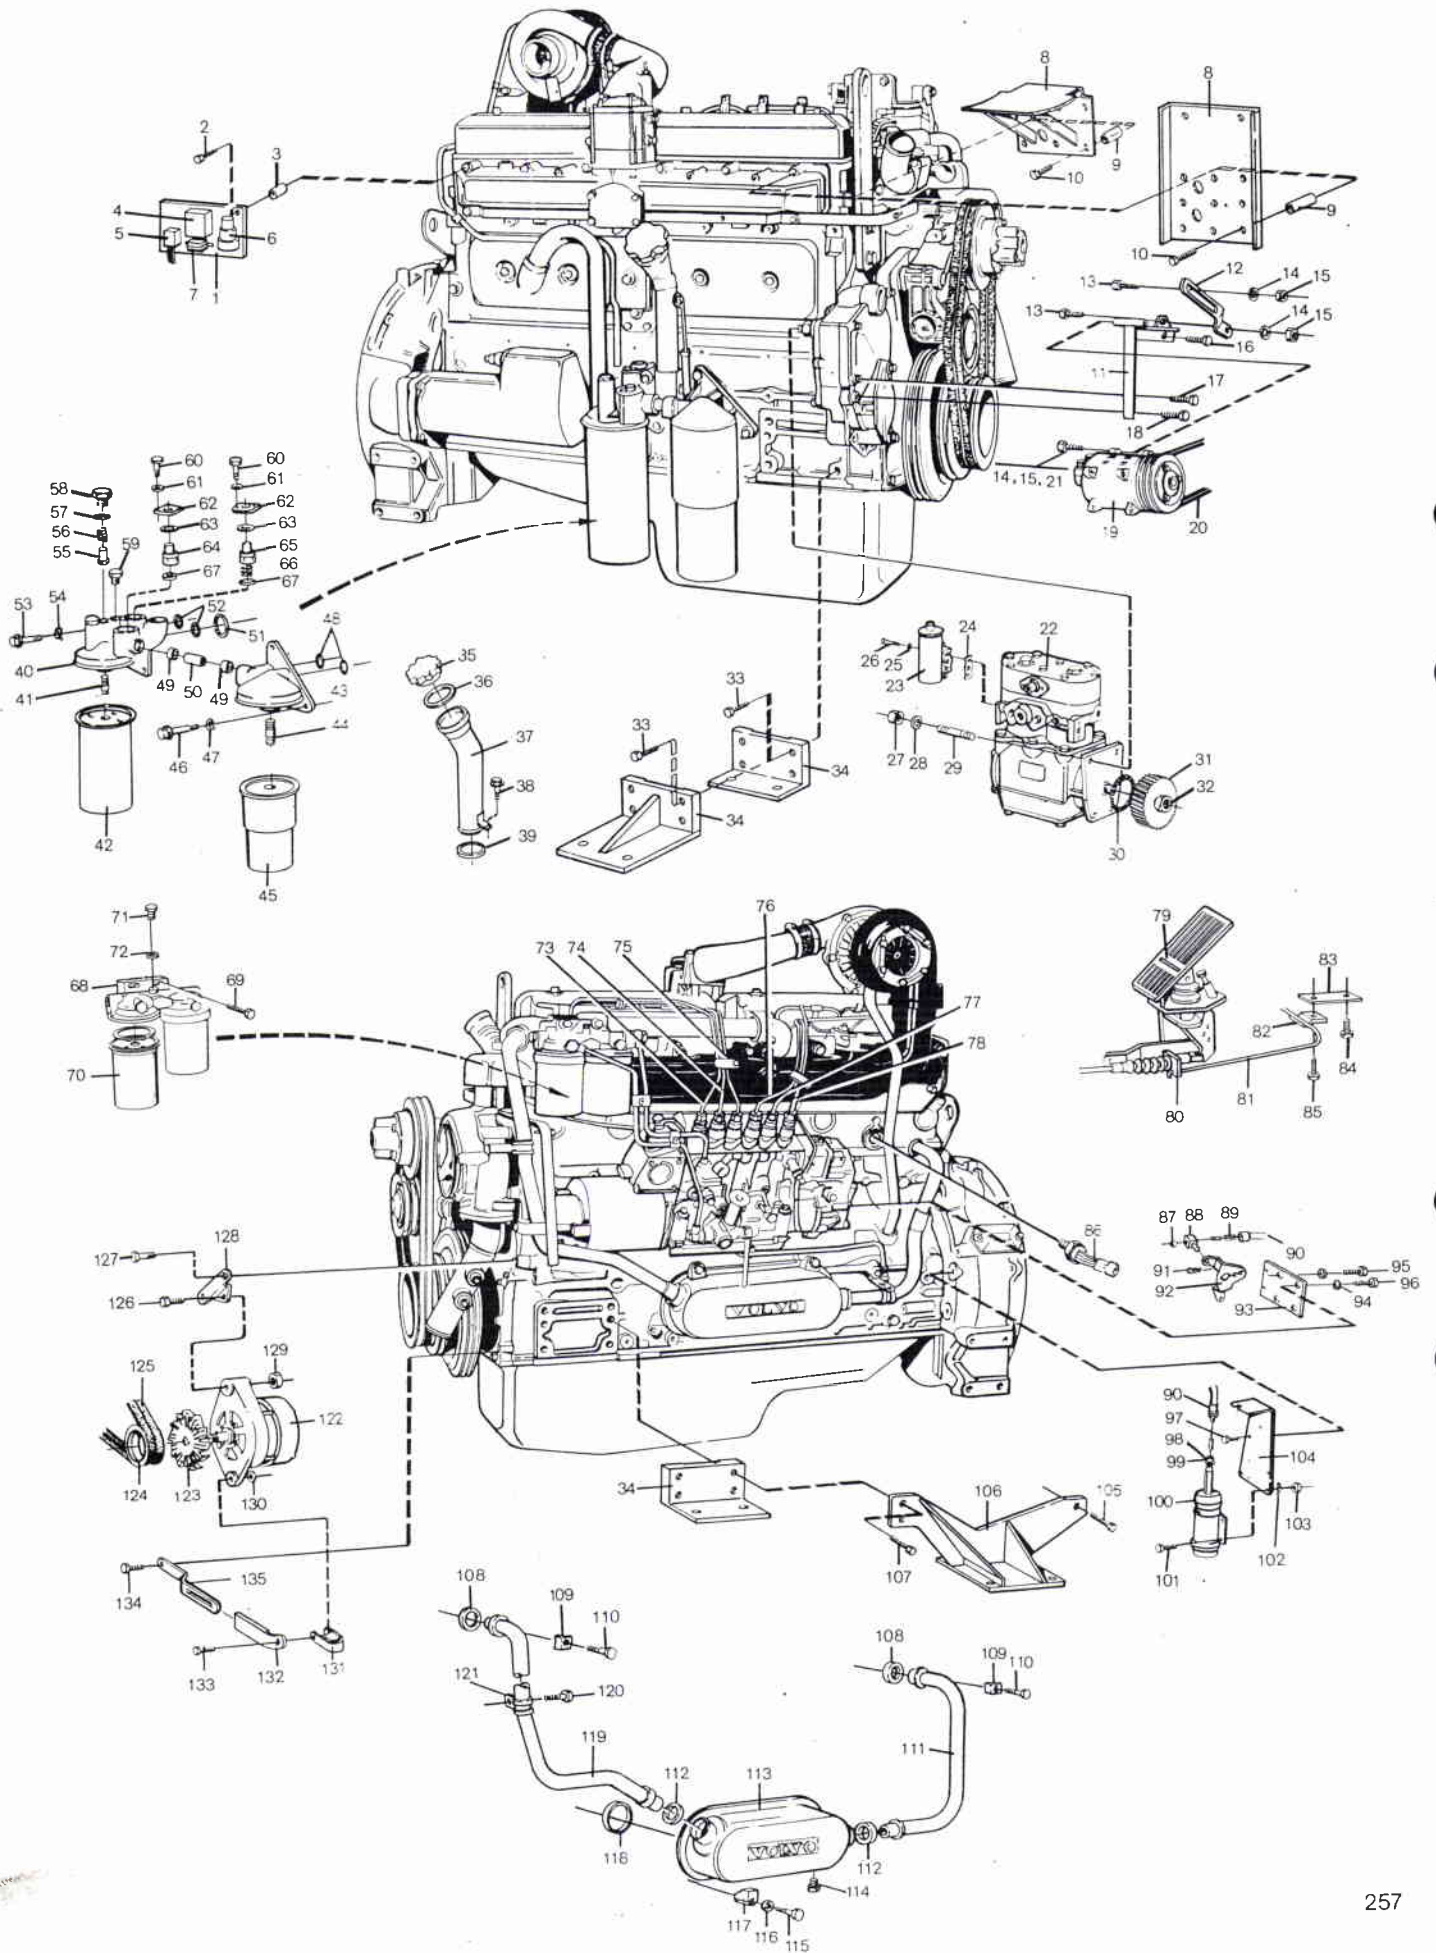


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida
Page 880

Motordetaljer och kompletteringsdetaljer TD 71A Engine details and complementary details TD 71A				Illustration 257:1	Utgåva Issue 1	Månad Month 06	År Year 87
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
102	4	V 941 907	Fjäderbricka	Resilient washer	M6S 10x50		
103	4	V 955 782	Mutter	Nut			
104	1	V 848 289	Konsol	Bracket			
105	1	900 917	Skruv	Screw	M6S 12x60		
106	1	103 917	Fäste	Bracket			
107	4	901 761	Skruv	Screw	L=16mm L=20mm		
108	2	V 471 637	Tätningarring	Seal ring			
109	2	V 421 654	Klamma	Clamp			
110	1	V 946 440	Skruv	Screw			
	1	V 949 846	Skruv	Screw			
111	1	V 848 524	Kylvattenrör	Cooling water pipe			
112	2	V 471 708	Tätningarring	Seal ring			
113	1	V 1661 254	Oljekylare	Oil cooler			
114	1	V 180 759	Propp	Plug			
115	4	V 965 186	Skruv	Screw			
116	4	V 941 908	Fjäderbricka	Resilient washer			
117	4	V 471 804	Hållare	Bracket			
118	2	V 471 467	Tätningarring	Seal ring			
119	1	V 849 673	Rör	Pipe			
120	1	V 946 471	Skruv	Screw			
121	1	V 968 508	Klamma	Clamp			
122	1	V 1607 362	Generator	Alternator			
123	1	V 1578 612	Fläkt	Fan			
124	1	V 822 573	Remskiva	Pulley			
125	1	V 966 869	Kilremsats	Drive belt kit			
126	1	V 847 925	Skruv	Screw			
127	2	V 947 760	Skruv	Screw			
128	1	V 847 926	Stödkonsol	Support bracket			
129	1	V 963 107	Mutter	Nut			
130	1	V 191 172	Bricka	Washer			
131	1	V 466 734	Spännögla	Tension eye			
132	1	V 847 957	Spännjärn	Tension iron			
133	1	V 947 760	Skruv	Screw			
134	2	V 946 173	Skruv	Screw			





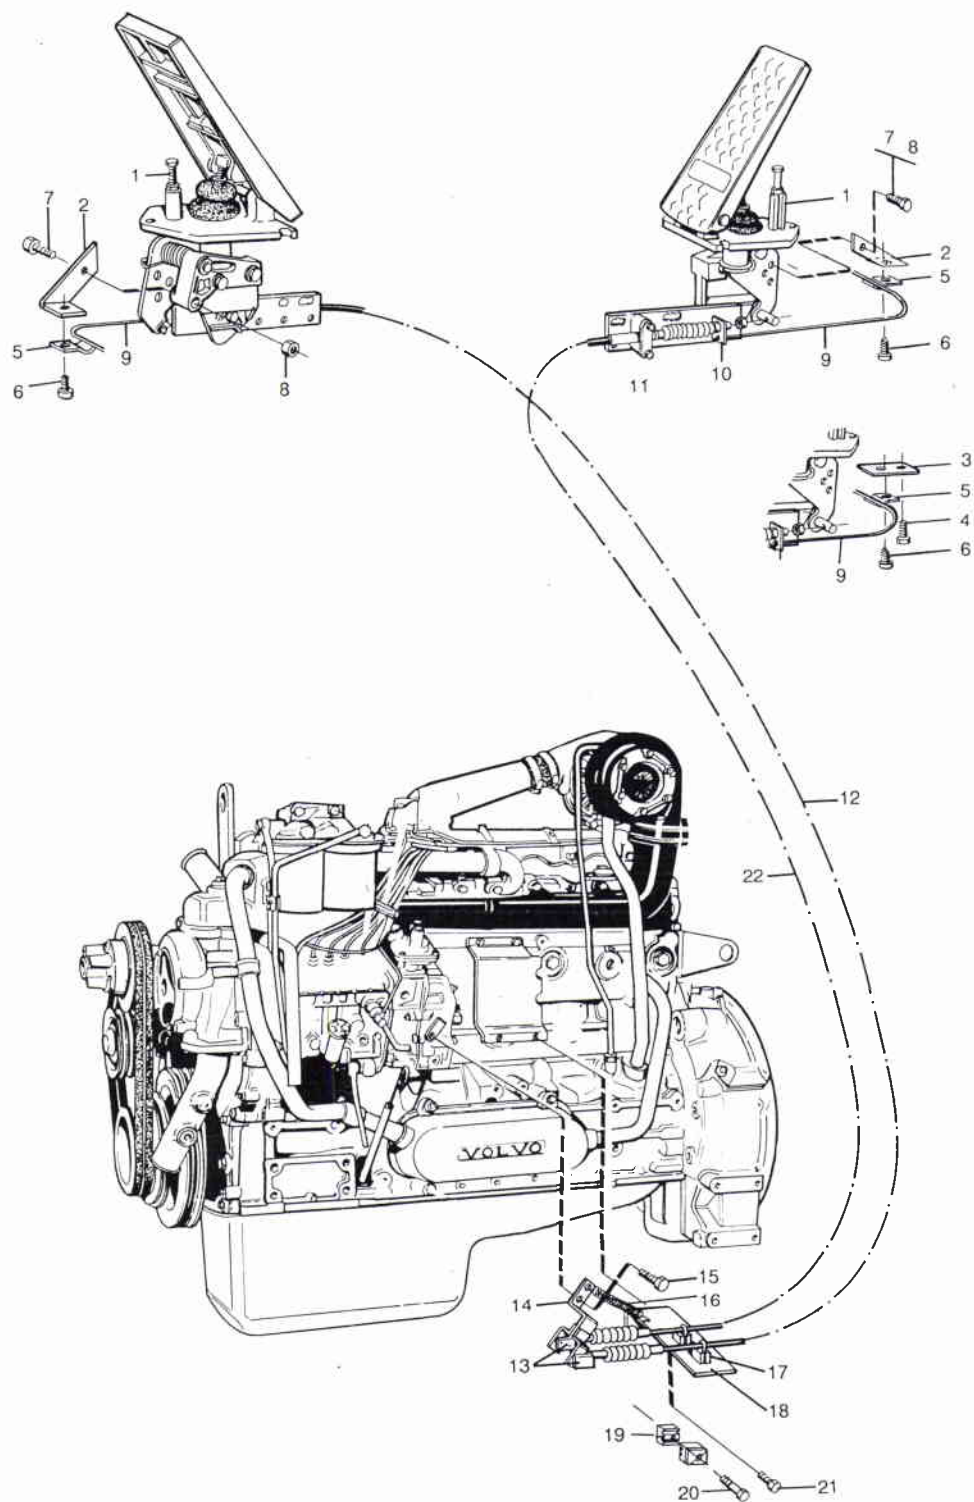


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1186
Page


Gasreglage vändbar förarstol TD61A och TD71A				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Throttle linkage reversible driveseat TD61 and TD71A399					1	04	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	2	900 719	Gaspedal	Foot throttle	TID UTF/EARLY PRD. WKS 3/16" UNC 12		
2	2	105 286	Fäste	Bracket			
3	2	102 013	Fäste	Bracket			
4	2	900 124	Skruv	Screw			
5	2	V 18 335	Klammer	Clamp	MRX 5x12 M6S 8x25 M6M 8		
6	2	900 646	Skruv	Screw			
7	2	901 777	Skruv	Screw			
8	2	901 747	Låsmutter	Locking nut			
9	2	900 715	Handgaswire	Wire	FH 0-150 mm FH 300mm TD61A FH 300mm TD71A		
10	2	100 649	Fäste	Bracket			
11	e	900 675	Klammer	Clamp			
12	1	900 713	Gaswire	Wire			
	1	900 714	Gaswire	Wire	MRX 6x12		
	1	900 713	Gaswire	Wire			
13	2	900 721	Gaffel	Yoke			
14	1	104 020	Fäste	Bracket			
15	2	902 471	Skruv	Screw	TD 61A TD 71A		
16	1	V1586 922	Fjäder	Spring			
17	e	900 675	Klammer	Clamp			
18	1	104 440	Fäste	Bracket			
	1	104 766	Fäste	Bracket	M6S 8x50 M6S 8x20 FH 0-300 mm		
19	e	902 621	Klammer	Clamp			
20	1	902 150	Skruv	Screw			
21	1	901 776	Skruv	Screw			
22	1	900 713	Gaswire	Wire			

17




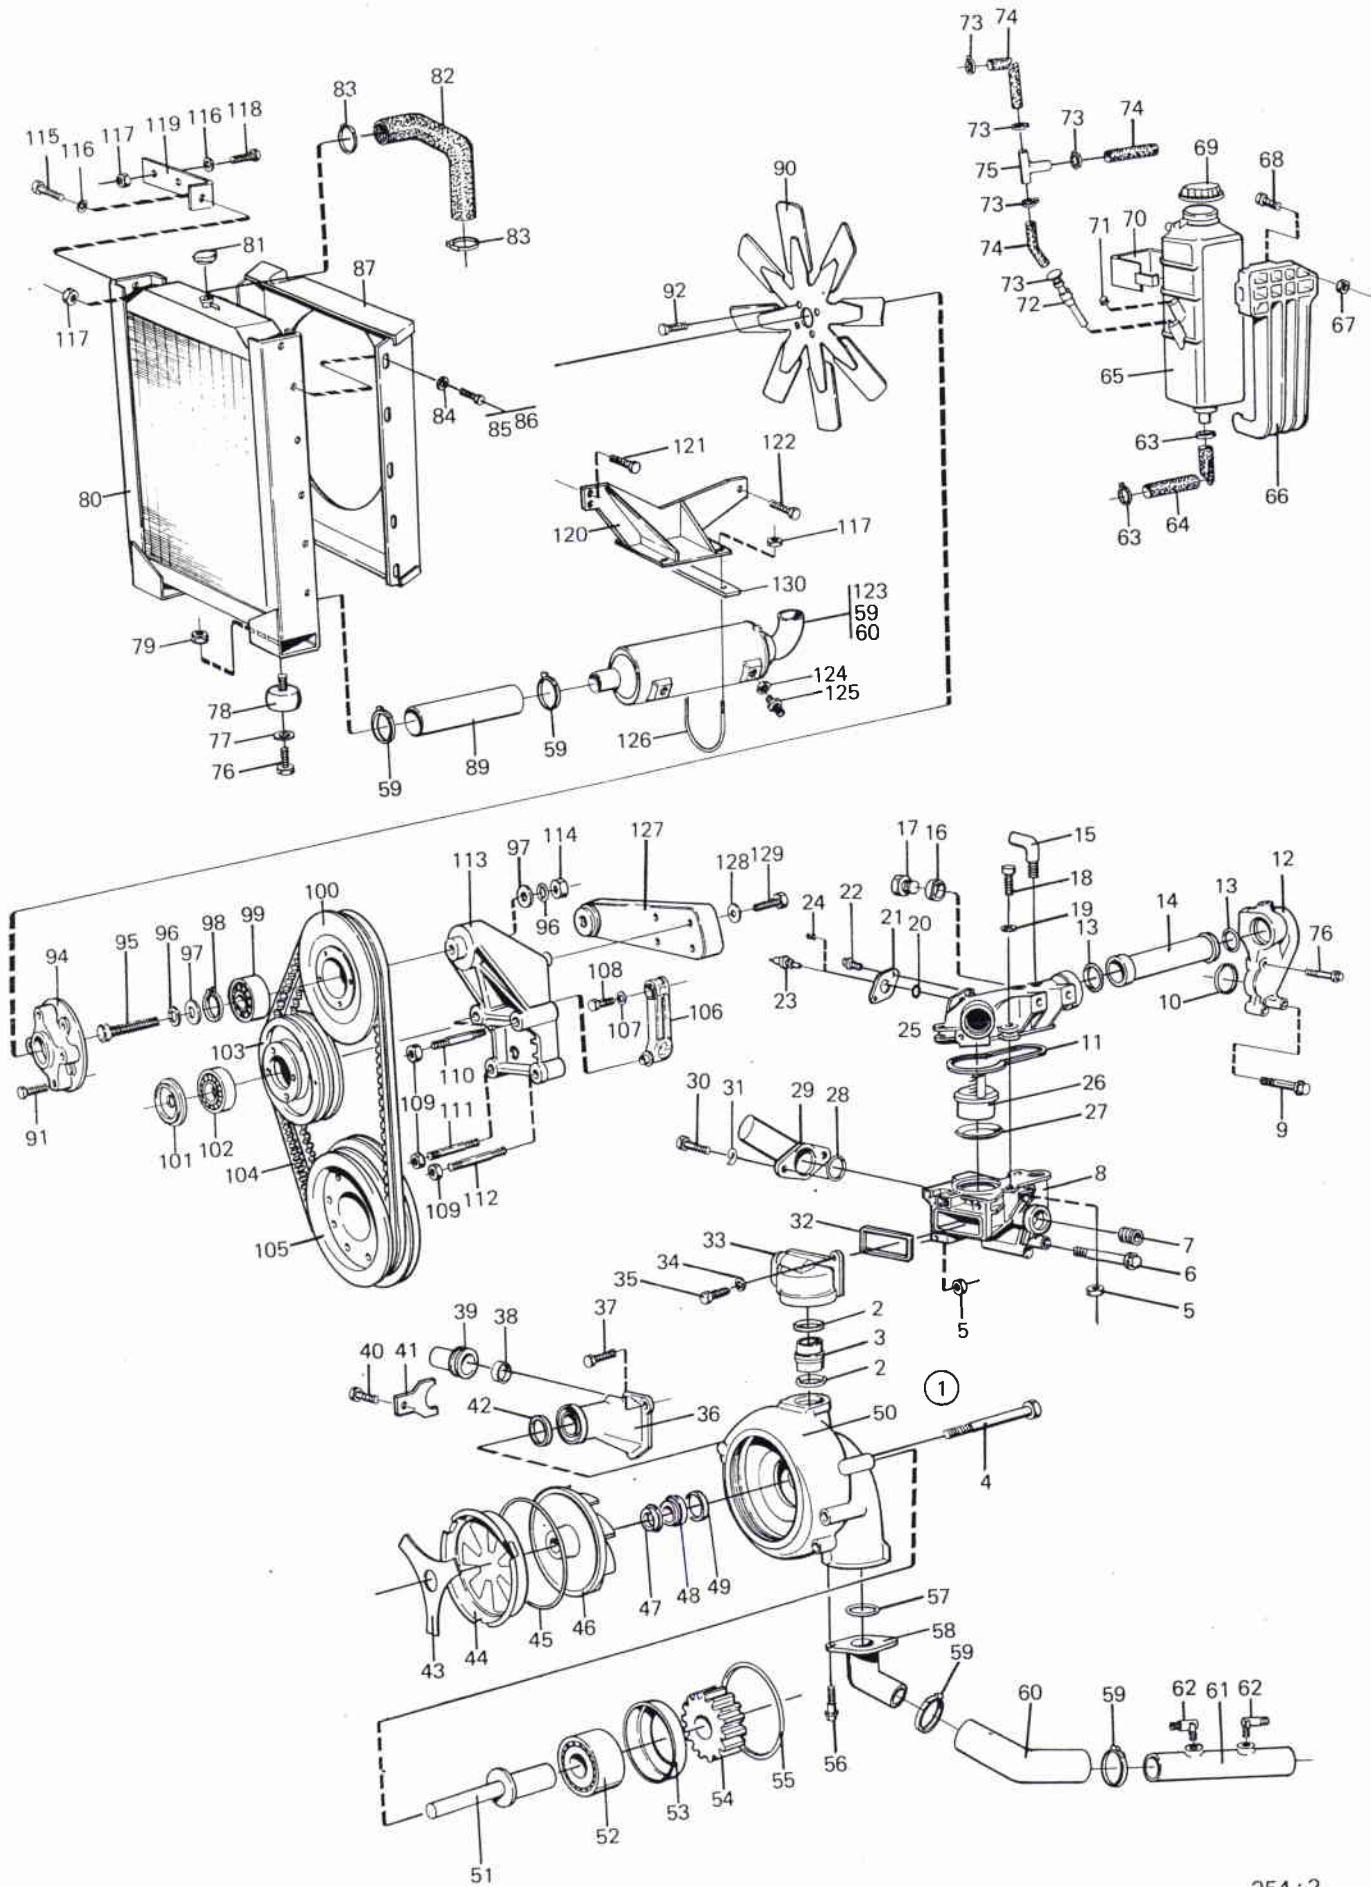

Kylsystem Cooling system					Illustration 254:2	Utgåva Issue 2	Månad Month 10	År Year 87
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
1	1	V 471 500	Vattenpump kompl.	Water pump compl.				
2	2	V 471 635	Tätningarring	Seal ring				
3	1	V 471 634	Rör	Pipe				
4	4	V 965 190	Skruv	Screw				
5	4	V 955 782	Mutter	Nut				
6	3	V 965 189	Skruv	Screw				
7	3	V 952 077	Plugg	Plug				
8	1	V 471 780	Termostathus	Thermostat housing				
9	3	V 965 220	Skruv	Screw				
10	1	V 925 070	O-ring	O-ring				
11	1	V 471 788	Packning	Gasket				
12	1	V 465 911	Rör	Pipe				
13	2	V 471 635	Tätningarring	Seal ring				
14	1	V 848 656	Rör	Pipe				
15	1	V 180 283	Vinkelförskruvning	Angle connection				
16	1	V 947 624	Packning	Gasket				
17	1	V 960 632	Plugg	Plug				
18	4	V 946 470	Skruv	Screw				
19	4	V 941 907	Fjädrande bricka	Resilient washer				
20	1	V 949 658	O-ring	O-ring				
21	1	V 471 705	Fläns	Flange				
22	2	V 946 173	Skruv	Screw				
23								
24	1	V 822 858	Temperaturkontakt	Temperature contact				
25	1	V 471 781	Lock	Cover				
26	1	V 154 468	Termostat	Thermostat				
27	1	V 154 471	Tätningarring	Seal ring				
28	1	V 925 092	O-ring	O-ring				
29	1	V 848 381	Vattenrör	Water pipe				
30	2	V 945 444	Skruv	Screw				
31								
32	1	V 471 816	Tätningarring	Seal ring				
33	1	V 471 784	Hus	Housing				
34	2	V 941 907	Fjädrande bricka	Resilient washer				
35	2	V 945 444	Skruv	Screw				
36	1	V 848 131	Mellandel	Interm piece				
37	2	V 945 444	Skruv	Screw				
38	1	V 471 626	Tätningarring	Seal ring				
39	1	V 849 226	Plugg	Plug				
40	1	V 965 175	Skruv	Screw				
41	1	V 849 110	Bygel	Brace				
42	1	V 471 629	Tätningarring	Seal ring				
43	1	V 471 495	Låsfjäder	Lock spring				
44	1	V 471 496	Lock	Cover				
45	1	V 471 497	O-ring	O-ring				
46	1	V 166 10 44	Skovelhjul	Impeller				
47	1	V 421 306	Slitring	Wear ring				
48	1	V 154 52 83	Tätningarring	Seal ring				
49	1	V 469 749	Tätningarring	Seal ring				
50	1		Hus	Housing				

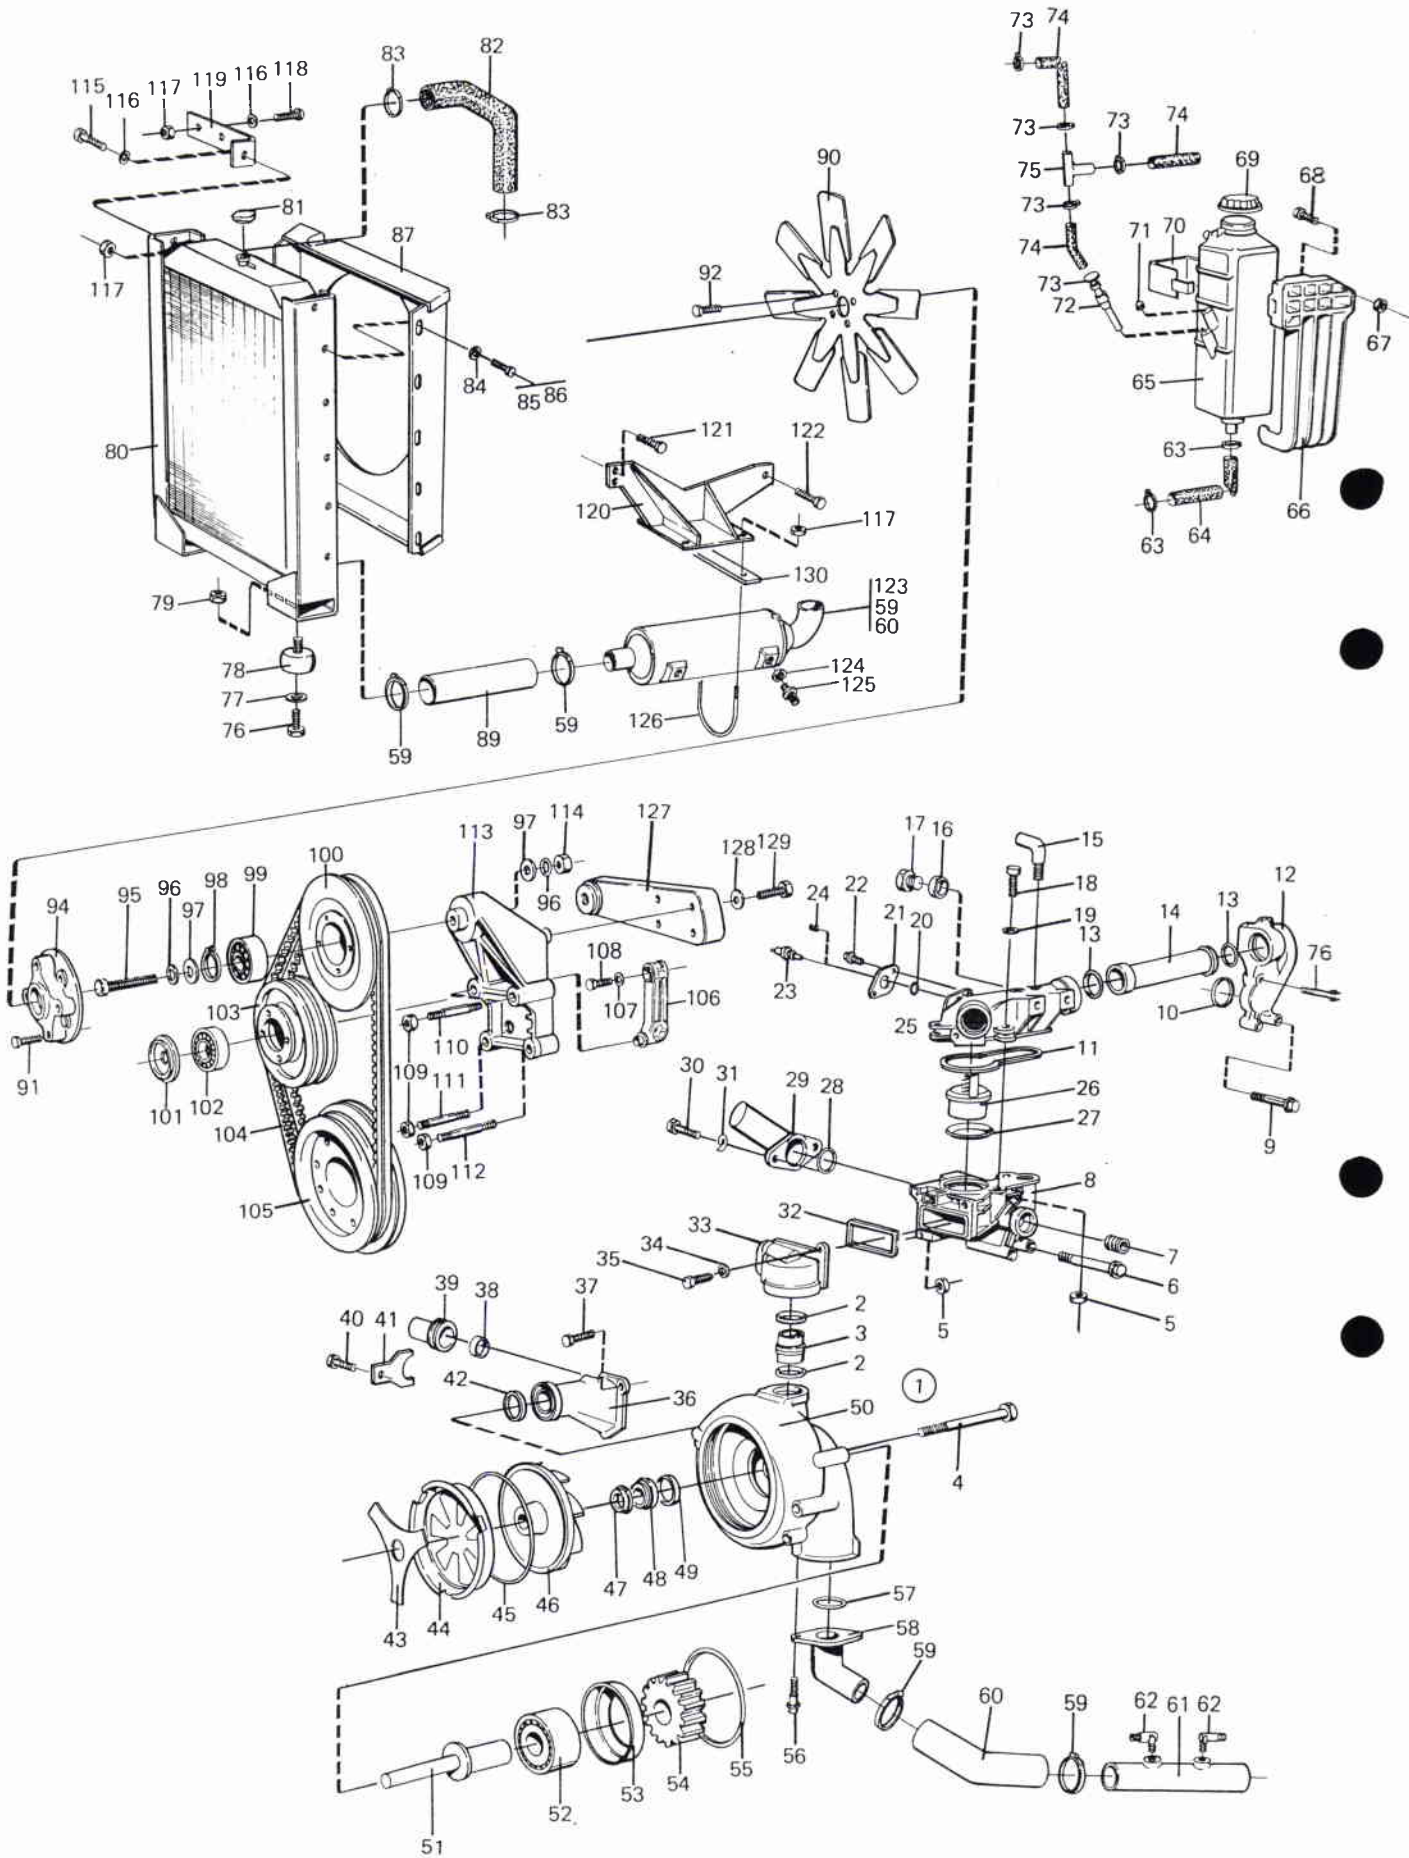


Kylsystem Cooling system					Illustration 254:2	Utgåva Issue 4	Månad Month 10	År Year 87
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
51	1	V 468 249	Axel	Shaft				
52	1	V 471 499	Lager	Bearing				
53	1	V 471 493	Låsring	Lock ring				
54	1	V 471 501	Kugghjul	Gear				
55	1	V 925 095	O-ring	O-ring				
56	2	V 945 444	Skruv	Screw				
57	1	V 925 092	O-ring	O-ring				
58	1	103 893	Rör	Pipe				
59	Erf	900 588	Slangklämma	Hose clamp				
60	2	V 821 125	Slang	Hose				
61	1	103 892	Rör	Pipe				
62	1	V 961 603	Nippel	Nipple				
63	Erf	900 670	Slangklämma	Hose clamp				
64	Met	900 641	Slang	Hose				
65	1	V 844 062	Expansions tank	Expansion tank				
66	1	V 843 260	Konsol	Bracket				
67	4	901 094	Mutter	Nut	M6M 10			
68	4	900 162	Skruv	Screw	M6S 10x40			
69	1	V 844 624	Trycklock	Pressure cap				
70	1	V 843 266	Klammer	Clamp				
71	1	V 849 371	Nivåvakt	Liquid level switch				
72	1	V 843 247	Anslutningsrör	Connection pipe				
73	Erf	V 943 470	Slangklämma	Hose clamp				
74	Met	V 943 366	Slang	Hose				
75	1	V 419 466	T-rör	T-pipe				
76	2	900 728	Skruv	Screw	M6S 10x30			
77	2	900 471	Bricka	Washer				
78	2	V 833 950	Gummikudde	Rubber block				
79	2	900 727	Mutter	Nut	U6M 1/2" UNF			
80	1	103 802	Kylare	Radiator				
81	1	V 323 685	Kylarlock	Radiator cap				
82	1	V 843 552	Slang	Hose				
83	Erf	V 943 479	Slangklämma	Hose clamp				
84	6	900 620	Bricka	Washer				
85	6	900 619	Skruv	Screw	U6S 1/4" UNC 25			
86	6	900 665	Mutter	Nut	U6M 1/4" UNC			
87	1	100 547	Fläktkåpa	Fan cover	860-16120			
	1	103 977	Fläktkåpa	Fan cover	18120-25120			
88	1	900 800	Oljekylare	Oil cooler				
89	1	V 343 849	Slang	Hose				
90	1	V 843 517	Fläkt sugande	Fan suction type				
91	4	900 677	Skruv	Screw	U6S 5/16" UNC 32			
92	4	V 945 444	Skruv	Screw				
93								
94	1	V 848 194	Nav	Hub				
95	1	V 955 329	Skruv	Screw				
96	2	V 947 541	Bricka	Washer				
97	2	V 477 2122	Bricka	Washer				
98	1	V 914 532	Spårring	Retaining ring				
99	1	V 166 01 15	Lager	Bearing				
100	1	V 477 21 13	Remskiva	Pulley				

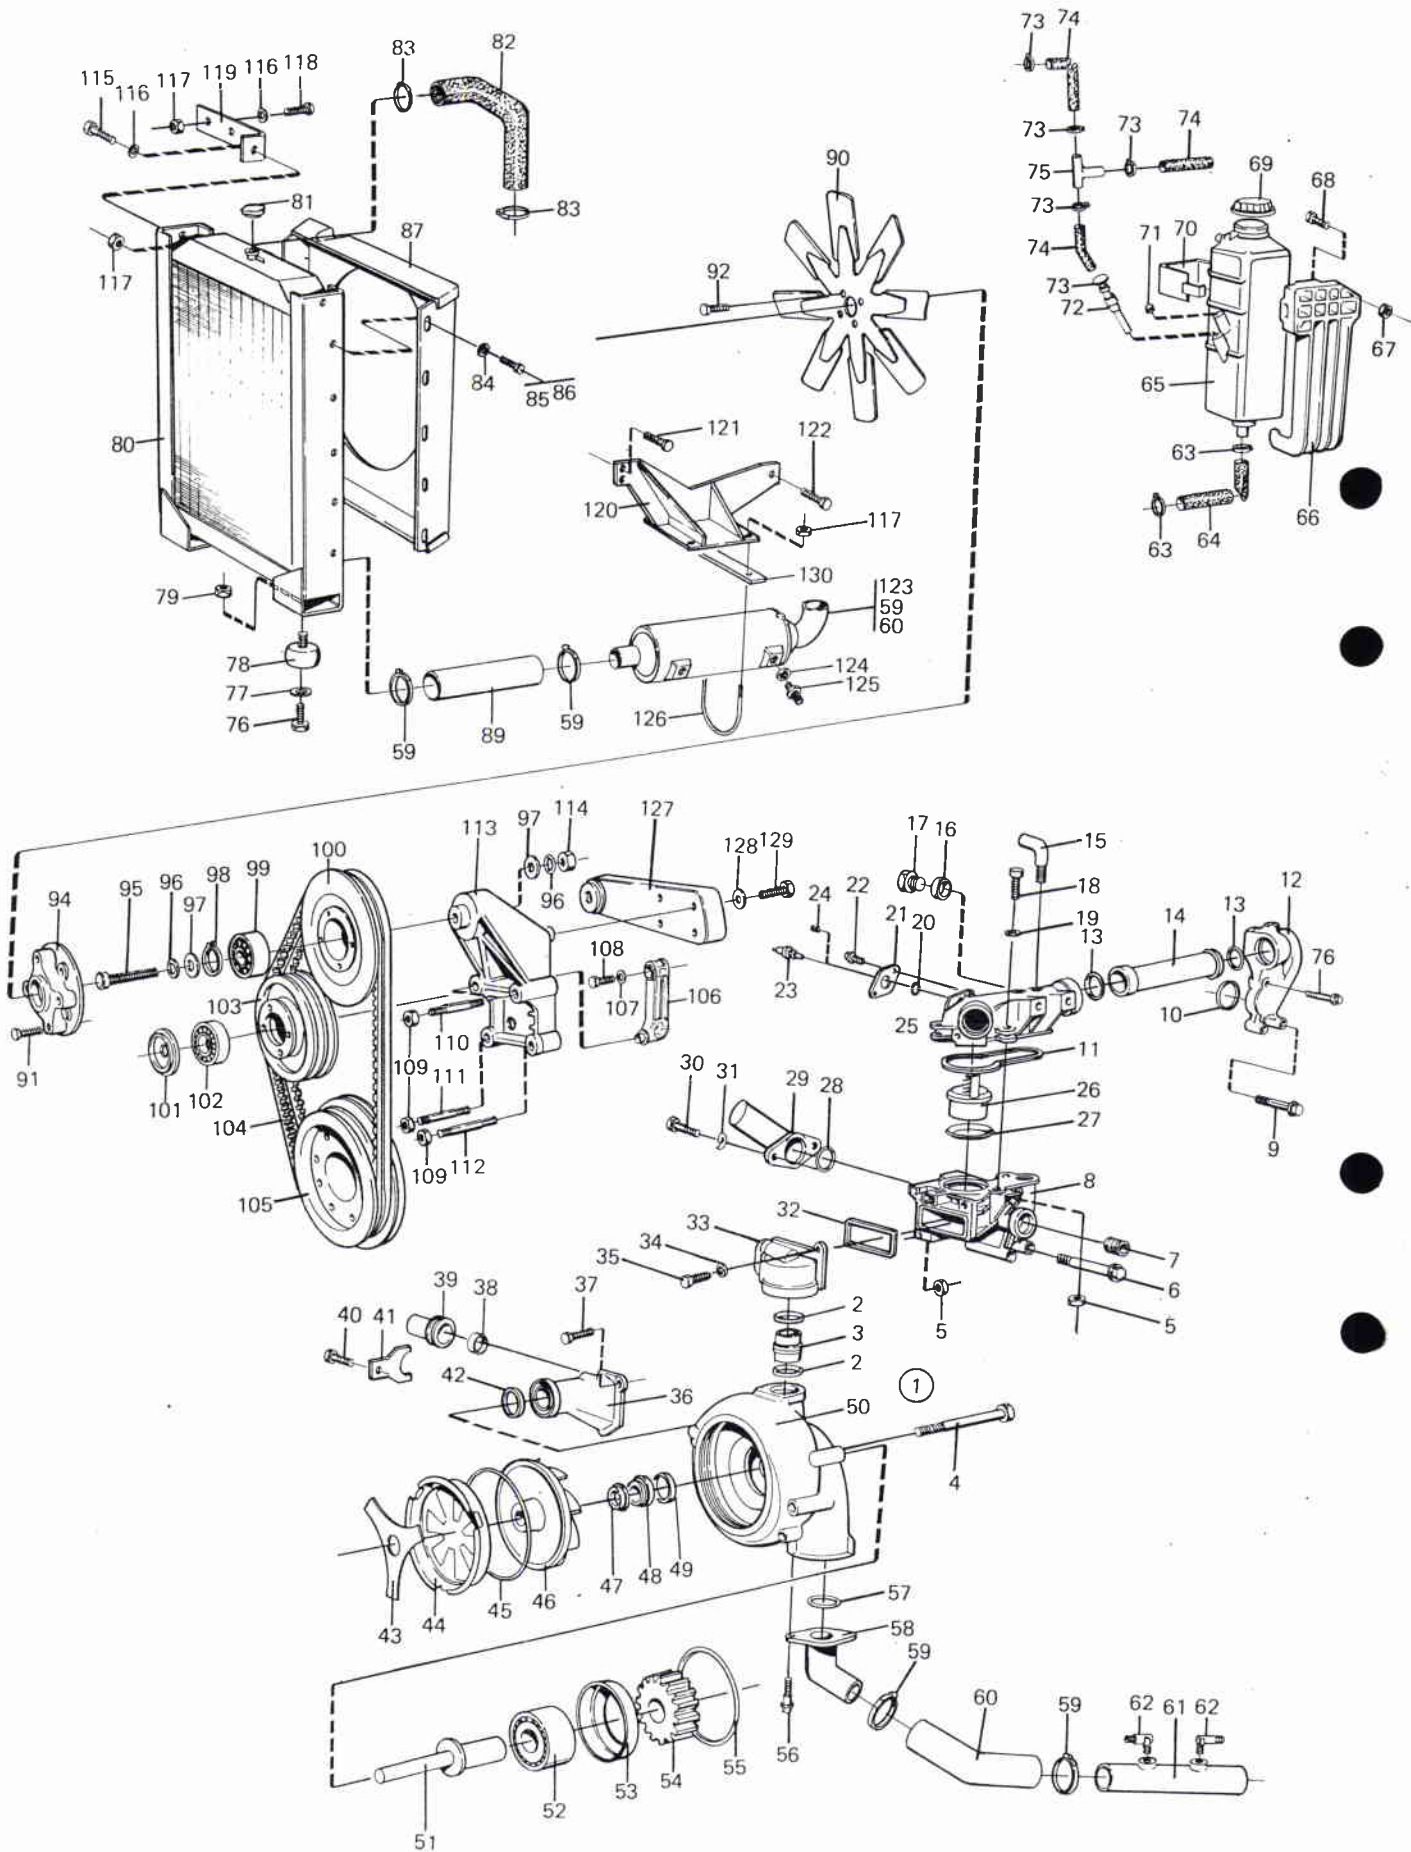

RESERVD ELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUE


Kylsystem Cooling system			Illustration 254:2	Utgåva Issue 3b	Månad Month 05	År Year 88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
101	1	V 471 430	Kåpa	Casing		
102	1	V 154 4092	Lager	Bearing		
103	1	V 166 1878	Remskiva	Pulley		
104	2	902 130	Kilrem	V-belt		
105	1	V 471 194	Svängningsdämpare	Vibration damper		
106	1	V 471 313	Hävarm	Lever arm		
107	1	V 960 145	Bricka	Washer		
108	1	V 955 953	Skruv	Screw		
109	4	V 945 409	Mutter	Nut		
110	2	V 17 378	Pinnskruv	Stud bolt		
111	1	V 924 077	Pinnskruv	Stud bolt		
112	1	V 924 089	Pinnskruv	Stud bolt		
113	1	V 477 2126	Konsol	Bracket		
114	1	V 955 783	Mutter	Nut	M6S 8x40	
115	2	901 886	Skruv	Screw		
116	6	900 262	Bricka	Washer	M6M 8	
117	10	900 694	Mutter	Nut		
118	4	901 777	Skruv	Screw	M6S 8x25	
119	2	103 936	Fäste	Bracket		
120	1	103 917	Fäste	Bracket	M6S 12x60	
121	2	901 761	Skruv	Screw		
122	1	900 917	Skruv	Screw	M6S 10x50	
123	2	900 658	O-ring	O-ring		
124	2	900 581	Tättningsbricka	Seal washer		
125	2	101 250	Adapt	Adapt		
126	2	900 676	Klammer	Clamp		
127	1	V 477 2116	Fäste	Bracket		
128	4	V 955 894	Bricka	Washer		
129	4	V 965 216	Skruv	Screw		
130	2	104 253	Distans	Distance		



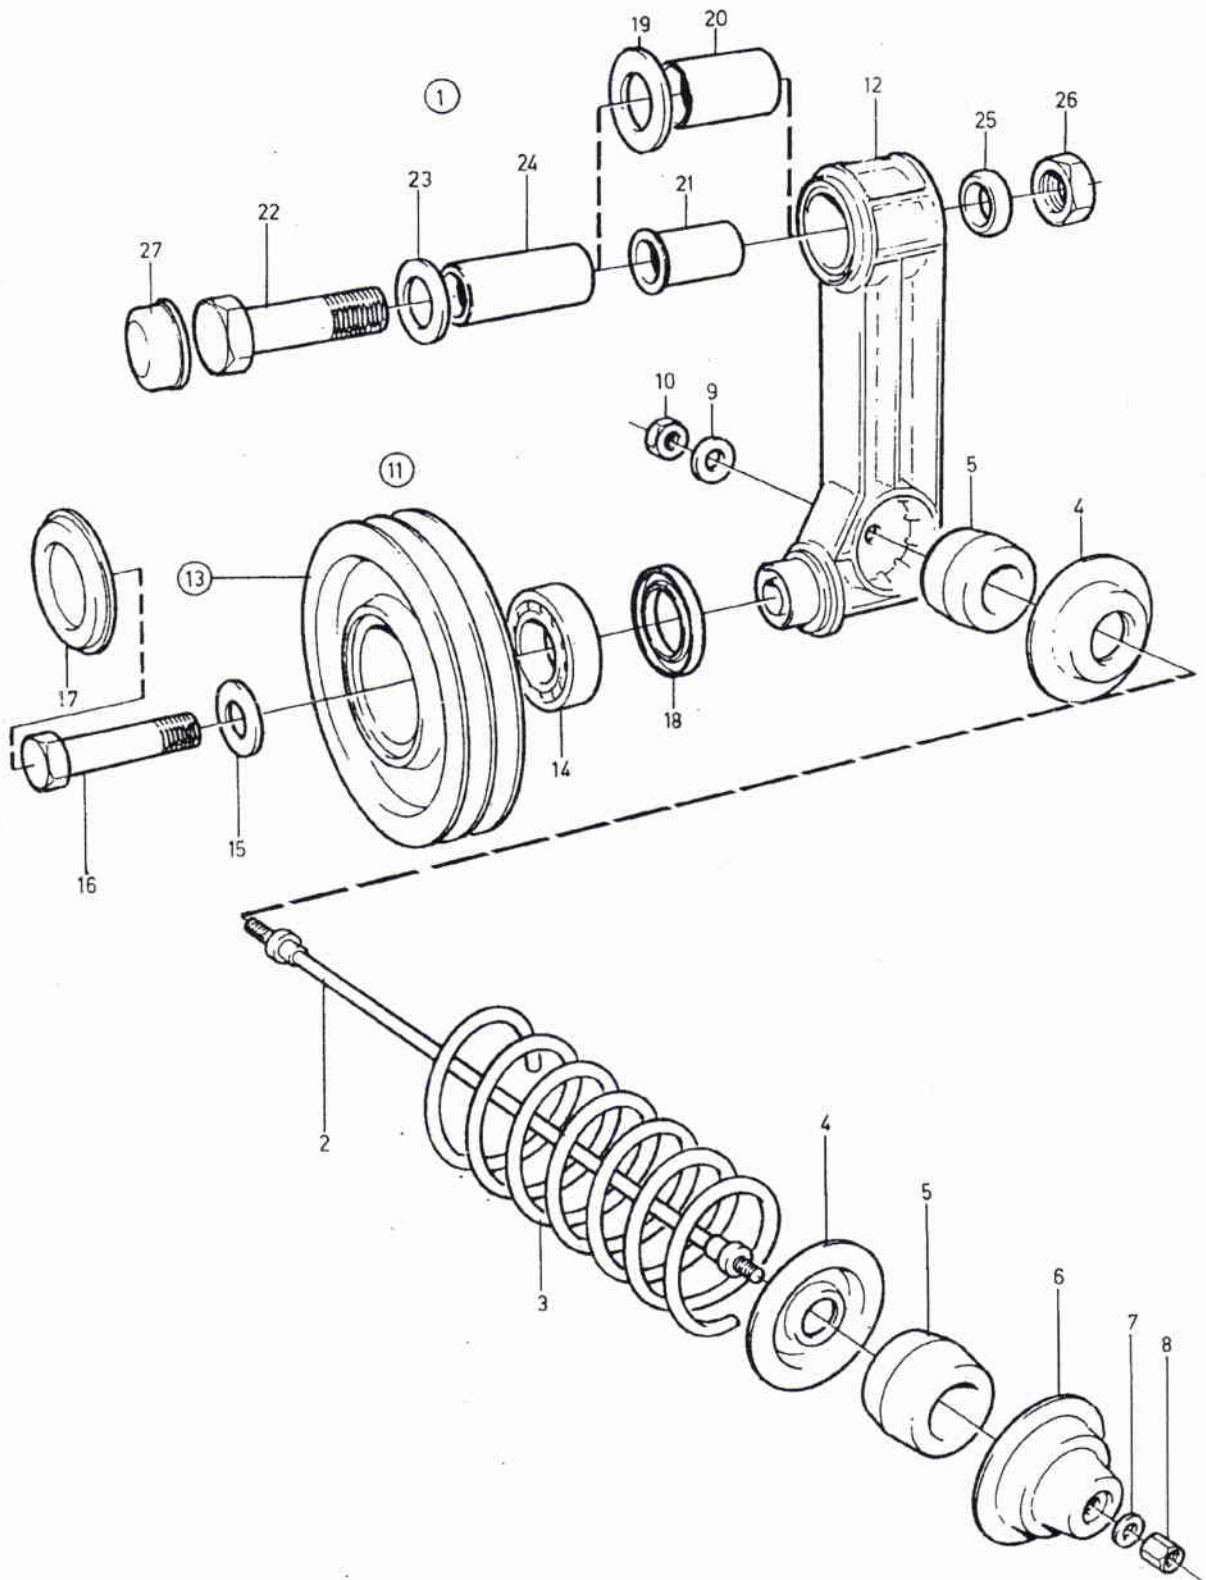


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 860
Page

Automatisk remsträckare				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Automatic belt tensioner				255:2	2	05	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1	V421 540	Remsträckare	Belt tensioner	Pos: 2-21		
2	1	V471 677	Wire	Wire			
3	1	V471 318	Tryckfjäder	Spring			
4	2	V471 323	Fjädertallrik	Spring disc			
5	2	V1134 962	Bussning	Bushing			
6	1	V471 325	Fjädersäte	Spring retainer			
7	1	V955 892	Bricka	Washer			
8	1	V421 541	Mutter	Nut			
9	1	V960 139	Bricka	Washer			
10	1	V955 781	Mutter	Nut			
11	1	V471 320	Remsträckare	Belt tensioner	Pos: 12-21		
12	1	V471 313	Arm	Arm			
13	1	V1661 878	Remskiva	Pulley			
14	1	V1544 092	Lager	Ball bearing			
15	1	V947 354	Bricka	Washer			
16	1	V949 894	Skruv	Screw			
17	1	V471 430	Kåpa	Casing			
18	1	V477 016	Tätningssring	Seal ring			
19	1	~~V843 927~~	Slitbricka	Wear plate			
20	1	~~V477 012~~	Bussning	Bushing			
21	1	V477 160	Lager	Bearing			
22	1	V955 353	Skruv	Screw			
23	1	V960 145	Bricka	Washer			
24	1	V471 317	Axel	Shaft			
25	1	v471 321	Tätningssring	Seal ring			
26	1	v955 784	Mutter	Nut			
27	1	V471 889	Skyddskåpa	Protecting cap			
		A)	Självgängande	Self threading			
		B)	V843927+V477012 Ersätts av V477160	V843927+V477012 Replaced by V477160			

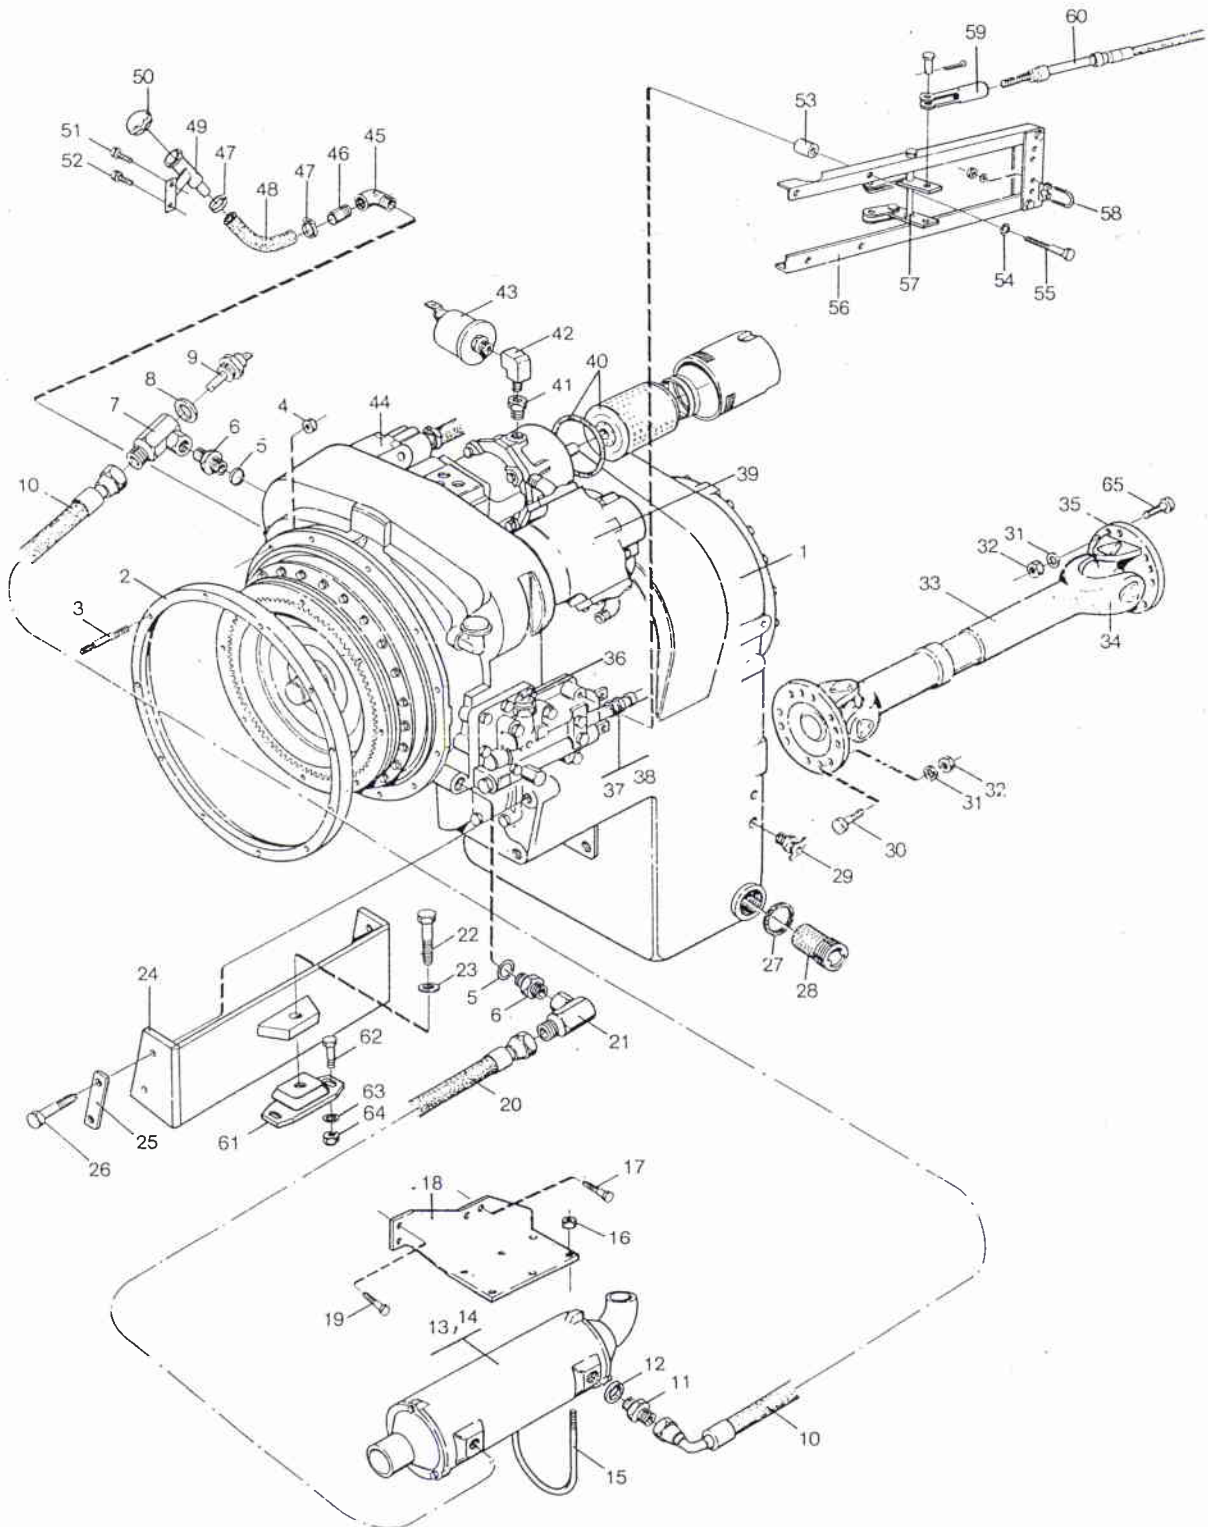


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 887
Page

Monteringsdetaljer växellåda				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Mounting details gear box				263:3	4	09	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1		Växellåda	Gear box			
2	1	902 583	Distansring	Distance			
3	12	902 366	Skruv	Screw	3/8" UNC 70		
4	12	900 264	Mutter	Nut	U6M 3/8" UNC		
5	2	900 650	O-ring	O-ring			
6	2	900 651	Adapt	Adapt			
7	1	101 249	Vinkeladapt	Elbow connection			
8	1	900 582	Tätningbricka	Seal washer			
9	1	900 656	Temperaturgivare	Temperature sensor			
10	1	900 136	Slang	Hose			
11	2	101 250	Adapt	Adapt			
12	2	900 581	Tätningbricka	Seal washer			
13	1	900 800	Oljekylare	Oil cooler			
14	2	900 658	O-ring	O-ring			
15	2	900 676	Rundjärnklammer	Clamp			
16	4	900 694	Mutter	Nut	M6M 8		
17	1	900 917	Skruv	Screw	M6S 10x50		
18	1	105 254	Fäste	Bracket	ERS 1Q3917		
19	2	901 761	Skruv	Screw	M6S 10x60		
20	1	901 835	Slang	Hose	3/4" L=1100		
21	1	900 653	Adapt	Adapt			
22	2	901 827	Skruv	Screw	M6S 20x70		
23	2	900 198	Bricka	Washer			
24	1	104 210	Växellådsfäste	Bracket	Vänster/Left		
	1	104 211	Växellådsfäste	Bracket	Höger/Right		
25	4	103 466	Låsbleck	Securing plate			
26	8	900 822	Skruv	Screw	U6S 3/4" UNC 51		
27	1	900 812	Packning	Gasket			
28	1	900 789	Sugsil	Strainer			
29	1	900 674	Kran	Tap			
30	12	V945 997	Skruv	Screw	U6S 7/16" UNF 35		
31	24	V942 336	Bricka	Washer			
32	24	V945 989	Mutter	Nut			
33	1	902 164	Kardanaxel	Univ. drive shaft	18120		
	1	902 162	Kardanaxel	Univ. drive shaft	20120-25120		
	1	902 163	Kardanaxel	Univ. drive shaft	28120-30120		
34	2	900 786	Knutkors	Cross			
35	2	900 787	Medbringare	Carrier			
36	1	901 080	Neutrallägesbrytare	Neutral switch			
37	1	901 420	Frikopplingsventil	Declutch valve			
38	1	901 214	Packningssats	Seal kit			
39	1		Hydraulpump	Hydraulic pump	SE 7		
40	1	900 758	Filter	Filter			
41	1	900 654	Bussning	Bushing			
42	1	900 655	Vinkeladapt	Elbow adapt			

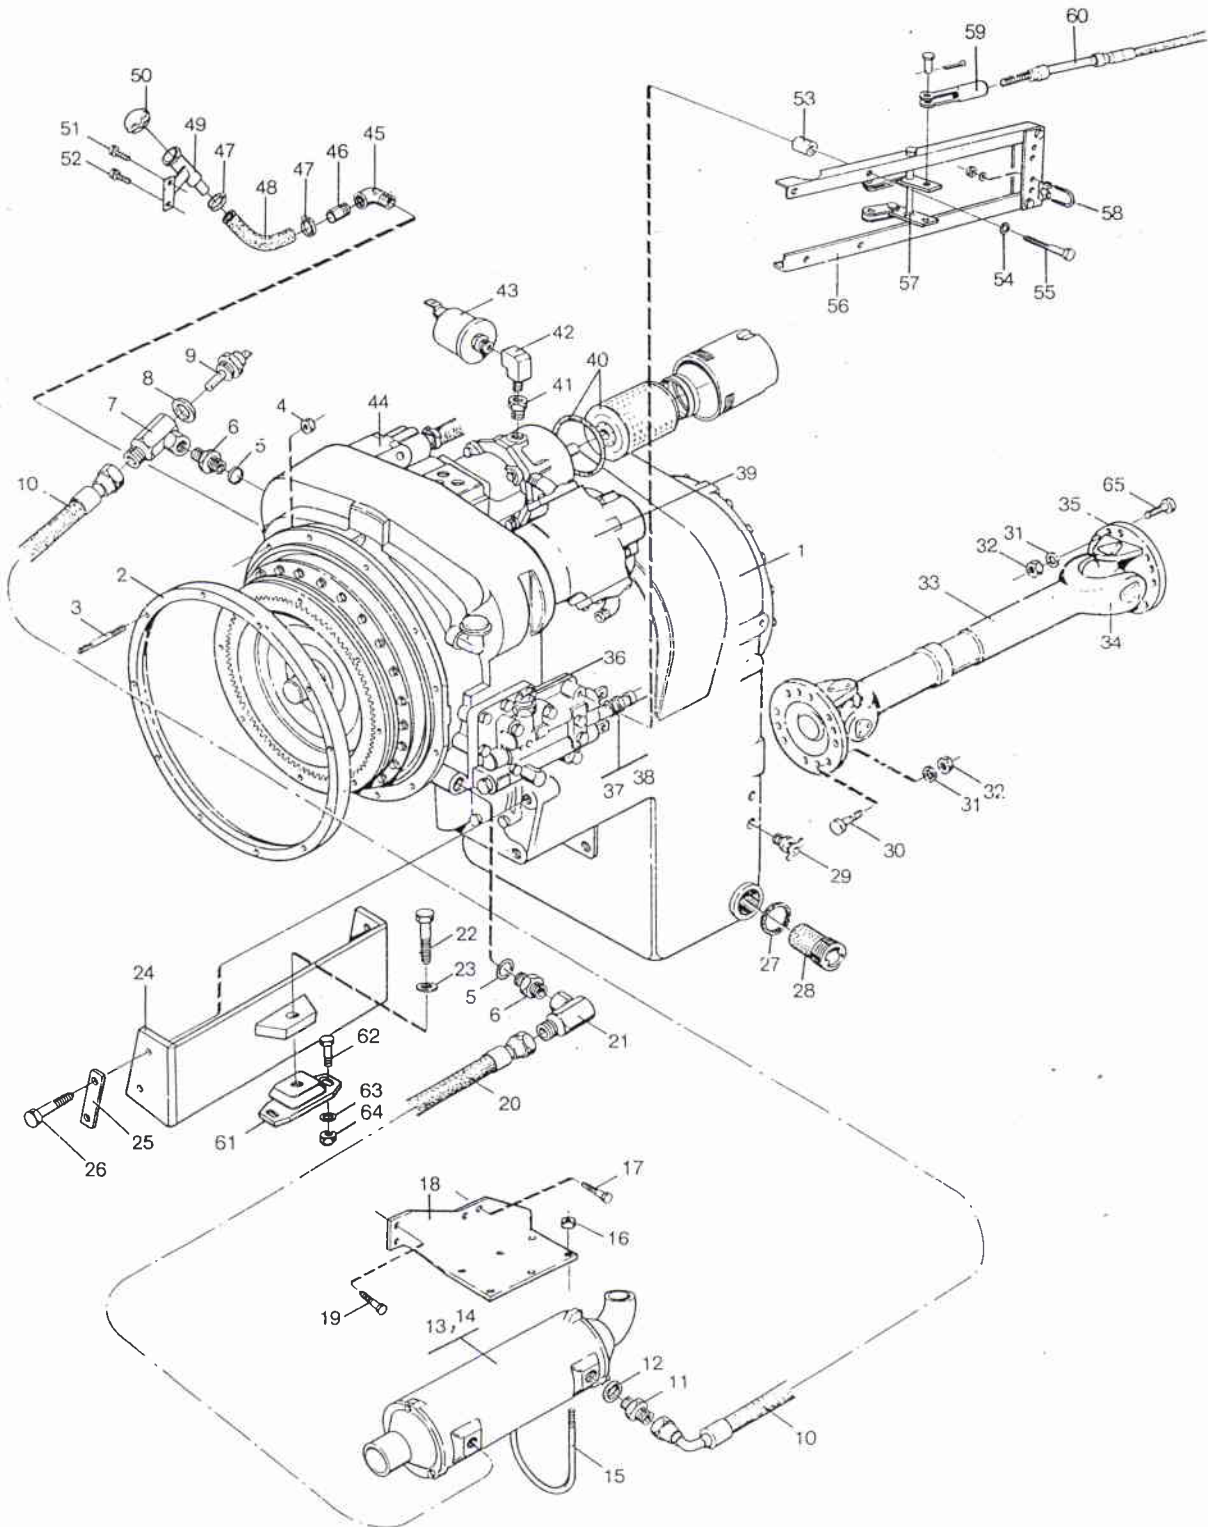

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 888
Page

Monteringsdetaljer växellåda					Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Mounting details gear box					263:3	3	09	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes			
43	1	900 652	Oljetrycksgivare	Oil pressure sensor	SE 7			
44	1		Styrpump	Steering pump				
45	1	901 289	Rörvinkel	Elbow connection				
46	1	901 286	Svetsnippel	Muff				
47	2	900 580	Slangklämma	Hose clamp	M6S 10x20 M6S 8x20 U6S 3/8" UNC 70 Ej/Not TH TH L=73 L=63			
48	m	902 339	Slang	Hose				
49	1	104 271	Oljepåfyllningsrör	Oil filler neck				
50	1	V 407 173	Lock	Cover				
51	1	900 961	Skruv	Screw				
52	1	901 776	Skruv	Screw				
53	4	900 671	Distans	Distance				
54	4	900 157	Bricka	Washer				
55	4	900 672	Skruv	Screw				
56	1	101 251	Konsol växelreglage	Bracket				
	1	900 662	Konsol växelreglage	Bracket	FH 0 mm FH 150-300 mm FH 500 mm FH 1500 mm M6S 16x60 M6M 16 A) U6S 7/16" UNF 35 B) U6S 7/16" UNF 51			
	1	903 881	Länk	Plate				
	1	903 882	Länk	Plate				
57	1	902 584	Växellänk	Gear link				
58	2	900 675	Klammer	Clamp				
59	2	900 165	Monteringssats	Mounting kit				
60	2	900 164	Växelwire	Gear wire				
	2	900 663	Växelwire	Gear wire				
	2	900 938	Växelwire	Gear wire				
	2	900 939	Växelwire	Gear wire				
61	2	902 166	Gummikudde	Rubber pad	Pos: 65 Pos: 65			
62	2	901 829	Skruv	Screw				
63	4	900 489	Bricka	Washer				
64	2	902 101	Låsmutter	Locking nut				
65	12	V945 997	Skruv	Screw				
	12	903 711	Skruv	Screw				
		A)	Truck utan kardan- broms	Truck without universal shaft brake				
		B)	Truck med kardan- broms	Truck with universal shaft brake				

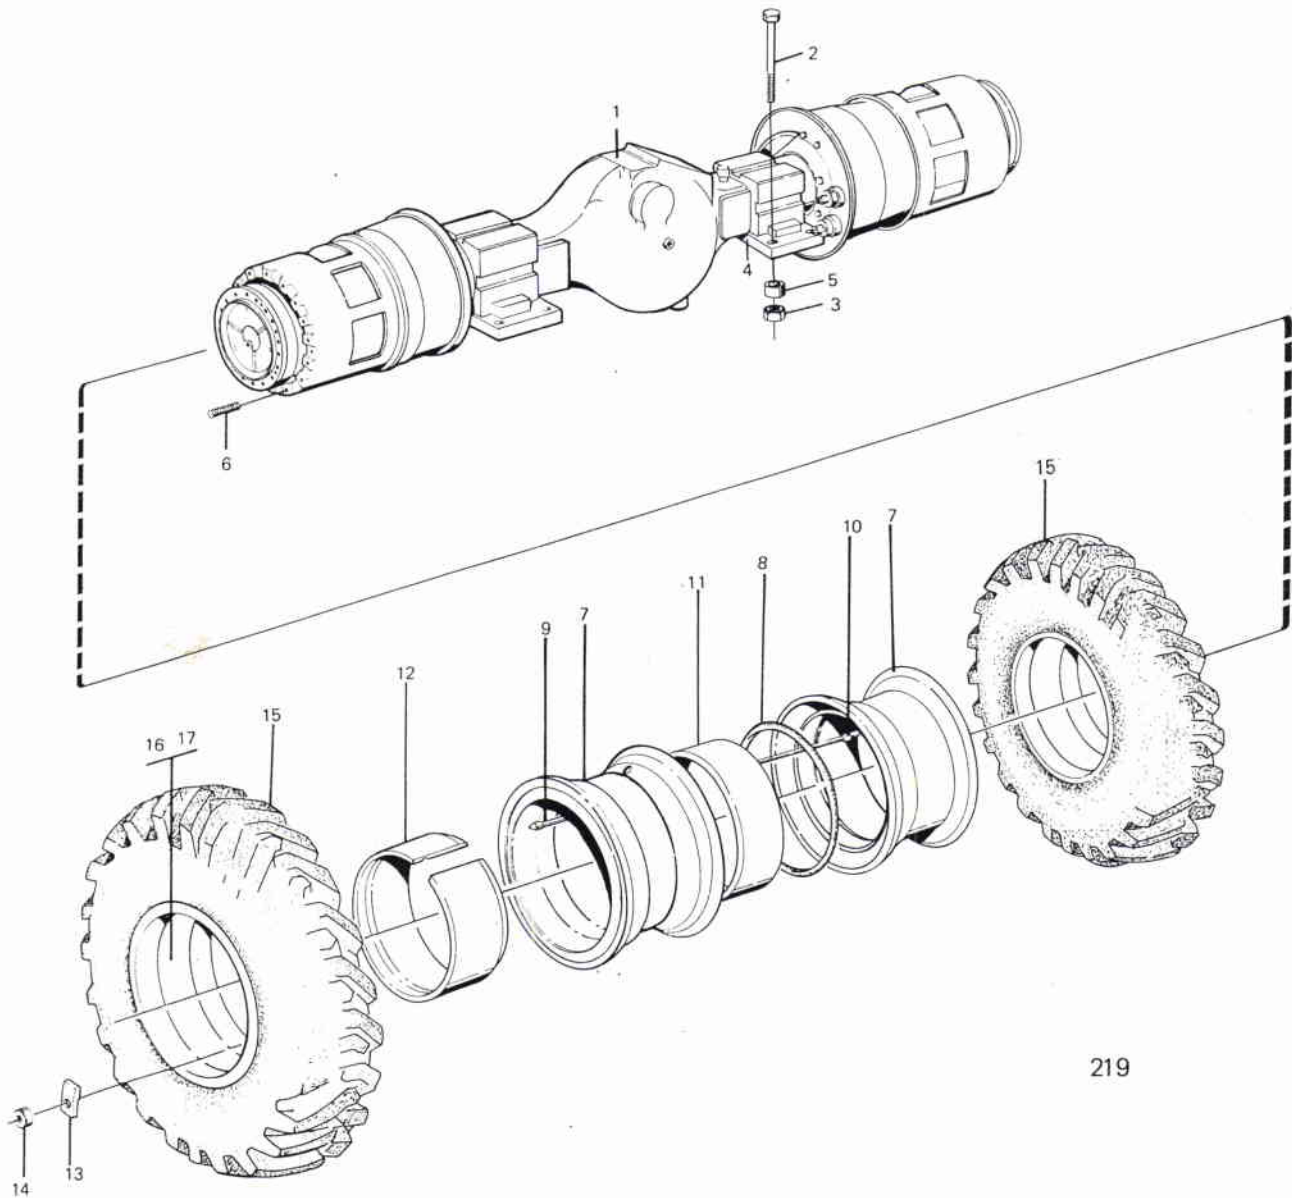


RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUE

Sida 760
Page

Drivaxel kompl. med hjul Drive shaft compl. with wheel			Illustration 219	Utgåva Issue 1b	Månad Month 05	År Year 88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1	1	901 768	Drivaxel	Drive shaft	U6S 1 1/4" UNF 375 U6M 1 1/4" UNF	
2	8	902 026	Skruv	Screw		
3	8	900 780	Låsmutter	Lock nut		
4	2	101 228	Fäste	Bracket		
5	0					
6	32	901 402	Pinnskruv	Stud bolt		
7	4	900 752	Fälg	Rim		
8	0					
9	0					
10	erf	901 597	Ventilförlängning	Tubevalve extansion	L=50 mm	
	erf	901 599	Ventilförlängning	Tubevalve extansion	L=150 mm	
	erf	901 598	Ventilförlängning	Tubevalve extansion	L=300 mm	
11	2	101 732	Mellanring	Spacer		
12	2	101 731	Klämring	Clamping sleeve		
13	32	900 755	Clamps	Clamp		
14	32	901 403	Mutter	Nut		
15	4	901 592	Däck	Tyre		
16	4	901 595	Slang	Hose		
17	4	901 596	Fälgband	Rim band		






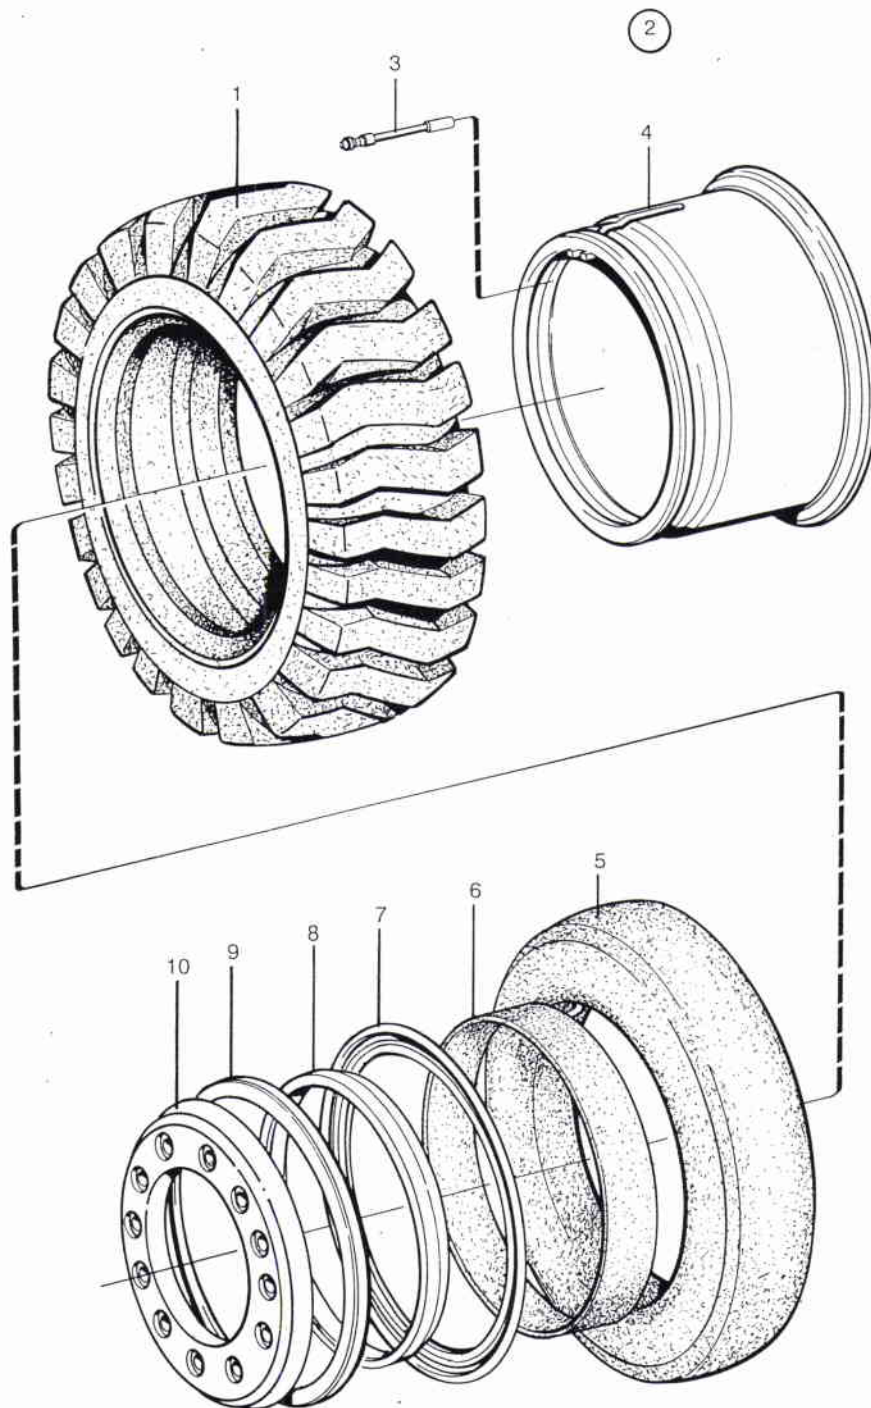

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida 1181
Page


Fälg 10.0"				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Rim 10.0"				395	1	04	90
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	1		Däck	Tyre	Pos: 4,6,7,8,9 L=50mm L=100mm L=160mm L=300mm		
2	1	900 752	Fälg	Rim			
3	1	902 843	Ventilförminskare	Tube valve adapt			
	1	901 597	Ventilförlängning	Tube valve extens.			
	1	902 841	Ventilförlängning	Tube valve extens.			
	1	902 840	Ventilförlängning	Tube valve extens.			
	1	901 598	Ventilförlängning	Tube valve extens.			
4	1	903 887	Fälgbas	Rim base			
5	1	903 888	Slang	Tube			
6	1	903 889	Fälgband	Rim band			
7	1	903 890	Fälgfläns	Rim flange			
8	1	903 891	Fälgring	Bead seat			
9	1	903 892	Låsring	Lock ring			
10	1	102 087	Hjulmutterskydd	Wheel nut protect.			



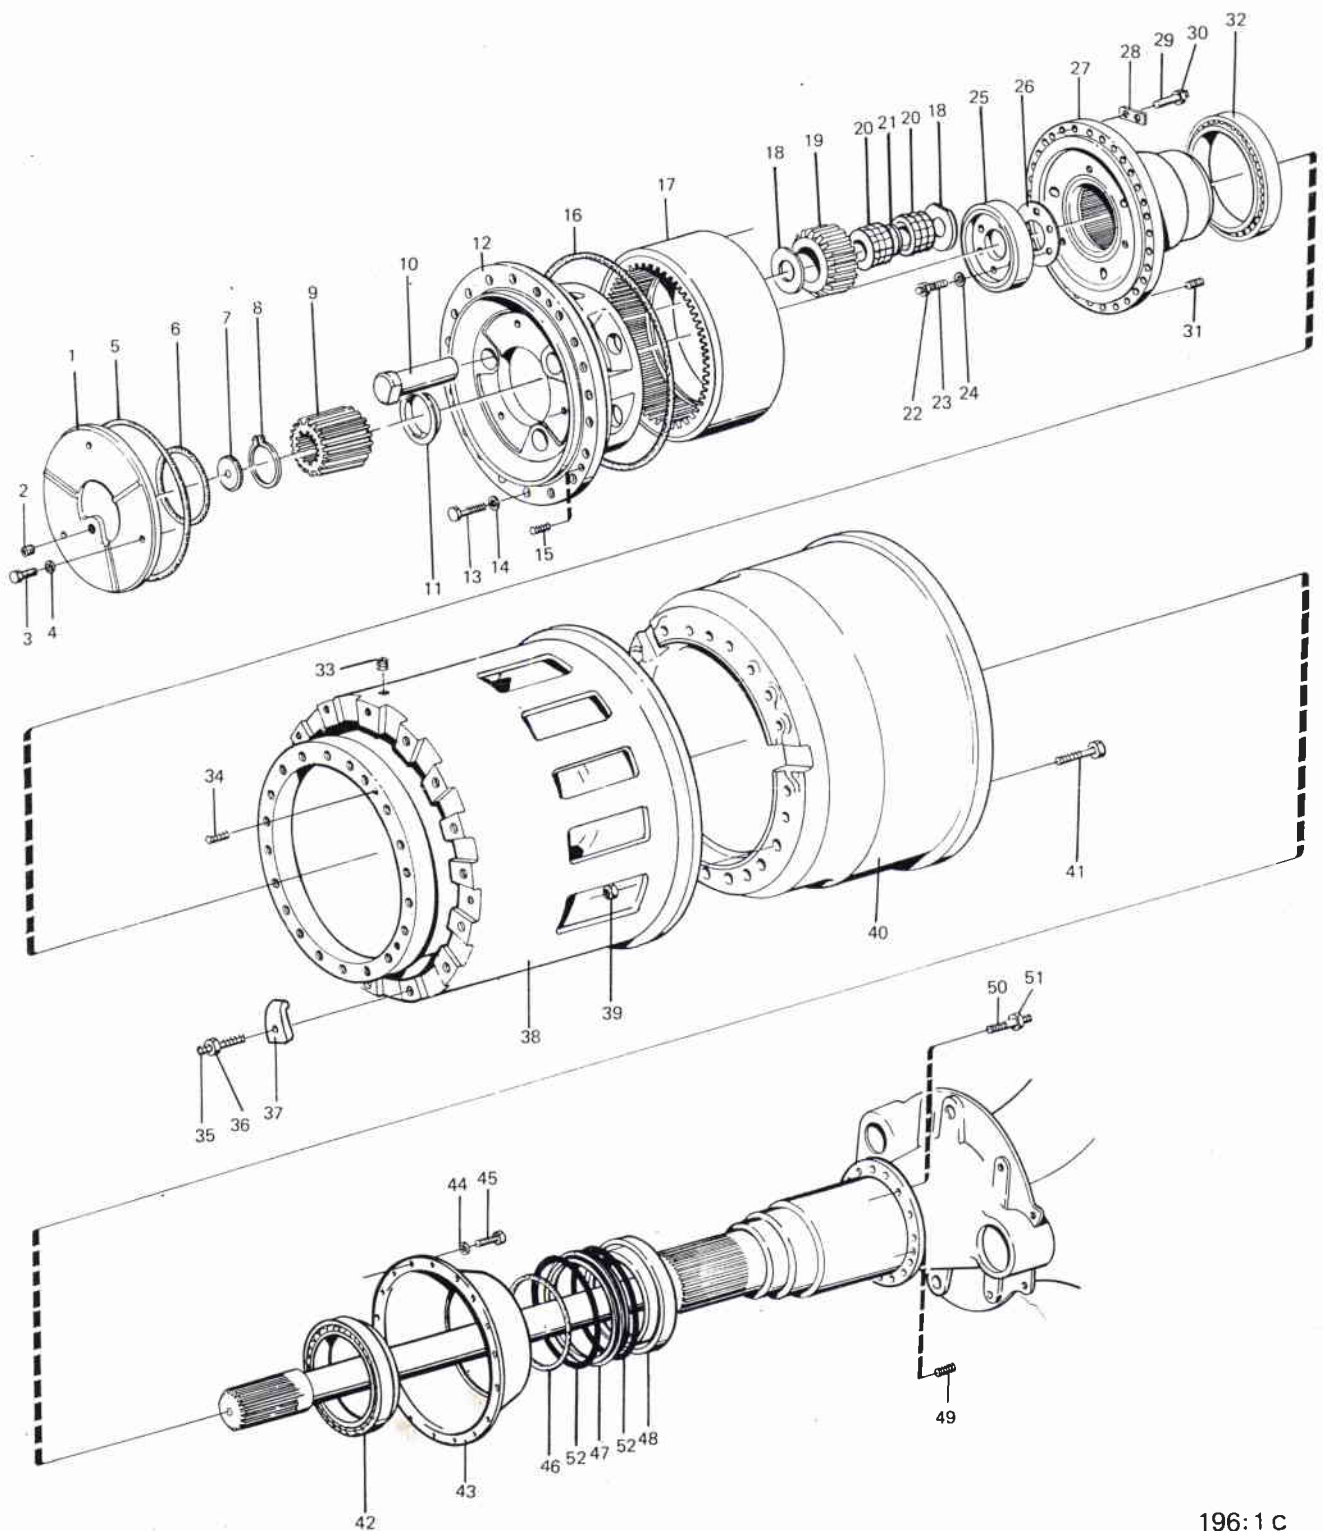


RESERVDLSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida
Page 705

Drivaxel med navreduktion "Kirkstall"				Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
Drive shaft with reduction "Kirkstall"				196	1b	12	88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	2	901 372	Navlock	Hub cap	Yttre/Outer Inre/Inner		
2	2	901 373	Plugg	Plug			
3	12	900 339	Skruv	Screw			
4	12	900 340	Bricka	Washer			
5	2	901 375	O-ring	O-ring			
6	2	901 376	O-ring	O-ring			
7	2	901 377	Tryckbricka	Thrust washer			
8	2	901 378	Låsring	Snap ring			
9	2	901 379	Pinjong	Sun gear			
10	6	901 380	Sprint	Pin			
11	2	901 381	Tryckbricka	Thrust washer	T=0,003" T=0,005" T=0,010" T=0,025"		
12	2	901 382	Planethållare	Planet carrier			
13	40	900 339	Bricka	Washer			
14	40	900 340	Bricka	Washer			
15	8	900 353	Pinne	Dowel			
16	2	901 383	O-ring	O-ring			
17	2	901 384	Planetväxelhjul	Annulus gear			
18	12	901 385	Bricka	Washer			
19	6	901 386	Kugghjul	Planet wheel			
20	300	901 387	Nålrollar	Needle roller			
21	6	901 388	Bricka	Washer			
22	12	901 389	Mutter	Nut			
23	12	901 390	Pinnskruv	Stud bolt			
24	12	901 391	Bricka	Washer			
25	2	901 392	Stoppring	Retaining ring			
26	erf	901 393	Shims	Shim			
	erf	901 394	Shims	Shim			
	erf	901 395	Shims	Shim			
	erf	901 396	Shims	Shim			
27	2	901 397	Planetväxelhållare	Annulus carrier			
28	32	900 340	Bricka	Washer			
29	32	900 368	Pinnskruv	Stud bolt			
30	32	900 356	Mutter	Nut			
31	8	900 353	Pinne	Dowel			
32	2	901 399	Lagerring	Bearing cup			
	2	901 400	Lager	Bearing cone			
33	2	901 401	Plugg	Drain plug			
34	8	900 353	Pinne	Dowel			
35	32	901 402	Hjulbult	Wheel stud			
36	32	901 403	Mutter	Nut			
37	32	900 755	Clamps	Clamp			
38	2	901 405	Nav	Hub			
39	24	901 406	Mutter	Nut			
40	2	901 407	Bromstrumma	Brake drum			
41	24	901 408	Skruv	Screw			
42	2	901 409	Lager	Bearing cone			
	2	901 410	Lagerbana	Bearing cup			
43	2	901 411	Kåpa	Hub oil collector			
44	16	901 346	Bricka	Washer			
45	16	901 412	Skruv	Screw			
46	2	901 413	O-ring	O-ring			
47	2	901 414	Packning	Oil seal assembly			
48	2	901 415	Tätning	Seal			

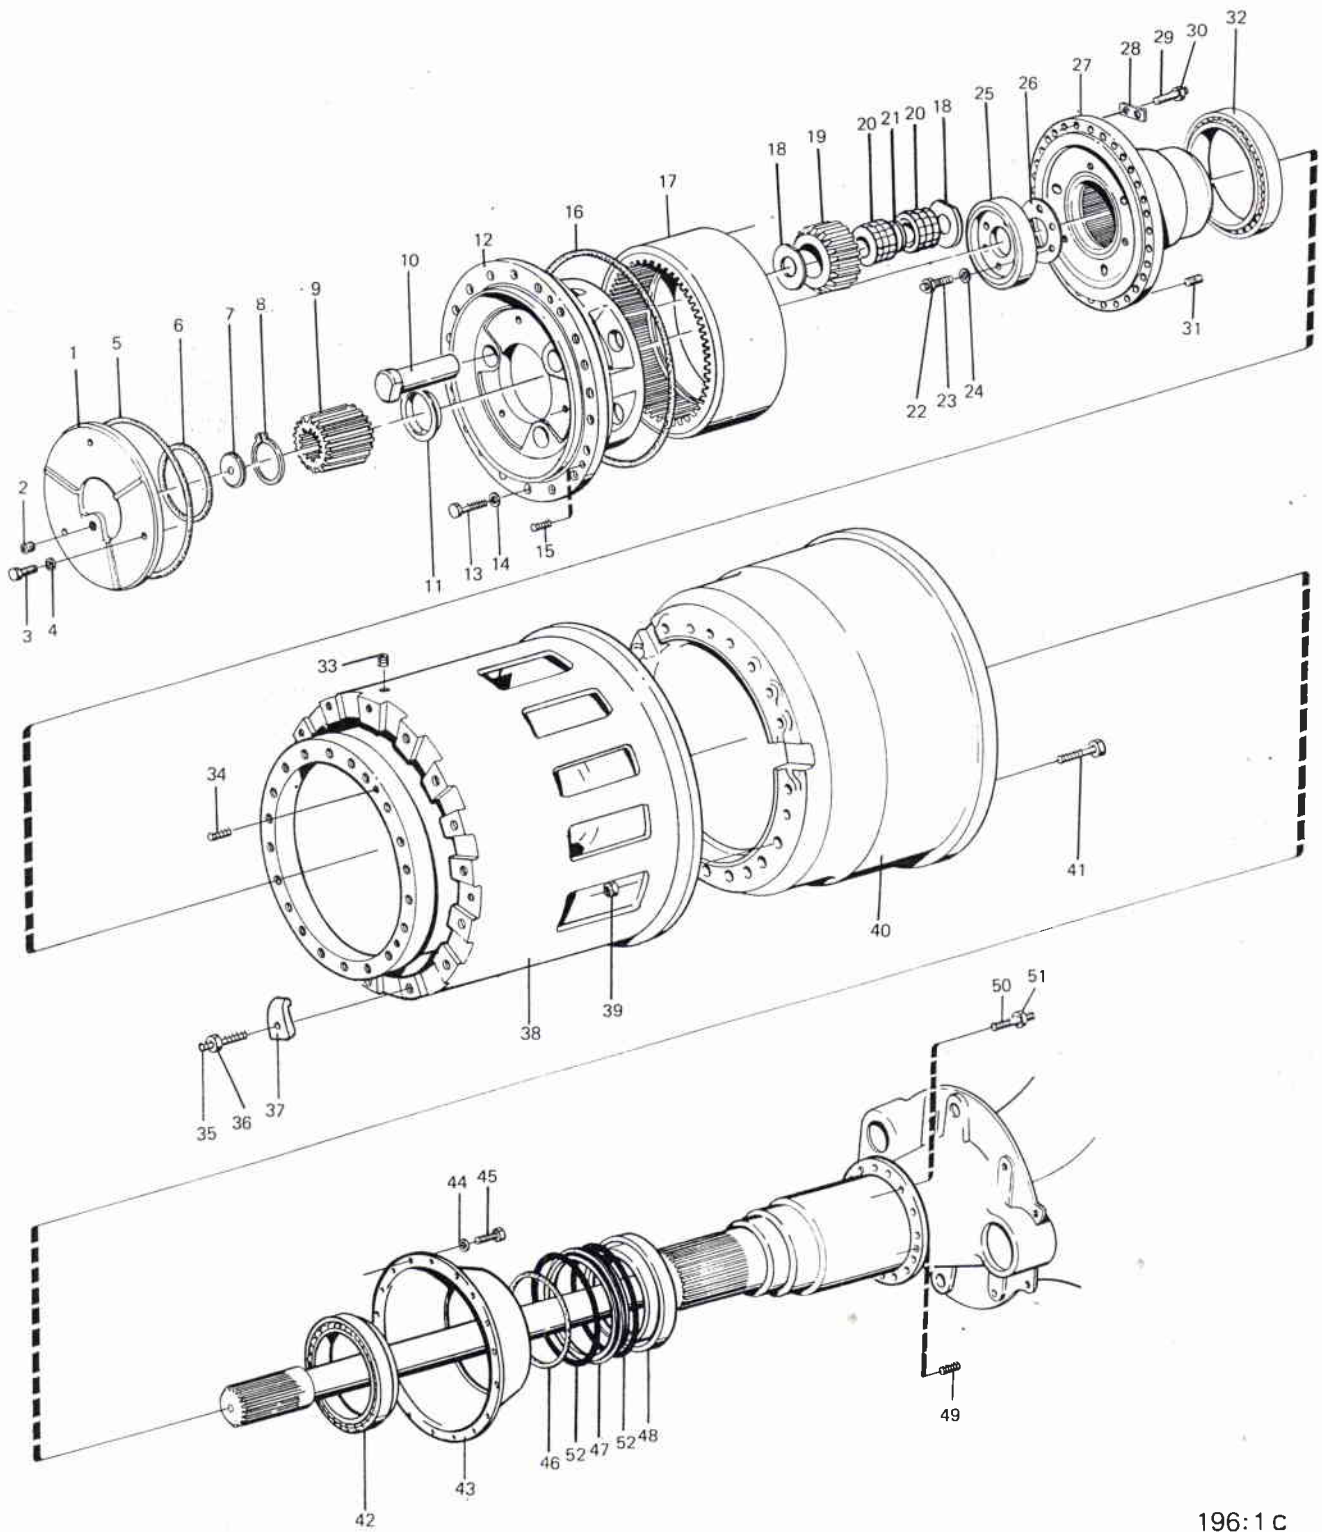

RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUESida
Page 706

Drivaxel med navreduktion "Kirkstall" Drive shaft with hub reduction "Kirkstall"				Illustration 196	Utgåva Issue 1b	Månad Month 12	År Year 88
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
49	8	901 416	Pinne	Dowel			
50	16	901 417	Skruv	Stud bolt			
51	16	901 406	Mutter	Nut			
52	4	902 718	O-ring	O-ring			

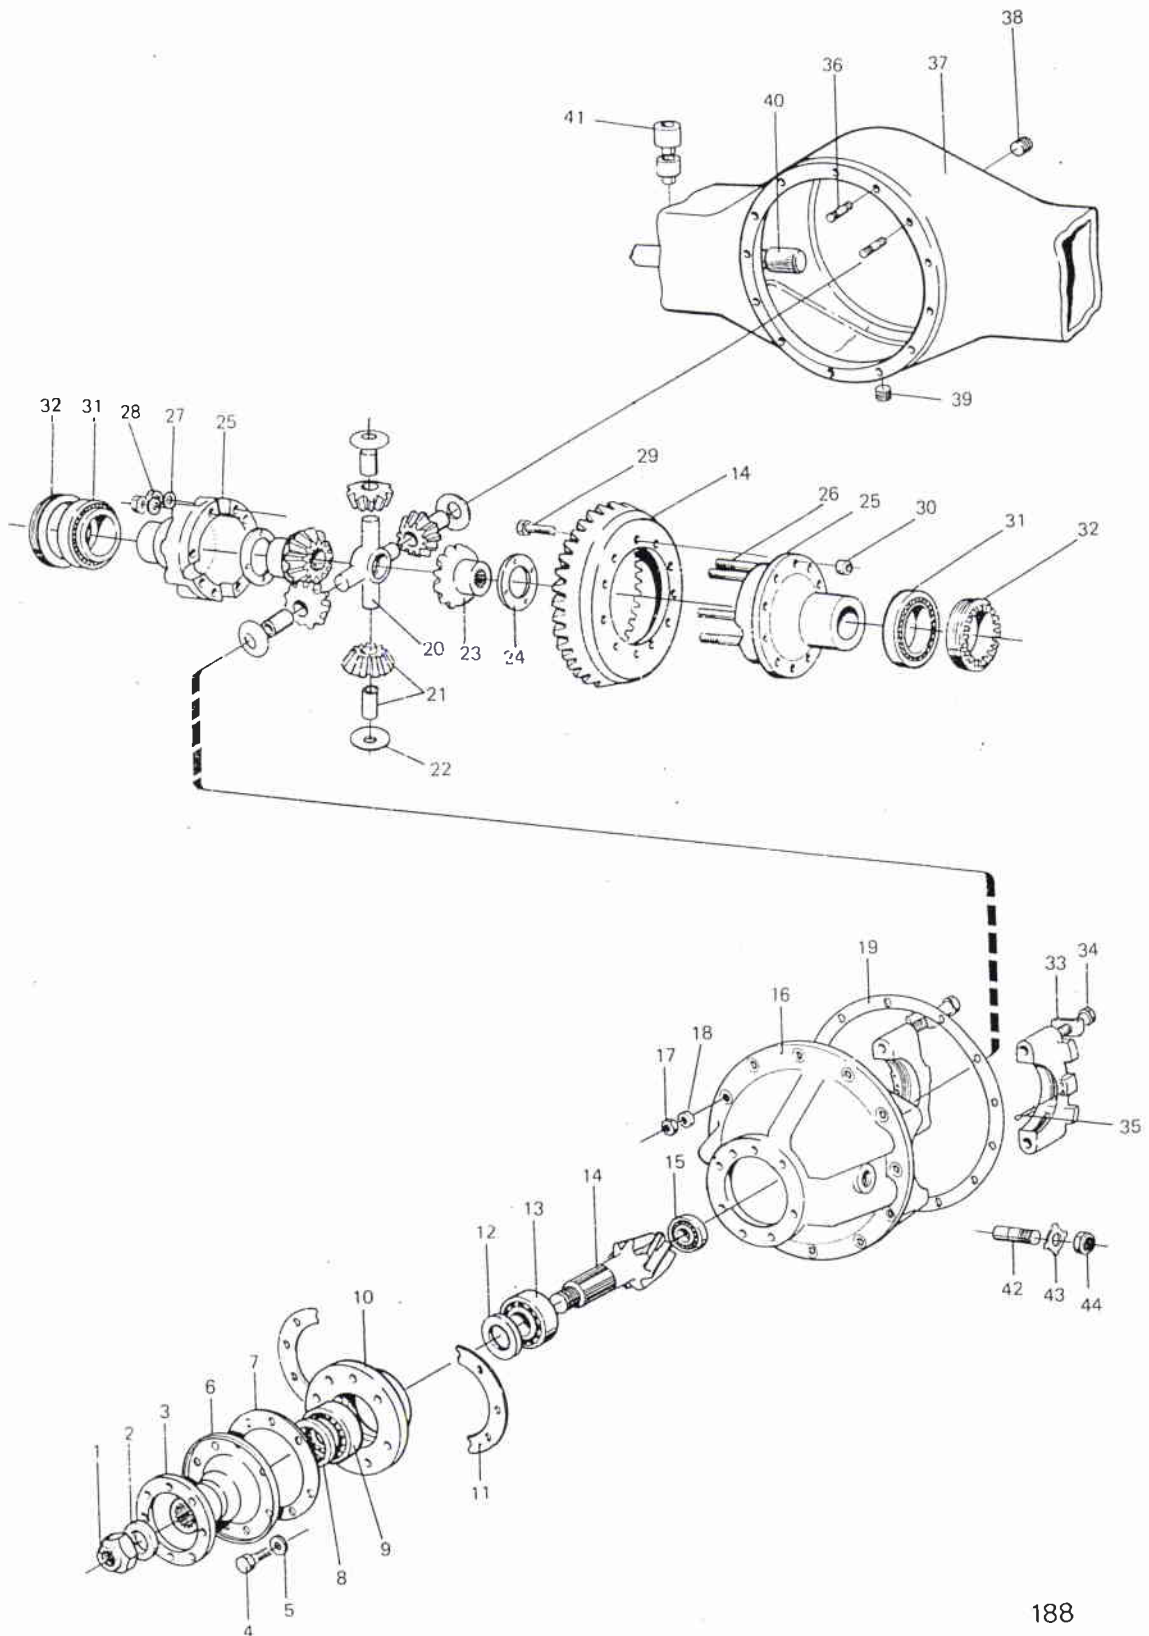

Bakaxelväxel "Kirkstall" Drive shaft gear "Kirkstall"			Illustration	Utgåva Issue	Månad Month	År Year
			188	1	1	84
Pos Fig	Antal Quantity	Artikel Nr. Article No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1	1	900 300	Flänsmutter	Coupling flange nut		
2	1	901 145	Flänsbricka	Coupling flange washer		
3	1	901 146	Koppling	Coupling flange		
4	8	901 147	Skruv	Pinion end cap setscrew		
5	8	900 304	Bricka	Pinion end cap washer		
6	1	901 148	Lagerkåpa	Pinion end cap		
7	1	901 149	Packning	Pinion end cap joint		
8	1	901 150	Packbox	Pinion oil seal		
9	1	901 151	Lagerring	Pinion bearing cup		
	1	901 152	Lager (yttre)	Pinion bearing cone (outer)		
10	1	901 153	Lagerhus	Pinion bearing housing		
11	Erf.	901 154	Shims	Pinion setting shim		
	Erf.	901 155	Shims	Pinion setting shim		
	Erf.	901 156	Shims	Pinion setting shim		
12	1	901 157	Distanshylsa	Pinion bearing spacer		
	Erf.	901 158	Shims	Pinion bearing spacer shim		
	Erf.	901 159	Shims	Pinion bearing spacer shim		
	Erf.	901 160	Shim	Pinion bearing spacer shim		
13	1	901 151	Lagerring (inre)	Pinion bearing cup (inner)		
	1	901 152	Lager (inre)	Pinion bearing cone (inner)		
14	1	901 161	Pinjong +kronhjul	Spiral bevel pinion & wheel ass.		
15	1	901 162	Lager	Pinion nose bearing		
16	1	901 163	Bakaxelkåpa	Gear casing ass.		
17	14	900 318	Mutter	Axle casing nut		
18	14	900 304	Bricka	Axle casing washer		
19	1	900 319	Packning	Axle casing joint		
20	1	901 164	Axelkors	Diff trunnion		
21	4	901 165	Differentialhjul	Diff pinion		
22	4	901 166	Tryckbricka	Diff pinion thrust washer		
23	2	901 167	Differentialhjul	Diff wheel		
24	2	901 168	Tryckbricka	Thrust washer		
25	1	901 169	Hus	Diff cage pair		
26	8	900 326	Hållare	Diff cage stud		
27	8	900 327	Bricka	Diff cage washer		
28	8	900 328	Mutter	Diff cage nut		
29	12	900 329	Bult	Bevel wheel bolt		
30	12	900 328	Mutter	Bevel wheel nut		
31	2	901 170	Lagerhus	Diff bearing cup		
	2	901 171	Lager	Diff bearing cone		
32	2	900 331	Ställmutter	Diff bearing adj. nut		
33	4	901 172	Bricka	Diff strap washer		
34	4	901 173	Pinnbult	Diff strap stud		
	4	901 174	Mutter	Diff strap nut		
35	2	900 332	Låspinne	Diff adj. nut lockpin		
36	14	900 333	Pinnbult	Axle casing stud		
37	1	901 175	Axelhus	Axle casing assembly.		
38	1	900 338	Nivåplugg	Oil plug (filler)		
39	1	900 337	Oljeavtappn.skruv	Oil plug (drain)		
40	2	901 176	Drivaxel	Driving shaft		
41	1	900 336	Luftnippel	Breather		
42	1	901 177	Låsmutter	Spiral bevel wheel thrust locknut		
43	1	901 178	Låsbricka	Spiral bevel wheel thrust lockplate		
44	1	901 179	Skruv	Spiral bevel wheel thrust screw		

Förkortning	Abbreviations	Abreviations	Abkürzungen	
e BAKRE ERS ERS AV EXU FH FRÄMRE HÖGER INGÅR I KOMPL m SE TH TID UTF VF VÄNSTER	erfordeligt antal bakre ersätter ersätts av extra utrustning förhöjd hytt främre höger Ingår i komplett metervara se grupp tippbar hytt tidigare utförande vändbar förarstol vänster	order as required rear replace replaced by accessories elevated cab front right Included in complete sold by length see group tiltable cab early production reversible driveseat left	comme nécessaire chariot remplacé remplacé par accessoires cabin elevéc de devant droite compris dans complet au mètre voir groupe cabine basculante ancienne version siège pivotant gauge	erforderliche Anzahl hint. ersetzen ersetzen aus zubehör erhöhte Kabine vorderer rechts einbegriffen in komplett per meter siehe Gruppe kippbare Kabine ältere Ausführung drebaren Fahrerplatz links

