https://truckmanualshub.com/

本零件目录汇集了H2000系列4-5T内燃平衡重式液力叉车的零部件

查询方法

步骤一：在检索目录中找到系统或总成所在页次，并翻至所标页次，找到该图；

步骤二：在其图中找出所需零部件，以及它所标注的序号；

步骤三：根据这个序号，在其后附表中可以查到系统或零件的详细信息。

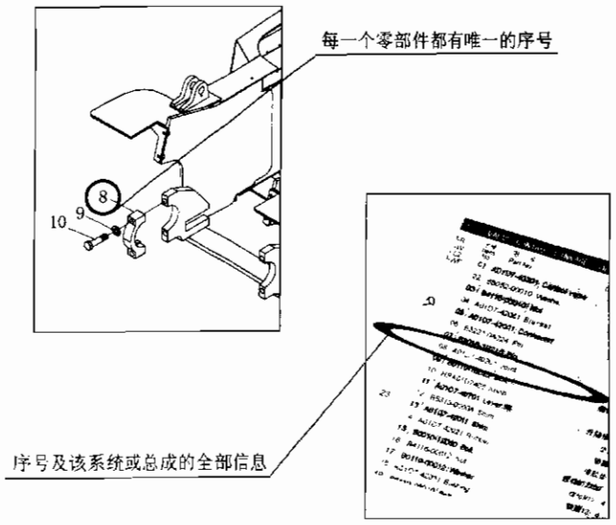

订购零部件时，务请写清叉车的型号、出厂编号、所需零部件的图号及订购数量。

在维修时，请使用正规渠道提供的本公司零部件，以确保叉车质量。

恕不能将本产品可能进行的零部件改进在本图册中同时修改，您可以从本公司的销售和配件公司获得最新资料。

叉车型号说明

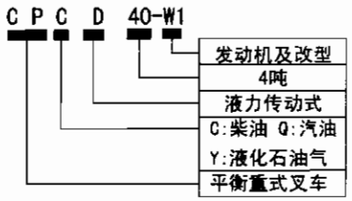

缩写说明

ASS'Y	总成
R.H.	右
L.H.	左
H.P.	高压
L.P.	低压

具体车型与发动机的对应关系：

车型	发动机
CPQD40～50-R1, R2	TB42G
CPCD40～50-W1, W4	A-6BG1QC-05
CPCD40～50-Sa1, Sa2	S6S
CPCD40～50-WF4	R4105G25
CPYD40～50-TY1	GM4.3L

https://truckmanualshub.com/

Indexing Way

Step1:Finding out the page for the system or assembly required from the indexing contents and turn to the required page, finding out the concerned drawing;

Step2:From the detail drawing, finding out the parts and their item numbers.

Step3:According to these item numbers, find out details of these parts of the system or assembly from attached table.

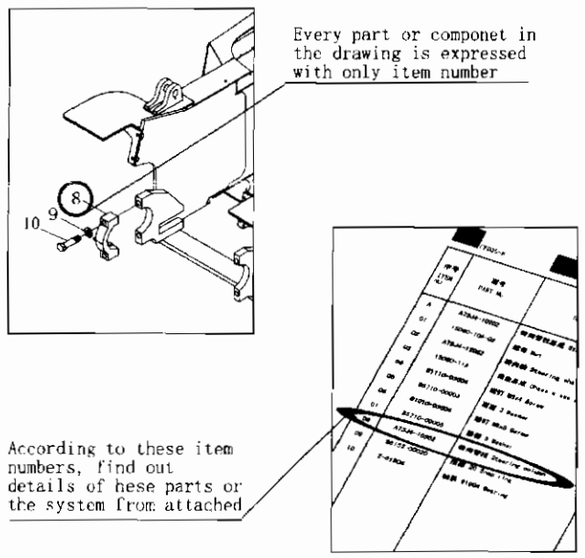

When ordering the parts or components, please indicate the model and series number of the yourforklift truck, the drawing number of parts or components you require and their quantity.

When you replace parts or components, please apply the real goods made by our company to ensure the truck's guality.

we reserve modification right without notice

Designations in the CATALOGUE

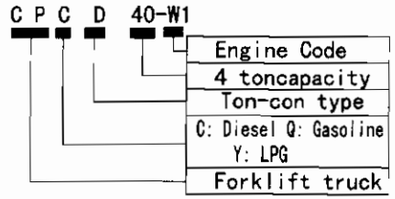

Abbreviations in the CATALOGUE

ASS'Y	assembly
R.H	right hand
L.H	left hand
H.P.	High pressure
L.P.	low pressure

The following trucks are provided with corresponding engine

SERIES	ENGINE
CPQD40～50-R1, R2	TB42G
CPCD40～50-W1, W4	A-6BG1QC-05
CPCD40～50-Sa1, Sa2	S6S
CPCD40～50-WF4	R4105G25
CPYD40～50-TY1	GM4.3L

HELI

https://truckmanualshub.com/

目录INDEX

图1 发动机(柴油机 A-6BG1QC-05)……1……Fig.1 Engine(Diesel A-6BG1QC-05)

图2 发动机(柴油机 S6S)……2……Fig.2 Engine(Diesel S6S)

图3 发动机(汽油机 TB42G)……3……Fig.3 Engine(Gasoline TB42G)

图4 发动机(柴油机 R4105G25)……4……Fig.4 Engine(Diesel R4105G25)

图5 发动机(液化气机 GM4.3L)……5……Fig.5 Engine(LPG GM4.3L)

图6 空滤器安装(柴油机 A-6BG1QC-05)……6……Fig.6 Air Cleaner(Diesel A-6BG1QC-05)

图7 空滤器安装(柴油机 S6S)……7……Fig.7 Air Cleaner(Diesel S6S)

图8 空滤器安装(汽油机 TB42G)……8……Fig.8 Air Cleaner(Gasoline TB42G)

图9 空滤器安装(柴油机 R4105G25)……9……Fig.9 Air Cleaner(Diesel R4105G25)

图10 空滤器安装(液化气机 GM4.3L)……10……Fig.10 Air Cleaner(LPG GM4.3L)

图11 冷却系统(柴油机 A-6BG1QC-05)……11……Fig.11 Cooling System(Diesel A-6BG1QC-05)

图12 冷却系统(柴油机 S6S)……12……Fig.12 Cooling System(Diesel S6S)

图13 冷却系统(汽油机 TB42G)……13……Fig.13 Cooling System(Gasoline TB42G)

图14 冷却系统(柴油机 R4105G25)……14……Fig.14 Cooling System(Diesel R4105G25)

图15 冷却系统(液化气机 GM4.3L)……15……Fig.15 Cooling System(LPG GM4.3L)

图16 排气系统(柴油机 A-6BG1QC-05)……16……Fig.16 Exhaust System(Diesel A-6BG1QC-05)

图17 排气系统(柴油机 S6S)……17……Fig.17 Exhaust System(Diesel S6S)

图18 排气系统(汽油机 TB42G)……18……Fig.18 Exhaust System(Gasoline TB42G)

图19 排气系统(柴油机 R4105G25)……19……Fig.19 Exhaust System(Diesel R4105G25)

图20 排气系统(液化气机 GM4.3L)……20……Fig.20 Exhaust System(LPG GM4.3L)

图21 燃油系统……21……Fig.21 Fuel System

图22 燃油系统……22……Fig.22 Fuel System

图23 燃油系统……23……Fig.23 Fuel System

https://truckmanualshub.com/

目录INDEX

图24 变矩器冷却系统 ..... 24 ..... Fig.24 Torque Converter Oil Cooling System

图25 电气系统（柴油机A-6BG1QC-05） ..... 25 ..... Fig.25 Electric System(Diesel A-6BG1QC-05)

图26 电气系统（柴油机A-6BG1QC-05） ..... 27 ..... Fig.26 Electric System(Diesel A-6BG1QC-05)

图27 电器系统（柴油机S6S） ..... 29 ..... Fig.27 Electric System(Diesel S6S)

图28 电器系统（柴油机S6S） ..... 31 ..... Fig.28 Electric System(Diesel S6S)

图29 电器系统（汽油机TB42G） ..... 33 ..... Fig.29 Electric System(Gasoline TB42G)

图30 电器系统（汽油机TB42G） ..... 35 ..... Fig.30 Electric System(Gasoline TB42G)

图31 电器系统（柴油机R4105G25） ..... 37 ..... Fig.31 Electric System(Diesel R4105G25)

图32 电器系统（液化气机GM4.3L） ..... 39 ..... Fig.32 Electric System(LPG GM4.3L)

图33 传动装置安装 ..... 41 ..... Fig.33 Drive Unit Mount

图34 传动装置安装 ..... 42 ..... Fig.34 Drive Unit Mount

图35 传动装置安装 ..... 43 ..... Fig.35 Drive Unit Mount

图36 传动装置安装 ..... 44 ..... Fig.36 Drive Unit Mount

图37 驱动桥 ..... 45 ..... Fig.37 Drive Axle

图38 轮式制动器 ..... 46 ..... Fig.38 Wheel Brake

图39 驱动轮 ..... 48 ..... Fig.39 Drive Wheel

图40 驱动桥(双胎) ..... 49 ..... Fig.40 Drive Axle(Double Tire)

图41 驱动轮(双胎) ..... 50 ..... Fig.41 Drive Wheel(Double Tire)

图42 变速操纵 ..... 51 ..... Fig.40 Transmission Control Linkage

图43 转向系统 ..... 52 ..... Fig.41 Steering System

图44 转向桥 ..... 54 ..... Fig.42 Steering Axle

图45 转向轮 ..... 56 ..... Fig.43 Steering Wheel

https://truckmanualshub.com/

目录INDEX

图46 转向油缸	57	Fig.44 Steering Cylinder
图47 油门操纵(柴油机A-6BG1QC-05)	58	Fig.45 Accelerator Pedal(Diesel A-68G1QC-05)
图48 油门操纵(柴油机 S6S)	59	Fig.46 Accelerator Pedal(Diesel S6S)
图49 油门操纵(汽油机 TB42G)	60	Fig.47 Accelerator Pedal(Gasoline TB42G)
图50 油门操纵(液化气机 GM4.3L)	61	Fig.48 Accelerator Pedal(LPG GM4.3L)
图51 油门操纵(柴油机 R4105G25)	62	Fig.49 Accelerator Pedal(Diesel R4105G25)
图52 车架与平衡重	63	Fig.50 Frame & Counter Weight
图53 停车制动	64	Fig.51 Brake Lever
图54 停车制动	65	Fig.52 Brake Lever
图55 行车制动与微动操纵	66	Fig.53 Brake & Inching Control
图56 机罩、底板及座椅	68	Fig.54 Hood、Floor Board & Seat
图57 机罩、底板及座椅	71	Fig.55 Hood、Floor Board & Seat
图58 液压油箱	73	Fig.56 Hydraulic Oil Tank
图59 操纵杆总成(两片)	74	Fig.57 Valve Control Linkage(TWO-THROW)
图60 操纵杆总成(三片)	75	Fig.58 Valve Control Linkage(THREE-THROW)
图61 操纵杆总成(四片)	76	Fig.59 Valve Control Linkage(FOUR-THROW)
图62 操纵杆总成(五片)	77	Fig.60 Valve Control Linkage(FIVE-THROW)
图63 门架管路系统	78	Fig.61 Hydraulic System Mast
图64 液压系统	79	Fig.62 Hydraulic System
图65 货叉与货叉架	82	Fig.63 Fork & Lift Bracket
图66 门架	84	Fig.64 Mast
图67 起升油缸	86	Fig.65 Lift Cylinder
图68 倾斜油缸	89	Fig.66 Tilt Cylinder

https://truckmanualshub.com/

目录INDEX

图69 护顶架 ..... 90 ..... Fig.67 Overhead Guard

图70 标牌 ..... 91 ..... Fig.68 Decal

图71 货叉与货叉架(两级全自由) ..... 92 ..... Fig.69 Fork & Lift Bracket(Full Free 2-stage Mast)

图72 后起升油缸(两级全自由) ..... 94 ..... Fig.70 Back Lift Cylinder(Full Free 2-stage Mast)

图73 门架(两级全自由) ..... 97 ..... Fig.71 Mast(Full Free 2-stage Mast)

图74 前起升油缸(两级全自由) ..... 99 ..... Fig.72 Front Lift Cylinder(Full Free 2-stage Mast)

图75 门架管路(两级全自由) ..... 102 ..... Fig.73 Hydraulic System Mast(Full Free 2-stage Mast)

图76 门架管路(三级全自由) ..... 103 ..... Fig.74 Hydraulic System Mast(Full Free 3-stage Mast)

图77 门架(三级全自由) ..... 104 ..... Fig.75 Mast(Full Free 3-stage Mast)

图78 货叉与货叉架(三级全自由) ..... 105 ..... Fig.76 Fork & Lift Bracket(Full Free 3-stage Mast)

图79 前起升油缸(三级全自由) ..... 108 ..... Fig.77 Front Lift Cylinder(Full Free 3-stage Mast)

图80 后起升油缸(三级全自由) ..... 110 ..... Fig.78 Back Lift Cylinder(Full Free 3-stage Mast)

图81 二级门架单功能管路 ..... 113 ..... Fig.81 Hydraulic System(For Attachment)

图82 二级门架双功能管路 ..... 114 ..... Fig.82 Hydraulic System(For Attachment)

图83 二级全自由门架单功能管路 ..... 115 ..... Fig.83 Hydraulic System(For Attachment)

图84 二级全自由门架双功能管路 ..... 116 ..... Fig.84 Hydraulic System(For Attachment)

图85 三级全自由门架单功能管路(带卷管器) ..... 117 ..... Fig.85 Hydraulic System(For Attachment)

图86 三级全自由门架双功能管路(带卷管器) ..... 118 ..... Fig.86 Hydraulic System(For Attachment)

图87 三级全自由门架单功能管路(内置式) ..... 119 ..... Fig.87 Hydraulic System(For Attachment)

图88 三级全自由门架双功能管路(内置式) ..... 121 ..... Fig.88 Hydraulic System(For Attachment)

https://truckmanualshub.com/

图1/FIG1 发动机（柴油机）/ENGINE（DIESEL）

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A33D1-00301	Engine	柴油机A-6BG1QC-05	1	
02	B0230-16120	Bolt	螺栓M16X120	2	GB5782-86
03	B5310-00016	Washer	垫圈16	4	GB97.1-85
04	B4023-00016	Nut	螺母M16	2	GB6184-86
05	A3D11-02031	Plate	垫片	4	
06	A3D11-02051	Rubber	橡胶垫Ⅱ	2	
07	A33D1-02031	Sheath	套	2	
08	A3D11-02041	Rubber	橡胶垫Ⅰ	2	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4

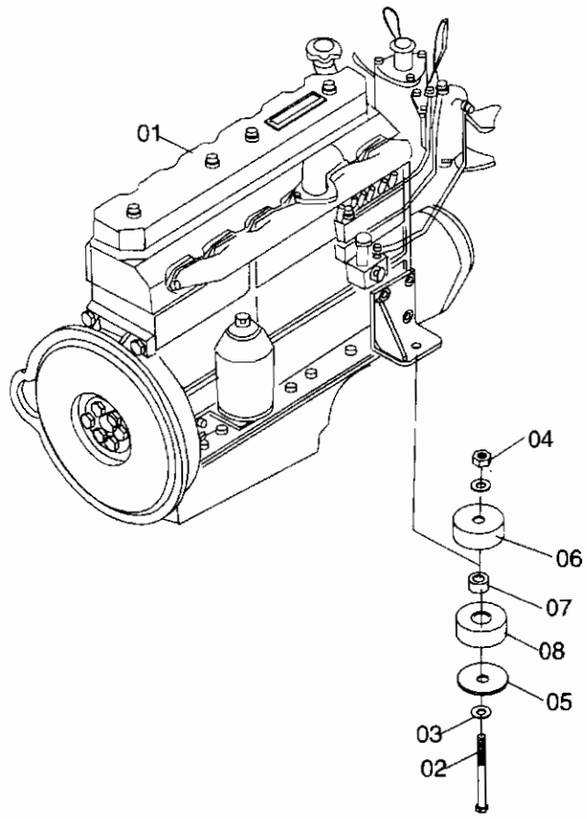

https://truckmanualshub.com/

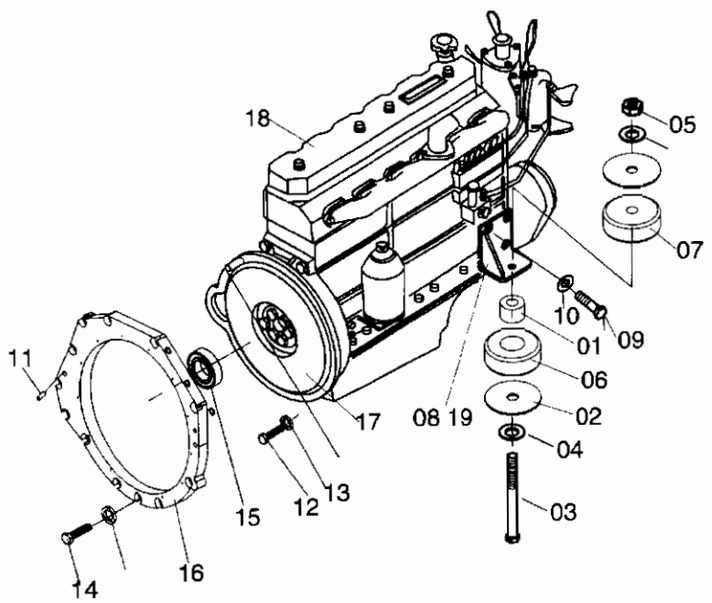

CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A33D1-02031	Sheath 套	2	
02	A3D11-02031	Shim 垫片	4	
03	B0230-16120	Bolt 螺栓M16X120	2	GB5782-86
04	B5310-00016	Washer 垫圈16	4	GB97.1-85
05	B4023-00016	Nut 螺母M16	2	GB6184-86
06	A3D11-02041	Rubber 橡胶垫Ⅰ	2	
07	A3D11-02051	Rubber 橡胶垫Ⅱ	2	
08	A37D1-00201	Support 发动机支脚（左）	1	
09	B0330-12025	Bolt 螺栓M12X25	8	GB5783-86
10	B5050-00012	Washer 垫圈12	8	GB93-87
11	B3132-10026	Pin 销B10X26	2	GB120-86
12	B0530-10040	Bolt 螺栓M10X1.25X40	14	GB5786-86
13	B5050-00010	Washer 垫圈10	24	GB93-87
14	B0530-10025	Bolt 螺栓M10X1.25X25	10	GB5786-86
15	Z0000-06005	Bearing 轴承6005	1	GB276-94
16	A37D1-02021	Plate 连接圈	1	
17	A37D1-02031	Flywheel Casing 飞轮改制	1	
18	A37D1-00301	Engine 柴油机S6S	1	进口三菱
19	A37D1-00501	Support 发动机支脚（右）	1	

https://truckmanualshub.com/

图3/FIG3 发动机（汽油机）/ENGINE（GASOLINE）

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	B0230-16100	Bolt	螺栓M16X100	2	GB5782-86
02	B5310-00016	Washer	垫圈16	2	GB97.1-85
03	B4023-00016	Nut	螺母M16	2	GB6184-86
04	A3D11-02031	Plate	垫片	4	
05	A3D11-02051	Rubber	橡胶垫Ⅱ	2	
06	A3D11-02041	Rubber	橡胶垫Ⅰ	2	
07	A33D1-02031	Sheath	套	2	
08	B0330-12030	Bolt	螺栓M12X30	8	GB5783-86
09	B5050-00012	Washer	垫圈12	8	GB93-87
10	A30C1-00201	Engine bearer,right	发动机支座（右）	1	
11	A30C1-00211	Engine bearer,left	发动机支座（左）	1	
12	A30C1-00221	Engine	汽油机TB42G	1	进口日本
13	A32C1-00201	Connecting plate	连接盘	1	
14	B3120-12022	Pin	销B12X22	2	GB119-86
15	B0330-10025	Bolt	螺栓M10X25	10	GB5783-86
16	B5050-00010	Washer	垫圈10	20	GB93-87

CPCD40,45,50-R1
CPCD40,45,50-R2

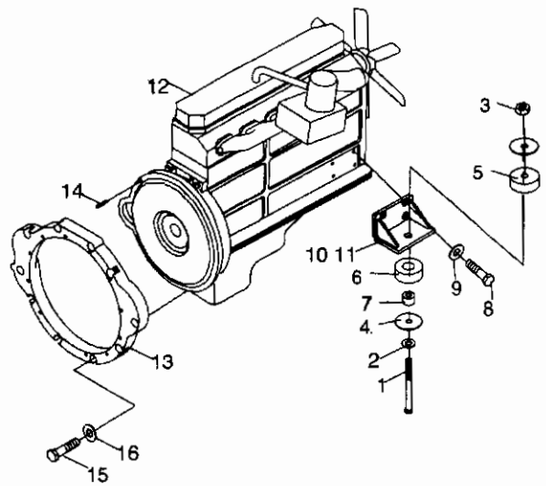

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-WF4

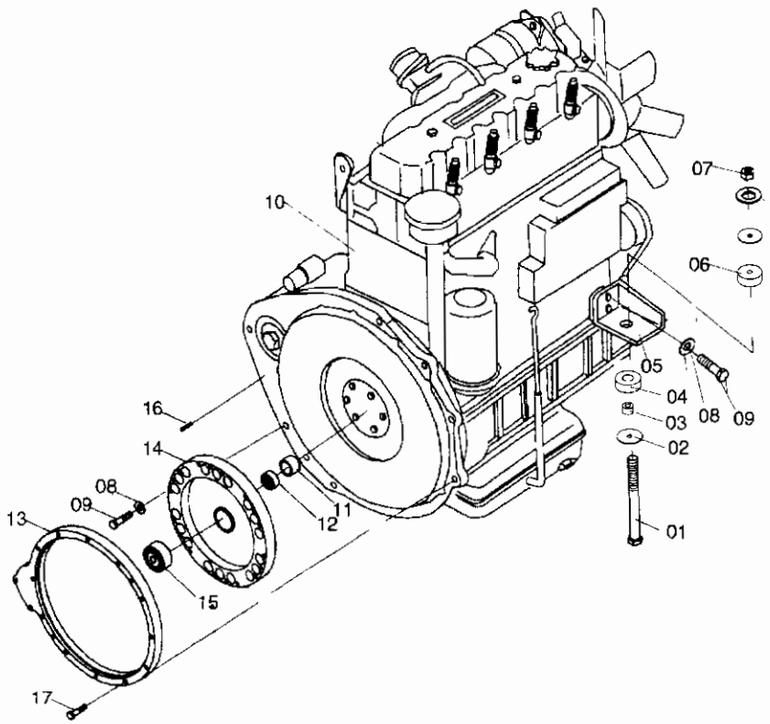

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	B0220-16120	Bolt 螺栓M18X120	2	GB5782-86
02	A3D11-02031	Shim 垫片	4	
03	A33D1-02031	Rubber 套	2	
04	A3D11-02041	Rubber 橡胶垫Ⅰ	2	
05	HRA05D1001	Engine support 发动机支脚	2	
06	A3D11-02051	Rubber 橡胶垫Ⅱ	2	
07	B4023-00016	Nut 螺母M16	2	GB6184-86
08	B5050-00012	Washer 垫圈12	26	GB93-87
09	B0320-12030	Bolt 螺栓M12x30	26	GB5783-86
10	A05D1-02011	Engine 发动机R4100G25	1	维柴
11	A03D1-03091	Plate 垫块	1	
12	Z-60204	Bearing 轴承60204	2	GB278-82
13	A03D1-02001	Connecting ring 连接圈	1	
14	A05D1-00201	Connecting plate 连接盘	1	
15	Z-305	Bearing 轴承305	1	GB278-89
16	B3020-10030	Pin 销10x30	2	GB119-86
17	B0220-10080	Bolt 螺栓M10x80	12	GB5782-86

https://truckmanualshub.com/

附图2/FIG2 发动机（液化气）/ENGINE（LPG）

CPYD40,45,50–TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	B0330–10030	Bolt	螺栓M10X40	12	GB5783–86
02	B5050–00010	Washe	垫圈10	36	GB93–87
03	B0330–12040	Bolt	螺栓M12X40	6	GB5783–86
04	B5050–00012	Shim	垫圈12	6	GB93–87
05	Z–305	Bearing	轴承305	1	GB276–86
06	A7Y51–02001	Plate	连接盘	1	
07	B0330–10075	Bolt	螺栓M10X75	12	GB5782–86
08	A7Y51–02011	Engine Bearer	飞轮壳体	1	
09	B0330–10040	Bolt	螺栓M10X40	12	GB5783–86
10	A7Y51–02111	Bearing Plate	轴承套	1	
11	A7Y51–02131	Fly wheel	飞轮	1	
12	Z–1000904	Bearing	轴承1000904	1	GB276–876
13	A7Y51–02121	Washer	连接套	1	
14	A7Y51–00101	Enging	发动机GM4.3	1	
15	A7Y51–00205	Air cleaner	进气系统	1	
16	A7Y51–02025	fan plate	风扇垫块	1	
17	A7Y51–00501	fan	风扇	1	
18	B0330–10035	Bolt	螺栓M10X35	6	GB5783-86
19	A7Y51–00301	Engine Suport	发动机支脚	2	
20	B4023–00016	Nut	螺母M16	2	GB6184-85
21	B5310–00016	fasher	垫圈16	4	GB97.1-85
22	B0230–16120	Bolt	螺栓M16X120	2	GB5782-86
23	A3D11–02031	Fasher	垫片	4	
24	A3D11–02051	Cushion rubber	橡胶垫2	2	
25	A3D11–02041	Cushion ruber	橡胶垫1	2	
26	A33D1–02031	Plate	套	2	
27	HRA05D1008	washer	调整垫片	2	

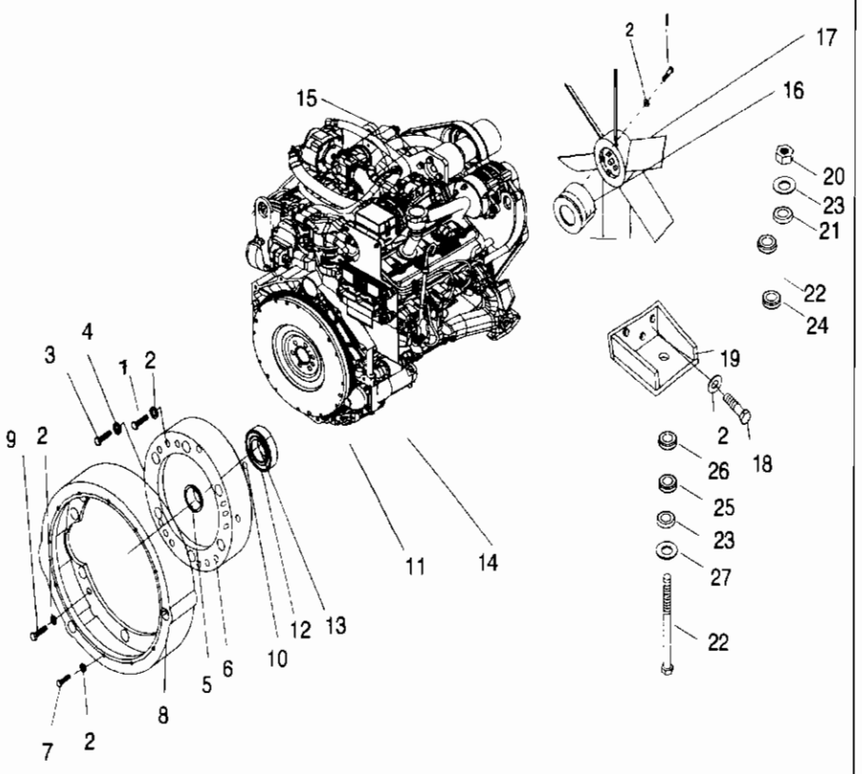

https://truckmanualshub.com/

空滤器安装(柴油机) AIR CLEANER (DIESEL) 图6/FIG6

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4

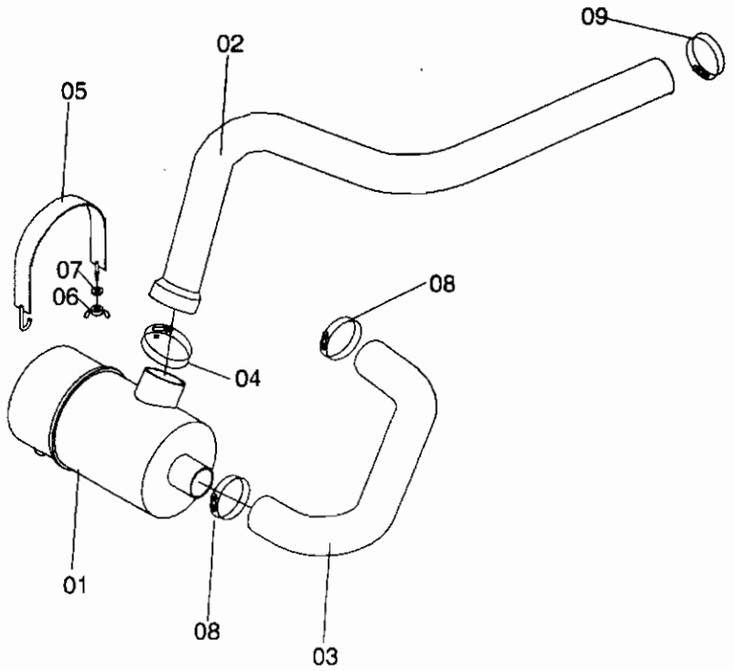

序号 Item No	图号 Pert No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01C1-00301	Air cleaner 空气滤清器	1	
20	A33D1-02021	Hose 进气管2	1	
03	A33D1-02015	Hose 进气管1	1	
04	Z4590-00090	Clip 双钢丝紧箍 φ90	1	JB/ZQ3776-86
05	A01C1-00201	U-Clip 固定箍	2	
06	B4910-00008	Nut 螺母M8	2	GB62-88
07	B5310-00008	Shim 垫圈8	2	GB97.1-86
08	Z4590-00085	Clip 双钢丝紧箍 φ85	2	JB/ZQ3776-86
09	Z4590-00070	Clip 双钢丝紧箍 φ70	1	JB/ZQ3776-86

https://truckmanualshub.com/

图7/FIG7 空滤器安装(柴油机)/AIR CLEANER(DIESEL)

CPCD40,45,50-Sa1

CPCD40,45,50-Sa2

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01C1-00301	Air cleaner	空气滤清器	1	
02	A03D1-02081	Hose	进气管1	1	
03	Z4590-00070	Clip	双钢丝喉箍 φ69-75	2	JB/ZQ3776-86
04	Z4590-00090	Clip	双钢丝喉箍 φ85-95	1	JB/ZQ3776-86
05	A37D1-02005	Hose	进气管2	1	
06	Z4590-00080	Clip	双钢丝喉箍 φ74-82	1	JB/ZQ3776-86
07	A01C1-00201	U-Clip	固定箍	2	
08	B4910-00008	Nut	螺母M8	2	GB62-88
09	B5310-00008	Washer	垫圈8	2	GB97.1-85

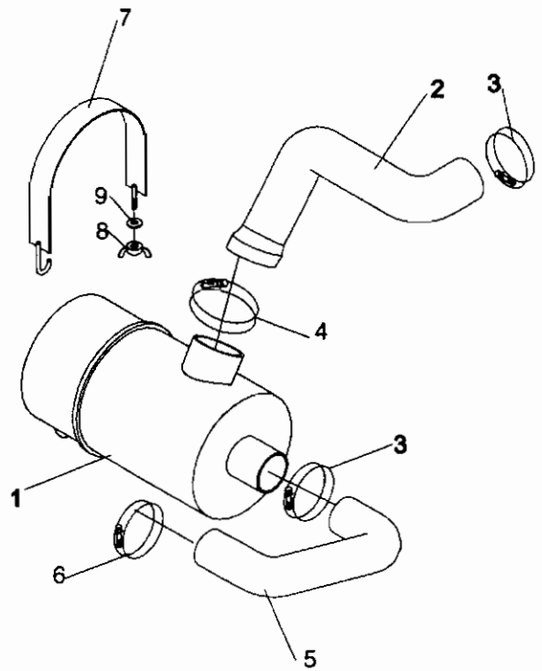

https://truckmanualshub.com/

空滤器安装(汽油机)/AIR CLEANER(GASOLINE)

图8/FIG8

CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2

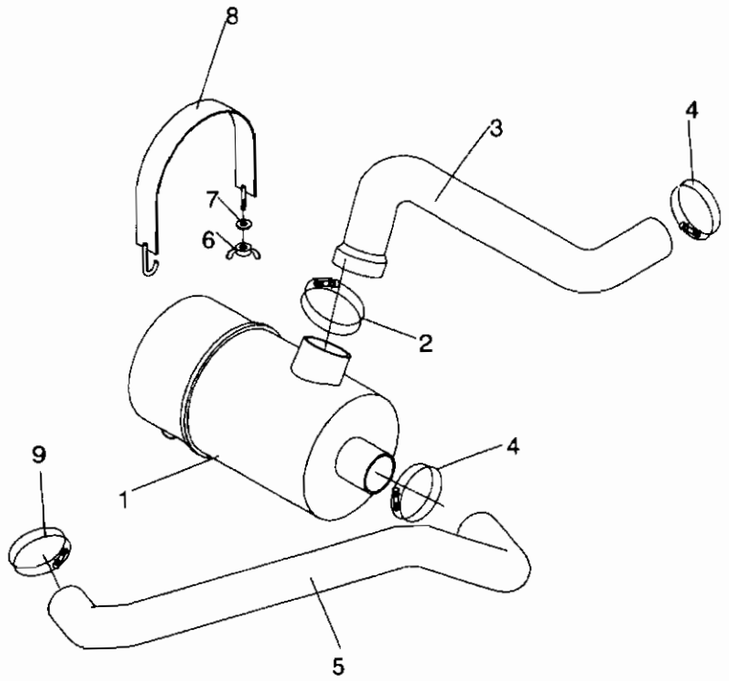

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01C1-00301	Air cleaner	空气滤清器	1	
02	Z4590-00095	Clip	双钢丝卡箍φ95	1	JB/ZQ3776-86
03	A32C1-02061	Hose	空气胶管	2	
04	Z4590-00085	Clip	双钢丝卡箍φ75	2	JB/ZQ3776-86
05	A32C1-02071	Hose	进气胶管	1	
06	B4910-00008	Nut	螺母M8	1	GB62-88
07	B5310-00008	Shim	垫圈8	1	GB97.1-85
08	A01C1-00201	U-Clip	固定箍	2	
09	Z4590-00080	Clip	双钢丝卡箍φ80	1	JB/ZQ3776-86

https://truckmanualshub.com/

图9/FIG9 空滤器安装/AIR CLEANER (EIESEL)

CPCD40,45,50-WF4

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01C1-00301	Air cleaner 空气滤清器		
02	A03D1-02081	Hose 进气管1		
03	Z4590-00070	Clip 双钢丝紧箍 ϕ69-75		JB/ZQ3776-86
04	A05D1-02045	Hose 进气管2		
05	Z4590-00088	Clip 双钢丝紧箍 ϕ85-95		JB/ZQ3776-86
06	A01C1-00201	U-Clip 固定箍		
07	B4910-00008	Nut 螺母M8		GB62-88
08	B5310-00008	Washer 垫圈8		GB97.1-85

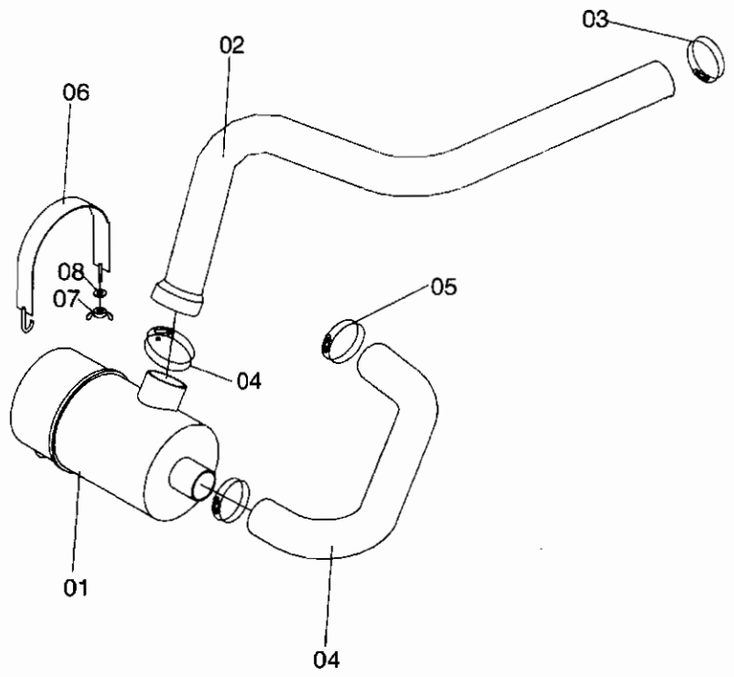

https://truckmanualshub.com/

空滤器安装（液化气机）/AIR CLEANER（LPG）　图10/FIG10

CPYD40,45,50-TY1

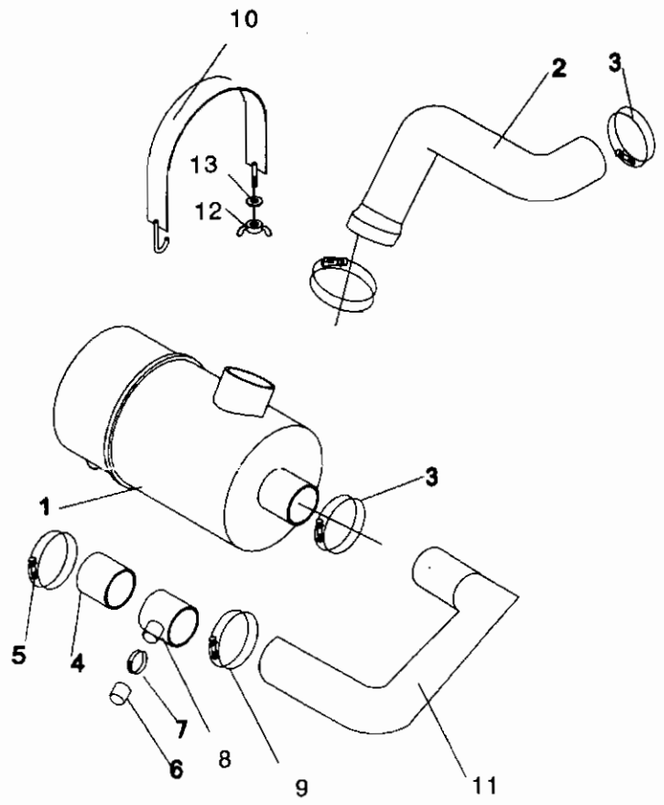

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01C1-00301	Air cleaner	空气滤清器	1	
02	A03D1-02081	Hose	进气管1	1	
03	Z4590-00070	Clip	双钢丝喉箍 φ69-75	2	JB/ZQ3776-86
04	A7Y51-02031	Hose	进气管2	1	
05	Z4590-00090	Clip	板式喉箍 φ85-95	1	JB/ZQ3777-86
06	Z4590-10060	Hose	黑色软管12*2*600	1	
07	Z4590-00016	Clip	双钢丝喉箍 φ16-23	2	JB/ZQ3776-86
08	A7Y51-00501	Three way	进气三通	1	
09	Z4590-00076	Clip	双钢丝喉箍 φ68-76	2	JB/ZQ3776-86
10	A01C1-00201	U-clip	固定箍	2	
11	A7Y51-02165	Hose	进气管3	1	
12	B4910-00008	Nut	螺母M8	2	GB62-88
13	B5310-00008	Shim	垫圈8	2	GB97.1-85

https://truckmanualshub.com/

图11/FIG11 冷却系统(柴油机)/COOLING SYSTEM(DIESEL)

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
1	Z4590-00065	Clip 双钢丝喉箍 φ65	2	JB/ZQ3776-86
2	A33D2-12015	Hose, upper 上水管	1	
3	Z4590-00050	Clip 双钢丝喉箍 φ50	2	JB/ZQ3776-86
4	B0230-10055	Bolt 螺栓M10X55	4	GB5782-86
5	B5210-00010	Shim 垫圈10	4	GB96-85
6	B4023-00010	Nut 锁紧螺母M10	4	GB6184-86
7	A01D2-12001	Rubber 橡胶垫	8	
8	A33D2-10205	Radiator 散热器总成	1	
9	A33D2-12025	Hose, lower 下水管	1	

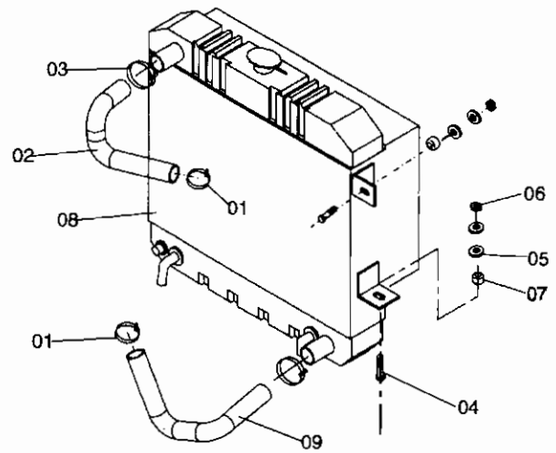

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2

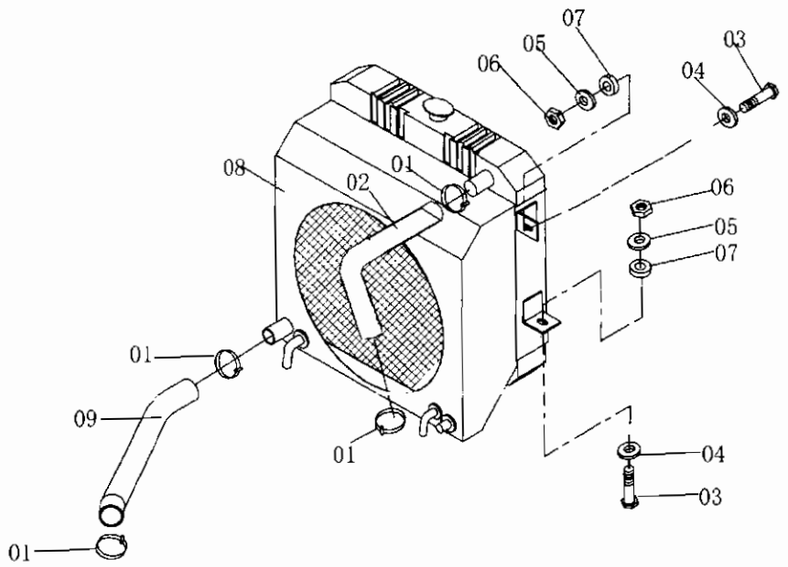

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
1	Z4590-00048	Clip	双钢丝喉箍φ48	4	JB/ZQ3776-86
2	A37D2-12005	Hose, upper	上水管	1	
3	B0230-10060	Bolt	螺栓M10X60	4	GB5782-86
4	B5210-00010	Washer	垫圈10	4	GB96-85
5	B5310-00010	Washer	垫圈10	4	GB97.1-85
6	B4033-00010	Nut	锁紧螺母M10	4	GB6184-86
7	A01D2-12001	Rubber	橡胶垫	8	
8	A37D2-10205	Radiator	散热器总成	1	
9	A37D2-12021	Hose, lower	下水管	1	

https://truckmanualshub.com/

图13/FIG13 冷却系统(汽油机)/COOLING SYSTEM(GASOLINE)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
1	A32C2-12005	Hose, upper	上水管	1	
2	Z4590-00053	Clip	双钢丝喉箍 φ53	4	JB/ZQ3776-86
3	B0230-10060	Bolt	螺栓M10X60	4	GB5782-86
4	B5210-00010	Shim	垫圈10	4	GB96-85
5	B5310-00010	Shim	垫圈10	4	GB97.1-88
6	B4023-00010	Nut	螺母M10	4	GB6184-86
7	A01D2-12001	Rubber	橡胶垫	8	
8	A32C2-10205	Radiator	散热器总成	1	
9	A32C2-12012	Hose, lower	下水管	1	
10	A32C2-12071	Connecter	接头	1	
11	B4223-00010	Nut	螺母M10X1.25	2	GB6171-86
12	B5050-00010	Washer	垫圈10	2	GB93-87

CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2

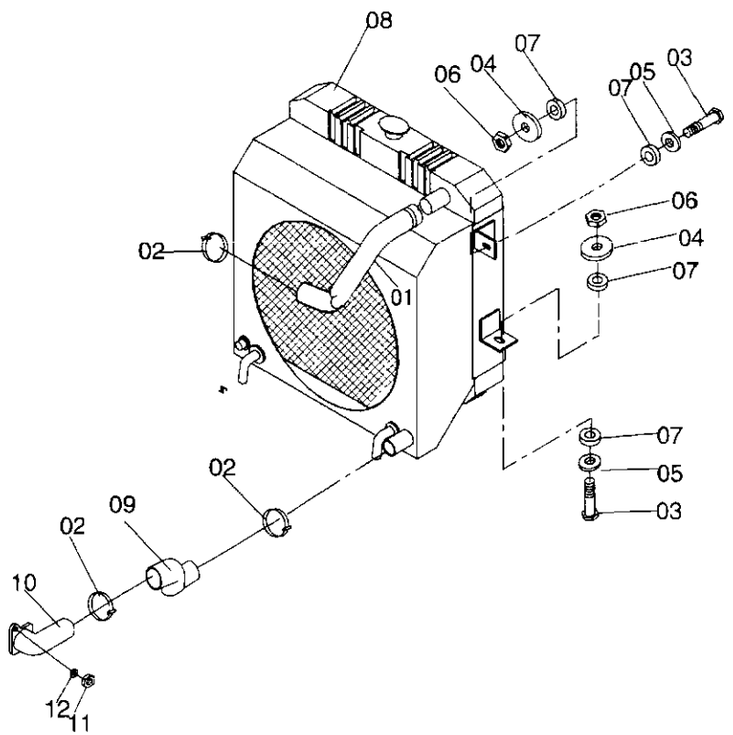

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-WF4

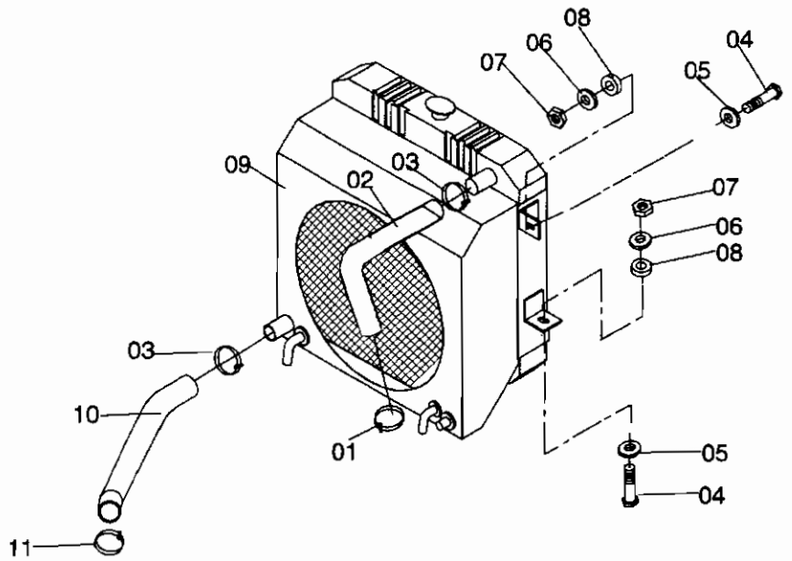

序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
1	Z4590-00048	Clip	双钢丝喉箍 φ48~54	1	JB/ZQ3776-86
2	A05D2-12015	Hose, upper	上水管	1	
3	Z4590-00058	Clip	双钢丝喉箍 φ58~65	2	JB/ZQ3776-86
4	B0230-10055	Bolt	螺栓M10X55	4	GB5782-86
5	B5310-00010	Washer	垫圈10	4	GB96-85
6	B5050-00010	Washer	垫圈10	4	GB93-87
7	B4023-00010	Nut	锁紧螺母M10	4	GB6174-86
8	A01D2-12001	Rubber	橡胶垫	8	
9	A05D2-10205	Radiator	散热器总成	1	
10	A03D2-12021	Hose, lower	下水管	1	
11	Z4590-00054	Clip	双钢丝喉箍 φ54~60	1	JB/ZQ3776-86

https://truckmanualshub.com/

图15/FIG15 冷却系统(液化气)/COOLING SYSTEM(LPG)

CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
1	A7Y52-12005	Hose,uper	上水管	1	
2	Z4590-00050	Clip	双钢丝喉箍 φ48-54	3	JB/ZQ3776-86
3	B0230-10060	Bolt	螺栓M10X60	4	GB5782-86
4	B5210-00010	Shim	垫圈10	4	GB96-85
5	B5310-00010	Shim	垫圈10	4	GB97.1-85
6	B4023-00010	Nut	锁紧螺母M10	4	GB6184-86
7	A01D2-12001	Ruber	橡胶垫	4	
8	A7Y52-10101	Radiaor	散热器总成	1	
9	A7Y52-12015	Hose, lower	下水管	1	
10	Z4590-00060	Nut	双钢丝喉箍	1	JB/ZQ3776-86

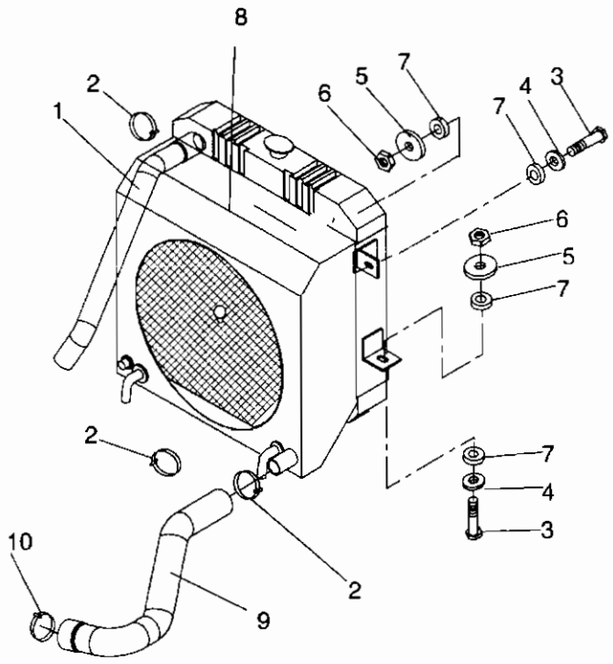

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4

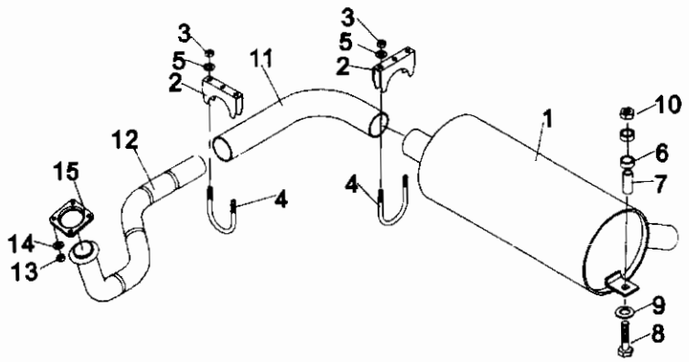

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A32C2-30302	Muffler	消音器总成	1	
02	A01D2-32031	Clamp	固定支架	2	
03	B4123-00008	Nut	螺母M8	4	GB6170-86
04	A01D2-32021	U-bolt	螺杆	2	
05	B5050-00008	Washer	垫圈8	4	GB93-87
06	A01D2-32041	Rubber	橡胶垫	2	
07	A01D2-32051	Collar	限位套管	4	
08	B0230-10055	Bolt	螺栓M10X55	2	GB6170-86
09	B5210-00010	Washer	垫圈10	2	GB96-85
10	B4023-00010	Nut	锁紧螺母M10	2	GB6184-86
11	A32C2-32101	Pipe	接管	1	
12	A33D2-30305	Pipe ass'Y	排气管总成	1	
13	B4223-00010	Nut	螺母M10X1.25	4	GB6171-86
14	B5050-00010	Washer	垫圈10	4	GB93-87
15	A33D2-32011	Plate	法兰	1	

https://truckmanualshub.com/

图17/FIG17 排气系统(柴油机)/EXHAUST SYSTEM(DIESEL)

CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	B0220-10045	Bolt 螺栓M10X45	2	GB5782-86
02	B4123-00010	Nut 螺母M10	6	GB6170-86
03	B5050-00010	Washer 垫圈10	6	GB93-87
04	A37D2-30205	Pipe 弯管	1	
05	A37D2-30301	Pipe 过渡管	1	
06	A37D2-30401	Pipe 排气管	1	
07	A32C2-32101	Pipe 接管	1	
08	A03D2-30402	Muffler 消音器总成	1	
09	A01D2-32031	Climp 固定支架	1	
10	B4116-00008	Nut 螺母M8	4	GB6170-86
11	A01D2-32021	U-bolt 螺杆	2	
12	B5050-00008	Washer 垫圈8	4	GB93-87
13	A01D2-32041	Rubber 橡胶垫	4	
14	A01D2-32051	Collar 限位套管	2	
15	B0220-10055	Bolt 螺栓M10X55	2	GB5782-86
16	B5210-00010	Washer 垫圈10	2	GB96-85
17	B4123-00010	Nut 锁紧螺母M10	2	GB6184-86
18	A03D2-32061	Loop 挡环	1	
19	B0220-10040	Bolt 螺栓M10X40	2	GB5782-86

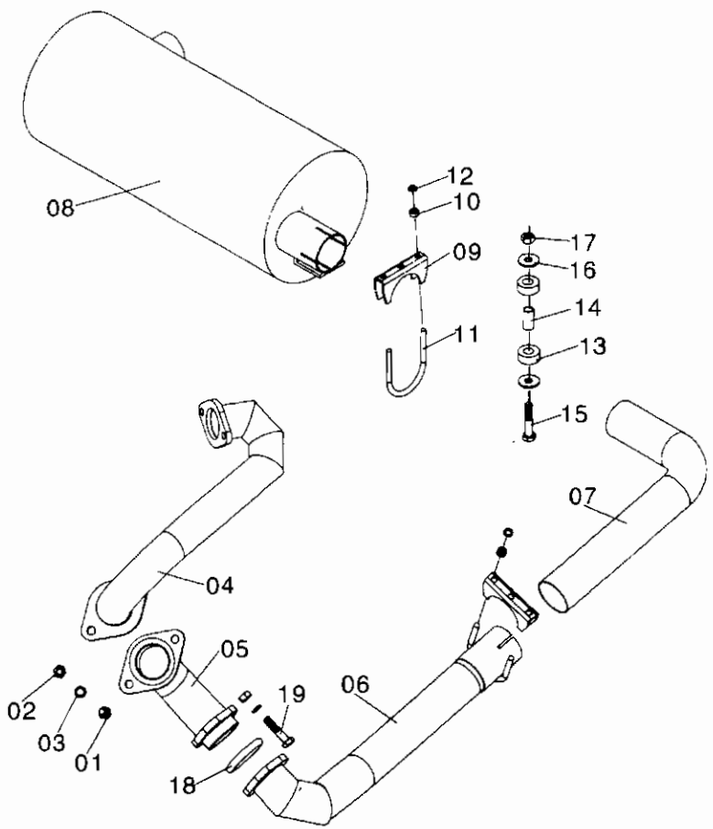

https://truckmanualshub.com/

CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2

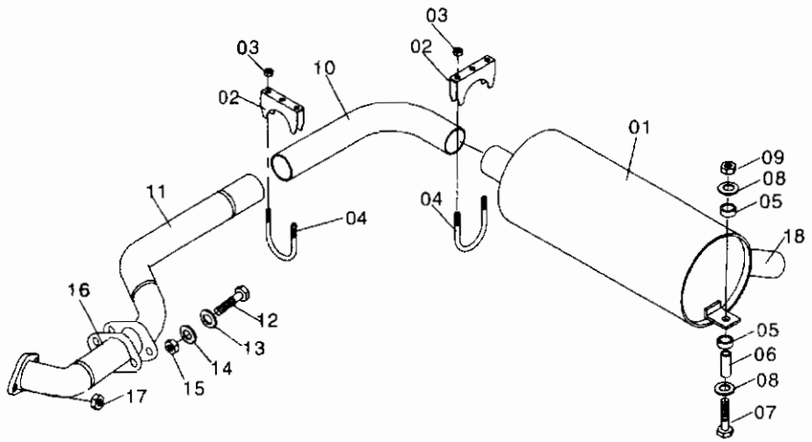

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A32C2-30302	Muffler	消音器总成	1	
02	A01D2-32031	Clamp	固定支架	2	
03	B4123-00008	Nut	螺母M8	4	GB6170-86
04	A01D2-32021	U-bolt	螺杆	2	
05	A01D2-32041	Rubber	橡胶垫	4	
06	A01D2-32051	Colar	限位套管	2	
07	B0230-10055	Bolt	螺栓M10X55	2	GB5782-86
08	B5210-00010	Washer	垫圈10	2	GB96-85
09	B4023-00010	Nut	螺母M10	2	GB6184-86
10	A32C2-32101	Pipe,union	接管	1	
11	A32C2-30205	Pipe,exhaust ass'y	排气管总成	1	
12	B0230-10045	Bolt	螺栓M10X45	2	GB5782-86
13	B5310-00010	Washer	垫圈10	2	GB97.1-85
14	B5050-00010	Washer	垫圈10	4	GB93-87
15	B4123-00010	Nut	螺母M10	2	GB6170-86
16	A32C2-32002	Pipe,exhaust	排气弯管	1	
17	B4223-00010	Nut	螺母M10x1.25	2	GB6171-86
18	A03R2-32071	Pipe,union	接管	1	

https://truckmanualshub.com/

图19/FIG19 排气系统(柴油机)/EXHAUST SYSTEM(DIESEL)

CPCD40,45,50-WF4

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A03D2-30402	Muffler 消音器总成	1	
02	A01D2-32041	Rubber 橡胶垫	4	
03	A01D2-32051	Colar 限位套管	2	
04	B0230-10055	Bolt 螺栓M10X55	2	GB5782-86
05	B5210-00010	Washer 垫圈10	2	GB96-85
06	B4023-00010	Nut 螺母M10	2	GB6184-86
07	A03D2-32011	Pipe,uninon 接管	1	
08	A01D2-32031	Clamp 固定支架	2	
09	B4123-00008	Nut 螺母M8	4	GB6170-85
10	A01D2-32021	U-bolt 螺杆	2	
11	B5050-00008	Washer 垫圈8	4	GB93-87
12	Z4590-00080	Clip 双钢丝喉箍 ϕ80	4	JB/ZQ3776-86
13	A03C2-32021	Insulator 隔热垫	1	
14	A05D2-30105	Pipe,exhaust assy 排气管总成	1	
15	B0330-10025	Bolt 螺栓M10X25	5	GB5783-86
16	B5050-00010	Washer 垫圈10	5	GB93-87

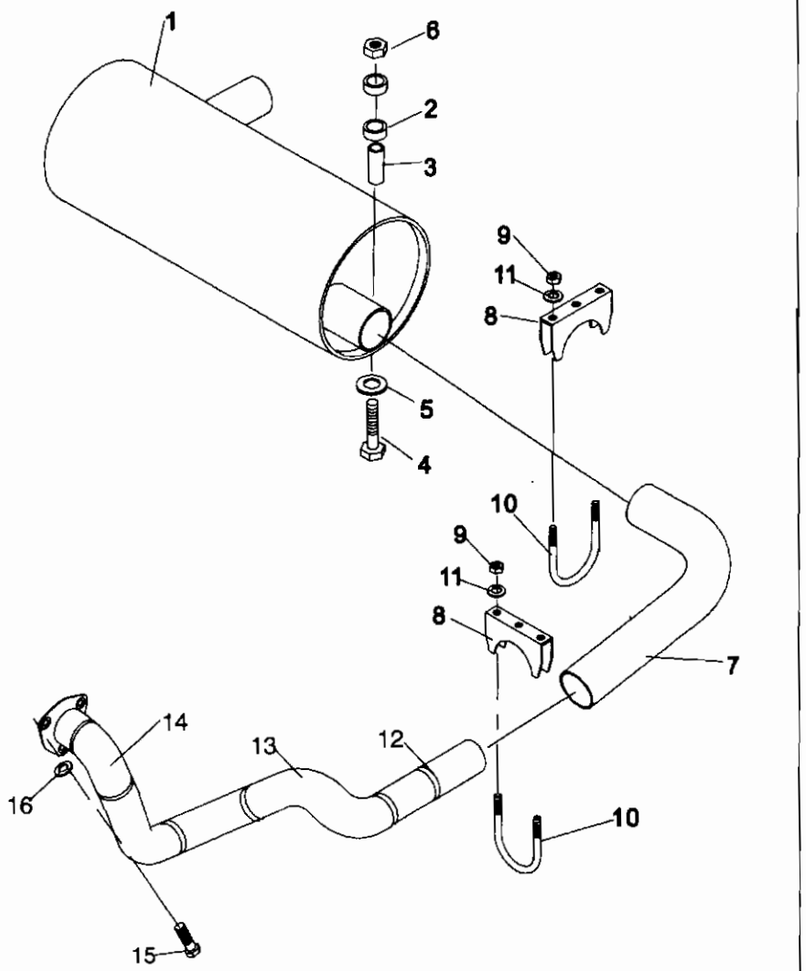

https://truckmanualshub.com/

排气系统(液化气机)/EXHAUST SYSTEM(LPG) 图20/FIG20

CPYD40-50-TY1

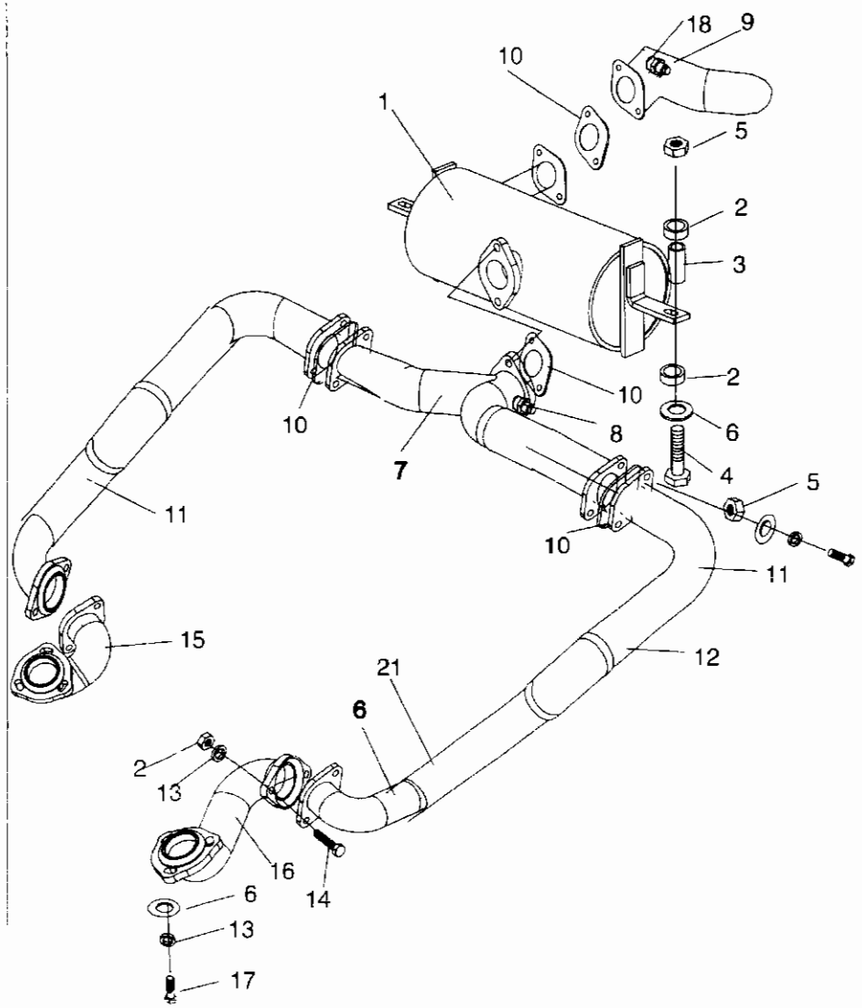

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
1	A7Y52-30201	Muffle	消音器总成	1	
2	A01C1-02051	Rubber	橡胶套	4	
3	A01D2-32051	Colar	限位套管	2	
4	B0010-10060	Bolt	螺栓M10X60	2	GB5783-86
5	B4123-00010	Nut	螺母M10	12	GB97.1-86
6	B5111-00010	Washer	垫圈10	12	GB93-87
7	A7Y52-30305	Pipe,uninon	横管	1	
8	A7Y52-32181	Semsor	氧传感器	1	
9	A7Y52-30701	Pipe	出气接管	1	
10	A7Y52-32011	Washer	垫片	4	
11	A7Y52-30405	Piper	排气管	2	
12	A03C2-32021	Insulator	隔热层	2	
13	B5050-00010	Washer	垫圈10	12	GB93-87
14	B0010-10050	Bolt	螺栓M10X50	4	GB5783-86
15	A7Y52-30501	Pipe,right	右接管	1	
16	A7Y52-30601	Pipe left	左接管	1	
17	B0230-08045	Bolt	螺栓M10X45	6	GB5783-86
18	A7Y52-32171	Sensor	氧传感器	1	

https://truckmanualshub.com/

图21/FIG21 燃油系统(柴油机)/FUEL SYSTEM(DIESEL)

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01D2-20201	Cover,tank	燃油箱盖总成	1	
02	A01D2-22001	Shim	垫	1	
03	B1010-05012	Screw	螺钉M5X12	5	GB65-85
04	B5050-00005	Washer	垫圈5	5	GB93-87
05	A01D2-22011	Shim	垫	1	
06	B0110-08020	Bolt	螺栓M8X16	8	GB5781-86
07	B5050-00008	Washer	垫圈8	8	GB93-87
08	Z7300-12030	Hose,fuel	管子12X2X300	1	HG4-548-86
09	Z4590-14018	Clip	胶管夹14	2	JB/ZQ3776-86
10	23452-22201	Cap	加油盖	1	
11	A01D2-22031	Hose	燃油管	1	
12	Z4590-58065	Clip	胶管夹58-65	2	JB/ZQ3776-86
13	22197-52081	Plug	放油螺塞	1	
14	Z6700-00030	Shim	垫圈30	1	JB982-77
15	Z7300-10050	HOse,fuel	管子10X2X500	1	HG4-548-86
16	Z4590-00012	Clip	胶管夹12	4	JB/ZQ3776-86
17	Z7300-10063	Hose,fuel	管子10x2X630	1	HG4-548-87

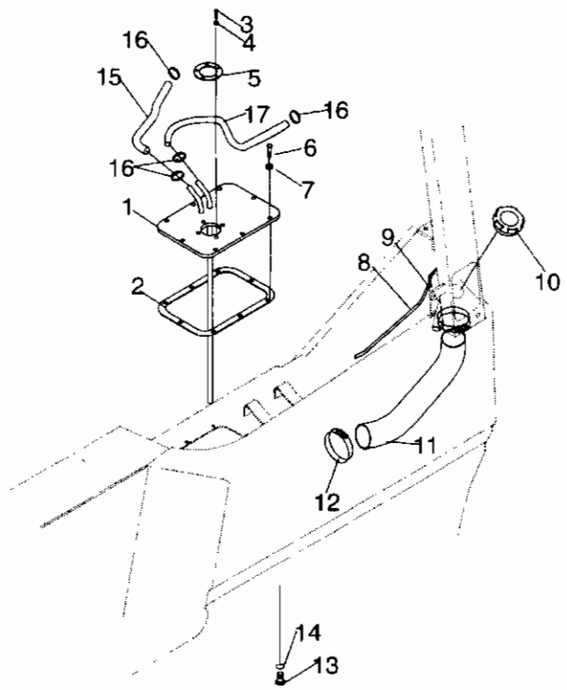

https://truckmanualshub.com/

燃油系统(汽油机)/FUEL SYSTEM(GASOLINE) 图22/FIG22

CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2

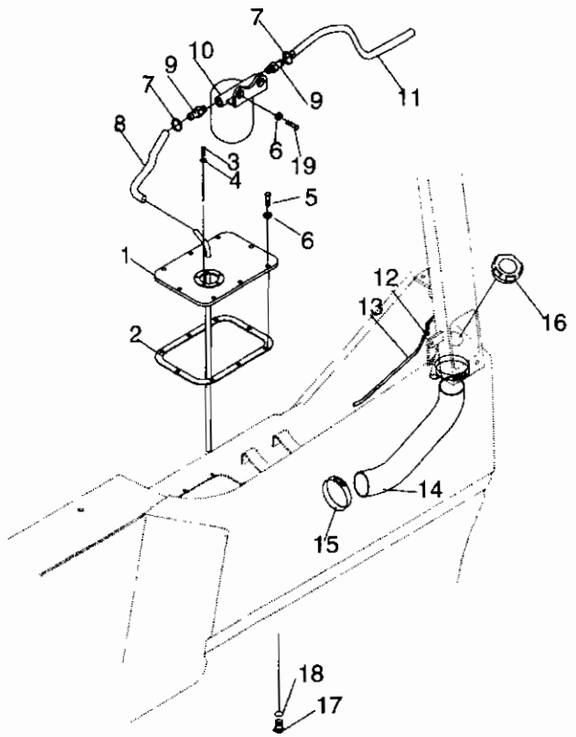

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A32C2-20201	Cover,tank 燃油箱盖总成	1	
02	A01D2-22001	Shim 垫	1	
03	B1010-08016	Screw 螺钉M5X12	5	GB65-85
04	B5052-00005	Washer 垫圈5	5	GB93-87
05	B0110-05012	Bolt 螺栓M8X20	8	GB5781-86
06	B5052-00008	Washer 垫圈8	10	GB93-87
07	Z4590-00014	Clip 双钢丝喉箍14~18	4	JB/Zq3776-86
08	Z7310-10032	Trbe 胶管10X14X320	1	HG4-548-67
09	A32C2-22012	Nipple 接头	2	
10	282型	Sedimentor 汽油滤清器	1	282
11	Z7300-10032	Trpe 胶管 10X14X200	1	HG4-548-67
12	Z4590-00019	Clip 双钢丝喉箍19~23	2	JB/ZQ3776-86
13	Z7310-12032	Trpe 胶管12X2X320	1	HG4-548-67
14	A01D2-22031	House,fuel 燃油管	1	
15	Z4590-00058	Clip 双钢丝喉箍58~65	2	JB/ZQ3776-86
16	A01D2-22011	Cap 燃油盖总成	1	
17	A01D7-52001	Plug 放油螺塞	1	
18	Z6700-03030	Shim 垫圈30	1	GB982-77
19	B0110-08025	Bolt 螺栓M8X25	2	GB5781-86

https://truckmanualshub.com/

图23/FIG23 燃油系统(柴油机)/FUEL SYSTEM(DIESEL)

CPCD40,45,50-WF4

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01D2-20201	Cover,tank	燃油箱盖总成	1	
02	A01D2-22001	Shim	垫	1	
03	B1010-05012	Screw	螺钉M5X12	5	GB65-85
04	B5050-00005	Washer	垫圈5	5	GB93-87
05	B0110-08020	Bolt	螺栓M8X20	8	GB5781-86
06	B5050-00008	Washer	垫圈8	8	GB93-87
07	Z4590-00019	Clip	双钢丝紧箍19~23	2	JB/ZQ3776-86
08	Z7300-12032	Hose	胶管12X2X320	1	HG4-548-67
09	A01D2-22031	Hose,fuel	燃油管	1	
10	Z4590-00058	Clip	双钢丝紧箍58~65	2	JB/ZQ3776-86
11	23452-22201	Cap	加油盖	1	
12	22197-52081	Plug	放油螺塞	1	
13	Z6700-00030	Shim	垫圈30	1	JB982-77
14	Z7300-10145	Hose	管子10X17X1450	1	HG4-548-67
15	Z4590-00014	Clip	双钢丝紧箍14~18	4	JB/ZQ3776-86
16	Z7300-10095	Hose	管子10X17X950	1	HG4-548-67

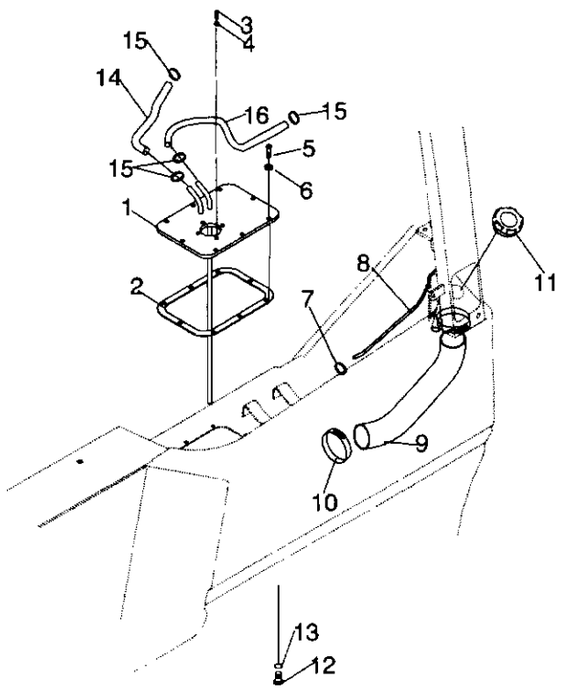

https://truckmanualshub.com/

变矩器油冷系统/TORQUE CONVERTER OIL COOLING SYSTEM 图24/FIG24

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

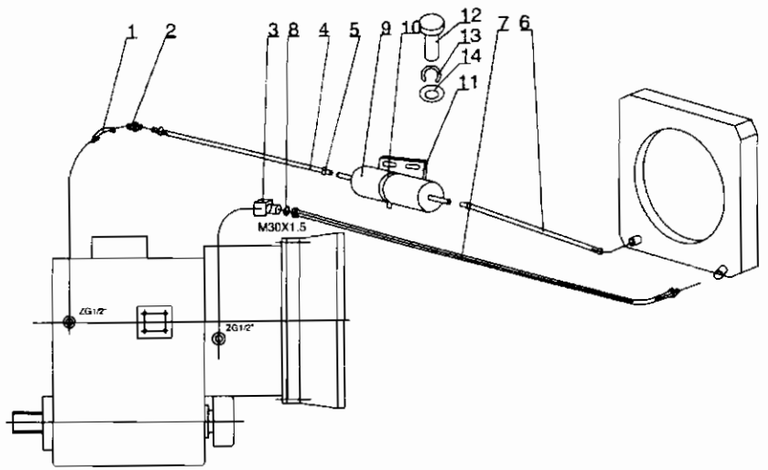

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	04012-00404	Syphon	弯管	1	
02	25277-82012	Connector	管接头	1	
03	25797-82001G	Syphon connector	弯管接头	1	
04	Z7300-19850	Hose L.P	输油胶管19X29X850	1	HG4-548-67
05	Z4521-22032	Clip	双钢丝紧箍 ϕ30	2	JB/ZQ3776-86
06	Z7300-19700	Hose L.P	输油胶管19X29X700	1	HG4-548-67
07	Z7001-19170	Hose H.P	胶管接头19I-1700	2	JB1885-77
08	Z6003-02402	O-ring	O形密封圈24x2.4	1	GB1235-76
09	25967-82001	Filter	滤油器	1	
10	Z4690-00110	Clip	双钢丝紧箍 ϕ110	1	JB/ZQ3776-86
11	25787-83001G	Bracket	滤油器支架	1	
12	B0230-08012	Bolt	螺栓M8X12	1	GB5781-86
13	B5050-00008	Washer	垫圈8	1	GB93-87
14	B5210-00008	Washer	垫圈8	1	GB97.1-85

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-W1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A31D2-40201	Head lamp	前大灯24V	2	
02	A31D2-40211	Head combination lamp	前组合灯24V	2	
03	A32C2-42011	Head guard harness	护顶架线束	2	
04	G0612-40011	Warm-up display	预热显示器	1	
05	A31D2-40401	Meter panel ass'y	组合仪表盘24V	1	
06	G0612-40021	Switch,Warm-up	预热起动开关	1	
07	A33D2-40202	Meter harness	仪表线束	1	
08	A33D2-40302	Engine harness	发动机线束	1	
09	A01D2-40611	Switch,turn signal	转向开关	1	
10	A01D2-40501	Horn	喇叭24V	1	
11	A01D2-40701	Clutch sensor	变矩器传感器	2	
12	D09JK205	Switch,stop lamp	制动开关	1	
13	A01D2-41001	Fusibl link wire	易熔丝	1	
14	G0602-40021	Neutral switch	空档开关	1	
15	G0602-40011	Reverse lamp switch	倒车灯开关	1	
16	25952-42041G	Cable(+)	蓄电池电源线	1	
17	A33D2-40401	Battery	蓄电池12V	2	
18	A33D2-40601	Cable connect	蓄电池串联线	1	
19	23912-42111G	Cable(-)	蓄电池接地线	1	
20	22492-40020a	Rear lamp shim	后组合灯垫	2	
21	A31D2-40221	Rear lamp ass'y	后组合灯24V	2	
22	A33D2-40502	Rear lamp harness	后组合灯线束	1	
23	E31D2-40501	License lamp	牌照灯24V	1	
24	E31D2-40301	Work lamp	工作灯24V	1	
25	G0612-40031	Pressure switch	机油压力开关	1	
26	A32C2-42051	Reverse buzzer	倒车蜂鸣器24V	1	
27	B0010-08016	Bolt	螺栓8X16	3	
28	B4116-00008	Nut	螺母8	3	
29	B5050-00008	Washer	弹垫8	3	
30	G0612-40041	Relay	自动熄火继电器	1	

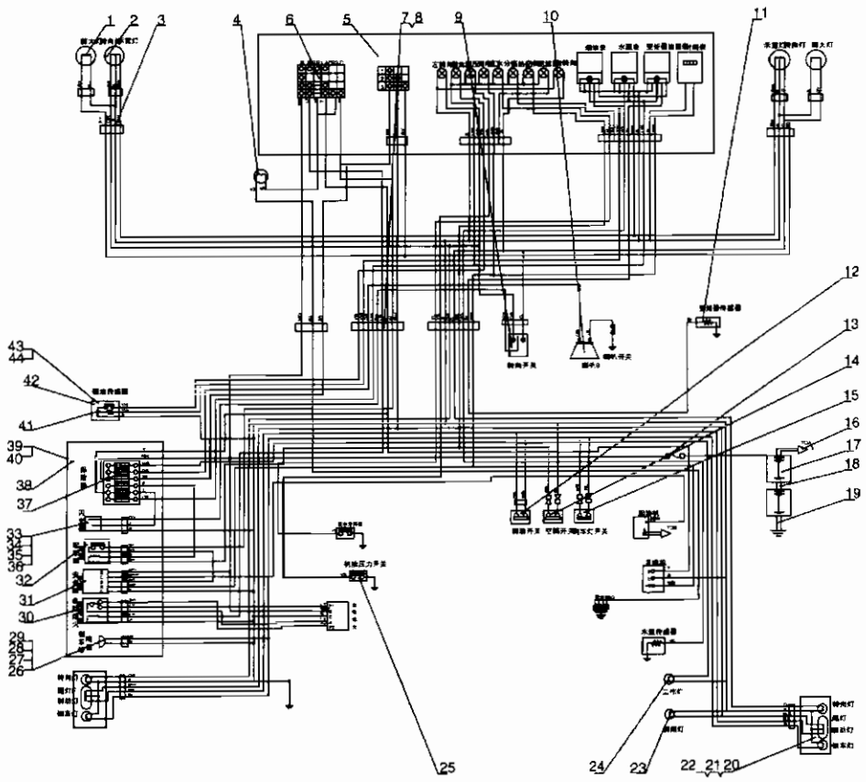

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-W1

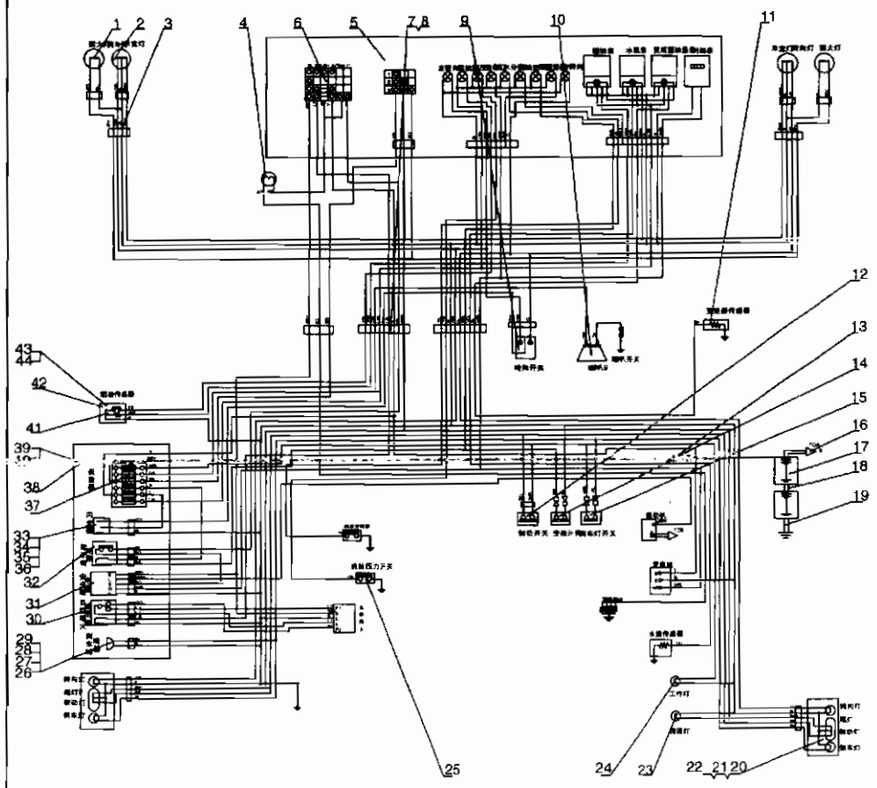

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
31	G0612-40051	Relay 安全继电器24V	1	
32	G0612-40061	Relay 起动继电器24V	2	
33	A31D2-41231	Flasher unit 闪光器24V	22	
34	B1110-06010	Screw 螺钉M6X10	1	
35	B5050-00006	Washer 弹垫6		
36	B5210-00006	Washer 平垫6		
37	D06BX2083XA	Fuse unit 保险器		
38	A33D2-40402	Bracket 元件安装板		
39	DJ7061-6.3-10	6-wire composite plug 六线复合插头		
40	DJ7031-6.3-10	3-wire composite plug 三线复合插头		
41	A32C2-40502	Fuel lever sending unit 燃油传感器		
42	H24C2-42131	Spiral bevel gea 固定可松开式锁式扎带		
43	D04ZB908W	Meter 指针式仪表		
44	A32C2-40602	Harness 驾驶室线束		

https://truckmanualshub.com/

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A31D2-40201	Head lamp 前大灯	2	
02	A31D2-40211	Head lamp 前小灯	2	
03	A7Y52-40501	Switch 手制动控制开关	1	
04	G0612-40011	Warm-up display 预热显示器	1	
05	G0612-40021	Switch 预热起动开关	1	
06	D04HZB908SL-BHL	Metre 组合仪表	1	
07	A7Y52-40601	Switch 组合开关总成	1	
08	A33D2-40208	Metre harness 仪表线束	1	
09	A33D2-40308	Engine harness 发动机线束	1	
10	A01D2-41001	Fusibl link wire 易熔丝	1	
11	REF104162	Cable 电瓶引线	1	
12	A33D2-40401	Battery 蓄电池	2	
13	A33D2-40601	Cable 电瓶引线	1	
14	23912-42111G	Cable 电瓶引线	1	
15	D09JK205	Switch 制动开关	1	
16	H24C2-42131	Spiral bevel gea 固定可松开式锁式扎带	19	
17	Z9260-30100	Gea 扎带	12	
18	DJ7031-6.3-10	3-wire composite plug 三线复合插头	1	
19	DJ7061-6.3-10	6-wire composite plug 六线复合插头	1	
20	22492-40020a	Rear lamp shim 后组合灯垫	2	
21	A31D2-40221	Rear lamp 后组合灯	2	
22	A33D2-40502	Rear lamp harness 后组合灯线束	1	
23	D05DJB-24B	Reverse buzzer 倒车蜂鸣器	1	
24	B1110-06016	Screw 螺钉M6x16	10	
25	B5050-00006	Washer 垫圈6	10	
26	B5210-00006	Washer 垫圈6	10	
27	A37D2-40408	Box 控制盒	1	
28	A33D2-40408	Bracket 控制盒安装板	1	
29	A33D2-40402	Bracket 元件安装板	1	
30	G0612-40041	Relay 自动熄火继电器	1	

CPCD40,45,50-W4

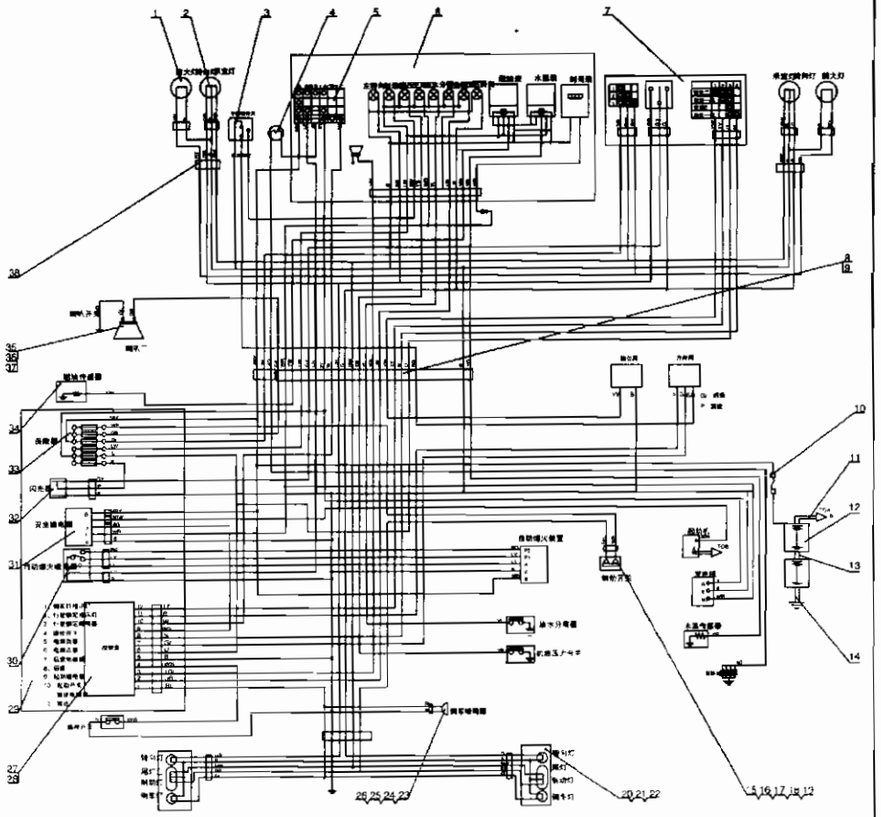

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-W4

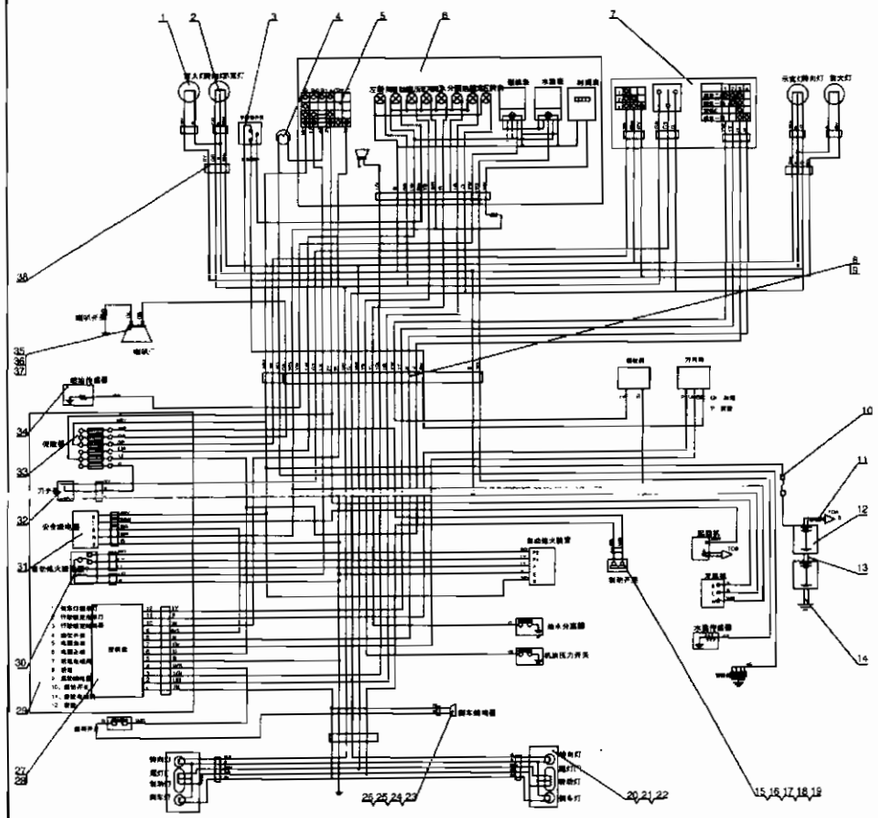

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
31	G0612-40051	Relay	安全继电器	1	
32	D07SG252	Flasher	电子闪光器	1	
33	D06BX2083XA	Fuse unit	保险器	1	
34	A32C2-40502	Fuel lever sending unit	燃油传感器	1	
35	A01D2-40501	Horn	喇叭	1	
36	B0110-08016	Bolt	螺栓M8x16	1	
37	B5050-00008	Washer	垫圈8	1	
38	A32C2-42011	Head guard harness	护顶架线束	2	

https://truckmanualshub.com/

序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备 注 Remark
01	A31D2-40201	Head lamp 前大灯	2	
02	A31D2-40211	Head lamp 前小灯	2	
03	A32C2-42011	Haed guard harness 护顶架线束	2	
04	A31D2-40401	Meter panel ass'y 组合仪表盘	1	
05	D09JK406B	Warm-up switch 预热起动开关	1	
06	A37D2-40201	Metre harness 仪表线束	1	
07	A37D2-40301	Engine harness 发动机线束	1	
08	A01D2-40611	Switch,turn signal 转向开关	1	
09	A01D2-40501	Horn 喇叭	1	
10	A01D2-40701	Oil temp sensor 变矩器油温传感器	2	
11	D09JK205	Switch,stop lamp 制动开关	1	
12	D05DJB-24B	Reverse buzz er 倒车蜂鸣器	1	
13	B1110-06010	Screw 螺钉M6X10	7	
14	B5050-00006	Washer 垫圈6	11	
15	B5210-00006	Washer 垫圈6	11	
16	22492-40020a	Shim 后组合灯垫	2	
17	A31D2-40221	Rear lamp 后组合灯	2	
18	A33D2-40502	Rear lamp harness 后组合灯线束	1	
19	A37D2-40401	Relay 安全继电器	1	
20	D07JQ1030/04-24	Relay 继电器	1	
21	A37D2-40501	Timer 定时器	1	
22	A37D2-40601	Relay 预热继电器	1	
23	D07SG252	Flasher 电子闪光器	1	
24	B1110-06016	Screw 螺钉M6X16	4	
25	D06 BX2083XA	Fuse unit 保险器	1	
26	A37D2-40701	Bracket 元件安装板	1	
27	H24C2-42131	Spiral bevel gea 固定可松开式锁式扎带	22	
28	A32C2-40502	Fuel lever senging unit 燃油传感器	1	
29	REF104162	Cable 电瓶引线	1	
30	A33D2-40401	Battery 蓄电池	2	

CPCD40,45,50-Sa1

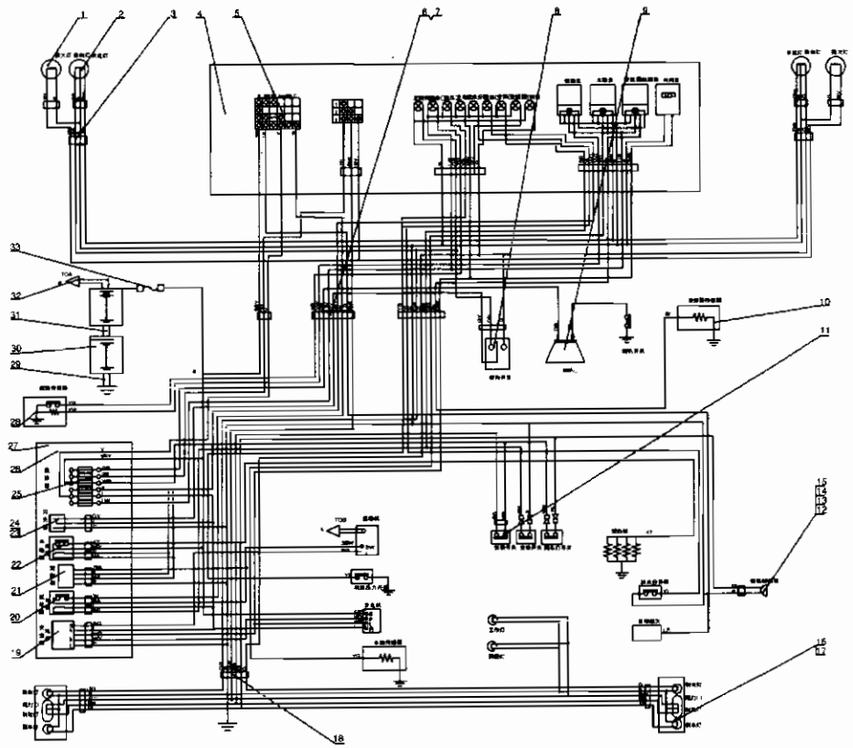

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-Sa1

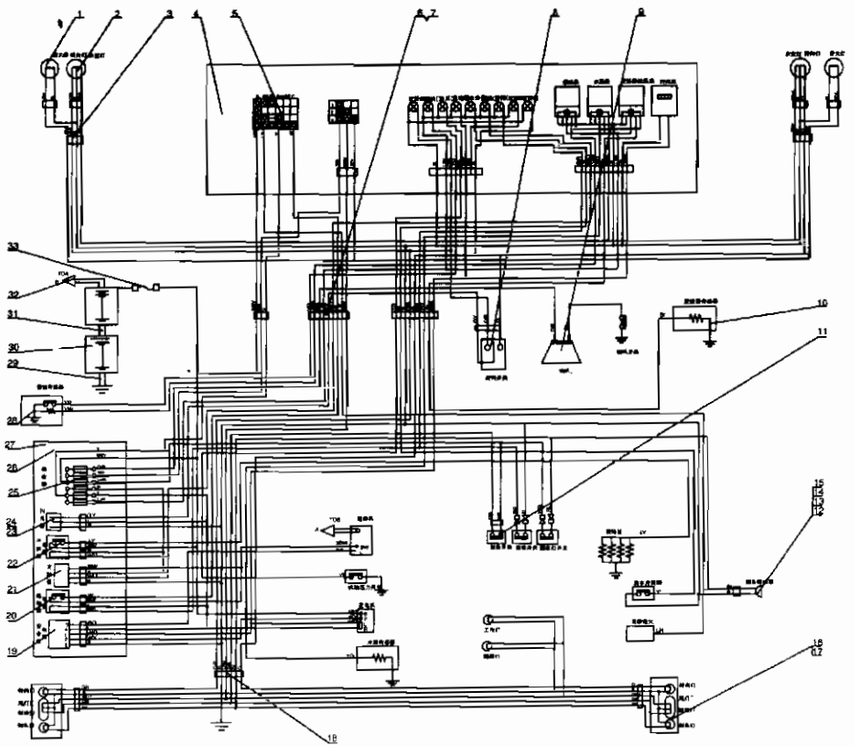

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
31	REF104162	Cable 电瓶引线	1	A33D2-40601
32	REF104162	Cable 电瓶引线	1	25952-42041G
33	A01D2-41001	Fusibl link wire 易熔丝	1	

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-Sa2

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A31D2-40201	Head lamp	前大灯	2	
02	A31D2-40211	Head lamp	前组合灯	2	
03	A32C2-42011	Haed guard harness	护顶架线束	2	
04	A7Y52-40601	Switch	组合开关总成	1	
05	Z9260-30100	Strip	扎带	12	
06	H24C2-42131	Strip	锁式扎带	22	
07	A37D2-40208	Meter harness	仪表线束	1	
08	HZB908SL-BHL	Meter panel ass'y	组合仪表	1	
09	A7Y52-40501	Switch,stop lamp	手制动控制开关	1	
10	A01D2-40501	Horn	喇叭	1	
11	A37D2-40308	Engine harness	发动机线束	1	
12	D09JK205	Switch,stop lamp	制动开关	1	
13	A32C2-42051	Reverse buzzer	倒车蜂鸣器	1	
14	B1110-06010	Screw	螺钉M6X10	7	
15	B5050-00006	Washer	垫圈6	14	
16	B5210-00006	Washer	垫圈6	14	
17	XH9-3MJ*24	Caution light	警示灯	1	
18	22492-40020a	Shim	后组合灯垫	2	
19	A31D2-40221	Rear lamp	后组合灯	2	
20	A33D2-40502	Rear lamp harness	后组合灯线束	1	
21	A37D2-40408	Box	控制盒	1	
22	A37D2-40401	Relay	安全继电器	1	
23	D07JQ1030/04	Relay	继电器	1	
24	A37D2-40501	Timer	定时器	1	
25	A37D2-40601	Relay	预热继电器	1	
26	A31D2-41231	Flasher unit	电子闪光器	1	
27	B1110-06016	Screw	螺钉M6X16	6	
28	A37D2-40508	Bracket	元件安装板	1	
29	D06BX2083XA	Fuse unit	保险器	1	
30	A32C2-40502	Fuse lever sending unit	燃油传感器	1	

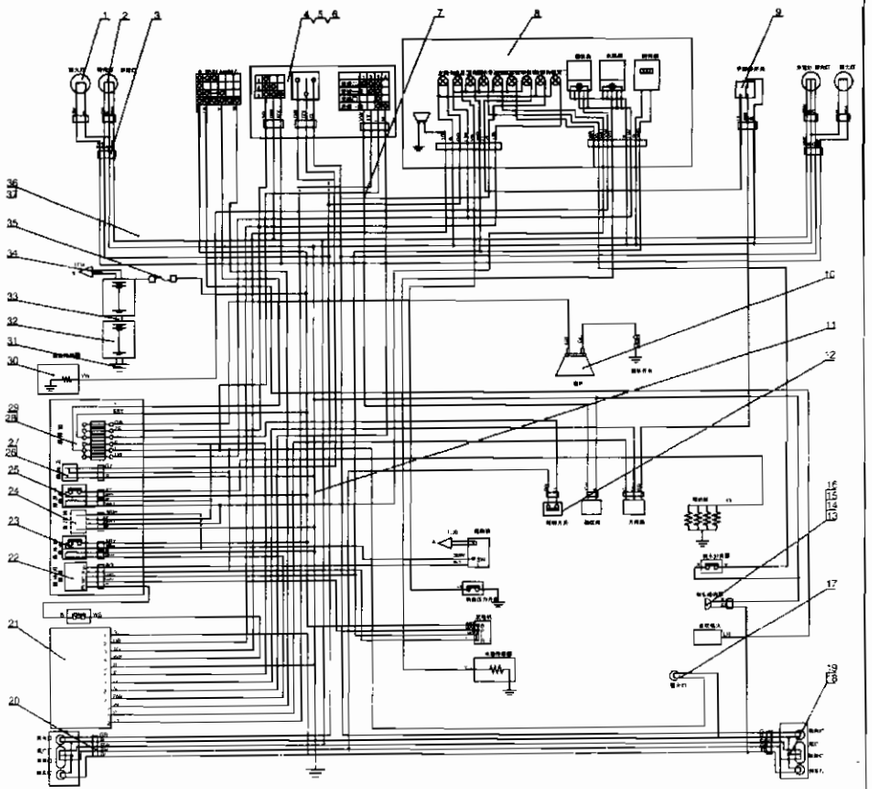

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-Sa2

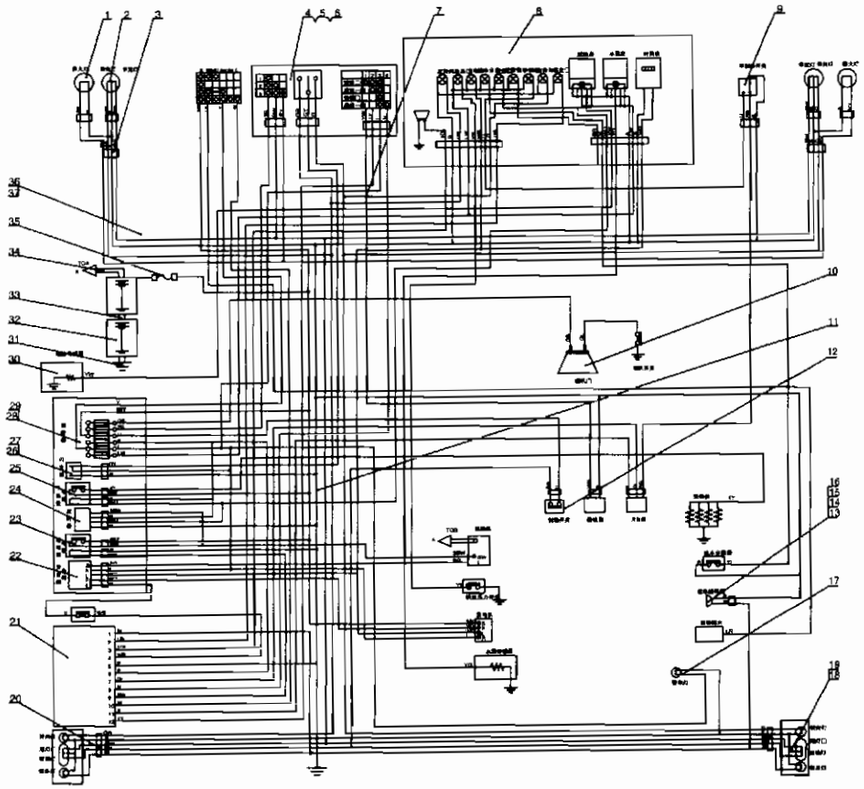

序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
31	REF104162	Cable	电瓶引线	1	
32	A33D2-40401	Battery	蓄电池	2	
33	A33D2-40601	Cable	电瓶引线	1	
34	REF104162	Cable	电瓶引线	1	
35	A01D2-41001	Fusibl link wire	易熔丝	1	
36	DJ7061-6.3-10	6-wire composite plug	6芯接插件	1	
37	DJ7021-6.3-10	3-wire composite plug	2芯接插件	1	

https://truckmanualshub.com/

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A31D2-40201	Head lamp 前大灯12V	2	
02	A31D2-40211	Head lamp 前小灯	2	
03	A32C2-42011	Head guard harness 护顶架线束	2	
04	A31D2-40401	Meter panel ass'y 组合仪表盘12V	1	
05	A32C2-40205	Meter harness 仪表线束	1	
06	A32C2-40302	Engine harness 发动机线束	1	
07	A01D2-40611	Switch,turn signal 转向开关	1	
08	A01D2-40701	Sensor 变矩器传感器	1	
09	A31D2-40501	Horn 喇叭	1	
10	G0602-40011	Switch 倒车灯开关	1	
11	E31D2-40301	Work lamp 工作灯12V	1	
12	E31D2-40501	Lisense lamp 牌照灯12V	1	
13	G0602-40021	Switch 空档开关	1	
14	A31D2-40601	Switch 制动开关	1	
15	A01D2-40721	Warm temp sensor 水温传感器	1	
16	A32C2-42091	Connecter 过渡接头	1	
17	G0612-40011	Switch 机油压力开关	1	
18	A31D2-40221	Rear lamp 后组合灯	2	
19	22492-40020a	Rear lamp shim 后组合灯垫	2	
20	A33D2-40502	Rear lamp harness 后组合灯线束	1	
21	A32C2-42051	Reverse buzzer 倒车蜂鸣器	1	
22	B0110-08016	Bolt 螺栓M8x16	1	
23	B4123-00008	Nut 螺母M8	1	
24	B5050-00008	Washer 垫圈8	1	
25	D07JQ1030/04	Relay 起动继电器12V	1	
26	B1110-06010	Screw 螺钉M6x10	5	
27	B5050-00006	Washer 垫圈6	5	
28	B5210-00006	Washer 垫圈6	5	
29	D07SG152-12V	Flasher unit 闪光器12V	1	
30	D06BX2083XB	Fuse unit 保险器	1	

CPQD40,45,50-R1

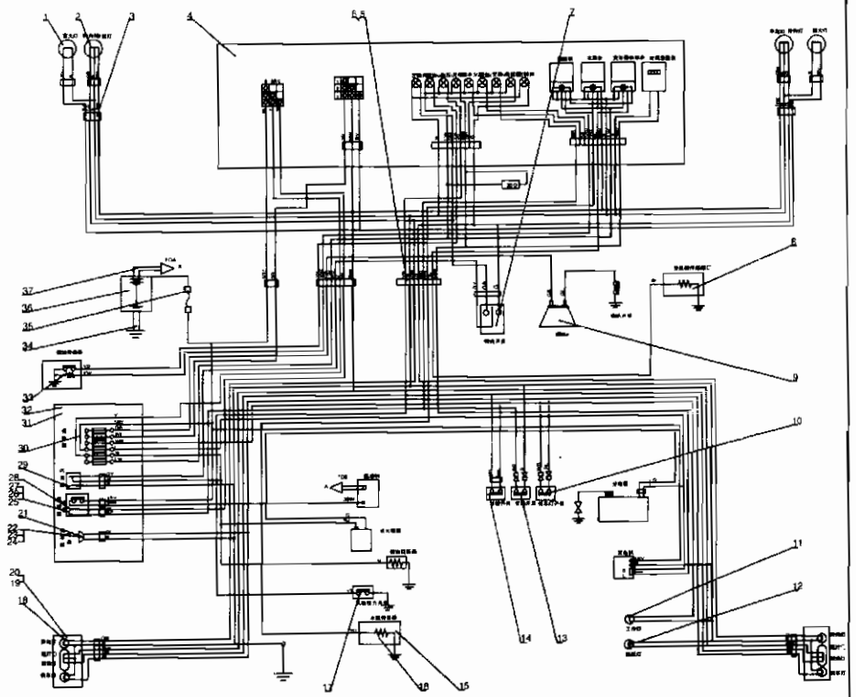

https://truckmanualshub.com/

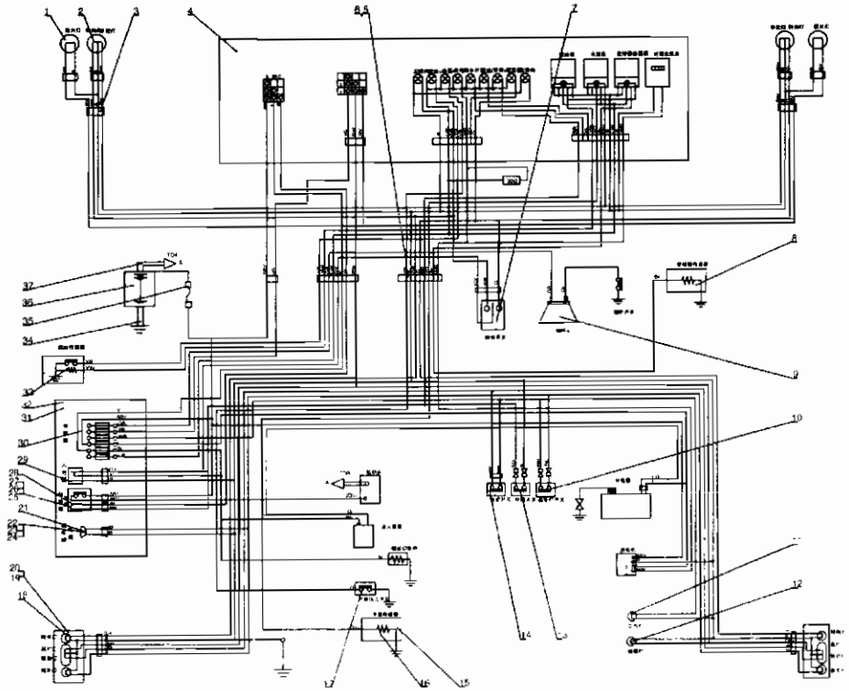

CPQD40,45,50-R1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
31	A32C2-40402	Bracket 元件安装板	1	
32	H24C2-42131	Spiral bevel gea 固定可松开式锁式扎带	2	
33	A32C2-40502	Fuel lever sending unit 燃油传感器	22	
34	A91A2-40600	Cable(-) 蓄电池接地线	1	
35	A01D2-41001	Fusibl link wire 易熔丝	1	
36	D01N100	Battery 蓄电池12V	1	
37	A91A2-40500	Cable(+) 蓄电池电源线	1	

https://truckmanualshub.com/

CPQD40,45,50-R2

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A32C2-40702	Head lamp 前大灯	2	
02	A32C2-40802	Head lamp 前小灯	2	
03	A32C2-42011	Head guard harness 护顶架线束	2	
04	A7Y52-40601	Switch 组合开关总成	1	
05	D04HZB908Q-BHL	Meter panel ass'y 组合仪表	1	
06	A32C2-40208	Meter harness 仪表线束	1	
07	A7Y52-40501	Switch 手制动控制开关	1	
08	A31D2-40501	Horn 喇叭	1	
09	D09JK205	Switch 制动开关	1	
10	A32C2-42051	Reverse buzzer 倒车蜂鸣器	1	
11	B0110-08016	Bolt 螺栓M8x16	1	
12	B5050-00008	Washer 垫圈8	1	
13	B4123-00008	Nut 螺母M8	1	
14	A01D2-40721	Warm temp sensor 水温传感器	1	
15	A32C2-42091	Connecter 过渡接头	1	
16	XH9-3MJ*12	Lamp 警示灯	1	
17	A32C2-40902	Rear lamp 后组合灯	2	
18	22492-40020a	Rear lamp shim 后组合灯垫	2	
19	A33D2-40502	Rear lamp harness 后组合灯线束	1	
20	A7Y52-40701	Box 控制盒	1	
21	D07JQ1030/04-12V	Relay 继电器	1	
22	B1110-06010	Screw 螺钉M6x10	7	
23	B5050-00006	Washer 垫圈6	7	
24	B5210-00006	Washer 垫圈6	7	
25	D07SG152	Flasher unit 电子闪光器	1	
26	D06BX2083XB	Fuse unit 保险器	1	
27	A32C2-40408	Bracket 元件安装板	1	
28	H24C2-42131	Sprial bevel gea 固定可松开式锁式扎带	22	
29	A32C2-40502	Fuel lever sending unit 燃油传感器	1	
30	A91A2-40600	Cable 电瓶引线	1	

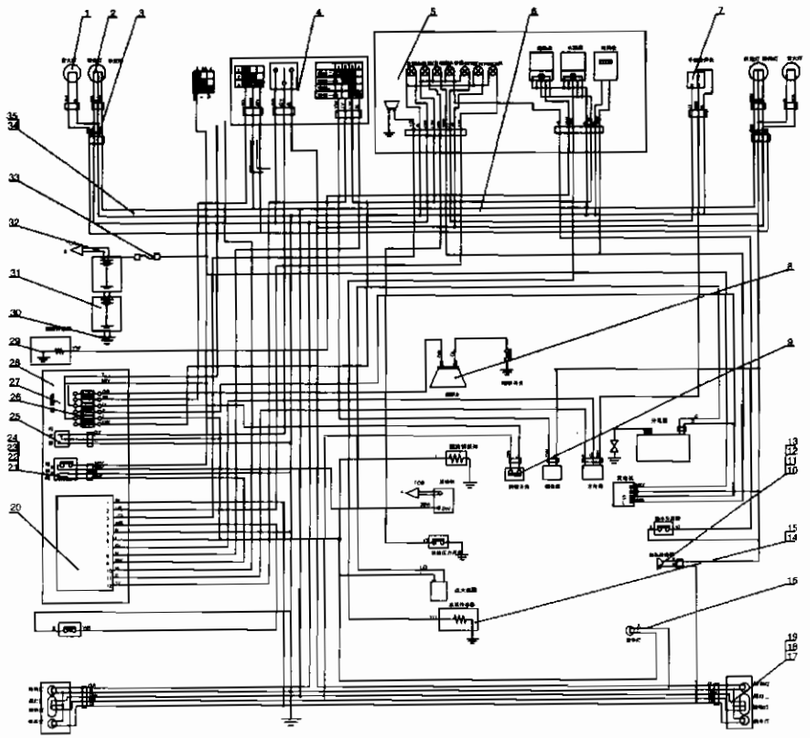

https://truckmanualshub.com/

CPQD40,45,50-R2

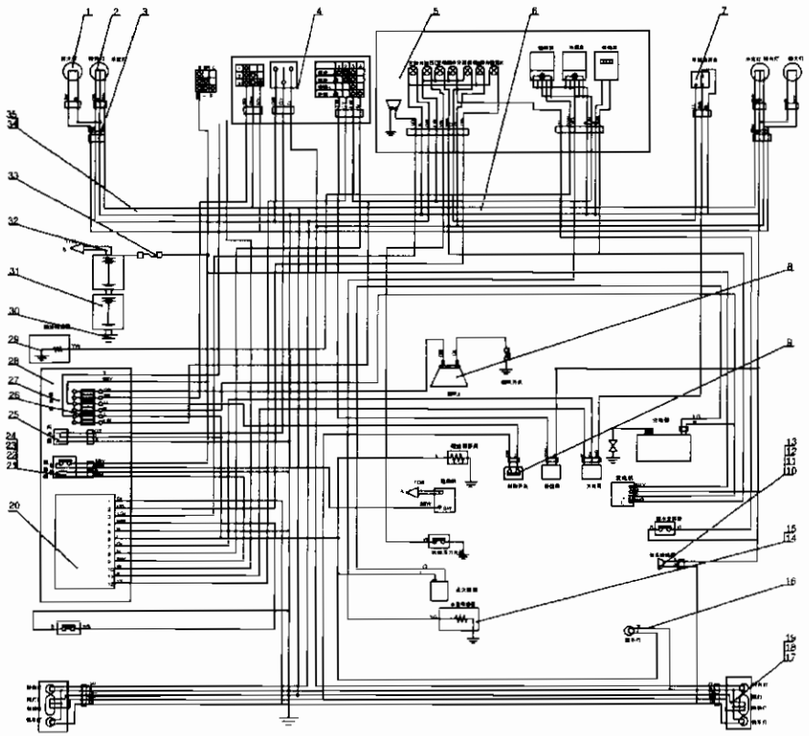

序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
31	D01N100	Battery	蓄电池12V	1	
32	A91A2-40500	Cable	电瓶引线	1	
33	A01D2-41001	Fusibl link wire	易熔丝	1	
34	DJ7021-6.3-10	2-wire composite plug	两线复合插头	1	
35	DJ7061-6.3-10	6-wire composite plug	六线复合插头	1	

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-WF4

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A31D2-40201	Head lamp 前大灯	2	
02	A31D2-40211	Head lamp 前小灯	2	
03	A32C2-42011	Head guard harness 护顶架线束	2	
04	A31D2-40401	Meter panel ass'y 组合仪表盘	1	
05	A03D2-40201	Meter harness 仪表线束	1	
06	A03D2-40301	Engine harness 发动机线束	1	
07	A01D2-40611	Switch,turn signal 转向开关	1	
08	A01D2-40701	Clutch sensor 变矩器传感器	1	
09	B0110-08016	Bolt 螺栓M8x16	4	
10	B4123-00008	Nut 螺母M8	4	
11	B5050-00008	Washer 垫圈8	4	
12	A01D2-40501	Horn 喇叭	1	
13	G0602-40011	Switch,stop lamp 倒车灯开关	1	
14	G0612-40011	Pressure switch 机油压力开关	1	
15	E31D2-40301	Work lamp 工作灯	1	
16	E31D2-40501	License lamp 牌照灯	1	
17	G0602-40021	Neutral switch 空档开关	1	
18	D09JK205	Switch,stop lamp 制动开关	1	
19	A01D2-40721	Water temp sensor 水温传感器	1	
20	22492-40020a	Rear lamp shim 后组合灯垫	2	
21	A33D2-40502	Rear lamp harness 后组合灯线束	1	
22	A31D2-40221	Rear lamp 后组合灯	2	
23	A32C2-42051	Reverse buzzer 倒车蜂鸣器	1	
24	B1110-06010	Screw 螺钉M6x10	3	
25	B5050-00006	Washer 垫圈6	3	
26	B5210-00006	Washer 垫圈6	3	
27	D07JFT147	Adjuster 电子调节器	1	
28	D07JQ1030/04	Relay 继电器	1	
29	A31D2-41231	Flasher unit 电子闪光器	1	
30	D06BX2083XA	Fuse unit 保险器	1	

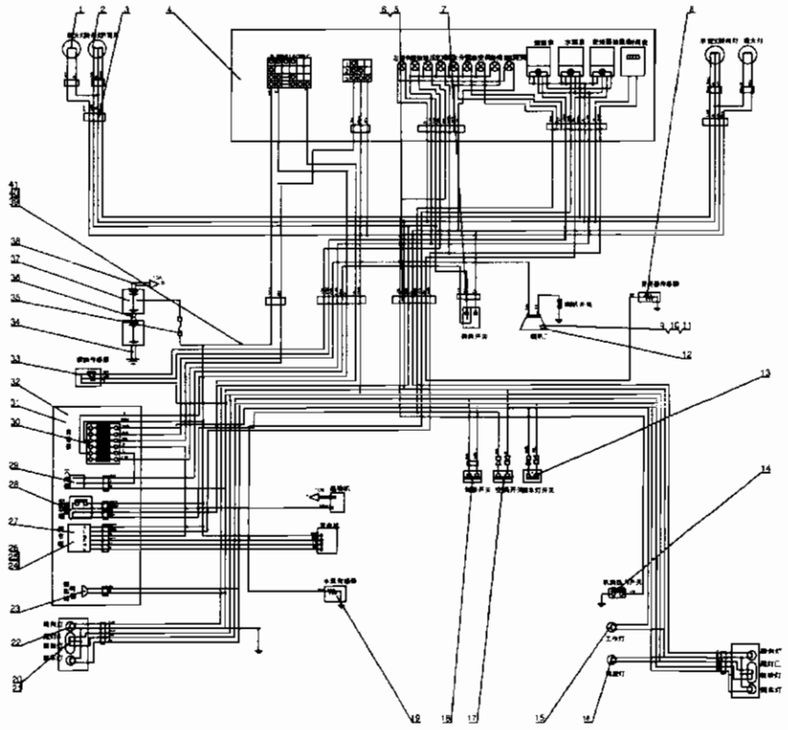

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-WF4

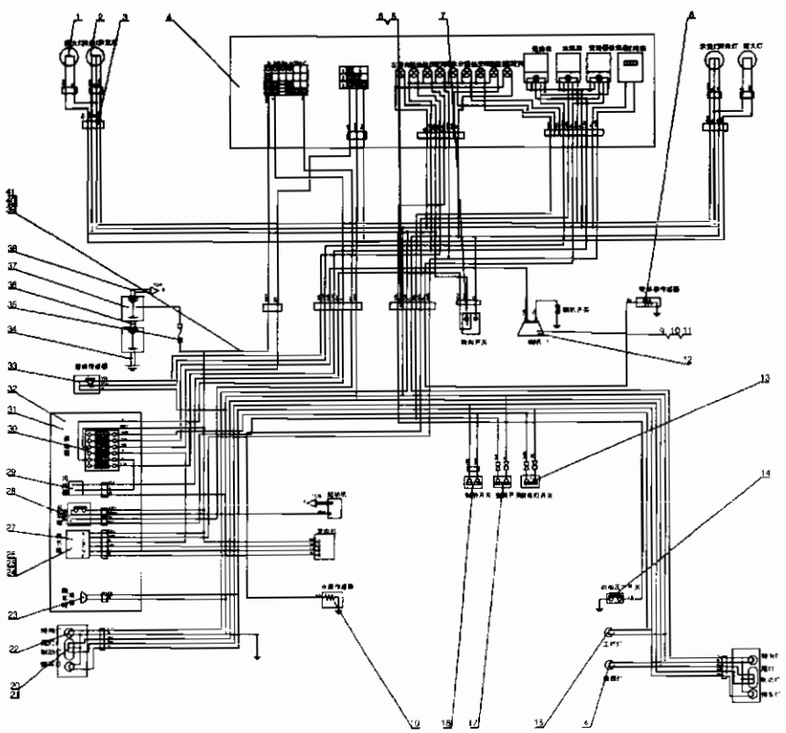

序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备 注 Remark
31	H24C2-42131	Spiral bevel gea 固定可松开式螺式扎带	22	
32	A03D2-40501	Bracket 元件安装板	1	
33	A32C2-40502	Fuel lever sending unit 燃油传感器	1	
34	REF104162	Cable 电瓶引线	1	
35	A01D2-41001	Fusibl link wire 易熔丝	1	
36	REF104162	Cable 电瓶引线	1	
37	A33D2-40401	Battery 蓄电池12V	2	
38	REF104162	Cable 电瓶引线	1	
39	D04ZB908	Meter 指针式仪表	1	
40	A31D2-40401A	Meter panelass'y 组合仪表盘	1	
41	A32C2-40602	Cab harness 驾驶室线束	1	

https://truckmanualshub.com/

CPYD40,45,50-TY1

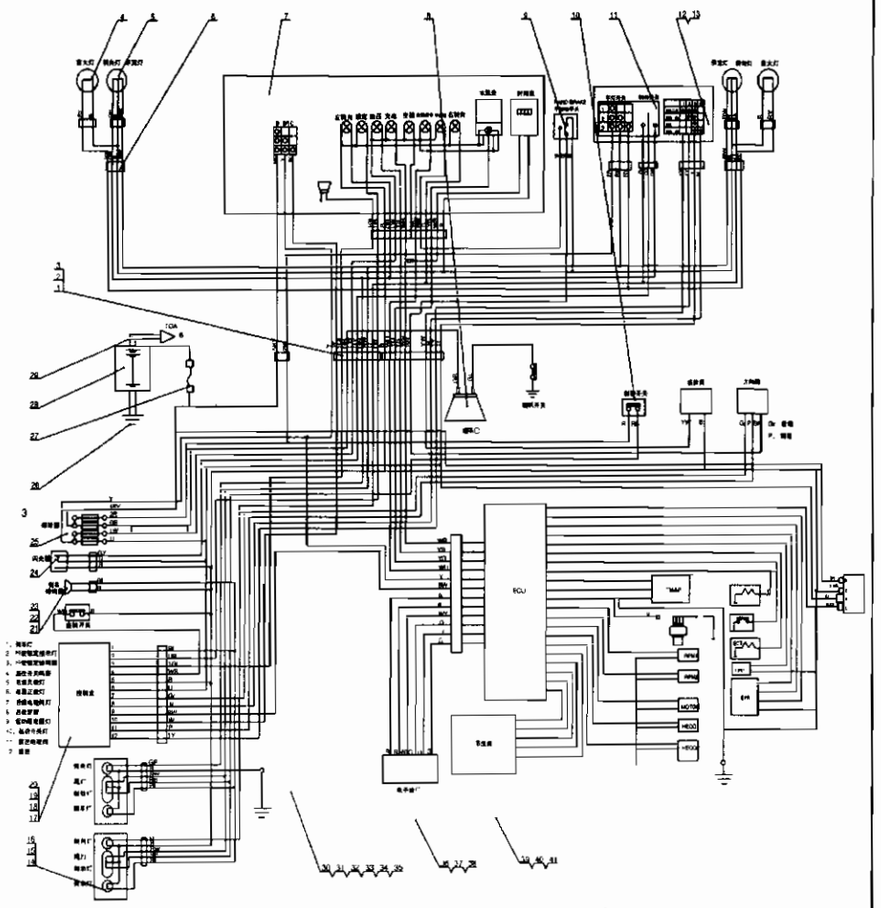

序号 Item No.	图号 Part No.	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A7Y52-40201	Meter harness 仪表线束	1	
02	A7Y52-40301	Frame harness 车体线束	1	
03	A7Y52-40401	Brecket 元件安装板	1	
04	A31D2-40201	Head lamp ass'y 前大灯	2	WD107X84-1
05	A31D2-40211	Head lamp ass'y 前小灯	2	XH7-7
06	A32C2-42011	Head guard harness 护顶架线束	2	
07	D04HZB908GM-BHL	Meter panel ass'y 组合仪表	1	HZB908GM-BHL
08	A31D2-40501	Horn 喇叭	1	DL124EG
09	A7Y52-40501	Switch,hand brake 手制动控制开关	1	
10	D09JK205	Switch,stop lamp 制动开关	1	Jk205
11	A7Y52-40601	Combination switch ass'y 组合开关总成	1	JK804A
12	Z9260-30100	Strip 扎带	12	
13	H24C2-42131	Spiral bevel gear 锁式扎带	14	
14	A31D2-40221	Rear lamp ass'y 后组合灯	2	XH8-17
15	22492-40010a	Rear lamp shim 后组合灯垫	2	
16	A33D2-40502	Rear lamp harness 后组合灯线束	1	
17	A7Y52-40701	Control 控制盒	1	
18	B1110-06016	Screw 螺钉M6X16	8	GB67-85
19	B5050-00006	Washer 垫圈6	8	GB93-87
20	B5210-00006	Washer 垫圈6	8	GB96-85
21	A32C2-42051	Reverse buzzer 倒车蜂鸣器	1	DJB-12V
22	B0110-08016	Bolt 螺栓M8X16	1	GB5781-86
23	B5050-00008	Washer 垫圈8	1	GB67-85
24	D07SG152-12V	Flasher unit 闪光器	1	SG152-12V
25	D06BX2081	Fuse unit 保险器	1	Bx2081
26	HRA91A2402	Battery cable 电瓶引线	1	A91A2-40600
27	A01D2-41001	Fusibl link wire 易熔丝	1	
28	D01N100	Battery 蓄电池	1	N100
29	HRA91A2402	Battery cable 电瓶引线	1	A91A2-40920
30	15326868	Connector Assembly 16M	1	

https://truckmanualshub.com/

CPYD40,45,50-TY1

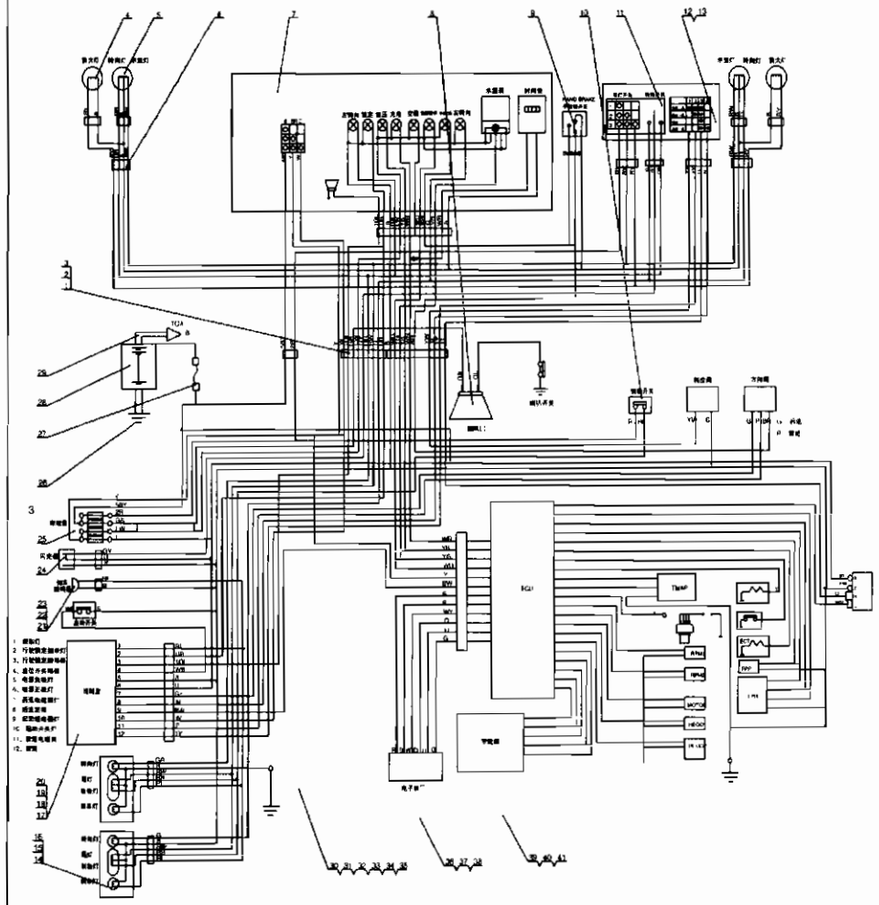

序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备 注 Remark
31	15358785	TPA part	1	
32	15304707	Male terminal part	12	
33	15305171	Plug part	4	
34	15317832	CAP part	1	
35	15366060	Seal prt	12	
36	12010717	Connector	1	
37	12089040	Male Terminal	3	
38	12015323	Male Seal	3	
39	12015793	Connector & Seal	1	
40	12089188	Female Terminal	3	
41	12015323	Male Seal	3	

https://truckmanualshub.com/

图33/FIG33 传动装置安装/DRIVE UNIT MOUNT

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	B0330-10025	Bolt	螺栓M10X25	12	GB5783-86
02	B5050-00010	Washer	垫圈10	23	GB93-87
03	B0530-10045	Bolt	螺栓M10X1.25X45	11	GB5786-86
04	H0C53-80021	Drive unit	变速箱	1	Q671-2
05	B0530-12035	Bolt	螺栓M12X1.25X35	12	GB5786-86
06	B5050-00012	Washer	垫圈12	12	GB93-87
07	B3130-10020	Pin	销10X20	1	GB119-86

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-Sa1
CPQD40,45,50-R1
CPCD40,45,50-WF4

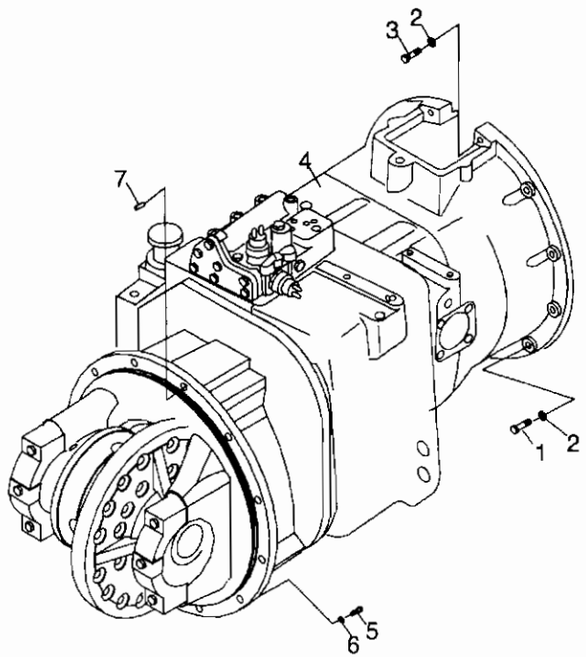

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa2

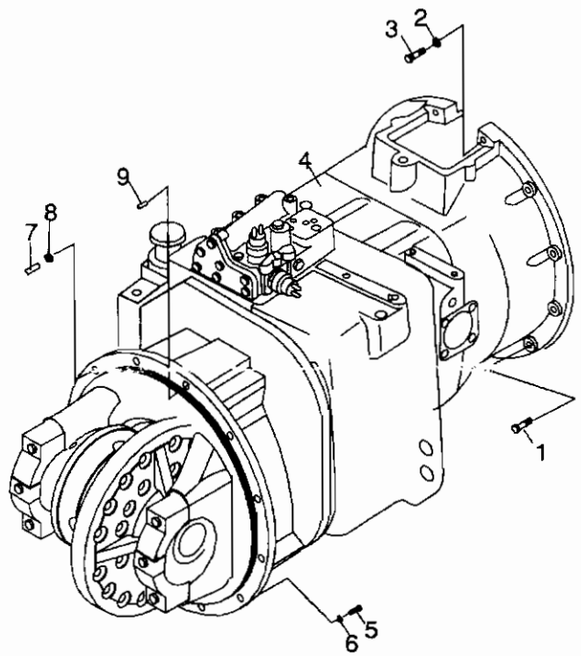

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	B0330-10020	Bolt 螺栓M10X20	12	GB5783-86
02	B5050-00010	Washer 垫圈10	23	GB93-87
03	B0330-10045	Bolt 螺栓M10X45	12	GB5783-86
04	A37D3-80015	Drive unit 变速箱总成（24V电液控制阀）	1	HOC53-80061
05	B0530-12035	Bolt 螺栓M12X1.25X35	12	GB5786-86
06	B5050-00012	Washer 垫圈12	12	GB93-87
07	A32C3-82001	Bolt 双头螺栓	2	
08	B4533-00012	Nut 螺母M12X1.25	2	GB6176-86
09	B3120-10020	Pin 销B10X20	1	GB119-86

https://truckmanualshub.com/

图35/FIG35 传动装置安装/DRIVE UNIT MOUNT

CPQD40,45,50-R2

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	B0330-10020	**Bolt 螺栓M10X20**	12	**GB5783-86**
02	B5050-00010	Washer 垫圈10	23	GB93-87
03	B0530-10045	**Bolt 螺栓M10X1.25X45**	12	**GB5786-86**
04	22499-42091G	Clip 电瓶正极引线卡	2	
05	A7Y53-80015	**Drive unit 变速箱总成**	1	
06	B0530-12035	Bolt 螺栓M12X1.25X35	12	GB5786-86
07	B5050-00012	**Washer 垫圈12**	12	**GB93-87**
08	B3120-10020	Pin 销B10X20	1	GB119-86

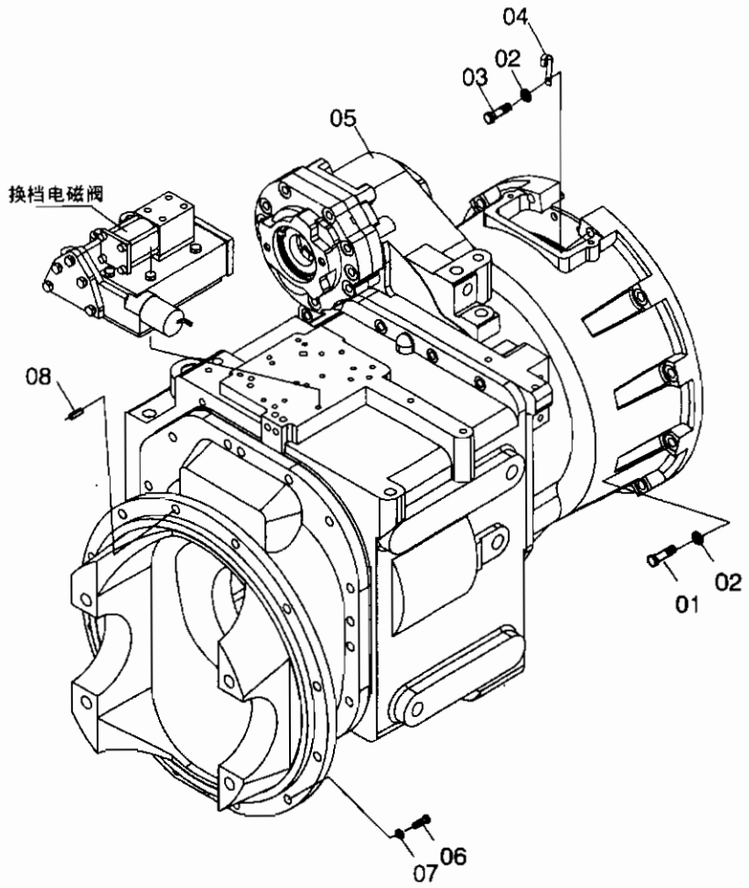

https://truckmanualshub.com/

CPYD40,45,50-TY1

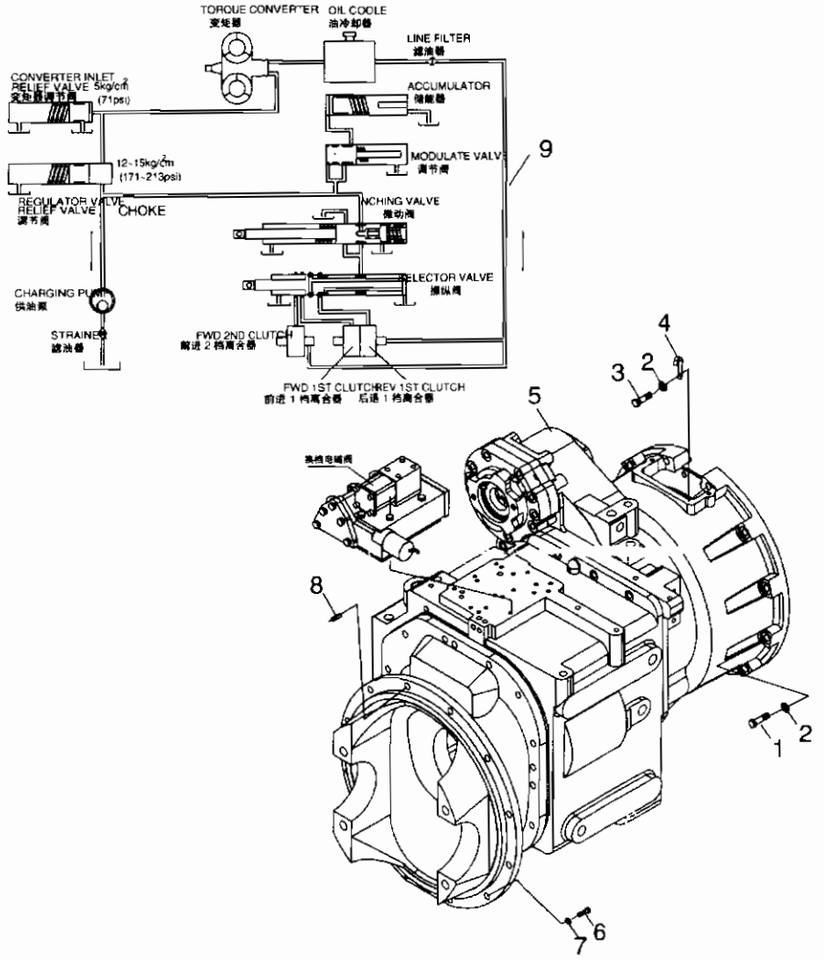

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	B0320-10020	Bolt	螺栓M10X20	12	GB5783-86
02	B5050-00010	Washer	垫圈10	23	GB93-87
03	B0220-10045	Bolt	螺栓M10X1.2X45	12	GB5783-86
04	22499-42091G	Lock arm	电瓶正极引线卡	2	
05	A7Y53-80015	Drive unit sub ass'y	变速箱总成 (12V电液控制阀)	1	H0C53-80051
06	B0530-12035	Bolt	螺栓M12X1.25X35	12	GB5786-86
07	B5050-00012	Washer	垫圈12	12	GB93-87
08	B3120-10020	Pin	销10X20	1	GB119-86
09	A32C3-80301	Oil elements	油路原理图	1	

https://truckmanualshub.com/

图37/FIG37 驱动桥/DRIVE AXLE

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A32C3-02051	Housing,axle 桥壳	1	
02	90106-65690	Breather,air 通气塞总成	1	
03	A01C3-02011	Drum,brake 制动鼓	2	
04	23743-02061	Retainer,oilseal 轴承垫	2	
05	24603-02011	Hub,front 轮毂	2	
06	Z-7216E	Bearing,taper 轴承7216E	2	GB297-84
07	A32C3-02021	Nut,bearing 圆螺母	4	
08	A32C3-02031	Washer,bearing 止动垫圈	2	
09	A32C3-02001	Shaft,driver 半轴	2	
10	23746-02081	Packing 半轴垫	2	
11	24453-02061	Bolt,reamer 螺栓	24	
12	03217-11501	Seal,oil 油封D145Xd115XH14	2	
13	23743-02071	Shim 垫	2	
14	B4230-00020	Nut 螺母M20X1.5	12	
15	A01C3-02021	Bolt 螺栓柱	12	GB6171-86
16	23913-02041	Nut 球螺母	12	
17	24463-00050G	Nut(for Double Tire) 柱螺母	12	
18	24463-00060G	Nut(for Double Tire) 双胎球螺母	12	
19	Z-7219E	Bearing,taper 轴承7219E	2	for Douber Tire(OP)
20	03217-14501	Seal,oil 油封D175Xd145XH14	2	for Douber Tire(OP)
21	A01C3-02031	Bolt 螺栓	14	GB297-84
22	A01C3-02041	Bolt 螺栓	4	
23	22193-03001	Flug 堵塞	3	
24	HRA01C3701	Wheel brake(RH) 制动器（右）	1	SEE FIG30
-	HRA01C3701	Wheel brake(LH) 制动器（左）	1	SEE FIG30

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

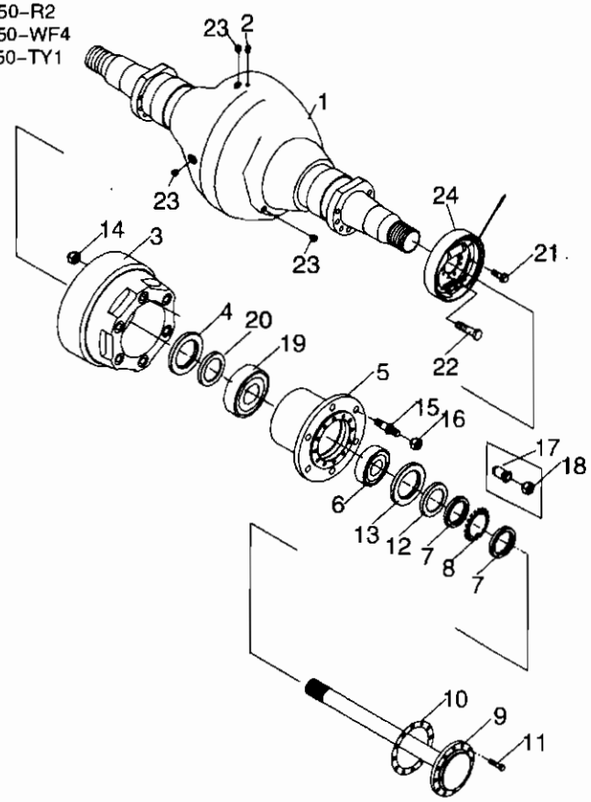

https://truckmanualshub.com/

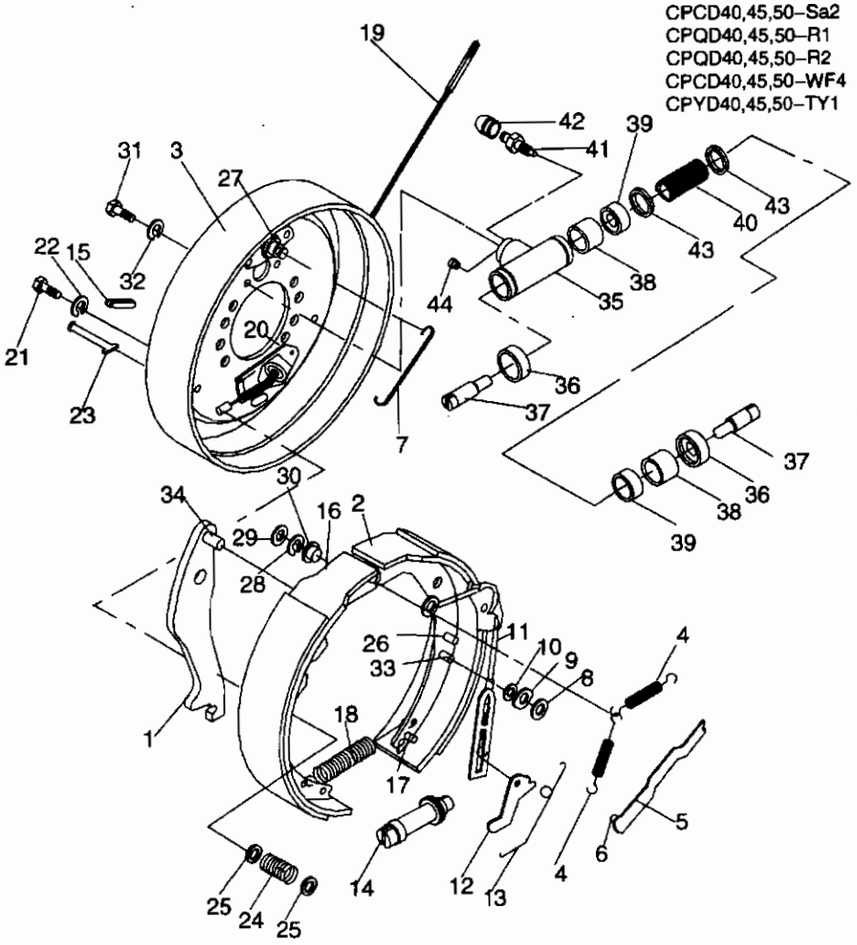

CPCD40,45,50–W1 CPCD40,45,50–W4 CPCD40,45,50–Sa1 CPCD40,45,50–Sa2 CPQD40,45,50–R1 CPQD40,45,50–R2 CPCD40,45,50–WF4 CPYD40,45,50–TY1	序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
	A	HRA01C3701 A01C3–70111	Wheel brake ass'y(R.H)	制动器总成(右)	1	
	–	HRA01C3701 A01C3–70121	Wheel brake ass'y(L.H)	制动器总成(左)	1	
	B	A01C3–70201	Wheel cylinder	制动分泵总成(包括35~44)	2	Include 35~44
	01	A01C3–72301	Lever brake (RH)	手制动拉杆(右)	1	
	–	A01C3–72421	Lever brake (LH)	手制动拉杆(左)	1	
	02	A01C3–70301	Brake shoe	制动蹄带摩擦片总成(后)	2	
	03	HRA01C3702	Brake plate	制动底板总成	2	
	04	A01C3–72001	Spring	弹簧	4	
	05	A01C3–72321	Strut	手制动推杆	2	
	06	A01C3–72331	Pin	销轴	2	
	07	HRA01C3713	Hook	拉钩	2	
	08	A01C3–72021	board	板	2	
	09	GB97.1–85	Shim	垫圈6	2	GB97.1–85
	10	GB91–76	Pin	销	2	GB91–76
	11	A01C3–70701	Hook	弹簧挂钩	2	
	12	HRA01C3707	Lever	棘爪	2	
	13	A01C3–72051	Spring	回位弹簧	2	
	14	A01C3–70801	Adjuster	间隙调整器总成(右)	1	
	–	A01C3–71601	Adjuster	间隙调整器总成(左)	1	
	15	A01C3–72061	rubber	胶堵	2	
	16	A01C3–70901	Brake shoe	制动蹄带摩擦片总成(前)	2	
	17	A01C3–72601	Pin	销轴	2	
	18	HRA01C3711	Spring	弹簧	2	
	19	A01C3–71001	Cable R.H	制动钢索总成(右)	1	
	–	A01C3–71701	Cable L.H	制动钢索总成(左)	1	
	20	A01C3–72081	Board	挡板	2	
	21	GB5783–86	Bolt	螺栓M6X12	8	
	22	GB93–87	Washer	垫圈6	8	
	23	A01C3–72091	Shank	压簧拉杆	4	GB5783–86
	24	A01C3–72101	Spring	压簧	4	GB93–87

https://truckmanualshub.com/

图38/FIG38 轮式制动器/WHEEL BRAKE

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
25	A01C3-72111	Sleeve	压簧座	8	
26	A01C3-72121	Pin	销轴	4	
27	A01C3-72131	Pin	销轴	2	
28	24433-70160G	Washer,Lock	弹性垫片	4	
29	24433-70170G	Snap	杆销挡圈	4	
30	A01C3-72141	Bushing	轴套	2	
31	GB21-76	Bolt	螺栓8X1.25X20	4	GB621-76
32	GB93-87	Washer	垫圈8	4	GB93-87
33	A01C3-72151	Pin	销轴	4	
34	A01C3-72311	Pin	销轴	2	
35	A01C3-72161	Body	制动分泵缸	2	
36	A01C3-72171	Cover,dust	制动分泵护罩	4	
37	A01C3-72181	Rod,Piston	制动分泵活塞顶杆	4	
38	A01C3-72191	Piston	制动分泵活塞	4	
39	A01C3-72201	Cup,Piston	制动分泵皮碗	4	
40	A01C3-72211	Spring	制动分泵弹簧	2	
41	A01C3-72221	Screw,bleader	制动分泵放气螺钉	2	
42	22673-72141	Cap,Screw	分泵放气螺钉护罩	2	
43	A01C3-72231	Snap	挡圈	4	
44	24433-76070G	Seat,tube	制动分泵油塞	2	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

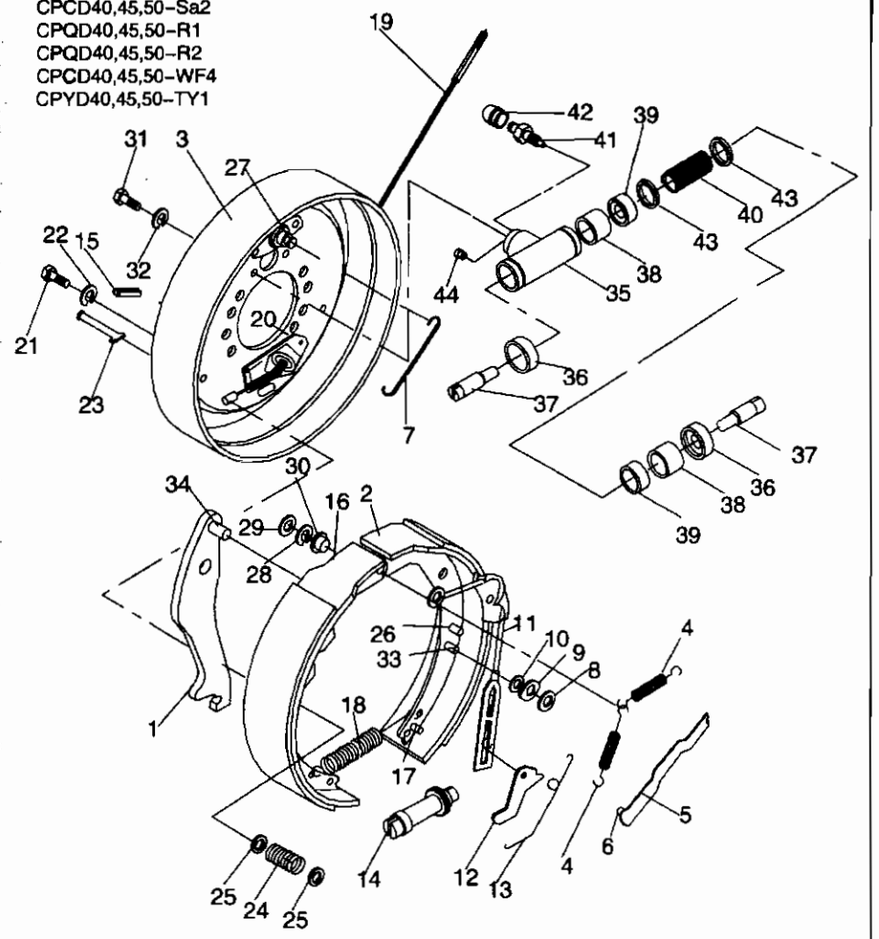

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

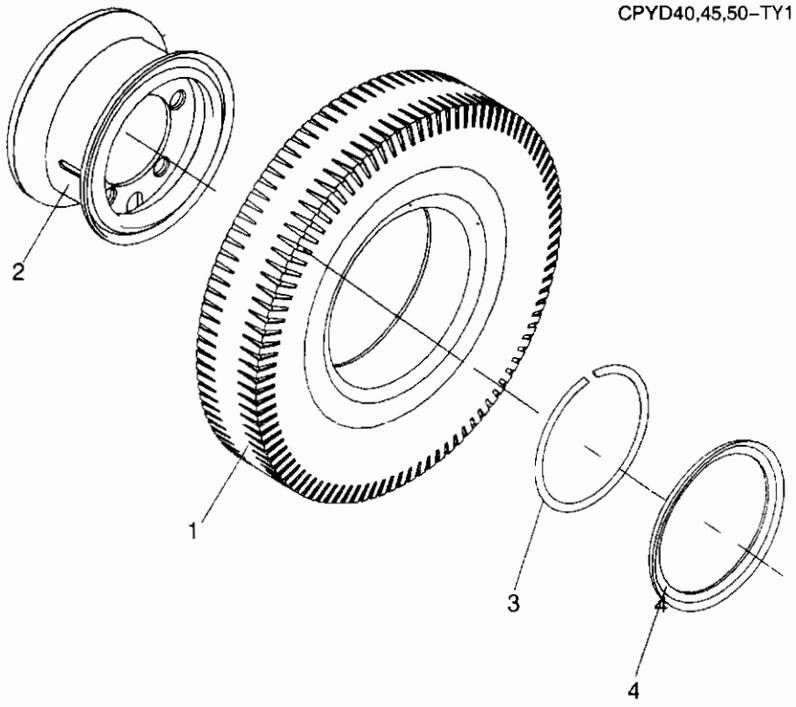

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
1	Z3005-30015	Trim	轮胎300-15-20PR	2	
2	A01C4-43001	Rim	轮辋	2	
	A01C4-43011	Side ring	轮辐		
3	A01C4-43021	Snap ring	挡圈	2	
4	A01C4-43031	Lock ring	锁圈	2	

https://truckmanualshub.com/

图40/FIG40 驱动桥(双胎)/DRIVE AXLE(DOUBLE TIRE)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	E33D3-02002	Housing,axle 双胎驱动桥壳	1	
02	22253-02063C	Breather,air 透气塞	1	
03	A01C3-02011	Drum,brake 制动鼓	2	
04	23743-02061	Retainer,oilseal 轴承垫	2	
05	24603-02011	Hub,front 轮毂	2	
06	Z-30216	Bearing,taper 轴承30216	2	GB297-84
07	B4732-00080	Nut,bearing 螺母M80X2	4	
08	B5512-00080	Washer,bearing 垫圈80	2	
09	A32C3-02001	Shaft,driver 半轴	2	
10	23746-02081	Packing 半轴垫	2	
11	24453-02061	Bolt,reamer 螺栓	24	
12	03217-11501G	Seal,oil 油封D145Xd115XH14	2	
13	23743-02071	Shim 垫	2	
14	B4230-00020	Nut 螺母M20X1.5	12	GB6171-86
15	A01C3-02021	Bolt 螺栓柱	12	
16	23913-02041	Nut 球螺母	12	
17	24463-00050G	Nut(for Double Tire) 柱螺母	12	for Douber Tire(OP)
18	24463-00060G	Nut(for Double Tire) 双胎球螺母	12	for Douber Tire(OP)
19	Z-30219	Bearing,taper 轴承30219	2	GB297-84
20	03217-14501G	Seal,oil 油封D175Xd145XH14	2	
21	A01C3-02031	Bolt 螺栓	14	
22	A01C3-02041	Bolt 螺栓	4	
23	22193-03001	Flug 堵塞	3	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

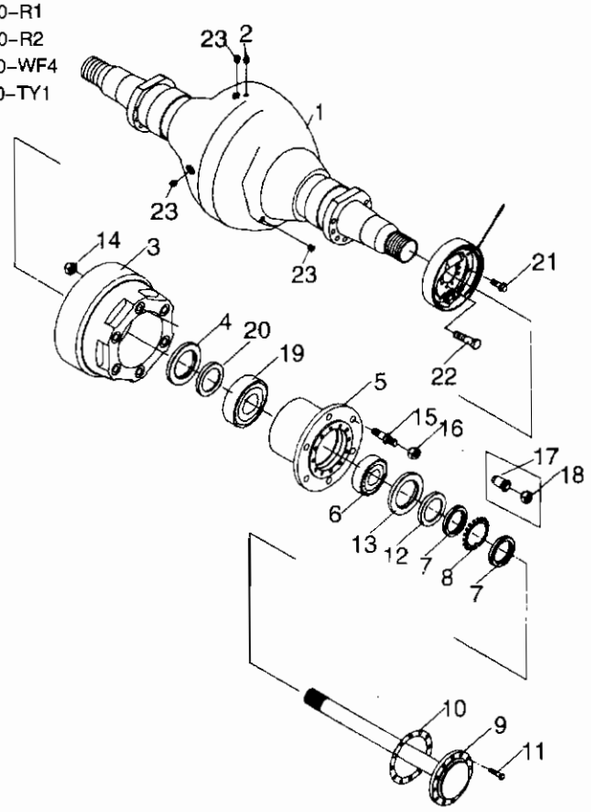

https://truckmanualshub.com/

驱动轮(双胎)/DRIVE WHEEL(DOUBLE TIRE)　　图41/FIG41

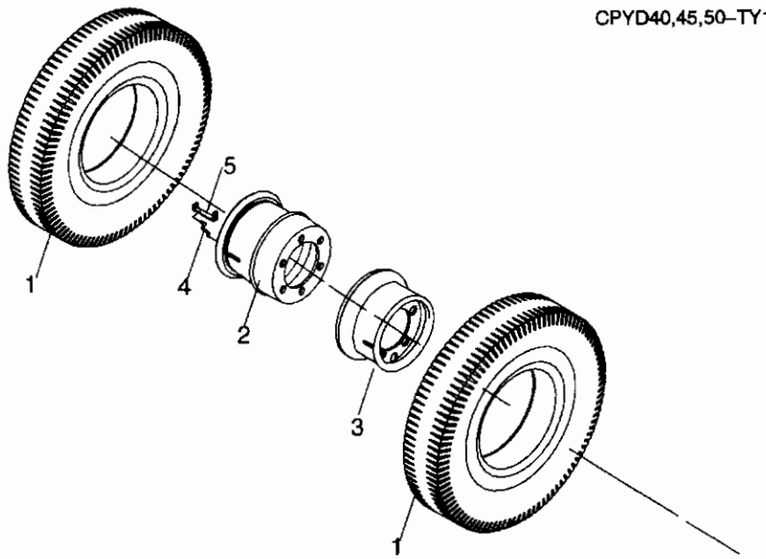

CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1	序号 Item No	图 号 Part No		零部件名称 Description	件数 Q'ty	备 注 Remark
	01	Z3005-82515	Trim	轮胎8.25-15-14PR	4	
	02	E06R3-00301	Rim	外轮辋总成	2	
	03	A05R4-40201	Rim	轮辋总成	2	
	04	25783-02240	Tube	充气接管	2	
	05	24493-040000	Bracket	支架	2	

https://truckmanualshub.com/

图42/FIG42 变速箱变速操纵/TRANSMISSION CONTROL LINKAGE

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	B0110-08020	Nut	螺母M8X20	4	GB5781-86
02	B5052-00008	Washer	垫圈8	6	GB93-87
03	A32C3-90201	Link	摇臂	1	
04	B0110-10020	Bolt	螺栓M10X20	2	GB5781-86
05	B5052-00010	Washer	垫圈10	2	GB93-87
06	B4116-00010	Nut	螺母M10	4	GB6170-86
07	A32C3-90501	Grip	手柄	1	
08	A01D3-90301	Pin	销轴	1	
09	Z2111-01625	Bushing	钢背轴承1625	2	
10	A01D3-92061	Bushing	衬套	2	
11	A01D3-90401	Lever	操纵杆	1	
12	A01D3-92111	Bracket	上支架	1	
13	B0110-06010	Bolt	螺栓M6X10	1	GB5781-86
14	B5052-00006	Washer	垫圈6	1	GB93-87
15	A01D7-42001	Connect	接头	1	
16	B3222-08024	Pin	销轴B8X24	2	GB882-86
17	B5313-00008	Shim	垫圈8	2	GB97.1-85
18	B3010-3P216	Pin	销3.2X16	2	GB91-86
19	A01D3-93021	Nut	螺母	1	
20	B4116-00008	Nut	螺母M8	3	GB6170-86
21	A01D3-90601	Ball joint,R H	右球关节	1	
22	A32C3-92021	Shaft	调节螺栓	1	
23	A01D3-92191	Nut	螺母	1	
24	A01D3-90701	Ball jointl,L H	左球关节	1	
25	A01D3-90801	Bracket	下支架	2	
26	A01D3-93001	Shaft	竖拉杆	1	
27	A01D3-93011	Connect	左接头	1	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-Sa1
CPQD40,45,50-R1
CPCD40,45,50-WF4

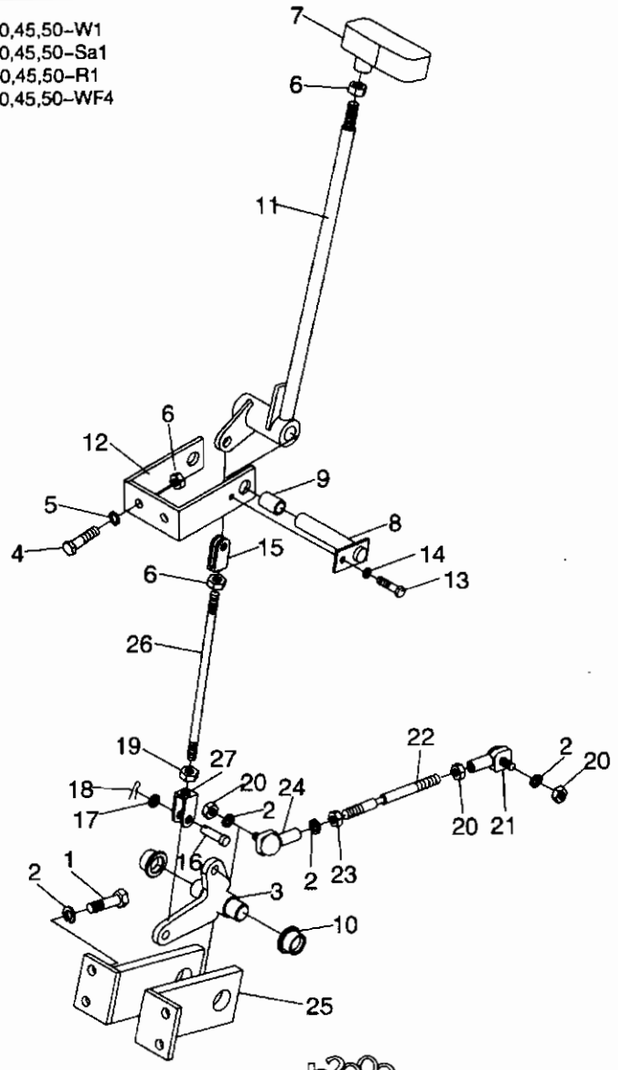

https://truckmanualshub.com/

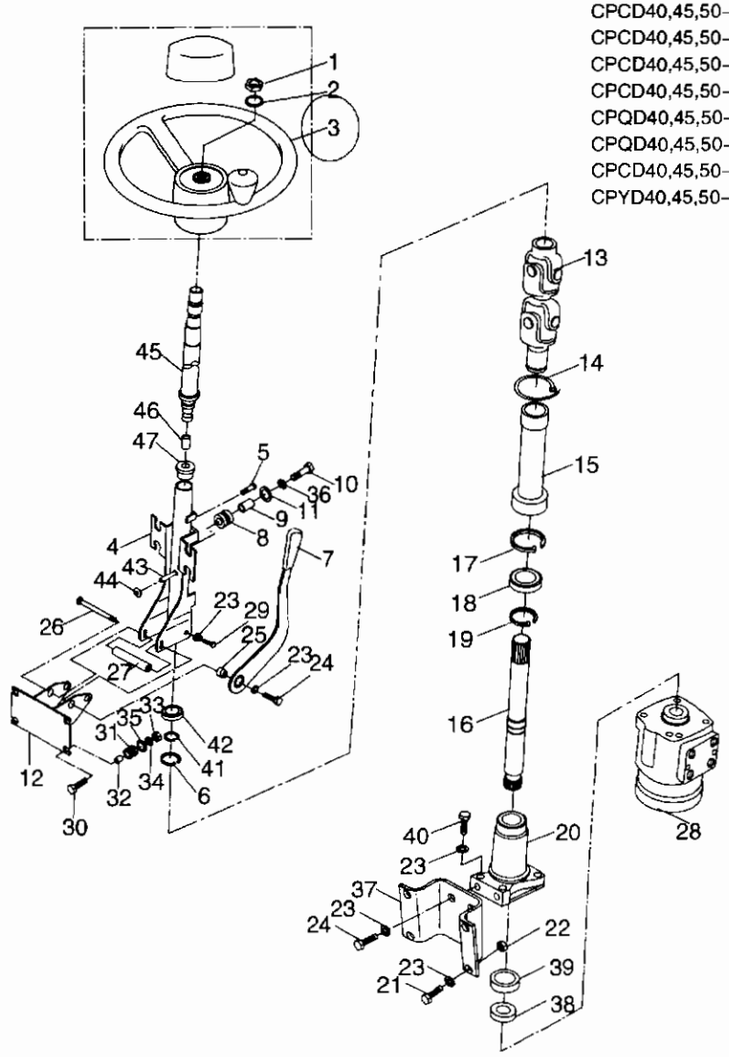

CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1	序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备 注 Remark
	01	B4413-00016	Nut 螺母M16X1.5	1	GB6173-86
	02	B5050-00016	Shim 垫圈16	1	GB93-87
	03		Handle wheel 方向盘700型	1	
	04	A01D4-10601	Column ass'y 管柱总成	1	
	05	B1010-06016	Bolt 螺钉 M6X16	2	GB65-85
	06	B0052-00035	Column 挡圈35	1	GB893.1-86
	07	A01D4-10301	Handle, tilt lock 锁紧手柄	1	
	08	A01D4-12121	Shim, rubber 橡胶垫	4	
	09	A01D4-12131	Pipe 套管	4	
	10	A01D4-12141	Bolt 螺栓	4	
	11	B5050-00010	Shim 垫圈10	4	GB93-87
	12	A01D4-10401	Connection 连接板	1	
	13	HRA01D4101	Gimbal 万向节	1	
	14	Z4590-00030	Clip 胶管夹	1	
	15	A01D4-12191	Collar 护套	1	
	16	A01D4-12201	Shaft 轴	1	
	17	B6050-00037	Snap ring 挡圈37	1	GB8931-86
	18	Z0000-10904	Bearing 轴承1000904	1	GB276-82
	19	B6150-00020	Snap ring 挡圈20	1	GB8941-86
	20	A01D4-12211	Plate 法兰	1	
	21	B0110-10030	Bolt 螺栓M10X30	4	GB5781-86
	22	B4130-00010	Nut 螺母M10	4	GB6170-86
	23	B5050-00010	Washer 垫圈10	13	GB93-87
	24	B0110-10016	Bolt 螺栓M10X16	4	GB5781-86
	25	A01D4-12221	Nut 螺母	1	
	26	A01D4-12231	Bolt 螺栓	1	
	27	A01D4-12241	Collar 限位套	1	
	28	HRA01D4102	Steering unit 转向器	1	
	29	A01D4-12251	Bolt 螺栓	6	
	30	B0110-12041	Bolt 螺栓M12X40	4	GB5781-86

https://truckmanualshub.com/

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
31	A01D4-12261	Shim, rubber	橡胶垫	4	
32	A01D4-12271	Collar	套管	4	
33	B4130-00012	Nut	螺母M12	4	GB6170-86
34	B5050-00012	Shim	垫圈12	4	GB893-87
35	B5210-00012	Shim	垫圈12	4	GB96-87
36	B5210-00010	Shim	垫圈10	4	GB96-85
37	A01D4-12281	Shim	支架	1	
38	A01D4-12290	Collar	套	1	
39	Z0000-10204	Bearing	轴承204	1	GB276-82
40	B0110-10055	Bolt	螺栓M10X55	4	GB5781-86
41	B6152-00017	Snap ring	挡圈17	1	GB894.1-86
42	Z0000-10103	Bearing	轴承103	1	GB276-89
43		Lead wire	导线QFR-1.0X400	1	
44	A01D4-12021	Collar	喇叭线套	1	
45	A01D4-10701	Shaft	转向轴	1	
46	A01D4-12061	Collar	套	1	
47	A01D4-10801	Bushing	衬套	1	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

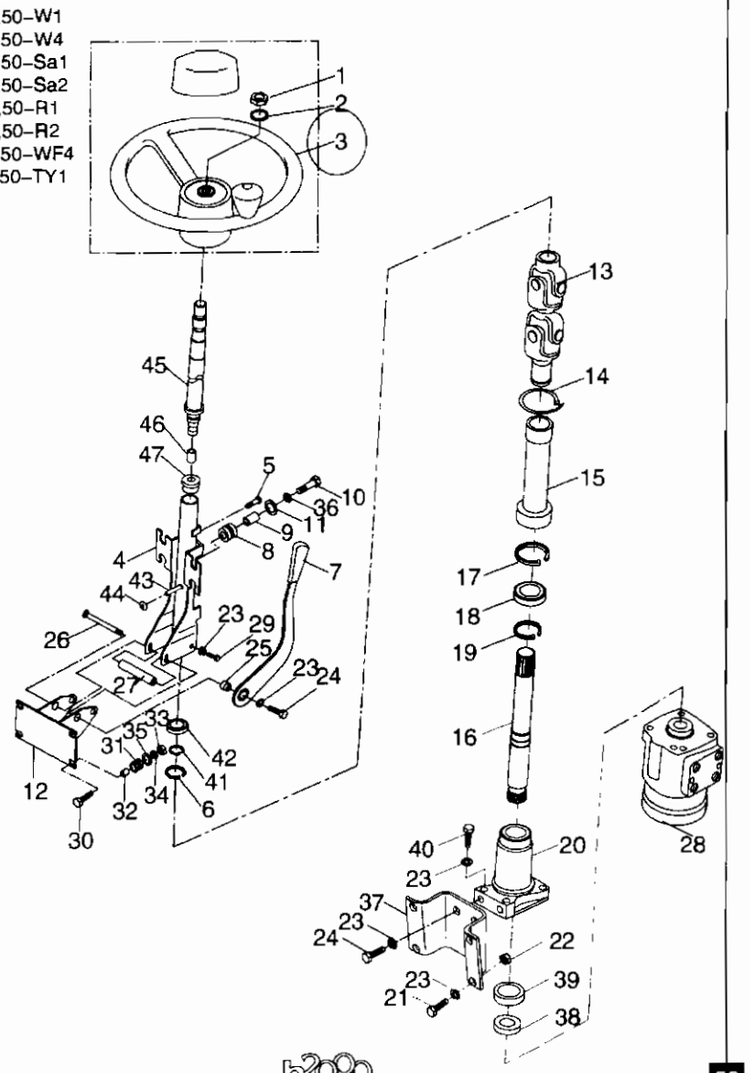

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

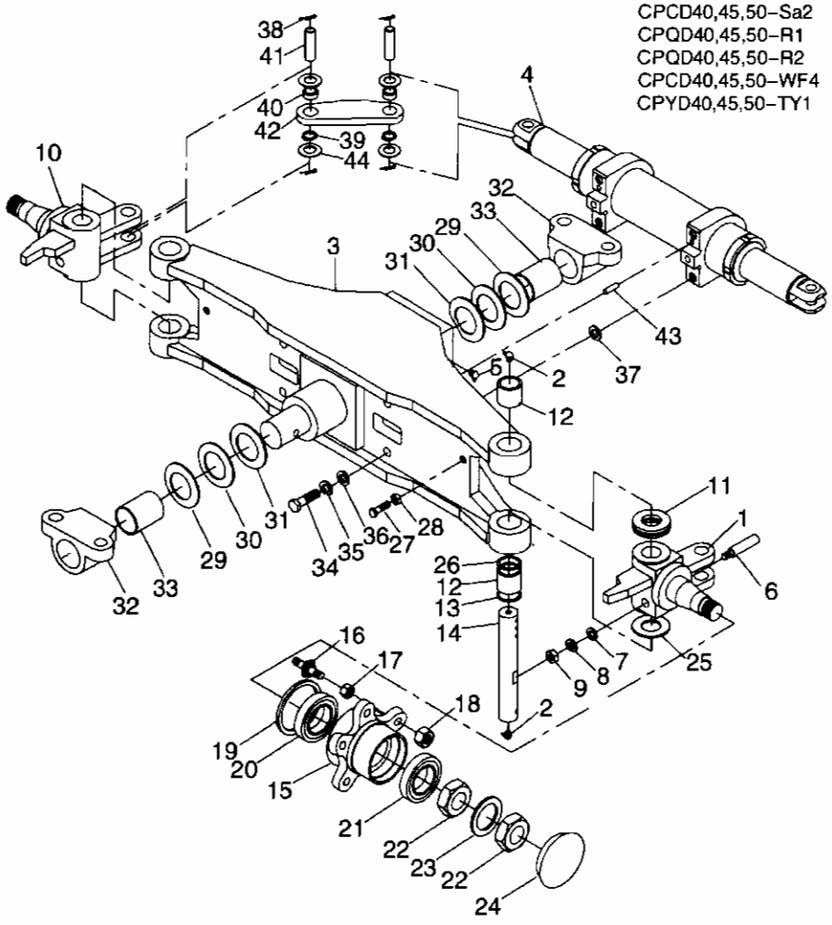

序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
01	E01D4-10201	Left steering knuckle	左转向节总成	1	
02	Z2513-01010	Oil cup	油杯 M10X1	5	GB1153-89
03	E01D4-10301	Steering axle body	转向桥体总成	1	
04	A01D4-50001	Steering cylinder	转向油缸	1	SEE FIG37
05	Z2500-01010	Oil cup	油杯 M10X1	1	GB1153-89
06	E01D4-12141	Lock pin	锁紧销	2	
07	B5310-00010	Shim	垫圈10	2	GB97.1-85
08	B5050-00010	Washer	垫圈10	2	GB93-87
09	B4413-00010	Nut	螺母M10X1	2	GB6173-86
10	E01D4-10401	Right steering knuckle	右转向节总成	1	
11	Z000A-08109	Bearing	轴承8109	2	GB301-84
12	Z0209-94245	Bearing	轴承90942/45	4	GB290-82
13	E01D4-12151	Dust ring	防尘圈	4	
14	E01D4-12161	King pin, steering knuckle	转向节主销	2	
15	E01D4-12171	Hub	轮毂	2	
16	E01D4-12181	Hub bolt	轮毂螺栓	10	
17	E01D4-12191	Hub nut	轮毂螺母	10	
18	E01D4-12201	Nut	螺母	10	
19	E01D4-12331	Oil seal	油封PDX130X12	2	
20	Z0099-07214	Bearing	轴承1214E	2	GB297-84
21	Z0099-07511	Bearing	轴承1511E	2	GB297-84
22	B4832-00055	Nut	螺母M55X2	4	GB812-88
23	B5512-00055	Shim	垫圈55	2	GB858-88
24	E01D4-12211	Hub cover	轮毂盖	2	
25	E01D4-12221	Shim	调整垫	2	
26	E01D4-12231	Seal ring	密封圈	4	
27	B0220-16030	Bolt	螺栓M16X30	2	GB5782-86
28	B4313-00016	Nut	螺母M16	2	GB6172-86
29	E01D4-12241	Shim	调整垫	2	
30	E01D4-12251	Shim	调整垫	2	

https://truckmanualshub.com/

图44/FIG44 转向桥/STEERING AXLE

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
31	E01D4-12261	Shim	调整垫	2	
32	E01D4-12271	Bracket	转向桥支撑座	2	
33	E01D4-12281	Spacer	衬套	2	
34	B0220-20050	Bolt	螺栓M20X50	4	
35	B5050-00020	Shim	垫圈20	4	GB5782-86
36	B5310-00020	Shim	垫圈20	4	GB93-87
37	E01D4-12291	Shim	调整垫	4	GB97.1-85
38	B3352-04040	Pin	销4X28	8	
39	B6052-00042	Snap ring	挡圈42	4	
40	E01D4-12341	Bearing	关节轴承GE25C	4	GB879-76
41	E01D4-12301	Pin,clevis	锁紧轴	4	GB8931-86
42	E01D4-12311	Connection rod	连杆	2	GB9163-90
43	E01D4-12321	Pin	定位销	2	
44	E01D4-12331	Shim	调整垫	8	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

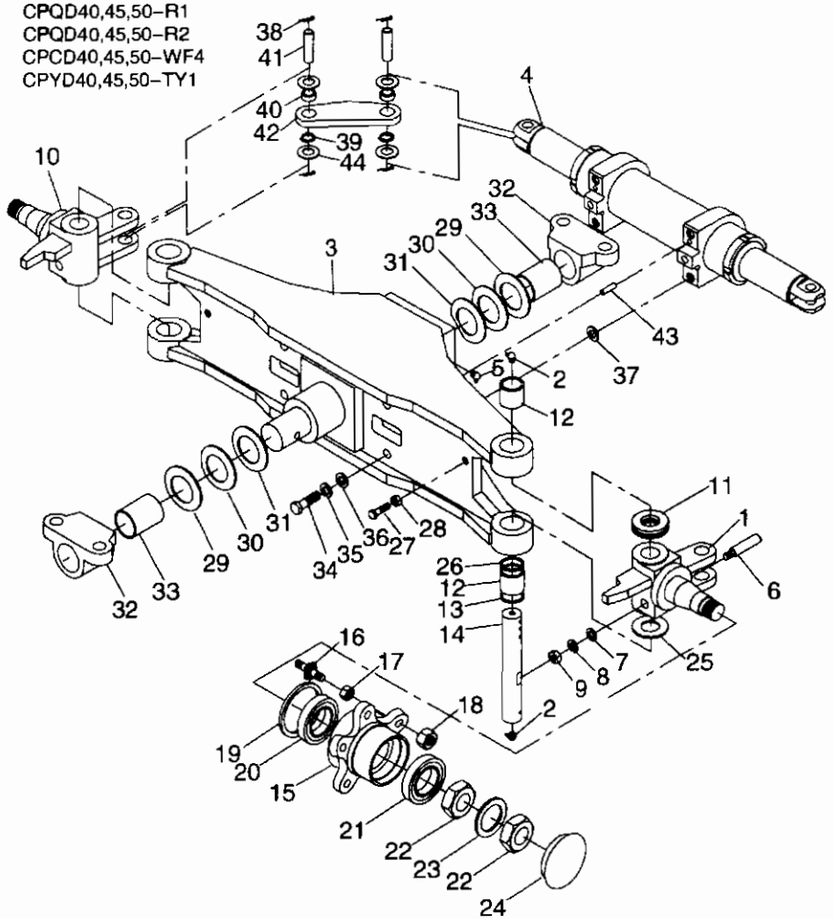

https://truckmanualshub.com/

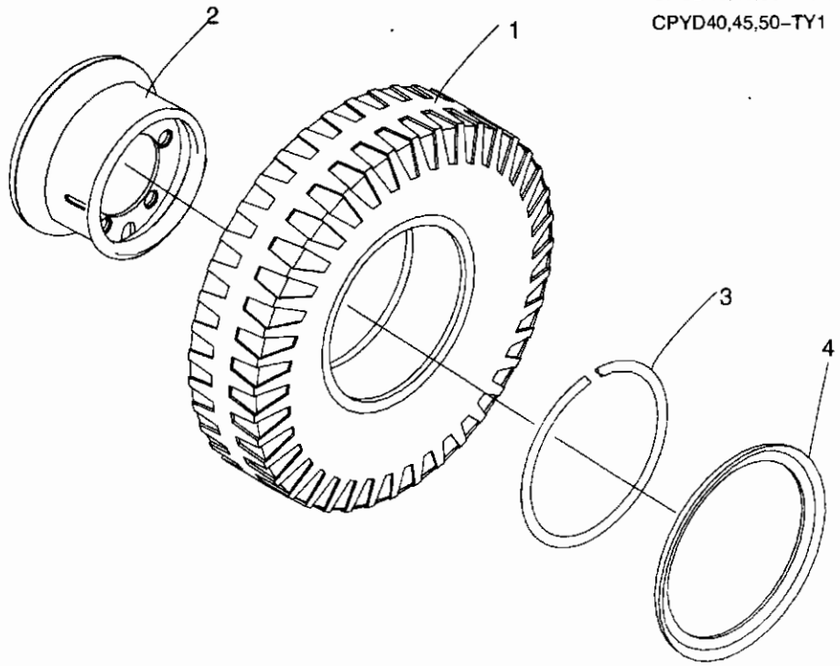

CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1	序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
	01	Z3004-70012	Trim	后轮胎700-12-12	2	
	02	A01C4-40211	Rim	轮辋体	2	
	03	22493-01020G2	Snap ring	车轮挡圈	2	
	04	22493-01010G2	Lock ring	车轮锁圈	2	

https://truckmanualshub.com/

图46/FIG46 转向油缸/STEERING CYLINDER

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
A	A01D4-50201	Steering cylinder	转向油缸	1	CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1
01	A01D4-50201	Piston rod	活塞体	1	
02	A01D4-52101	Bearing	钢背轴承60X40	2	
03	Z6051-08004	O-ring seal	O型圈80X5.3	2	GB3452.1-88
04	A01D4-50301	Cylinder body	缸体	1	
05	A01D4-52041	Retainer	支撑环	1	
06	Z6051-07504	O-ring seal	O型圈75X5.3	1	GB3452.1-88
07	A01D4-52051	Cylinder cover	缸头	2	
08	A01D4-52061	Yx-ring seal	Yx型圈d60xD71X8	2	
09	A01D4-52071	Snap ring	挡圈d60xD71X3	2	
10	A01D4-52081	Dust ring	圈d60XD74X8X11	2	
11	A01D4-52111	Snap ring	挡圈	2	
12	Z6051-08254	O-ring seal	O型圈82.5X3.55	2	GB3452.1-88

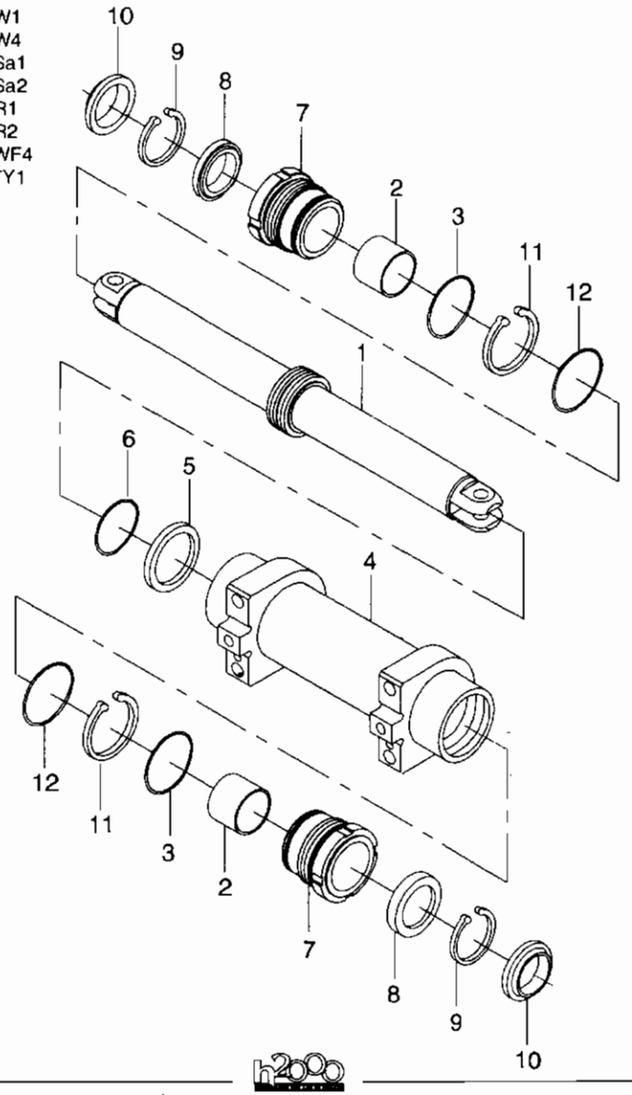

https://truckmanualshub.com/

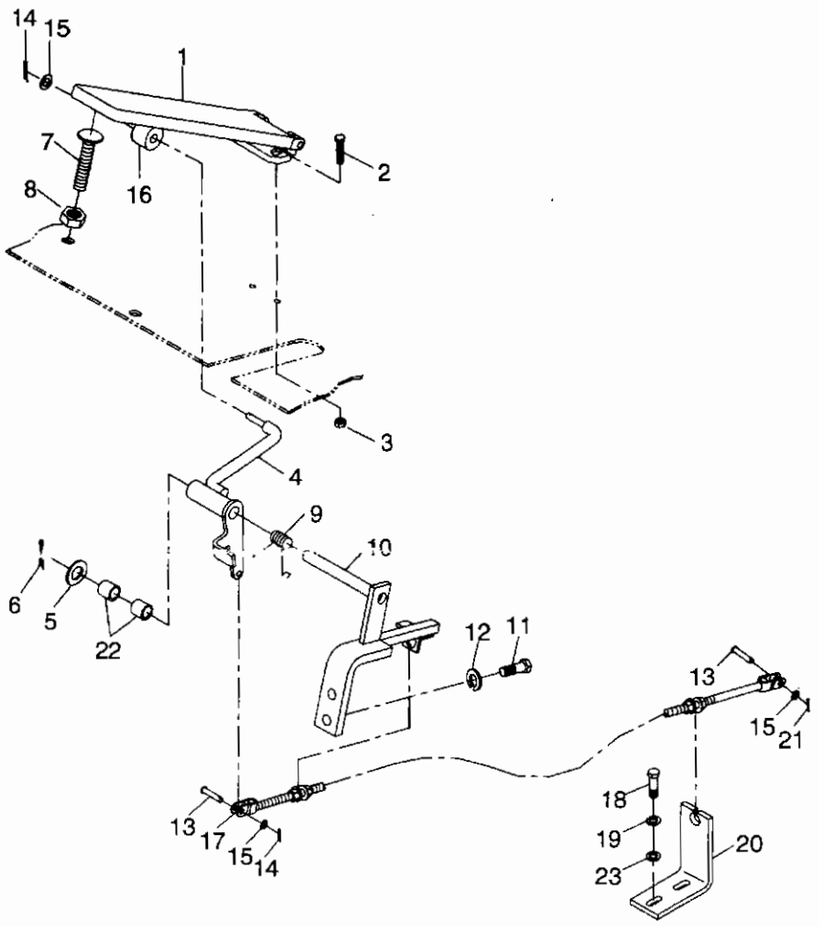

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	H24C5-60201	Pedal unit	油门踏板总成	1	
02	B0110-08020	Bolt	螺栓M8X20	2	GB5781-86
03	B4116-00008	Nut	螺母M8	2	GB6170-86
04	A32C5-20301	Link,ass'y	摇臂总成	1	
05	B5313-00012	Shim	垫圈12	1	GB97.1-85
06	B3010-4P030	Pin	销4.0X30	1	GB91-86
07	A01D5-22001	Bolt	限位螺栓	1	
08	B4216-00012	Nut	螺母M12X1.25	1	GB6171-86
09	A01D5-22151	Spring	弹簧	1	
10	A32C5-20401	Bracket	支架	1	
11	B0110-10025	Bolt	螺栓M10X25	2	GB5781-86
12	B5050-00010	Washer	垫圈10	2	GB93-87
13	B3220-06010	Pin	销轴B8X15	2	GB882-86
14	B3010-2P020	Pin	销2X20	3	GB91-86
15	B5313-00006	Washer	垫圈6	3	GB93-87
16	A01D5-22051	Idler wheel	滚轮	1	
17	HRA33D5201	Push-pull cable	油门拉线	1	
18	B0110-08020	Bolt	螺栓M8X20	2	GB5781-86
19	B5050-00008	Washer	垫圈8	2	GB93-87
20	A33D5-22002A	Bracket	支架	1	
21	B3010-1O220	Pin	销1.2X20	1	GB91-86
22	Z2111-01025	Bushing	钢背轴承1215	2	
23	B5313-00008	Shim	垫圈8	2	GB97.1-85

https://truckmanualshub.com/

图48/FIG48 油门操纵(accelerator pedal)

CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A32C5-20201	Pedal unit	油门踏板总成	1	
02	B0110-08020	Bolt	螺栓M8X20	2	GB5781-86
03	B4116-00008	Nut	螺母M8	2	GB6170-86
04	A32C5-20301	Link,ass'y	摇臂总成	1	
05	B5313-00012	Shim	垫圈12	1	GB97.1-85
06	B3010-4P030	Pin	销4.0X30	1	GB91-86
07	A01D5-22001	Bolt	限位螺栓	1	
08	B4216-00012	Nut	螺母M10X1.25	1	GB6171-86
09	A01D5-22151	Spring	弹簧	1	
10	A32C5-20401	Bracket	支架	1	
11	B0110-10025	Bolt	螺栓M10X25	2	GB5781-86
12	B5050-00010	Washer	垫圈10	2	GB93-87
13	B3220-06010	Pin	销轴B8X15	2	GB882-86
14	B3010-2P020	Pin	销2X20	3	GB91-86
15	B5313-00006	Washer	垫圈6	3	GB93-87
16	A01D5-22051	Idler wheel	滚轮	1	
17	A37D5-20101	Push-pull cable	油门拉线	1	
18	B0110-06020	Bolt	螺栓M6X20	1	GB5781-86
19	B5050-00006	Washer	垫圈6	1	GB93-87
20	A32C5-22071	Bracket	支板II	1	
21	B3010-1O220	Pin	销1.2X20	1	GB91-86
22	Z2111-01025	Bushing	钢背轴承1215	2	

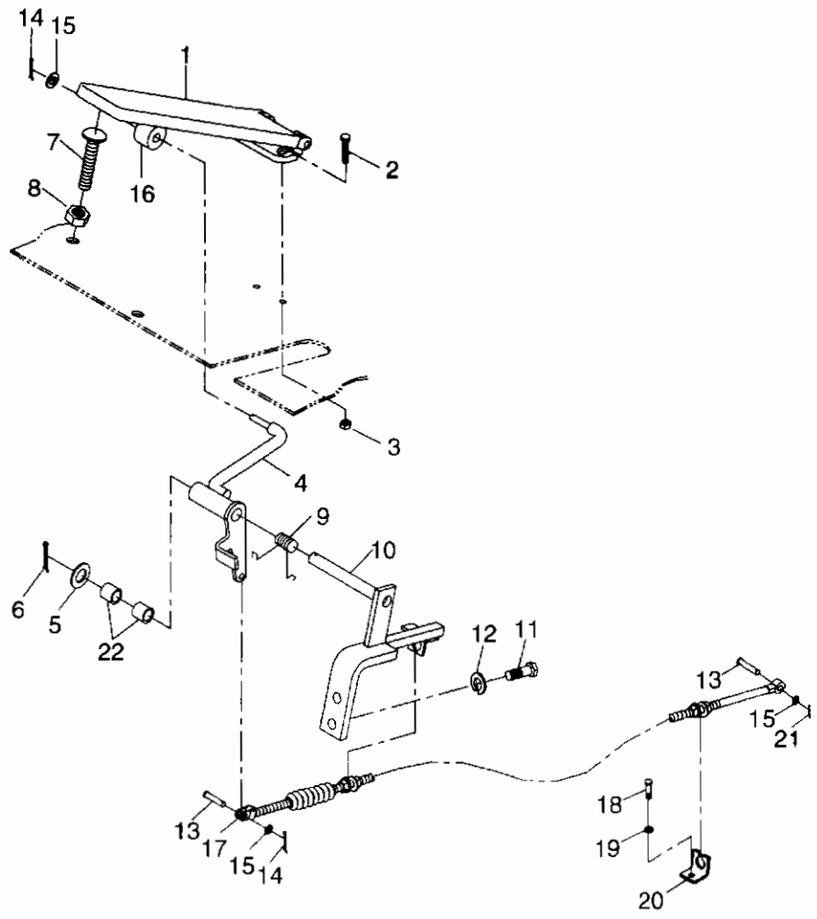

https://truckmanualshub.com/

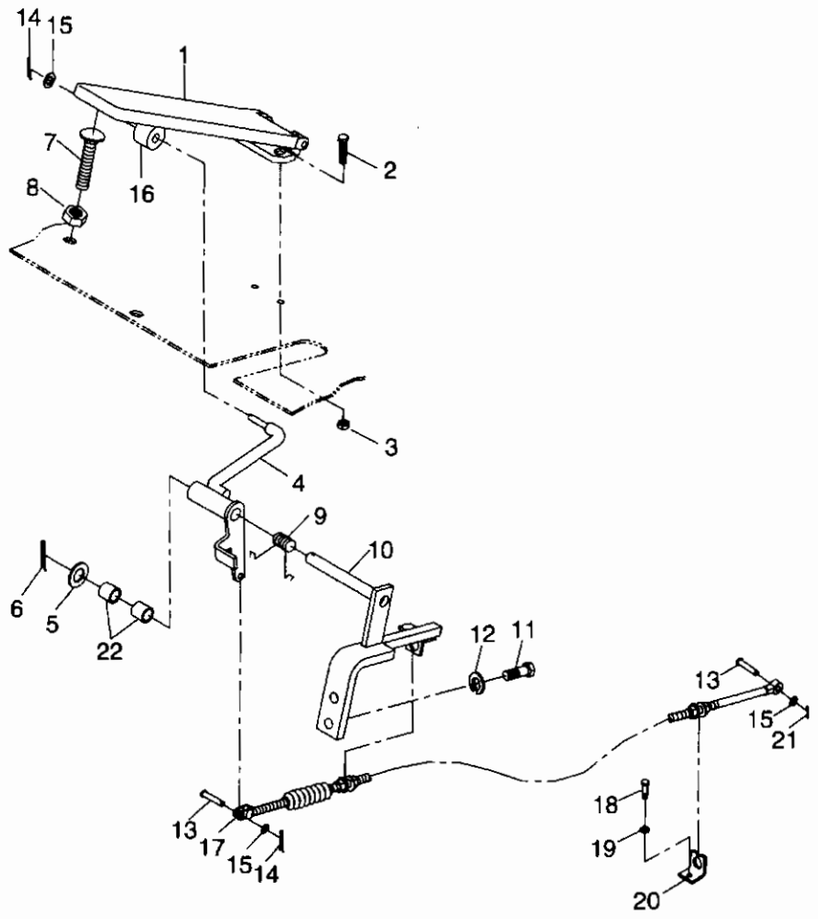

CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	A32C5-20201	Pedal unit 油门踏板总成	1	
02	B0110-08020	Bolt 螺栓M8X20	2	GB5781-86
03	B4116-00008	Nut 螺母M8	2	GB6170-86
04	A32C5-20301	Link,ass'y 摇臂总成	1	
05	B5313-00012	Shim 垫圈12	1	GB97.1-85
06	B3010-4P030	Pin 销4.0X30	1	GB91-86
07	A01D5-22001	Bolt 限位螺栓	1	
08	B4216-00012	Nut 螺母M10X1.25	1	GB6171-86
09	A01D5-22151	Spring 弹簧	1	
10	A32C5-20401	Bracket 支架	1	
11	B0110-10025	Bolt 螺栓M10X25	2	GB5781-86
12	B5050-00010	Washer 垫圈10	2	GB93-87
13	B3220-06010	Pin 销轴B8X15	2	GB882-86
14	B3010-2P020	Pin 销2X20	3	GB91-86
15	B5313-00006	Washer 垫圈6	3	GB93-87
16	A01D5-22051	Idler wheel 滚轮	1	
17	HRA32C5201	Push-pull cable 油门拉线	1	
18	B0110-06020	Bolt 螺栓M6X20	1	GB5781-86
19	B5050-00006	Washer 垫圈6	1	GB93-87
20	A32C5-22071	Bracket 支板II	1	
21	B3010-1C220	Pin 销1.2X20	1	GB91-86
22	Z2111-01025	Bushing 钢背轴承1215	2	

https://truckmanualshub.com/

图50/FIG50 油门操纵(acceleratorpedal)

CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A7Y55-20101	FPP Sensor	脚踏板传感器	1	
02	B0110-08020	Bolt	螺栓M8x20	3	GB5781-86
03	B4123-00008	Nut	螺母M8	3	GB6170-86
04	B5050-00008	shim	垫圈8	3	GB93-87
05	A7Y55-21011	Clip	线卡	1	
06	B1010-06008	Bolt	螺钉M6X8	1	GB65-86

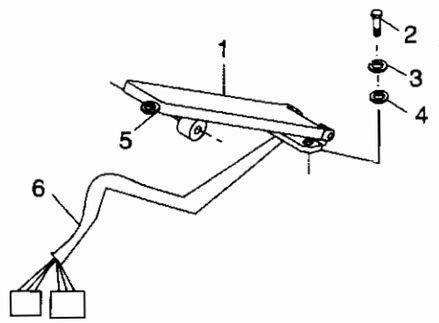

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-WF4

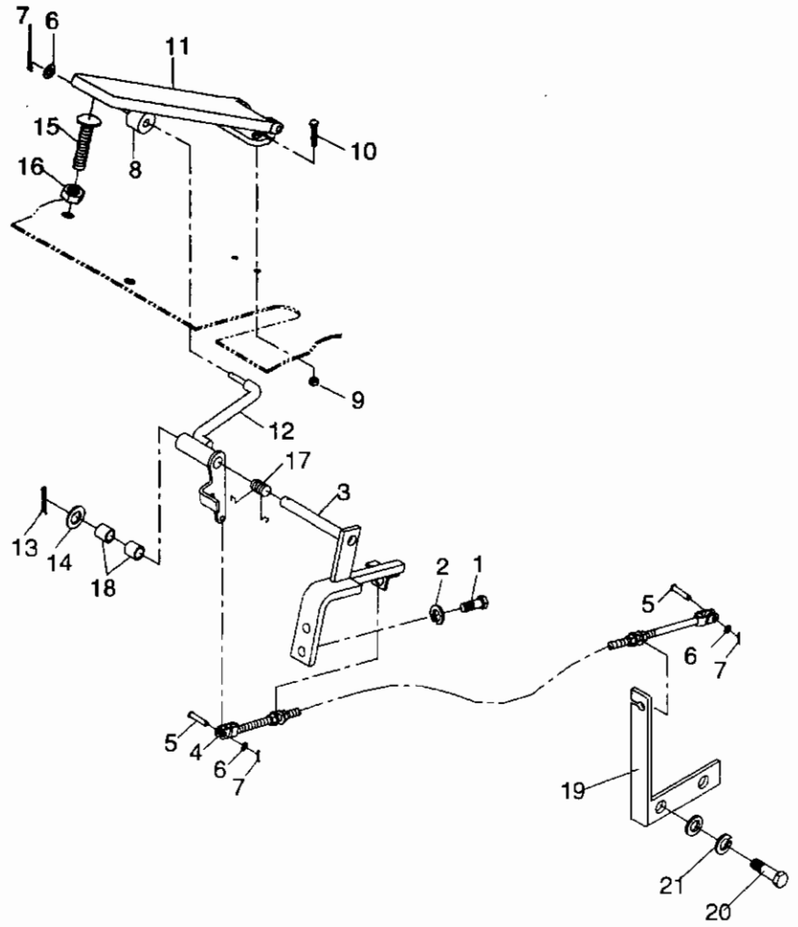

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	B0110-10020	Bolt 螺栓M10X20	2	GB5781-86
02	B5050-00010	Washer 垫圈10	2	GB93-87
03	A32C5-20401	Bracket 支架	1	
04	A05D5-20205	Link,ass'y 油门拉线	1	
05	B3220-06016	Pin 销B6X16	2	GB882-86
06	B5310-00006	Shim 垫圈6	3	GB97.1-85
07	B3010-02020	Pin 销2X20	3	GB91-86
08	A01D5-22051	Idler wheel 滚轮	1	
09	B4123-00006	Nut 螺母M6	2	GB6170-86
10	B0110-06020	Bolt 螺栓M6X20	2	GB5781-86
11	H24C5-60201	Pedal unit 油门踏板总成	1	
12	A32C5-20301	Link,ass'y 摇臂总成	1	
13	B3010-04030	Pin 销4.0X30	1	GB91-86
14	B5310-00012	Washer 垫圈12	3	GB97.1-85
15	A01D5-22001	Bolt 限位螺栓	1	
16	B4223-00012	Nut 螺母M12X1.25	1	GB6171-86
17	A01D5-22151	Spring 弹簧	1	
18	Z2111-01215	Bushing 钢背轴承1215	2	Q/AC40001-2002
19	A32C5-23001	Bracket 支架	1	
20	B0110-12030	Bolt 螺栓M12X30	2	GB5781-86
21	B5050-00012	Washer 垫圈12	2	GB93-87

https://truckmanualshub.com/

图52/FIG52 车架与平衡重/FRAME&COUNTER WEIGHT

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A33D6-10008	Frame	车架	1	CPQD40-50-R1,R2 CPCD40-50-W1,W4
	A37D6-10005	Frame	车架	1	CPCD40-50-Sa1
	A37D6-10008	Frame	车架	1	CPCD40-50-Sa2
	A05D6-10005	Frame	车架	1	CPCD40-50-WF4
	A7Y56-10005	Frame	车架	2	CPYD40-50-TY1
02	B0230-30150	Bolt	螺栓M30X150	2	GB5782-86 5t
–	B0230-30110	Bolt	螺栓M30X110	2	GB5782-86 4t 4.5t
03	B5050-00030	Washer	垫圈30	2	GB93-87
04	B5210-00030	Washer	大垫圈30	1	GB96-85
05	A30C6-30001	Counter weight	平衡重体	1	4t
–	A32C6-30001	Counter weight	平衡重体	1	4.5t
–	A01D6-30001	Counter weight	平衡重体	2	5t
06		Cap	盖	1	
07	A01D6-30201	Pin	牵引销	1	
08	A01D6-12121	Cap,front axle support	支座盖	2	
09	B5052-00020	Washer	垫圈20	4	GB93-87
10	B0430-20085	Bolt	螺栓M20X1.5X85	4	GB5785-86

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

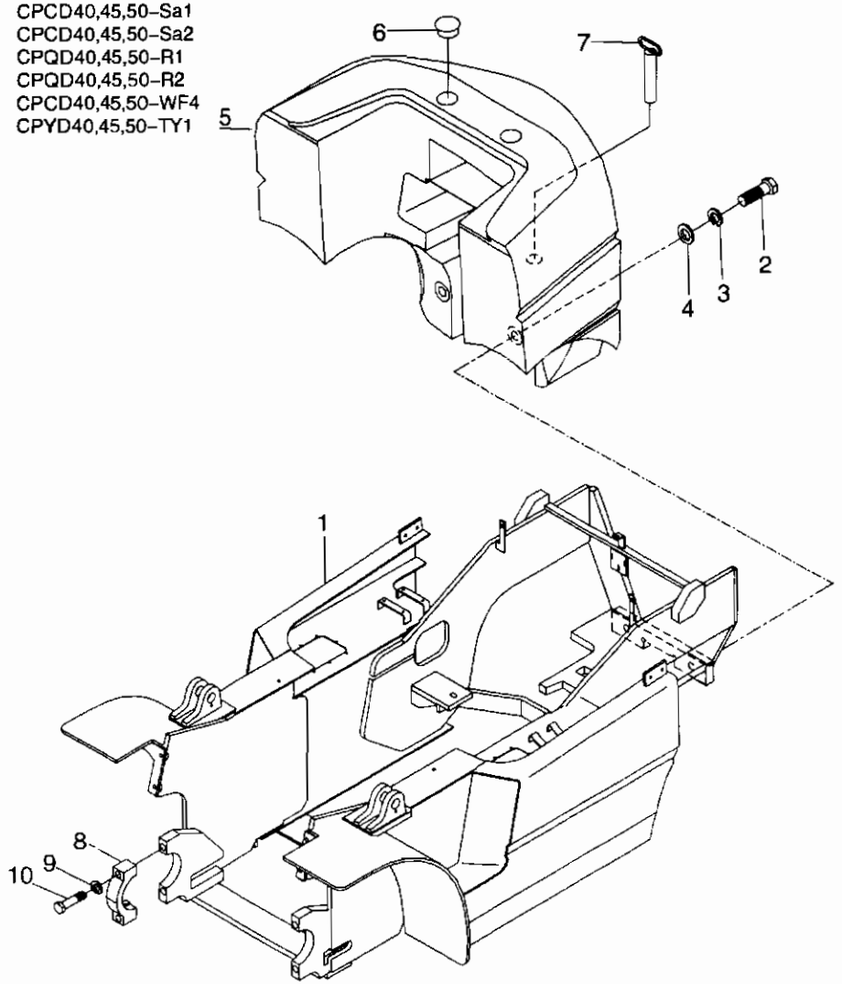

https://truckmanualshub.com/

停车制动/BRAKE LEVER

图53/FIG53

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-Sa1
CPQD40,45,50-R1
CPCD40,45,50-WF4

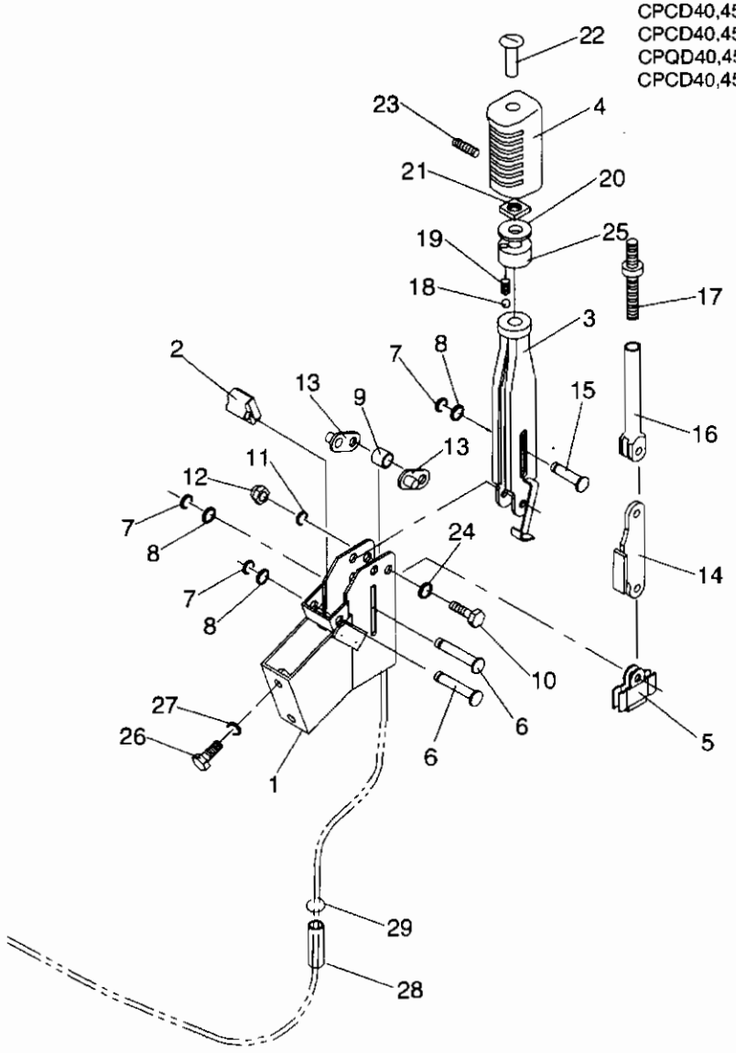

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01D5-50301	Bracket	支架总成	1	
02	A01D5-50401	Packing	缓冲垫	1	
03	A01D5-50501	Plate,control	闸把	1	
04	A01D5-52021	Hand,knob	把手	1	
05	A01D5-52031	Bracket	封线架	1	
06	A01D5-52041	Pin,shaft	销轴	2	
07	B6152-00008	Snap,ring	卡簧	3	
08	B5111-00008	Washer	垫圈8	3	GB95-85
09	A01D5-52051	Bushing	套	1	
10	B0330-10045	Bolt	螺栓M10X45	1	GB5783-86
11	B5052-00010	Washer	垫圈10	1	
12	GB932-88 A01D5-52061	Nut	盖形螺母M10	1	
13	A01D5-50601	Pin,shaft	支承销	2	
14	A01D5-50701	Plate	拉紧板	1	
15	A01D5-52071	Pin,shaft	销轴	1	
16	A01D5-50801	Screw body	拉杆	1	
17	A01D5-52081	Bolt	螺杆	1	
18	Z1520-G0060	Ball	钢球 ϕ6	1	
19	A01D5-52091	Spring	压簧	1	
20	A01D5-52101	Washer	垫圈	1	
21	A01D5-52111	Nut	方形螺母M8	1	
22	GB73-85	Screw	螺钉M4	1	GB73-86
23	A01D5-52121	Screw rad	调节螺杆	1	
24	B5110-00010	Washer	垫圈10	1	GB95-85
25	A01D5-52131	Nut	螺母	1	
26	B8110-10030	Bolt	螺栓M10X30	2	GB5781-86
27	B5050-00010	Washer	垫圈10	2	GB93-87
28	A01D5-50201	Band	护套	2	
29	90D-91-1	Clip	尼龙扎带	4	

https://truckmanualshub.com/

图54/FIG54 停车制动操纵/BRAKE INCHING CONTER

CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	E01D5-52001	Bracket 制动架	1	
02	E01D5-50120	Hand 手柄	1	
03	239A5-51101	Hand 手柄套	1	
04	239A5-51011	Washer 垫圈	1	
05	239A5-52101	Spring 弹簧	1	
06	239A5-52111	Rod 推杆	1	
07	E01D5-52012	Bracket 挂线架	1	
08	239A5-53101	Pin 轴	1	
09	B6250-00006	Snap,ring 挡圈6	4	GB896-86
10	239A5-50140	Screw body 拉杆	1	
11	B6600-08055	Bolt 螺栓M8X55	1	GB29.1-88
12	239A5-54101	Bushing 套	2	
13	239A5-50151	Pin,shaft 销轴	1	
14	239A5-55101	Lever 棘爪	1	
15	239A5-56101	Spring 弹簧卡	1	
16	239A5-57101	Pin 轴	1	
17	B5412-00008	Washer 垫圈8	3	GB97.2-85
18	239A5-58101	Washer 垫圈	2	
19	239A5-59101	Collar 套筒	2	
20	B0222-08050	Bolt 螺栓M8X50	2	GB5782-86
21	B5050-00008	Washer 垫圈8	2	GB93-87
22	B4118-00008	Nut 螺母M8	2	GB6170-86
23	239A5-51001	Bushing 套	1	
24	B5050-00010	Washer 垫圈10	2	GB93-87
25	B5310-00010	Washer 垫圈10	2	GB97.1-86
26	B0330-10030	Bolt 螺栓M10X30	2	GB5783-86

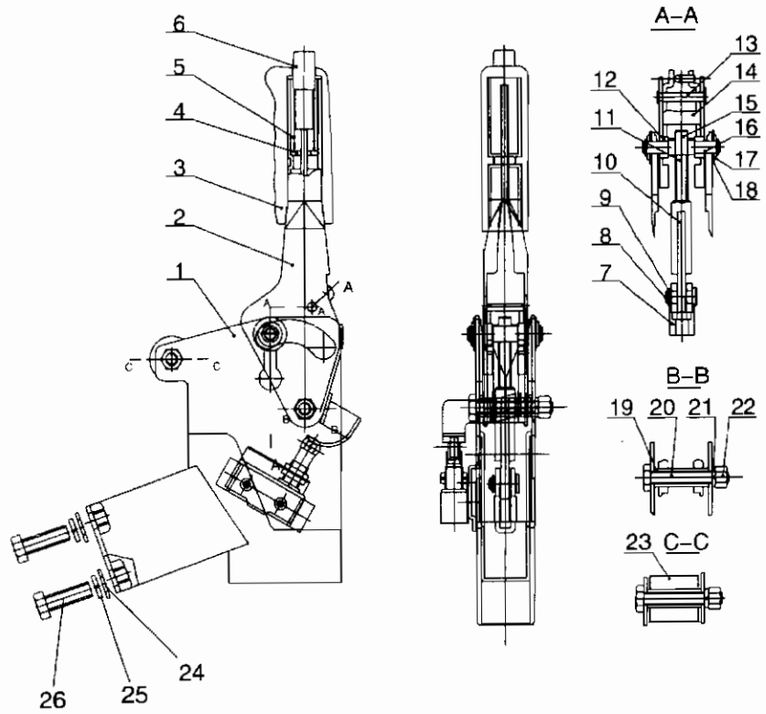

https://truckmanualshub.com/

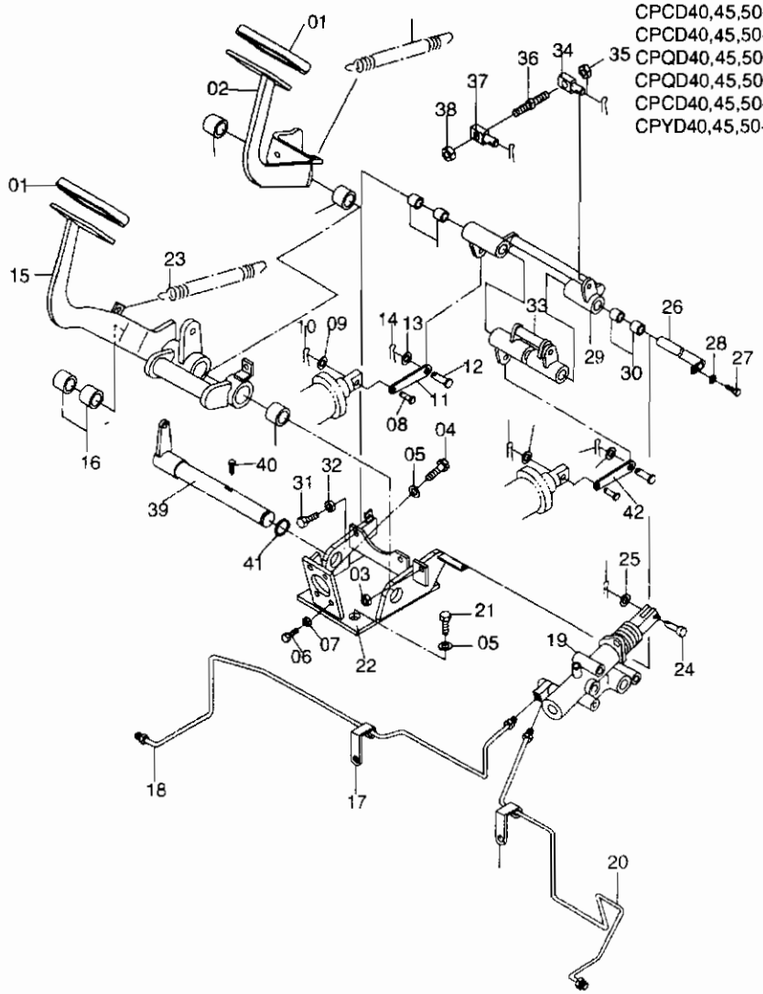

CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1	序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
	01	A01D5-42001	Cover,pedal head 踏板盖	2	
	02	A32C5-40205	Pedal 微动踏板	1	
	03	B4216-00010	Nut 螺母M10X1.25	1	GB6171-86
	04	B0520-10020	Bolt 螺栓M10X1.25X20	1	GB5786-86
	05	B5050-00010	Washer 垫圈10	5	GB93-87
	06	B0110-08020	Bolt 螺栓M8X20	1	GB5781-86
	07	B5050-00008	Washer 垫圈8	1	GB93-87
	08	B3220-06022	Pin 销轴6X22	2	GB882-86
	09	B5310-00006	Washer 垫圈6	2	GB97.1-85
	10	B3010-02020	Pin 销2X20	2	GB91-86
	11	A32C5-42025	Staff 拉杆1	2	CPCD40-50-W1,Sa1,R1,WF4
		A39T5-42031	Staff 拉杆1	2	CPCD40-50-W4,Sa2,R2,TY1
	12	B3220-08022	Pin 销轴8X22	2	GB882-86
	13	B5310-00008	Washer 垫圈8	2	GB97.1-85
	14	B3010-3P230	Pin 销3.2X30	5	GB91-86
	15	A32C5-40305	Brake,pedal 制动踏板	1	
	16	Z2112-02525	Bushing 钢背轴承2525	3	
	17	A01D5-42141	Clip 管卡	1	
	18	A32C5-40501	Pipe R.H,brake 油管总成（右）	1	
	19	A01D5-41101	Pump 制动总泵	1	
	20	A32C5-40601	Pipe L.H,brake 油管总成（左）	1	
	21	B0520-10025	Bolt 螺栓M10X1.25X25	4	GB5786-86
	22	A32C5-40405	Bracket 支架	1	
	23	A01D5-42011	Spring 弹簧	2	
	24	B3220-10026	Pin 销轴10X26	1	GB882-86
	25	B5310-00010	Washer 垫圈10	1	GB97.1-85
	26	A32C5-40505	Pin 销轴II	1	CPCD40-50-W1,Sa1,R1,WF4
		A39T5-40201	Pin 销轴	1	CPCD40-50-W4 Sa2,R2,TY1
	27	B0110-06016	Bolt 螺栓M6X16	1	GB5781-86
	28	B5050-00006	Washer 垫圈6	1	GB93-87

https://truckmanualshub.com/

图55/FIG55 行车制动与微动操纵/BRAKE&INCHING CONTROL

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
29	A32C5-40605	Rod	换档摇杆	1	
	A39T5-42011	Rod	轴套	1	
30	Z2111-01515	Bushing	钢背轴承	8	
31	B0110-10045	Bolt	螺栓M10X45	2	GB5781-86
32	B4130-00010	Nut	螺母M10	3	GB6170-86
33	A32C5-40705	Rod	微动摇杆	1	CPCD40-50-W1,Sa1,R1,WF4
	A39T5-40301	Rod	微动摇杆	1	CPCD40-50-W4,Sa2,R2,TY1
34	A32C5-42185	Pin	销Ⅰ	1	
35	B4130-00008	Nut,left	螺母M8-左	1	GB6170-86
36	A32C5-42195	Bolt	调整螺杆	1	
37	A32C5-42205	Pin	销Ⅱ	1	
38	B4130-00008	Nut	螺母M8	2	GB6170-86
39	A32C5-40805	Pin,clevis	销轴Ⅰ	1	
40	A32C5-42255	Screw	紧定螺钉	1	
41	B6152-00025	Snap ring	挡圈25	1	GB894.1-86
42	A32C5-42025A	Staff	拉杆2	2	CPCD40-50-W1,Sa1,R1,WF4

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

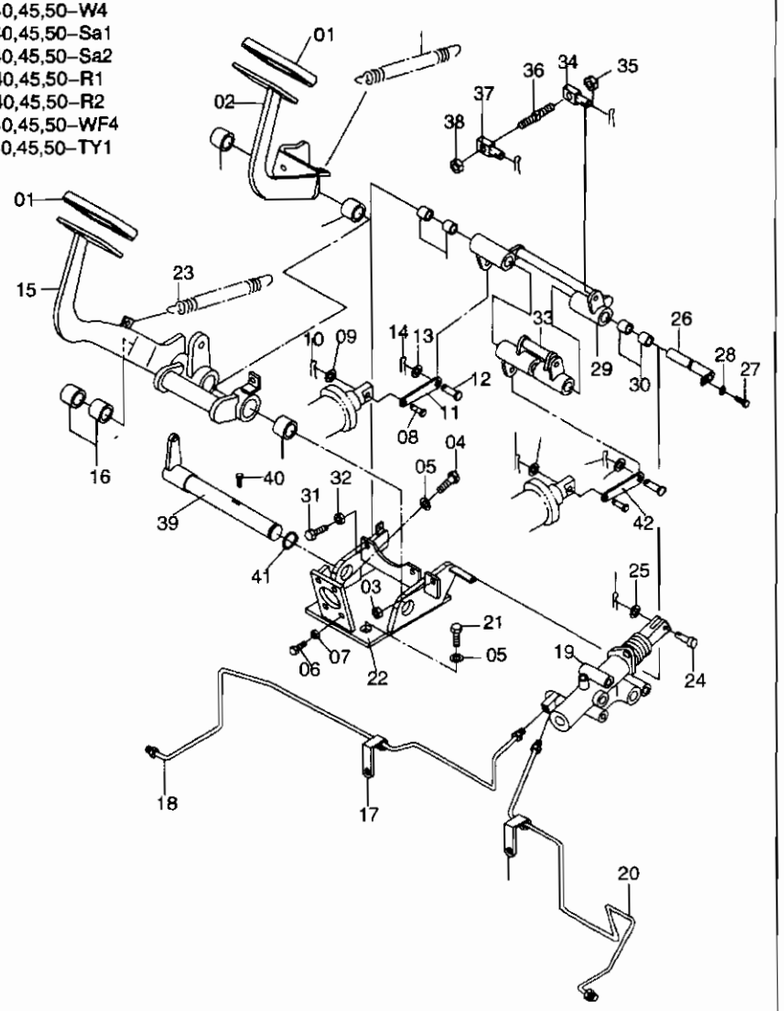

https://truckmanualshub.com/

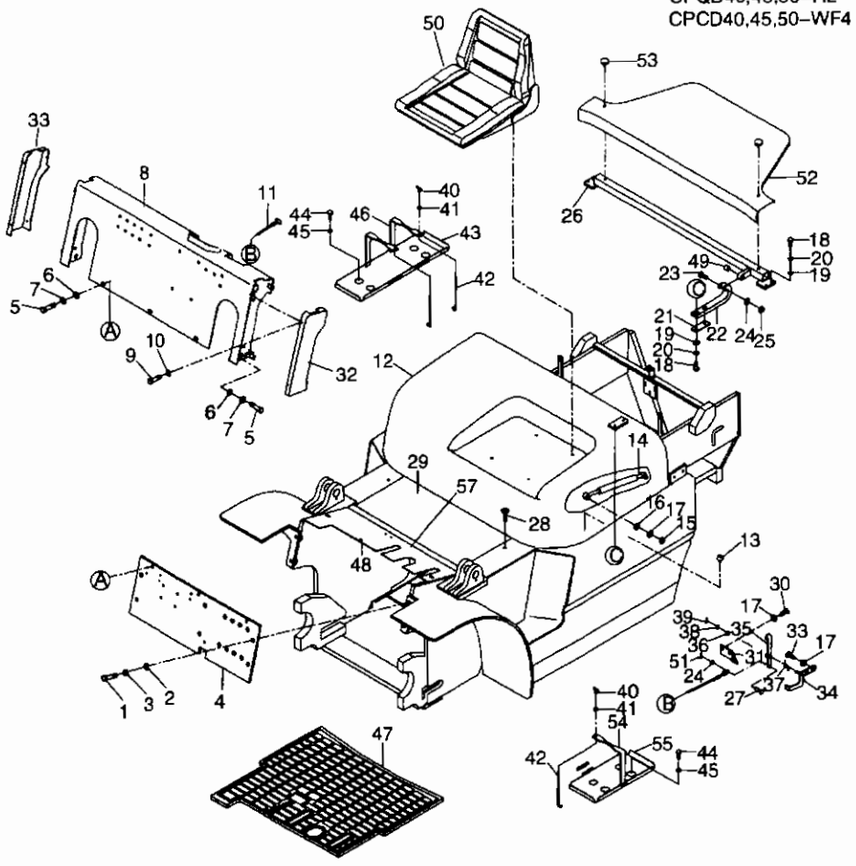

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4

序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
01	B0110-16035	Bolt	螺栓M16X35	4	GB5781-86
02	B5310-00016	Shim	垫圈16	4	GB97.1-85
03	B5050-00016	Washer	垫圈16	4	GB93-87
04	A33D6-40202	Plate	前大板	1	
05	B0110-12025	Bolt	螺栓M12X25	7	GB5781-86
06	B5310-00012	Shim	垫圈12	7	GB97.1-85
07	B5050-00012	Washer	垫圈12	7	GB93-87
08	A37D6-40205	Cabinet	仪表架	1	CPCD40-50-W1,Sa1,WF4
	A7Y56-40305	Cabinet	仪表架	1	CPCD40-50-W4,Sa2,R2
	A33D6-40302	Cabinet	仪表架	1	CPQD40,45,50-R1
09	B1010-06016	Screw	螺钉M6X16	8	GB65-85
10	B5310-00005	Shim	垫圈6	8	GB97.1-85
11	A01D6-41001	Push-pull cable	拉索总成	1	
12	A33D6-40402	Bonnet	内燃机罩	1	CPCD40-50-W1,Sa1,R1,WF4
	A33D6-40206	Bonnet	内燃机罩	1	CPCD40-50-W4
	A7Y56-40405	Bonnet	内燃机罩	1	CPCD40-50-Sa2
	A32C6-40206	Bonnet	内燃机罩	1	CPCD40-50-R2
13	A01D6-40601	Stopper	支脚	2	
14	HRA01D6403	Shock,absorber	气弹簧	1	
15	B4123-00008	Nut	螺母M8	2	GB6170-86
16	B5310-00008	Shim	垫圈8	2	GB97.1-85
17	B5050-00008	Washer	垫圈8	8	GB93-87
18	B0110-10040	Bolt	螺栓M10X40	8	GB5781-86
19	B5310-00010	Shim	垫圈10	8	GB97.1-85
20	B5050-00010	Washer	垫圈10	8	GB93-87
21	A33D6-42171	Shim	调整垫	4	
22	A01D6-40701	Hinge	铰链	2	
	A7Y56-40505	Hinge	铰链(左)	2	CPCD40-50-W4,R2
23	A24K6-42411	Bolt	螺栓	1	
24	B5310-00006	Shim	垫圈6	3	GB97.1-85

https://truckmanualshub.com/

图56/FIG56 机罩、底板及座椅/HOOD,FLOOR BOARD & SEAT

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
25	**B4123-00006**	**Nut**	**螺母M6**	**2**	**GB6170-86**
26	A01D6-40801	Hook	支架	1	
27	**B3220-06016**	**Pin,clevis**	**销B6X16**	**1**	**GB882-86**
28	A01D6-42341	Screw	螺钉	1	
29	**A33D6-50302**	**Floor board**	**后底板总成**	**1**	
30	B0110-08020	Bolt	螺栓M8X20	4	GB5781-86
31	**A01D6-40401**	**Hook**	**锁环支架**	**1**	
32	A7Y56-42075	Cover,right	护罩（左）	1	
	A33D6-42062	**Cover,right**	**护罩（左）**	**1**	**CPQD40,45,50-R1**
33	A7Y56-42085	Cover,left	护罩（右）	1	
	A33D6-42072	**Cover,left**	**护罩（右）**	**1**	**CPQD40,45,50-R1**
34	A24K6-40811	Bracket	支架	1	
35	**A24K6-40822**	**Joint**	**连杆**	**1**	
36	Z2131-01010	Bushing	钢背轴承1010	1	
37	**A24K6-42511**	**Spring**	**弹簧**	**1**	
38	B5310-00010	Shim	垫圈10	1	GB97.1-85
39	**B3010-3P220**	**Pin**	**销3.2X20**	**1**	**GB91-86**
40	B4910-00006	Nut	螺母M6	2	GB62-88
41	**B5310-00006**	**Shim**	**垫圈6**	**2**	**GB97.1-85**
42	A33D6-43001	Rod	螺杆	2	
43	**A33D6-40301**	**Battery bracket**	**蓄电池座**	**1**	**Diesel**
44	B0320-08016	Bolt	螺栓M8X16	4	GB5782-86
45	**B5050-00008**	**Washer**	**垫圈8**	**4**	**GB93-87**
46	11196-40021G	Lock arm	电瓶固定支架	2	Diesel
47	**A33D6-52102**	**Step**	**底板垫**	**1**	
48	A33D6-50202	Floor board	前底板总成	1	
49	**A24K6-42401**	**Pushing**	**套**	**2**	
50	A01D6-70001	Seat	座椅	1	CPCD40-50-W1,Sa1,R1,WF4
	A7Y56-70005	**Seat**	**座椅**	**1**	**CPCD40-50-W4,Sa2,R2**
51	B3010-02020	pin	开口销2X20	1	GB91-86

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4

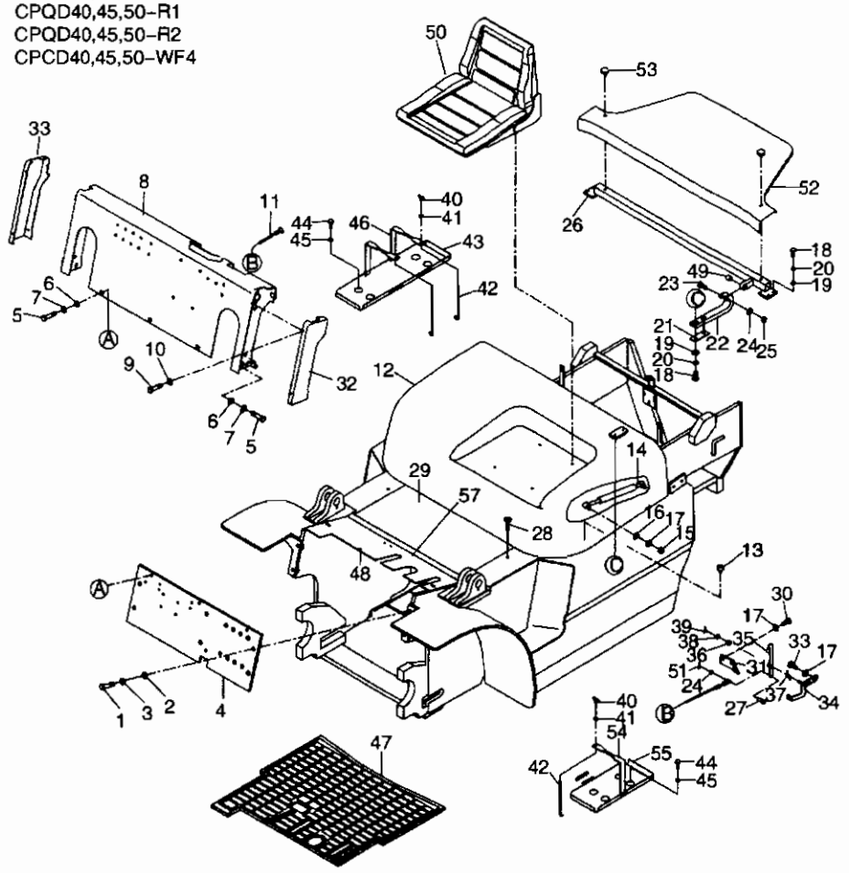

https://truckmanualshub.com/

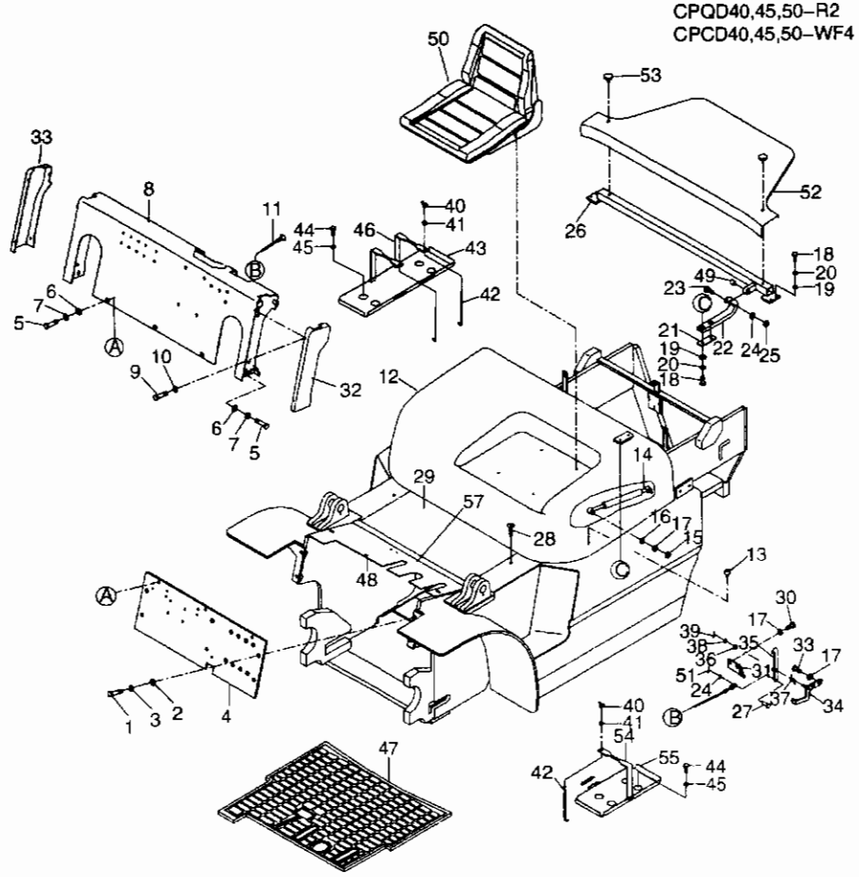

CPCD40,45,50–W1 CPCD40,45,50–W4 CPCD40,45,50–Sa1 CPCD40,45,50–Sa2 CPQD40,45,50–R1 CPQD40,45,50–R2 CPCD40,45,50–WF4	序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
	52	A33D6–40205	Cover	水箱盖板总成	1	
	53	A22A6–42511	Screw	螺钉	1	
	54	A33D6–42002	Lock arm	电瓶固定支架	1	Gasoline
	55	A33D6–40302	Battery bracket	蓄电池座	1	Gasoline

https://truckmanualshub.com/

图57/FIG57 机罩、底板及座椅/HOOD.FLOOR BOARD & SEAT

CPCD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	B0110-16035	Bolt	螺栓M16X35	4	GB5781-86
02	B5313-00016	Shim	垫圈16	4	GB97.1-86
03	B5052-00016	Washer	垫圈16	4	GB93-87
04	A33D6-40202	Plate	前大板	1	
05	B0110-12025	Bolt	螺栓M12X25	7	GB5781-86
06	B5313-00012	Shim	垫圈12	7	GB97.1-86
07	B5012-00012	Washer	垫圈12	7	GB93-87
08	A7Y56-40305	Cabinet	仪表架	1	
09	B1010-06016	Screw	螺钉M6X16	8	GB65-85
10	B5313-00005	Shim	垫圈5	8	GB97.1-86
11	A01D6-41001	Push-pull cable	拉索总成	1	
12	A7Y56-40405	Bonnet	内燃机罩	1	
13	A01D6-40602	Stopper	支脚	2	
14	D32C09A-AA680N HRA01D6403	Shock,absorber	气弹簧	1	
15	B4116-00008	Nut	螺母M8	2	GB6170-86
16	B5313-00008	Shim	垫圈8	2	GB97.1-86
17	B5050-00008	Washer	垫圈8	8	GB93-87
18	B0110-10040	Bolt	螺栓M10X40	8	GB5781-86
19	B5313-00010	Shim	垫圈10	8	GB97.1-86
20	B5050-00010	Washer	垫圈10	8	GB93-87
21	A33D6-42171	Shim	调整垫	4	
22	A7Y56-40505	Hinge	铰链(左)	2	
23	A24K6-42411	Bolt	螺栓	2	
24	B5013-00006	Shim	垫圈6	3	GB97.1-86
25	B4123-00006	Nut	螺母M6	2	GB6170-86
26	A01D6-40801	Hook	支架	1	
27	B3320-06025	pin,clevis	销轴B6X14	1	GB882-86
28	B3010-02020	pin	开口销2X20	1	GB91-86
29	A7Y56-40201	Cover	水箱盖板总成	1	
30	A22A6-42511	Screw	螺栓	2	

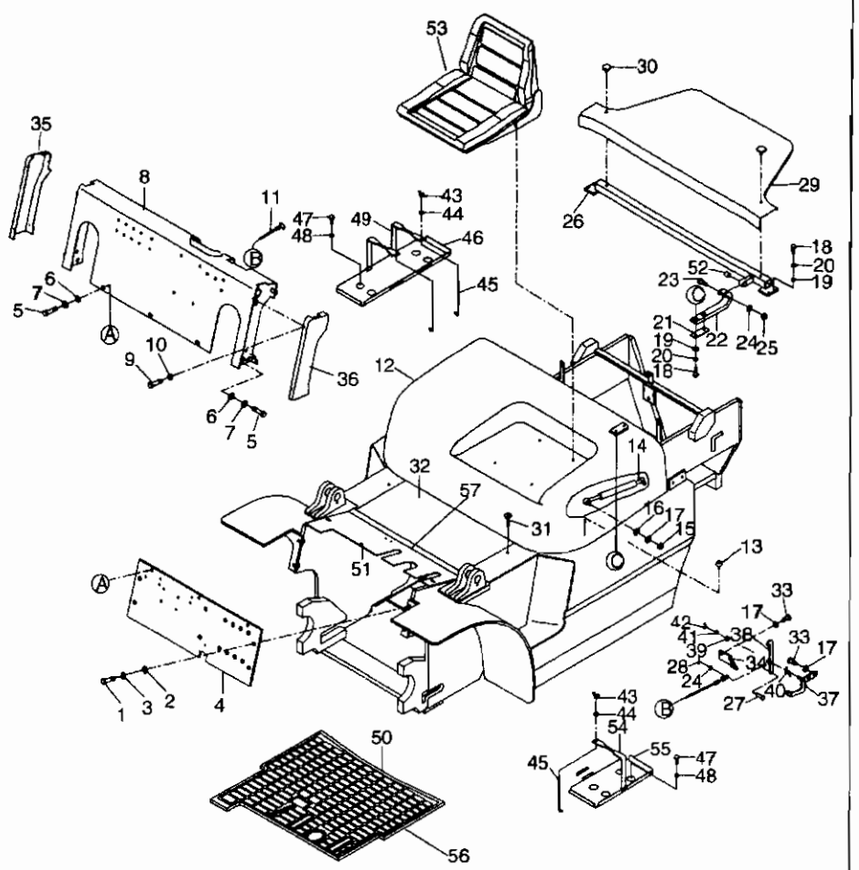

https://truckmanualshub.com/

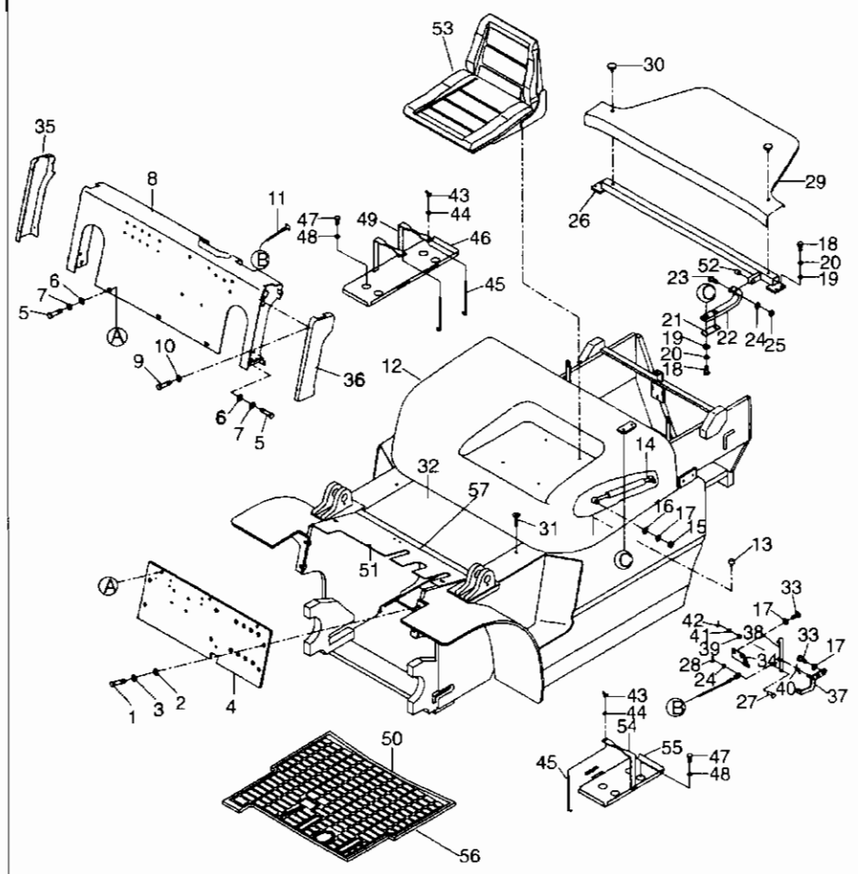

CPCD40,45.50-TY1

序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备 注 Remark
31	A01D6-42341	Screw 螺钉	2	
32	A33D6-40301	Floor board 后底板总成	1	
33	B0110-08020	Bolt 螺栓M8X20	4	GB5781-86
34	A01D6-40401	Hook 锁环支架	1	
35	HRA7Y56401	Cover 护罩	1	A7Y56-42075
36	HRA7Y56401	Cover 护罩	1	A7Y56-42085
37	A24K6-40811	Bracket 支架	1	
38	A24K6-40821	Joint 连杆	1	
39	Z2131-01010	Bushing 钢背轴承1010	1	
40	A24K6-42511	Spring 弹簧	1	
41	B5313-00010	Shim 垫圈10	1	GB97.1-86
42	B3010-04020	Pin 销4X20	1	GB91-86
43	B4910-00006	Nut 螺母M6	2	GB62-88
44	B5310-00006	Shim 垫圈6	2	GB97.1-85
45	A01D6-43001	Rod 挂钩	2 1	Diesel Gasoline
46	A33D6-40301	Battery bracket 蓄电池座	1	Diesel
47	B0320-08016	Bolt 螺栓M8X16	4	GB5782-86
48	B5050-00008	Washer 垫圈8	4	GB93-87
49	11196-40021G	Lock arm 电瓶固定支架	2	Diesel
50	A33D6-52102	step 底板垫	1	
51	A33D6-50202	Floor board 前底板总成	1	
52	A24K6-42401	Pushing 套	2	
53	A7Y56-70005	Seat 座椅	1	
54	A32C6-42001	Lock arm 电瓶固定支架	1	Gasoline
55	A32C6-40202	Battery bracket 蓄电池座	1	Gasoline
56	A03R6-52021	Step 底板垫	1	用于CPC40-C
57	A03R6-50301	Floor board 后底板总成	1	用于CPC40-C

https://truckmanualshub.com/

图58/FIG58 液压油箱/HYDRAULIC OIL TANK

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01D7-50201	Cap	油箱盖	1	
02	A33D7-50205	Cover	顶盖总成	1	
03	A01D2-22001	Shim	垫	1	
04	B0110-08016	Bolt	螺栓M8X20	8	GB5781-86
05	B5050-00008	Washer	垫圈8	8	GB93-87
06	HRA01D7501	Fliter,oil	回油滤油器	1	HU-160X20
07	H24C7-50302	Filter,oil	吸油滤油器	1	
08	Z6700-00030	Shim	垫圈30	1	JB982-77
09	22197-52081	Plug	放油螺塞	1	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

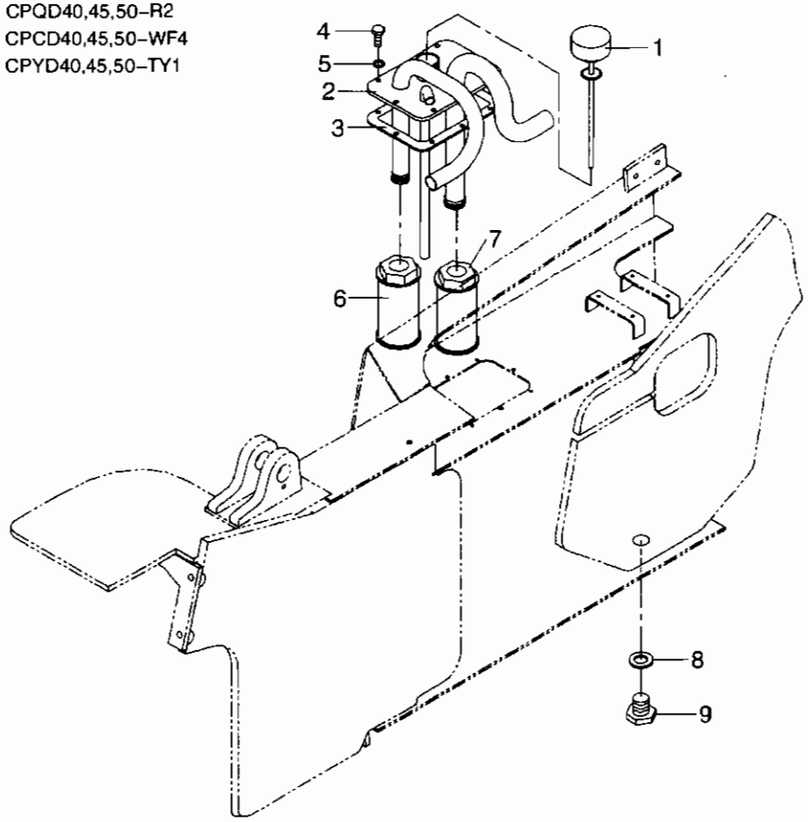

https://truckmanualshub.com/

操纵杆总成（二片）/VALVE CONTROL LINKAGE（TWO-THROW） 图59/FIG59

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

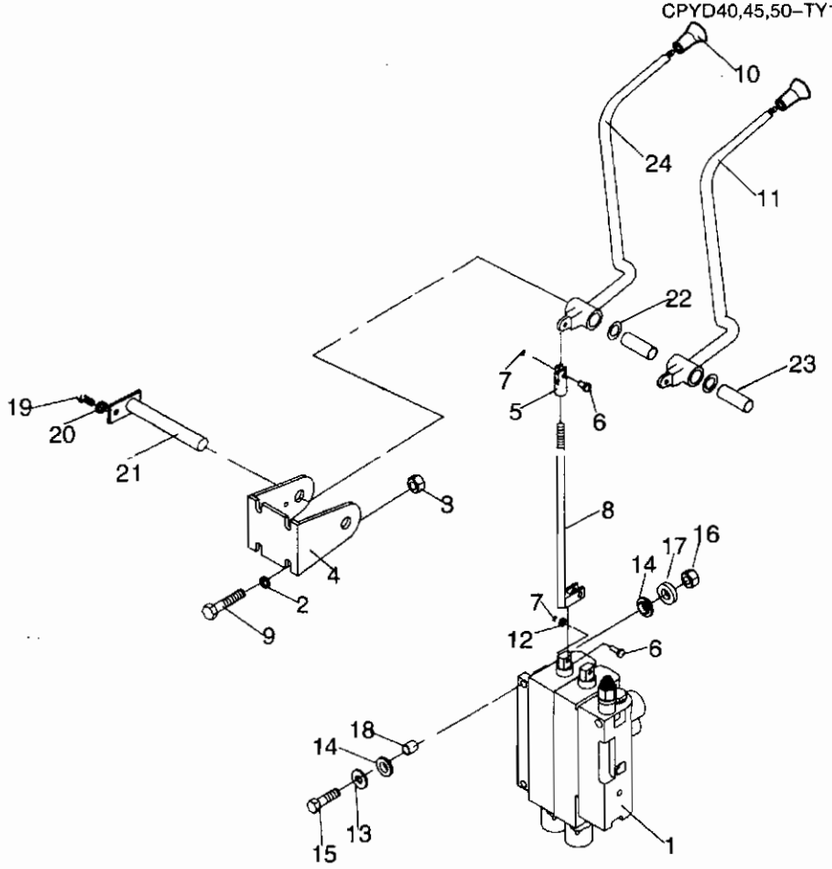

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01D7-40301	Control valve	多路阀	1	
02	B5052-00010	Washer	垫圈10	4	GB93-87
03	B4116-00010	Nut	螺母M10	4	GB6170-86
04	A01D7-42061	Bracket	操纵杆托架	1	
05	A01D7-42001	Connecter	接头	2	
06	B3222-08024	Pin	销轴B6X24	4	GB882-86
07	B3010-3P216	Pin	销3.2X16	4	GB91-86
08	A01D7-40201	Joint	拉杆	2	
09	B0110-10025	Bolt	螺栓M10X25	4	GB5781-86
10	HRA01D7406	Knob	手柄	2	
11	A01D7-40701	Lever,lift	升降操纵杆	1	
12	B5313-00008	Shim	垫圈8	4	GB97.1-86
13	A01D7-42011	Shim	垫圈I	4	
14	A01D7-42021	Rubber	橡胶垫	8	
15	B0010-12060	Bolt	螺栓M12X60	4	GB5780-86
16	B4116-00012	Nut	螺母M12	4	GB6170-86
17	B0110-00012	Washer	垫圈12	4	GB93-87
18	A01D7-42031	Bushing	套筒	4	
19	B0110-06010	Bolt	螺栓M6X10	1	GB5781-86
20	B5052-00006	Washer	垫圈6	1	GB93-87
21	A01D7-41201	Pin	销轴	1	
22	A01D7-42041	Shin	垫圈II	1	
23	A01D7-42051	Bushing	衬套	2	
24	A01D7-40801	Lever,tilt	倾斜操纵杆	1	

https://truckmanualshub.com/

图60/FIG60 操纵杆总成（三片）/VALVE CONTROL LINKAGE（THREE-THROW）

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01D7-40401	Control valve	多路阀	1	CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1
02	B5052-00010	Washer	垫圈10	4	GB93-87
03	B4116-00010	Nut	螺母M10	4	GB6170-86
04	A01D7-42071	Bracket	操纵杆托架	1	
05	A01D7-42001	Connecter	接头	3	
06	B3222-08024	Pin	销轴B6X24	6	GB882-86
07	B3010-3P216	Pin	销3.2X16	6	GB91-86
08	A01D7-40201	Joint	拉杆	3	
09	B0110-10025	Bolt	螺栓M10X25	4	GB5781-86
10	HRA01D7406	Knob	手柄	3	
11	A01D7-40701	Lever,lift	升降操纵杆	1	
12	B5313-00008	Shim	垫圈8	4	GB97.1-86
13	A01D7-42011	Shim	垫圈I	4	
14	A01D7-42021	Rubber	橡胶垫	8	
15	B0010-12060	Bolt	螺栓M12X60	4	GB5780-86
16	B4116-00012	Nut	螺母M12	4	GB6170-86
17	B0110-00012	Washer	垫圈12	4	GB93-87
18	A01D7-42031	Bushing	套筒	4	
19	B0110-06010	Bolt	螺栓M6X10	1	GB5781-86
20	B5052-00006	Washer	垫圈6	1	GB93-87
21	A01D7-41301	Pin	销轴	1	
22	A01D7-42041	Shin	垫圈II	2	
23	A01D7-42051	Bushing	衬套	3	
24	A01D7-40801	Lever,tilt	倾斜操纵杆	1	
25	A01D7-40901	Lever,third	第三片阀杆	1	

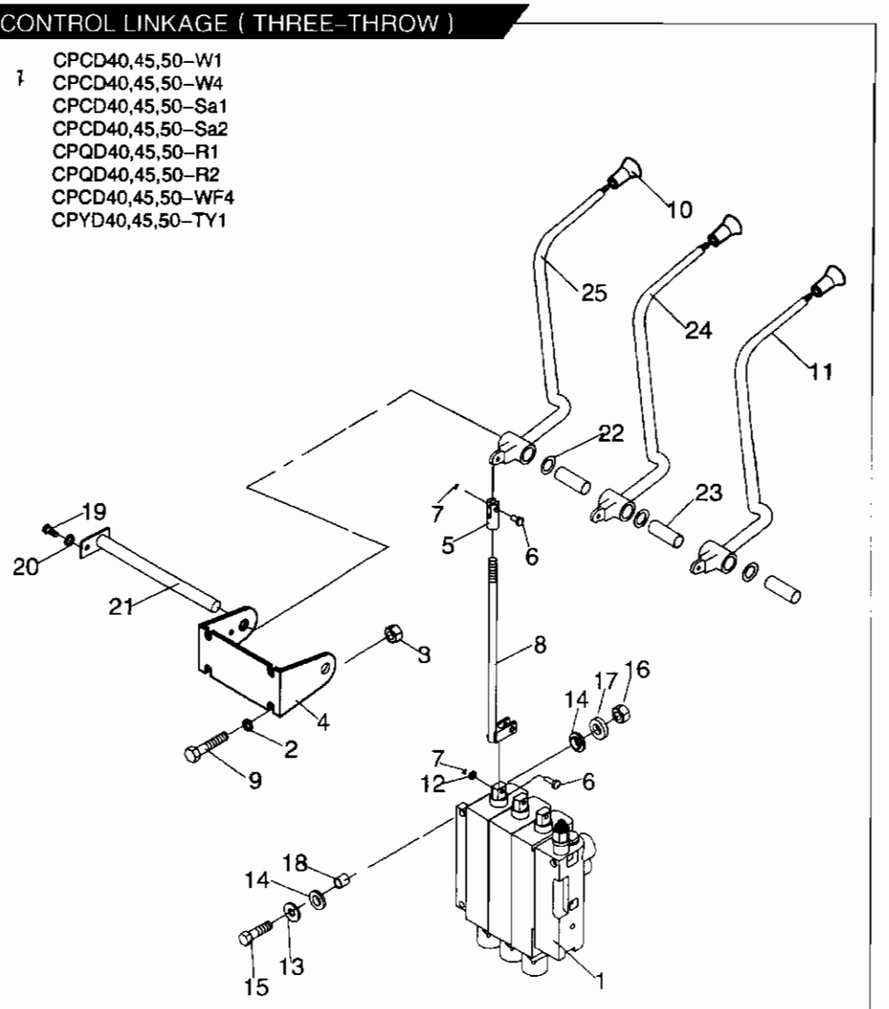

https://truckmanualshub.com/

操纵杆总成（四片）/VALVE CONTROL LINKAGE（FOUR-THROW）　图61/FIG61

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

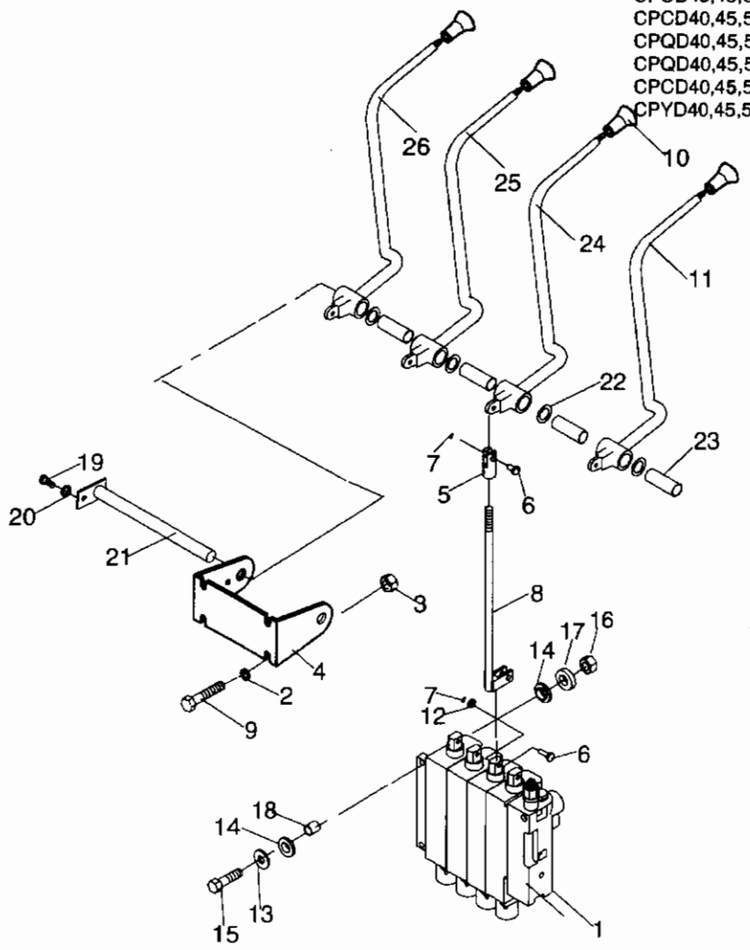

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01D7-40501	Control valve	多路阀	1	
02	B5052-00010	Washer	垫圈10	4	GB93-87
03	B4116-00010	Nut	螺母M10	4	GB6170-86
04	A01D7-42081	Bracket	操纵杆托架	1	
05	A01D7-42001	Connecter	接头	4	
06	B3222-08024	Pin	销轴B6X24	8	GB882-86
07	B3010-3P216	Pin	销3.2X16	8	GB91-86
08	A01D7-40201	Joint	拉杆	4	
09	B0110-10025	Bolt	螺栓M10X25	4	GB5781-86
10	HRA01D7406	Knob	手柄	4	
11	A01D7-40701	Lever,tilt	升降操纵杆	1	
12	B5313-00008	Shim	垫圈8	4	GB97.1-86
13	A01D7-42011	Shim	垫圈I	4	
14	A01D7-42021	Rubber	橡胶垫	8	
15	B0010-12060	Bolt	螺栓M12X60	4	GB5780-86
16	B4116-00012	Nut	螺母M12	4	GB6170-86
17	B0110-00012	Washer	垫圈12	4	GB93-87
18	A01D7-42031	Bushing	套筒	4	
19	B0110-06010	Bolt	螺栓M6X10	1	GB5781-86
20	B5052-00006	Washer	垫圈6	1	GB93-87
21	A01D7-41401	Pin	销轴	1	
22	A01D7-42041	Shin	垫圈II	3	
23	A01D7-42051	Bushing	衬套	4	
24	A01D7-40801	Lever,tilt	倾斜操纵杆	1	
25	A01D7-40901	Lever,third	第三片阀杆	1	
26	A01D7-41001	Lever,four	第四片阀杆	1	

https://truckmanualshub.com/

图62/FIG62 操纵杆总成（五片）/VALVE CONTROL LINKAGE（FIVE-THROW）

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01D7-40601	Control valve	多路阀	1	
02	B5052-00010	Washer	垫圈10	4	GB93-87
03	B4116-00010	Nut	螺母M10	4	GB6170-86
04	A01D7-42091	Bracket	操纵杆托架	1	
05	A01D7-42001	Connecter	接头	5	
06	B3222-08024	Pin	销轴B6X24	10	GB882-86
07	B3010-3P216	Pin	销3.2X16	10	GB91-86
08	A01D7-40201	Joint	拉杆	5	
09	B0110-10025	Bolt	螺栓M10X25	4	GB5781-86
10	HRA01D7406	Knob	手柄	5	
11	A01D7-40701	Lever,lift	升降操纵杆	1	
12	B5313-00008	Shim	垫圈8	4	GB97.1-86
13	A01D7-42011	Shim	垫圈I	4	
14	A01D7-42021	Rubber	橡胶垫	8	
15	B0010-12060	Bolt	螺栓M12X60	4	GB5780-86
16	B4116-00012	Nut	螺母M12	4	GB6170-86
17	B0110-00012	Washer	垫圈12	4	GB93-87
18	A01D7-42031	Bushing	套筒	4	
19	B0110-06010	Bolt	螺栓M6X10	1	GB5781-86
20	B5052-00006	Washer	垫圈6	1	GB93-87
21	A01D7-41501	Pin	销轴	1	
22	A01D7-42041	Shin	垫圈II	4	
23	A01D7-42051	Bushing	衬套	5	
24	A01D7-40801	Lever,tilt	倾斜操纵杆	1	
25	A01D7-40901	Lever,third	第三片阀杆	1	
26	A01D7-41001	Lever,four	第四片阀杆	1	
27	A01D7-41101	Lever,five	第五片阀杆	1	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

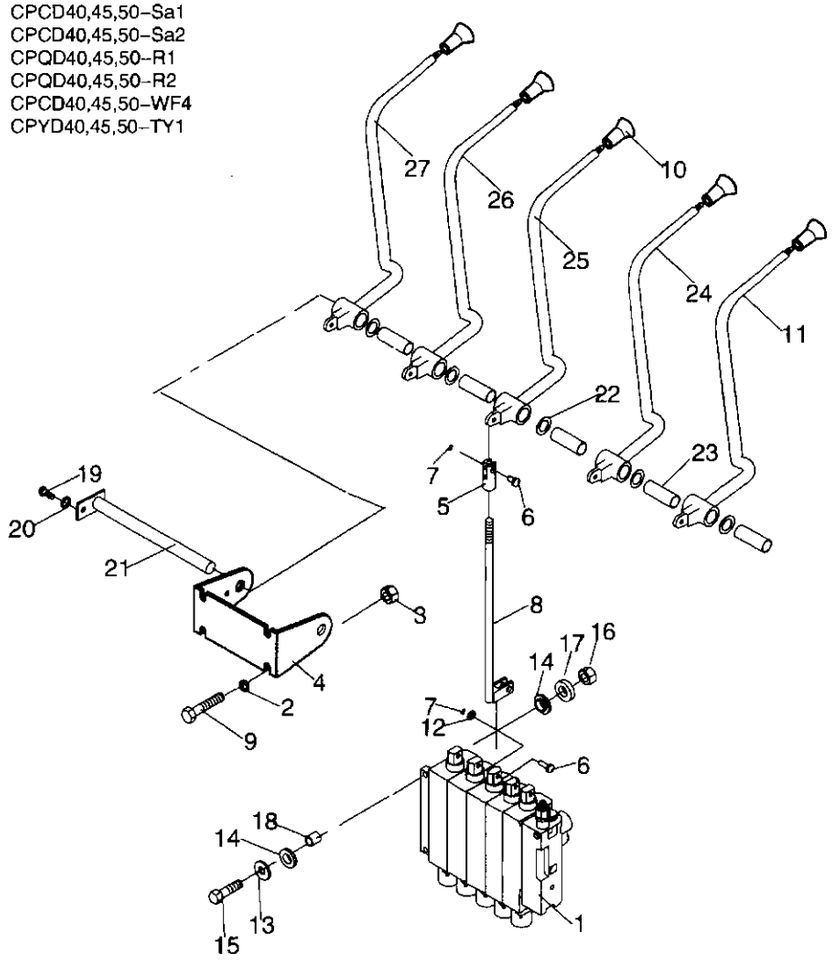

https://truckmanualshub.com/

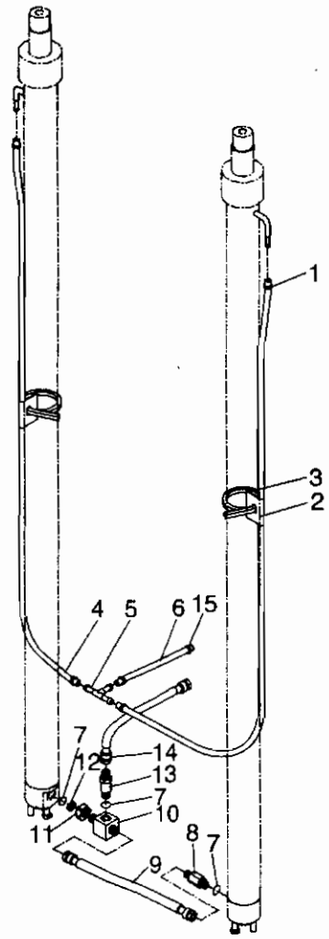

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	Z5690-00023	Clip	双钢丝喉箍 φ23	4	JB/ZQ3776-86
02	D01D8-62001	Clip	管座	2	
03	90D-91-1	Band	尼龙扎带L=300	2	
04	HRD01D8601	Tube Vinyl	棉线编制胶管	2	
05	D01D8-62011	Three way	三通接头体	1	
06	D01D8-62021	Tube vinyl	棉线编制胶管	1	
07	Z6002-03004	O- ring	O形密封圈30X3.5	3	GB1235-76
08	D01D8-62031	Pin	接头体	1	
09	D01D8-62041	Hose H.P.	高压胶管	1	
10	D01D8-62051	Three way	三通接头体	1	
11	D01D8-62061	Nut	螺母	1	
12	D01D8-62071	Shim	垫片	1	
13	D01D8-60201	Flow regulater	限速阀	1	
14	D01D8-62081	Hose H.P.	高压胶管	1	
15	Z5690-00033	Clip	双钢丝喉箍 φ33	3	JB/ZQ3776-86

https://truckmanualshub.com/

图64/FIG64 液压系统（液力车）/HYDRAULIC SYSTEM(HYDRAULIC FORKLIFT)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	A01D7-61211	Connecter	直角接头	1	
02	Z4590-00045	Clip	胶管夹45	2	JB/ZQ3776-86
03	Z6004-03504	O-ring	O型密封圈35x3.5	1	GB1235-76
04	B0110-10025	Bolt	螺栓M10X25	17	GB5781-86
05	B5310-00010	Washer	垫圈10	17	GB97.1-85
06	B5050-00010	Washer	垫圈10	23	GB93-87
07	A01D7-60201	Hose H.P	起升钢管总成	1	
08	A01D7-60301	Hose H.P	高压胶管10Ⅱ-500A-A	1	
09	A01D7-62411	Hose L.P	回油管	1	
10	Z9502-16095	Hose H.P	高压胶管16Ⅱ-950	1	
11	A33D7-62095	Hose H.P	高压胶管	1	
12	A01D7-60401	Hose H.P	转向油缸管总成（右）	1	
13	A01D7-62451	Hose L.P	多路阀回油管	1	
14	Z7300-13130	Hose L.P	低压胶管Φ13x130	1	HG4-405-75
15	Z9502-10070	Hose H.P	高压胶管10Ⅱ-700	1	
16	A01D7-62471	Clip	管夹	2	
17	A01D7-62481	Hose L.P	回油管	1	HG4-405-75
18	A01D7-62491	Hose L.P	回油管	1	HG4-405-75
19	A01D7-60501	Hose H.P	转向缸钢管总成（左）	1	
20	A01D7-62501	Connecter	直通管接头	2	
21	Z6004-01802	O-ring	O型密封圈18x2.4	4	GB1235-76
22	A01D7-62511	Screw	螺钉	2	
23	A01D7-62521	Elbow	接头体	2	
24	A01D7-62531	Elbow	接头体	1	
25	Z6004-02123	O-ring	O型密封圈21.2x2.65	6	GB3452.1-92
26	A01D7-62541	Screw	螺钉	1	
27	A01D7-62901	Screw	螺钉	1	
28	B0230-08060	Bolt	螺栓M8X60	2	GB5782-86
29	B5050-00008	Washer	垫圈8	17	GB93-87
30	Z6700-00018	Shim	组合垫圈18	2	JB982-77

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

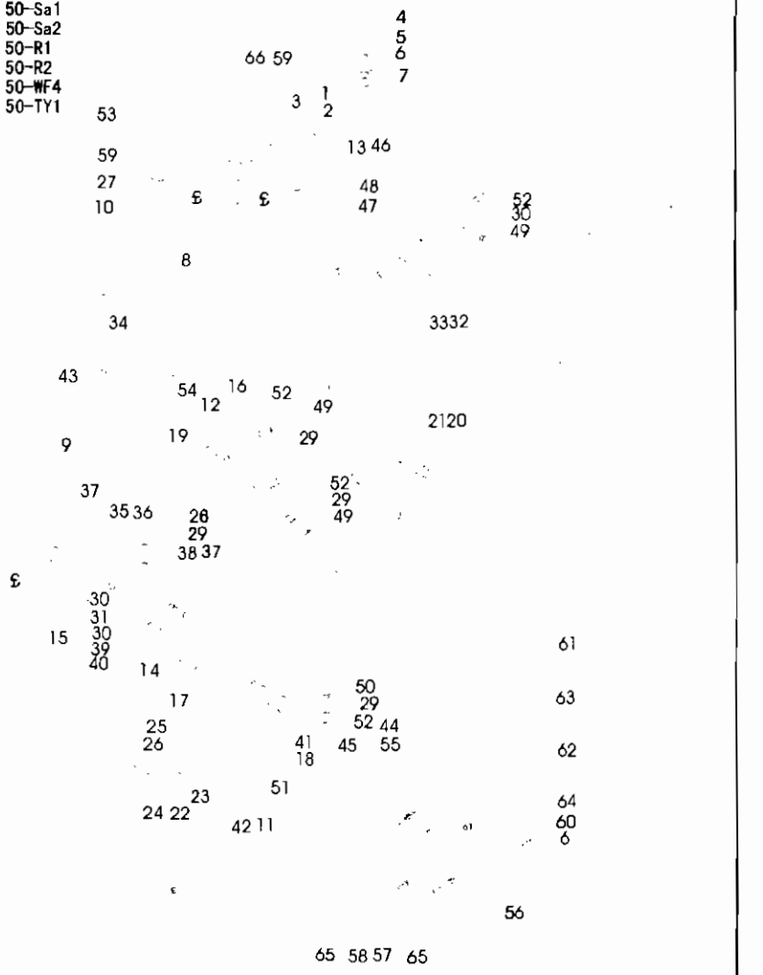

https://truckmanualshub.com/

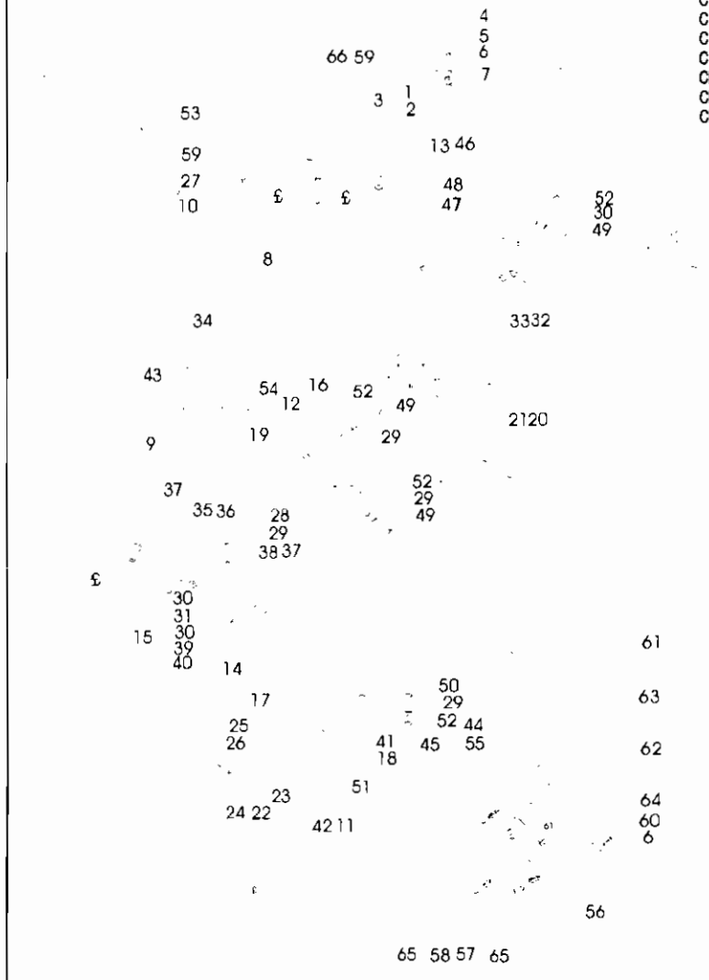

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
31	1WFL-F15-6	Valve	单稳分流阀	1	
32	A01D7-62591	Connector	直通接头	4	
33	Z6004-03203	O-ring	O型密封圈32x3.1	3	GB1235-76
34	A01D7-61231	Connector	直角接头	2	
35	A01D7-61301	Elbow	弯头	4	
36	AD1D7-62611A	Connector	直通接头	1	
37	A01D7-62621A	Connector	直通接头	2	
38	Z6700-00022	Shim	组合垫圈22	2	JB982-77
39	A01D7-62631A	Connector	直通接头	1	
40	Z4590-00023	Clip	胶管夹23	8	JB/ZQ3776-86
41	A01D7-62641	Screw	螺钉	1	
42	Z9502-16140	Hose H.P	高压胶管16Ⅱ-1400	1	
43	A20A7-60922	Connector	直角接头	1	
44	A33D7-62015	Hose L.P	油泵吸油管	1	
45	AD1D7-62691	Clip	管夹	2	
46	A01D7-60701	Hose H.P	倾斜钢管总成（前）	1	
47	A01D7-60801	Hose H.P	倾斜钢管总成（后）	1	
48	A01D7-62701	Clip	管夹	12	
49	B0110-08025	Bolt	螺栓M8X25	10	GB5786-86
50	B0110-08035	Bolt	螺栓M8X35	5	GB5781-86
51	Z6004-01703	O-ring	O型密封圈17x2.65	6	GB3452.1-92
52	B5310-00008	Washer	垫圈8	4	GB97.1-85
53	A01D7-62691A	Connector	直角接头	1	
54	A01D7-61241	Connector	直角接头	1	
55	K00K7-63061	Pump	前齿轮泵CBKa-G425-ATΦ	1	
56	K00K7-63051	Pump	后齿轮泵CBKa-G425-ATΦL	1	
57	B0530-10030	Bolt	螺栓M10X1.25X30	4	GB5786-86
58	B5210-00010	Washer	垫圈10	4	G896-85
59	A01D7-61221	Connector	直角接头	2	
60	B0330-10025	Bolt	螺栓M10X25	8	GB5783-86

https://truckmanualshub.com/

图64/FIG64 液压系统（液力车）/HYDRAULIC SYSTEM(HYDRAULIC FORKLIFT)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
61	Z4590-00045	Clip	双钢丝紧箍 φ45	4	JB/ZQ3776-76
62	Z7300-32027	Hose L.P	夹布输油胶管 φ32x270	1	
63	A33D7-60105	Flange	后泵进油口法兰	1	
64	A33D7-60205	Flange	前泵进油口法兰	1	
65	A33D7-62085	Connector	直通接头	2	
66	Z6004-03004	O-ring	O型密封圈30X3.5	1	GB1235-76
67	A33D7-60605	Hose	过渡接管	1	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

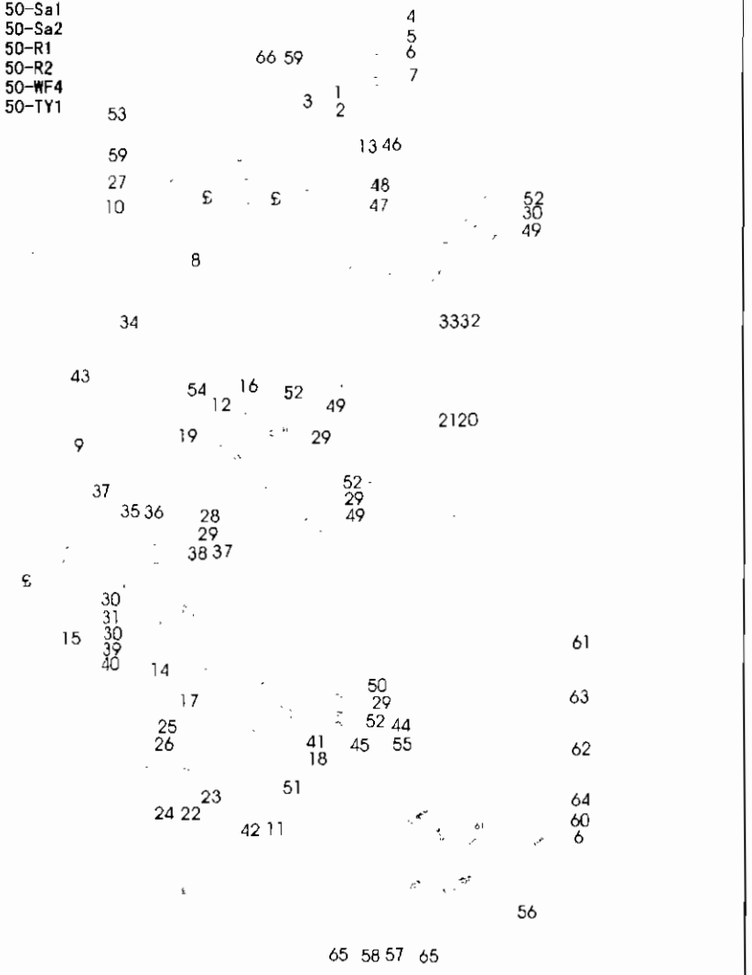

https://truckmanualshub.com/

货叉与货叉架/FORK & LIFT BRACKET 图65/FIG65

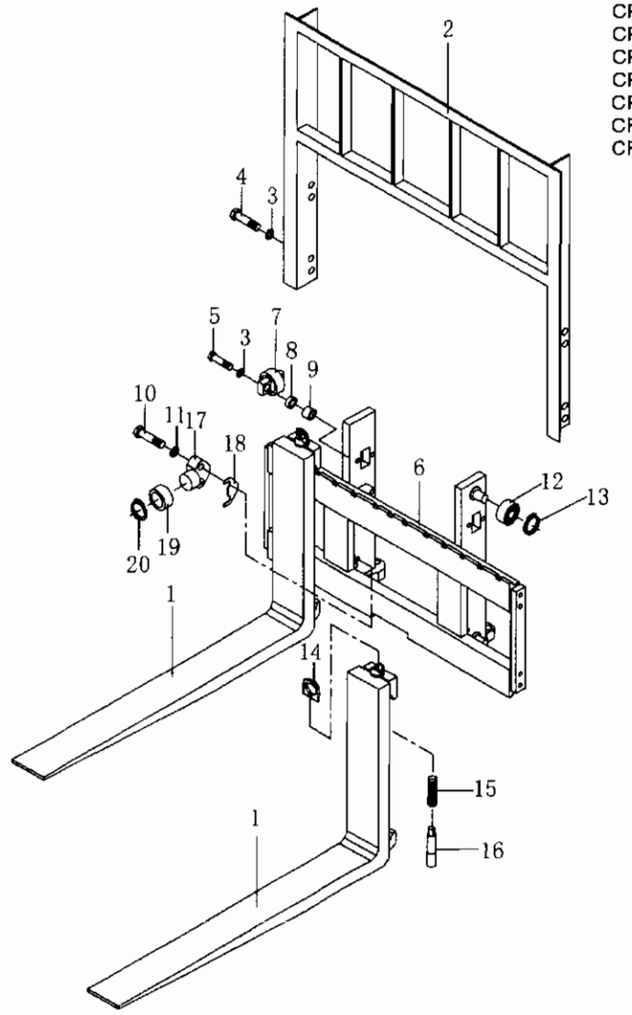

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPCD40,45,50-R1
CPCD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	HRD01D8102	Fork	货叉	2	
02	D01D8-20201	Backrest	挡货架	1	
03	B5050-00016	Washer	垫圈16	4	GB93-87
04	B0520-16035	Bolt	螺栓M16X1.5X35	8	GB5786-85
05	B0420-16050	Bolt	螺栓M16X1.5X50	4	GB5785-86
06	D01D8-20001	Lift Bracket	货叉架	1	
07	D01D8-00501	Retaining roller	测滚轮组	2	
08	HRD01D8003	Shim	调整垫片	2	
09	D01D8-02141	Plate	垫块	4	
10	B0420-12060	Bolt	螺栓M12X1.25X60	4	GB5785-86
11	B5050-00016	Washer	垫圈16	4	GB93-87
12	D01D8-00301	End roller	主滚轮	4	
13	B6152-00050	Snap ring	挡圈50	2	GB894.1-86
14	D20B8-12031	Hand	把手	2	
15	D01D8-12011	Spring	弹簧	2	
16	D01D8-12021	Pin	插销	2	
17	D01D8-02051	Shaft	测滚轮轴I	4	
18	HRD01D8002	Shim	调整垫片	2	
19	180707K	Bushing	轴承180707K	2	GB278-82
20	B6152-00035	Snap ring	挡圈35	4	GB93-87

https://truckmanualshub.com/

货叉选用件表(Fork option parts)

货叉长度 Fork length	代号 Part number	备 注 Remark
1070	**D01D8-12061**	
1150	D01D8-12071	
1200	**D01D8-12081**	
1220	D01D8-12091	
1370	**D01D8-12101**	
1500	D01D8-12111	
1520	**D01D8-12121**	
1600	D01D8-12131	
1670	**D01D8-12141**	
1800	D01D8-12151	
1820	**D01D8-12161**	
2000	D01D8-12171	
1400	**D01D8-12181**	

CPQD40,45,50-R
CPCD40,45,50-W
CPCD40,45,50-L2
CPCD40,45,50-WF
CPC40-C

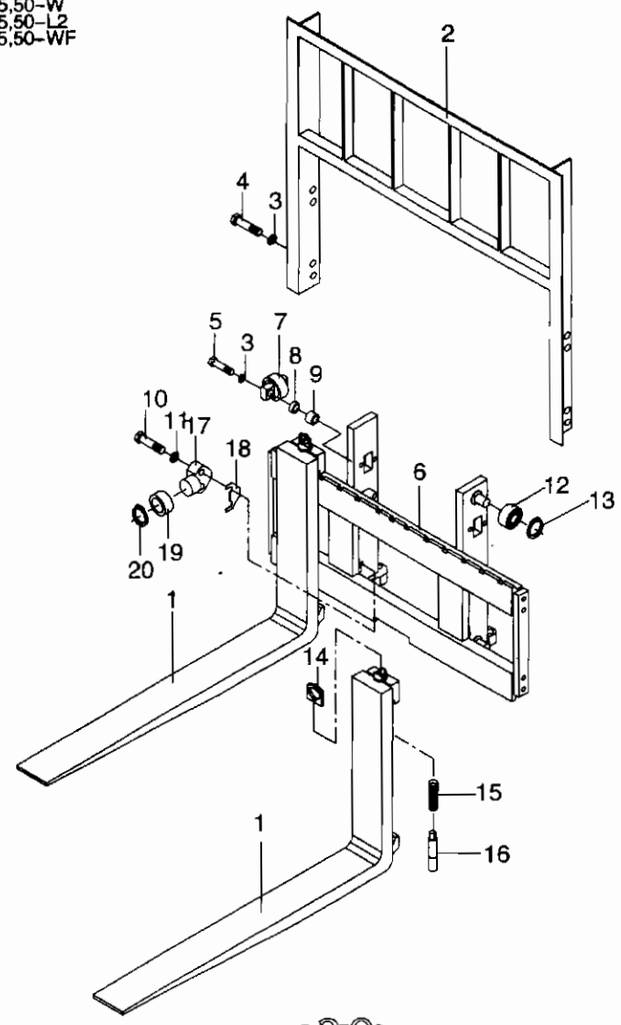

https://truckmanualshub.com/

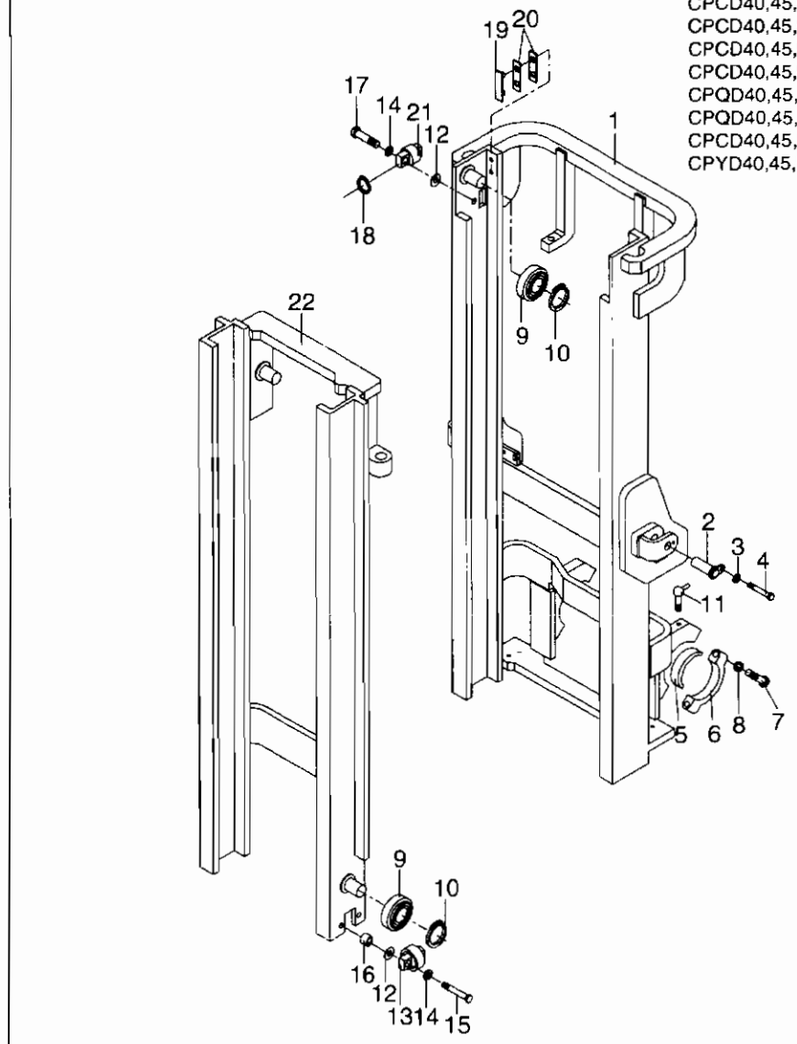

CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1	序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
	01	HRD02D8301	Mast,outer	外门架总成	1	
	02	D01D8-00201	Pin	倾斜油缸销轴I	2	
	03	B5050-00010	Washer	垫圈10	6	GB93-87
	04	B0520-10025	Bolt	螺栓M10X1.25X25	6	GB5786-86
	05	D01D8-02031	Bushing	轴衬	2	
	06	D01D8-02041	Cap	支座盖	2	
	07	B0420-20090	Bolt	螺栓M20X1.5X90	4	GB5785-86
	08	B5050-00020	Washer	垫圈20	4	GB 93-87
	09	D01D8-00301	Roller	主滚轮	4	
	10	B6152-00050	Snap ring	挡圈50	4	GB894.1-86
	11	Z2500-01001	Fitting	油杯M10X1	2	GB1163-89
	12	HRD01D8003	Shim	调整垫片	8	
	13	D01D8-00501	Side roller	侧滚轮组	2	
	14	B5050-00012	Washer	垫圈12	8	GB93-87
	15	B0420-12015	Bolt	螺栓M12X1.25X50	4	GB5785-86
	16	D01D8-2141	Plate	垫块	4	
	17	B0420-1040	Bolt	螺栓M12X1.25X40	4	GB5785-86
	18	B6152-00030	Snap ring	轴用挡圈30	4	GB894.1-86
	19	D01D8-02171	Slipper	限位滑板	2	
	20	HRD01D8004	Shim	调整垫片	2	
	21	D01D8-02151	Shaft	侧滚轮	2	
	22	HRD01D8304	Mast inner	内门架总成	1	

https://truckmanualshub.com/

门架选用件表（Mast optional parts）

起升高度 Lift height	内门架总成 Mast,inner	外门架总成 Mast,outer	备 注 Remark
3000	**D01D8-30601**	**D02D8-30101**	
3300	D01D8-30611	D02D8-30111	
3500	**D01D8-30621**	**D02D8-30121**	
3700	D01D8-30631	D02D8-30131	
3750	**D01D8-30641**	**D02D8-30141**	
4000	D01D8-30651	D02D8-30151	
4250	**D01D8-30661**	**D02D8-30161**	
4500	D01D8-30671	D02D8-30171	
4750	**D01D8-30681**	**D02D8-30181**	
5000	D01D8-30691	D02D8-30191	

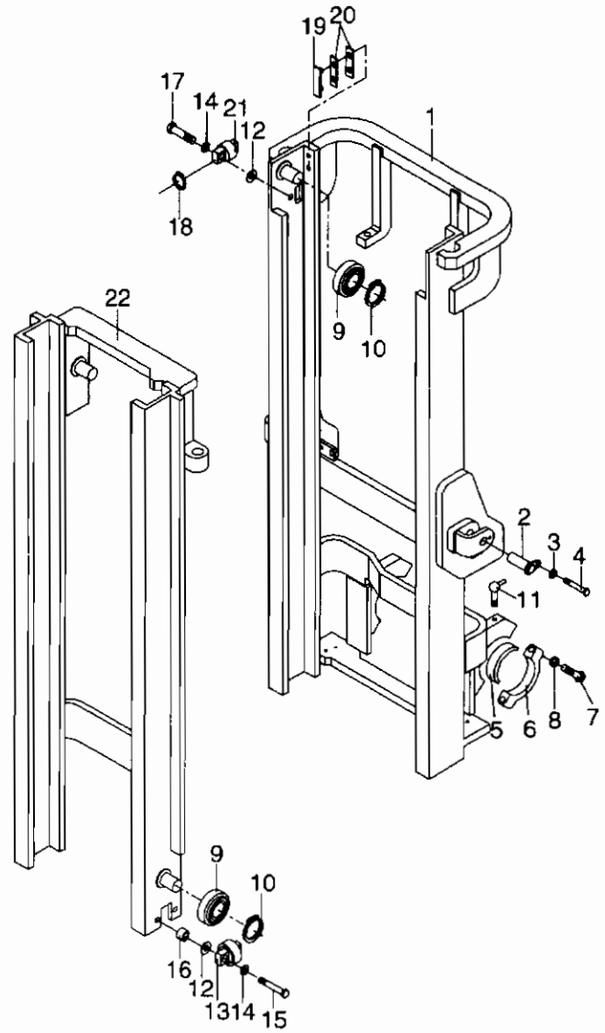

https://truckmanualshub.com/

起升油缸/LIFT CYLINDER 图67/FIG67

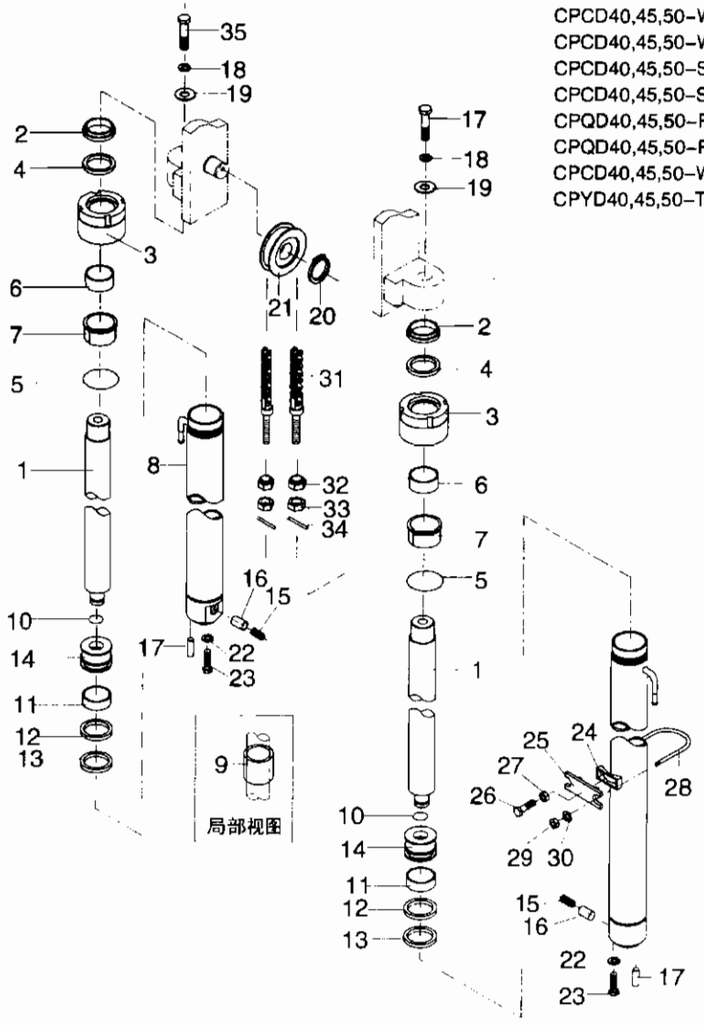

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	HRD01D8402	Rod 活塞杆	2	
02	D01D8-40201	Seal,dust 防尘圈50	2	NOK AR2831H5
03	D01D8-42001	Cap 缸盖	2	
04	D01D8-42011	Packing 密封圈50	2	NOK FU0620F0
05	Z6051-07753	O- ring O形圈77.5X3.55	2	GB3452.1-86
06	D01D8-42351	Bushing 铜套	2	
07	D01D8-42021	Bushing 衬套	2	
08	HRD01D8403	Cylinder(STD)H=KM300 缸体	2	
09	D01D8-42031	Bushing 调整套	2	>4m only
10	D01D8-42341	Snap ring 钢丝挡圈42	2	GB895.2-86
11	D01D8-42041	Wearing 支承环	2	
12	D01D8-42051	Ring,back up 挡片70	2	NOK GN4676V0
13	D01D8-42061	Packing 密封圈70	2	NOK FU0846L0
14	D01D8-42071	Piston 活塞	2	
15	D01D8-42081	Spring 弹簧	2	
16	D01D8-42091	Piston 滑阀	2	
17	B3120-10040	Pin 销A10X40	2	GB119-86
18	B5050-00020	Washer 垫圈20	4	GB93-87
19	D01D8-02001	Shim 调整垫片	2	
20	D01D8-40401	Sheave 链轮	2	
21	B6152-00055	Snap ring 挡圈55	2	GB894.1-86
22	B5050-00012	Washer 垫圈12	2	GB93-87
23	B0520-12050	Bolt 螺栓M12X1.25X25	2	GB5786-86
24	D01D8-02101	Rubber 橡胶套	2	
25	D01D8-02091	Support 油缸支承块	2	
26	B0320-12050	Bolt 螺栓M12X50	2	GB5783-86
27	B4123-00012	Nut 螺母M12	2	GB6170-86
28	D01D8-02081	U-Bolt U-形螺栓	2	
29	B4123-00010	Nut 螺母M10	4	GB6170-86
30	B5323-00010	Shim 垫圈10	4	GB97.1-86

https://truckmanualshub.com/

图67/FIG67 起升油缸/LIFT CYLINDER

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
31	HRD01D8404	Chain	链条总成	2	
32	D01D8-42291	Shim	垫圈	2	
33	B4230-00022	Nut	螺母M22X1.5	4	GB6171-86
34	B3010-20540	Pin	开口销2.5X40	2	GB91-86
35	B0420-20085	Bolt	螺栓M20X1.5X85	4	GB5785-86

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

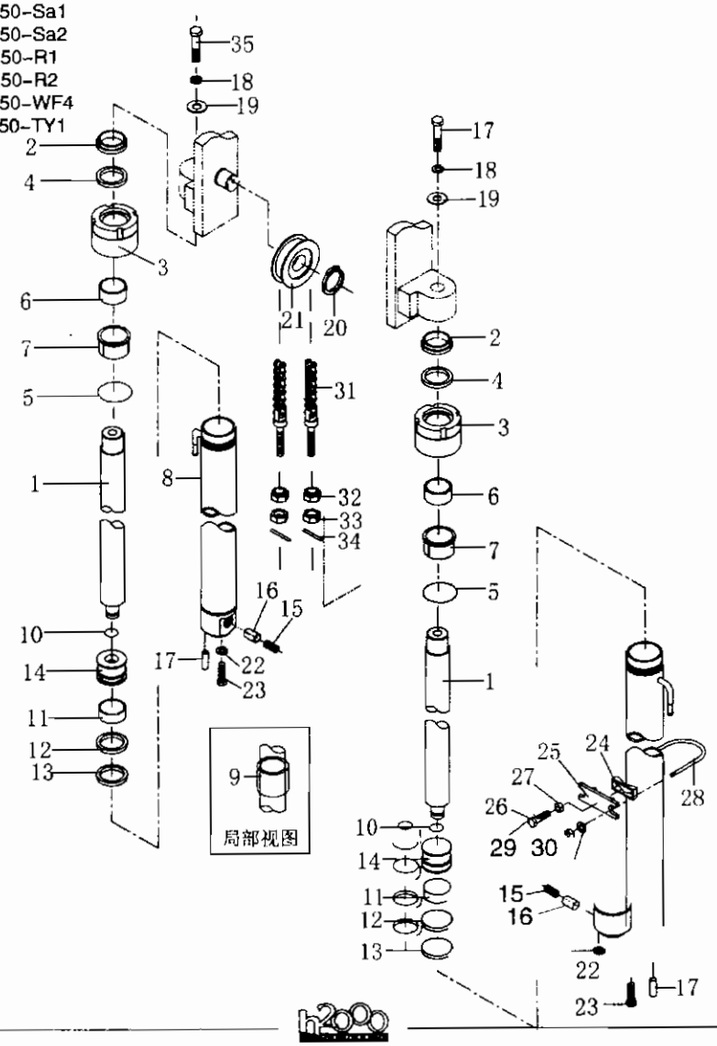

https://truckmanualshub.com/

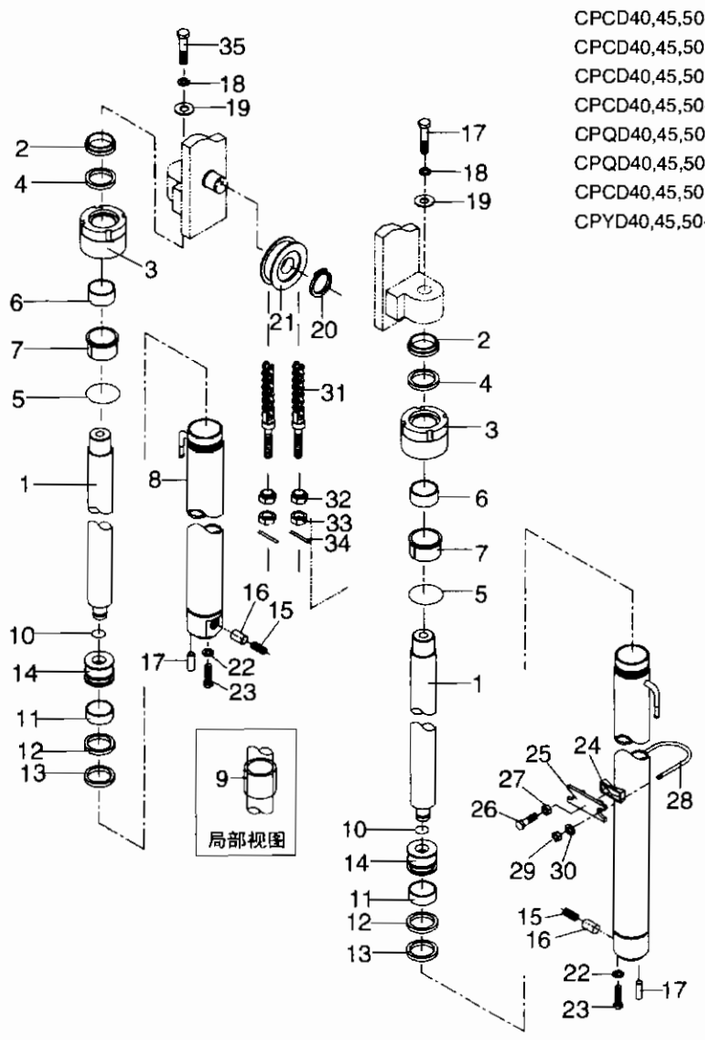

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

起升油缸选用件表〔Lift cylinder optional parts〕

起升高度 Lift height	起升油缸 Lift cylinder	缸体 Cylinder	活塞杆 Rod, piston	链条 Chain, leaf
3000	D01D8-40001	D01D8-40301	D01D8-42101	D01D8-40501
3300	D01D8-40011	D01D8-40311	D01D8-42111	D01D8-40511
3500	D01D8-40021	D01D8-40321	D01D8-42121	D01D8-40521
3700	D01D8-40031	D01D8-40331	D01D8-42131	D01D8-40531
3750	D01D8-40041	D01D8-40341	D01D8-42141	D01D8-40541
4000	D01D8-40051	D01D8-40351	D01D8-42151	D01D8-40551
4250	D01D8-40061	D01D8-40361	D01D8-42161	D01D8-40561
4500	D01D8-40071	D01D8-40371	D01D8-42171	D01D8-40571
4750	D01D8-40081	D01D8-40381	D01D8-42181	D01D8-40581
5000	D01D8-40091	D01D8-40369	D01D8-42191	D01D8-40591

https://truckmanualshub.com/

图68/FIG68 倾斜油缸/TILT CYLINDER

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	GB1152-79	Fitting	油杯M10X1	2	GB1152-79
02	D01D8-52001	Rod end	耳环	2	
03	GB893.1-86	Snap ring	挡圈62	4	GB893.1-86
04	GE404E-2RS	Bearing	关节轴承	2	GB304.6-81
05	GB5782-86	Bolt	螺栓M16X65	2	GB5782-86
06	GB859-87	Shim	垫片16	2	GB859-87
07	GB6170-86	Nut	螺母M16	2	GB6170-86
08	D01D8-50401	Seal, dust	防尘圈90	2	NOK AR2633 I 5
09	D01D8-52011	Bushing	支承圈	2	
10	D01D8-52021	Wreath	保护圈	2	
11	GB3452.1-82	O-ring	O形密封圈45X3.55	4	GB3452.1-82
12	D01D8-52041	Wreath	保护圈	2	
13	D01D8-52071	Packing	密封圈45X55X8	2	NOK Fu0569F0
14	GB3452.1-82	O-ring	O形密封圈82.5X3.55	2	GB3452.1-82
15	D01D8-52051	Cap	导向套	2	
16	-3	Dacel	标牌	2	
17	D01D8-50101	Cylinder	缸体	1 1	Left Right
18	D01D8-52061	Piston	活塞杆	2	
19	D01D8-52031	Packing	密封圈90X75X9	4	NOK FU1017H0
20	D01D8-52091	Wearing	支承圈	2	
21	D01D8-52101	Piston	活塞	2	
22	GB9459-88	Nut	开槽螺母M30X2	2	GB9459-88
23	GB91-86	Pin	开口销6.3X60	2	GB91-86
24	D01D8-52111	Wreath	保护圈	2	
25	D01D8-52191	Spacer	内限位套(前倾3°用)	2	Pitch 3 only
26	D01D8-52121	Spacer	限位套(后倾6°用)	2	Retrovert 6 only
27		Rubber	橡胶垫(后倾6°用)	2	Retrovert 6 only
28	GB72-88	Screw	螺钉M10X16(后倾6°用)	2	GB72-88 Retrovert 6 only
29	D01D8-00401	Pin	倾斜油缸销轴II	2	
30	-5	Bushing	衬套	2	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

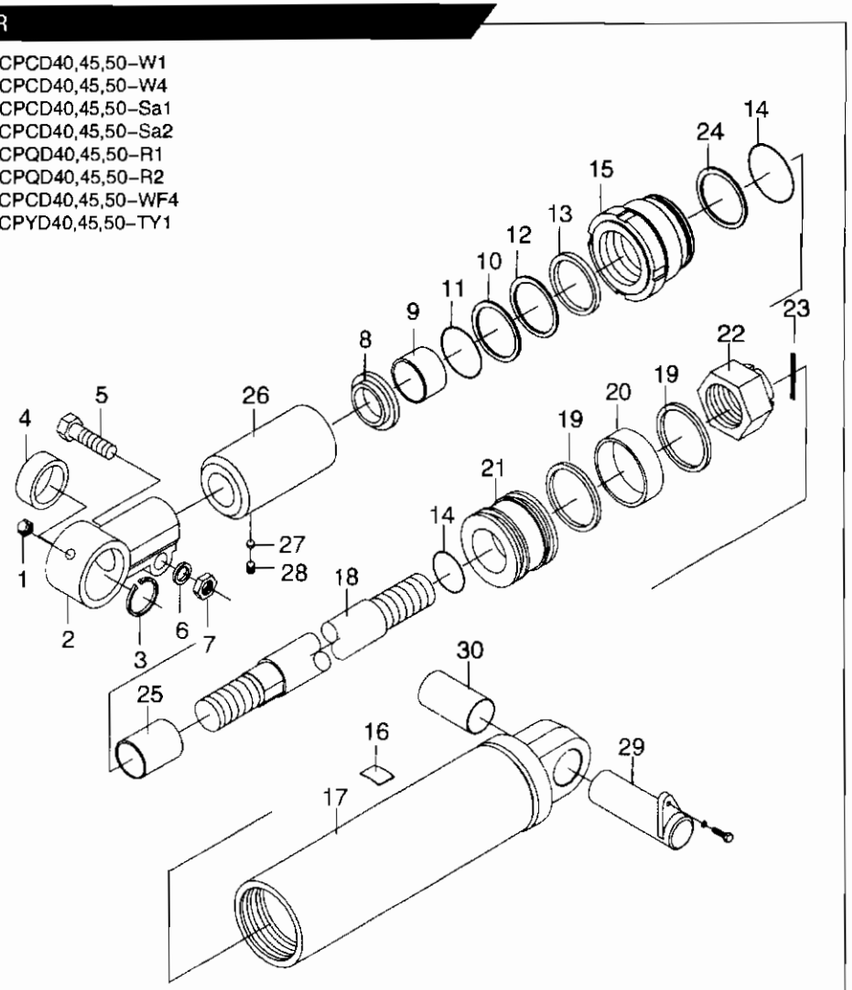

https://truckmanualshub.com/

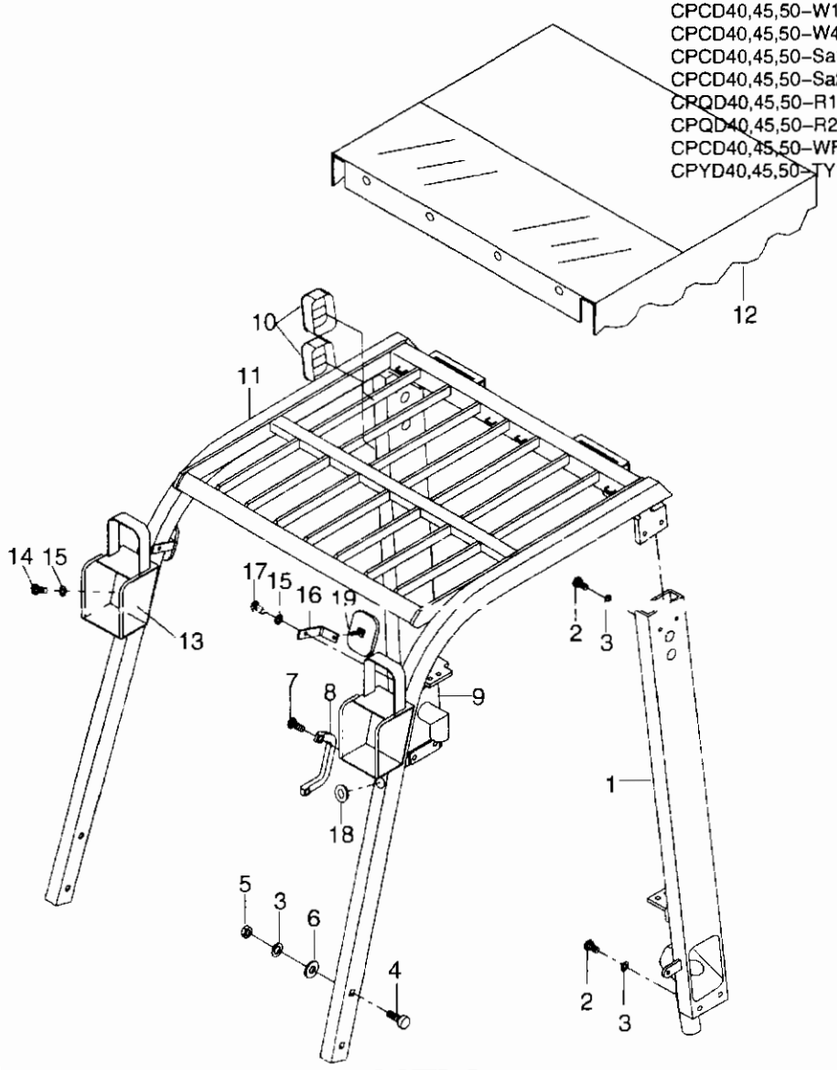

CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1	序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
	01	A7Y55-10205	Rear pipe L.H	左后腿	1	
		E7Y55-10205	Rear pipe L.H	左后腿	1	进箱型
	02	B0330-12025	Bolt	螺栓M12X25	8	GB5783-86
	03	B5050-00012	Washer	垫圈12	12	GB93-87
	04	B0430-12065	Bolt	螺栓M12X1.25X65	4	GB5785-86
	05	B4223-00012	Nut	螺母M12X1.25	4	GB6171-86
	06	B5310-00012	Washer	垫圈12	4	GB97.1-85
	07	B8030-06030	Screw	螺钉M6X30	2	GB70-85
	08	A22A5-10412G	Handle,grip	把手总成	1	
	09	A7Y55-10305	Rear pipe R.H	右后腿	1	
		E7Y55-10305	Rear pipe R.H	右后腿	1	
	10	HRA01D5105	Air	进气盖	2	进箱型
	11	A7Y55-10405	Overhead guard	前框架	1	
		E7Y55-10405	Overhead guard	前框架	1	进箱型
	12	A33D5-12212	Canvas	雨棚	1	
	13	A22A5-10401	Bracket	前灯架总成	2	
	14	B0330-08025	Bolt	螺栓M8X25	4	GB5783-86
	15	B5050-00008	Washer	垫圈8	6	GB93-87
	16	A7Y55-12145	Bracket	倒车镜支架	2	
	17	B0110-08016	Bolt	螺栓M8X16	2	GB5781-86
	18	HRH24C2403	Grommet	出线胶圈	7	
	19	HRA01D5102	Rear view mirror	倒车镜	2	

https://truckmanualshub.com/

图70/FIG70 标牌/DECAL

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	6TY40-00-327	Decal,fuel 燃油标牌	1	
02	6TY40-00-328A	Decal,model H2000 40标牌	2	
–	6TY40-00-326A	Decal,model H2000 45标牌	2	
–	6TY40-00-327A	Decal,model H2000 50标牌	2	
03	HRA30C0012	Decal,Weel 轮胎气压标牌	1	
04	6TY10-00-339	Decal,HELI HELI标牌	2	
05	6TY40-00-62	Decal,safety 安全标志标牌	1	
06	6TY40-00-64	Decal,safety 安全标志标牌	1	
07	6TY10-00-19A	Nameplate 叉式装卸车铭牌	1	
08	B2191-2P506	Rivet 铆钉2.5X6	4	GB827-86
09	6TY40-00-335	Decal,lubrication chart 润滑系统图表牌	1	
10	6TY40-00-338	Decal,capacity chart 负荷曲线标牌	1	
–	6TY40-00-340	Decal,capacity chart 负荷曲线标牌	1	
–	6TY40-00-341	Decal,capacity chart 负荷曲线标牌	1	
11	6TY40-00-343	Decal,capacity 容量标牌	1	
12	6TY40-00-344	Decal,oil 液压油标牌	1	
13	6TY40-00-97	Decal,start 启动前检查标牌	1	
14	6TY40-00-14	Decal 使用须知标牌	1	
15	6TY40-00-378	Decal,handle brake 手制动标牌	1	
16	6TY40-00-382	Decal,tyre safety 轮胎安全标牌	1	
17	6TY40-00-380	Decal,fan safety 风扇安全标牌	1	
18	6TY40-00-210	Decal 合力叉车标牌	1	
19	6TY40-00-135	Decal,crane 起吊标牌	3	
20	6TY40-00-455	Decal 禁止进入门架后空间标牌	1	
21	6TY40-00-384	Decal 加防冻液标牌	1	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

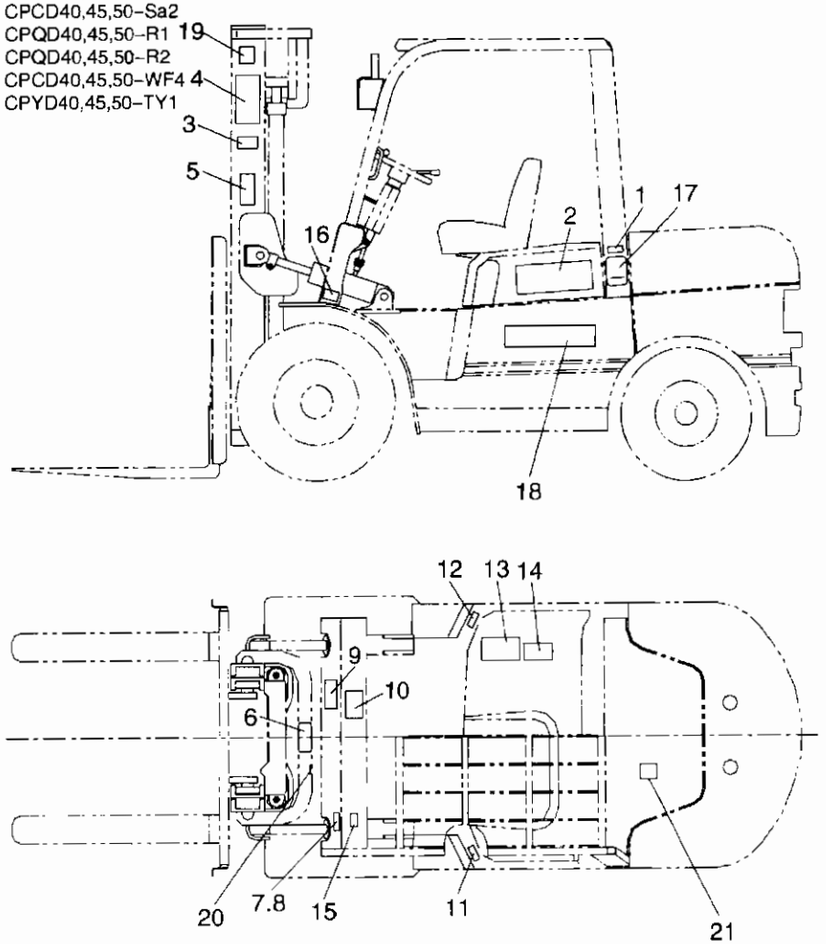

https://truckmanualshub.com/

货叉与货叉架(两级全自由)/FORK & LIFT BRACKET(WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE MAST KZSM)

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

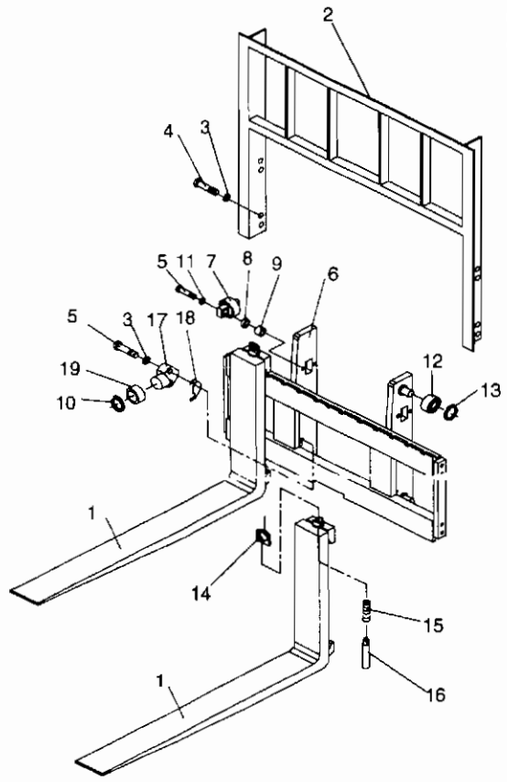

序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
01	HRD01D8102	Folk	货叉	2	
02	D01D8-20201	Backrest	挡货架	1	
03	B5050-00016	Washer	垫圈16	6	GB93-87
04	B0520-16035	Bolt	螺栓M16X1.5X35	6	GB5785-86
05	B0420-12045	Bolt	螺栓M12X1.25X65	4	GB5785-86
06	D32C8-00201	Lift Bracket	货叉架	1	
07	D01D8-00501	Retaining roller	侧滚轮组	2	
08	HRD01D8003	Shim	调整垫片	4	
09	D01D8-02141	Plate	垫块	4	
10	B6152-00035	Snap ring	挡圈35	2	GB894.1-86
11	B5050-00012	Washer	垫圈12	4	GB93-87
12	D01d8-00301	End roller	主滚轮	4	
13	B6152-00050	Snap ring	挡圈50	4	GB894.1-86
14	D20B8-02031	Hand	把手	2	
15	D01D8-12011	Spring	弹簧	2	
16	D01D8-12021	Pin	插销	2	
17	D01D8-02051	Shaft	侧滚轮轴I	2	
18	HRD01D8002	Shim	调整垫片	2	
19	180707K	Roller	滚轮	2	

https://truckmanualshub.com/

图71/FIG71 货叉与货叉架(两级全自由)/FORK & LIFT BRACKET(WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE MAST KZSM)

货叉选用件表(Fork option parts)

货叉长度 Fork length	代号 Part number	备 注 Remark
1070	D01D8-12061	
1150	D01D8-12071	
1200	D01D8-12081	
1220	D01D8-12091	
1370	D01D8-12101	
1500	D01D8-12111	
1520	D01D8-12121	
1600	D01D8-12131	
1670	D01D8-12141	
1800	D01D8-12151	
1820	D01D8-12161	
2000	D01D8-12171	
1400	D01D8-12181	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

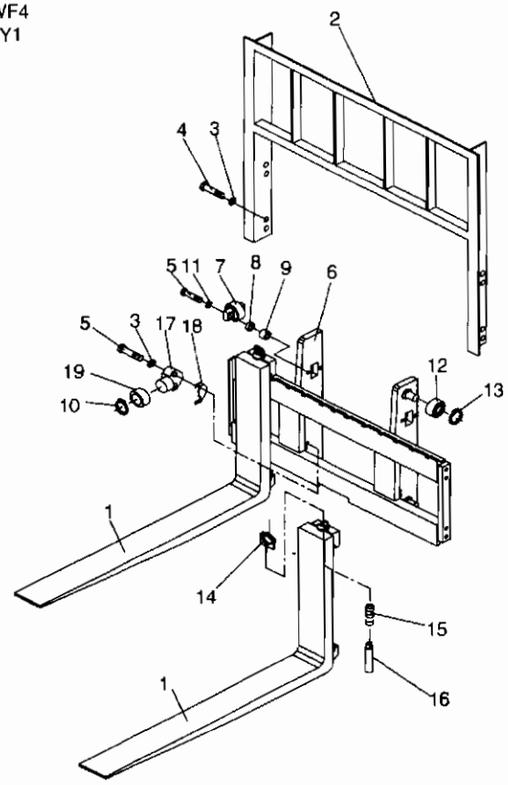

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

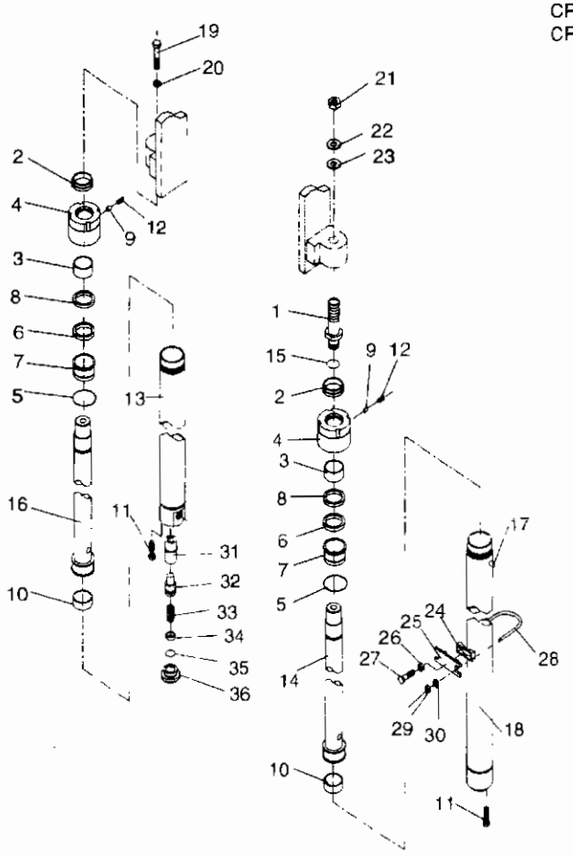

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	D32C0-52001	Pin	杆头	1	
02	D32C0-52141	Seal	防尘圈	2	NOK CI0087C3
03	D32C0-52011	Sleeve	衬套	2	
04	D32C0-52041	Cap	缸盖	2	
05	Z6051-06303	O-ring	O形圈63X3.55	2	GB3452.1-82
06	D01D8-42011	Y-ring	Y形密封圈50X60X8	2	NOK FU0620F0
07	D30C0-52021	Sleeve	导向套体	2	
08	D32C0-52051	Seal	保护圈	2	NOK GN4335V0
09	D32C0-52031	Plug	垫子	2	
10	D32C0-52091	Wearing	支承圈	2	NOK GW0019P1
11	HRD30C8002	Bolt	螺栓	2	
12	GB73-85	Screw	紧定螺钉	2	
13	HRD32C0511	Cylinder(R.H)	缸体(右)	1	
14	HRD32C0505	Piston ass'y (L.H)	活塞杆总成(左)	1	
15	Z6051-02363	O-ring	O形圈23.6X3.55	2	GB3452.1-82
16	HRD32C0509	Piston ass'y(R.H)	活塞杆总成(右)	1	
17	D32C0-52151	Plug	堵塞	2	
18	HRD32C0507	Cylinder(L.H)	缸体(左)	1	
19	B0420-20065	Bolt	螺栓M20X1.5X65	1	GB5785-86
20	B5050-00020	Washer	垫圈20	1	GB93-87
21	D32C8-02001	Nut	螺母	1	
22	D32C8-02011	Shim	调整垫片	2	
23	D01D8-02001	Shim	调整垫片	4	
24	D01D8-02101	Rubber	橡胶套	2	
25	D01D8-02091	Support	油缸支撑块	2	
26	B0320-12065	Bolt	螺栓M12X65	2	GB5783-86
27	B4123-00012	Nut	螺母M12	2	GB6170-86
28	D01D8-02081	U-Bolt	U形螺栓	2	
29	B4123-00010	Nut	螺母M10	4	GB6170-86
30	B5323 00010	Shim	垫圈10	4	GB97.1-85

https://truckmanualshub.com/

图72/FIG72 后起升油缸(两级全自由)/BACK LIFT CYLINDER(WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE MAST KZSM)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
31	D30C0-82181	Sleeve	阀套	1	
32	D30C0-82171	Poppet	阀芯	1	
33	D30C0-82191	Spring	弹簧	1	
34	D30C0-82201	Seat	阀座	1	
35	Z6051-03873	O-ring	O形圈38.7X3.55	1	GB3452.1-82
36	D30C0-82211	Nut	定位塞	1	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPOD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

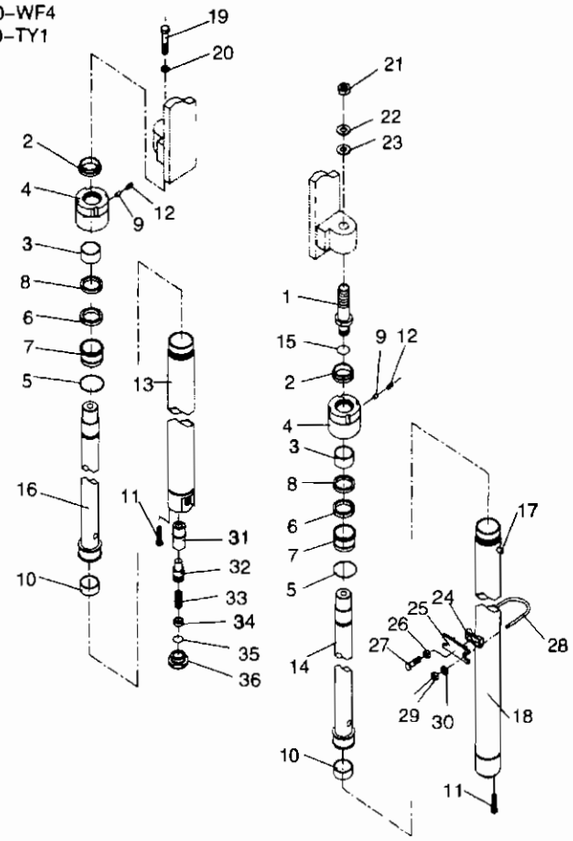

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

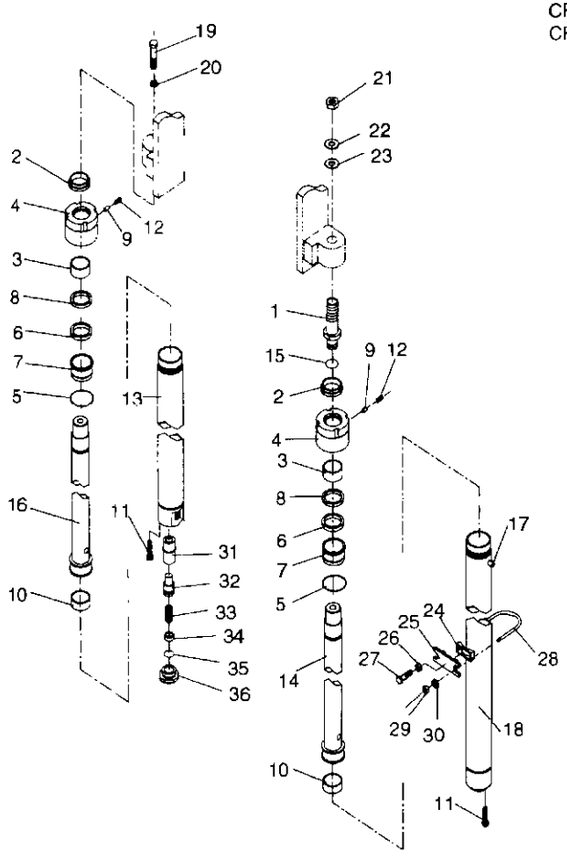

后缸选用件表 (Lift cylinder option table)

起升高度 Lift height	缸体（左） Cyl.body(Left)	缸体（右） Cyl.body(Right)	活塞杆总成（左） Rod.piston(Left)	活塞杆总成（右） Rod.piston(Right)	备 注 Remark
2710	D32C0-50401	D32C0-50701	D32C0-50301	D32C0-50601	
3000	D32C0-50411	D32C0-50711	D32C0-50311	D32C0-50611	
2610	D32C0-50421	D32C0-50721	D32C0-50321	D32C0-50621	
3300	D32C0-50431	D32C0-50731	D32C0-50331	D32C0-50631	
3500	D32C0-50441	D32C0-50741	D32C0-50341	D32C0-50641	
3750	D32C0-50451	D32C0-50751	D32C0-50351	D32C0-50651	
4000	D32C0-50461	D32C0-50761	D32C0-50361	D32C0-50661	

https://truckmanualshub.com/

图73/FIG73 门架(两级全自由)/MAST(WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE MAST KZSM)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	HRD32D0401	Mast,outer	外门架	1	
02	D01D8-00201	Pin	倾斜油缸销轴	2	
03	B5050-00010	Washer	垫圈10	4	GB93-87
04	B0520-10025	Bolt	螺栓M10X1.25X25	6	GB5785-86
05	D01D8-02031	Bushing	轴衬	2	
06	D01D8-02041	Cap	支承座	2	
07	B0420-20090	Bolt	螺栓M20X1.5X90	4	GB5785-86
08	B5050-00020	Washer	垫圈20	6	GB93-87
09	D01D8-00301	Roller	主滚轮	4	
10	B6152-00050	Snap ring	挡圈50	4	GB894.1-86
11	Z2500-01001	Fitting	油杯M10X1	4	GB1152-89
12	HRD01D8003	Shim	调整垫片	6	
13	D01D8-00501	Side roller	侧滚轮组	2	
14	B5050-00012	Washer	垫圈12	4	GB93-87
15	B0420-12045	Bolt	螺栓M12X45	4	GB5785-86
16	D01D8-02131	Plate	垫块	4	
17	B5020-12040	Bolt	螺栓M12X1.25X40	4	GB5786-86
18	Z0088-00308	Bushing	轴承80308	2	GB278-82
19	B6152-00040	Snap ring	挡圈40	4	GB894.1-86
20	D01D8-02171	Slipper	限位滑板	2	
21	HRD01D8004	Shim	调整垫片	2	
22	D01D8-02161	Shaft	侧滚轮轴	2	
23	HRD32C0404	Mast inner	内门架	1	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45.50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

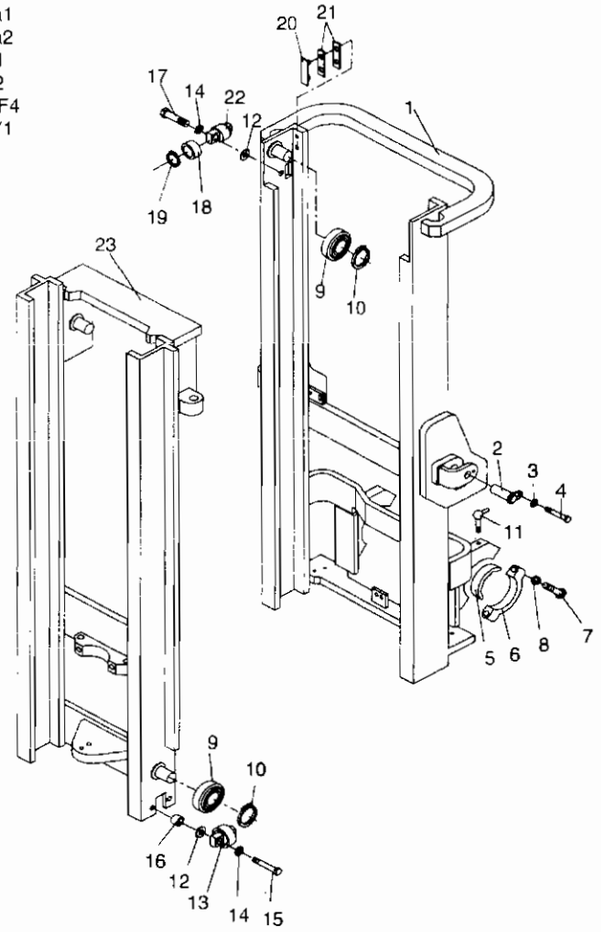

https://truckmanualshub.com/

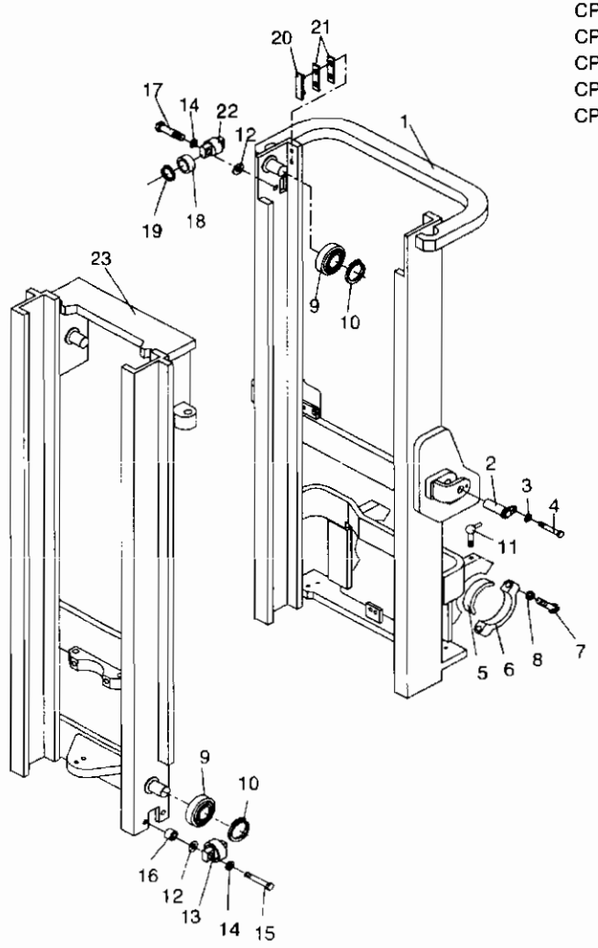

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

门架选用件表(Mast option parts)

起升高度 Lift height	内门架总成 Mast，inner	外门架总成 Mast,outer	备 注 Remark
2710	D32C0-40401	D32C0-40201	
3000	D32C0-40411	D32C0-40211	
2610	D32C0-40421	D32C0-40221	
3300	D32C0-40431	D32C0-40231	
3500	D32C0-40441	D32C0-40241	
3750	D32C0-40451	D32C0-40251	
4000	D32C0-40461	D32C0-40261	

https://truckmanualshub.com/

图74/FIG74 前起升油缸(两级全自由)/FRONT LIFT CYLINDER(WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE MAST KZSM)

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	D32C8-02041	Stopper	护板	1	
02	B0420-20080	Bolt	螺栓M20X1.5X80	1	GB5785-86
03	B5050-00020	Washer	垫圈20	1	GB93-87
04	D32C8-02051	Piston head	起升链轮座	1	
05	D01D8-00401	Seave	链轮	2	
06	B6152-00055	Snap ring	挡圈55	2	GB894.1-86
07	HRD32C0504	Leaf chain	链条总成	2	
08	D30C0-82501	Piston	滑阀	1	
09	D32C8-02021	U-bolt	U形螺栓	1	
10	D32C8-02011	Rubber	橡胶垫	2	
11	B4123-00012	Nut	螺母M12	2	GB6170-86
12	D30C8-02031	Shim	平垫	2	
13	HRD32C0512	Piston rod	活塞与活塞杆组件	1	
14	D32C0-52151	Seal	防尘圈	1	NOK CL0448C2
15	D32C0-52161	Seal	保护圈	1	NOK Gn916700
16	D32C0-52171	Ring	Yx密封圈110	1	NOK FU11S8F0
17	D32C0-52151	Plug	堵塞	1	
18	Z6051-14005	O-ring	O形圈140X7	1	GB3452.1-82
19	D32C0-52181	Wearing	导向套	1	
20	HRD32C0514	Cylinder	缸体	1	
21	D32C0-52221	Bushing	支承圈	1	NOK CW0283P0
22	Z6051-11504	O-ring	O形圈115X5.3	1	GB3452.1-82
23	D01D8-42081	Spring	弹簧	1	
24	D30C0-82441	Seat	弹簧座	1	
25	D32C0-52031	Plug	垫子	1	
26	B1832-06008	Scrow	紧定螺钉	1	GB80-85
27	D01D8-42291	Shim	垫圈	2	
28	B4230-00022	Nut	螺母M22X1.5	4	GB6171-86
29	B3010-2P540	Pin	开口销2.5X40	2	GB91-86
30	Z6051-10904	O-ring	O形圈109X5.3	1	GB3452.1-82

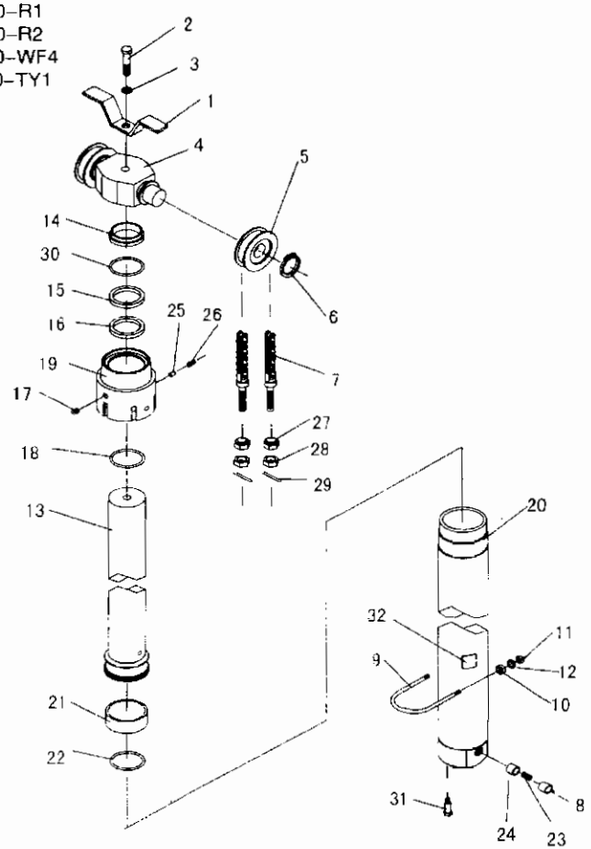

https://truckmanualshub.com/

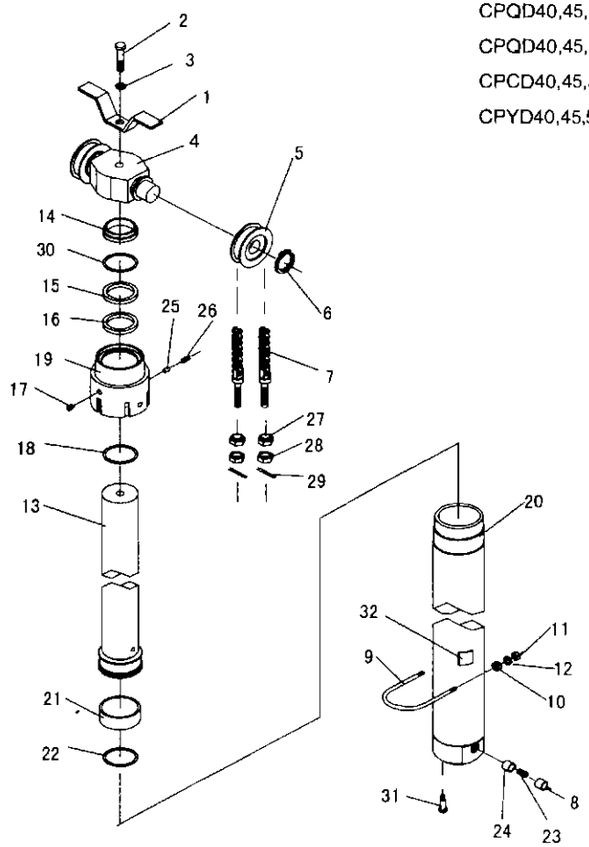

CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1	序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备 注 Remark
	31	HRD30C8002	Bolt 螺栓	1	
	32		Desal 标牌	1	

https://truckmanualshub.com/

图74/FIG74 前起升油缸(两级全自由)/FRONT LIFT CYLINDER(WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE MAST KZSM)

前缸选用件表 (Lift cylinder option table)

起升高度 Lift height	缸体 Cyl.body	活塞与活塞杆组件 Rod.piston	全自由起升链条 Chain	备 注 Remark
2710	D32C0-51001	D32C0-50901	D32C0-51101	
3000	D32C0-51011	D32C0-50911	D32C0-51111	
2610	D32C0-51021	D32C0-50921	D32C0-51121	
3300	D32C0-51031	D32C0-50931	D32C0-51131	
3500	D32C0-51041	D32C0-50941	D32C0-51141	
3750	D32C0-51051	D32C0-50951	D32C0-51151	
4000	D32C0-51061	D32C0-50961	D32C0-51161	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

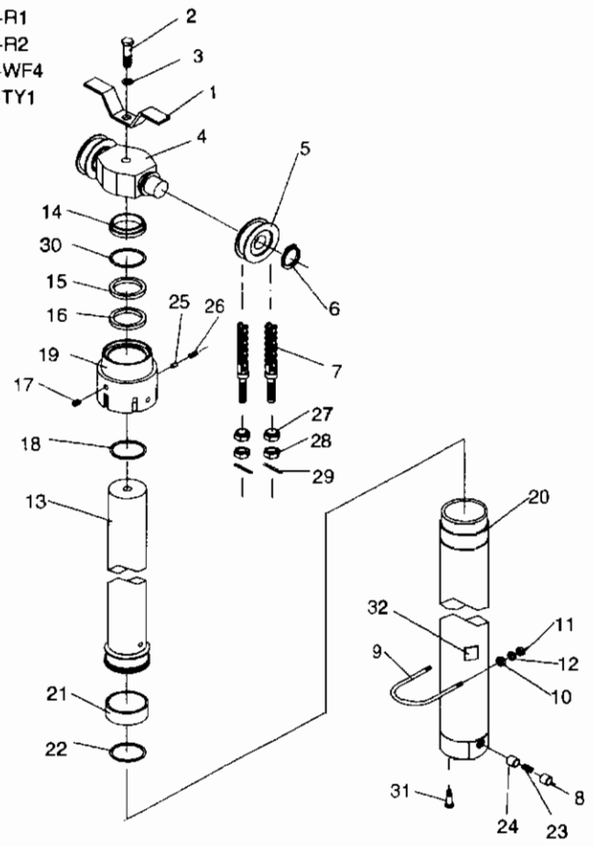

https://truckmanualshub.com/

门架管路(两级全自由) HYDRAULIC SYSTEM MAST/(WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE KZSM) 图75/FIG75

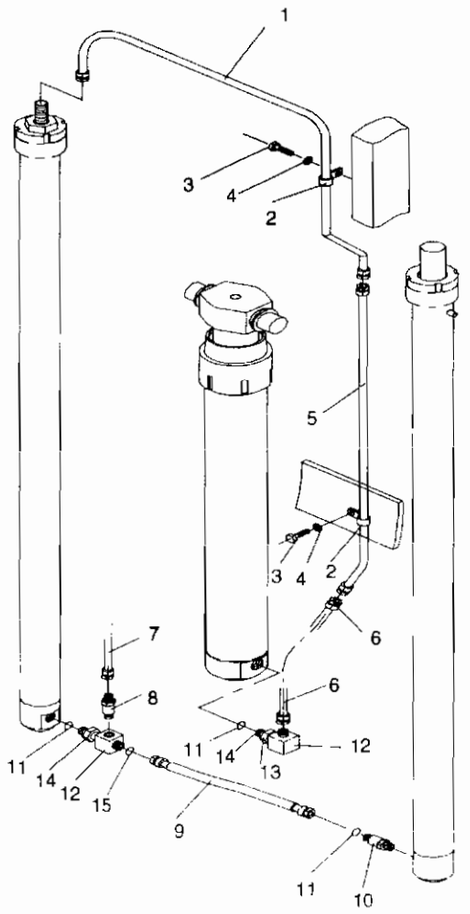

CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1	序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
	01	D32C0-60201	Hose H.P	上油管总成	1	
	02	D32C0-62001	Clip	管卡	2	
	03	B0320-08010	Bolt	螺栓M8X10	2	GB5783-86
	04	B5050-00008	Washer	垫圈8	2	GB93-87
	05	HRD32C0602	Hose H.P	下油管总成	1	
	06	D30C0-92371	Hose H.P	高压胶管	1	
	07	D01D8-62081	Hose H.P	高压胶管	1	
	08	D01D8-60201	Flow regulater	限速阀	1	
	09	D32C0-62141	Hose H.P	高压胶管	1	
	10	D32C0-60401	Valve, check	切断阀	1	
	11	Z6002-03004	O-ring	O形圈30X3.5	4	GB1235-76
	12	D30C0-92381	Pin	接头	1	
	13	D01D8-62061	Nut	螺母	2	
	14	D01D8-62071	Shim	垫片	2	
	15	D01D8-62051	Three way	三通接头体	1	

https://truckmanualshub.com/

图76/FIG76 门架管路(三级全自由)/HYDRAULIC SYSTEM MAST(WIDE VIEW FULL FREE 3-STAGE MAST KZSM)

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	HRD300902	Hose 胶管	1	
02	Z5690-00023	Clip 双钢丝紧箍 ϕ23	8	
03	D30C0-92011	Hose L.P 胶管	1	
04	HRD30C0903	Hose L.P 胶管	1	
05	D01D8-62001	Seat 管座	3	
06	90D-91-1	Clip 尼龙扎带	2	
07	B0110-06020	Bolt 螺栓M6X20	2	GB5781-86
08	B5052-00006	Washer 垫6	2	GB93-87
09	B5310-00006	Shim 垫6	2	GB97.1-85
10	D30C0-92181	Hose H.P 胶管	1	
11	D01D8-62081	Hose H.P 高压胶管	1	
12	HRD30C0904	Hose H.P 高压胶管	2	
13	HRD30C0905	Hose H.P 胶管	1	
14	50D-91-1	Clip 尼龙扎带	1	
15	D30C0-90401	Four Way 四通接头	1	
16	D01D8-60201	Flow regulator 限速阀	1	
17	D30C0-92351	Three Way 三通接头	1	
18	D30C0-92361	Hose H.P 高压胶管	1	
19	D30C0-92371	Hose H.P 高压胶管	1	
20	D30C0-92381	Connect 接头	1	
21	D01D8-62061	Nut 螺母	2	
22	D01D8-62071	Shim 垫片	2	
23	Z6002-03004	O-ring O形圈30X3.5	3	
24	D30C0-92391	Connect 接头	1	
25	D01D8-62041	Hose H.P 高压胶管	1	GB1235-76
26	D01D8-02031	Conncet 接头体	1	
27	Z5090-00030	Clip 双钢丝紧箍 ϕ33	2	

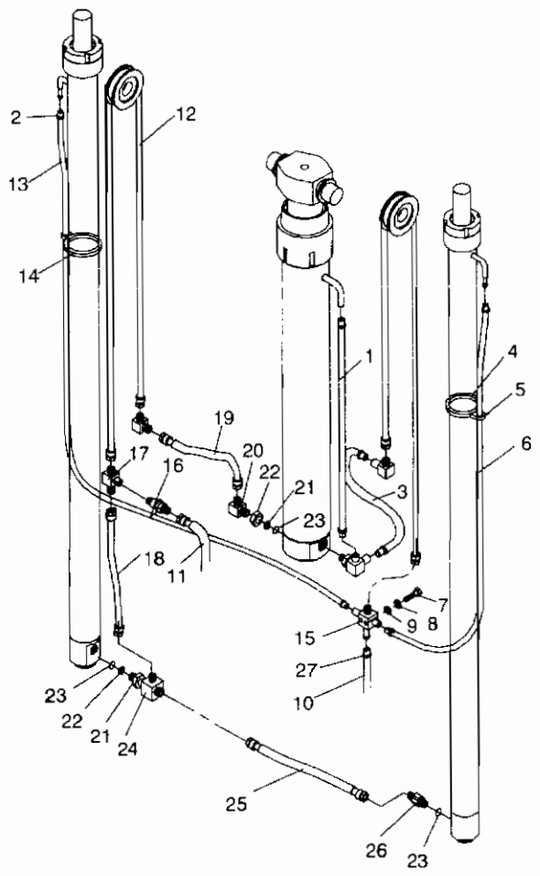

https://truckmanualshub.com/

门架(三级全自由)/MAST(WIDE VIEW FULL FREE 3-STAGE MAST KZSM) 图77/FIG77

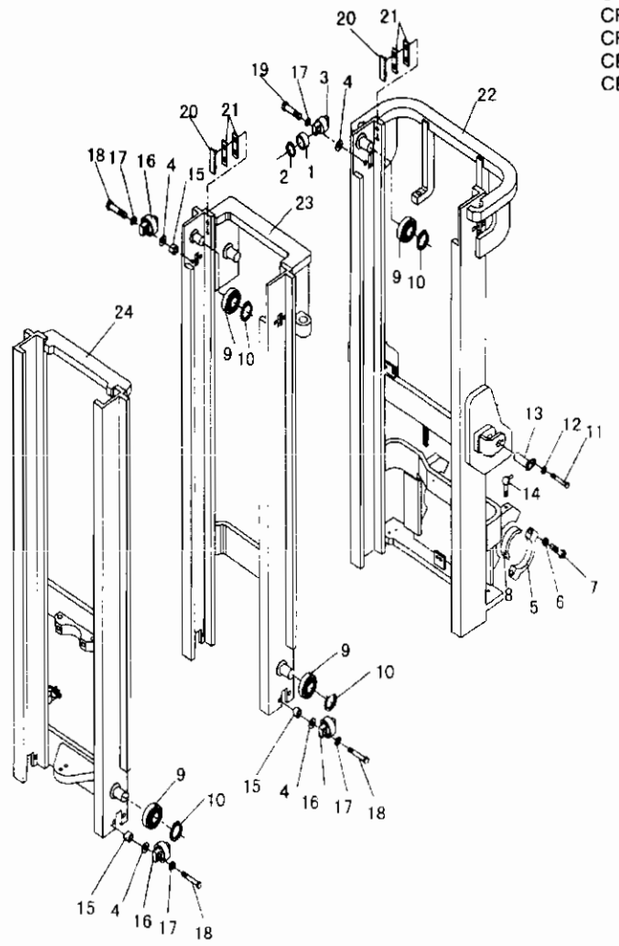

CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1	序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
	01	Z0088-00308	Bushing	轴承80308	2	GB278-82
	02	B6152-00030	Snap ring	挡圈40	4	GB894.1-86
	03	D01D8-02161	Shaft	侧滚轮轴II	2	
	04	HRD01D8003	Shim	调整垫片	2	
	05	D01D8-02041	Cap	支座盖	2	
	06	B5050-00020	Washer	垫圈20	4	GB93-87
	07	B0420-20090	Bolt	螺栓M20X1.5X90	4	
	08	D01D8-02031	Bushing	轴衬	2	
	09	D01D8-00301	Roller	主滚轮	8	
	10	B6152-00050	Snap ring	挡圈50	8	GB894.1-86
	11	B0520-10025	Bolt	螺栓M10X1.25X25	4	GB5786-86
	12	B5050-00010	Washer	垫圈10	4	GB93-87
	13	D01D8-00201	Pin	倾斜油缸销轴I	2	
	14	Z2500-01001	Fitting	油杯M10X1	4	GB1152-89
	15	D01D8-02131	Plate	垫块	12	
	16	D01D8-00501	Side roller	侧滚轮组	6	
	17	B5050-00010	Washer	垫圈12	4	GB93-87
	18	B0420-12050	Bolt	螺栓M12X1.25X50	12	GB5786-86
	19	B0520-12040	Bolt	螺栓M12X1.25X40	4	GB5786-86
	20	D01D8-02171	Slipper	限位滑块	4	
	21	HRD01D8004	Shim	调整垫片	4	
	22	HRD30C0701	Mast inner	外门架	1	
	23	HRD30C0704	Mast middle	中门架	1	
	24	HRD30C0710	Mast outer	内门架	1	

https://truckmanualshub.com/

图77/FIG77 门架(三级全自由)/BACK LIFT CYLINDER(WIDE VIEW FULL FREE 3-STAGE MAST KZSM)

门架选用件表(Mast option parts)

起升高度 Lift height	外门架总成 Mast,outer	中门架总成 Mast,middle	内门架总成 Mast，inner	备 注 Remark
3920	**D30C0-70201**	**D30C0-70401**	**D30C0-70801**	
4350	D30C0-70211	D30C0-70411	D30C0-70811	
4700	**D30C0-70221**	**D30C0-70421**	**D30C0-70821**	
4800	D30C0-70231	D30C0-70431	D30C0-70831	
5000	**D30C0-70241**	**D30C0-70441**	**D30C0-70841**	
5400	D30C0-70251	D30C0-70451	D30C0-70851	
6000	**D30C0-70261**	**D30C0-70461**	**D30C0-70861**	
4500	D30C0-70271	D30C0-70471	D30C0-70871	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

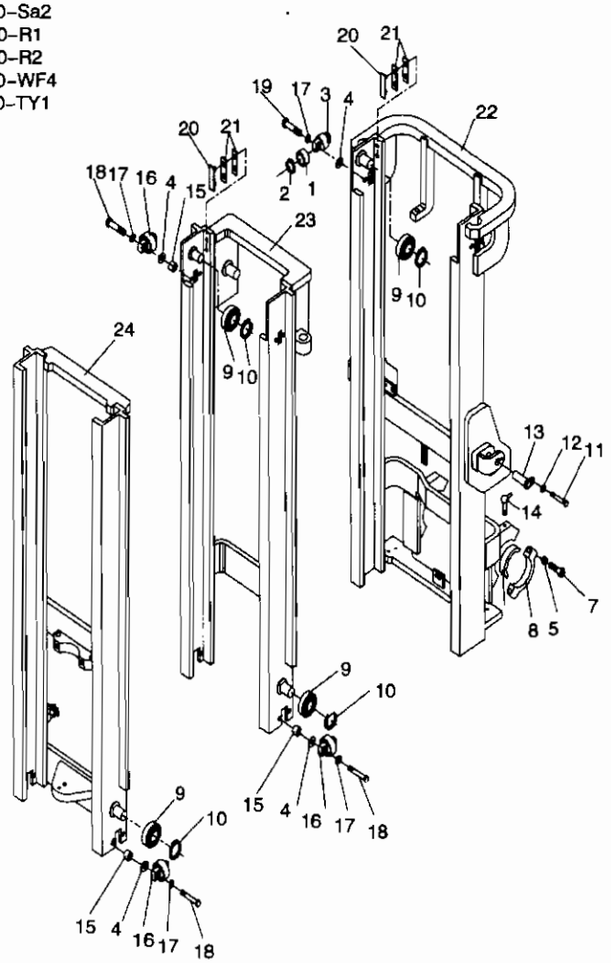

https://truckmanualshub.com/

货叉与货叉架(三级全自由)/FORK & LIFT BRACKET(WIDE VIEW FULL FREE 3-STAGE MAST KZSM)

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

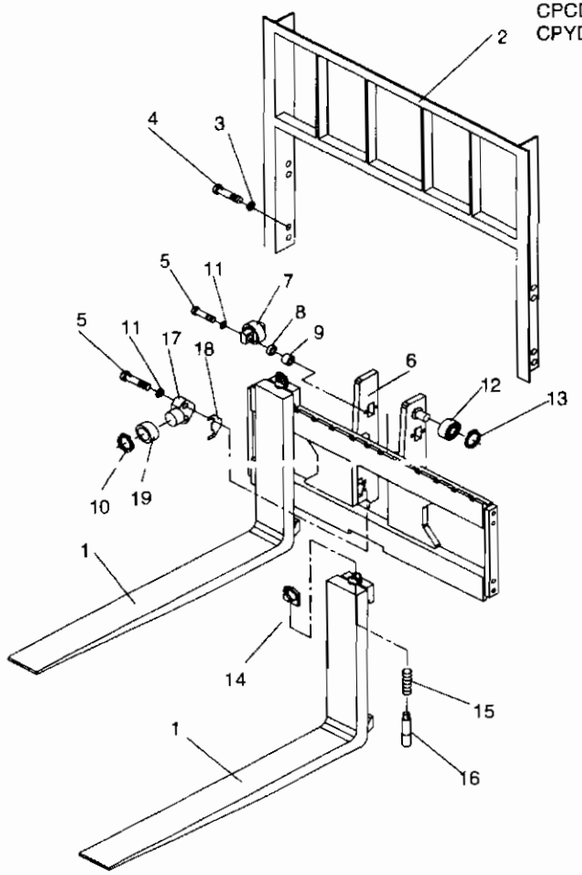

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	HRD01D8102	Folk	货叉	2	
02	D01D8-20201	Backrest	挡货架	1	
03	B5050-00016	Washer	垫圈16	6	GB93-87
04	B0520-16035	Bolt	螺栓M16X1.5X35	6	GB5785-86
05	B0420-12045	Bolt	螺栓M12X1.25X65	4	GB5785-86
06	D30C0-90201	Lift Bracket	货叉架	1	
07	D01D8-00501	Retaining roller	侧滚轮组	2	
08	HRD01D8003	Shim	调整垫片	4	
09	D01D8-02141	Plate	垫块	4	
10	B6152-00035	Snap ring	挡圈35	2	GB894.1-86
11	B5050-00012	Washer	垫圈12	4	GB93-87
12	D01D8-00301	End roller	主滚轮	4	
13	B6152-00050	Snap ring	挡圈50	4	GB894.1-86
14	D20B8-02031	Hand	把手	2	
15	D01D8-12011	Spring	弹簧	2	
16	D01D8-12021	Pin	插销	2	
17	D30C8-02101	Shaft	侧滚轮轴	2	
18	HRD01D8002	Shim	调整垫片	2	
19	180707K	Roller	滚轮	2	

https://truckmanualshub.com/

图78/FIG78 货叉与货叉架(三级全自由)/FORK & LIFT BRACKET(WIDE VIEW FULL FREE 3-STAGE MAST KZSM)

货叉选用件表(Fork option parts)

货叉长度 Fork length	代号 Pert number	备 注 Remark
1070	**D01D8-12061**	
1150	D01D8-12071	
1200	**D01D8-12081**	
1220	D01D8-12091	
1370	**D01D8-12101**	
1500	D01D8-12111	
1520	**D01D8-12121**	
1600	D01D8-12131	
1670	**D01D8-12141**	
1800	D01D8-12151	
1820	**D01D8-12161**	
2000	D01D8-12171	
1400	**D01D8-12181**	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

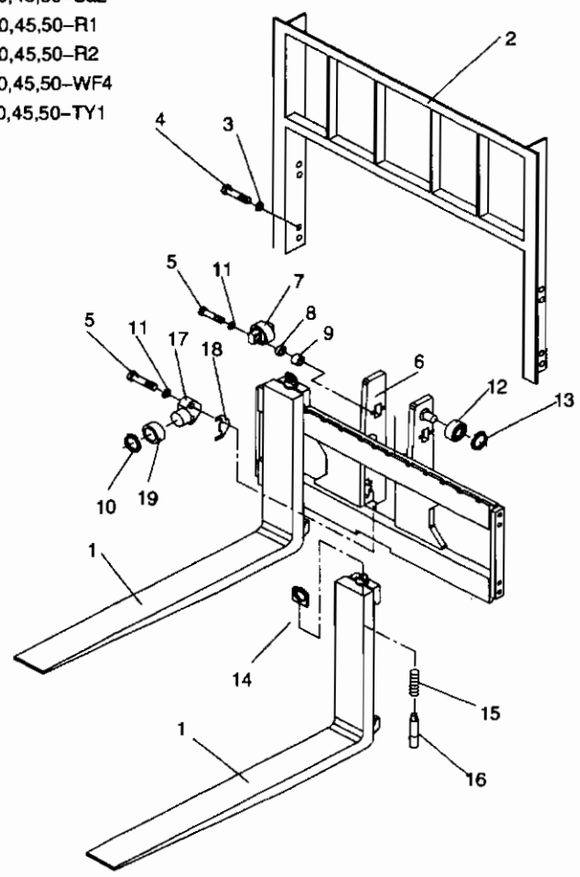

https://truckmanualshub.com/

前起升油缸(三级全自由)/FRONT LIFT CYLINDER(WIDE VIEW FULL FREE 3-STAGE MAST KZSM) 图79/FIG79

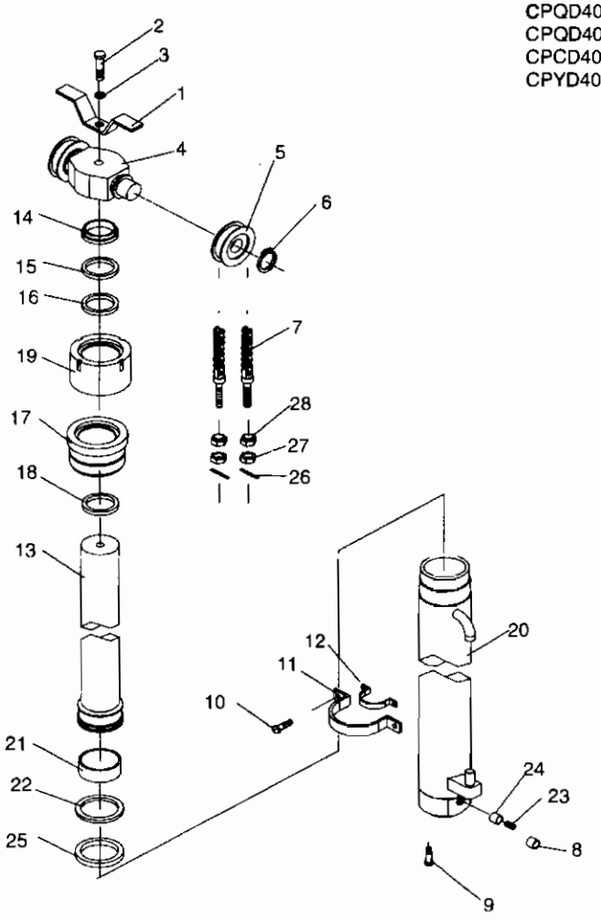

CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1	序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
	01	D30C8-02051	Stopper	护板	1	
	02	B0420-20080	Bolt	螺栓M20X1.5X80	1	GB5785-86
	03	B5050-00020	Washer	垫圈20	1	GB93-87
	04	D30C0-02061	Piston head	起升链轮座	1	
	05	D01D8-40401	Seave	链轮	2	
	06	B6152-00055	Snap ring	挡圈55	2	GB3452.1-86
	07	HRD30C0808	Chain	链条总成	2	
	08	D30C0-82441	Seat spring	弹簧座	1	
	09	HRD30C8002	Bolt	螺栓	1	
	10	B0520-12025	Bolt	螺栓M12X1.25X25	2	GB5783-86
	11	D30C8-02001	Support	油缸固定板	1	
	12	D30C8-02011	Rubber	橡胶垫	1	
	13	HRD30C0810	Rod	活塞杆体	1	
	14	D30C0-81001	Seal	防尘圈90	1	
	15	D30C0-82331	Plate	限位垫	1	
	16	D30C0-82341	Packing	密封圈90	1	
	17	D30C0-82361	Cap	导向套	1	
	18	Z6051-10303	O-ring	O形圈103X3.55	1	GB3452.1-82
	19	D30C0-82351	Cap	缸盖	1	
	20	HRD30C0812	Cylinder	缸体	1	
	21	D30C0-82471	Bushing	支承环	1	
	22	D30C0-82481	Snap	挡圈110	1	
	23	D01D8-42081	Spring	弹簧	1	
	24	D30C0-82501	Sleeve	滑阀	1	
	25	D30C0-82491	Ring	密封圈	1	
	26	B3010-2P540	Pin	开口销2.5X40	2	GB91-86
	27	B4230-00022	Nut	螺母M22X1.5	4	GB6171-86
	28	D01D8-42291	Shim	垫圈	2	

https://truckmanualshub.com/

图79/FIG79 前起升油缸(三级全自由)/FRONT LIFT CYLINDER(WIDE VIEW FULL FREE 3-STAGE MAST KZSM)

前缸选用件表 (Lift cylinder option table)

起升高度 Lift height	缸体 Cyl.body	活塞杆体 Rod.piston	链条总成 Chain	备 注 Remark
3920	**D30C0-81101**	**D30C0-80901**	**D30C0-80701**	
4350	D30C0-81111	D30C0-80911	D30C0-80711	
4700	**D30C0-81121**	**D30C0-80921**	**D30C0-80721**	
4800	D30C0-81131	D30C0-80931	D30C0-80731	
5000	**D30C0-81141**	**D30C0-80941**	**D30C0-80741**	
5400	D30C0-81151	D30C0-80951	D30C0-80751	
6000	**D30C0-81161**	**D30C0-80961**	**D30C0-80761**	
4500	D30C0-81171	D30C0-80971	D30C0-80771	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

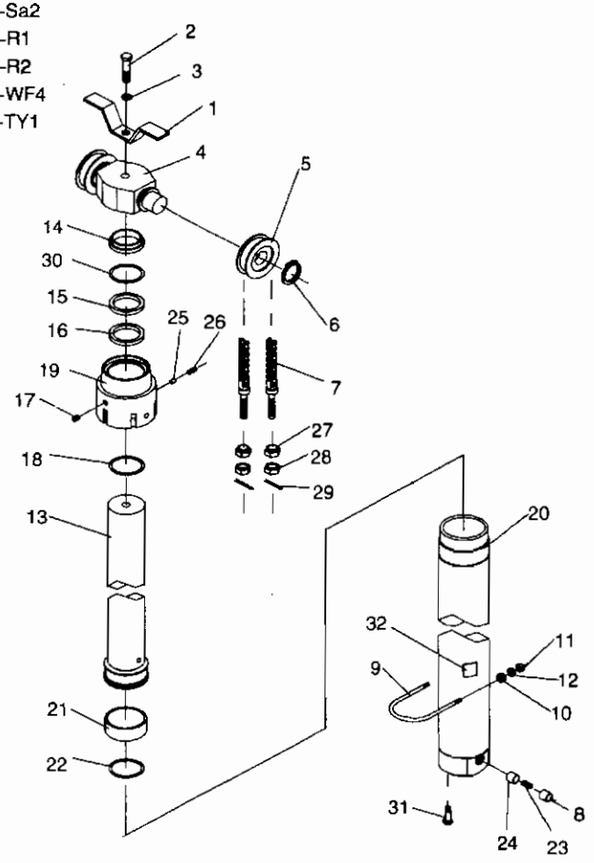

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

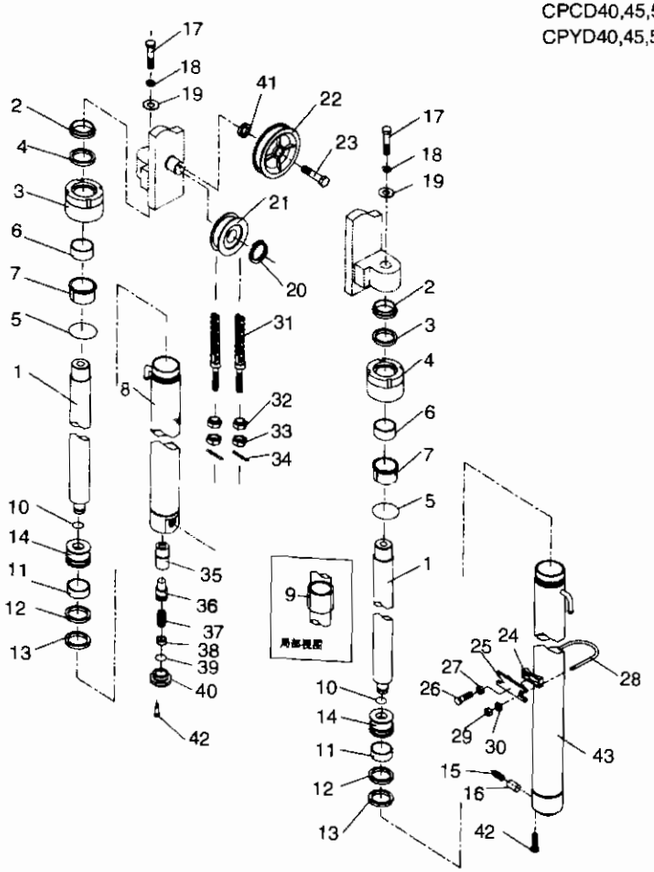

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
01	HRD30C0803	Rod	活塞杆	2	
02	D01D8-40201	Seal	防尘圈	2	
03	D01D8-42001	Clip	缸盖	2	
04	D01D8-42011	Packing	密封圈50	2	
05	Z6051-07753	O-ring	O形圈77.5X3.55	2	GB3452.1-82
06	D01D8-42351	Bushing	铜套	2	
07	D01D8-42021	Sleeve	衬套	2	
08	HRD30C0804	Cylinder (L.H)	左缸体	1	
09	HRD30C0814	Spacer	调整套	2	
10	D01D8-42341	Snap	钢丝挡圈42	2	GB895.1-86
11	D01D8-42041	Wearing	支承环	2	
12	D01D8-42051	Snap ring	挡片70	2	
13	D01D8-42061	Packing	密封圈70	2	
14	D30C0-82161	Piston	活塞	2	
15	D01D8-42081	Spring	弹簧	1	
16	D01D8-42091	Sleeve	滑阀	1	
17	B0420-20065	Bolt	螺栓M20X1.5X65	2	GB5785-86
18	B5050-00020	Washing	垫圈20	2	GB93-87
19	D01D8-02001	Shim	调整垫片	2	
20	B6152-00055	Snap	挡圈55	2	GB894.1-86
21	D01D8-40401	Sheave	链轮	2	
22	D30C8-02021	Roller	软管滑轮	2	
23	D30C8-02041	Screw	螺钉	2	
24	D01D8-02101	Rubber	橡胶套	2	
25	D01D8-02091	Support	油缸支承块	2	
26	B0320-12065	Bolt	螺栓M12X65	2	GB5783-86
27	B4123-00010	Nut	螺母M12	2	GB6170-86
28	D01D8-02081	U-bolt	U形螺栓	2	
29	B4123-00010	Nut	螺母M10	2	GB6170-86
30	B5323-00010	Shim	垫圈10	2	GB97.1-85

https://truckmanualshub.com/

图80/FIG80 后起升油缸(两级全自由)/BACK LIFT CYLINDER(WIDE VIEW FULL FREE 2-STAGE MAST KZSM)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
31	HRD30C0801	Chain	起升链条	2	
32	D01D8-42291	Shim	垫圈	2	
33	B4230-00022	Nut	螺母M22X1.5	2	GB6171-86
34	B3130-2P540	Pin	开口销2.5X40	2	GB91-86
35	D30-C0-82171	Poppet	阀芯	1	
36	D30C0-82181	Sleeve	阀套	1	
37	D30C0-82191	Spring	弹簧	1	
38	D30C0-82201	Eat.spring	阀座	1	
39	Z6051-03873	O-ring	O形圈38.7X3.55	1	
40	D30C0-82211	Nut	定位座	1	GB3452.1-86
41	D30C8-02031	Shim	限位环	2	
42	HRD30C8002	Bolt	螺栓	2	
43	HRD30C0807	Cylinder(R.H)	右缸体	1	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

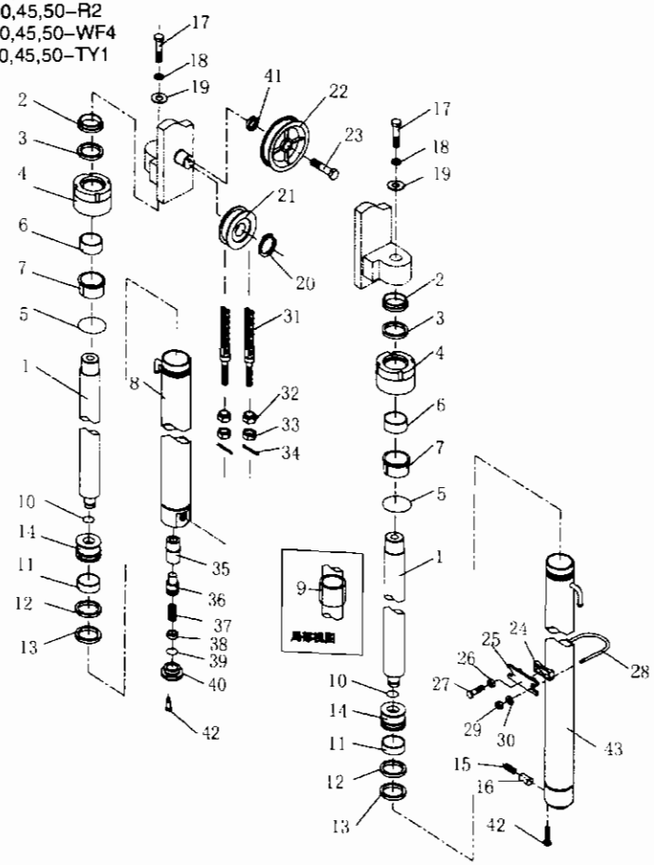

https://truckmanualshub.com/

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

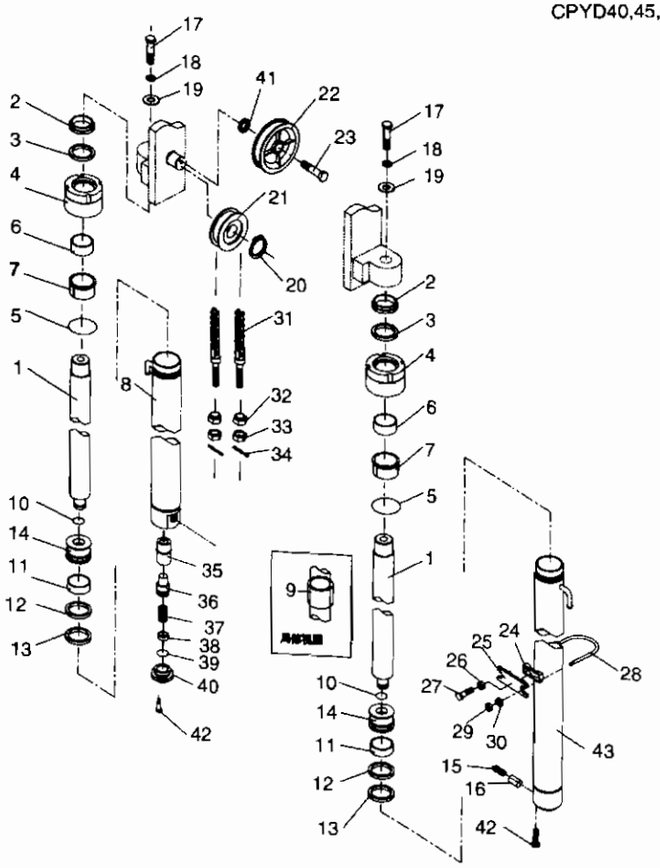

后缸选用件表 (Lift cylinder option table)

起升高度 Lift height	缸体（左） Cyl.body(Left)	缸体（右） Cyl.body(Right)	活塞杆 Rod.piston	起升链条 Chain	备 注 Remark
3920	D30C0-80401	D30C0-80601	D30C0-82001	D30C0-80201	
4350	D30C0-80411	D30C0-80611	D30C0-82011	D30C0-80211	
4700	D30C0-80421	D30C0-80621	D30C0-82021	D30C0-80221	
4800	D30C0-80431	D30C0-80631	D30C0-82031	D30C0-80231	
5000	D30C0-80441	D30C0-80641	D30C0-82041	D30C0-80241	
5400	D30C0-80451	D30C0-80651	D30C0-82051	D30C0-80251	
6000	D30C0-80461	D30C0-80661	D30C0-82061	D30C0-80261	
4500	D30C0-80471	D30C0-80671	D30C0-82511	D30C0-80271	

https://truckmanualshub.com/

图81/FIG81 二级门架单功能管路/HYDRAULIC SYSTEM(FOR ATTACHMENT)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
1	F2A10-12031	Baffle 挡板	1	CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1
2	B0430-16100	Bolt 螺栓M16X1.5X100	1	
3	B5050-00016	Washer 垫圈16	1	
4	B5111-00016	Washer 垫圈16	1	
5	F2A10-12041	Sheath 轴套	2	
6	F2A10-12051	Shim 调整垫	5	
7	F2A10-12071	Block 软管滑轮	2	
8	F3B20-10301	Steel pipe 硬管接头	2	
9	F30C0-50501	Nipple 组合接头	2	
10	Z6051-00631	O-ring O型圈6.3x1.8	2	
11	Z7001-10060	Hose H.P 胶管接头10 I -600	1	
12	Z7001-10055	Hose H.P 胶管接头10 I -550	1	
13	Z7001-10XXX	Hose H.P 胶管接头10 I -L	2	
14	F3B20-12041	Board 卡板	2	
15	F3B20-12051	Board 连接板	1	
16	F3B20-10401	Nipple 四通接头	1	

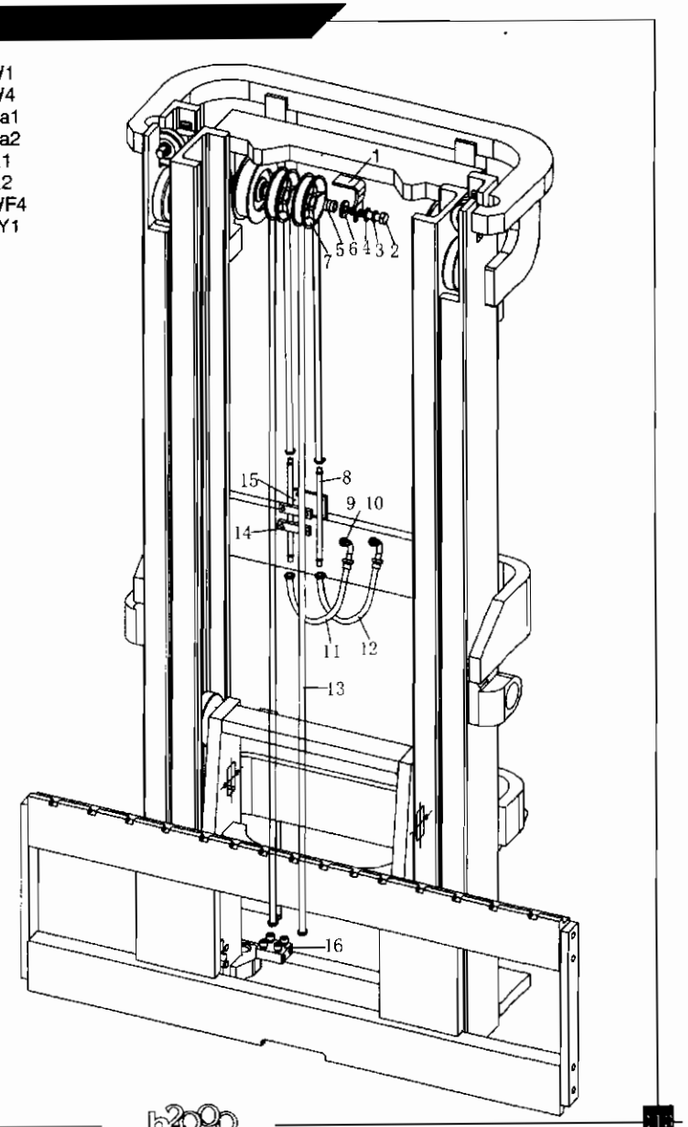

https://truckmanualshub.com/

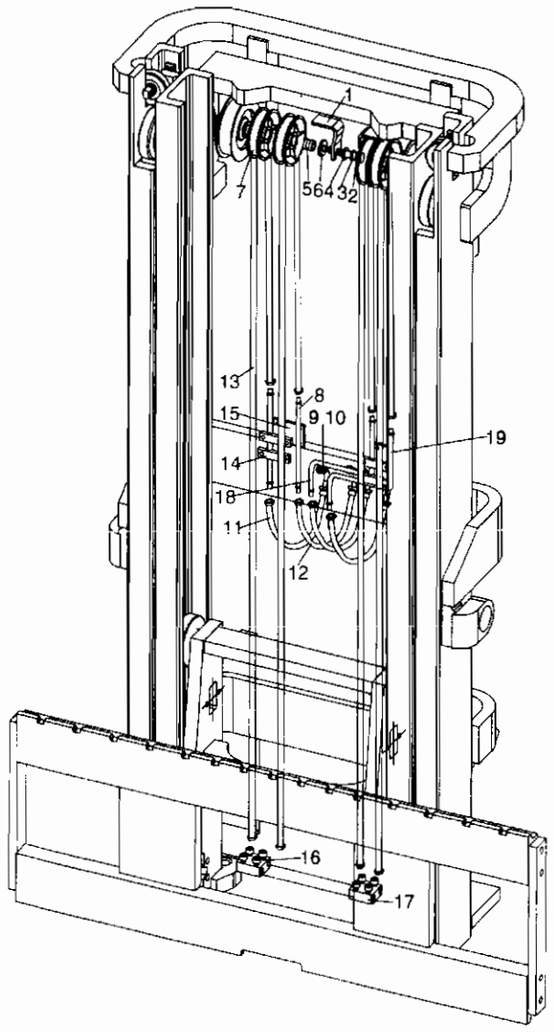

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No		零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
01	F2A10-12031	Baffle	挡板	2	
02	B0430-16100	Bolt	螺栓M16X1.5X100	2	
03	B5050-00016	Washer	垫圈16	2	
04	B5111-00016	Washer	垫圈16	4	
05	F2A10-12041	Sheath	轴套	10	
06	F2A10-12051	Shim	调整垫	4	
07	F2A10-12071	Block	软管滑轮	8	
08	F3B20-10301	Steel pipe	硬管接头	8	
09	F30C0-50501	Nipple	组合接头	8	
10	Z6051-00631	O-ring	O型圈6.3x1.8	4	
11	Z7001-10060	Hose H.P	胶管接头10Ⅰ-600	4	
12	Z7001-10055	Hose H.P	胶管接头10Ⅰ-550	8	
13	Z7001-10XXX	Hose H.P	胶管接头10Ⅰ-L	8	
14	F3B20-12041	Board	卡板	4	
15	F3B20-12051	Board	连接板	1	
16	F3B20-10401	Nipple	四通接头	1	
17	F3A20-10201	Nipple	四通接头	1	
18	F3A20-10301	Steel pipe	硬管接头Ⅰ	1	
19	F3A20-10401	Steel pipe	硬管接头Ⅱ		

https://truckmanualshub.com/

图83/FIG83 两级全自由门架单功能管路/HYDRAULIC SYSTEM(FOR ATTACHMENT)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
1	HRF32C0204	Canal	外门架导槽	1	
2	Z7002-08XXX	Hose H.P	胶管接头8Ⅱ-L1	2	
3	200430-04200	Tie-in	接头组件	2	
4	Z7002-08065	Hose H.P	胶管接头8Ⅱ-650	1	
5	200430-04300	Tie-in	组合接头	2	
6	Z7002-08085	Hose H.P	胶管接头8Ⅱ-850	2	
7	200430-07000	Four-way	四通接头	1	
8	Z7002-08XXX	Hose H.P	胶管接头8Ⅱ-L2	2	
9	F32C0-20502	Tie-in	组合接头Ⅱ	1	
10	F32C0-20402	Tie-in	组合接头Ⅰ	1	
11	HRF32C0205	Canal	内门架导槽	1	
12	200430-04500	Block	滑轮总成	2	
13	Z7002-08078	Hose H.P	胶管接头8Ⅱ-780	1	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

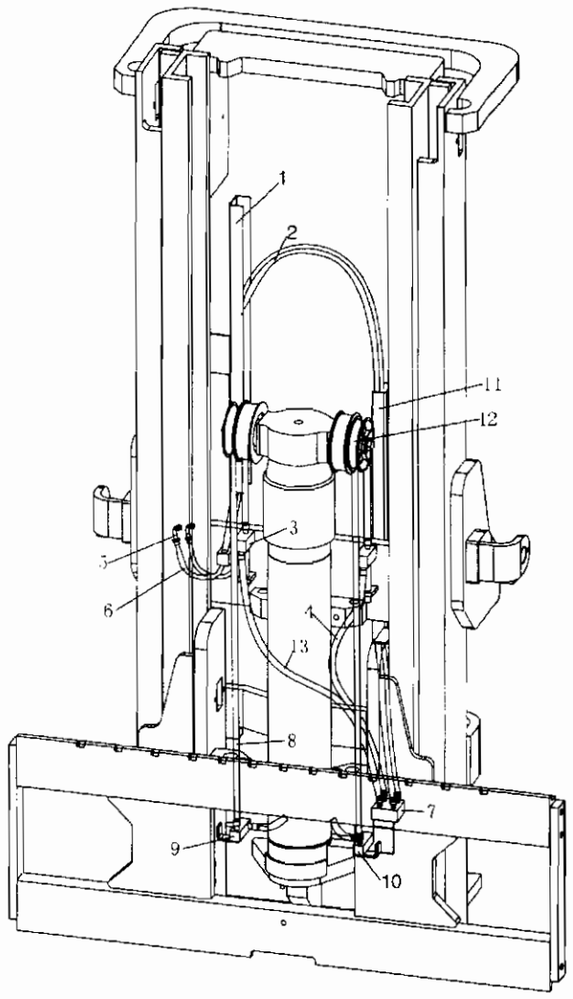

https://truckmanualshub.com/

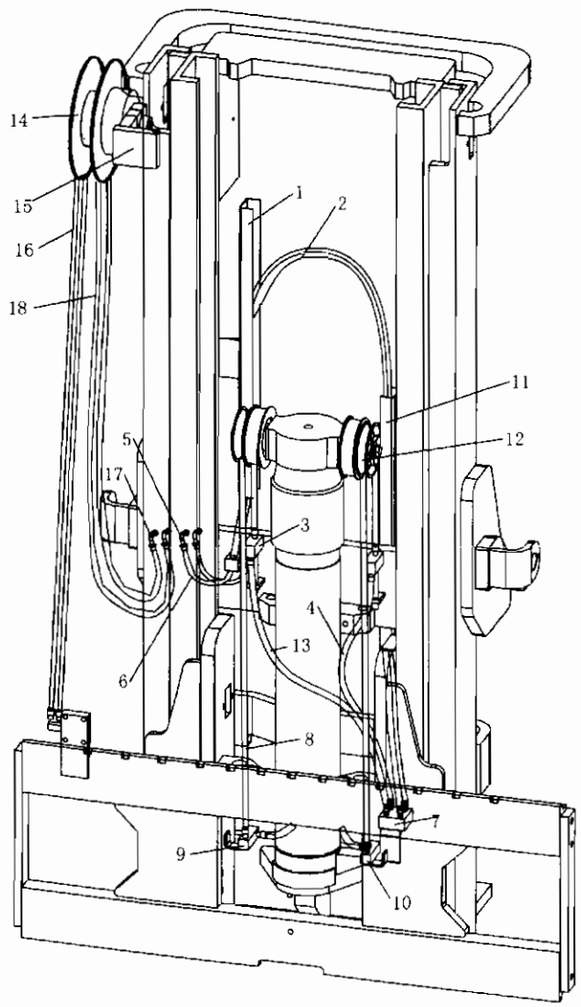

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图 号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备 注 Remark
01	HRF32C0204	Canal	外门架导槽	1	
02	Z7002-08XXX	Hose H.P	胶管接头8Ⅱ-L1	2	
03	200430-04200	Tie-in	接头组件	2	
04	Z7002-08065	Hose H.P	胶管接头8Ⅱ-650	1	
05	200430-04300	Tie-in	组合接头	2	
06	Z7002-08085	Hose H.P	胶管接头8Ⅱ-850	2	
07	200430-07000	Four-way	四通接头	1	
08	Z7002-08XXX	Hose H.P	胶管接头8Ⅱ-L2	2	
09	F32C0-20502	Tie-in	组合接头Ⅱ	1	
10	F32C0-20402	Tie-in	组合接头Ⅰ	1	
11	HRF32C0205	Canal	内门架导槽	1	
12	200430-04500	Block	滑轮总成	2	
13	Z7002-08078	Hose H.P	胶管接头8Ⅱ-780	1	
14	G79532	Hose reels	卷管器(右)直径292	1	
15	F30C0-50401	Bracket	卷管器支架	1	
16	HRF32C0304	Hose H.P	胶管接头	2	
17	F30C0-50501	Tie-in	组合接头	2	
18	Z7001-10060	Hose H.P	胶管接头10Ⅰ-600	2	

https://truckmanualshub.com/

图85/FIG85 三级全自由门架单功能管路(带卷管器)/HYDRAULIC SYSTEM(FOR ATTACHMENT)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
1		Bat	转阀及连接板	1	CPCD40,45,50-W1
2	HRF30C0504	Hose H.P	胶管接头	2	CPCD40,45,50-W4
3	F30C0-52011	Bracket	支架	1	CPCD40,45,50-Sa1
4	HRF30C0502	Hose H.P	硬管接头	1	CPCD40,45,50-Sa2
5		Hose Reels	卷管器(右)盘径368	1	CPQD40,45,50-R1
6	F30C0-50401	Bracket	卷管器支架	1	CPQD40,45,50-R2
7	F30C0-50501	Tie-in	组合接头	2	CPCD40,45,50-WF4
8	Z7001-10065	Hose H.P	胶管接头10 I -650	2	CPYD40,45,50-TY1

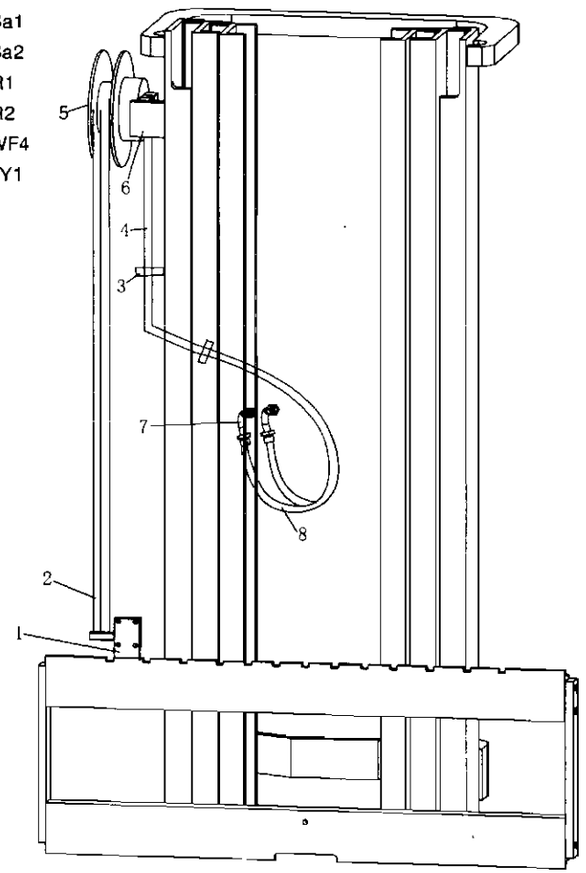

https://truckmanualshub.com/

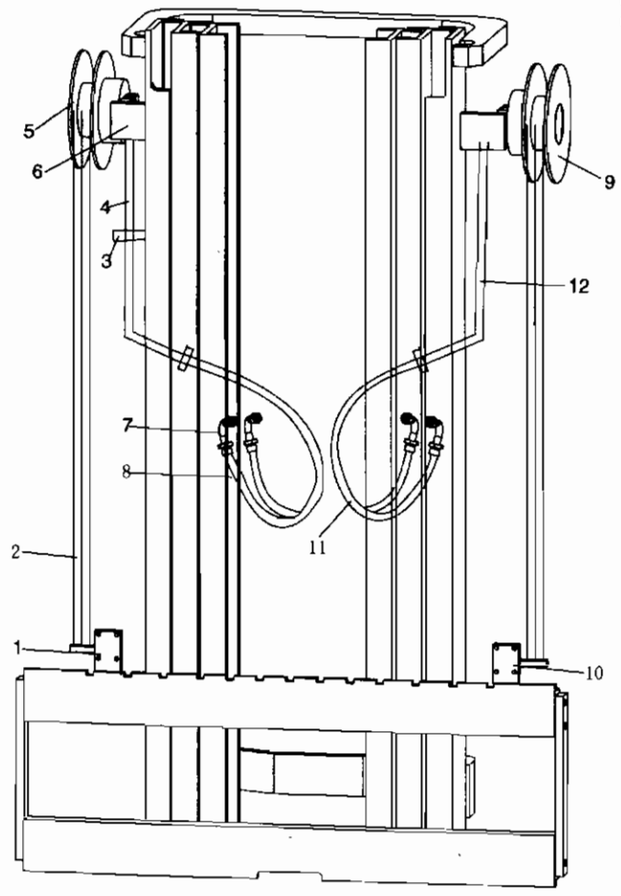

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
1		Bat	转阀及连接板	1	右卷管器带
2	HRF30C0504	Hose H.P	胶管接头	4	
3	F30C0-52011	Bracket	支架	2	
4	HRF30C0502	Hose H.P	硬管接头	1	
5		Hose Reels	卷管器(右)盘径368	1	
6	F30C0-50401	Bracket	卷管器支架	1	
7	F30C0-50501	Tie-in	组合接头	4	
8	Z7001-10065	Hose H.P	胶管接头10丨-650	2	
9	679535	Hose Reels	卷管器(左)盘径368	1	
10		Bat	转阀及连接板	1	
11	Z7001-10090	Hose H.P	胶管接头10丨-900	2	左卷管器带
12	HRF3A20502	Hose H.P	硬管接头	1	

https://truckmanualshub.com/

图87/FIG87 三级全自由门架单功能管路(内置式)/HYDRAULIC SYSTEM(FOR ATTACHMENT)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description	件数 Q'ty	备注 Remark
1	200430-04300	Tie-in 组合接头	2	
2	Z6051-00631	O-ring O形圈6.3X1.8	2	GB3452.1-92
3	Z6004-03203	O-ring O形圈32X3.1	2	GB1235-76
4	F30C0-52131	Tie-in 直通接头	2	
5	A01D7-40011	Valve control linkage 阀操纵总成	1	
6	Z7002-08XXX	Hose H.P 胶管接头8 II -L1	4	JB1885-77
7	Z6051-09001	O-ring O形圈9X1.8	16	GB3452.1-92
8	F3A20-42011	Bat 卡板	4	
9	F3A20-42021	Bat 连接板	2	
10	B0320-08030	Bolt 螺栓M8X30	8	GB5783-86
11	B5050-00008	Washer 垫圈8	8	GB93-87
12	200430-04501	Block 滑轮	4	
13	F3A20-42031	Cover 套	2	
14	F3A20-42041	Shim 垫	8	
15	200430-04502	Cover 轴套	4	
16	200430-04504	Cover 衬套	4	
17	B0420-16090	Bolt 螺栓M16X1.5X90	4	GB5785-86
18	B5050-00016	Washer 垫圈M16	4	GB93-87
19	B4230-00016	Nut 螺母M16X1.5	2	GB6171-86
20	F3A20-42051	Bracket 支架	1	
21	F2A10-20701	Tie-in 接头组成	2	
22	200430-03202	Bracket 支架	2	
23	Z7001-08XXX	Hose H.P 胶管接头8 II -L2	2	JB1885-77
24	Z7002-08065	Hose H.P 胶管接头8 II -650	2	JB1885-77
25	F3A20-40101	Tie-in 组合接头 I	2	
26	F3A20-42081	Hose H.P 胶管	2	
27	Z6051-01001	O-ring O形圈10X1.8	2	GB3452.1-92
28	F3A20-42071	Tie-in 接头	2	
29	F3A20-40201	Tie-in 组合接头 II	2	
30	F3A20-40301	Hose H.P 胶管接头	4	

CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1

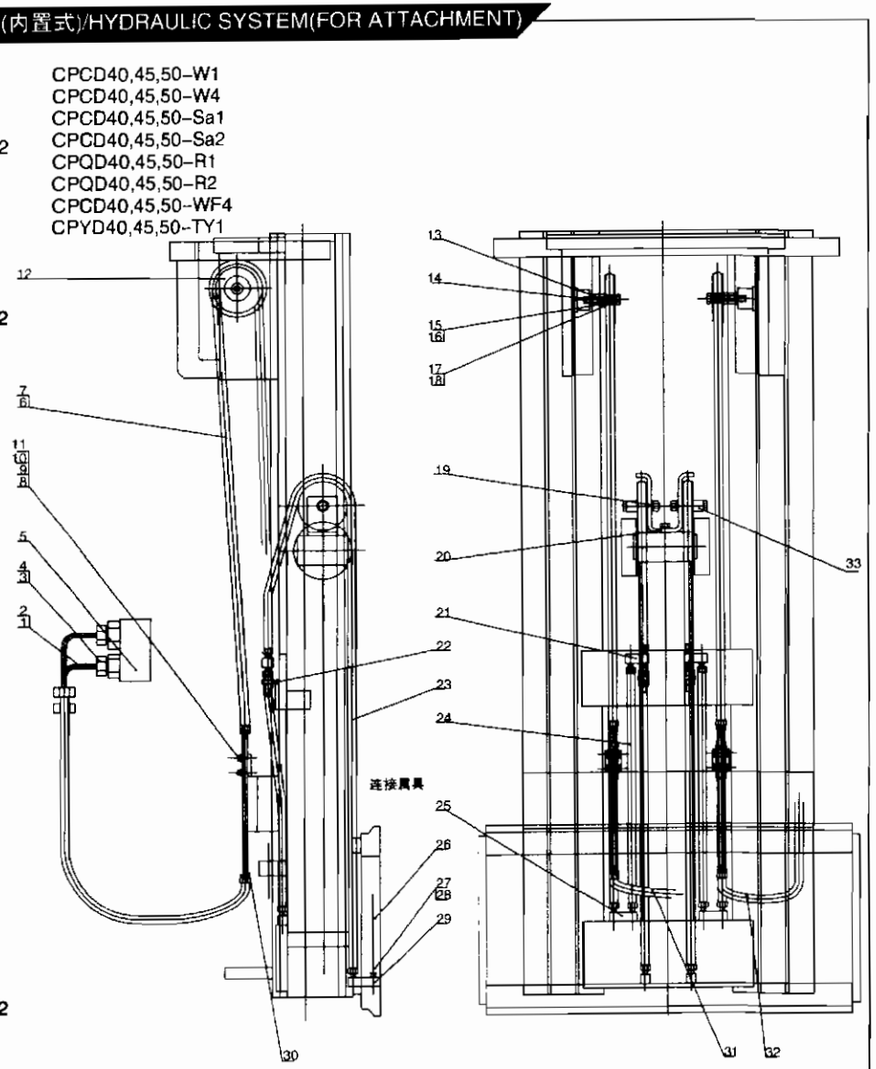

https://truckmanualshub.com/

三级全自由门架单功能管路(内置式)/HYDRAULIC SYSTEM(FOR ATTACHMENT) 图87/FIG87

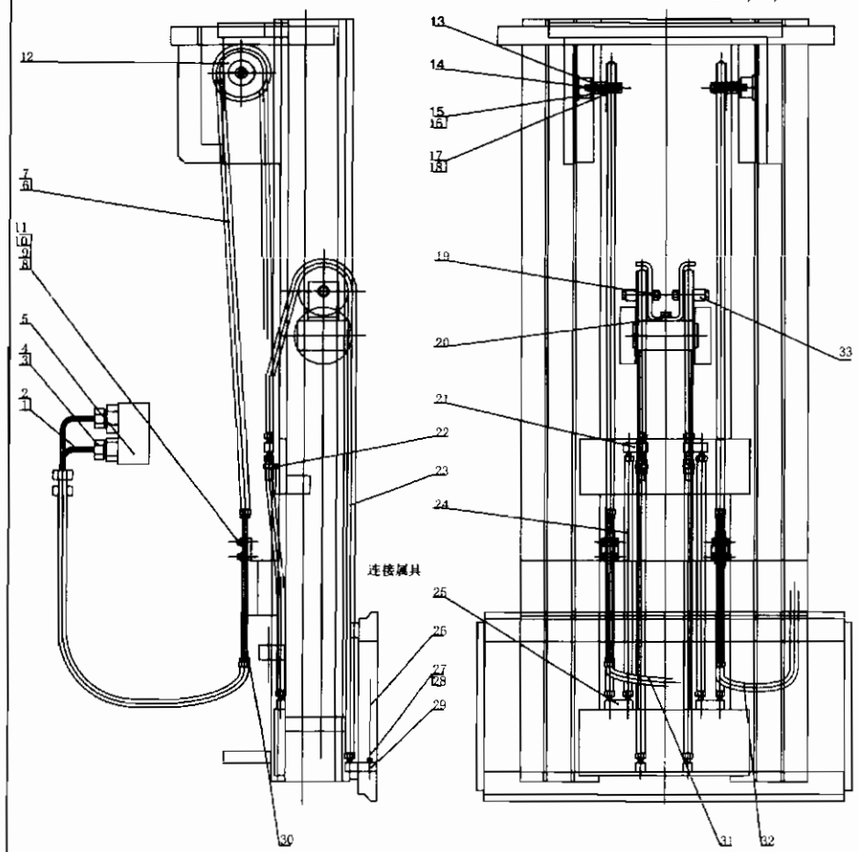

CPCD40,45,50-W1 CPCD40,45,50-W4 CPCD40,45,50-Sa1 CPCD40,45,50-Sa2 CPQD40,45,50-R1 CPQD40,45,50-R2 CPCD40,45,50-WF4 CPYD40,45,50-TY1	序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
	31	Z7002-08070	Hose H.P	胶管接头8Ⅱ-700	1	JB1885-77
	32	Z7002-08085	Hose H.P	硬管接头8Ⅱ-850	1	JB1885-77
	33	F3A20-42091	Cover	套	2	

https://truckmanualshub.com/

图88/FIG88 三级全自由门架双功能管路(内置式)/HYDRAULIC SYSTEM(FOR ATTACHMENT)

序号 Item No	图号 Part No	零部件名称 Description		件数 Q'ty	备注 Remark
1	F3B20-42011	Bat	立板Ⅱ	1	
2	F3B20-42021	Rocker	摆臂	1	
3	F3B20-42031	Bat	固定板	1	
4	F3B20-40201	Block	滑轮组成	2	
5	Z7001-08XXX	Hose H.P	胶管接头8Ⅰ-L1	4	
6	F3B20-40301	Block	滑轮组成	1	
7	F3B20-40401	Hose H.P	胶管接头8Ⅰ-L2	4	
8	Z7001-08XXX	Tie-in	直通接头	1	
9	B4230-00016	Nut	螺母M16X1.5	2	GB6171-86
10	F3B20-42041	Bracket	支架	1	
11	F3B20-42051	Bat	油缸固定板	1	
12	30S01-08002	Bat	卡板	4	
13	F3B20-42061	Bat	连接板	2	
14	B0320-08030	Bolt	螺栓M8X30	8	GB5783-86
15	B5052-00008	Washer	垫圈8	8	GB93-87
16	F3A20-40401	Hose H.P	硬管接头	2	
17	F3A20-40301	Hose H.P	硬管接头	2	
18	Z7001-08060	Hose H.P	胶管接头8Ⅰ-600	4	
19	Z7001-08070	Hose H.P	胶管接头8Ⅰ-700	2	
20	Z7001-08065	Hose H.P	胶管接头8Ⅰ-650	2	
21	F3B20-40501	Four way	四通接头	2	
22	F3B20-40601	Four way	四通接头	2	
23	F3B20-42071	Seat	起升链轮座	1	
24	F3B20-42081	Bat	链板	1	
25	200430-04300	Tie-in	组合接头	4	
26	Z6051-00631	O-ring	O形圈6.3X1.8	4	GB3452.1-92
27	Z6004-03203	O-ring	O形圈32X3.1	4	GB1235-76
28	F30C0-52131	Tie-in	直通接头	4	
29	A01D7-40021	Valve control linkage	阀操纵总成	1	
30	Z6051-00901	O-ring	O形圈9X1.8	32	GB3452.1-92
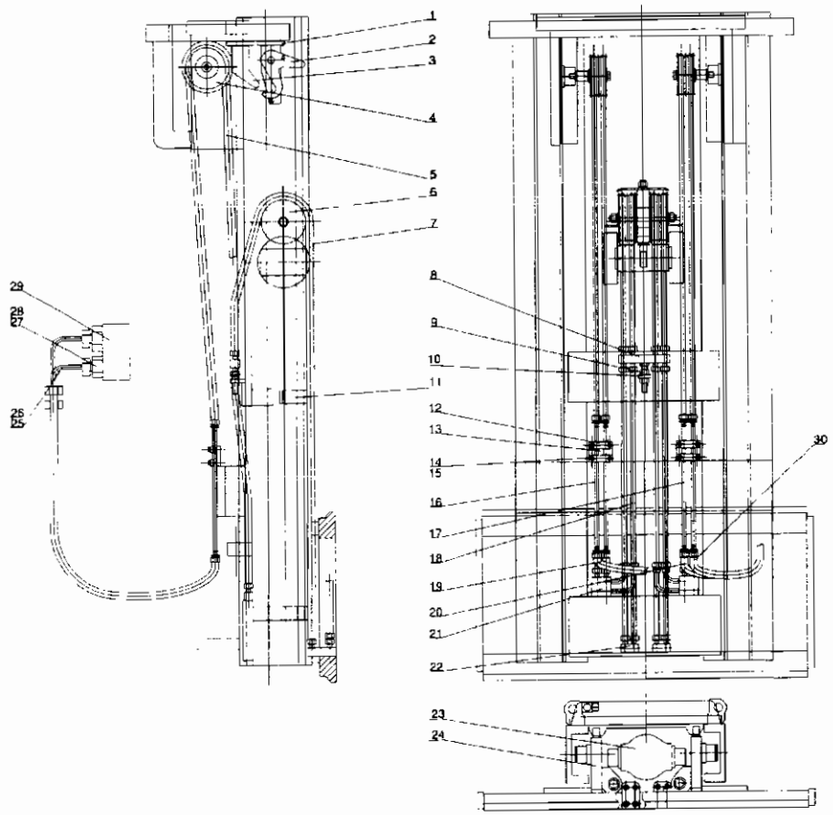
CPCD40,45,50-W1
CPCD40,45,50-W4
CPCD40,45,50-Sa1
CPCD40,45,50-Sa2
CPQD40,45,50-R1
CPQD40,45,50-R2
CPCD40,45,50-WF4
CPYD40,45,50-TY1